

VOLVO C30

KOPPLINGSSHEMA 2007



TP 39103012

Bilar med SRS (Airbag)/SIPS-bag/IC (Inflatible curtain)

Varning!

Bilar som är utrustade med SRS/SIPS bag/IC måste behandlas extra noggrant vid reparation. Detta för att undvika att:

1. Personskador inträffar under reparation.
2. Skada eller felfunktion uppstår på systemet för SRS/SIPS-bag/IC.

Arbetet med systemen för SRS/SIPS-bag/IC eller andra komponenter i bilen som kan tänkas påverka systemen för SRS/SIPS-bag/IC, ska alltid utföras av auktoriserad Volvoverkstad. Läs i SRS och SIPS bag/IC servicehandboken om tveksamhet finnes.

Har bilen SRS/SIPS-bag/IC?

Bilar med SRS känns lättast igen på att de har bokstäverna SRS skrivna på rattens centrumplatta. Om bilen har airbag även på passagerarsidan, finns bokstäverna SRS präglade på instrumentbrädan ovanför handskfacket. Från 1993 års modell har SRS-bilar också pyrotekniska bältessträckare. SIPS bag finns enbart på SRS-bilar, 1995 och framåt. SIPS bag dekal finns bland annat på vindrutan och på stolfack. Bilar med IC känns igen på att det står IC på C/D panelen (4 dörrars) alt. på B panelen (5 dörrars).

Generella rekommendationer

- Visa extra försiktighet vid arbeten på eller runt SRS, SIPS och IC-komponenter.
- Se till att ledningar inte kläms, skavs eller genomborras.
- Montera aldrig tillbehör vid sensorerna.
- Vid arbete med ratt, rattaxel eller styrväxel måste vissa moment utföras enligt metoder i SRS-avsnittet i VIDA.
- Vissa komponenter i nämnda system måste skyddsjordas vid arbete. Läs lämpliga avsnitt i VIDA.
- Området mellan A- och B-, B- och C- samt mellan C- och D-stolpe är fredat område för tillbehör.

Testuttag

Diagnosuttag i kupé.

Ändringar införda t.o.m. September 2006

Eventuella ändringar som gjorts på bilen efter detta datum finns ej med i boken. Vid behov se servicemeddelanden.

Volvo säljs i utföranden anpassade för olika marknader. Denna anpassning beror bl.a. på lagkrav, skattegränser och marknadsönskemål. I denna bok kan Du därför finna bilder och text som inte gäller bilar i Ditt land.

Beställningsnummer TP 39103012

Ersätter tidigare publikation 39103011 på Electronic Wiring Diagram (EWD) TP 39107001

Kan också återfinns på Electronic Wiring Diagram (EWD) TP 39110001

Innehåll 1:3

Bilar med SRS (Airbag)/SIPS-bag/IC (Inflatable curtain) 2	
Förkortningar	7
Så här använder Du elschemat 1:2	8
Eldistribution 1:2	10

Säkringar

Elcentral i motorrum F1-F10	12
Elcentral i motorrum F11-F18	13
Elcentral i motorrum F20-F31	14
Elcentral i motorrum F32 - F34	15
Elcentral i motorrum F35-F36	16
Elcentral i motorrum FH1	17
Central elektronikstyrenhet (CEM) F43-F49	18
Central elektronikstyrenhet (CEM) F51-F63	19
Central elektronikstyrenhet (CEM) F64-F74	20
Central elektronikstyrenhet (CEM) F79-F86	21
Batteri PF1-PF2	22
Säkringar i hållare	23

Reläer

Tändningslås och reläer	24
Elcentral i motorrum R2-R14	25
Central elektronikstyrenhet (CEM) R15-R18	26
Central elektronikstyrenhet (CEM) R1 - R11B	27
Reläer - tillbehör	28

Stomanslutningar

Översikt	29
31/3 - 31/10	30
31/11 - 31/52	31
31/66 - 31/67	32
31/80 - 31/89	33
31/110 - 31/119	34
Stomanslutningar i chassi	35

Styrenheter

Översikt placeringar	36
Översikt benämningar	37
Central elektronikstyrenhet (CEM) 1:2	38
Datakommunikation Låghastighet CAN 1:2	40
Datakommunikation Högastighet CAN	42
Datakommunikation MOST	43
Datakommunikation LIN 1:2	44
Tändningslås (SCU)	46

Grupp 23 Bränslesystem

Motorstyrssystem Diesel 5-Cyl. 2.4l 1:3	47
Motorstyrssystem 4-Cyl 1.6l 1:2	50
Motorstyrssystem 4-Cyl 1.8l & 2.0l 1:2	52
Motorstyrssystem 5-Cyl 1:2	54
Motorstyrssystem 5-Cyl. Turbo 1:2	56
Motorstyrssystem Diesel 4-Cyl. 1.6l 1:2	58
Motorstyrssystem Diesel 4-Cyl. 2.0l 1:2	60
Emissionsstyrning 4-Cyl 1.6l	62
Emissionsstyrning 4-Cyl 1.8l & 2.0l	63
Emissionsstyrning 5-Cyl	64
Emissionsstyrning 5-Cyl Turbo	65

Grupp 26 Kylsystem

Elkylfläkt	66
Elkylfläkt Diesel	67

Grupp 27 Motorreglage

Konstantfarthållare 4-Cyl	68
Konstantfarthållare 5-Cyl	69

Grupp 32 Generator och laddningsregulator

Strömförsörjning 4-Cyl	70
Strömförsörjning 5-Cyl	71

Grupp 33 Startsystem

Startsystem 4-Cyl	72
Startsystem 5-Cyl	73
Startsystem 5-Cyl. Diesel	74

Grupp 35 Belysning

Hel- och halvljus	75
Hel- och halvljus (Bi-Xenon)	76
Ljuslängdsreglering, manuell	77
Ljuslängdsreglering, automatisk (Bi-Xenon)	78
Positions-/Parkeringsljus, Bakljus	79
Positions-/Parkeringsljus, Bakljus (Bi-Xenon)	80
Dimljus	81
Dimljus LHD Japan	82
Bromsljus	83
Backljus	84
Trygghetsbelysning	85
Innerbelysning 1:2	86
Instrument- och reglagebelysning	88
Extraljus	89

Innehåll 2:3

Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Körriktningsvisare och varningsblinkers	90
Körriktningsvisare och varningsblinkers (Bi-Xenon)	91
Torkare/Spolare vindruta	92
Spolare strålkastare.....	93
Torkare/Spolare bakruta	94
Regnsensor	95
Signalhorn.....	96
Elektronisk startspärr (Immobilizer)/	
Styrenhet rattlås (SCL)	97
Nyckellös bil 1:2.....	98
Parkeringsassistans bak.....	100
Parkeringsassistans fram	101
Stöldlarm.....	102
Alkolås	103

Grupp 37 Ledningar och säkringar

Uttag 12V.....	104
Diagnossystem	105
Ledningsmatta dragkrok 4-poligt	106
Ledningsmatta dragkrok 7-poligt	107
Ledningsmatta dragkrok 13-poligt	108

Grupp 38 Instrumentering

Kombinationsinstrument	109
Bältespåminnare.....	110

Grupp 39 Övrigt

Multimedia & Trafikinformation	111
Audio 1:2	112
Audio High Performance/Premium Sound 1:2.....	114
Mobiltelefon 1:2	116
Satellitradio.....	118

Grupp 43 Växellåda

Automatväxellåda AW55-51	119
Växellåda M66.....	120

Grupp 59 Bromssystem

Bromsstyrsystem & DSTC	121
------------------------------	-----

Grupp 64 Styrning

Elektronisk servostyrning	122
---------------------------------	-----

Grupp 83 Dörrar och luckor

Centrallås.....	123
Centrallås baklucka.....	124
Centrallås tanklucka.....	125
Fjärrmottagare centrallås	126
Elhissar	127
Elmanövrerad taklucka	128

Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm

Elmanövrerade backspeglar	129
Eluppvärmda backspeglar	130
Eluppvärmd bakruta.....	131
Blind spot information system.....	132

Grupp 85 Inredning

Elmanövrerad förarstol med	
minnesfunktion, LHD.....	133
Elmanövrerad förarstol med	
minnesfunktion, RHD	134
Elmanövrerad passagerarstol med	
minnesfunktion, LHD.....	135
Elmanövrerad passagerarstol med	
minnesfunktion, RHD	136
Eluppvärmda stolar	137

Grupp 87 Klimatanläggning

Klimatanläggning 4-Cyl, Bensin 1:2.....	138
Klimatanläggning 5-Cyl 1:2	140
Klimatanläggning Diesel 1.6l & 2.0l 1:2	142
Klimatanläggning PTC-element	144
Parkeringsvärmare, tillskottsvärmare.....	145
Elektrisk motorvärmare Flexifuel.....	146

Grupp 88 Invändig utrustning

Innerbackspegel med automatiskt avbländning.....	147
Supplemental Restraint System (SRS) 1:2.....	148

Kontaktstycken..... 150

Förgreningspunkter175

Innehåll 3:3

Ledningsmattornas dragning i bilen

Matta motor, Bensin 4-Cyl 1,6	184
Matta motor, Bensin 4-Cyl 1,8	184
Matta motor, Bensin 5-Cyl	185
Matta motor, Bensin 5-Cyl Turbo.....	185
Matta motor, Diesel 1,6l.....	186
Matta motor, Diesel 2,0l.....	186
Matta motor, Diesel 2,4l.....	187
Matta motorrum, 4-Cyl.	188
Matta motorrum, 5-Cyl.	188
Matta Instrumentbräda, LHD	189
Matta Instrumentbräda, RHD.....	189
Matta Golv, LHD	190
Matta Golv, RHD.....	191
Matta Tak.....	192
Matta Tunnel.....	192
Matta Förardörr.....	193
Matta Passagerardörr	193
Matta Baklucka	194

Komponentbilder.....195

Index 1:2.....239

Komponentlista 1:5241

Förklaringar

Förkortningar

Grupper

Grupp 23	= Bränslesystem
Grupp 26	= Kylsystem
Grupp 27	= Motorreglage
Grupp 32	= Generator och laddningsregulator
Grupp 33	= Startsystem
Grupp 35	= Belysning
Grupp 36	= Övrig elektrisk utrustning
Grupp 37	= Ledningar och säkringar
Grupp 38	= Instrumentering
Grupp 39	= Övrigt
Grupp 43	= Växellåda
Grupp 59	= Bromssystem
Grupp 64	= Styrning
Grupp 83	= Dörrar och luckor
Grupp 84	= Yttre prydnadsdetaljer mm
Grupp 85	= Inredning
Grupp 87	= Klimatanläggning
Grupp 88	= Invändig utrustning

Beteckningar tändningslås

X	= Tillbehör (audioläge)
S	= Spänning vid "nyckel i"
15	= Kontakten förblir tillkopplad under start
15I	= Kontakten bryter under start
30	= Konstant ström från batteri
50	= Start

Länder/Marknader

A	= Österrike
AUS	= Australien
B	= Belgien
CDN	= Kanada
CH	= Schweiz
D	= Tyskland
DK	= Danmark
E	= Spanien
EU/OS	= Marknader utom USA och Kanada
FIN	= Finland
GB	= Storbritannien
ISR	= Israel
J	= Japan
KOR	= Korea
N	= Norge
NL	= Nederländerna
S	= Sverige
USA	= United States of America
WEU	= Väst Europa

Övrigt

AUTO	= Automatväxellåda
CAN	= CAN-kommunikation
D	= Diesel
DPY	= Display
ECC	= Elektronisk klimatanläggning
ETA	= Motor spjällhus
EXT. X	= Utökad X-matning
GDL	= Gasurladdningslampa
HISPEED	= Höghastighetsdatanät
IR	= Infraröd-sensor
LIN	= LIN-kommunikation
LHD	= Vänsterstyrd
LOSPEED	= Låghastighetsdatanät
MAN	= Manuell växellåda
MEMORY	= Minne förarstol
MMS	= Massrörelsegivare
PETROL	= Bensin
RHD	= Högerstyrd
SCR	= Avskärmning
SRS	= Krockkudde
T	= Turbomotor
W/O	= Utan
2WD	= Tvåhjulsdraft
4CYL, I4	= 4-cylindrig motor
5CYL, I5	= 5-cylindrig motor

Färger

BK, SB	= Svart
BN	= Brun
BU, BL	= Blå
GN	= Grön
GY, GR	= Grå
LGN	= Ljusgrön
OG, OR	= Orange
PK, P	= Rosa
RD, R	= Röd
VT, VO	= Violet
WH, W	= Vit
YE, Y	= Gul

Så här använder Du elschemat 1:2

Nedanstående beskrivningar gäller generellt för alla kopplingsschema-böcker, men alla delar behöver inte nödvändigtvis återfinnas i denna bok.

A. Komponentbeteckning

Varje komponent har en komponentbeteckning som består av två delar.

Den första delen är ett typnummer, vilket beskriver typen av komponent som avses, t.ex. 3/xx.

Den andra delen i beteckningen är ett löpnummer t.ex. x/2.

Sammantaget ger detta en komponentbeteckning t.ex. 3/2.

I slutet av boken finns en komponentförteckning, där man med hjälp av komponentbeteckningen kan utläsa komponentens namn t.ex. 3/2 = omkopplare ljus.

Förteckning över typnummer

Listan visar vilken typ av komponent som respektive typnummer avser, t.ex. 3/x = elkopplare, 6/x = elmotor etc.

1	Batteri
2	Relä
3	Elkopplare
4	Styrenhet
5	Kombinationsinstrument
6	Elmotor
7	Givare
8	Ställdon
9	Värmeelement
10	Lampa
11	Säkring
15	Fördelningsskena/Elcentral
16	Audio
17	Service/diagnos
18	Kontaktrulle
19	Mätare
20	Tändningskomponent/shunt
27	Optik
31	Stomanslutning
63	Förgreningspunkt
64	Kontaktstycke

B. Förgreningspunkter

På elschemasidorna finns numrerade förgreningspunkter t.ex. 63/352.

I boken finns ett avsnitt med en förteckning över förgreningspunkterna. I den visas samtliga komponenter som respektive punkt förgrenar sig till.

I avsnittet "Ledningsmattornas dragning i bilen" visas var förgreningspunkterna är placerade.

C. Kontaktstycken

Kontaktstycken utgör en övergång mellan två ledningsmattor, de finns beskrivna i kapitlet "Kontaktstycken".

D. Eldistribution

Funktionen för säkringar och reläer visas i avsnittet "Eldistribution".

E. Datakommunikation

Dagens bilar innehåller CAN- & MOST-nätverk som överför information. Anslutningarna, till dessa nätverk, visas inte i sin helhet på respektive elschema. Komplet information om CAN- & MOST-kommunikation återfinns i avsnittet "Styrenheter".


F. Förkortningar

I boken används ett antal olika förkortningar. Dessa förklaras i avsnittet "Förkortningar".














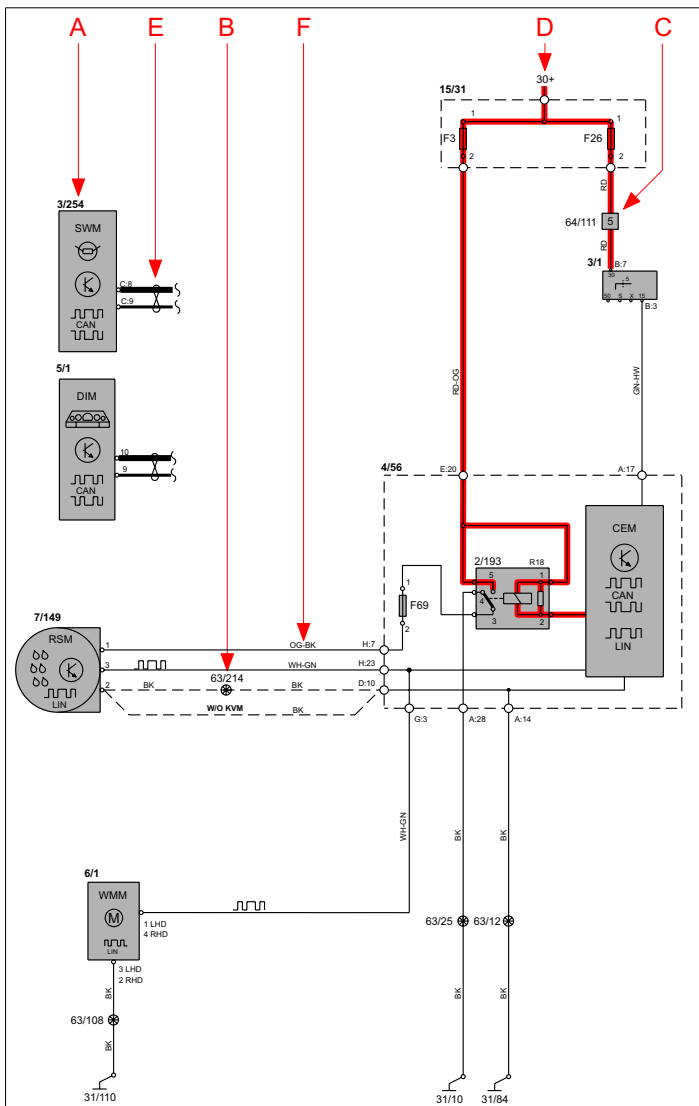








G. Komponentplacering


I slutet av boken finns ett avsnitt där komponenternas utseende och placering beskrivs i numerisk ordning.

Så här använder Du elschemat 2:2




Teckenförklaring

- | | |
|--|---------------------------------------|
|  | = Systemspänning |
|  | = Stomanslutning via ledning |
|  | = Stomanslutning i komponent/chassi |
|  | = Skärmad ledning |
|  | = Förgreningspunkt |
|  | = Tvinnade ledare |
|  | = Elektrisk förbindning |
|  | = Variant |
|  | = CAN-kommunikation |
|  | = CAN hög datasignal (CAN H) |
|  | = CAN låg datasignal (CAN L) |
|  | = LIN-kommunikation |
|  | = LIN-kommunikation |
|  | = DIN-kabel, koaxialkabel etc. |
|  | = Datakommunikation |
|  | = CAN-kommunikation |
|  | = MOST-kommunikation |
|  | = MOST-kommunikation |
|  | = Förbindning elcentral |
|  | = Vidare anslutning till... |
|  | = Kontaktstycke mellan ledningsmattor |
|  | = Kontaktstycke förbundet i komponent |

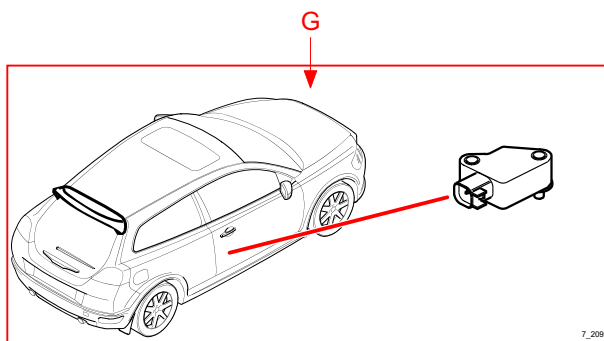


Eldistribution 1:2

Översikt

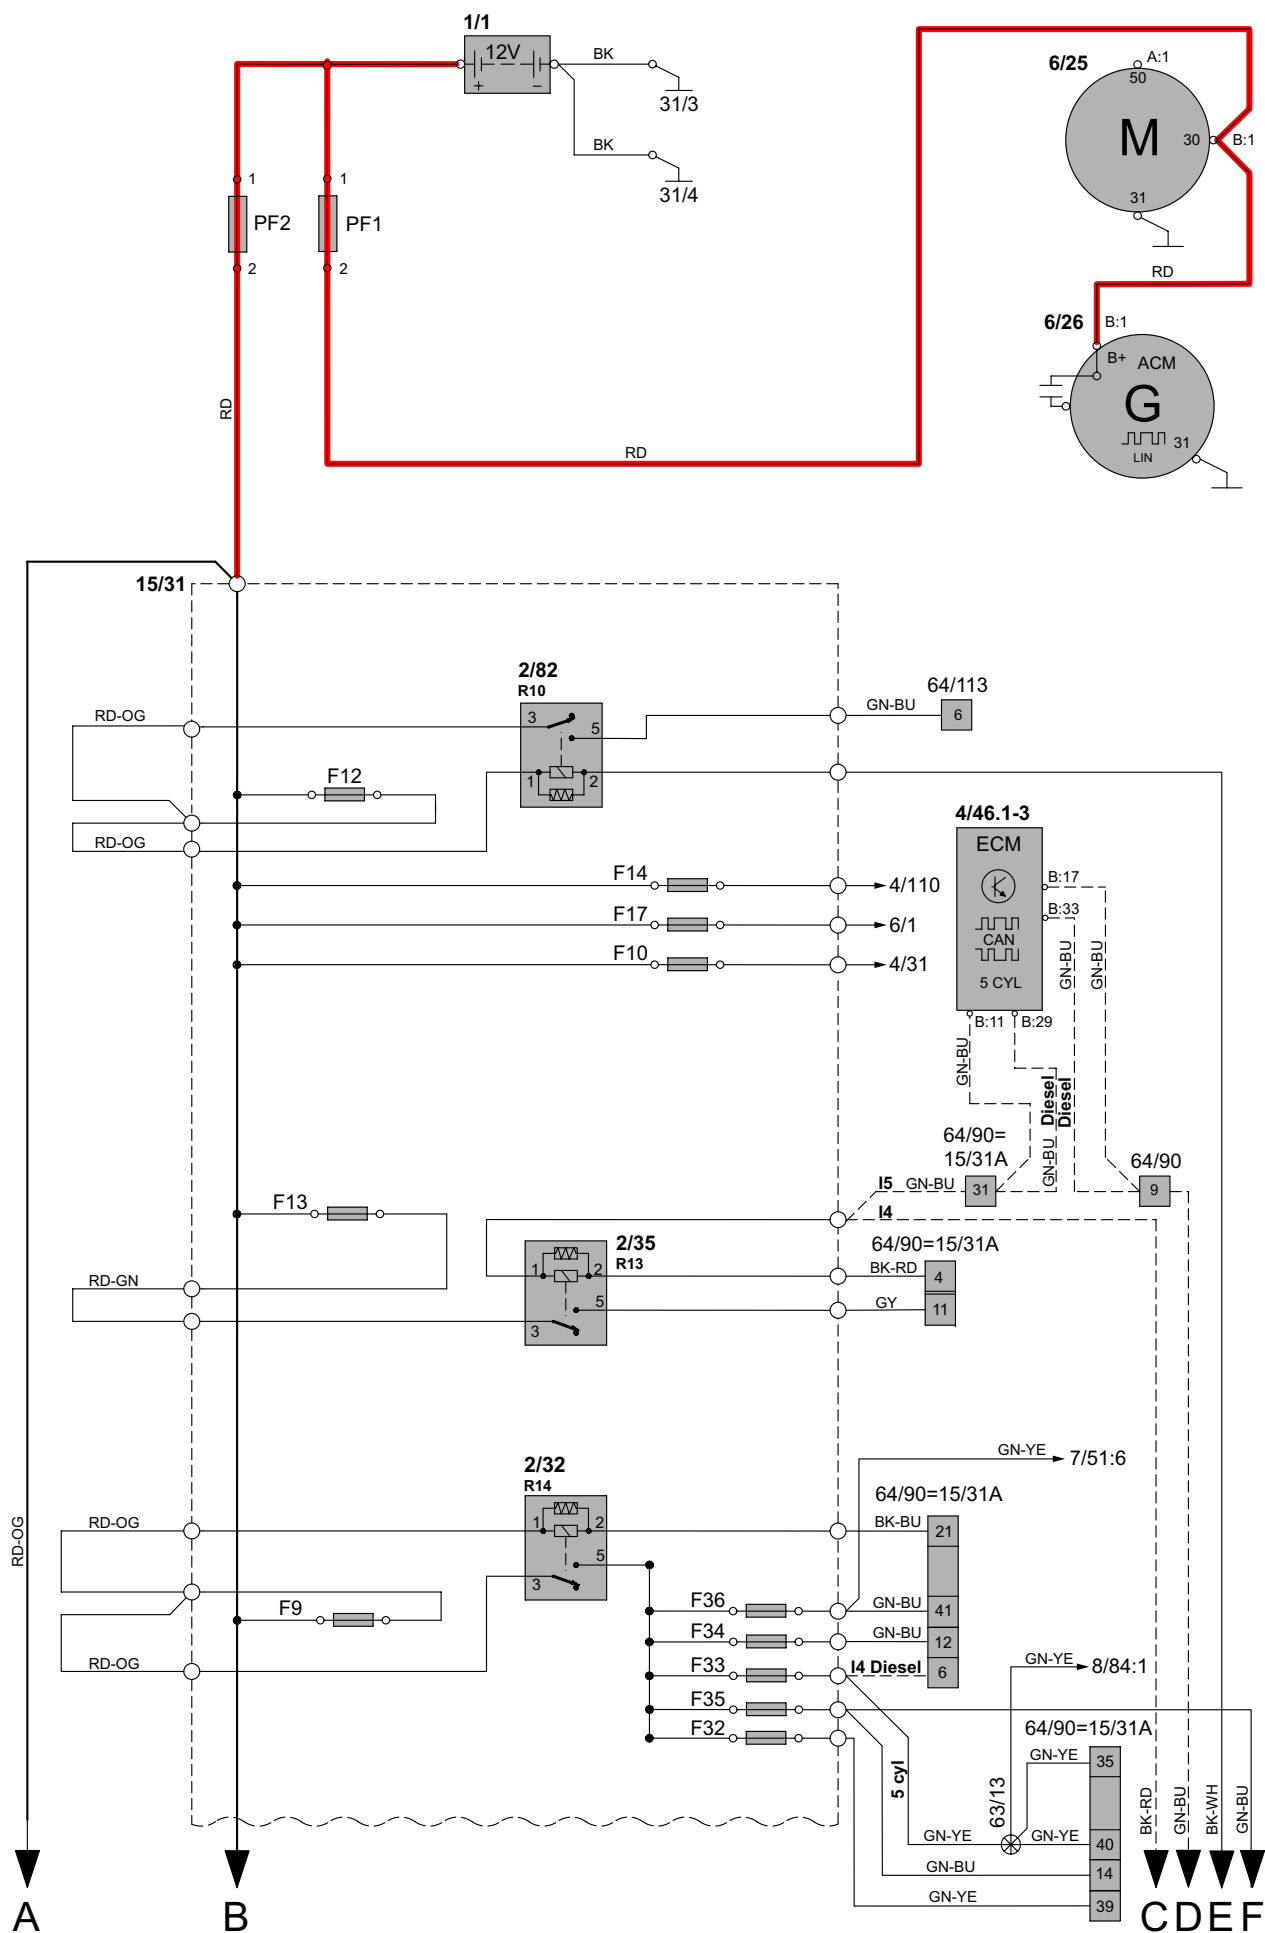


Eldistribution 2:2

Översikt

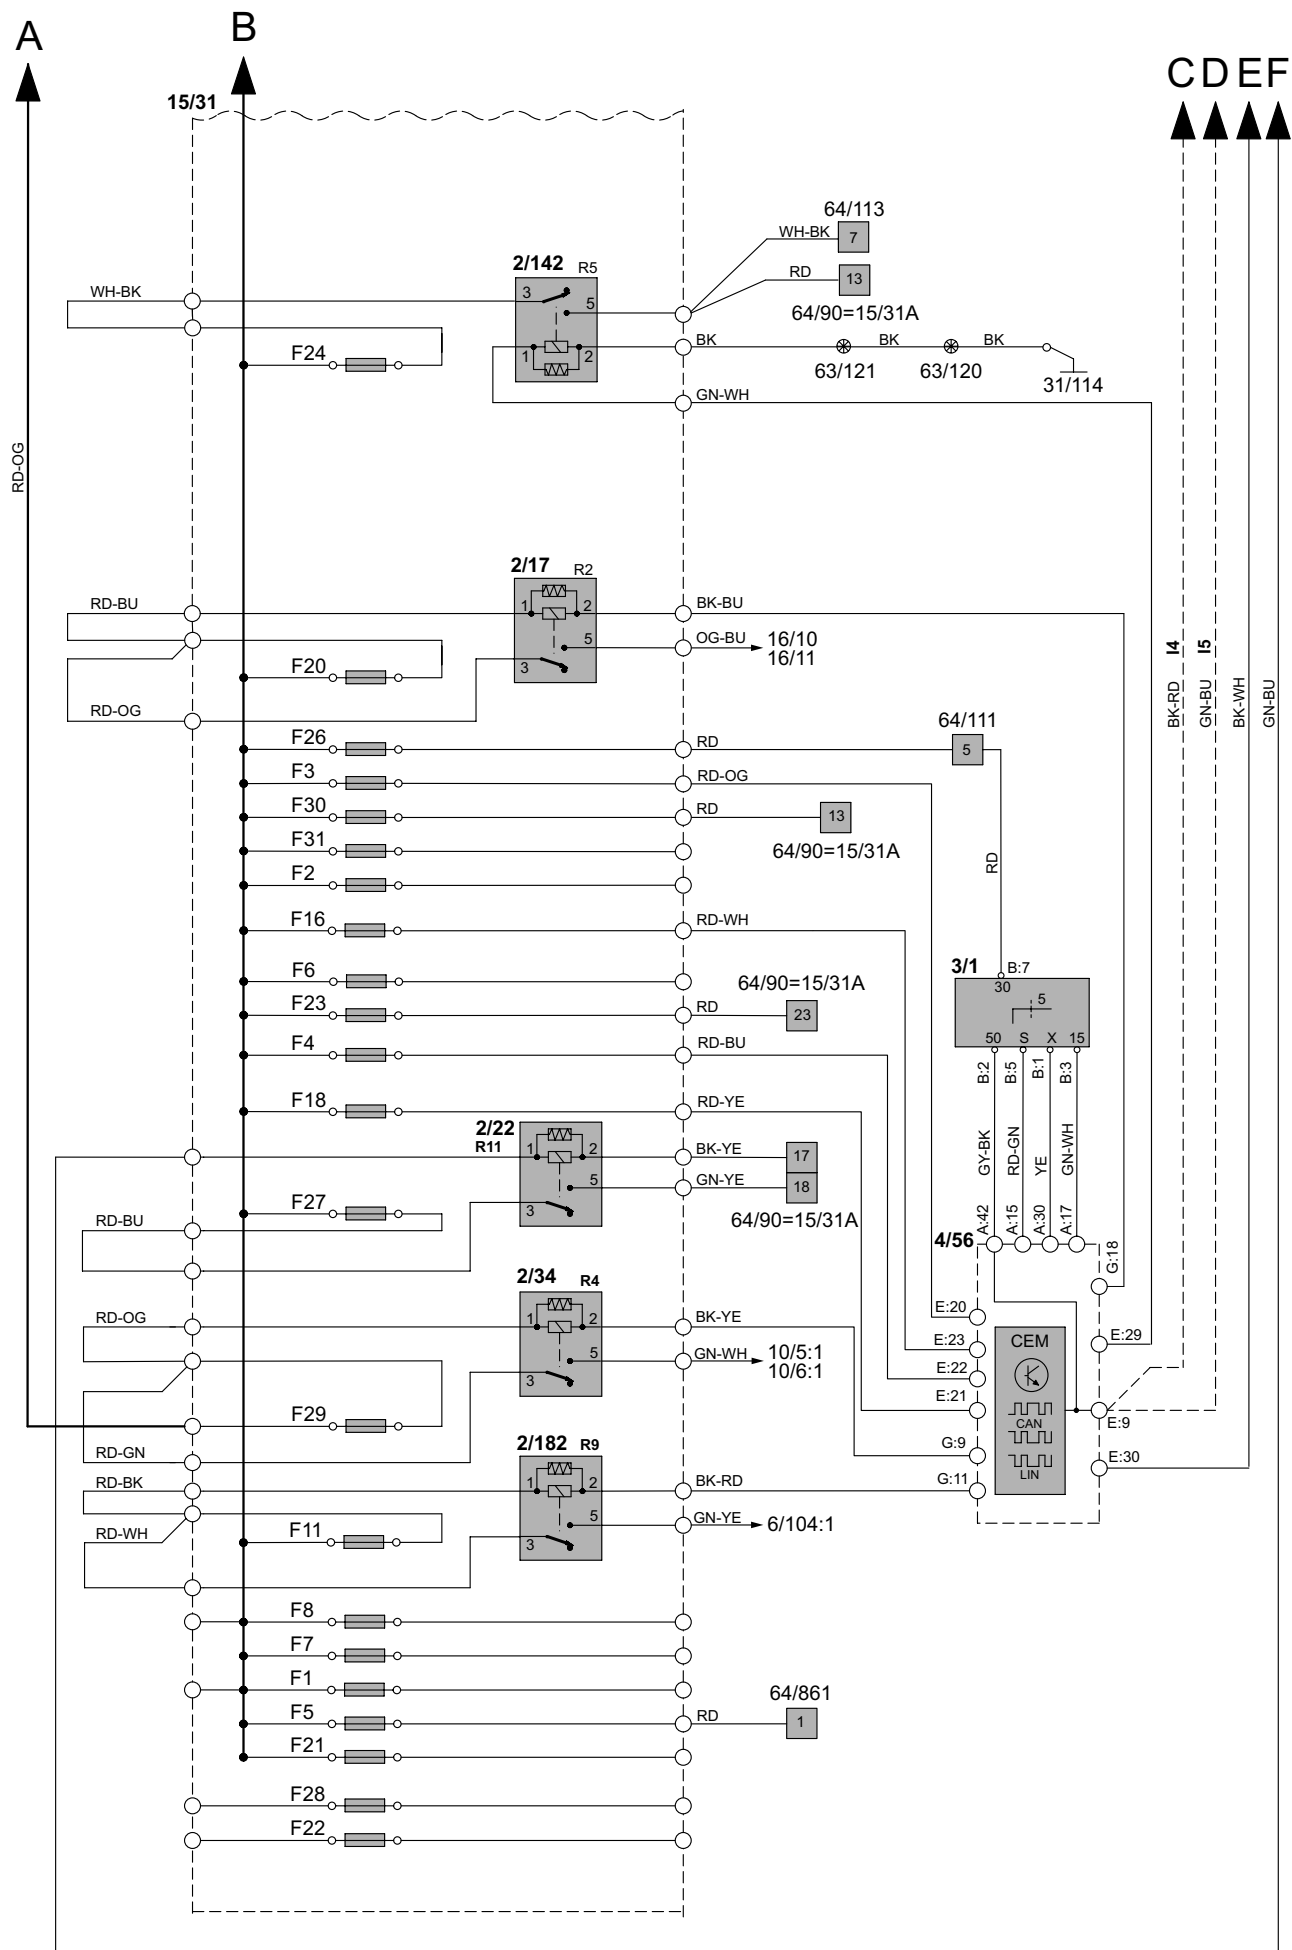

Säkringar

Elcentral i motorrum F1-F10

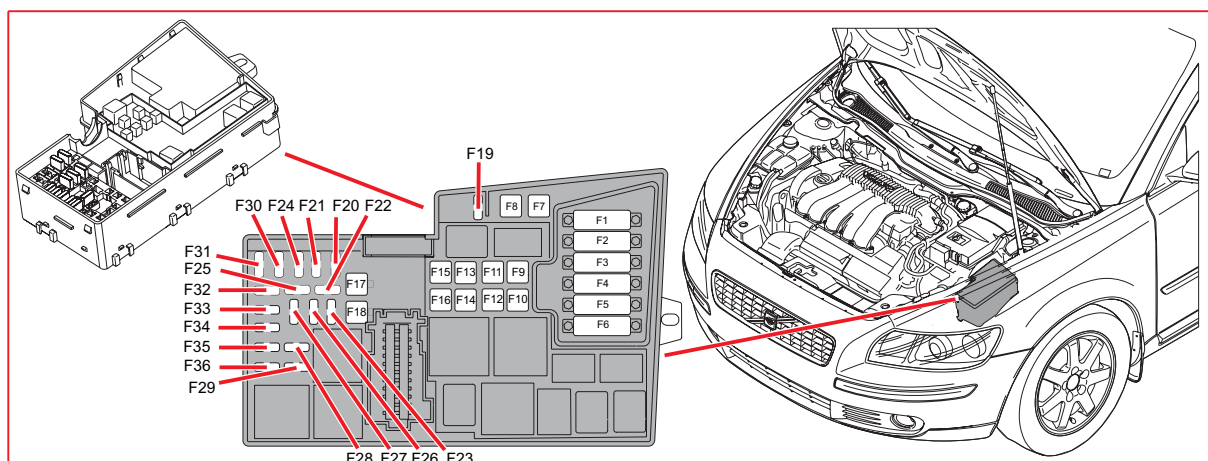


15/31 Elcentral i motorrum

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
F1	4/71 Styrenhet elkylfläkt	-	50
F2	6/71 Styrenhet servostyrning (EPS)	-	80
F3	2/193 Relä komfortfunktioner	-	60
	F45 Säkring i Central elektronikstyrenhet (CEM)	2/193	
	F48-F49 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM)	2/193	
	F60-F61 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM)	2/193	
	F62-F63 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM)	-	
	F68-F69 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM)	2/193	
	F84-F85 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM)	-	
F4	2/63 Relä helljus	-	60
	4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)	-	
	F55 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM)	-	
	F58-F59 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM)	2/63	
	F74 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM)	-	
	F77 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM)	-	
F5	9/41 PTC-element	-	80
F6	4/109 Styrenhet glödstift, 4-Cyl. Diesel	-	60
	4/109 Styrenhet glödstift, 5-Cyl. Diesel	-	70
F7	4/16 Styrenhet bromssystem (BCM), pump	-	30
F8	4/16 Styrenhet bromssystem (BCM), ventiler	-	20
F9	2/32 Huvudrelä motorstyrsystem	-	30
	F32-F36 Säkringar i Elcentral motorrum	2/32	
F10	4/31 Styrenhet kupéfläkt	-	40
fortsätter			

Säkringar

Elcentral i motorrum F11-F18

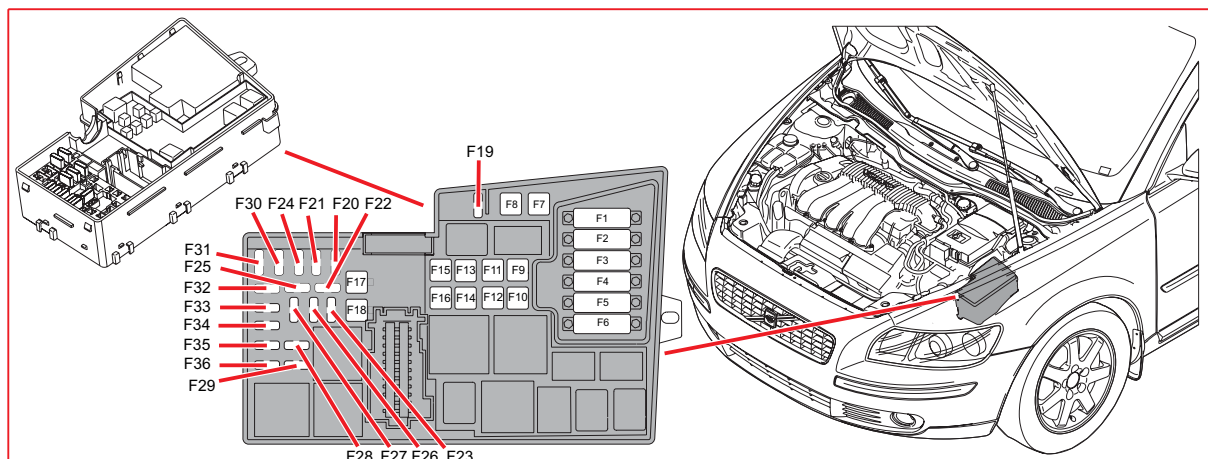


15/31 Elcentral i motorrum

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
F11	2/182 Relä spolarmotor strålkastare 6/104 Spolarpump högtryck strålkastare	- 2/182	20
F12	2/82 Relä eluppvärmd bakruta 9/2 Eluppvärmd bakruta	- 2/82	30
F13	6/25 Startmotor	2/35	30
F14	4/110 Styrenhet dragkrok (TRM) 17/39 Uttag 13-poligt, ledningsmatta dragkrok	- -	40
F15	-	-	-
F16	2/159 Relä infotainment 16/105 Styrenhet audio (AUD) F22 Elcentral i motorrum F43 Säkring i Central elektronikstyrenhet (CEM) F64 Säkring i Central elektronikstyrenhet (CEM) F65-F67 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM)	- - - - - 2/159	30
F17	6/1 Styrenhet vindrutetorkare (WMM)	-	30
F18	2/80 Relä backljus 2/89 Relä innerbelysning 4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM) F46-F47 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM) F56-F57 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM) F79 Säkring i Central elektronikstyrenhet (CEM) F81-F83 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM) F86 Säkring i Central elektronikstyrenhet (CEM)	- - - 2/89 - 2/80 - 2/89	40
fortsätter			

Säkringar

Elcentral i motorrum F20-F31

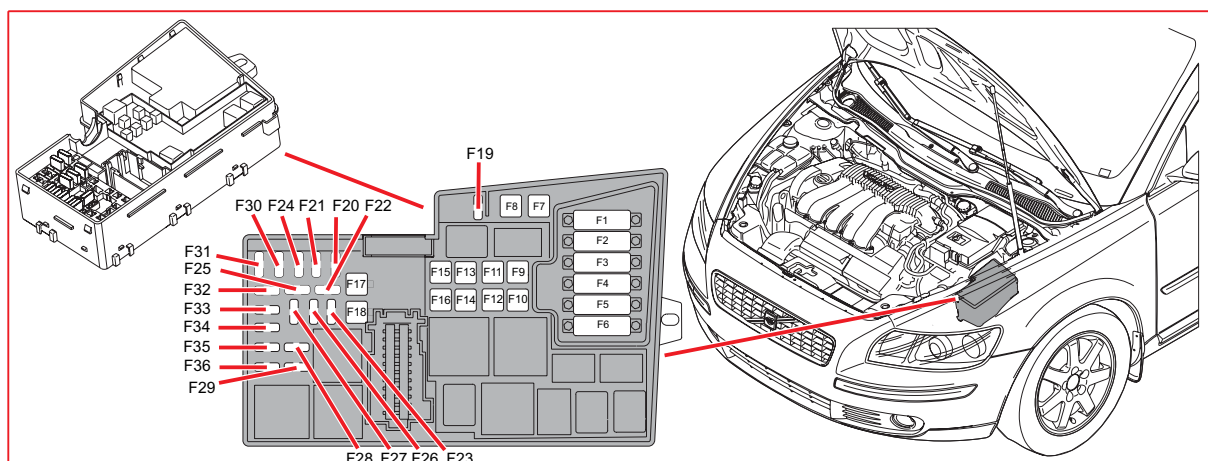


15/31 Elcentral i motorrum

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
F20	2/17 Relä signalhorn 16/10 Signalhorn 1 16/11 Signalhorn 2	- 2/17 2/17	15
F21	4/7 Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)	-	20
F22	-	-	-
F23	4/28 Styrenhet transmission (TCM) 4/46 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. Bensin	- -	10
F24	9/32 PTC-resistor, vevhusventilation, 5-Cyl. 2,4l Diesel 9/38 Eluppvärmt bränslefilter	2/142 2/142	20
F26	3/1 Styrenhet tändningslås (SCU) 4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM) 11K/2 Säkring i hållare F44 Säkring i Central elektronikstyrenhet (CEM) F51-F54 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM) F73 Säkring i Central elektronikstyrenhet (CEM)	- 3/1 3/1 3/1 3/1	15
F27	8/3 Magnetkoppling klimatanläggning	2/22	10
F29	2/34 Relä dimljus fram 10/5 Dimljus fram vänster 10/6 Dimljus fram höger	- 2/34 2/34	15
F30	4/46 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l/2,0l Diesel	-	3
F31	6/26 Generator, 4-Cyl.	-	10
fortsätter			

Säkringar

Elcentral i motorrum F32 - F34

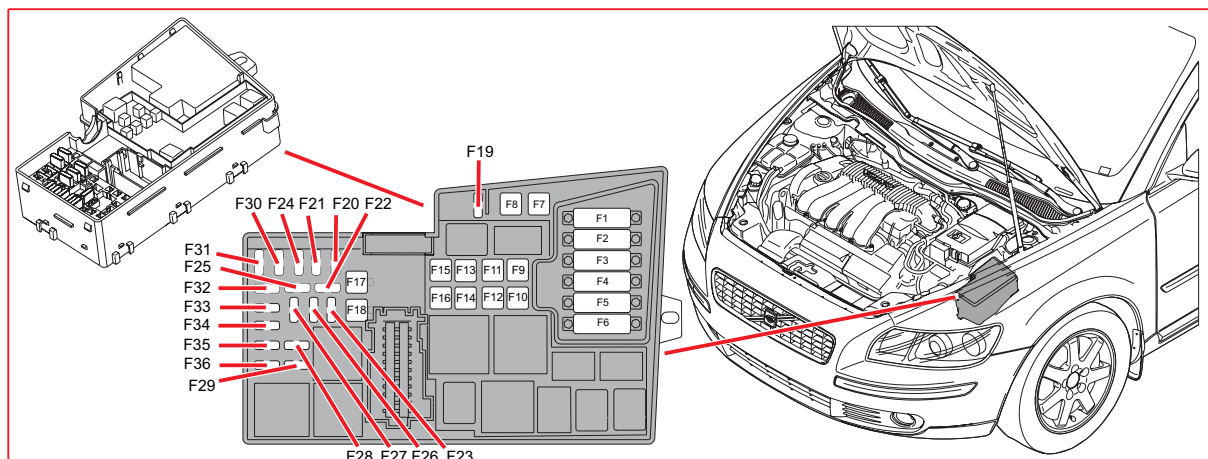


15/31 Elcentral i motorrum

Nr.	Säkringsfunktion	via	A	
F32	6/143	Reglermotor turbo	-	10
	7/15	Lambdasond främre, 4-Cyl.	-	
	7/17	Luftmassemätare (MAF)	-	
	7/82	Lambdasond bakre, 4-Cyl.	-	
	8/6-8/10	Insprutningsventiler, 5-Cyl.	-	
	8/121	Ventil kylarvätska, 4-Cyl. 2,0l Diesel	-	
	8/122	Lambdasond bakre, 4-Cyl. 1,6l Diesel	-	
F33	4/46	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. Diesel	-	20
	6/114	Vakuumpump, 5-Cyl.	8/84	
	7/15	Lambdasond främre, 5-Cyl.	-	
	7/82	Lambdasond bakre, 5-Cyl T	-	
	7/186	Lambdasond bakre, 5-Cyl. utan Turbo	-	
	7/187	Lambdasond mittre, 5-Cyl. utan Turbo	-	
	8/84	Brytare vakuumpump	-	
	9/32	PTC-resistor, vevhusventilation, 4-Cyl. 2,0l	-	
	9/38	Eluppvärmt bränslefilter, Diesel	-	
F34	8/6-8/9	Insprutningsventiler, 1,6l.	-	10
	8/77	Reglerventil bränslevolym, 4-Cyl. 2,0l Diesel	-	
	8/111	Reglerventil bränsleflöde, 4-Cyl. 1,6l Diesel	-	
	8/113	Bypassventil bränsletryck, Man	-	
	8/119	Tryckvakt klimatanläggning, 5-Cyl.	-	
	8/120	EGR-ventil	-	
	8/133	Reglerventil bränsletryck	-	
	20/3 -20/7	Tändstift med tändspole	-	
	20/17	Transformator tändspolar, 1,6l.	-	
fortsätter				

Säkringar

Elcentral i motorrum F35-F36

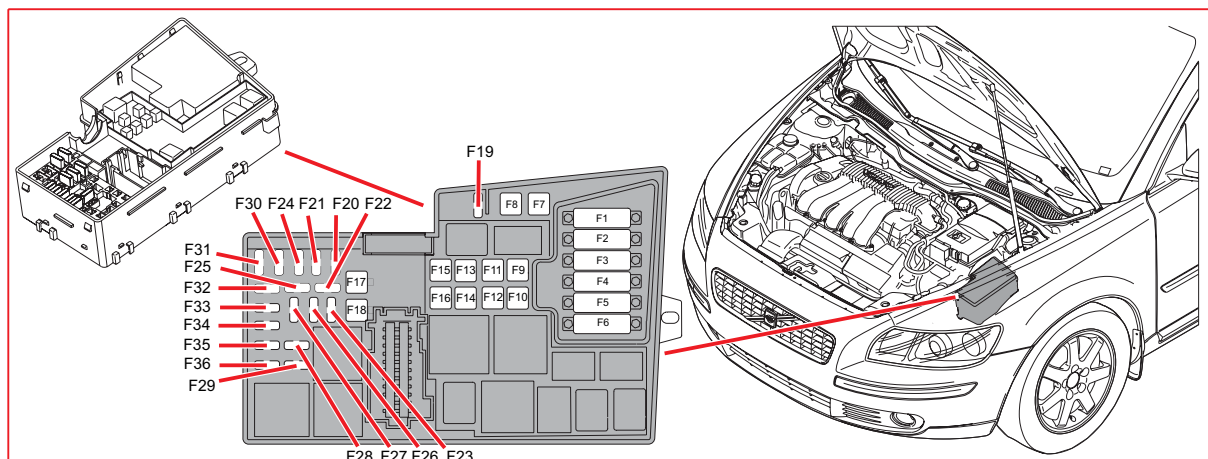


15/31 Elcentral i motorrum

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
F35	2/22 Relä klimatanläggning	-	15
	4/46 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. Diesel	-	
	6/67 Pump bränsleläckagekontroll	2/22	
	6/99 Motor EGR	-	
	7/17 Luftmassmätare (MAF)	-	
	7/192 Givare vattenavkänning	-	
	8/6-8/9 Insprutningsventiler	-	
	8/18 EVAP-ventil	-	
	8/19 Solenoid variabel ventiltid inlopp	-	
	8/28 Turboreglerventil	-	
	8/45 Solenoid variabel ventiltid inlopp	-	
	8/65 Tryckvakt servostyrning	-	
	8/81 Solenoid variabel ventiltid utlopp	-	
	8/82 Solenoid variabel turbogeometri, 4-Cyl. Diesel	-	
	8/114 Ventil blandning luft/bränsle, 4-Cyl. 1,8l & 2,0l.	-	
	8/132 Reglerventil inlopp	-	
	9/32 PTC-resistor vevhusventilation, 5-Cyl. Bensin	-	
F36	4/46 Styrenhet motor (ECM)	-	10
	7/15 Lambdasond främre	-	
	7/51 Givare gaspedal	-	

Säkringar

Elcentral i motorrum FH1

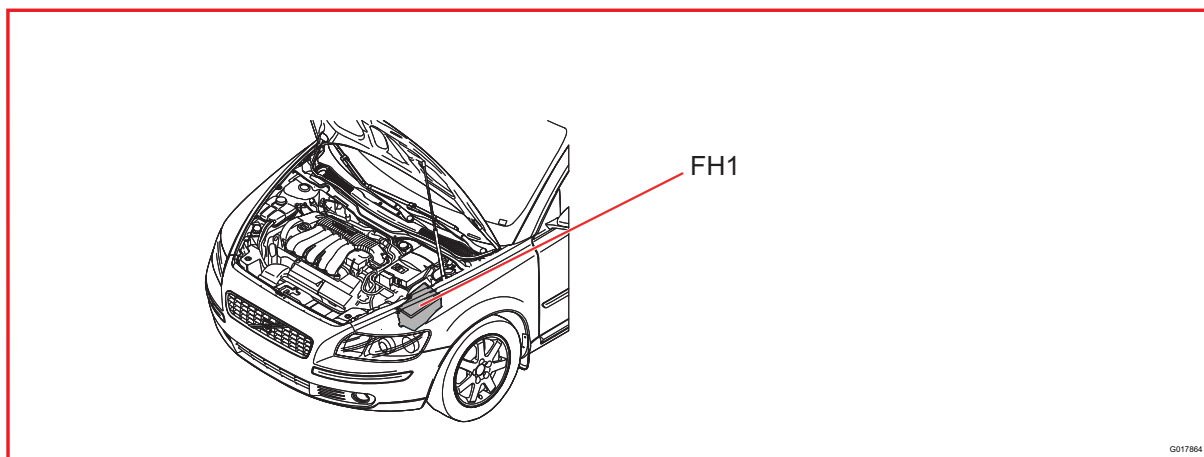


FH1 Säkring i hållare

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
FH1	10/65 Extraljus fram höger	2/64	20
	10/69 Extraljus fram vänster	2/64	

Säkringar

Central elektronikstyrenhet (CEM) F43-F49

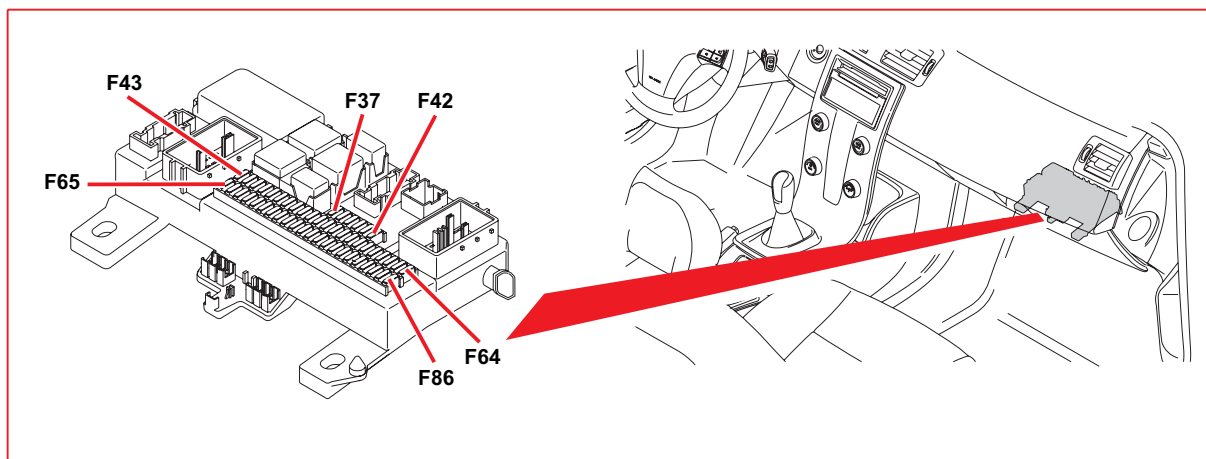


4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Nr.	Säkringsfunktion		via	A
F43	16/1	Styrenhet integrerad audio (IAM)	-	15
	16/46	Display RTI	-	
	16/60	Telefonstyrenhet (PHM)	-	
	16/108	Styrenhet multimedia (MMM)	-	
F44	4/9	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	-	10
F45	9/1	Uttag 12V fram	-	15
	9/25	Uttag 12V bak	-	
F46	3/111	Manöverenhet ljus	-	5
	5/1	Kombinationsinstrument (DIM)	-	
	10/1	Lamphus fram vänster	-	
	10/2	Lamphus fram höger	-	
	10/29	Belysning handskfack	-	
	10/97	Belysning insteg vänster	-	
	10/102	Belysning insteg höger	-	
F47	10/22	Taklampa	3/117	5
	10/150	Låslampa bak	-	
	10/114	Belysning makeupspegel vänster	-	
	10/115	Belysning makeupspegel höger	-	
F48	2/16	Relä bakrutetorkare	-	15
	2/92	Relä spolarmotor vindruta	-	
	2/93	Relä spolarmotor bakruta	-	
	6/2	Spolarpump	2/92	
	6/2	Spolarpump	2/93	
	6/32	Motor bakrutetorkare	2/16	
F49	4/9	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	-	10
	7/93	Passagerarviktsgivare (OWS), USA/CDN	-	
fortsätter				

Säkringar

Central elektronikstyrenhet (CEM) F51-F63

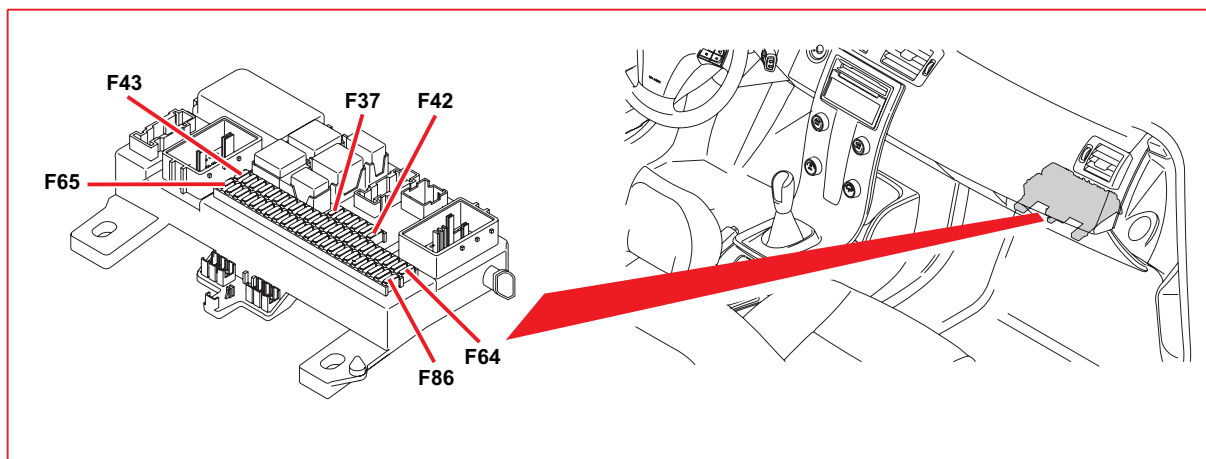


4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
F51	2/142 Relä förvärmare bränslefilter	-	10
	4/86 Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	-	
	4/112 Styrenhet gasurladdningslampa (GDL), master vänster	-	
	4/113 Styrenhet gasurladdningslampa (GDL), slav höger	-	
	9/41 PTC-element	-	
	10/1 Lamphus fram vänster, ljuslängdsreglering	4/112	
	10/2 Lamphus fram höger, ljuslängdsreglering	4/113	
F52	4/16 Styrenhet bromssystem (BCM)	-	5
	4/28 Styrenhet transmission (TCM), ej Diesel	-	
F53	6/71 Styrenhet servostyrning (EPS)	-	10
F54	4/28 Styrenhet transmission (TCM), Diesel	-	10
	4/46 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. Bensin	-	
F55	4/93 Styrenhet nyckellös bil (KVM)	-	20
F56	16/35 Sirén (SCM)	-	10
F57	3/9 Kontakt bromsljus	-	15
	17/13 Diagnosuttag	-	
F58	2/64 Relä extraljus tillbehör	3/60	7,5
	4/113 Styrenhet gasurladdningslampa (GDL), slav höger	-	
	10/2 Lamphus fram höger	-	
F59	4/112 Styrenhet gasurladdningslampa (GDL), master vänster	-	7,5
	10/1 Lamphus fram vänster	-	
F60	9/12 Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida	-	15
F61	9/13 Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida	-	15
F62	4/33 Styrenhet taklucka	-	20
F63	-	-	-
fortsätter			

Säkringar

Central elektronikstyrenhet (CEM) F64-F74

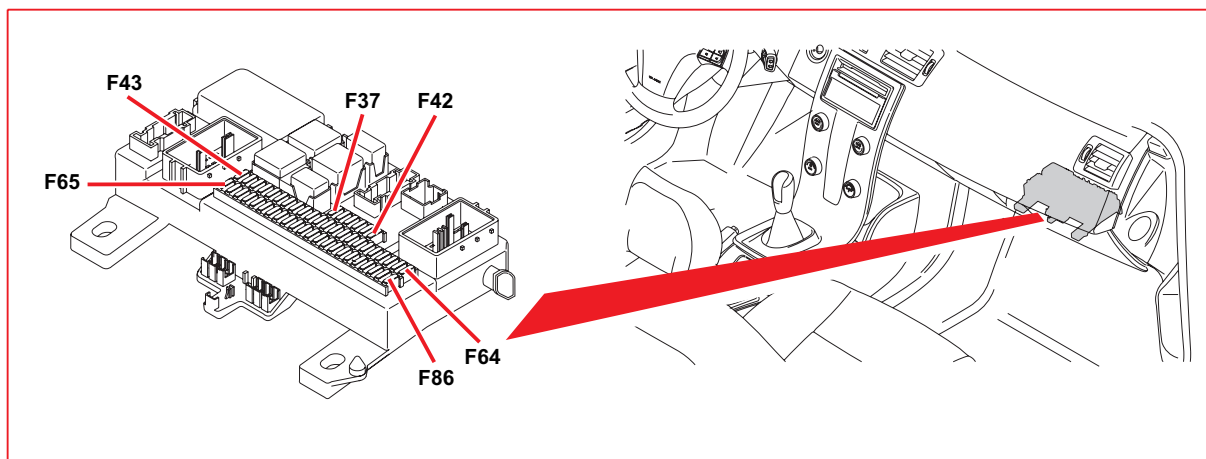


4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Nr.	Säkringsfunktion		via	A
F64	16/49	Styrenhet trafikmeddelande (TMC)	-	5
	16/139	Styrenhet globalt positioneringssystem (GPS)	-	
	16/145	Styrenhet digitalradiomottagning (RDAR)	-	
F65	7/182	IR-sensor fjärrkontroll RTI	-	5
	16/46	Display RTI	-	
	16/105	Styrenhet audio (AUD)	-	
	16/150	Förstärkare rutantenn, vänster	-	
F66	3/112	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	-	10
	16/1	Styrenhet integrerad audio (IAM)	-	
	16/1.2	Styrenhet Infotainment (ICM)	-	
F68	3/254	Rattstyrenhet (SWM)	-	5
F69	6/48	Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation	-	5
	6/95	Styrenhet spjällmotor (DMM), vänster sida	-	
	6/96	Styrenhet spjällmotor (DMM), höger sida	-	
	6/102	Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster	-	
	6/103	Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation	-	
	7/149	Regnsensor (RSM)	-	
	7/159	Sensor luftkvalité	-	
F73	3/117	Manöverenhet taklampa	-	5
	3/217	Kontakt bälteslås bak vänster	-	
	3/219	Kontakt bälteslås bak höger	-	
	4/33	Styrenhet taklucka	-	
	8/48	Automatiskt avbländande backspegel	-	
	10/22	Taklampa	-	
F74	4/83	Styrenhet bränslepump, bensin	2/23	15
	6/33	Bränslepump	2/23, 26/5	
fortsätter				

Säkringar

Central elektronikstyrenhet (CEM) F79-F86

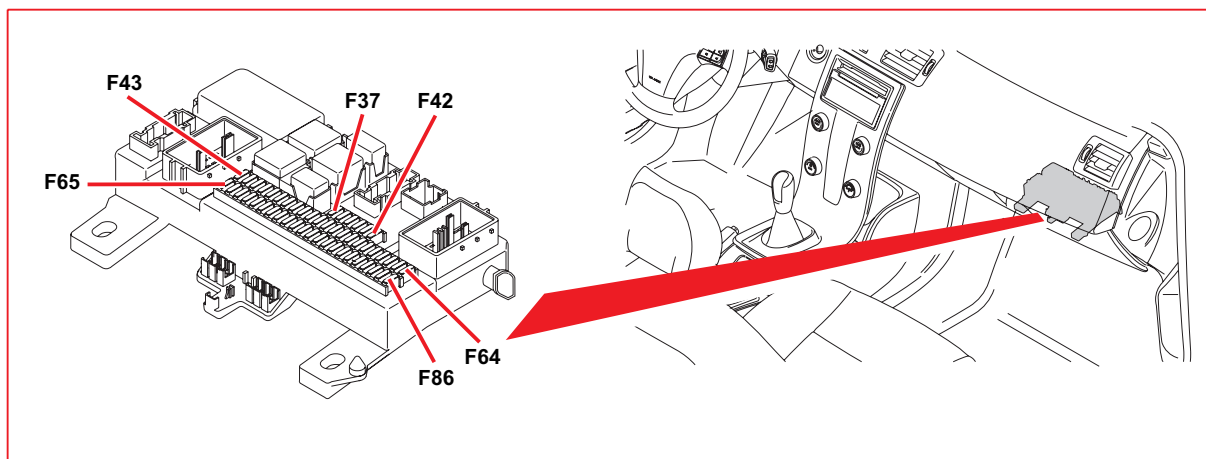


4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
F79	8/48 Automatiskt avbländande backspegel	2/80	5
	10/48 Backljus höger	-	
	10/55 Backljus vänster	-	
F81	-	-	-
F82	3/127 Styrenhet passagerardörr (PDM)	-	25
F83	3/126 Styrenhet förardörr (DDM)	-	25
F84	4/54 Styrenhet framstol (PSM)	-	25
F85	4/52 Styrenhet framstol (PSM)	-	25
F86	4/52 Styrenhet framstol (PSM)	-	5
	4/54 Styrenhet framstol (PSM)	-	
	10/24 Belysning bagagerum	-	
	26/5 DC/AC omvandlare bränsletank	-	

Säkringar

Batteri PF1-PF2

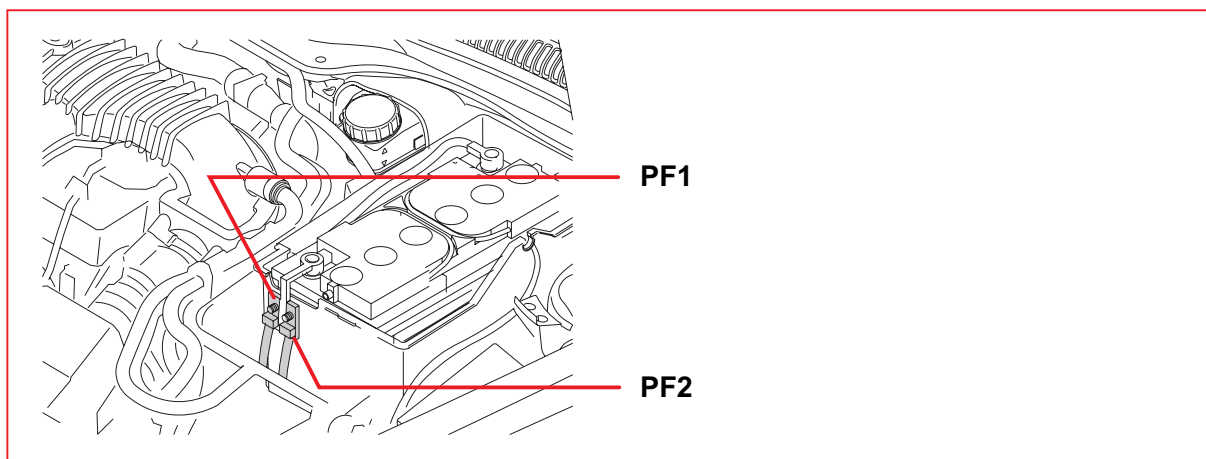


1/1 Batteri

Nr.	Säkringsfunktion		via	A
PF1	6/25	Startmotor	-	150
	6/26	Generator	-	
PF2	F1-F14	Säkringar i Elcentral i motorrum	-	150
	F16-F18	Säkringar i Elcentral i motorrum	-	
	F20-F21	Säkringar i Elcentral i motorrum	-	
	F23-F24	Säkringar i Elcentral i motorrum	-	
	F26-F27	Säkringar i Elcentral i motorrum	-	
	F29-F31	Säkringar i Elcentral i motorrum	-	

Säkringar

Säkringar i hållare

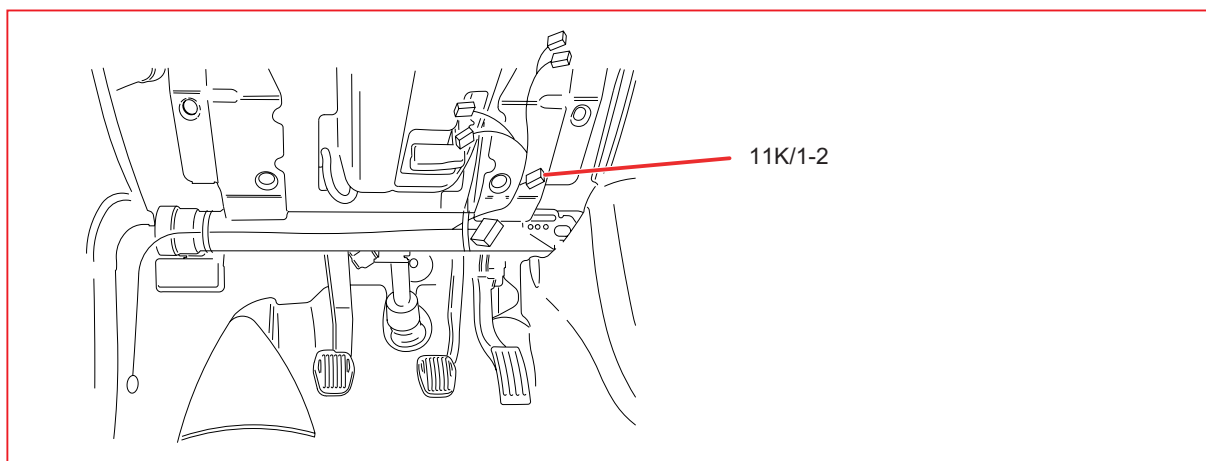


11K Säkringar i hållare

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
1	Alkolås	-	5
2	Alkolås	-	5


Reläer

Tändningslås och reläer

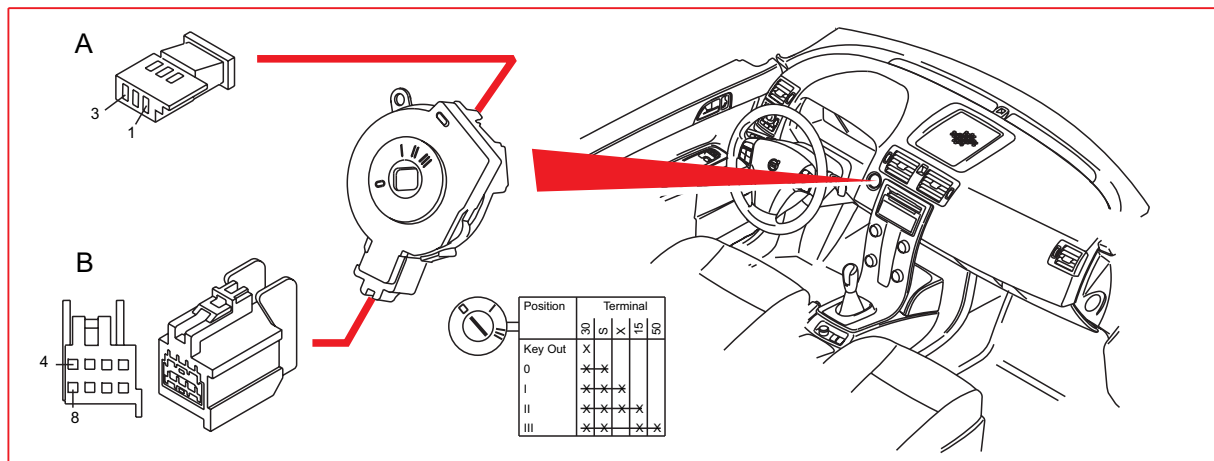

Reläer, allmänt


I schemat anges två eller tre olika beteckningar för reläets position. Detta beskrivs nedan.

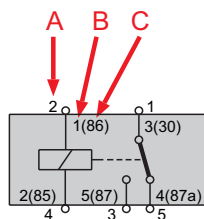

- A = Motsvarar positionen på baksidan av reläcentralen (ledningssidan)
- B = Motsvarar positionen på reläet
- C = Är en gammal beteckning som kan förekomma på reläet

Reläer

Elcentral i motorrum R2-R14

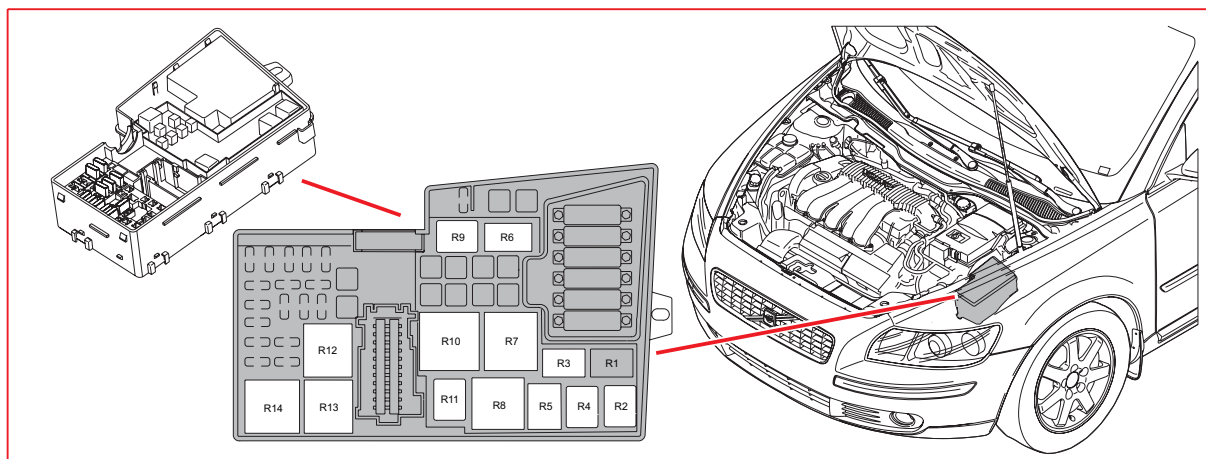


15/31 Elcentral motorrum

Pos	Reläfunktion	
R2	2/17	Relä signalhorn
R4	2/34	Relä dimljus fram
R5	2/142	Relä förvärmare bränslefilter
R9	2/182	Relä spolarmotor strålkastare
R10	2/82	Relä eluppvärmd bakruta
R11	2/22	Relä klimatanläggning
R13	2/35	Relä startmotor
R14	2/32	Huvudrelä motorstyrssystem

Reläer

Central elektronikstyrenhet (CEM) R15-R18

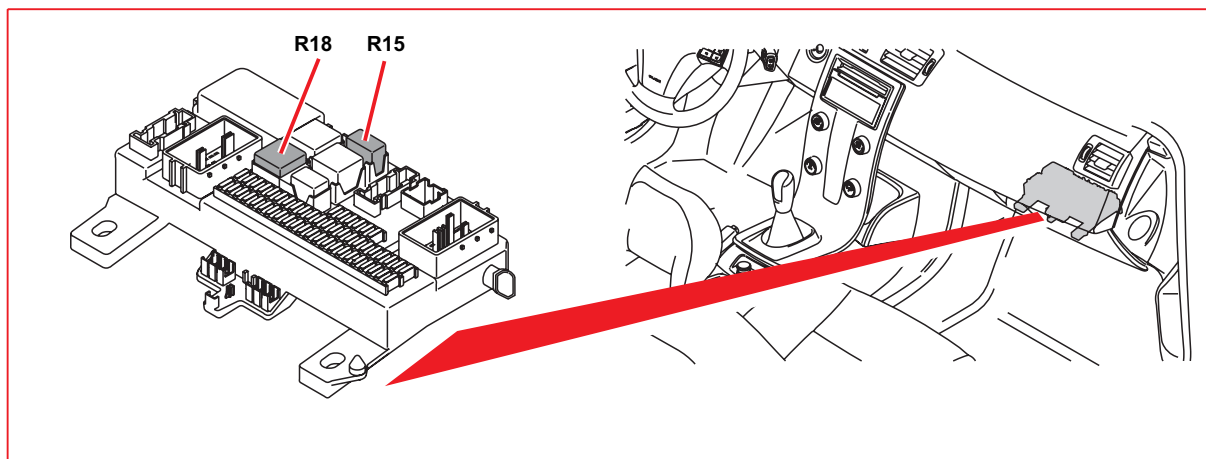


4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Pos	Reläfunktion	
R15	2/23	Relä bränslepump, bensen
R18	2/193	Relä komfortfunktioner

Reläer - lödda

Central elektronikstyrenhet (CEM) R1 - R11B

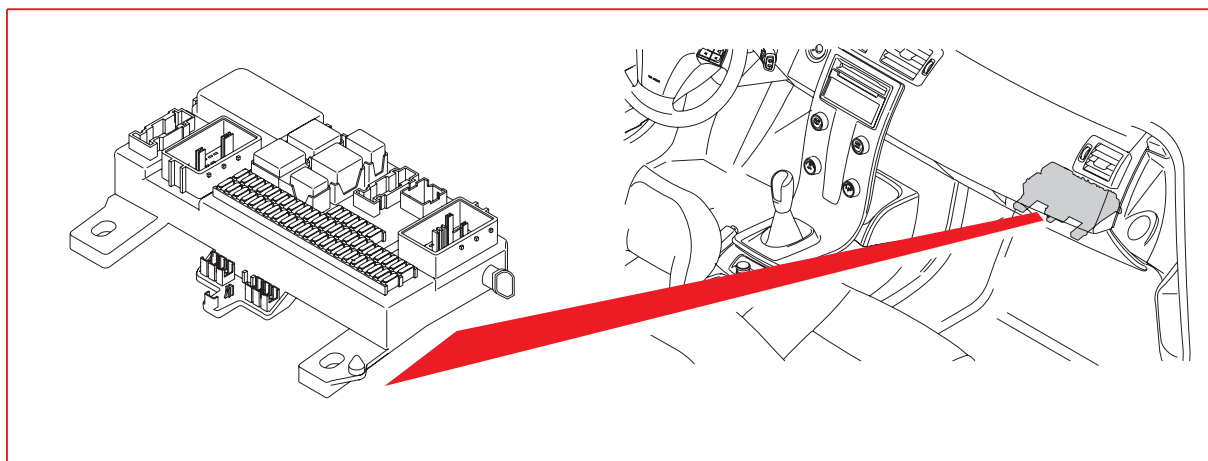


4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Pos	Reläfunktion	
R1	2/89	Relä innerbelysning
R2	2/80	Relä backljus
R7A	2/92	Relä spolarmotor vindruta
R7B	2/93	Relä spolarmotor bakruta
R8	2/63	Relä helljus
R11A	2/16	Relä bakrutetorkare
R11B	2/159	Relä infotainment

Reläer

Reläer - tillbehör

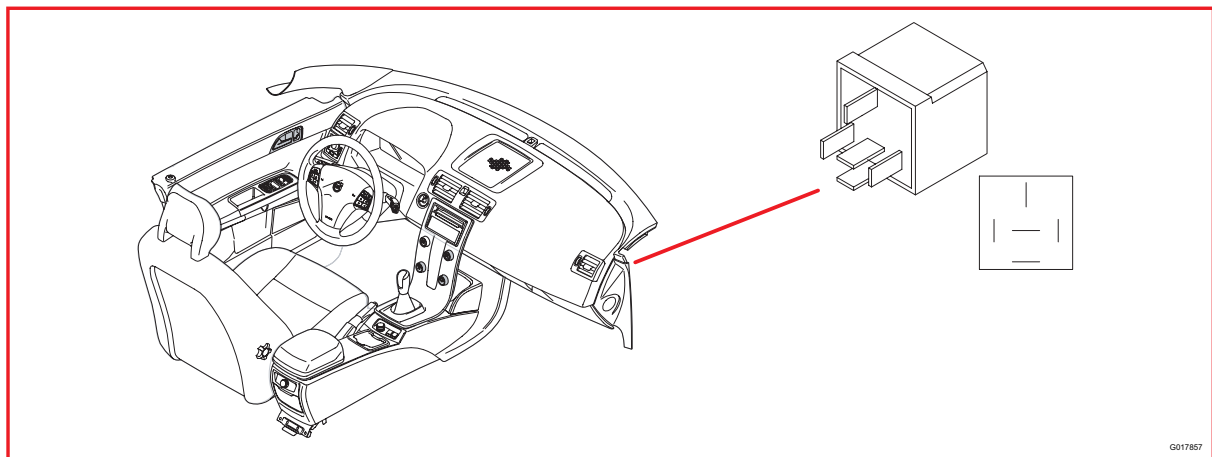


Reläer tillbehör

Pos	Reläfunktion
2/64	Relä extraljus tillbehör

Stomanslutningar

Översikt

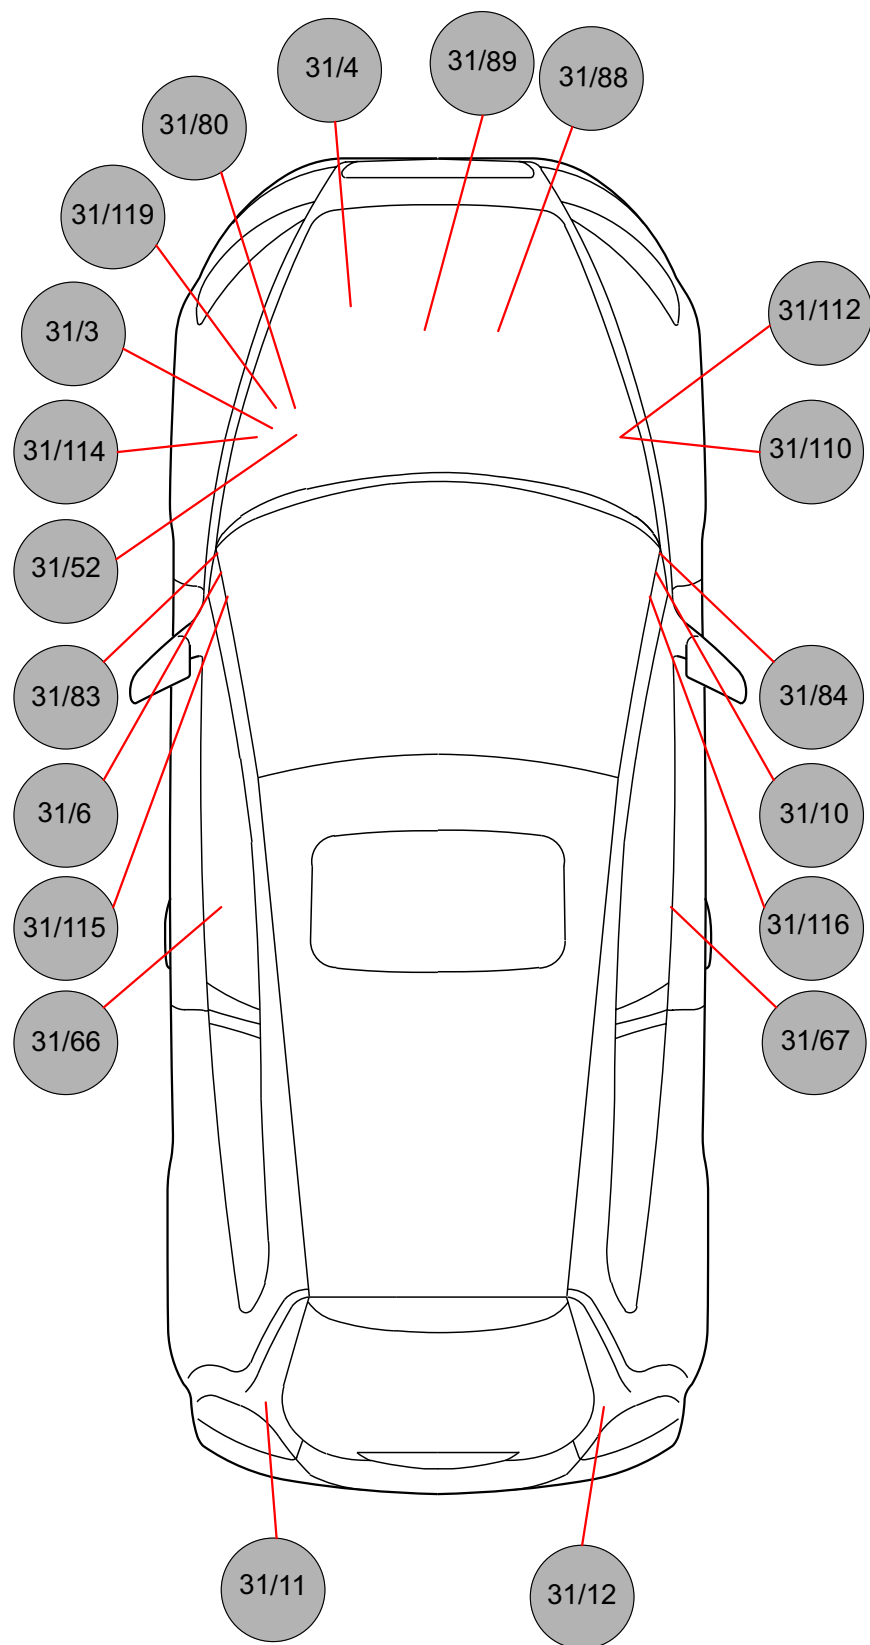

Stomanslutningar

31/3 - 31/10

31/3	Vänster fjäderbenstorn
1/1	Batteri

31/4	Motor
1/1	Batteri

31/6	A-stolpe förarsida
3/111	Manöverenhet ljus
4/102	Styrenhet rattlås (SCL)
10/1	Lamphus fram vänster
10/2	Lamphus fram höger
17/13	Diagnosuttag
	Alkolås

31/10	A-stolpe passagerarsida
2/16	Relä bakrutetorkare
2/23	Relä bränslepump
2/63	Relä helljus
2/64	Relä extraljus tillbehör
2/89	Relä innerbelysning
2/92	Relä spolarmotor vindruta
2/93	Relä spolarmotor bakruta
2/159	Relä infotainment
2/193	Relä komfortfunktioner
3/112	Styrenhet klimatanläggning (CCM)
3/117	Manöverenhet taklampa
3/286	Omkopplare BLIS
4/33	Styrenhet taklucka
4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM)
6/2	Spolarpump
6/48	Spjällmotor recirkulation
6/95	Styrenhet spjällmotor (DMM), vänster sida
6/96	Styrenhet spjällmotor (DMM), höger sida
6/102	Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster
6/103	Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation
6/117	Givare innertemperatur
7/122	Massrörelsegivare (MMS), fram
7/159	Sensor luftkvalité
8/48	Automatiskt avbländande backspegel
8/134	Solenoid backspärr, manuell
9/1	Uttag 12V fram
9/25	Uttag 12V bak
10/22	Taklampa
10/29	Belysning handskfack
10/114	Belysning makeupspegel vänster
10/115	Belysning makeupspegel höger
16/1	Styrenhet integrerad audio (IAM)

Stomanslutningar

31/11 - 31/52

31/11	Vänster sida bak
3/35	Omkopplare handtag baklucka
3/78	Låsenhet baklucka
4/86	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)
4/110	Styrenhet dragkrok (TRM)
6/32	Motor bakrutetorkare
10/3	Skyltbelysning
10/18	Lamphus bak vänster
16/105	Styrenhet audio (AUD)

31/12	Höger sida bak
6/37	Låsmotor tanklucka
10/17	Lamphus bak höger
10/19	Bromsljus extra
16/139	Styrenhet globalt positioneringssystem (GPS)
16/145	Styrenhet digitalradiomottagning (RDAR)
17/37	Uttag 4-poligt, ledningsmatta dragkrok
17/38	Uttag 7-poligt, ledningsmatta dragkrok
17/39	Uttag 13-poligt, ledningsmatta dragkrok

31/52	Vänster fjäderbenstorn
3/10	Kontakt backljus
4/28	Styrenhet transmission (TCM)
4/46	Styrenhet motor (ECM)
7/24	Knackgivare främre, Bensin
7/192	Givare vattenavkänning, Diesel
8/3	Magnetkoppling klimatanläggning, 4-Cyl.
9/32	PTC-resistor vevhusventilation
9/38	Eluppvärmt bränslefilter, 4-Cyl. Diesel

Stomanslutningar

31/66 - 31/67

31/66	Vänster B-stolpe
3/287	Omkopplare baksätessinsteg vänster
4/52	Styrenhet framstol (PSM), LHD
4/54	Styrenhet framstol (PSM), RHD
4/93	Styrenhet nyckellös bil (KVM), RHD
6/35	Bränslepump tillskottsvärmare
7/101	Glaskrossensor
8/51	Tändare sidokrockkudde förare, LHD
8/52	Tändare sidokrockkudde passagerare, RHD
8/92	Bältesförsträckare midja förare, LHD
9/2	Eluppvärmd bakruta
9/12	Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida, LHD
9/13	Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida, RHD

31/67	Höger B-stolpe
3/288	Omkopplare baksätessinsteg höger
4/52	Styrenhet framstol (PSM), RHD
4/54	Styrenhet framstol (PSM), LHD
4/93	Styrenhet nyckellös bil (KVM), LHD
7/93	Passagerarviktsgivare (OWS), USA/CDN
8/51	Tändare sidokrockkudde förare, RHD
8/52	Tändare sidokrockkudde passagerare, LHD
8/92	Bältesförsträckare midja förare, RHD
9/12	Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida, RHD
9/13	Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida, LHD

Stomanslutningar

31/80 - 31/89

31/80	Vänster fjäderbenstorn
4/16	Styrenhet bromssystem (BCM), ventiler

31/83	A-stolpe förarsida
3/1	Tändningslås
3/6	Omkopplare varningsblinkers
3/254	Rattstyrenhet (SWM)
4/103	Fjärrmottagare (RRX)
5/1	Kombinationsinstrument (DIM)
17/13	Diagnosuttag

31/84	A-stolpe passagerarsida
4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM)
7/51	Givare gaspedal
7/149	Regnsensor (RSM)
8/31	Tändare krockkudde passagerarsida
8/32	Tändare krockkudde passagerarsida steg 2
16/1	Styrenhet integrerad audio (IAM)
16/1.2	Styrenhet Infotainment (ICM)
16/46	Display RTI
16/60	Telefonstyrenhet (PHM)
16/108	Styrenhet multimedia (MMM)

31/88	Motor
9/32	PTC-resistor vevhusventilation
20/3	Tändstift med tändspole
20/4	Tändstift med tändspole

31/89	Motor
20/5	Tändstift med tändspole
20/6	Tändstift med tändspole
20/7	Tändstift med tändspole

Stomanslutningar

31/110 - 31/119

31/110 Höger fjäderbenstorn	
3/271	Kontakt startspärr kopplingspedal
4/7	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)
4/113	Styrenhet gasurladdningslampa slav höger
6/1	Styrenhet vindrutetorkare (WMM)
6/28	Motor kupéfläkt
6/104	Spolarpump högtryck strålkastare
7/4	Givare bromsvätskenivå
7/5	Givare spolärvätskenivå
8/119	Tryckvakt klimatanläggning
8/127	Tryckbrytare klimatanläggning, Diesel
10/2	Lamphus fram höger
10/6	Dimljus fram höger

31/112 Höger fjäderbenstorn	
9/41	PTC-element

31/114 Vänster fjäderbenstorn	
3/62	Kontakt larm motorhuv
4/71	Styrenhet elkylläkt
4/109	Styrenhet glödstift, Diesel
4/112	Styrenhet gasurladdningslampa (GDL), master
6/71	Styrenhet servostyrning (EPS)
6/114	Vakuumpump, 5-Cyl. Bensin
10/1	Lamphus fram vänster
10/5	Dimljus fram vänster
16/10	Signalhorn 1
16/11	Signalhorn 2
16/35	Sirén (SCM)

31/115 Vänster A-stolpe	
3/126	Styrenhet förardörr (DDM), LHD
4/83	Styrenhet bränslepump, RHD, Bensin
4/111	Styrenhet additiv dosering (ADM), RHD
6/33	Bränslepump, RHD
9/38	Eluppvärmt bränslefilter, RHD, 5-Cyl. Diesel

31/116 Höger A-stolpe	
3/127	Styrenhet passagerardörr (PDM), LHD
4/83	Styrenhet bränslepump, LHD, Bensin
4/111	Styrenhet additiv dosering (ADM), LHD
6/33	Bränslepump, LHD
9/38	Eluppvärmt bränslefilter, LHD, 5-Cyl. Diesel


31/119 Vänster fjäderbenstorn	
4/16	Styrenhet bromsstyrssystem (BCM)

Stomanslutningar

Stomanslutningar i chassi

Stomanslutna direkt i chassi	
3/4	Manöverenhet konstantfarthållare (SWS)
3/37	Kontakt signalhorn
3/47	Kontakt parkeringsbroms
4/9	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)
4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM)
6/25	Startmotor
7/6	Givare kylvätsketemperatur
8/3	Magnetkoppling klimatanläggning, 5-Cyl.
8/33	Tändare bältessträckare förare
8/34	Tändare bältessträckare passagerare
8/55	Tändare bältessträckare bak vänster
8/56	Tändare bältessträckare bak höger
8/128	Bälteskraftbegränsare förare
8/129	Bälteskraftbegränsare passagerare
16/16	Förstärkare rutantenn, höger
16/49	Styrenhet trafikmeddelande (TMC)
16/150	Förstärkare rutantenn, vänster
18/4	Kontaktrulle
20/22-25	Glödstift

Styrenheter Översikt placeringar

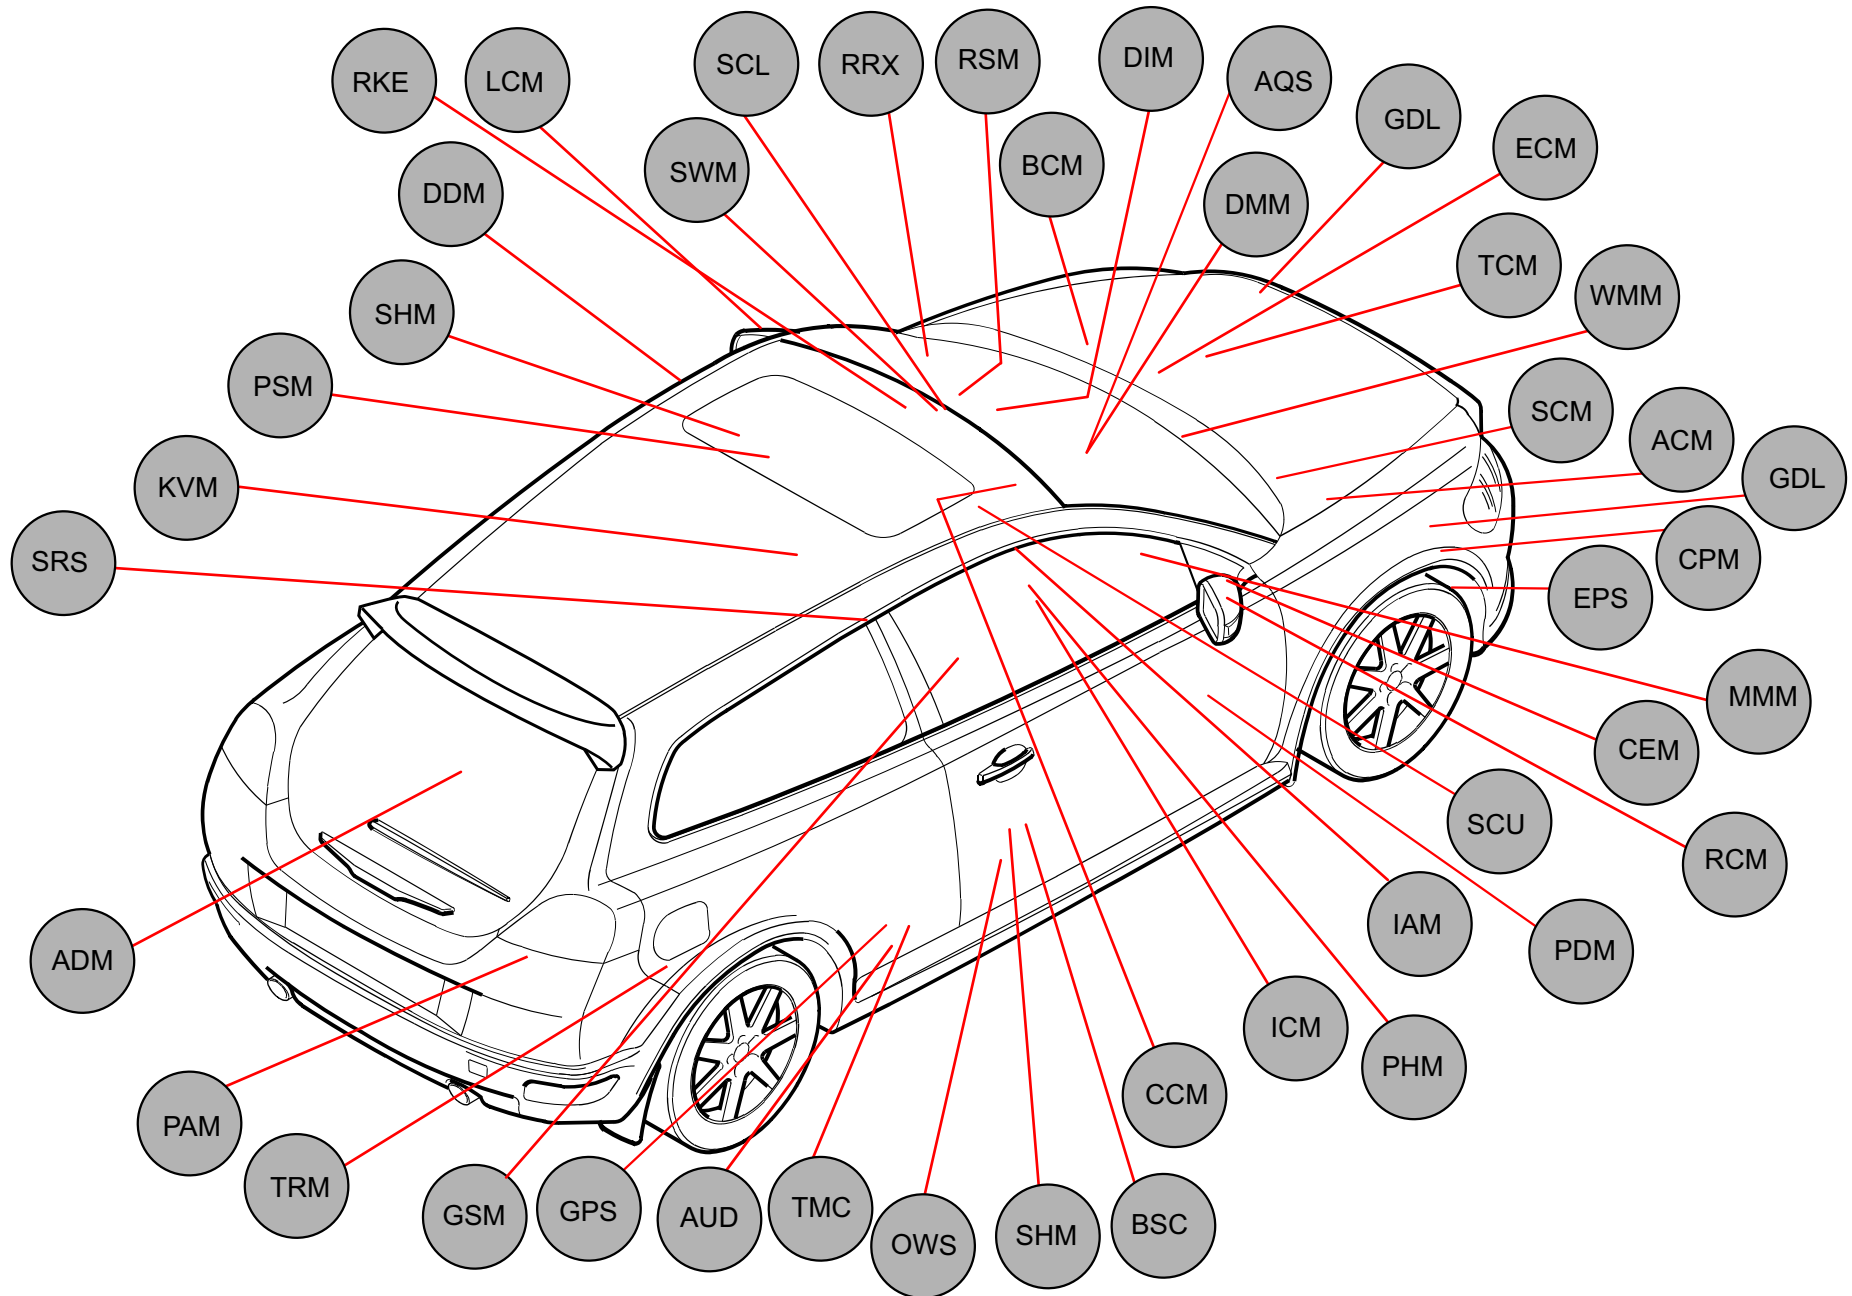


Styrenheter

Översikt benämningar

Enhet	Benämning	
ACM	6/26	Styrenhet generator (ACM)
ADM	4/111	Styrenhet additiv dosering (ADM)
AQS	7/159	Luftkvalitetsensor (AQS)
AUD	16/105	Styrenhet audio (AUD)
BCM	4/16	Styrenhet bromssystem (BCM)
BSC	7/164	Stabilitetssensor (BSC)
CCM	3/112	Styrenhet klimatanläggning (CCM)
CEM	4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM)
CPM	4/7	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)
DDM	3/126	Styrenhet förardörr (DDM)
DIM	5/1	Kombinationsinstrument (DIM)
DMM		Styrenhet spjällmotor (DMM)
	-6/48	Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation
	-6/95	Styrenhet spjällmotor (DMM), vänster sida
	-6/96	Styrenhet spjällmotor (DMM), höger sida
	-6/102	Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster
	-6/103	Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation
ECM	4/46	Styrenhet motor (ECM)
EPS	6/71	Styrenhet servostyrning (EPS)
GDL		Styrenhet gasurladdningslampa (GDL)
	-4/112	Styrenhet gasurladdningslampa (GDL), master vänster
	-4/113	Styrenhet gasurladdningslampa (GDL), slav höger
GPS	16/139	Styrenhet globalt positioneringssystem (GPS)
GSM	3/156	Styrenhet växelväljare (GSM)
IAM	16/1	Styrenhet integrerad audio (IAM)
ICM	16/1.2	Styrenhet infotainment (ICM)
KVM	4/93	Styrenhet nyckellös bil (KVM)
LCM	4/126	Styrenhet vänster kamera (LCM)
MMM	16/108	Styrenhet multimedia (MMM)
OWS	7/93	Passagerarviktsgivare (OWS)
PAM	4/86	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)
PDM	3/127	Styrenhet passagerardörr (PDM)
PHM	16/60	Telefonstyrenhet (PHM)
PSM	4/52	Styrenhet framstol (PSM)
	4/54	Styrenhet framstol (PSM)
RCM	4/127	Styrenhet höger kamera (RCM)
RKE	4/103	Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE)
RRX	4/103	Fjärrmottagare (RRX)
RSM	7/149	Regnsensor (RSM)
SCL	4/102	Styrenhet rattläs (SCL)
SCM	16/35	Sirén (SCM)
SCU	3/1	Styrenhet tändningslås (SCU)
SHM		Styrenhet stolsvärme (SHM)
	-9/12	Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida
	-9/13	Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida
SRS	4/9	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)
SWM	3/254	Rattstyrenhet (SWM)
TCM	4/28	Styrenhet transmission (TCM)
TMC	16/49	Styrenhet trafikmeddelande (TMC)
TRM	4/110	Styrenhet dragkrok (TRM)
WMM	6/1	Styrenhet vindrutetorkare (WMM)
17/13	17/13	Diagnosuttag


Styrenheter

Central elektronikstyrenhet (CEM) 1:2

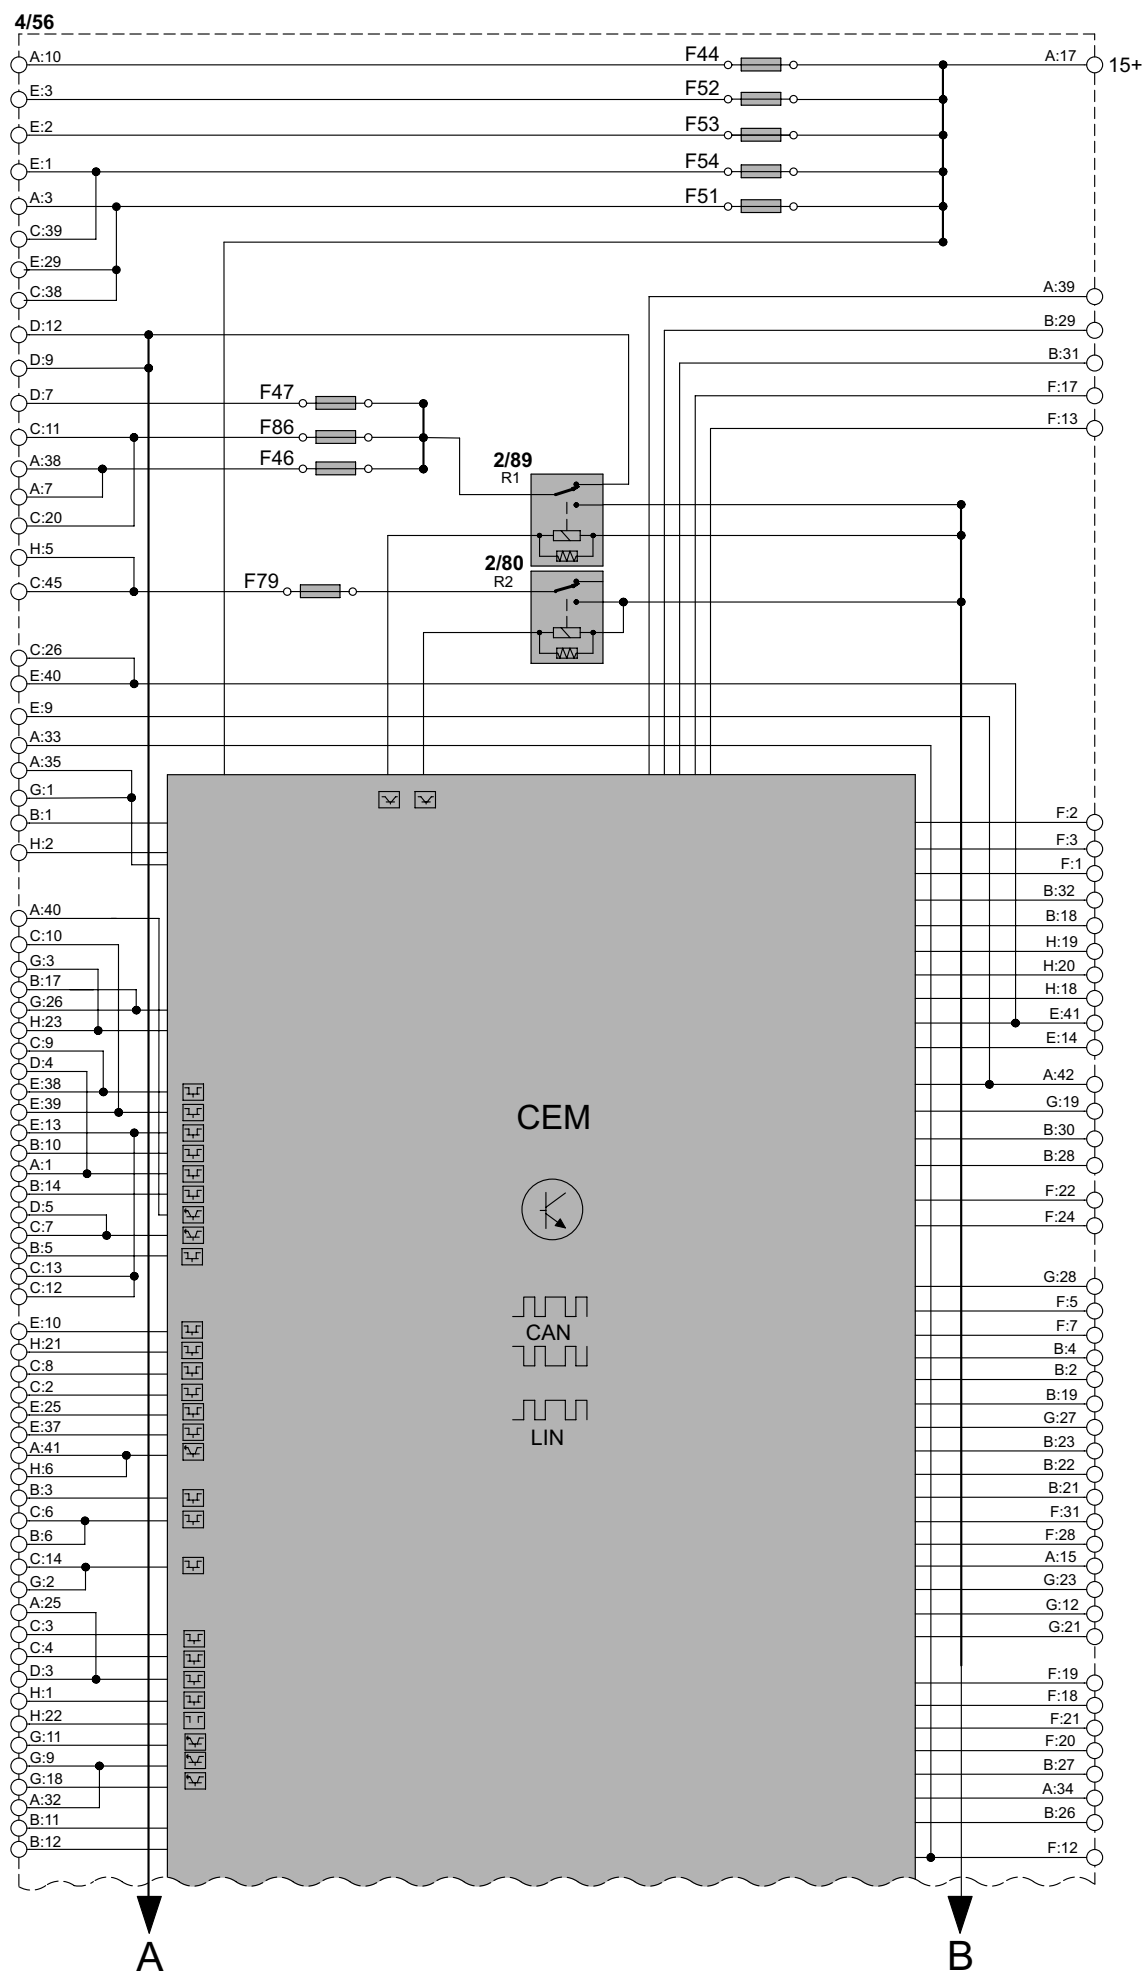


Styrenheter

Central elektronikstyrenhet (CEM) 2:2

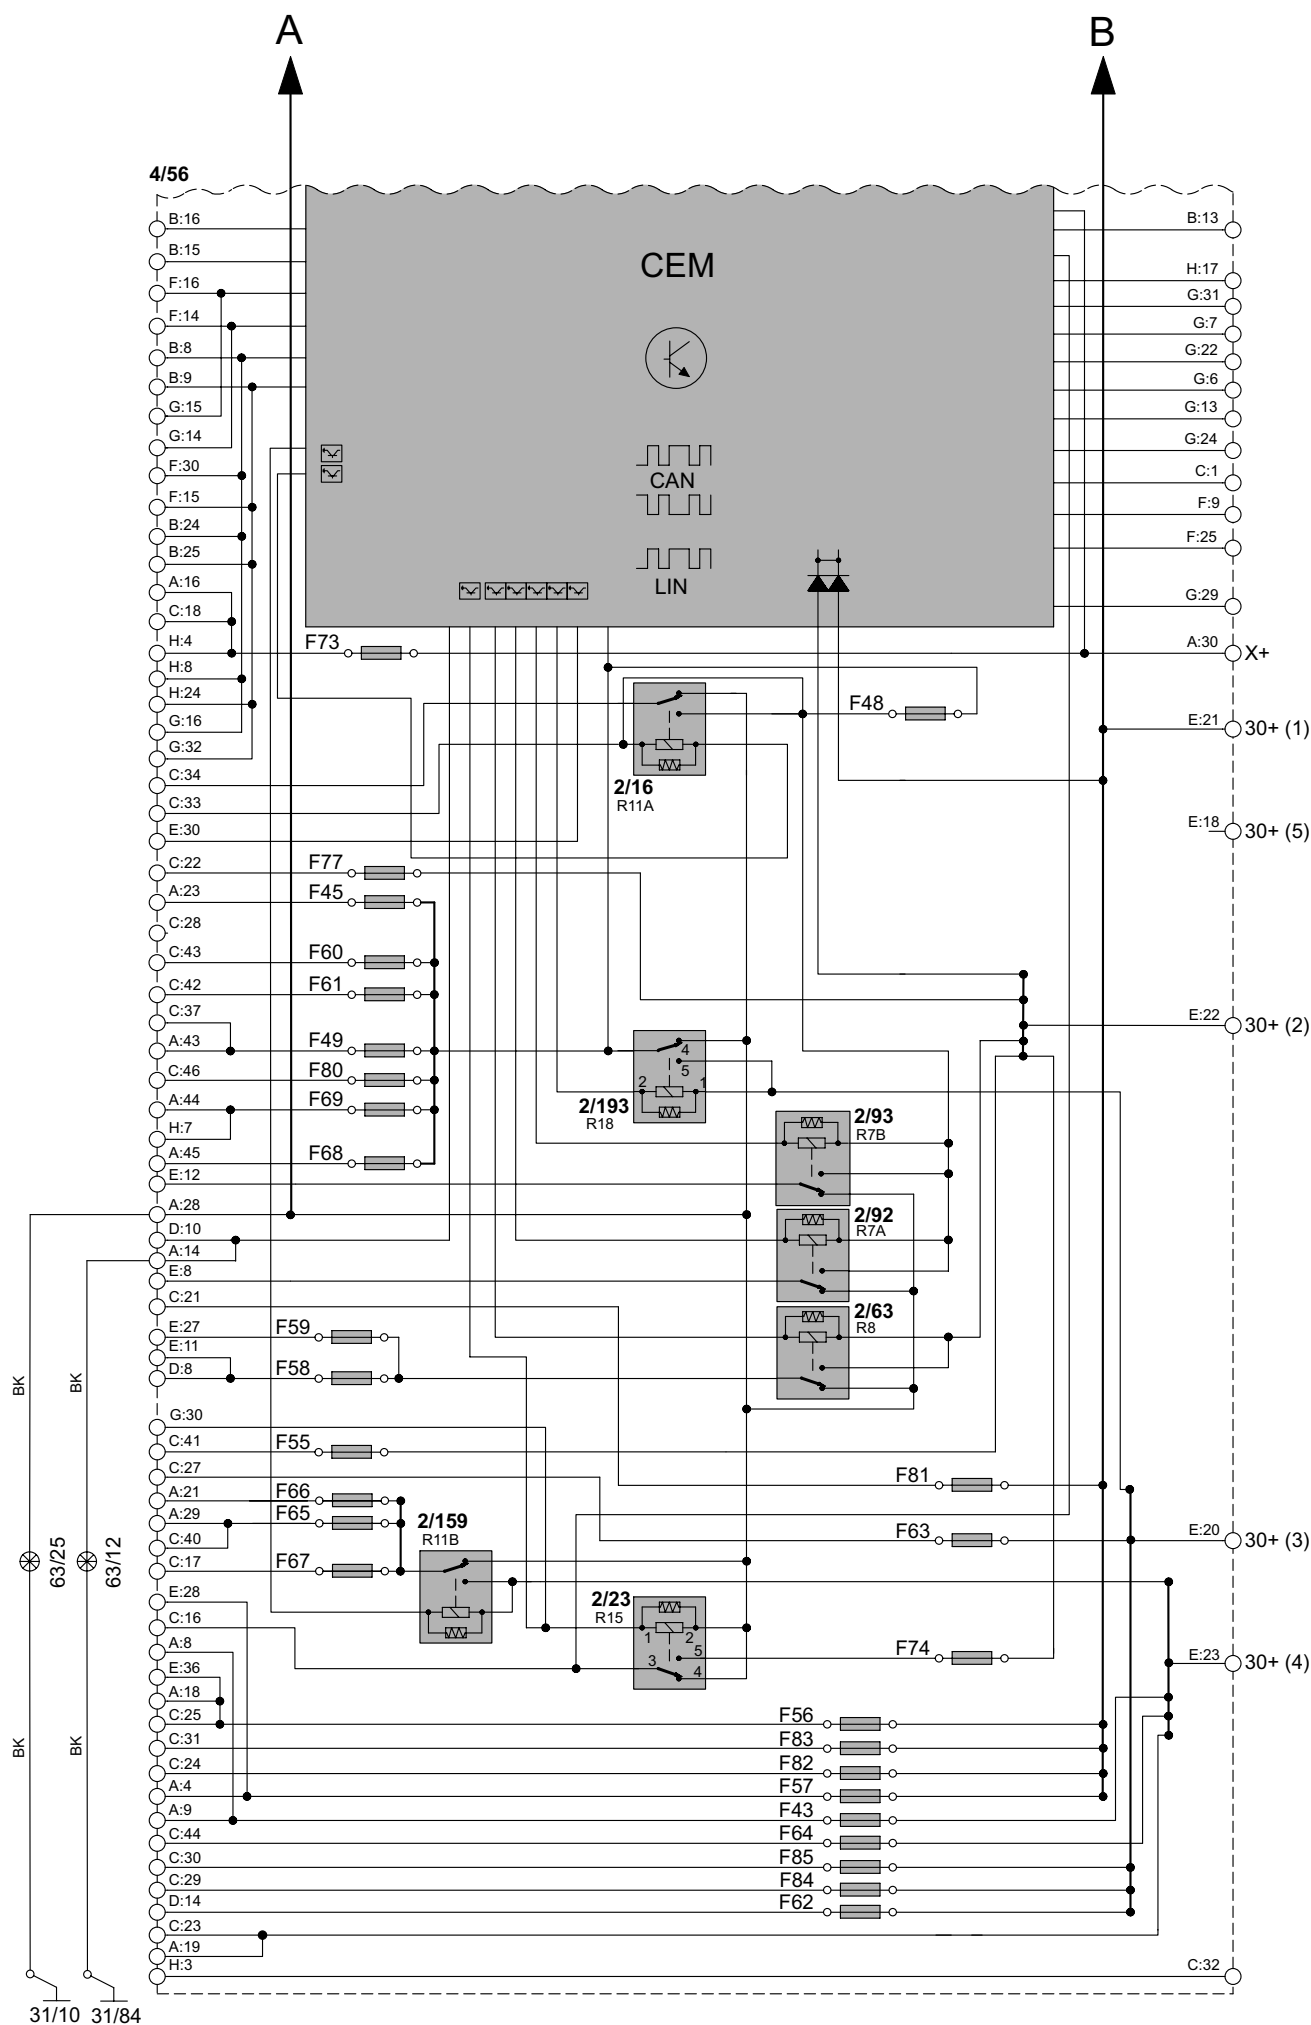


Styrenheter

Datakommunikation Låghastighet CAN 1:2

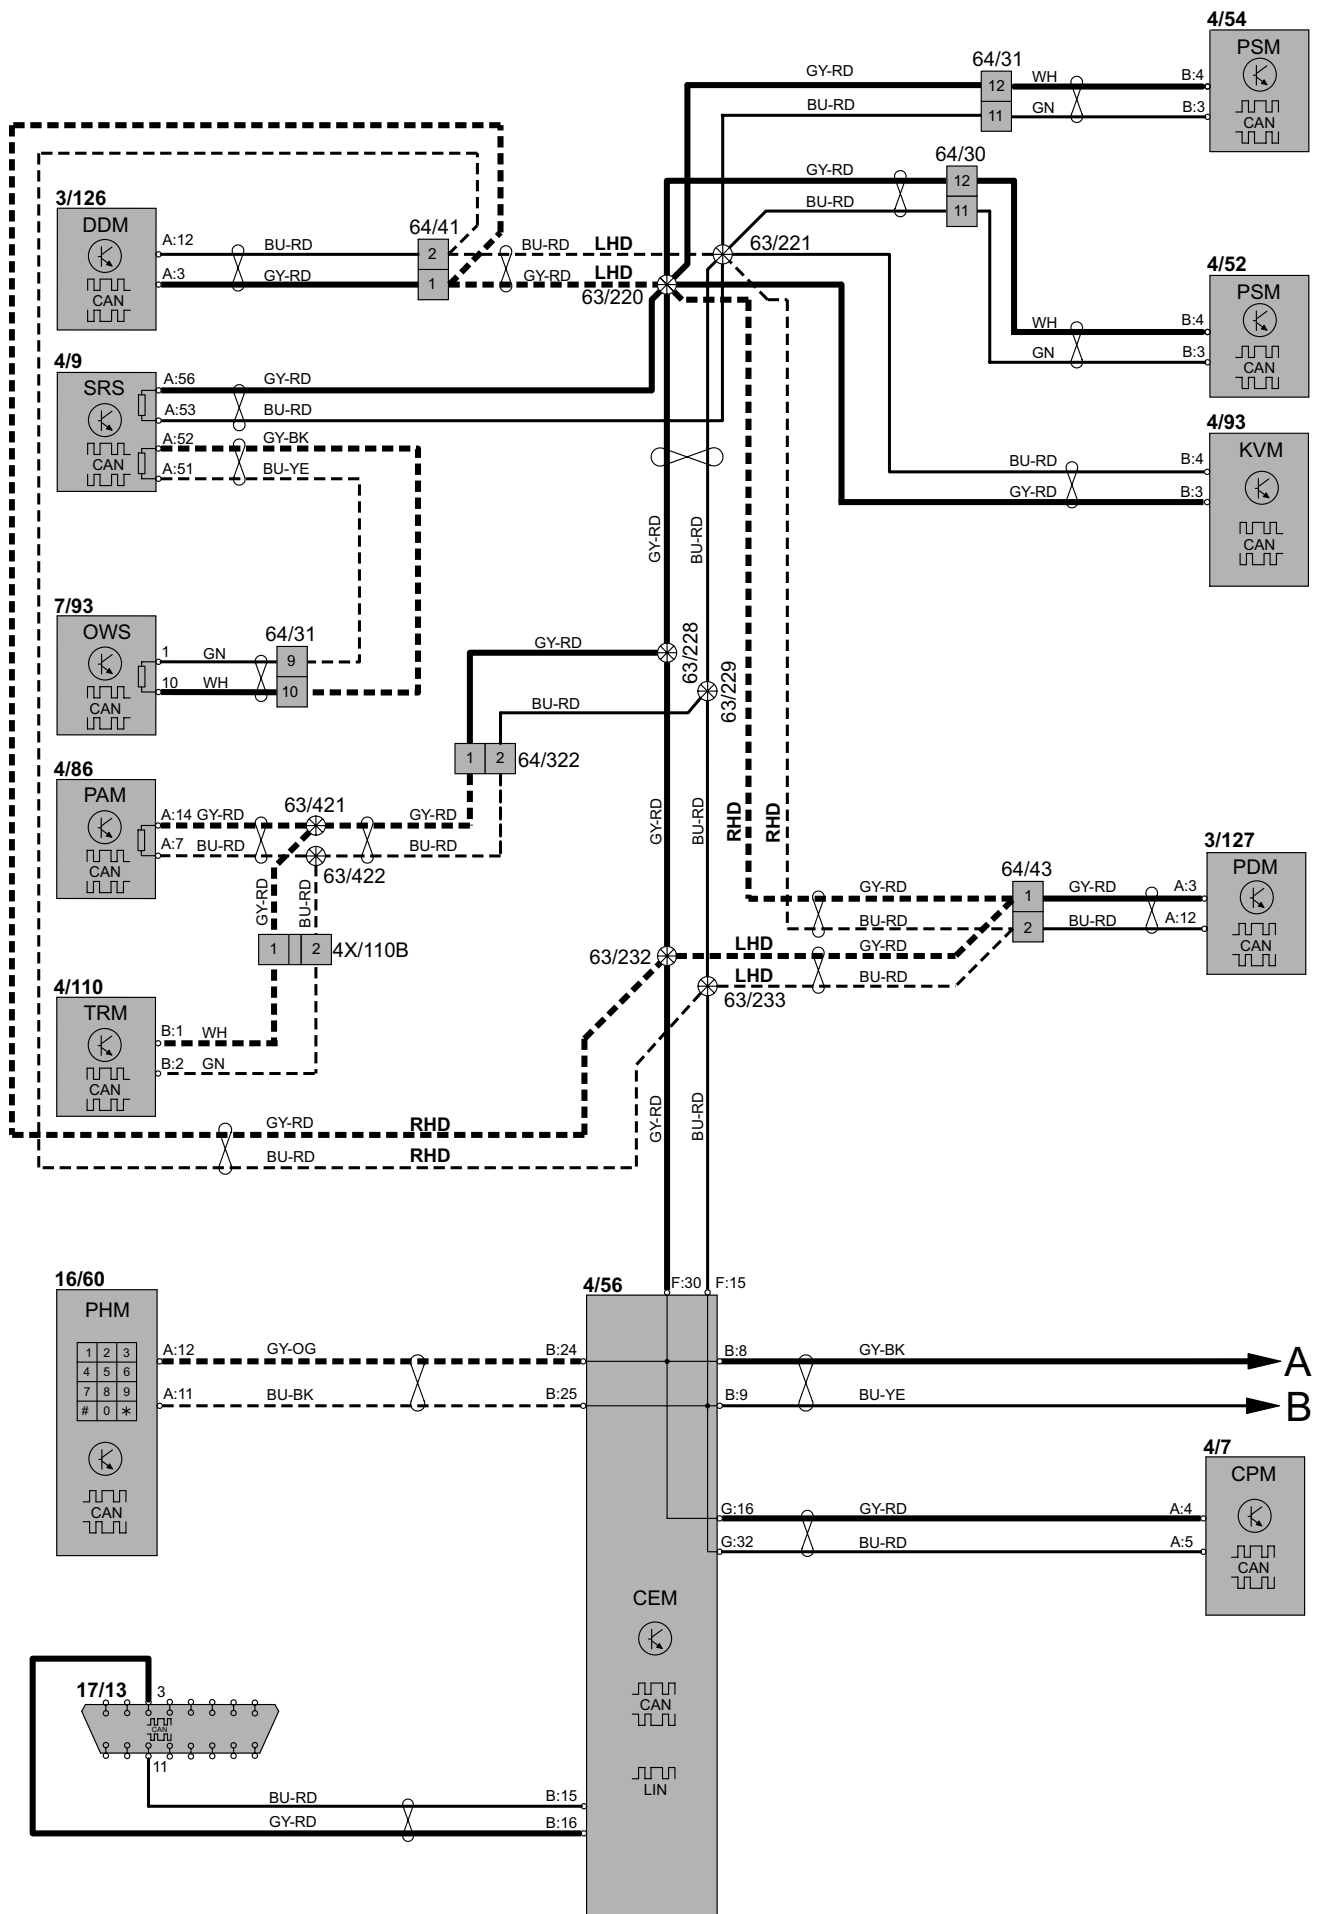


Styrenheter

Datakommunikation Låghastighet CAN 2:2

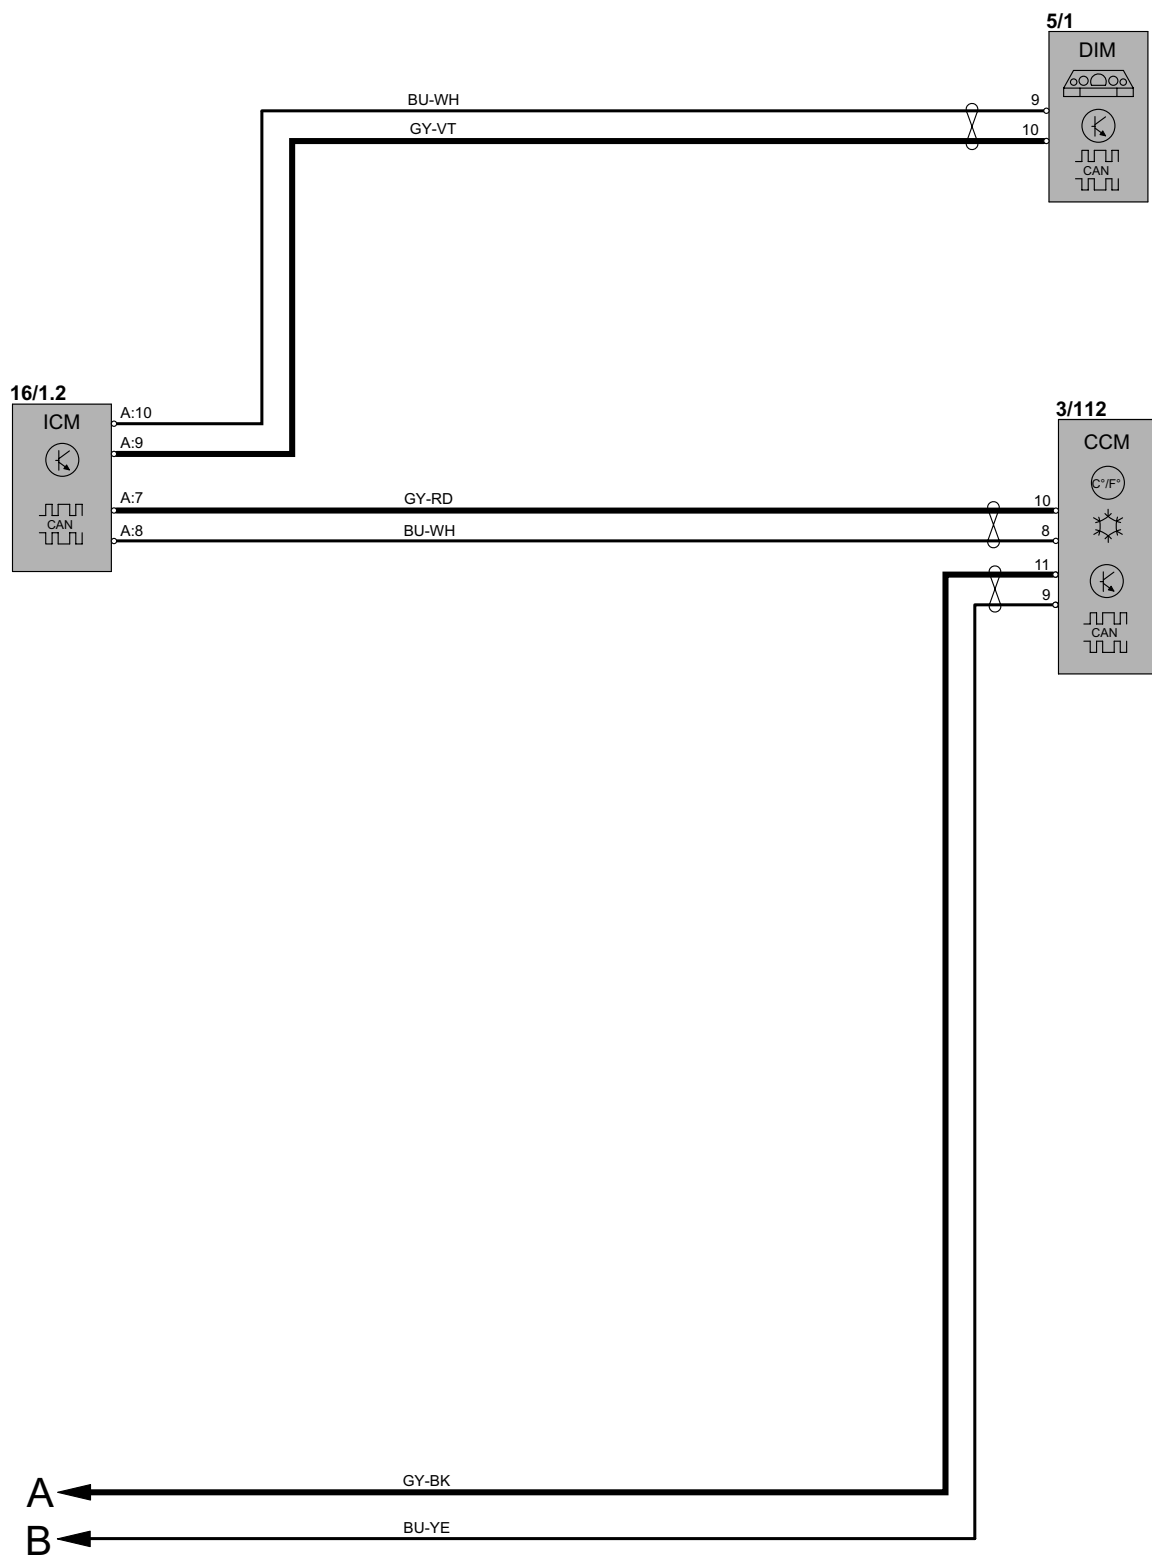


Styrenheter

Datakommunikation Höghastighet CAN

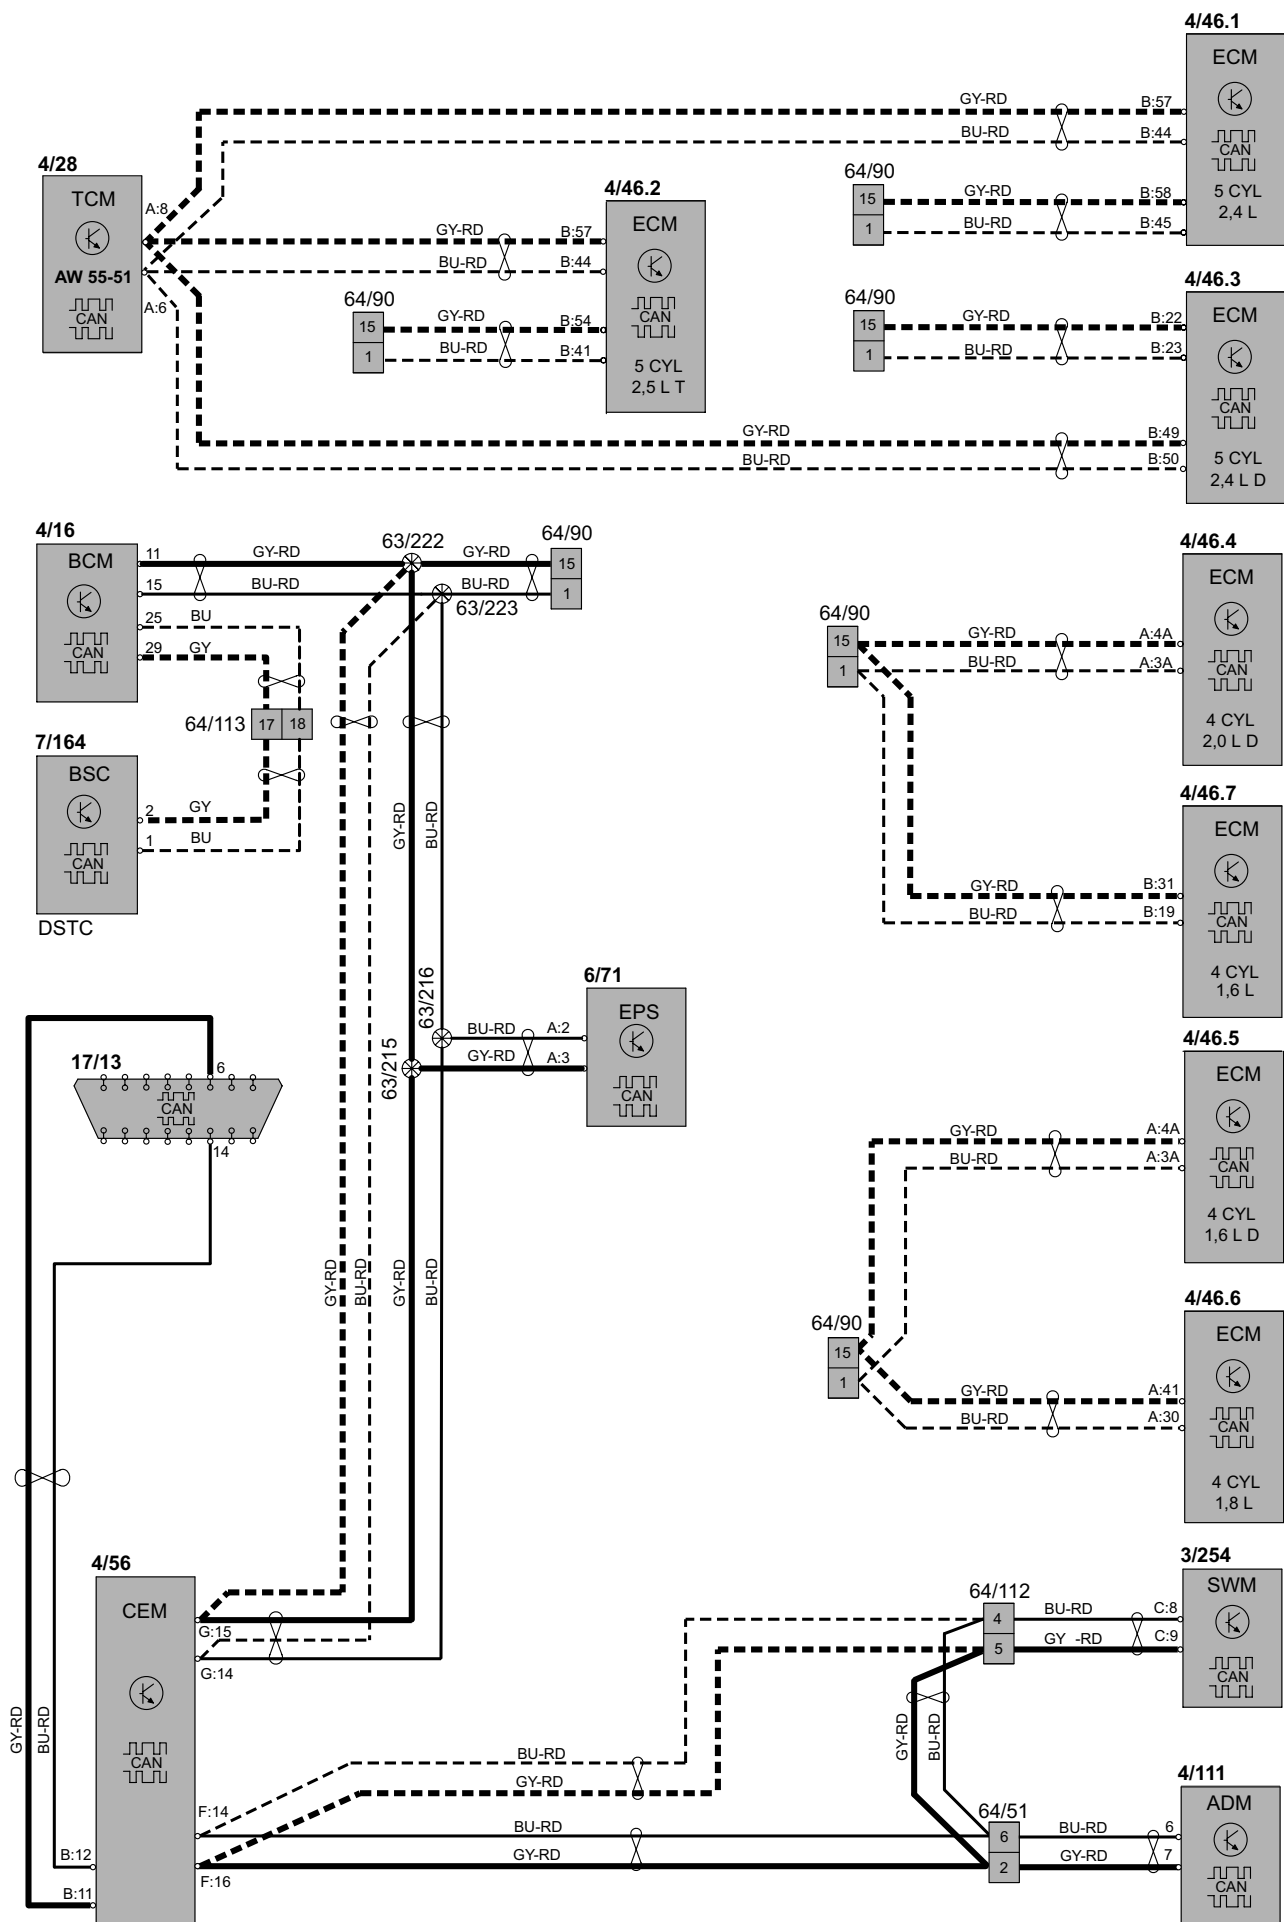


Styrenhet

Datakommunikation MOST

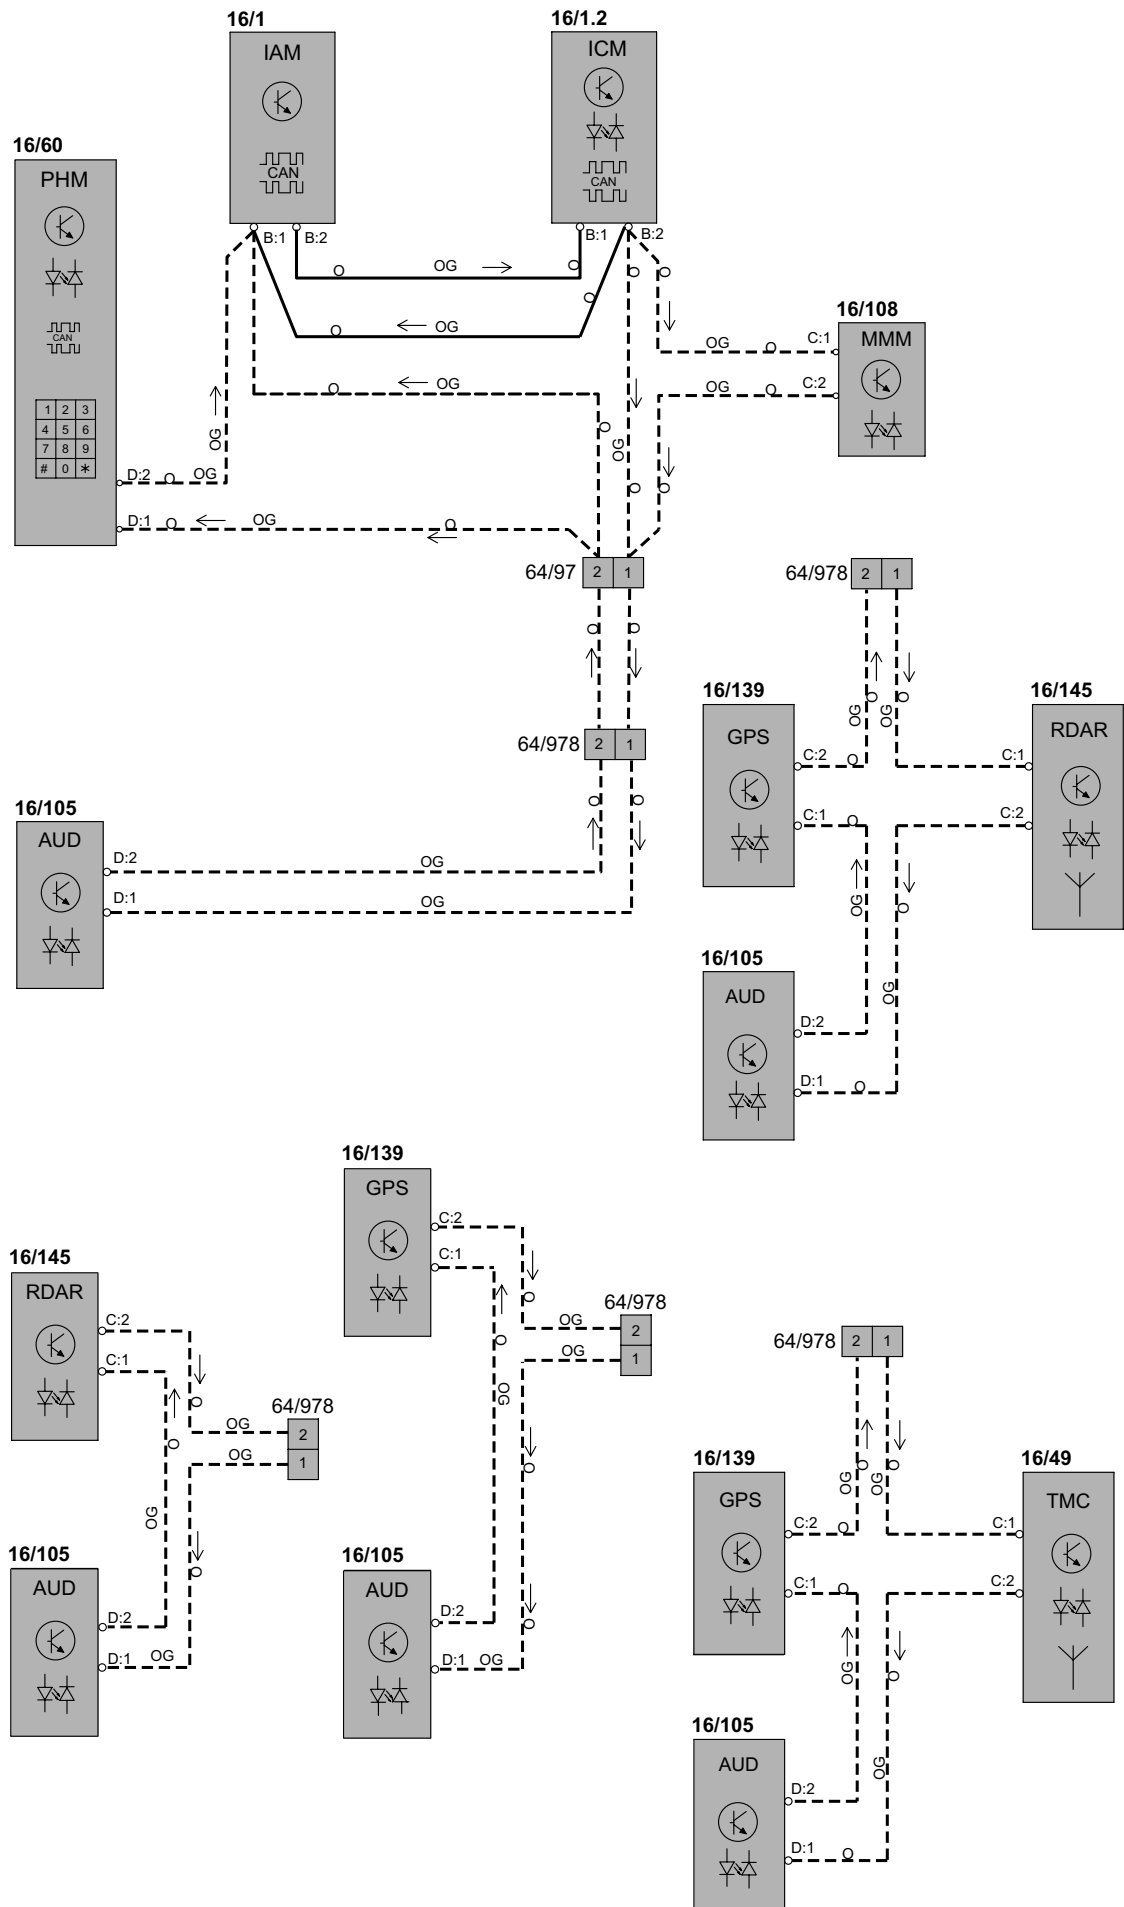


Styrenheter

Datakommunikation LIN 1:2

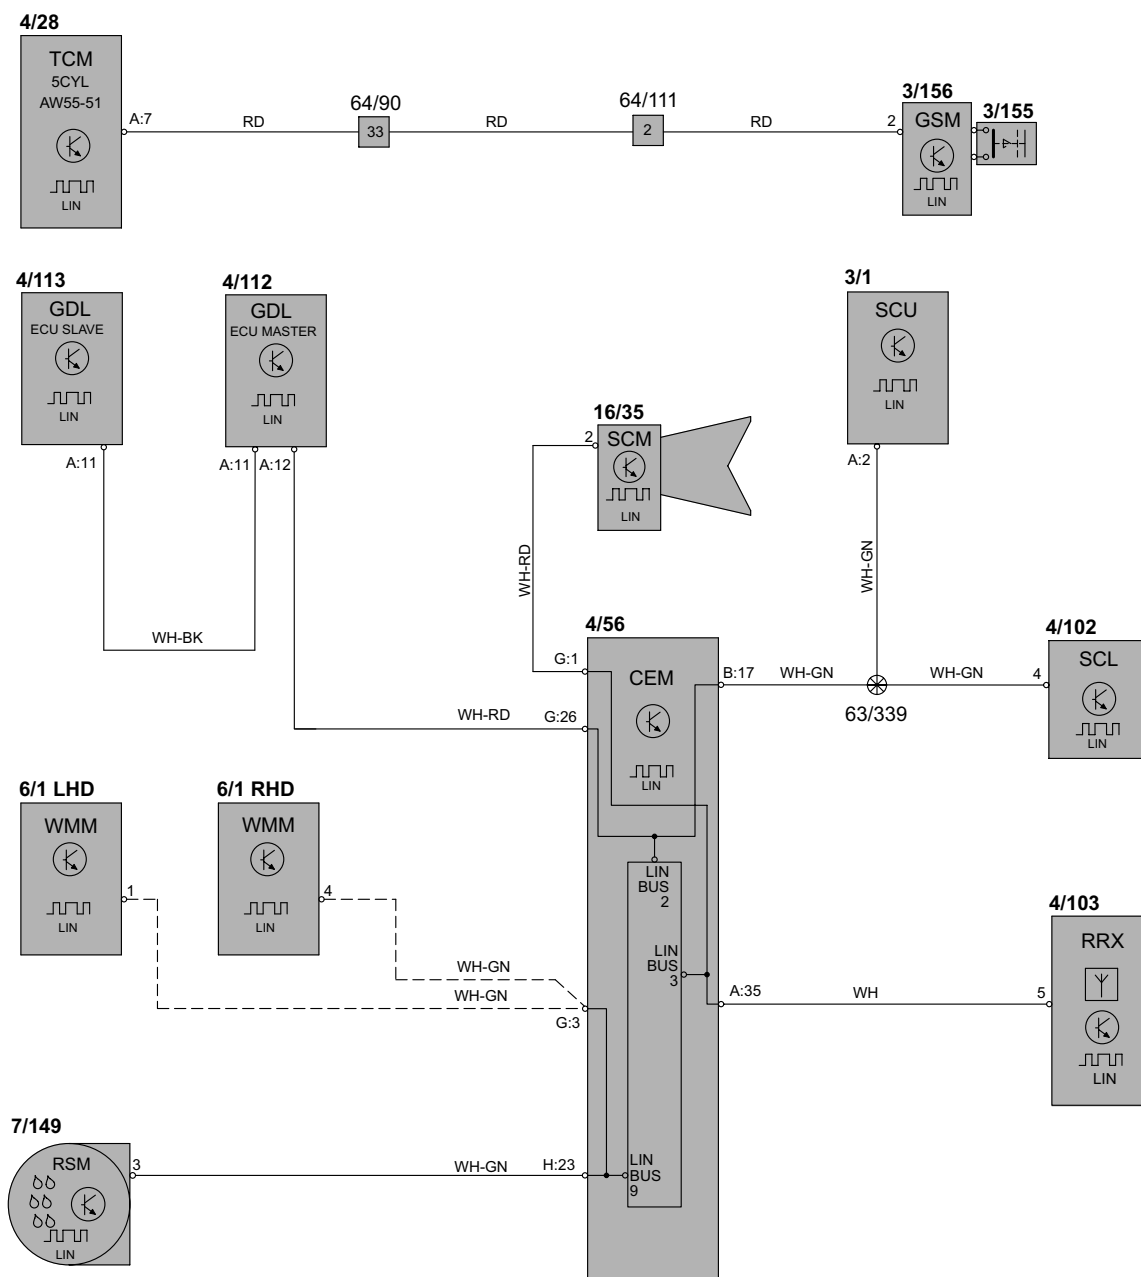


Styrenheter


Datakommunikation LIN 2:2

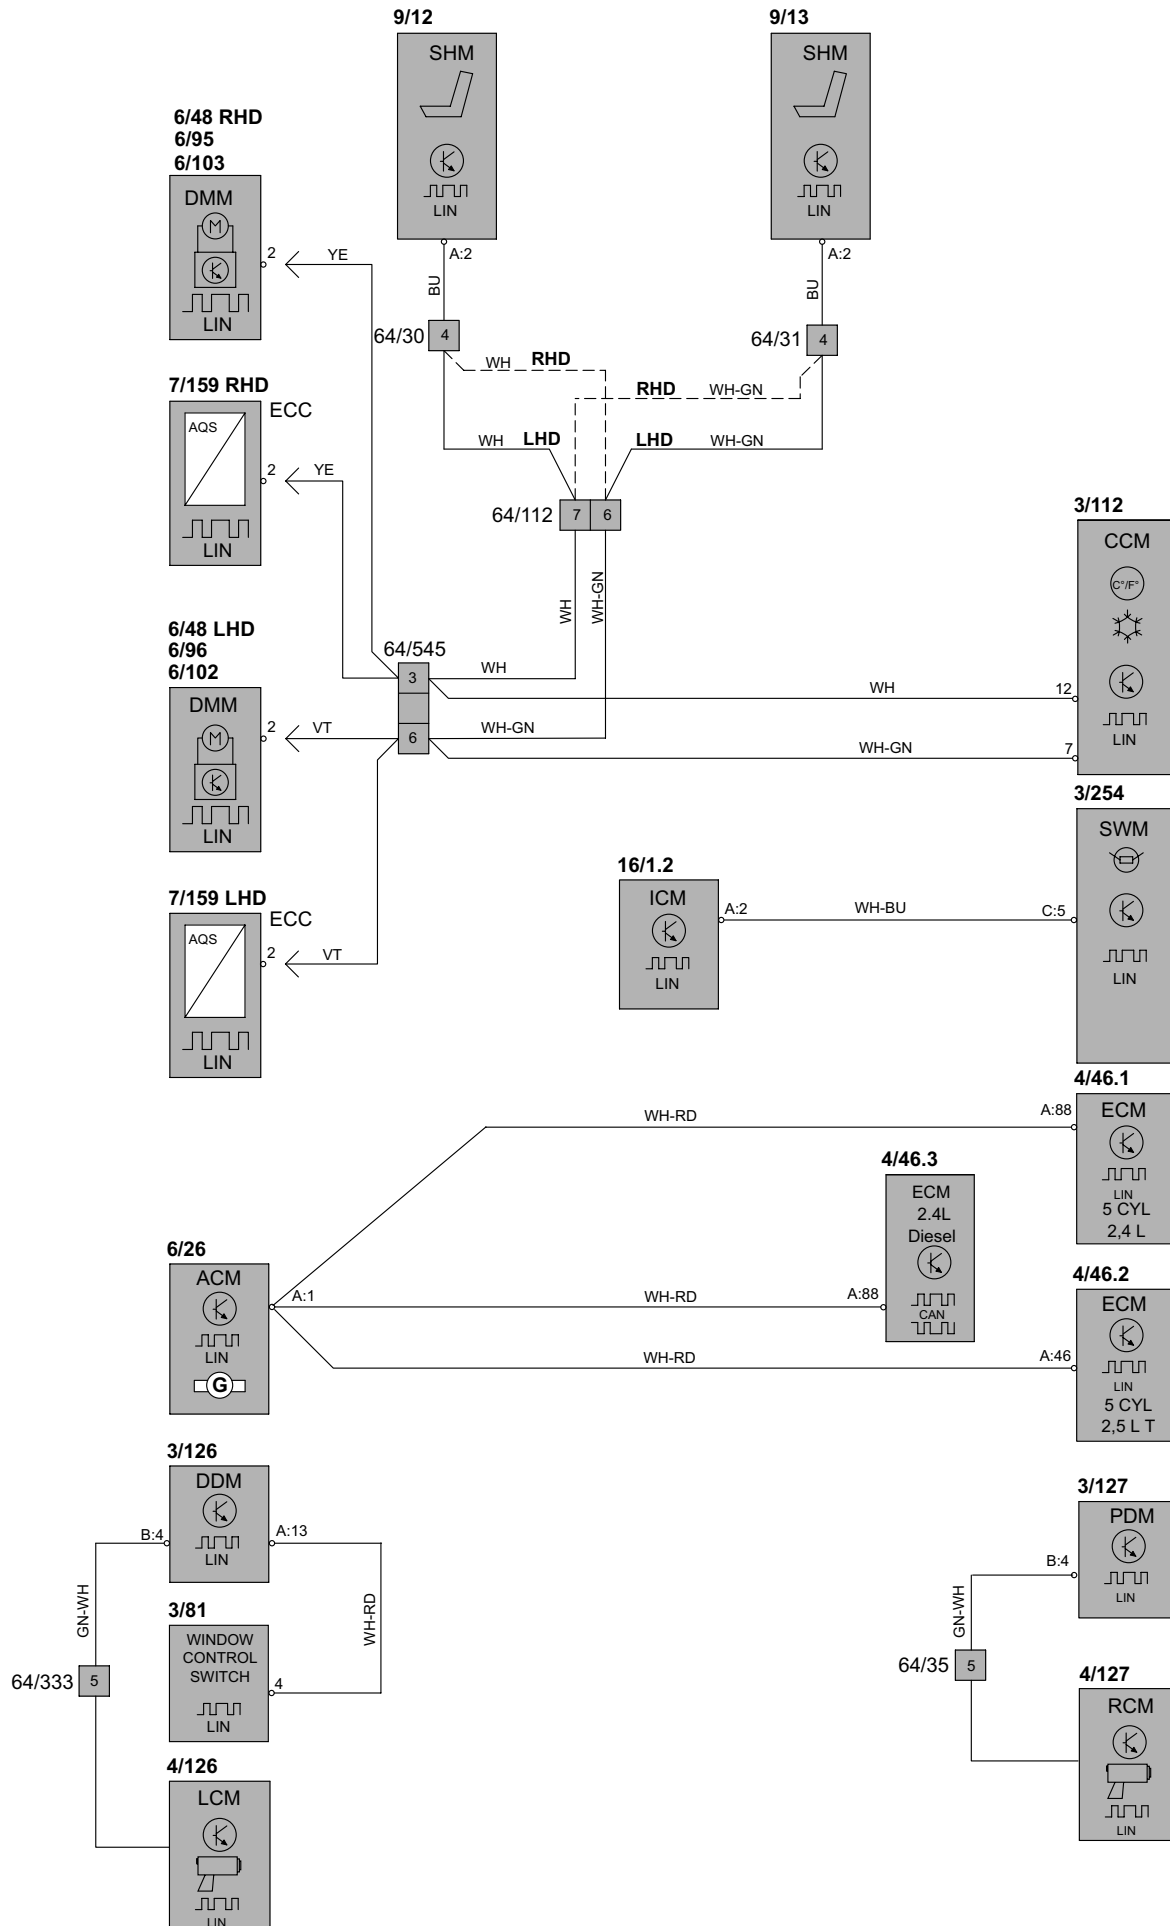


Styrenheter Tändningslås (SCU)

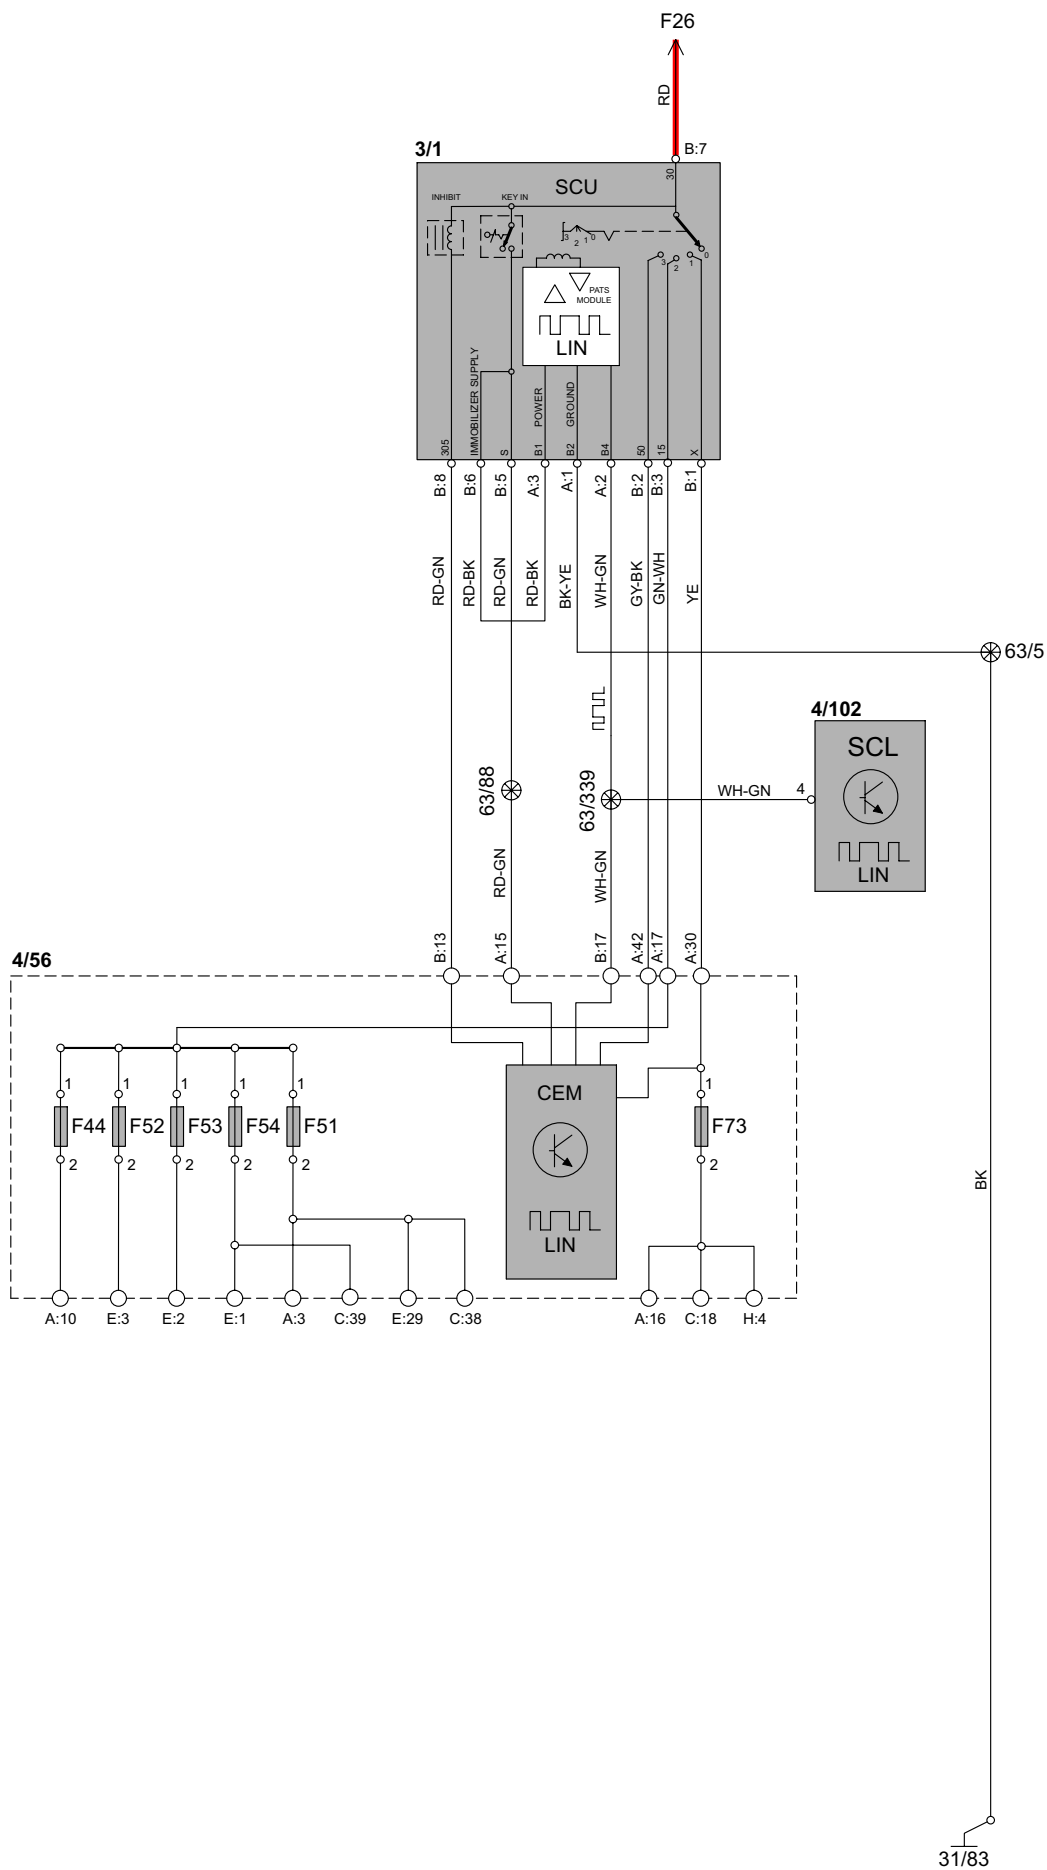


Motorstyrsystem Diesel 5-Cyl. 2.4l 1:3

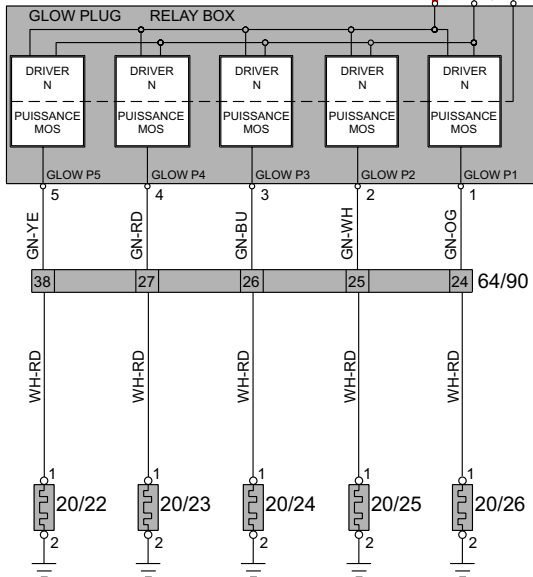

Grupp 23 Bränslesystem Motorstyrssystem Diesel 5-Cyl. 2.4l 3:3

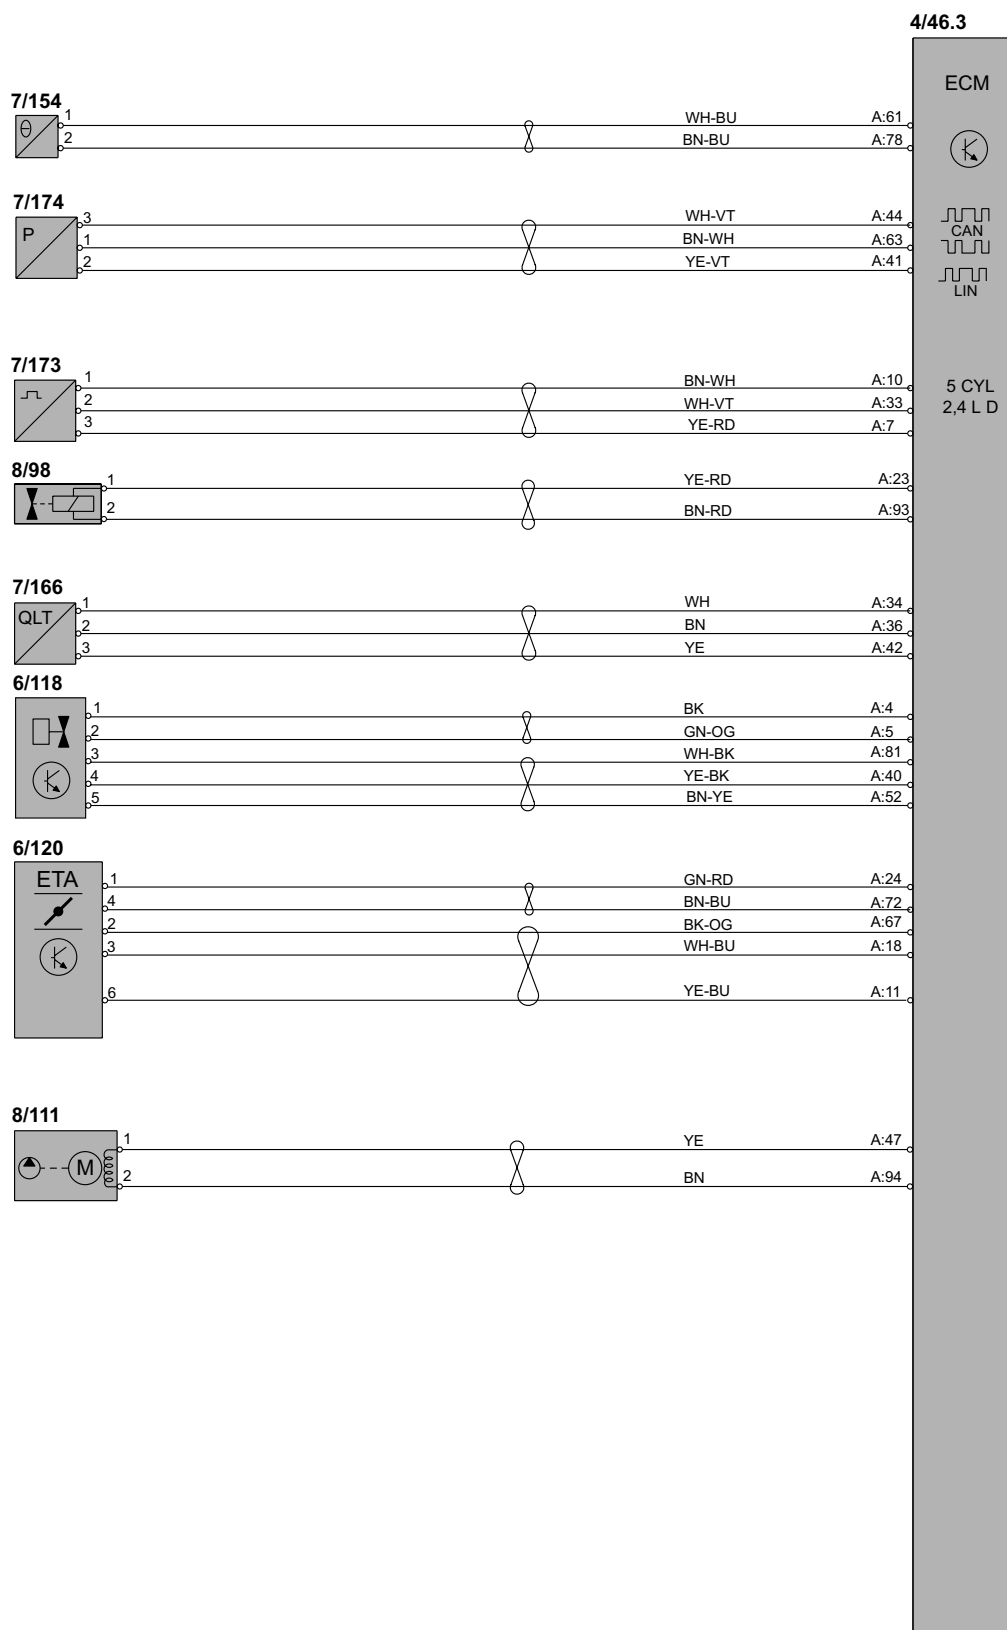


Grupp 23 Bränslesystem Motorstyrsystem 4-Cyl 1.6l 1:2

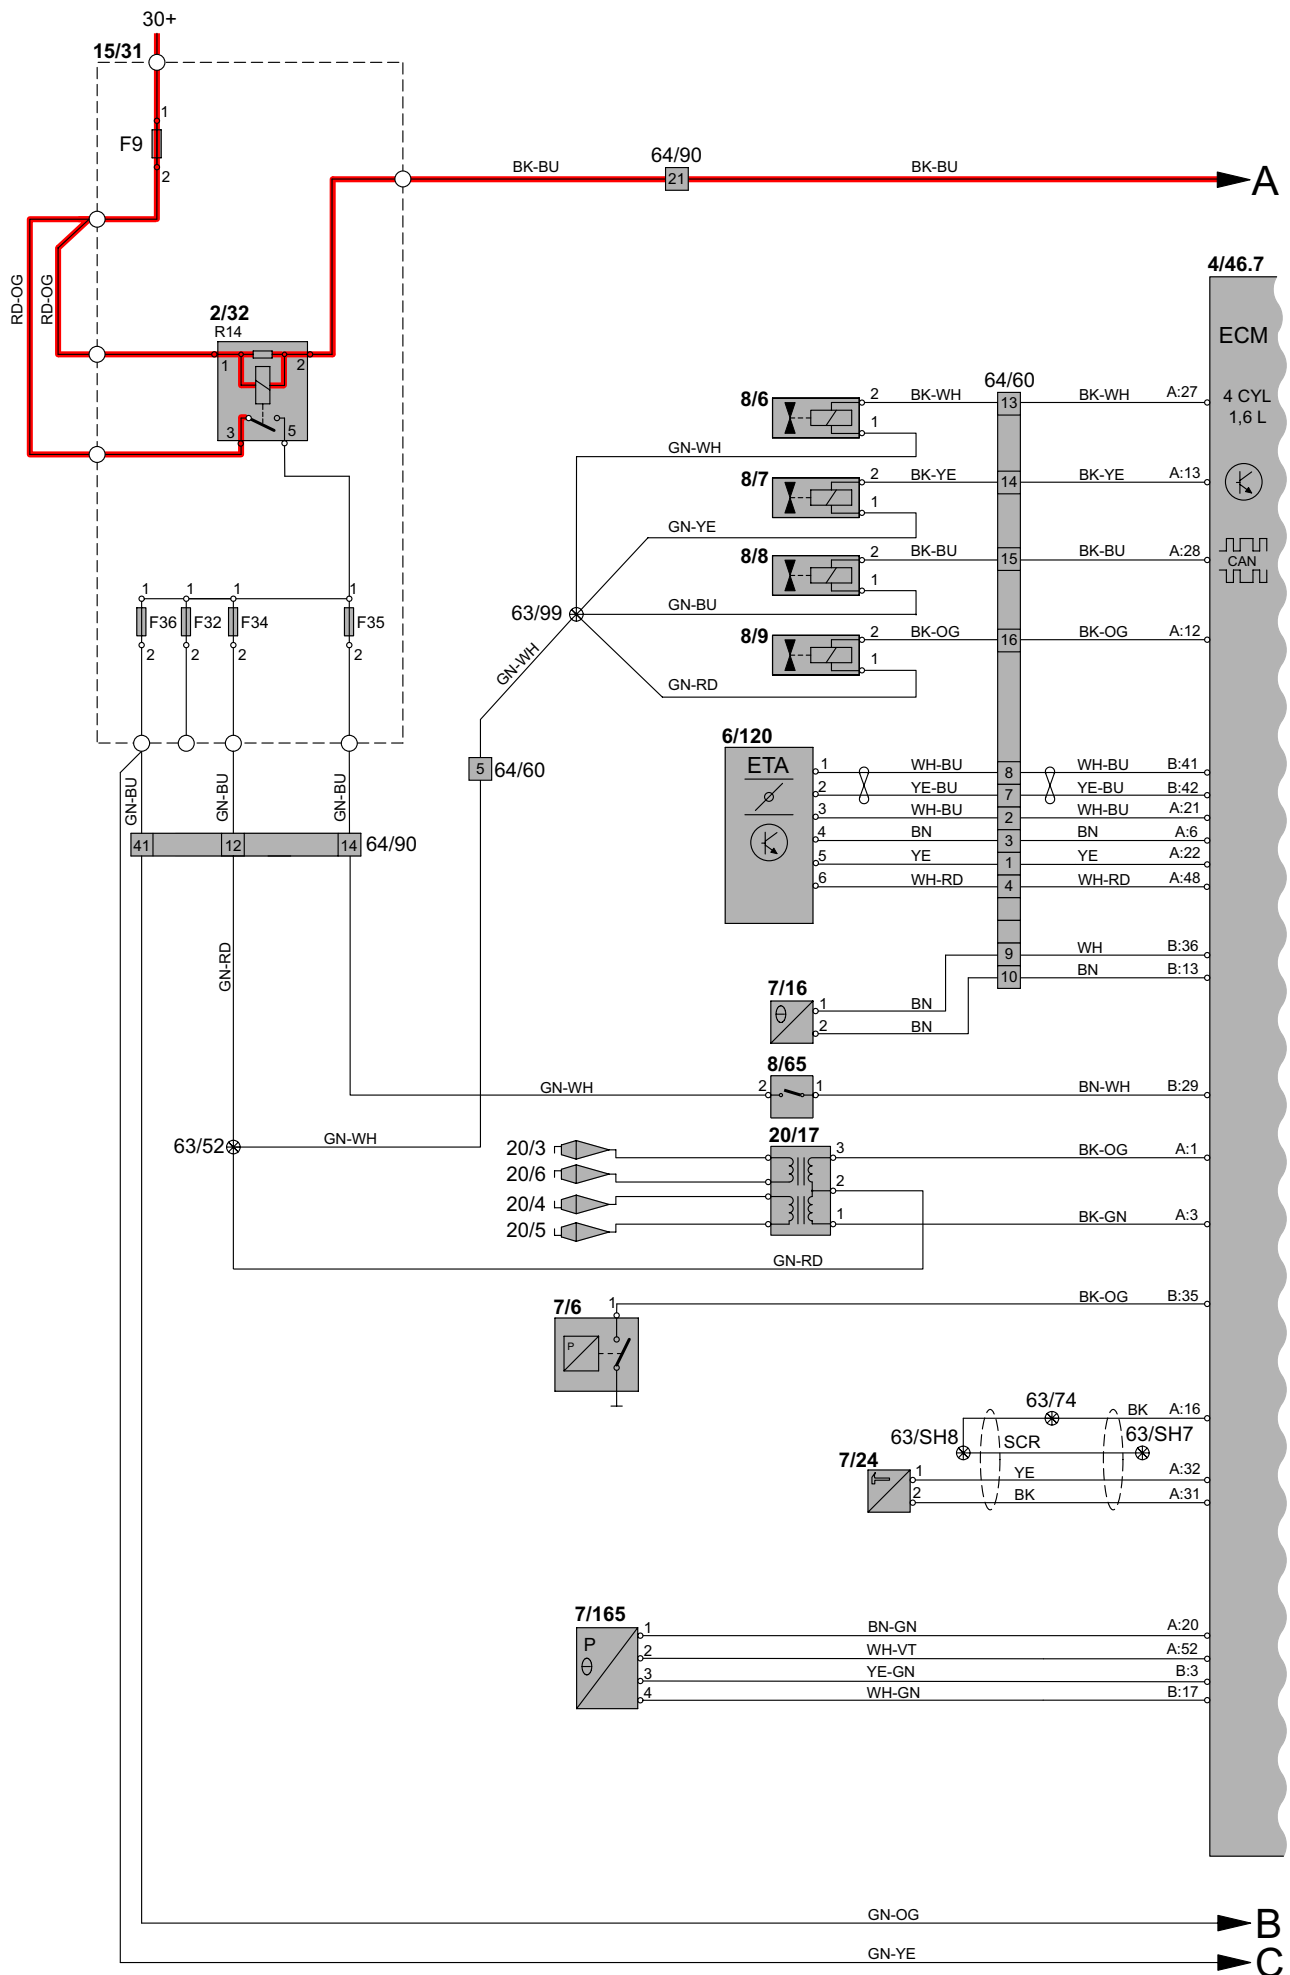


Grupp 23 Bränslesystem

Motorstyrsystem 4-Cyl 1.6l 2:2

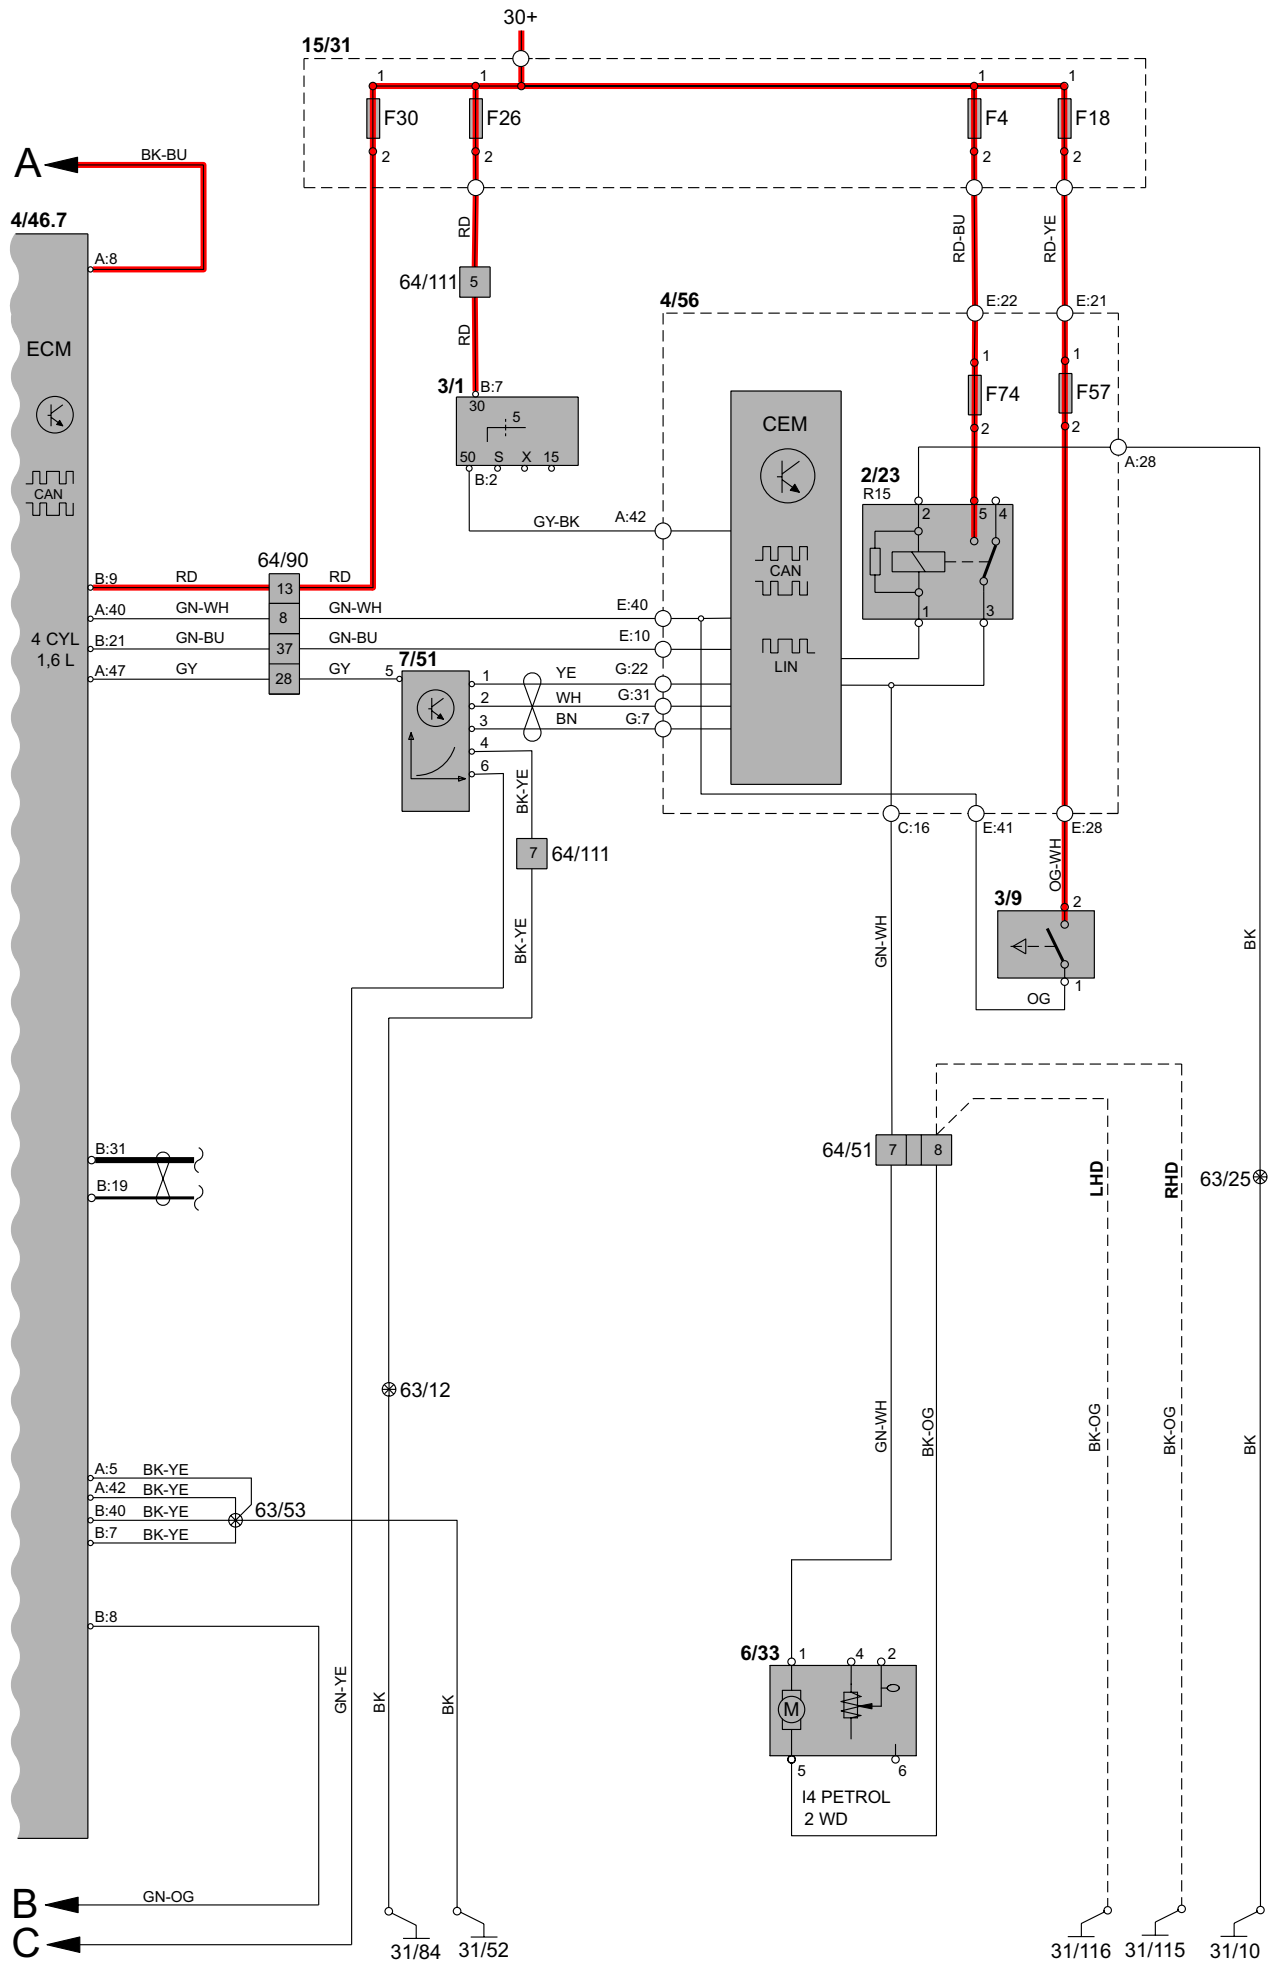


Motorstyrssystem 4-Cyl 1.8l & 2.0l 1:2

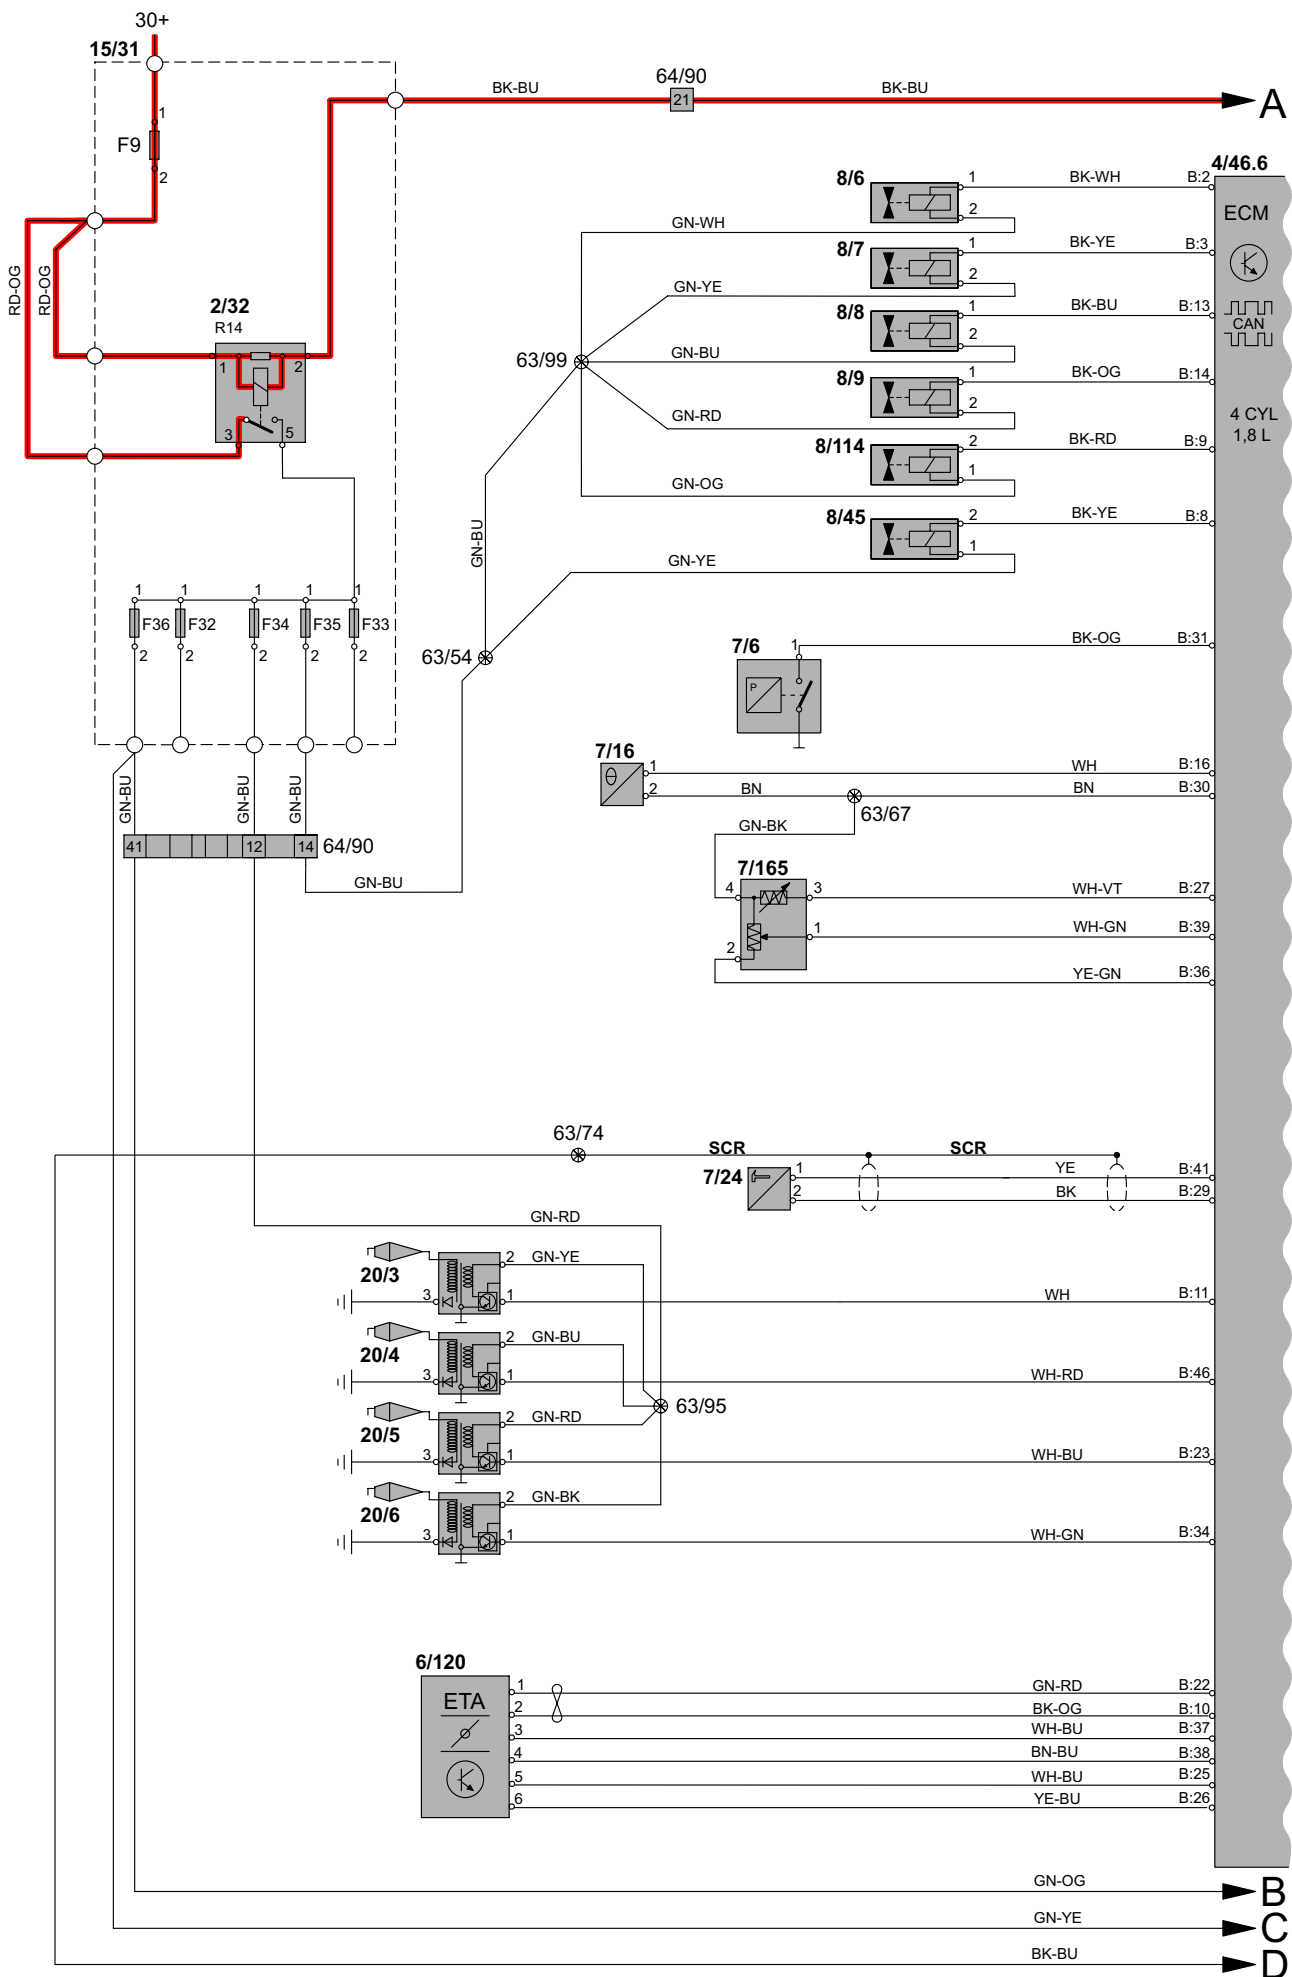


Grupp 23 Bränslesystem

Motorstyrsystem 4-Cyl 1.8l & 2.0l 2:2

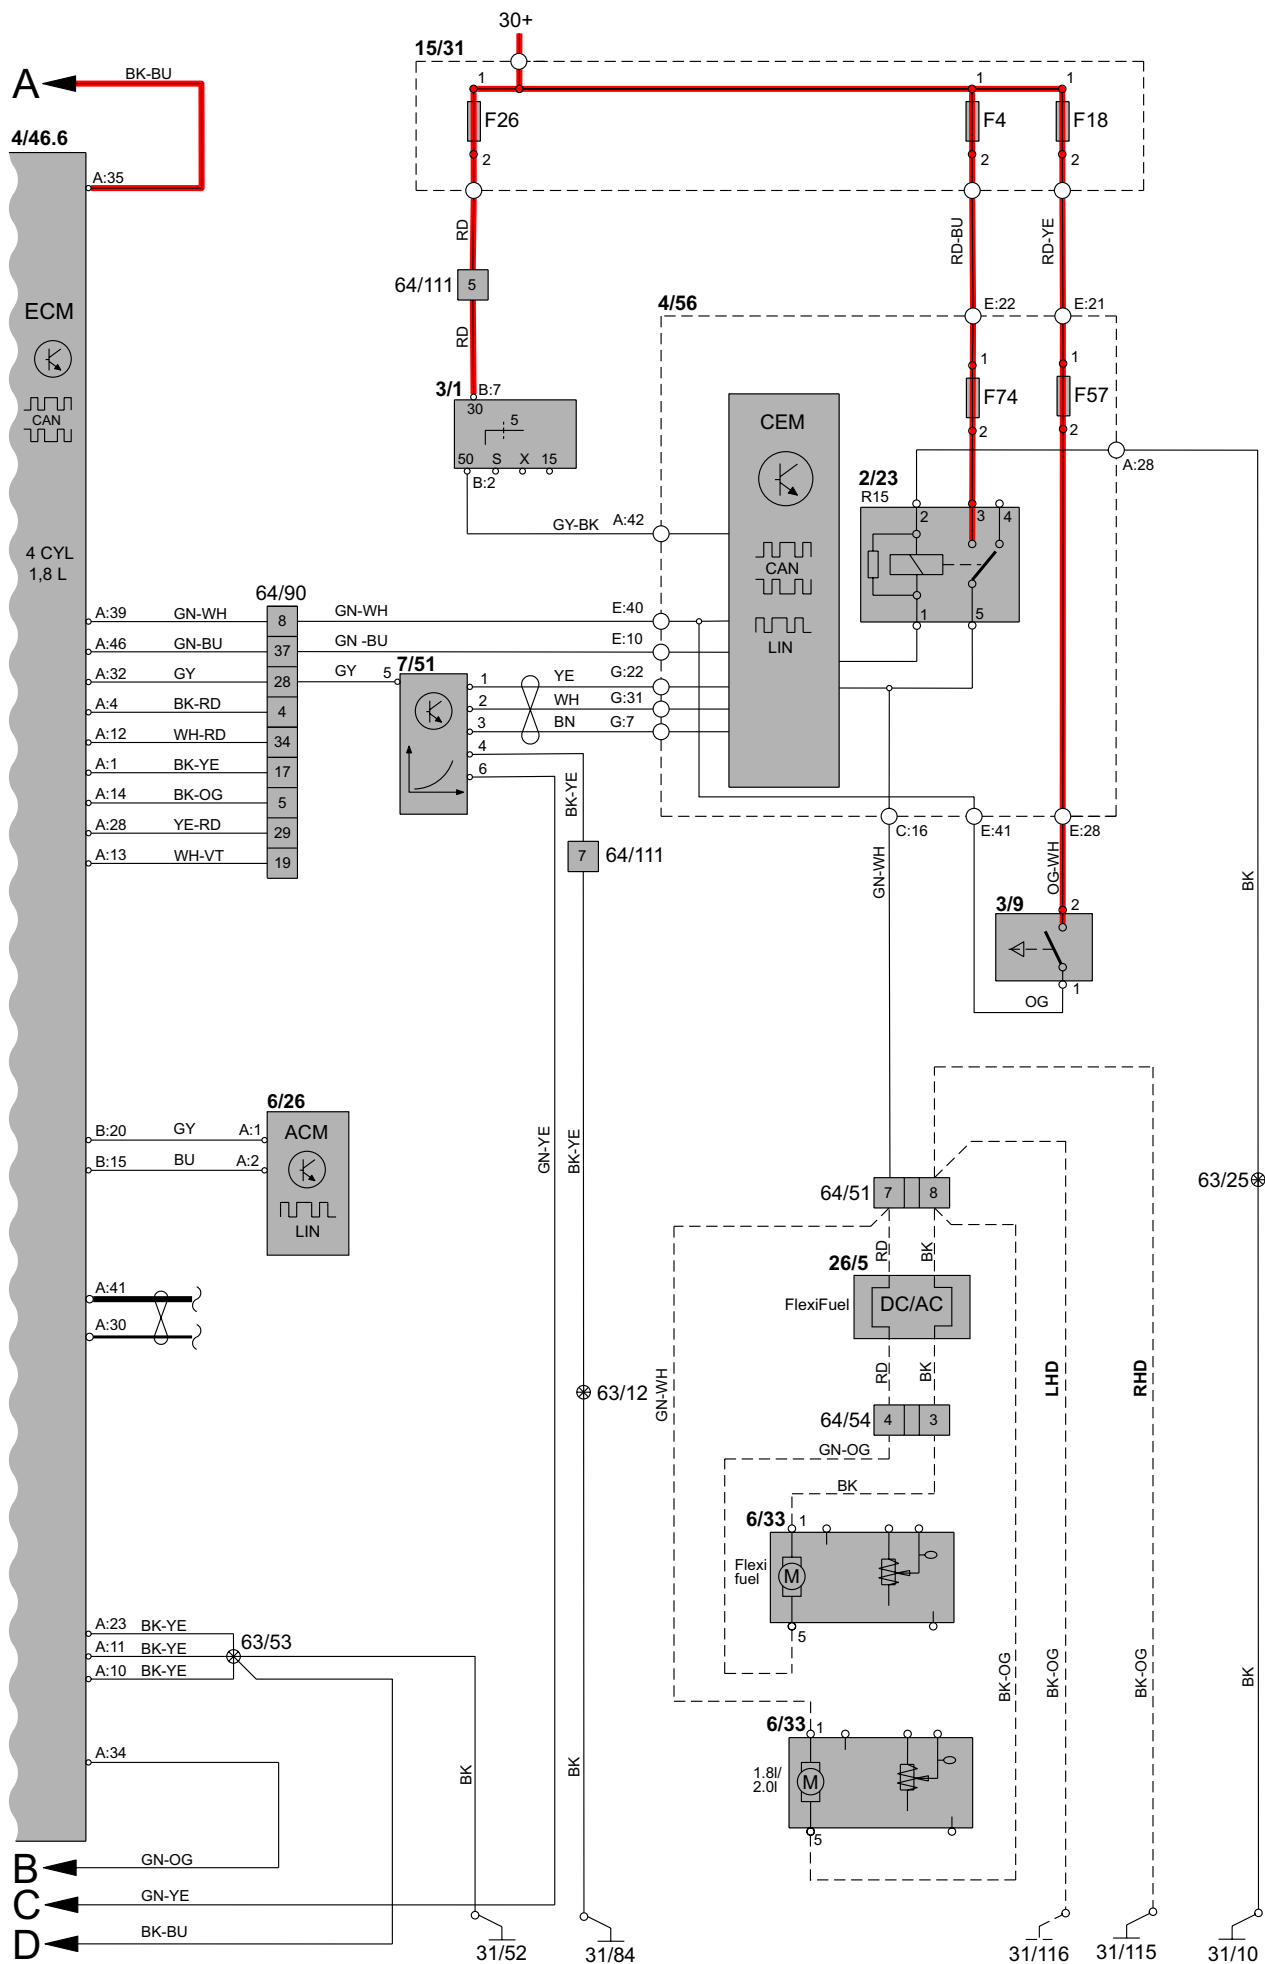


Grupp 23 Bränslesystem


Motorstyrssystem 5-Cyl 1:2

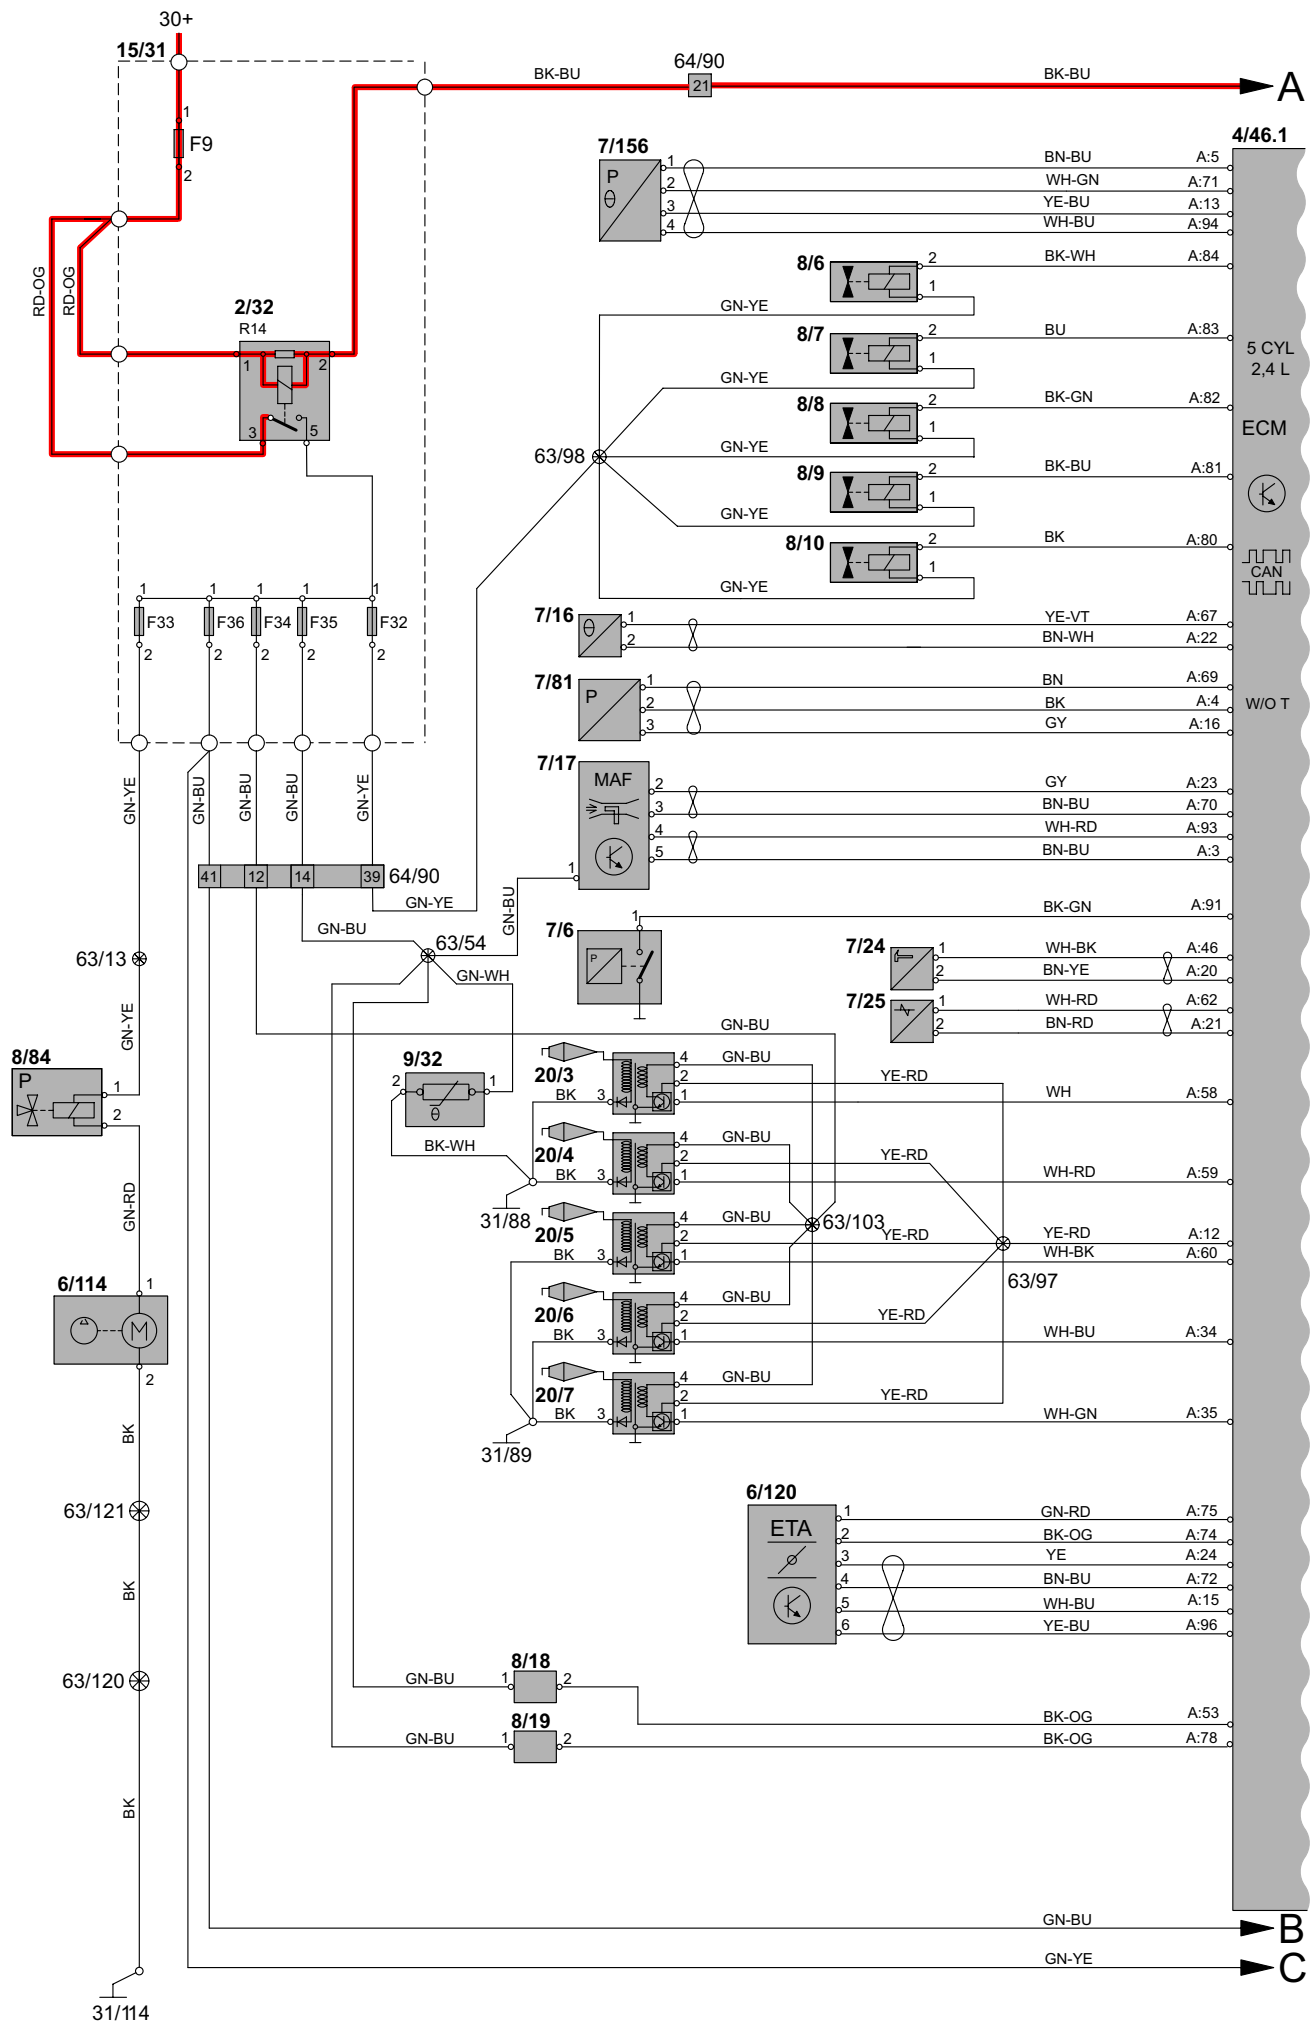

Grupp 23 Bränslesystem Motorstyrsystem 5-Cyl 2:2

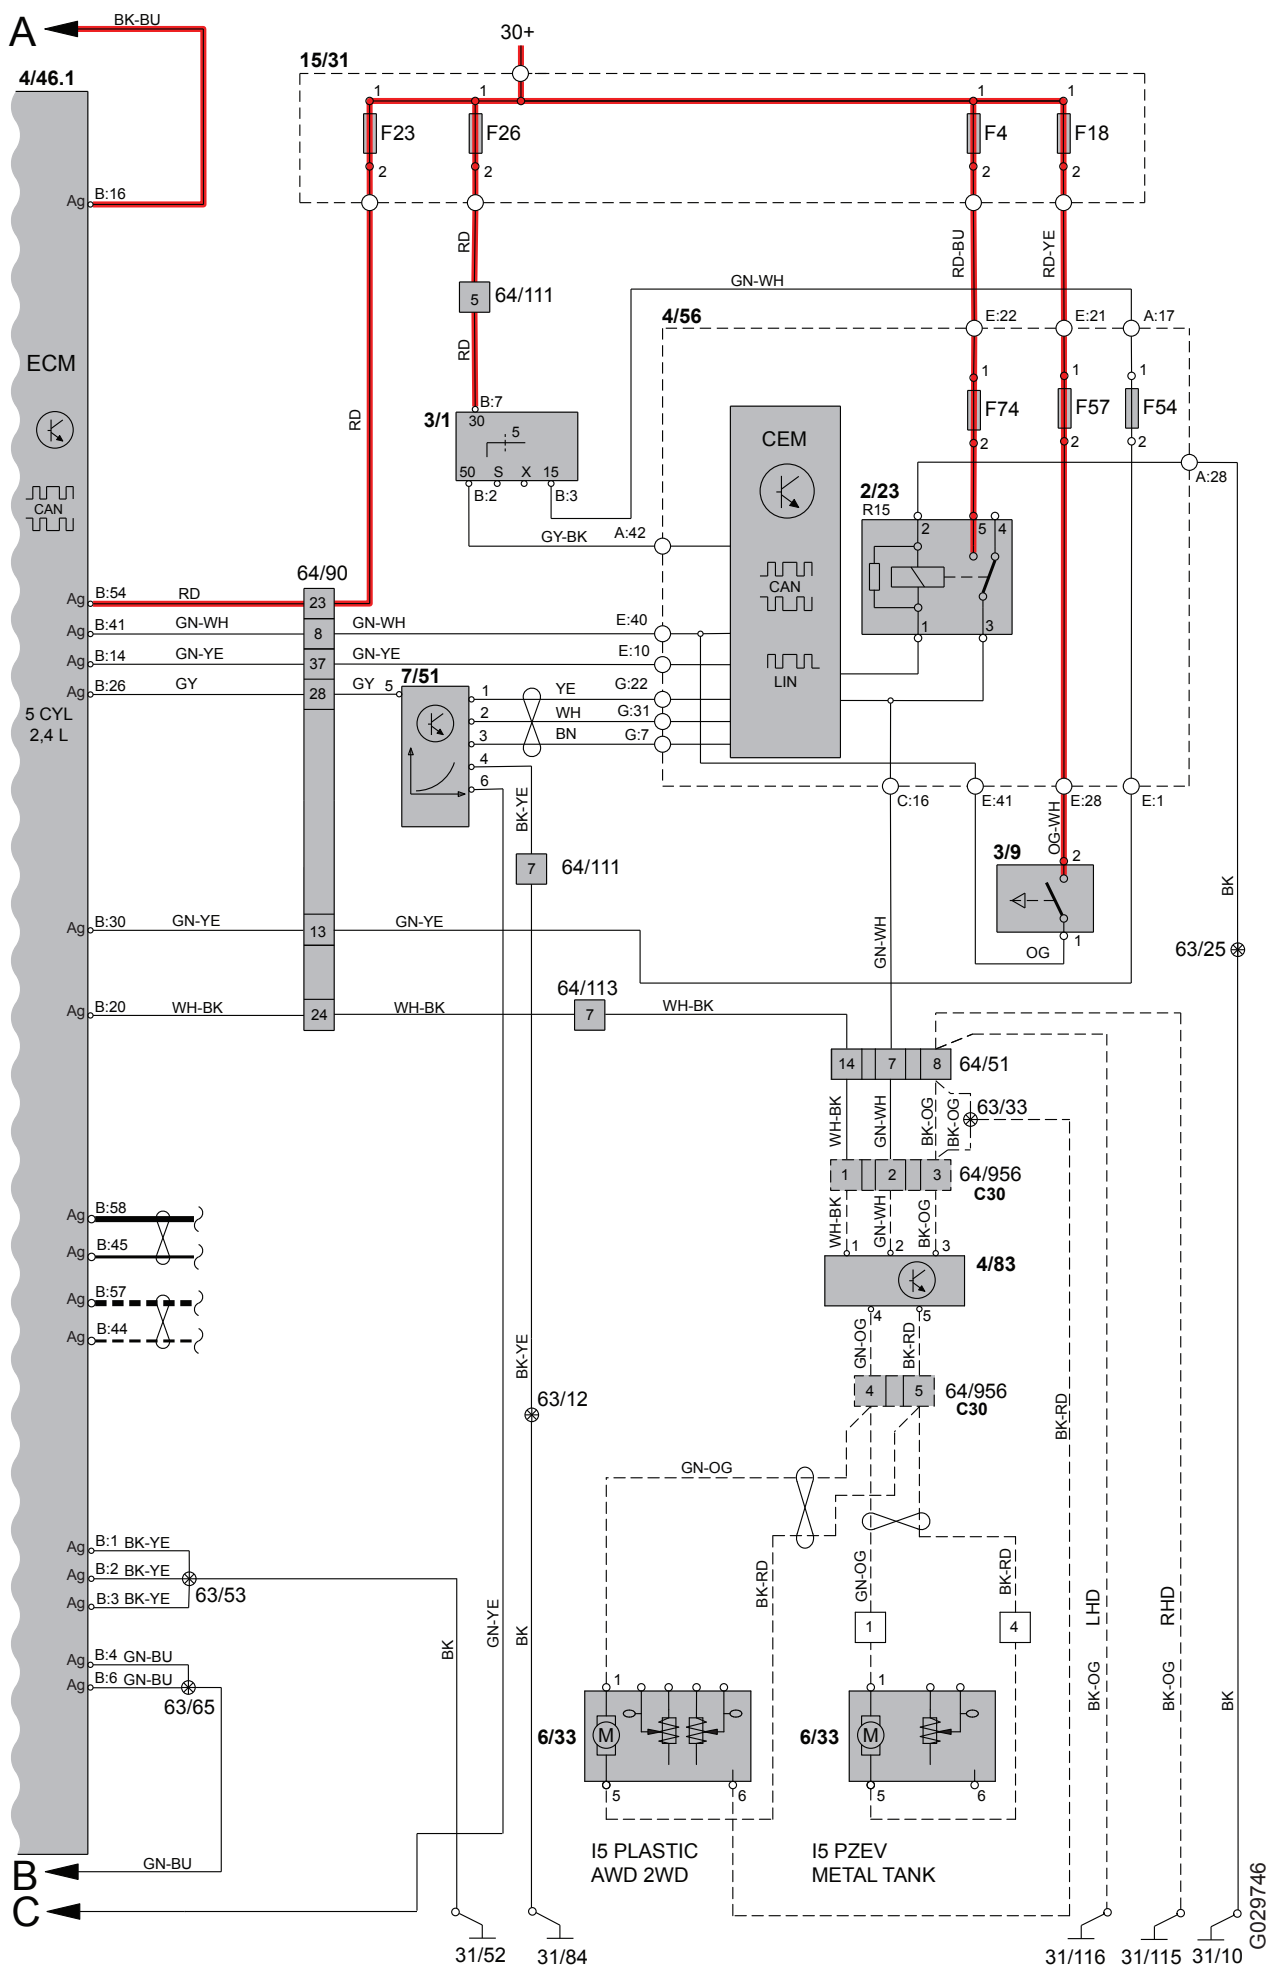


Grupp 23 Bränslesystem Motorstyrsystem 5-Cyl. Turbo 1:2

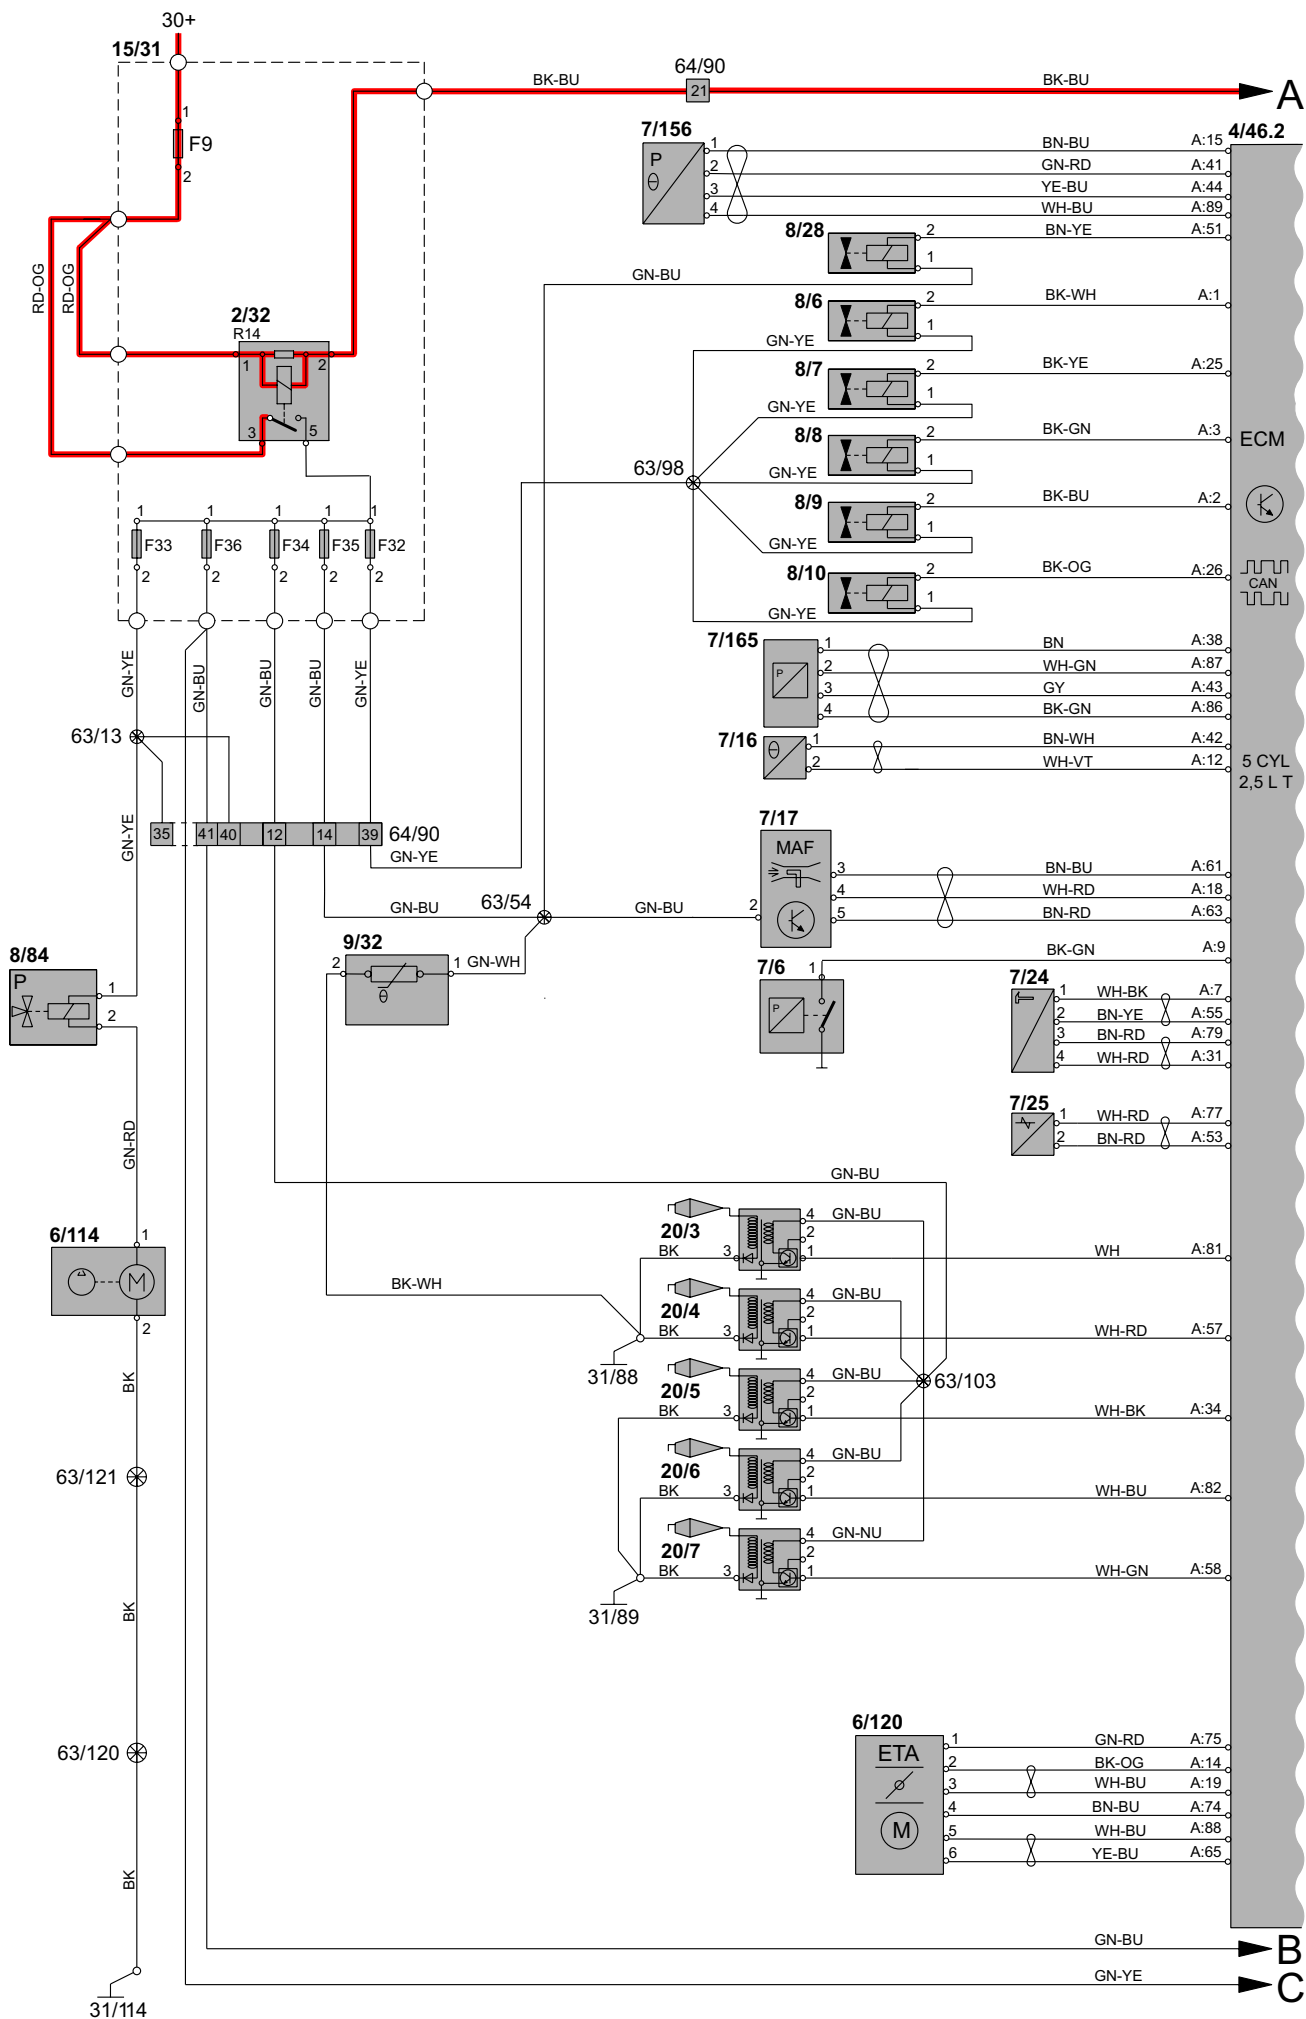


Grupp 23 Bränslesystem

Motorstyrssystem 5-Cyl Turbo 2:2

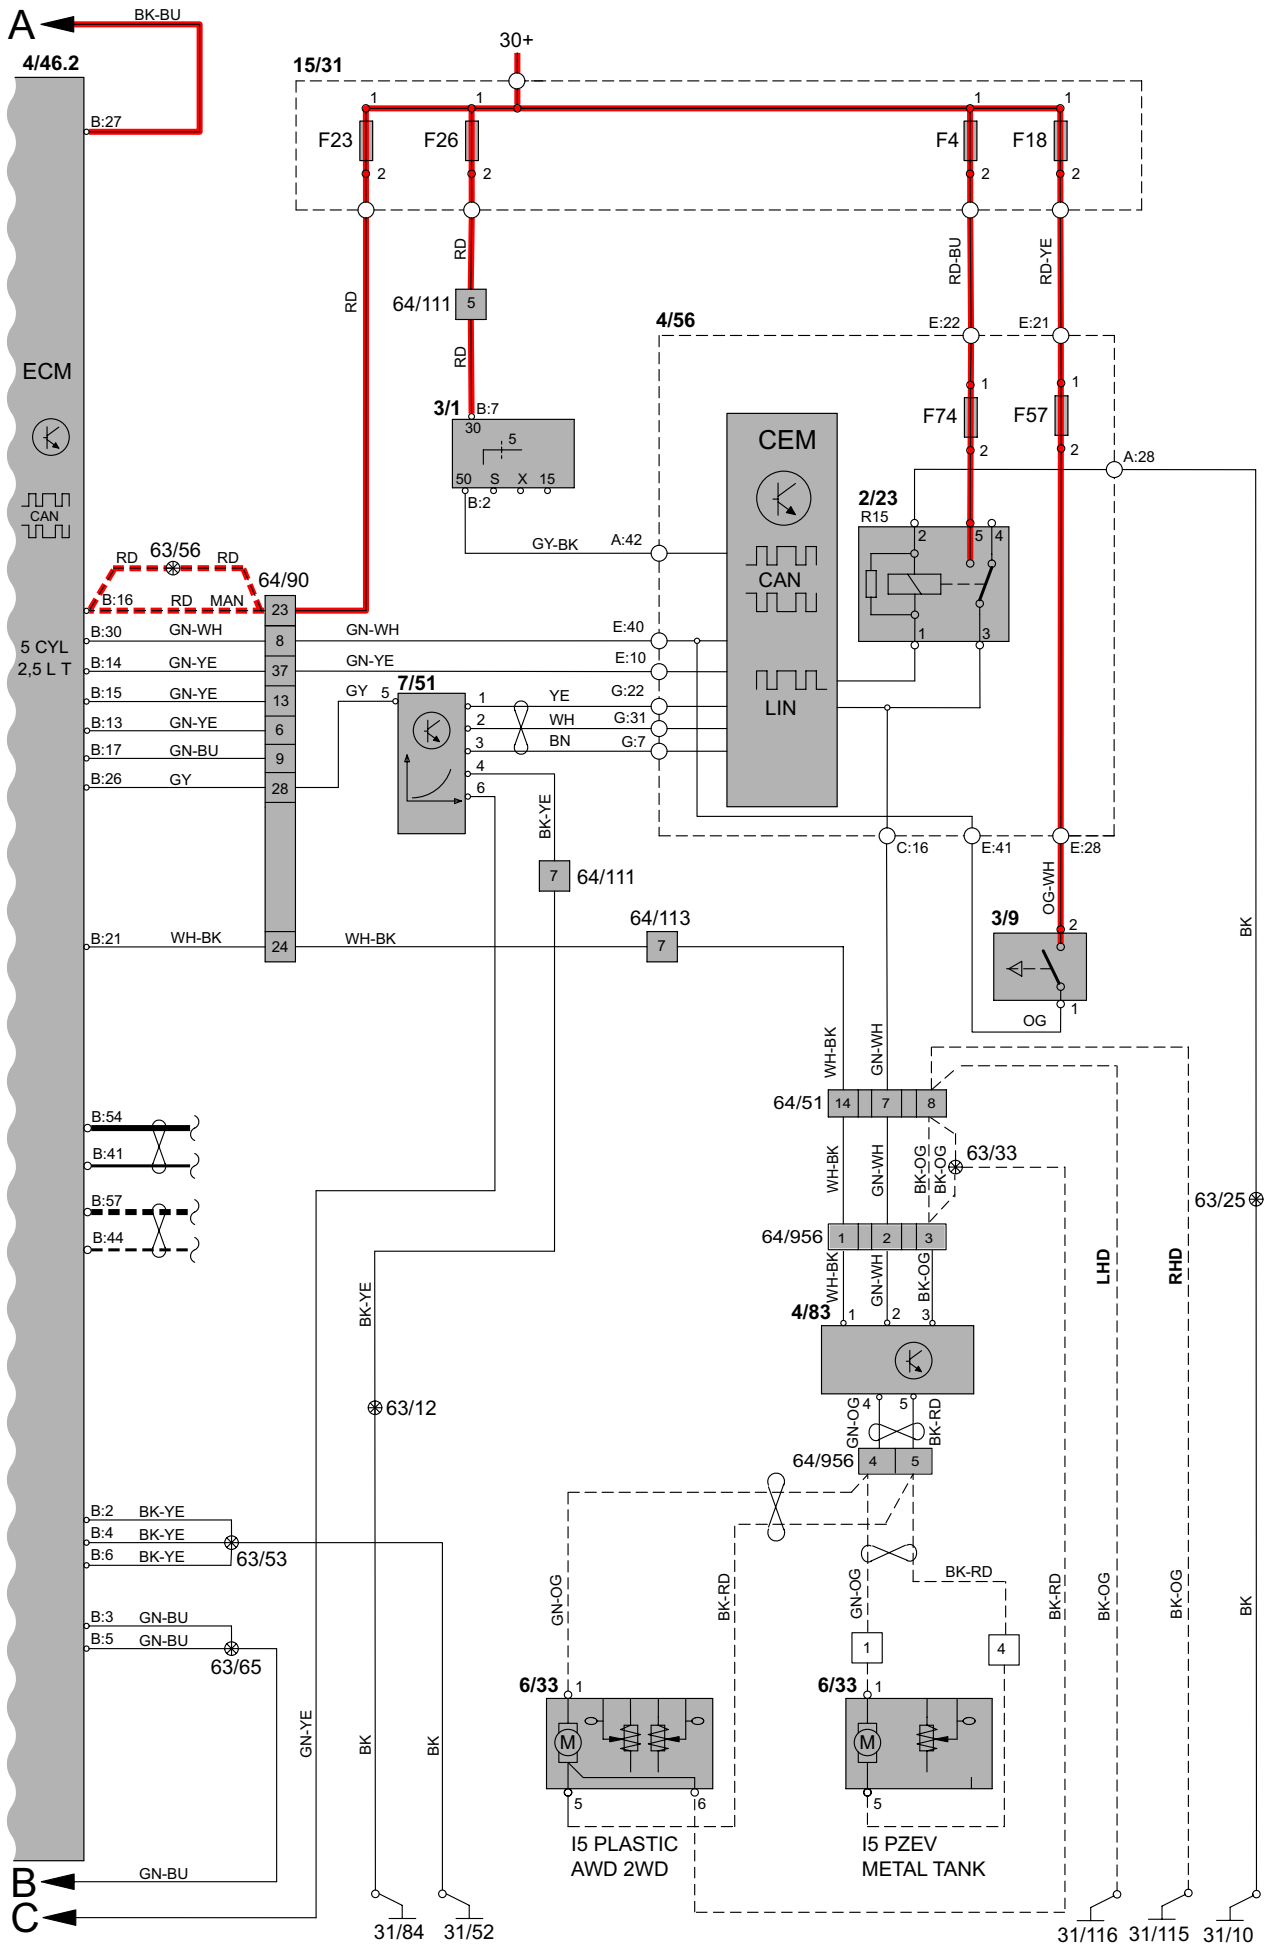


Grupp 23 Bränslesystem


Motorstyrsystem Diesel 4-Cyl. 1.6l 1:2

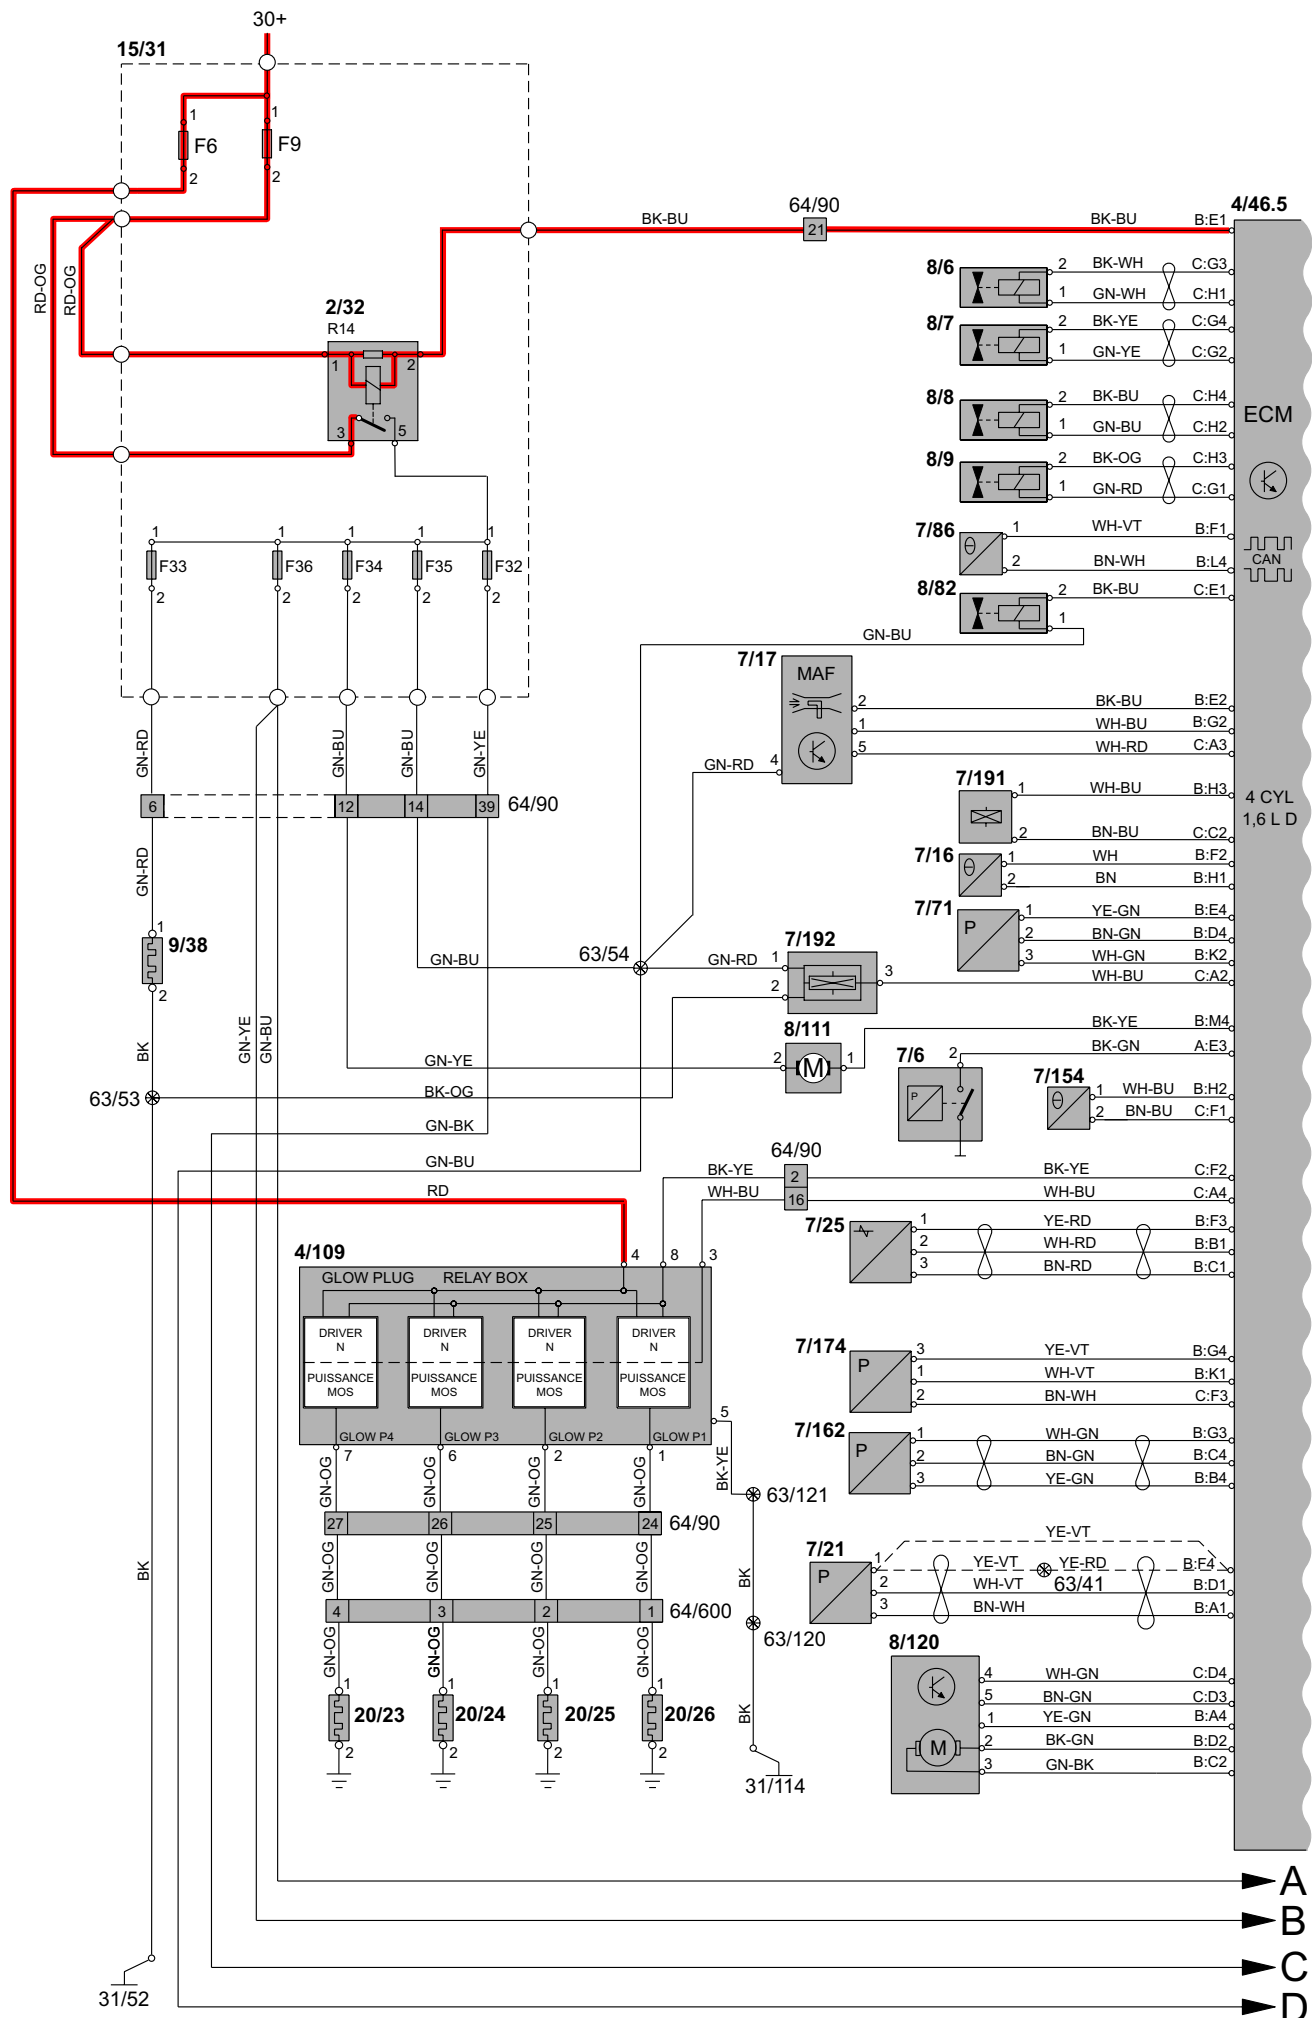


Motorstyrsystem Diesel 4-Cyl. 1.6l 2:2

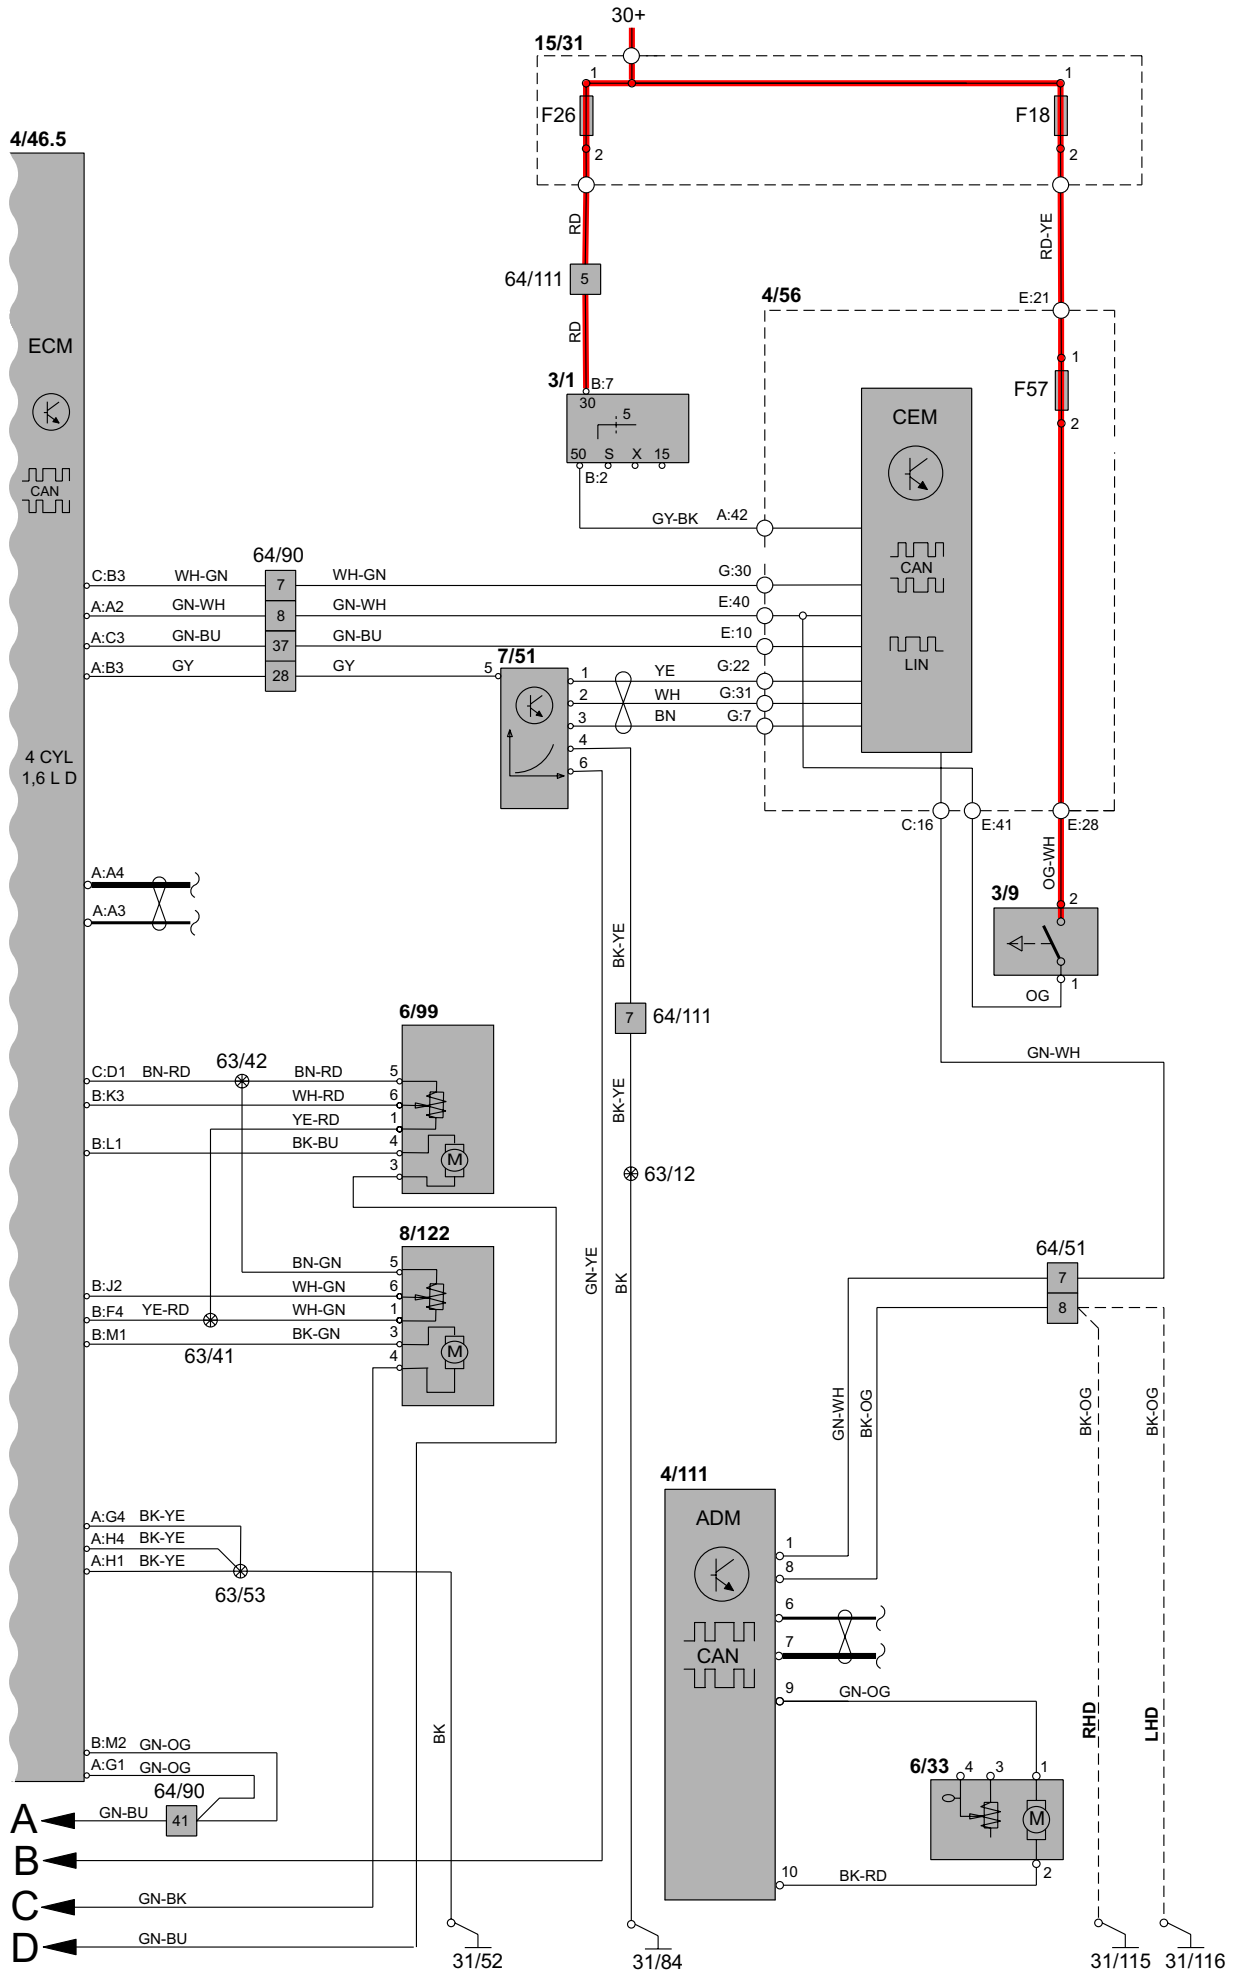


Grupp 23 Bränslesystem Motorstyrssystem Diesel 4-Cyl. 2.0l 1:2

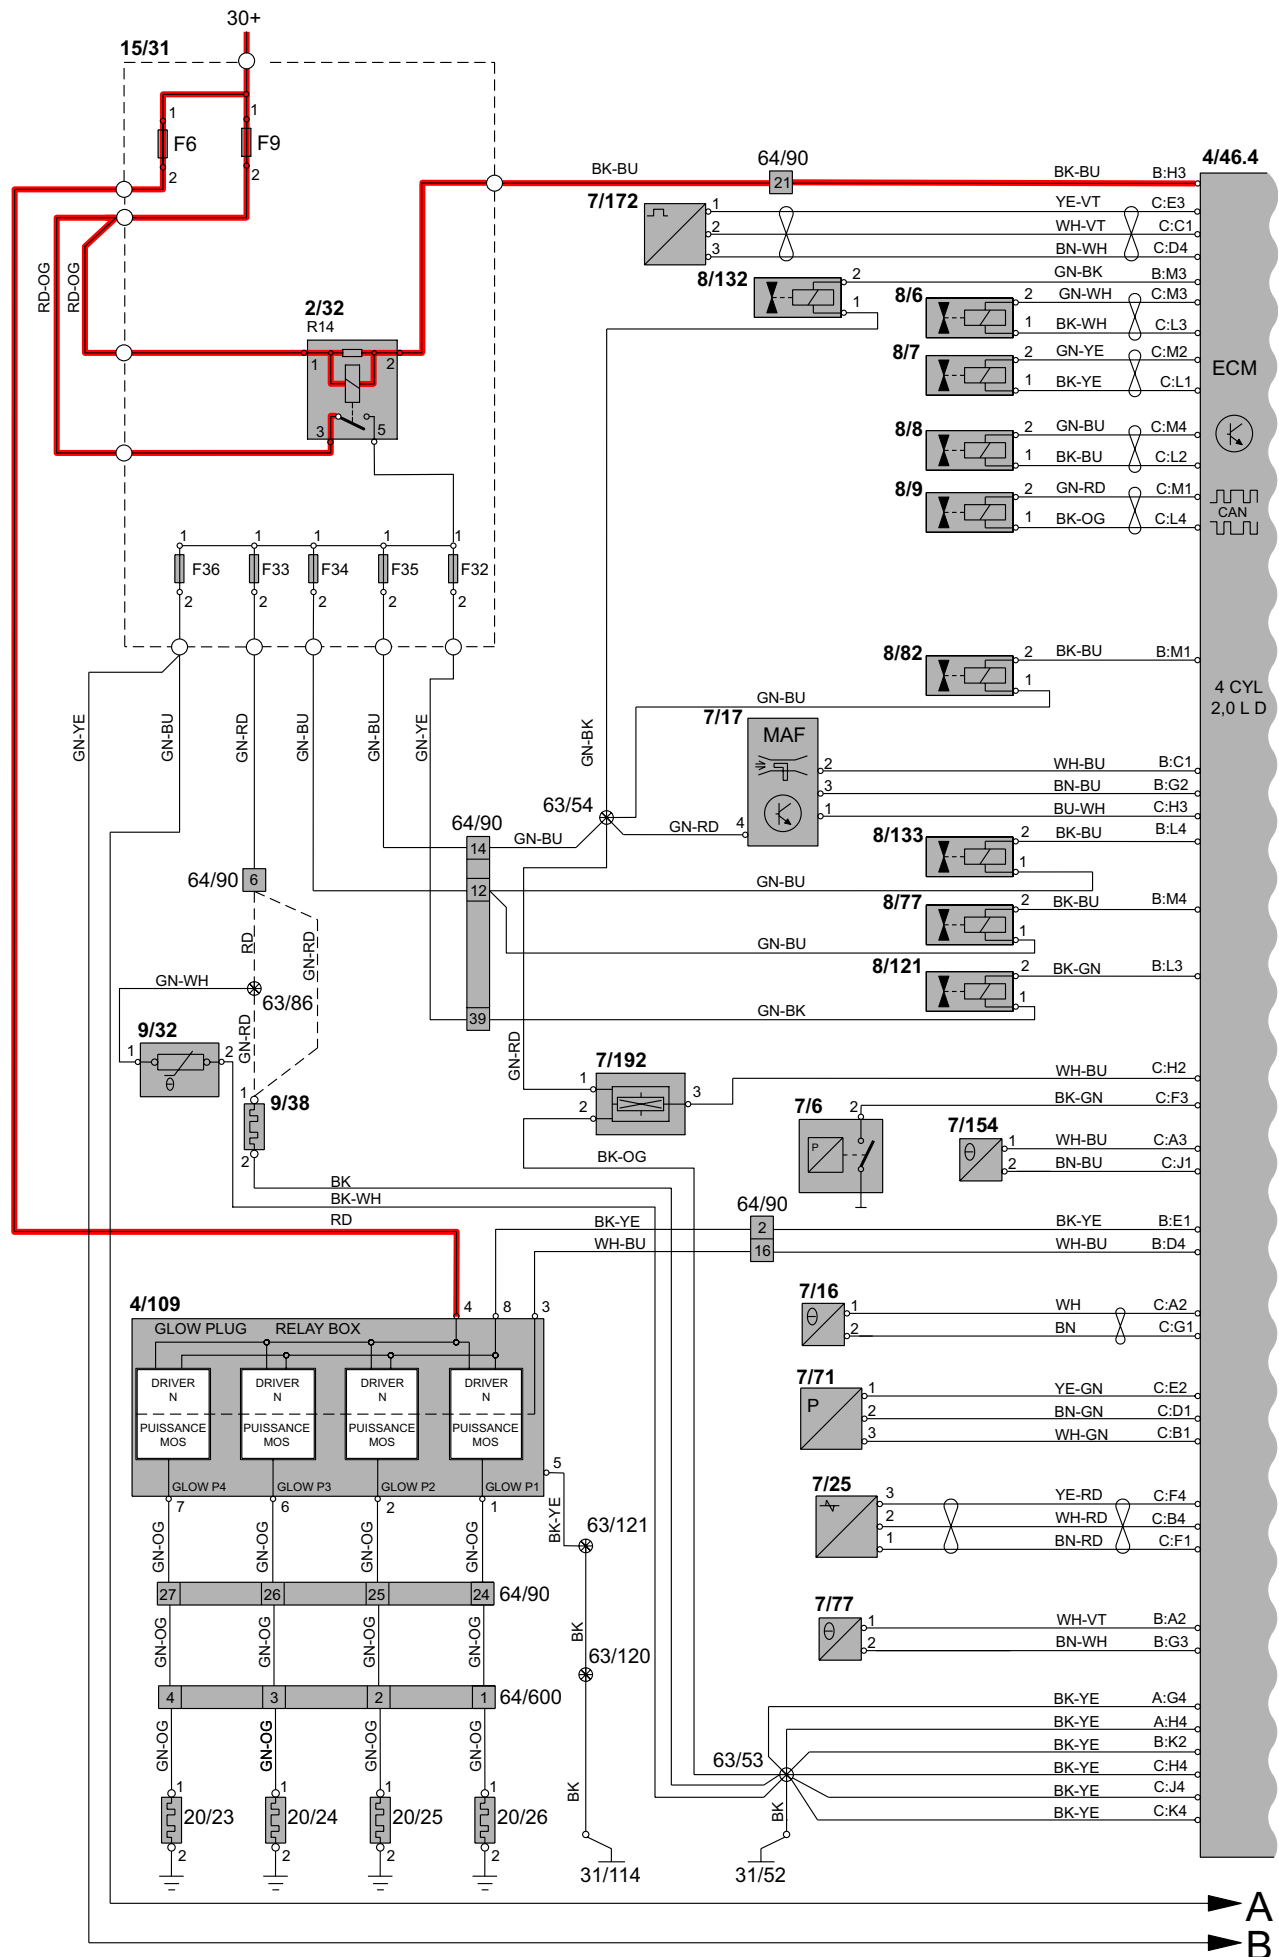


Grupp 23 Bränslesystem Motorstyrssystem Diesel 4-Cyl. 2.0l 2:2

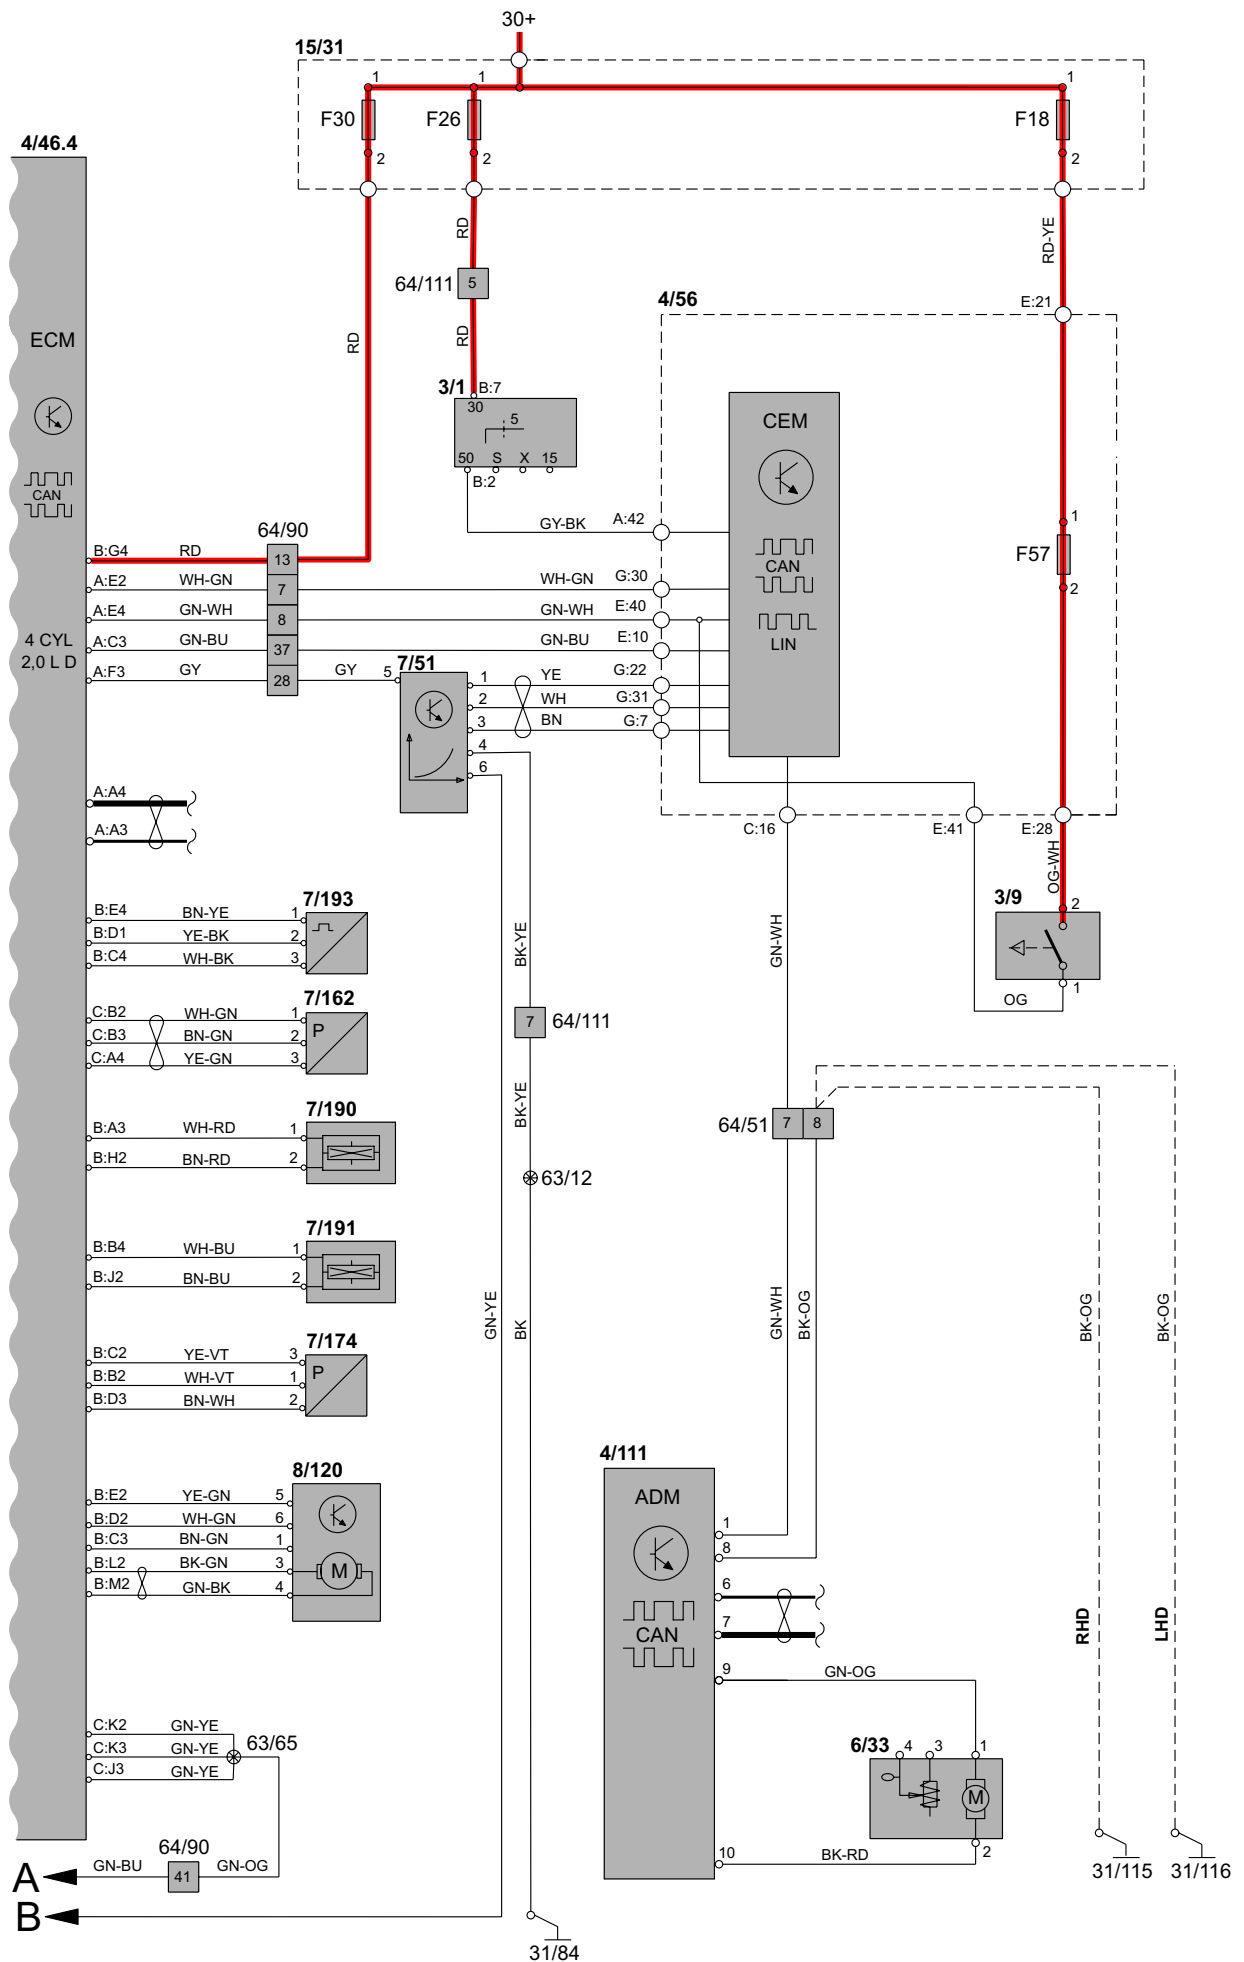


Grupp 23 Bränslesystem Emissionsstyrning 4-Cyl 1.6l

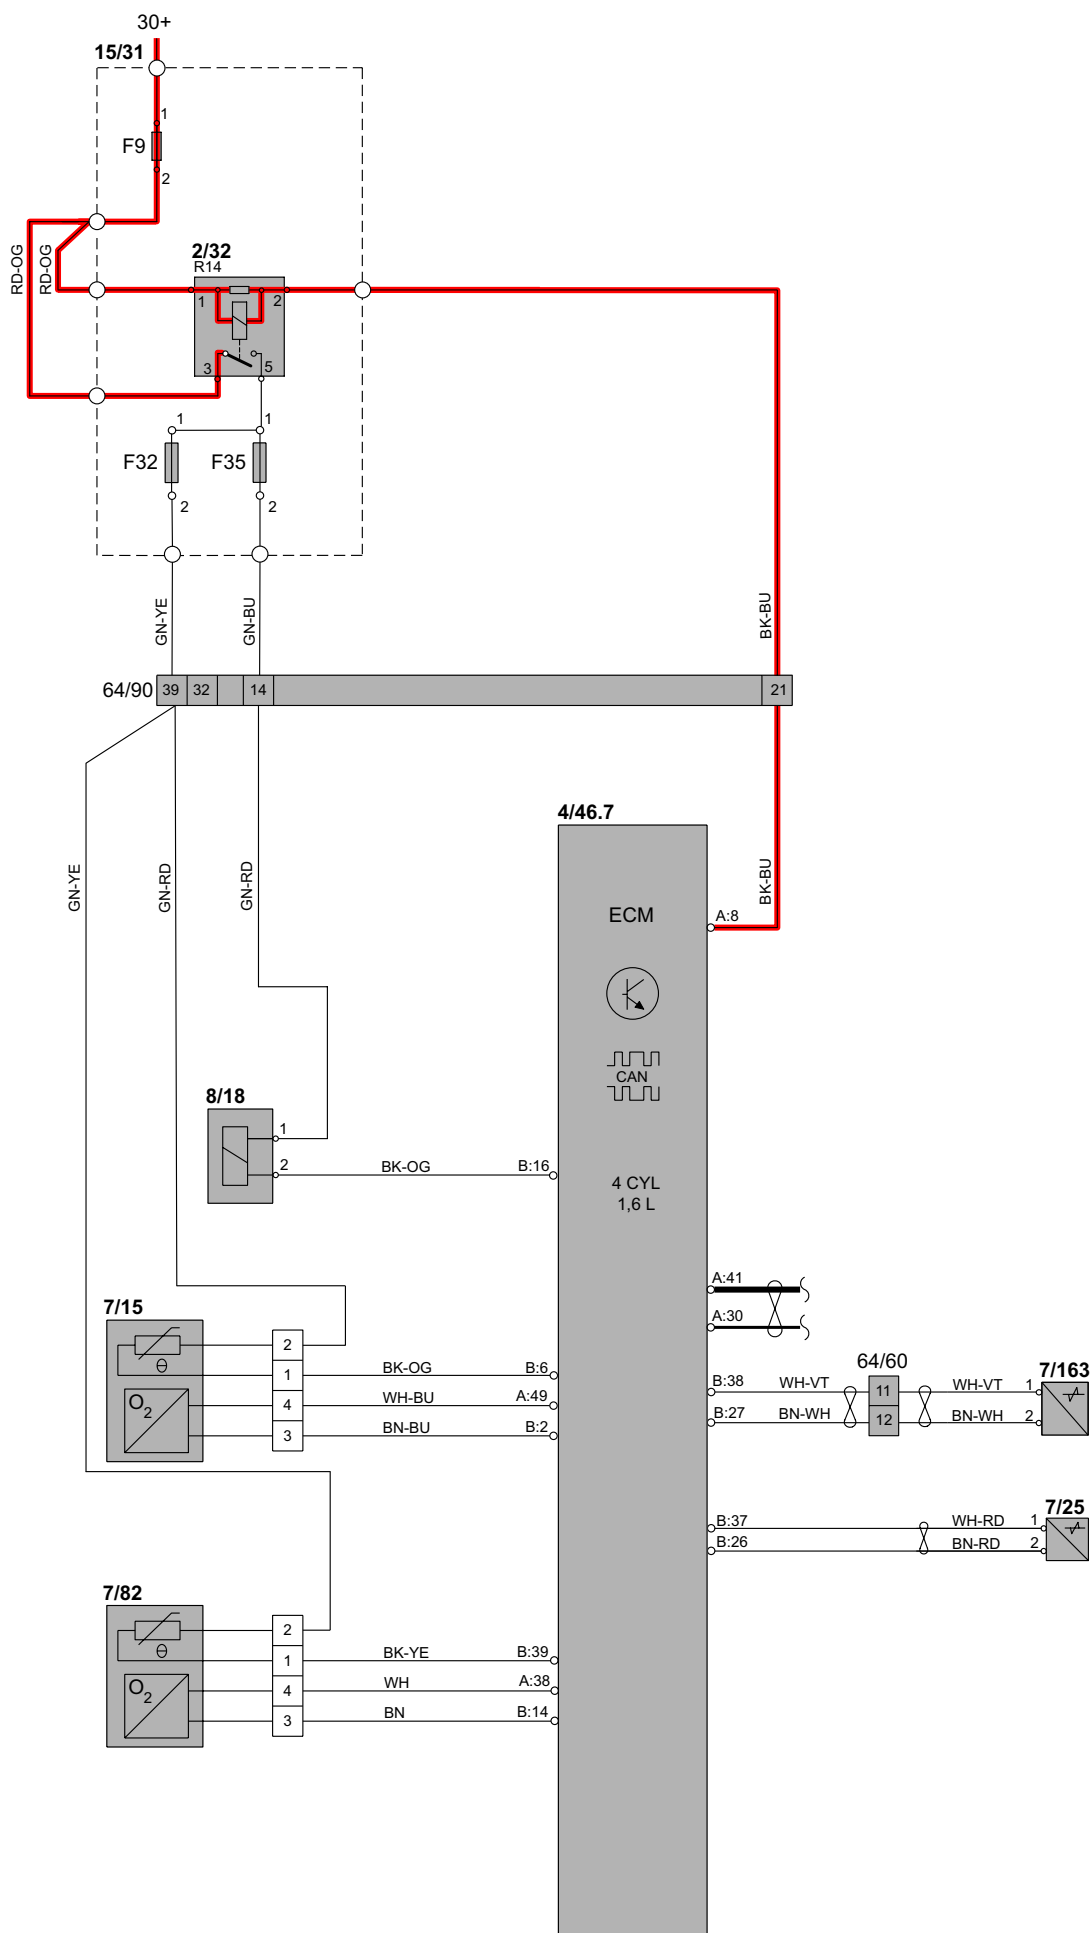


Grupp 23 Bränslesystem Emissionsstyrning 4-Cyl 1.8l & 2.0l

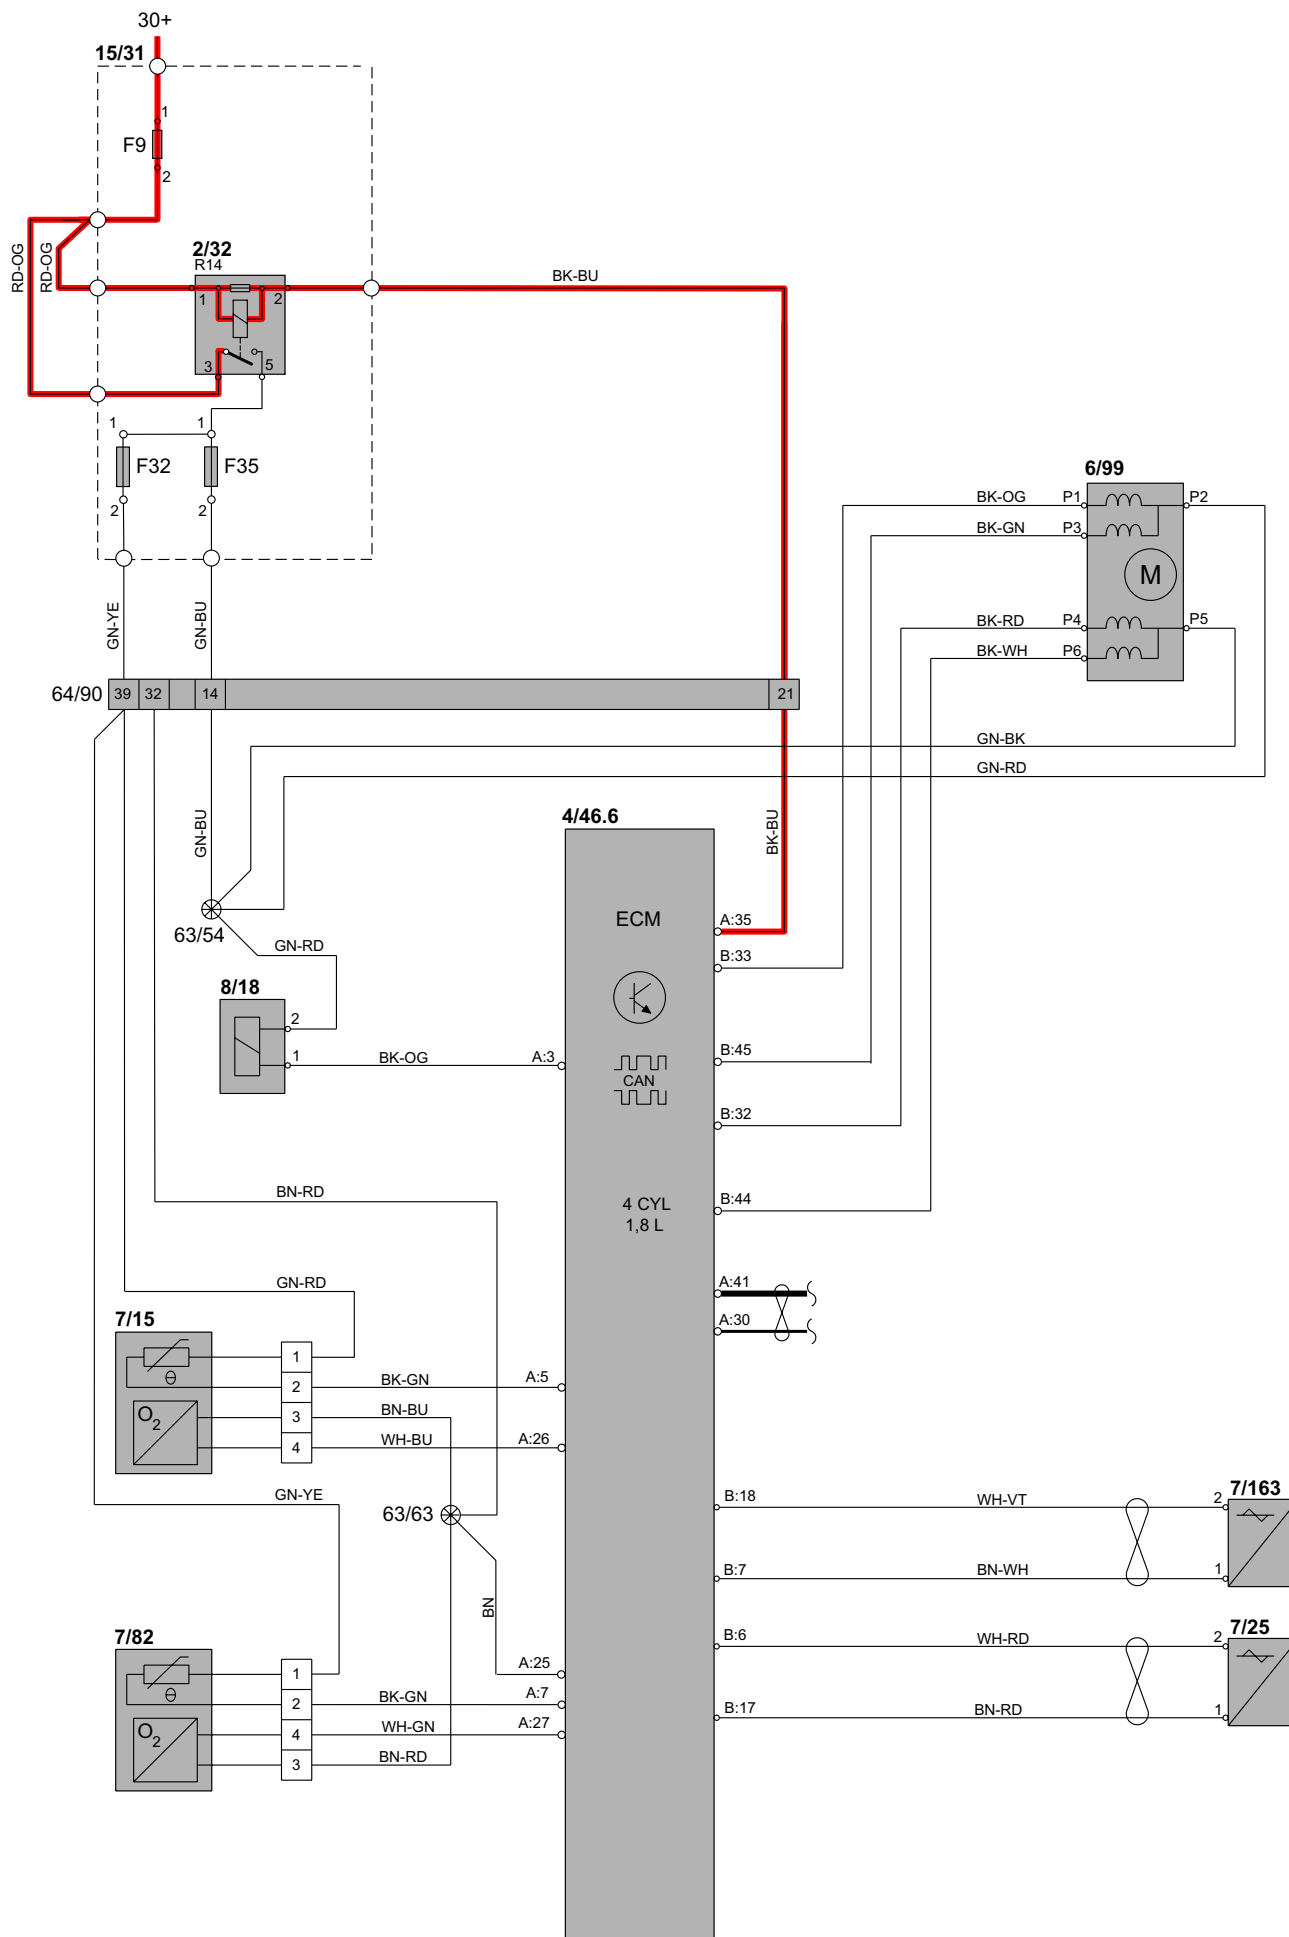


Grupp 23 Bränslesystem Emissionsstyrning 5-Cyl

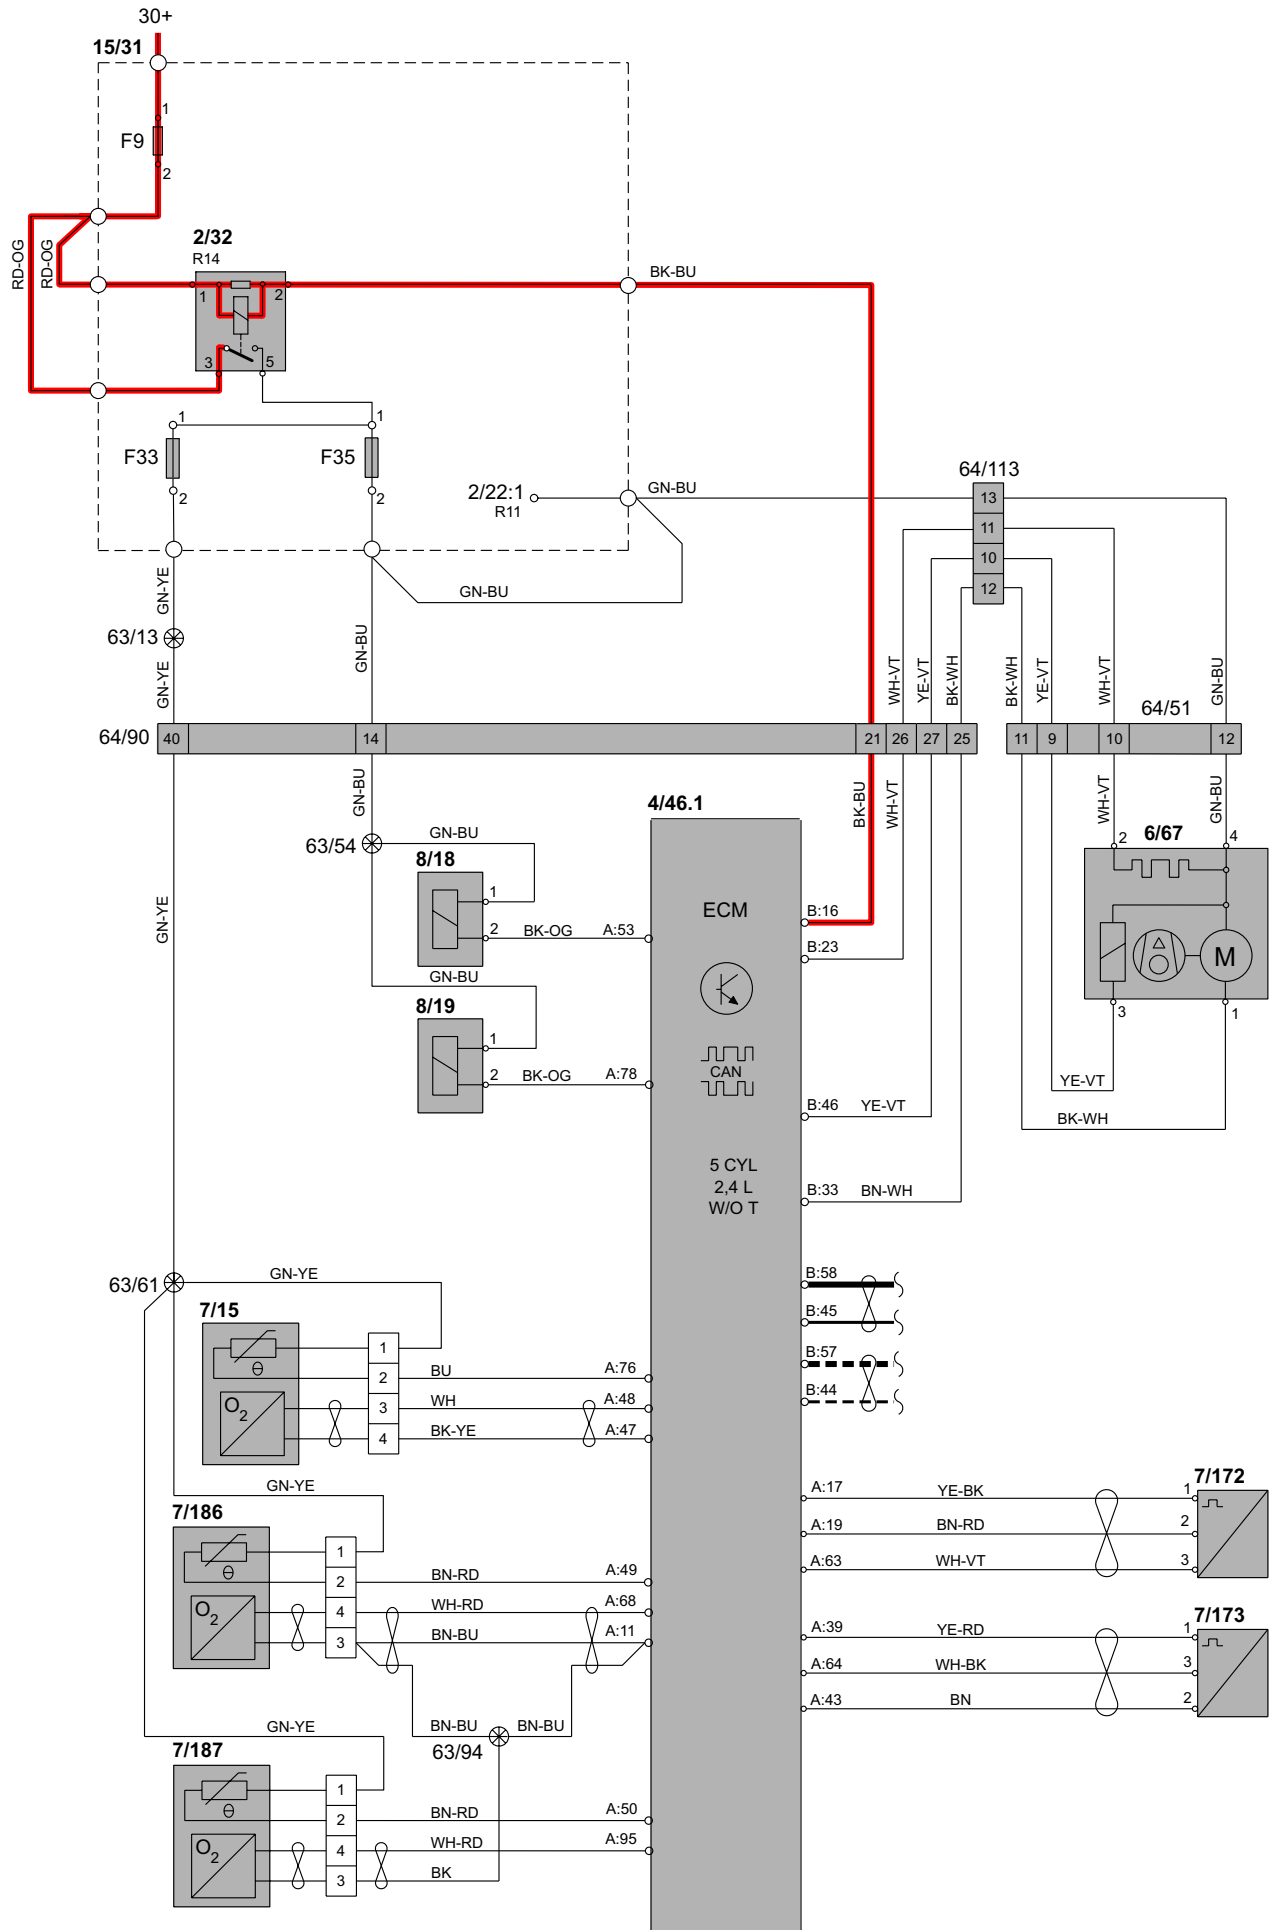


Grupp 23 Bränslesystem Emissionsstyrning 5-Cyl Turbo

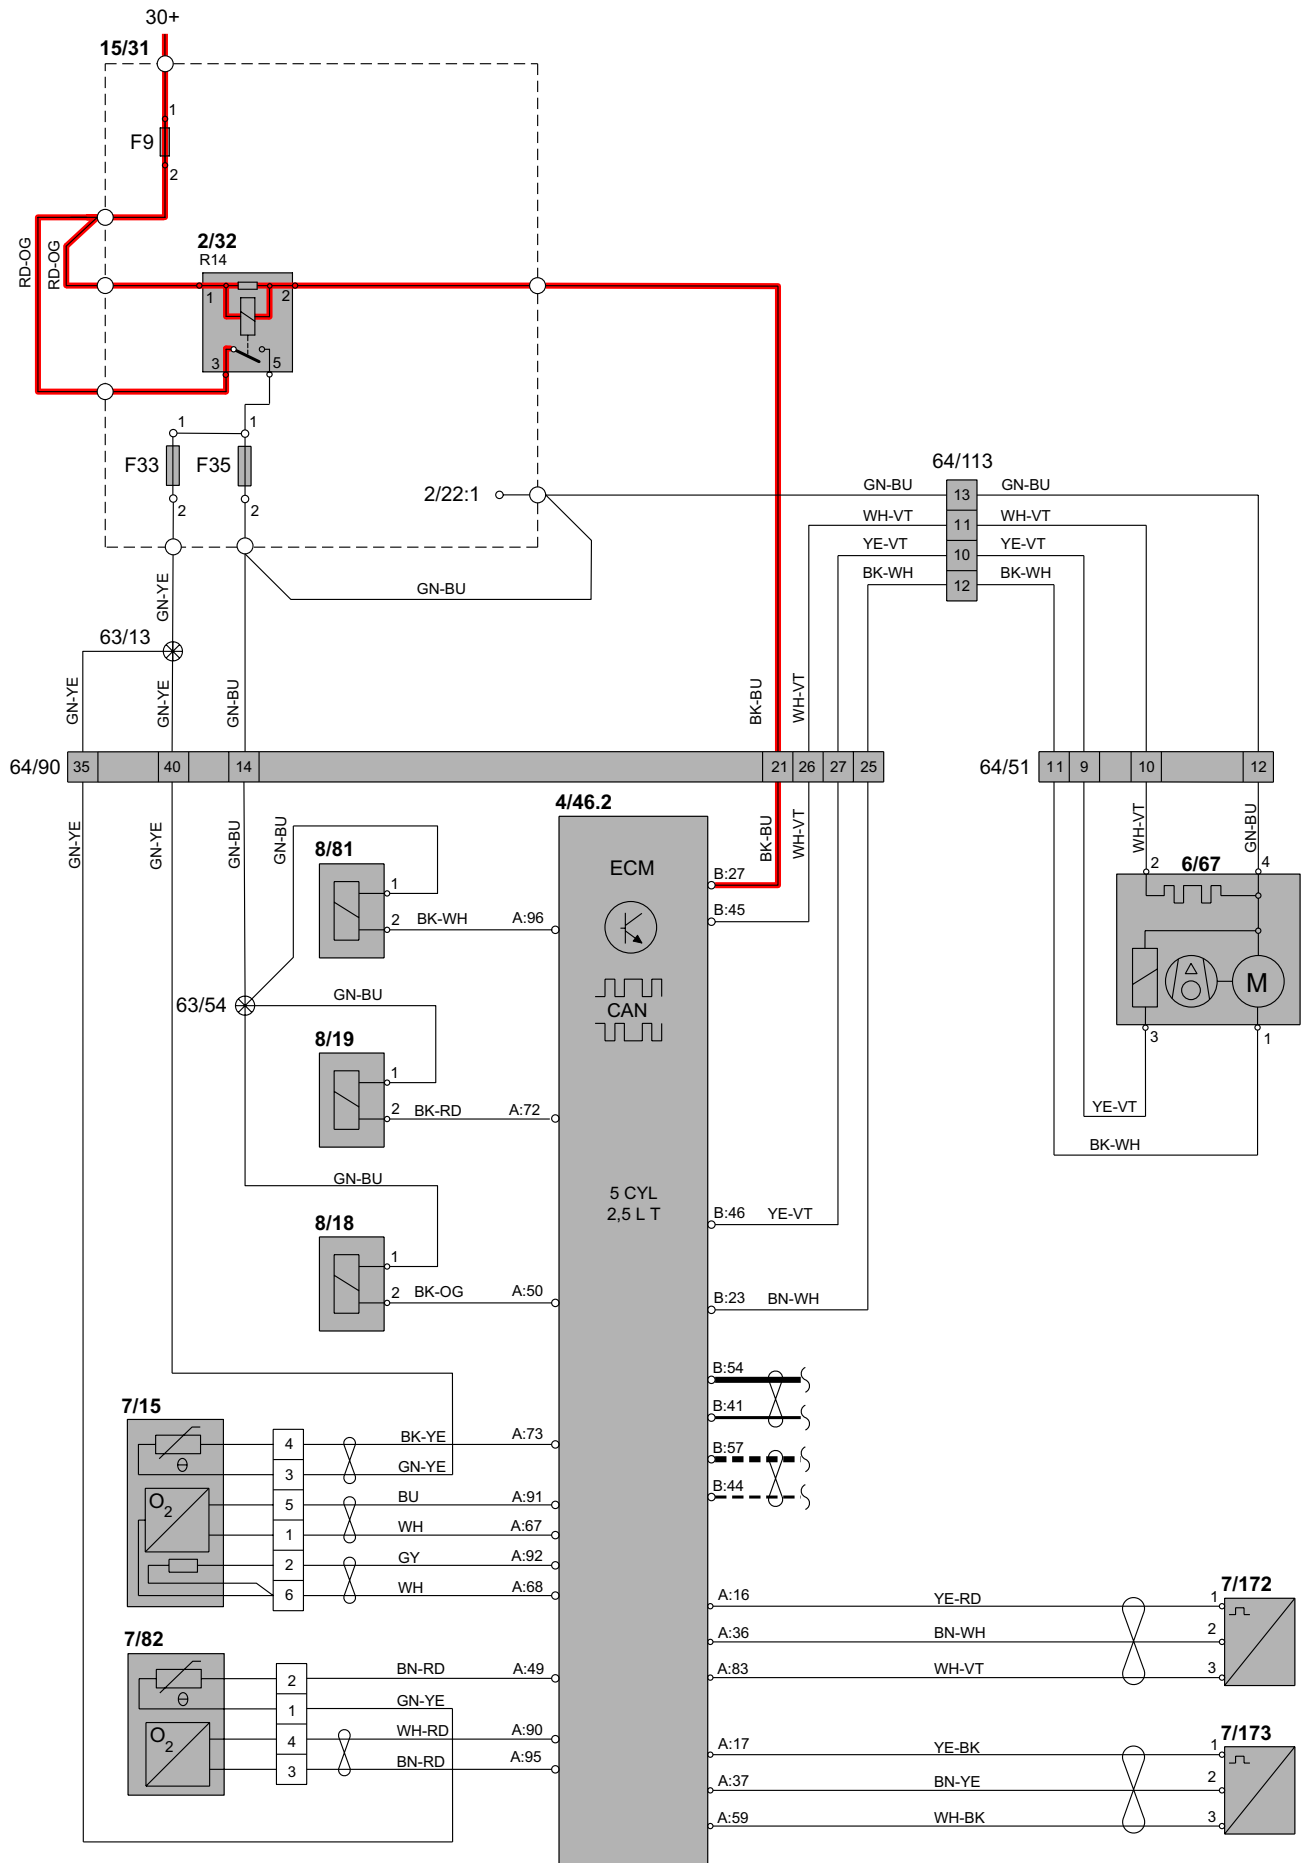


Grupp 26 Kylsystem Elkylfläkt

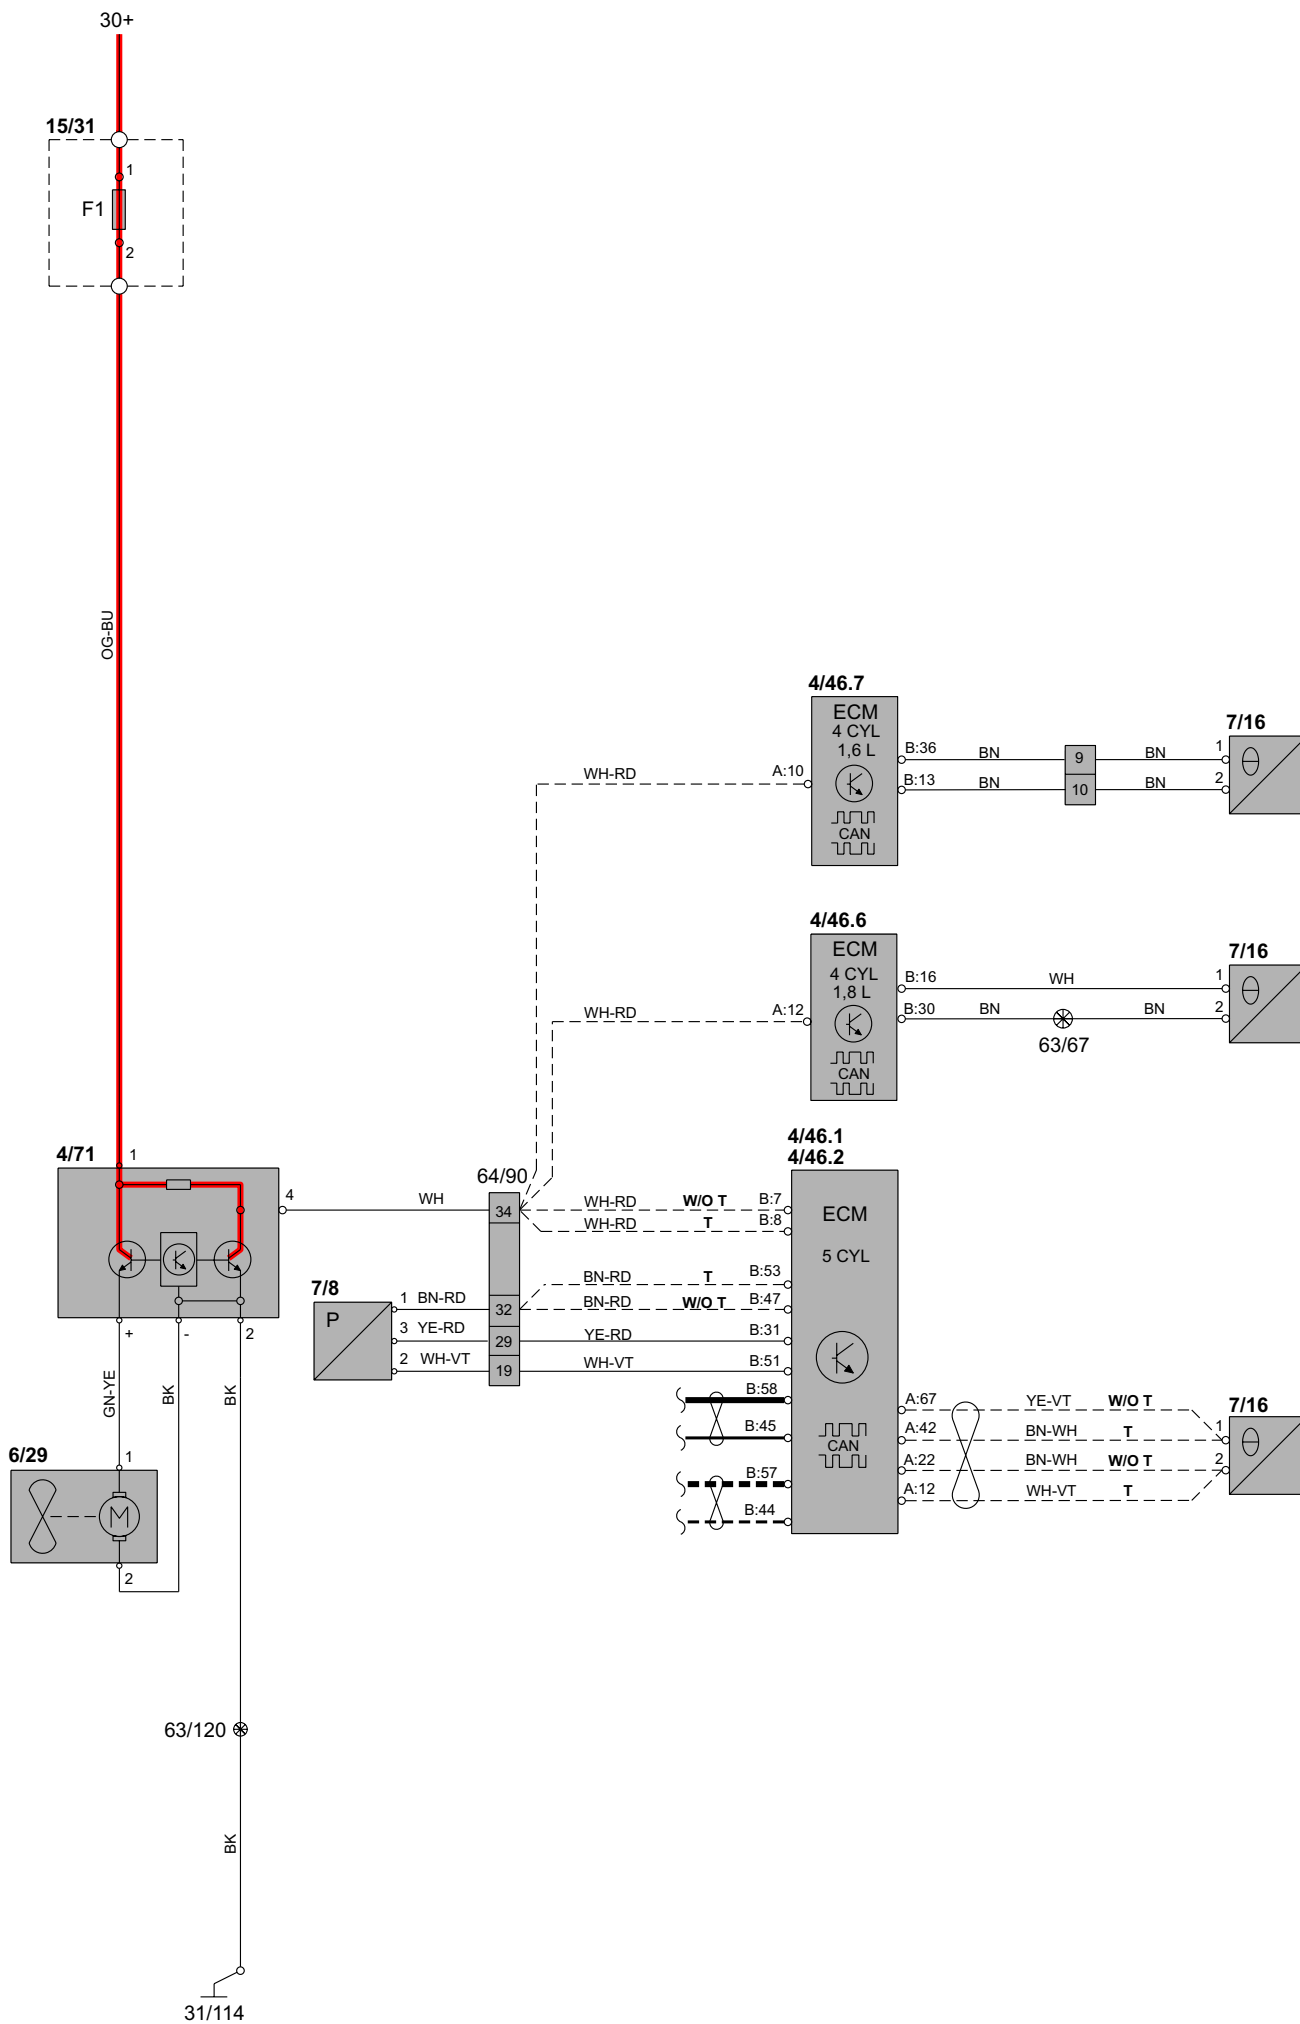


Grupp 26 Kylsystem Elkylfläkt Diesel

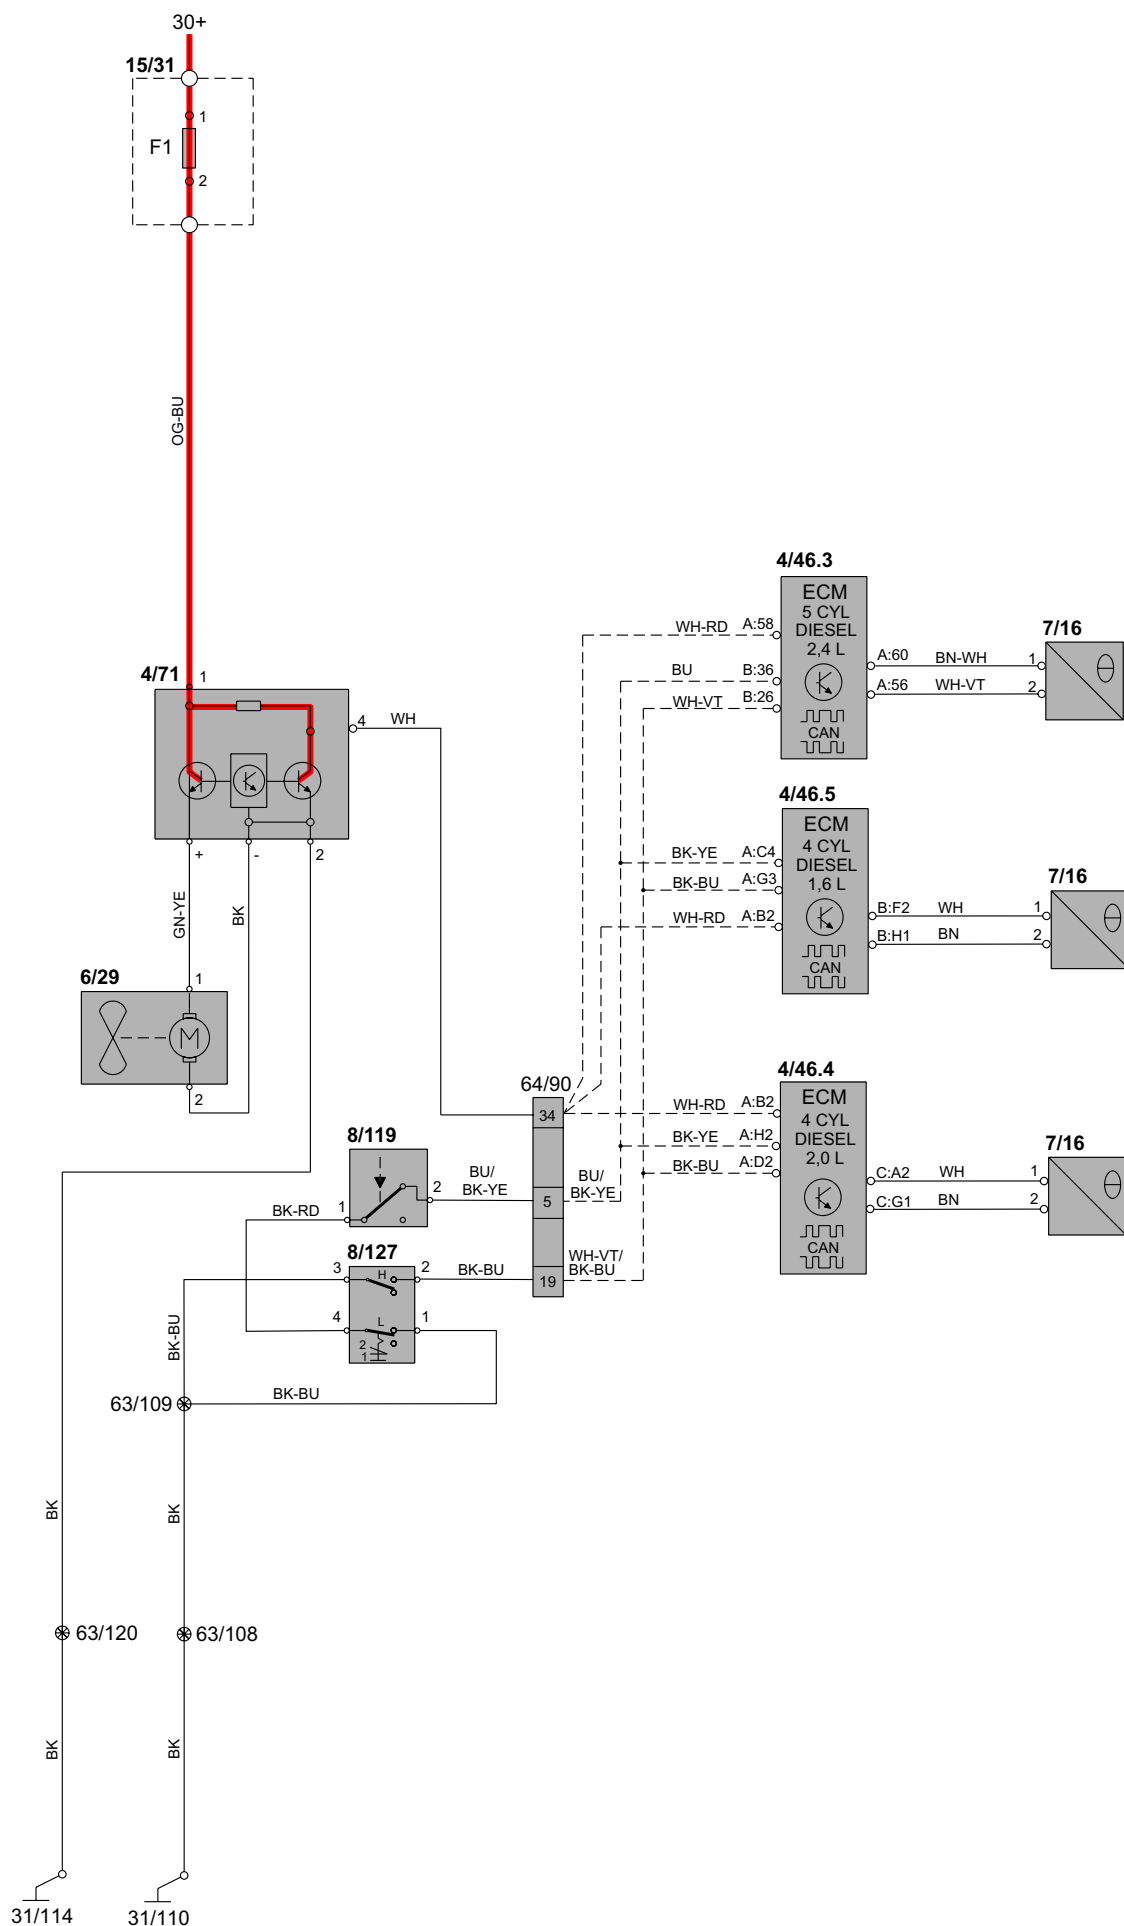

Grupp 27 Motorreglage Konstantfarthållare 4-Cyl

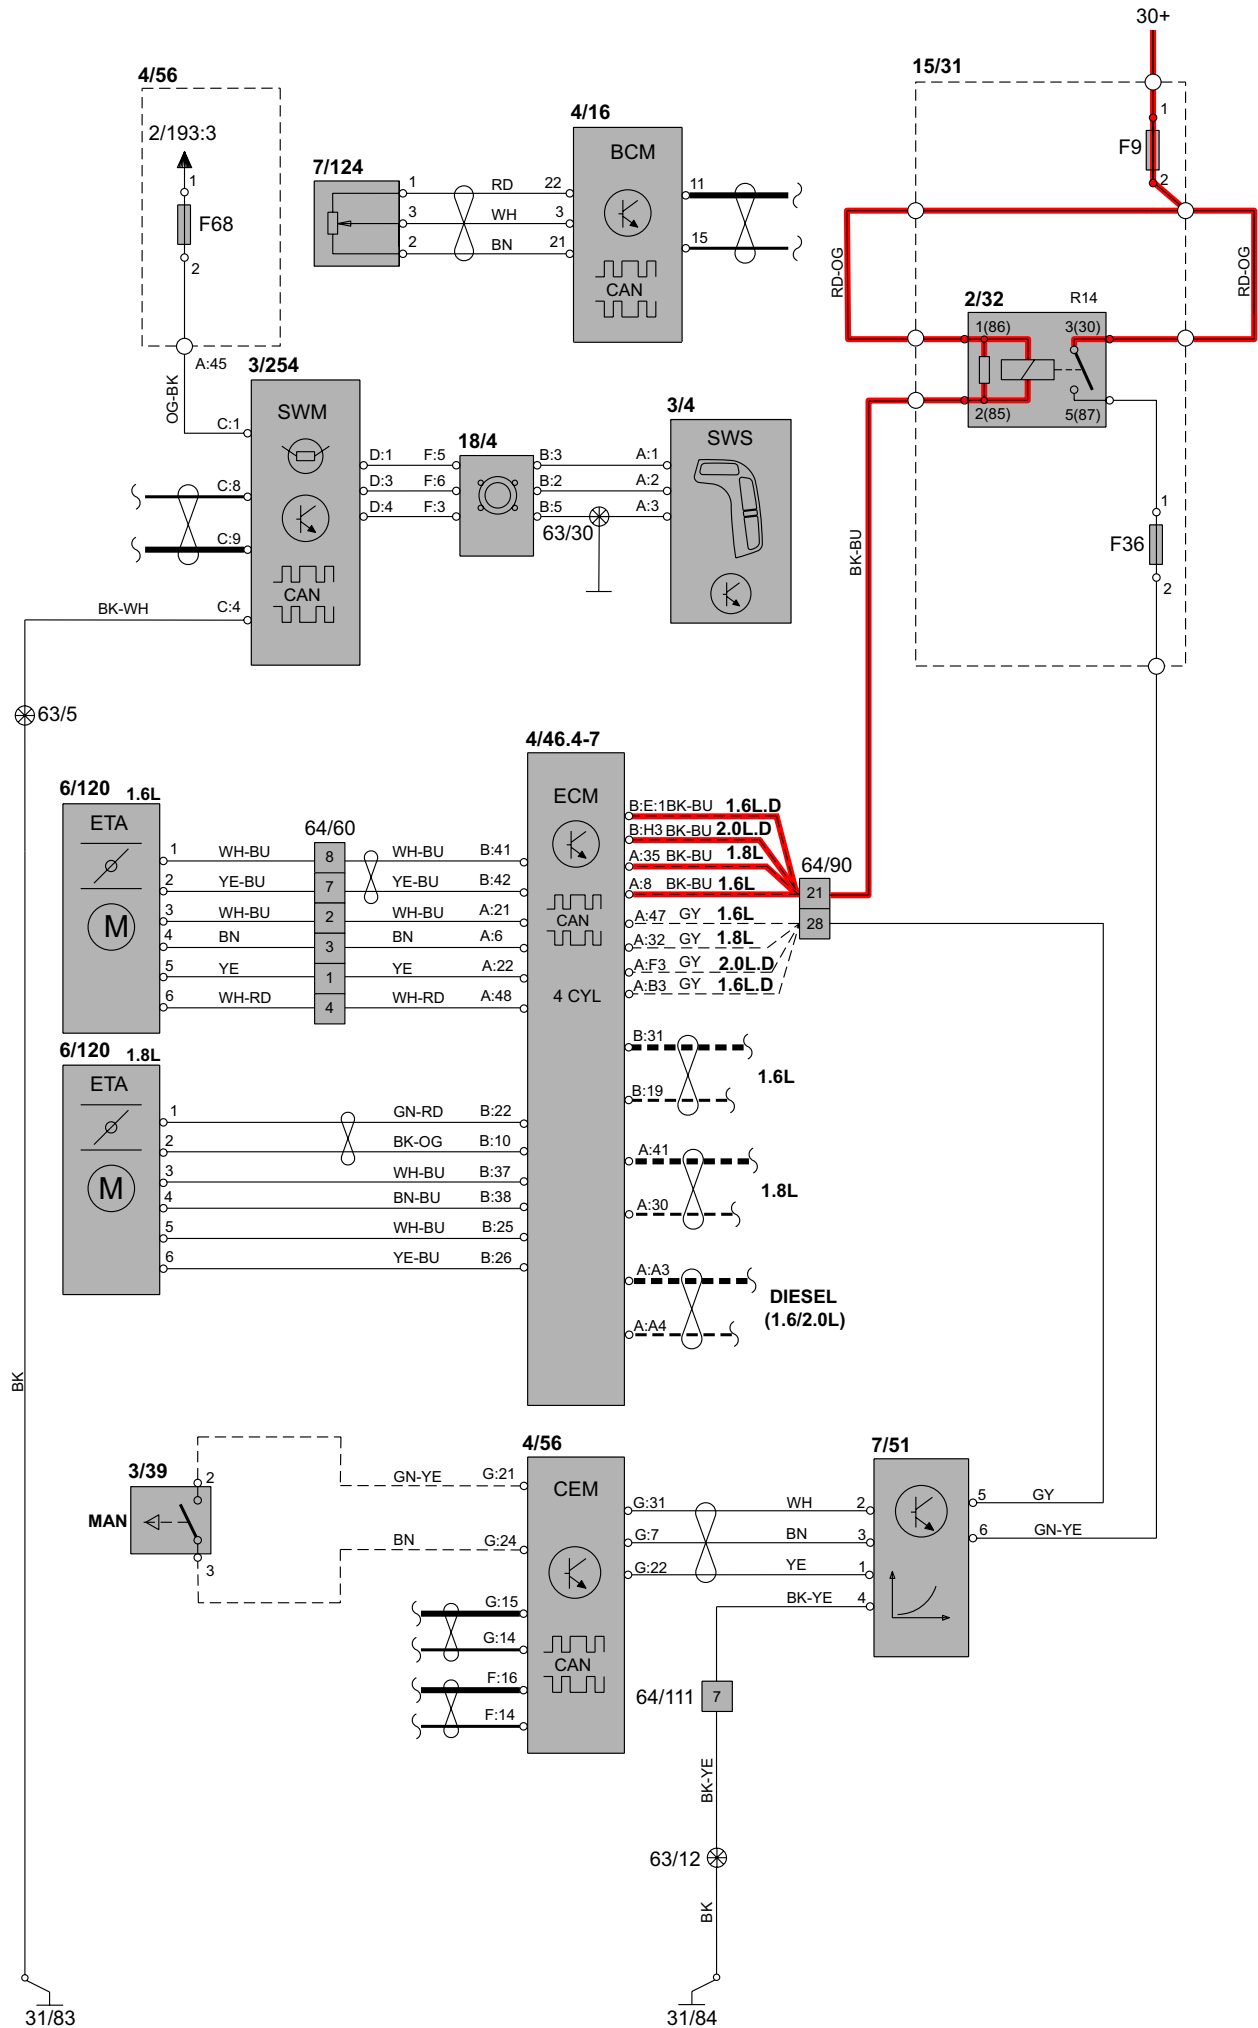


Grupp 27 Motorreglage Konstantfarthållare 5-Cyl

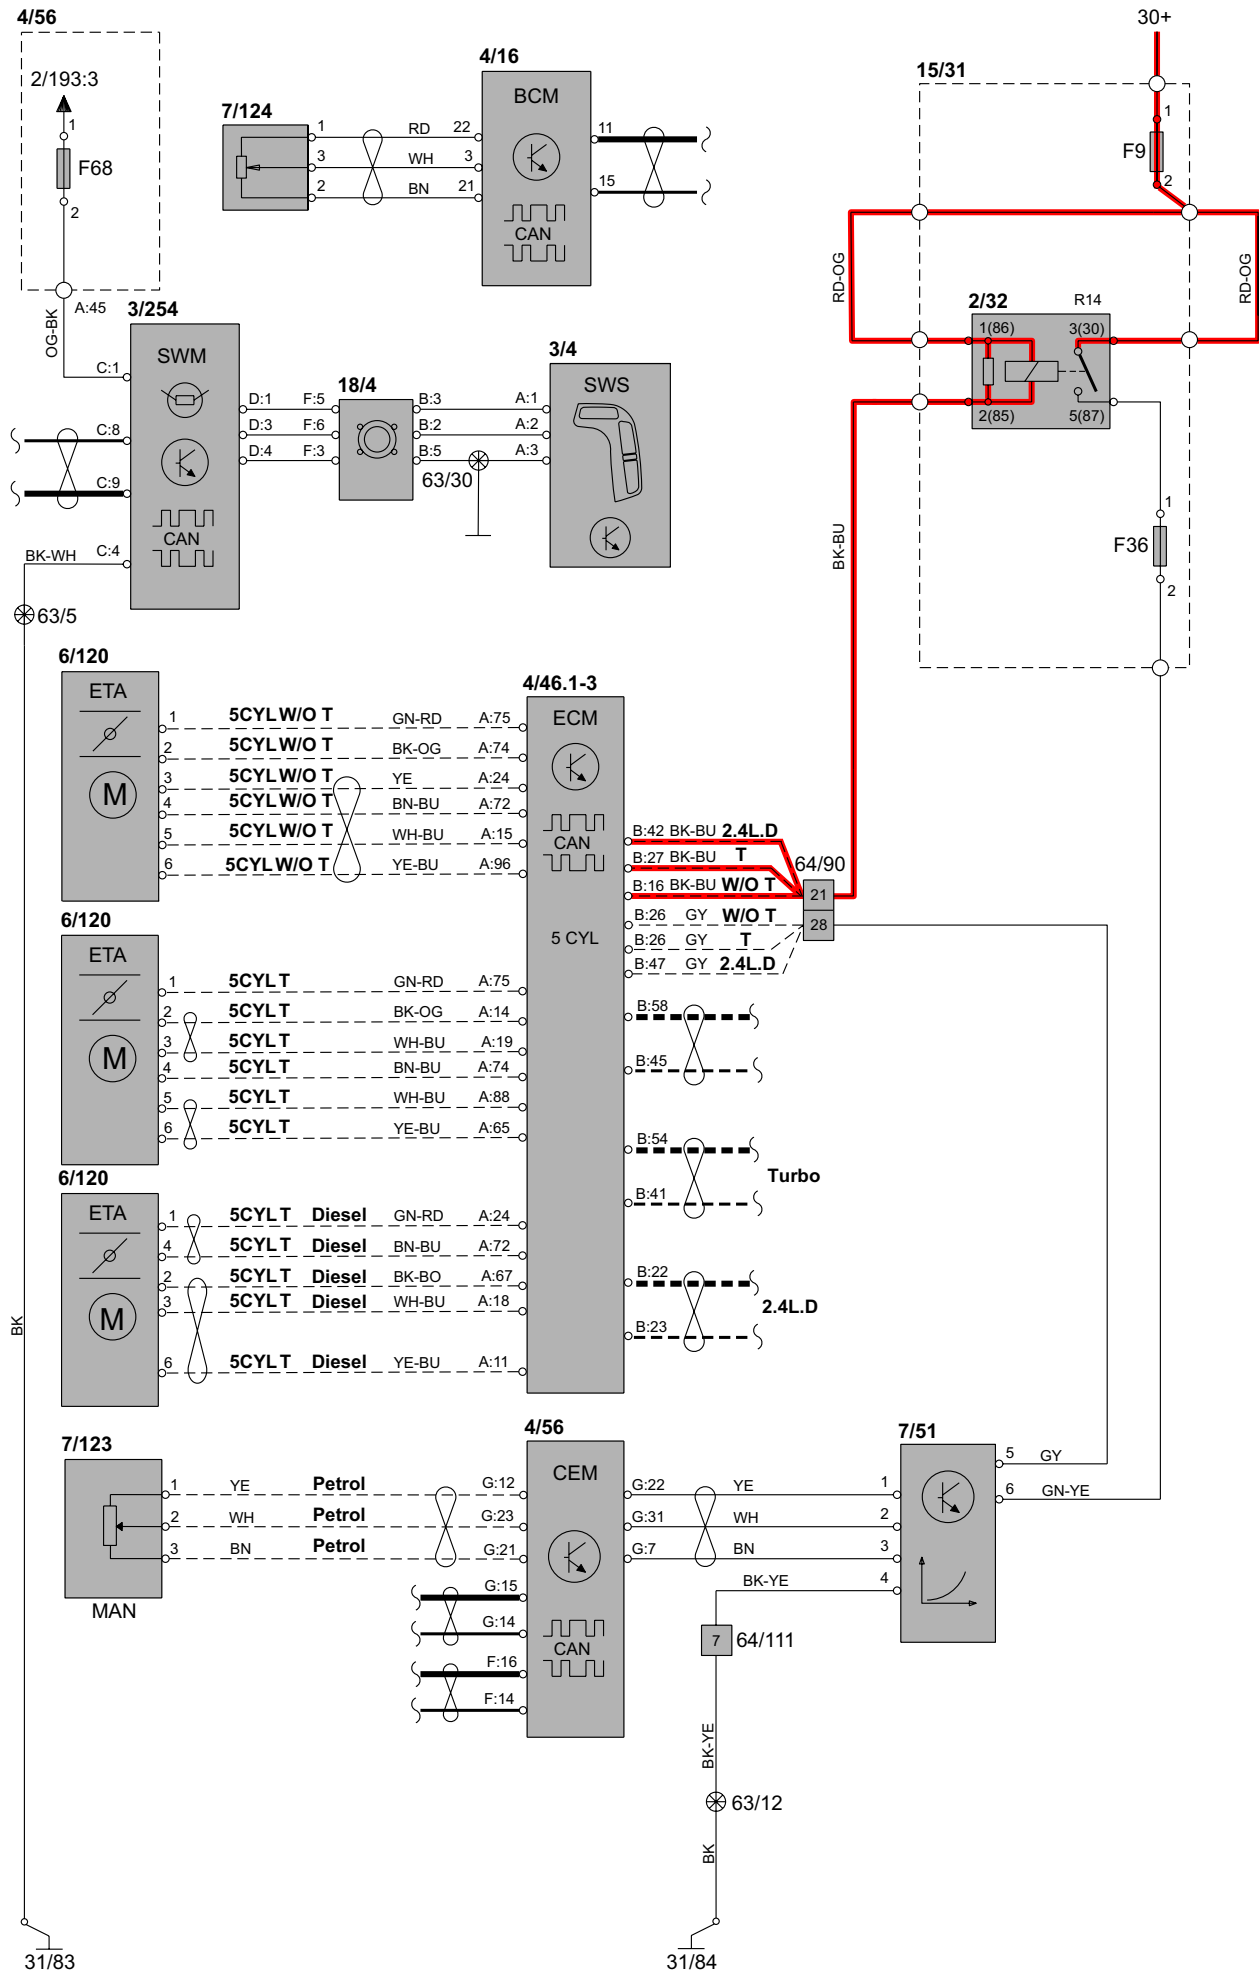


Grupp 32 Generator och laddningsregulator

Strömförsörjning 4-Cyl

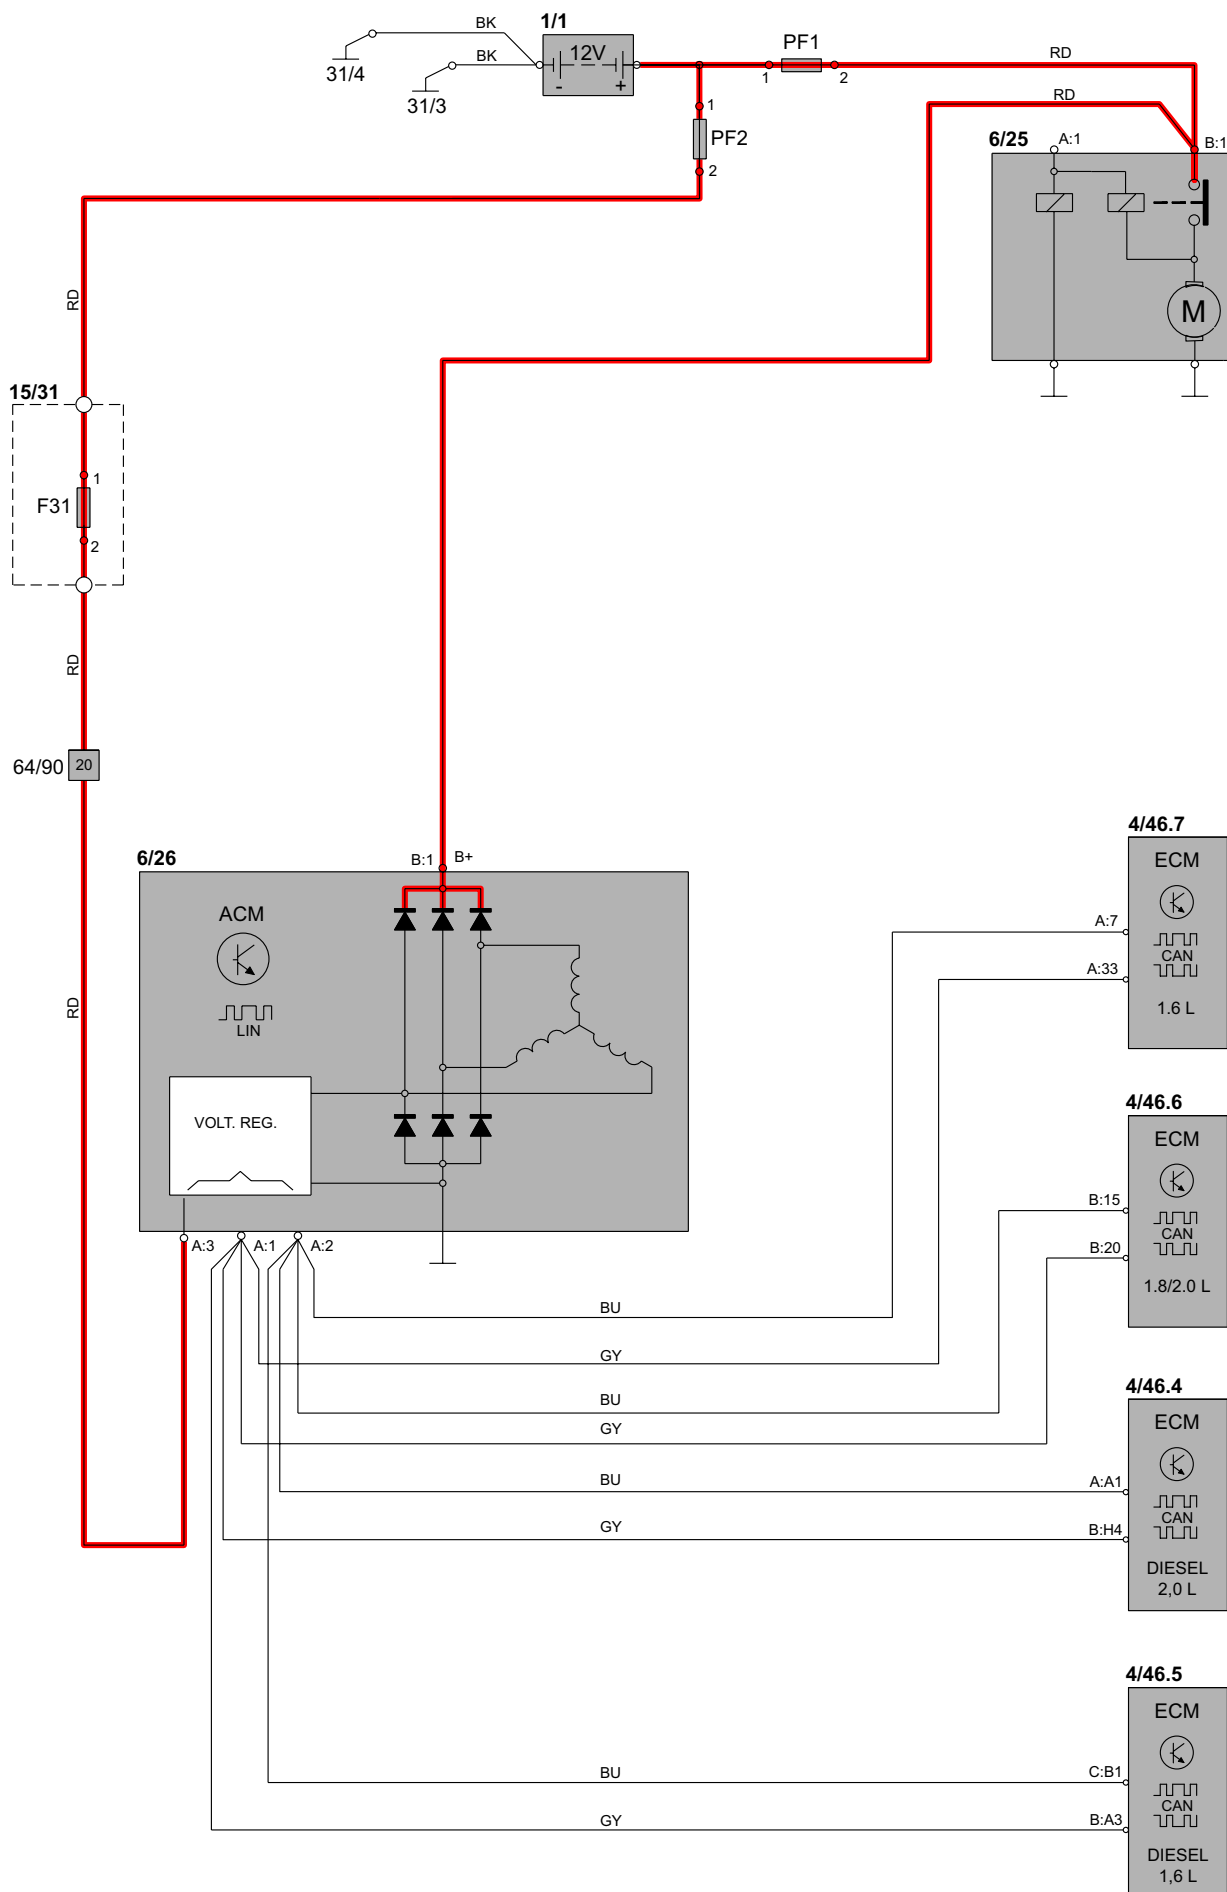


Grupp 32 Generator och laddningsregulator Strömförsörjning 5-Cyl

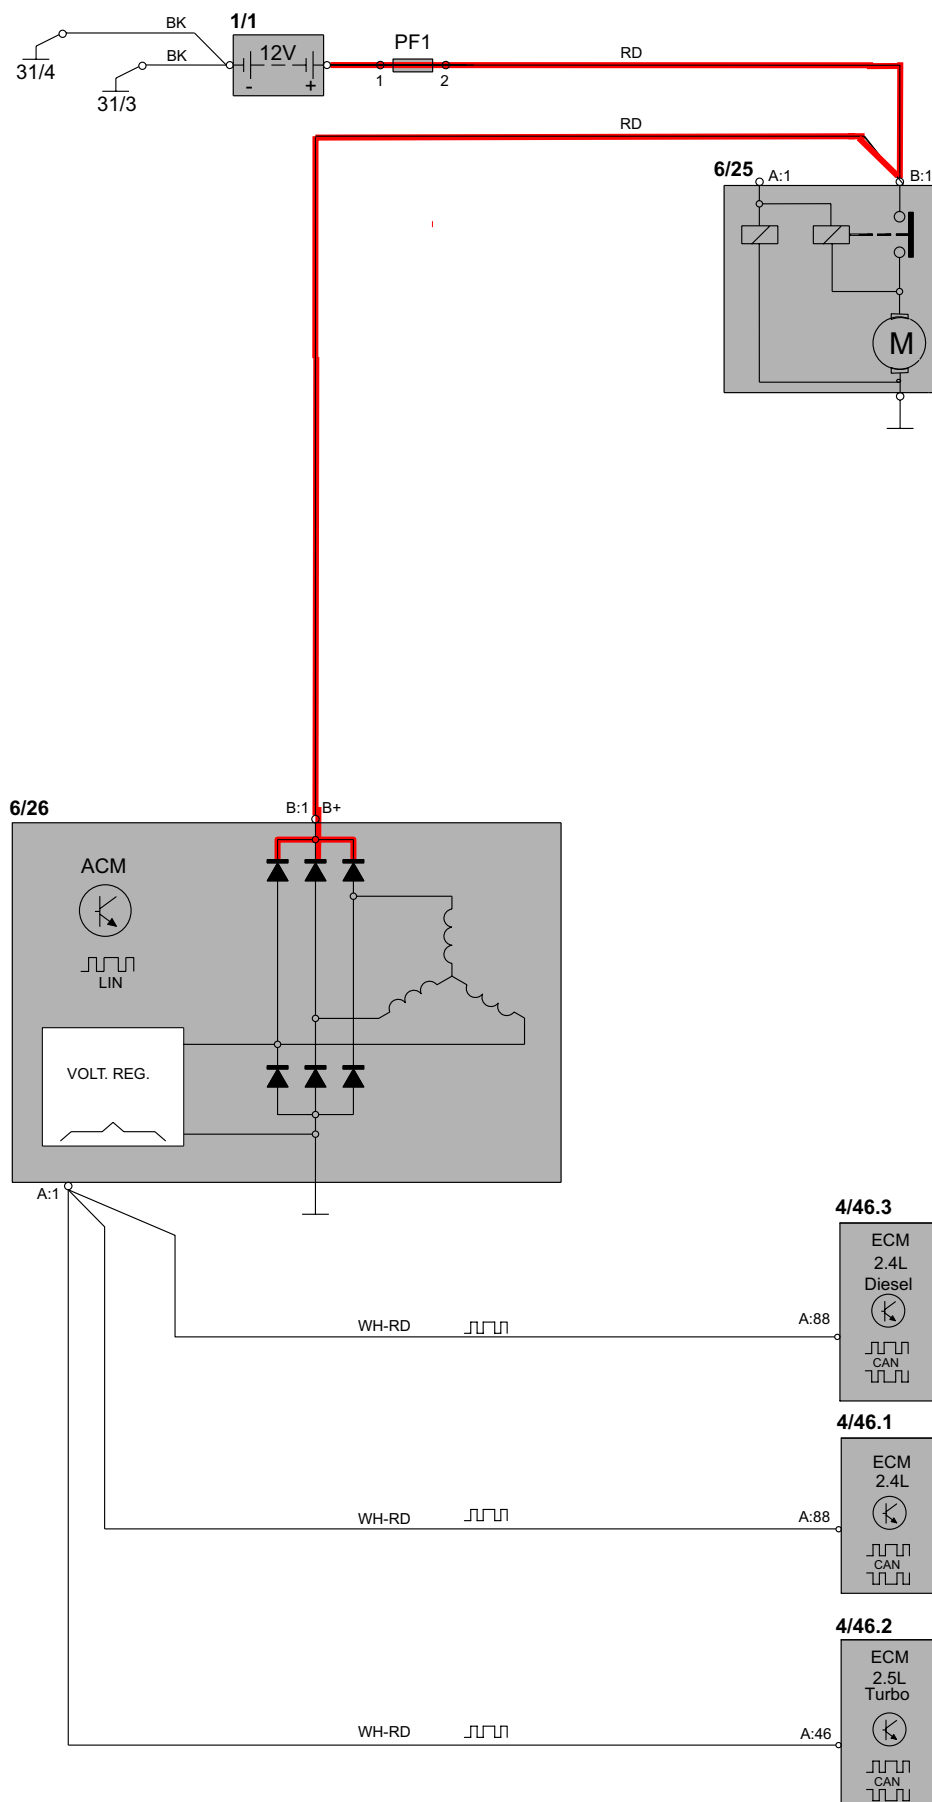


Grupp 33 Startsystem

Startsystem 4-Cyl

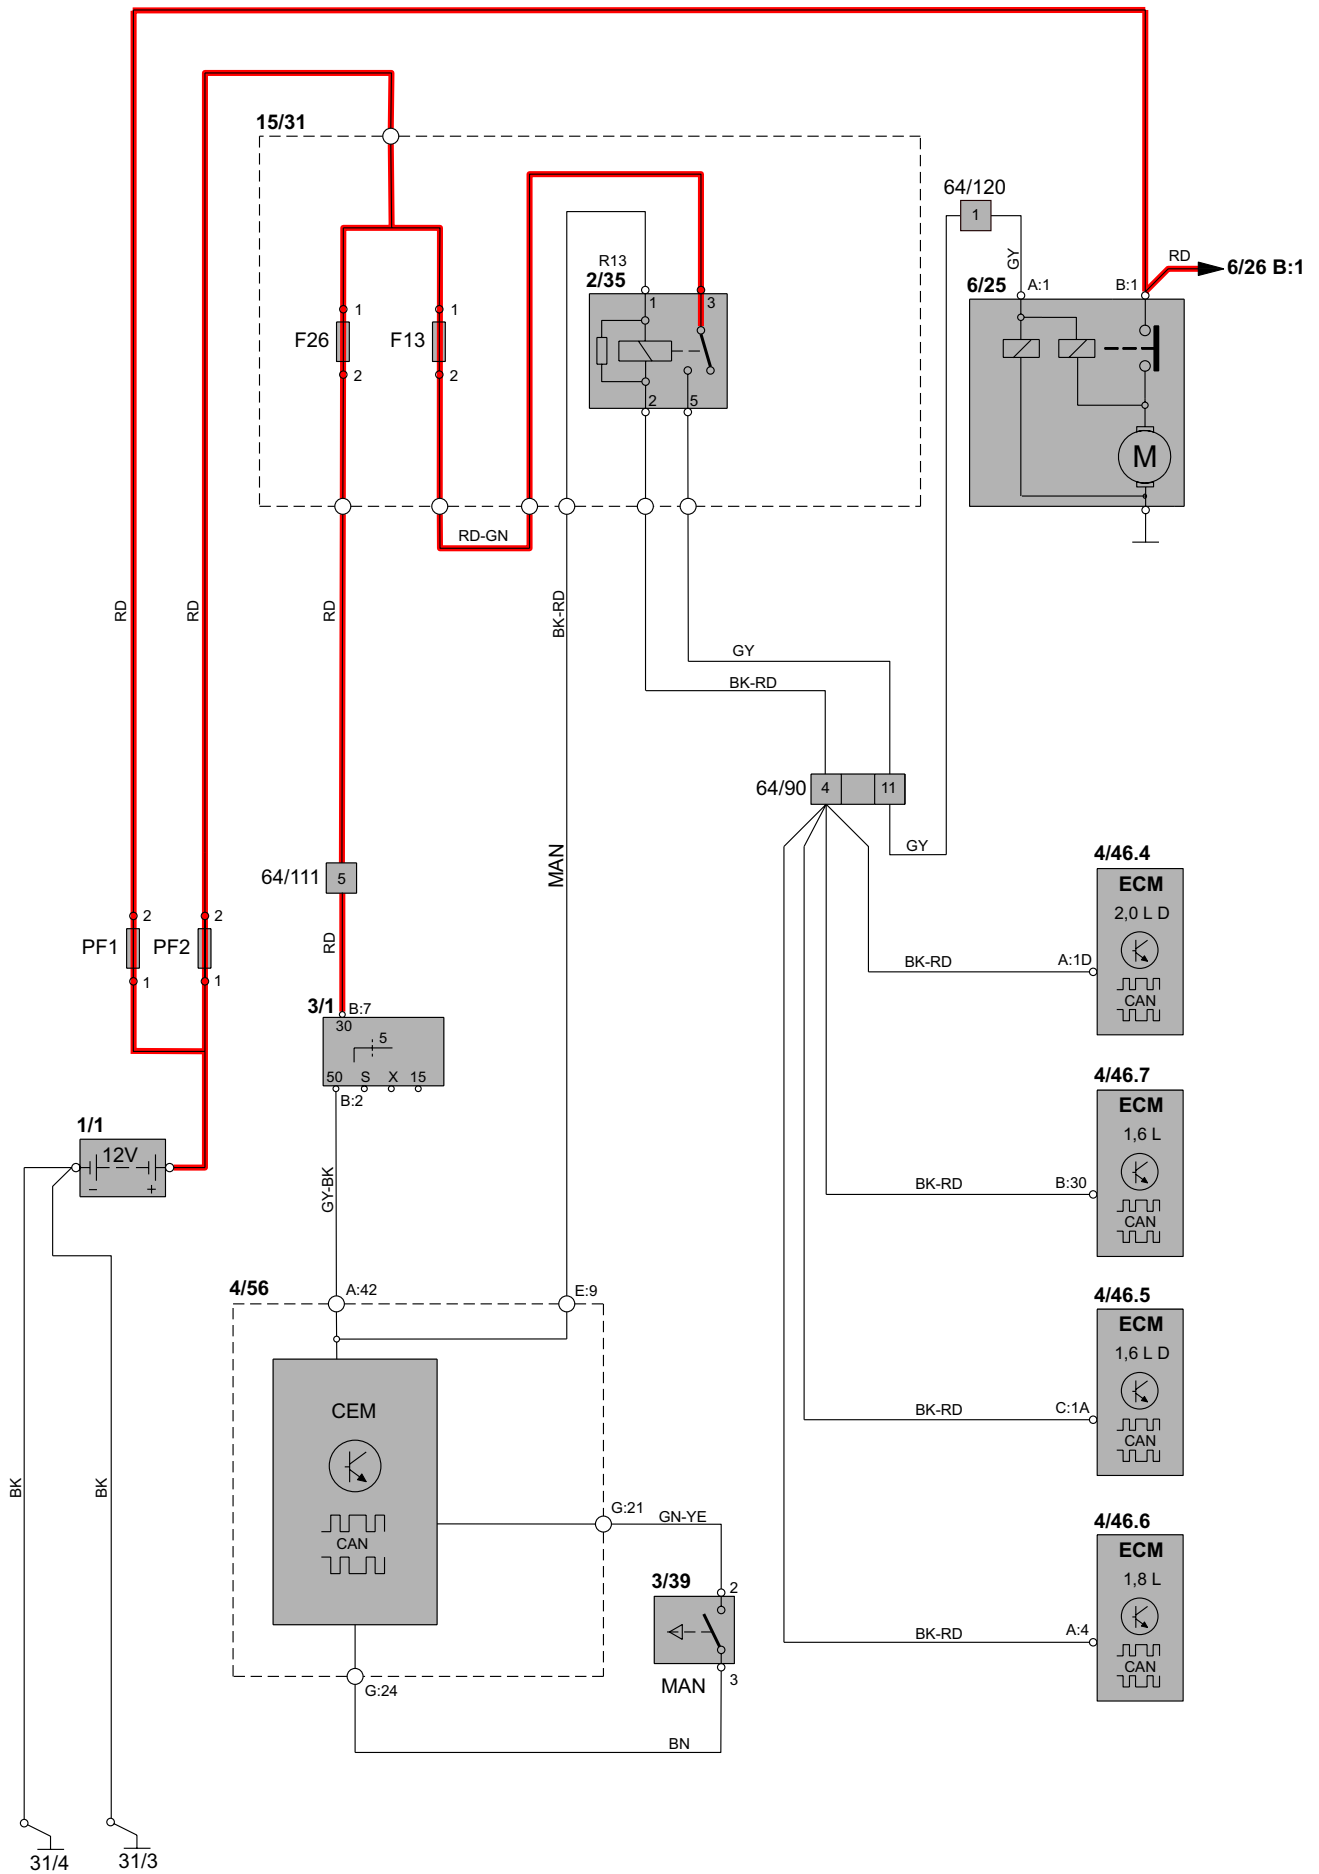


Grupp 33 Startsystem Startsystem 5-Cyl

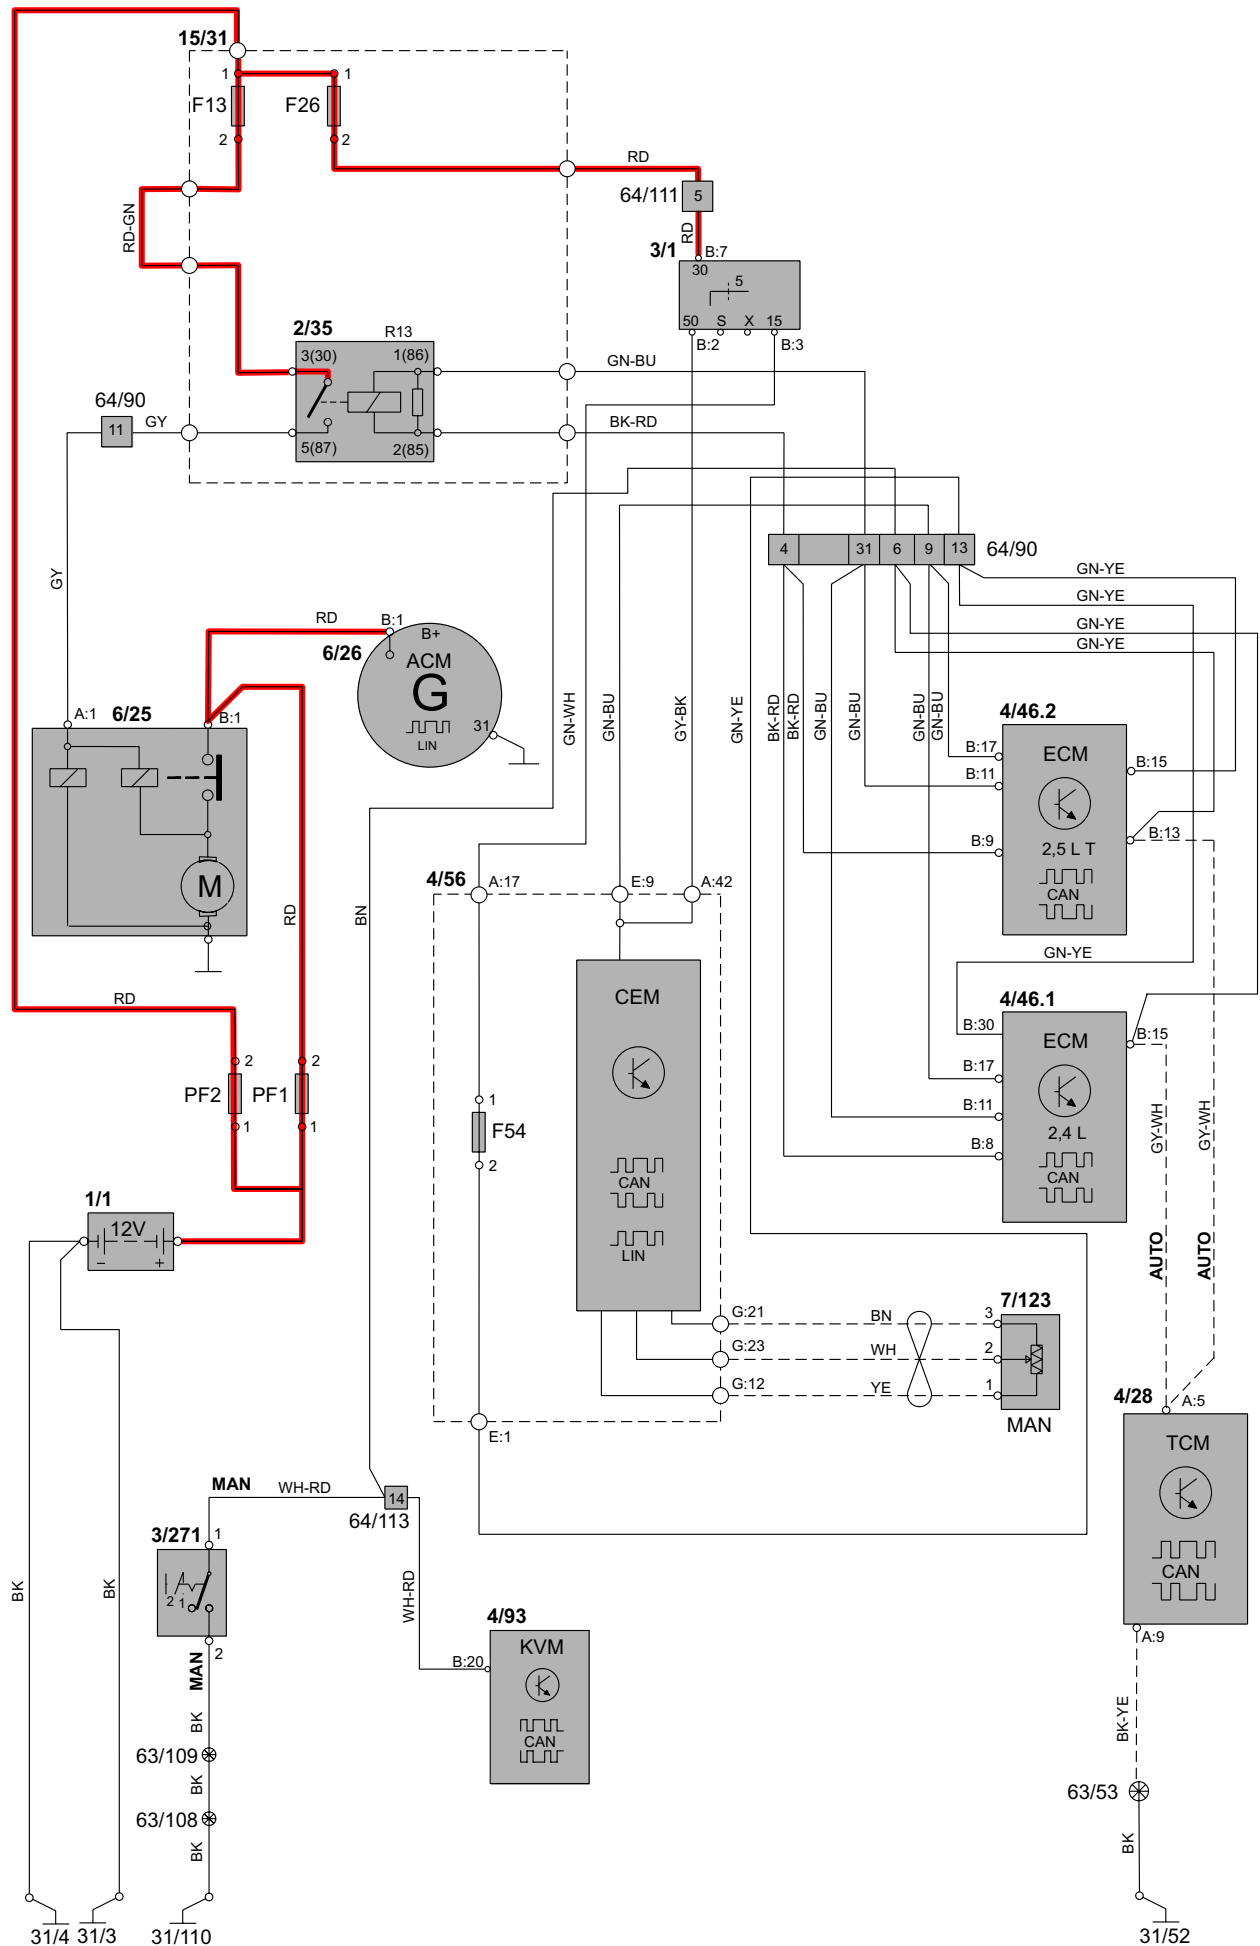


Grupp 33 Startsystem

Startsystem 5-Cyl. Diesel

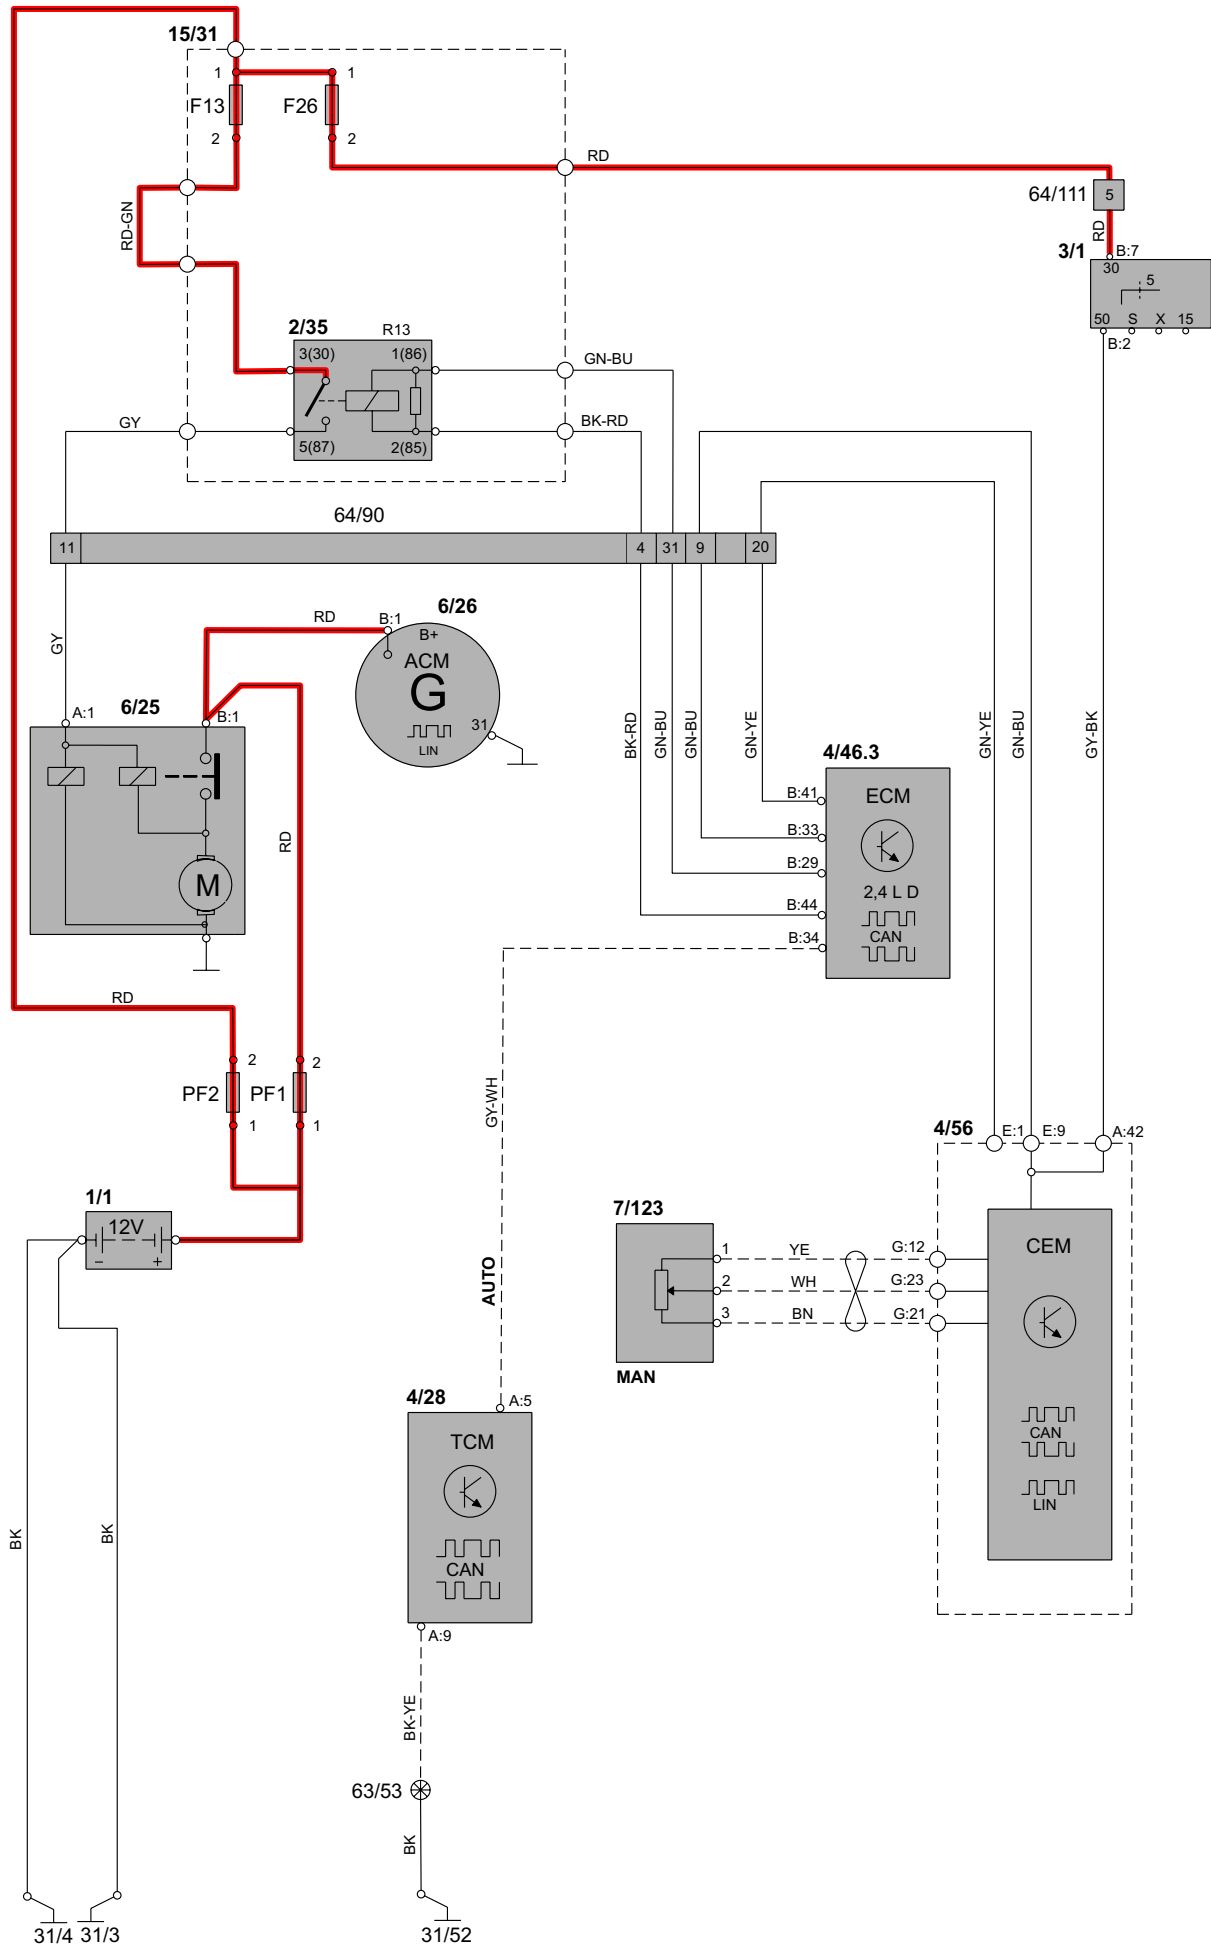


Grupp 35 Belysning

Hel- och halvljus

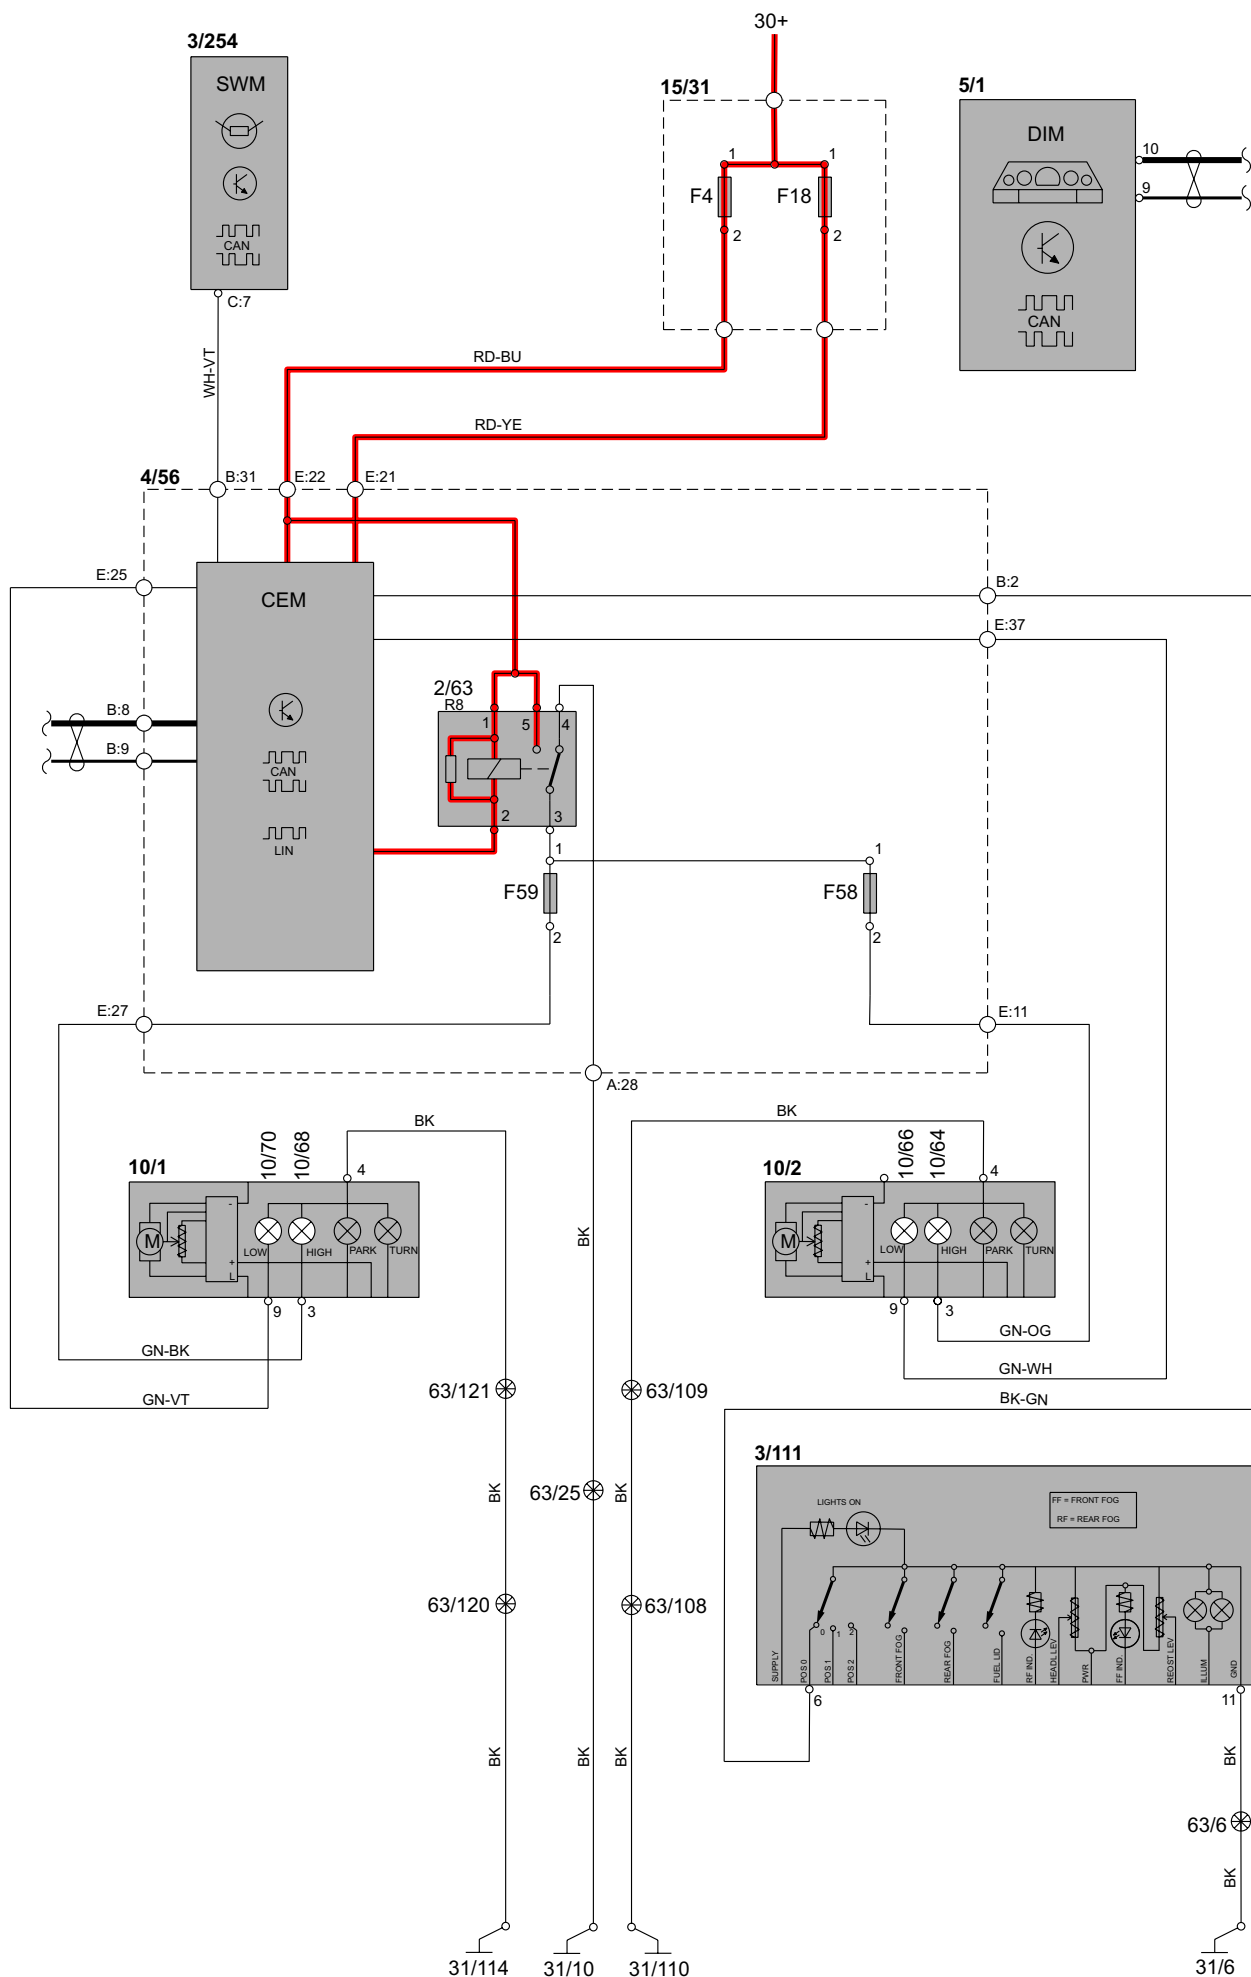


Grupp 35 Belysning

Hel- och halvljus (Bi-Xenon)

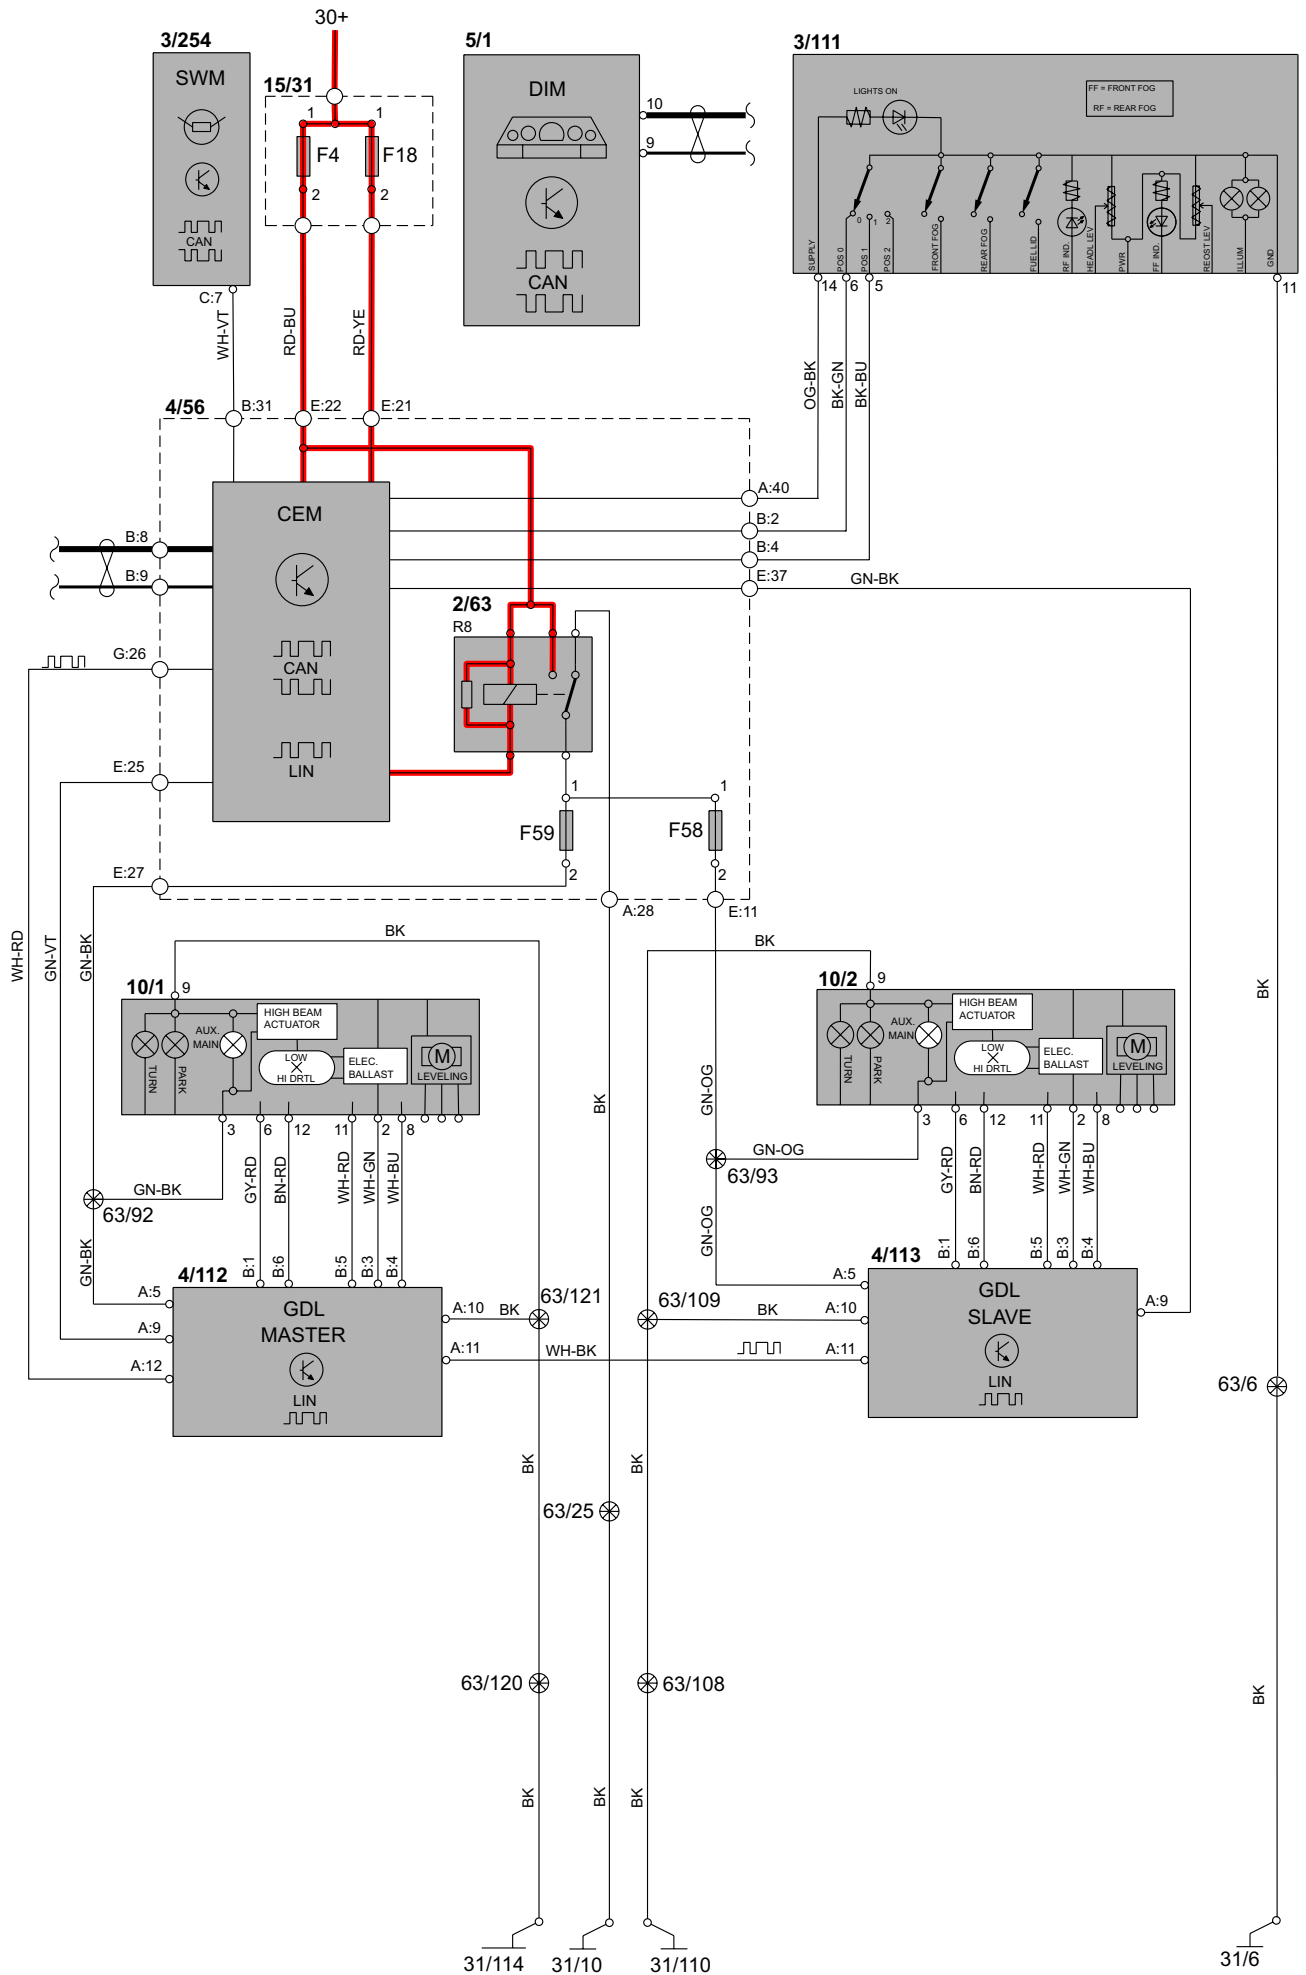


Ljuslängdsreglering, manuell

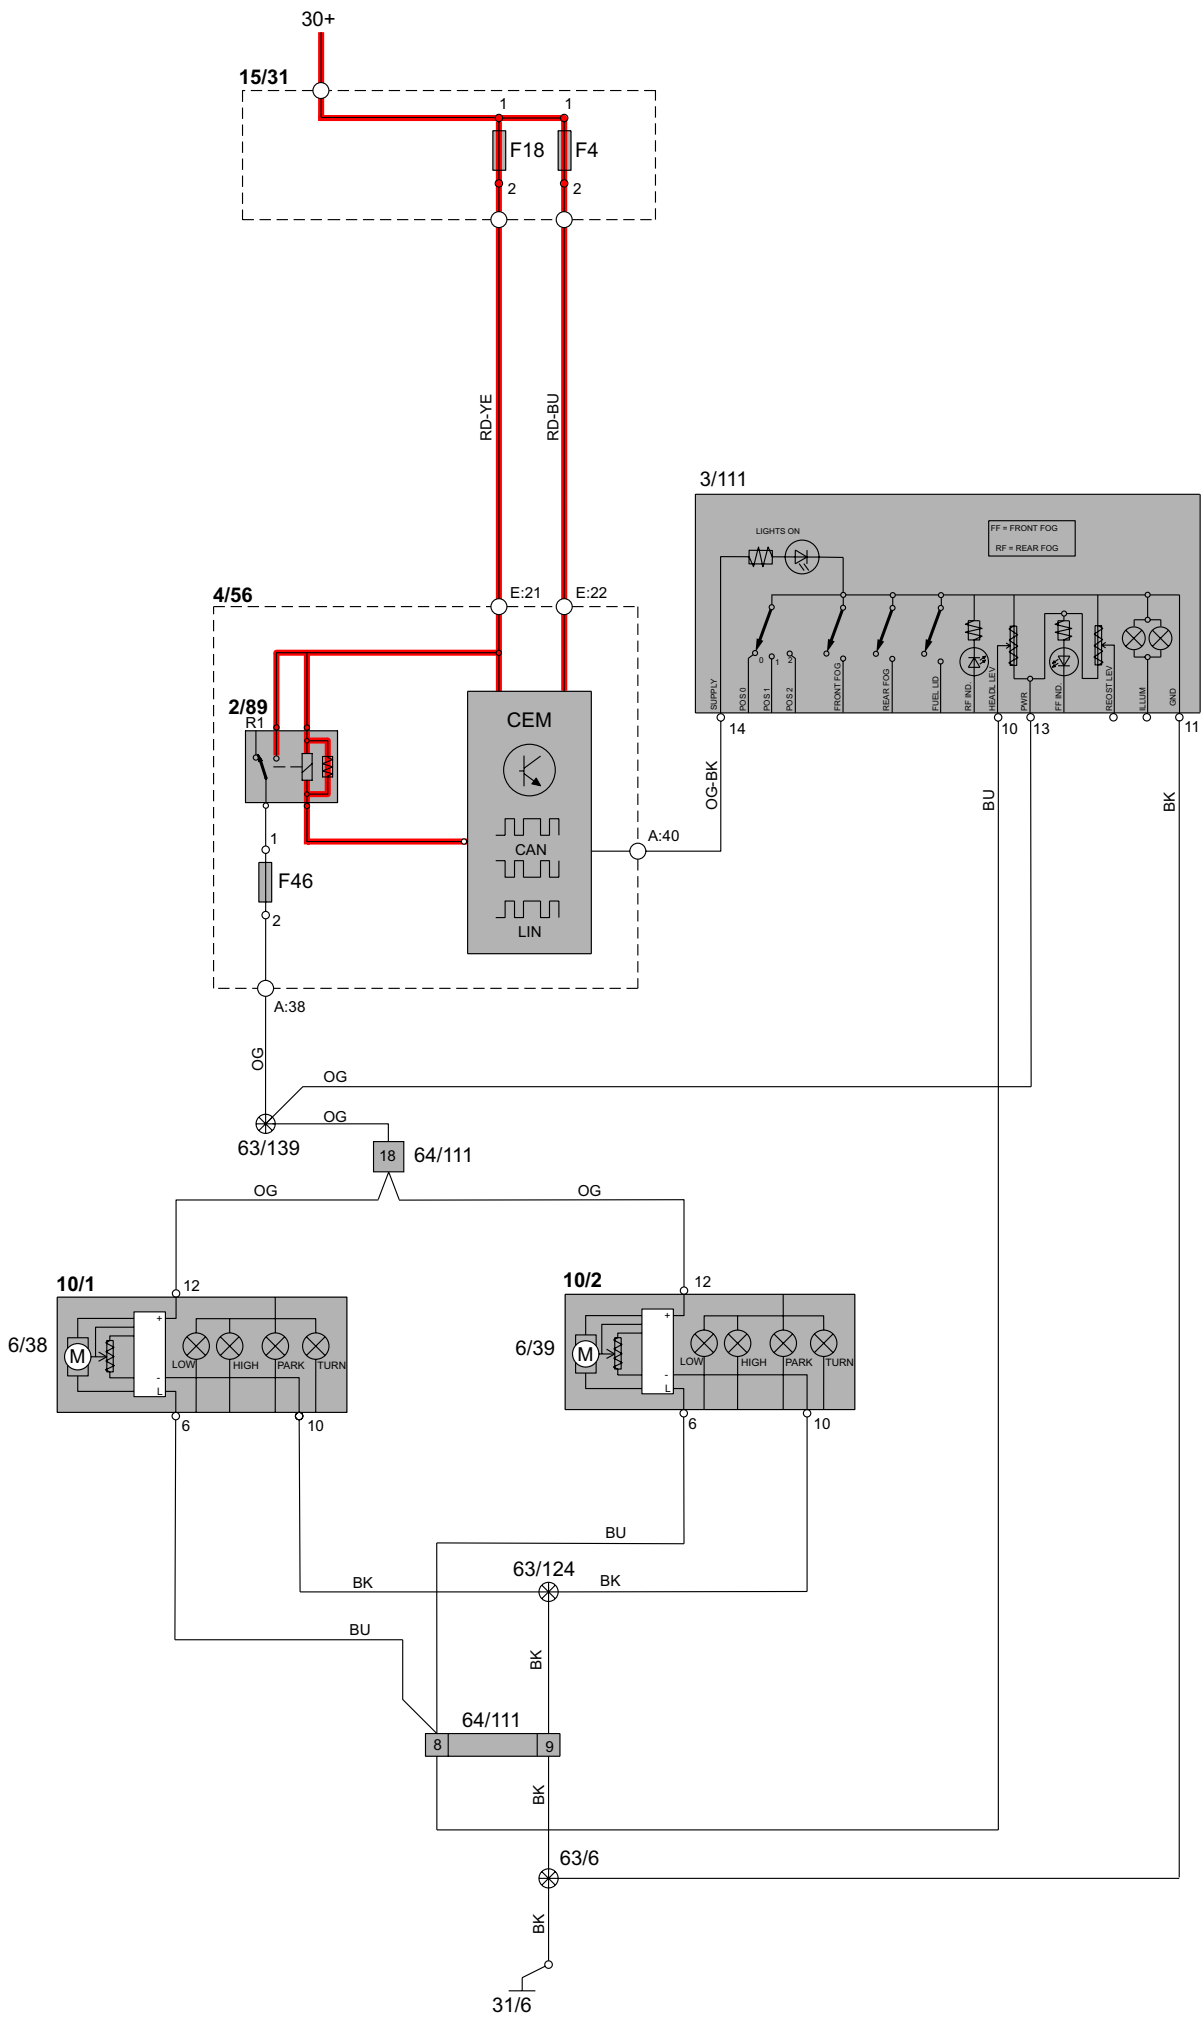


Grupp 35 Belysning

Ljusslängdsreglering, automatisk (Bi-Xenon)

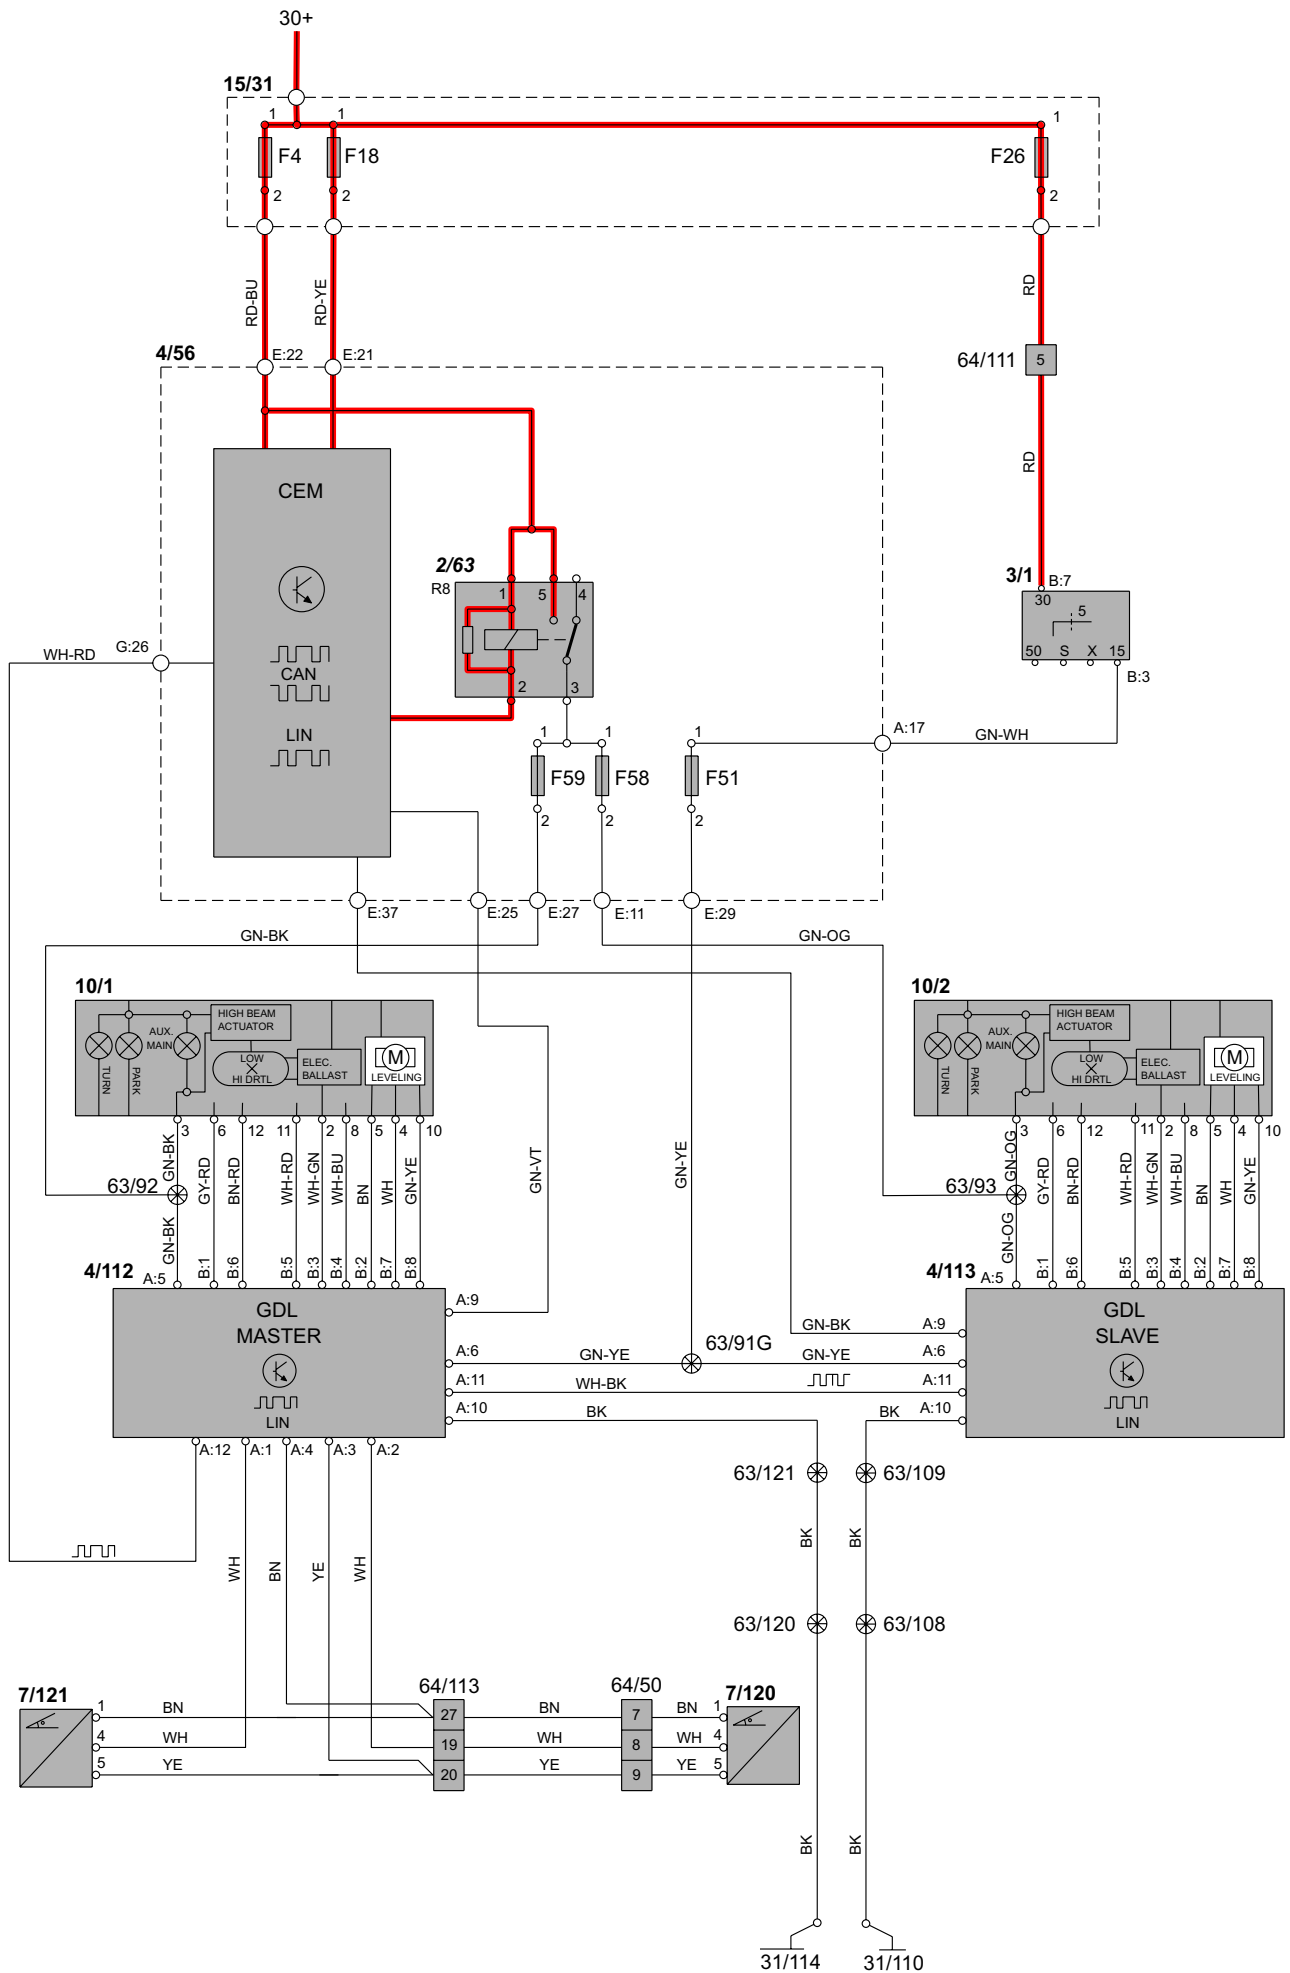


Grupp 35 Belysning

Positions-/Parkeringsljus, Bakljus

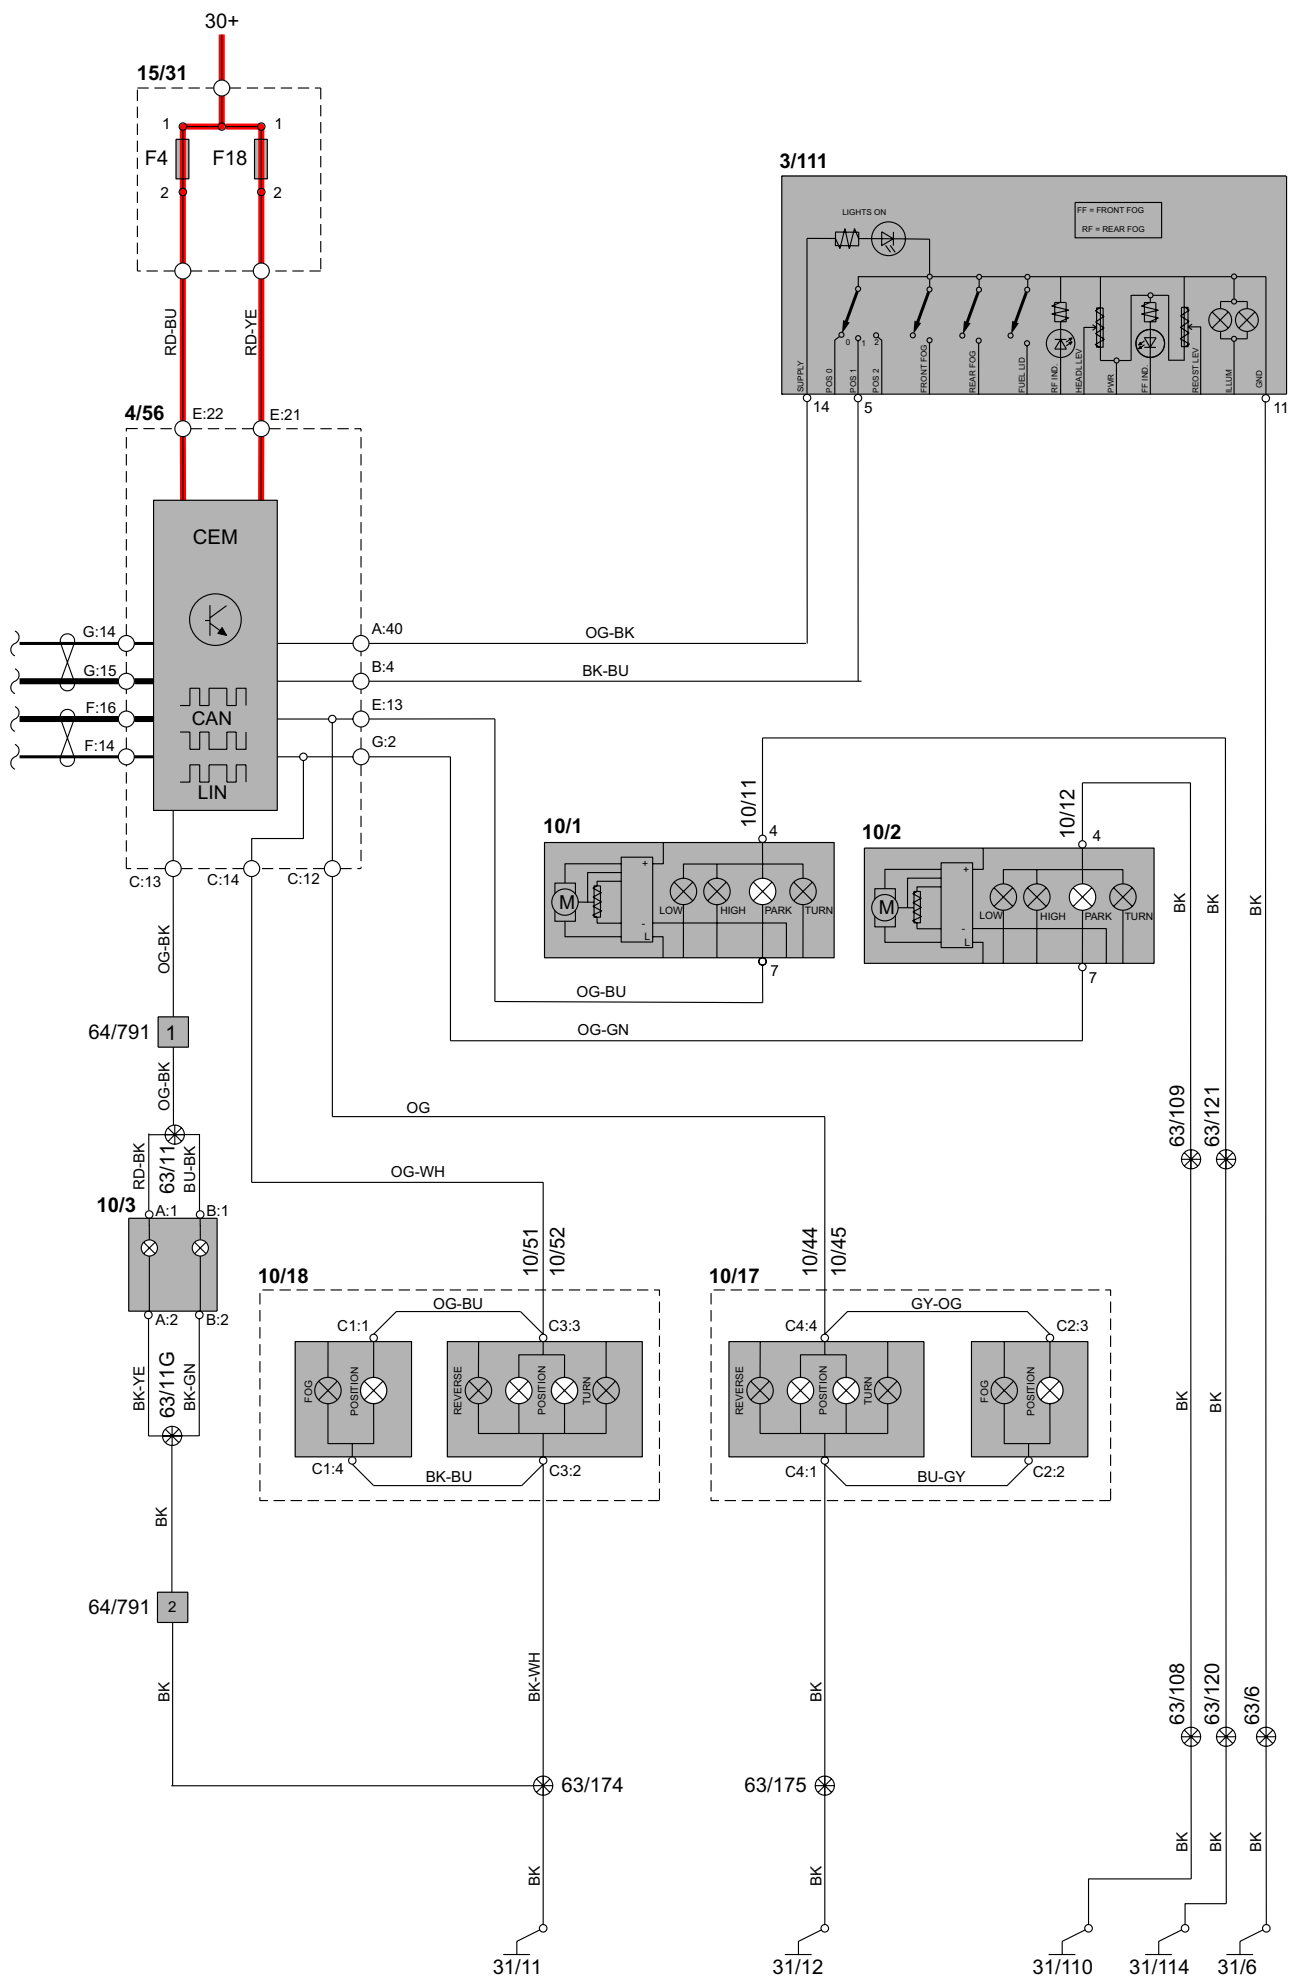


Grupp 35 Belysning

Positions-/Parkeringsljus, Bakljus (Bi-Xenon)

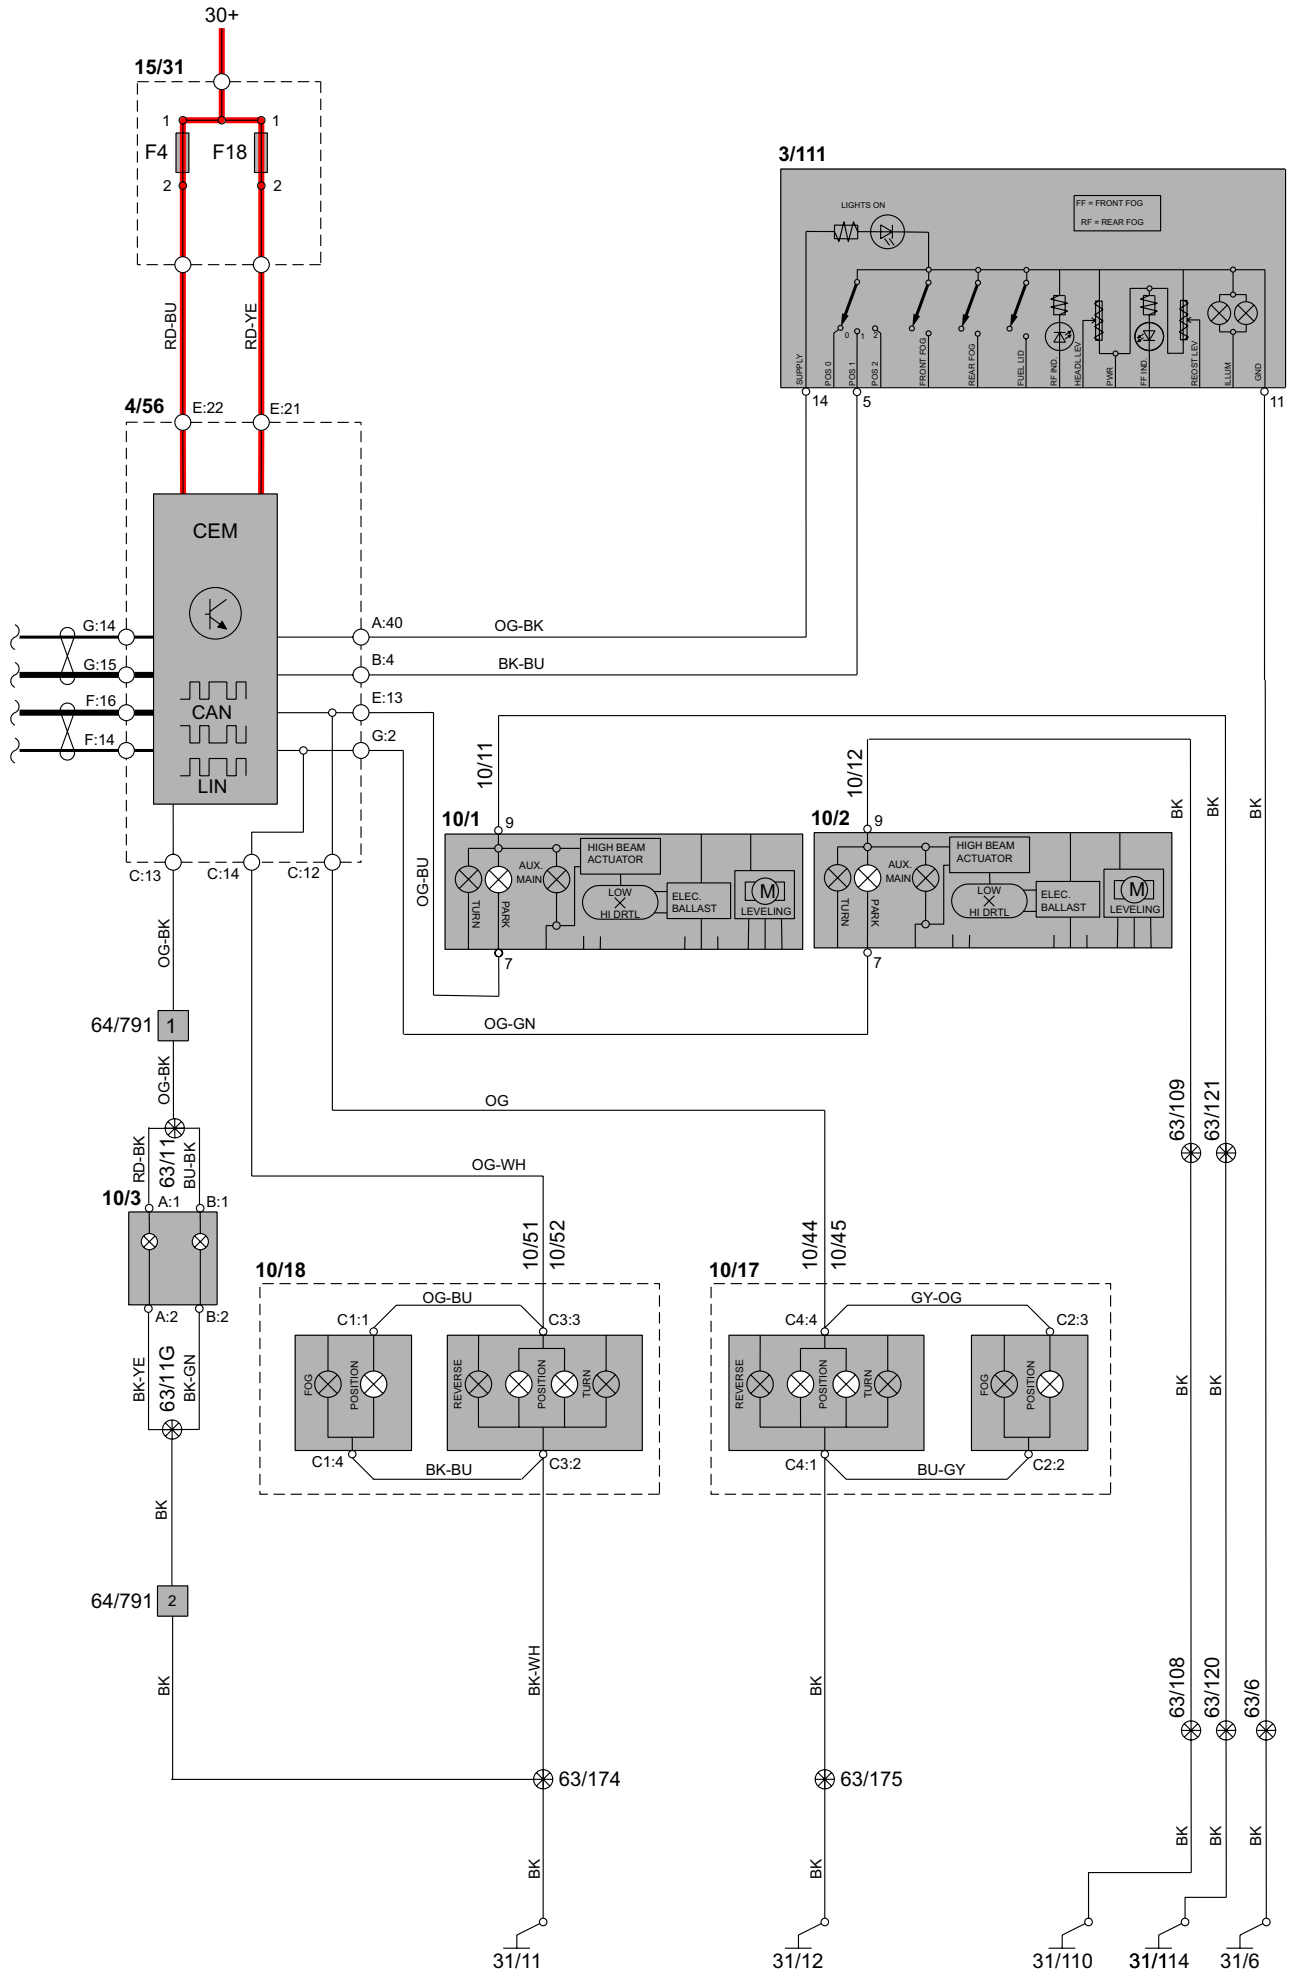


Grupp 35 Belysning Dimljus

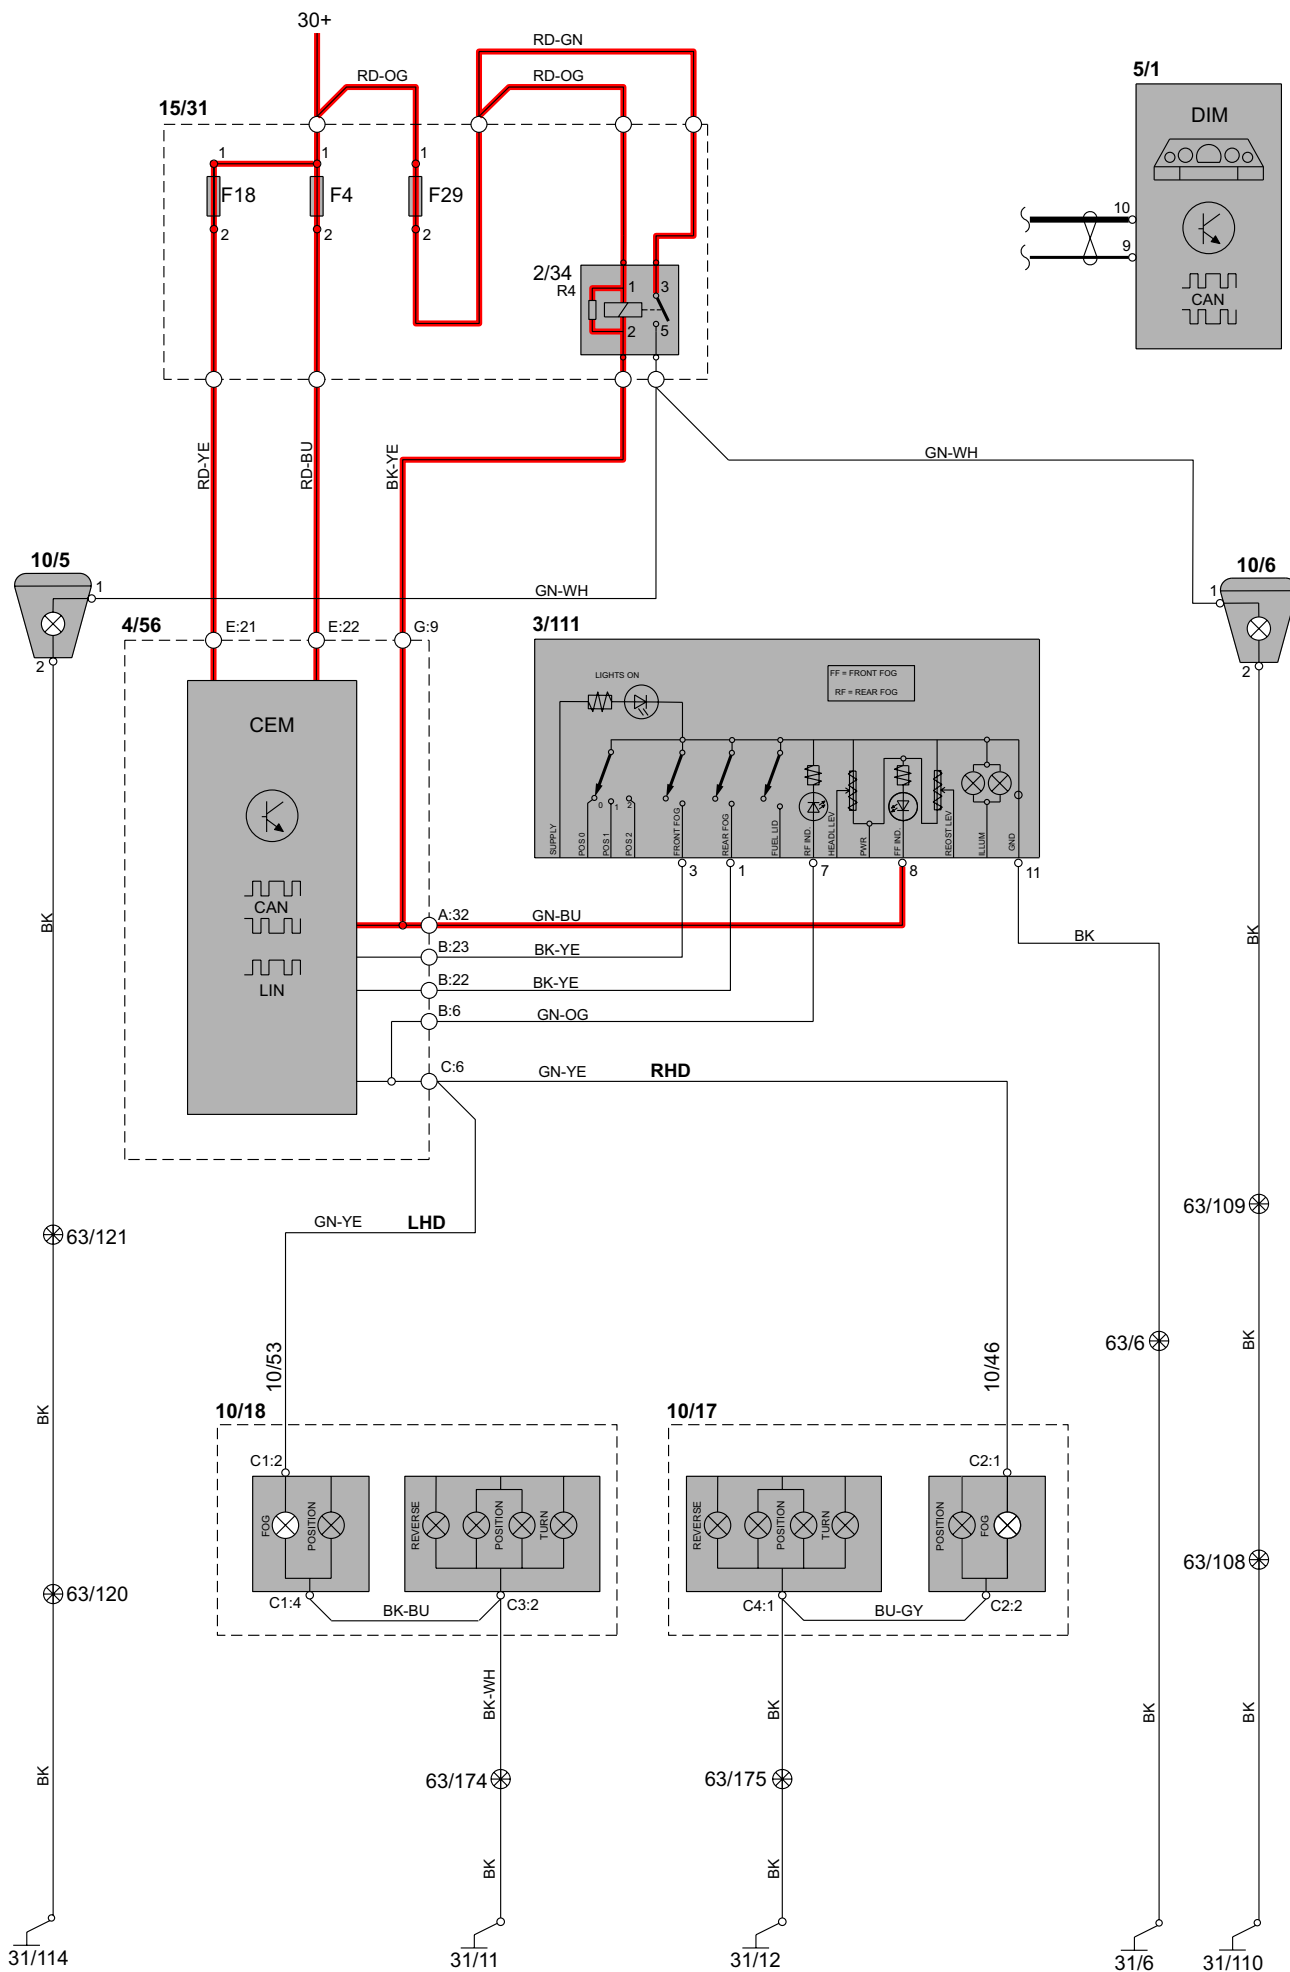


Grupp 35 Belysning


Dimljus LHD Japan

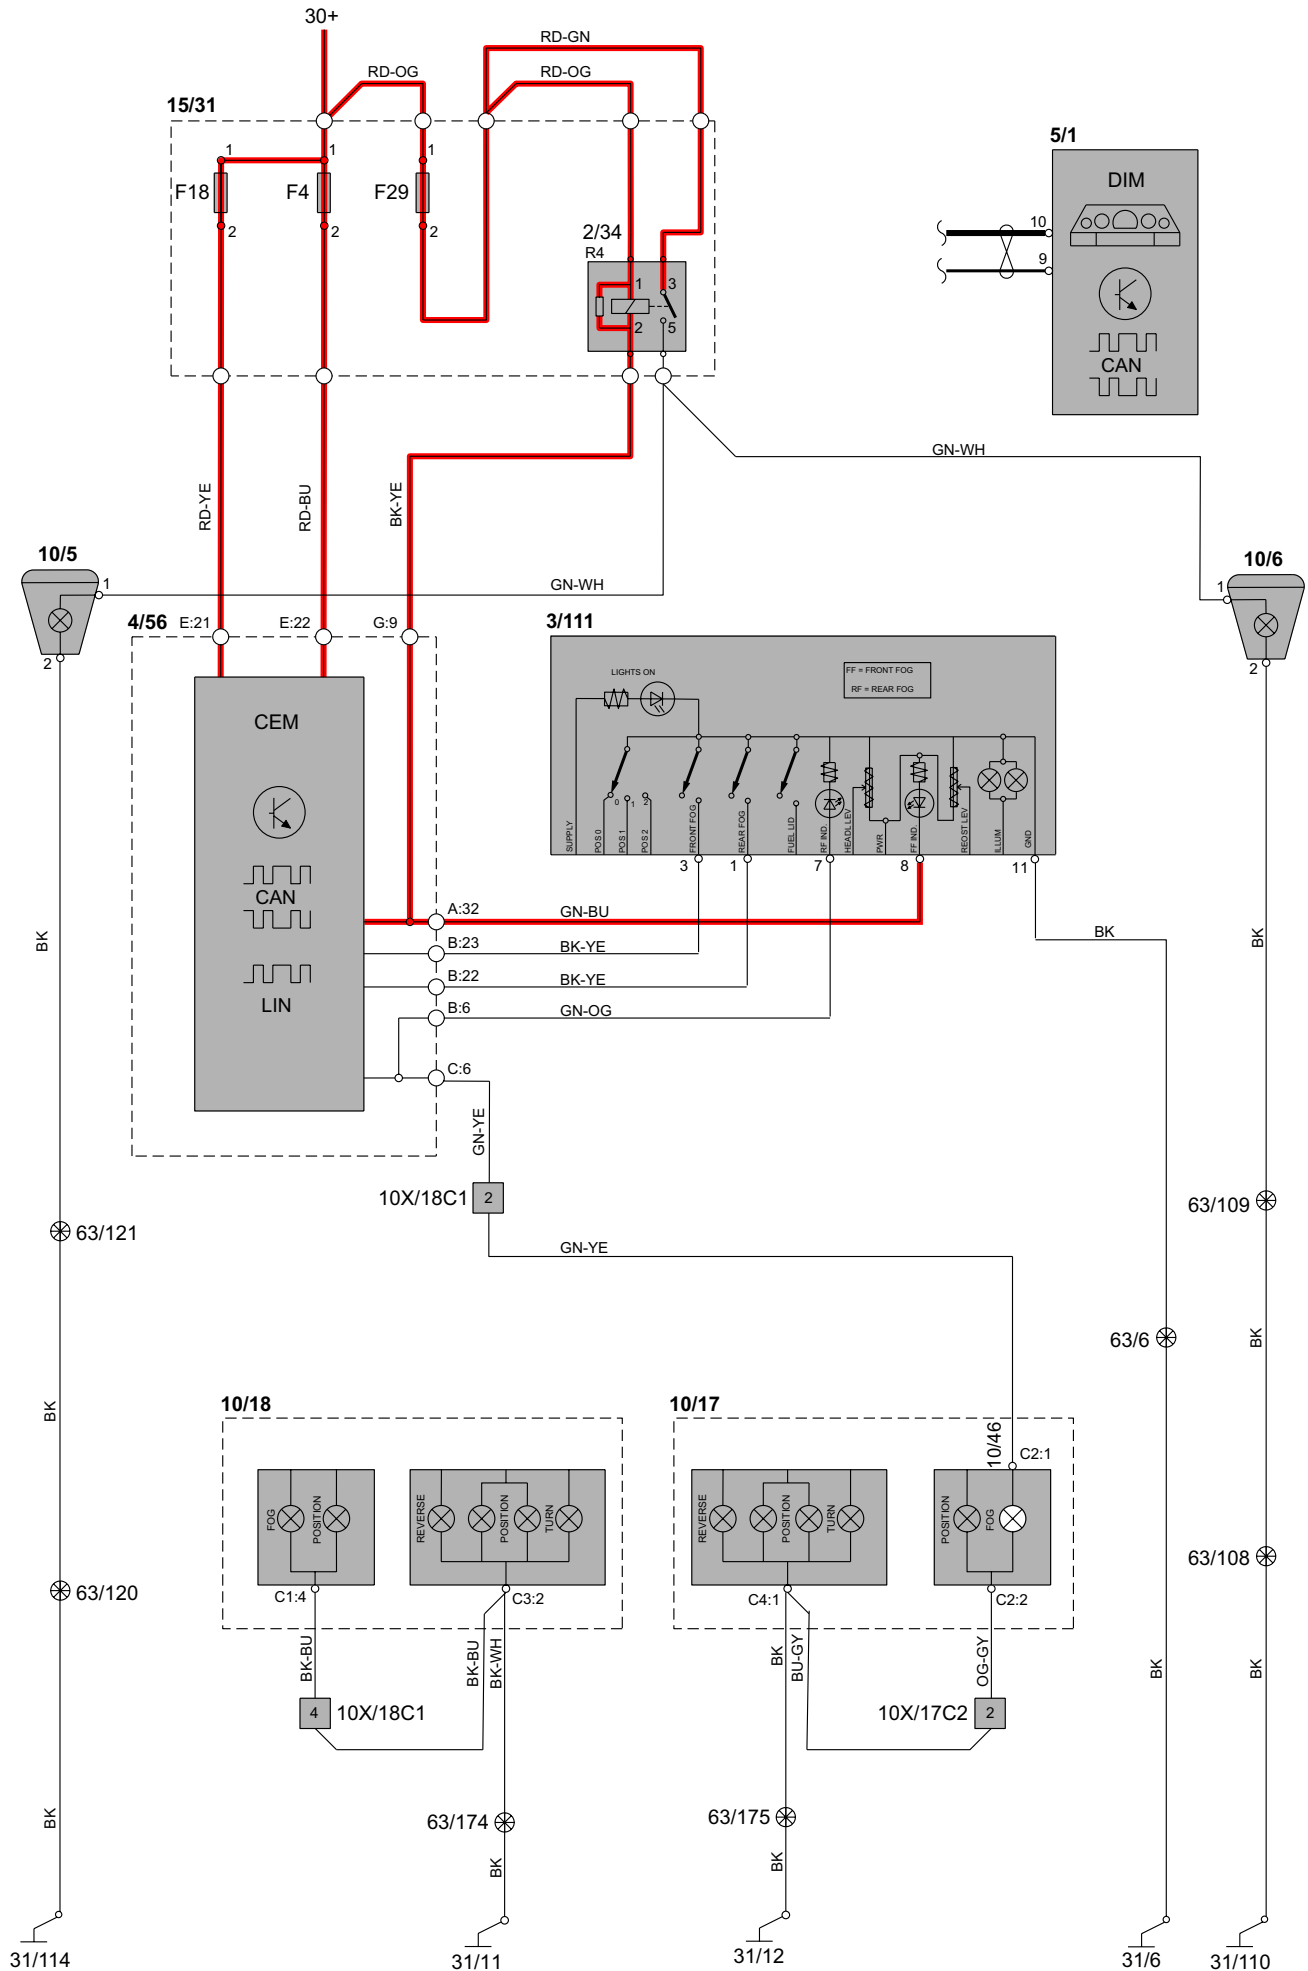


Grupp 35 Belysning Bromsljus

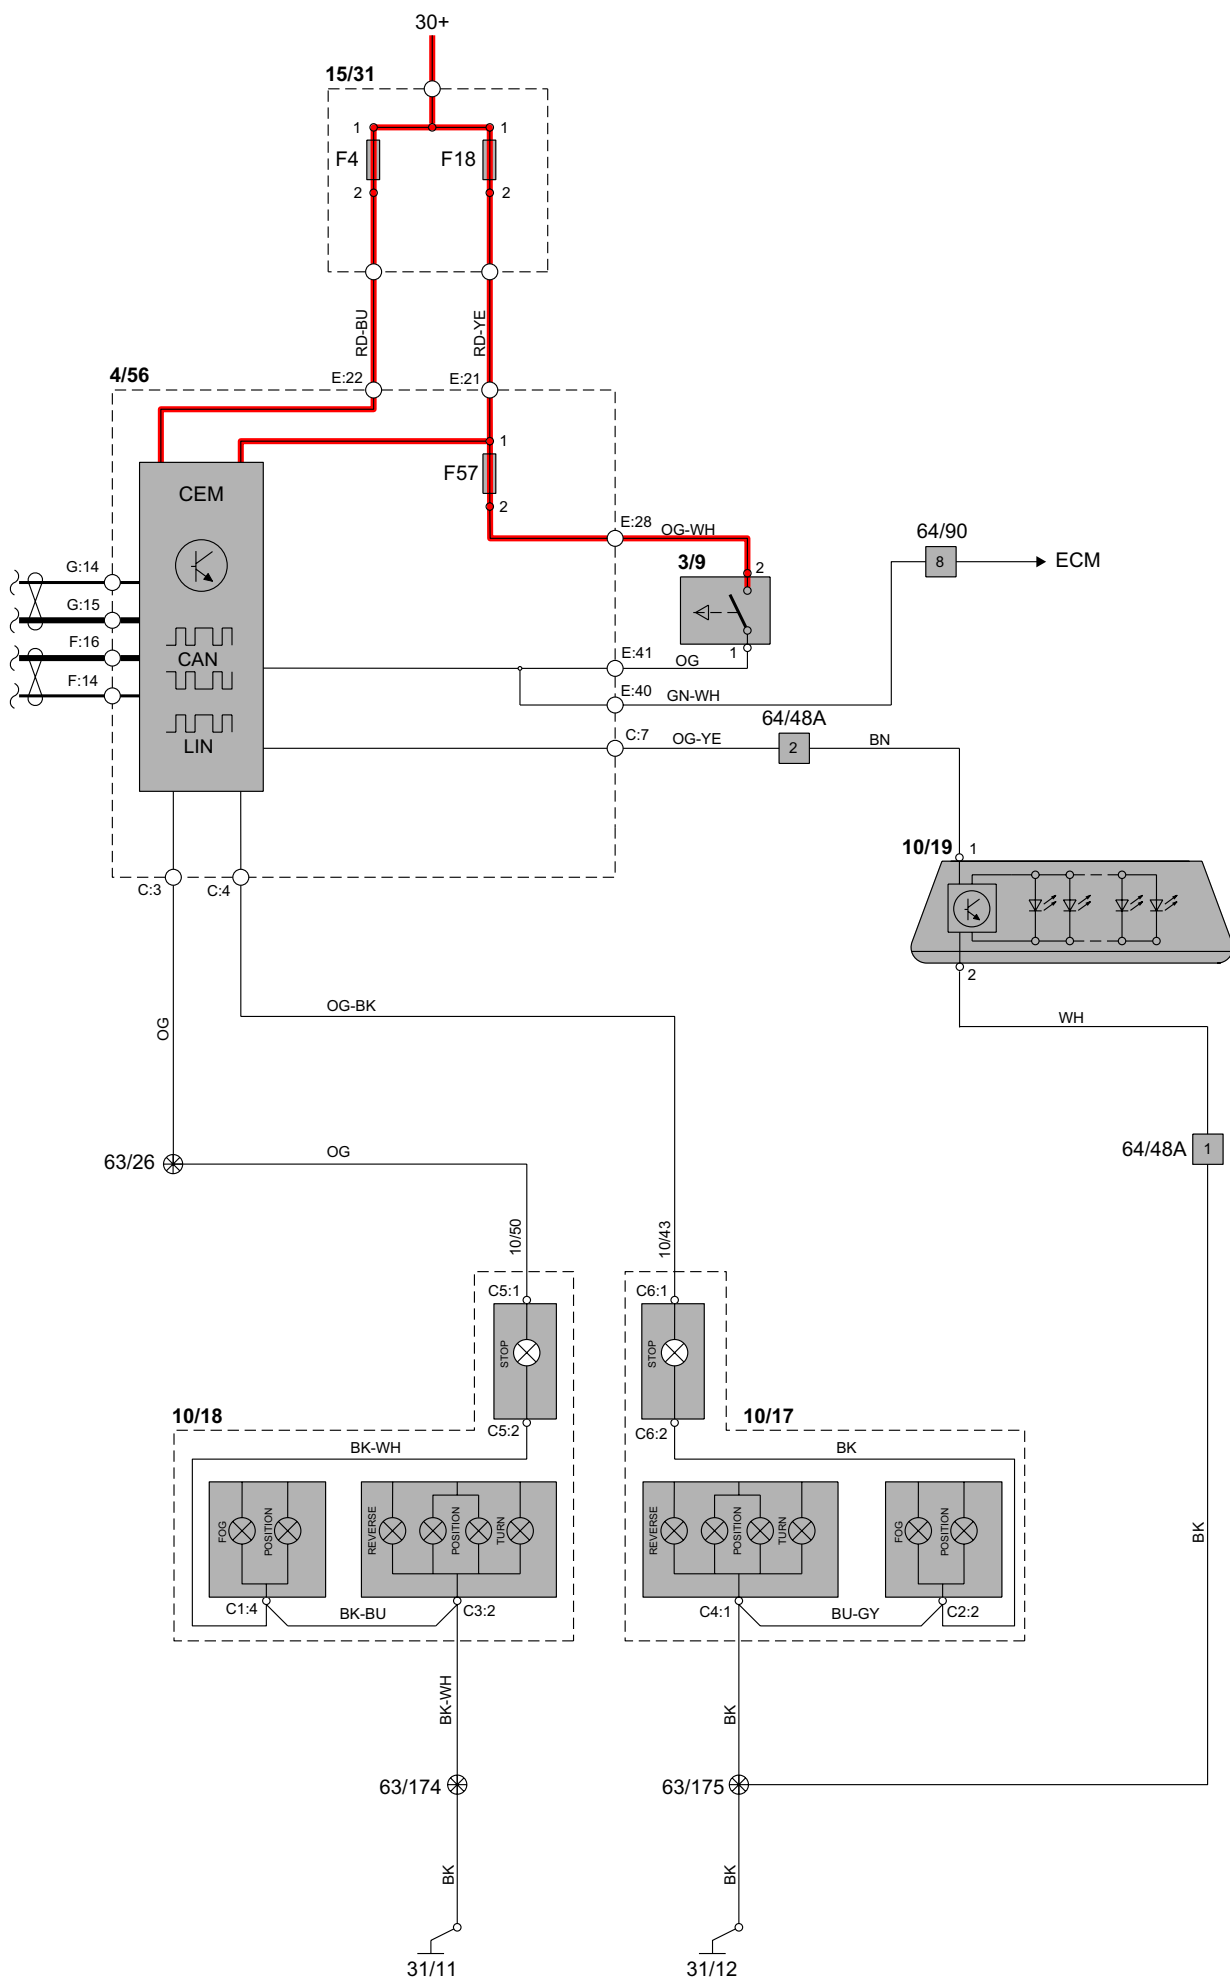


Grupp 35 Belysning Backljus

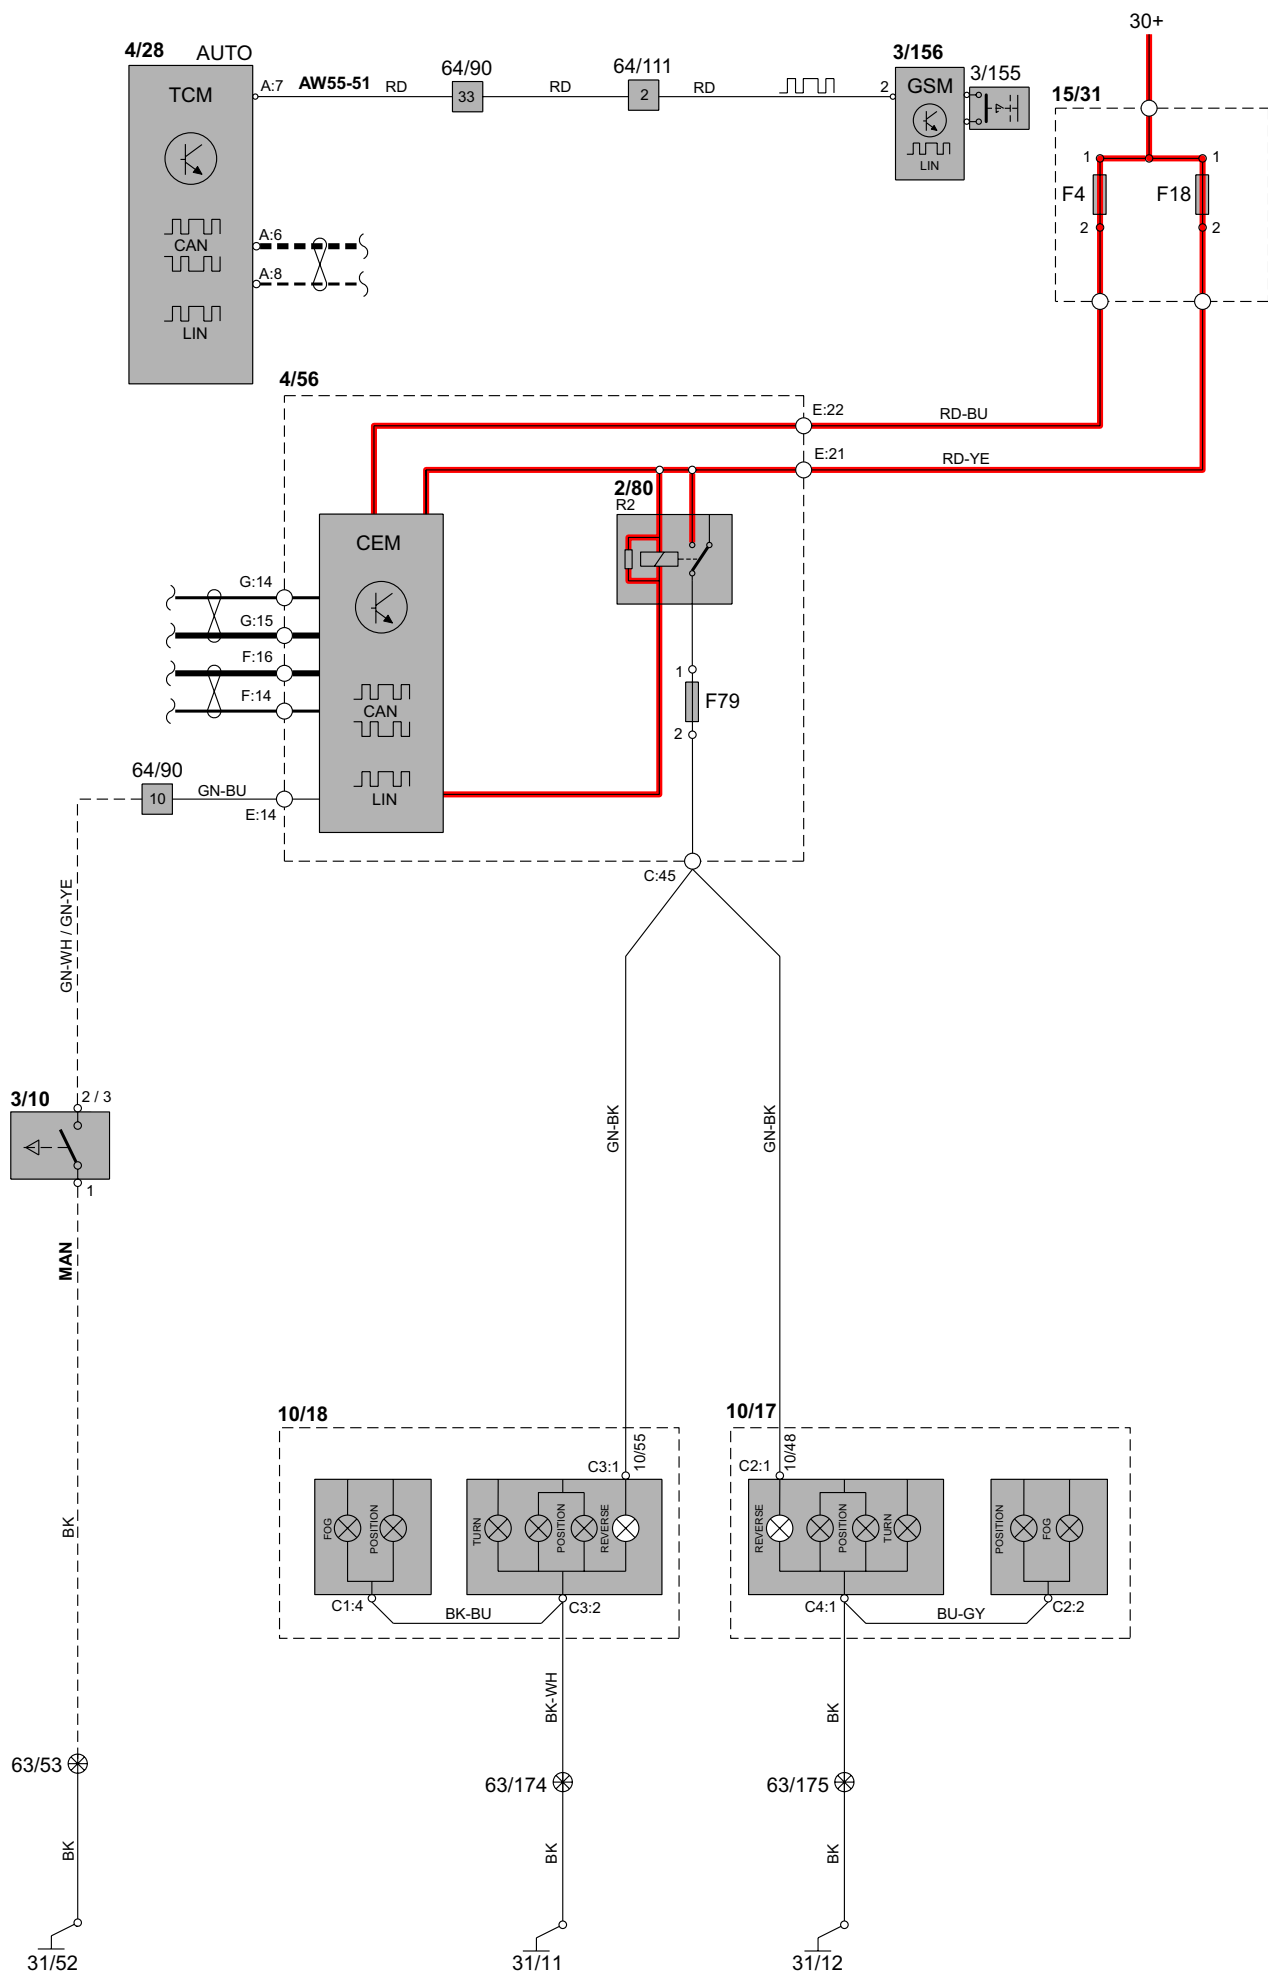


Grupp 35 Belysning Trygghetsbelysning

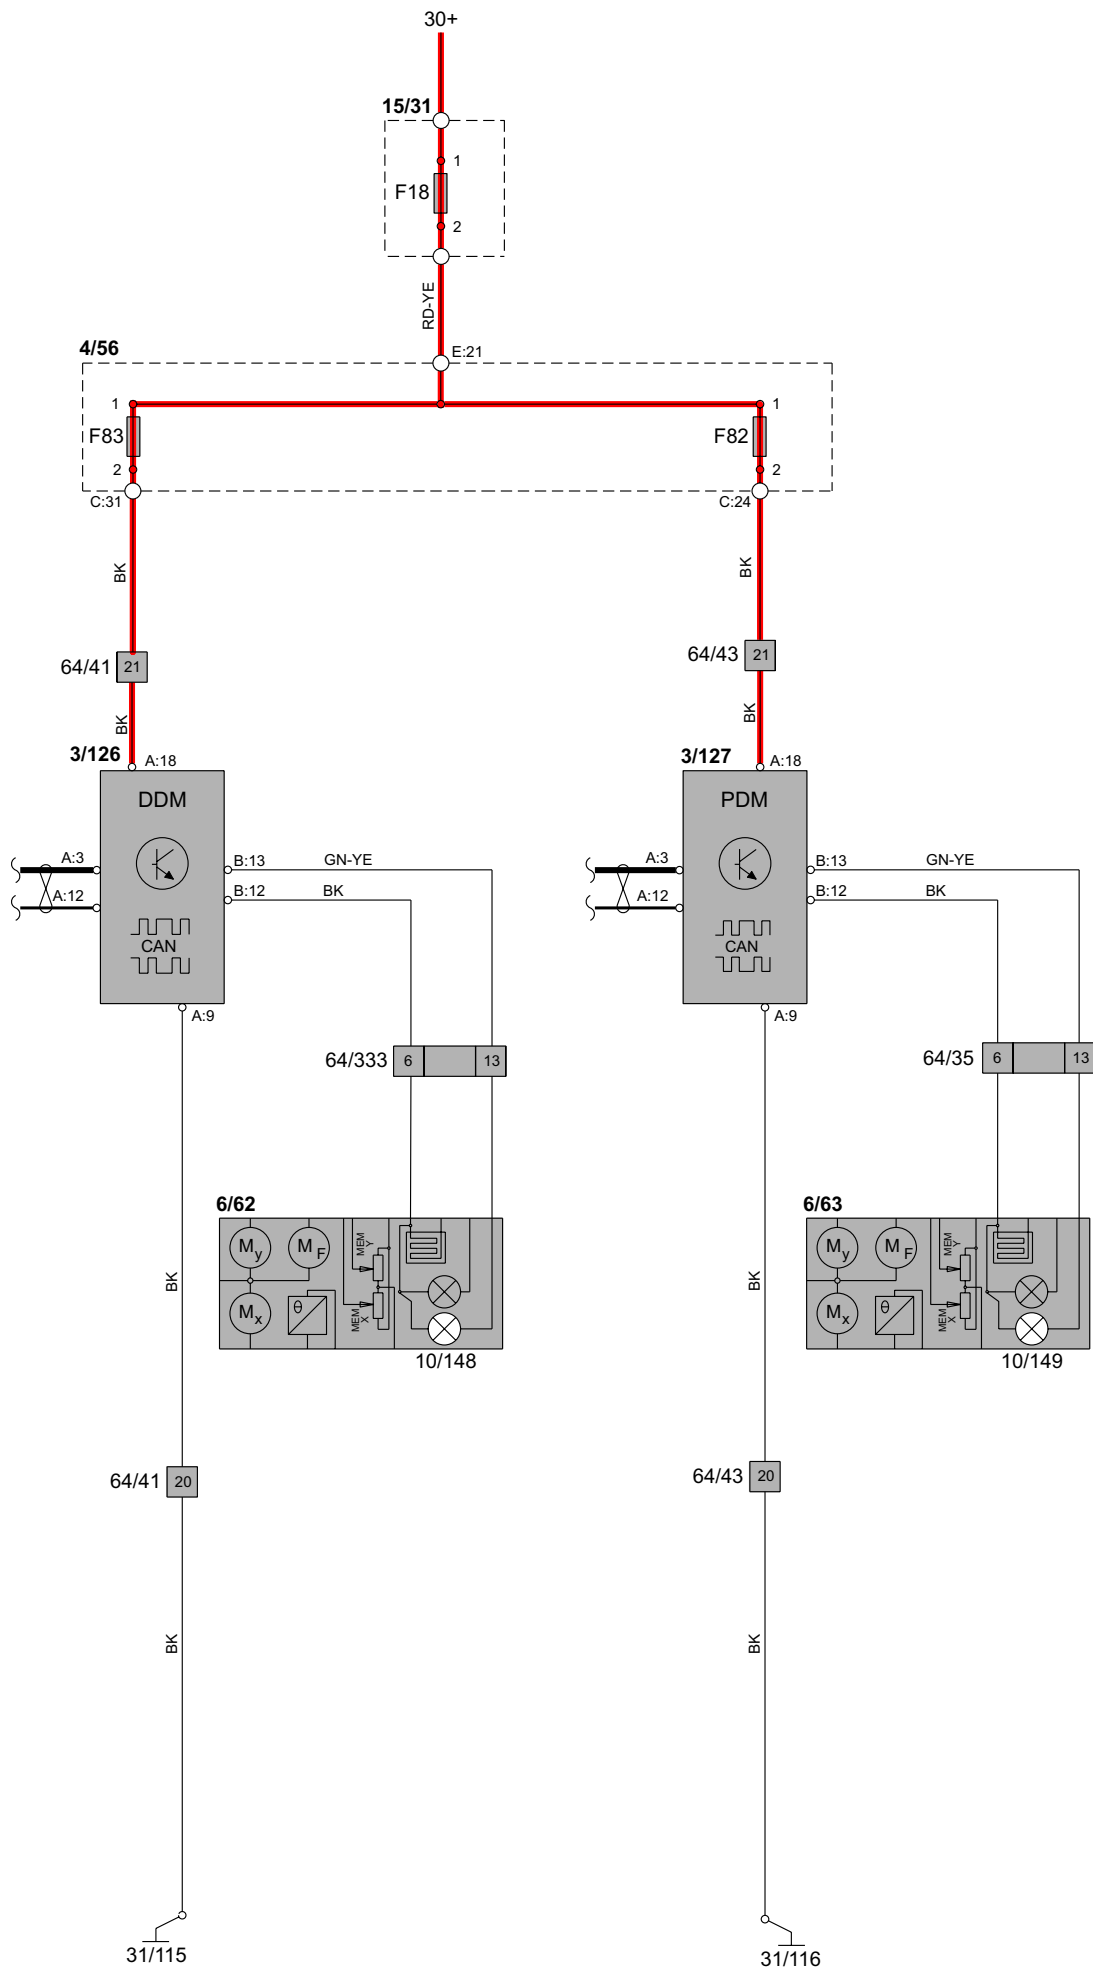

Grupp 35 Belysning Innerbelysning 1:2

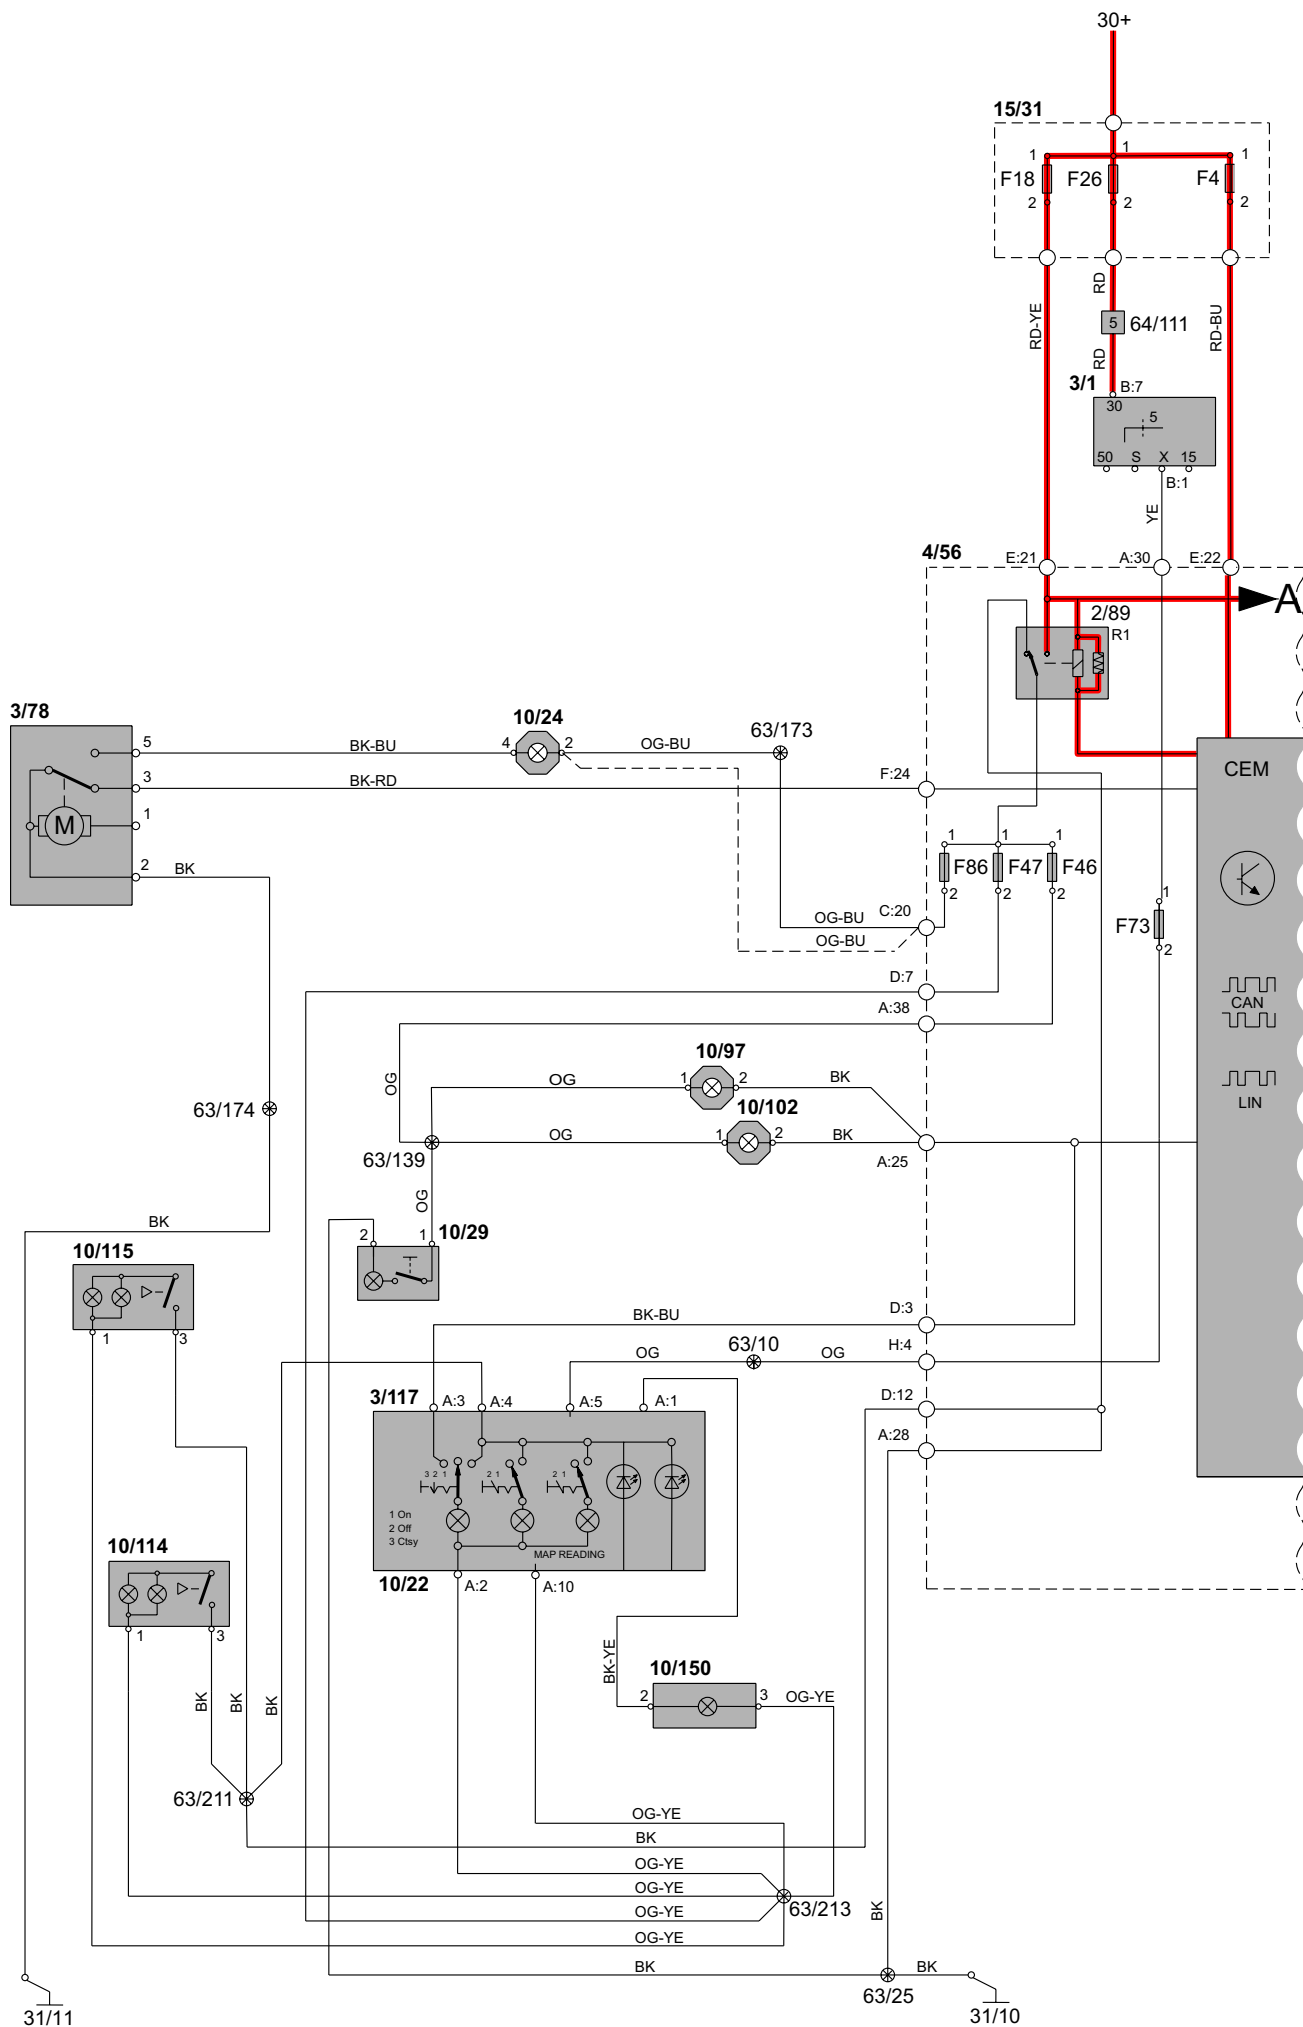


Grupp 35 Belysning Innerbelysning 2:2

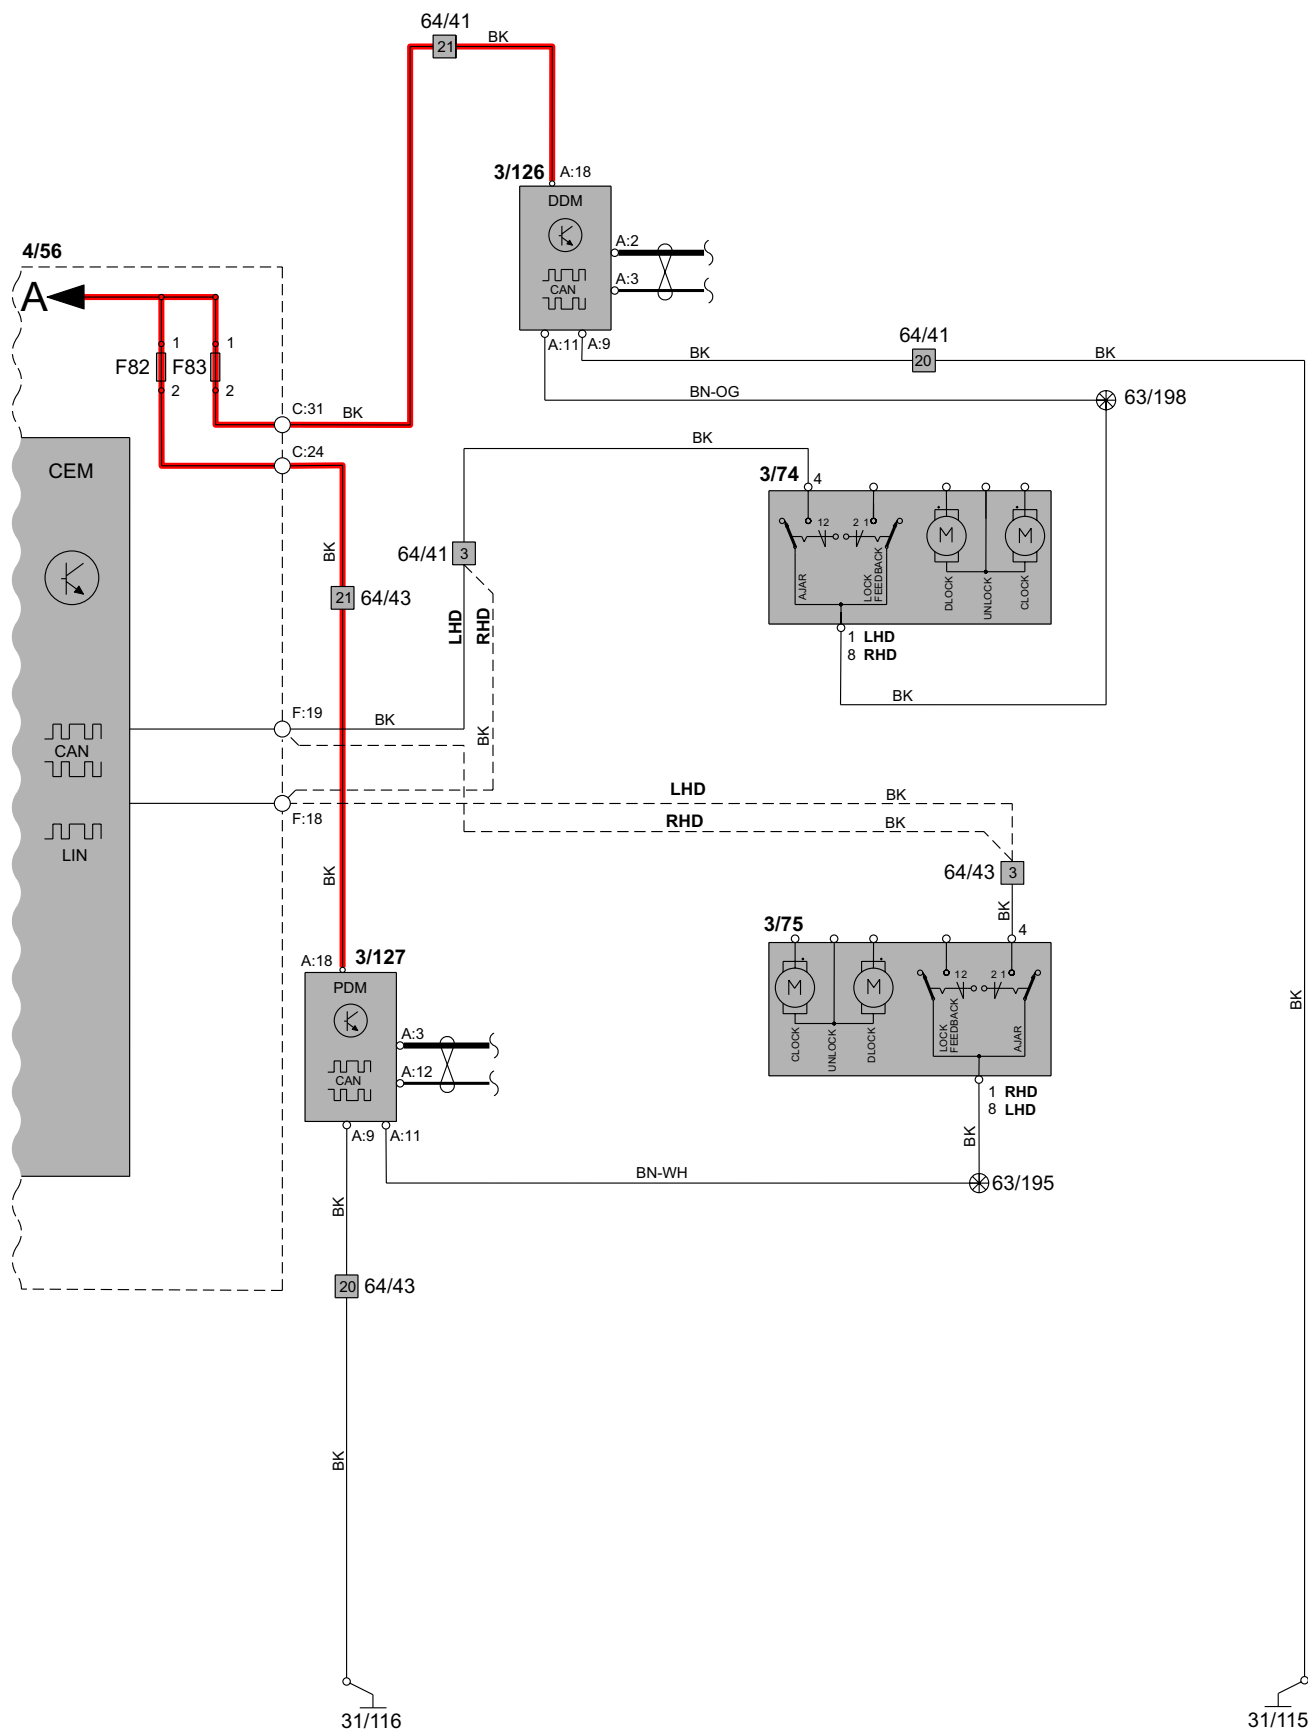


Grupp 35 Belysning


Instrument- och reglagebelysning

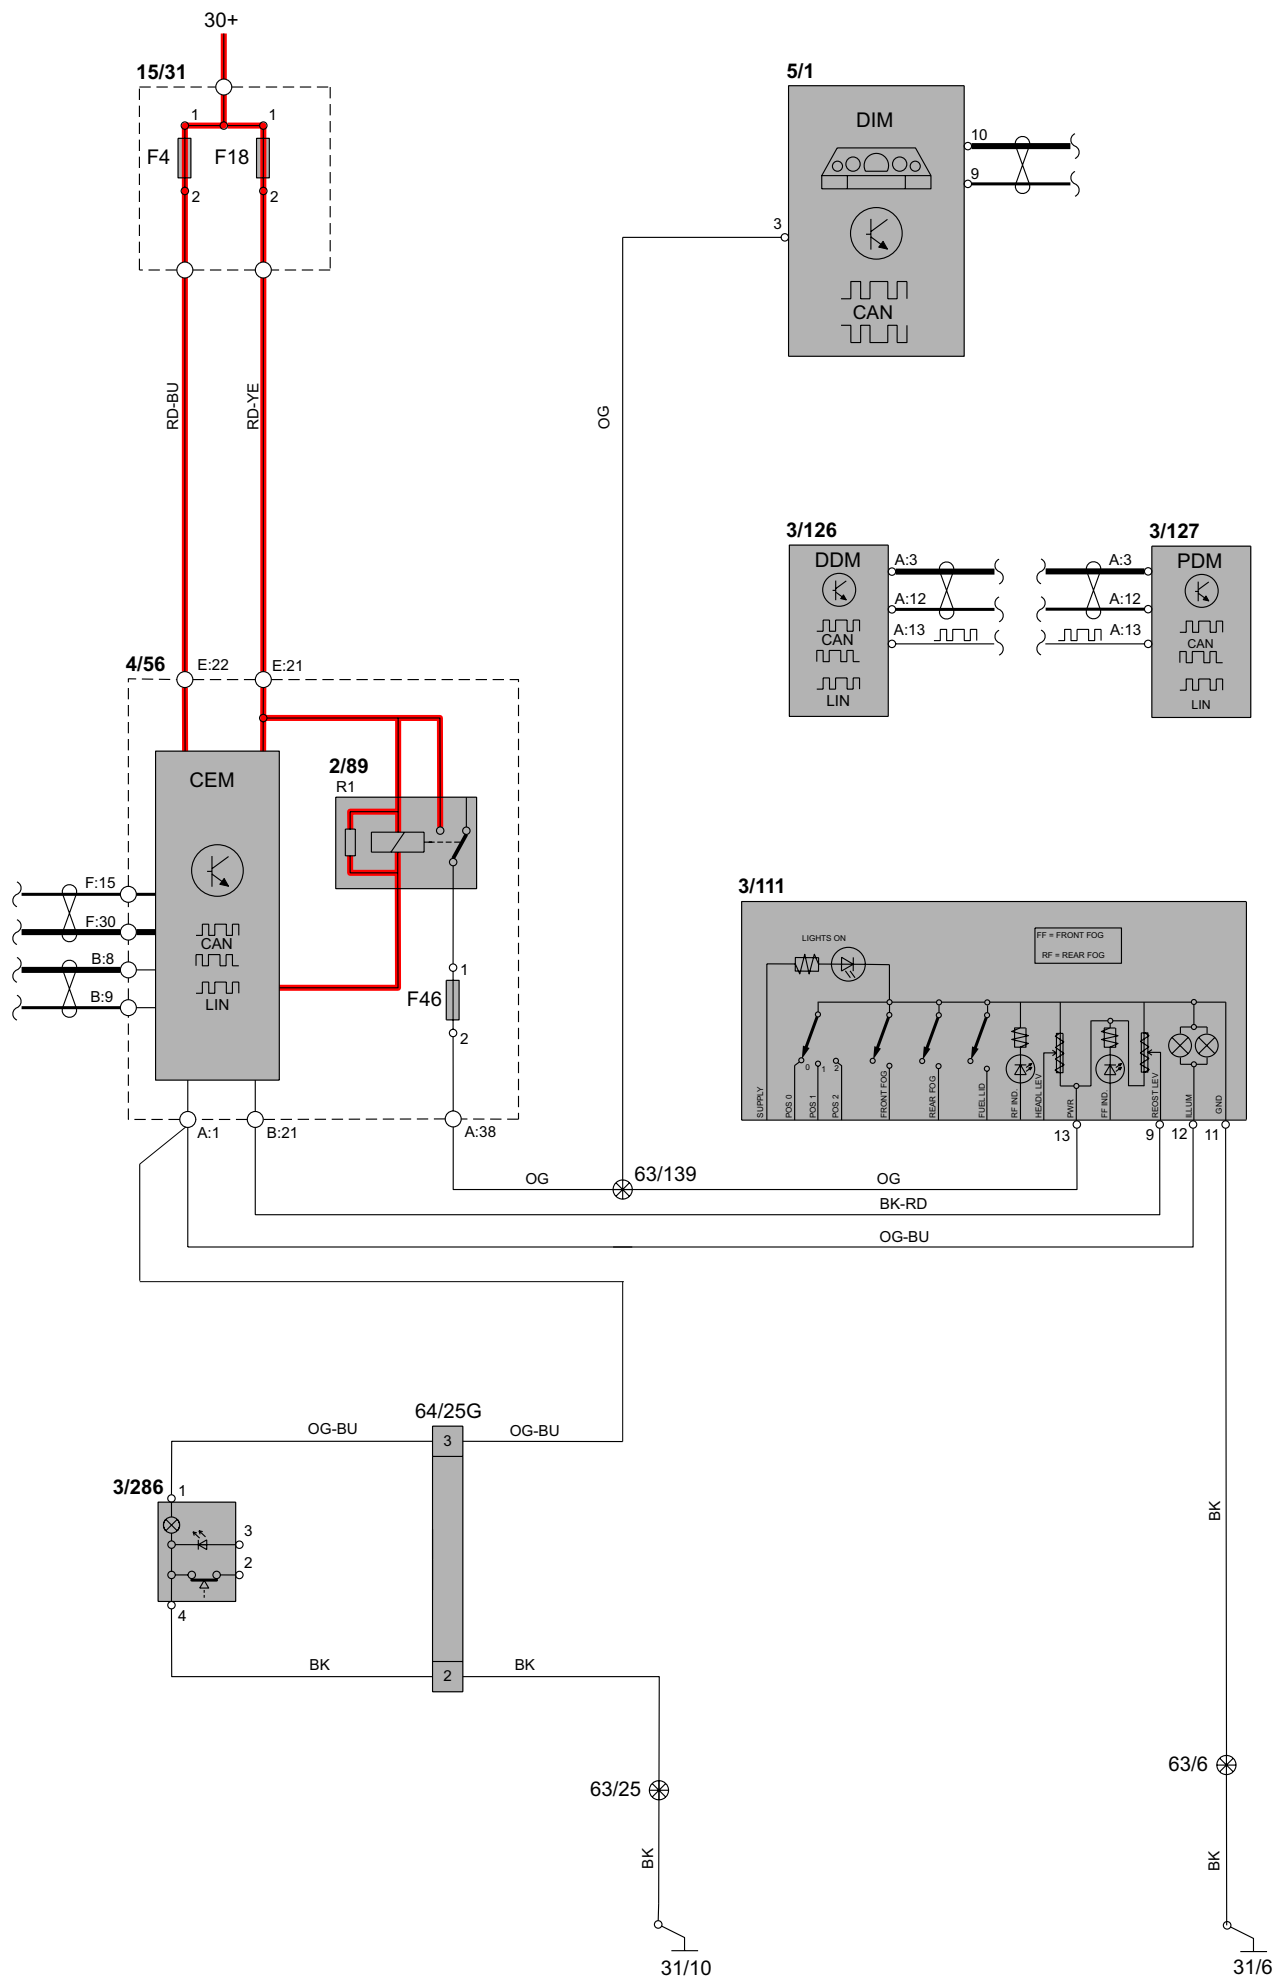


Grupp 35 Belysning, Tillbehör Extraljus

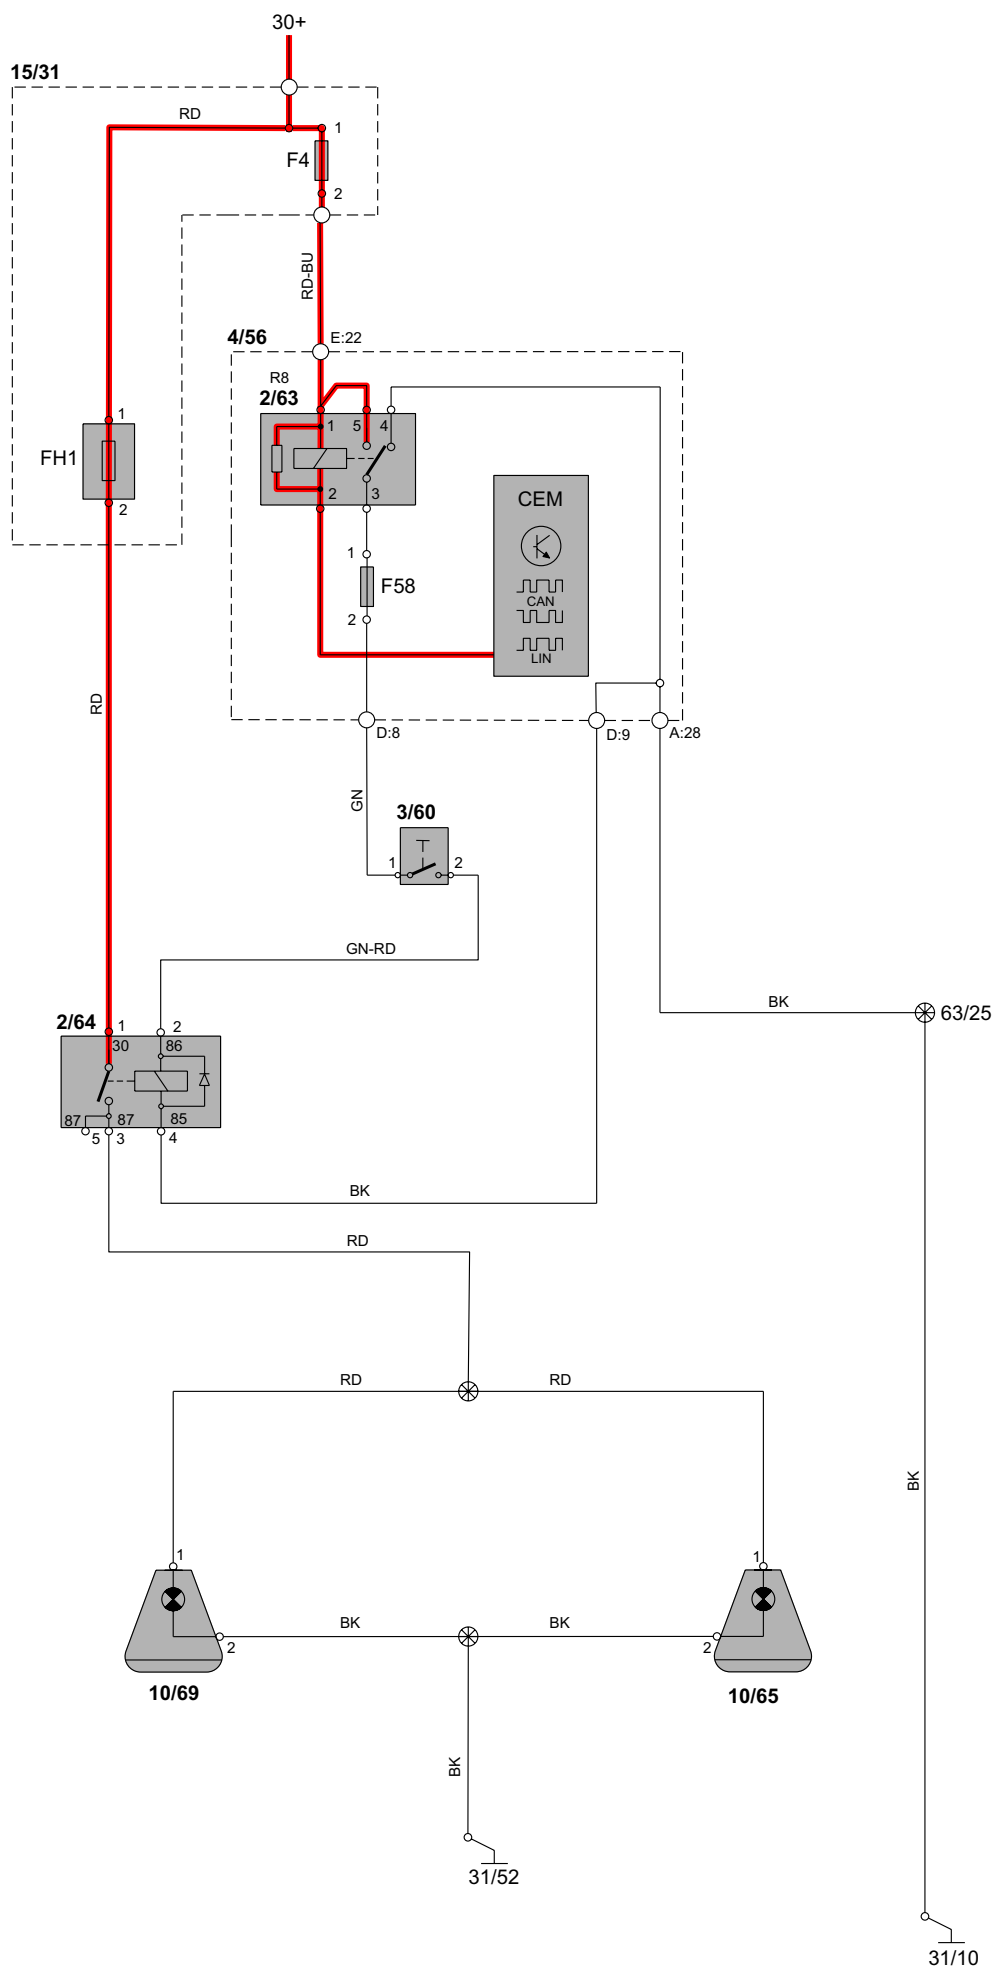


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning Körriktningsvisare och varningsblinkers

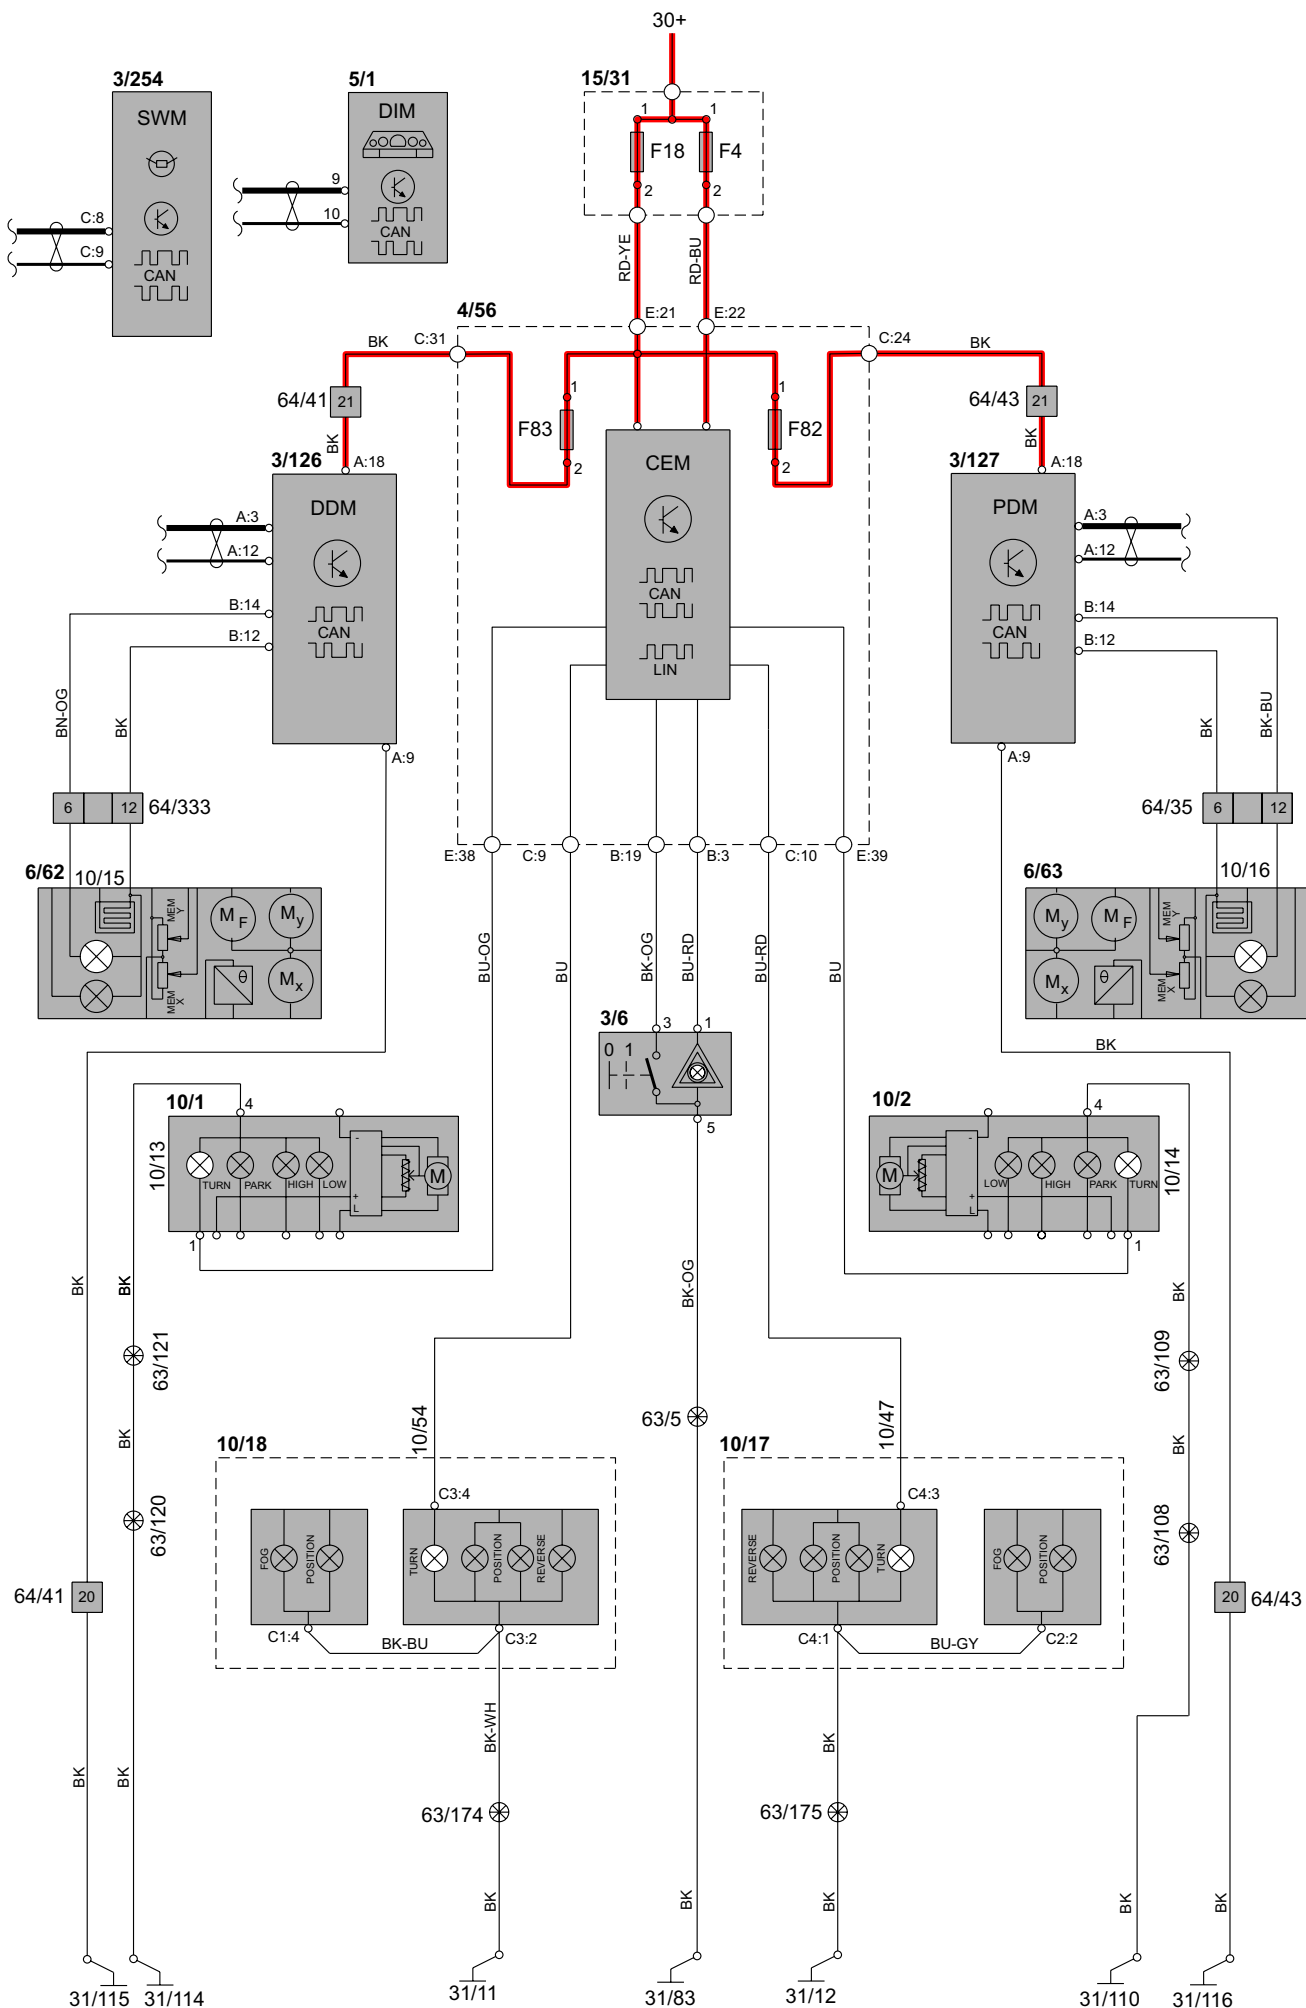


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning Körriktningsvisare och varningsblinkers (Bi-Xenon)

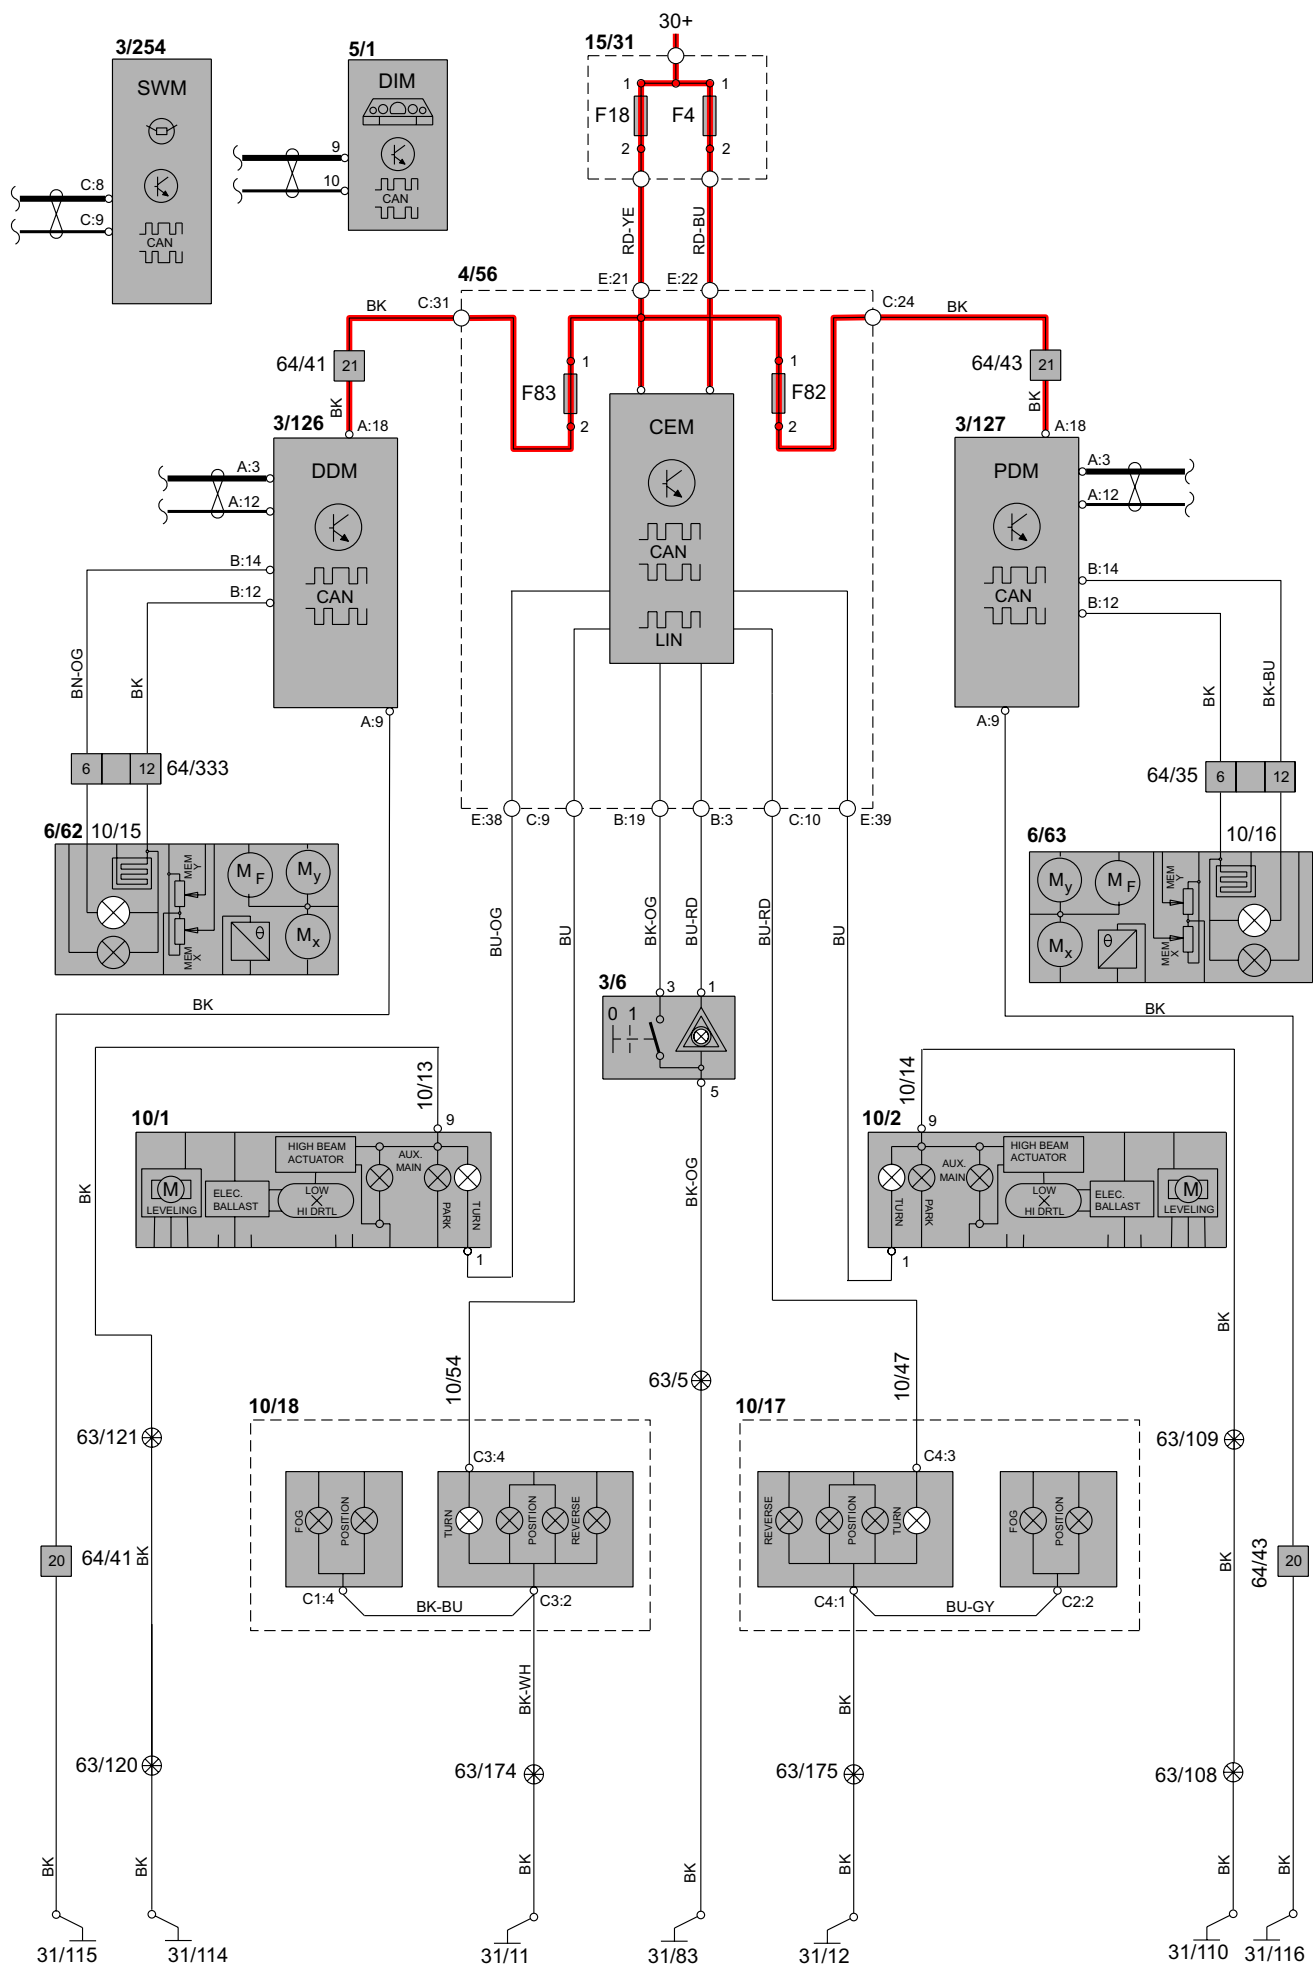


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning Torkare/Spolare vindruta

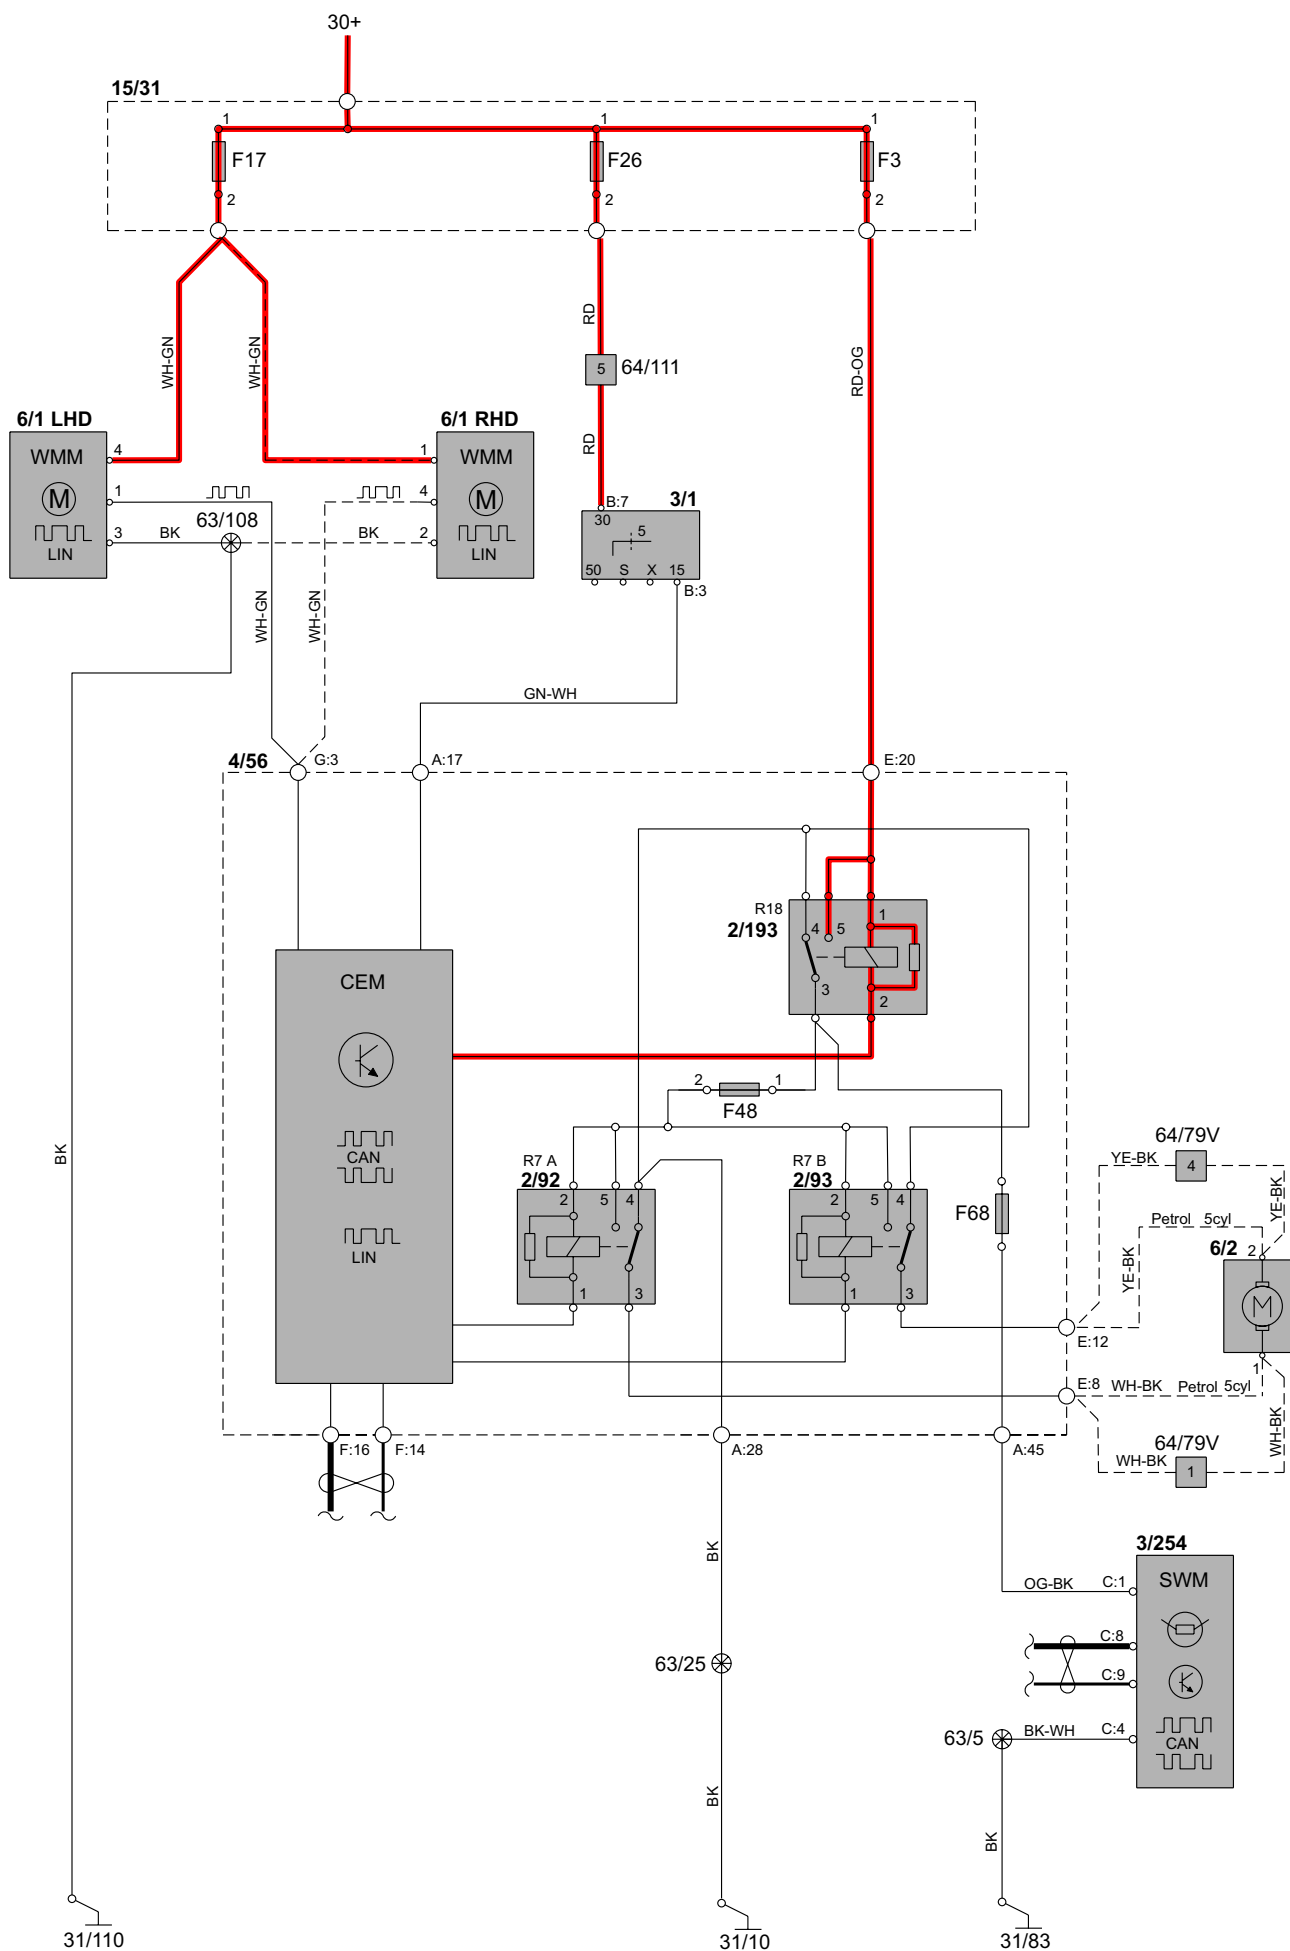

Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning Spolare strålkastare

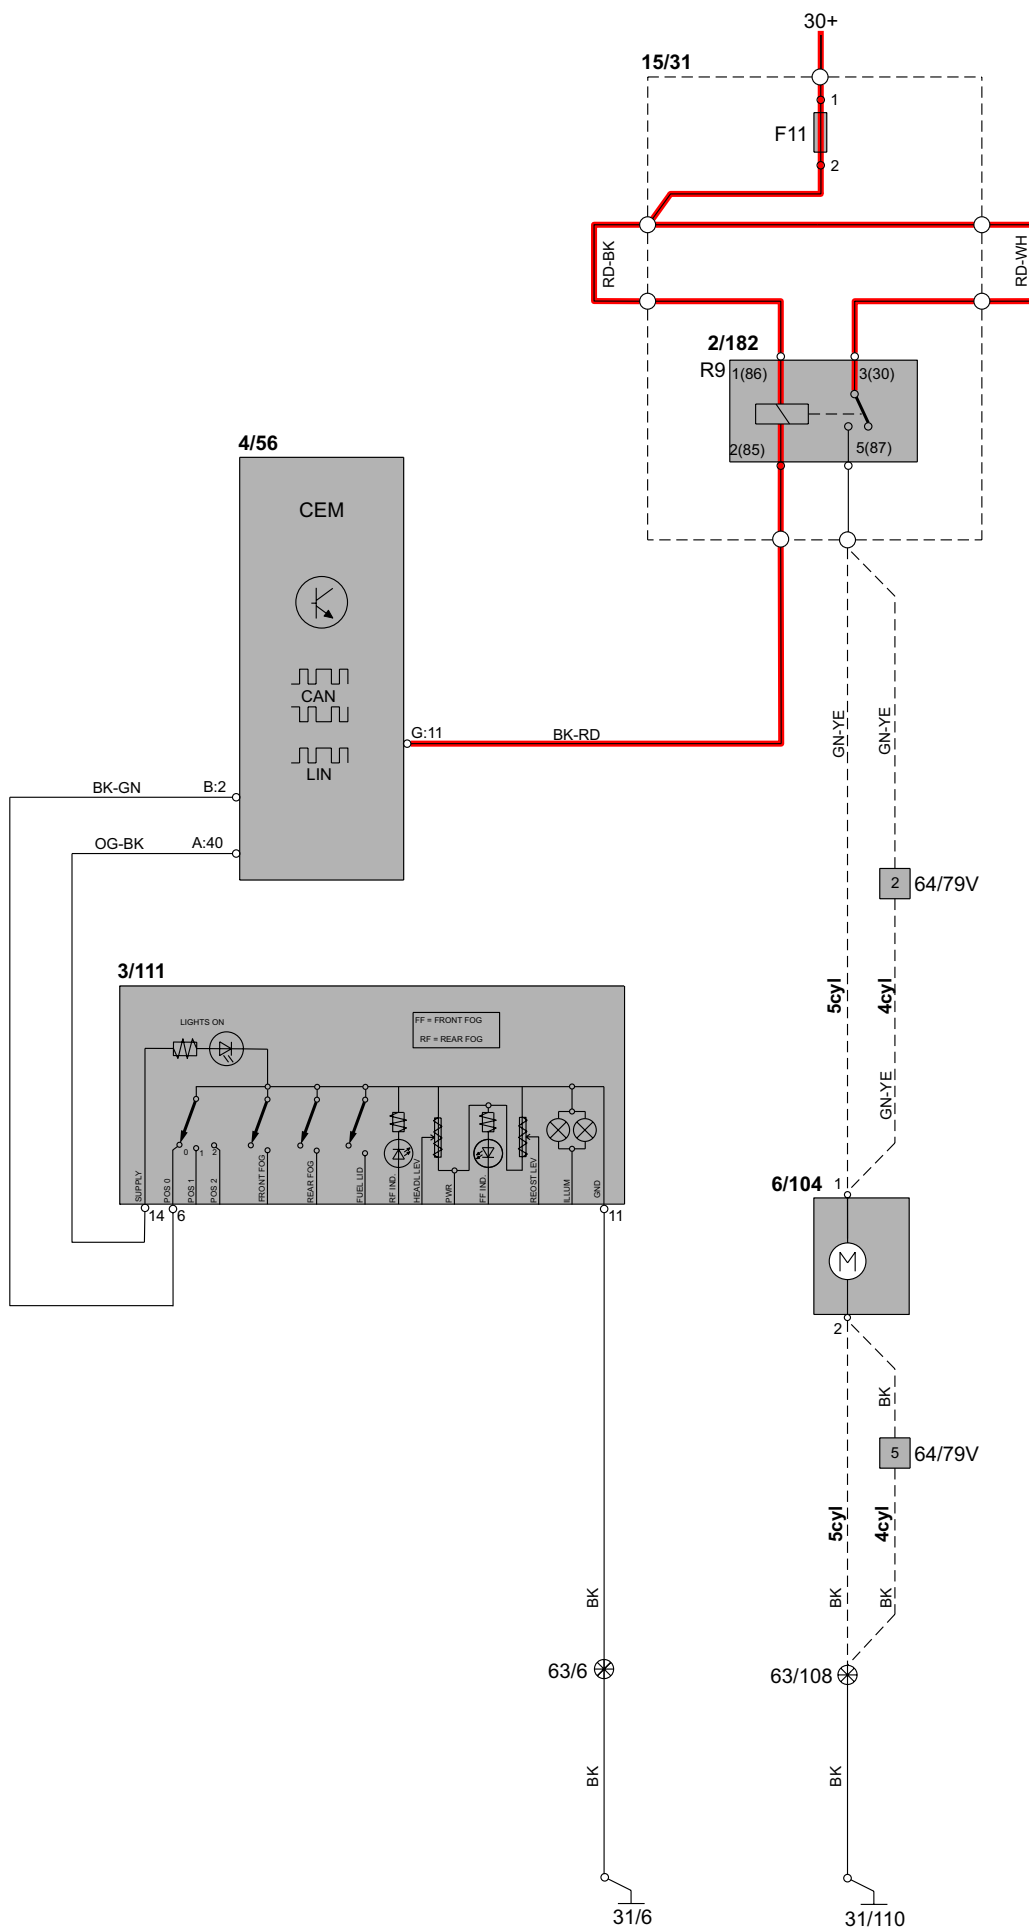


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning Torkare/Spolare bakruta

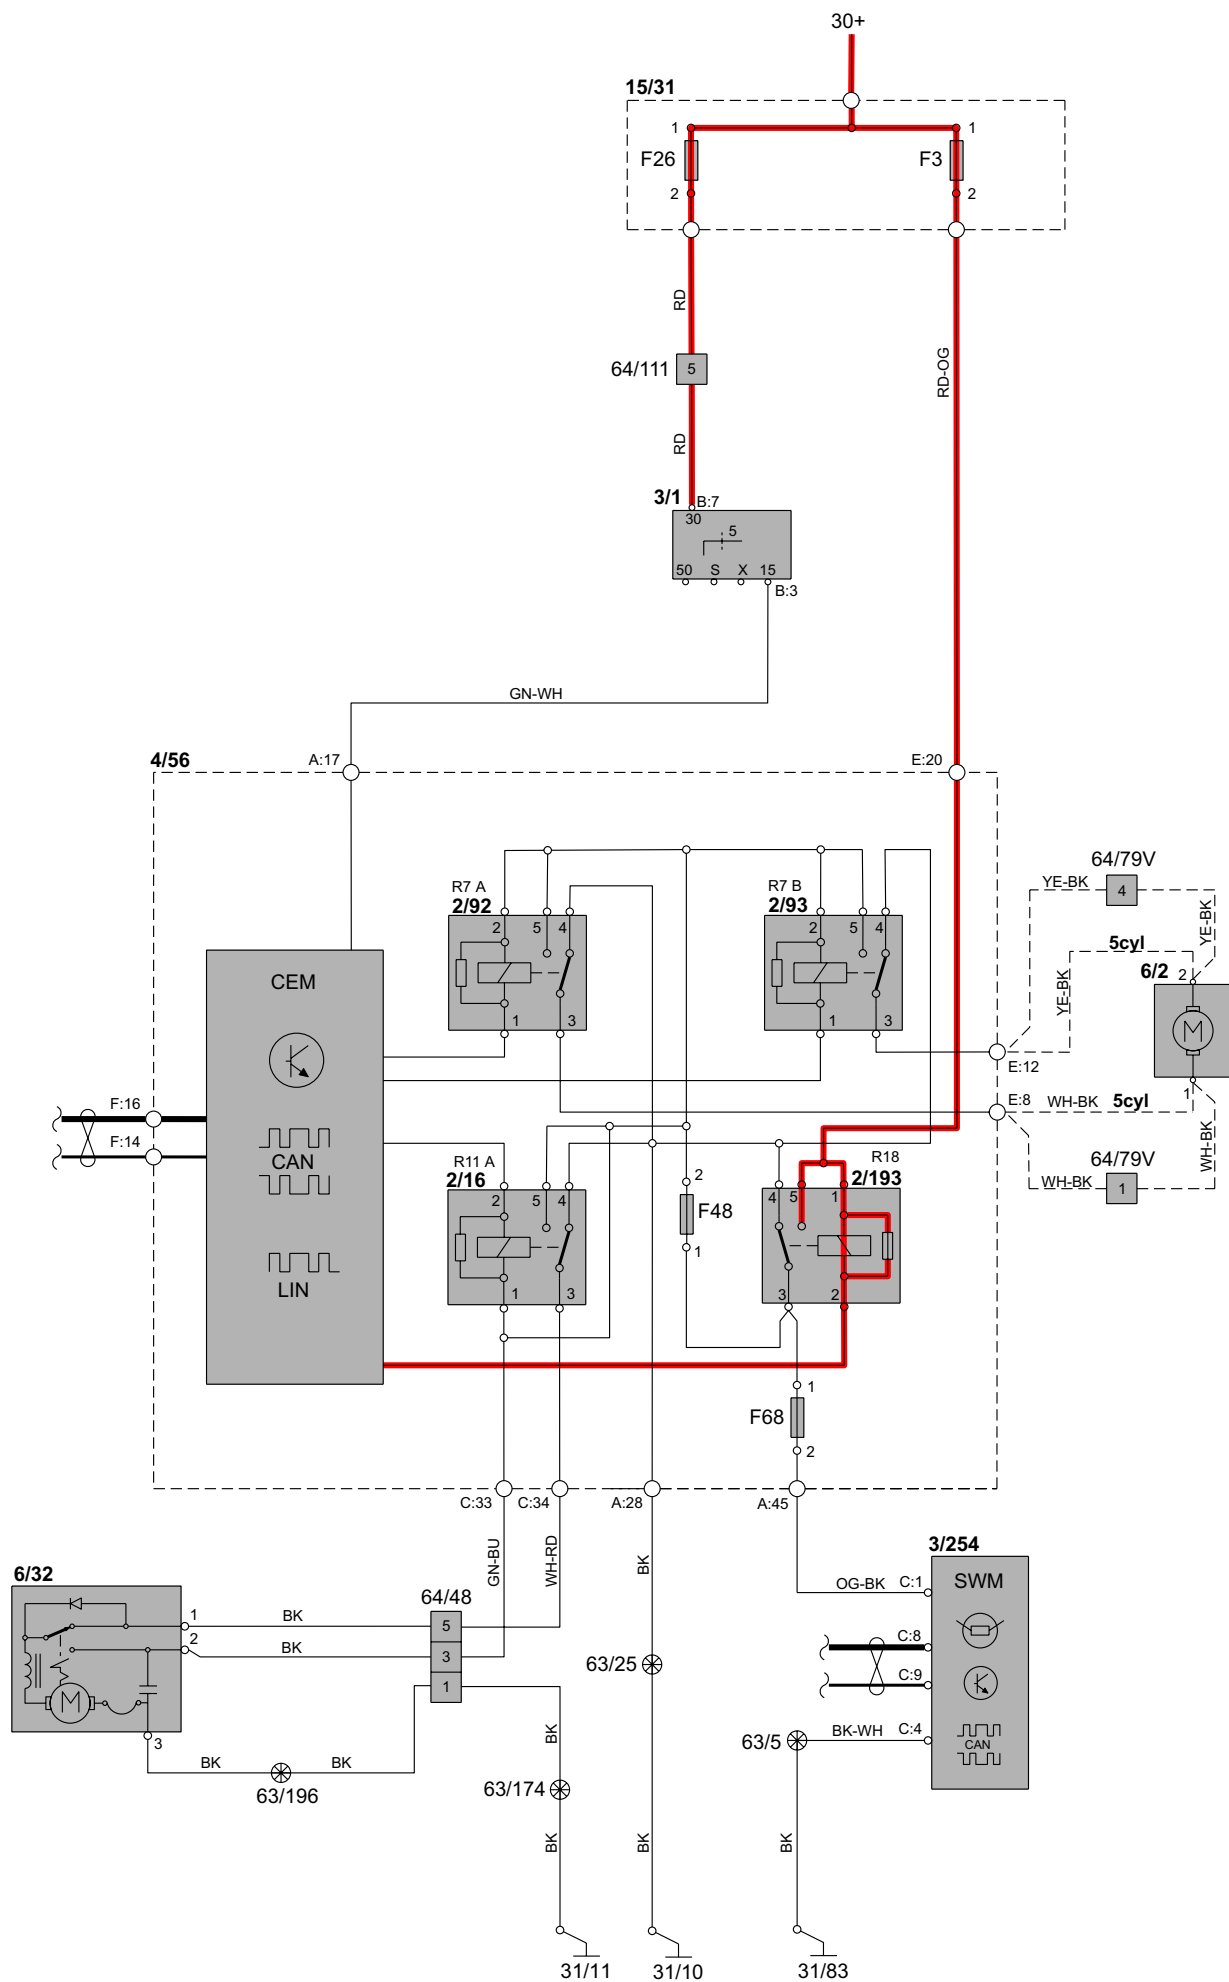


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Regnsensor

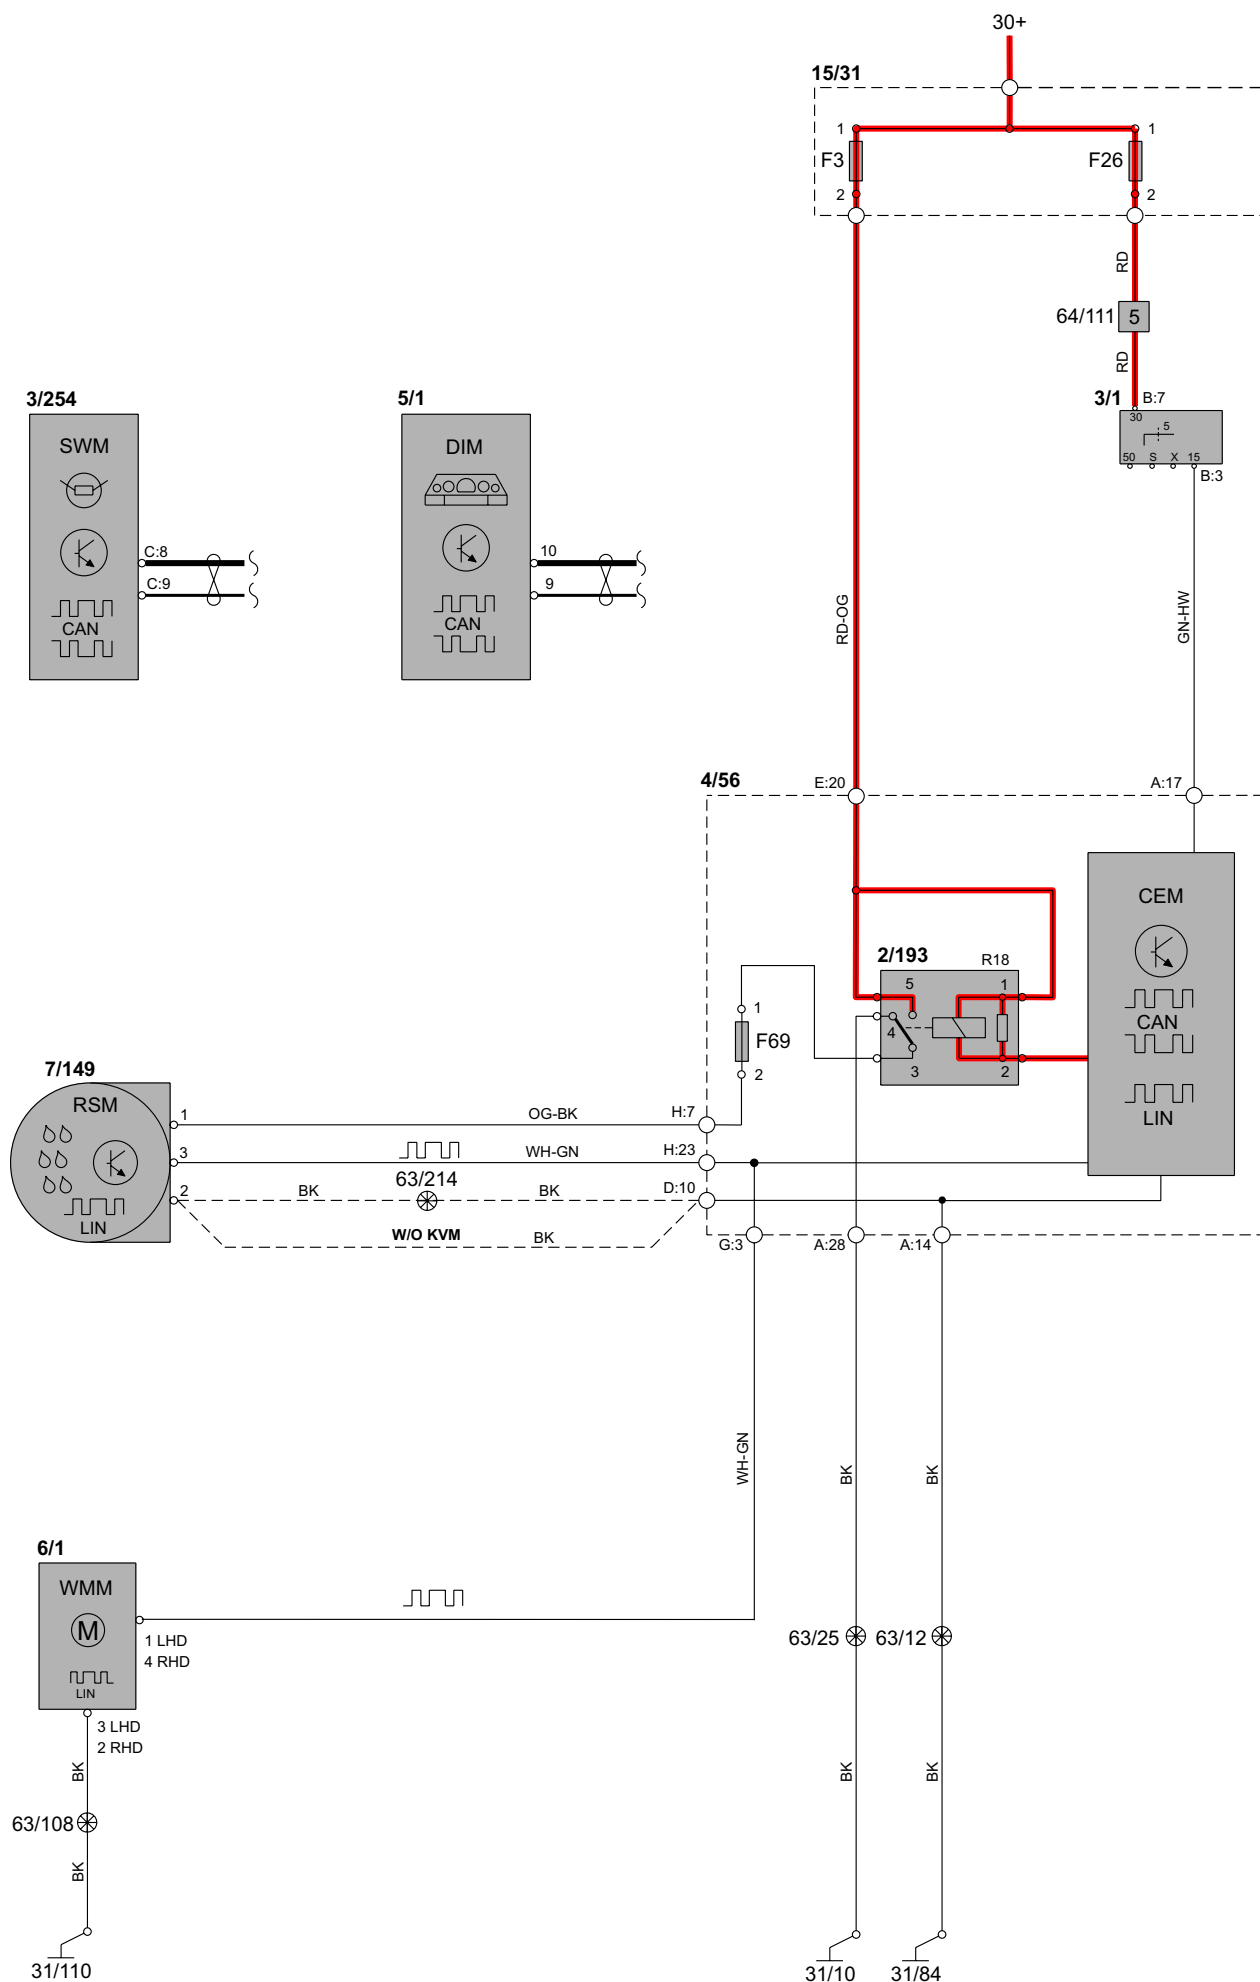


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning Signalhorn

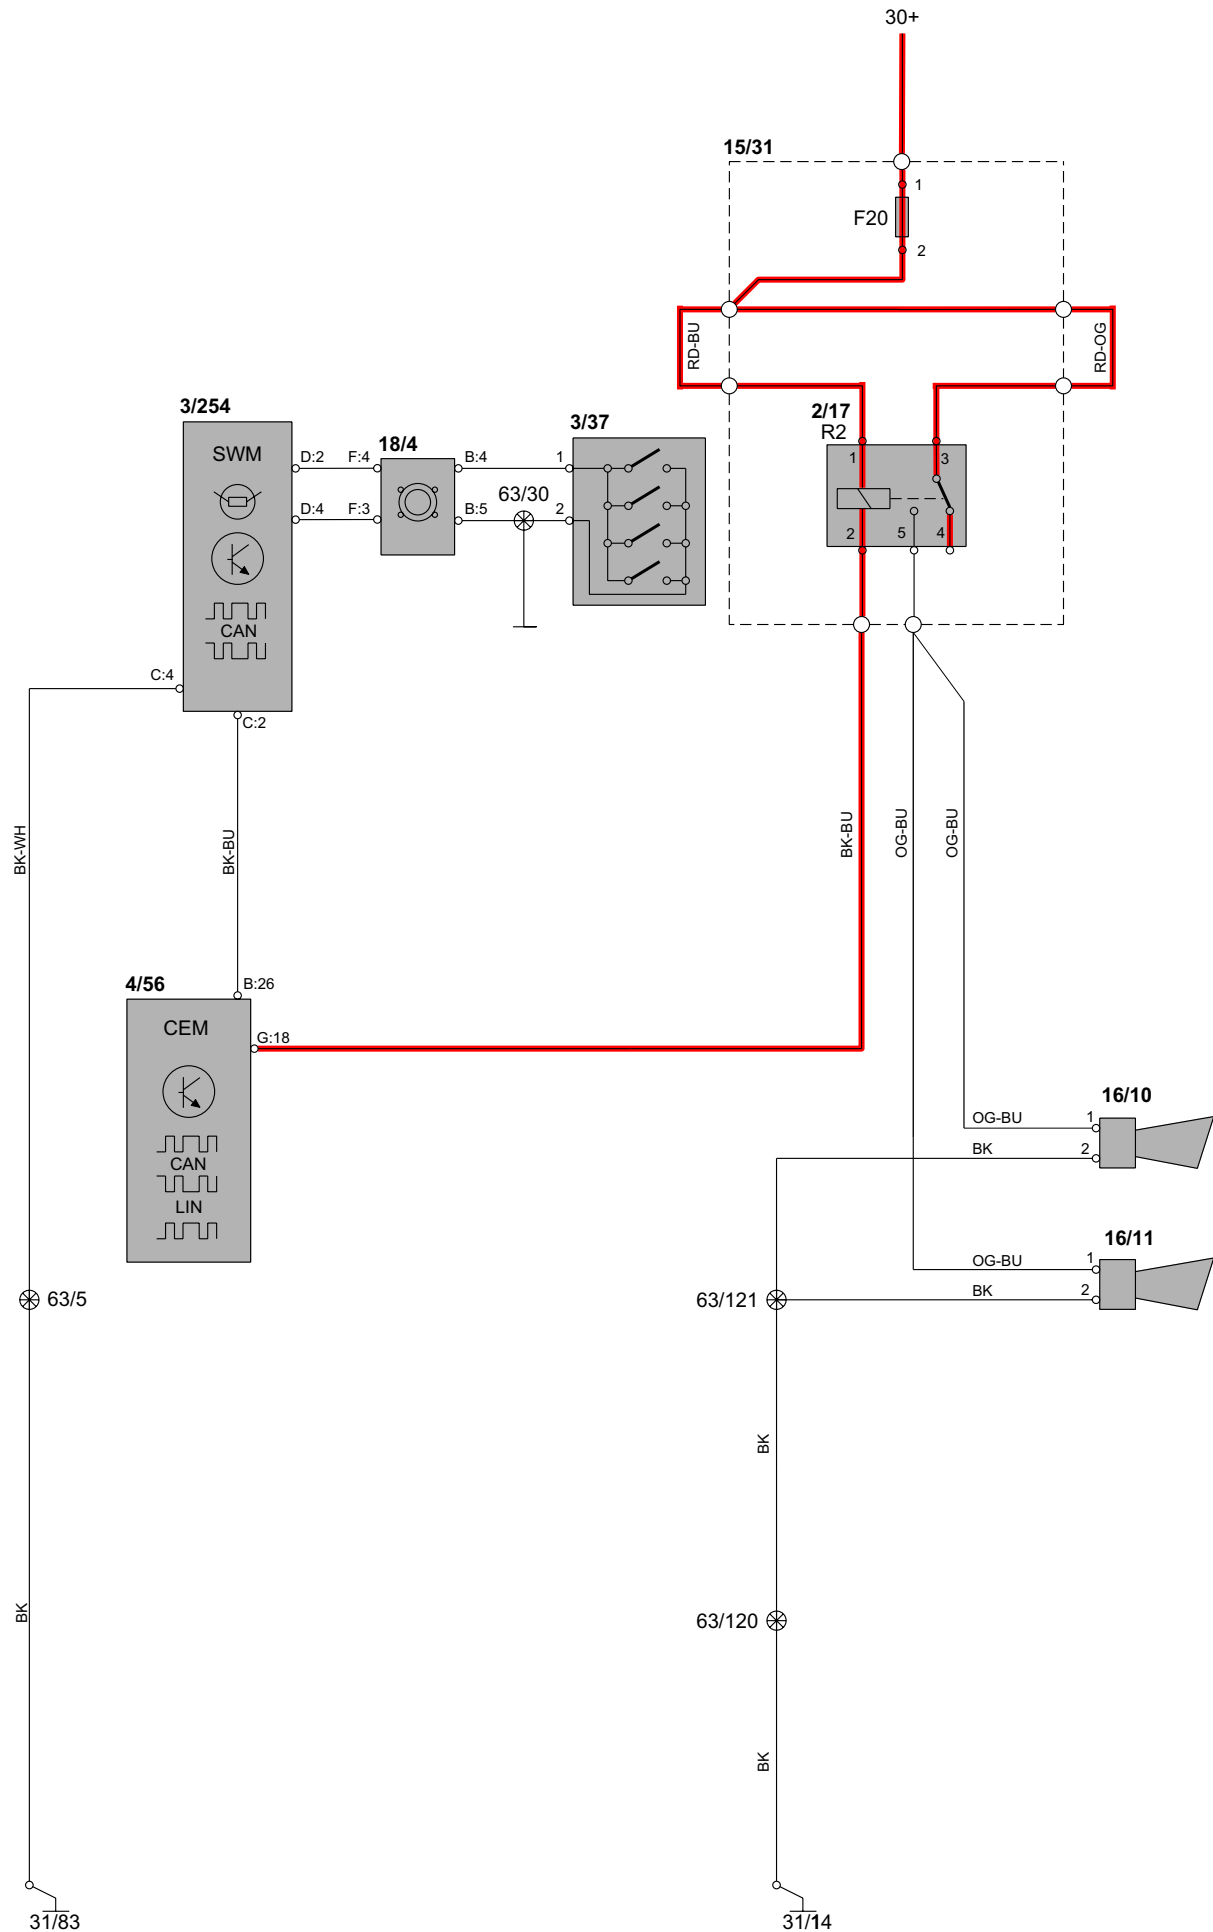


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Elektronisk startspärr (Immobilizer)/Styrenhet rattlås (SCL)



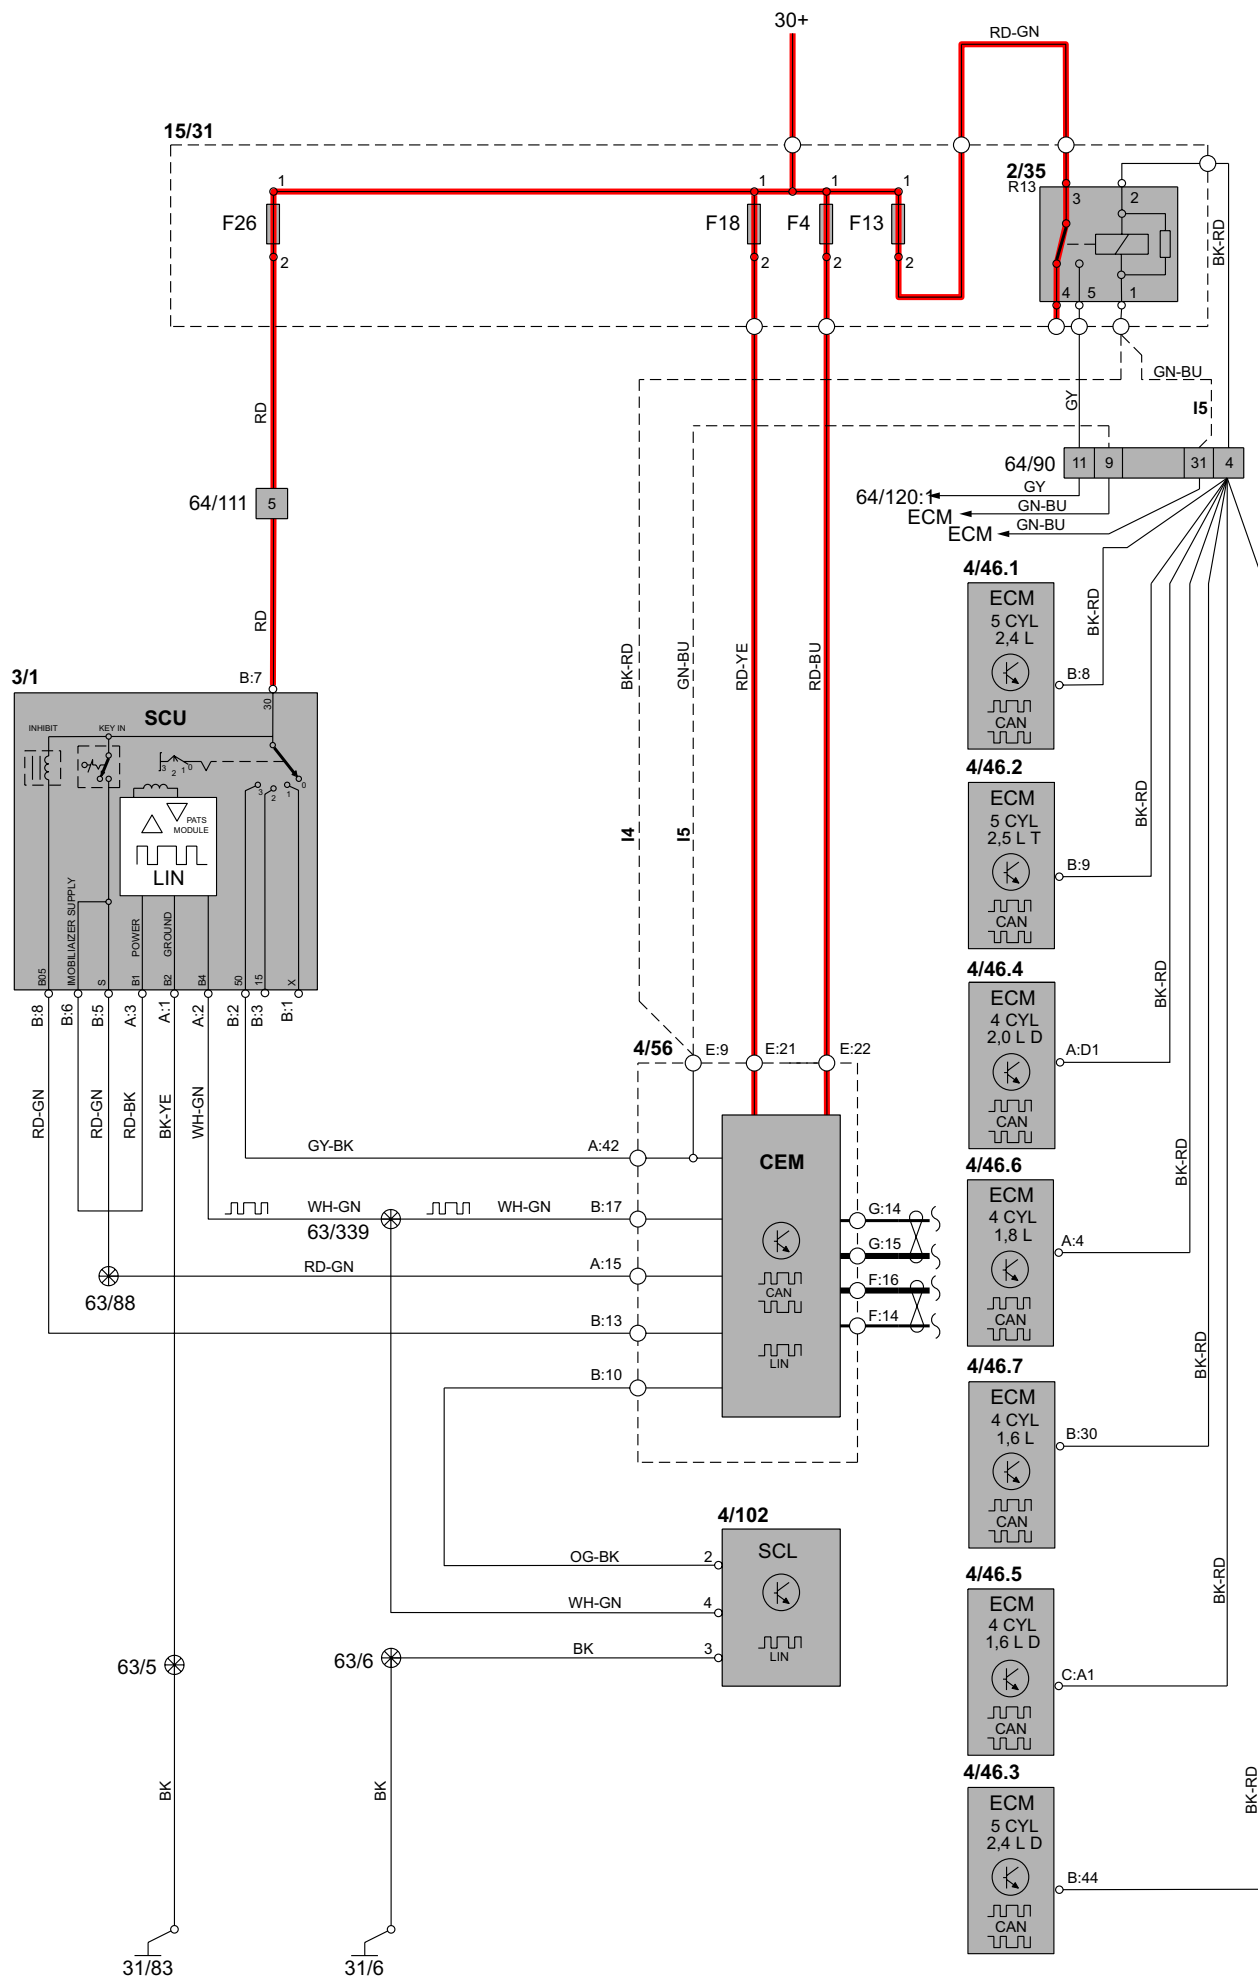


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning
Nyckellös bil 1:2

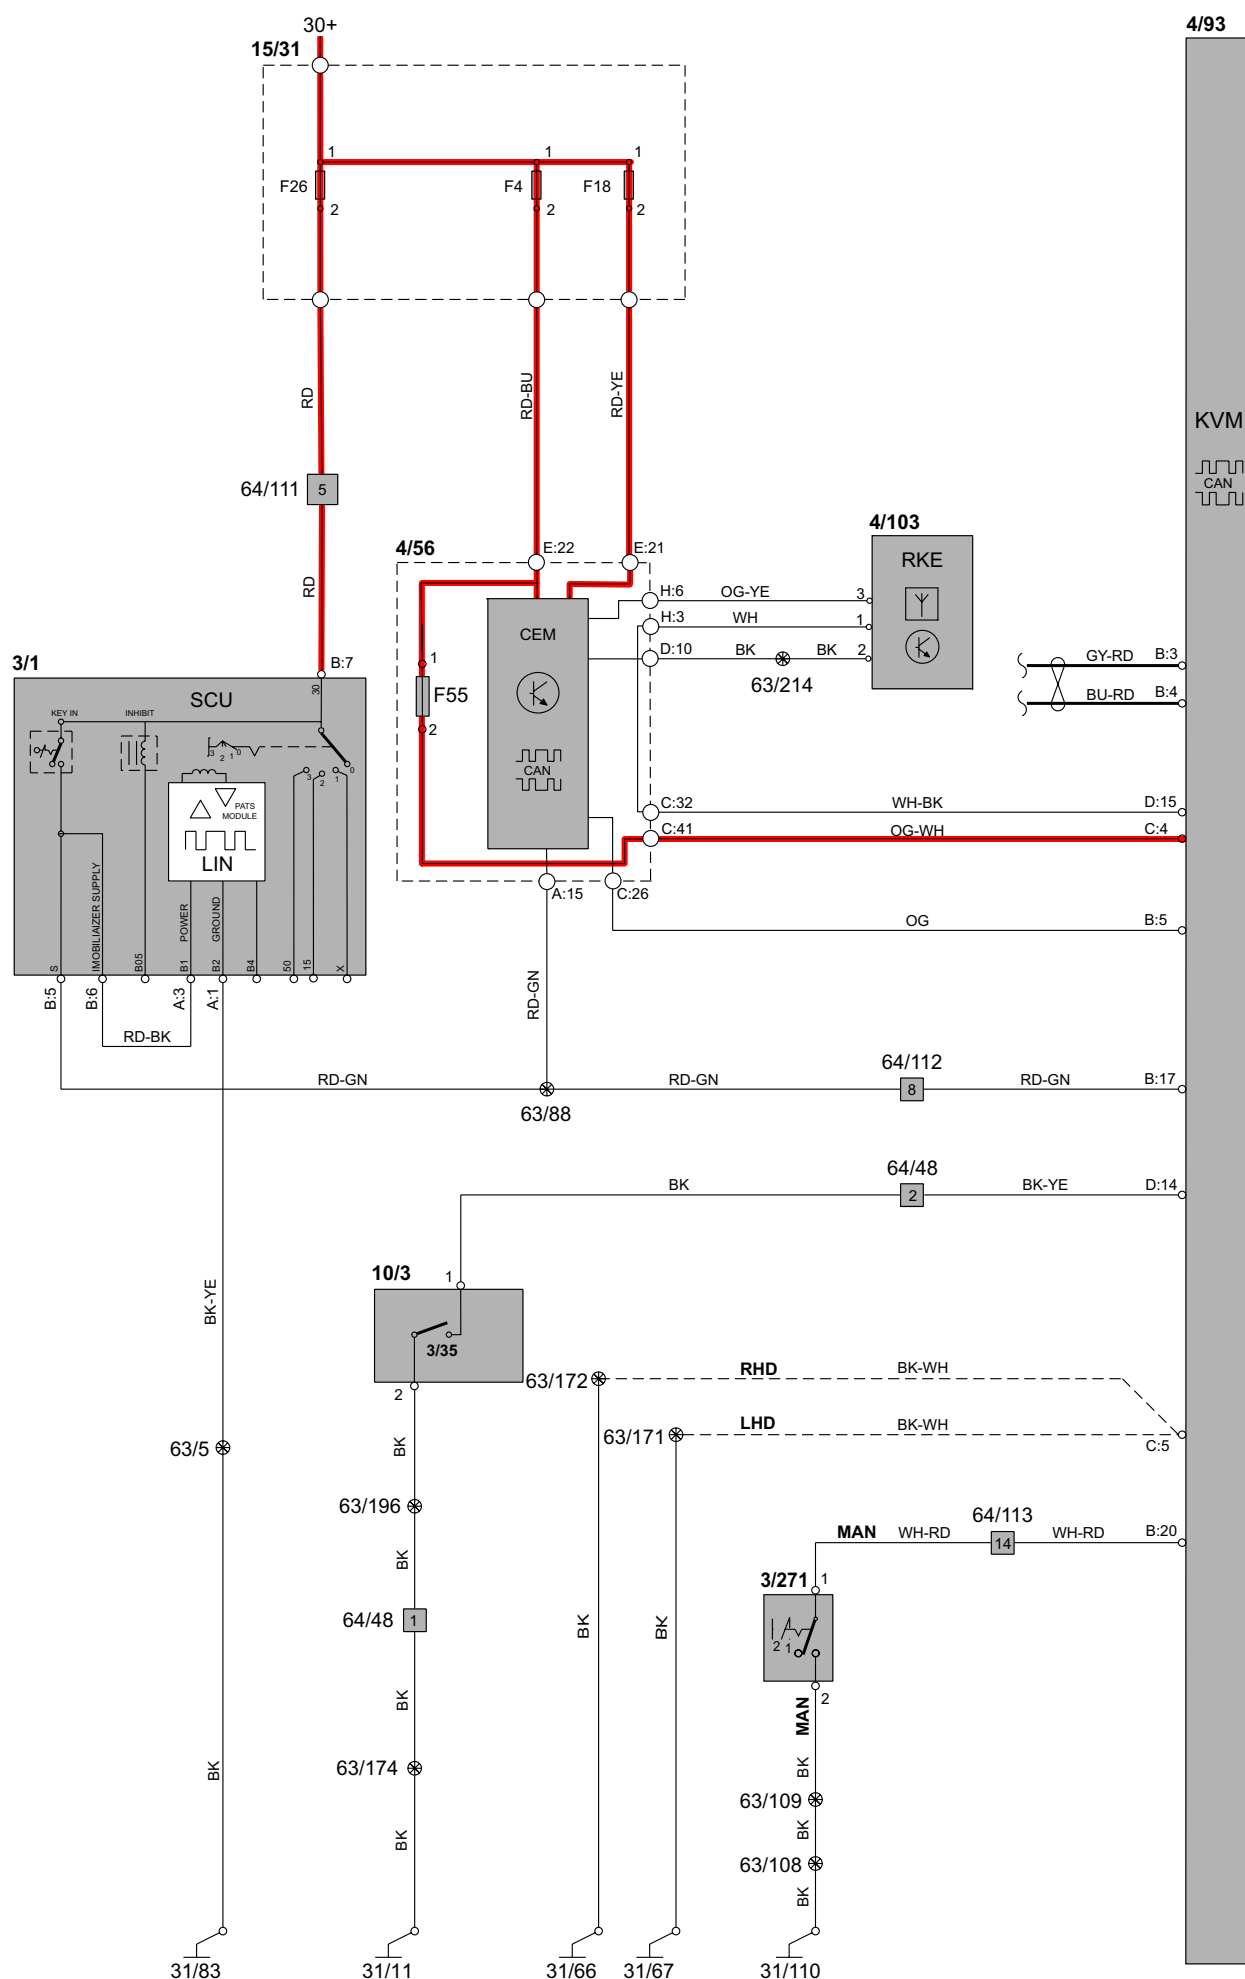


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning


Nyckellös bil 2:2

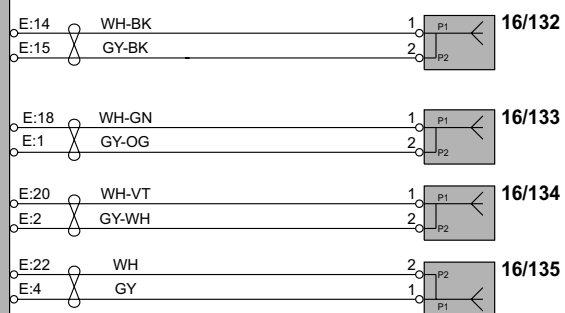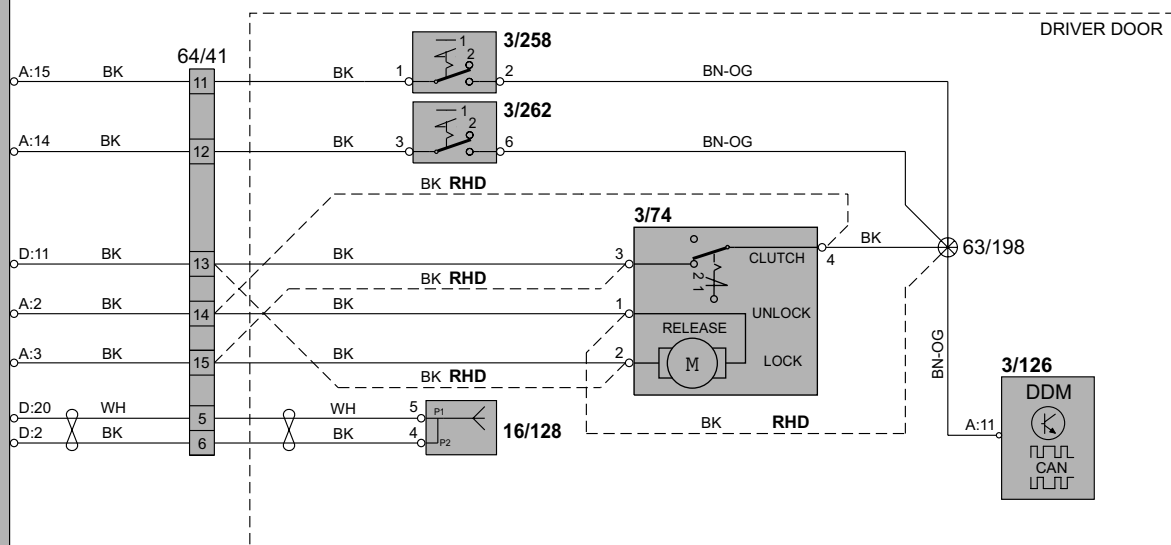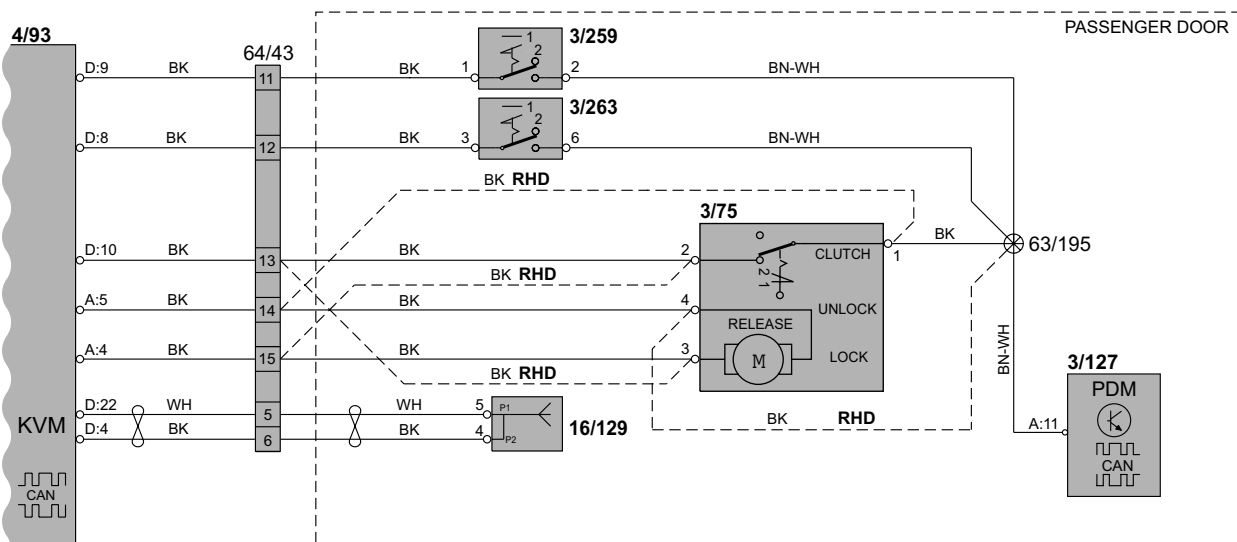

Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning Parkeringsassistans bak

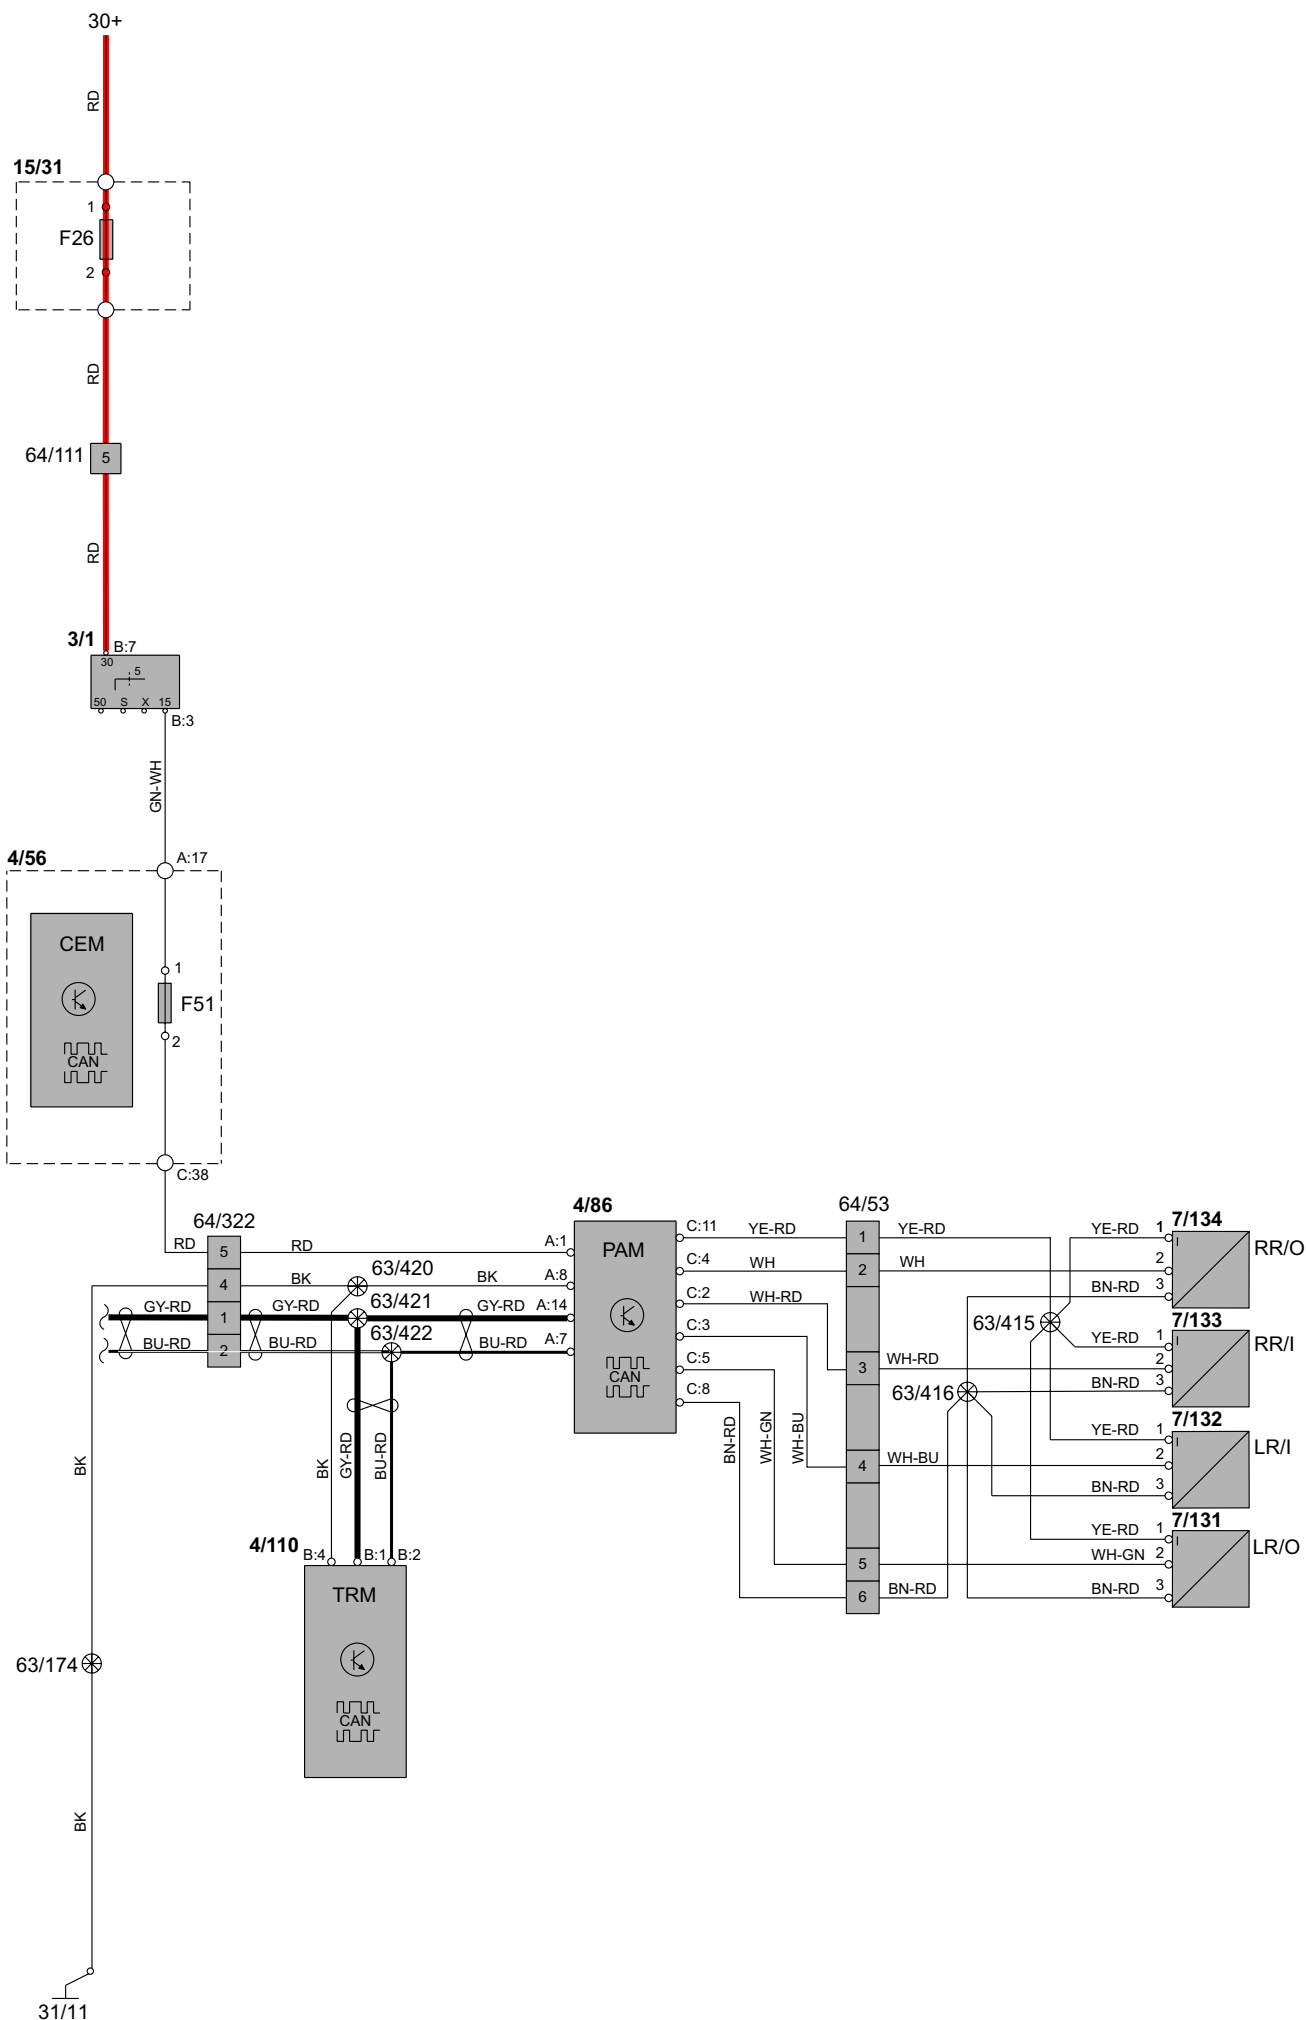


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning, Tillbehör Parkeringsassistent fram

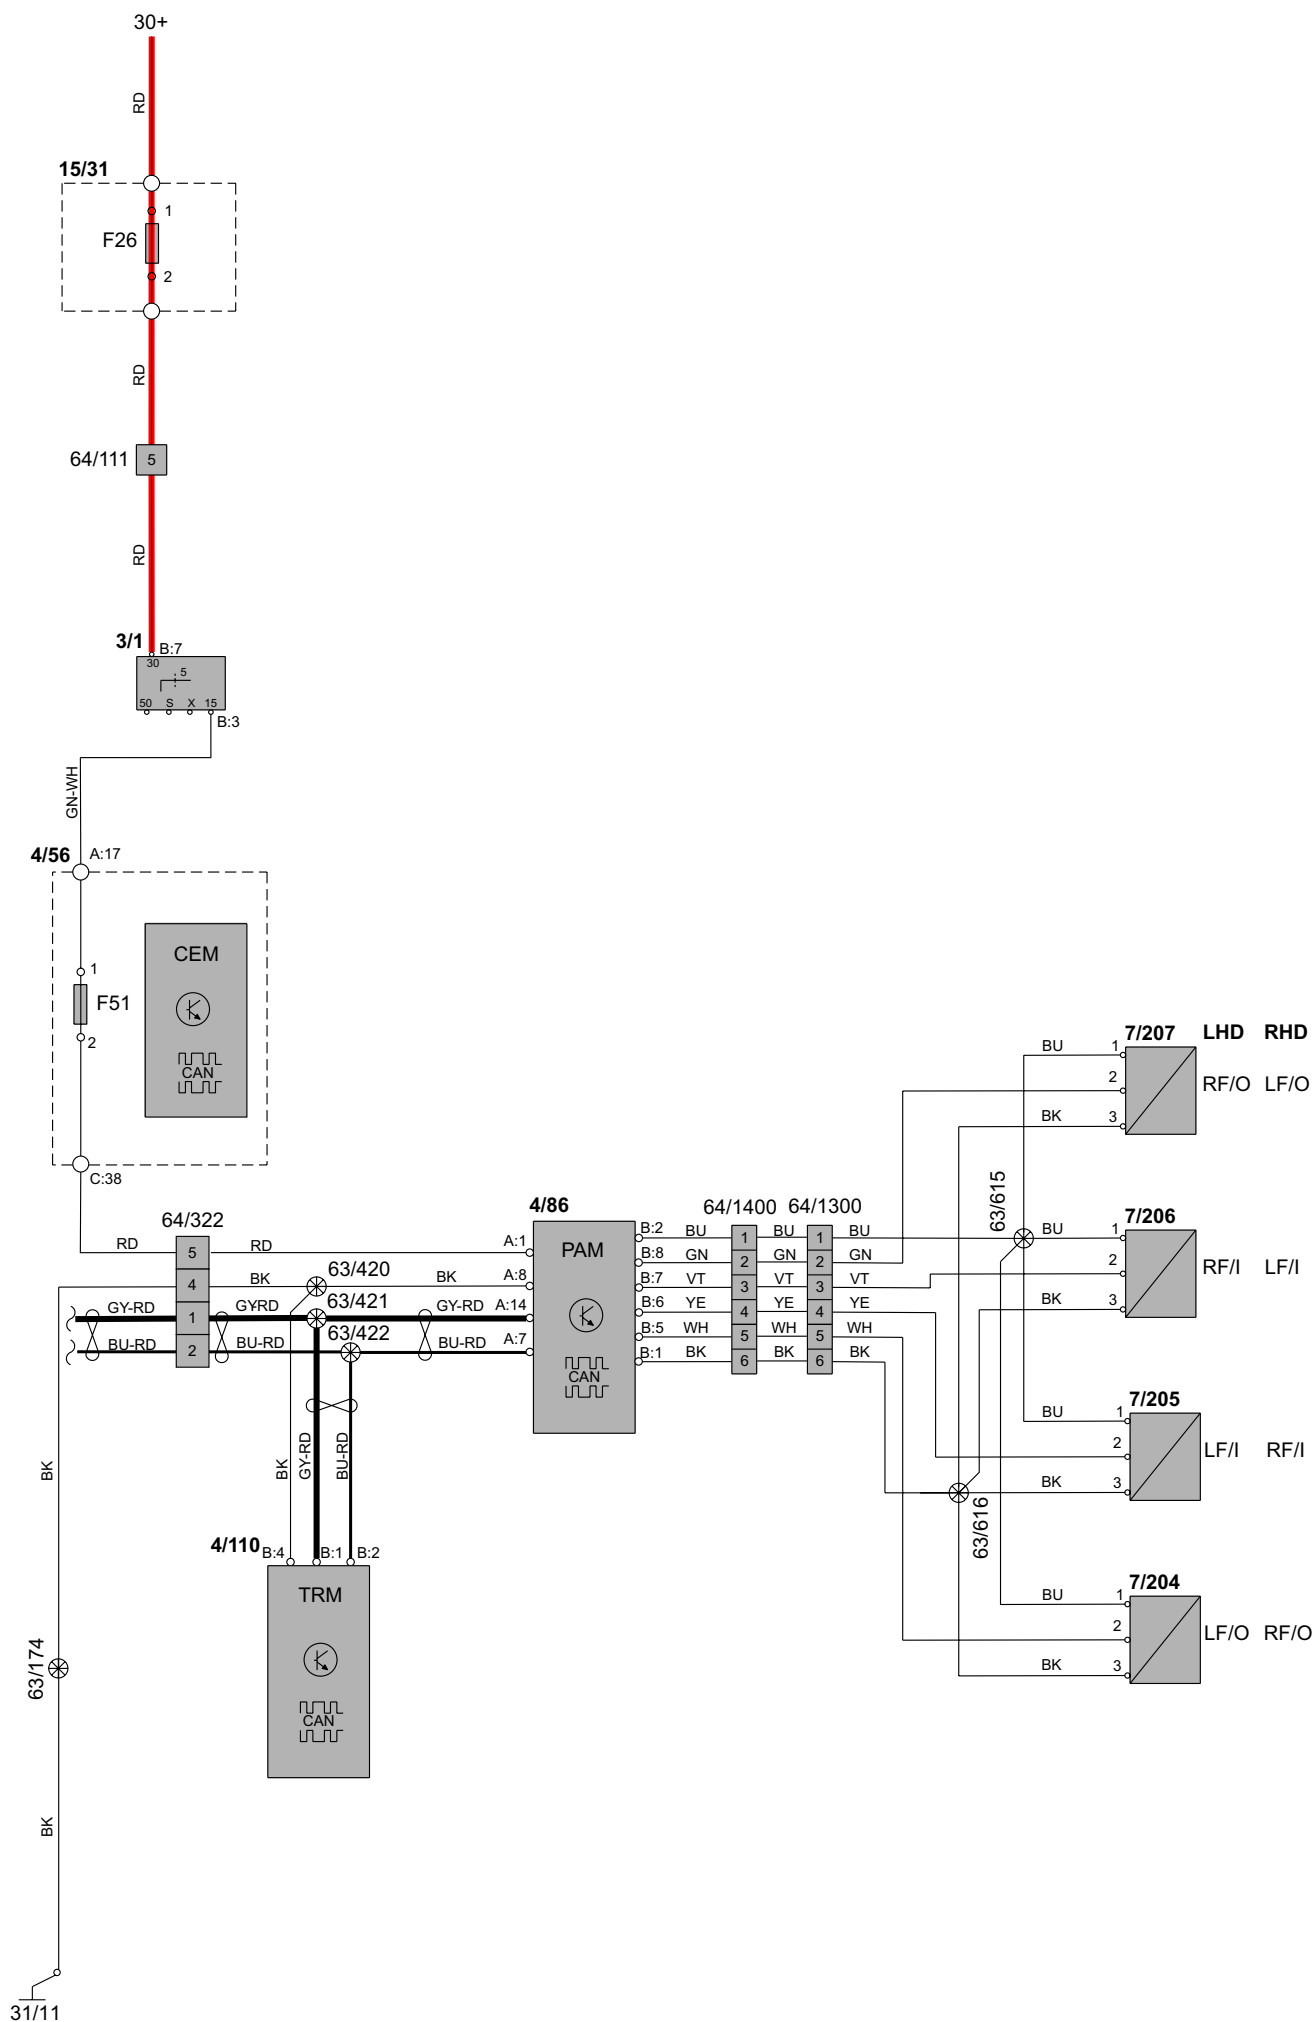


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Stöldlarm

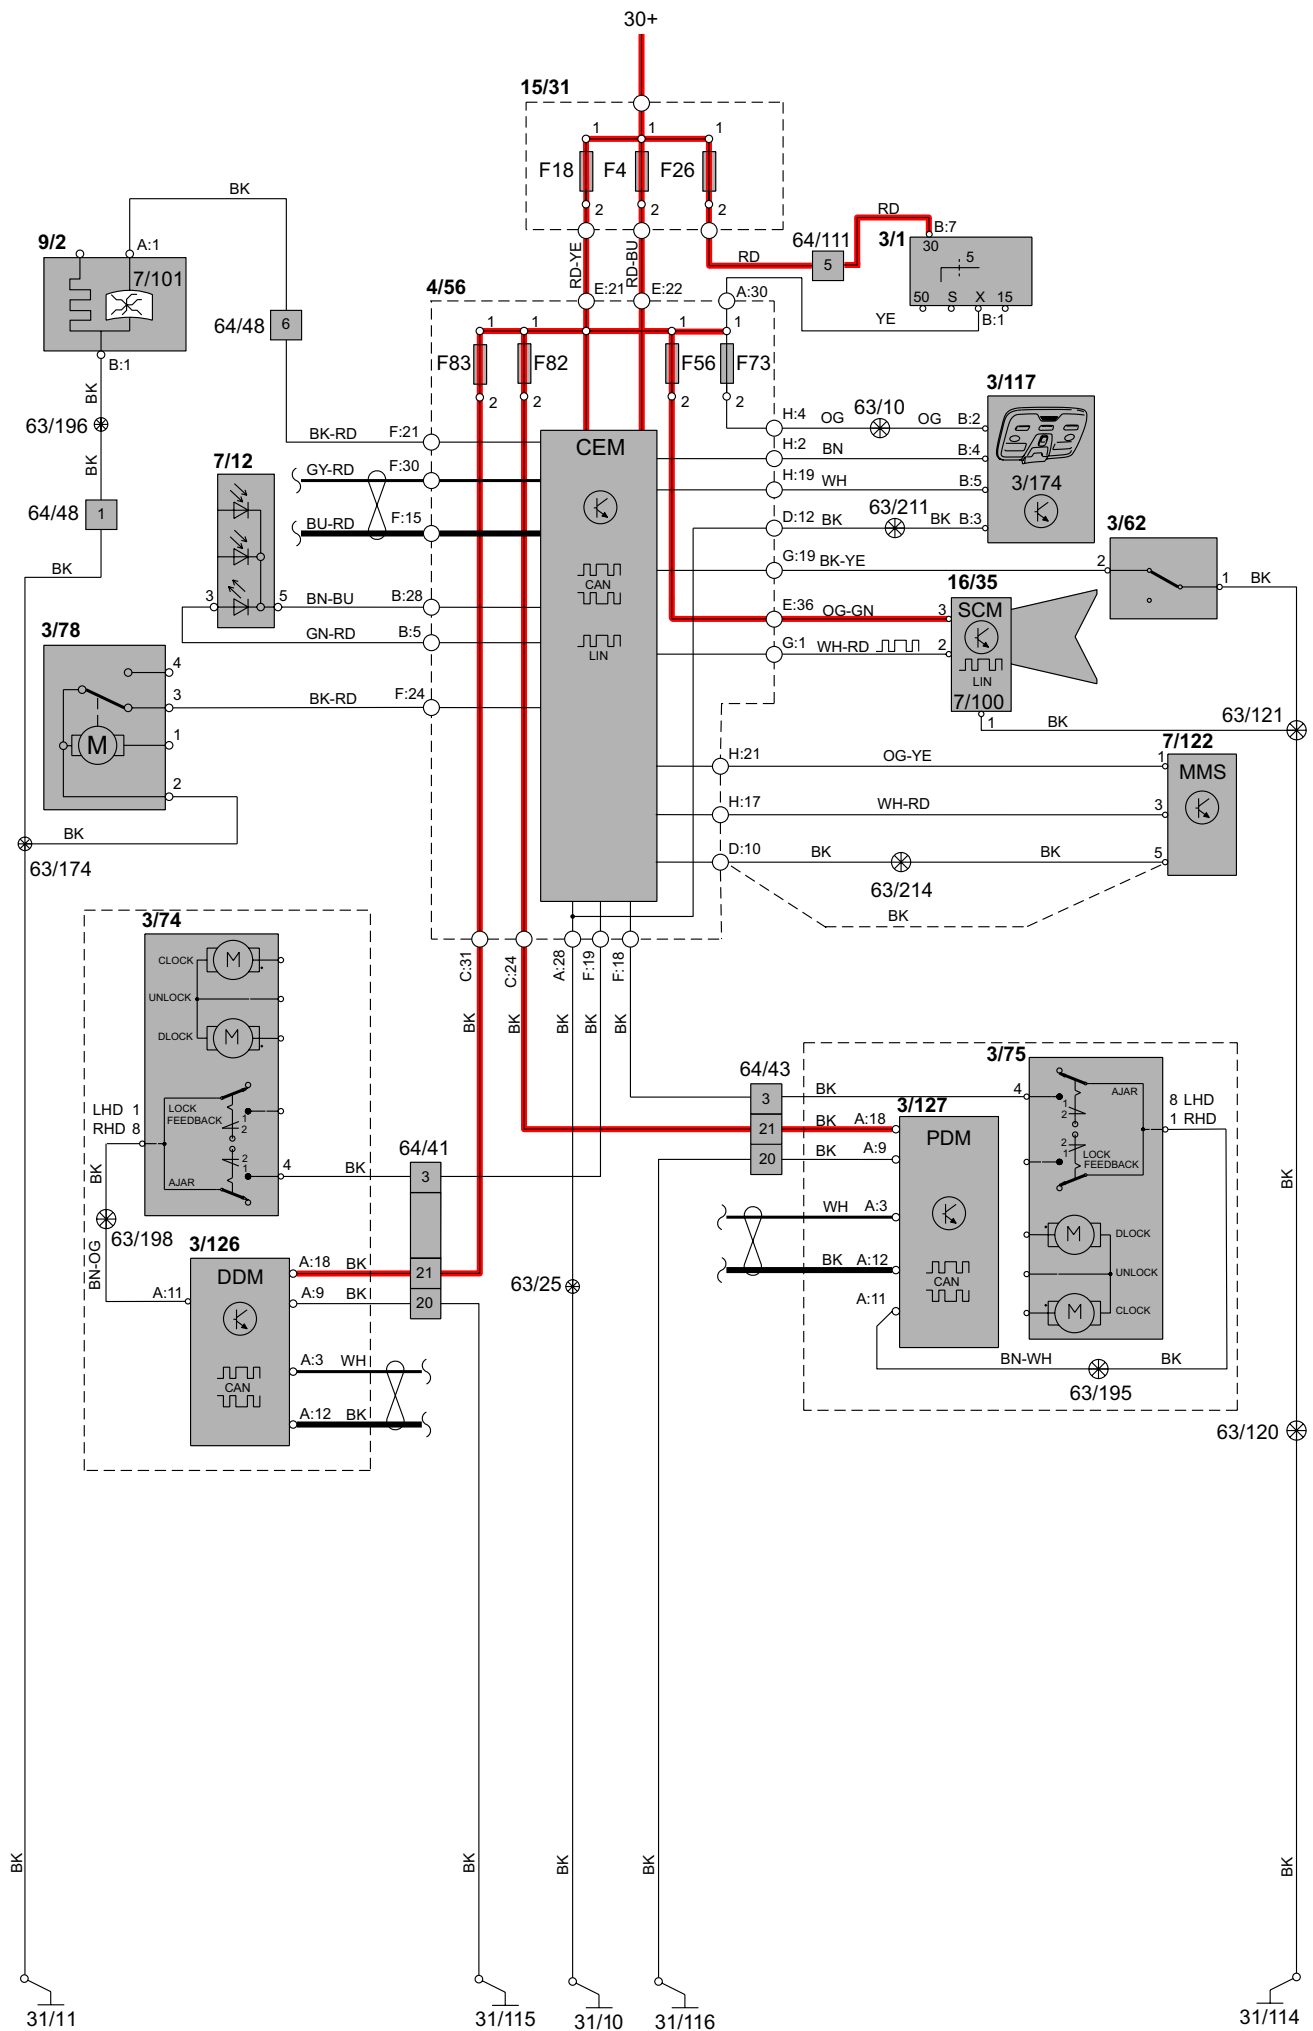


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning, Tillbehör Alkolås

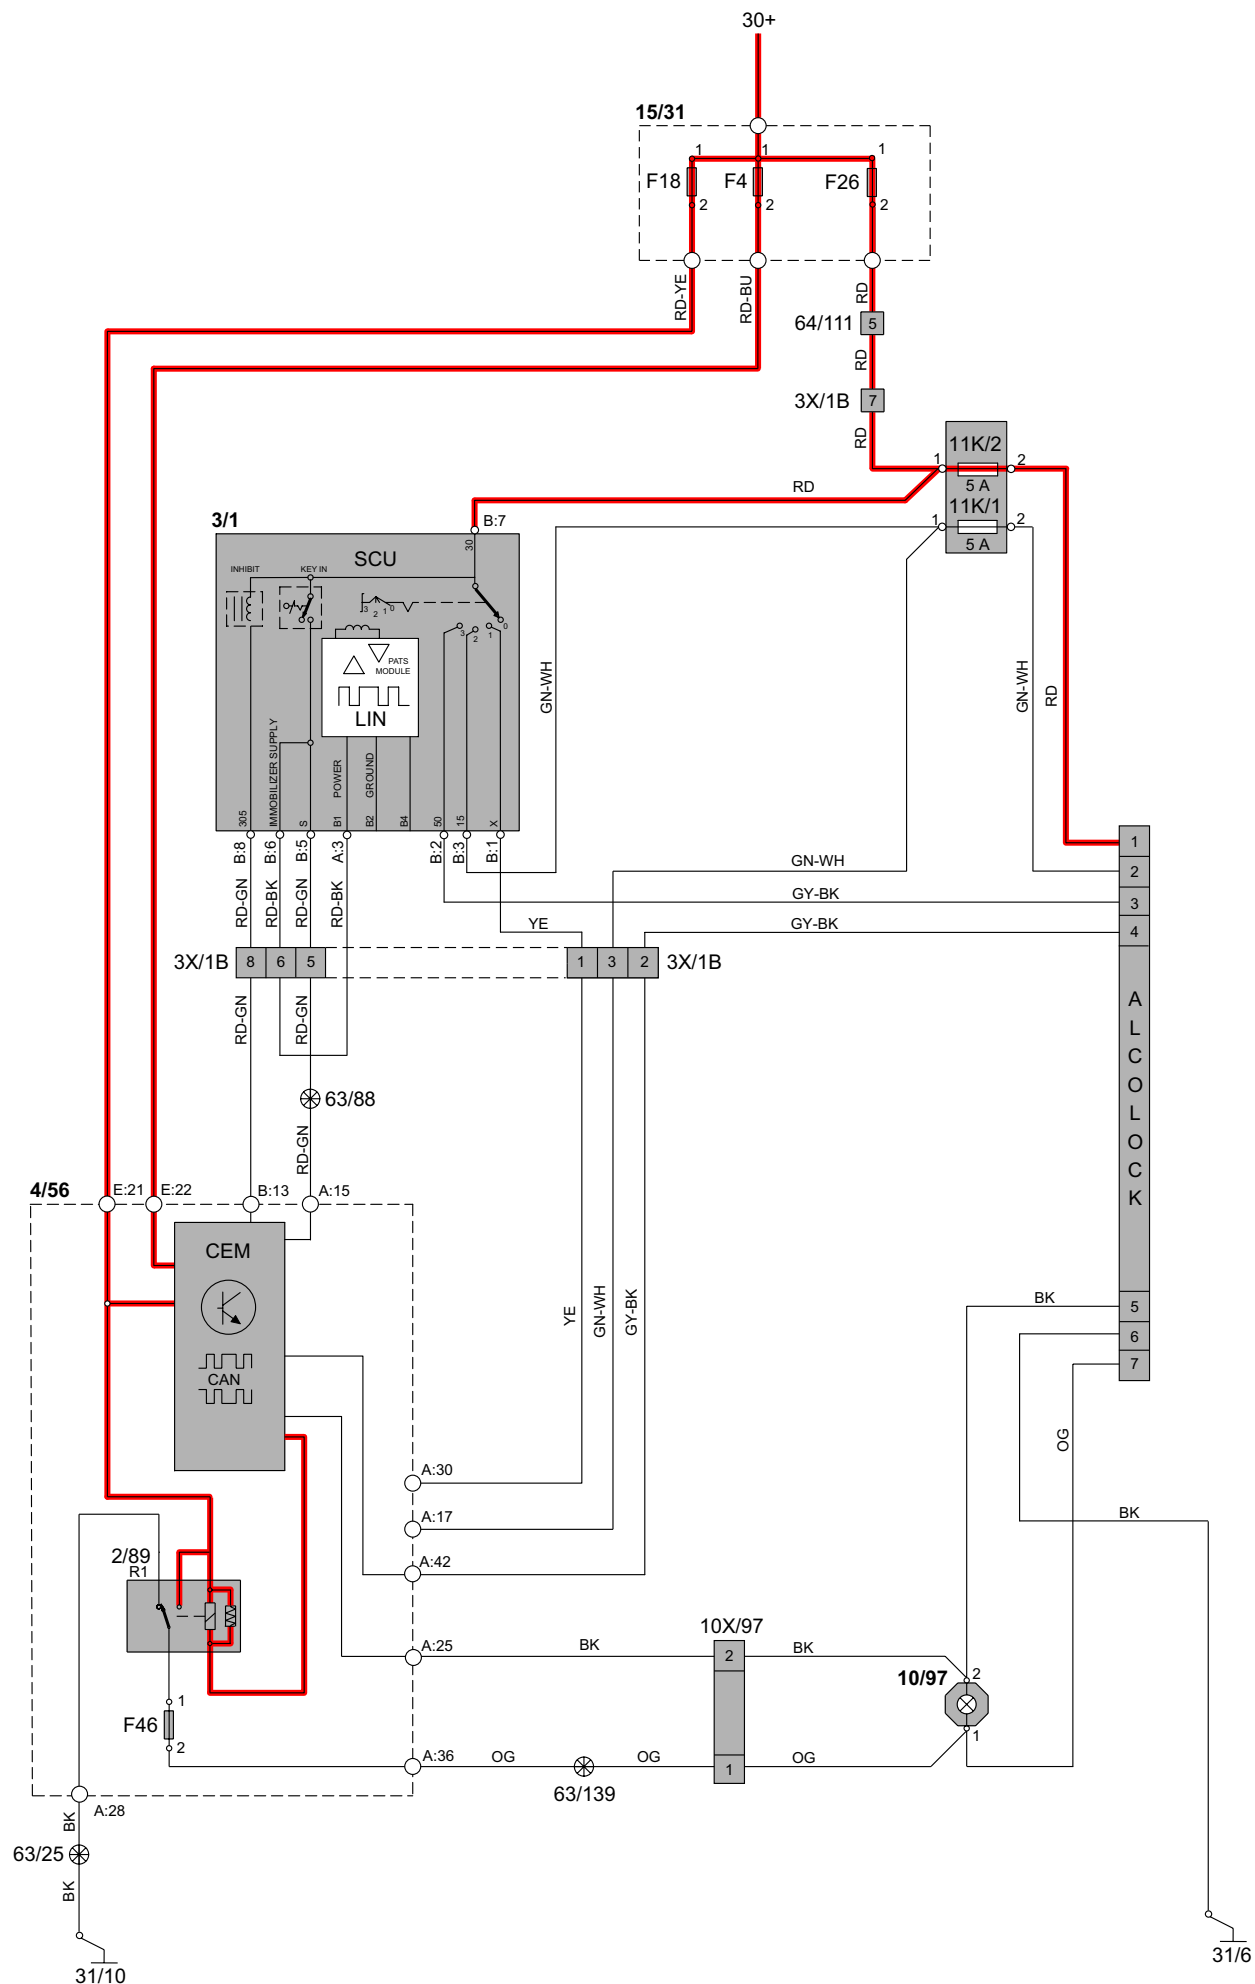


Grupp 37 Ledningar och säkringar

Uttag 12V

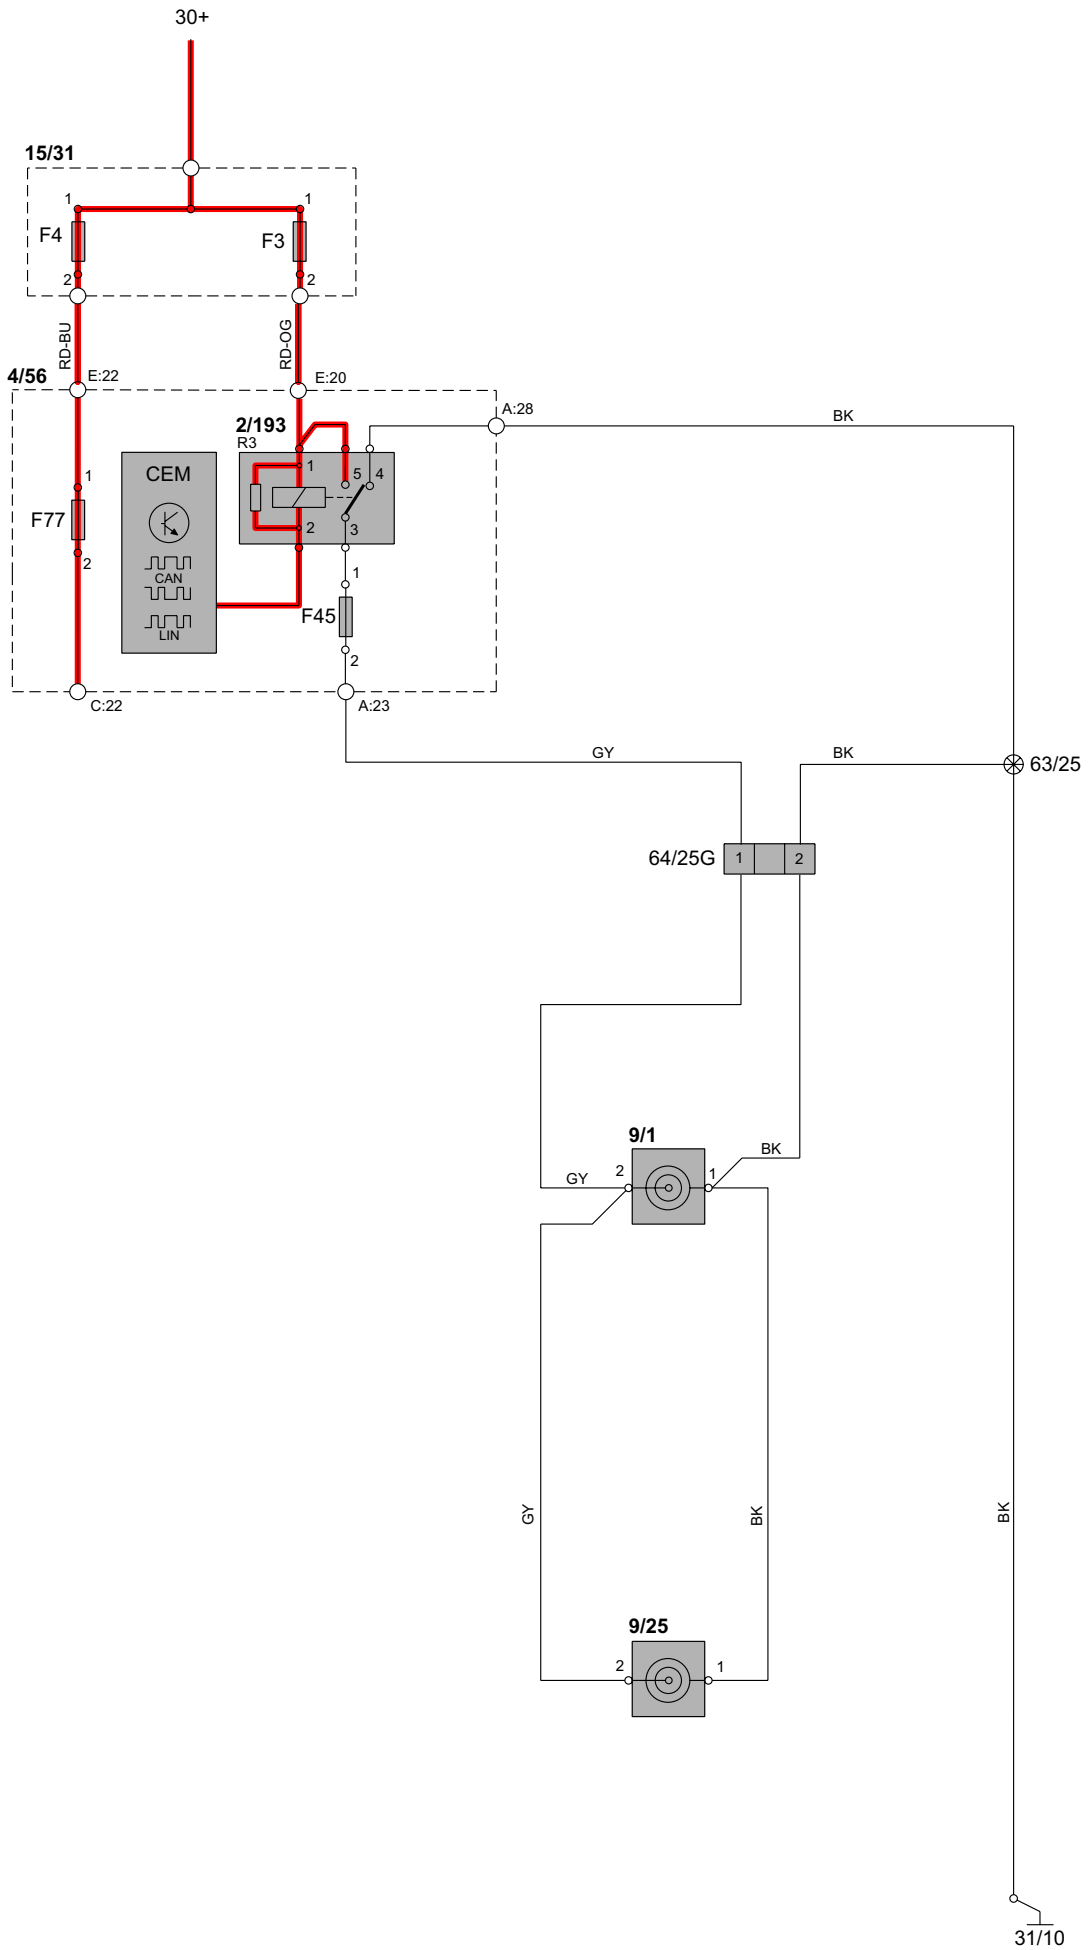


Grupp 37 Ledningar och säkringar Diagnossystem

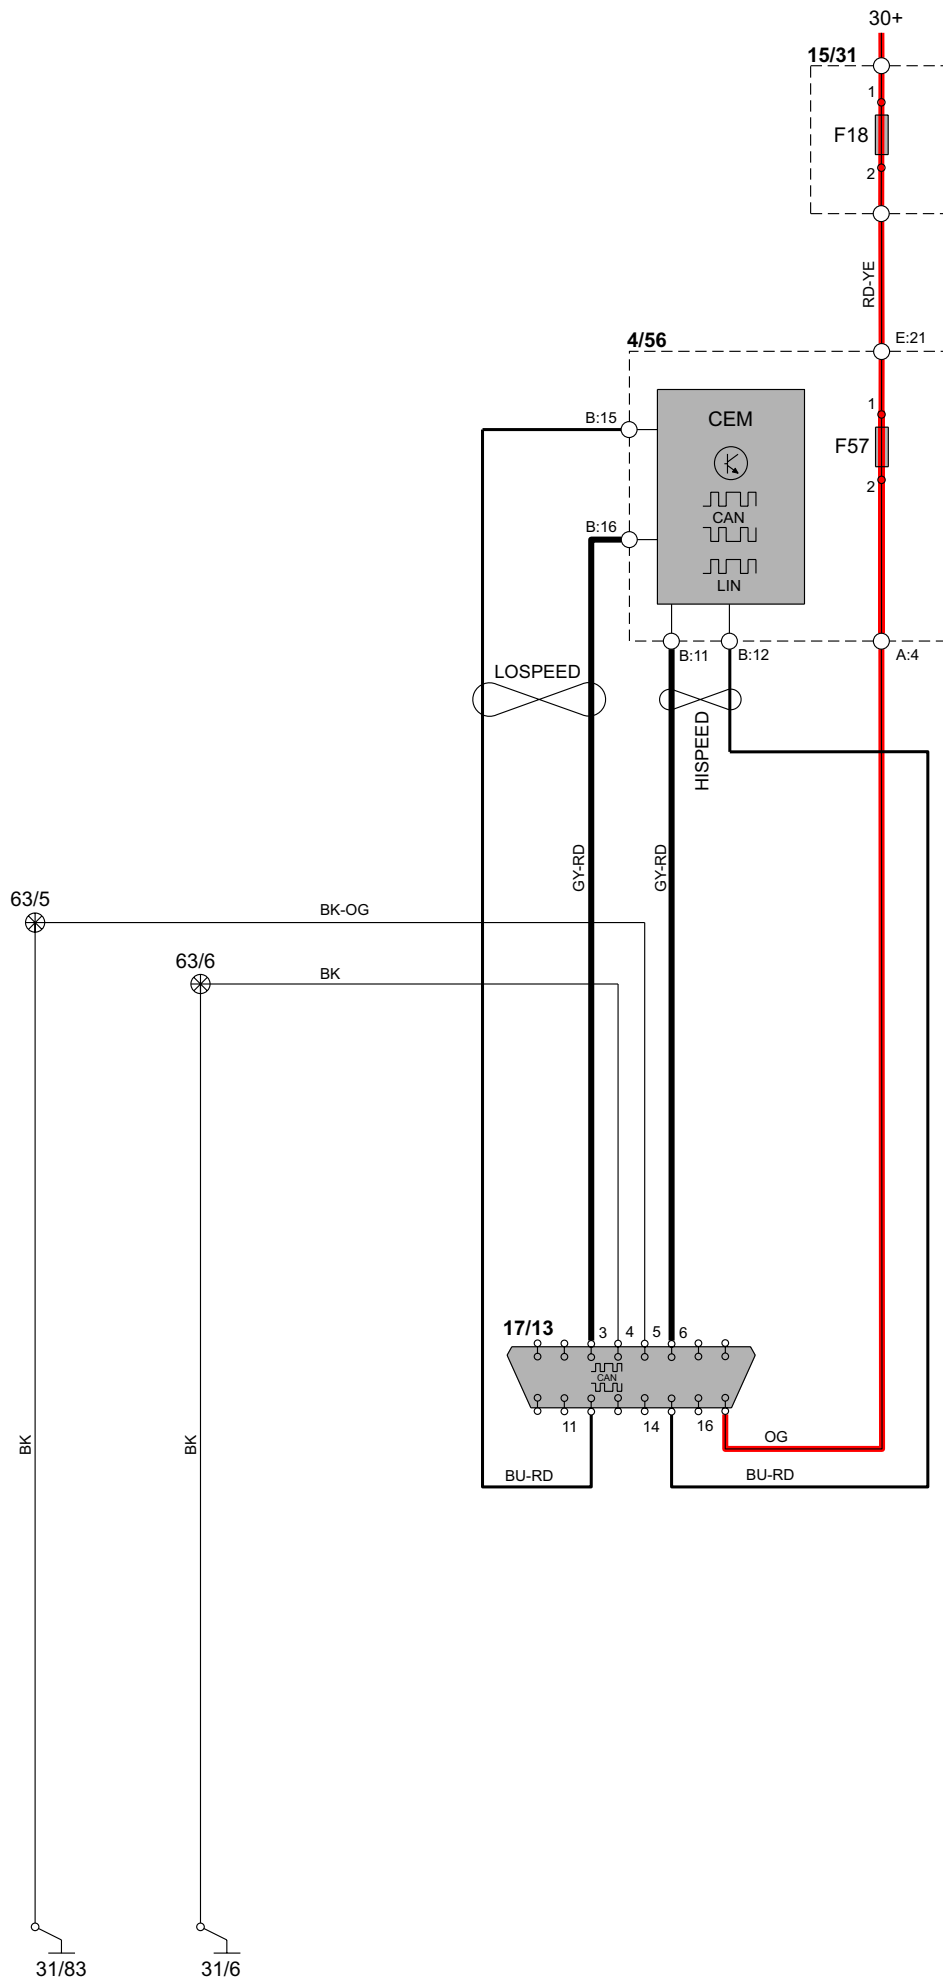


Grupp 37 Ledningar och säkringar, Tillbehör


Ledningsmatta dragkrok 4-poligt

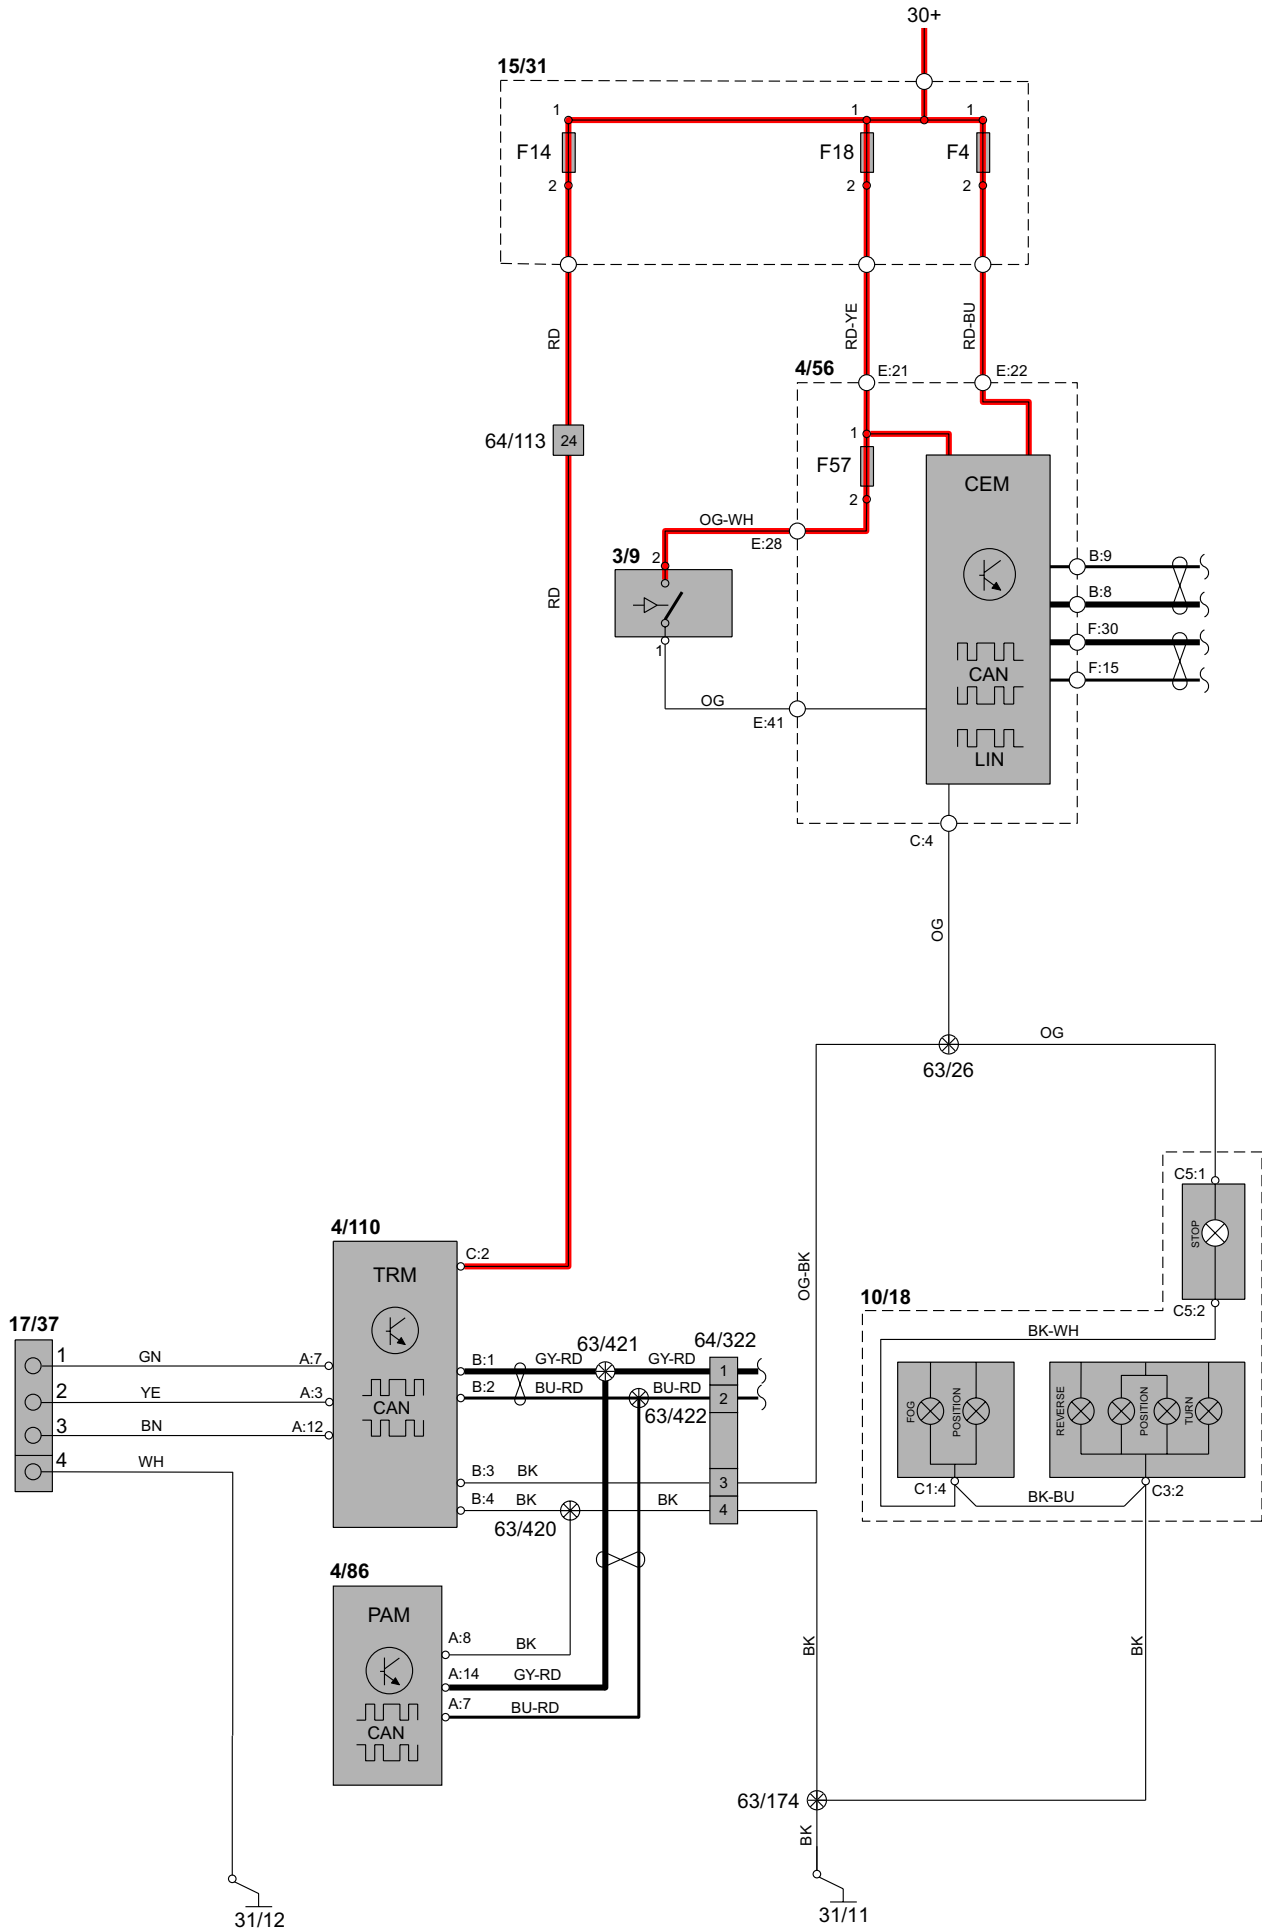


Grupp 37 Ledningar och säkringar, Tillbehör Ledningsmatta dragkrok 7-poligt

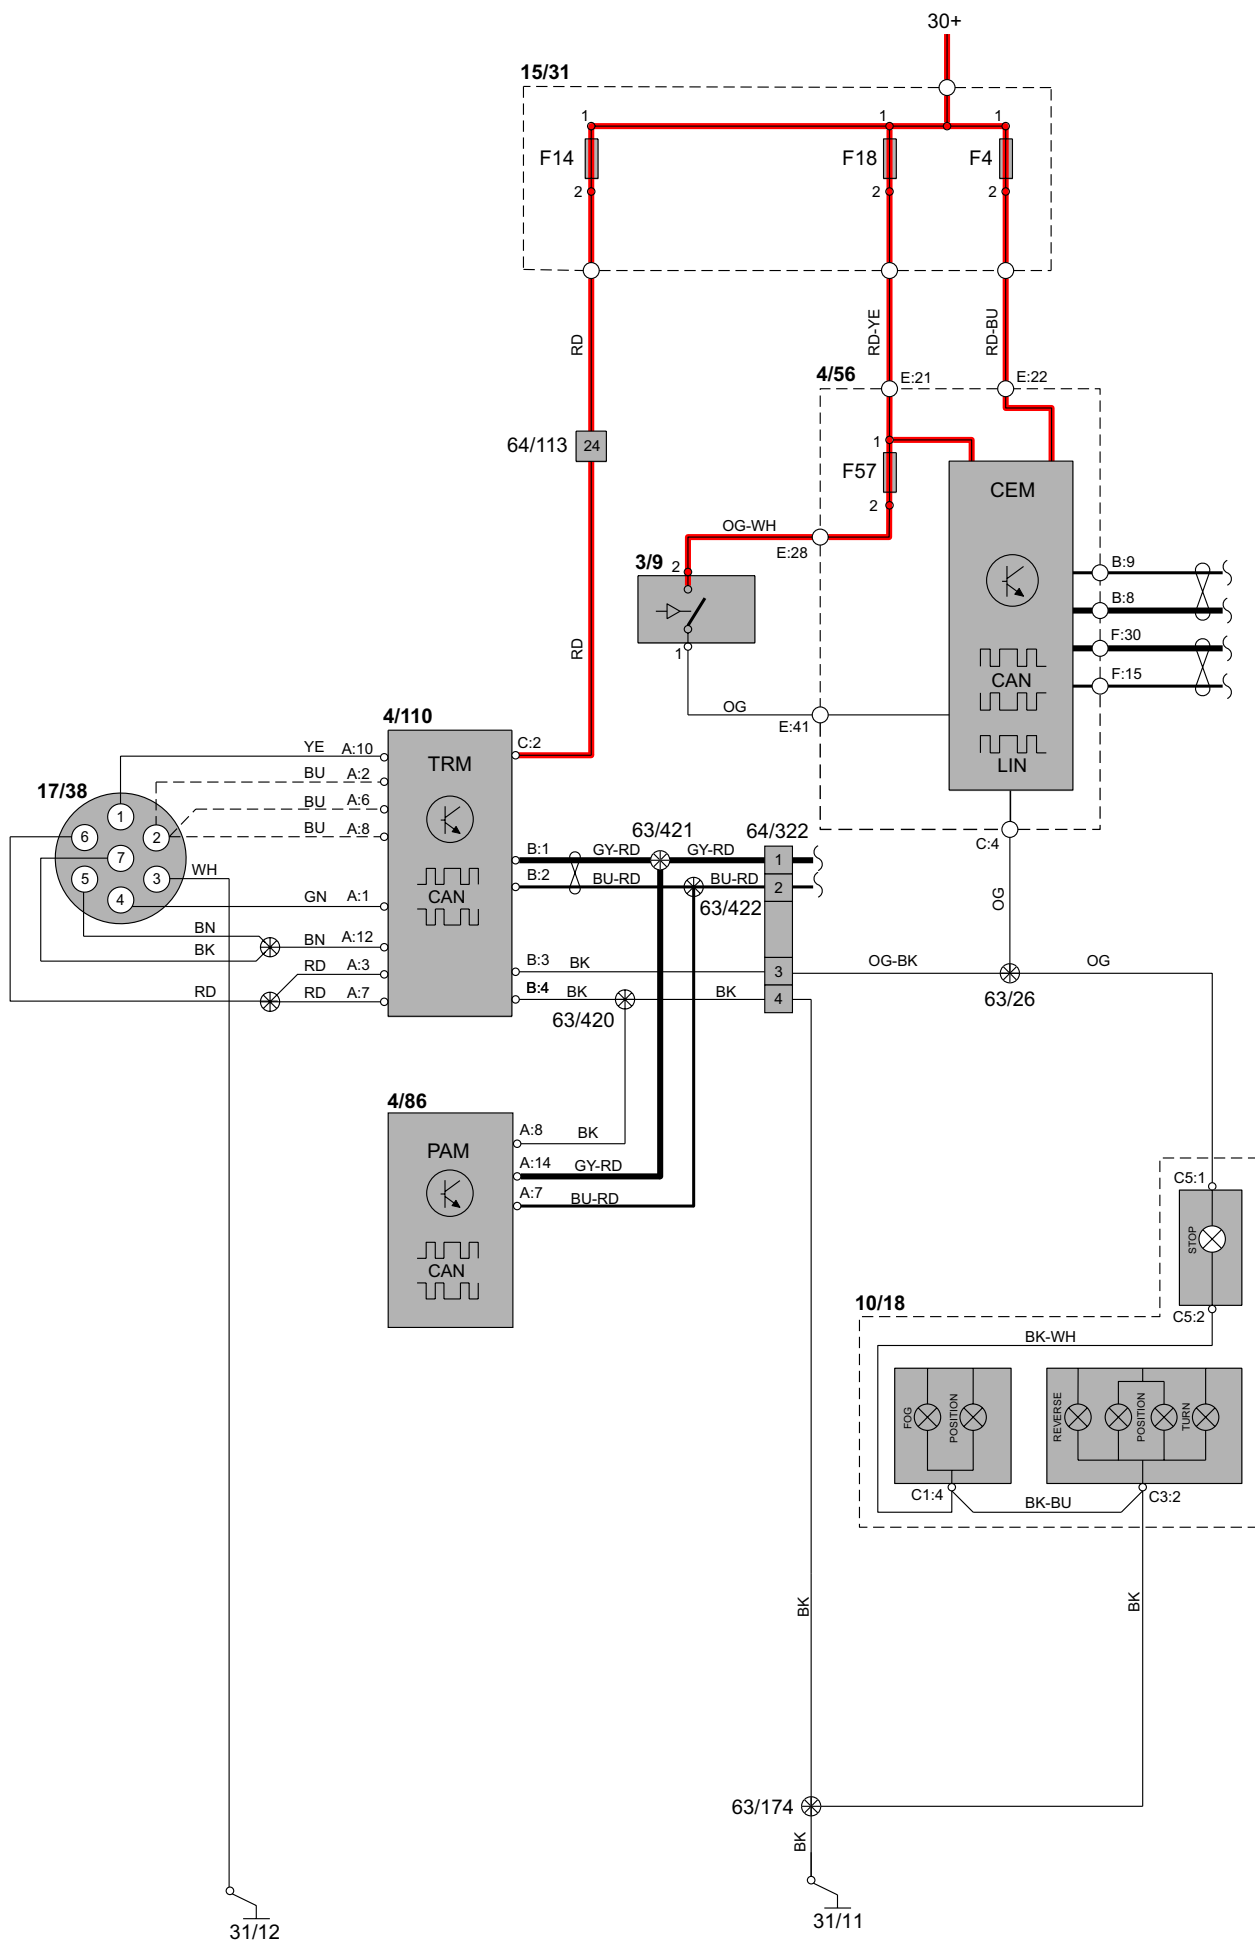


Grupp 37 Ledningar och säkringar, Tillbehör Ledningsmatta dragkrok 13-poligt

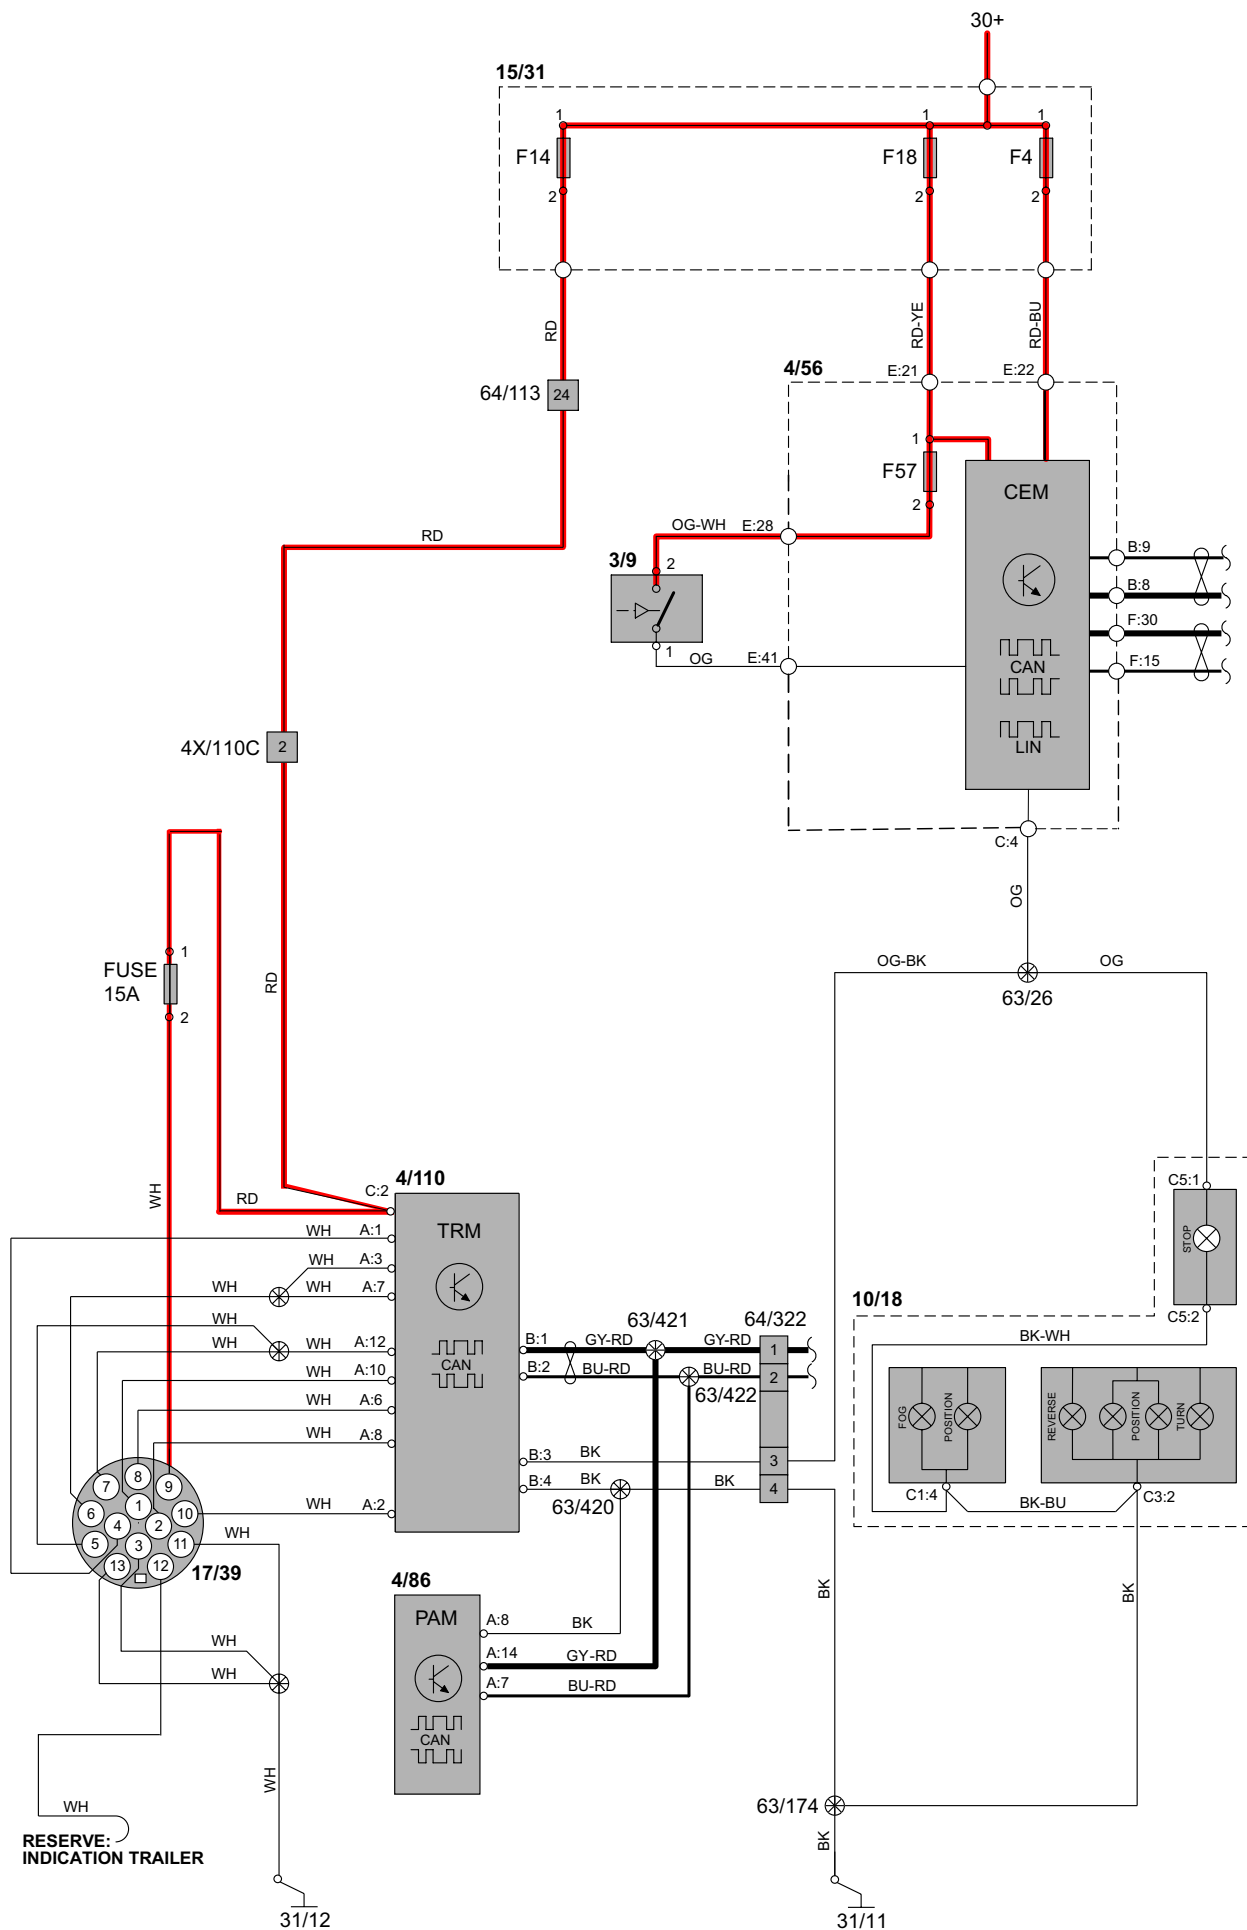

Grupp 38 Instrumentering Kombinationsinstrument

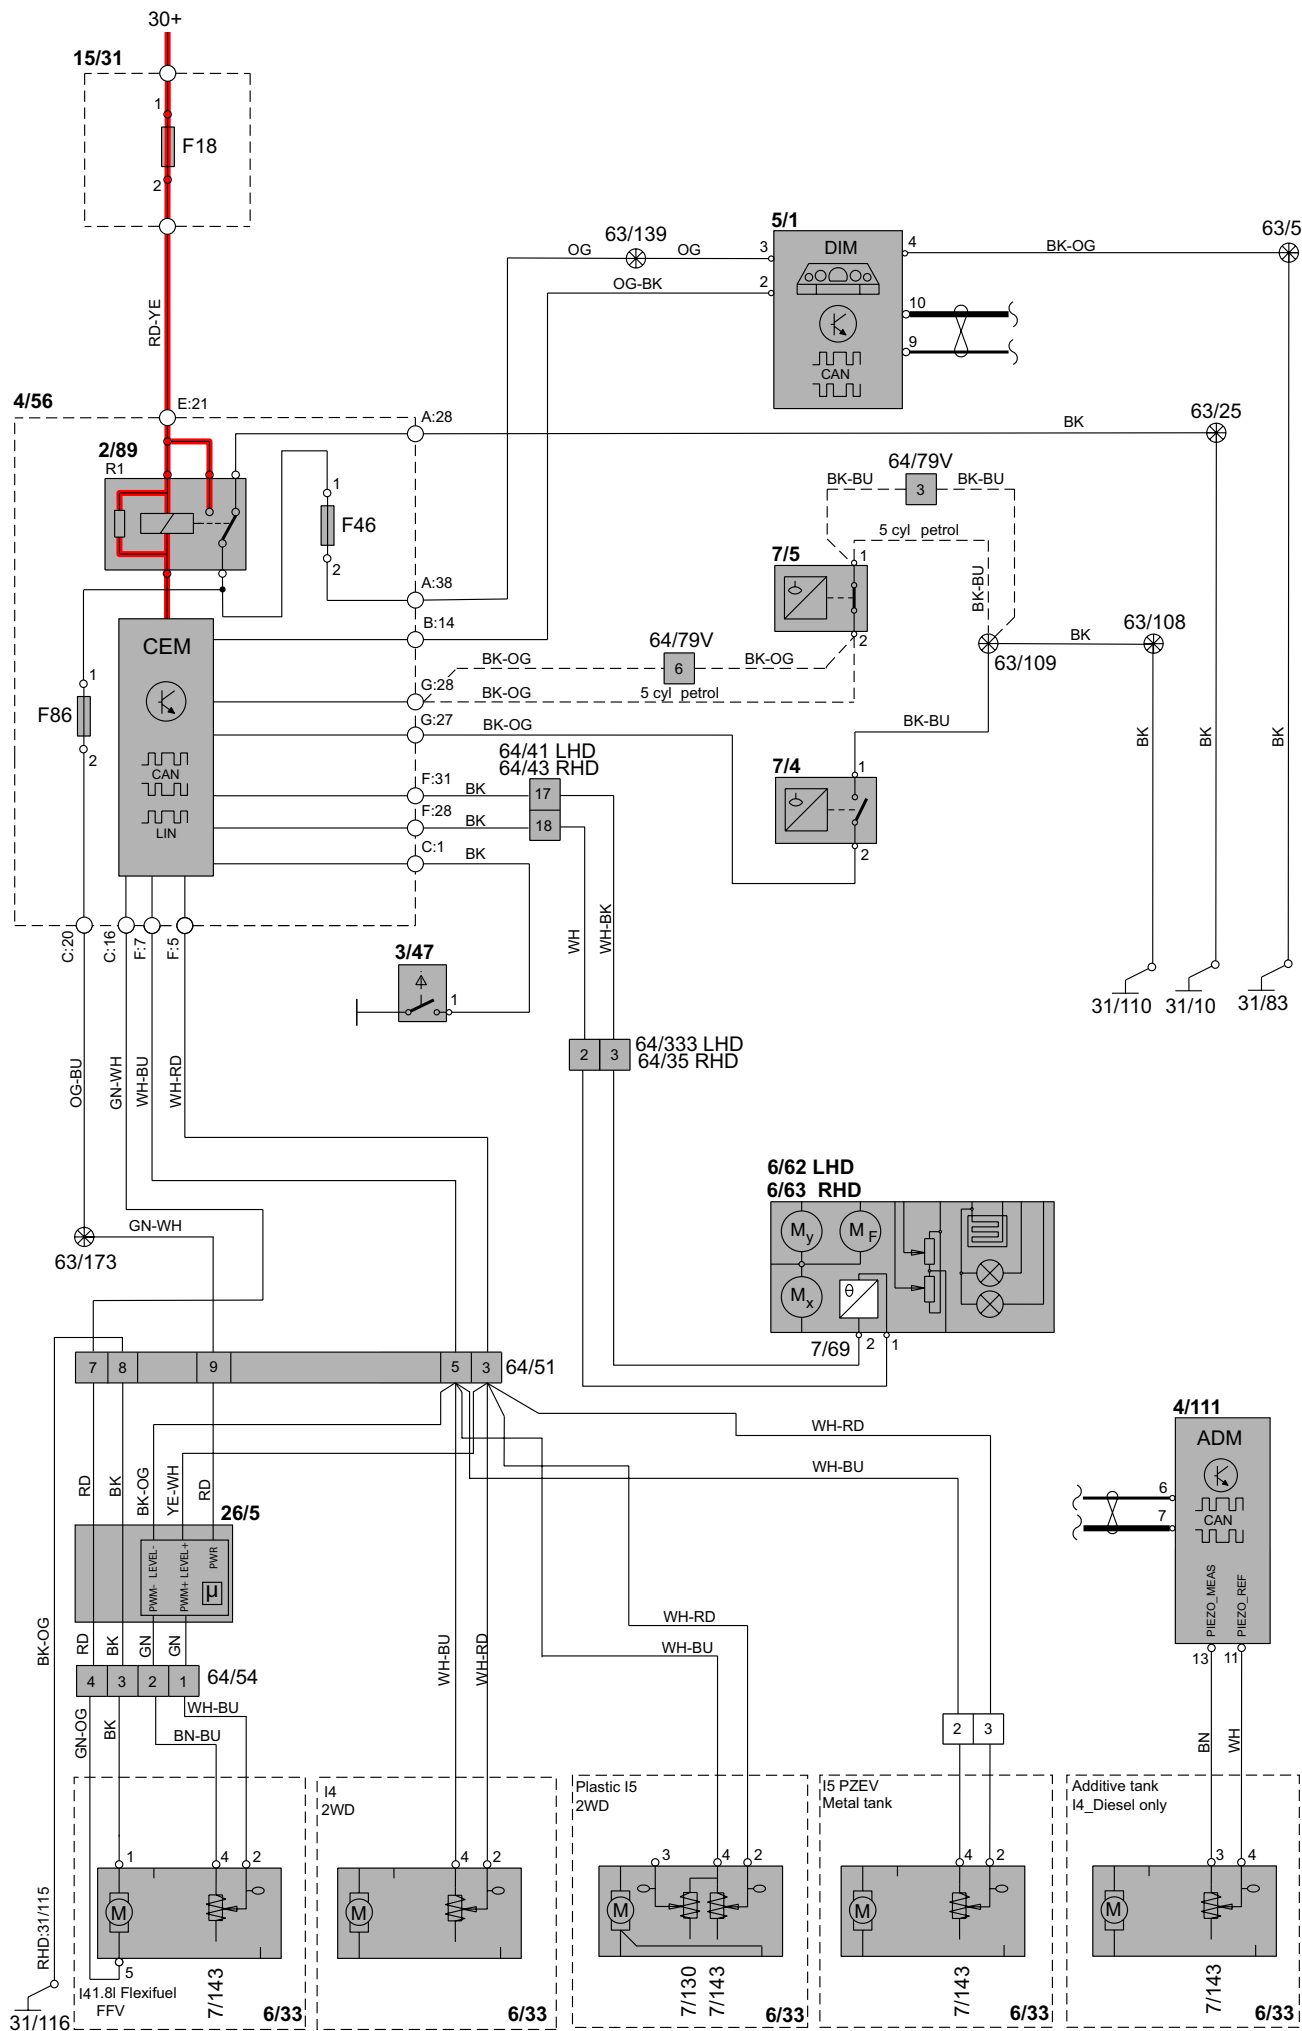


Grupp 38 Instrumentering Bältespåminnare

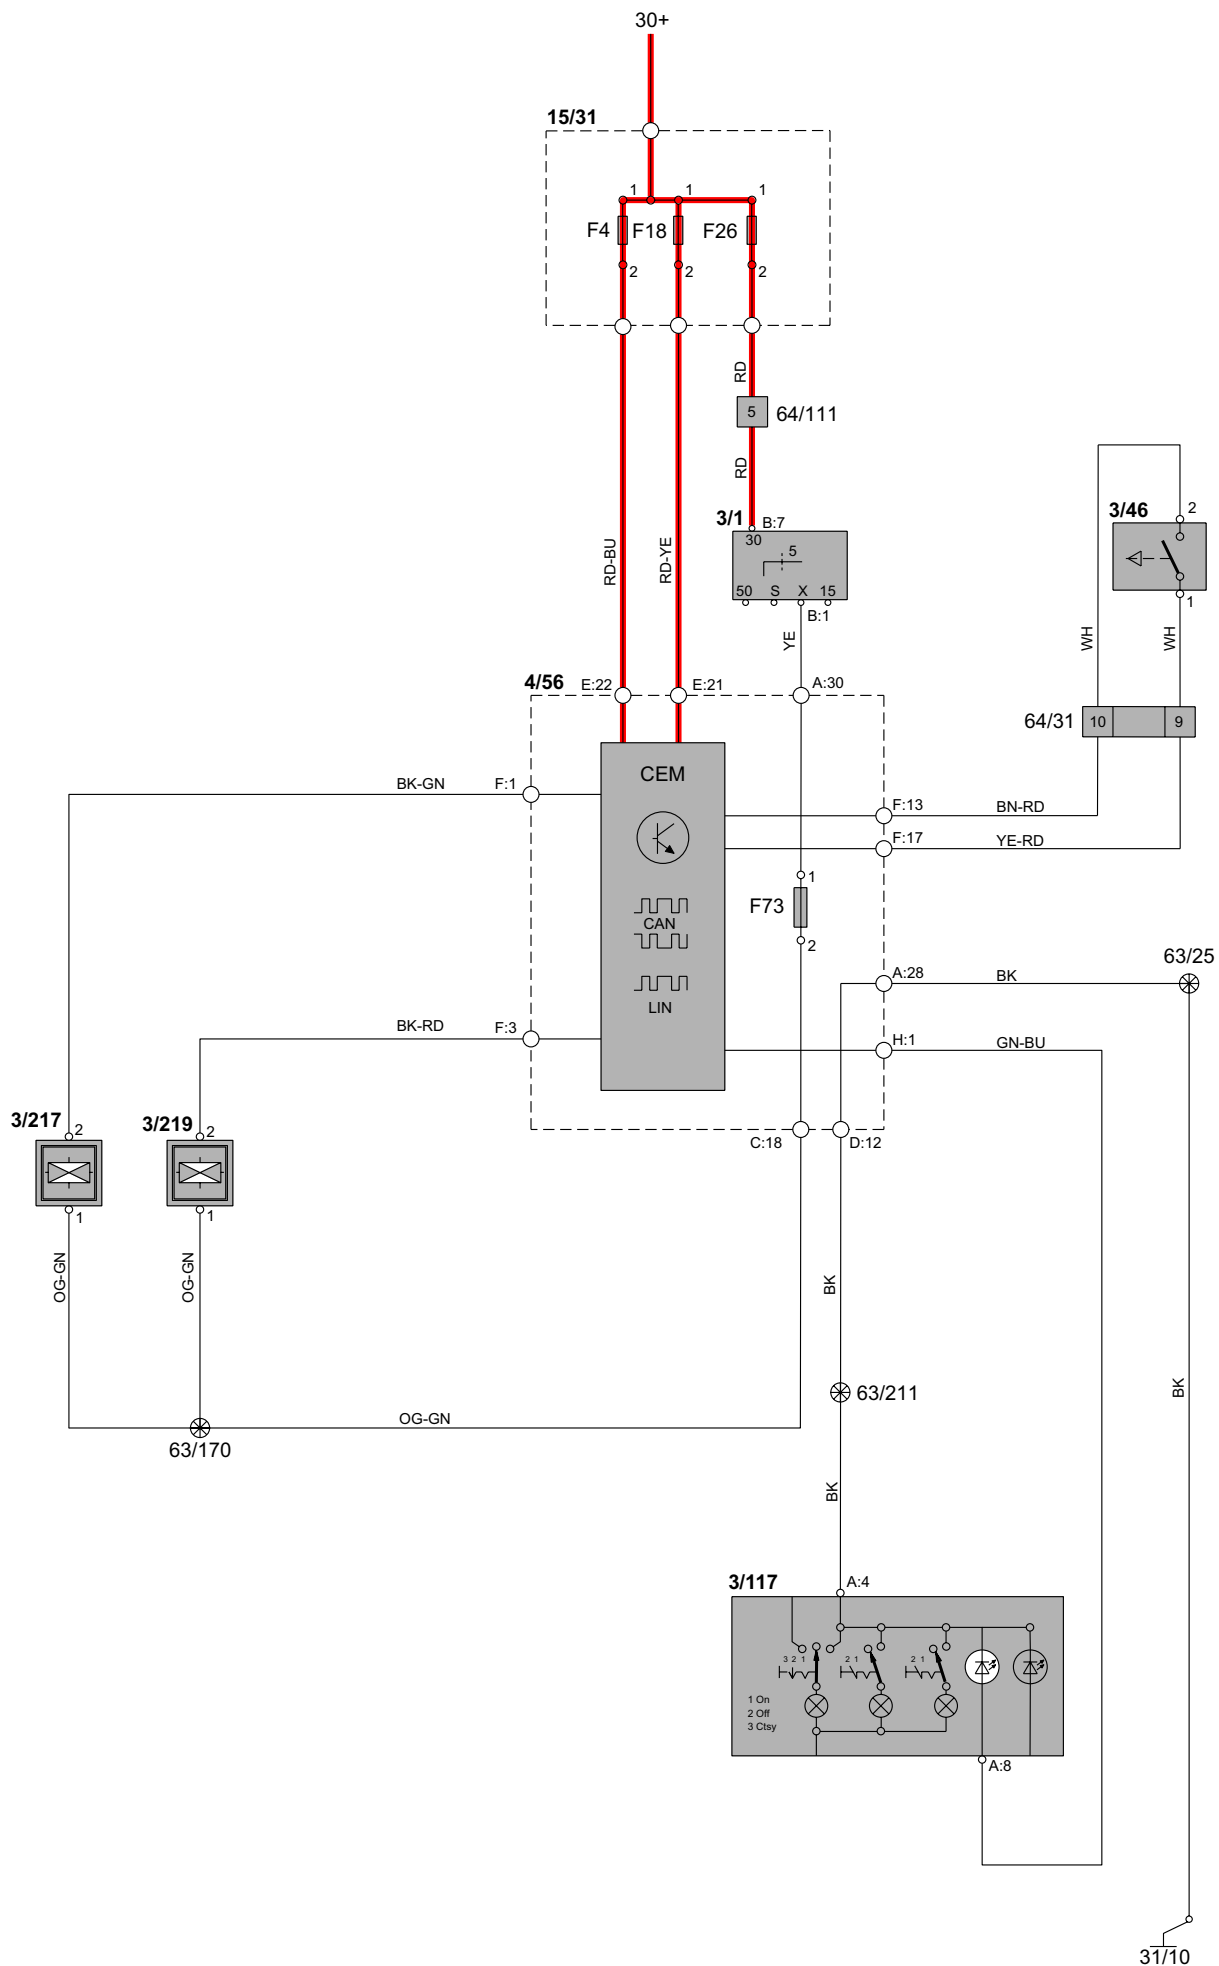


Grupp 39 Övrigt

Multimedia & Trafikinformation

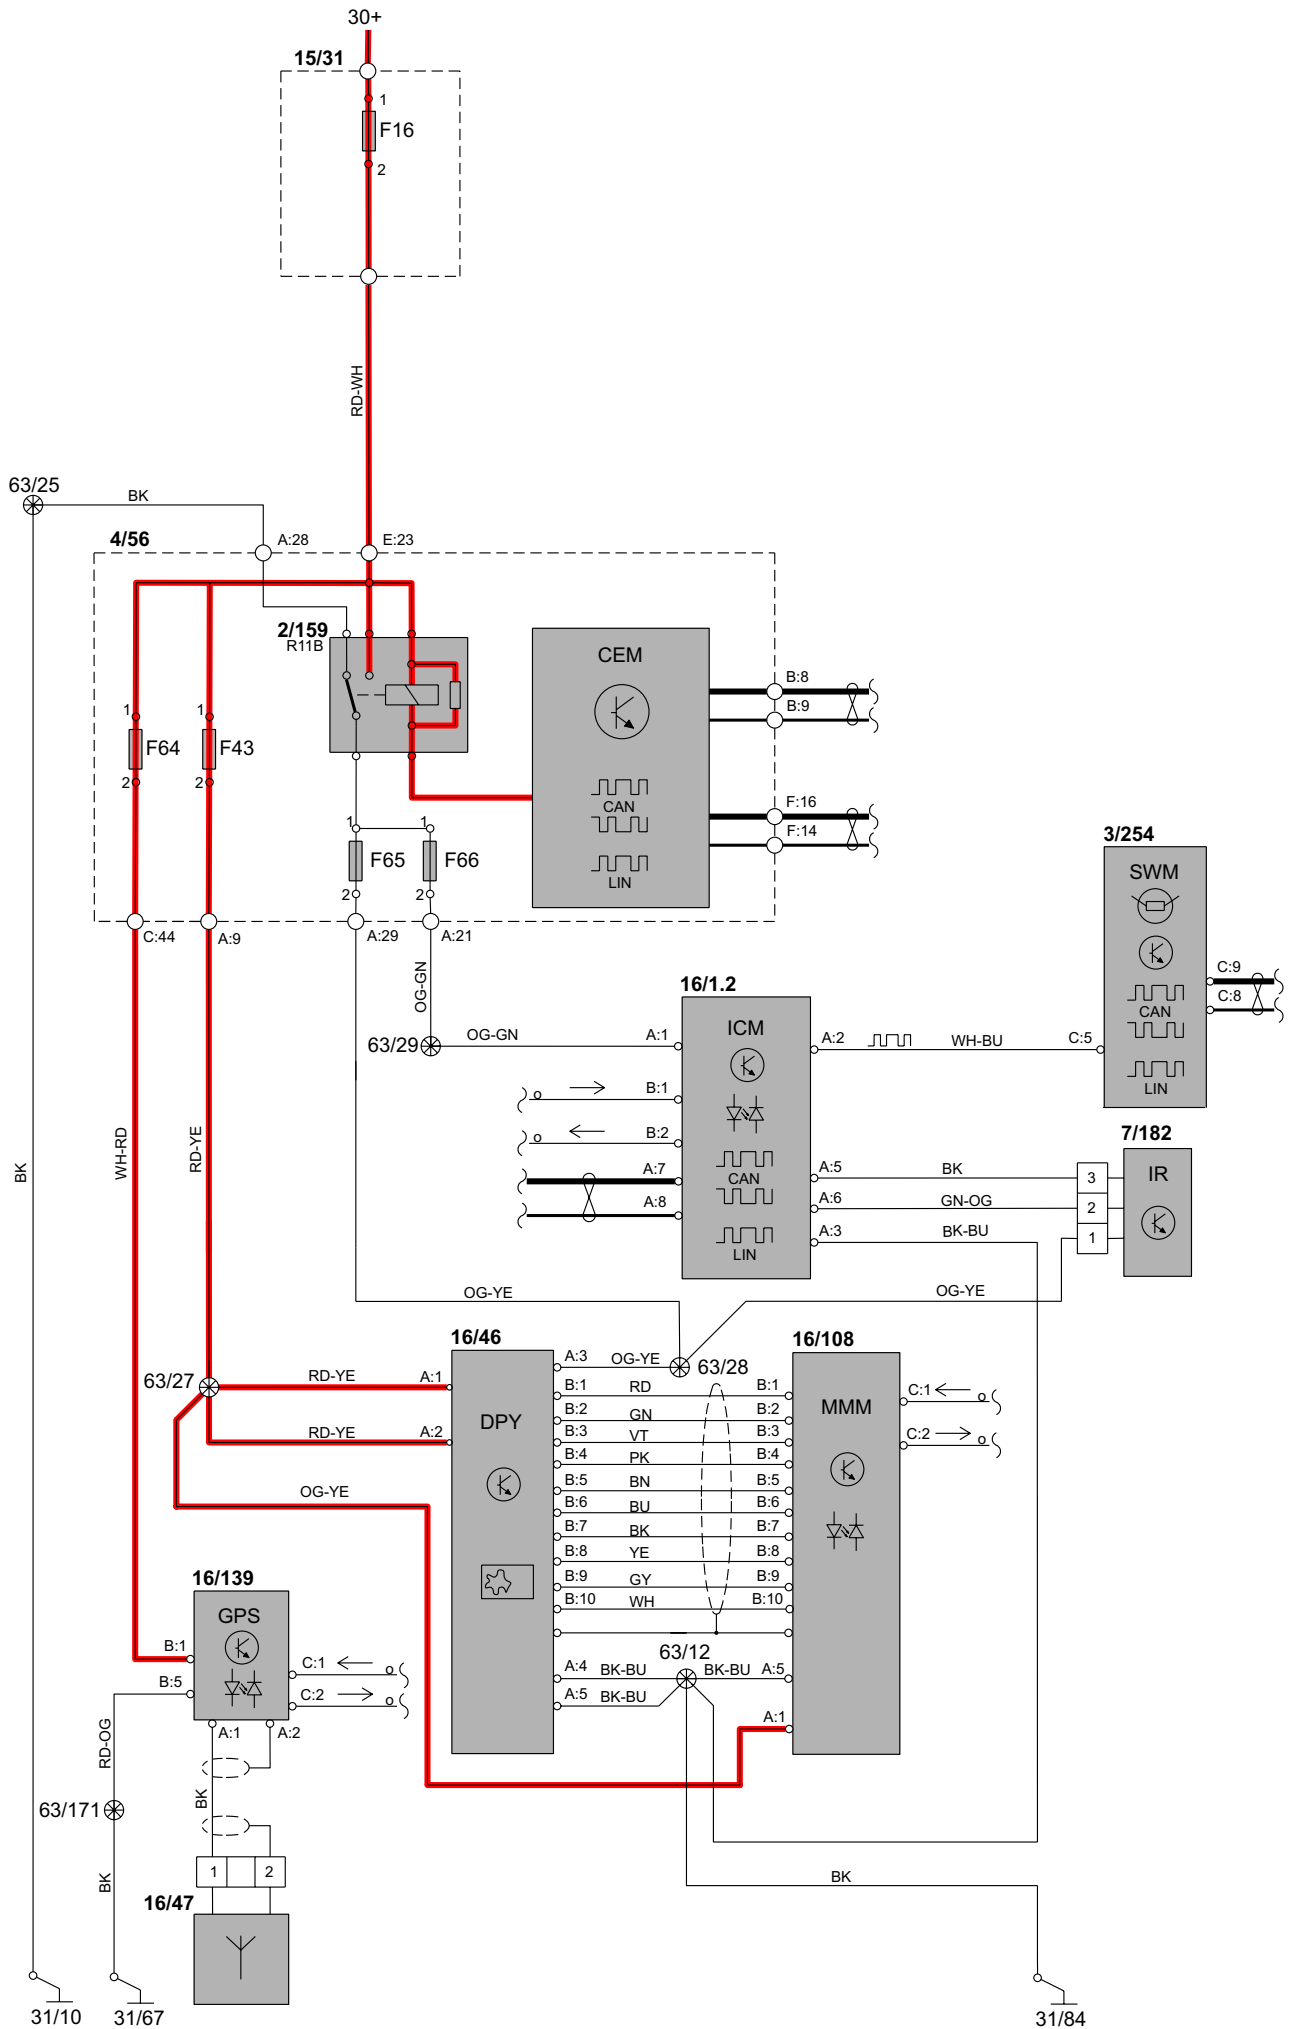


Grupp 39 Övrigt

Audio 1:2

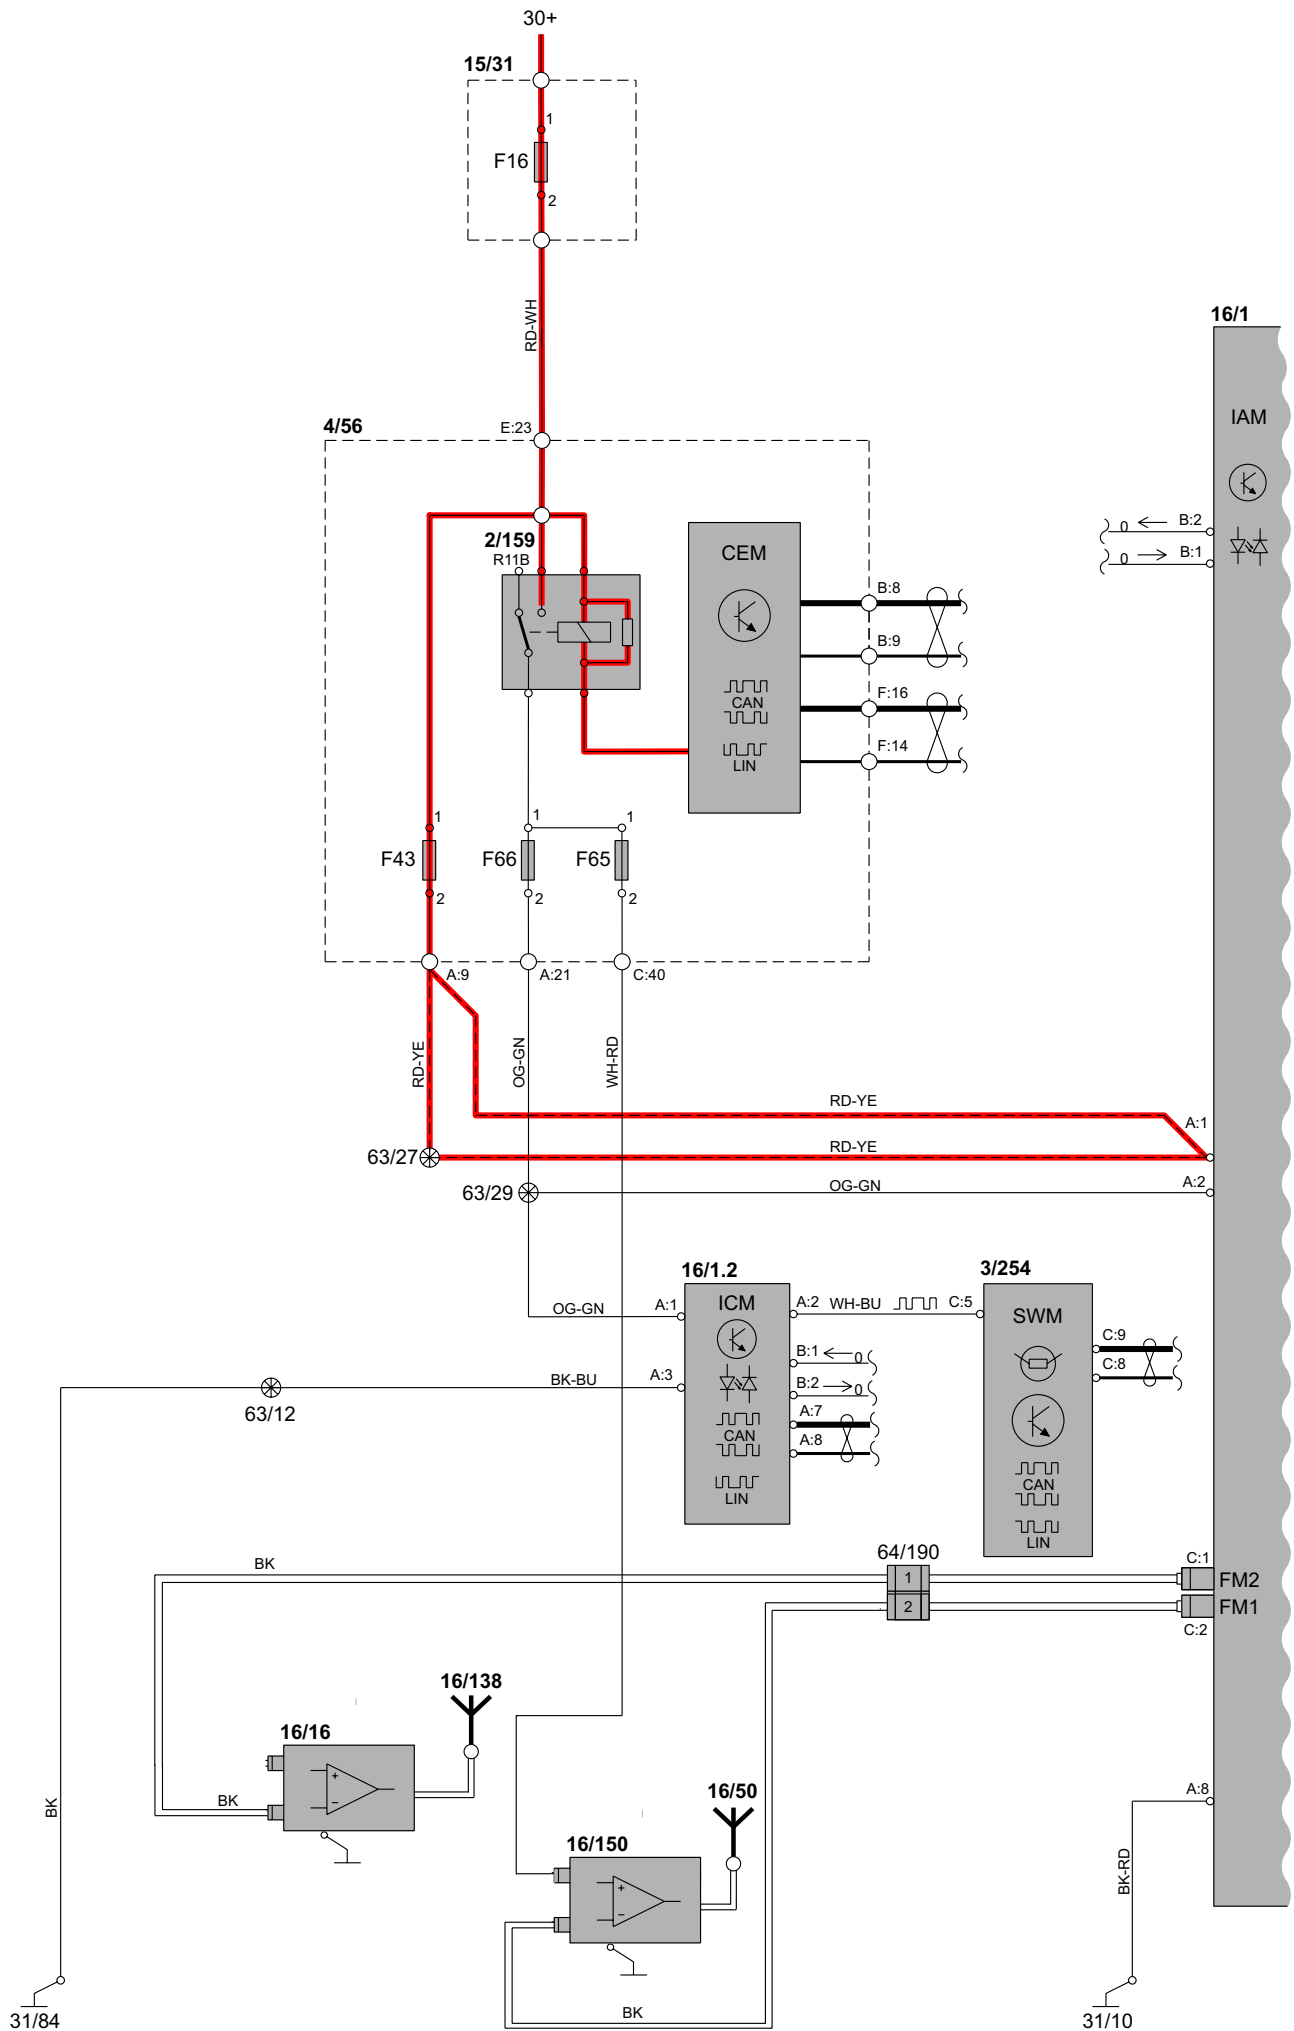


Grupp 39 Övrigt

Audio 2:2

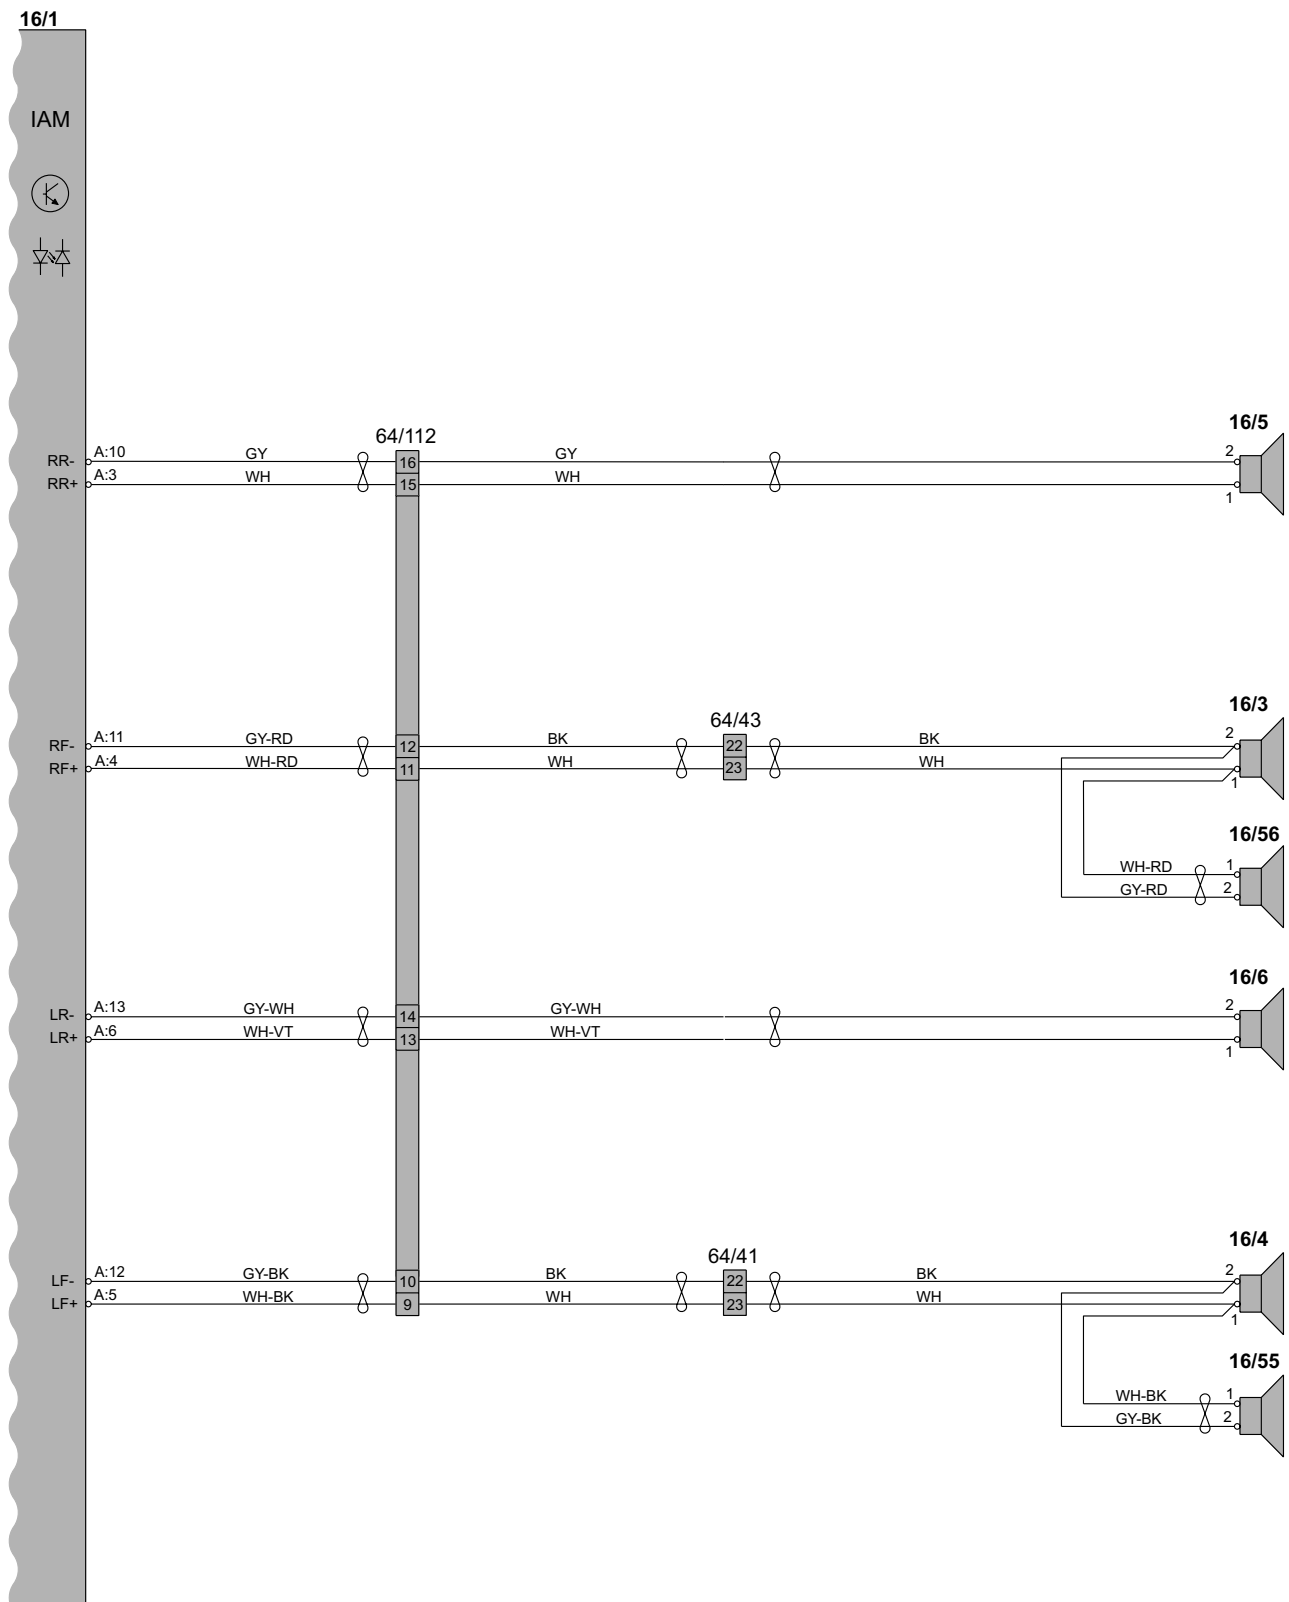


Audio High Performance/Premium Sound 1:2

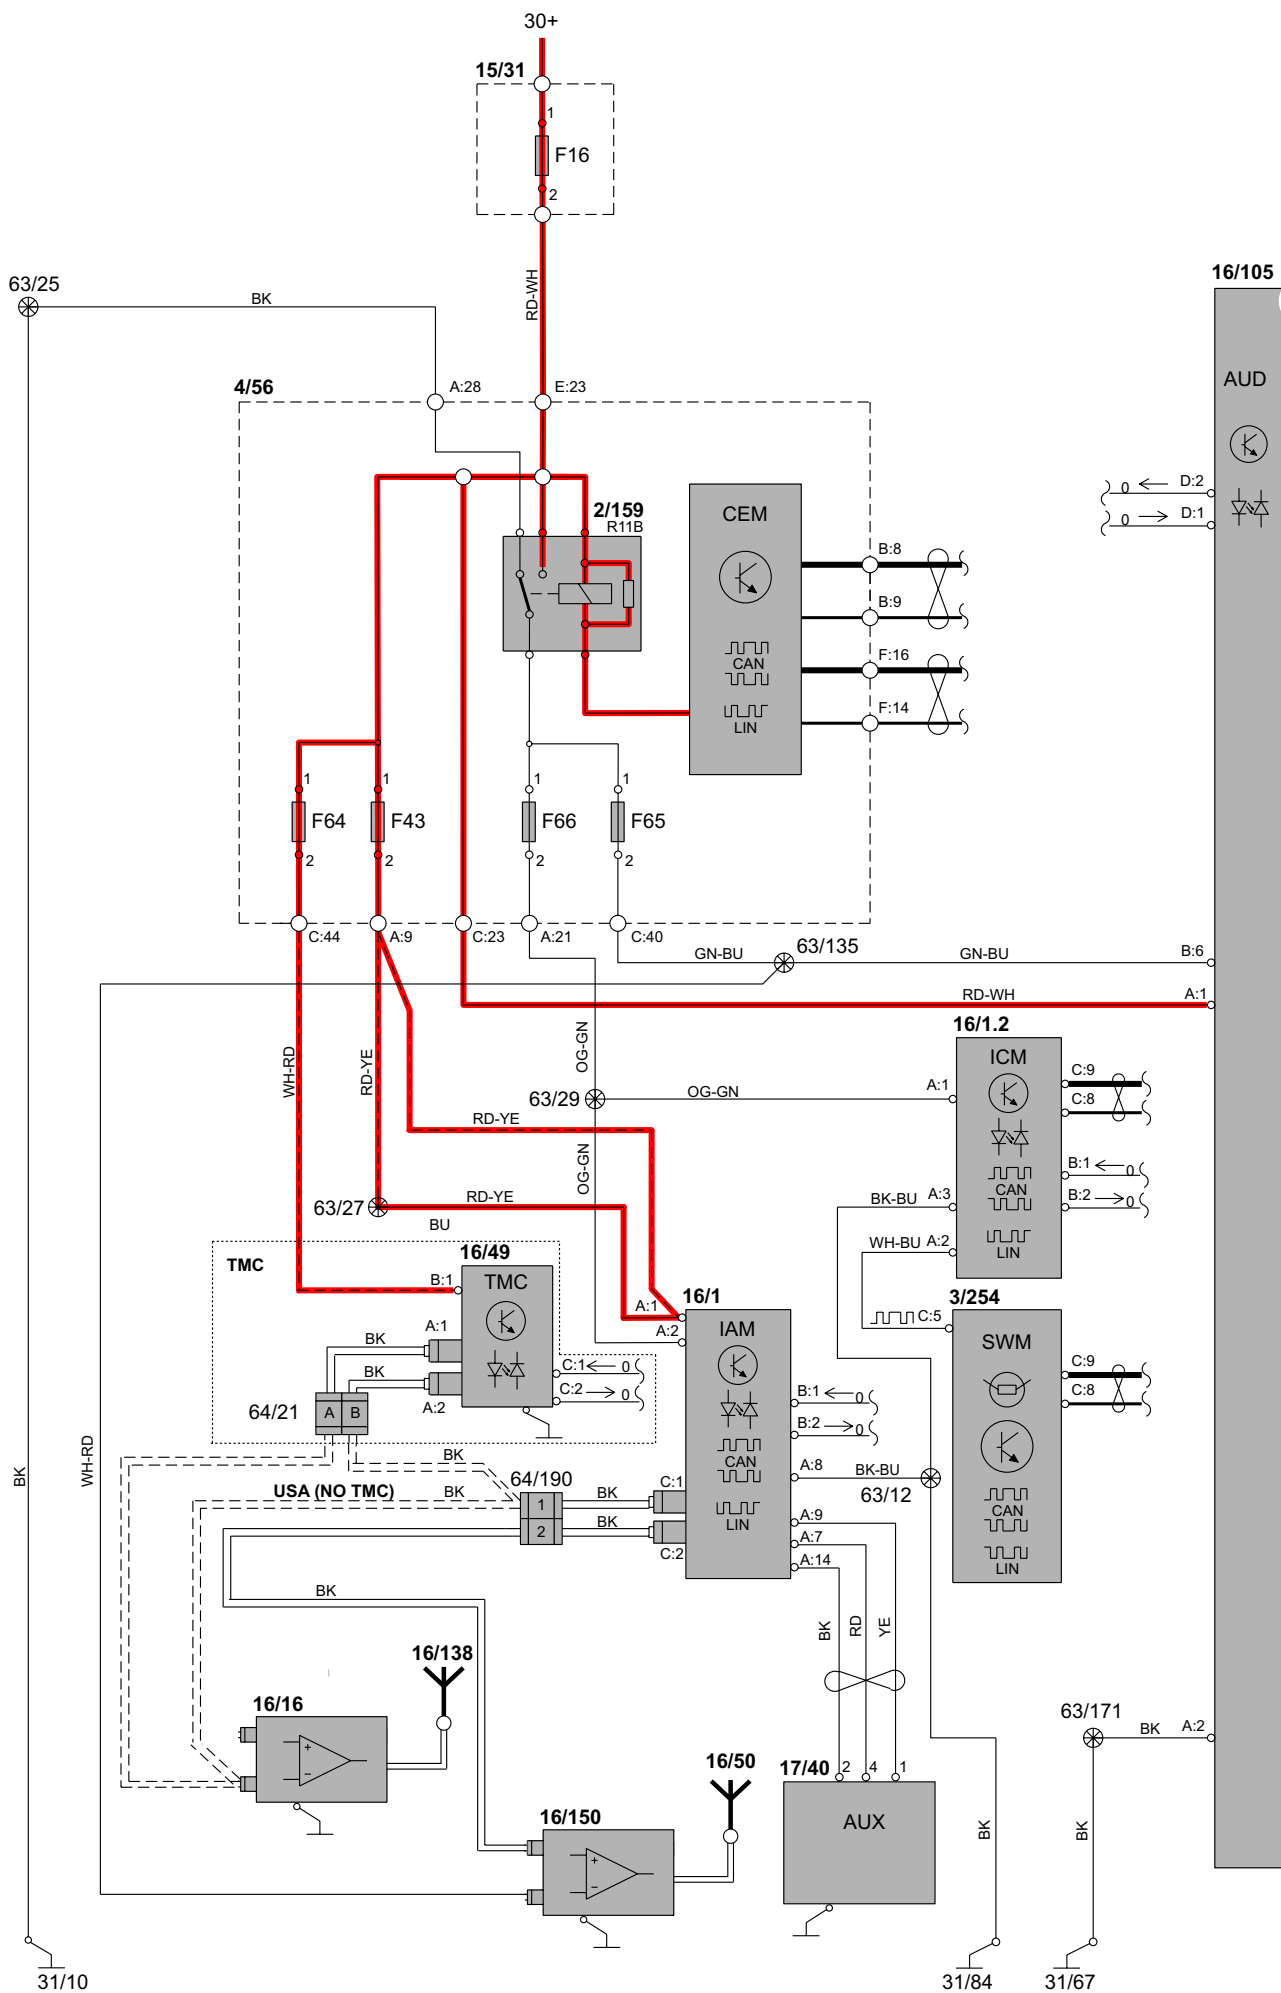


Grupp 39 Övrigt

Audio High Performance/Premium Sound 2:2

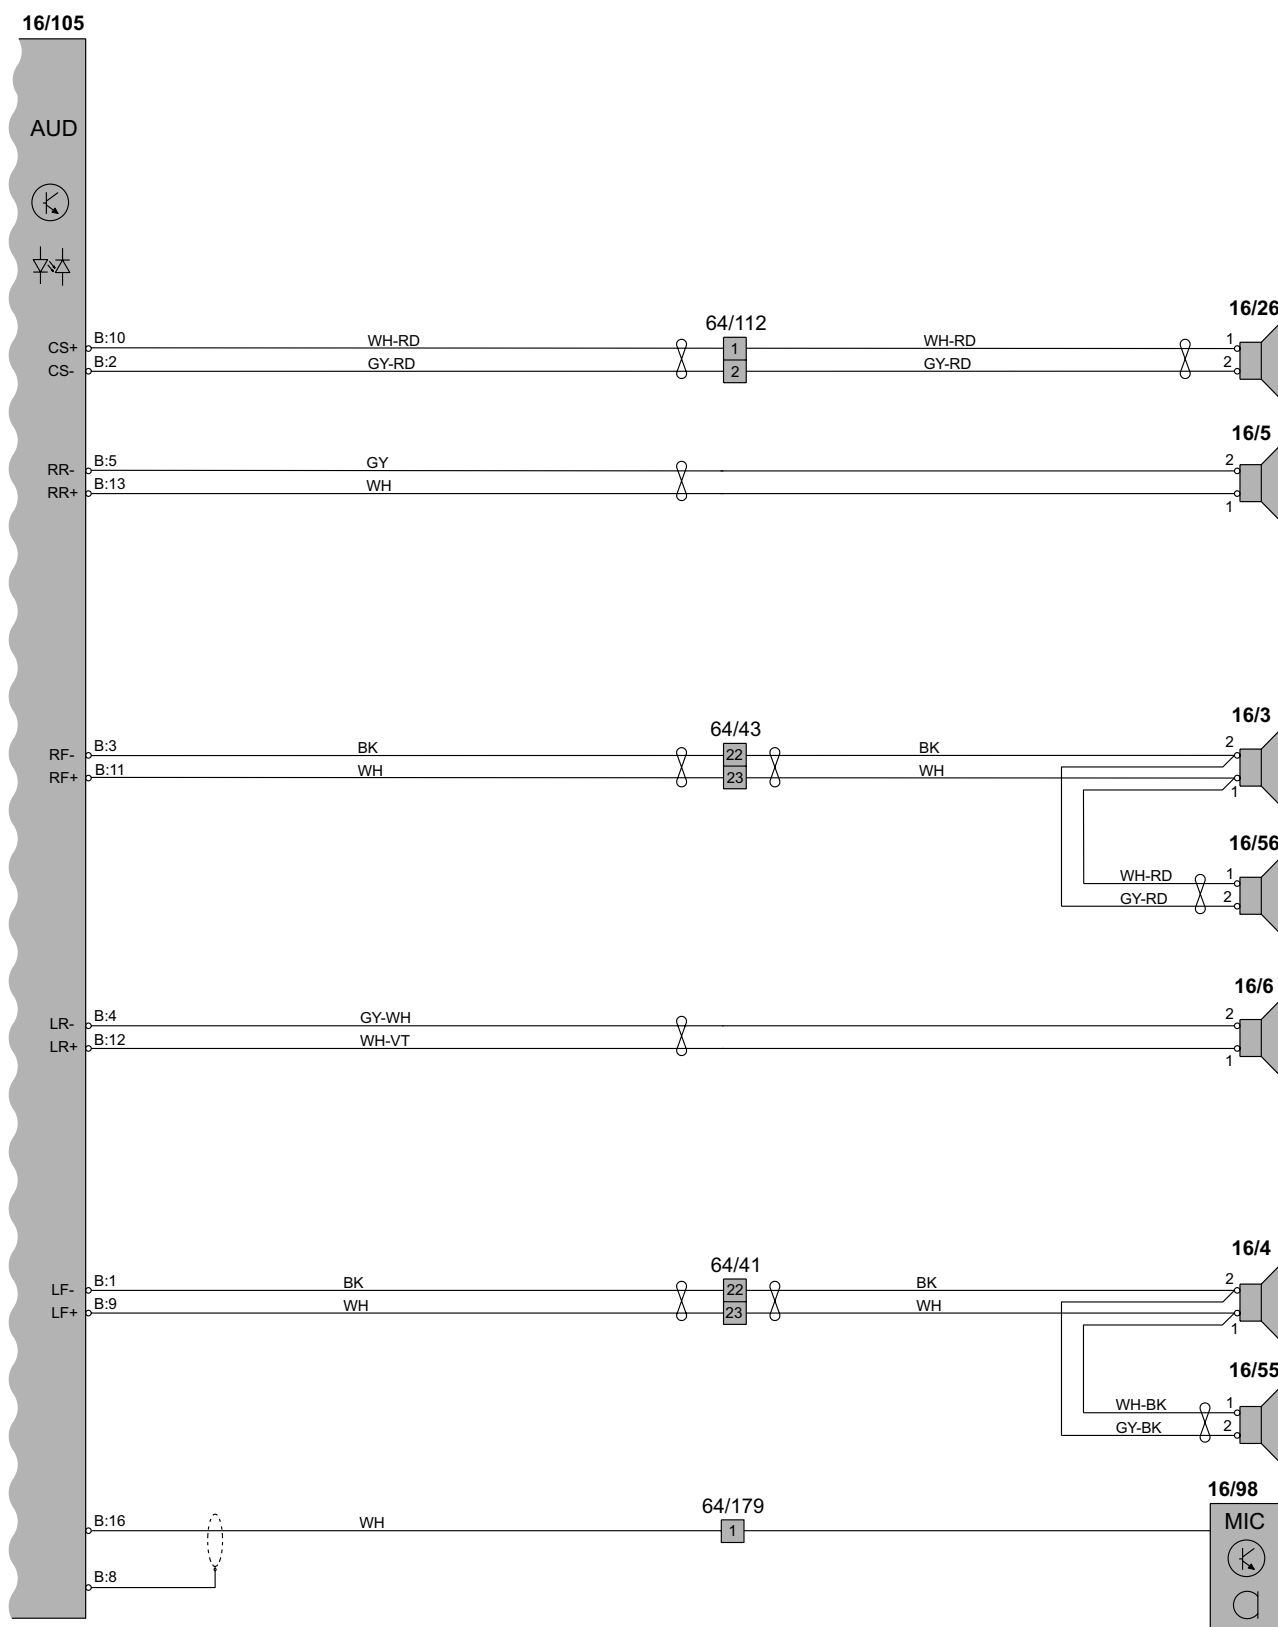


Grupp 39 Övrigt


Mobiltelefon 1:2

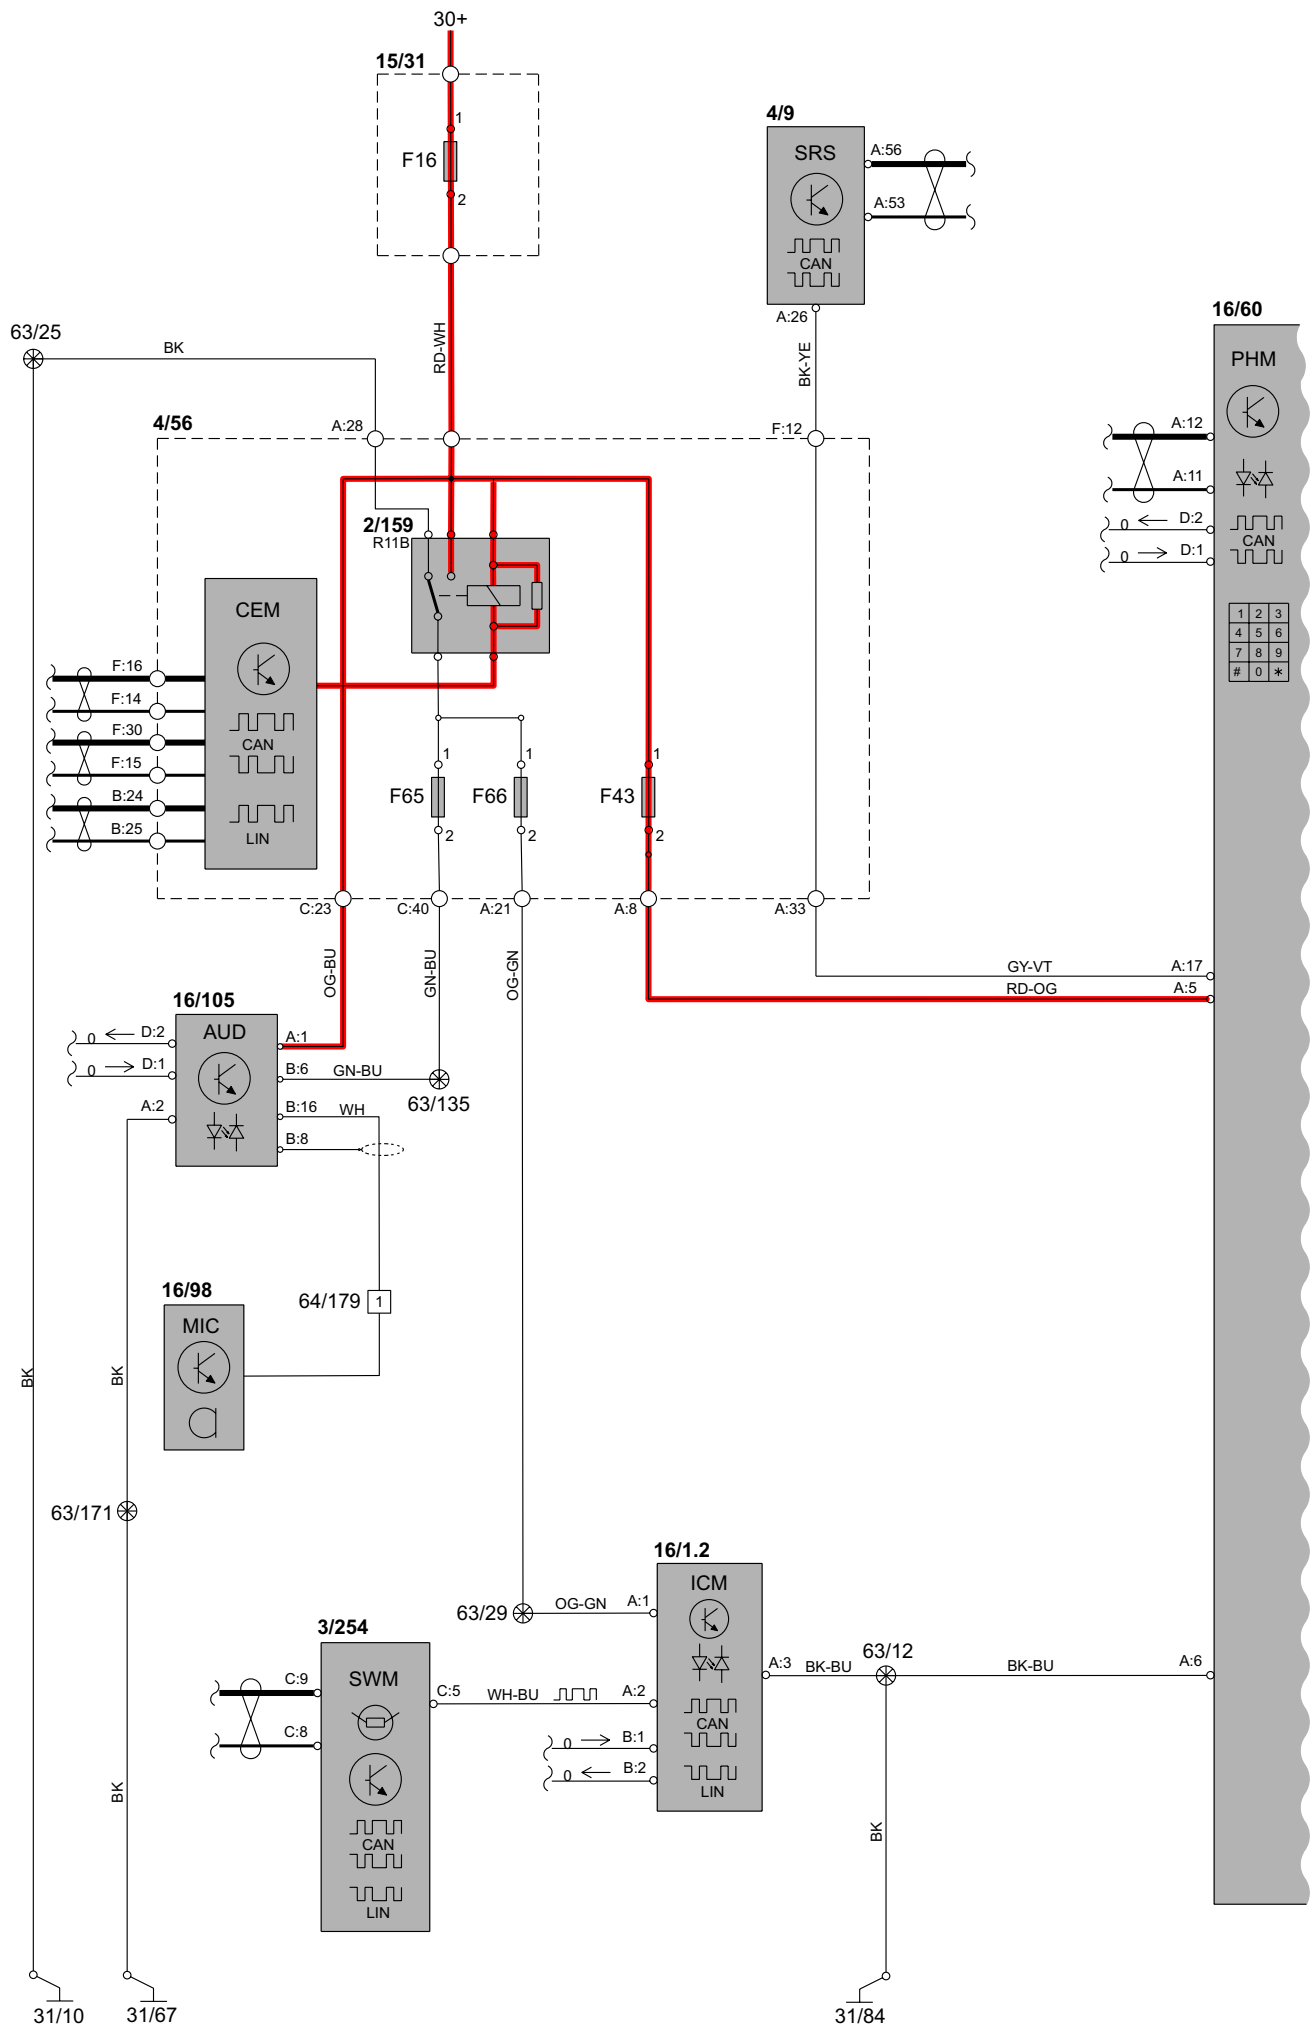

Grupp 39 Övrigt Mobiltelefon 2:2

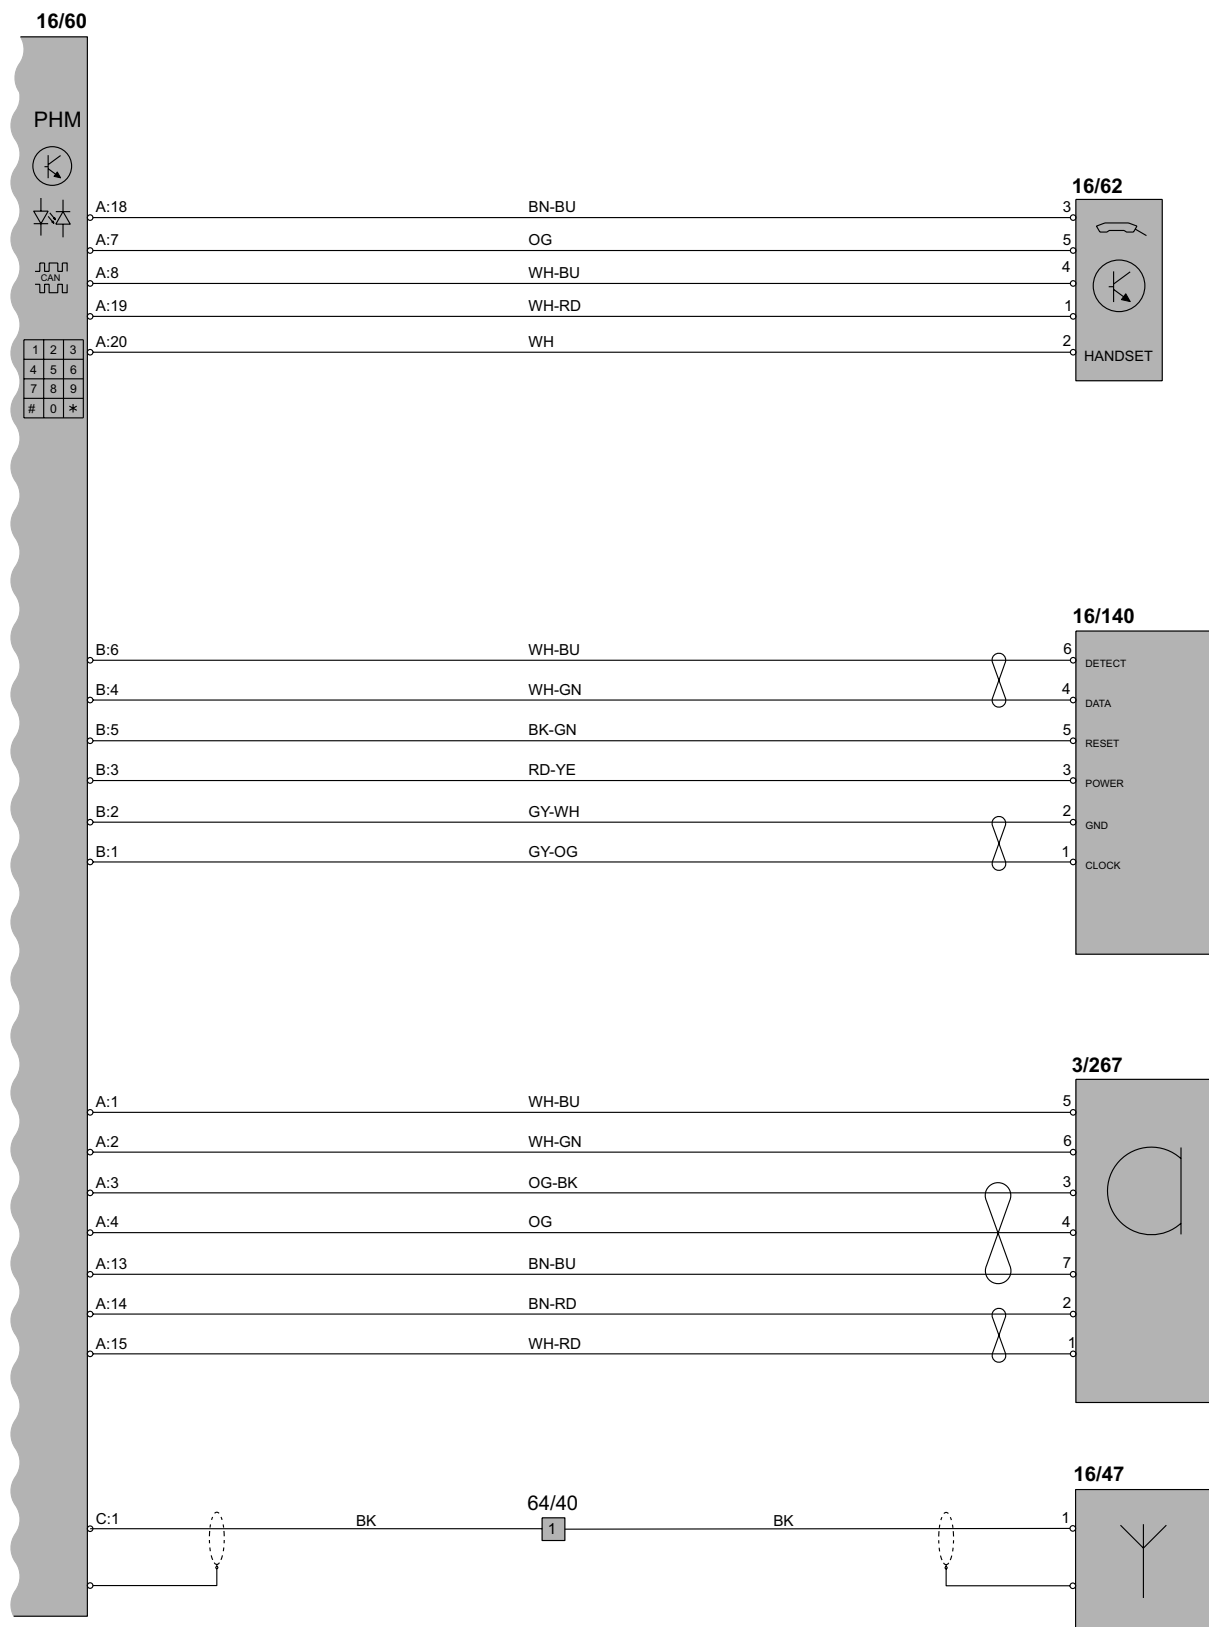


Grupp 39 Övrigt, Tillbehör Satellitradio

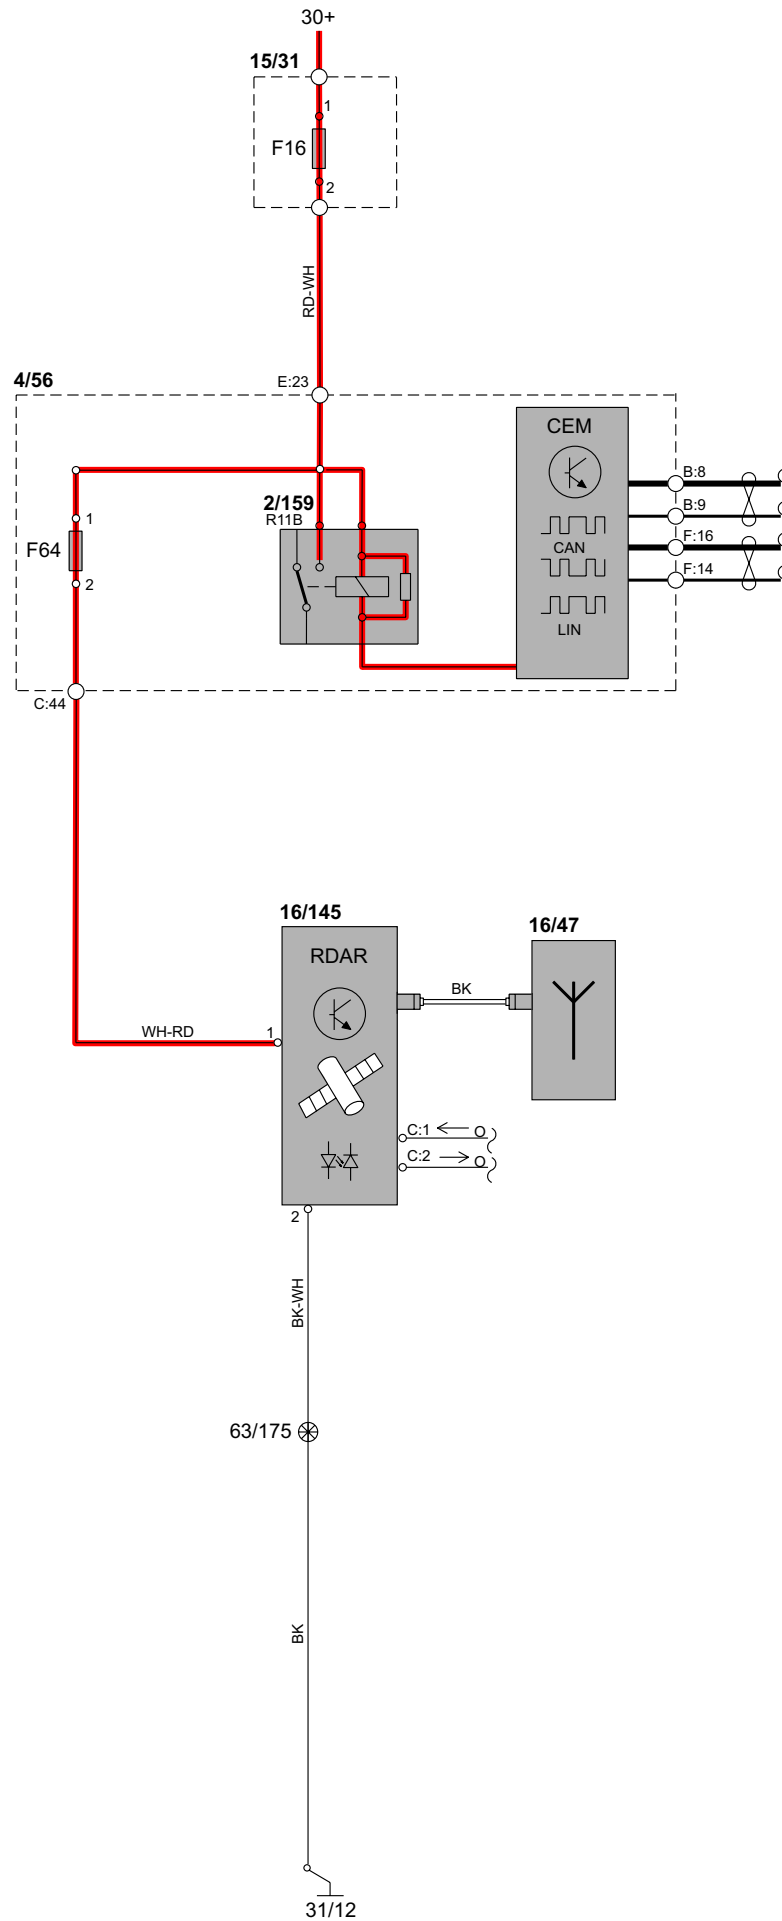


Grupp 43 Växellåda

Automatväxellåda AW55-51

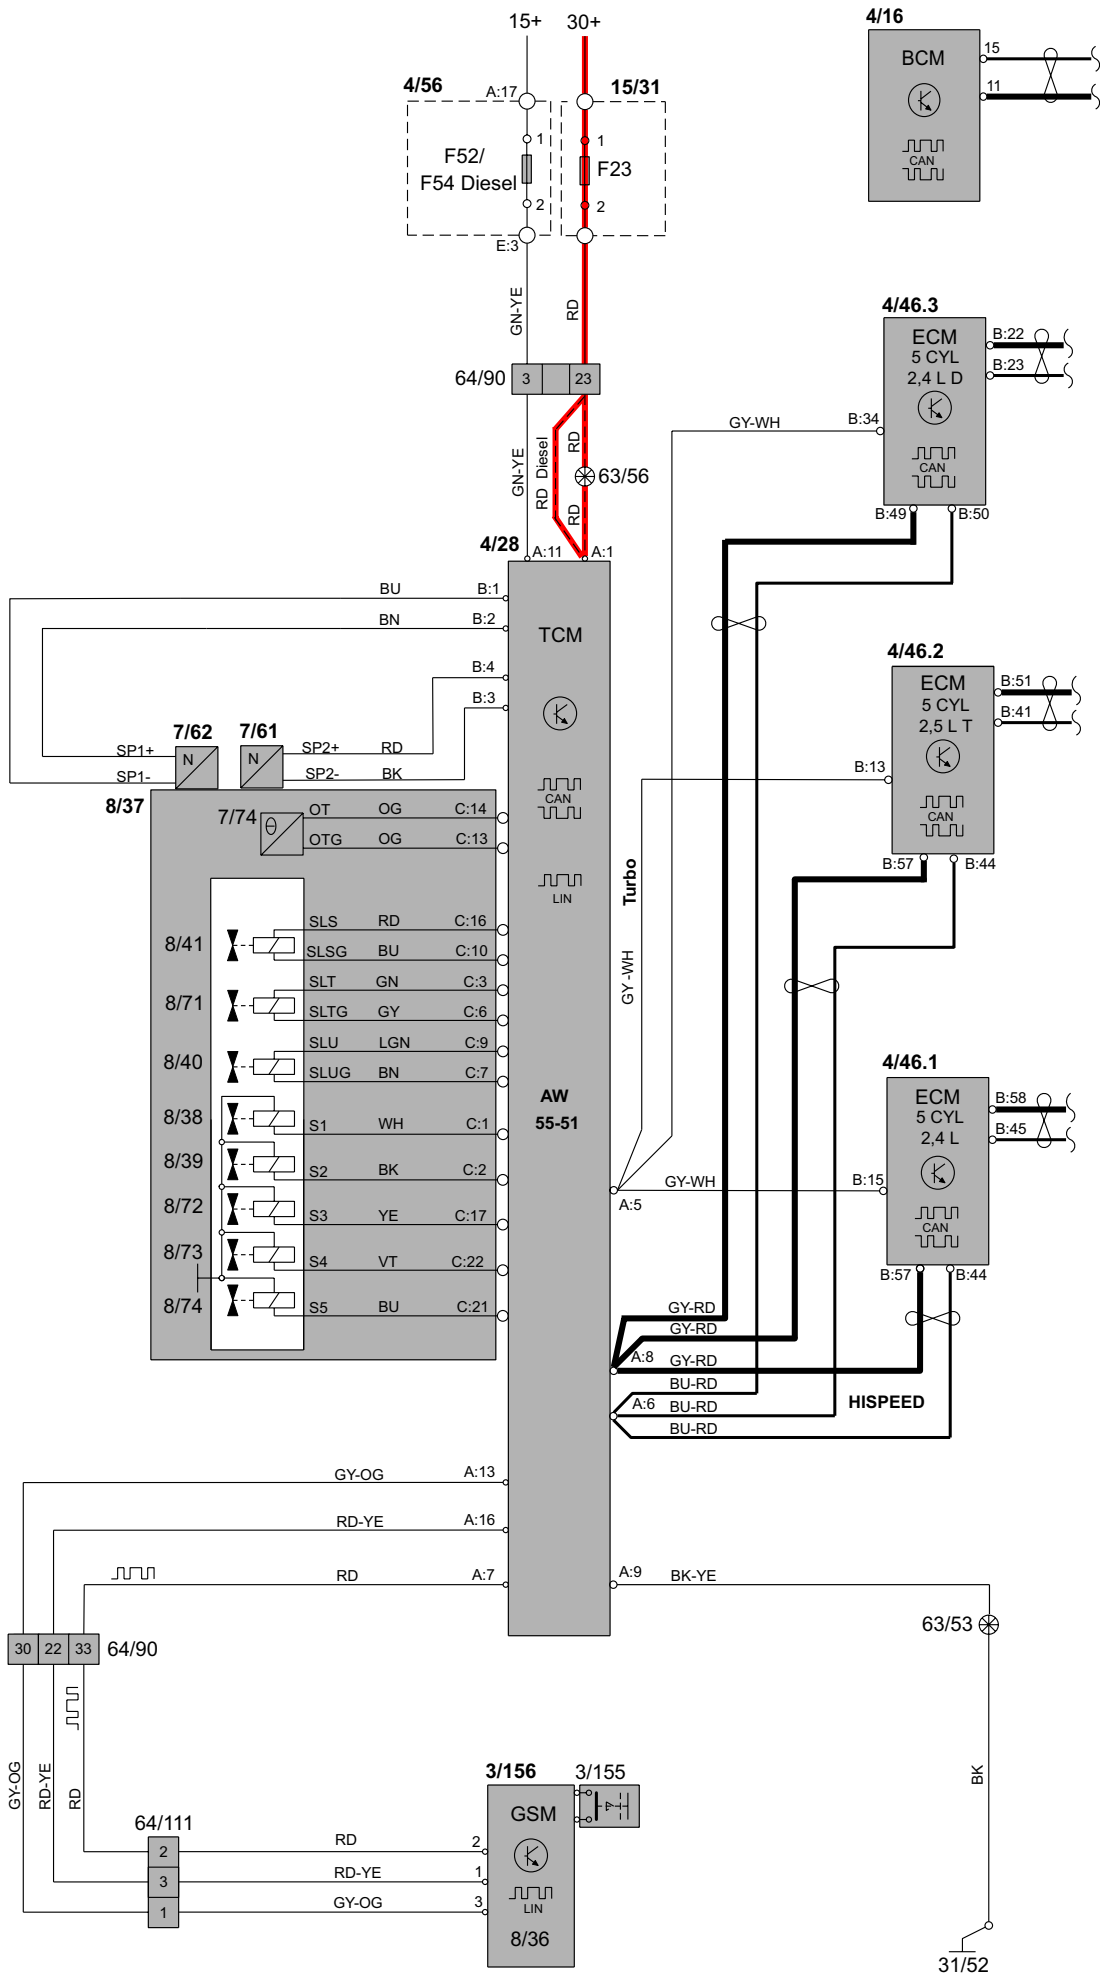


Grupp 43 Växellåda

Växellåda M66

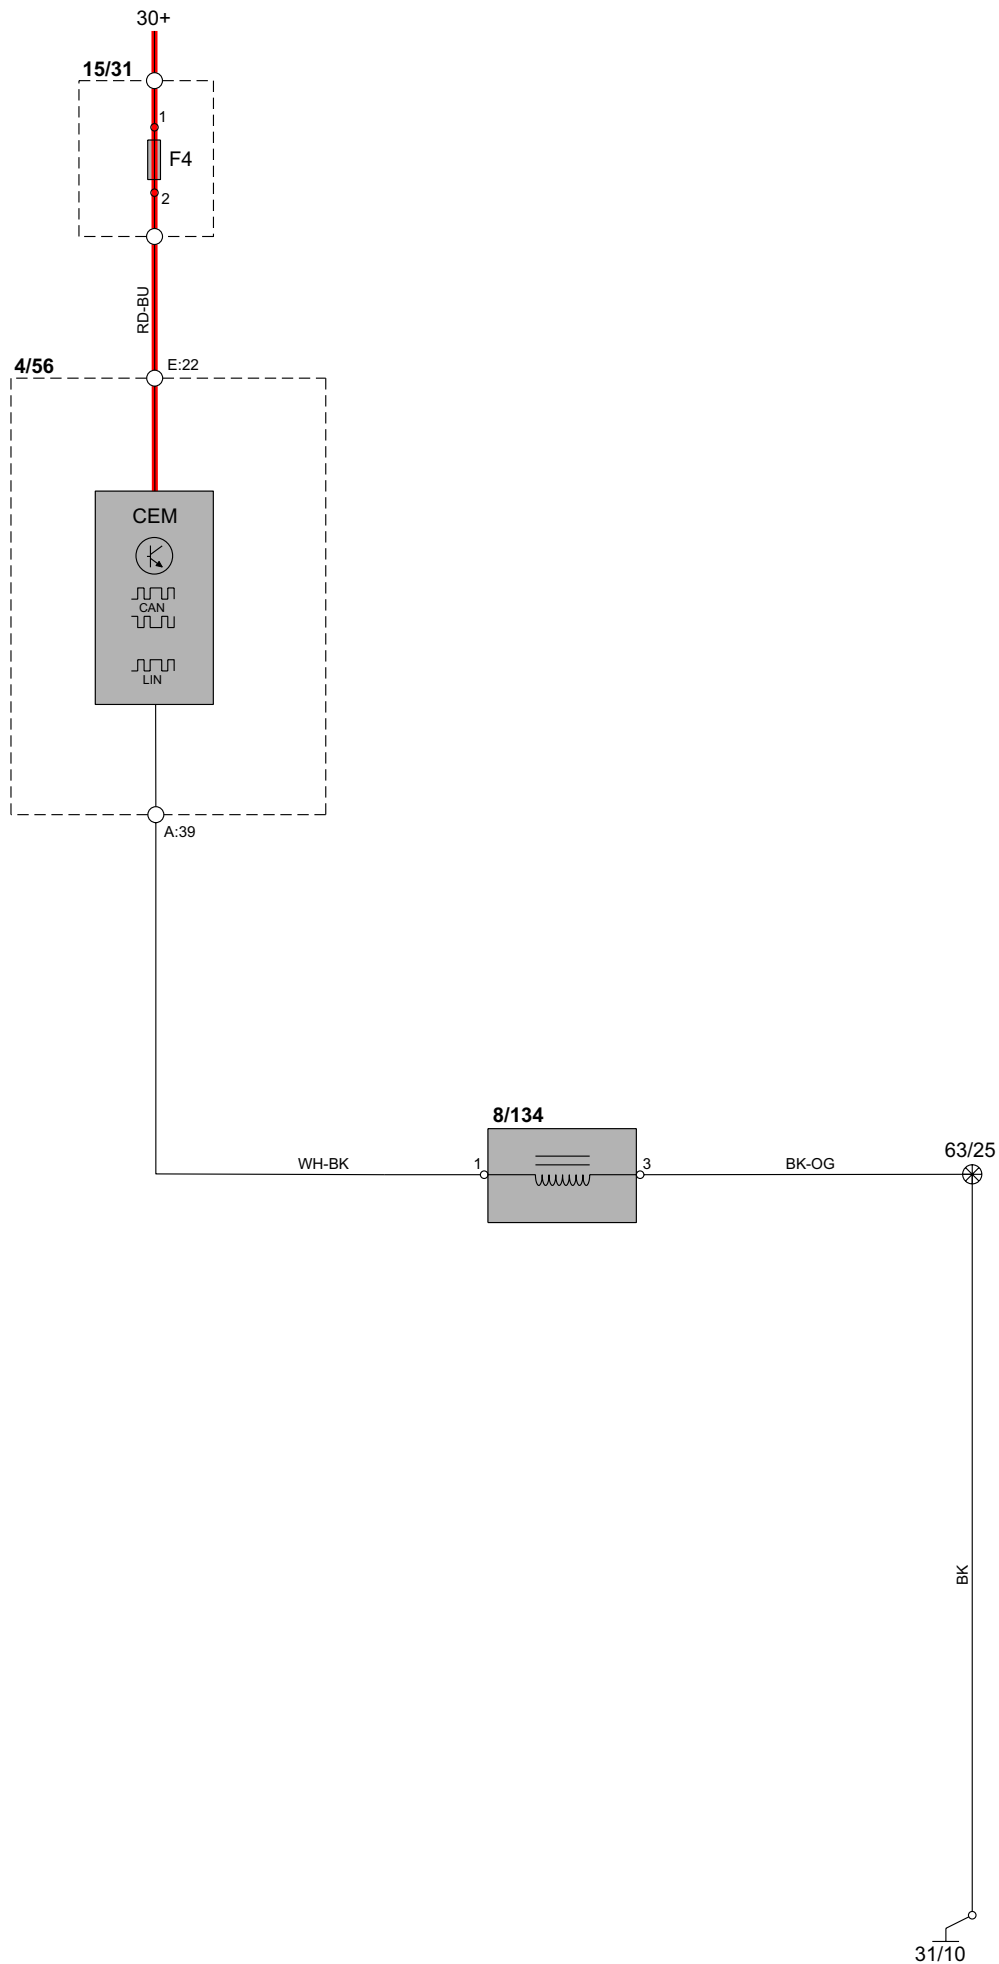


Grupp 59 Bromssystem Bromsstyrsystem & DSTC

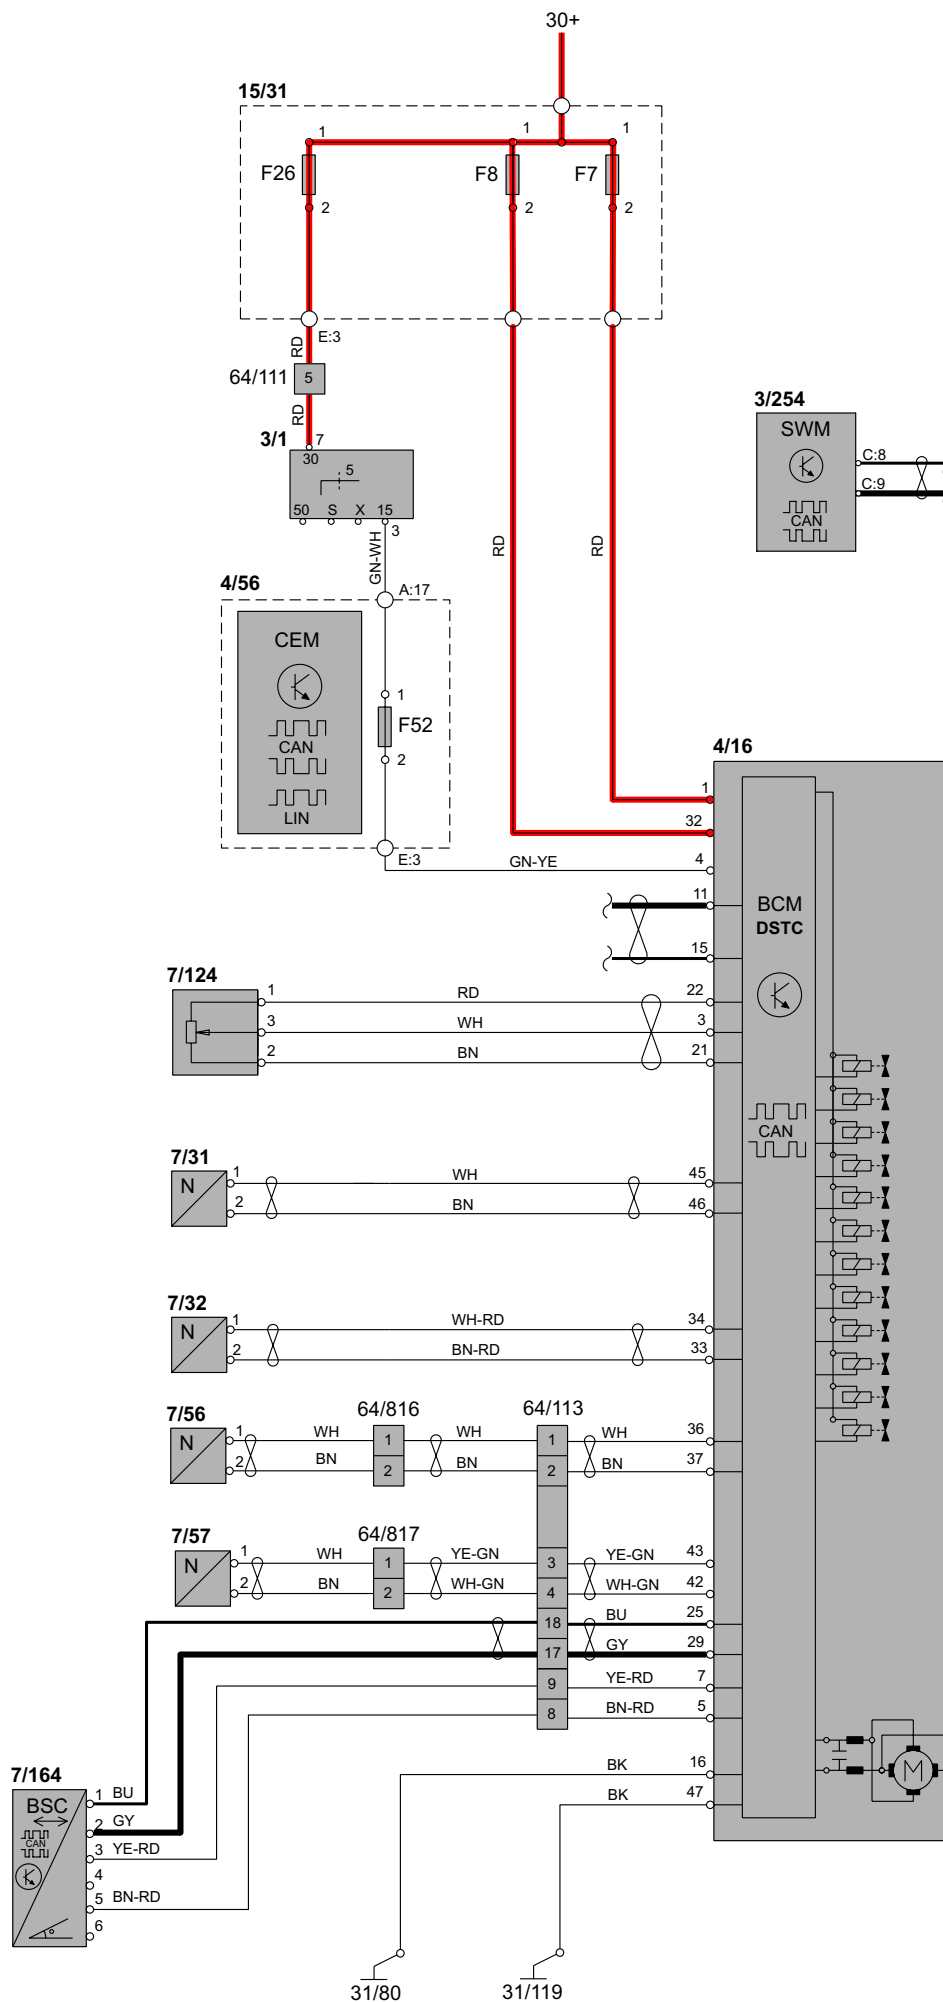


Grupp 64 Styrning

Elektronisk servostyrning

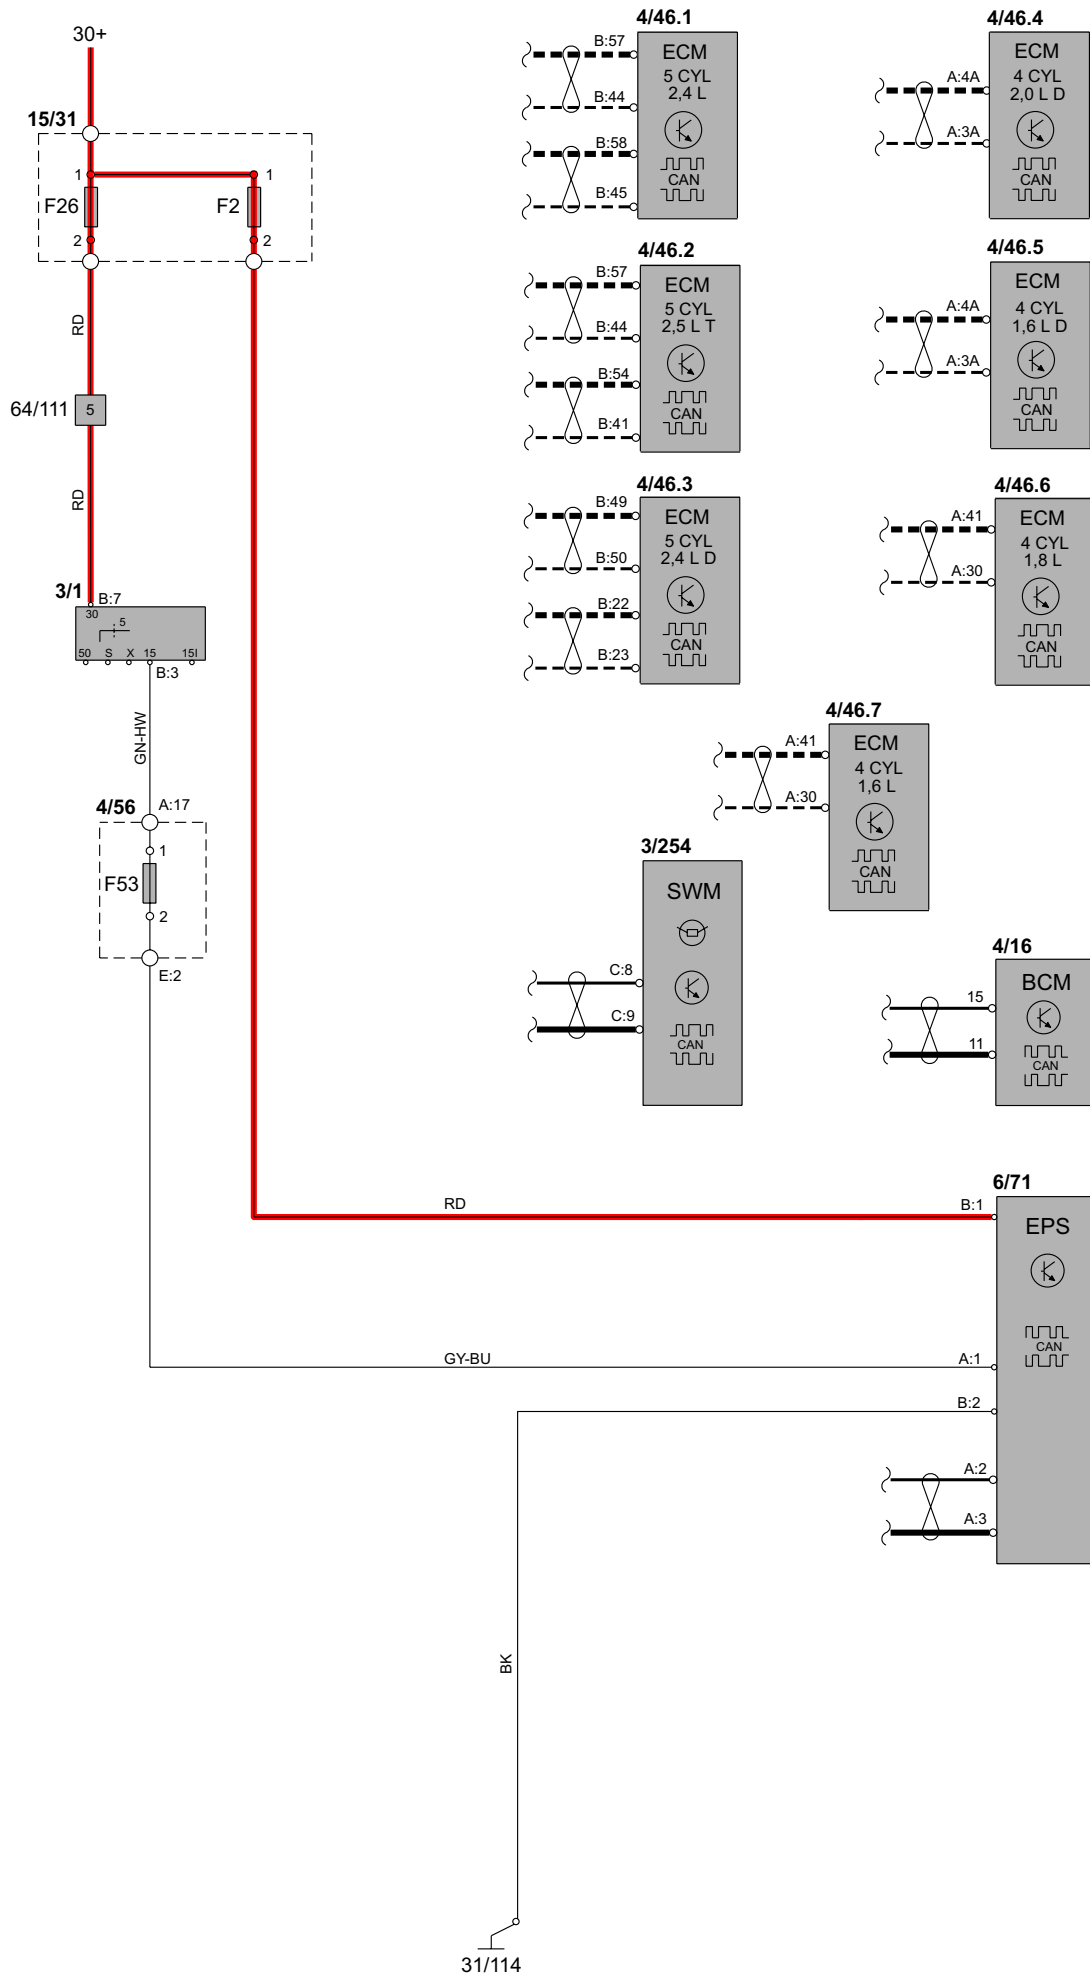


Grupp 83 Dörrar och luckor Centrallås

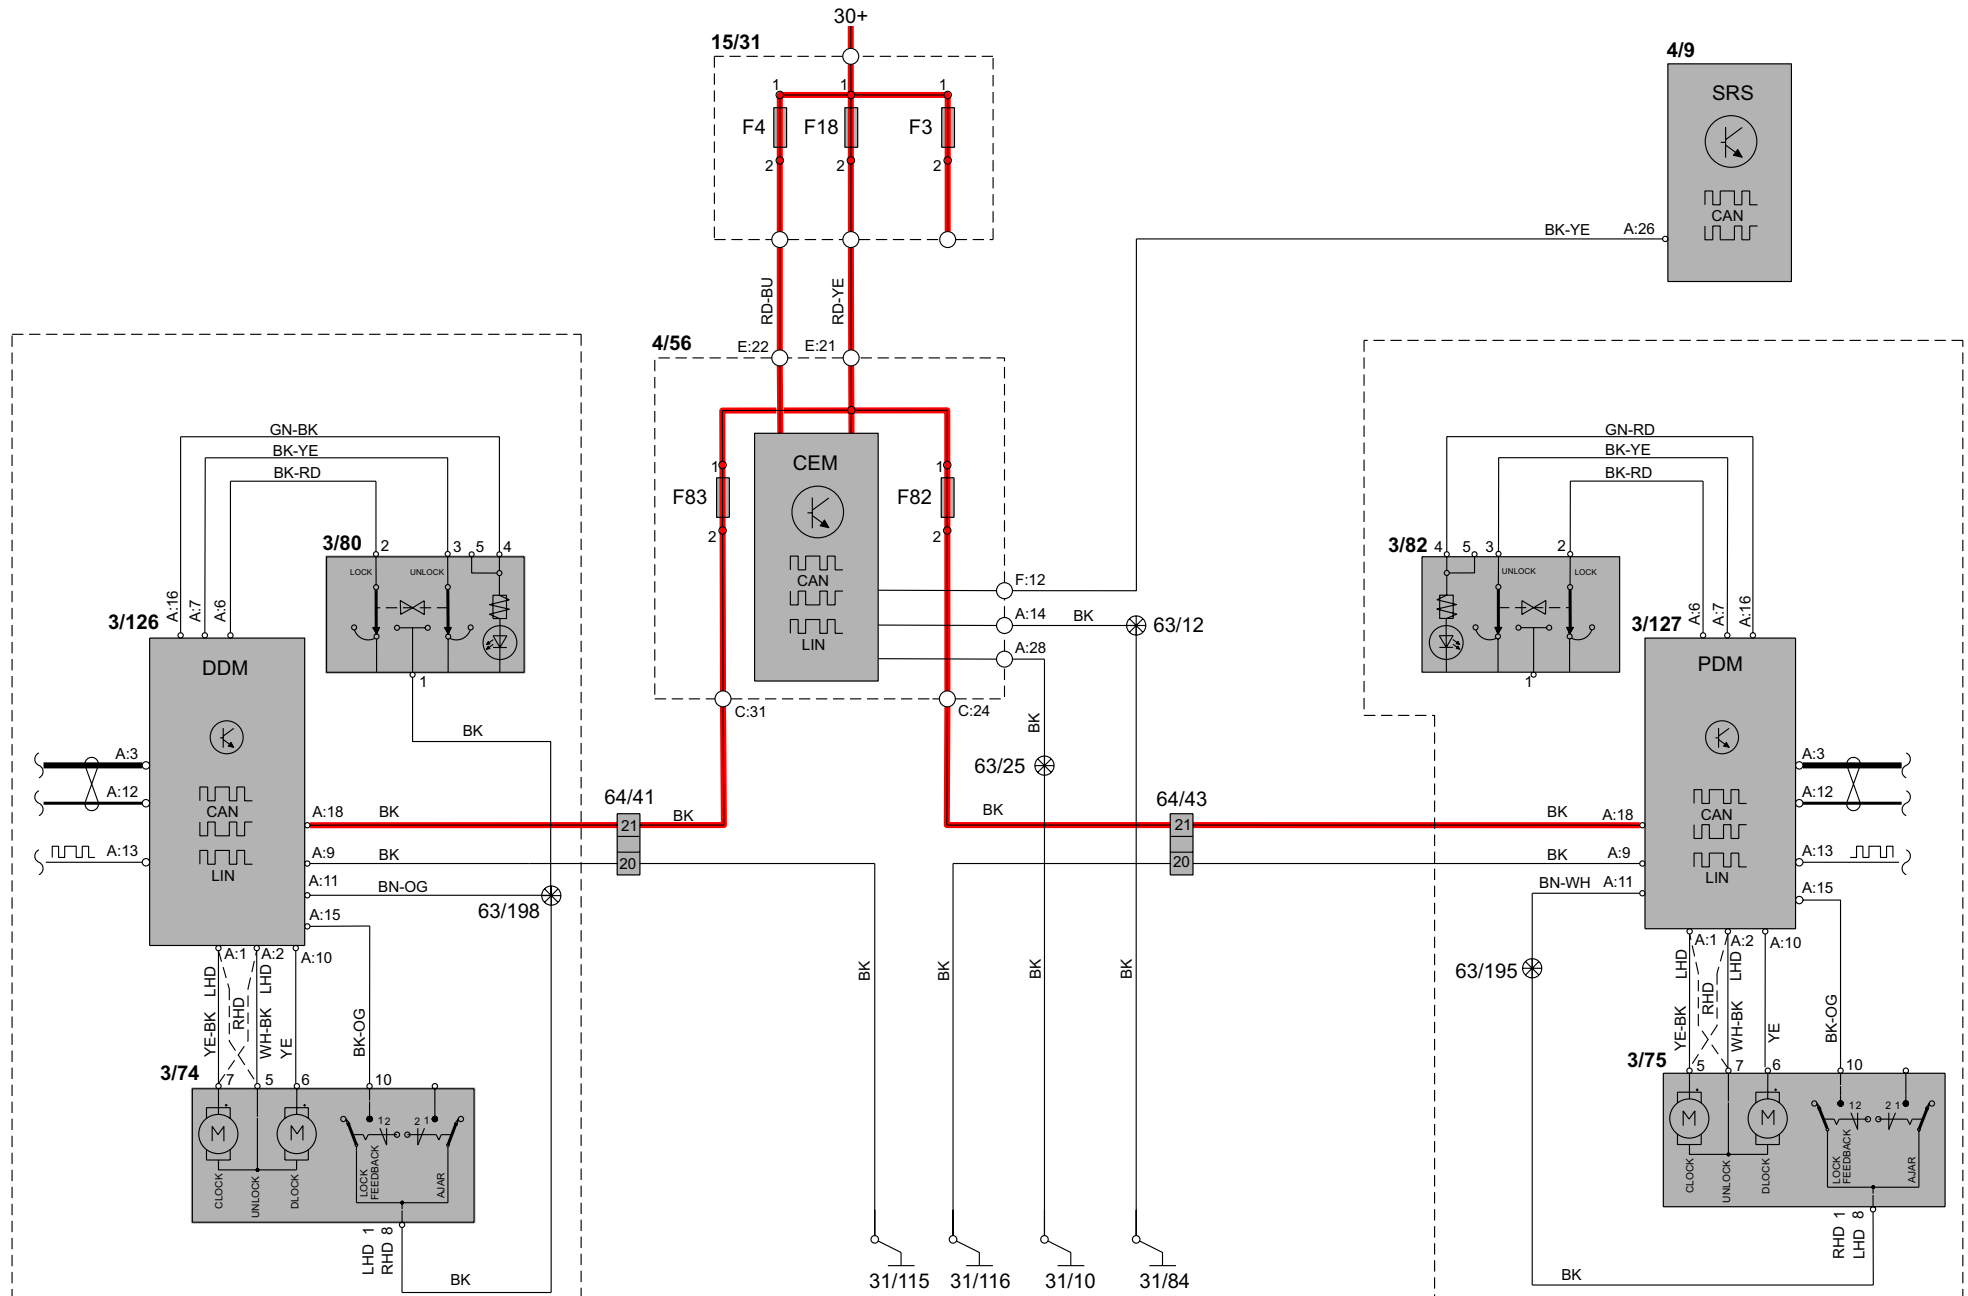


Grupp 83 Dörrar och luckor

Centrallås baklucka

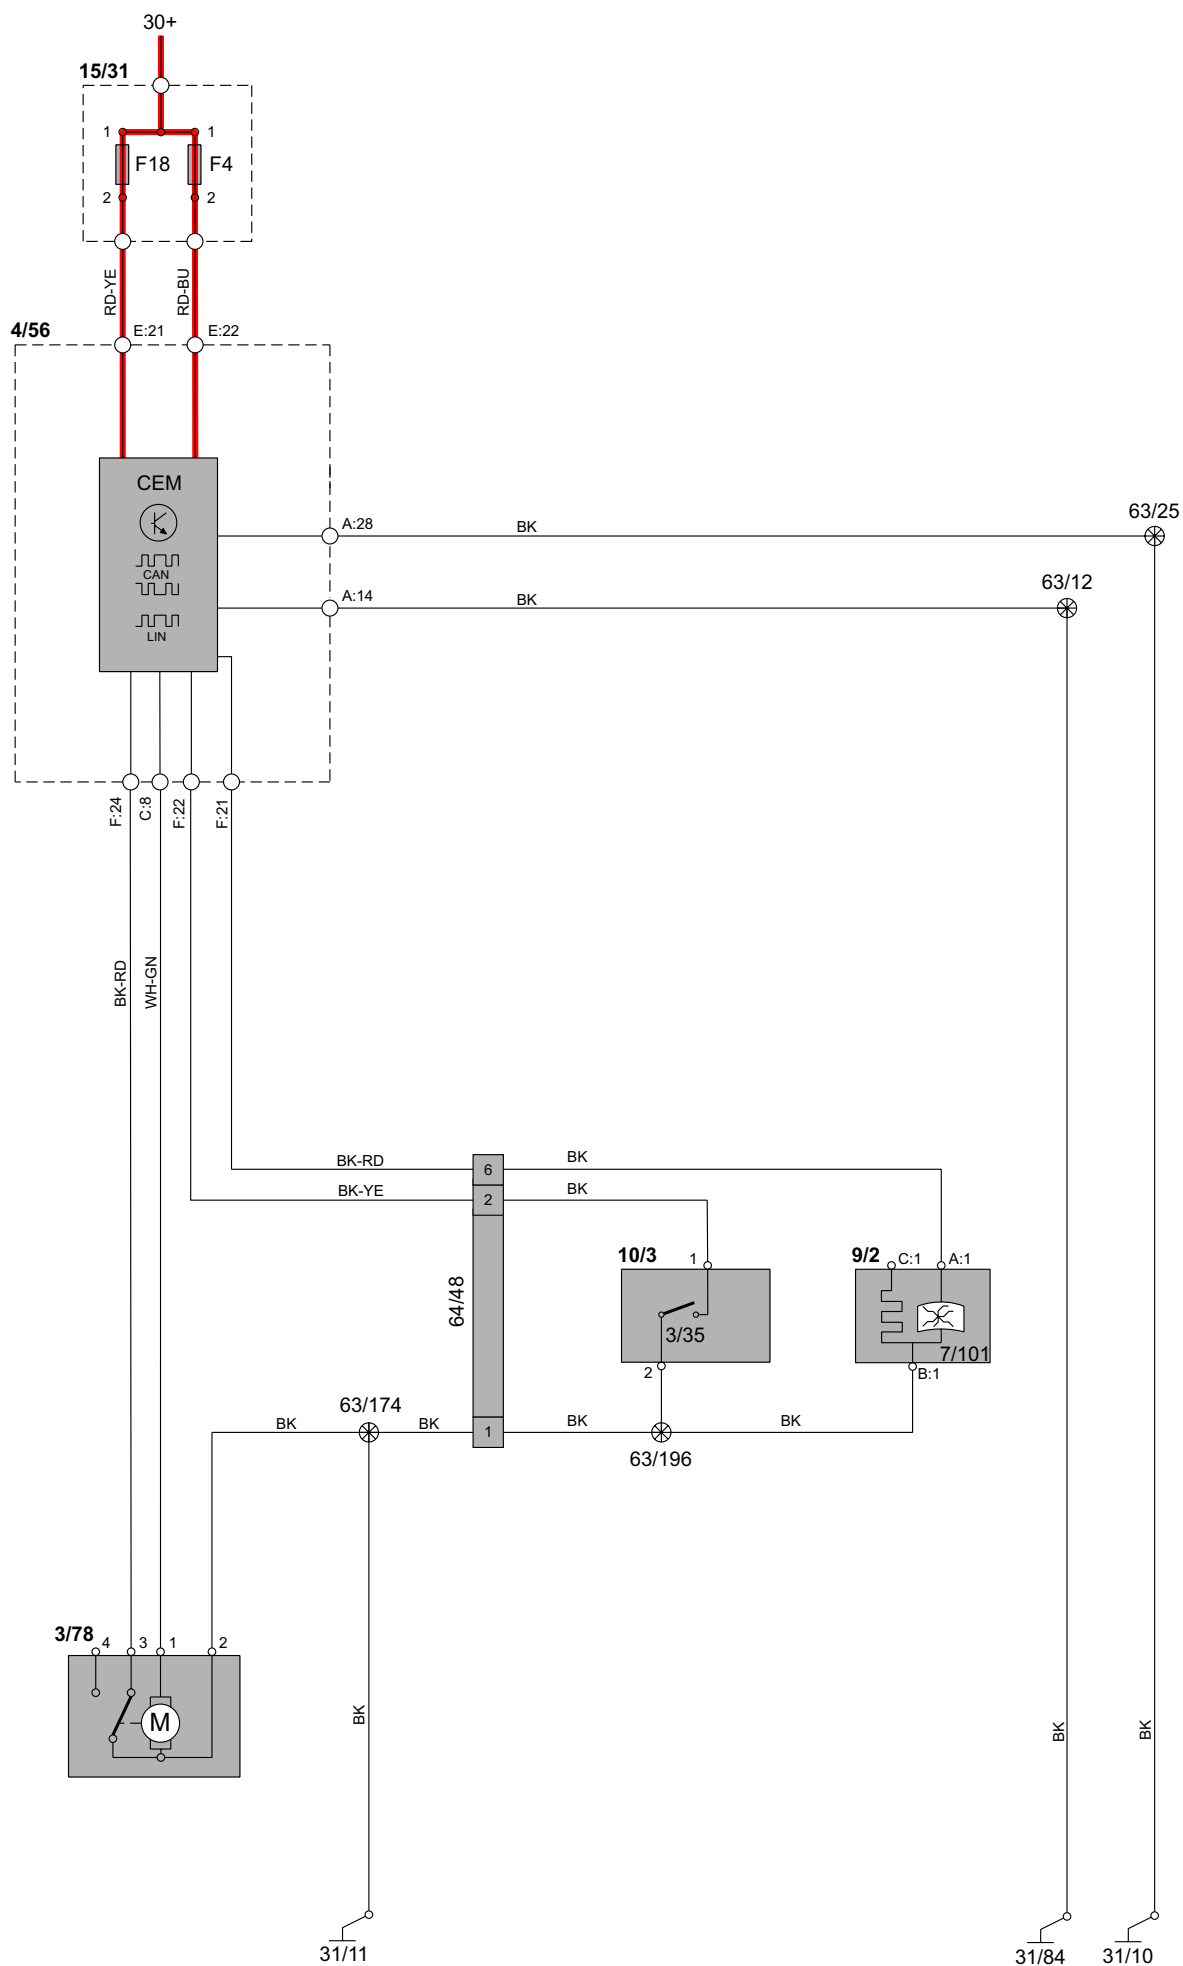


Grupp 83 Dörrar och luckor

Centrallås tanklucka

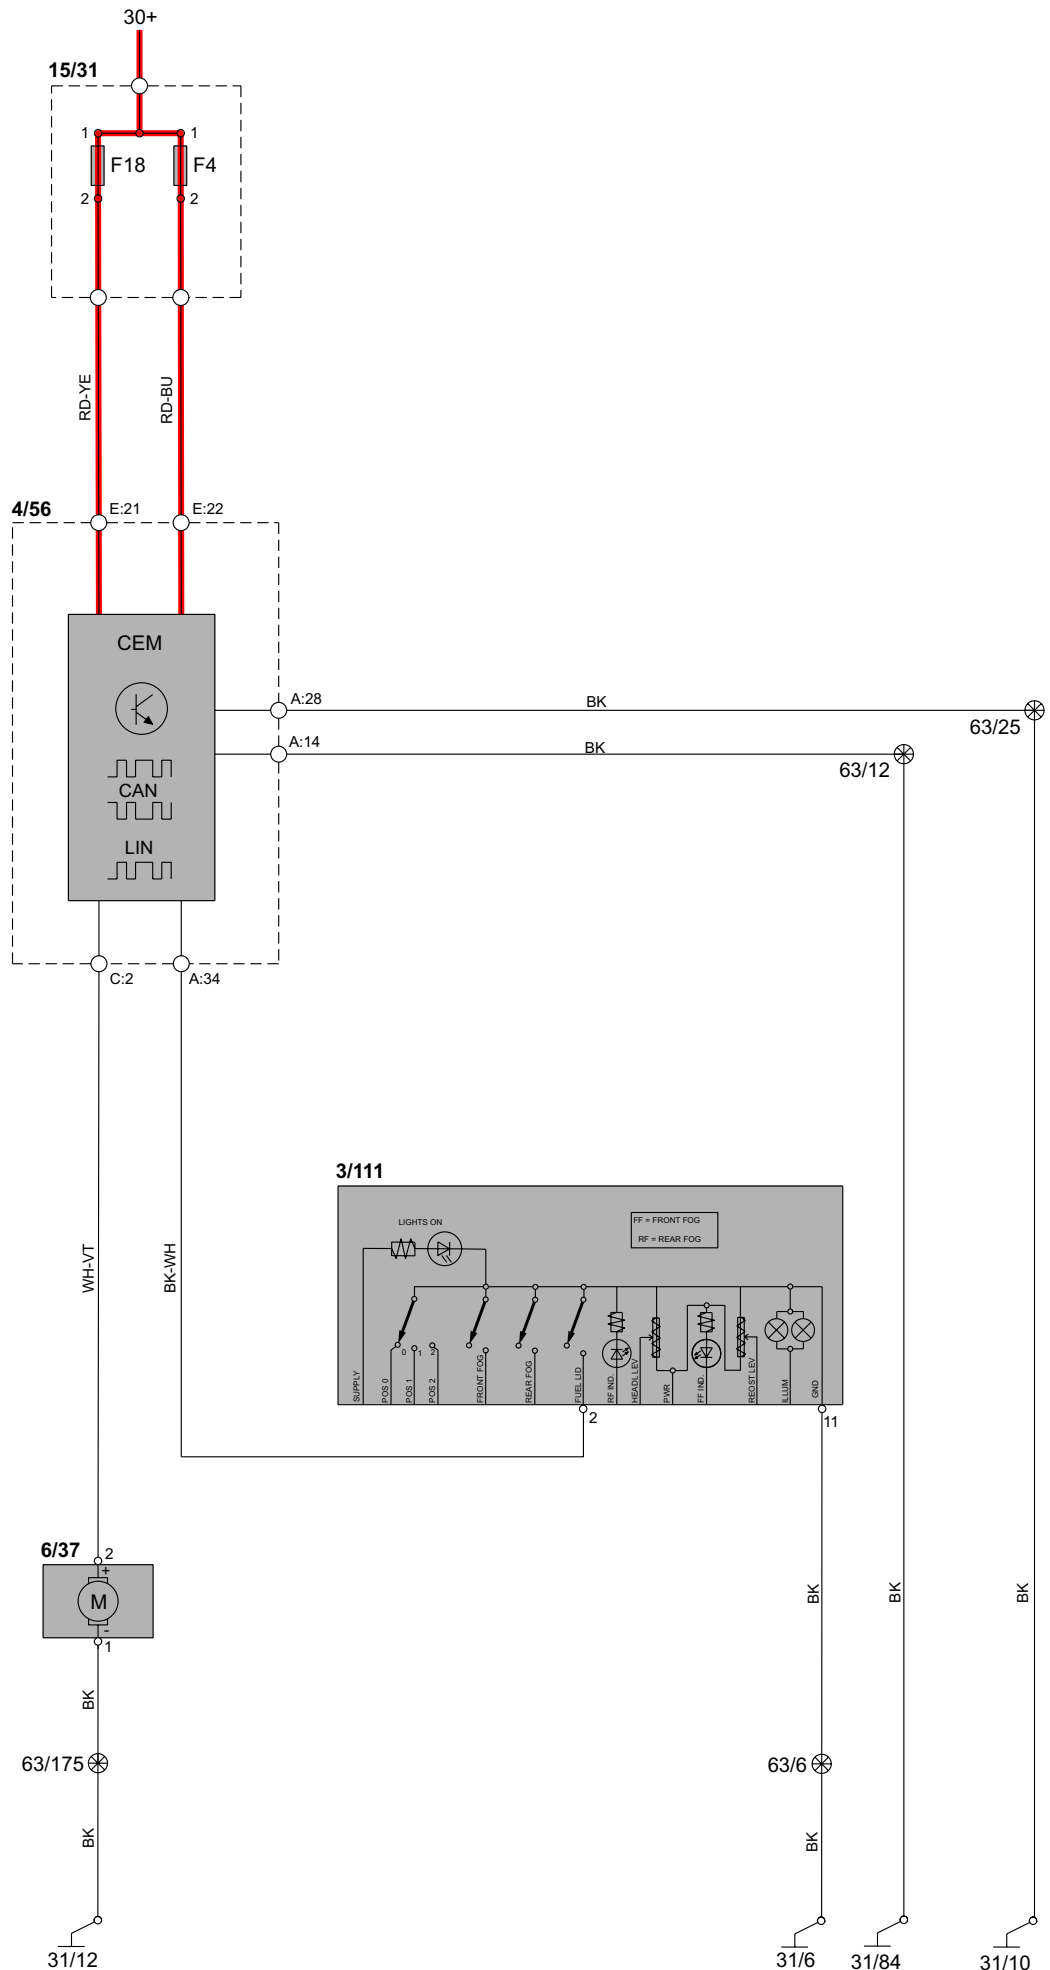


Grupp 83 Dörrar och luckor Fjärrmottagare centrallås

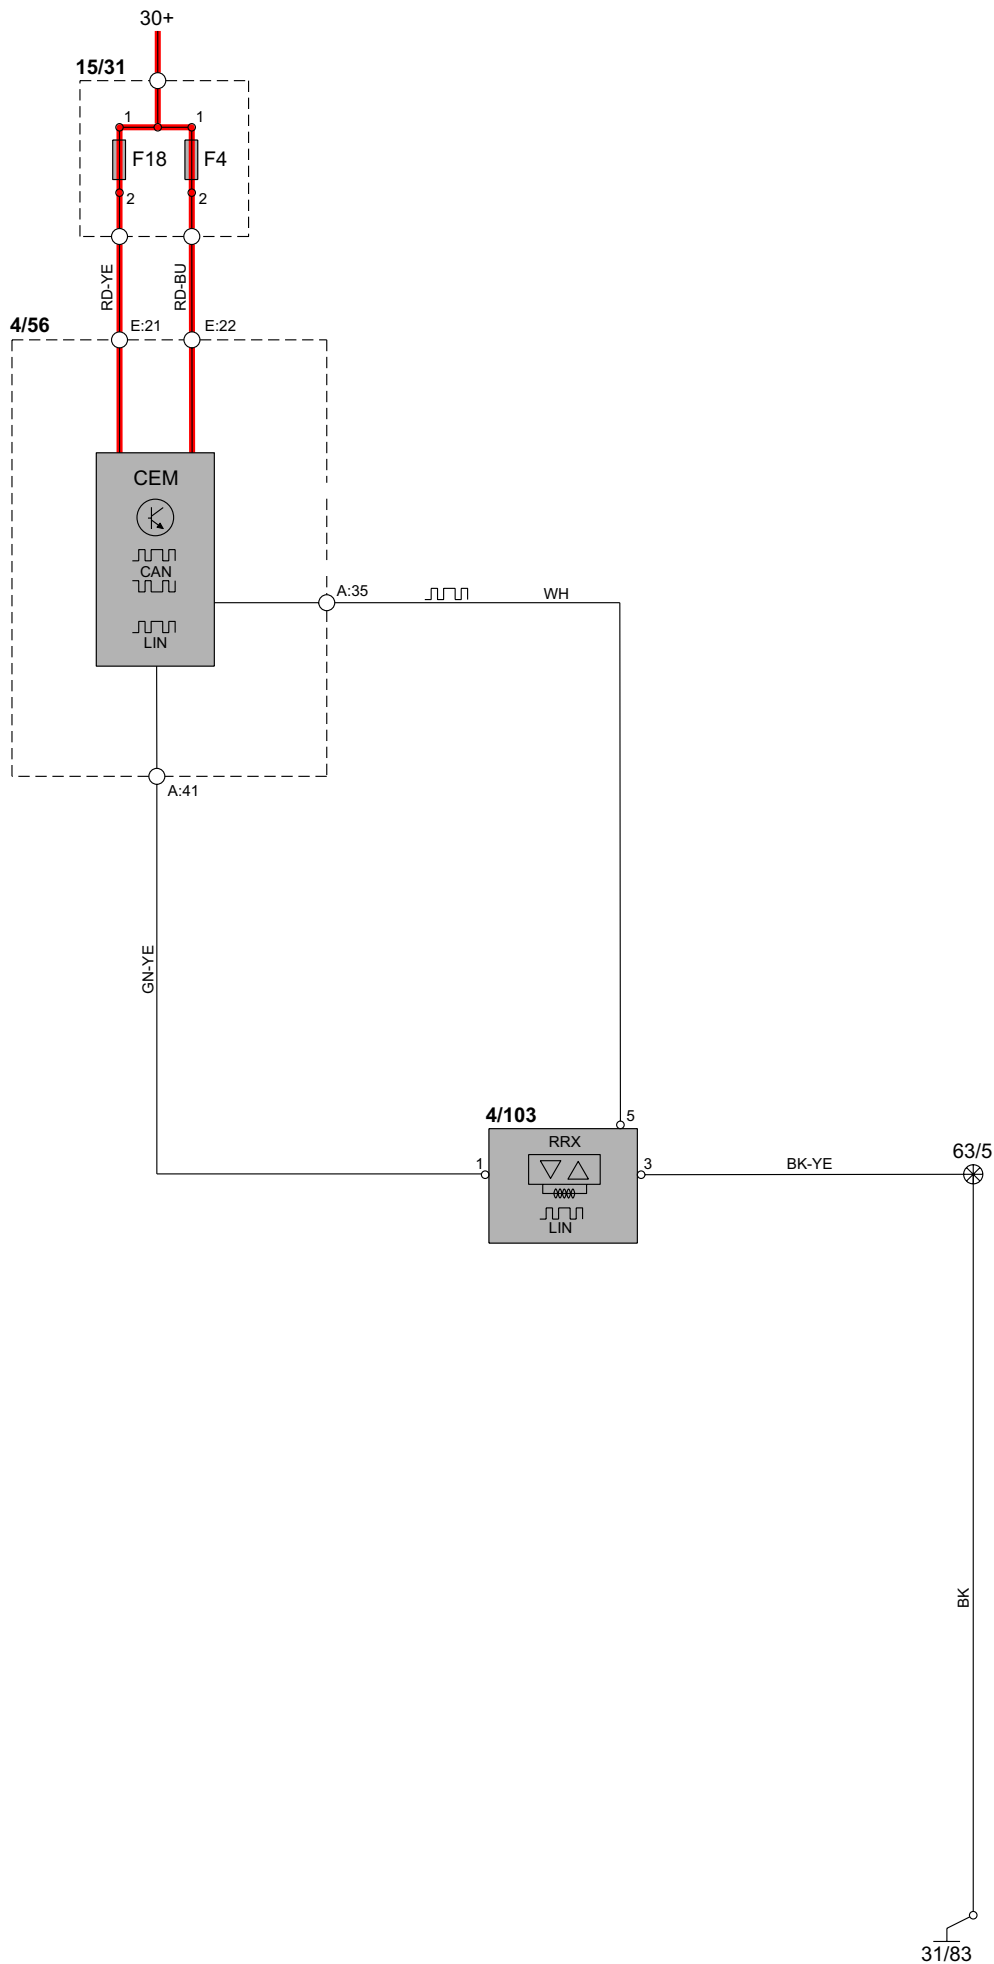


Grupp 83 Dörrar och luckor

Elhissar

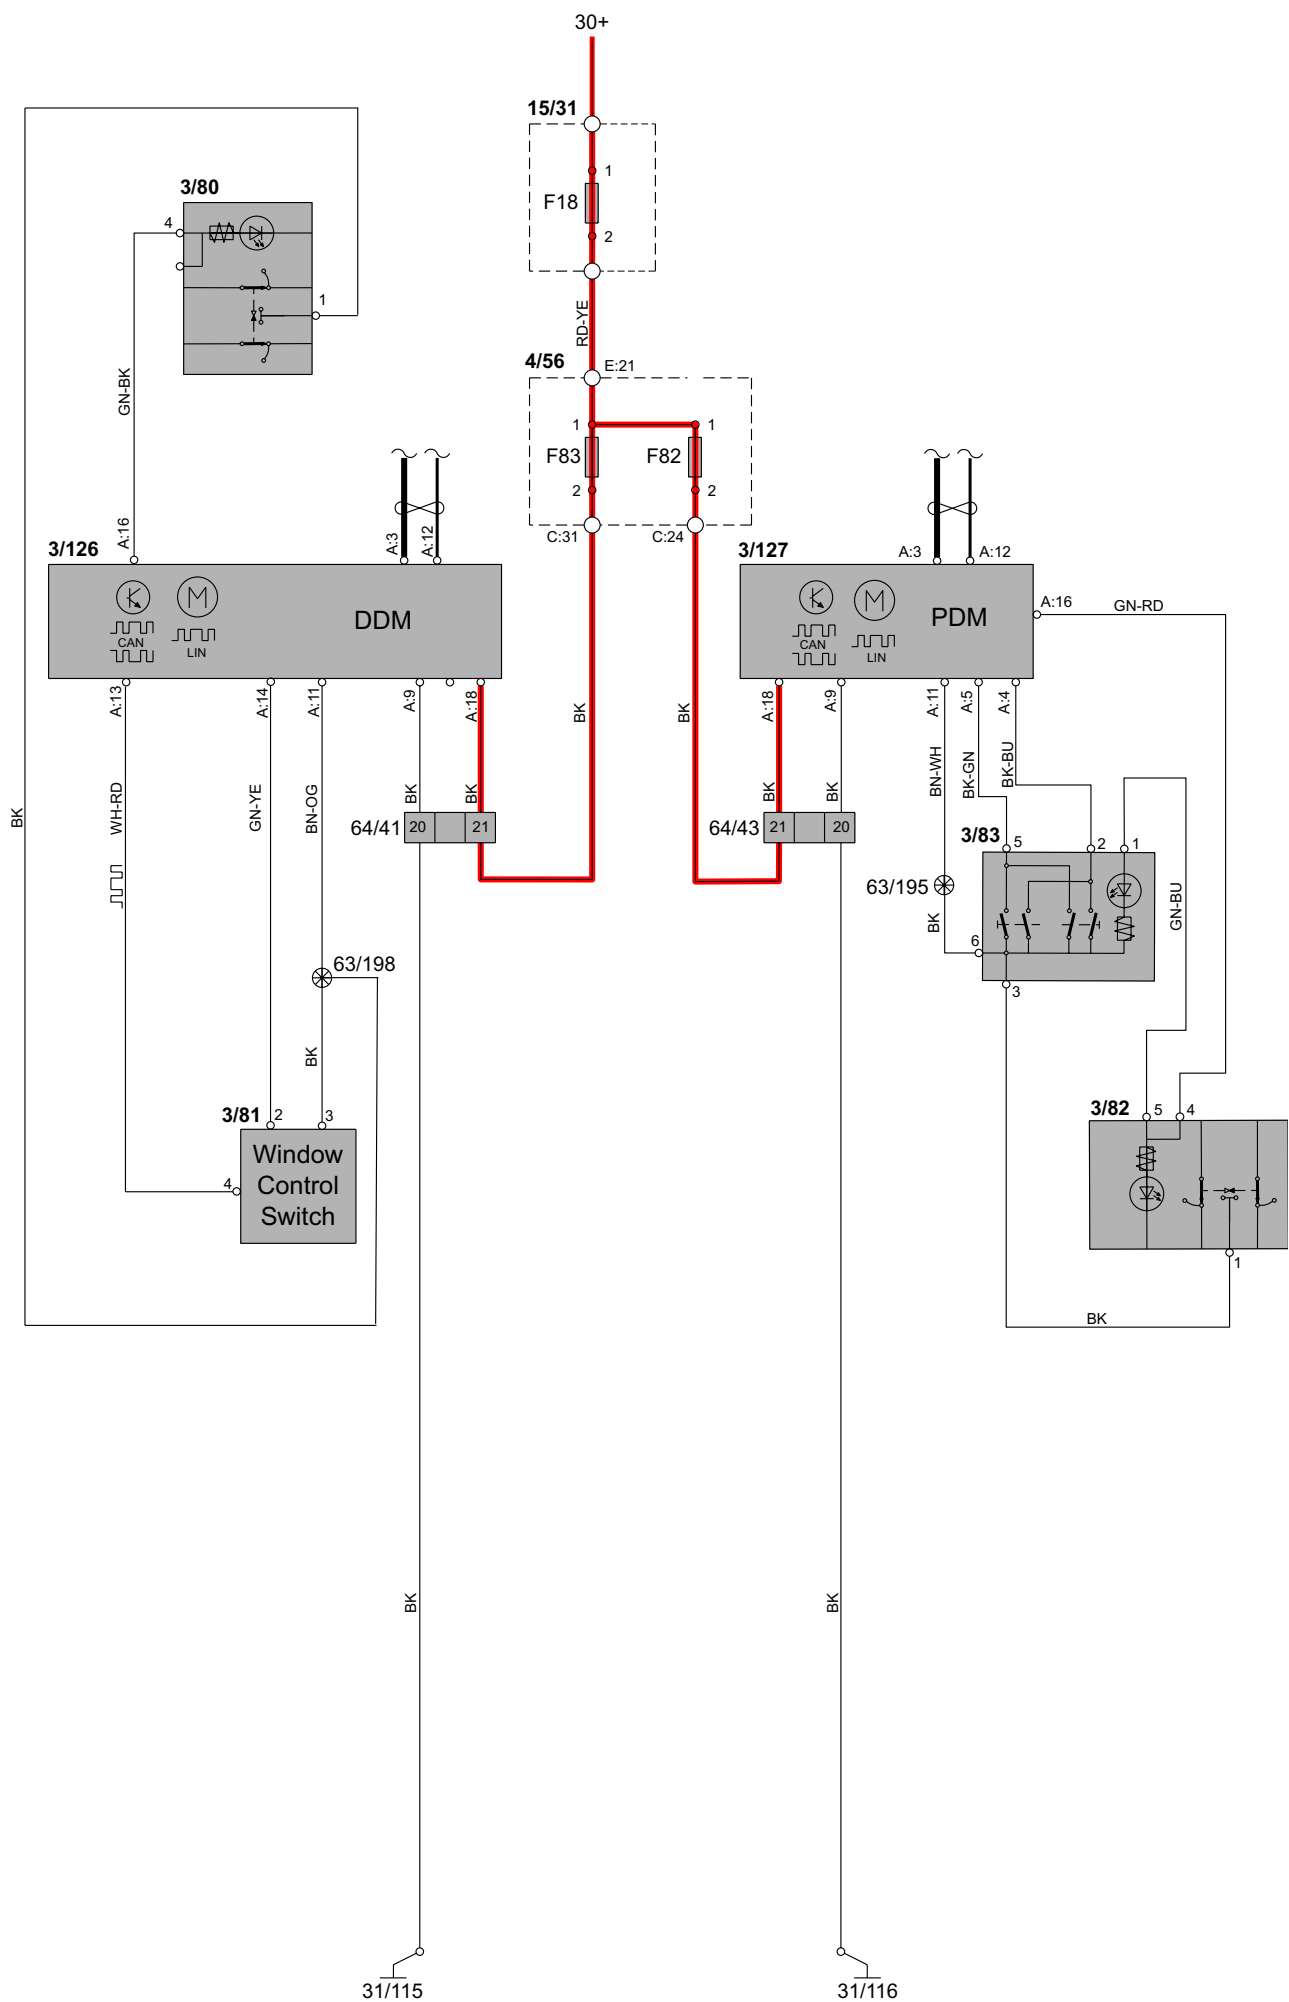


Grupp 83 Dörrar och luckor


Elmanövrerad taklucka

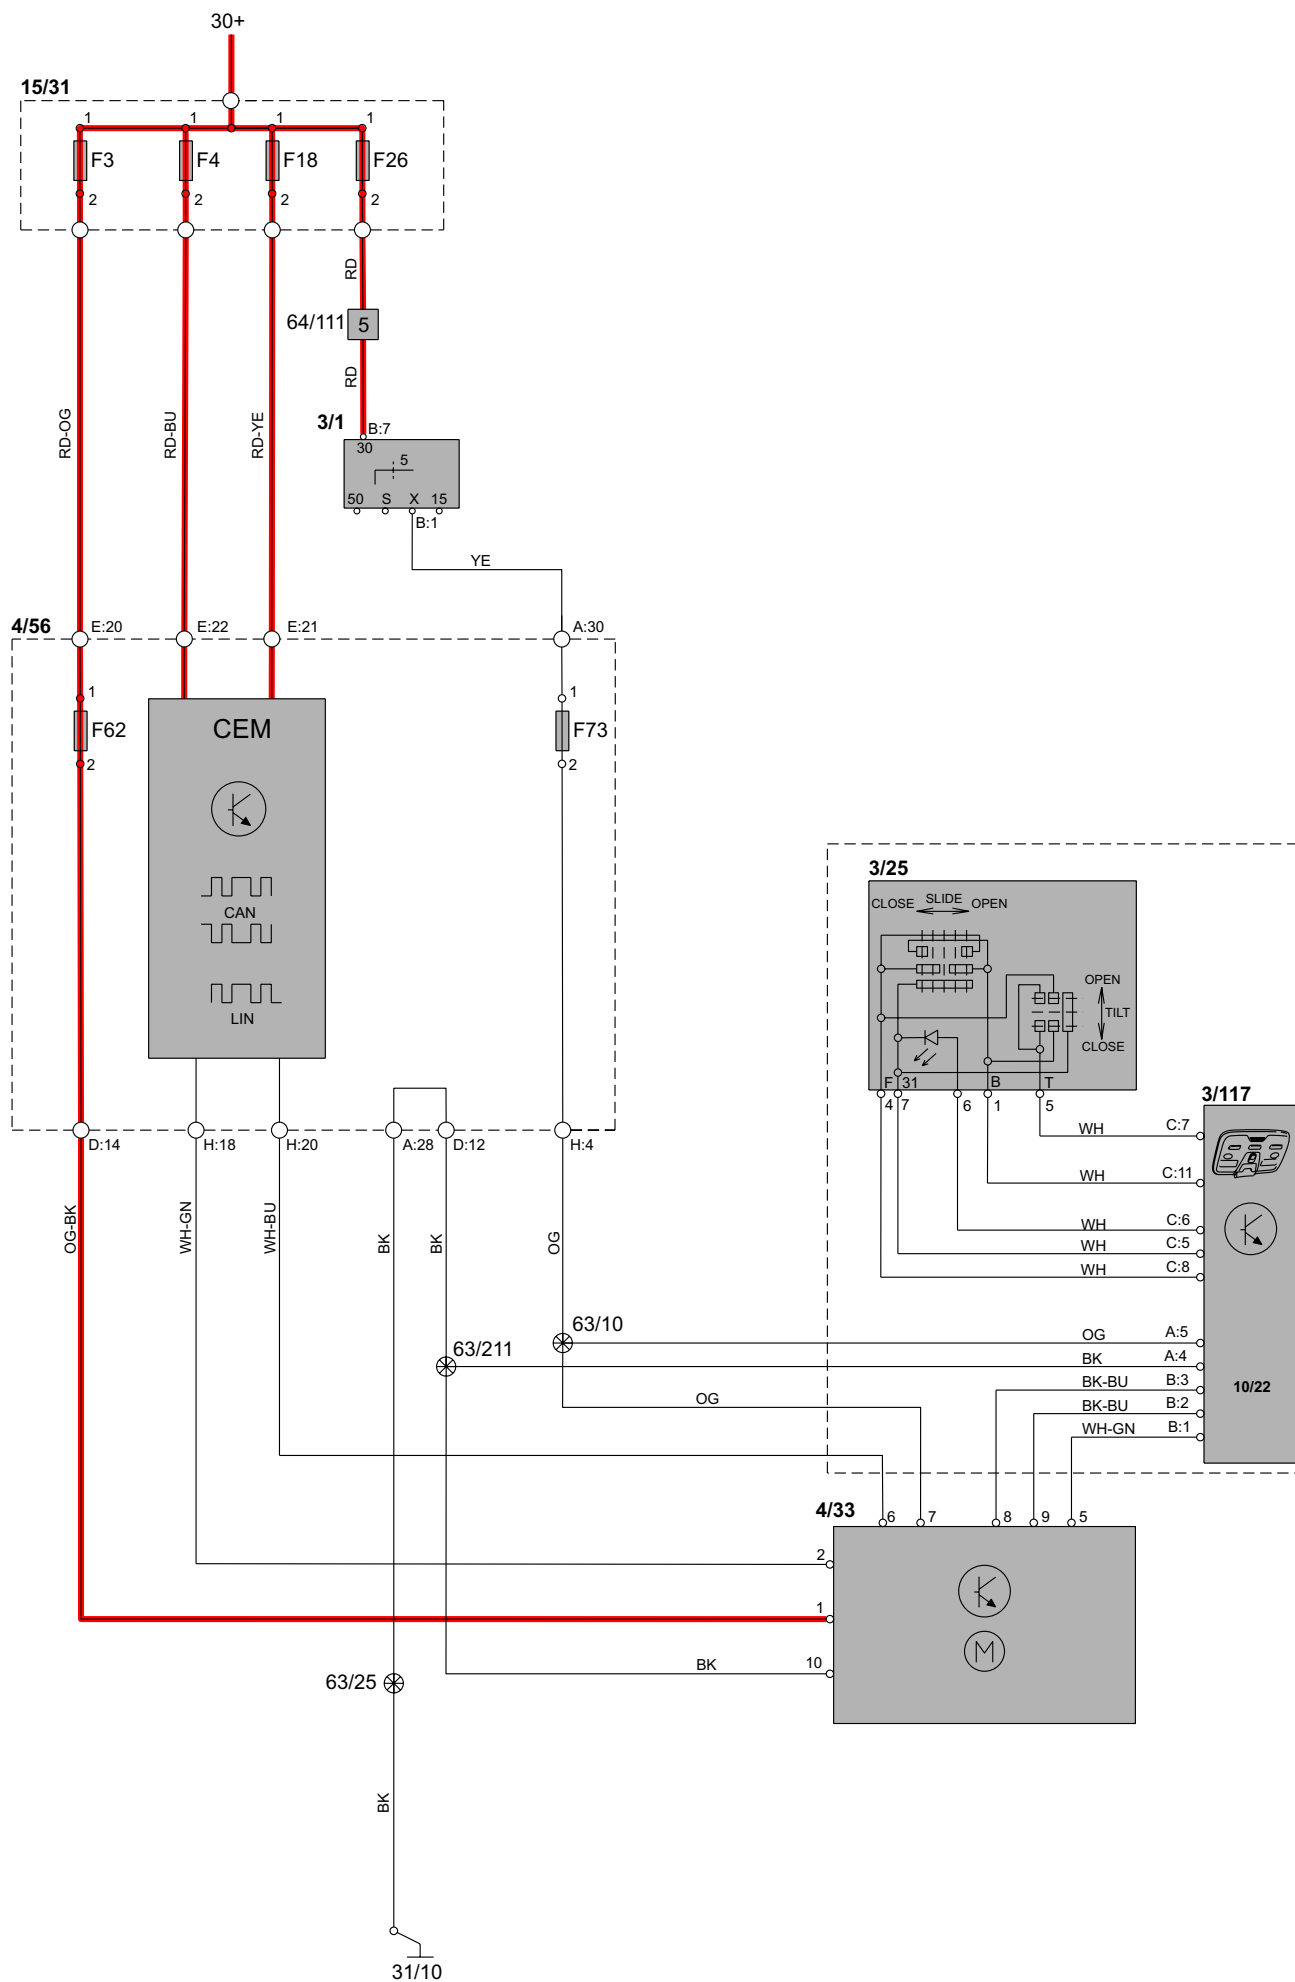


Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm Elmanövrerade backspeglar

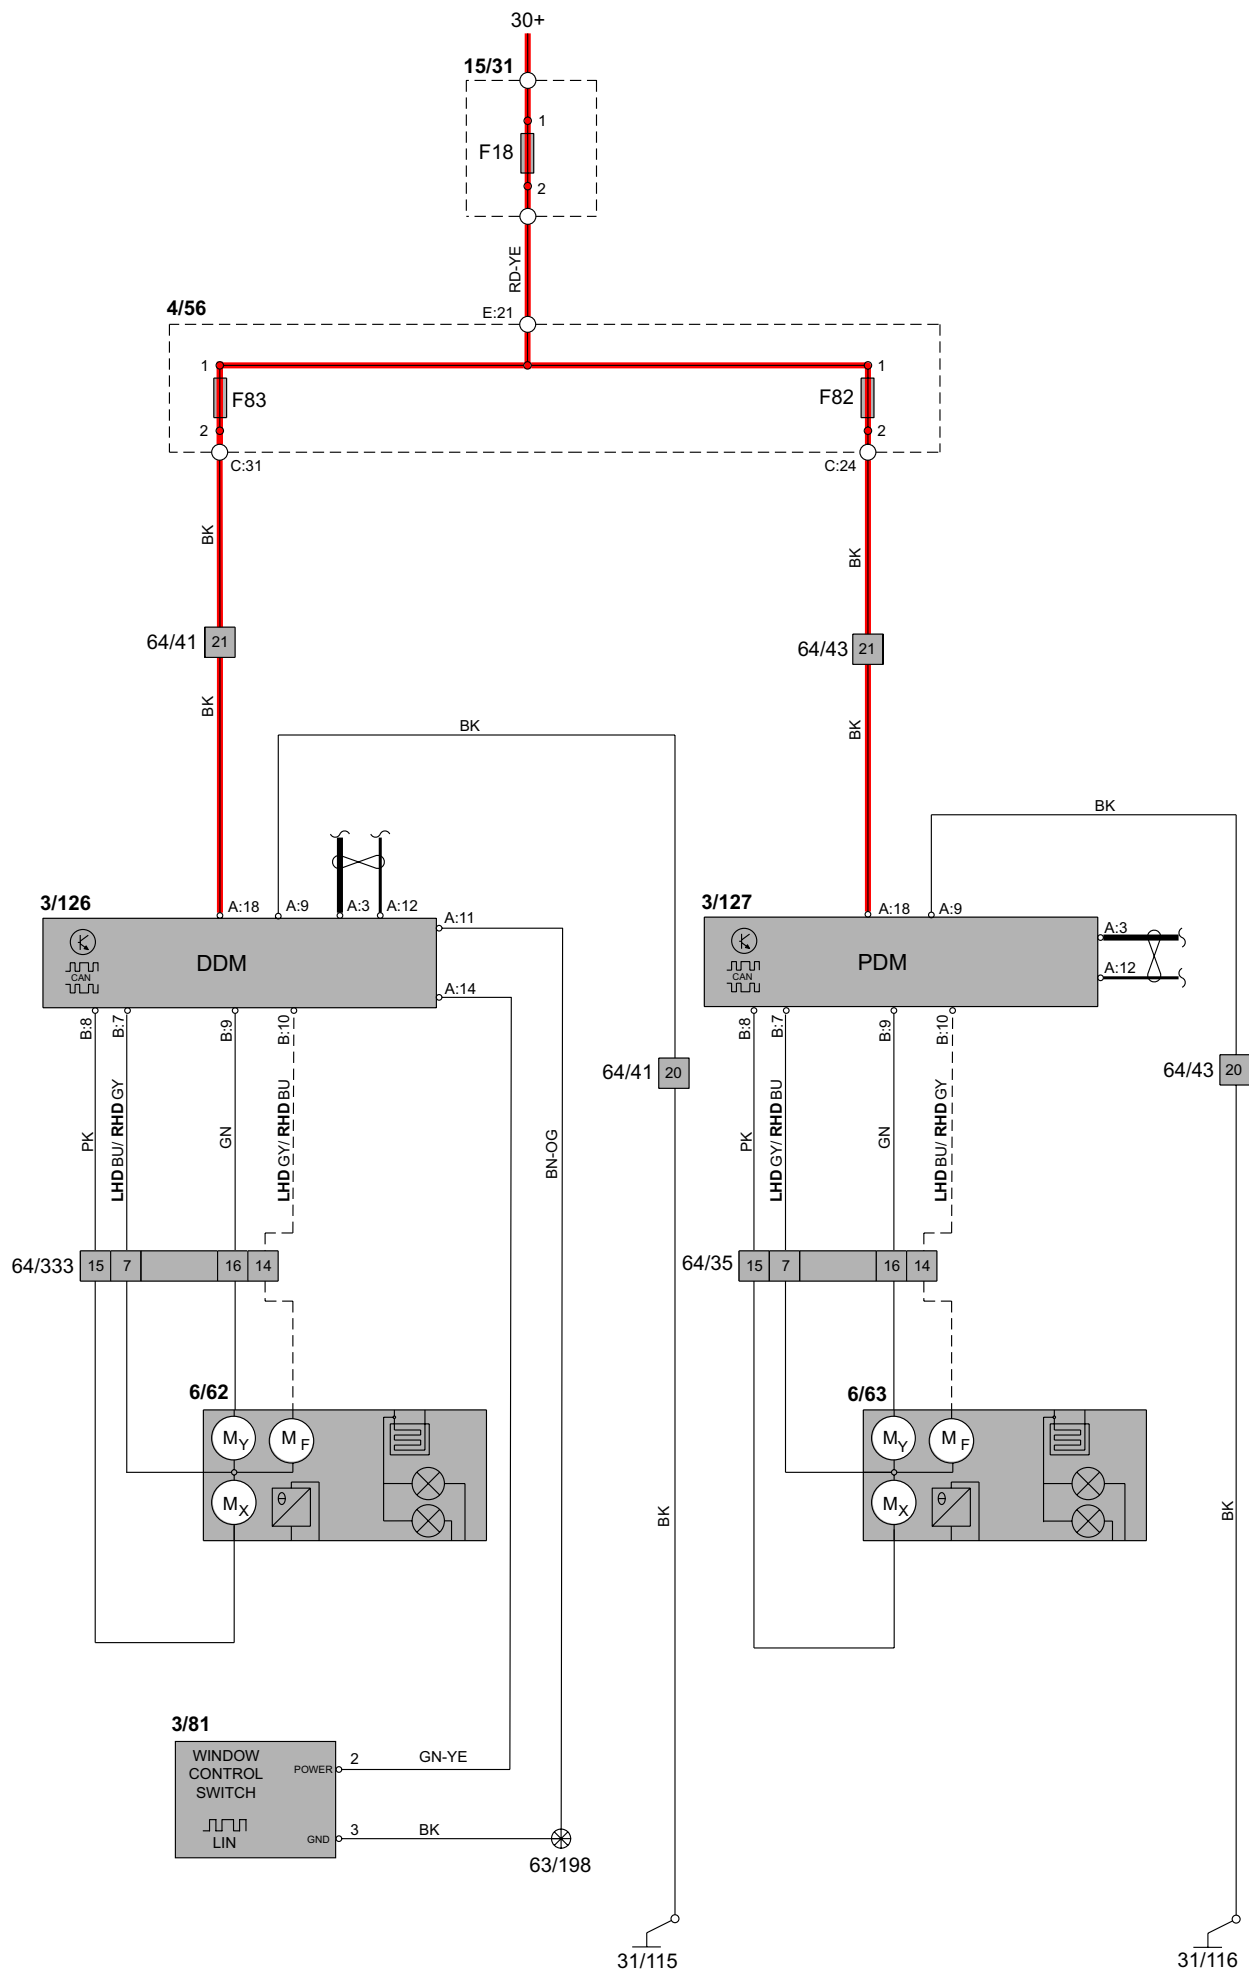

Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm Eluppvärmda backspeglar

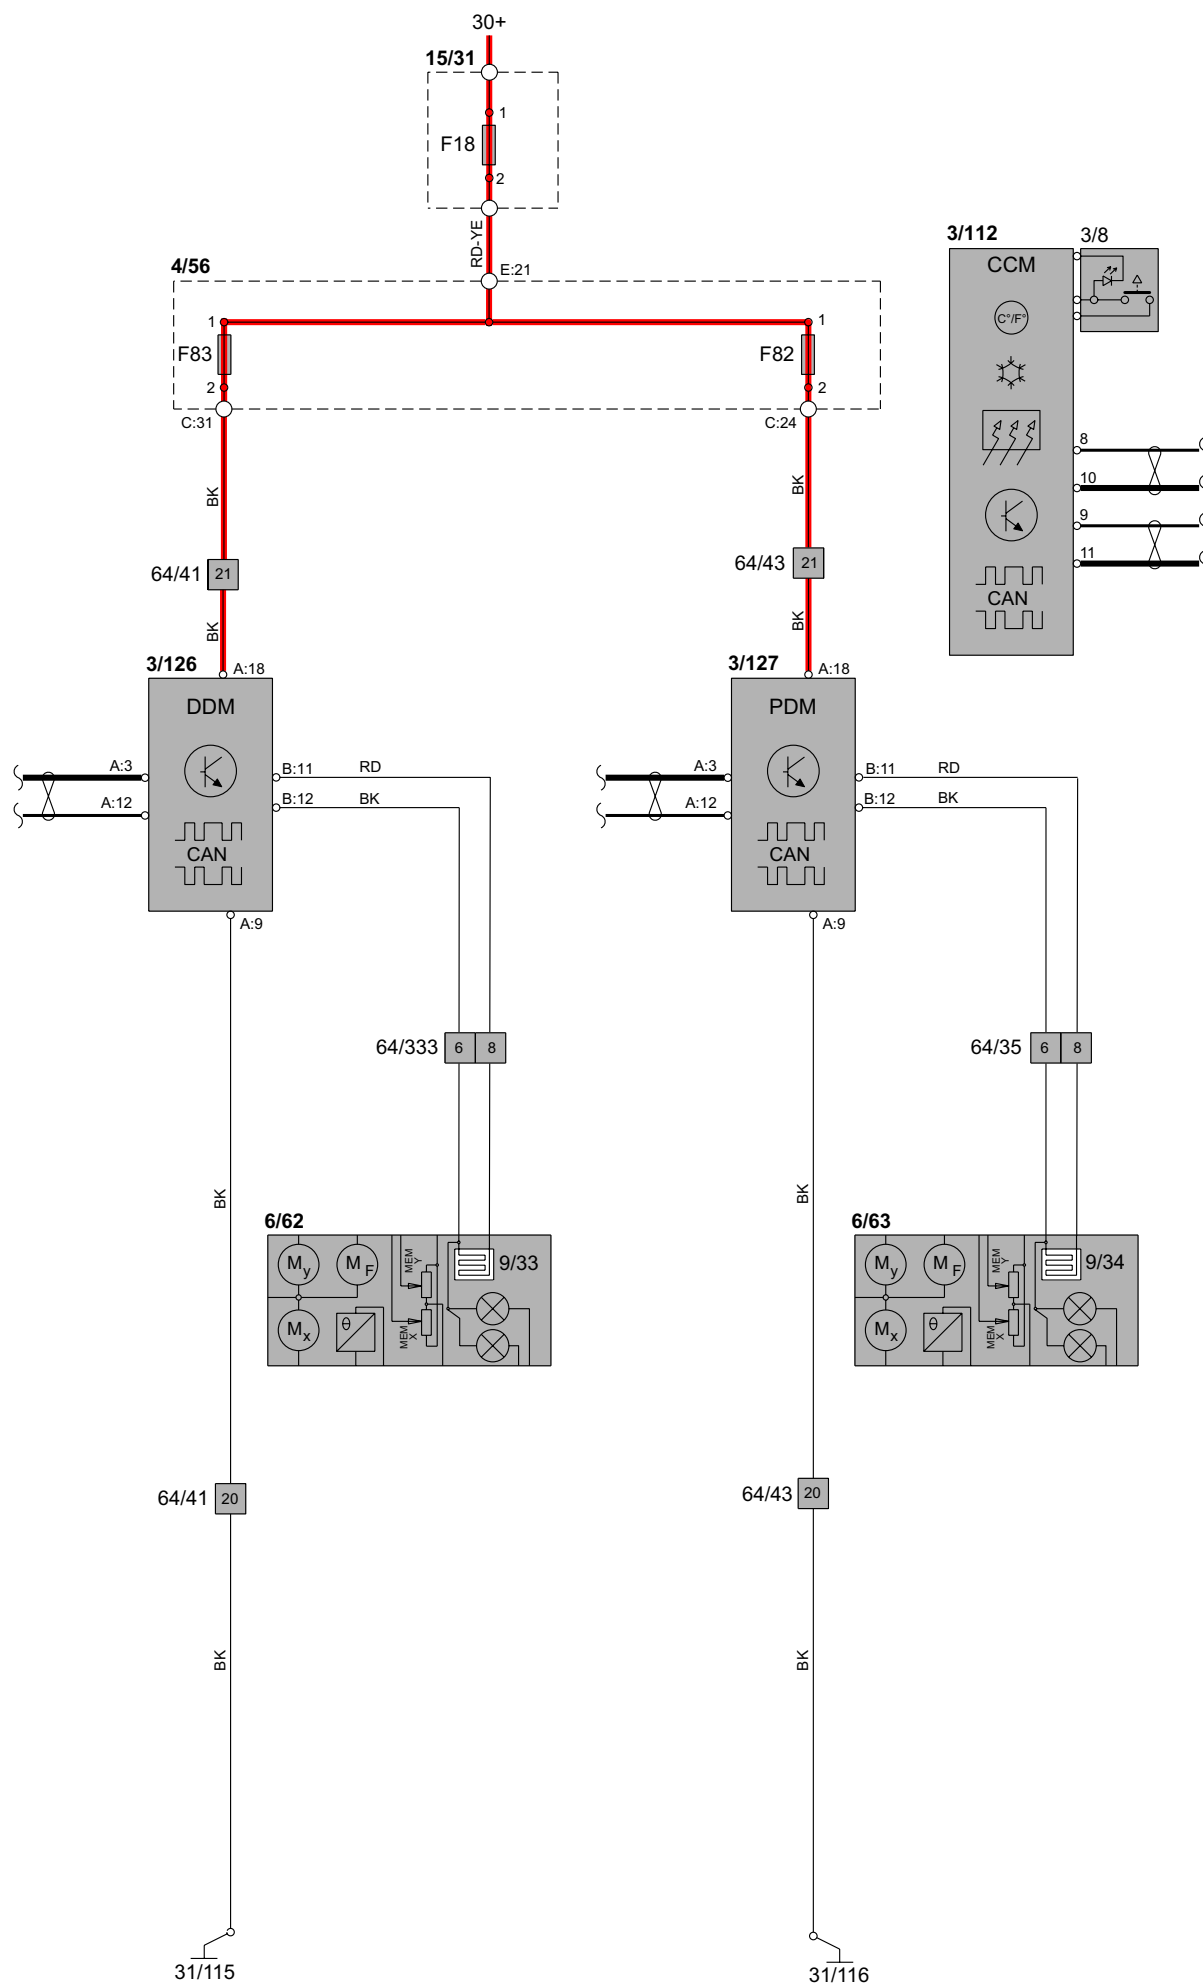


Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm Eluppvärmd bakruta

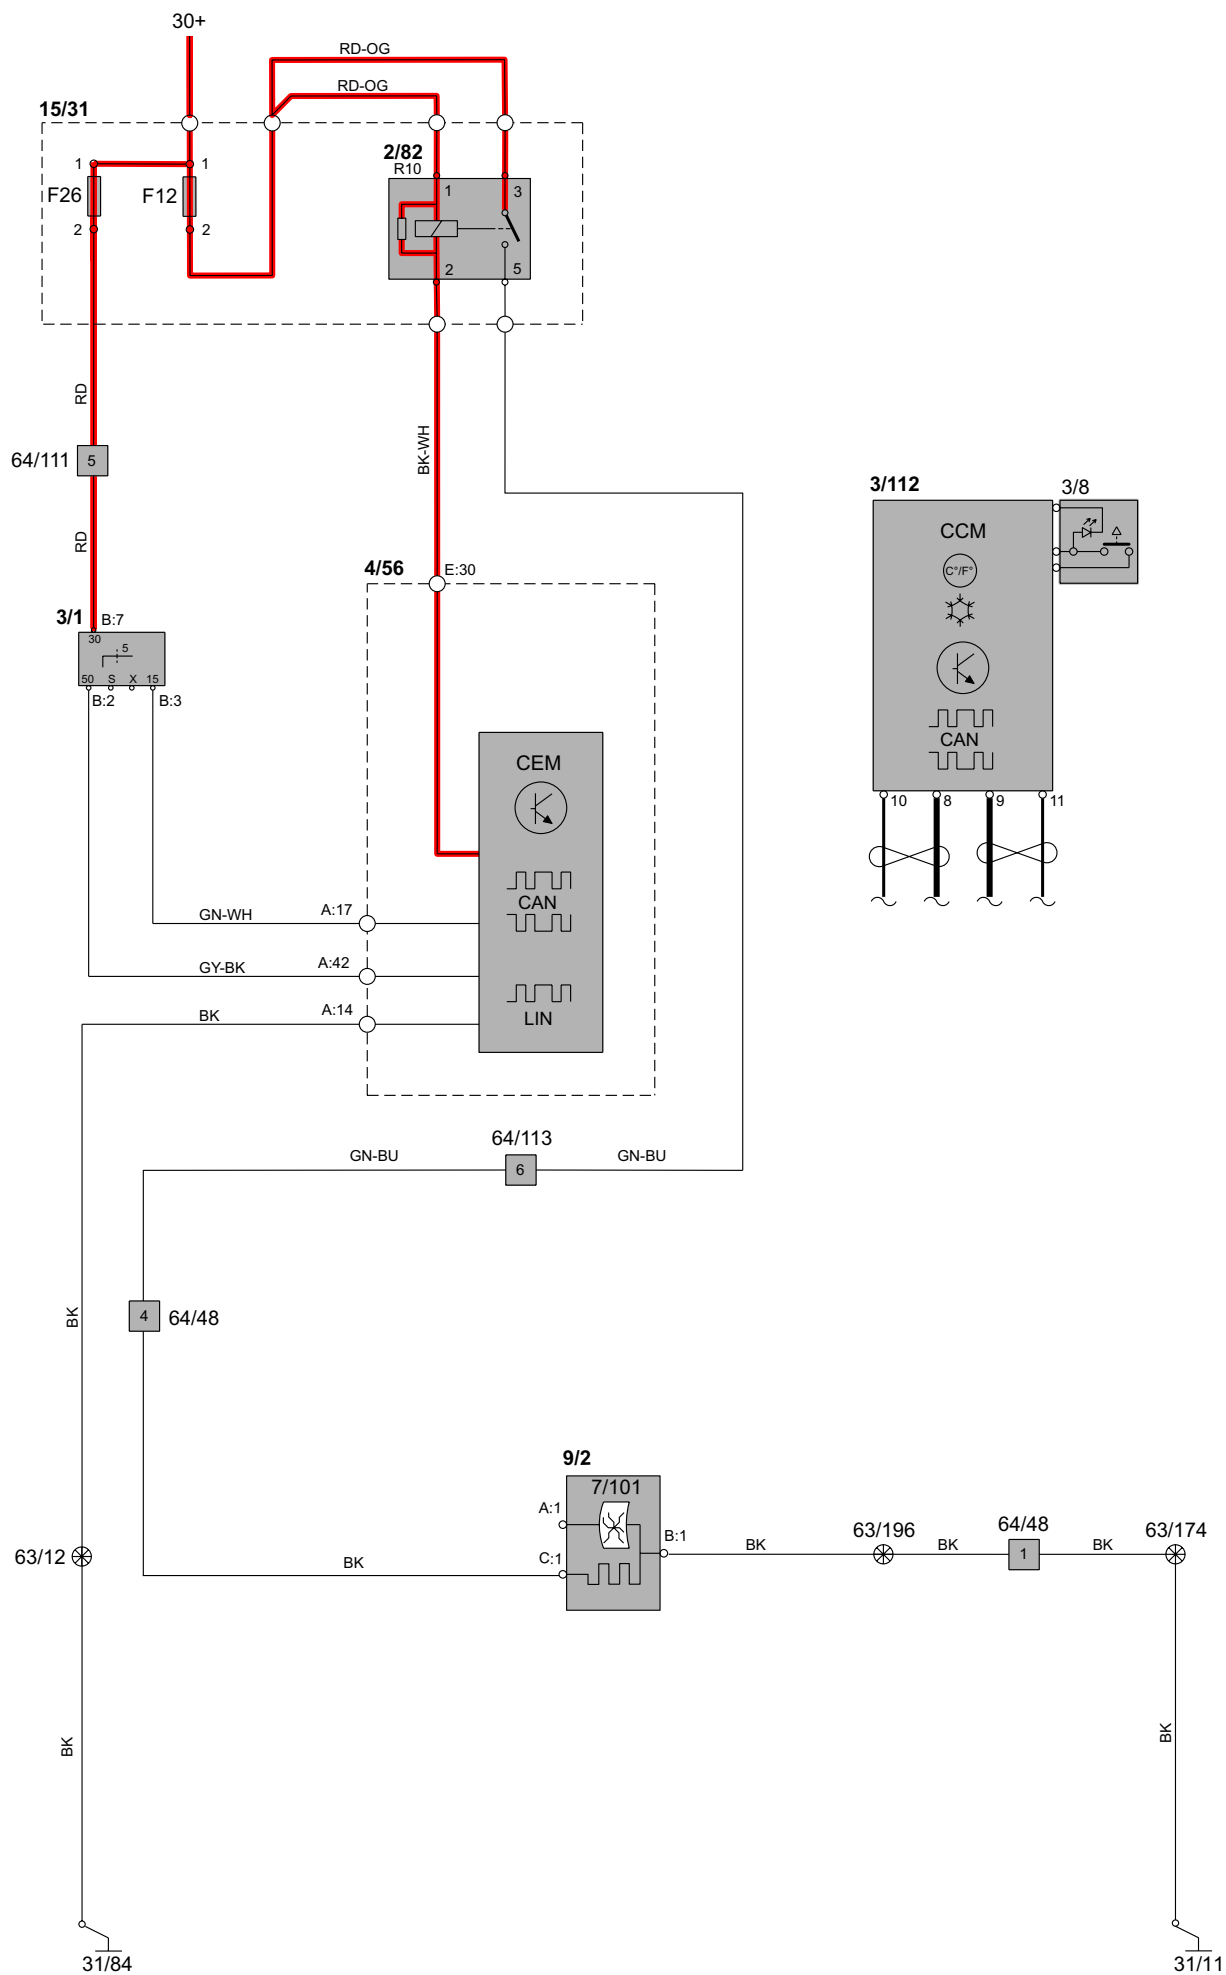


Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm

Blind spot information system

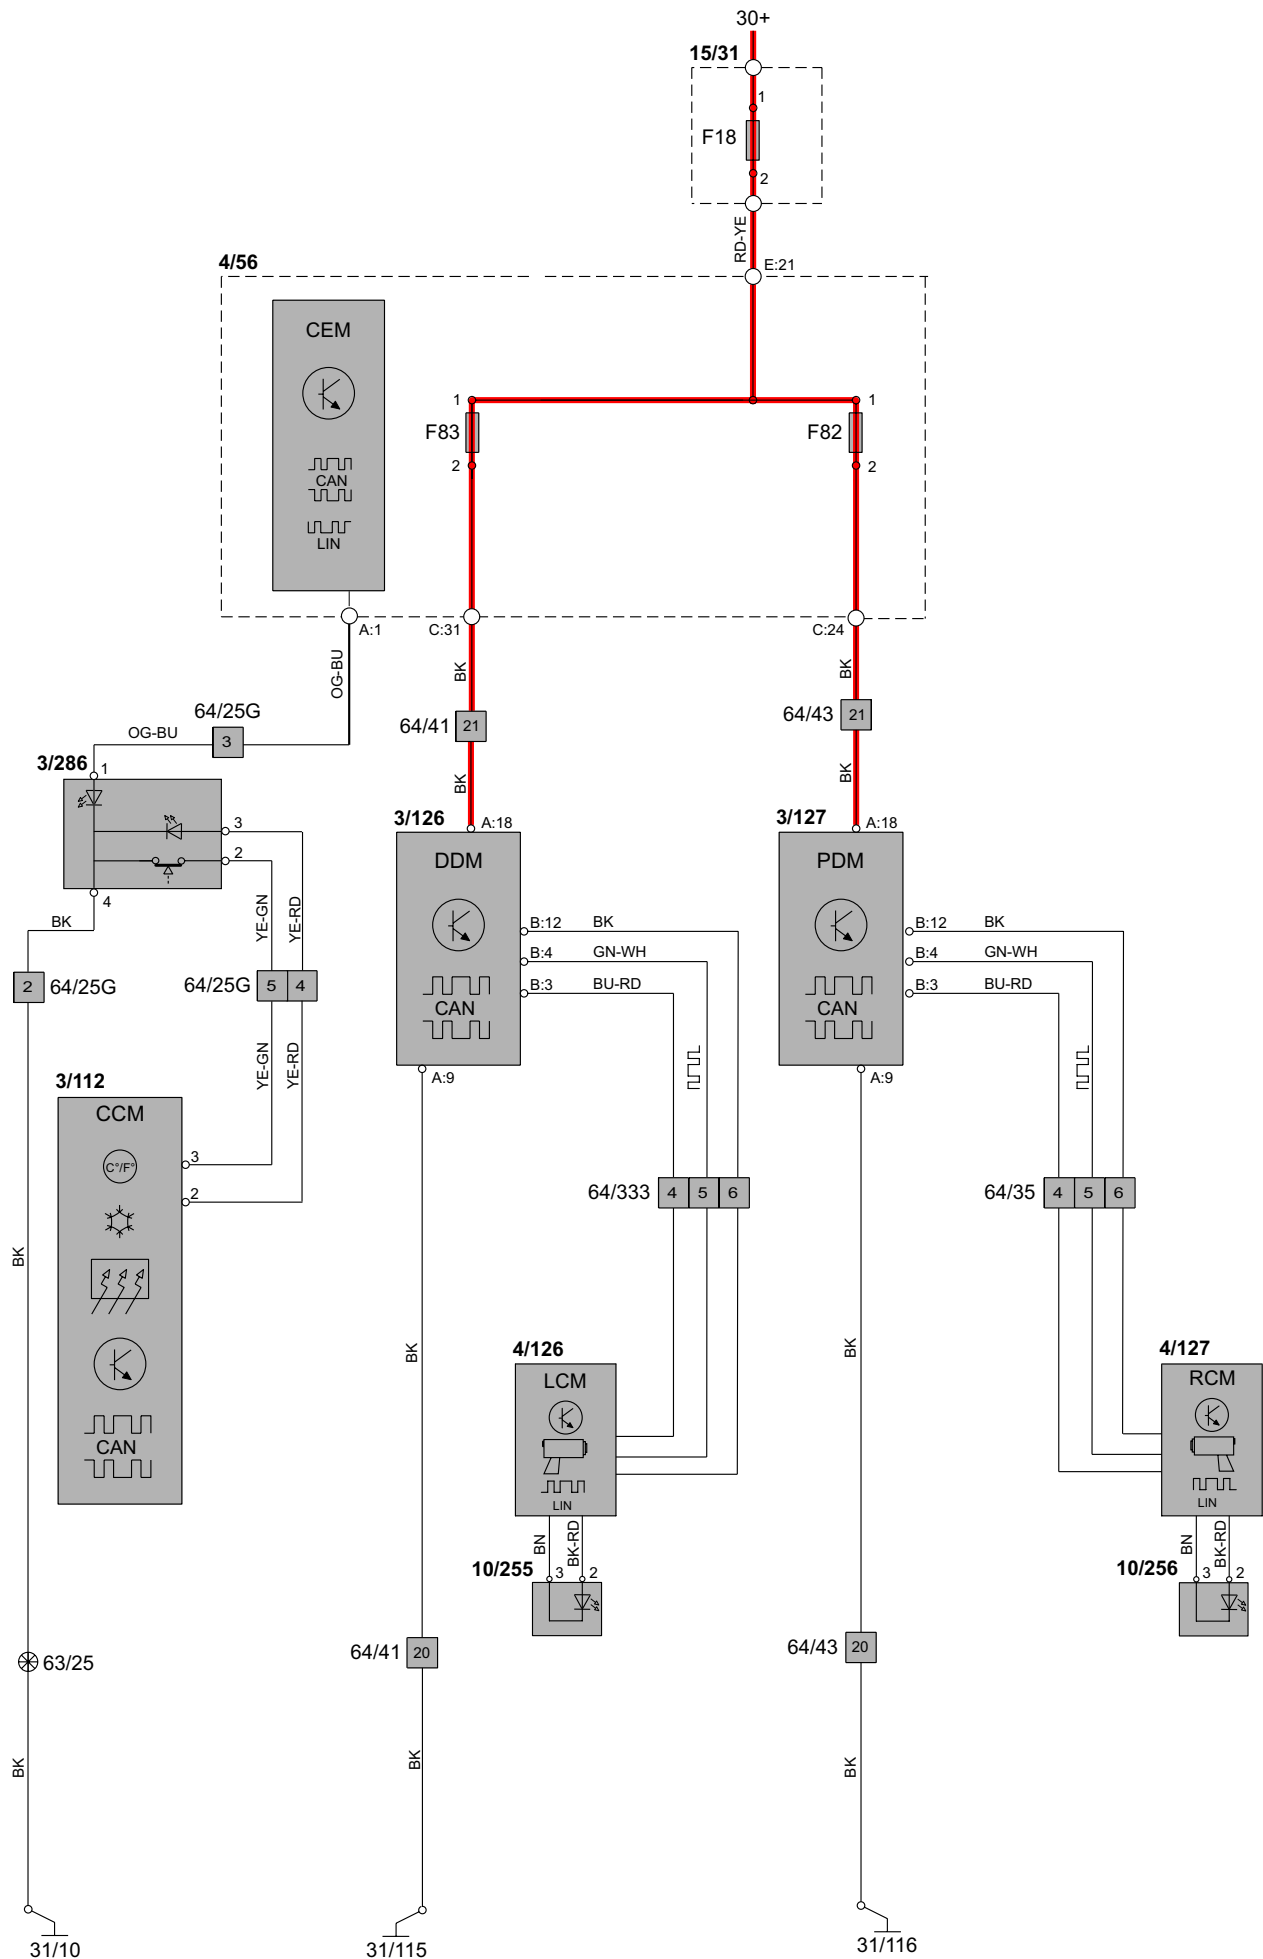


Grupp 85 Inredning

Elmanövrerad förarstol med minnesfunktion, LHD

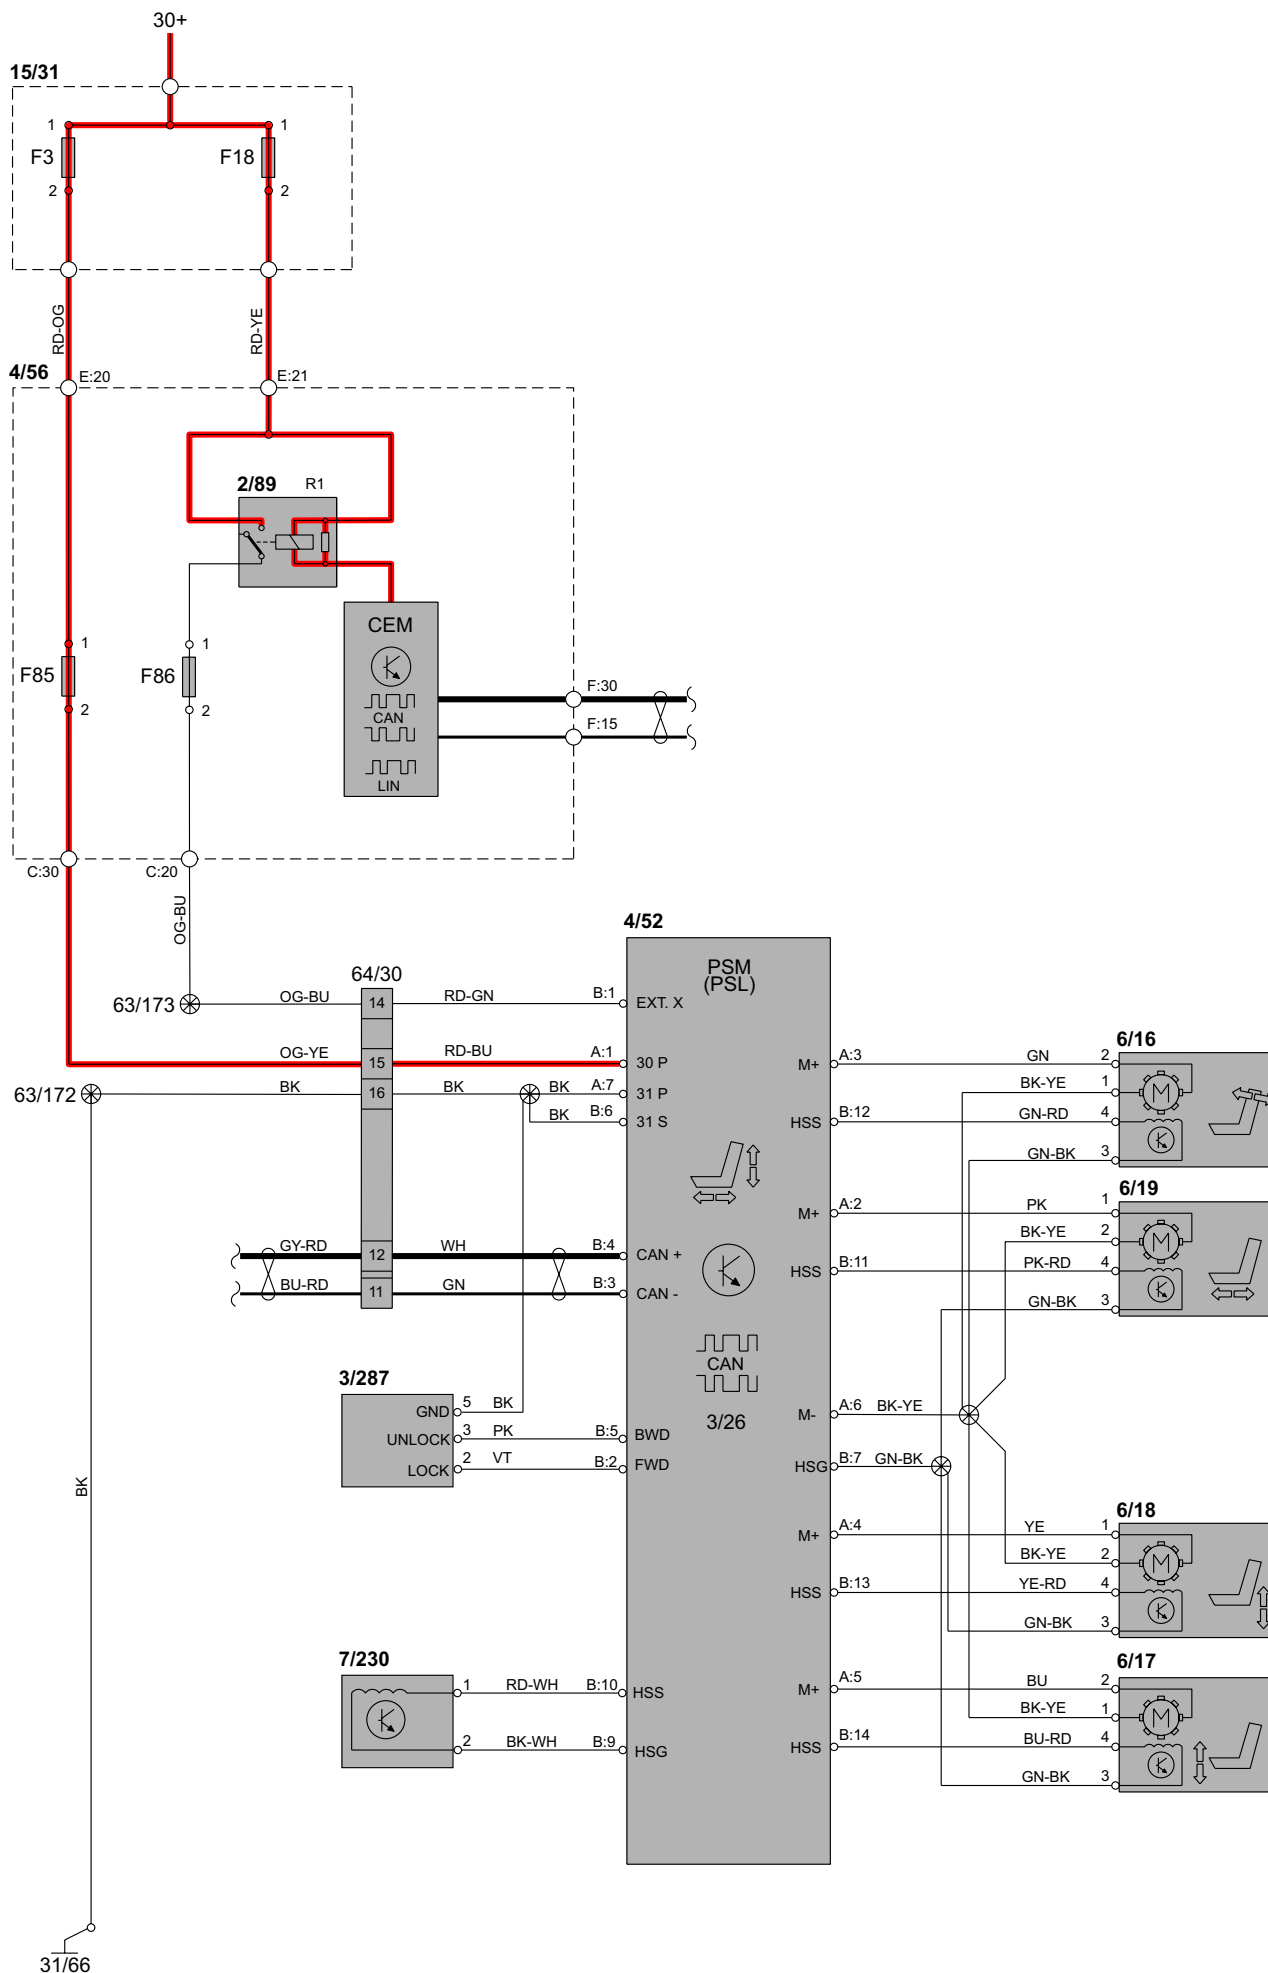


Grupp 85 Inredning

Elmanövrerad förarstol med minnesfunktion, RHD

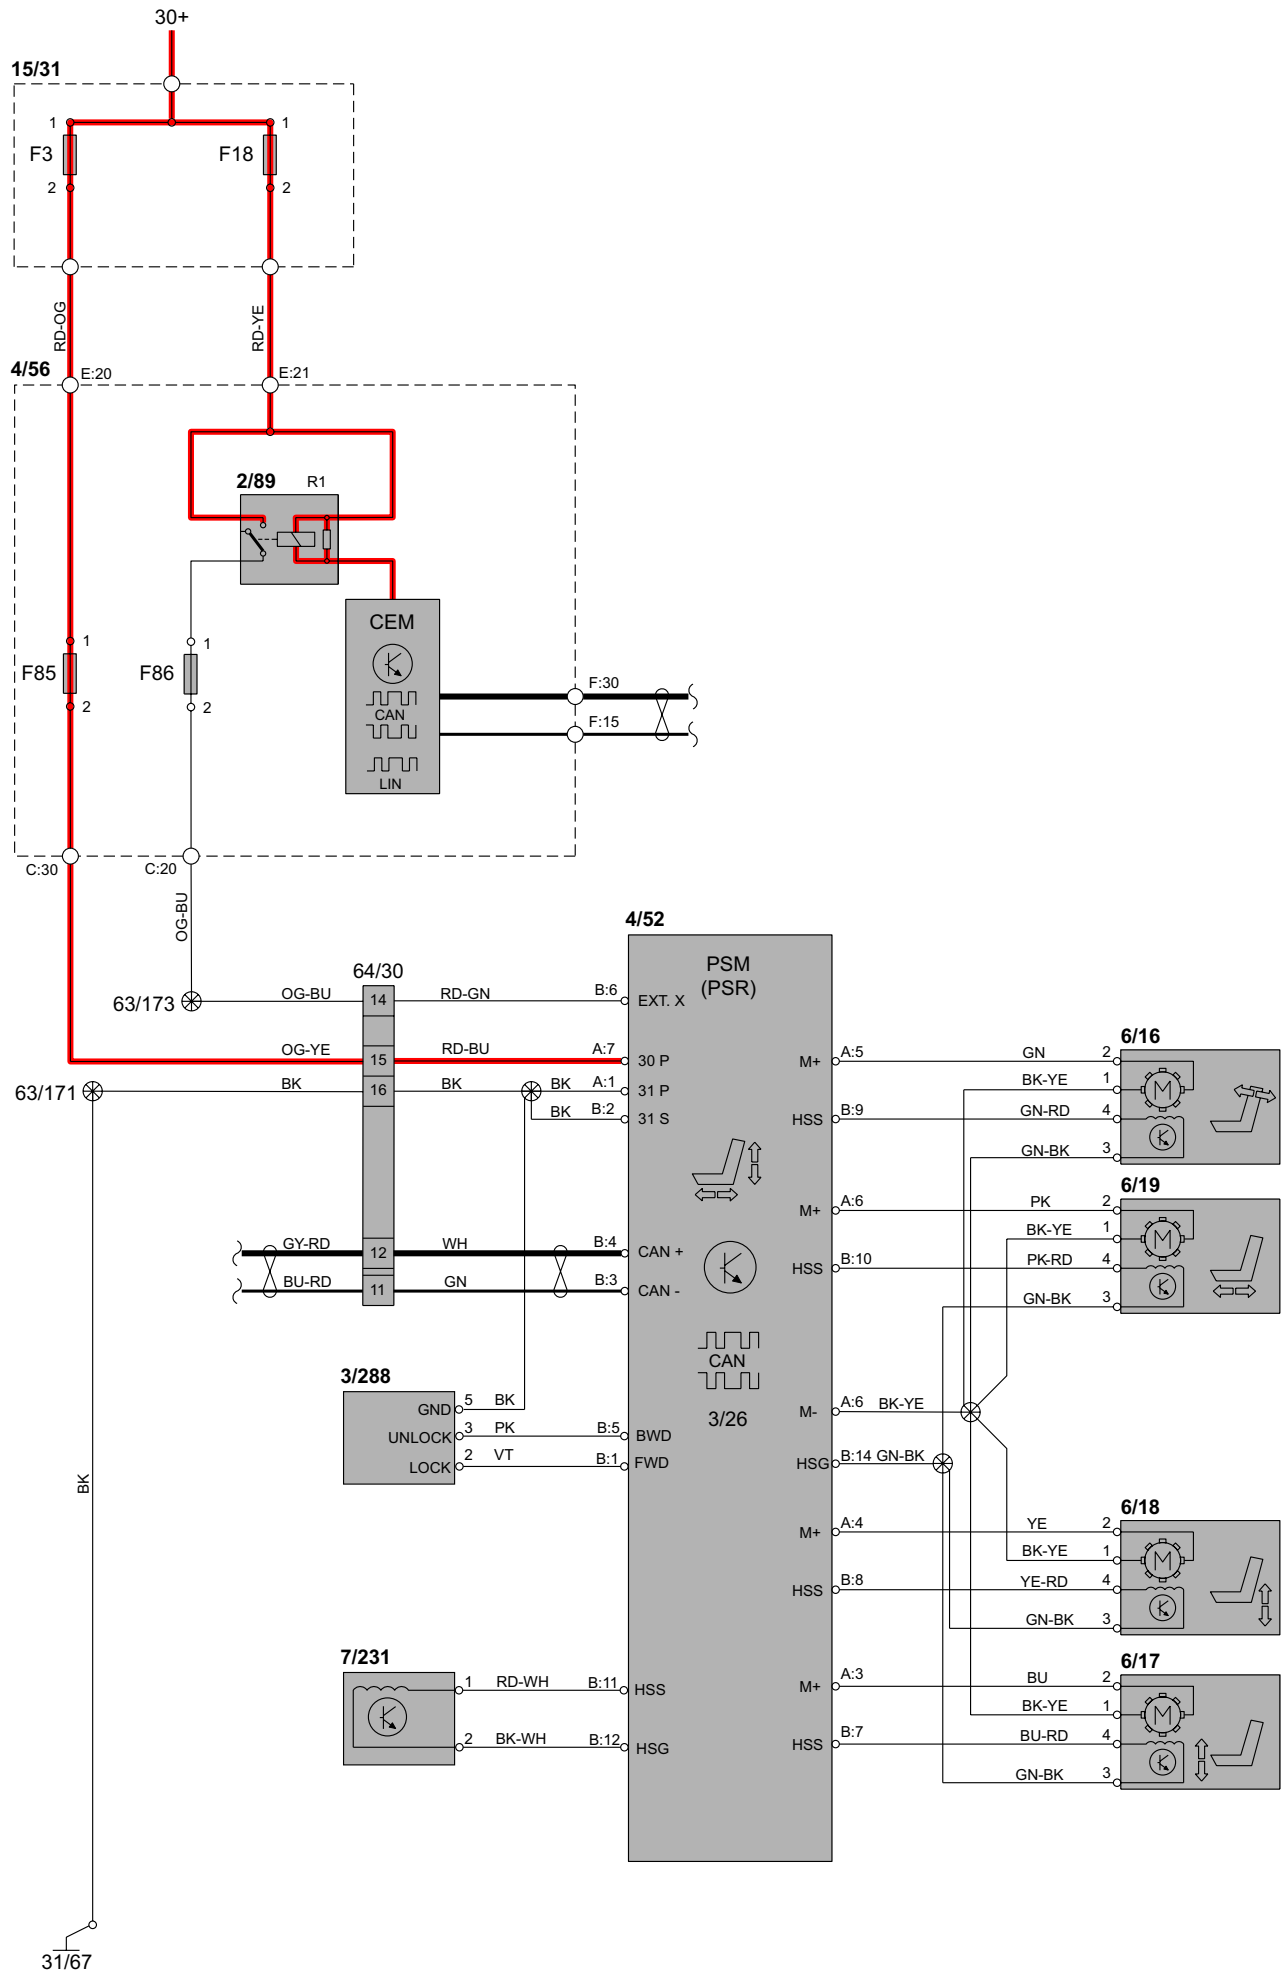


Grupp 85 Inredning

Elmanövrerad passagerarstol med minnesfunktion, LHD

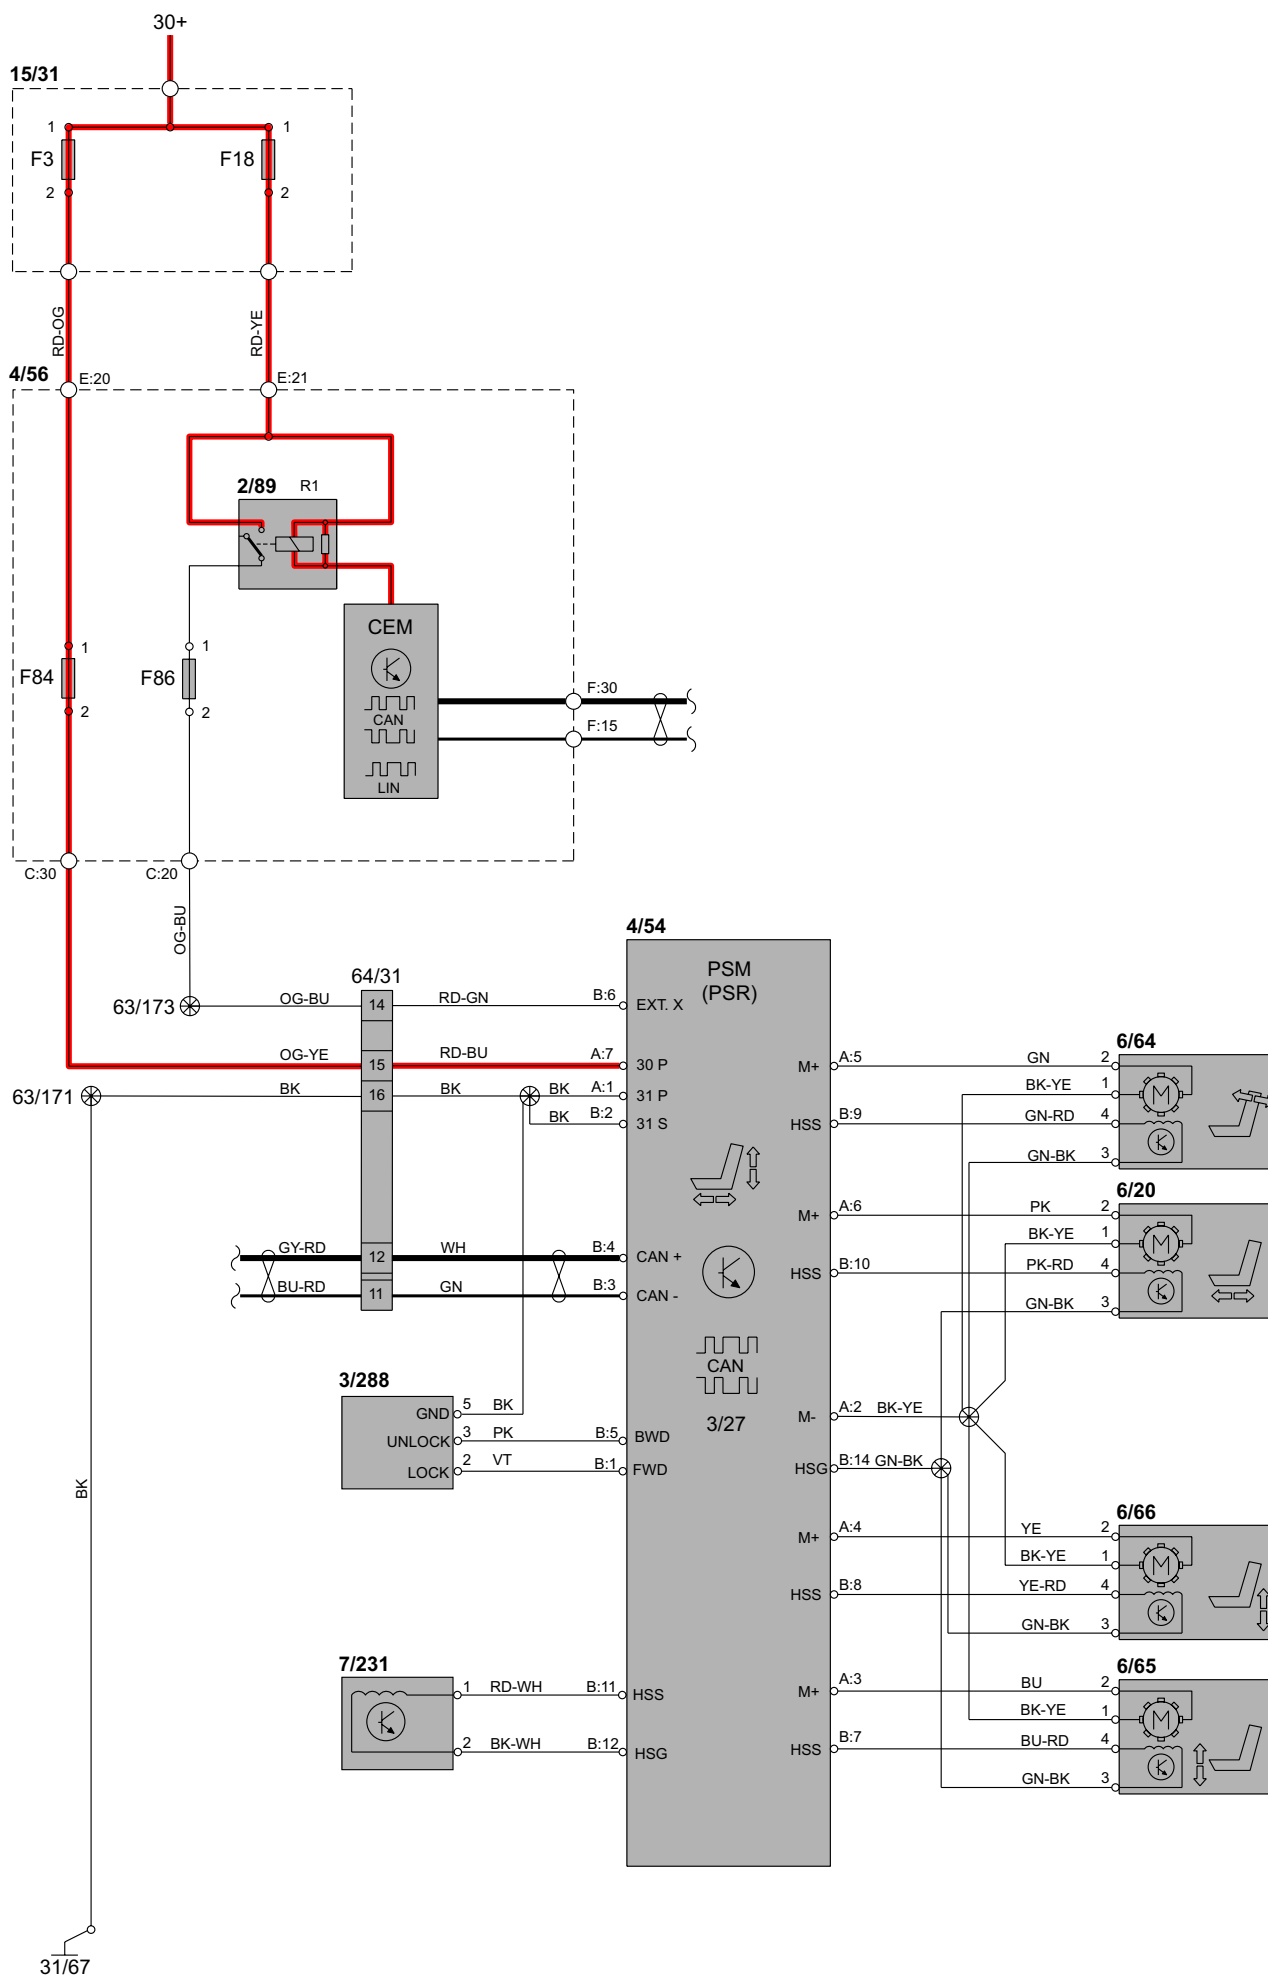


Grupp 85 Inredning

Elmanövrerad passagerarstol med minnesfunktion, RHD

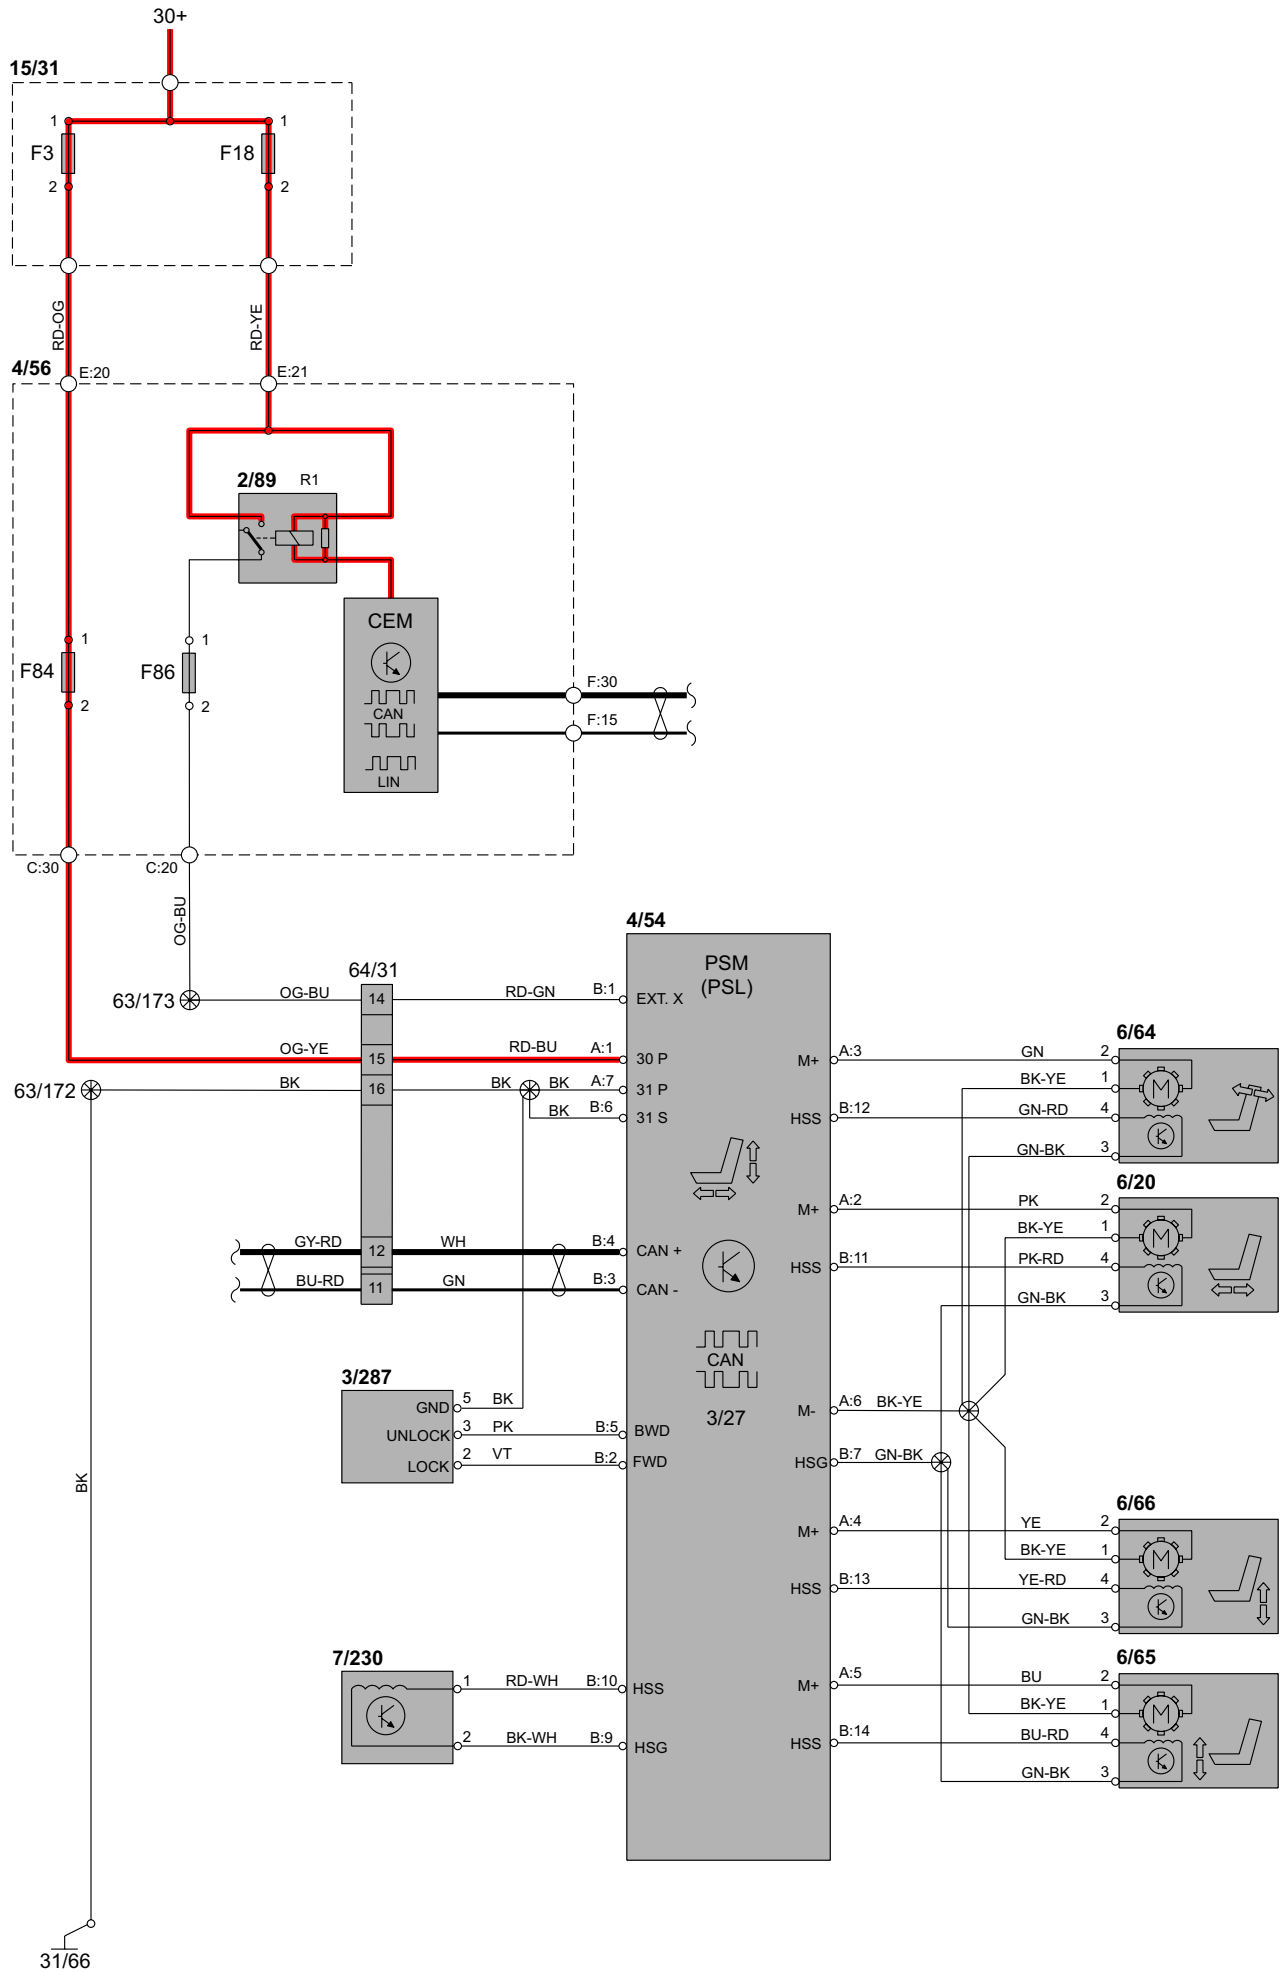


Grupp 85 Inredning

Eluppvärmda stolar

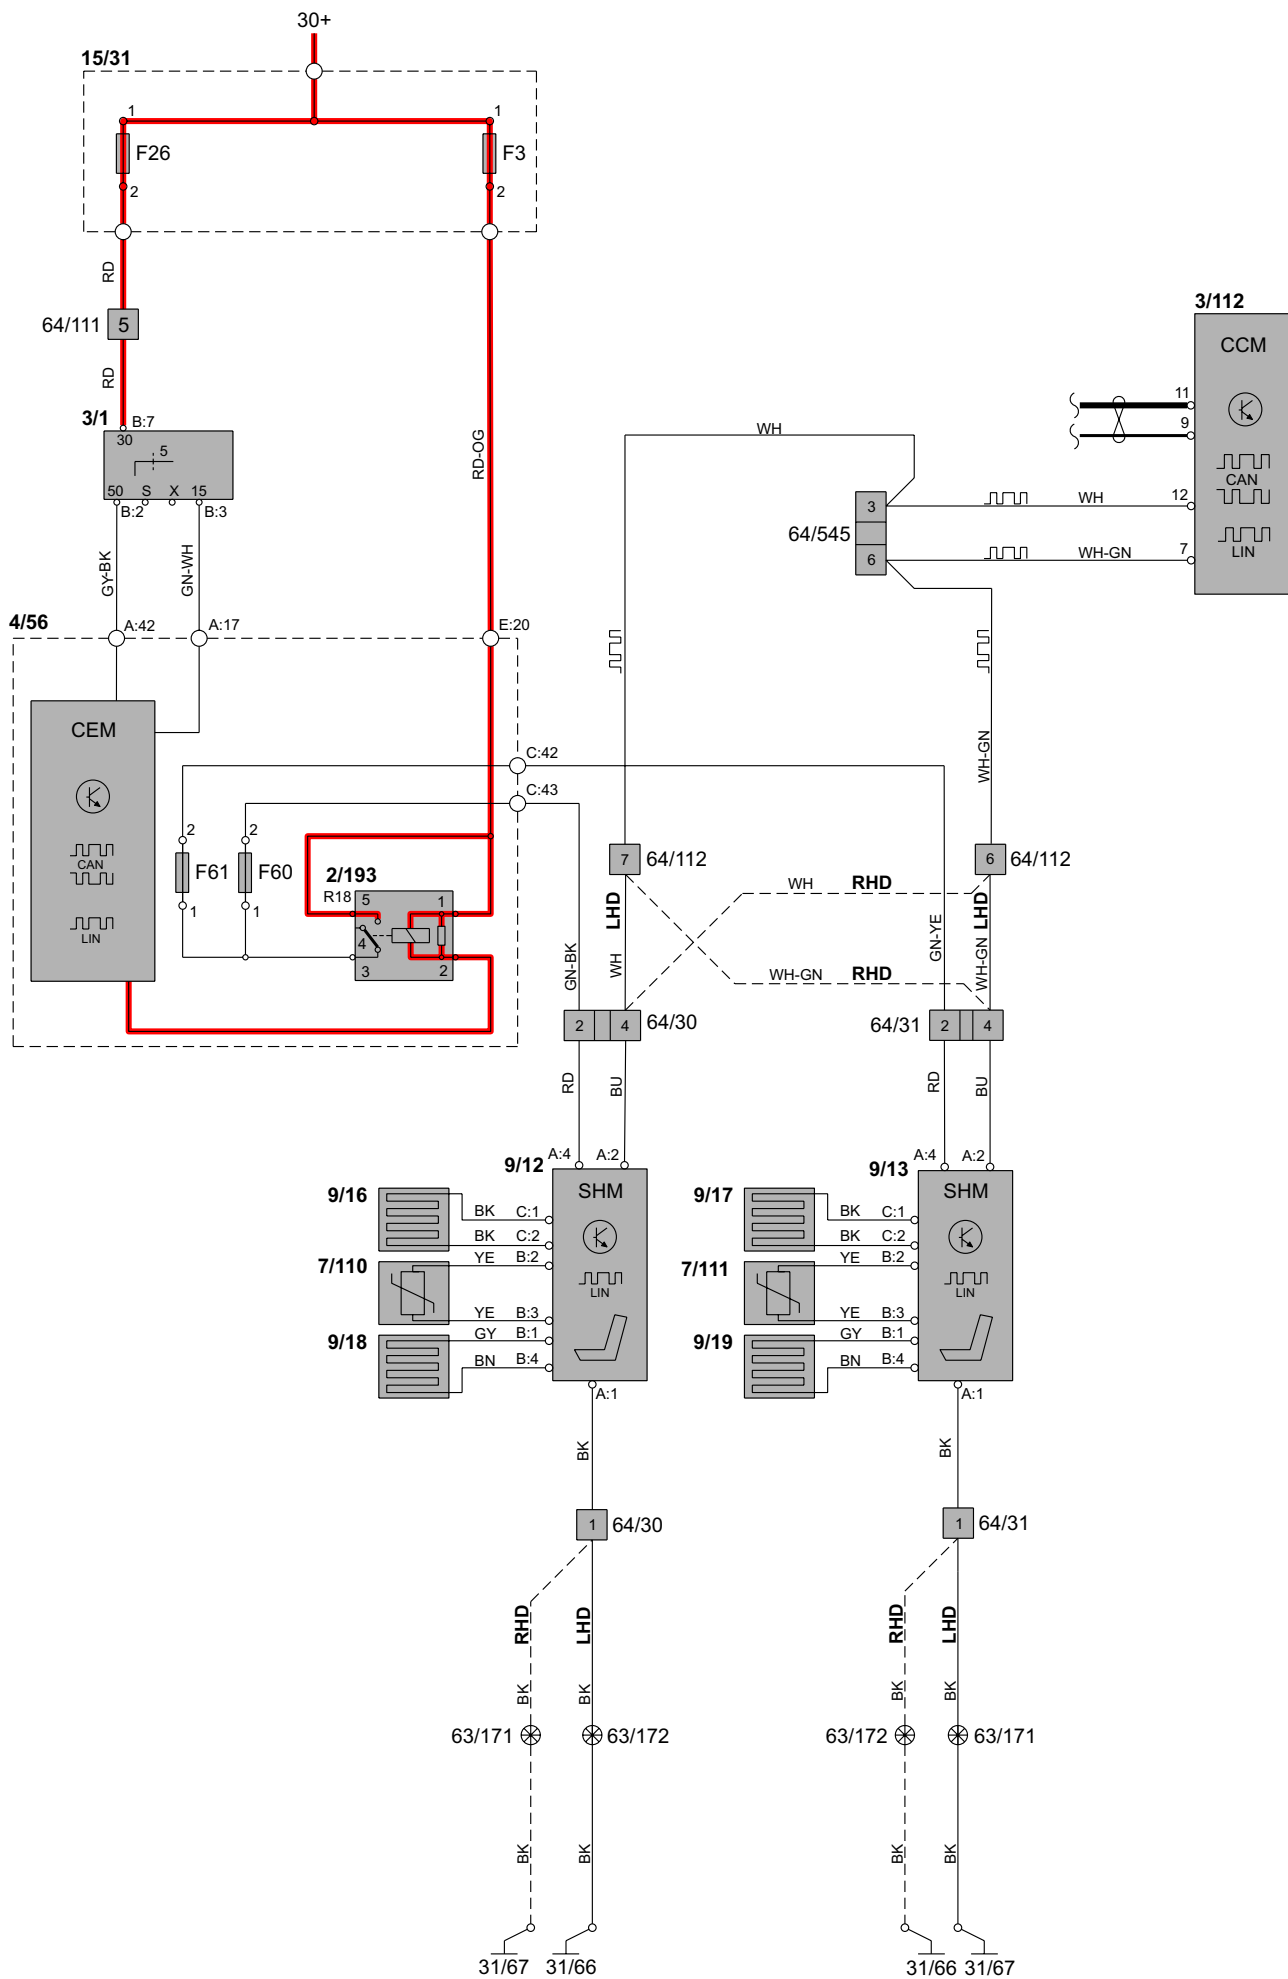


Klimatanläggning 4-Cyl, Bensin 1:2

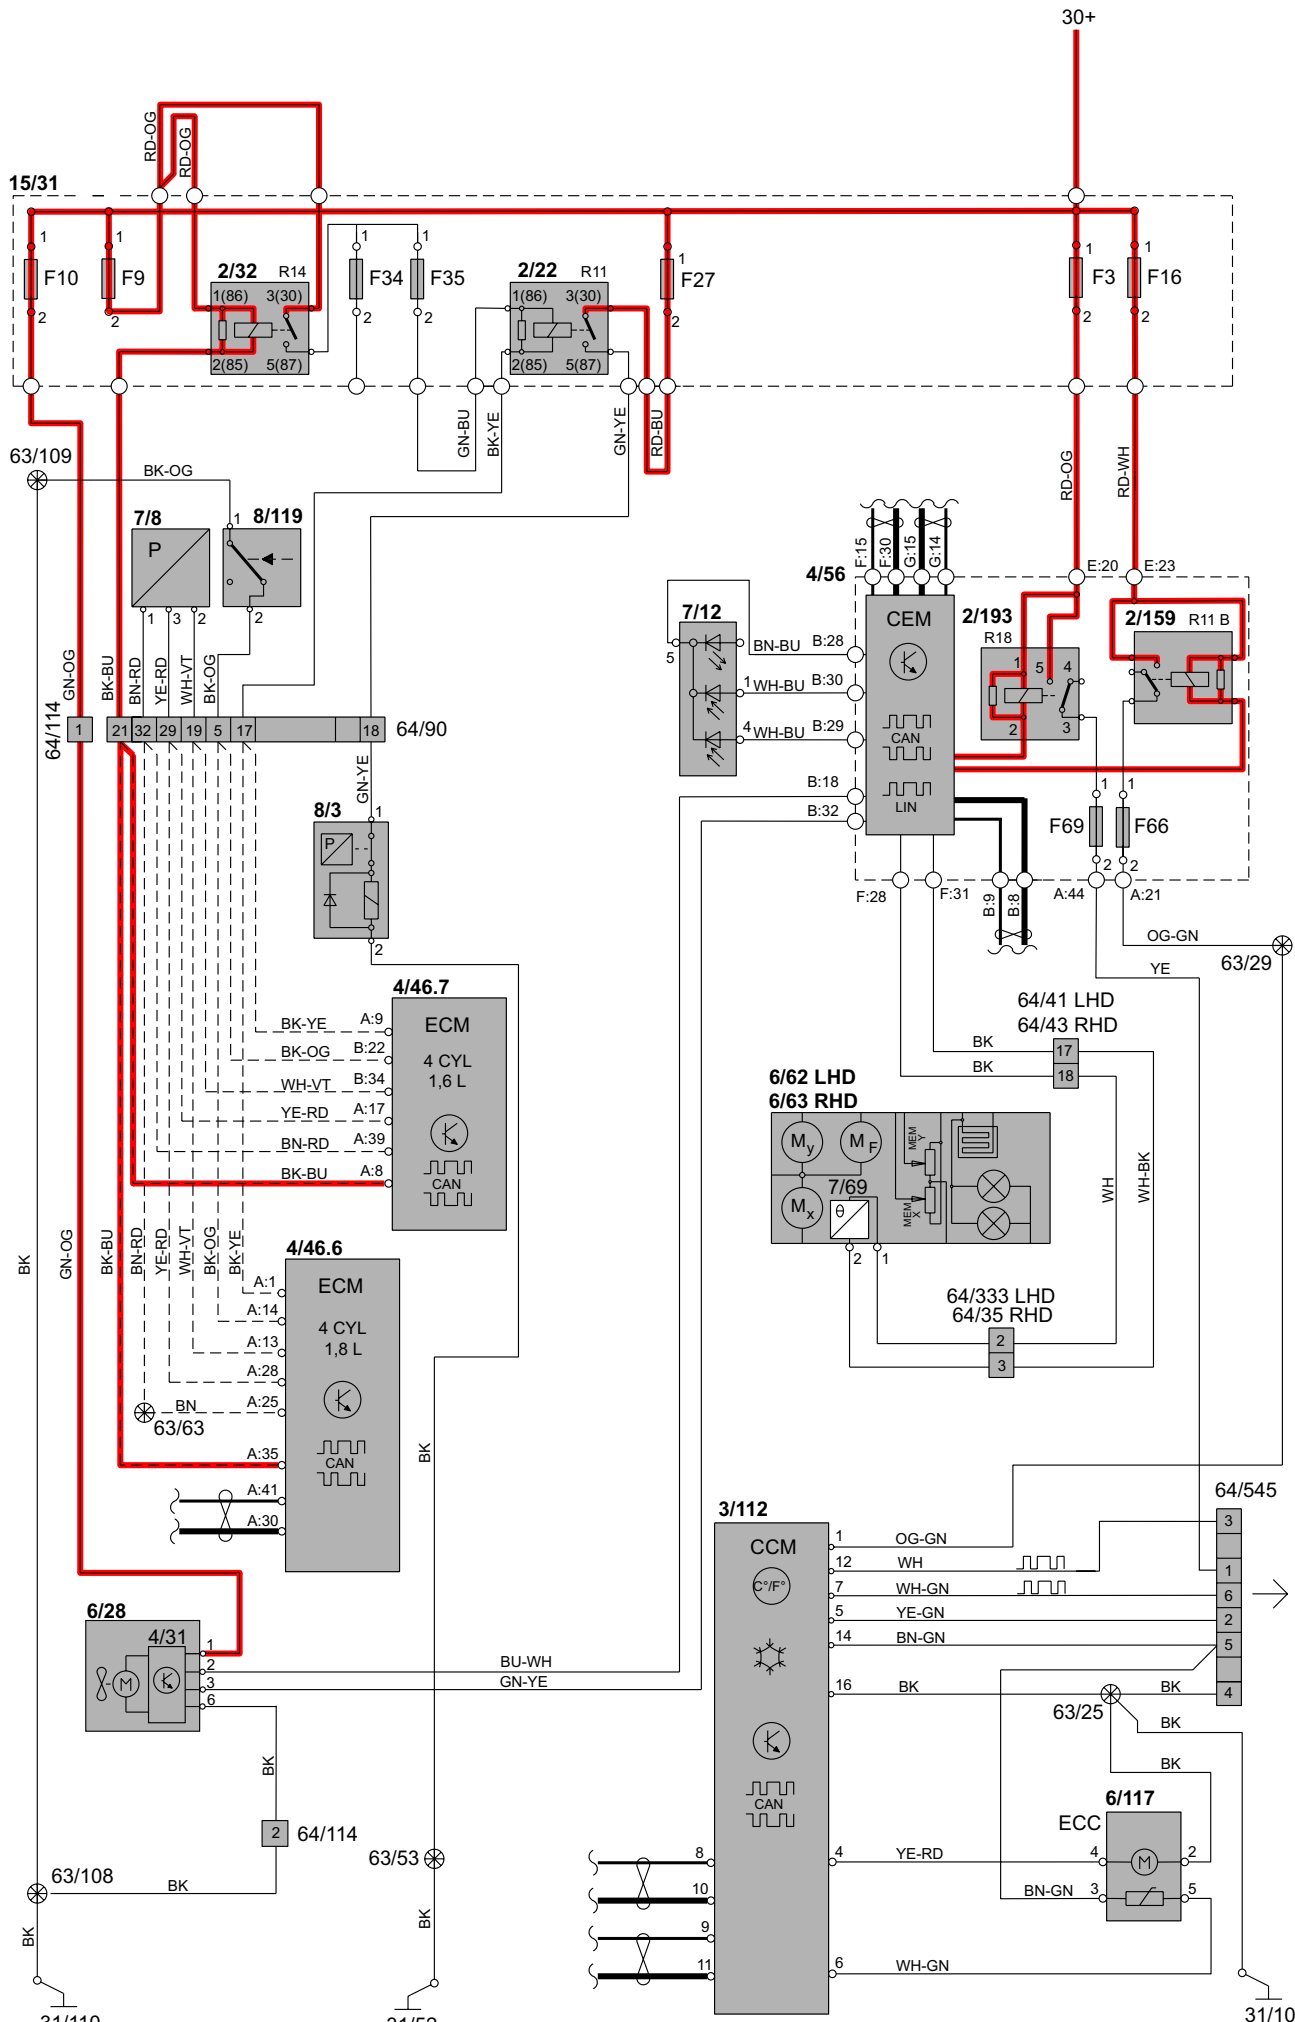


Grupp 87 Klimatanläggning

Klimatanläggning 4-Cyl, Bensin 2:2

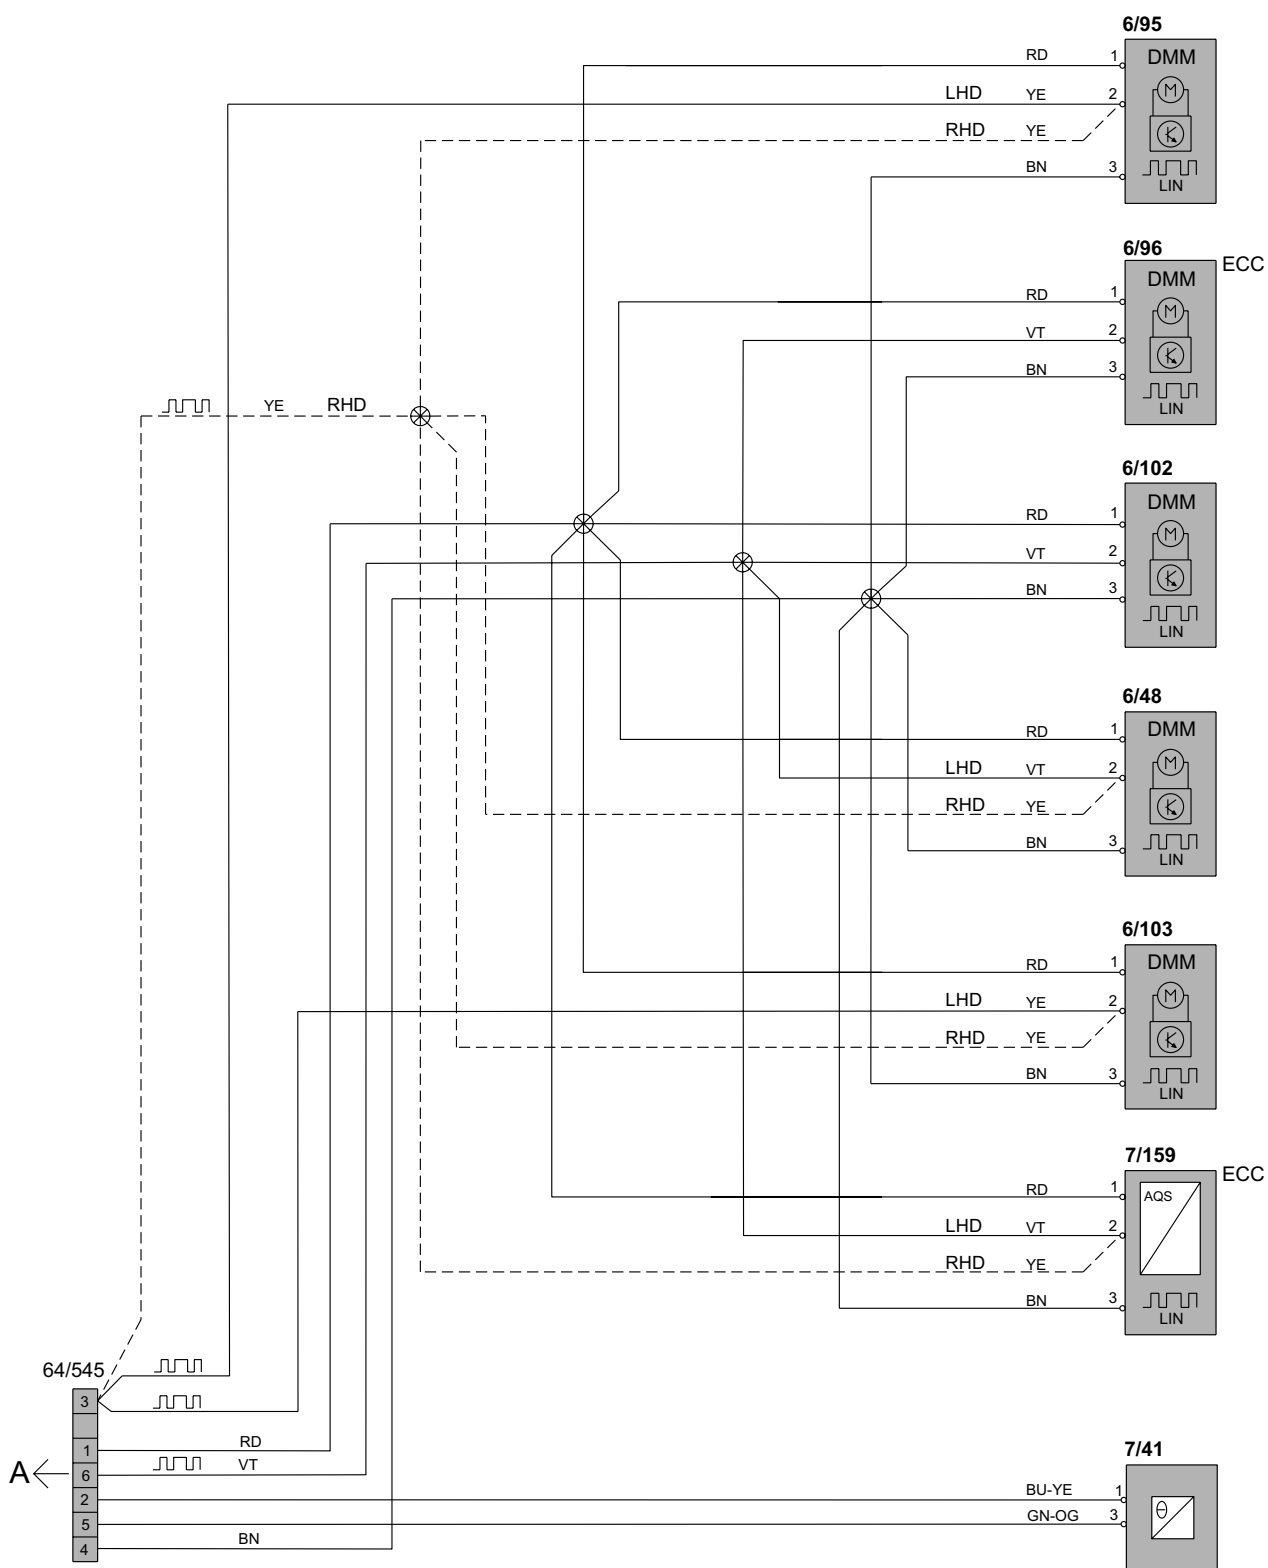


Grupp 87 Klimatanläggning

Klimatanläggning 5-Cyl 1:2

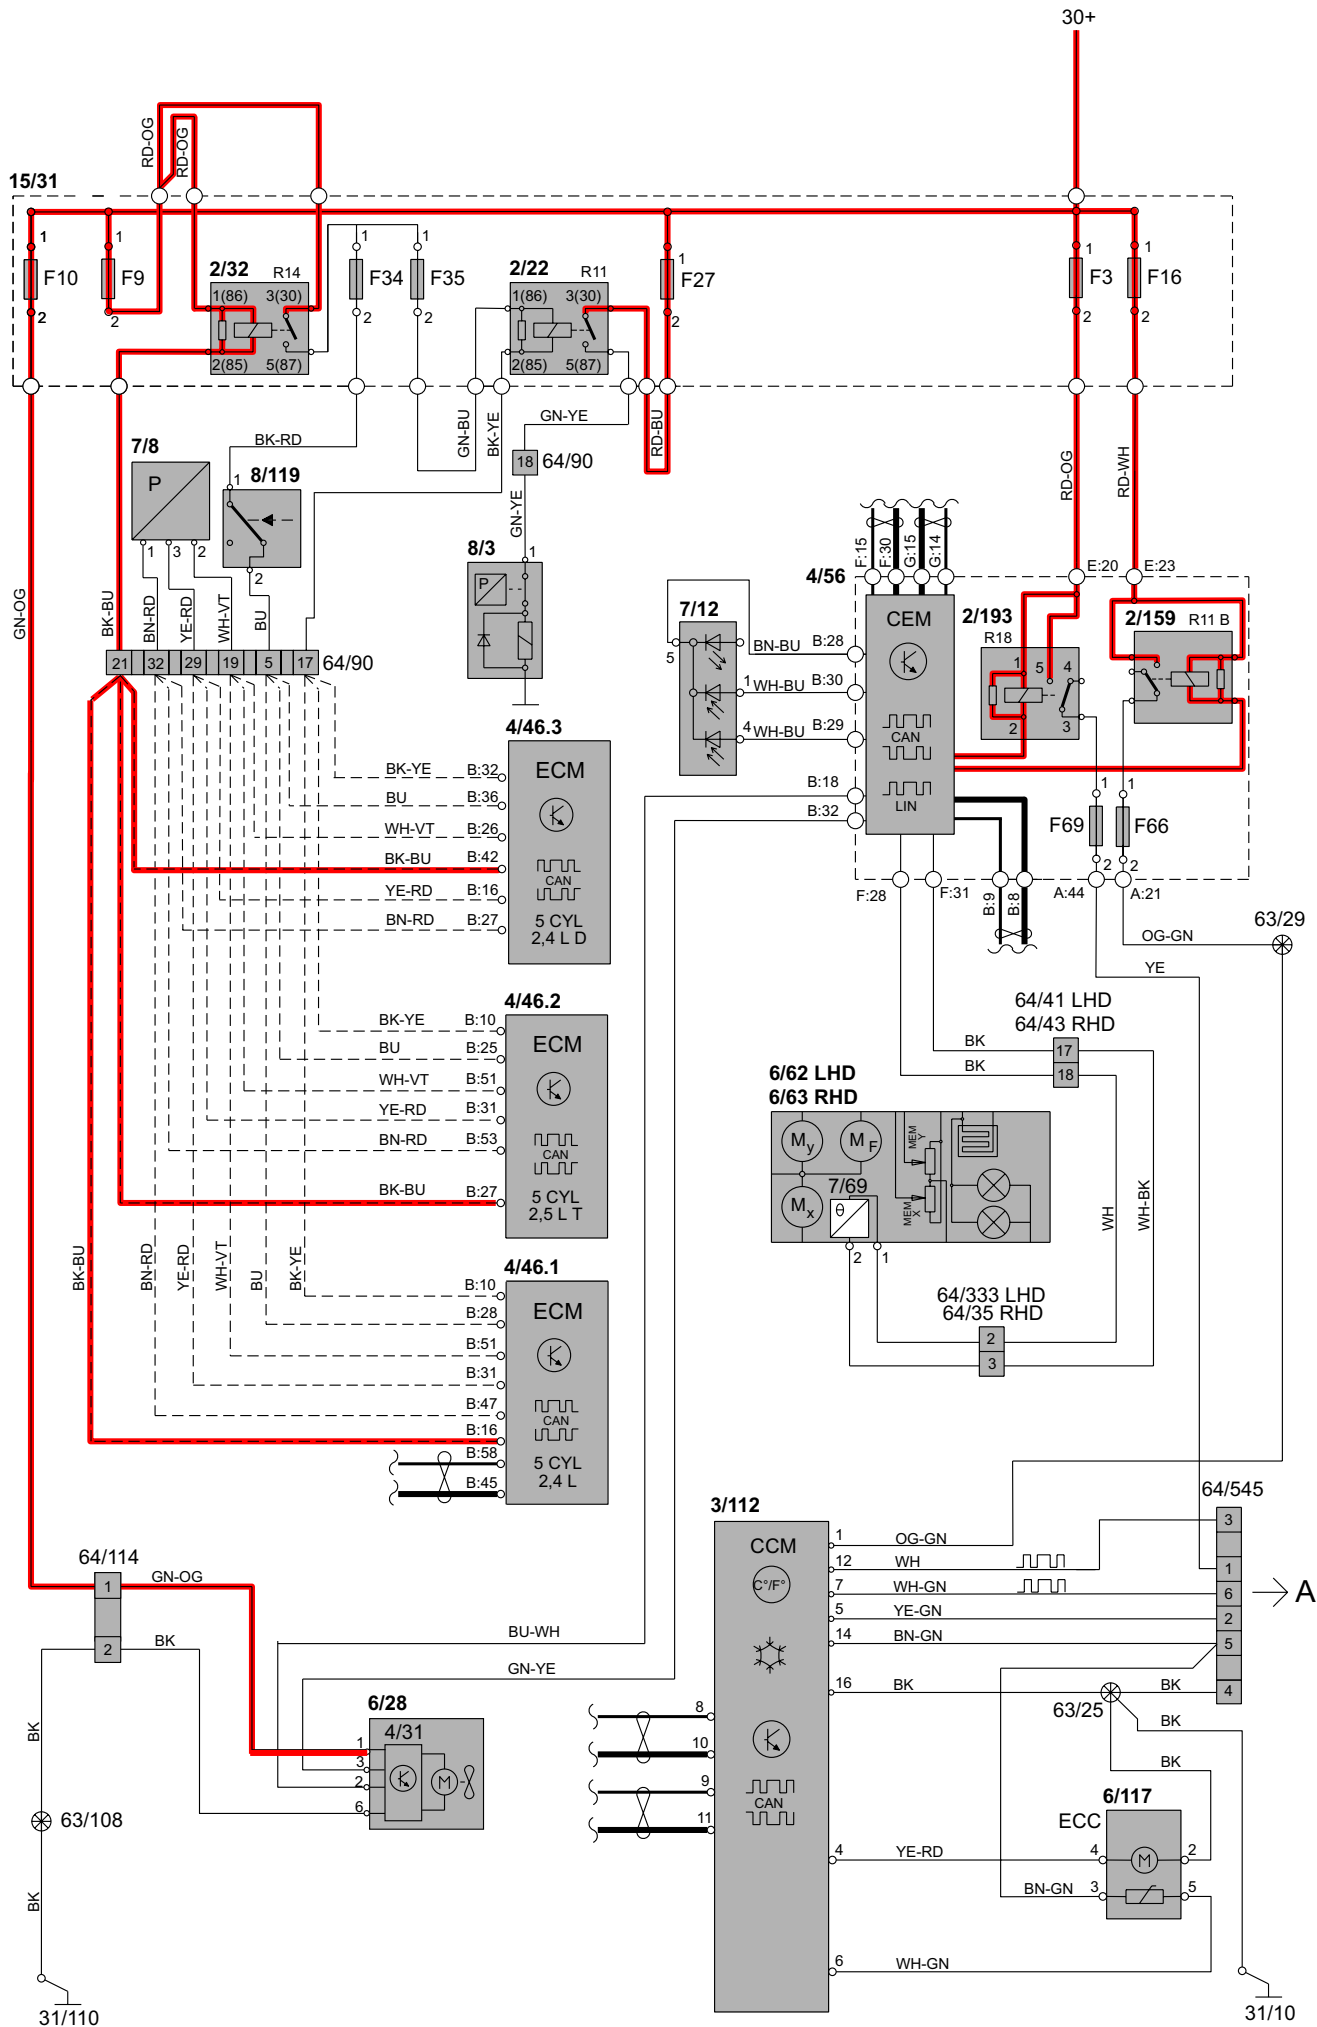


Grupp 87 Klimatanläggning


Klimatanläggning 5-Cyl 2:2

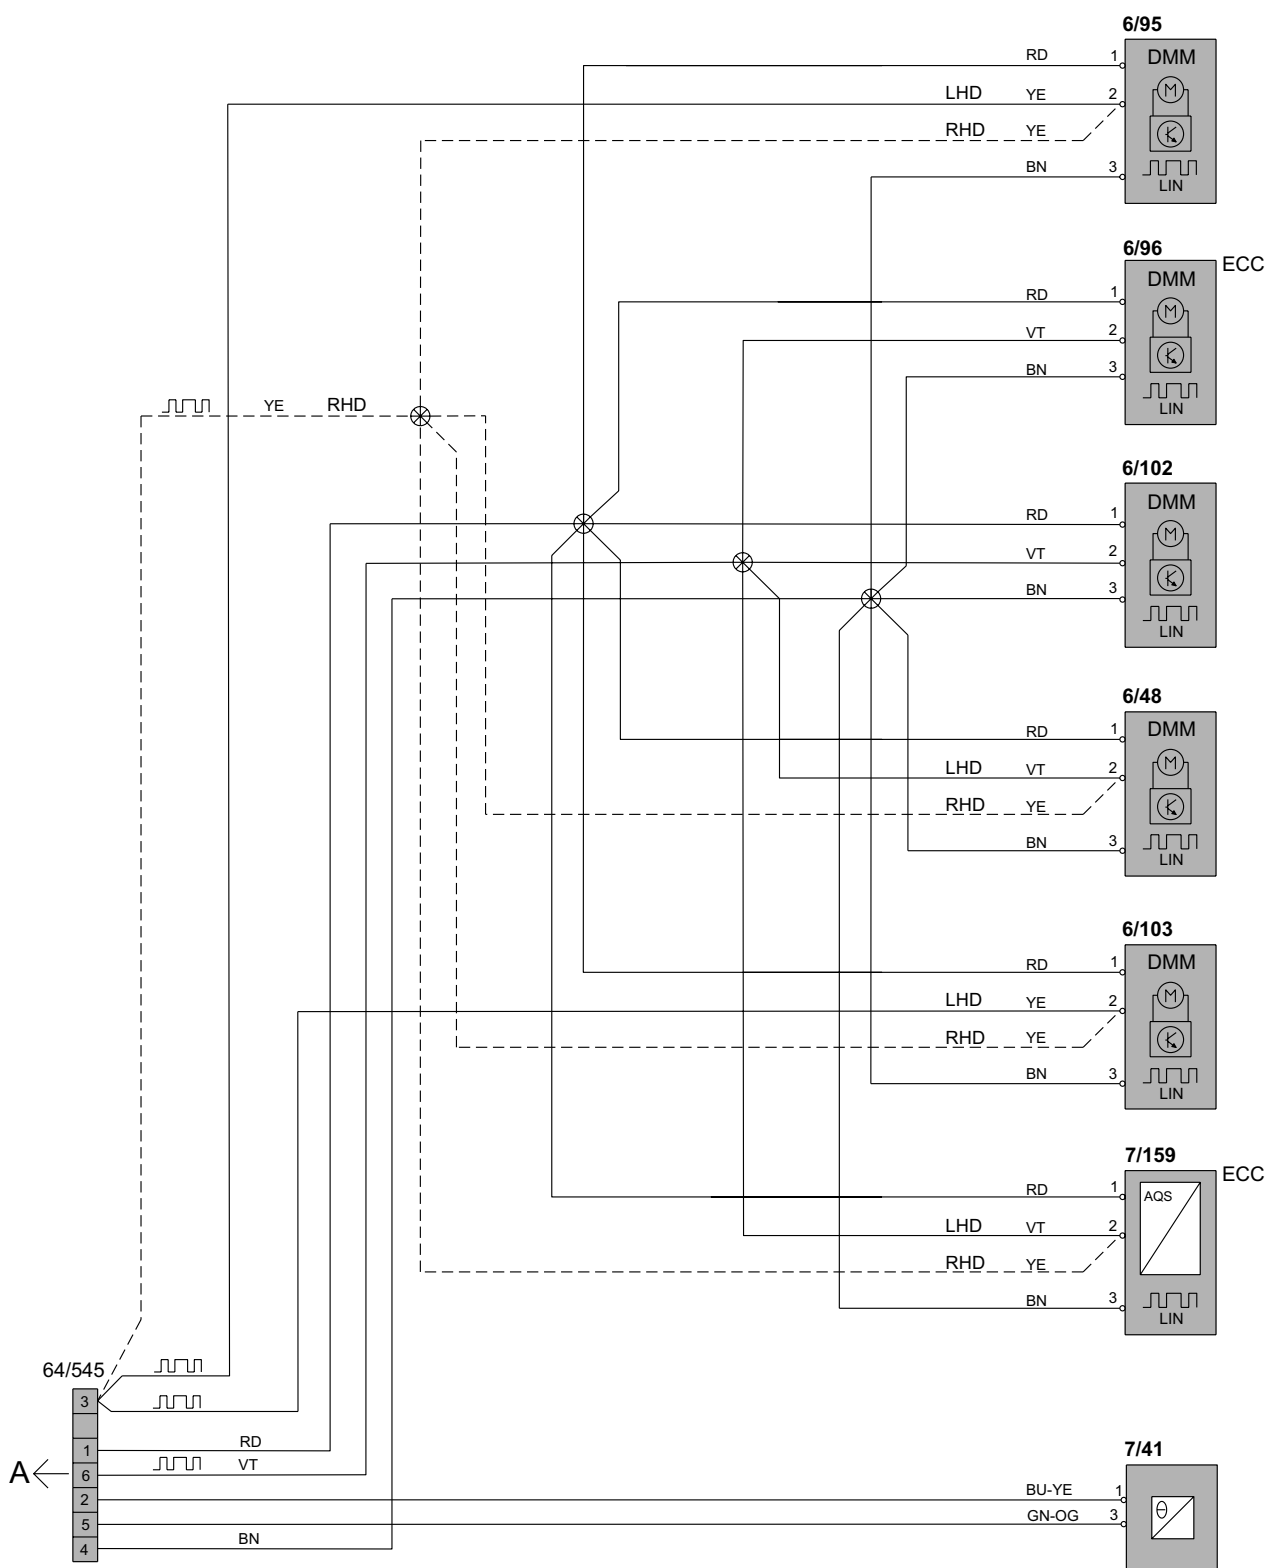


Klimatanläggning Diesel 1.6l & 2.0l 1:2

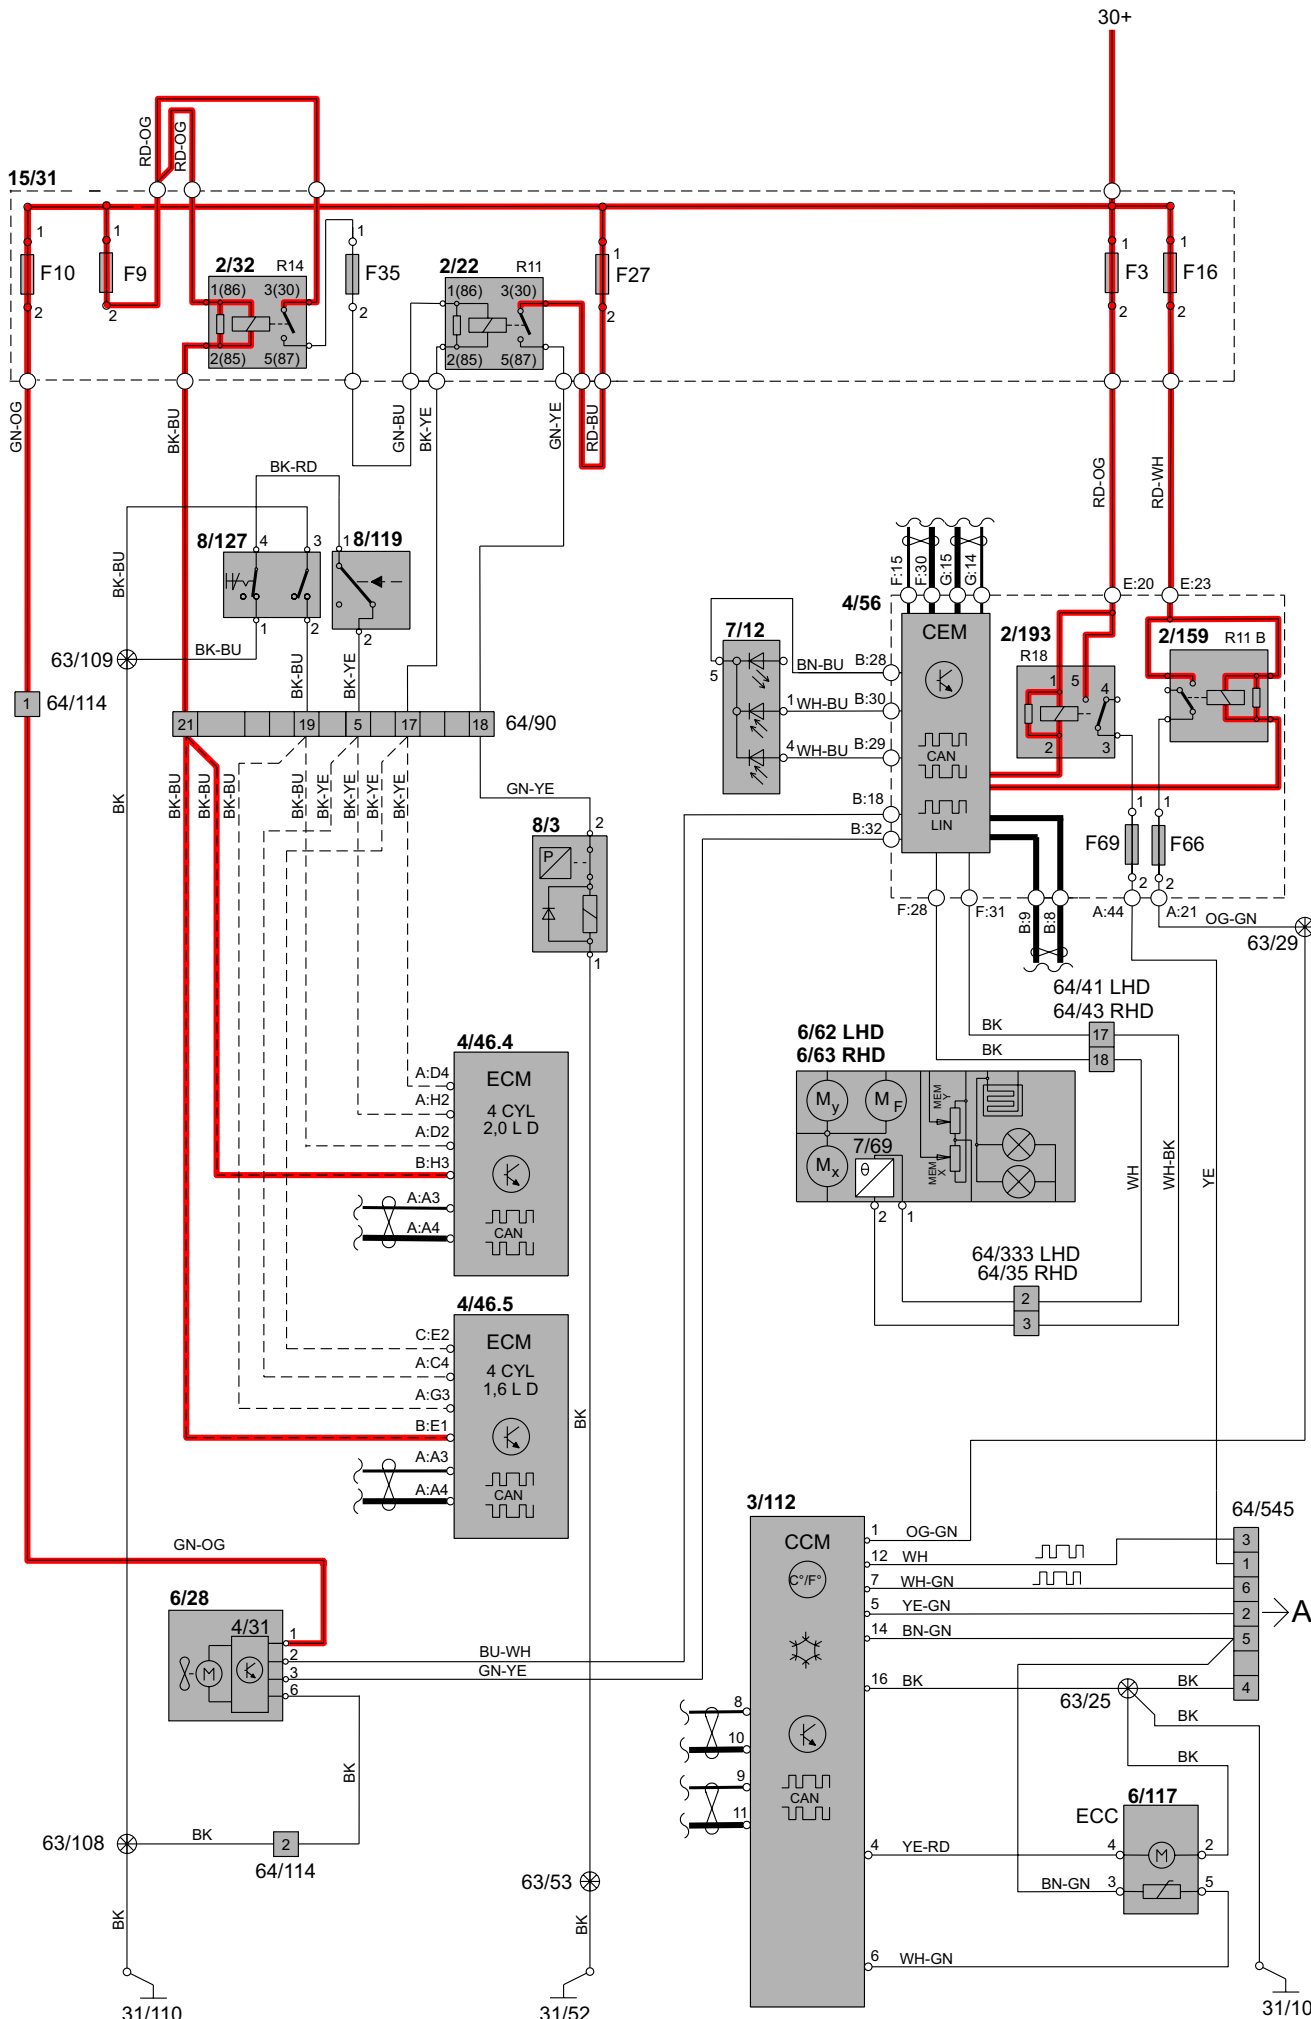

Grupp 87 Klimatanläggning Klimatanläggning Diesel 1.6l & 2.0l 2:2

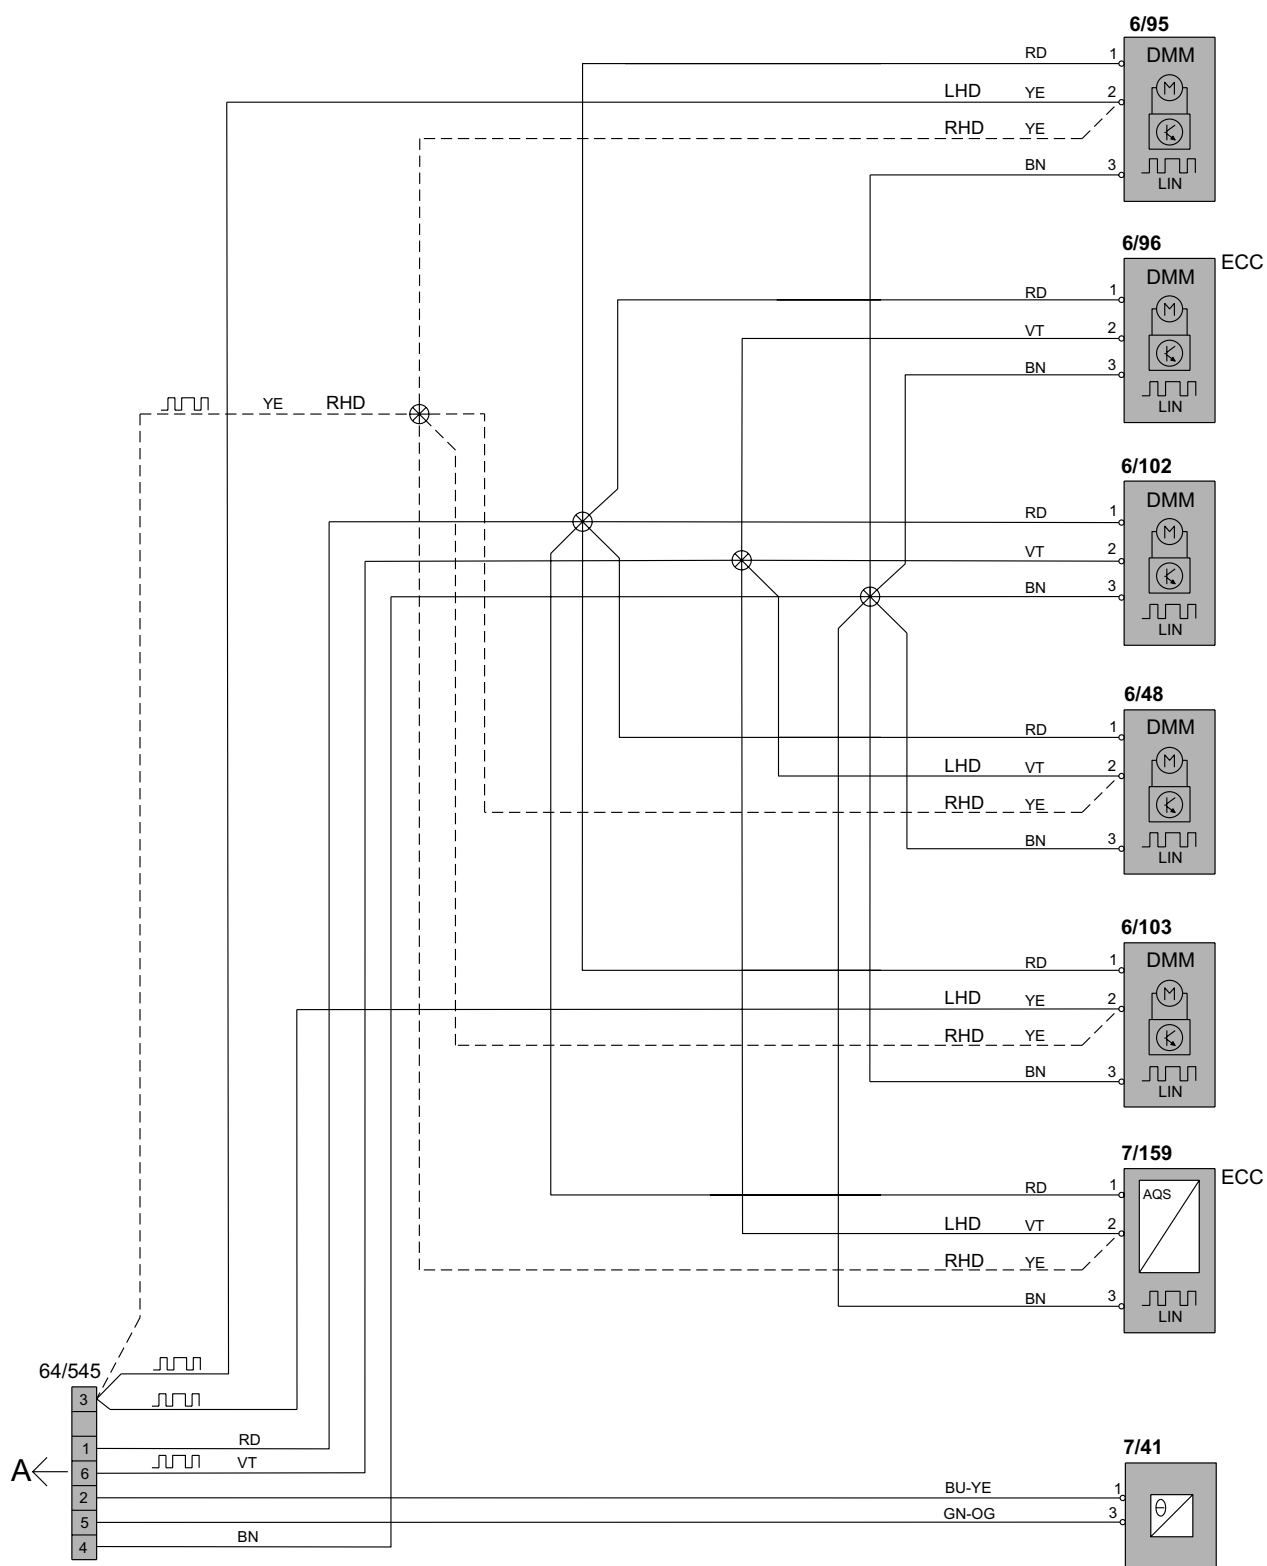


Grupp 87 Klimatanläggning Klimatanläggning PTC-element

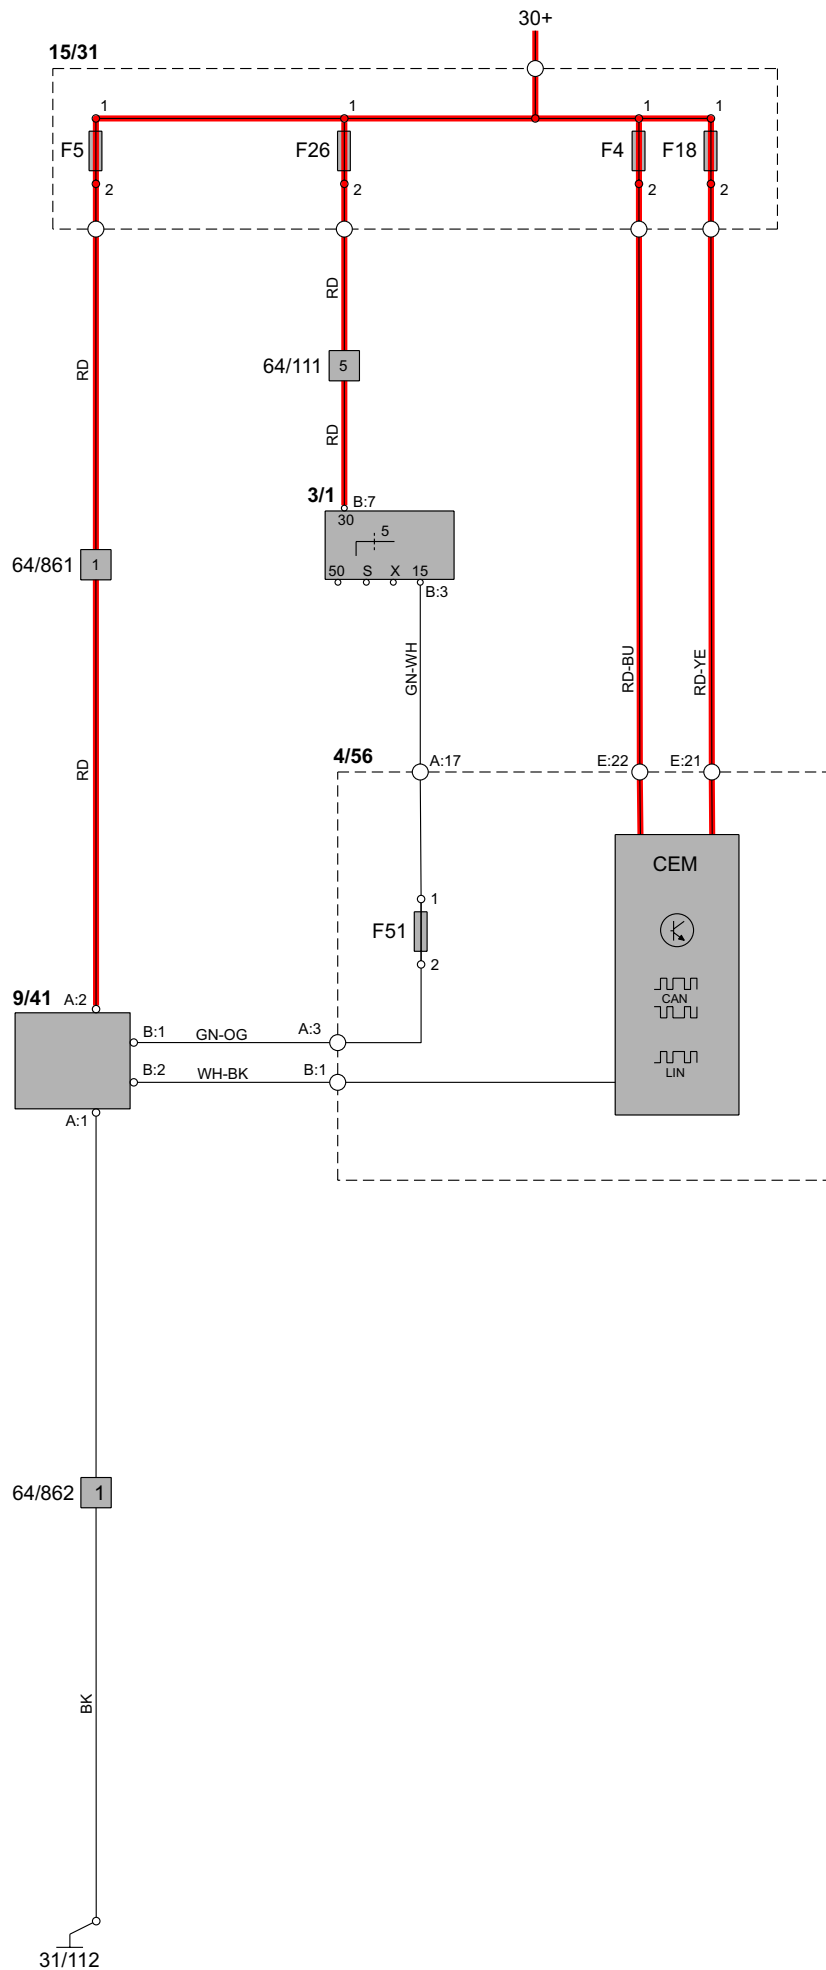


Grupp 87 Klimatanläggning

Parkeringsvärmare, tillskottsvärmare

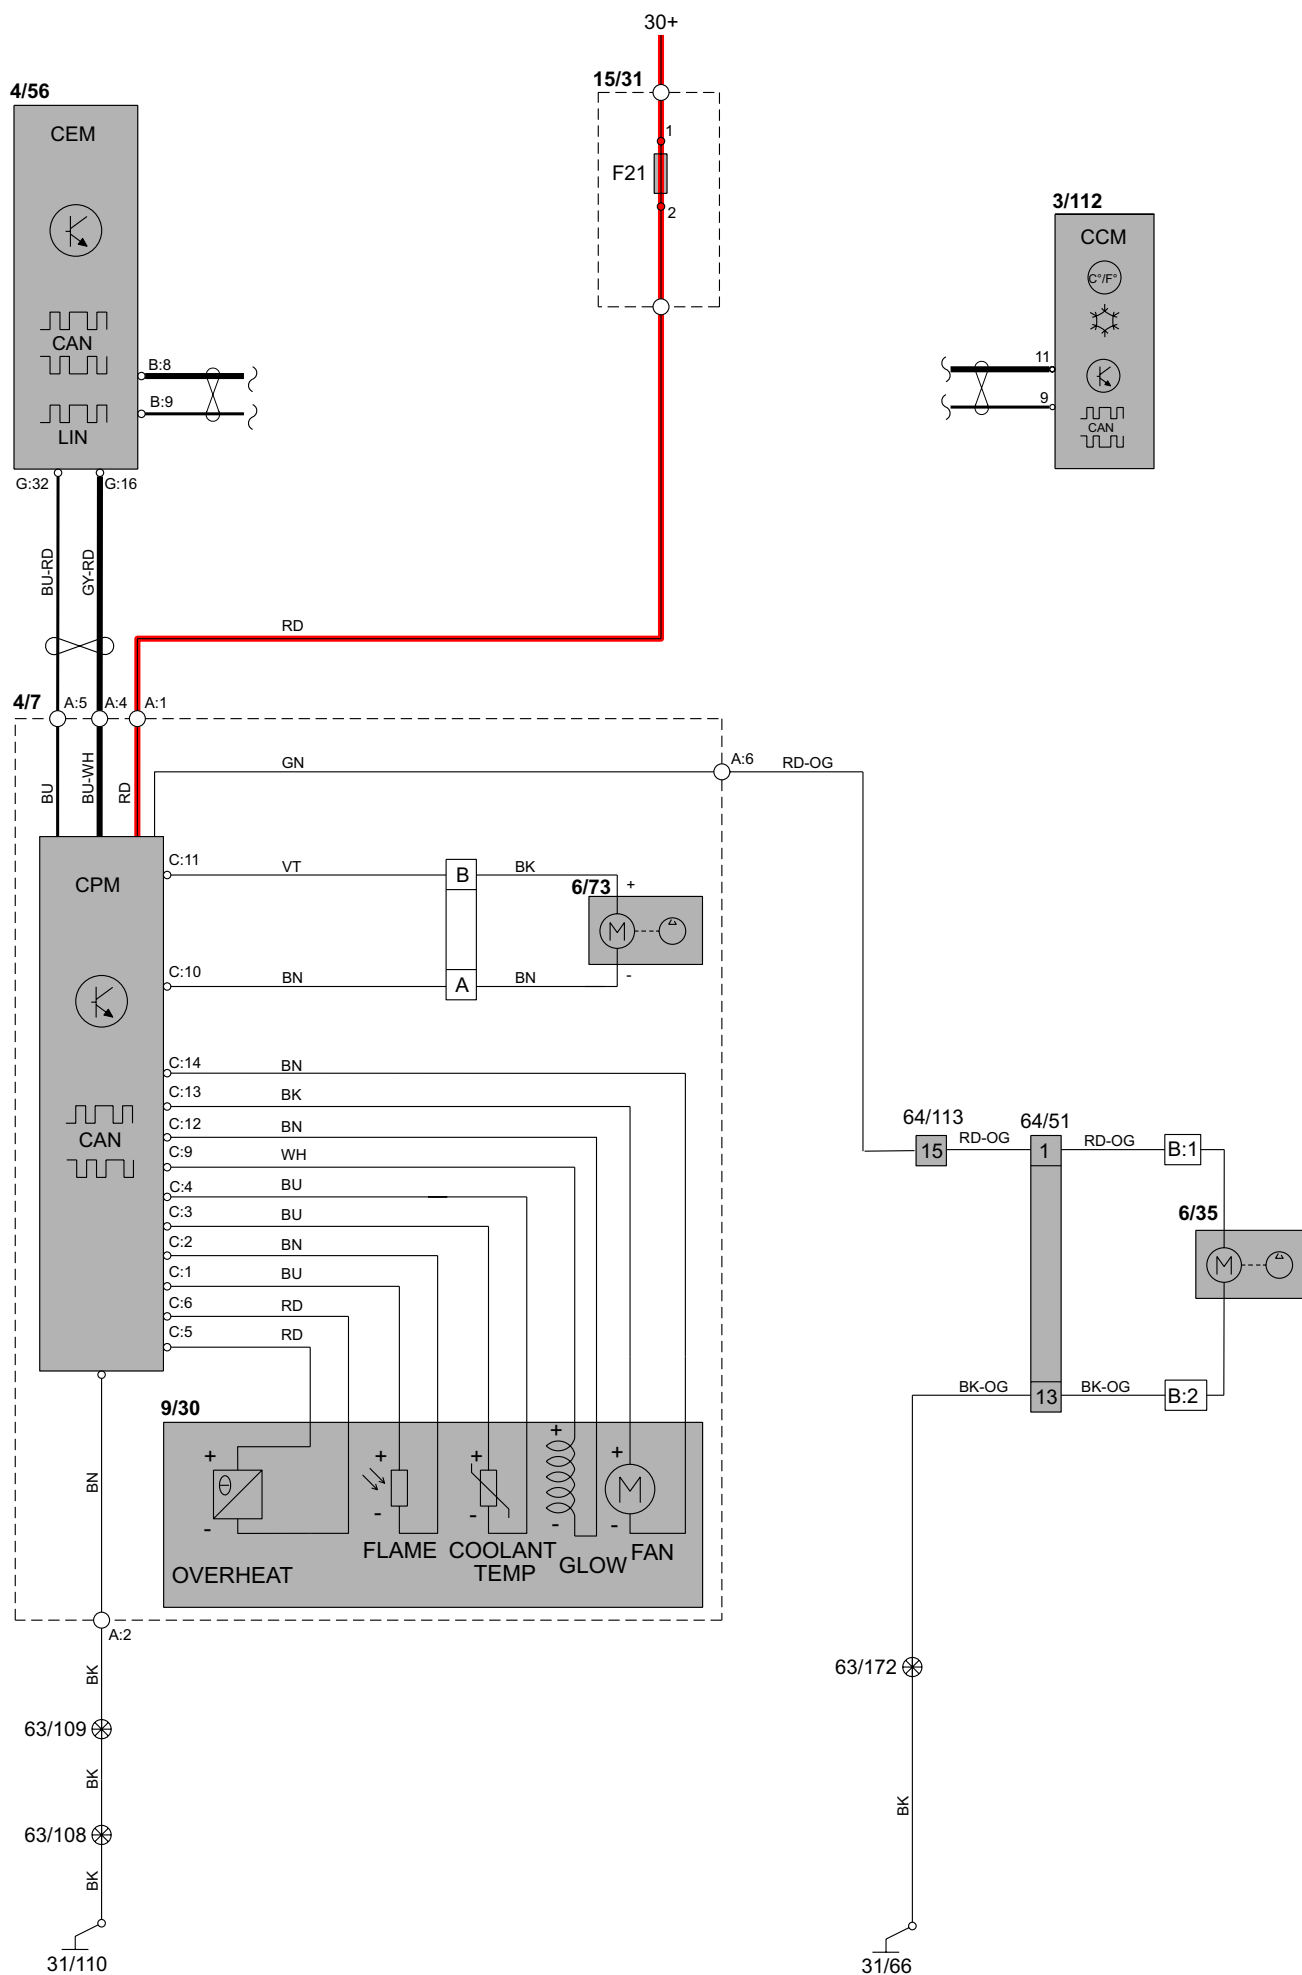


Grupp 87 Klimatanläggning

Elektrisk motorvärmare Flexifuel

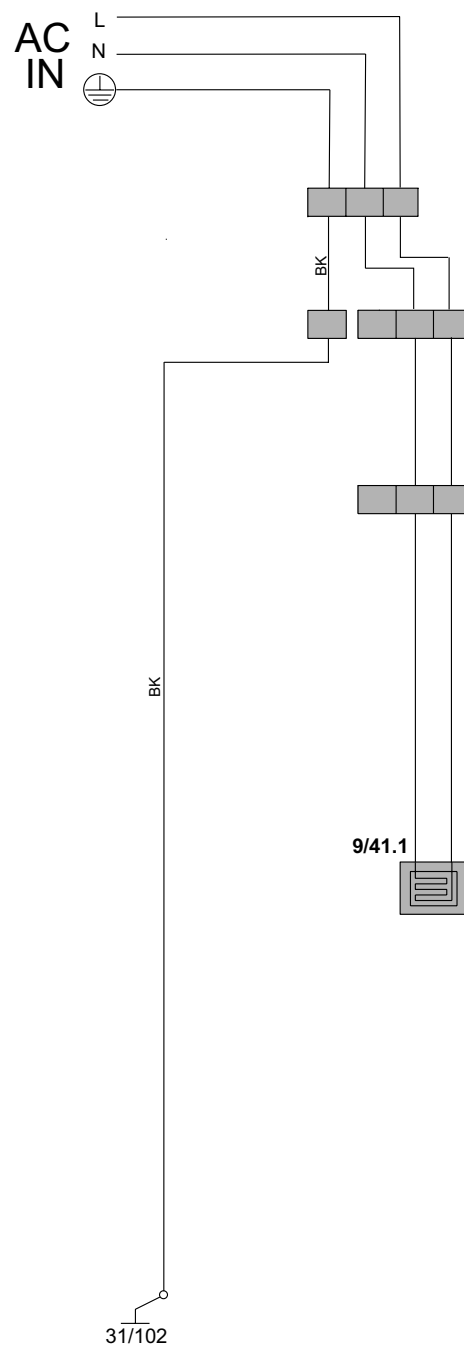


Grupp 88 Invändig utrustning Innerbackspegel med automatiskt avbländning

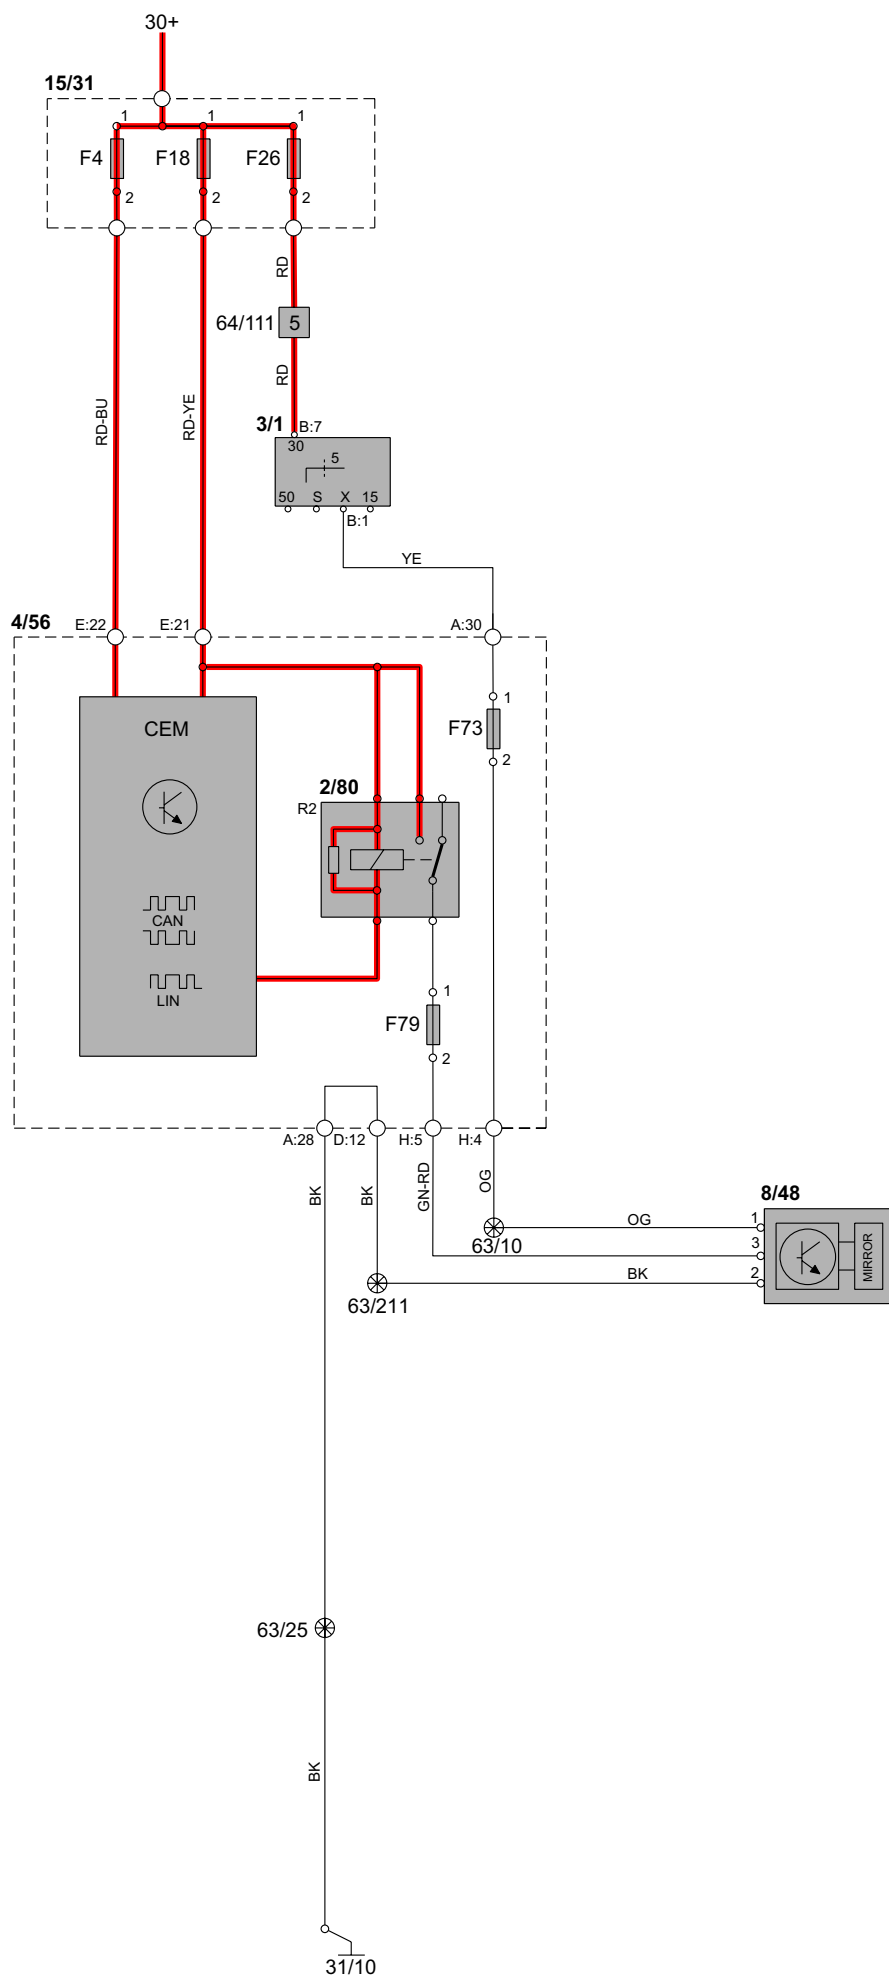


Grupp 88 Invändig utrustning

Supplemental Restraint System (SRS) 1:2

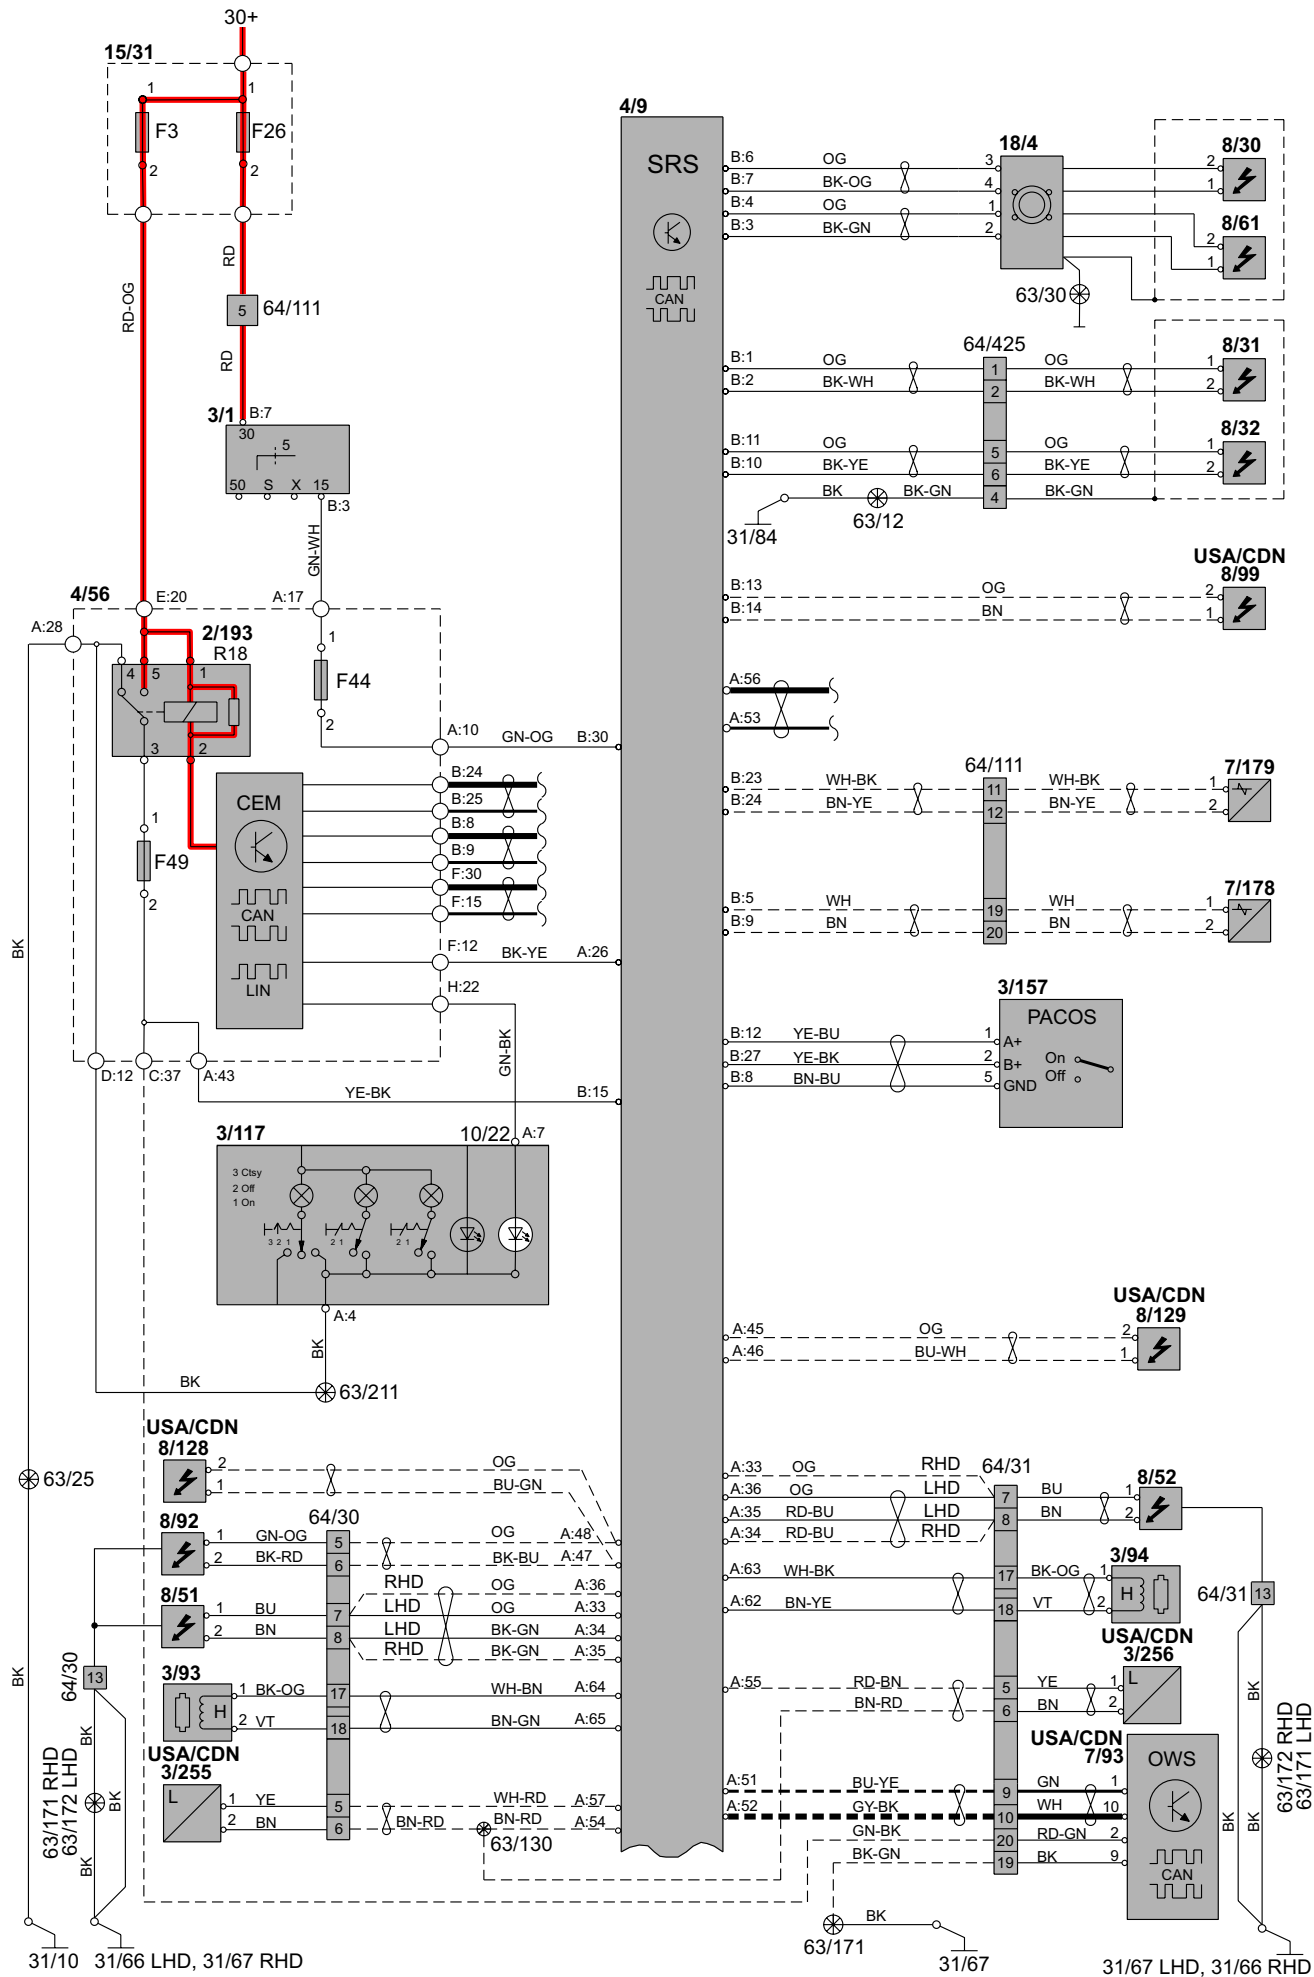

Grupp 88 Invändig utrustning Supplemental Restraint System (SRS) 2:2

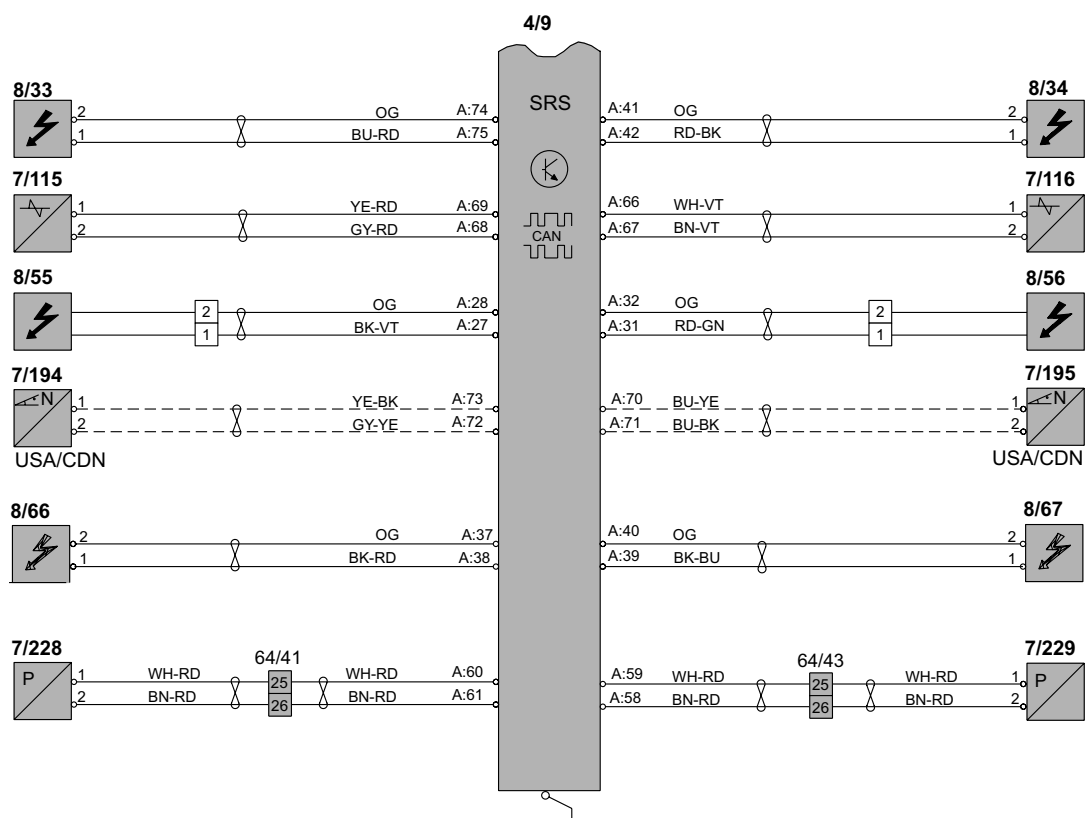

Kontaktstycken

64/25G - 64/30:7

64/25G

6-poligt grå

Nr	Matta Instrumentbräda			Matta Tunnel		
1	4/56A:23	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GY	9/1:2	Uttag 12V fram	GY
2	63/25	Förgreningspunkt	BK	3/286:4 9/1:1	Omkopplare BLIS Uttag 12V fram	BK
3	4/56A:1	Central elektronikstyrenhet (CEM)	OG-BU	3/286:1	Omkopplare BLIS	OG-BU
4	3/112:2	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	YE-RD	3/286:3	Omkopplare BLIS	YE-RD
5	3/112:3	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	YE-GN	3/286:2	Omkopplare BLIS	YE-GN
6	-		-	-		-

64/30

20-poligt svart

Nr	Matta Golv			Matta Förarstol		
1	63/172 63/171	Förgreningspunkt Förgreningspunkt, RHD	BK	9/12A:1	Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida	BK
2	4/56C:43	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-BK	9/12A:4	Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida	RD
3	-		-	-		-
4	64/112:6 64/112:7	Kontaktstycke, RHD Kontaktstycke	WH	9/12A:2	Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida	BU
5	4/9A:48 4/9A:57	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS) Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS), USA/CDN	OG WH-RD	8/92:1 3/255:1	Bältesförsträckare midja förare Lägesgivare förarstol, USA/CDN	GN-OG YE
6	4/9A:47 63/130	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS) Förgreningspunkt, USA/CDN	BK-BU BN-RD	8/92:2 3/255:2	Bältesförsträckare midja förare Lägesgivare förarstol, USA/CDN	BK-RD BN
7	4/9A:33 4/9A:36	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS) Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS), RHD	OG	8/51:1	Tändare sidokrockkudde förare	BU
fortsätter						

Kontaktstycken

64/30:8-20

64/30

20-poligt svart

Nr	Matta Golv			Matta Förarstol		
8	4/9A:34	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	BK-GN	8/51:2	Tändare sidokrockkudde förare	BN
	4/9A:35	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS), RHD				
9	-		-	-		-
10	-		-	-		-
11	63/221	Förgreningspunkt	BU-RD	4/52B:3	Styrenhet framstol (PSM)	GN
12	63/220	Förgreningspunkt	GY-RD	4/52B:4	Styrenhet framstol (PSM)	WH
13	63/171	Förgreningspunkt, RHD	BK	8/92	Bältsförsträckare midja förare	-
	63/172	Förgreningspunkt		8/51	Tändare sidokrockkudde förare	
14	63/173	Förgreningspunkt	OG-BU	4/52B:1	Styrenhet framstol (PSM), minne, LHD	RD-GN
				4/52B:6	Styrenhet framstol (PSM), minne, RHD	
15	4/56C:30	Central elektronikstyrenhet (CEM)	OG-YE	4/52A:1	Styrenhet framstol (PSM), minne, LHD	RD-BU
				4/52A:7	Styrenhet framstol (PSM), minne, RHD	
16	63/171	Förgreningspunkt, RHD	BK	3/287:5	Omkopplare baksätessinsteg vänster	BK
	63/172	Förgreningspunkt, LHD		3/288:5	Omkopplare baksätessinsteg höger	
				4/52A:1	Styrenhet framstol (PSM), minne, RHD	
				4/52A:7	Styrenhet framstol (PSM), minne; LHD	
				4/52B:2	Styrenhet framstol (PSM), minne RHD	
				4/52B:6	Styrenhet framstol (PSM), minne, LHD	
17	4/9A:64	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	WH-BN	3/93:1	Kontakt bälteslås förarstol	BK-OG
18	4/9A:65	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	BN-GN	3/93:2	Kontakt bälteslås förarstol	VT
19	-		-	-		-
20	-		-	-		-

Kontaktstycken

64/31:1-15

64/31
20-poligt svart

Nr	Matta Golv			Matta Passagerarstol		
1	63/171 63/172	Förgreningspunkt Förgreningspunkt, RHD	BK	9/13A:1	Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida	BK
2	4/56C:42	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-YE	9/13A:4	Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida	RD
3	-	-	-	-	-	-
4	64/112:6 64/112:7	Kontaktstycke Kontaktstycke, RHD	WH-GN	9/13A:2	Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida	BU
5	4/9A:55	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS), USA/CDN	RD-BN	3/256:1	Lägesgivare passagerarstol, USA/CDN	YE
6	63/130	Förgreningspunkt	BN-RD	3/256:2	Lägesgivare passagerarstol, USA/CDN	BN
7	4/9A:33 4/9A:36	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS), RHD Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS)	OG	8/52:1	Tändare sidokrockkudde passagerare	BU
8	4/9A:34 4/9A:35	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS), RHD Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS)	RD-BU	8/52:2	Tändare sidokrockkudde passagerare	BN
9	4/9:A:51 4/56F:17	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS), USA/CDN Central elektronikstyrenhet (CEM)	BU-YE YE-RD	7/93:1 3/46:1	Passagerarviktsgivare (OWS), USA/CDN Sitskontakt passagerarstol	GN WH
10	4/9:A:52 4/56F:13	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS), USA/CDN Central elektronikstyrenhet (CEM)	GY-BK BN-RD	7/93:10 3/46:2	Passagerarviktsgivare (OWS), USA/CDN Sitskontakt passagerarstol	WH
11	63/221	Förgreningspunkt	BU-RD	4/54B:3	Styrenhet framstol (PSM)	GN
12	63/220	Förgreningspunkt	GY-RD	4/54B:4	Styrenhet framstol (PSM)	WH
13	63/171 63/172	Förgreningspunkt Förgreningspunkt, RHD	BK	8/52	Tändare sidokrockkudde pas- sagerare	-
14	63/173	Förgreningspunkt	OG-BU	4/54B:6 4/54B:1	Styrenhet framstol (PSM) Styrenhet framstol (PSM), RHD	RD-GN
15	4/56C:29 4/56C:30	Central elektronikstyrenhet (CEM) Central elektronikstyrenhet (CEM)	OG-YE	4/54A:1 4/54A:7	Styrenhet framstol (PSM), RHD Styrenhet framstol (PSM)	RD-BU
fortsätter						

Kontaktstycken

64/31:16-20 - 64/41:1-10

64/31

20-poligt svart

Nr	Matta Golv			Matta Passagerarstol		
16	63/171 63/172	Förgreningspunkt Förgreningspunkt, RHD	BK	3/287:5 3/288:5 4/54A:1 4/54B:2 4/54A:7 4/54B:6	Omkopplare baksätessinsteg vänster Omkopplare baksätessinsteg höger Styrenhet framstol (PSM) Styrenhet framstol (PSM) Styrenhet framstol (PSM) Styrenhet framstol (PSM)	BK
17	4/9A:63	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	WH-BK	3/94:1	Kontakt bälteslås passagerarstol	BK-OG
18	4/9A:62	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	BN-YE	3/94:2	Kontakt bälteslås passagerarstol	VT
19	63/171	Förgreningspunkt	BK-GN	7/93:9	Passagerarviktsgivare (OWS)	BK
20	4/56C:37	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-BK	7/93:2	Passagerarviktsgivare (OWS)	RD-GN

64/40

1-poligt violett

Nr	Matta Instrumentbräda			Matta Golv		
1	16/60C:1	Telefonstyrenhet (PHM)	BK	16/47:1	Antenn GSM/GPS/RDAR	BK

64/41

26-poligt svart

Nr	Matta Förardörr			Matta Golv		
1	3/126A:3	Styrenhet förardörr (DDM)	GY-RD	63/220 63/232	Förgreningspunkt, LHD Förgreningspunkt, RHD	GY-RD
2	3/126A:12	Styrenhet förardörr (DDM)	BU-RD	63/221 63/233	Förgreningspunkt, LHD Förgreningspunkt, RHD	BU-RD
3	3/74A:4	Låsenhet förardörr	BK	4/56F:18 4/56F:19	Central elektronikstyrenhet, RHD Central elektronikstyrenhet, LHD	BK
4	-	-	-	-	-	-
5	16/128:5	Antenn dörrlås fram vänster	WH	4/93D:20	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	WH
6	16/128:4	Antenn dörrlås fram vänster	BK	4/93D:2	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BK
7	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-
fortsätter						

Kontaktstycken

64/41:11-26

64/41

26-poligt svart

Nr	Matta Förardörr			Matta Golv		
11	3/258:1	Kontakt lösning fram vänster	BK	4/93A:15	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BK
12	3/262:3	Kontakt upplåsning fram vänster	BK	4/93A:14	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BK
13	3/74:2 3/74:3	Låsenhet förardörr, RHD Låsenhet förardörr, LHD	BK	4/93D:11	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BK
14	3/74:1 3/74:4	Låsenhet förardörr, LHD Låsenhet förardörr, RHD	BK	4/93A:2	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BK
15	3/74:2 3/74:3	Låsenhet förardörr, LHD Låsenhet förardörr, RHD	BK	4/93A:3	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BK
16	-	-	-	-	-	-
17	3/126A:8 3/127A:8 64/333:3 64/35:3	Styrenhet förardörr (DDM) Styrenhet passagerardörr (PDM), RHD Kontaktstycke, LHD Kontaktstycke, RHD	BK WH-BK	4/56F:31	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BK
18	3/126A:17 3/127A:17 64/333:2 64/35:2	Styrenhet förardörr (DDM) Styrenhet passagerardörr (PDM), RHD Kontaktstycke, LHD Kontaktstycke, RHD	BK WH	4/56F:28	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BK
19	-	-	-	-	-	-
20	3/126A:9	Styrenhet förardörr (DDM)	BK	31/115	Stomanslutning	BK
21	3/126A:18	Styrenhet förardörr (DDM)	BK	4/56C:31	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BK
22	16/4:2	Högtalare förardörr	BK	16/105 B:1 64/112:10	Styrenhet audio (AUD) Kontaktstycke	BK
23	16/4:1	Högtalare förardörr	WH	16/105 B:9 64/112:9	Styrenhet audio (AUD) Kontaktstycke	WH
24	-	-	-	-	-	-
25	7/228:1	Sidokrockgivare dörr vänster	WH-RD	4/9A:60	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	WH-RD
26	7/228:2	Sidokrockgivare dörr vänster	BN-RD	4/9A:61	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	BN-RD

Kontaktstycken

64/43

64/43

26-poligt svart

Nr	Matta Passagerardörr			Matta Golv		
1	3/127A:3	Styrenhet passagerardörr (PDM)	GY-RD	63/220 63/232	Förgreningspunkt, RHD Förgreningspunkt, LHD	GY-RD
2	3/127A:12	Styrenhet passagerardörr (PDM)	BU-RD	63/221 63/233	Förgreningspunkt, RHD Förgreningspunkt, LHD	BU-RD
3	3/75:4	Låsenhet passagerardörr	BK	4/56F:18 4/56F:19	Central elektronikstyrenhet (CEM), LHD Central elektronikstyrenhet (CEM), RHD	BK
4	-		-	-		-
5	16/129:5	Antenn dörrlås fram höger	WH	4/93D:22	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	WH
6	16/129:4	Antenn dörrlås fram höger	BK	4/93D:4	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BK
7-10	-		-	-		-
11	3/259:1	Kontakt låsning fram höger	BK	4/93D:9	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BK
12	3/263:3	Kontakt upplåsning fram höger	BK	4/93D:8	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BK
13	3/75:2 3/75:3	Låsenhet passagerardörr, LHD Låsenhet passagerardörr, RHD	BK	4/93D:10	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BK
14	3/75:1 3/75:4	Låsenhet passagerardörr, RHD Låsenhet passagerardörr, LHD	BK	4/93A:5	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BK
15	3/75:2 3/75:3	Låsenhet passagerardörr, RHD Låsenhet passagerardörr, LHD	BK	4/93A:4	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BK
16	-		-	-		-
17	64/333:3	Kontaktstycke, LHD	WH-BK	4/56F:31	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BK
18	64/35:3	Kontaktstycke, RHD	WH-BK	4/56F:28	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BK
19	-		-	-		-
20	3/127A:9	Styrenhet passagerardörr (PDM)	BK	31/116	Stomanslutning	BK
21	3/127A:18	Styrenhet passagerardörr (PDM)	BK	4/56C:24	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BK
22	16/3:2	Högtalare passagerardörr	BK	16/105B:3 64/112:12	Styrenhet audio (AUD) Kontaktstycke	BK
23	16/3:1	Högtalare passagerardörr	BK	16/105B:11 64/112:11	Styrenhet audio (AUD) Kontaktstycke	WH
24	-		-	-		-
25	7/229:1	Sidokrockgivare dörr höger	WH-RD	4/9A:59	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	WH-RD
26	7/229:2	Sidokrockgivare dörr höger	BN-RD	4/9A:58	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	BN-RD

Kontaktstycken

64/48 - 64/50

64/48

8-poligt grå

Nr	Matta Baklucka			Matta Golv		
1	63/196	Förgreningspunkt	BK	63/174	Förgreningspunkt	BK
2	3/35:1	Omkopplare handtag baklucka	BK	4/156F:22	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BK-YE
3	6/32:2	Motor bakrutetorkare	BK	4/56C:33	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-BU
4	9/2C:1	Eluppvärmd bakruta	BK	64/113:6	Kontaktstycke	GN-BU
5	6/32:1	Motor bakrutetorkare	BK	4/56C:34	Central elektronikstyrenhet (CEM)	WH-RD
6	9/2A:1	Eluppvärmd bakruta	BK	4/56F:21	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BK-RD
7	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-

64/48A

2-poligt grå

Nr	Matta Baklucka			Matta Golv		
1	10/19:1	Bromsljus extra	BK	63/175	Förgreningspunkt	BK
2	10/19:2	Bromsljus extra	OG-YE	4/56C:7	Central elektronikstyrenhet (CEM)	OG-YE

64/50

12-poligt svart

Nr	Matta Bakaxel			Matta Golv		
1	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-
7	7/120:1	Vinkelgivare Bi-Xenon bak	BN	64/113:27	Kontaktstycke	BN
8	7/120:4	Vinkelgivare Bi-Xenon bak	WH	64/113:19	Kontaktstycke	WH
9	7/120:5	Vinkelgivare Bi-Xenon bak	YE	64/113:20	Kontaktstycke	YE
10	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-

Kontaktstycken

64/51

64/51

14-poligt grå

Nr	Matta Bränsletank			Matta Golv		
1	6/35B:1	Bränslepump tillskottsvärmare	RD-OG	64/113:15	Kontaktstycke	RD-OG
2	4/111:7	Styrenhet additiv dosering (ADM)	GY-RD	4/56F:16 64/50:5 64/112:5	Central elektronikstyrenhet (CEM) Kontaktstycke Kontaktstycke	GY-RD
3	6/33:2 26/5	Bränslepump DC/AC omvandlare bränsle-tank FlexiFuel	WH-RD YE-WH	4/56F:5	Central elektronikstyrenhet (CEM)	WH-RD
4	-	-	-	-	-	-
5	6/33:4 26/5	Bränslepump DC/AC omvandlare bränsle-tank FlexiFuel	WH-BU BK-OG	4/56F:7	Central elektronikstyrenhet (CEM)	WH-BU
6	4/111:6	Styrenhet additiv dosering (ADM)	BU-RD	4/56F:14 64/112:4	Central elektronikstyrenhet (CEM) Kontaktstycke	BU-RD
7	4/83:2 4/111:1 6/33:1 26/5 6/33:5	Styrenhet bränslepump Styrenhet additiv dosering (ADM) Bränslepump DC/AC omvandlare bränsle-tank FlexiFuel Bränslepump, FlexiFuel	GN-WH RD GN-OG	4/56C:16	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-WH
8	4/83:3 4/111:8 6/33:5 63/33 26/5 6/33:1	Styrenhet bränslepump, PZEV Styrenhet additiv dosering (ADM) Bränslepump Förgreningspunkt DC/AC omvandlare bränsle-tank FlexiFuel Bränslepump, FlexiFuel	BK-OG BK	31/115 31/116	Stomanslutning, RHD Stomanslutning, LHD	BK-OG
9	6/67:3 26/5	Pump bränsleläckagekontroll DC/AC omvandlare bränsle-tank Flexifuel	YE-VT RD	64/113:10 63/173	Kontaktstyckex Förgreningspunkt	YE-VT GN-WH
10	6/67:2	Pump bränsleläckagekontroll	WH-VT	64/113:11	Kontaktstycke	WH-VT
11	6/67:1	Pump bränsleläckagekontroll	BK-WH	64/113:12	Kontaktstycke	BK-WH
12	6/67:4	Pump bränsleläckagekontroll	GN-BU	64/113:13	Kontaktstycke	GN-BU
13	6/35B:2	Bränslepump tillskottsvärmare	BK-OG	63/172	Förgreningspunkt	BK-OG
14	4/83:1 9/38:1	Styrenhet bränslepump Eluppvärmt bränslefilter 5-Cyl. Diesel	WH-BK GN-RD	64/113:7	Kontaktstycke	WH-BK

Kontaktstycken

64/53 - 64/60

64/53

6-poligt grå

Nr	Matta Stötfångare, bakre			Matta Parkeringsassistans		
1	4/86C:11	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	YE-RD	63/415	Förgreningspunkt	YE-RD
2	4/86C:4	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	WH	7/134:2	Sensor parkeringsassistans bak	WH
3	4/86C:2	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	WH-RD	7/133:2	Sensor parkeringsassistans bak	WH-RD
4	4/86C:3	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	WH-BU	7/132:2	Sensor parkeringsassistans bak	WH-BU
5	4/86C:5	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	WH-GN	7/131:2	Sensor parkeringsassistans bak	WH-GN
6	4/86C:8	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	BN-RD	63/416	Förgreningspunkt	BN-RD

64/60

16-poligt grå

Nr	Matta Motorrum			Matta Motorrum		
1	6/120:5	Motor spjällhus	YE	4/46.4-7A:22	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl.	YE
2	6/120:3	Motor spjällhus	WH-BU	4/46.4-7A:21	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl.	WH-BU
3	6/120:4	Motor spjällhus	BN	4/46.4-7A:6	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl.	BN
4	6/120:6	Motor spjällhus	WH-RD	4/46.4-7A:48	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl.	WH-RD
5	63/52	Förgreningspunkt	GN-WH	63/99	Förgreningspunkt	GN-WH
6	-		-	-		-
7	6/120:2	Motor spjällhus	YE-BU	4/46.4-7B:42	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl.	YE-BU
8	6/120:1	Motor spjällhus	WH-BU	4/46.4-7B:41	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl.	WH-BU
9	7/16:1	Givare Kylvätsketemperatur	BN	4/46.7B:36	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l	WH
10	7/16:2	Givare Kylvätsketemperatur	BN	4/46.7B:13	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l	BN
11	7/163:1	Lägesgivare kamaxel 2, 4-Cyl. 1,6l	WH-VT	4/46.7B:38	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l	WH-VT
12	7/163:2	Lägesgivare kamaxel 2, 4-Cyl. 1,6l	BN-WH	4/46.7B:27	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l	BN-WH
13	8/6:2	Insprutningsventiler	BK-WH	4/46.7A:27	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l	BK-WH
14	8/7:2	Insprutningsventiler	BK-YE	4/46.7A:13	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l	BK-YE
15	8/8:2	Insprutningsventiler	BK-BU	4/46.7A:28	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l	BK-BU
16	8/9:2	Insprutningsventiler	BK-OG	4/46.7A:12	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l	BK-OG

Kontaktstycken

64/79V - 64/90:1-3

64/79V
6-poligt grå

Nr	Matta Motorrum			Matta Spolarsystem		
1	4/56E:8	Central elektronikstyrenhet (CEM)	WH-BK	6/2:1	Spolarpump	WH-BK
2	2/182:5	Relä spolarmotor strålkastare	GN-YE	6/104:1	Spolarpump högtryck strålkastare	GN-YE
3	63/109	Förgreningspunkt	BK-BU	7/5:1	Givare spolärvätskenivå	BK-BU
4	4/56E:12	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE-BK	6/2:2	Spolarpump	YE-BK
5	63/108	Förgreningspunkt	BK	6/104:2	Spolarpump högtryck strålkastare	BK
6	4/56G:28	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BK-OG	7/5:2	Givare spolärvätskenivå	BK-OG

64/90
41-poligt svart

Nr	Matta Motor			Matta Motorrum		
1	4/46.1B:45	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l	BU-RD	63/223	Förgreningspunkt	BU-RD
	4/46.2B:41	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,5l T				
	4/46.3B:23	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l Diesel				
	4/46.4A:3A	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 2,0l Diesel				
	4/46.5A:3A	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l Diesel				
	4/46.6A:30	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,8l				
	4/46.7B:19	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l				
2	4/46.3A:37	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l Diesel	BK-YE	4/109:7	Styrenhet glödstift, 5-Cyl Diesel	BN-GN
	4/46.4B:E1	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 2,0l Diesel		4/109:8	Styrenhet glödstift, 4-Cyl Diesel	BK-YE
	4/46.5C:F2	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l Diesel				
3	4/28A:11	Styrenhet transmission (TCM), 5-Cyl.	GN-YE	4/56E:3	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-YE
fortsätter						

Kontaktstycken

64/90:4-7

64/90

41-poligt svart

Nr	Matta Motor			Matta Motorrum		
4	4/46.1B:8	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l	BK-RD	2/35:2	Relä startmotor	BK-RD
	4/46.3B:44	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l Diesel				
	4/46.4A:1D	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 2,0l Diesel				
	4/46.5C:1A	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l Diesel				
	4/46.7B:30	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l				
	4/46.2B:9	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,5l T	BU-RD			
	4/46.6A:4	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,8l				
5	4/46.1B:28	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,5l T	BU	8/119:2	Tryckvakt klimatanläggning, 5-Cyl.	BK-OG
	4/46.2B:25	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,5l T				
	4/46.3B:36	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l Diesel				
	4/46.4A:H2	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 2,0l Diesel	BK-YE	8/119:2	Tryckvakt klimatanläggning, 4-Cyl. Diesel	BK-YE
	4/46.5A:C4	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l Diesel				
	4/46.6A:14	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,8l	BK-OG	8/119:2	Tryckvakt klimatanläggning, 4-Cyl.	BK-OG
	4/46.7B:22	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l				
6	9/38:1	Eluppvärmt bränslefilter, 4-Cyl. Diesel	GN-RD	F33:2	Säkring	GN-RD
	63/86	Förgreningspunkt	RD			
	4/46.1B:15	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l	GN-YE	64/113:14	Kontaktstycke	BN
	4/46.2B:13	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,5l T.				
7	4/46.4A:E2	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 2,0l Diesel	WH-GN	4/56G:30	Central elektronikstyrenhet (CEM), Diesel	WH-GN
	4/46.5C:B3	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l Diesel				
	64/51:14	Kontaktstycke	WH-BK	2/142:5	Relä förvärmare bränslefilter	WH-BK
fortsätter						

Kontaktstycken

64/90:8-13

64/90

41-poligt svart

Nr	Matta Motor		Matta Motorrum		
8	4/46.1B:41 4/46.2B:30 4/46.4A:E4 4/46.5A:A2 4/46.6A:39 4/46.7A:40 4/46.3B:48	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,5l T Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 2,0l Diesel Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l Diesel Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,8l Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l Diesel	GN-WH	4/56E:40 Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-WH
9	4/46.1B:17 4/46.2B:17 4/46.3B:33	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l Diesel Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l Diesel	GN-BU	4/56 E:9 Central elektronikstyrenhet (CEM), 5-Cyl	GN-BU
10	3/10:2 3/10:3	Kontakt backljus Kontakt backljus	GN-YE GN-WH	4/56E:14 Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-BU
11	6/25A:1 64/120:1	Startmotor, 5-Cyl. Kontaktstycke	GY	2/35:5 Relä startmotor	GY
12	8/77:1 8/120:3 8/133:1 63/103 63/52 63/95 8/111:2 8/113:1	Reglerventil bränslevolym EGR-ventil, 5-Cyl. Diesel Reglerventil bränsletryck, 4-Cyl. 2,0l Diesel Förgreningspunkt Förgreningspunkt, 4-Cyl. 1,6l Förgreningspunkt, 4-Cyl. 1,8l Reglerventil bränsleflöde, 4-Cyl. 1,6l Diesel Bypassventil EGR-kylning, 5-Cyl. Diesel	GN-BU GN-RD GN-YE GN-BK	F34:2 Säkring	GN-BU
13	4/46.1B:30 4/46.2B:15 4/46.4B:G4 4/46.7B:9 63/85	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,5l T Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 2,0l Diesel Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l Förgreningspunkt	GN-YE RD	F54:2 Säkring 2/142:5 F30:2 Relä, 5-Cyl. 2,4l Diesel Säkring	GN-YE RD
fortsätter					

Kontaktstycken

64/90:14-18

64/90

41-poligt svart

Nr	Matta Motor			Matta Motorrum		
14	63/54 63/65 8/18:1 8/65:2	Förgreningspunkt Förgreningspunkt 5-Cyl. Diesel EVAP-ventil Tryckvakt servostyrning	GN-BU GN-RD GN-WH	F35:2	Säkring	GN-BU
15	4/46.1B:58 4/46.2B:54 4/46.3B:22 4/46.4A:4A 4/46.5A:4A 4/46.6A:41 4/46.7B:31	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,5l T Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l Diesel Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 2,0l Diesel Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l Diesel Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,8l Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l	GY-RD	63/222	Förgreningspunkt	GY-RD
16	4/46.3A:90 4/46.4B:D4 4/46.5C:A4	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l Diesel Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 2,0l Diesel Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l Diesel	WH-BU	4/109:3 4/109:9	Styrenhet glödstift, 4-Cyl. Diesel Styrenhet glödstift, 5-Cyl. Diesel	WH-BU
17	4/46.1B:10 4/46.2B:10 4/46.3B:32 4/46.4A:D4 4/46.5C:E2 4/46.6A:1 4/46.7A:9	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,5l T Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l Diesel Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 2,0l Diesel Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l Diesel Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,8l Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l	BK-YE	2/22:2	Relä klimatanläggning	BK-YE
18	8/3:1 8/3:2	Magnetkoppling klimat-anläggning, 4-Cyl. Magnetkoppling klimat-anläggning, 4-Cyl. Diesel	GN-YE	2/22:5	Relä klimatanläggning	GN-YE
fortsätter						

Kontaktstycken

64/90:19-24

64/90

41-poligt svart

Nr	Matta Motor			Matta Motorrum		
19	4/46.1B:51	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l	WH-VT	7/8:2	Tryckgivare klimatanläggning	WH-VT
	4/46.3B:26	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l Diesel				
	4/46.4A:D2	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 2,0l Diesel	BK-BU	8/127:2	Tryckbrytare klimatanläggning, Diesel	BK-BU
	4/46.5A:G3	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l Diesel				
	4/46.6A:13	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,8l	WH-VT			
	4/46.2B:51	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,5l T				
	4/46/7B:34	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l				
20	6/26A:3	Generator, 4-Cyl.	RD	F31:2	Säkring, 4-Cyl.	RD
	4/46.3B:41	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l Diesel	GN-YE	4/56E:1	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-YE
21	4/46.1B:16	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l	BK-BU	2/32:2	Huvudrelä motorstyrssystem	BK-BU
	4/46.2B:27	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,5l T				
	4/46.3B:42	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l Diesel				
	4/46.4B:H3	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 2,0l Diesel				
	4/46.5B:E1	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l Diesel				
	4/46.6A:35	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,8l				
	4/46/7A:8	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l				
22	4/28A:16	Styrenhet transmission (TCM)	RD-YE	64/111:3	Kontaktstycke	RD-YE
23	4/28A:1	Styrenhet transmission (TCM), Diesel	RD	F23:2	Säkring	RD
	4/46.1B:54	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl 2,4l				
	4/46.2B:16	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl 2,5l T				
	63/56	Förgreningspunkt				
24	4/46.1B:20	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl.	WH-BK	64/113:7	Kontaktstycke	WH-BK
	4/46.2B:21	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,5l T				
	64/600:1	Kontaktstycke, 4-Cyl. Diesel	GN-OG	4/109:1	Styrenhet glödstift, Diesel	GN-OG
	20/26:1	Glödstift	WH-RD			
fortsätter						

Kontaktstycken

64/90:25-29

64/90

41-poligt svart

Nr	Matta Motor			Matta Motorrum		
25	4/46.1B:33	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l	BN-WH	64/113:12	Kontaktstycke	BK-WH
	4/46.2B:23	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,5l T				
	64/600:2	Kontaktstycke, 4-Cyl. Diesel	GN-OG	4/109:2	Styrenhet glödstift, 4-Cyl. Diesel	GN-OG
	20/25:1	Glödstift, 5-Cyl. Diesel	WH-RD	4/109:2	Styrenhet glödstift, 5-Cyl. Diesel	GN-WH
26	4/46.1B:23	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l	WH-VT	64/113:11	Kontaktstycke	WH-VT
	4/46.2B:45	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl.2,5l T				
	20/24:1	Glödstift, 5-Cyl.	WH-RD	4/109:3	Styrenhet glödstift, 5-Cyl. Diesel	GN-BU
	64/600:3	Kontaktstycke, Diesel	GN-OG	4/109:6	Styrenhet glödstift, 4-Cyl. Diesel	GN-OG
27	4/46.1B:46	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l	YE-VT	64/113:10	Kontaktstycke	YE-VT
	4/46.2B:46	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,5l T				
	64/600:4	Kontaktstycke, Diesel	GN-OG	4/109:7	Styrenhet glödstift, 4-Cyl. Diesel	GN-OG
	20/23:1	Glödstift, 5-Cyl.	WH-RD	4/109:4	Styrenhet glödstift, 5-Cyl. Diesel	GN-RD
28	4/46.1B:26	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l	GY	7/51:5	Givare gaspedal	GY
	4/46.2B:26	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,5l T				
	4/46.3B:47	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l Diesel				
	4/46.4A:F3	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 2,0l Diesel				
	4/46.5A:B3	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l Diesel				
	4/46.6A:32	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,8l				
	4/46.7A:47	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l				
29	4/46.1B:31	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l	YE-RD	7/8:3	Tryckgivare klimatanläggning	YE-RD
	4/46.2B:31	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,5l T				
	4/46.3B:16	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l Diesel				
	4/46.6A:28	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,8l				
	4/46.7A:17	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l				
fortsätter						

Kontaktstycken

64/90:30-36

64/90

41-poligt svart

Nr	Matta Motor			Matta Motorrum		
30	4/28A:13	Styrenhet transmission (TCM), 5-Cyl.	GY-OG	64/111:1	Kontaktstycke	GY-OG
31	4/46.1B:11	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l	GN-BU	2/35:1	Relä startmotor	GN-BU
	4/46.2B:11	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,5l T Auto				
	4/46.3B:29	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l Diesel				
32	4/46.1B:47	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l	BN-RD	7/8:1	Tryckgivare klimatanläggning	BN-RD
	4/46.2B:53	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,5l T				
	4/46.3B:27	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l Diesel				
	4/46.7A:39	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l				
	63/63	Förgreningspunkt, 4-Cyl. 1,8l				
33	4/28A:7	Styrenhet transmission (TCM), 5-Cyl.	RD	64/111:2	Kontaktstycke	RD
34	4/46.1B:7	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l	WH-RD	4/71:4	Styrenhet elkylfläkt	WH
	4/46.2B:8	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,5l T				
	4/46.3A:58	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l Diesel				
	4/46.4A:B2	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 2,0l Diesel				
	4/46.5A:B2	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l Diesel				
	4/46.6A:12	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,8l				
	4/46.7A:10	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l				
35	4/46.3A:32	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l Diesel	GN-BU	4/109:10	Styrenhet glödstift, Diesel	YE-GN
	7/82:1	Lambdasond bakre, Turbo	GN-YE	63/13	Förgreningspunkt, Turbo	GN-YE
36	-	-	-	-	-	-
fortsätter						

Kontaktstycken

64/90:37-41

64/90

41-poligt svart

Nr	Matta Motor			Matta Motorrum		
37	4/46.1B:14	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l	GN-YE	4/56E:10	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-YE
	4/46.2B:14	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,5l T				
	4/46.3B:38	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l Diesel				
	4/46.5A:C3	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l Diesel	GN-BU	4/56E:10	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-BU
	4/46.6A:46	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,8l				
	4/46.4A:C3	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 2,0l Diesel				
	4/46.7B:21	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l				
38	4/109:5	Styrenhet glödstift, Diesel	GN-YE	20/22:1	Glödstift	WH-RD
39	7/15:1	Lambdasond främre,1,8l	GN-RD	F32:2	Säkring	GN-YE
	7/15:2	Lambdasond främre,1,6l				
	8/121:1	Ventil kylarvätska, Diesel	GN-BK			
	8/122:4	Bypassventil laddluftkylare				
	7/82:1	Lambdasond bakre,1,8l	GN-YE			
	7/82:2	Lambdasond bakre,1,6l				
	63/98	Förgreningspunkt				
63/54	Förgreningspunkt, 5-Cyl. 2,4l Diesel	GN-BU				
40	7/15:3	Lambdasond främre, Turbo	GN-YE	F33:2	Säkring	GN-RD
	63/61	Förgreningspunkt				
	4/46.3B:5	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l Diesel	GN-OG	63/13	Förgreningspunkt, 5-Cyl.	GN-YE
41	4/46.5A:G1	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l Diesel	GN-OG	F36:2	Säkring	GN-BU
	4/46.5B:M2	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l Diesel				
	4/46.6A:34	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,8l				
	4/46.7B:8	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l				
	7/15:4	Sidokrockgivare fram vänster	GN-YE			
	63/65	Förgreningspunkt	GN-BU			

Kontaktstycken

64/97 - 64/111

64/97

2-poligt svart

Nr	Matta Golv			Matta Instrumentbräda		
1	64/978:1	Kontaktstycke	OG	16/1.2B:2 16/108C:2	Styrenhet Infotainment (ICM) Styrenhet multimedia (MMM)	OG
2	64/978:2	Kontaktstycke	OG	16/1B:1 16/60D:1	Styrenhet integrerad audio (IAM) Telefonstyrenhet (PHM)	OG

64/111

27-poligt grå

Nr	Matta Motorrum			Matta Instrumentbräda		
1	64/90:30	Kontaktstycke	GY-OG	3/156:3	Styrenhet växelväljare (GSM)	GY-OG
2	64/90:33	Kontaktstycke	RD	3/156:2	Styrenhet växelväljare (GSM)	RD
3	64/90:22	Kontaktstycke	RD-YE	3/156:1	Styrenhet växelväljare (GSM)	RD-YE
4	-		-	-		-
5	F26:2	Säkring	RD	3/1B:7	Styrenhet tändningslås (SCU)	RD
6	-		-	-		-
7	7/51:4	Givare gaspedal	BK-YE	63/12	Förgreningspunkt	BK-YE
8	10/1:6 10/2:6	Lamphus fram vänster Lamphus fram höger	BU	3/111:10	Manöverenhet ljus	BU
9	63/124	Förgreningspunkt	BK	63/6	Förgreningspunkt	BK
10	-		-	-		-
11	7/179:1	Frontkrockgivare vänster	WH-BK	4/9B:23	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	WH-BK
12	7/179:2	Frontkrockgivare vänster	BN-YE	4/9B:24	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	BN-YE
13-17	-		-	-		-
18	10/1:12 10/2:12	Lamphus fram vänster Lamphus fram höger	OG	63/139	Förgreningspunkt	OG
19	7/178:1	Frontkrockgivare höger	WH	4/9B:5	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	WH
20	7/178:2	Frontkrockgivare höger	BN	4/9B:9	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	BN
21-27	-		-	-		-

Kontaktstycken

64/112

64/112

16-poligt grå

Nr	Matta Golv			Matta Instrumentbräda		
1	16/105B:10	Styrenhet audio (AUD)	WH-RD	16/26:1	Högtalare instrumentbräda mitten	WH-RD
2	16/105B:2	Styrenhet audio (AUD)	GY-RD	16/26:2	Högtalare instrumentbräda mitten	GY-RD
3	-		-	-		-
4	4/56F:14 64/51:6	Central elektronikstyrenhet (CEM) W/O AWD Kontaktstycke	BU-RD	3/254C:8	Rattstyrenhet (SWM)	BU-RD
5	4/56F:16 64/51:2	Central elektronikstyrenhet (CEM) W/O AWD Kontaktstycke	GY-RD	3/254C:9	Rattstyrenhet (SWM)	GY-RD
6	64/31:4 64/30:4	Kontaktstycke Kontaktstycke, RHD	WH-GN WH	64/545:6	Kontaktstycke, HVAC	WH-GN
7	64/30:4 64/31:4	Kontaktstycke Kontaktstycke, RHD	WH WH-GN	64/545:3	Kontaktstycke, HVAC	WH
8	4/93B:17	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	RD-GN	63/88	Förgreningspunkt	RD-GN
9	16/1A:5	Styrenhet integrerad audio (IAM)	WH-BK	64/41:23	Kontaktstycke	WH
10	16/1A:12	Styrenhet integrerad audio (IAM)	GY-BK	64/41:22	Kontaktstycke	BK
11	16/1A:4	Styrenhet integrerad audio (IAM)	WH-RD	64/43:23	Kontaktstycke	WH
12	16/1A:11	Styrenhet integrerad audio (IAM)	GY-RD	64/43:22	Kontaktstycke	BK
13	16/1A:6	Styrenhet integrerad audio (IAM)	WH-VT	16/6:1	Högtalare bak vänster	WH-VT
14	16/1A:13	Styrenhet integrerad audio (IAM)	GY-WH	16/6:2	Högtalare bak vänster	GY-WH
15	16/1A:3	Styrenhet Audio (AUD)	WH	16/5:1	Högtalare bak höger	WH
16	16/1A:10	Styrenhet integrerad audio (IAM)	GY	16/5:2	Högtalare bak höger	GY

Kontaktstycken

64/113

64/113

29-poligt svart

Nr	Matta Golv			Matta Motorrum		
1	64/816:1	Kontaktstycke	WH	4/16:36	Styrenhet bromssystem (BCM)	WH
2	64/816:2	Kontaktstycke	BN	4/16:37	Styrenhet bromssystem (BCM)	BN
3	64/817:1	Kontaktstycke	YE-GN	4/16:43	Styrenhet bromssystem (BCM)	YE-GN
4	64/817:2	Kontaktstycke	WH-GN	4/16:42	Styrenhet bromssystem (BCM)	WH-GN
5	-		-	-		-
6	64/48:7	Kontaktstycke	GN-BU	2/82:5	Relä eluppvärmd bakruta	GN-BU
7	64/51:14	Kontaktstycke	WH-BK	2/142:5	Relä förvärmare bränslefilter, 5-Cyl. Diesel	WH-BK
				64/90:24	Kontaktstycke	
8	7/164:5	Stabilitetssensor (BSC)	BN-RD	4/16:5	Styrenhet bromssystem (BCM)	BN-RD
9	7/164:3	Stabilitetssensor (BSC)	YE-RD	4/16:7	Styrenhet bromssystem (BCM)	YE-RD
10	64/51:9	Kontaktstycke	YE-VT	64/90:27	Kontaktstycke	YE-VT
11	64/51:10	Kontaktstycke	WH-VT	64/90:26	Kontaktstycke	WH-VT
12	64/51:11	Kontaktstycke	BK-WH	64/90:25	Kontaktstycke	BK-WH
13	64/51:12	Kontaktstycke	GN-BU	2/22:1	Relä klimatanläggning	GN-BU
14	4/93B:20	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	WH-RD	3/271:1	Kontakt startspärr kopplings- pedal	WH-RD
				64/90:6	Kontaktstycke	BN
15	64/51:1	Kontaktstycke	RD-OG	4/7A:6	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)	RD-OG
16	-		-	-		-
17	7/164:2	Stabilitetssensor (BSC)	GY	4/16:29	Styrenhet bromssystem (BCM)	GY
18	7/164:1	Stabilitetssensor (BSC)	BU	4/16:25	Styrenhet bromssystem (BCM)	BU
19	64/50:8	Kontaktstycke	WH	4/112A:2	Styrenhet gasurladdnings- lampa (GDL), master vänster	WH
20	64/50:9	Kontaktstycke	YE	4/112A:3	Styrenhet gasurladdnings- lampa (GDL), master vänster	YE
				7/121:5	Vinkelgivare Bi-Xenon fram	
21- 23	-		-	-		-
24	4/110C:2	Styrenhet dragkrok (TRM)	RD	F14:2	Säkring	RD
25	-		-	-		-
26	-		-	-		-
27	64/50:7	Kontaktstycke	BN	4/112A:4	Styrenhet gasurladdnings- lampa (GDL), master vänster	BN
				7/121:1	Vinkelgivare Bi-Xenon fram	
28	-		-	-		-
29	-		-	-		-

Kontaktstycken

64/114 - 64/425

64/114

2-poligt grå

Nr	Matta Instrumentbräda			Matta Motorrum		
1	4/31:1	Styrenhet Kupéfläkt	GN-OG	F10:2	Säkring	GN-OG
2	4/31:6	Styrenhet Kupéfläkt	BK	63/108	Förgreningspunkt	BK

64/120

1-poligt svart

Nr	Matta Motor			Matta Startmotor		
1	64/90:11	Kontaktstycke	GY	6/25:A1	Startmotor	GY

64/322

5-poligt grön

Nr	Matta Golv			Matta Tillbehör		
1	63/228	Förgreningspunkt	GY-RD	63/421	Förgreningspunkt	GY-RD
2	63/229	Förgreningspunkt	BU-RD	63/422	Förgreningspunkt	BU-RD
3	63/26	Förgreningspunkt	OG-BK	4/110B:3	Styrenhet dragkrok (TRM)	BK
4	63/174	Förgreningspunkt	BK	63/420	Förgreningspunkt	BK
5	4/56C:38	Central elektronikstyrenhet (CEM)	RD	4/86A:1	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	RD

64/425

6-poligt gul

Nr	Matta Instrumentbräda			Matta SRS Passagerarsida		
1	4/9B:1	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	OG	8/31:1	Tändare krockkudde passage-rarsida	OG
2	4/9B:2	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	BK-WH	8/31:2	Tändare krockkudde passage-rarsida	BK-WH
3	-	-	-	-	-	-
4	63/12	Förgreningspunkt	BK-GN	8/31:4 8/32:4	Tändare krockkudde passage-rarsida Tändare krockkudde passage-rarsida steg 2	BK-GN
5	4/9B:11	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	OG	8/32:1	Tändare krockkudde passage-rarsida steg 2	OG
6	4/9B:10	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	BK-YE	8/32:2	Tändare krockkudde passage-rarsida steg 2	BK-YE

Kontaktstycken

64/545

64/545

6-poligt ljusgrå

Nr	Matta Instrumentbräda			Matta Klimatanläggning		
1	4/56A:44	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE	6/48:1 6/95:1 6/96:1 6/102:1 6/103:1 7/159:1	Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation Styrenhet spjällmotor (DMM), vänster sida Styrenhet spjällmotor (DMM), höger sida Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation Luftkvalitésensor (AQS)	RD
2	3/112:5	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	YE-GN	7/41:1	Temperaturgivare evaporator	BU-YE
3	3/112:12 64/112:7	Styrenhet klimatanläggning (CCM) Kontaktstycke	WH	6/48:2 6/95:2 6/103:2 7/159:2	Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation, RHD Styrenhet spjällmotor (DMM), vänster sida Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation Luftkvalitésensor (AQS)	YE
4	63/25	Förgreningspunkt	BK	6/48:3 6/95:3 6/96:3 6/102:3 6/103:3 7/159:3	Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation Styrenhet spjällmotor (DMM), vänster sida Styrenhet spjällmotor (DMM), höger sida Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation Luftkvalitésensor (AQS)	BN
5	3/112:14 6/117:3	Styrenhet klimatanläggning (CCM) Givare innertemperatur	BN-GN	7/41:3	Temperaturgivare evaporator	GN-OG
6	3/112:7 64/112:6	Styrenhet klimatanläggning (CCM) Kontaktstycke	WH-GN	6/48:2 6/96:2 6/102:2 7/159:2	Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation Styrenhet spjällmotor (DMM), höger sida Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster Luftkvalitésensor (AQS)	VT

Kontaktstycken

64/600 - 64/861

64/600

4-poligt svart

Nr	Matta Motor			Matta Glödstift		
1	64/90:24	Kontaktstycke	GN-OG	20/26:1	Glödstift	GN-OG
2	64/90:25	Kontaktstycke	GN-OG	20/25:1	Glödstift	GN-OG
3	64/90:26	Kontaktstycke	GN-OG	20/24:1	Glödstift	GN-OG
4	64/90:27	Kontaktstycke	GN-OG	20/23:1	Glödstift	GN-OG

64/791

2-poligt svart

Nr	Matta Golv			Matta Skyltbelysning		
1	4/56C:13	Central elektronikstyrenhet (CEM)	OG-BK	63/11	Förgreningspunkt	OG-BK
2	63/174	Förgreningspunkt	BK	63/11G	Förgreningspunkt	BK

64/816

2-poligt svart

Nr	Matta Golv			Matta ABS Bak, vänster		
1	64/113:1	Kontaktstycke	WH	7/56:1	Givare ABS bak vänster	WH
2	64/113:2	Kontaktstycke	BN	7/56:2	Givare ABS bak vänster	BN

64/817

2-poligt svart

Nr	Matta Golv			Matta ABS Bak, höger		
1	64/113:3	Kontaktstycke	YE-GN	7/57:1	Givare ABS bak höger	WH
2	64/113:4	Kontaktstycke	WH-GN	7/57:2	Givare ABS bak höger	BN

64/861

1-poligt svart

Nr	Matta PTC-Element Klimatanläggning			Matta Motorrum		
1	9/41A:2	PTC-element	RD	F5:2	Säkring	RD

Kontaktstycken

64/862 - 64/1300

64/862

1-poligt vit

Nr	Matta PTC-Element Klimatanläggning			Matta Motorrum		
1	9/41A:1	PTC-element	-	31/112	Stomanslutning	BK

64/956

5-poligt svart

Nr	Matta Styrenhet bränslepump			-		
1	4/83:1	Styrenhet bränslepump	WH-BK	64/51:14	Kontaktstycke	WH-BK
2	4/83:2	Styrenhet bränslepump	GN-WH	64/51:7	Kontaktstycke	GN-WH
3	63/33	Förgreningspunkt	BK-OG	64/51:8	Kontaktstycke	BK-OG
4	4/83:4	Styrenhet bränslepump	GN-OG	6/33:1	Bränslepump	GN-OG
5	4/83:5	Styrenhet bränslepump	BK-RD	6/33:5	Bränslepump	BK-RD

64/978

2-poligt svart

Nr	Matta Golv			Matta MOST Förstärkare		
1	64/97:1	Kontaktstycke	OG	16/105D:1	Styrenhet audio (AUD)	OG
2	64/97:2	Kontaktstycke	OG	16/105D:2	Styrenhet audio (AUD))	OG
				16/139C:2	Styrenhet globalt positioneringssystem (GPS)	

64/1300

6-poligt

Nr	Matta Parkeringsassistans, främre			Matta Motorrum		
1	63/615	Förgreningspunkt	BU	64/1400:1	Kontaktstycke	BU
2	7/207:2	Sensor parkeringsassistans fram	GN	64/1400:2	Kontaktstycke	GN
3	7/206:2	Sensor parkeringsassistans fram	VT	64/1400:3	Kontaktstycke	VT
4	7/205:2	Sensor parkeringsassistans fram	YE	64/1400:4	Kontaktstycke	YE
5	7/204:2	Sensor parkeringsassistans fram	WH	64/1400:5	Kontaktstycke	WH
6	63/616	Förgreningspunkt	BK	64/1400:6	Kontaktstycke	BK

Kontaktstycken

64/1400


64/1400

6-poligt grå


Matta Parkeringsassistans, kupé				Matta Parkeringsassistans, motorrum		
Nr						
1	4/86B:2	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	BU	64/1300:1	Kontaktstycke	BU
2	4/86B:8	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	GN	64/1300:2	Kontaktstycke	GN
3	4/86B:7	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	VT	64/1300:3	Kontaktstycke	VT
4	4/86B:6	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	YE	64/1300:4	Kontaktstycke	YE
5	4/86B:5	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	WH	64/1300:5	Kontaktstycke	WH
6	4/86B:1	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	BK	64/1300:6	Kontaktstycke	BK

Förgreningspunkter 63/5 - 63/27


63/5

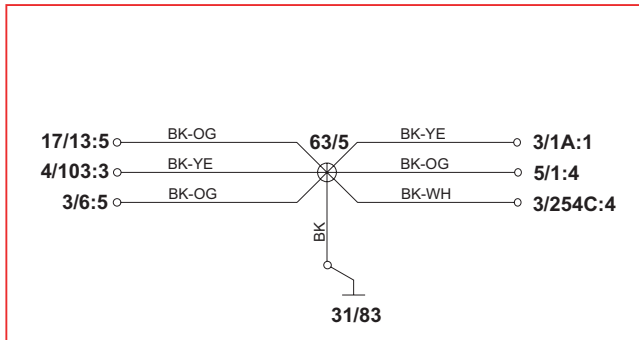


63/6

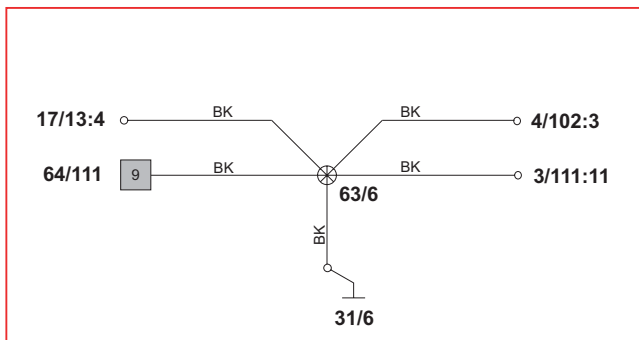


63/10

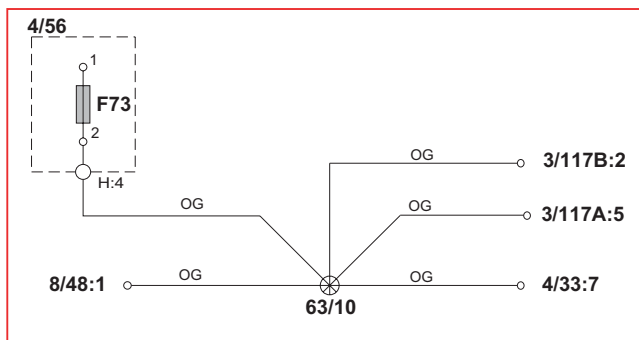


63/11

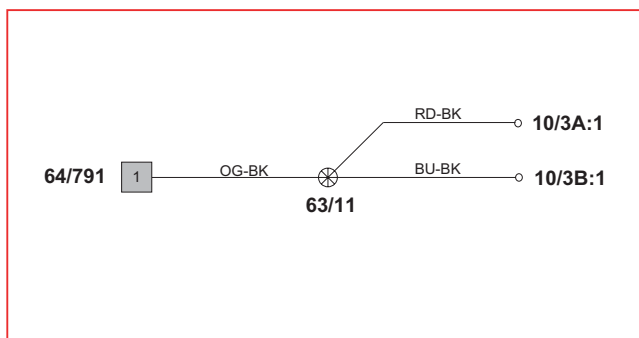


63/11G

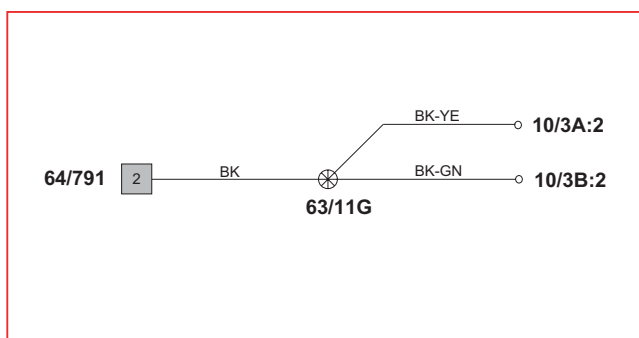


63/12

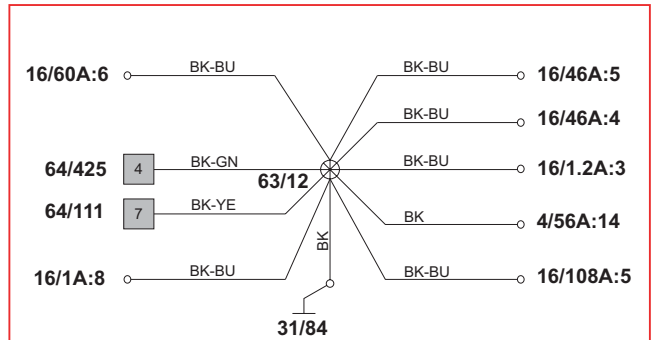


63/13

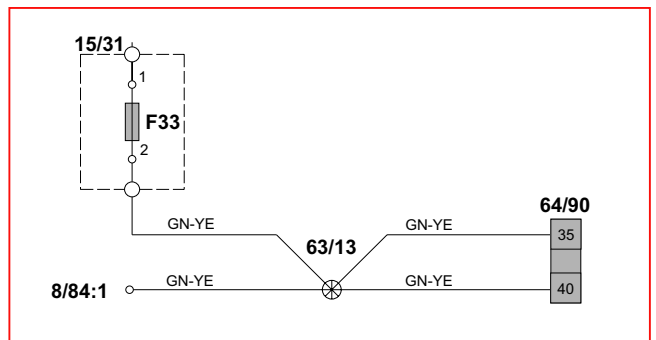


63/25

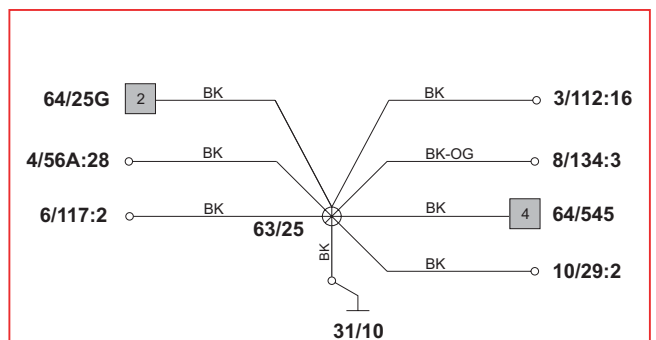

63/26

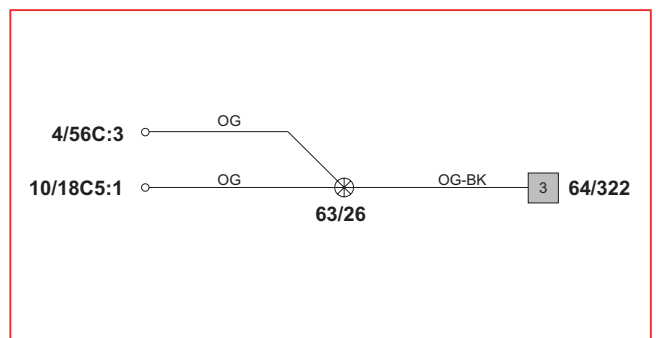


63/27

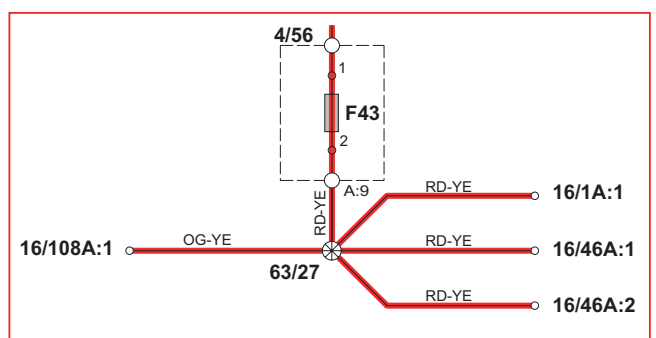


Förgreningspunkter 63/28 - 63/53 5-Cyl.


63/28

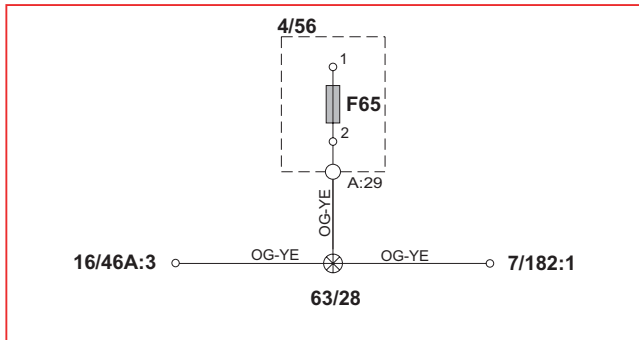


63/29

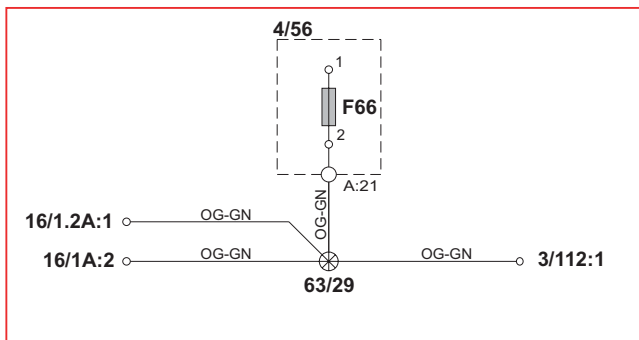


63/30

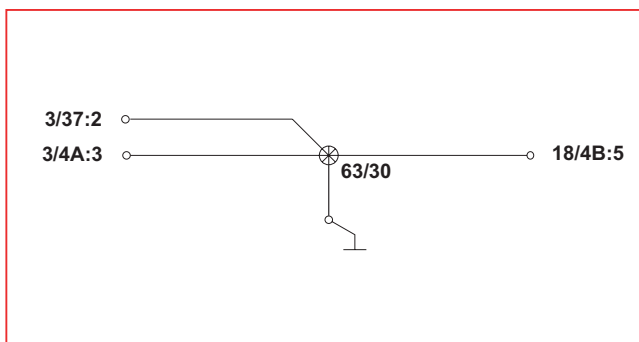


63/33

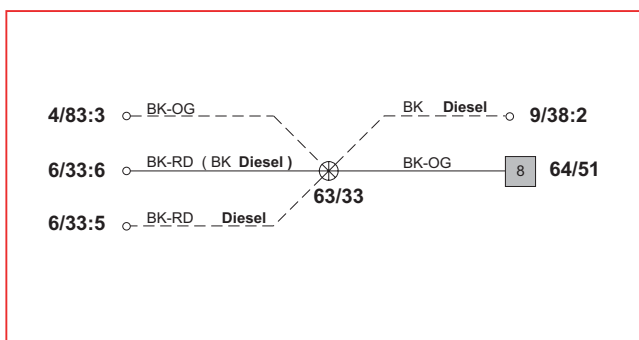


63/41

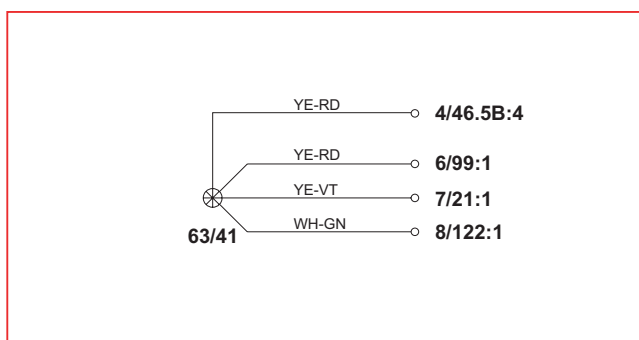


63/42

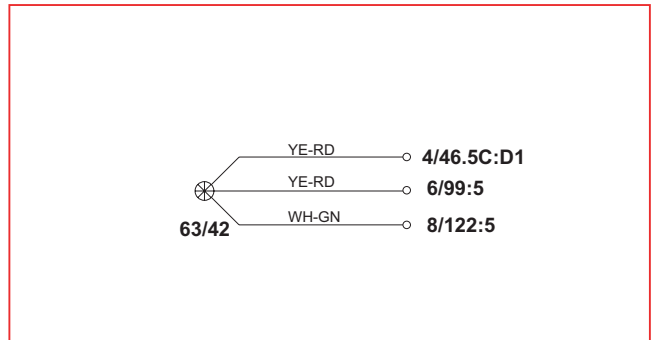


63/52

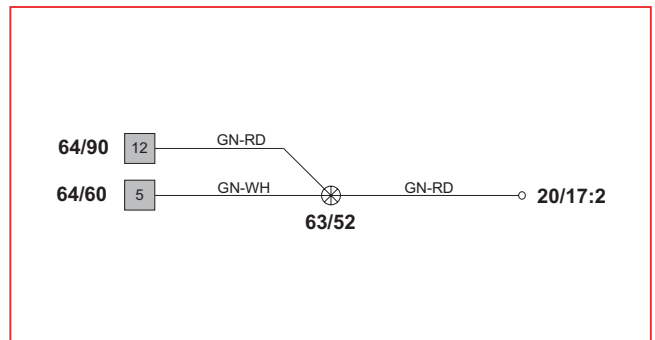


63/53 4-Cyl.

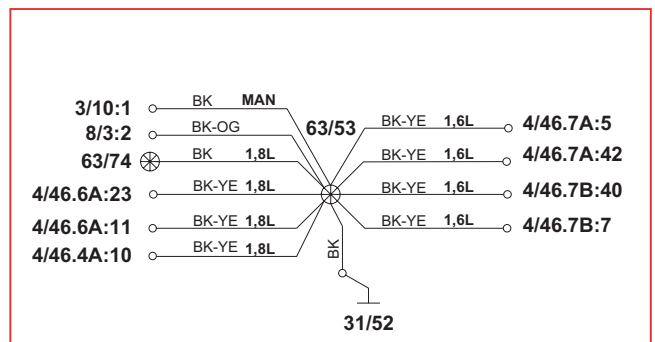

63/53 4-Cyl. Diesel

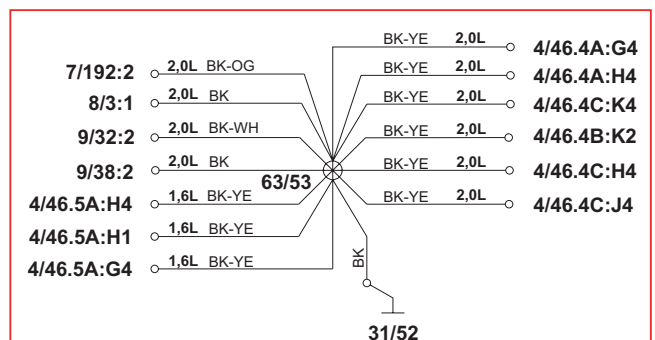


63/53 5-Cyl.

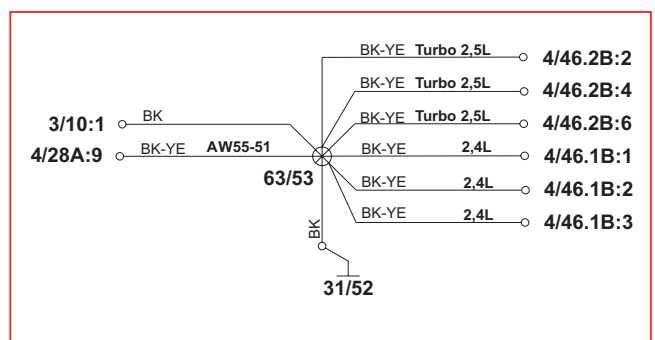


Förgreningspunkter


63/53 5-Cyl. Diesel - 63/67

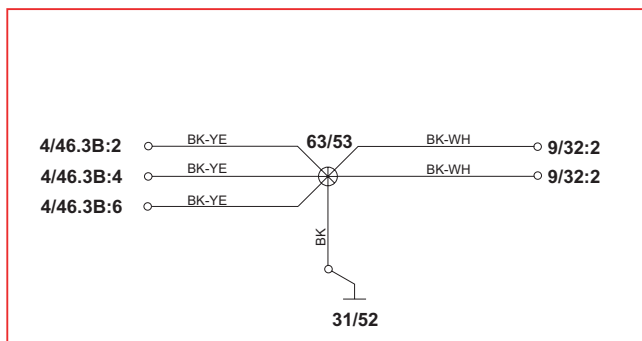63/53 5-Cyl. Diesel


63/54

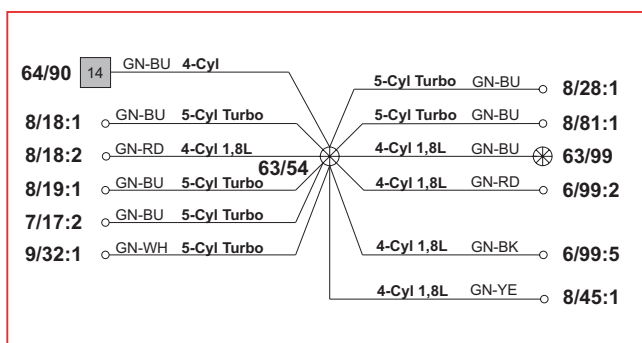


63/54 4-Cyl. Diesel

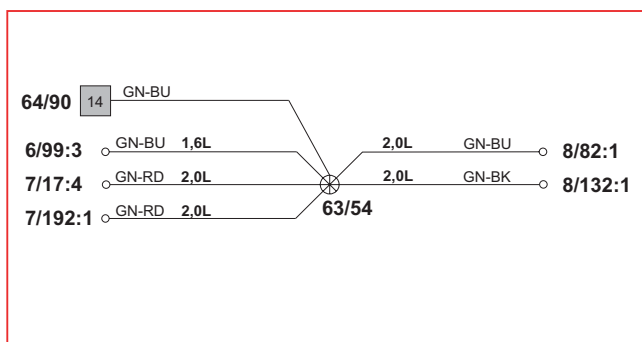


63/54 5-Cyl. Diesel

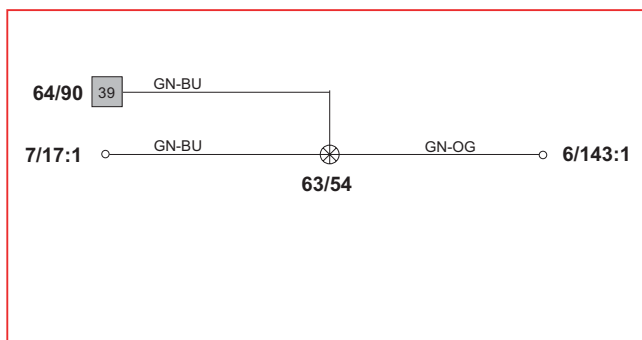


63/56

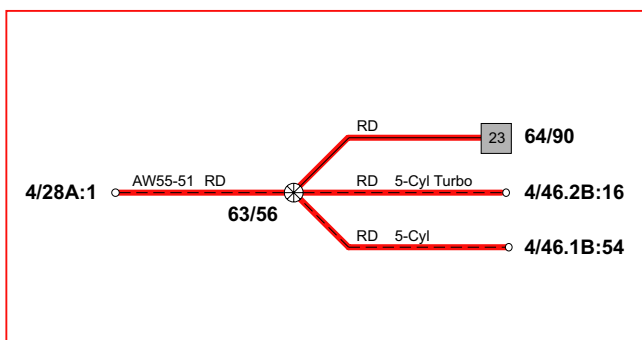


63/61

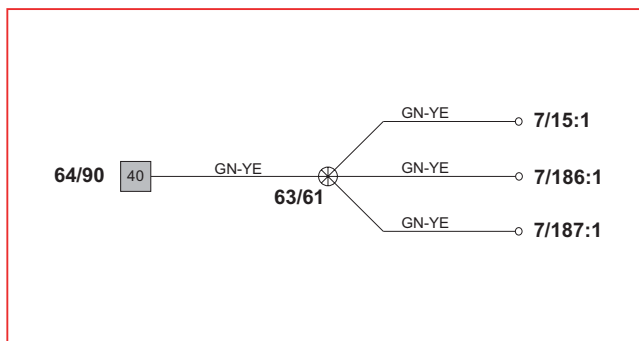


63/63

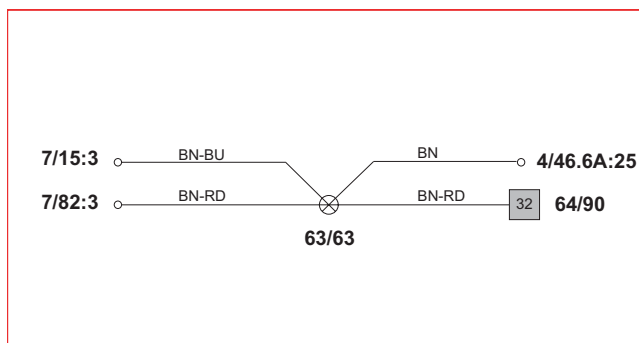


63/65 4-Cyl.

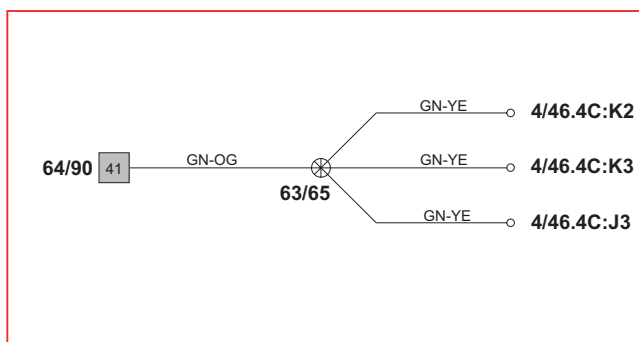

63/65 5-Cyl.

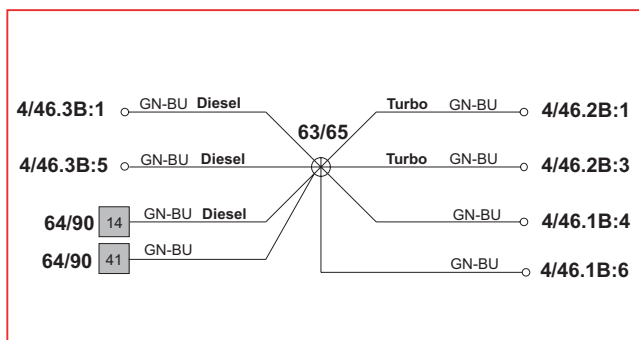


63/67

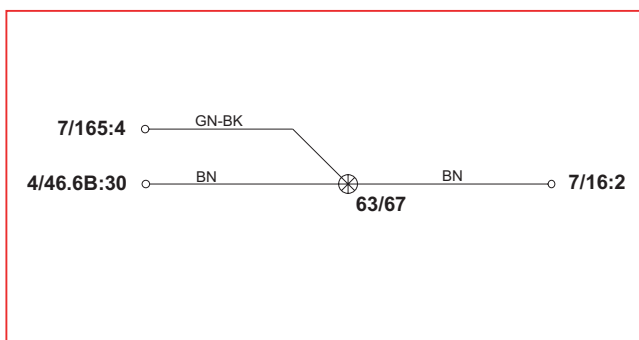


Förgreningspunkter 63/74 - 63/97


63/74

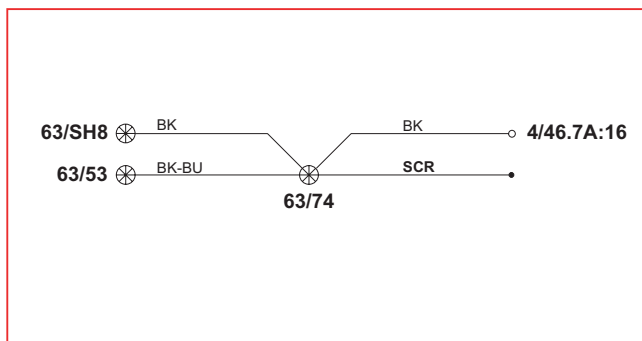


63/92

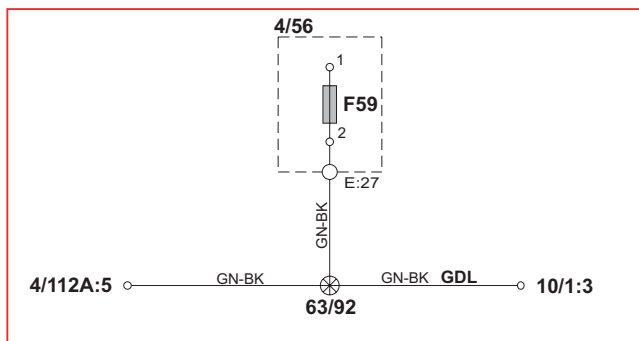


63/85

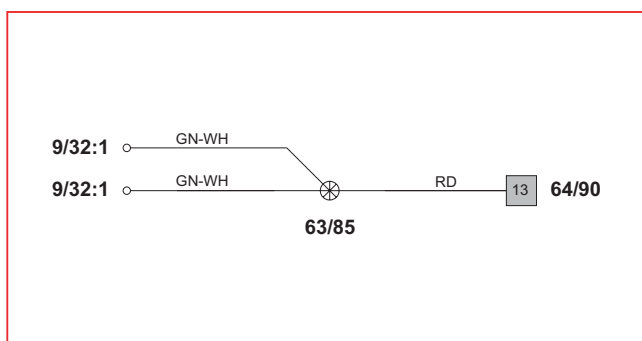


63/93

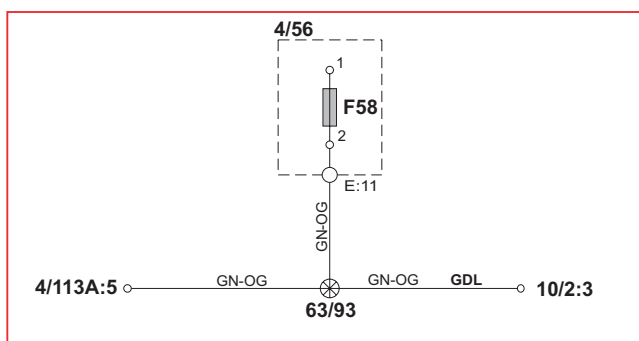


63/86

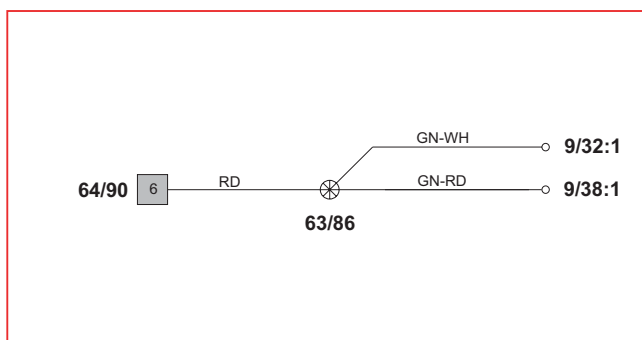


63/94

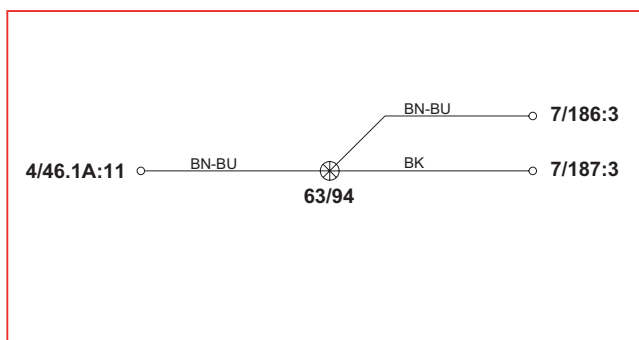


63/88

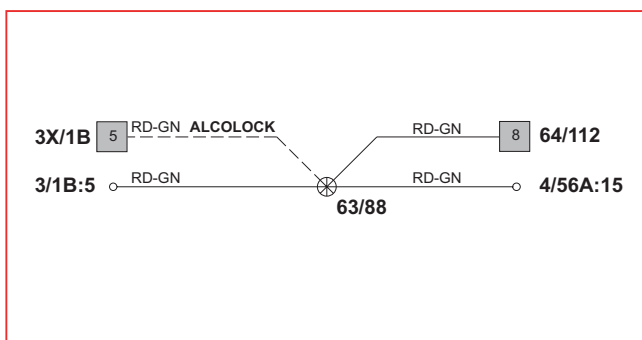


63/95

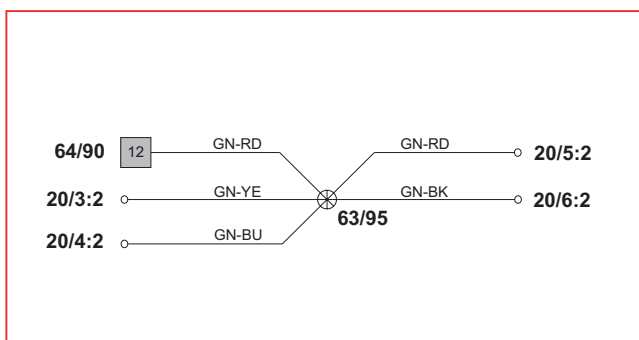

63/91G

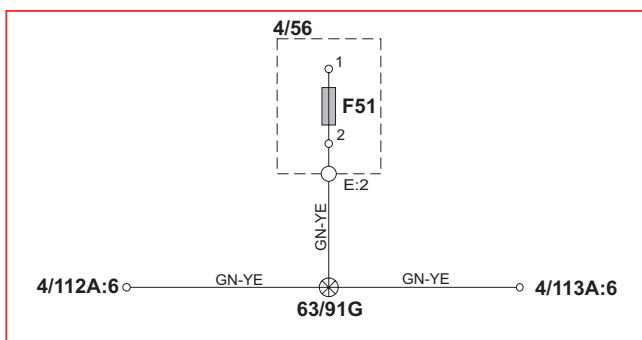


63/97

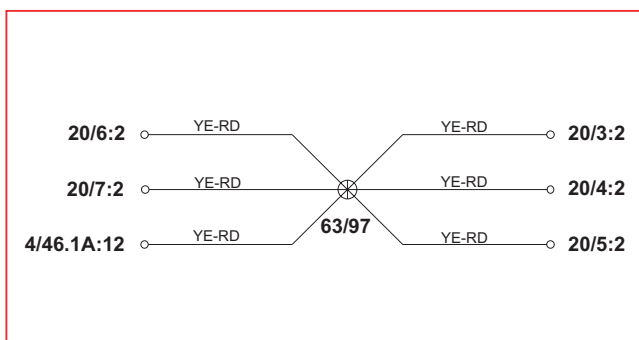


Förgreningspunkter 63/98 - 63/135


63/98

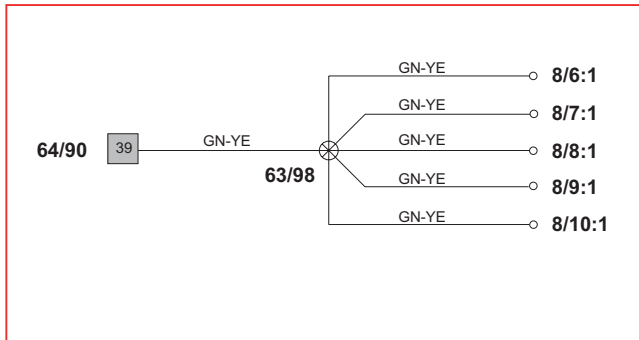


63/120

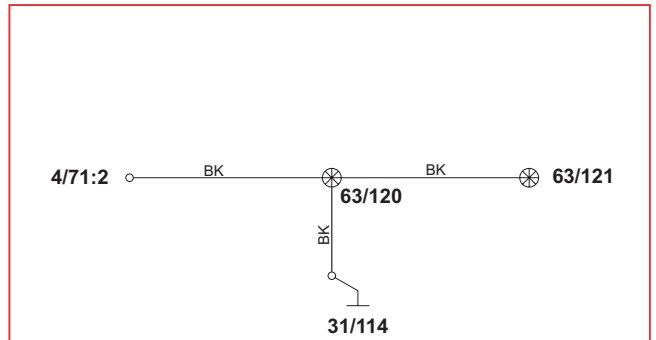


63/99

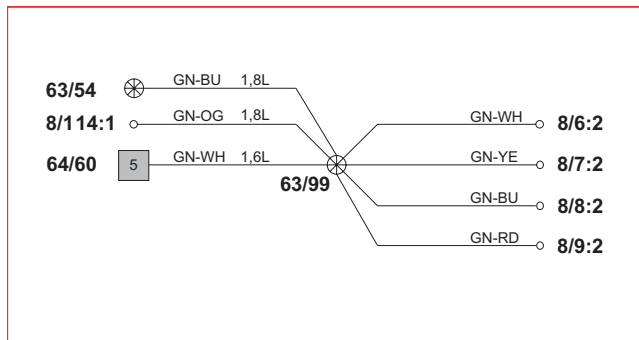


63/121

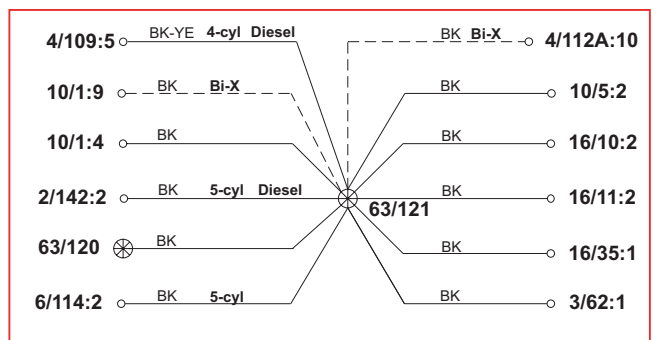


63/103

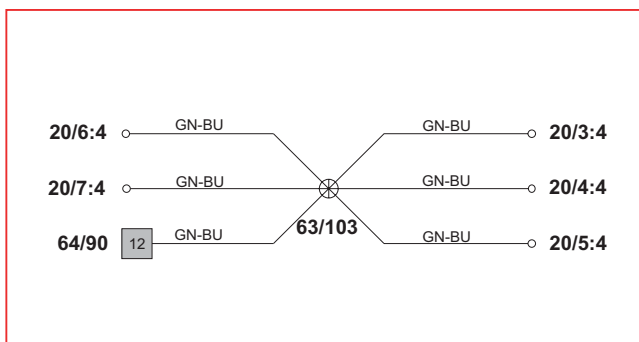


63/124

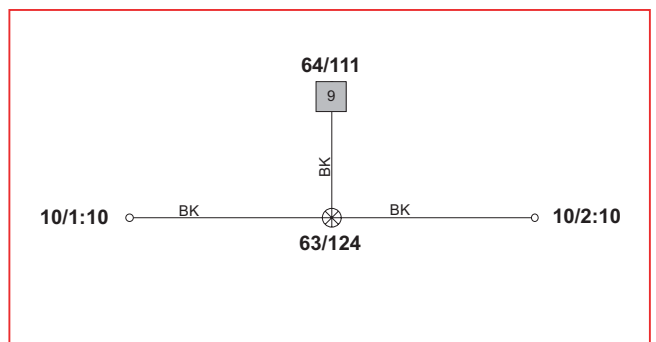


63/108

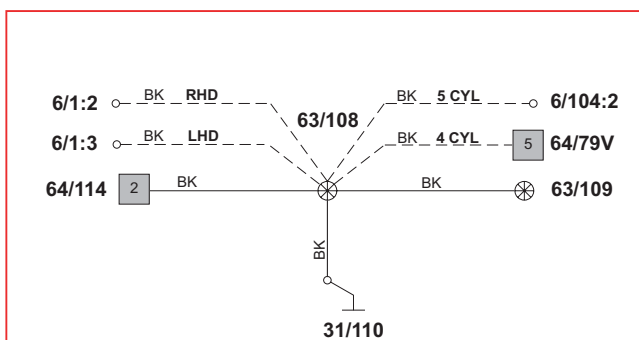


63/130

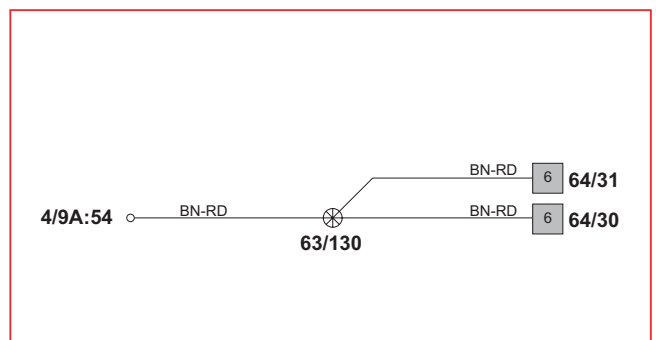

63/109

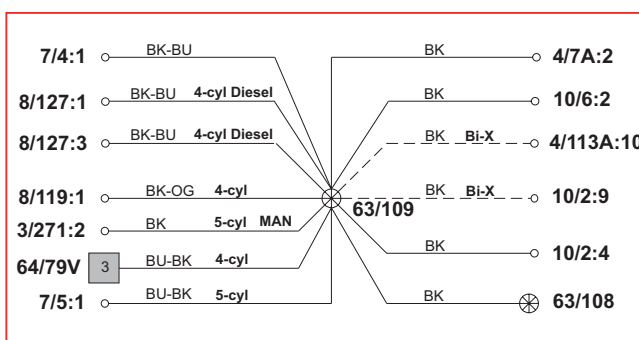


63/135

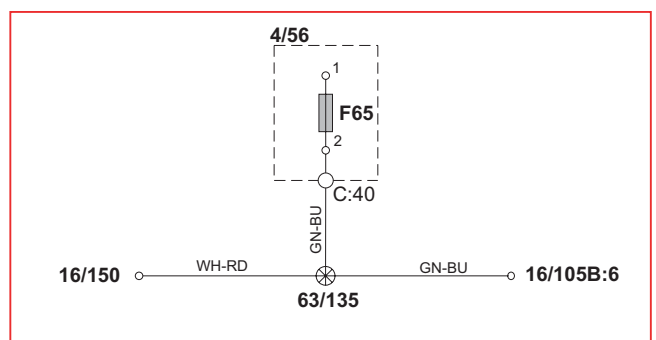


Förgreningspunkter 63/139 - 63/198


63/139

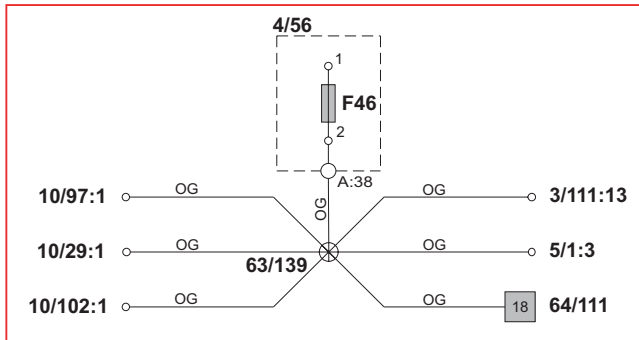


63/170

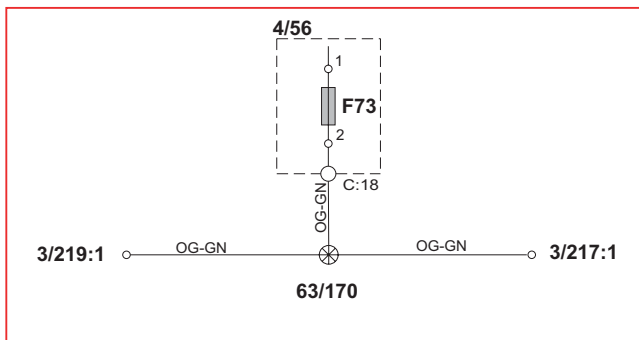


63/171

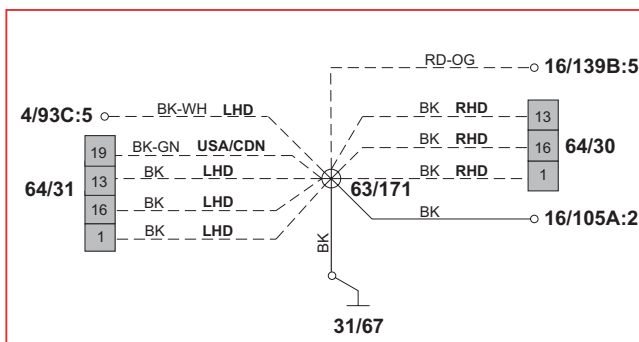


63/172

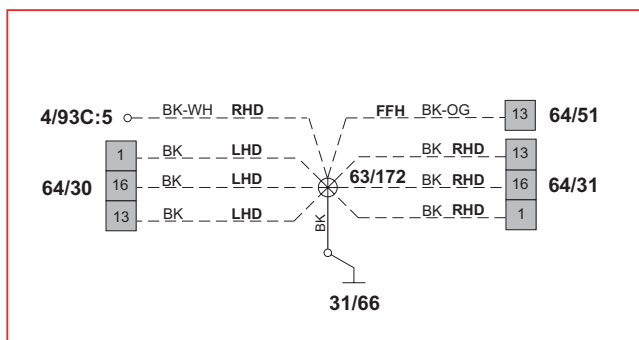


63/173

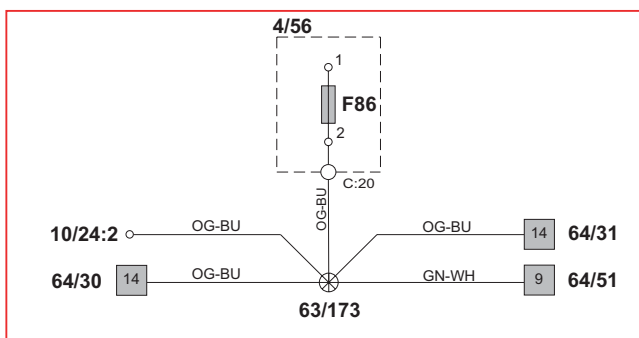


63/174

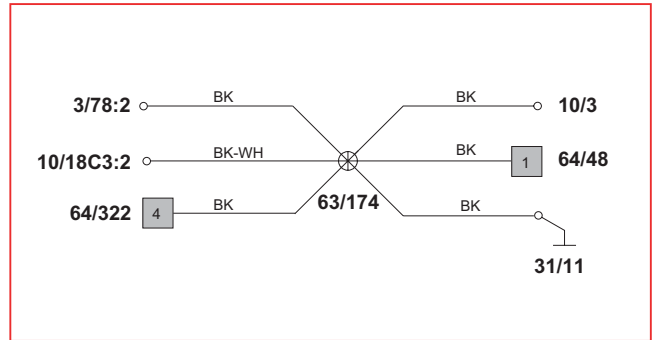


63/175

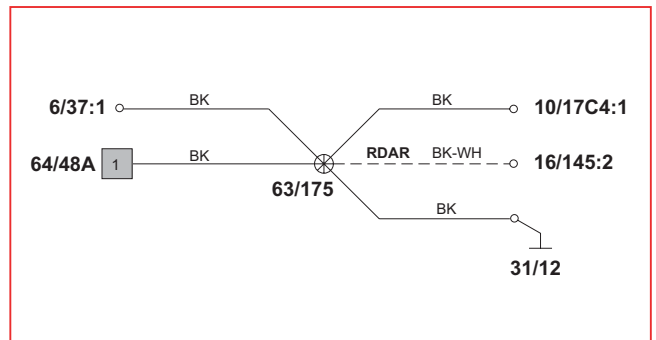


63/195

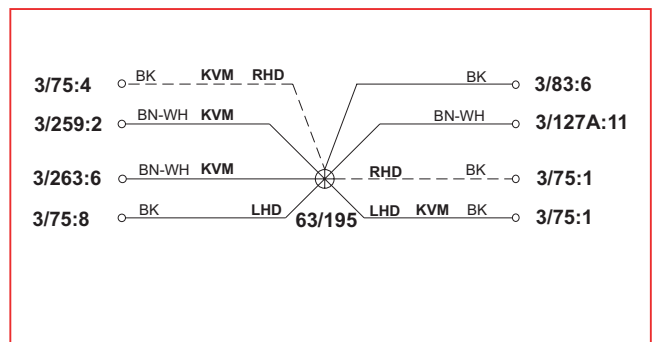

63/196

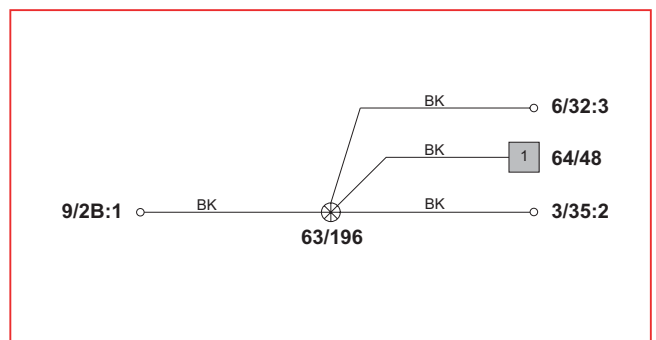


63/198

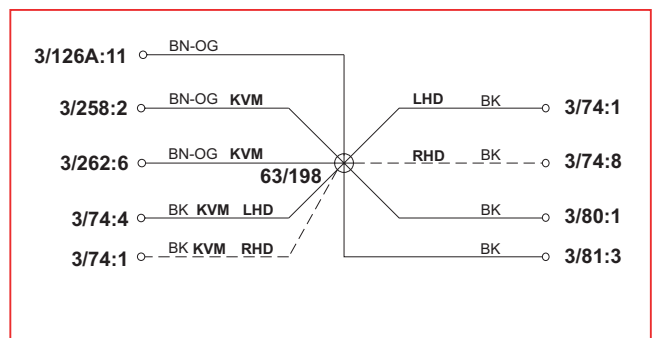


Förgreningspunkter 63/211 - 63/228


63/211

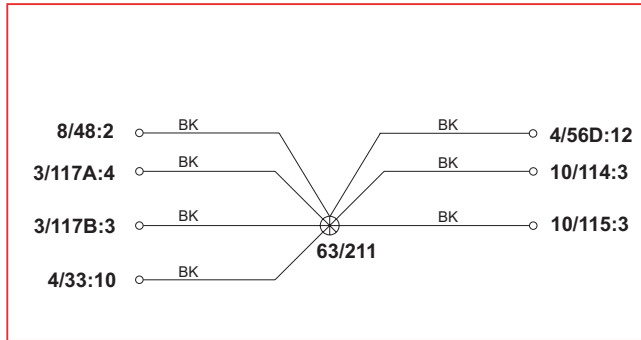


63/220

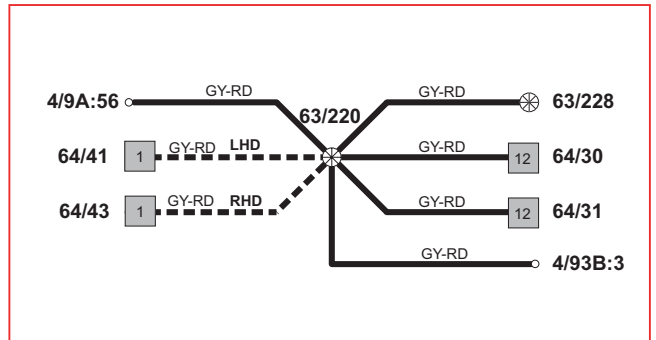


63/213

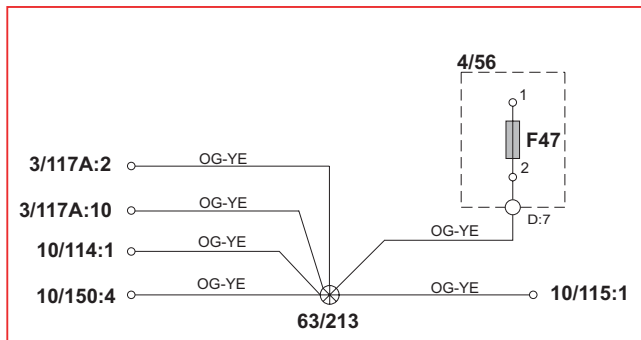


63/221

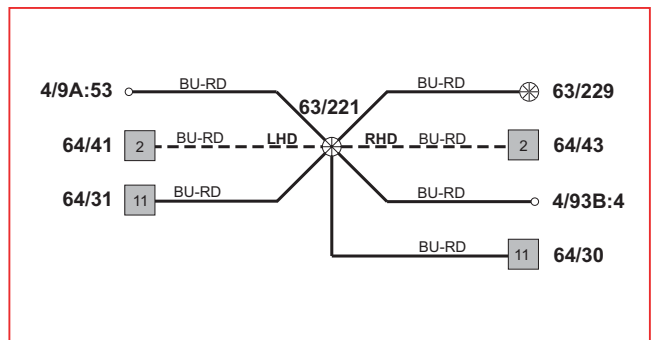


63/214

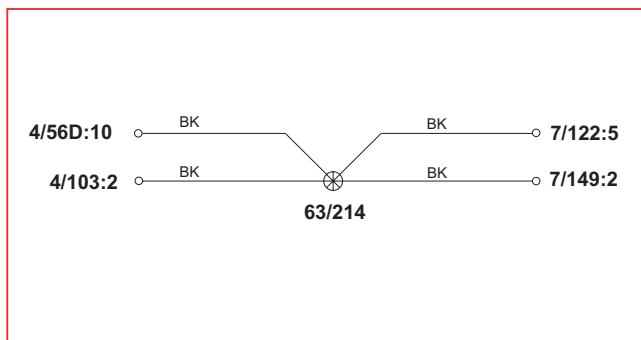


63/222

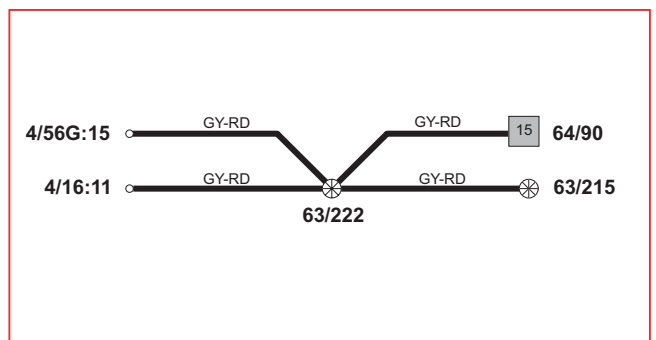


63/215

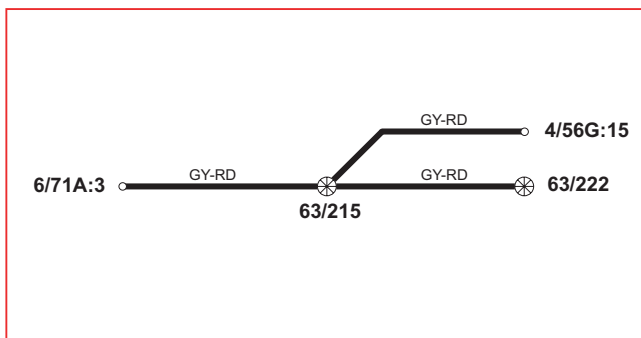


63/223

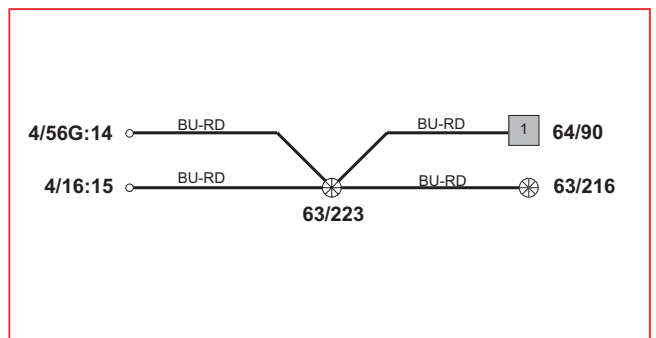

63/216

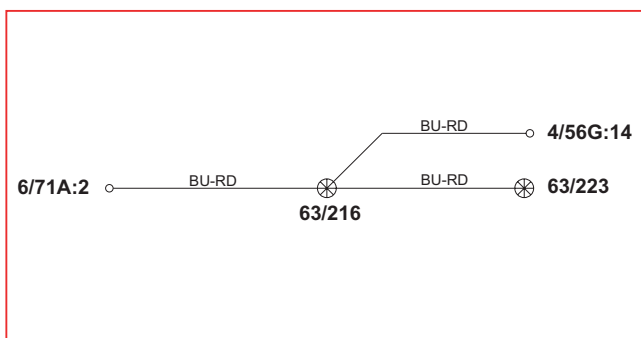


63/228

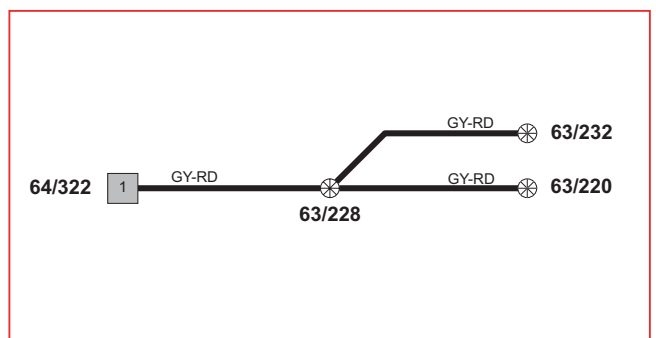


Förgreningspunkter 63/229 - 63/615


63/229

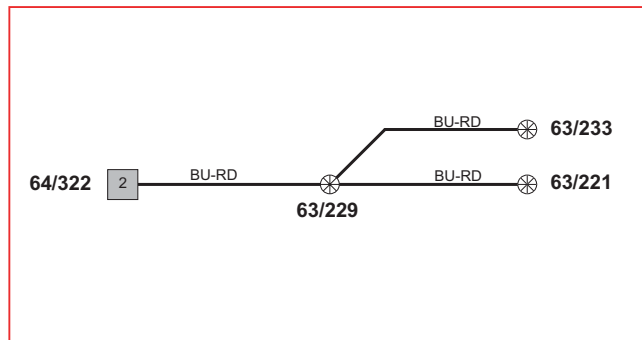


63/416

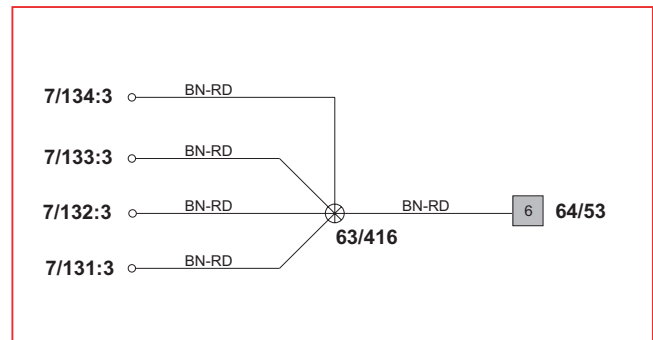


63/232

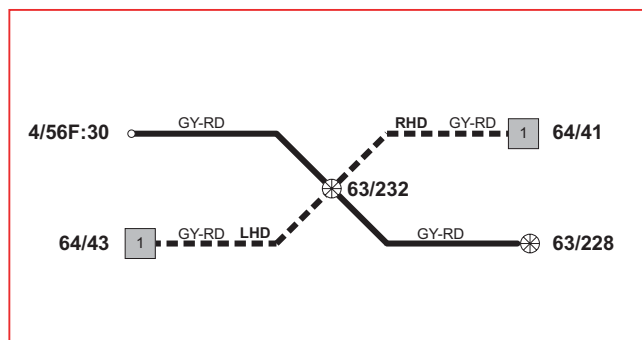


63/420

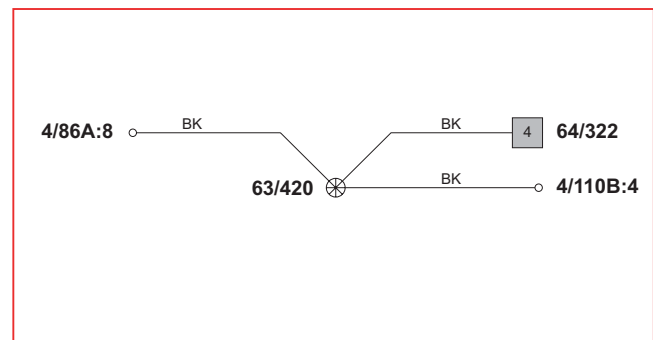


63/233

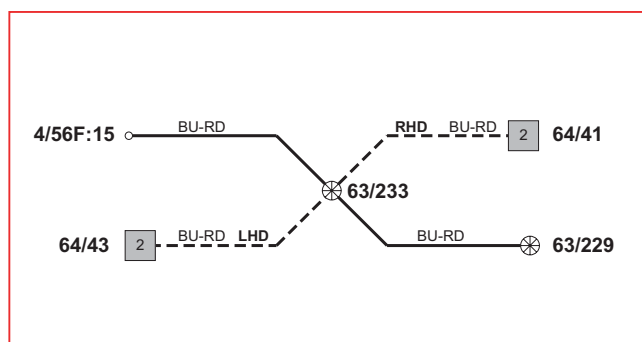


63/421

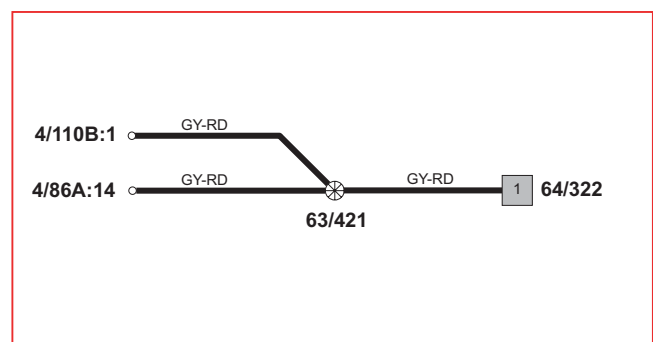


63/339

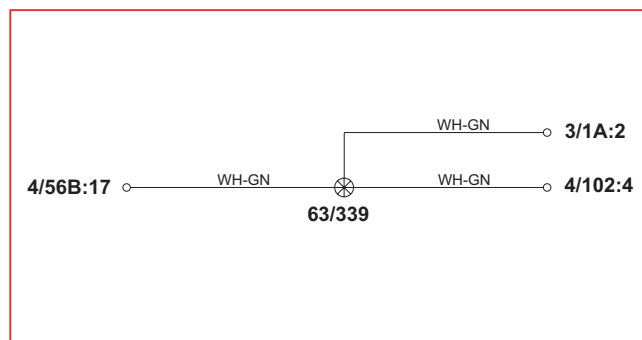


63/422

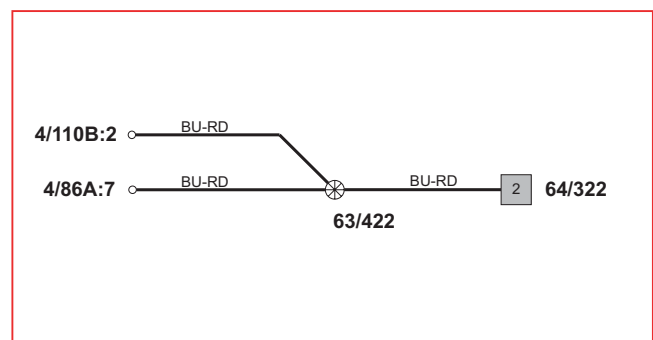

63/415

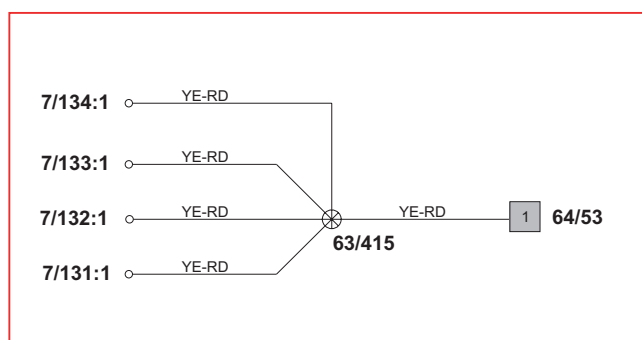


63/615

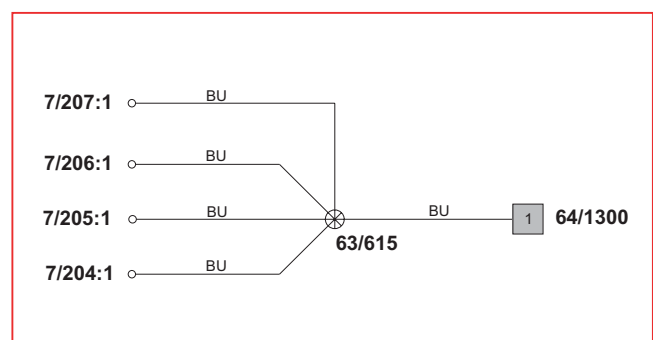


Förgreningspunkter

63/616 - 63/SH8

63/616

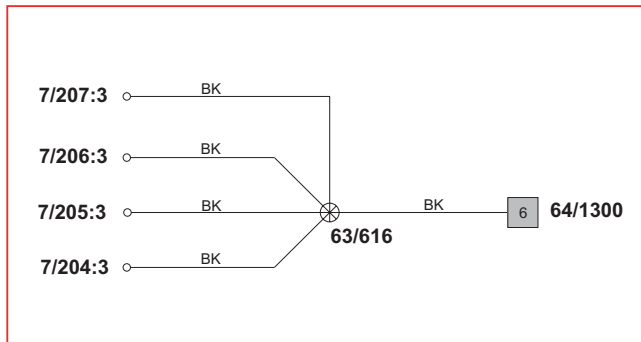


63/SH8

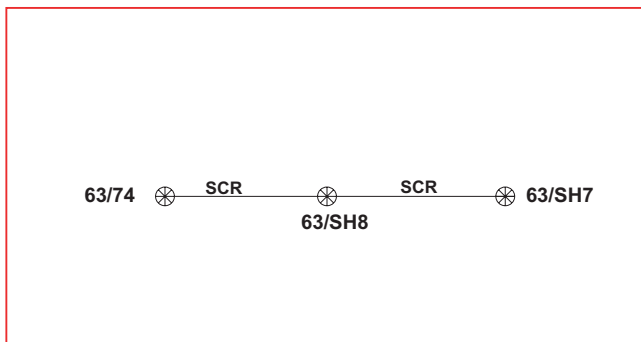


Ledningsmattornas dragning i bilen

Matta motor, Bensin 4-Cyl 1,6

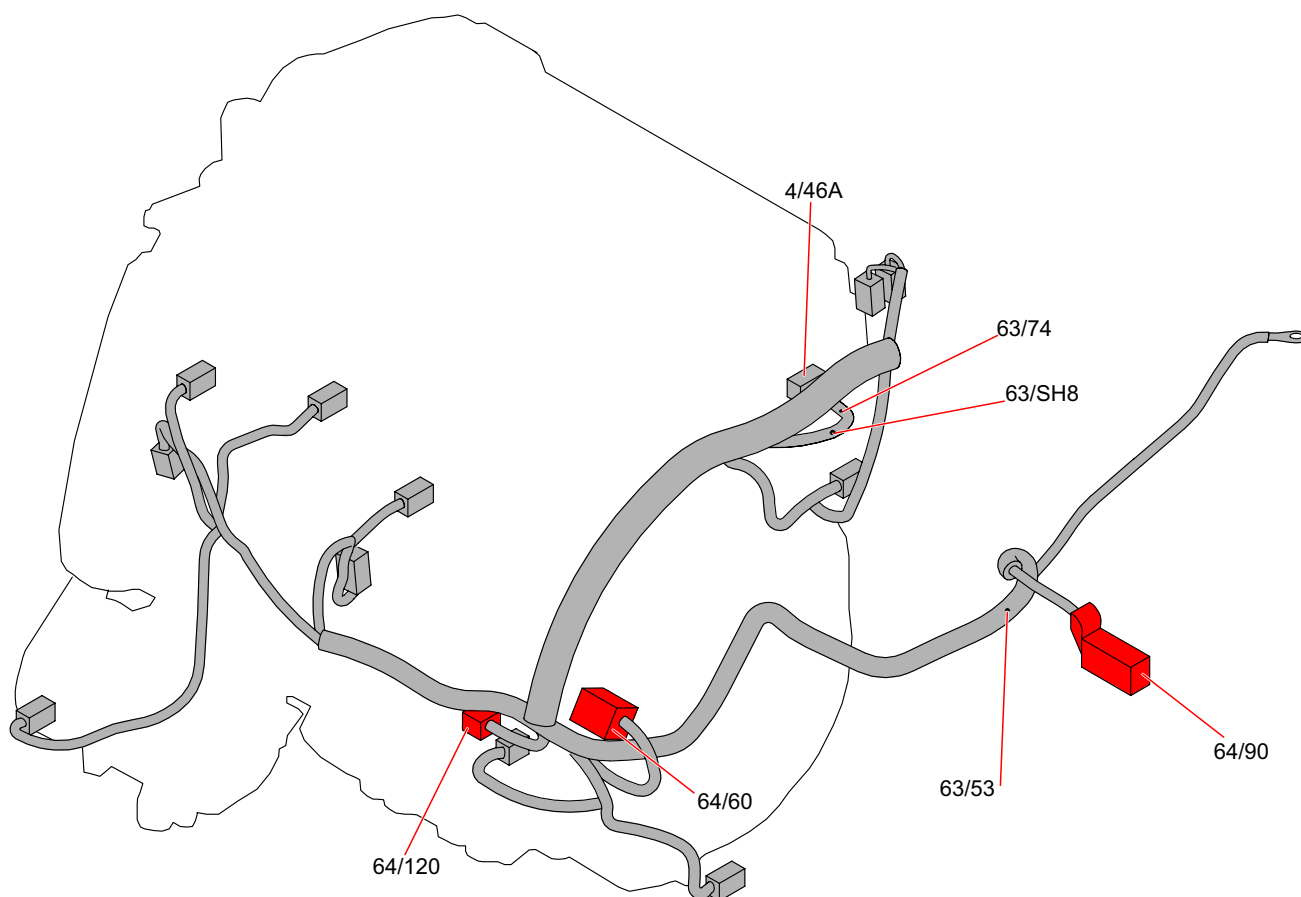


Ledningsmattornas dragning i bilen


Matta motor, Bensin 4-Cyl 1,8

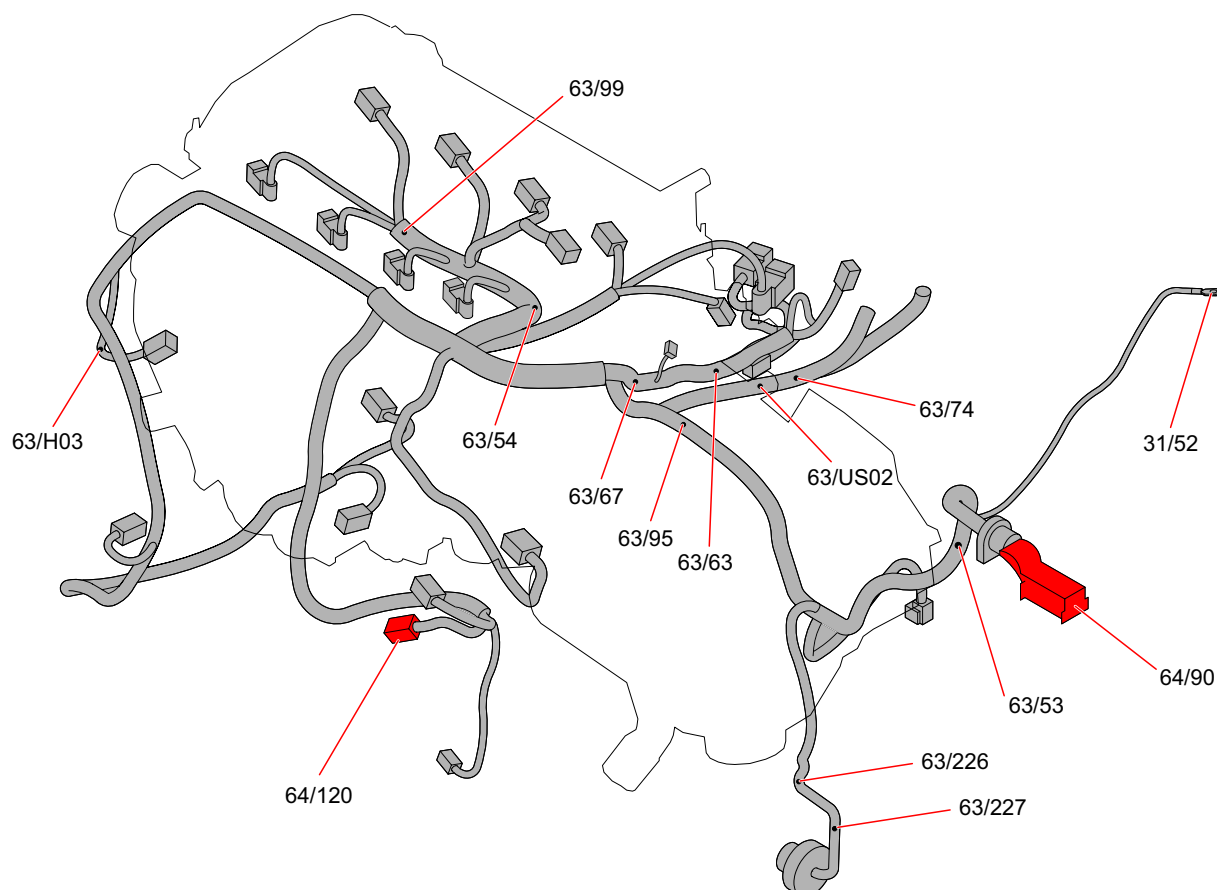

Ledningsmattornas dragning i bilen Matta motor, Bensin 5-Cyl

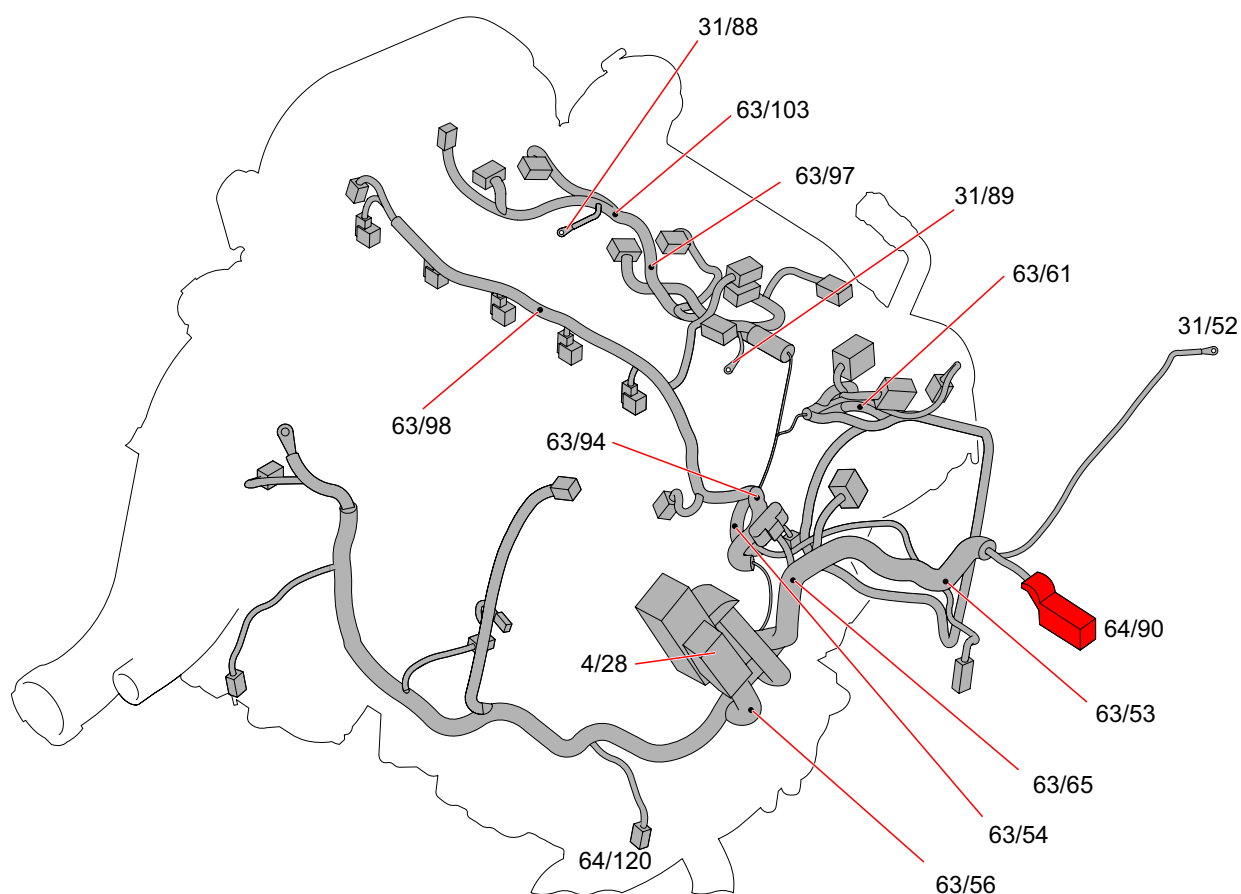


Ledningsmattornas dragning i bilen Matta motor, Bensin 5-Cyl Turbo

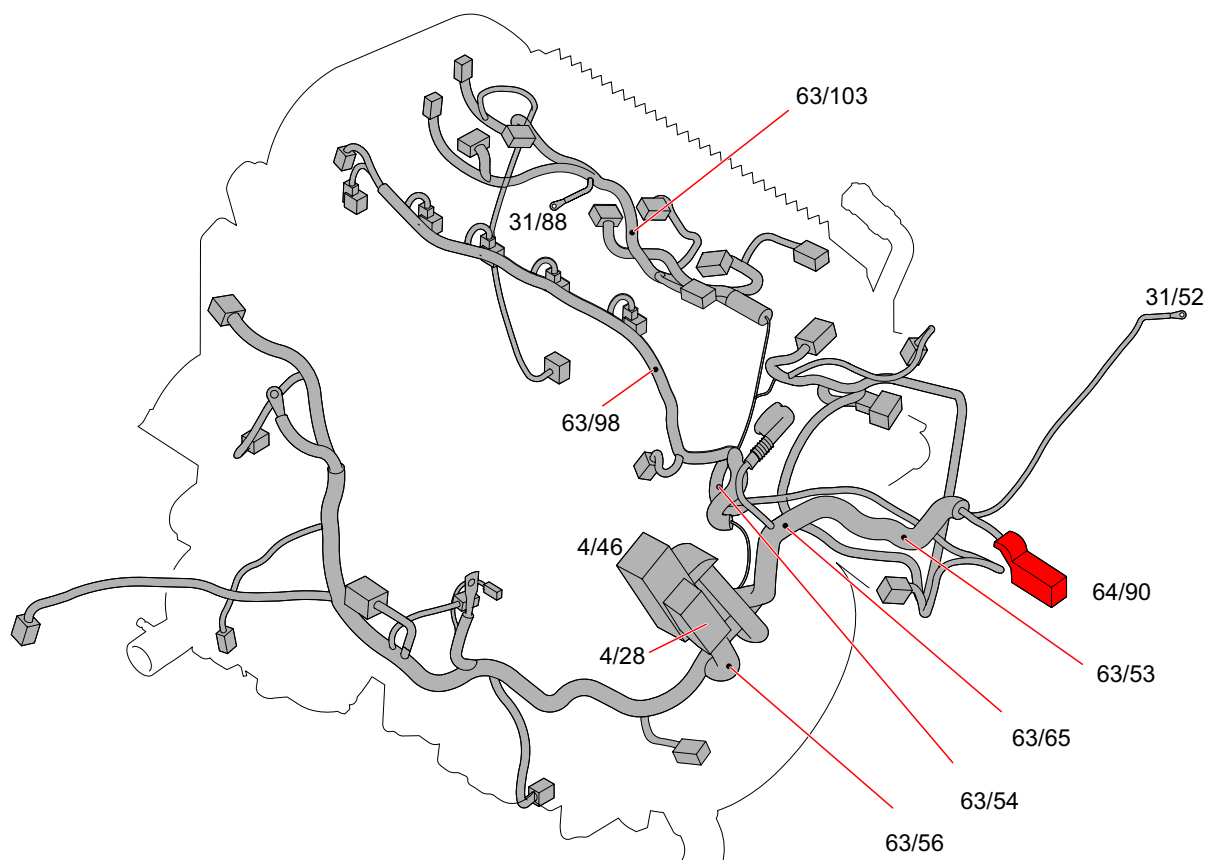


Ledningsmattornas dragning i bilen

Matta motor, Diesel 1,6l

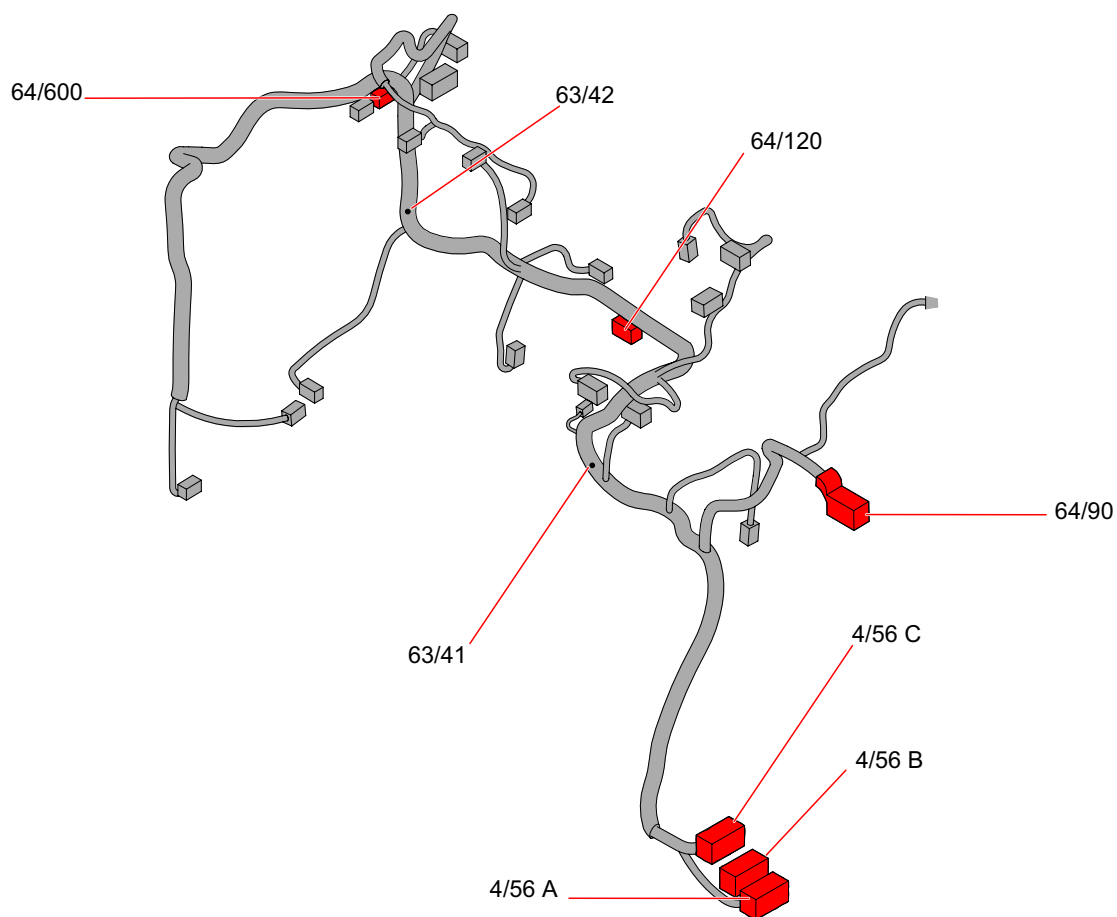


Ledningsmattornas dragning i bilen

Matta motor, Diesel 2,0l

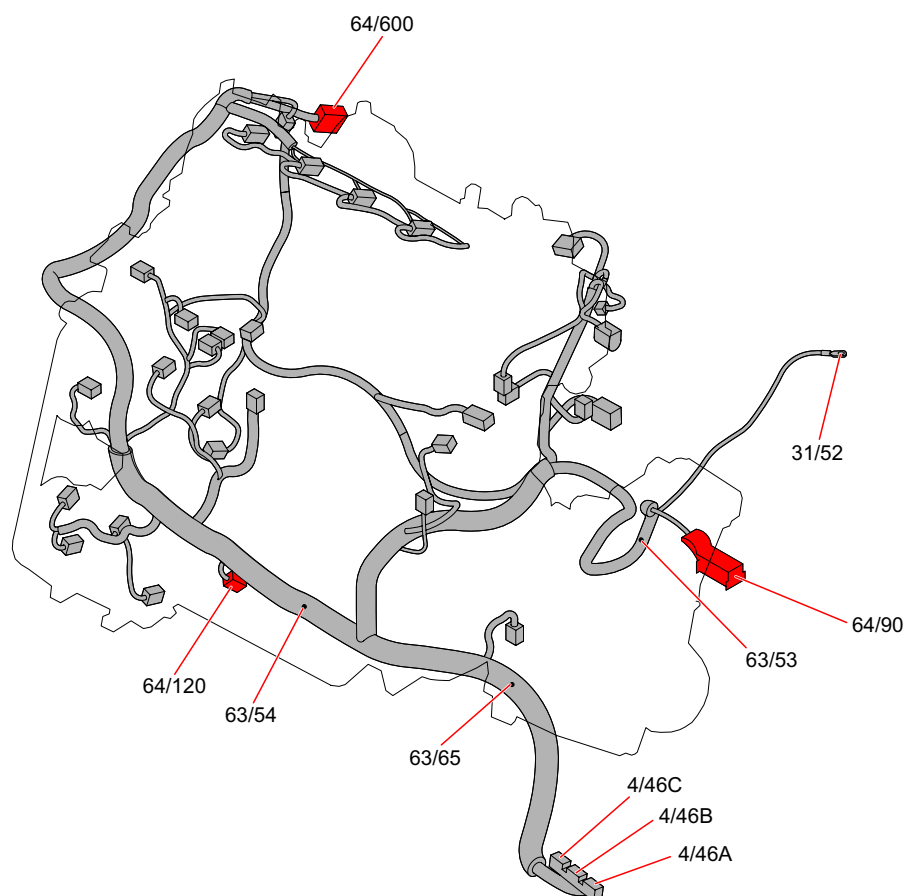


Ledningsmattornas dragning i bilen


Matta motor, Diesel 2,4l

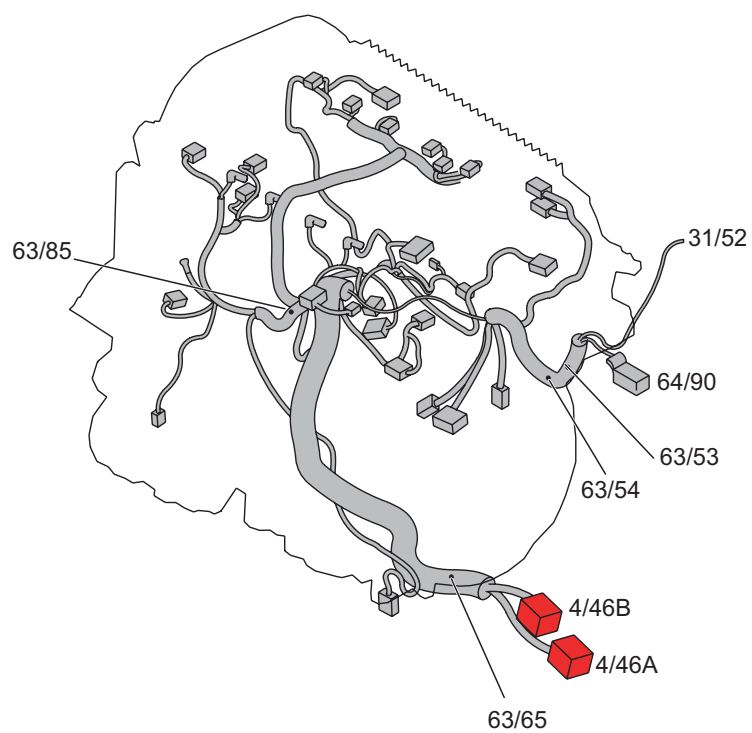


Ledningsmattornas dragning i bilen Matta motorrum, 4-Cyl.

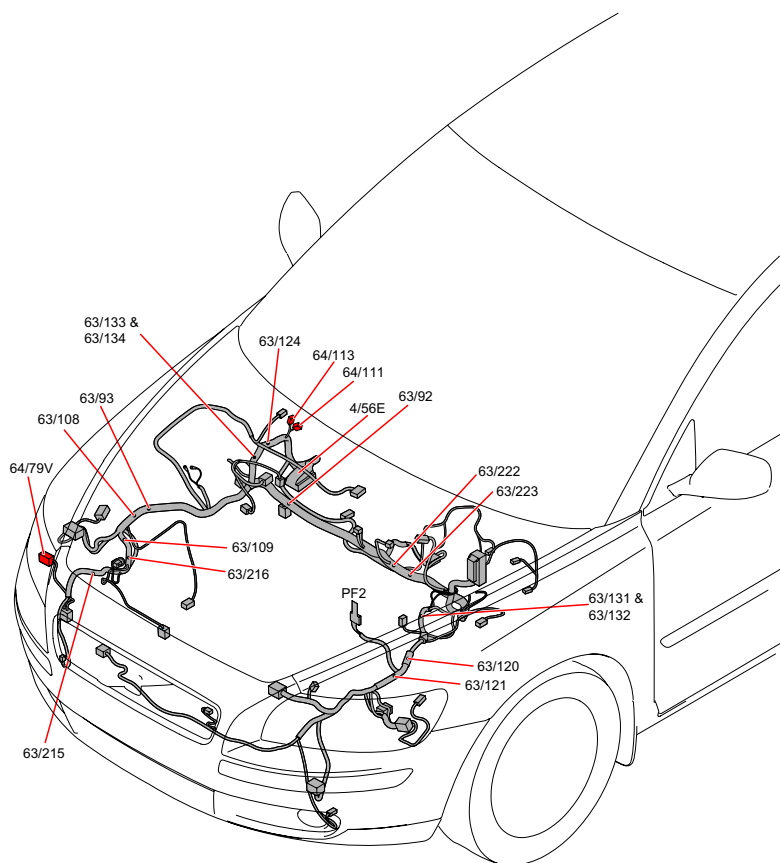


Ledningsmattornas dragning i bilen Matta motorrum, 5-Cyl.

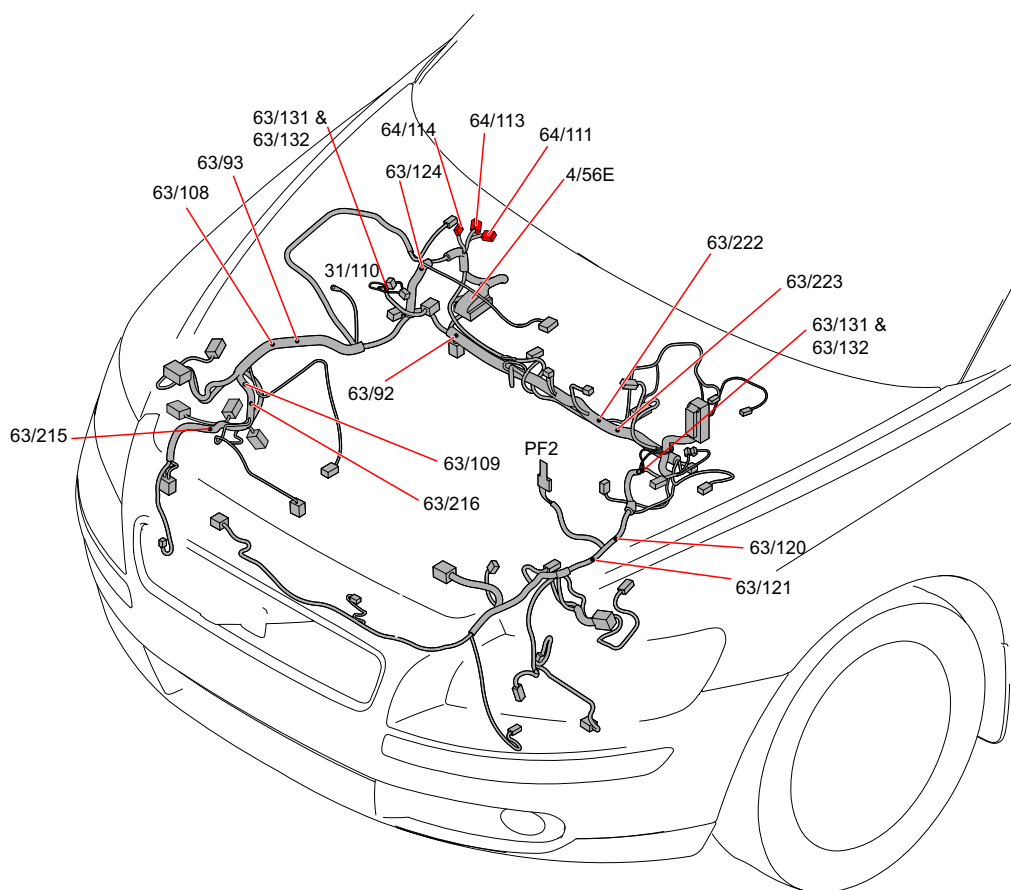

Ledningsmattornas dragning i bilen Matta Instrumentbräda, LHD

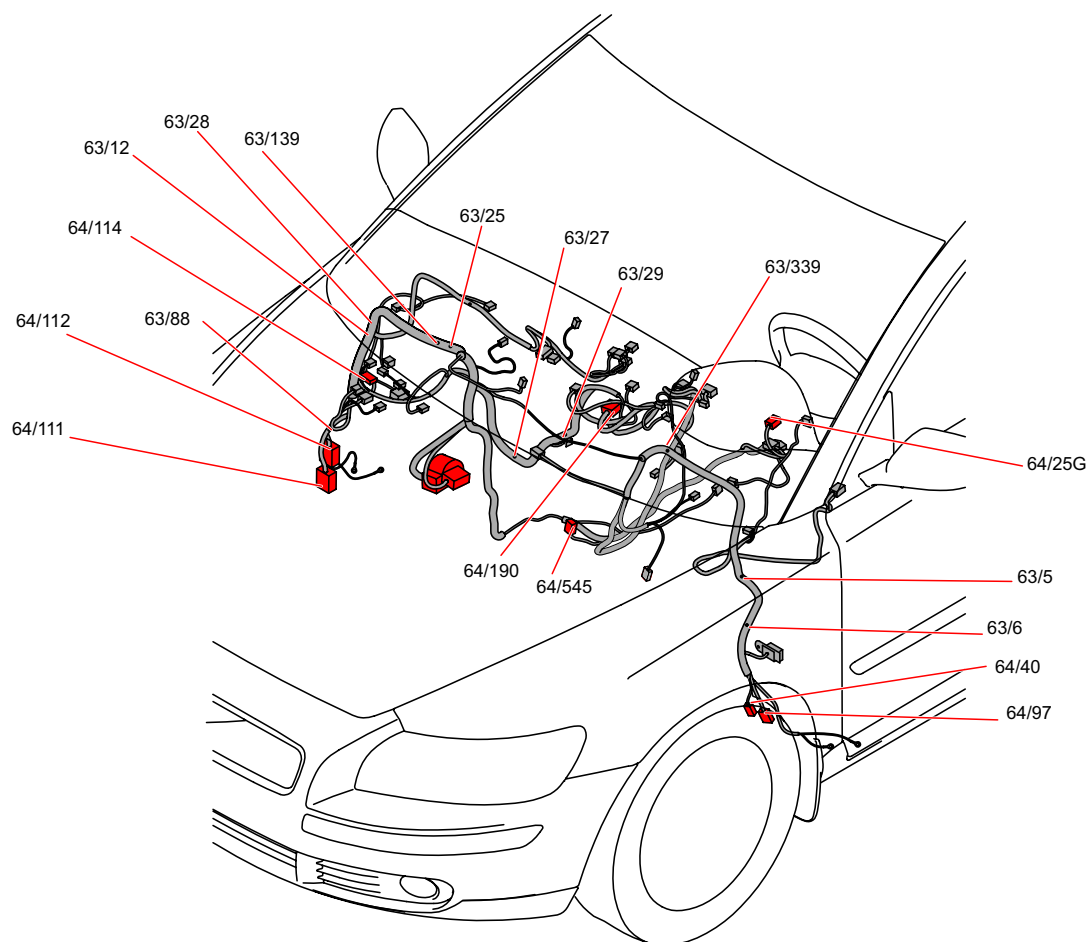


Ledningsmattornas dragning i bilen Matta Instrumentbräda, RHD

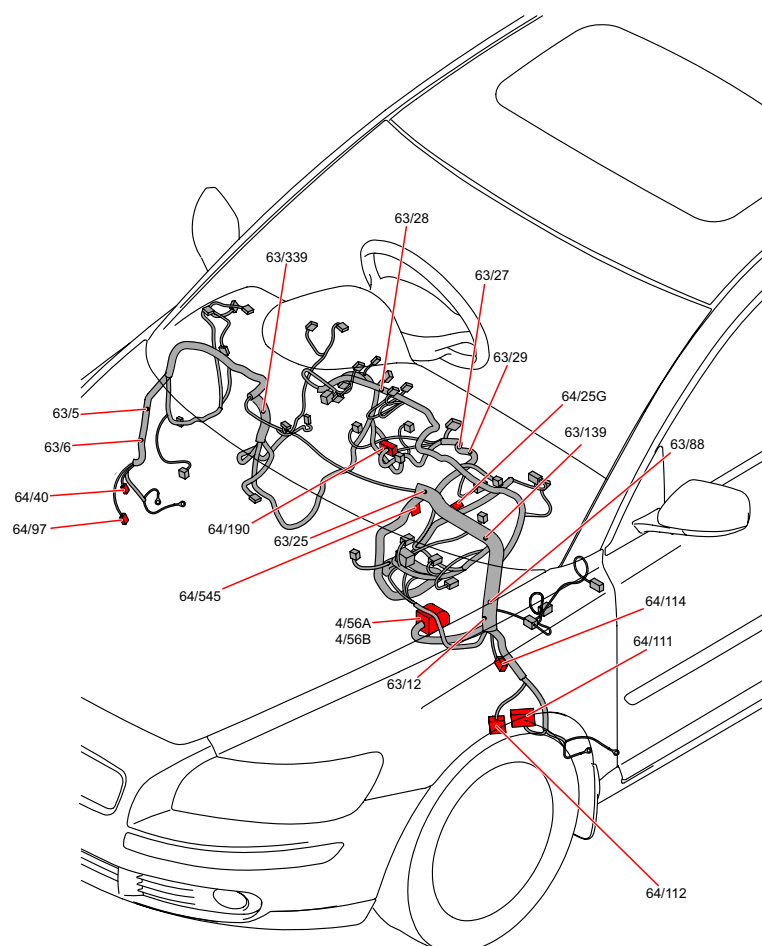

Ledningsmattornas dragning i bilen


Matta Golv, LHD

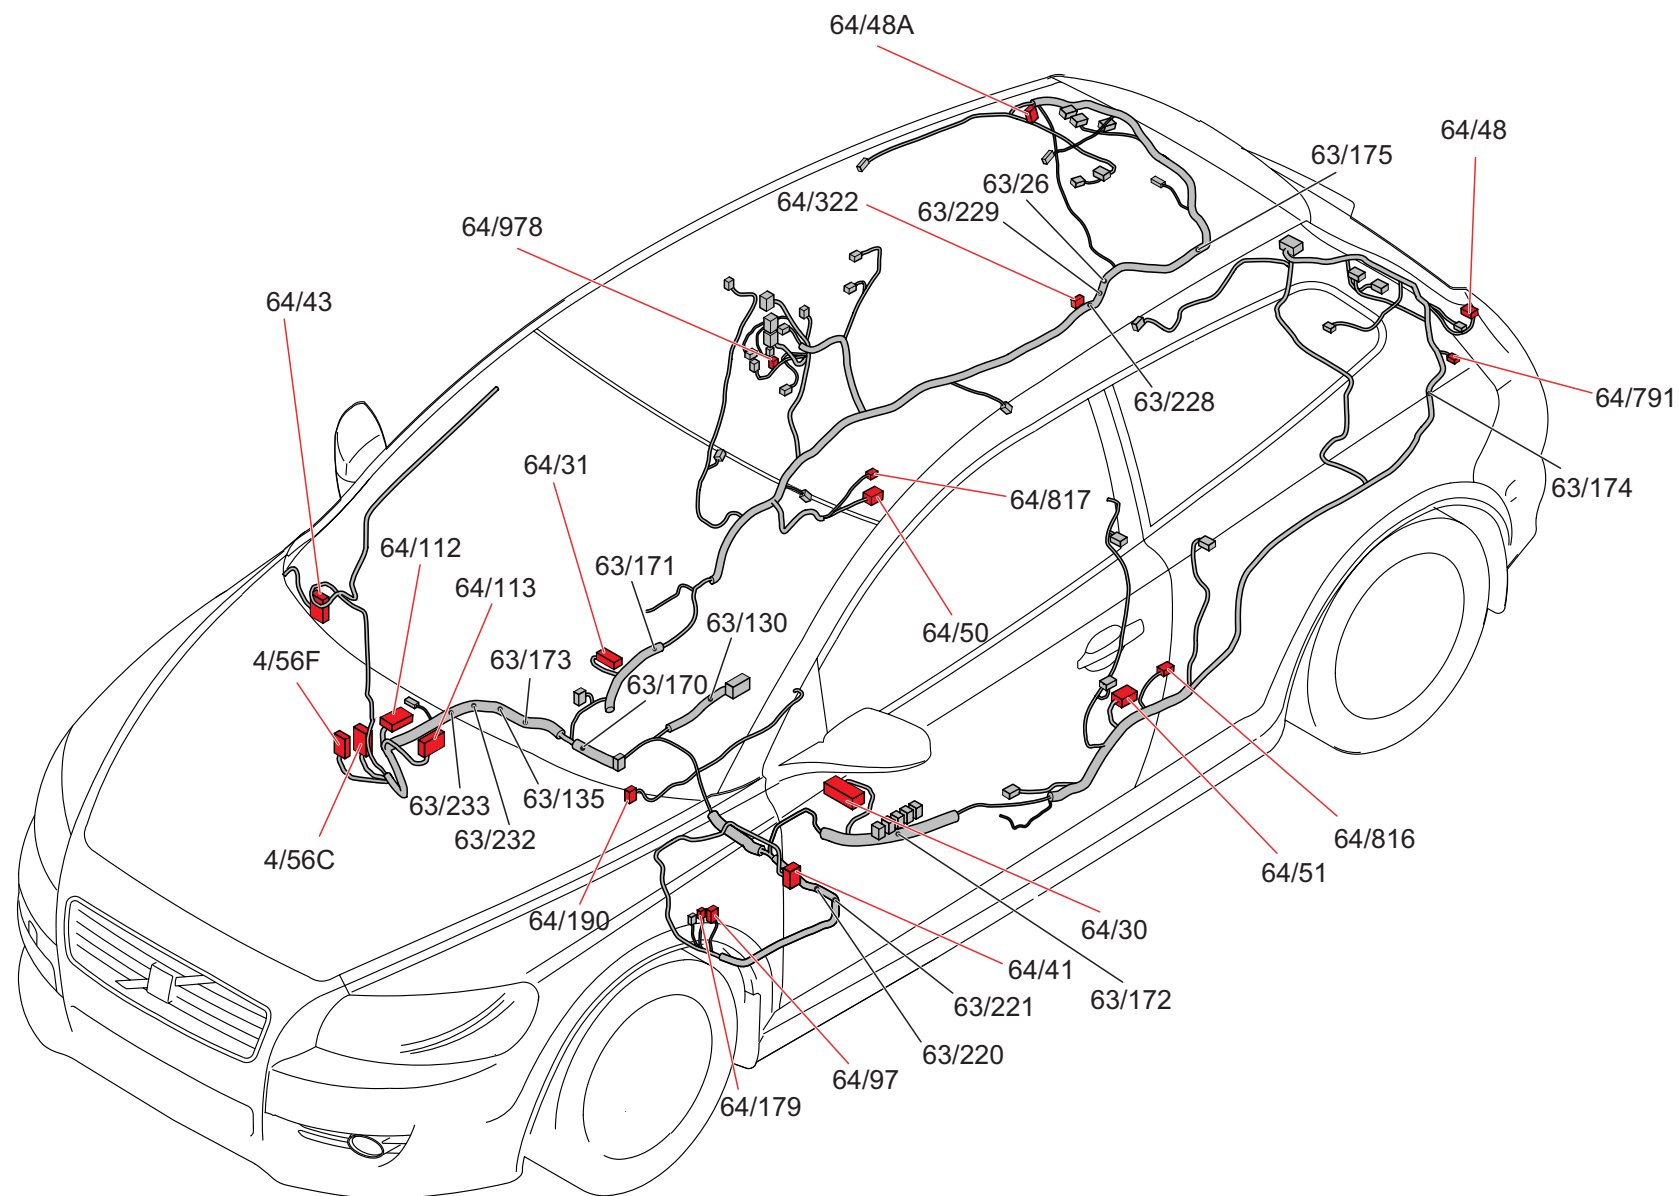

G017208

Ledningsmattornas dragning i bilen


Matta Golv, RHD

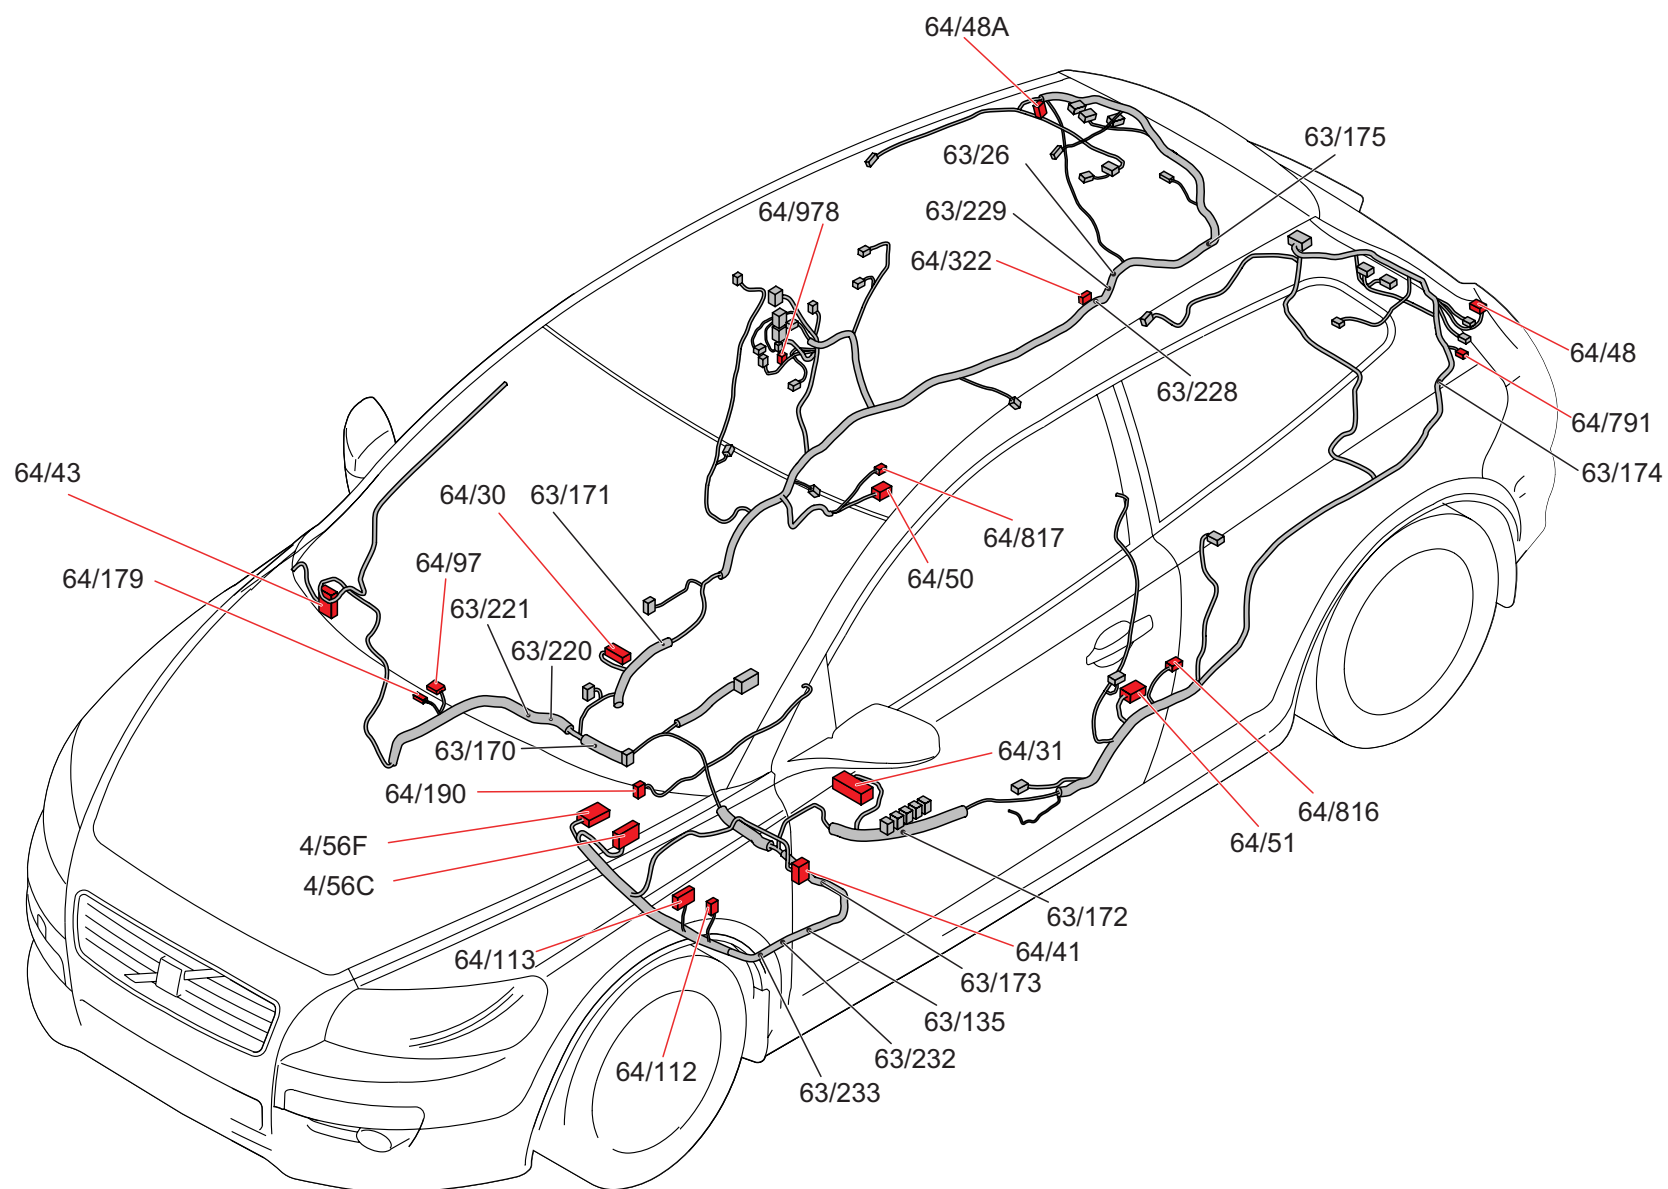

G017209

Ledningsmattornas dragning i bilen


Matta Tak

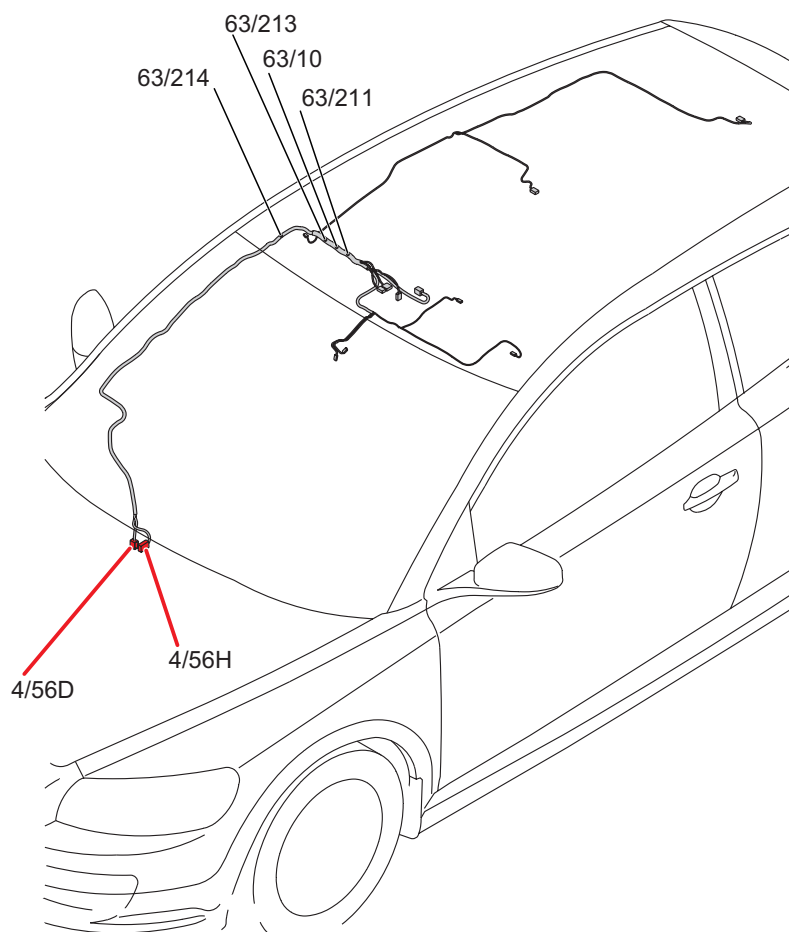

G017207


Ledningsmattornas dragning i bilen

Matta Tunnel

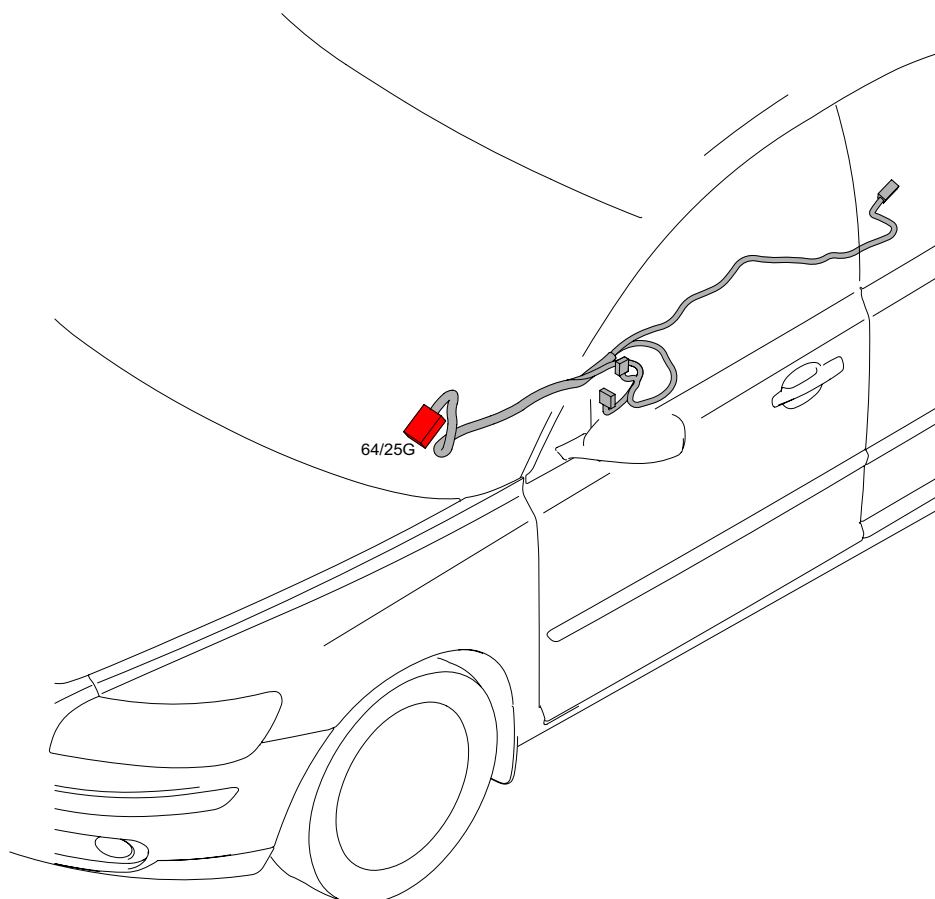

Ledningsmattornas dragning i bilen


Matta Förardörr

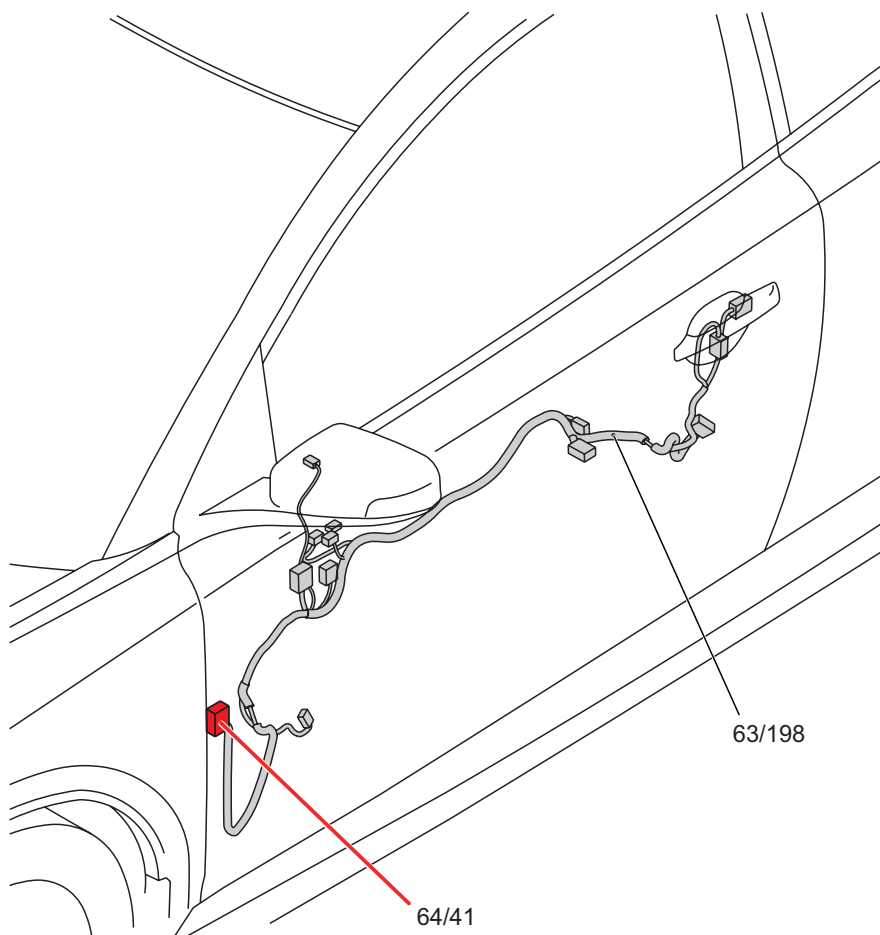

G017210

Ledningsmattornas dragning i bilen


Matta Passagerardörr

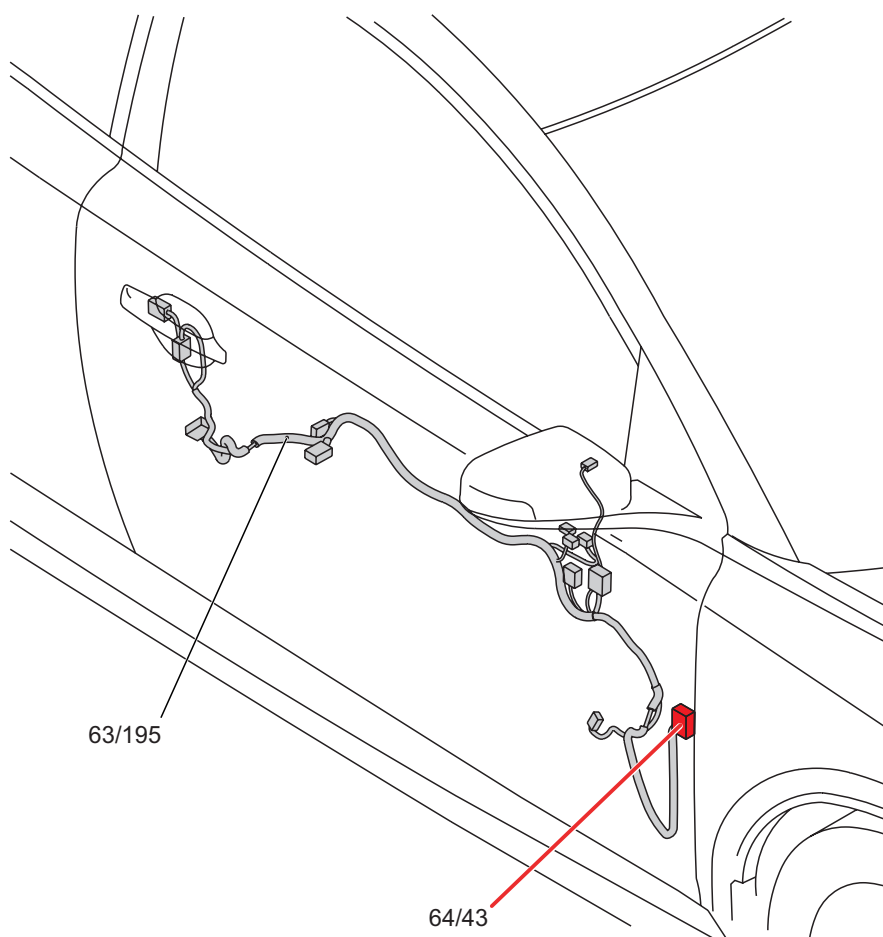


G017672

Ledningsmattornas dragning i bilen


Matta Baklucka

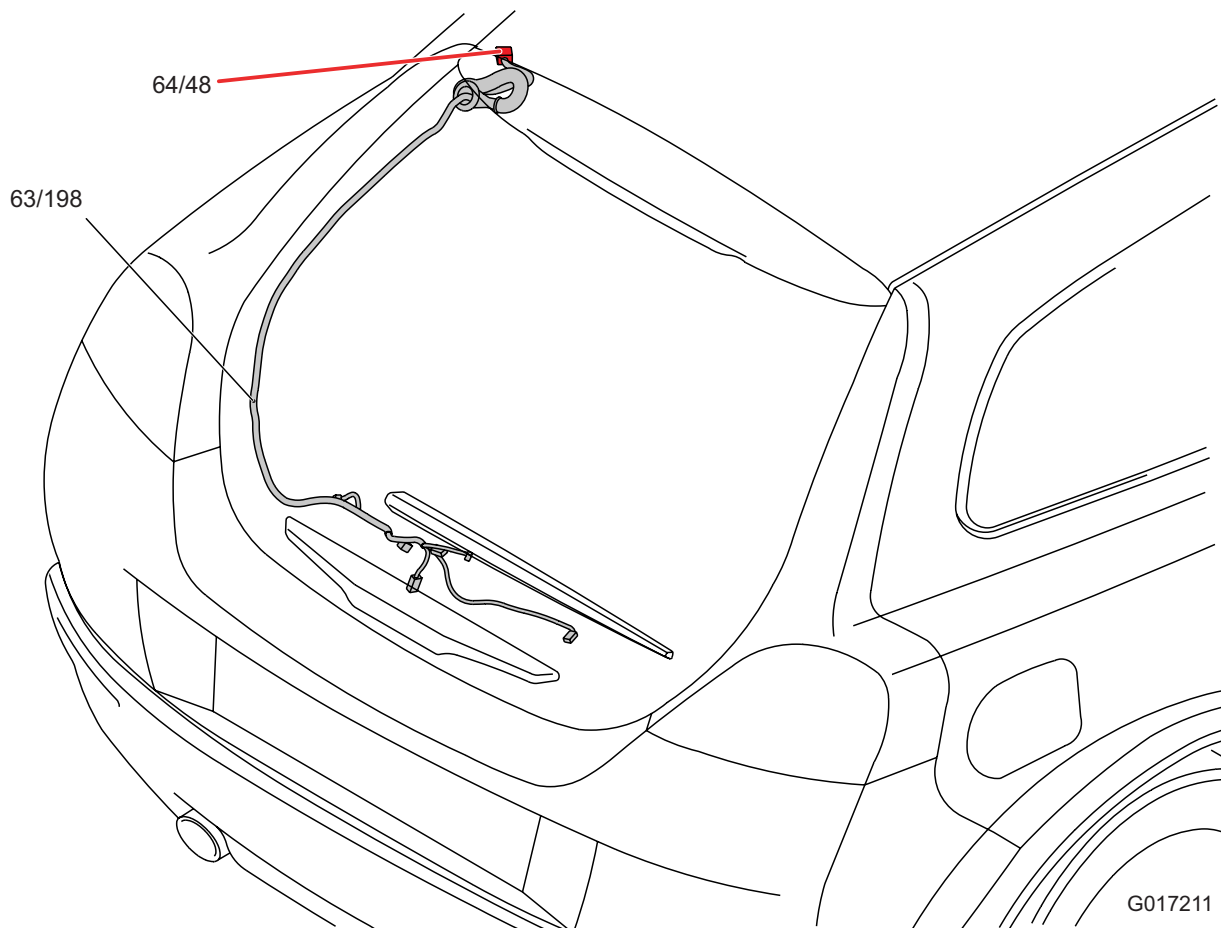


1/1 Batteri

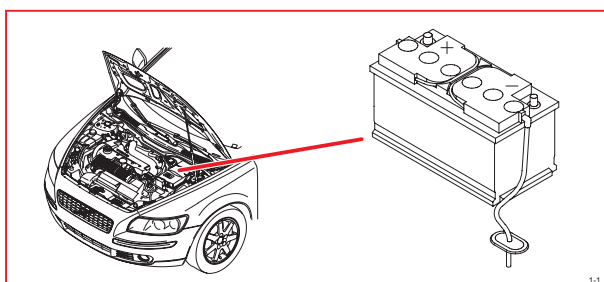


2/32 Huvudrelä motorstysystem

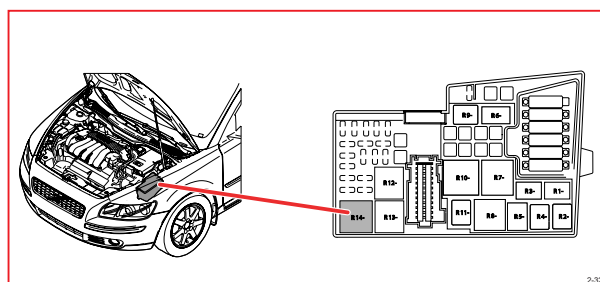


2/16 Relä bakrutetorkare

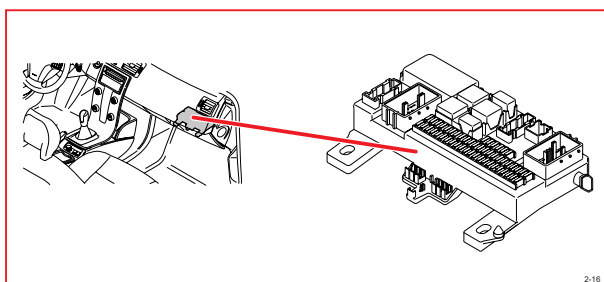


2/34 Relä dimljus fram

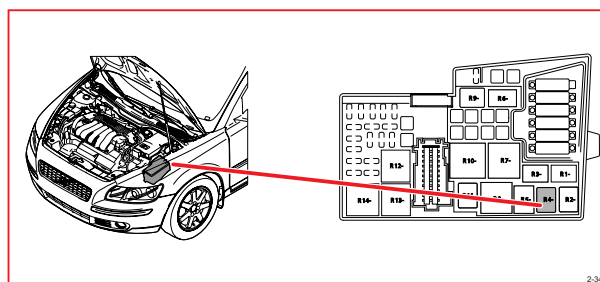


2/17 Relä signalhorn

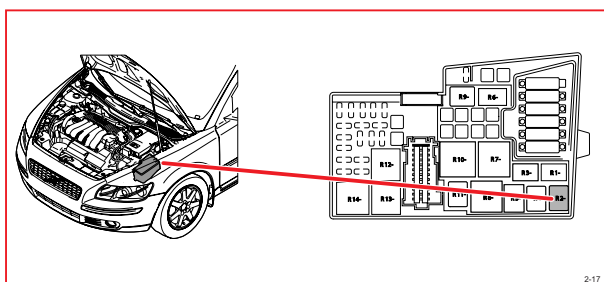


2/35 Relä startmotor

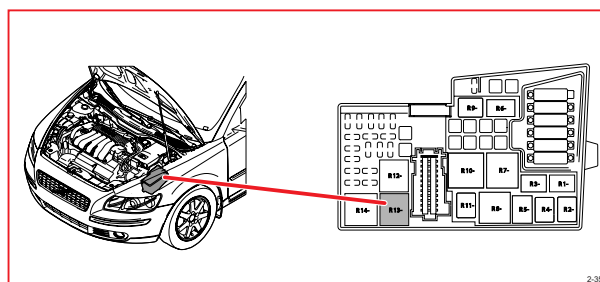


2/22 Relä klimatanläggning

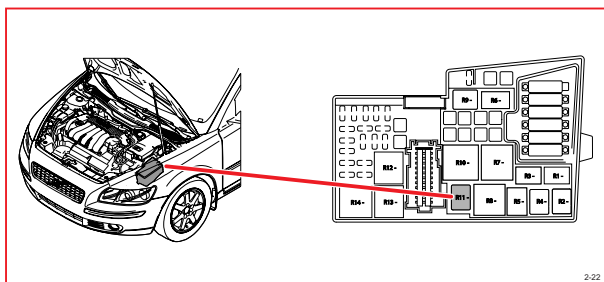


2/63 Relä helljus

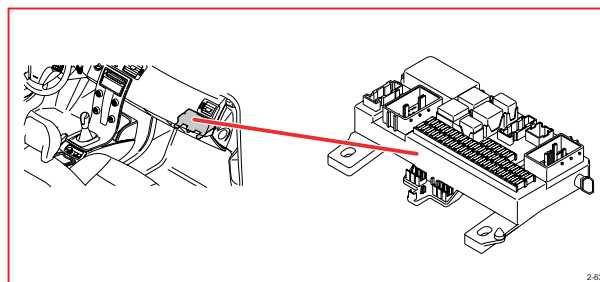


2/23 Relä bränslepump

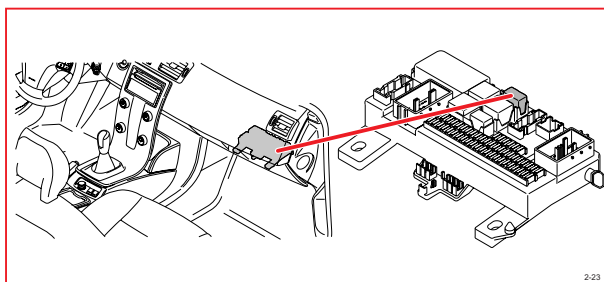

2/64 Relä extraljus tillbehör

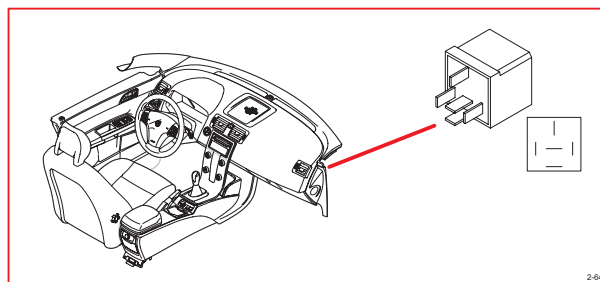


2/80 Relä backljus

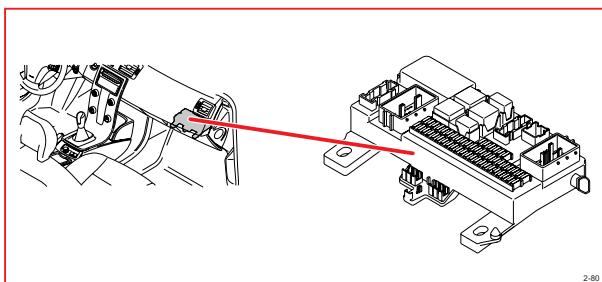


2-80

2/142 Relä förvärmare bränslefilter

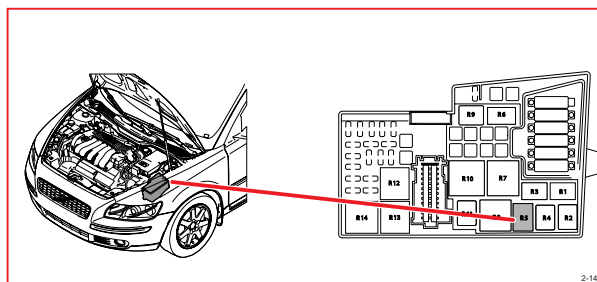


2-142

2/82 Relä eluppvärmd bakruta

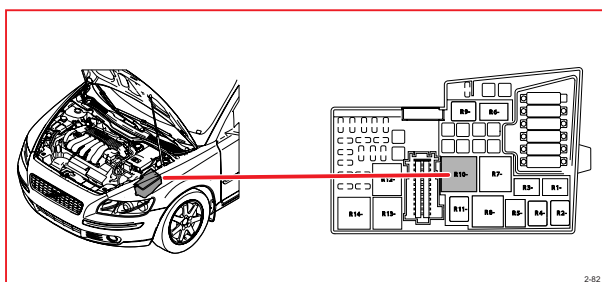


2-82

2/159 Relä infotainment

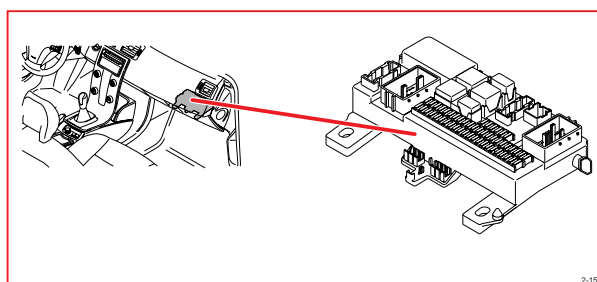


2-159

2/89 Relä innerbelysning

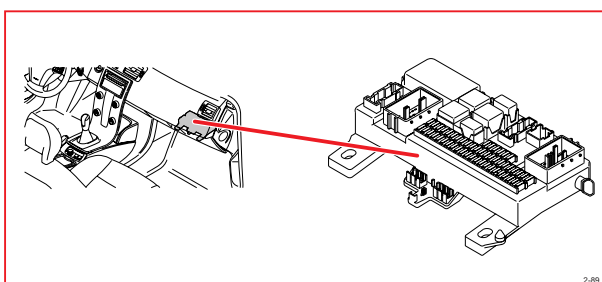


2-89

2/182 Relä spolarmotor strålkastare

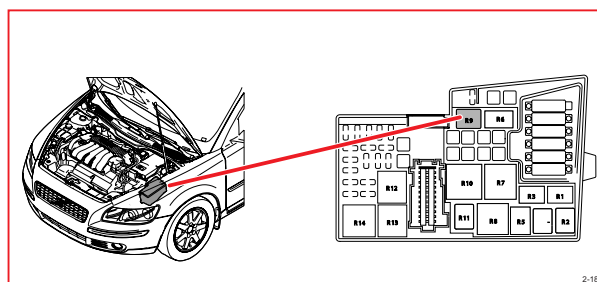


2-182

2/92 Relä spolarmotor vindruta

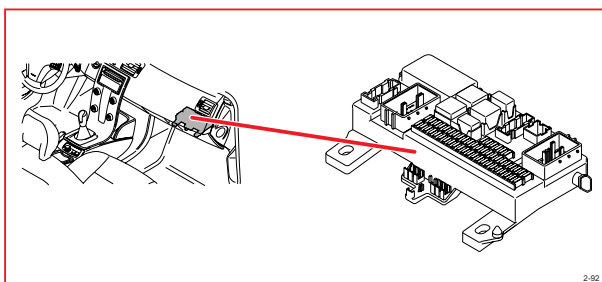


2-92

2/193 Relä komfortfunktioner

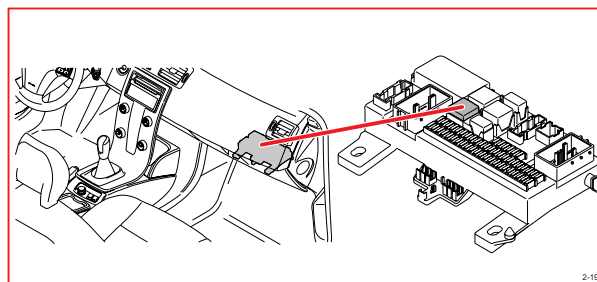


2-193

2/93 Relä spolarmotor bakruta

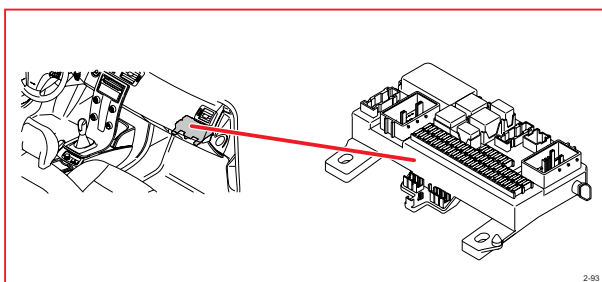

2-93

3/1 Tändningslås

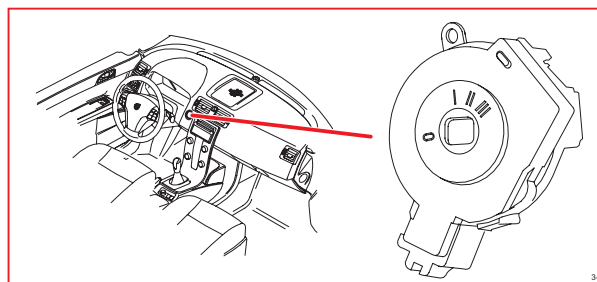


3-1


Komponentbilder

3/4 - 3/37


3/4 Manöverenhet konstantfarthållare (SWS)

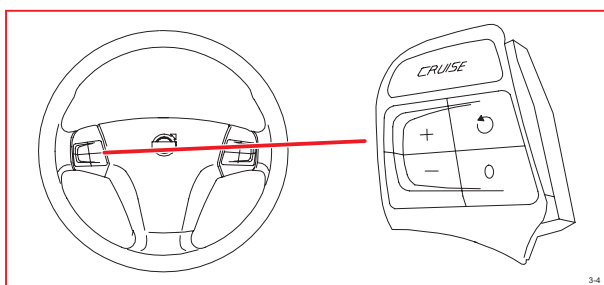


3/25 Omkopplare elmanövrerad taklucka

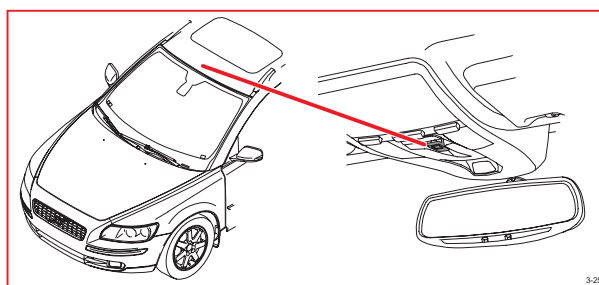


3/6 Omkopplare varningsblinkers

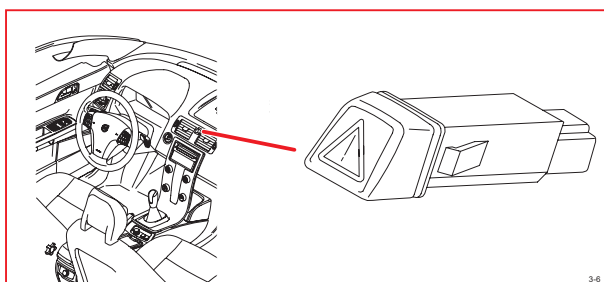


3/26 Manöverenhet elmanövrerad förarstol

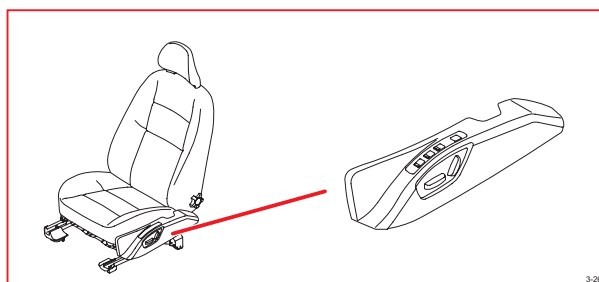


3/8 Omkopplare eluppvärmd bakruta/backspeglar

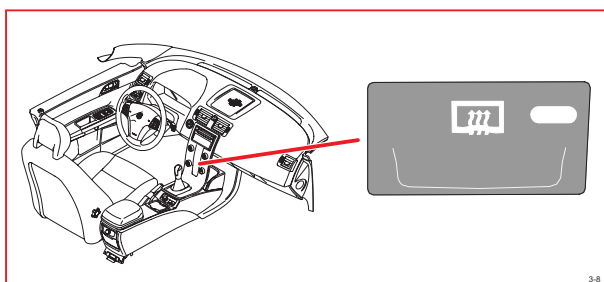


3/27 Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol

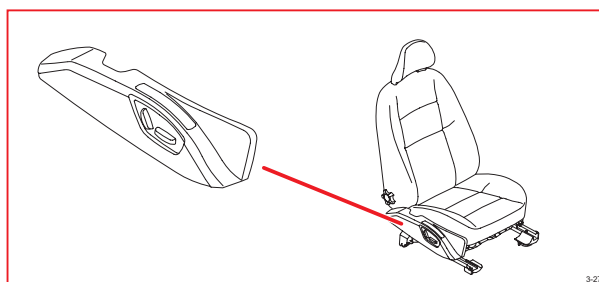


3/9 Kontakt bromsljus

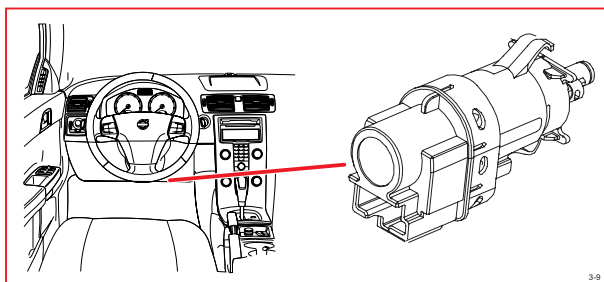


3/35 Omkopplare handtag baklucka

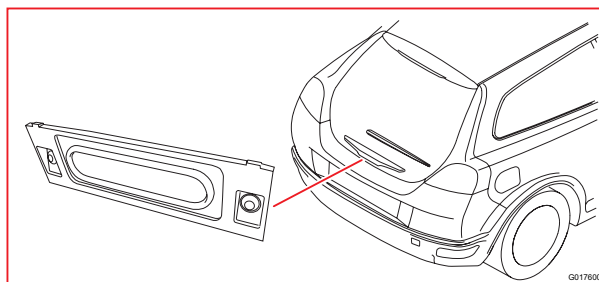


3/10 Kontakt backljus

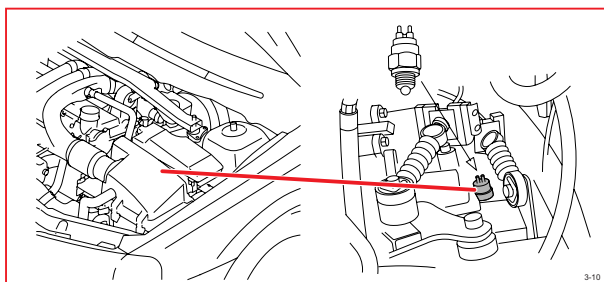


3/37 Kontakt signalhorn

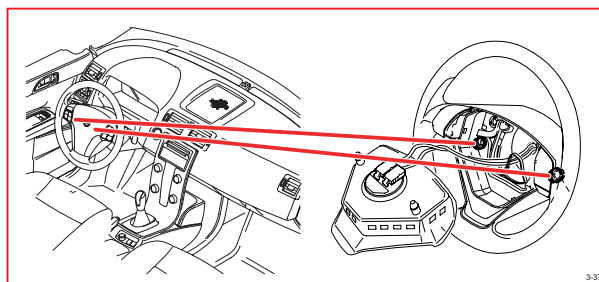


3/39 Kontakt kopplingspedal

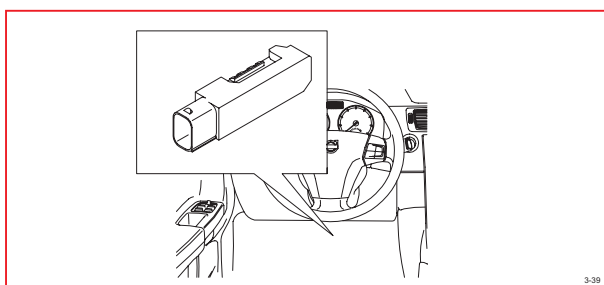


3/74 Låsenhet förardörr

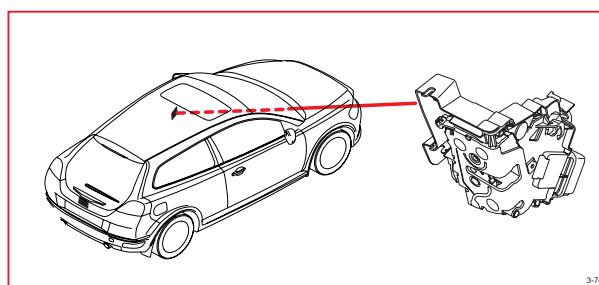


3/46 Sitskontakt passagerarstol

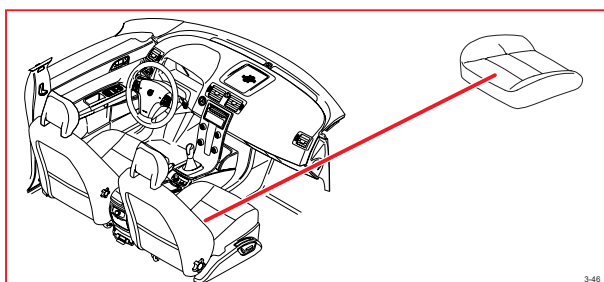


3/75 Låsenhet passagerardörr

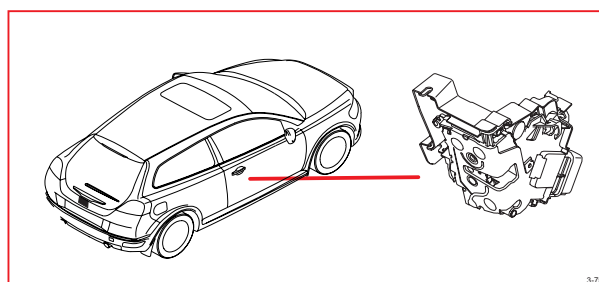


3/47 Kontakt parkeringsbroms

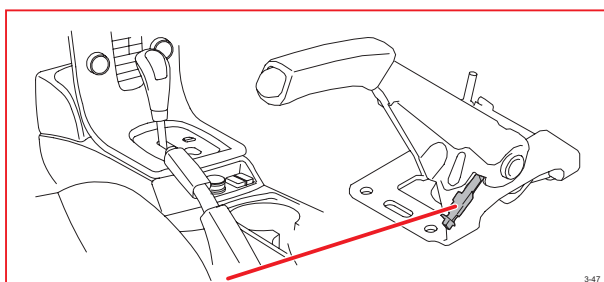


3/78 Låsenhet baklucka

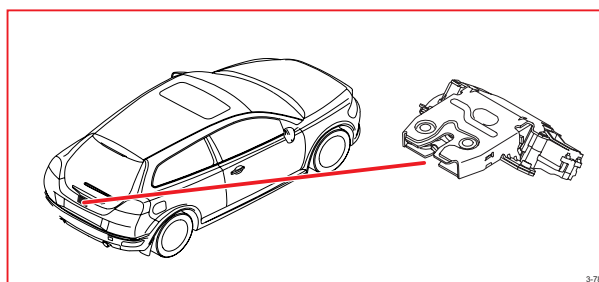


3/60 Omkopplare extraljus

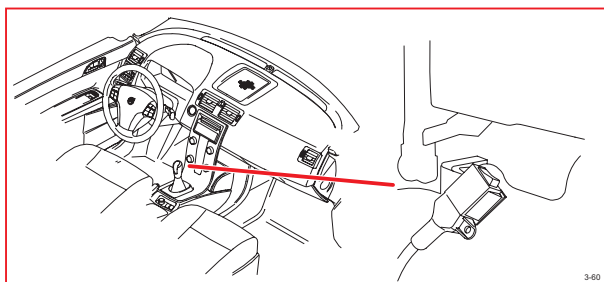


3/80 Omkopplare centrallås förardörr

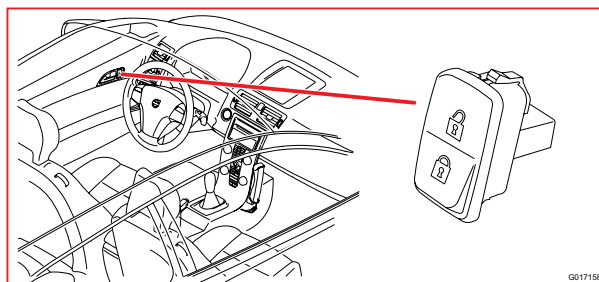

3/62 Kontakt larm motorhuv

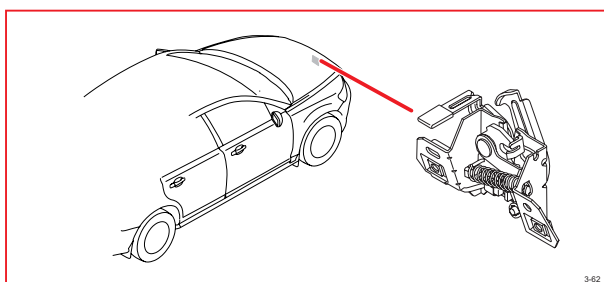


3/81 Omkopplare elhissar förardörr

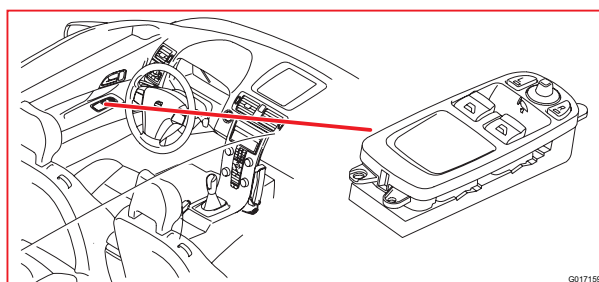


Komponentbilder

3/82 - 3/155


3/82 Omkopplare centrallås passagerardörr

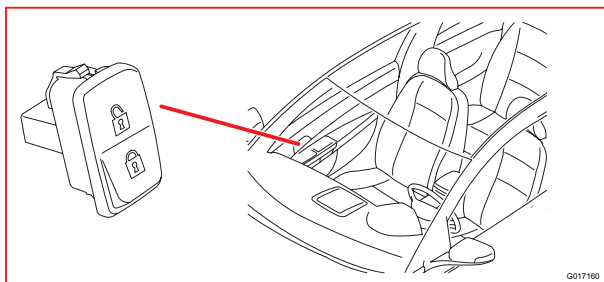


3/112 Styrenhet klimatanläggning (CCM)

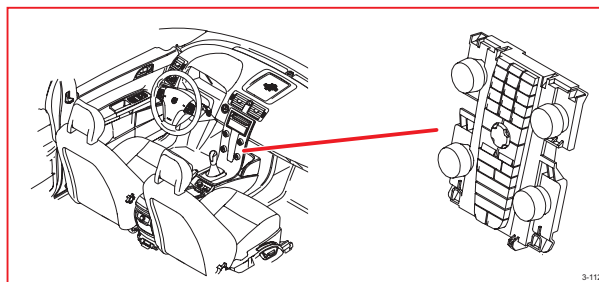


3/83 Omkopplare elhiss passagerardörr

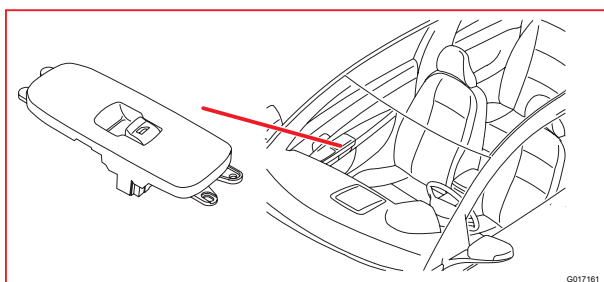


3/117 Manövenhet taklampa

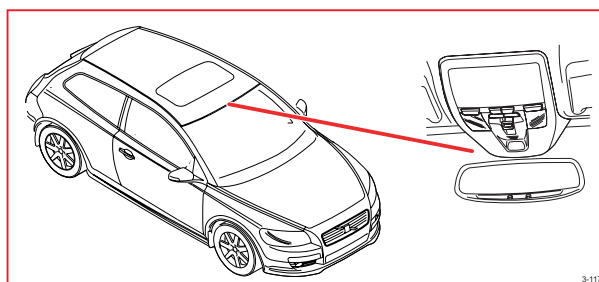


3/93 Kontakt bälteslås förarstol

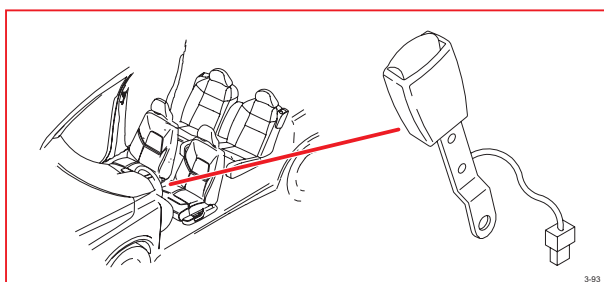


3/126 Styrenhet förardörr (DDM)

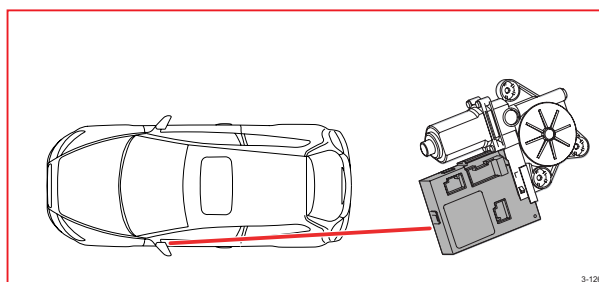


3/94 Kontakt bälteslås passagerarstol

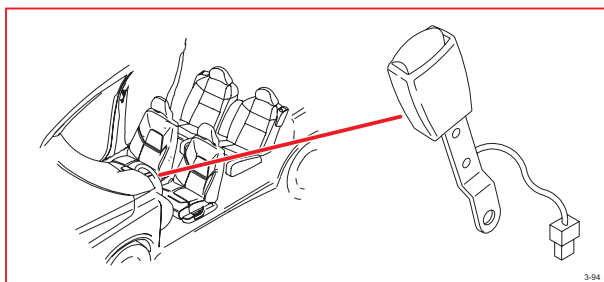


3/127 Styrenhet passagerardörr (PDM)

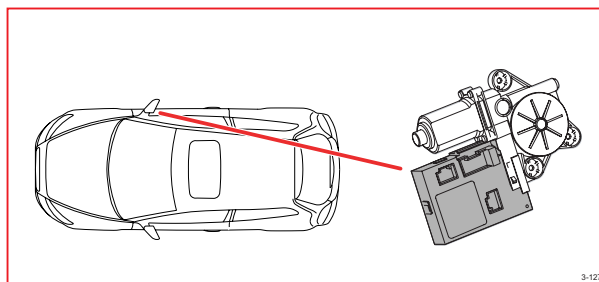


3/111 Manövenhet ljus

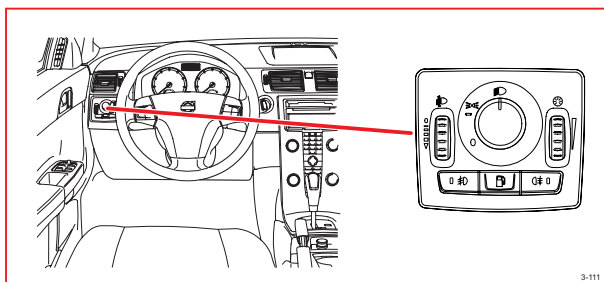


3/155 Programväljare automatväxellåda

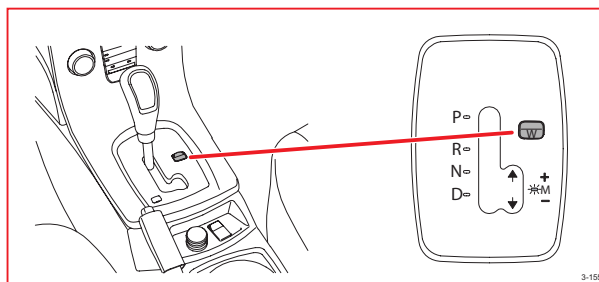


3/156 Styrenhet växelväljare (GSM)

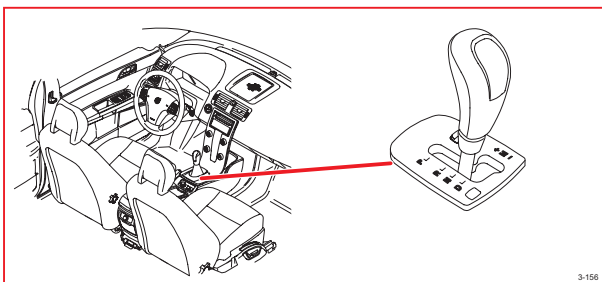


3/157 Omkopplare krockkudde passagerarsida

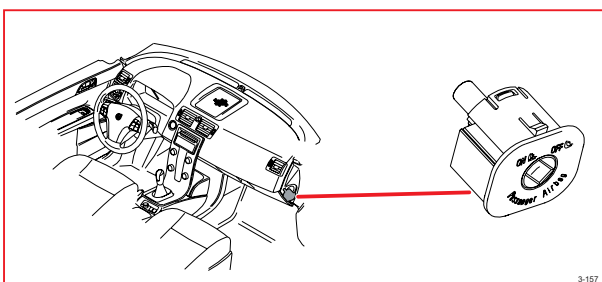


3/254 Rattstyrenhet (SWM)

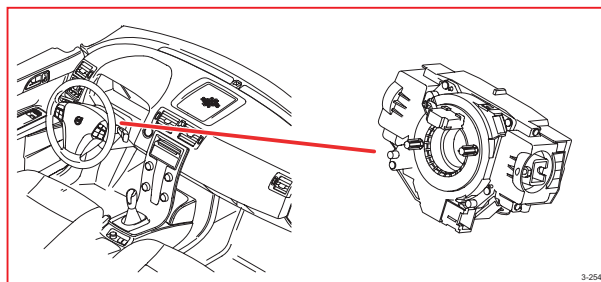


3/255 Lägesgivare förarstol

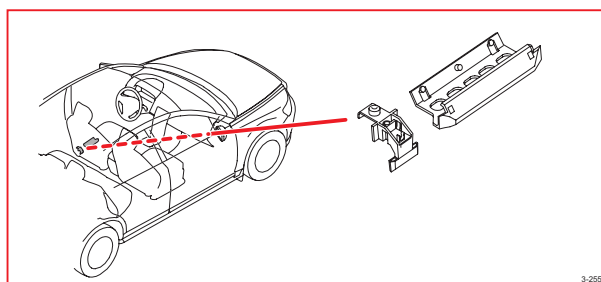


3/174 Omkopplare reducerat larm

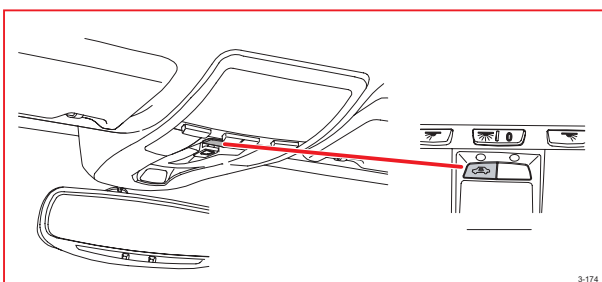


3/256 Lägesgivare passagerarstol

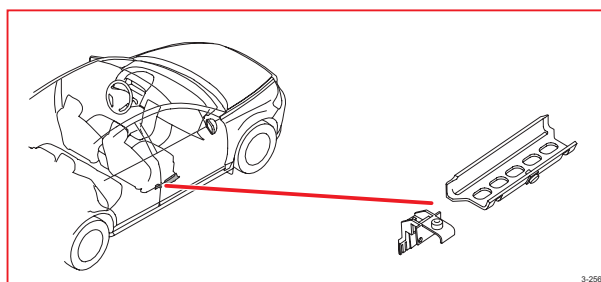


3/217 Kontakt bälteslås bak vänster

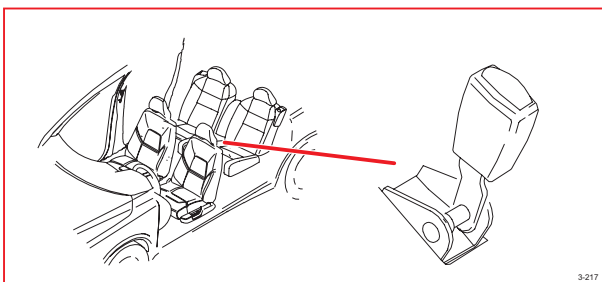


3/258 Kontakt låsning fram vänster

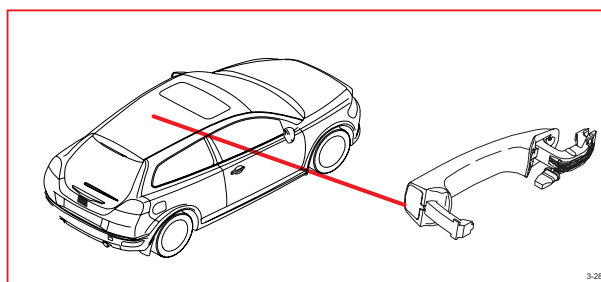


3/219 Kontakt bälteslås bak höger

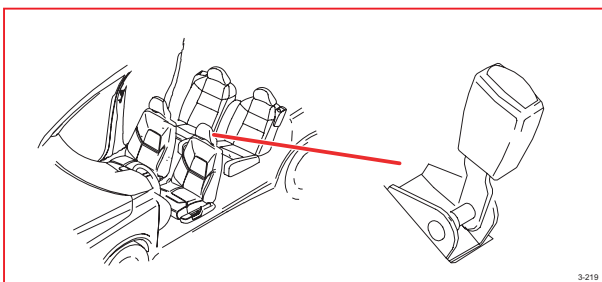


3/259 Kontakt låsning fram höger

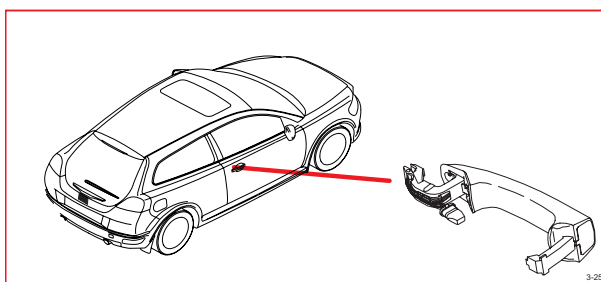


3/262 Kontakt upplåsning fram vänster

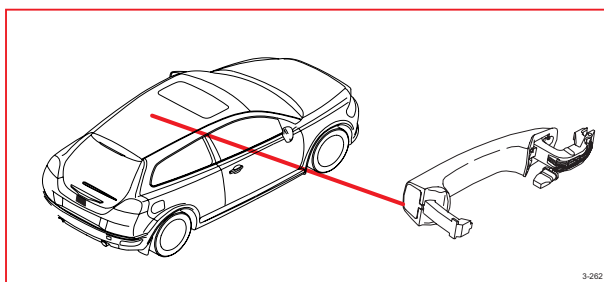


3/287 Omkopplare baksätresinsteg, vänster

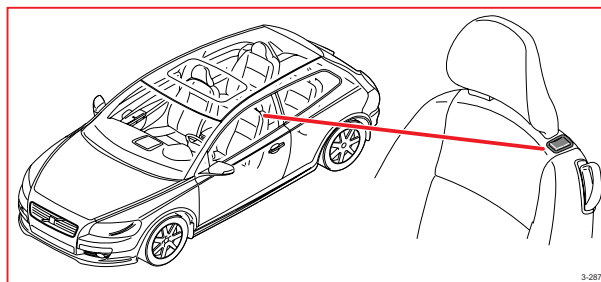


3/263 Kontakt upplåsning fram höger

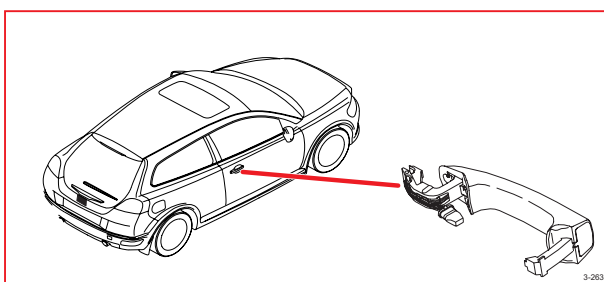


3/288 Omkopplare baksätresinsteg, höger

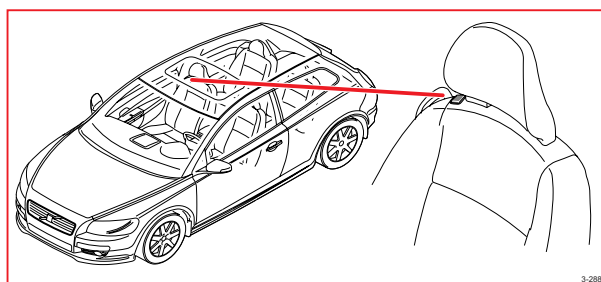


3/267 Manöverenhet telematik

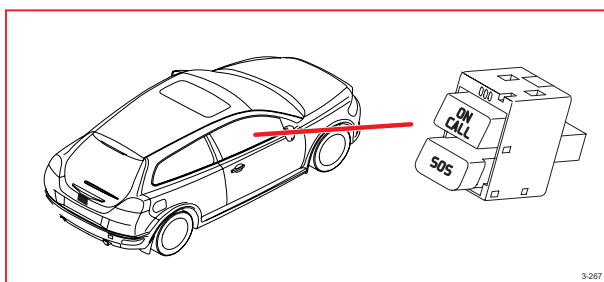


4/7 Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)

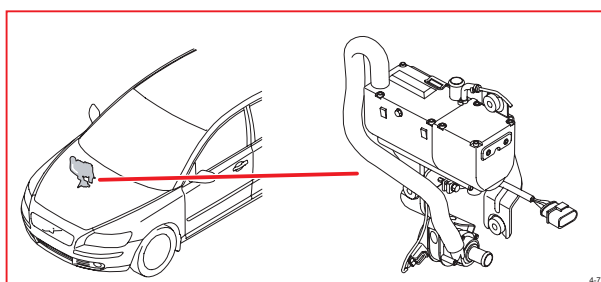


3/271 Kontakt startspärr kopplingspedal

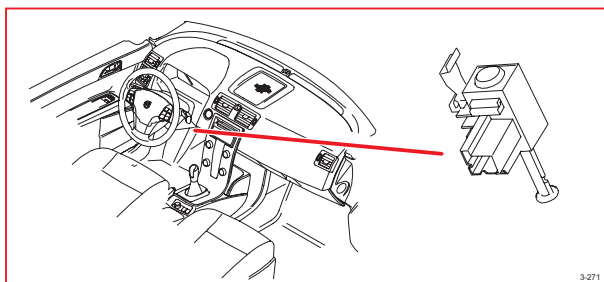


4/9 Styrenhet krockssäkerhetssystem (SRS)

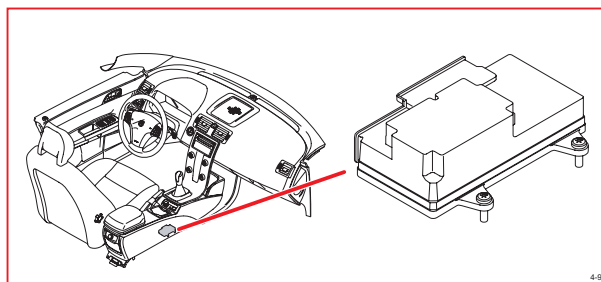


3/286 Omkopplare BLIS

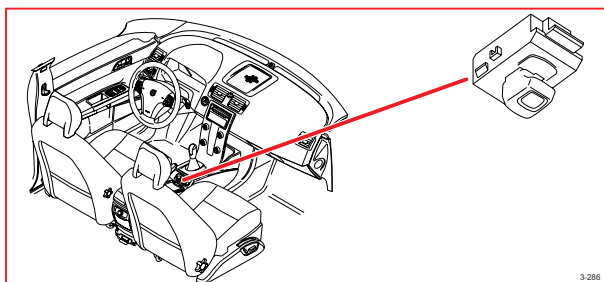


4/16 Styrenhet bromssystem (BCM)

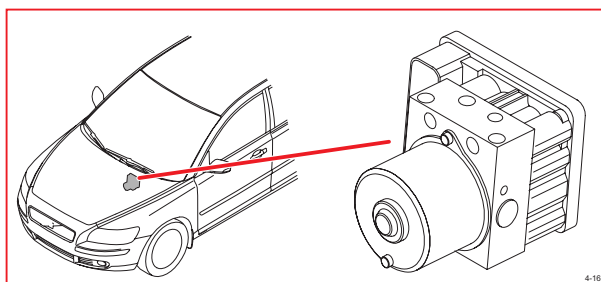


4/28 Styrenhet transmission (TCM)

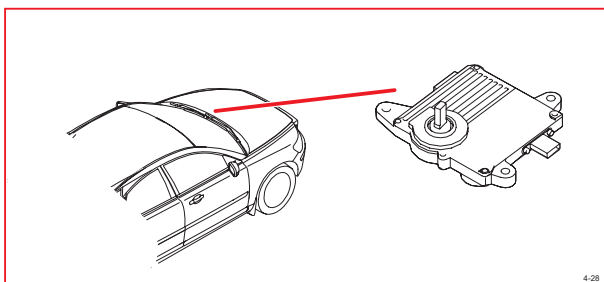


4/46.3 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l D

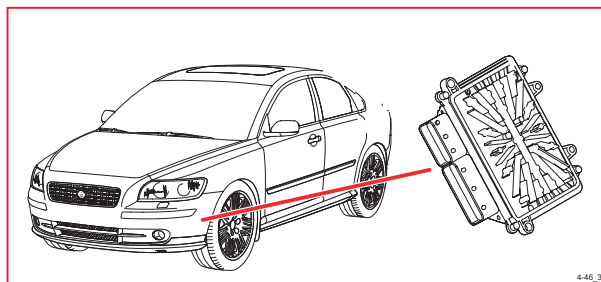


4/31 Styrenhet kupéfläkt

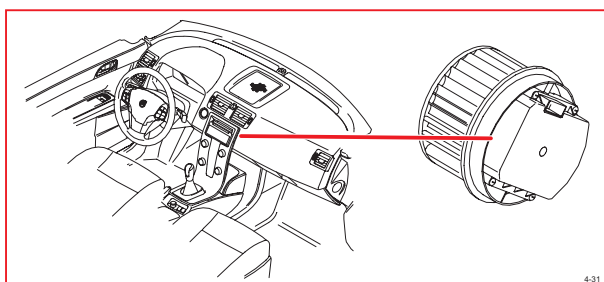


4/46.4 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 2,0l D

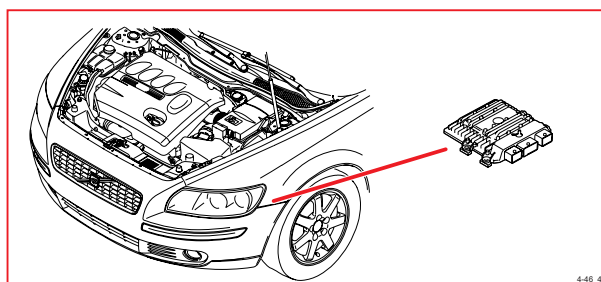


4/33 Styrenhet taklucka

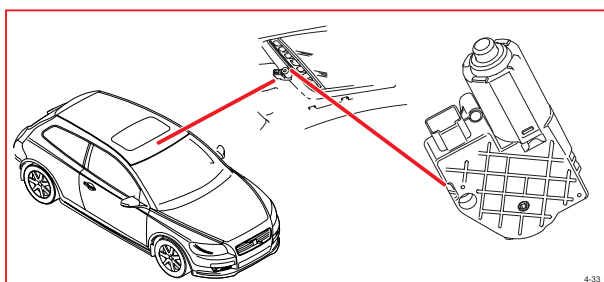


4/46.5 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l D

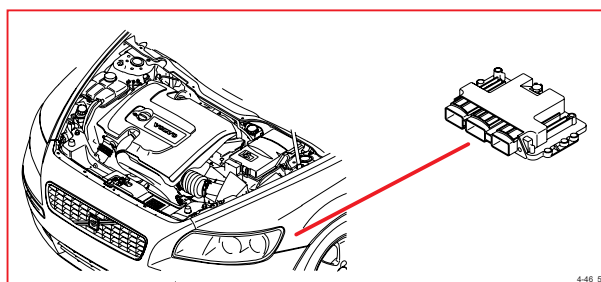


4/46.1 Styrenhet motor (ECM), 5-cyl.

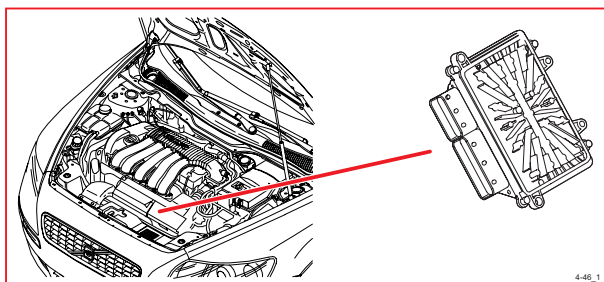


4/46.6 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,8l

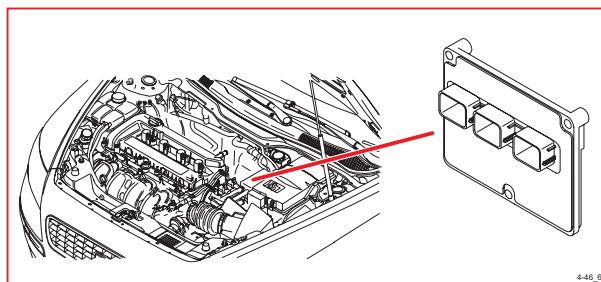


4/46.2 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. Turbo

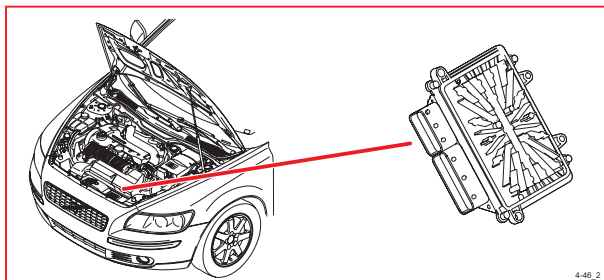


4/46.7 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l

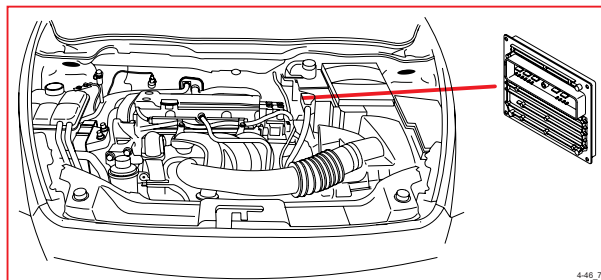


4/52 Styrenhet framstol (PSM)

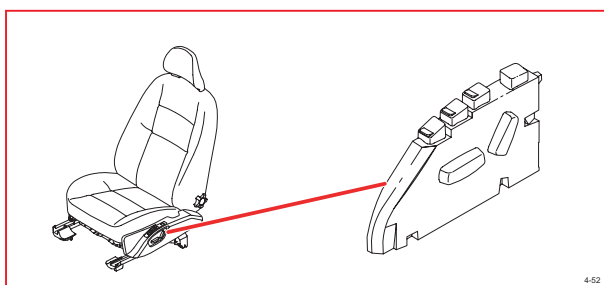


4/83 Styrenhet bränslepump

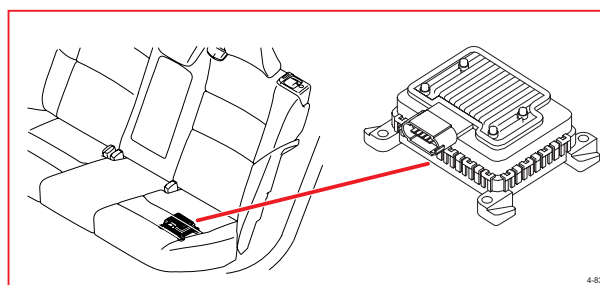


4/54 Styrenhet framstol (PSM)

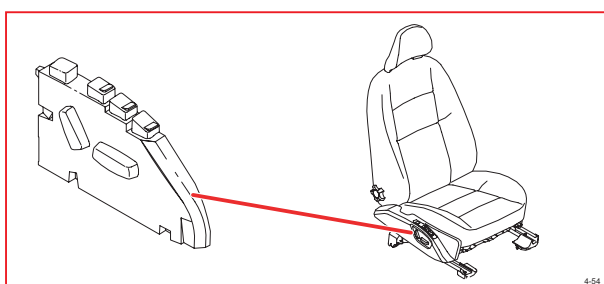


4/86 Styrenhet parkeringsassistans (PAM)

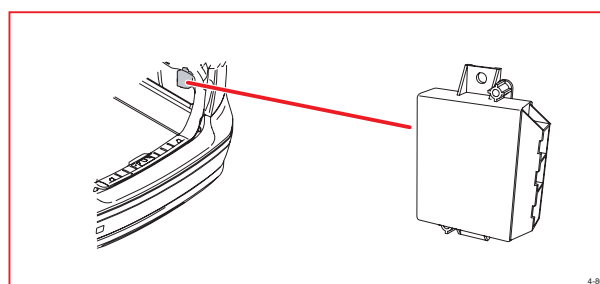


4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

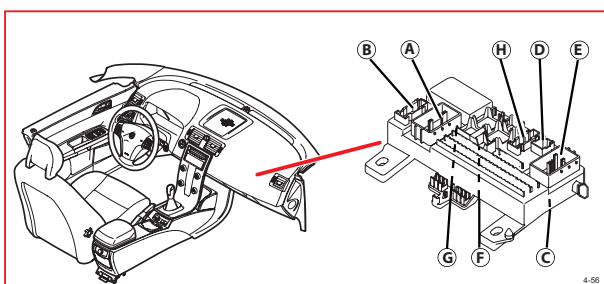


4/93 Styrenhet nyckellös bil (KVM)

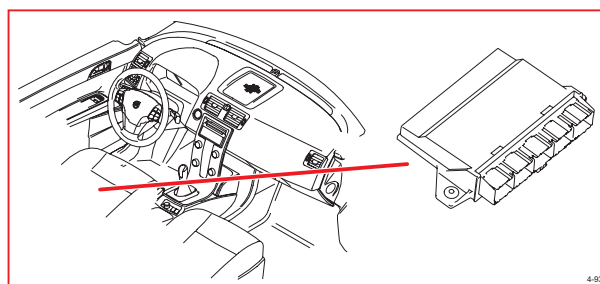


4/56 A-H Central elektronikstyrenhet (CEM)

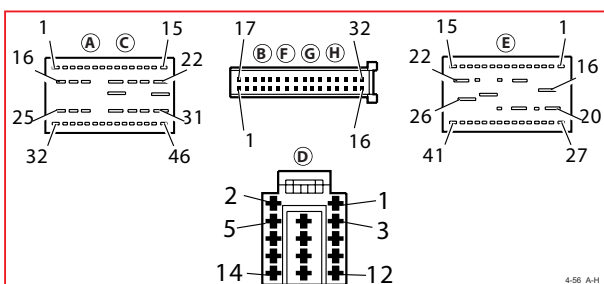


4/102 Styrenhet rattlås (SCL)

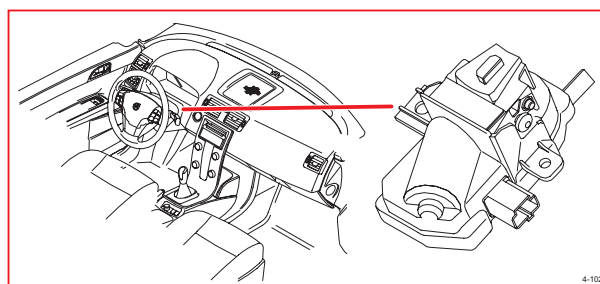


4/71 Styrenhet elkyllfläkt

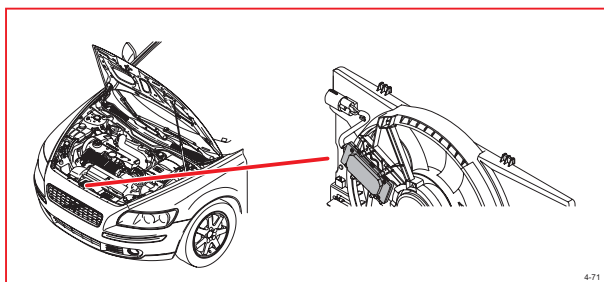


4/103 Fjärrmottagare (RRX)

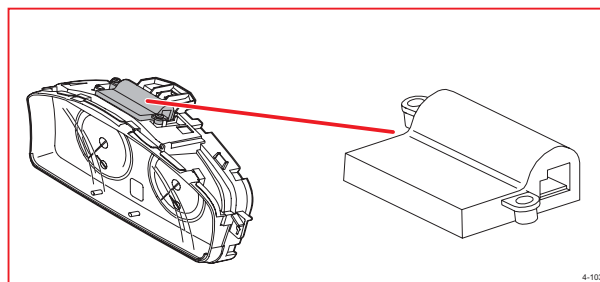


4/103 Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE)

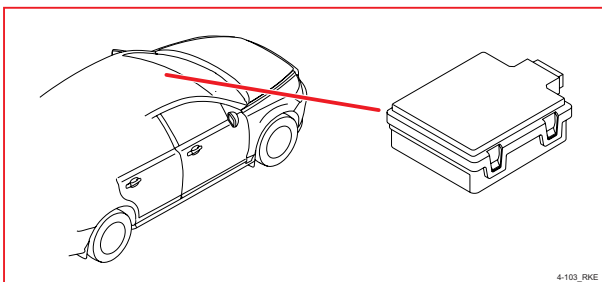


4/113 Styrenhet gasurladdningslampa slav höger

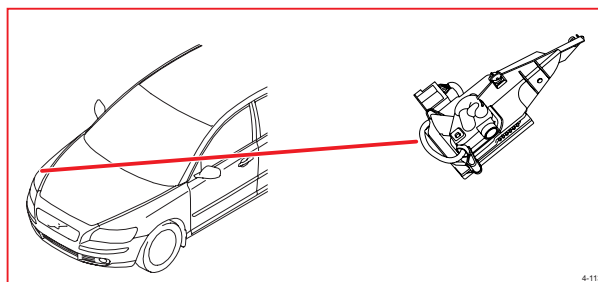


4/109 Styrenhet glödstift

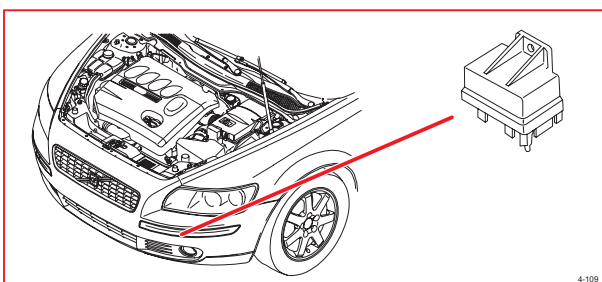


4/126 Styrenhet vänster kamera (LCM)

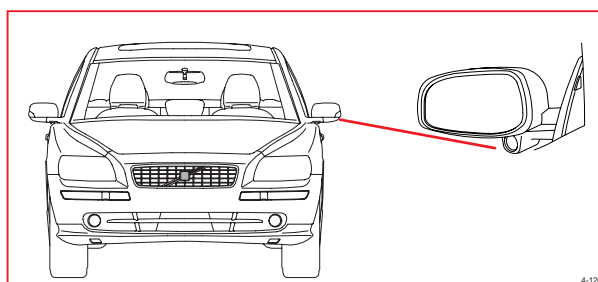


4/110 Styrenhet dragkrok (TRM)

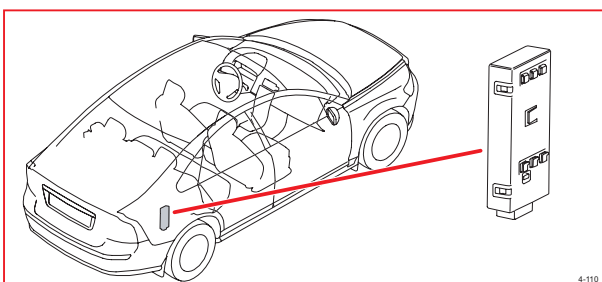


4/127 Styrenhet höger kamera (RCM)

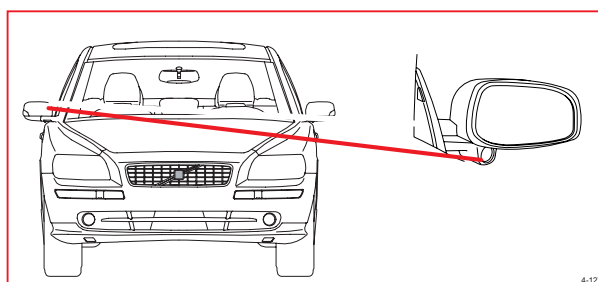


4/111 Styrenhet additiv dosering (ADM)

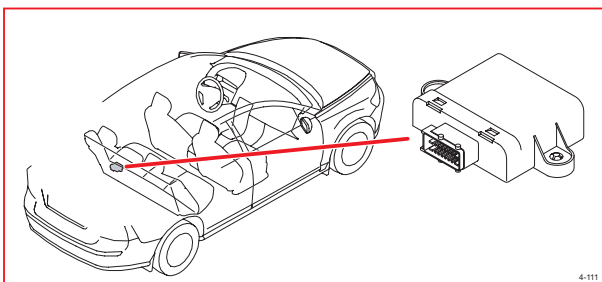


5/1 Kombinationsinstrument (DIM)

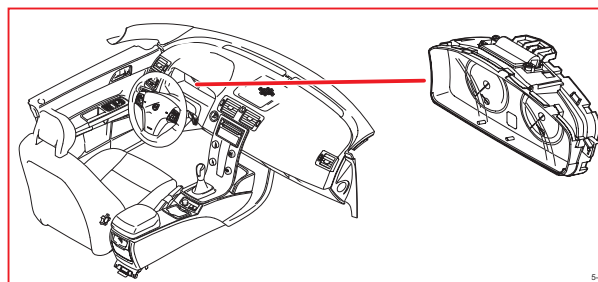


4/112 Styrenhet gasurladdningslampa master vänster

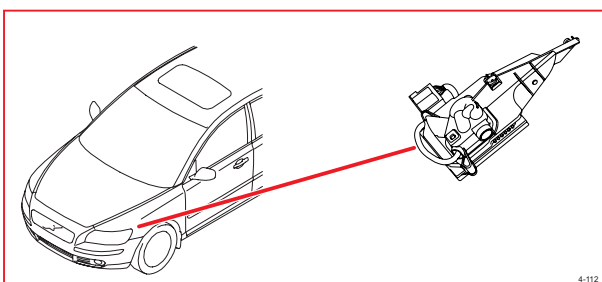


6/1 Styrenhet vindrutetorkare (WMM)

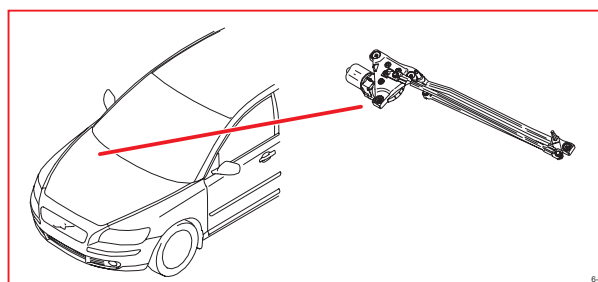


6/2 Spolarpump

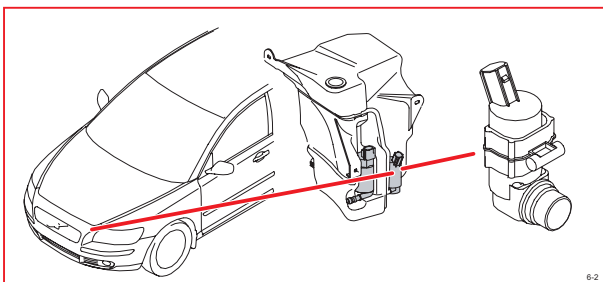


6/20 Motor passagerarstol framåt/bakåt

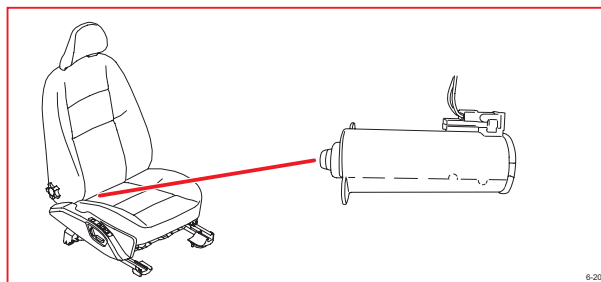


6/16 Motor förarstol ryggstödslutning

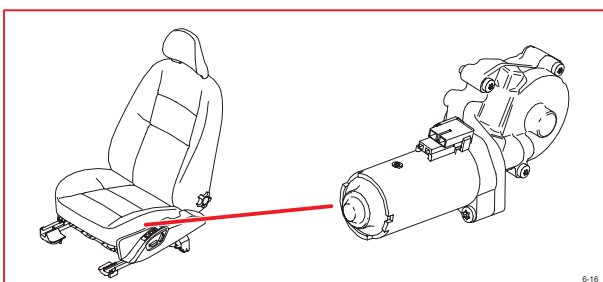


6/25 Startmotor

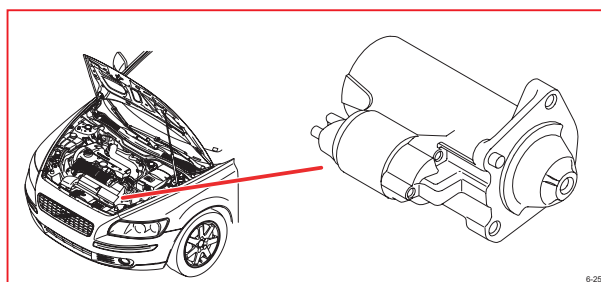


6/17 Motor förarstol upp/ner framkant

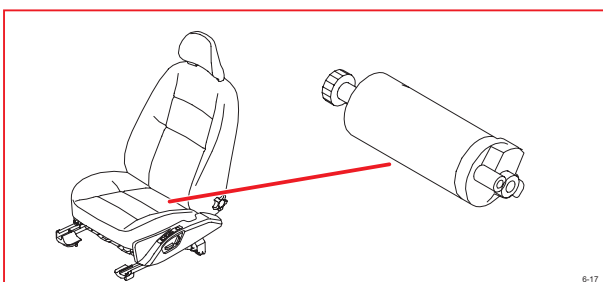


6/26 Generator

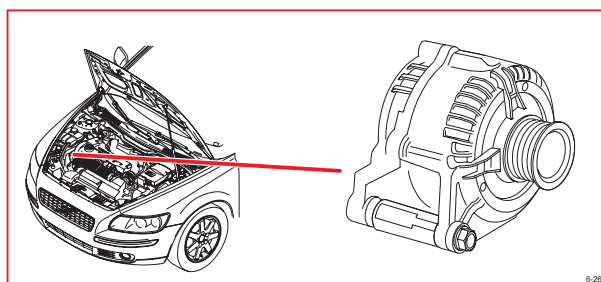


6/18 Motor förarstol upp/ner bakkant

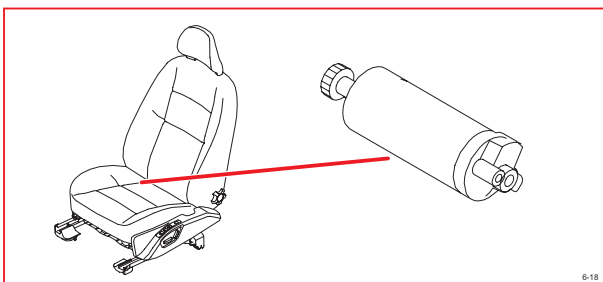


6/28 Motor kupéfläkt

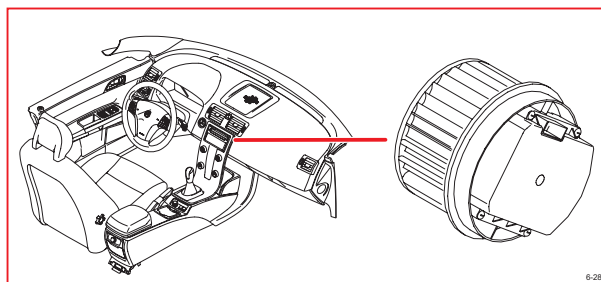


6/19 Motor förarstol framåt/bakåt

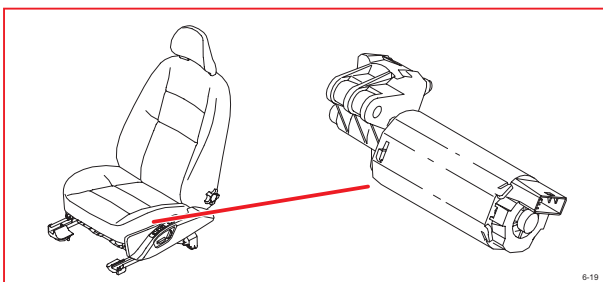


6/29 Motor elkylfläkt

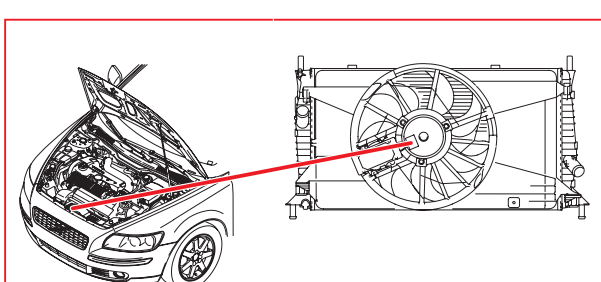


6/32 Motor bakrutetorkare

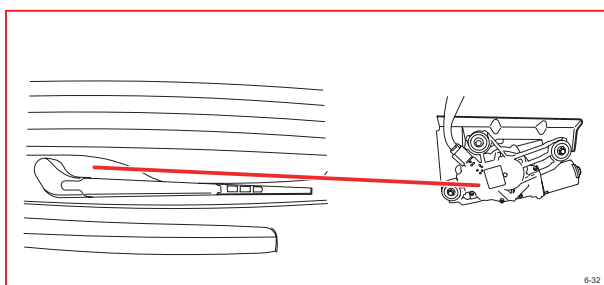


6/39 Motor strålkastarinställning höger

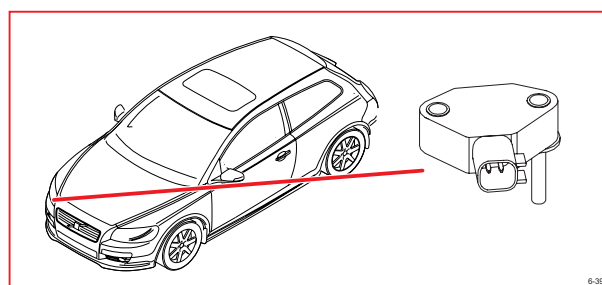


6/33 Bränslepump

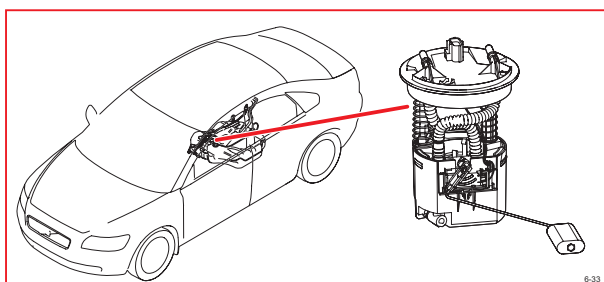


6/48 Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation

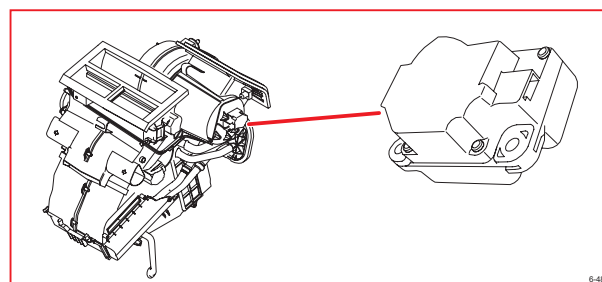


6/35 Bränslepump tillskottsvärmare

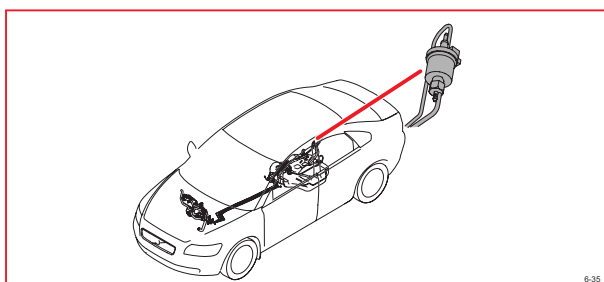


6/62 Elmanövrerad backspegel förardörr

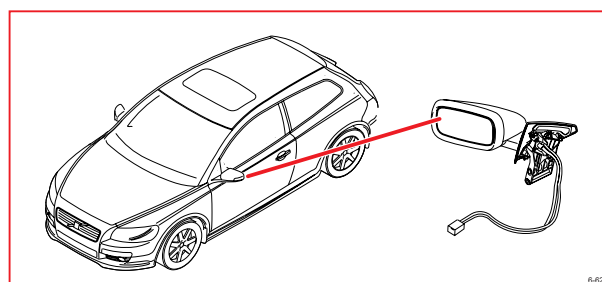


6/37 Låsmotor tanklucka

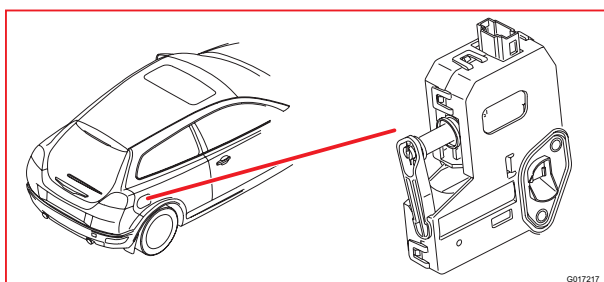


6/63 Elmanövrerad backspegel passagerardörr

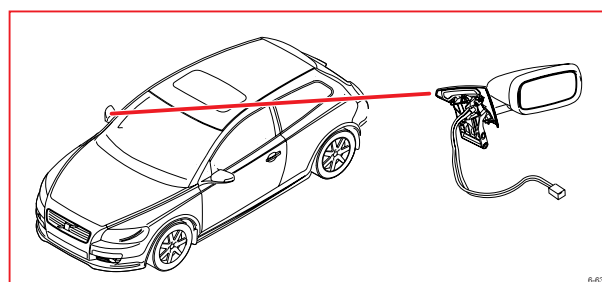

6/38 Motor strålkastarinställning vänster

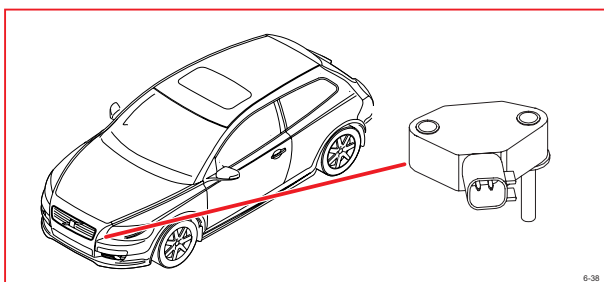


6/64 Motor passagerarstol ryggstöds-lutning

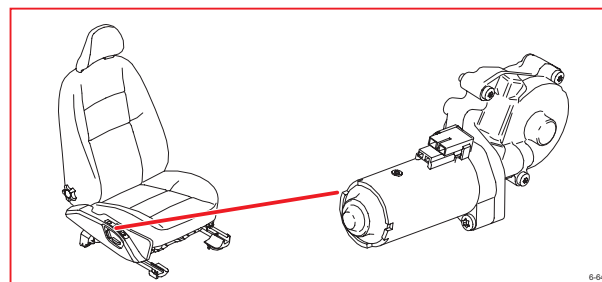


Komponentbilder

6/65 - 6/103


6/65 Motor passagerarstol upp/ner framkant

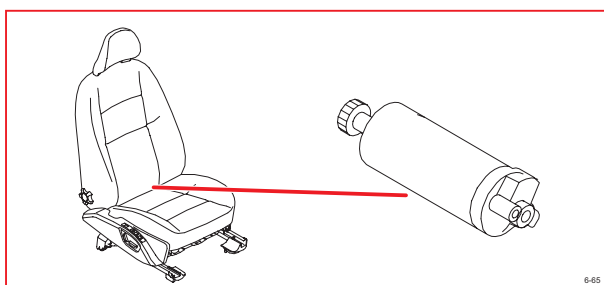


6/95 Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur vänster sida

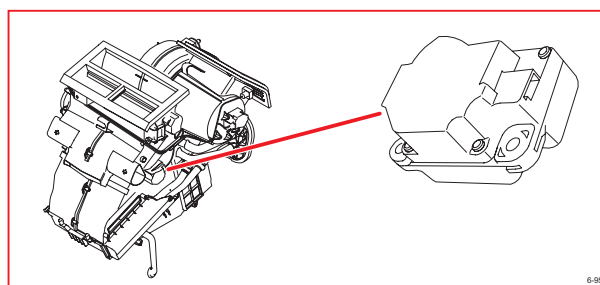


6/66 Motor passagerarstol upp/ner bakkant

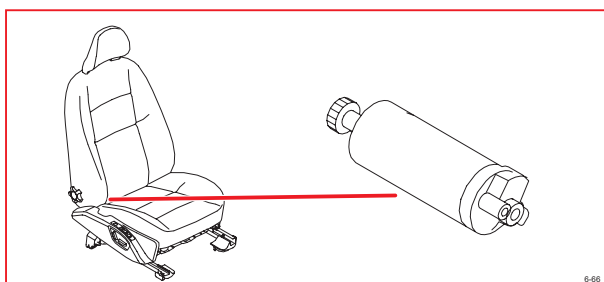


6/96 Styrenhet spjällmotor (DMM), höger sida

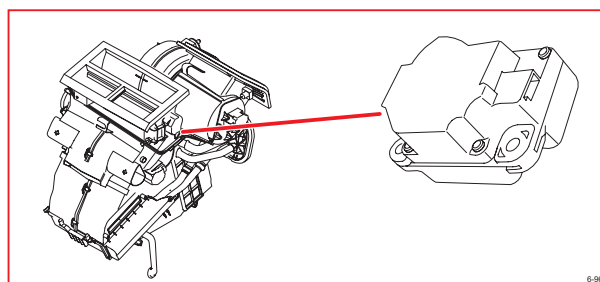


6/67 Pump bränsleläckagekontroll

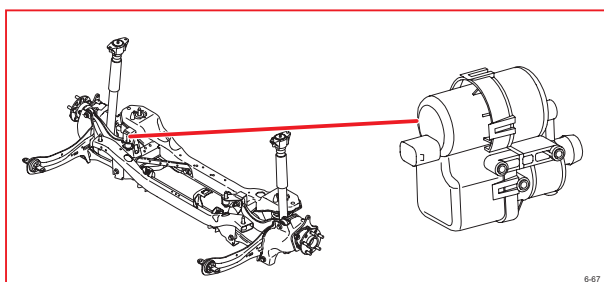


6/99 Motor EGR

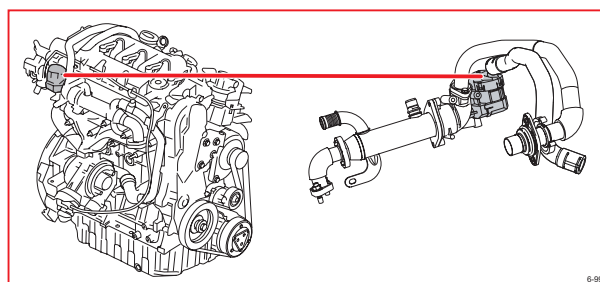


6/71 Styrenhet servostyrning (EPS)

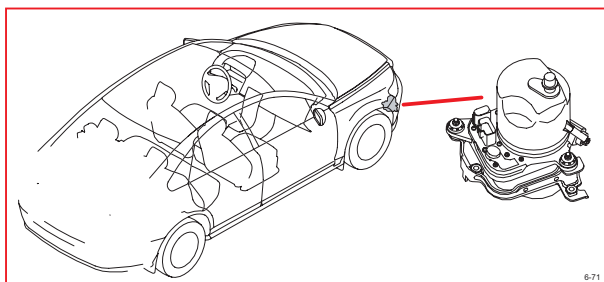


6/102 Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster

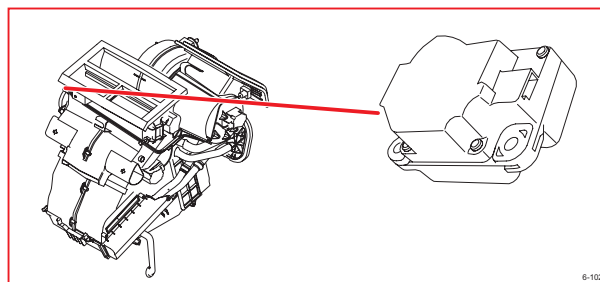


6/73 Kylvätskepump tillskottsvärmare

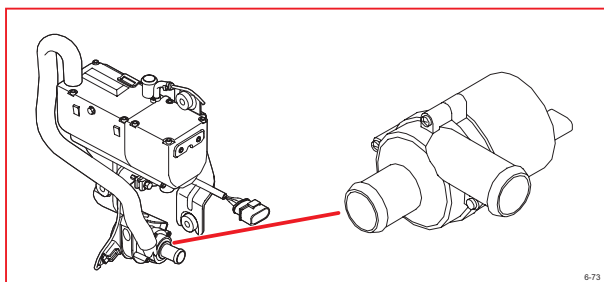


6/103 Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation

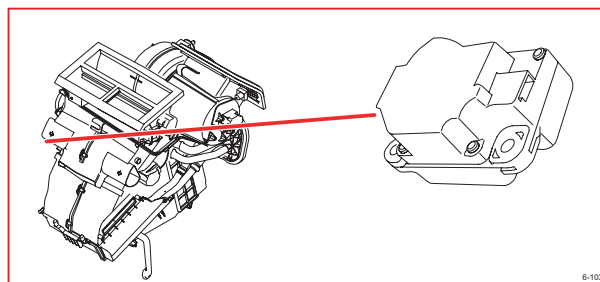


6/104 Spolarmotor strålkastare högtryck

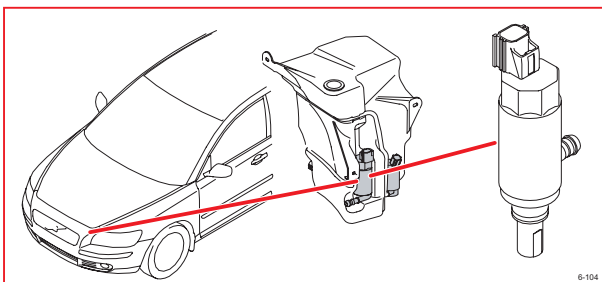


6/143 Reglermotor turbo

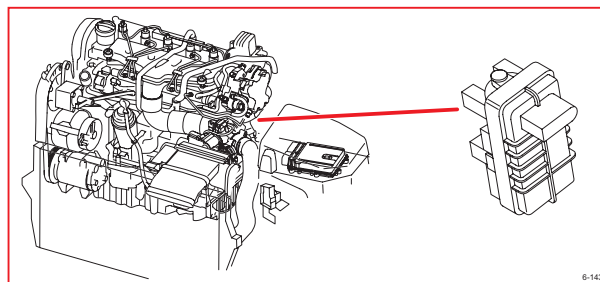


6/114 Vakuumpump

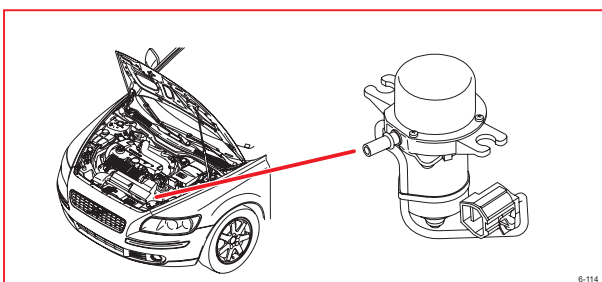


7/4 Givare bromsvätskenivå

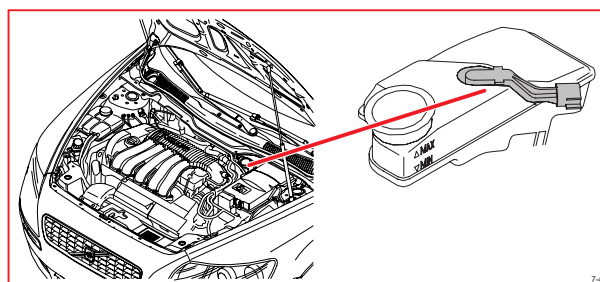


6/117 Givare innertemperatur

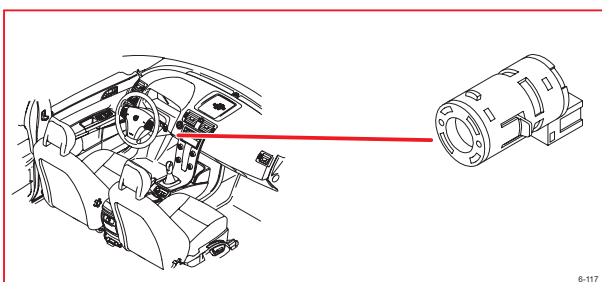


7/5 Givare spolarvätskenivå

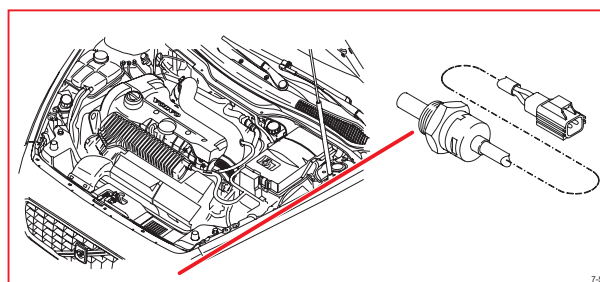


6/118 Reglermotor virvelkanalspjäll

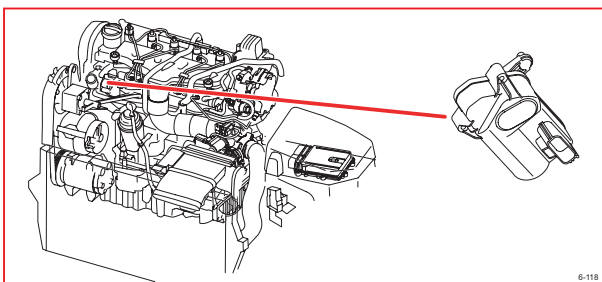


7/6 Oljetrycksvakt, 4-cyl.

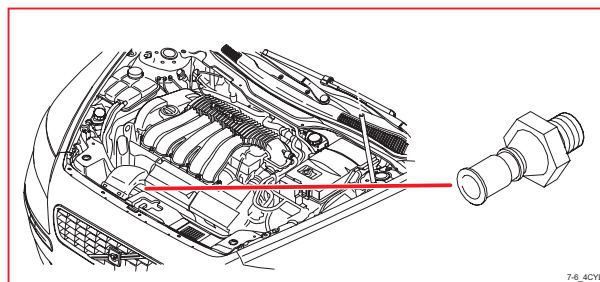


6/120 Motor spjällhus

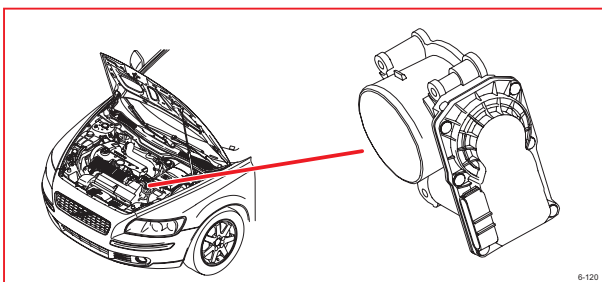


7/6 Oljetrycksvakt, 5-cyl.

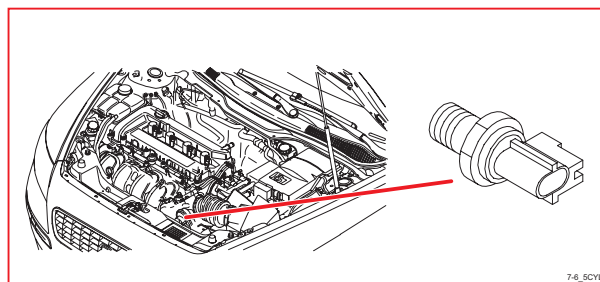


7/6 Oljetrycksvakt Turbo

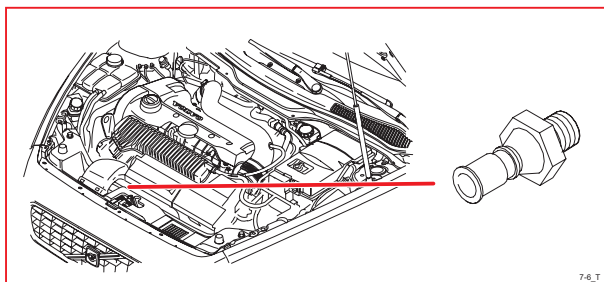


7/16 Givare kylvätsketemperatur

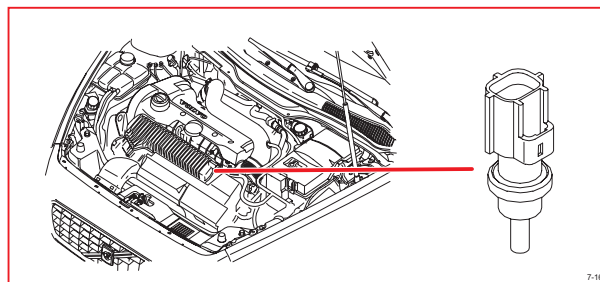


7/6 Oljetrycksvakt Diesel

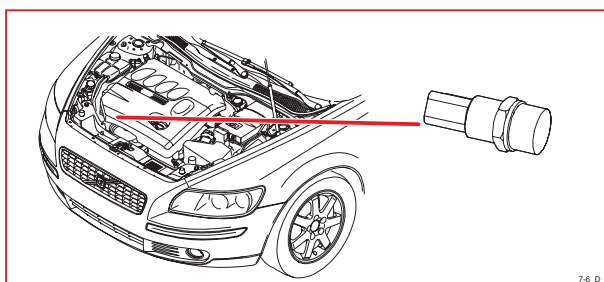


7/17 Luftmassmätare MAF, 5-Cyl.

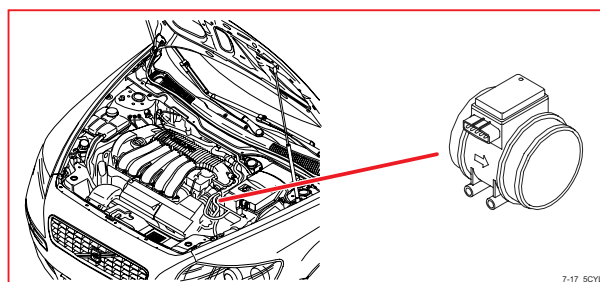


7/8 Tryckgivare klimatanläggning

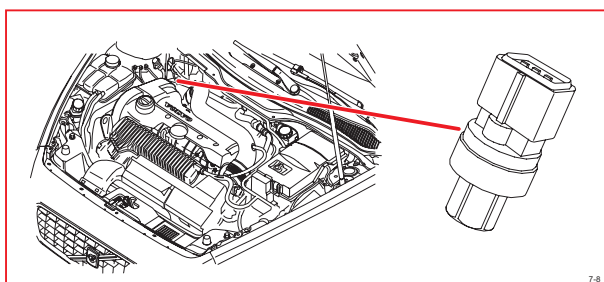


7/17 Luftmassmätare MAF, Turbo

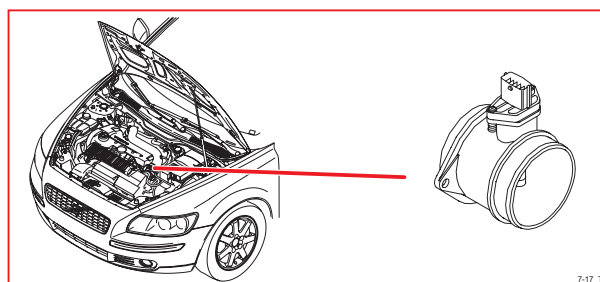


7/12 Solsensor, skymningssensor och indikering larm

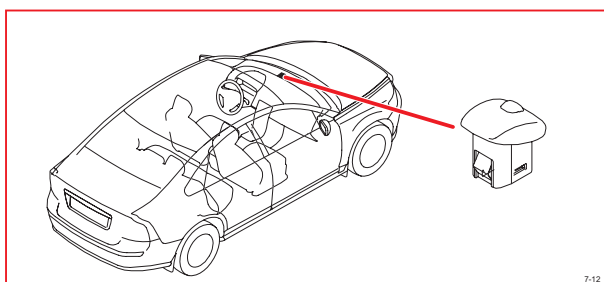


7/21 Lägesgivare kamaxel

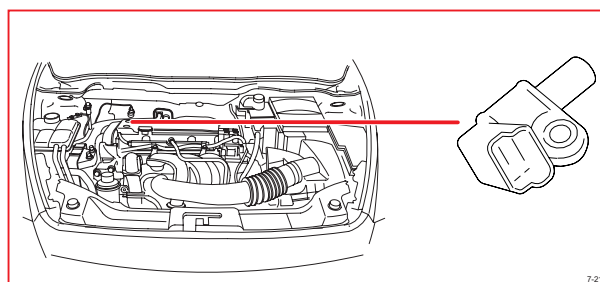

7/15 Lambdasond främre

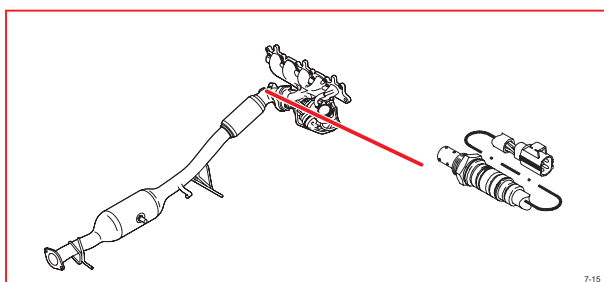


7/24 Knackgivare främre, 4-cyl.

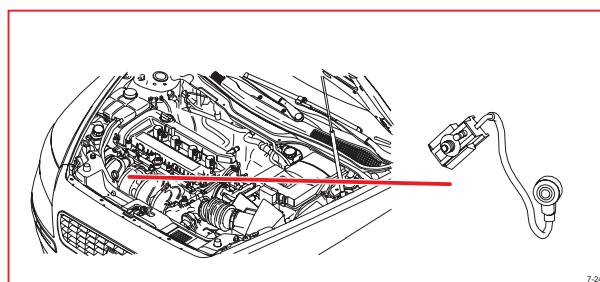


Komponentbilder

7/24 - 7/51


7/24 Knackgivare främre, 5-cyl.

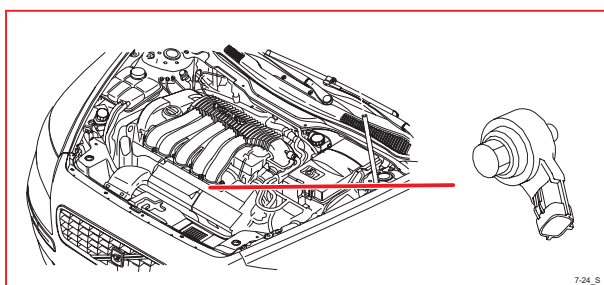


7/25 Impulsgivare, Diesel

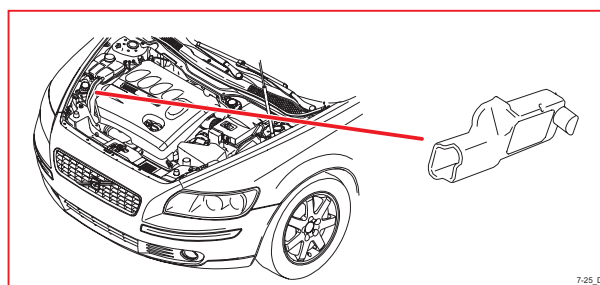


7/24 Knackgivare främre, Turbo

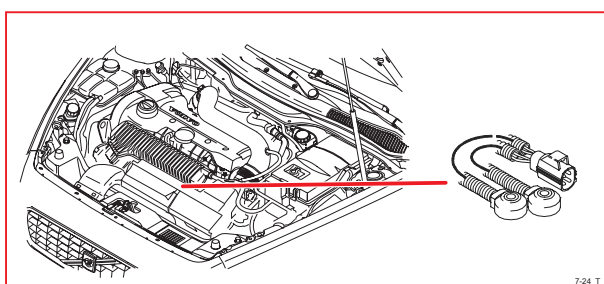


7/31 Givare ABS fram vänster

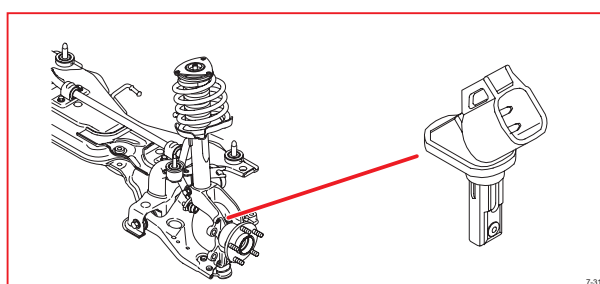


7/25 Impulsgivare, 4-cyl.

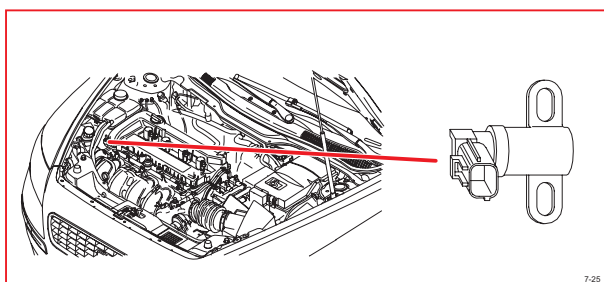


7/32 Givare ABS fram höger

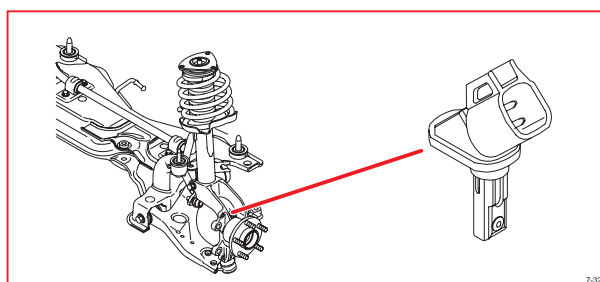


7/25 Impulsgivare, 5-cyl.

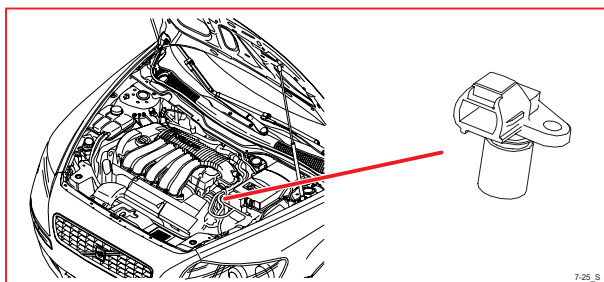


7/41 Temperaturgivare evaporator

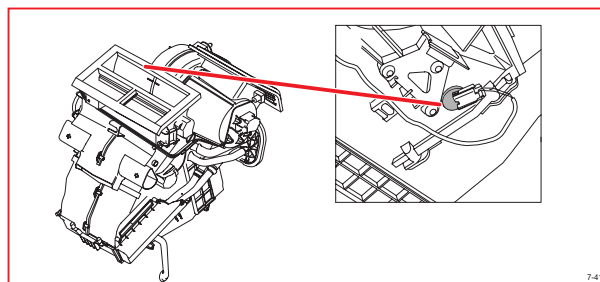

7/25 Impulsgivare, Turbo

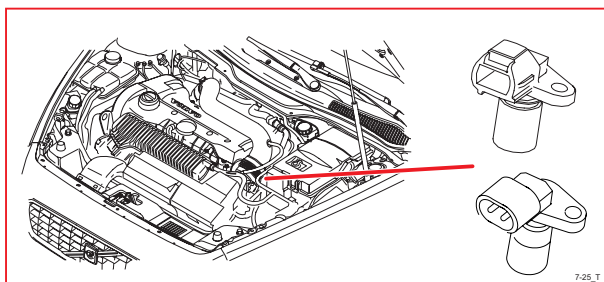


7/51 Givare gaspedal

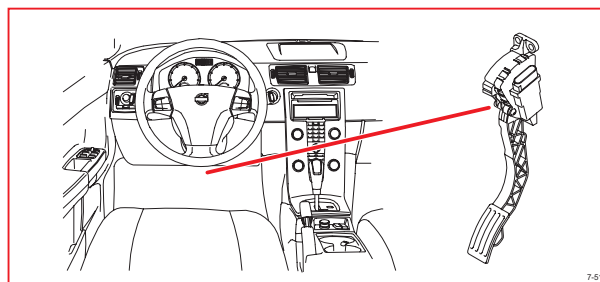


Komponentbilder

7/56 - 7/81


7/56 Givare ABS bak vänster

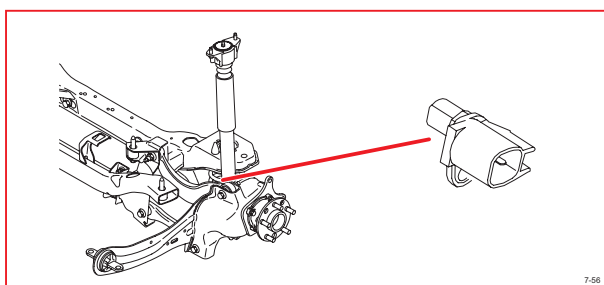


7/71 Givare laddtryck

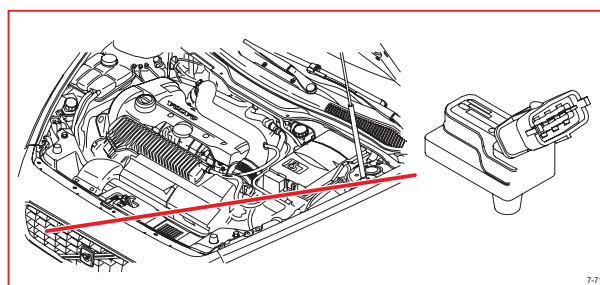


7/57 Givare ABS bak höger

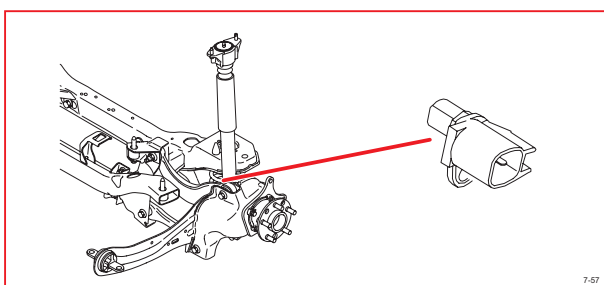


7/74 Givare oljetemperatur automatväxel-låda

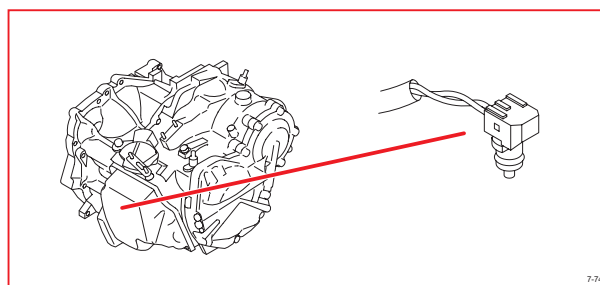


7/61 Givare ingångsvarvtal

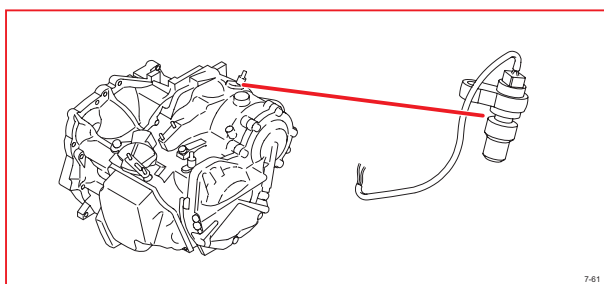


7/77 Temperaturgivare insugningsluft 1

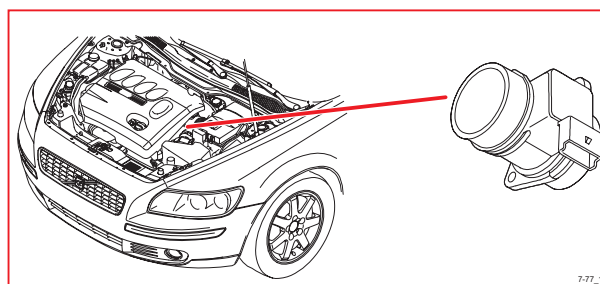


7/62 Givare utgångsvarvtal

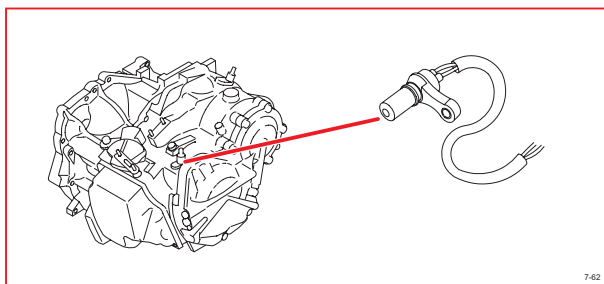


7/77 Temperaturgivare insugningsluft 2

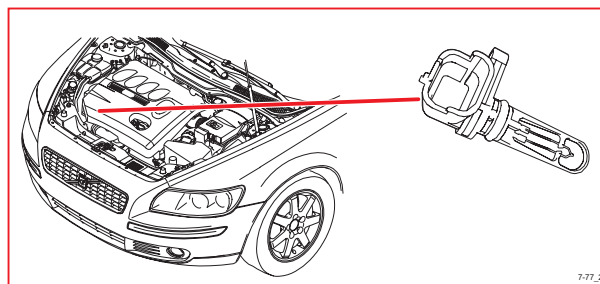


7/69 Givare yttertemperatur

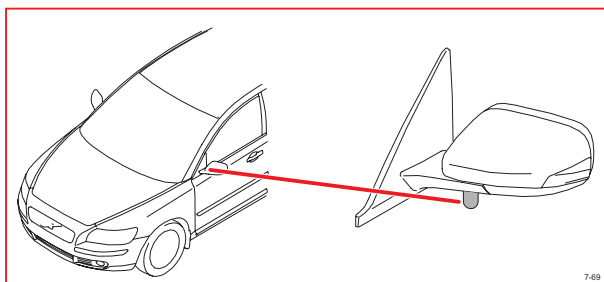


7/81 Tryckgivare inloppsrör

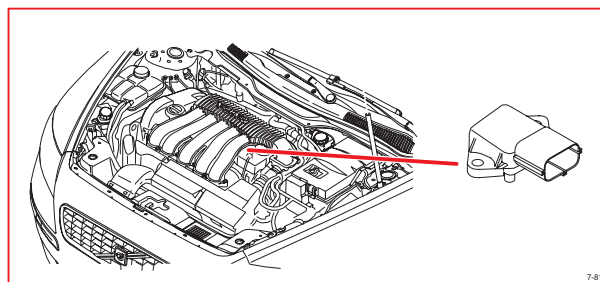


7/82 Lambdasond bakre

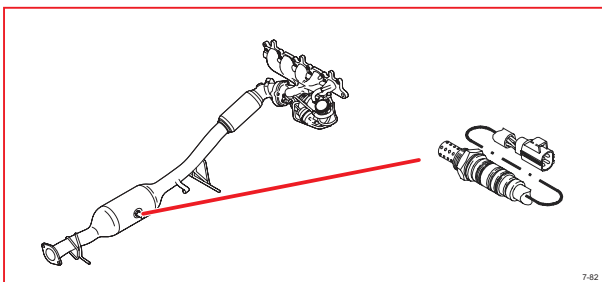


7/110 Givare temperatur förarstol

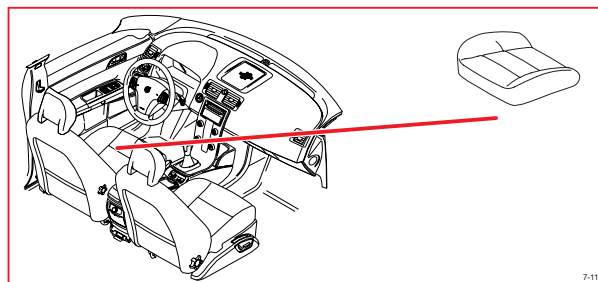


7/86 Lufttemperaturgivare, inlopp, diesel

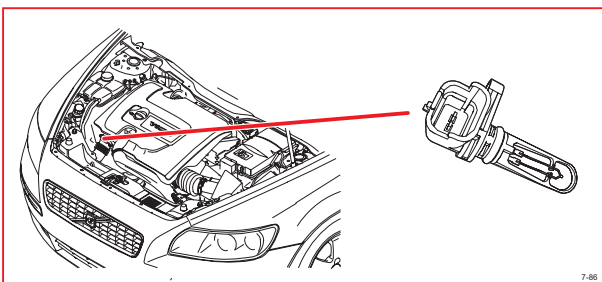


7/111 Givare temperatur passagerarstol

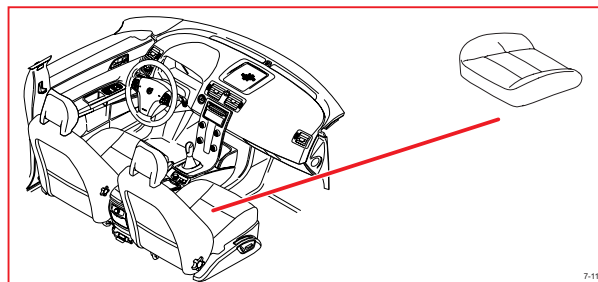


7/93 Passagerarviktsgivare (OWS)

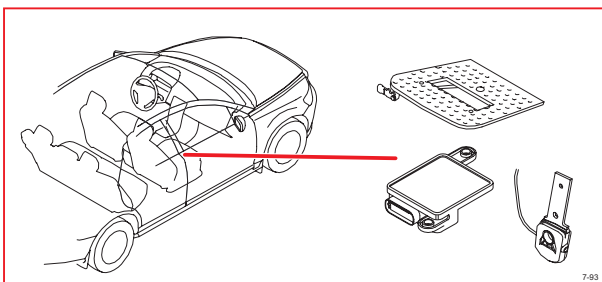


7/115 Sidokrockgivare vänster B-stolpe

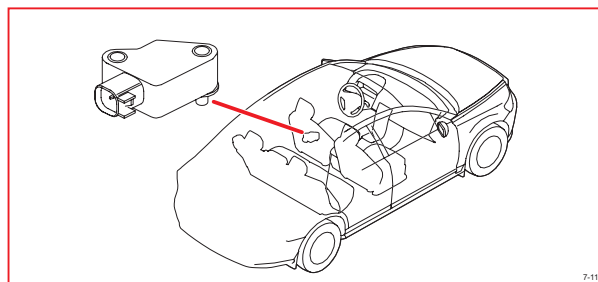


7/100 Nivågivare larm

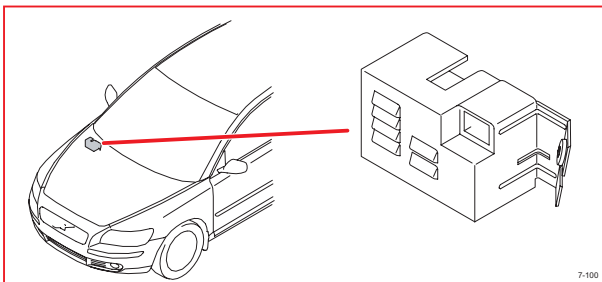


7/116 Sidokrockgivare höger B-stolpe

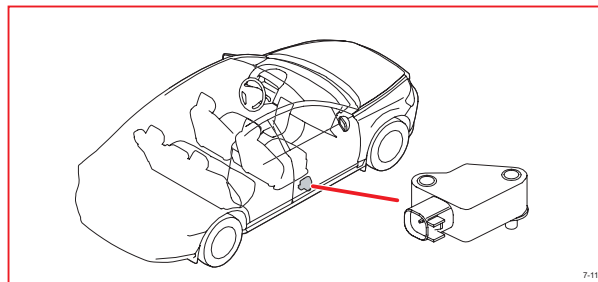

7/101 Glaskrossensor

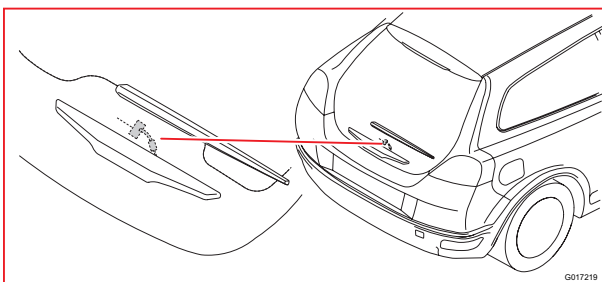


7/120 Vinkelgivare Bi-Xenon bak

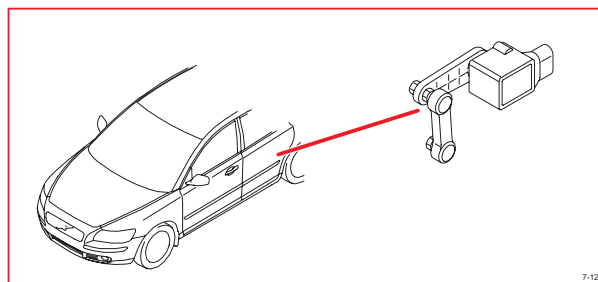


Komponentbilder 7/121 - 7/156

7/121 Vinkelgivare Bi-Xenon fram

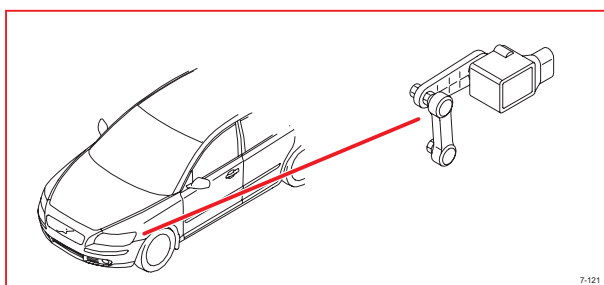


7/131-


7/134 Sensor parkeringsassistans bak

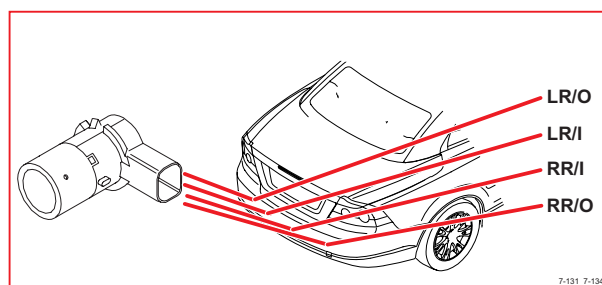


7/122 Massrörelsegivare (MMS), fram

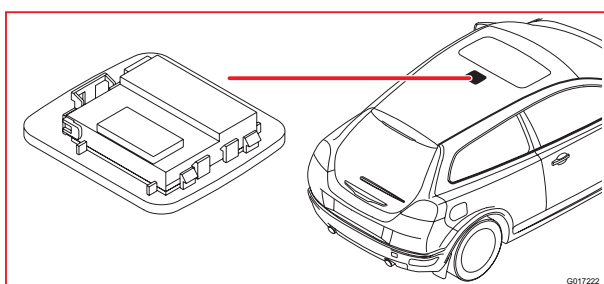


7/143 Givare bränslenivå pumpsida

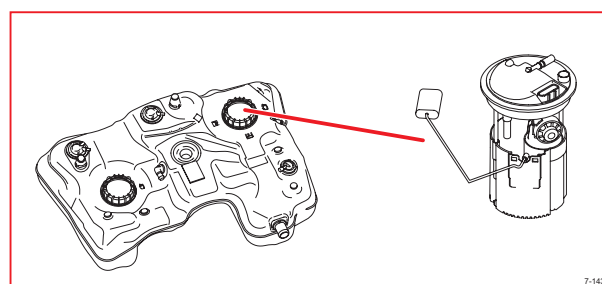


7/123 Givare kopplingspedal

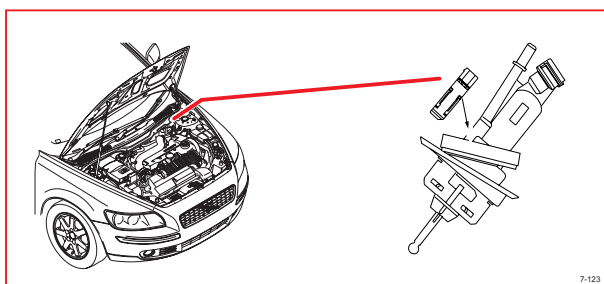


7/149 Regnsensor (RSM)

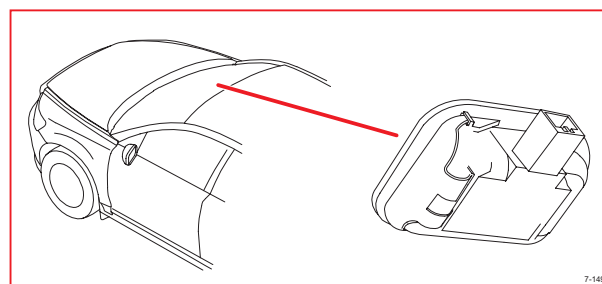


7/124 Givare bromspedal

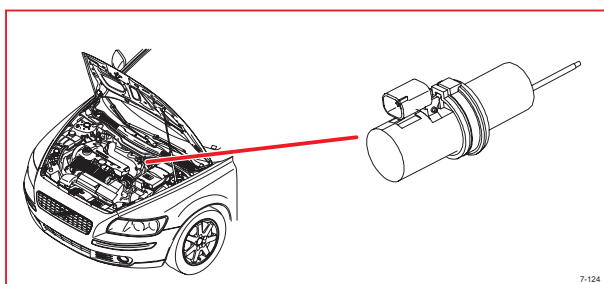


7/154 Givare bränsletemperatur

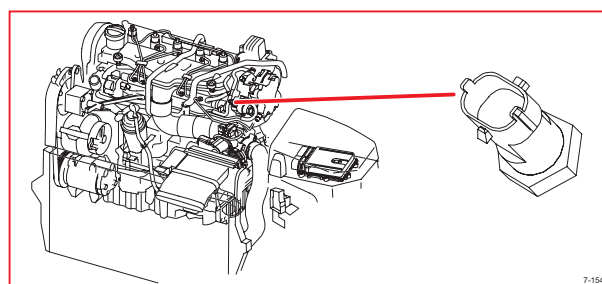

7/130 Givare bränslenivå ejektorsida

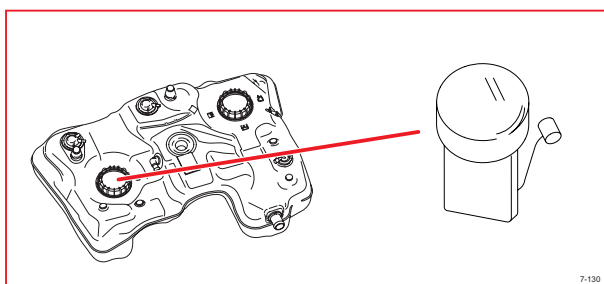


7/156 Tryck- och temperaturgivare bränsle, 5-Cyl.

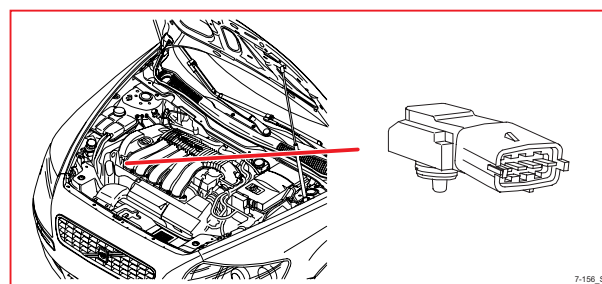


Komponentbilder

7/156 - 7/174


7/156 Tryck- och temperaturgivare bränsle, Turbo

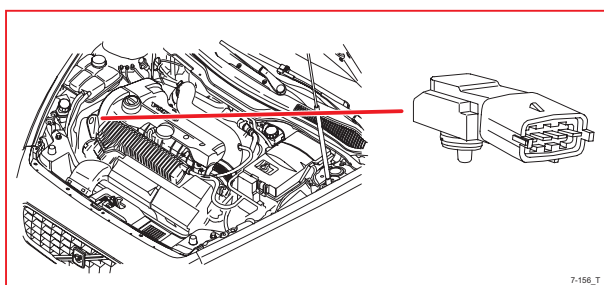


7/165 Tryck- och temperaturgivare inloppsrör

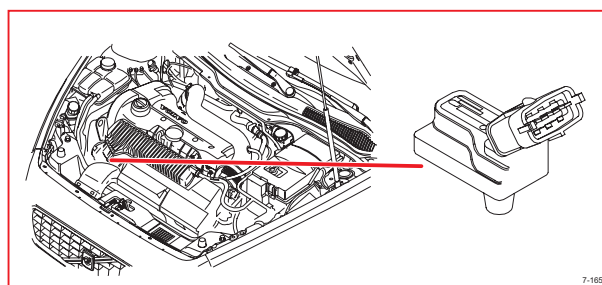


7/159 Luftkvalitäsensör (AQS)

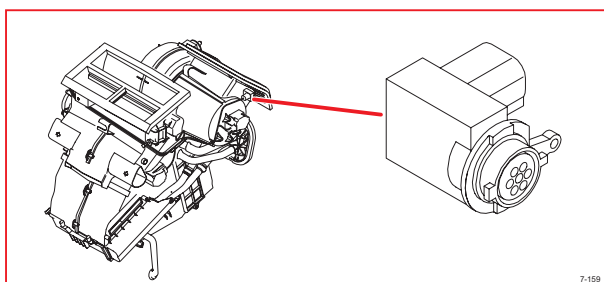


7/166 Givare oljenivå

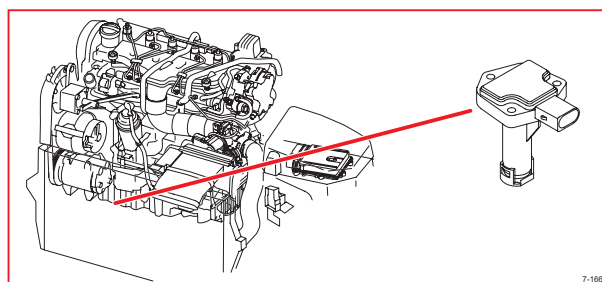


7/162 Tryckgivare bränslerör

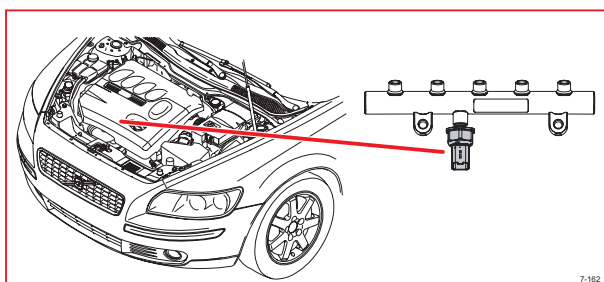


7/172 Lägesgivare kamaxel inloppssida

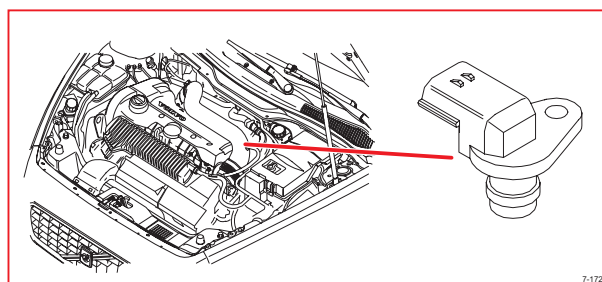


7/163 Lägesgivare kamaxel 2

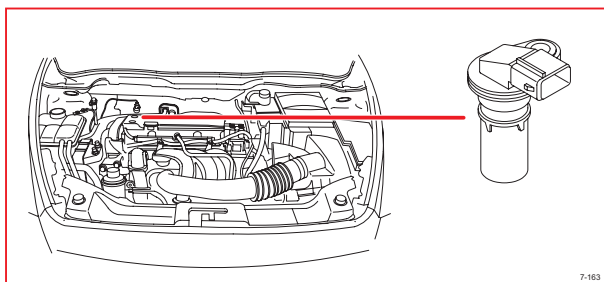


7/173 Lägesgivare kamaxel utloppssida

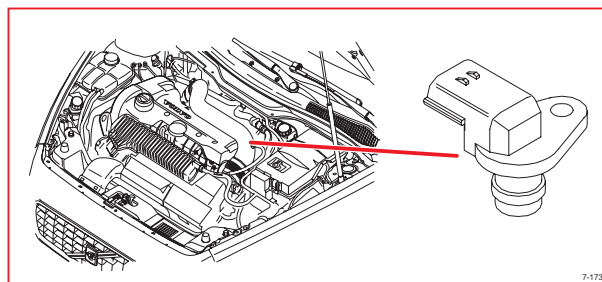

7/164 Stabilitetssensör (BSC)

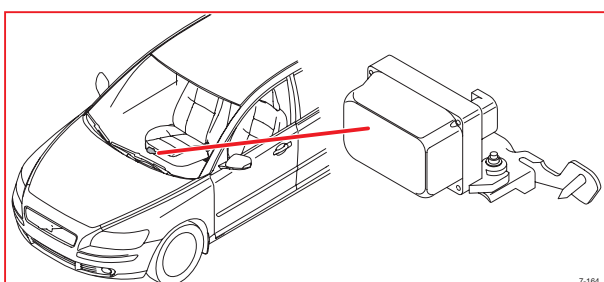


7/174 Differentialtryckgivare partikelfilter

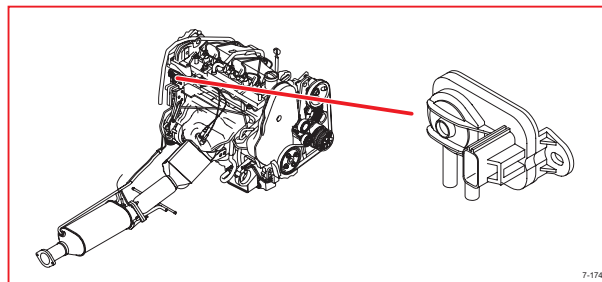


Komponentbilder

7/178 - 7/194


7/178 Frontkrockgivare höger

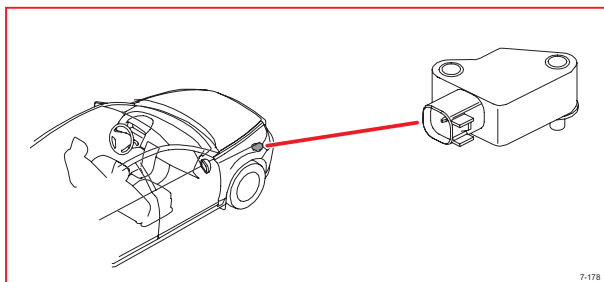


7/190 Temperaturgivare katalysator

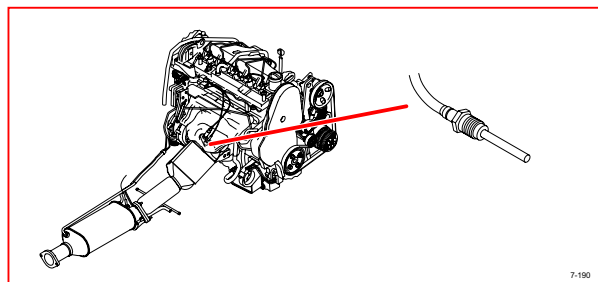


7/179 Frontkrockgivare vänster

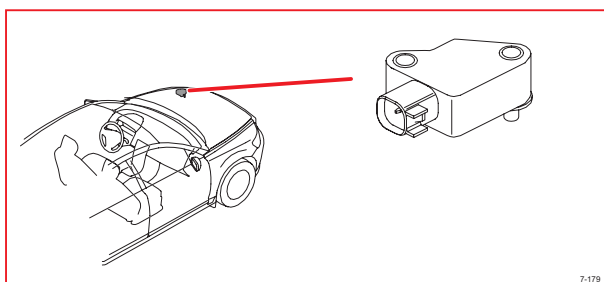


7/191 Temperaturgivare partikelfilter

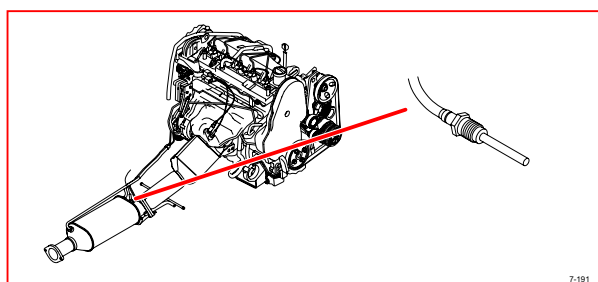


7/182 IR-sensor fjärrkontroll RTI

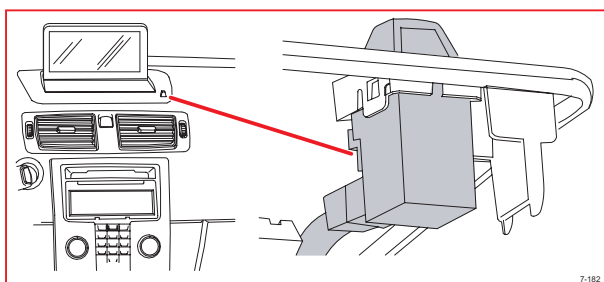


7/192 Givare vattenavkänning

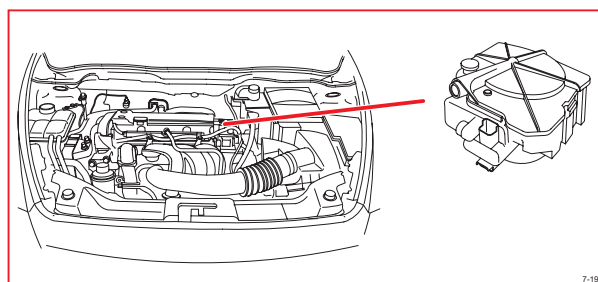


7/186 Lambdasond bakre

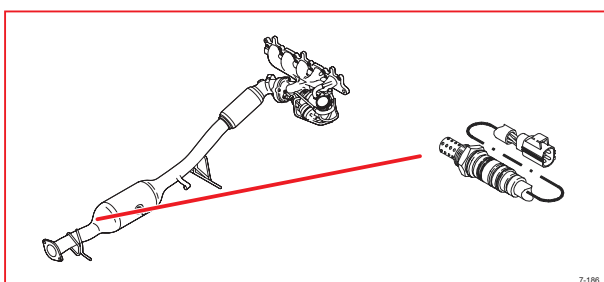


7/193 Lägesgivare turbo

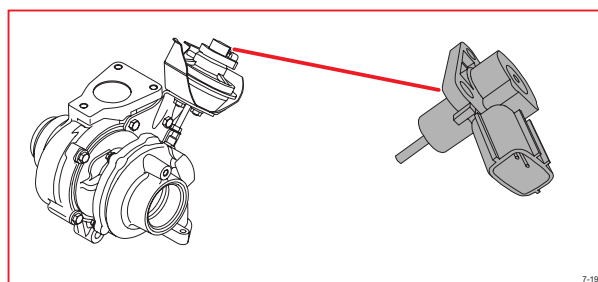


7/187 Lambdasond mittre

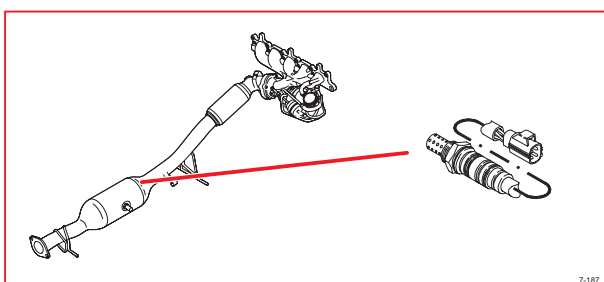


7/194 Givare bältesrulle förare

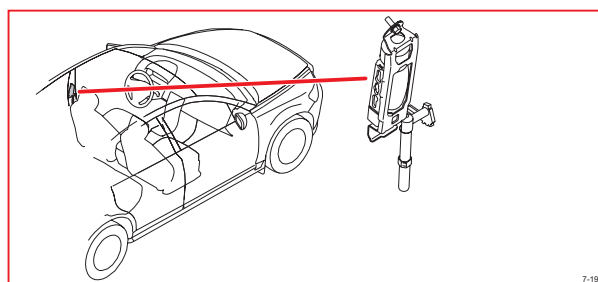


7/195 Givare bältesrulle passagerare

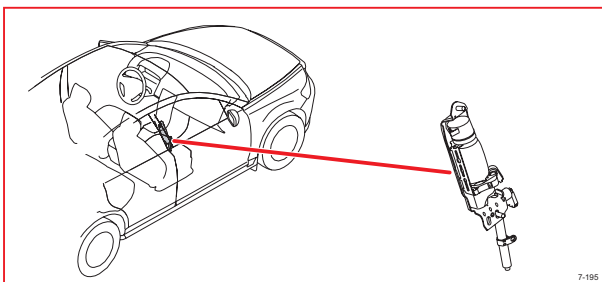


8/6-10 Insprutningsventiler

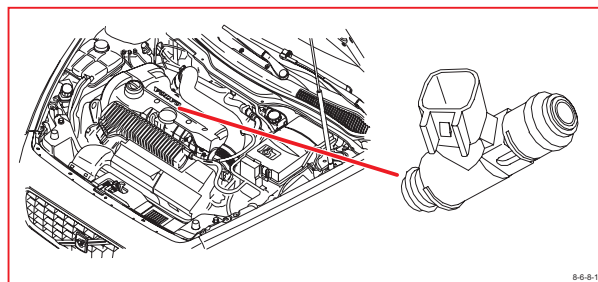


7/204-7/207 Sensor parkeringsassistans fram

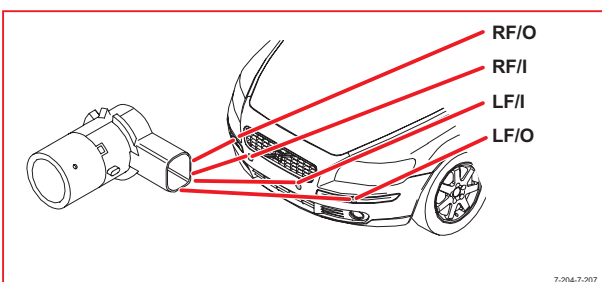


8/18 EVAP-ventil

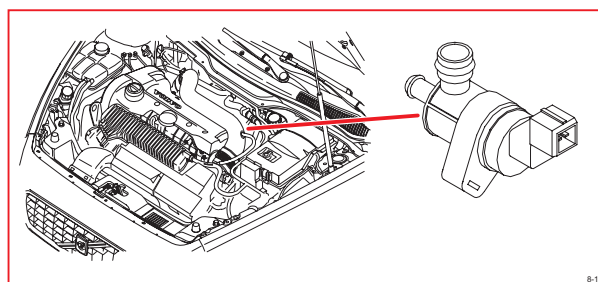


7/228 Sidokrockgivare dörr vänster

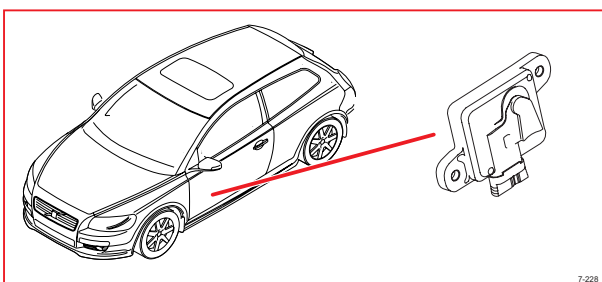


8/19 Solenoid variabel ventiltid inlopp

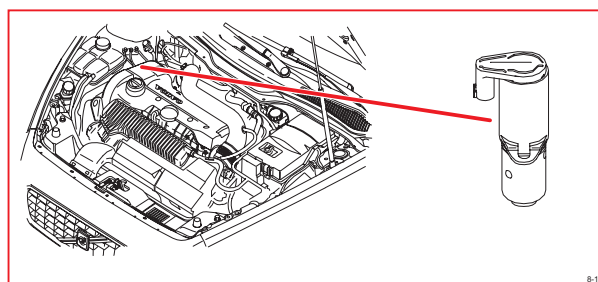


7/229 Sidokrockgivare dörr höger

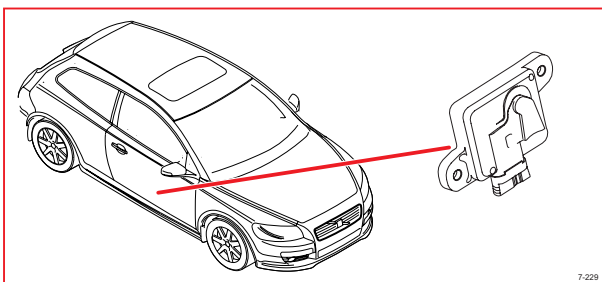


8/28 Turboreglerventil

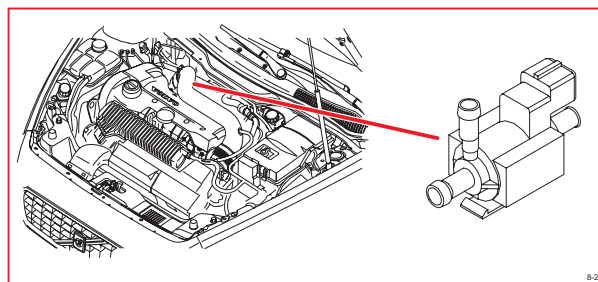

8/3 Magnetkoppling klimatanläggning

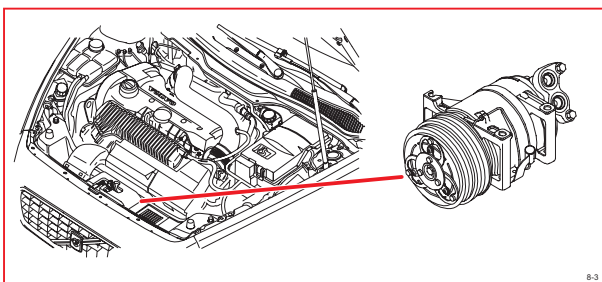


8/30 Tändare krockkudde förarsida

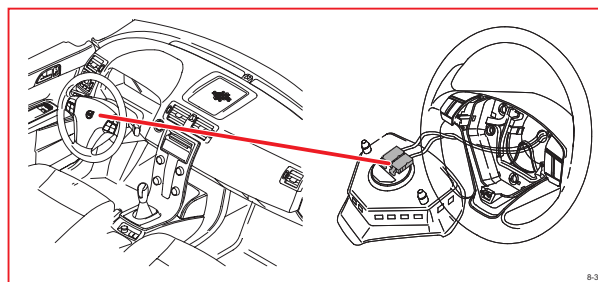


Komponentbilder

8/31 - 8/41


8/31 Tändare krockkudde passagerarsida

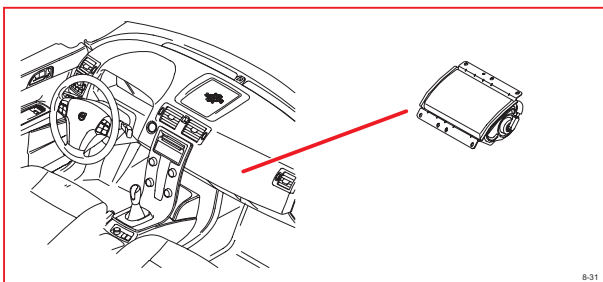


8/37 Automatväxellåda

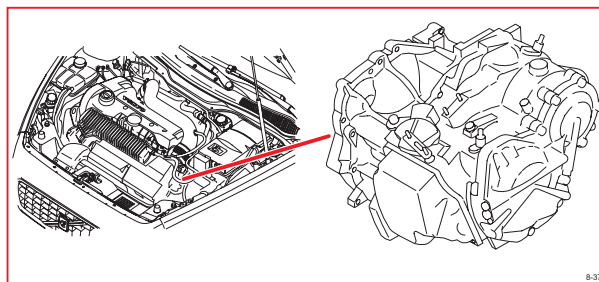


8/32 Tändare krockkudde passagerarsida steg 2

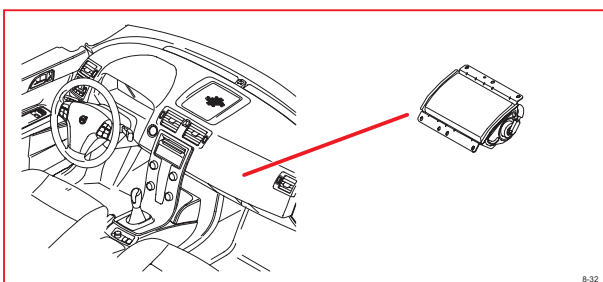


8/38 Växlingssolenoid 1

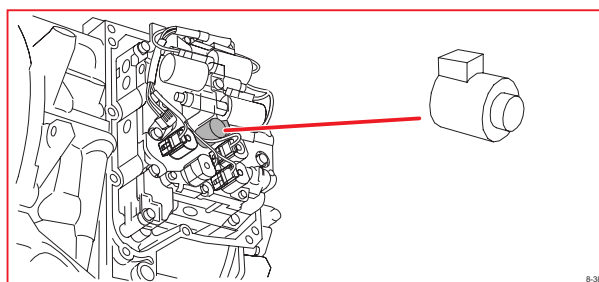


8/33 Tändare bältessträckare förare

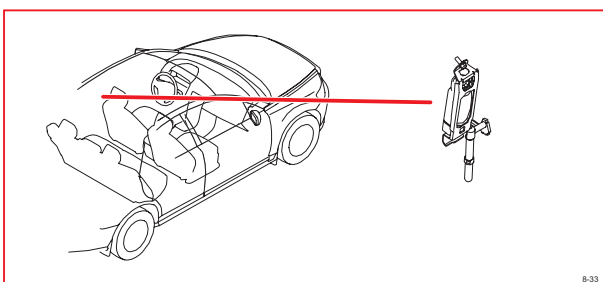


8/39 Växlingssolenoid 2

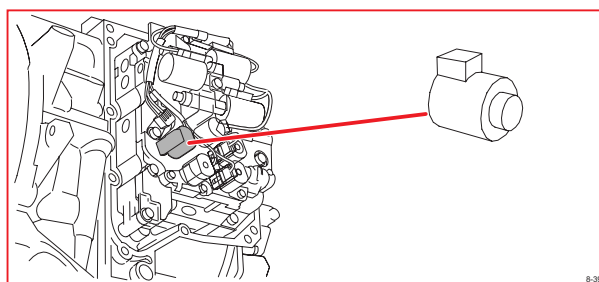


8/34 Tändare bältessträckare passagerare

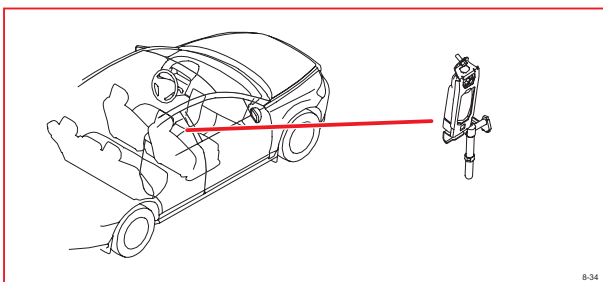


8/40 Lock-up solenoid

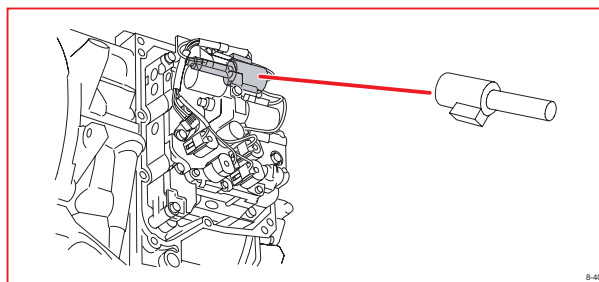

8/36 Solenoid växlingsspärr

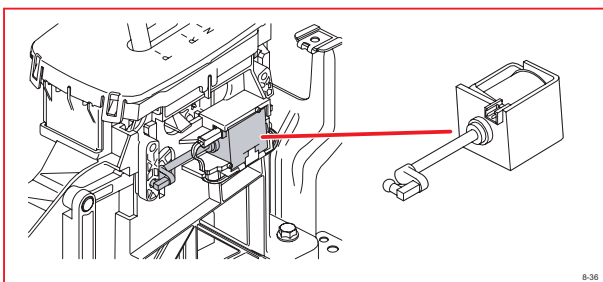


8/41 Trycksolenoid

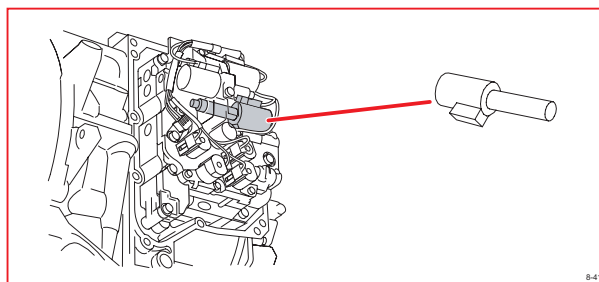


Komponentbilder

8/45 - 8/71


8/45 Solenoid variabel ventiltid inlopp

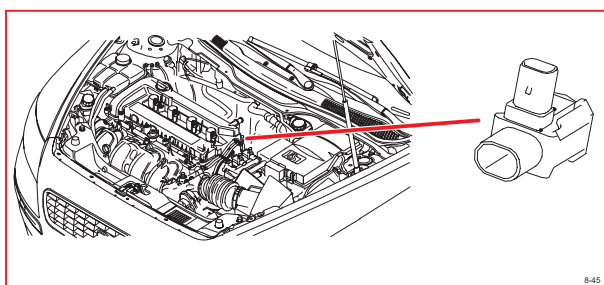


8/56 Tändare bältessträckare bak höger

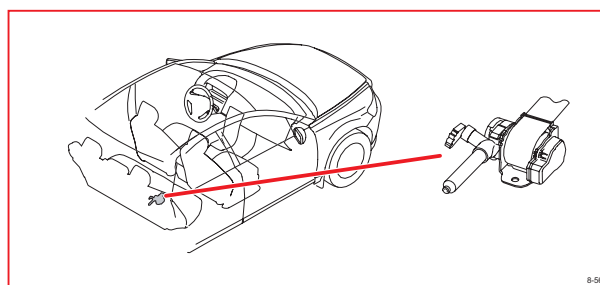


8/48 Automatiskt avbländande backspegel

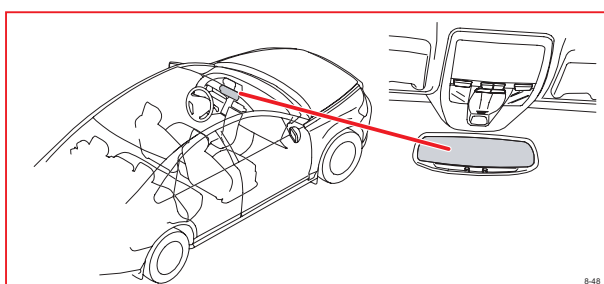


8/61 Tändare krockkudde förarsida steg 2

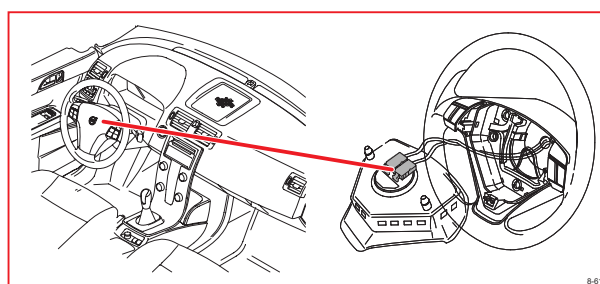


8/51 Tändare sidokrockkudde förare

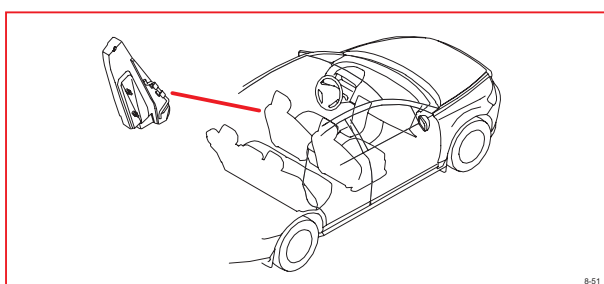


8/66 Tändare krockgardin vänster

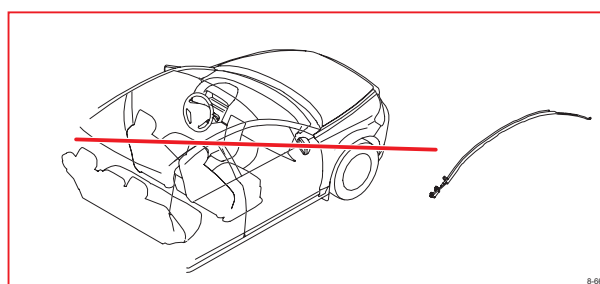


8/52 Tändare sidokrockkudde passagerare

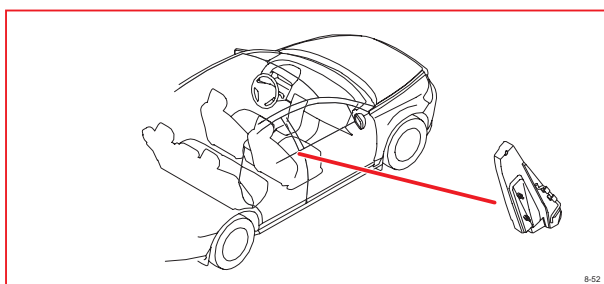


8/67 Tändare krockgardin höger

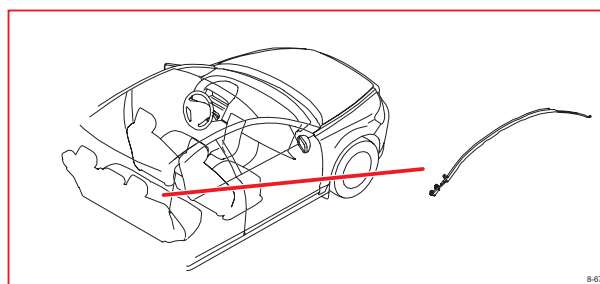


8/55 Tändare bältessträckare bak vänster

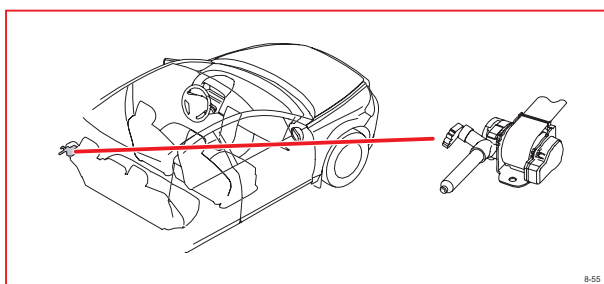


8/71 Trottelsolenoid

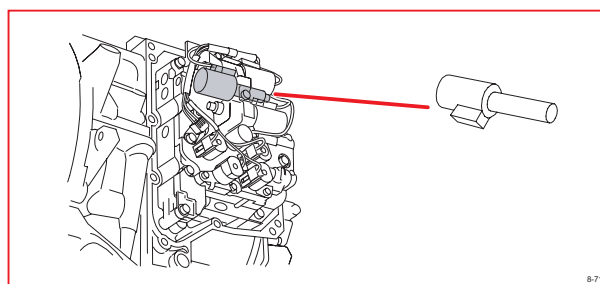


8/72 Växlingssolenoid 3

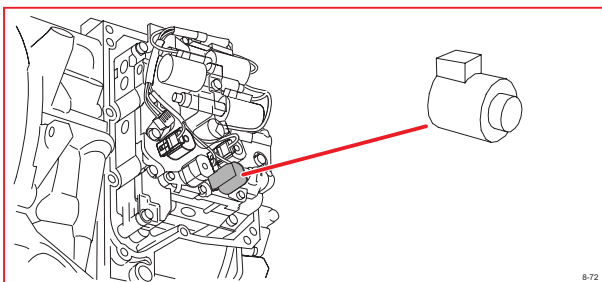


8/82 Solenoid variabel turbogeometri

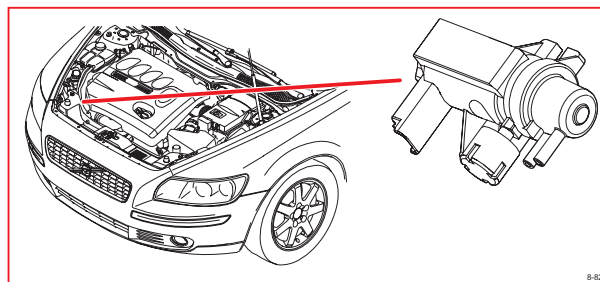


8/73 Växlingssolenoid 4

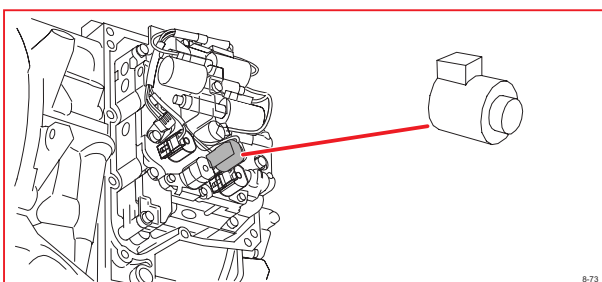


8/84 Brytare vakuumpump

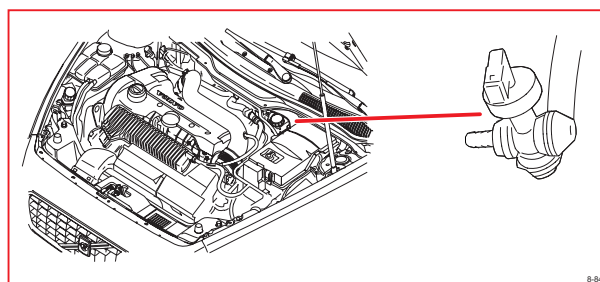


8/74 Växlingssolenoid 5

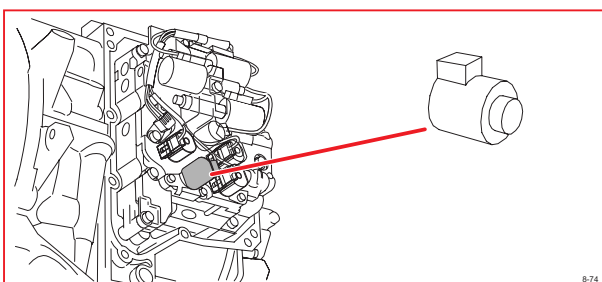


8/92 Bältesförsträckare midja förare

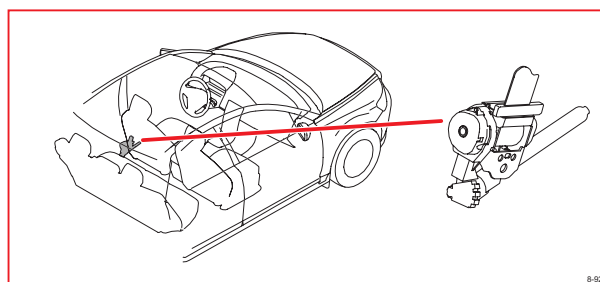


8/77 Reglerventil bränslevolym

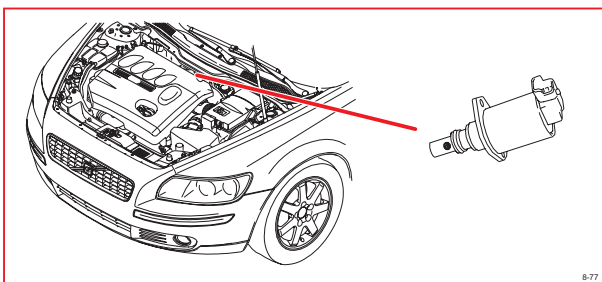


8/98 Reglerventil bränsletryck

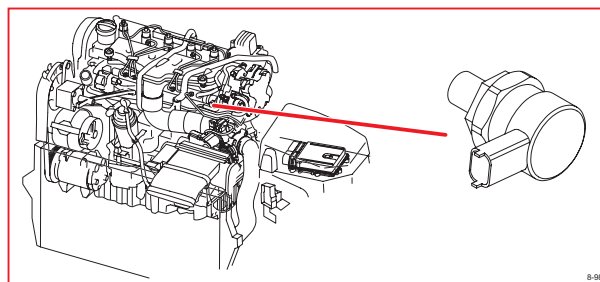

8/81 Solenoid variabel ventiltid utlopp

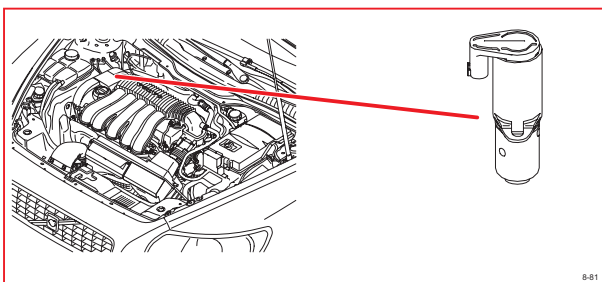


8/99 Tändare styrkolonn

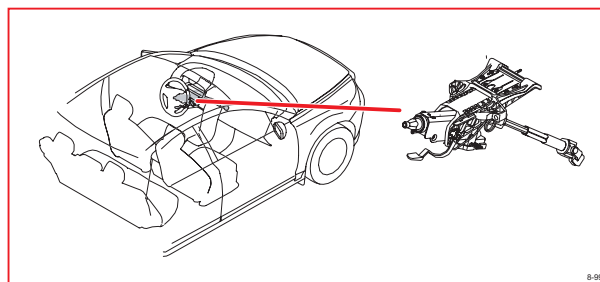


Komponentbilder

8/111 - 8/129


8/111 Reglerventil bränsleflöde

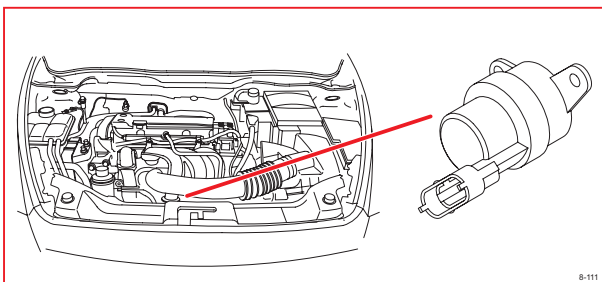


8/121 Ventil kylarvätska

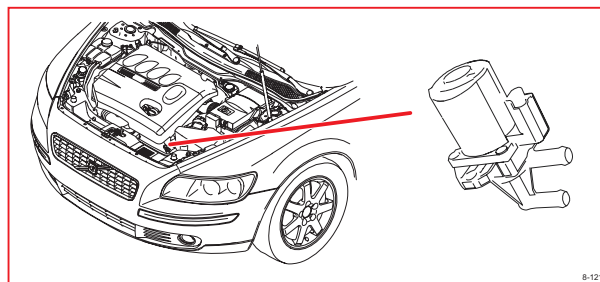


8/113 Bypassventil EGR-kylning

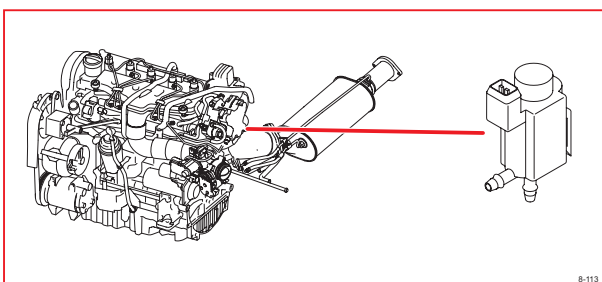


8/122 Bypassventil laddluftkylare

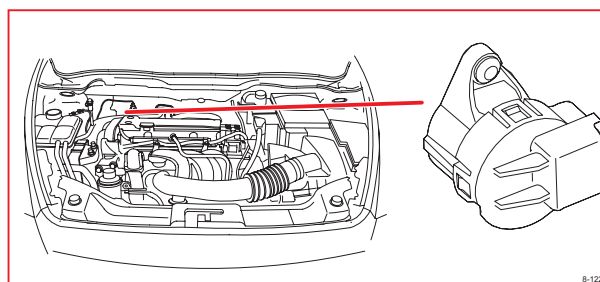


8/114 Ventil blandning luft/bränsle

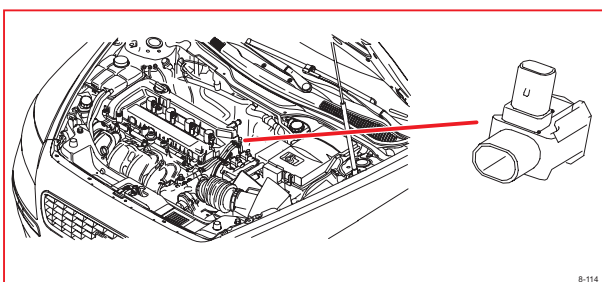


8/127 Tryckbrytare klimatanläggning

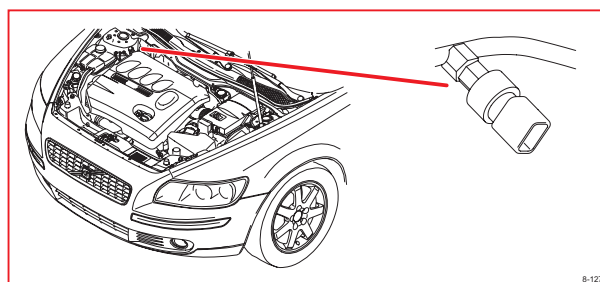


8/119 Tryckvakt klimatanläggning

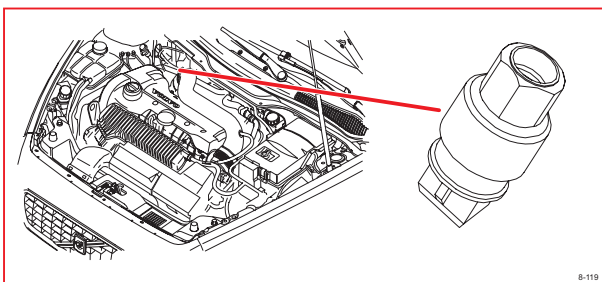


8/128 Bälteskraftbegränsare förare

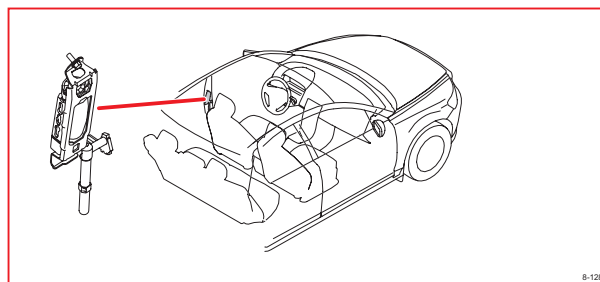

8/120 EGR-ventil

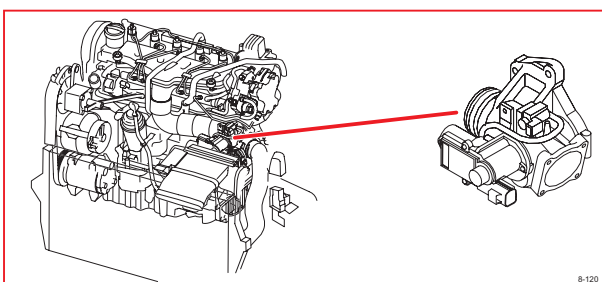


8/129 Bälteskraftbegränsare passagerare

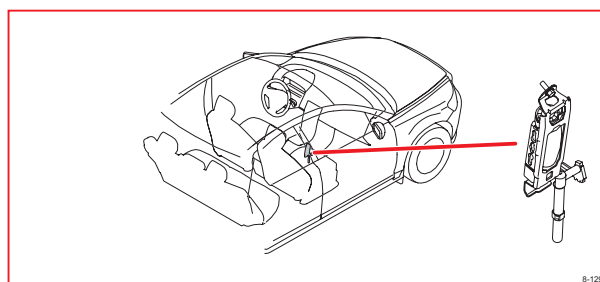


Komponentbilder

8/132 - 9/18


8/132 Reglerventil inlopp

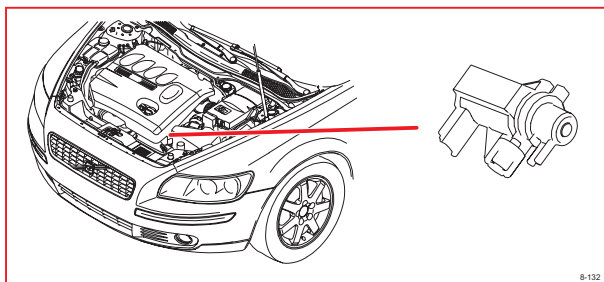


9/12 Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida

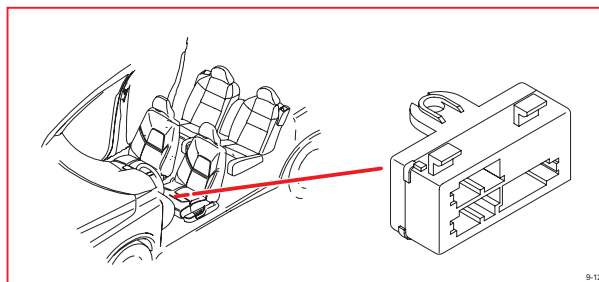


8/133 Reglerventil bränsletryck

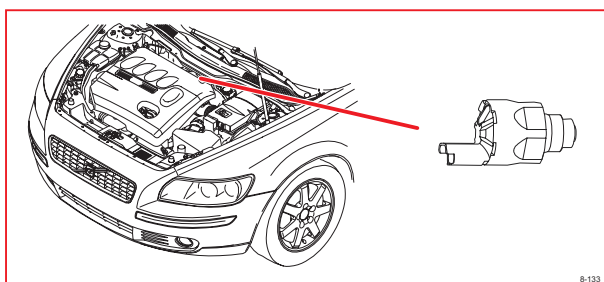


9/13 Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida

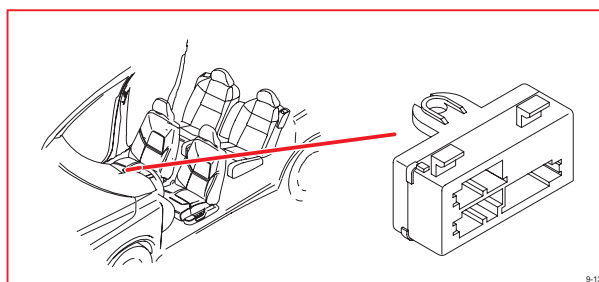


8/134 Solenoid backspärr, manuell

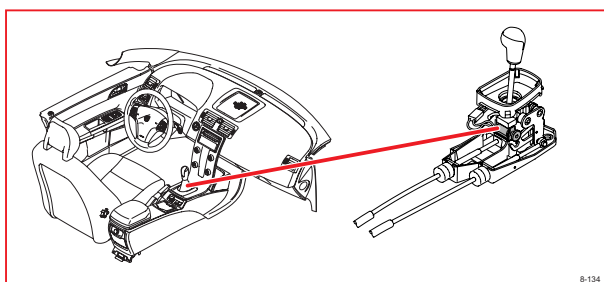


9/16 Värmeelement ryggstöd förarstol

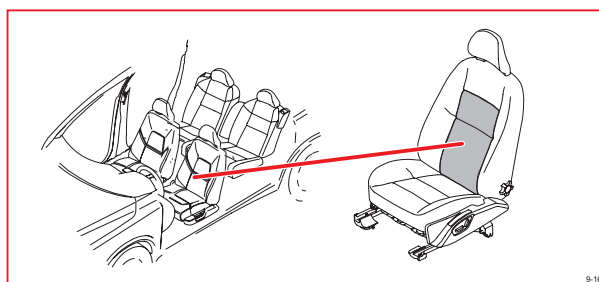


9/1 Uttag 12V fram

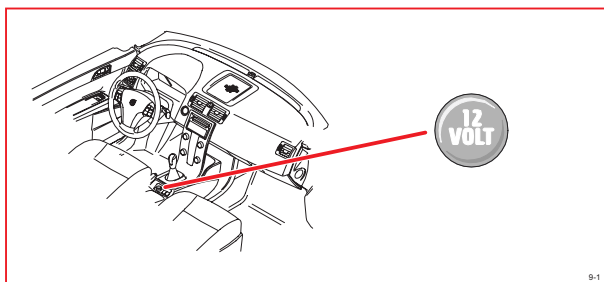


9/17 Värmeelement ryggstöd passagerarstol

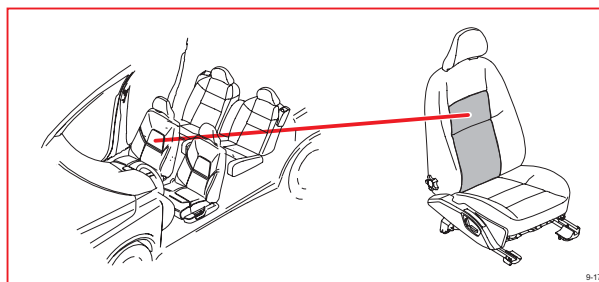

9/2 Eluppvärmd bakruta

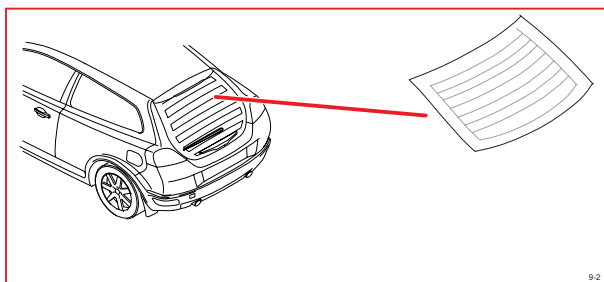


9/18 Värmeelement sits förarstol

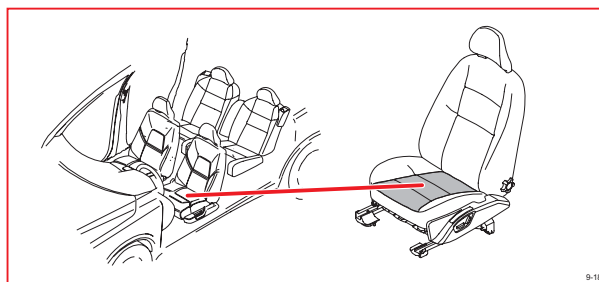


Komponentbilder

9/19 - 10/1


9/19 Värmeelement sits passagerarstol

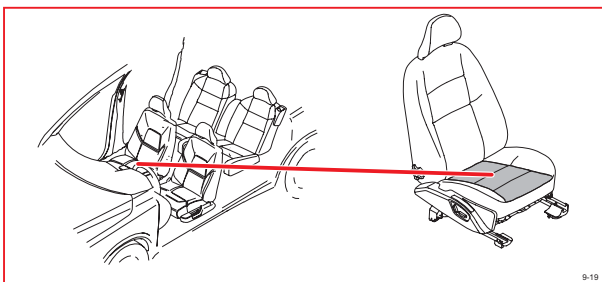


9/34 Eluppvärmd backspegel passagerardörr

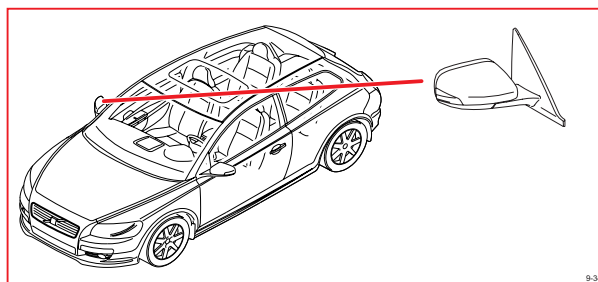


9/25 Uttag 12V bak

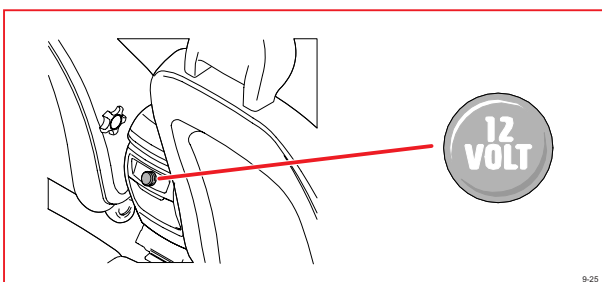


9/38 Eluppvärmt bränslefilter

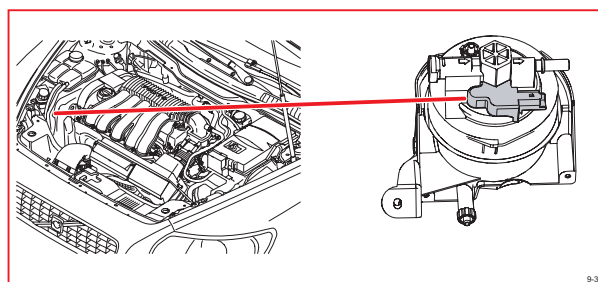


9/30 Tillskottsvärmare

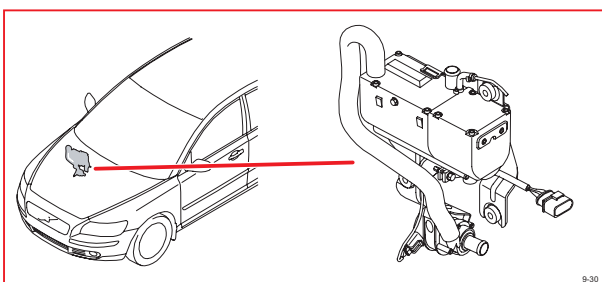


9/41 PTC-element

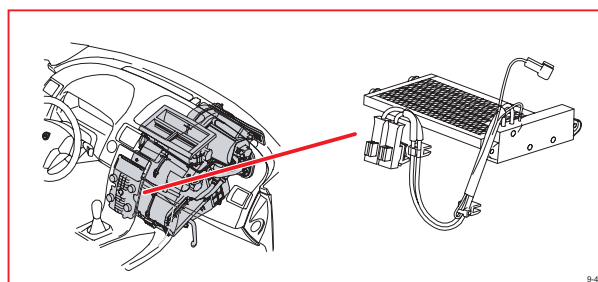


9/32 PTC-resistor vevhusventilation

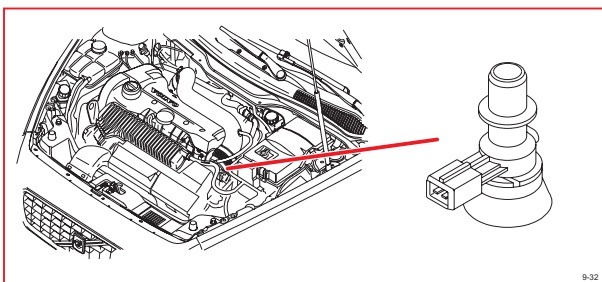


9/41.1 Elektrisk motorvärmare

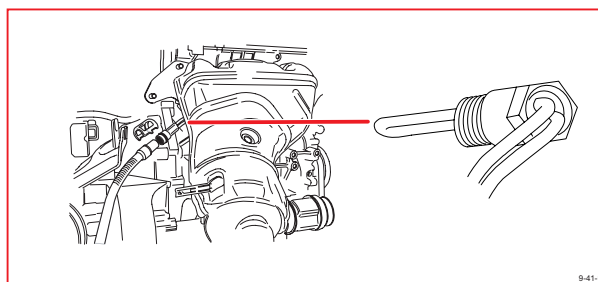

9/33 Eluppvärmd backspegel förardörr

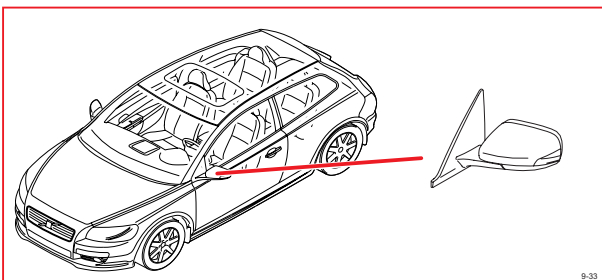


10/1 Lamphus fram vänster

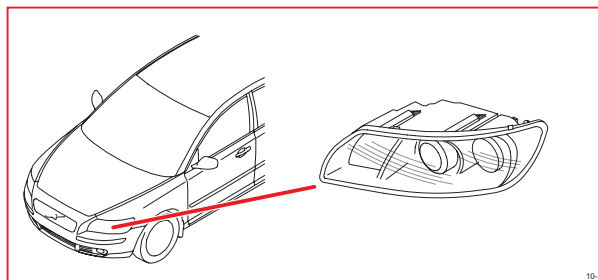


Komponentbilder

10/2 - 10/16


10/2 Lamphus fram höger

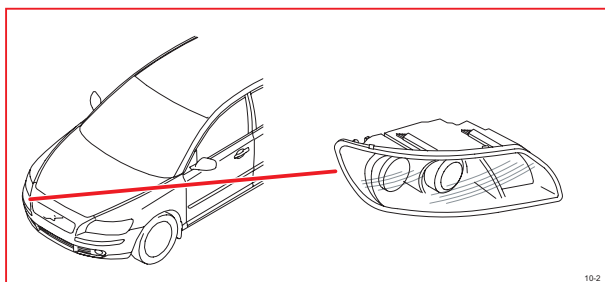


10/12 Positions-/parkeringsljus fram höger

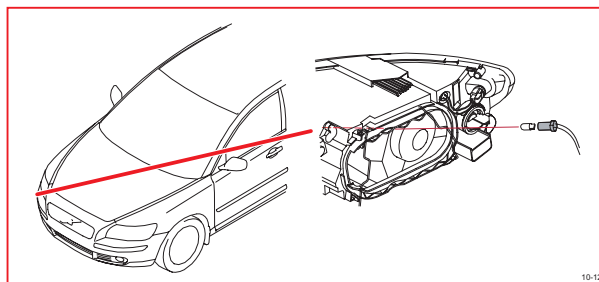


10/3 Skyltbelysning

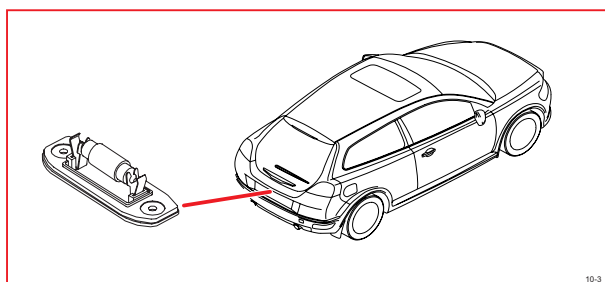


10/13 Körriktningsvisare fram vänster

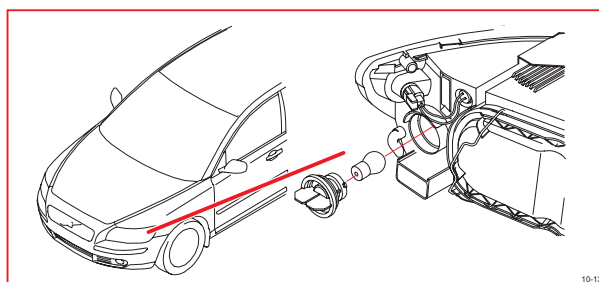


10/5 Dimljus fram vänster

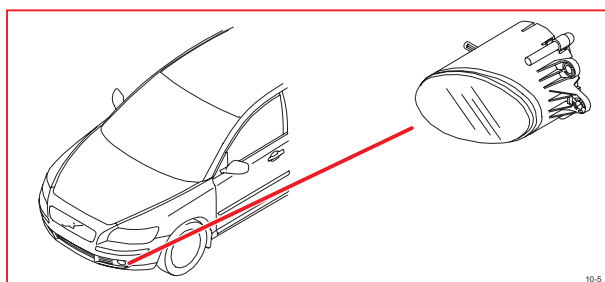


10/14 Körriktningsvisare fram höger

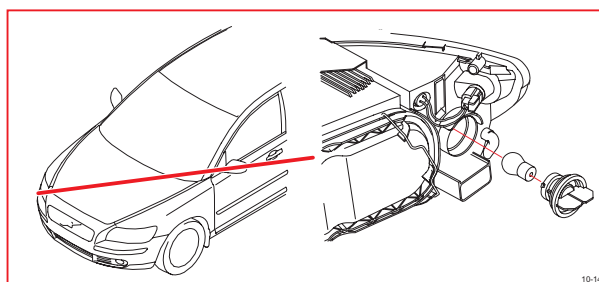


10/6 Dimljus fram höger

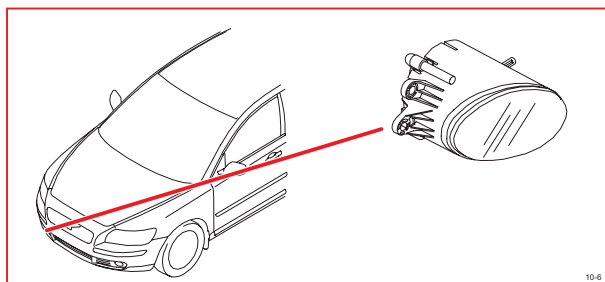


10/15 Körriktningsvisare backspegel förardörr

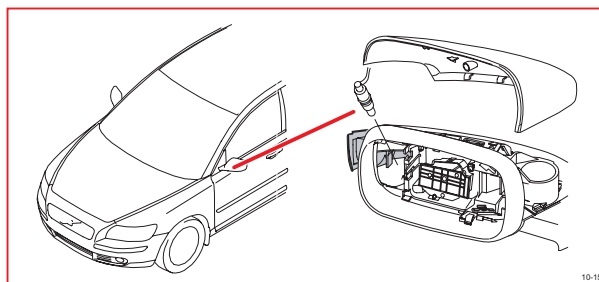

10/11 Positions-/parkeringsljus fram vänster

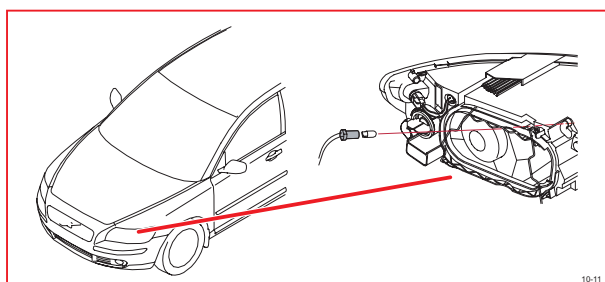


10/16 Körriktningsvisare backspegel passagerardörr

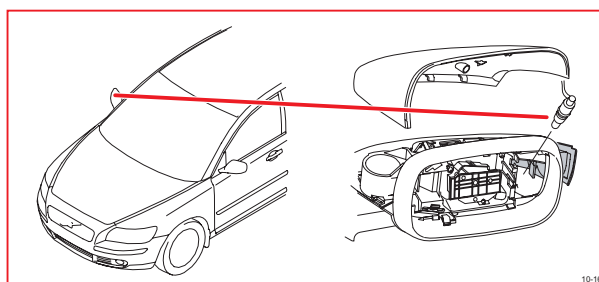


Komponentbilder

10/17 - 10/46


10/17 Lamphus bak höger

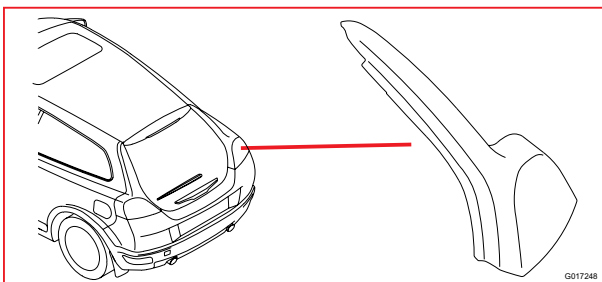


10/29 Belysning handskfack

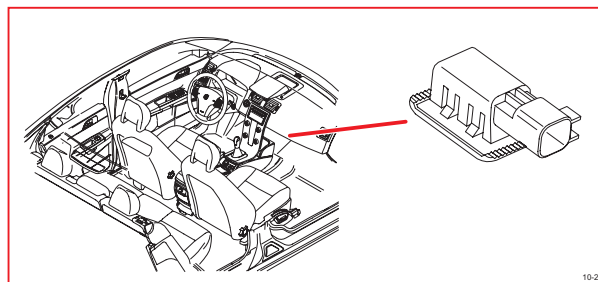


10/18 Lamphus bak vänster

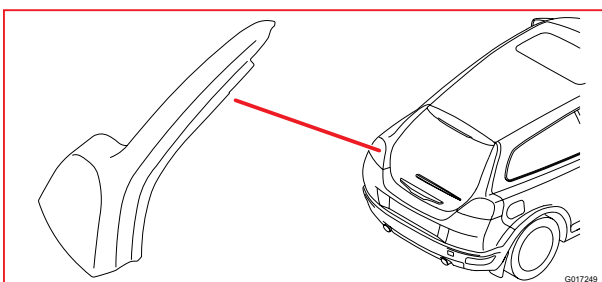


10/43 Bromsljus höger

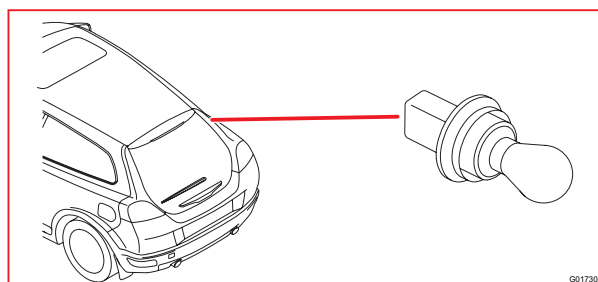


10/19 Bromsljus extra

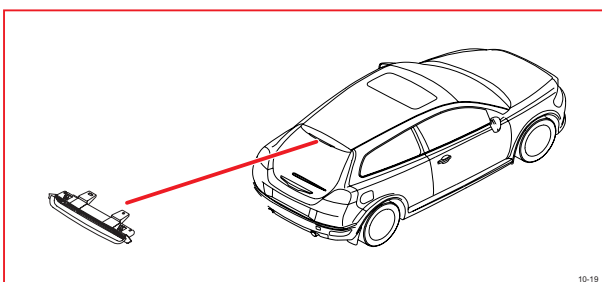


10/44 Bakljuslampa 1 höger

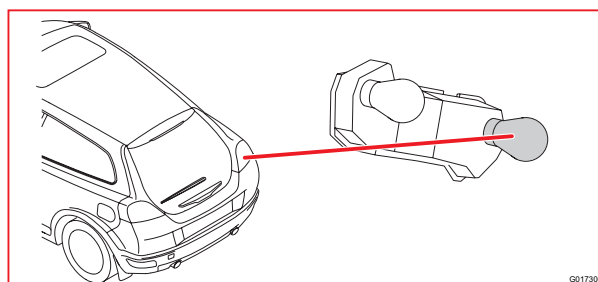


10/22 Taklampa

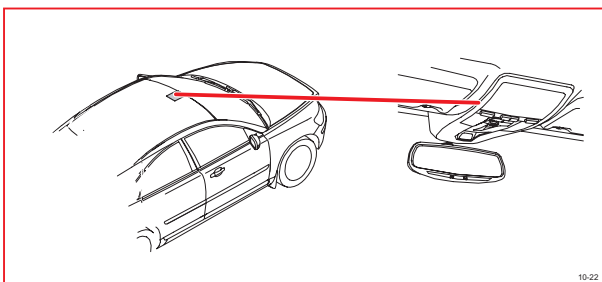


10/45 Bakljuslampa 2 höger

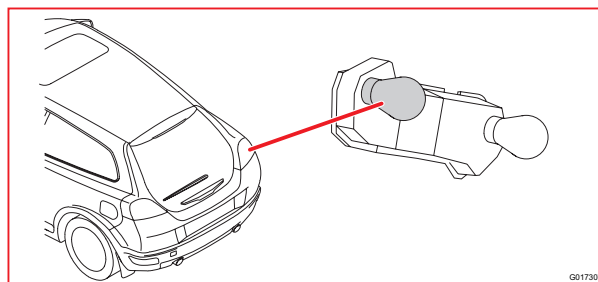

10/24 Belysning bagagerum

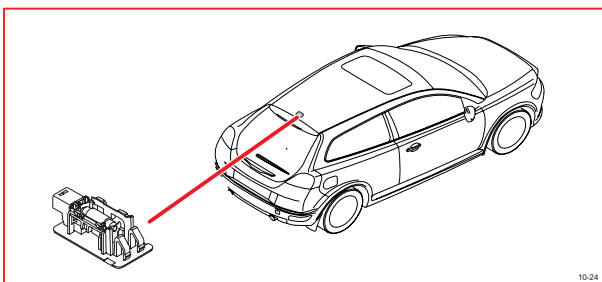


10/46 Dimljus bak höger

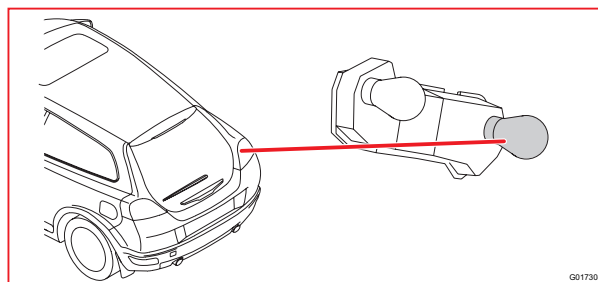


Komponentbilder

10/47 - 10/65


10/47 Körriktningsvisare bak höger

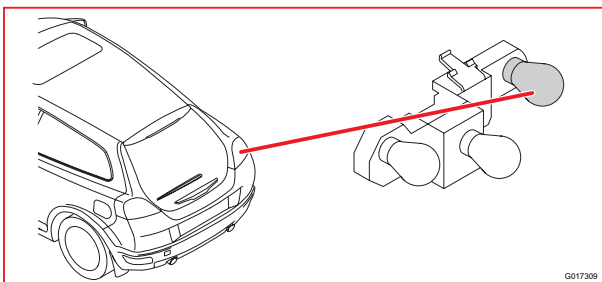


10/53 Dimljus bak vänster

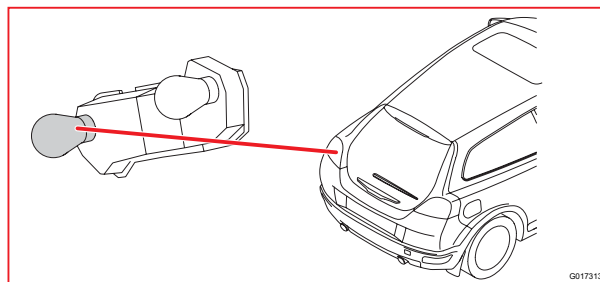


10/48 Backljus höger

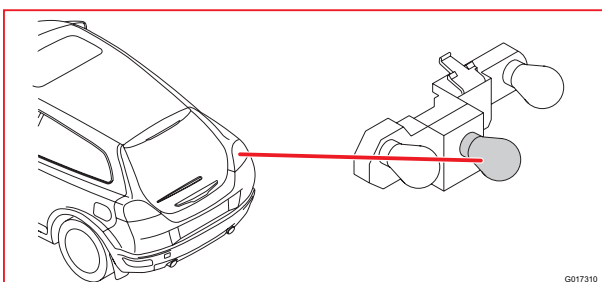


10/54 Körriktningsvisare bak vänster

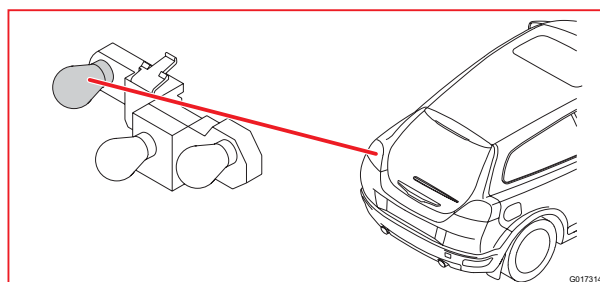


10/50 Bromsljus vänster

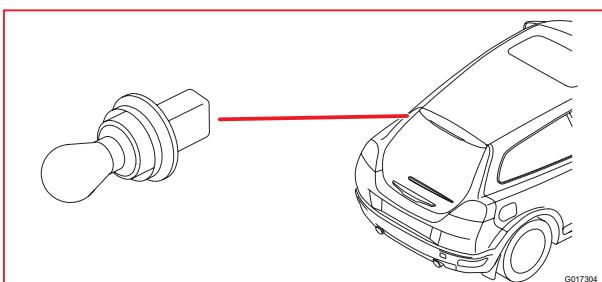


10/55 Backljus vänster

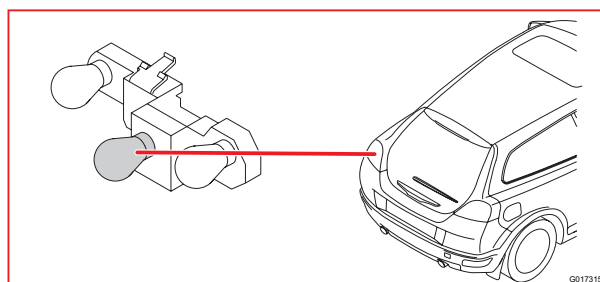


10/51 Bakljuslampa 1 vänster

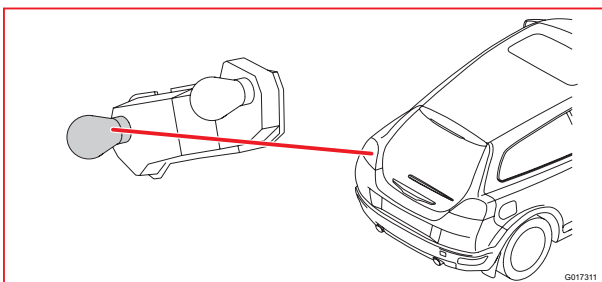


10/64 HELLJUS höger

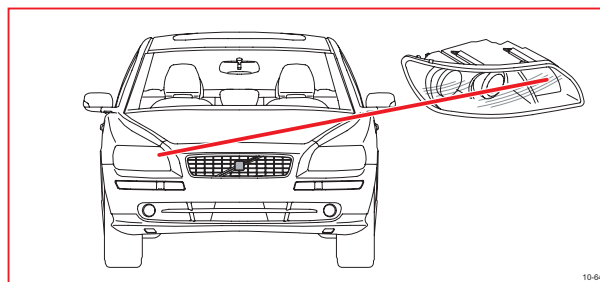

10/52 Bakljuslampa 2 vänster

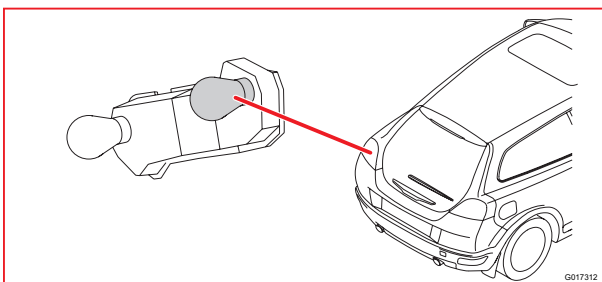


10/65 Extraljus fram höger

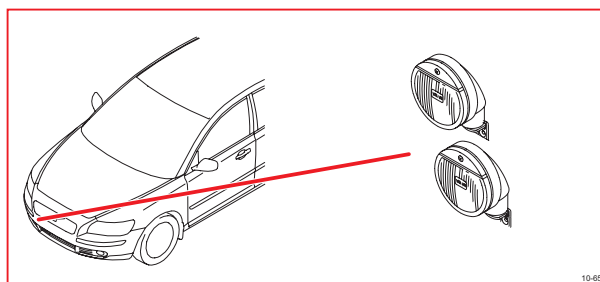


Komponentbilder

10/66 - 10/149


10/66 Halvljus höger

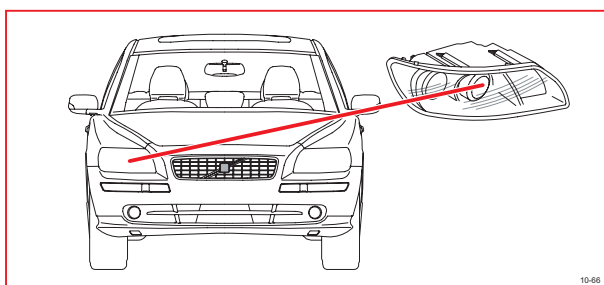


10/102 Belysning insteg höger

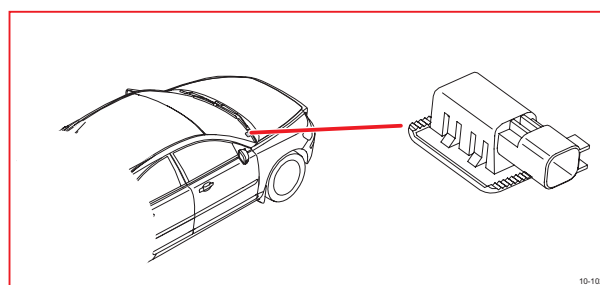


10/68 Helljus vänster

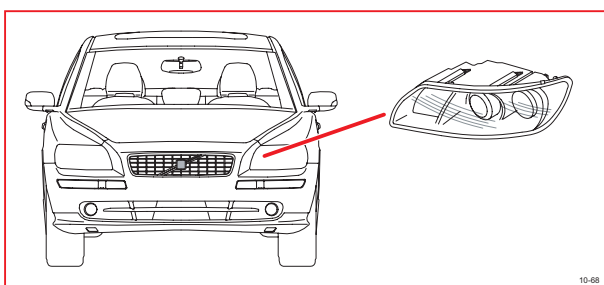


10/114 Belysning makeupspegel vänster

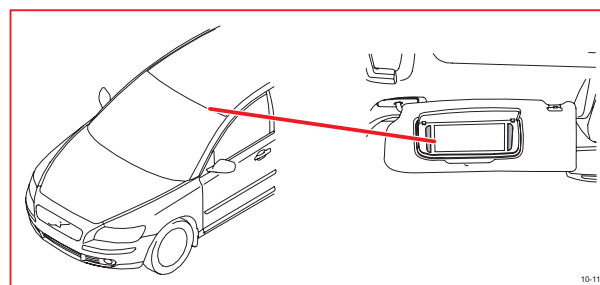


10/69 Extraljus fram vänster

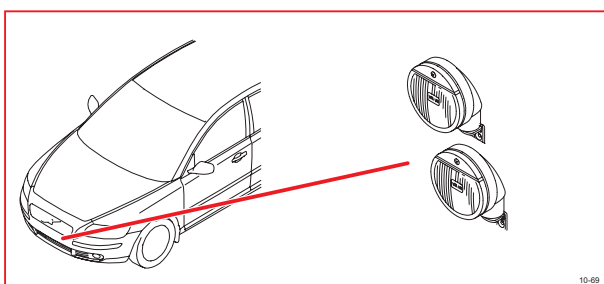


10/115 Belysning makeupspegel höger

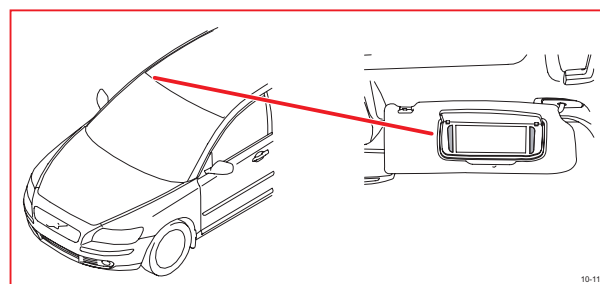


10/70 Halvljus vänster

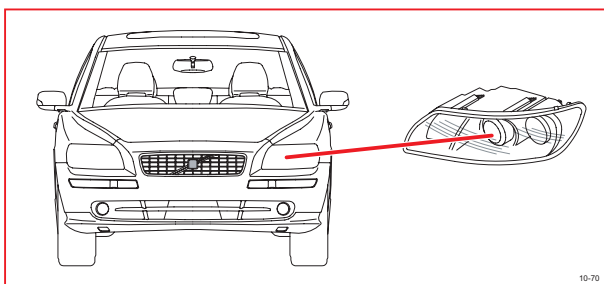


10/148 Belysning backspegel förardörr

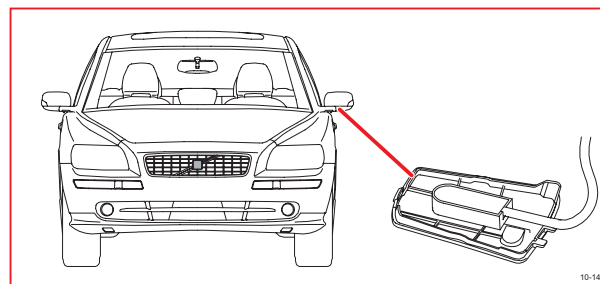

10/97 Belysning insteg vänster

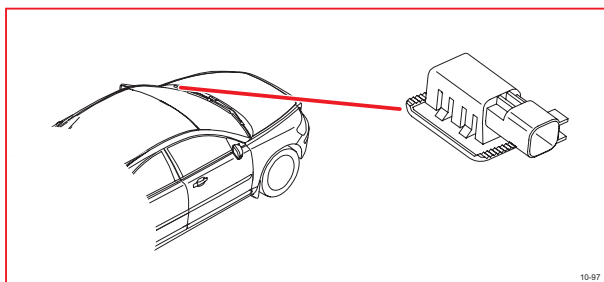


10/149 Belysning backspegel passagerardörr

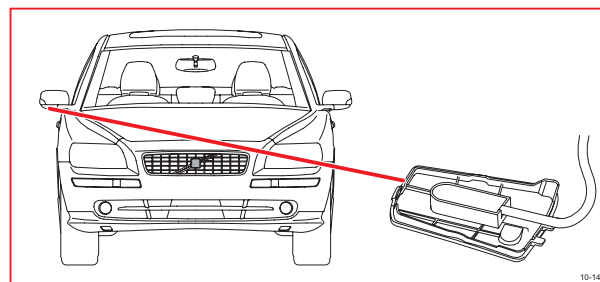


Komponentbilder

10/150 - 16/6


10/150 Läslampa bak

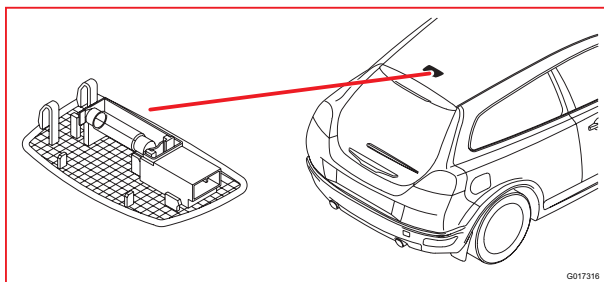


16/1.2 Styrenhet Infotainment (ICM)

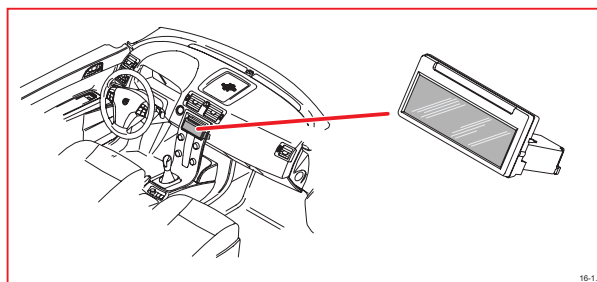


10/255 Varningsindikering BLIS vänster

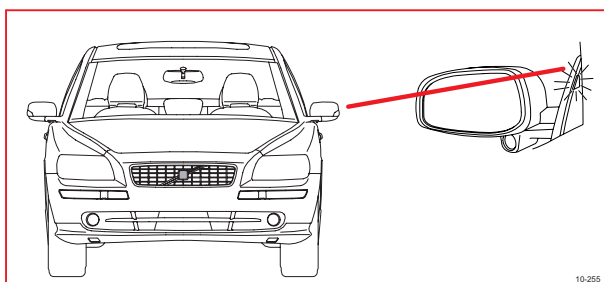


16/3 Högtalare passagerardörr

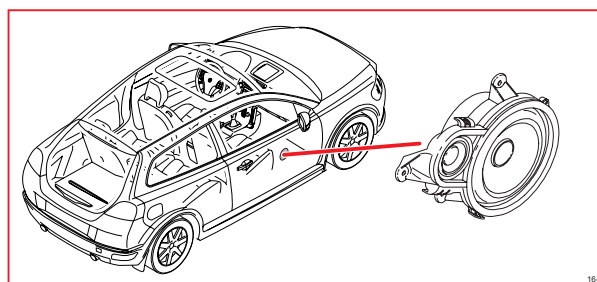


10/256 Varningsindikering BLIS höger

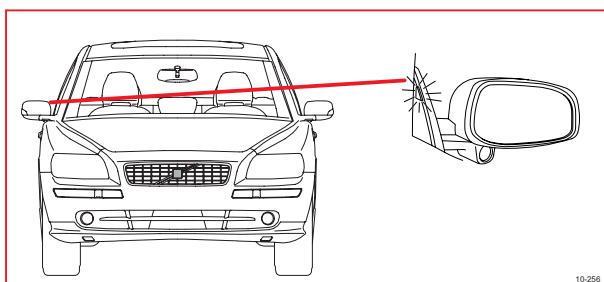


16/4 Högtalare förardörr

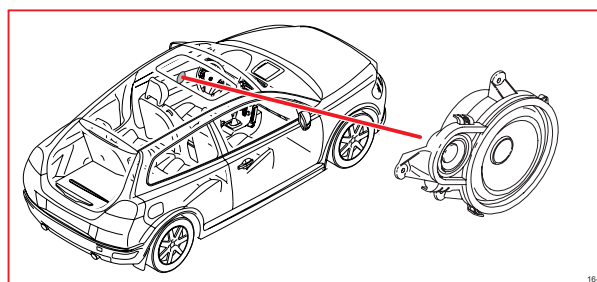


15/31 Elcentral i motorrum

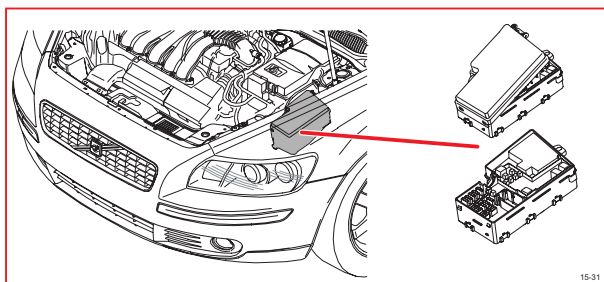


16/5 Högtalare bak höger

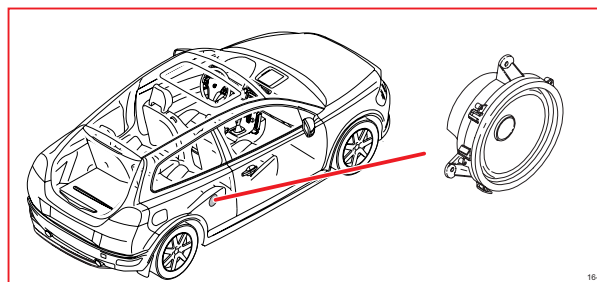

16/1 Styrenhet integrerad audio (IAM)

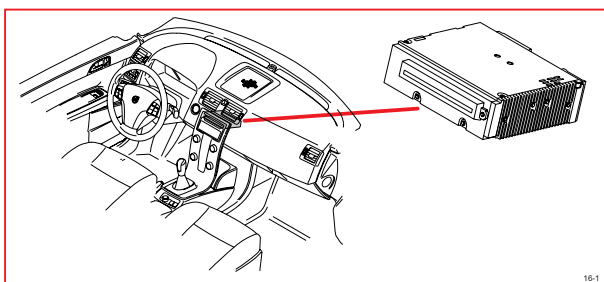


16/6 Högtalare bak vänster

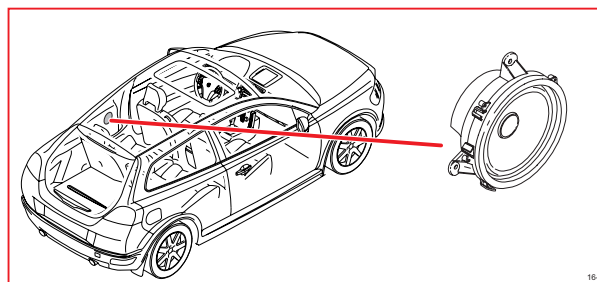


Komponentbilder

10/9.1 - 16/49


16/9.1 TMC-Antenn

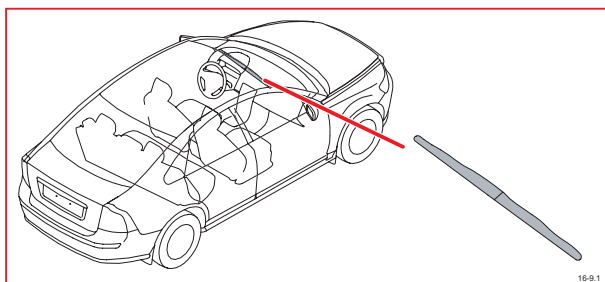


16/35 Sirén (SCM)

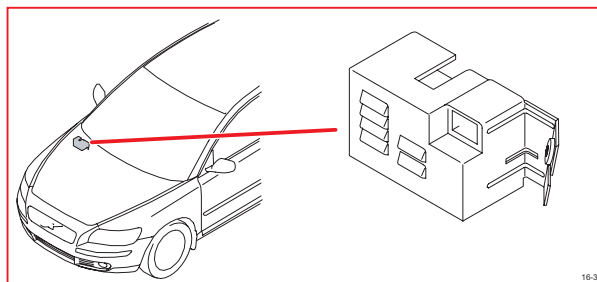


16/10 Signalhorn 1

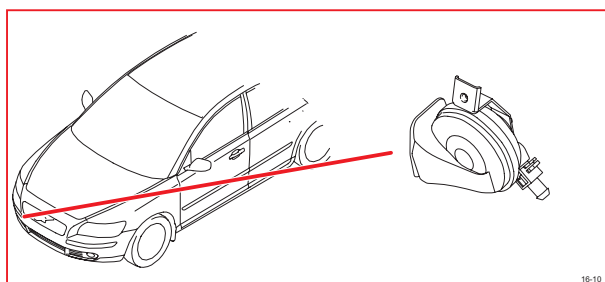


16/45 Styrenhet trafikinformation (RTI)

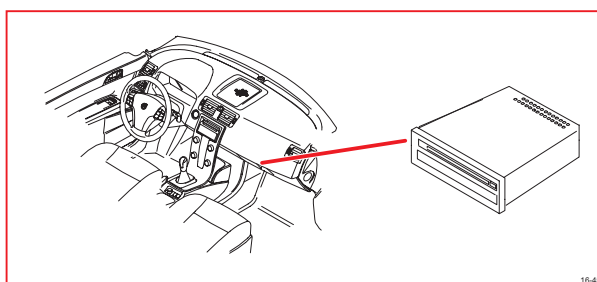


16/11 Signalhorn 2

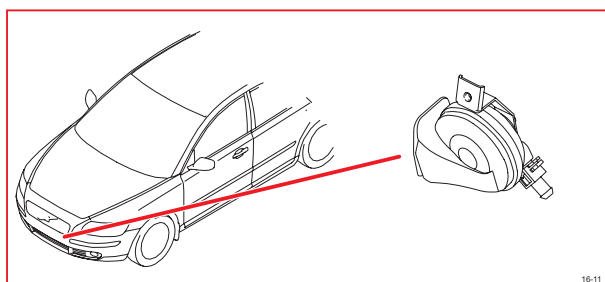


16/46 Display RTI

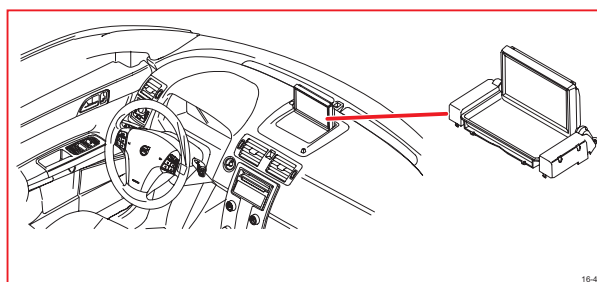


16/16 Förstärkare rutantenn, höger

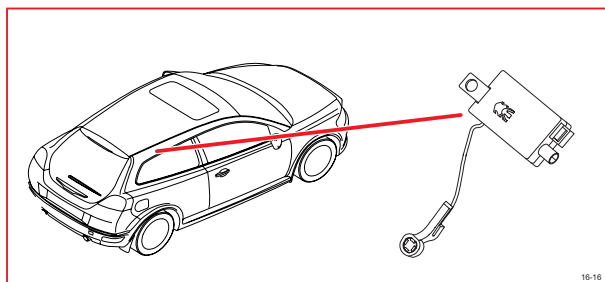


16/47 Antenn GSM/GPS/RDAR

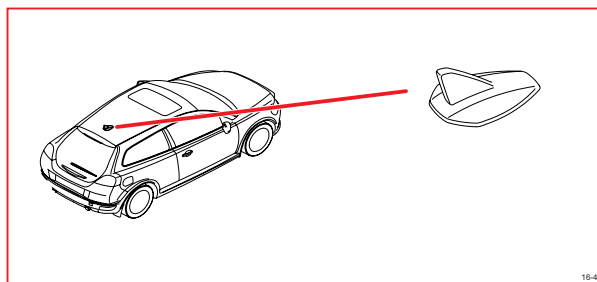

16/26 Högtalare instrumentbräda mitten

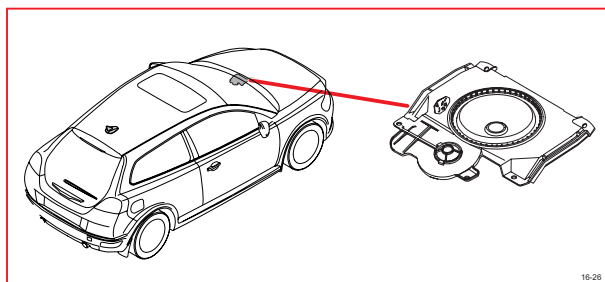


16/49 Styrenhet trafikmeddelande (TMC)

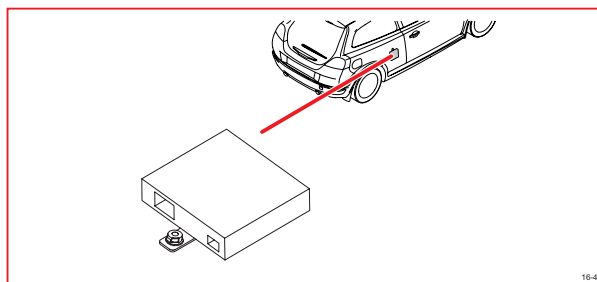


Komponentbilder

16/50 - 16/128


16/50 Rutantenn bak, vänster

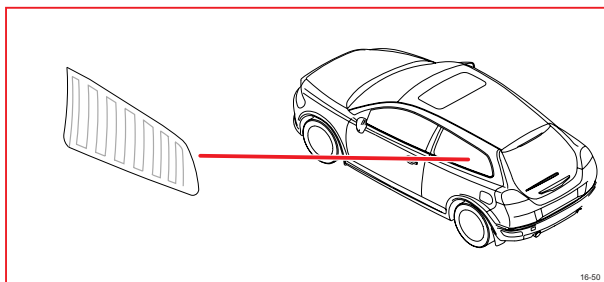


16/64 Antenn mobiltelefon

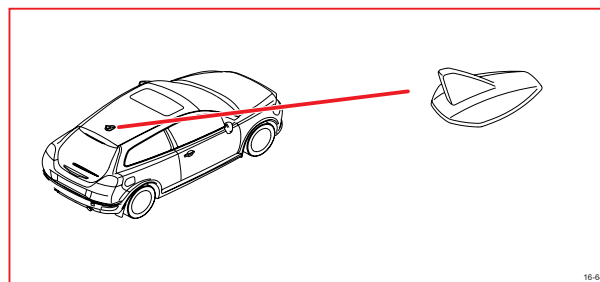


16/55 Diskanthögtalare förardörr

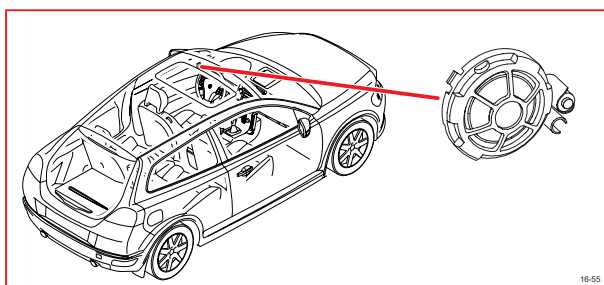


16/98 Mikrofon

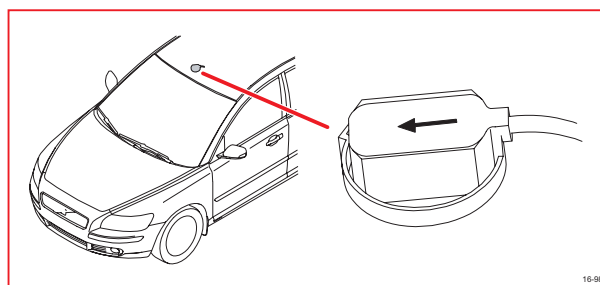


16/56 Diskanthögtalare passagerardörr

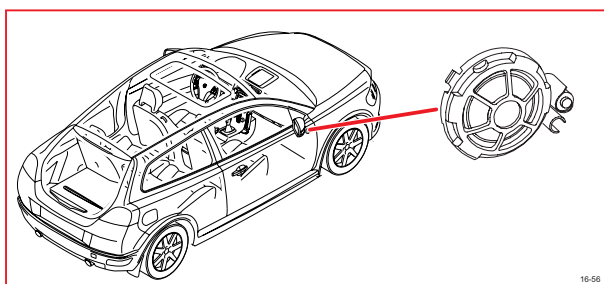


16/105 Styrenhet audio (AUD)

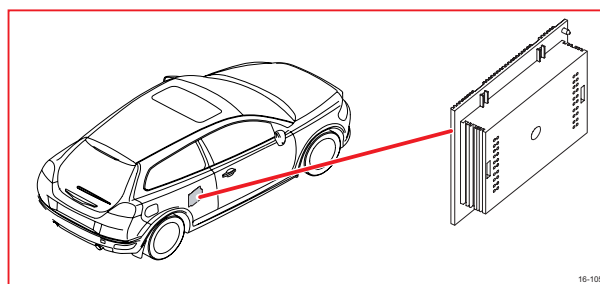


16/60 Telefonstyrenhet (PHM)

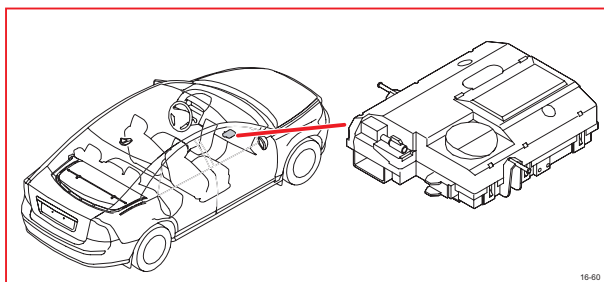


16/108 Styrenhet multimedia (MMM)

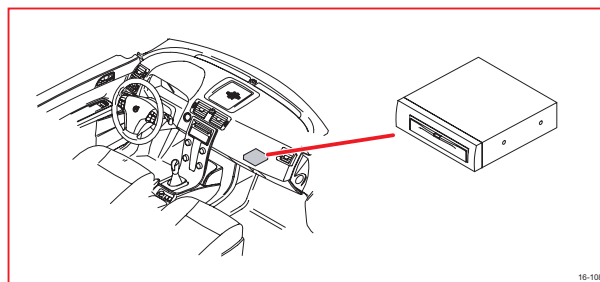

16/62 Handenhet mobiltelefon

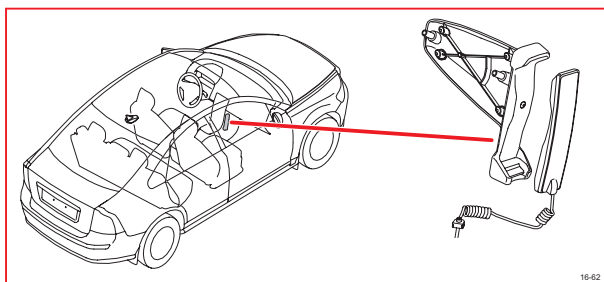


16/128 Antenn dörrlås fram vänster

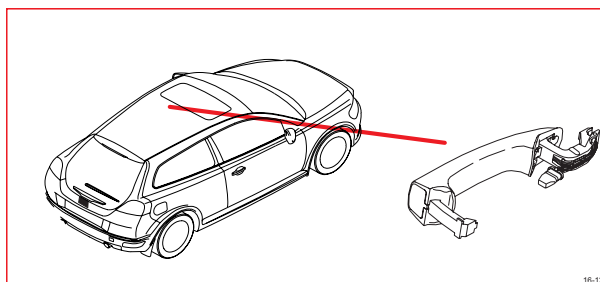


Komponentbilder

16/129 - 16/150


16/129 Antenn dörrlås fram höger

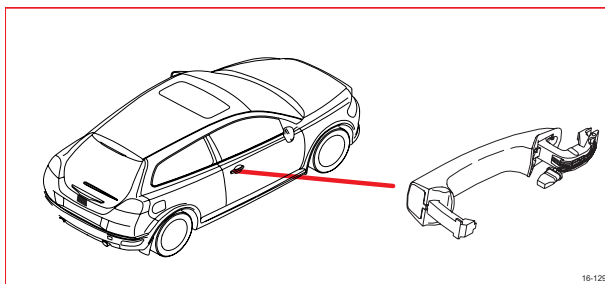


16/138 Rutantenn bak, höger

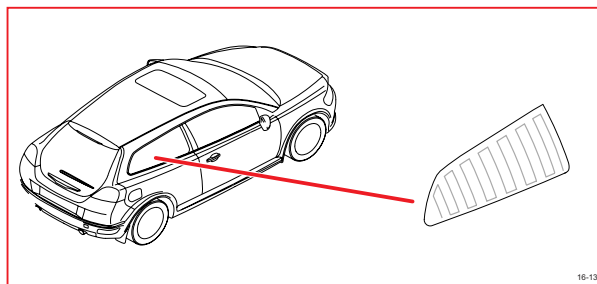


16/132 Antenn dörrlås stötfångare

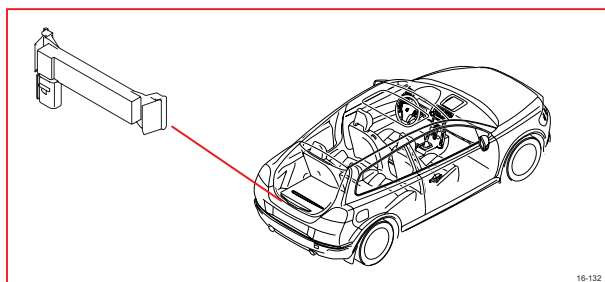


16/139 Styrenhet globalt positionerings-system (GPS)

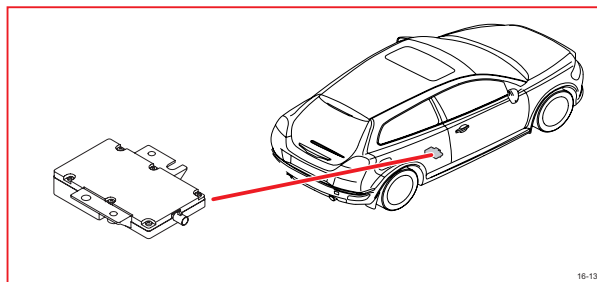


16/133 Antenn dörrlås kupé 1 bak

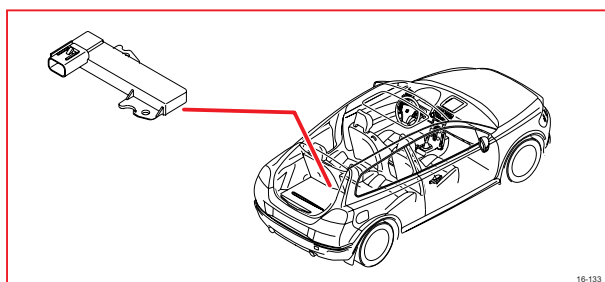


16/140 Sim-kortläsare

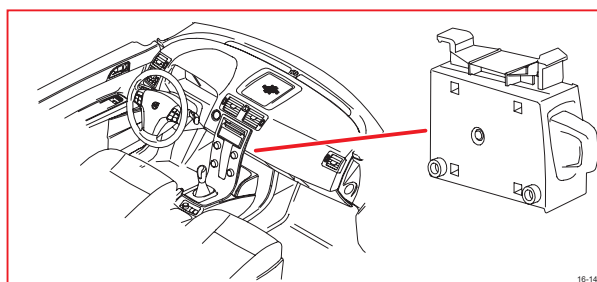


16/134 Antenn dörrlås kupé 2

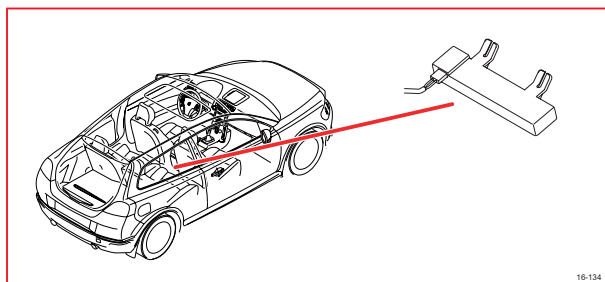


16/145 Styrenhet digitalradiomottagning (RDAR)

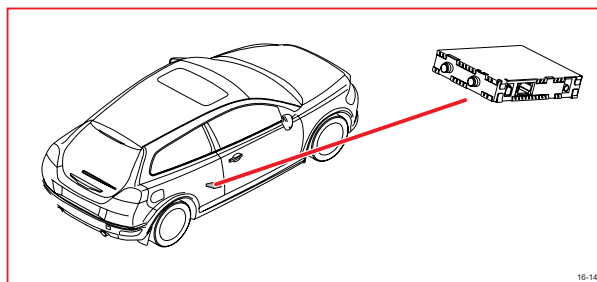

16/135 Antenn dörrlås kupé 3

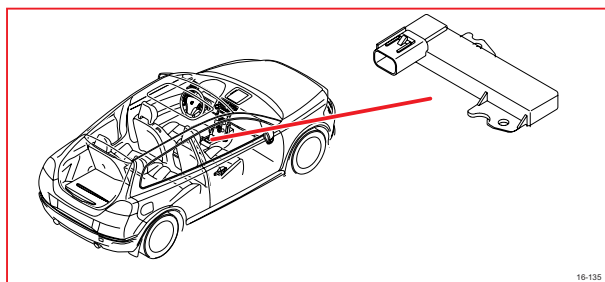


16/150 Förstärkare rutantenn, vänster

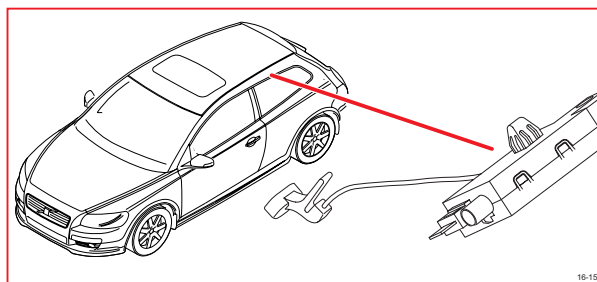


Komponentbilder 17/13 - 26/5


17/13 Diagnosuttag

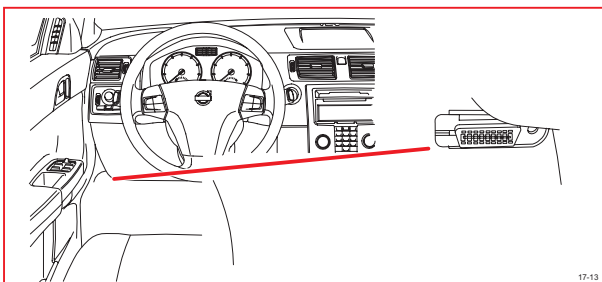


17/37 Uttag 4-poligt, ledningsmatta dragkrok

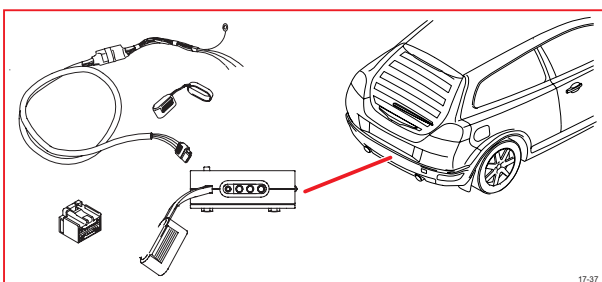


17/38 Uttag 7-poligt, ledningsmatta dragkrok

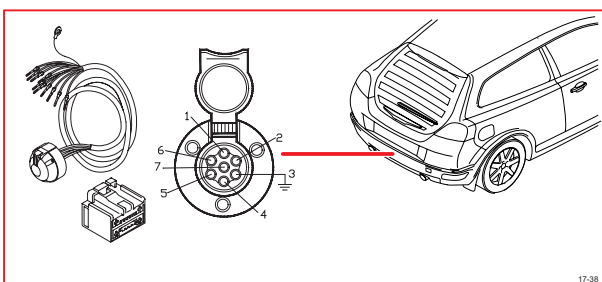


17/39 Uttag 13-poligt, ledningsmatta dragkrok

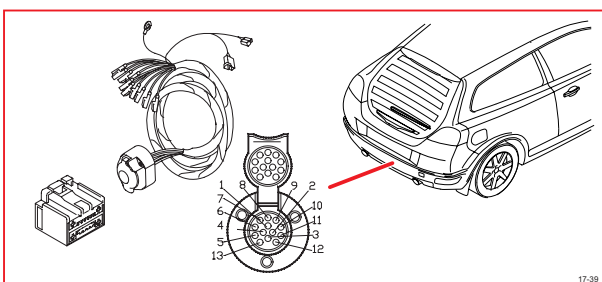


17/40 Ingång extern utrustning (AUX)

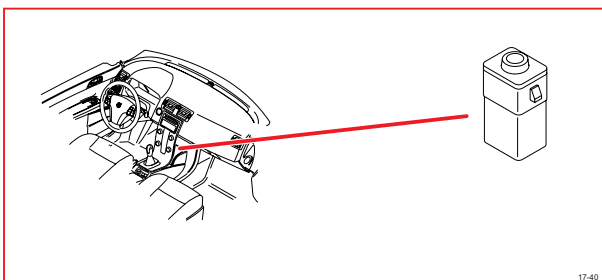


18/4 Kontaktrulle

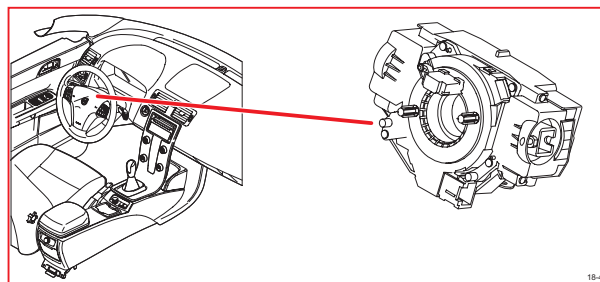


20/3-7 Tändstift med tändspole

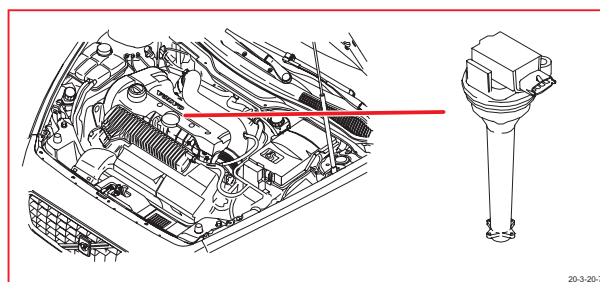


20/17 Transformator tändspolar

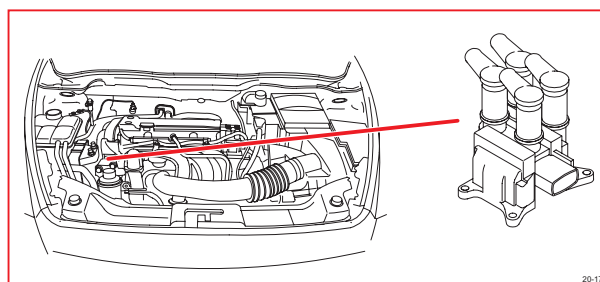

20/22-26 Glödstift

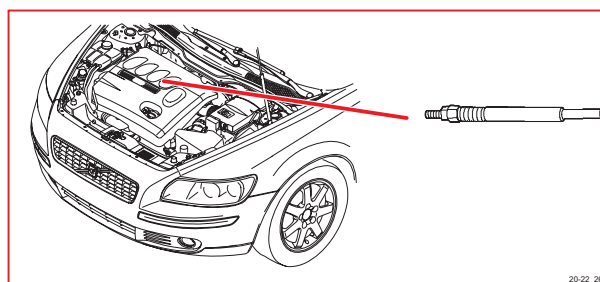


26/5 DC/AC omvandlare bränsletank

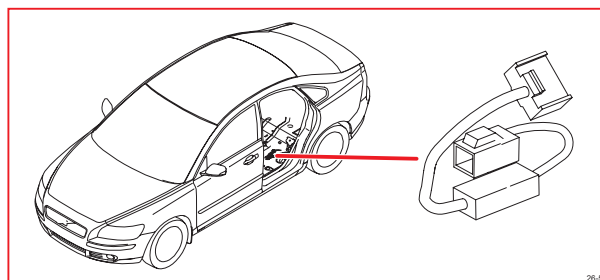


Komponentbilder

31/3 - 31/80


31/3 Stomanslutning, Vänster fjäderbenstorn

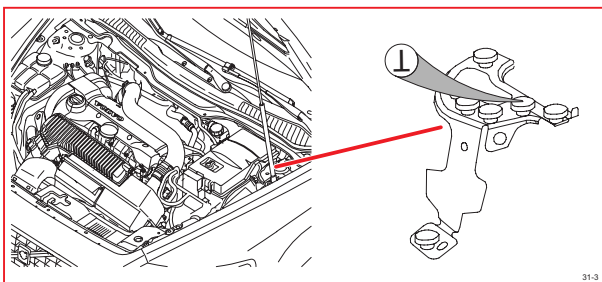


31/12 Stomanslutning, Höger sida bak

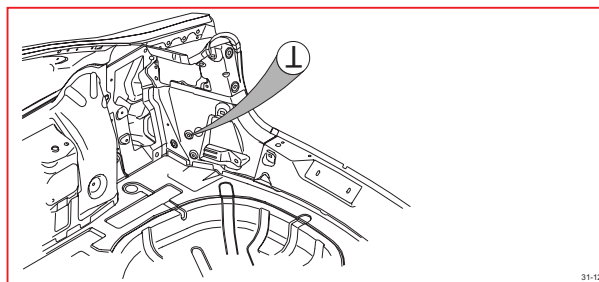


31/4 Stomanslutning, Motor

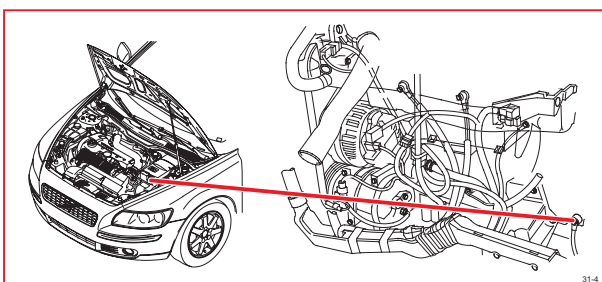


31/52 Stomanslutning, Vänster fjäderbenstorn

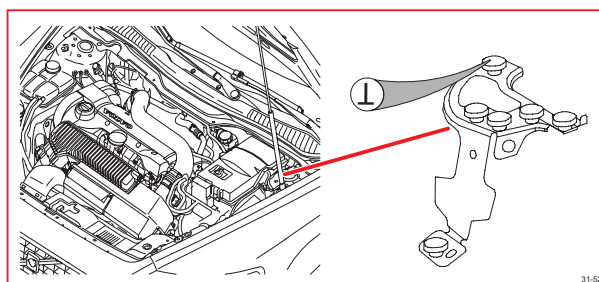


31/6 Stomanslutning, A-stolpe förarsida

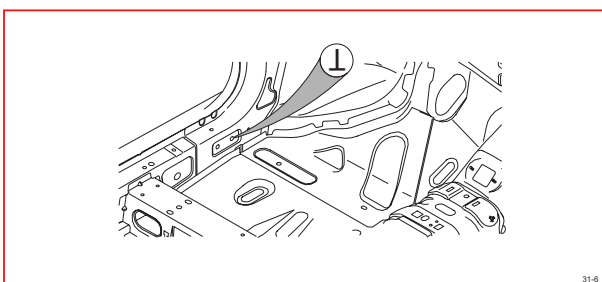


31/66 Stomanslutning, Främre sitsresare vänster sida

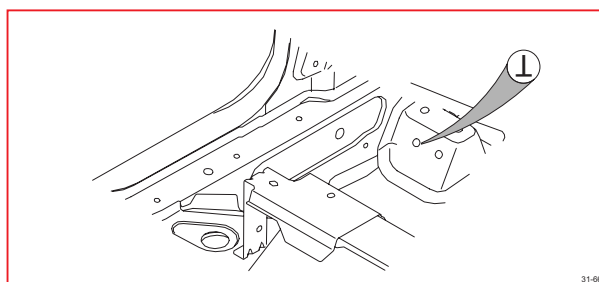


31/10 Stomanslutning, A-stolpe passagerarsida

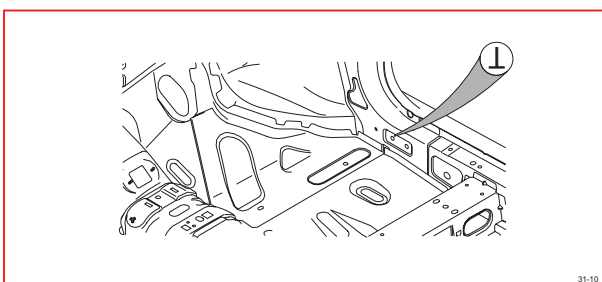


31/67 Stomanslutning, Främre sitsresare höger sida

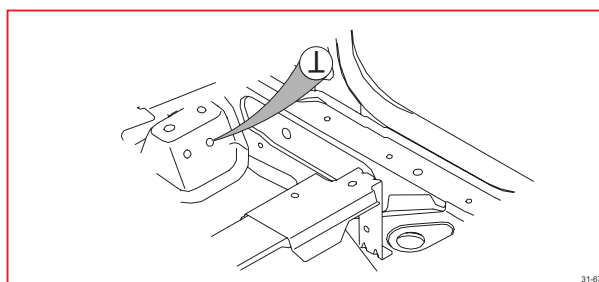

31/11 Stomanslutning, Vänster sida bak

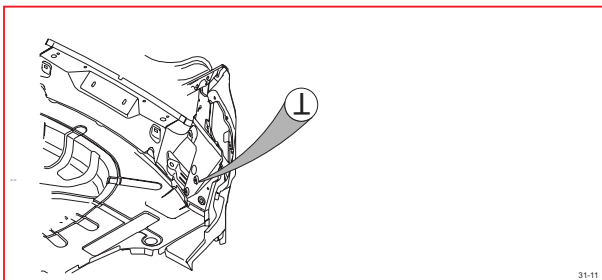


31/80 Stomanslutning, Vänster fjäderbenstorn

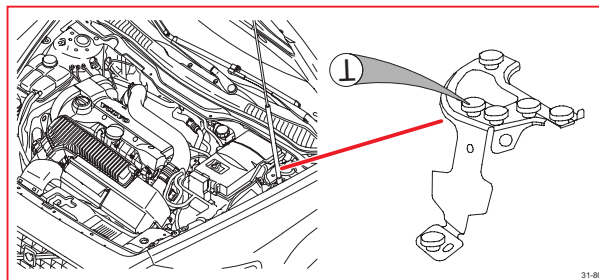


Komponentbilder 31/83 - 31/115


31/83 Stomanslutning, A-stolpe förarsida

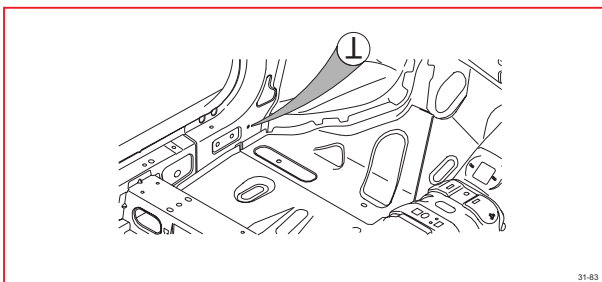


31/102 Stomanslutning, Frambalk 5-Cyl.

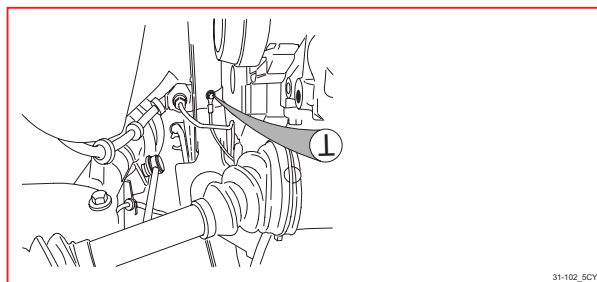


31/84 Stomanslutning, A-stolpe passagerarsida

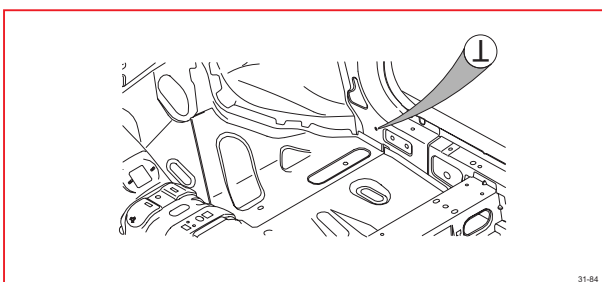


31/110 Stomanslutning, Höger fjäderbenstorn

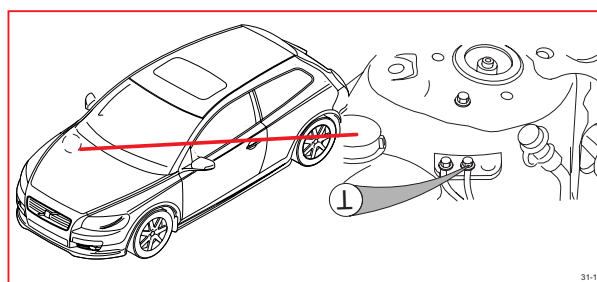


31/88 Stomanslutning, Motor

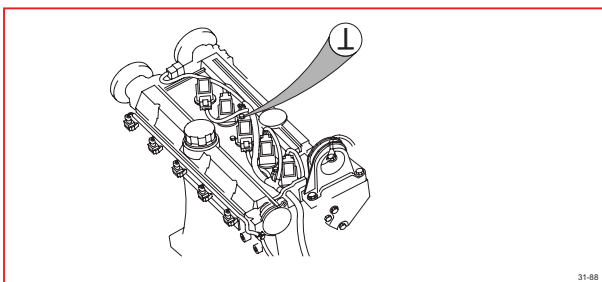


31/112 Stomanslutning, Höger fjäderbenstorn

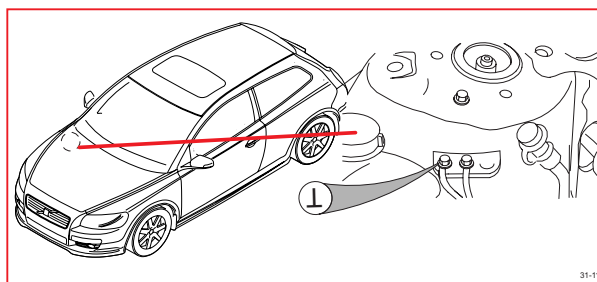


31/89 Stomanslutning, Motor

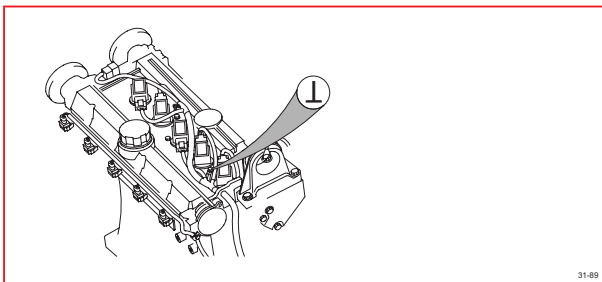


31/114 Stomanslutning, Vänster fjäderbenstorn

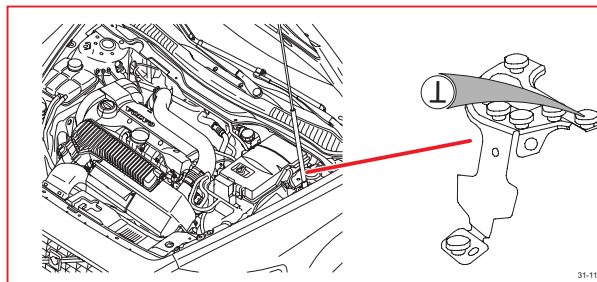

31/102 Stomanslutning, Frambalk 4-Cyl.

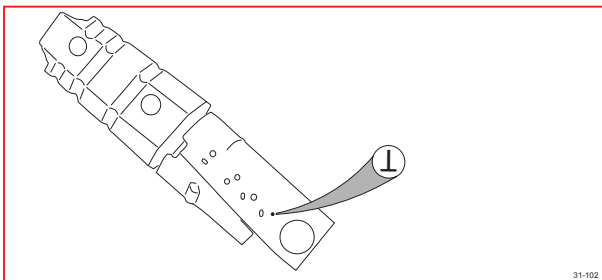


31/115 Stomanslutning, Vänster A-stolpe

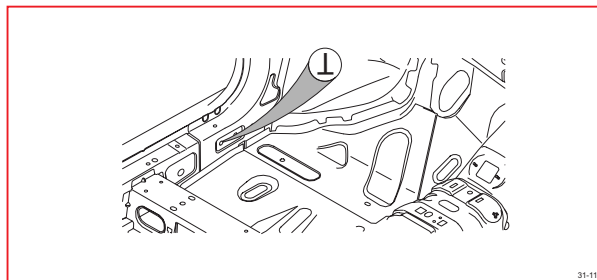


Komponentbilder

31/116 - 64/48A


31/116 Stomanslutning, Höger A-stolpe

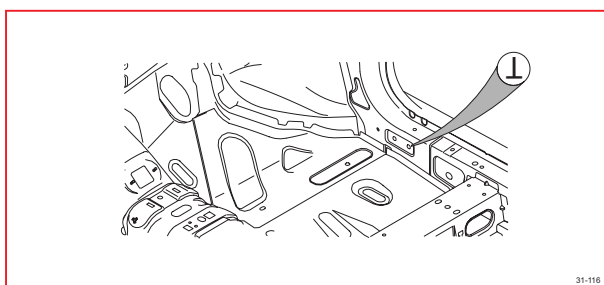


64/40 Kontaktstycke

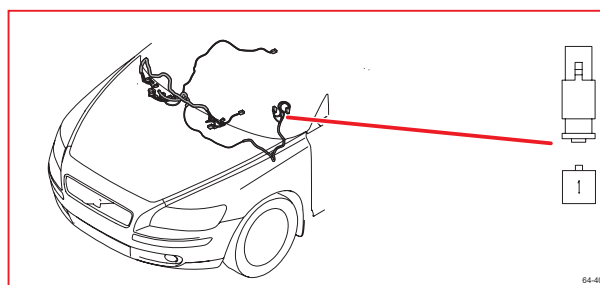


31/119 Stomanslutning, Vänster fjäderbenstorn

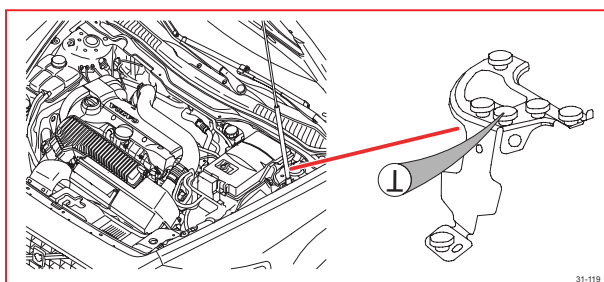


64/41 Kontaktstycke

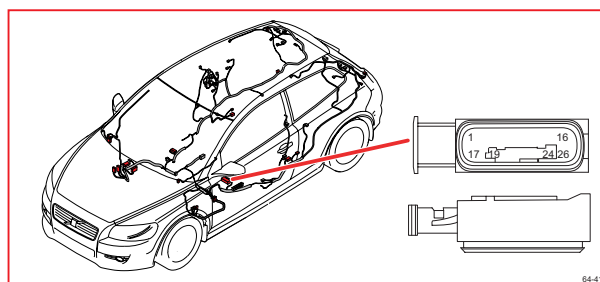


64/25G Kontaktstycke

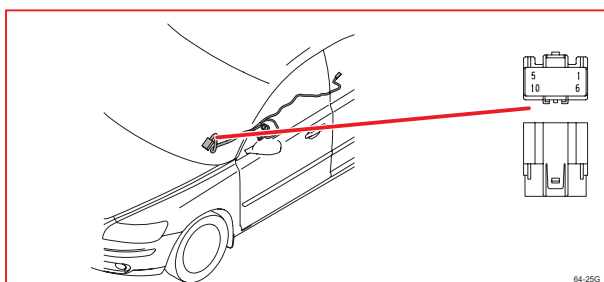


64/43 Kontaktstycke

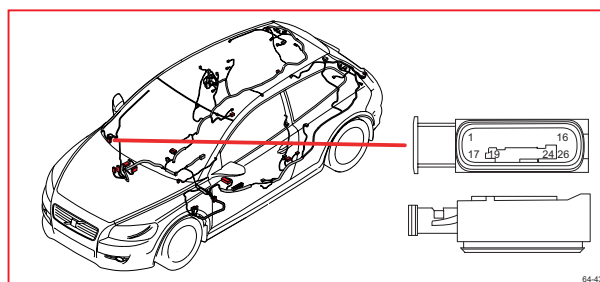


64/30 Kontaktstycke

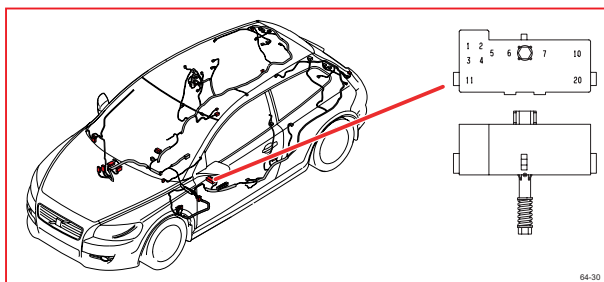


64/48 Kontaktstycke

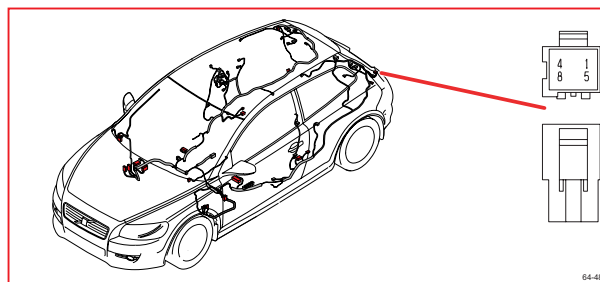

64/31 Kontaktstycke

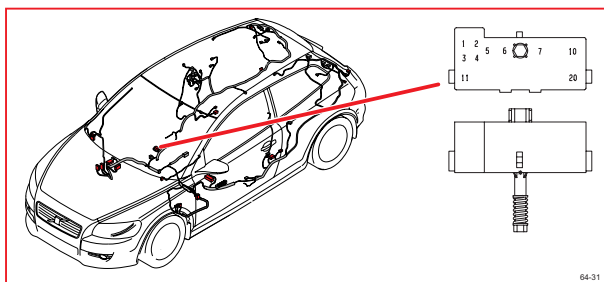


64/48A Kontaktstycke

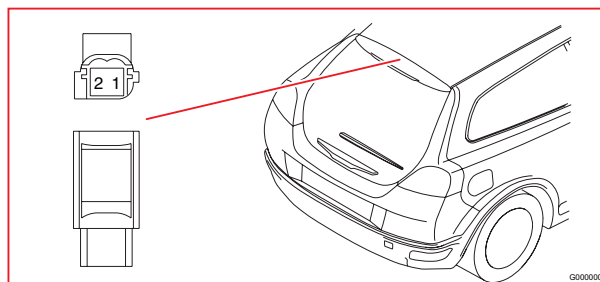


Komponentbilder

64/50 - 64/114


64/50 Kontaktstykke

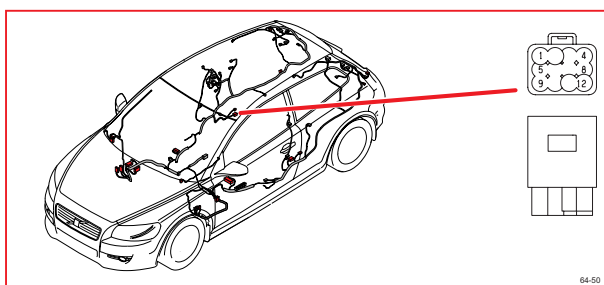


64/90 Kontaktstykke

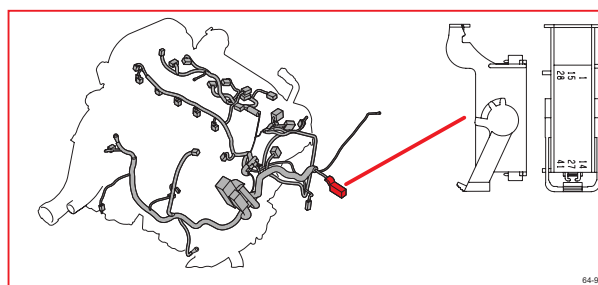


64/51 Kontaktstykke

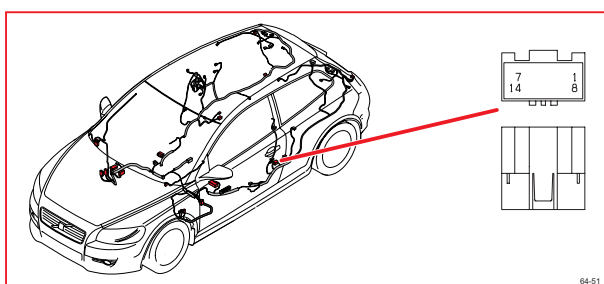


64/111 Kontaktstykke

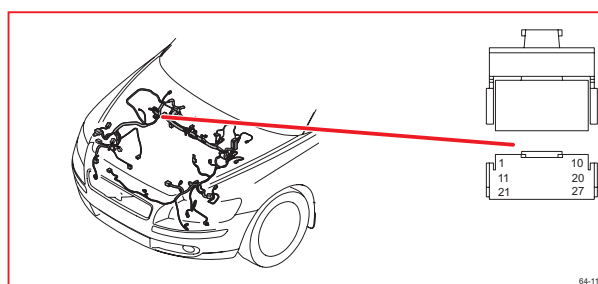


64/53 Kontaktstykke

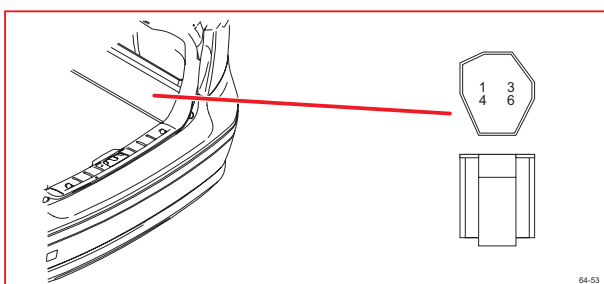


64/112 Kontaktstykke

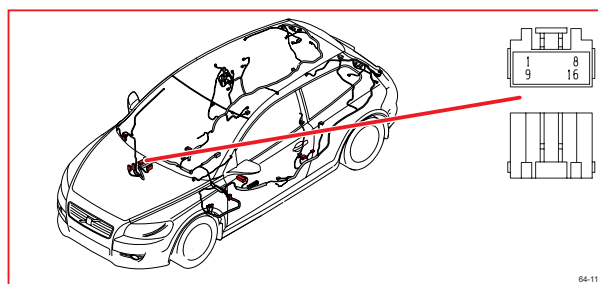


64/60 Kontaktstykke

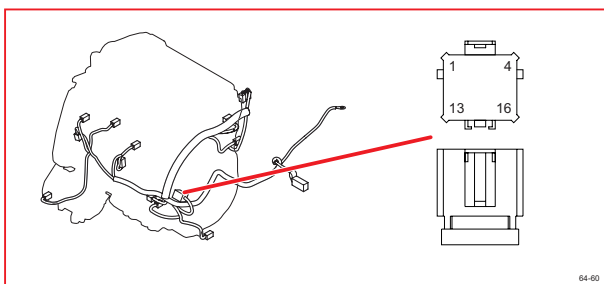


64/113 Kontaktstykke

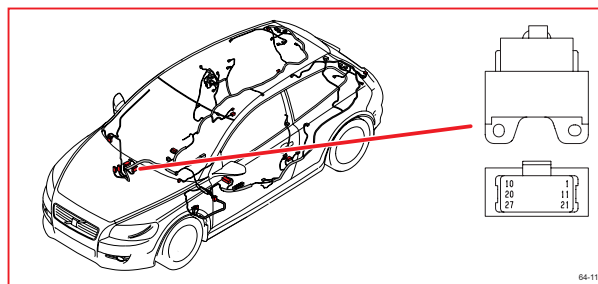

64/79V Kontaktstykke

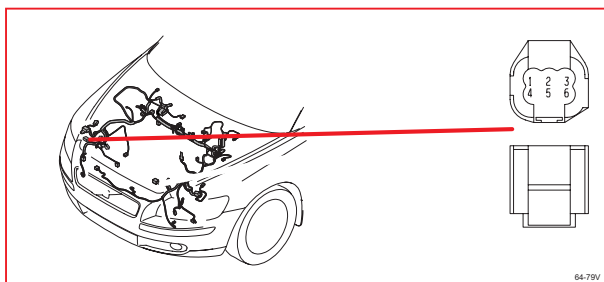


64/114 Kontaktstykke

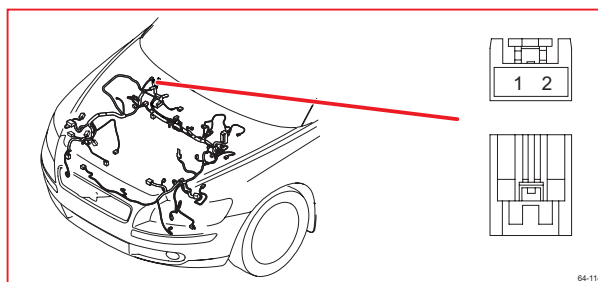


Komponentbilder 64/120 - 64/956


64/120 Kontaktstycke

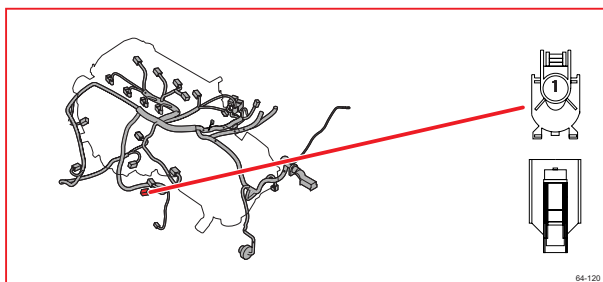


64/816 Kontaktstycke

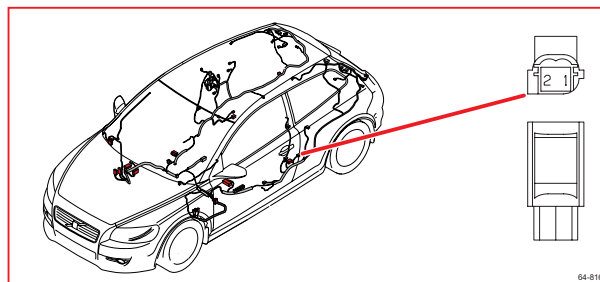


64/322 Kontaktstycke

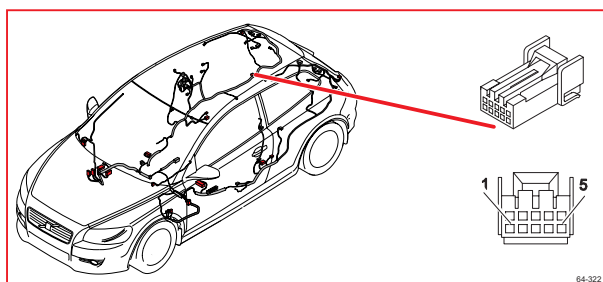


64/817 Kontaktstycke

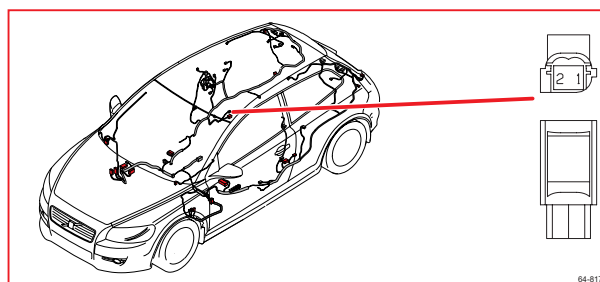


64/425 Kontaktstycke

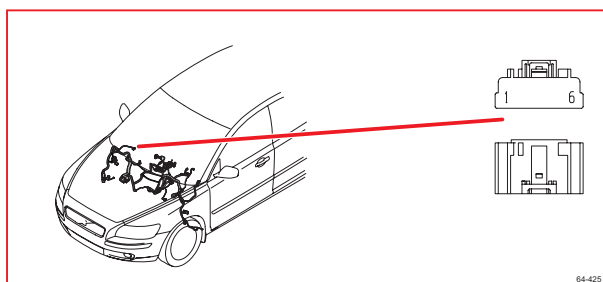


64/861 Kontaktstycke

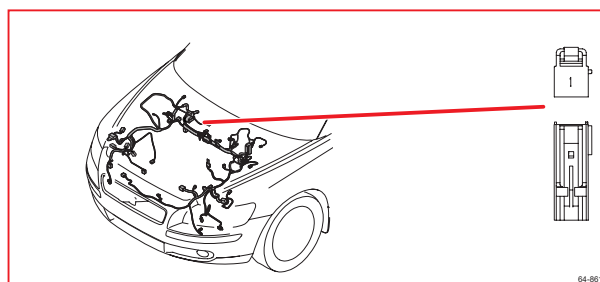


64/545 Kontaktstycke

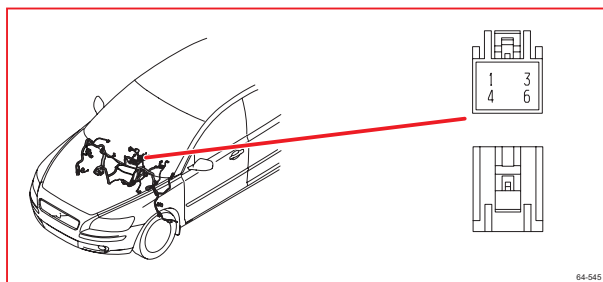


64/862 Kontaktstycke

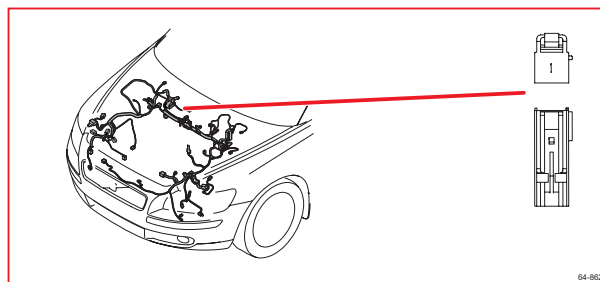

64/600 Kontaktstycke

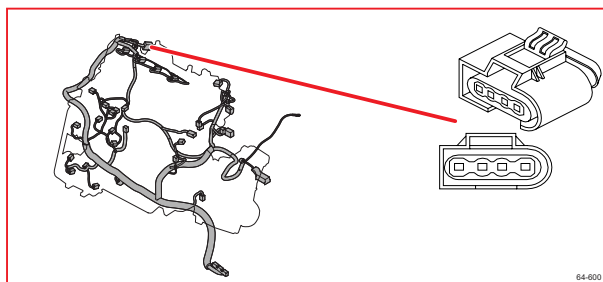


64/956 Kontaktstycke

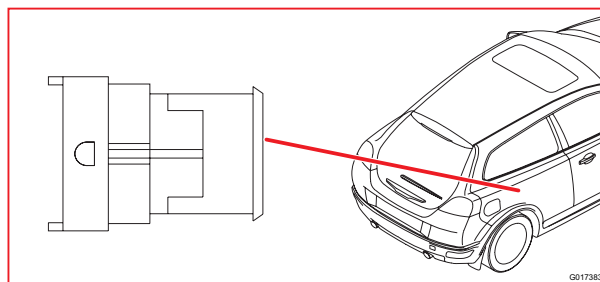


Komponentbilder

64/978 - R/nr


64/978 Kontaktstykke

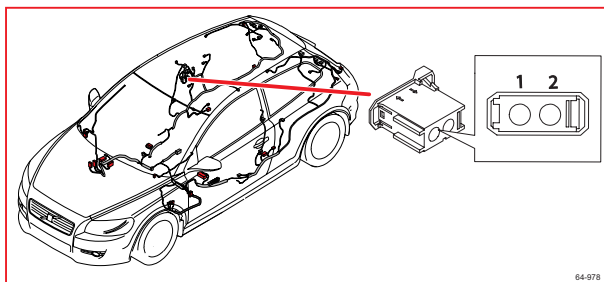


FH/nr Säkring i hållare

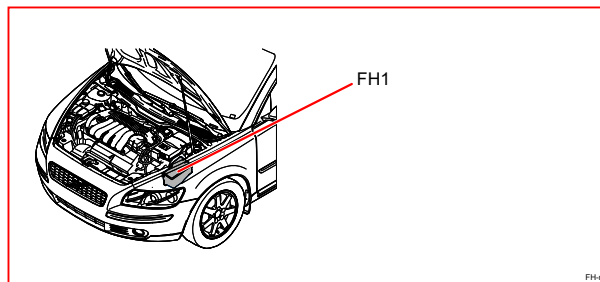


64/1300 Kontaktstykke

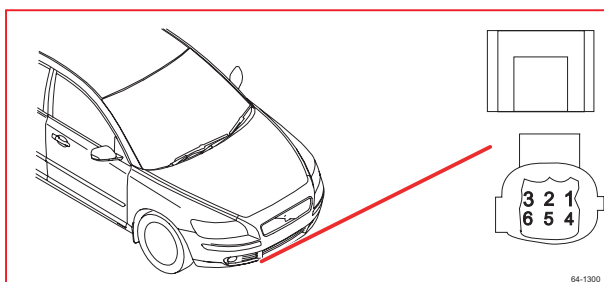


PF/nr Huvudsäkring vid batteri

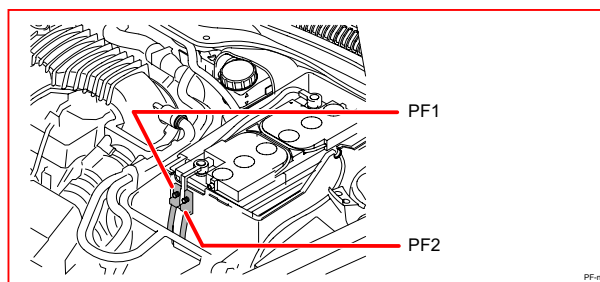


64/1400 Kontaktstykke

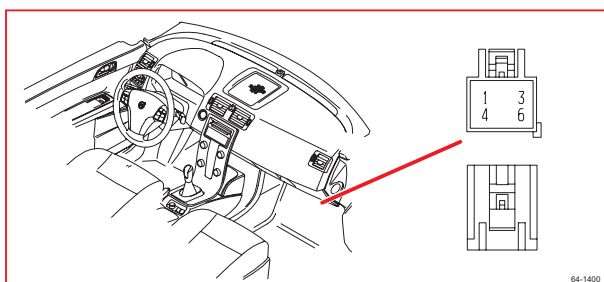


R/nr Relä kupé

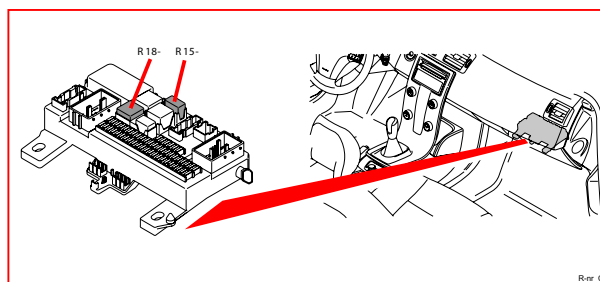


F/nr Säkring kupé

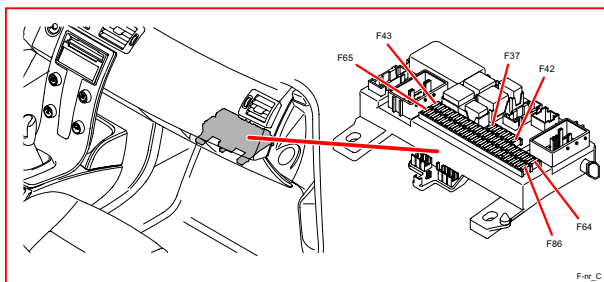


R/nr Relä lödda

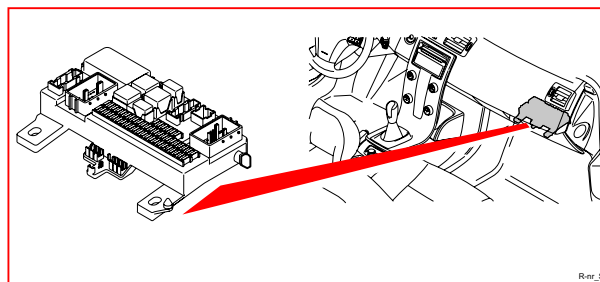

F/nr Säkring motorrum

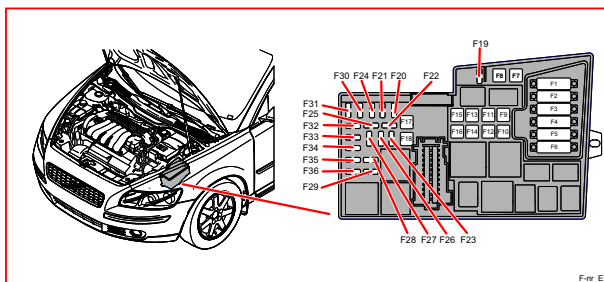

R/nr Relä motorrum

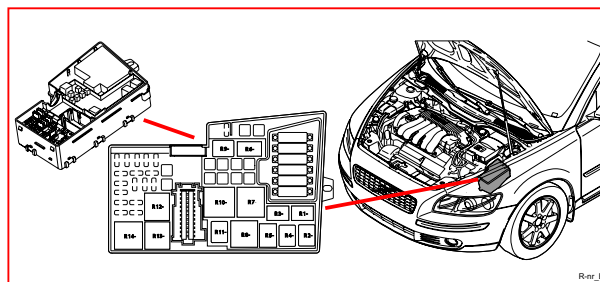

Komponentbilder

3X/1B - 64X/322

3X/1B	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
4X/110	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
10X/17C	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
10X/18C	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
10X/97	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
16X/1A	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
16X/105A	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
16X/105B	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
64X/322	Kontaktstycke gränssnitt originalbil

Index 1:2

A

Alkolås	103
Audio	112
Audio High Performance/Premium Sound	114
Automatväxellåda AW55-51	119

B

Backljus	84
Bakljus	79
Bakljus (Bi-Xenon)	80
Belysning, Grupp 35	75
Beteckningar tändningslås	7
Blind spot information system	132
Bromsljus	83
Bromsstyrssystem & DSTC	121
Bromssystem, Grupp 59	121
Bränslesystem, Grupp 23	47
Bältespåminnare	110

C

Central elektronikstyrenhet	38
Centrallås	123
Centrallås baklucka	124
Centrallås tanklucka	125

D

Datakommunikation Höghastighet CAN	42
Datakommunikation LIN	44
Datakommunikation Låghastighet CAN	40
Datakommunikation MOST	43
Diagnossystem	105
Dimljus	81
Dörrar och luckor, Grupp 83	123

E

Eldistribution översikt	10
Elektrisk motorvärmare Flexifuel	146
Elektronisk servostyrning	122
Elektronisk startspärr (Immobilizer)	97
Elhissar	127
Elkylfläkt	66
Elkylfläkt, Diesel	67
Elmanövrerad förarstol med minnesfunktion	133
Elmanövrerad passagerarstol med minnesfunktion ..	135
Elmanövrerad taklucka	128
Elmanövrerade backspeglar	129
Eluppvärmd bakruta	131
Eluppvärmda backspeglar	130
Eluppvärmda stolar	137
Emissionsstyrning 4-Cyl. 1.6	62
Emissionsstyrning 4-Cyl. 1.8l & 2.0l	63
Emissionsstyrning 5-Cyl.	64
Emissionsstyrning 5-Cyl. Turbo	65
Extraljus	89

F

Fjärrmottagare centrallås	126
Färgförkortningar	7
Förgreningspunkter	175
Förklaringar	7
Förkortningar	7

G

Generator och laddningsregulator, Grupp 32	70
Grupper, förklaringar	7

H

Hel- och halvljus	75
Hel- och halvljus (Bi-Xenon)	76

I

Immobilizer	97
Innehåll	3
Innerbackspegel med automatiskt avbländning	147
Innerbelysning	86
Inredning, Grupp 85	133
Instrument- och reglagebelysning	88
Instrumentering, Grupp 38	109
Invändig utrustning, Grupp 88	147

K

Klimatanläggning 4-Cyl.	138
Klimatanläggning 5-Cyl.	140
Klimatanläggning Diesel	142
Klimatanläggning PTC-elements	144
Klimatanläggning, Grupp 87	138
Kombinationsinstrument	109
Komponentbilder	195
Konstantfarthållare 4-Cyl.	68
Konstantfarthållare 5-Cyl.	69
Kontaktstycken	150
Kylsystem, Grupp 26	66
Körriktningsvisare	90
Körriktningsvisare (Bi-Xenon)	91

L

Ledningar och säkringar, Grupp 37	104
Ledningsmatta dragkrok 13-poligt	108
Ledningsmatta dragkrok 4-poligt	106
Ledningsmatta dragkrok 7-poligt	107
Ledningsmattornas dragning i bilen	184
Ljuslängdsreglering, automatisk (Bi-Xenon)	78
Ljuslängdsreglering, manuell	77
Länder/Marknader, förkortningar	7

M

Matta Baklucka	194
Matta Förardörr	193
Matta golv	190, 191
Matta Instrumentbräda	189
Matta motor	184
Matta Motor 4-Cyl 1,6l	184
Matta Motor 4-Cyl 1,8l	184
Matta motor 5-Cyl.	185
Matta motor, Diesel 1,6	186
Matta motor, Diesel 2,0l	186
Matta motor, Diesel 2,4l	187
Matta motor, Turbo	185
Matta motorrum, 4-Cyl.	188
Matta motorrum, 5-Cyl.	188
Matta motorrum, Turbo	188
Matta Passagerardörr	193
Matta Tak	192
Matta Tunnel	192
Mobiltelefon	116
MOST	43
Motorreglage, Grupp 27	68
Motorstyrssystem 4-Cyl 1.6l	50
Motorstyrssystem 4-Cyl. 1.8l & 2.0l	52
Motorstyrssystem 5-Cyl.	54
Motorstyrssystem 5-Cyl. Turbo	56
Motorstyrssystem Diesel 4-Cyl. 1.6l	58
Motorstyrssystem Diesel 4-Cyl. 2.0l	60

Index 2:2

Motorstyrssystem Diesel 5-Cyl. 2.4l	47
Multimedia	111

N

Nyckellös bil (KVM)	98
---------------------------	----

P

Parkeringsassistans bak	100
Parkeringsassistans fram	101
Parkeringsvärmare	145
Positions-/Parkeringsljus	79
Positions-/Parkeringsljus, (Bi-Xenon)	80
PTC-element	144

R

Regnsensor	95
Reläer	24
Reläer i Central elektronikstyrenhet (CEM)	26
Reläer i Elcentral motorrum	25
Reläer lödade	27
Reläer, allmänt	24

S

Satellitradio	118
Signalhorn	96
Spolare strålkastare	93
SRS	148
Startsystem 4-Cyl.	72
Startsystem 5-Cyl.	73
Startsystem 5-Cyl. Diesel	74
Startsystem, Grupp 33	72
Stomanslutningar	29
Stomanslutningar översikt	29
Strömförsörjning 4-Cyl.	70
Strömförsörjning 5-Cyl.	71
Styrenhet rattlås (SCL)	97
Styrenhet översikt placeringar	36
Styrenheter	36

Styrenheter översikt benämningar	37
Styrning, Grupp 64	122
Stöldlarm	102
Supplemental Restraint System (SRS)	148
Så här använder Du elschemat	8
Säkringar	12, 15
Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM)	18, 19, 20, 21
Säkringar i Elcentral motorrum	12, 13, 14, 15, 16
Säkringar vid Batteri	22, 23

T

Tillbehör	103, 106, 107, 108, 118, 146
Tillskottsvärmare	145
Torkare/Spolare bakruta	94
Torkare/Spolare vindruta	92
Trafikinformation	111
Trygghetsbelysning	85
Tändningslås (SCU)	46
Tändningslås och reläer	24

U

Uttag 12V	104
-----------------	-----

V

Varningsblinkers	90
Varningsblinkers (Bi-Xenon)	91
Växellåda M66	120
Växellåda, Grupp 43	119

Y

Yttre prydnadsdetaljer mm, Grupp 84	129
---	-----

Ö

Övrigt, förkortningar	7
Övrigt, Grupp 39	111

Komponentlista 1:5

1/1	Batteri	3/155	Programväljare automatväxellåda
2/16	Relä bakrutetorkare	3/156	Styrenhet växelväljare (GSM)
2/17	Relä signalhorn	3/157	Omkopplare krockkudde passagerarsida
2/22	Relä klimatanläggning	3/174	Omkopplare reducerat larm
2/23	Relä bränslepump	3/217	Kontakt bälteslås bak vänster
2/32	Huvudrelä motorstyrssystem	3/219	Kontakt bälteslås bak höger
2/34	Relä dimljus fram	3/254	Rattstyrenhet (SWM)
2/35	Relä startmotor	3/255	Lägesgivare förarstol
2/63	Relä helljus	3/256	Lägesgivare passagerarstol
2/64	Relä extraljus tillbehör	3/258	Kontakt låsning fram vänster
2/80	Relä backljus	3/259	Kontakt låsning fram höger
2/82	Relä eluppvärmd bakruta	3/262	Kontakt upplåsning fram vänster
2/89	Relä innerbelysning	3/263	Kontakt upplåsning fram höger
2/92	Relä spolarmotor vindruta	3/267	Manöverenhet telematik
2/93	Relä spolarmotor bakruta	3/271	Kontakt startspärr kopplingspedal
2/142	Relä förvärmare bränslefilter	3/286	Omkopplare BLIS
2/159	Relä infotainment	3/287	Omkopplare baksätesinsteg, vänster
2/182	Relä spolarmotor strålkastare	3/288	Omkopplare baksätesinsteg, höger
2/193	Relä komfortfunktioner		
3/1	Tändningslås	4/7	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)
3/4	Manöverenhet konstantfarthållare (SWS)	4/9	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)
3/6	Omkopplare varningsblinkers	4/16	Styrenhet bromssystem (BCM)
3/8	Omkopplare eluppvärmd bakruta/ backspegel	4/28	Styrenhet transmission (TCM)
3/9	Kontakt bromsljus	4/31	Styrenhet kupéfläkt
3/10	Kontakt backljus	4/33	Styrenhet taklucka
3/25	Omkopplare elmanövrerad taklucka	4/46.1	Styrenhet motor (ECM), 5-cyl.
3/26	Manöverenhet elmanövrerad förarstol	4/46.2	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. Turbo
3/27	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol	4/46.3	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l D
3/35	Omkopplare handtag baklucka	4/46.4	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 2,0l D
3/37	Kontakt signalhorn	4/46.5	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l D
3/39	Kontakt kopplingspedal	4/46.6	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,8l
3/46	Sitskontakt passagerarstol	4/46.7	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l
3/47	Kontakt parkeringsbroms	4/52	Styrenhet framstol (PSM)
3/60	Omkopplare extraljus	4/54	Styrenhet framstol (PSM)
3/62	Kontakt larm motorhuv	4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM)
3/74	Låsenhet förardörr	4/56 A-H	Central elektronikstyrenhet (CEM)
3/75	Låsenhet passagerardörr	4/71	Styrenhet elkylläkt
3/78	Låsenhet baklucka	4/83	Styrenhet bränslepump
3/80	Omkopplare centrallås förardörr	4/86	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)
3/81	Omkopplare elhiss förardörr	4/93	Styrenhet nyckellös bil (KVM)
3/82	Omkopplare centrallås passagerardörr	4/102	Styrenhet rattlås (SCL)
3/83	Omkopplare elhiss passagerardörr	4/103	Fjärrmottagare (RRX)
3/93	Kontakt bälteslås förarstol	4/103	Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE)
3/94	Kontakt bälteslås passagerarstol	4/109	Styrenhet glödstift
3/111	Manöverenhet ljus	4/110	Styrenhet dragkrok (TRM)
3/112	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	4/111	Styrenhet additiv dosering (ADM)
3/117	Manöverenhet taklampa	4/112	Styrenhet gasurladdningslampa master vänster
3/126	Styrenhet förardörr (DDM)	4/113	Styrenhet gasurladdningslampa slav höger
3/127	Styrenhet passagerardörr (PDM)	4/126	Styrenhet vänster kamera (LCM)
		4/127	Styrenhet höger kamera (RCM)

Komponentlista 2:5

5/1	Kombinationsinstrument (DIM)	7/5	Givare spolarvätskenivå
6/1	Styrenhet vindrutetorkare (WMM)	7/6	Oljetrycksvakt, 4-cyl.
6/2	Spolarpump	7/6	Oljetrycksvakt, 5-cyl.
6/16	Motor förarstol ryggstödslutning	7/6	Oljetrycksvakt Turbo
6/17	Motor förarstol upp/ner framkant	7/6	Oljetrycksvakt Diesel
6/18	Motor förarstol upp/ner bakkant	7/8	Tryckgivare klimatanläggning
6/19	Motor förarstol framåt/bakåt	7/12	Solsensor, skymningssensor och indikering larm
6/20	Motor passagerarstol framåt/bakåt	7/15	Lambdasond främre
6/25	Startmotor	7/16	Givare kylvätsketemperatur
6/26	Generator	7/17	Luftmassmätare MAF, 5-Cyl.
6/28	Motor kupéfläkt	7/17	Luftmassmätare MAF, Turbo
6/29	Motor elkylfläkt	7/21	Lägesgivare kamaxel
6/32	Motor bakrutetorkare	7/24	Knackgivare främre, 4-cyl.
6/33	Bränslepump	7/24	Knackgivare främre, 5-cyl.
6/35	Bränslepump tillskottsvärmare	7/24	Knackgivare främre, Turbo
6/37	Låsmotor tanklucka	7/25	Impulsgivare, 4-cyl.
6/38	Motor strålkastarinställning vänster	7/25	Impulsgivare, 5-cyl.
6/39	Motor strålkastarinställning höger	7/25	Impulsgivare, Turbo
6/48	Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation	7/25	Impulsgivare, Diesel
6/62	Elmanövrerad backspegel förardörr	7/31	Givare ABS fram vänster
6/63	Elmanövrerad backspegel passagerardörr	7/32	Givare ABS fram höger
6/64	Motor passagerarstol ryggstöds-lutning	7/41	Temperaturgivare evaporator
6/65	Motor passagerarstol upp/ner framkant	7/51	Givare gaspedal
6/66	Motor passagerarstol upp/ner bakkant	7/56	Givare ABS bak vänster
6/67	Pump bränsleläckagekontroll	7/57	Givare ABS bak höger
6/71	Styrenhet servostyrning (EPS)	7/61	Givare ingångsvarvtal
6/73	Kylvätskepump tillskottsvärmare	7/62	Givare utgångsvarvtal
6/95	Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur vänster sida	7/69	Givare yttertemperatur
6/96	Styrenhet spjällmotor (DMM), höger sida	7/71	Givare laddtryck
6/99	Motor EGR	7/74	Givare oljetemperatur automatväxellåda
6/102	Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster	7/77	Temperaturgivare insugningsluft 1
6/103	Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation	7/77	Temperaturgivare insugningsluft 2
6/104	Spolarmotor strålkastare högtryck	7/81	Tryckgivare inloppsrör
6/114	Vakuumpump	7/82	Lambdasond bakre
6/117	Givare innertemperatur	7/86	Lufttemperaturgivare, inlopp, diesel
6/118	Reglermotor virvelkanalspjäll	7/93	Passagerarviktsgivare (OWS)
6/120	Motor spjällhus	7/100	Nivågivare larm
6/143	Reglermotor turbo	7/101	Glaskrossensor
7/4	Givare bromsvätskenivå	7/101	Givare temperatur förarstol
		7/110	Givare temperatur passagerarstol
		7/111	Sidokrockgivare vänster B-stolpe
		7/115	Sidokrockgivare höger B-stolpe
		7/116	Vinkelgivare Bi-Xenon bak
		7/120	Vinkelgivare Bi-Xenon fram
		7/121	Massrörelsegivare (MMS), fram
		7/122	Givare kopplingspedal
		7/123	Givare bromspedal
		7/124	

Komponentlista 3:5

7/130	Givare bränslenivå ejektorsida	8/48	Automatiskt avbländande backspegel
7/131-		8/51	Tändare sidokrockkudde förare
7/134	Sensor parkeringsassistans bak	8/52	Tändare sidokrockkudde passagerare
7/143	Givare bränslenivå pumpsida	8/55	Tändare bältessträckare bak vänster
7/149	Regnsensor (RSM)	8/56	Tändare bältessträckare bak höger
7/154	Givare bränsletemperatur	8/61	Tändare krockkudde förarsida steg 2
7/156	Tryck- och temperaturgivare bränsle, 5-Cyl.	8/66	Tändare krockgardin vänster
7/156	Tryck- och temperaturgivare bränsle, Turbo	8/67	Tändare krockgardin höger
7/159	Luftkvalitetsensor (AQS)	8/71	Trottelsolenoid
7/162	Tryckgivare bränslerör	8/72	Växlingssolenoid 3
7/163	Lägesgivare kamaxel 2	8/73	Växlingssolenoid 4
7/164	Stabilitetssensor (BSC)	8/74	Växlingssolenoid 5
7/165	Tryck- och temperaturgivare inloppsrör	8/77	Reglerventil bränsleolym
7/166	Givare oljenivå	8/81	Solenoid variabel ventiltid utlopp
7/172	Lägesgivare kamaxel inloppssida	8/82	Solenoid variabel turbogeometri
7/173	Lägesgivare kamaxel utloppssida	8/84	Brytare vakuumpump
7/174	Differentialtryckgivare partikelfilter	8/92	Bältesförsträckare midja förare
7/178	Frontkrockgivare höger	8/98	Reglerventil bränsletryck
7/179	Frontkrockgivare vänster	8/99	Tändare styrkolonn
7/182	IR-sensor fjärrkontroll RTI	8/111	Reglerventil bränsleflöde
7/186	Lambdasond bakre	8/113	Bypassventil EGR-kyllning
7/187	Lambdasond mittre	8/114	Ventil blandning luft/bränsle
7/190	Temperaturgivare katalysator	8/119	Tryckvakt klimatanläggning
7/191	Temperaturgivare partikelfilter	8/120	EGR-ventil
7/192	Givare vattenavkänning	8/121	Ventil kylarvätska
7/193	Lägesgivare turbo	8/122	Bypassventil laddluftkylare
7/194	Givare bältesrulle förare	8/127	Tryckbrytare klimatanläggning
7/195	Givare bältesrulle passagerare	8/128	Bälteskraftbegränsare förare
7/204-		8/129	Bälteskraftbegränsare passagerare
7/207	Sensor parkeringsassistans fram	8/132	Reglerventil inlopp
7/228	Sidokrockgivare dörr vänster	8/133	Reglerventil bränsletryck
7/229	Sidokrockgivare dörr höger	8/134	Solenoid backspärr, manuell
8/3	Magnetkoppling klimatanläggning	9/1	Uttag 12V fram
8/6-10	Insprutningsventiler	9/2	Eluppvärmd bakruta
8/18	EVAP-ventil	9/12	Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida
8/19	Solenoid variabel ventiltid inlopp	9/13	Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida
8/28	Turboreglerventil		
8/30	Tändare krockkudde förarsida	9/16	Värmeelement ryggstöd förarstol
8/31	Tändare krockkudde passagerarsida	9/17	Värmeelement ryggstöd passagerarstol
8/32	Tändare krockkudde passagerarsida steg 2	9/18	Värmeelement sits förarstol
8/33	Tändare bältessträckare förare	9/19	Värmeelement sits passagerarstol
8/34	Tändare bältessträckare passagerare	9/25	Uttag 12V bak
8/36	Solenoid växlingsspärr	9/30	Tillskottsvärmare
8/37	Automatväxellåda	9/32	PTC-resistor vevhusventilation
8/38	Växlingssolenoid 1	9/33	Eluppvärmd backspegel förardörr
8/39	Växlingssolenoid 2	9/34	Eluppvärmd backspegel passagerardörr
8/40	Lock-up solenoid	9/38	Eluppvärmt bränslefilter
8/41	Trycksolenoid	9/41	PTC-element
8/45	Solenoid variabel ventiltid inlopp	9/41.1	Elektrisk motorvärmare

Komponentlista 4:5

10/1	Lamphus fram vänster	15/31	Elcentral i motorrum
10/2	Lamphus fram höger		
10/3	Skyltbelysning	16/1	Styrenhet integrerad audio (IAM)
10/5	Dimljus fram vänster	16/1.2	Styrenhet Infotainment (ICM))
10/6	Dimljus fram höger	16/3	Högtalare passagerardörr
10/11	Positions-/parkeringsljus fram vänster	16/4	Högtalare förardörr
		16/5	Högtalare bak höger
10/12	Positions-/parkeringsljus fram höger	16/6	Högtalare bak vänster
10/13	Körriktningsvisare fram vänster	16/9.1	TMC-Antenn
10/14	Körriktningsvisare fram höger	16/10	Signalhorn 1
10/15	Körriktningsvisare backspegel förardörr	16/11	Signalhorn 2
10/16	Körriktningsvisare backspegel passagerardörr	16/16	Förstärkare rutantenn, höger
		16/26	Högtalare instrumentbräda mitten
		16/35	Sirén (SCM)
10/17	Lamphus bak höger	16/45	Styrenhet trafikinformation (RTI)
10/18	Lamphus bak vänster	16/46	Display RTI
10/19	Bromsljus extra	16/47	Antenn GSM/GPS/RDAR
10/22	Taklampa	16/49	Styrenhet trafikmeddelande (TMC)
10/24	Belysning bagagerum	16/50	Rutantenn bak, vänster
10/29	Belysning handskfack	16/55	Diskanthögtalare förardörr
10/43	Bromsljus höger	16/56	Diskanthögtalare passagerardörr
10/44	Bakljuslampa 1 höger	16/60	Telefonstyrenhet (PHM)
10/45	Bakljuslampa 2 höger	16/62	Handenhet mobiltelefon
10/46	Dimljus bak höger	16/64	Antenn mobiltelefon
10/47	Körriktningsvisare bak höger	16/98	Mikrofon
10/48	Backljus höger	16/105	Styrenhet audio (AUD)
10/50	Bromsljus vänster	16/108	Styrenhet multimedia (MMM)
10/51	Bakljuslampa 1 vänster	16/128	Antenn dörrlås fram vänster
10/52	Bakljuslampa 2 vänster	16/129	Antenn dörrlås fram höger
10/53	Dimljus bak vänster	16/132	Antenn dörrlås stötfångare
10/54	Körriktningsvisare bak vänster	16/133	Antenn dörrlås kupé 1 bak
10/55	Backljus vänster	16/134	Antenn dörrlås kupé 2
10/64	Helljus höger	16/135	Antenn dörrlås kupé 3
10/65	Extraljus fram höger	16/138	Rutantenn bak, höger
10/66	Halvljus höger	16/139	Styrenhet globalt positioneringssystem (GPS)
10/68	Helljus vänster	16/140	Sim-kortläsare
10/69	Extraljus fram vänster	16/145	Styrenhet digitalradiomottagning (RDAR)
10/70	Halvljus vänster	16/150	Förstärkare rutantenn, vänster
10/97	Belysning insteg vänster		
10/102	Belysning insteg höger	17/13	Diagnosuttag
10/114	Belysning makeupspegel vänster	17/37	Uttag 4-poligt, ledningsmatta dragkrok
10/115	Belysning makeupspegel höger	17/38	Uttag 7-poligt, ledningsmatta dragkrok
10/148	Belysning backspegel förardörr	17/39	Uttag 13-poligt, ledningsmatta dragkrok
10/149	Belysning backspegel passagerardörr	17/40	Ingång extern utrustning (AUX)
10/150	Läslampa bak		
10/255	Varningsindikering BLIS vänster	18/4	Kontaktrulle
10/256	Varningsindikering BLIS höger		

Komponentlista 5:5

20/3-7	Tändstift med tändspole	64/113	Kontaktstycke
20/17	Transformator tändspolar	64/114	Kontaktstycke
20/22-26	Glödstift	64/120	Kontaktstycke
26/5	DC/AC omvandlare bränsletank	64/322	Kontaktstycke
		64/425	Kontaktstycke
31/3	Stomanslutning, Vänster fjäderbenstorn	64/545	Kontaktstycke
31/4	Stomanslutning, Motor	64/600	Kontaktstycke
31/6	Stomanslutning, A-stolpe förarsida	64/816	Kontaktstycke
31/10	Stomanslutning, A-stolpe passagerarsida	64/817	Kontaktstycke
31/11	Stomanslutning, Vänster sida bak	64/861	Kontaktstycke
31/12	Stomanslutning, Höger sida bak	64/862	Kontaktstycke
31/52	Stomanslutning, Vänster fjäderbenstorn	64/956	Kontaktstycke
31/66	Stomanslutning, Främre sitsresare vänster sida	64/978	Kontaktstycke
		64/1300	Kontaktstycke
31/67	Stomanslutning, Främre sitsresare höger sida	64/1400	Kontaktstycke
31/80	Stomanslutning, Vänster fjäderbenstorn		
31/83	Stomanslutning, A-stolpe förarsida	F/nr	Säkring kupé
31/84	Stomanslutning, A-stolpe passagerarsida	F/nr	Säkring motorrum
31/88	Stomanslutning, Motor		
31/89	Stomanslutning, Motor	FH/nr	Säkring i hållare
31/102	Stomanslutning, Frambalk 4-Cyl.		
31/102	Stomanslutning, Frambalk 5-Cyl.	PF/nr	Huvudsäkring vid batteri
31/110	Stomanslutning, Höger fjäderbenstorn		
31/112	Stomanslutning, Höger fjäderbenstorn	R/nr	Relä kupé
31/114	Stomanslutning, Vänster fjäderbenstorn	R/nr	Relä lödda
31/115	Stomanslutning, Vänster A-stolpe	R/nr	Relä motorrum
31/116	Stomanslutning, Höger A-stolpe	3X/1B	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
31/119	Stomanslutning, Vänster fjäderbenstorn	4X/110	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
64/25G	Kontaktstycke		
64/30	Kontaktstycke	10X/17C	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
64/31	Kontaktstycke		
64/40	Kontaktstycke	10X/18C	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
64/41	Kontaktstycke		
64/43	Kontaktstycke	10X/97	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
64/48	Kontaktstycke		
64/48A	Kontaktstycke	16X/1A	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
64/50	Kontaktstycke		
64/51	Kontaktstycke	16X/105A	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
64/53	Kontaktstycke		
64/60	Kontaktstycke	16X/105B	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
64/79V	Kontaktstycke		
64/90	Kontaktstycke	64X/322	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
64/111	Kontaktstycke		
64/112	Kontaktstycke		