

VOLVO S60

# KOPPLINGSSCHEMA 2008



TP 39112012

## Bilar med SRS (Airbag)/SIPS-bag/IC (Inflatable curtain)

### Varng!

Bilar som är utrustade med SRS/SIPS bag/IC måste behandlas extra noggrant vid reparation. Detta för att undvika att:

1. Personskador inträffar under reparation.
2. Skada eller felfunktion uppstår på systemet för SRS/SIPS-bag/IC.

Arbetet med systemen för SRS/SIPS-bag/IC eller andra komponenter i bilen som kan tänkas påverka systemen för SRS/SIPS-bag/IC, ska alltid utföras av auktoriserad Volvoverkstad.

Läs i SRS och SIPS bag/IC servicehandboken om tveksamhet finnes.

### Har bilen SRS/SIPS-bag/IC?

Bilar med SRS känns lättast igen på att de har bokstäverna SRS skrivna på rattens centrumplatta. Om bilen har airbag även på passagerarsidan, finns bokstäverna SRS präglade på instrumentbräden ovanför handskfacket. Från 1993 års modell har SRS-bilar också pyrotekniska bältessträckare. SIPS bag finns enbart på SRS-bilar, 1995 och framåt. SIPS bag dekal finns bland annat på vindrutan och på stolfack. Bilar med IC känns igen på att det står IC på C/D panelen (4 dörrars) alt. på B panelen (5 dörrars).

### Generella rekommendationer

- Visa extra försiktighet vid arbeten på eller runt SRS, SIPS och IC-komponenter.
- Se till att ledningar inte kläms, skavs eller genomborras.
- Monterar aldrig tillbehör vid sensorerna.
- Vid arbete med ratt, rattaxel eller styrväxel måste vissa moment utföras enligt metoder i SRS-avsnittet i VIDA.
- Vissa komponenter i nämnda system måste skyddsjordas vid arbete. Läs lämpliga avsnitt i VIDA.
- Området mellan A- och B-, B- och C- samt mellan C- och D-stolpe är fredat område för tillbehör.

### Testuttag

Diagnosuttag i kupé.

### Ändringar införda t.o.m. april 2007

Eventuella ändringar som gjorts på bilen efter detta datum finns ej med i boken. Vid behov se servicemeddelanden.

Volvo säljs i utföranden anpassade för olika marknader. Denna anpassning beror bl.a. på lagkrav, skattegränser och marknadsönskemål.

I denna bok kan Du därför finna bilder och text som inte gäller bilar i Ditt land.

### Beställningsnummer: 39112012

Ersätter tidigare publikation 39112011 på Electronic Wiring Diagram (EWD)  
TP 39118001

Kan också återfinnas på Electronic Wiring Diagram (EWD) TP 39122002

Rätten till ändringar förbehålls

# Innehåll 1:2

Bilar med SRS (Airbag)/SIPS-bag/IC (Inflatable curtain)	2
Förklaringar	5
Förkortningar	5
Så här använder Du elschemat 1:2	6

## Översikt

Eldistribution 1:2	8
--------------------	---

## Säkringar

Motorrum 11A/1-5	10
Motorrum 11B/1-12	11
Motorrum 11B/13-15	12
Motorrum 11B/16-20	13
Kupé 11C/1-6	14
Kupé 11C/7-13	15
Säkringar kupé 11O/1-2	16
Bagagerum 11E	17
Bagagerum 11L	18
Central elektronikstyrenhet (CEM) F1-F15	19
Central elektronikstyrenhet (CEM) F16-F34	20
Styrenhet bakre (REM) F1-F13	21
Styrenhet bakre (REM) F17-F38	22

## Reläer

Tändningslås och reläer	23
Motorrum FMA1 - FST3	24
Övriga reläer	25

## Stomanslutningar

Översikt	26
31/1 - 31/44	27
31/46 - 31/67	28
31/70 - 31/73	29
31/83 - 31/88	30
31/89 - 31/93	31
31/94 - 31/102	32
31/120	33

## Styreheter

Översikt placeringar	34
Översikt benämningar	35
Central elektronikstyrenhet (CEM) 1:2	36
Styrenhet bakre (REM) 1:2	38
Datakommunikation Höghastighet CAN	40
Datakommunikation Låghastighet CAN	41
Datakommunikation LIN 1:2	42

## Grupp 23 Bränslesystem

Motorstyrssystem 5-Cyl. 1:2	44
Motorstyrssystem 5-Cyl. Turbo 1:2	46
Motorstyrssystem Bi-Fuel 1:2	48

Motorstyrssystem 5-Cyl. Diesel 1:3	50
Emissionsstyrning 5-Cyl	53
Emissionsstyrning 5-Cyl. Turbo	54

## Grupp 26 Kylsystem

Elkylfält	55
Elkylfält Diesel	56

## Grupp 27 Motorreglage

Konstantfarthållare	57
Konstantfarthållare, Diesel	58

## Grupp 32 Generator och laddningsregulator

Strömförsörjning	59
------------------	----

## Grupp 33 Startsystem

Startsystem	60
-------------	----

## Grupp 35 Belysning

Hel- och halvljus (Bi-Xenon) & Varselljus	61
Aktiva strålkastare (ABL)	62
Dimljus	63
Bromsljus	64
Backljus	65
Positions-/parkeringsljus, bakljus & skyttbelysning	66
Trygghetsbelysning	67
Innerbelysning	68
Ljuslängdsreglering	69
Extraljus	70

## Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Regnsensor	71
Körriktningsvisare och varningsblinkers	72
Torkare/Spolare Vindruta	73
Torkare/Spolare Strålkastare	74
Högtrycksspolare stålkastare	75
Signalhorn	76
Elektronisk startspärr (Immobilizer)	77
Stöldlarm	78
Parkeringsassistans	79
Styrenhet tillbehörselektronik (AEM) 1:2	80
Alkolås	82

## Grupp 37 Ledningar och säkringar

Diagnosystem	83
Uttag 12V	84
Uttag 12V bagagerum	85
Ledningsmatta dragkrok 4-poligt	86
Ledningsmatta dragkrok 7-poligt	87
Ledningsmatta dragkrok 13-poligt	88

# Innehåll 2:2

## Grupp 38 Instrumentering

Bältespåminnare.....	89
Kombinationsinstrument .....	90
Kombinationsinstrument Diesel .....	91
Kombinationsinstrument Bi-Fuel.....	92

## Grupp 39 Övrigt

Audio .....	93
Audio med extra förstärkare 1:2 .....	94
Mobiltelefon .....	96
Road Traffic Information (RTI) .....	97
Road Traffic Information (RTI) & CD-växlare.....	98
Navigationssystem, portabelt.....	99
Handsfree .....	100
Handsfree MAX .....	101
CD-Växlare .....	102
MP3-spelare .....	103
Satellitradio .....	104

## Grupp 43 Växellåda

Automatväxellåda AW55-51SN/AW51 AWD .....	105
Automatväxellåda TF-80SC/TF-80SC AWD, Diesel..	106
Geartronic AW55-51SN/AW51 AWD .....	107
Växlingsspärr AW51 & Manuell .....	108
Styrehet fyrhjulsdrift (DEM).....	109

## Grupp 59 Bromssystem

Bromsstyrssystem (BCM).....	110
-----------------------------	-----

## Grupp 64 Styrning

Elektronisk servostyrning.....	111
--------------------------------	-----

## Grupp 76 Stötdämpare

Four-C .....	112
--------------	-----

## Grupp 83 Dörrar och luckor

Centrallås.....	113
Elhissar.....	114
Elmanövrerad taklucka .....	115

## Grupp 84 Yttre prydadsdetaljer mm

Elmanövrerade backspegelar .....	116
Eluppvärmda backspegelar .....	117
Eluppvärmd bakruta.....	118
Blind spot information system.....	119

## Grupp 85 Inredning

Elmanövrerad förarstol.....	120
Elmanövrerad passagerarstol.....	121
Eluppvärmda stolar .....	122

## Grupp 87 Klimatanläggning, Tillbehör

Relä elektrisk motorvärmare .....	123
Klimatanläggning 1:2 .....	124
Klimatanläggning Diesel 1:2 .....	126
Parkeringsvärmare, tillskottsvärmare.....	128
Parkeringsvärmare fjärrstart .....	129
Parkeringsvärmare Call-start .....	130
Rastvärmare .....	131

## Grupp 88 Invändig utrustning

Supplemental Restraint System (SRS).....	132
Elfällbara nackskydd .....	133
Fjärrmanövrerad garageöppning .....	134

## Kontaktstycken..... 135

## Förgrenningspunkter .....

## Ledningsmattornas dragning i bilen

Matta motor, Bensin.....	162
Matta motor, Diesel.....	163
Matta motorrum LHD .....	164
Matta motorrum RHD .....	165
Matta kupé LHD .....	166
Matta kupé RHD .....	167
Matta bagagerum.....	168
Matta tak .....	169
Matta baklucka.....	170
Matta dörrar .....	171
Mattor Bi-Fuel .....	172

## Komponentbilder..... 173

## Index 1:2 .....

## Komponentlista 1:5 .....

# Förklaringar

## Förkortningar

### Grupper

Grupp 23	= Bränslesystem
Grupp 26	= Kylnsystem
Grupp 27	= Motorreglage
Grupp 32	= Generator och laddningsregulator
Grupp 33	= Startsystem
Grupp 35	= Belysning
Grupp 36	= Övrig elektrisk utrustning
Grupp 37	= Ledningar och säkringar
Grupp 38	= Instrumentering
Grupp 39	= Övrigt
Grupp 43	= Växellåda
Grupp 59	= Bromssystem
Grupp 64	= Styrning
Grupp 76	= Stötdämpare
Grupp 83	= Dörrar och luckor
Grupp 84	= Ytter prydnadsdetaljer mm
Grupp 85	= Inredning
Grupp 87	= Klimatanläggning
Grupp 88	= Invändig utrustning

### Beteckningar tändningslås

X	= Tillbehör (audioläge)
S	= Spänning vid "nyckel i"
15	= Kontakten förblir tillkopplad under start
15I	= Kontakten bryter under start
30	= Konstant ström från batteri
50	= Start

### Länder/Marknader

A	= Österrike
AUS	= Australien
B	= Belgien
CDN	= Kanada
CH	= Schweiz
D	= Tyskland
DK	= Danmark
E	= Spanien
EU/OS	= Marknader utom USA och Kanada
FIN	= Finland
GB	= Storbritannien
ISR	= Israel
J	= Japan
KOR	= Korea
N	= Norge
NL	= Nederländerna
S	= Sverige
USA	= United States of America
WEU	= Västeuropa

### Övrigt

ABL	= Active Bi-Xenon Light
ACC	= Tillbehör
AMP	= Förstärkare
AUDIO	= Ljudanläggning
AUTO	= Automatväxellåda
Bi-X	= Bi-Xenon
BLIS	= Blind spot information system
CDCH	= CD-växlare under hatthylla
CEM	= Central elektronikstyrenhet
DIESEL	= D5244 T4/T5/T6/T7
DRL	= Varselljus
DSTC	= Dynamiskt stabilitets- och dragkraftssystem
ECC	= Elektronisk klimatanläggning
ECPS	= Elektronisk servostyrning
EXC	= Exklusive
EXT. D	= Utökad eldistribution
HISPEED	= Höghastighetsdatanät
LH	= Vänster sida
LHD	= Vänsterstyrd
LOSPEED	= Låghastighetsdatanät
MAN	= Manuell växellåda
MCC	= Manuel klimatanläggning
PETROL	= Bensin
REM	= Bakre elektronikstyrenhet
RH	= Höger sida
RHD	= Högerstyrd
RTI	= Vägtrafikinformationssystem
SUM	= Styrenhet hjulupphängning
SRS	= Krockkudde
T	= Turbomotor
W/O	= Utan
5CYL	= 5-cylindrig motor

### Färger

BL	= Blå
BN	= Brun
GN	= Grön
GR	= Grå
NL	= Naturell
LBL	= Ljusblå
LGN	= Ljusgrön
OR	= Orange
P	= Rosa
R	= Röd
SB	= Svart
VO	= Violett
W	= Vit
Y	= Gul

# Så här använder Du elschemat 1:2

Nedanstående beskrivningar gäller generellt för alla kopplingsschemaböcker, men alla delar behöver inte nödvändigtvis återfinnas i denna bok.

## A. Komponentbeteckning

Varje komponent har en komponentbeteckning som består av två delar.

Den första delen är ett typnummer, vilket beskriver typen av komponent som avses, t.ex. 3/xx.

Den andra delen i beteckningen är ett löpnummer t.ex. x/2.

Sammantaget ger detta en komponentbeteckning t.ex. 3/2.

I slutet av boken finns en komponentförteckning, där man med hjälp av komponentbeteckningen kan utläsa komponentens namn t.ex. 3/2 = omkopplare ljus.

## Förteckning över typnummer

Listan visar vilken typ av komponent som respektive typnummer avser, t.ex. 3/x = elkopplare, 6/x = elmotor etc.

- 1 Batteri
- 2 Relä
- 3 Elkopplare
- 4 Styrenhet
- 5 Kombinationsinstrument
- 6 Elmotor
- 7 Givare
- 8 Ställdon
- 9 Värmeelement
- 10 Lampa
- 11 Säkring
- 15 Fördelningsskena/Elcentral
- 16 Audio
- 17 Service/diagnos
- 18 Kontaktrulle
- 19 Mätare
- 20 Tändningskomponent/shunt
- 26 Omvandlare
- 27 Optik
- 31 Stomanslutning
- 53 Förgreningspunkt
- 54 Kontaktstycke

## B. Förgreningspunkter

På elschemasidorna finns numrerade förgreningspunkter t.ex. 53/352.

I boken finns ett avsnitt med en förteckning över förgreningspunkterna. I den visas samtliga komponenter som respektive punkt förgrenar sig till.

I avsnittet "Ledningsmattornas dragning i bilen" visas var förgreningspunkterna är placerade.

## C. Kontaktstycken

Kontaktstycken utgör en övergång mellan två ledningsmattor, de finns beskrivna i kapitlet "Kontaktstycken".

## D. Eldistribution

Funktionen för säkringar och reläer visas i avsnittet "Eldistribution".

## E. Datakommunikation

Dagens bilar innehåller CAN- & LIN-nätverk som överför information. Anslutningarna, till dessa nätverk, visas inte i sin helhet på respektive elschema. Komplett information om CAN- & LIN-kommunikation återfinns i avsnittet "Styrenheter".


## F. Förkortningar

I boken används ett antal olika förkortningar. Dessa förklaras i avsnittet "Förkortningar".

## G. Komponentplacering

I slutet av boken finns ett avsnitt där komponenternas utseende och placering beskrivs i numerisk ordning och på EWD skivan är de länkade till relaterade schema.

# Så här använder Du elschemat 2:2

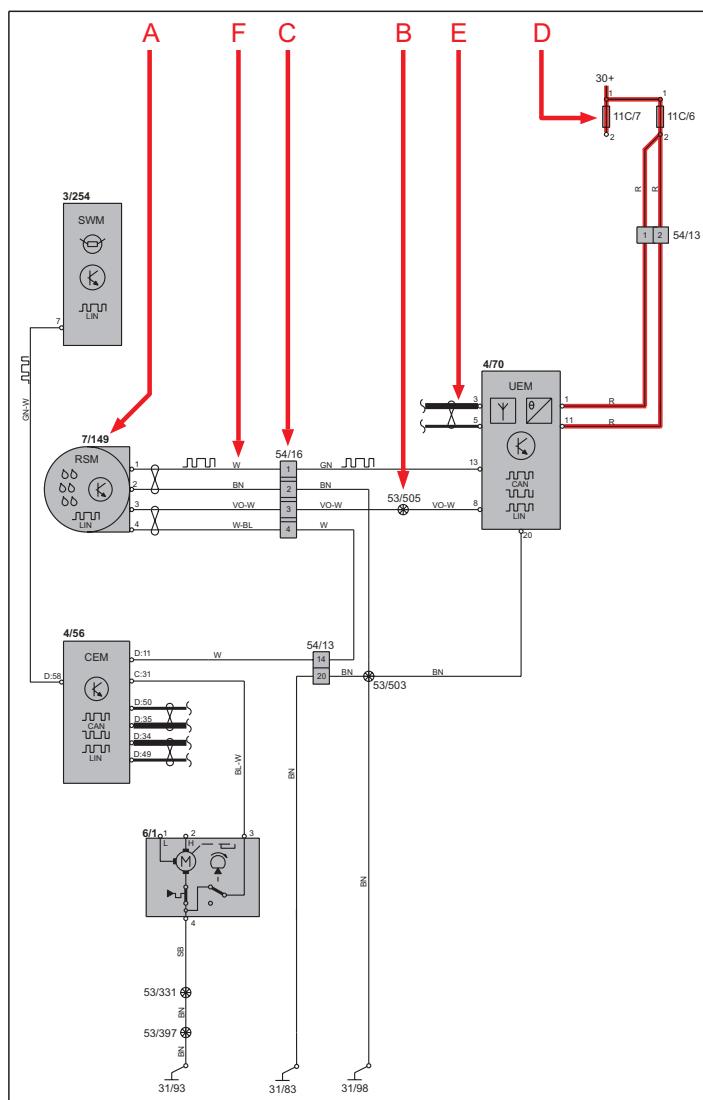


## Teckenförklaring

- = Systemspänning
- = Stomanslutning via ledning
- = Stomanslutning i komponent/chassi
- = Skärmad ledning
- = Förgreningspunkt
- = Tvinnade ledare
- = Elektrisk förbindning
- = Variant
- = CAN-kommunikation
- = CAN hög datasignal (CAN H)
- = CAN låg datasignal (CAN L)
- = LIN-kommunikation
- = DIN-kabel, koaxialkabel etc.
- = Datakommunikation
- = CAN-kommunikation
- = Förbindning elcentral
- = Vidare anslutning till.
- = Kontaktstycke mellan ledningsmattor
- = Kontaktstycke förbundet i komponent

# Översikt


## Eldistribution 1:2

15/31

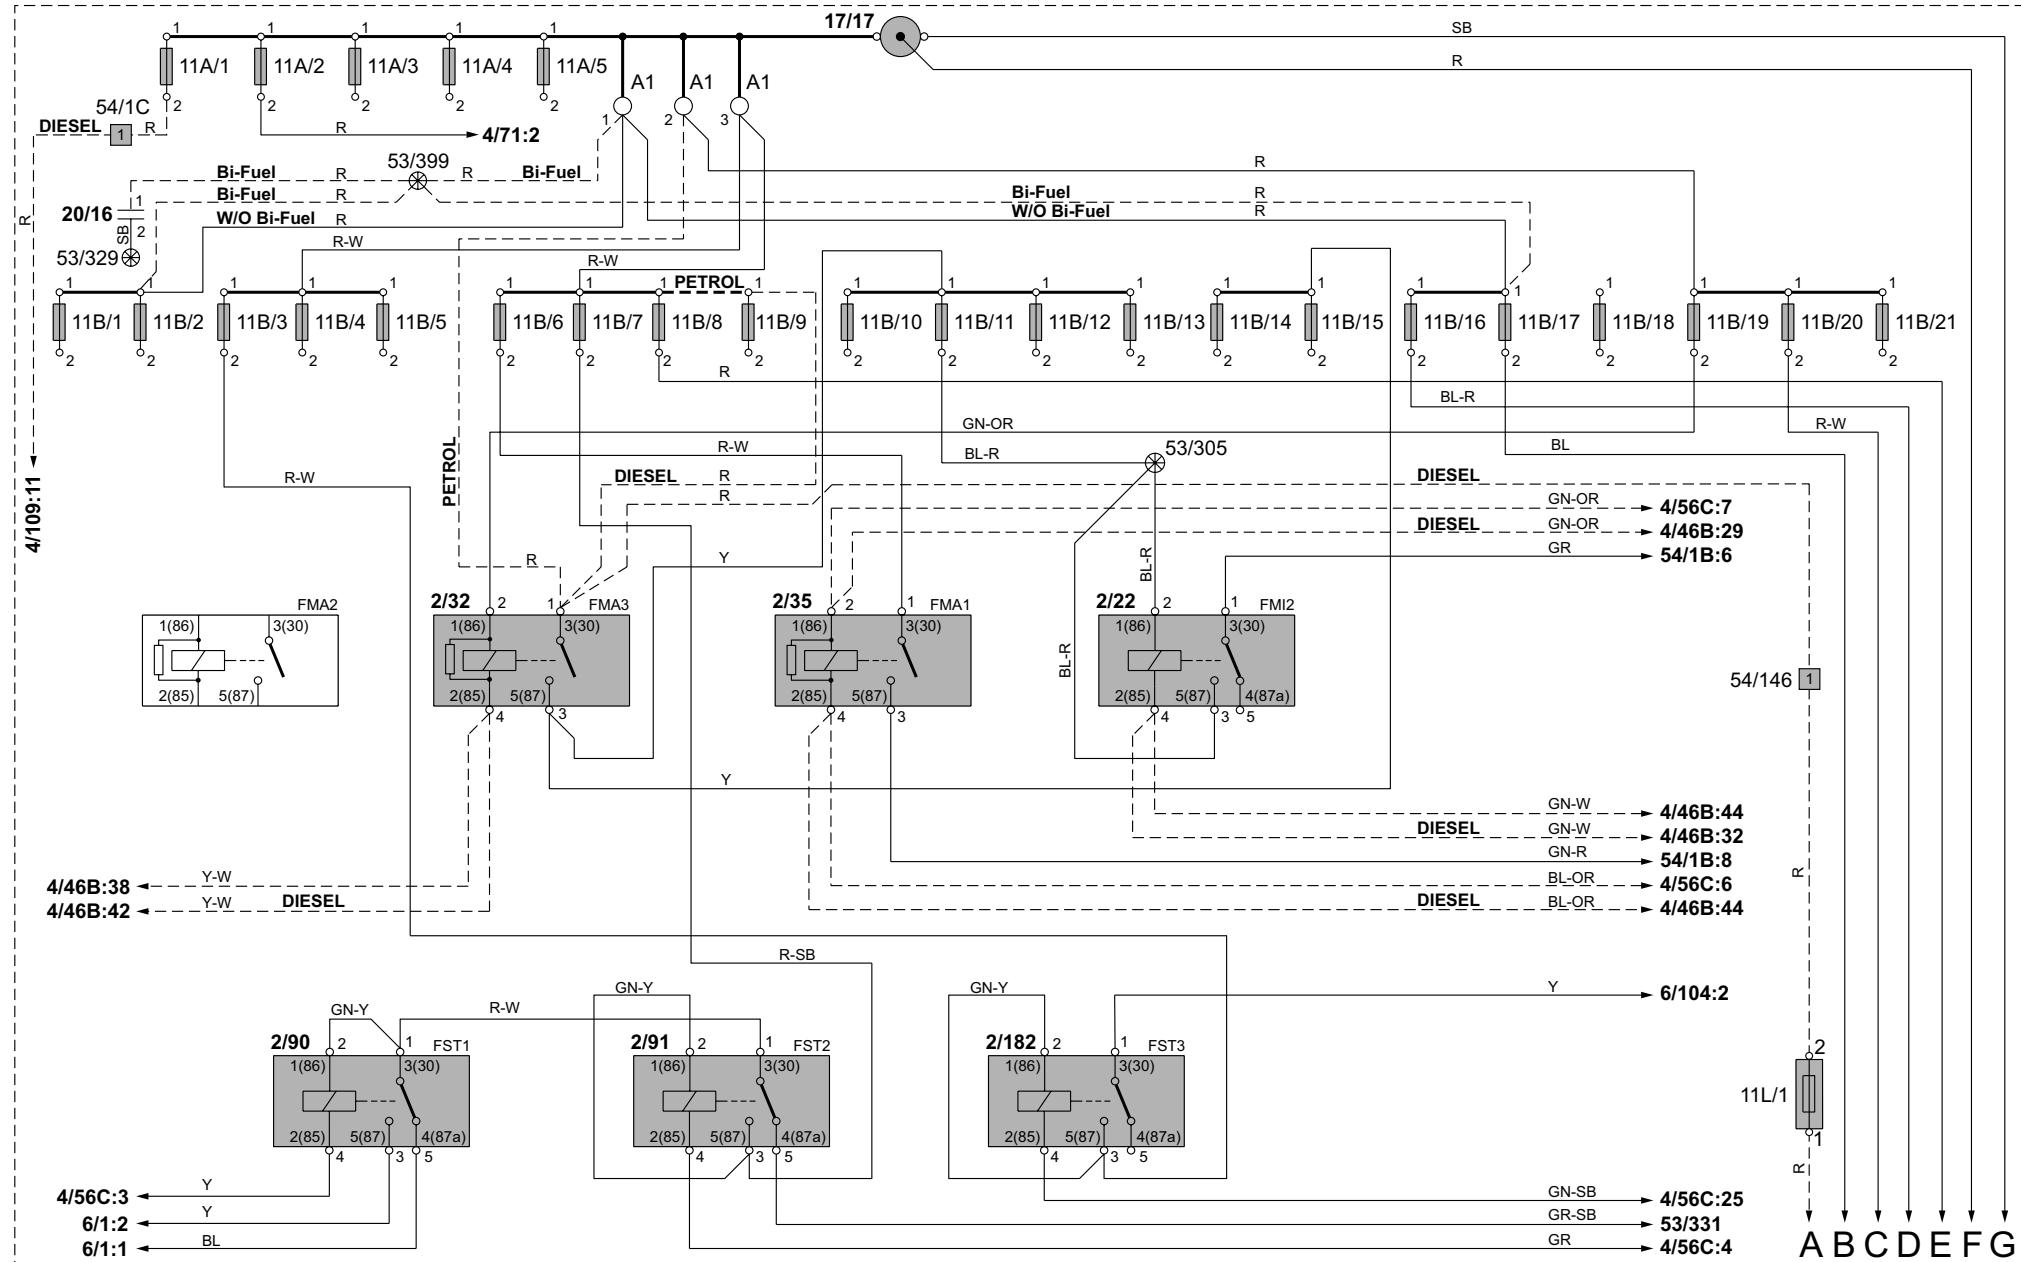


# Översikt

## Eldistribution 2:2

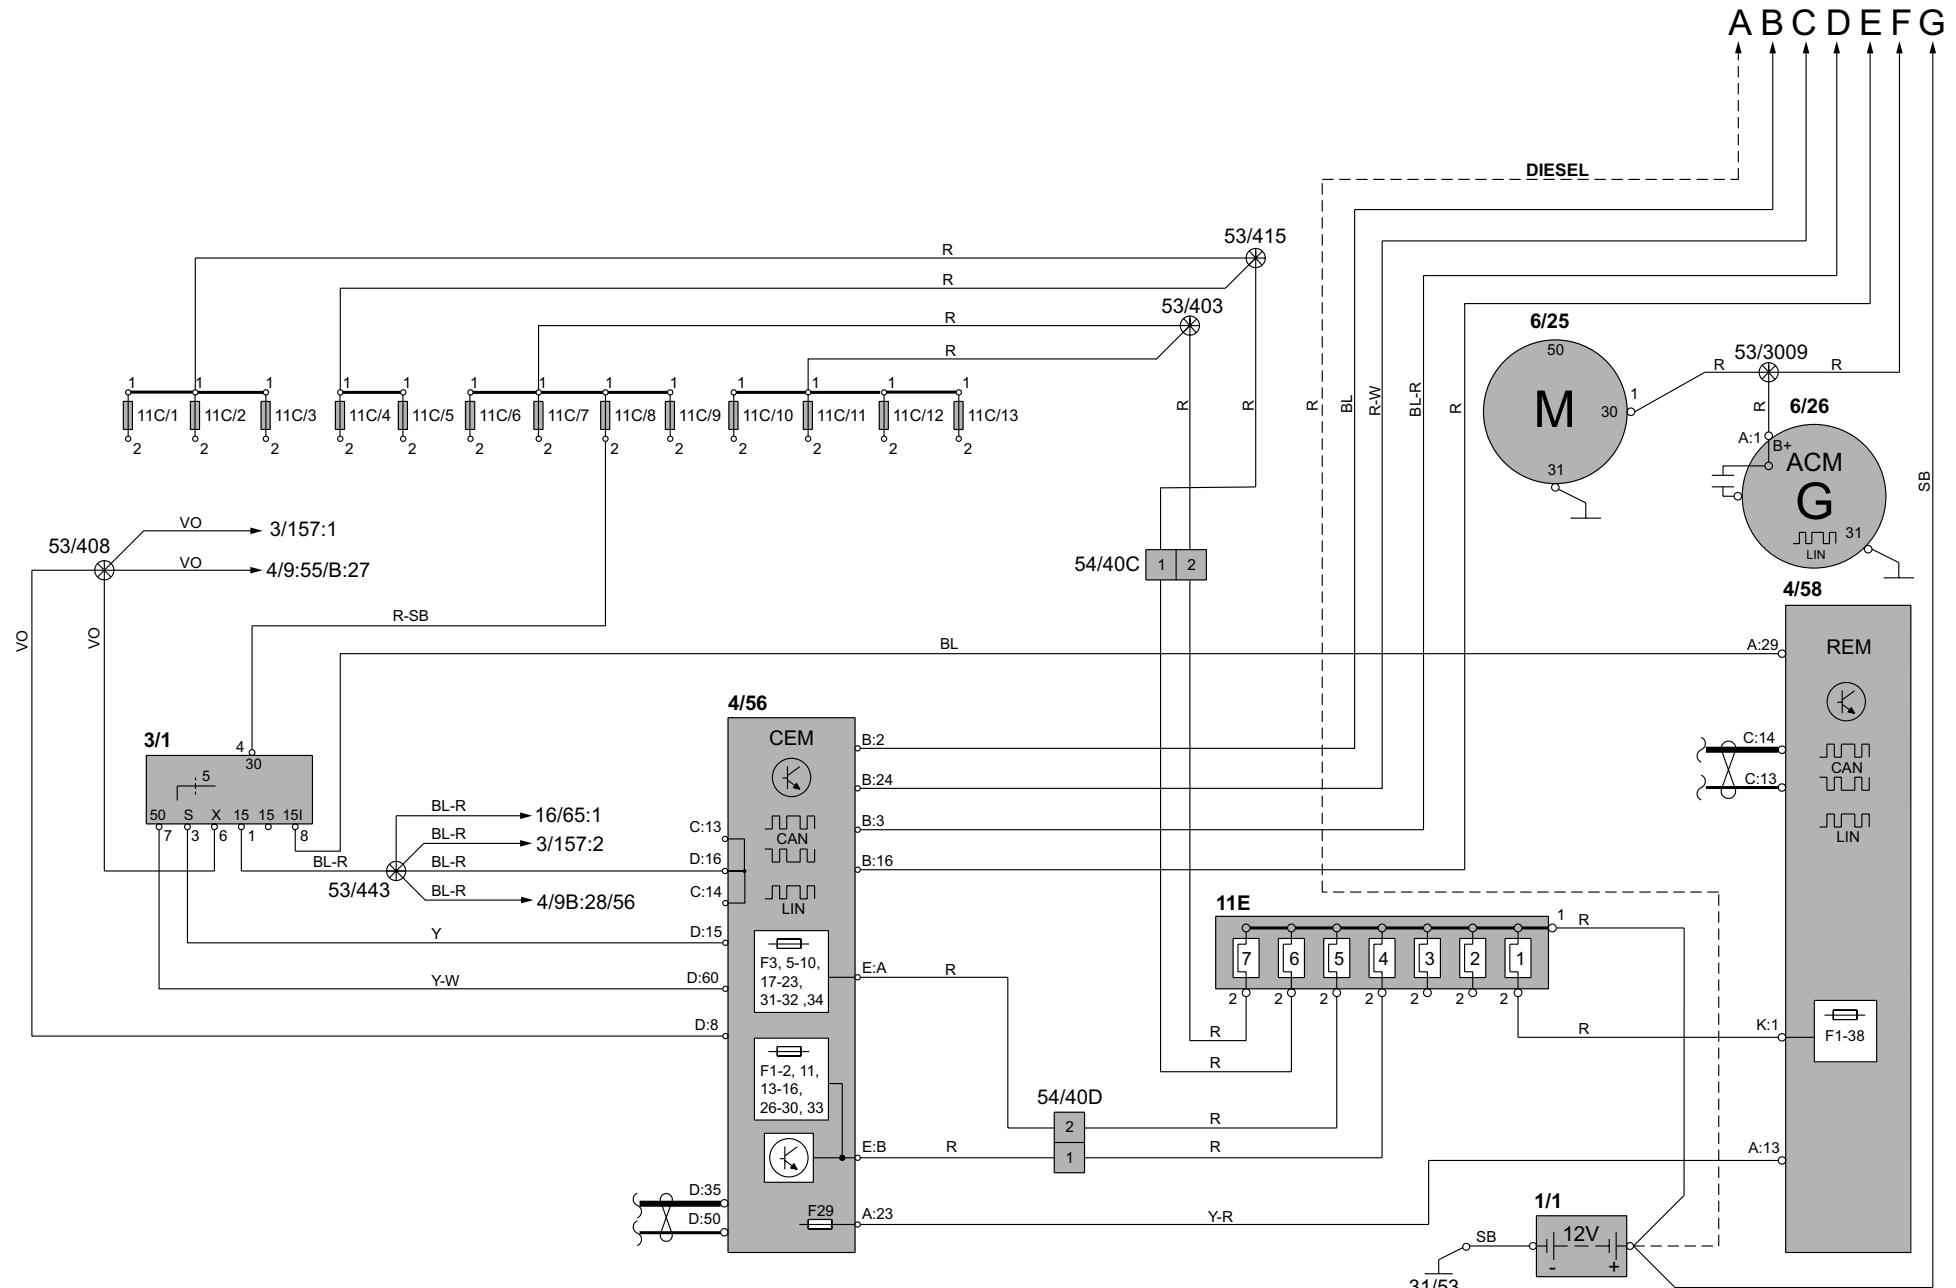

## Säkringar Motorrum 11A/1-5

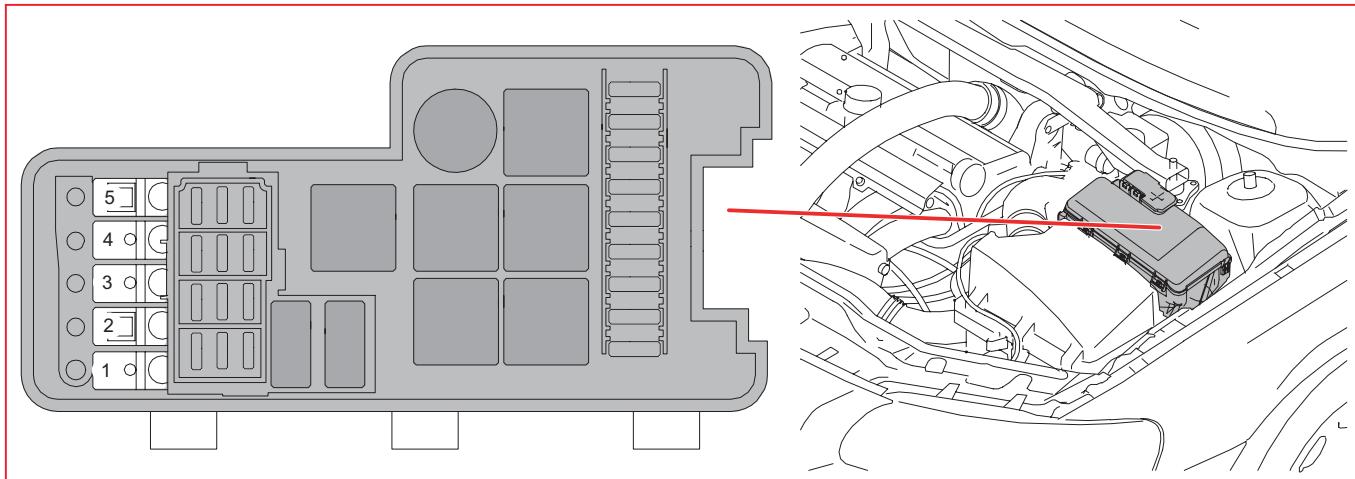


### 11A Säkringar i motorrum

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
1	4/109 Styrenhet glödstift (GCU) 20/22-26 Glödstift	- 4/109	60
2	6/29 Motor elkyfläkt	4/71	60
3	-	-	-
4	-	-	-
5	-	-	-

# Säkringar

## Motorrum 11B/1-12

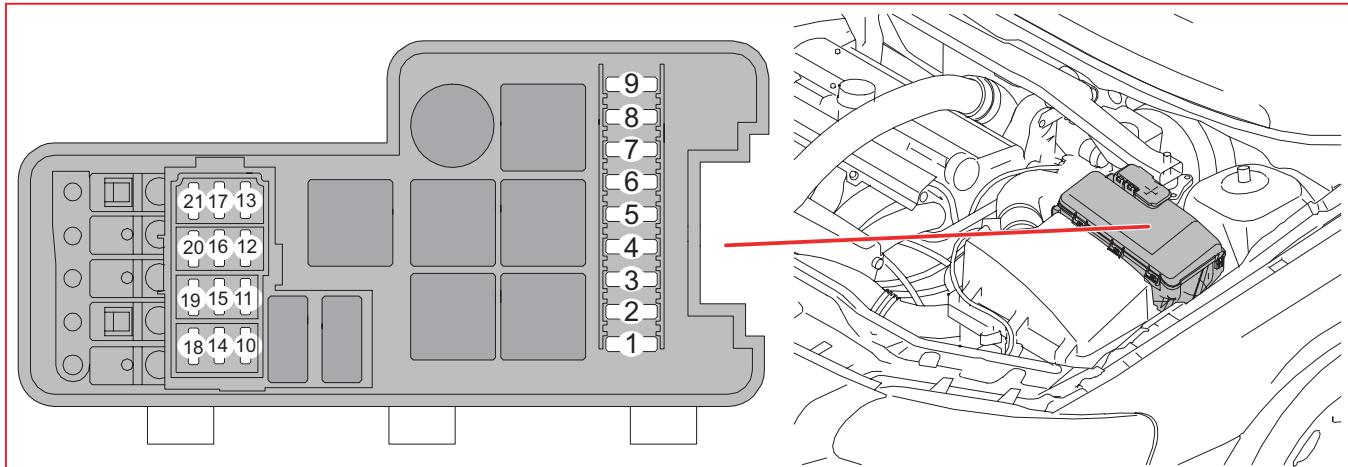


### 11B Säkringar i motorrum

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
1	4/16 Styrenhet bromssystem (BCM)	-	30
2	4/16 Styrenhet bromssystem (BCM)	-	30
3	6/104 Högtryckspolare strälkastare	2/182	35
4	6/35 Bränslepump tillskottsvärmare 6/73 Kylvätskepump tillskottsvärmare 9/30 Tillskottsvärmare	4/7 4/7 4/7	25
5	54/8 Kontaktstycke ledningsmatta extraljus, 30-matning	-	20
6	6/25 Startmotor	2/35	35
7	2/90 Relä vindrutetorkare låg/hög hastighet 2/91 Relä vindrutetorkare intervall 6/1 Motor vindrutetorkare	2/91 - 2/90, 2/91	25
8	4/83 Styrenhet bränslepump 6/33 Bränslepump	4/56 4/56	15
9	4/28 Styrenhet transmission (TCM), TF-80SC/TF-80SC AWD	-	15
10	4/46 Styrenhet motor (ECM), Diesel 20/3-8 Tändstift med tändspole	- -	20
11	6/44 Kylfläkt elektronikbox motorrum 7/51 Givare gaspedal 8/3 Magnetkoppling klimatanläggning	- - 2/22	10
12	7/17 Luftmassmätare (MAF), Diesel 4/46 Styrenhet motor (ECM, Bensin 7/17 Luftmassmätare (MAF), Bensin 8/6-11 Insprutningsventiler, Bensin	- - -	5 15
fortsätter			

# Säkringar

## Motorrum 11B/13-15

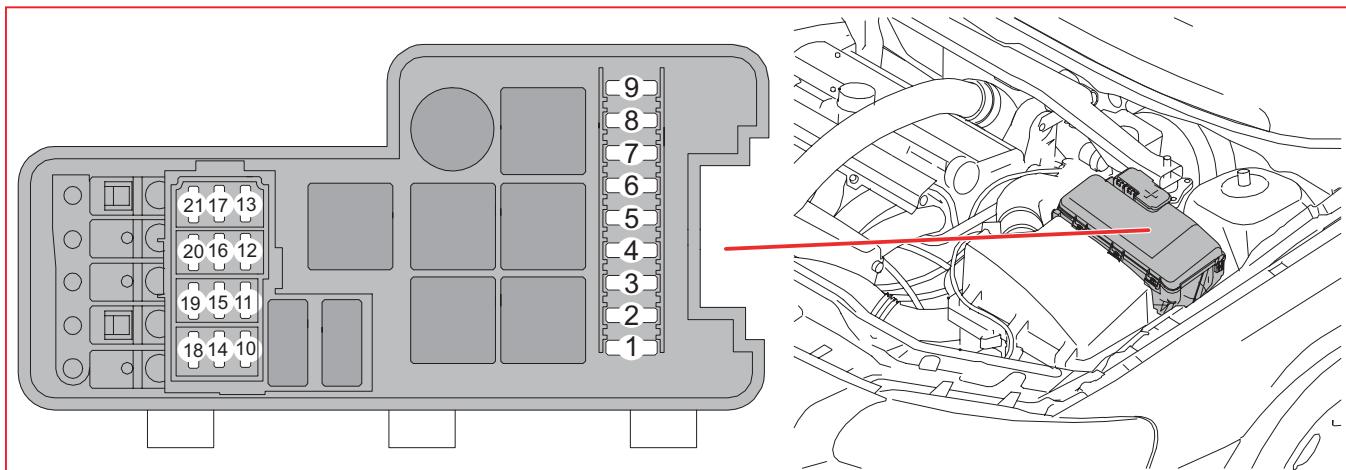


### 11B Säkringar i motorrum

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
13	4/46 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. ej turbo	-	10
	4/50 Styrenhet gasspjäll (ETM), Bi-Fuel	-	
	6/120 Motor spjällhus, 5-Cyl. ej turbo	4/46	
	4/46 Styrenhet motor (ECM), Diesel	-	15
	6/118 Reglermotor virvelkanalspjäll, Diesel	4/46	
	6/120 Motor spjällhus, Diesel	4/46	
14	8/98 Reglerventil bränsletryck, Diesel	4/46	
	8/111 Reglerventil bränsleförlöde	4/46	
	7/15 Lambdasond främre, Diesel	-	10
	4/46 Styrenhet motor (ECM), Bi-Fuel	-	20
	7/15 Lambdasond främre	-	
15	7/82 Lambdasond bakre	-	
	6/67 Pump bränsleläckagekontroll	-	10
	6/105 Bränslefördelare gas, Bi-Fuel	-	
	8/18 EVAP-ventil	-	
	8/19 Solenoid variabel ventiltid inlopp	-	
	8/28 Turboreglerventil	-	
	8/75 Ventil bränsleavstängning DFCO	-	
	8/81 Solenoid variabel ventiltid utlopp	-	
	9/32 PTC-resistor vevhusventilation	-	
	4/109 Styrenhet glödstift (GCU)	-	15
	6/143 Reglermotor turbo, Diesel	-	
	8/64 Magnetventil motorkudde	-	
	8/113 Bypassventil EGR-kylning, Diesel	-	
	8/120 EGR-ventil, Diesel	-	
	fortsätter		

# Säkringar

## Motorrum 11B/16-20


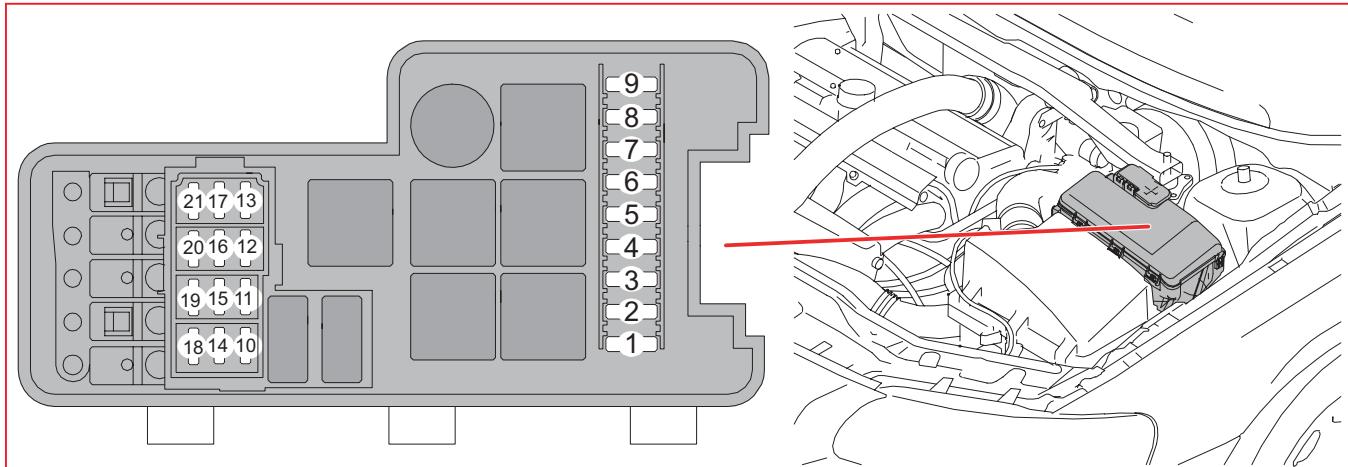


### 11B Säkringar i motorrum

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
16	10/1 Lamphus fram vänster, varselljus 10/70 Halvljus vänster	4/56 4/56	20
17	10/2 Lamphus fram höger, varselljus 10/66 Halvljus höger	4/56 4/56	20
19	2/32 Huvudrelä motorstyrsystem 4/46 Styrenhet motor (ECM)	- -	5
20	10/11 Positions-/parkeringsljus fram vänster 10/12 Positions-/parkeringsljus fram höger 10/71 Sidomarkeringslampa fram vänster 10/73 Sidomarkeringslampa fram höger	4/56 4/56 4/56 4/56	15

# Säkringar

## Kupé 11C/1-6

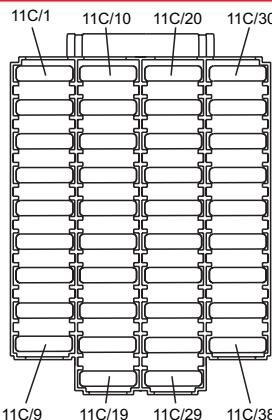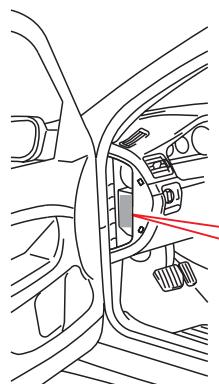



### 11C Säkringar i kupé

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
1	4/52 Styrenhet framstol (PSM) 6/16 Motor förarstol ryggstödslutning 6/17 Motor förarstol upp/ner framkant 6/18 Motor förarstol upp/ner bakkant 6/19 Motor förarstol framåt/bakåt	- 4/52 4/52 4/52 4/52	25
2	6/20 Motor passagerarstol framåt/bakåt 6/64 Motor passagerarstol ryggstödslutning 6/65 Motor passagerarstol upp/ner framkant 6/66 Motor passagerarstol upp/ner bakkant	3/27 3/27 3/27 3/27	25
3	6/28 Motor kupéfläkt	4/31	30
4	3/75 Låsenhet framdörr höger 3/127 Styrenhet passagerardörr/förardörr (PDM)/(DDM) 6/60 Motor elhiss fram höger 6/63 Elmanövrerad backspegel höger 9/34 Eluppvärmd backspegel höger 10/149 Belysning backspegel höger	3/127 - 3/127 3/127 3/127 3/127	25
5	3/74 Låsenhet framdörr vänster 3/126 Styrenhet förardörr/passagerardörr (DDM)/(PDM) 6/58 Motor elhiss fram vänster 6/62 Elmanövrerad backspegel vänster 9/33 Eluppvärmed backspegel vänster 10/148 Belysning backspegel vänster	3/126 - 3/126 3/126 3/126 3/126	25
6	3/117 Manöverenhet taklampa 4/33 Styrenhet taklucka (SRM) 4/70 Övre elektronikstyrenhet (UEM) 4/76 Fjärrstyrenhet garageöppning 7/149 Regnsensor (RSM) 10/114 Belysning makeupspegel vänster 10/115 Belysning makeupspegel höger 10/150 Läslampa bak	4/70 4/70 - 4/70 4/70 4/70 4/70 4/70	10

fortsätter

# Säkringar

## Kupé 11C/7-13

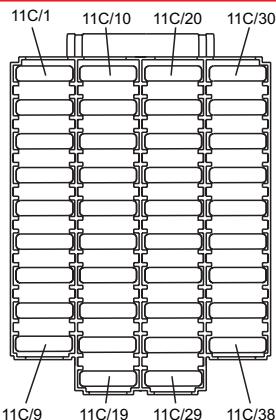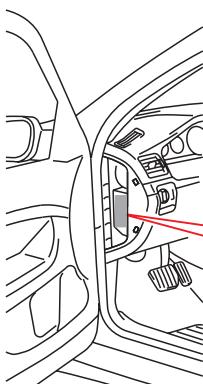


### 11C Säkringar i kupé

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
7	6/15 Motor taklucka	4/33	15
8	3/157 Omkopplare krockkudde passagerarsida, PACOS 4/9 Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS) 4/28 Styrenhet transmission (TCM) 4/46 Styrenhet motor (ECM) 4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM) 4/58 Styrenhet bakre (REM) 11O/1 Säkringar i extra säkringshållare, kupé 11O/2 Säkringar i extra säkringshållare, kupé 16/65 Antennring/belysning tändningssläs	3/1 3/1 3/1, 4/56 3/1, 4/56 3/1 3/1 - 3/1 3/1	7,5
9	3/111 Styrenhet ljusomkopplare (LSM) 3/254 Rattstyrenhet (SWM) 4/68 Styrenhet rattvinkelgivare (SAS) 17/13 Diagnosuttag	- - 3/254 -	5
10	16/1 Styrenhet audio (AUM) 16/93 Styrenhet handsfree mobiltelefon	- -	20
11	16/2 Förstärkare	-	30
12	16/46 Display RTI	-	10
13	16/60 Telefonstyrenhet (PHM)	-	5

## Säkringar

### Säkringar kupé 11O/1-2

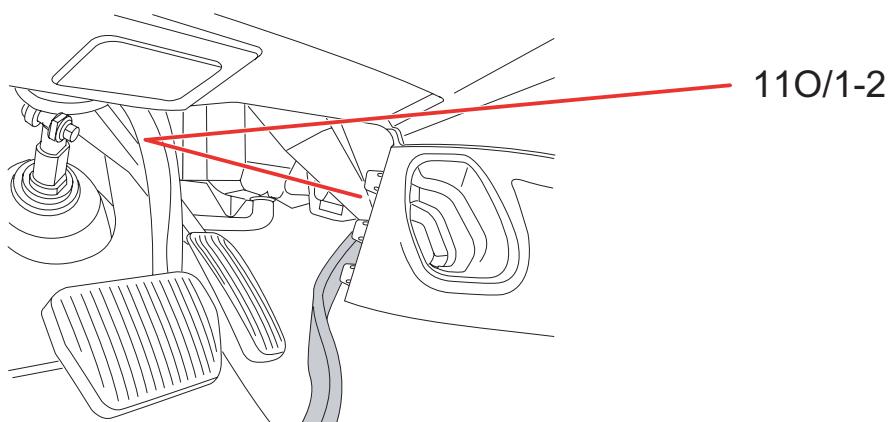


#### 11O/1-2 Säkringar i extra säkringshållare kupé

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
1	Alkolås Alkolås	2/241	5
2	Alkolås	-	5

# Säkringar


## Bagagerum 11E

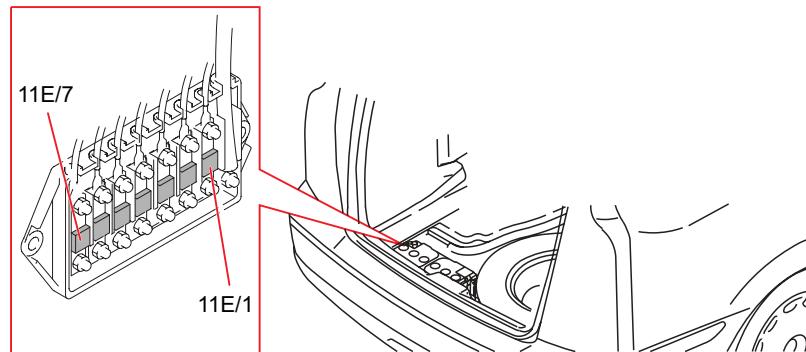

### 11E Säkringar vid batteri

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
1	4/58 Styrenhet bakre (REM) Huvudsäkring för: F1-F38	-	60
4	4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM) Huvudsäkring för: F1-F2, F11, F13-F16, F26-F30, F33	-	50
5	4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM) Huvudsäkring för: F3, F5-F10, F17-F23, F31-F32, F34	-	50
6	11C/1-5 Säkringar i säkringsbox kupé	-	50
7	11C/6-13 Säkringar i säkringsbox kupé	-	50


## Säkringar Bagagerum 11L

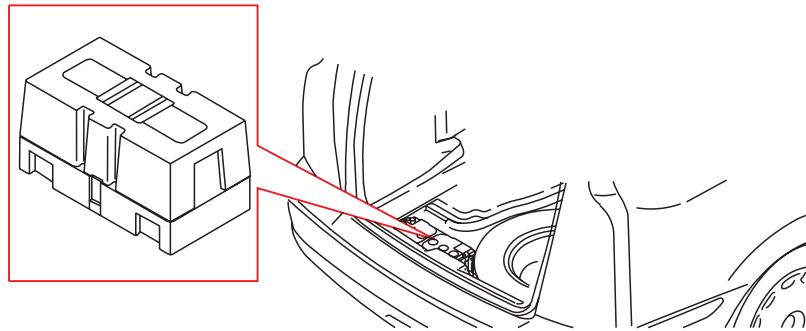

### 11L Säkring Diesel

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
1	11B/9      Säkringar i säkringsbox motorrum 11B/10-15    Säkringar i säkringsbox motorrum	-	50
		2/32	

## Säkringar Central elektronikstyrenhet (CEM) F1-F15

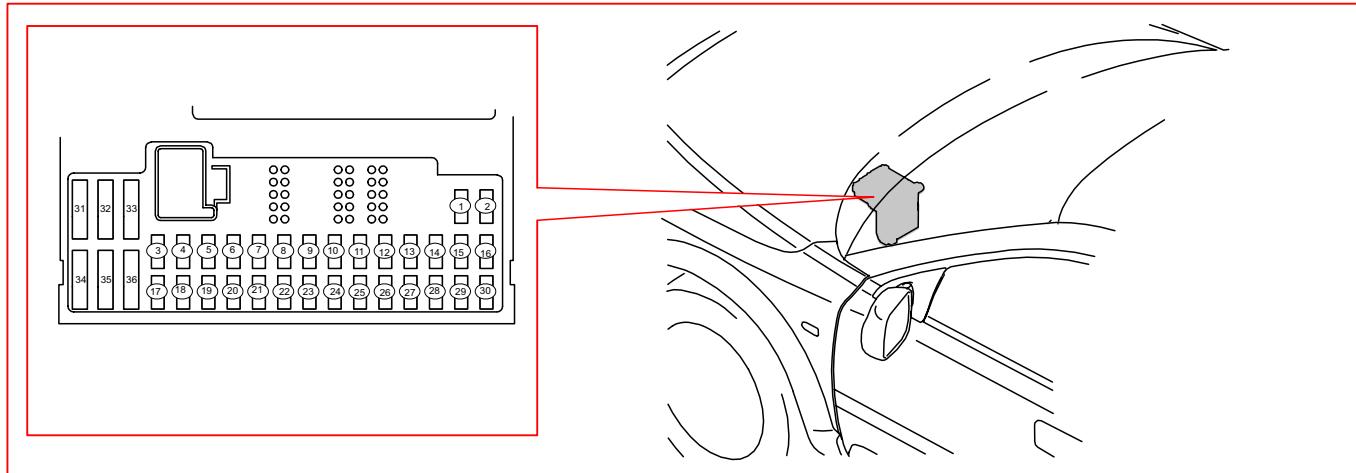


4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Nr.	Säkringsfunktion		via	A
F1	9/13 Styrenhet stolsvärme (SHM), höger		-	15
F2	9/12 Styrenhet stolsvärme (SHM), vänster		-	15
F3	16/10 Signalhorn 1 16/11 Signalhorn 2		- -	15
F8	16/35 Sirén (SCM)		-	5
F9	3/9 Kontakt bromsljus		-	5
F10	3/112 Styrenhet klimatanläggning (CCM) 4/7 Styrenhet tillsatsvärmare (CPM) 4/52 Styrenhet framstol (PSM) 5/1 Kombinationsinstrument (DIM) 6/48 Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation 6/69 Styrenhet spjällmotor (DMM), ventilation/golv/defroster 6/95 Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur vänster sida 6/96 Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur höger sida 6/102 Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster 6/103 Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation 7/93 Passagerarviktsgivare (OWS) 7/159 Luftkvalitäsensör (AQS)		- - - - - - - - - - - - -	10
F11	9/1 Uttag 12V fram 9/25 Uttag 12V bak 16/45 Navigationssystem portabelt		- - -	15
F14	6/3 Motor strålkastartorkare höger 6/4 Motor strålkastartorkare vänster		- -	15
F15	4/16 Styrenhet bromssystem (BCM)		-	5

# Säkringar


## Central elektronikstyrenhet (CEM) F16-F34

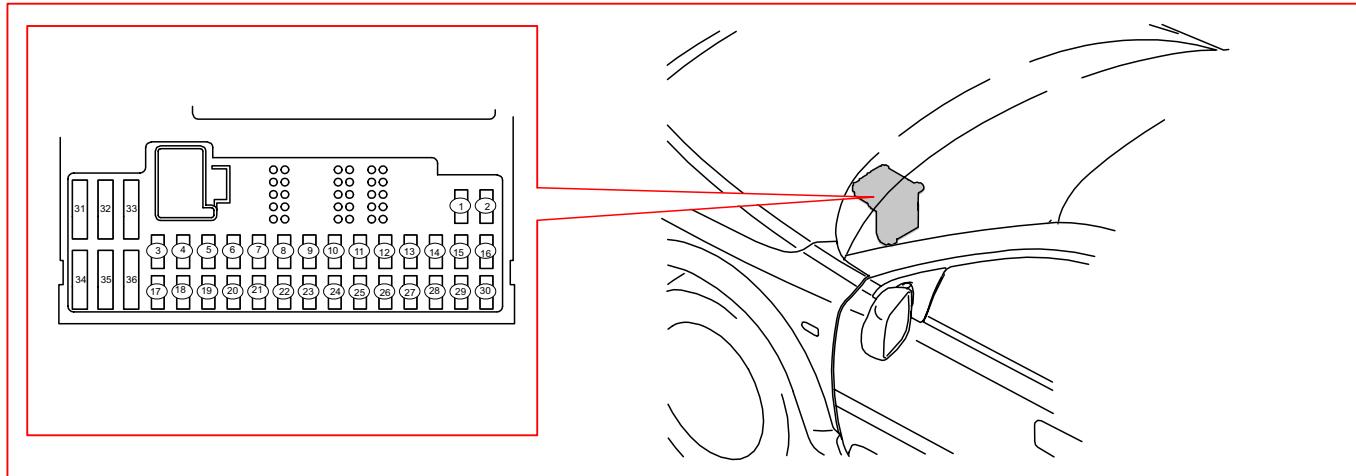

### 4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
F16	4/99 Styrenhet för elektronisk servostyrning 4/118 Styrenhet huvudstrålkastare (HCM) 6/38 Motor strålkastarinställning vänster 6/39 Motor strålkastarinställning höger 10/1 Lamphus fram vänster, Bi-Xenon 10/2 Lamphus fram höger, Bi-Xenon	- - - - - -	10
F17	10/5 Dimljus fram vänster	-	7,5
F18	10/6 Dimljus fram höger	-	7,5
F21	3/156 Styrenhet växelväljare (GSM) 4/28 Styrenhet transmission (TCM) 8/36 Solenoid växlingsspärr 8/134 Solenoid backspärr, manuell	- - 3/156 -	10
F22	10/68 Helljus vänster	-	10
F23	10/64 Helljus höger	-	10
F28	3/27 Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol 16/1 Styrenhet audio (AUM) 16/46 Display RTI 16/93 Styrenhet handsfree mobiltelefon	- - - -	5
F29	6/31 Matarpump ejektorer 8/88 Solenoid bränsletank bak, Bi-Fuel 8/89 Solenoid bränsletank fram vänster, Bi-Fuel 8/90 Solenoid bränsletank fram höger, Bi-Fuel	4/58 4/58 4/58 4/58	10
F30	27/3 Styrenhet vänster kamera (LCM) 27/4 Styrenhet höger kamera (RCM)	- -	5
F33	6/114 Vakuumpump	8/84	20
F34	6/3 Motor strålkastartorkare höger 6/4 Motor strålkastartorkare vänster 6/127 Spolarmotor	- - -	15

## Säkringar Styrenhet bakre (REM) F1-F13

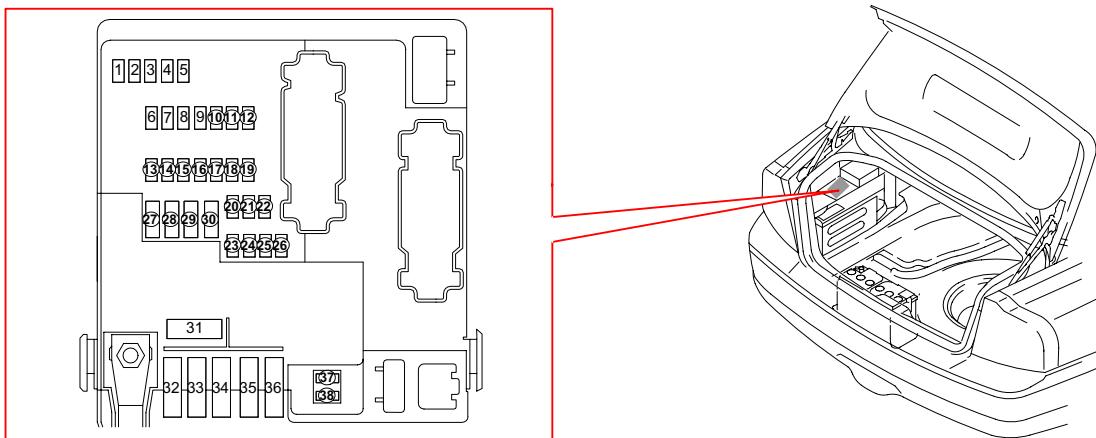


### 4/58 Styrenhet bakre (REM)

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
F1	10/48 Backljus höger 10/55 Backljus vänster	- -	10
F2	10/3 Skyltbelysning 10/19 Bromsljus extra 10/42 Positions-/parkeringsljus bak höger 10/44 Bakljuslampa 1 höger 10/46 Dimljus bak höger 10/49 Positions-/parkeringsljus bak vänster 10/51 Bakljuslampa 1 vänster 10/53 Dimljus bak vänster 10/127 Belysning bagagerum vänster 10/128 Belysning bagagerum höger	- - - - - - - - - - -	20
F3	4/78 Styrenhet tillbehörselektronik (AEM) 4/106 Styrenhet parkeringsvärmare fjärrstart	- -	15
F5	4/58 Styrenhet bakre (REM)	-	10
F6	16/15 CD-växlare 16/36 TV-mottagare 16/45 Styrenhet trafikinformation (RTI) 16/46 Display RTI 16/149 MP3-spelare	- - - - -	7,5
F7	17/39 Uttag 13-poligt, ledningsmatta dragkrok	-	15
F8	17/19 Uttag 12V bagagerum	-	15
F9	3/86 Omkopplare elhiss bakdörr höger 6/93 Motor elhiss bak höger	- 3/86	20
F10	3/85 Omkopplare elhiss bakdörr vänster 6/92 Motor elhiss bak vänster	- 3/85	20
F13	8/85 Temperaturbrytare och eluppvärmning bränslefilter	-	15

fortsätter

## Säkringar

### Styrenhet bakre (REM) F17-F38

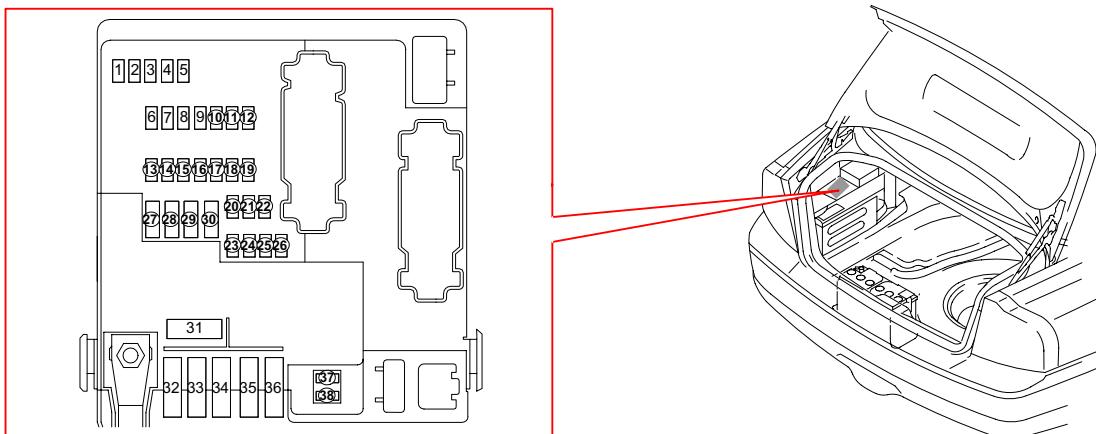


#### 4/58 Styrenhet bakre (REM)

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
F17	16/145 Satellitradiomottagare	-	5
F19	8/59 Solenoid nackskydd bak vänster 8/60 Solenoid nackskydd bak höger	- -	15
F20	17/38 Uttag 7-poligt, ledningsmatta dragkrok 17/39 Uttag 13-poligt, ledningsmatta dragkrok	- -	20
F21	Reserv	-	10
F23	4/82 Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)	-	7,5
F24	4/84 Styrenhet hjulupphängning (SUM)	-	15
F26	4/86 Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	-	5
F27	Huvudsäkring för F20-F21, F23-F24 och F26	-	30
F28	3/76 Låsenhet bakdörr vänster 3/77 Låsenhet bakdörr höger 3/78 Låsenhet baklucka 6/37 Låsmotor tanklucka	- - - -	15
F29	4/110 Styrenhet dragkrok (TRM) - positionsljus - körriktningsvisare vänster 26/4 Omvandlare ledningsmatta dragkrok -positionsljus -körriktningsgivare vänster	- - - - - -	25
F30	4/110 Styrenhet dragkrok (TRM) - bromsljus - dimljus - körriktningsvisare höger	- - - -	25
F31	Huvudsäkring för F37-F38	-	40
F37	9/2 Eluppvärmd bakruta	16/16	20
F38	9/2 Eluppvärmd bakruta	16/16	20


# Reläer

## Tändningslås och reläer

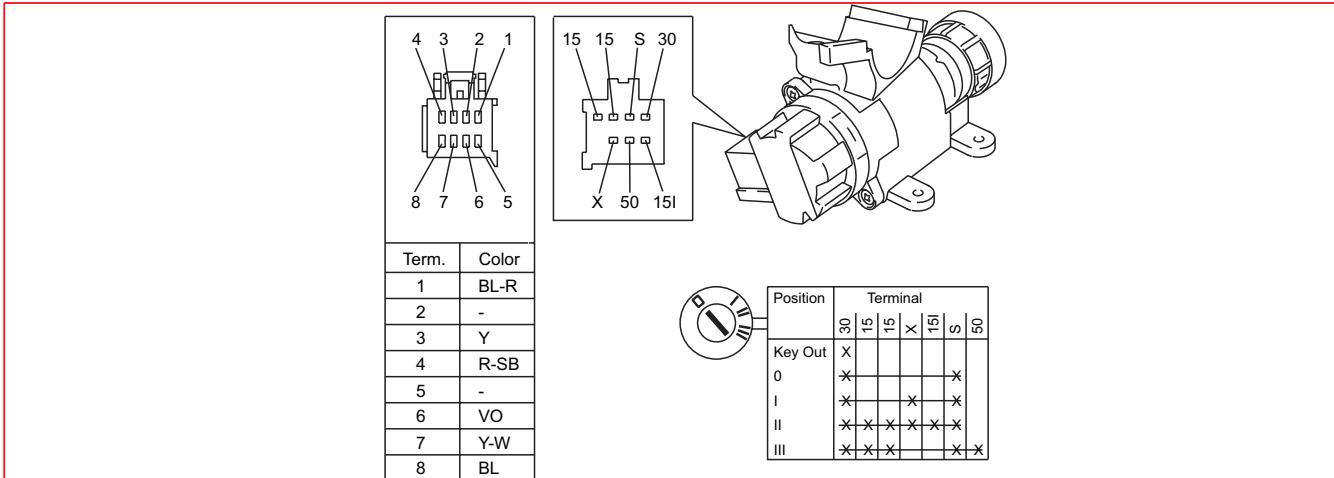


### Reläer, allmänt

I schemat anges två eller tre olika beteckningar för reläets position. Detta beskrivs nedan.

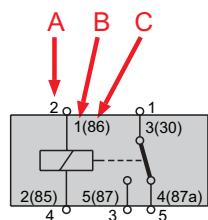

A = Motsvarar positionen på baksidan av  
 reläcentralen (ledningssidan)  
 B = Motsvarar positionen på reläet  
 C = Är en gammal beteckning som kan före-  
 komma på reläet

## Reläer Motorrum FMA1 - FST3

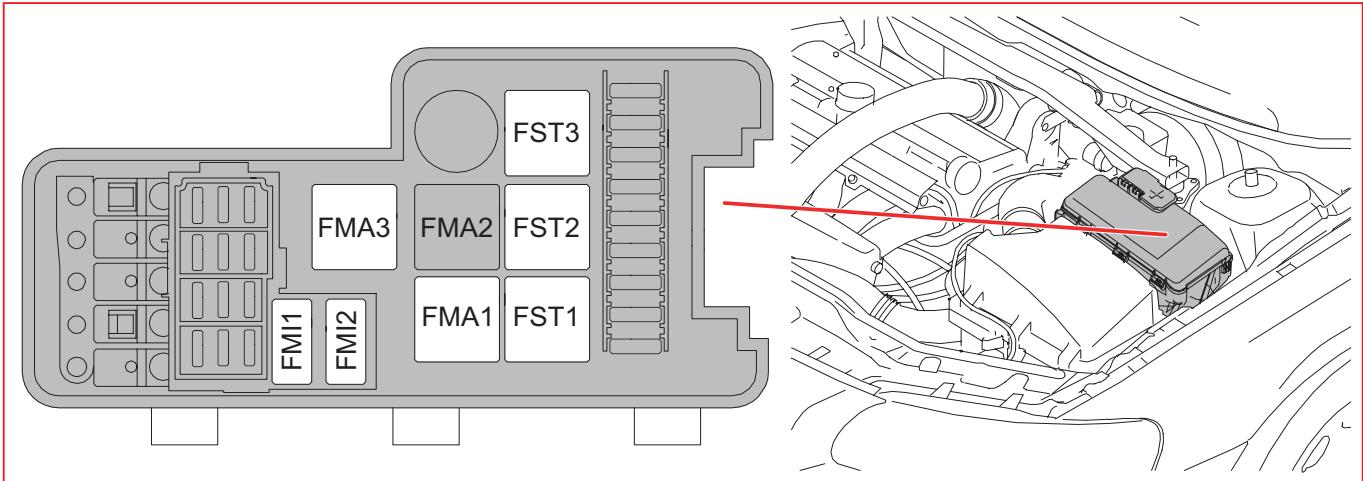

### Reläer i motorrum

Pos	Reläfunktion
FMA1	2/35 Startmotor
FMA3	2/32 Huvudrelä motorstyrsystem
FMI2	2/22 Relä klimatanläggning
FST1	2/90 Relä vindrutetorkare låg/hög hastighet
FST2	2/91 Relä vindrutetorkare intervall
FST3	2/182 Relä spolarmotor strålkastare högtryck


# Reläer

## Övriga reläer

### Reläer tillbehör

Pos	Reläfunktion	
Motorrum	2/64	Relä extraljus tillbehör
Bagage- rum	2/191	Relä parkeringsvärmare fjärrstart radiosignal
Frambalk	2/192	Relä elektrisk motorvärmare
Vid klimat- anläggning	2/240	Relä Alkolås, wake-up
	2/241	Relä Alkolås, innerbelysning

# Stomanslutningar Översikt

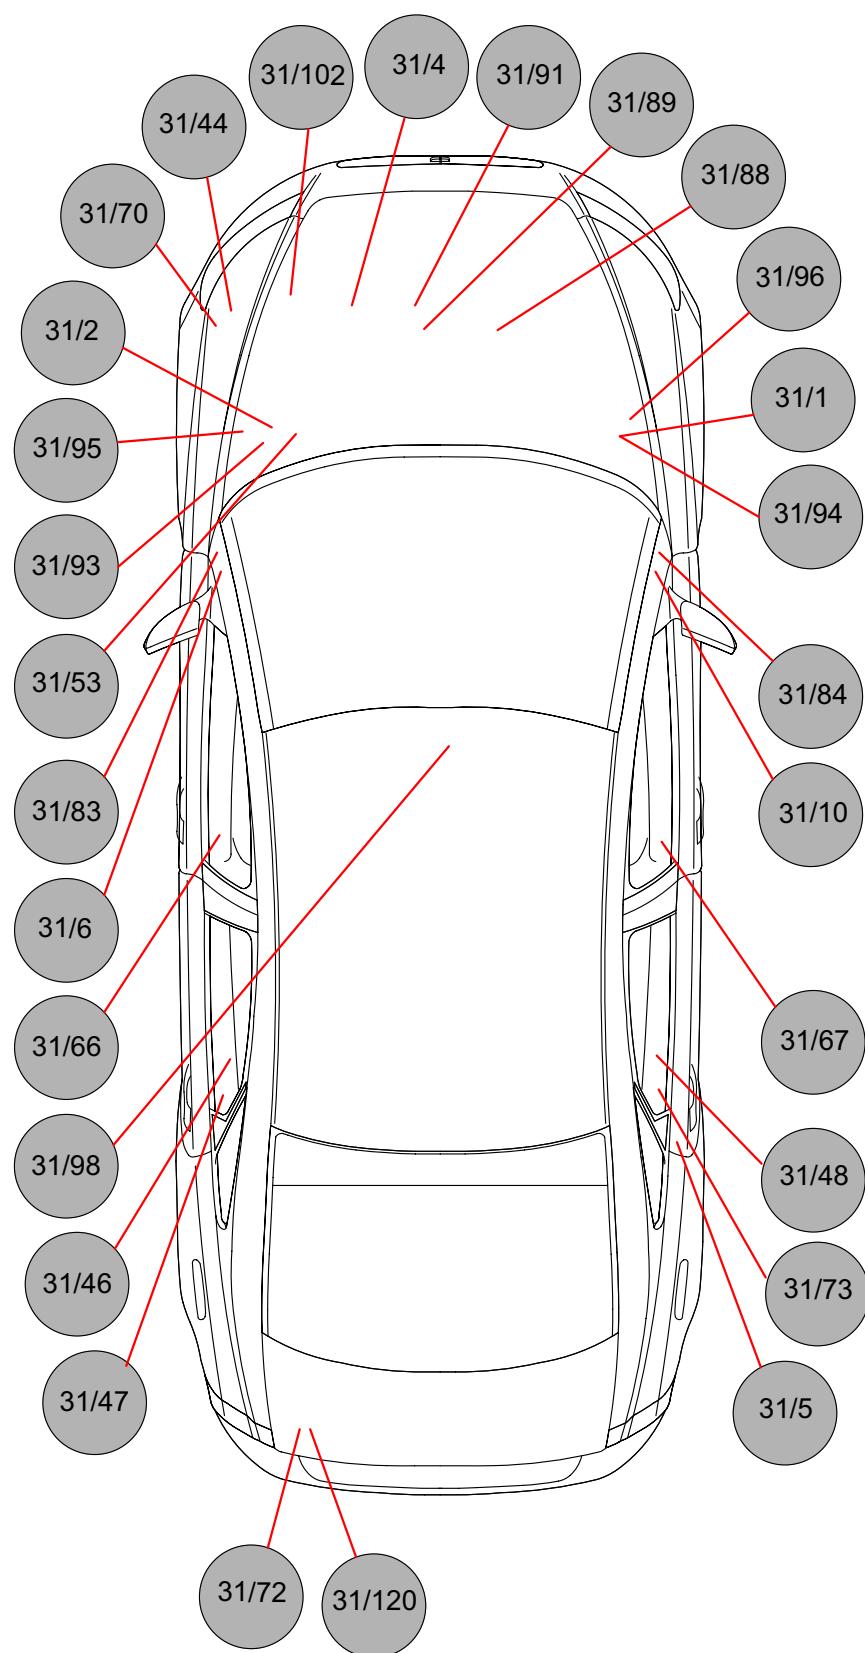

# Stomanslutningar

31/1 - 31/44

31/1 Höger fjäderbenstorn	
6/3	Motor strålkastartorkare höger
6/104	Spolarmotor strålkastare högtryck
7/5	Givare spolarvätskenivå

31/2 Vänster fjäderbenstorn	
4/46	Styrenhet motor (ECM), Diesel
4/71	Styrenhet elkyfläkt

31/4 Motor	
31/44	Stomanslutning

31/5 D-stolpe höger	
9/2	Eluppvärmd bakruta

31/6 A-stolpe vänster sida	
2/240	Relä alkolås, wake up, tillbehör
2/241	Relä alkolås, innerbelysning, tillbehör
3/6	Omkopplare varningsblinkers
3/117	Manöverenhet taklampa
4/31	Styrenhet kupéfläkt, RHD
4/33	Styrenhet taklucka (SRM)
4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM), LHD
4/76	Fjärrstyrenhet garageöppning
6/15	Motor taklucka
10/29	Belysning handskfack
10/114	Belysning makeupspegel vänster
10/125	Belysning insteg fram vänster
10/126	Belysning insteg fram höger
10/150	Läslampa bak
16/65	Antennring/belysning tändningslås
	Alkolås, tillbehör

31/10 A-stolpe höger sida	
4/31	Styrenhet kupéfläkt, LHD
4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM), RHD
4/84	Styrenhet hjulupphängning (SUM)
9/1	Uttag 12V fram
9/25	Uttag 12V bak
16/45	Navigationssystem portabelt

31/44 Vänster sidobalk undre motorrum	
31/4	Stomanslutning

# Stomanslutningar

31/46 - 31/67

## 31/46 Bakre sitsresare vänster sida

3/27	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, RHD
3/76	Låsenhet bakdörr vänster
3/85	Omkopplare elhiss bakdörr vänster
4/52	Styrenhet framstol (PSM), LHD
4/82	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)
8/51	Tändare sidokrockkudde fram vänster
8/59	Solenoid nackskydd bak vänster
9/12	Styrenhet stolsvärme (SHM), vänster

## 31/47 Bakre sitsresare vänster sida

4/58	Styrenhet bakre (REM)
------	-----------------------

## 31/48 Bakre sitsresare höger sida

4/83	Styrenhet bränslepump
6/31	Matarpump ejektorer
6/33	Bränslepump

## 31/53 Mellanbräda

1/1	Batteri
-----	---------

## 31/66 Främre sitsresare vänster sida

3/126	Styrenhet förardörr/passagerardörr (DDM)/(PDM)
9/33	Eluppvärmd backspegel vänster
10/15	Körriktningsvisare backspegel vänster
10/148	Belysning backspegel vänster
27/3	Styrenhet vänster kamera (LCM)

## 31/67 Främre sitsresare höger sida

3/27	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, LHD
3/77	Låsenhet bakdörr höger
3/86	Omkopplare elhiss bakdörr höger
3/127	Styrenhet passagerardörr/förardörr (PDM)/(DDM)
4/52	Styrenhet framstol (PSM), RHD
6/35	Bränslepump tillskottsvärmare
7/93	Passagerarviktsgivare (OWS)
8/52	Tändare sidokrockkudde fram höger
9/13	Styrenhet stolsvärme (SHM), höger
9/34	Eluppvärmd backspegel höger
10/16	Körriktningsvisare backspegel höger
10/149	Belysning backspegel höger
27/4	Styrenhet höger kamera (RCM)

# Stomanslutningar

31/70 - 31/73

## 31/70 Vänster sidobalk undre motorrum

10/65	Extraljus fram höger, tillbehör
10/69	Extraljus fram vänster, tillbehör

## 31/72 Bagagerum

4/58	Styrenhet bakre (REM)
4/86	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)
7/100	Nivågivare larm (ISM)
10/18	Lamphus bak vänster
10/127	Belysning bagagerum vänster
16/15	CD-växlare, tillbehör
16/45	Styrenhet trafikinformation (RTI)
16/149	MP3-spelare, tillbehör

## 31/73 Bakre sitsresare höger sida

2/191	Relä parkeringsvärmare fjärrstart radiosignal, tillbehör
4/78	Styrenhet tillbehörselektronik (AEM)
4/106	Styrenhet parkeringsvärmare fjärrstart, tillbehör
8/60	Solenoid nackskydd bak höger
8/85	Temperaturbrytare och eluppvärming bränslefilter
8/88	Solenoid bränsletank bak, Bi-Fuel
8/89	Solenoid bränsletank fram vänster, Bi-Fuel
8/90	Solenoid bränsletank fram höger, Bi-Fuel
10/17	Lamphus bak höger
10/128	Belysning bagagerum höger
10/218	Kontrollampa fjärrstart, tillbehör
17/19	Utag 12V bagagerum

# Stomanslutningar

31/83 - 31/88

31/83 A-stolpe vänster sida	
4/33	Styrenhet taklucka (SRM)
4/70	Övre elektronikstyrenhet (UEM)
5/1	Kombinationsinstrument (DIM)
7/122	Massrörelsegivare, fram
7/149	Regnsensor (RSM)
10/19	Bromsljus extra
10/115	Belysning makeupspiegel höger
10/150	Läslampa bak
16/65	Antennring/belysning tändningslås
31/98	Stomanslutning

31/84 A-stolpe höger sida	
3/111	Styrenhet ljusomkopplare (LSM)
3/112	Styrenhet klimatanläggning (CCM)
3/254	Rattstyrenhet (SWM)
4/68	Styrenhet rattvinkelgivare (SAS)
4/118	Styrenhet huvudstrålkastare (HCM)
6/48	Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation
6/69	Styrenhet spjällmotor (DMM), ventilation/golv/defroster
6/95	Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur vänster
6/96	Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur höger
6/102	Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster
6/103	Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation
7/159	Luftkvalitésensor (AQS)
16/1	Styrenhet audio (AUM)
16/2	Förstärkare
16/46	Display RTI
16/60	Telefonstyrenhet (PHM)
16/93	Styrenhet handsfree mobiltelefon, tillbehör
17/13	Diagnosuttag

31/88 Motor tändspolar grupp 1	
20/3	Tändstift med tändspole
20/4	Tändstift med tändspole

# Stomanslutningar

31/89 - 31/93

31/89 Motor tändspolar grupp 2	
20/5	Tändstift med tändspole
20/6	Tändstift med tändspole
20/7	Tändstift med tändspole

31/91 Motor	
4/50	Styrenhet gasspjäll (ETM), Bi-Fuel
9/32	PTC-resistor vevhusventilation, Bi-Fuel

31/93 Vänster fjäderbenstorn	
2/91	Relä vindrutetorkare intervall
3/10	Kontakt backljus, MAN
3/62	Kontakt larm motorhuv
3/156	Styrenhet växelvälvjare (GSM), TF-80SC/TF-80SC AWD
4/7	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)
4/28	Styrenhet transmission (TCM), TF-80SC/TF-80SC AWD
4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM)
4/99	Styrenhet för elektronisk servostyrning
6/1	Motor vindrutetorkare
6/4	Motor strålkastare vänster
6/38	Motor strålkastarinställning vänster
6/114	Vakuumpump
7/4	Givare bromsvätskenivå
7/51	Givare gaspedal
7/73	Givare kylvätskenivå
8/36	Solenoid växlingsspärr, TF-80SC/TF-80SC AWD
8/37	Automatväxellåda
8/134	Solenoid backspärr, manuell
9/30	Tillskottsvärmare
10/1	Lamphus fram vänster
10/5	Dimljus fram vänster
10/11	Positions-/parkeringsljus fram vänster
10/13	Körriktningsvisare fram vänster
10/71	Sidomarkeringslampa fram vänster
16/10	Signalhorn 1
16/11	Signalhorn 2
20/16	Kondensator

# Stomanslutningar

31/94 - 31/102

## 31/94 Höger fjäderbenstorn

3/156	Styrenhet växelväljare (GSM), AW55-51SN/AW51 AWD
4/28	Styrenhet transmission (TCM), AW55-51SN/AW51 AWD
6/39	Motor strålkastarinställning höger
8/36	Solenoid växlingsspärr, AW55-51SN/AW51 AWD
10/2	Lamphus fram höger
10/6	Dimljus fram höger
10/12	Positions-/parkeringsljus fram höger
10/14	Körriktningsvisare fram höger
10/73	Sidomarkeringslampa fram höger
16/35	Sirén (SCM)

## 31/95 Vänster fjäderbenstorn

4/16	Styrenhet bromssystem (BCM)
------	-----------------------------

## 31/96 Höger fjäderbenstorn

4/46	Styrenhet motor (ECM)
4/71	Styrenhet elkyfläkt, Diesel
6/105	Bränslefördelare gas, Bi-Fuel
9/32	PTC-resistor vevhusventilation, Bensin 5-Cyl.

## 31/98 Vindrutebalk övre

3/117	Manöverenhet taklampa
4/33	Styrenhet taklucka (SRM)
4/70	Övre elektronikstyrenhet (UEM)
7/122	Massrörelsegivare fram
7/149	Regnsensor (RSM)
10/19	Bromsljus extra
10/115	Belysning makeupspiegel höger
10/150	Läslampa bak
31/83	Stomanslutning

## 31/102 Frambalk

2/192	Relä elektrisk motorvärmare, tillbehör
-------	--


# Stomanslutningar

31/120

## 31/120 Bagagerum, tillbehör

4/110	Styrenhet dragkrok (TRM)
16/15	CD-växlare
16/45	Styrenhet trafikinformation (RTI)
16/46	Display RTI
16/145	Satellitradiomottagare
17/37	Utag 4-poligt, ledningsmatta dragkrok
17/38	Utag 7-poligt, ledningsmatta dragkrok
17/39	Utag 13-poligt, ledningsmatta dragkrok
26/4	Omvandlare ledningsmatta dragkrok, USA

# Styreheter Översikt placeringar

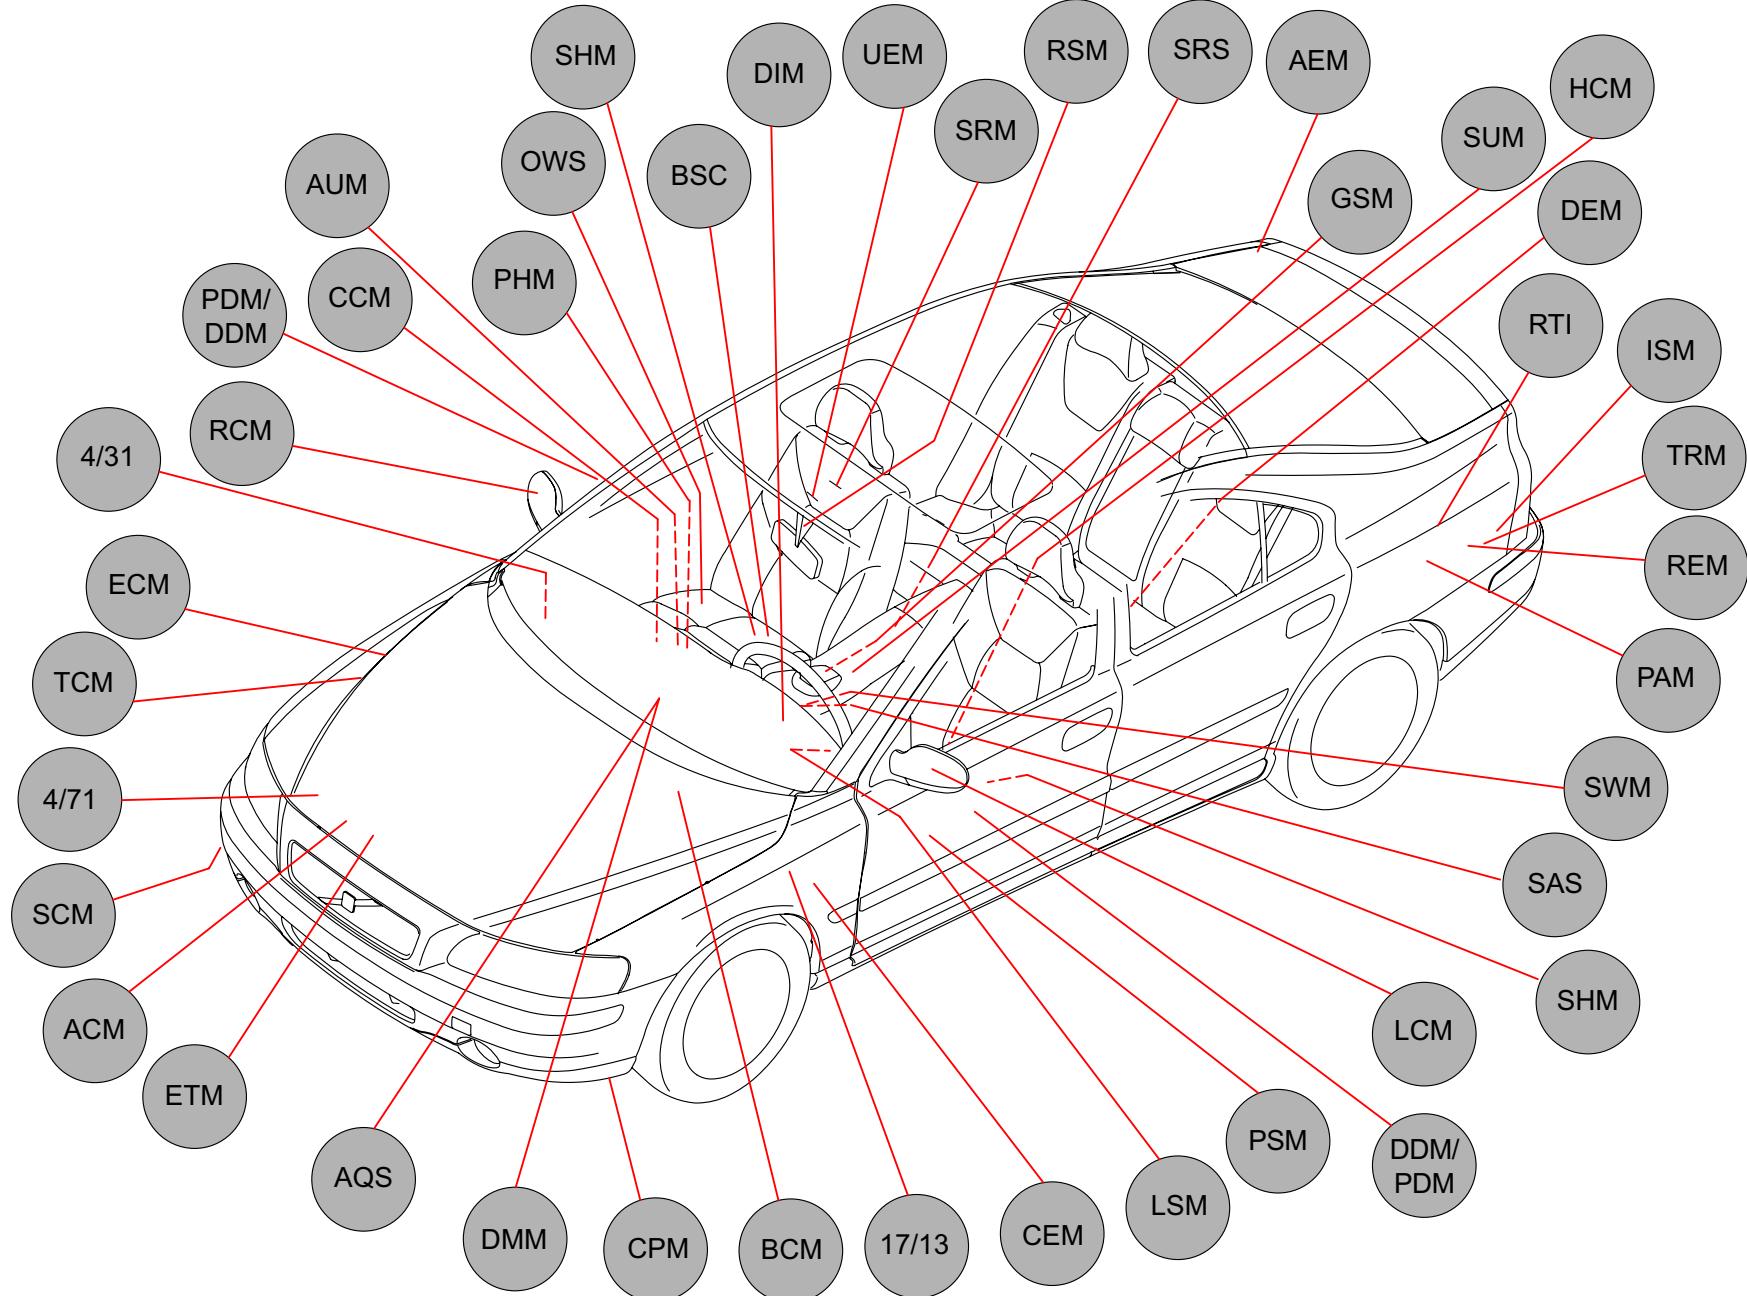


# Styrenheter

## Översikt benämningar

Enhet	Benämning	
ACM	6/26	Styrenhet generator (ACM)
AEM	4/78	Styrenhet tillbehörselektronik (AEM)
AQS	7/159	Luftkvalitésensor (AQS)
AUM	16/1	Styrenhet audio (AUM)
BCM	4/16	Styrenhet bromssystem (BCM)
BSC	7/164	Stabilitetssensor (BSC)
CCM	3/112	Styrenhet klimatanläggning (CCM)
CEM	4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM)
CPM	4/7	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)
DDM/PDM	3/126	Styrenhet förardörr/passagerardörr (DDM)/(PDM)
DEM	4/82	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)
DIM	5/1	Kombinationsinstrument (DIM)
DMM	Styrenhet spjällmotor (DMM) -6/48 Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation -6/69 Styrenhet spjällmotor (DMM), ventilation/golv/defroster -6/95 Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur vänster sida -6/96 Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur höger sida -6/102 Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster -6/103 Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation	
ECM	4/46	Styrenhet motor (ECM)
ETM	4/50	Styrenhet gasspjäll (ETM)
GSM	3/156	Styrenhet växelvälvare (GSM)
HCM	4/118	Styrenhet huvudstrålkastare (HCM)
ISM	7/100	Nivågivare larm (ISM)
LCM	27/3	Styrenhet vänster kamera (LCM)
LSM	3/111	Styrenhet ljusomkopplare (LSM)
OWS	7/93	Passagerarviktsgivare (OWS)
PAM	4/86	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)
PDM/DDM	3/127	Styrenhet passagerardörr/förardörr (PDM)/(DDM)
PHM	16/60	Telefonstyrenhet (PHM)
PSM	4/52	Styrenhet framstol (PSM)
RCM	27/4	Styrenhet höger kamera (RCM)
REM	4/58	Styrenhet bakre (REM)
RSM	7/149	Regnsensor (RSM)
RTI	16/45	Styrenhet trafikinformation (RTI)
SAS	4/68	Styrenhet rattvinkelgivare (SAS)
SCM	16/35	Sirén (SCM)
SHM	Styrenhet stolsvärme (SHM) -9/12 Styrenhet stolsvärme (SHM), vänster -9/13 Styrenhet stolsvärme (SHM), höger	
SRM	4/33	Styrenhet taklucka (SRM)
SRS	4/9	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)
SUM	4/84	Styrenhet hjulupphängning (SUM)
SWM	3/254	Rattstyrenhet (SWM)
TCM	4/28	Styrenhet transmission (TCM)
TRM	4/110	Styrenhet dragkrok (TRM)
UEM	4/70	Övre elektronikstyrenhet (UEM)
4/31	4/31	Styrenhet kupéfläkt
4/71	4/71	Styrenhet elkyfläkt
17/13	17/13	Diagnosuttag


## **Styreheter**

### **Central elektronikstyrenhet (CEM) 1:2**

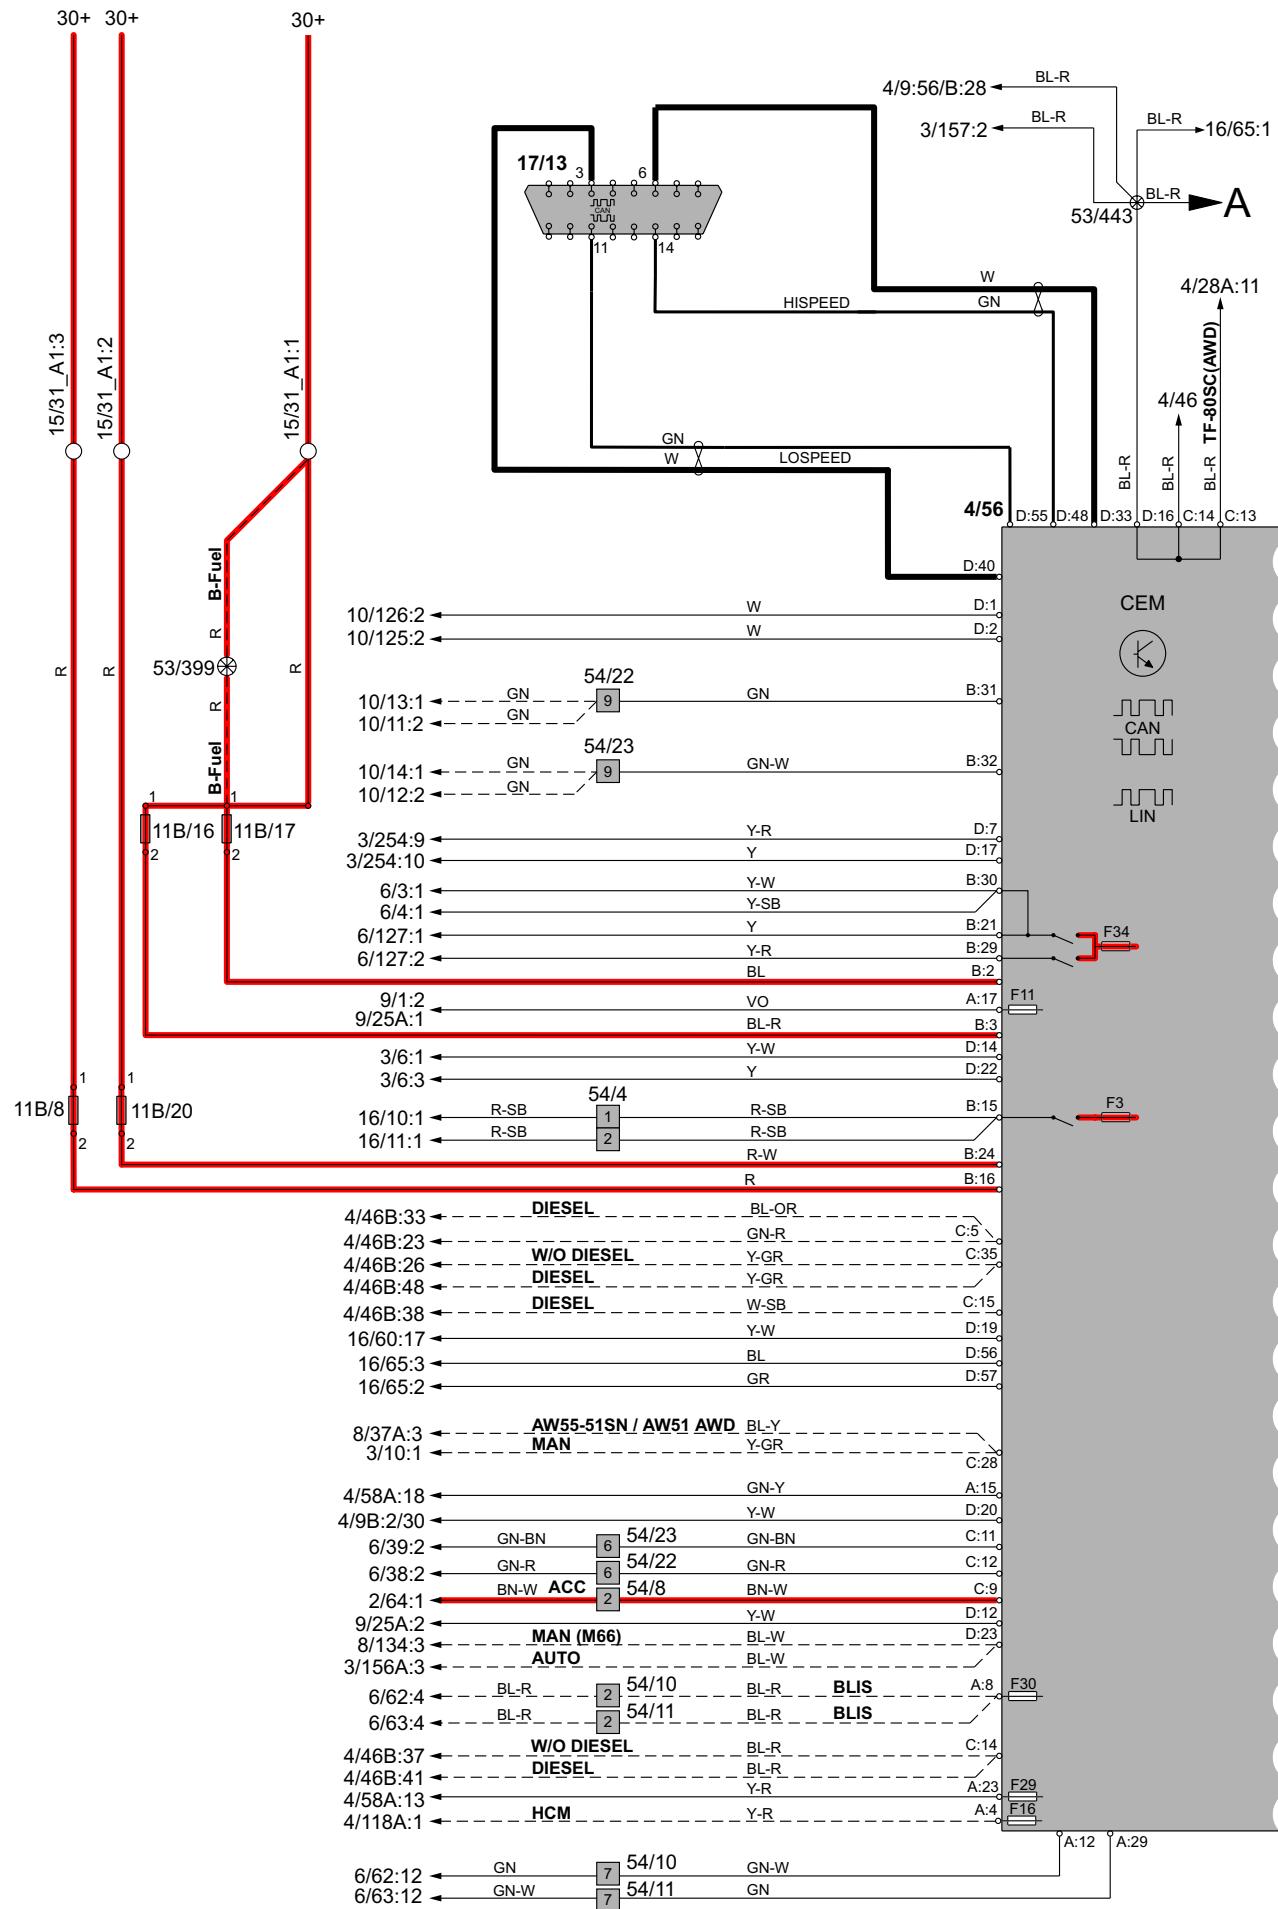


## **Styreheter**

### **Central elektronikstyrenhet (CEM) 2:2**

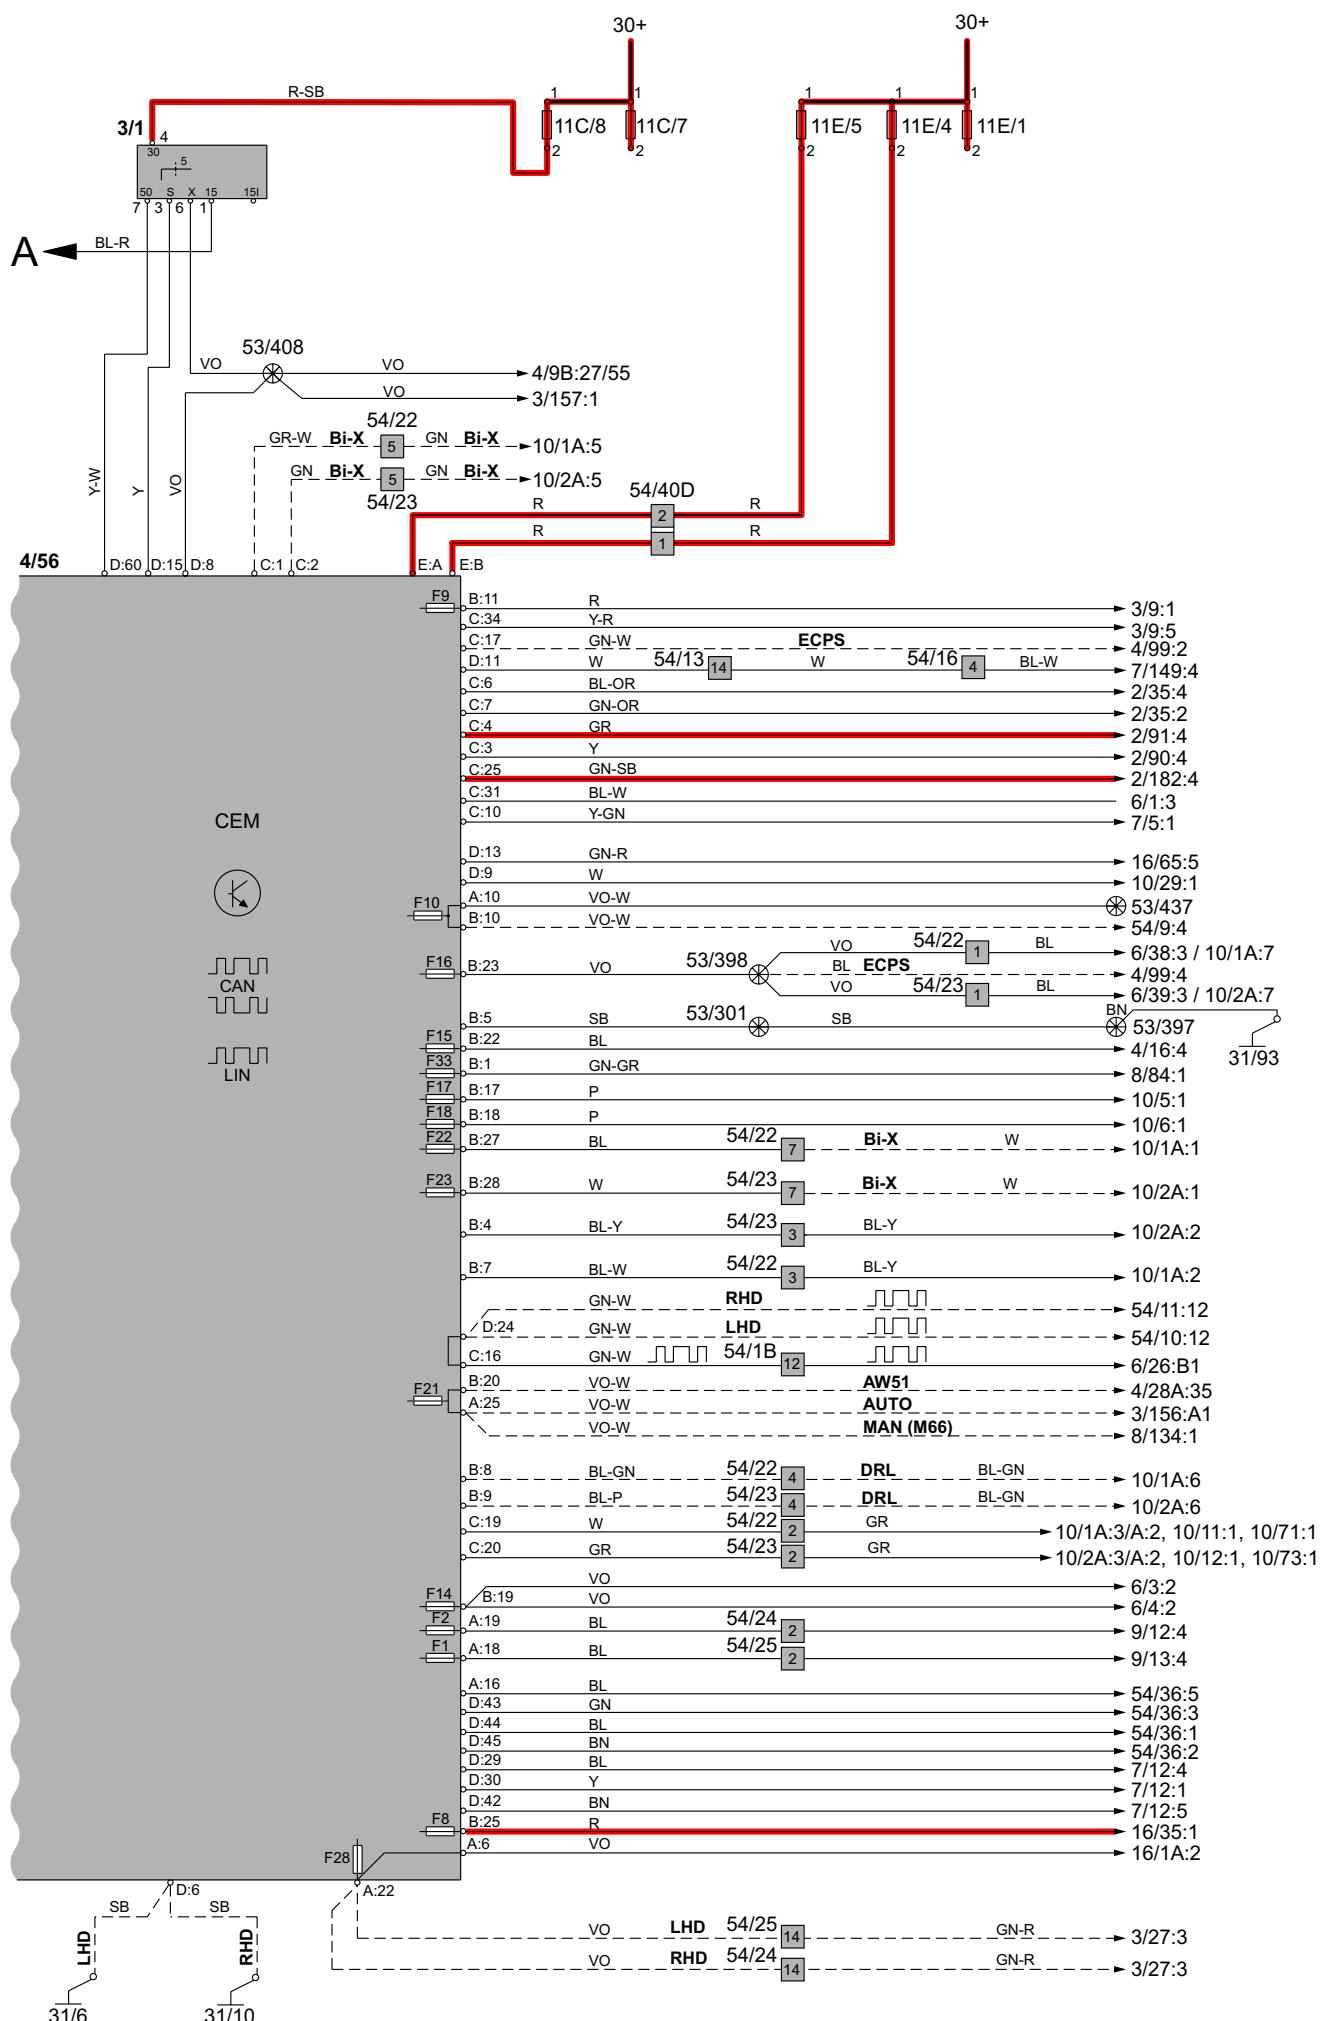


# Styrenheter

## Styrenhet bakre (REM) 1:2

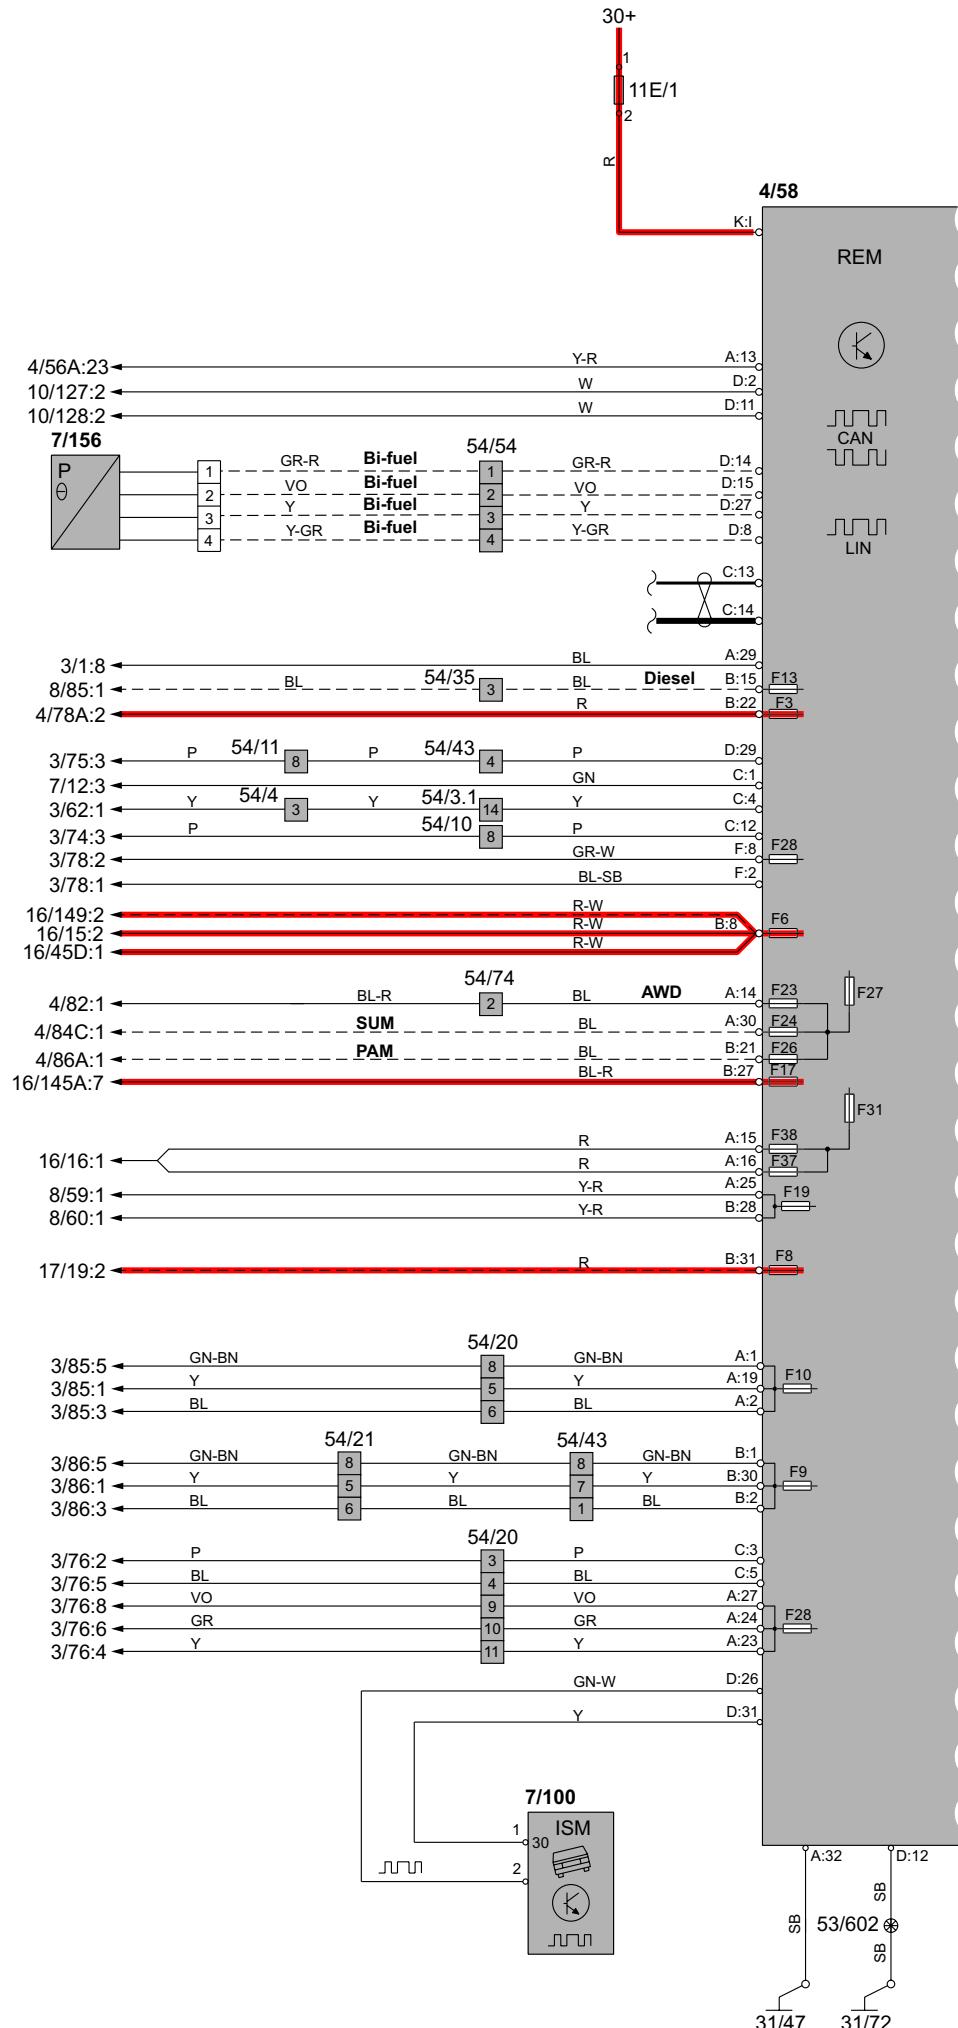

## Styreheter


4/58

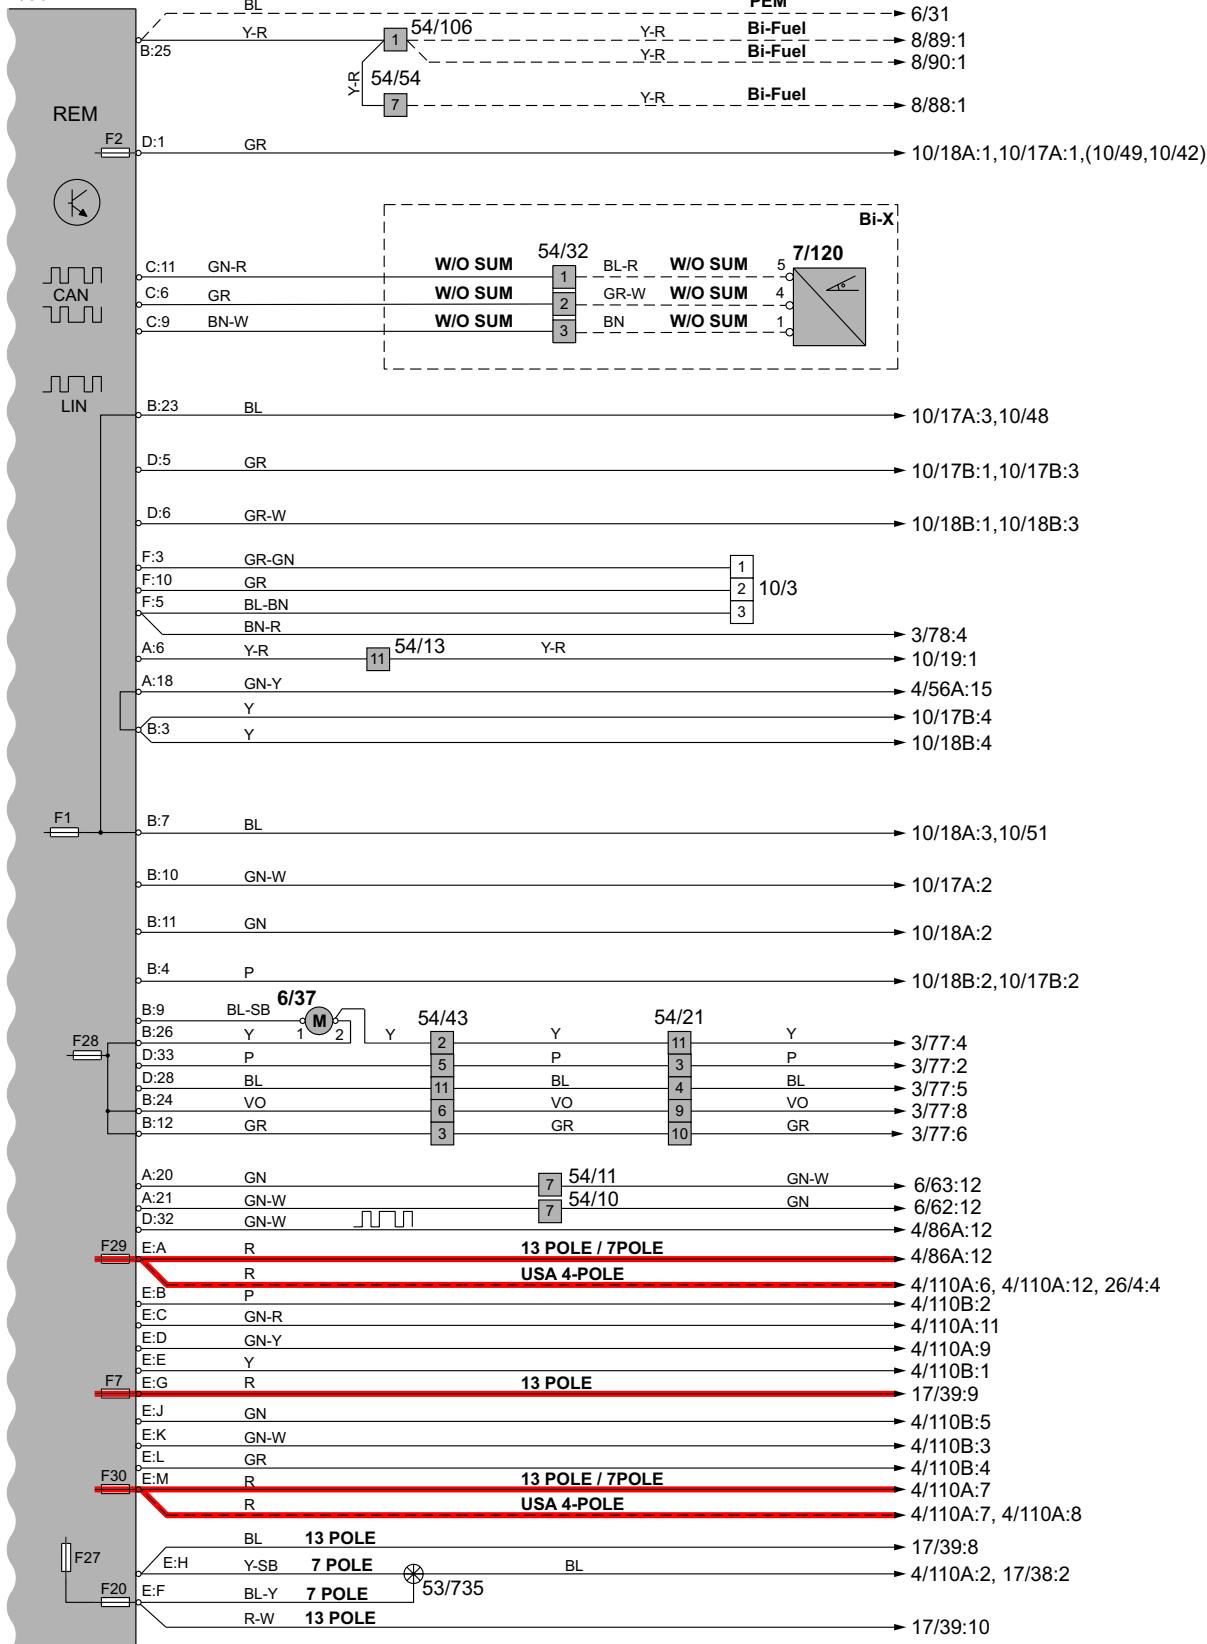



# Styrenheter

## Datakommunikation Höghastighet CAN

4/50

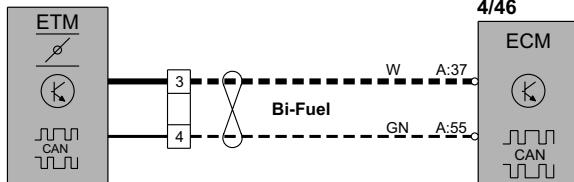


4/46

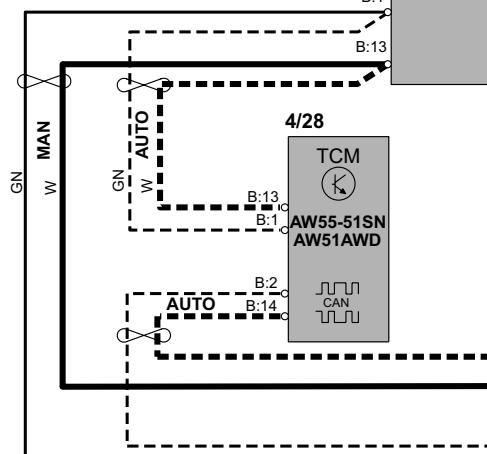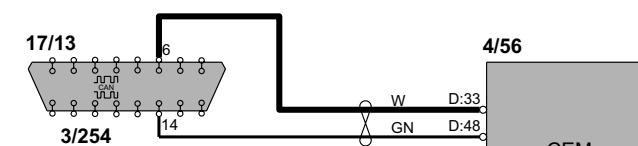


4/28

AW55-51SN  
AW51AWD

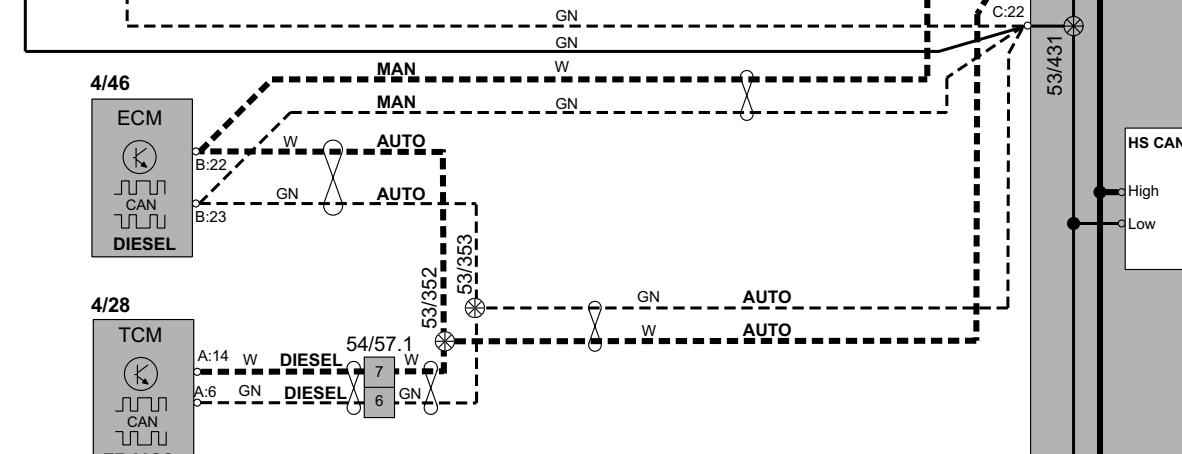

4/84

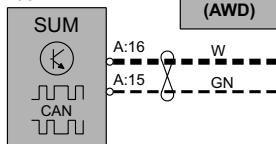


4/118




4/82



7/164




4/16




# Styrenheter

## Datakommunikation Låghastighet CAN

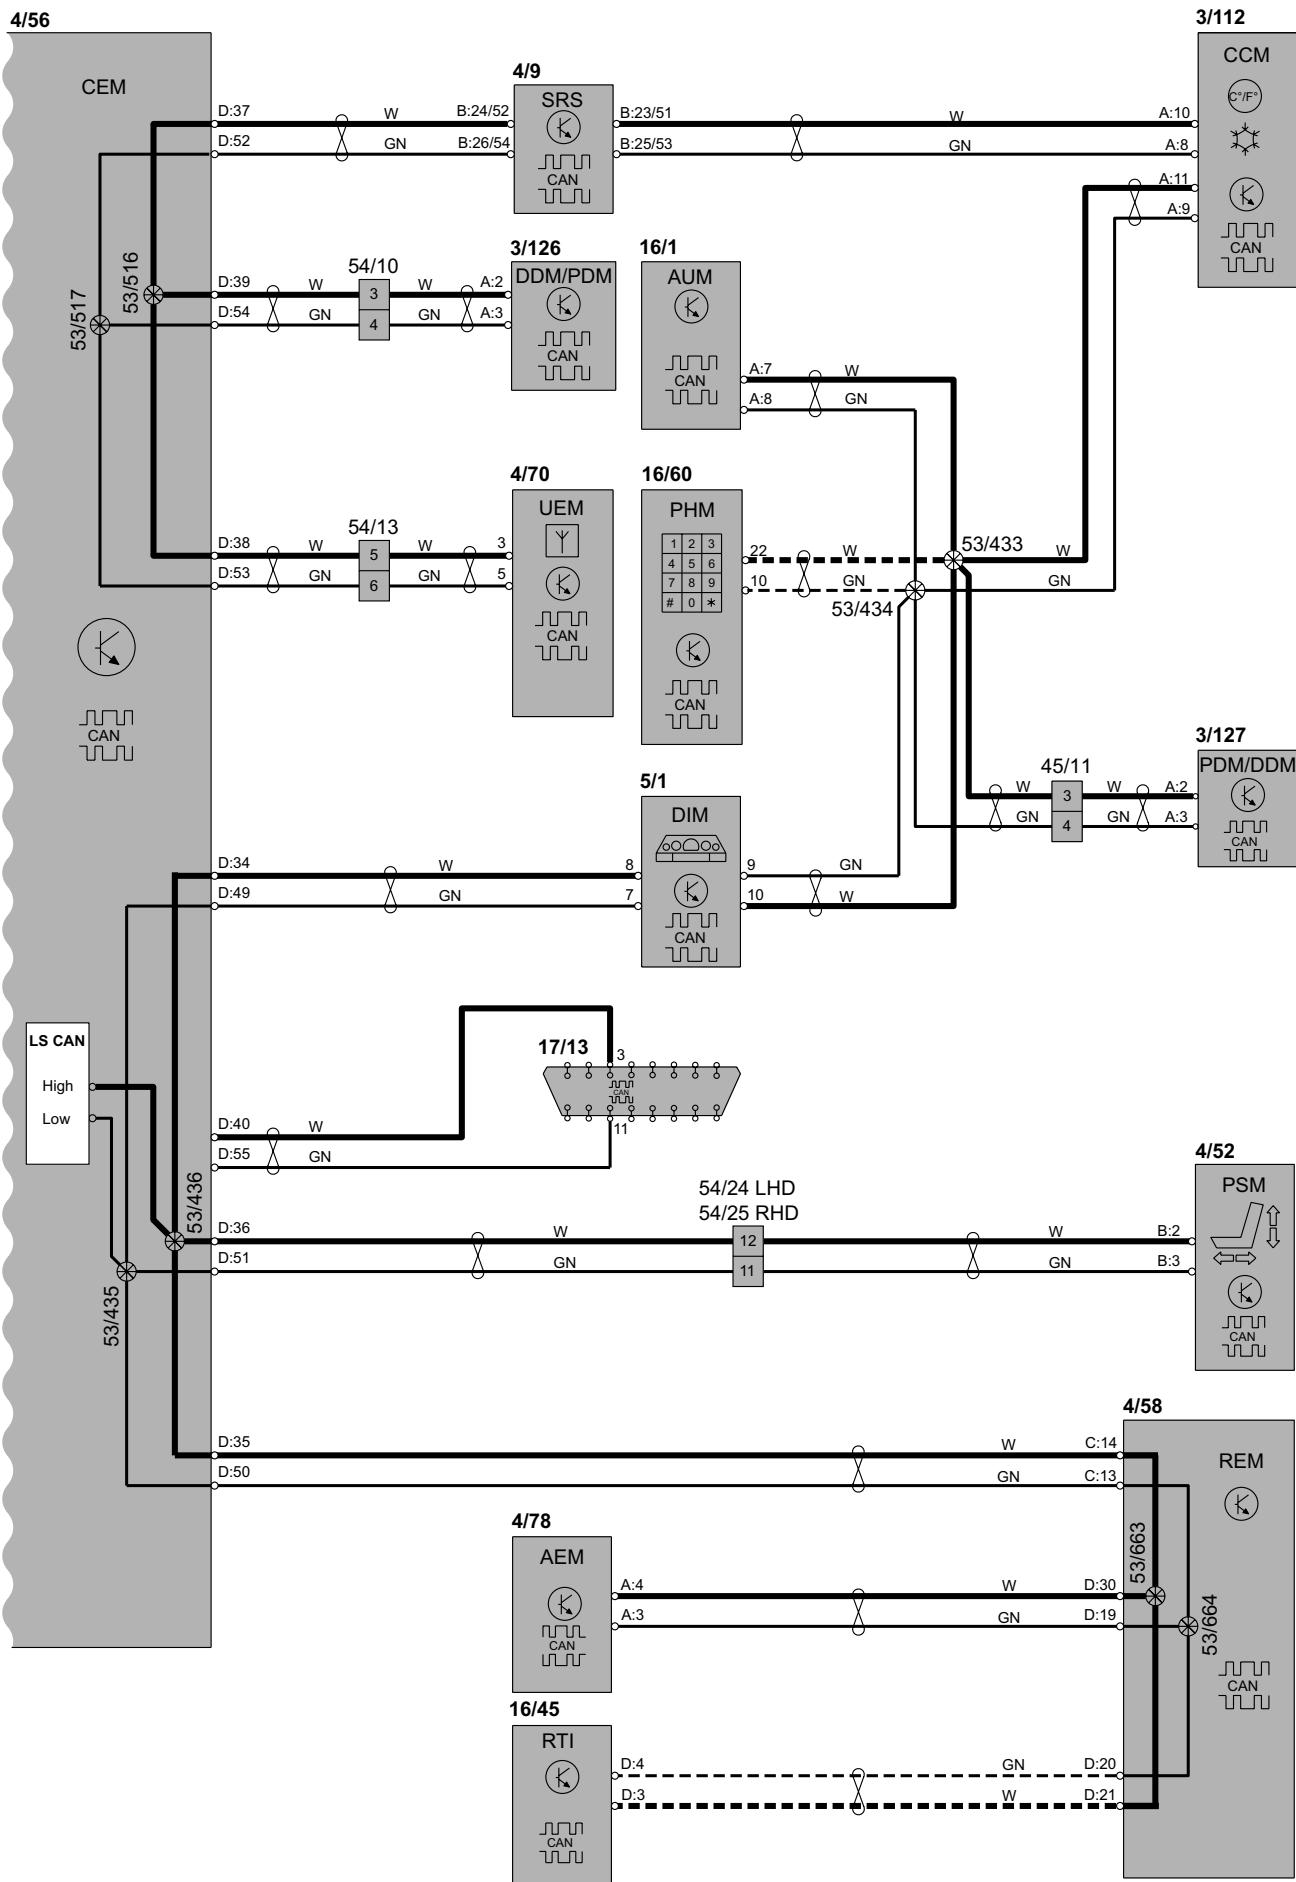


# Styrenheter

## Datakommunikation LIN 1:2

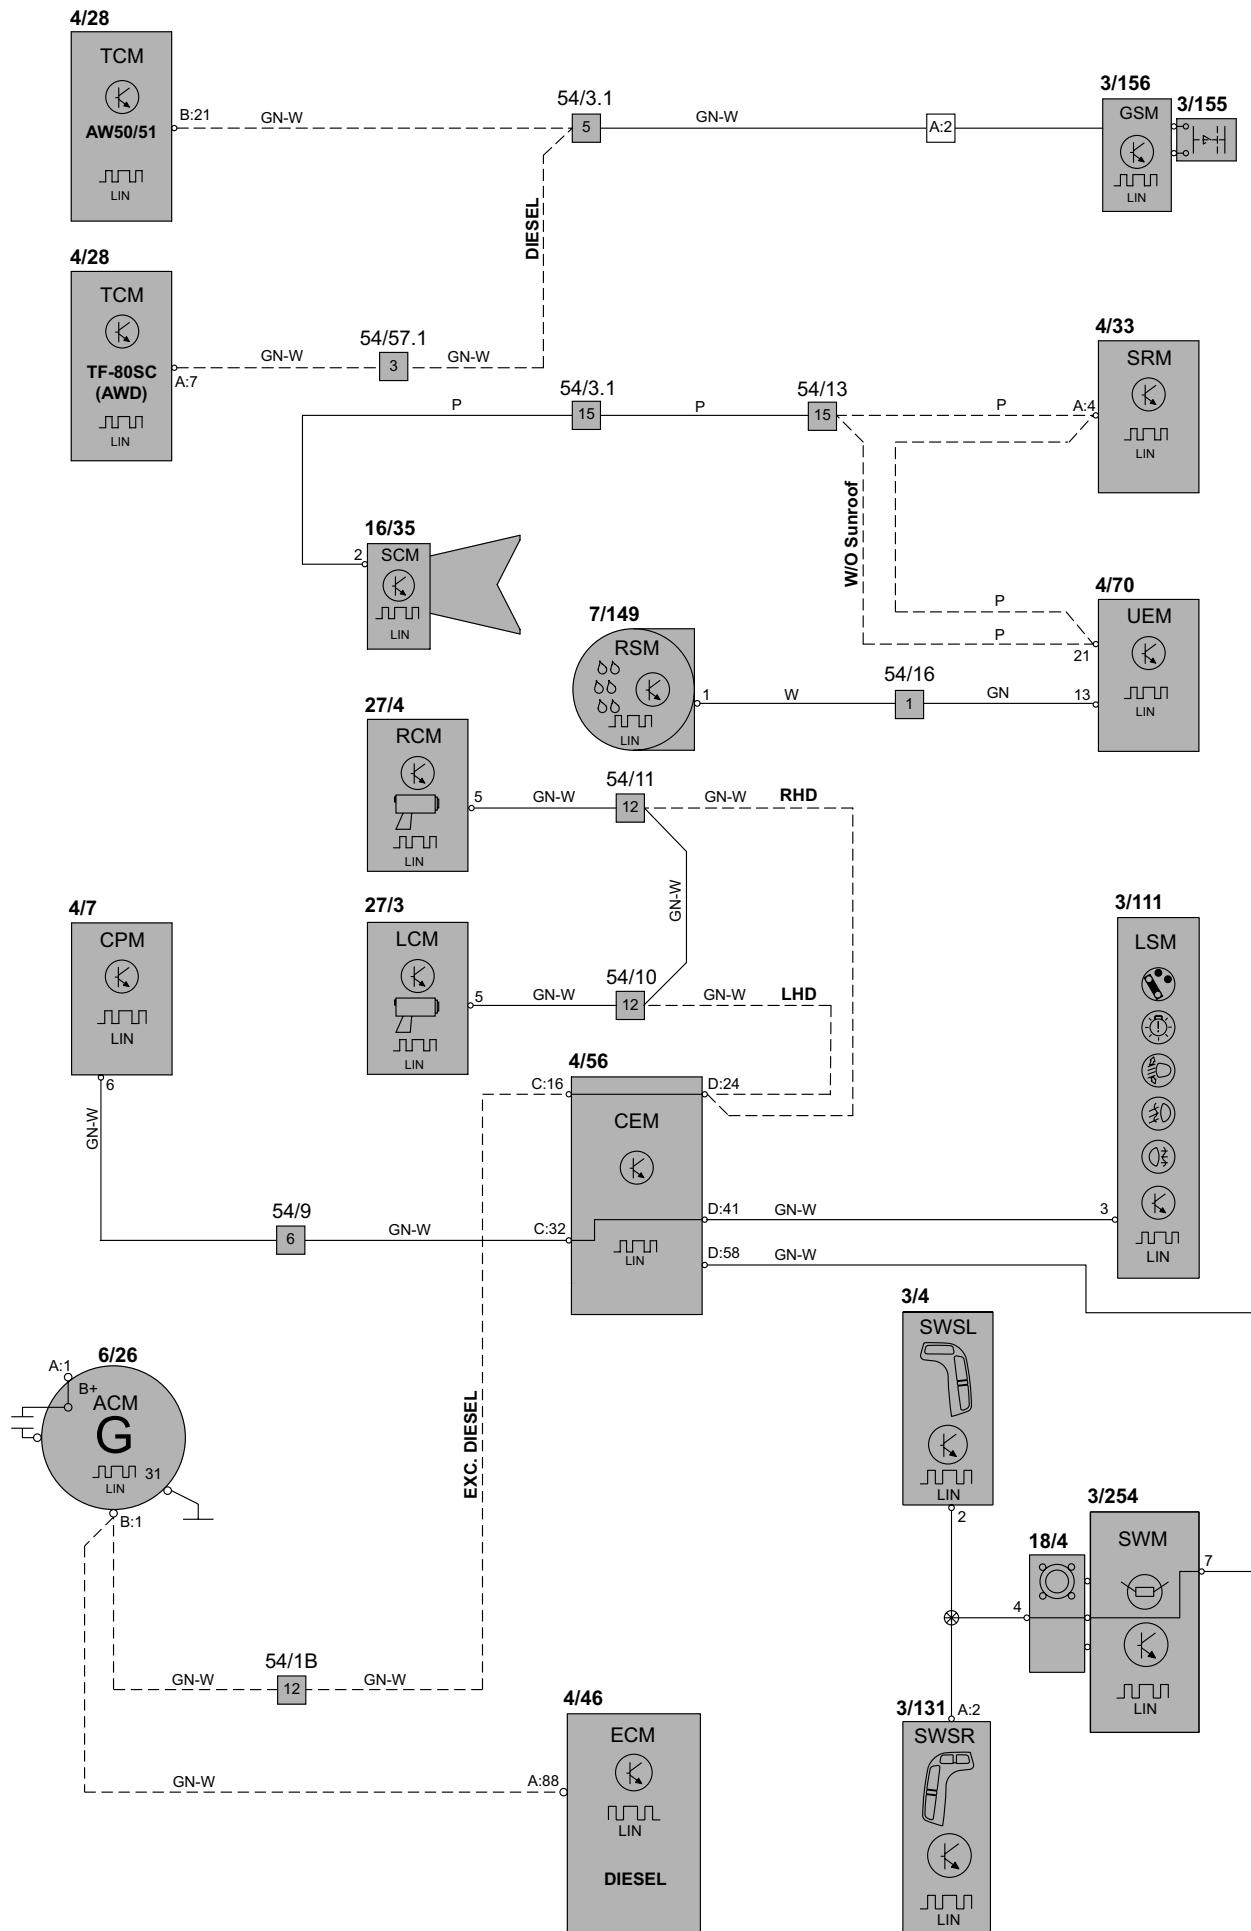


# Styrenheter


## Datakommunikation LIN 2:2

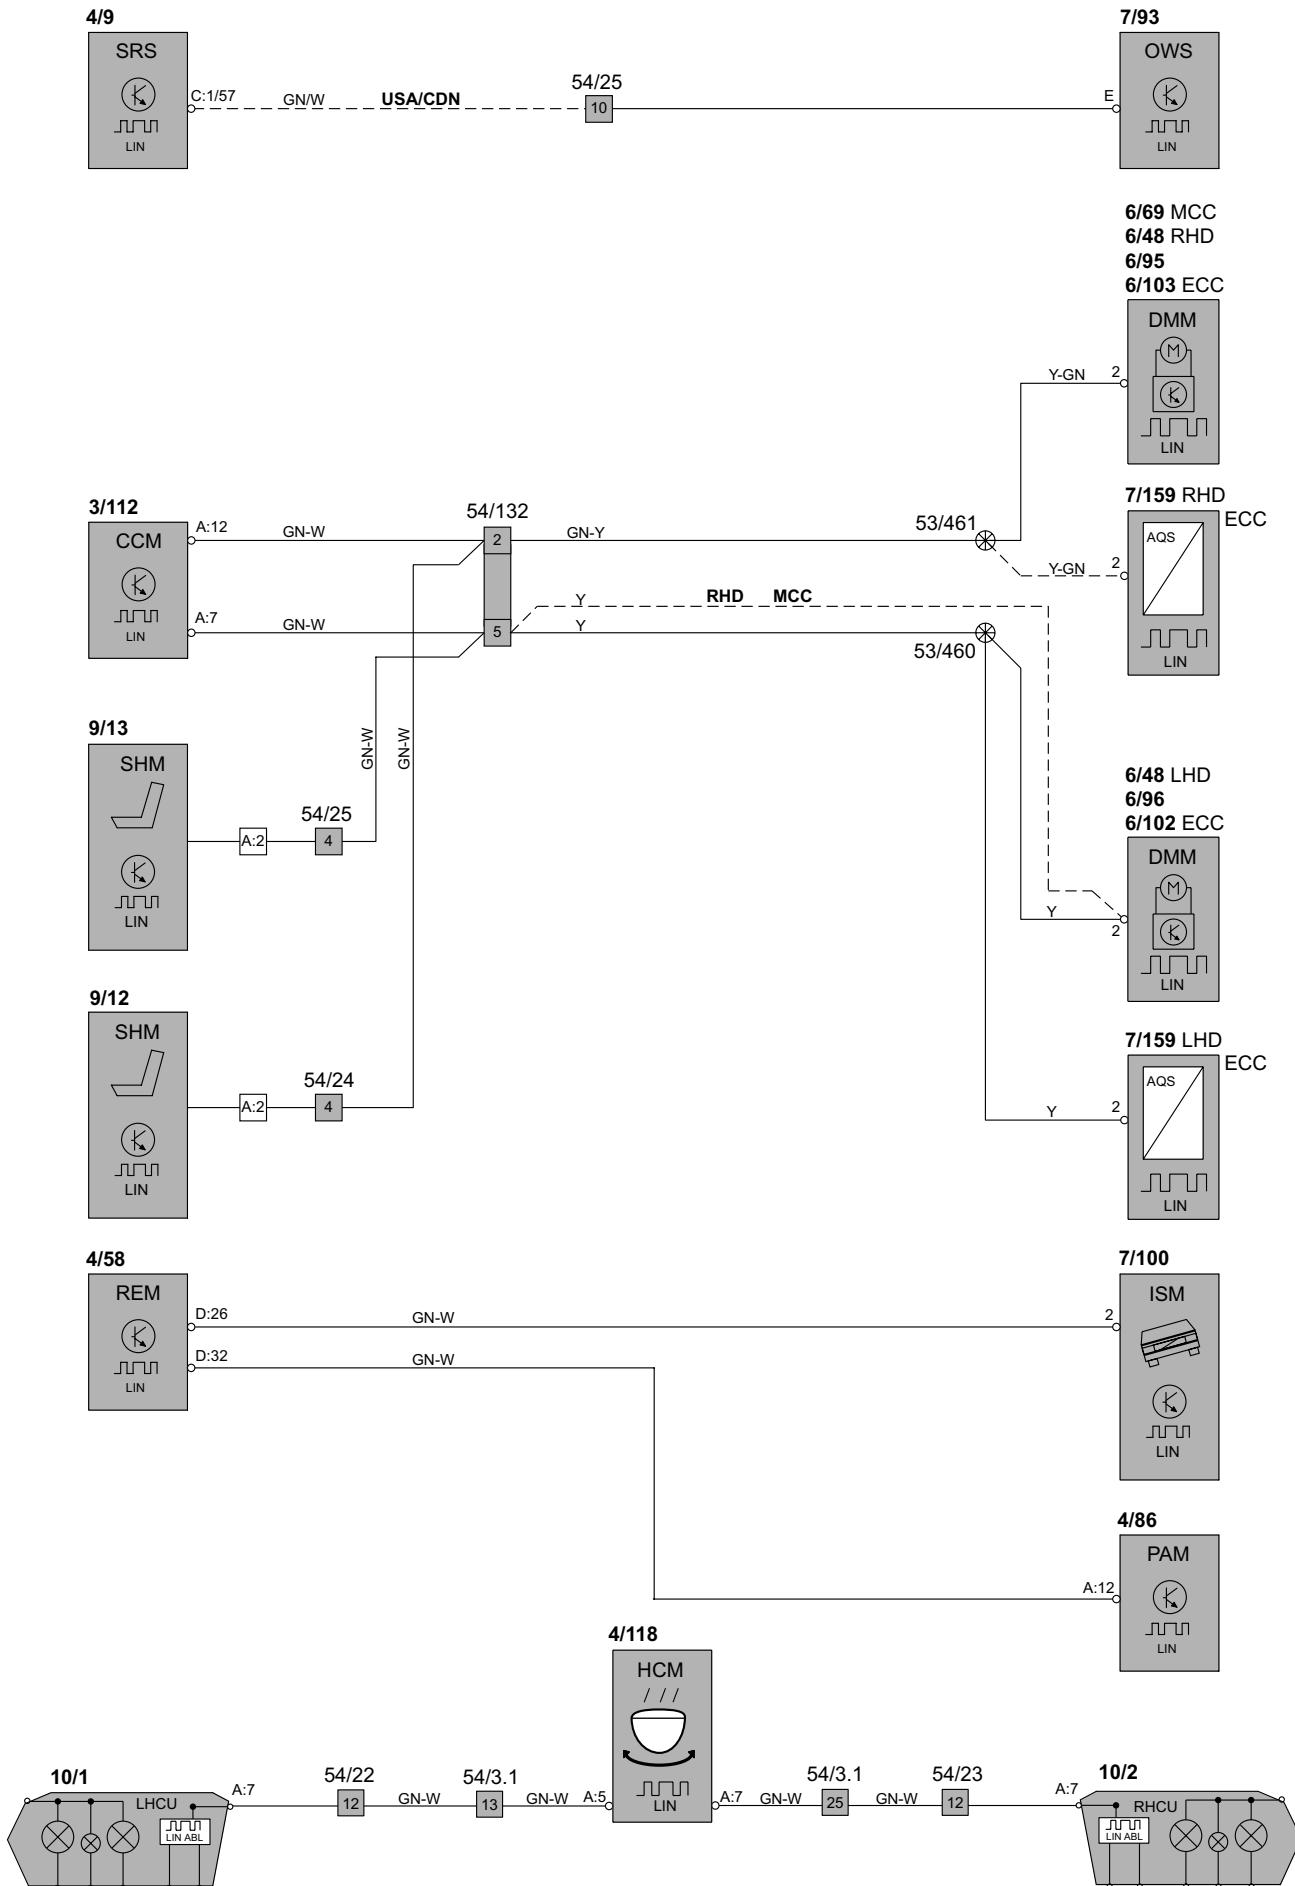


# Grupp 23 Bränslesystem Motorstyrsystem 5-Cyl. 1:2

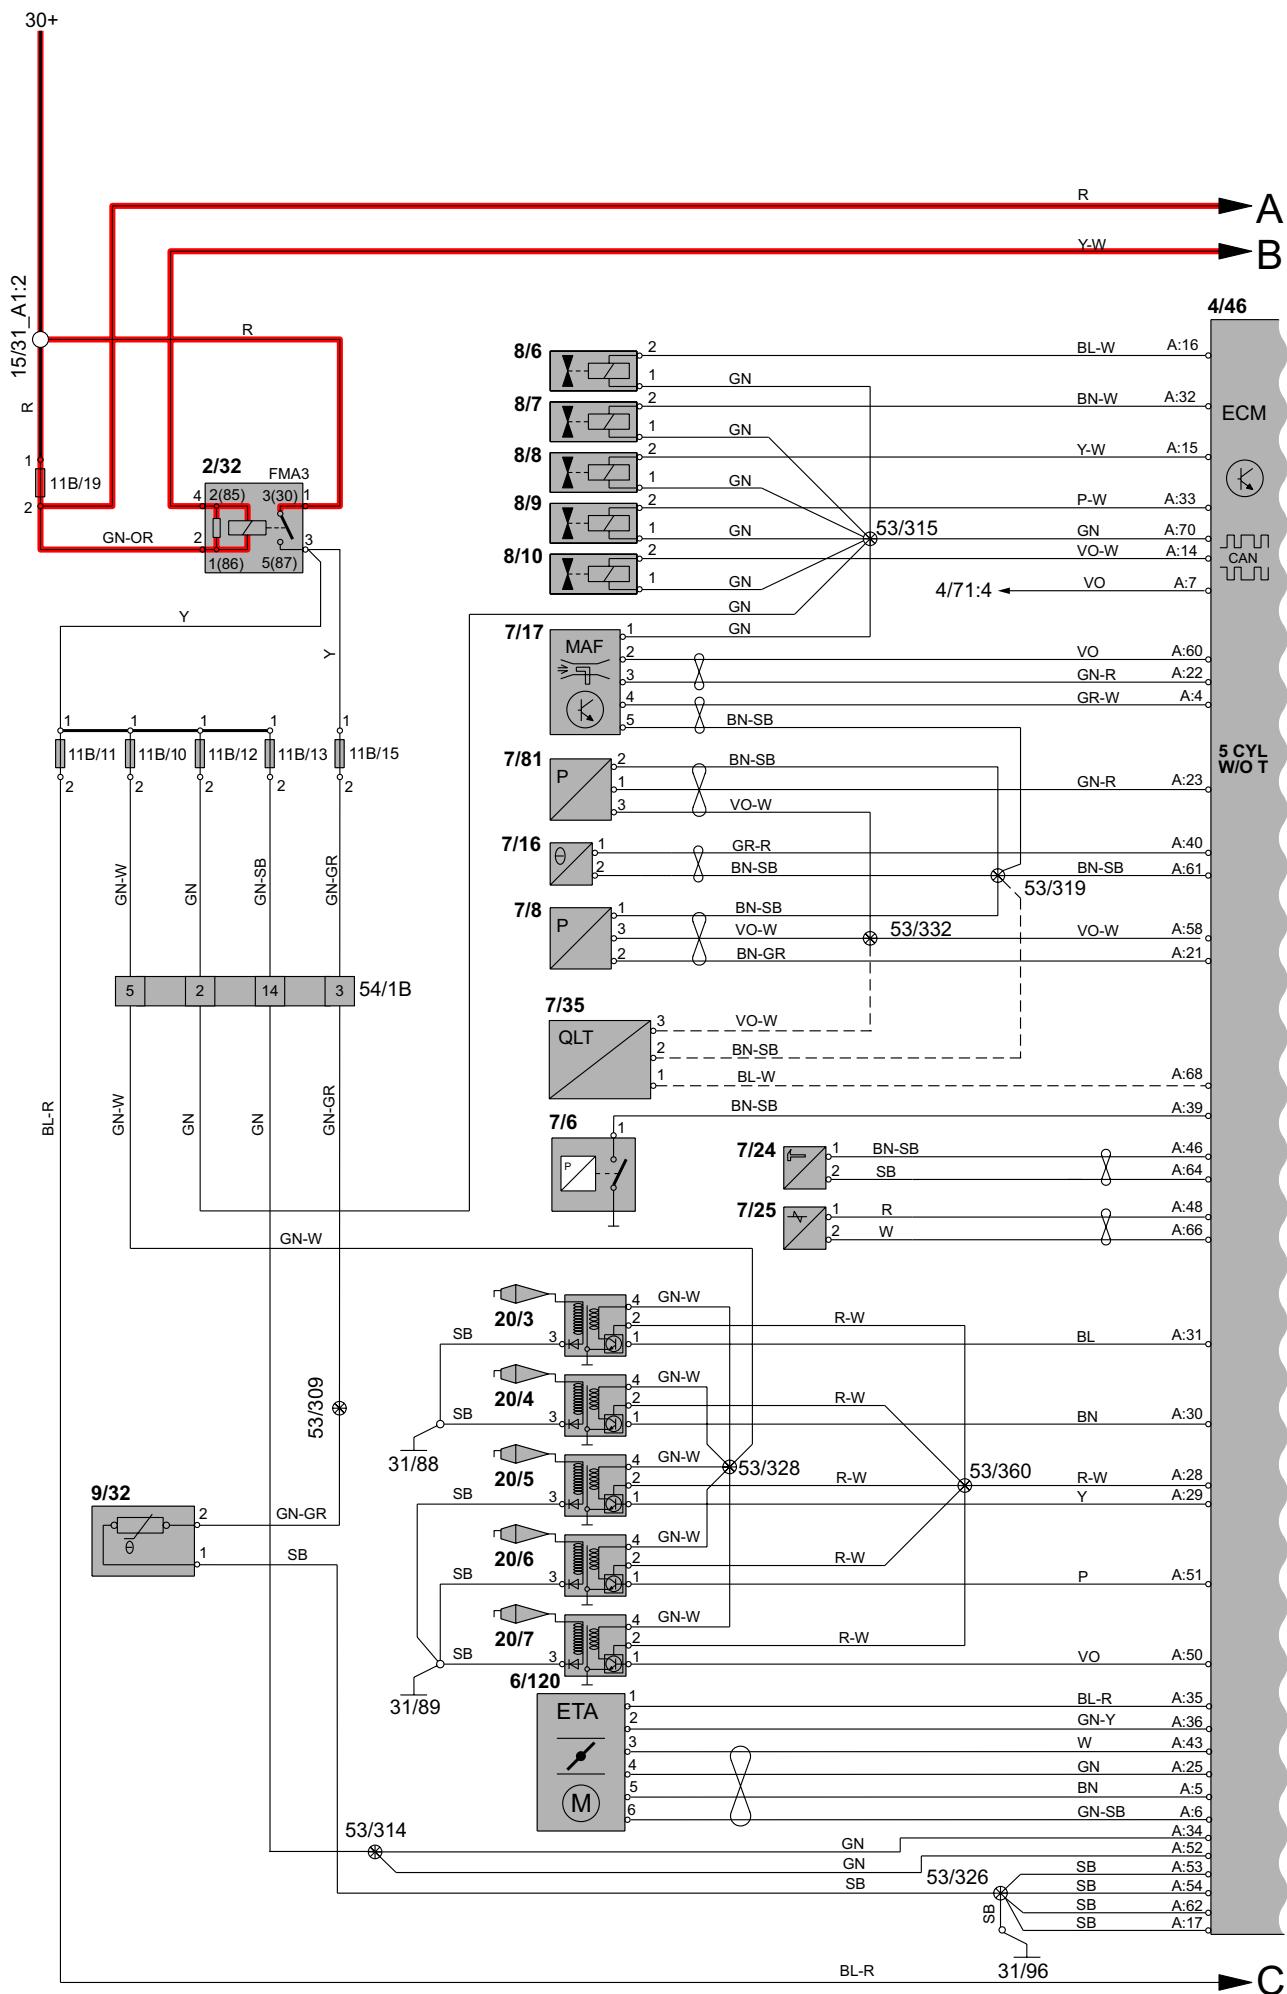

# Grupp 23 Bränslesystem Motorstyrsystem 5-Cyl. 2:2

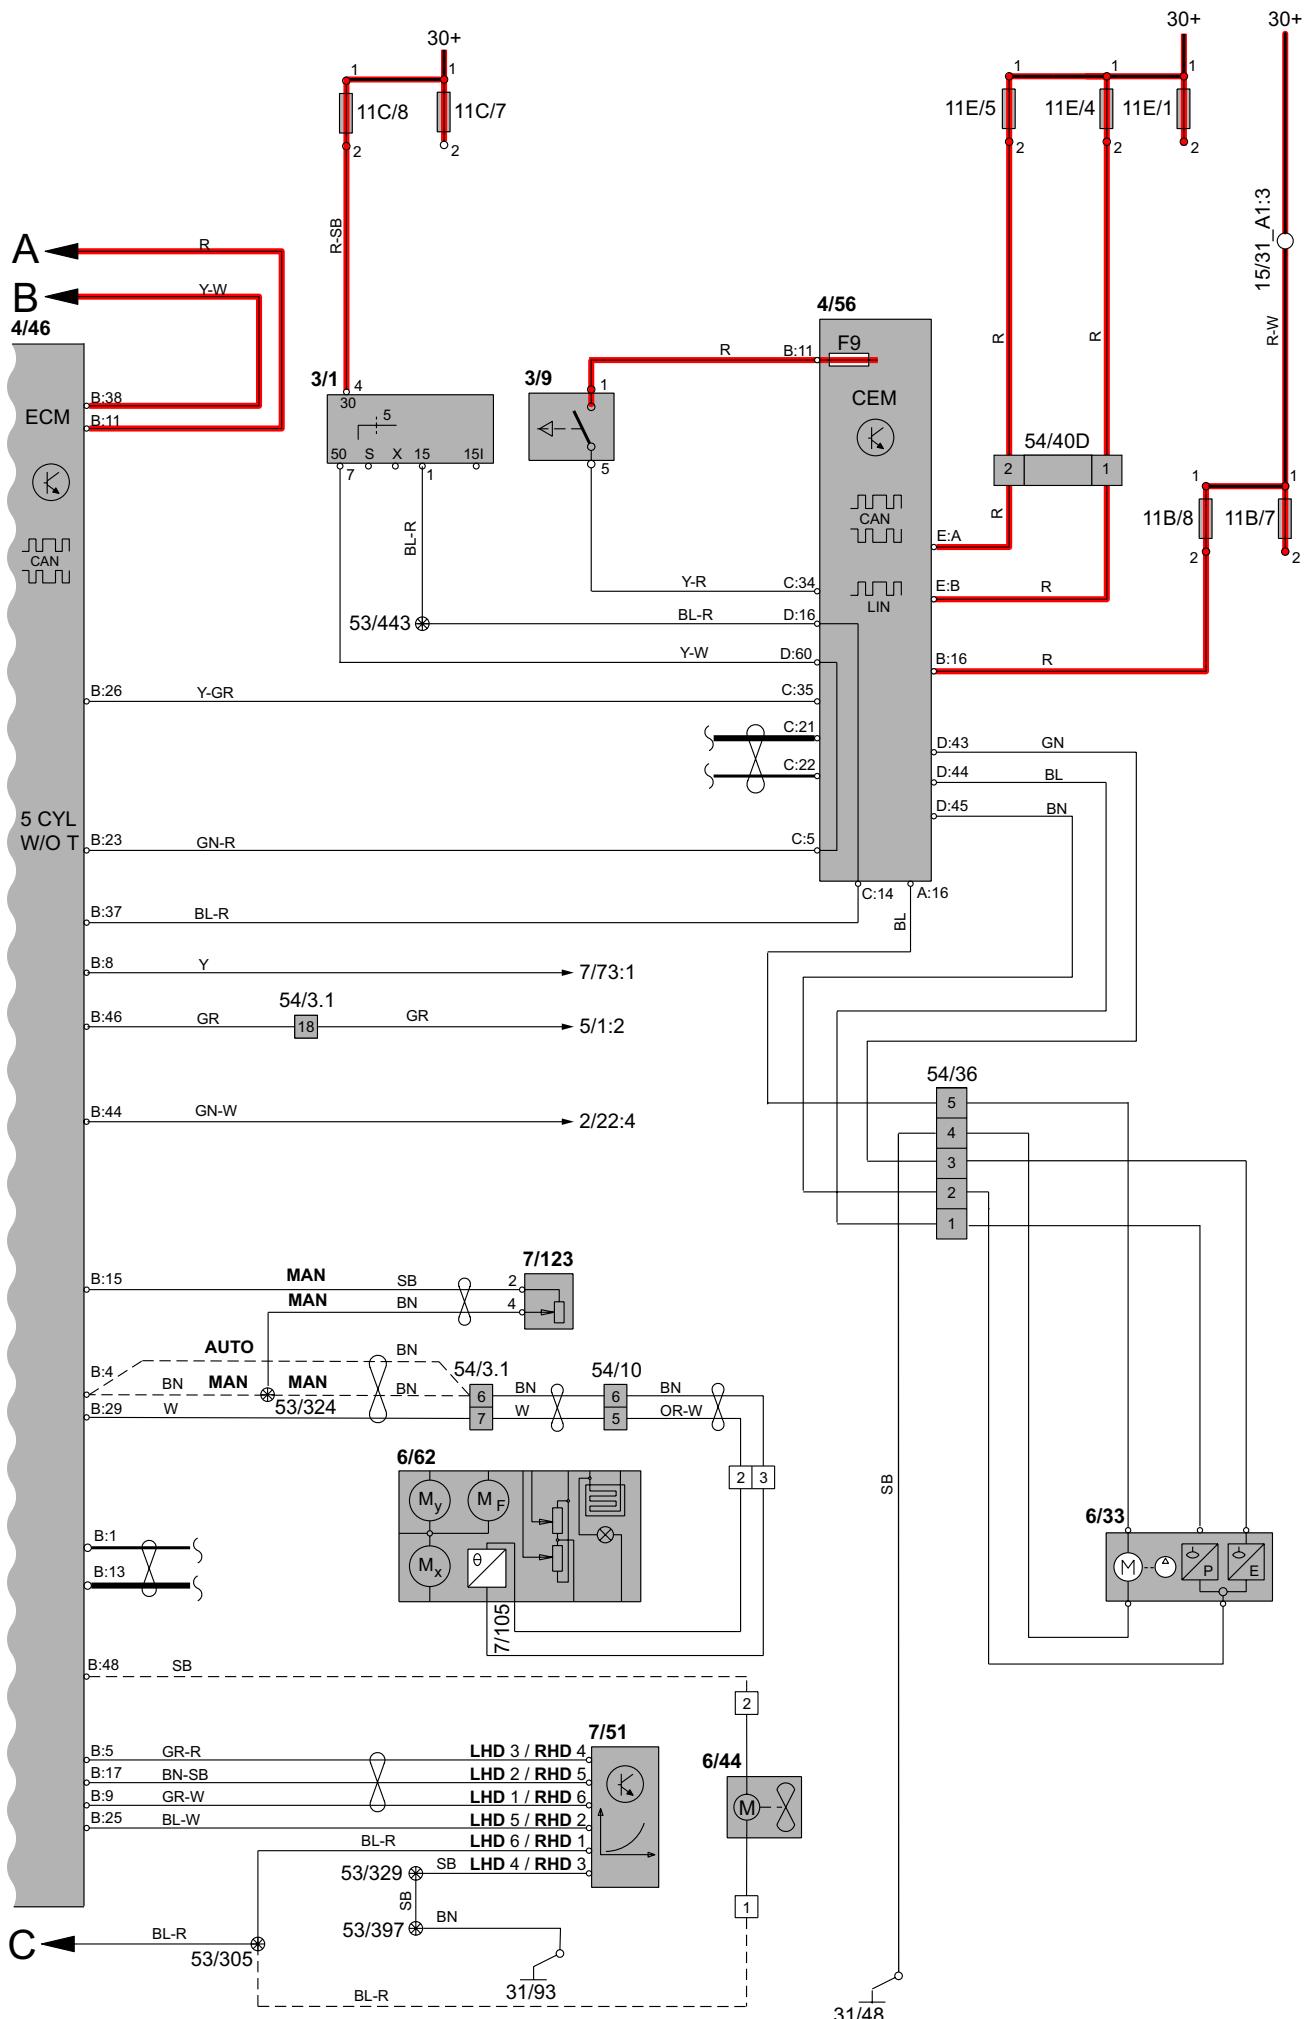


## **Grupp 23 Bränslesystem Motorstyrssystem 5-Cyl. Turbo 1:2**

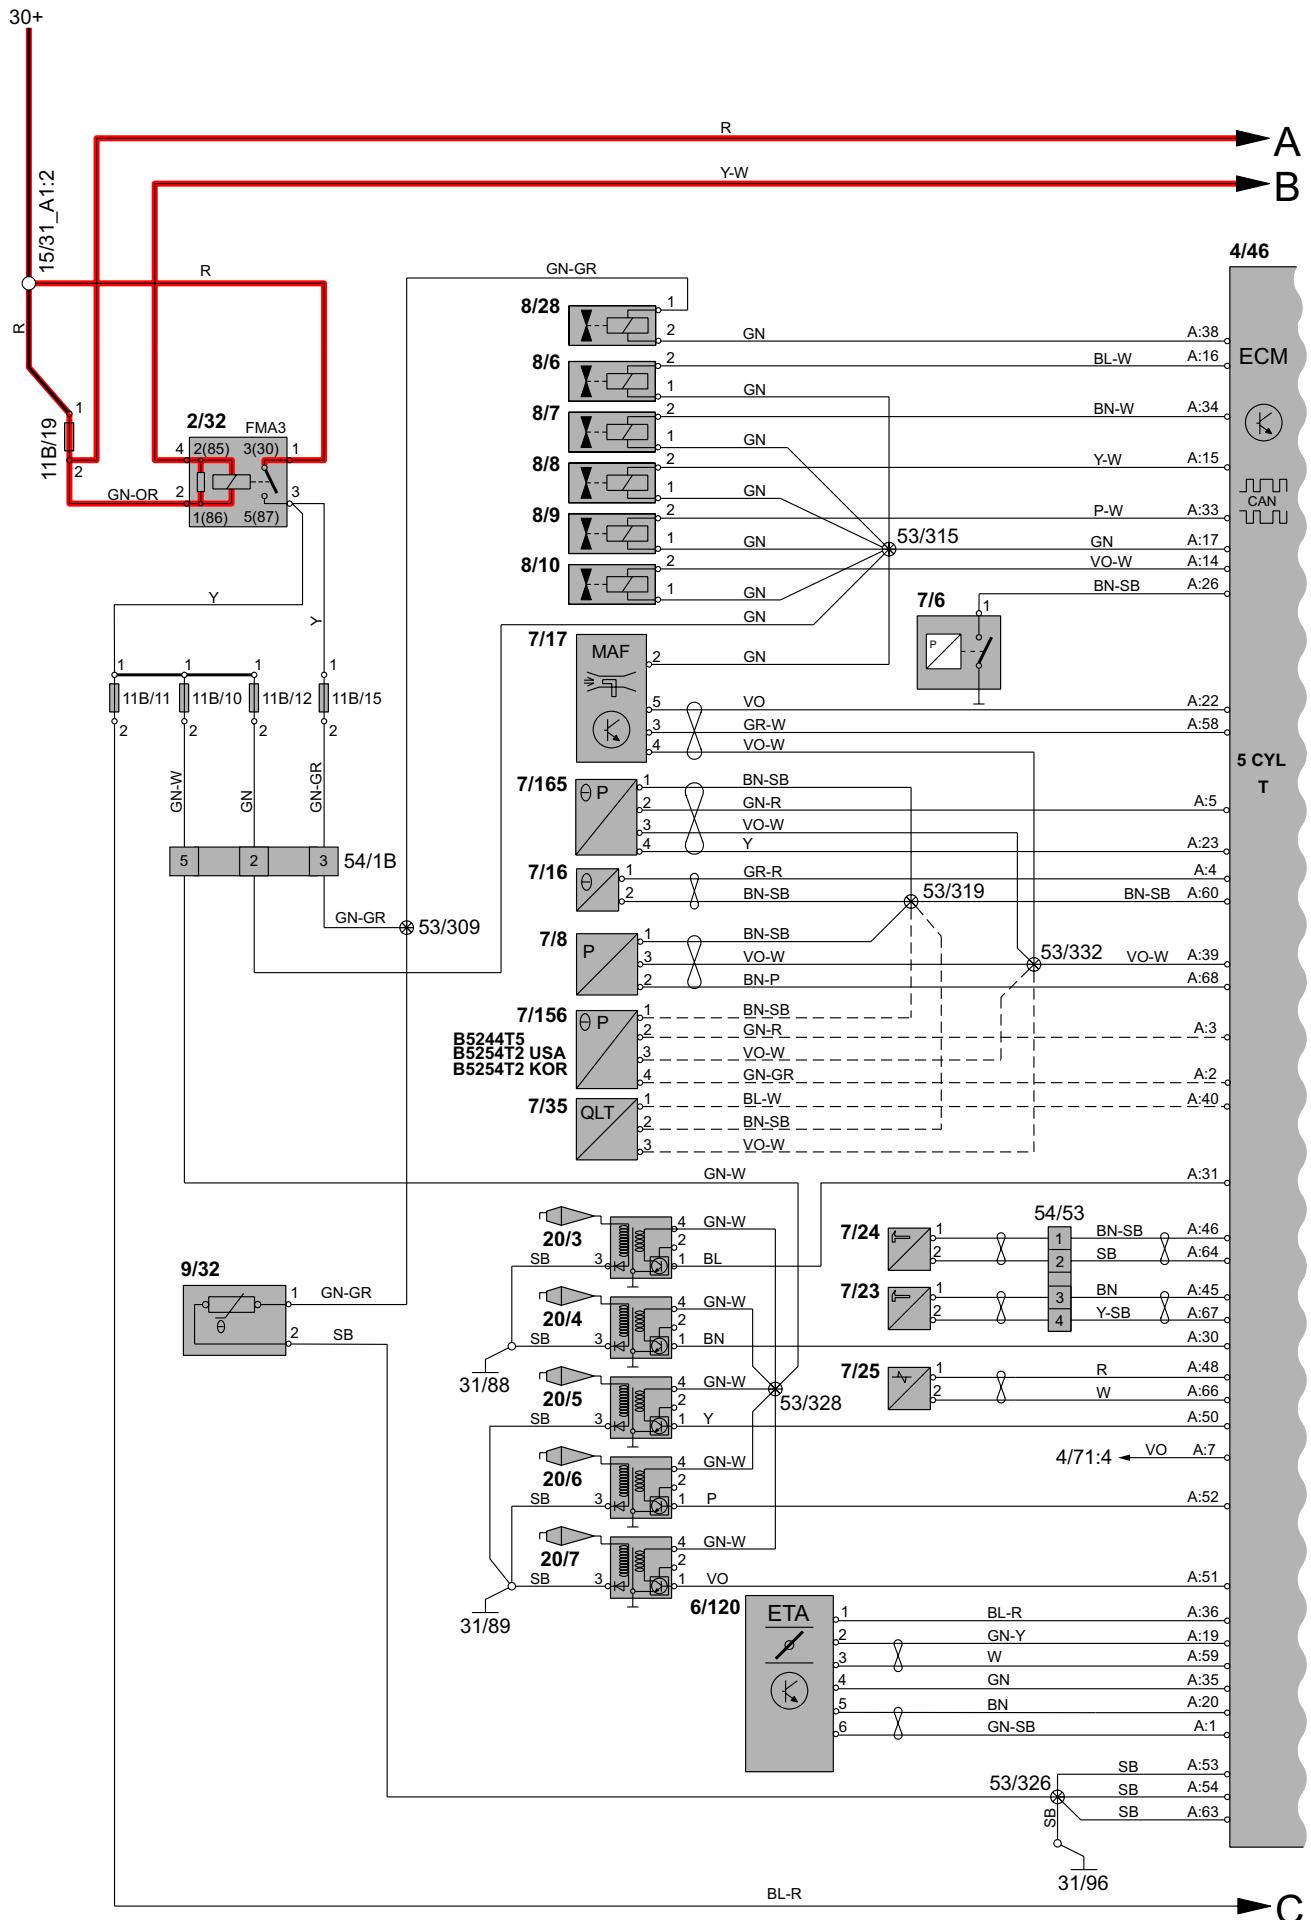


# Grupp 23 Bränslesystem

## Motorstyrsystem 5-Cyl. Turbo 2:2

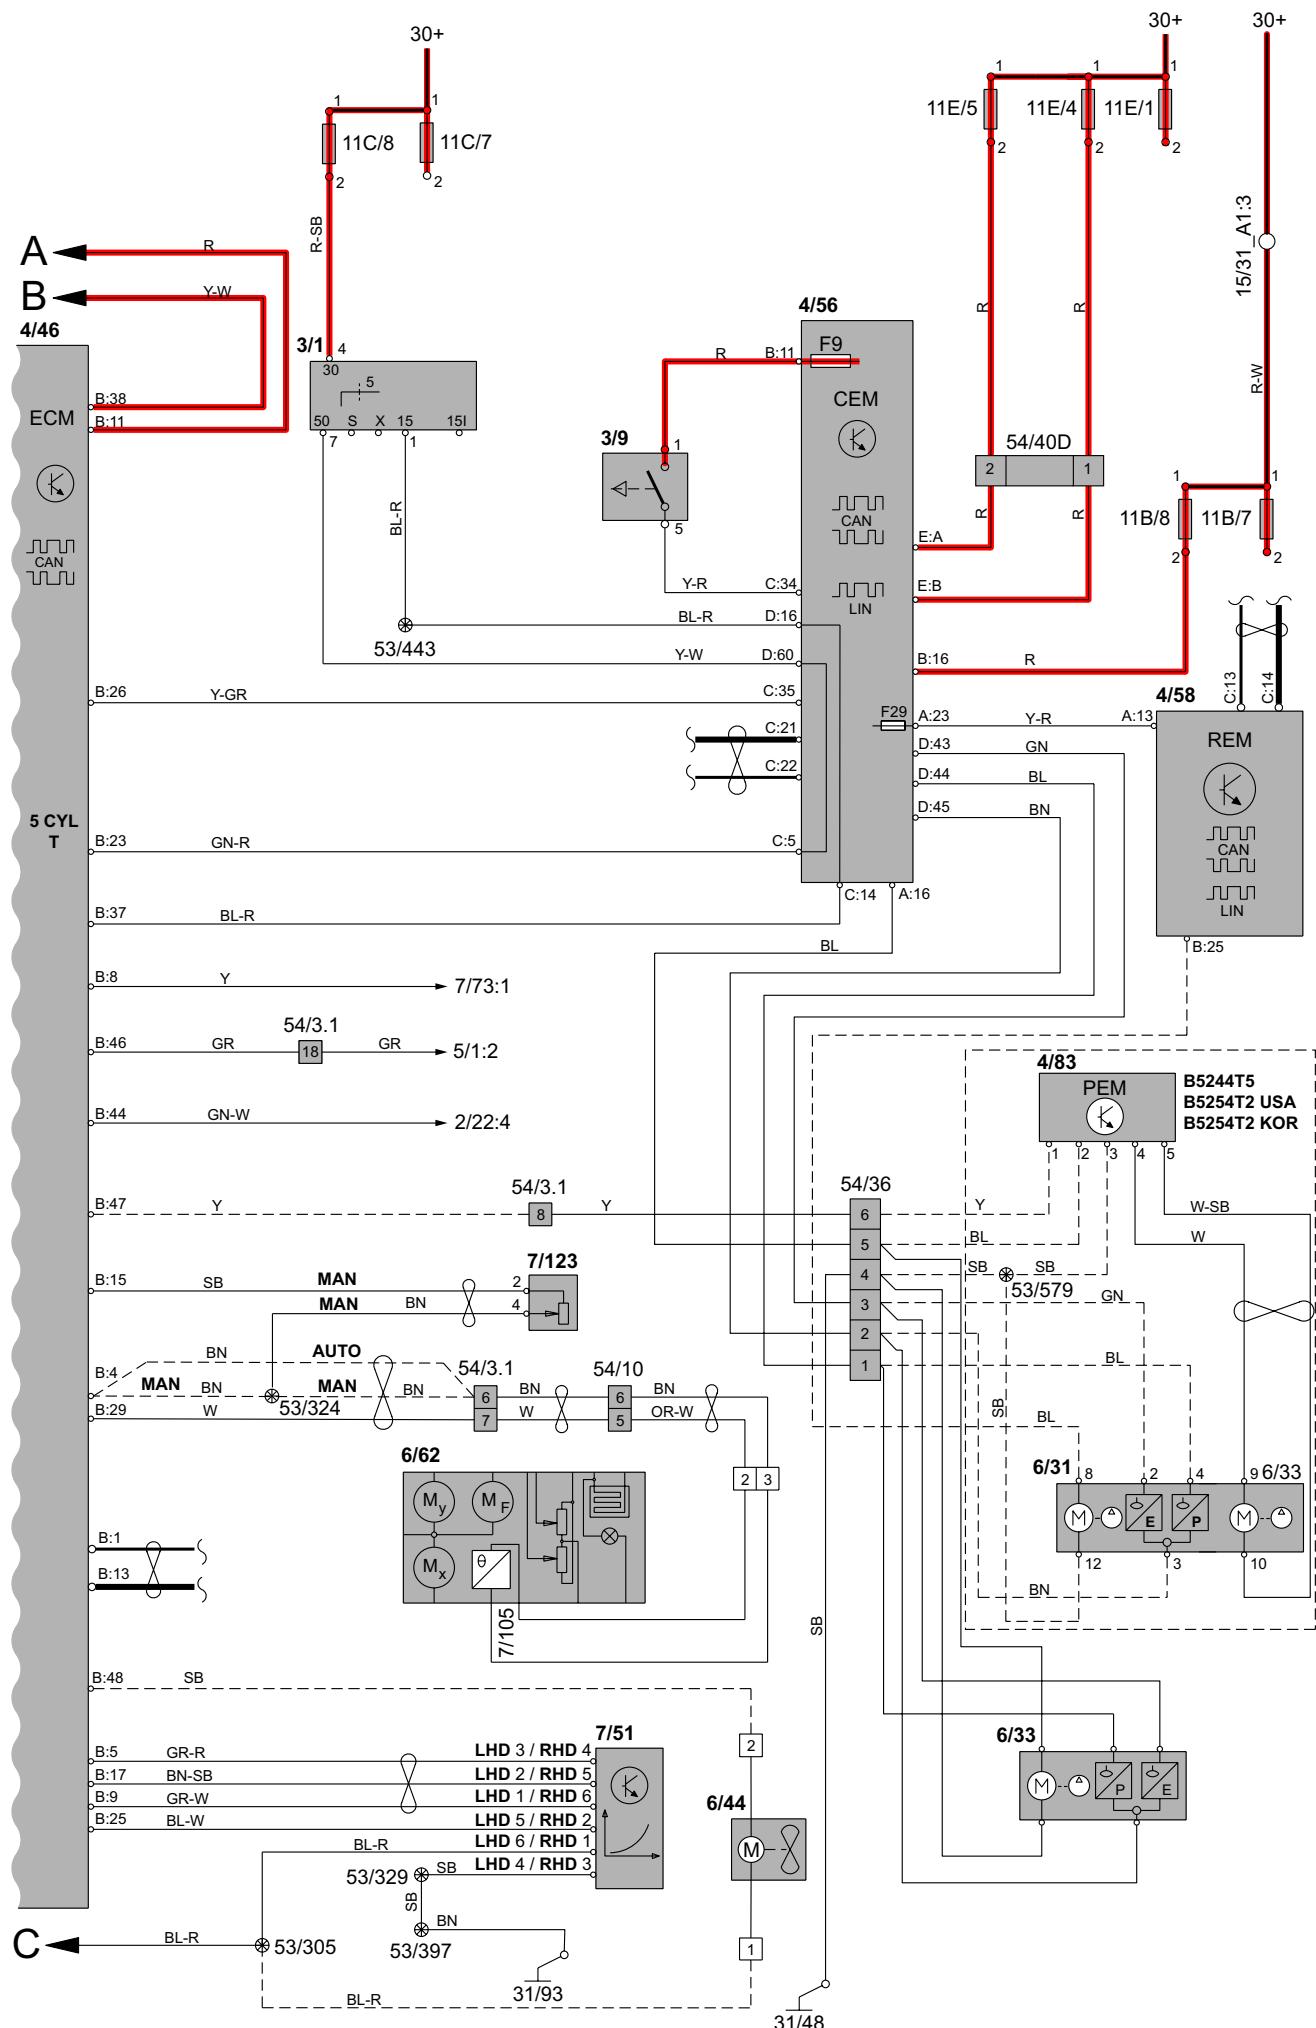


# Grupp 23 Bränslesystem

## Motorstyrssystem Bi-Fuel 1:2

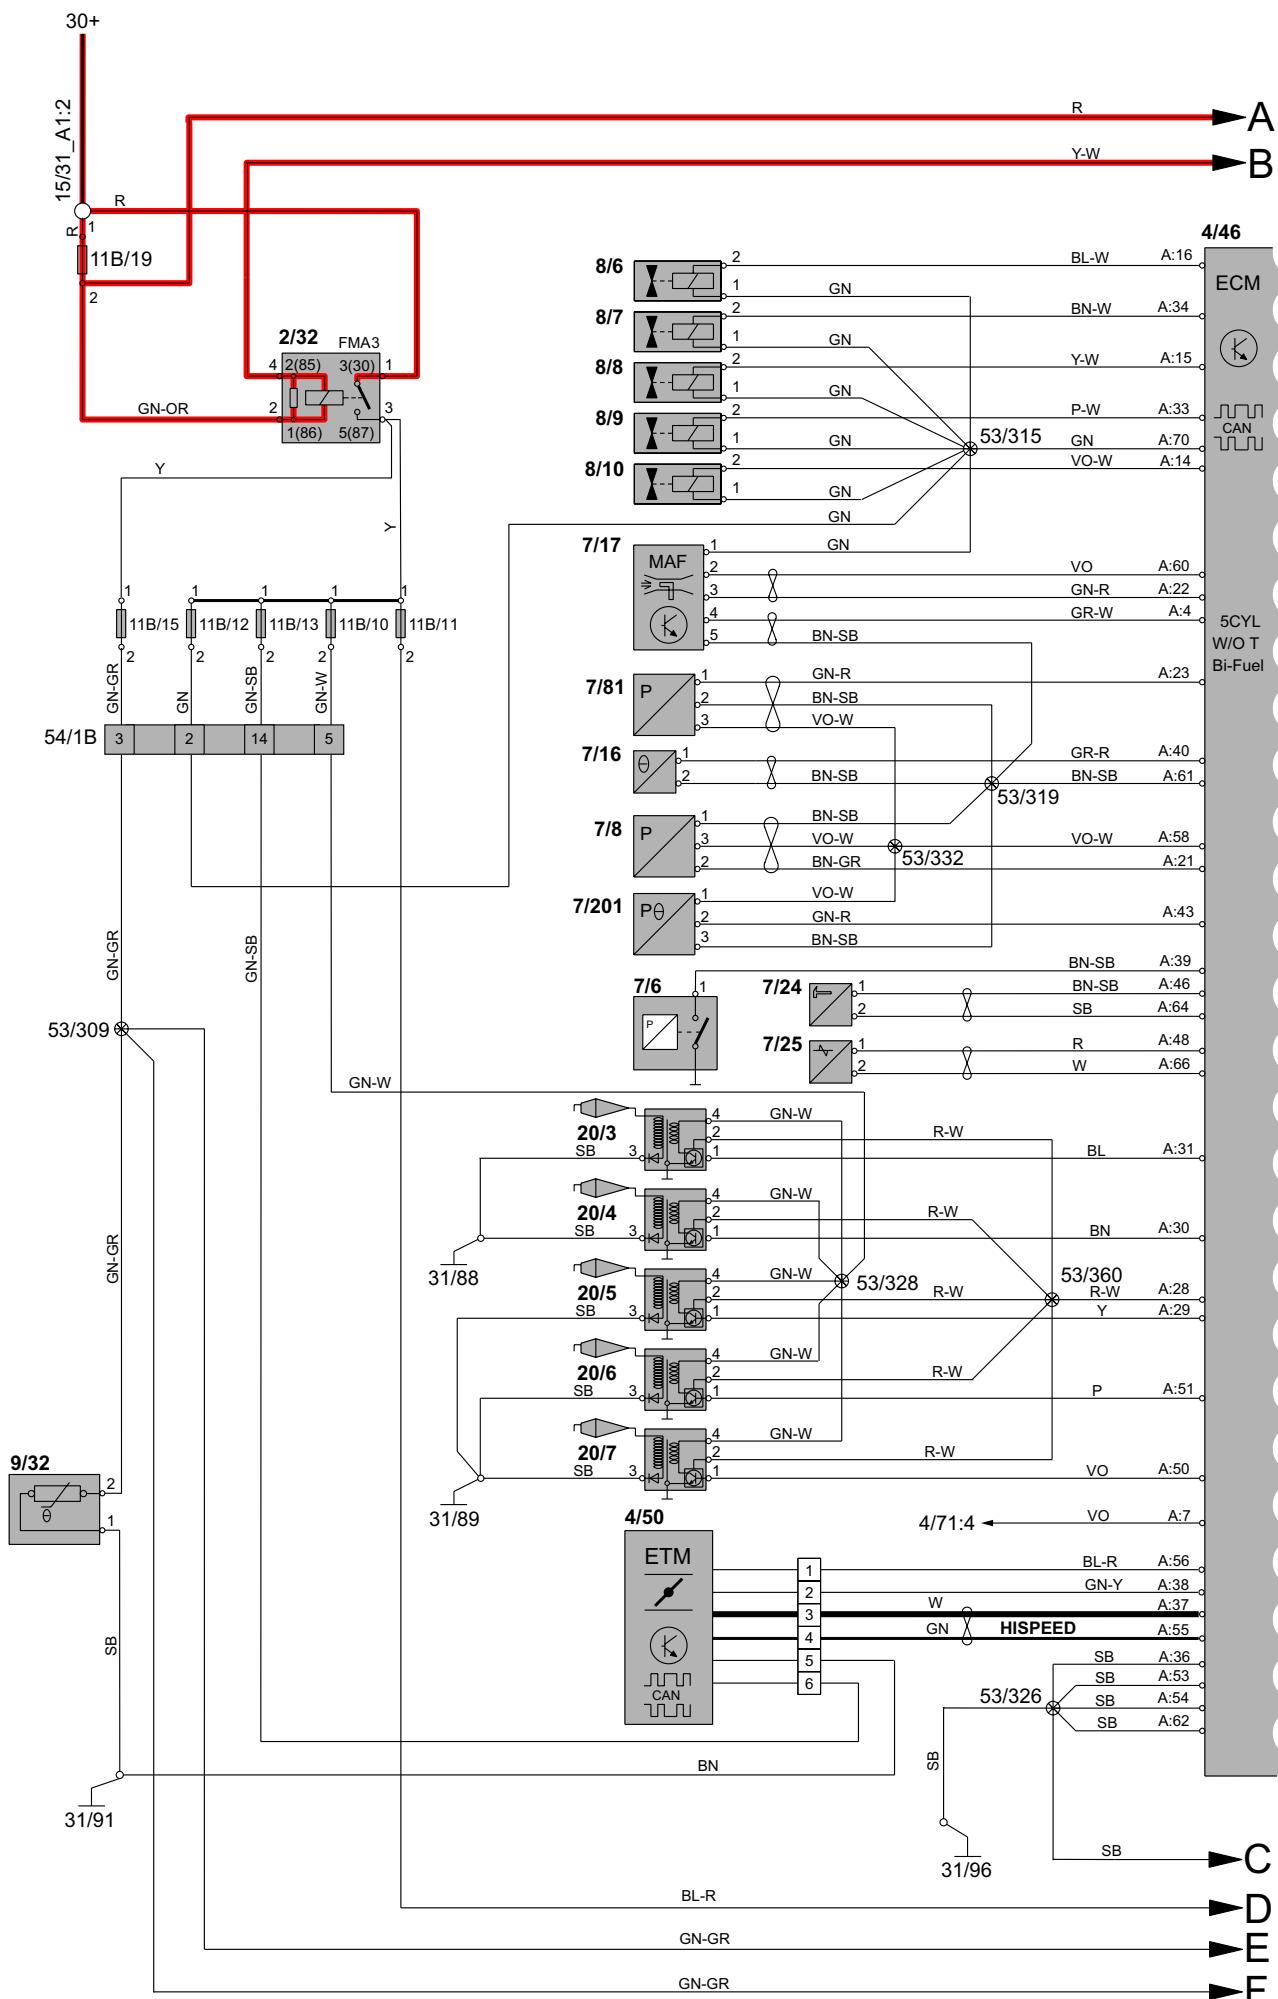


# Grupp 23 Bränslesystem Motorstyrssystem Bi-Fuel 2:2

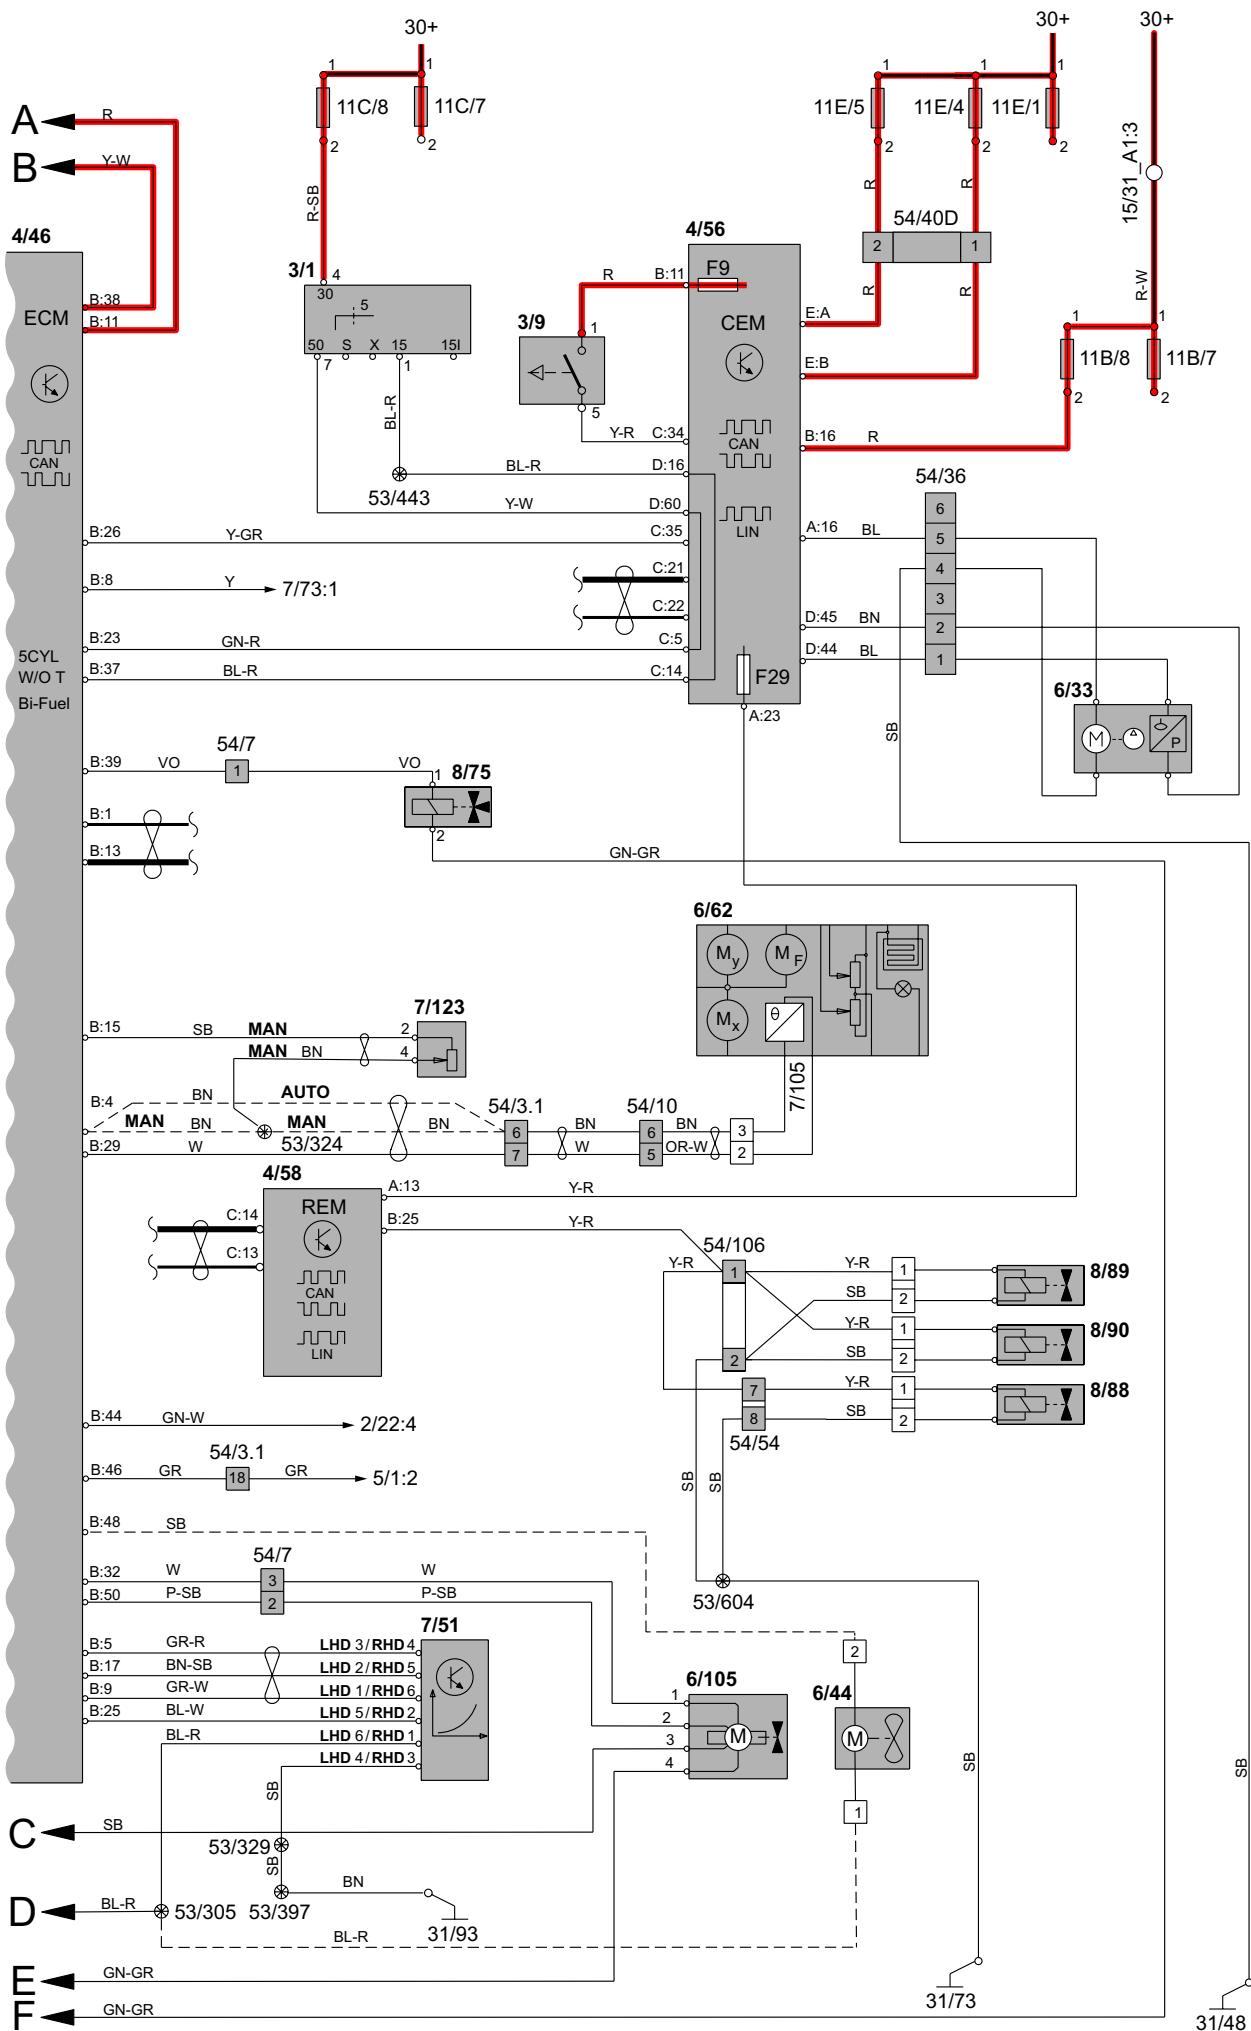


# Grupp 23 Bränslesystem

## Motorstyrsystem 5-Cyl. Diesel 1:3

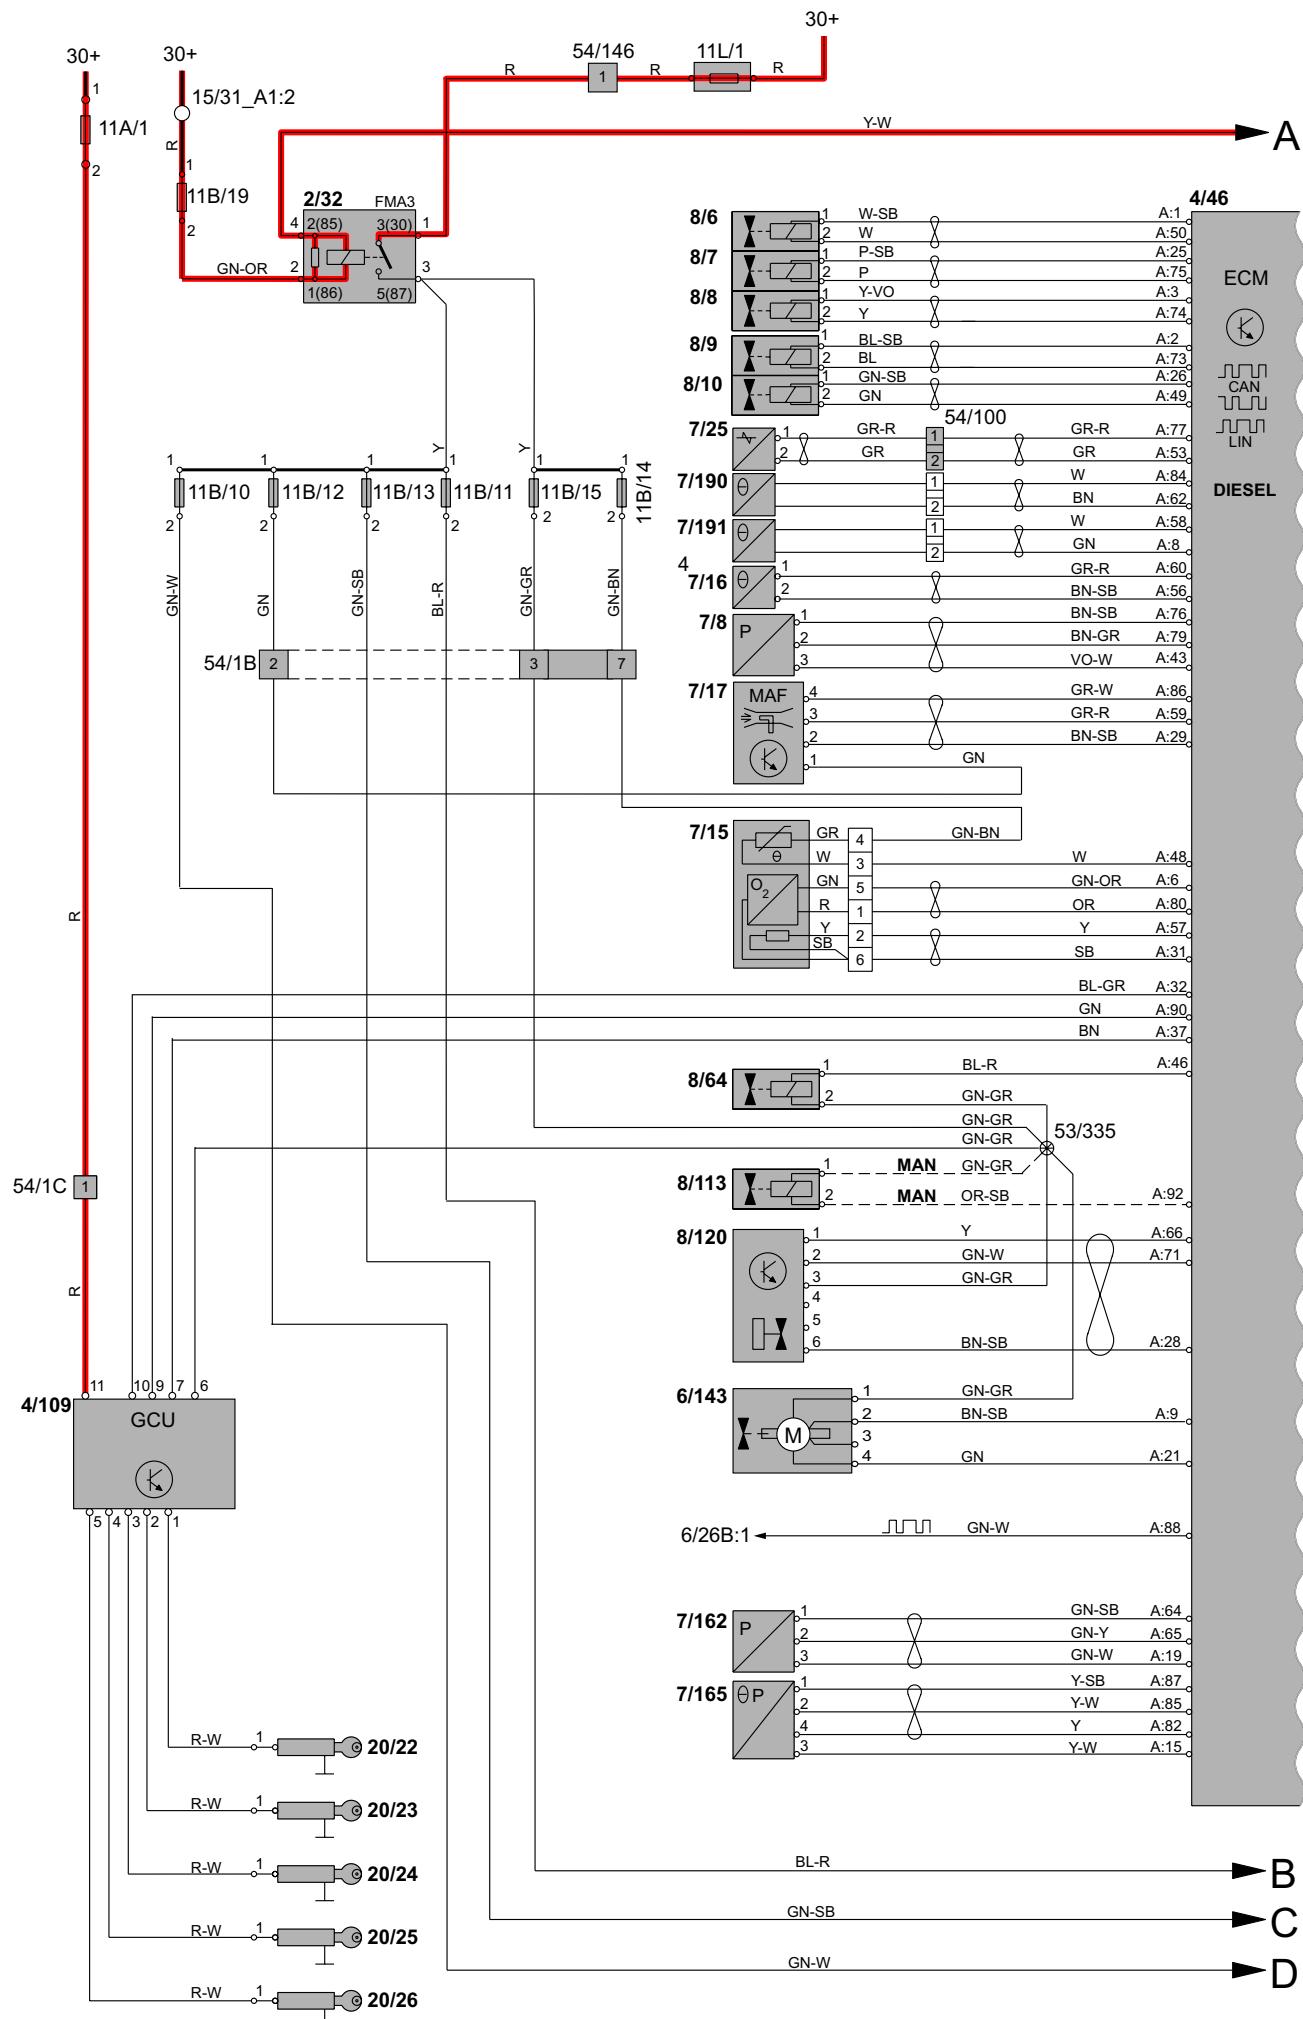


# Grupp 23 Bränslesystem


## Motorstyrsystem 5-Cyl. Diesel 2:3

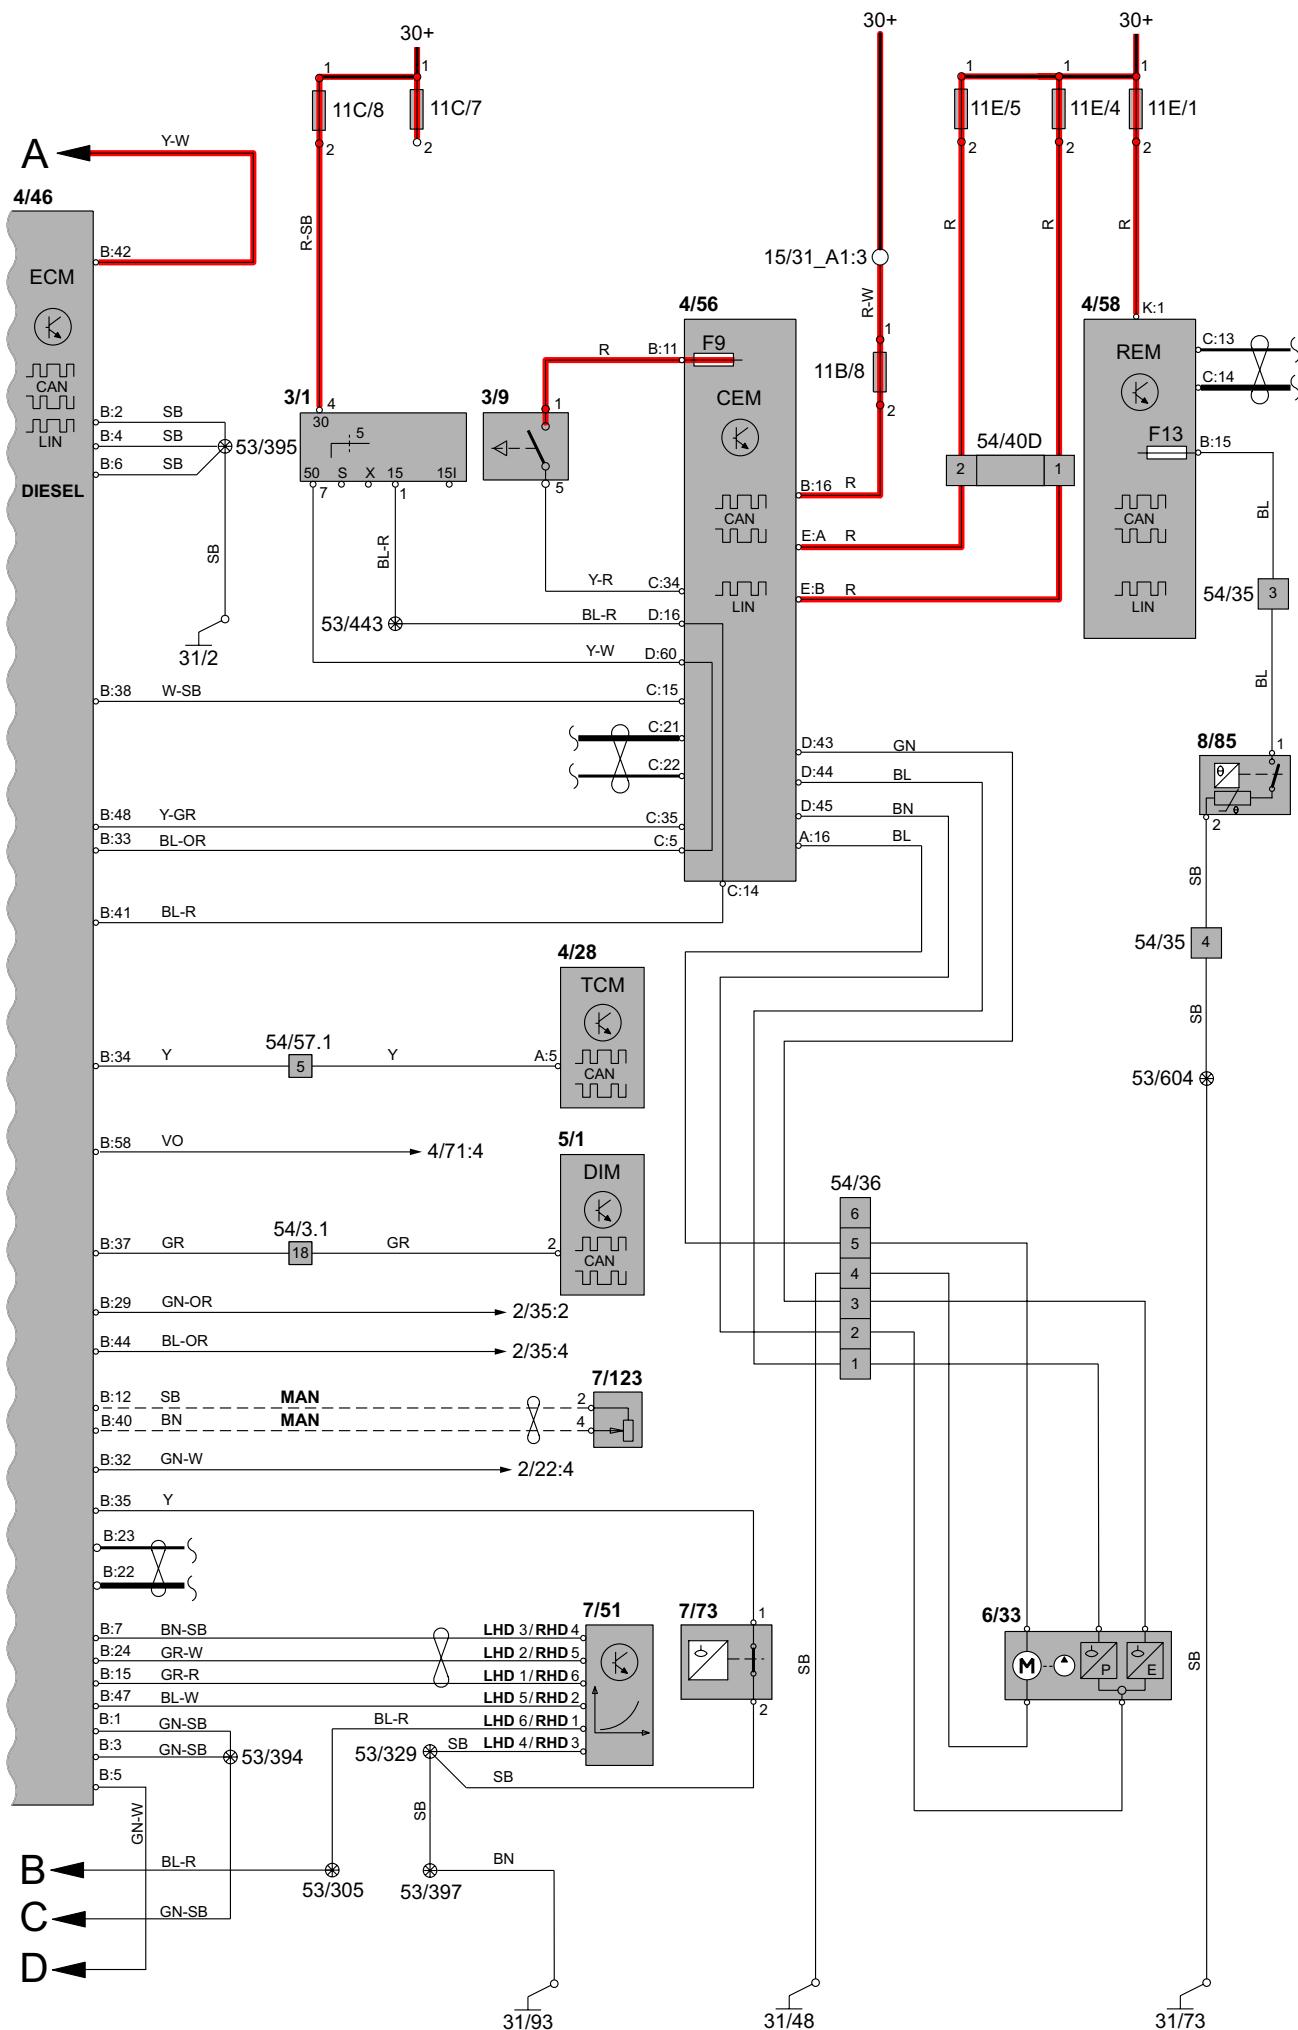

**Grupp 23 Bränslesystem  
Motorstyrssystem 5-Cyl. Diesel 3:3**

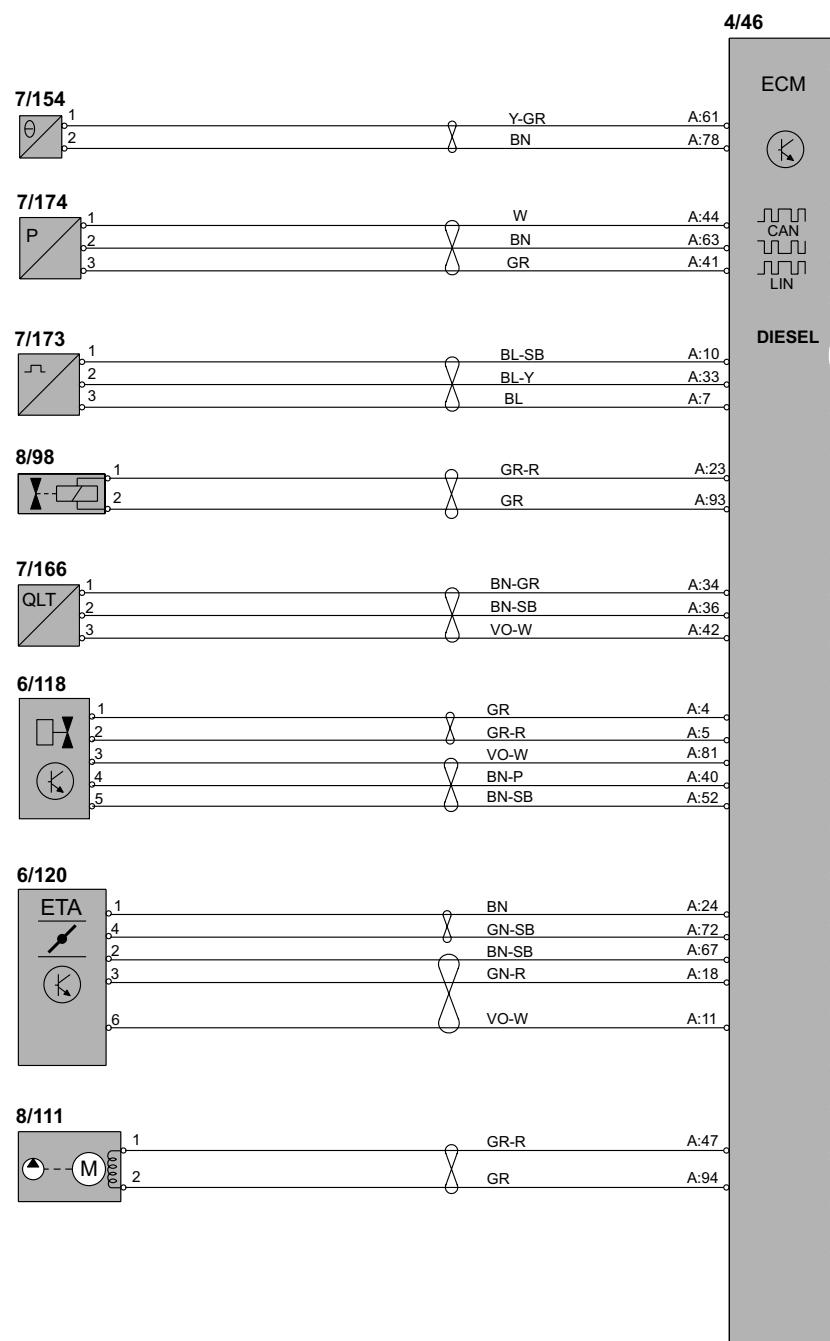


# Grupp 23 Bränslesystem Emissionsstyrning 5-Cyl.

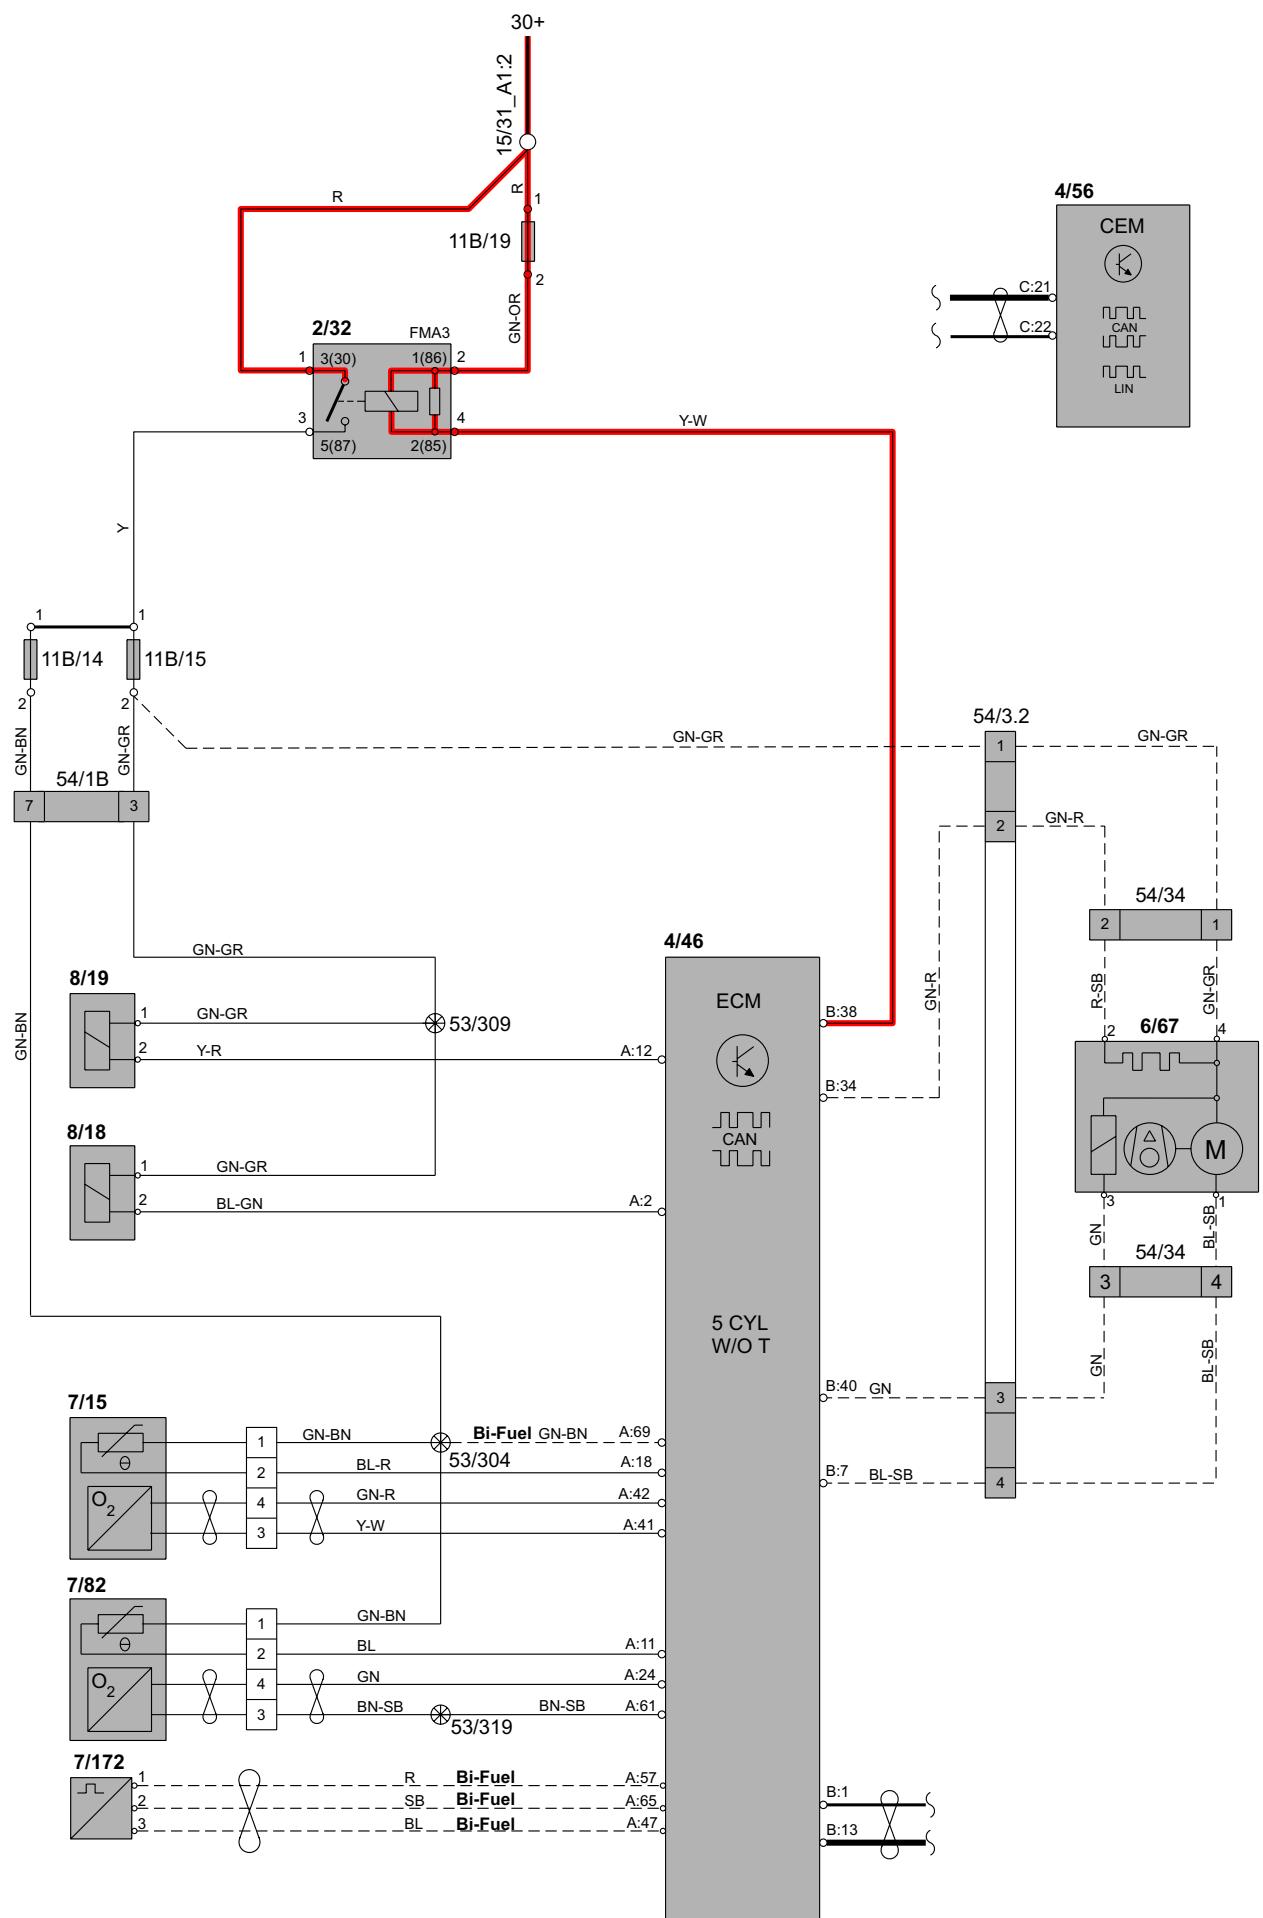


# Grupp 23 Bränslesystem


## Emissionsstyrning 5-Cyl. Turbo

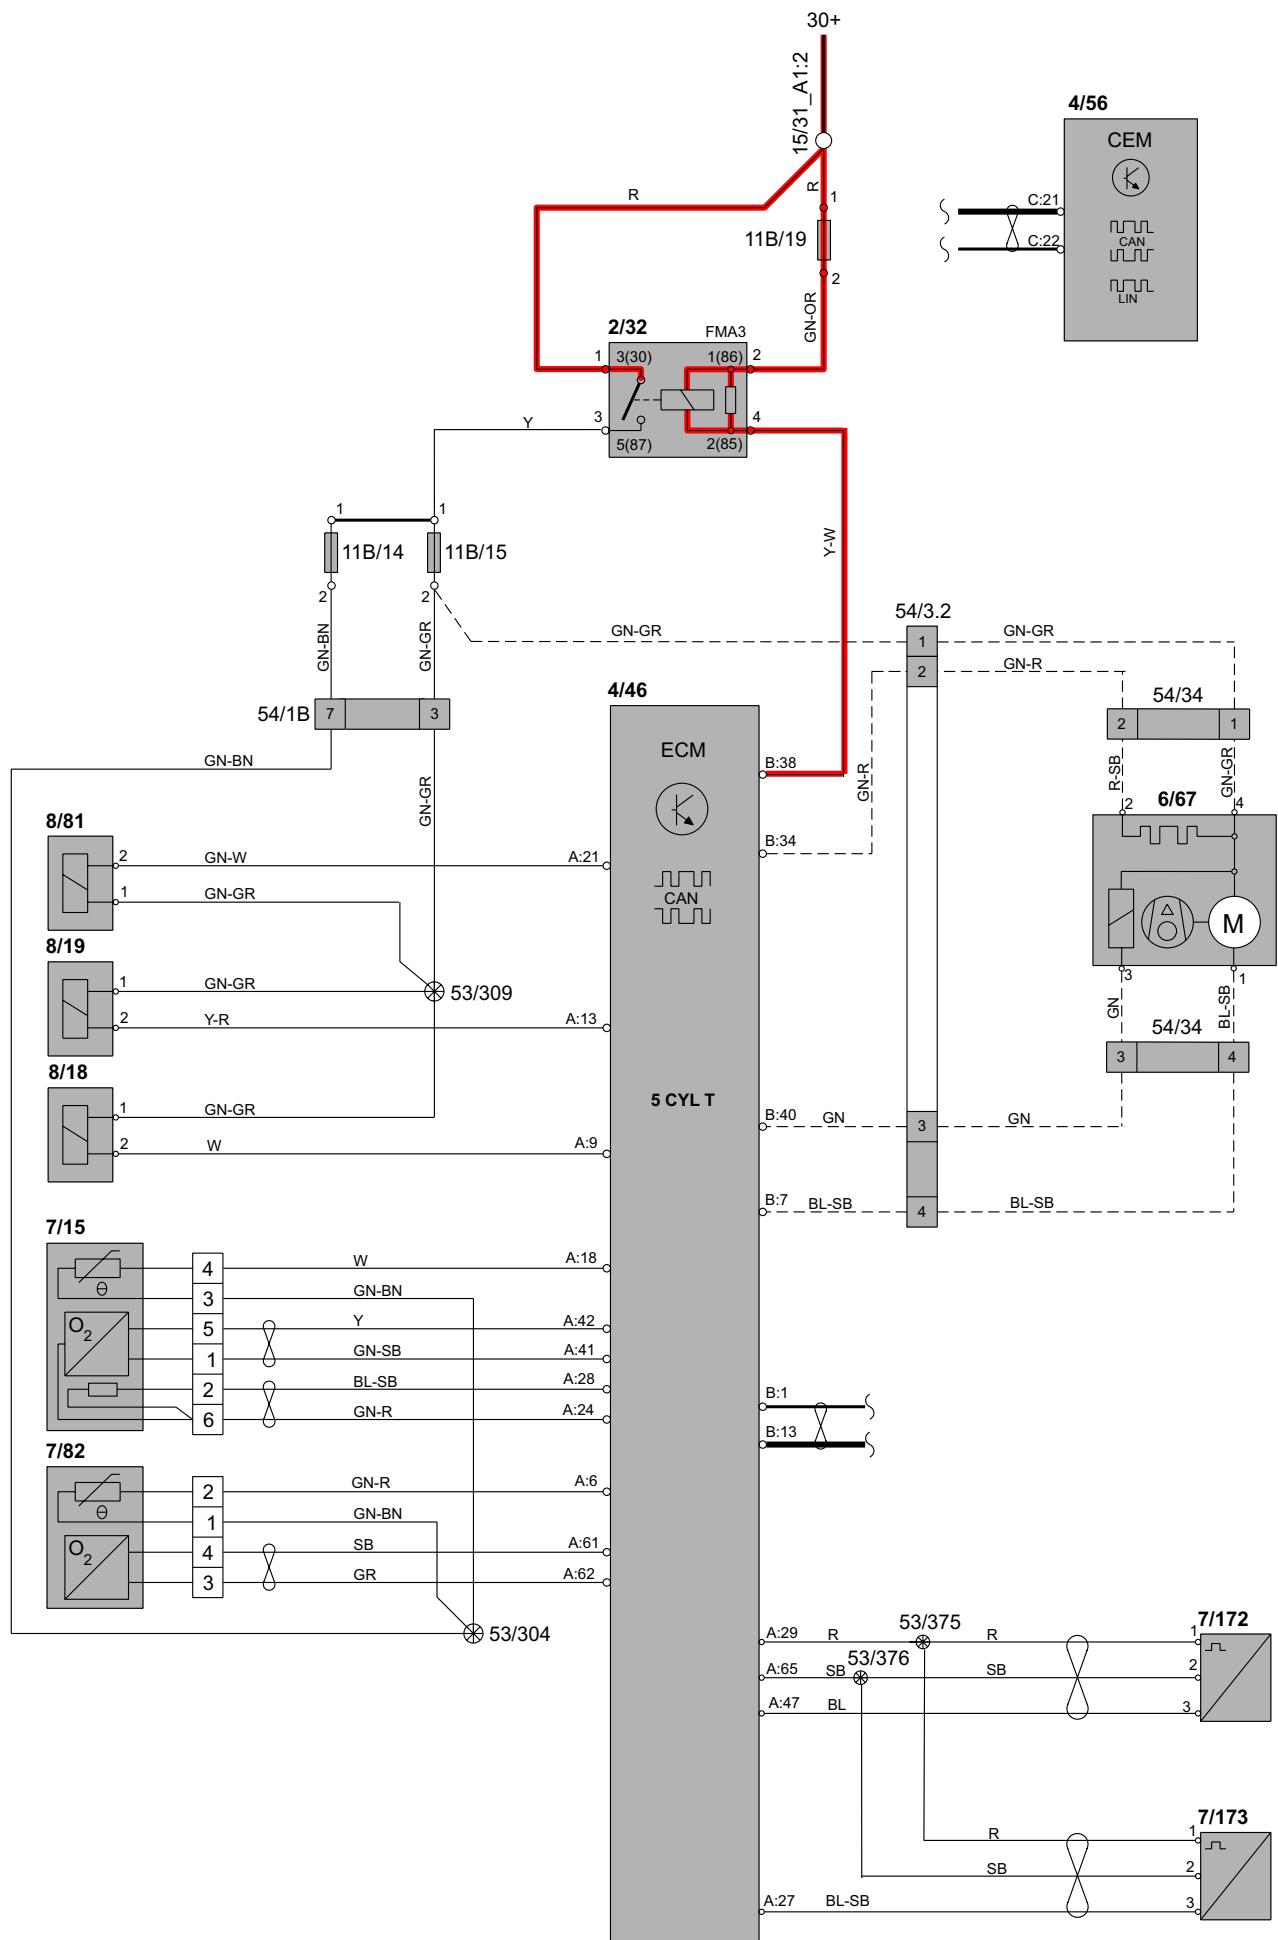


# Grupp 26 Kylsystem Elkylfläkt

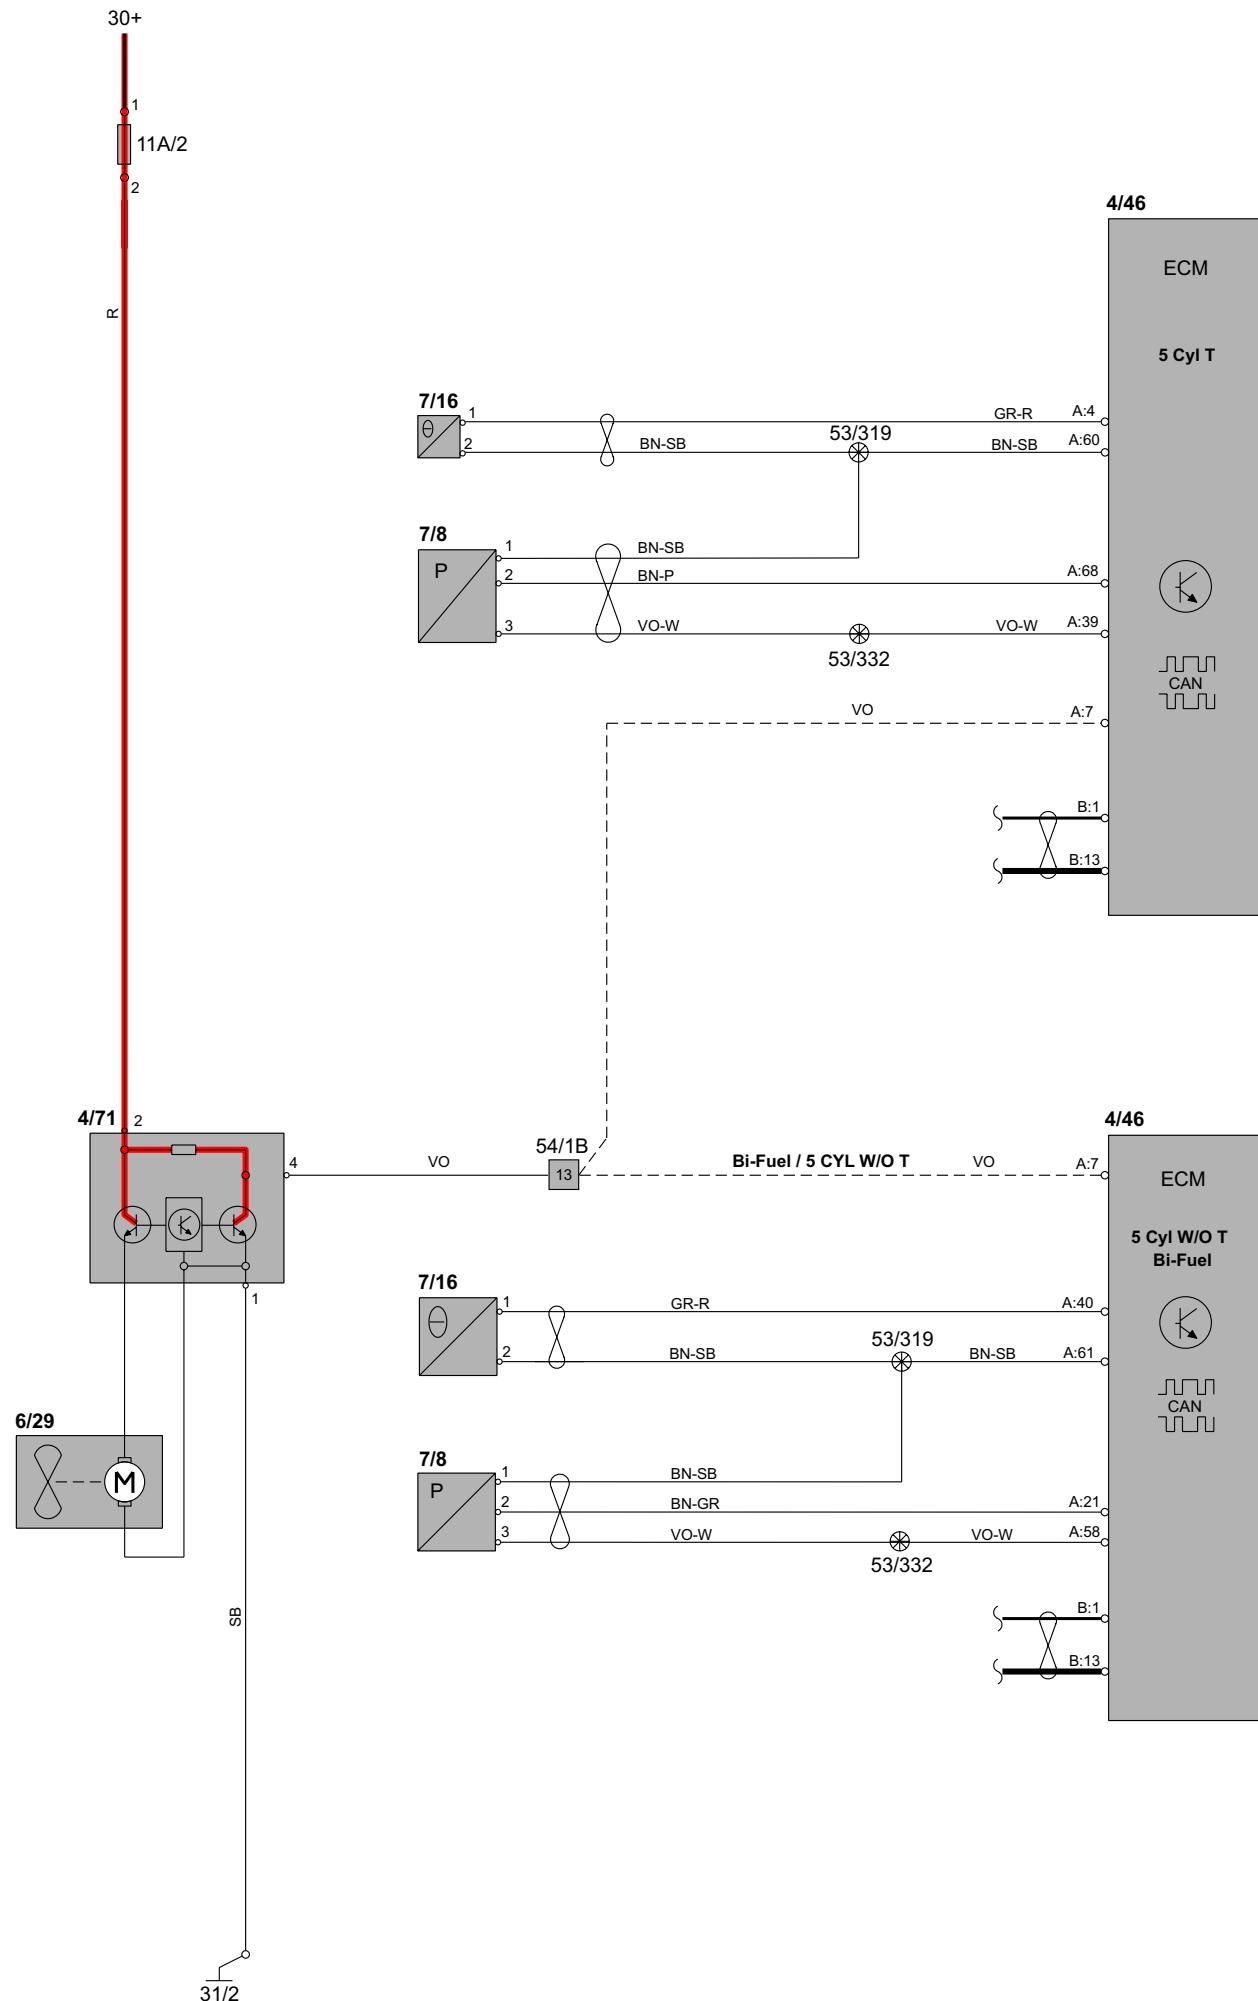

# Grupp 26 Kylsystem Elkylfläkt Diesel

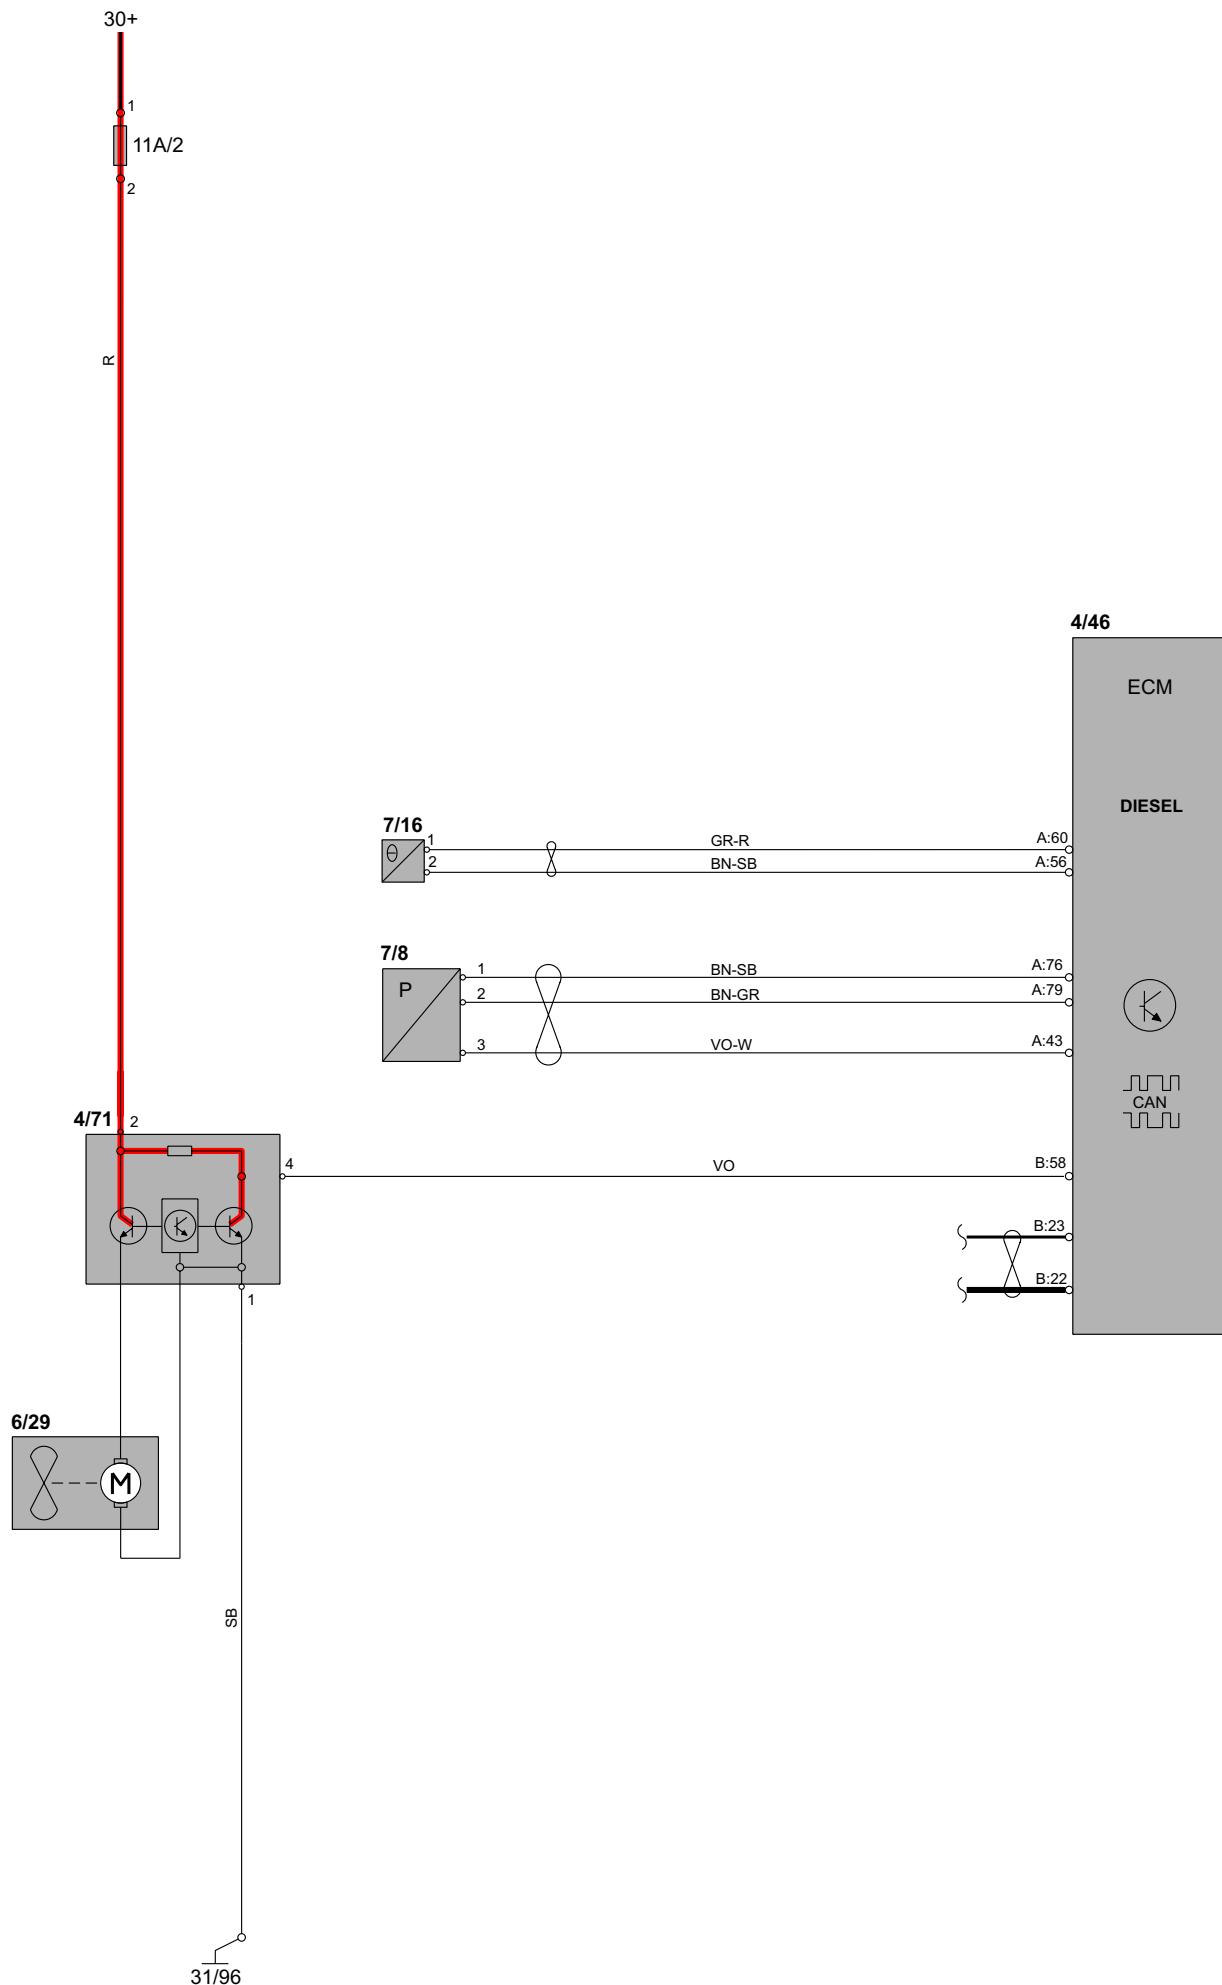


# Grupp 27 Motorreglage Konstantfarthållare

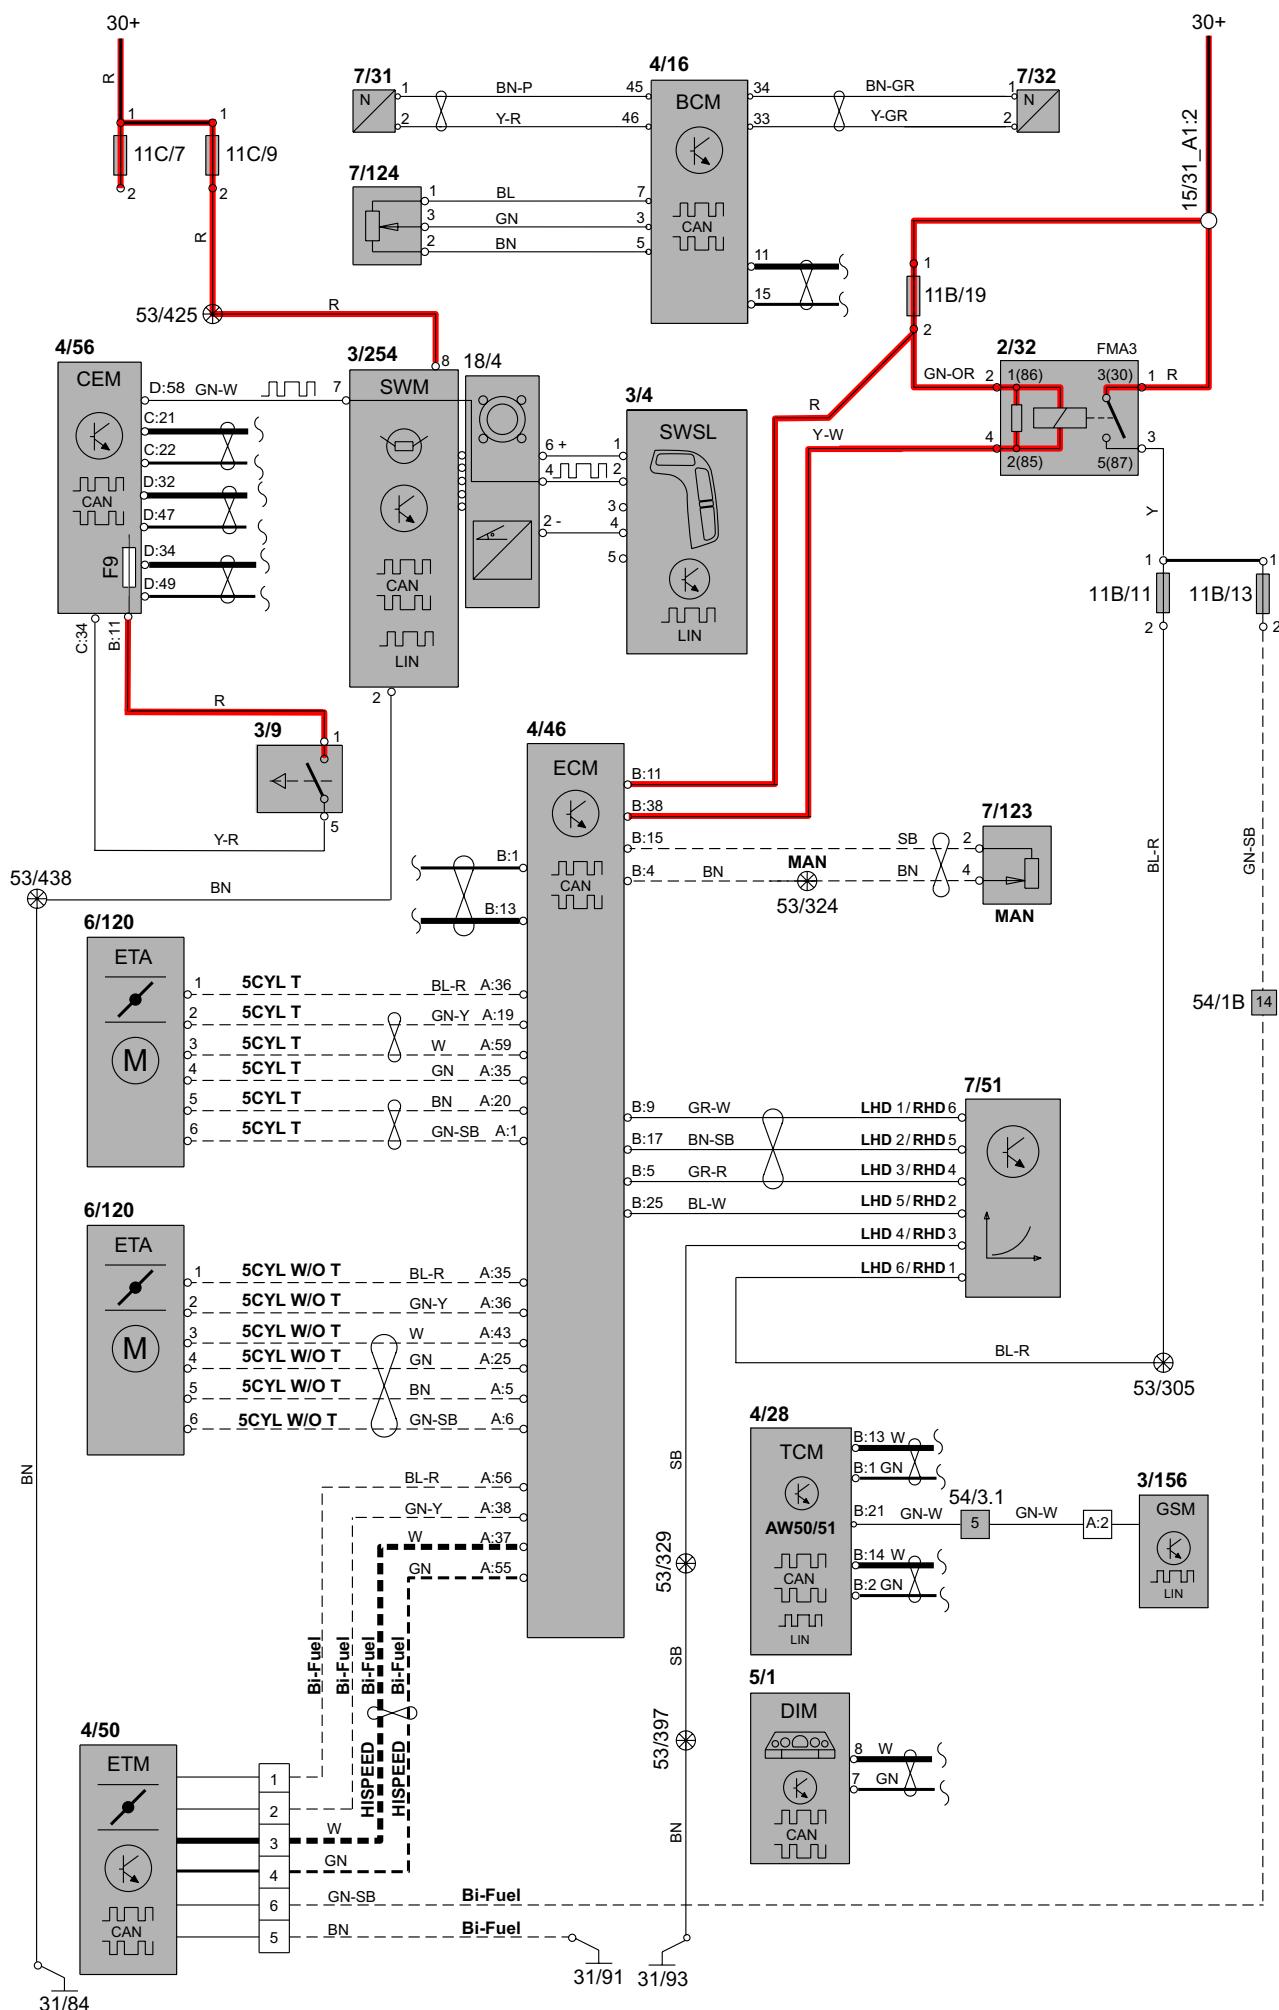


# Grupp 27 Motorreglage

## Konstantfarthållare, Diesel

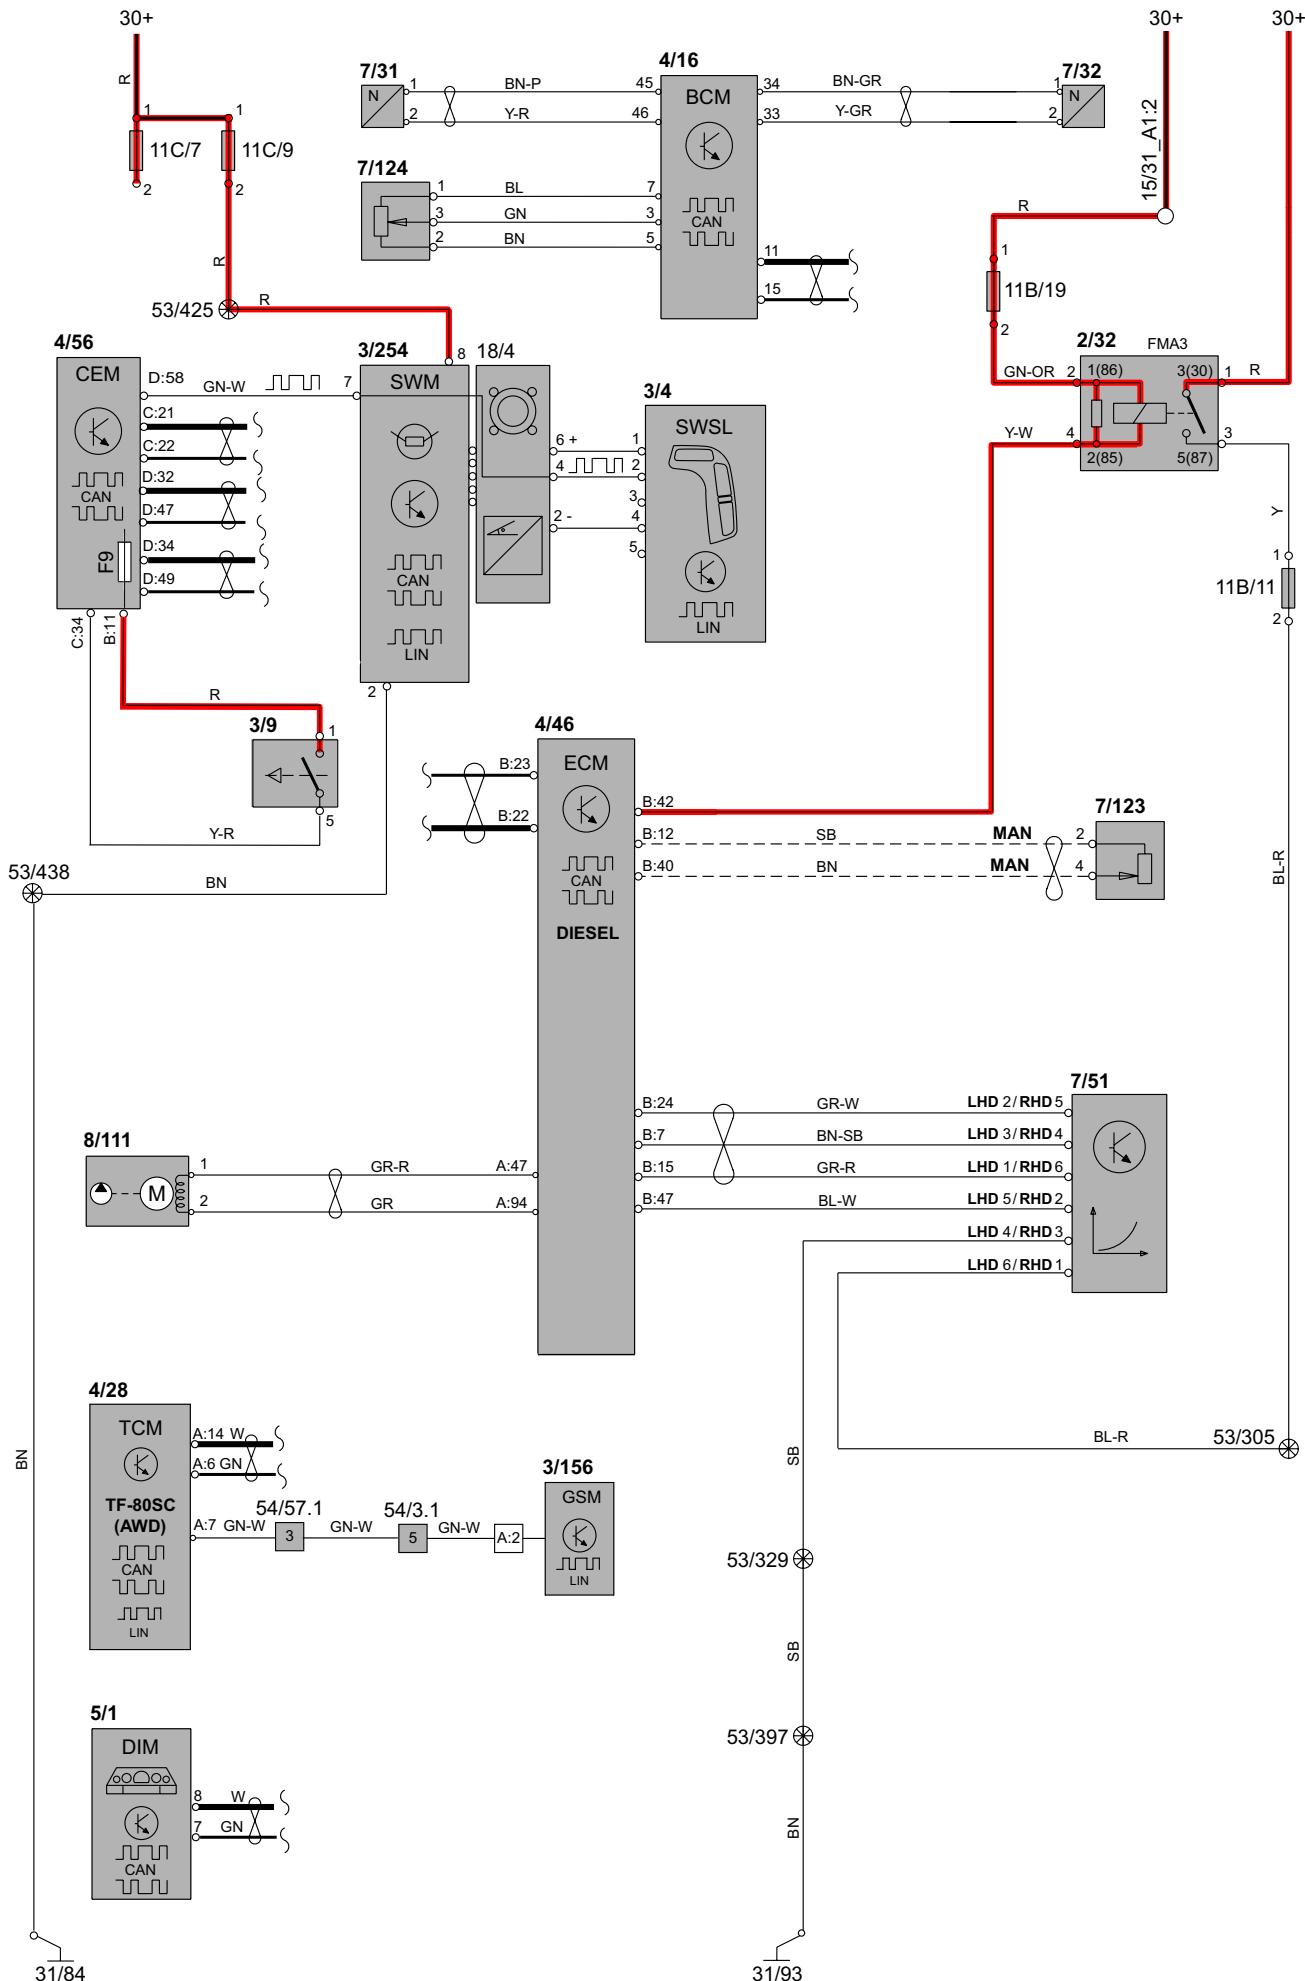


# Grupp 32 Generator och laddningsregulator Strömförsörjning

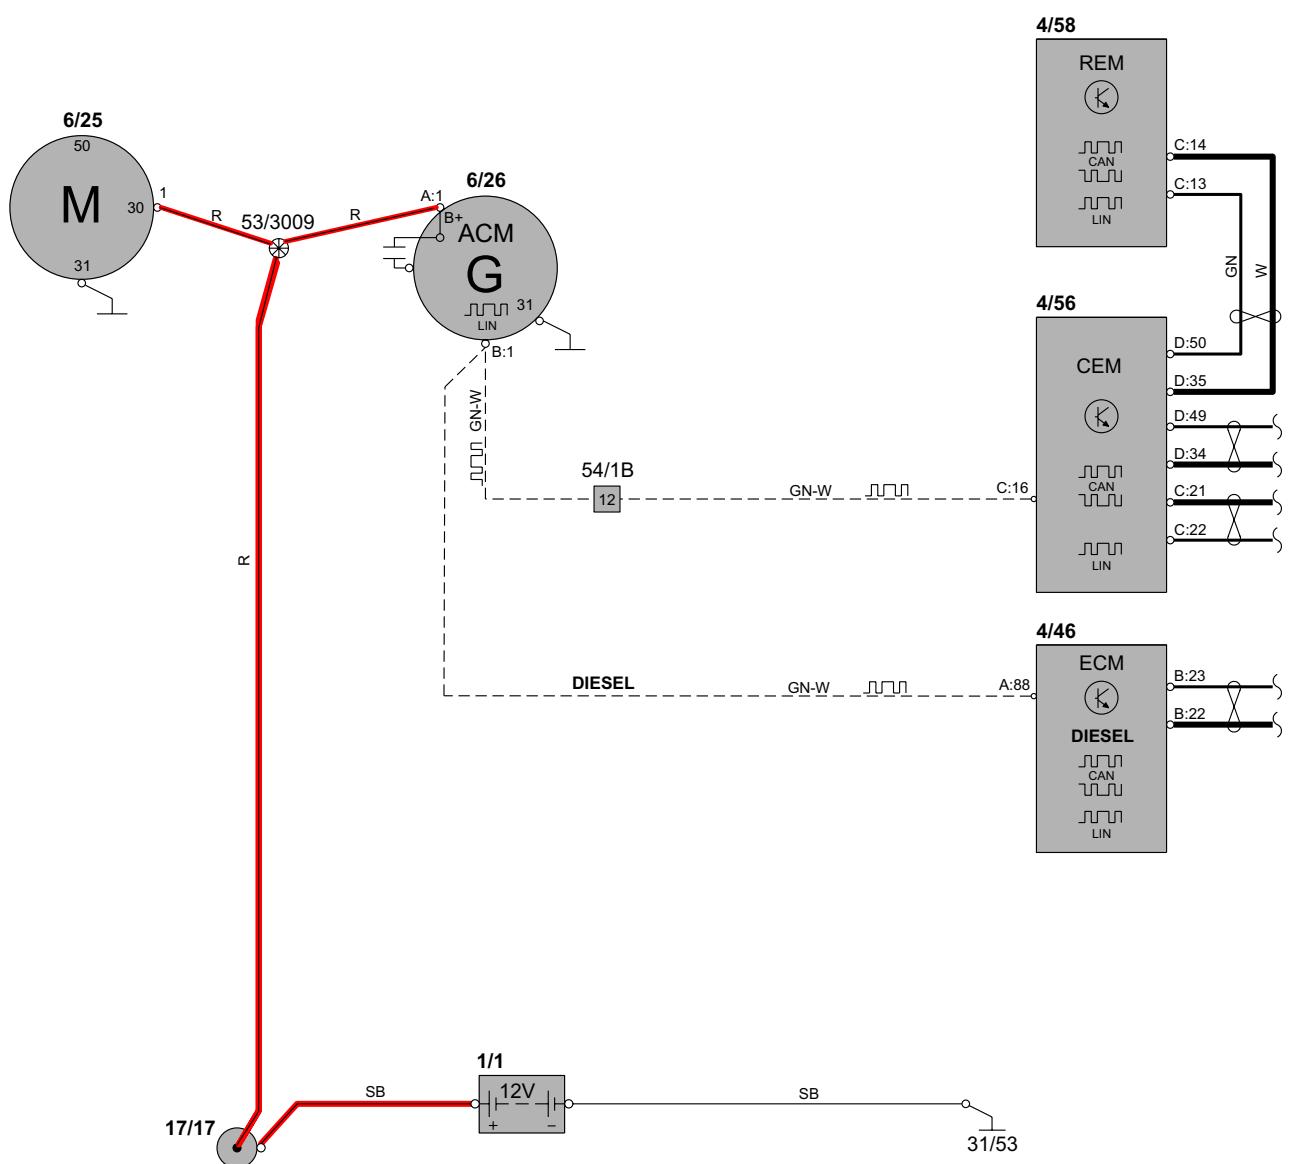


# Grupp 33 Startsystem

## Startsystem

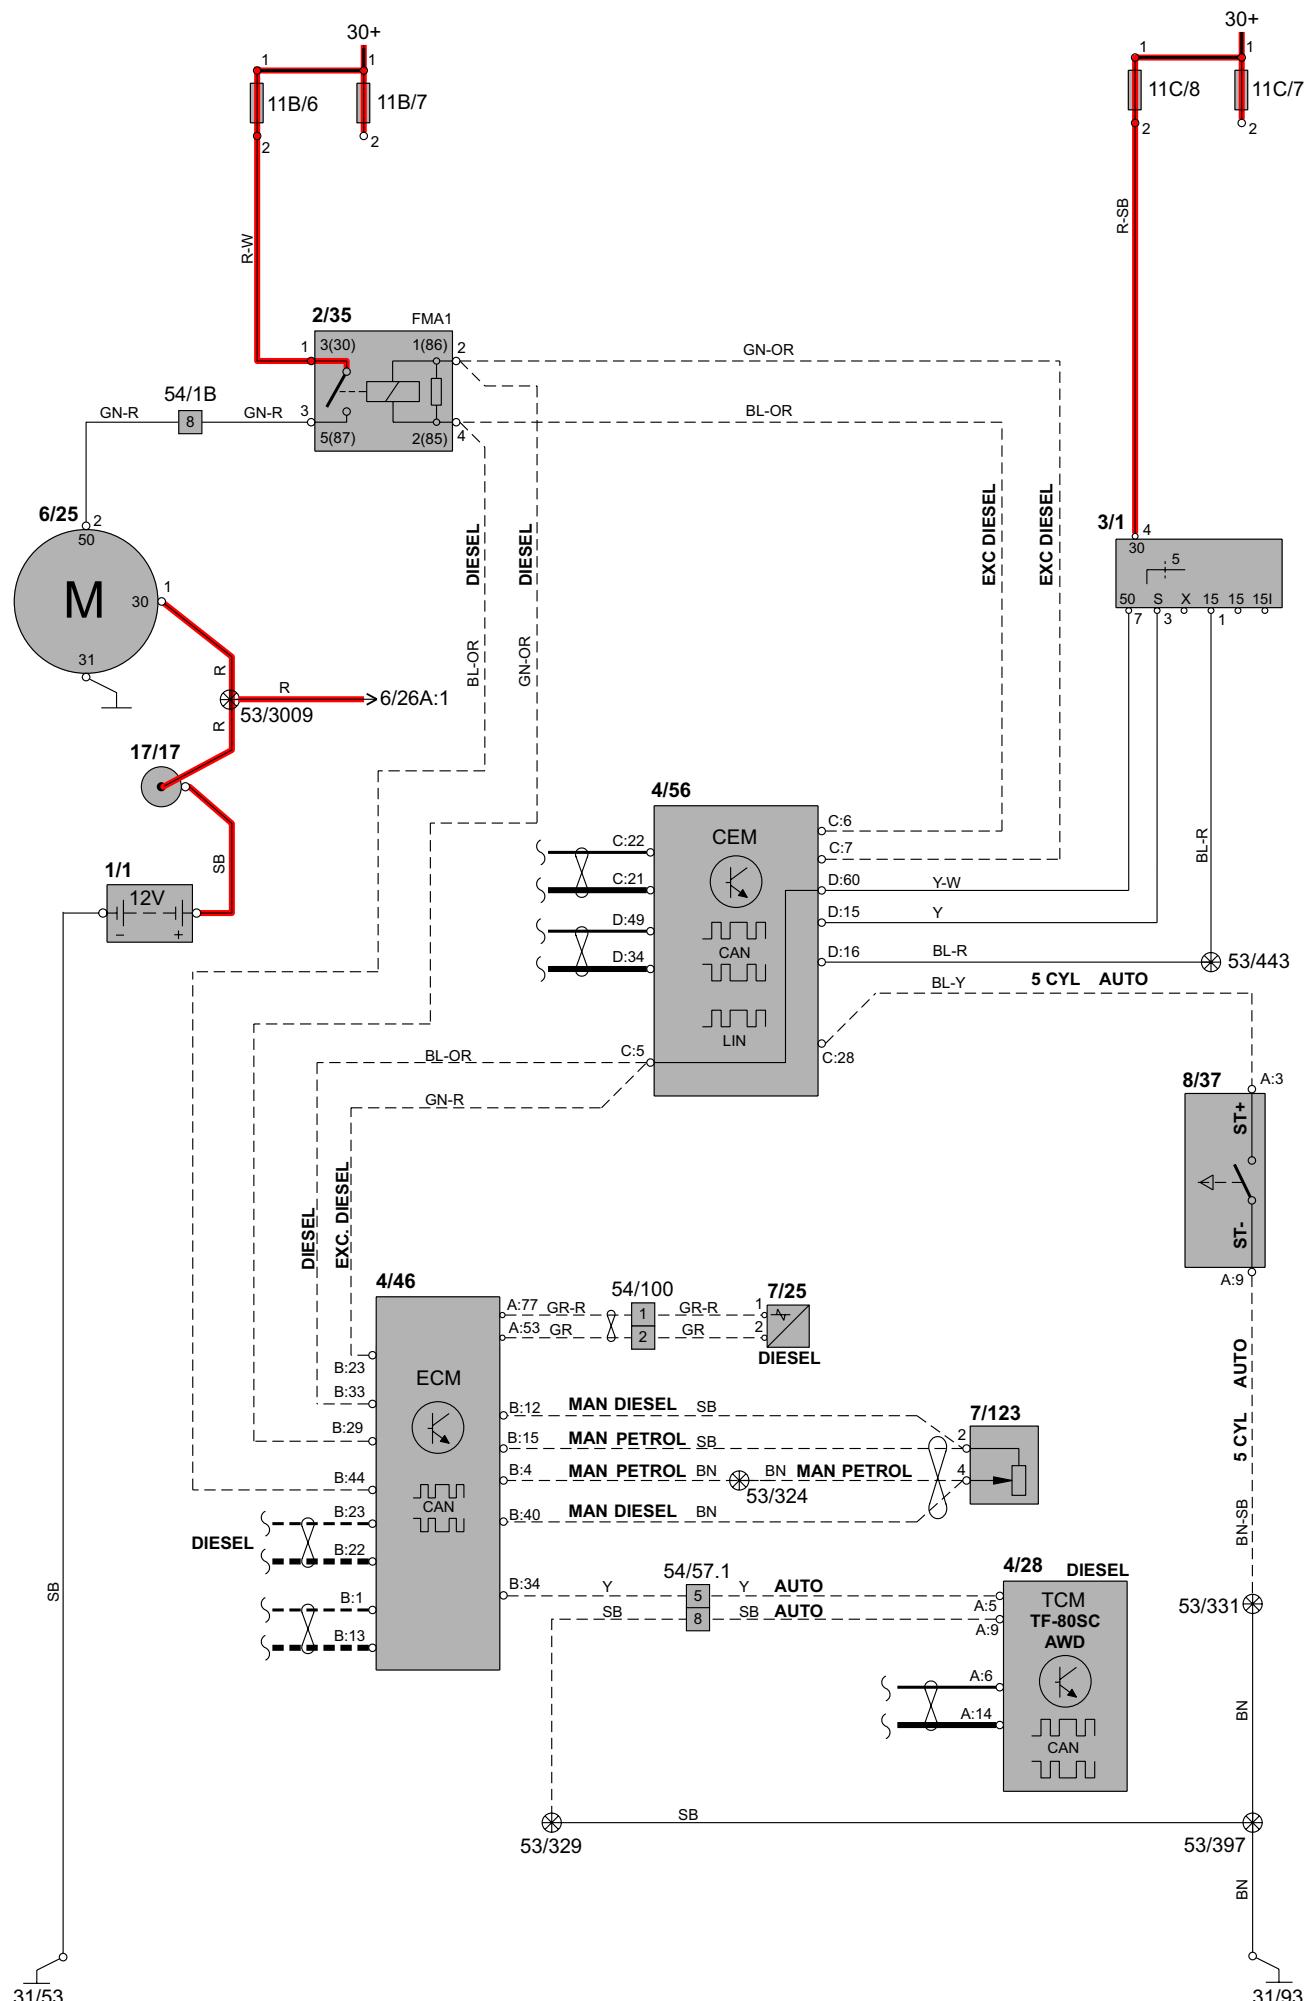


# Grupp 35 Belysning

## Hel- och halvljus (Bi-Xenon) & Varselljus

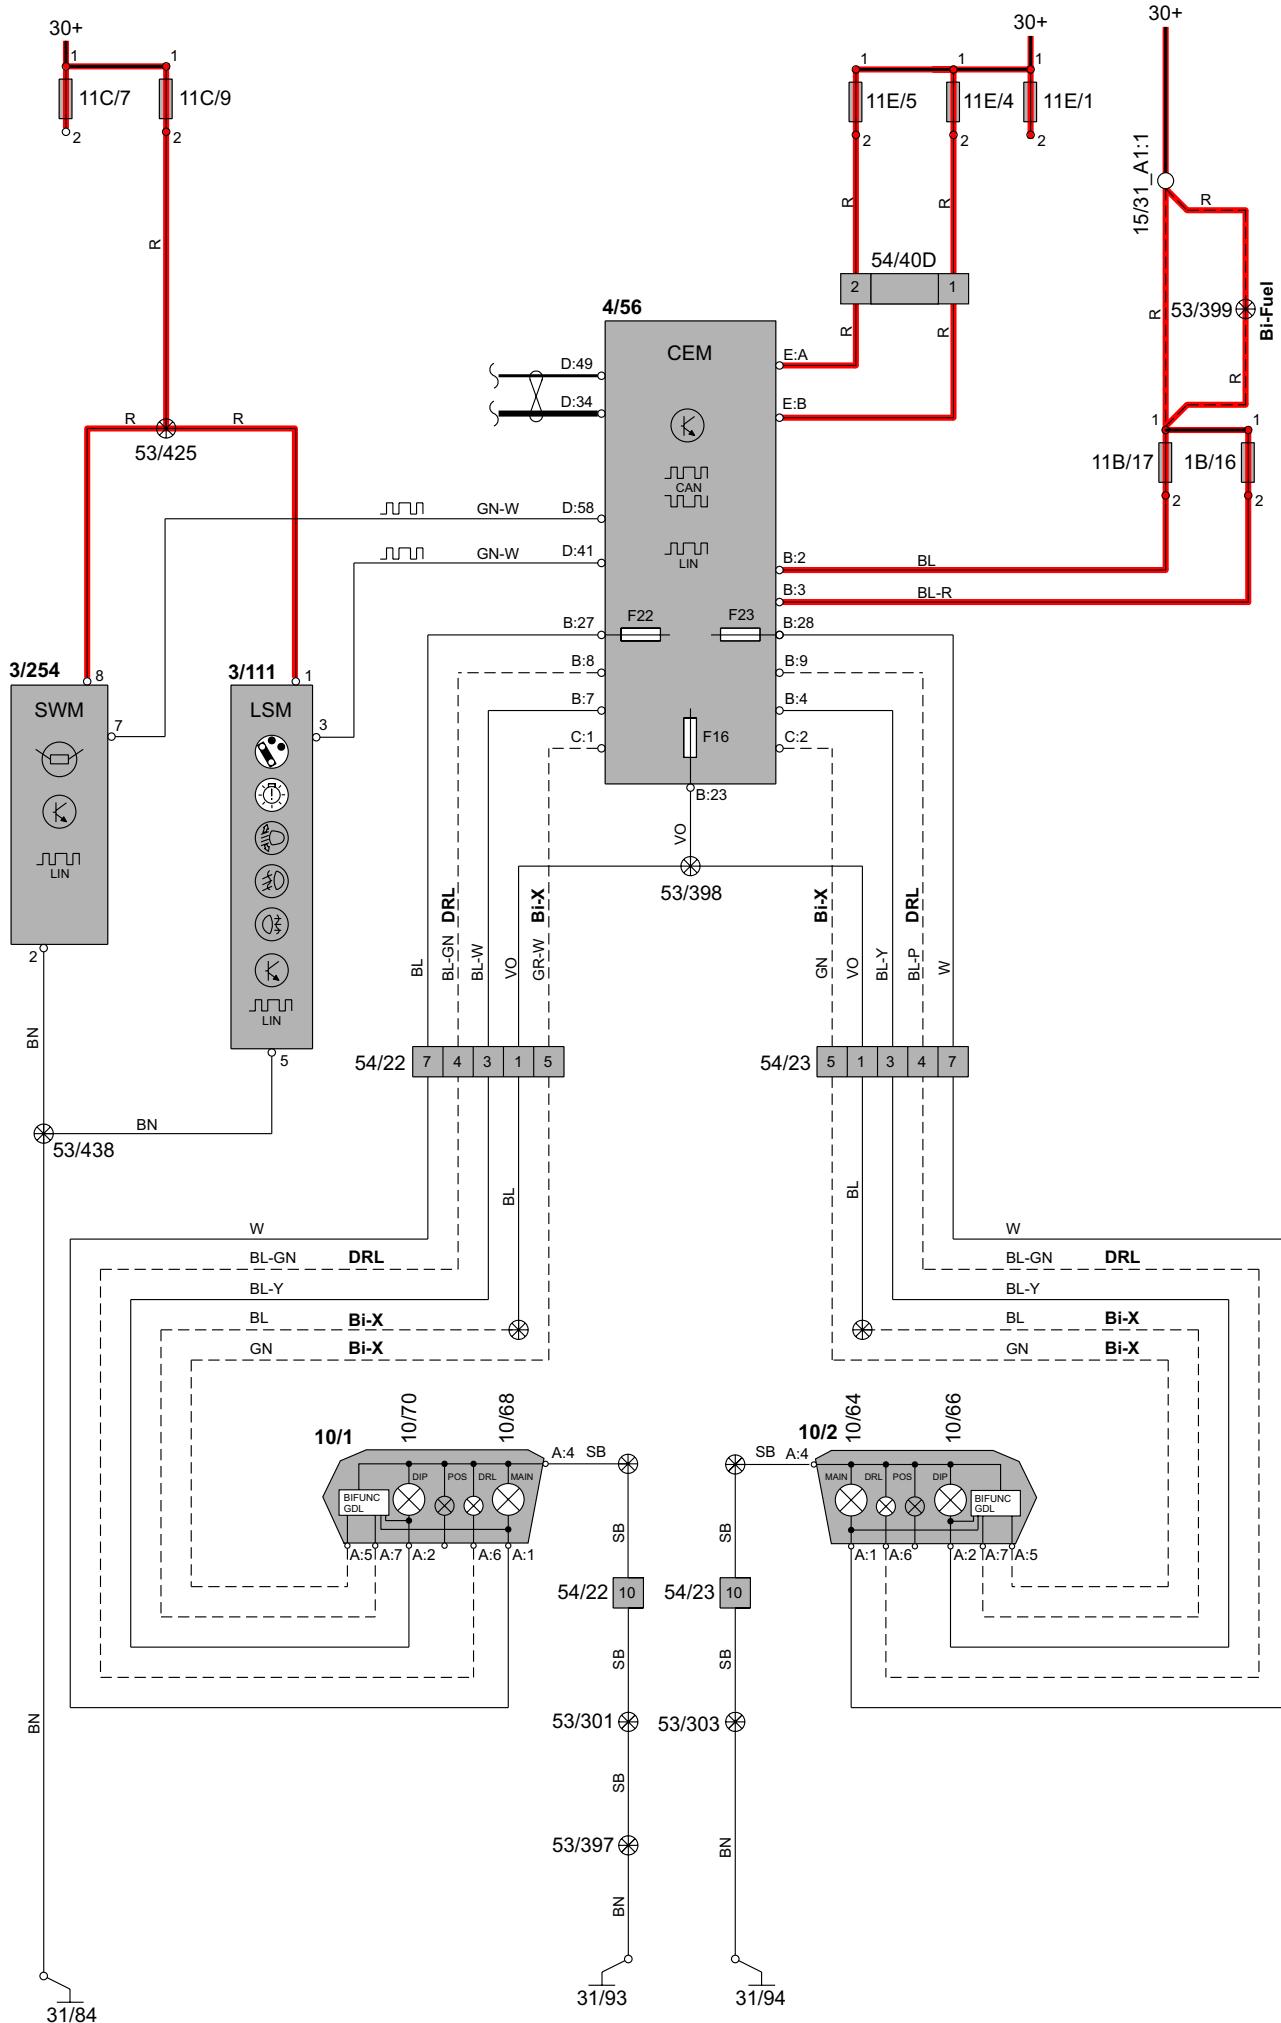


# Grupp 35 Belysning

## Aktiva strålkastare (ABL)

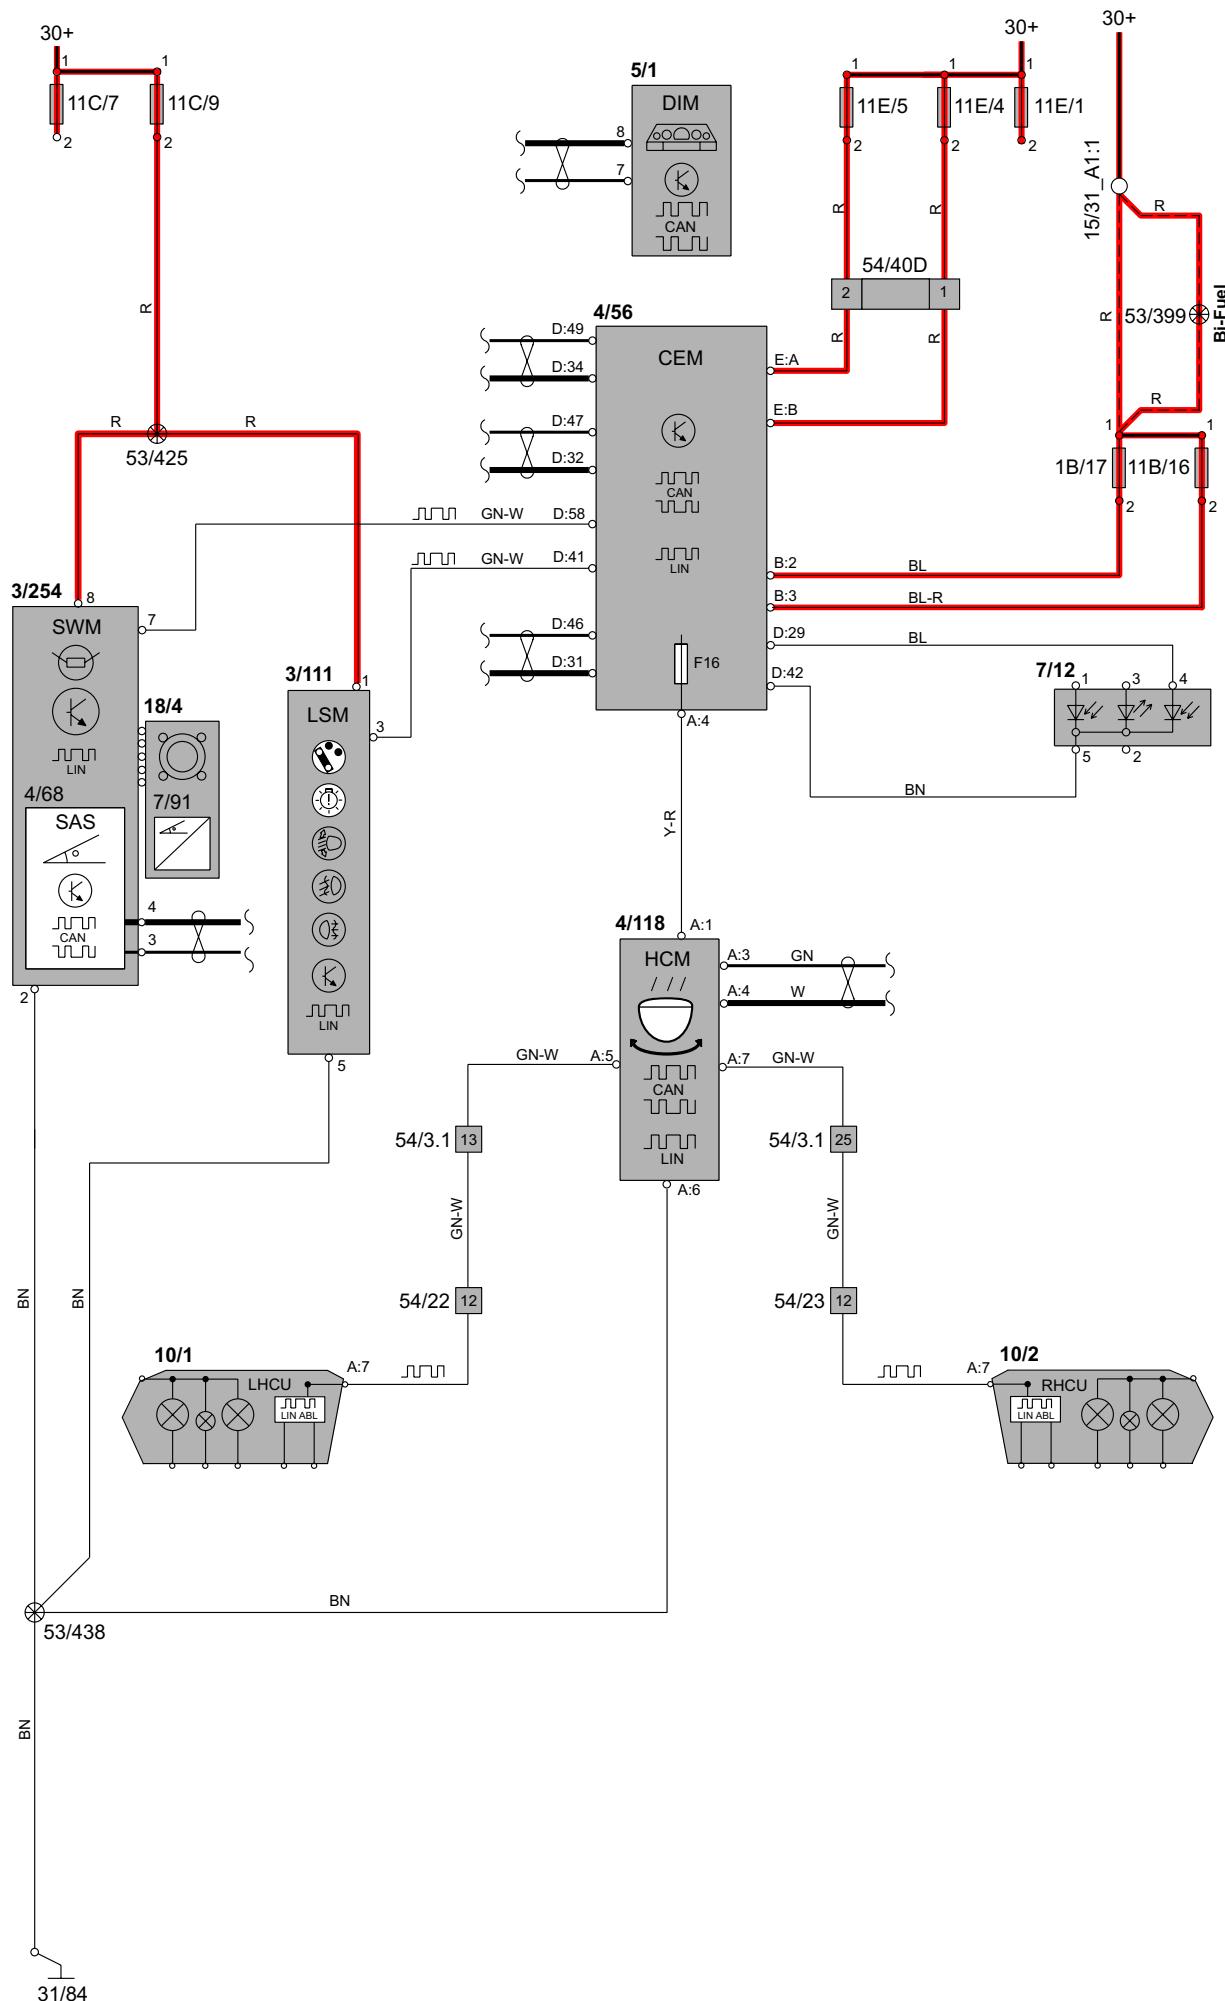


# Grupp 35 Belysning

## Dimljus

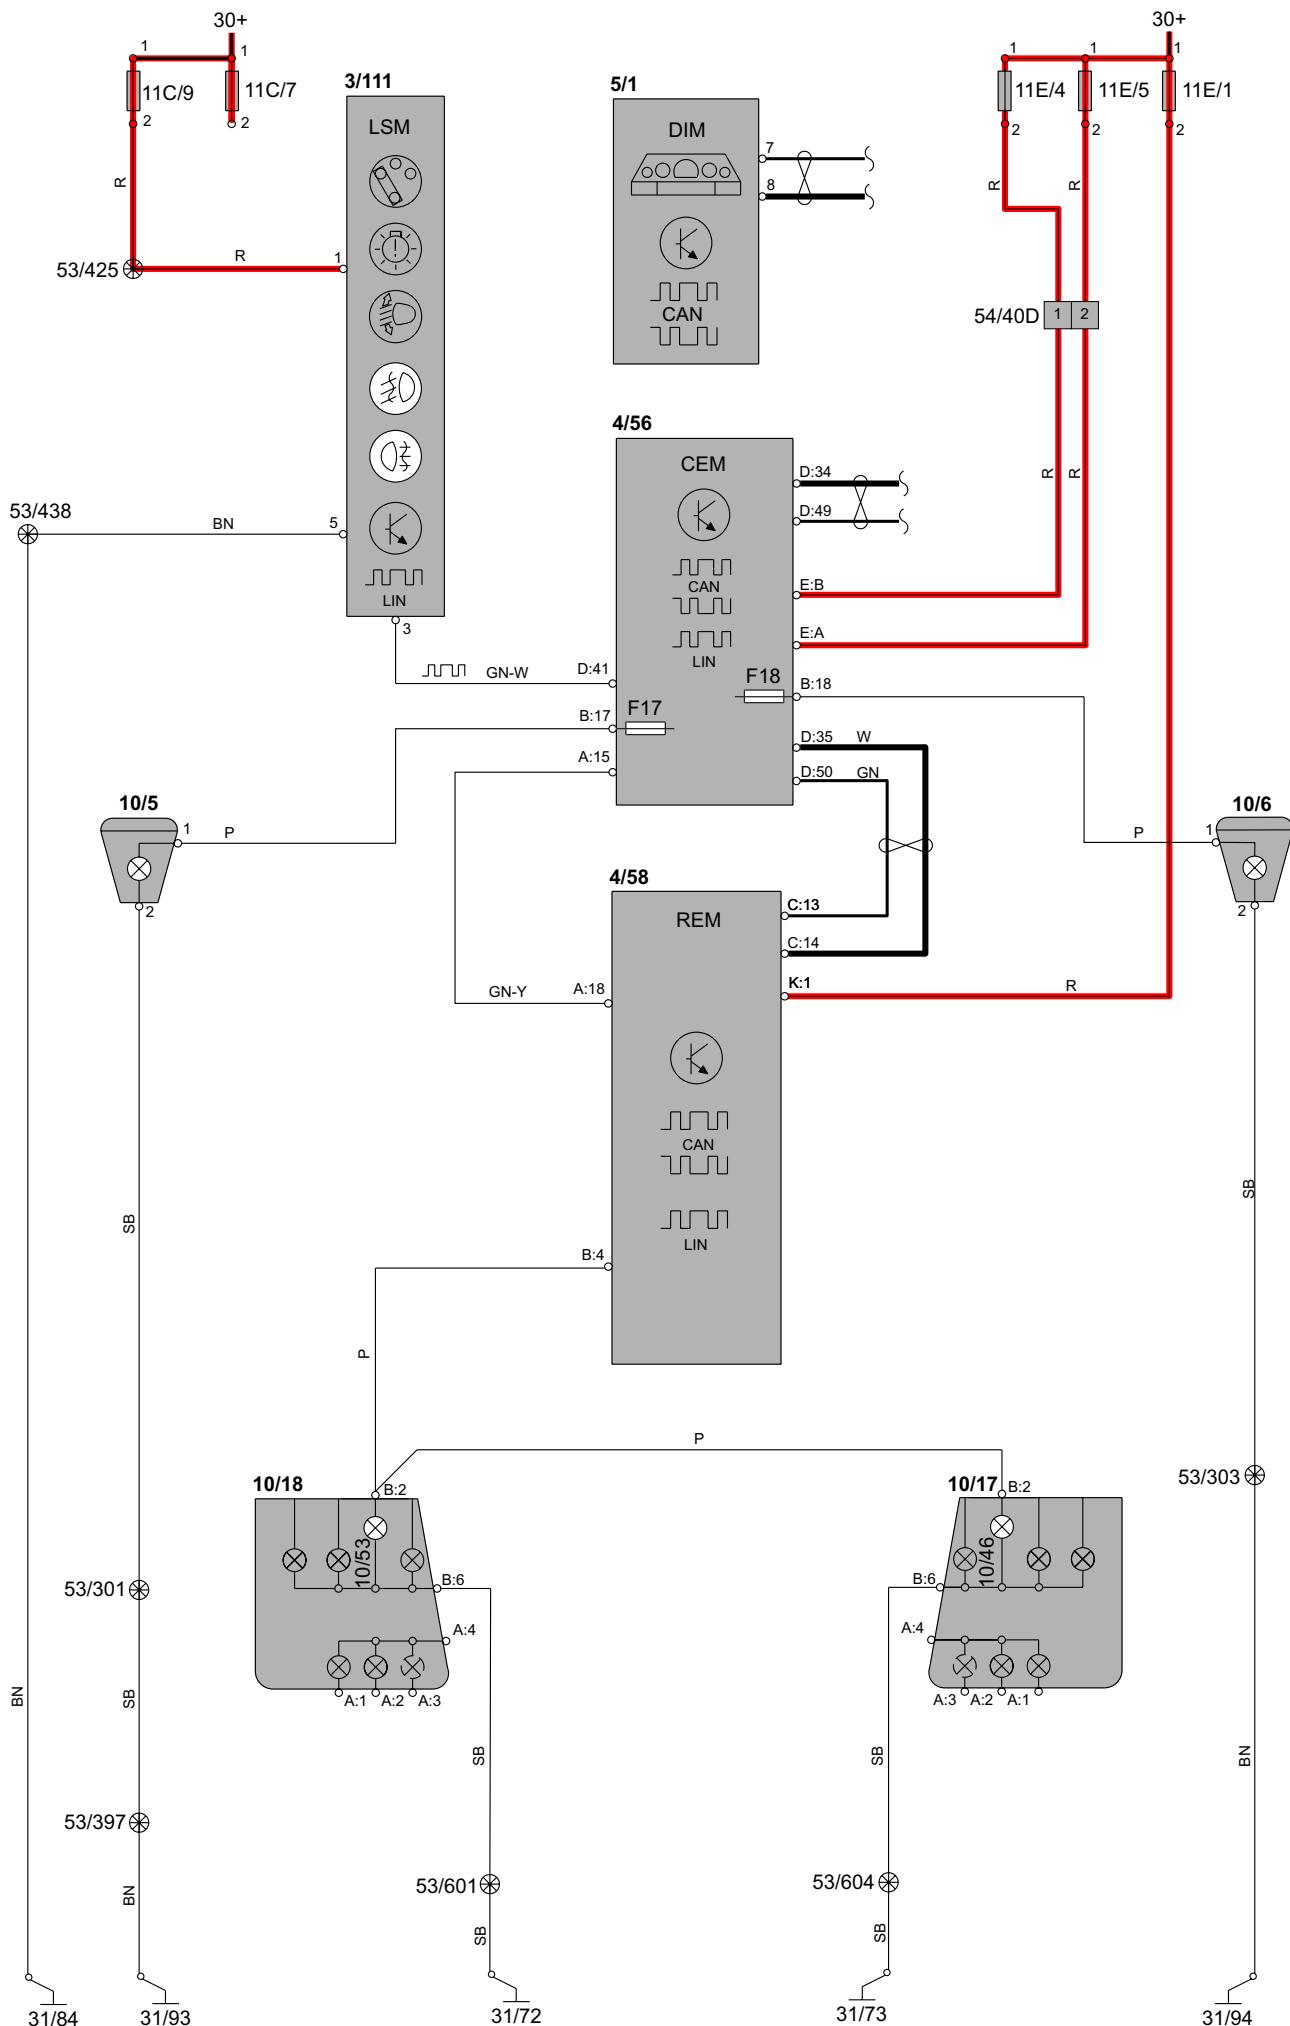


# Grupp 35 Belysning


## Bromsljus

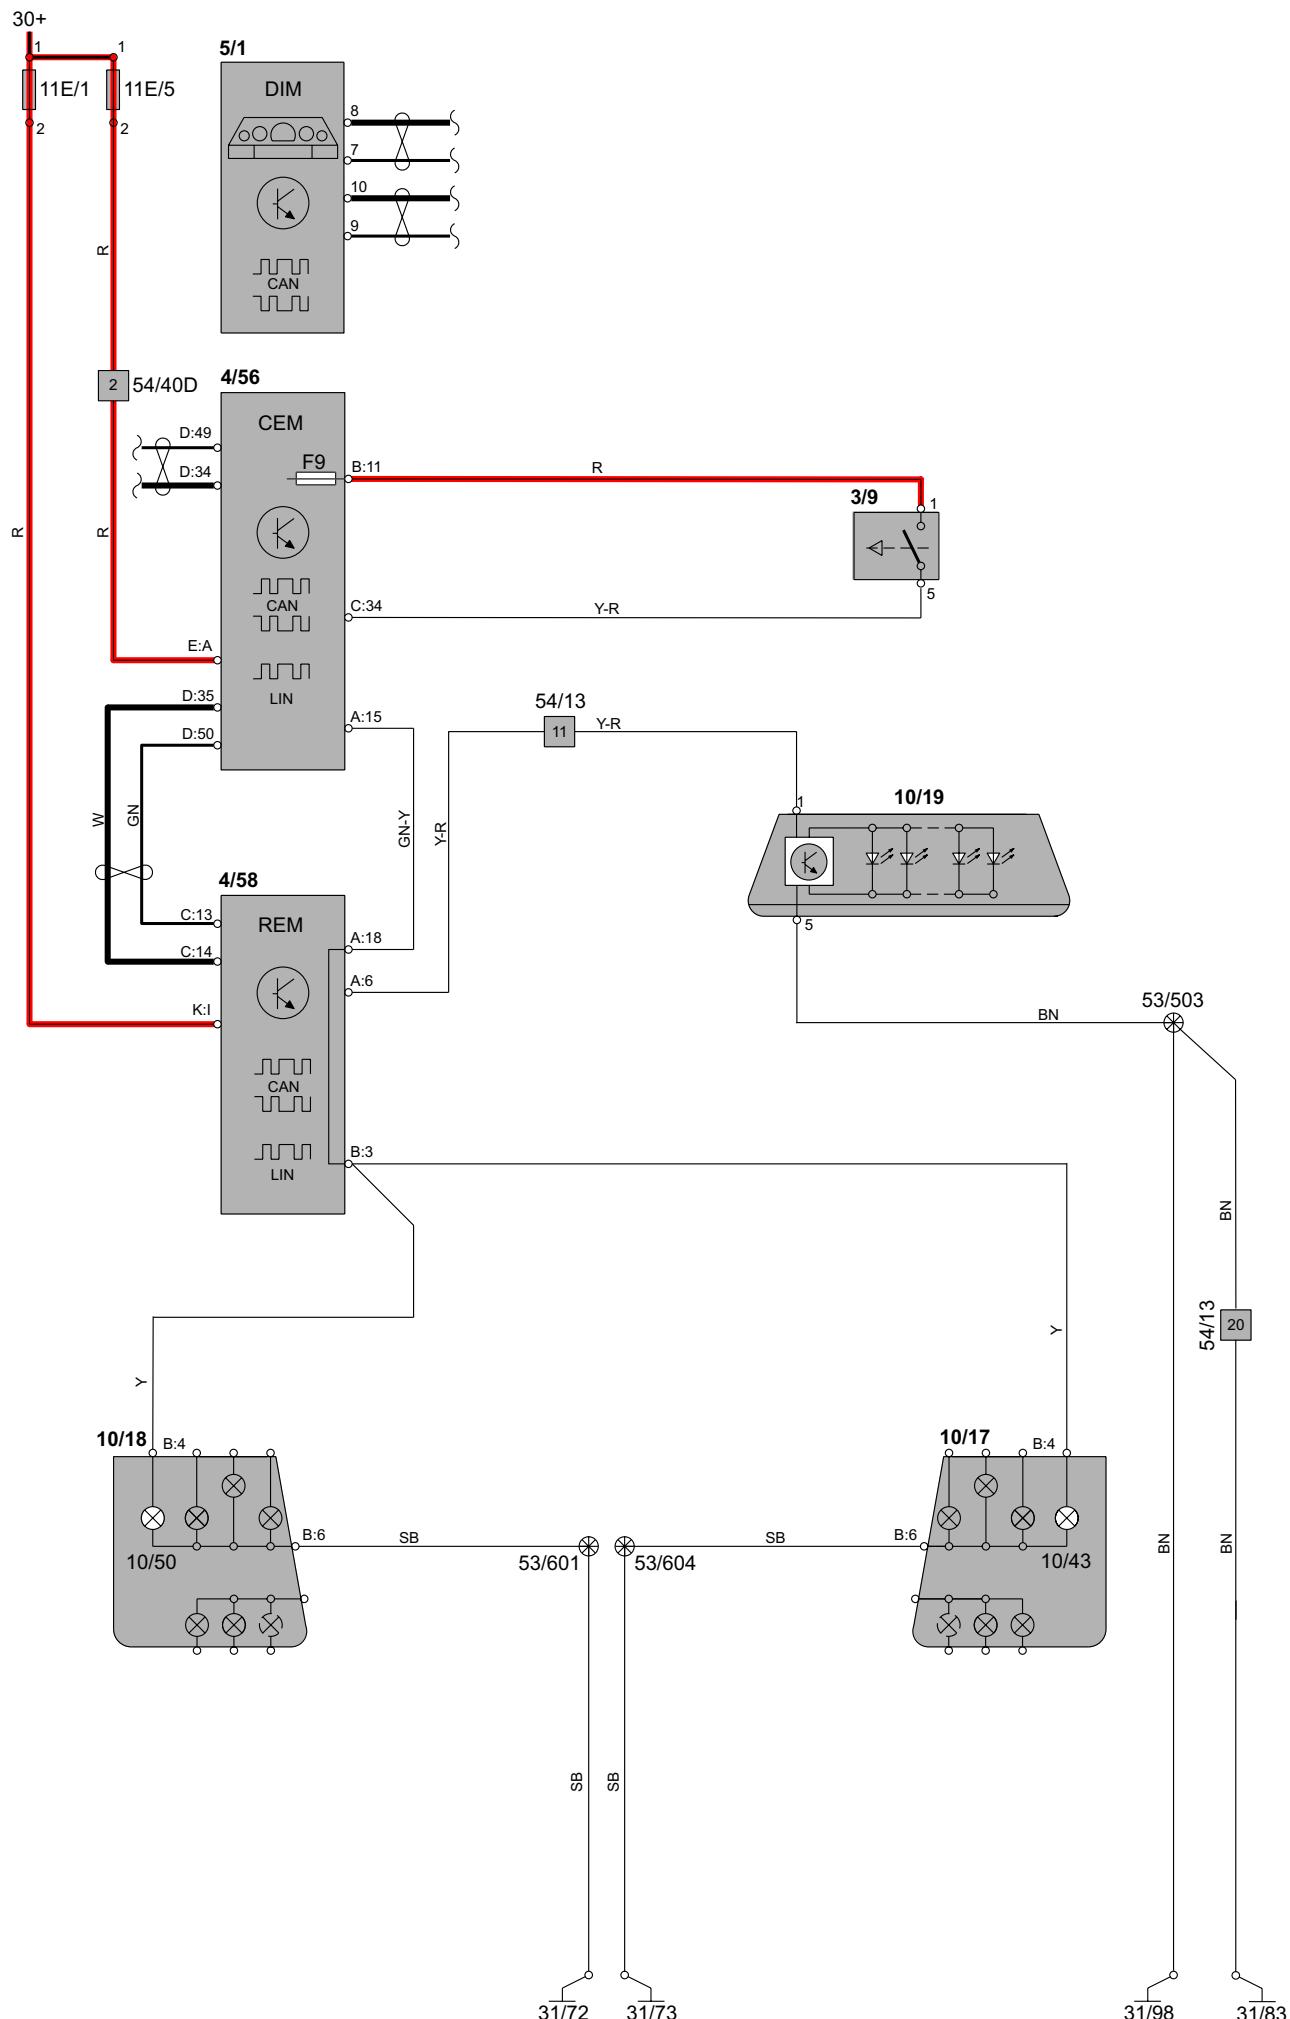

# Grupp 35 Belysning Backljus

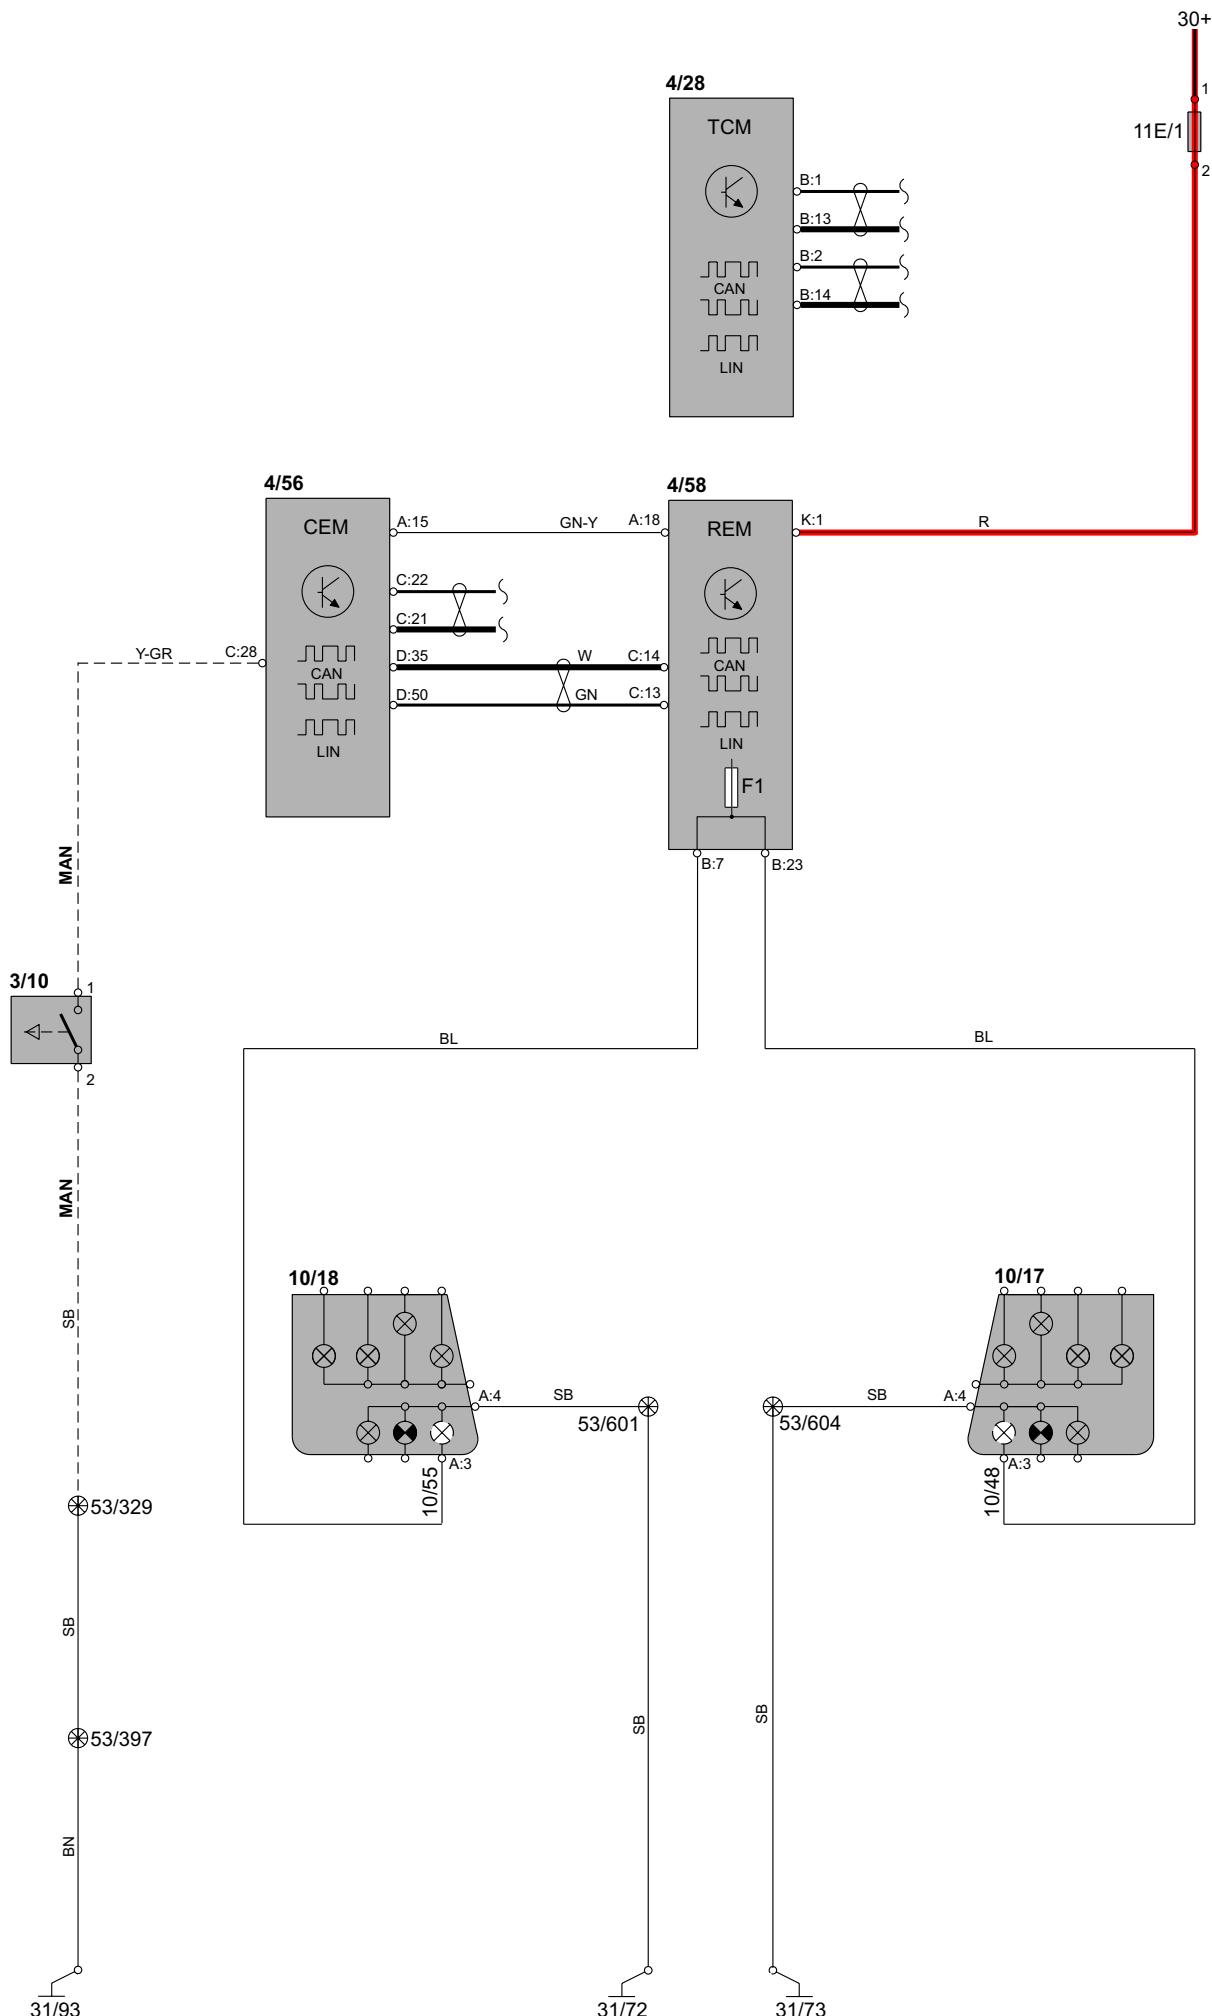


## **Grupp 35 Belysning Positions-/parkeringsljus, bakljus & skylnbelysning**

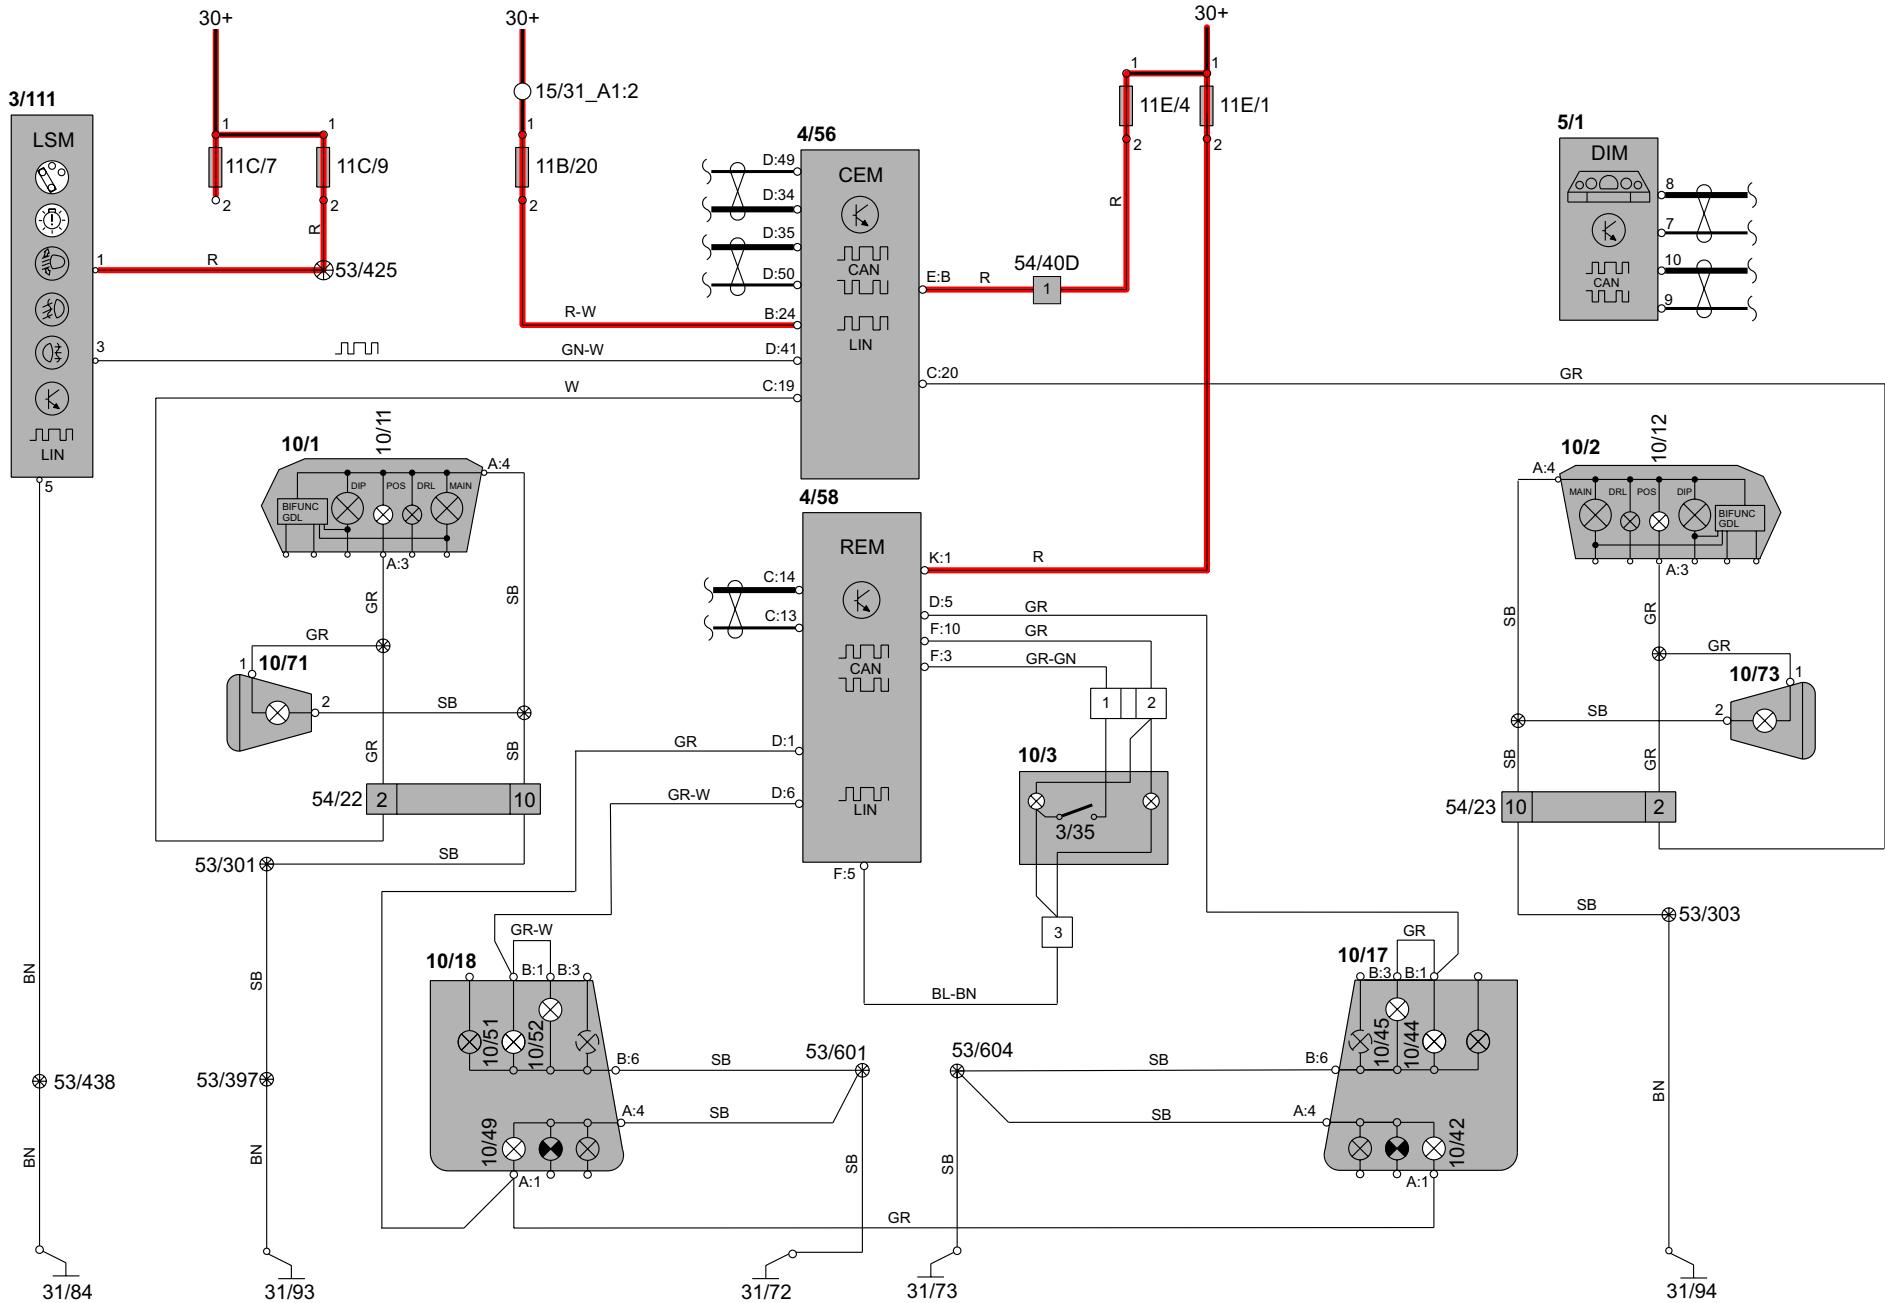


# Grupp 35 Belysning

## Trygghetsbelysning

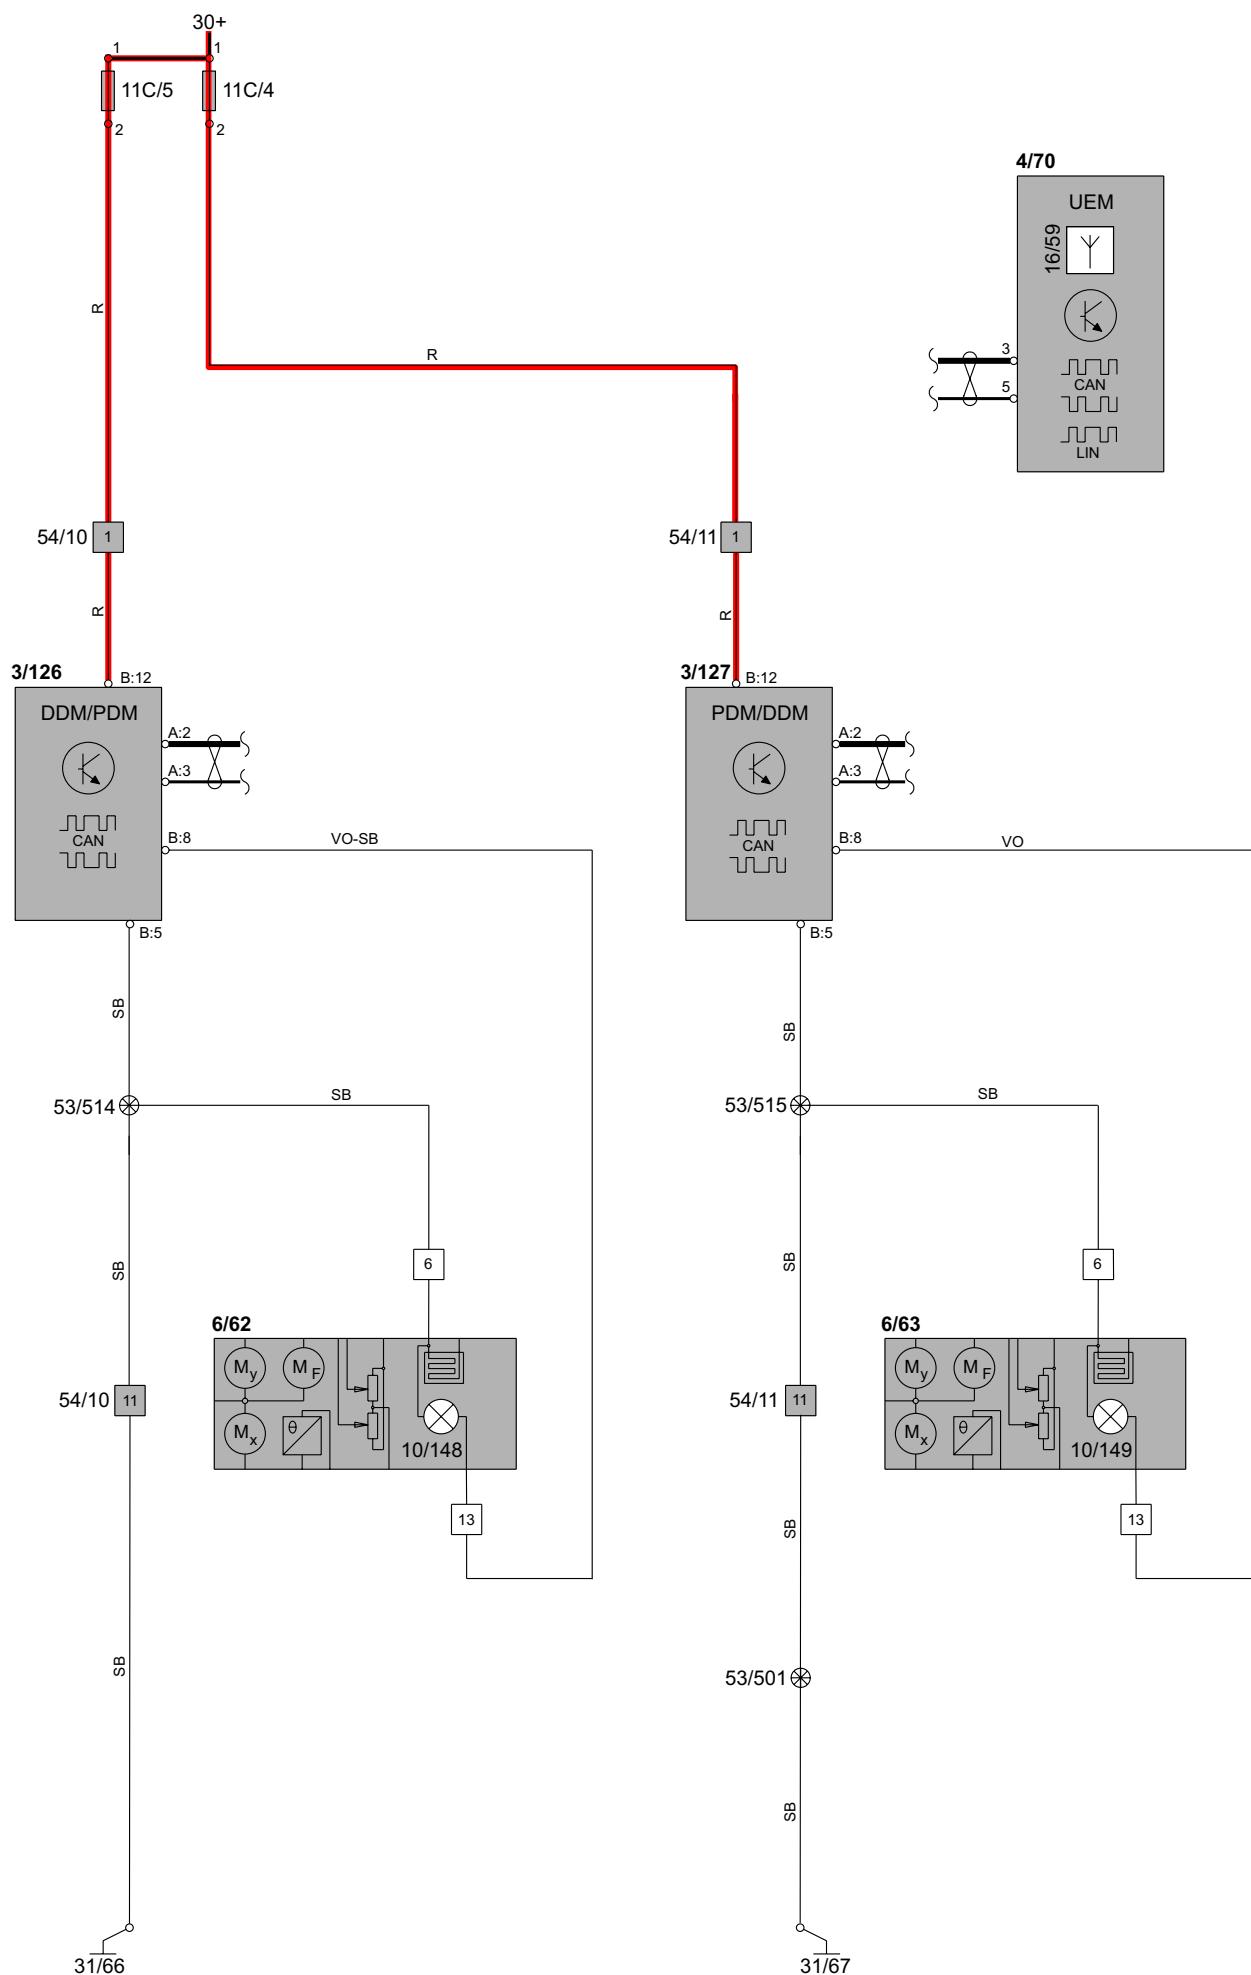


# Grupp 35 Belysning


## Innerbelysning

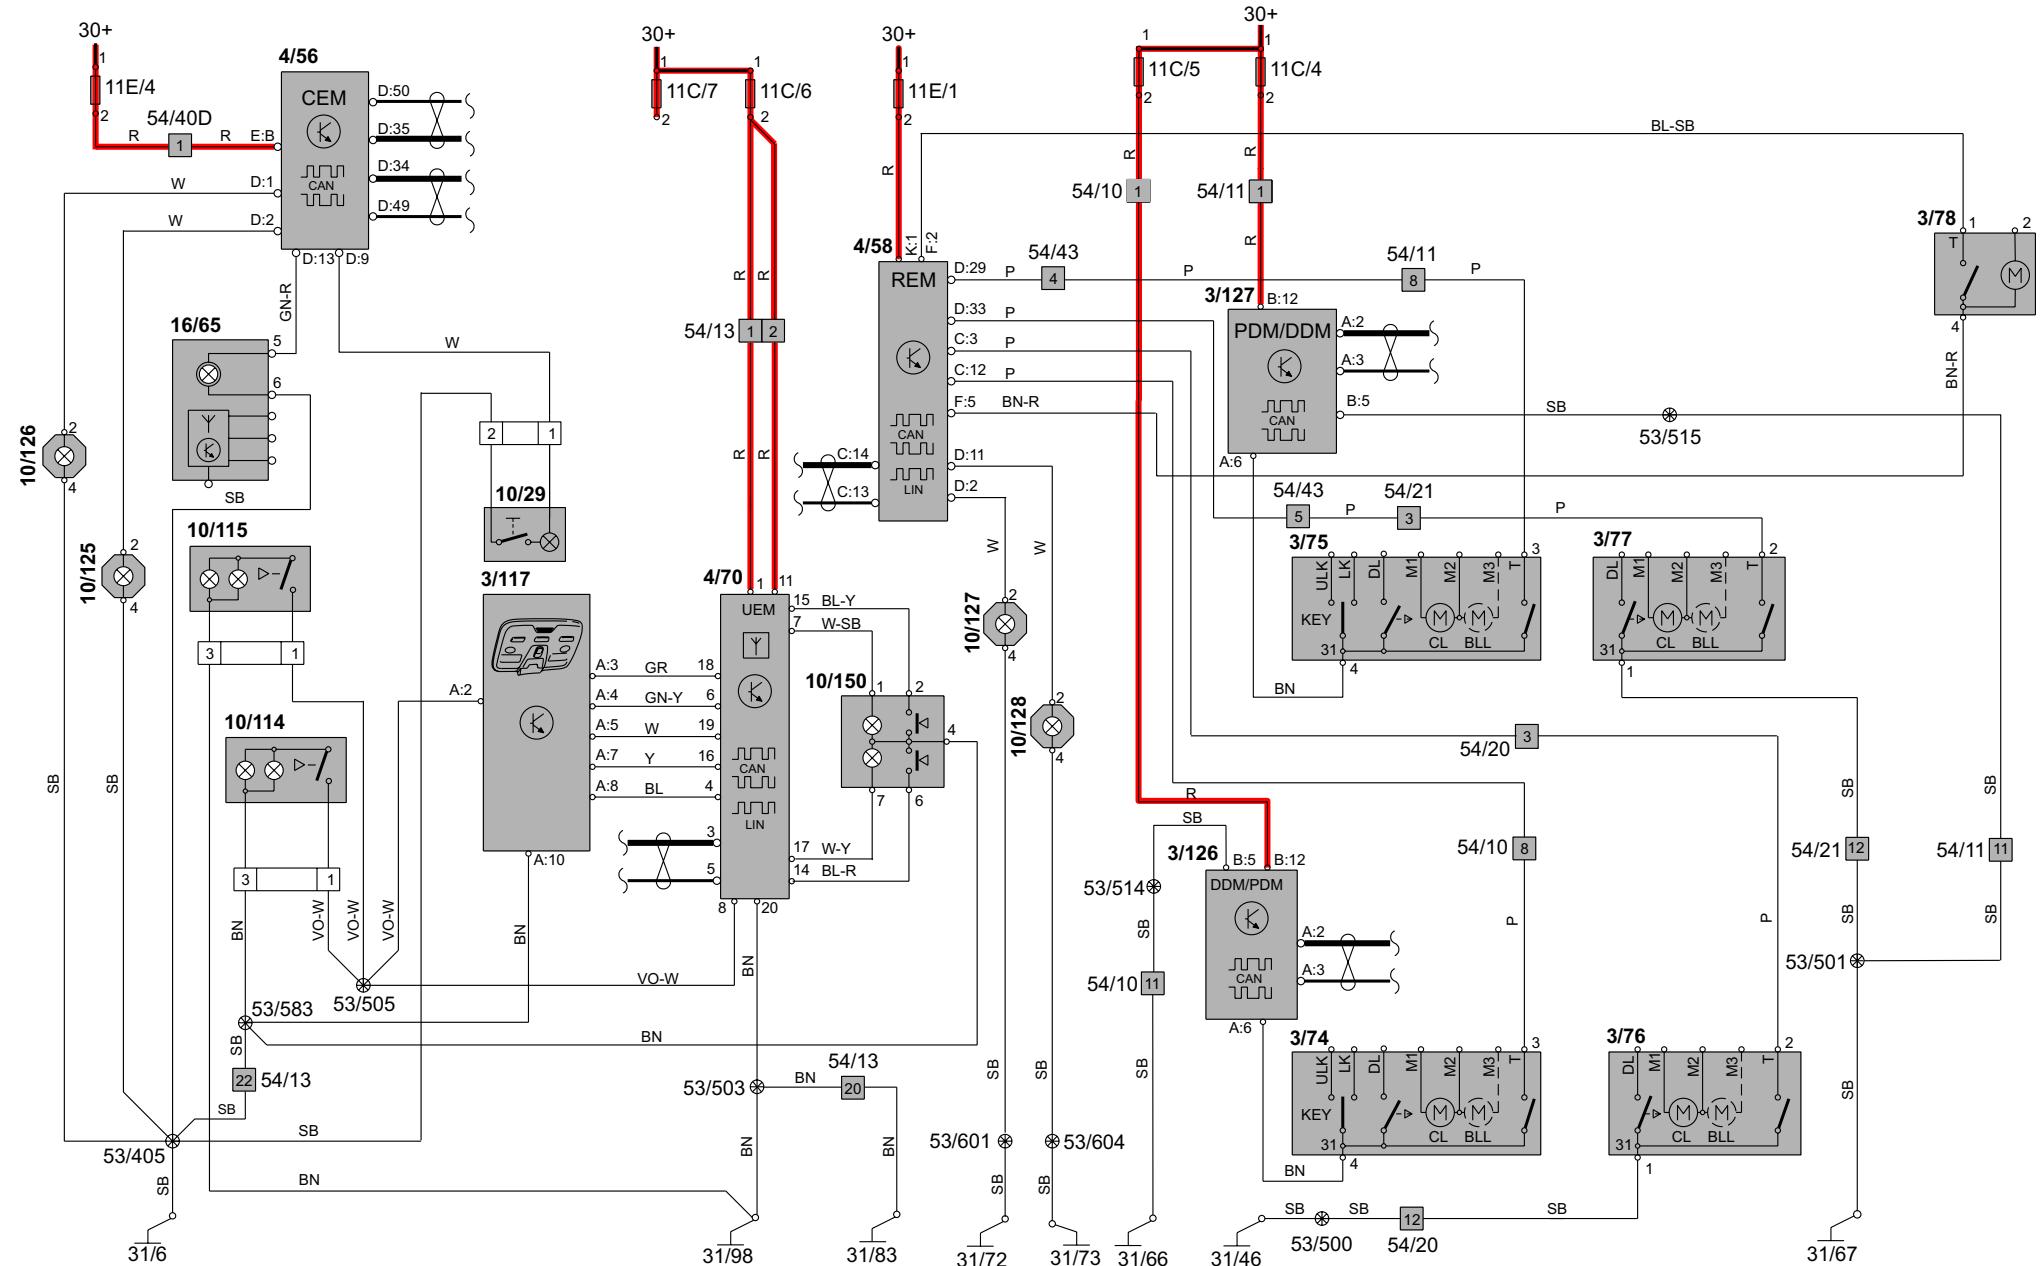

# Grupp 35 Belysning Ljuslängdsreglering

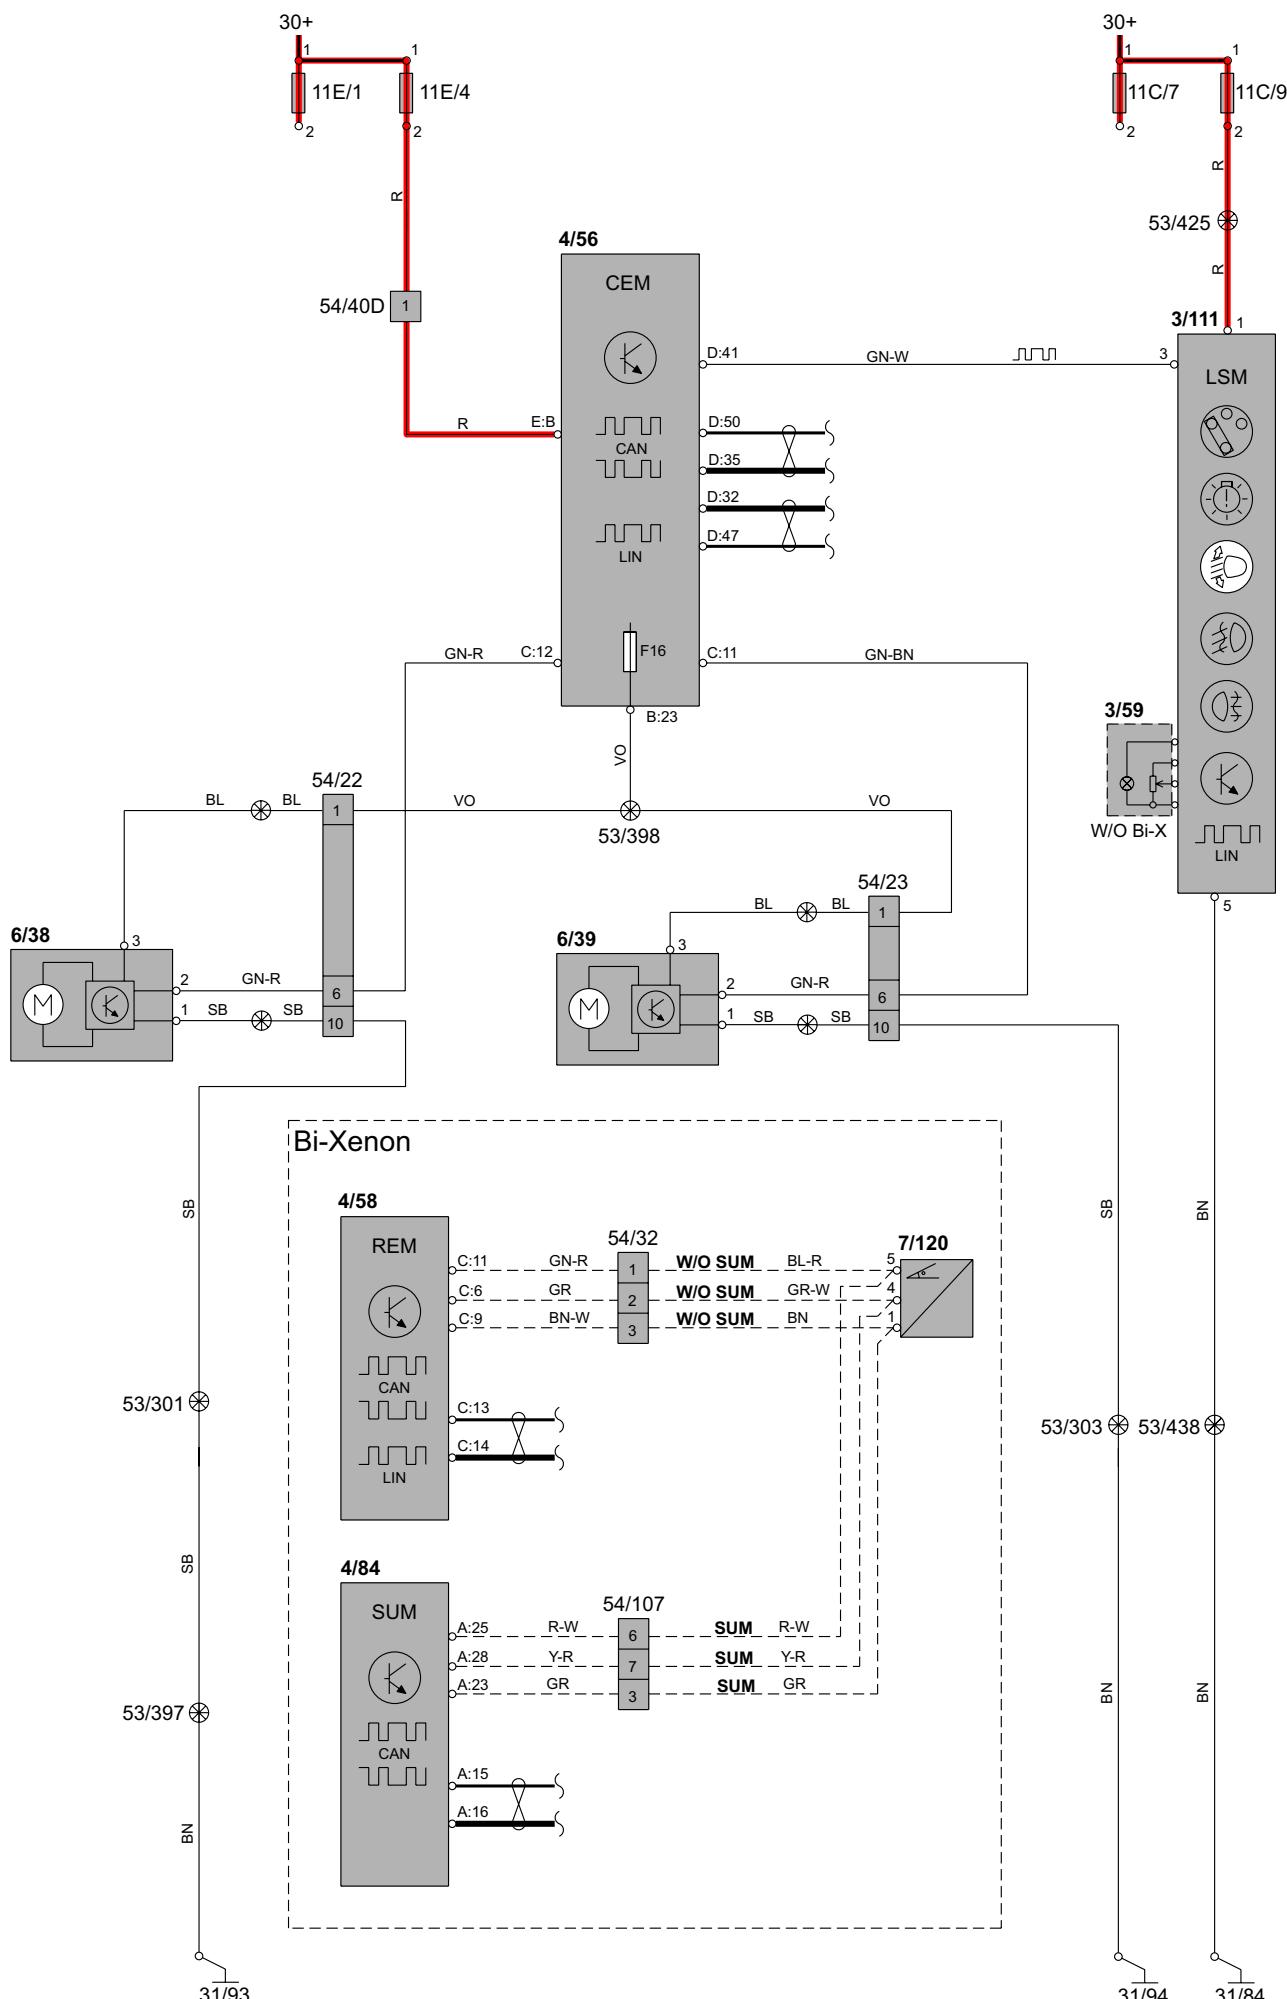


# Grupp 35 Belysning, Tillbehör Extraljus

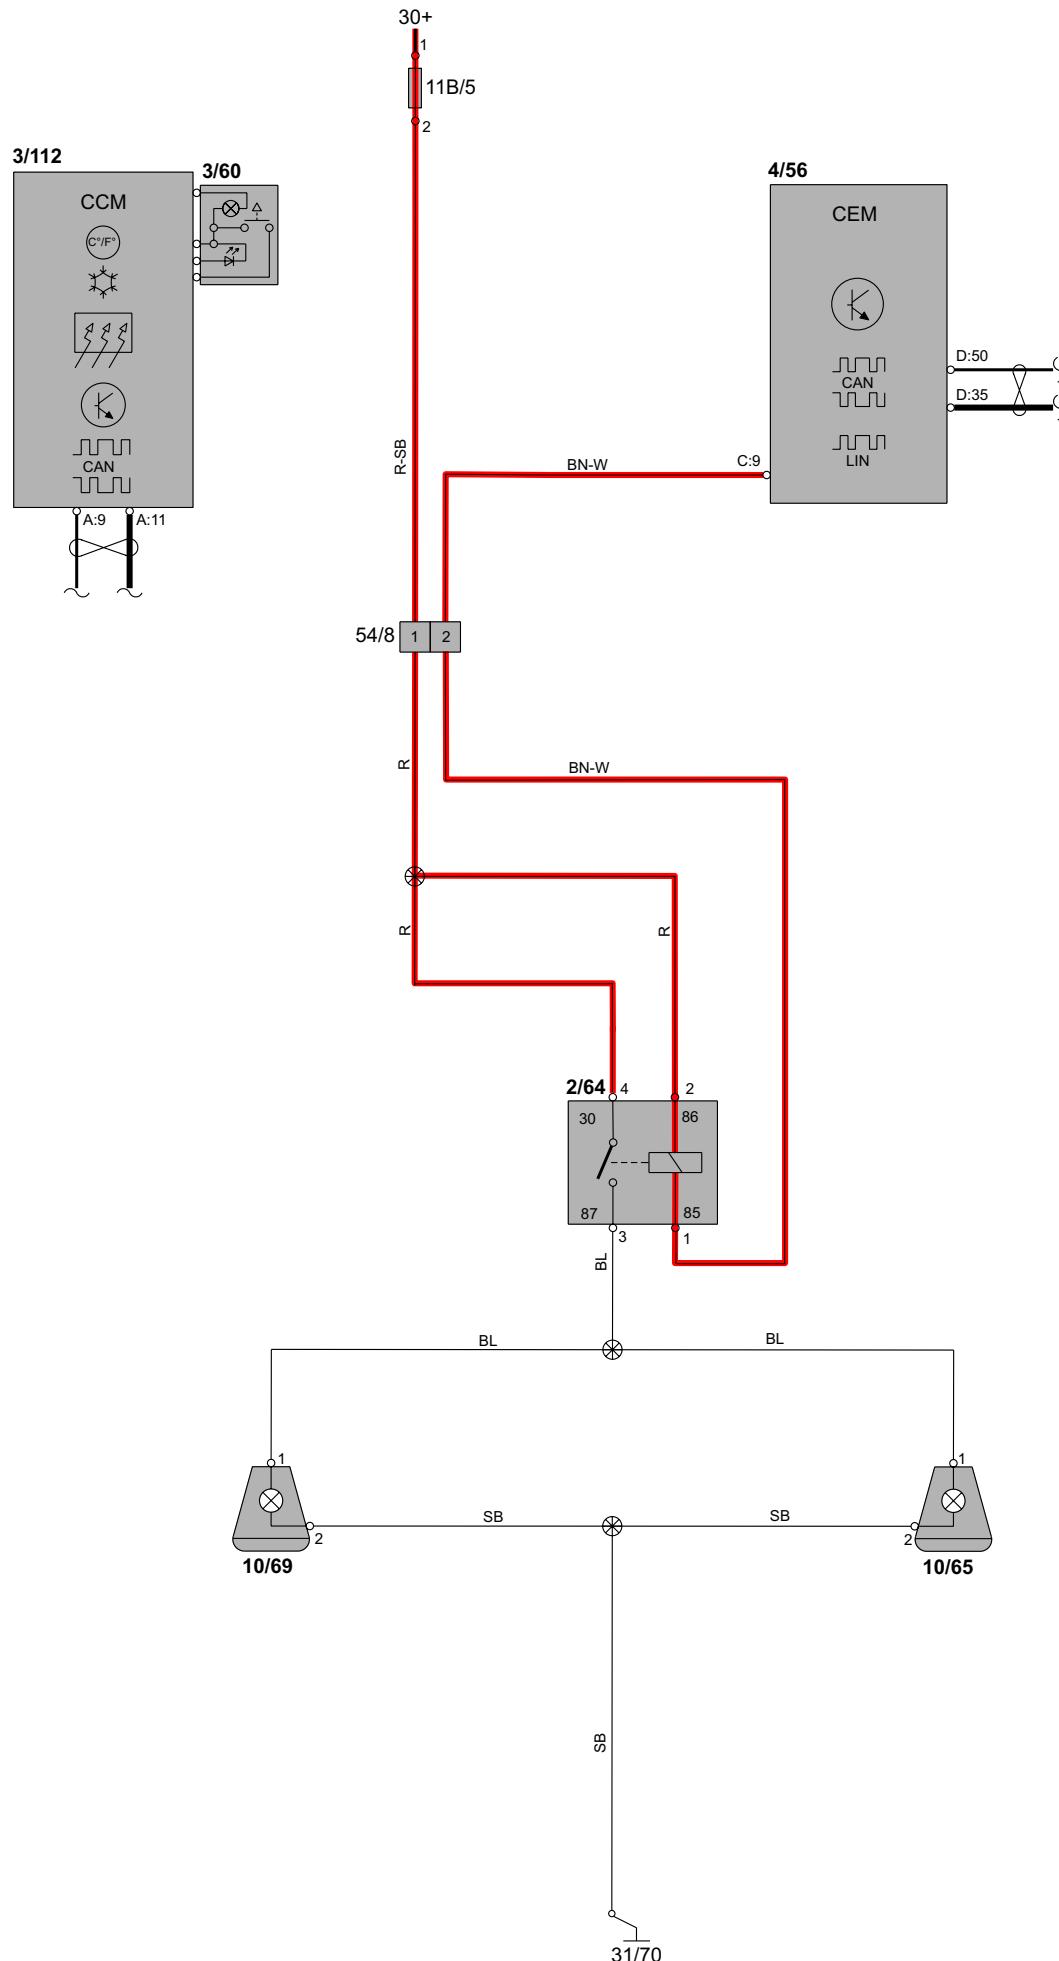


# Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

## Regnsensor

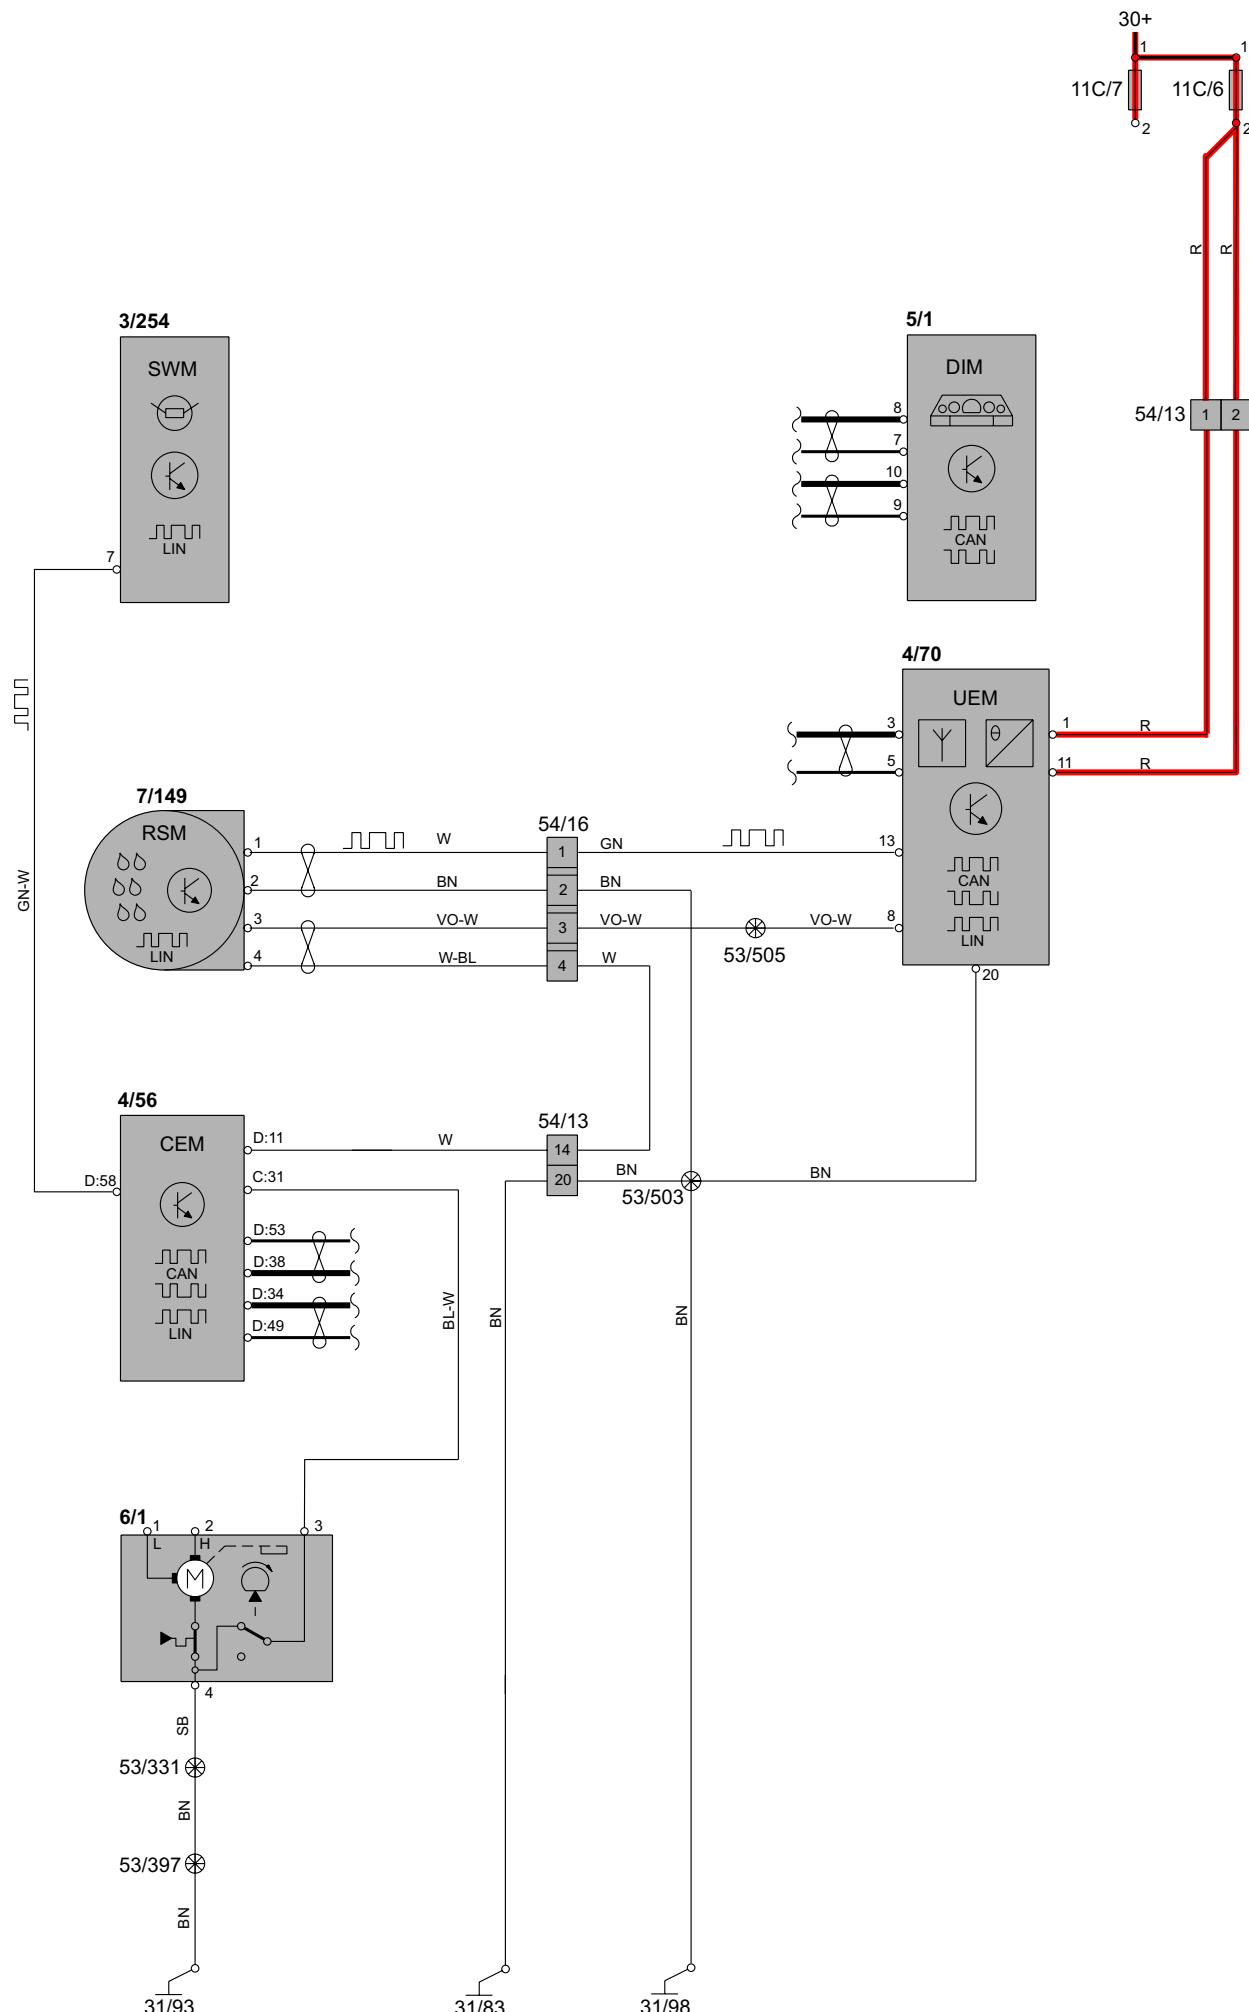


## **Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning Körriktningsvisare och varningsblinkers**

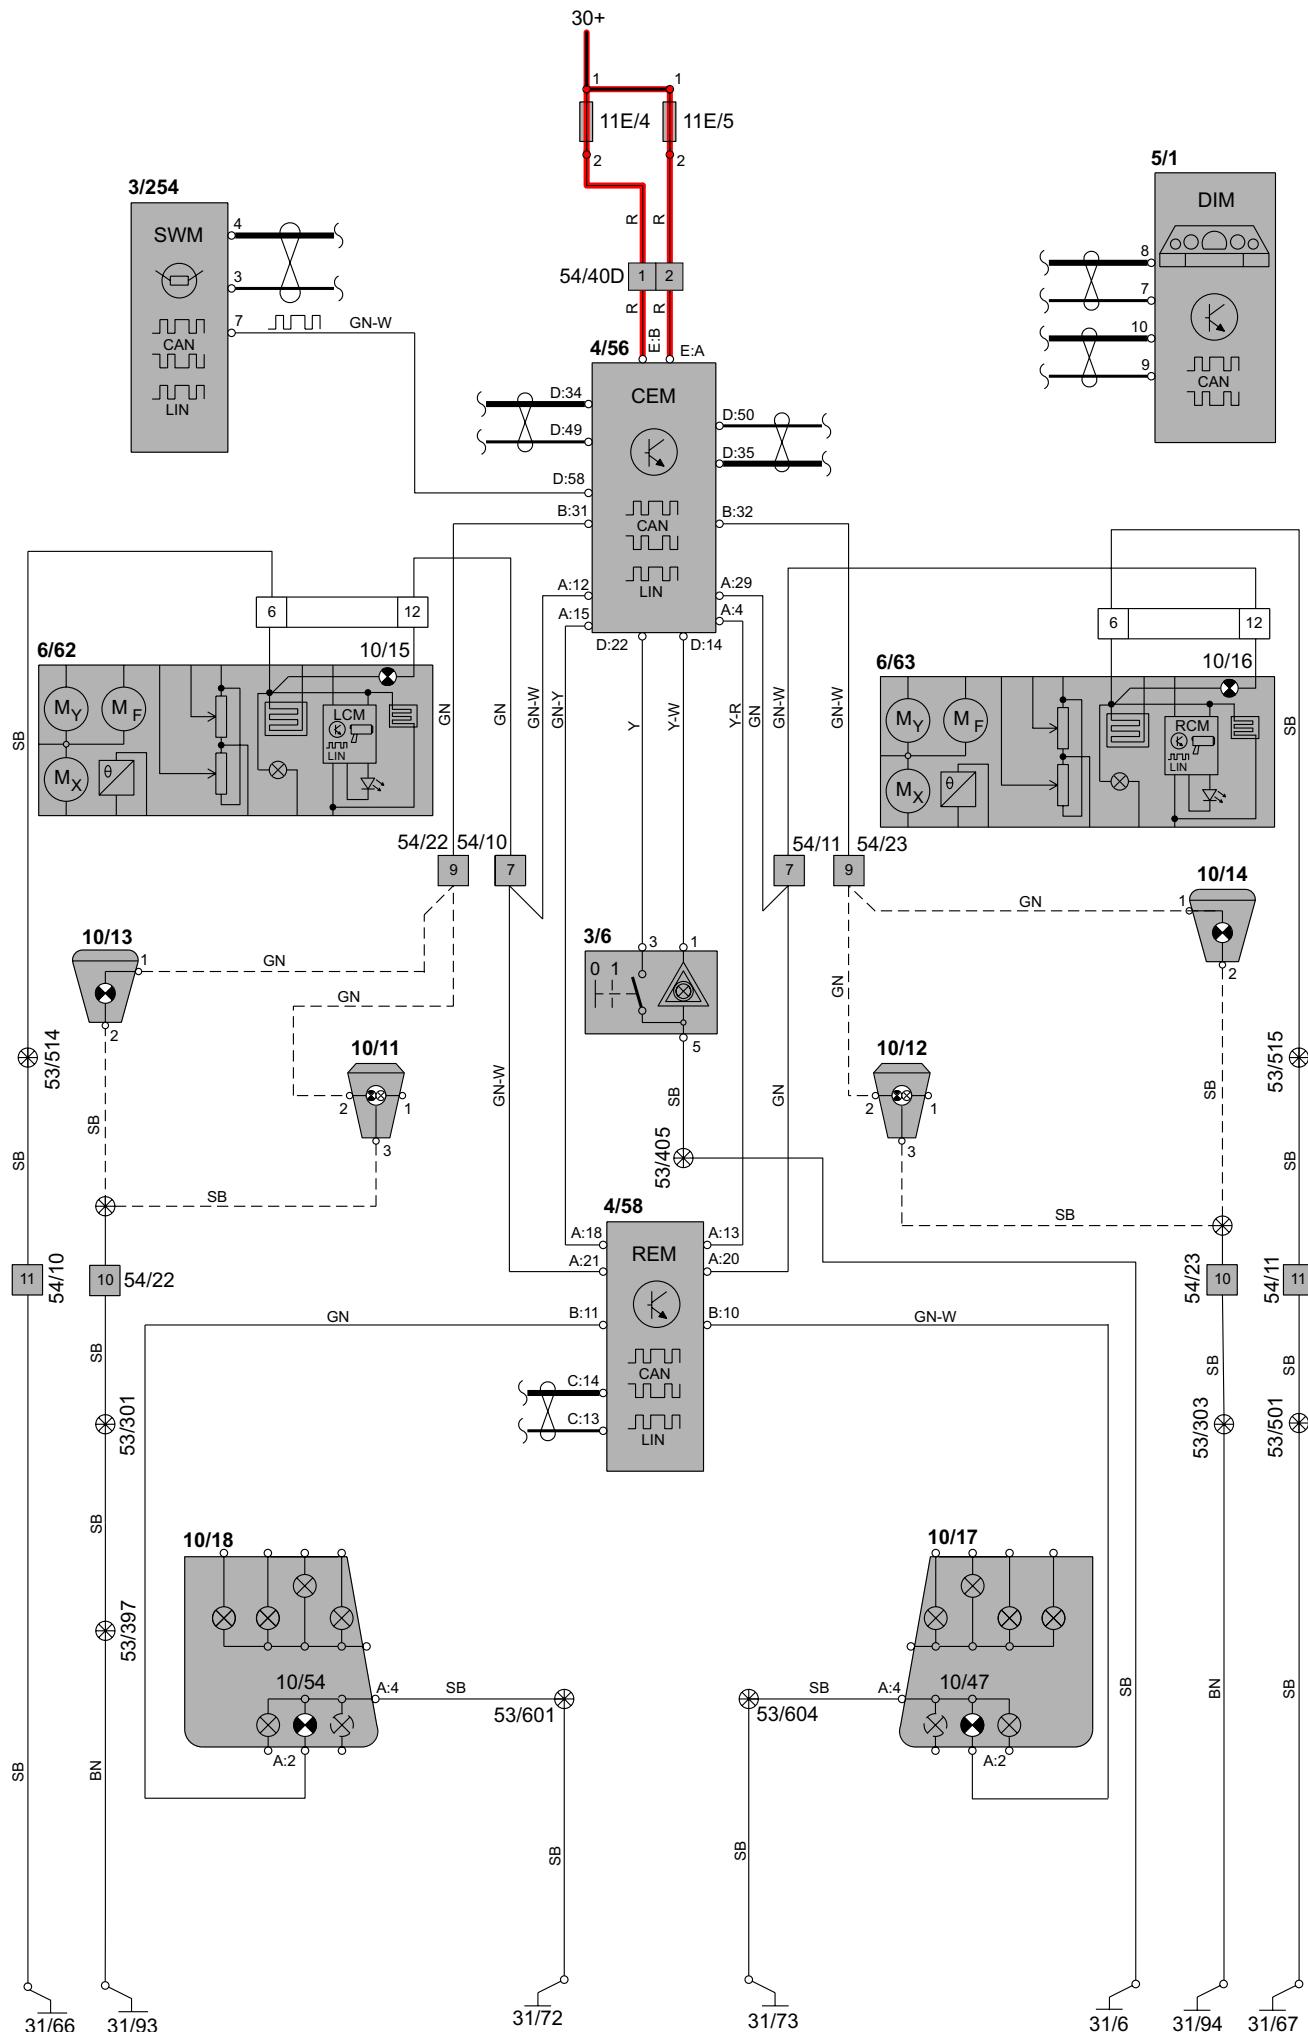


# Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

## Torkare/Spolare Vindruta

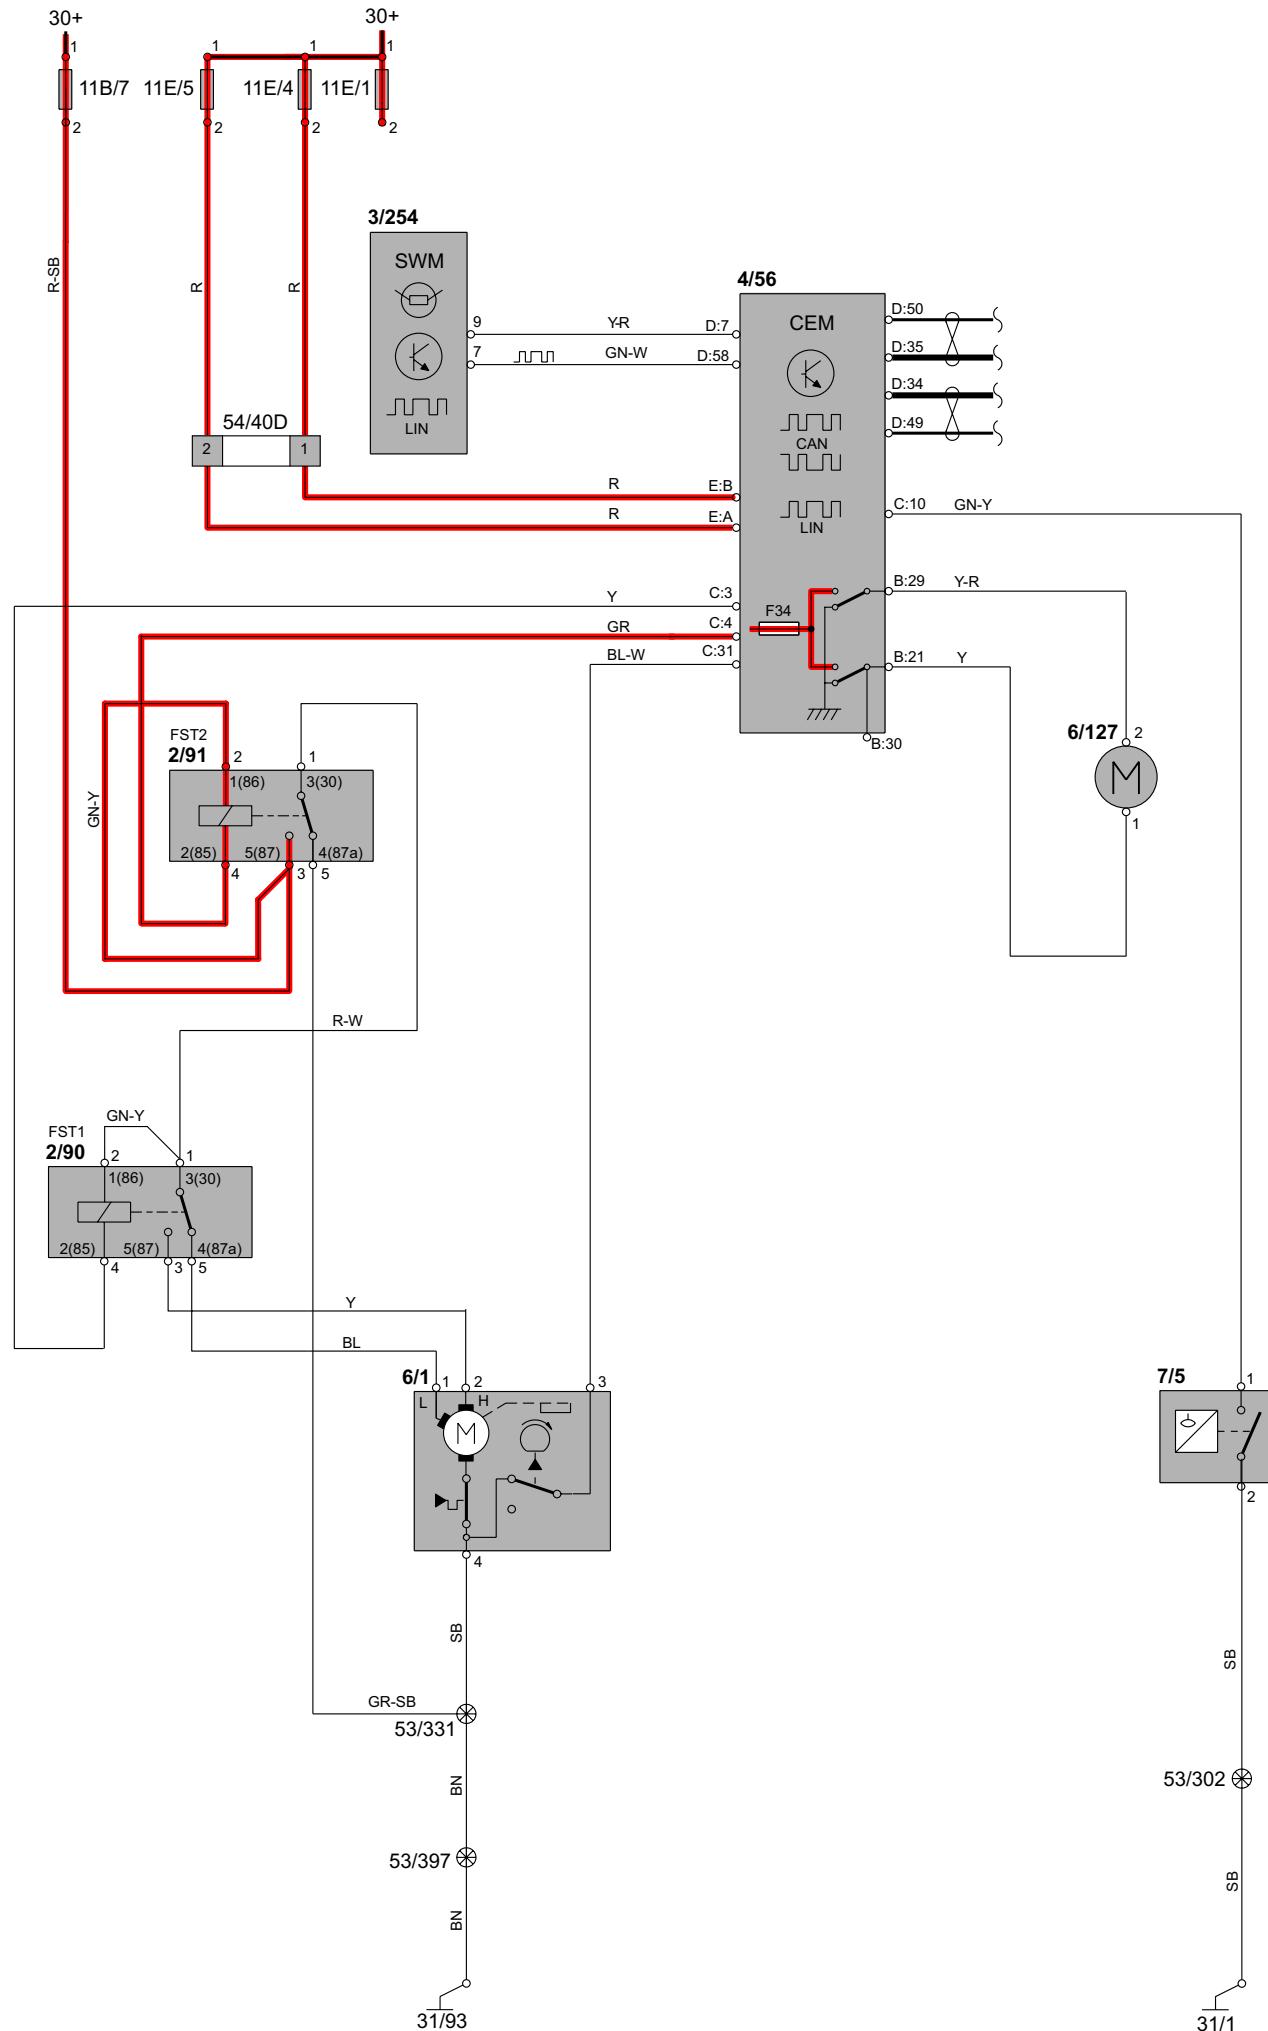


# Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

## Torkare/Spolare Strålkastare

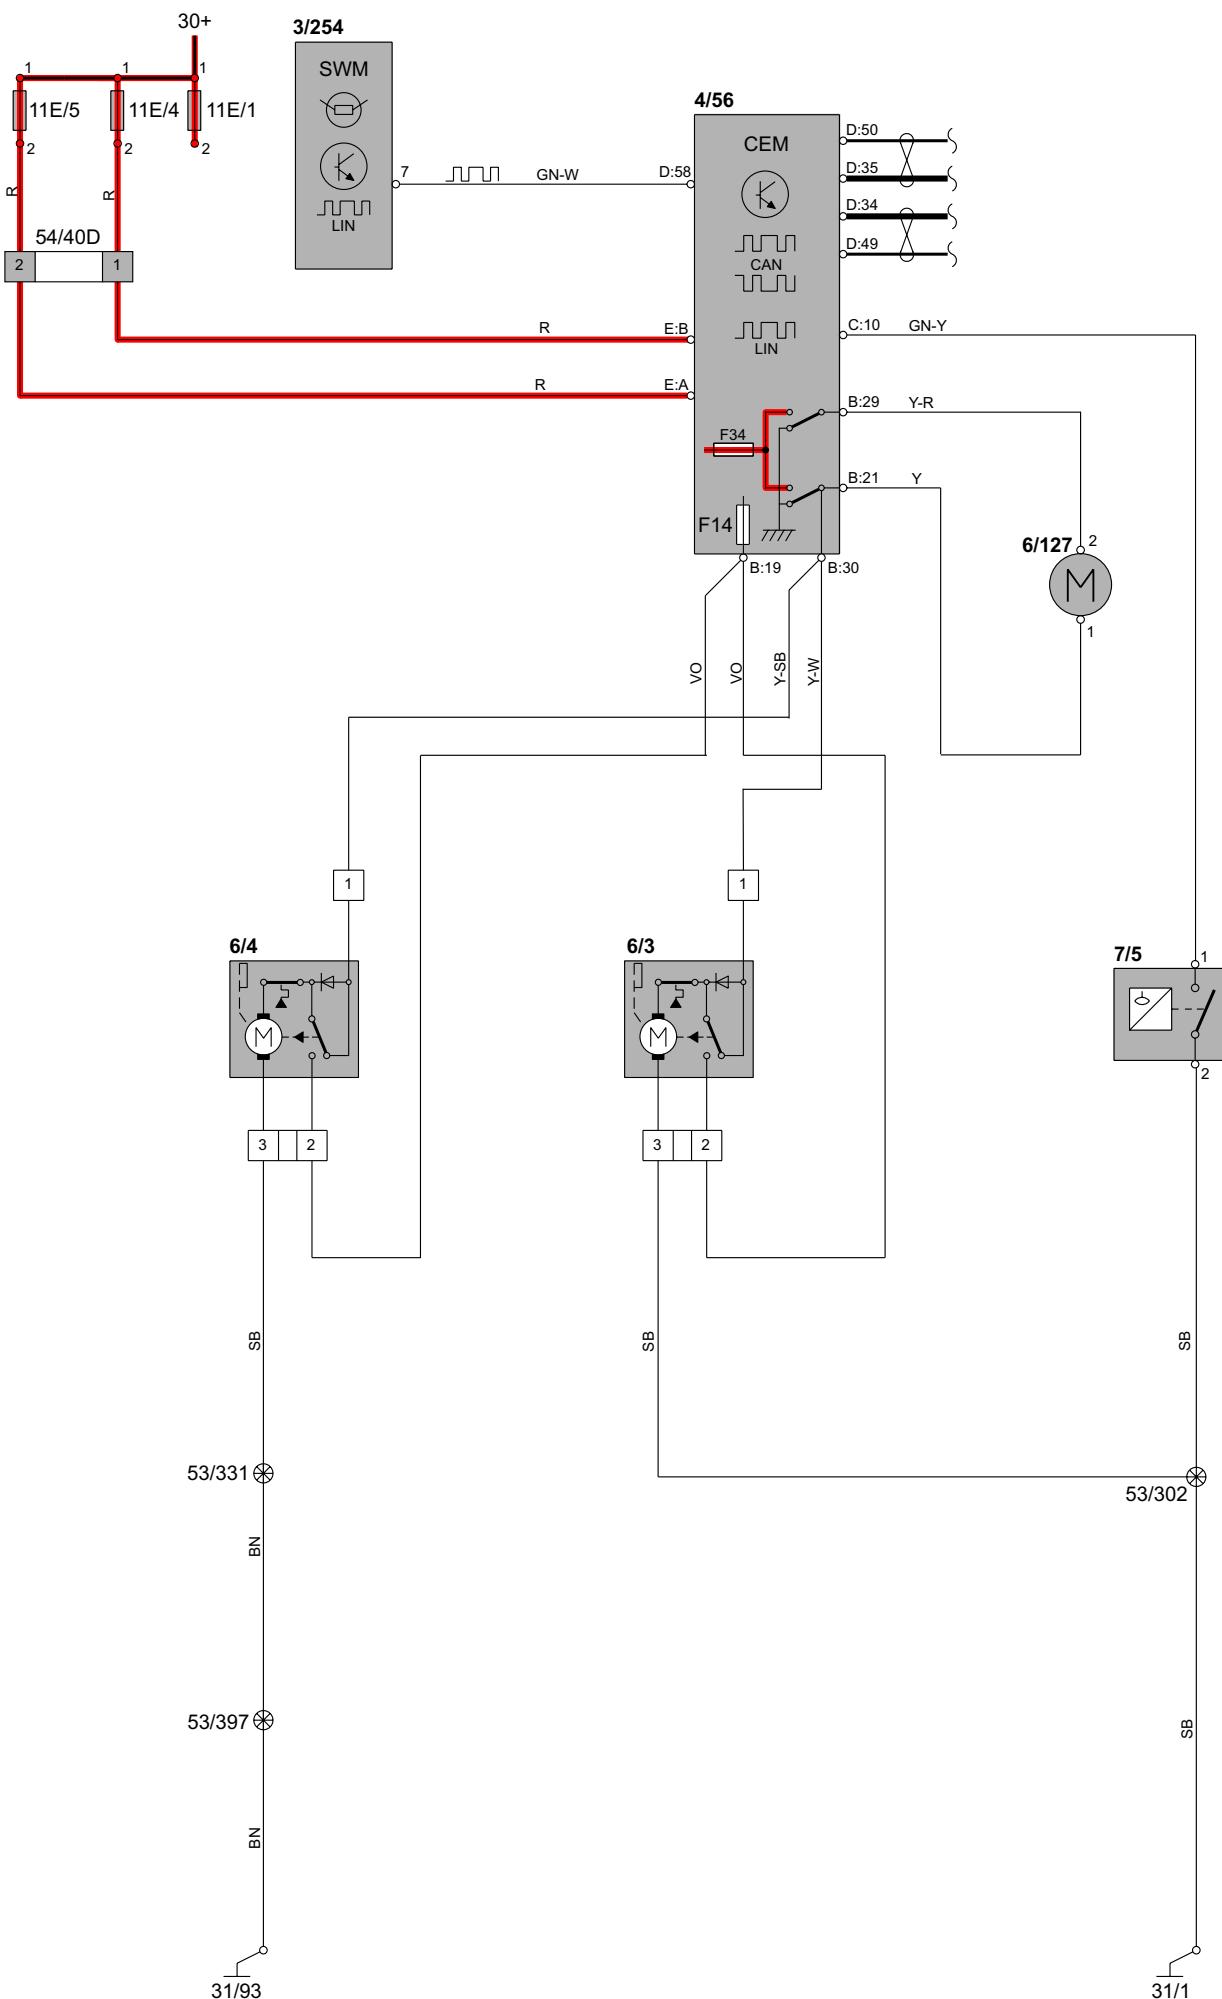


# Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

## Högtrycksspolare stålkastare

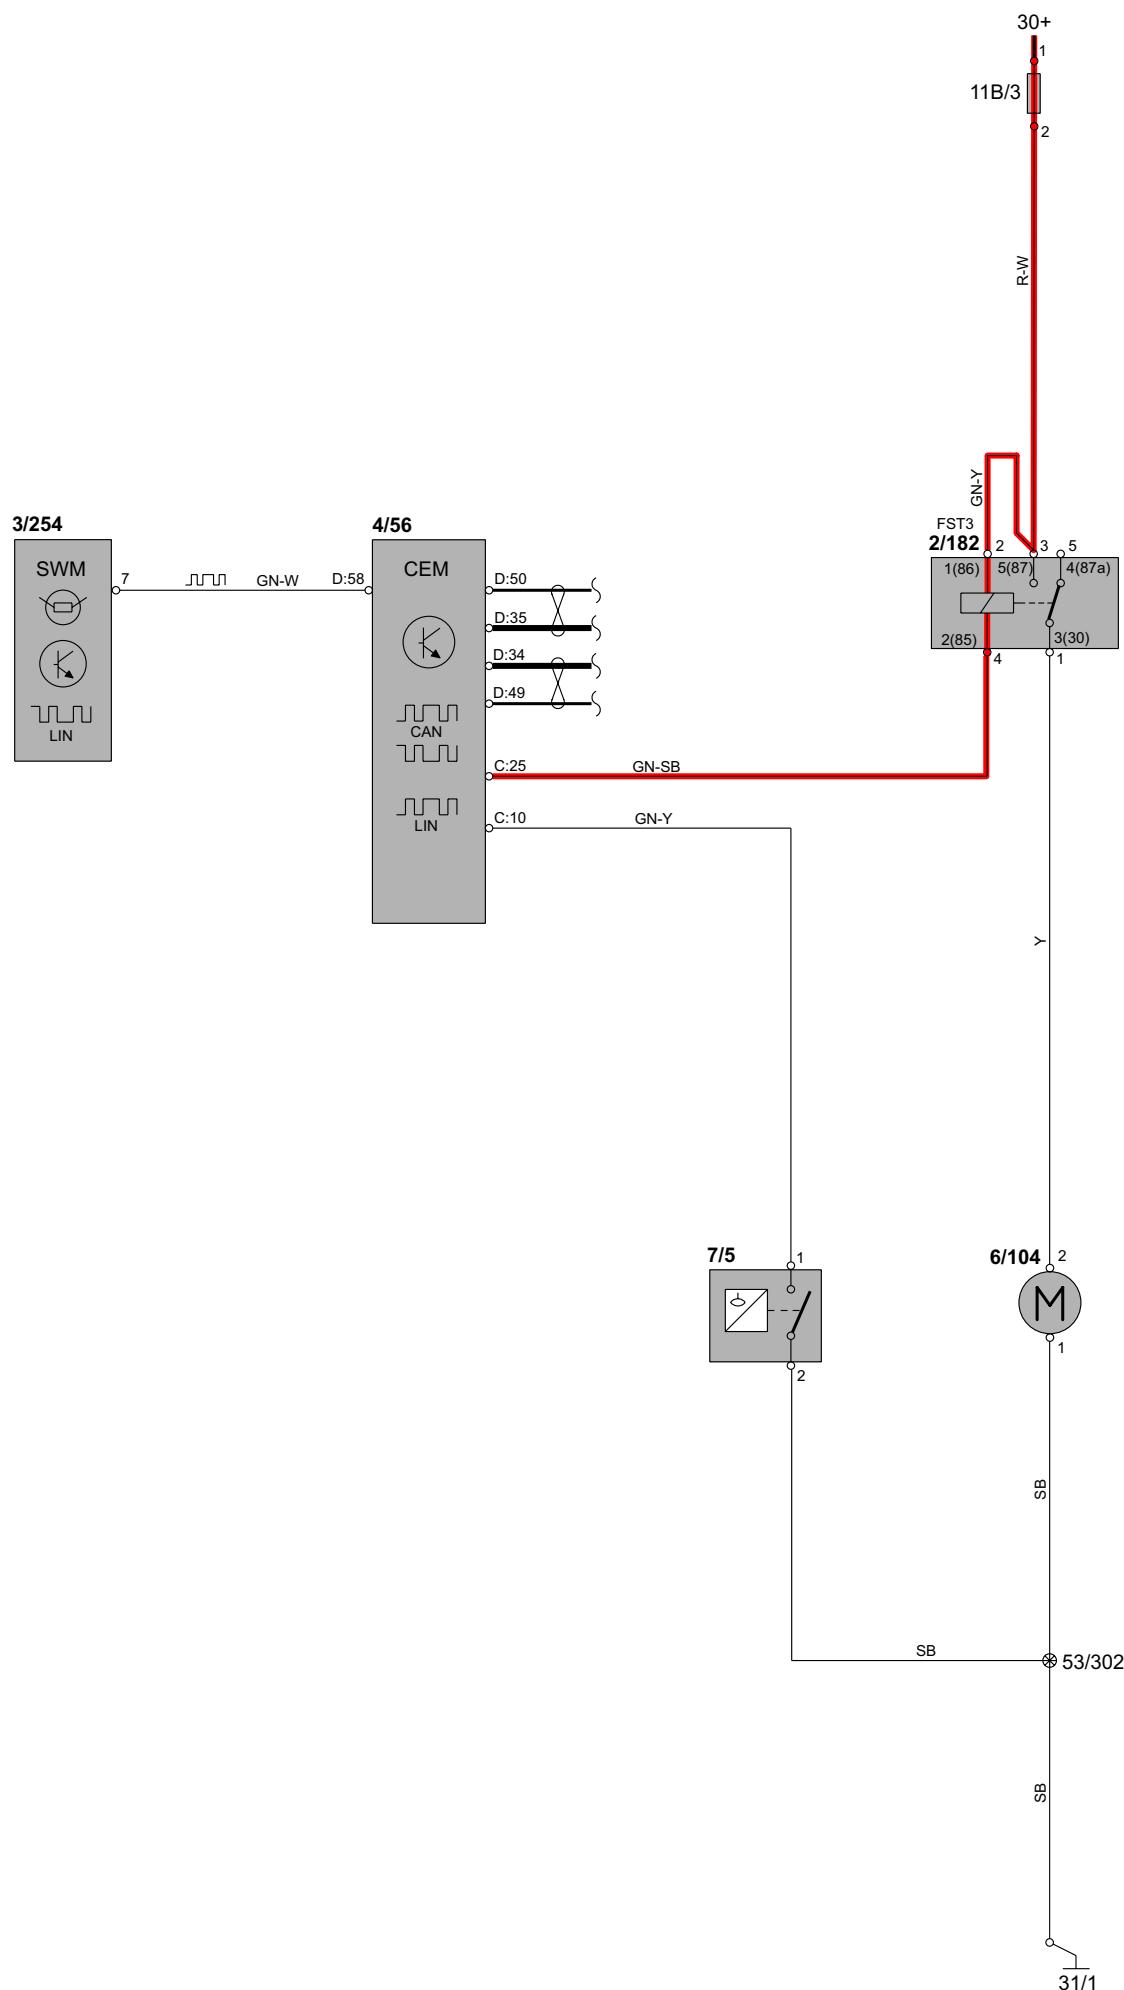


# Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

## Signalhorn

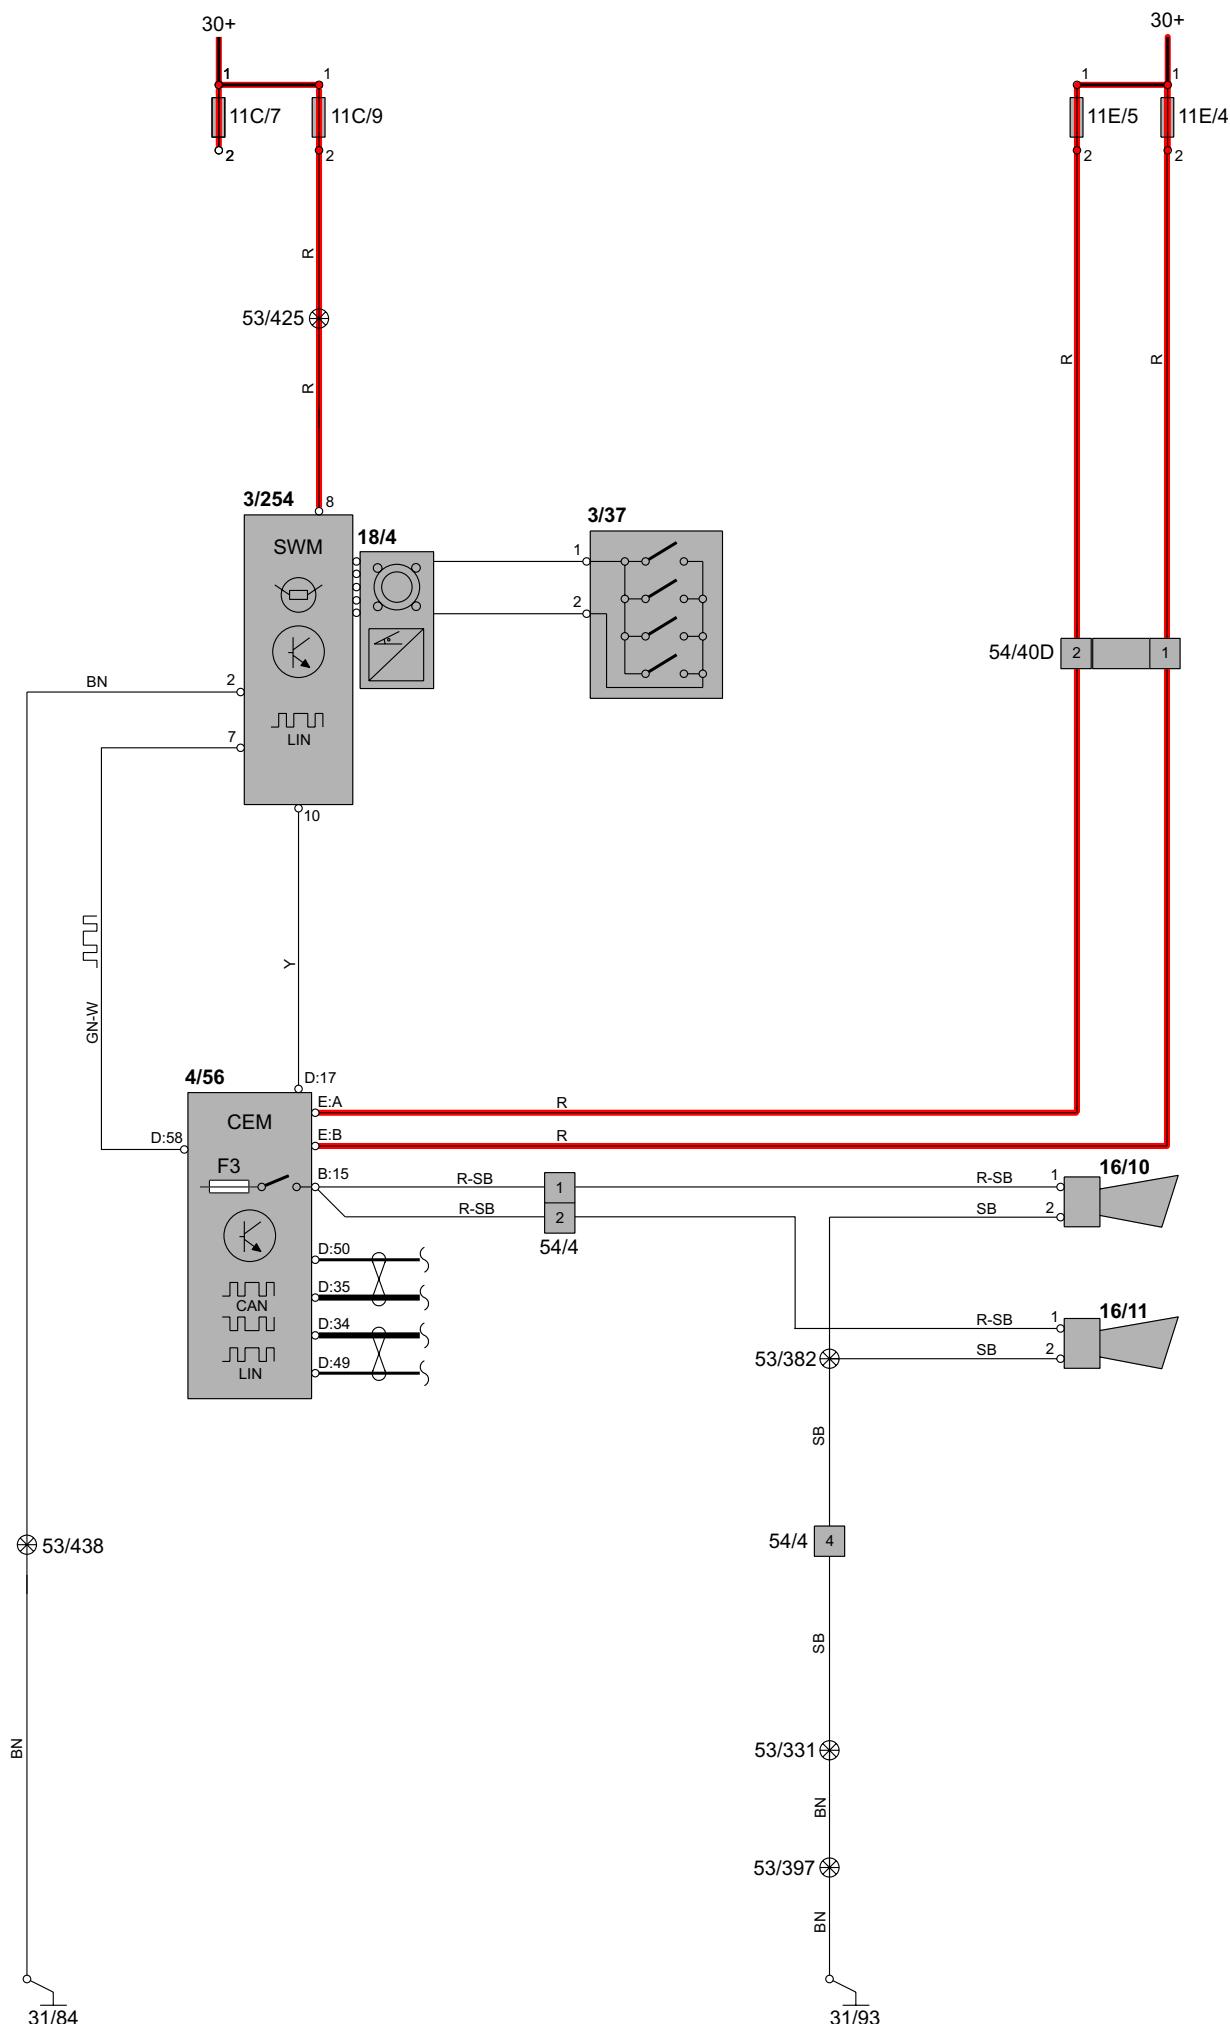


# Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

## Elektronisk startspärr (Immobilizer)

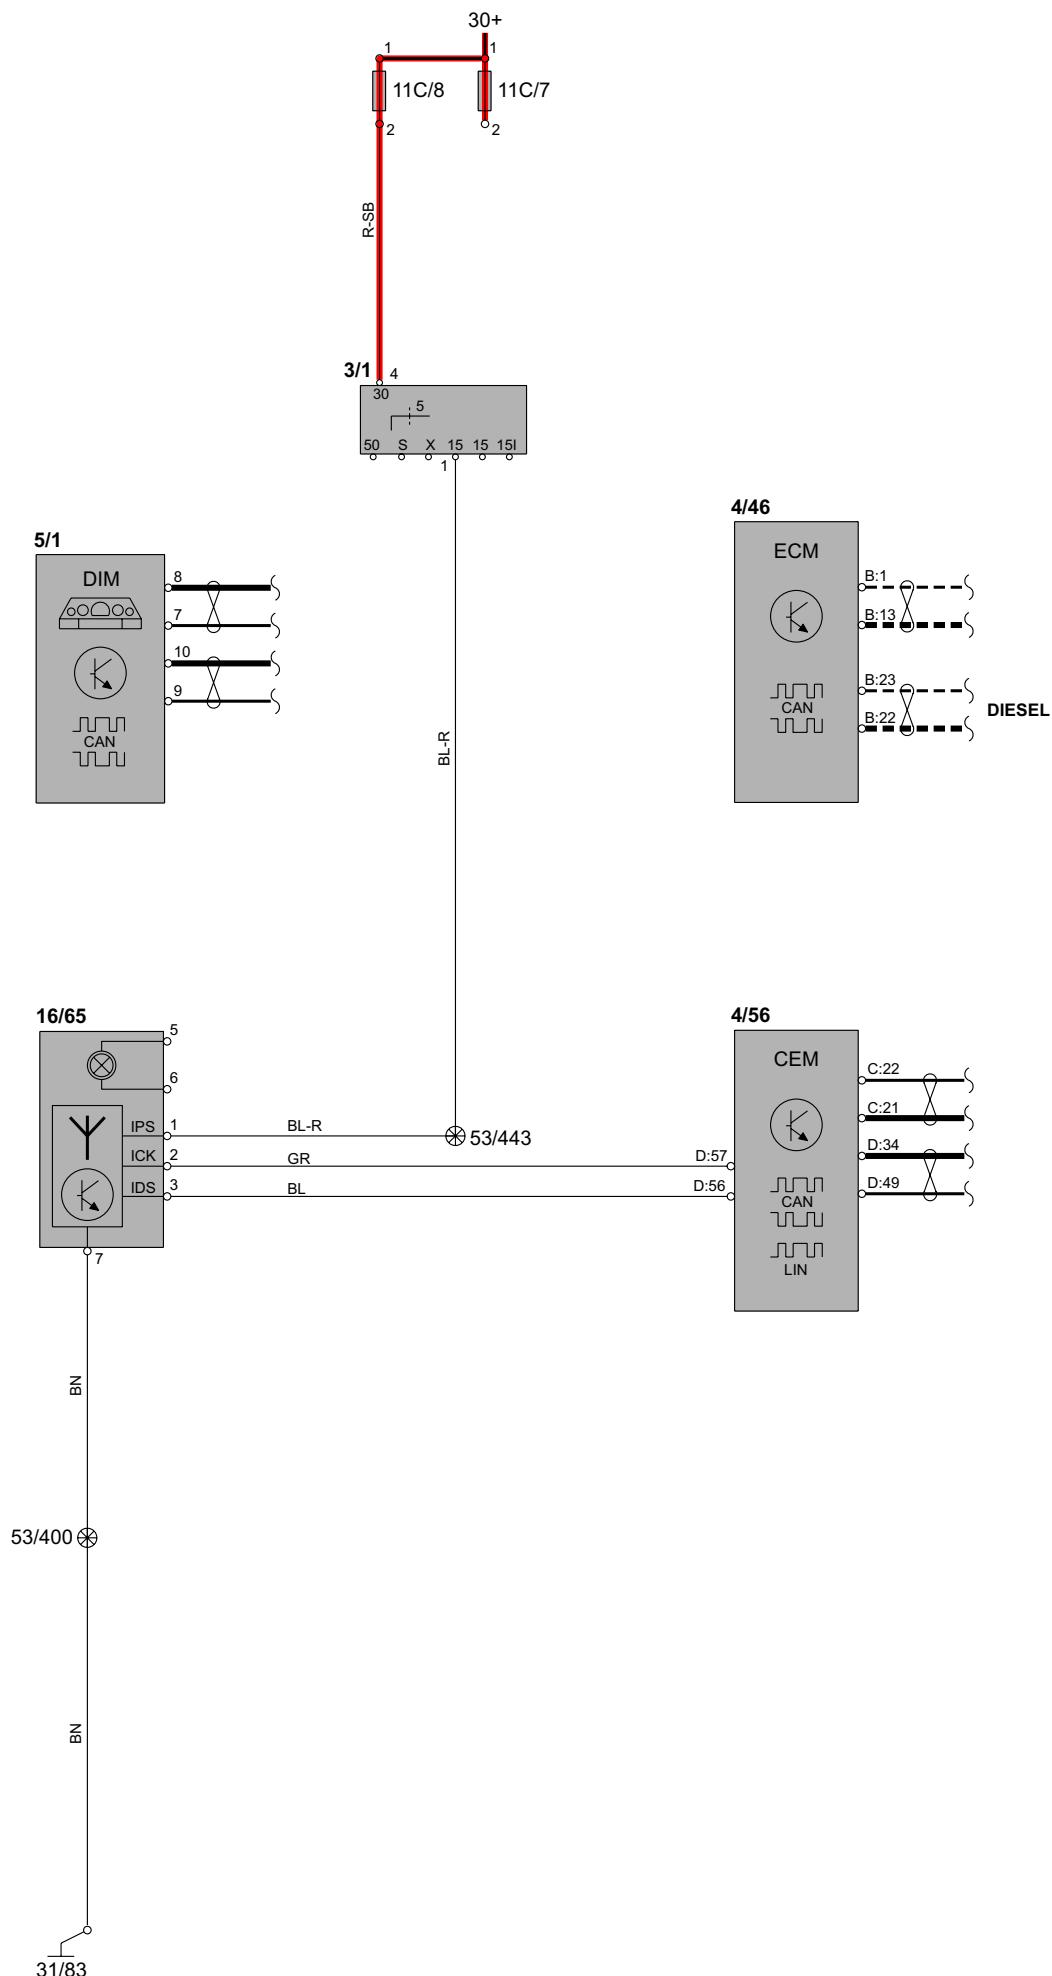


# Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

## Stöldlarm

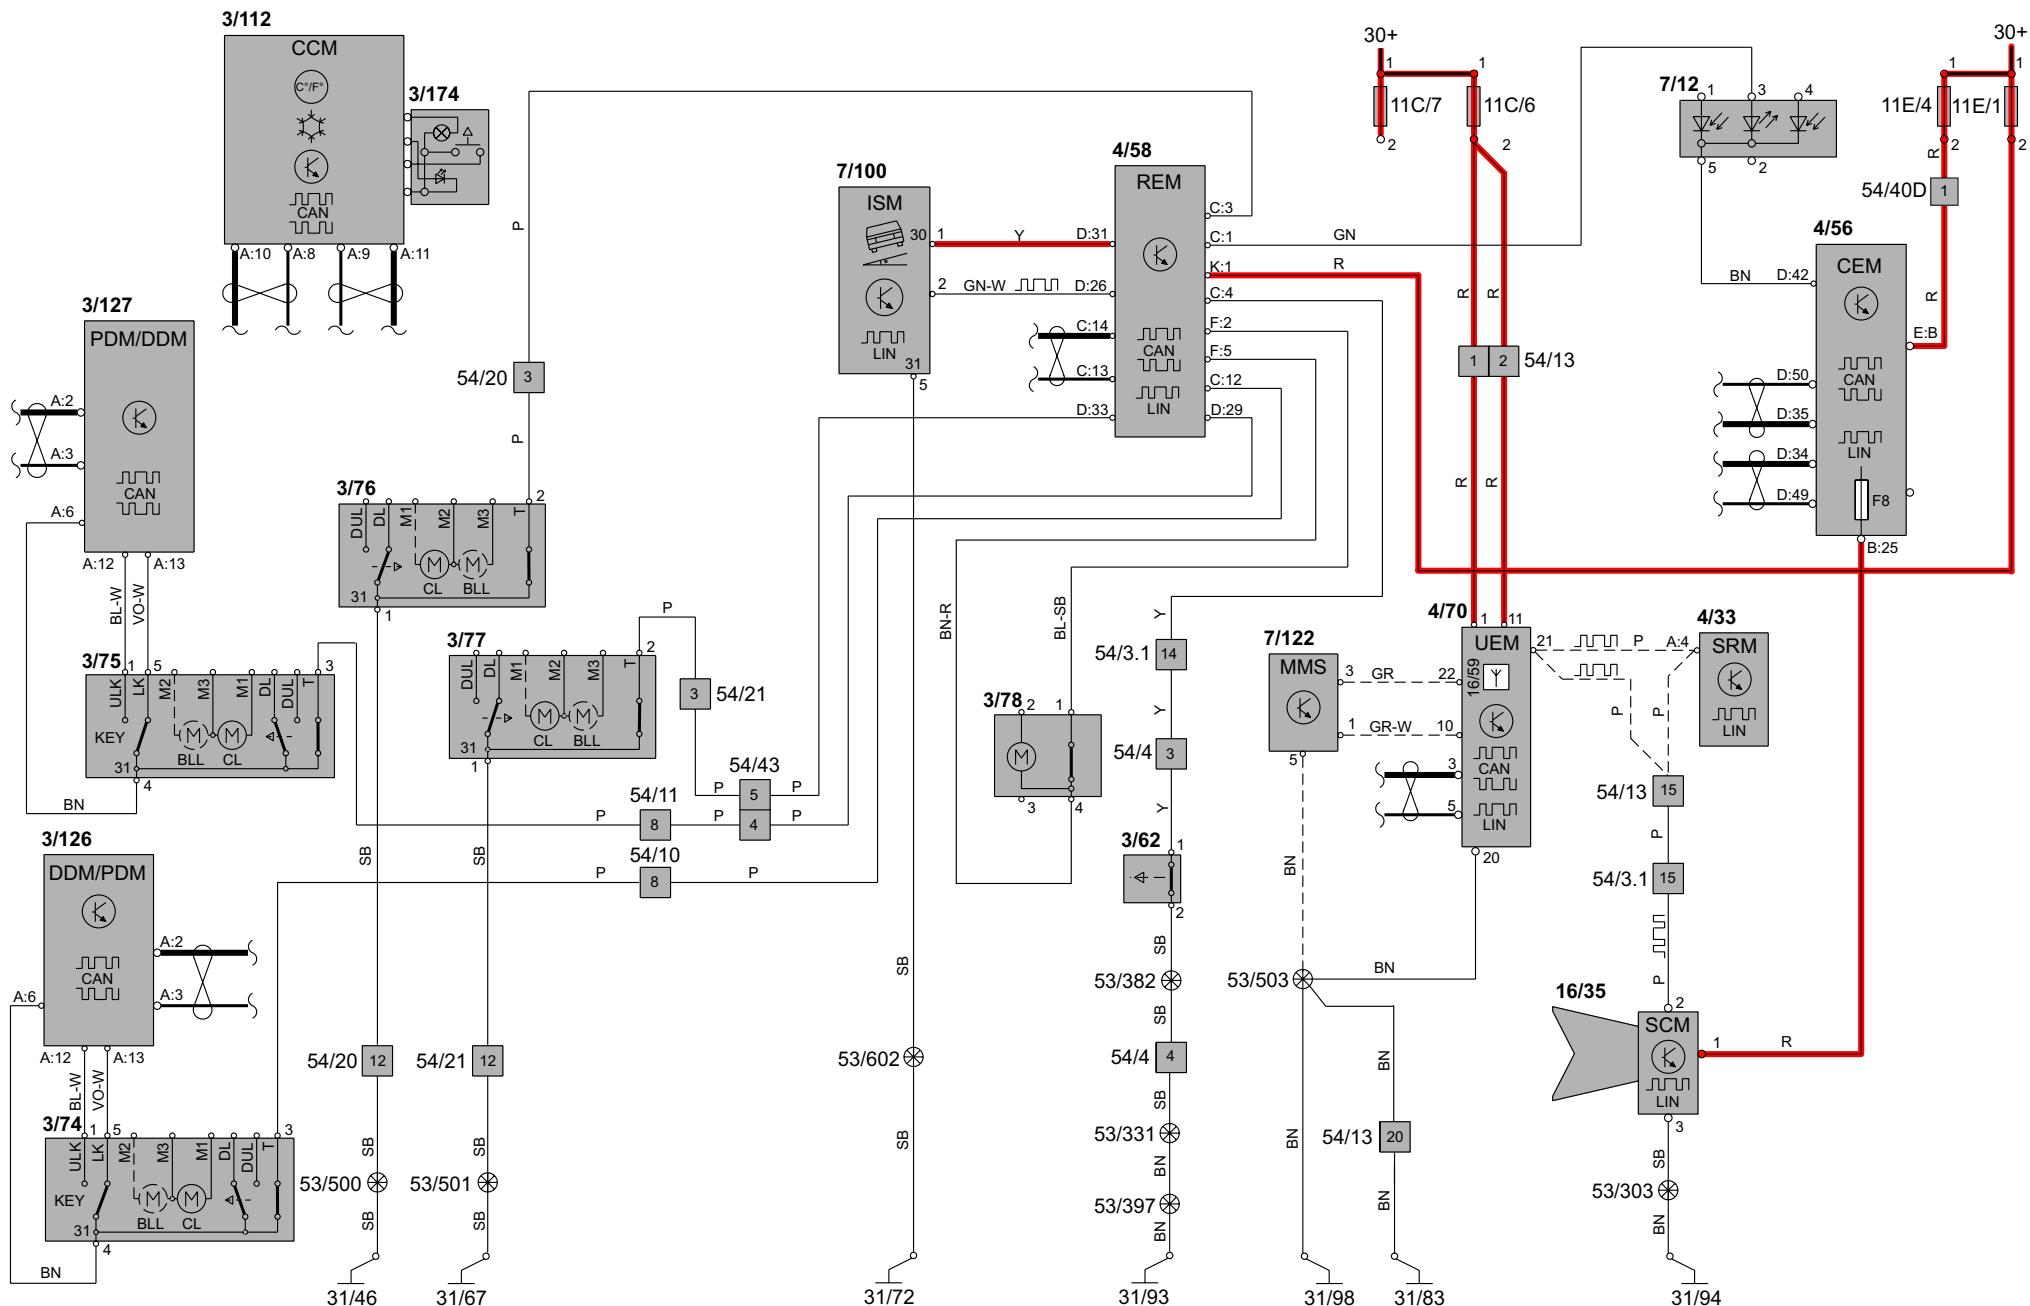


# Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning


## Parkeringsassistans

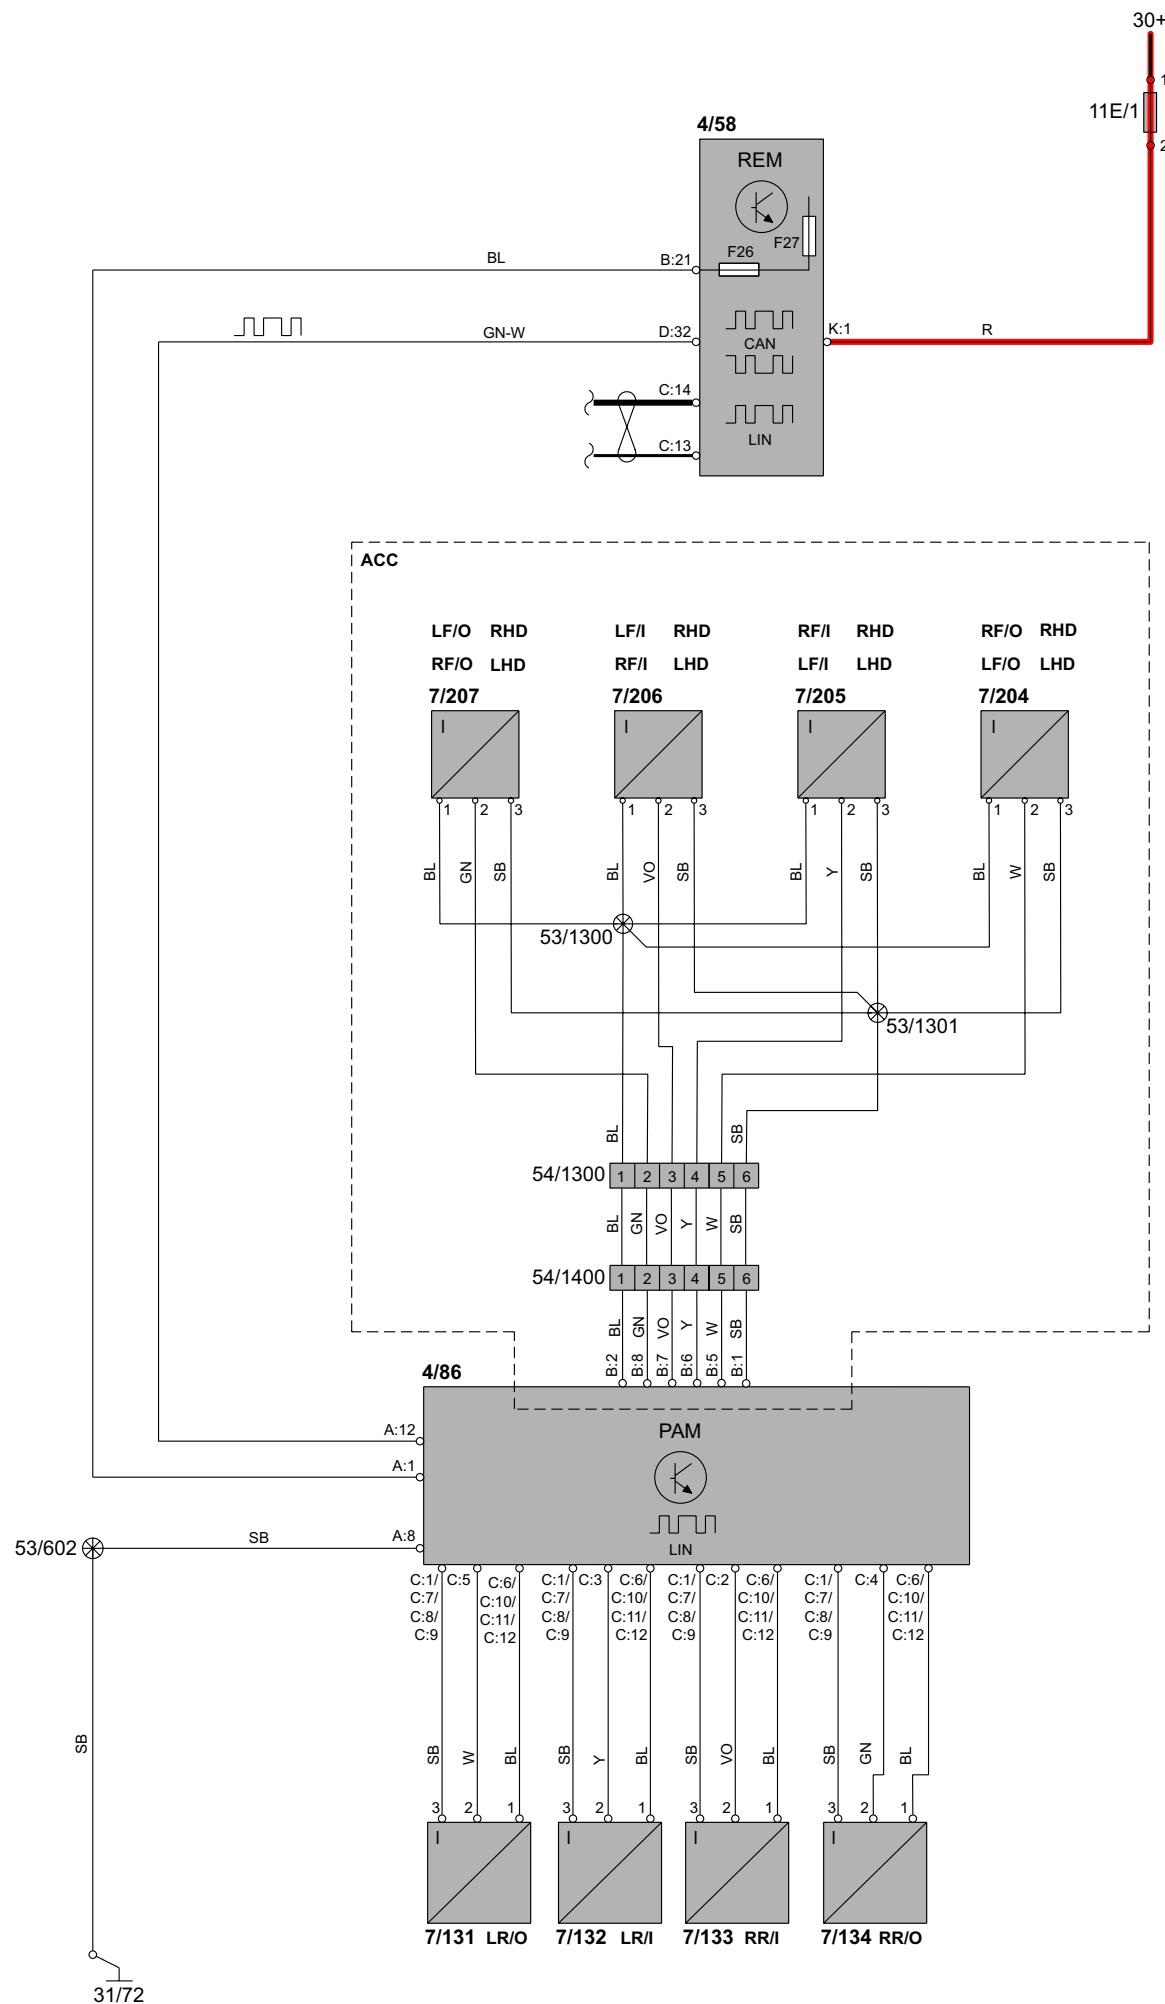

**Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning, Tillbehör  
Styrenhet tillbehörselektronik (AEM) 1:2**

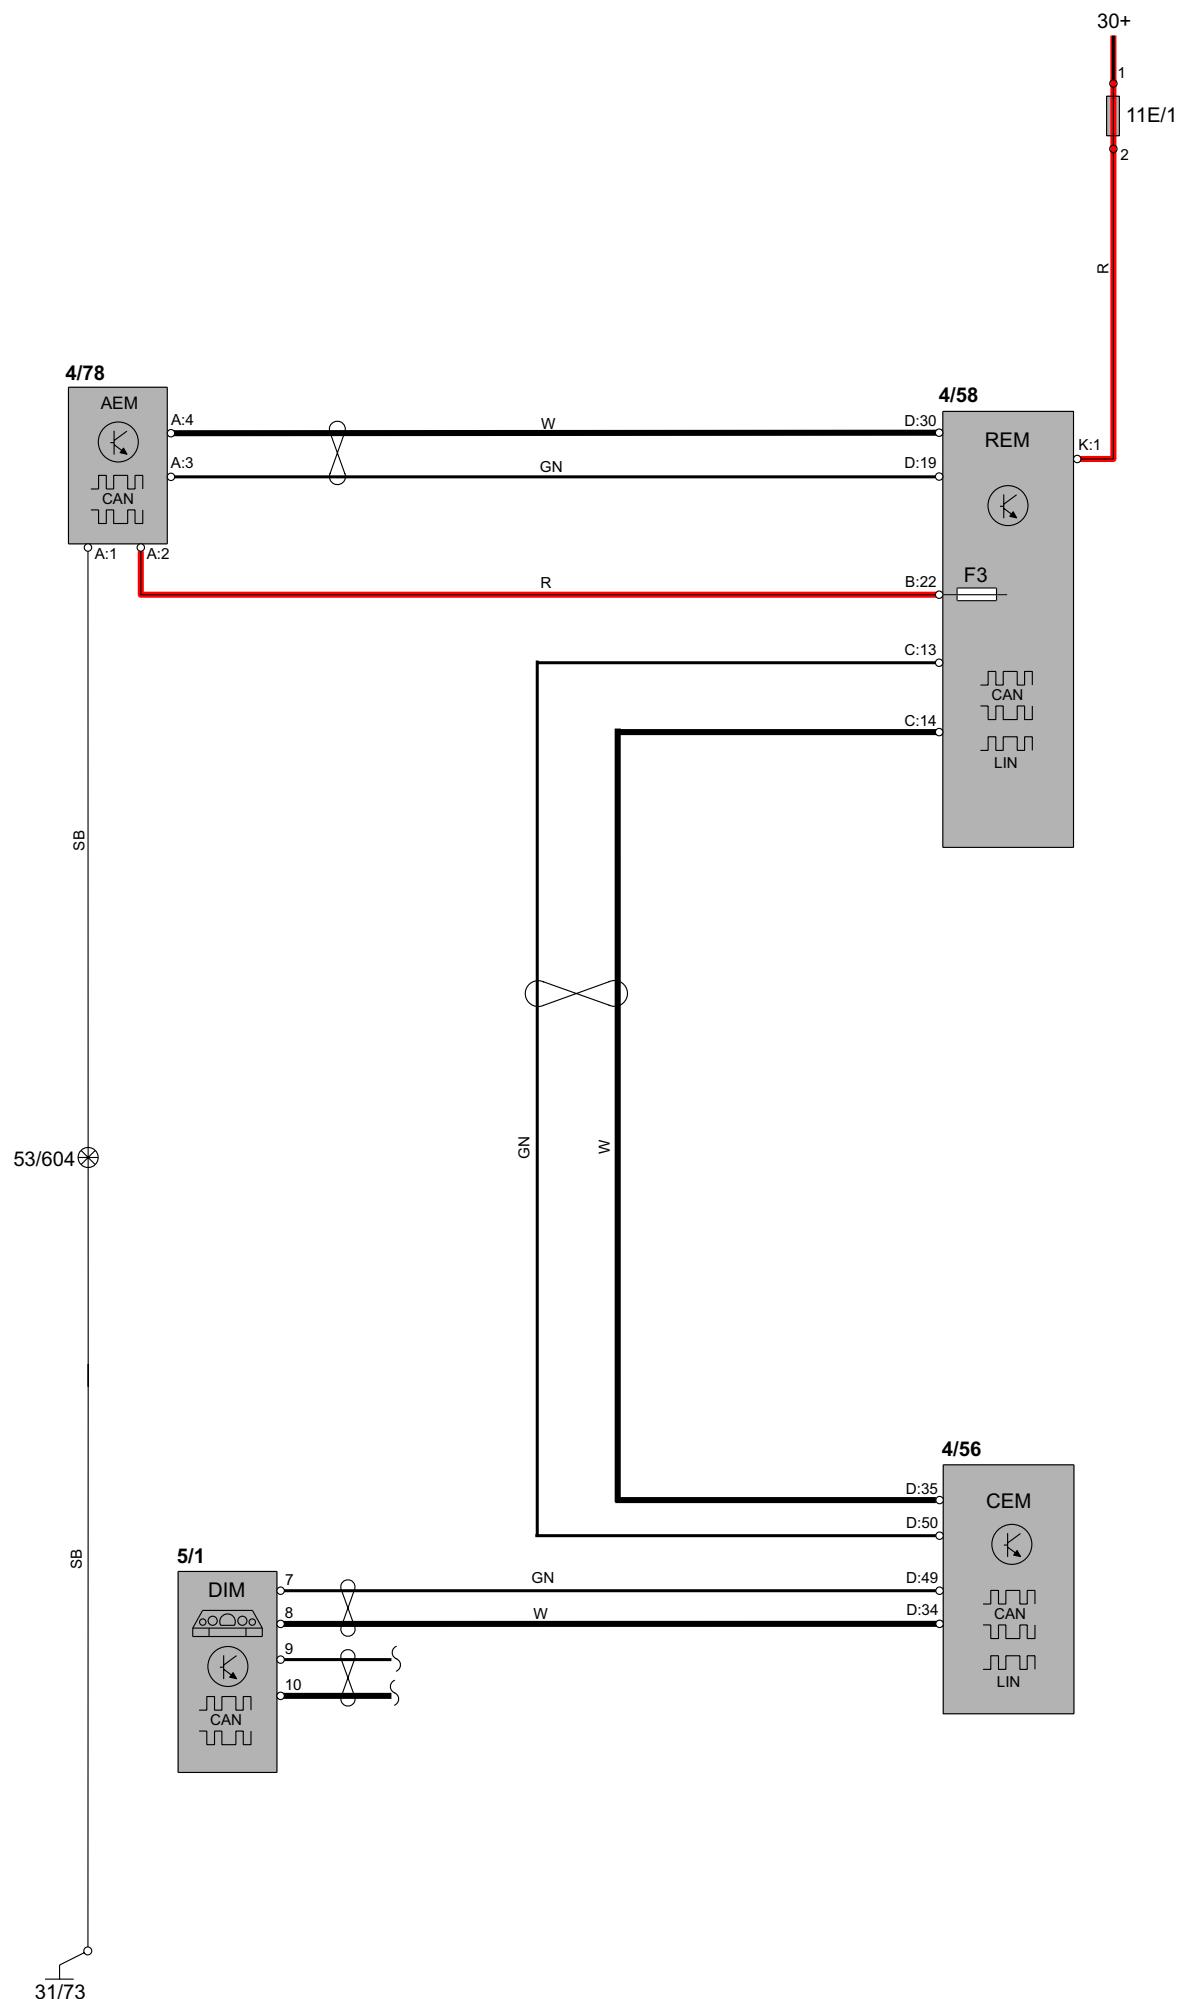


**Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning,Tillbehör  
Styrenhet tillbehörselektronik (AEM) 2:2**

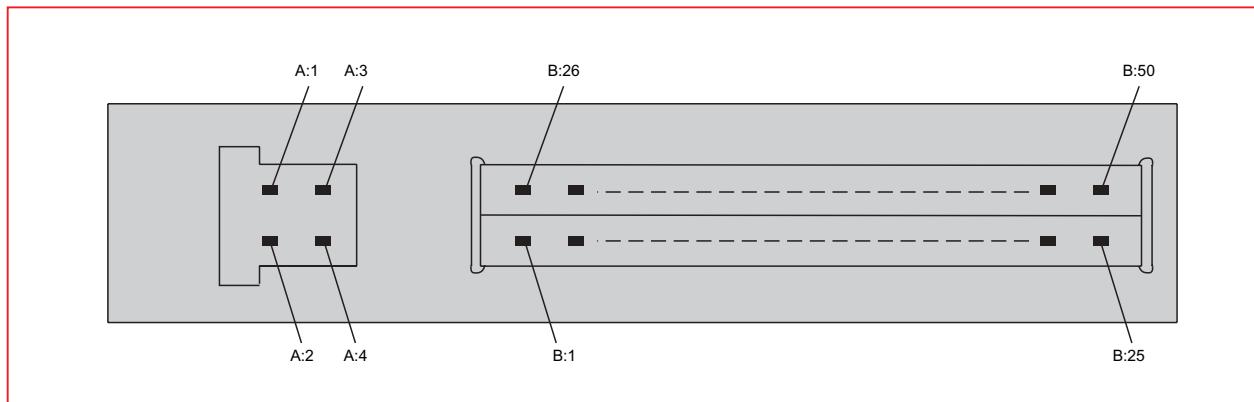


<b>Pos</b>	<b>Funktion</b>	<b>Typ</b>
A:1	Eldistribution	Jord
A:2	Eldistribution	Matning
A:3	CAN-kommunikation	Insignaler/Utsignaler
A:4	CAN-kommunikation	Insignaler/Utsignaler
B:1	Fjärrstart värmare, minicall	Matning
B:2	Fjärrstart värmare, minicall	Jord
B:3	Fjärrstart värmare, minicall Fjärrstart värmare, radiosignal	Insignal
B:5	Elektrisk motorvärmare	Styrning växelströms-mating
B:6	Parkeringsassistans	Matning
B:7	Parkeringsassistans	Insignal
B:8	Parkeringsassistans	Jord
B:11	Handsfree, avstängning av audio	Insignal
B:12	Avstängning av audio	Utsignal
B:13	Reostat, audio	Utsignal
B:14	Hastighetssignal, audio Hastighetssignal, RTI Japan	Utsignal
B:15	Larmsignal	Utsignal
B:16	Larmsignal	Utsignal
B:30	Antennförstärkare, audio	Matning Utsignal
B:33	Larmsignal RTI Japan	Utsignal Styrning X-matning
B:34	Larmsignal Backväxelsignal, RTI Japan	Utsignal

# Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning, Tillbehör Alkolås

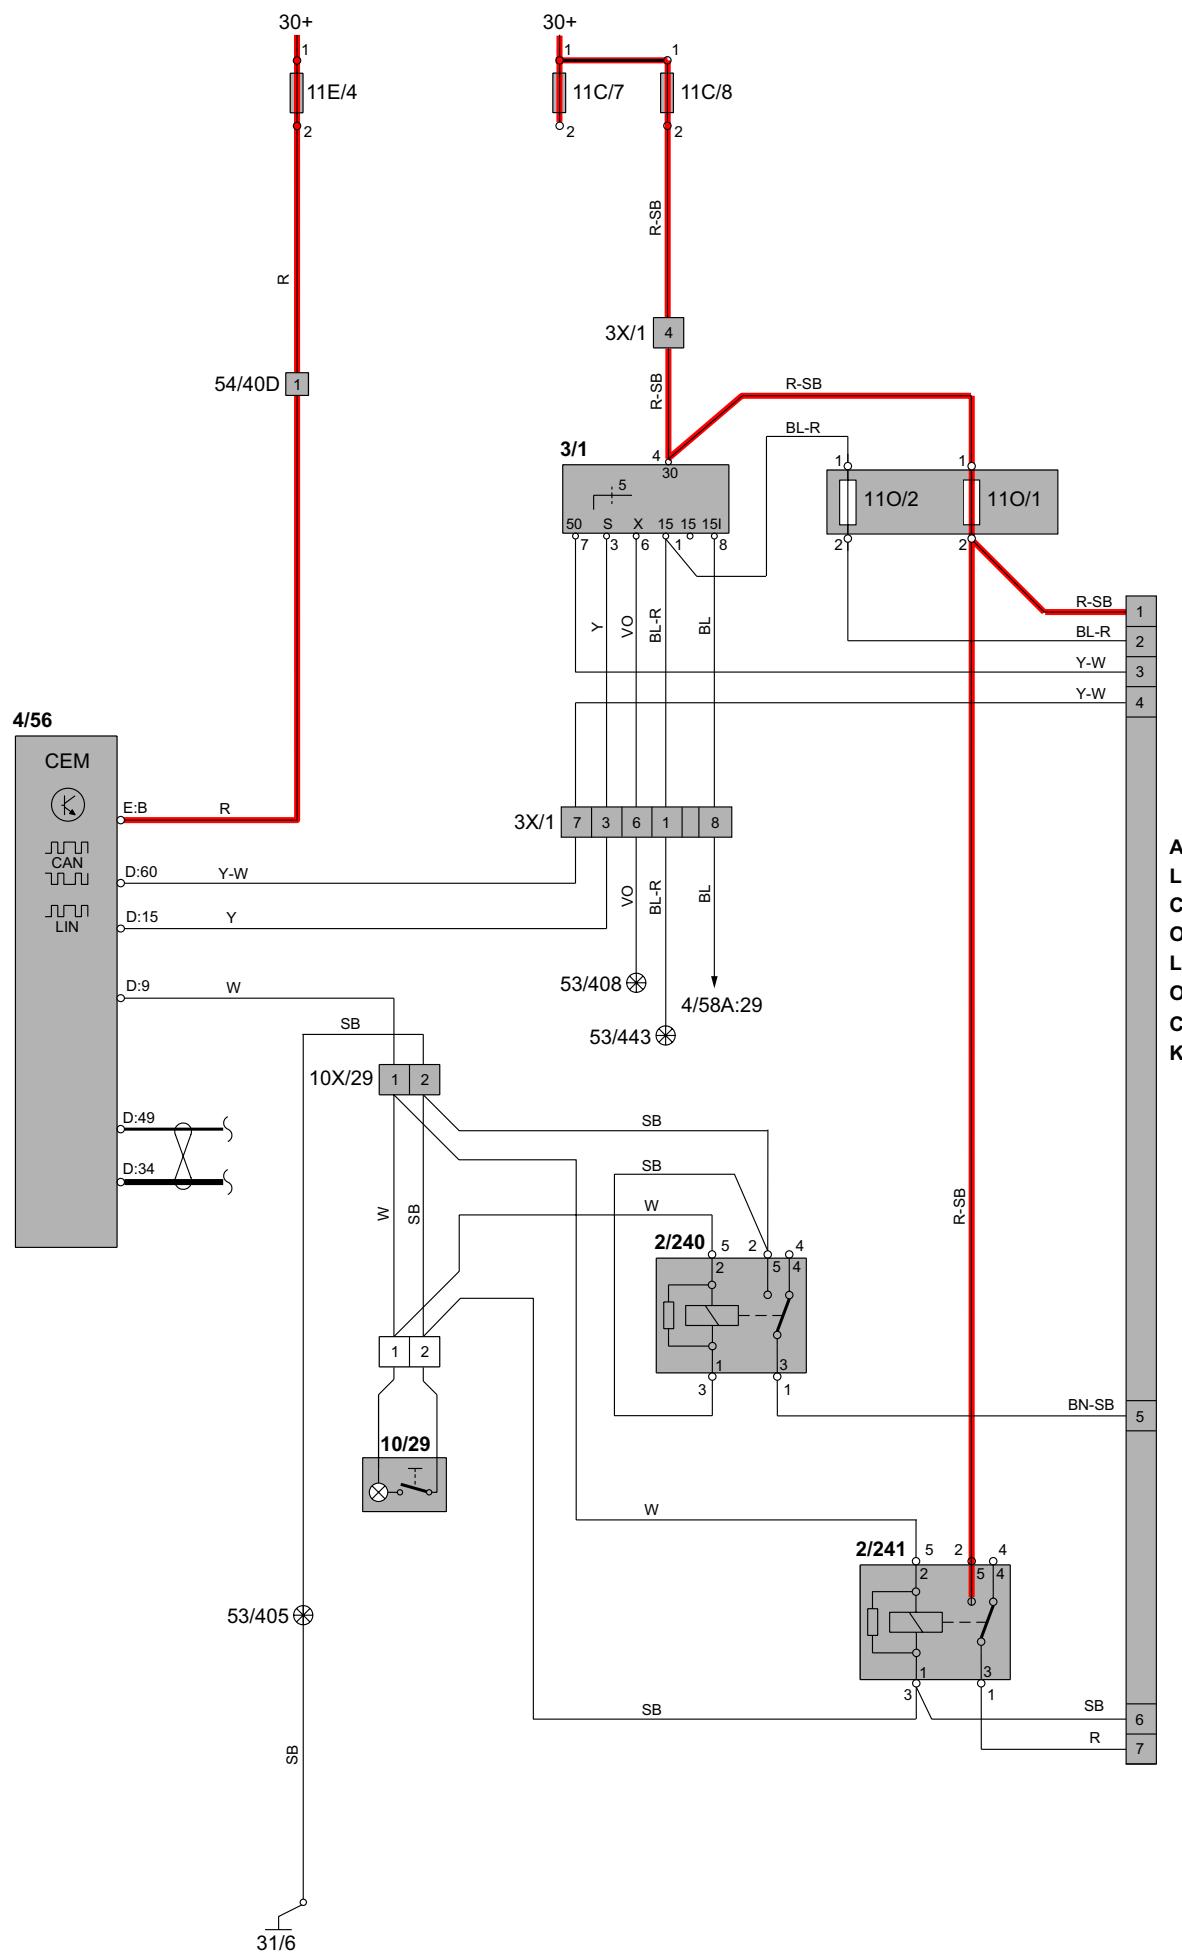


# Grupp 37 Ledningar och säkringar

## Diagnosssystem

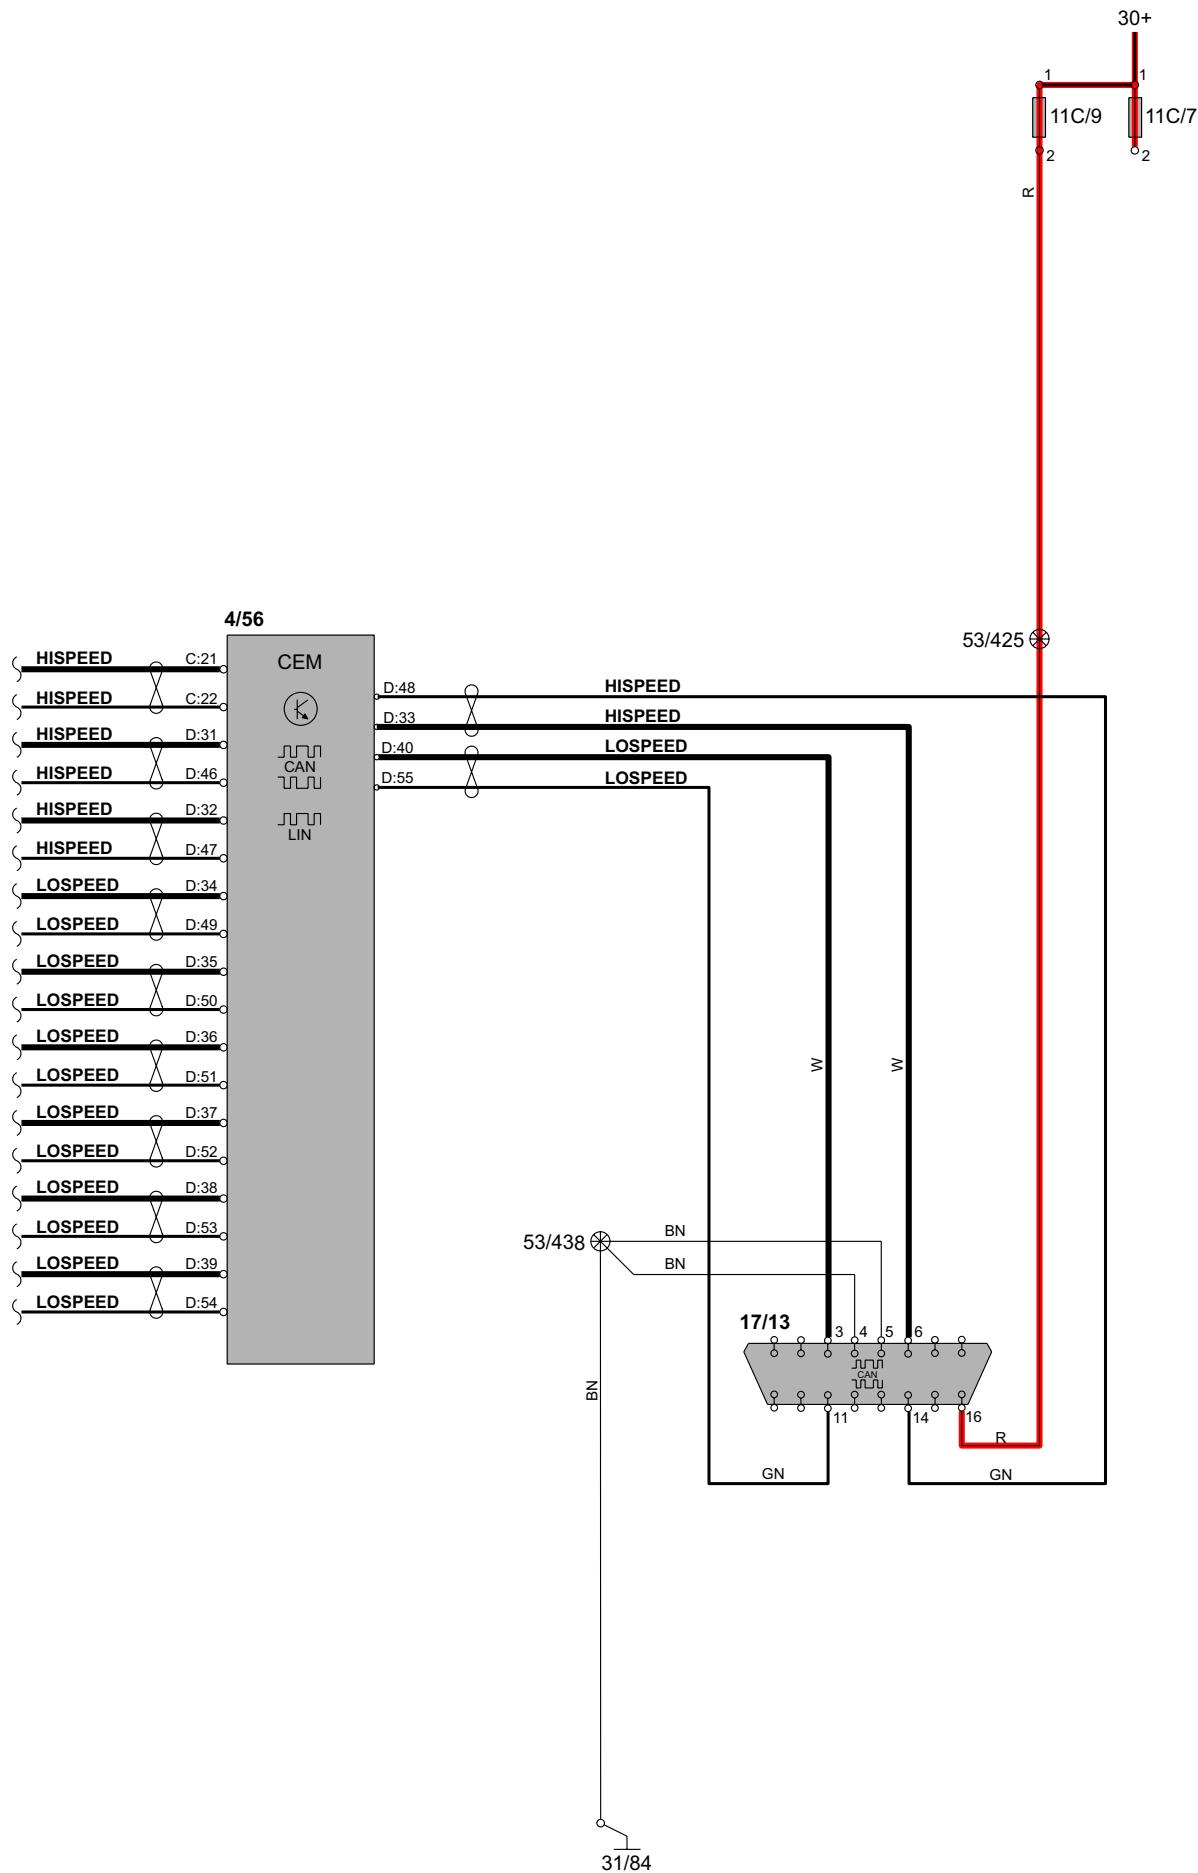


# Grupp 37 Ledningar och säkringar

## Utag 12V

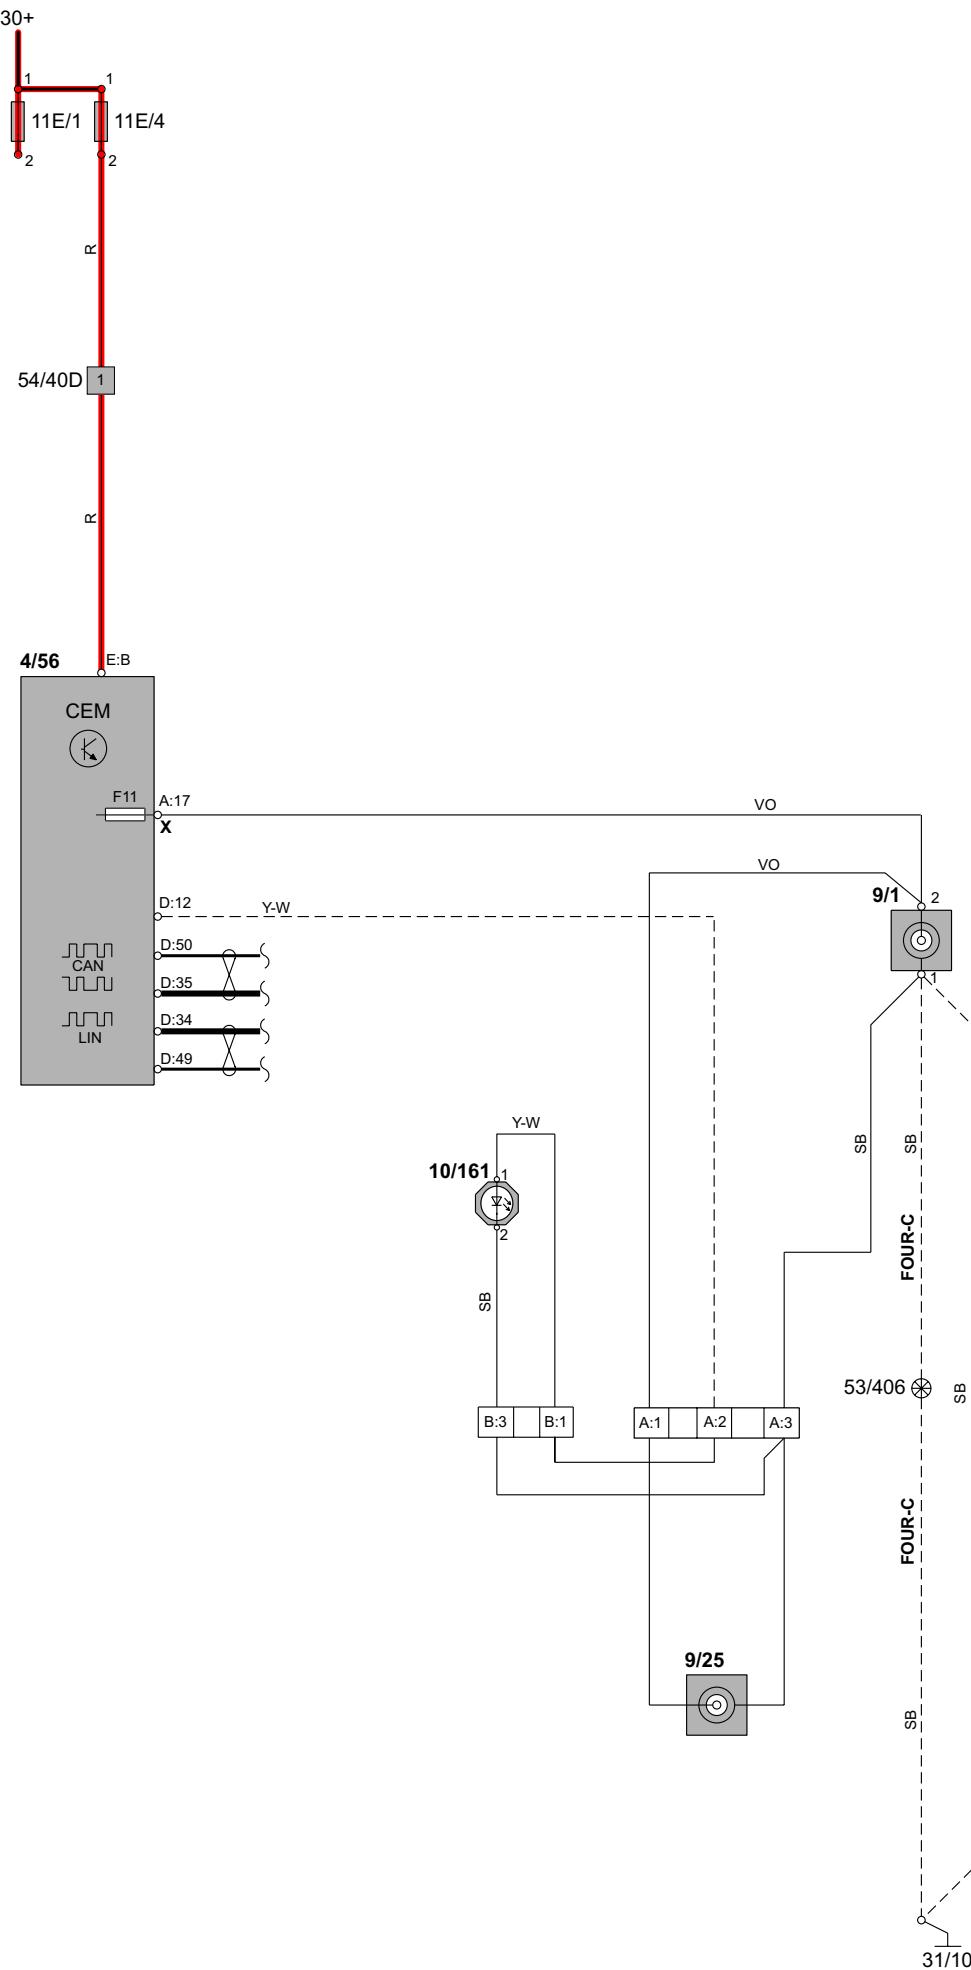


# Grupp 37 Ledningar och säkringar, Tillbehör Utag 12V bagagerum

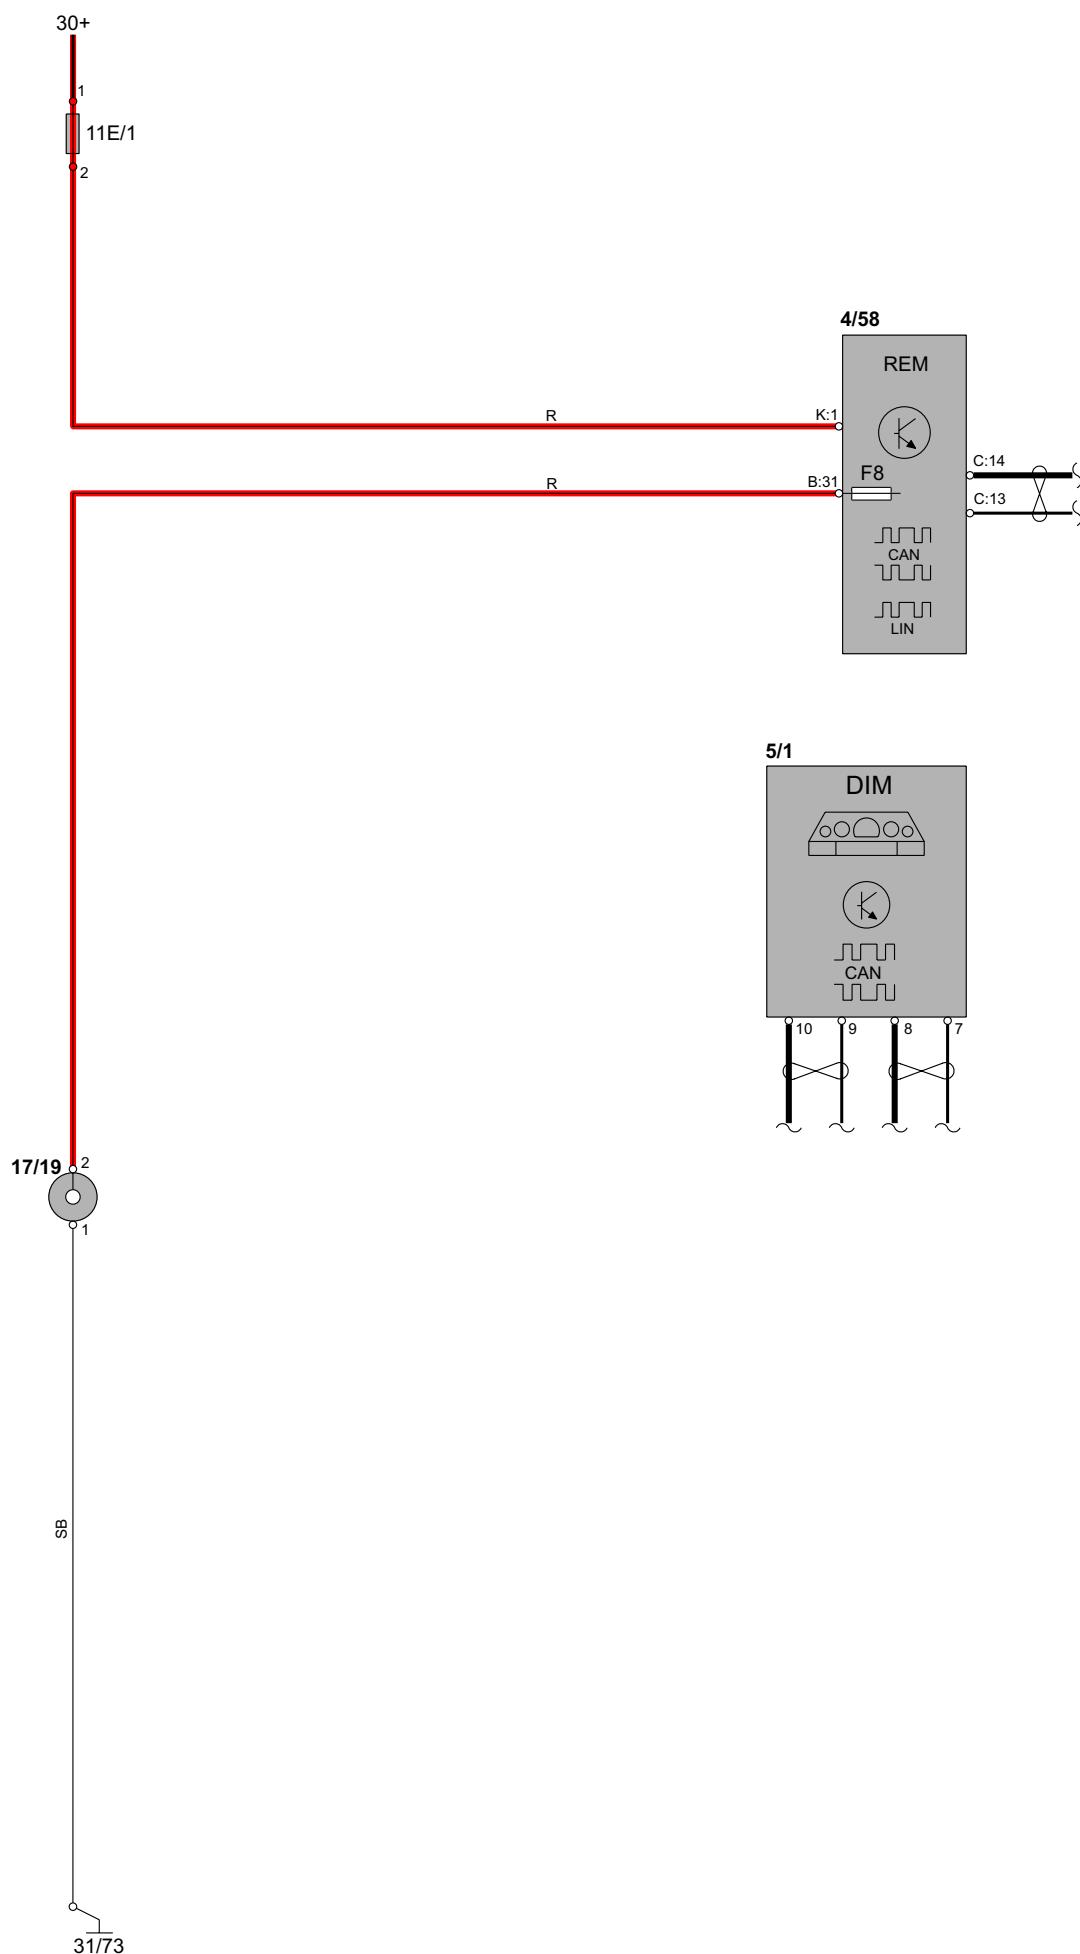


# Grupp 37 Ledningar och säkringar, Tillbehör

## Ledningsmatta dragkrok 4-poligt

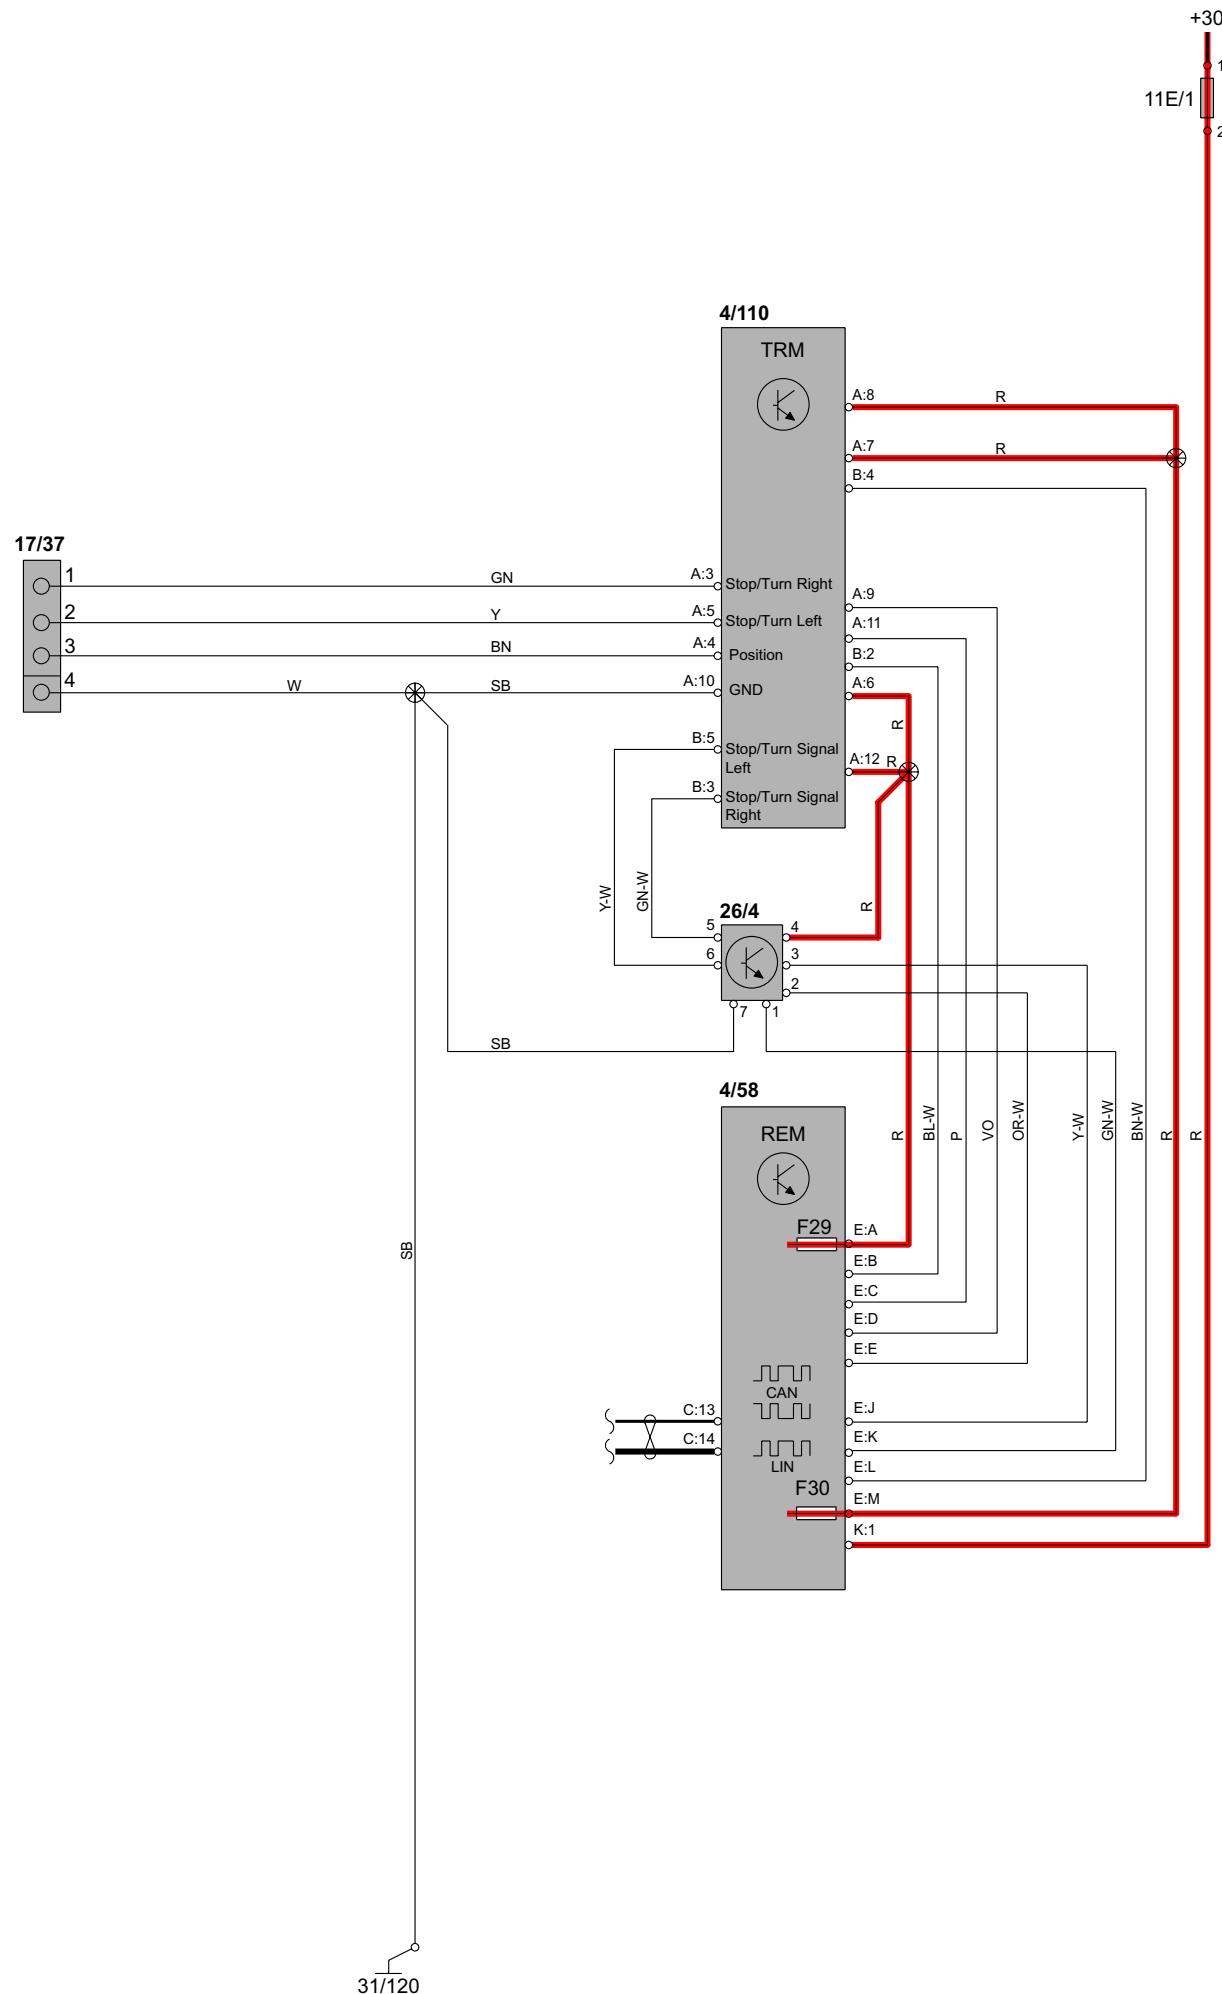


# Grupp 37 Ledningar och säkringar, Tillbehör

## Ledningsmatta dragkrok 7-poligt



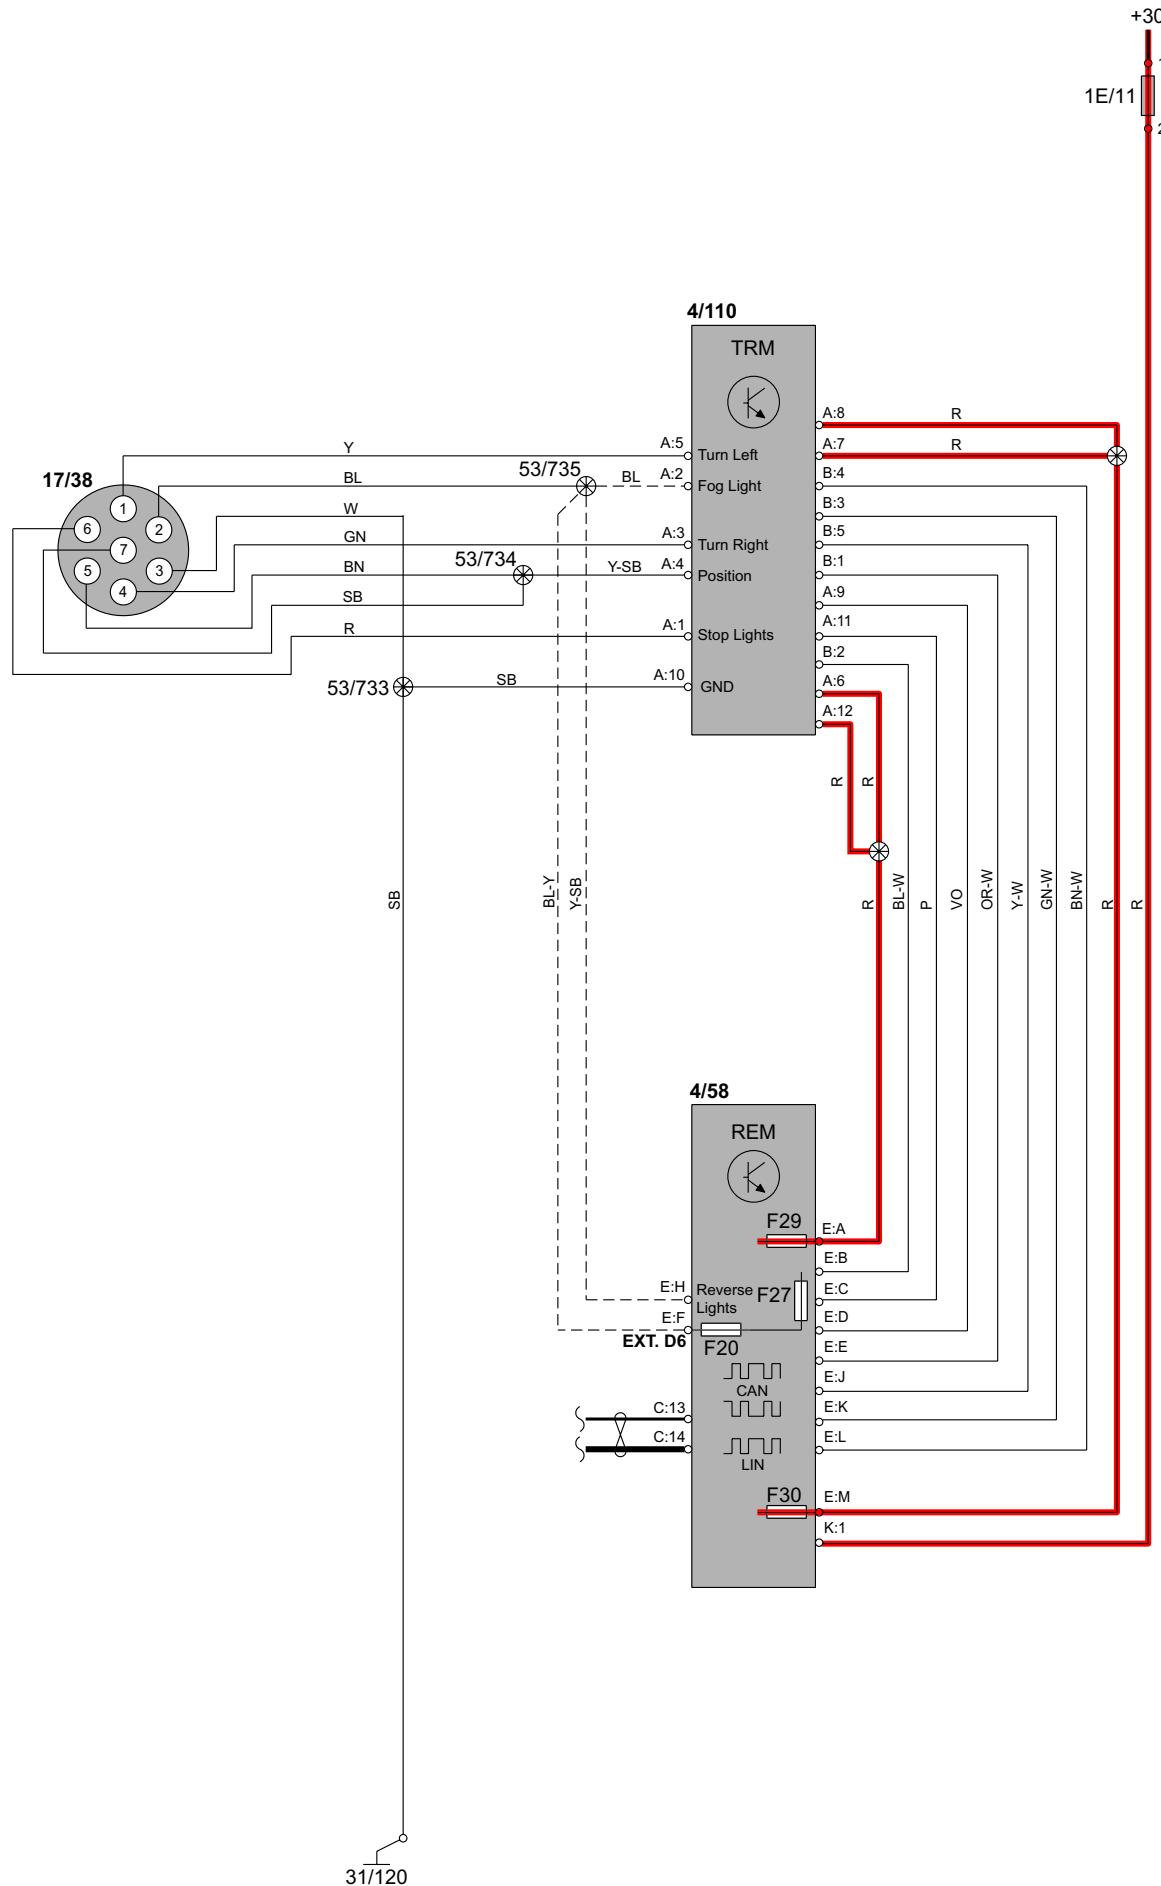


# Grupp 37 Ledningar och säkringar, Tillbehör


## Ledningsmatta dragkrok 13-poligt

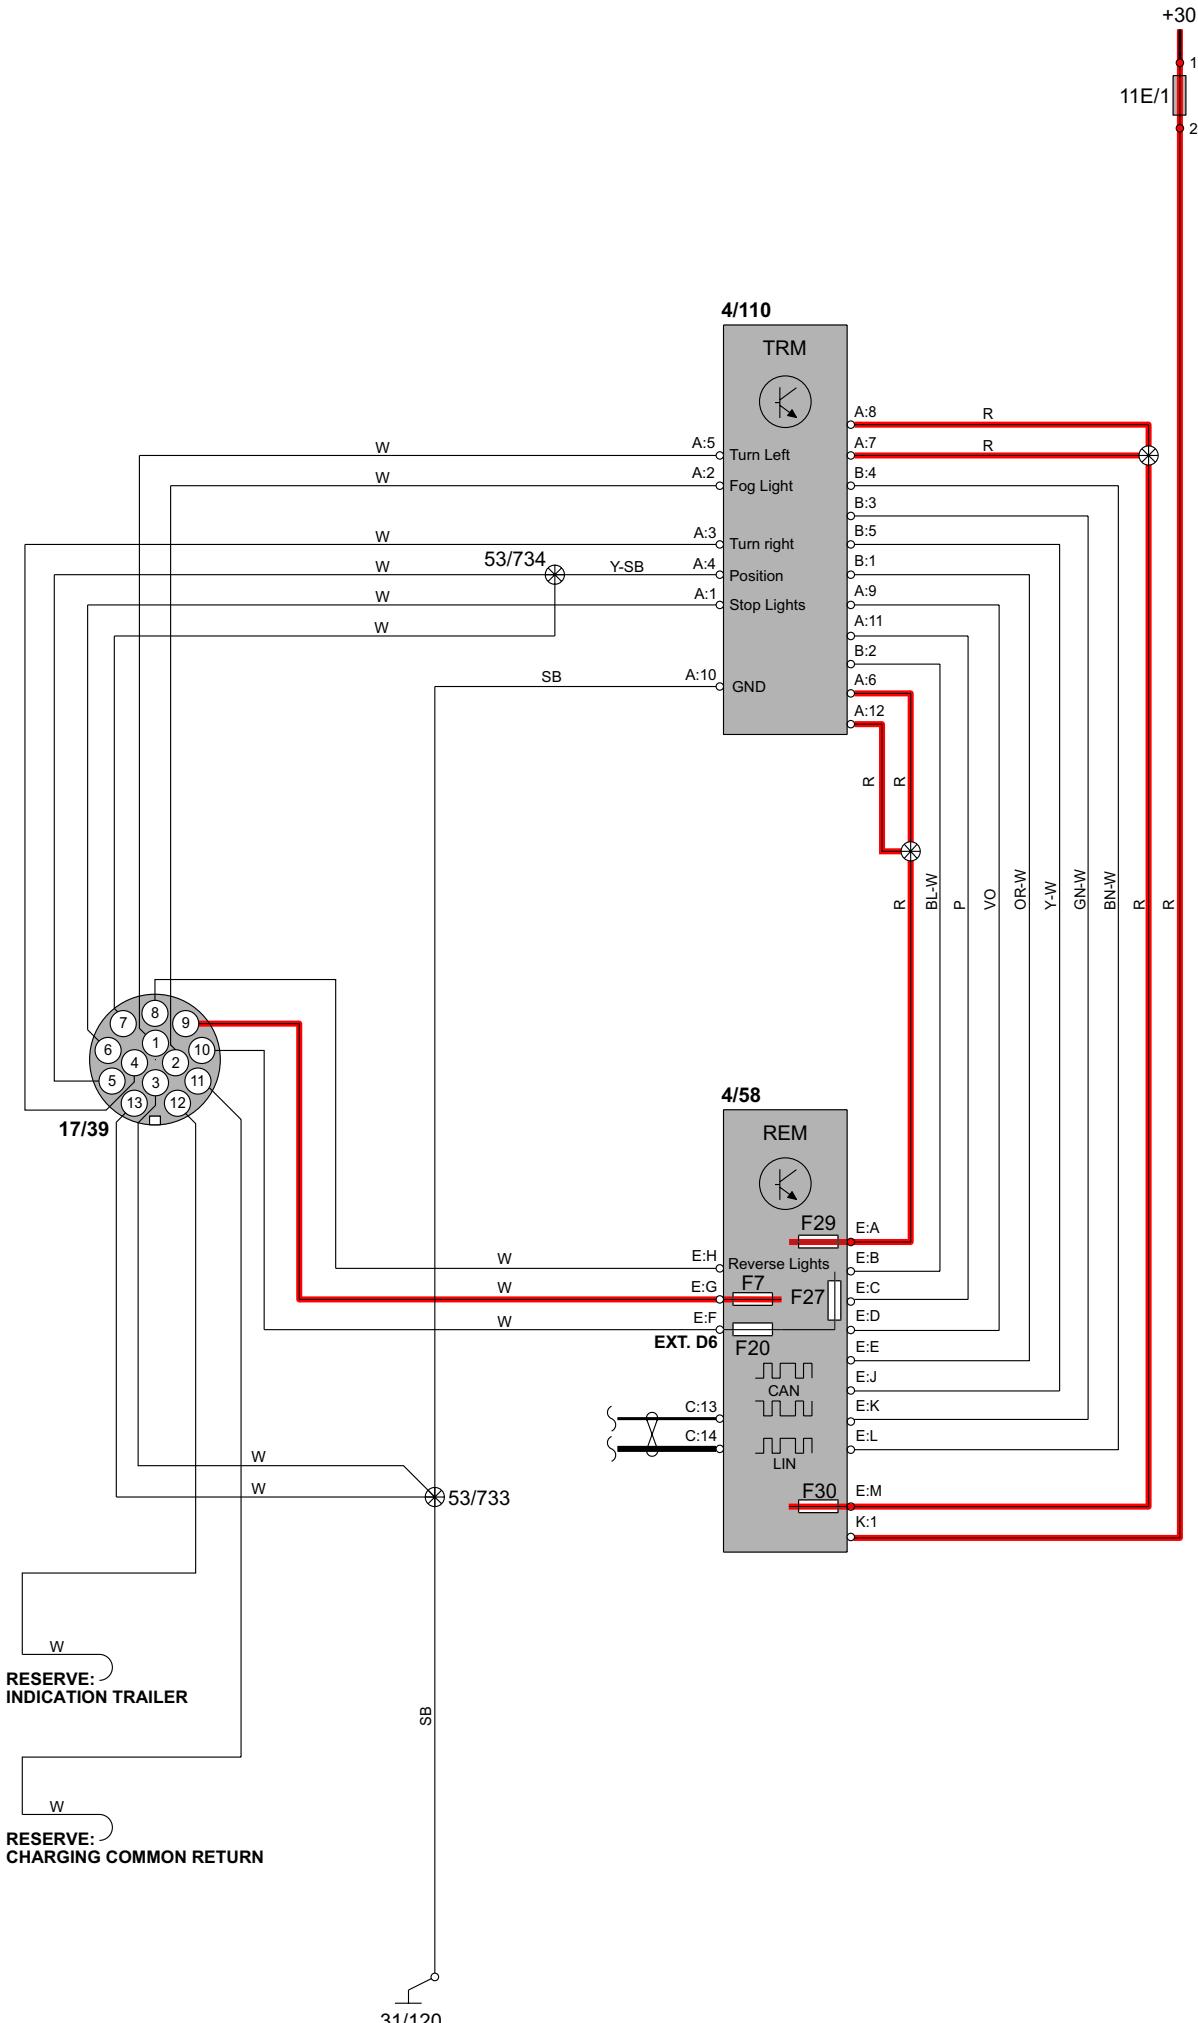

# Grupp 38 Instrumentering Bältespåminnare

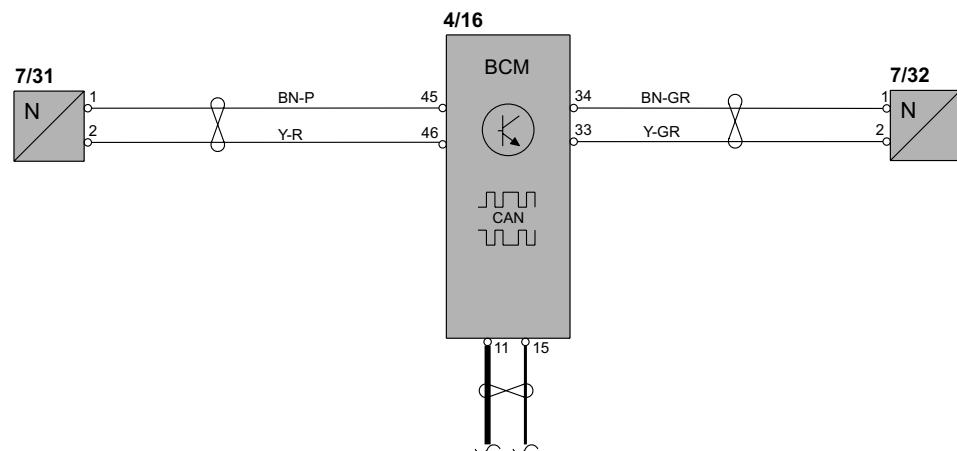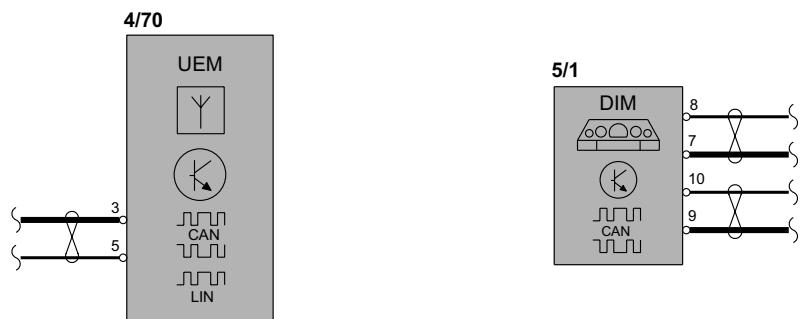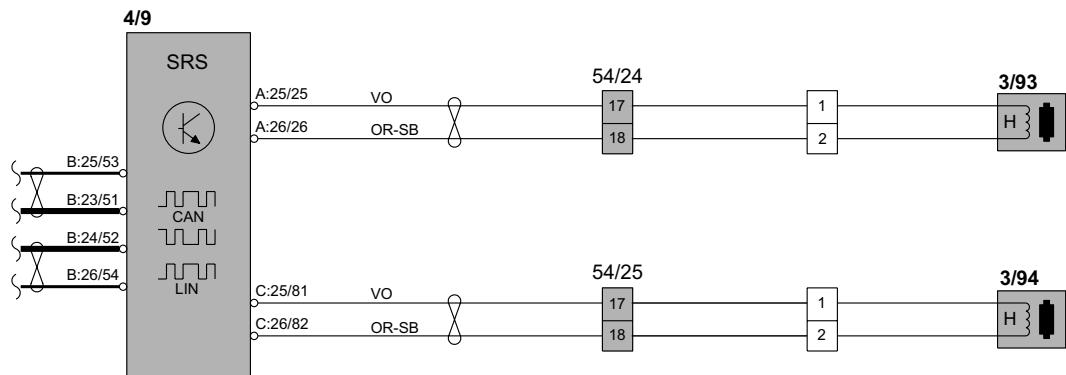


# Grupp 38 Instrumentering Kombinationsinstrument

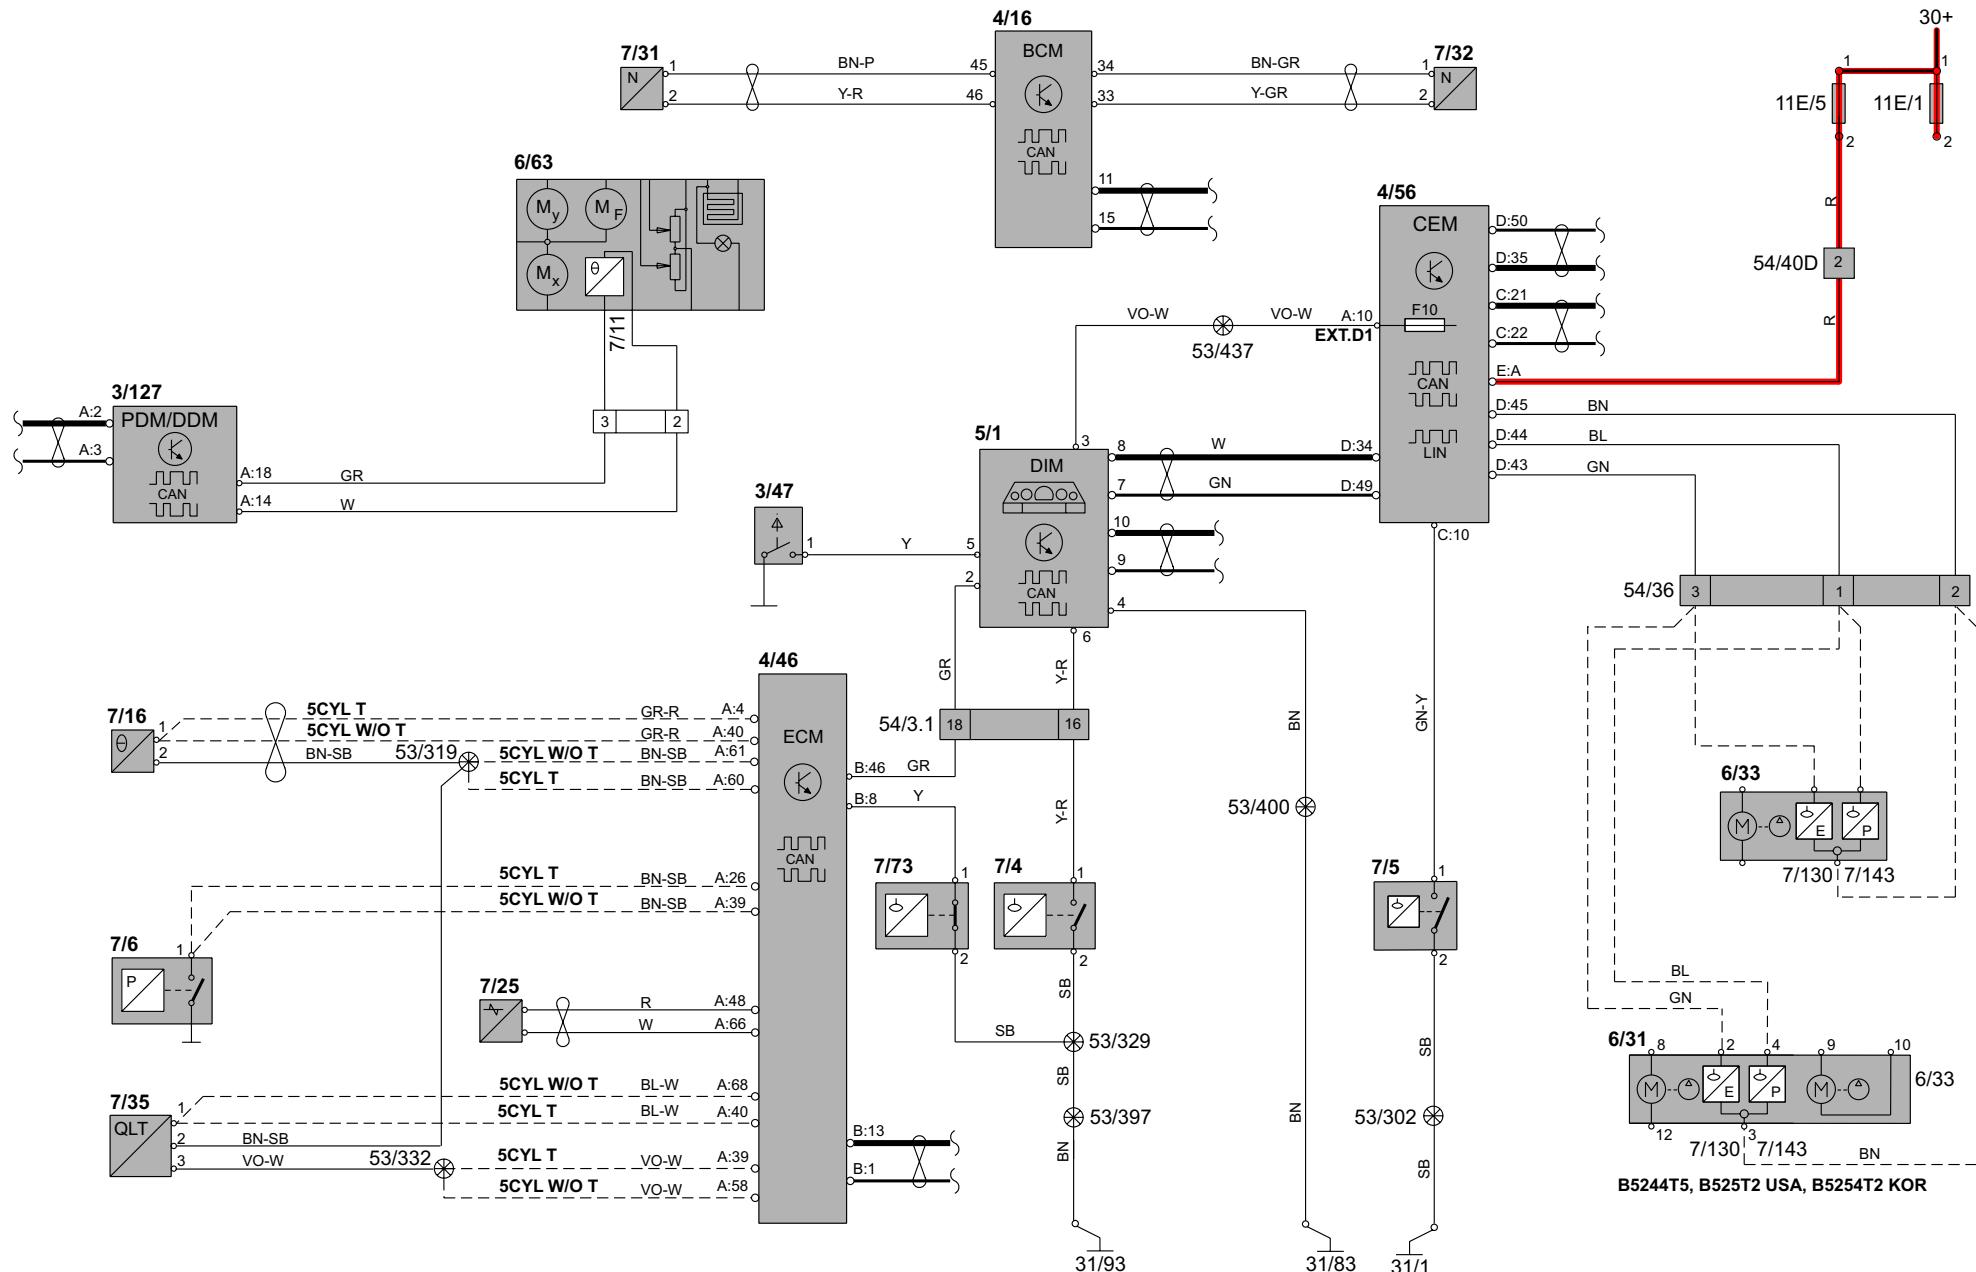


# Grupp 38 Instrumentering

## Kombinationsinstrument Diesel

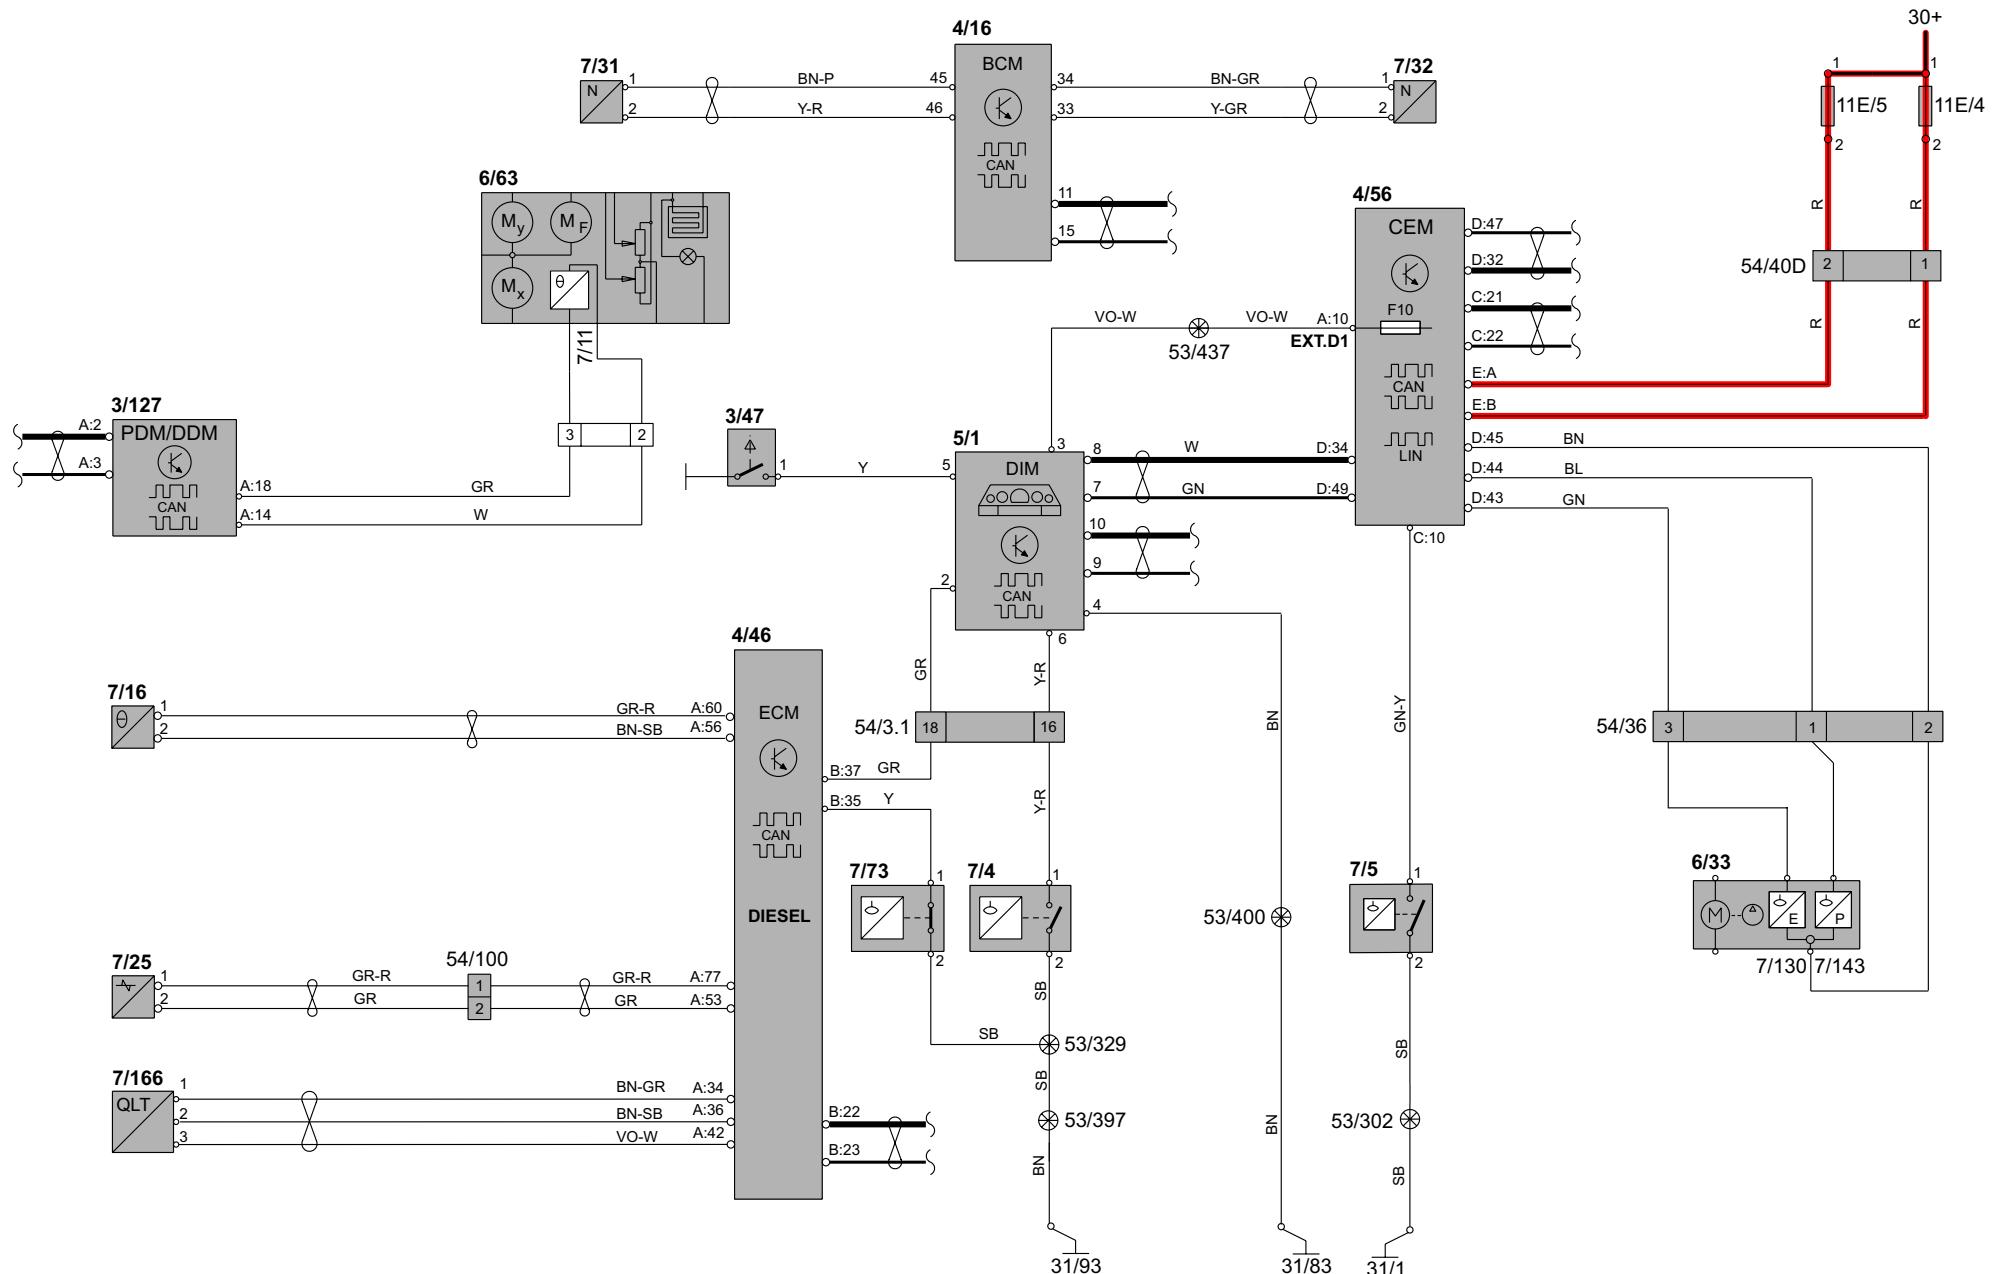


# Grupp 38 Instrumentering

## Kombinationsinstrument Bi-Fuel

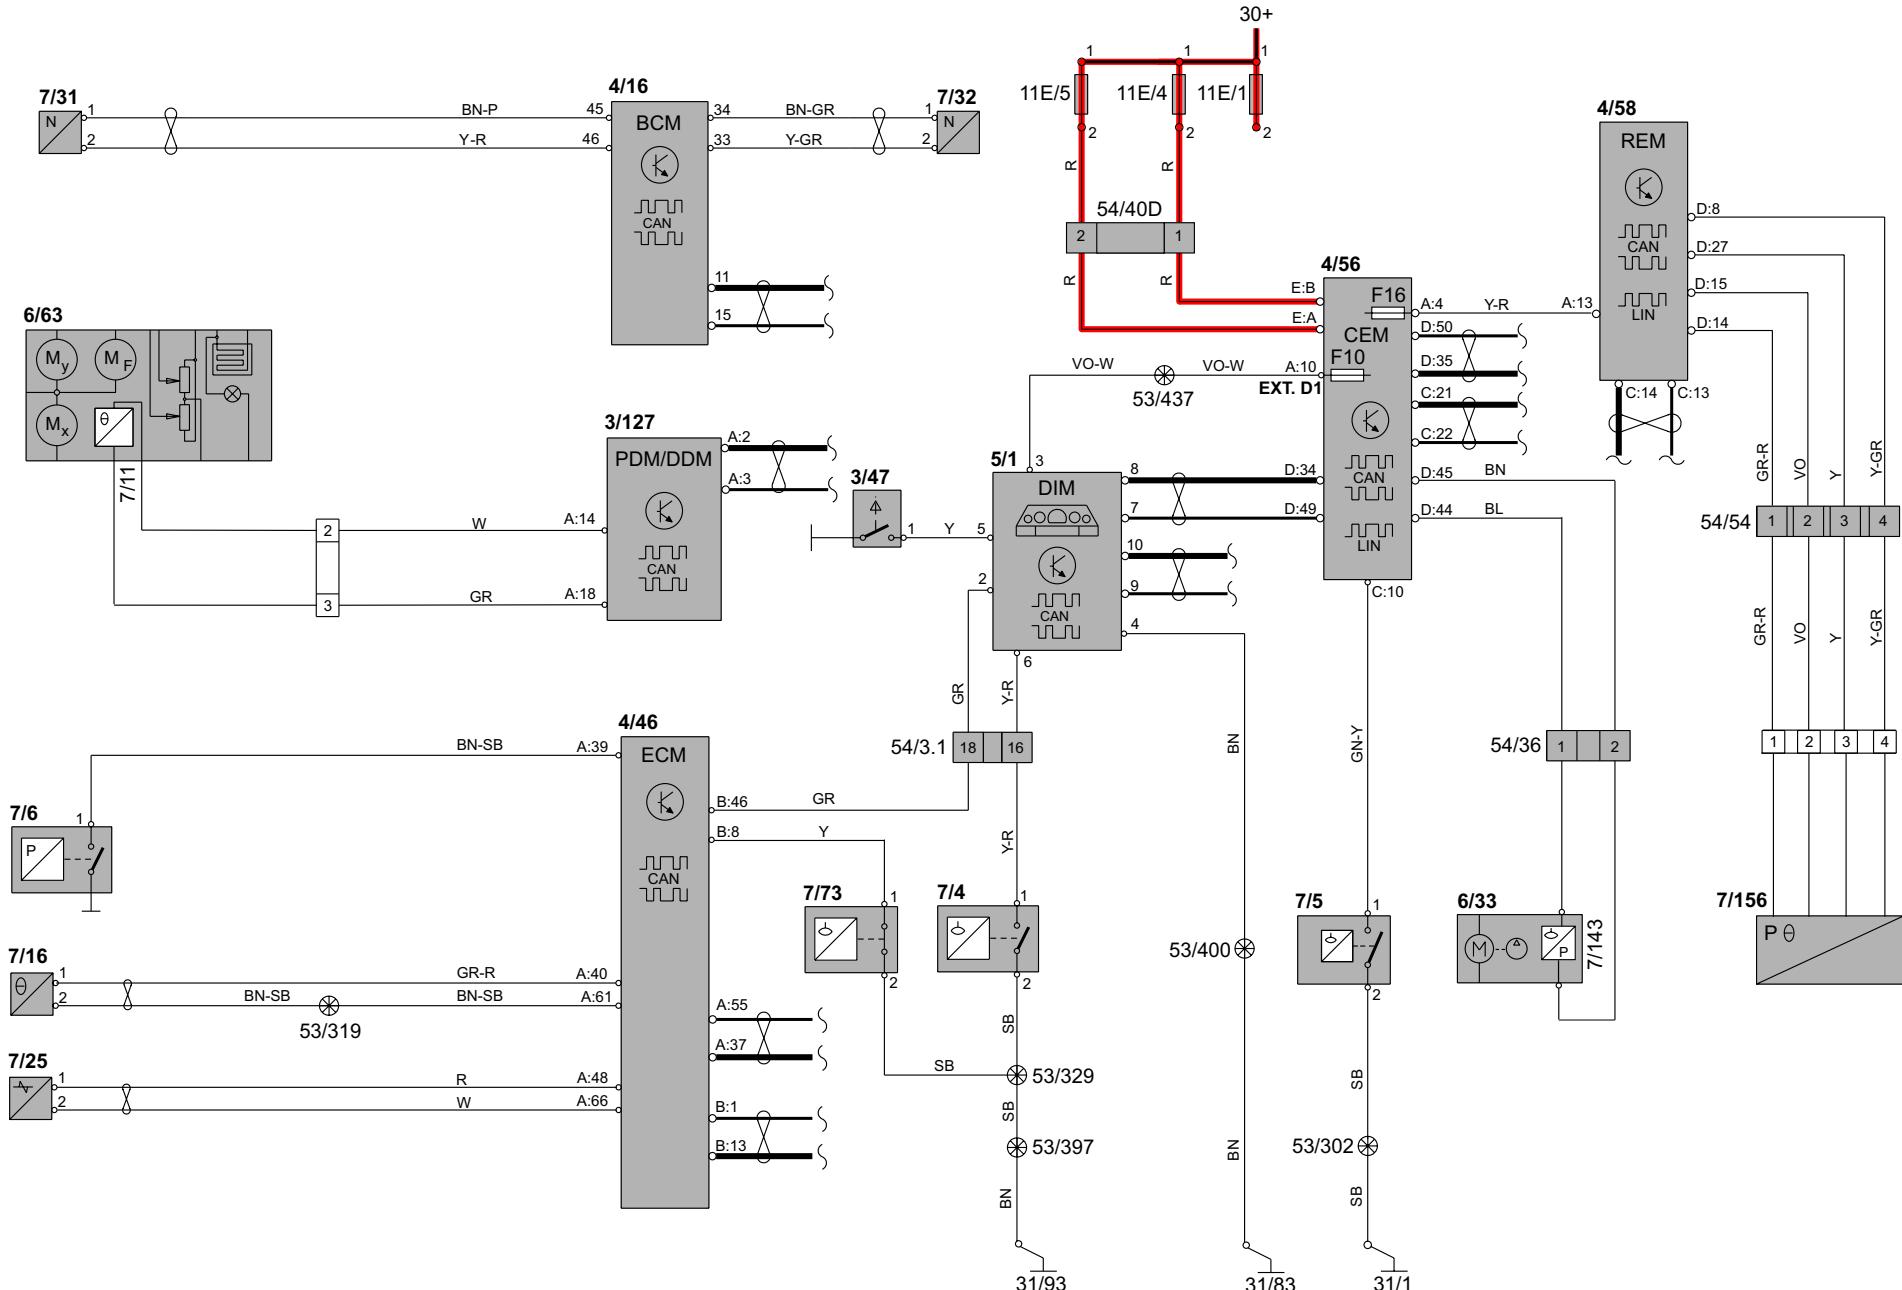


# Grupp 39 Övrigt Audio

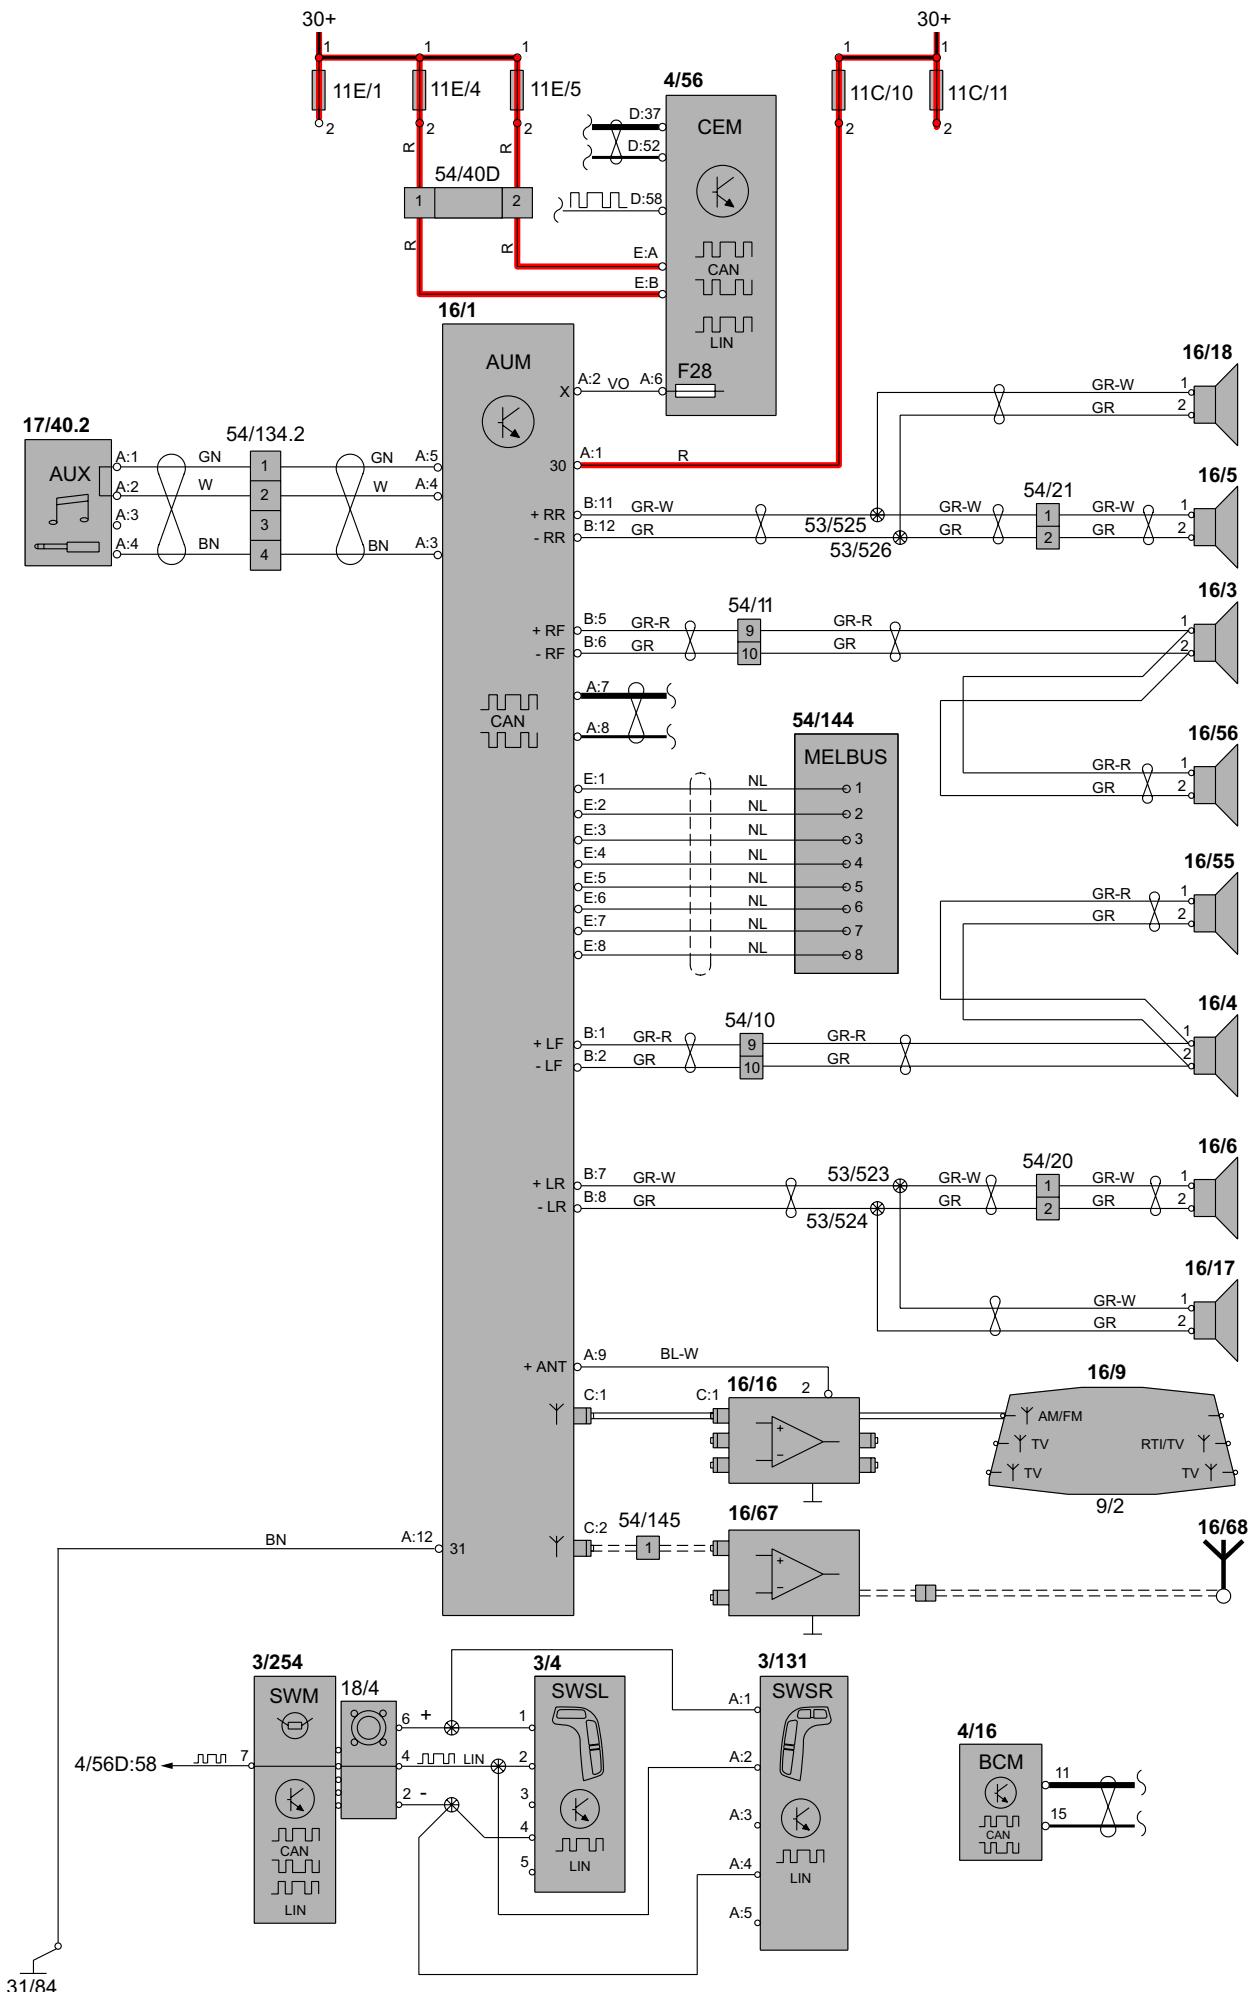


# Grupp 39 Övrigt


## Audio med extra förstärkare 1:2

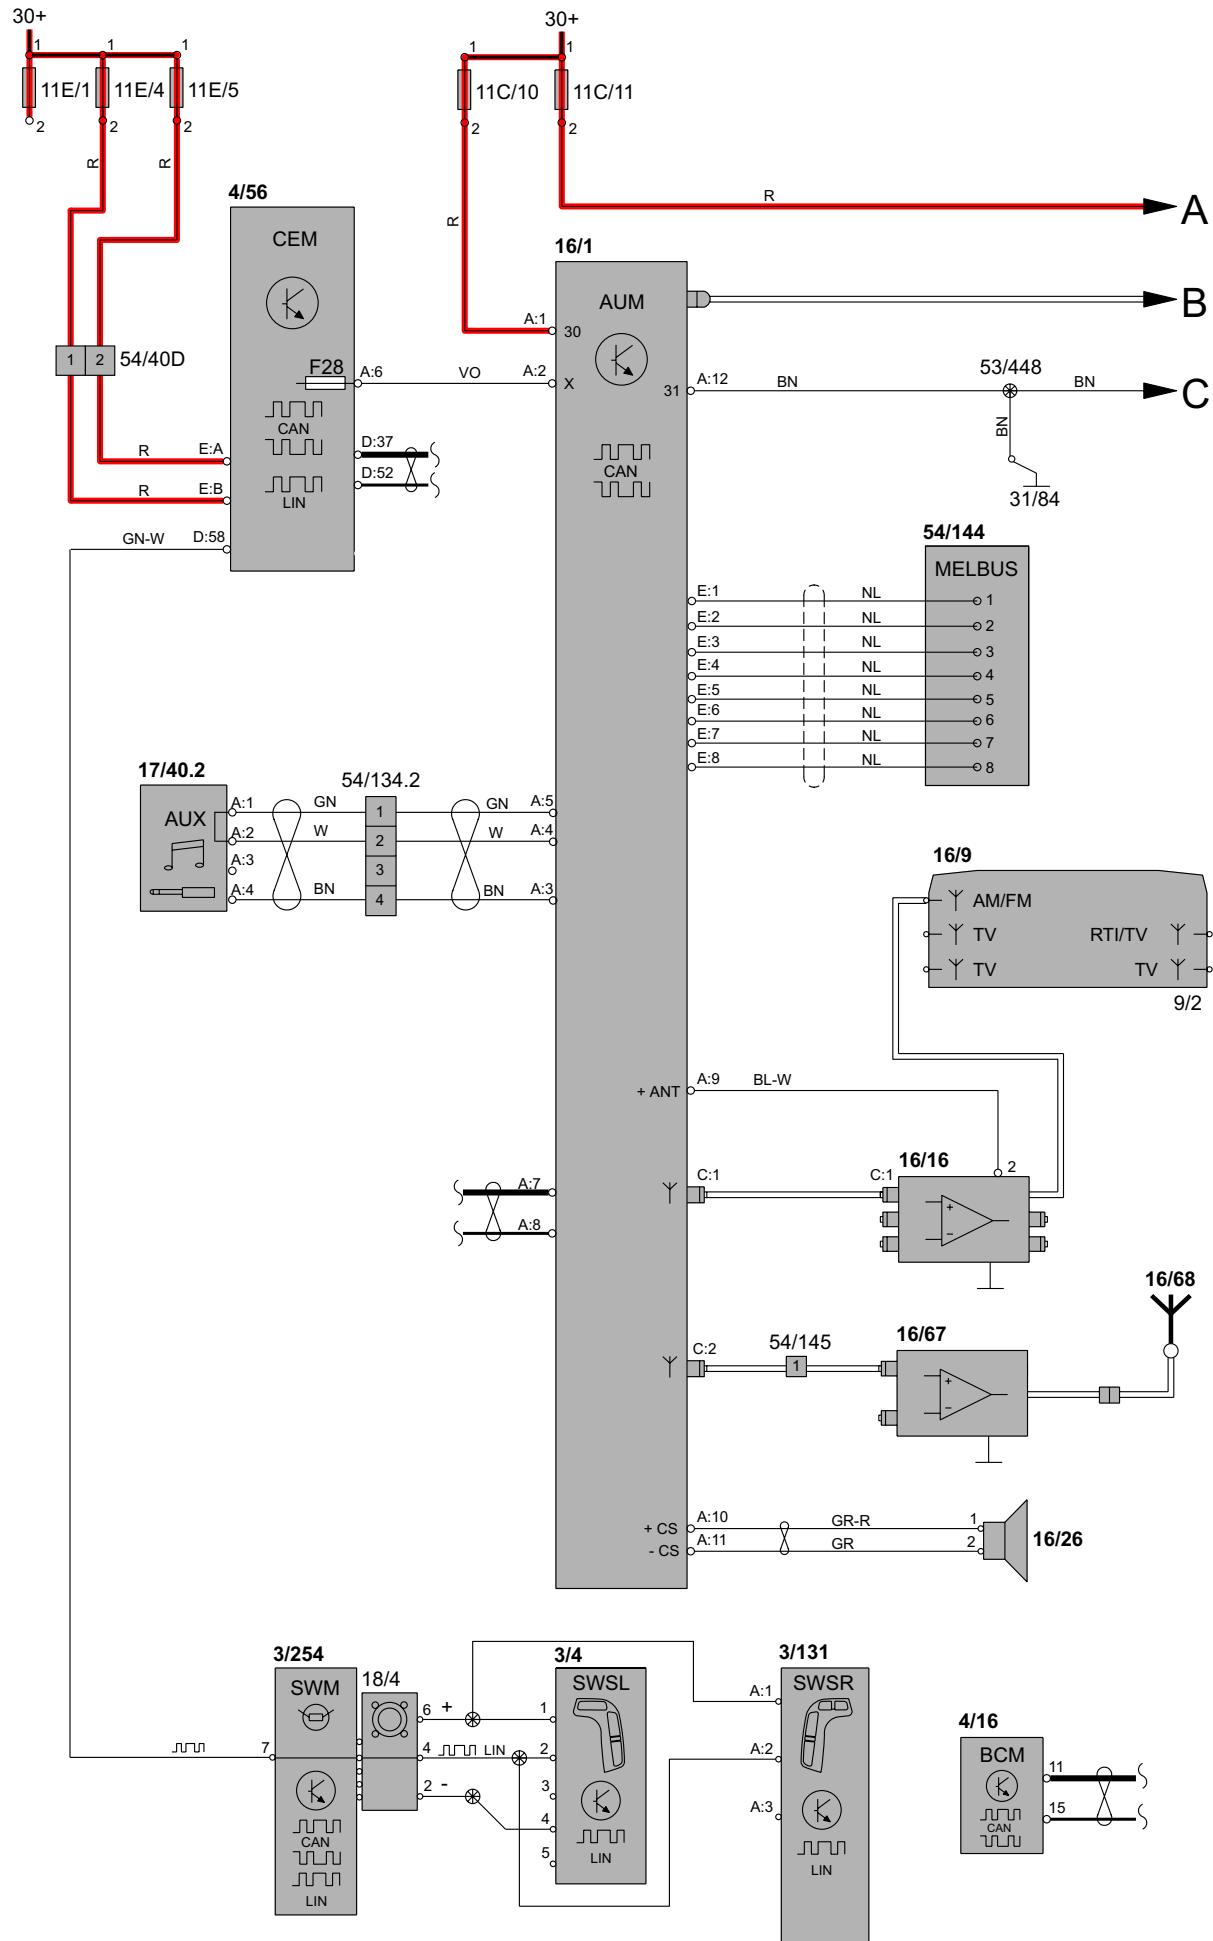

**Grupp 39 Övrigt**  
**Audio med extra förstärkare 2:2**

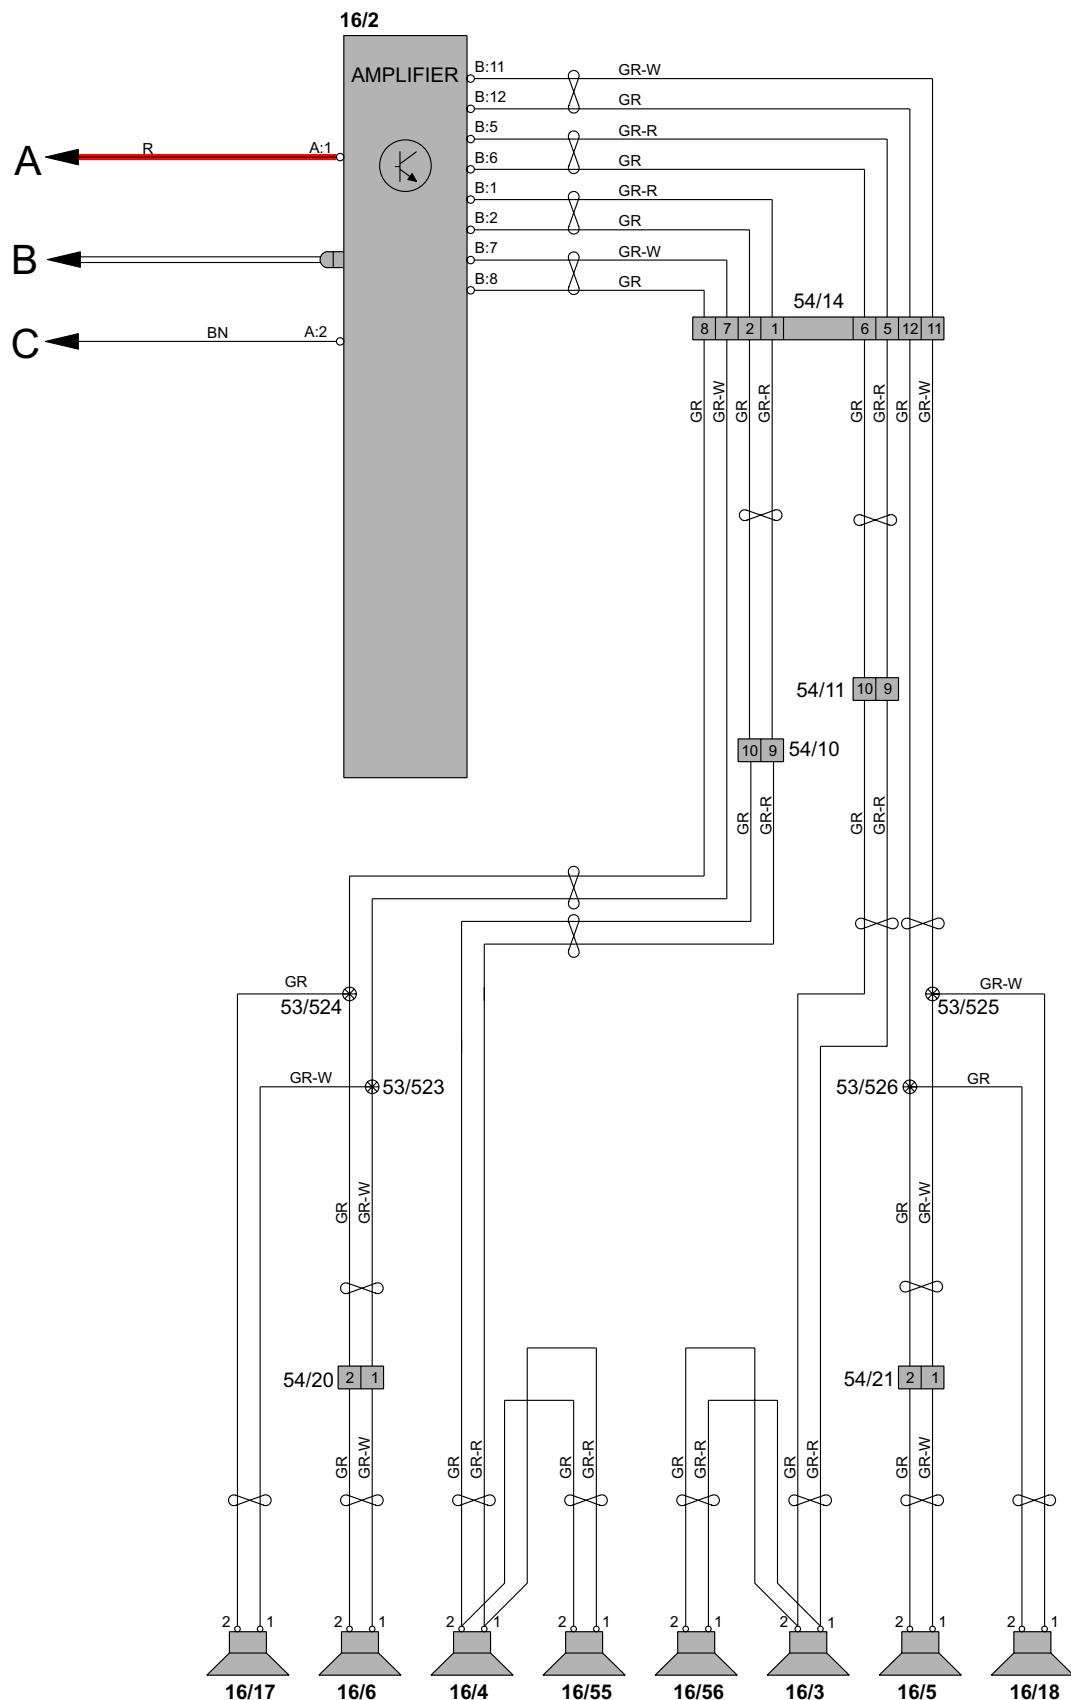


# Grupp 39 Övrigt Mobiltelefon

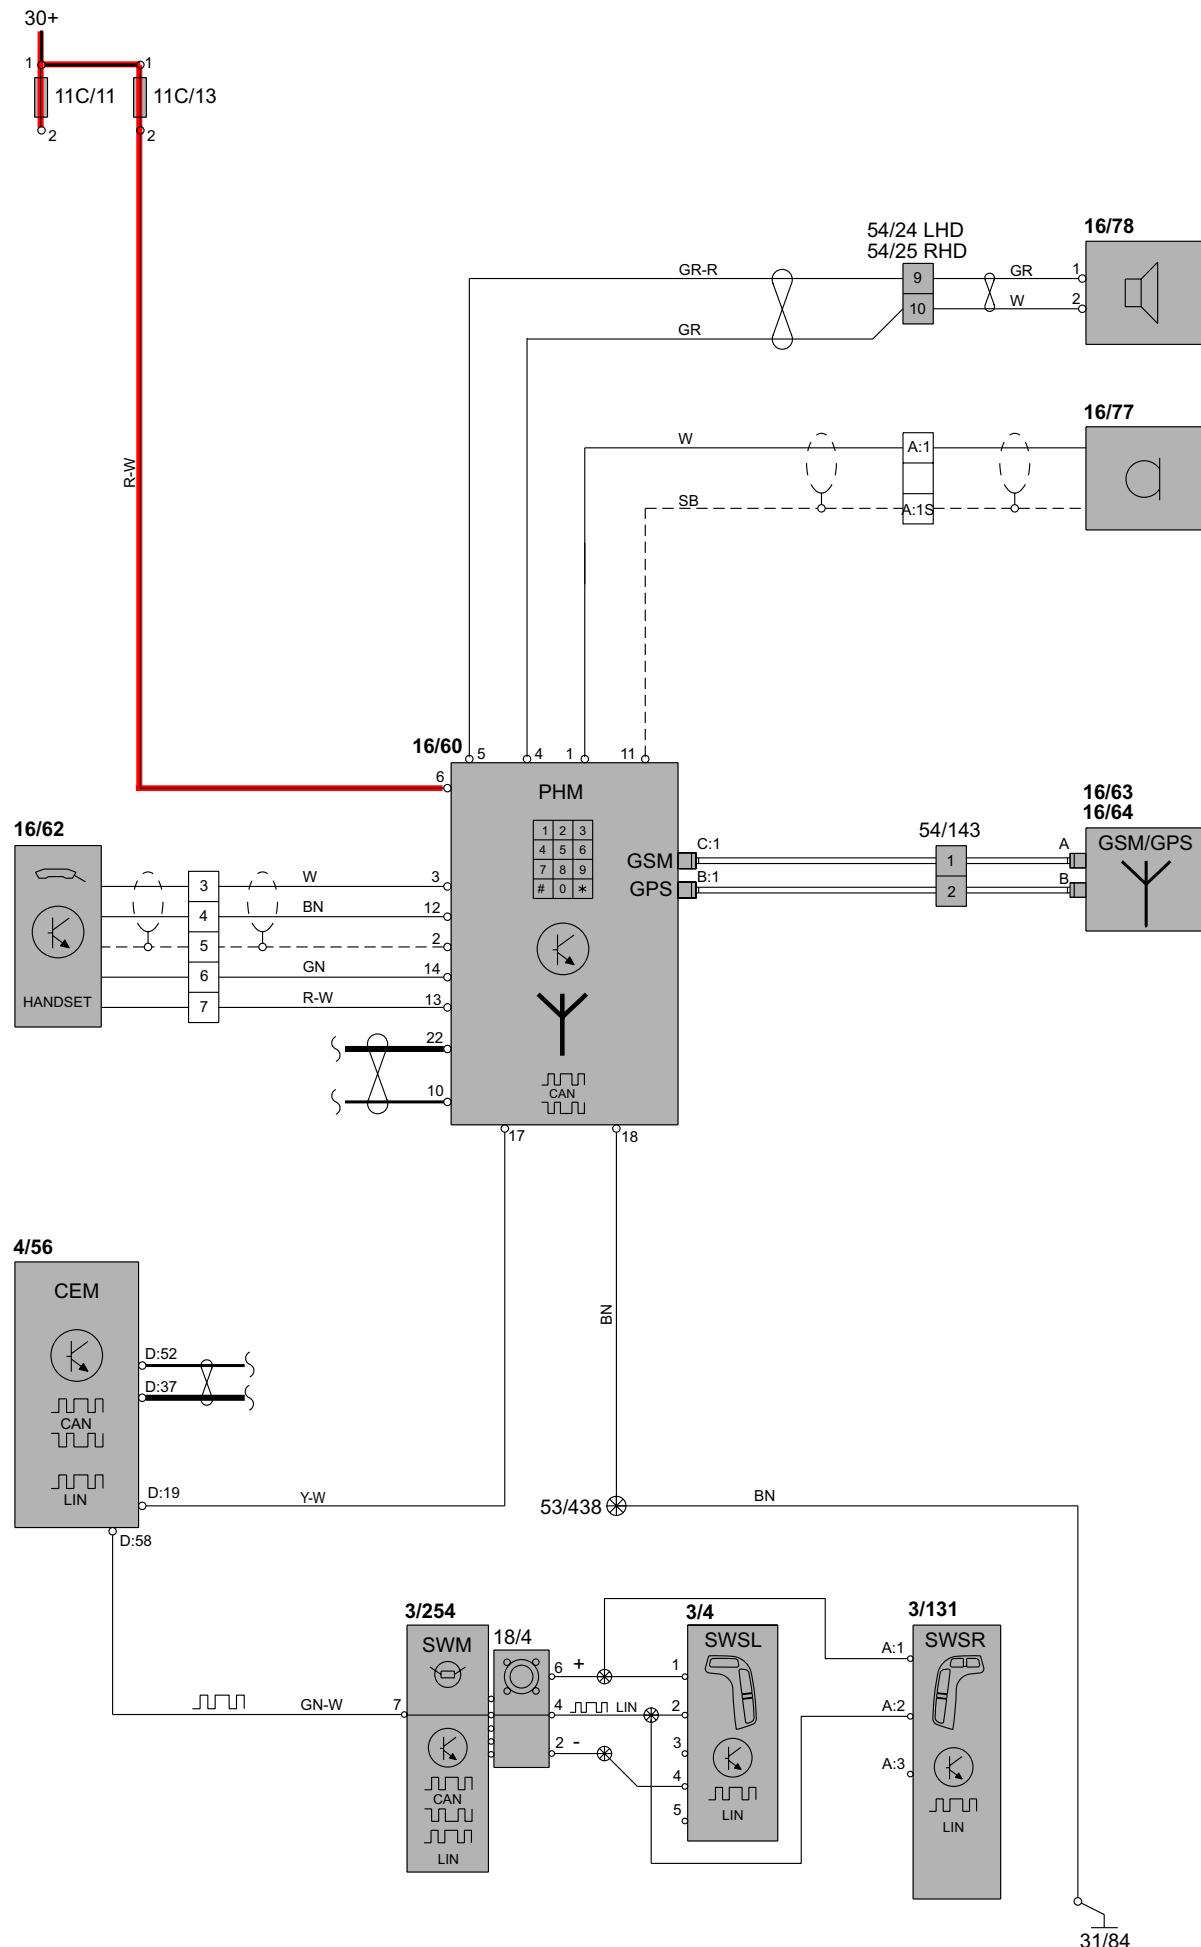


# Grupp 39 Övrigt

## Road Traffic Information (RTI)

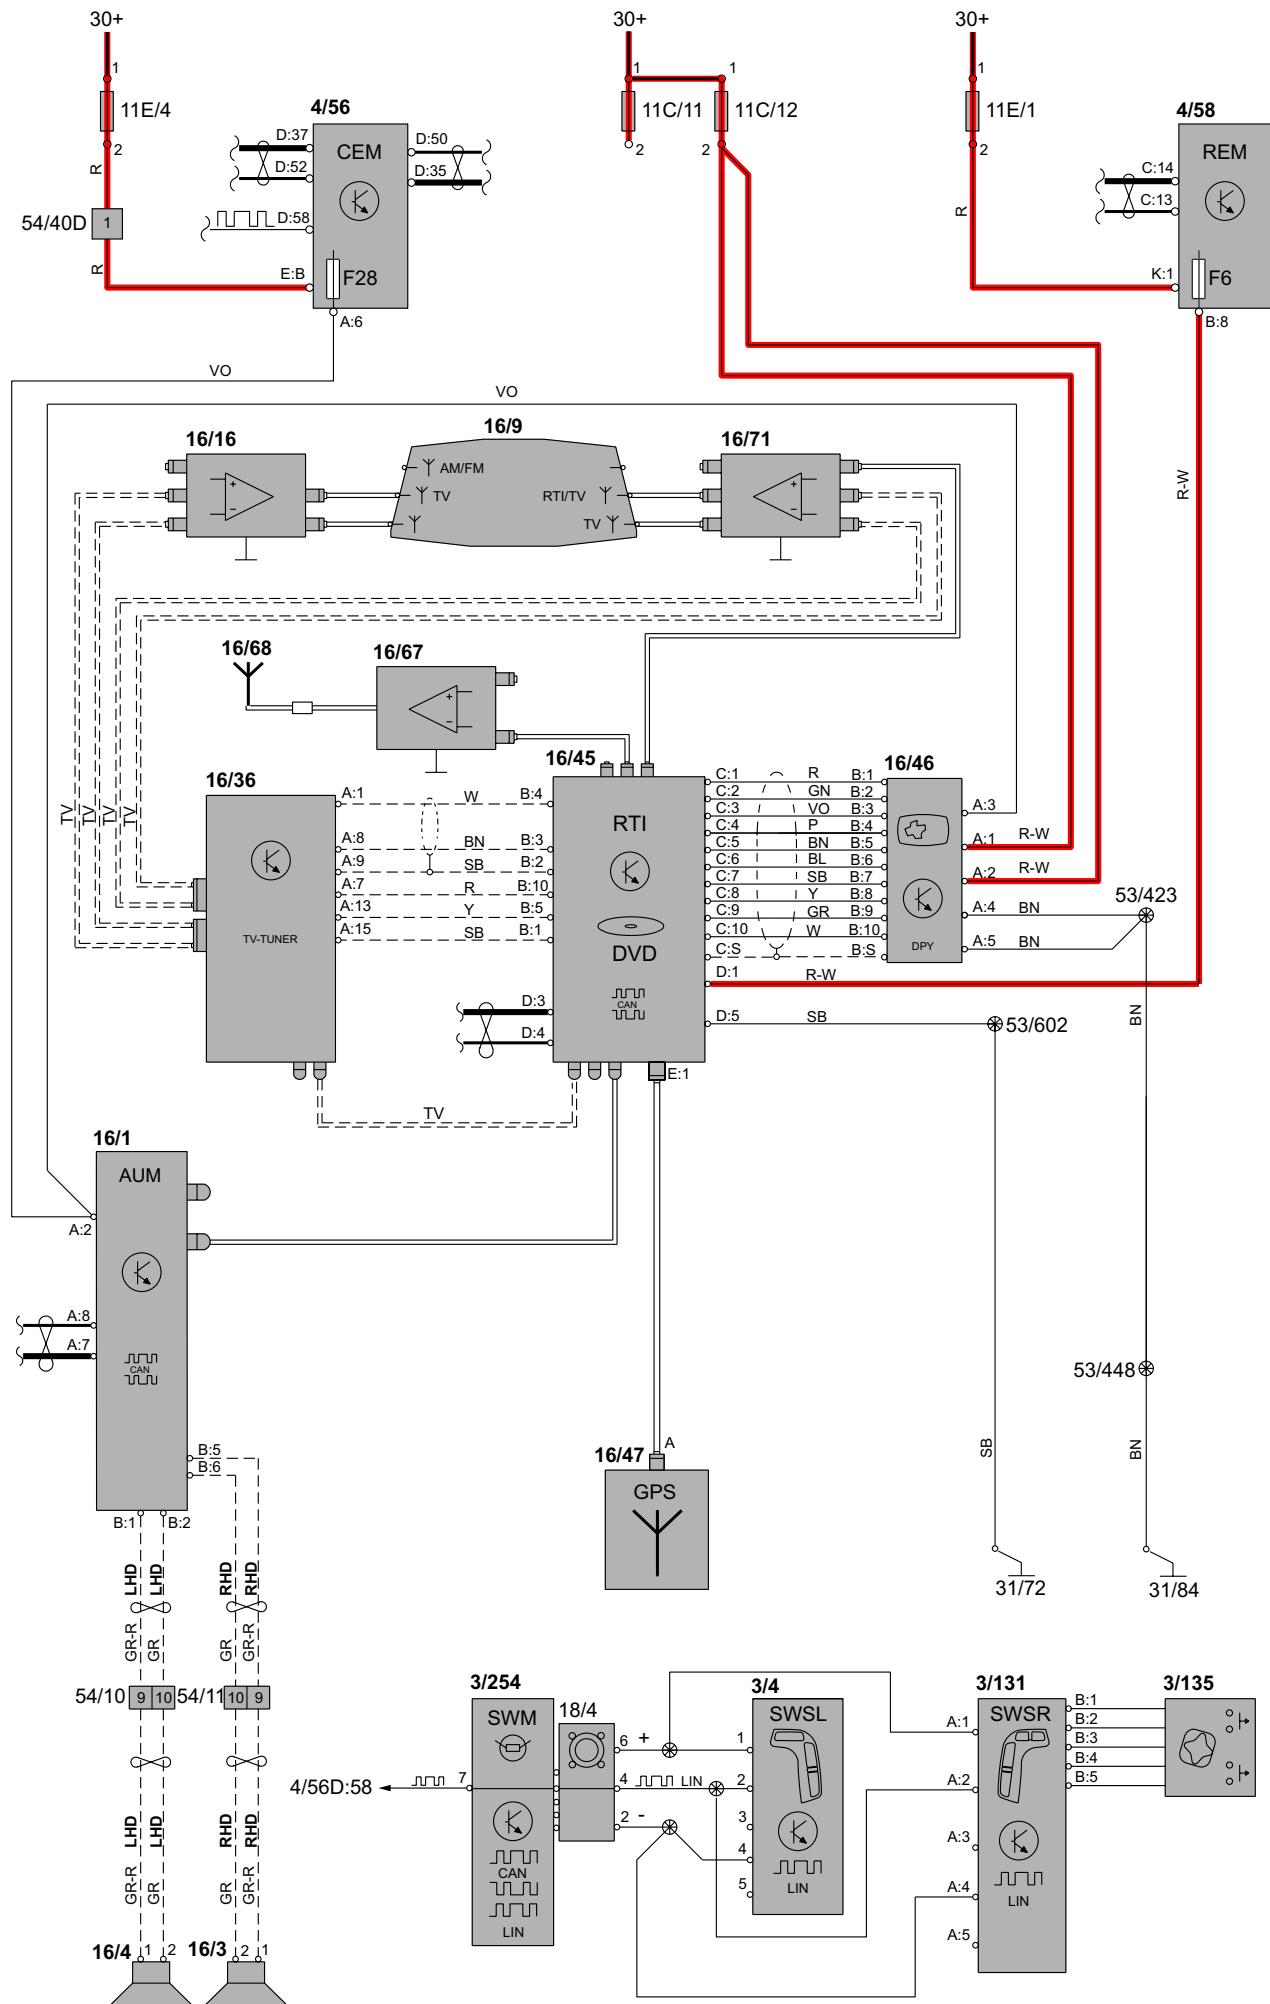


# Grupp 39 Övrigt, Tillbehör

## Road Traffic Information (RTI) & CD-växlare

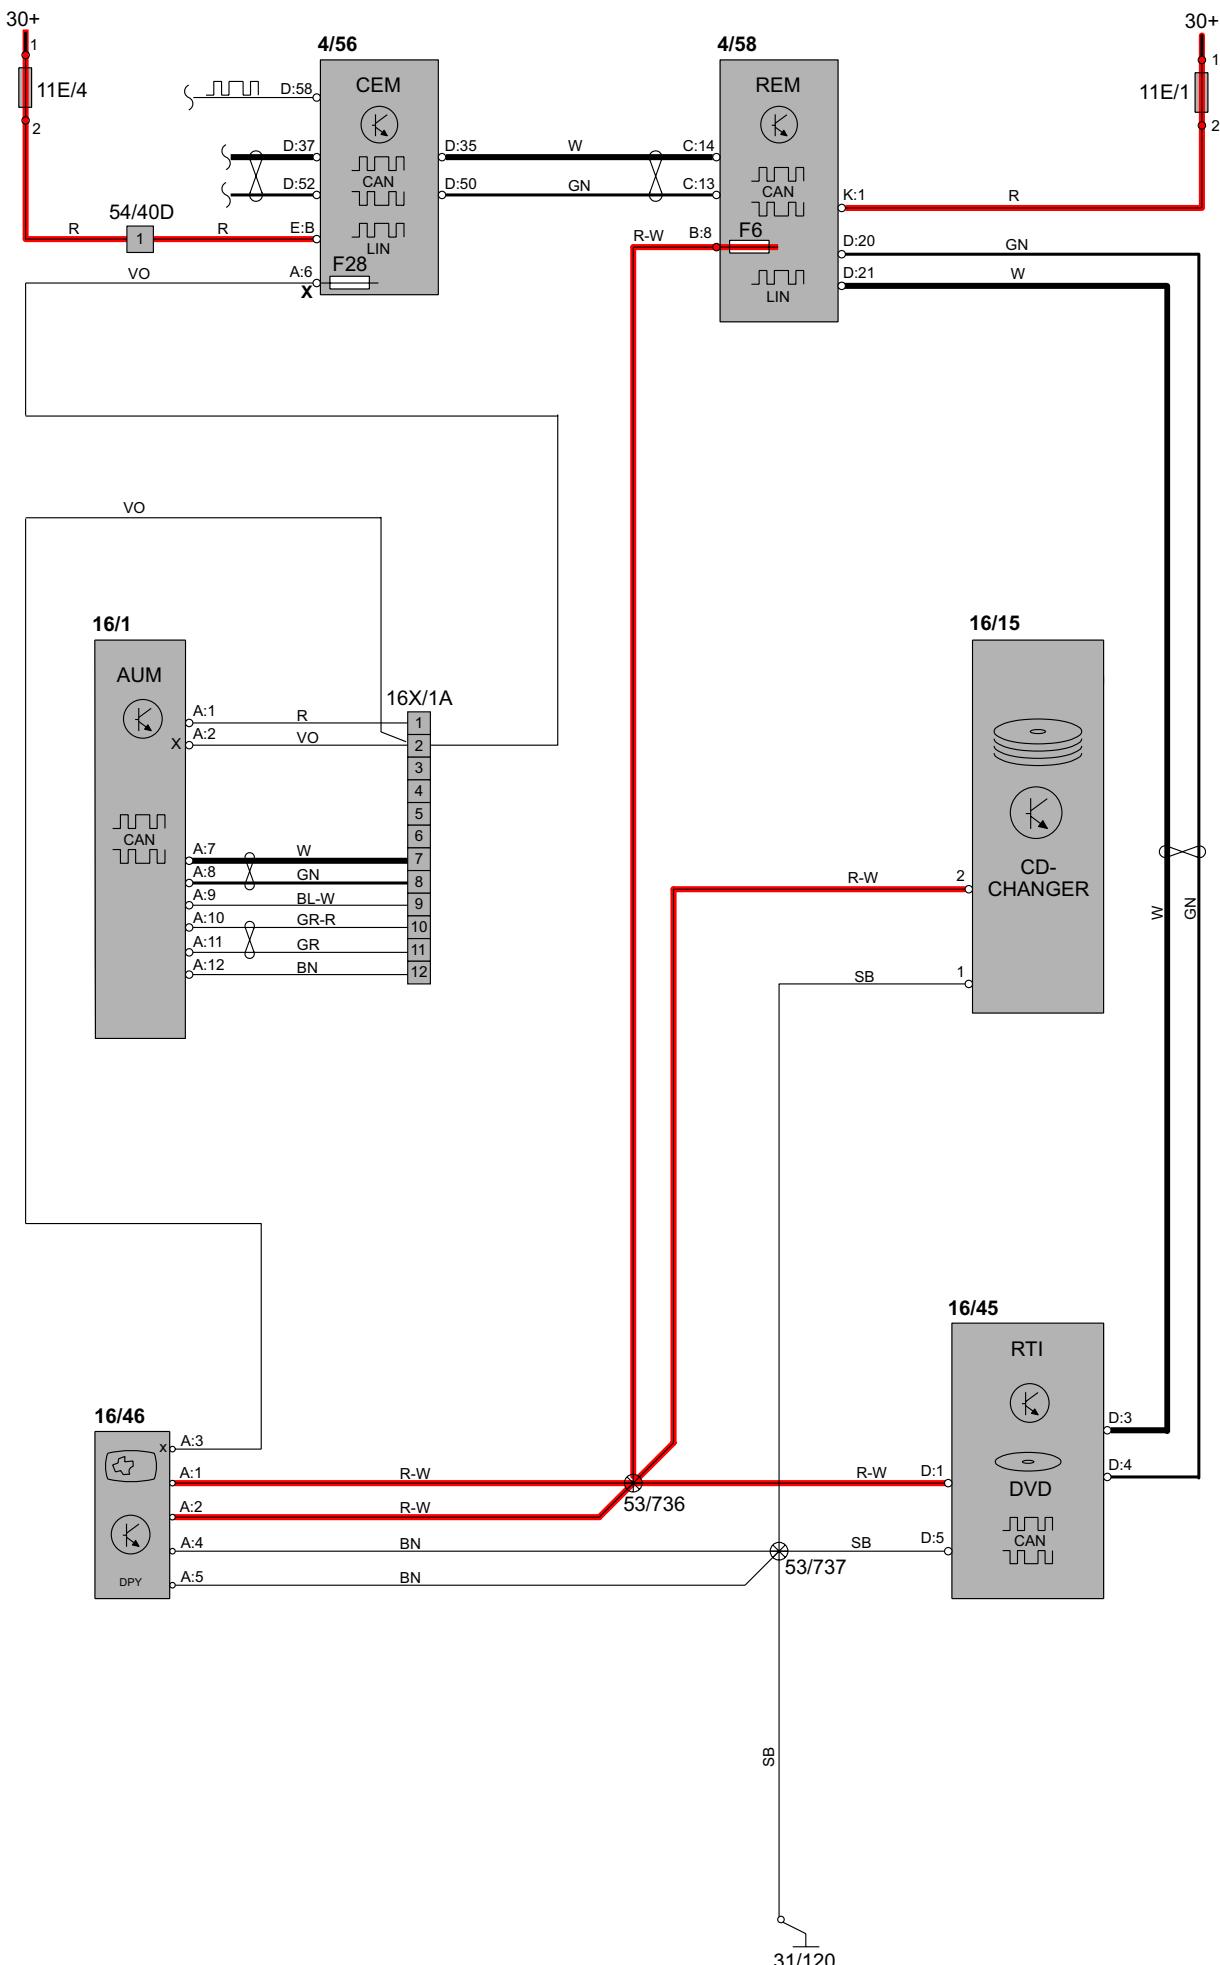


# Grupp 39 Övrigt, Tillbehör


## Navigationssystem, portabelt

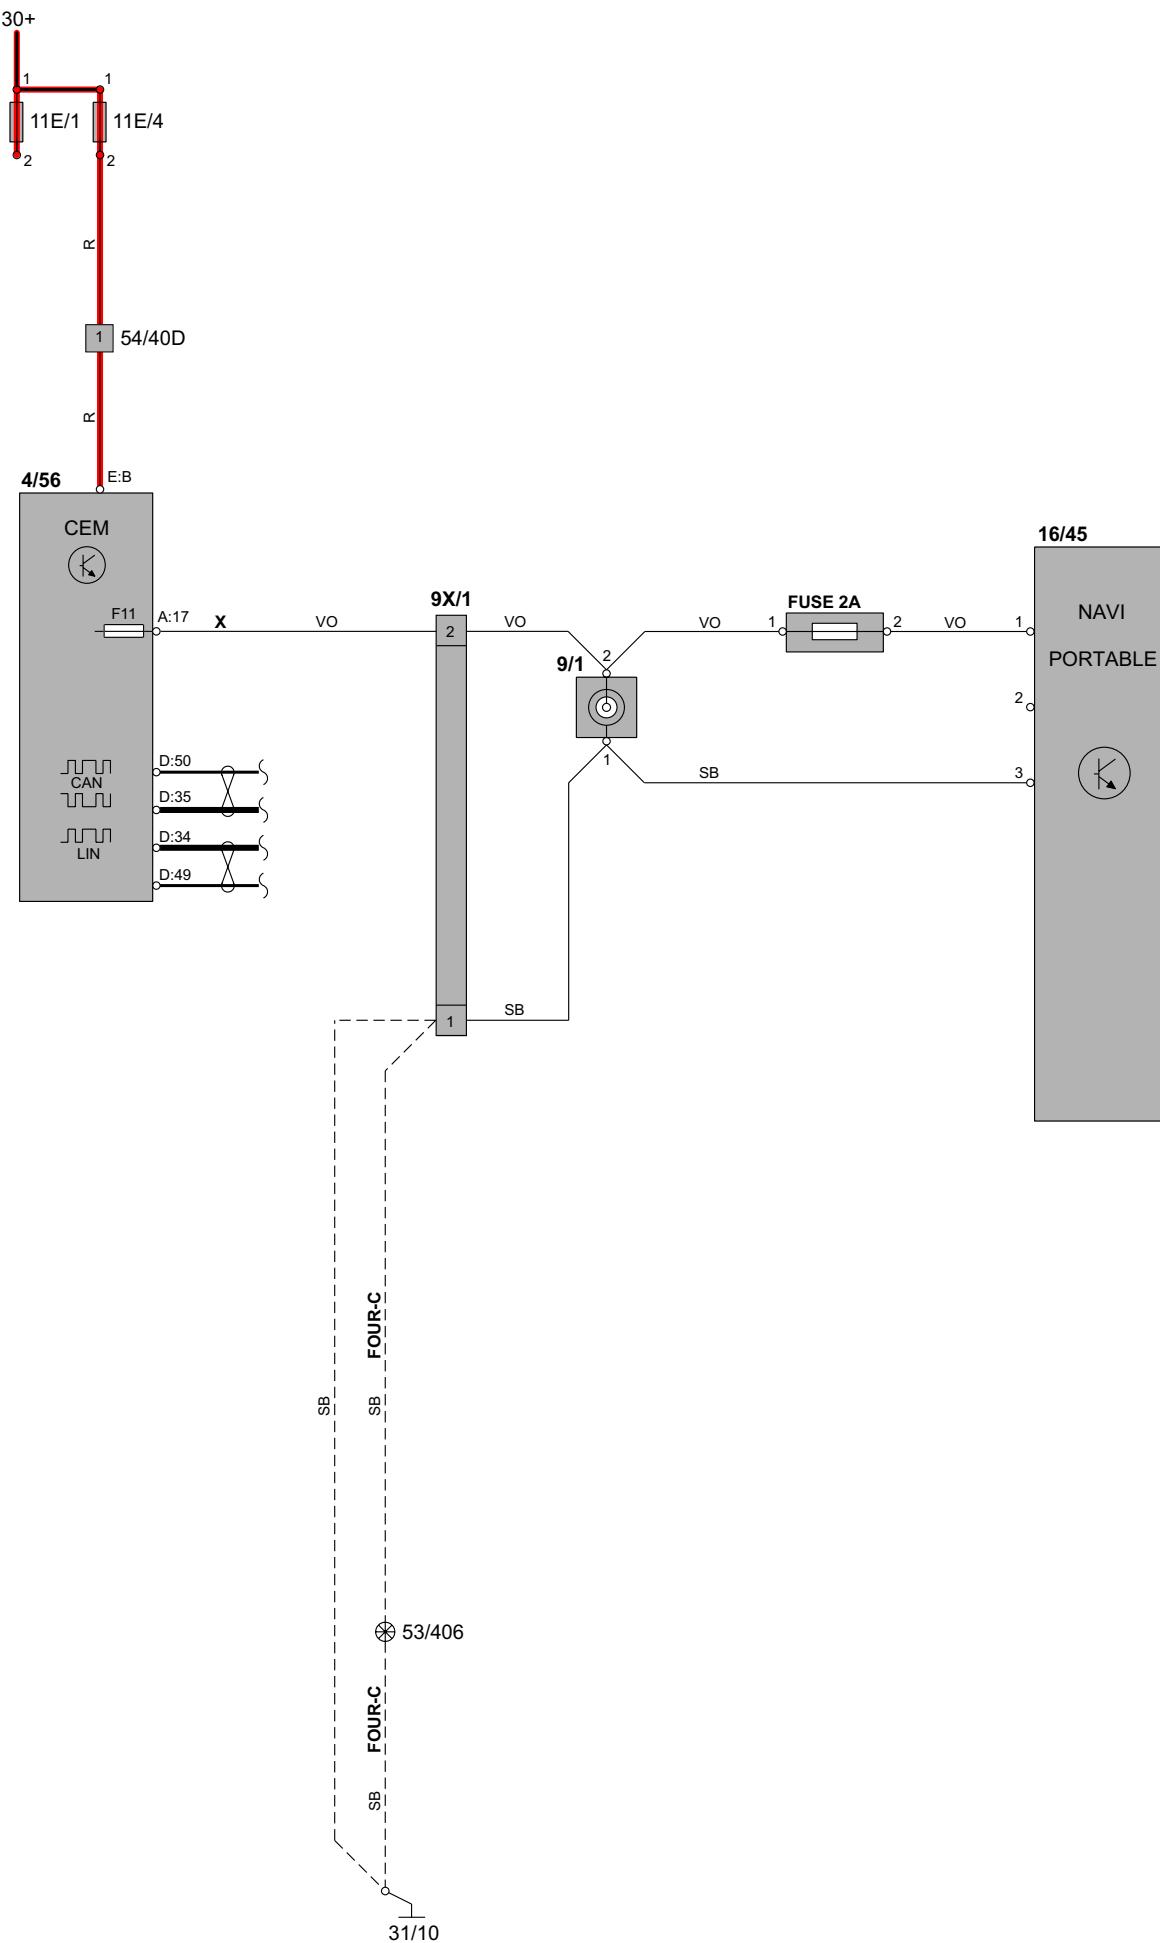


# Grupp 39 Övrigt, Tillbehör Handsfree

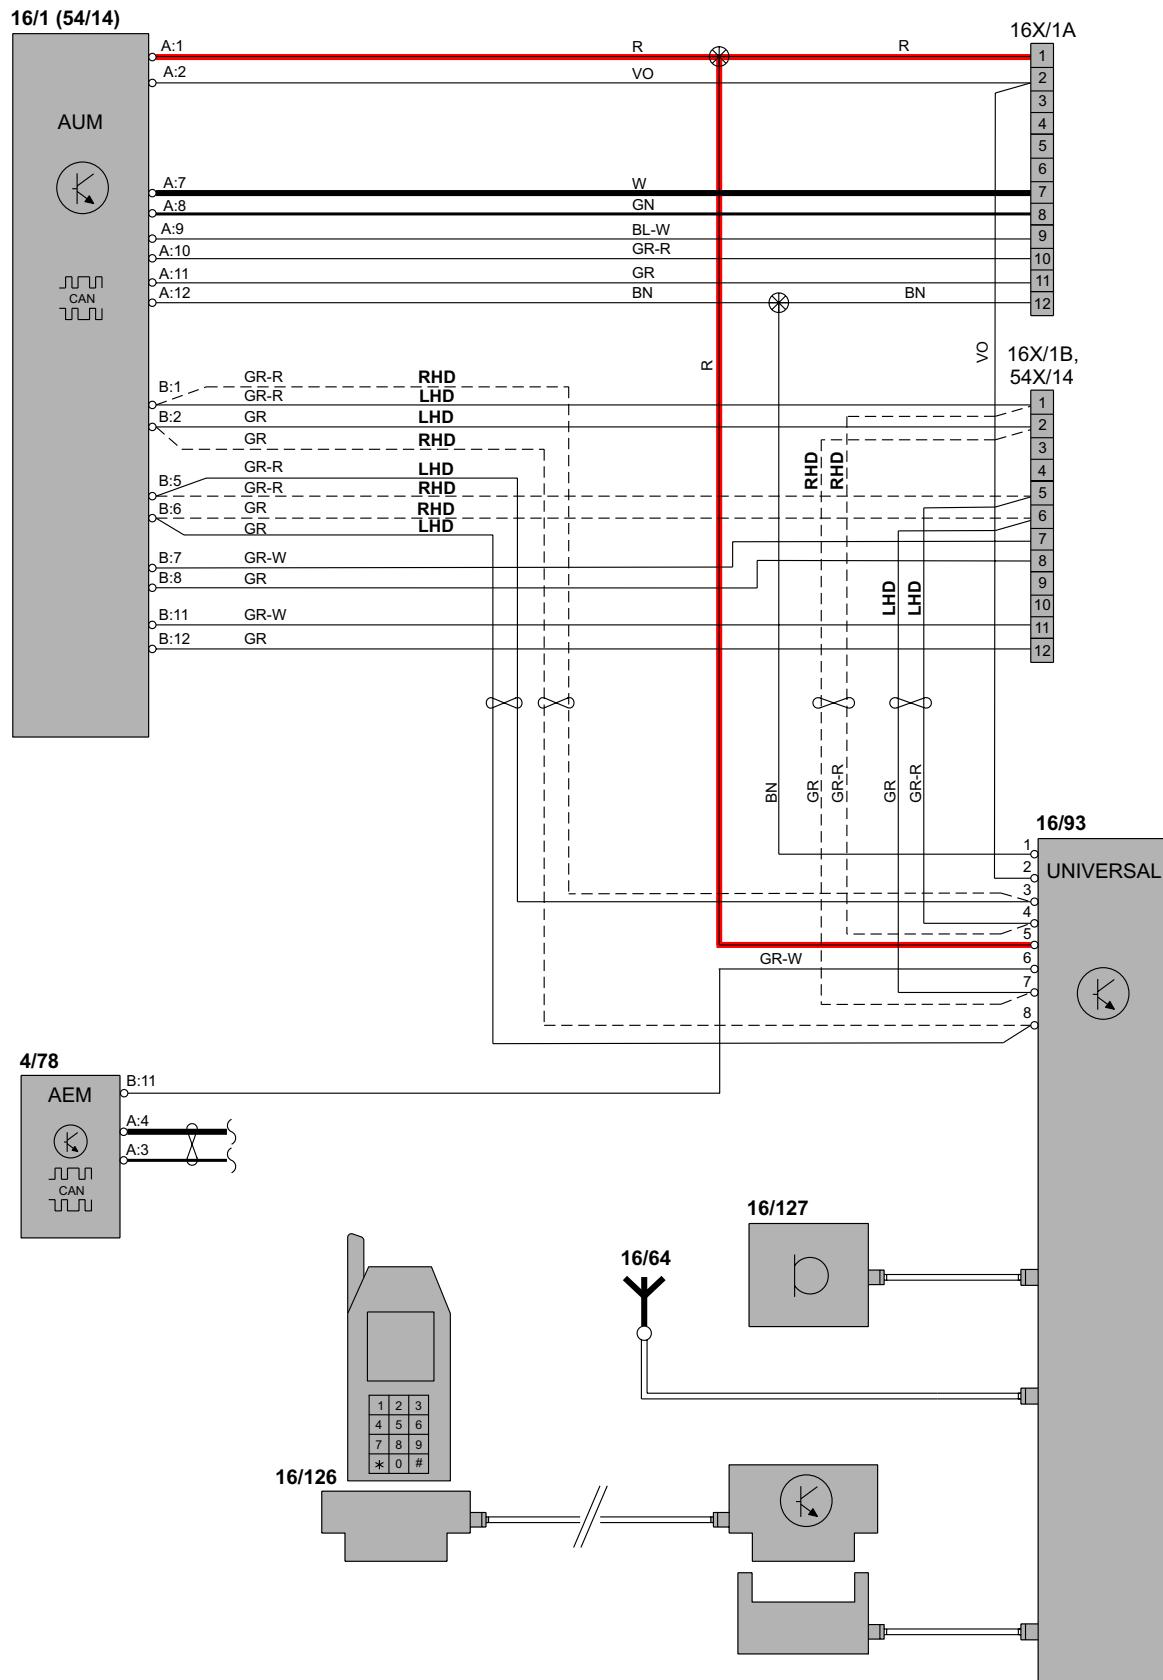


**Grupp 39 Övrigt, Tillbehör  
Handsfree MAX**

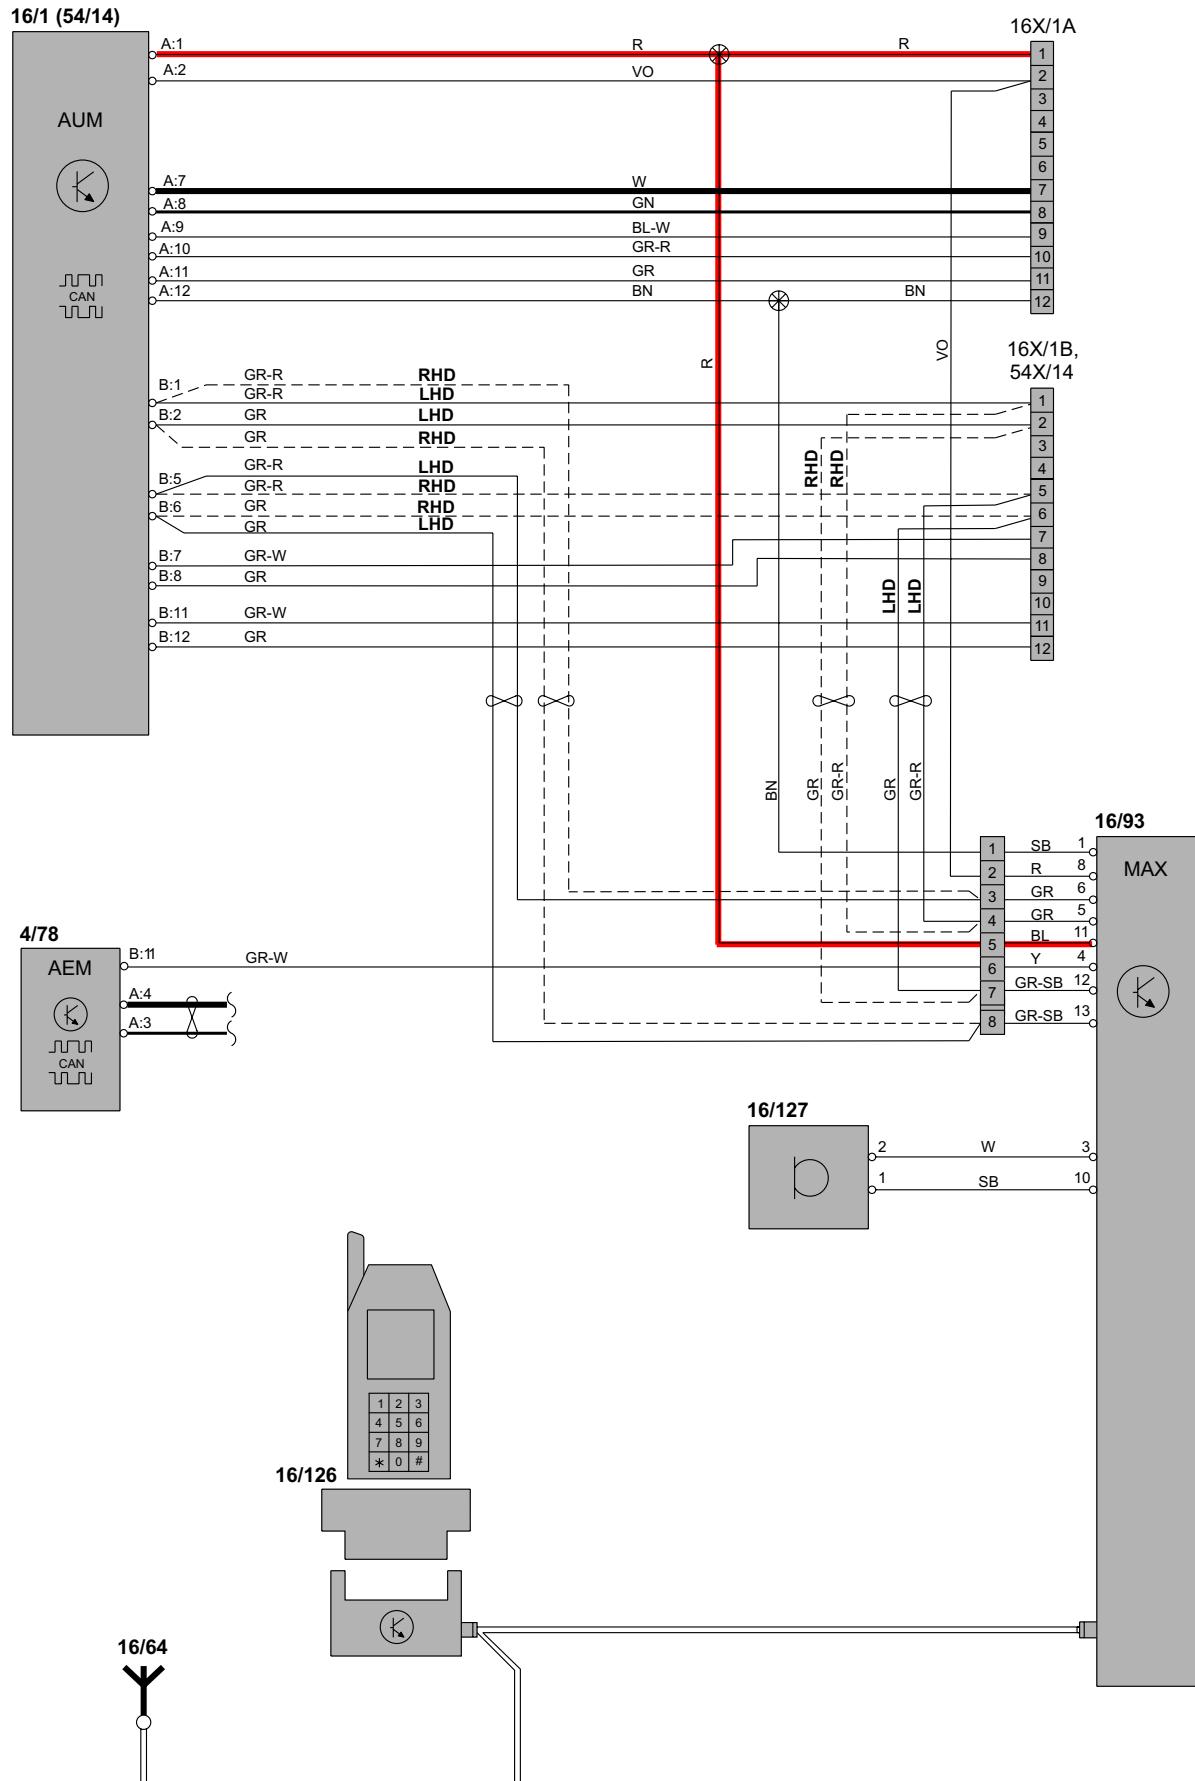


# Grupp 39 Övrigt, Tillbehör CD-Växlare

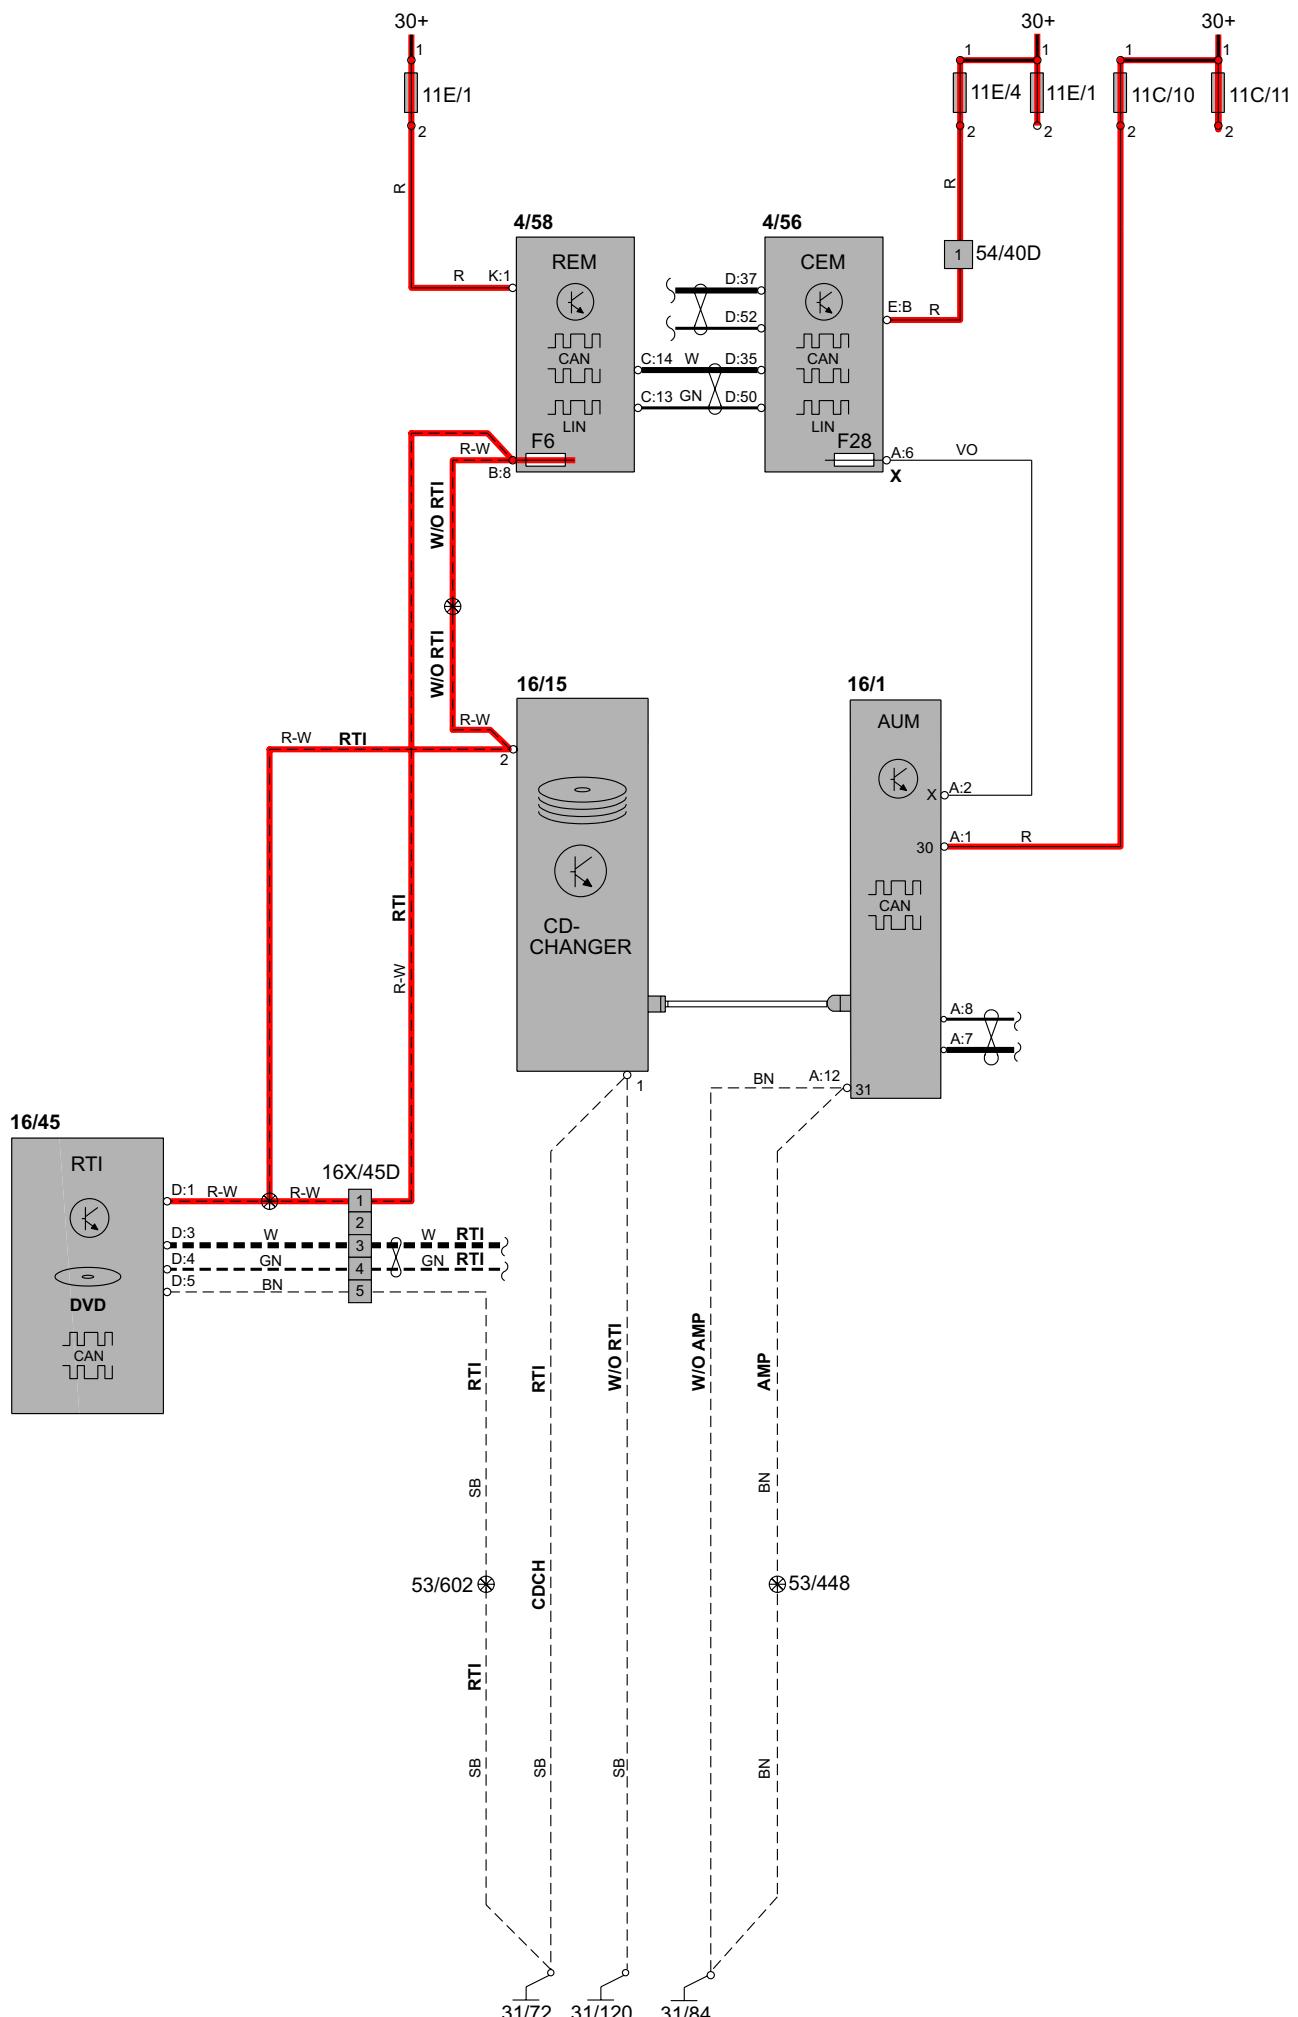


**Grupp 39 Övrigt, Tillbehör  
MP3-spelare**

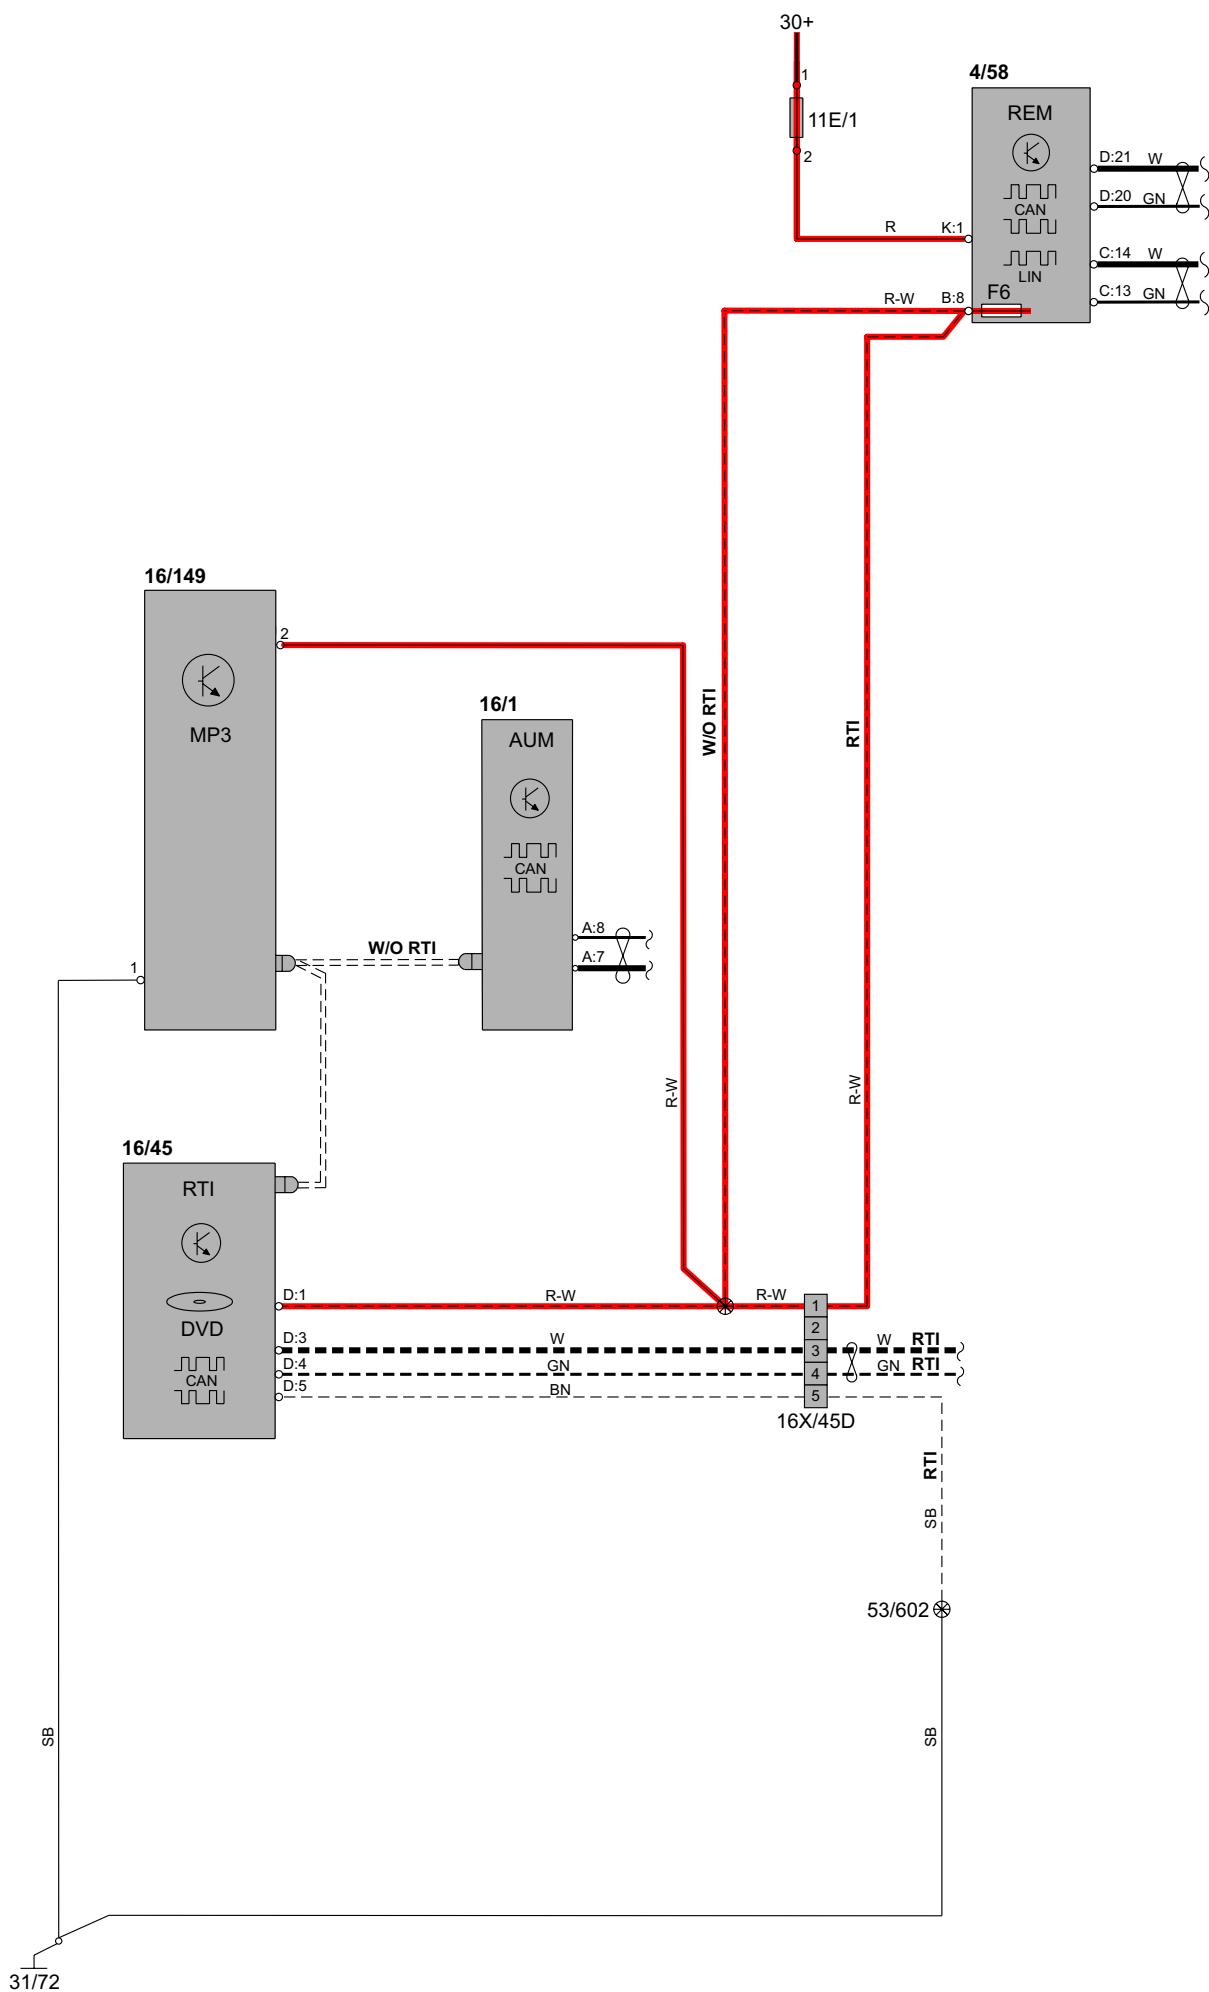


**Grupp 39 Övrigt, Tillbehör  
Satellitradio**

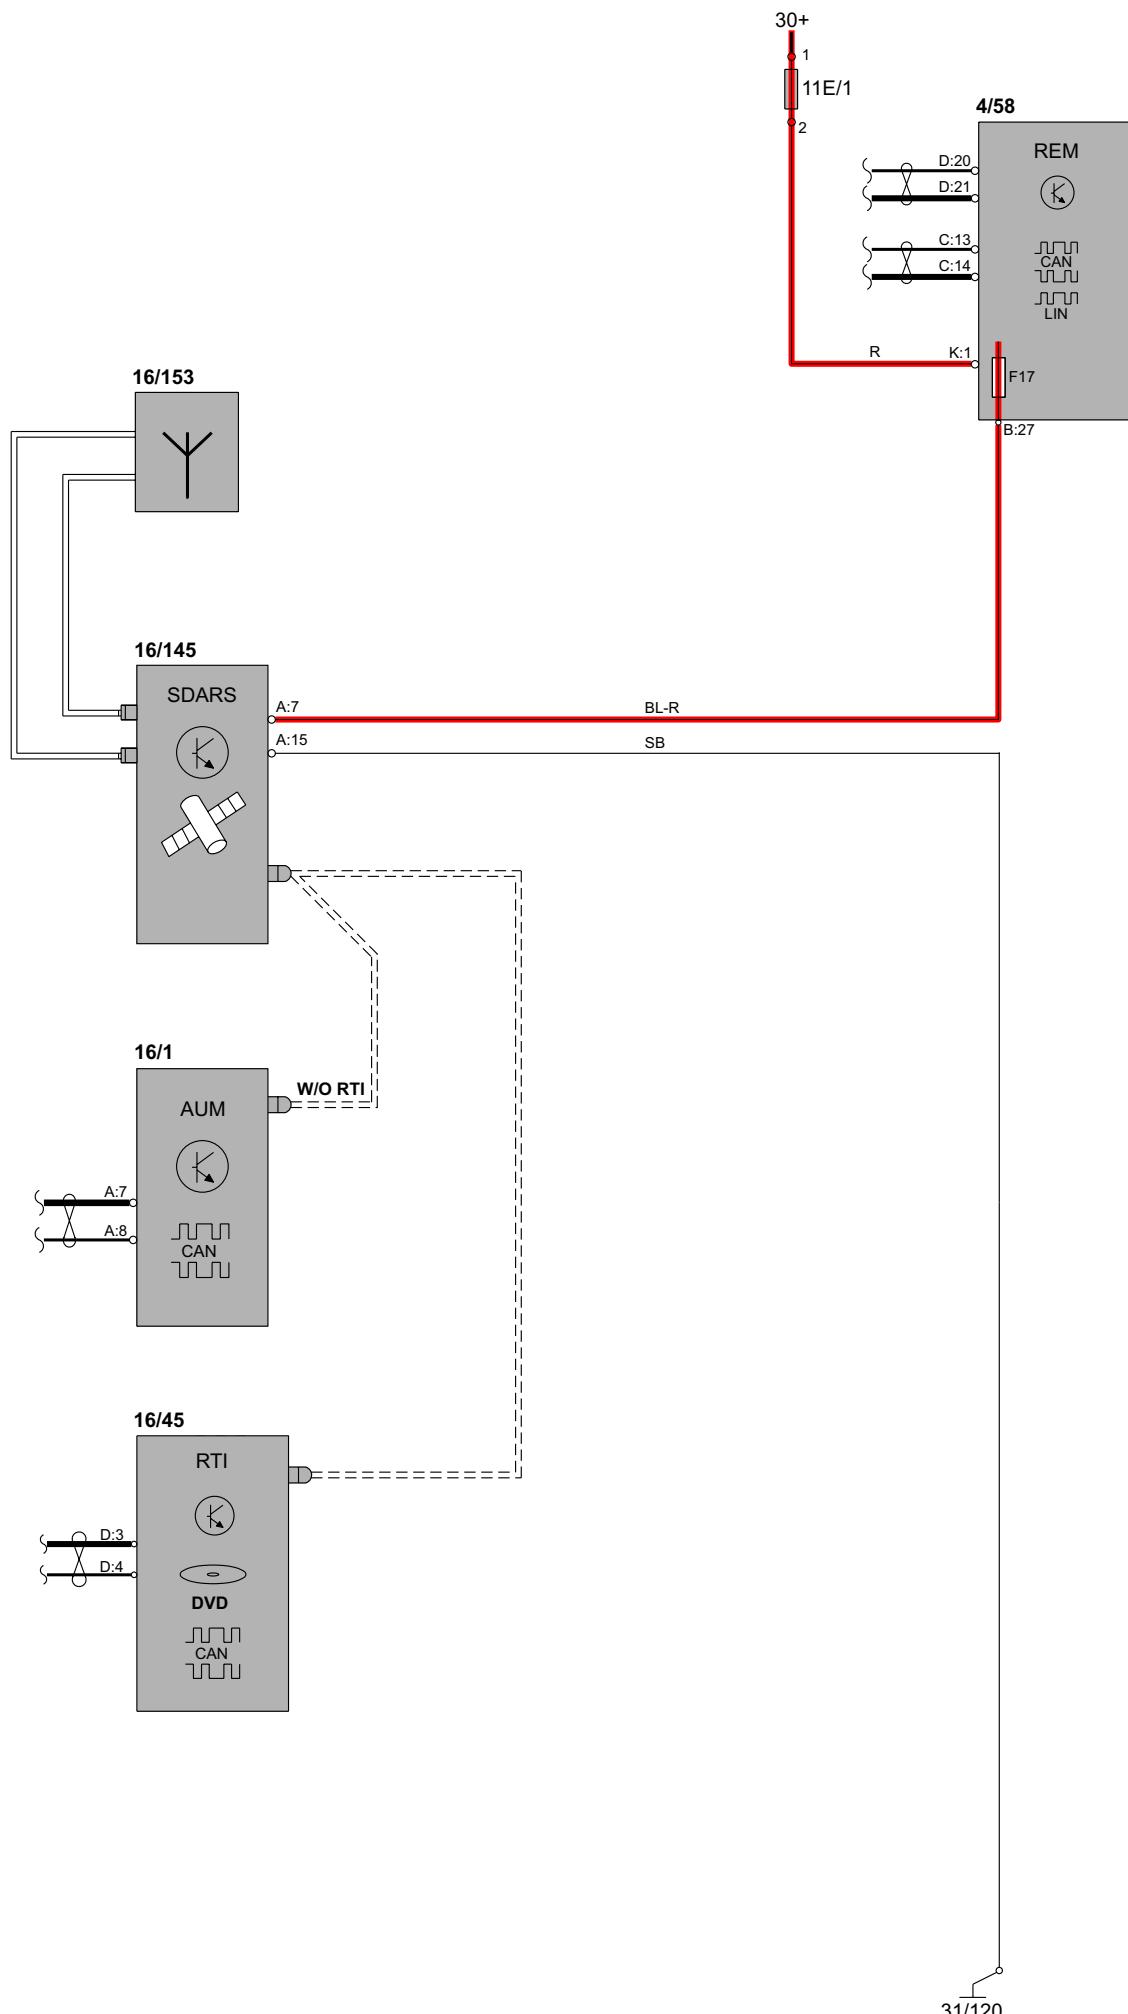


## **Grupp 43 Växellåda Automatväxellåda AW55-51SN/AW51 AWD**

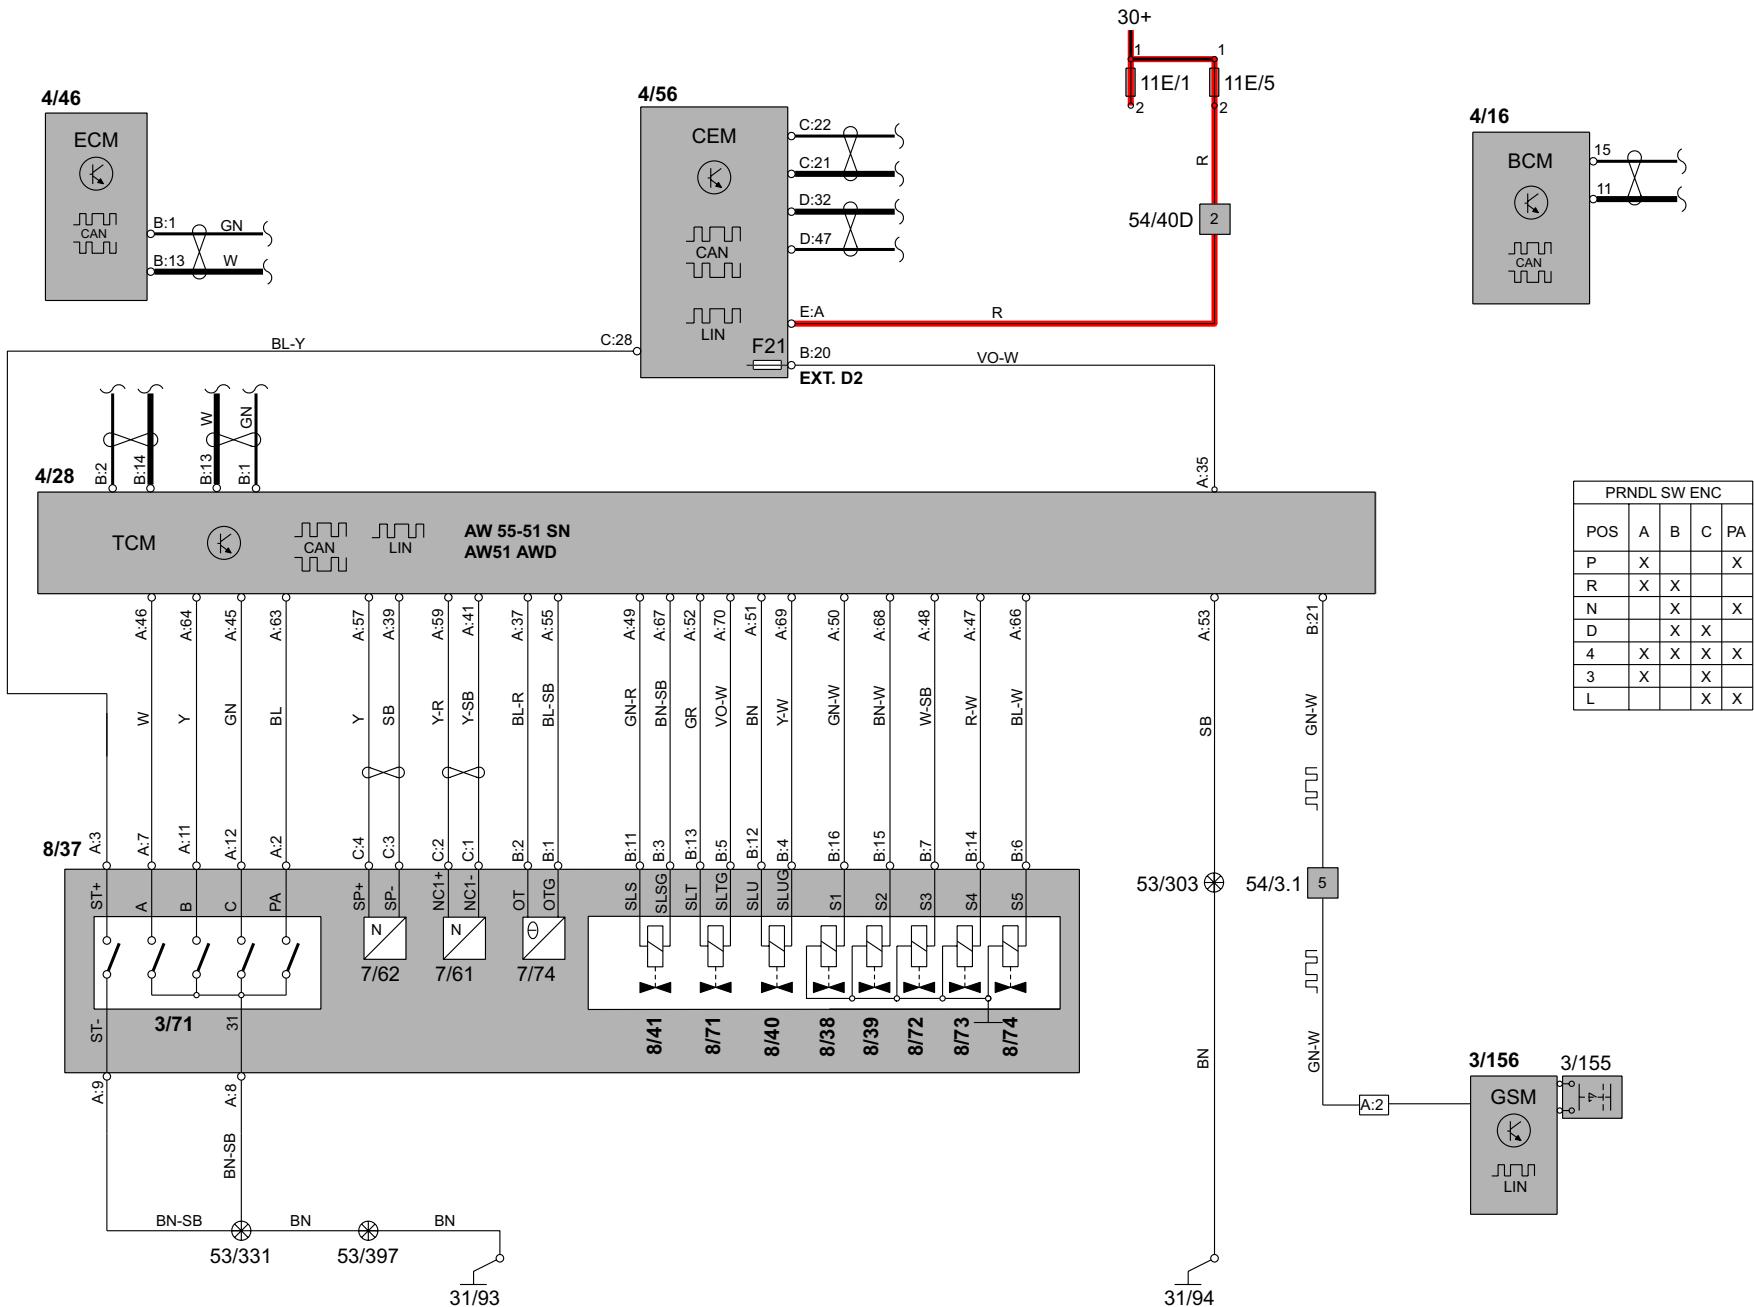


**Grupp 43 Växellåda**  
**Automatväxellåda TF-80SC/TF-80SC AWD, Diesel**

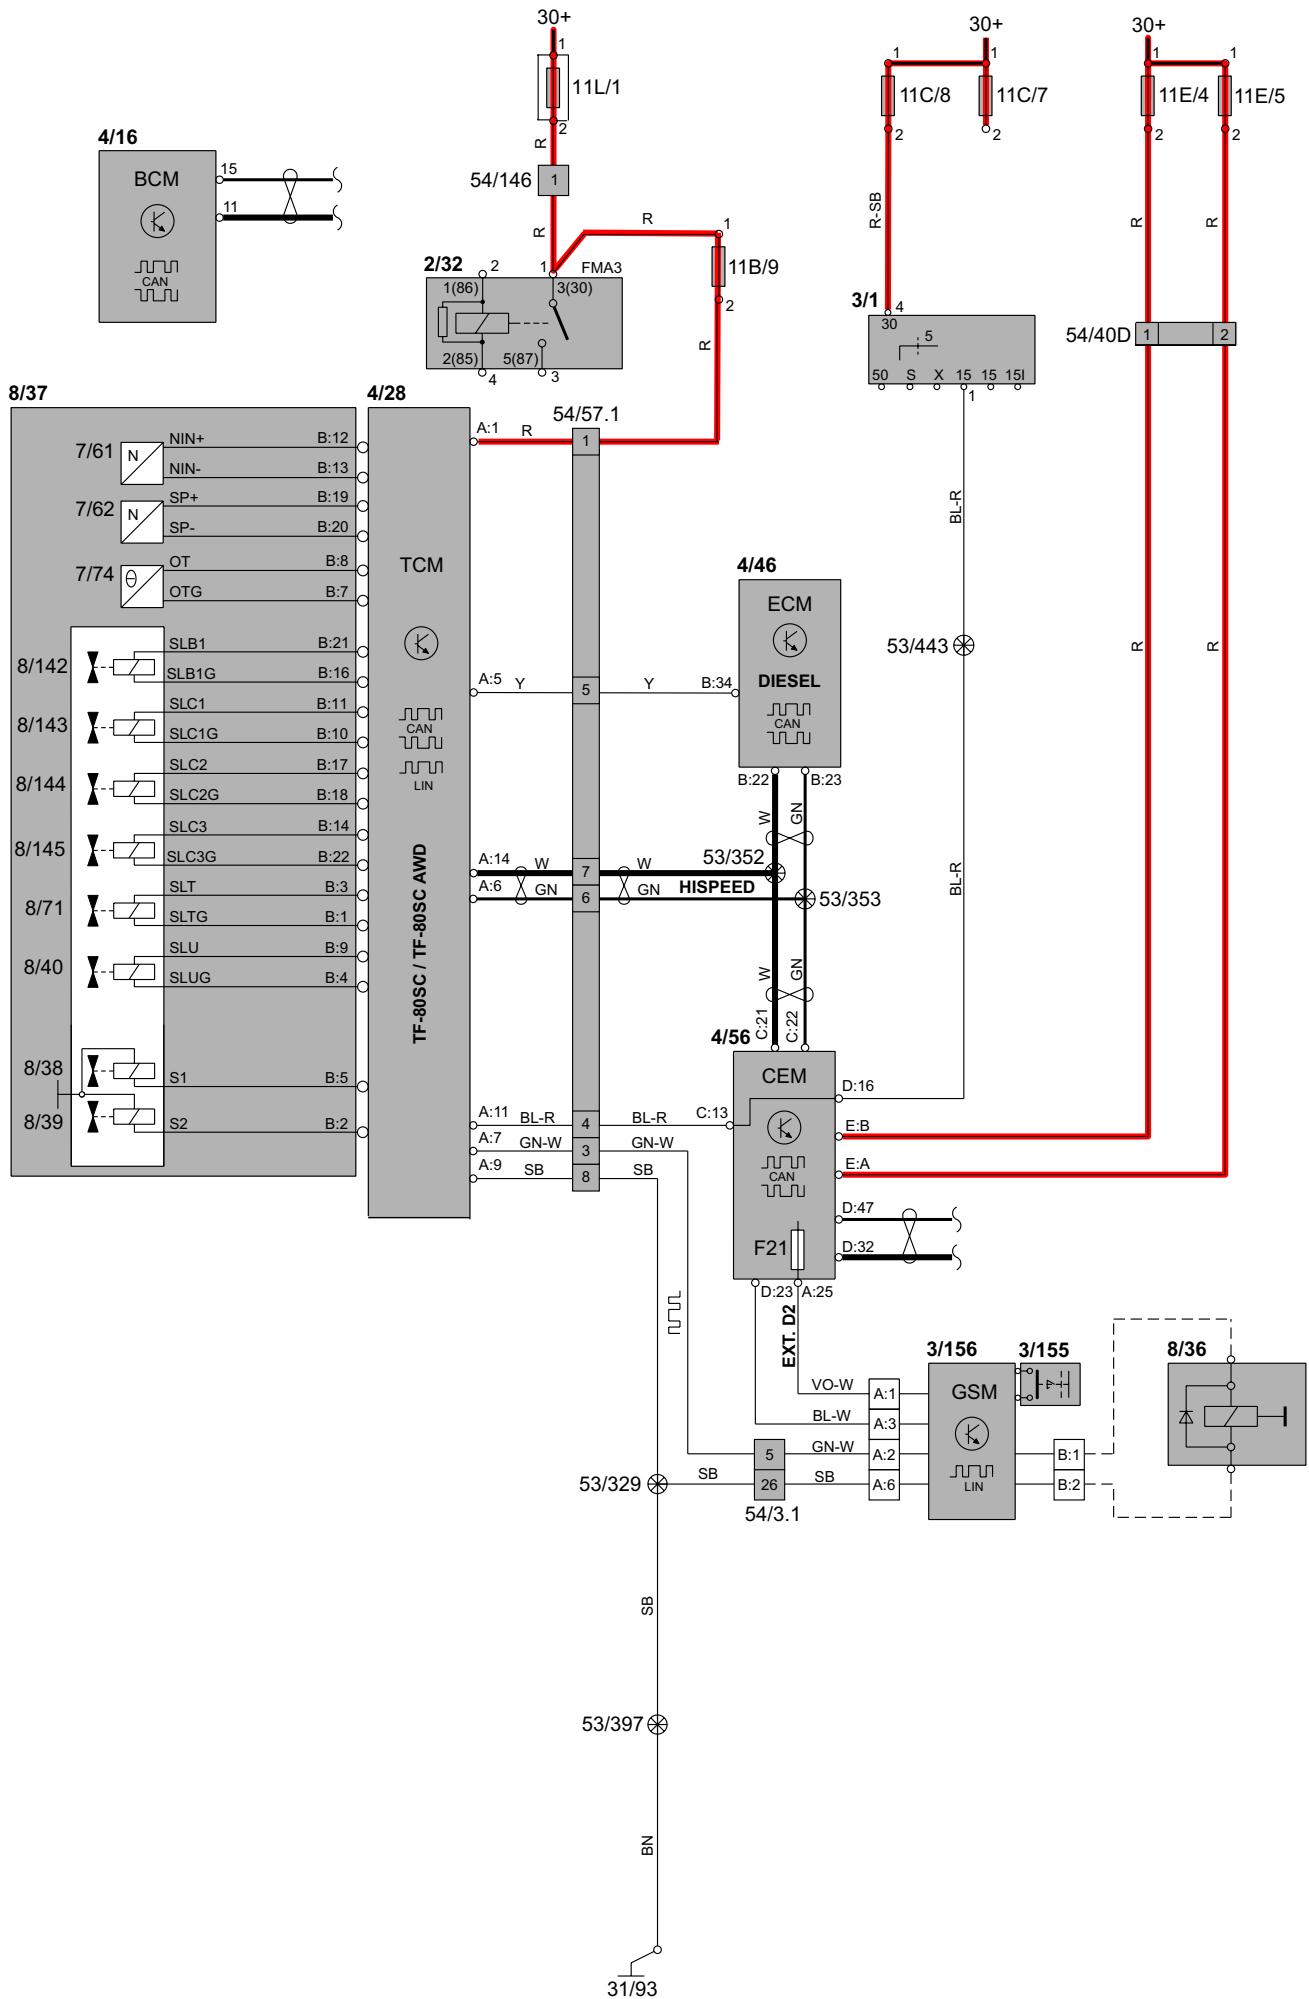

**Grupp 43 Växellåda**  
**Geartronic AW55-51SN/AW51 AWD**

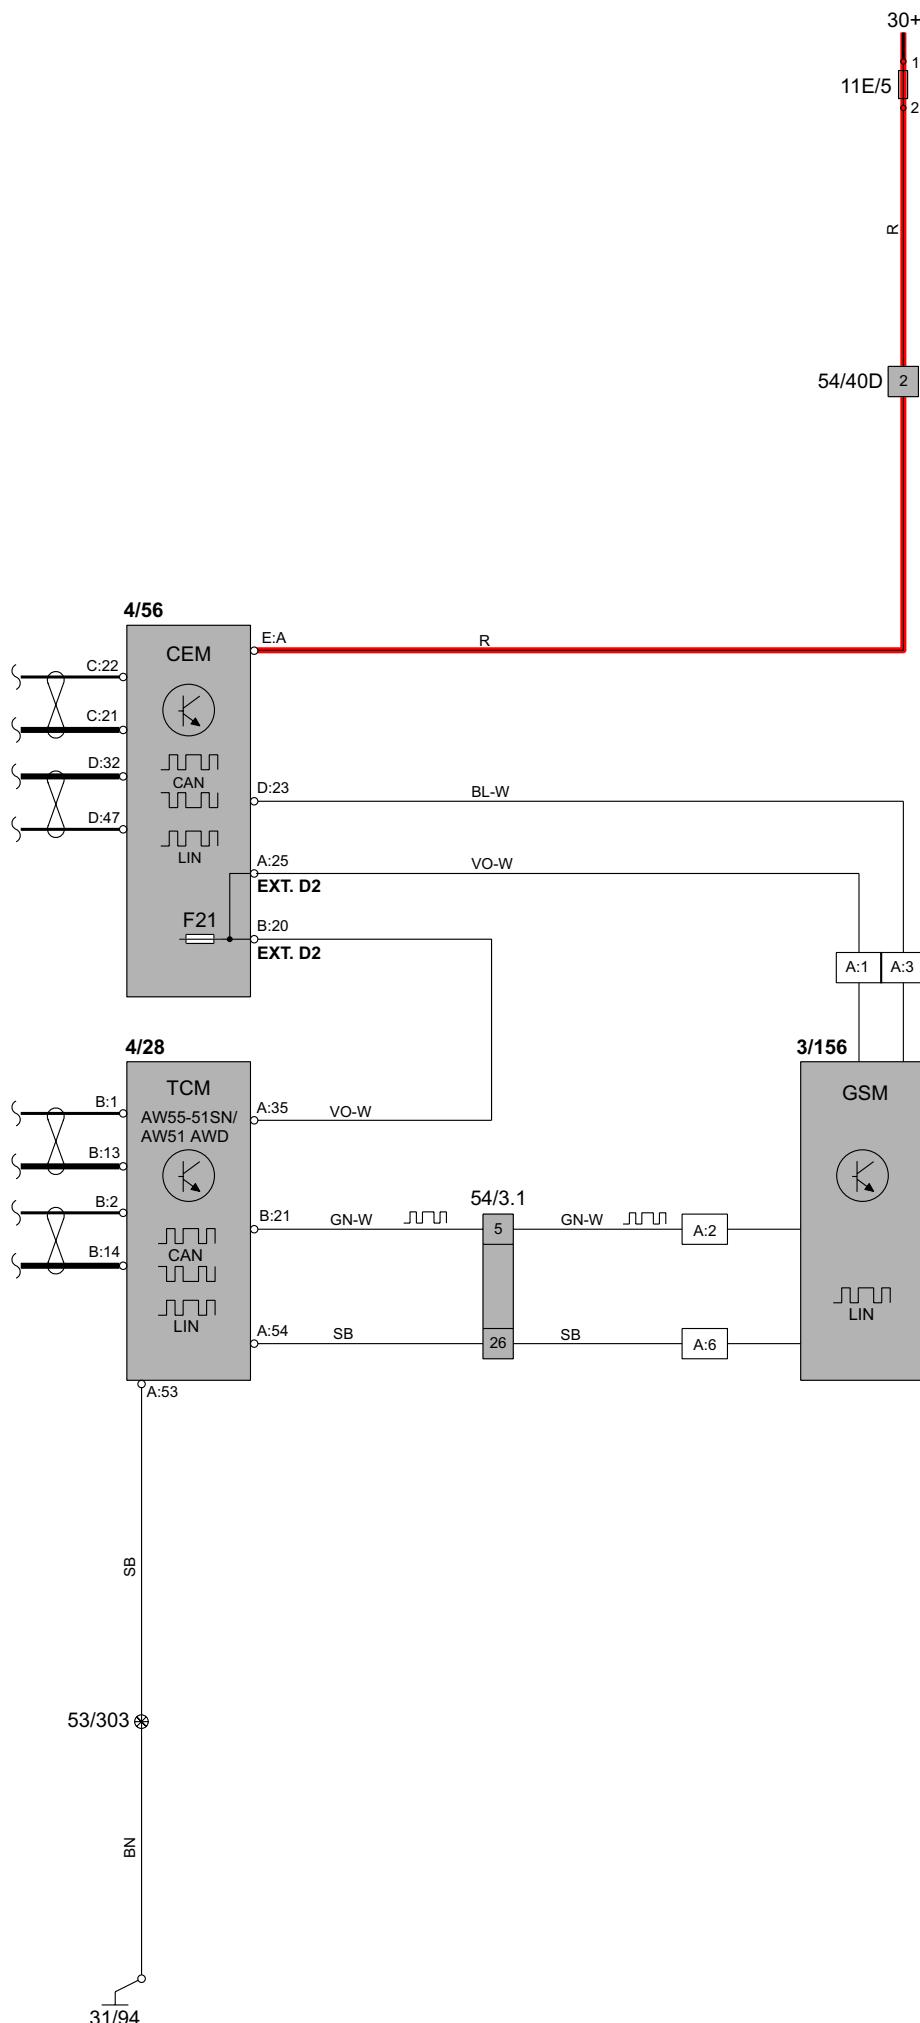


# **Grupp 43 Växellåda Växlingsspärr AW51 & Manuell**

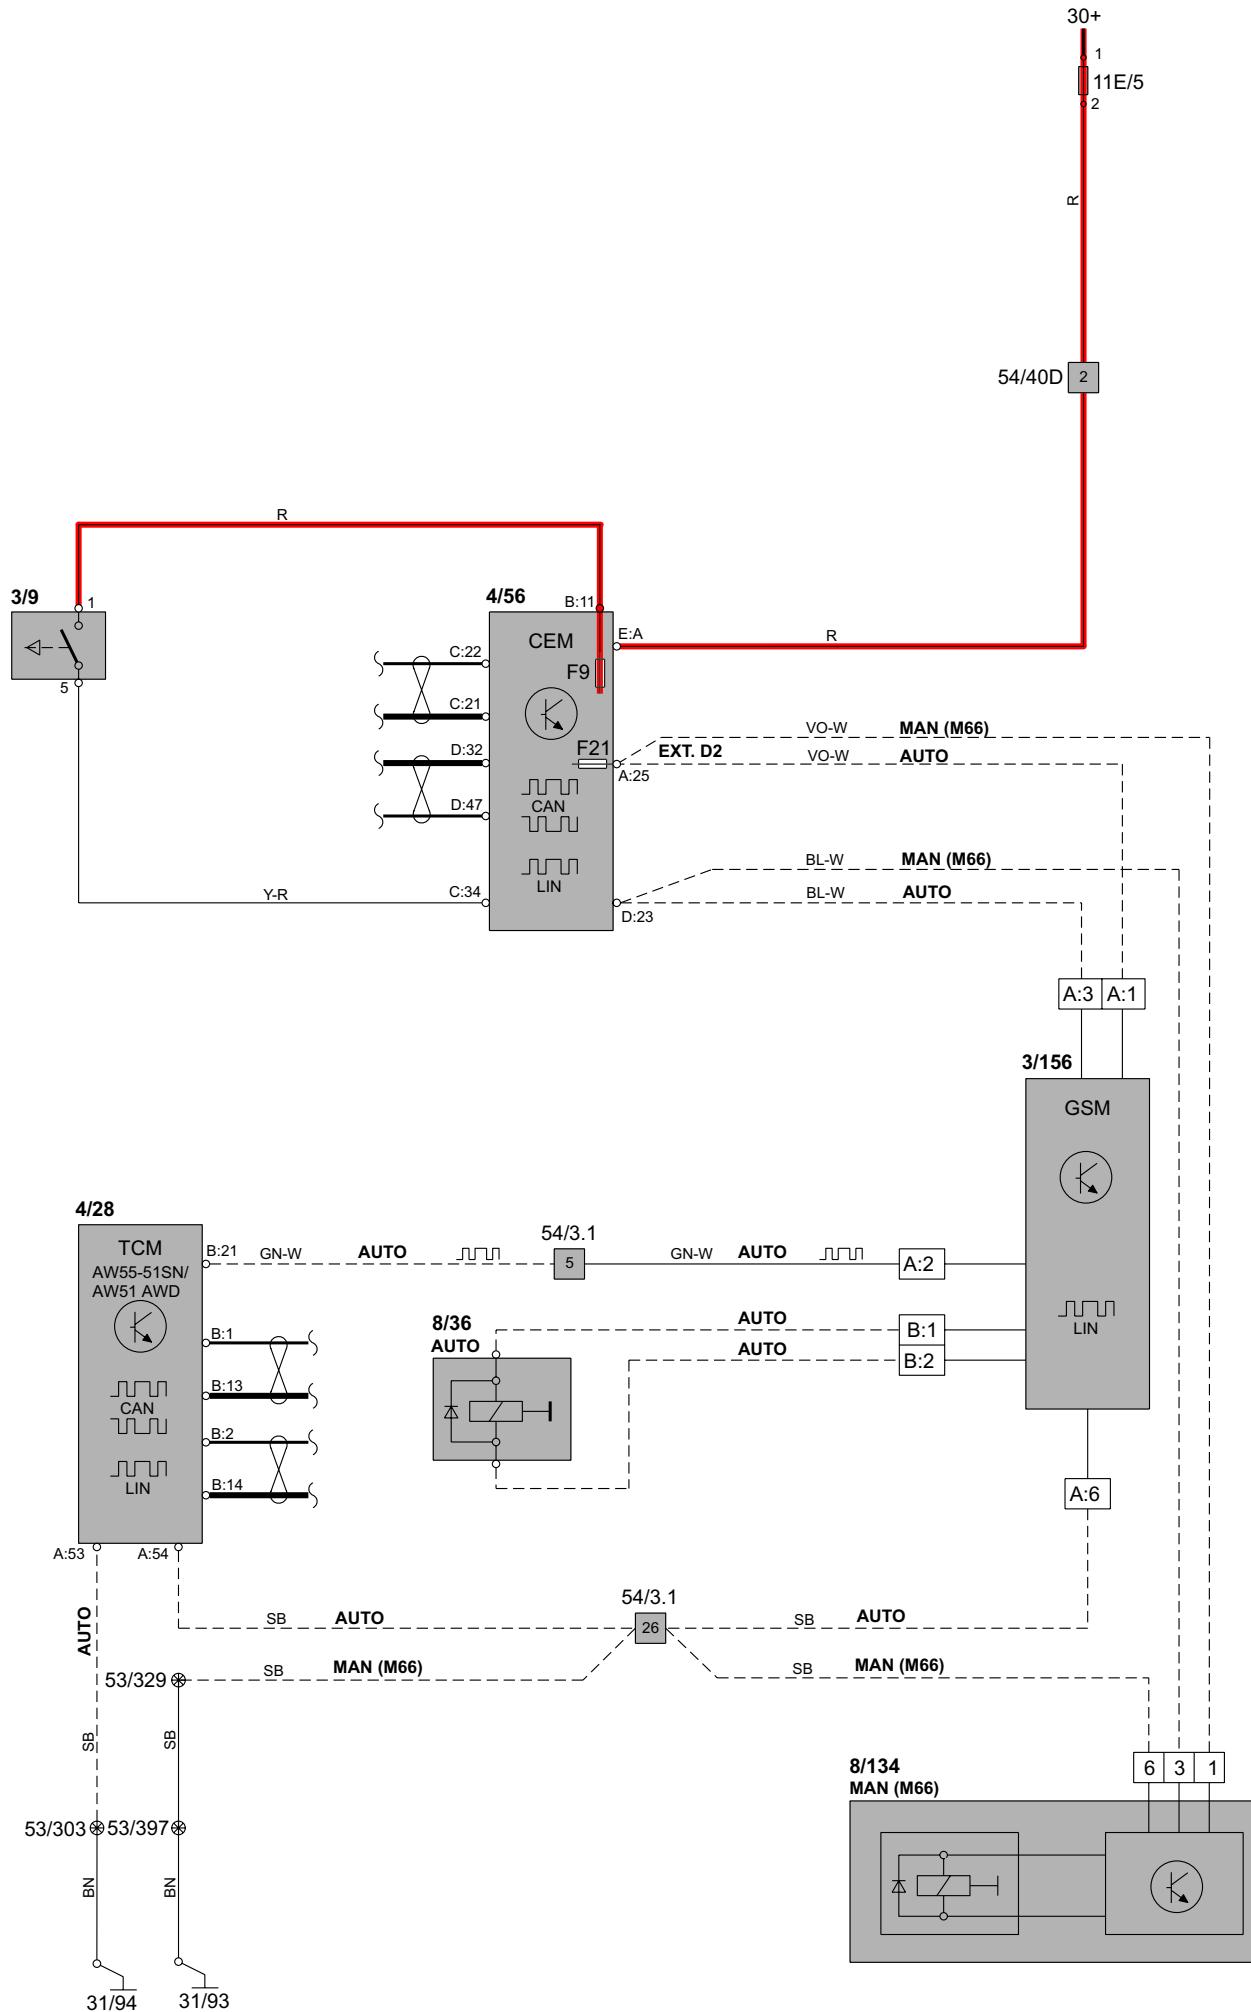


# Grupp 43 Växellåda

## Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)

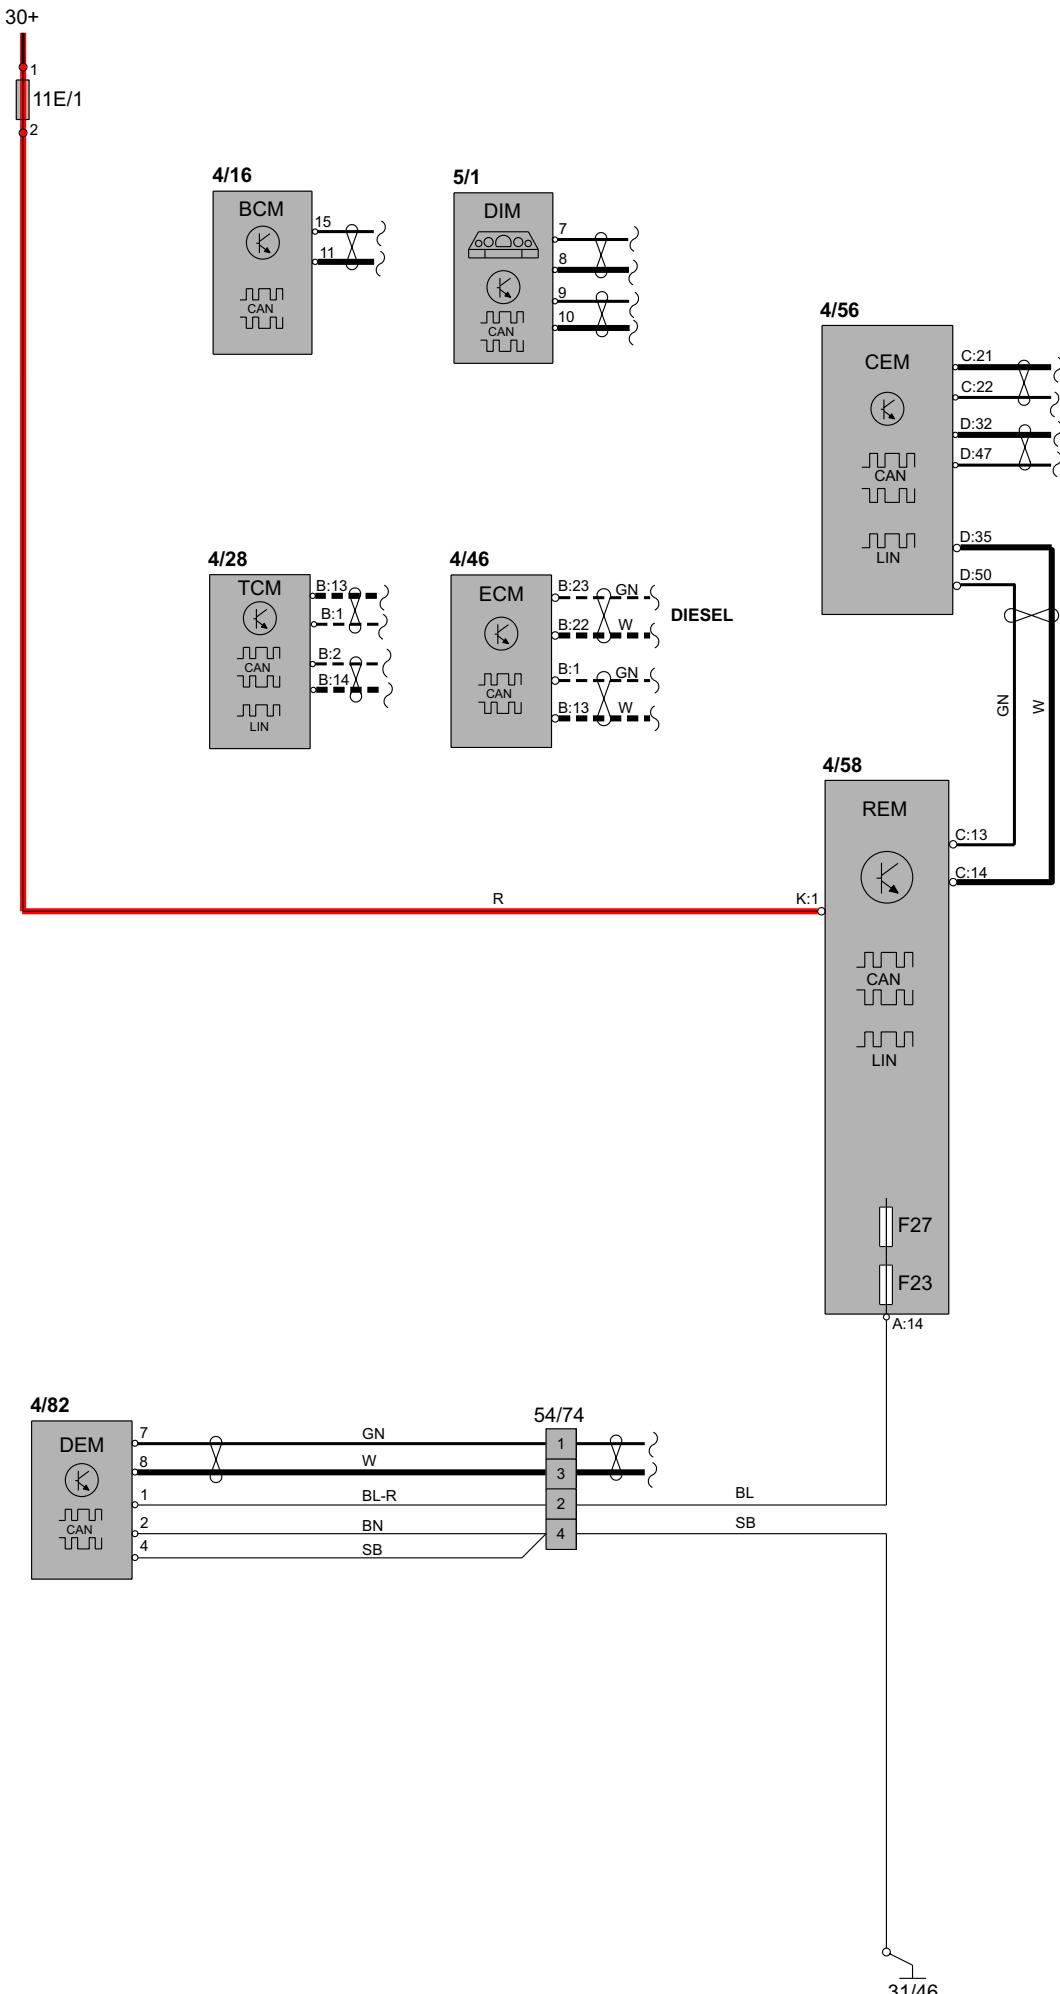


# Grupp 59 Bromssystem

## Bromsstyrsystem (BCM)

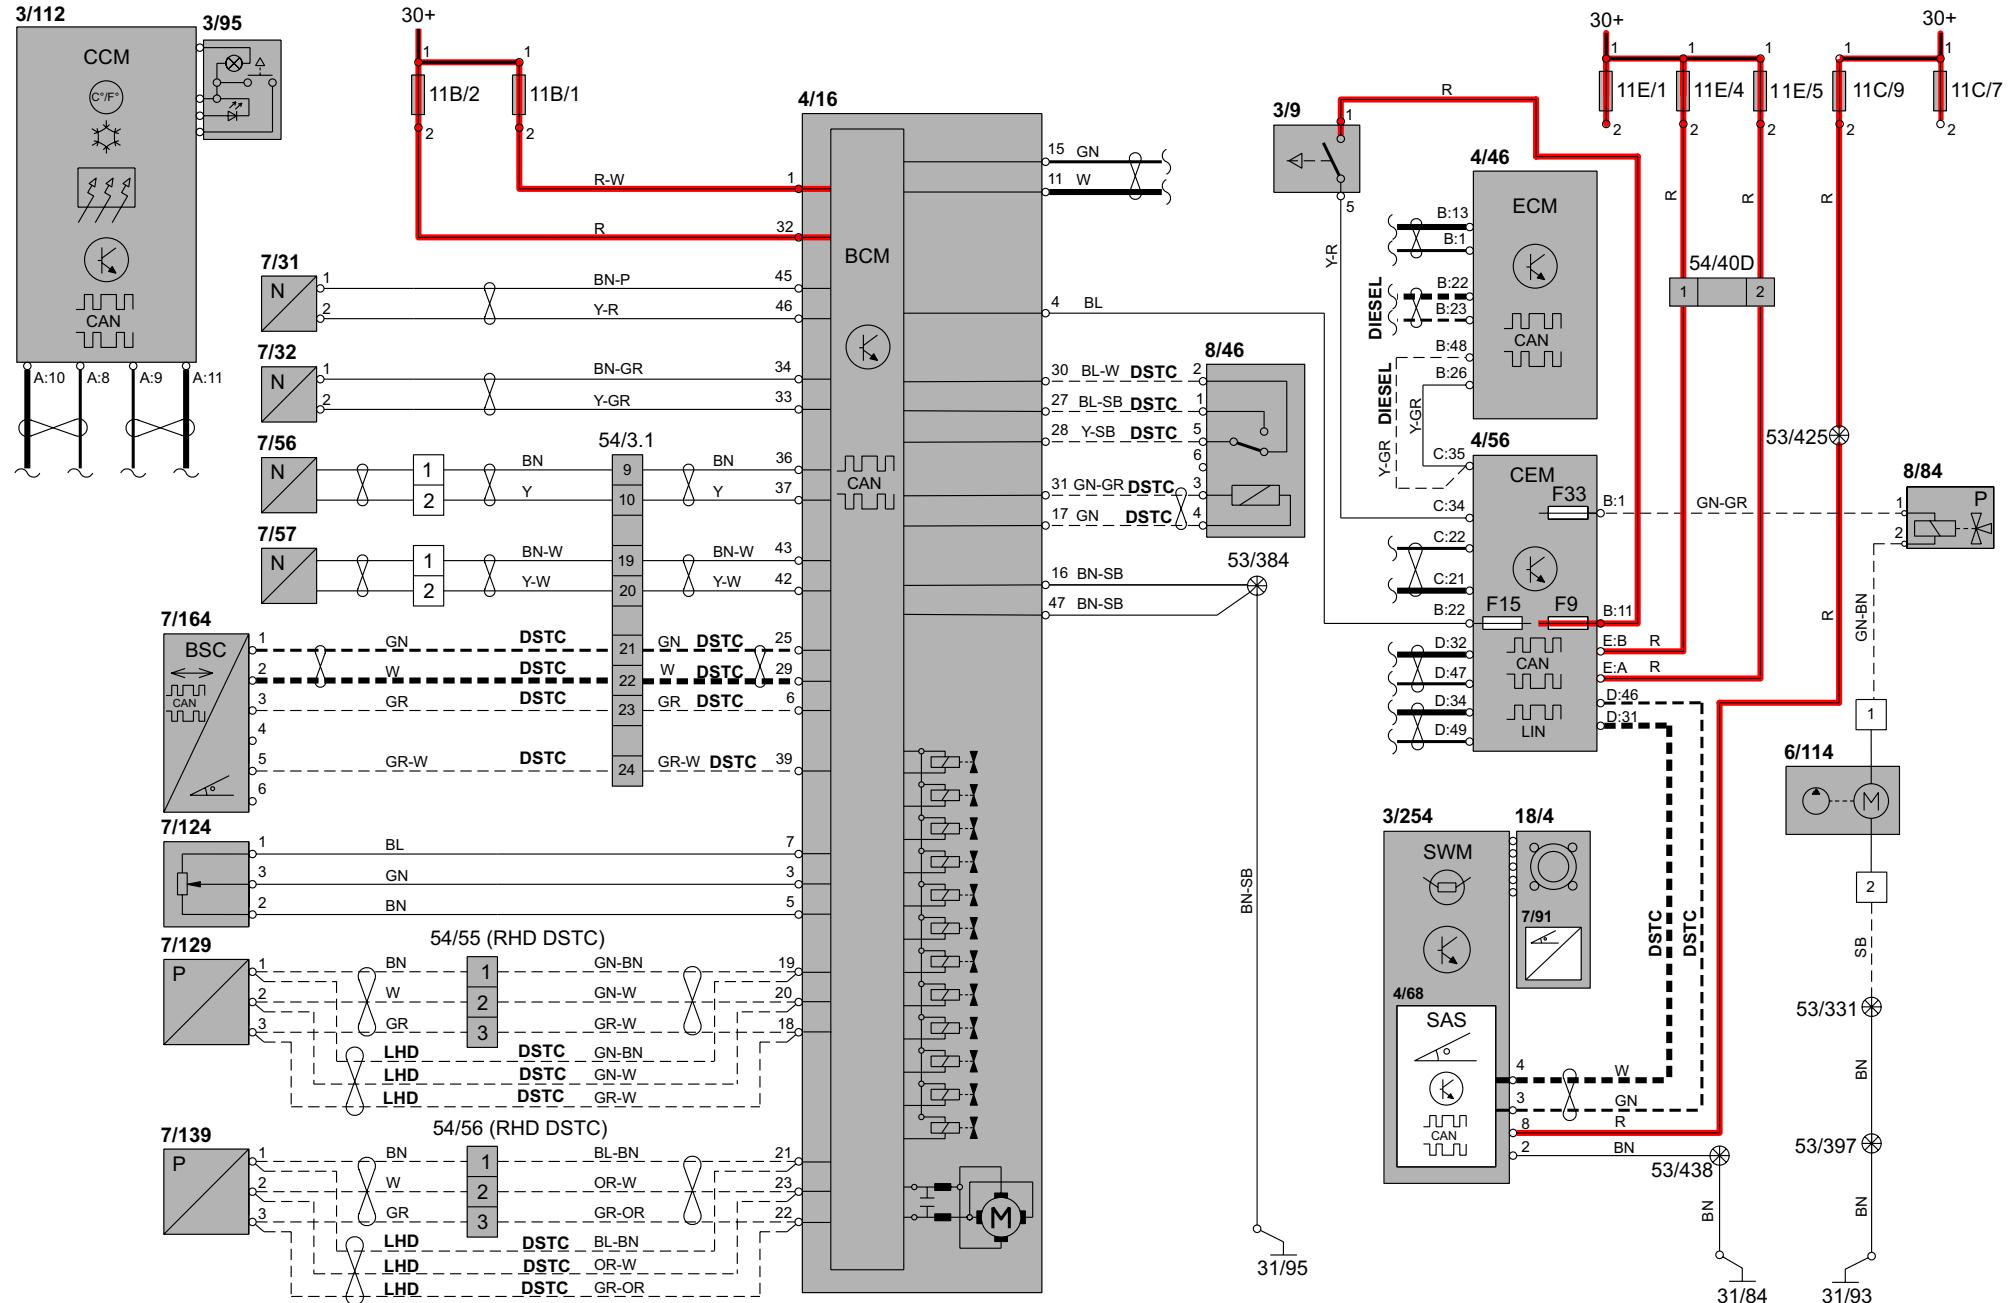


# **Grupp 64 Styrning**

## **Elektronisk servostyrning**

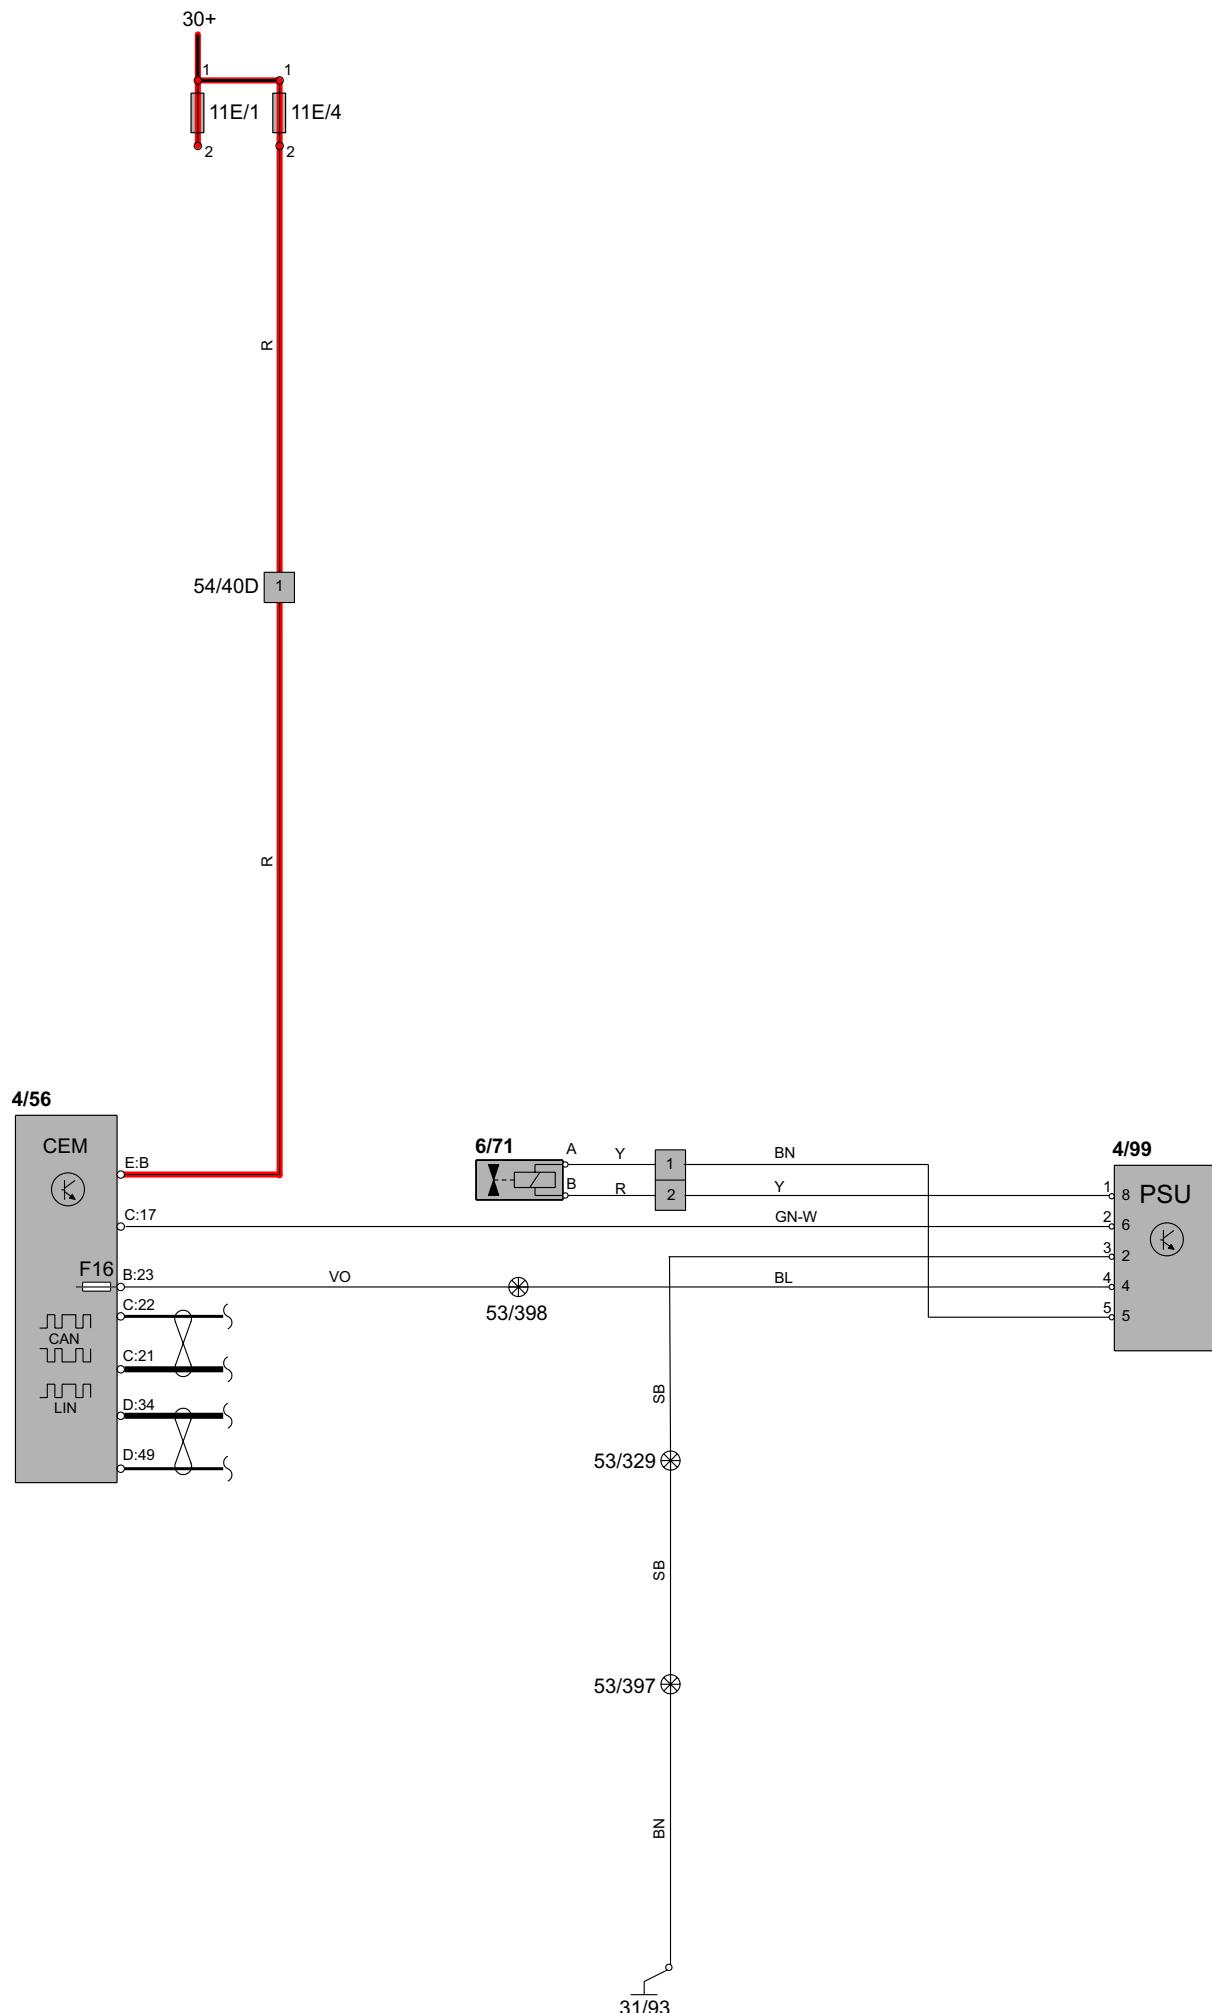


# Grupp 76 Stötdämpare Four-C

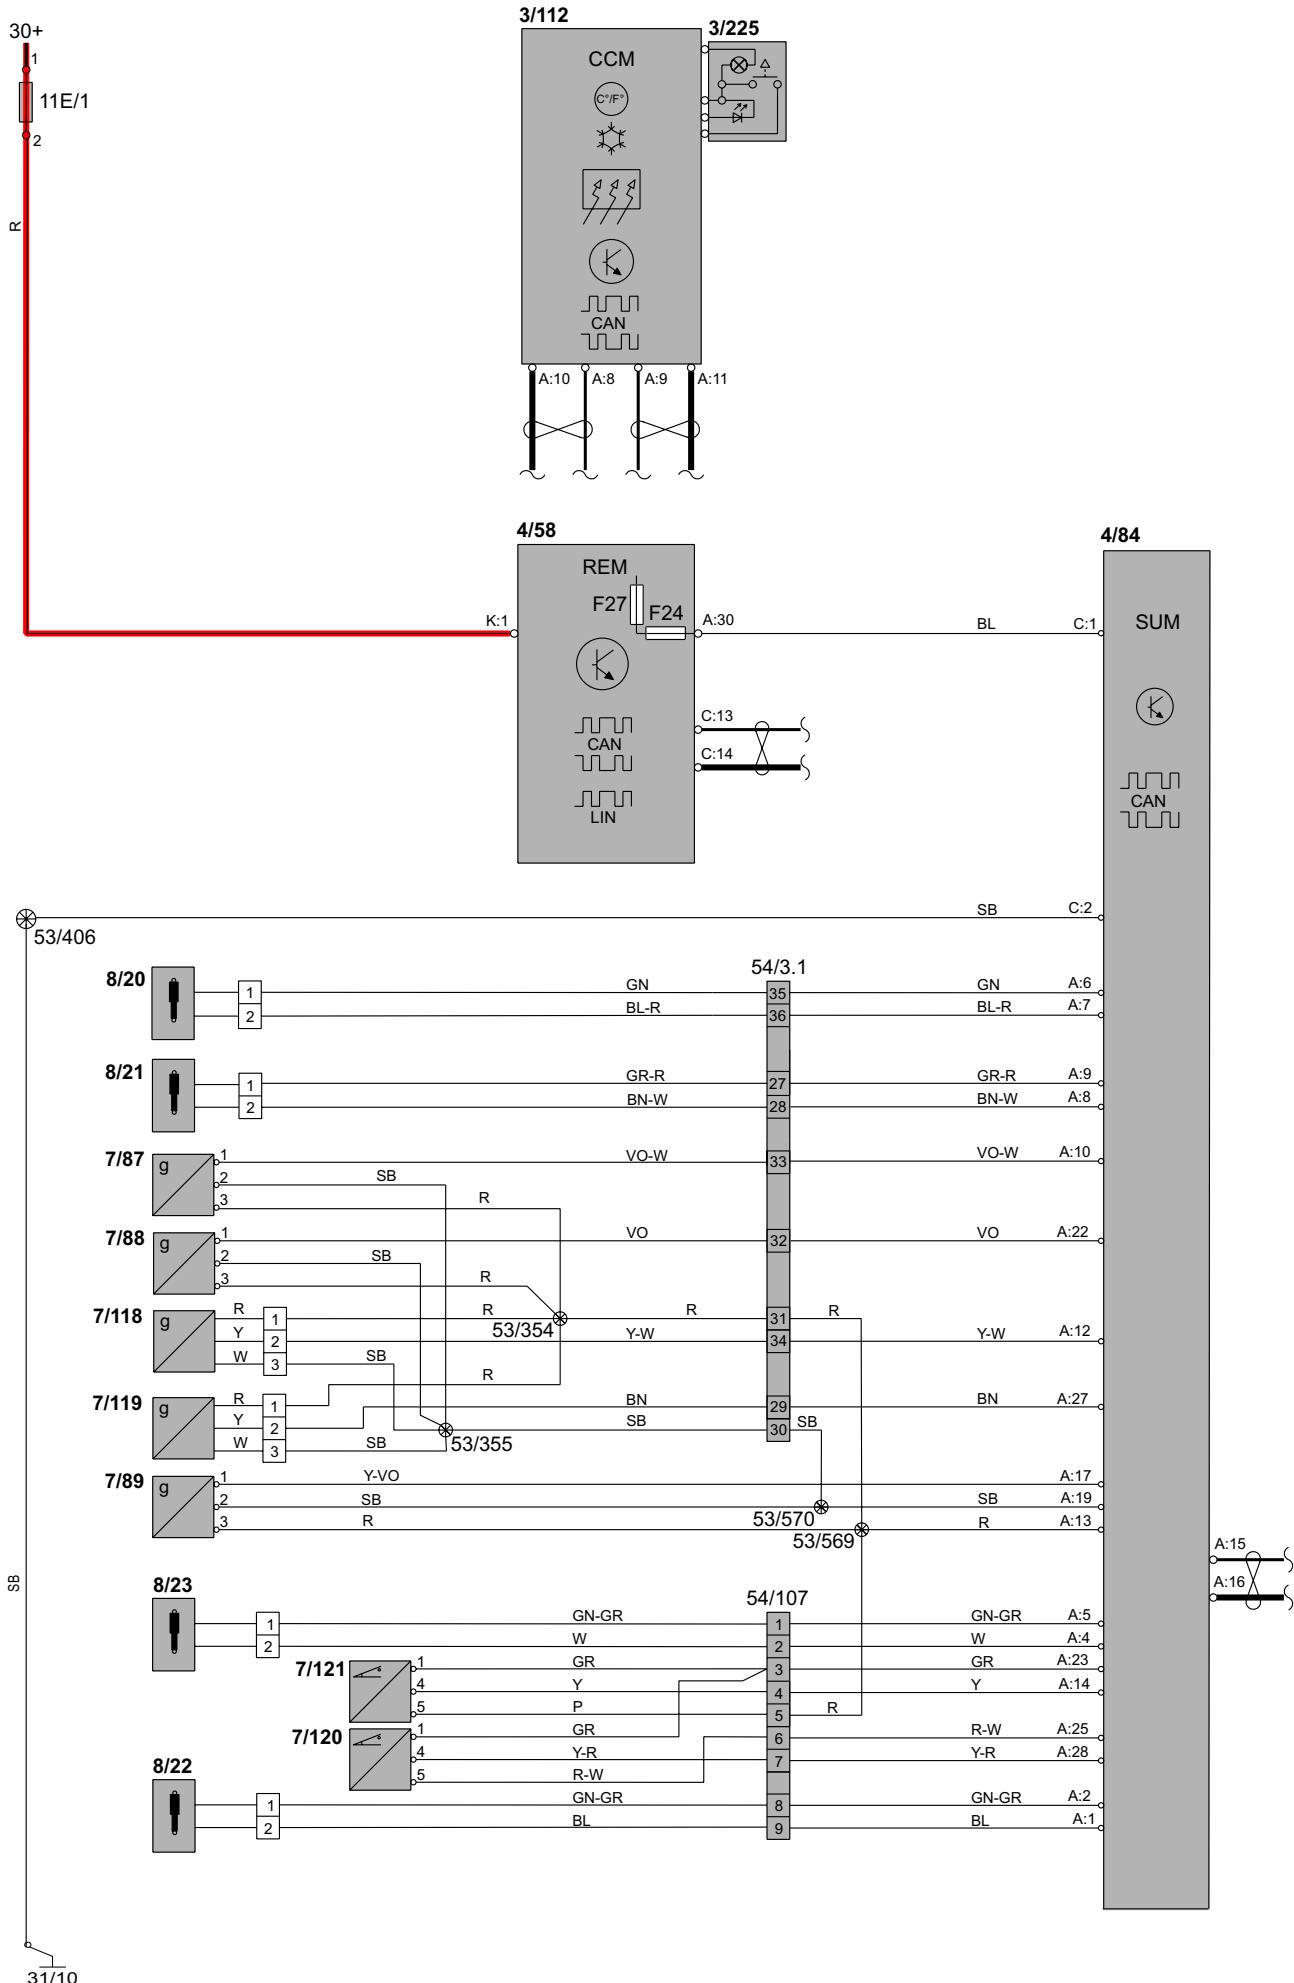


# Grupp 83 Dörrar och luckor

## Centrallås

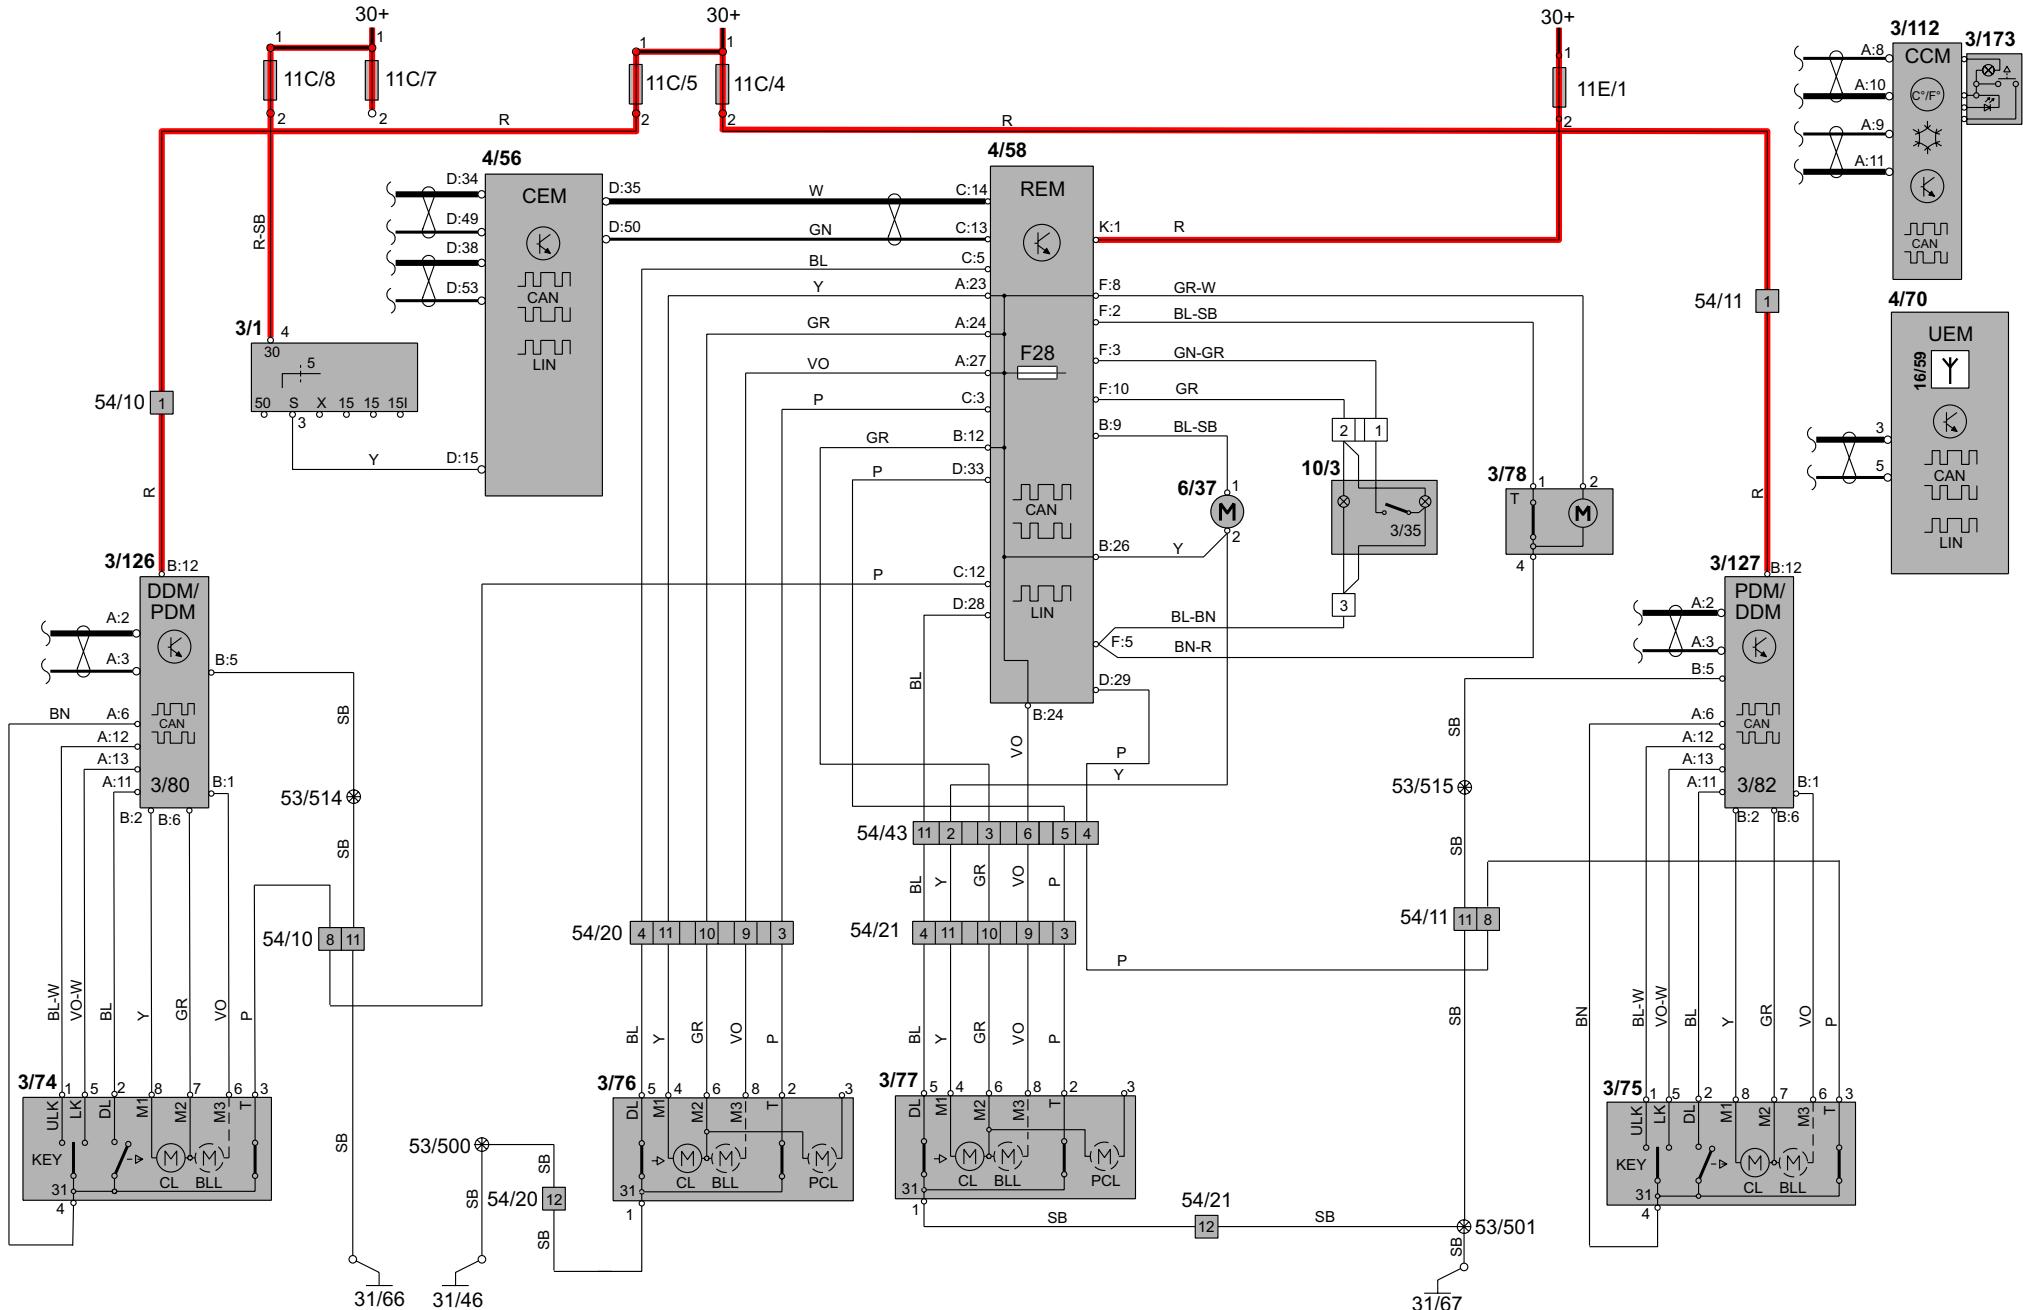


# Grupp 83 Dörrar och luckor Elhisar

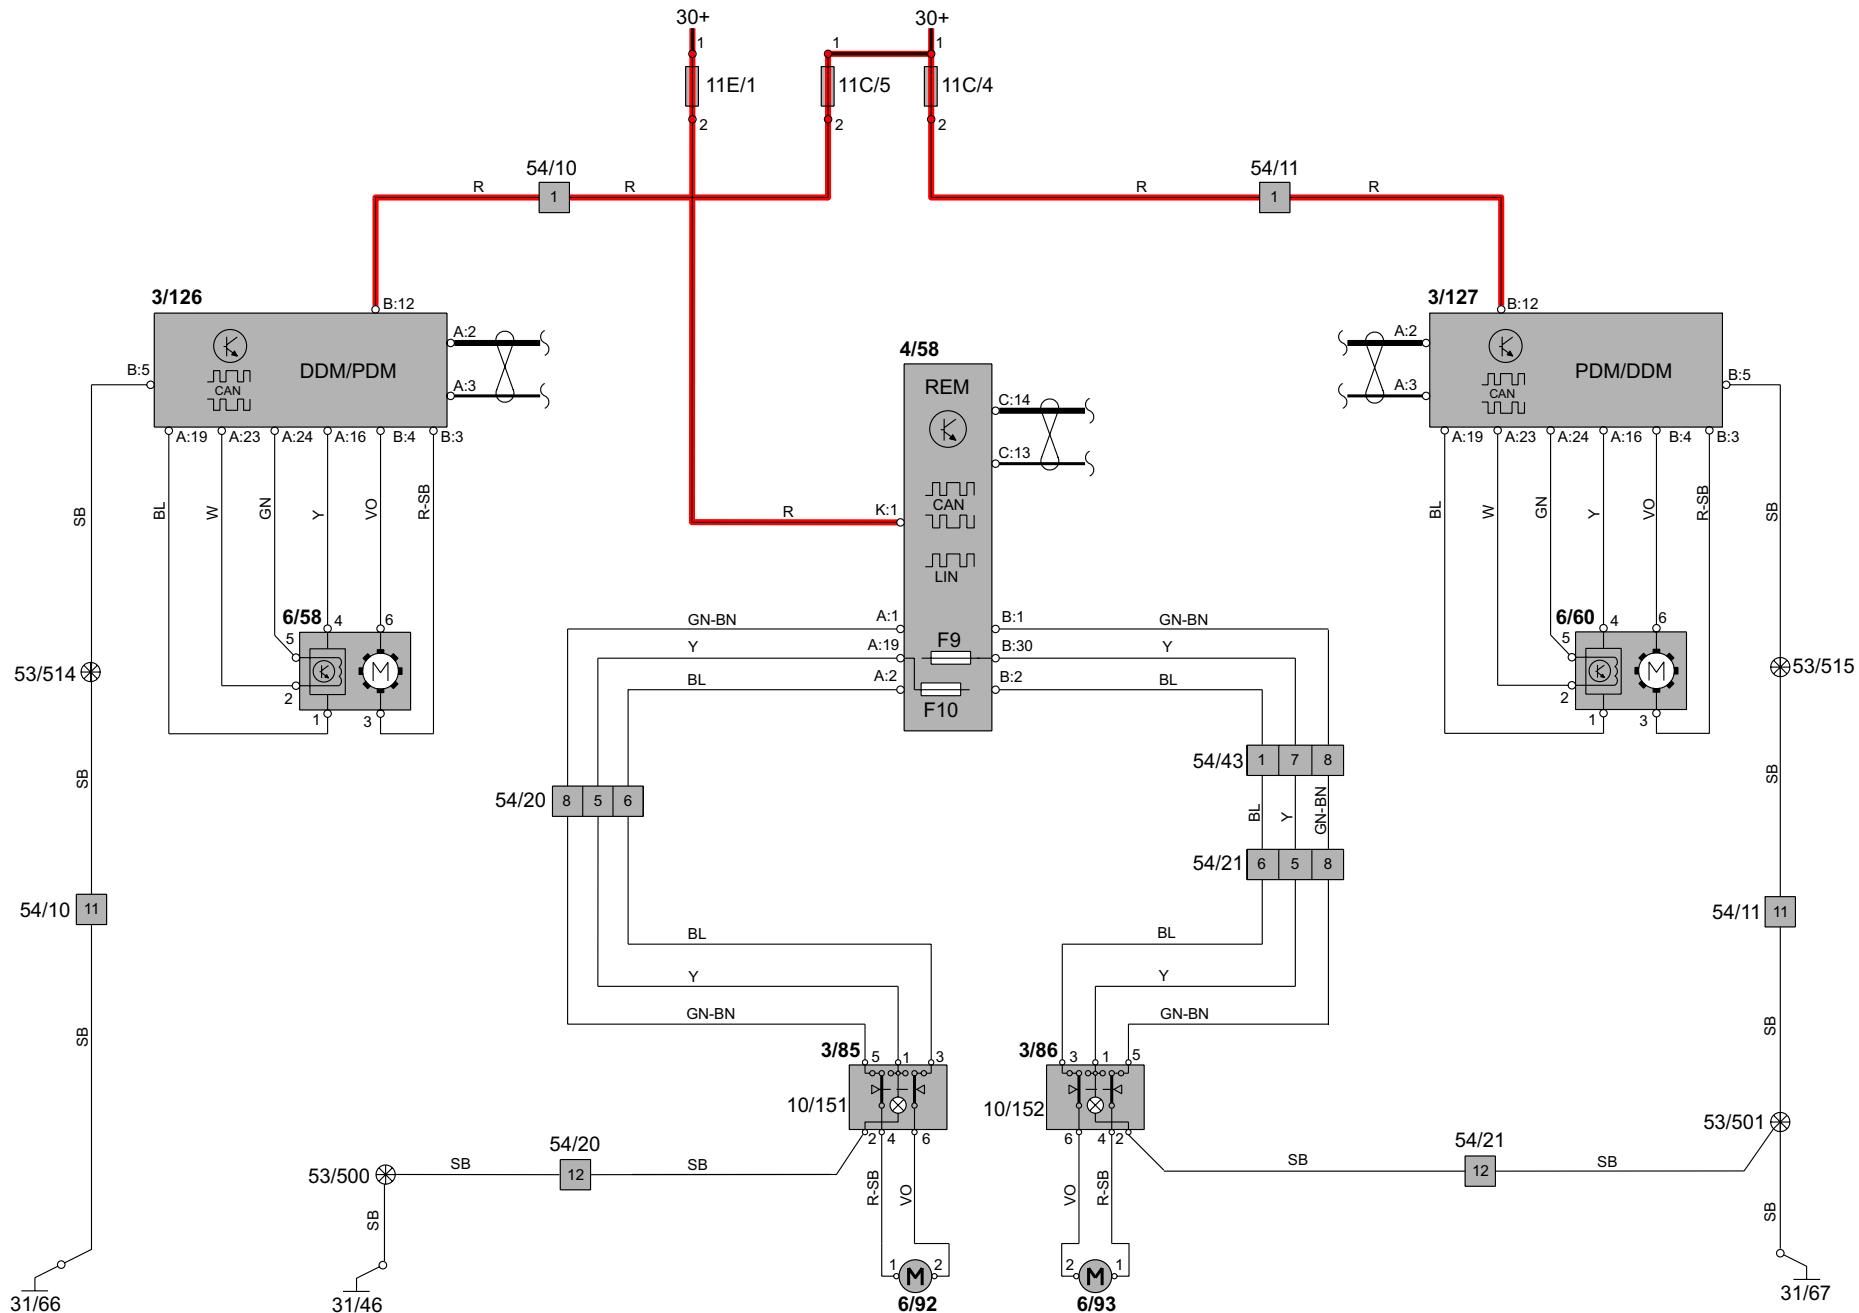


# Grupp 83 Dörrar och luckor


## Elmanövrerad taklucka

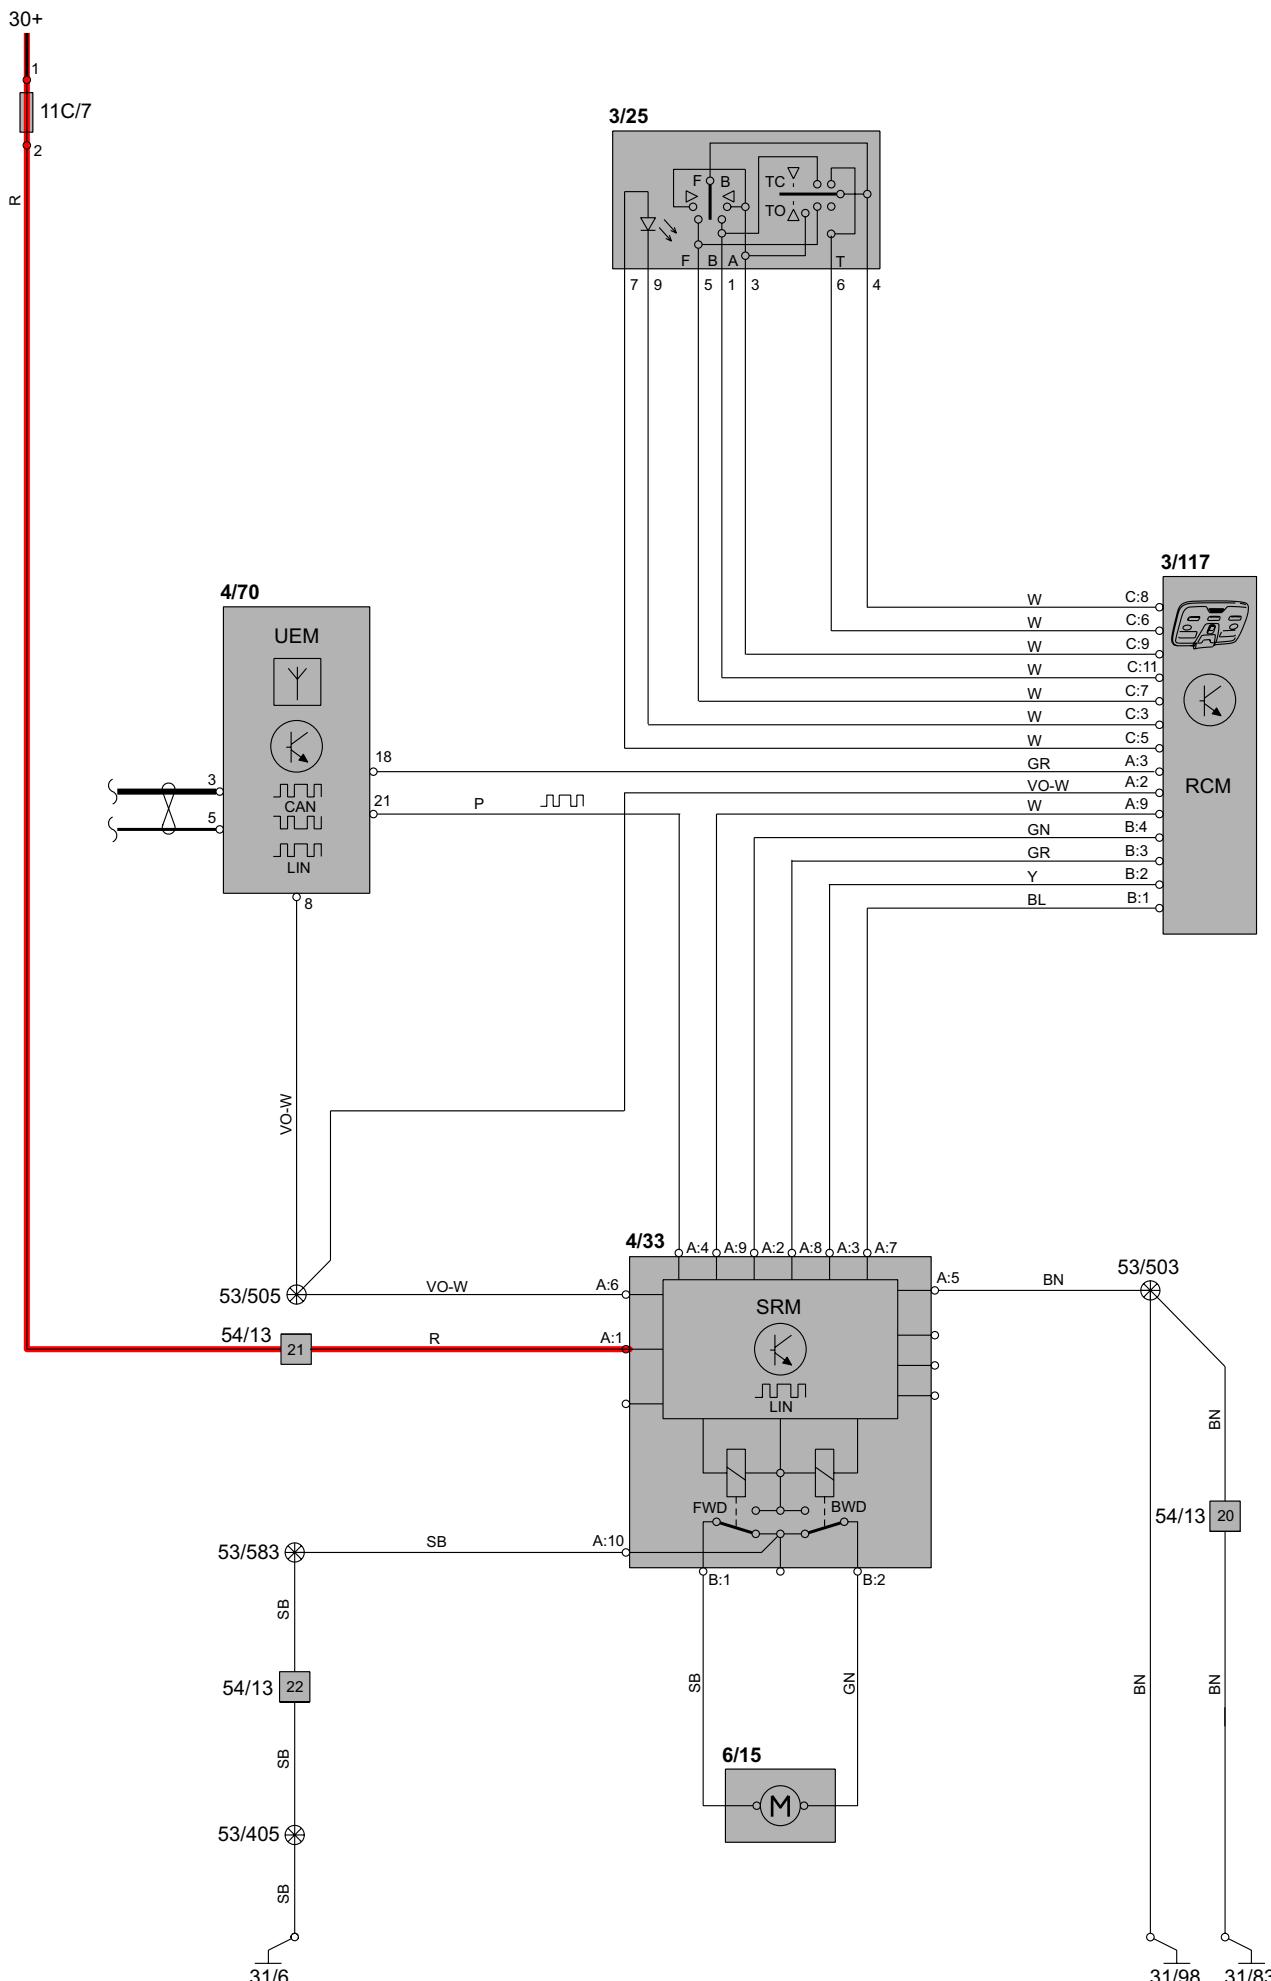


# Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm Elmanövrerade backspeglar

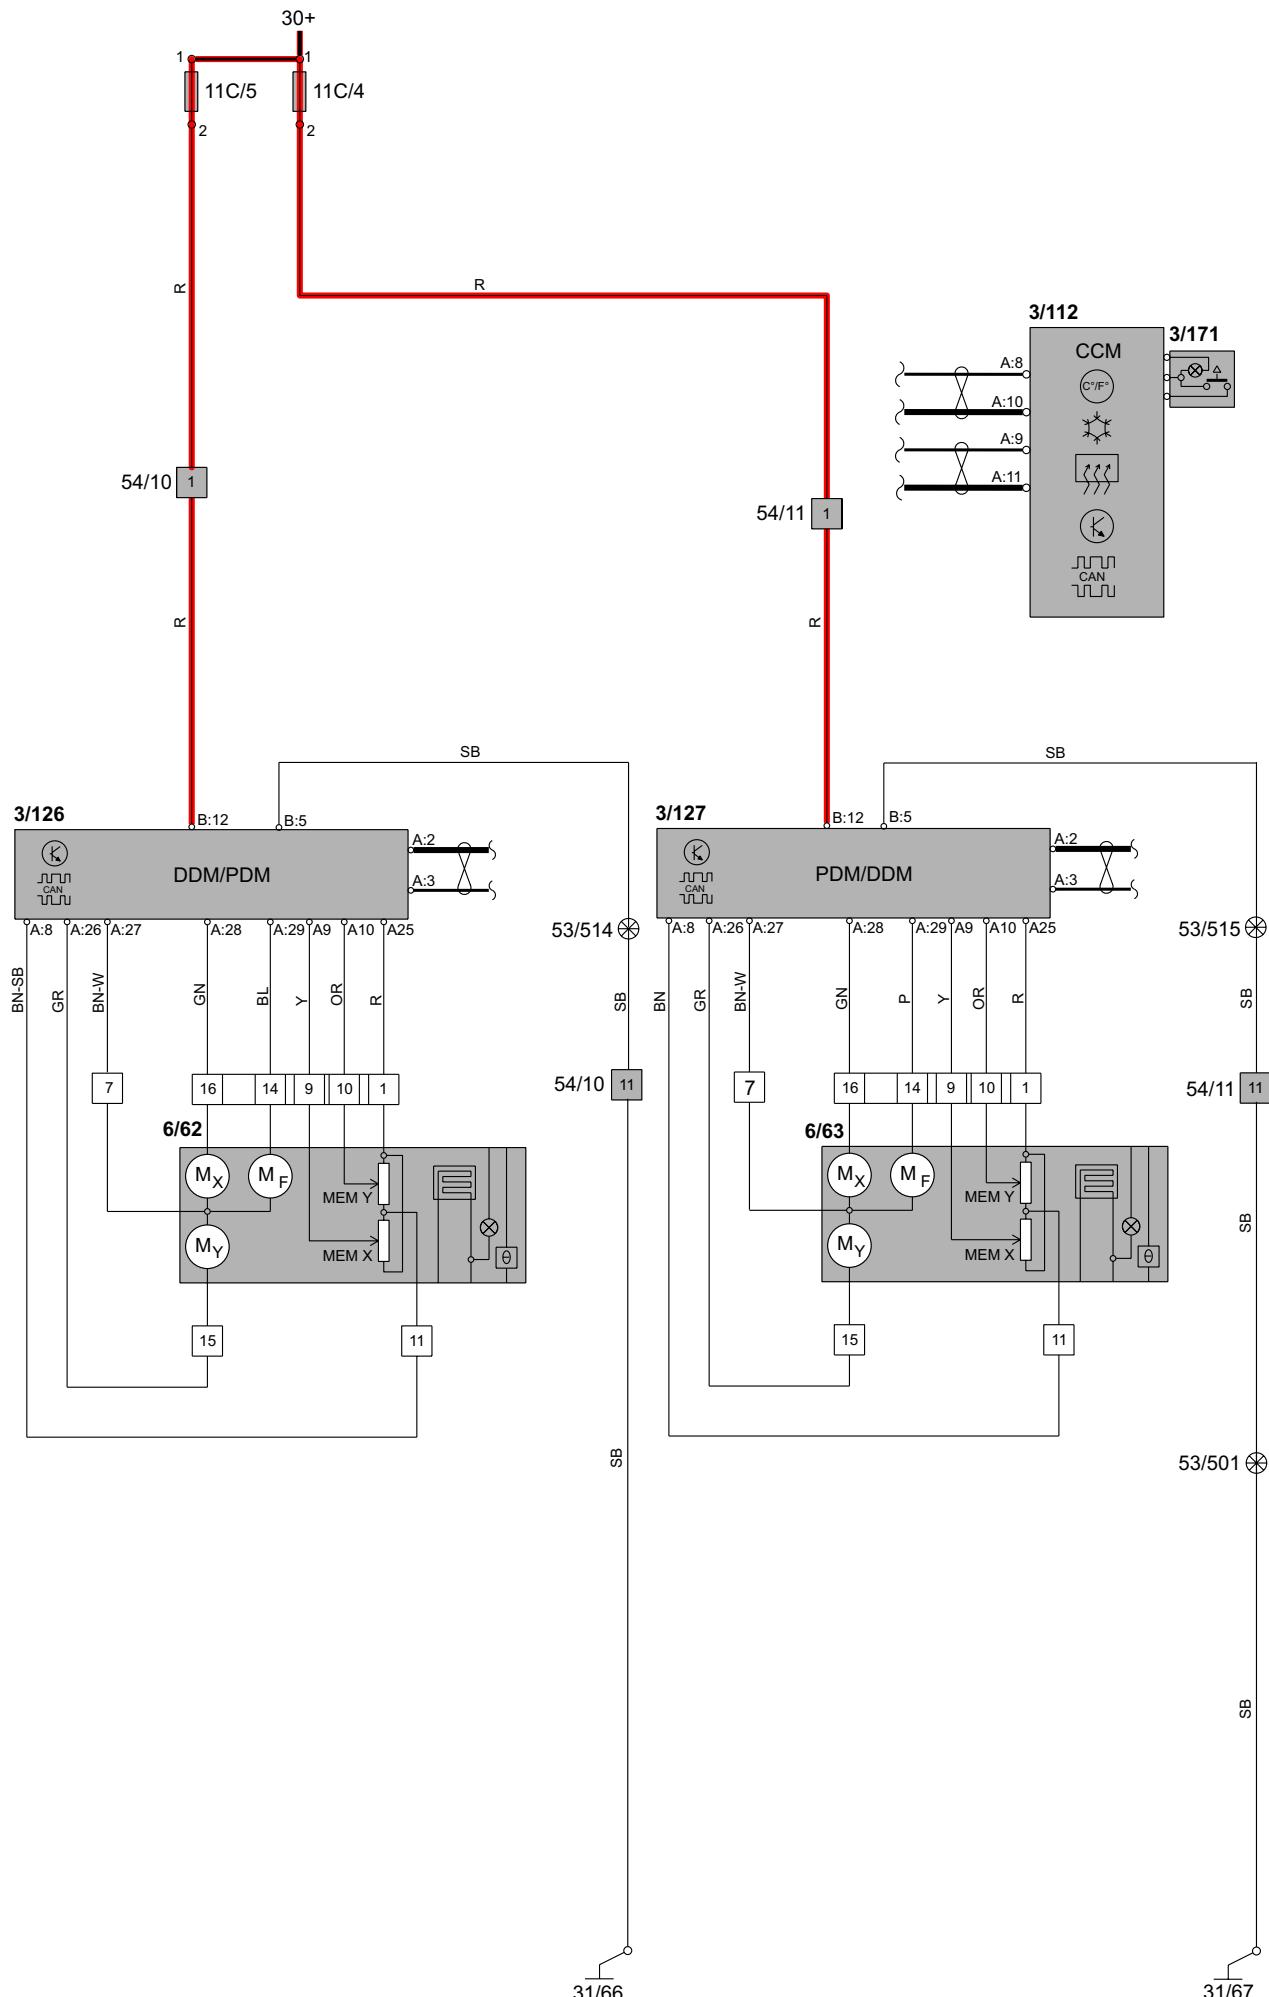

# Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm Eluppvärmda backspeglar

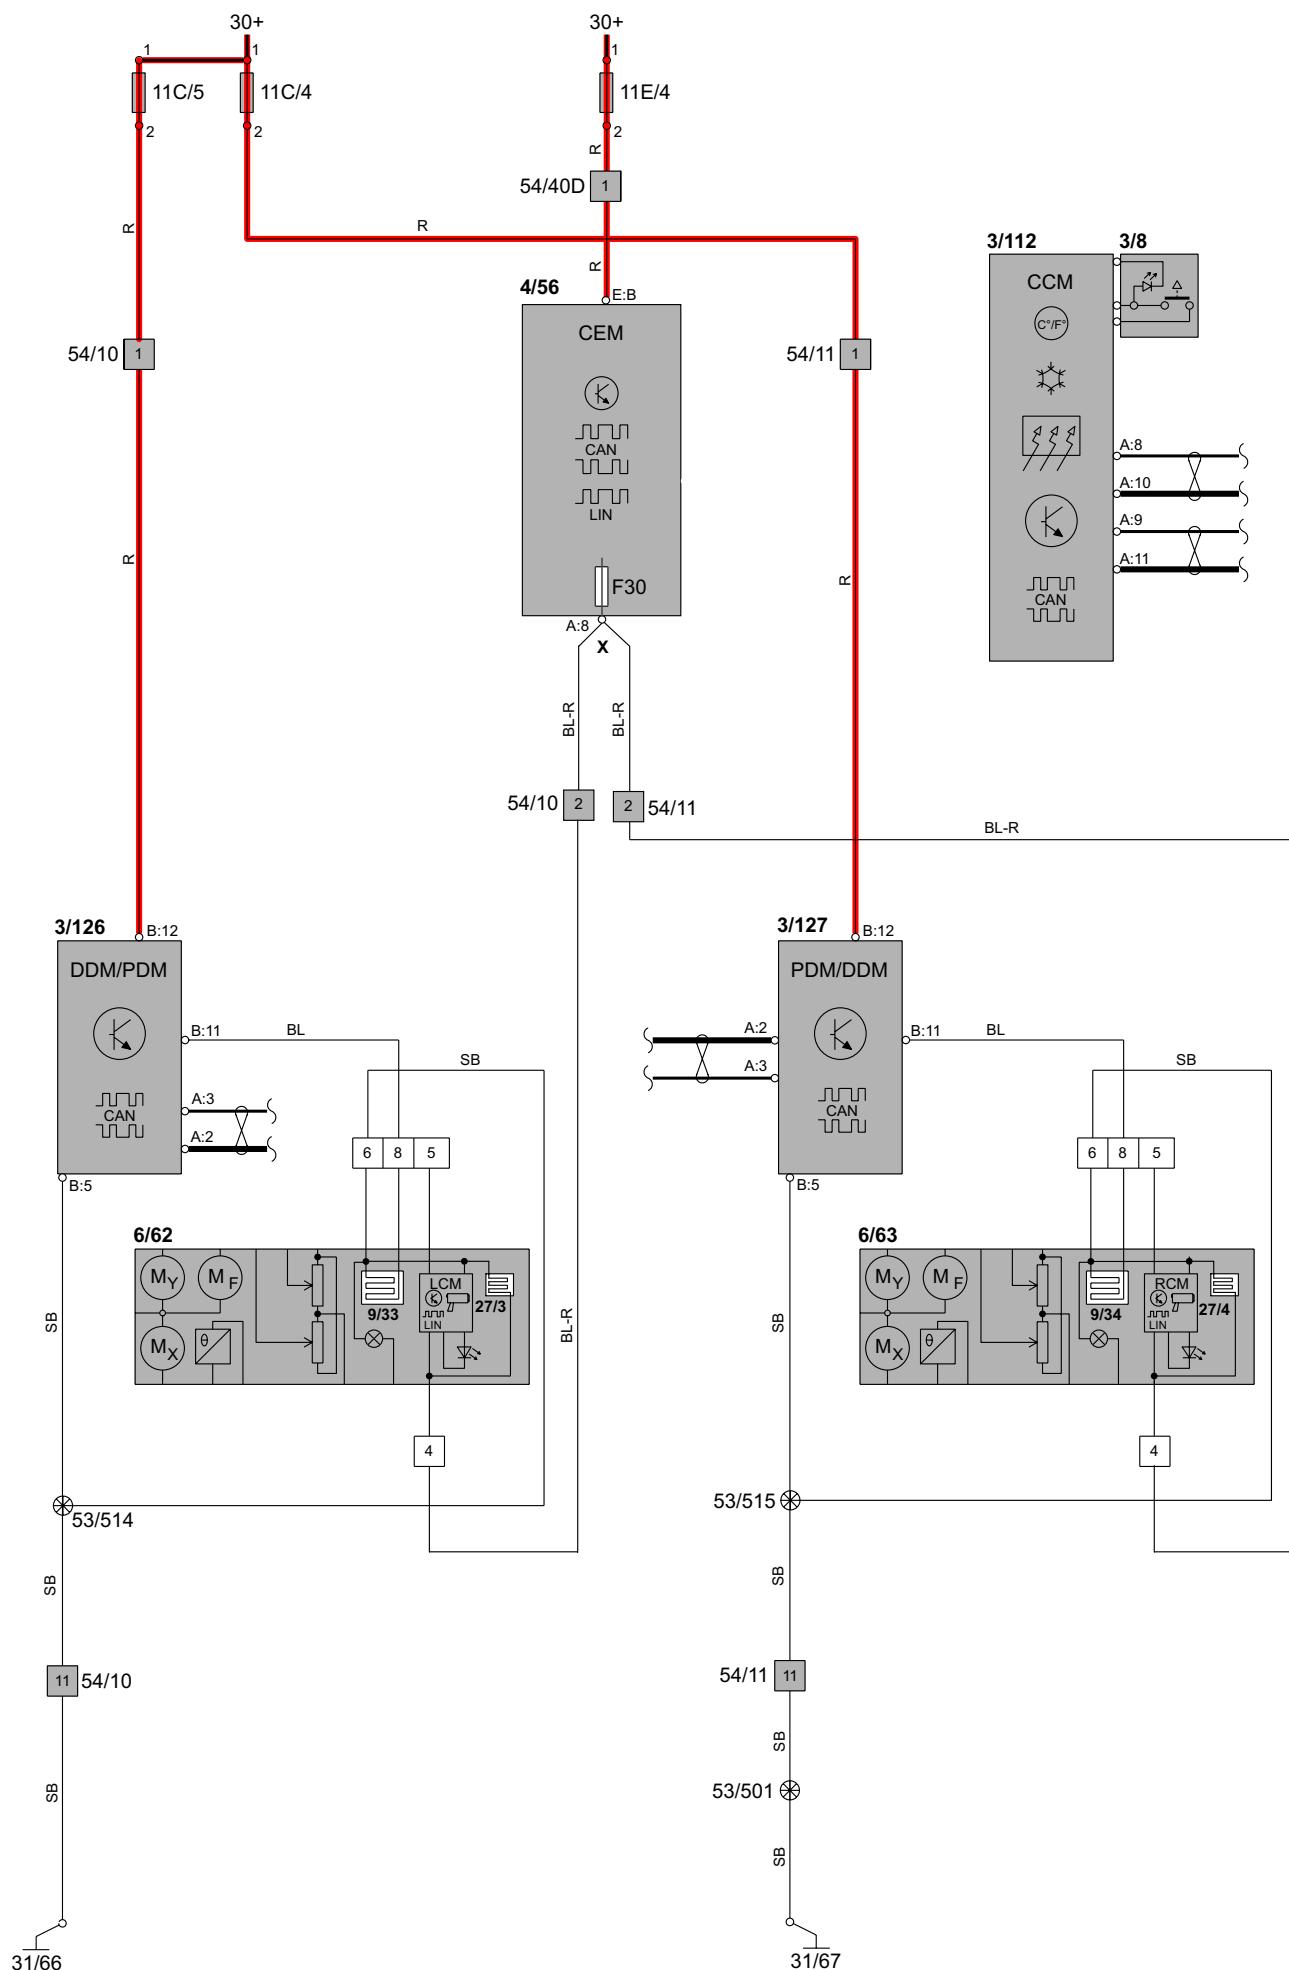


# Grupp 84 Yttre prydndsdelar mm Eluppvärmd bakruta

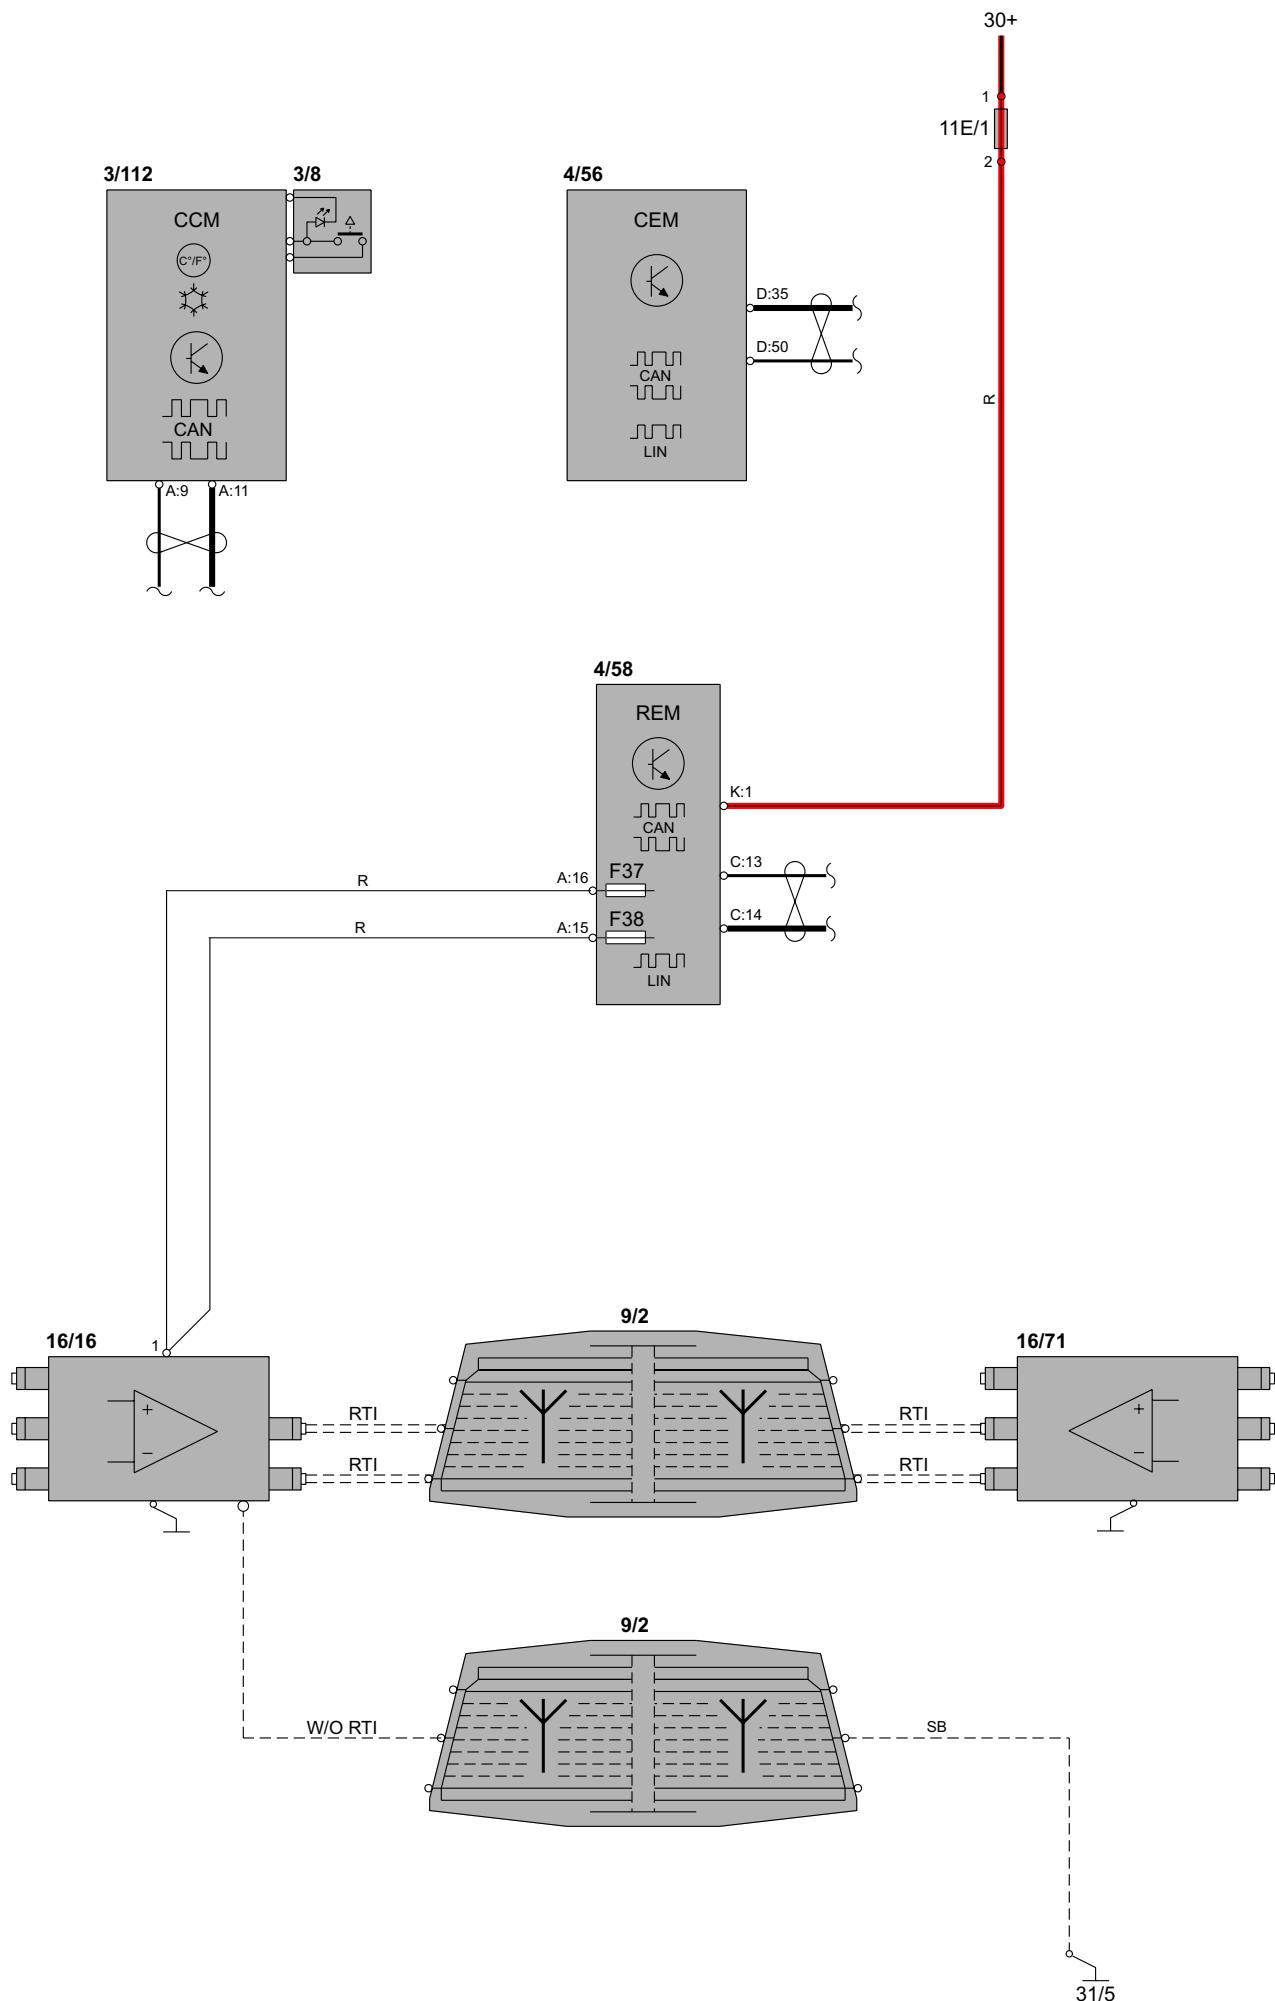


# Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm

## Blind spot information system

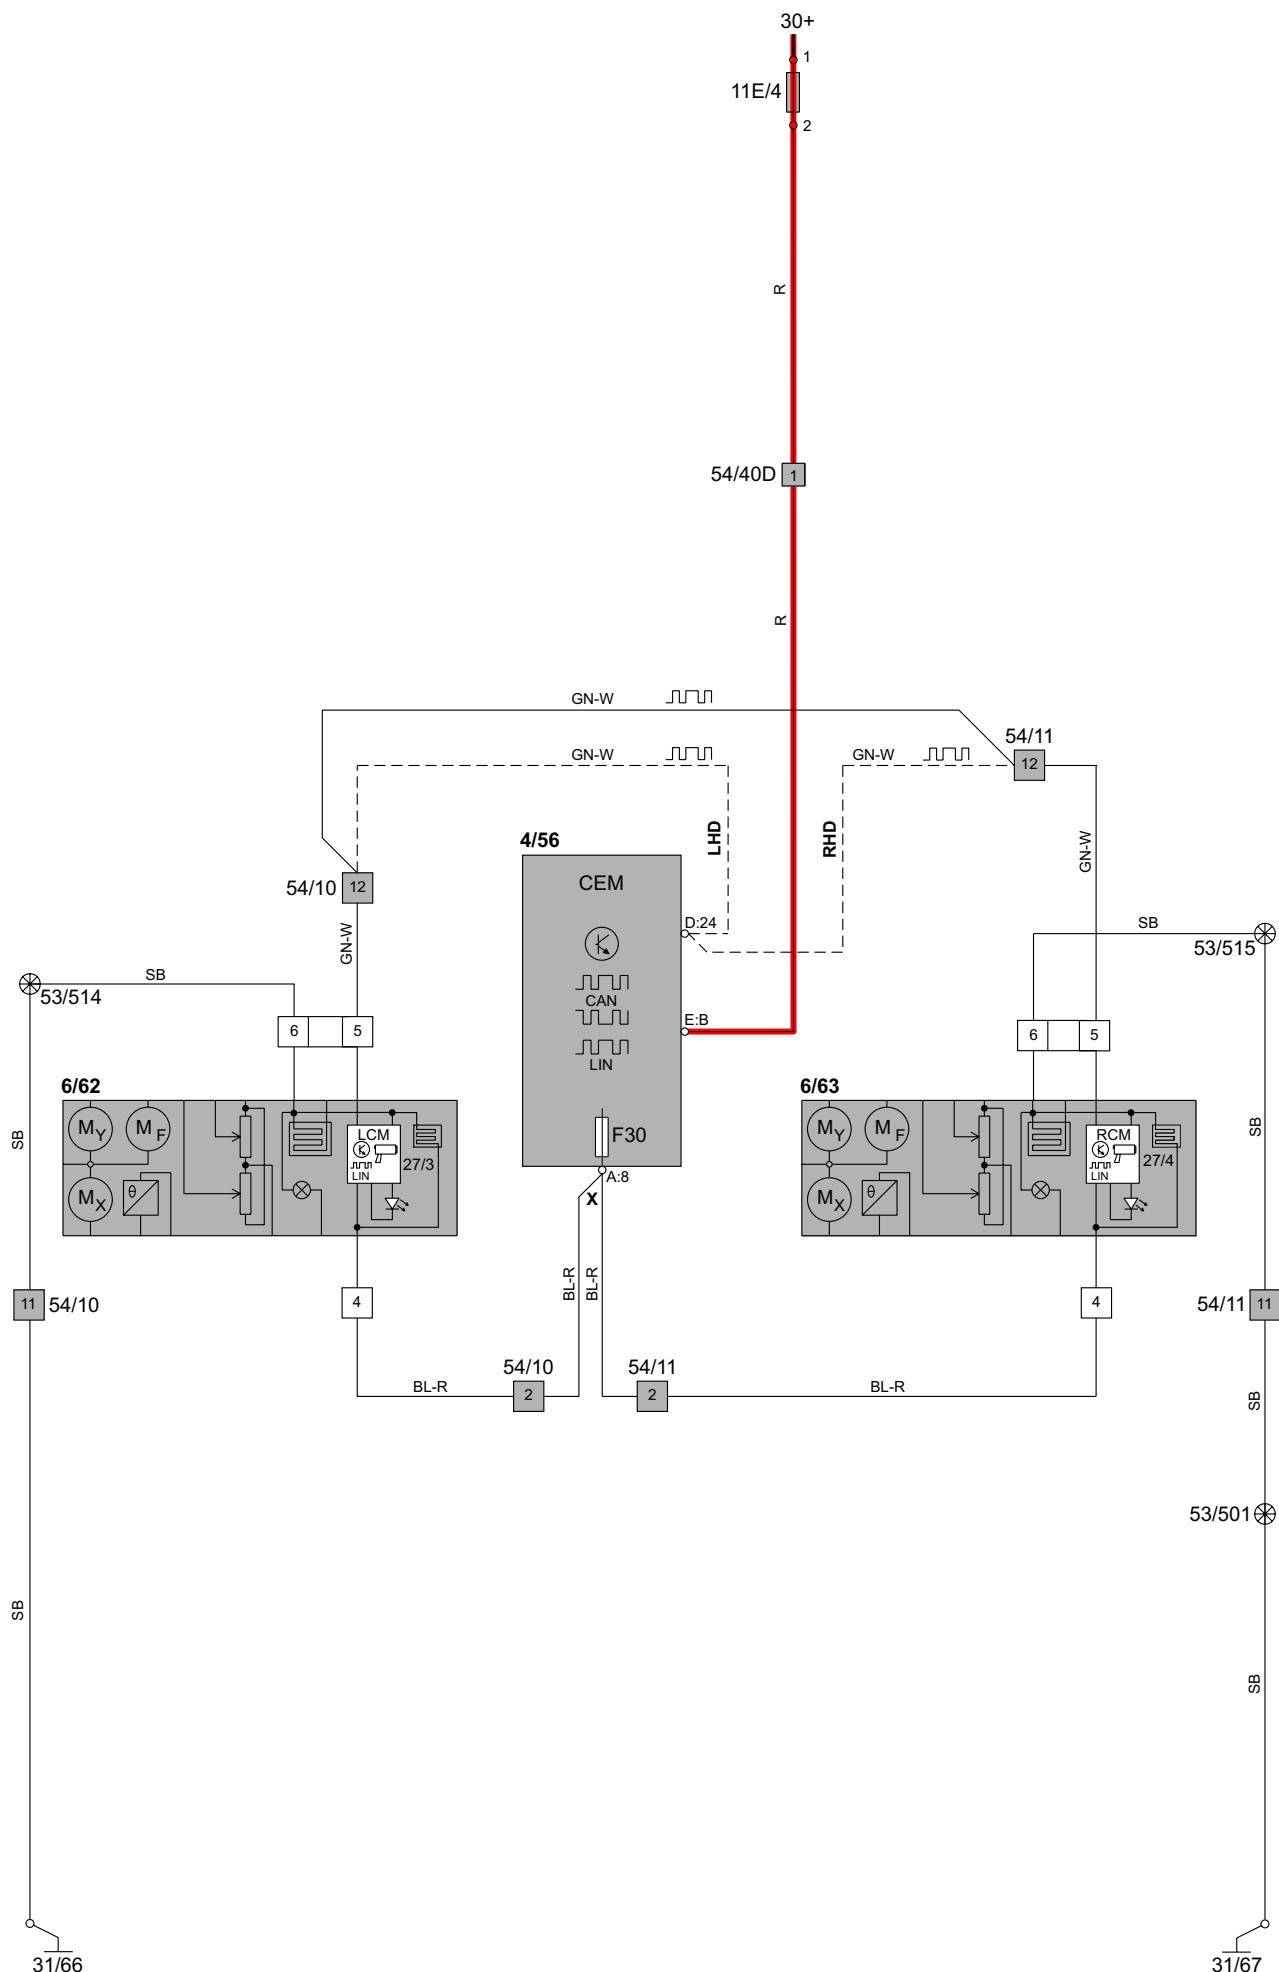


# Grupp 85 Inredning

## Elmanövrerad förarstol

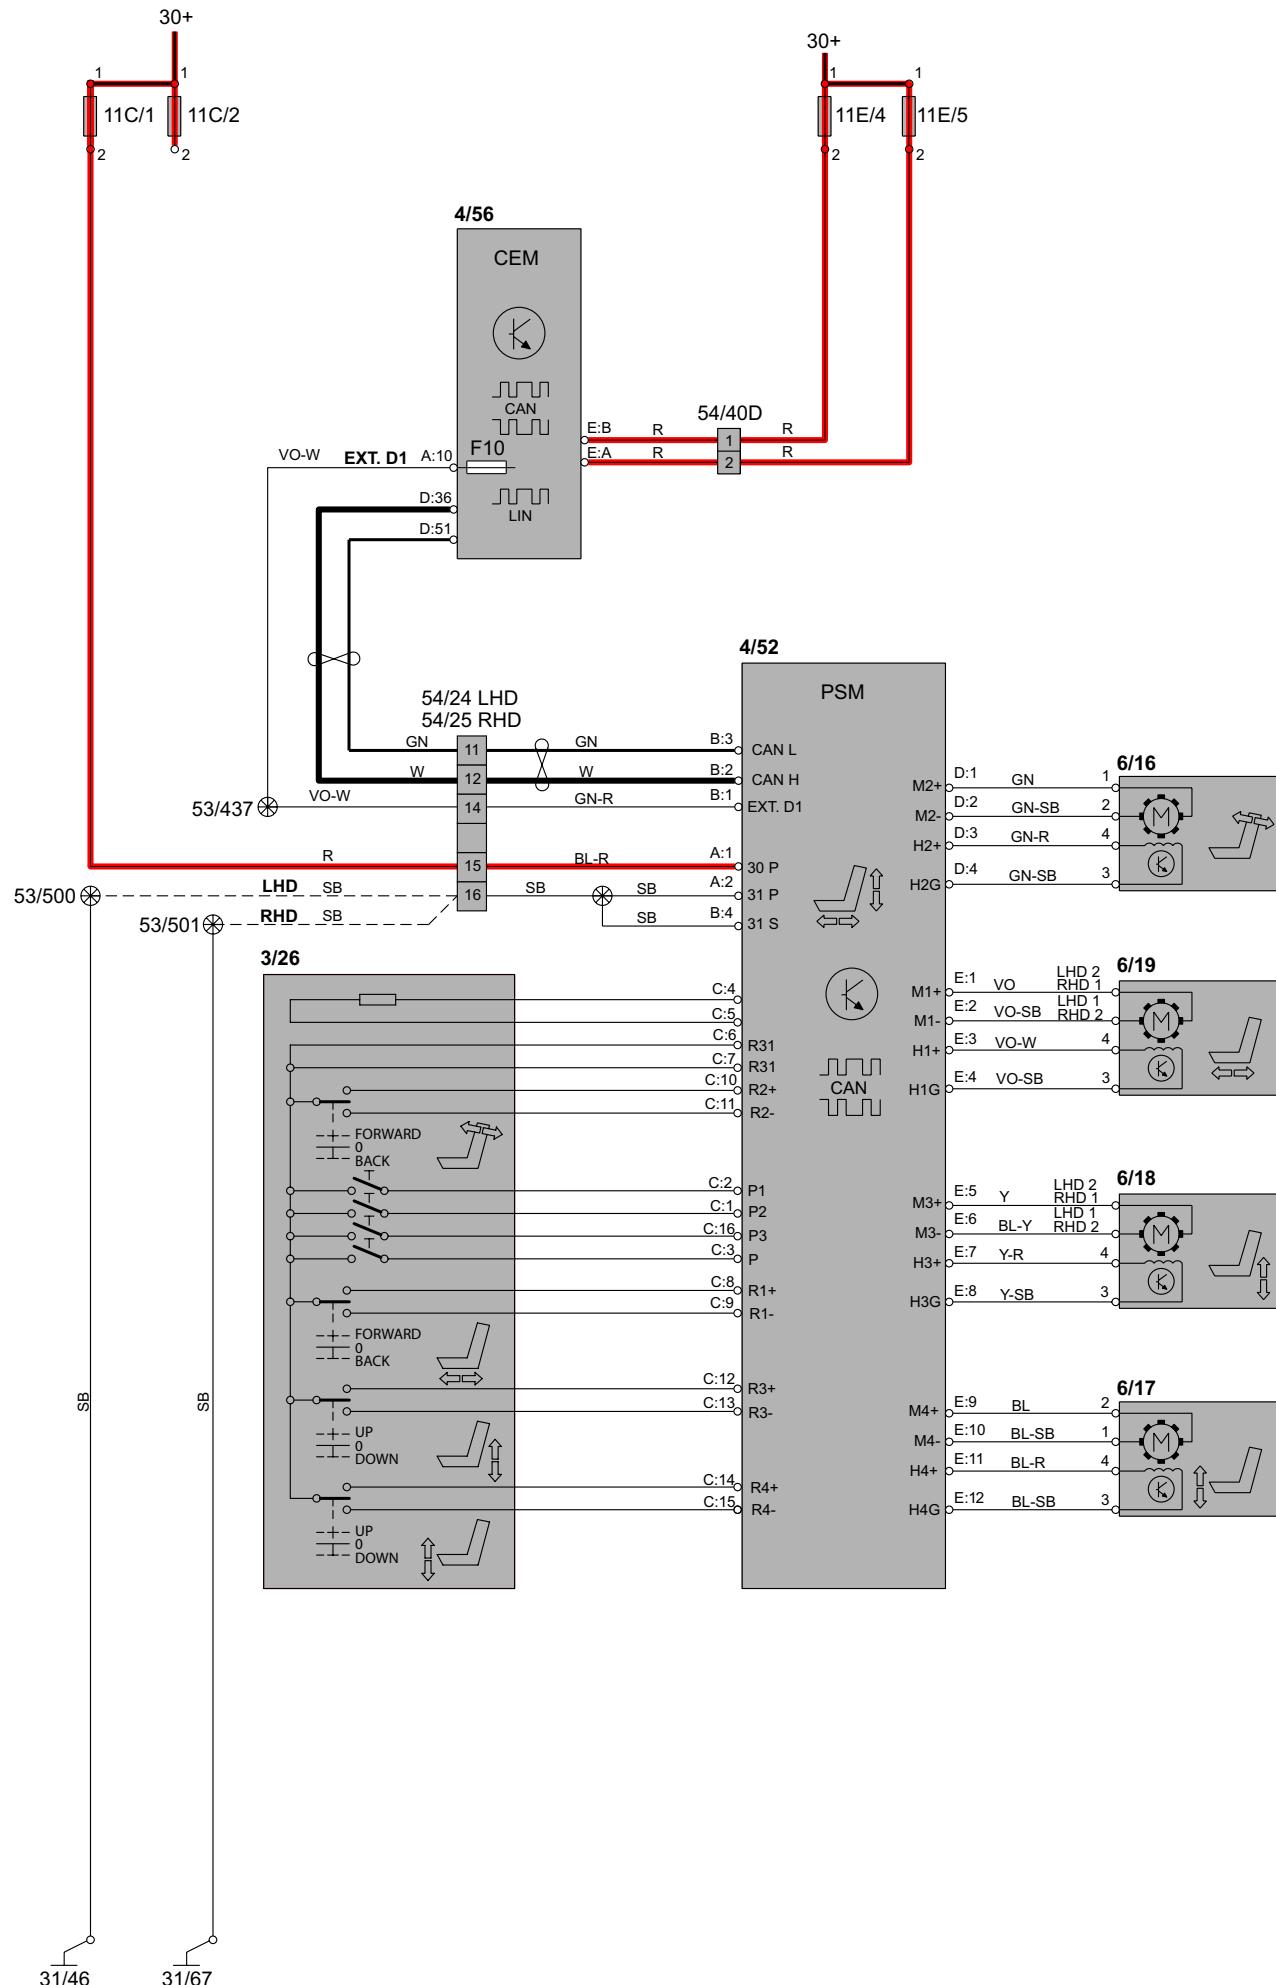


## **Grupp 85 Inredning Elmanövrerad passagerarstol**

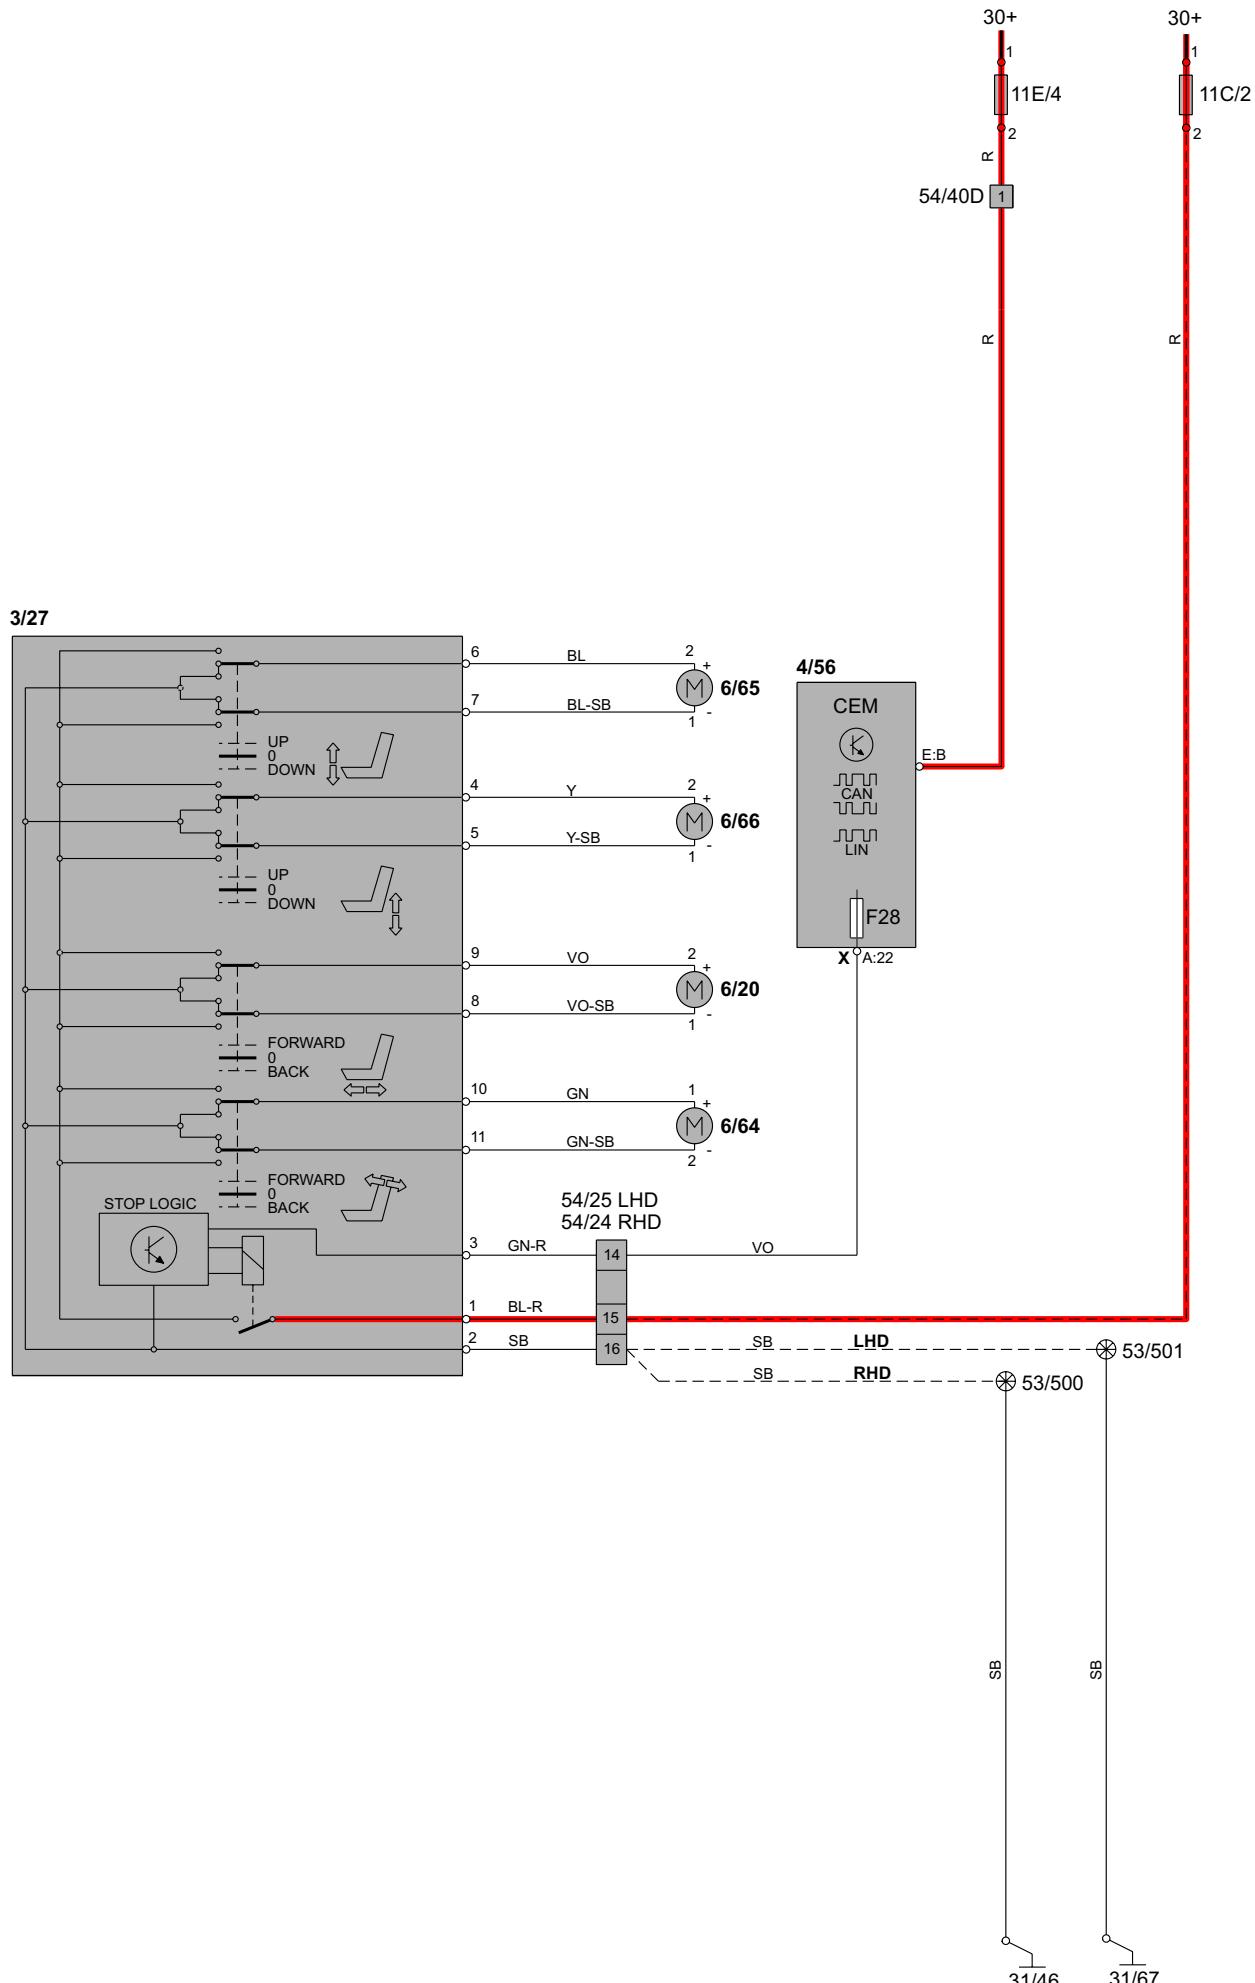


# Grupp 85 Inredning

## Eluppvärmda stolar

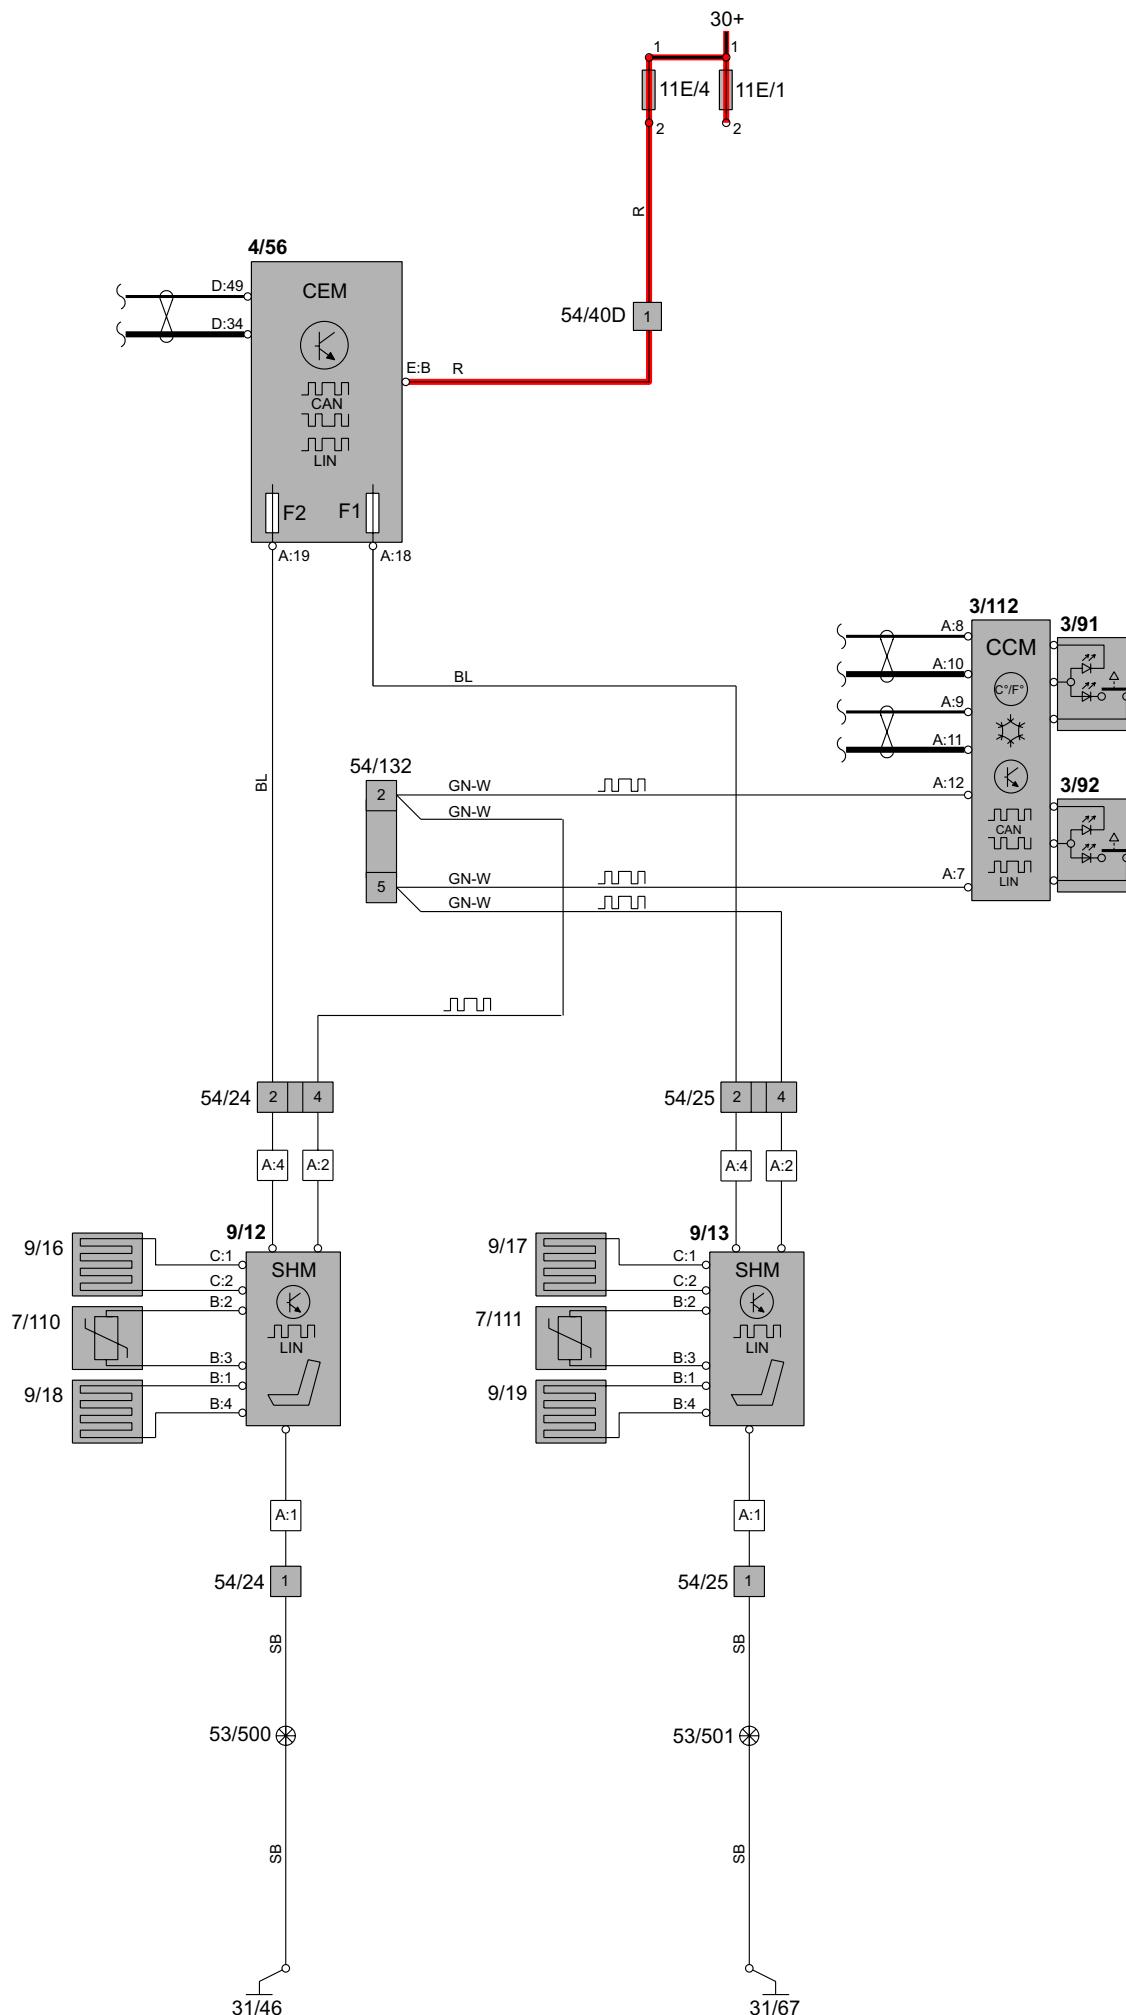


# Grupp 87 Klimatanläggning, Tillbehör

## Relä elektrisk motorvärmare

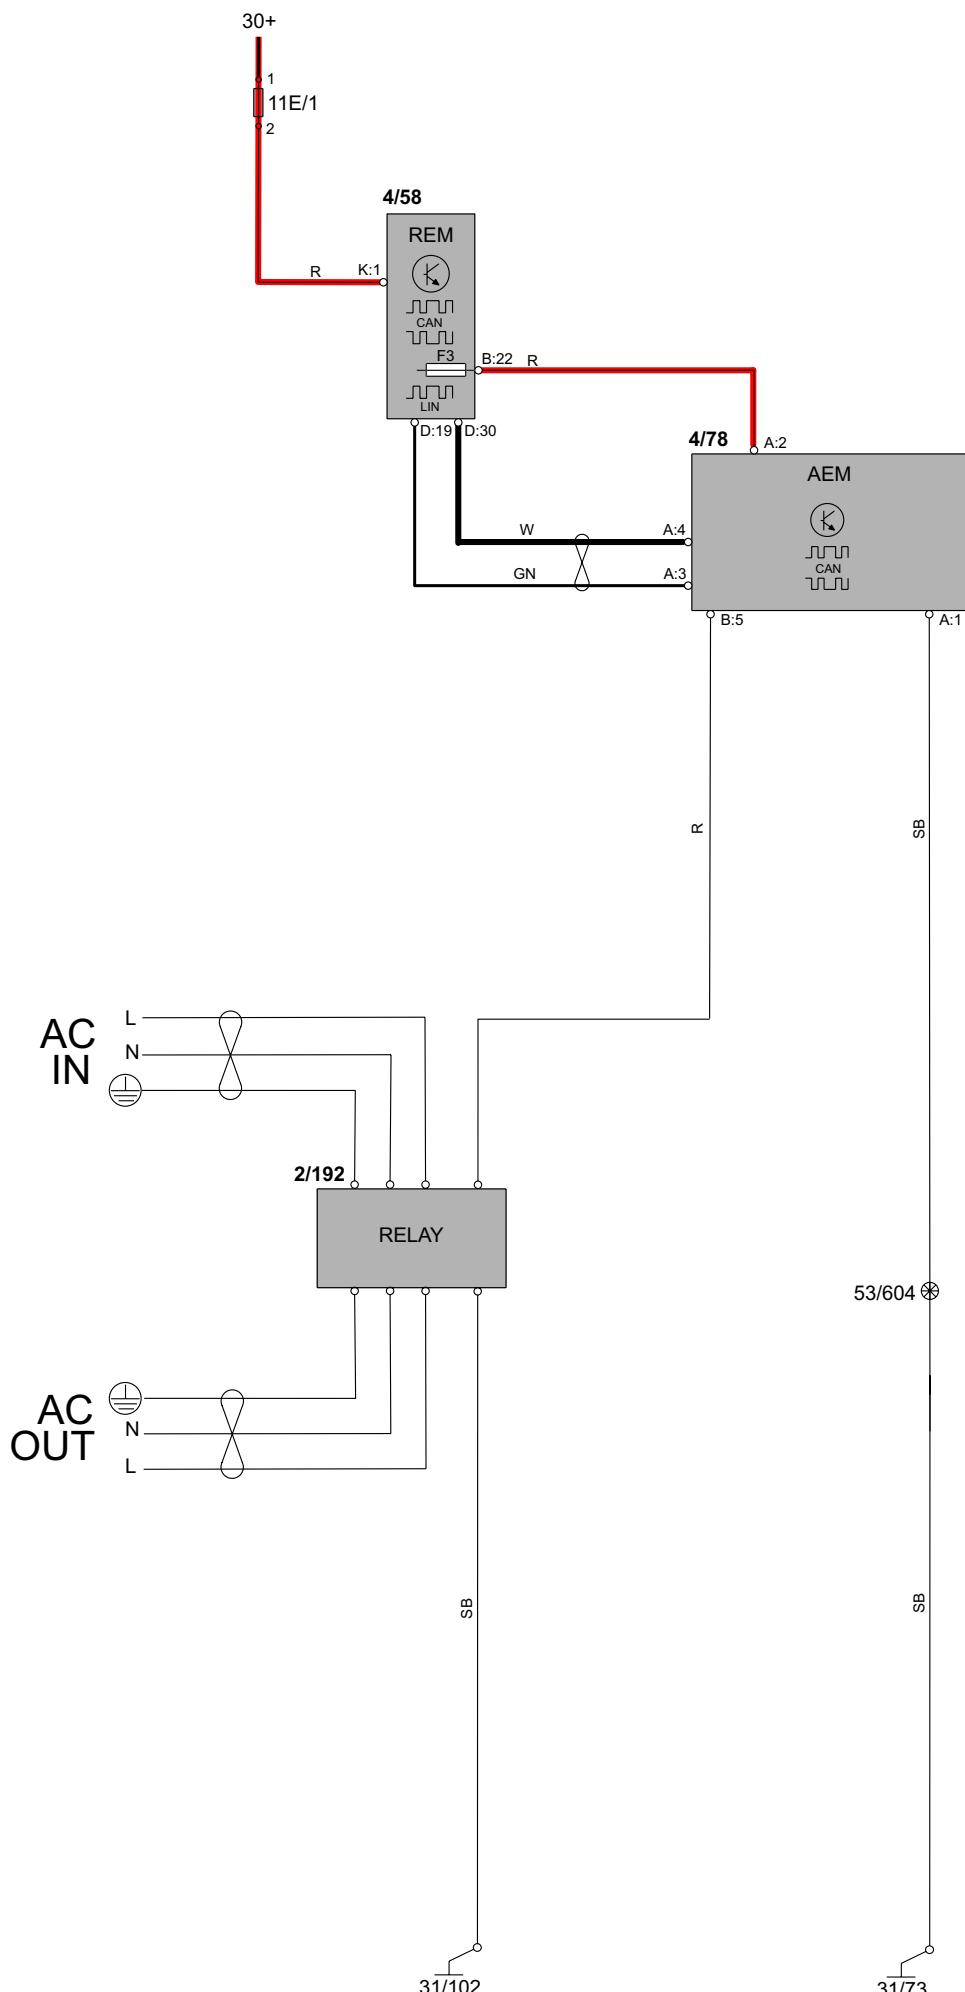


# Grupp 87 Klimatanläggning

## Klimatanläggning 1:2

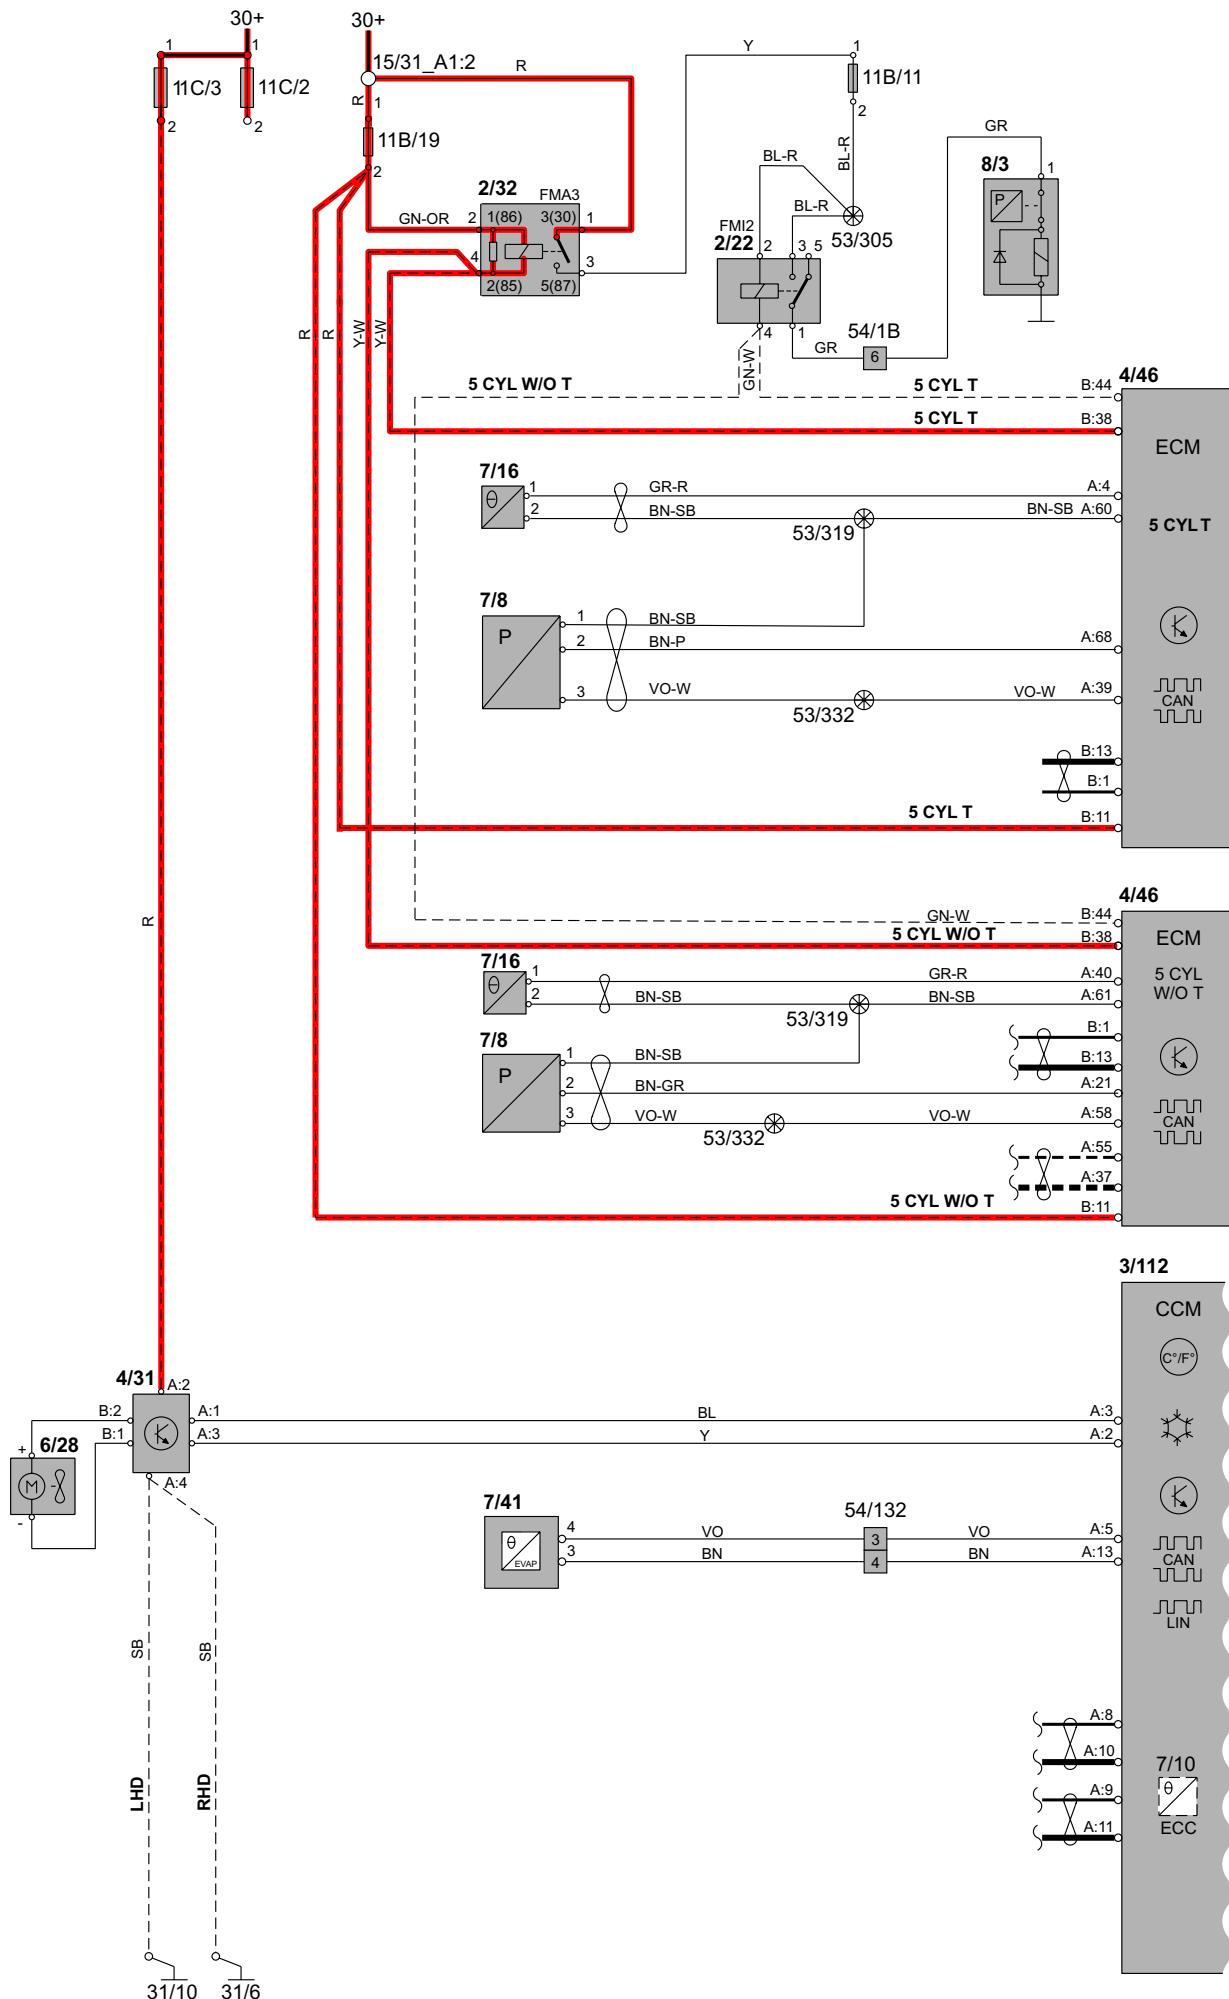


# Grupp 87 Klimatanläggning

## Klimatanläggning 2:2

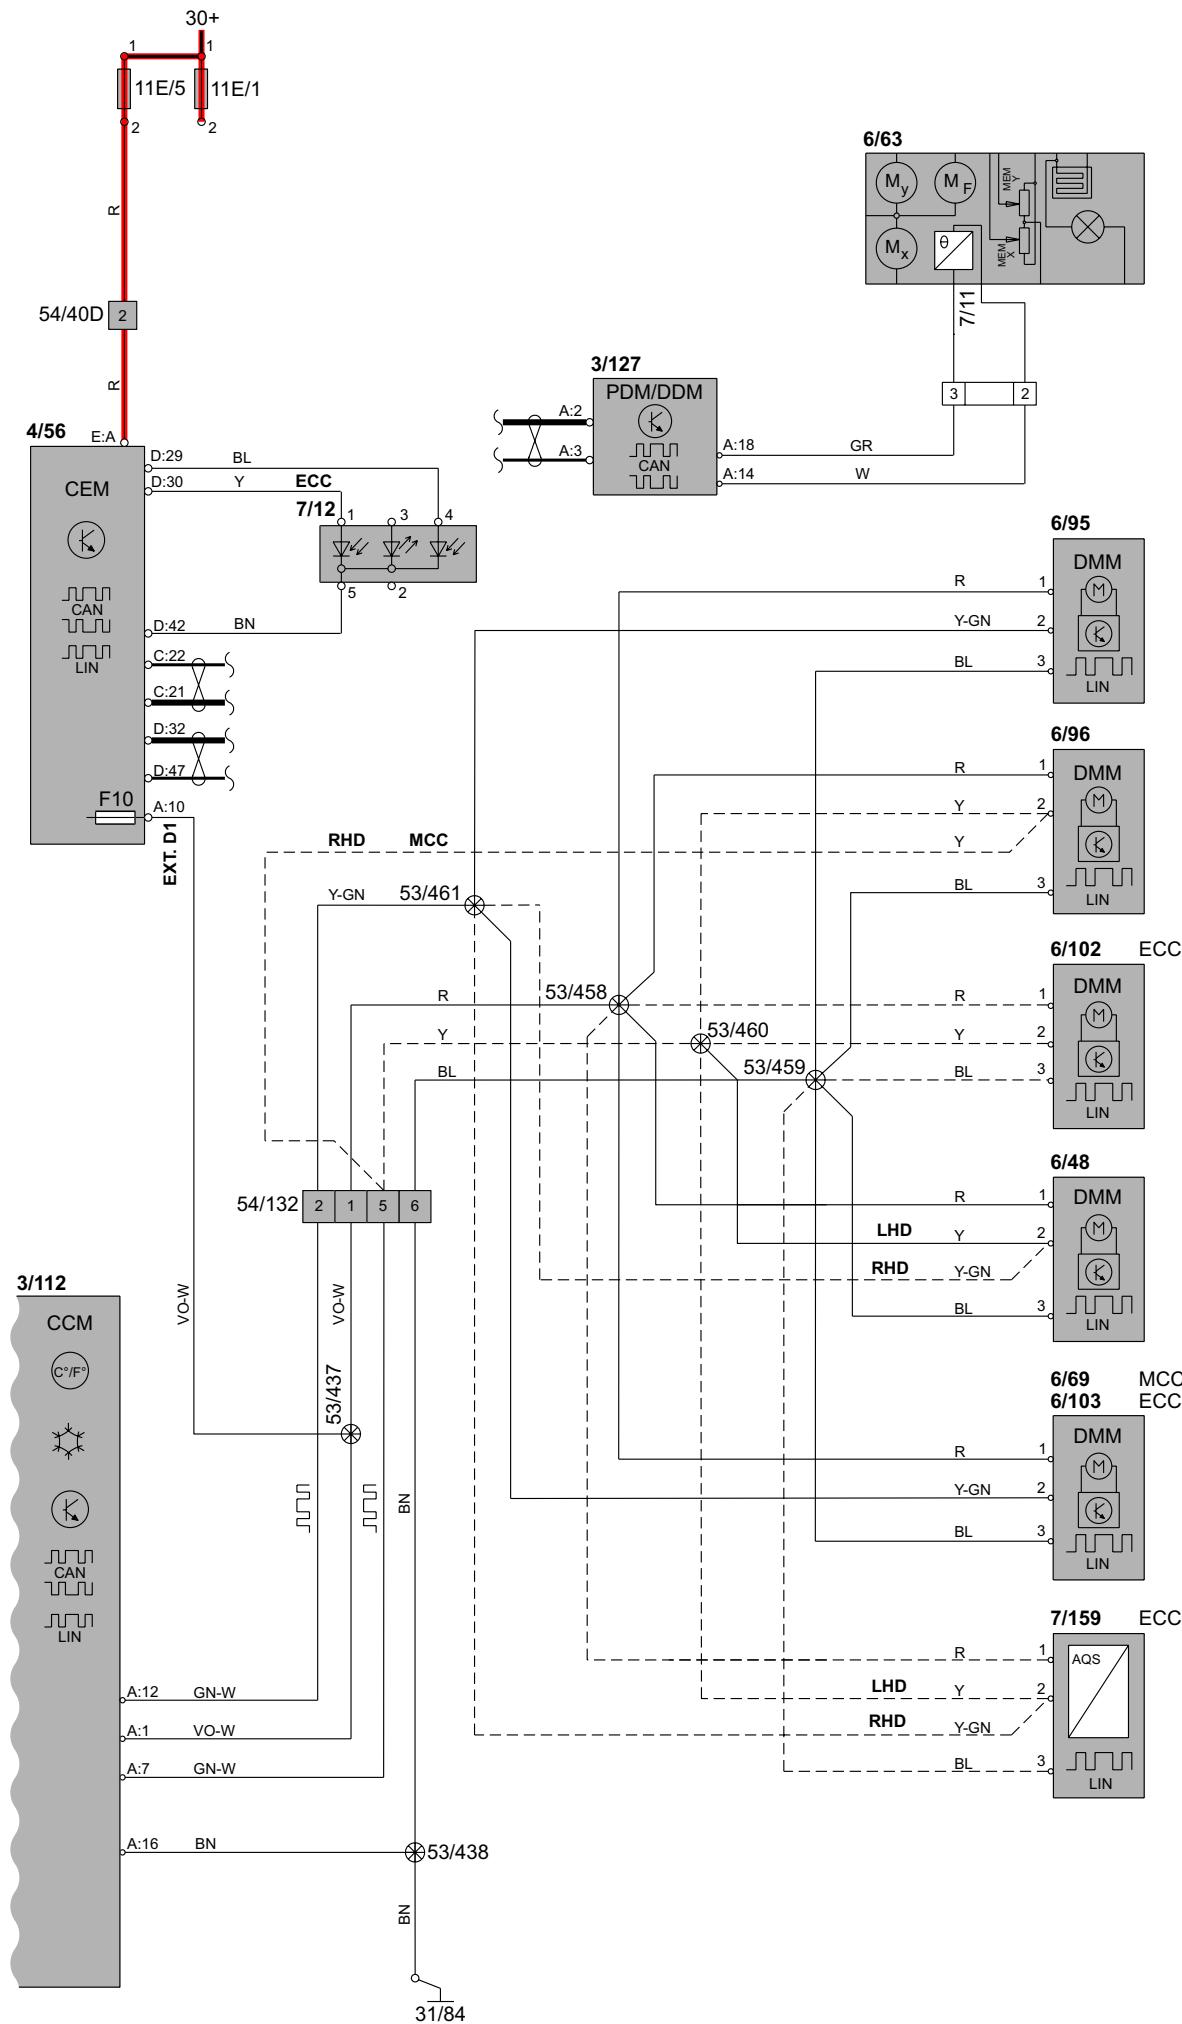


# Grupp 87 Klimatanläggning

## Klimatanläggning Diesel 1:2

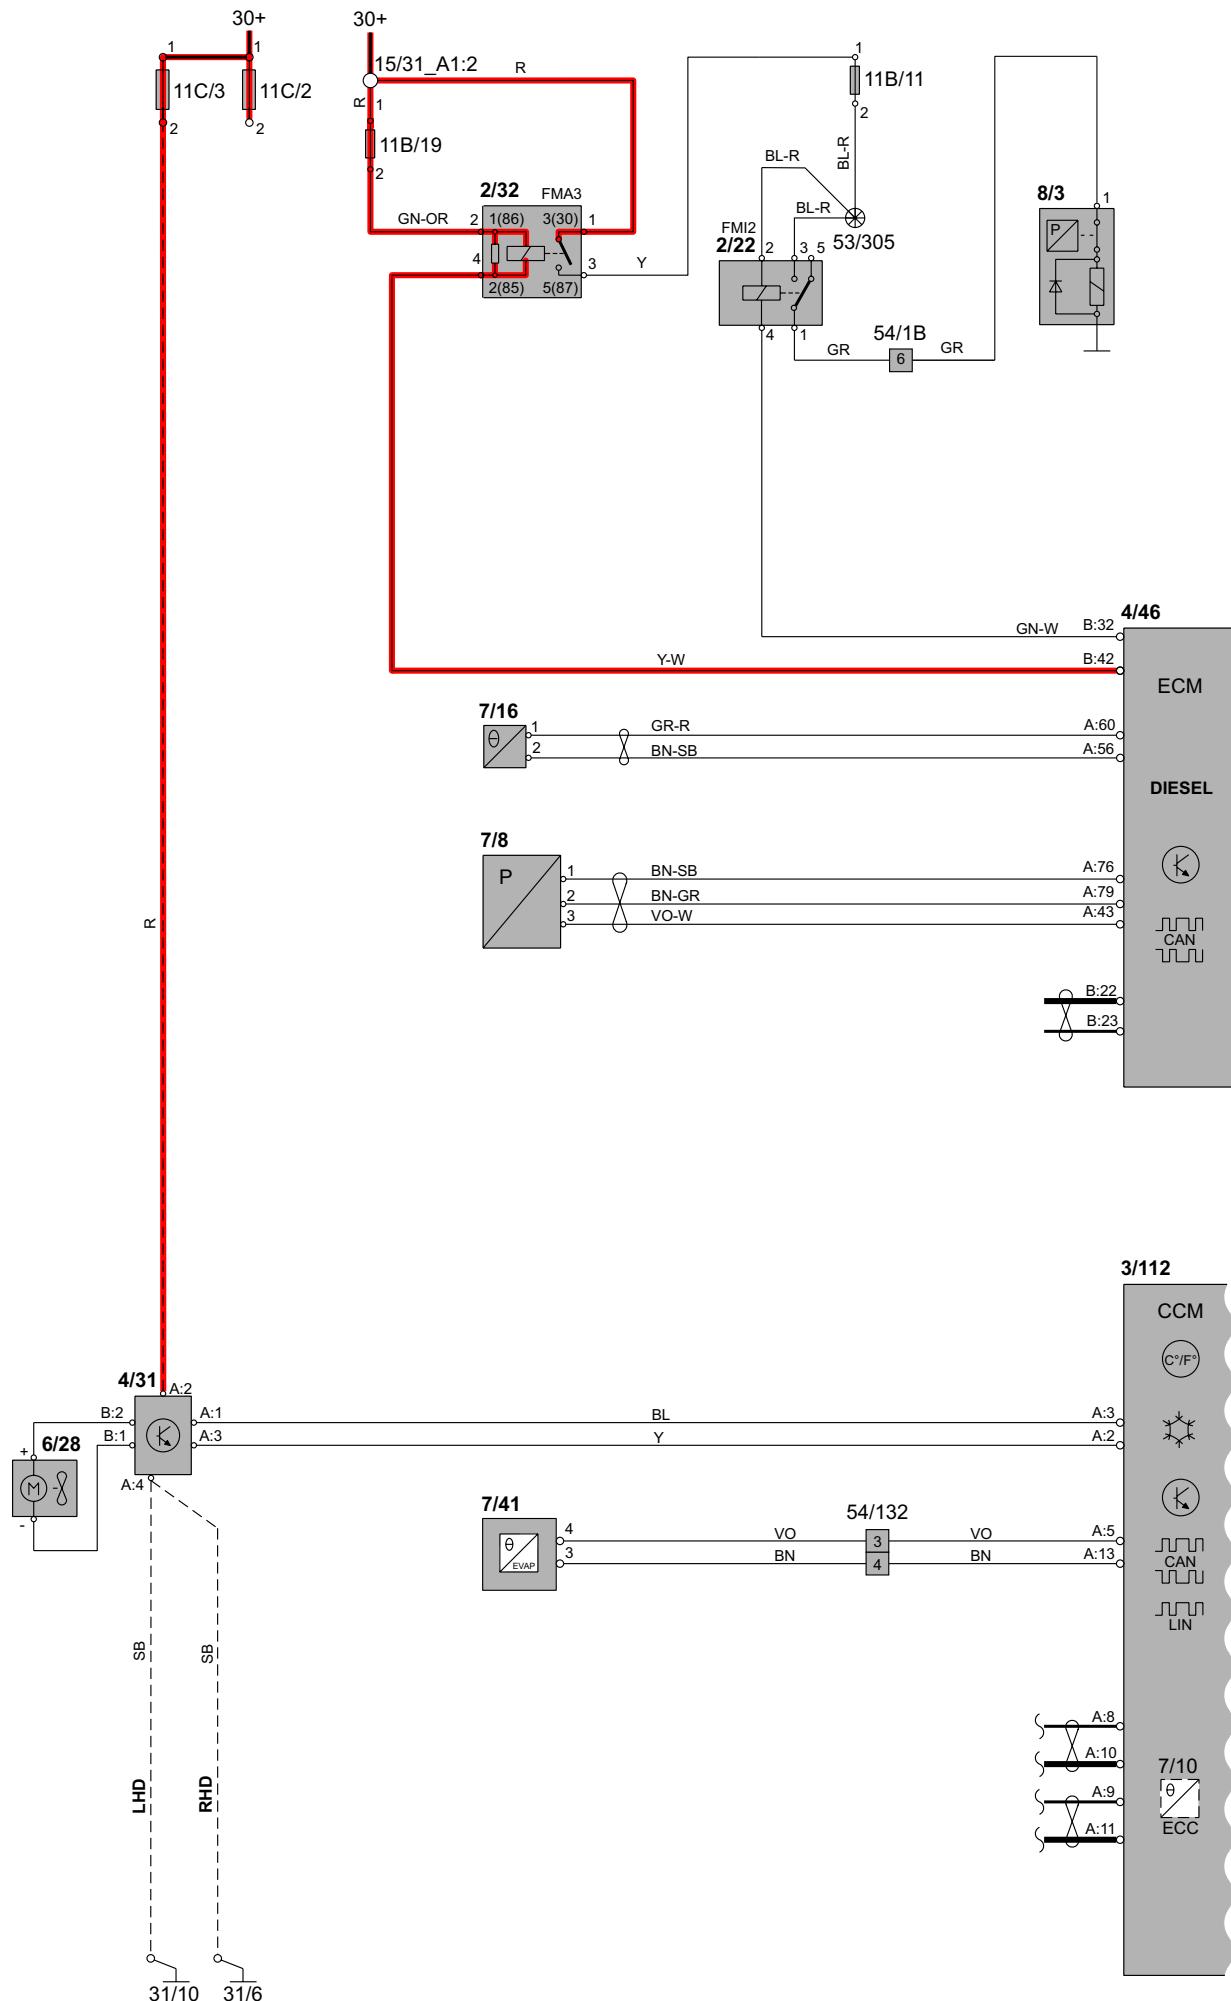


# Grupp 87 Klimatanläggning

## Klimatanläggning Diesel 2:2

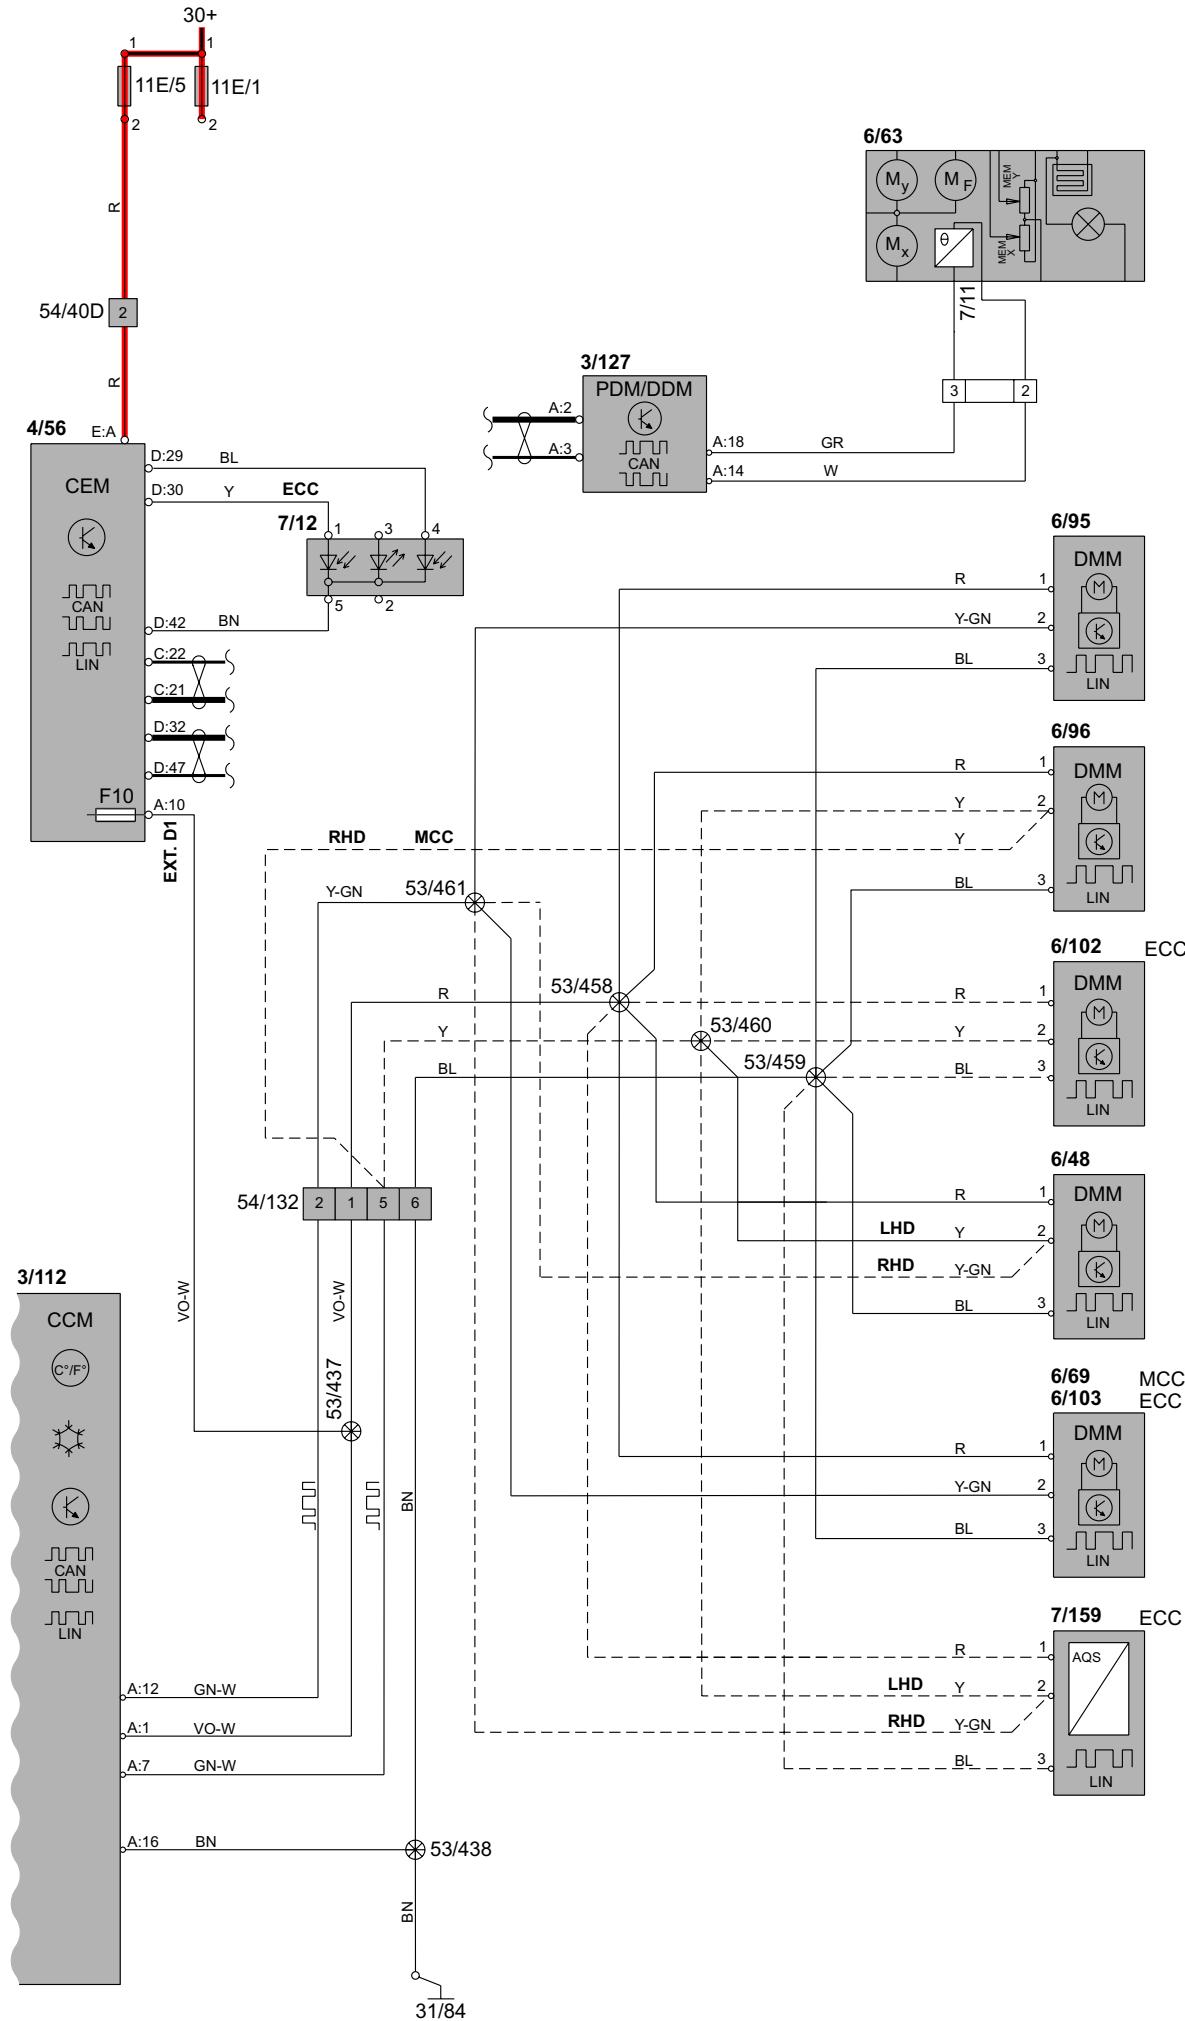


# Grupp 87 Klimatanläggning


## Parkeringsvärmare, tillskottsvärmare

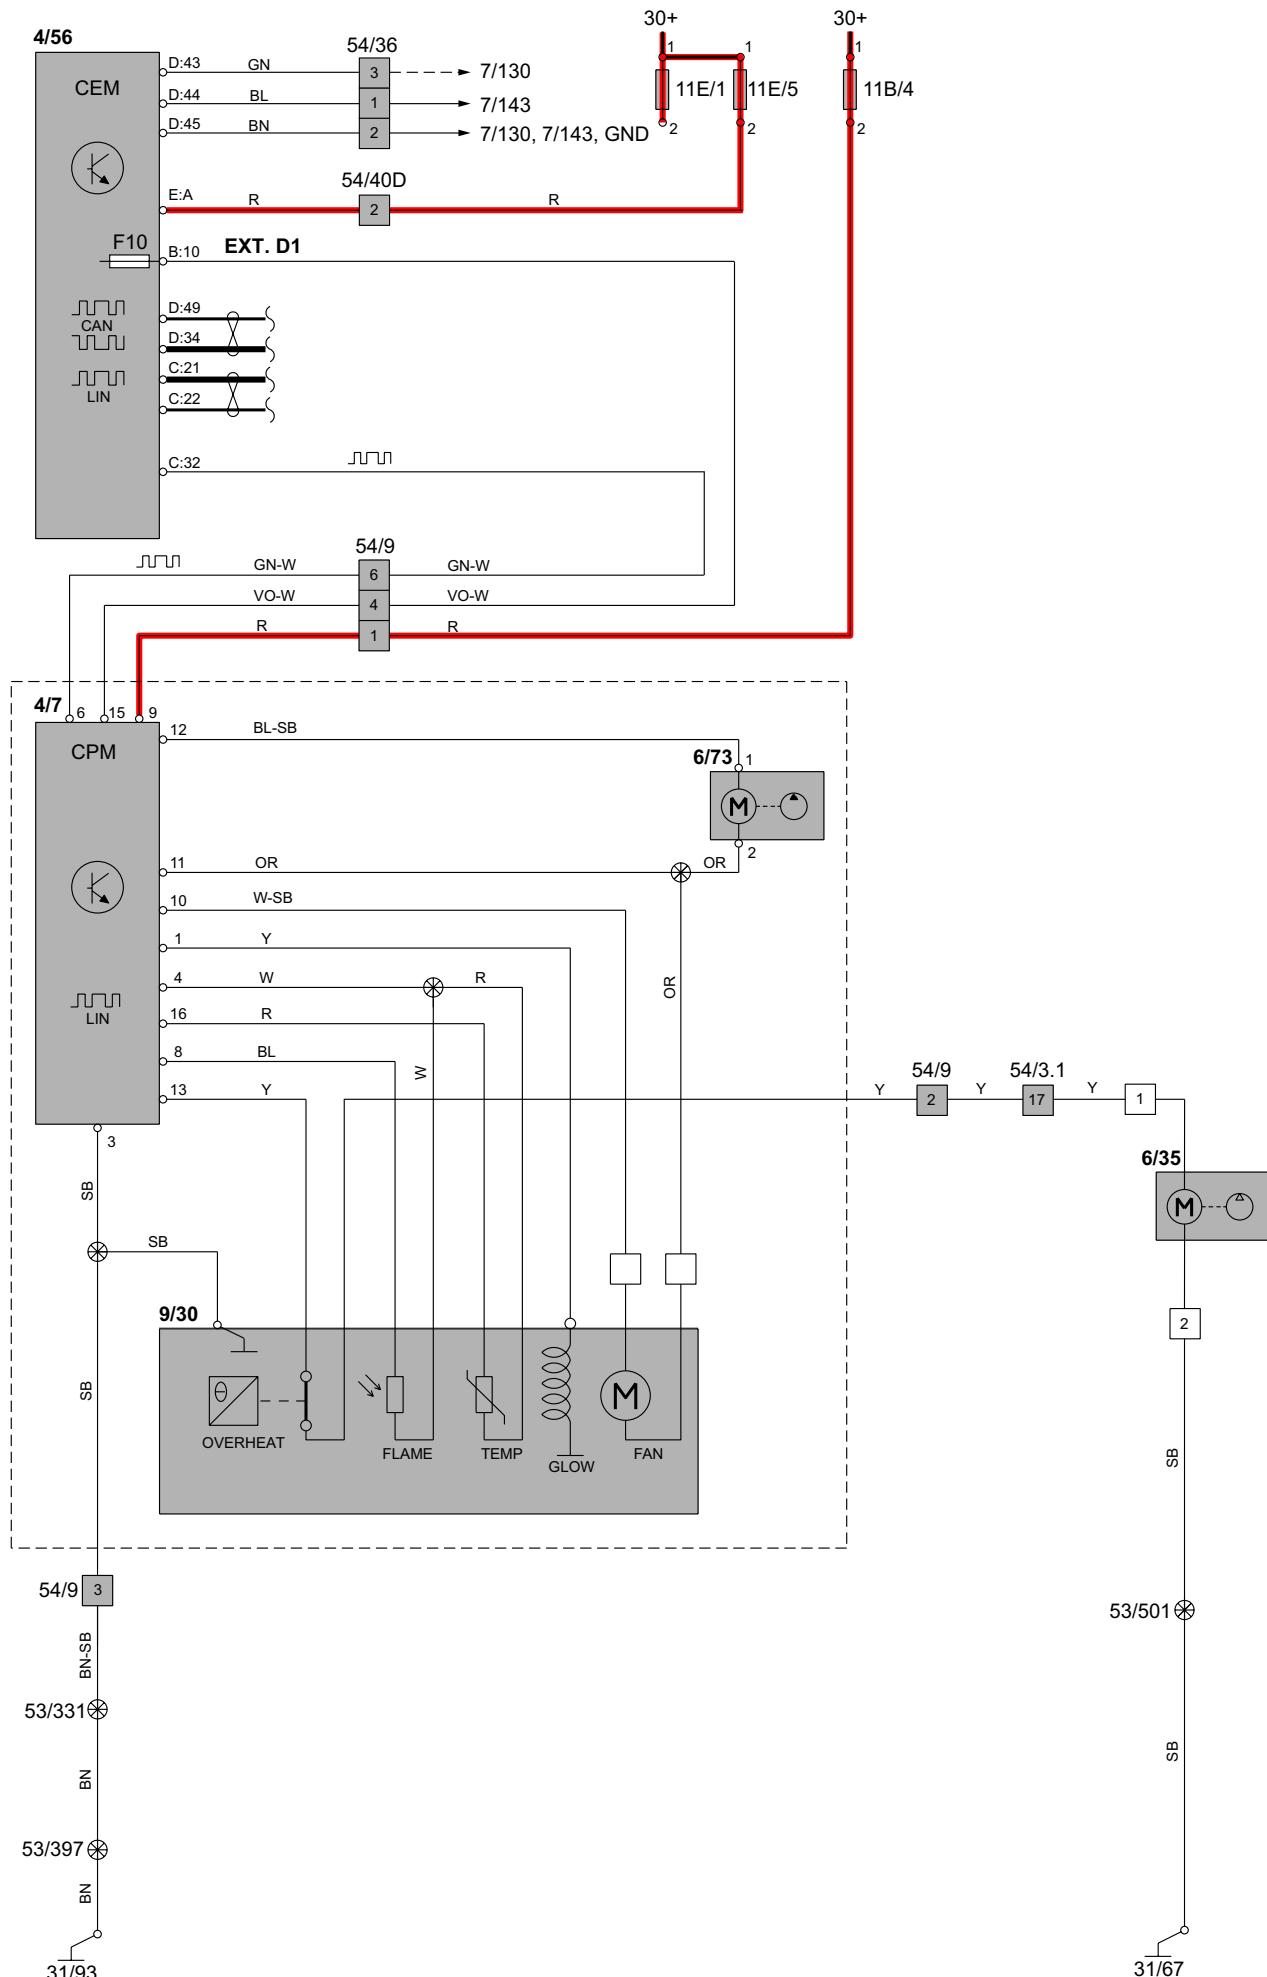


**Grupp 87 Klimatanläggning, Tillbehör  
Parkeringsvärmare fjärrstart**

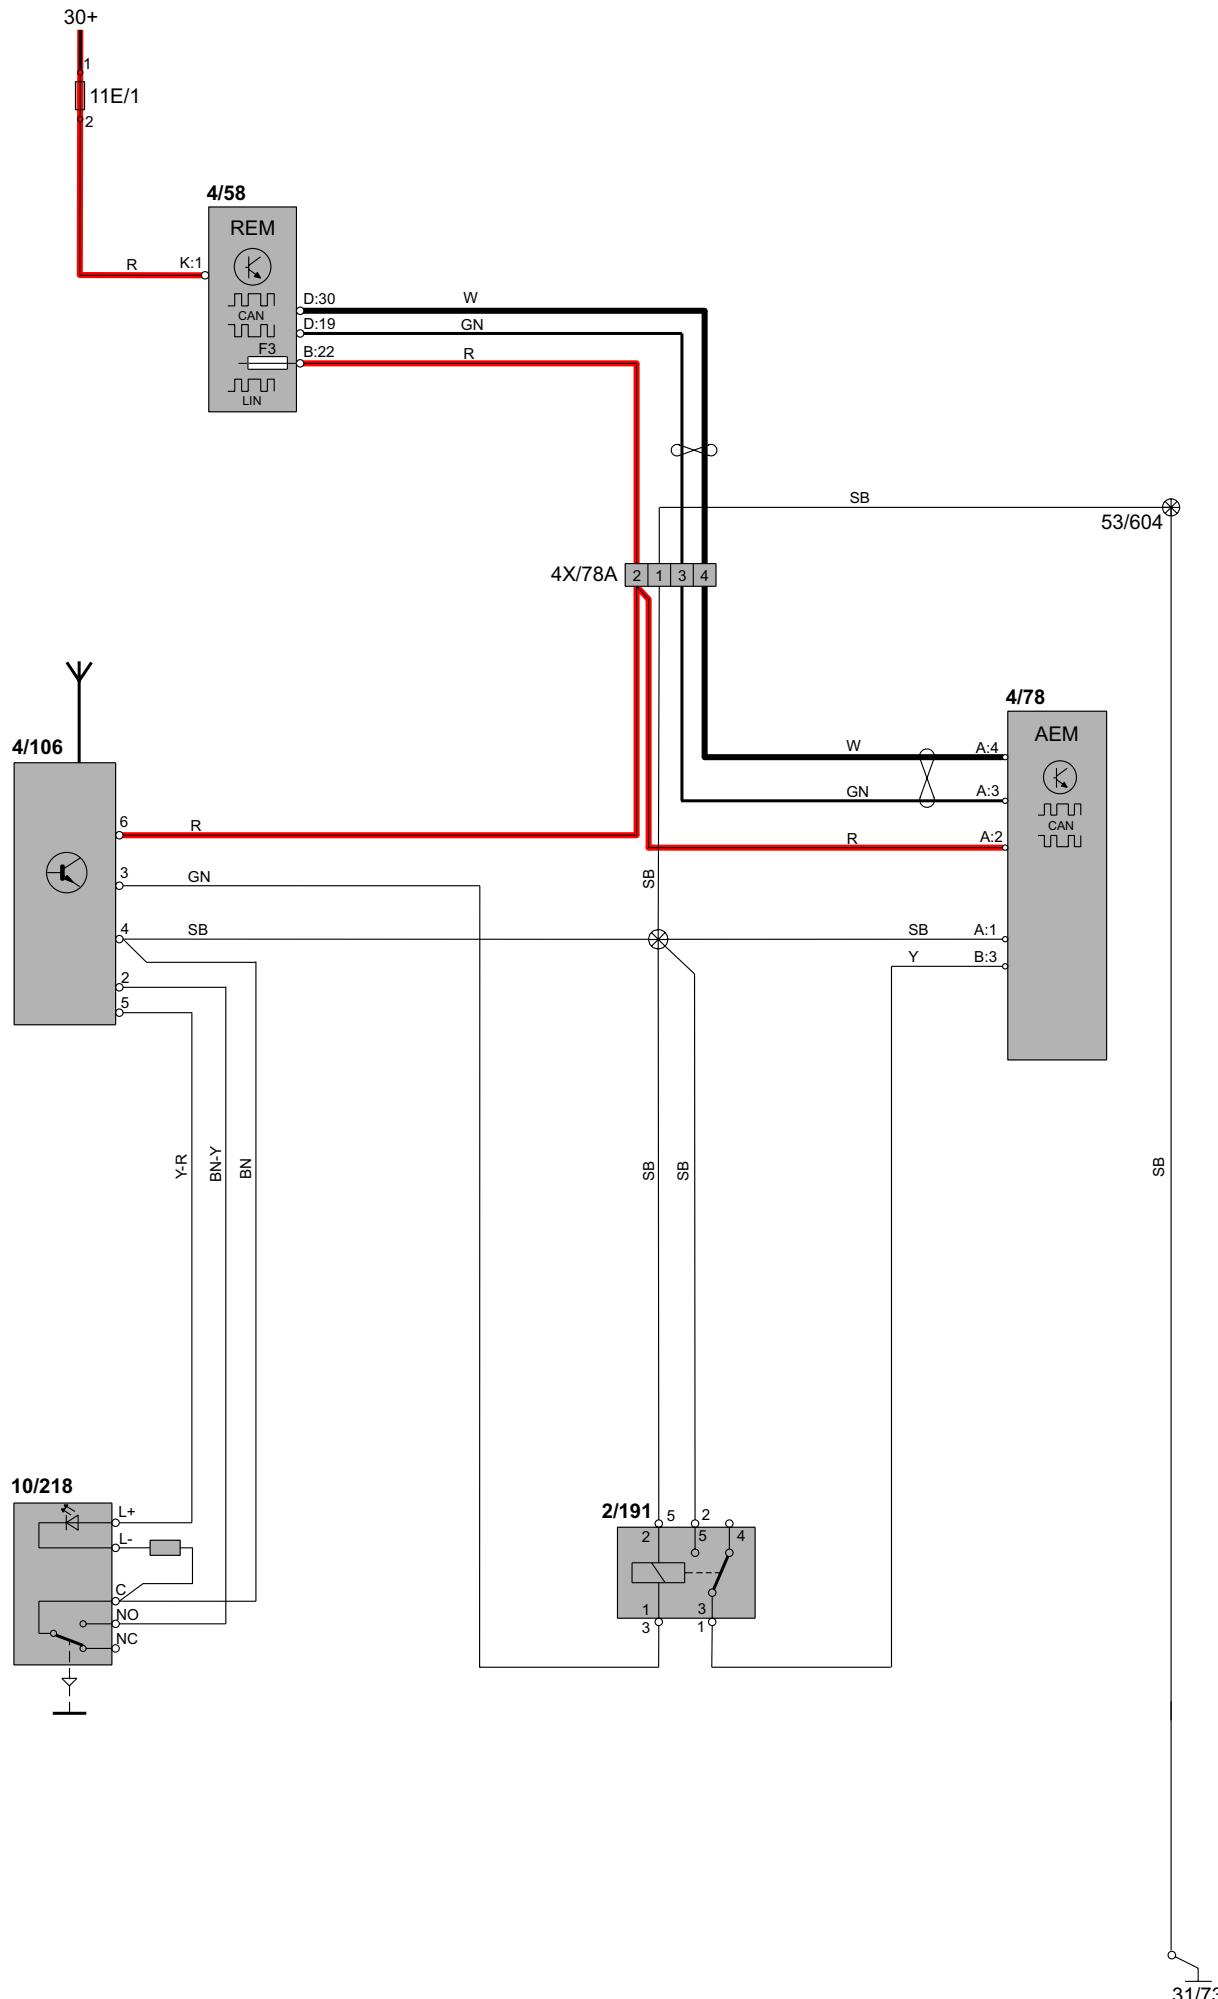

**Grupp 87 Klimatanläggning, Tillbehör  
Parkeringsvärmare Call-start**

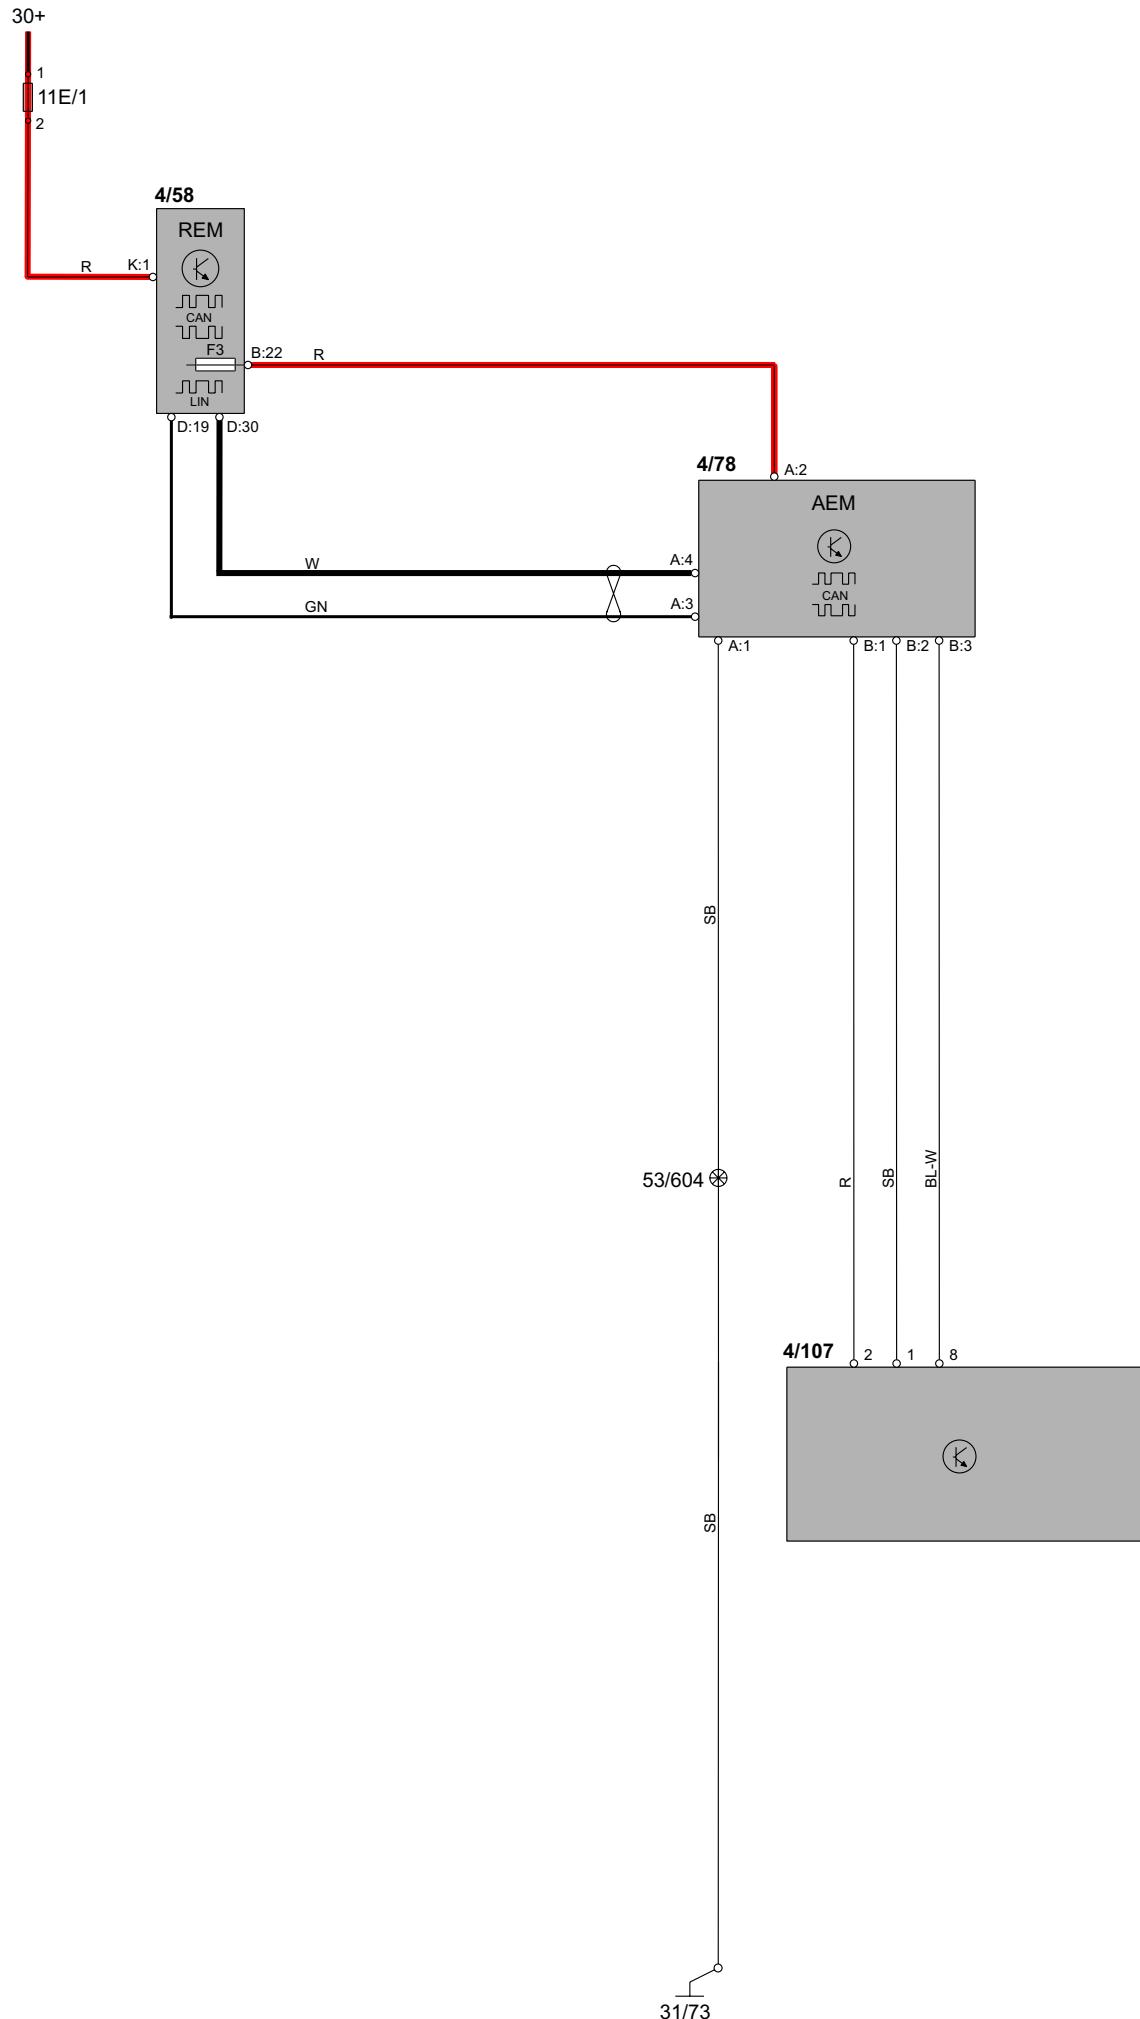


# Grupp 87 Klimatanläggning, Tillbehör Rastvärmare

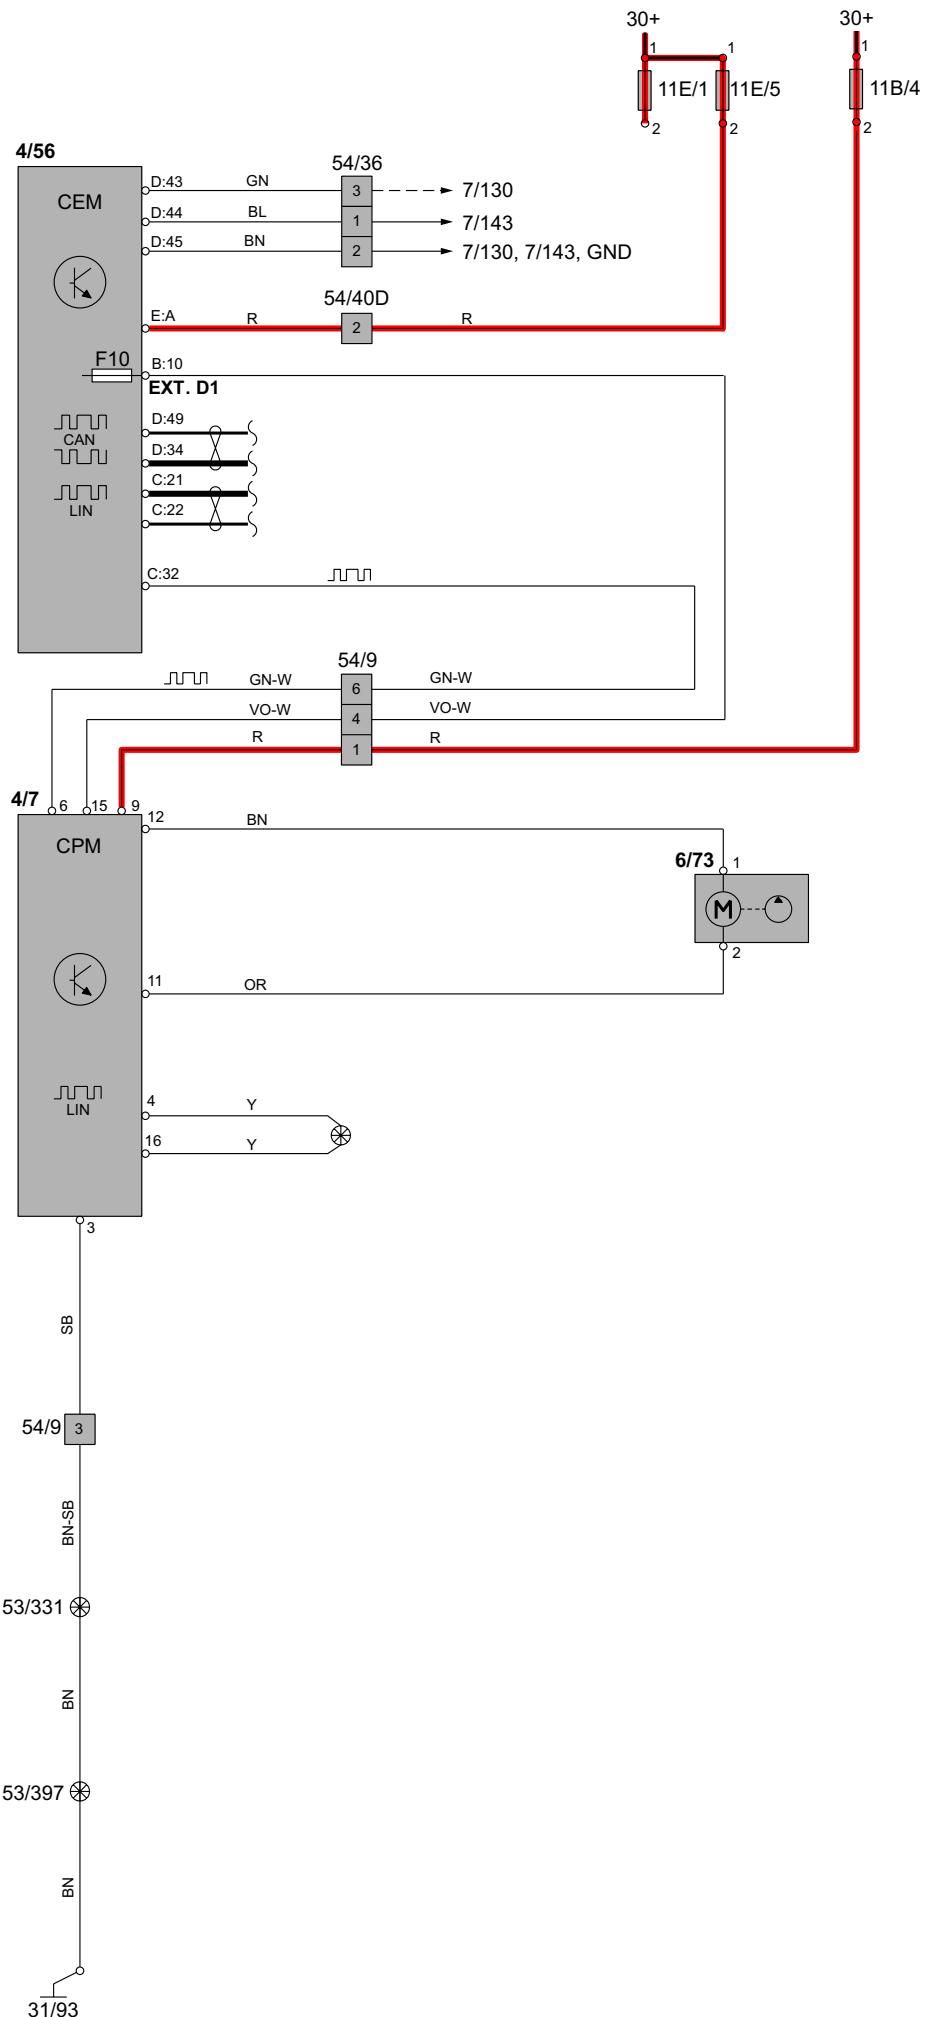


# Grupp 88 Invändig utrustning

## Supplemental Restraint System (SRS)

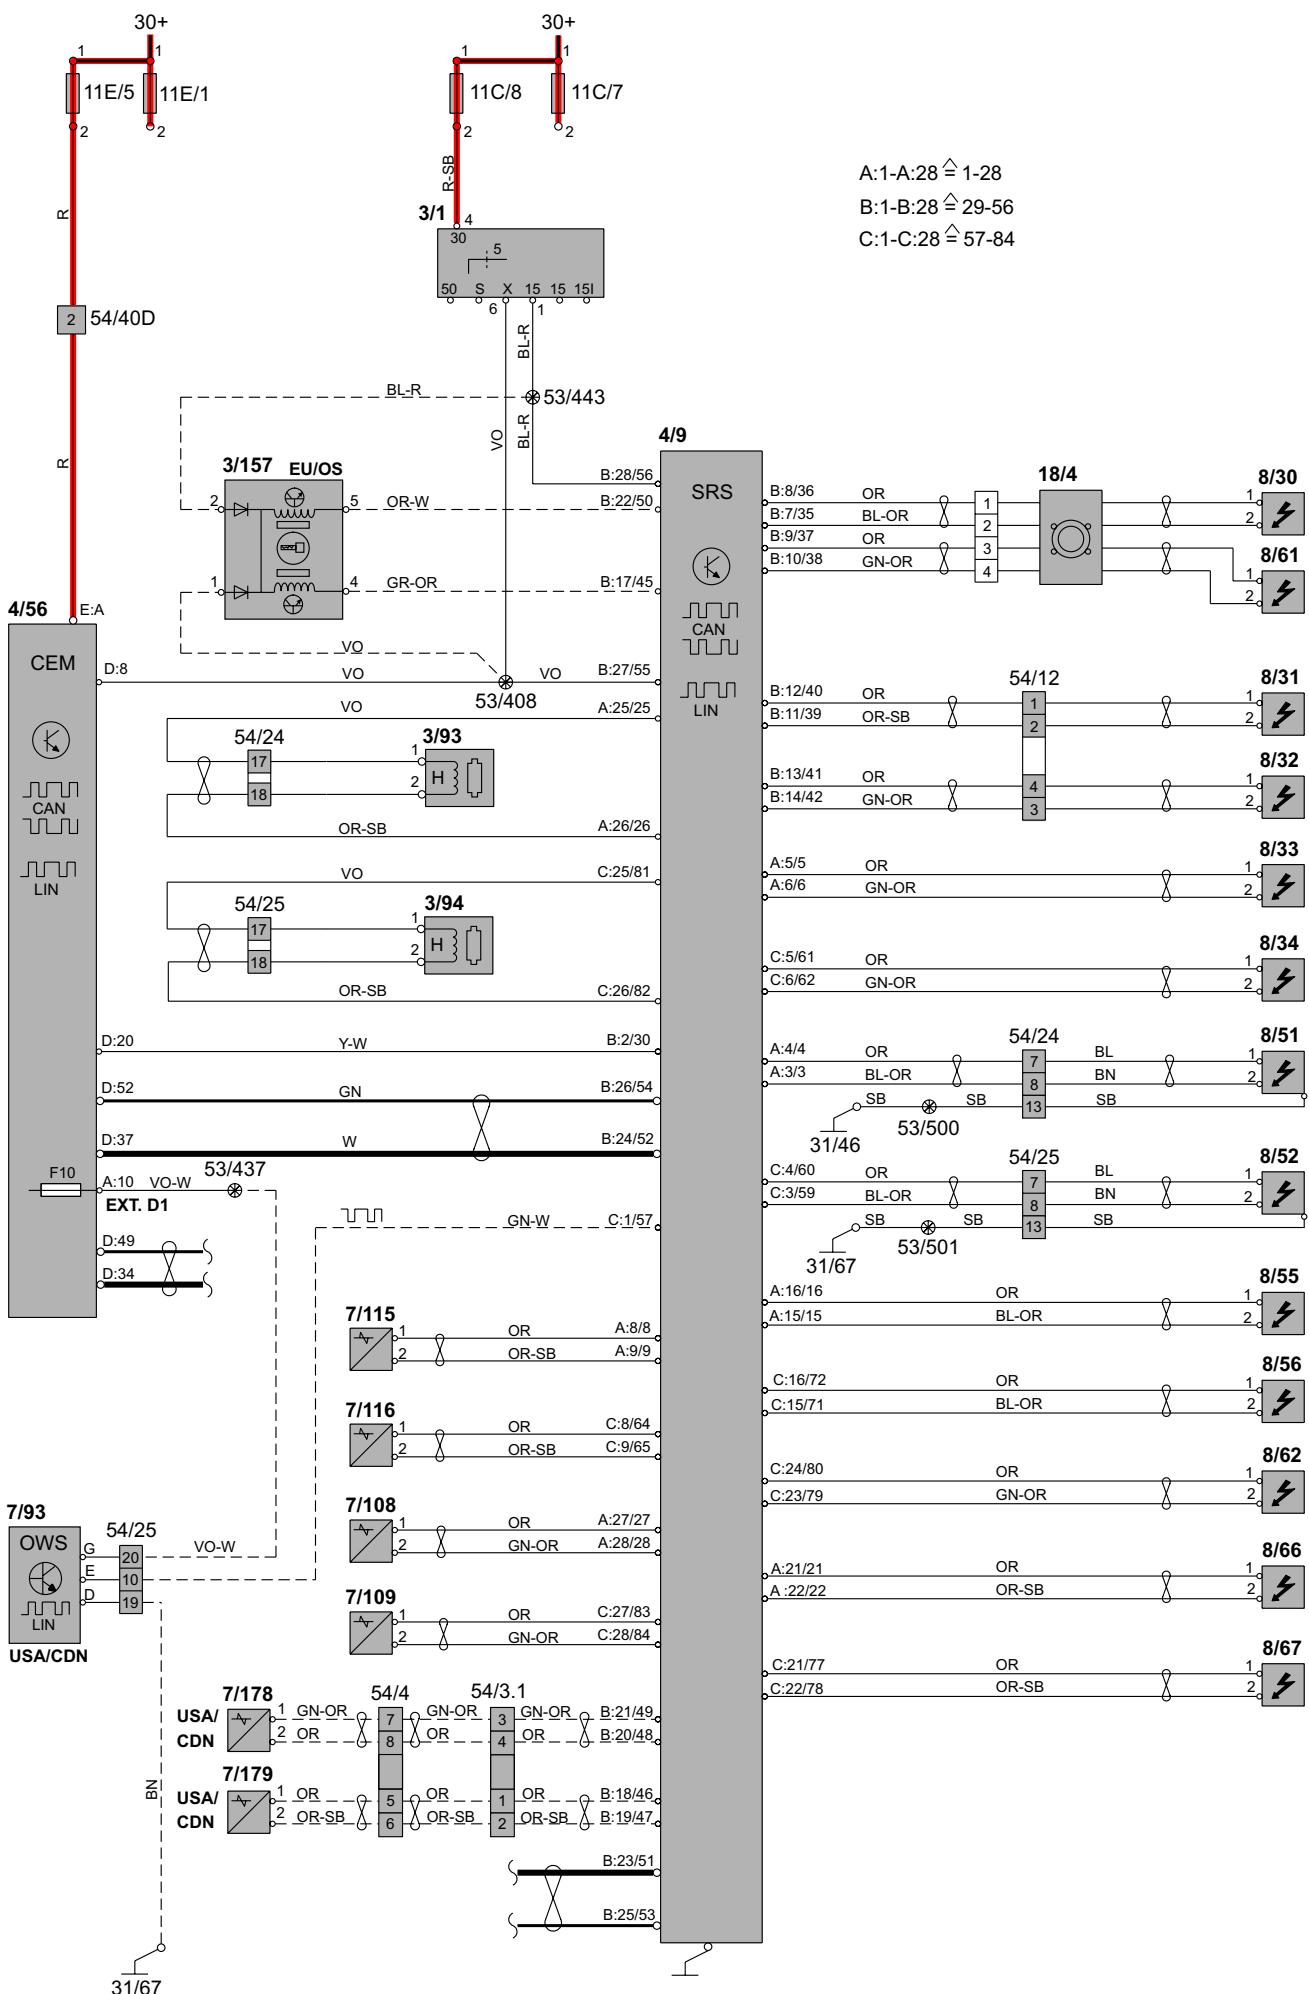


# Grupp 88 Invändig utrustning

## Elfällbara nackskydd

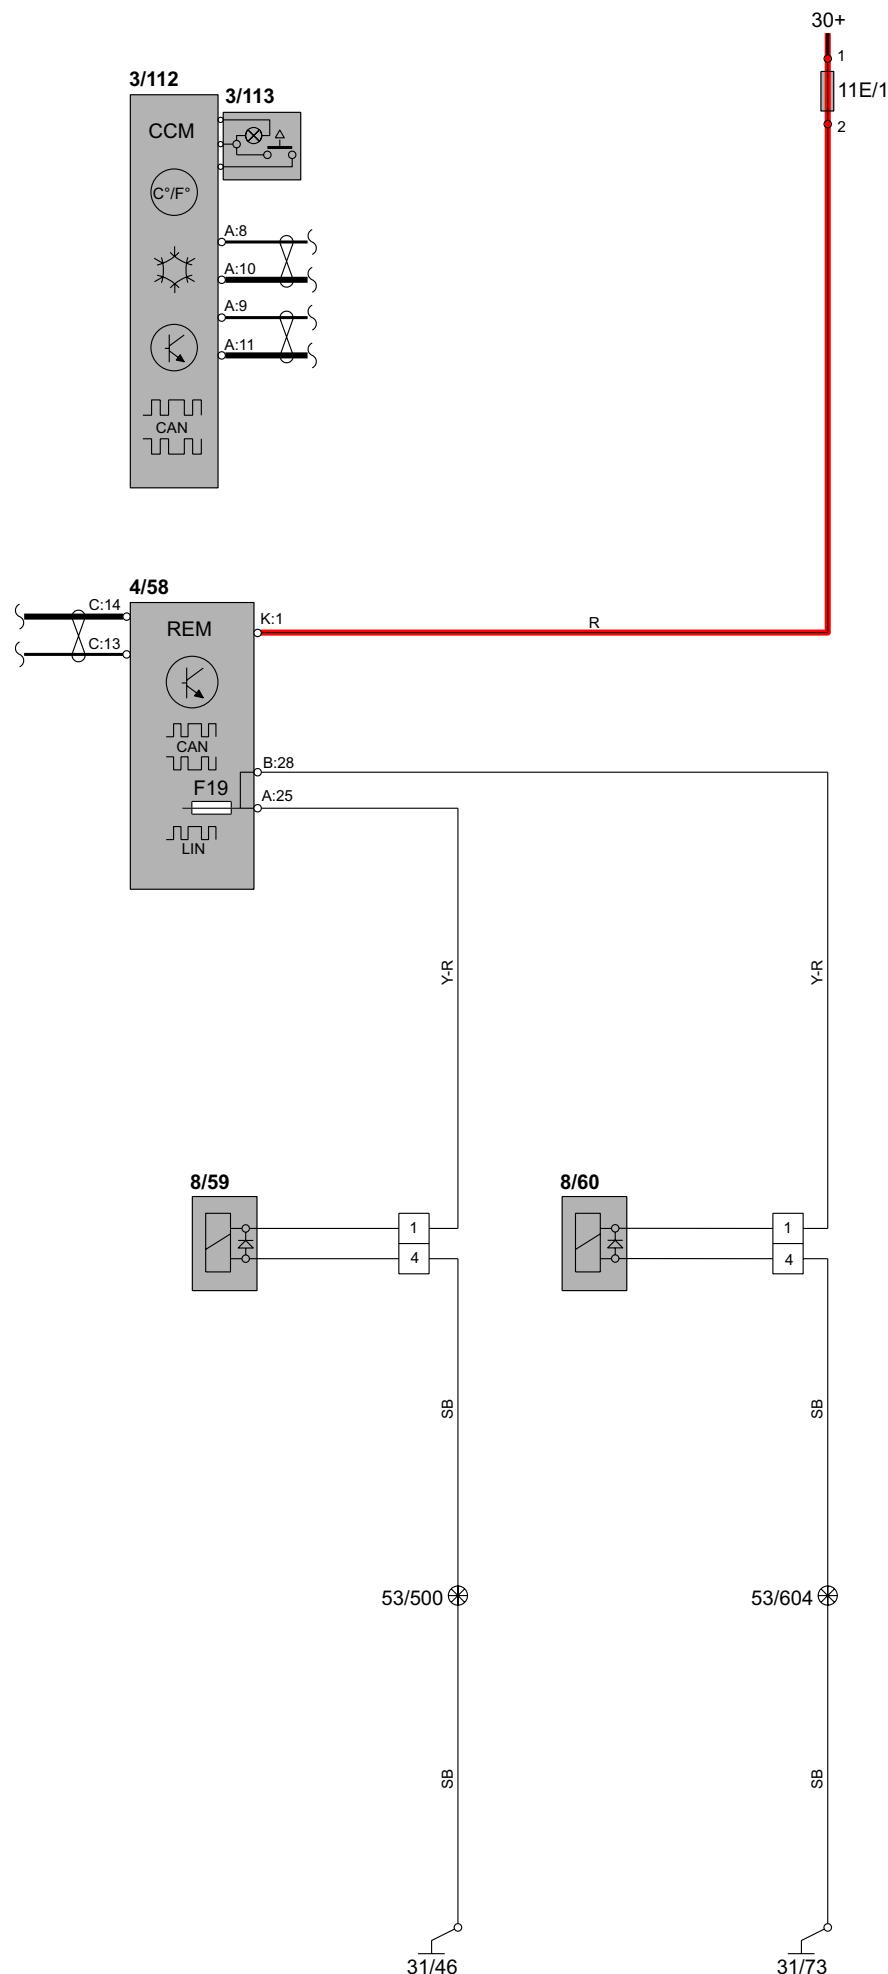

# Grupp 88 Invändig utrustning

## Fjärrmanövrerad garageöppning

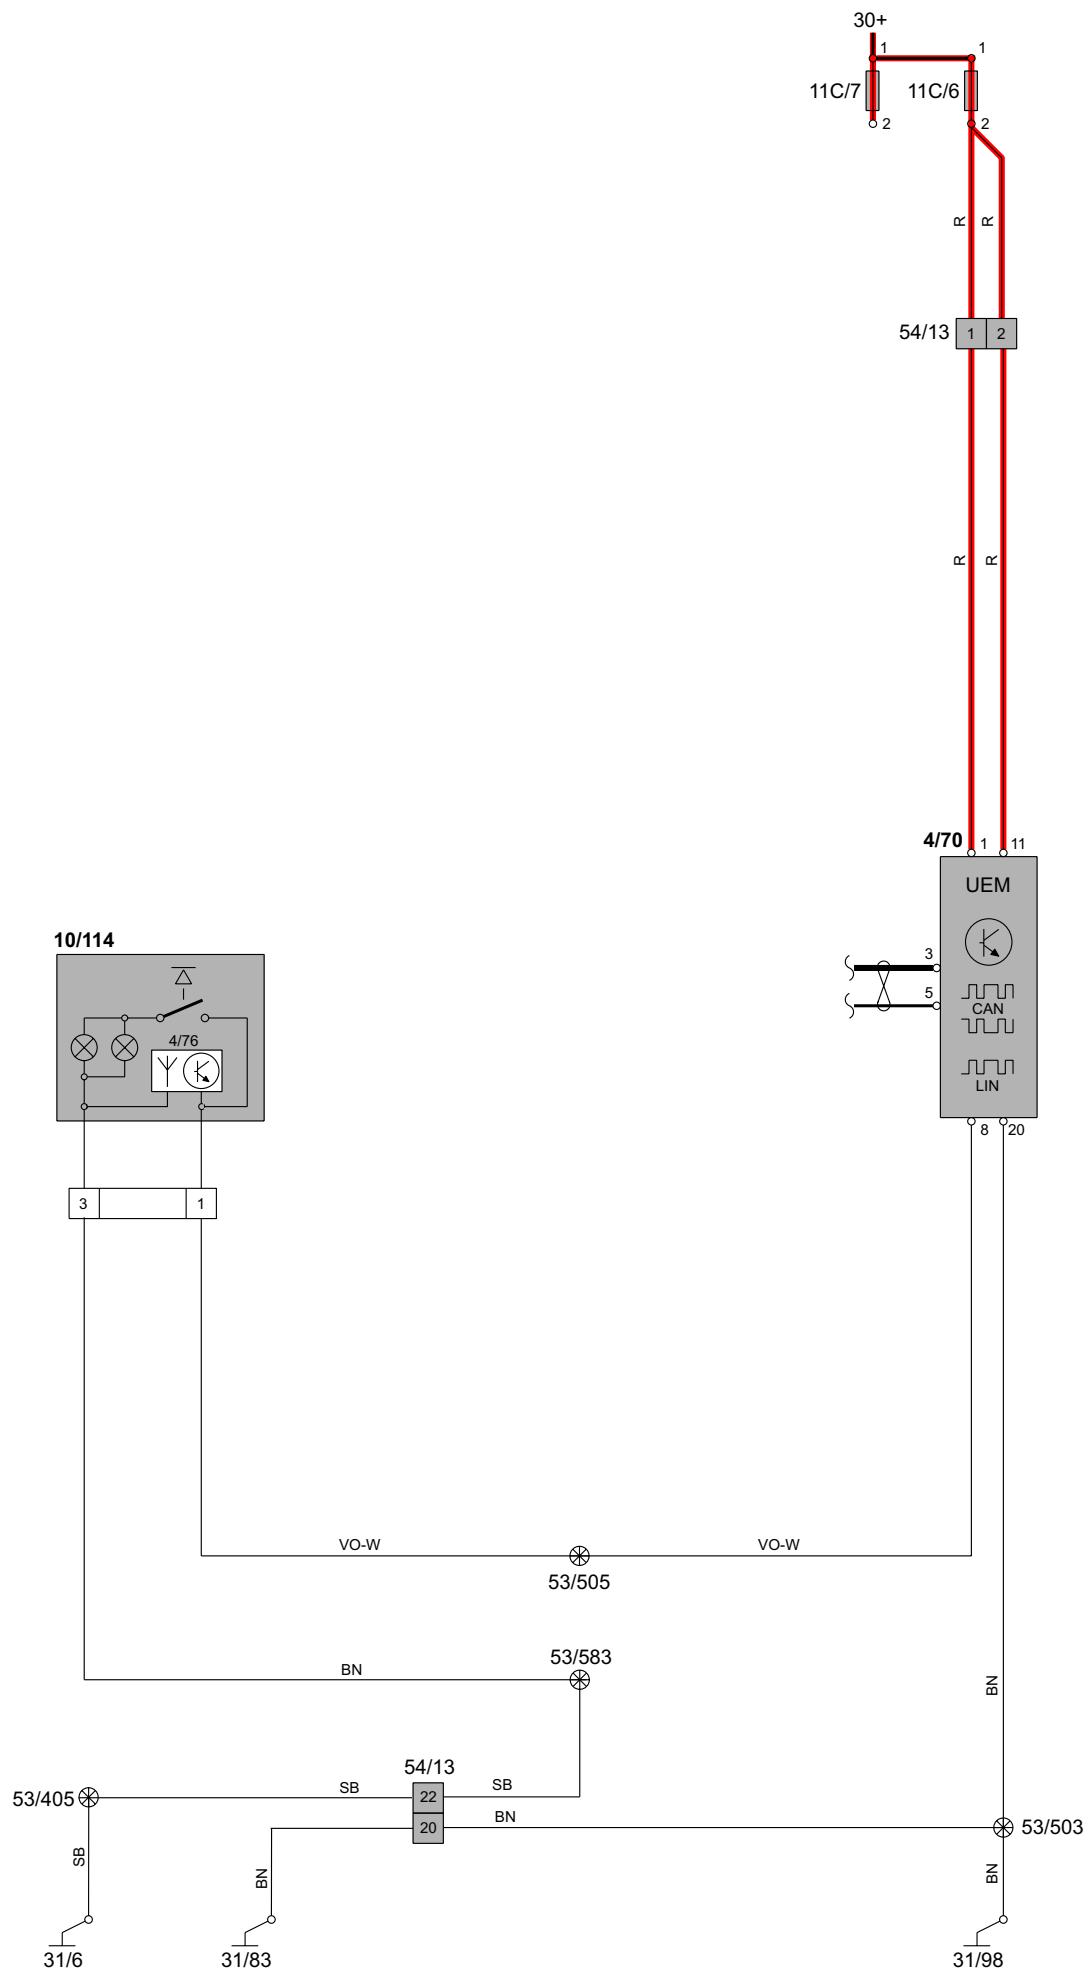

# Kontaktstycken

## 54/1B - 54/1C

### 54/1B 14-poligt grå

Nr	Matta motor		Matta motorrum		
1	-	-	-	-	-
2	7/17:1 53/315	Luftmassmätare (MAF), Diesel Förgreningspunkt, Bensin	GN	11B/12:2	Säkring i säkringsbox motorrum
3	53/309 53/335	Förgreningspunkt, Bensin Förgreningspunkt, Diesel	GN-GR	11B/15:2	Säkring i säkringsbox motorrum
4	-	-	-	-	-
5	53/328	Förgreningspunkt	GN-W	11B/10:2	Säkring i säkringsbox motorrum
6	8/3:1	Magnetkoppling klimatanläggning	GR	2/22:1	Relä klimatanläggning
7	7/15:4 53/304	Lambdaond främre, Diesel Förgreningspunkt	GN-BN	11B/14:2	Säkring i säkringsbox motorrum
8	6/25:2	Startmotor	GN-R	2/35:3	Relä startmotor
9	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-
12	6/26B:1	Styrenhet generator (ACM)	GN-W	4/56C:16	Central elektronikstyrenhet (CEM), ej Diesel
13	4/71:4	Styrenhet elkyfläkt	VO	4/46A:7	Styrenhet motor (ECM)
14	4/50:6 53/314	Styrenhet gasspjäll (ETM), Bi-Fuel Förgreningspunkt	GN-SB GN	11B/13:2	Säkring i säkringsbox motorrum

### 54/1C 1-poligt grå

Nr	Matta motorrum		Matta motor Diesel		
1	11A/1	Huvudsäkring i säkringsbox motorrum	R	4/109:11	Styrenhet glödstift (GCU)

# Kontaktstycken

## 54/3.1

### 54/3.1 36-poligt grå

Nr	Matta kupé		Matta motorrum		
1	4/9B:18/46	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	OR	54/4:5	Kontaktstycke OR
2	4/9B:19/47	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	OR-SB	54/4:6	Kontaktstycke OR-SB
3	4/9B:21/49	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	GN-OR	54/4:7	Kontaktstycke GN-OR
4	4/9B:20/48	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	OR	54/4:8	Kontaktstycke OR
5	3/156A:2	Styrenhet växelvälvjare (GSM)	GN-W	4/28B:21 54/57.1:3	Styrenhet transmission (TCM) Kontaktstycke, Diesel GN-W
6	54/10:6	Kontaktstycke	BN	53/324 4/46B:4	Förgreningspunkt, Man. Styrenhet motor (ECM), auto BN
7	54/10:5	Kontaktstycke	W	4/46B:29	Styrenhet motor (ECM) W
8	54/36:6	Kontaktstycke	Y	4/46B:47	Styrenhet motor (ECM) Y
9	7/56:1	Givare ABS bak vänster	BN	4/16:36	Styrenhet bromssystem (BCM) BN
10	7/56:2	Givare ABS bak vänster	Y	4/16:37	Styrenhet bromssystem (BCM) Y
11	4/56D:32 54/74:3 53/584	Central elektronikstyrenhet (CEM) Kontaktstycke Förgreningspunkt	W GN	4/16:11	Styrenhet bromssystem (BCM) W
12	4/56D:47 53/584 54/74:1	Central elektronikstyrenhet (CEM) Förgreningspunkt Kontaktstycke	GN	4/16:15	Styrenhet bromssystem (BCM) GN
13	4/118A:5	Styrenhet huvudstrålkastare (HCM)	GN-W	54/22:12	Kontaktstycke GN-W
14	4/58C:4	Styrenhet bakre (REM)	Y	54/4:3	Kontaktstycke Y
15	54/13:15	Kontaktstycke	P	16/35:2	Sirén (SCM) P
16	5/1:6	Kombinationsinstrument (DIM)	Y-R	7/4:1	Givare bromsvätska Y-R
17	6/35:1	Bränslepump tillskottsvärme	Y	54/9:2	Kontaktstycke Y
18	5/1:2	Kombinationsinstrument (DIM)	GR	4/46B:37 4/46B:46	Styrenhet motor (ECM), Diesel Styrenhet motor (ECM) GR
19	7/57:1	Givare ABS bak höger	BN-W	4/16:43	Styrenhet bromssystem (BCM) BN-W
20	7/57:2	Givare ABS bak höger	Y-W	4/16:42	Styrenhet bromssystem (BCM) Y-W
21	7/164: 1	Stabilitetssensor (BSC)	GN	4/16:25	Styrenhet bromssystem (BCM) GN
22	7/164:2	Stabilitetssensor (BSC)	W	4/16:29	Styrenhet bromssystem (BCM) W
23	7/164:3	Stabilitetssensor (BSC)	GR	4/16:6	Styrenhet bromssystem (BCM) GR
fortsätter					

# Kontaktstycken

## 54/3.1 - 54/3.2

### 54/3.1

#### 36-poligt vit

Nr	Matta kupé			Matta motorrum		
24	7/164:5	Stabilitetssensor (BSC)	GR-W	4/16:39	Styrenhet bromssystem (BCM)	GR-W
25	4/118A:7	Styrenhet huvudstrålkastare (HCM)	GN-W	54/23:12	Kontaktstykke	GN-W
26	3/156A:6 8/134:6	Styrenhet växelväljare (GSM) Solenoid backspärr, manuell	SB	4/28A:54 53/329	Styrenhet transmission (TCM) Förgreningspunkt, manuell.	SB
27	4/84A:9	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	GR-R	8/21:1	Stötdämpare Four-C fram höger	GR-R
28	4/84A:8	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	BN-W	8/21:2	Stötdämpare Four-C fram höger	BN-W
29	4/84A:27	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	BN	7/119:2	Accelerationsgivare stötdämpare Four-C fram höger	BN
30	53/570	Förgreningspunkt	SB	53/355	Förgreningspunkt	SB
31	53/569	Förgreningspunkt	R	53/354	Förgreningspunkt	R
32	4/84A:22	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	VO	7/88:1	Accelerationsgivare Four-C fram höger	VO
33	4/84A:10	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	VO-W	7/87:1	Accelerationsgivare Four-C fram vänster	VO-W
34	4/84A:12	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	Y-W	7/118:2	Accelerationsgivare stötdämpare Four-C fram vänster	Y-W
35	4/84A:6	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	GN	8/20:1	Stötdämpare Four-C fram vänster	GN
36	4/84A:7	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	BL-R	8/20:2	Stötdämpare Four-C fram vänster	BL-R

### 54/3.2

#### 6-poligt grå, LHD

Nr	Matta kupé			Matta motorrum		
1	54/34:1	Kontaktstykke	GN-GR	11B/15	Säkring i säkringsbox motorrum	GN-GR
2	54/34:2	Kontaktstykke	GN-R	4/46B:34	Styrenhet motor (ECM)	GN-R
3	54/34:3	Kontaktstykke	GN	4/46B:40	Styrenhet motor (ECM)	GN
4	54/34:4	Kontaktstykke	BL-SB	4/46B:7	Styrenhet motor (ECM)	BL-SB
5	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-

# Kontaktstycken

**54/4 - 54/8**

**54/4**

**8-poligt grå**

Nr	Matta motorrum			Matta front		
1	4/56B:15	Central elektronikstyrenhet (CEM)	R-SB	16/10:1	Signalhorn 1	R-SB
2	4/56B:15	Central elektronikstyrenhet (CEM)	R-SB	16/11:1	Signalhorn 2	R-SB
3	54/3.1:14	Kontaktstycke	Y	3/62: 1	Kontakt larm motorhuv	Y
4	53/331	Förgreningspunkt	SB	53/382	Förgreningspunkt	SB
5	54/3.1:1	Kontaktstycke	OR	7/179:1	Frontkrockgivare vänster	OR
6	54/3.1:2	Kontaktstycke	OR-SB	7/179:2	Frontkrockgivare vänster	OR-SB
7	54/3.1:3	Kontaktstycke	GN-OR	7/178:1	Frontkrockgivare höger	GN-OR
8	54/3.1:4	Kontaktstycke	OR	7/178:2	Frontkrockgivare höger	OR

**54/7**

**3-poligt grå**

Nr	Matta motorrum			Matta motor Bi-Fuel		
1	4/46B:39	Styrenhet motor (ECM)	VO	8/75:1	Ventil bränsleavstängning	VO
2	4/46B:50	Styrenhet motor (ECM)	P-SB	6/105:2	Bränslefördelare gas	P-SB
3	4/46B:32	Styrenhet motor (ECM)	W	6/105:1	Bränslefördelare gas	W

**54/8**

**2-poligt grå**

Nr	Matta motorrum			Matta tillbehör		
1	11B/5:2	Säkring i säkringsbox motorrum	R-SB	2/64:2 2/64:4	Relä extraljus tillbehör Relä extraljus tillbehör, 30-matning	R
2	4/56C:9	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BN-W	2/64:1	Relä extraljus tillbehör, Signaljord	BN-W

# Kontaktstycken

54/9 - 54/10

**54/9**

**6-poligt grå**

Nr	Matta motorrum			Matta värmare		
1	11B/4	Säkring i säkringsbox motorrum	R	4/7:9	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)	R
2	54/3.1:17	Kontaktstycke	Y	9/30	Tillskottsvärmare	Y
3	53/331	Förgreningspunkt	BN-SB	4/7:3 9/30	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM) Tillskottsvärmare	SB
4	4/56B:10	Central elektronikstyrenhet (CEM)	VO-W	4/7:15	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)	VO-w
5	-		-	-		-
6	4/56C:32	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-W	4/7:6	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)	GN-W

**54/10**

**12-poligt svart**

Nr	Matta kupé			Matta framdörr vänster		
1	11C/5:2	Säkring i säkringsbox kupé	R	3/126B:12	Styrenhet förardörr/ passagerardörr (DDM)/(PDM)	R
2	4/56A:8	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BL-R	27/3:4	Styrenhet vänster kamera (LCM)	BL-R
3	4/56D:39	Central elektronikstyrenhet (CEM)	W	3/126A:2	Styrenhet förardörr/ passagerardörr (DDM)/(PDM)	W
4	4/56D:54	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN	3/126A:3	Styrenhet förardörr/ passagerardörr (DDM)/(PDM)	GN
5	54/3.1:7	Kontaktstycke	W	6/62:2	Elmanövrerad backspegel vänster	OR-W
6	54/3.1:6	Kontaktstycke	BN	6/62:3	Elmanövrerad backspegel vänster	BN
7	4/56A:12	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-W	6/62:12	Elmanövrerad backspegel vänster	GN
	4/58A:21	Styrenhet bakre (REM)				
8	4/58C:12	Styrenhet bakre (REM)	P	3/74:3	Läsenhet framdörr vänster	P
9	16/1B:1 54/14:1	Styrenhet audio (AUM) Kontaktstycke	GR-R	16/4:1	Högtalare framdörr vänster	GR-R
10	16/1B:2 54/14:2	Styrenhet audio (AUM) Kontaktstycke	GR	16/4:2	Högtalare framdörr vänster	GR
11	31/66	Stomanslutning	SB	53/514	Förgreningspunkt	SB
12	4/56D:24 54/11:12	Central elektronikstyrenhet (CEM) Kontaktstycke	GN-W	27/3:5	Styrenhet vänster kamera (LCM)	GN-W

# Kontaktstycken

54/11 - 54/12

**54/11**

**12-poligt svart**

Nr	Matta kupé			Matta framdörr höger		
1	11C/4:2	Säkring i säkringsbox kupe	R	3/127B:12	Styrenhet passagerardörr/förardörr (PDM)/(DDM)	R
2	4/56A:8	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BL-R	27/4:4	Styrenhet höger kamera (RCM)	BL-R
3	53/433	Förgreningspunkt	W	3/127A:2	Styrenhet passagerardörr/förardörr (PDM)/(DDM)	W
4	53/434	Förgreningspunkt	GN	3/127A:3	Styrenhet passagerardörr/förardörr (PDM)/(DDM)	GN
5	-		-	-		-
6	-		-	-		-
7	4/56A:29 4/58A:20	Central elektronikstyrenhet (CEM) Styrenhet bakre (REM)	GN	6/63:12	Elmanövrerad backspegel höger	GN-W
8	54/43:4	Kontaktstycke	P	3/75:3	Läsenhet framdörr höger	P
9	16/1B:5 54/14:5	Styrenhet audio (AUM) Kontaktstycke	GR-R	16/3:1	Högtalare framdörr höger	GR-R
10	16/1B:6 54/14:6	Styrenhet audio (AUM) Kontaktstycke	GR	16/3:2	Högtalare framdörr höger	GR
11	53/501	Förgreningspunkt	SB	53/515	Förgreningspunkt	SB
12	4/56D:24 54/10:12	Central elektronikstyrenhet (CEM) Kontaktstycke	GN-W	27/4:5	Styrenhet höger kamera (RCM)	GN-W

**54/12**

**4-poligt orange**

Nr	Matta kupé			Matta krockkudde		
1	4/9B:12/40	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	OR	8/31:1	Tändare krockkudde passagerarsida	-
2	4/9B:11/39	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	OR-SB	8/31:2	Tändare krockkudde passagerarsida	-
3	4/9B:14/42	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	GN-OR	8/32:2	Tändare krockkudde passagerarsida, steg 2	-
4	4/9B:13/41	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	OR	8/32:1	Tändare krockkudde passagerarsida, steg 2	-

# Kontaktstycken

54/13 - 54/14

**54/13**

**22-poligt svart**

Nr	Matta kupé			Matta tak		
1	11C/6:2	Säkring i säkringsbox kupé	R	4/70:1	Övre elektronikstyrenhet (UEM)	R
2	11C/6:2	Säkring i säkringsbox kupé	R	4/70:11	Övre elektronikstyrenhet (UEM)	R
3-4	-		-	-		-
5	4/56D:38	Central elektronikstyrenhet (CEM)	W	4/70:3	Övre elektronikstyrenhet (UEM)	W
6	4/56D:53	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN	4/70:5	Övre elektronikstyrenhet (UEM)	GN
7-10	-		-	-		-
11	4/58A:6	Styrenhet bakre (REM)	Y-R	10/19:1	Bromsljus extra	Y-R
12-13	-		-	-		-
14	4/56D:11	Central elektronikstyrenhet (CEM)	W	54/16:4	Kontaktstycce	W
15	54/3.1:15	Kontaktstycce	P	4/33A:4 4/70:21	Styrenhet taklucka (SRM) Övre elektronikstyrenhet (UEM)	P
16-19	-		-	-		-
20	31/83	Stomanslutning, A-stolpe vänster sida	BN	53/503	Förgreningspunkt	BN
21	11C/7:2	Säkring i säkringsbox kupe	R	4/33A:1	Styrenhet taklucka (SRM)	R
22	53/405	Förgreningspunkt	SB	53/583	Förgreningspunkt	SB

**54/14**

**12-poligt grå**

Nr	Matta kupé			Matta audio		
1	54/10:9	Kontaktstycce	GR-R	16/2B:1	Förstärkare	GR-R
2	54/10:10	Kontaktstycce	GR	16/2B:2	Förstärkare	GR
3-4	-		-	-		-
5	54/11:9	Kontaktstycce	GR-R	16/2B:5	Förstärkare	GR.R
6	54/11:10	Kontaktstycce	GR	16/2B:6	Förstärkare	GR
7	53/523	Förgreningspunkt	GR-W	16/2B:7	Förstärkare	GR-W
8	53/524	Förgreningspunkt	GR	16/2B:8	Förstärkare	GR
9-10	-		-	-		-
11	53/525	Förgreningspunkt	GR-W	16/2B:11	Förstärkare	GR-W
12	53/526	Förgreningspunkt	GR	16/2B:12	Förstärkare	GR

# Kontaktstycken

54/16 - 54/20

**54/16**

**5-poligt grön**

Nr	Matta tak			Matta regnsensor		
1	4/70:13	Övre elektronikstyrenhet (UEM)	GN	7/149:1	Regnsensor (RSM)	W
2	53/503	Förgreningspunkt	BN	7/149.2	Regnsensor (RSM)	BN
3	53/505	Förgreningspunkt	VO-W	7/149:3	Regnsensor (RSM)	VO-W
4	54/13:14	Kontaktstycke	W	7/149:4	Regnsensor (RSM)	BL-W

**54/20**

**12-poligt svart**

Nr	Matta kupé			Matta bakdörr vänster		
1	53/523	Förgreningspunkt	GR-W	16/6:1	Högtalare bakdörr vänster	GR-W
2	53/524	Förgreningspunkt	GR	16/6:2	Högtalare bakdörr vänster	GR
3	4/58C:3	Styrenhet bakre (REM)	P	3/76:2	Läsenhet bakdörr vänster	P
4	4/58C:5	Styrenhet bakre (REM)	BL	3/76:5	Läsenhet bakdörr vänster	BL
5	4/58A:19	Styrenhet bakre (REM)	Y	3/85:1	Omkopplare elhiss bakdörr vänster	Y
6	4/58A:2	Styrenhet bakre (REM)	BL	3/85:3	Omkopplare elhiss bakdörr vänster	BL
7	-	-	-	-	-	-
8	4/58A:1	Styrenhet bakre (REM)	GN-BN	3/85:5	Omkopplare elhiss bakdörr vänster	GN-BN
9	4/58A:27	Styrenhet bakre (REM)	VO	3/76:8	Läsenhet bakdörr vänster	VO
10	4/58A:24	Styrenhet bakre (REM)	GR	3/76:6	Läsenhet bakdörr vänster	GR
11	4/58A:23	Styrenhet bakre (REM)	Y	3/76:4	Läsenhet bakdörr vänster	Y
12	53/500	Förgreningspunkt	SB	3/76:1 3/85:2	Läsenhet bakdörr vänster Omkopplare elhiss bakdörr vänster	SB

# Kontaktstycken

54/21 - 54/22:1-9

**54/21**

**12-poligt svart**

Nr	Matta kupé			Matta bakdörr höger		
1	53/525	Förgreningspunkt	GR-W	16/5:1	Högtalare bakdörr höger	GR-W
2	53/526	Förgreningspunkt	GR	16/5:2	Högtalare bakdörr höger	GR
3	54/43:5	Kontaktstycke	P	3/77:2	Läsenhet bakdörr höger	P
4	54/43:11	Kontaktstycke	BL	3/77:5	Läsenhet bakdörr höger	BL
5	54/43:7	Kontaktstycke	Y	3/86:1	Omkopplare elhiss bakdörr höger	Y
6	54/43:1	Kontaktstycke	BL	3/86:3	Omkopplare elhiss bakdörr höger	BL
7	-		-	-	-	-
8	54/43:8	Kontaktstycke	GN-BN	3/86:5	Omkopplare elhiss bakdörr höger	GN-BN
9	54/43:6	Kontaktstycke	VO	3/77:8	Läsenhet bakdörr höger	VO
10	54/43:3	Kontaktstycke	GR	3/77:6	Läsenhet bakdörr höger	GR
11	54/43:2	Kontaktstycke	Y	3/77:4	Läsenhet bakdörr höger	Y
12	53/501	Förgreningspunkt	SB	3/77:1 3/86:2	Läsenhet bakdörr höger Omkopplare elhiss bakdörr höger	SB

**54/22**

**12-poligt svart**

Nr	Matta motorrum			Matta lamphus fram vänster		
1	53/398	Förgreningspunkt	VO	6/38:3 10/1A:7	Motor strålkastarinställning vänster Lamphus fram vänster	BL
2	4/56C:19	Central elektronikstyrenhet (CEM)	W	10/71:1 10/1A:3	Sidomarkeringslampa fram vänster Lamphus fram vänster	GR
3	4/56B:7	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BL-W	10/1A:2	Lamphus fram vänster	BL-Y
4	4/56B:8	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BL-GN	10/1A:6	Lamphus fram vänster, Bi-Xenon	BL-GN
5	4/56C:1	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GR-W	10/1A:5	Lamphus fram vänster, Bi-Xenon	GN
6	4/56C:12	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-R	6/38:2	Motor strålkastarinställning vänster	GN-R
7	4/56B:27	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BL	10/1A:1	Lamphus fram vänster, Bi-Xenon	W
8	-		-	-	-	-
9	4/56B:31	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN	10/11:2 10/13:1	Positions-/parkeringsljus fram vänster Körriktningsvisare fram vänster	GN

fortsätter

# Kontaktstycken

54/22:10-12 - 54/23

**54/22**

**12-poligt svart**

Nr	Matta motorrum		Matta lamphus fram vänster			
10	53/301	Förgreningspunkt	SB	10/1A:4 10/71:2 6/38:1 10/11:3 10/13:2	Lamphus fram vänster Sidomarkeringslampa fram vänster Motor strålkastarinställning vänster Positions-/parkeringsljus fram vänster Körriktningsvisare fram vänster	SB
11	-		-	-	-	-
12	54/3.1:13	Kontaktstycke	GN-W	10/1A:7	Lamphus fram vänster	-

**54/23**

**12-poligt svart**

Nr	Matta motorrum		Matta lamphus fram höger			
1	53/398	Förgreningspunkt	VO	6/39:3 10/2A:7	Motor strålkastarinställning höger Lamphus fram höger	BL
2	4/56C:20	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GR	10/73:1 10/2A:3	Sidomarkeringslampa fram höger Lamphus fram höger	GR
3	4/56B:4	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BL-Y	10/2A:2	Lamphus fram höger	BL-Y
4	4/56B:9	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BL-P	10/2A:6	Lamphus fram höger, Bi-Xenon	BL-GN
5	4/56C:2	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN	10/2A:5	Lamphus fram höger, Bi-Xenon	GN
6	4/56C:11	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-BN	6/39:2	Motor strålkastarinställning höger	GN-R
7	4/56B:28	Central elektronikstyrenhet (CEM)	W	10/2A:1 10/2A:1	Lamphus fram höger Lamphus fram höger, Bi-Xenon	W
8	-		-	-	-	-
9	4/56B:32	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-W	10/12:2 10/14:1	Positions-/parkeringsljus fram höger Körriktningsvisare fram höger	GN
10	53/303	Förgreningspunkt	SB	10/12:3 10/14:2 10/73:2 6/39:1 10/2A:4	Positions-/parkeringsljus fram höger Körriktningsvisare fram höger Sidomarkeringslampa fram höger Motor strålkastarinställning höger Lamphus fram höger	SB
11	-		-	-	-	-
12	54/3.1:25	Kontaktstycke	GN-W	10/2A:7	Lamphus fram höger	-

# Kontaktstycken

54/24

54/24

20-poligt svart

Nr	Matta kupé			Matta framstol fram vänster		
1	53/500	Förgreningspunkt	SB	9/12A:1	Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida	-
2	4/56A:19	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BL	9/12A:4	Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida	-
3	-		-	-		-
4	54/132:2	Kontaktstycke	GN-W	9/12A:2	Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida	-
5-6	-		-	-		-
7	4/9A:4/4	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	OR	8/51:1	Tändare sidokrockkudde fram vänster	BL
8	4/9A:3/3	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	BL-OR	8/51:2	Tändare sidokrockkudde fram vänster	BN
9	16/60:5	Telefonstyrenhet (PHM)	GR-R	16/78:1	Högtalare mobiltelefon	GR
10	16/60:4	Telefonstyrenhet (PHM)	GR	16/78:2	Högtalare mobiltelefon	W
11	4/56D:51	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN	4/52B:3	Styrenhet framstol (PSM)	GN
12	4/56D:36	Central elektronikstyrenhet (CEM)	W	4/52B:2	Styrenhet framstol (PSM)	W
13	53/500	Förgreningspunkt	SB	8/51	Tändare sidokrockkudde fram vänster	SB
14	4/56A:22	Central elektronikstyrenhet (CEM)	VO	3/27:3	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol	GN-R
	53/437	Förgreningspunkt	VO-W	4/52B:1	Styrenhet framstol (PSM)	
15	11C/1:2	Säkring i säkringsbox LHD	R	4/52A: 1	Styrenhet framstol (PSM)	BL-R
	11C/2:2	Säkring i säkringsbox RHD		3/27:1	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol	
16	53/500	Förgreningspunkt RHD	SB	3/27:2	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol	SB
	53/501	Förgreningspunkt LHD		4/52A:2	Styrenhet framstol (PSM)	
				4/52B:4	Styrenhet framstol (PSM)	
17	4/9A:25/25	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	VO	3/93:1	Kontakt bälteslås stol vänster	-
18	4/9A:26/26	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	OR-SB	3/93:2	Kontakt bälteslås stol vänster	-
19-20	-		-	-		-

# Kontaktstycken

**54/25**

**54/25**

**20-poligt svart**

Nr	Matta kupé			Matta framstol höger		
1	53/501	Förgreningspunkt	SB	9/13A:1	Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida	-
2	4/56A:18	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BL	9/13A:4	Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida	-
3	-		-	-		-
4	54/132:5	Kontaktstycke	GN-W	9/13A:2	Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida	-
5-6	-		-	-		-
7	4/9C:4/60	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	OR	8/52:1	Tändare sidokrockkudde fram	BL
8	4/9C:3/59	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	BL-OR	8/52:2	Tändare sidokrockkudde fram höger	BN
9	16/60:5	Telefonstyrenhet (PHM)	GR-R	16/78:1	Högtalare mobiltelefon	GR
10	16/60:4	Telefonstyrenhet (PHM)	GR	16/78:2	Högtalare mobiltelefon	W
	4/9C:1/57	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS), USA	GN-W	7/93:E	Passagerarviktsgivare (OWS), USA	
11	4/56D:51	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN	4/52B:3	Styrenhet framstol (PSM)	GN
12	4/56D:36	Central elektronikstyrenhet (CEM)	W	4/52B:2	Styrenhet framstol (PSM)	W
13	53/501	Förgreningspunkt	SB	8/52	Tändare sidokrockkudde fram höger	SB
14	4/56A:22	Central elektronikstyrenhet (CEM)	VO	3/27:3	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol	GN-R
	53/437	Förgreningspunkt	VO-W	4/52B:1	Styrenhet framstol (PSM)	
15	11C/1:2	Säkring i säkringsbox RHD	R	4/52A:1	Styrenhet framstol (PSM)	BL-R
	11C/2:2	Säkring i säkringsbox LHD		3/27:1	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol	
16	53/500	Förgreningspunkt, LHD	SB	3/27:2	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol	SB
	53/501	Förgreningspunkt, RHD		4/52A:2	Styrenhet framstol (PSM)	
				4/52B:4	Styrenhet framstol (PSM)	
17	4/9C:25/81	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	VO	3/94:1	Kontakt bälteslås stol höger	-
18	4/9C:26/82	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	OR-SB	3/94:2	Kontakt bälteslås stol höger	-
19	31/67	Stomanslutning, Främre sitsresare höger sida, USA	BN	7/93:D	Passagerarviktsgivare (OWS), USA	-
20	53/437	Förgreningspunkt	VO-W	7/93:G	Passagerarviktsgivare (OWS), USA	-

# Kontaktstycken

## 54/32 - 54/36

### 54/32

#### 3-poligt ljusgrå

Nr	Matta bagagerum			Matta vinkelgivare bak vänster		
1	4/58C:11	Styrenhet bakre (REM)	GN-R	7/120:5	Vinkelgivare bak vänster	BL-R
2	4/58C:6	Styrenhet bakre (REM)	GR	7/120:4	Vinkelgivare bak vänster	GR-W
3	4/58C:9	Styrenhet bakre (REM)	BN-W	7/120:1	Vinkelgivare bak vänster	BN

### 54/34

#### 4-poligt ljusgrå

Nr	Matta kupé			Matta bränsleläckagepump		
1	54/3.2:1	Kontaktstycce	GN-GR	6/67:4	Pump bränsleläckagekontroll	GN-GR
2	54/3.2:2	Kontaktstycce	GN-R	6/67:2	Pump bränsleläckagekontroll	SB-R
3	54/3.2:3	Kontaktstycce	GN	6/67:3	Pump bränsleläckagekontroll	GN
4	54/3.2:4	Kontaktstycce	BL-SB	6/67:1	Pump bränsleläckagekontroll	BL-SB

### 54/35

#### 4-poligt grå

Nr	Matta bagagerum			Matta eluppvärmt bränslefilter		
1	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
3	4/58B:15	Styrenhet bakre (REM)	BL	8/85:1	Temperaturbrytare och eluppvärming bränslefilter	BL
4	53/604	Förgreningspunkt	SB	8/85:2	Temperaturbrytare och eluppvärming bränslefilter	SB

### 54/36

#### 6-poligt grå

Nr	Matta kupé			Matta bränsletank/bagagerum		
1	4/56D:44	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BL	6/33:4 6/33:P	Bränslepump Bränslepump	BL
2	4/56D:45	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BN	6/33 6/33:3	Bränslepump Bränslepump	BN
3	4/56D:43	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN	6/33:2 6/33:E	Bränslepump Bränslepump	-
4	31/48	Stomanslutning	SB	6/33 53/579	Bränslepump Förgreningspunkt	SB
5	4/56A:16	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BL	4/83:2 6/33	Styrenhet bränslepump Bränslepump	BL
6	54/3.1:8	Kontaktstycce	Y	4/83:1	Styrenhet bränslepump	Y

# Kontaktstycken 54/40C - 54/53

## 54/40C 2-poligt svart

Nr	Matta bagagerum			Matta kupé		
1	11E/6	Säkring i bagagerum vid batteri	R	53/415	Förgreningspunkt	R
2	11E/7	Säkring i bagagerum vid batteri	R	53/403	Förgreningspunkt	R

## 54/40D 2-poligt svart

Nr	Matta bagagerum			Matta kupé		
1	11E/4	Säkring i bagagerum vid batteri	R	4/56E:B	Central elektronikstyrenhet (CEM)	R
2	11E/5	Säkring i bagagerum vid batteri	R	4/56E:A	Central elektronikstyrenhet (CEM)	R

## 54/43 14-poligt grå

Nr	Matta kupé			Matta bagagerum		
1	54/21:6	Kontaktstycke	BL	4/58B:2	Styrenhet bakre (REM)	BL
2	54/21:11	Kontaktstycke	Y	6/37:2	Låsmotor tanklucka	Y
3	54/21:10	Kontaktstycke	GR	4/58B:12	Styrenhet bakre (REM)	GR
4	54/11:8	Kontaktstycke	P	4/58D:29	Styrenhet bakre (REM)	P
5	54/21:3	Kontaktstycke	P	4/58D:33	Styrenhet bakre (REM)	P
6	54/21:9	Kontaktstycke	VO	4/58B:24	Styrenhet bakre (REM)	VO
7	54/21: 5	Kontaktstycke	Y	4/58B:30	Styrenhet bakre (REM)	Y
8	54/21:8	Kontaktstycke	GN-BN	4/58B:1	Styrenhet bakre (REM)	GN-BN
9-10	-	-	-	-	-	-
11	54/21:4	Kontaktstycke	BL	4/58D:28	Styrenhet bakre (REM)	BL
12-14	-	-	-	-	-	-

## 54/53 4-poligt grå

Nr	Matta motor 5 Cyl. T			Matta knackgivare		
1	4/46A:46	Styrenhet motor (ECM)	BN-SB	7/24:1	Knackgivare främre	-
2	4/46A:64	Styrenhet motor (ECM)	SB	7/24:2	Knackgivare främre	-
3	4/46A:45	Styrenhet motor (ECM)	BN	7/23:1	Knackgivare bakre	-
4	4/46A:67	Styrenhet motor (ECM)	Y-SB	7/23:2	Knackgivare bakre	-

## Kontaktstycken

### 54/54 - 54/57.1

#### 54/54

##### 8-poligt grå

Nr	Matta bagagerum			Matta bränsletank Bi-Fuel		
1	4/58D:14	Styrenhet bakre (REM)	GR-R	7/156:1	Tryck- och temperaturgivare	GR-R
2	4/58D:15	Styrenhet bakre (REM)	VO	7/156:2	Trvck- och temperaturgivare	VO
3	4/58D:27	Styrenhet bakre (REM)	Y	7/156:3	Tryck- och temperaturgivare	Y
4	4/58D:8	Styrenhet bakre (REM)	Y-GR	7/156:4	Tryck- och temperaturgivare	Y-GR
5	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-
7	54/106:1	Kontaktstykke	Y-R	8/88:1	Solenoid bränsletank bak, Bi-Fuel	Y-R
8	53/604	Förgreningspunkt	SB	8/88:2	Solenoid bränsletank bak, Bi-Fuel	SB

#### 54/55

##### 3-poligt svart, RHD

Nr	Matta motorrum			Matta bromstrycksgivare	
1	4/16:19	Styrenhet bromssystem (BCM)	GN-BN	7/129:1	Bromstrycksgivare 2
2	4/16:20	Styrenhet bromssystem (BCM)	GN-W	7/129:2	Bromstrycksgivare 2
3	4/16:18	Styrenhet bromssystem (BCM)	GR-W	7/129:3	Bromstrycksgivare 2

#### 54/56

##### 3-poligt svart, RHD

Nr	Matta motorrum			Matta bromstrycksgivare	
1	4/16:21	Styrenhet bromssystem (BCM)	BL-BN	7/139:1	Bromstrycksgivare 1
2	4/16:23	Styrenhet bromssystem (BCM)	OR-W	7/139:2	Bromstrycksgivare 1
3	4/16:22	Styrenhet bromssystem (BCM)	GR-OR	7/139:3	Bromstrycksgivare 1

#### 54/57.1

##### 8-poligt grå, Diesel

Nr	Matta automatväxellåda			Matta motorrum	
1	4/28A:1	Styrenhet transmission (TCM)	R	11B/9:2	Säkringar i säkringsbox motorrum
2	-	-	-	-	-
3	4/28A:7	Styrenhet transmission (TCM)	GN-W	54/3.1:5	Kontaktstykke
4	4/28A:11	Styrenhet transmission (TCM)	BL-R	4/56C:13	Central elektronikstyrenhet (CEM)
5	4/28A:5	Styrenhet transmission (TCM)	Y	4/46B:34	Styrenhet motor (ECM)
6	4/28A:6	Styrenhet transmission (TCM)	GN	53/353	Förgreningspunkt
7	4/28A:14	Styrenhet transmission (TCM)	W	53/352	Förgreningspunkt
8	4/28A:9	Styrenhet transmission (TCM)	SB	53/329	Förgreningspunkt

# Kontaktstycken

54/74 - 54/106

**54/74**

**4-poligt grå**

Nr	Matta kupé			Matta styrenhet fyrhjulsdrift		
1	53/585 4/56D:47 54/3.1:12	Förgreningspunkt Central elektronikstyrenhet (CEM) Kontaktstycke	GN	4/82:7	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)	GN
2	4/58A:14	Styrenhet bakre (REM)	BL	4/82:1	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)	BL-R
3	53/584 4/56D:32 54/3.1:11	Förgreningspunkt Central elektronikstyrenhet (CEM) Kontaktstycke	W	4/82:8	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)	W
4	31/46	Stomanslutning, bakre sitsresare vänster sida	SB	4/82:2 4/82:4	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM) Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)	BN SB

**54/100**

**2-poligt svart**

Nr	Matta motor, Diesel			Matta Impulsgivare		
1	4/46A:77	Styrenhet motor (ECM)	GR-R	7/25:1	Impulsgivare	GR-R
2	4/46A:53	Styrenhet motor (ECM)	GR	7/25:2	Impulsgivare	GR

**54/106**

**4-poligt grå**

Nr	Matta bagagerum			Matta bränsletank Bi-Fuel främre		
1	4/58B:25 54/54:7	Styrenhet bakre (REM) Kontaktstycke	Y-R	8/89:1 8/90: 1	Solenoid bränsletank fram vänster Solenoid bränsletank fram höger	Y-R
2	53/604	Förgreningspunkt	SB	8/89:2 8/90:2	Solenoid bränsletank fram vänster Solenoid bränsletank fram höger	SB
3	-		-	-		-
4	-		-	-		-

**Kontaktstycken**  
**54/107 - 54/132**

**54/107**  
**10-poligt grå**

Nr	Matta kupé			Matta Four-C bakre		
1	4/84A:5	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	GN-GR	8/23:1	Stötdämpare Four-C bak höger	GN-GR
2	4/84A:4	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	W	8/23:2	Stötdämpare Four-C bak höger	W
3	4/84A:23	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	GR	7/120:1 7/121:1	Vinkelgivare Four-C/Bi-Xenon, bak vänster Vinkelgivare Four-C/Bi-Xenon, bak höger	GR
4	4/84A:14	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	Y	7/121:4	Vinkelgivare Four-C bak höger	Y
5	53/569	Förgreningspunkt	R	7/121:5	Vinkelgivare Four-C bak höger	P
6	4/84A:25	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	R-W	7/120:5	Vinkelgivare Four-C/Bi-Xenon	R-W
7	4/84A:28	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	Y-R	7/120:4	Vinkelgivare Four-C/Bi-Xenon bak vänster	Y-R
8	4/84A:2	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	GN-GR	8/22:1	Stötdämpare Four-C bak vänster	GN-GR
9	4/84A:1	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	BL	8/22:2	Stötdämpare Four-C bak vänster	BL
10	-		-	-		-

**54/132**  
**6-poligt grå**

Nr	Matta kupé			Matta klimatanläggning		
1	53/437	Förgreningspunkt	VO-W	53/458	Förgreningspunkt	R
2	3/112A:12 54/24:4	Styrenhet klimatanläggning Kontaktstycke	GN-W	53/461	Förgreningspunkt	GN-Y
3	3/112A:5	Styrenhet klimatanläggning	VO	7/41:4	Temperaturgivare evaporator	VO
4	3/112A:13	Styrenhet klimatanläggning	BN	7/41:3	Temperaturgivare evaporator	BN
5	3/112A:7 54/25:4	Styrenhet klimatanläggning Kontaktstycke	GN-W	53/460 6/96:2	Förgreningspunkt Styrenhet spjällmotor (DMM), höger sida, RHD	Y
6	53/438	Förgreningspunkt	BN	53/459	Förgreningspunkt	BL

**Kontaktstycken**  
**54/134.2 - 54/1400**

**54/134.2**  
**4-poligt grå**

Nr	Matta kupé			Matta AUX	
1	16/1A:5	Styrenhet audio (AUM)	GN	17/40.2 A:1 Ingång extern utrustning (AUX)	GN
2	16/1A:4	Styrenhet audio (AUM)	W	17/40.2 A:2 Ingång extern utrustning (AUX)	W
3	-		-	-	-
4	16/1A:3	Styrenhet audio (AUM)	BN	17/40.2 A:4 Ingång extern utrustning (AUX)	BN

**54/1300**  
**6-poligt grå**


Nr	Matta PAM motorrum			Matta PAM stötfångare	
1	54/1400:1	Kontaktstycke	BL	53/1300	Förgreningspunkt
2	54/1400:2	Kontaktstycke	GN	7/207:2	Sensor parkeringsassistans, fram
3	54/1400:3	Kontaktstycke	VO	7/206:2	Sensor parkeringsassistans, fram
4	54/1400:4	Kontaktstycke	Y	7/205:2	Sensor parkeringsassistans, fram
5	54/1400:5	Kontaktstycke	W	7/204:2	Sensor parkeringsassistans, fram
6	54/1400:6	Kontaktstycke	SB	53/1301	Förgreningspunkt

**54/1400**  
**6-poligt grå**

Nr	Matta PAM kupé			Matta PAM motorrum	
1	4/86B:2	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	BL	54/1300:1	Kontaktstycke
2	4/86B:8	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	GN	54/1300:2	Kontaktstycke
3	4/86B:7	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	VO	54/1300:3	Kontaktstycke
4	4/86B:6	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	Y	54/1300:4	Kontaktstycke
5	4/86B:5	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	W	54/1300:5	Kontaktstycke
6	4/86B:1	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	SB	54/1300:6	Kontaktstycke


# Förgreningspunkter 53/301 - 53/324

**53/301**




P204\_53-301

**53/309**

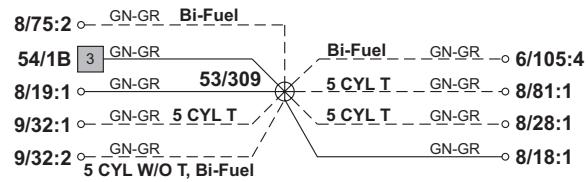


P204\_53-309

**53/302**

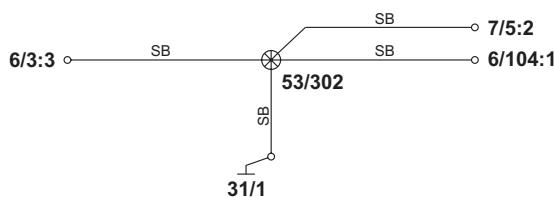


P204\_53-302

**53/314 5 Cyl. ej turbo**




P204\_53-314

**53/303**

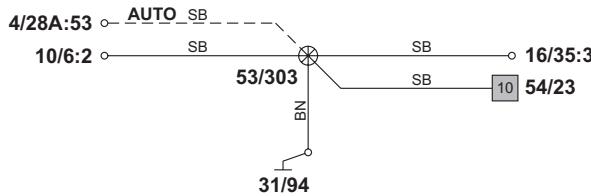


P204\_53-303

**53/315**

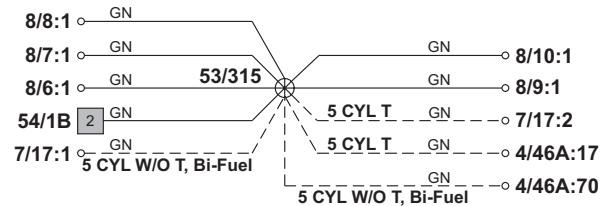


P204\_53-315

**53/304**

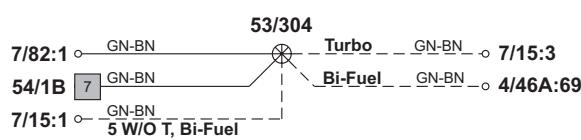


P204\_53-304

**53/319**

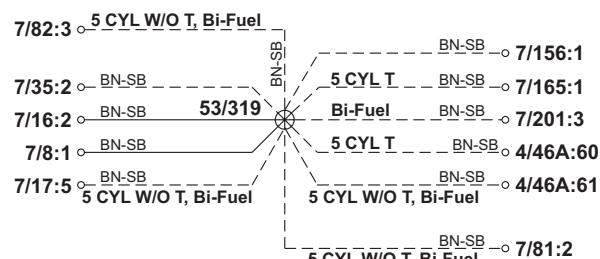

P204\_53-319

**53/305**

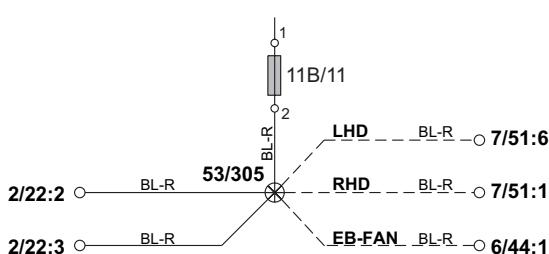

P205\_53-305

**53/324**




P204\_53-324

# Förgreningspunkter


## 53/326 - 53/355

### 53/326

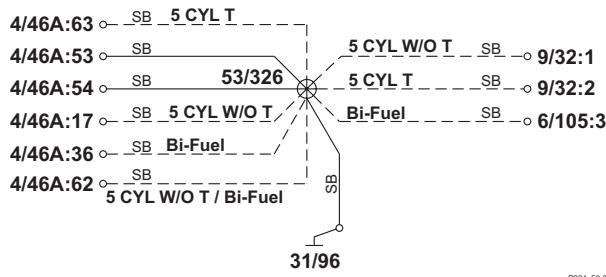


P204\_53-326

### 53/335 Diesel

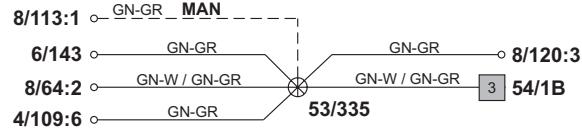

P204\_53-335

### 53/328




P204\_53-328

### 53/352




P205\_53-352

### 53/329

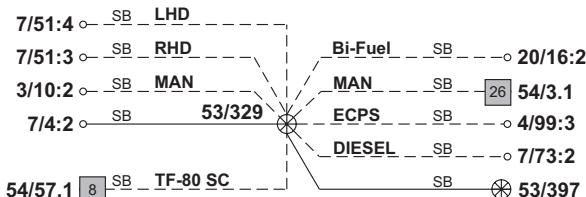


P204\_53-329

### 53/353



P205\_53-353

### 53/331

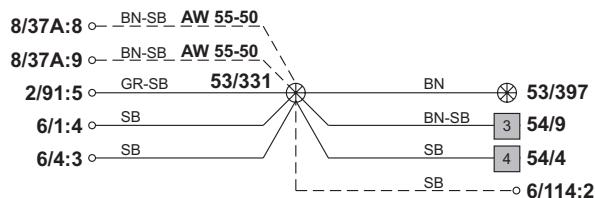


P204\_53-331

### 53/354 SUM



P204\_53-354

### 53/332

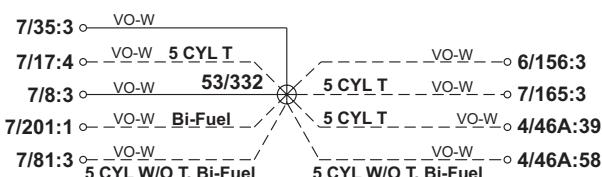

P204\_53-332


### 53/355 SUM



P204\_53-355


# Förgreningspunkter 53/360 - 53/399

**53/360 5 Cyl. ej turbo**

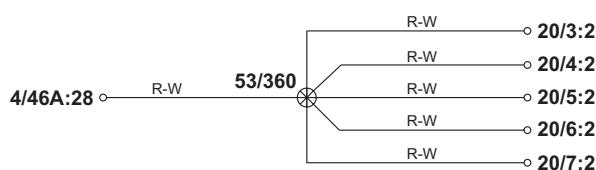

P204\_53-360

**53/394**

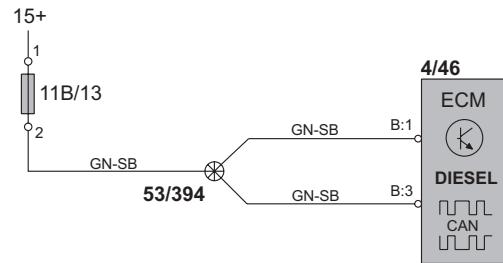


53-394\_88

**53/375**



P204\_53-375

**53/395**

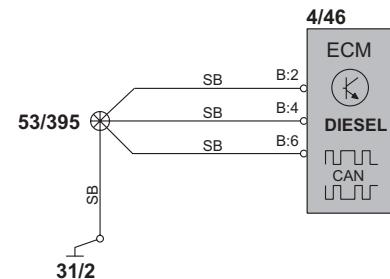


P204\_53-395

**53/376**




P204\_53-376

**53/397**

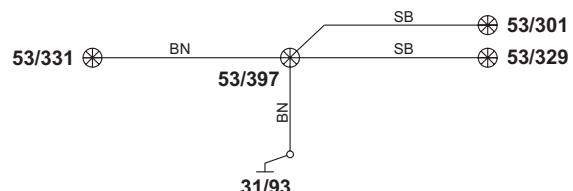


P204\_53-397

**53/382**




P204\_53-382

**53/398**

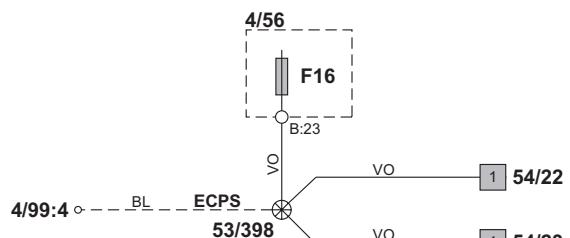


P204\_53-398

**53/384**

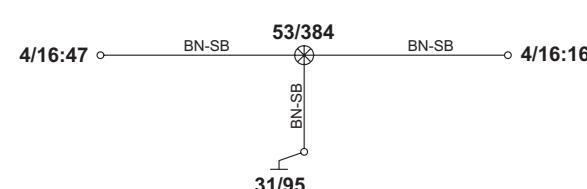

P204\_53-384


**53/399 Bi-Fuel**

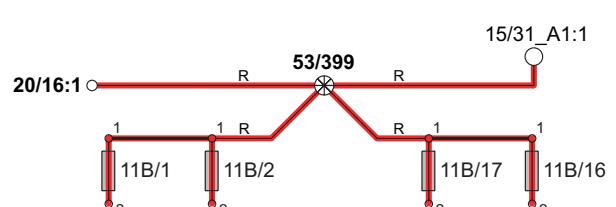


P205\_53-399

# Förgreningspunkter 53/400 - 53/431

**53/400**

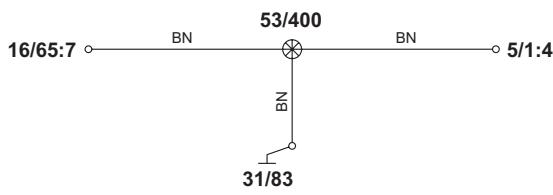


**53/415**

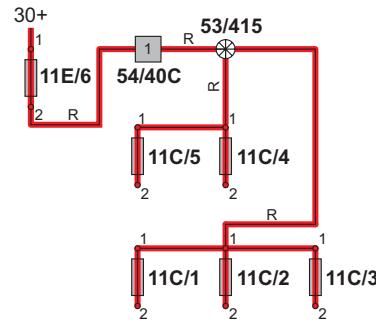


P204\_53-415

**53/403**

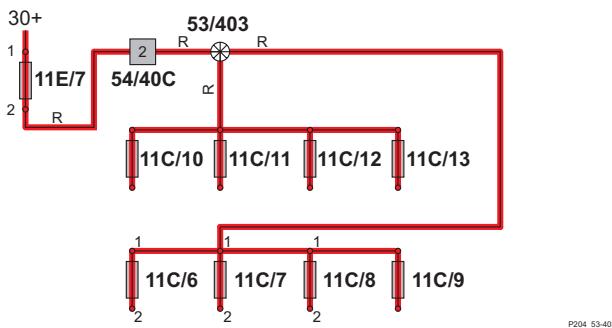


P204\_53-403

**53/423 RTI**




P204\_53-423

**53/405**

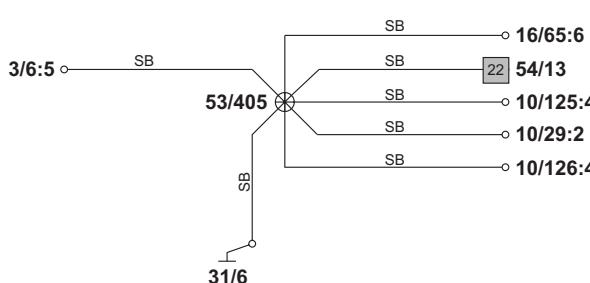


P204\_53-405

**53/425**

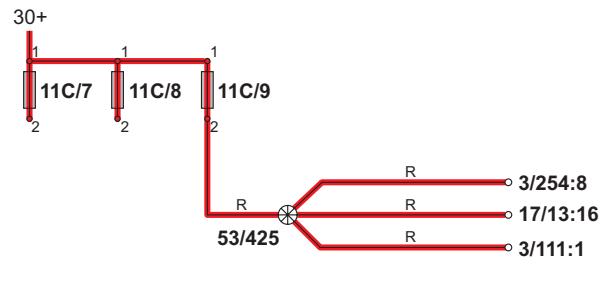

P204\_53-425

**53/406 SUM**

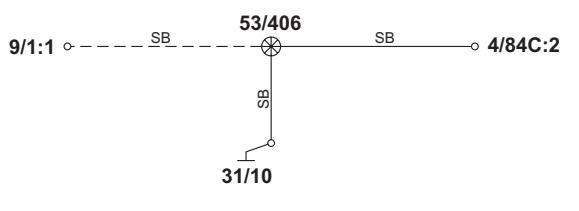


P204\_53-406

**53/430**



P204\_53-430

**53/408**

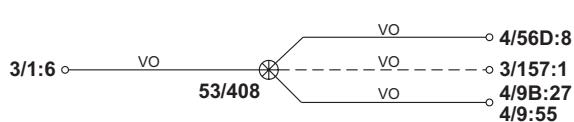

P204\_53-408

**53/431**




P204\_53-431


# Förgreningspunkter

## 53/433 - 53/459


**53/433**

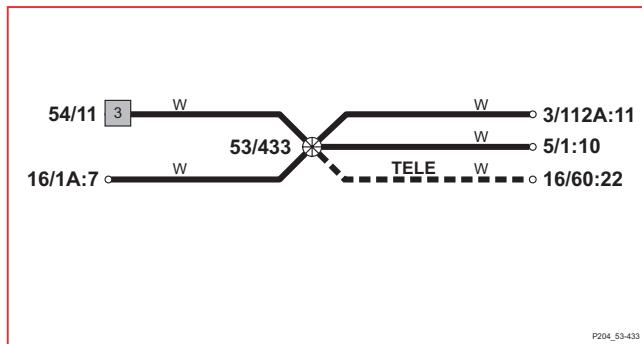


**53/438**

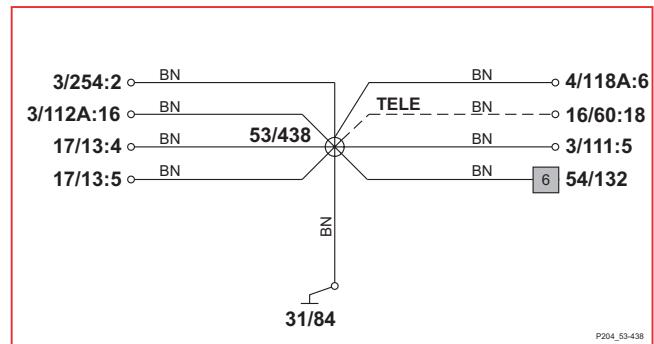


**53/434**

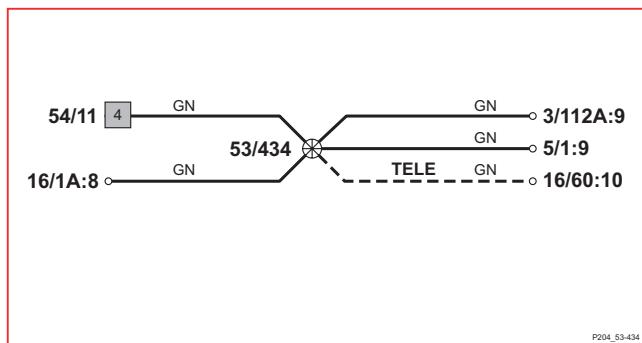


**53/443**

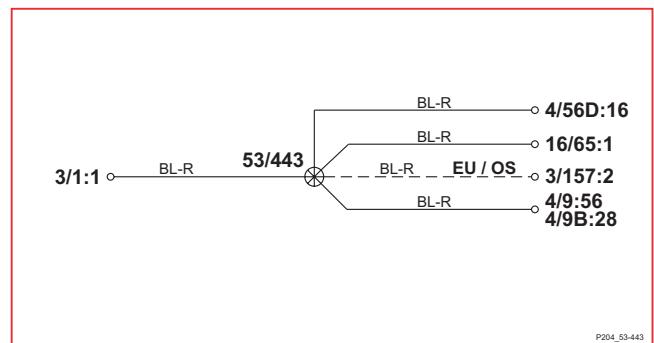


**53/435**

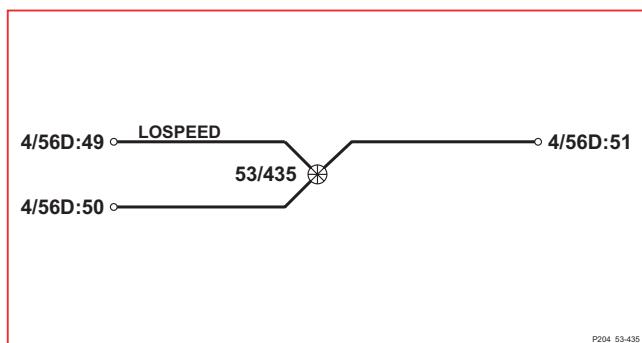


**53/448**

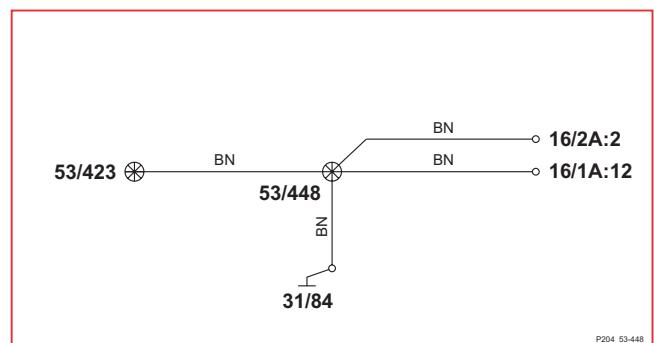


**53/436**

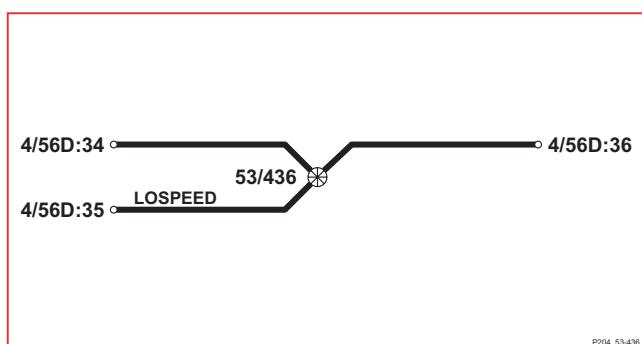


**53/458**

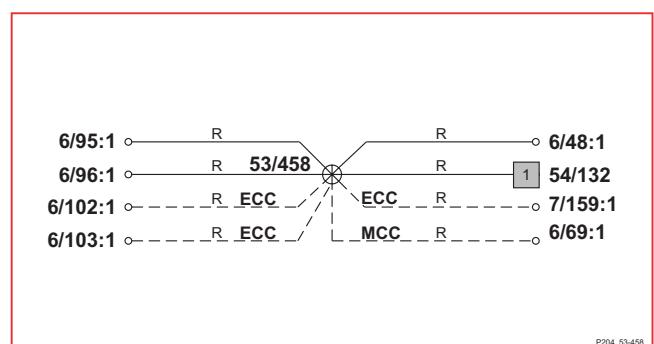

**53/437**

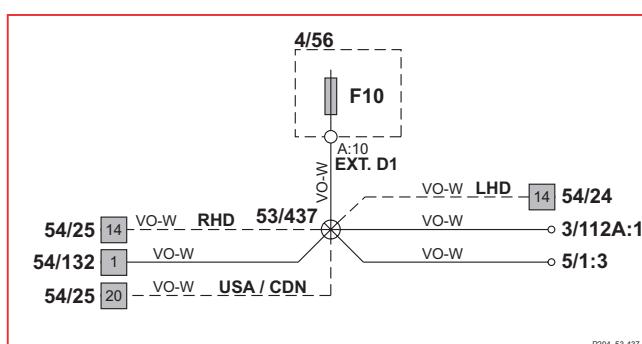


**53/459**

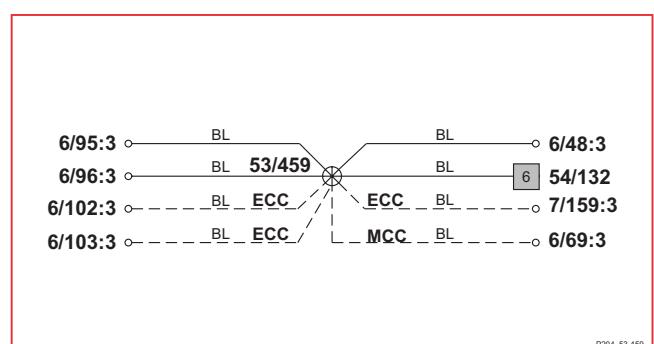


# Förgreningspunkter 53/460 - 53/517


**53/460**

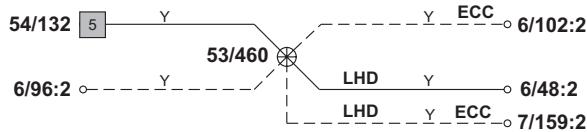


**53/505**

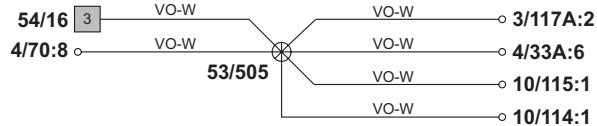


**53/461**

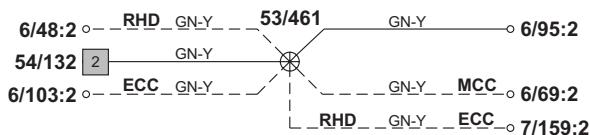


**53/514**




**53/500**

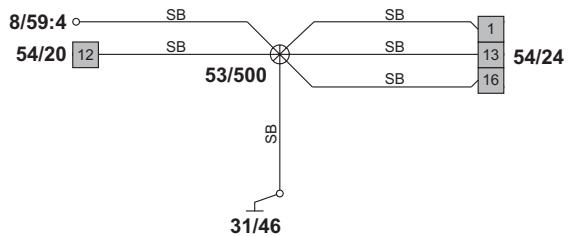


**53/515**




**53/501**

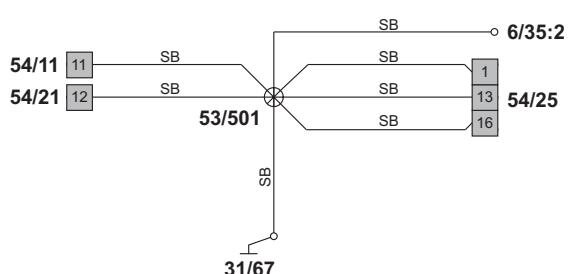


**53/516**



**53/503**

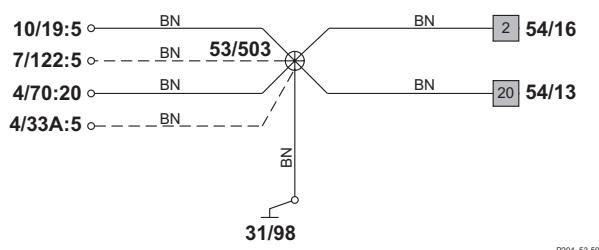


**53/517**



# Förgreningspunkter 53/523 - 53/583

**53/523**

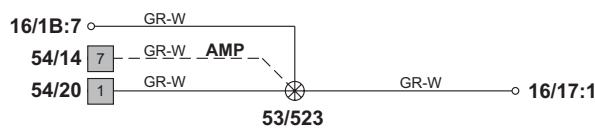


P204\_53-523

**53/568 SUM**




P204\_53-568

**53/524**

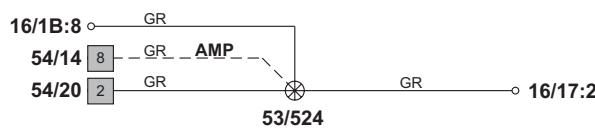


P204\_53-524

**53/569 SUM**




P204\_53-569

**53/525**

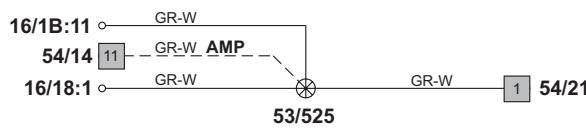


P204\_53-525

**53/570 SUM**



P204\_53-570

**53/526**

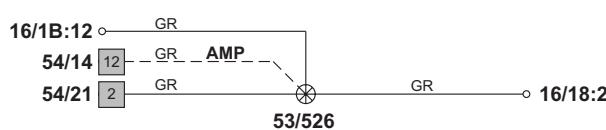

P204\_53-526

**53/579**




P204\_53-579

**53/567 SUM**



P204\_53-567


**53/583**




P204\_53-583

# Förgreningspunkter 53/584 - 53/735


**53/584**

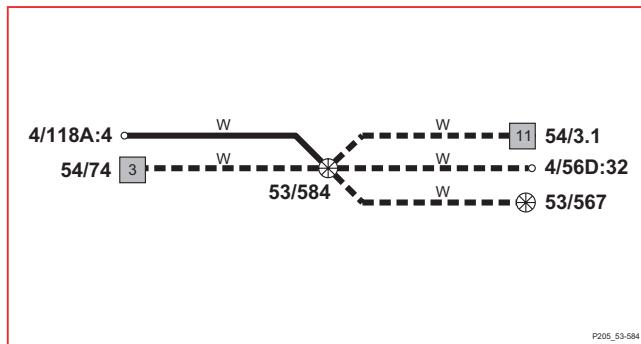


**53/663**

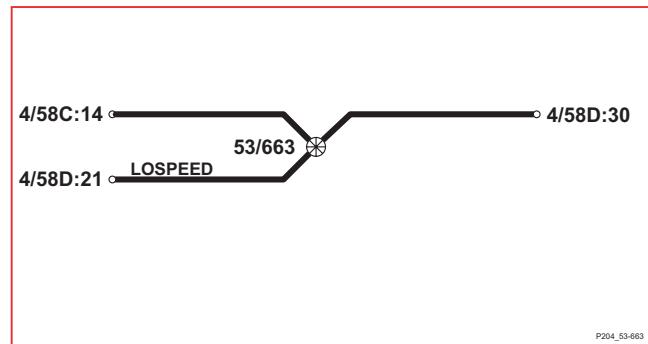


**53/585**

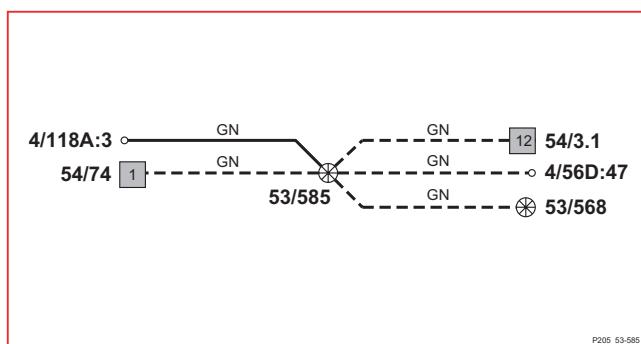


**53/664**

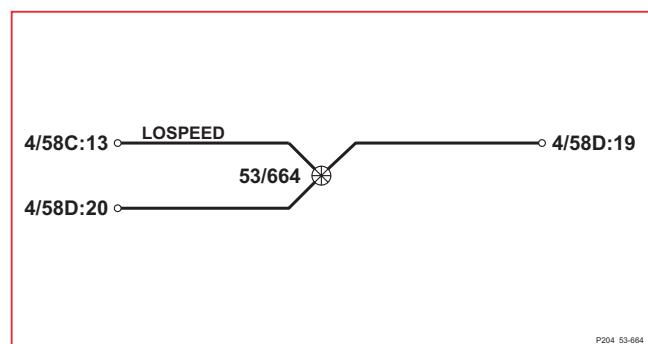


**53/601**

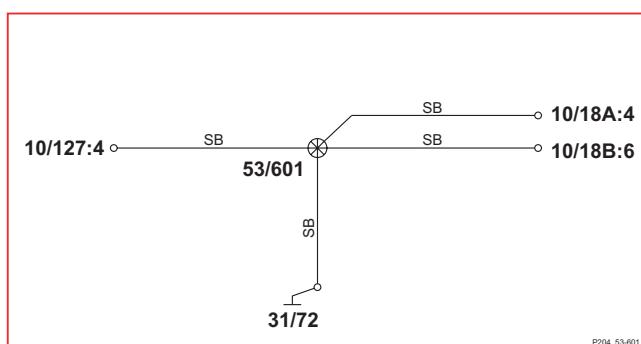


**53/733**

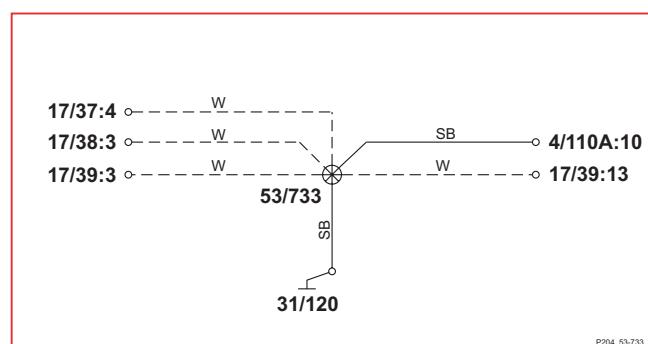


**53/602**

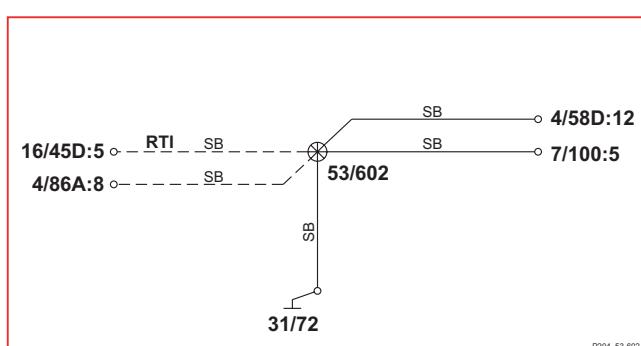


**53/734**

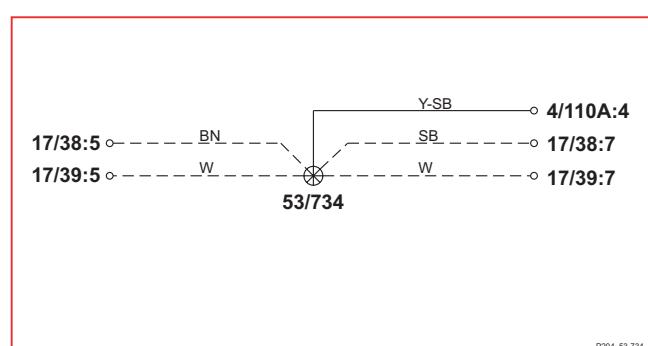

**53/604**

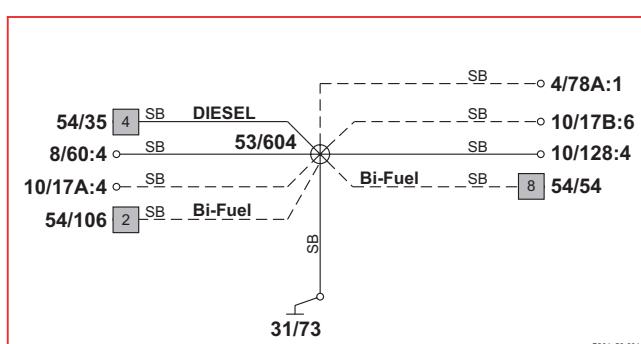


**53/735**

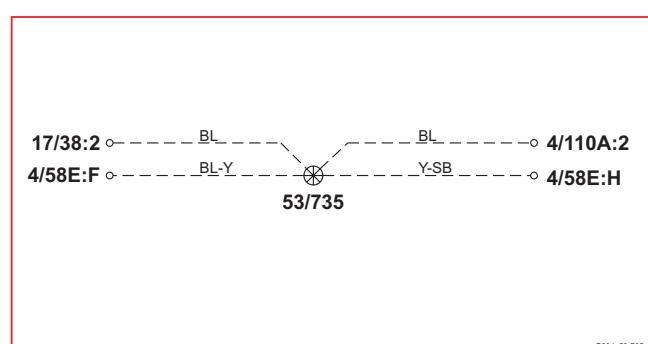


# Förgreningspunkter 53/736 - 53/3009


## 53/736

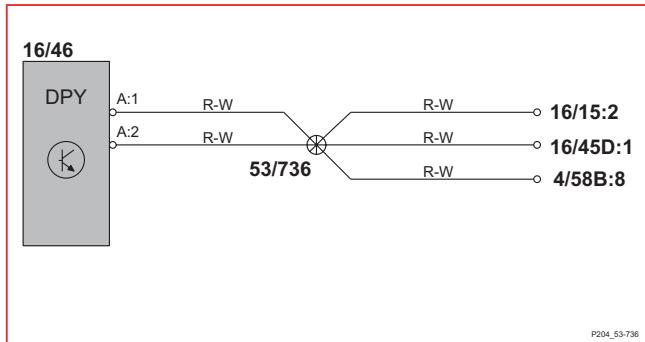

## 53/737


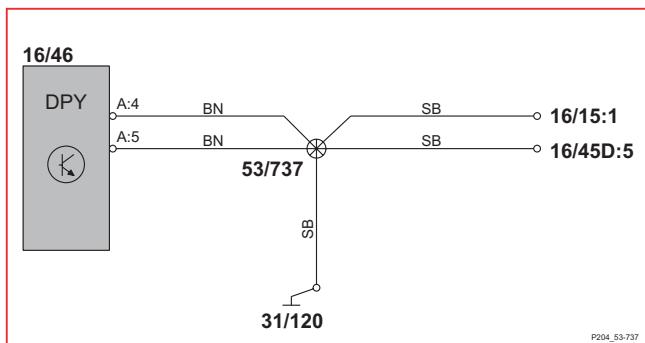


## 53/3009

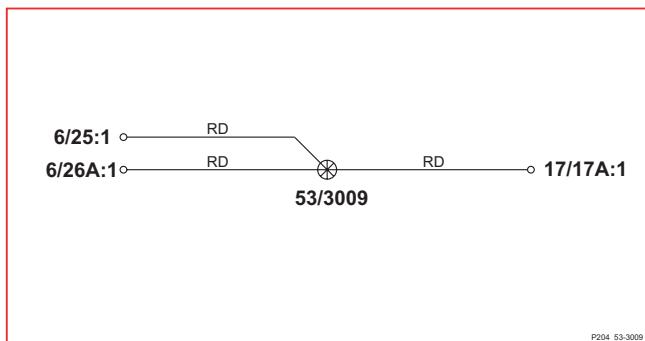


## Ledningsmattornas dragning i bilen

### Matta motor, Bensin

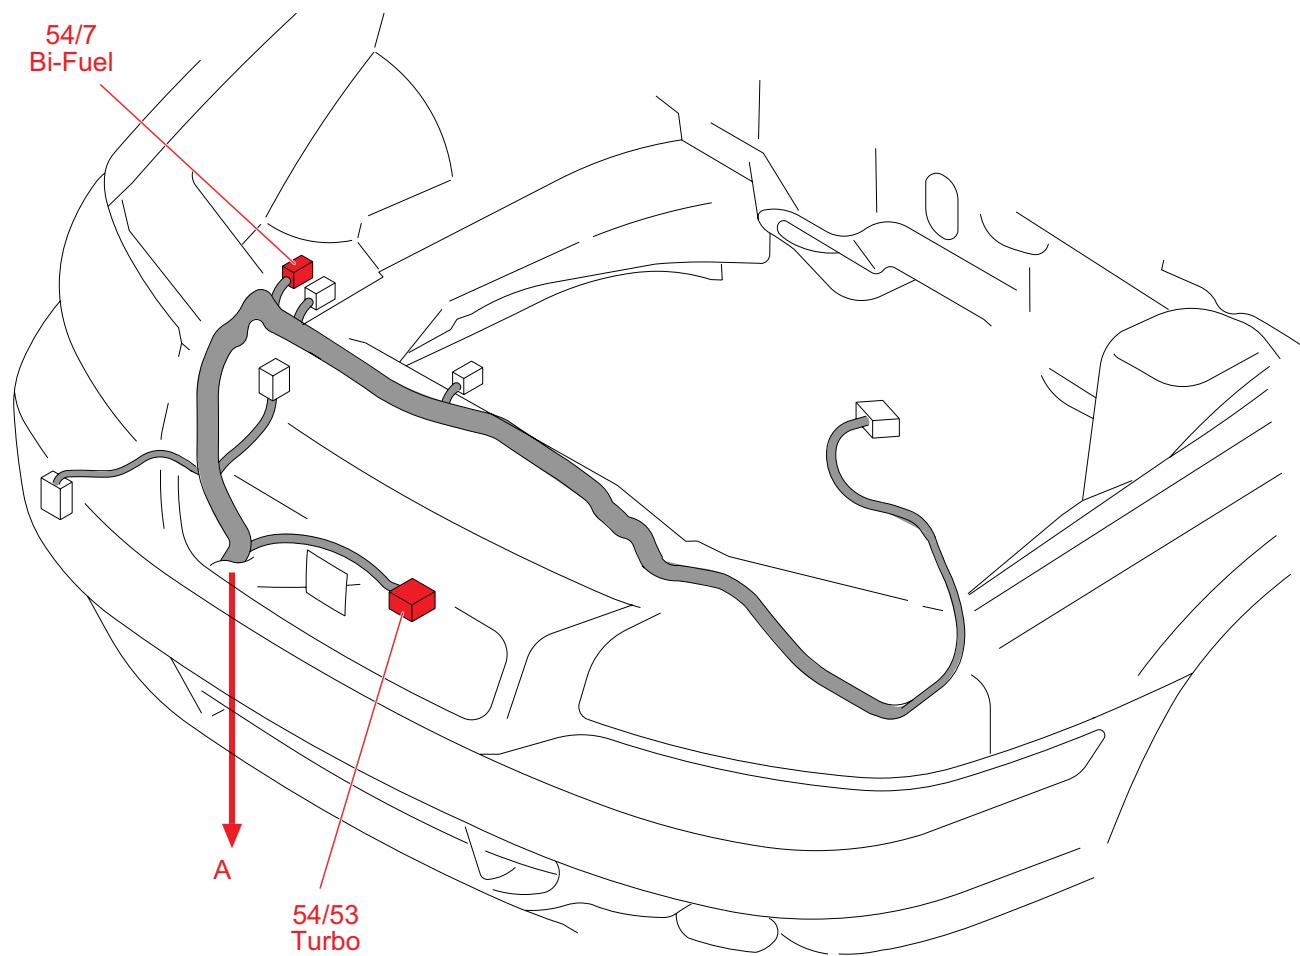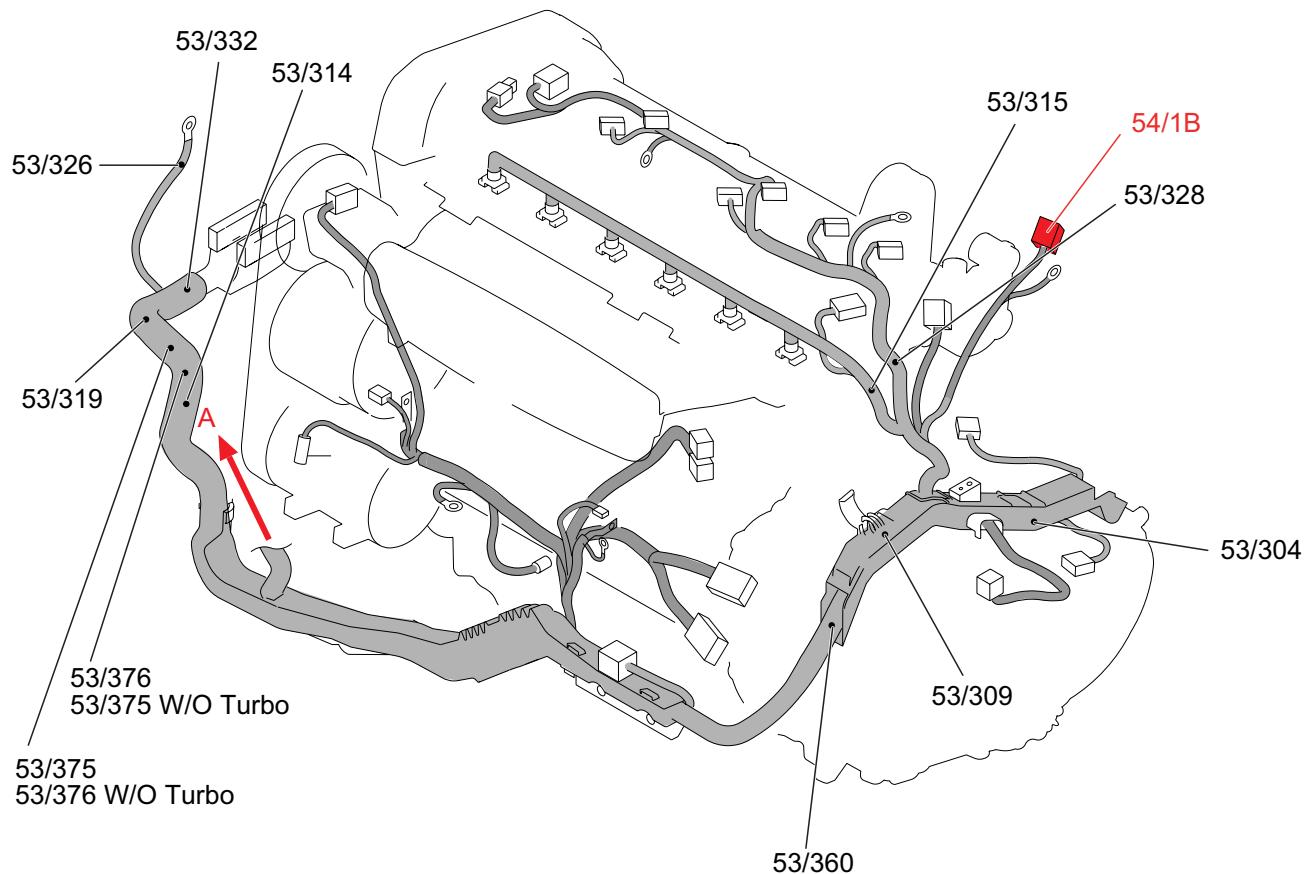


# Ledningsmattornas dragning i bilen


## Matta motor, Diesel

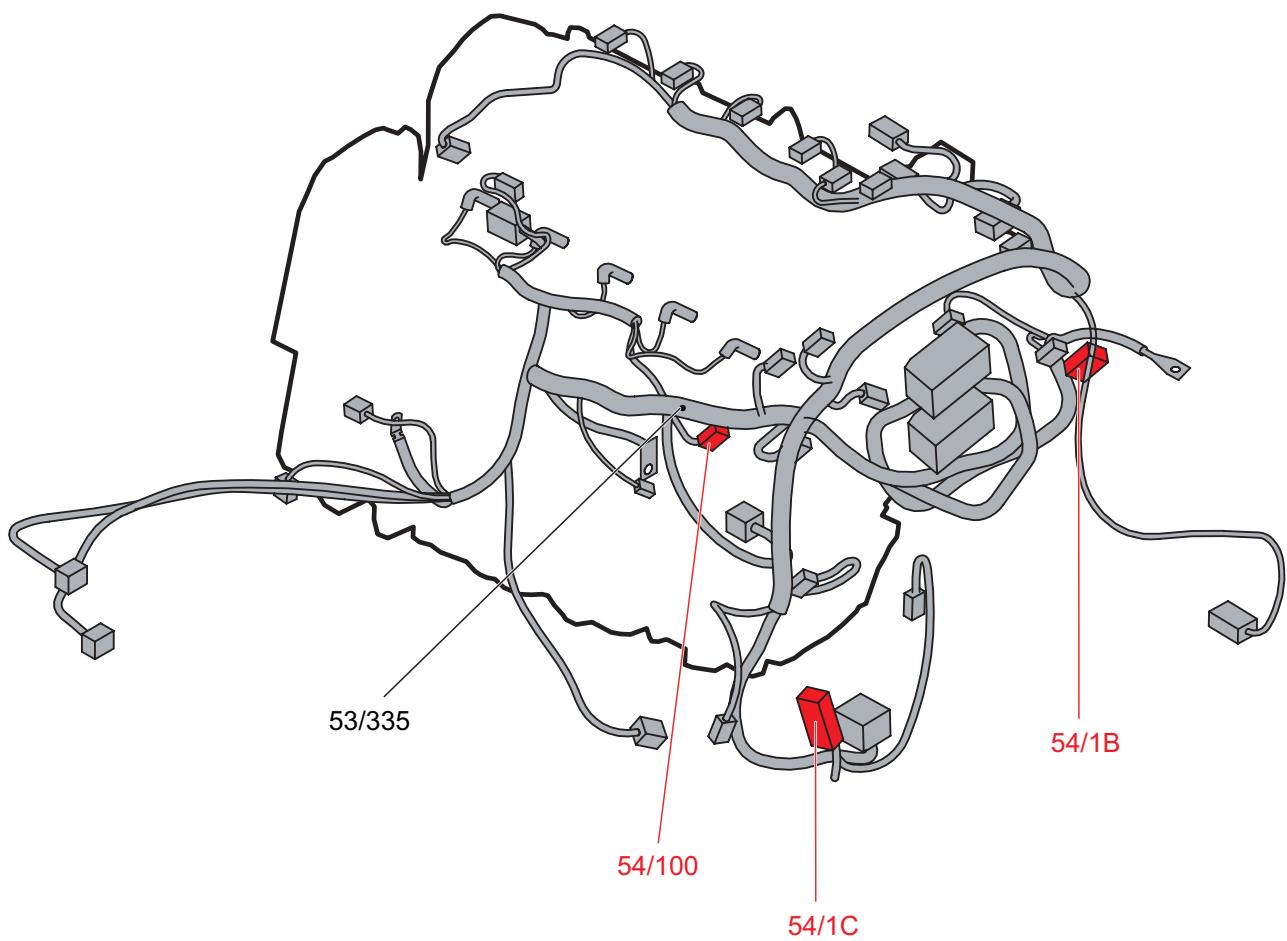


# Ledningsmattornas dragning i bilen Matta motorrum LHD

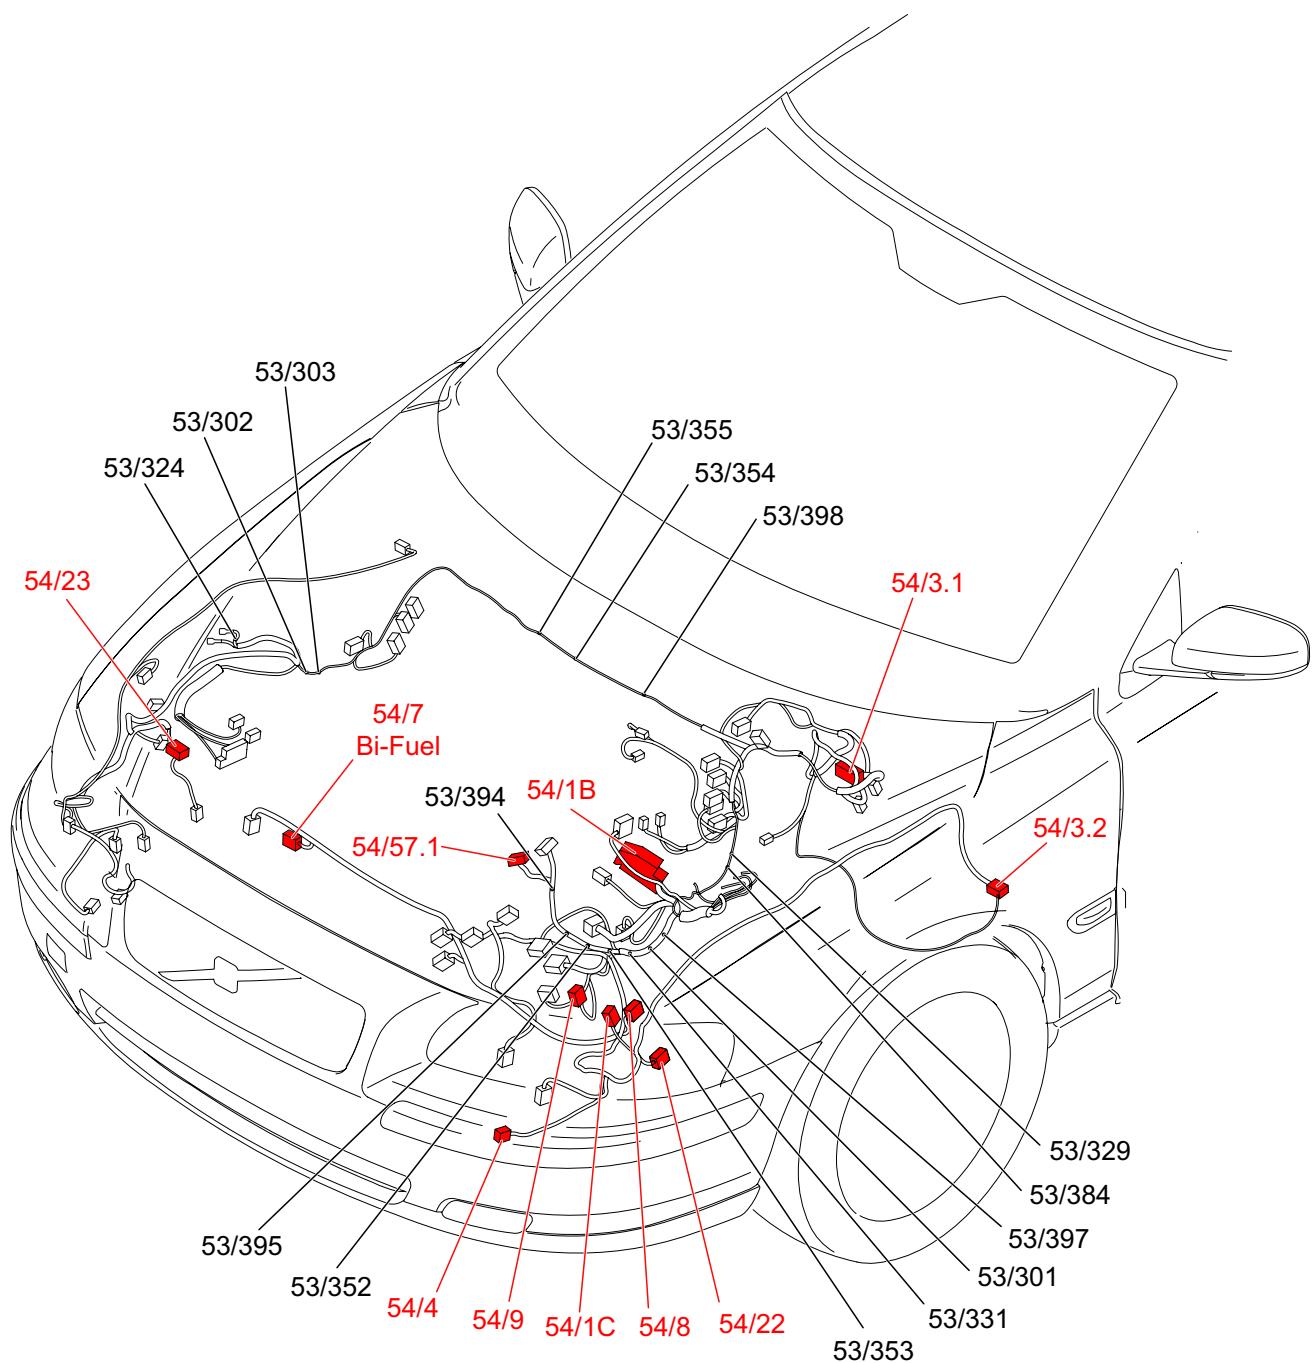


# Ledningsmattornas dragning i bilen Matta motorrum RHD

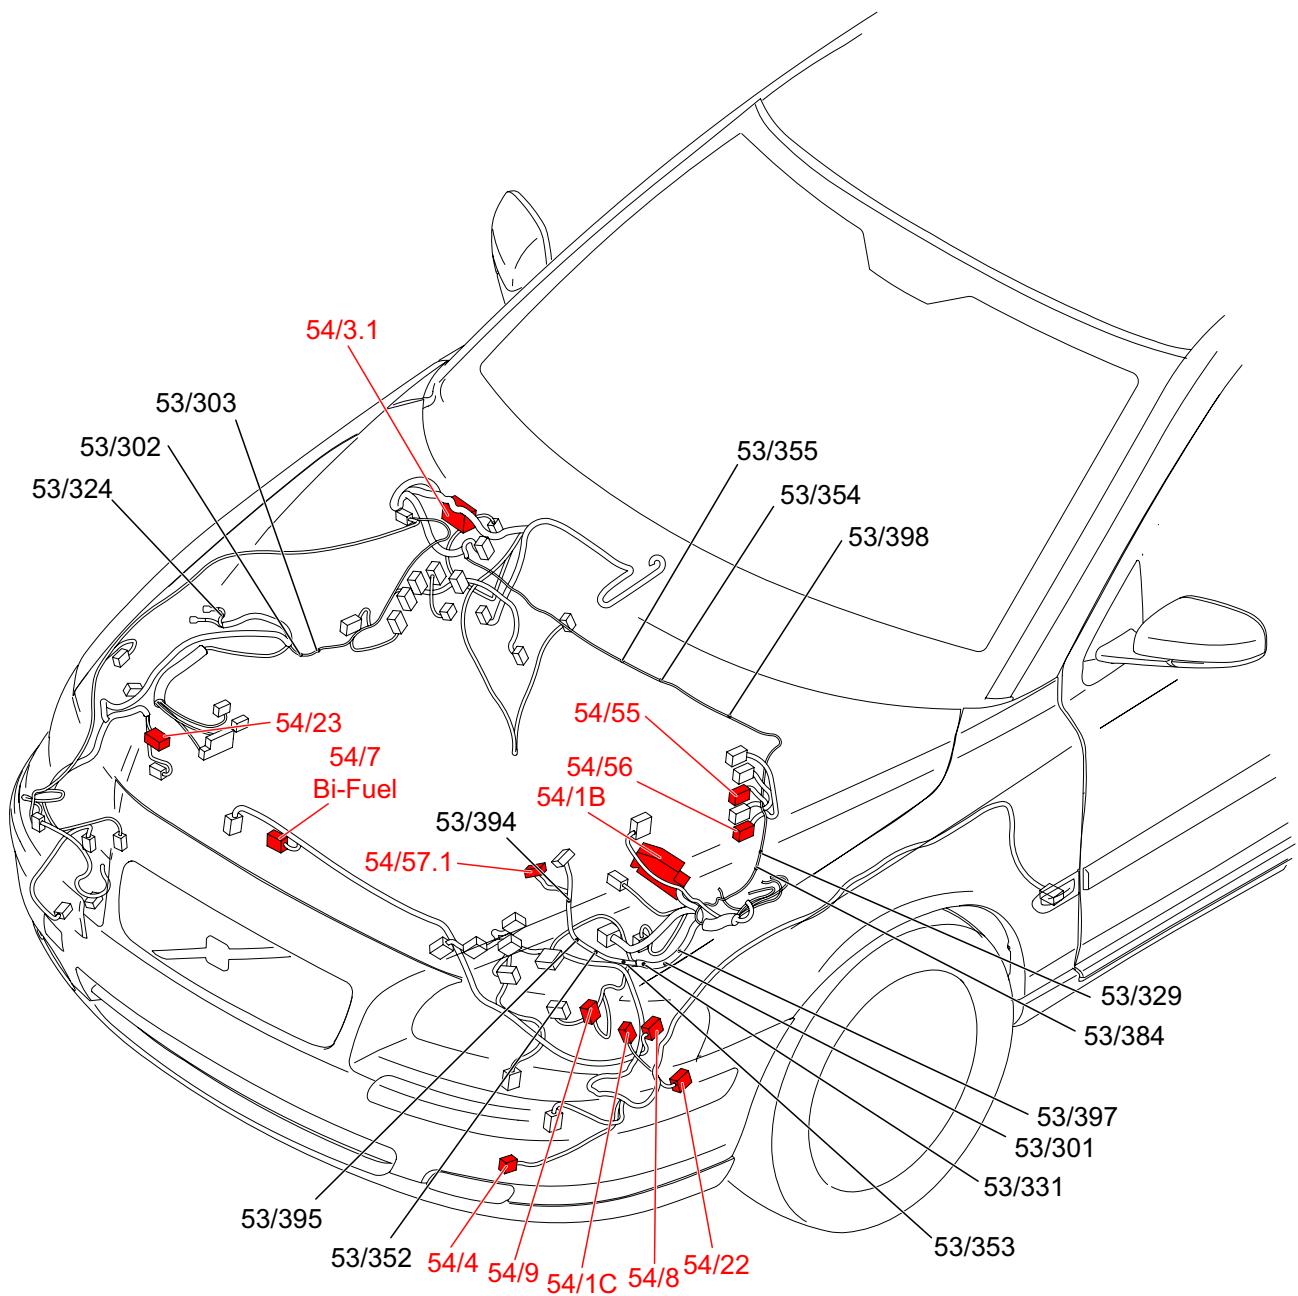


**Ledningsmattornas dragning i bilen**  
**Matta kupé LHD**

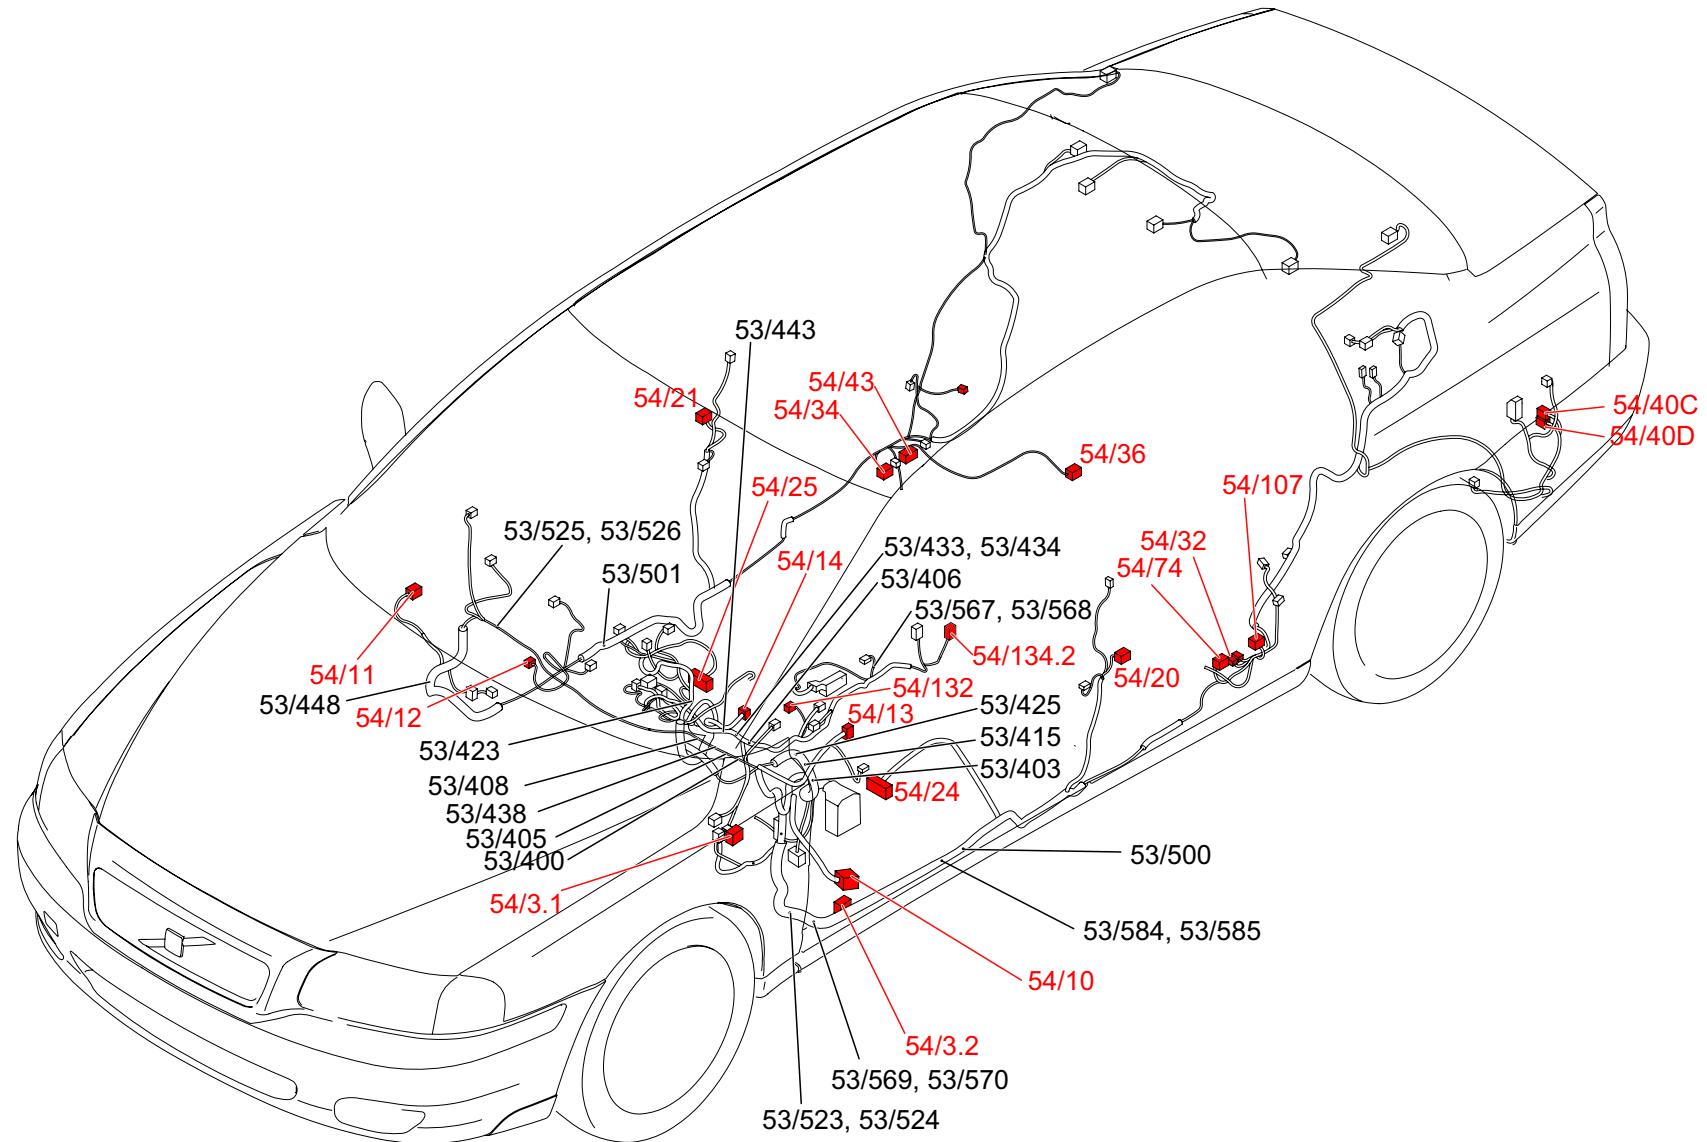


**Ledningsmattornas dragning i bilen**  
**Matta kupé RHD**

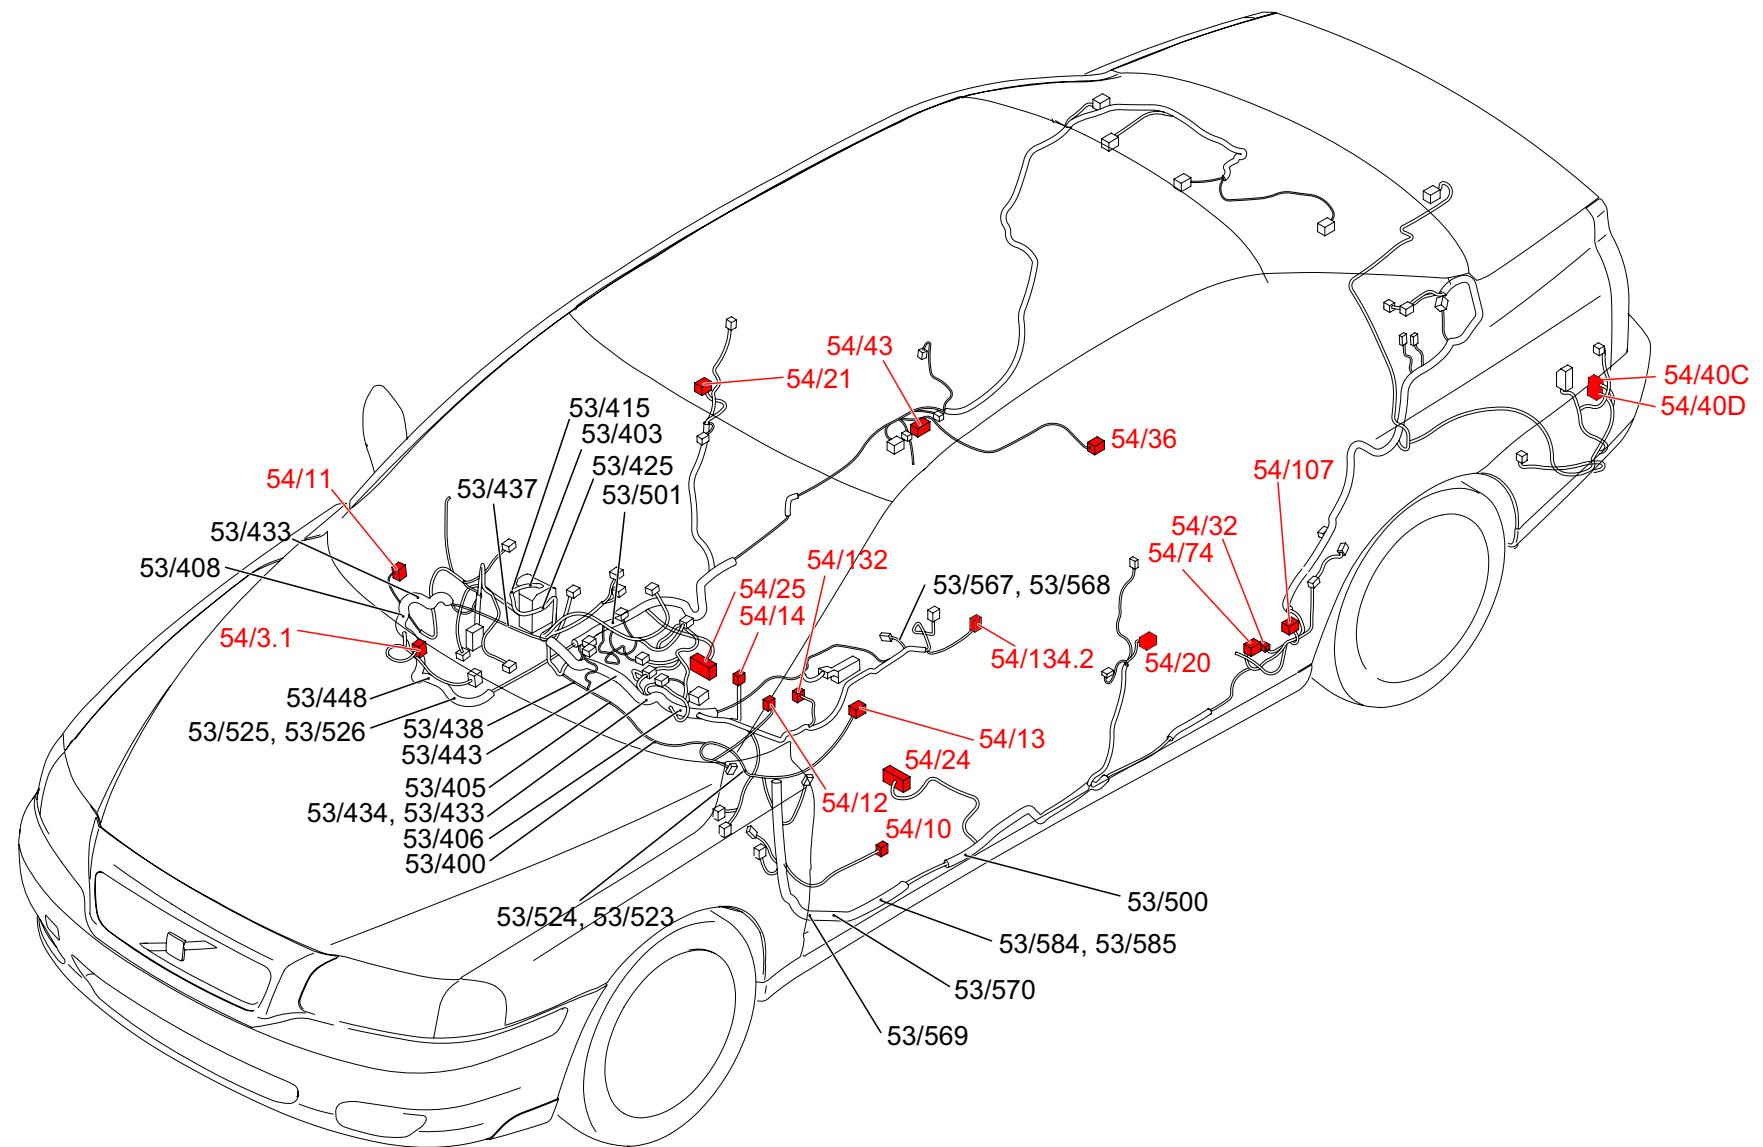


# Ledningsmattornas dragning i bilen Matta bagagerum

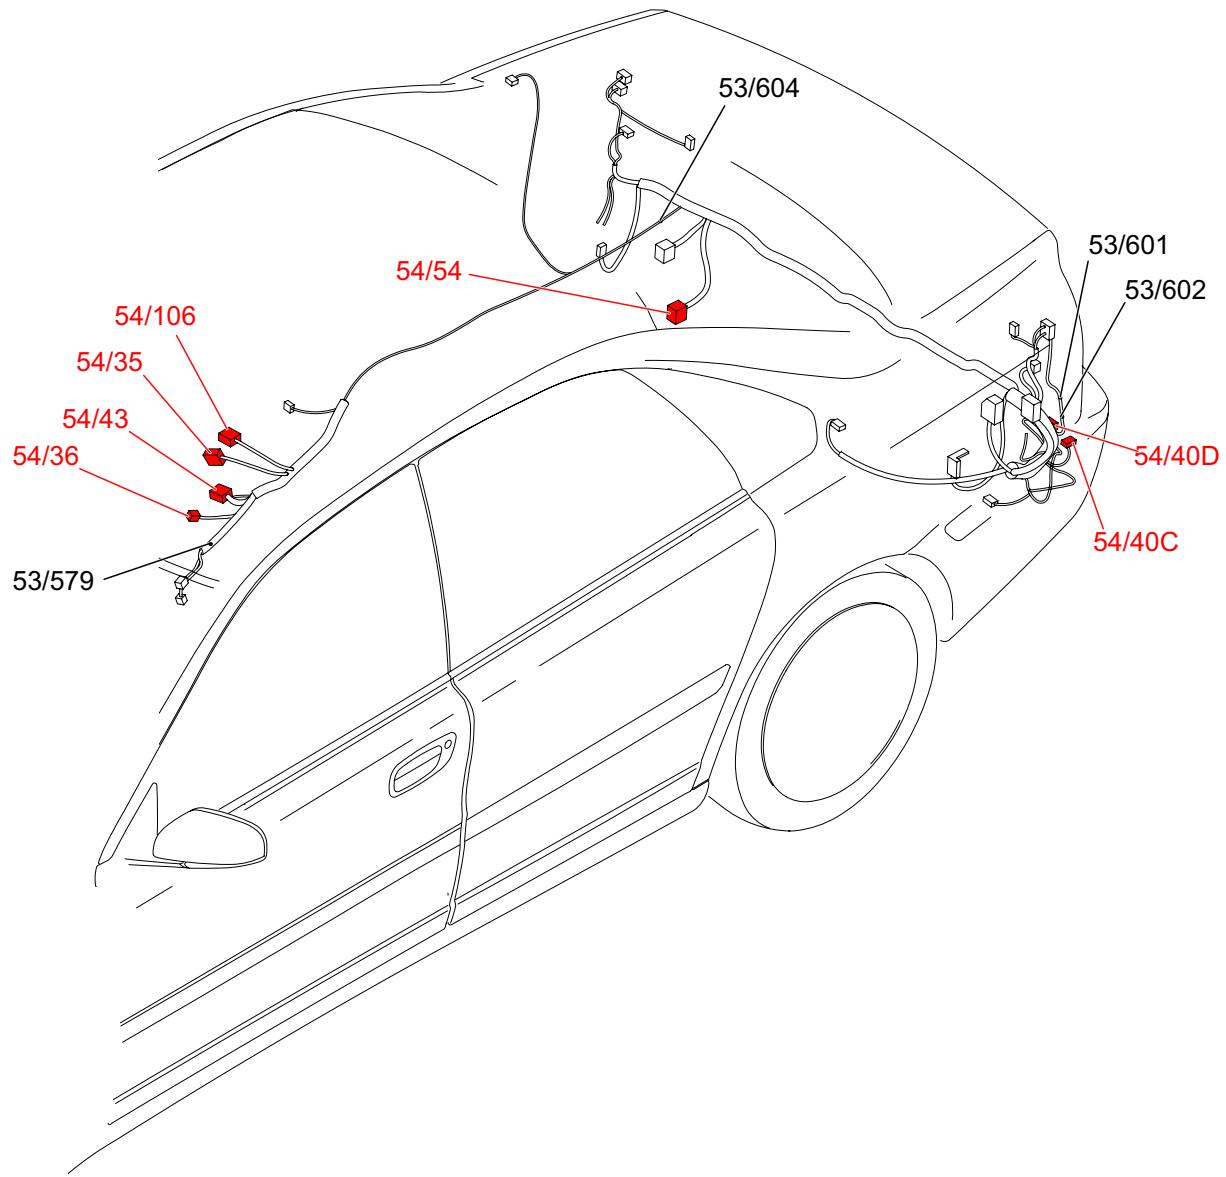



## Ledningsmattornas dragning i bilen Matta tak

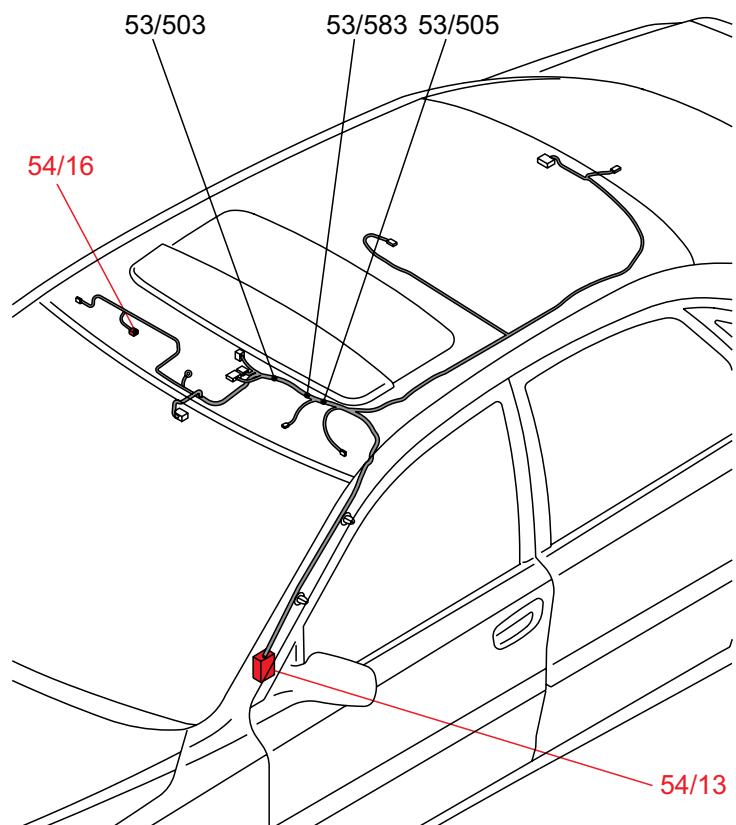

## Ledningsmattornas dragning i bilen Matta baklucka

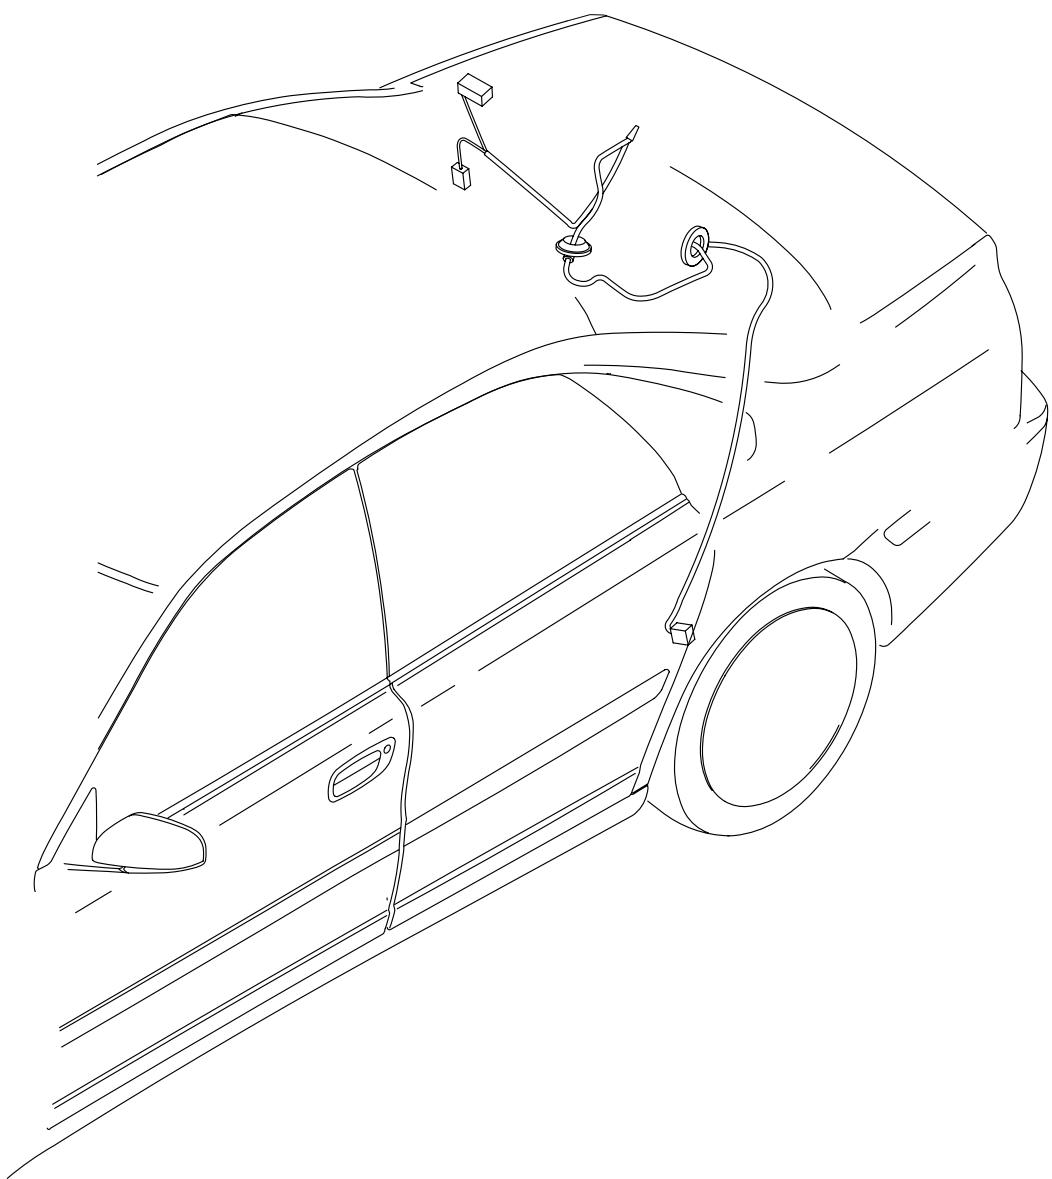


## Ledningsmattornas dragning i bilen Matta dörrar

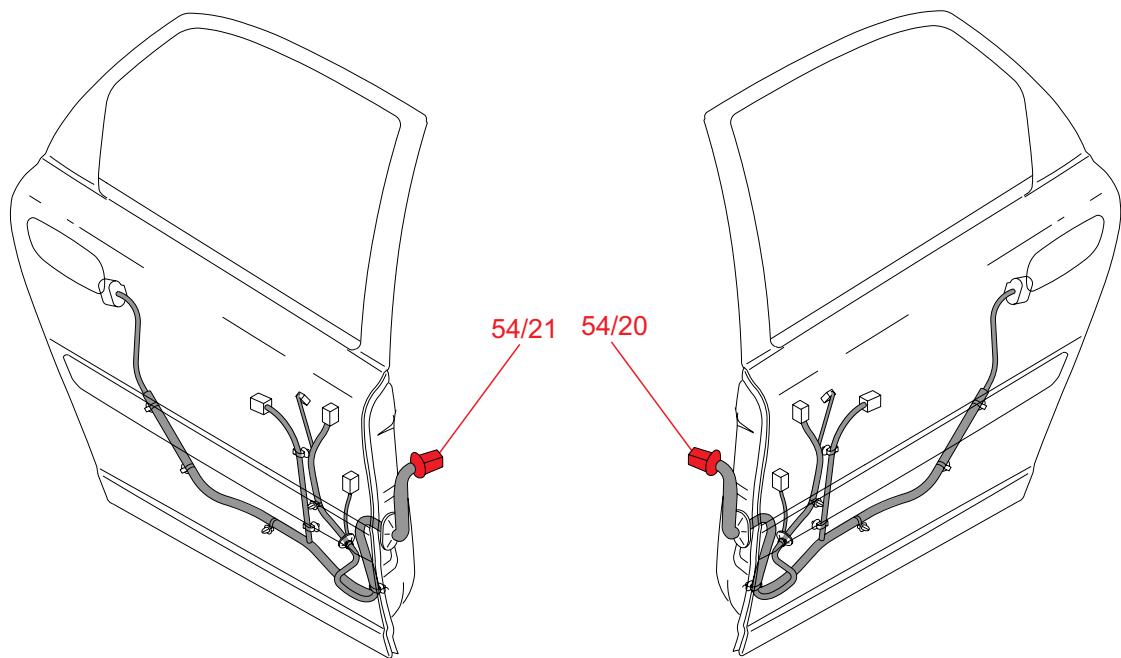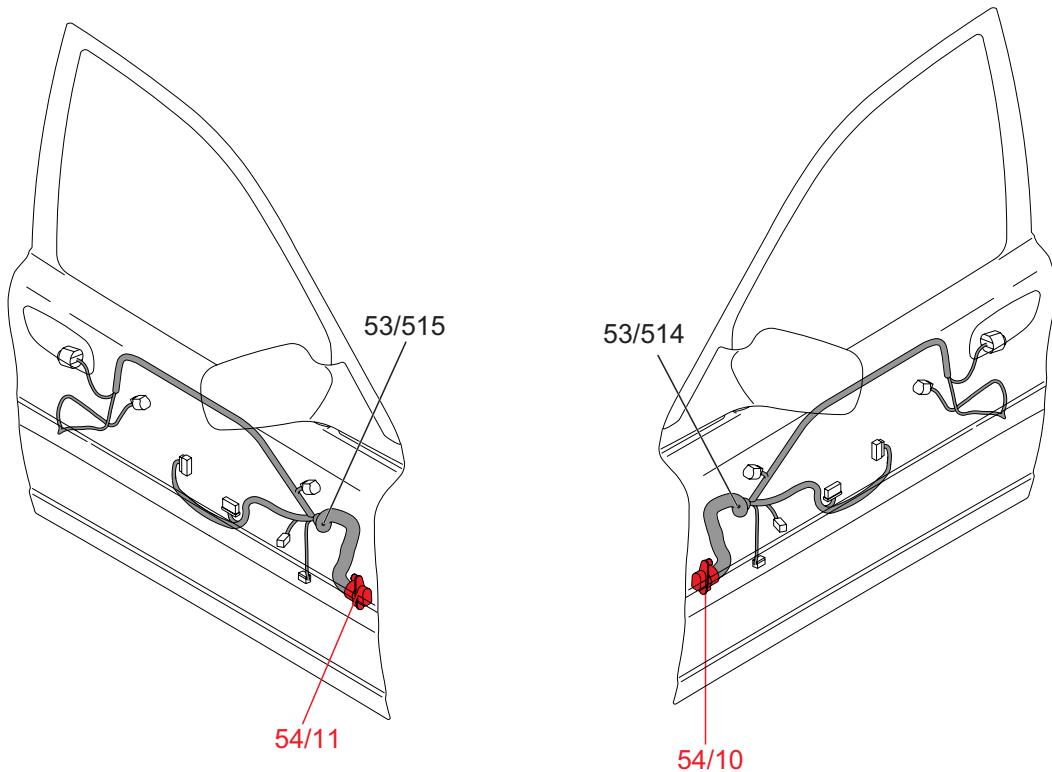

# Ledningsmattornas dragning i bilen


## Mattor Bi-Fuel

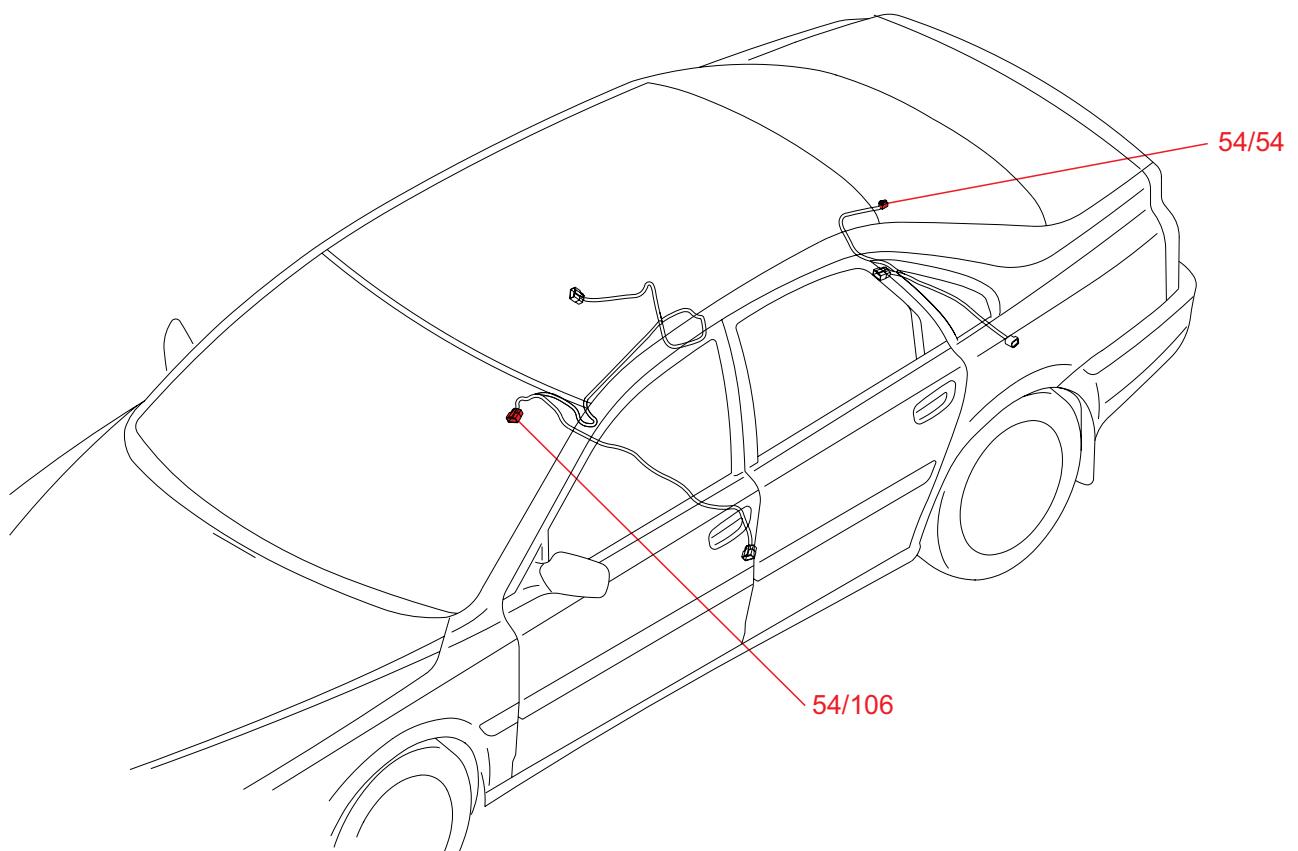

# Komponentbilder


1/1 - 2/192

## 1/1 Batteri

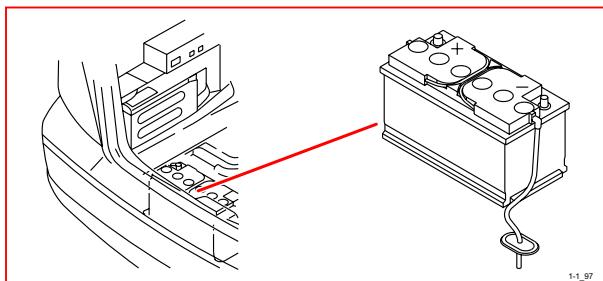

1-1\_97


## 2/90 Relä vindrutetorkare låg/hög hastighet

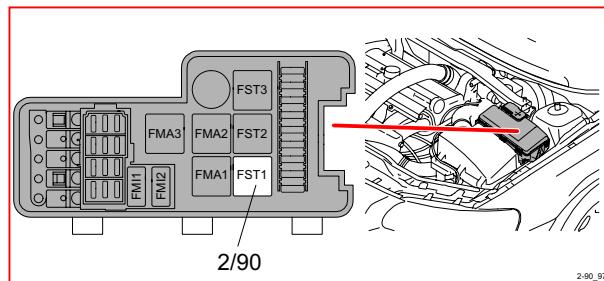

2/90

2-90\_97


## 2/22 Relä klimatanläggning

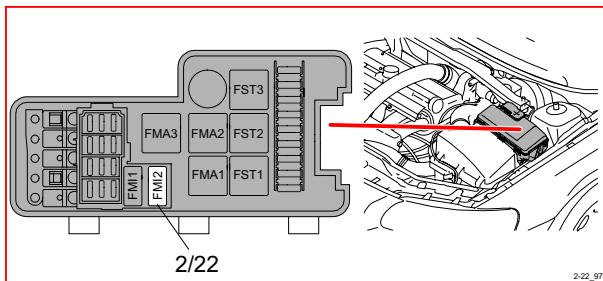

2/22

2-22\_97


## 2/91 Relä vindrutetorkare intervall

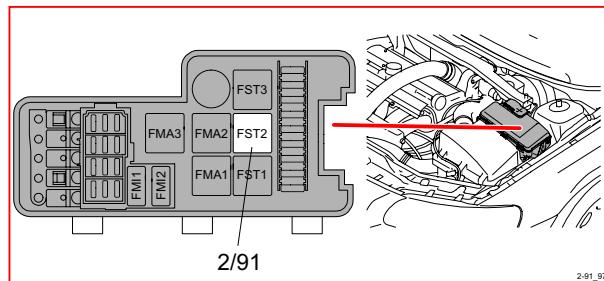

2/91

2-91\_97


## 2/32 Huvudrelä motorstyrsystem

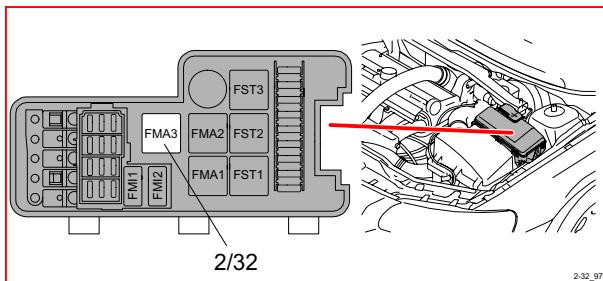

2/32

2-32\_97


## 2/182 Relä spolarmotor strålkastare högtryck

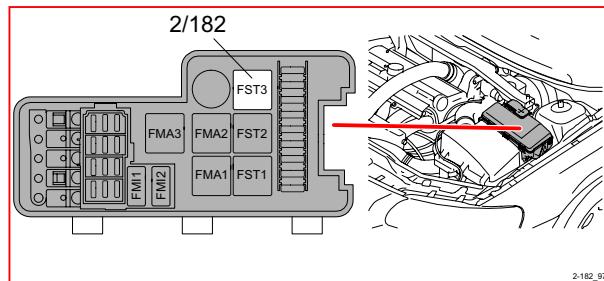

2/182

2-182\_97


## 2/35 Relä startmotor

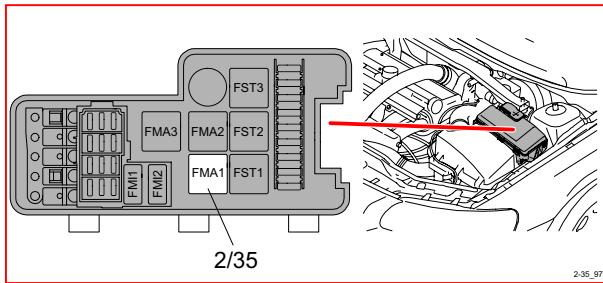

2/35


2-35\_97

## 2/191 Relä parkeringsvärmare fjärrstart radiosignal

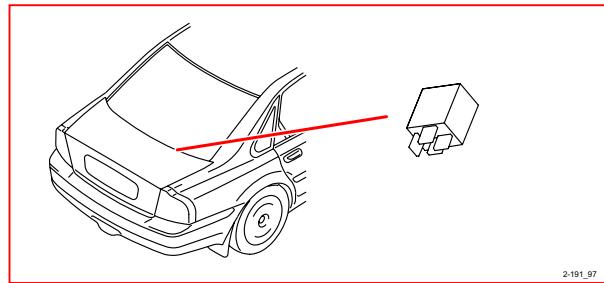


2-191\_97

## 2/64 Relä extraljus tillbehör

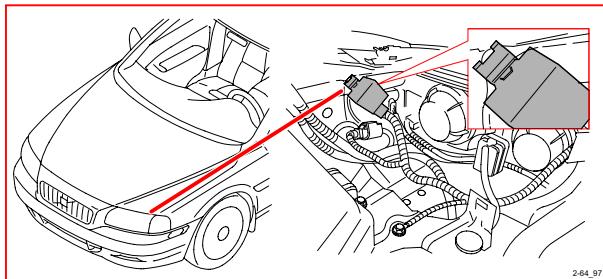

2-64\_97

## 2/192 Relä elektrisk motorvärmare

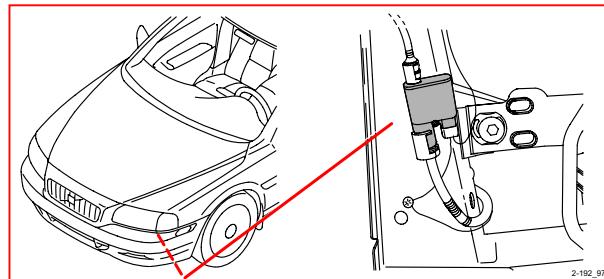


2-192\_97


# Komponentbilder

2/240 - 3/26


2/240 Relä alkolås, wake up

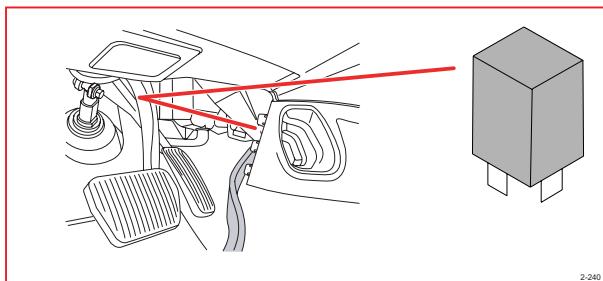


3/8 Omkopplare eluppvärmd bakruta/backspeglar

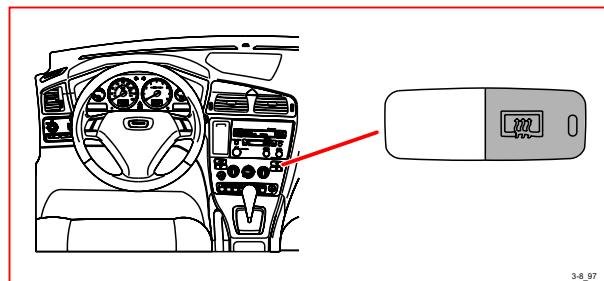


2/241 Relä alkolås, innerbelysning

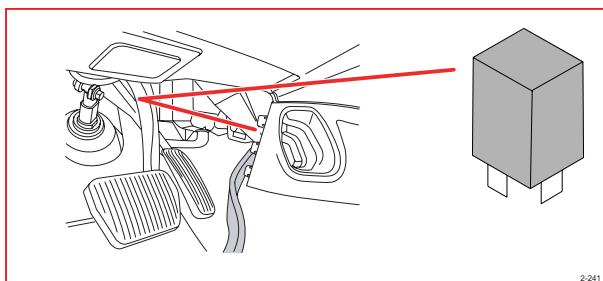


3/9 Kontakt bromsljus

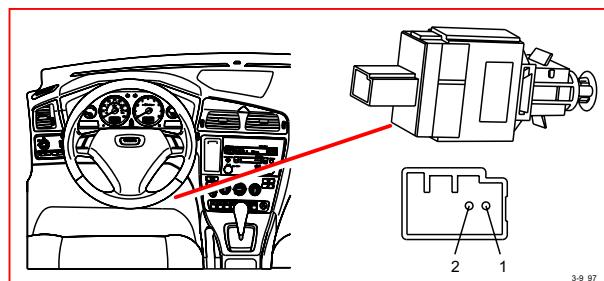


3/1 Tändningslås

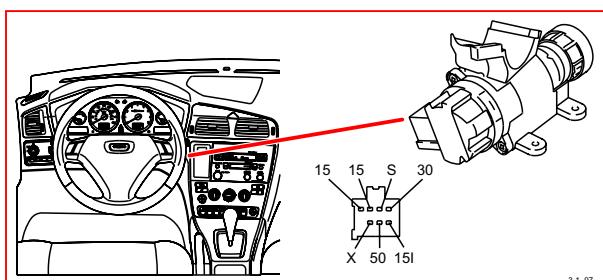


3/10 Kontakt backljus

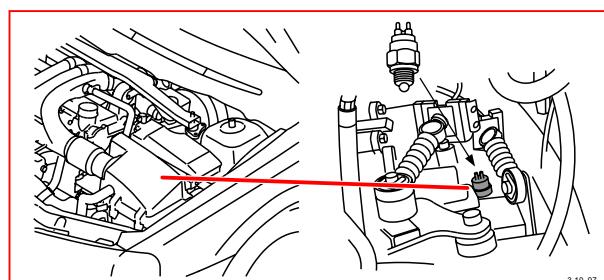


3/4 Rattknappar vänster (SWSL)

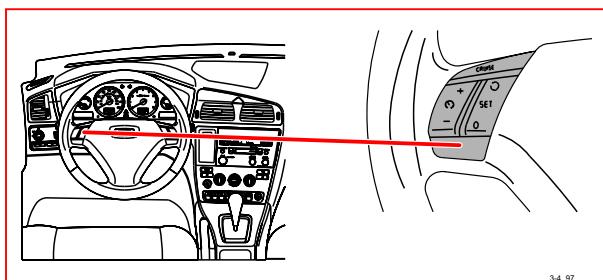


3/25 Omkopplare elmanövrerad taklucka

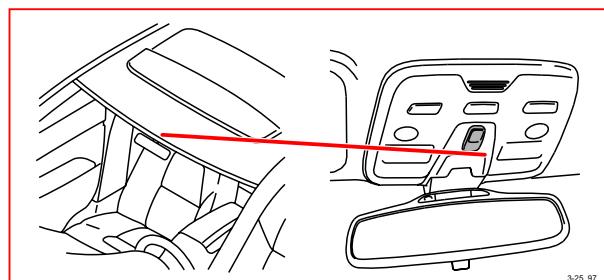

3/6 Omkopplare varningsblinkers

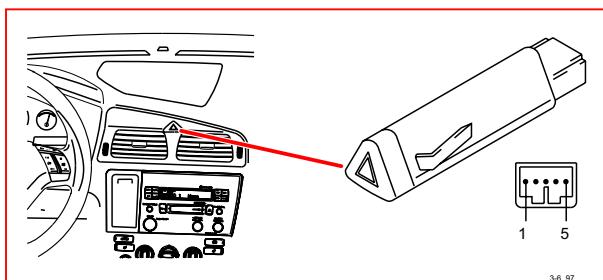


3/26 Manöverenhet elmanövrerad förarstol

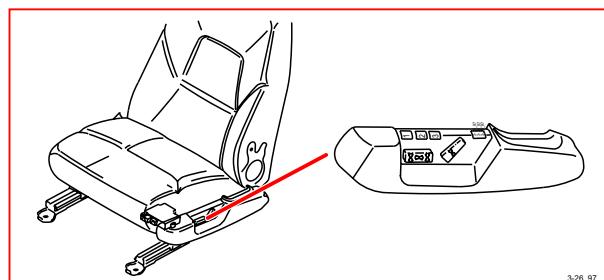


# Komponentbilder

3/27 - 3/75


**3/27 Manöverenhet elmanövrerad  
passagerarstol**

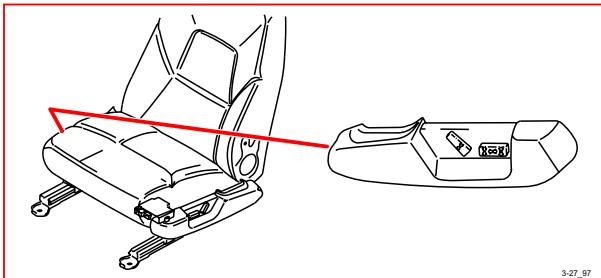


**3/60 Omkopplare extraljus**

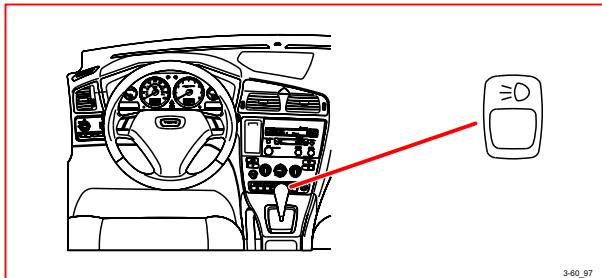


**3/35 Omkopplare handtag baklucka**

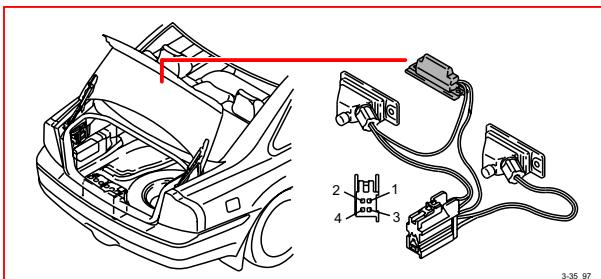


**3/62 Kontakt larm motorhuv**

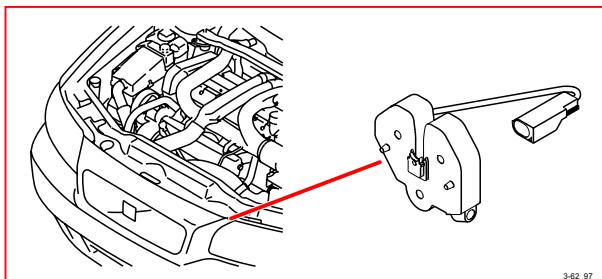


**3/37 Kontakt signalhorn**

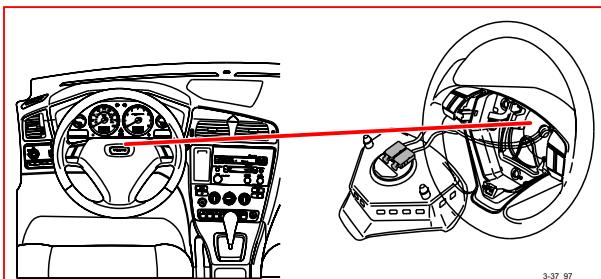


**3/71 Kontakt växelväljare, AW 55-51/51  
AWD**

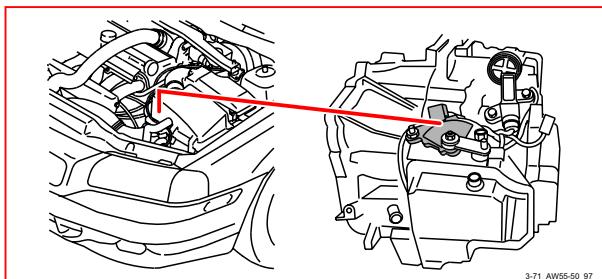


**3/47 Kontakt parkeringsbroms**

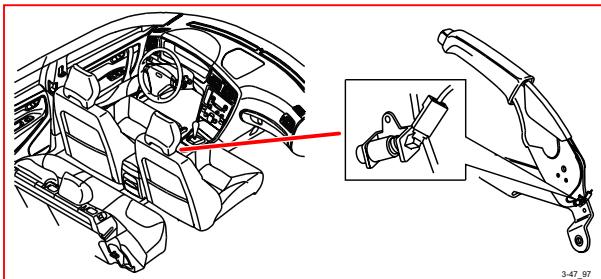


**3/74 Låsenhet framdörr vänster**

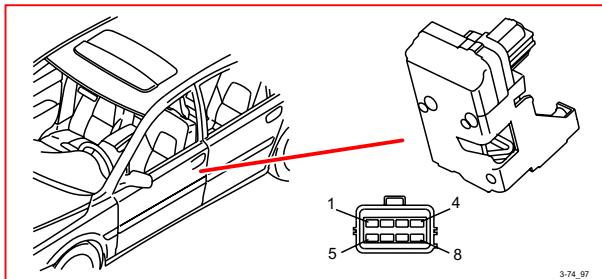

**3/59 Reglage strålkastarinställning**

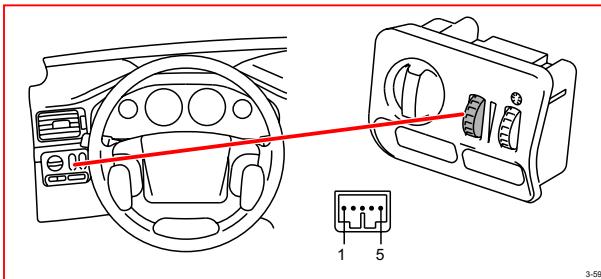


**3/75 Låsenhet framdörr höger**

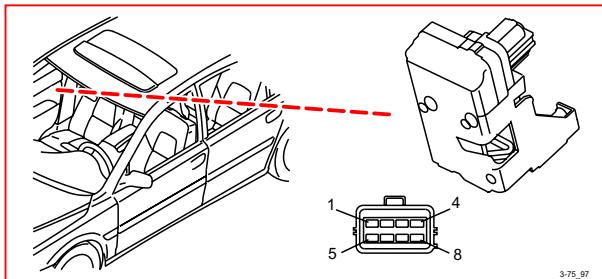


# Komponentbilder

3/76 - 3/93


3/76 Låsenhet bakdörr vänster

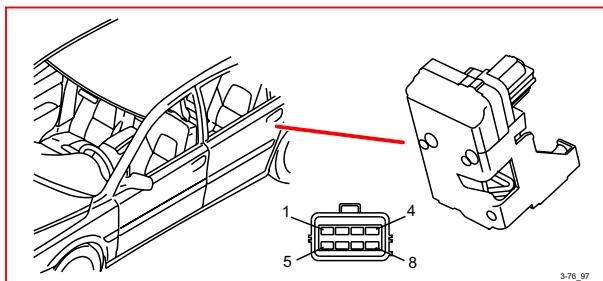


3/77 Låsenhet bakdörr höger

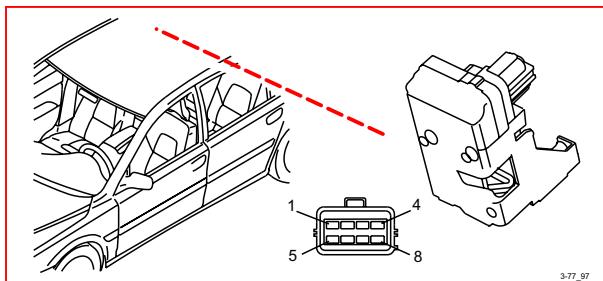


3/78 Låsenhet baklucka

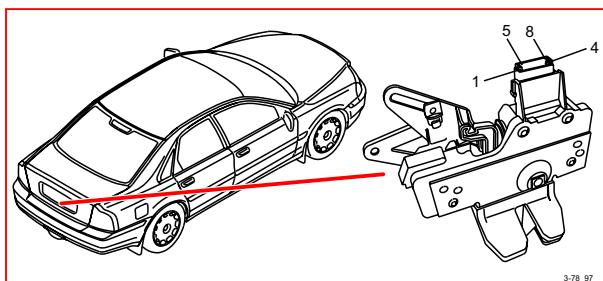


3/80 Omkopplare centrallås vänster

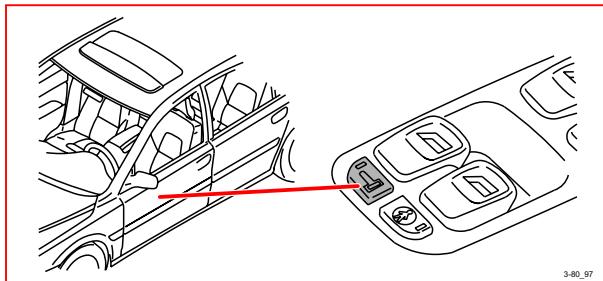


3/82 Omkopplare centrallås höger

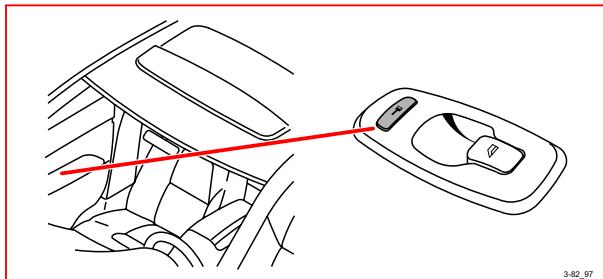


3/85 Omkopplare elhiss bakdörr vänster

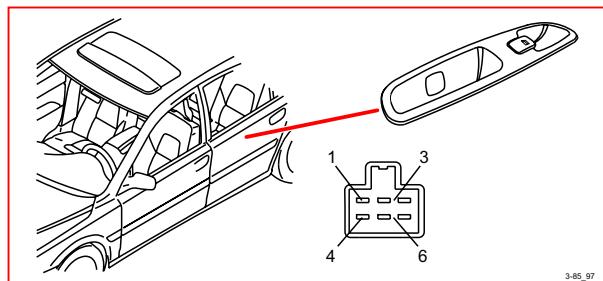


3/86 Omkopplare elhiss bakdörr höger

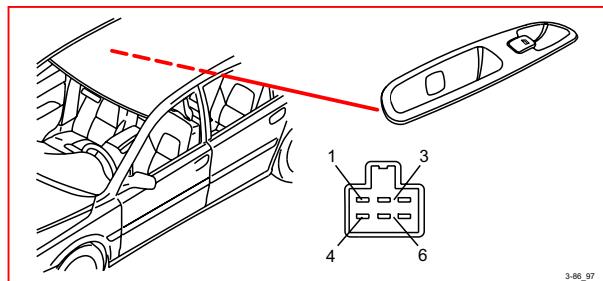


3/91 Omkopplare eluppvärmd stol vänster

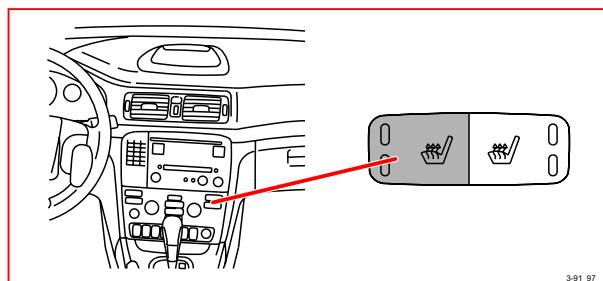

3/92 Omkopplare eluppvärmd stol höger

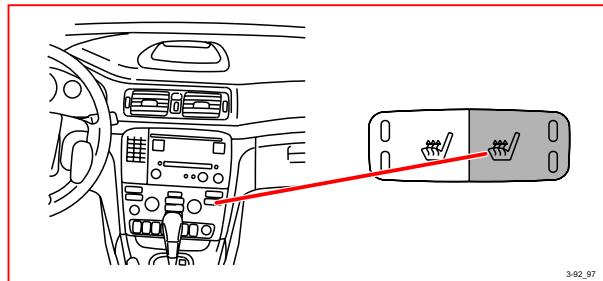


3/93 Kontakt bälteslås stol vänster

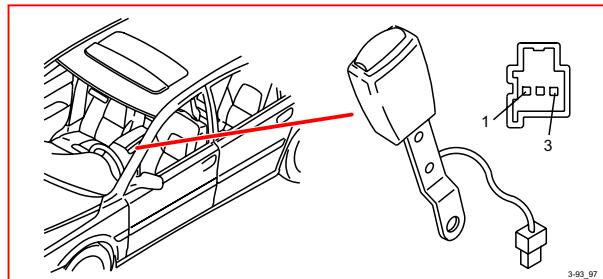


# Komponentbilder

3/94 - 3/135


3/94 Kontakt bälteslås stol höger

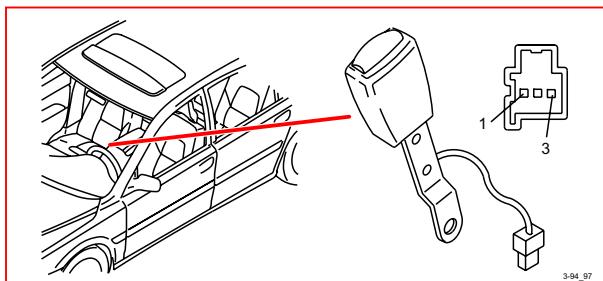


3/95 Omkopplare spinnreglering

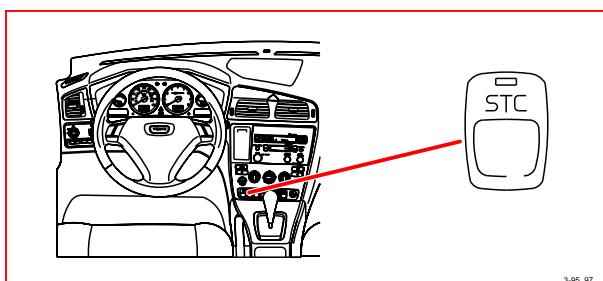


3/111 Styrenhet ljusomkopplare (LSM)

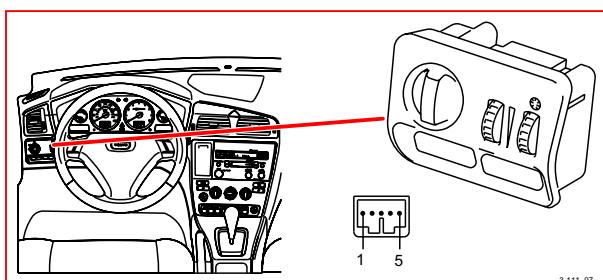


3/112 Styrenhet klimatanläggning (CCM)

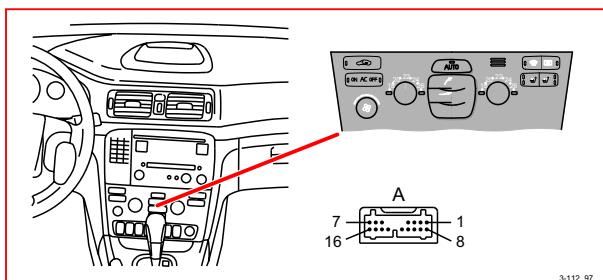


3/113 Omkopplare fällbara nackskydd bak

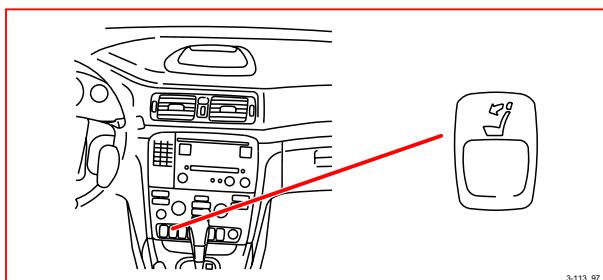


3/117 Manöverenhet taklampa

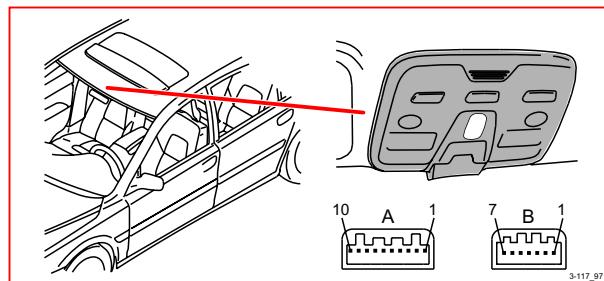


3/126 Styrenhet förardörr/passagerardörr (DDM)/(PDM)

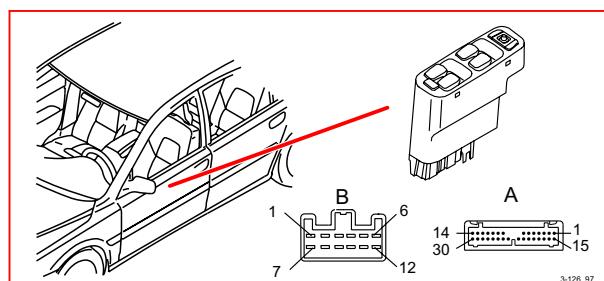


3/127 Styrenhet passagerardörr/förardörr (PDM)/(DDM)

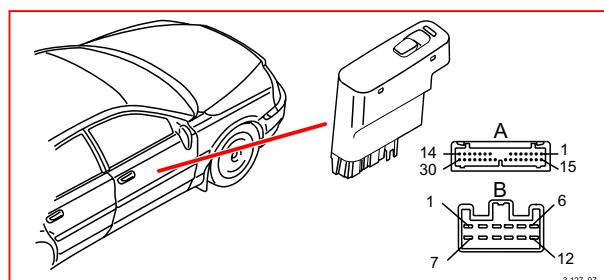

3/131 Rattknappar höger (SWSR)

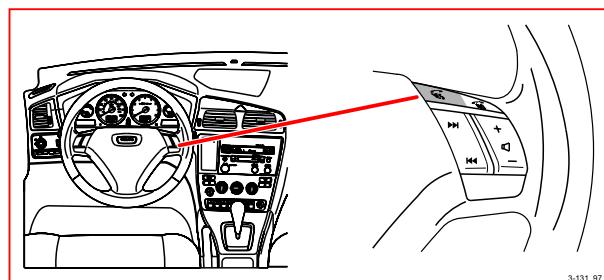


3/135 Omkopplare RTI

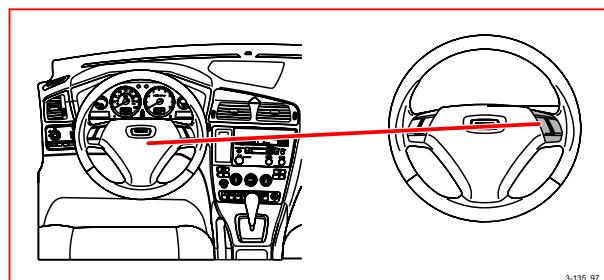


# Komponentbilder

3/155 - 4/9


3/155 Programvälvjare automatväxellåda

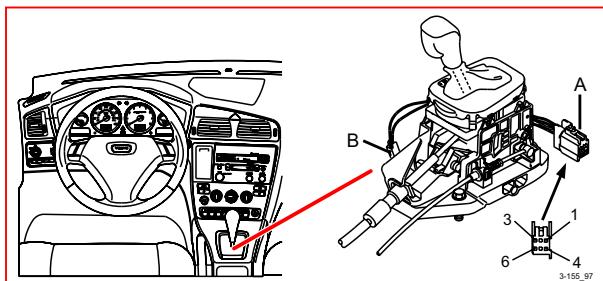


3/156 Styrenhet växelvälvjare (GSM)

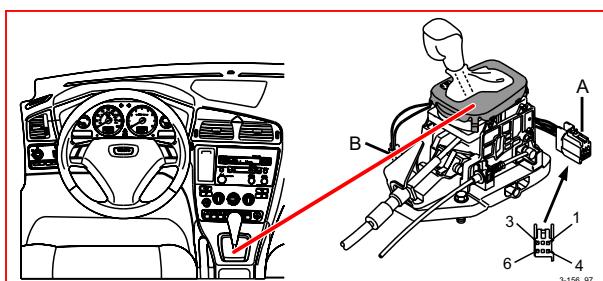


3/157 Omkopplare krockkudde passagerarsida

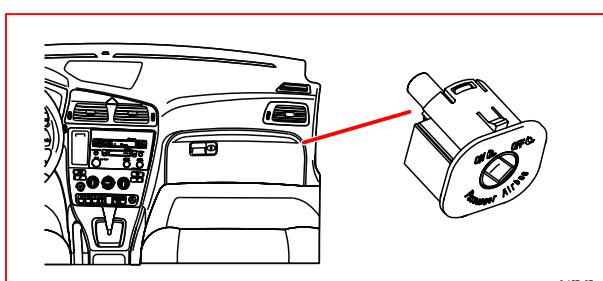


3/171 Omkopplare infällbara backspeglar

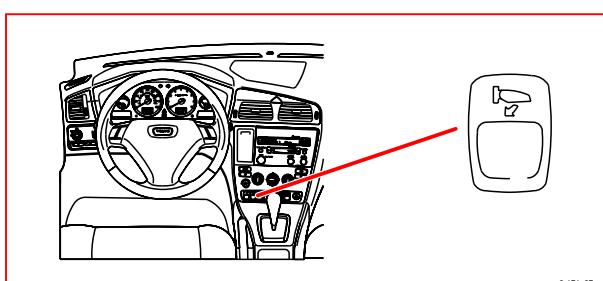


3/173 Omkopplare privatläsning baklucka

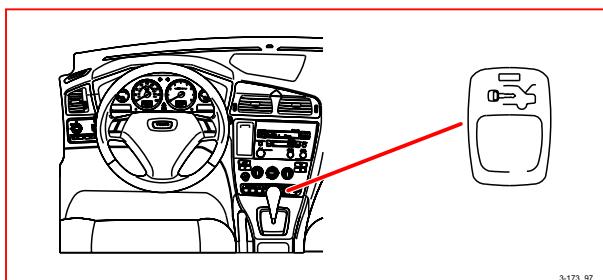


3/174 Omkopplare reducerat larm

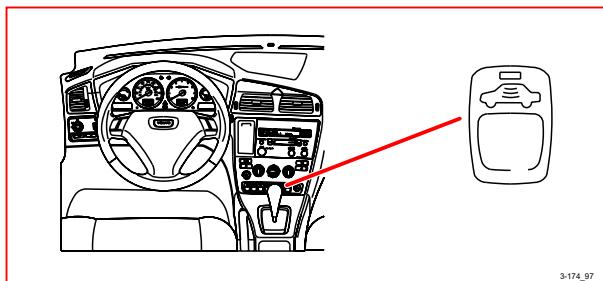


3/225 Manöverenhets kontinuerligt reglerad dämpning (CCD)

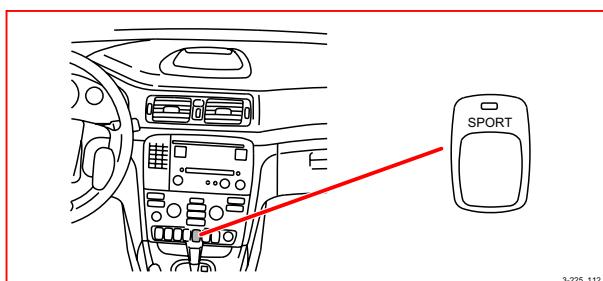


3/254 Rattstyrenhet (SWM)

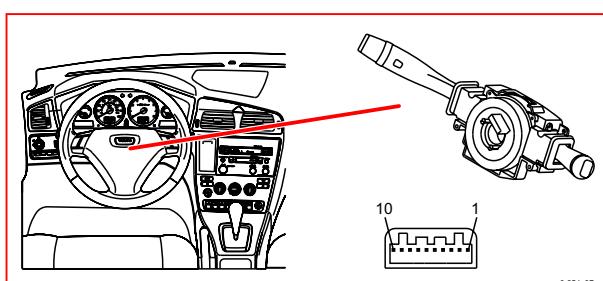

4/7 Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)

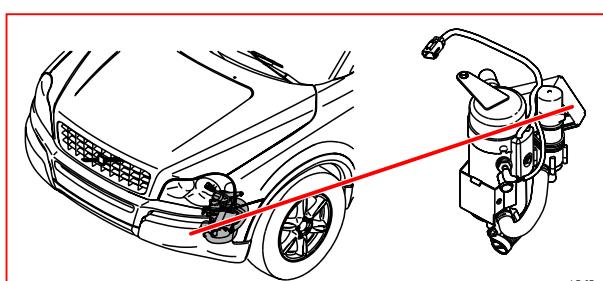


4/9 Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)

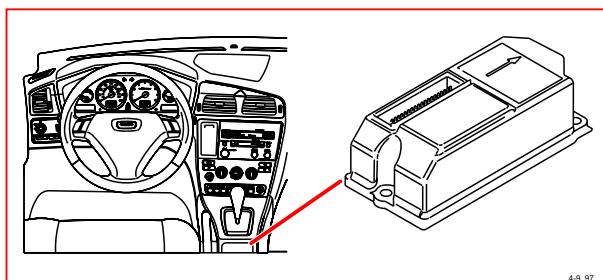


# Komponentbilder

4/16 - 4/56


## 4/16 Styrenhet bromssystem (BCM)

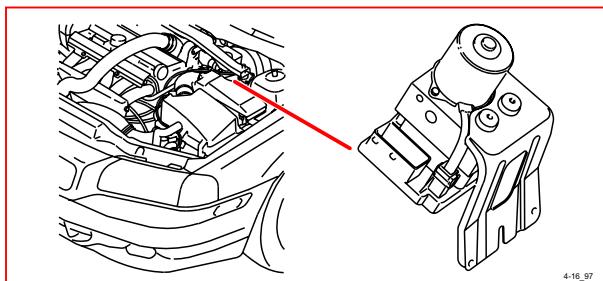


## 4/46 Styrenhet motor (ECM)

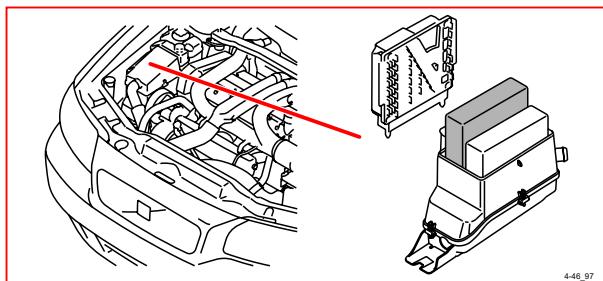


## 4/28 Styrenhet transmission (TCM), AW51

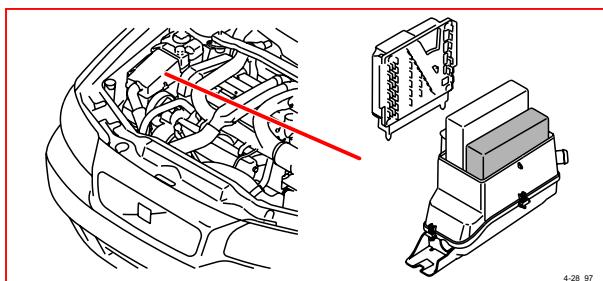


## 4/46 Styrenhet motor (ECM), Diesel

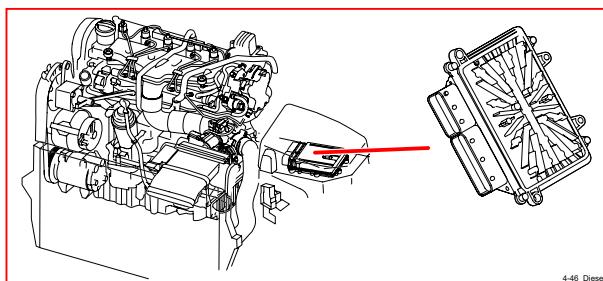


## 4/28 Styrenhet transmission (TCM), TF80-SC/AWD

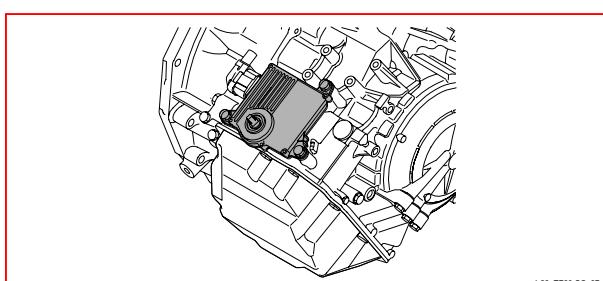


## 4/50 Styrenhet gasspjäll (ETM)

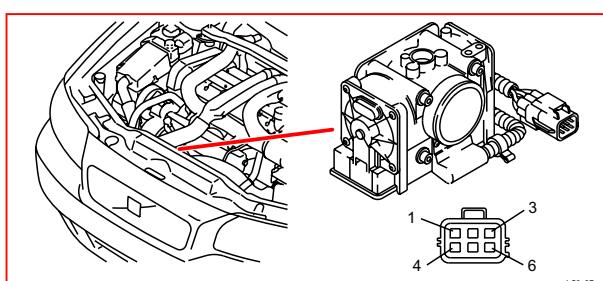


## 4/31 Styrenhet kupéfläkt

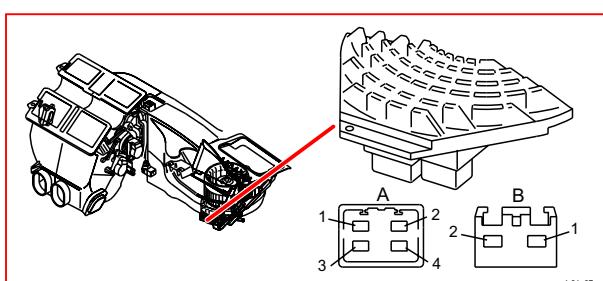


## 4/52 Styrenhet framstol (PSM)

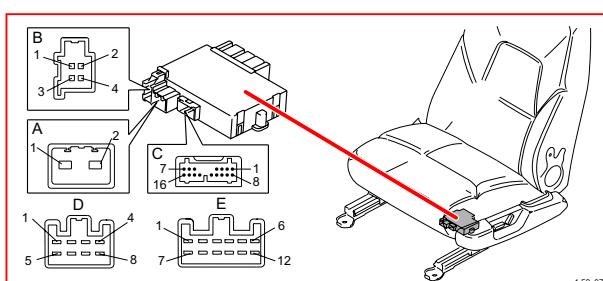

## 4/33 Styrenhet taklucka (SRM)

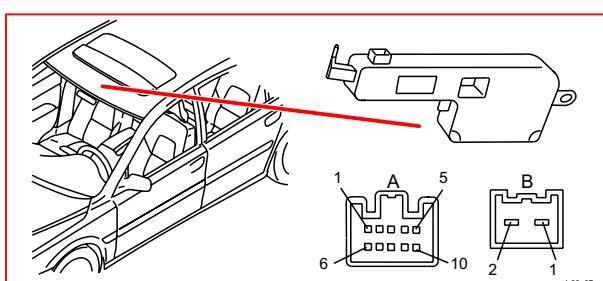


## 4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

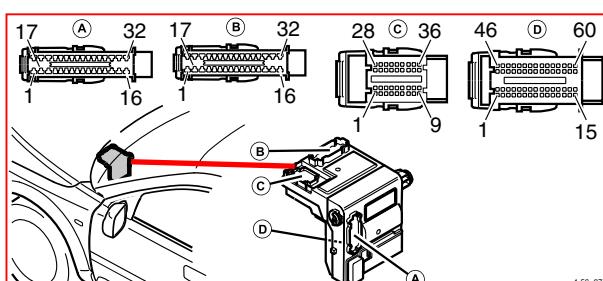


# Komponentbilder

4/58 - 4/84


## 4/58 Styrenhet bakre (REM)

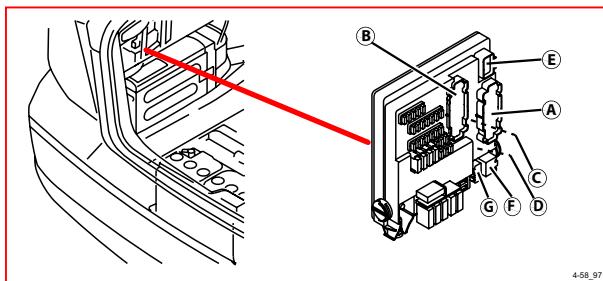


## 4/58A-G Styrenhet bakre (REM)

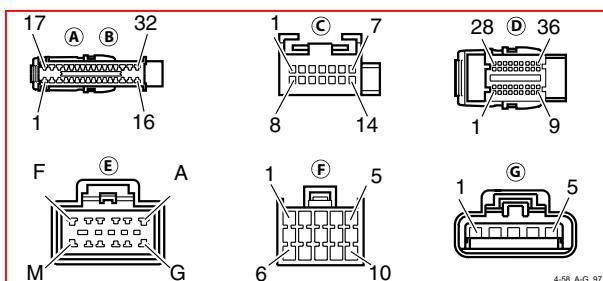


## 4/76 Fjärrstyrenhet garageöppning

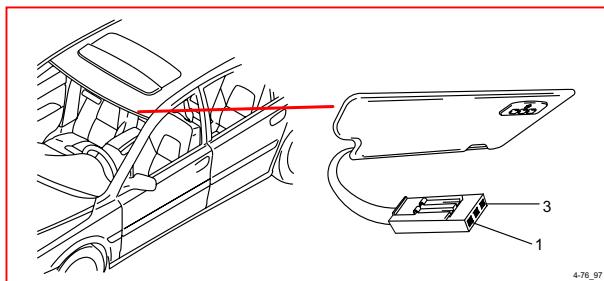


## 4/68 Styrenhet rattvinkelgivare (SAS)

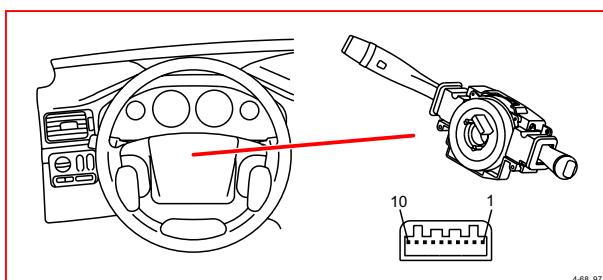


## 4/82 Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)

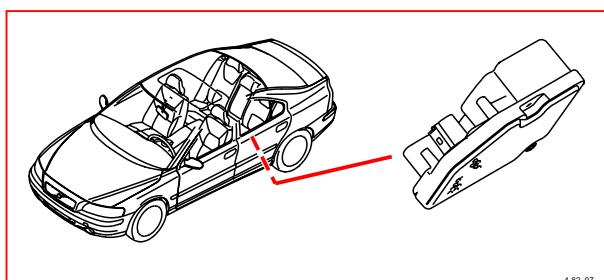


## 4/70 Övre elektronikstyrenhet (UEM)

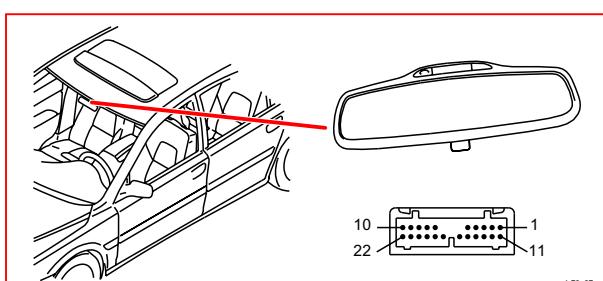


## 4/83 Styrenhet bränslepump

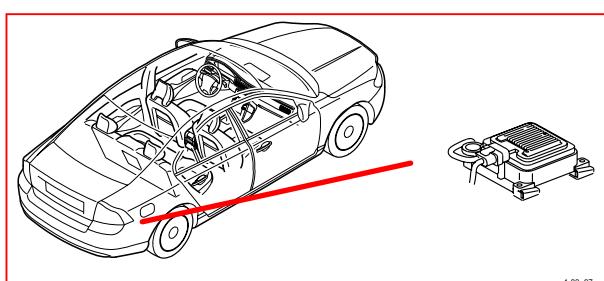

## 4/71 Styrenhet elkyfläkt

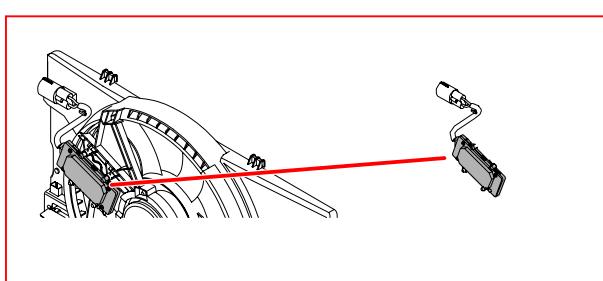


## 4/84 Styrenhet hjulupphängning (SUM)

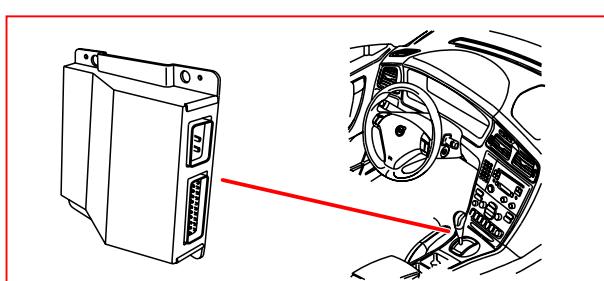


# Komponentbilder

4/99 - 6/3


4/86 Styrenhet parkeringsassistans (PAM)

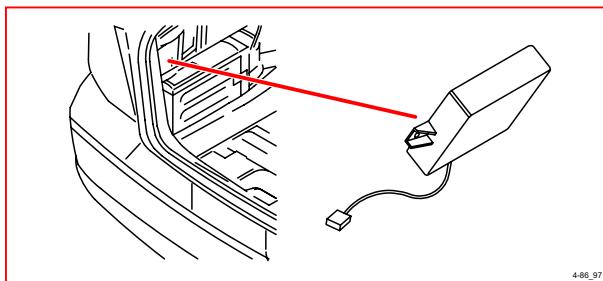


4/110 Styrenhet dragkrok (TRM)

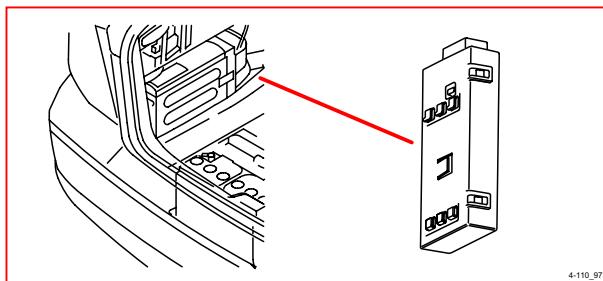


4/99 Styrenhet för elektronisk servostyring

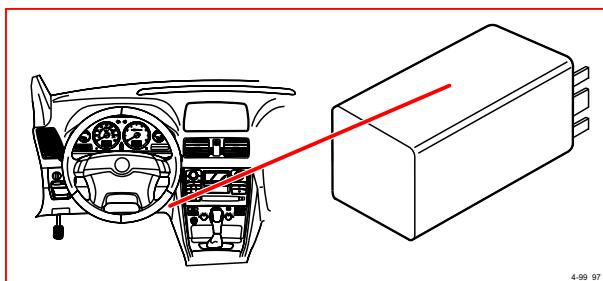


4/118 Styrenhet huvudstrålkastare (HCM)

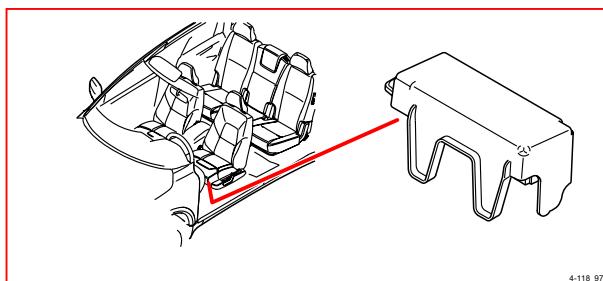


4/106 Styrenhet parkeringsvärmare  
fjärrstart

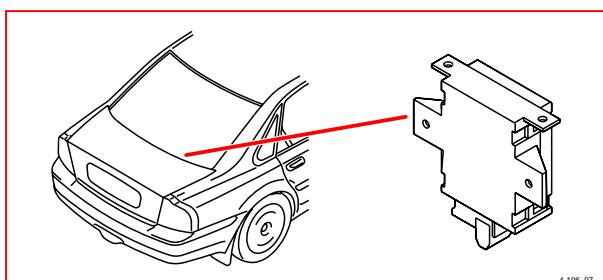


5/1 Kombinationsinstrument (DIM)

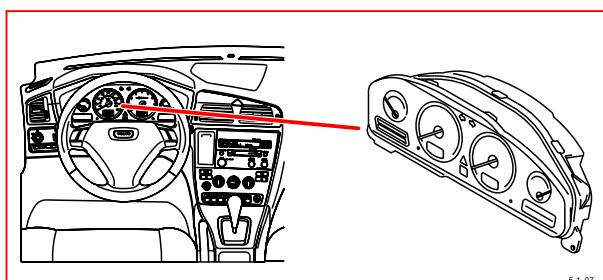


4/107 Styrenhet parkeringsvärmare Call  
Start

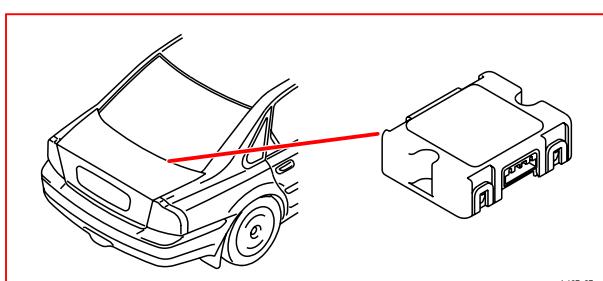


6/1 Motor vindrutetorkare

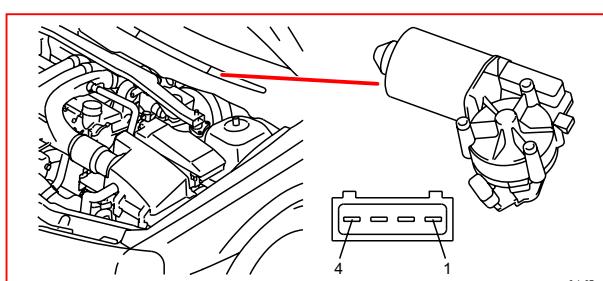

4/109 Styrenhet glödstift (GCU)

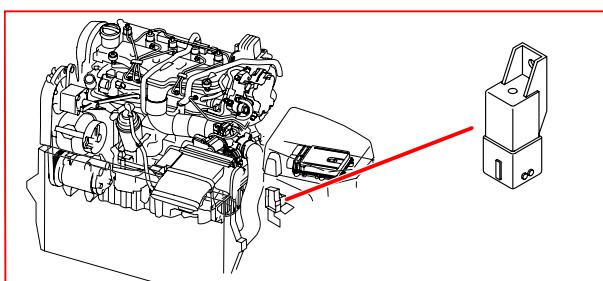


6/3 Motor strålkastartorkare höger

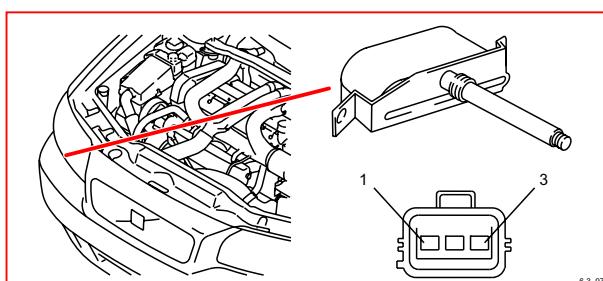


# Komponentbilder

6/4 - 6/28


6/4 Motor strålkastartorkare vänster

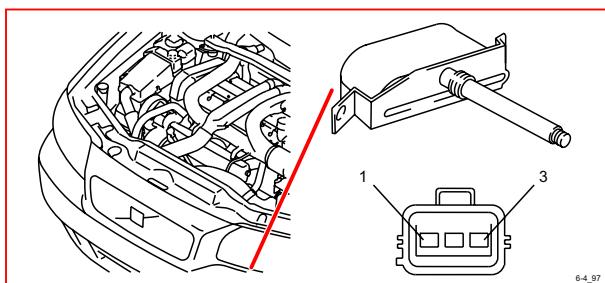


6/19 Motor förarstol framåt/bakåt

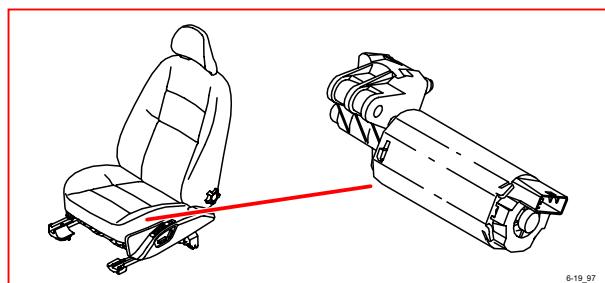


6/15 Motor taklucka

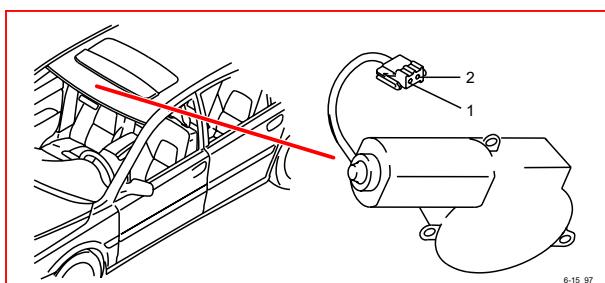


6/20 Motor passagerarstol framåt/bakåt

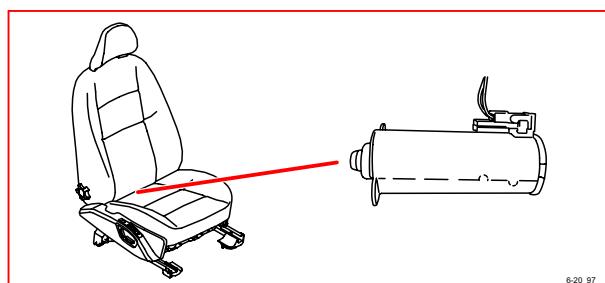


6/16 Motor förarstol ryggstödslutning

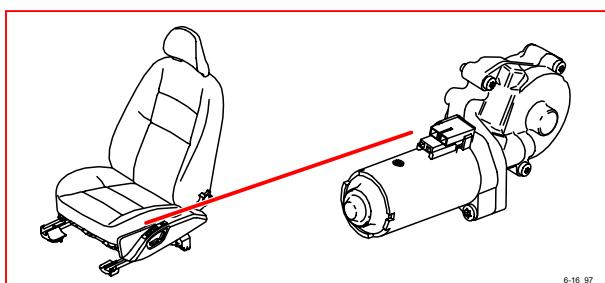


6/25 Startmotor

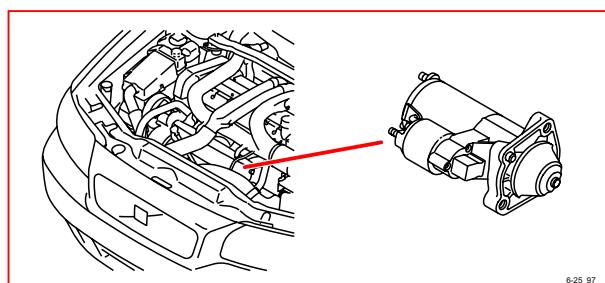


6/17 Motor förarstol upp/ner framkant

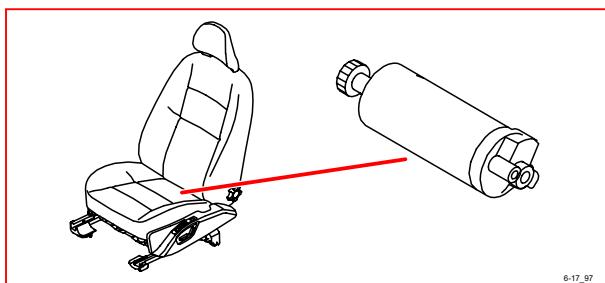


6/26 Styrenhet generator (ACM)

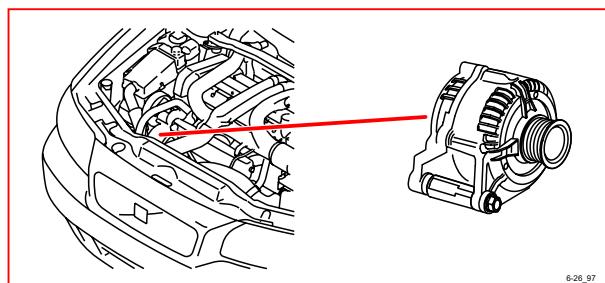

6/18 Motor förarstol upp/ner bakkant

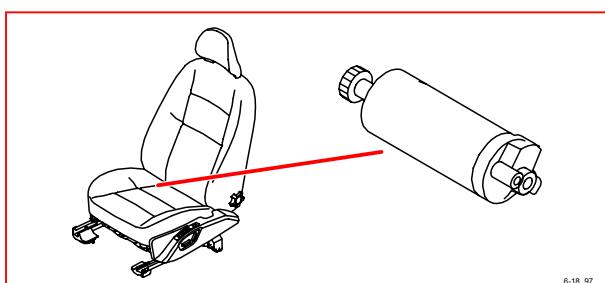


6/28 Motor kupéfläkt

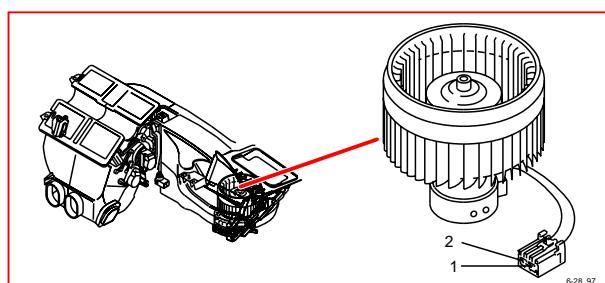


# Komponentbilder

6/29 - 6/60


6/29 Motor elkylfläkt

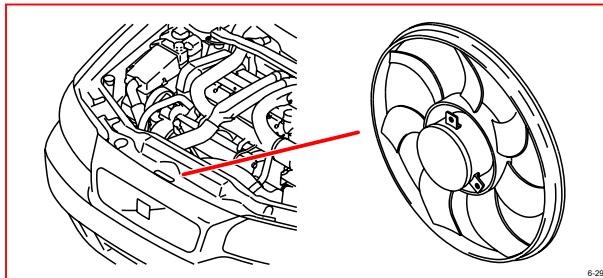


6/39 Motor strålkastarinställning höger

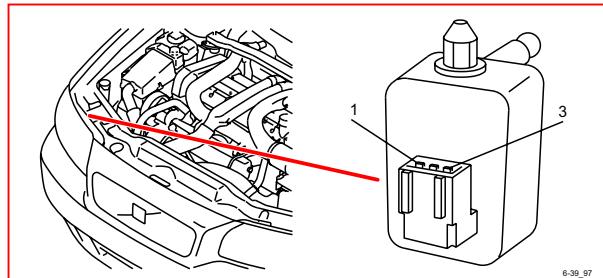


6/33 Bränslepump

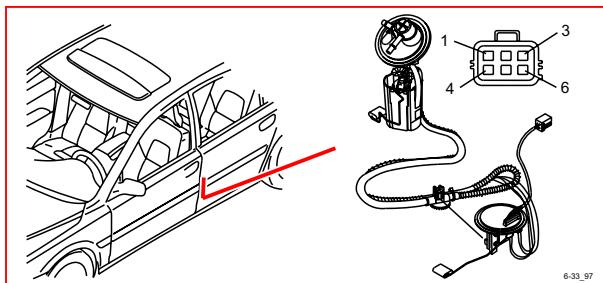


6/44 Kylfläkt elektronikbox motorrum

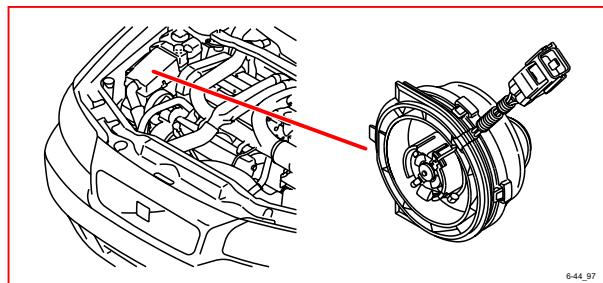


6/35 Bränslepump tillskottsvärmare

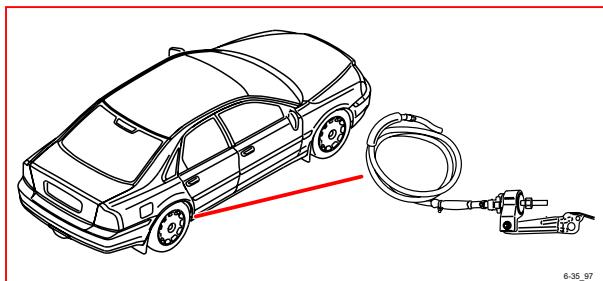


6/48 Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation

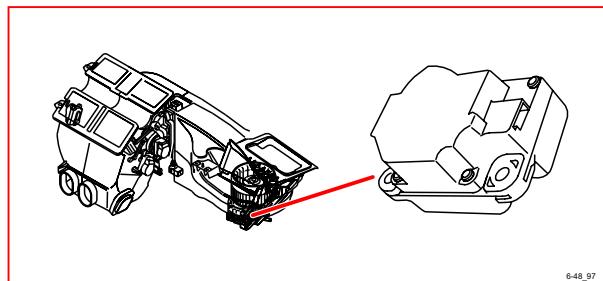


6/37 Låsmotor tanklucka

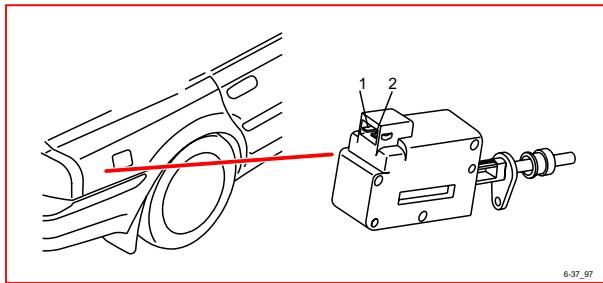


6/58 Motor elhiss fram vänster

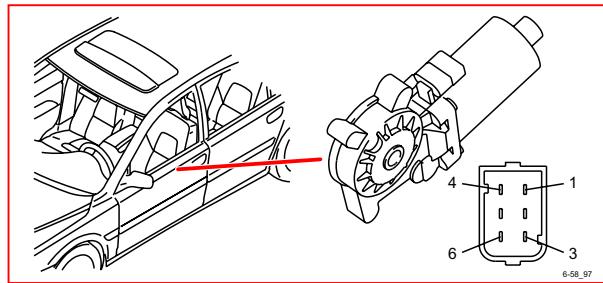

6/38 Motor strålkastarinställning vänster

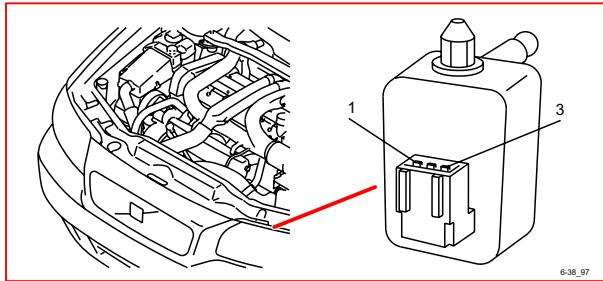


6/60 Motor elhiss fram höger

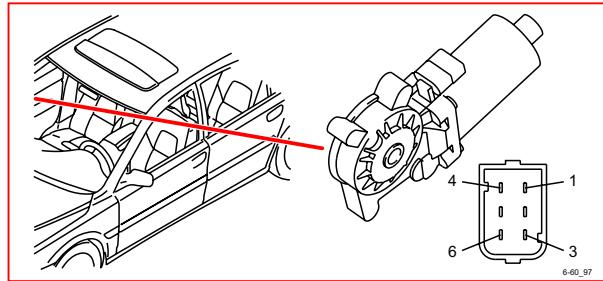


# Komponentbilder

6/62 - 6/92


6/62 Elmanövrerad backspegel vänster

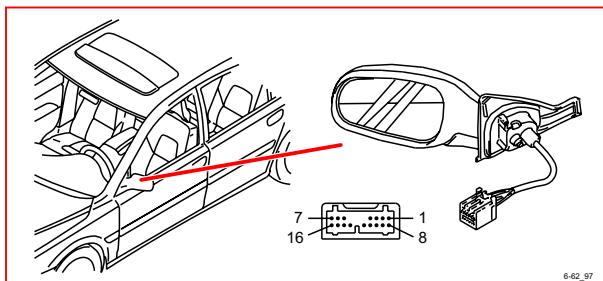


6/67 Pump bränsleläckagekontroll

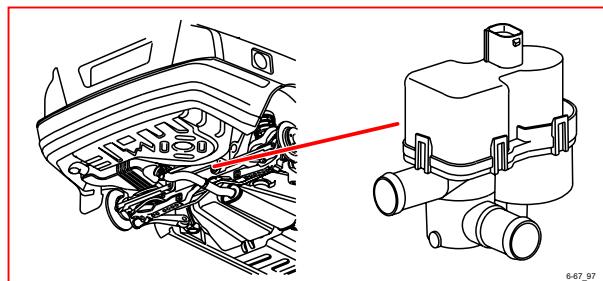


6/63 Elmanövrerad backspegel höger

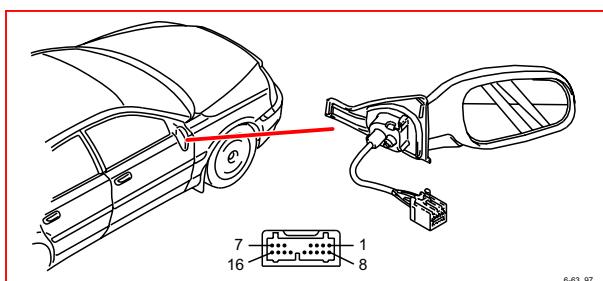


6/69 Styrenhet spjälmotor (DMM)

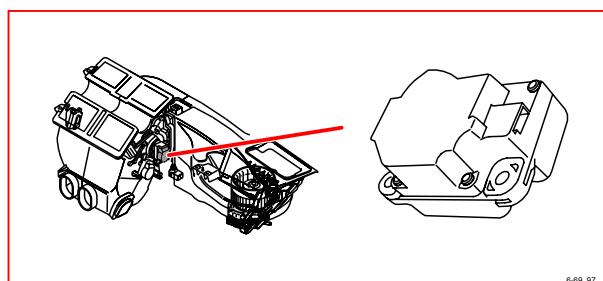


6/64 Motor passagerarstol ryggstödslutning

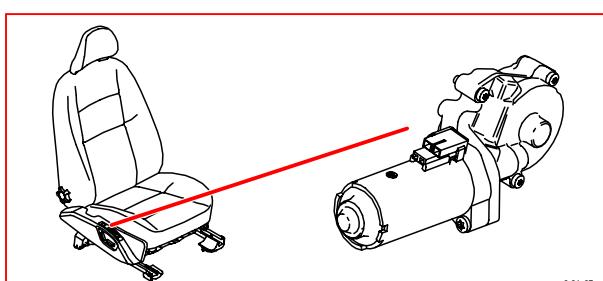


6/71 Ventil hastighetsberoende servostyrning

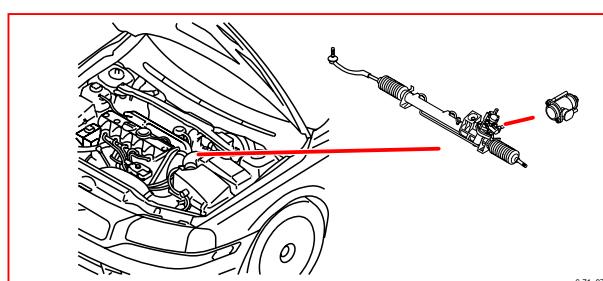


6/65 Motor passagerarstol upp/ner framkant

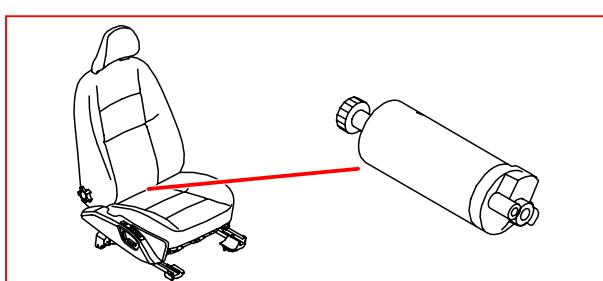


6/73 Kylvätskepump tillskottsvärme

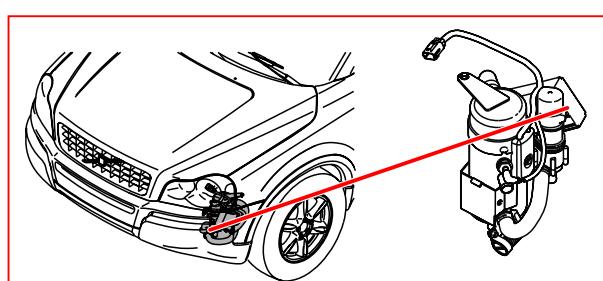

6/66 Motor passagerarstol upp/ner bakkant

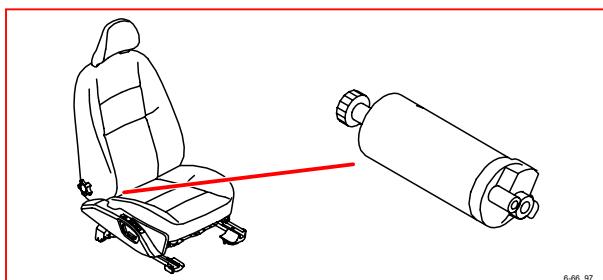


6/92 Motor elhiss bak vänster

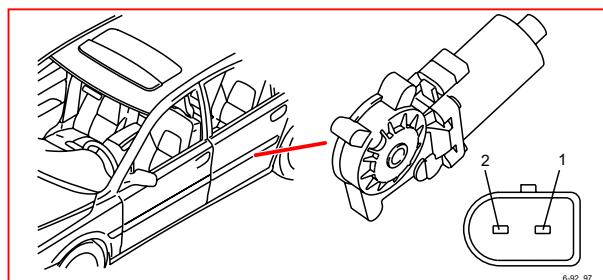


# Komponentbilder

6/93 - 6/120


6/93 Motor elhiss bak höger

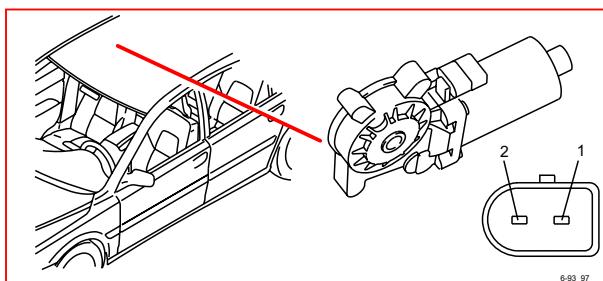


6/104 Spolarmotor strålkastare högtryck

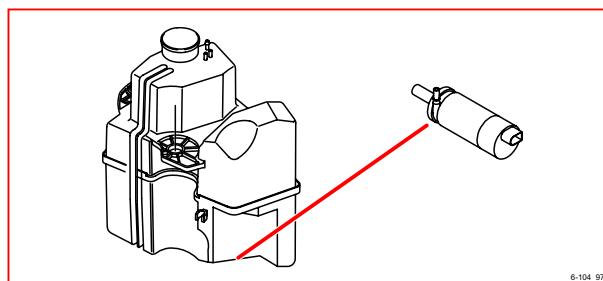


6/95 Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur vänster

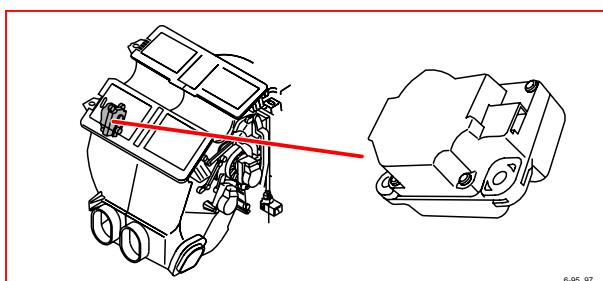


6/105 Bränslefördelare gas

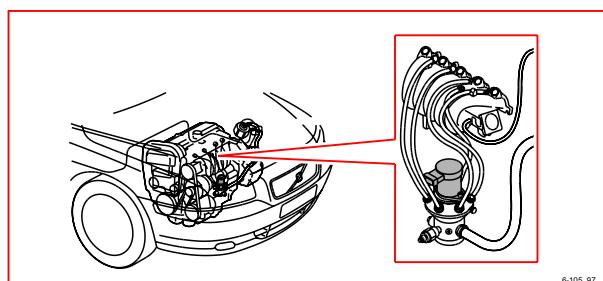


6/96 Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur höger

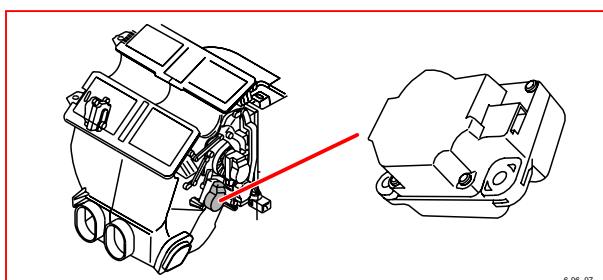


6/114 Vakuumpump

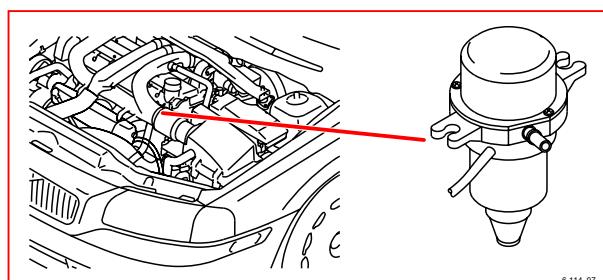


6/102 Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster

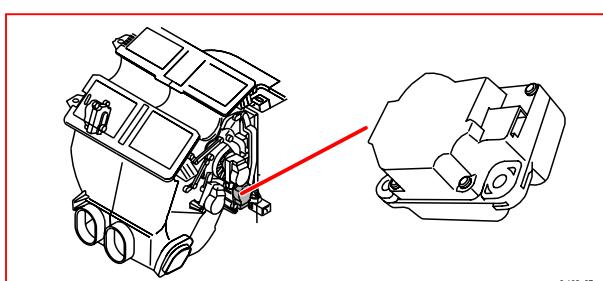


6/118 Reglermotor virvelkanalspjäll

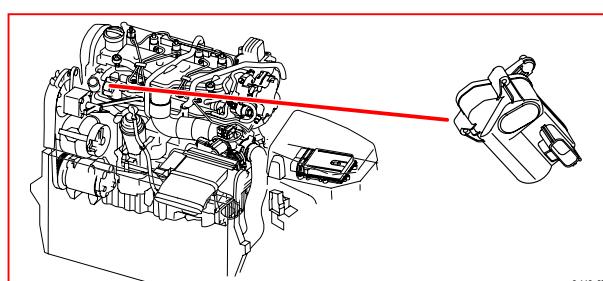

6/103 Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation

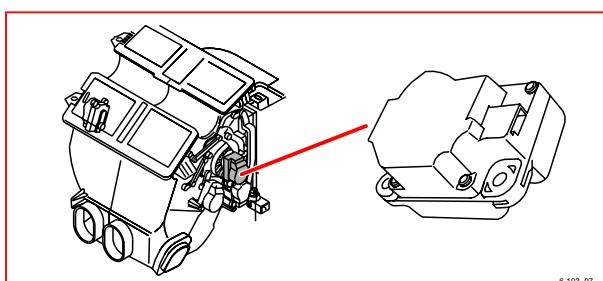


6/120 Motor spjällhus

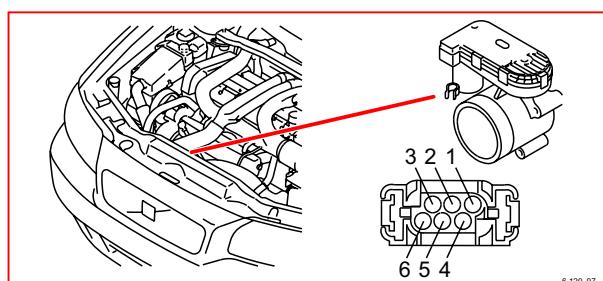


# Komponentbilder

6/120 - 7/12


6/120 Motor spjällhus, Diesel

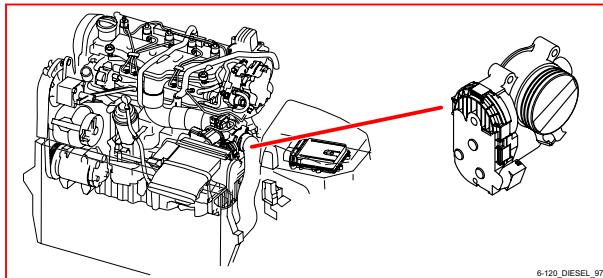


7/6 Oljetrycksvakt

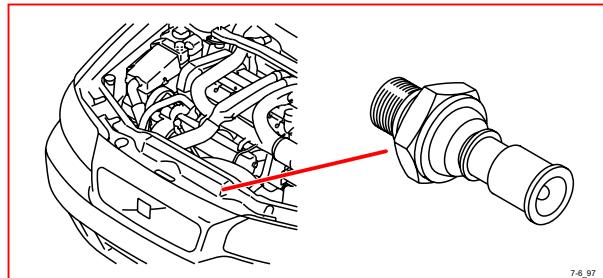


6/127 Spolarmotor

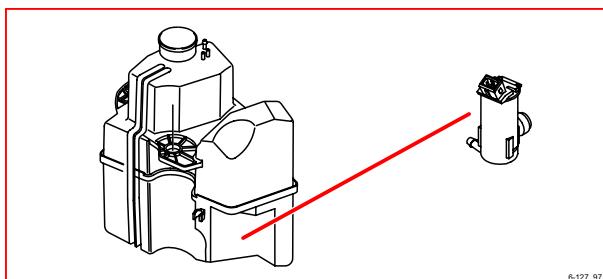


7/8 Tryckgivare klimatanläggning

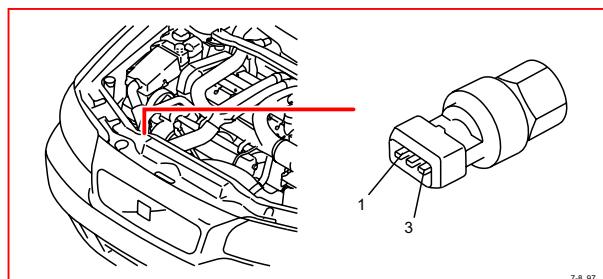


6/143 Reglermotor turbo

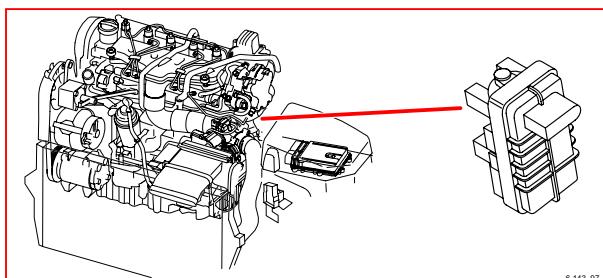


7/10 Givare innertemperatur

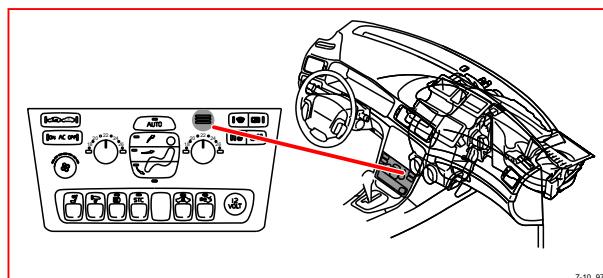


7/4 Givare bromsvätskenivå

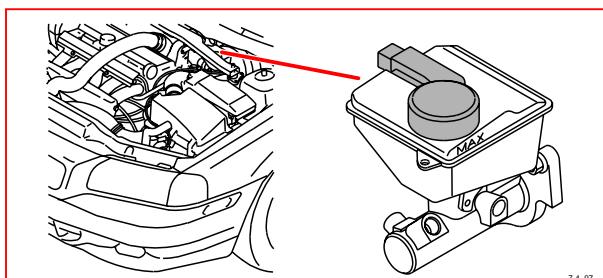


7/11 Givare yttertemperatur

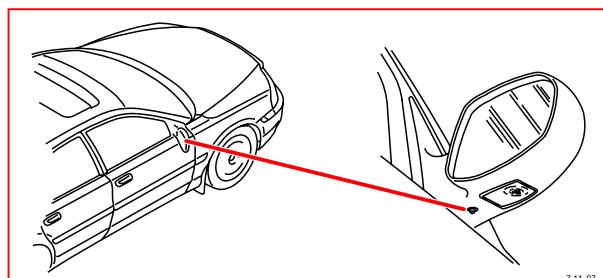

7/5 Givare spolarvätskenivå

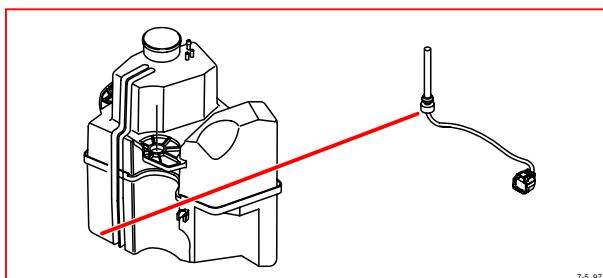


7/12 Solsensor, skymningssensor och indikering larm

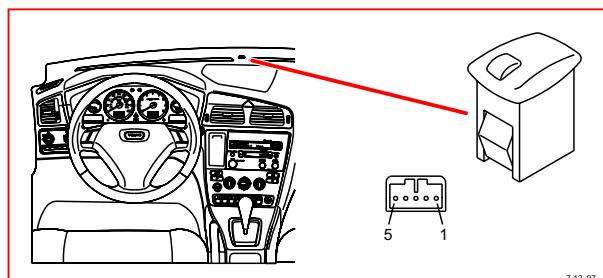

# Komponentbilder


7/15 - 7/35

7/15 Lambdasond främre

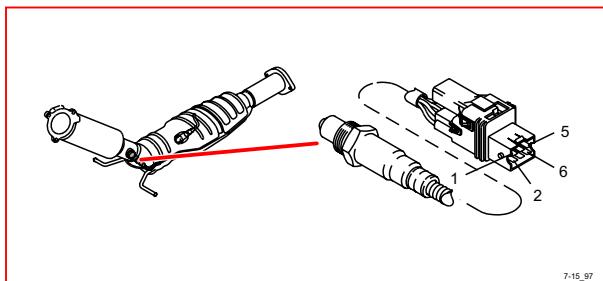


7-15\_97

7/24 Knackgivare främre

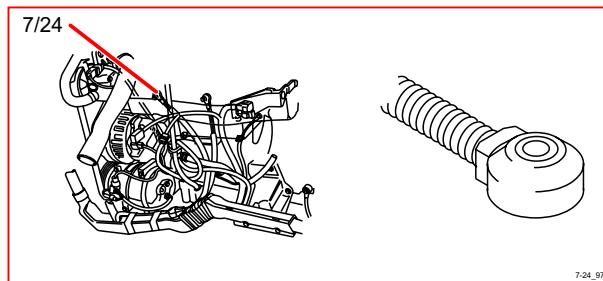


7-24\_97

7/15 Lambdasond främre, Diesel

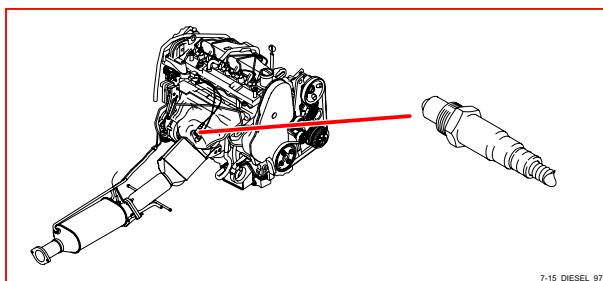


7-15\_DIESEL\_97

7/25 Impulsgivare

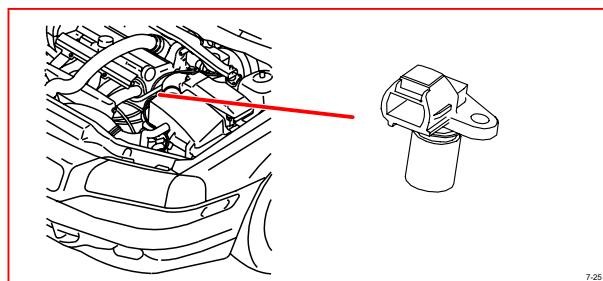


7-25

7/16 Givare kylvätsketemperatur

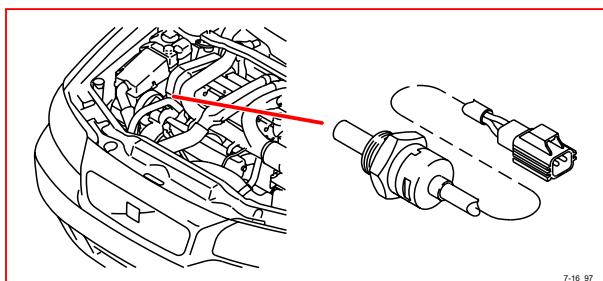


7-16\_97

7/31 Givare ABS fram vänster

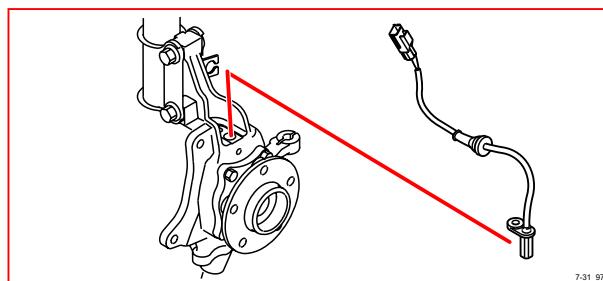


7-31\_97

7/17 Luftmassmätare (MAF)

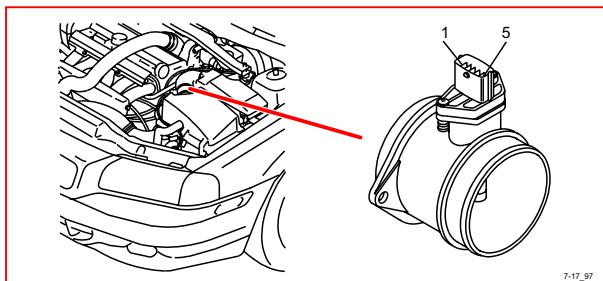


7-17\_97

7/32 Givare ABS fram höger

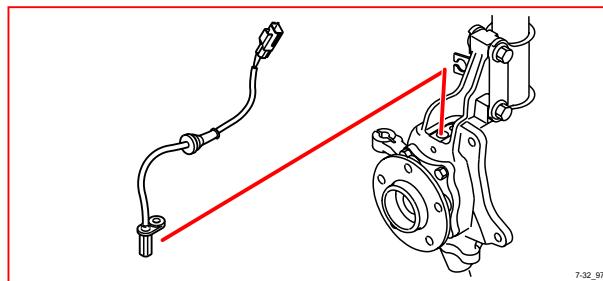


7-32\_97

7/23 Knackgivare bakre

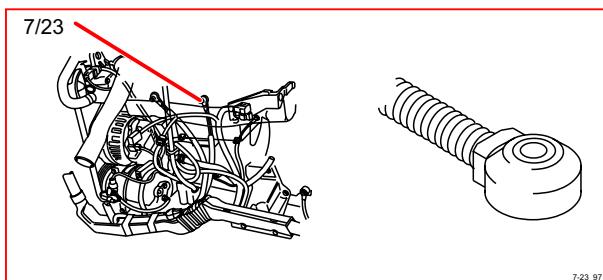

7-23\_97

7/35 Givare oljenivå

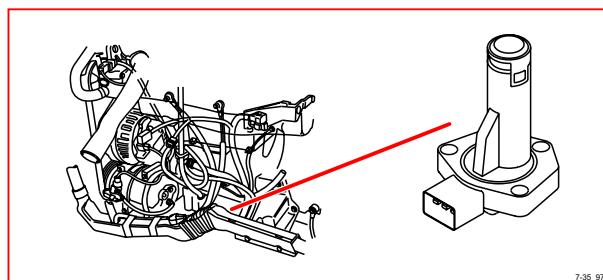


7-35


# Komponentbilder

7/41 - 7/74


7/41 Temperaturgivare evaporator

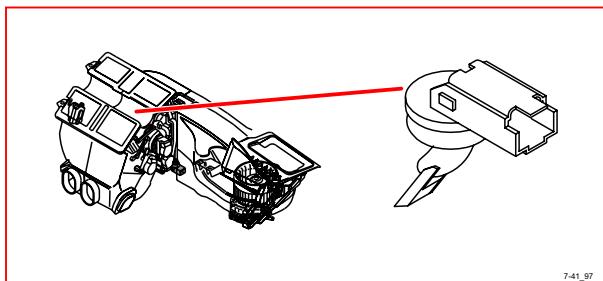


7/61 Givare ingångsvarvtal, TF-80SC/AWD

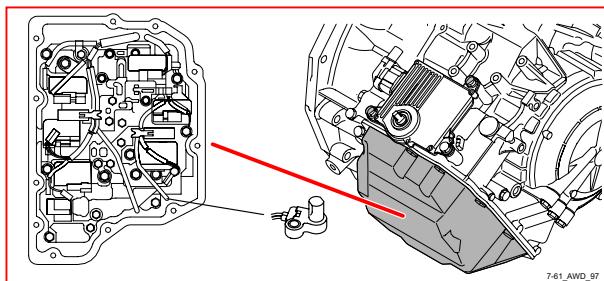


7/51 Givare gaspedal

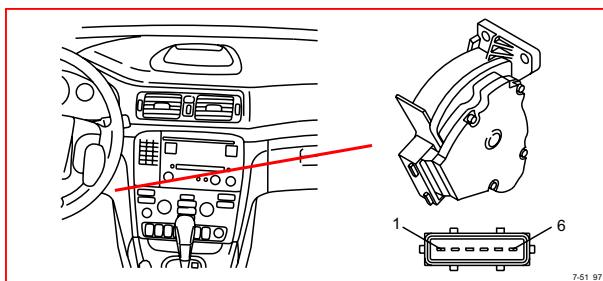


7/62 Givare utgångsvarvtal

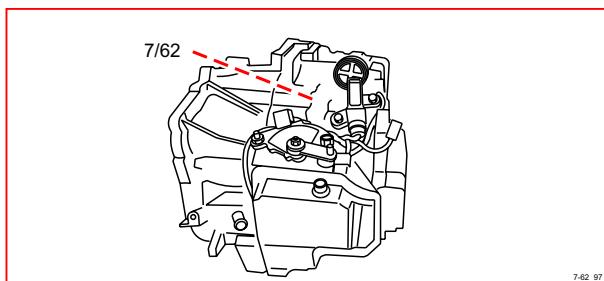


7/56 Givare ABS bak vänster

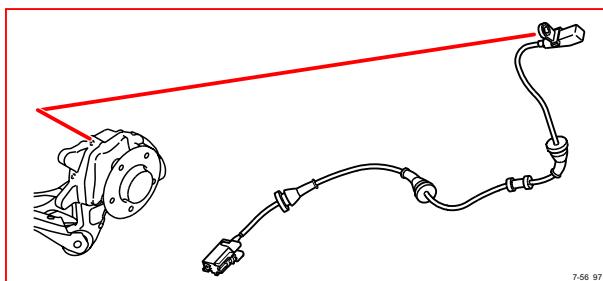


7/62 Givare utgångsvarvtal, TF-80SC/AWD

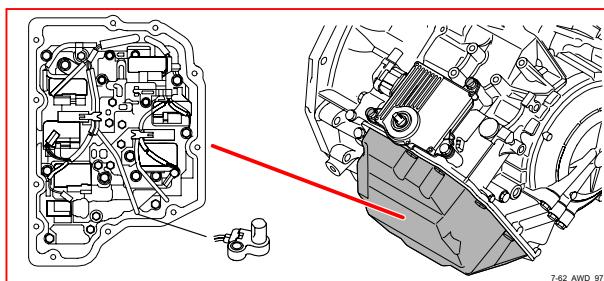


7/57 Givare ABS bak höger

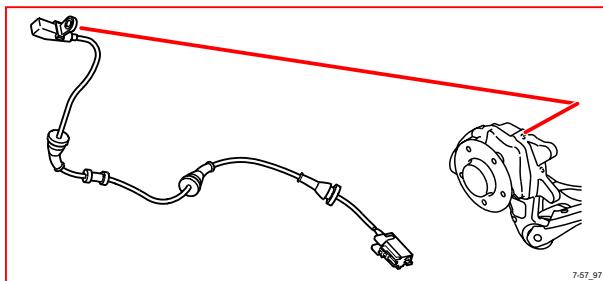


7/73 Givare kylvätskenivå

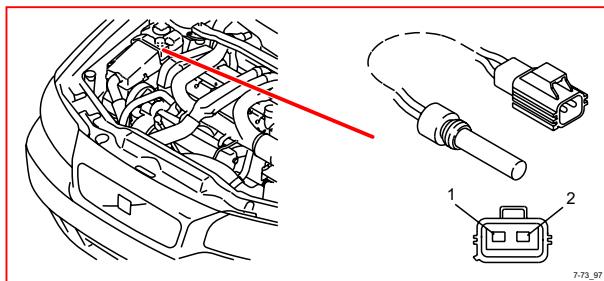

7/61 Givare ingångsvarvtal

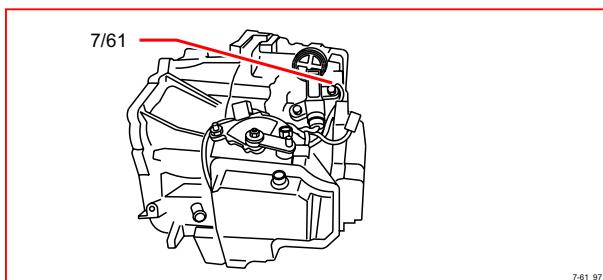


7/74 Givare oljetemperatur  
automatväxellåda, AW51

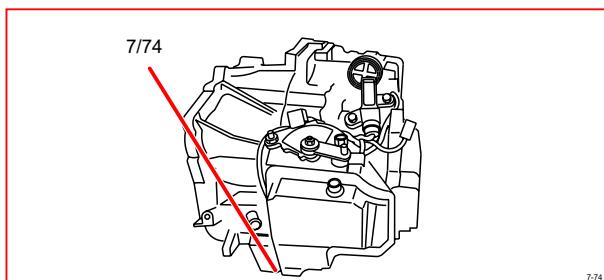


# Komponentbilder

7/74 - 7/105


7/74 Givare oljetemperatur  
automatväxellåda, TF-80SC/ AWD

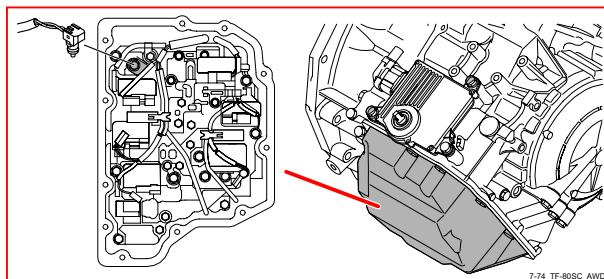


7/89 Accelerationsgivare Four-C bak  
vänster

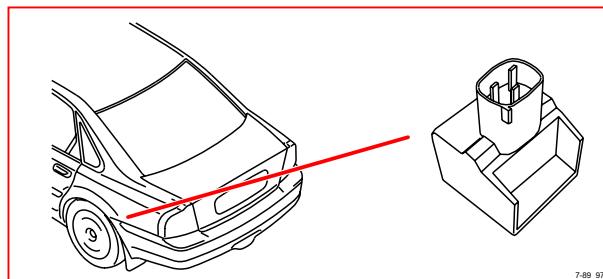


7/81 Tryckgivare inloppsrör

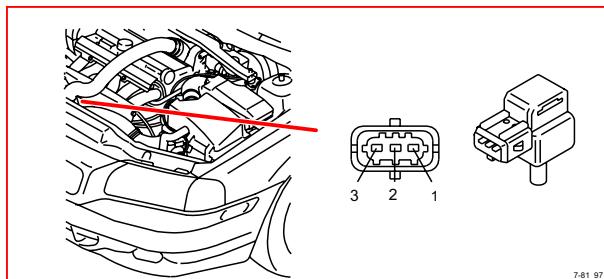


7/91 Givare rattvinkel

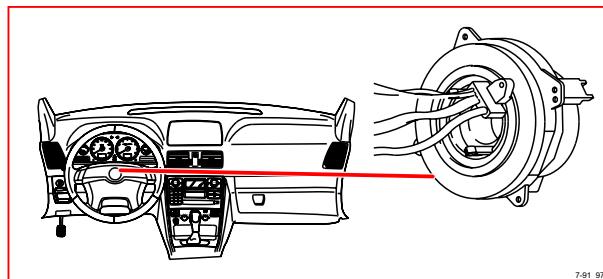


7/82 Lambdasond bakre

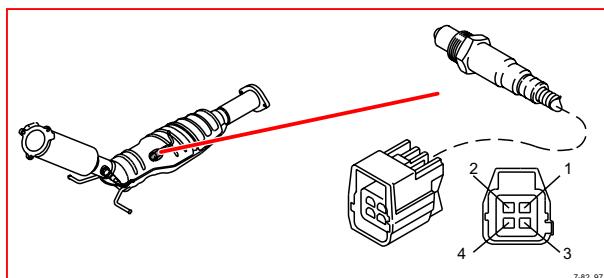


7/93 Passagerarviktsgivare (OWS)

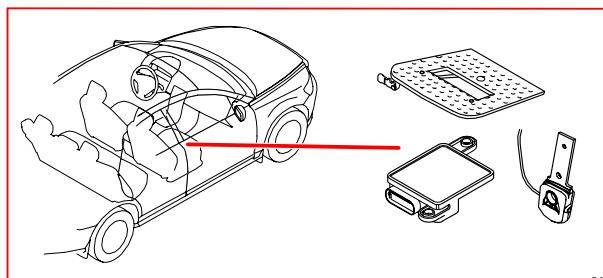


7/87 Accelerationsgivare Four-C fram  
vänster

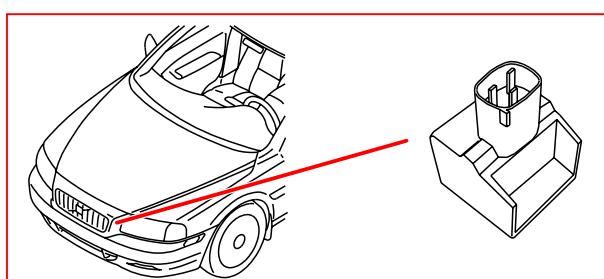


7/100 Nivågivare larm (ISM)

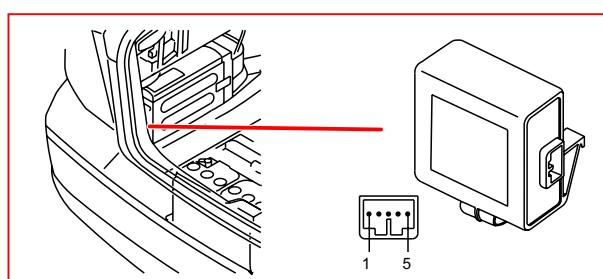

7/88 Accelerationsgivare Four-C fram  
höger

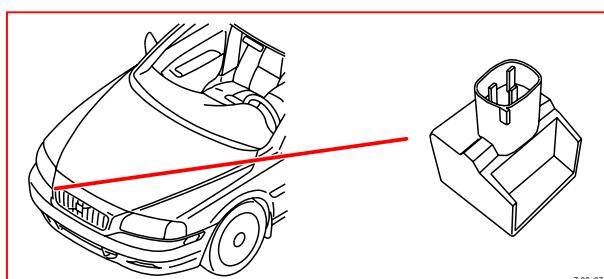


7/105 Givare yttertemperatur  
motorstyrighet

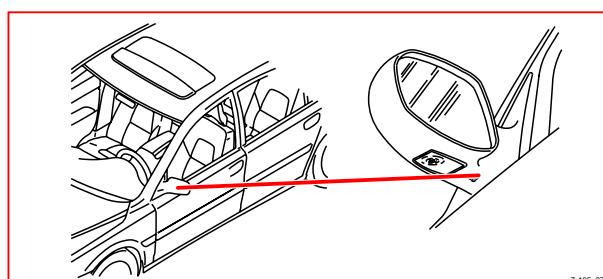


# Komponentbilder

7/108 - 7/121


7/108 Sidokrockgivare bak vänster

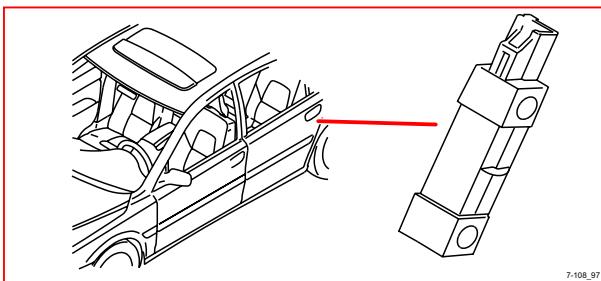


7/116 Sidokrockgivare fram höger

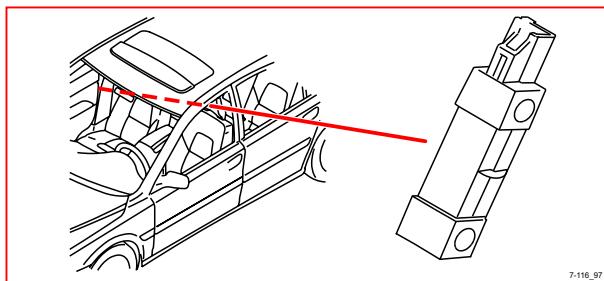


7/109 Sidokrockgivare bak höger

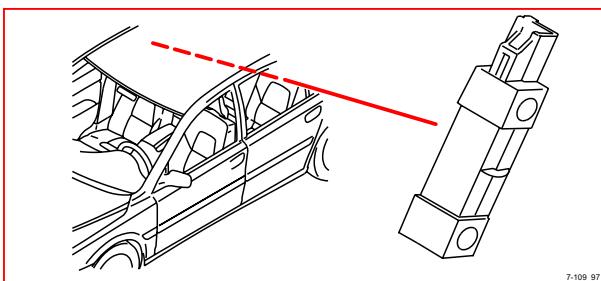


7/118 Accelerationsgivare stötdämpare Four-C fram vänster

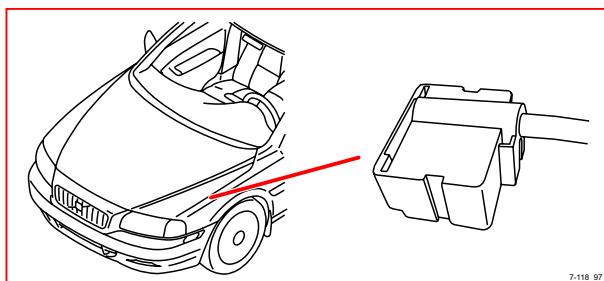


7/110 Givare temperatur stol vänster

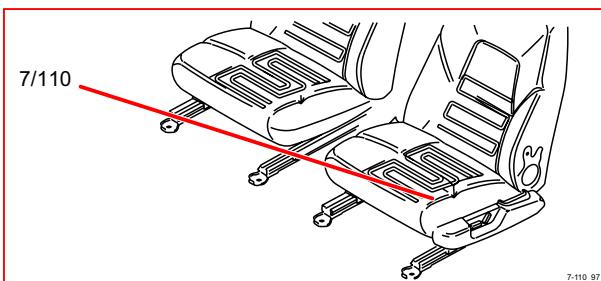


7/119 Accelerationsgivare stötdämpare Four-C fram höger

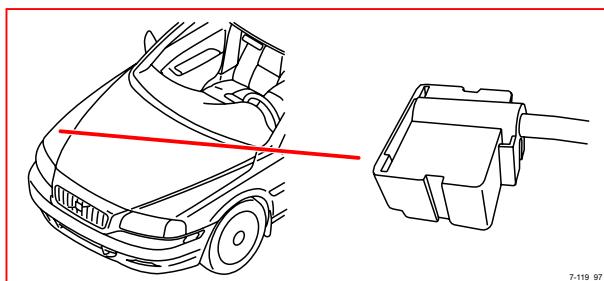


7/111 Givare temperatur stol höger

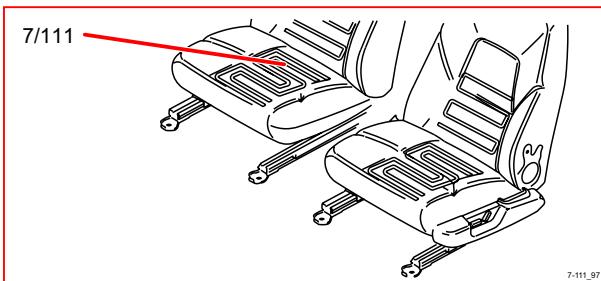


7/120 Vinkelgivare Four-C/Bi-Xenon bak vänster

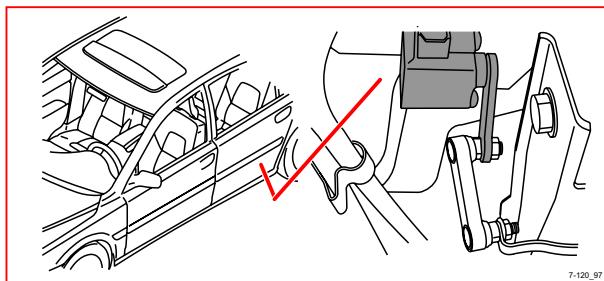

7/115 Sidokrockgivare fram vänster

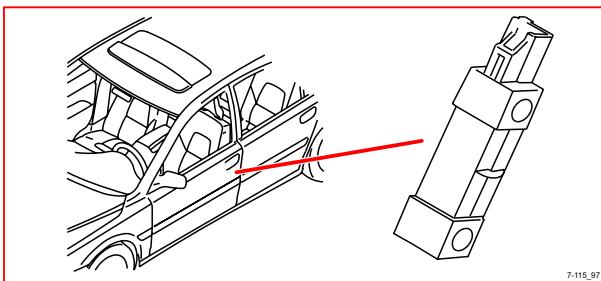


7/121 Vinkelgivare Four-C bak höger

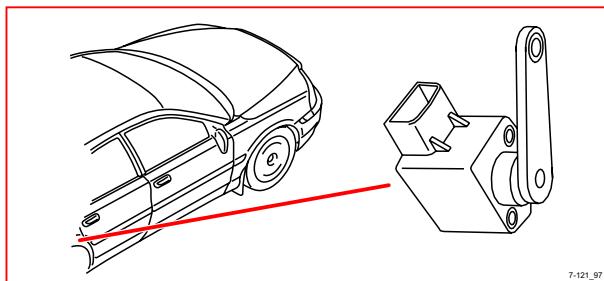

# Komponentbilder

7/122 - 7/154


7/122 Massrörelsegivare fram

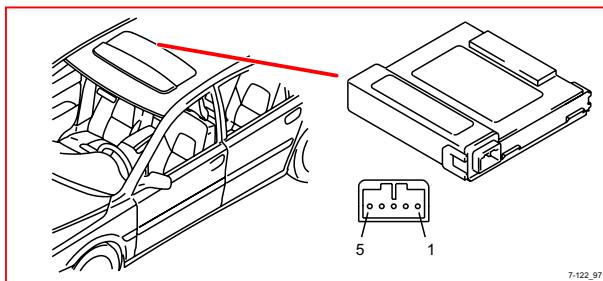

7-122\_97


7/131-

7/134 Sensor parkeringsassistans, bak

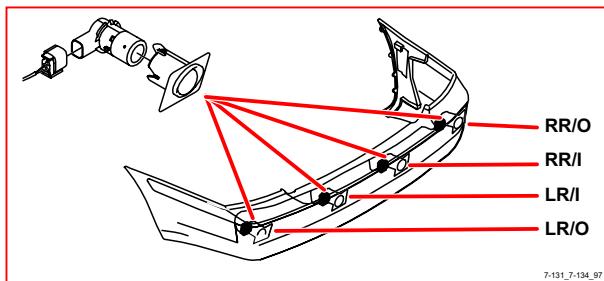


7-131\_7-134\_97

7/123 Givare kopplingspedal

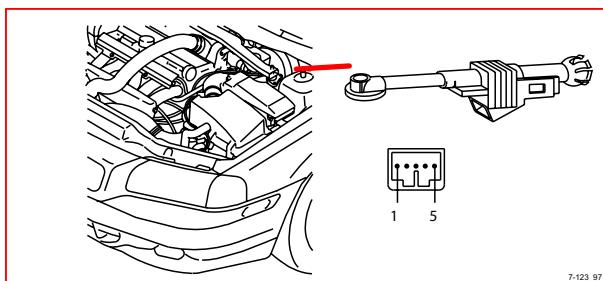


7-123\_97

7/139 Bromstrycksgivare 1

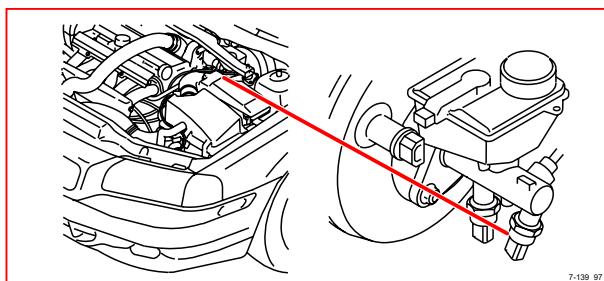


7-139\_97

7/124 Givare bromspedal

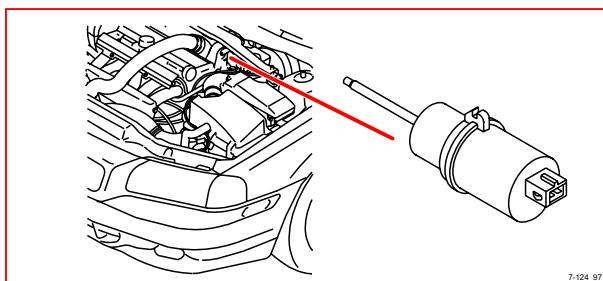


7-124\_97

7/143 Givare bränslenivå pumpsida

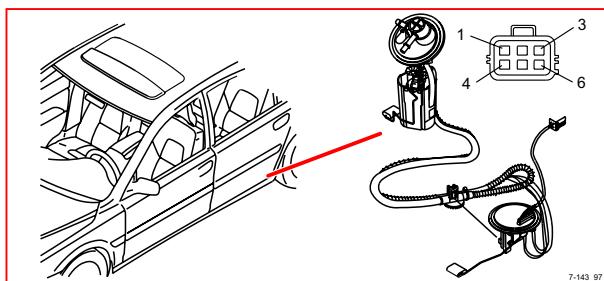


7-143\_97

7/129 Bromstrycksgivare 2

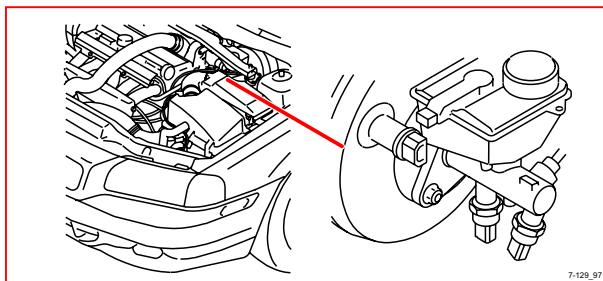


7-129\_97

7/149 Regnsensor (RSM)

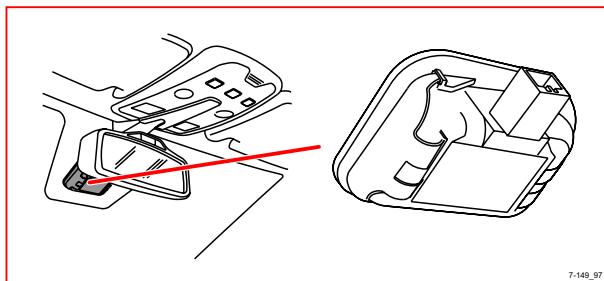


7-149\_97

7/130 Givare bränslenivå ejektorsida

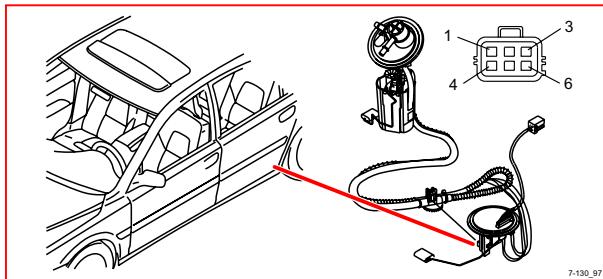

7-130\_97

7/154 Givare bränsletemperatur, Diesel

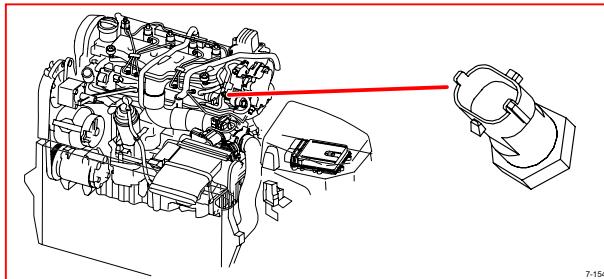


7-154


# Komponentbilder

7/156 - 7/174


7/156 Tryck- och temperaturgivare bränsle

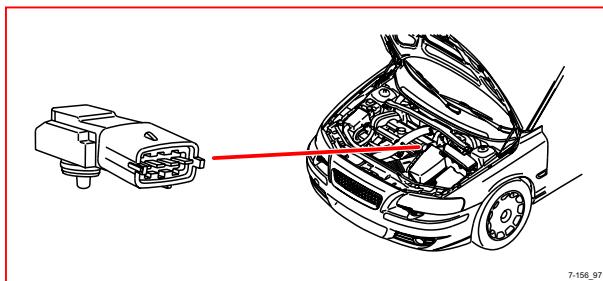


7/165 Tryck- och temperaturgivare  
inloppsrör

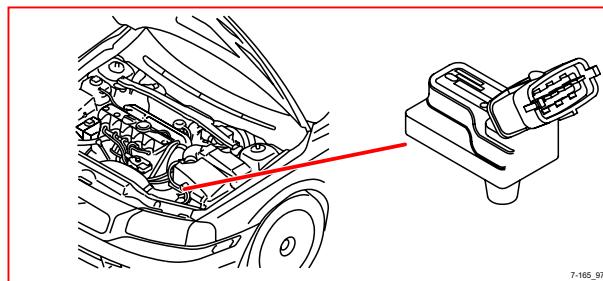


7/156 Tryck- och temperaturgivare, Bi-Fuel

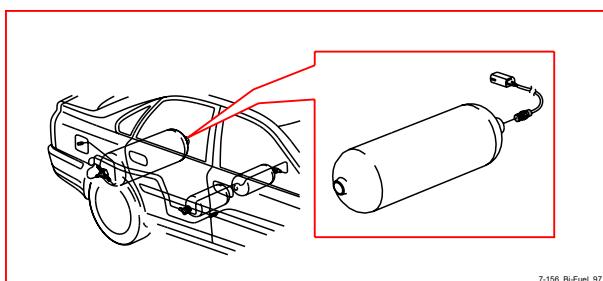


7/166 Givare oljenivå, Diesel

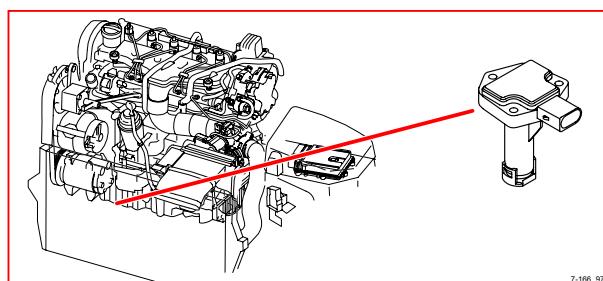


7/159 Luftkvalitésensor (AQS)

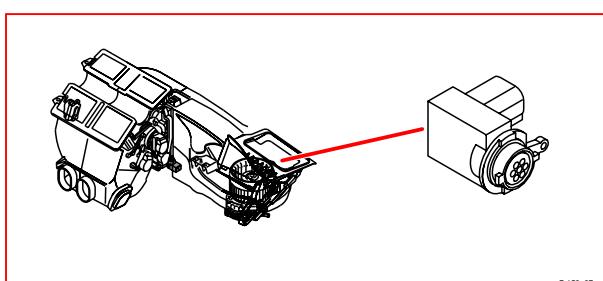


7/172 Lägesgivare kamaxel inloppssida

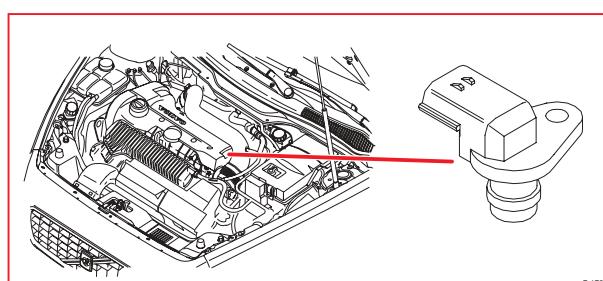


7/162 Tryckgivare bränslerör, Diesel

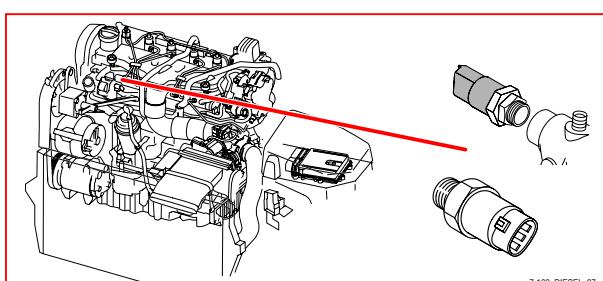


7/173 Lägesgivare kamaxel utloppssida

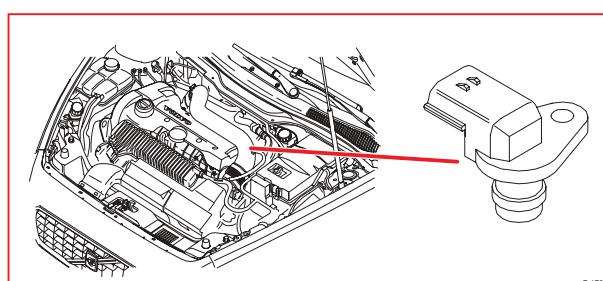

7/164 Stabilitetssensor (BSC)

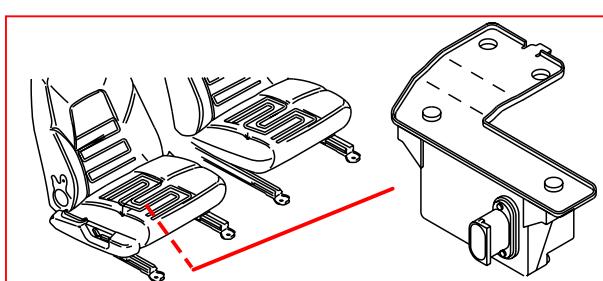


7/174 Differentialtryckgivare partikelfilter

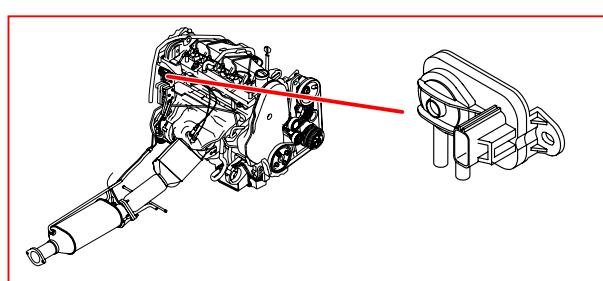

# Komponentbilder


7/178 - 8/18

## 7/178 Frontkrockgivare höger

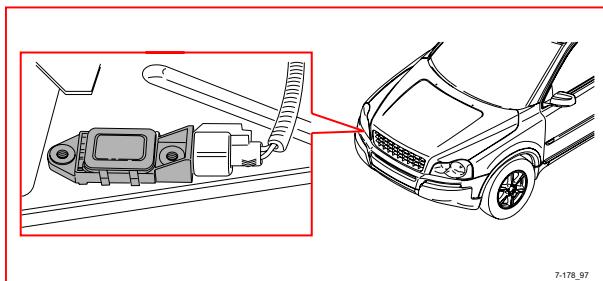


7/204-


## 7/207 Sensor parkeringsassistans, fram

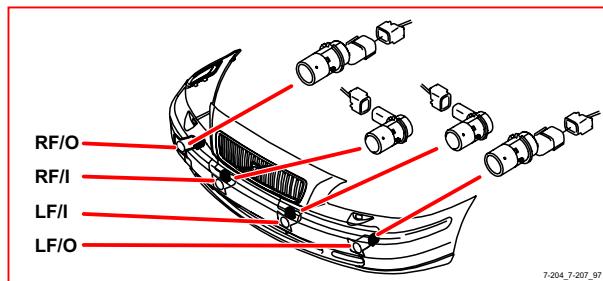


## 7/179 Frontkrockgivare vänster

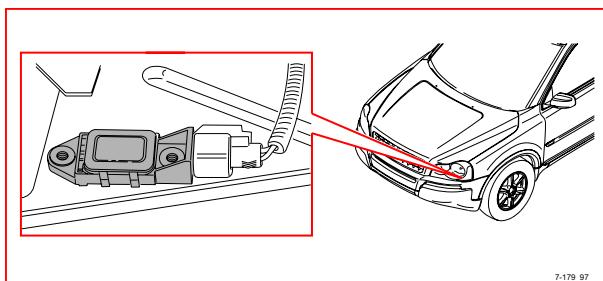


## 8/3 Magnetkoppling klimatanläggning

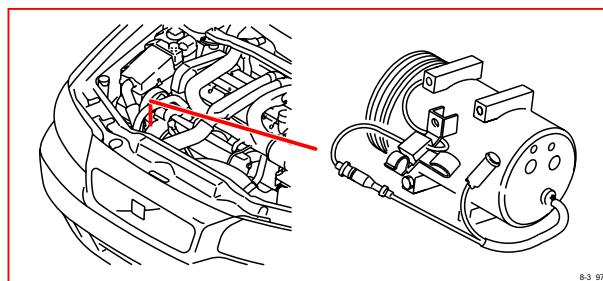


## 7/190 Temperaturgivare katalysator

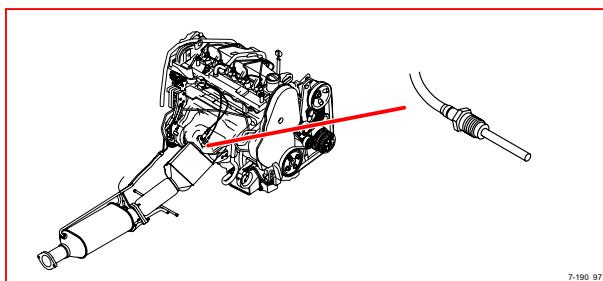


## 8/6-10 Insprutningsventiler

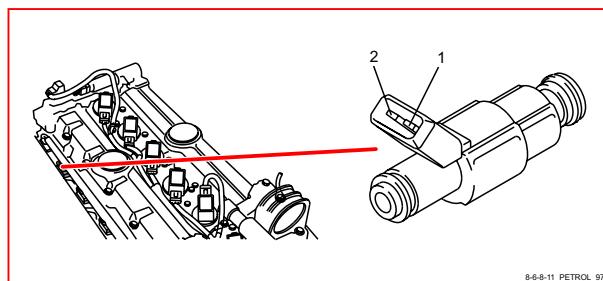


## 7/191 Temperaturgivare partikelfilter

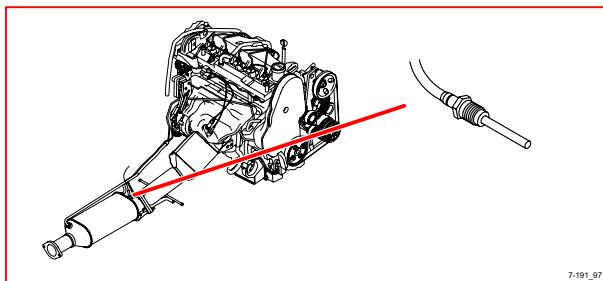


## 8/6-10 Insprutningsventiler Diesel

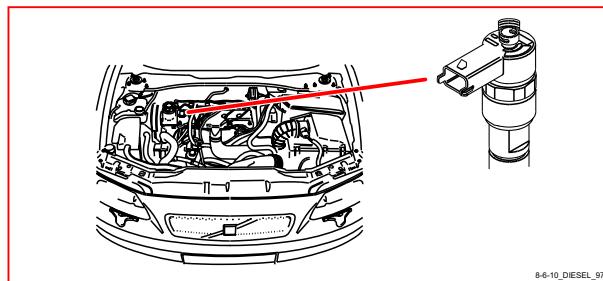

## 7/201 Tryck- och temperaturgivare gas

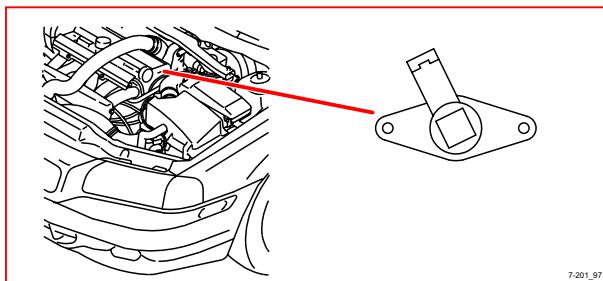


## 8/18 EVAP-ventil

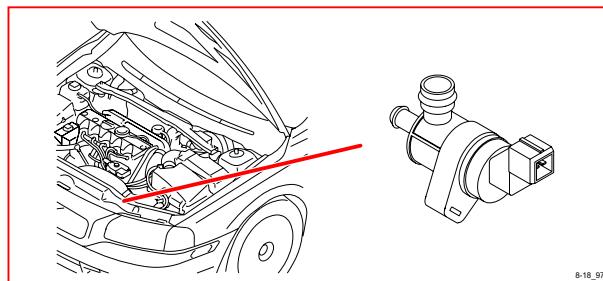


# Komponentbilder

8/19 - 8/33


8/19 Solenoid variabel ventiltid inlopp

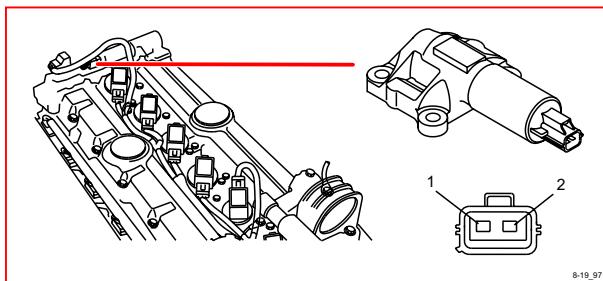


8/28 Turboreglerventil

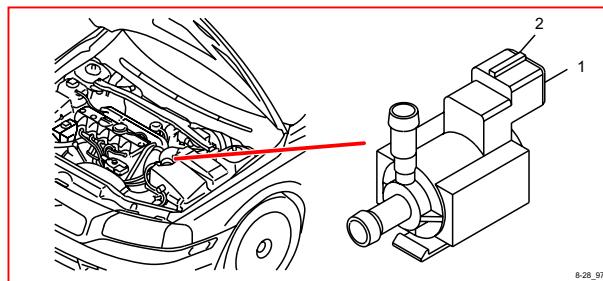


8/20 Stötdämppare Four-C fram vänster

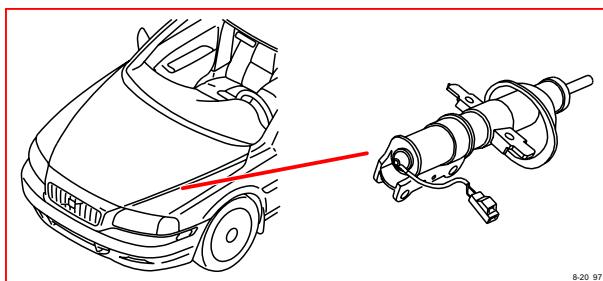


8/30 Tändare krockkudde förarsida

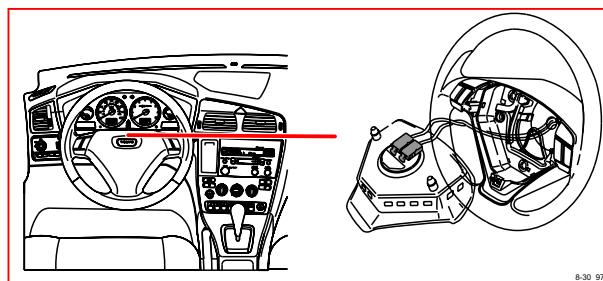


8/21 Stötdämppare Four-C fram höger

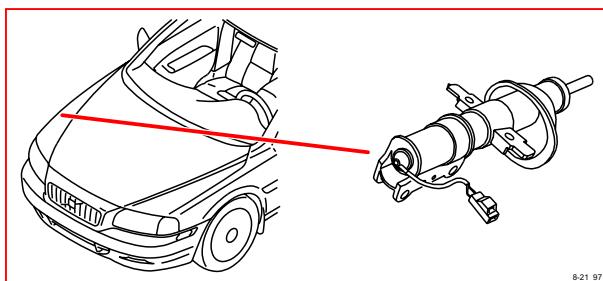


8/31 Tändare krockkudde passagerarsida

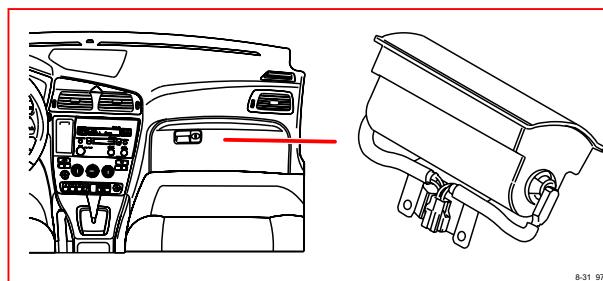


8/22 Stötdämppare Four-C bak vänster

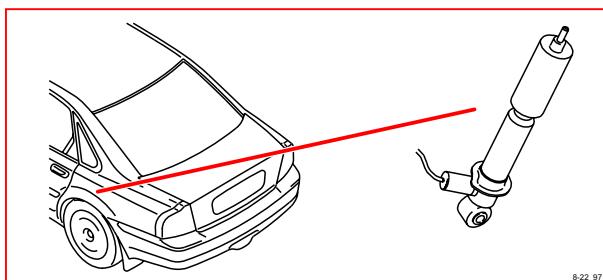


8/32 Tändare krockkudde passagerarsida  
steg 2

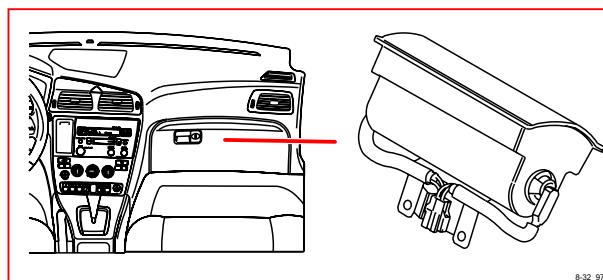

8/23 Stötdämppare Four-C bak höger

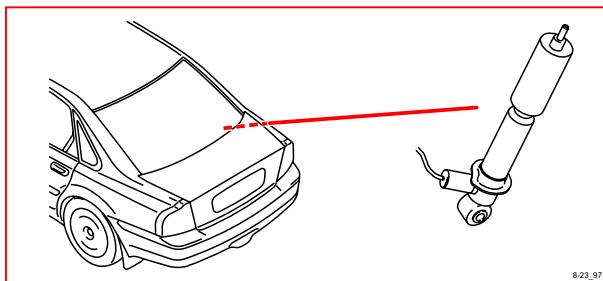


8/33 Tändare bältessträckare fram vänster

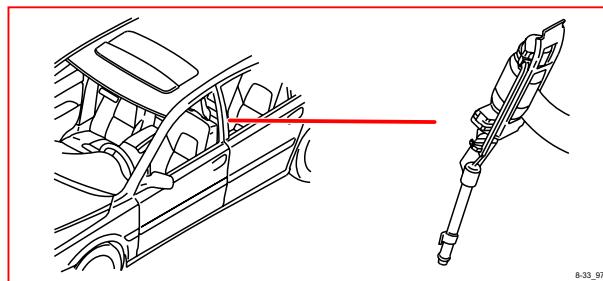

# Komponentbilder


8/34 - 8/40

8/34 Tändare bältessträckare fram höger

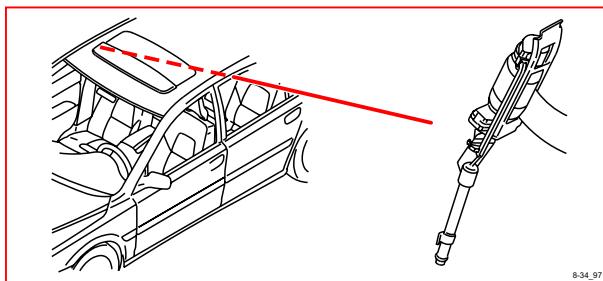


8-34\_97

8/38 Växlingssolenoid 1, AW55-51/51 AWD

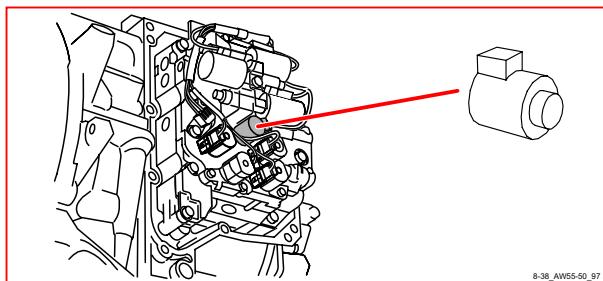


8-38\_AW55-50\_97

8/36 Solenoid växlingsspärr

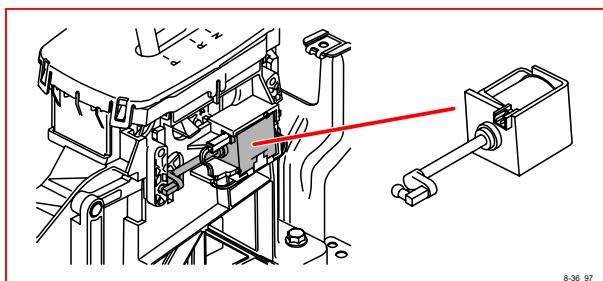


8-36\_97

8/39 Växlingssolenoid 2, TF-80SC/AWD

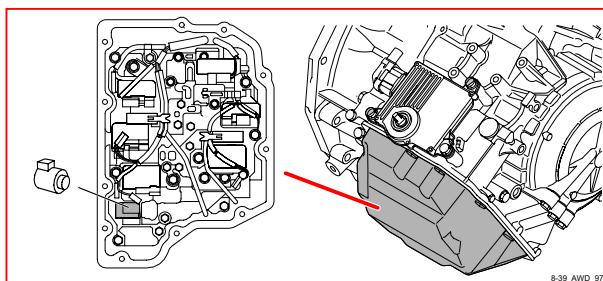


8-39\_AWD\_97

8/37 Automatväxellåda, TF-80SC/AWD

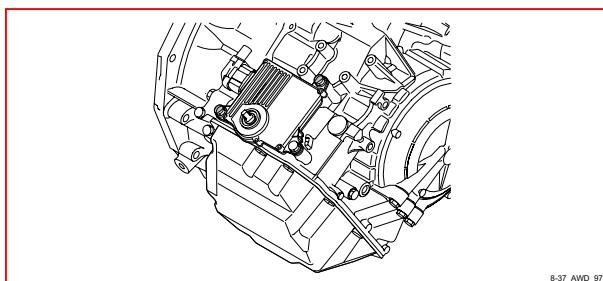


8-37\_AWD\_97

8/39 Växlingssolenoid 2, AW55-51/51 AWD

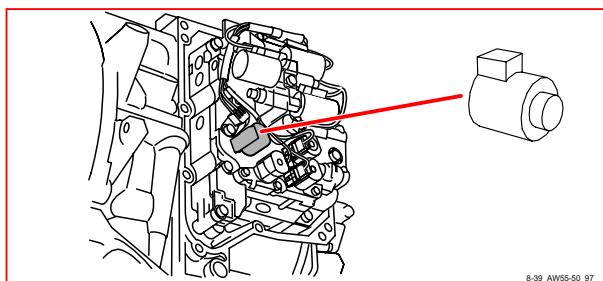


8-39\_AW55-50\_97

8/37 Automatväxellåda, AW55-51/51 AWD

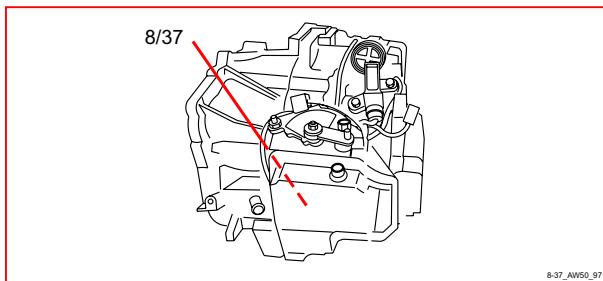


8-37\_AW50\_97

8/40 Lock-up solenoid, TF-80SC/AWD

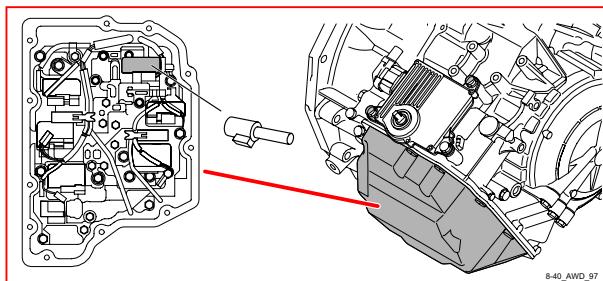


8-40\_AWD\_97

8/38 Växlingssolenoid 1, TF-80SC/AWD

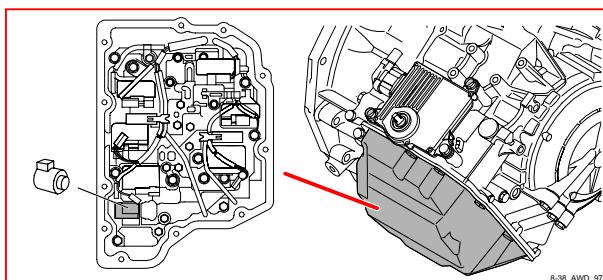

8-38\_AWD\_97

8/40 Lock-up solenoid, AW55-51/51 AWD

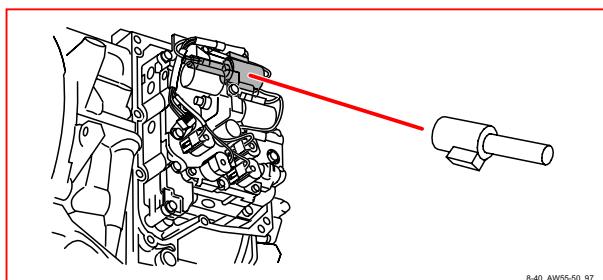


8-40\_AW55-50\_97


# Komponentbilder

8/41 - 8/62


8/41 Trycksolenoid, AW 55-51/51 AWD

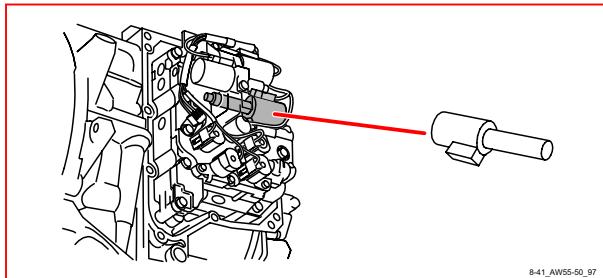


8/56 Tändare bältessträckare bak höger

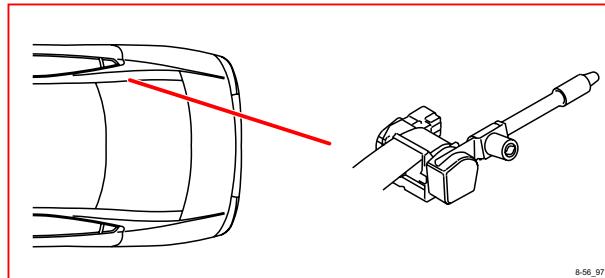


8/46 Aktiveringsenhet DSTC

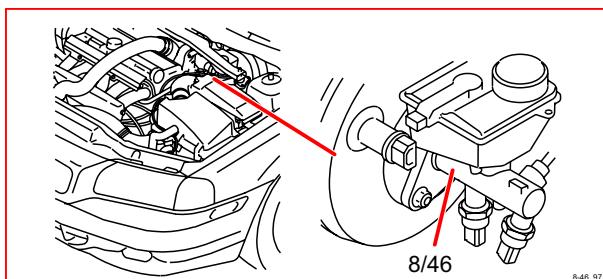


8/59 Solenoid nackskydd bak vänster

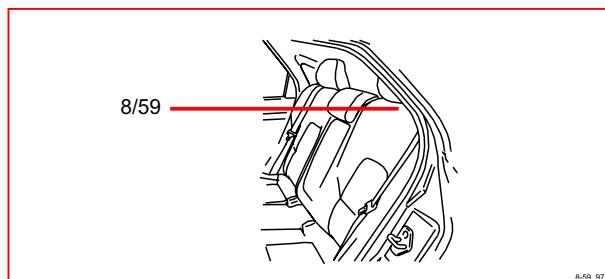


8/51 Tändare sidokrockkudde fram vänster

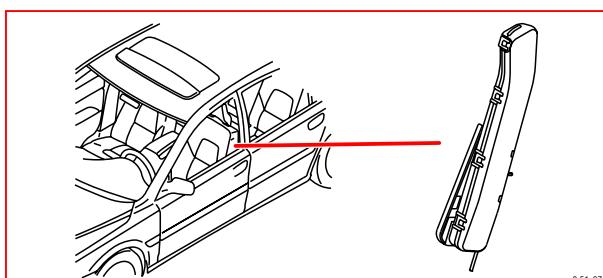


8/60 Solenoid nackskydd bak höger

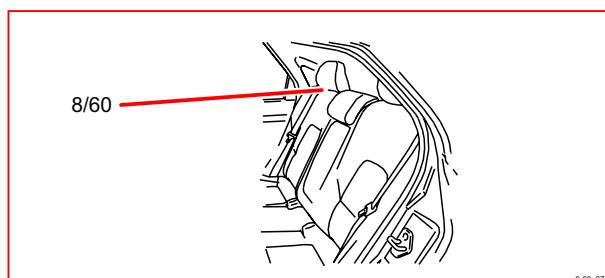


8/52 Tändare sidokrockkudde fram höger

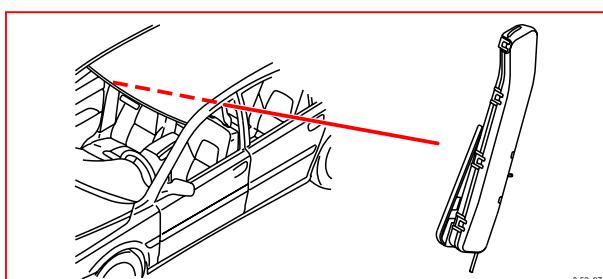


8/61 Tändare krockkudde förarsida steg 2

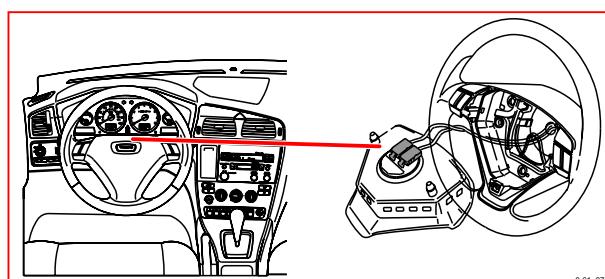

8/55 Tändare bältessträckare bak vänster

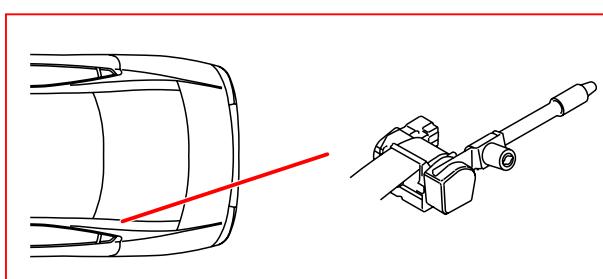


8/62 Tändare bältessträckare mittplats bak

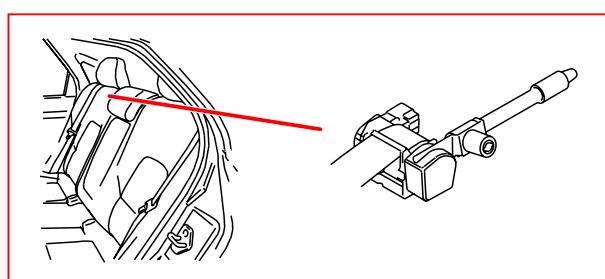


# Komponentbilder

8/64 - 8/81


8/64 Magnetventil motorkudde, Diesel

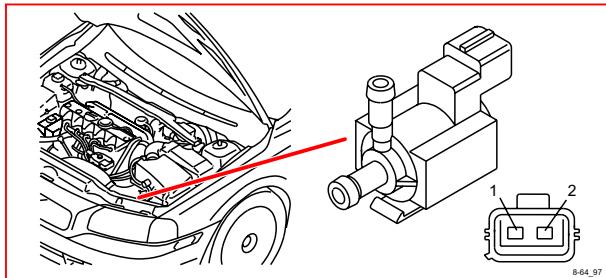


8/72 Växlingssolenoid 3, AW55-51SN/AW51 AWD

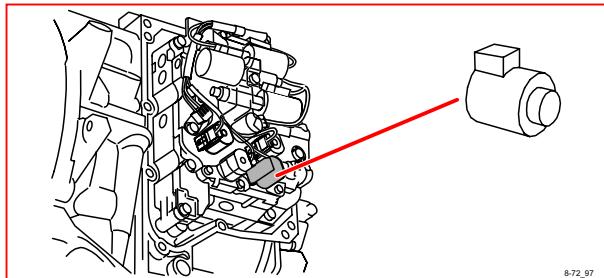


8/66 Tändare krockgardin vänster

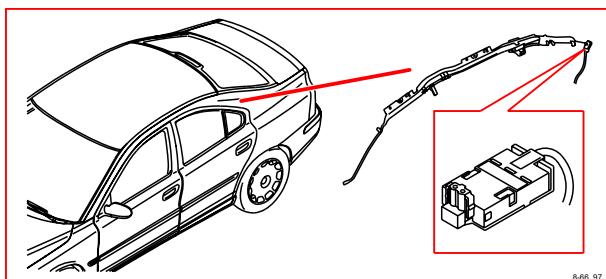


8/73 Växlingssolenoid 4, AW55-51SN/AW51 AWD

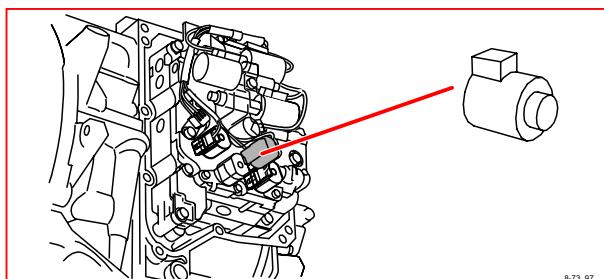


8/67 Tändare krockgardin höger

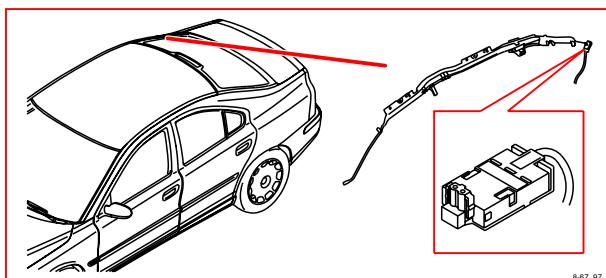


8/74 Växlingssolenoid 5, AW55-51SN/AW51 AWD

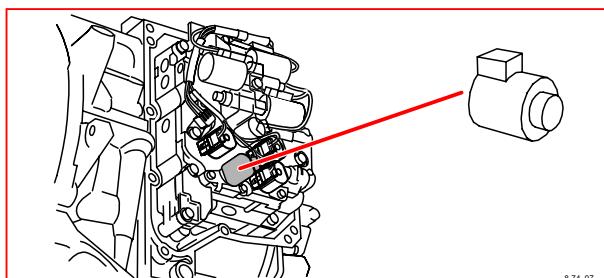


8/71 Trottelsonoid, AW 55/51 AWD

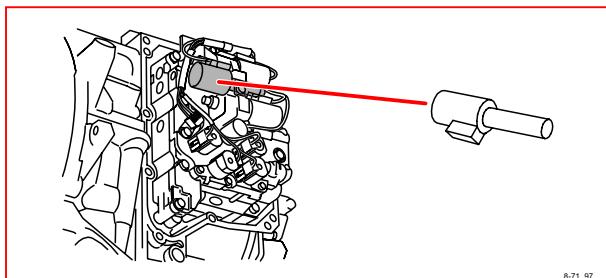


8/75 Ventil bränsleavstängning DFCO

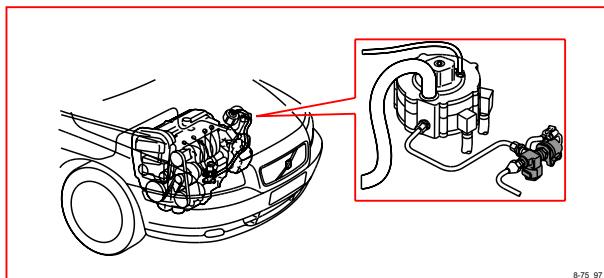

8/71 Trottelsonoid, TF-80SC/AWD

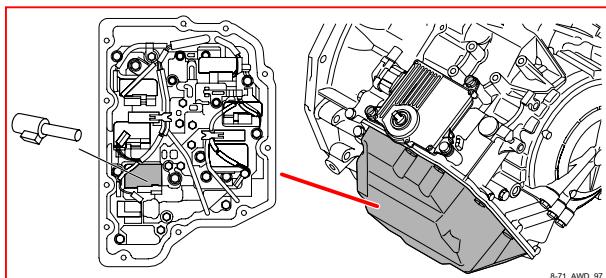


8/81 Solenoid variabel ventiltid utlopp

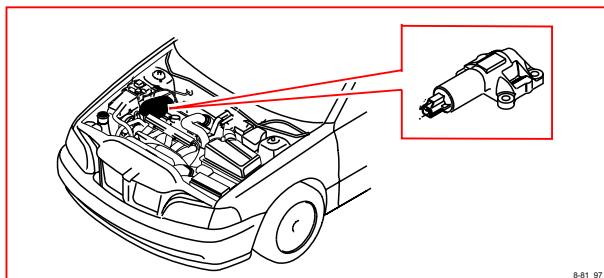


# Komponentbilder

8/84 - 8/134


8/84 Brytare vakumpump

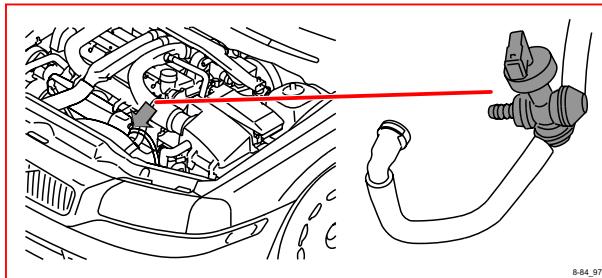


8/85 Temperaturbrytare och eluppvärmning bränslefilter

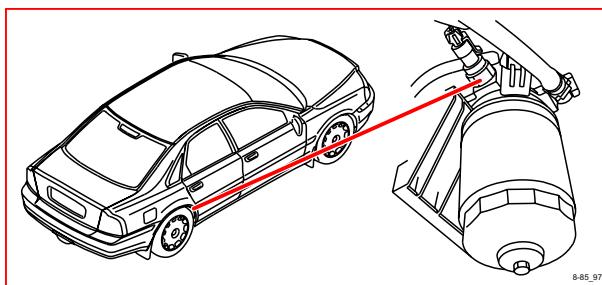


8/88 Solenoid bränsletank bak, Bi-Fuel

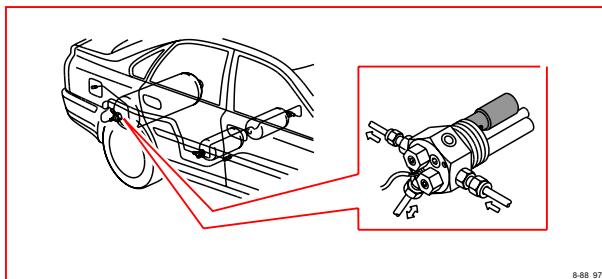


8/89 Solenoid bränsletank fram vänster, Bi-Fuel

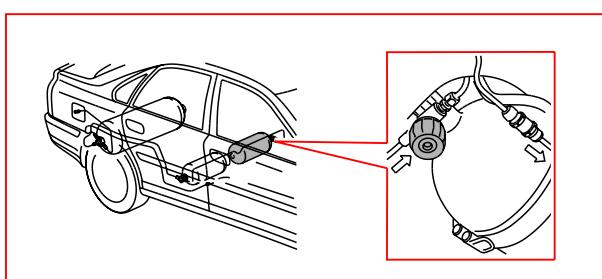


8/90 Solenoid bränsletank fram höger, Bi-Fuel

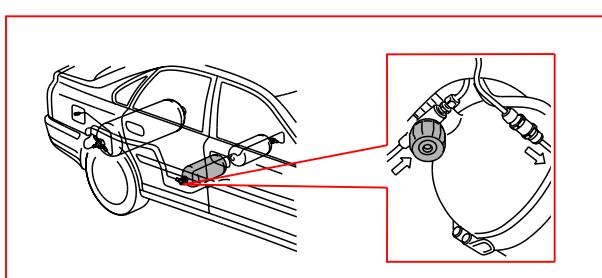


8/98 Reglerventil bränsletryck, Diesel

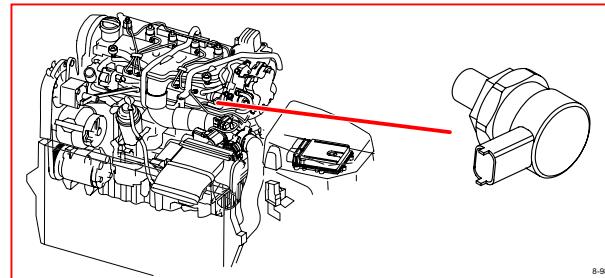


8/111 Reglerventil bränsleföde, Diesel

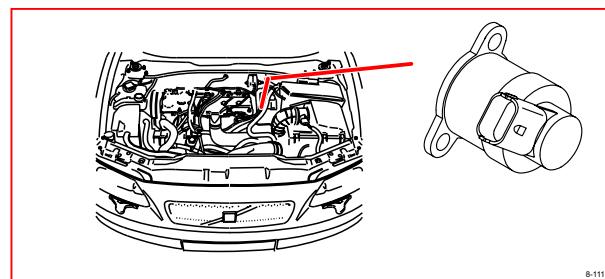


8/113 Bypassventil EGR-kyllning

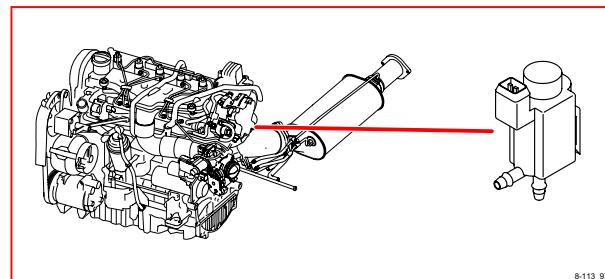

8/120 EGR-ventil

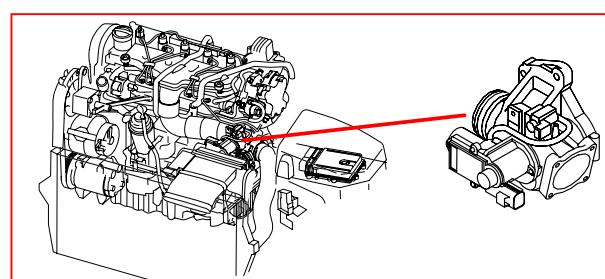


8/134 Solenoid backspärr, manuell

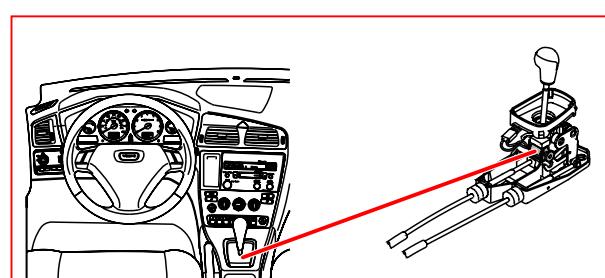


# Komponentbilder

8/142 - 9/17


## 8/142 Linjärtryckssolenoid SLB1 TF-80SC/AWD

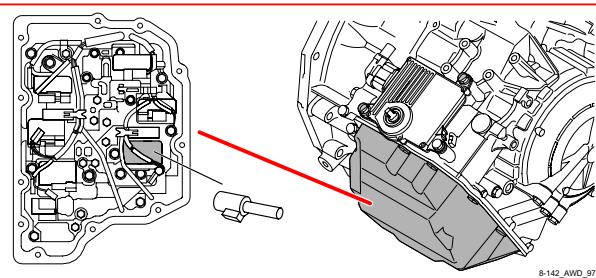


## 8/143 Linjärtryckssolenoid SLC1 TF-80SC/AWD

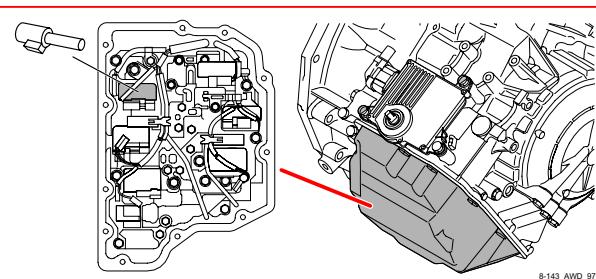


## 8/144 Linjärtryckssolenoid SLC2 TF-80SC/AWD

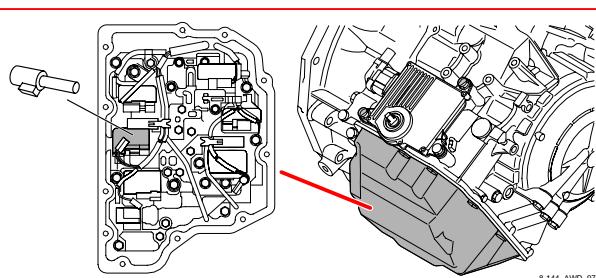


## 8/145 Linjärtryckssolenoid SLC3 TF-80SC/AWD

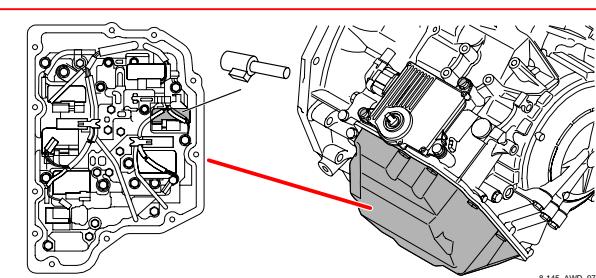


## 9/1 Uttag 12V fram

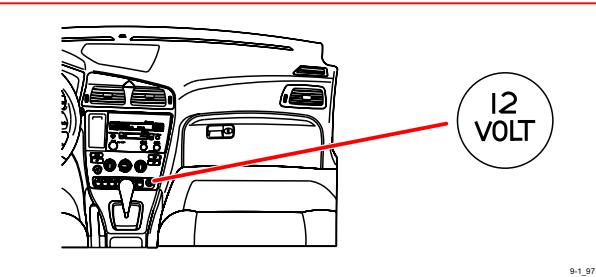


## 9/2 Eluppvärmd bakruta

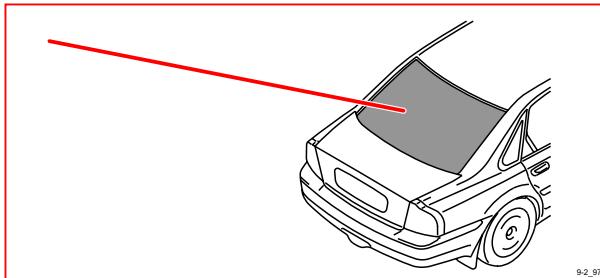


## 9/12 Styrenhet stolsvärme (SHM), vänster

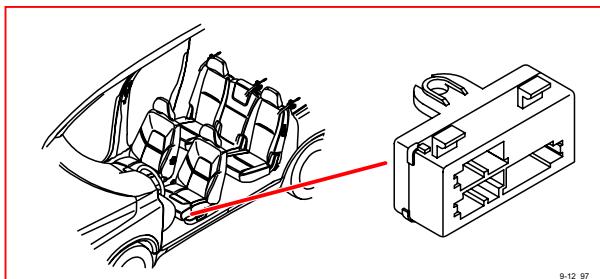


## 9/13 Styrenhet stolsvärme (SHM), höger

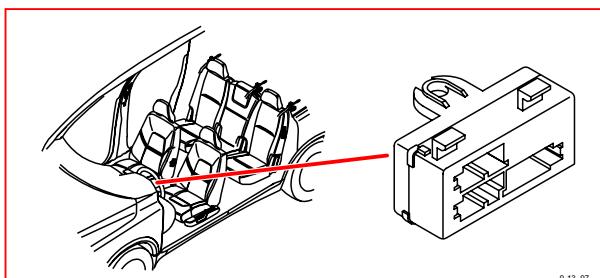

## 9/16 Värmeelement ryggstöd stol vänster

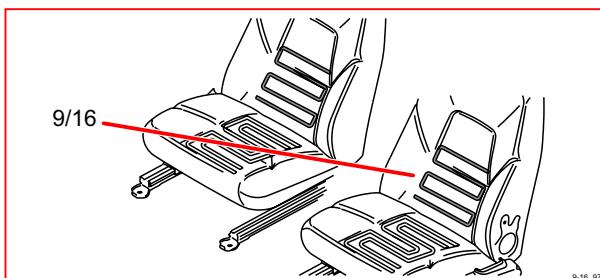


## 9/17 Värmeelement ryggstöd stol höger

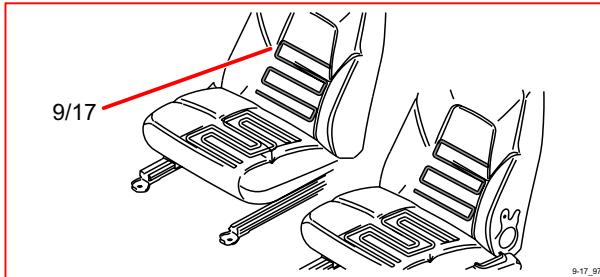


# Komponentbilder

9/18 - 10/3


9/18 Värmeelement sits stol vänster

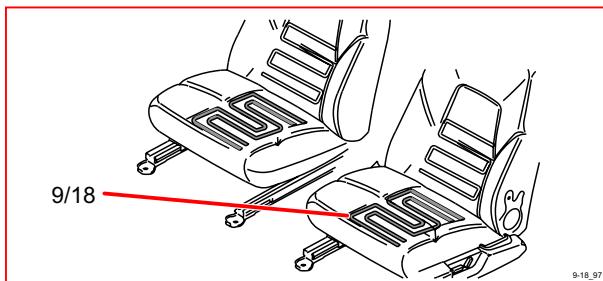


9/33 Eluppvärmd backspegel vänster

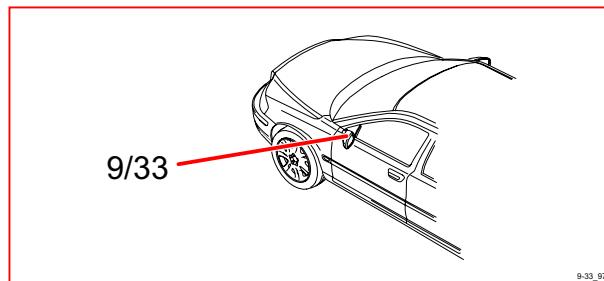


9/19 Värmeelement sits stol höger

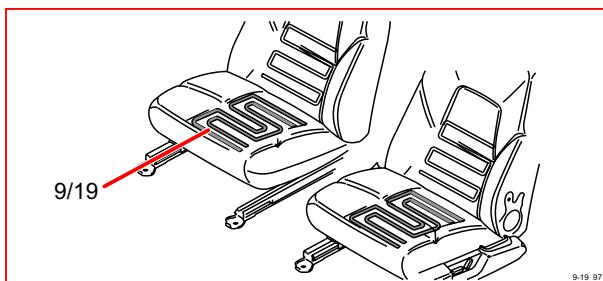


9/34 Eluppvärmd backspegel höger

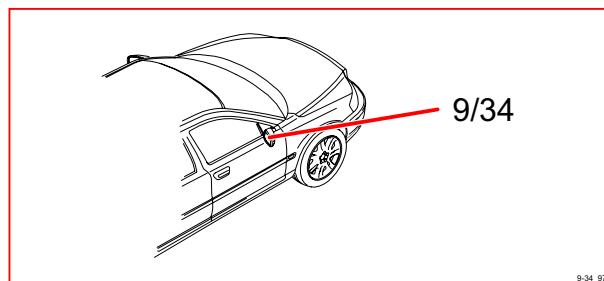


9/25 Uttag 12V bak

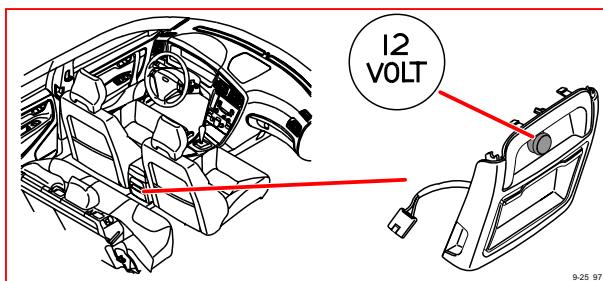


10/1 Lamphus fram vänster

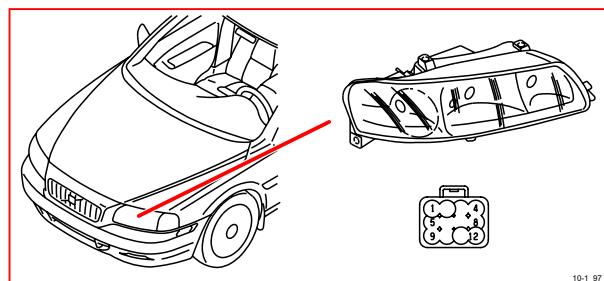


9/30 Tillskottsvärmare

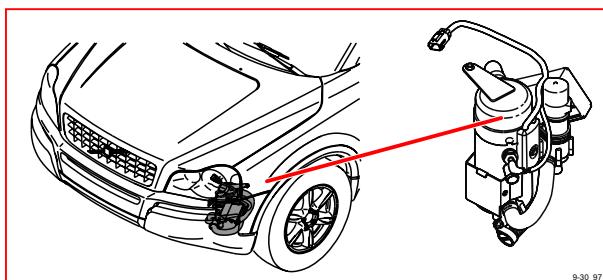


10/2 Lamphus fram höger

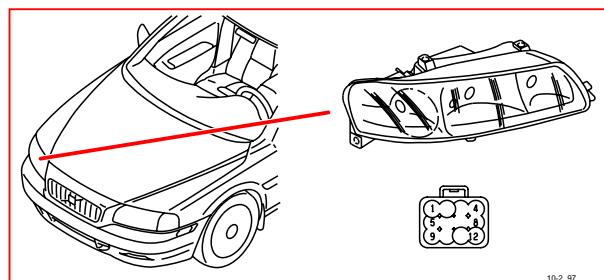

9/32 PTC-resistor vevhusventilation

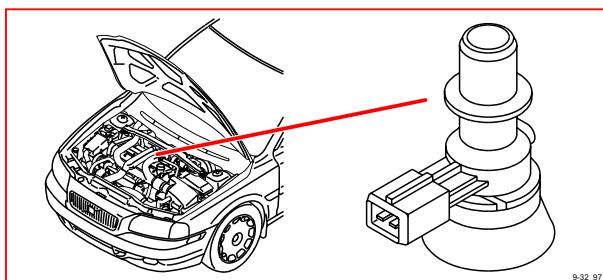


10/3 Skyltbelysning

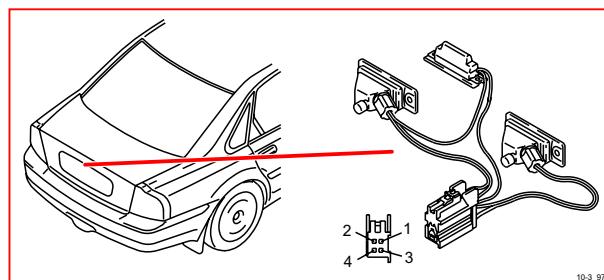


# Komponentbilder

10/5 - 10/18


10/5 Dimljus fram vänster

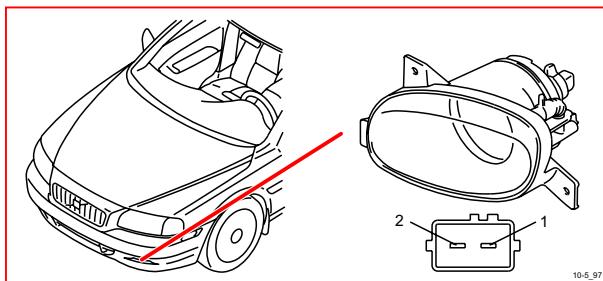


10/6 Dimljus fram höger

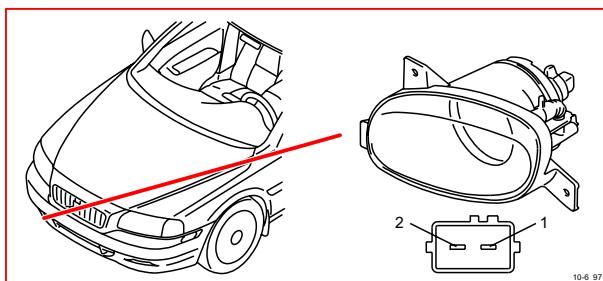


10/11 Positions-/parkeringsljus fram vänster

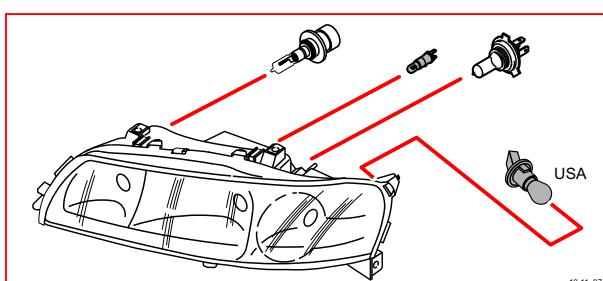


10/12 Positions-/parkeringsljus fram höger

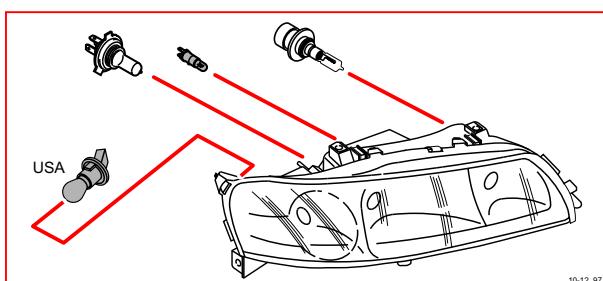


10/13 Körriktningsvisare fram vänster

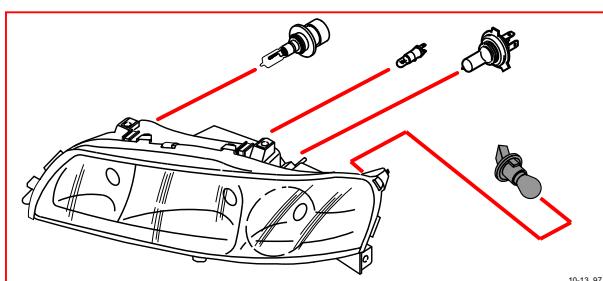


10/14 Körriktningsvisare fram höger

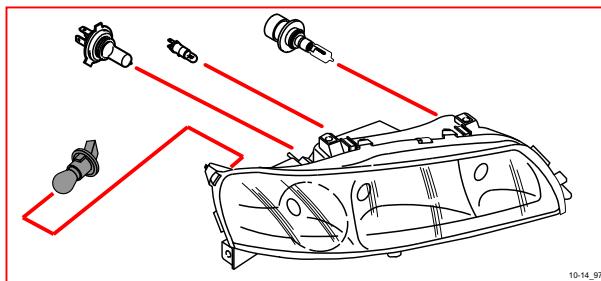


10/15 Körriktningsvisare backspegel vänster

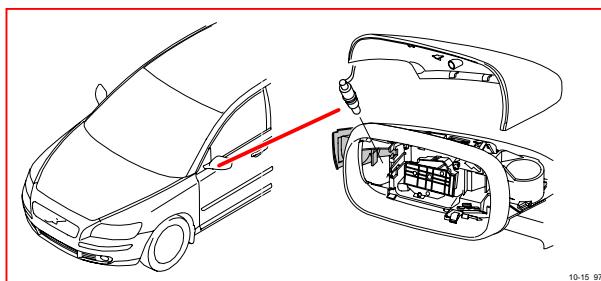


10/16 Körriktningsvisare backspegel höger

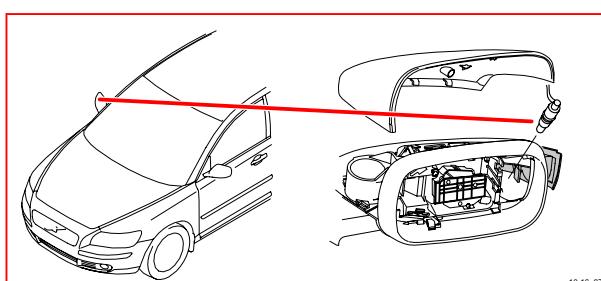

10/17 Lamphus bak höger

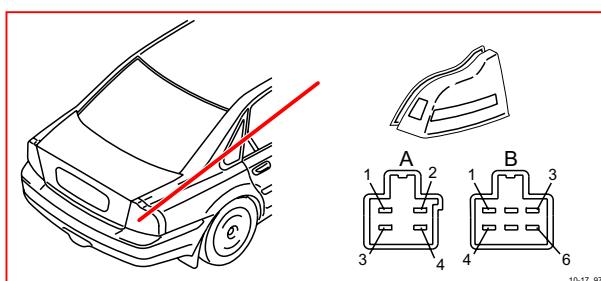


10/18 Lamphus bak vänster

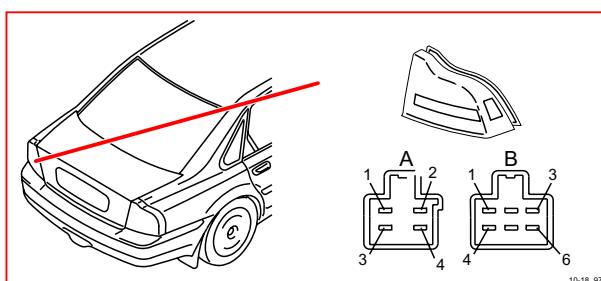


# Komponentbilder

## 10/19 - 10/49


10/19 Bromsljus extra

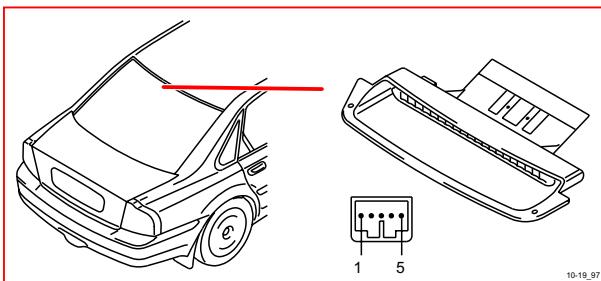


10/45 Bakljuslampa 2 höger

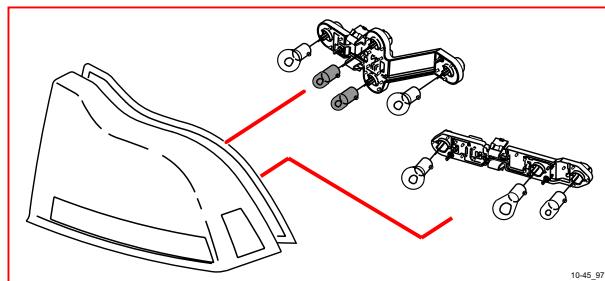


10/29 Belysning handskfack

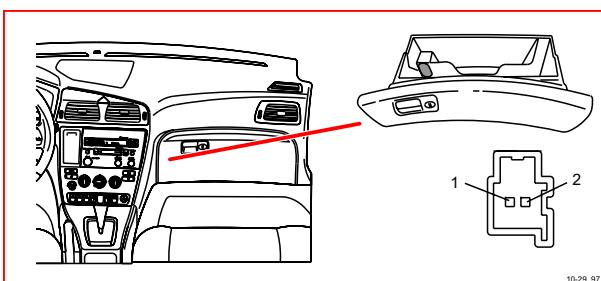


10/46 Dimljus bak höger

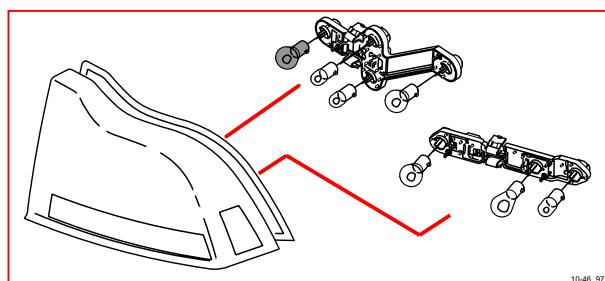


10/42 Positions-/parkeringsljus bak höger

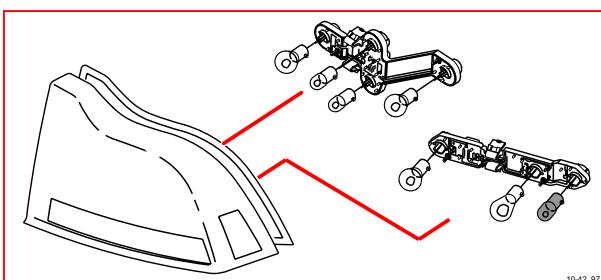


10/47 Körriktningsvisare bak höger

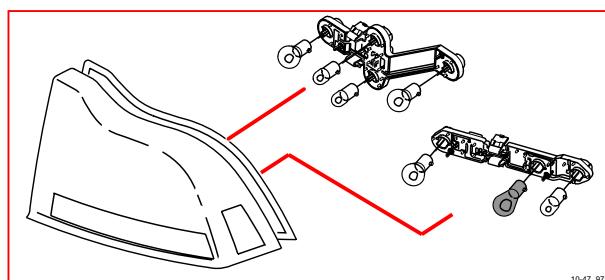


10/43 Bromsljus höger

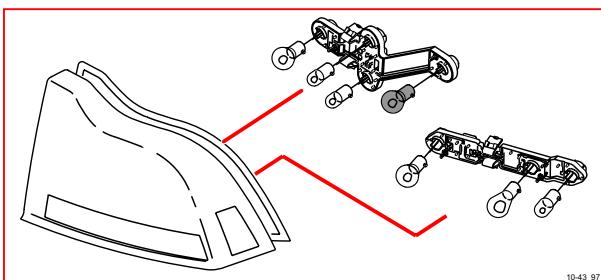


10/48 Backljus höger

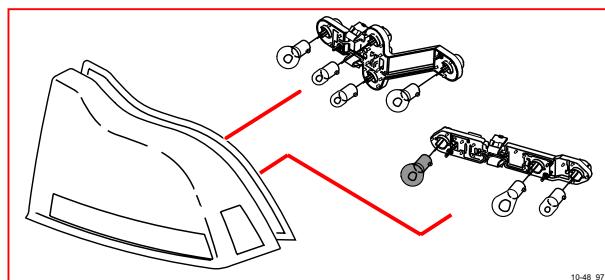

10/44 Bakljuslampa 1 höger

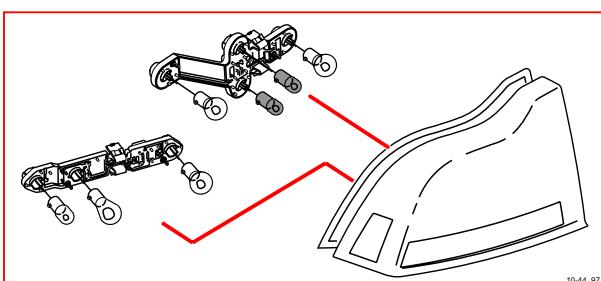


10/49 Positions-/parkeringsljus bak vänster

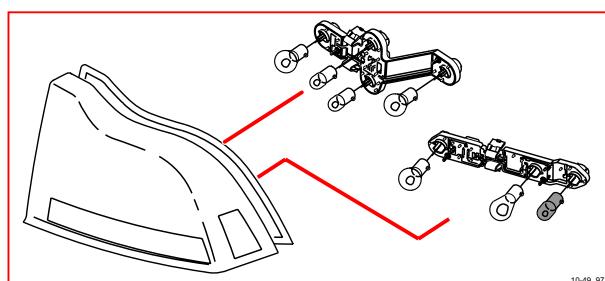


# Komponentbilder

## 10/50 - 10/68


10/50 Bromsljus vänster

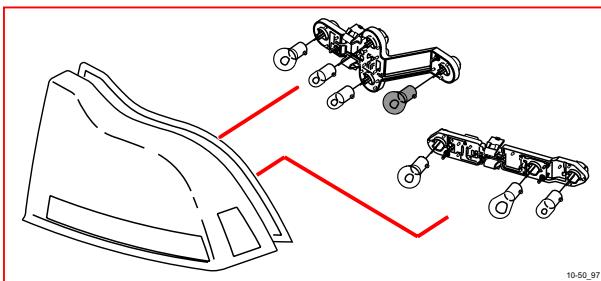


10/55 Backljus vänster

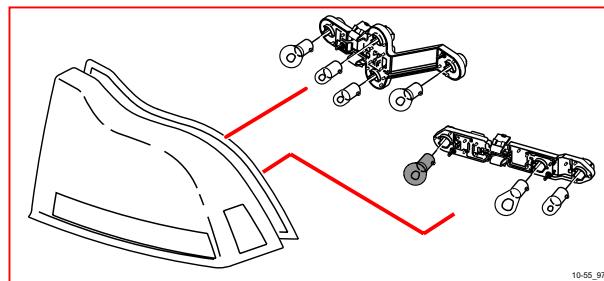


10/51 Bakljuslampa 1 vänster

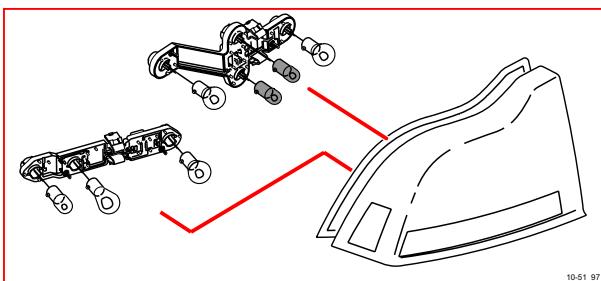


10/64 Helljus höger

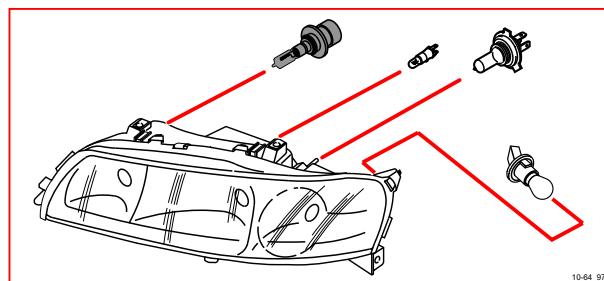


10/52 Bakljuslampa 2 vänster

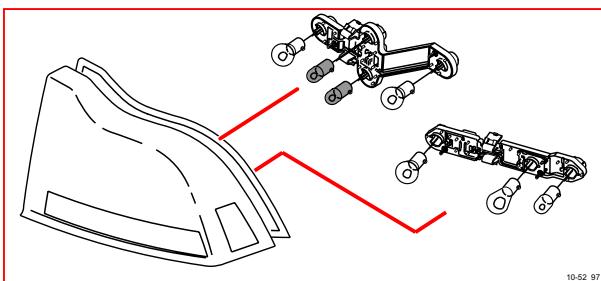


10/65 Extraljus fram höger

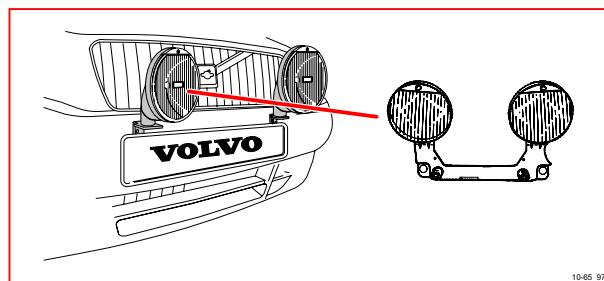


10/53 Dimljus bak vänster

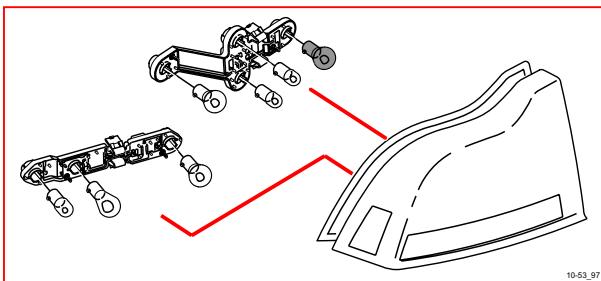


10/66 Halvljus höger

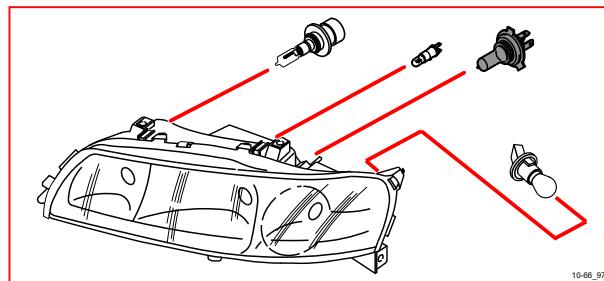

10/54 Körriktningsvisare bak

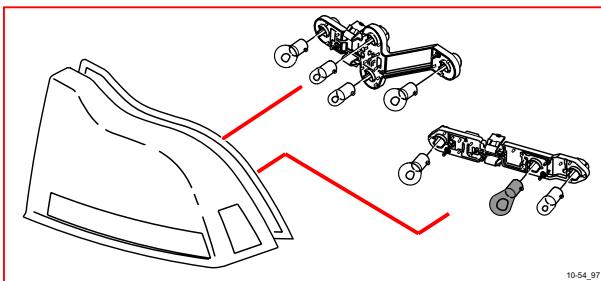


10/68 Helljus vänster

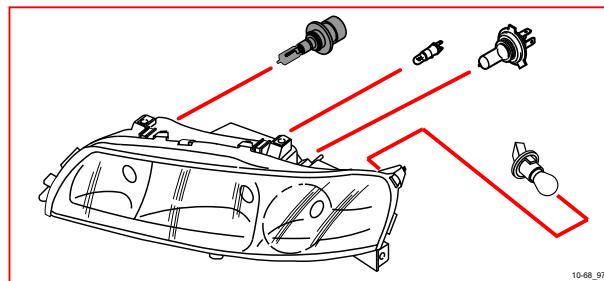

# Komponentbilder


10/69 - 10/128

10/69 Extraljus fram vänster

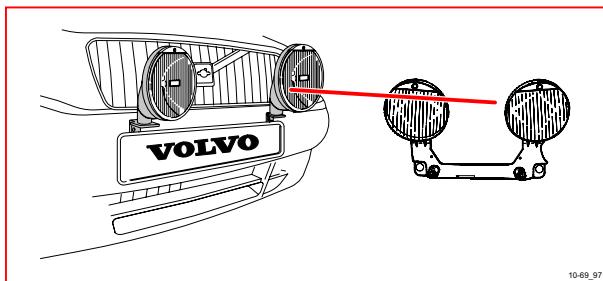


10-69\_97

10/115 Belysning makeupspegel höger

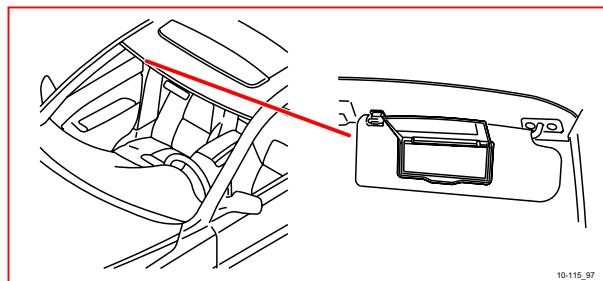


10-115\_97

10/70 Halvljus vänster

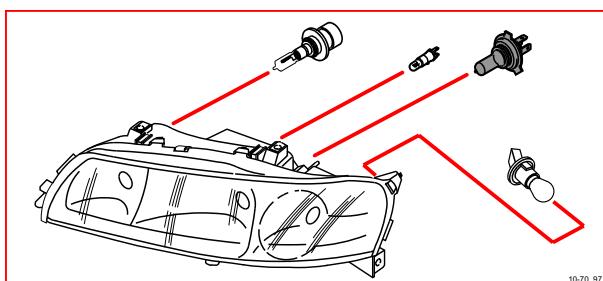


10-70\_97

10/125 Belysning insteg fram vänster

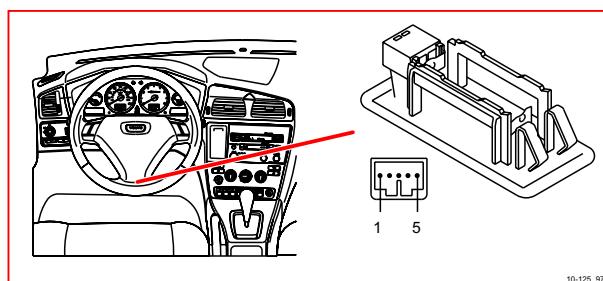


10-125\_97

10/71 Sidomarkeringslampa fram vänster

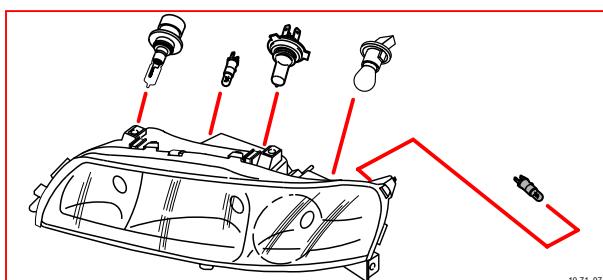


10-71\_97

10/126 Belysning insteg fram höger

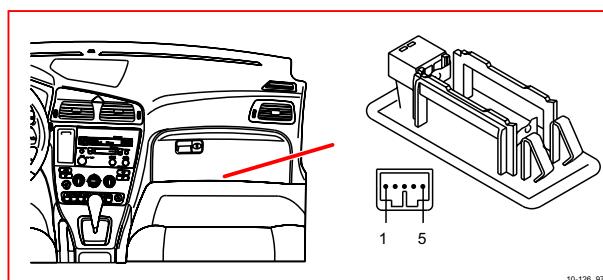


10-126\_97

10/73 Sidomarkeringslampa fram höger

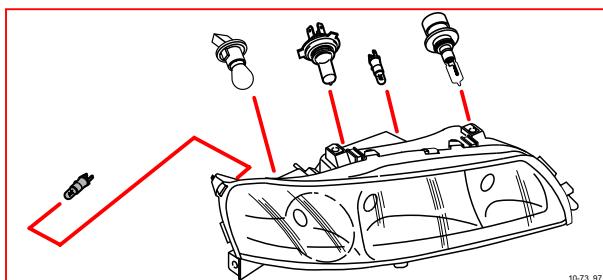


10-73\_97

10/127 Belysning bagagerum vänster

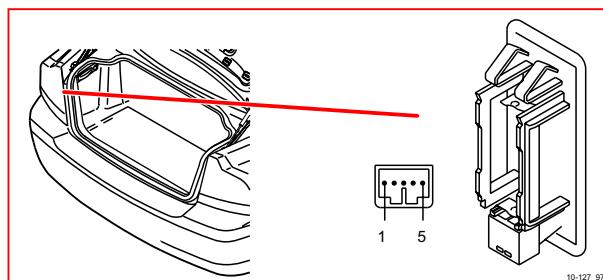


10-127\_97

10/114 Belysning makeupspegel vänster

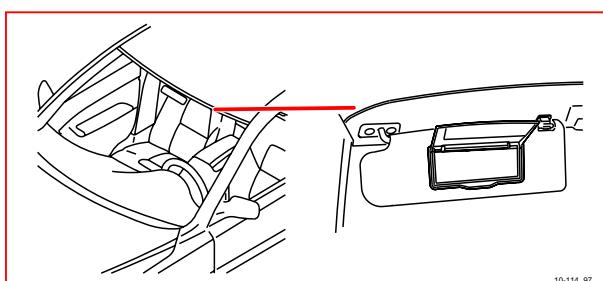

10-114\_97

10/128 Belysning bagagerum höger

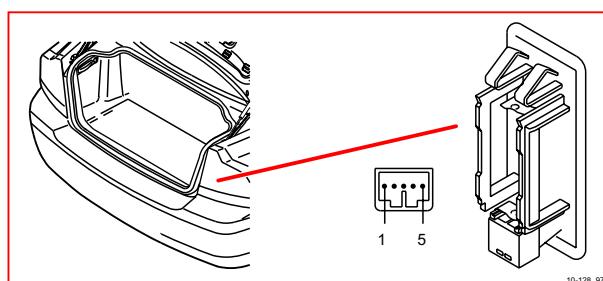


10-128\_97


# Komponentbilder

## 10/148 - 11 O/nr


10/148 Belysning backspegel vänster

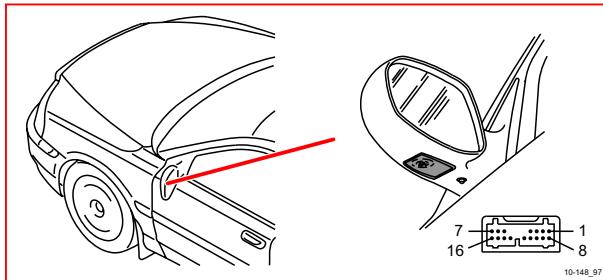


10/149 Belysning backspegel höger

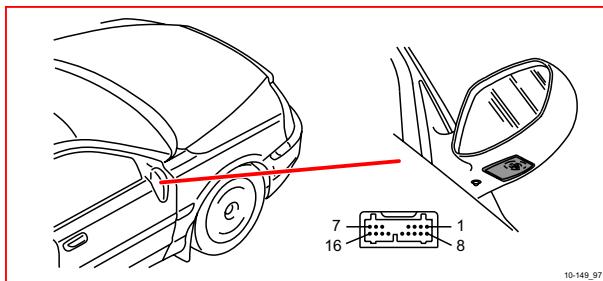


10/150 Läslampa bak

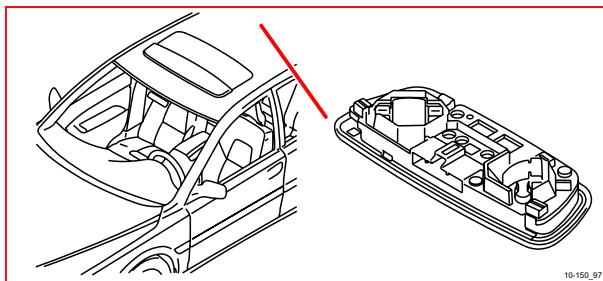


10/218 Kontrolllampa fjärrstart

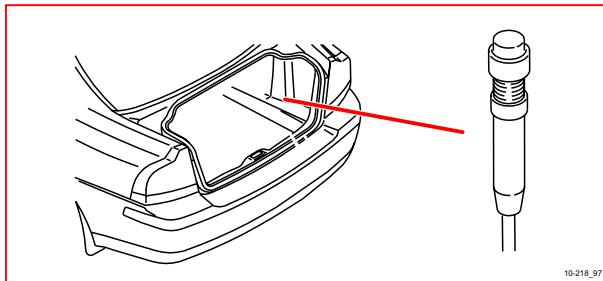


11 A/nr Huvudsäkringar i säkringsbox motorrum

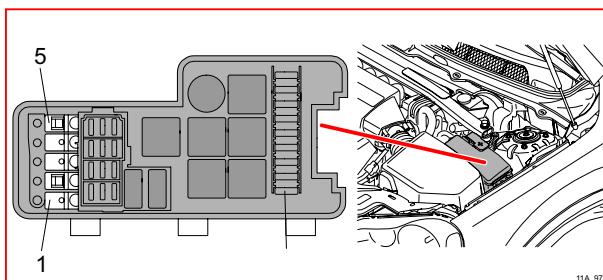


11 B/nr Säkringar i säkringsbox motorrum

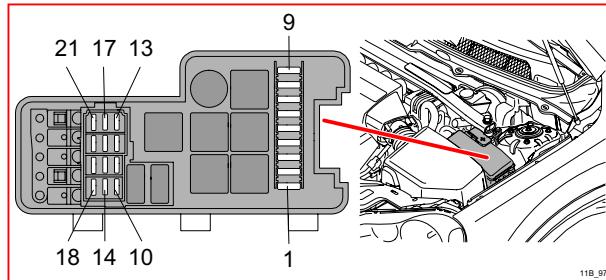


11 C/nr Säkringar i säkringsbox kupé

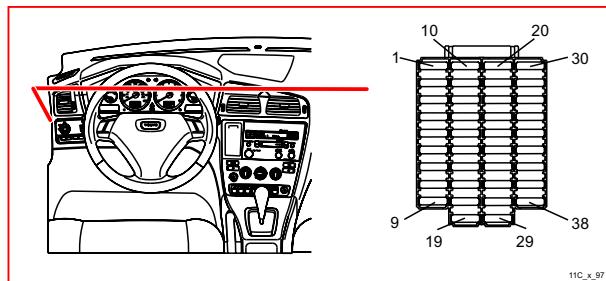


11 E/nr Huvudsäkringar vid batteri

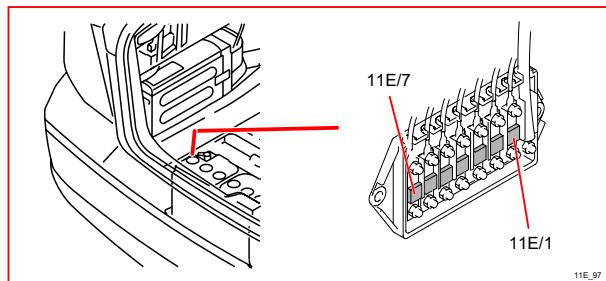

11 L/nr Säkring i säkringshållare bagageum

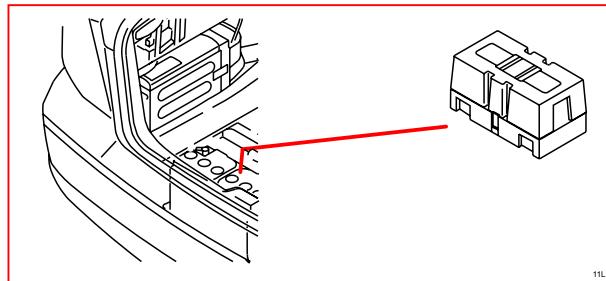


11 O/nr Säkringar i extra säkringshållare kupé

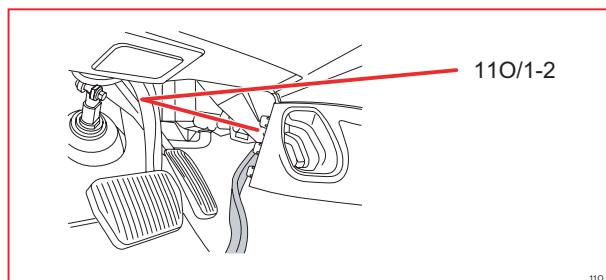

# Komponentbilder


15/31 - 16/11

## 15/31 Elcentral i motorrum

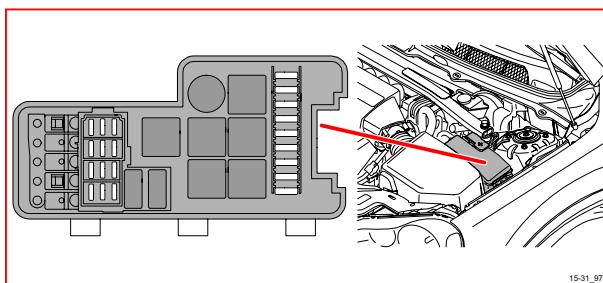


15-31\_97

## 16/5 Högtalare bakdörr höger

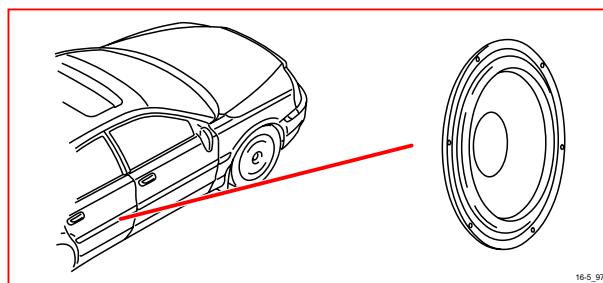


16-5\_97

## 16/1 Styrenhet audio (AUM)

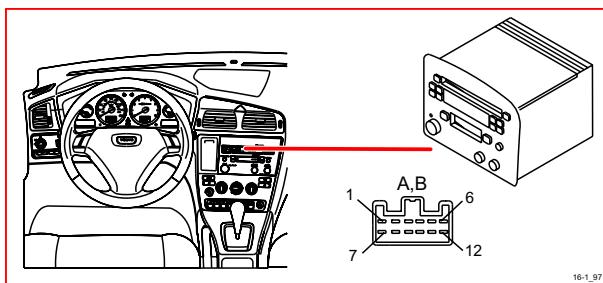


16-1\_97

## 16/6 Högtalare bakdörr vänster

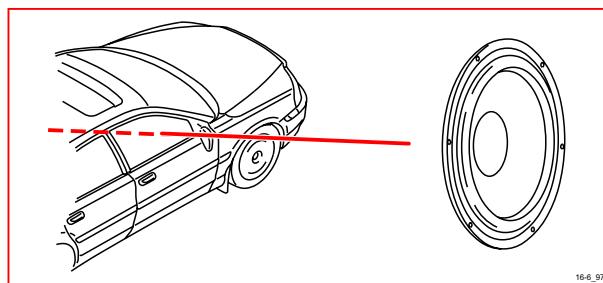


16-6\_97

## 16/2 Förstärkare

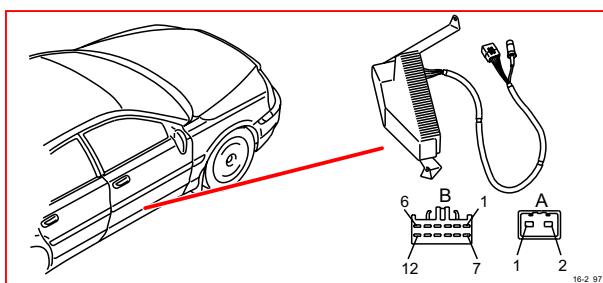


16-2\_97

## 16/9 Rutantenn

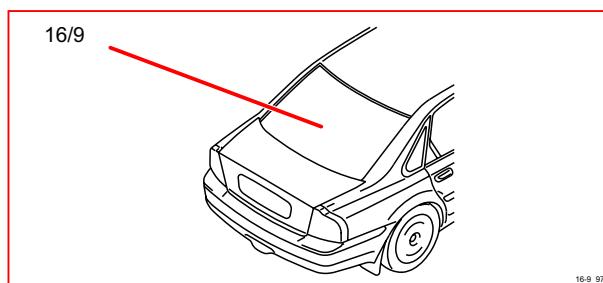


16-9\_97

## 16/3 Högtalare framdörr höger

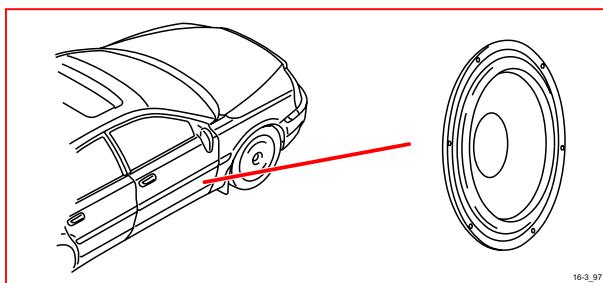


16-3\_97

## 16/10 Signalhorn 1

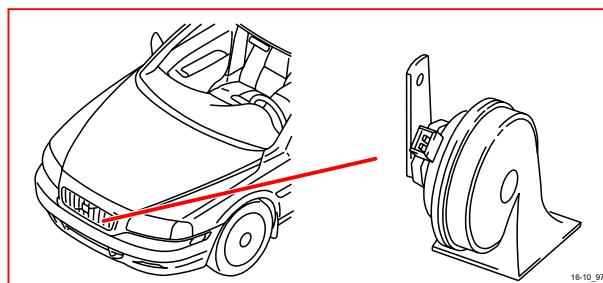


16-10\_97

## 16/4 Högtalare framdörr vänster

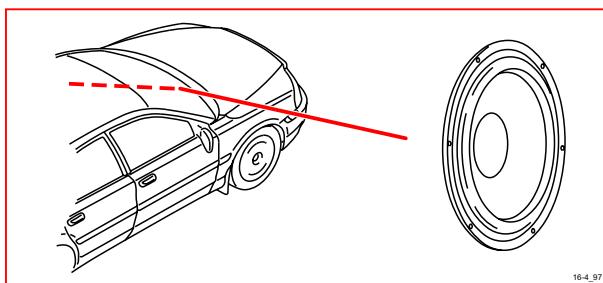

16-4\_97

## 16/11 Signalhorn 2

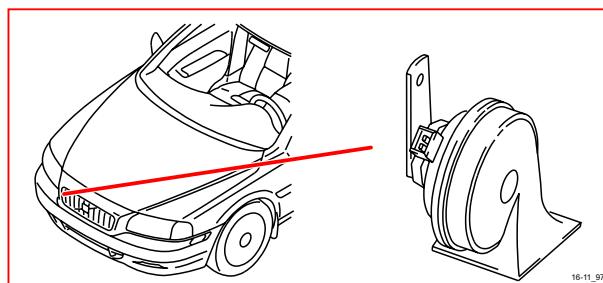


16-11\_97


# Komponentbilder

## 16/15 - 16/46


16/15 CD-växlare

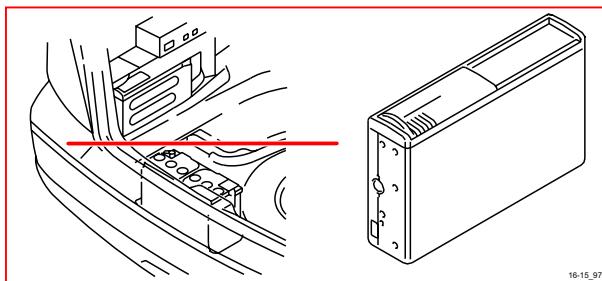


16/35 Sirén (SCM)

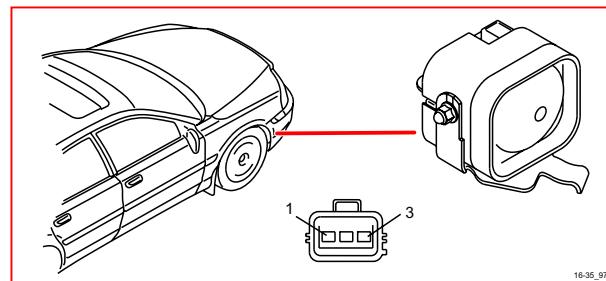


16/16 Förstärkare rutantenn

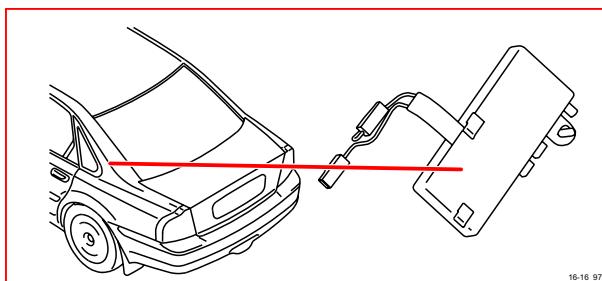


16/36 TV-mottagare

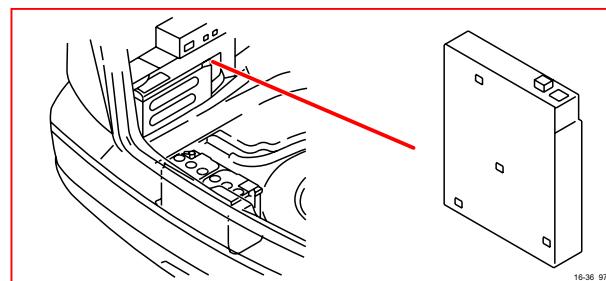


16/17 Högtalare hatthylla vänster

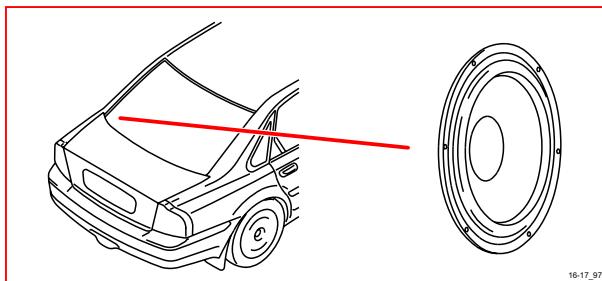


16/45 Styrenhet trafikinformation (RTI)

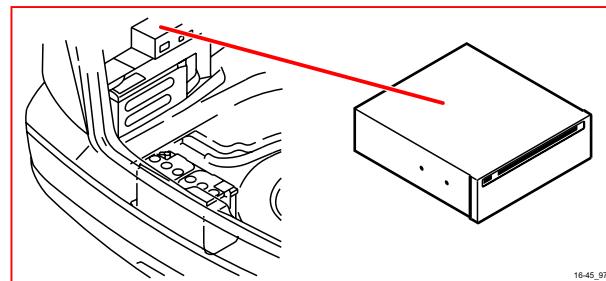


16/18 Högtalare hatthylla höger

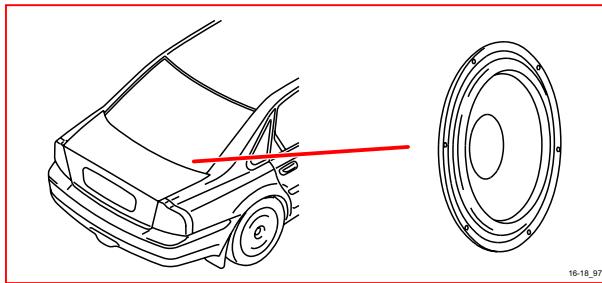


16/45 Navigationssystem portabelt

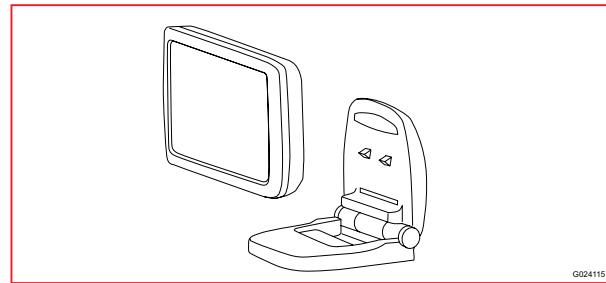

16/26 Högtalare instrumentbräda mitten

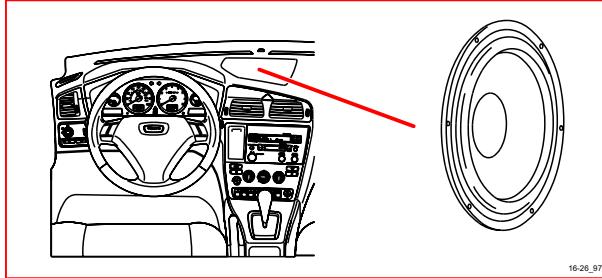


16/46 Display RTI

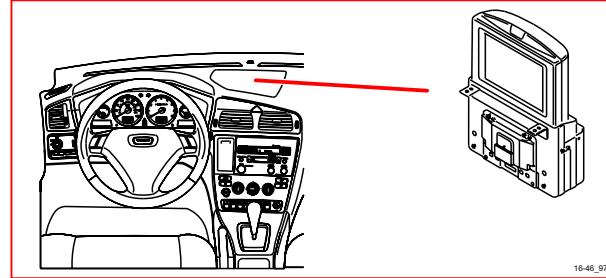


# Komponentbilder

## 16/47 - 16/71


16/47 GPS-antenn RTI

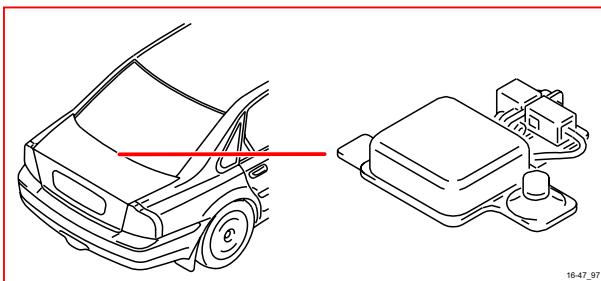


16/64 Antenn mobiltelefon

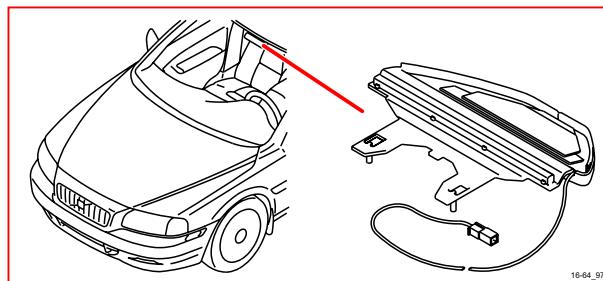


16/55 Diskanthögtalare framdörr vänster

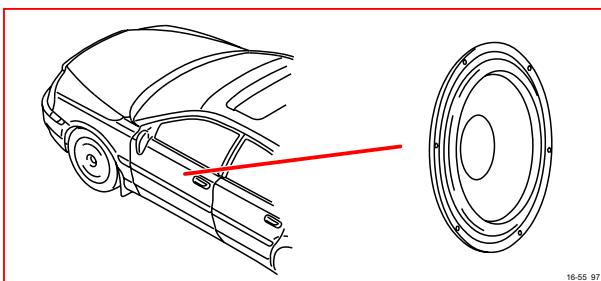


16/65 Antennring/belysning tändningslås

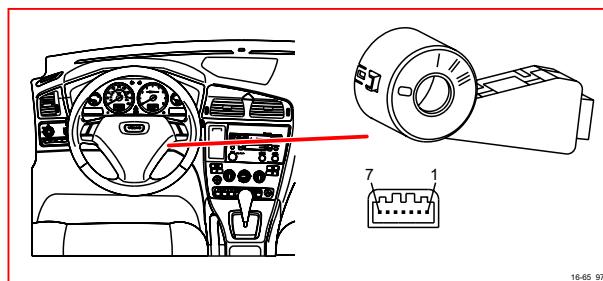


16/56 Diskanthögtalare framdörr höger

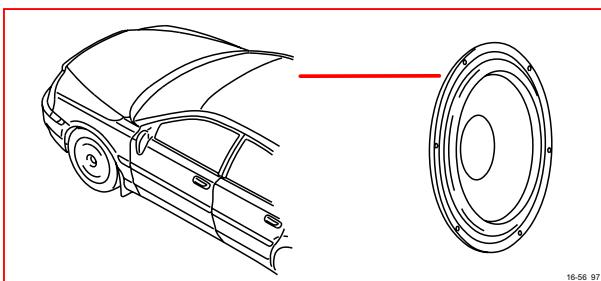


16/67 Förstärkare antenn stötfångare

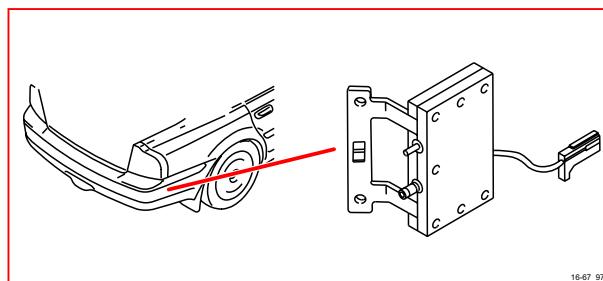


16/60 Telefonstyrenhet (PHM)

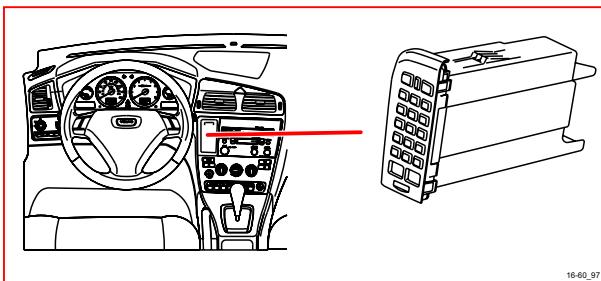


16/68 Antenn stötfångare

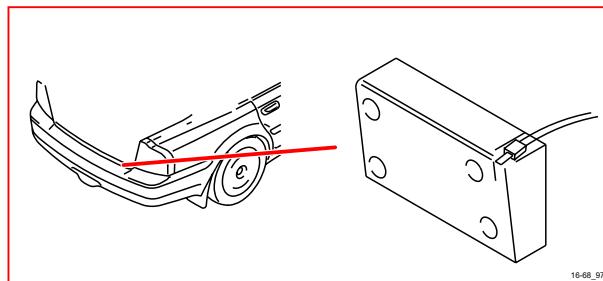

16/62 Handenhet mobiltelefon

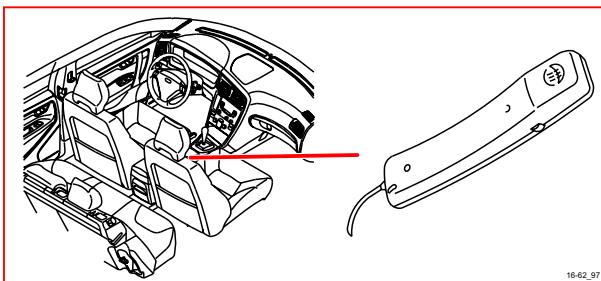


16/71 Förstärkare rutantenn 1 höger

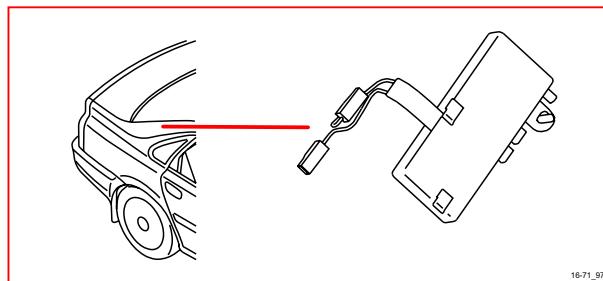

# Komponentbilder


16/77 - 17/17

16/77 Mikrofon mobiltelefon

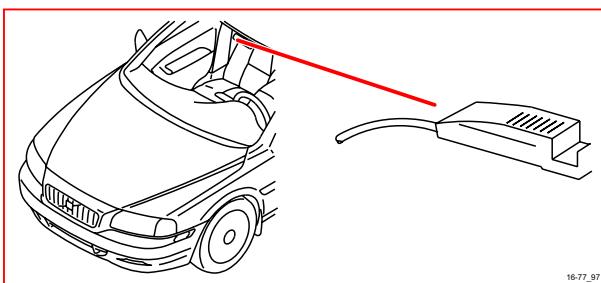


16-77\_97

16/145 Satellitradiomottagare

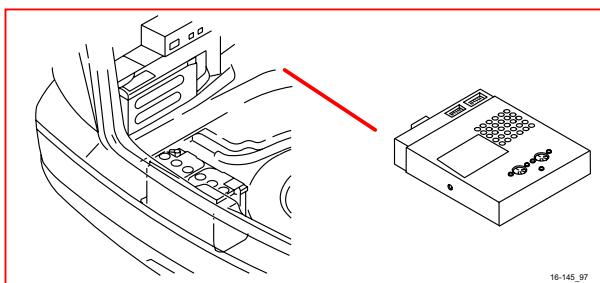


16-145\_97

16/78 Högtalare mobiltelefon

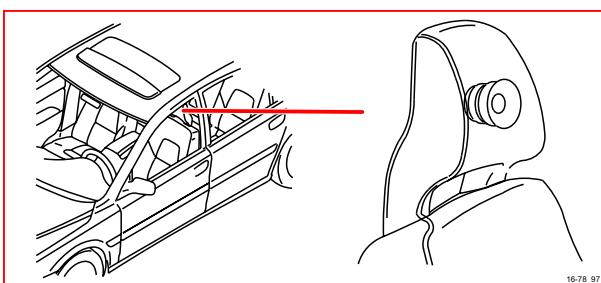


16-78\_97

16/149 MP3-spelare

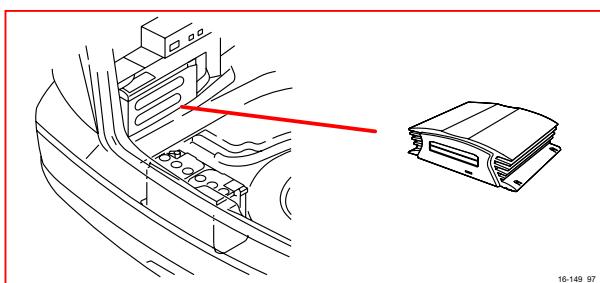


16-149\_97

16/93 Styrenhet handsfree mobiltelefon

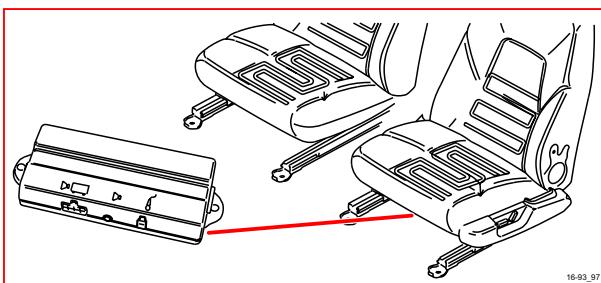


16-93\_97

16/153 Antenn satellitradiomottagare

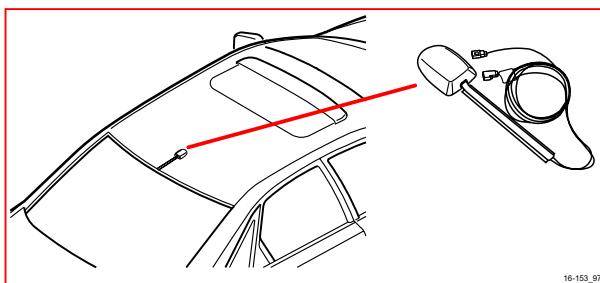


16-153\_97

16/126 Hållare handsfree mobiltelefon

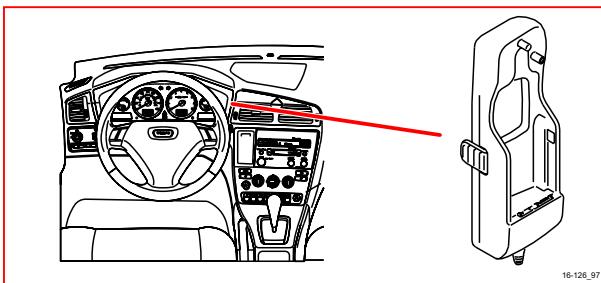


16-126\_97

17/13 Diagnosuttag

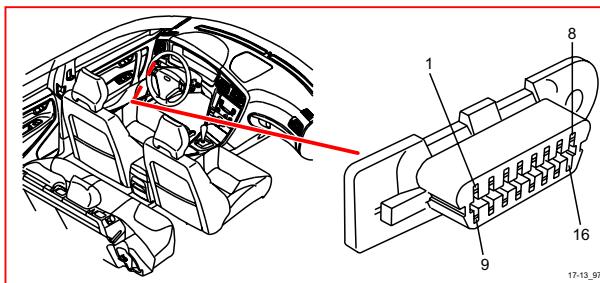


17-13\_97

16/127 Mikrofon handsfree mobiltelefon

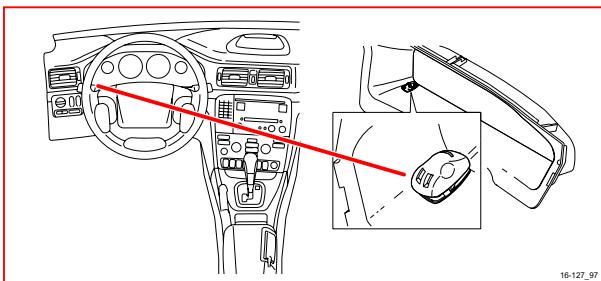

16-127\_97

17/17 Starthjälpsanslutning

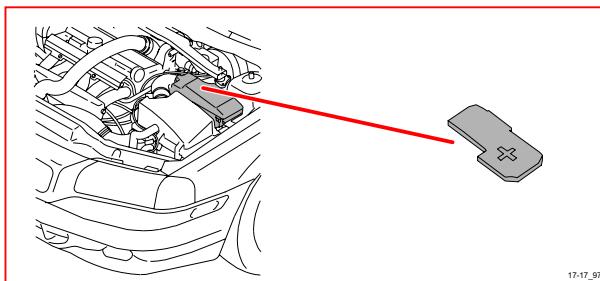


17-17\_97


# Komponentbilder

17/19 - 26/4


17/19 Uttag 12V bagagerum

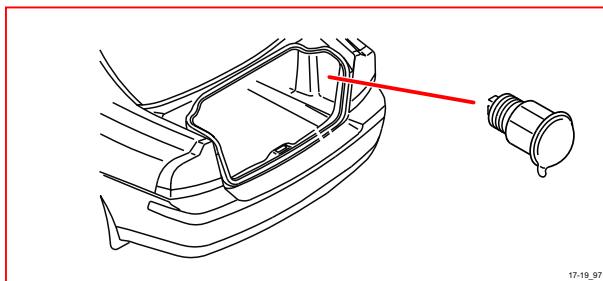


17/37 Uttag 4-poligt, ledningsmatta dragkrok

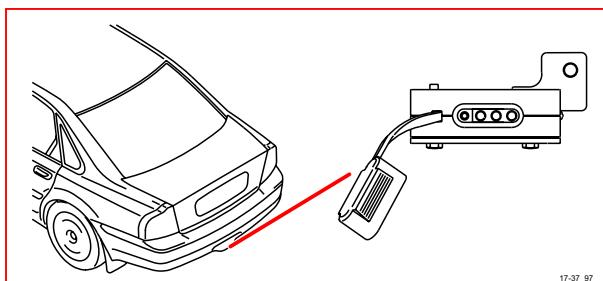


17/38 Uttag 7-poligt, ledningsmatta dragkrok

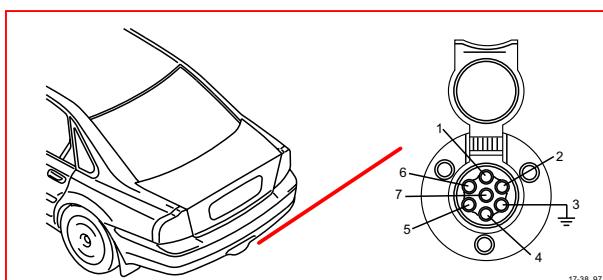


17/39 Uttag 13-poligt, ledningsmatta dragkrok

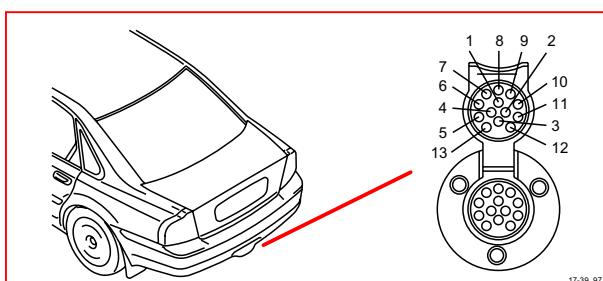


17/40.2 Ingång extern utrustning (AUX)

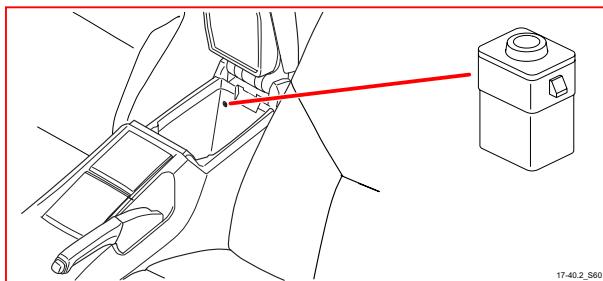


18/4 Kontaktrulle

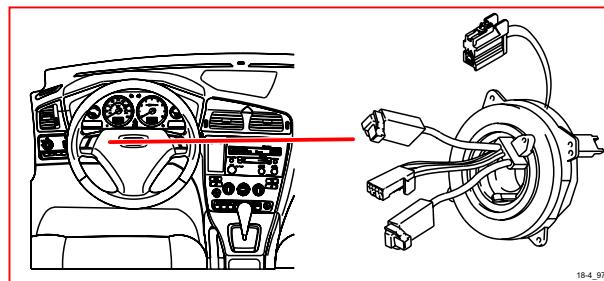


20/3-8 Tändstift med tändspole

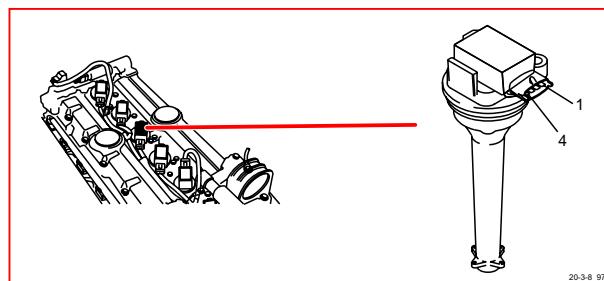


20/16 Kondensator

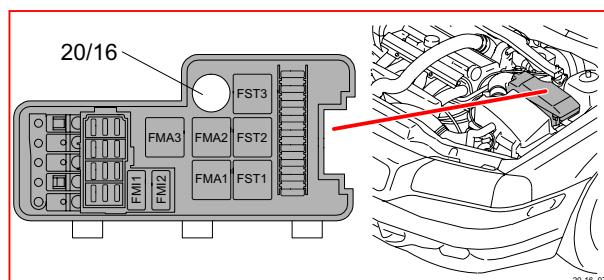

20/22-26 Glödstift

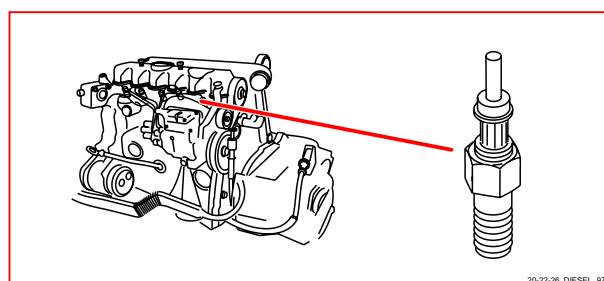


26/4 Omvandlare blinkers & bromsljus, USA

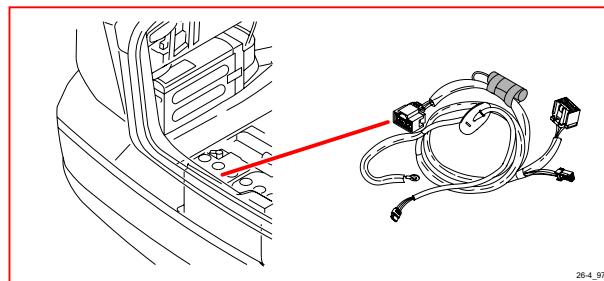


# Komponentbilder

27/3 - 31/46


27/3 Styrenhet vänster kamera (LCM)

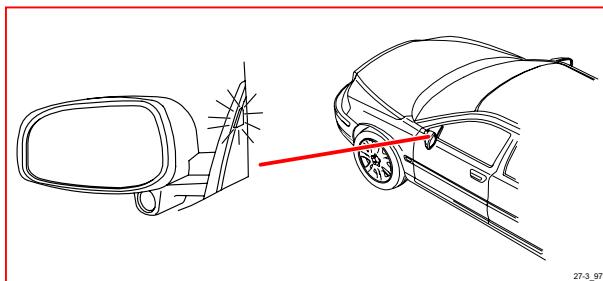


27/4 Styrenhet höger kamera (RCM)

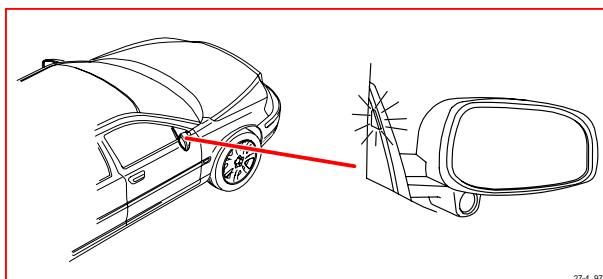


31/1 Stomanslutning, Höger fjäderbens-torn

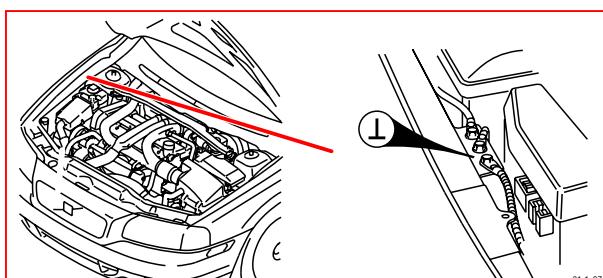


31/2 Stomanslutning, Vänster fjäderbenstorn

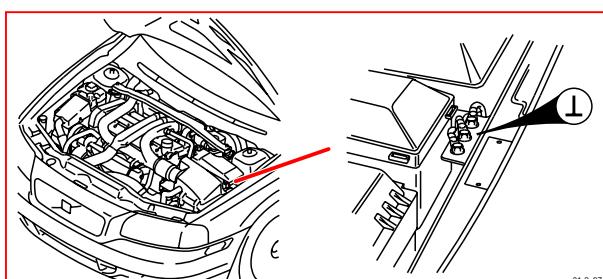


31/4 Stomanslutning, Motor

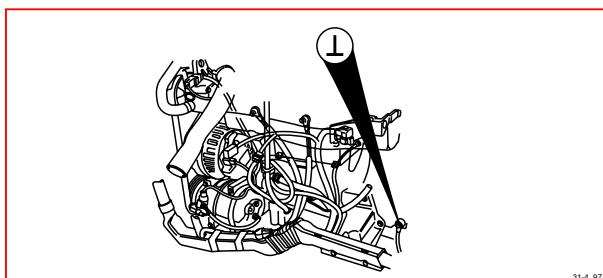


31/5 Stomanslutning, D-stolpe höger

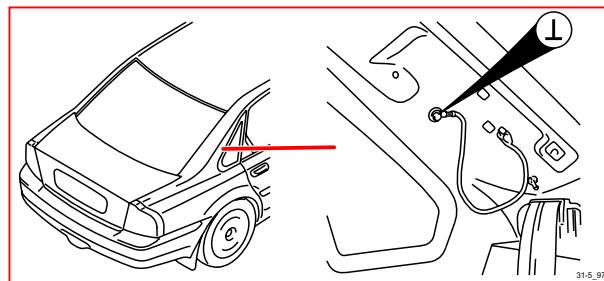


31/6 Stomanslutning, A-stolpe förarsida

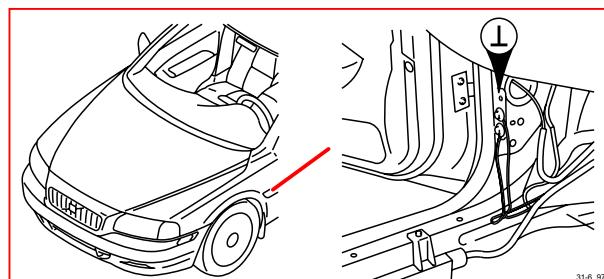


31/10 Stomanslutning, A-stolpe höger sida

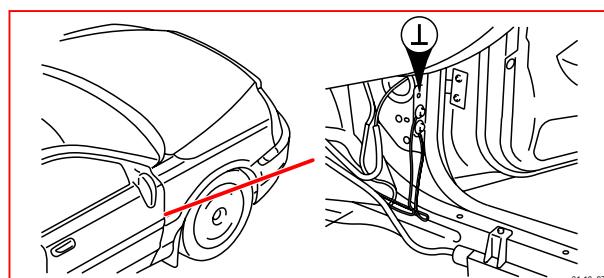

31/44 Stomanslutning, Vänster sidobalk undre motorrum

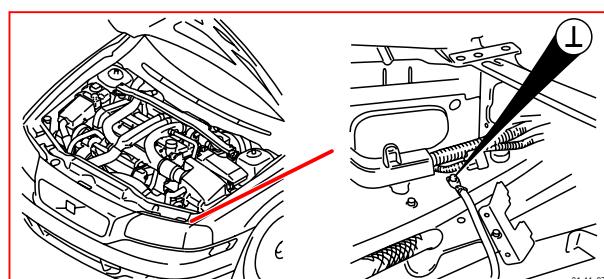


31/46 Stomanslutning, Bakre sitsresare vänster sida

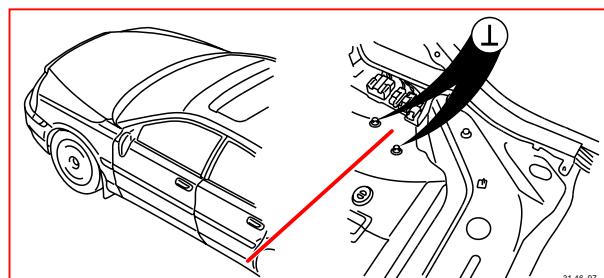


# Komponentbilder

31/47 - 31/84


31/47 Stomanslutning, Bakre sitsresare  
höger sida

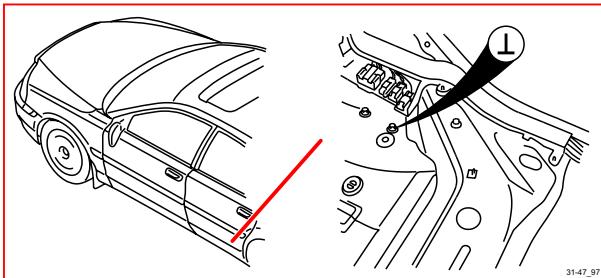


31/48 Stomanslutning, Bakre sitsresare  
höger sida

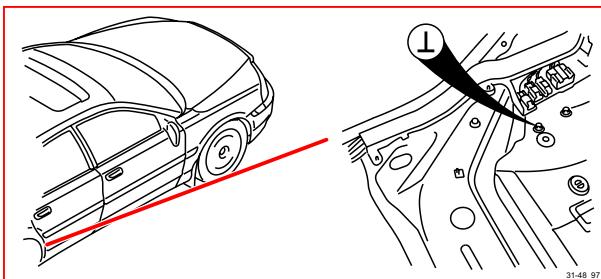


31/53 Stomanslutning, Mellanbräda

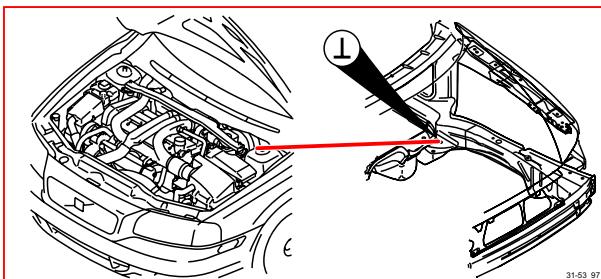


31/66 Stomanslutning, Främre sitsresare  
vänster sida

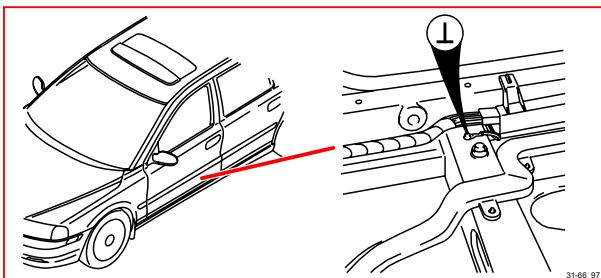


31/67 Stomanslutning, Främre sitsresare  
höger sida

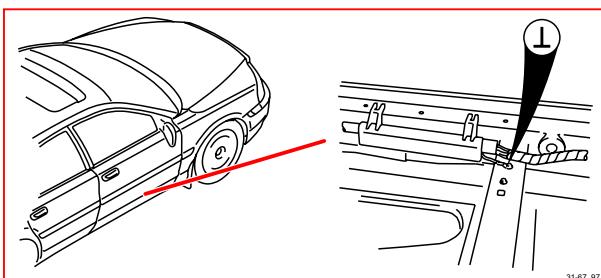


31/70 Stomanslutning, Vänster sidobalk  
undre motorrum

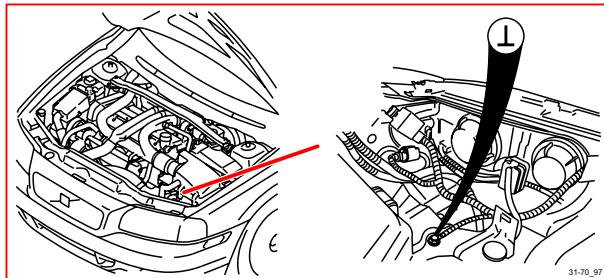


31/72 Stomanslutning, Bagagerum

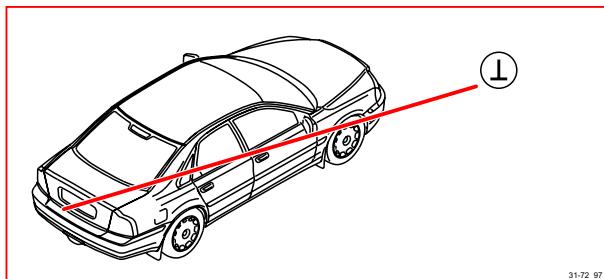


31/73 Stomanslutning, Bakre sitsresare  
höger sida

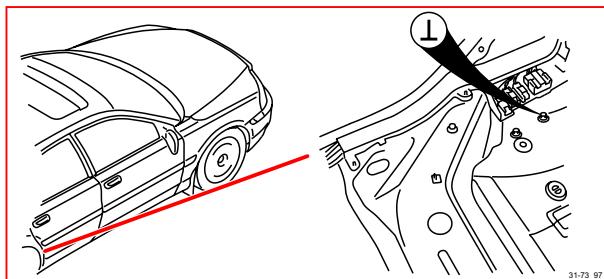

31/83 Stomanslutning, A-stolpe vänster  
sida

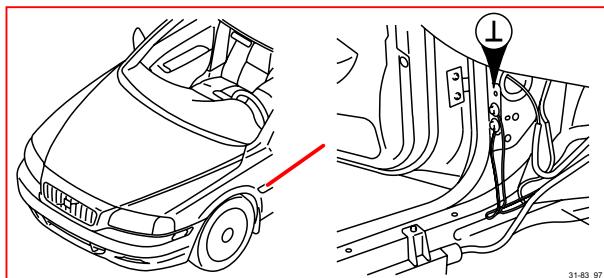


31/84 Stomanslutning, A-stolpe höger sida

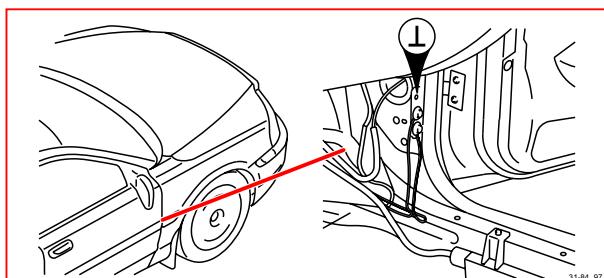


# Komponentbilder

31/88 - 31/120


31/88 Stomanslutning, Motor tändspolar  
grupp 1

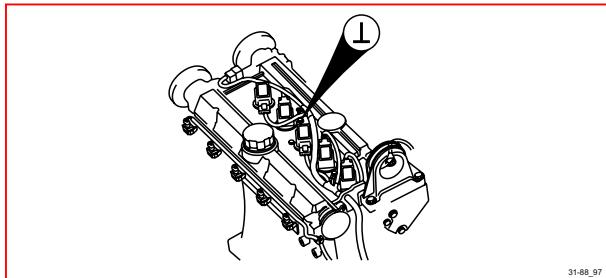


31/89 Stomanslutning, Motor tändspolar  
grupp 2

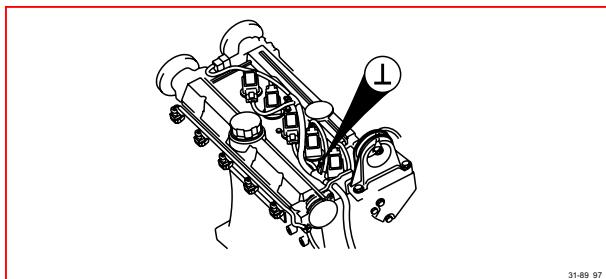


31/91 Stomanslutning, Motor

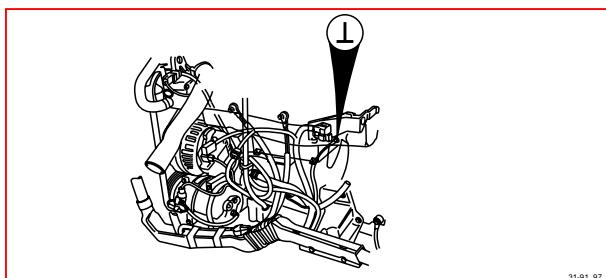


31/93 Stomanslutning, Vänster  
fjäderbenstorn

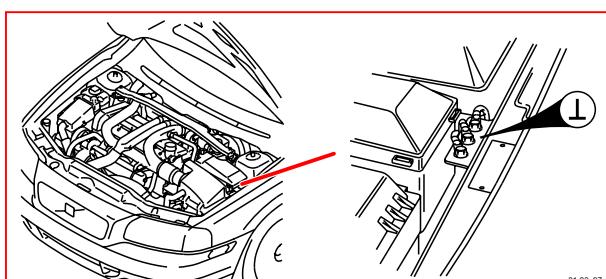


31/94 Stomanslutning, Höger  
fjäderbenstorn

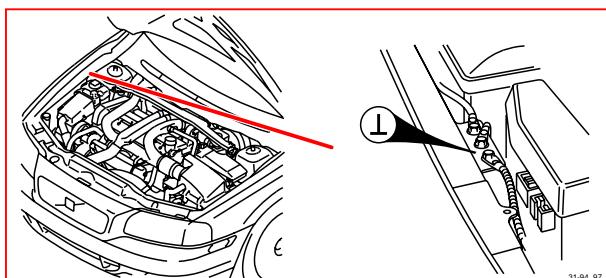


31/95 Stomanslutning, Vänster  
fjäderbenstorn

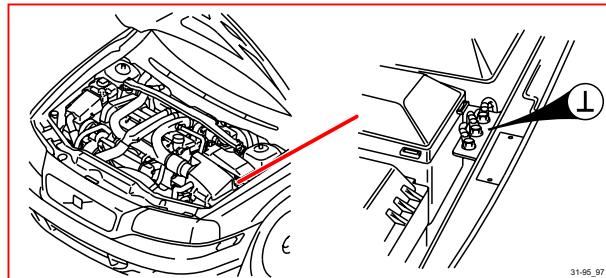


31/96 Stomanslutning, Höger  
fjäderbenstorn

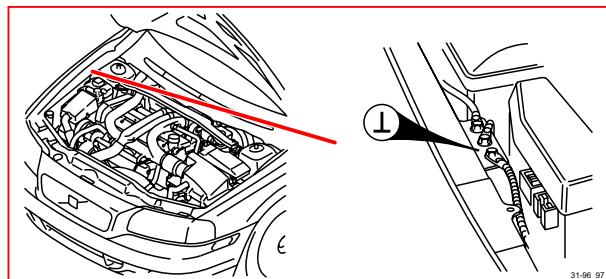


31/98 Stomanslutning, Vindrutebalk övre

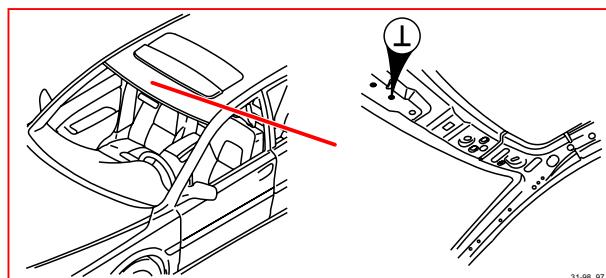

31/102 Stomanslutning, Frambalk

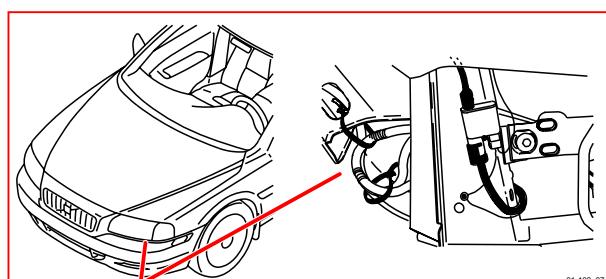


31/120 Stomanslutning, Bagagerum

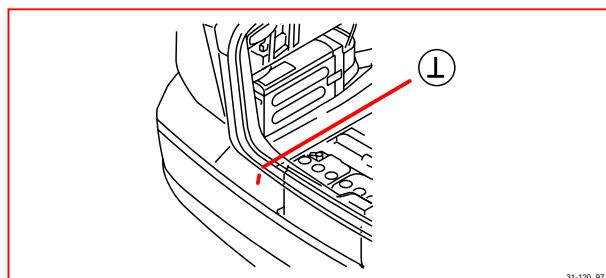


# Komponentbilder

53/nr - 54/9


## 53/nr Förgreningspunkt

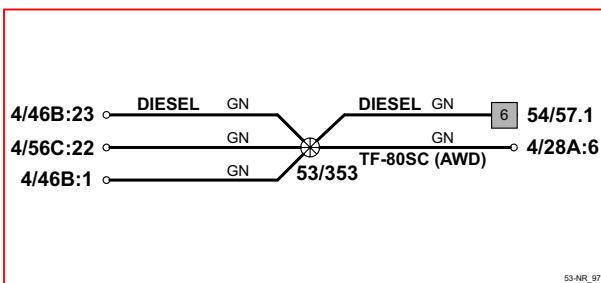


## 54/3.2 Kontaktstycke

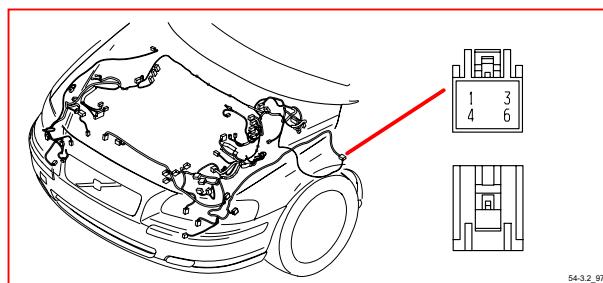


## 54/1 Kontaktstycke

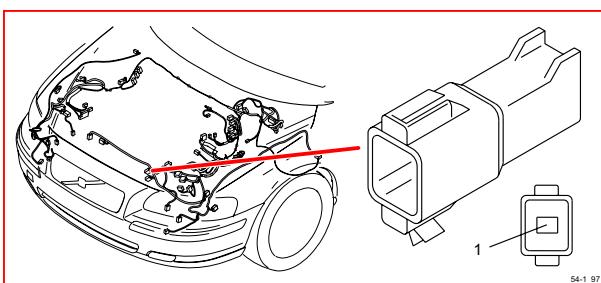


## 54/4 Kontaktstycke

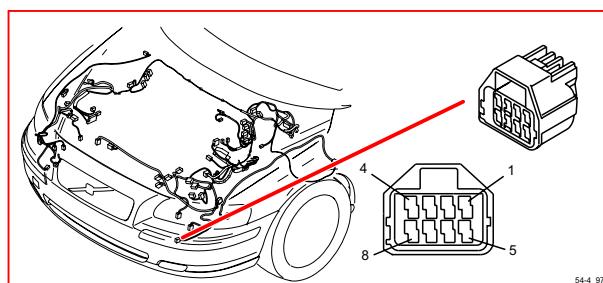


## 54/1B Kontaktstycke

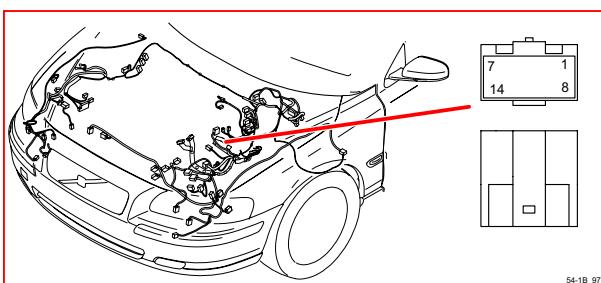


## 54/7 Kontaktstycke

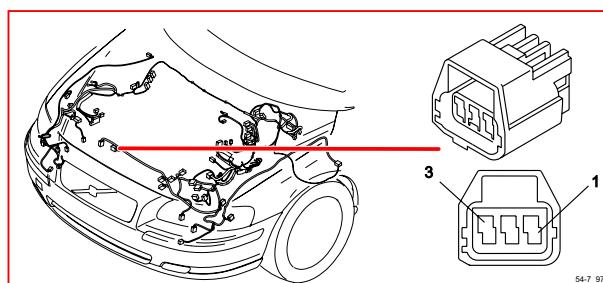


## 54/1C Kontaktstycke

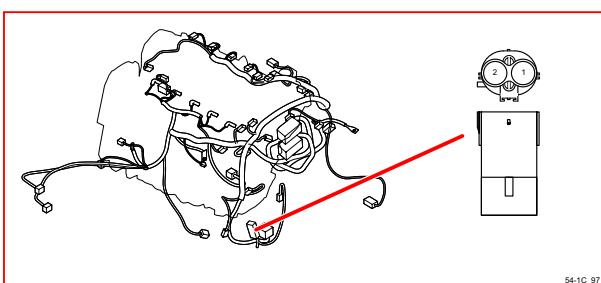


## 54/8 Kontaktstycke

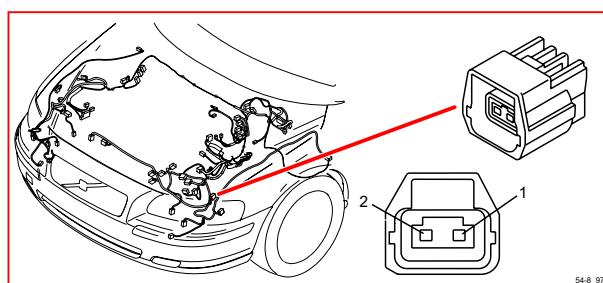

## 54/3.1 Kontaktstycke

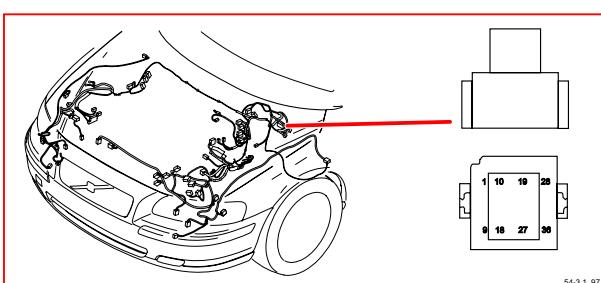


## 54/9 Kontaktstycke

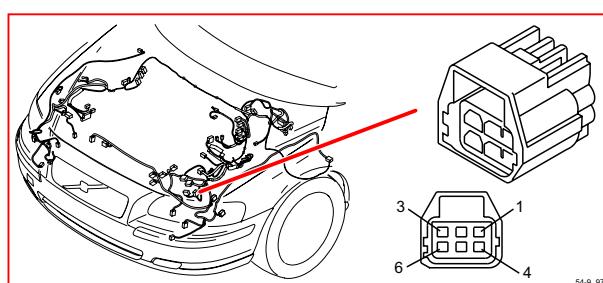


# Komponentbilder

## 54/10 - 54/25


54/10-11 Kontaktstycke

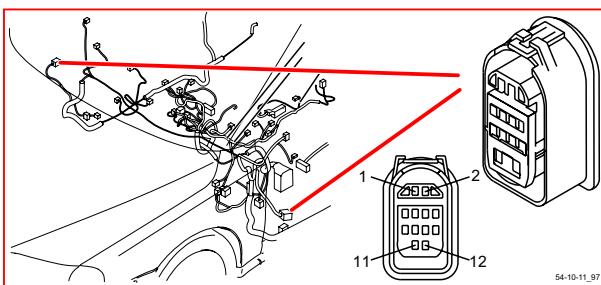


54/20 Kontaktstycke

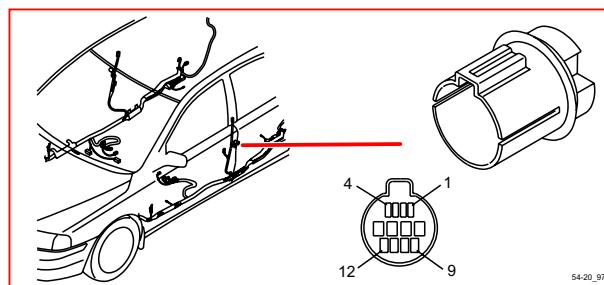


54/12 Kontaktstycke

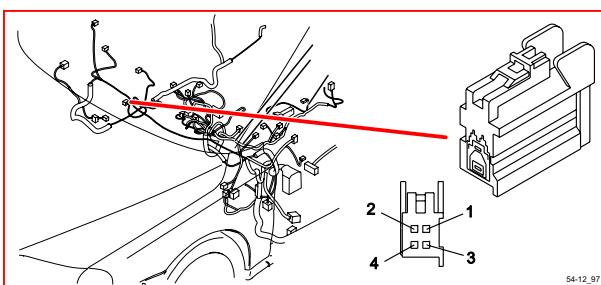


54/21 Kontaktstycke

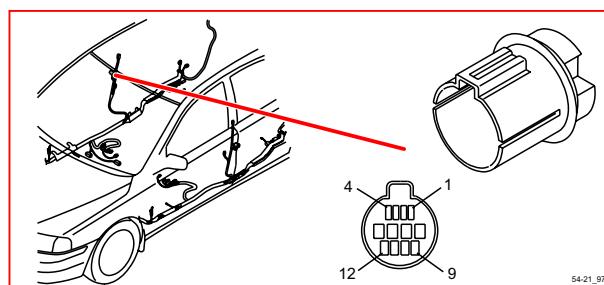


54/13 Kontaktstycke

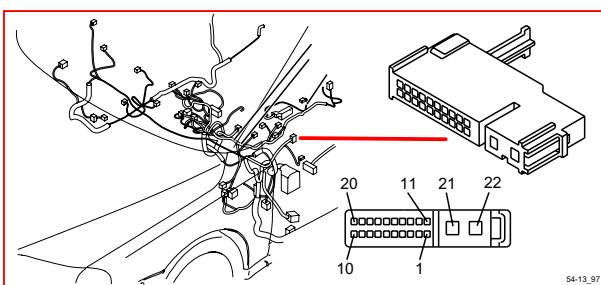


54/22-23 Kontaktstycke

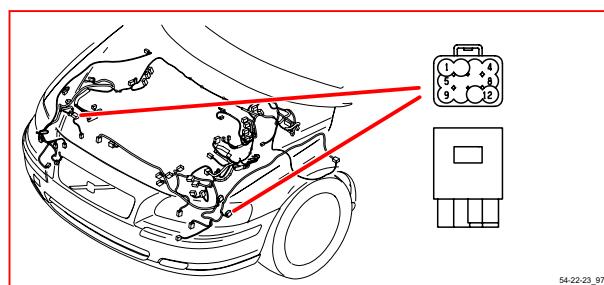


54/14 Kontaktstycke

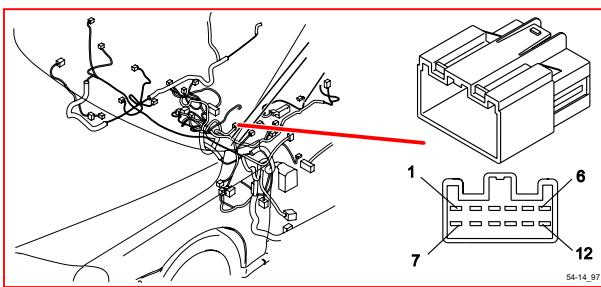


54/24 Kontaktstycke

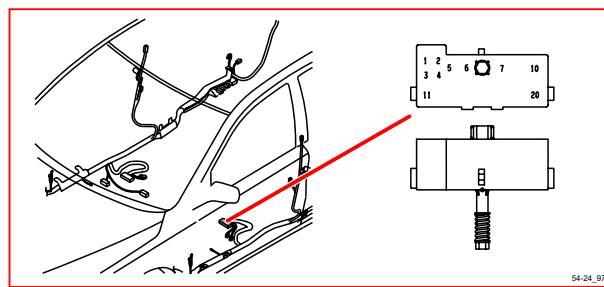

54/16 Kontaktstycke

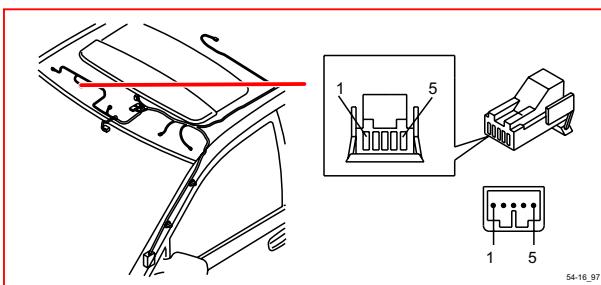


54/25 Kontaktstycke

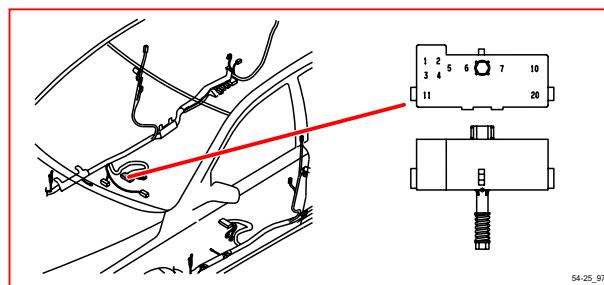


# Komponentbilder

## 54/32 - 54/55


54/32 Kontaktstycke

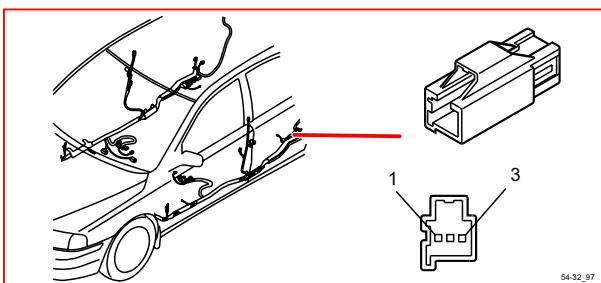


54/40D Kontaktstycke

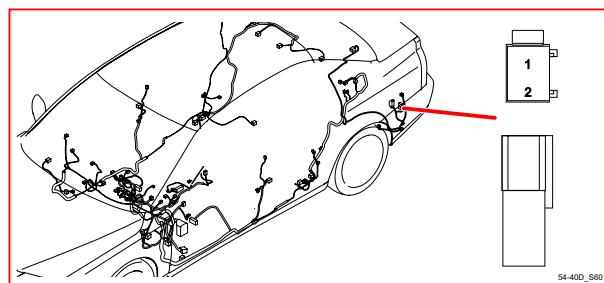


54/34 Kontaktstycke

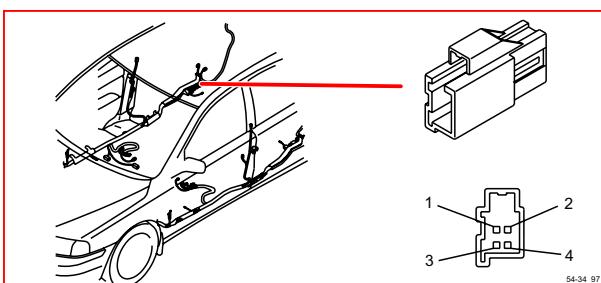


54/43 Kontaktstycke

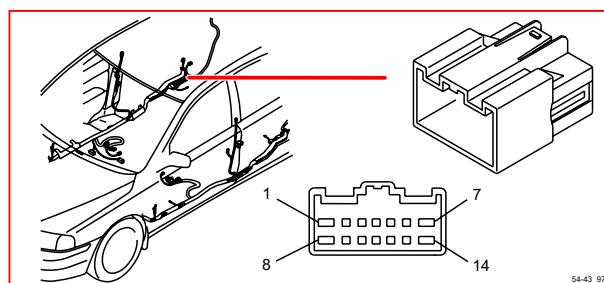


54/35 Kontaktstycke

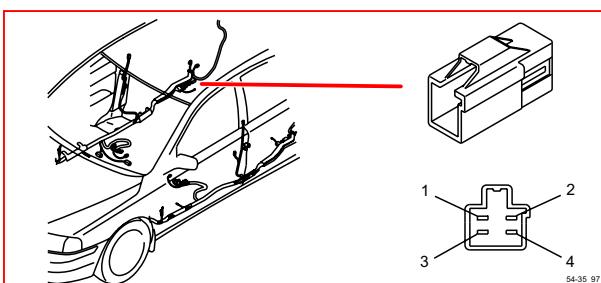


54/53 Kontaktstycke

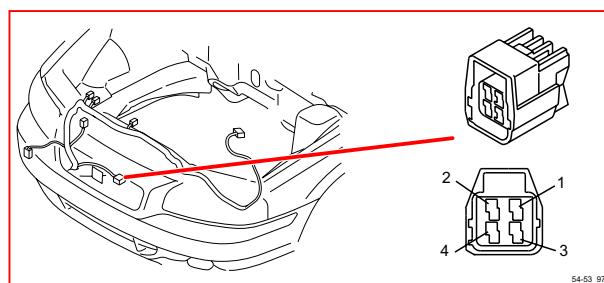


54/36 Kontaktstycke

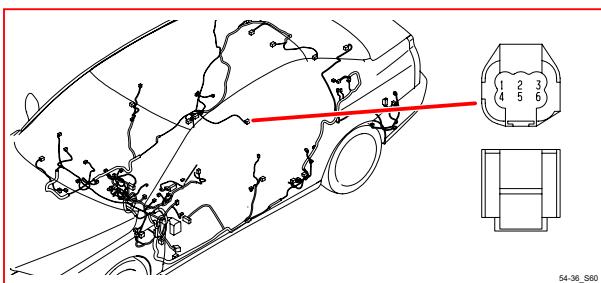


54/54 Kontaktstycke

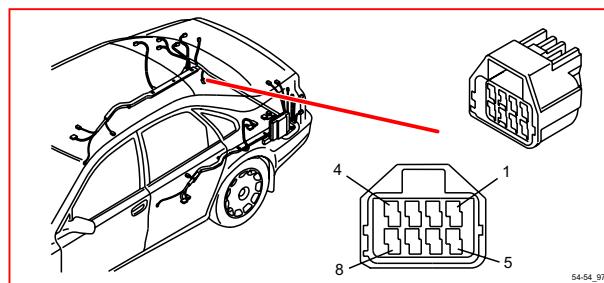

54/40C Kontaktstycke

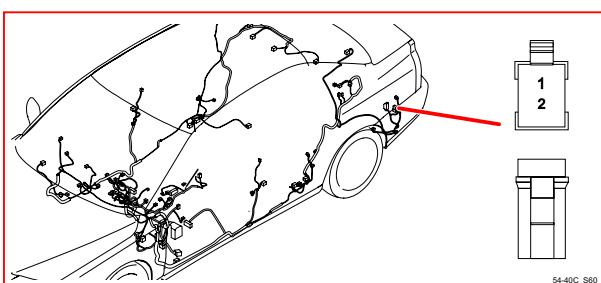


54/55 Kontaktstycke

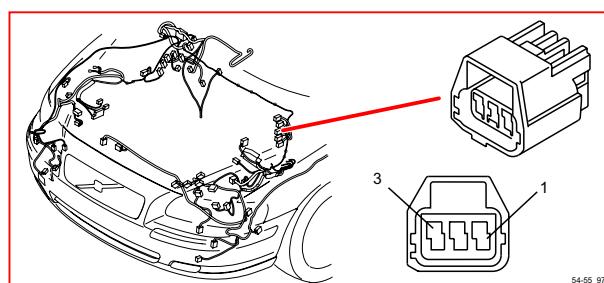


# Komponentbilder

## 54/56 - 54/1400


### 54/56 Kontaktstycke

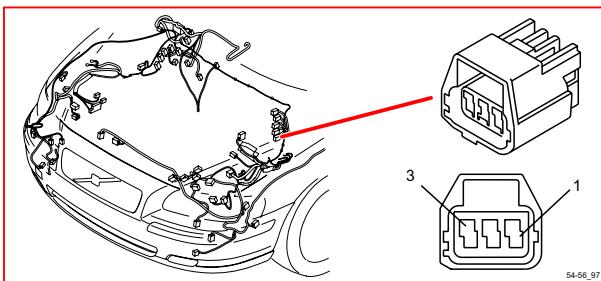


### 54/107 Kontaktstycke

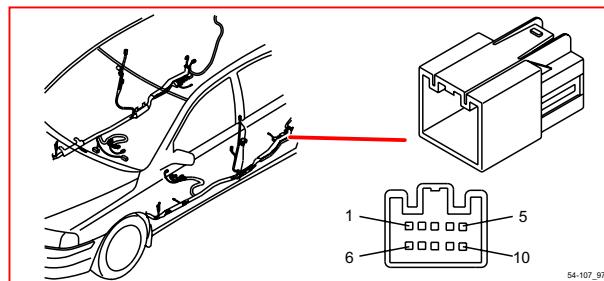


### 54/57.1 Kontaktstycke

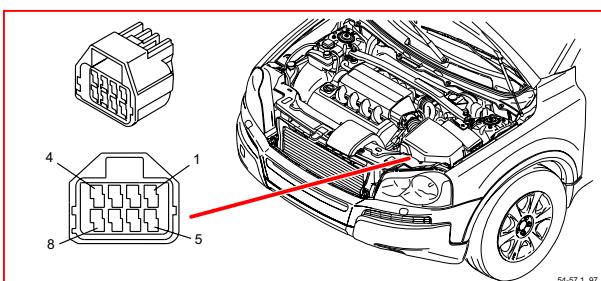


### 54/132 Kontaktstycke

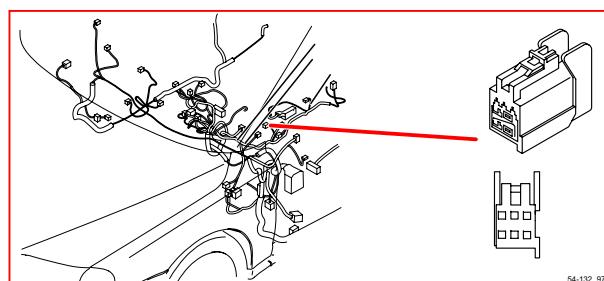


### 54/74 Kontaktstycke

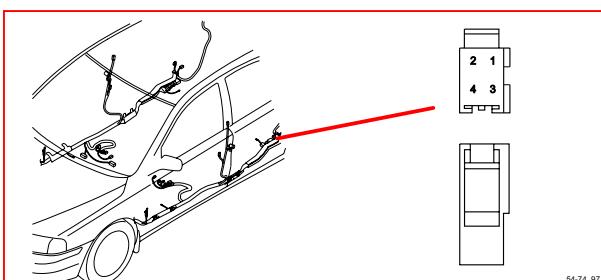


### 54/134.2 Kontaktstycke

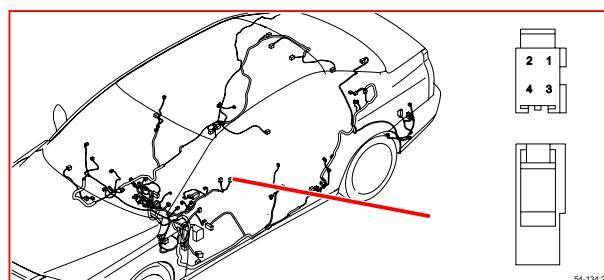


### 54/100 Kontaktstycke

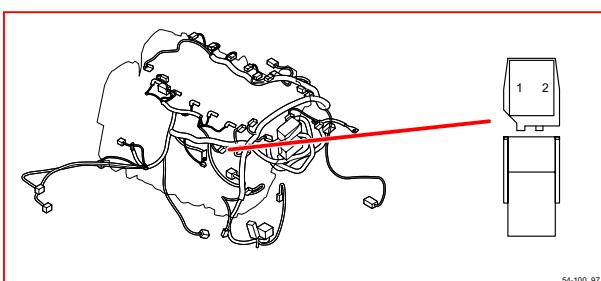


### 54/1300 Kontaktstycke

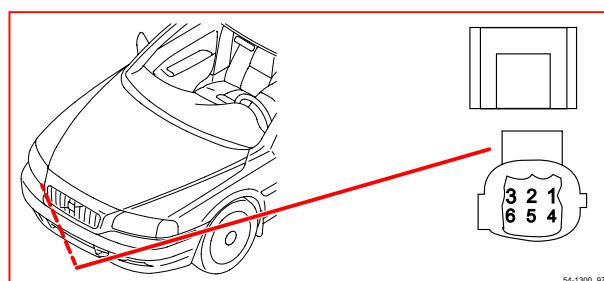

### 54/106 Kontaktstycke

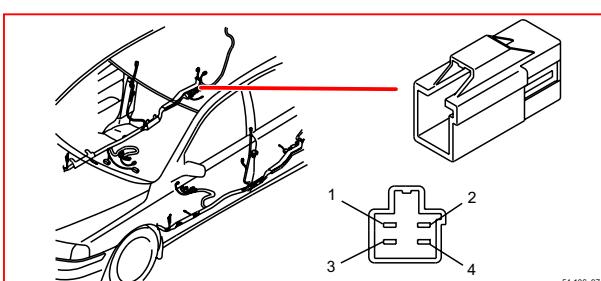

### 54/1400 Kontaktstycke

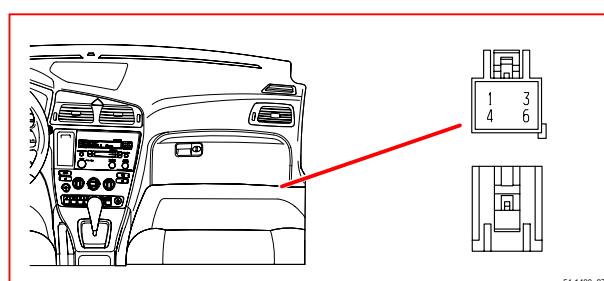

# Index 1:2

## A

Aktiva strålkastare (ABL)	62
Alkolås	82
Audio	93
Audio med extra förstärkare	94
Automatväxellåda AW55-50SN/AW50 AWD	105
Automatväxellåda TF-80SC AWD, Diesel	106
Automatväxellåda TF-80SC, Diesel	106

## B

Backljus	65
Bakljus	66
Belysning, Grupp 35	61
Beteckningar tändningslås	5
Blind spot information system	119
Bromsljus	64
Bromsstyrsystem (BCM)	110
Bromssystem, Grupp 59	110
Bränslesystem, Grupp 23	44
Bältespåminnare	89

## C

CD-Växlare	102
Central elektronikstyrenhet (CEM)	36
Centrallås	113

## D

Datakommunikation Höghastighet CAN	40
Datakommunikation LIN	42
Datakommunikation Låghastighet CAN	41
Diagnosystem	83
Dimljus	63
Dörrar och luckor, Grupp 83	113

## E

Eldistribution översikt	8, 9
Elektronisk servostyrning	111
Elektronisk startspärr (Immobilizer)	77
Elfällbara nackskydd	133
Elhissar	114
Elkyfläkt	55
Elkyfläkt Diesel	56
Elmanövrerad förarstol	120
Elmanövrerad passagerarstol	121
Elmanövrerad taklucka	115
Elmanövrerade backspeglar	116
Eluppvärmd bakruta	118
Eluppvärmda backspeglar	117
Eluppvärmda stolar	122
Emissionsstyrning 5-Cyl.	53
Emissionsstyrning 5-Cyl. Turbo	54

Extraljus, tillbehör	70
----------------------	----

## F

Fjärrmanövrerad garageöppning	134
Four-C	112
Färgförkortningar	5
Förgreningspunkter	153
Förkortningar	5

## G

Geartronic	107
Generator och laddningsregulator, Grupp 32	59
Grupper	5

## H

Handsfree MAX	101
Handsfree, tillbehör	100
Hel- och halvljus (Bi-Xenon)	61
Högtrycksspolare stålkastare	75

## I

Innehåll	3
Innerbelysning	68
Inredning, Grupp 85	120
Instrumentering, Grupp 38	89
Invändig utrustning, Grupp 88	132

## K

Klimatanläggning	124
Klimatanläggning Diesel	126
Klimatanläggning, Grupp 87	123
Kombinationsinstrument	90
Kombinationsinstrument Bi-Fuel	92
Kombinationsinstrument Diesel	91
Komponentbilder	173
Komponentlista	220
Konstantfarthållare	57
Konstantfarthållare, Diesel	58
Kontaktstycken	135
Kylsystem, Grupp 26	55
Körriktningsvisare	72

## L

Ledningar och säkringar, Grupp 37	83
Ledningsmatta dragkrok 13-poligt	88
Ledningsmatta dragkrok 4-poligt	86
Ledningsmatta dragkrok 7-poligt	87
Ledningsmattornas dragning i bilen	162
Ljuslängdsreglering	69
Länder/Marknader, förkortningar	5

## Index 2:2

### M

Matta bagagerum .....	168
Matta baklucka .....	170
Matta dörrar .....	171
Matta kupé .....	166, 167
Matta motor, Bensin .....	162
Matta motor, Diesel .....	163
Matta motorrum .....	164, 165
Matta tak .....	169
Mattor Bi-Fuel .....	172
Mobiltelefon .....	96
Motorreglage, Grupp 27 .....	57
Motorrum FMA1 - FST3 .....	24
Motorstyrsystem 5-Cyl. ....	44
Motorstyrsystem 5-Cyl. Turbo .....	46
Motorstyrsystem Bi-Fuel .....	48
Motorstyrsystem Diesel .....	50
MP3-spelare .....	103

### N

Navigationssystem, portabelt .....	99
------------------------------------	----

### P

Parkeringsassistans .....	79
Parkeringsvärmare Call-start .....	130
Parkeringsvärmare fjärrstart .....	129
Parkeringsvärmare, tillskottsvärmare .....	128
Positions-/parkeringsljus .....	66

### R

Rastvärmare .....	131
Regnsensor .....	71
Relä elektrisk motorvärmare .....	123
Reläer .....	23
Road Traffic Information (RTI) .....	97
Road Traffic Information (RTI) & CD-växlare .....	98

### S

Satellitradio .....	104
Signalhorn .....	76
Skyltbelysning .....	66
Startsystem .....	60
Startsystem, Grupp 33 .....	60
Stomanslutningar .....	26
Strömförserjning .....	59
Styrenhet bakre (REM) .....	38
Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM) .....	109
Styrenhet tillbehörselektronik (AEM) .....	80

Styreheter .....	34
Styreheter översikt benämningar .....	35
Styreheter, översikt placeringar .....	34
Styrning, Grupp 64 .....	111
Stöldalarm .....	78
Stötdämpare, Grupp 76 .....	112
Supplemental Restraint System (SRS) .....	132
Så här använder Du elschemat .....	6
Säkring Diesel 11L .....	18
Säkringar .....	10
Säkringar i Elcentral motorrum .....	10
Säkringar i extra säkringshållare kupé 11O .....	16
Säkringar i kupé 11C .....	14
Säkringar i kupé, 11C .....	17, 18
Säkringar i motorrum 11B .....	11
Säkringar i motorrum, 11A .....	10
Säkringar vid batteri, 11E .....	17
Säkringar, Central elektronikstyrenhet (CEM) .....	19
Säkringar, Styrenhet bakre (REM) .....	21

### T

Teckenförklaring .....	7
Tillbehör 70, 80, 85, 86, 87, 88, 98, 99, 100, 101, 102, .....	103, 104, 123, 129, 130, 131
Torkare/Spolare Strålkastare .....	74
Torkare/Spolare Vindruta .....	73
Trygghetsbelysning .....	67
Tändningslås och reläer .....	23

### U

Utag 12V .....	84
Utag 12V bagagerum .....	85

### V

Varningsblinkers .....	72
Varselljus .....	61
Växellåda, Grupp 43 .....	105
Växlingsspärr .....	108

### Y

Yttre prydnadsdetaljer mm, Grupp 84 .....	116
---	-----

### Ö

Övrig elektrisk utrustning, Grupp 36 .....	71
Övriga reläer .....	25
Övrigt, Grupp 39 .....	93

## Komponentlista 1:5

1/1	Batteri	3/126	Styrenhet förardörr/passagerardörr (DDM)/(PDM)
2/22	Relä klimatanläggning	3/127	Styrenhet passagerardörr/förardörr (PDM)/(DDM)
2/32	Huvudrelä motorstyrsystem		Rattknappar höger (SWSR)
2/35	Relä startmotor	3/131	Omkopplare RTI
2/64	Relä extraljus tillbehör	3/135	Programvälvare automatväxellåda
2/90	Relä vindrutetorkare låg/hög hastighet	3/155	Styrenhet växelvälvare (GSM)
2/91	Relä vindrutetorkare intervall	3/156	Omkopplare krockkudde passagerarsida
2/182	Relä spolarmotor strålkastare högtryck	3/157	Omkopplare infällbara backspeglar
2/191	Relä parkeringsvärmare fjärrstart radiosignal	3/171	Omkopplare privatlåsning baklucka
2/192	Relä elektrisk motorvärmare	3/173	Omkopplare reducerat larm
2/240	Relä alkolås, wake up	3/174	Manöverenhet kontinuerligt reglerad dämpning (CCD)
2/241	Relä alkolås, innerbelysning	3/225	Rattstyrenhet (SWM)
3/1	Tändningslås	3/254	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)
3/4	Rattknappar vänster (SWSL)		Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)
3/6	Omkopplare varningsblinkers	4/7	Styrenhet bromssystem (BCM)
3/8	Omkopplare eluppvärmd bakruta/backspeglar	4/9	Styrenhet transmission (TCM), AW51
3/9	Kontakt bromsljus	4/16	Styrenhet transmission (TCM), TF80-SC/AWD
3/10	Kontakt backljus	4/28	Styrenhet kupéfläkt
3/25	Omkopplare elmanövrerad taklucka	4/28	Styrenhet taklucka (SRM)
3/26	Manöverenhet elmanövrerad förarstol	4/31	Styrenhet motor (ECM)
3/27	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol	4/33	Styrenhet motor (ECM), Diesel
3/35	Omkopplare handtag baklucka	4/46	Styrenhet gasspjäll (ETM)
3/37	Kontakt signalhorn	4/46	Styrenhet framstol (PSM)
3/47	Kontakt parkeringsbroms	4/50	Central elektronikstyrenhet (CEM)
3/59	Reglage strålkastarinställning	4/52	Styrenhet bakre (REM)
3/60	Omkopplare extraljus	4/56	Styrenhet bakre (REM)
3/62	Kontakt larm motorhuv	4/58	Styrenhet rattvinkelgivare (SAS)
3/71	Kontakt växelvälvare, AW 55-51/51 AWD	4/58A-G	Övre elektronikstyrenhet (UEM)
3/74	Låsenhet framdörr vänster	4/68	Styrenhet elkyfläkt
3/75	Låsenhet framdörr höger	4/70	Fjärrstyrenhet garageöppning
3/76	Låsenhet bakdörr vänster	4/71	Styrenhet tillbehörselektronik (AEM)
3/77	Låsenhet bakdörr höger	4/76	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)
3/78	Låsenhet baklucka	4/78	Styrenhet bränslepump
3/80	Omkopplare centrallås vänster	4/82	Styrenhet hjulupphängning (SUM)
3/82	Omkopplare centrallås höger	4/83	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)
3/85	Omkopplare elhiss bakdörr vänster	4/84	Styrenhet för elektronisk servostyring
3/86	Omkopplare elhiss bakdörr höger	4/99	Styrenhet parkeringsvärmare fjärrstart
3/91	Omkopplare eluppvärmd stol vänster	4/99	Styrenhet parkeringsvärmare Call Start
3/92	Omkopplare eluppvärmd stol höger	4/106	Styrenhet glödstift (GCU)
3/93	Kontakt bälteslås stol vänster	4/107	Styrenhet dragkrok (TRM)
3/94	Kontakt bälteslås stol höger	4/109	Styrenhet huvudstrålkastare (HCM)
3/95	Omkopplare spinnreglering	4/110	
3/111	Styrenhet ljusomkopplare (LSM)	4/118	Kombinationsinstrument (DIM)
3/112	Styrenhet klimatanläggning (CCM)		
3/113	Omkopplare fallbara nackskydd bak		
3/117	Manöverenhet taklampa	5/1	

## Komponentlista 2:5

6/1	Motor vindrutetorkare	7/5	Givare spolarvätskenivå
6/3	Motor strålkastartorkare höger	7/6	Oljetrycksvakt
6/4	Motor strålkastartorkare vänster	7/8	Tryckgivare klimatanläggning
6/15	Motor taklucka	7/10	Givare innertemperatur
6/16	Motor förarstol ryggstödslutning	7/11	Givare yttertemperatur
6/17	Motor förarstol upp/ner framkant	7/12	Solsensor, skymningssensor och indikering larm
6/18	Motor förarstol upp/ner bakkant	7/15	Lambdasond främre
6/19	Motor förarstol framåt/bakåt	7/15	Lambdasond främre, Diesel
6/20	Motor passagerarstol framåt/bakåt	7/16	Givare kylvätsketemperatur
6/25	Startmotor	7/17	Luftmassmätare (MAF)
6/26	Styrenhet generator (ACM)	7/23	Knackgivare bakre
6/28	Motor kupéfläkt	7/24	Knackgivare främre
6/29	Motor elkyfläkt	7/25	Impulsgivare
6/31	Matarpump ejektorer	7/31	Givare ABS fram vänster
6/33	Bränslepump	7/32	Givare ABS fram höger
6/35	Bränslepump tillskottsvärmare	7/35	Givare oljenivå
6/37	Låsmotor tanklucka	7/41	Temperaturgivare evaporator
6/38	Motor strålkastarinställning vänster	7/51	Givare gaspedal
6/39	Motor strålkastarinställning höger	7/56	Givare ABS bak vänster
6/44	Kylfläkt elektronikbox motorrum	7/57	Givare ABS bak höger
6/48	Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation	7/61	Givare ingångsvarvtal
6/58	Motor elhiss fram vänster	7/61	Givare ingångsvarvtal, TF-80SC/AWD
6/60	Motor elhiss fram höger	7/62	Givare utgångsvarvtal
6/62	Elmanöverad backspegel vänster	7/62	Givare utgångsvarvtal, TF-80SC/AWD
6/63	Elmanöverad backspegel höger	7/73	Givare kylvätskenivå
6/64	Motor passagerarstol ryggstödslutning	7/74	Givare oljetemperatur automatväxellåda, AW51
6/65	Motor passagerarstol upp/ner framkant	7/74	Givare oljetemperatur automatväxellåda, TF-80SC / AWD
6/66	Motor passagerarstol upp/ner bakkant	7/81	Tryckgivare inloppsrör
6/67	Pump bränsleläckagekontroll	7/82	Lambdasond bakre
6/69	Styrenhet spjällmotor (DMM)	7/87	Accelerationsgivare Four-C fram vänster
6/71	Ventil hastighetsberoende servostyrning	7/88	Accelerationsgivare Four-C fram höger
6/73	Kylvätskepump tillskottsvärmare	7/89	Accelerationsgivare Four-C bak vänster
6/92	Motor elhiss bak vänster	7/91	Givare rattvinkel
6/93	Motor elhiss bak höger	7/93	Passagerarviktsgivare (OWS)
6/95	Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur vänster	7/100	Nivågivare larm (ISM)
6/96	Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur höger	7/105	Givare yttertemperatur motorstyrenhet
6/102	Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster	7/108	Sidokrockgivare bak vänster
6/103	Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation	7/109	Sidokrockgivare bak höger
6/104	Spolarmotor strålkastare högtryck	7/110	Givare temperatur stol vänster
6/105	Bränslefördelare gas	7/111	Givare temperatur stol höger
6/114	Vakumpump	7/115	Sidokrockgivare fram vänster
6/118	Reglermotor virvelkanalspjäll	7/116	Sidokrockgivare fram höger
6/120	Motor spjällhus	7/118	Accelerationsgivare stötdämpare Four-C fram vänster
6/120	Motor spjällhus, Diesel	7/119	Accelerationsgivare stötdämpare Four-C fram höger
6/127	Spolarmotor		
6/143	Reglermotor turbo		
7/4	Givare bromsvätskenivå		

## Komponentlista 3:5

7/120	Vinkelgivare Four-C/Bi-Xenon bak vänster	8/40	Lock-up solenoid, AW55-51/51 AWD
7/121	Vinkelgivare Four-C bak höger	8/41	Tryckssolenoid, AW 55-51/51 AWD
7/122	Massrörelsegivare fram	8/46	Aktiveringsenhet DSTC
7/123	Givare kopplingspedal	8/51	Tändare sidokrockkudde fram vänster
7/124	Givare bromspedal	8/52	Tändare sidokrockkudde fram höger
7/129	Bromstrycksgivare 2	8/55	Tändare bältessträckare bak vänster
7/130	Givare bränslenivå ejektorsida	8/56	Tändare bältessträckare bak höger
7/131-		8/59	Solenoid nackskydd bak vänster
7/139	7/134 Sensor parkeringsassistans, bak	8/60	Solenoid nackskydd bak höger
7/143	Bromstrycksgivare 1	8/61	Tändare krockkudde förarsida steg 2
7/149	Givare bränslenivå pumpsida	8/62	Tändare bältessträckare mittplats bak
7/154	Regnsensor (RSM)	8/64	Magnetventil motorkudde, Diesel
7/156	Givare bränsletemperatur, Diesel	8/66	Tändare krockgardin vänster
7/156	Tryck- och temperaturgivare bränsle	8/67	Tändare krockgardin höger
7/156	Tryck- och temperaturgivare, Bi-Fuel	8/71	Trottelsonoid, AW 55/51 AWD
7/159	Luftkvalitésensor (AQS)	8/71	Trottelsonoid, TF-80SC/AWD
7/162	Tryckgivare bränslerör, Diesel	8/72	Växlingssolenoid 3, AW55-51SN/AW51 AWD
7/164	Stabilitetssensor (BSC)	8/73	Växlingssolenoid 4, AW55-51SN/AW51 AWD
7/165	Tryck- och temperaturgivare inloppsrör	8/74	Växlingssolenoid 5, AW55-51SN/AW51 AWD
7/166	Givare oljenivå, Diesel	8/75	Ventil bränsleavstängning DFCO
7/172	Lägesgivare kamaxel inloppssida	8/81	Solenoid variabel ventiltid utlopp
7/173	Lägesgivare kamaxel utloppssida	8/84	Brytare vakuumpump
7/174	Differentialtryckgivare partikelfilter	8/85	Temperaturbrytare och eluppvärming bränslefilter
7/178	Frontkrockgivare höger		Solenoid bränsletank bak, Bi-Fuel
7/179	Frontkrockgivare vänster	8/88	Solenoid bränsletank fram vänster, Bi-Fuel
7/190	Temperaturgivare katalysator	8/89	Solenoid bränsletank fram höger, Bi-Fuel
7/191	Temperaturgivare partikelfilter	8/90	Reglerventil bränsletryck, Diesel
7/201	Tryck- och temperaturgivare gas	8/98	Reglerventil bränsleflöde, Diesel
7/204-		8/111	Bypassventil EGR-kylning
7/207	Sensor parkeringsassistans, fram	8/113	EGR-ventil
		8/120	Solenoid backspärr, manuell
8/3	Magnetkoppling klimatanläggning	8/134	Linjärttryckssolenoid SLB1
8/6-10	Insprutningsventiler	8/142	TF-80SC/AWD
8/6-10	Insprutningsventiler Diesel		Linjärttryckssolenoid SLC1
8/18	EVAP-ventil	8/143	TF-80SC/AWD
8/19	Solenoid variabel ventiltid inlopp		Linjärttryckssolenoid SLC2
8/20	Stötdämpare Four-C fram vänster	8/144	TF-80SC/AWD
8/21	Stötdämpare Four-C fram höger		Linjärttryckssolenoid SLC3
8/22	Stötdämpare Four-C bak vänster	8/145	TF-80SC/AWD
8/23	Stötdämpare Four-C bak höger		Uttag 12V fram
8/28	Turboreglerventil		Eluppvärmd bakruta
8/30	Tändare krockkudde förarsida	9/1	Styrenhet stolsvärme (SHM), vänster
8/31	Tändare krockkudde passagerarsida	9/2	Styrenhet stolsvärme (SHM), höger
8/32	Tändare krockkudde passagerarsida steg 2	9/12	Värmeelement ryggstöd stol vänster
8/33	Tändare bältessträckare fram vänster	9/13	Värmeelement ryggstöd stol höger
8/34	Tändare bältessträckare fram höger	9/16	Värmeelement sits stol vänster
8/36	Solenoid växlingsspärr	9/17	Värmeelement sits stol höger
8/37	Automatväxellåda, TF-80SC/AWD	9/18	Uttag 12V bak
8/37	Automatväxellåda, AW55-51/51 AWD	9/19	Tillskottsvärmare
8/38	Växlingssolenoid 1, TF-80SC/AWD	9/25	PTC-resistor vevhusventilation
8/38	Växlingssolenoid 1, AW55-51/51 AWD	9/30	Eluppvärmd backspegel vänster
8/39	Växlingssolenoid 2, TF-80SC/AWD	9/32	Eluppvärmd backspegel höger
8/39	Växlingssolenoid 2, AW55-51/51 AWD	9/33	
8/40	Lock-up solenoid, TF-80SC/AWD	9/34	

## Komponentlista 4:5

10/1	Lamphus fram vänster	11 A/nr	Huvudsäkringar i säkringsbox motorrum
10/2	Lamphus fram höger	11 B/nr	Säkringar i säkringsbox motorrum
10/3	Skyltbelysning	11 C/nr	Säkringar i säkringsbox kupé
10/5	Dimljus fram vänster	11 E/nr	Huvudsäkringar vid batteri
10/6	Dimljus fram höger	11 L/nr	Säkring i säkringshållare bagageum
10/11	Positions-/parkeringsljus fram vänster	11 O/nr	Säkringar i extra säkringshållare kupé
10/12	Positions-/parkeringsljus fram höger		
10/13	Körriktningsvisare fram vänster	15/31	Elcentral i motorrum
10/14	Körriktningsvisare fram höger		
10/15	Körriktningsvisare backspegel vänster	16/1	Styrenhet audio (AUM)
10/16	Körriktningsvisare backspegel höger	16/2	Förstärkare
10/17	Lamphus bak höger	16/3	Högtalare framdörr höger
10/18	Lamphus bak vänster	16/4	Högtalare framdörr vänster
10/19	Bromsljus extra	16/5	Högtalare bakdörr höger
10/29	Belysning handskfack	16/6	Högtalare bakdörr vänster
10/42	Positions-/parkeringsljus bak höger	16/9	Rutantenn
10/43	Bromsljus höger	16/10	Signalhorn 1
10/44	Bakljuslampa 1 höger	16/11	Signalhorn 2
10/45	Bakljuslampa 2 höger	16/15	CD-växlare
10/46	Dimljus bak höger	16/16	Förstärkare rutantenn
10/47	Körriktningsvisare bak höger	16/17	Högtalare hatthylla vänster
10/48	Backljus höger	16/18	Högtalare hatthylla höger
10/49	Positions-/parkeringsljus bak vänster	16/26	Högtalare instrumentbräda mitten
10/50	Bromsljus vänster	16/35	Sirén (SCM)
10/51	Bakljuslampa 1 vänster	16/36	TV-mottagare
10/52	Bakljuslampa 2 vänster	16/45	Styrenhet trafikinformation (RTI)
10/53	Dimljus bak vänster	16/45	Navigationssystem portabelt
10/54	Körriktningsvisare bak	16/46	Display RTI
10/55	Backljus vänster	16/47	GPS-antenn RTI
10/64	Hellljus höger	16/55	Diskanthögtalare framdörr vänster
10/65	Extraljus fram höger	16/56	Diskanthögtalare framdörr höger
10/66	Halvljus höger	16/59	Antenn fjärrmanövrering
10/68	Hellljus vänster	16/60	Telefonstyrenhet (PHM)
10/69	Extraljus fram vänster	16/62	Handenhet mobiltelefon
10/70	Halvljus vänster	16/63	GPS-antenn mobiltelefon
10/71	Sidomarkeringslampa fram vänster	16/64	Antenn mobiltelefon
10/73	Sidomarkeringslampa fram höger	16/65	Antennring/belysning tändningslås
10/114	Belysning makeupspiegel vänster	16/67	Förstärkare antenn stötfångare
10/115	Belysning makeupspiegel höger	16/68	Antenn stötfångare
10/125	Belysning insteg fram vänster	16/71	Förstärkare rutantenn 1 höger
10/126	Belysning insteg fram höger	16/77	Mikrofon mobiltelefon
10/127	Belysning bagagerum vänster	16/78	Högtalare mobiltelefon
10/128	Belysning bagagerum höger	16/93	Styrenhet handsfree mobiltelefon
10/148	Belysning backspegel vänster	16/126	Hållare handsfree mobiltelefon
10/149	Belysning backspegel höger	16/127	Mikrofon handsfree mobiltelefon
10/150	Läslampa bak	16/145	Satellitradiomottagare
10/151	Belysning omkopplare bakdörr vänster	16/149	MP3-spelare
10/152	Belysning omkopplare bakdörr höger	16/153	Antenn satellitradiomottagare
10/161	Belysning mugghållare		
10/218	Kontrollampa fjärrstart		

## Komponentlista 5:5

17/13	Diagnosuttag	54/1	Kontaktstycke
17/17	Starthjälpsanslutning	54/1B	Kontaktstycke
17/19	Uttag 12V bagagerum	54/1C	Kontaktstycke
17/37	Uttag 4-poligt, ledningsmatta dragkrok	54/3.1	Kontaktstycke
17/38	Uttag 7-poligt, ledningsmatta dragkrok	54/3.2	Kontaktstycke
17/39	Uttag 13-poligt, ledningsmatta dragkrok	54/4	Kontaktstycke
17/40.2	Ingång extern utrustning (AUX)	54/7	Kontaktstycke
		54/8	Kontaktstycke
18/4	Kontaktrulle	54/9	Kontaktstycke
		54/10-11	Kontaktstycke
20/3-8	Tändstift med tändspole	54/12	Kontaktstycke
20/16	Kondensator	54/13	Kontaktstycke
20/22-26	Glödstift	54/14	Kontaktstycke
26/4	Omvandlare blinkers & bromsljus, USA	54/16	Kontaktstycke
27/3	Styrenhet vänster kamera (LCM)	54/20	Kontaktstycke
27/4	Styrenhet höger kamera (RCM)	54/21	Kontaktstycke
		54/22-23	Kontaktstycke
31/1	Stomanslutning, Höger fjäderbenstorn	54/24	Kontaktstycke
31/2	Stomanslutning, Vänster fjäderbenstorn	54/25	Kontaktstycke
31/4	Stomanslutning, Motor	54/32	Kontaktstycke
31/5	Stomanslutning, D-stolpe höger	54/34	Kontaktstycke
31/6	Stomanslutning, A-stolpe förarsida	54/35	Kontaktstycke
31/10	Stomanslutning, A-stolpe höger sida	54/36	Kontaktstycke
31/44	Stomanslutning, Vänster sidobalk undre motorrum	54/40C	Kontaktstycke
		54/40D	Kontaktstycke
31/46	Stomanslutning, Bakre sitsresare vänster sida	54/43	Kontaktstycke
31/47	Stomanslutning, Bakre sitsresare höger sida	54/53	Kontaktstycke
31/48	Stomanslutning, Bakre sitsresare höger sida	54/54	Kontaktstycke
31/53	Stomanslutning, Mellanbräda	54/55	Kontaktstycke
31/66	Stomanslutning, Främre sitsresare vänster sida	54/56	Kontaktstycke
31/67	Stomanslutning, Främre sitsresare höger sida	54/57.1	Kontaktstycke
31/70	Stomanslutning, Vänster sidobalk undre motorrum	54/74	Kontaktstycke
		54/100	Kontaktstycke
31/72	Stomanslutning, Bagagerum	54/106	Kontaktstycke
31/73	Stomanslutning, Bakre sitsresare höger sida	54/107	Kontaktstycke
31/83	Stomanslutning, A-stolpe vänster sida	54/132	Kontaktstycke
31/84	Stomanslutning, A-stolpe höger sida	54/134.2	Kontaktstycke
31/88	Stomanslutning, Motor tändspolar grupp 1	54/1300	Kontaktstycke
31/89	Stomanslutning, Motor tändspolar grupp 2	54/1400	Kontaktstycke
31/91	Stomanslutning, Motor		
31/93	Stomanslutning, Vänster fjäderbenstorn	3X/1	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
31/94	Stomanslutning, Höger fjäderbenstorn	4X/78	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
31/95	Stomanslutning, Vänster fjäderbenstorn	9X/1	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
31/96	Stomanslutning, Höger fjäderbenstorn	10X/29	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
31/98	Stomanslutning, Vindrutebalk övre	16X/1	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
31/102	Stomanslutning, Frambalk	16X/45	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
31/120	Stomanslutning, Bagagerum	54X/14	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
53/nr	Förgreningspunkt	A1	Förbindningsskena till 15/31