

VOLVO S80 (07-)

KOPPLINGSSCHEMA 2007 SUPPLEMENT

TP 39119012 SENT UTFÖRANDE



Bilar med SRS (Airbag)/SIPS-bag/IC (Inflatable curtain)

Varng!

Bilar som är utrustade med SRS/SIPS bag/IC måste behandlas extra noggrant vid reparation. Detta för att undvika att:

1. Personskador inträffar under reparation.
2. Skada eller felfunktion uppstår på systemet för SRS/SIPS-bag/IC.

Arbetet med systemen för SRS/SIPS-bag/IC eller andra komponenter i bilen som kan tänkas påverka systemen för SRS/SIPS-bag/IC, ska alltid utföras av auktoriserad Volvoverkstad.

Läs i SRS och SIPS bag/IC servicehandboken om tveksamhet finnes.

Har bilen SRS/SIPS-bag/IC?

Bilar med SRS känns lättast igen på att de har bokstäverna SRS skrivna på rattens centrumplatta. Om bilen har airbag även på passagerarsidan, finns bokstäverna SRS präglade på instrumentbräden ovanför handskfacket. Från 1993 års modell har SRS-bilar också pyrotekniska bältessträckare. SIPS bag finns enbart på SRS-bilar, 1995 och framåt. SIPS bag dekal finns bland annat på vindrutan och på stolfack. Bilar med IC känns igen på att det står IC på C/D panelen (4 dörrars) alt. på B panelen (5 dörrars).

Generella rekommendationer

- Visa extra försiktighet vid arbeten på eller runt SRS, SIPS och IC-komponenter.
- Se till att ledningar inte kläms, skavs eller genomborras.
- Monterar aldrig tillbehör vid sensorerna.
- Vid arbete med ratt, rattaxel eller styrväxel måste vissa moment utföras enligt metoder i SRS-avsnittet i VIDA.
- Vissa komponenter i nämnda system måste skyddsjordas vid arbete. Läs lämpliga avsnitt i VIDA.
- Området mellan A- och B-, B- och C- samt mellan C- och D-stolpe är fredat område för tillbehör.

Testuttag

Diagnosuttag i kupé.

Ändringar införda t.o.m. oktober 2006

Eventuella ändringar som gjorts på bilen efter detta datum finns ej med i boken. Vid behov se servicemeddelanden.

Volvo säljs i utföranden anpassade för olika marknader. Denna anpassning beror bl.a. på lagkrav, skattegränser och marknadsönskemål.

I denna bok kan Du därför finna bilder och text som inte gäller bilar i Ditt land.

Beställningsnummer: TP 39119012 Denna publikation innehåller uppdaterad information för årsmodell 2007 sent utförande, för övriga elsystem se publikation TP 39100012.

Rätten till ändringar förbehålls

Innehåll 1:2

Bilar med SRS (Airbag)/SIPS-bag/IC (Inflatable curtain)	2
Förklaringar	5
Förkortningar	5
Så här använder Du elschemat 1:2	6
Eldistribution 1:2	8

Säkringar

Elcentral i motorrum F1-F7	10
Elcentral i motorrum F9-F21	11
Elcentral i motorrum F22 - F34	12
Elcentral i motorrum F35 - F38	13
Elcentral i motorrum F39 - F44	14
Central elektronikstyrenhet (CEM) F1 - F15	15
Central elektronikstyrenhet (CEM) F17 - F28	16
Elcentral i bagagerum FA1 - FA11	17
Elcentral i bagagerum FB1 - FB12	18
Elcentral i bagagerum FD1 - FD7	19
Batteri PF1-PF2	20

Stomanslutningar

Översikt	21
31/2 - 31/47	22
31/83 - 31/89	23
31/90 - 31/100	24

Styreheter

Datakommunikation Höghastighet CAN	25
Datakommunikation Mellanhastighet CAN, LHD	26
Datakommunikation Mellanhastighet CAN, RHD	27
Datakommunikation LIN 1:2	28

Grupp 23 Bränslesystem

Motorstyrssystem 5-Cyl. 2,5l Turbo 1:2	30
Motorstyrssystem 6-Cyl. 1:2	32
Motorstyrssystem 8-Cyl. 1:2	34
Motorstyrssystem 5-Cyl. 2,4l Diesel 1:3	36
Emissionsstyrning 5-Cyl. 2,4l Turbo	39
Emissionsstyrning 6-Cyl.	40
Emissionsstyrning 8-Cyl.	41

Grupp 33 Startsystem

Startsystem	42
-------------	----

Grupp 35 Belysning

Bromsljus	43
-----------	----

Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Nyckellös bil 1:2	44
Däcktryckvarningssystem (TPMS)	46

Grupp 37 Ledningar och säkringar

Diagnossystem	47
Styrehet USB (AUU)	48

Grupp 38 Instrumentering

Kombinationsinstrument	49
------------------------	----

Grupp 39 Övrigt

Audio 1:2	50
Audio Premium 1:3	52
Telefonsystem Blåtand	55
Mobiltelefon 1:2	56
Parkeringskamera	58

Grupp 43 Växellåda

Styrehet fyrhjulsdrift (DEM)	59
------------------------------	----

Grupp 55 Parkeringsbroms

Elektrisk parkeringsbroms	60
---------------------------	----

Grupp 85 Inredning

Elmanövrerad förarstol med minnesfunktion, LHD	61
Elmanövrerad förarstol med minnesfunktion, RHD	62
Elmanövrerad passagerarstol, LHD	63
Elmanövrerad passagerarstol, RHD	64

Grupp 87 Klimatanläggning

Parkeringsvärmare, tillskottsvärme	65
------------------------------------	----

Grupp 87 Klimatanläggning

Klimatanläggning 5-,6- & 8-Cyl. 1:2	66
Klimatanläggning 5-Cyl. 2,4l Diesel 1:2	68

Grupp 88 Invändig utrustning

Supplemental Restraint System (SRS) 1:2	70
Fjärrmanövrerad garageöppning	72

Innehåll 2:2

Kontaktstycken.....	73
Förgreningspunkter	89
Ledningsmattornas dragning i bilen	
Matta motor, 5-Cyl.	92
Matta motor, 6-Cyl.	92
Matta motor, Diesel	93
Matta motorrum	94
Matta Instrumentbräda, LHD	95
Matta Instrumentbräda, RHD.....	96
Matta Golv, LHD	97
Matta Golv, RHD.....	98
Matta infotainment LHD	99
Matta Infotainment RHD	100
Matta passagerardörr.....	101
Mattor bakaxel	101
Komponentbilder.....	102
Index 1:2	104
Komponentlista 1:4	106

Förklaringar

Förkortningar

Grupper

Grupp 23	= Bränslesystem
Grupp 26	= Kylnsystem
Grupp 27	= Motorreglage
Grupp 32	= Generator och laddningsregulator
Grupp 33	= Startsystem
Grupp 35	= Belysning
Grupp 36	= Övrig elektrisk utrustning
Grupp 37	= Ledningar och säkringar
Grupp 38	= Instrumentering
Grupp 39	= Övrigt
Grupp 43	= Växellåda
Grupp 59	= Bromssystem
Grupp 64	= Styrning
Grupp 83	= Dörrar och luckor
Grupp 84	= Yttra prydnadsdetaljer mm
Grupp 85	= Inredning
Grupp 87	= Klimatanläggning
Grupp 88	= Invändig utrustning

Beteckningar tändningslås

X	= Tillbehör (audioläge)
S	= Spänning vid "nyckel i"
15	= Kontakten förblir tillkopplad under start
15I	= Kontakten bryter under start
30	= Konstant ström från batteri
50	= Start

Länder/Marknader

A	= Österrike
AUS	= Australien
B	= Belgien
CDN	= Kanada
CH	= Schweiz
D	= Tyskland
DK	= Danmark
E	= Spanien
EU/OS	= Marknader utom USA och Kanada
FIN	= Finland
GB	= Storbritannien
ISR	= Israel
J	= Japan
KOR	= Korea
N	= Norge
NL	= Nederländerna
S	= Sverige
USA	= United States of America
WEU	= Västeuropa

Övrigt

AUTO	= Automatväxellåda
BLIS	= Blind spot information system
CAN	= CAN-kommunikation
DPY	= Display
ECC	= Elektronisk klimatanläggning
ETA	= Motor spjällhus
GDL	= Gasurladdningslampa
HISPEED	= Höghastighetsdatanät
IR	= Infraröd-sensor
I5D	= 5-Cylindrig motor, Diesel
LIN	= LIN-kommunikation
LH	= Vänster sida
LHD	= Vänsterstyrd
MAN	= Manuell växellåda
MEMORY	= Minne förarstol
MIDSPEED	= Mellanhastighetsdatanät
MMS	= Massrörelsegivare
PEM	= Styrenhet bränslepump
PETROL	= Bensin
RH	= Höger sida
RHD	= Högerstyrd
SCR	= Avskärmning
SRS	= Krockkudde
T	= Turbomotor
W/O	= Utan
2WD	= Tvåhjulsdrift
5CYL, I5	= 5-Cylindrig motor
6CYL, I6	= 6-Cylindrig motor
8CYL, V8	= 8-Cylindrig motor

Färger

BK, SB	= Svart
BN	= Brun
BU, BL	= Blå
GN	= Grön
GY, GR	= Grå
LGN	= Ljusgrön
NL	= Naturell
OG, OR	= Orange
PK, P	= Rosa
RD, R	= Röd
VT, VO	= Violett
WH, W	= Vit
YE, Y	= Gul

Så här använder Du elschemat 1:2

Nedanstående beskrivningar gäller generellt för alla kopplingsschemaböcker, men alla delar behöver inte nödvändigtvis återfinnas i denna bok.

A. Komponentbeteckning

Varje komponent har en komponentbeteckning som består av två delar.

Den första delen är ett typnummer, vilket beskriver typen av komponent som avses, t.ex. 3/xx.

Den andra delen i beteckningen är ett löpnummer t.ex. x/2.

Sammantaget ger detta en komponentbeteckning t.ex. 3/2.

I slutet av boken finns en komponentförteckning, där man med hjälp av komponentbeteckningen kan utläsa komponentens namn t.ex. 3/2 = omkopplare ljus.

Förteckning över typnummer

Listan visar vilken typ av komponent som respektive typnummer avser, t.ex. 3/x = elkopplare, 6/x = elmotor etc.

- | | |
|----|----------------------------|
| 1 | Batteri |
| 2 | Relä |
| 3 | Elkopplare |
| 4 | Styrenhet |
| 5 | Kombinationsinstrument |
| 6 | Elmotor |
| 7 | Givare |
| 8 | Ställdon |
| 9 | Värmeelement |
| 10 | Lampa |
| 11 | Säkring |
| 15 | Fördelningsskena/Elcentral |
| 16 | Audio |
| 17 | Service/diagnos |
| 18 | Kontaktrulle |
| 19 | Mätare |
| 20 | Tändningskomponent/shunt |
| 27 | Optik |
| 31 | Stomanslutning |
| 73 | Förgreningspunkt |
| 74 | Kontaktstycke |

B. Förgreningspunkter

På elschemasidorna finns numrerade förgreningspunkter t.ex. 73/5035.

I boken finns ett avsnitt med en förteckning över förgreningspunkterna. I den visas samtliga komponenter som respektive punkt förgrenar sig till.

I avsnittet "Ledningsmattornas dragning i bilen" visas var förgreningspunkterna är placerade.

C. Kontaktstycken

Kontaktstycken utgör en övergång mellan två ledningsmattor, de finns beskrivna i kapitlet "Kontaktstycken".

D. Eldistribution

Funktionen för säkringar och reläer visas i avsnittet "Eldistribution".

E. Datakommunikation

Dagens bilar innehåller CAN-, LIN- & MOST-nätverk som överför information. Anslutningarna, till dessa nätverk, visas inte i sin helhet på respektive el-schema. Komplett information om CAN-, LIN- & MOST-kommunikation återfinns i avsnittet "Styrenheter".



F. Förkortningar

I boken används ett antal olika förkortningar. Dessa förklaras i avsnittet "Förkortningar".

G. Komponentplacering

I slutet av boken finns ett avsnitt där komponenternas utseende och placering beskrivs i numerisk ordning.

Så här använder Du elschemat 2:2

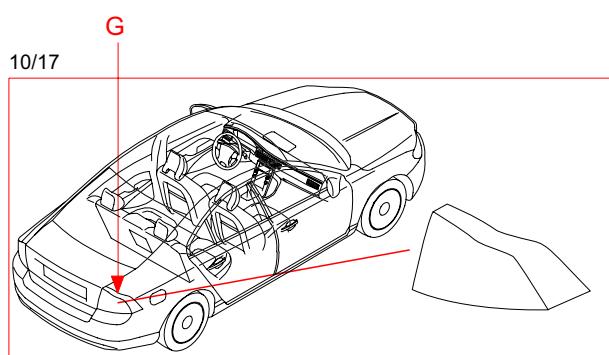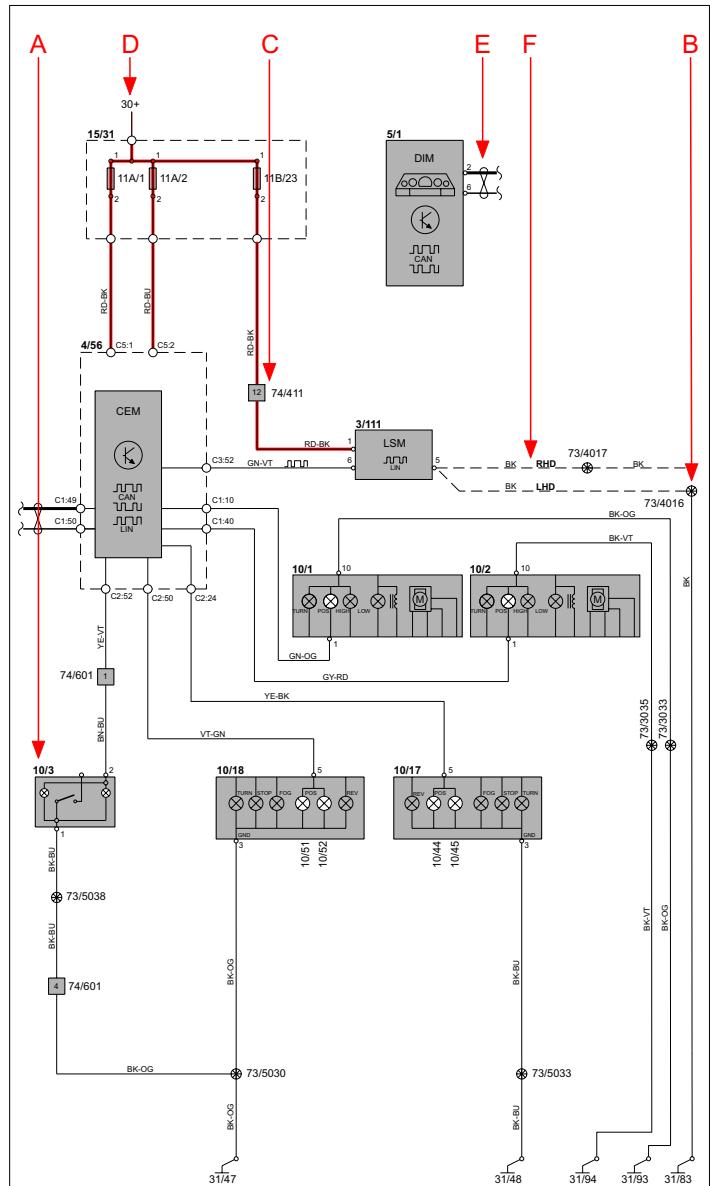


Teckenförklaring

- = Systemspänning
- = Stomanslutning via ledning
- = Stomanslutning i komponent/chassi
- = Skärmad ledning
- = Förgreningspunkt
- = Tvinnade ledare
- = Elektrisk förbindning
- = Variant
- = CAN-kommunikation
- = CAN hög datasignal (CAN H)
- = CAN låg datasignal (CAN L)
- = LIN-kommunikation
-
-
-
-
-
-
-
- = Kontaktstycke mellan ledningsmattor
- = Kontaktstycke förbundet i komponenet


Eldistribution 1:2

Översikt Elcentral & Kallzon i motorrum

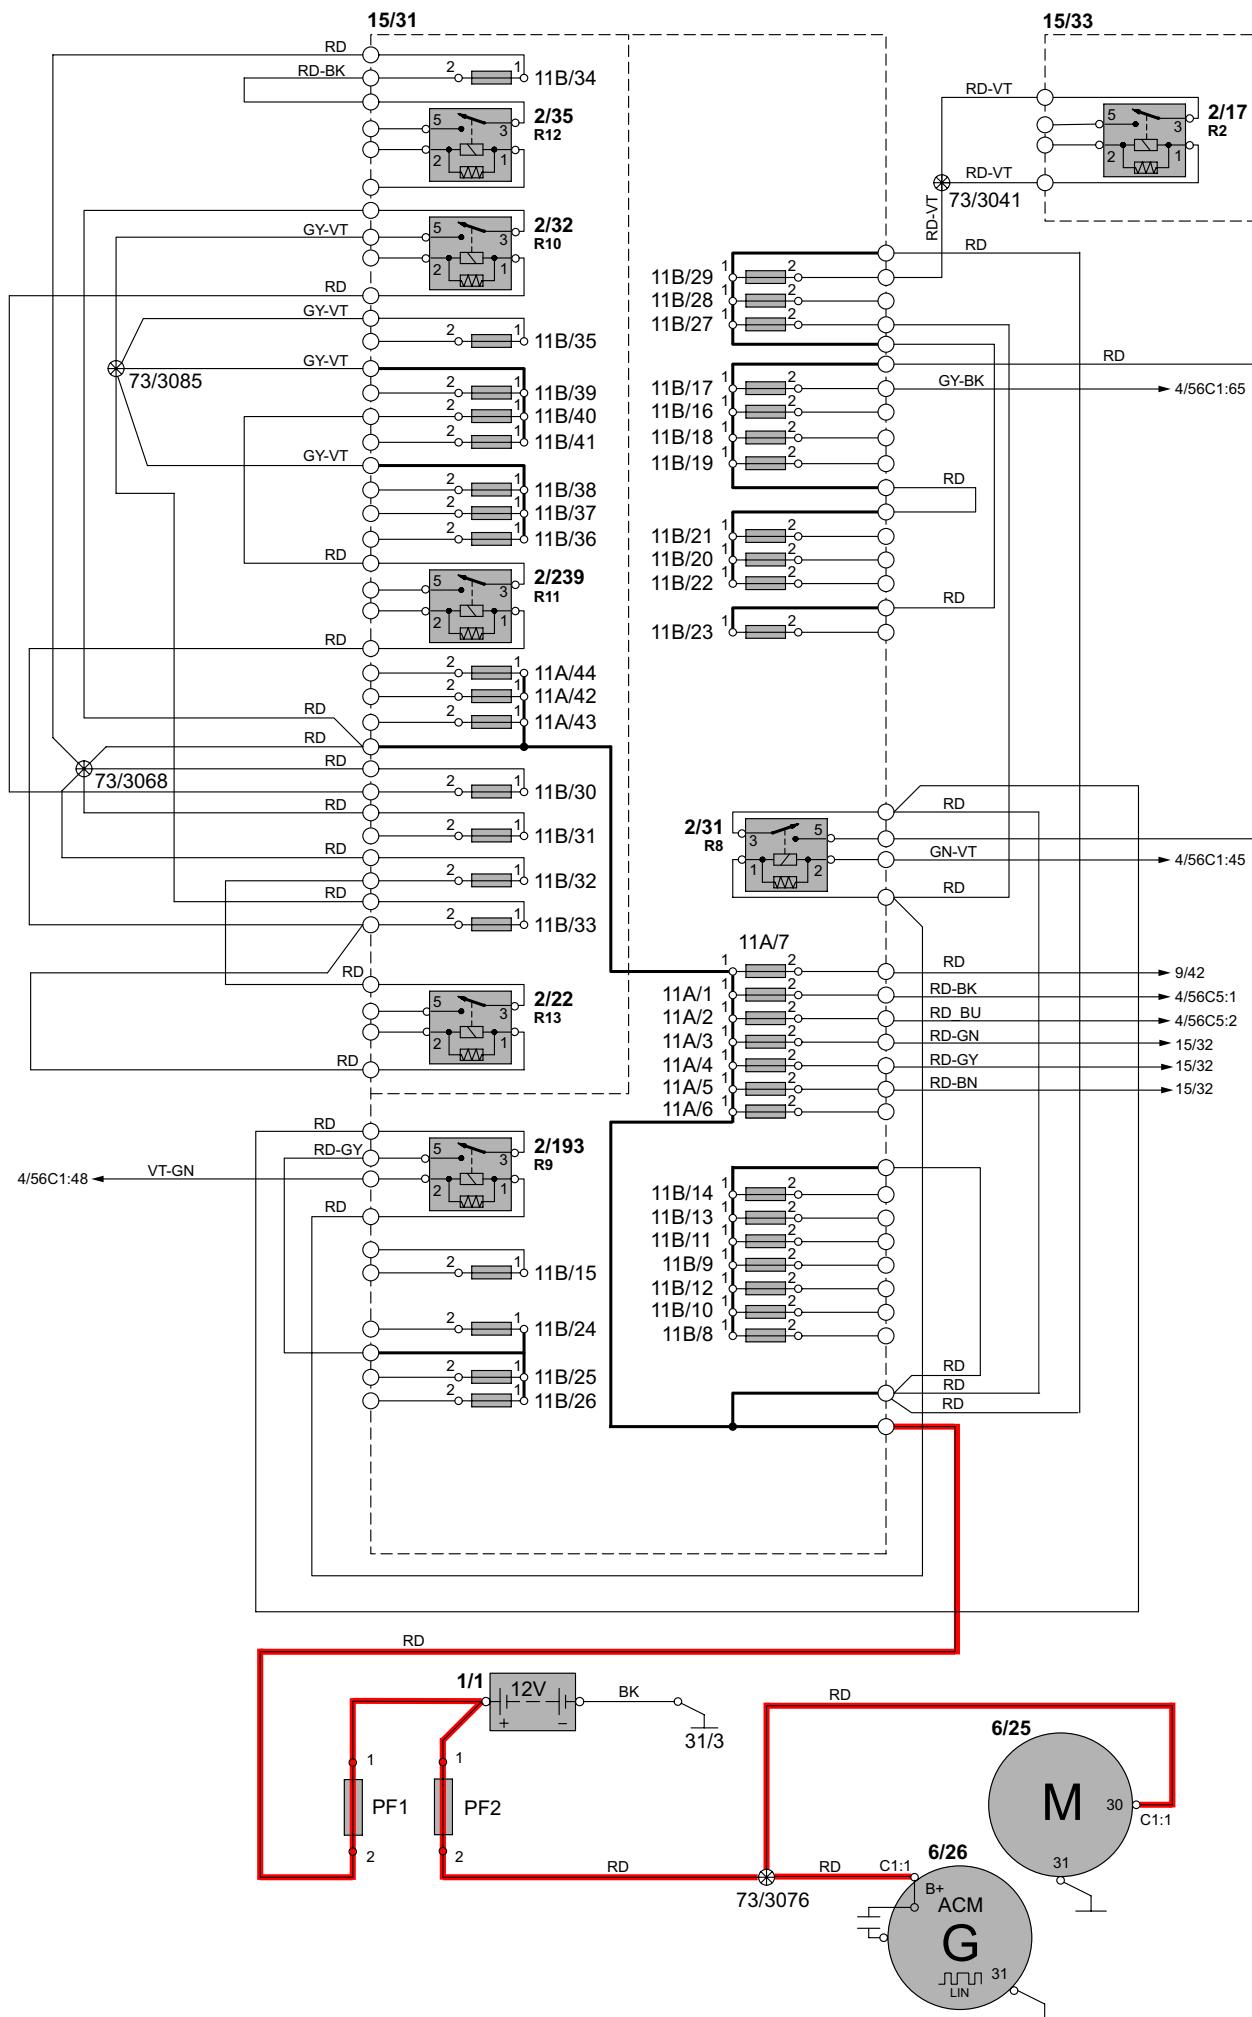


Eldistribution 2:2

Översikt Elcentral i bagagerum

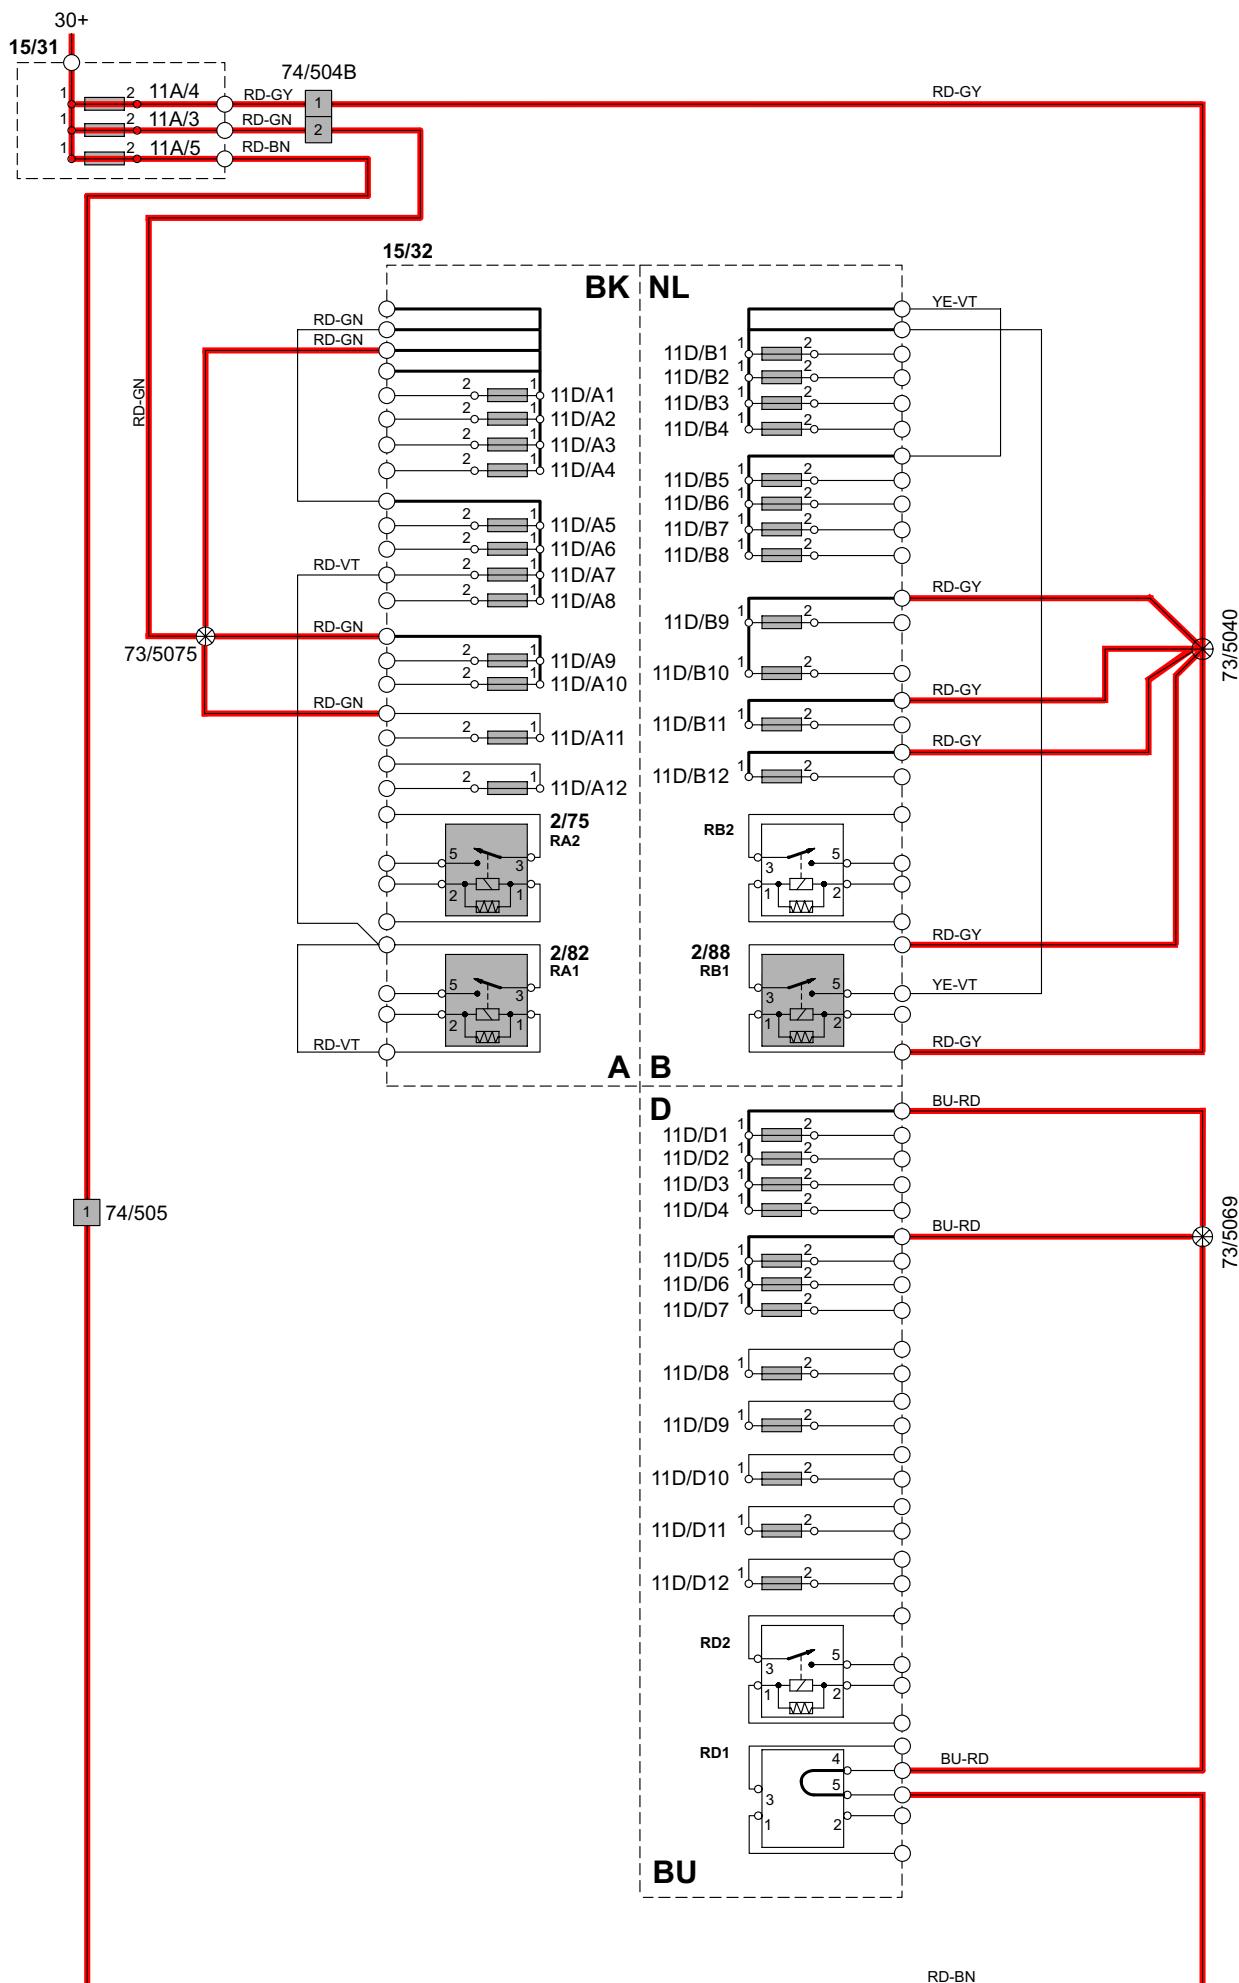

Säkringar

Elcentral i motorrum F1-F7

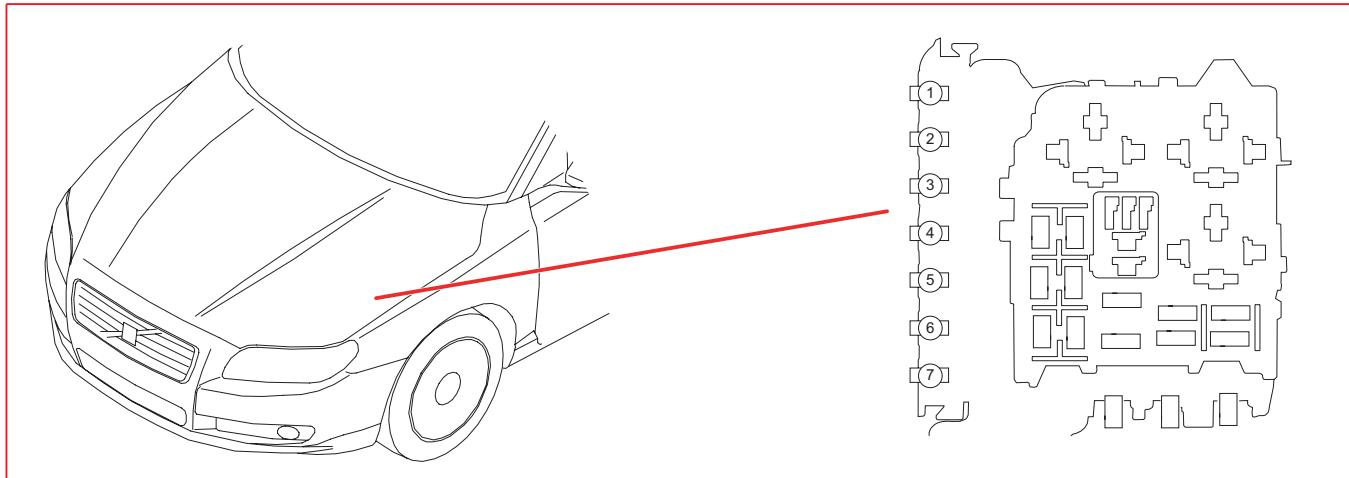


15/31 Elcentral i motorrum

Nr.	Nr.	Säkringsfunktion	via	A
F1	11A/1	Huvudsäkring för säkringar i CEM	4/56	60
F2	11A/2	Huvudsäkring för säkringar i CEM	4/56	60
F3	11A/3	11D/A1-11D/A11 Säkringar i bagagerum 15/32	-	60
F4	11A/4	11D/B1-11D/B12 Säkringar i bagagerum 15/32	-	60
F5	11A/5	11D/D1-11D/D7 Säkringar i bagagerum 15/32	-	50
F7	11A/7	9/42 PTC-element	-	100
fortsätter				

Säkringar

Elcentral i motorrum F9-F21

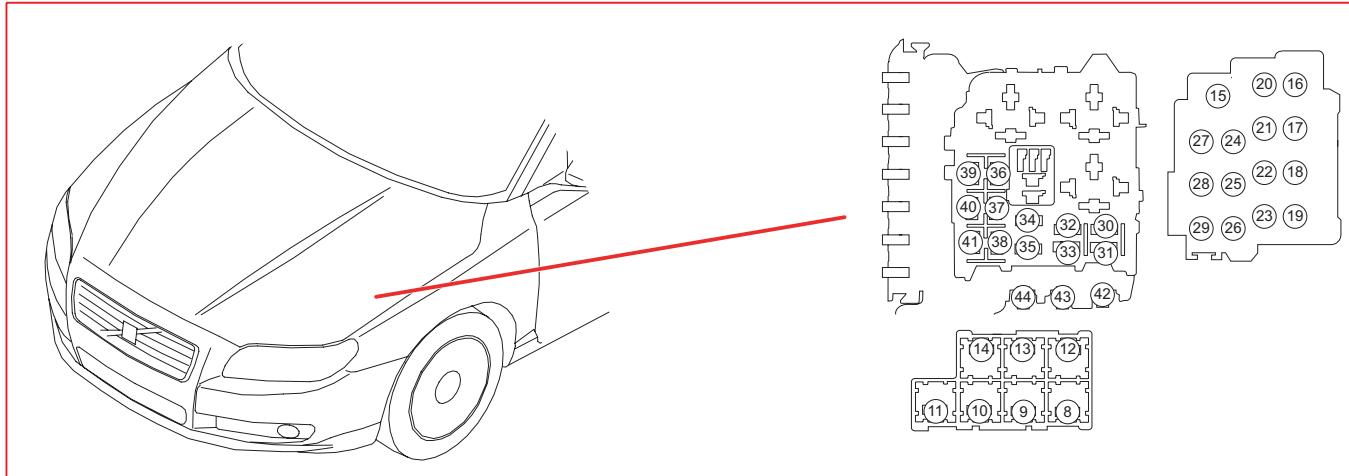


15/31 Elcentral i motorrum

Nr.	Nr.	Säkringsfunktion	via	A
F9	11B/9	6/1 Styrenhet vindrute/torkare (WMM)	-	30
F10	11B/10	4/7 Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)		25
F11	11B/11	4/31 Styrenhet kupéfläkt 6/28 Motor kupéfläkt	-	40
F13	11B/13	4/16 Styrenhet bromssystem (BCM)	-	30
F14	11B/14	4/16 Styrenhet bromssystem (BCM)	-	20
F16	11B/16	4/118 Styrenhet huvudstrålkastare (HCM) 10/1 Lamphus fram vänster 10/2 Lamphus fram höger	-	10
F17	11B/17	F3-F4 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM)	-	20
F18	11B/18	4/80 Styrenhet främre övervakning (FSM) 7/203 Framåtriktad radar (FLR)	-	5
F19	11B/19	4/99 Styrenhet för elektronisk servostyrning	-	5
F20	11B/20	4/28 Styrenhet transmission (TCM) 4/46 Styrenhet motor (ECM) 4/9 Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	-	10
F21	11B/21	9/43 Eluppvärmt spolarmunstycke vindruta vänster 9/44 Eluppvärmt spolarmunstycke vindruta höger	-	10
fortsätter				

Säkringar

Elcentral i motorrum F22 - F34

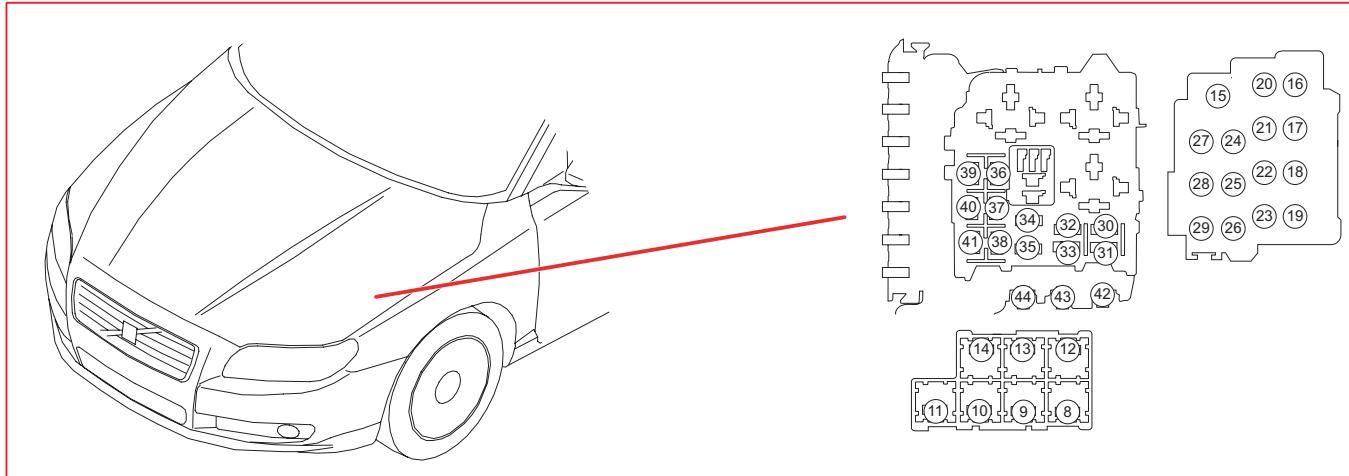


15/31 Elcentral i motorrum

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
F22	11B/22	6/114 Vakuumpump, 5 Cyl. T.	8/84	20
F23	11B/23	3/111 Styrenhet ljusomkopplare (LSM)	-	5
F24	11B/24	6/104 Spolarmotor strålkastare högtryck	-	15
F25	11B/25	9/1 Uttag 12V fram 9/25 Uttag 12V bak	- -	15
F26	11B/26	3/117 Manöverenhet taklampa 4/33 Styrenhet taklucka 6/48 Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation 6/95 Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur vänster sida 6/96 Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur höger sida 6/102 Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster 6/103 Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation 7/159 Luftkvalitésensor (AQS)	- - 3/112 3/112 3/112 3/112 3/112 3/112	10
F27	11B/27	2/31 Relä 15-matning 2/193 Relä komfortfunktioner	- -	5
F28	11B/28	10/65 Extraljus fram höger 10/69 Extraljus fram vänster	- -	20
F29	11B/29	2/17 Relä signalhorn 16/10 Signalhorn 1 16/11 Signalhorn 2	- 2/17 2/17	15
F30	11B/30	2/32 Huvudrelä motorstyrsystem 4/46 Styrenhet motor (ECM), ej Diesel	- -	10
F31	11B/31	4/28 Styrenhet transmission (TCM)	-	15
F32	11B/32	8/3 Magnetkoppling klimatanläggning	2/22	15
F33	11B/33	2/22 Relä klimatanläggning 2/239 Relä kylvätskepump, 8 Cyl.	- -	5
F34	11B/34	6/25 Startmotor	2/35	30
fortsätter				

Säkringar

Elcentral i motorrum F35 - F38

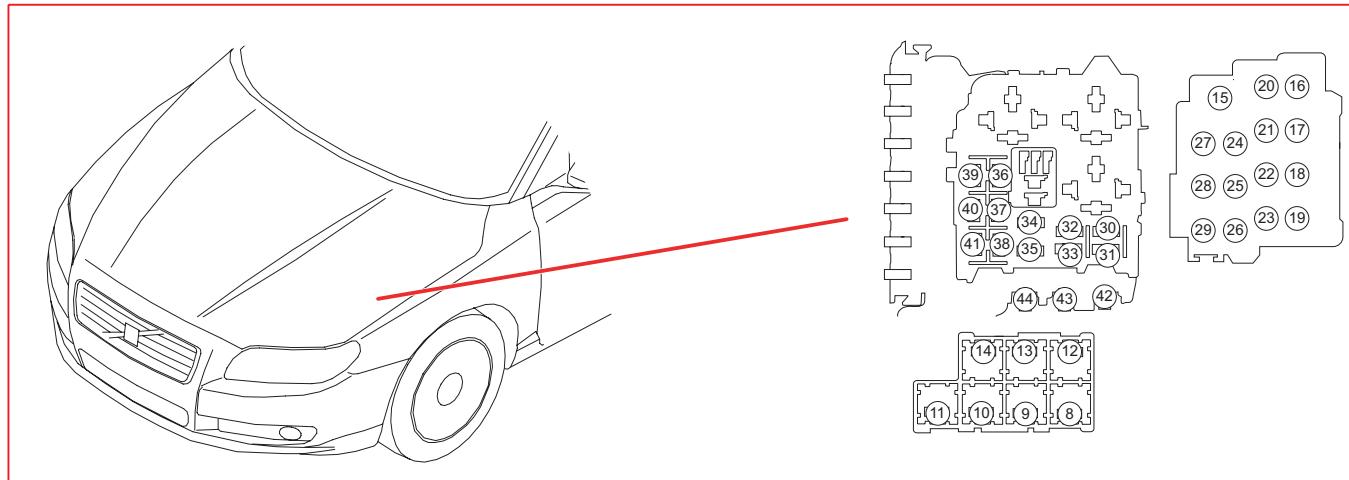


15/31 Elcentral i motorrum

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
F35	11B/35	20/3-8 Tändstift med tändspole, Bensin 20/22-26 Glödstift, Diesel	- 4/109	20 10
F36	11B/36	6/120 Motor spjällhus 4/46 Styrenhet motor (ECM), 6 & 8 Cyl., Diesel 6/118 Reglermotor virvelkanalspjäll, 5 Cyl. T., Diesel 6/120 Motor spjällhus, 5 Cyl., Diesel 8/111 Reglerventil bränsleflöde, 5 Cyl. T., Diesel 8/98 Reglerventil bränsletryck, 5 Cyl. T., Diesel	4/46 - 4/46 4/46 4/46 4/46	10 15
F37	11B/37	4/46 Styrenhet motor (ECM) 8/6-11 Insprutningsventiler 8/115 Insprutningsventil 8/116 Insprutningsventil 7/17 Luftmassemätare (MAF)	- - - - -	15
F38	11B/38	8/28 Turboreglerventil, 5 Cyl. T. 8/81 Solenoid variabel ventiltid utlopp, 5 Cyl. T. 8/117 Solenoid variabel ventiltid inlopp, 5 Cyl. T. 6/143 Reglermotor turbo, 5 Cyl. T., Diesel 8/113 Bypassventil EGR-kylning, 5Cyl. T., Diesel 8/120 EGR-ventil, 5 Cyl., Diesel 4/46 Styrenhet motor (ECM), 6 Cyl. 6/139 Övre ställmotor inloppsrör, 6 Cyl. 6/140 Nedre ställmotor inloppsrör, 6 Cyl. 8/117 Solenoid variabel ventiltid inlopp, 6 Cyl. 8/125 Variabel ventillyftare framplan, 6 Cyl. 8/126 Variabel ventillyftare bakplan, 6 Cyl. 4/46 Styrenhet motor (ECM), 8 Cyl. 8/19 Solenoid variabel ventiltid inlopp, 8 Cyl. 8/81 Solenoid variabel ventiltid utlopp, 8 Cyl. 8/117 Solenoid variabel ventiltid inlopp bank 1, 8 Cyl. 8/118 Solenoid variabel ventiltid utlopp bank 1, 8 Cyl.	- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	10

fortsätter

Säkringar

Elcentral i motorrum F39 - F44

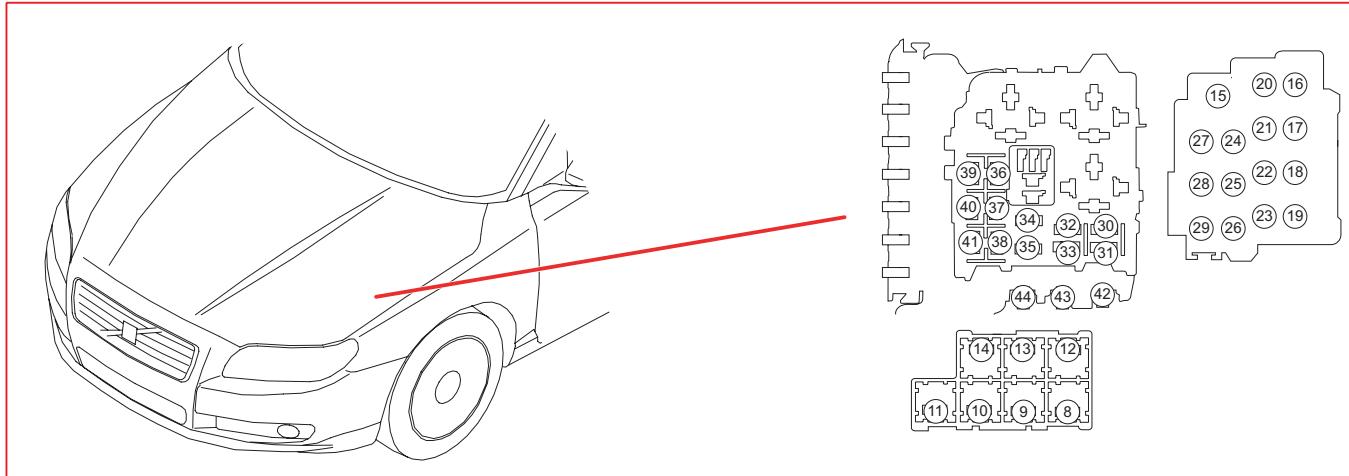


15/31 Elcentral i motorrum

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
F39	11B/39	7/15 Lambdasond, 5 Cyl. T.	-	15
		7/103 Lambdasond bakre, 5 Cyl. T.	-	
		8/18 EVAP-ventil, 5 Cyl. T.	-	
		7/15 Lamdasond fram höger, 6 Cyl.	-	
		7/82 Lambdasond bak höger, 6 Cyl.	-	
		7/103 Lambdasond fram vänster, 6 Cyl.	-	
		7/104 Lambdasond bak vänster, 6 Cyl.	-	
		8/18 EVAP-ventil, 6 Cyl.	-	
		7/15 Främre lambdasond, bank 2, 8 Cyl.	-	
		7/82 Främre lambdasond, bank 1, 8 Cyl.	-	
F40	11B/40	7/103 Bakre lambdasond, bank 2, 8 Cyl.	-	20
		7/104 Bakre lambdasond, bank1, 8 Cyl.	-	
		8/107 Ventil variabelt insug, 8 Cyl.	-	
		8/118 Solenoid variabel ventiltid utlopp bank1, 8 Cyl.	-	
		7/15 Lambdasond, 5 Cyl. T., Diesel	-	
F41	11B/41	9/32 PTC-resistor vevhusventilation, 5 Cyl. T.	-	20
		9/32 PTC-resistor vevhusventilation, 5 Cyl. T., Diesel	-	
		9/32B PTC-resistor vevhusventilation, 5 Cyl. T., Diesel	-	
		9/38 Eluppvärmt bränslefilter, 5 Cyl. T., Diesel	-	
F42	11A/42	6/73 Kylvätskepump, 8 Cyl.	2/239	10
		6/67 Pump bränsleläckagekontroll, ej Diesel	-	5
F43	11A/43	20/22-26 Glödstift	4/109	70
F44	11A/44	4/121 Styrenhet elkyfläkt, ej 5 Cyl. T. Auto	-	50
		4/71 Styrenhet elkyfläkt	-	60

Säkringar

Central elektronikstyrenhet (CEM) F1 - F15

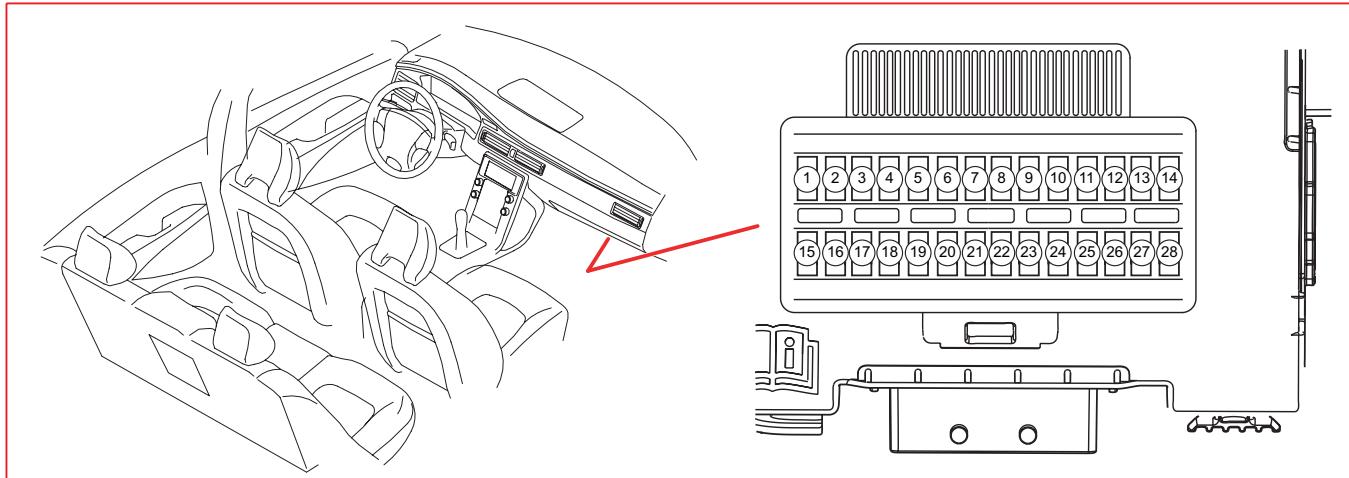


4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Nr	Säkringsfunktion	via	A
F1	7/149 Regnsensor (RSM)	4/56	5
F2	4/9 Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS) 7/93 Passagerarvitktsivare (OWS)	- -	10
F3	4/16 Styrenhet bromssystem (BCM) 4/115 Styrenhet parkeringsbroms (PBM)	- -	5
F4	3/65 Omkopplare eluppvärmt baksäte 7/51 Givare gaspedal 8/48 Automatiskt avbländande backspegel 9/42 PTC-element	- - - -	7,5
F6	3/281 Styrenhet infotainment (ICM) 16/1 Styrenhet integrerad audio (IAM) 4/124 Styrenhet USB tillbehör (AUU)	- - -	15
F7	3/4 Rattknappar vänster (WSL) 3/131 Rattknappar höger (WSR) 3/135 Omkopplare RTI	- 3/130 -	7,5
F9	10/1 Lamphus fram vänster 10/2 Lamphus fram höger	K2 K2	15
F10	4/33 Styrenhet taklucka (SRM)	-	20
F11	10/48 Backljus höger 10/55 Backljus vänster	K3 K3	7,5
F13	10/46 Dimljus bak höger 10/53 Dimljus bak vänster	K1 K1	15
F14	6/127 Spolarmotor	K5A, K5B	15
F15	4/80 Styrenhet främre övervakning (FSM)	-	10
fortsätter			

Säkringar

Central elektronikstyrenhet (CEM) F17 - F28

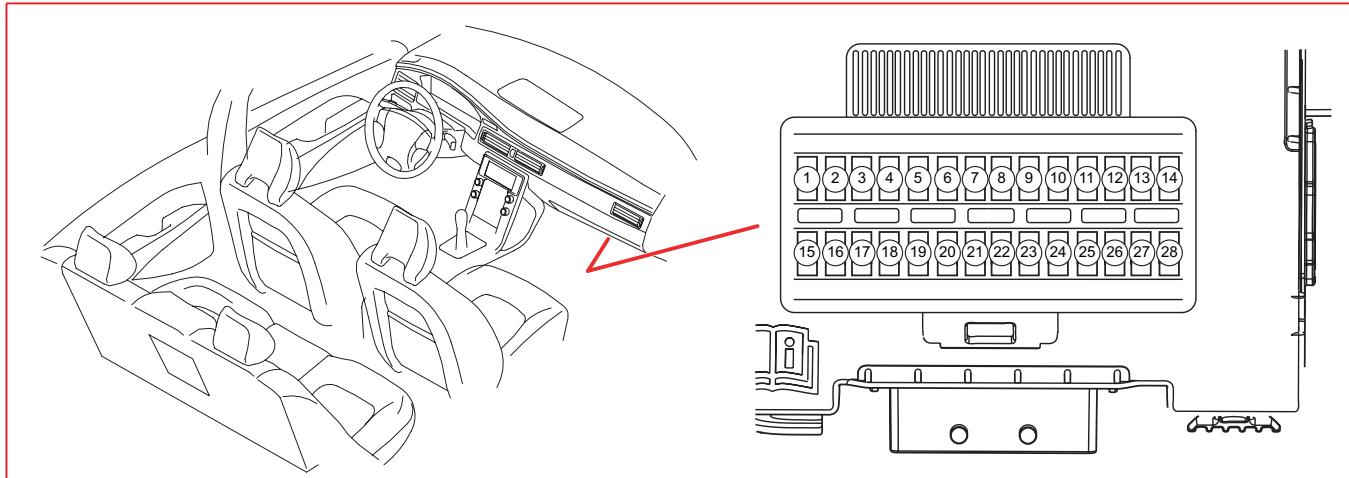


4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Nr	Säkringsfunktion	via	A
F17	3/27 Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol 3/176 Omkopplare fönsterhissar förardörr 4/76 Fjärrstyrenhet garageöppning 10/114 Belysning makeupspegel vänster 10/115 Belysning makeupspegel höger 10/125 Belysning insteg fram vänster 10/126 Belysning insteg fram höger 10/127 Belysning bagagerum vänster 10/128 Belysning bagagerum höger 10/129 Positions-/parkeringsljus fram vänster 10/150 Läslampa bak 26/6 Omvandlare/styrenhet instegslistor förarsida 26/7 Omvandlare/styrenhet instegslistor passagerarsida	-	7,5
F18	5/1 Kombinationsinstrument (DIM)	-	5
F19	4/52 Styrenhet framstol (PSM)	-	5
F20	8/59 Solenoid nackskydd bak vänster 8/60 Solenoid nackskydd bak höger	2/75 2/75	15
F21	7/214 Hjärtslagssensor	-	5
F22	6/33 Bränslepump	K8, 4/83	20
F23	4/102 Styrenhet rattlås (SCL)	K9	20
F25	K6-B Relä, lödda K12 Relä, lödda 6/8 Låsmotor centrallås baklucka 6/37 Låsmotor tanklucka	- - K6-B K12	10
F26	4/6 Styrenhet klimatanläggning (CCM) 16/35 Sirén (SCM) 17/13 Diagnosuttag	- - -	5
F27	3/132 Styrenhet tändningslås (SCU)	-	5
F28	4/93 Styrenhet nyckellös bil (KVM) 10/19 Bromsljus extra 10/43 Bromsljus höger 10/50 Bromsljus vänster	3/9 3/9, 4/56 3/9, 4/56 3/9, 4/56	5

Säkringar

Elcentral i bagagerum FA1 - FA11

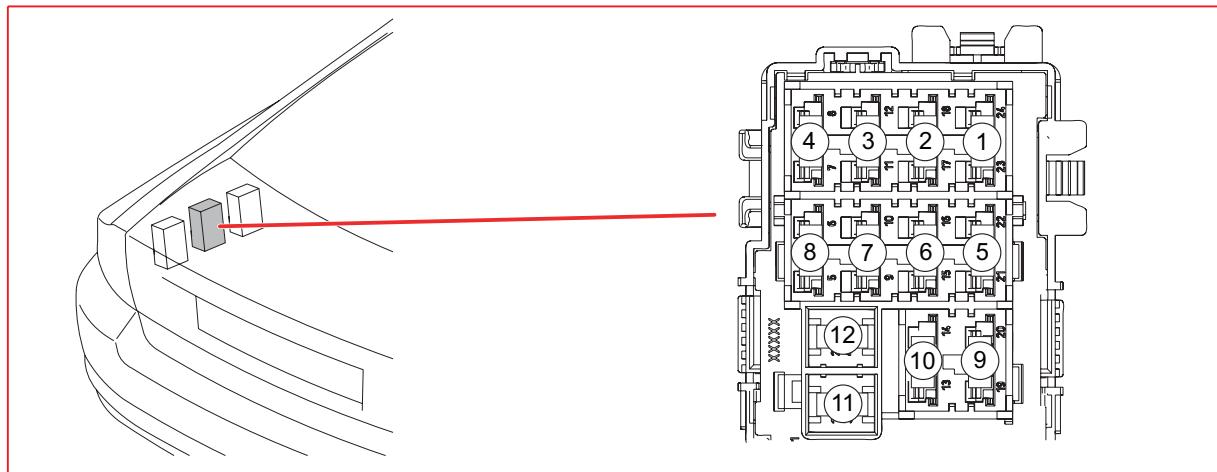


15/32 Elcentral i bagagerum

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
FA1	11D/A1	3/126 Styrenhet förardörr (DDM)	-	25
FA2	11D/A2	3/127 Styrenhet passagerardörr (PDM)	-	25
FA3	11D/A3	3/128 Styrenhet vänster bakdörr (LDM)	-	25
FA4	11D/A4	3/129 Styrenhet höger bakdörr (RDM)	-	25
FA6	11D/A6	17/19 Uttag 12V bagagerum	-	15
FA7	11D/A7	2/82 Relä eluppvärmd bakruta 9/2 Eluppvärmd bakruta	2/82	30 -
FA9	11D/A9	17/39 Uttag 13-poligt, ledningsmatta dragkrok	-	15
FA10	11D/A10	4/52 Styrenhet framstol (PSM)		25
FA11	11D/A11	4/110 Styrenhet dragkrok (TRM), Tillbehör	-	40

Säkringar

Elcentral i bagagerum FB1 - FB12

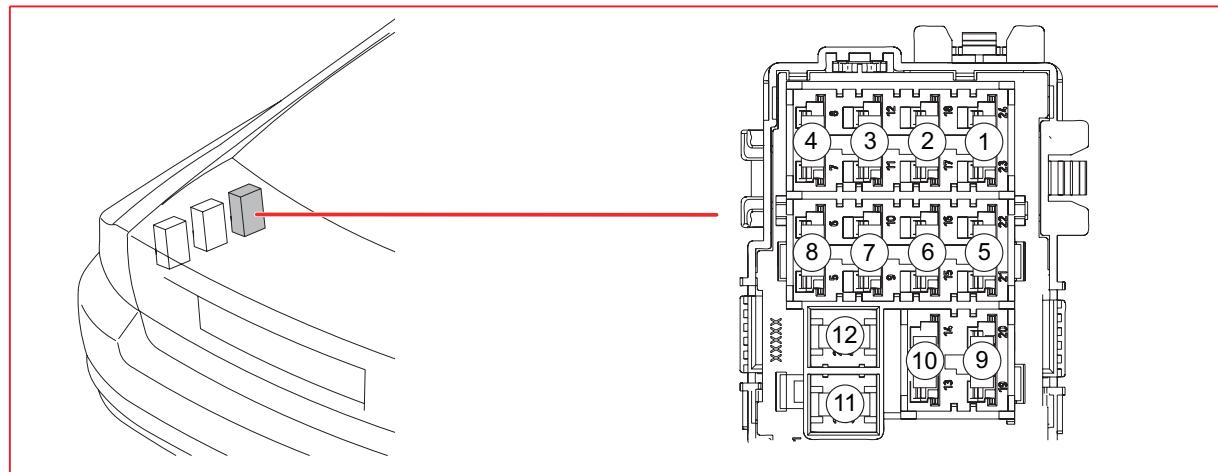


15/32 Elcentral i bagagerum

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
FB1	11D/B1	4/86 Styrenhet parkeringsassistans (PAM) 4/110 Styrenhet dragkrok (TRM) 4/120 Styrenhet parkeringskamera (PAC)	- - -	5
FB2	11D/B2	4/84 Styrenhet hjulupphängning (SUM)	-	15
FB3	11D/B3	9/12 Styrenhet stolsvärme (SHM), vänster	-	15
FB4	11D/B4	9/13 Styrenhet stolsvärme (SHM), höger	-	15
FB5	11D/B5	9/15 Styrenhet sätessvärme bak höger	-	15
FB6	11D/B6	4/82 Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)	-	10
FB7	11D/B7	9/14 Styrenhet sätessvärme bak vänster	-	15
FB9	11D/B9	3/27 Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol	-	25
FB10	11D/B10	4/93 Styrenhet nyckellös bil (KVM)	-	20
FB11	11D/B11	6/146 Låsmotor bromsskiva bak vänster	4/115	30
FB12	11D/B12	6/147 Låsmotor bromsskiva bak höger	4/115	30

Säkringar

Elcentral i bagagerum FD1 - FD7

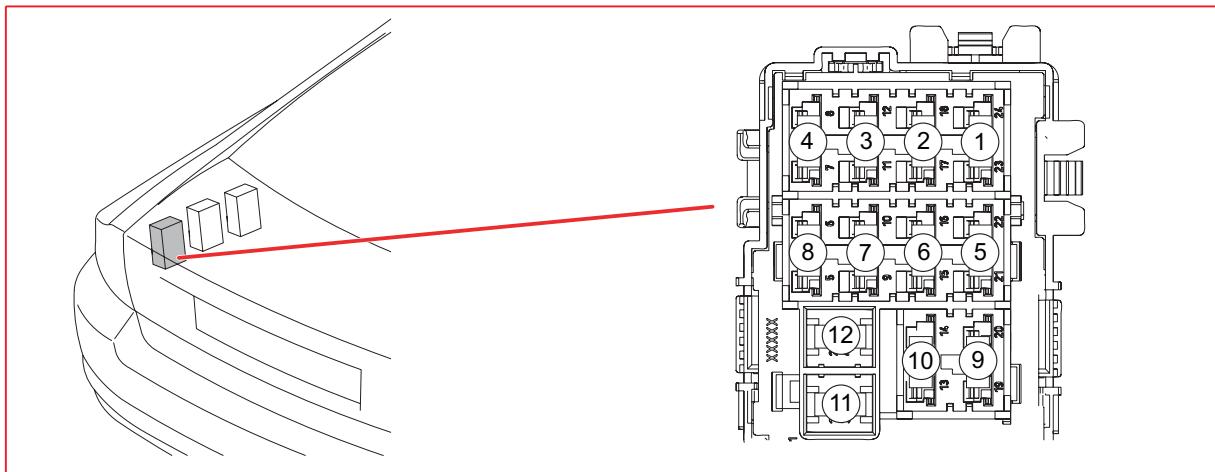


15/32 Elcentral i bagagerum

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
FD1	11D/D1	16/46 Styrenhet bildskärm fram (HLDF) 16/108 Styrenhet multimedia (MMM)	-	10
FD4	11D/D4	16/145 Styrenhet digitalradiomottagning (RDAR)	-	5
FD5	11D/D5	16/105 Styrenhet audio (AUD)	-	25
FD6	11D/D6	3/281 Styrenhet infotainment (ICM) 16/1 Styrenhet integrerad audio (IAM) 4/124 Styrenhet USB tillbehör (AUU)	-	15
FD7	11D/D7	16/60 Telefonstyrenhet (PHM) 16/147 Telefonstyrenhet blåtand (BPM)	-	5

Säkringar


Batteri PF1-PF2

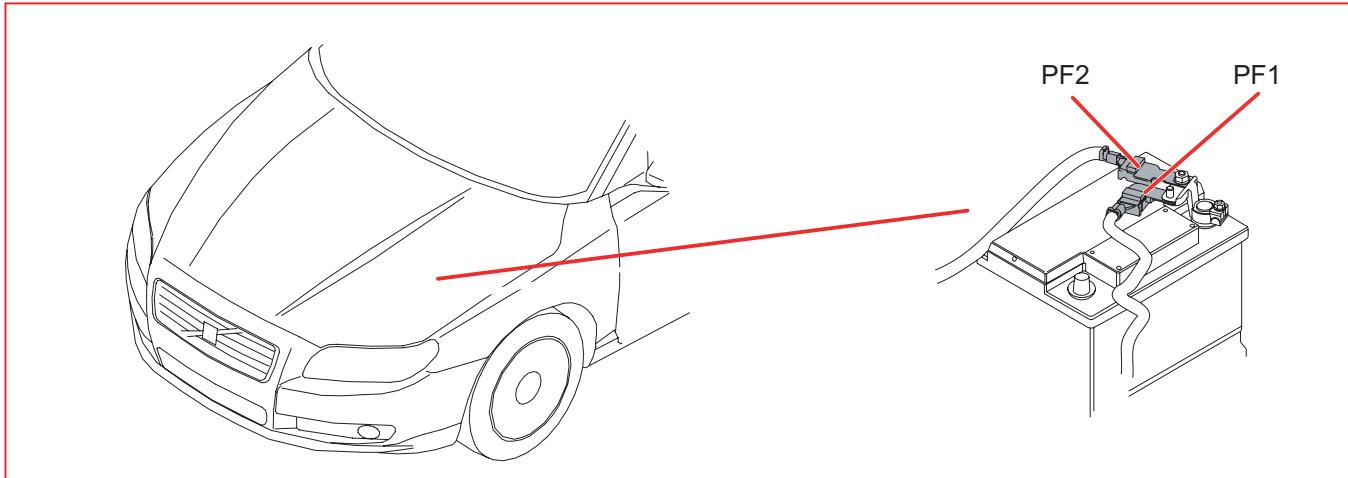

1/1 Batteri

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
PF1	11A/1-11A/7 Säkringar i Elcentral i motorrum	-	150
	11B/8-11B/14 Säkringar i Elcentral i motorrum	-	
	11B/16-11B/21 Säkringar i Elcentral i motorrum	2/31	
	11B/22-11B/24 Säkringar i Elcentral i motorrum	-	
	11B/25-11B/27 Säkringar i Elcentral i motorrum	2/193	
	11B/28-11B/29 Säkringar i Elcentral i motorrum	-	
	11B/30-11B/34 Säkringar i Elcentral i motorrum	-	
	11B/35-11B/41 Säkringar i Elcentral i motorrum	2/32	
	11A/42-11A/44 Säkringar i Elcentral i motorrum	-	
PF2	6/25 Startmotor 6/26 Styrenhet generator (ACM)	-	150

Stomanslutningar Översikt

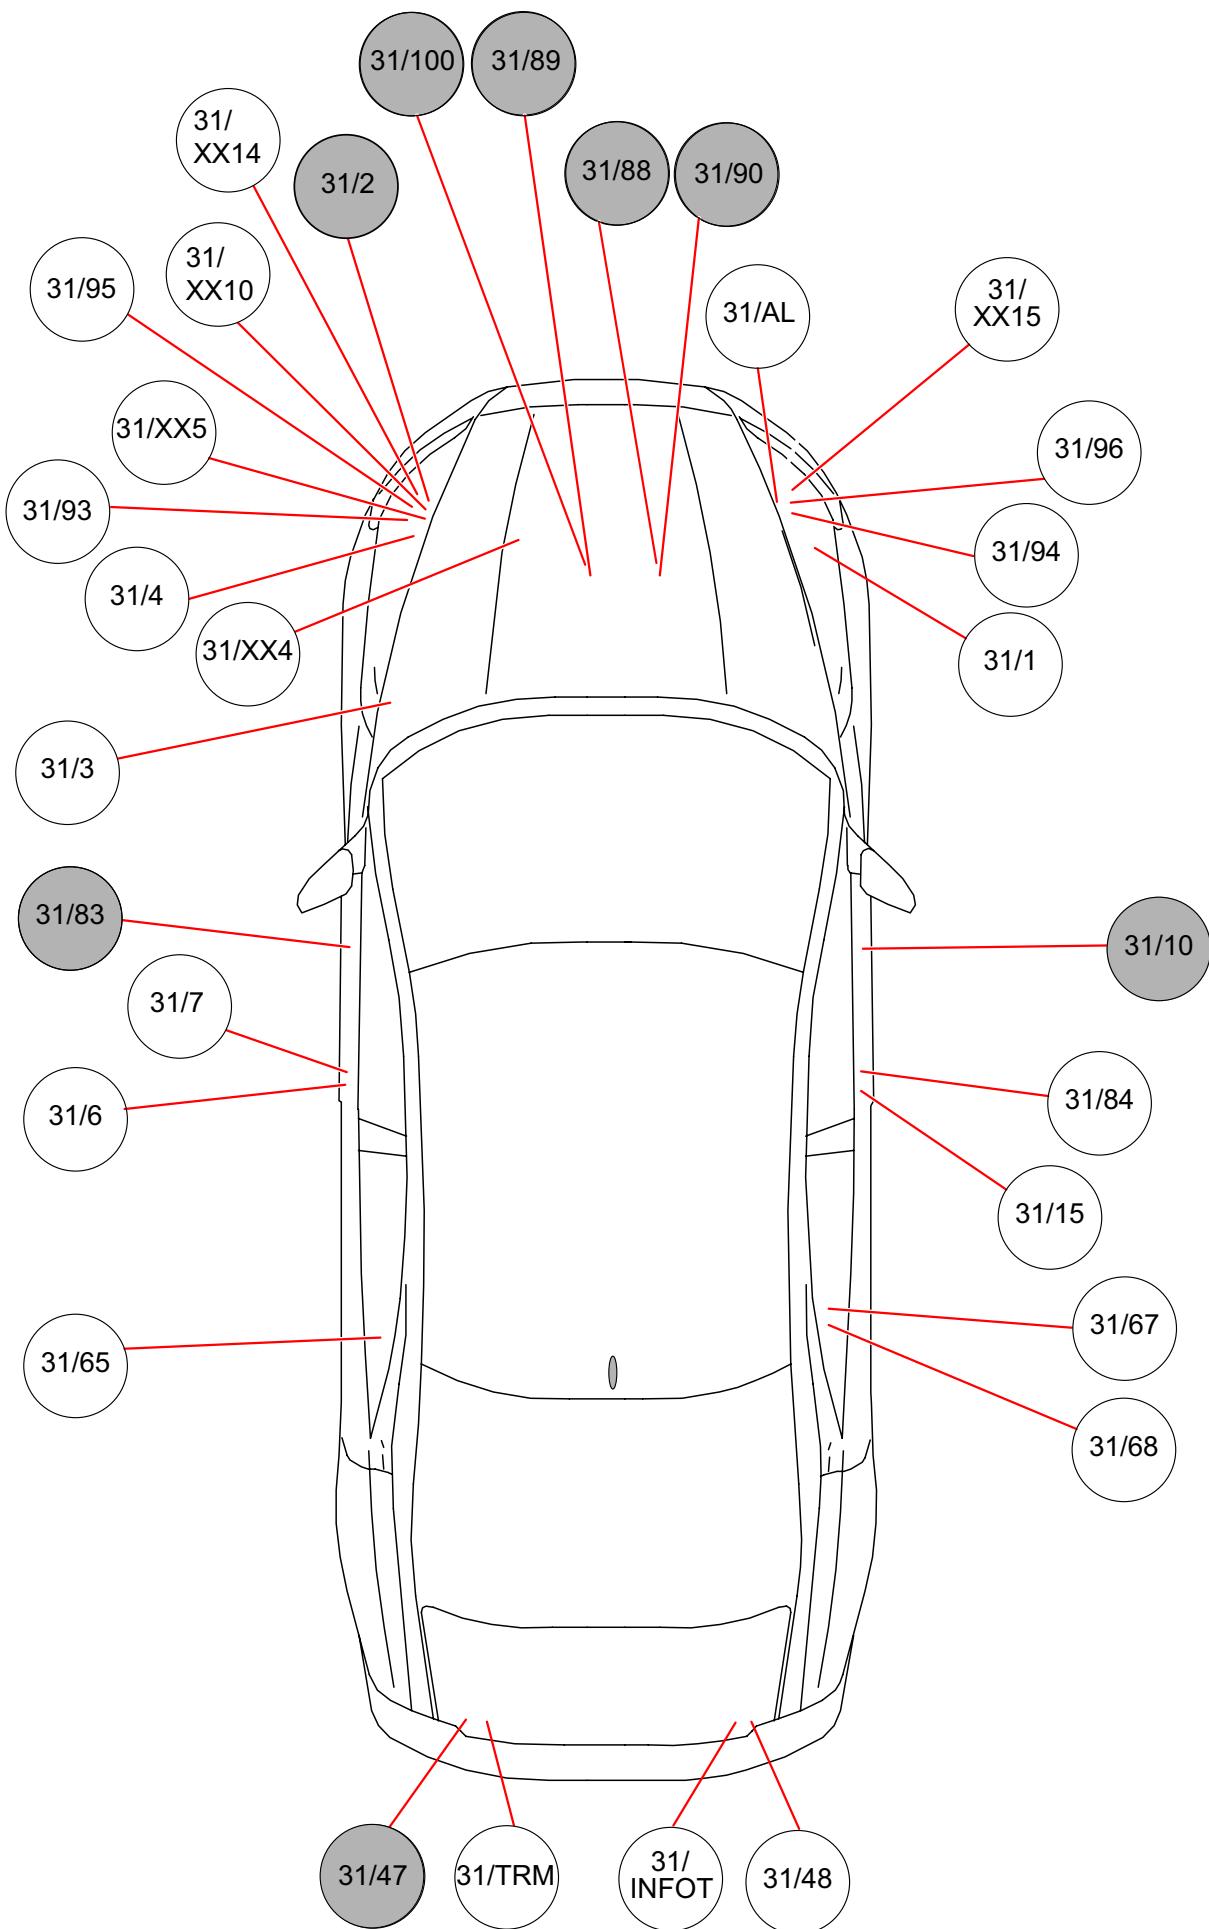

Stomanslutningar

31/2 - 31/47

31/2 Vänster hjulhus	
4/71	Styrenhet elkyfläkt
4/121	Styrenhet elkyfläkt, ej Diesel
6/73	Kylvätskepump

31/10 Bottenvällare höger	
3/6	Omkopplare varningsblinkers
3/112	Klimatanläggning
3/173	Omkopplare privatlåsning baklucka
4/31	Styrenhet kupéfläkt
4/33	Styrenhet taklucka
4/76	Fjärrstyrenhet garageöppning
4/102	Styrenhet rattlås (SCL)
4/119	Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE)/Fjärrmottagare (RRX)
7/149	Regnsensor (RSM)
7/199	Ultradjudgivare
8/48	Automatiskt avbländande backspegel
10/19	Bromsljus extra
10/22	Taklampa
10/29	Belysning handskfack
10/114	Belysning makeupspegel vänster
10/115	Belysning makeupspegel höger
10/150	Läslampa bak
17/13	Diagnosuttag

31/47 Bakstam vänster	
4/110	Styrenhet dragkrok (DRM)
4/115	Styrenhet parkeringsbroms (PBM)
4/120	Styrenhet parkeringskamera (PAC)
6/8	Låsmotor centrallås baklucka
8/60	Solenoid nacksskydd bak höger
9/12	Styrenhet stolsvärmare (SHM), förarsida
9/13	Styrenhet stolsvärmare (SHM), passagerarsida
9/14	Styrenhet sätessvärmare bak vänster
10/3	Skyltbelysning
10/18	Lamphus bak vänster

Stomanslutningar

31/83 - 31/89

31/83 Bottenvällare vänster	
3/111	Styrenhet ljusomkopplare (LSM)
3/130	Rattstyrenhet (SWM)
3/132	Styrenhet tändningslås (SCU)
3/272	Kontakt parkeringsbroms
3/281	Styrenhet infotainment (ICM)
4/6	Styrenhet klimatanläggning (CCM)
4/80	Styrenhet främre övervakning (FSM)
4/124	Styrenhet USB tillbehör (AUU)
5/1	Kombinationsinstrument (DIM)
7/10	Givare innertemperatur
9/42	PTC-element
10/1	Lamphus fram vänster
10/2	Lamphus fram höger
16/1	Styrenhet integrerad audio (IAM)
16/60	Telefonstyrenhet (PHM)
16/147	Telefonstyrenhet blåtand (BPM)
17/13	Diagnosuttag

31/88 Motor tändspolar	
20/3	Tändstift med tändspole, 5-Cyl. 2,5l Turbo
20/4	Tändstift med tändspole, 5-Cyl. 2,5l Turbo
20/3	Tändstift med tändspole, 6-Cyl.
20/4	Tändstift med tändspole, 6-Cyl.
20/3	Tändstift med tändspole, 8-Cyl.
20/5	Tändstift med tändspole, 8-Cyl.

31/89 Motor tändspolar	
20/5	Tändstift med tändspole, 5-Cyl. 2,5l Turbo
20/6	Tändstift med tändspole, 5-Cyl. 2,5l Turbo
20/7	Tändstift med tändspole, 5-Cyl. 2,5l Turbo
20/5	Tändstift med tändspole, 6-Cyl.
20/6	Tändstift med tändspole, 6-Cyl.
20/7	Tändstift med tändspole, 6-Cyl.
20/8	Tändstift med tändspole, 6-Cyl.
20/16	Kondensator
20/7	Tändstift med tändspole, 8-Cyl.
20/12	Tändstift med tändspole, 8-Cyl.

Stomanslutningar


31/90 - 31/100

31/90 Motor tändspolar	
20/4	Tändstift med tändspole 8-Cyl.
20/6	Tändstift med tändspole 8-Cyl.

31/100 Motor tändspolar	
20/8	Tändstift med tändspole 8-Cyl.
20/13	Tändstift med tändspole 8-Cyl.


Styrenheter

Datakommunikation Höghastighet CAN

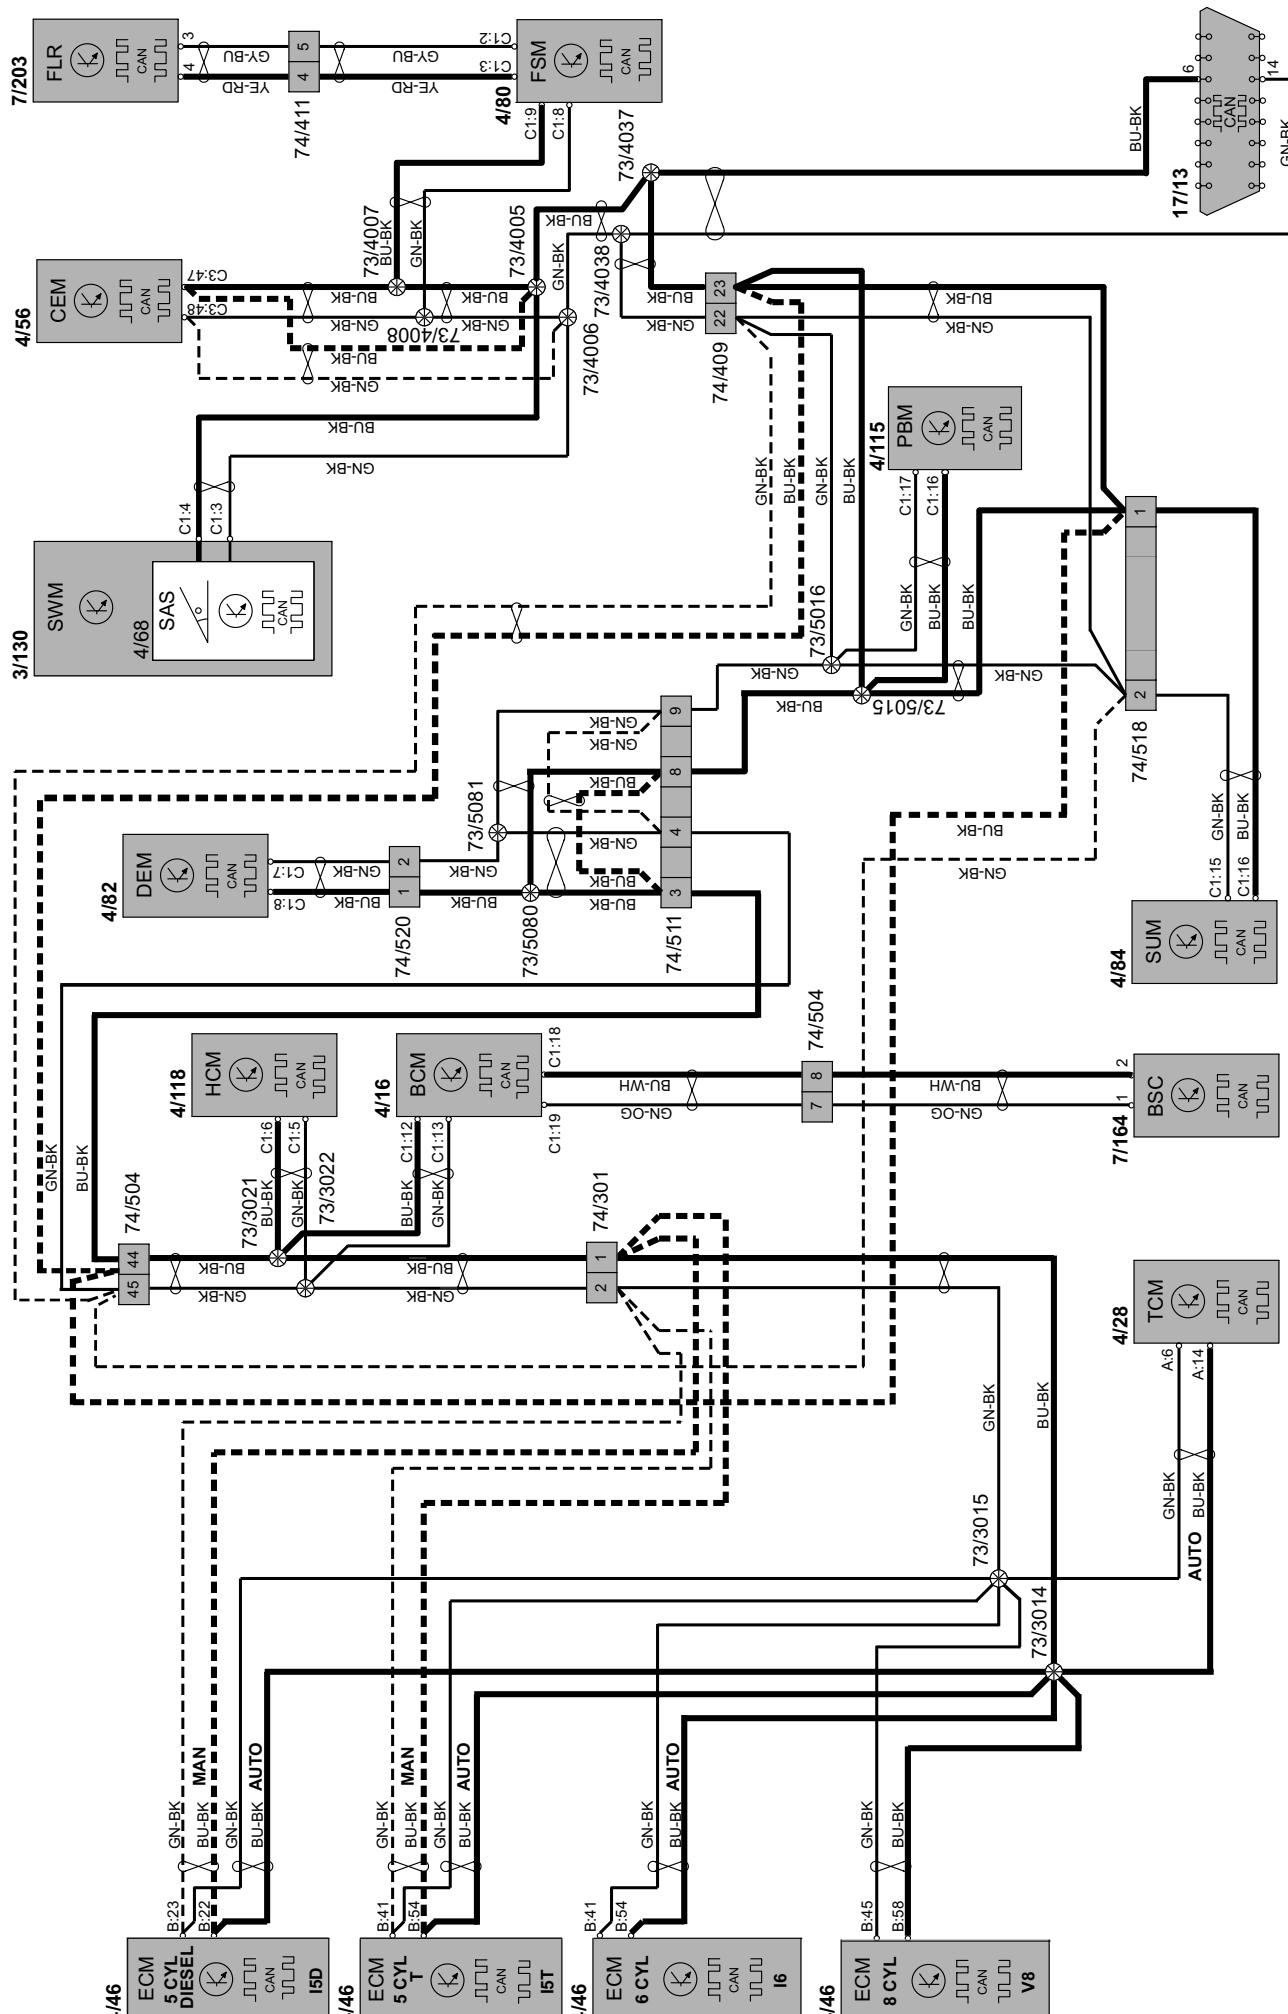


Styrenheter

Datakommunikation Mellanhastighet CAN, LHD

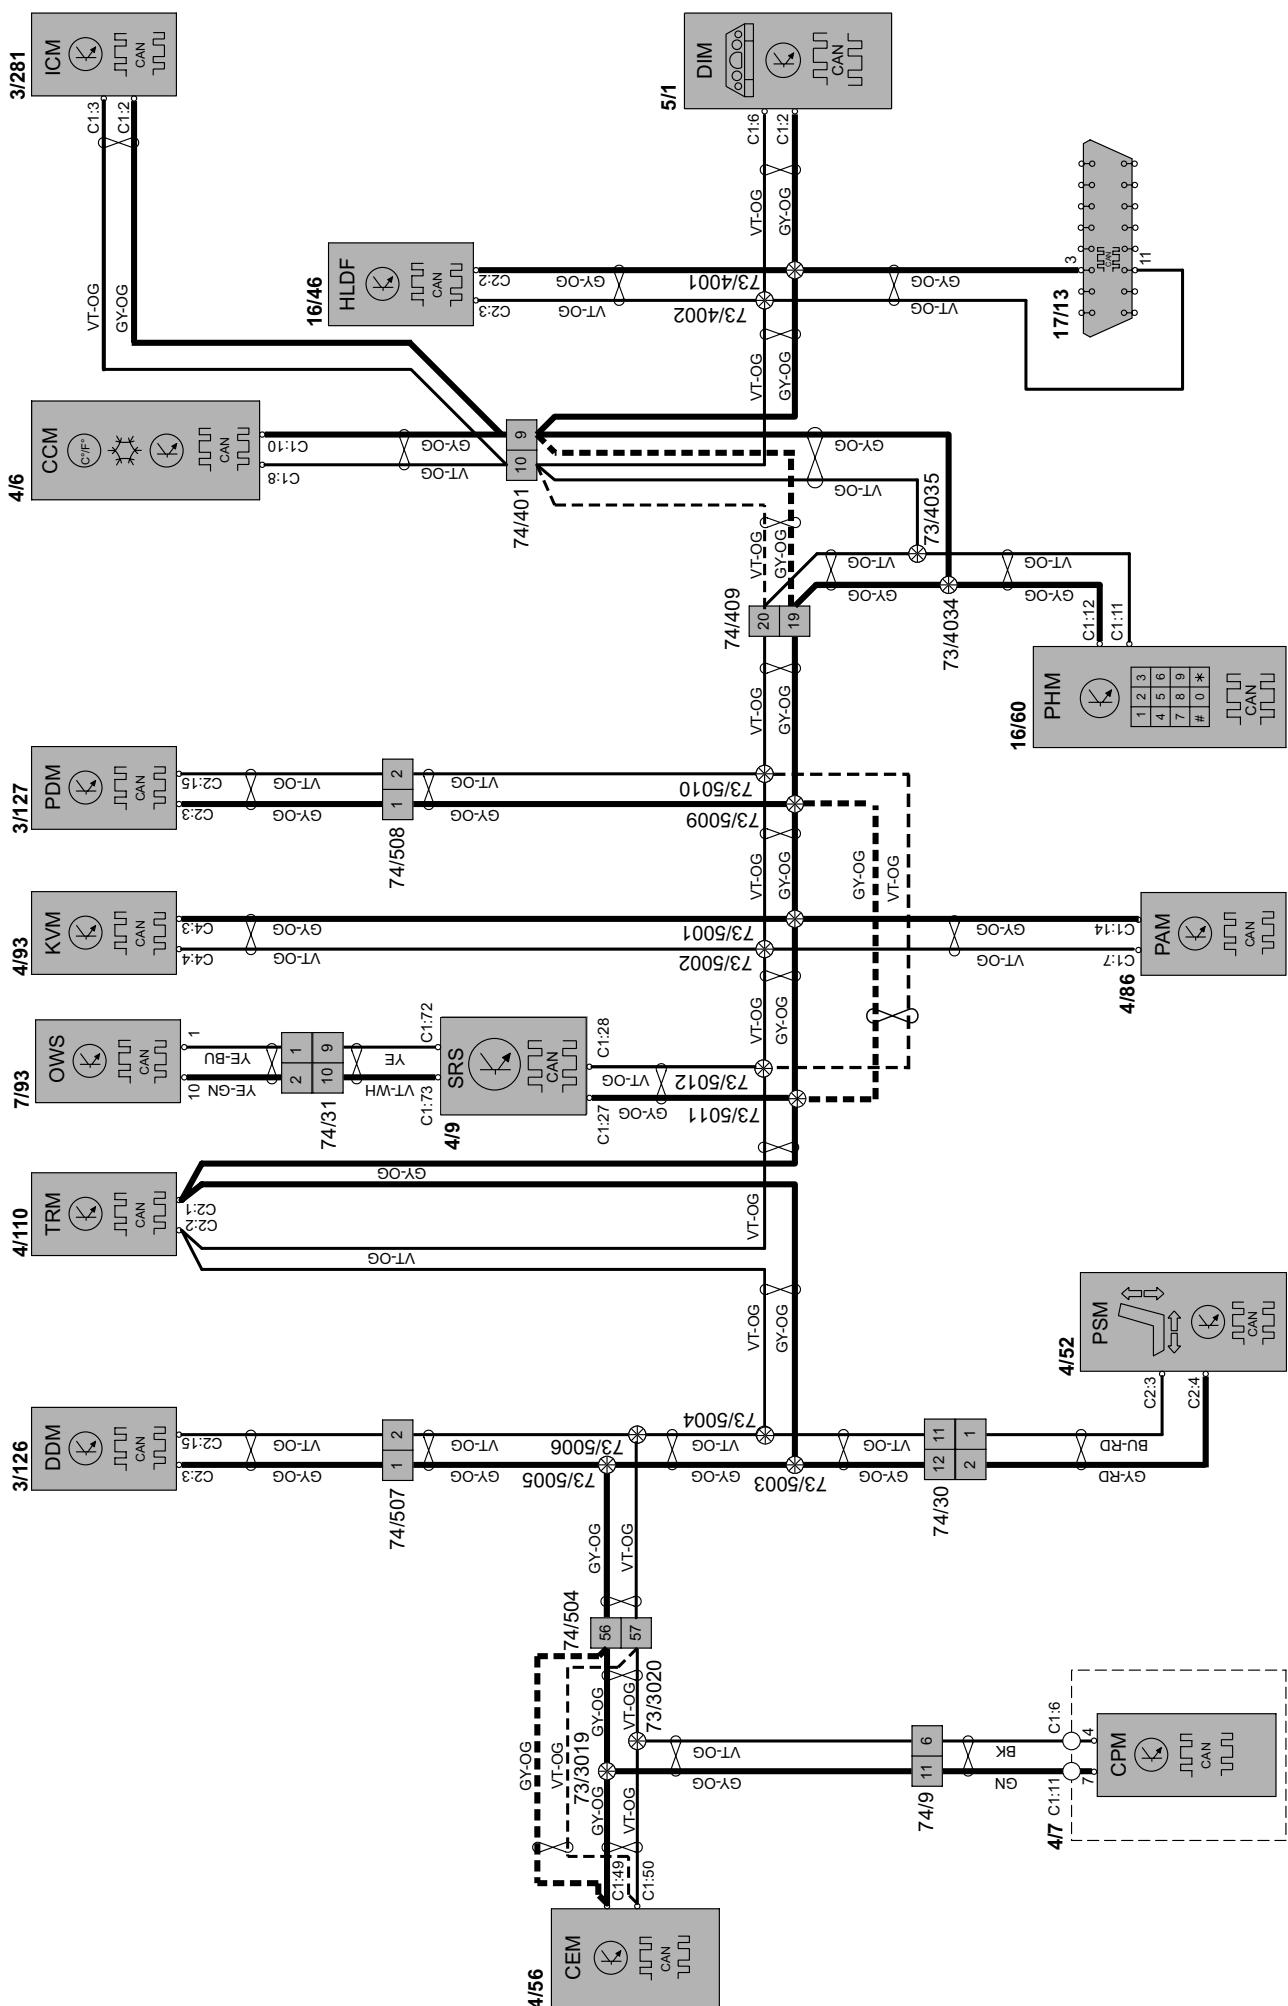


Styrenheter

Datakommunikation Mellanhastighet CAN, RHD

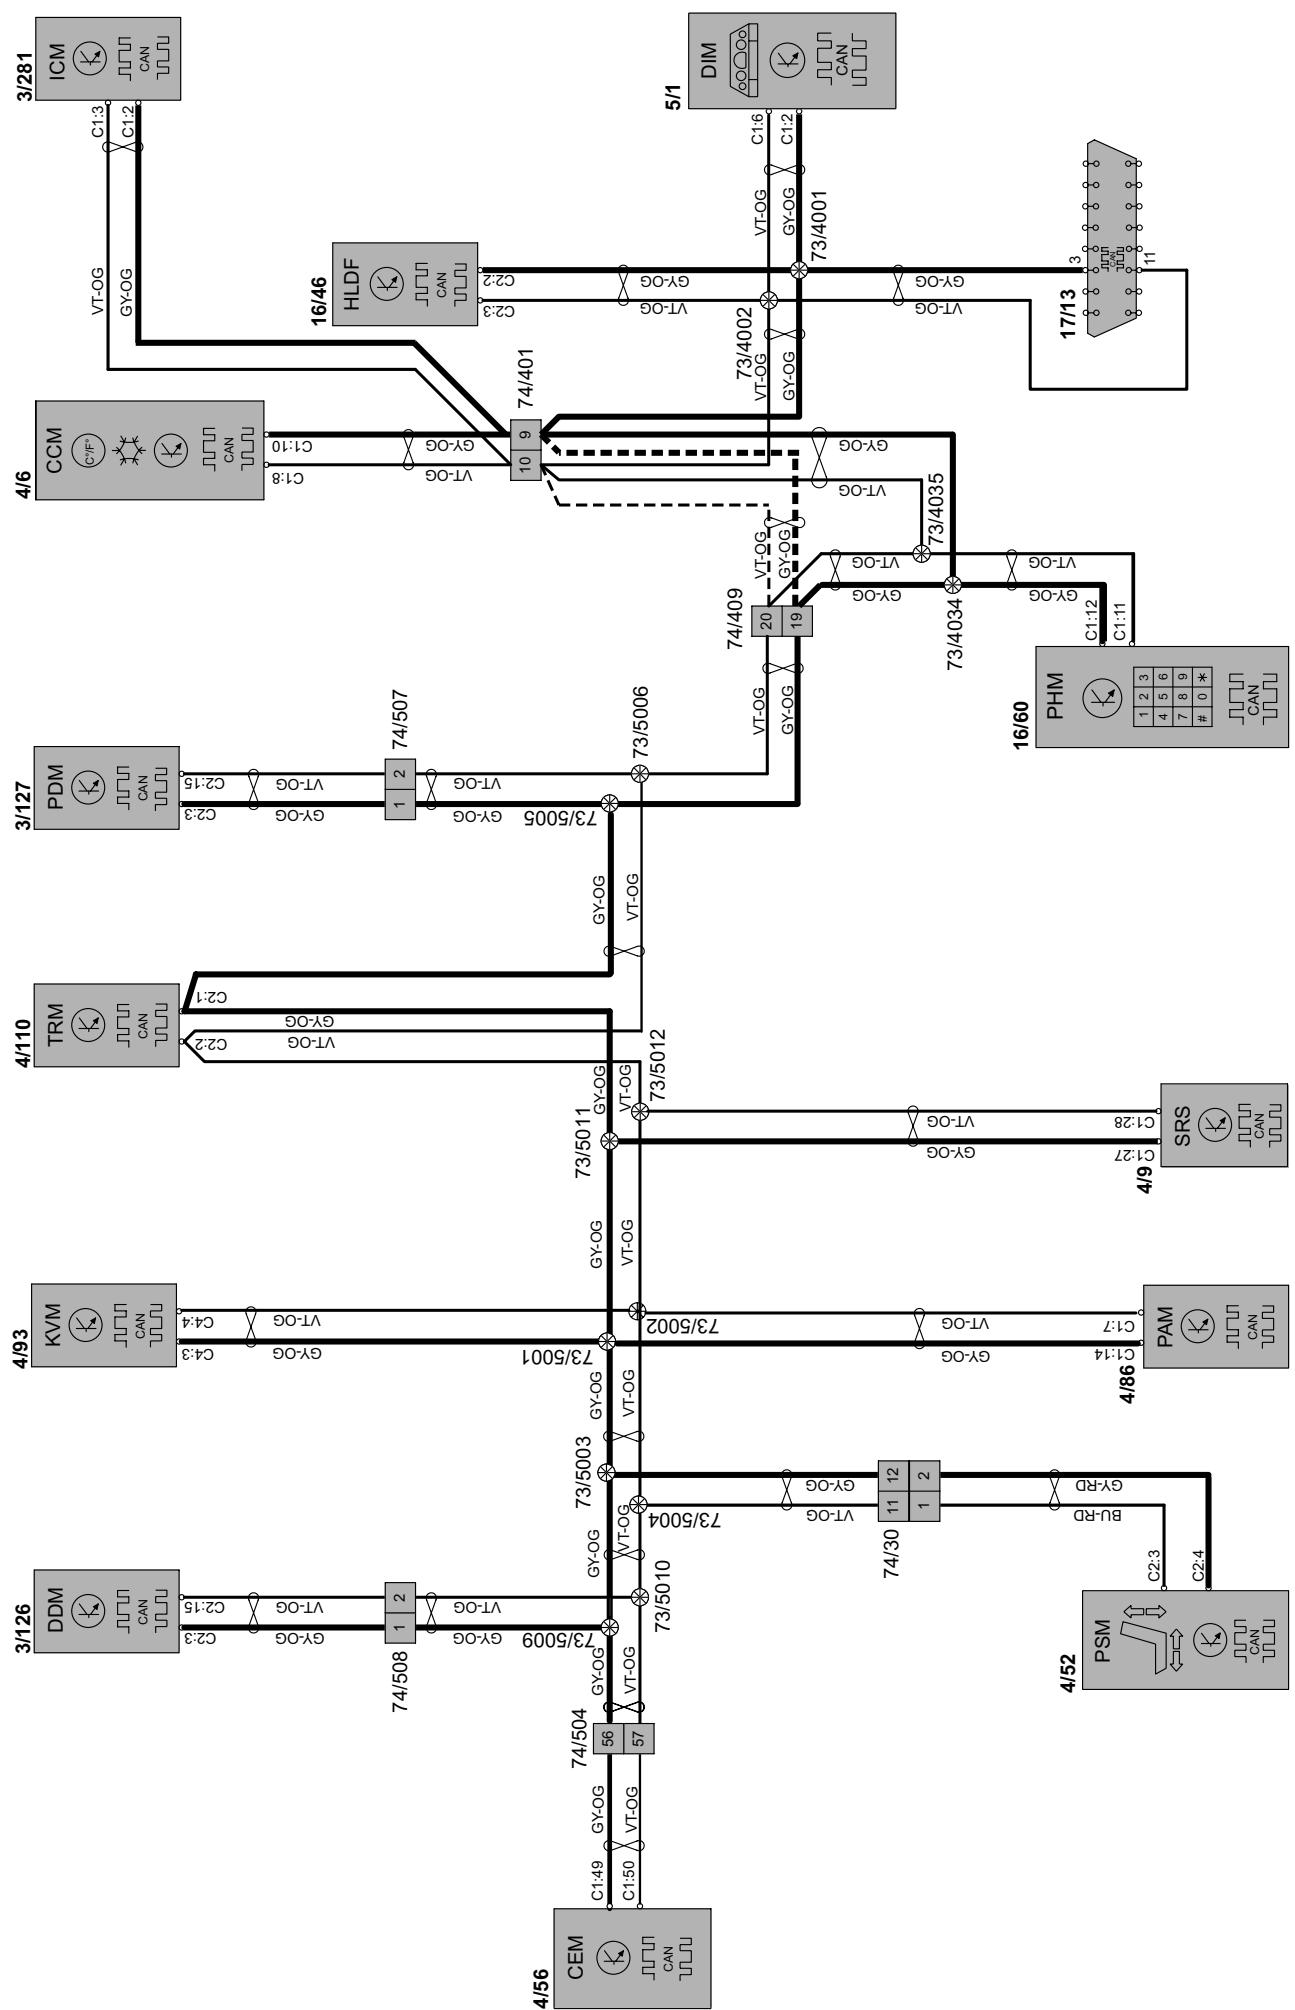


Styrenheter

Datakommunikation LIN 1:2

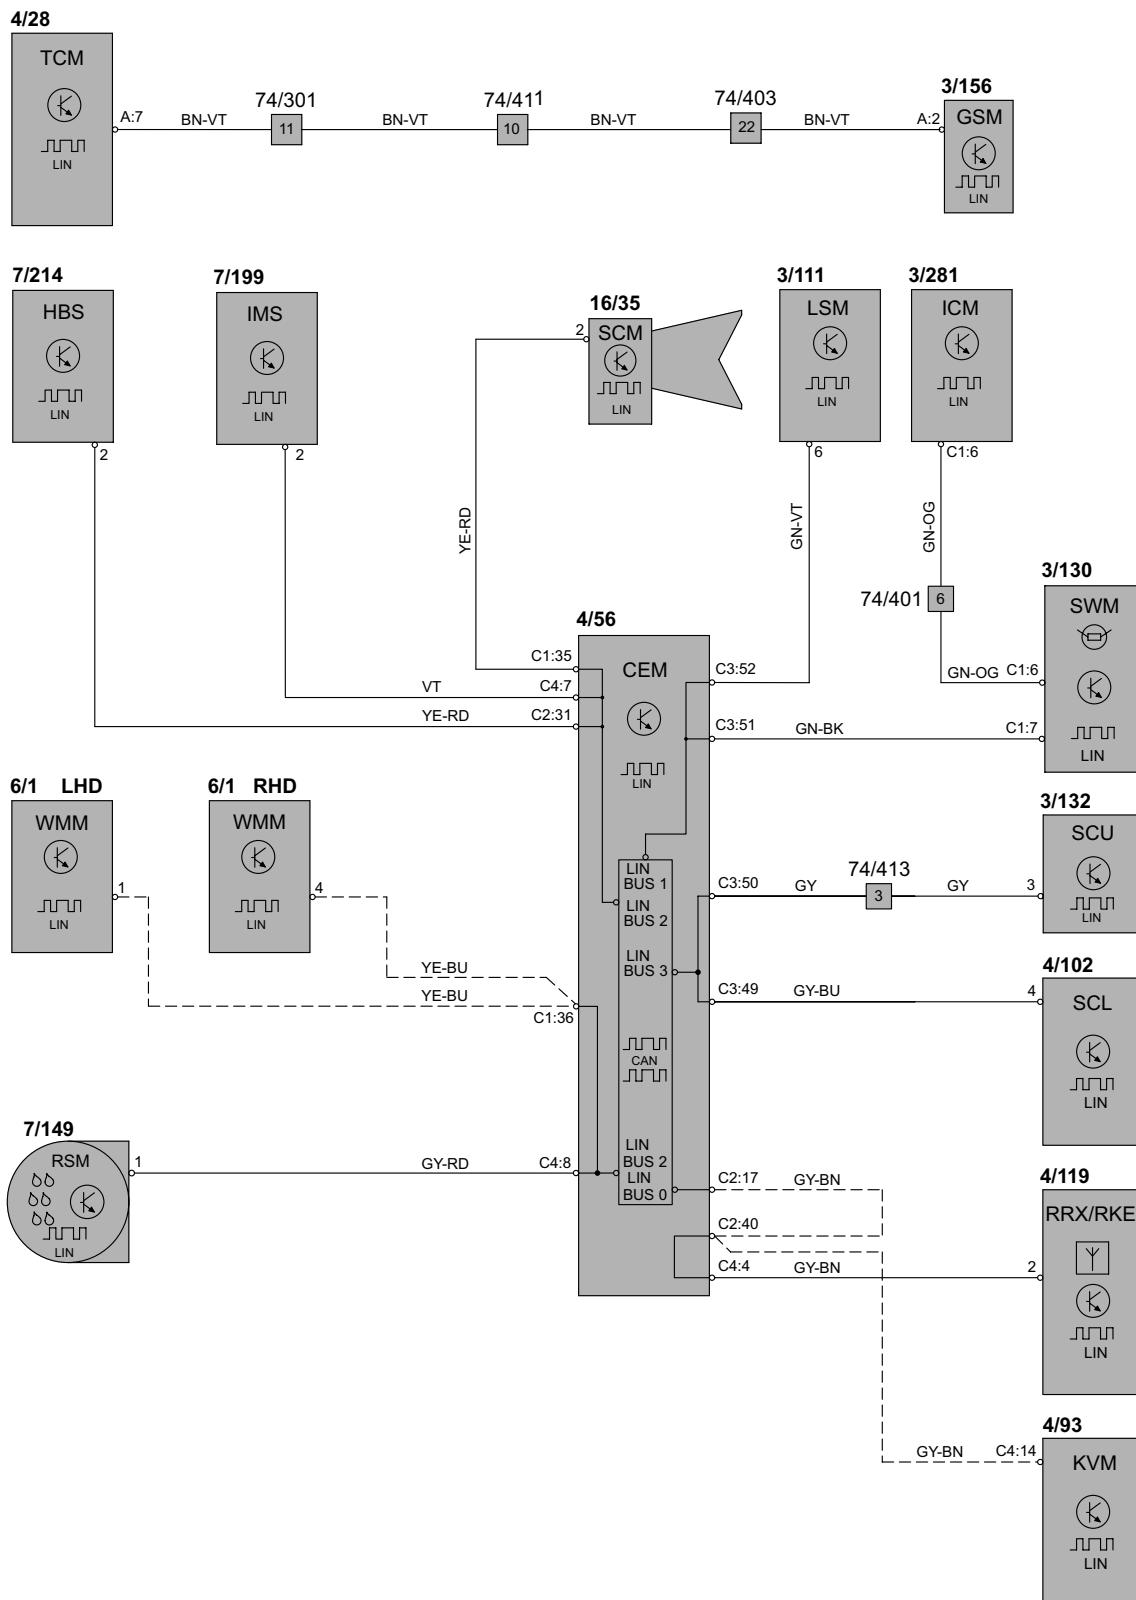


Styrenheter

Datakommunikation LIN 2:2

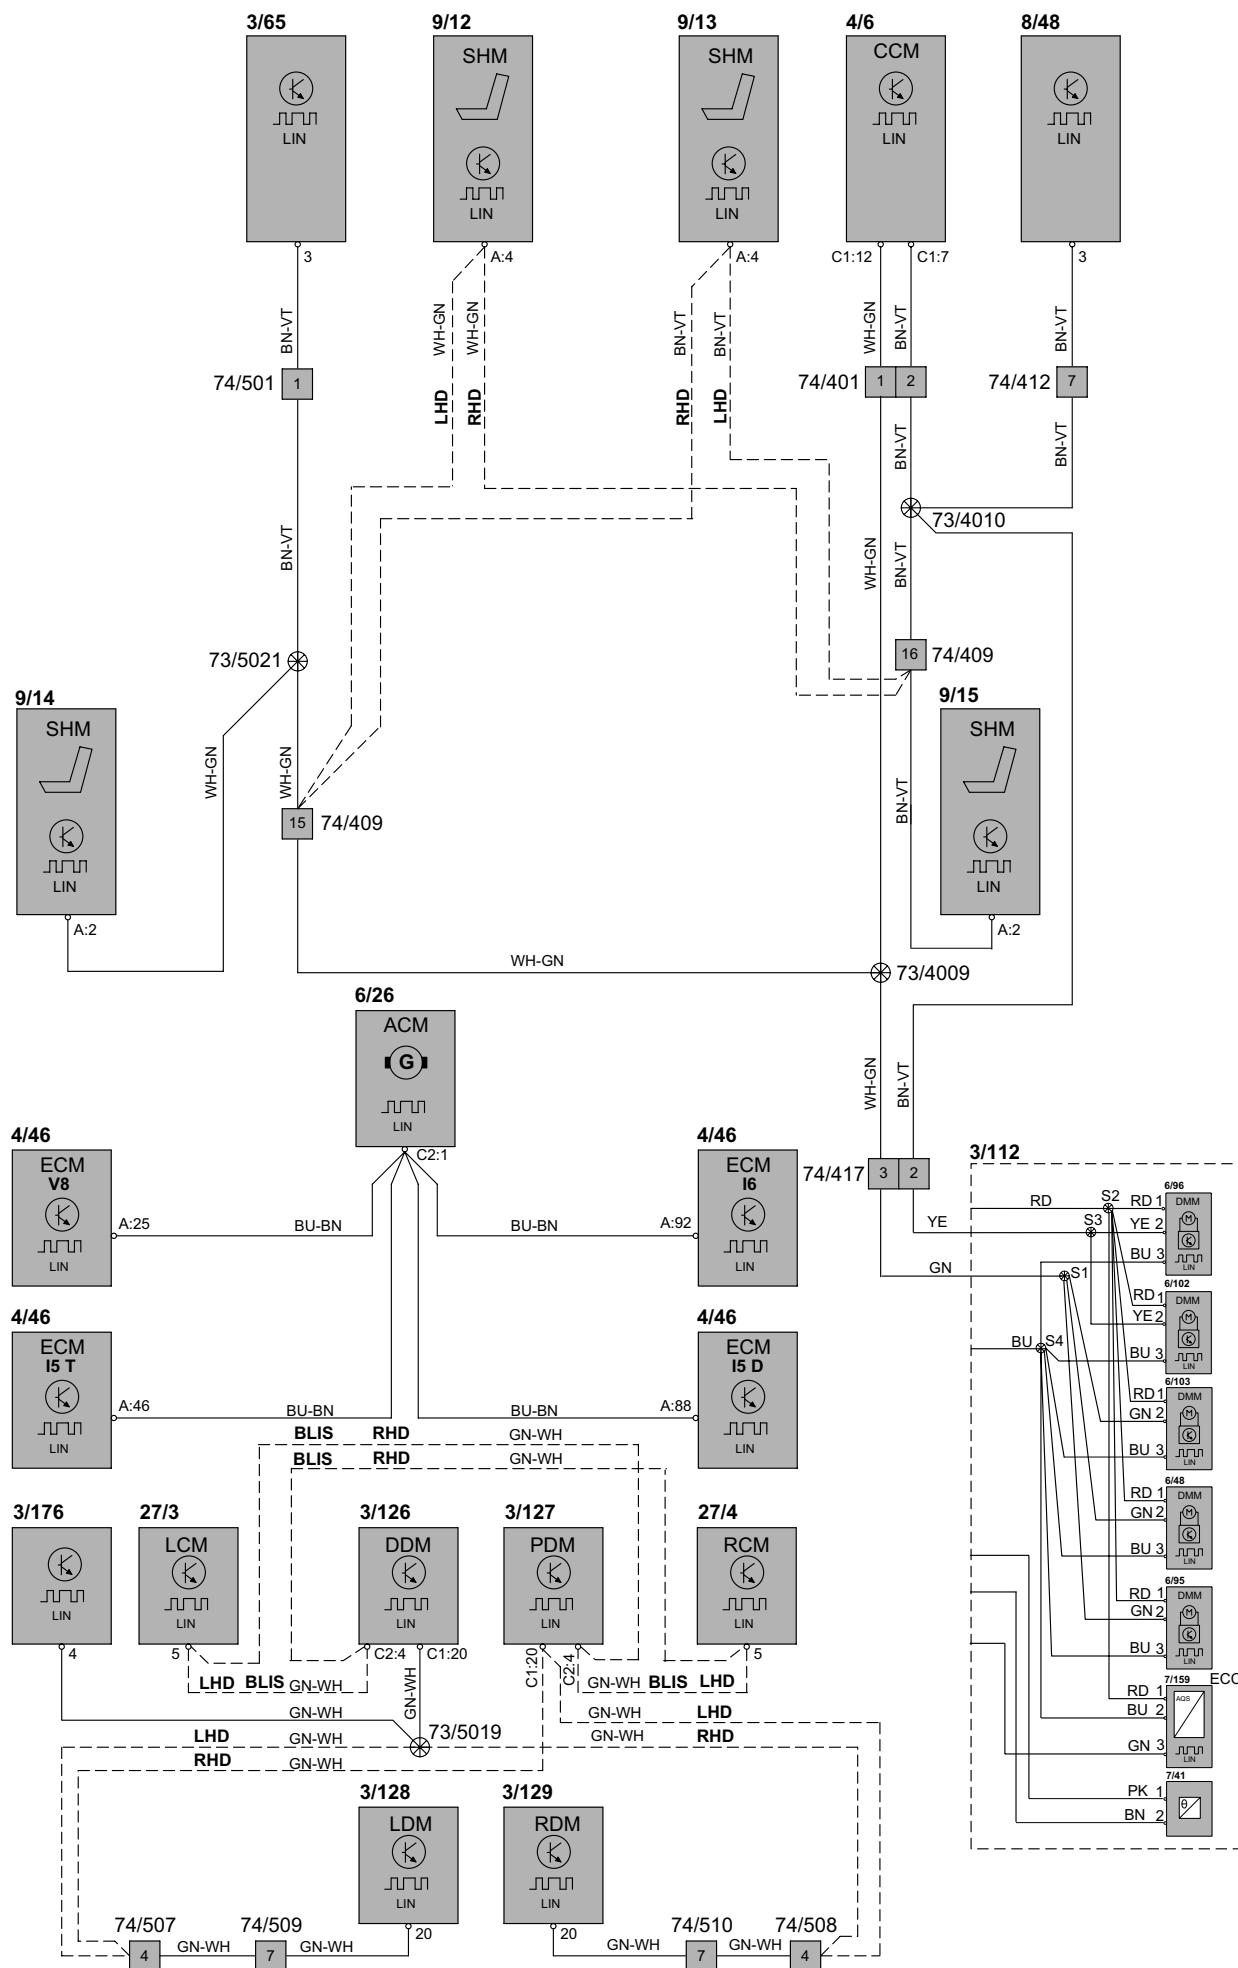


Grupp 23 Bränslesystem

Motorstyrssystem 5-Cyl. 2,5l Turbo 1:2

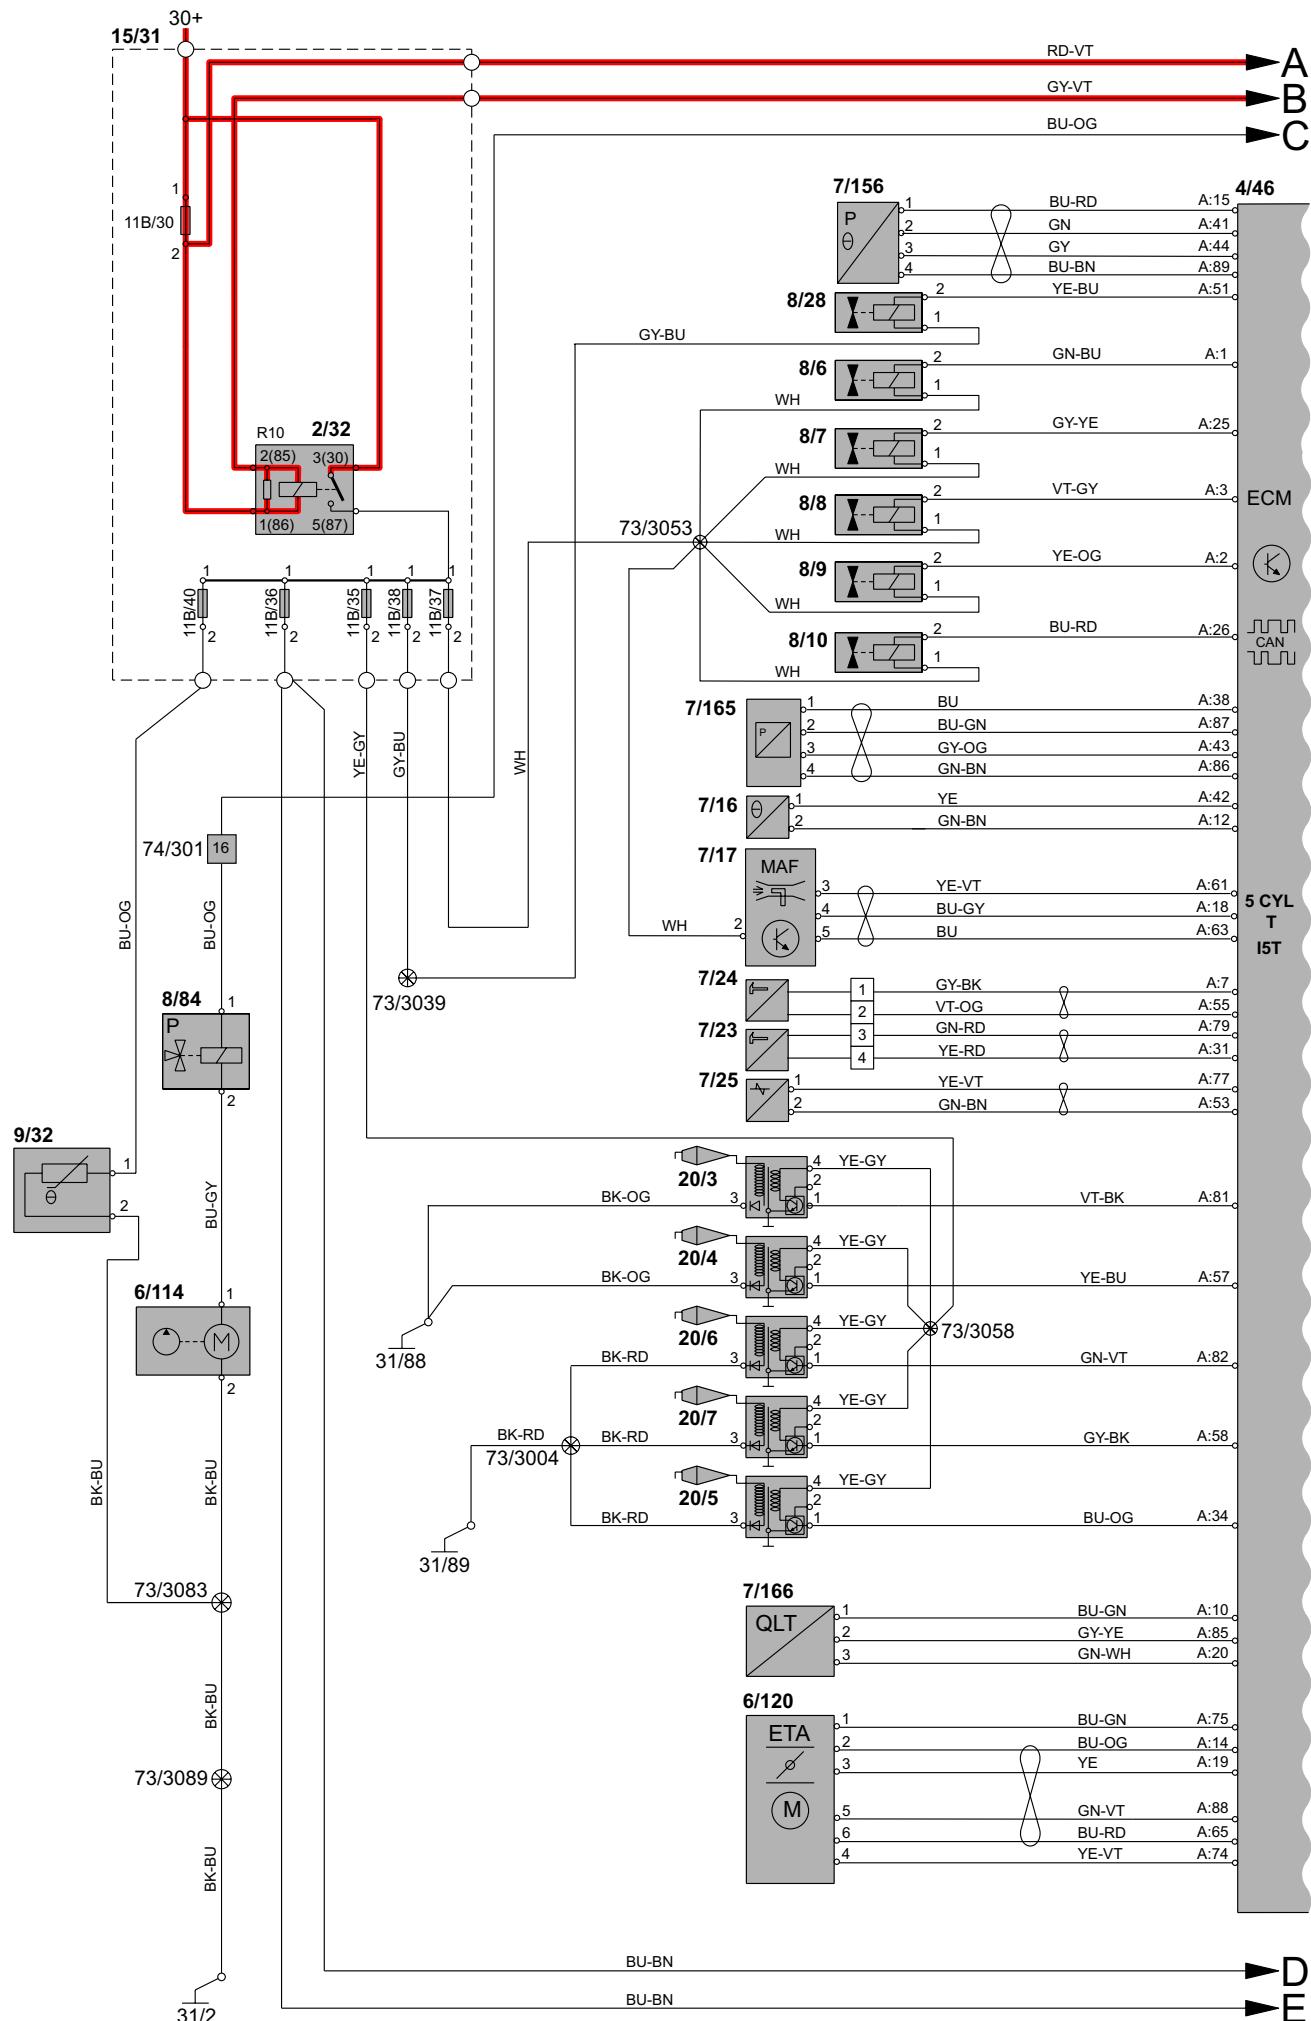


Grupp 23 Bränslesystem

Motorstyrssystem 5-Cyl. 2,5l Turbo 2:2

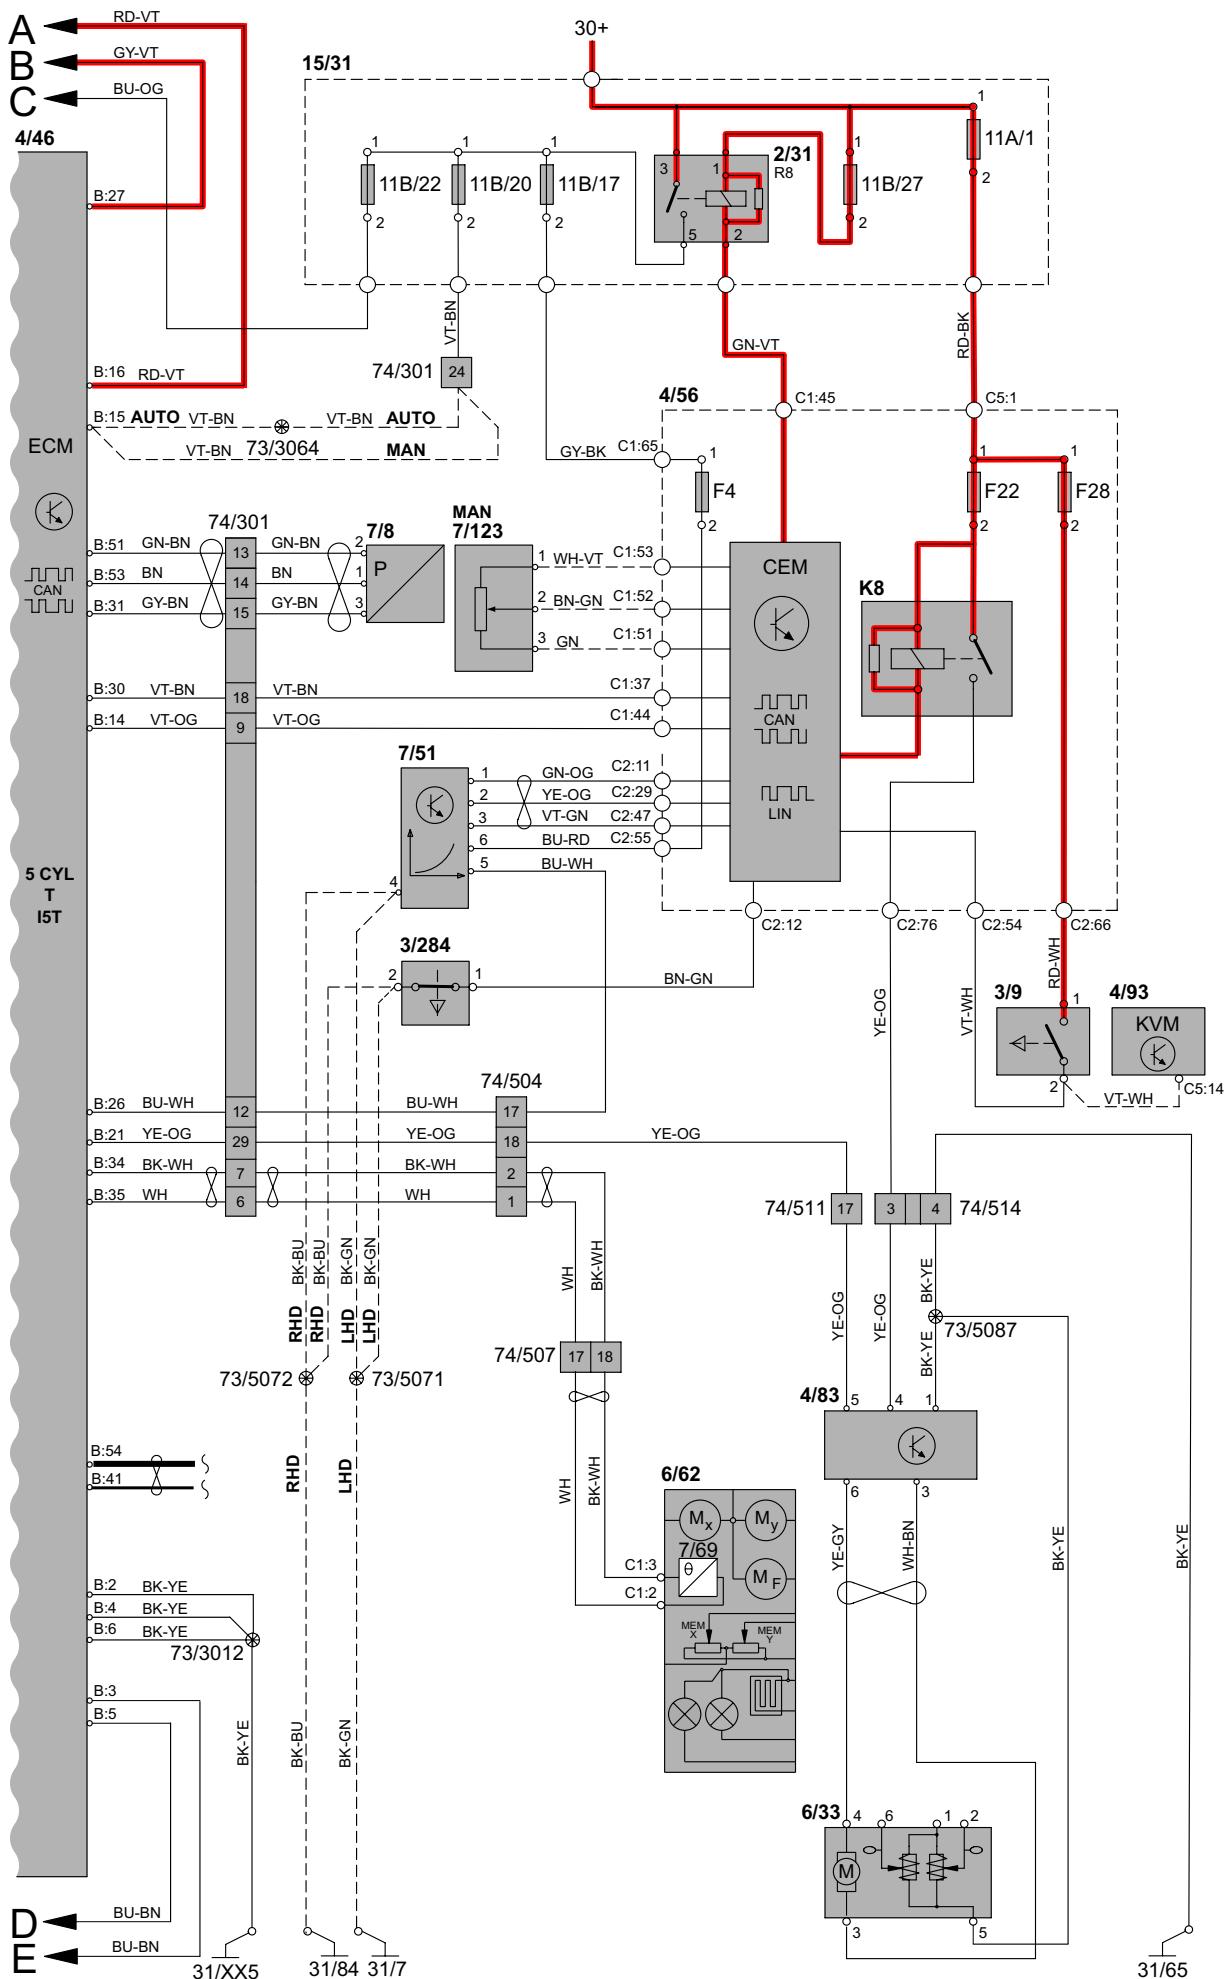


Grupp 23 Bränslesystem

Motorstyrsystem 6-Cyl. 1:2

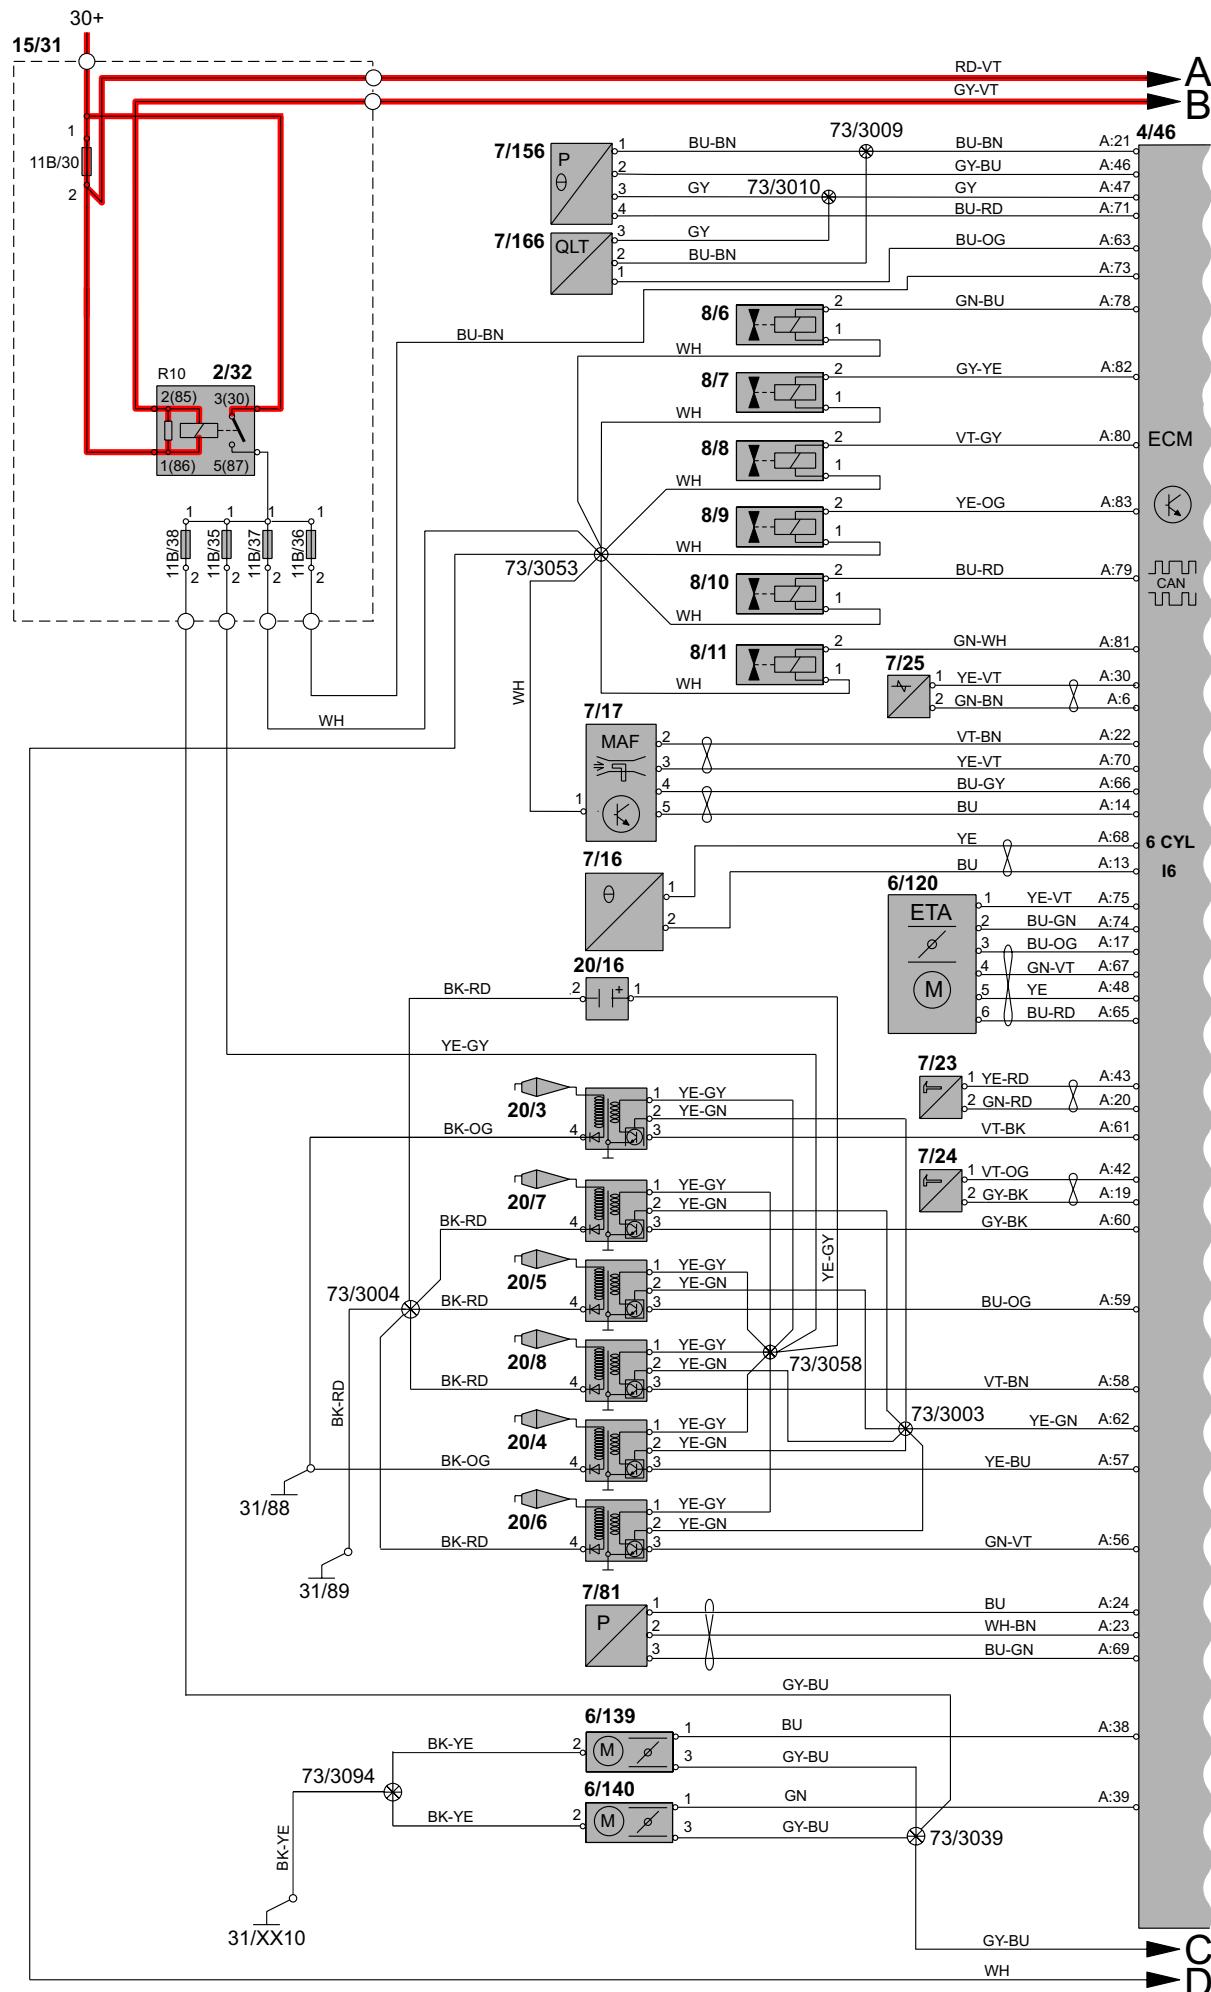


Grupp 23 Bränslesystem

Motorstyrsystem 6-Cyl. 2:2

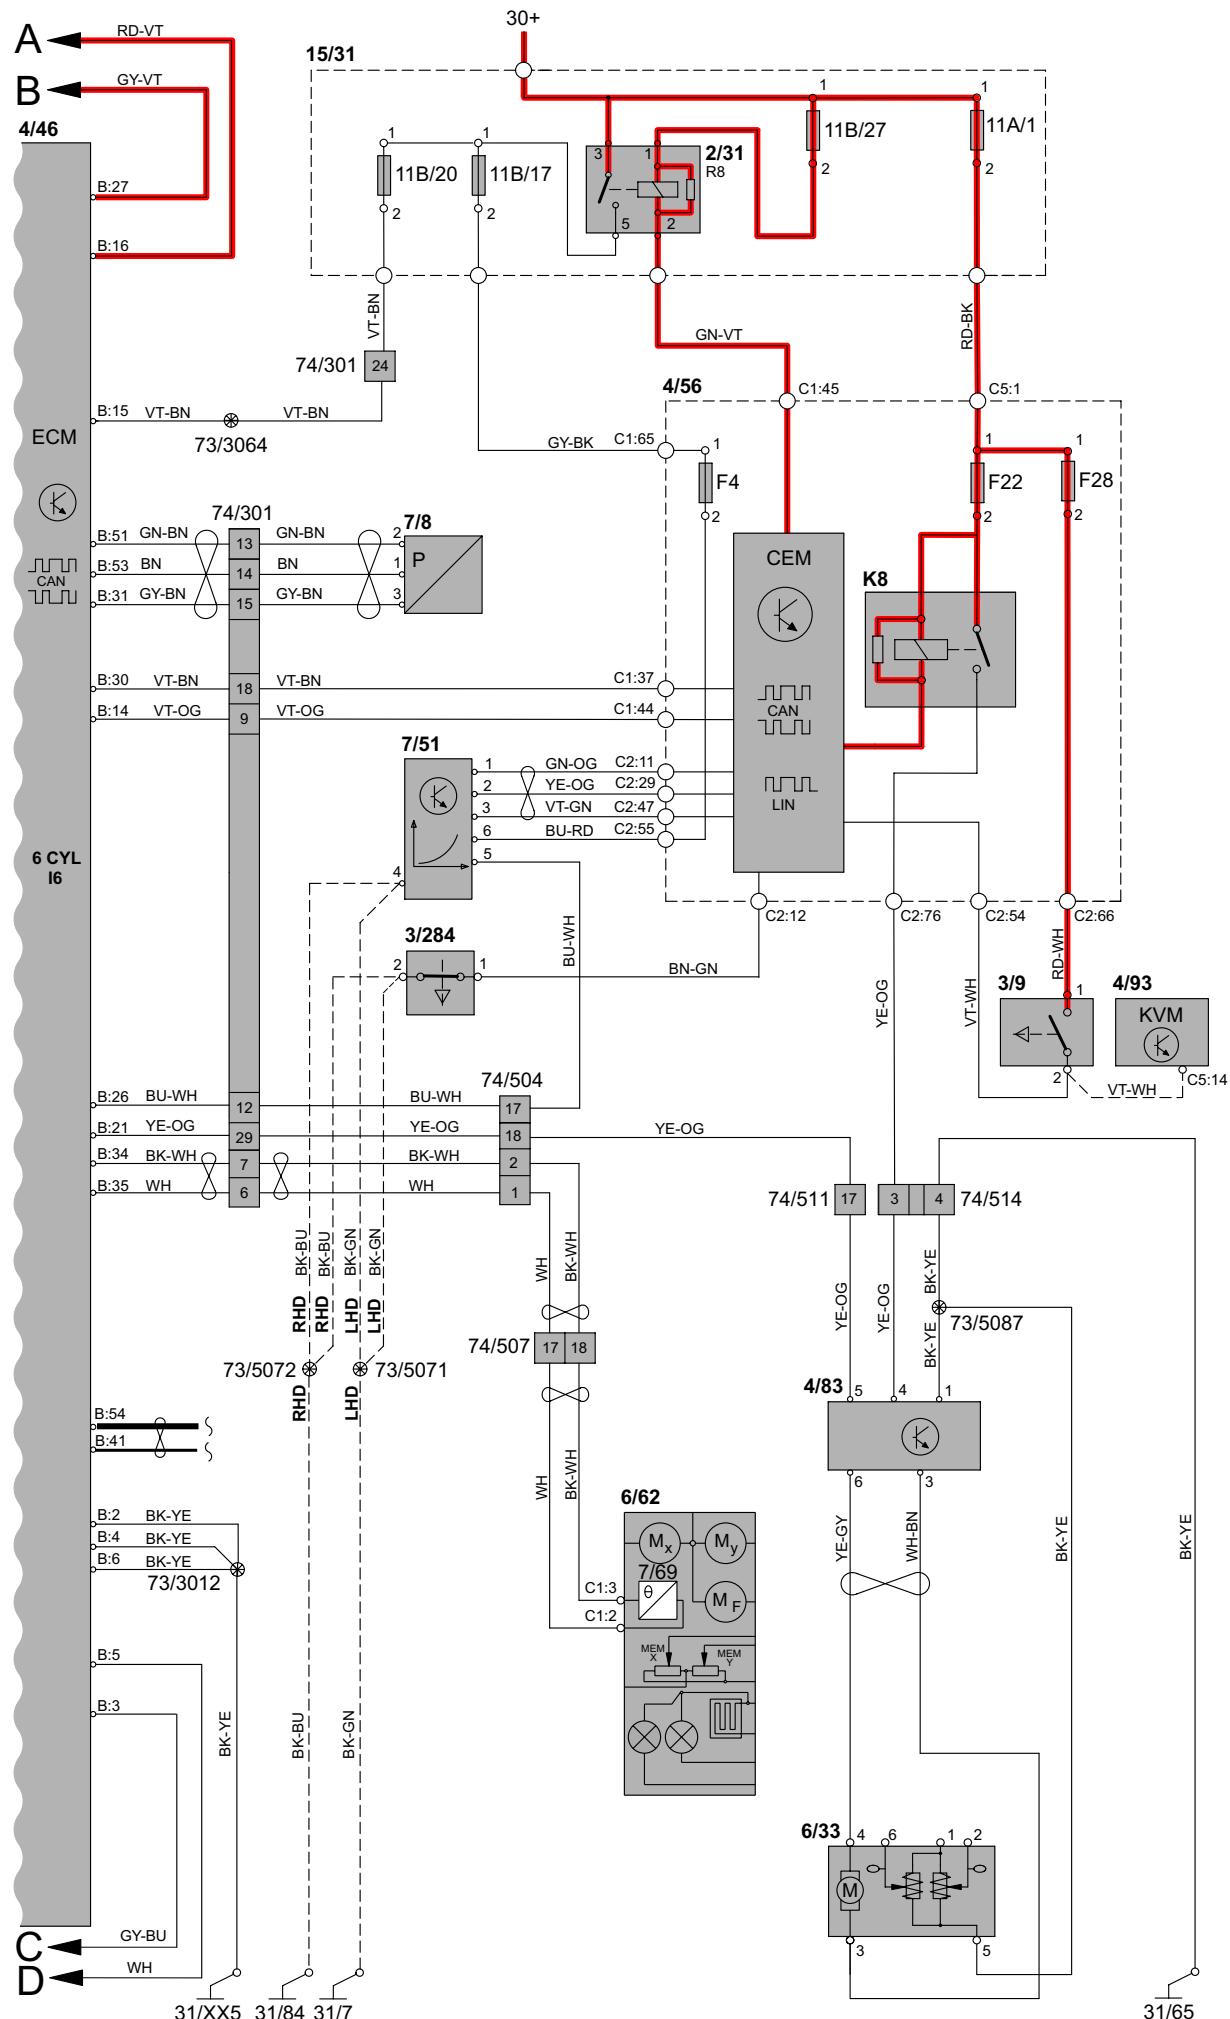


Grupp 23 Bränslesystem

Motorstyrsystem 8-Cyl. 1:2

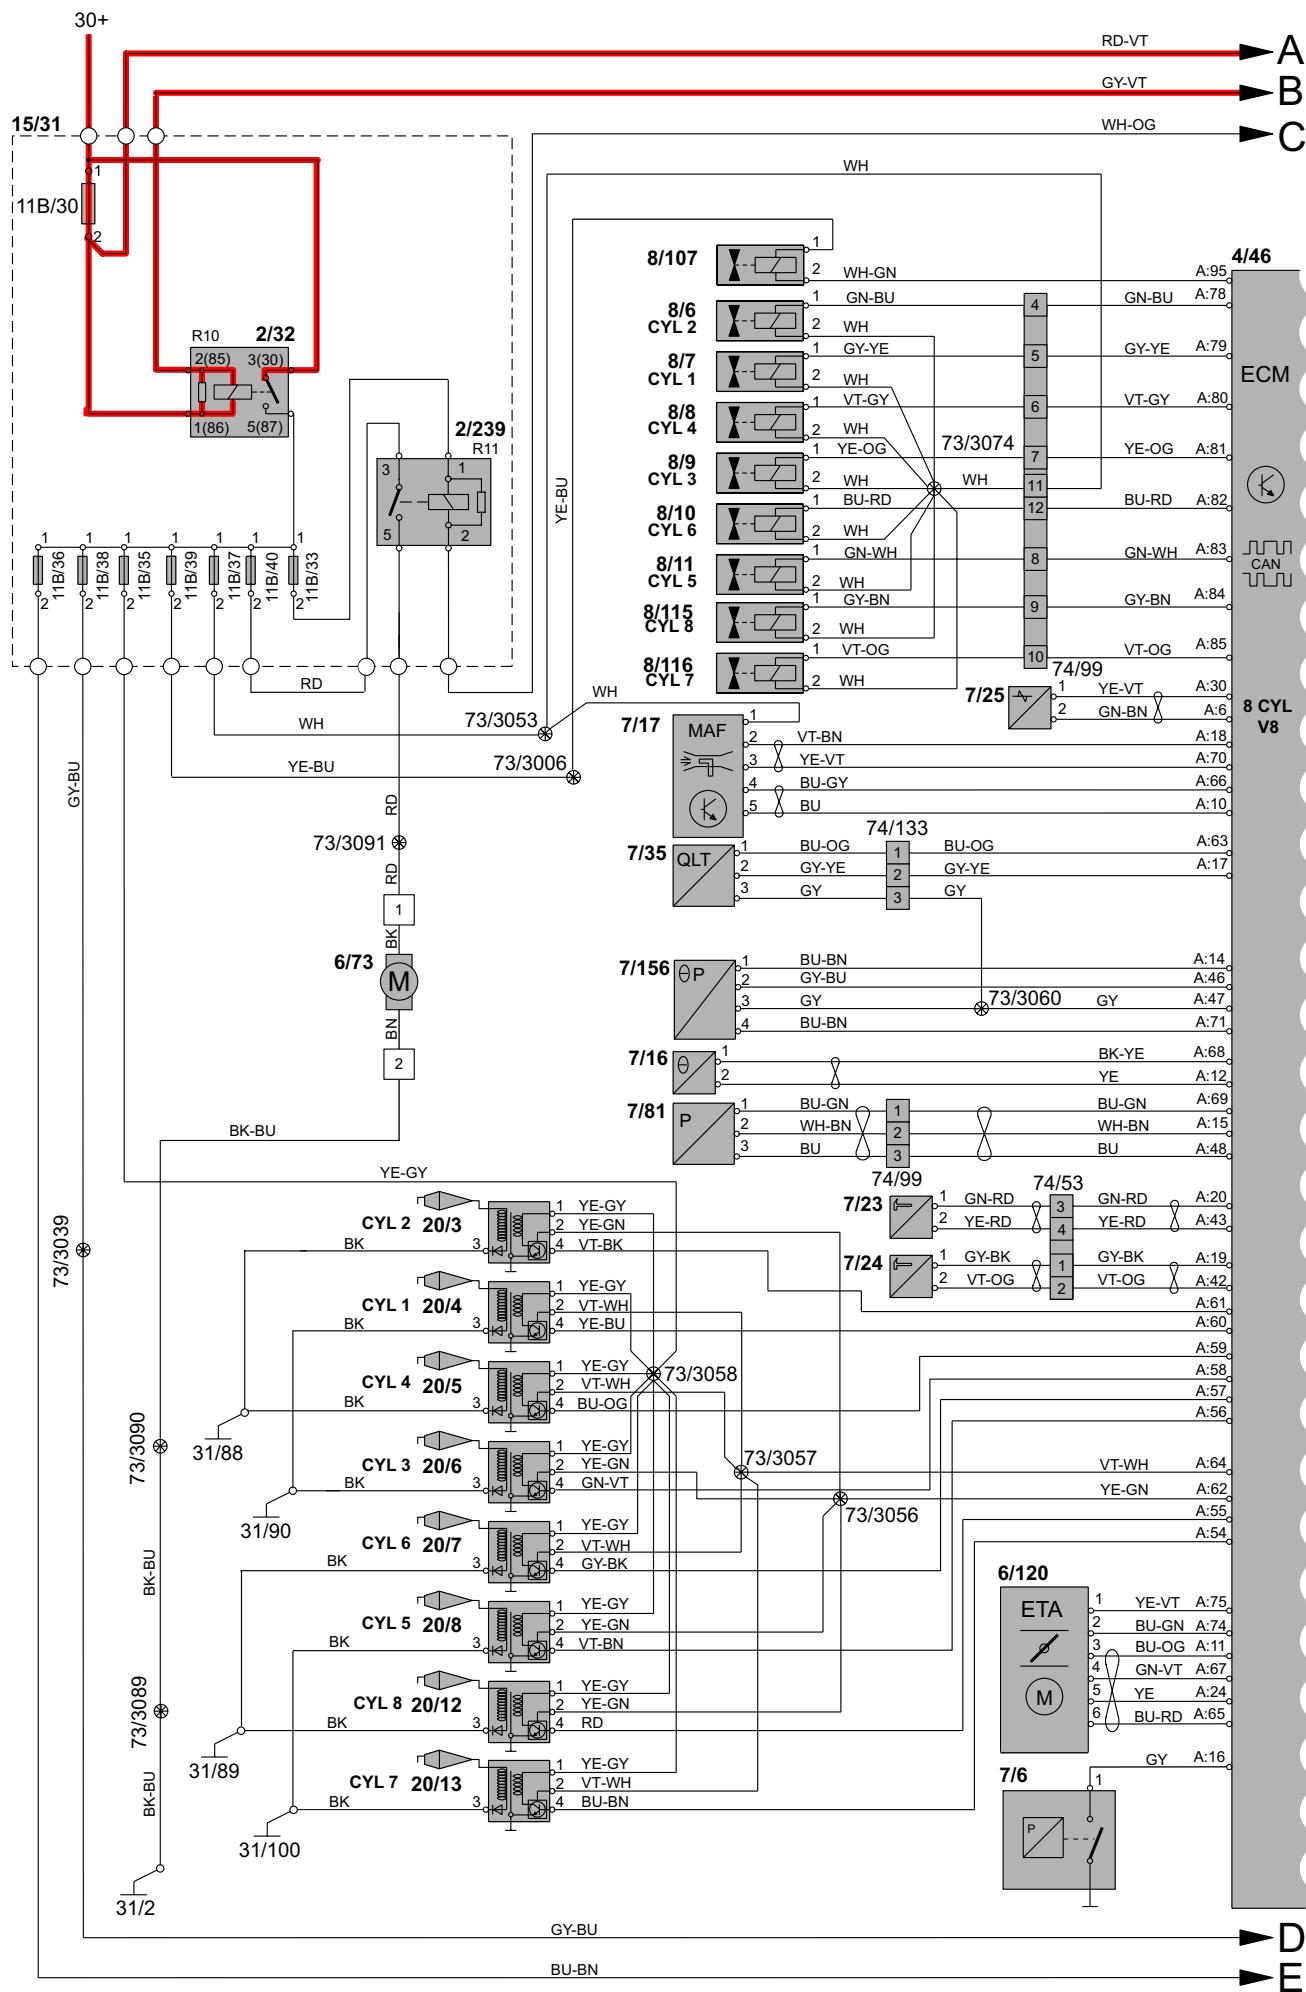


Grupp 23 Bränslesystem

Motorstyrsystem 8-Cyl. 2:2

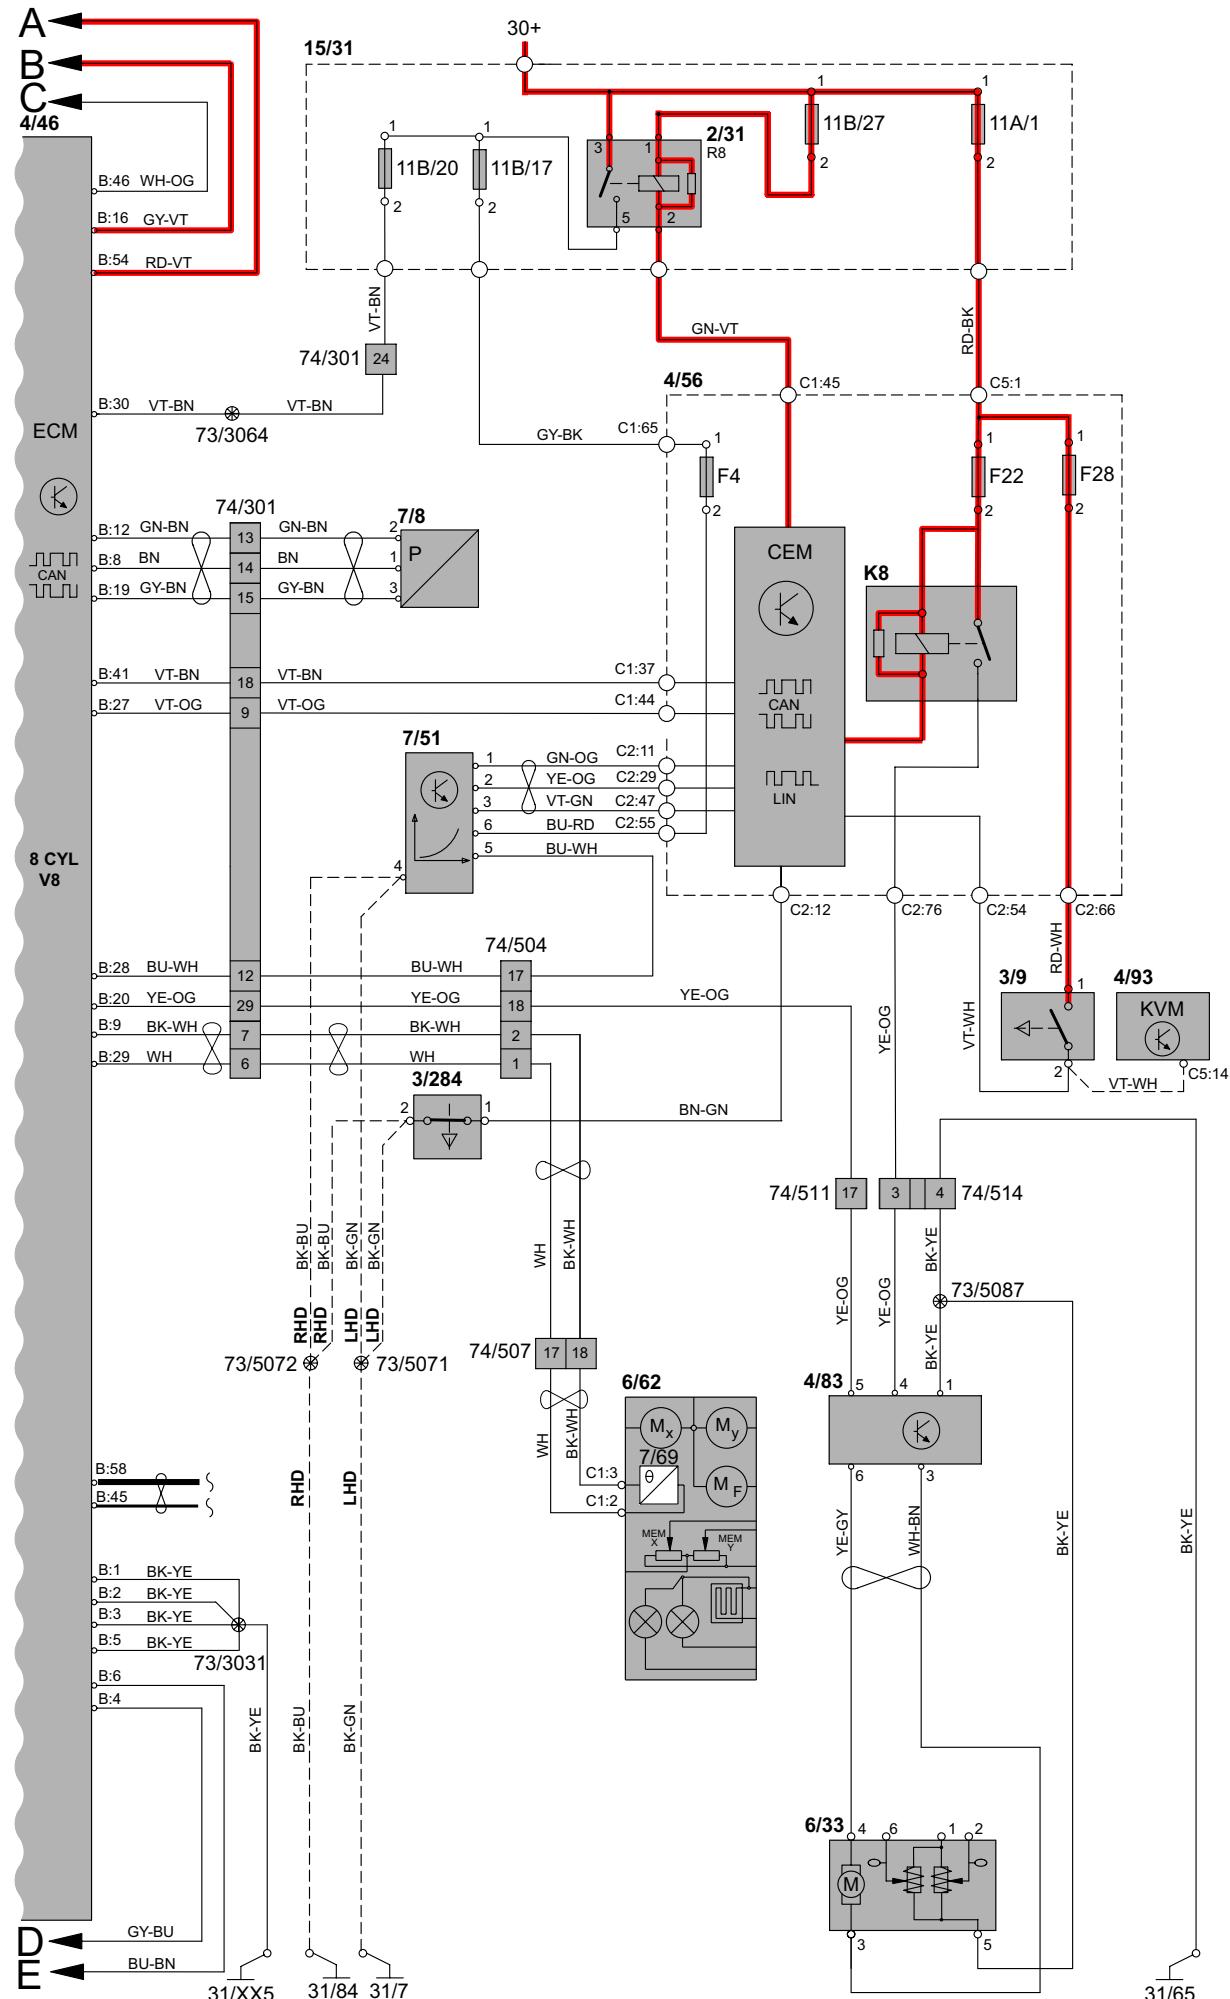


Grupp 23 Bränslesystem

Motorstyrssystem 5-Cyl. 2,4l Diesel 1:3

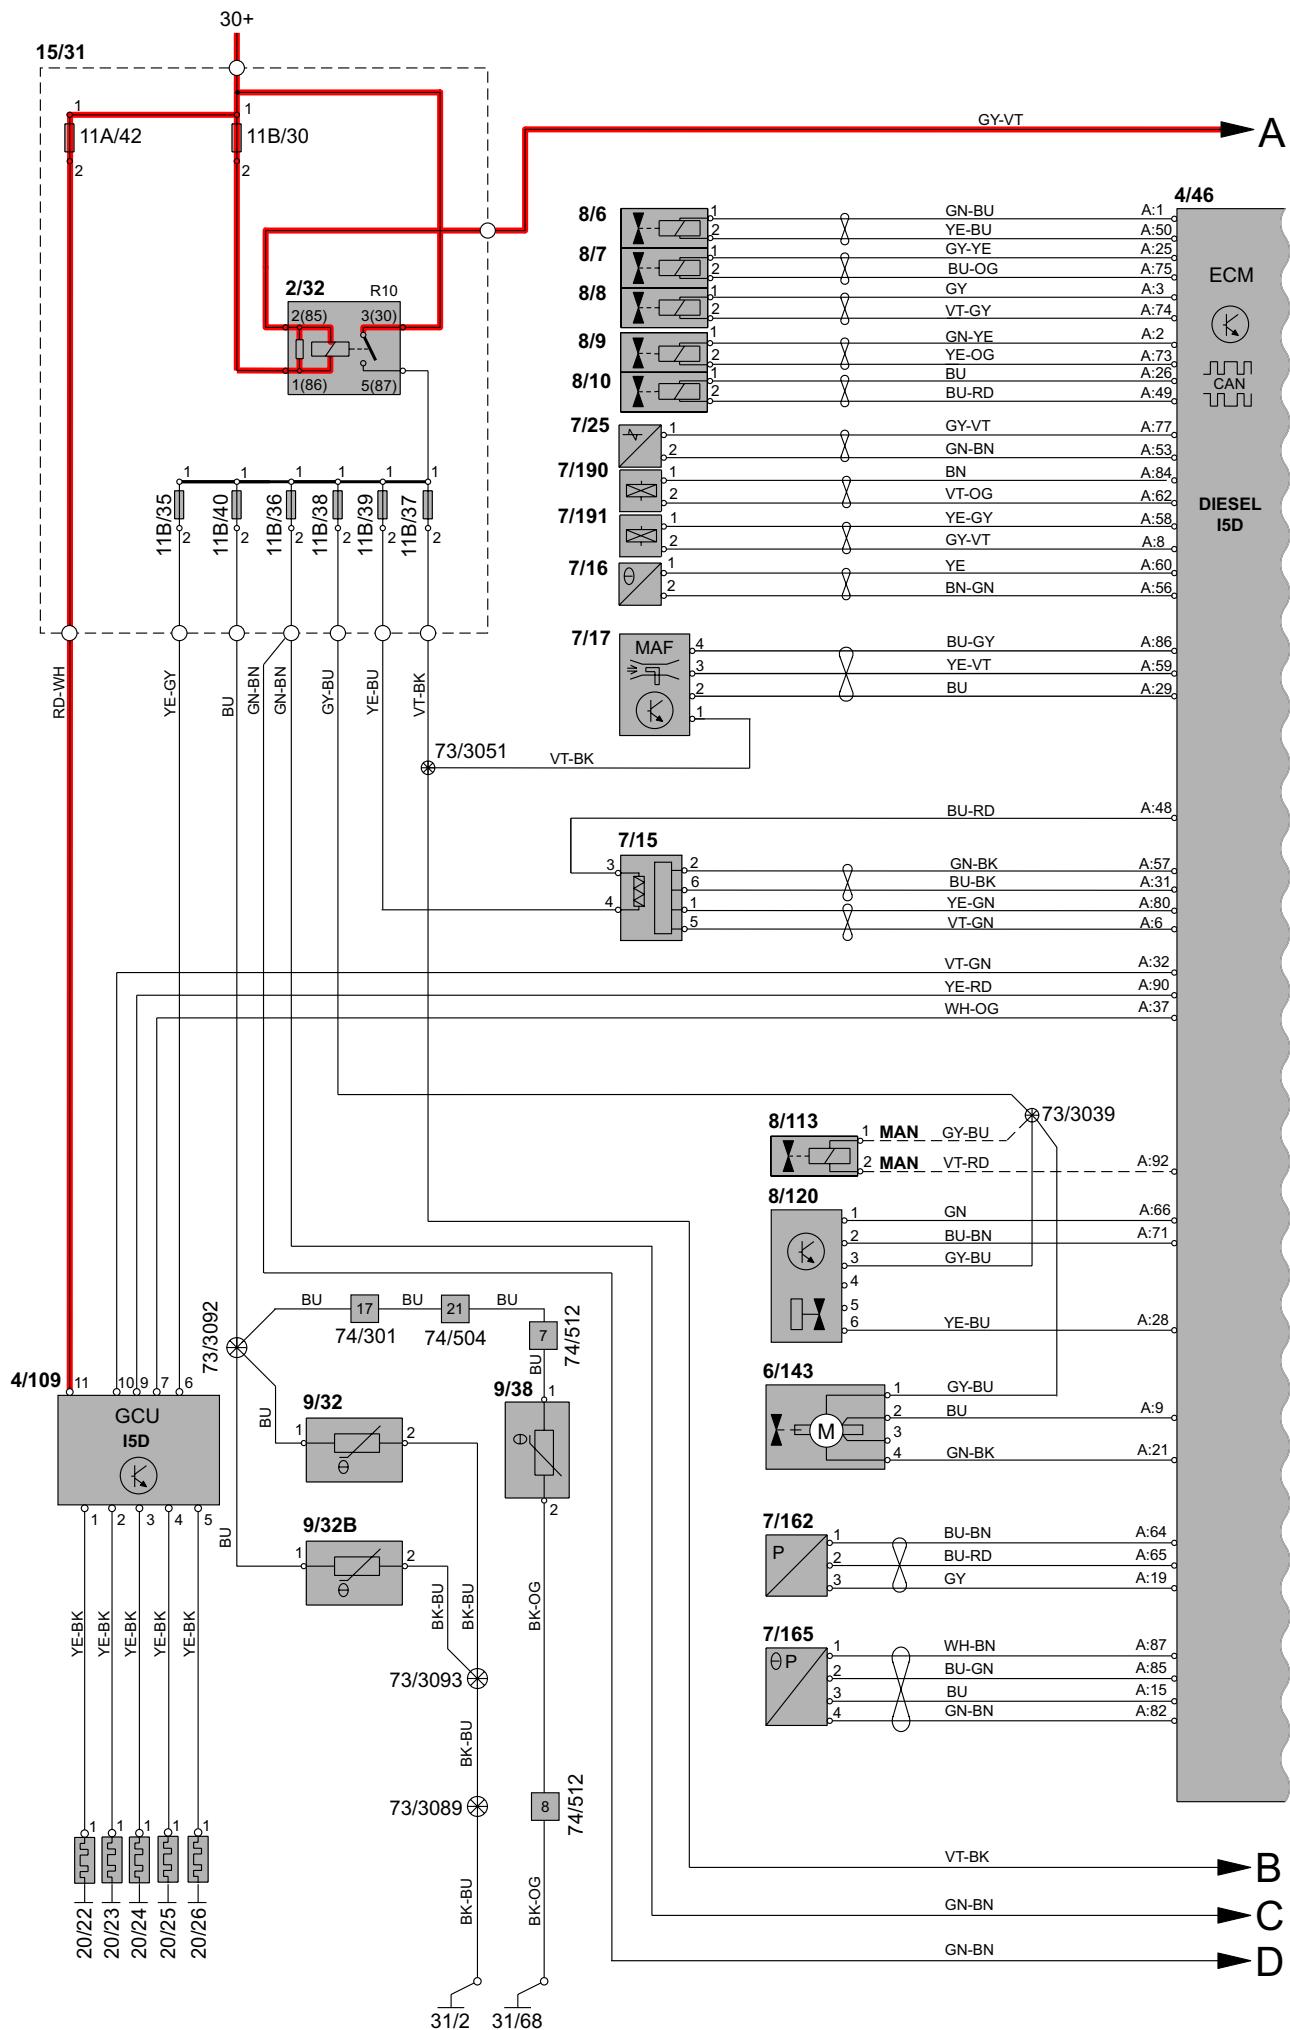


Grupp 23 Bränslesystem

Motorstyrsystem 5-Cyl. 2,4l Diesel 2:3

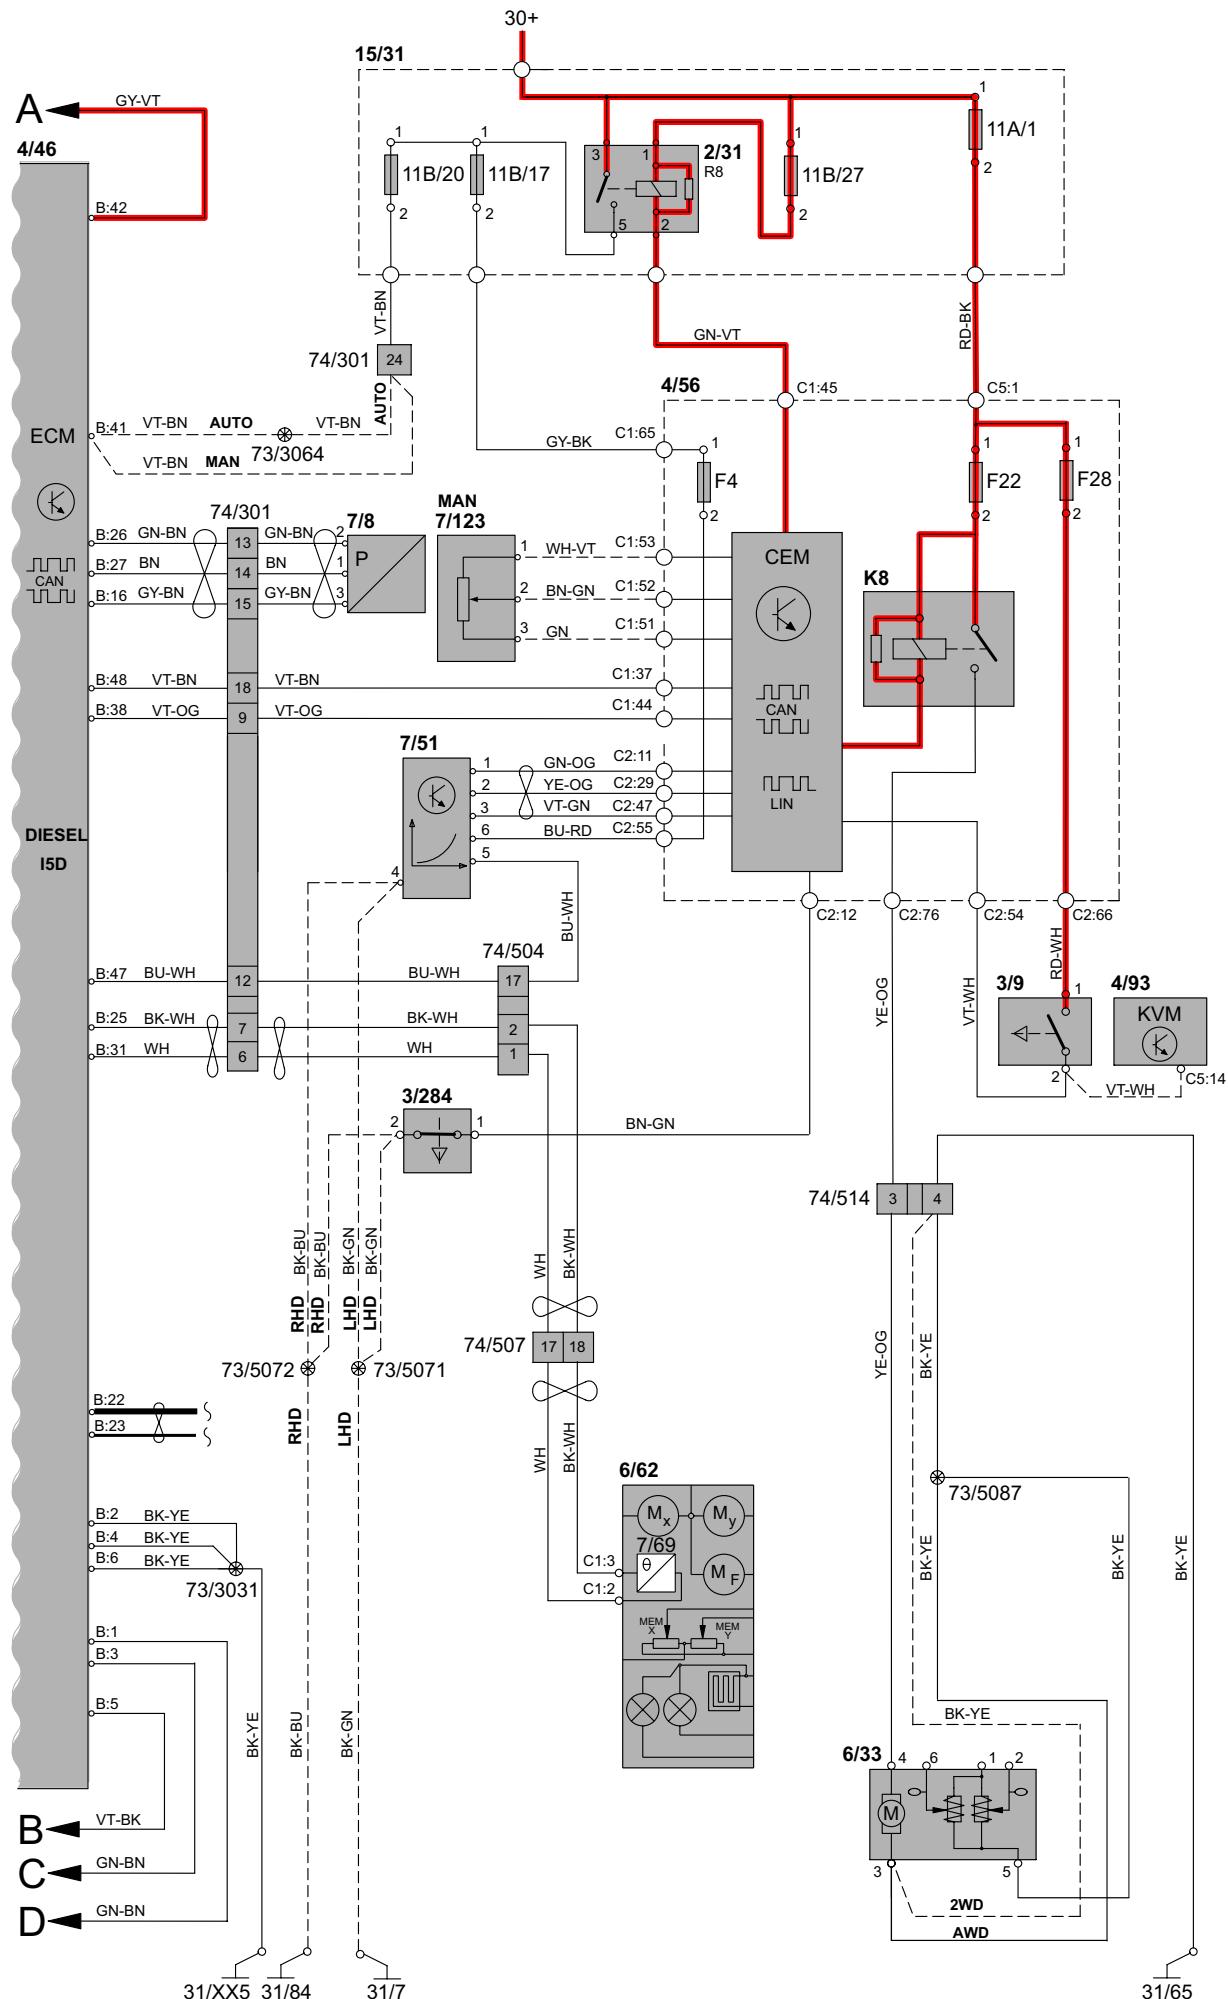


Grupp 23 Bränslesystem
Motorstyrssystem 5-Cyl. 2,4l Diesel 3:3

4/46

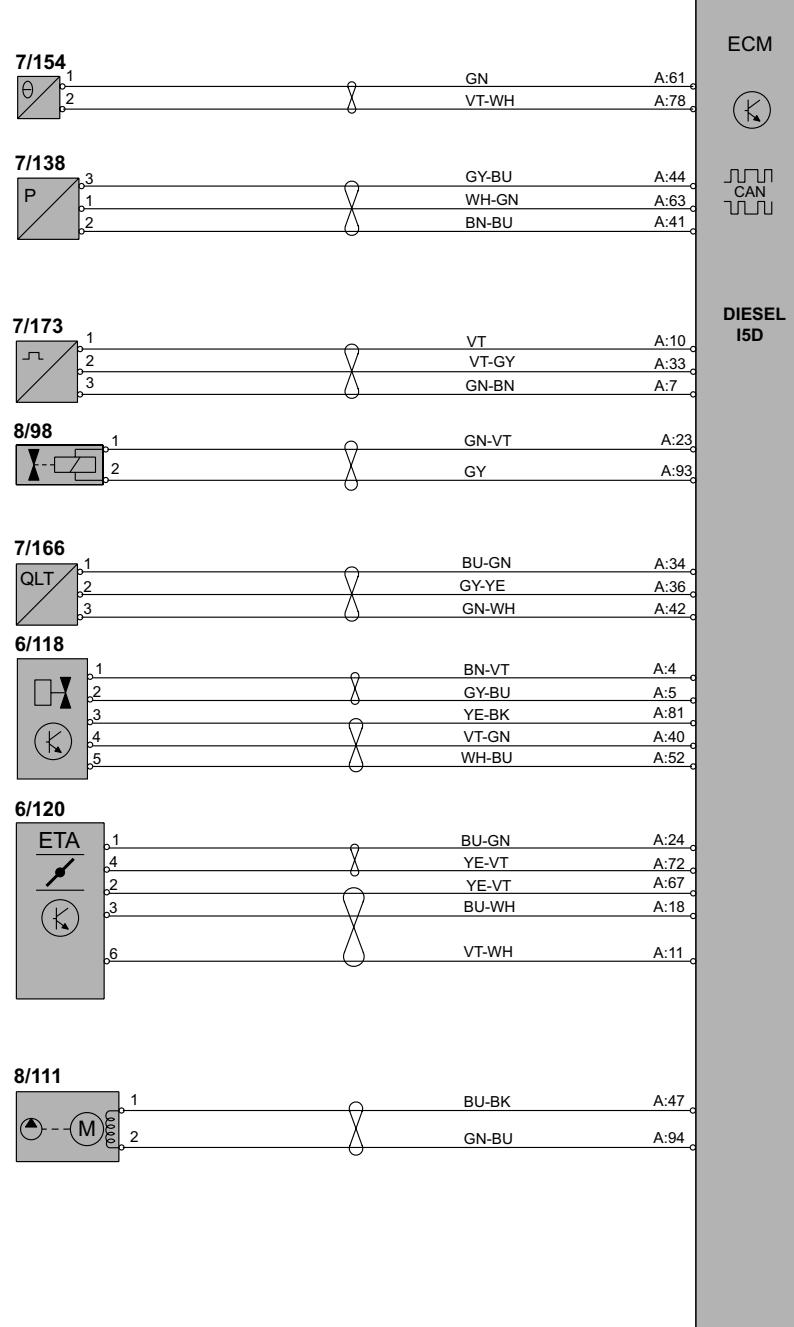


Grupp 23 Bränslesystem


Emissionsstyrning 5-Cyl. 2,4l Turbo

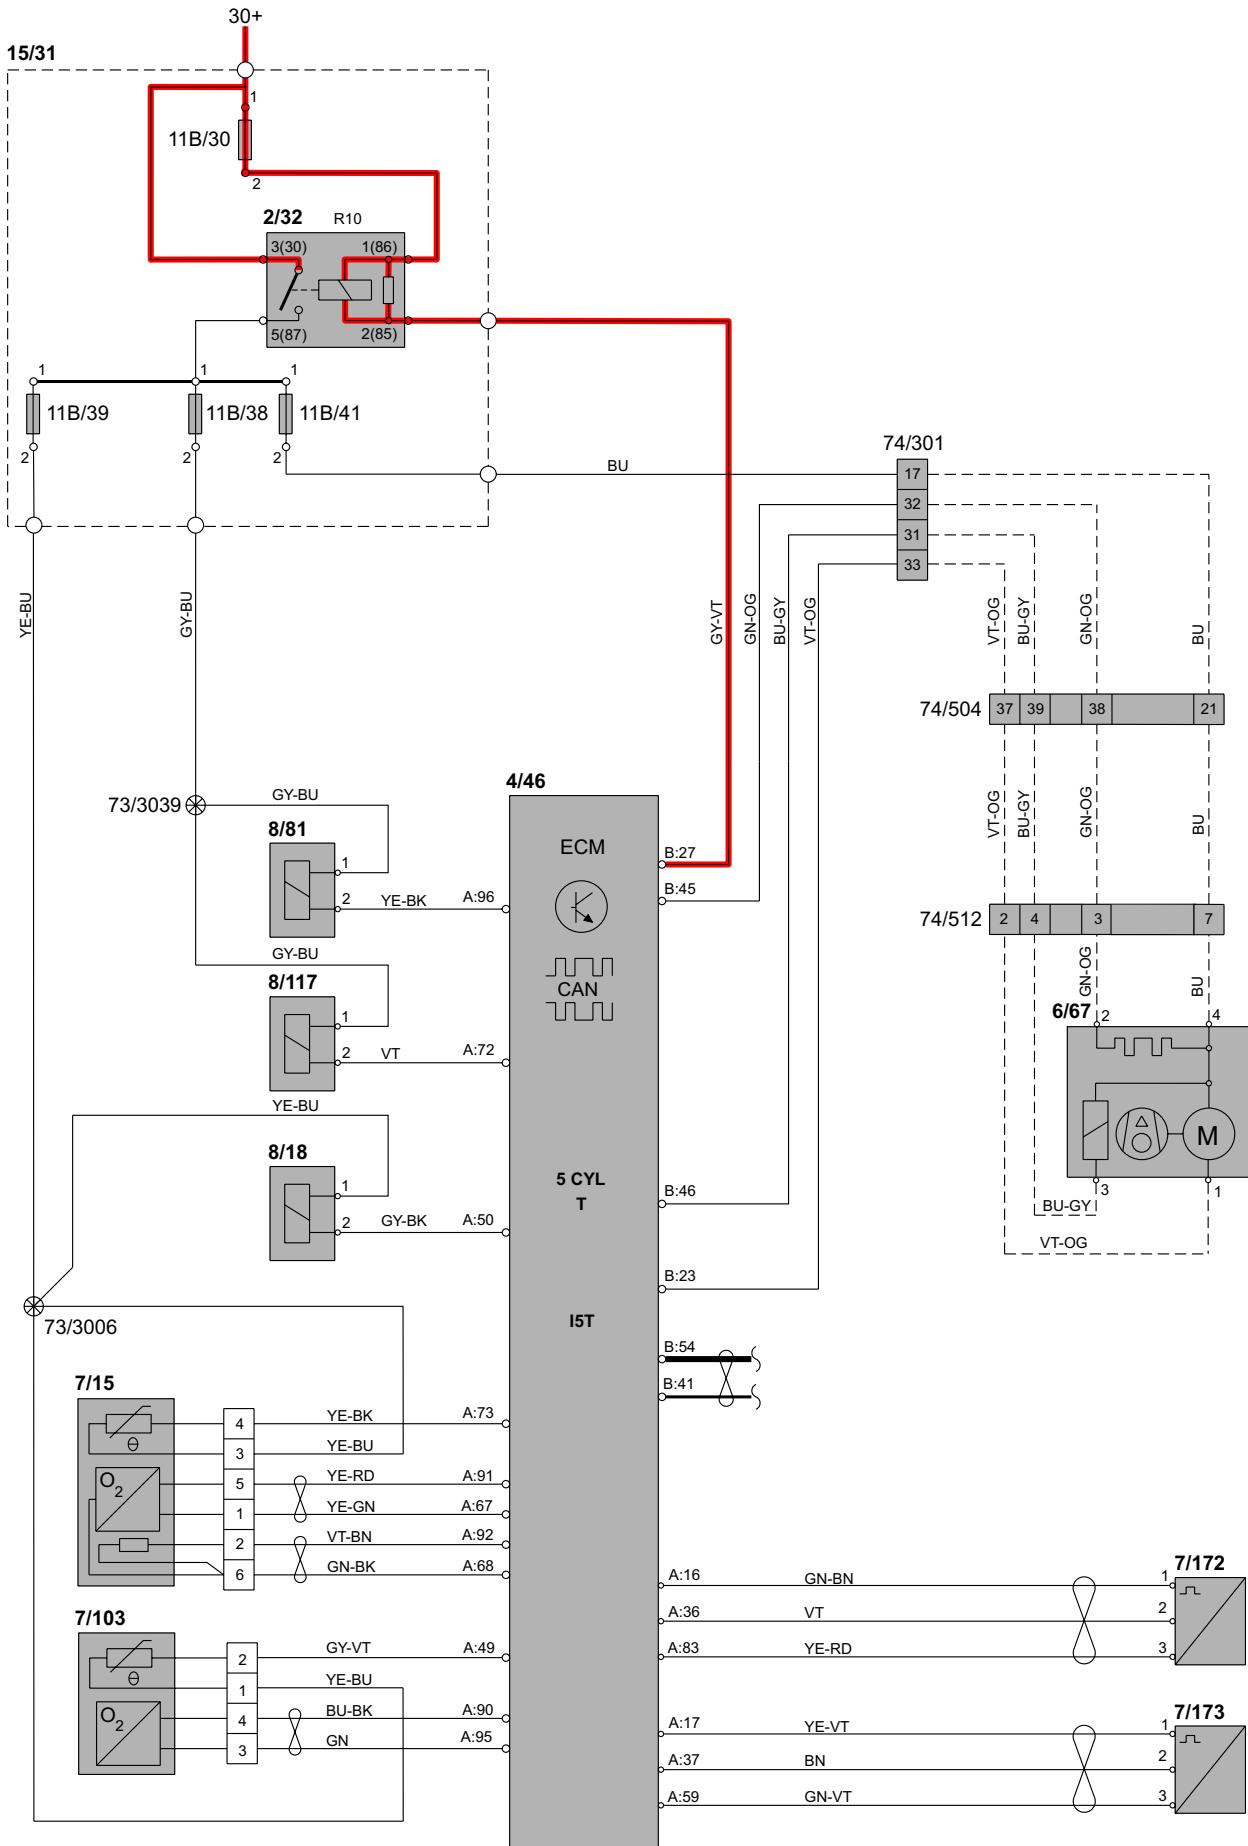

Grupp 23 Bränslesystem Emissionsstyrning 6-Cyl.

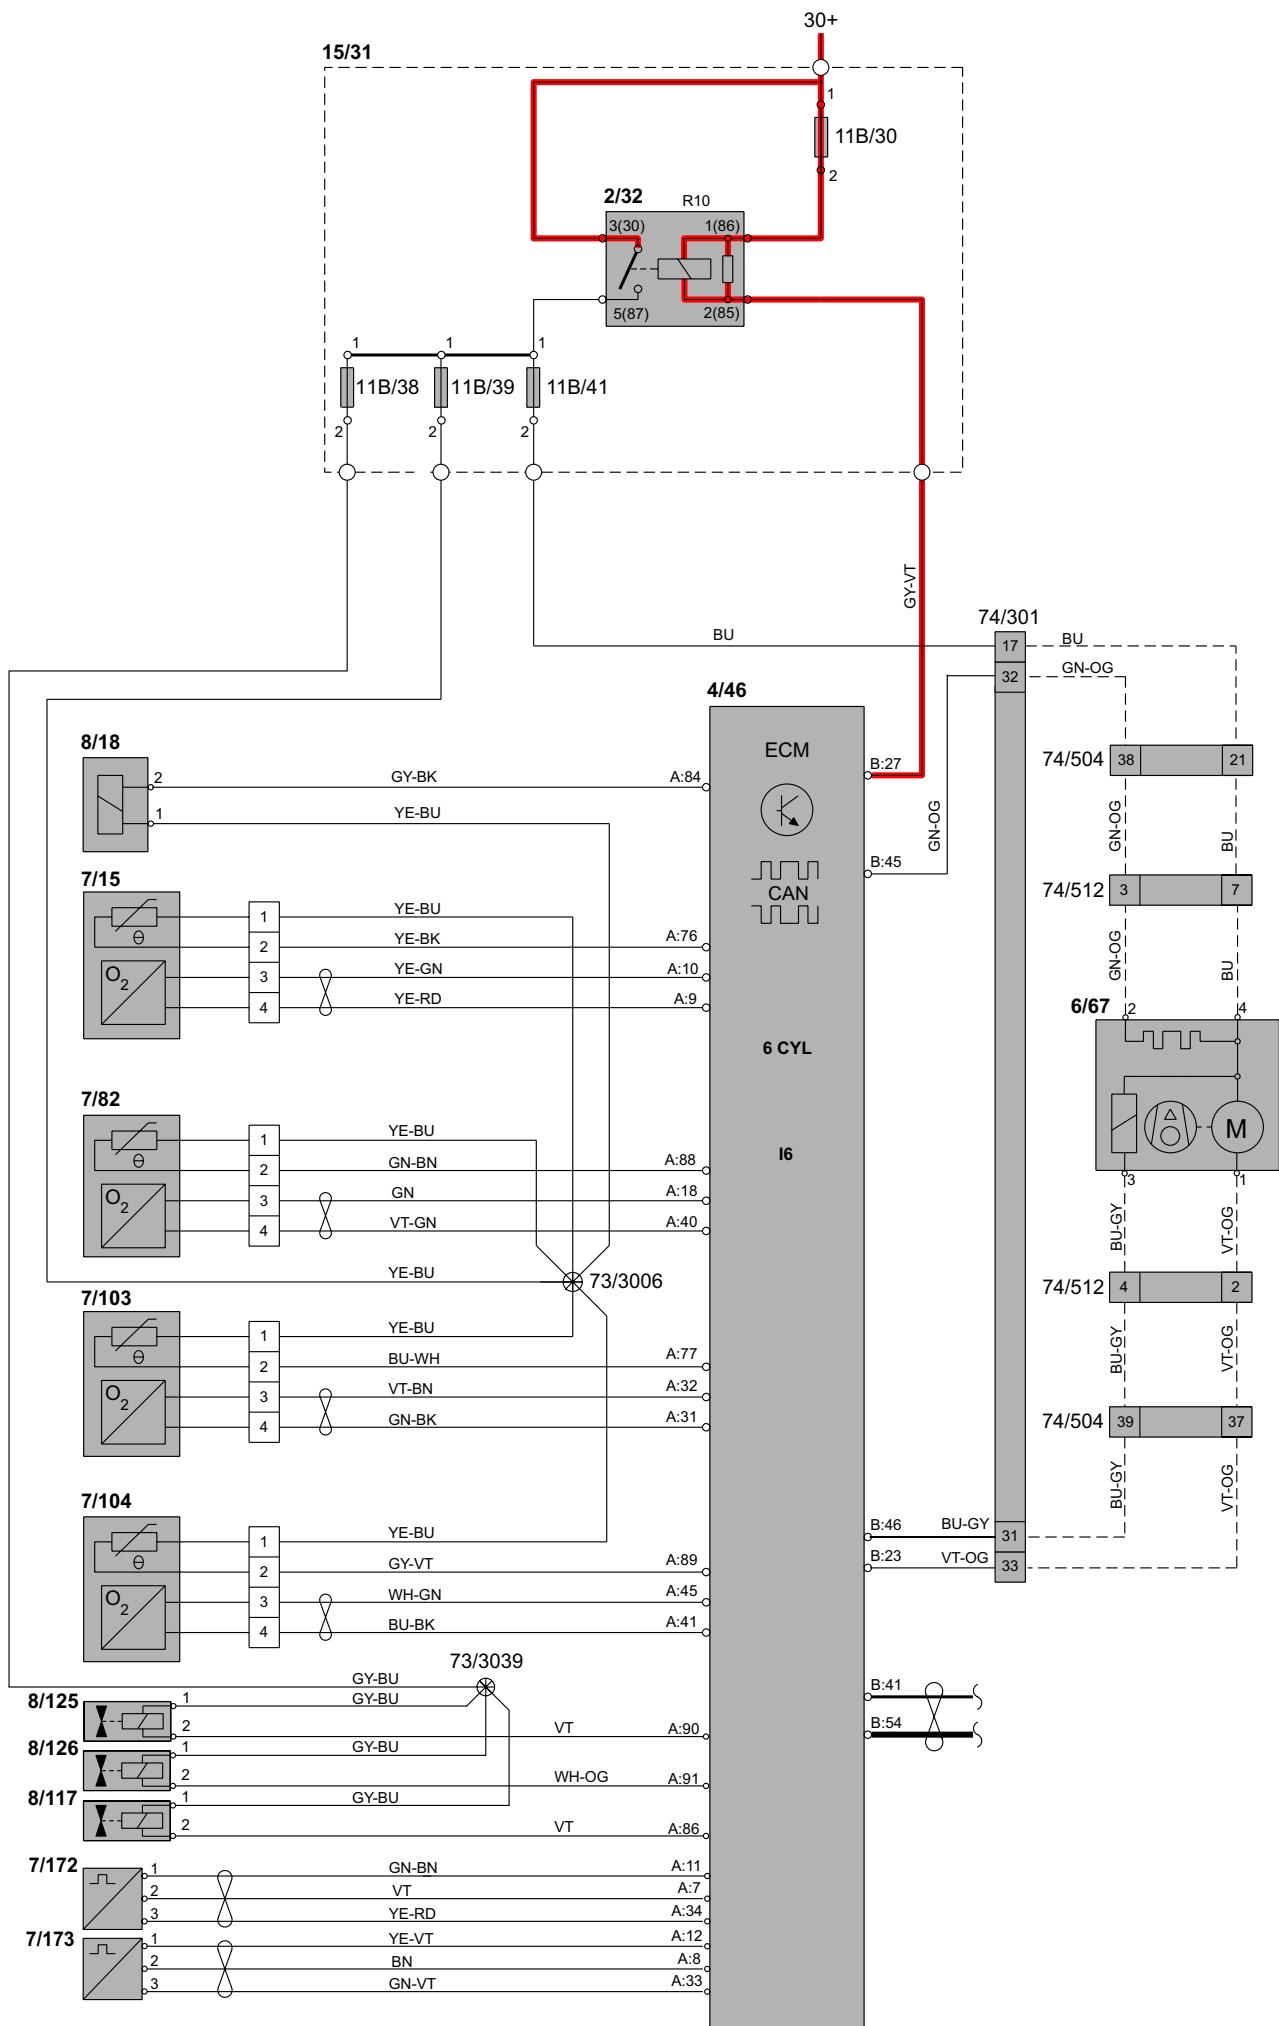


Grupp 23 Bränslesystem Emissionsstyrning 8-Cyl.

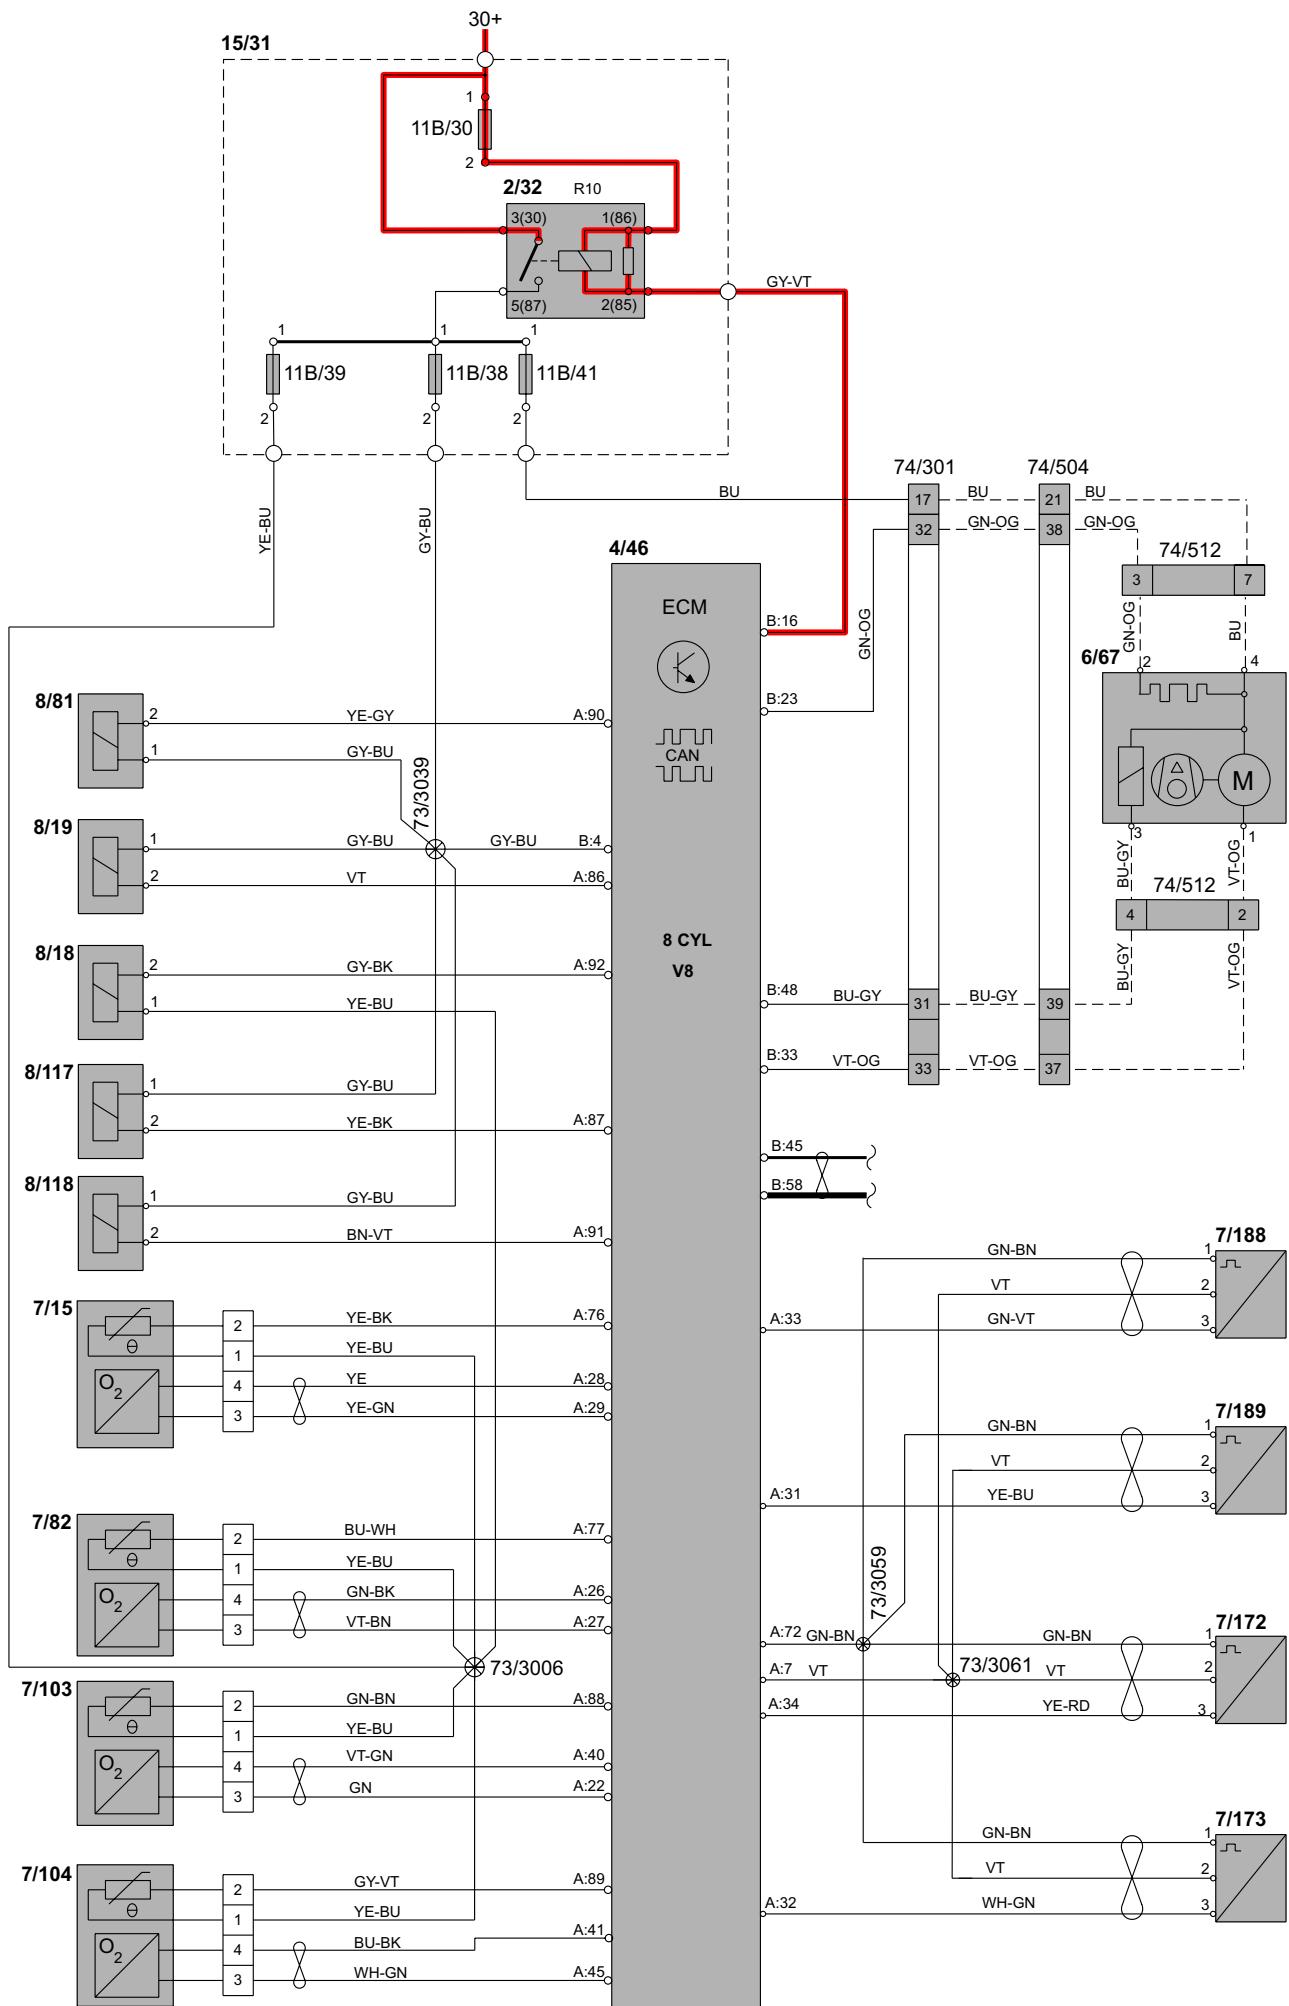


Grupp 33 Startsystem

Startsystem

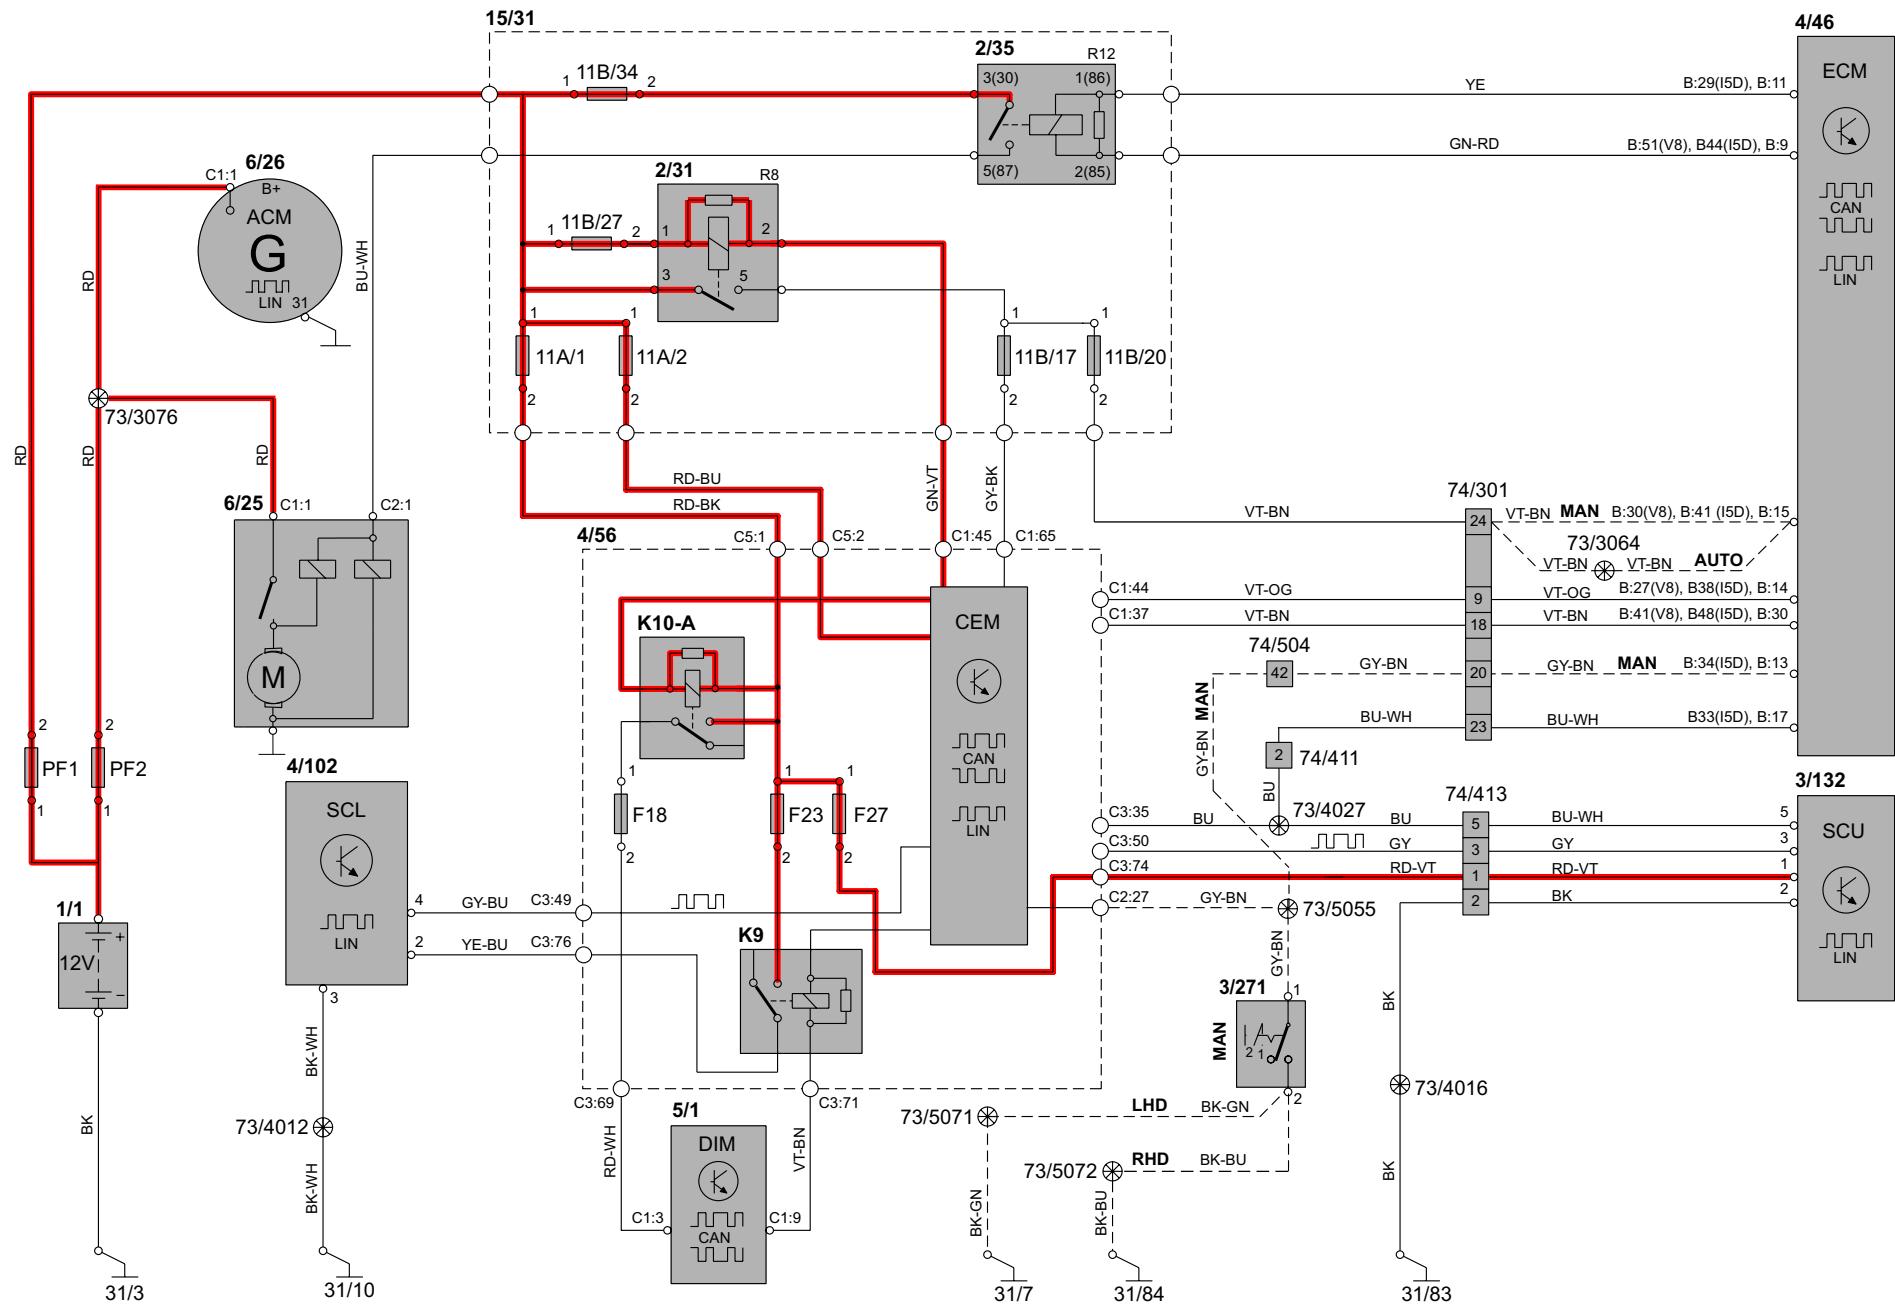


Grupp 35 Belysning

Bromsljus

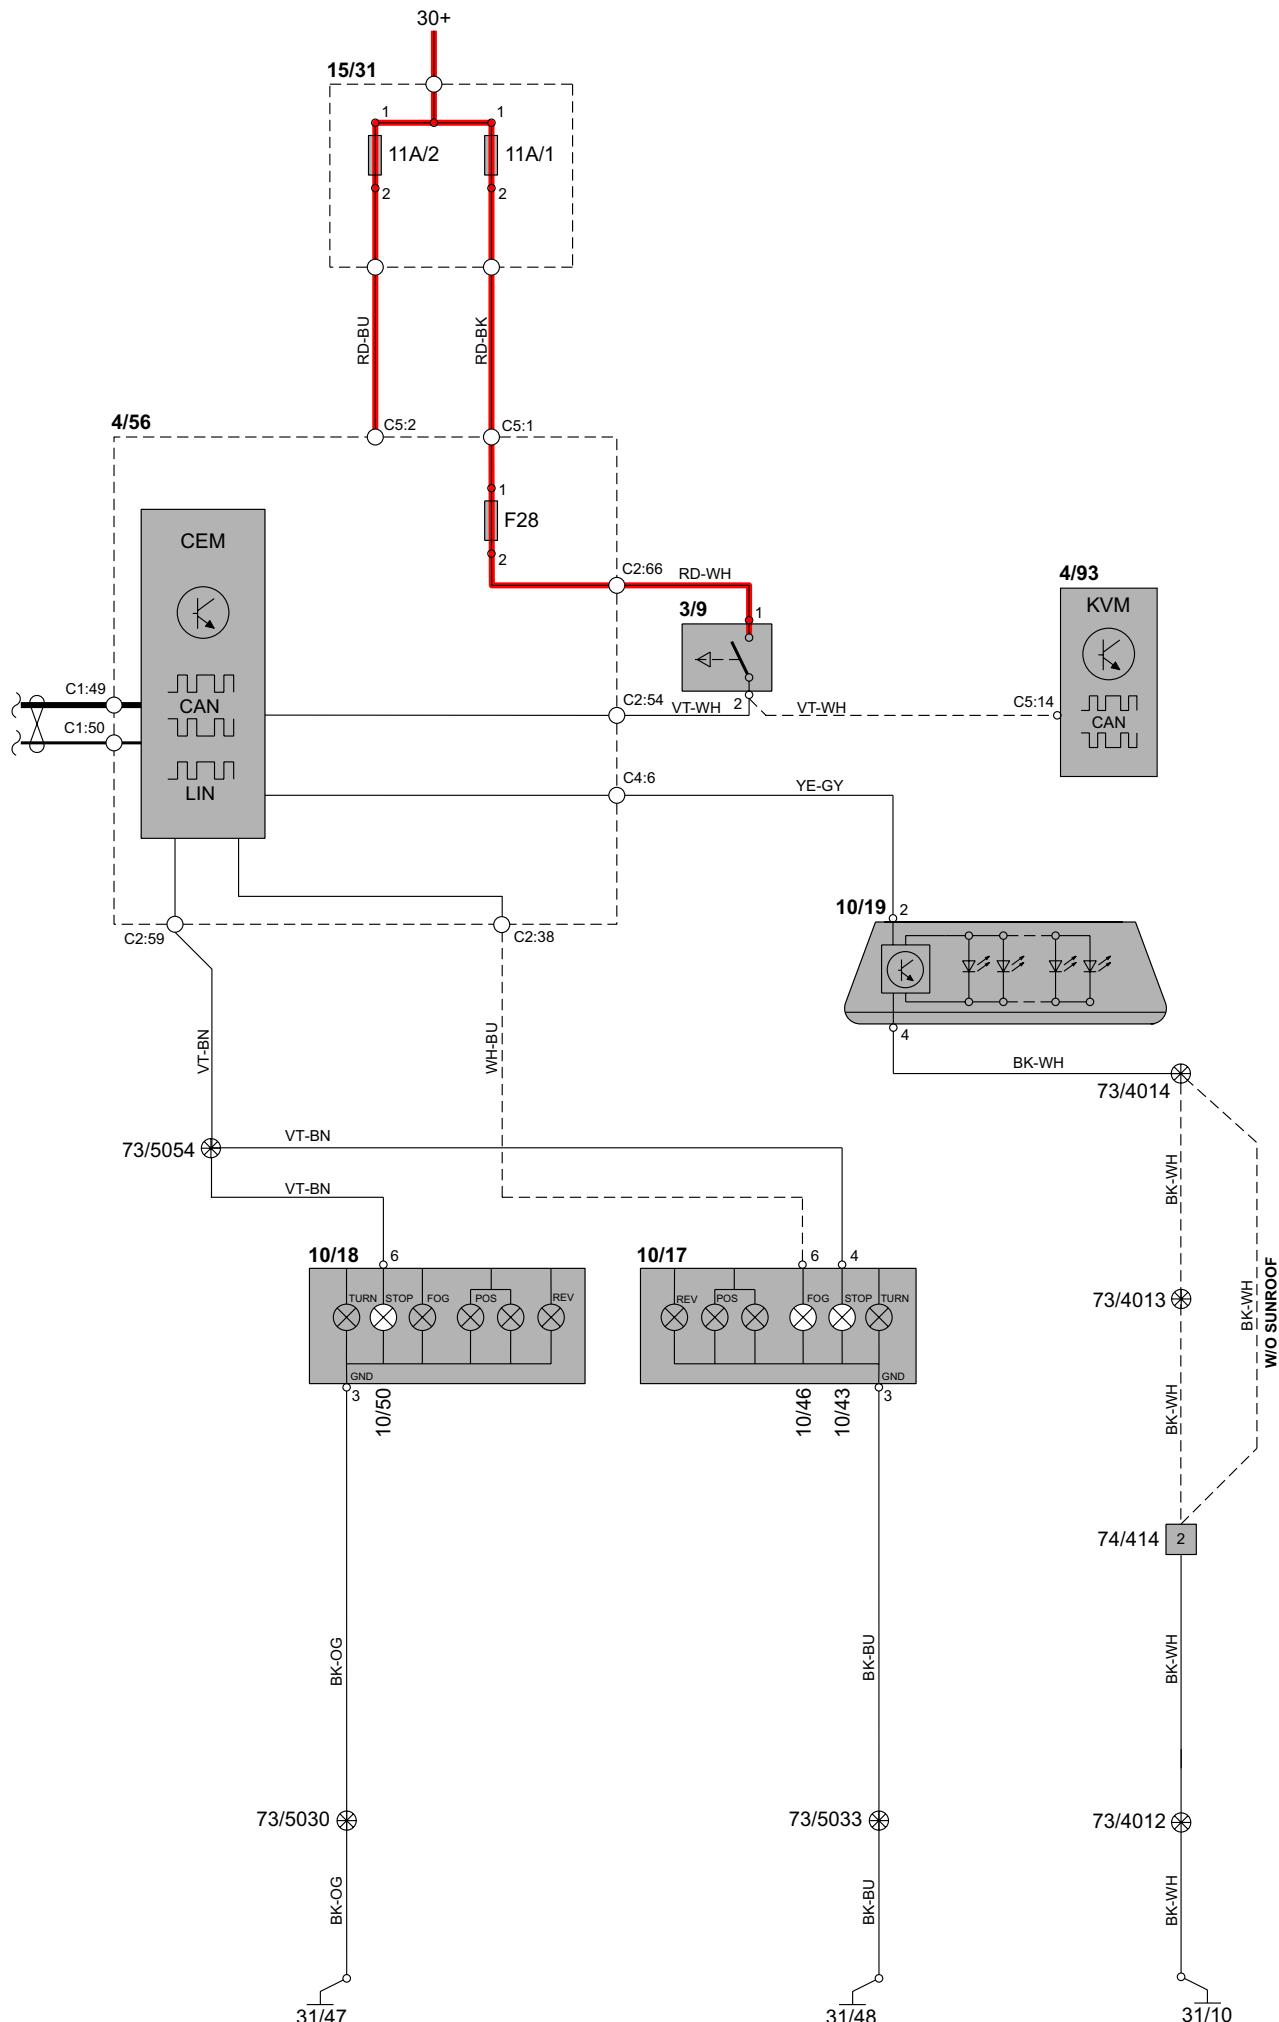


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Nyckellös bil 1:2

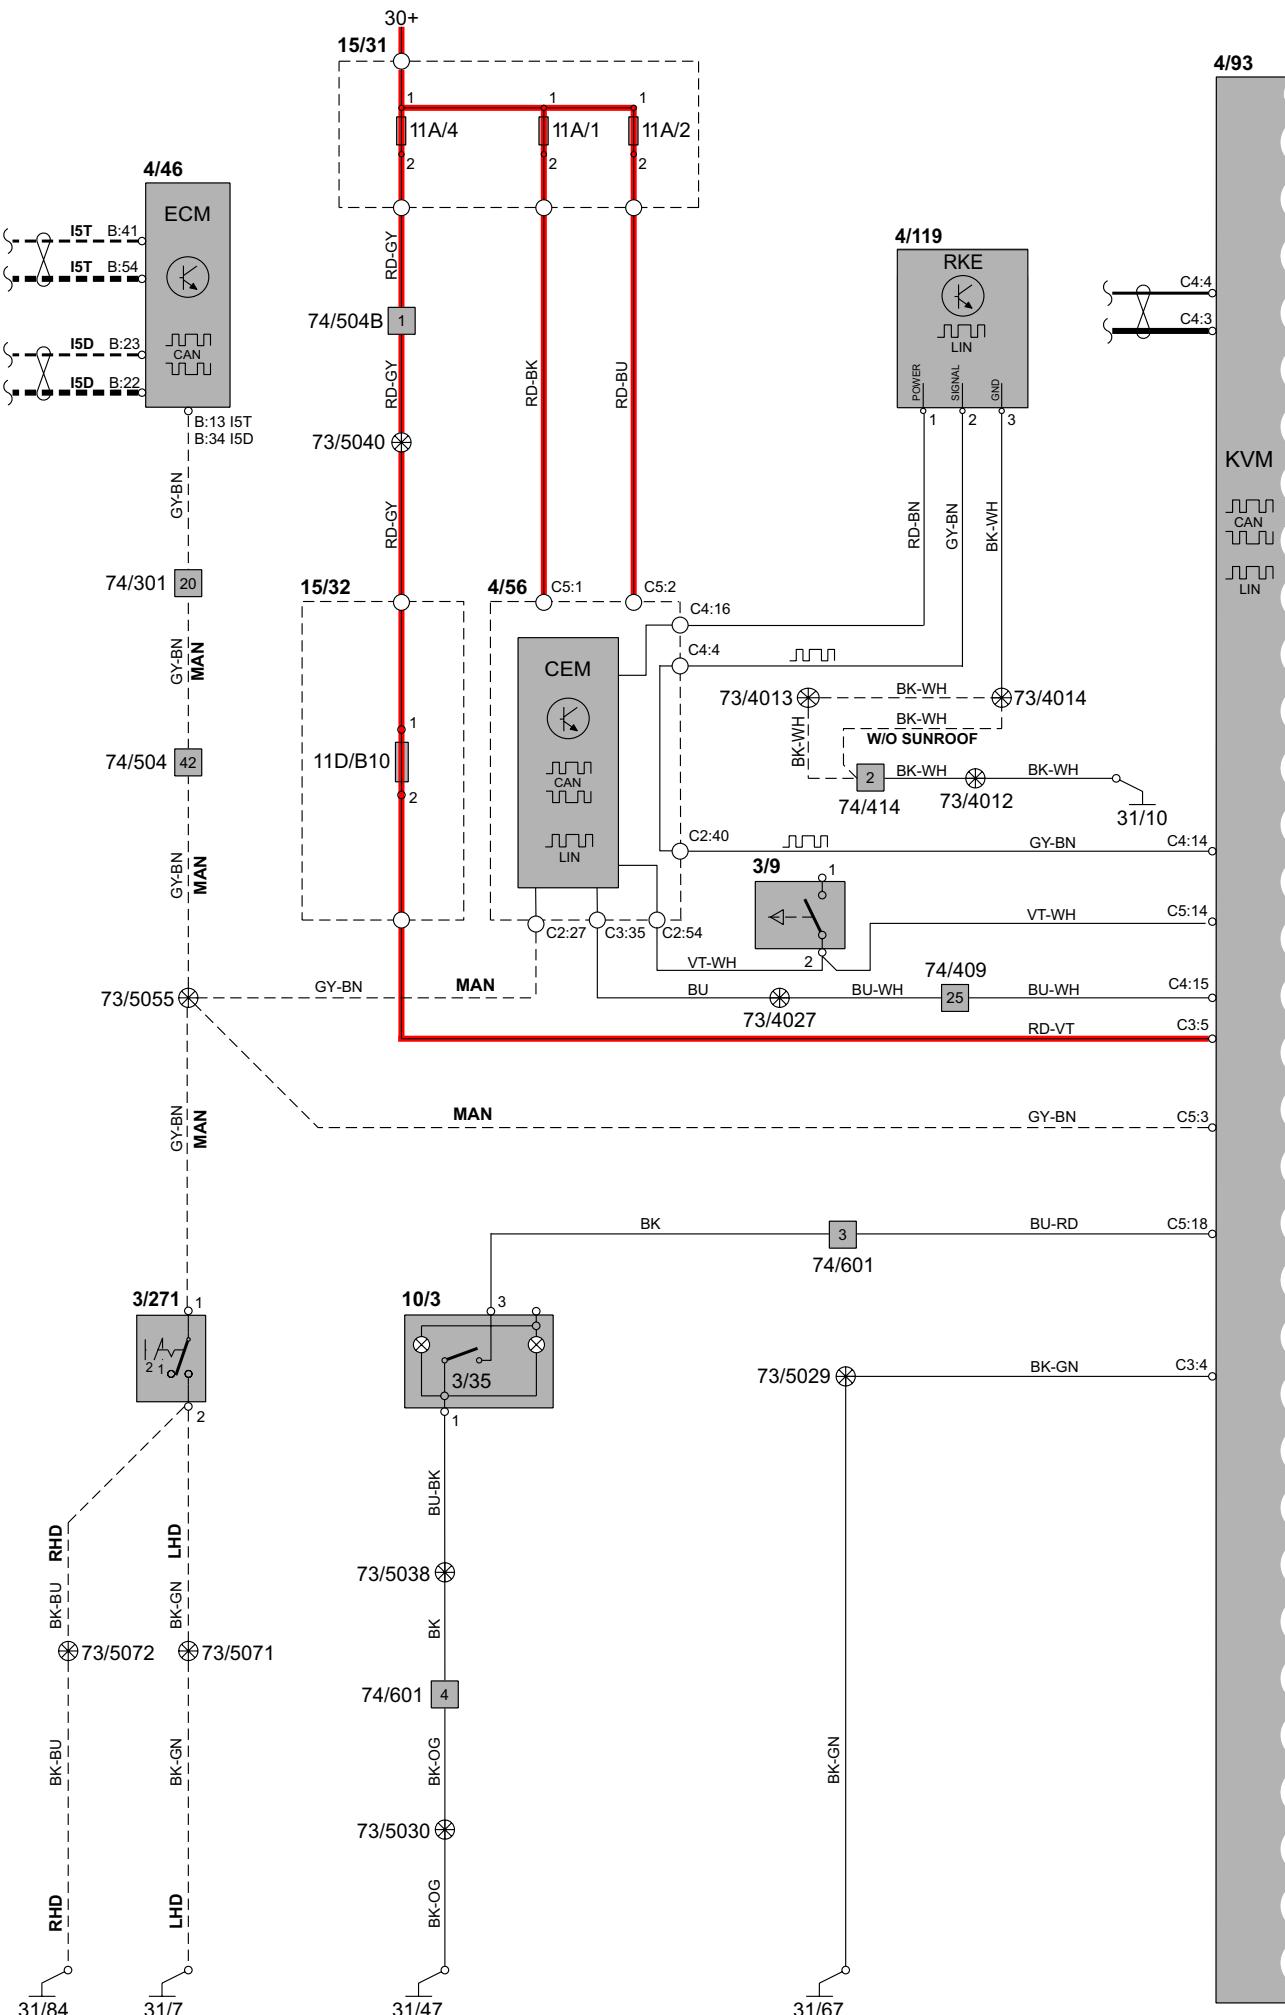


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Nyckellös bil 2:2

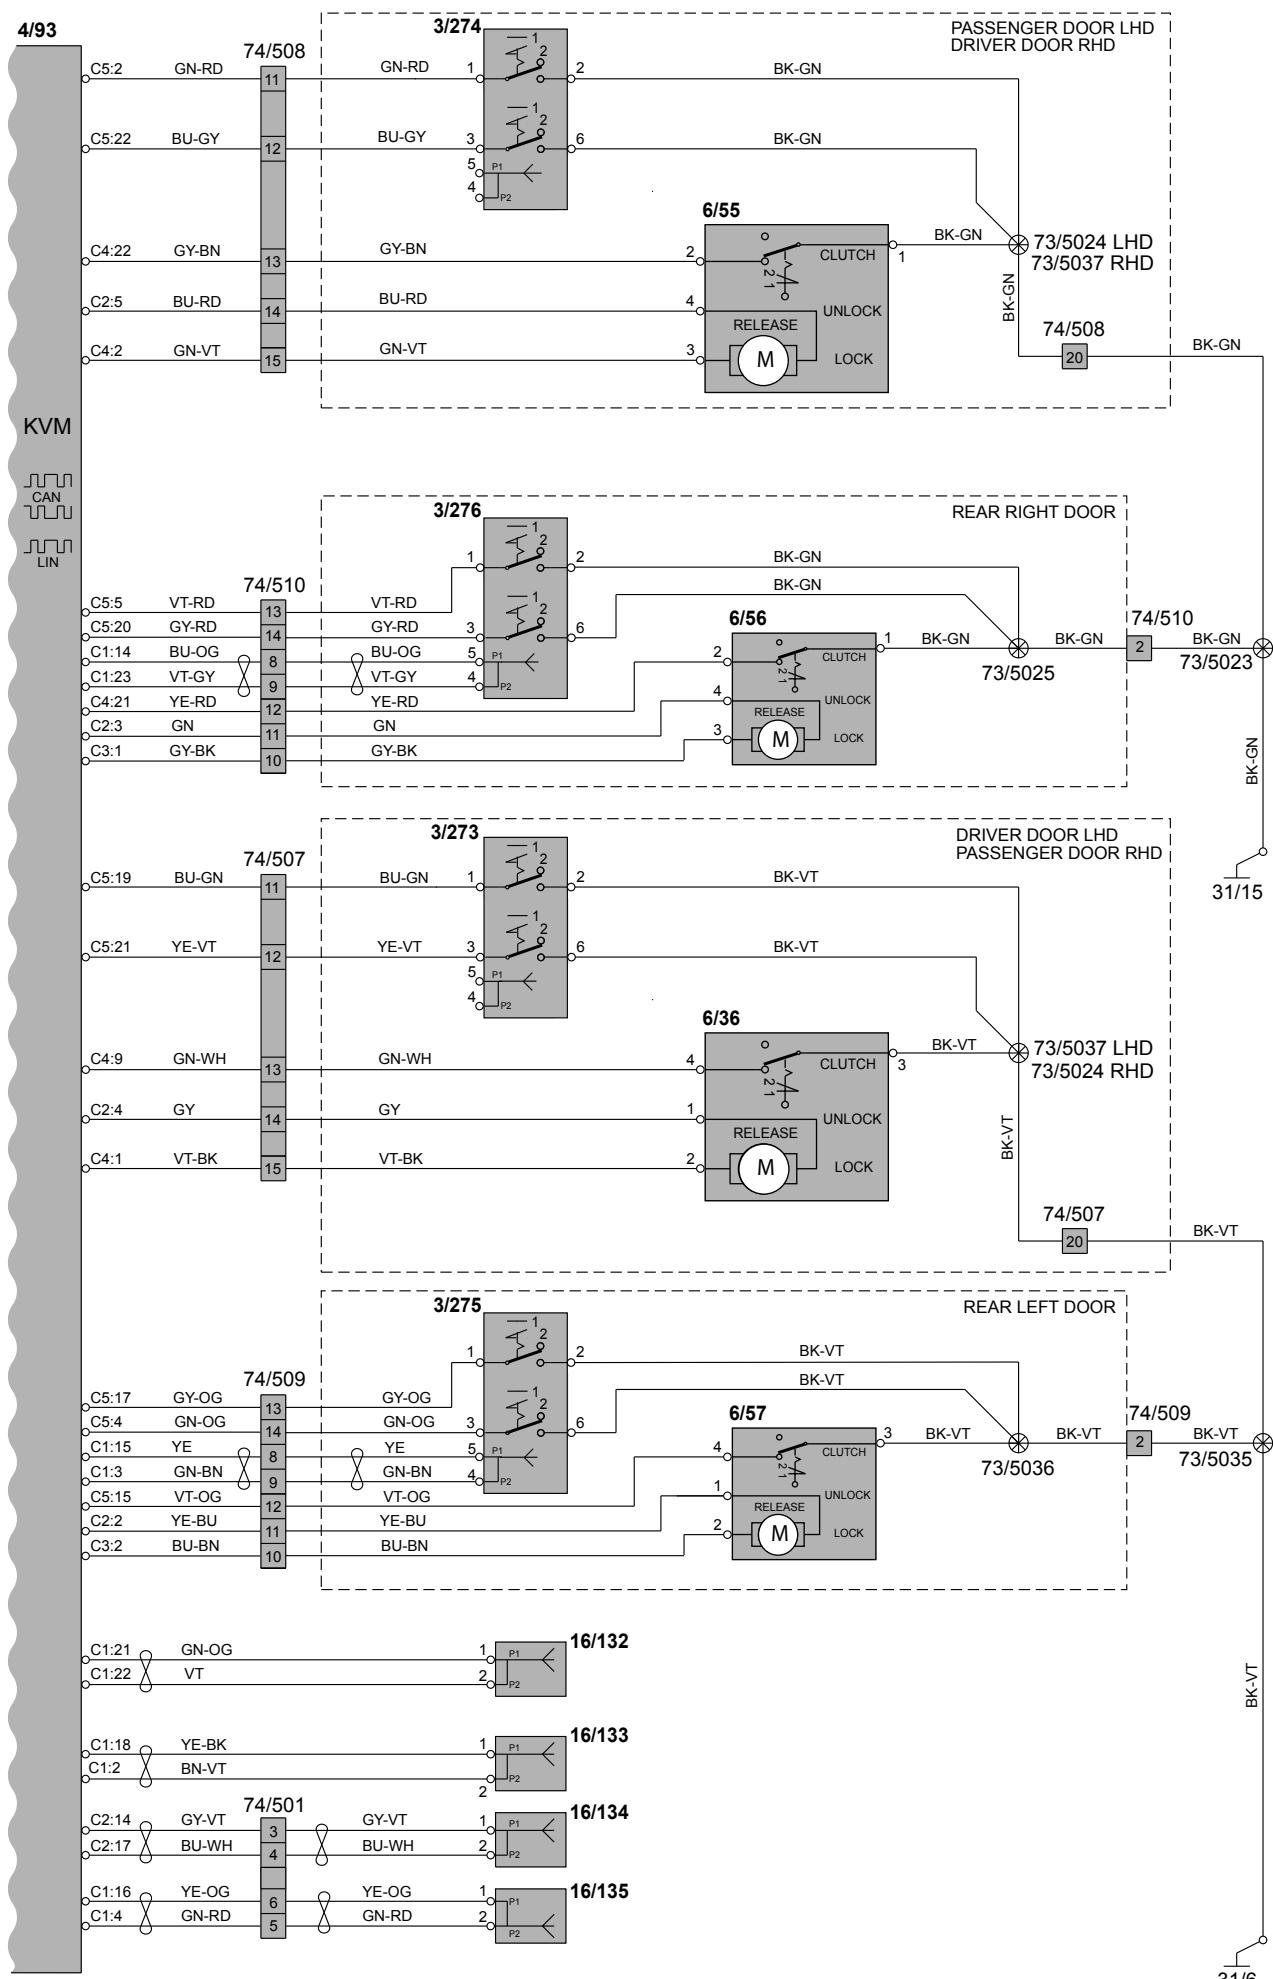


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Däcktryckvarningssystem (TPMS)

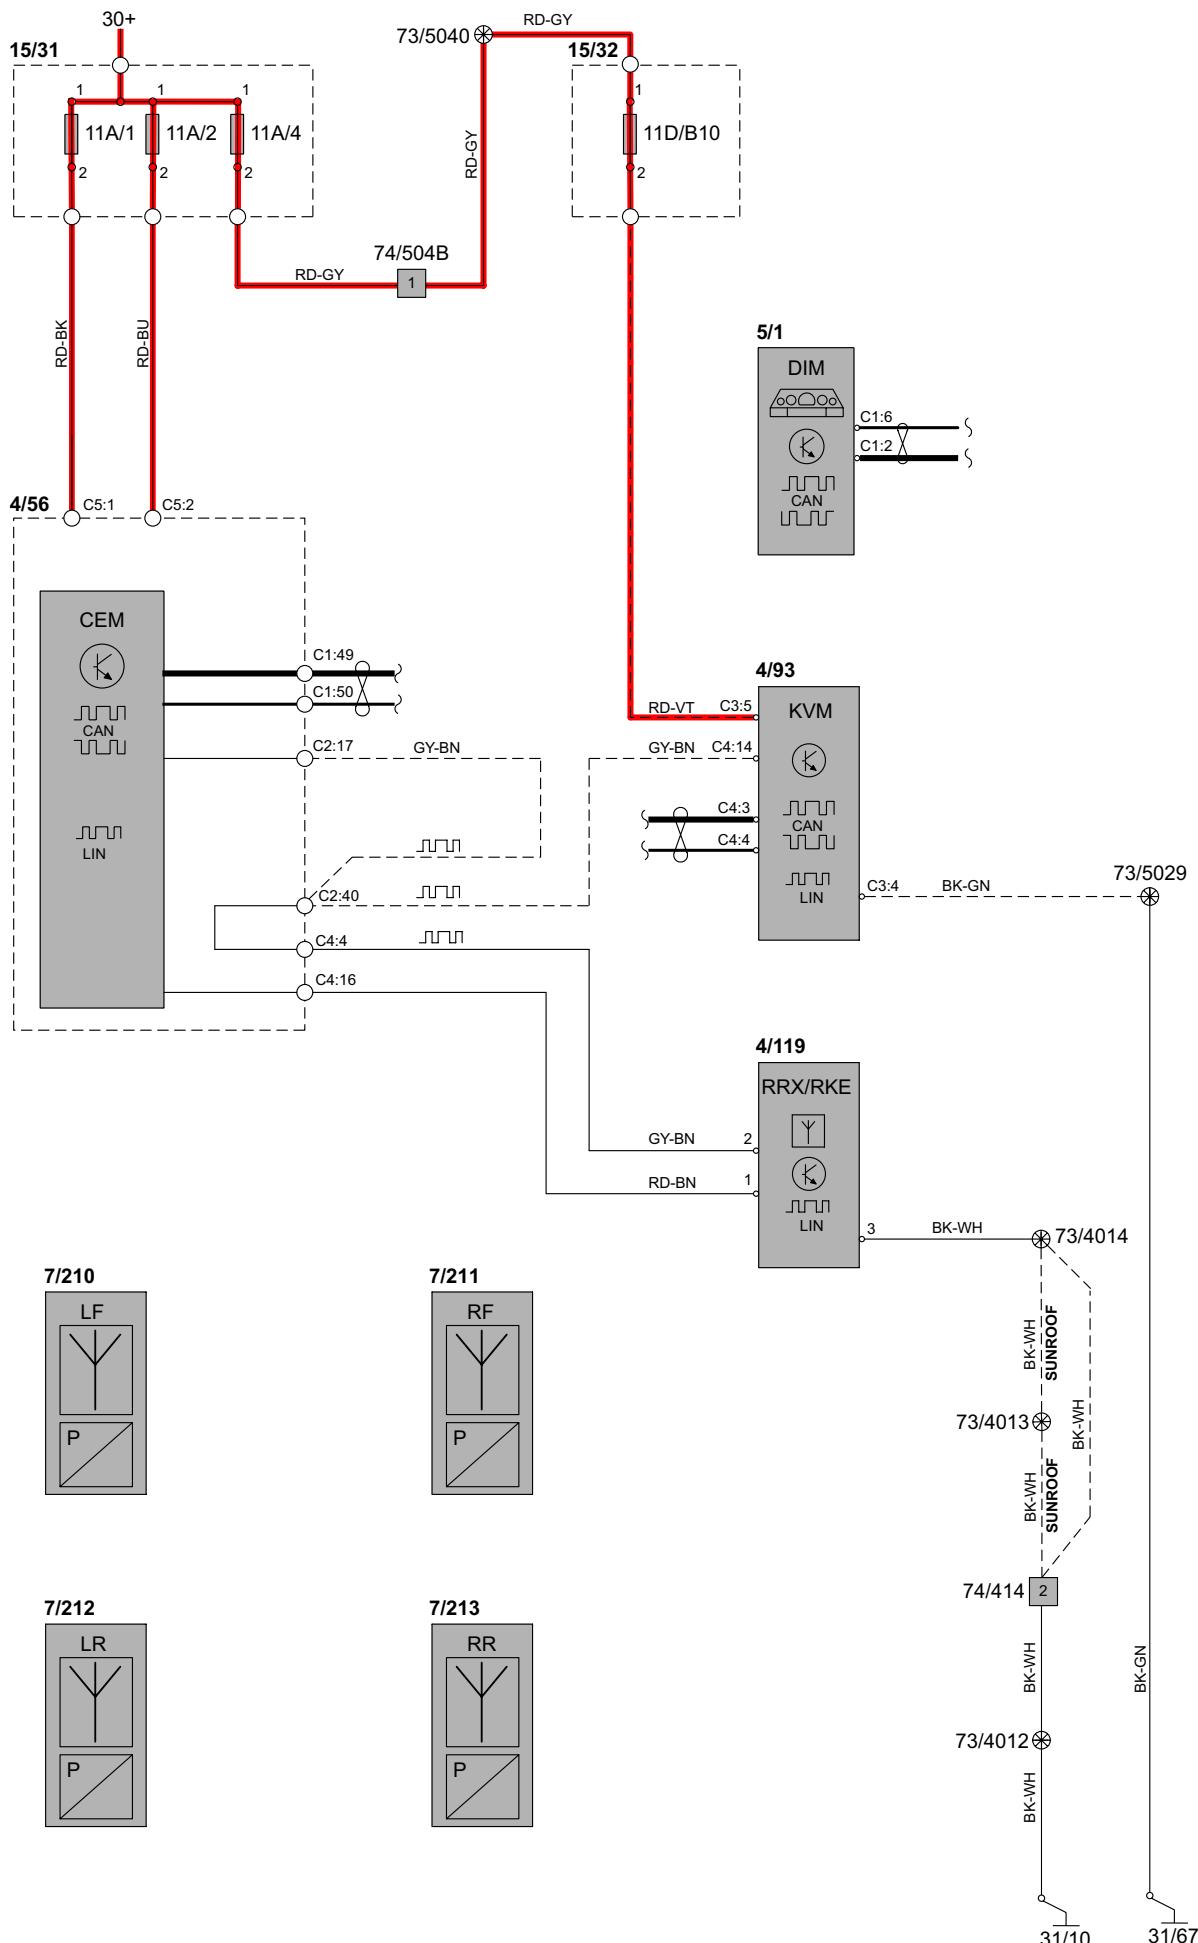


Grupp 37 Ledningar och säkringar

Diagnosssystem

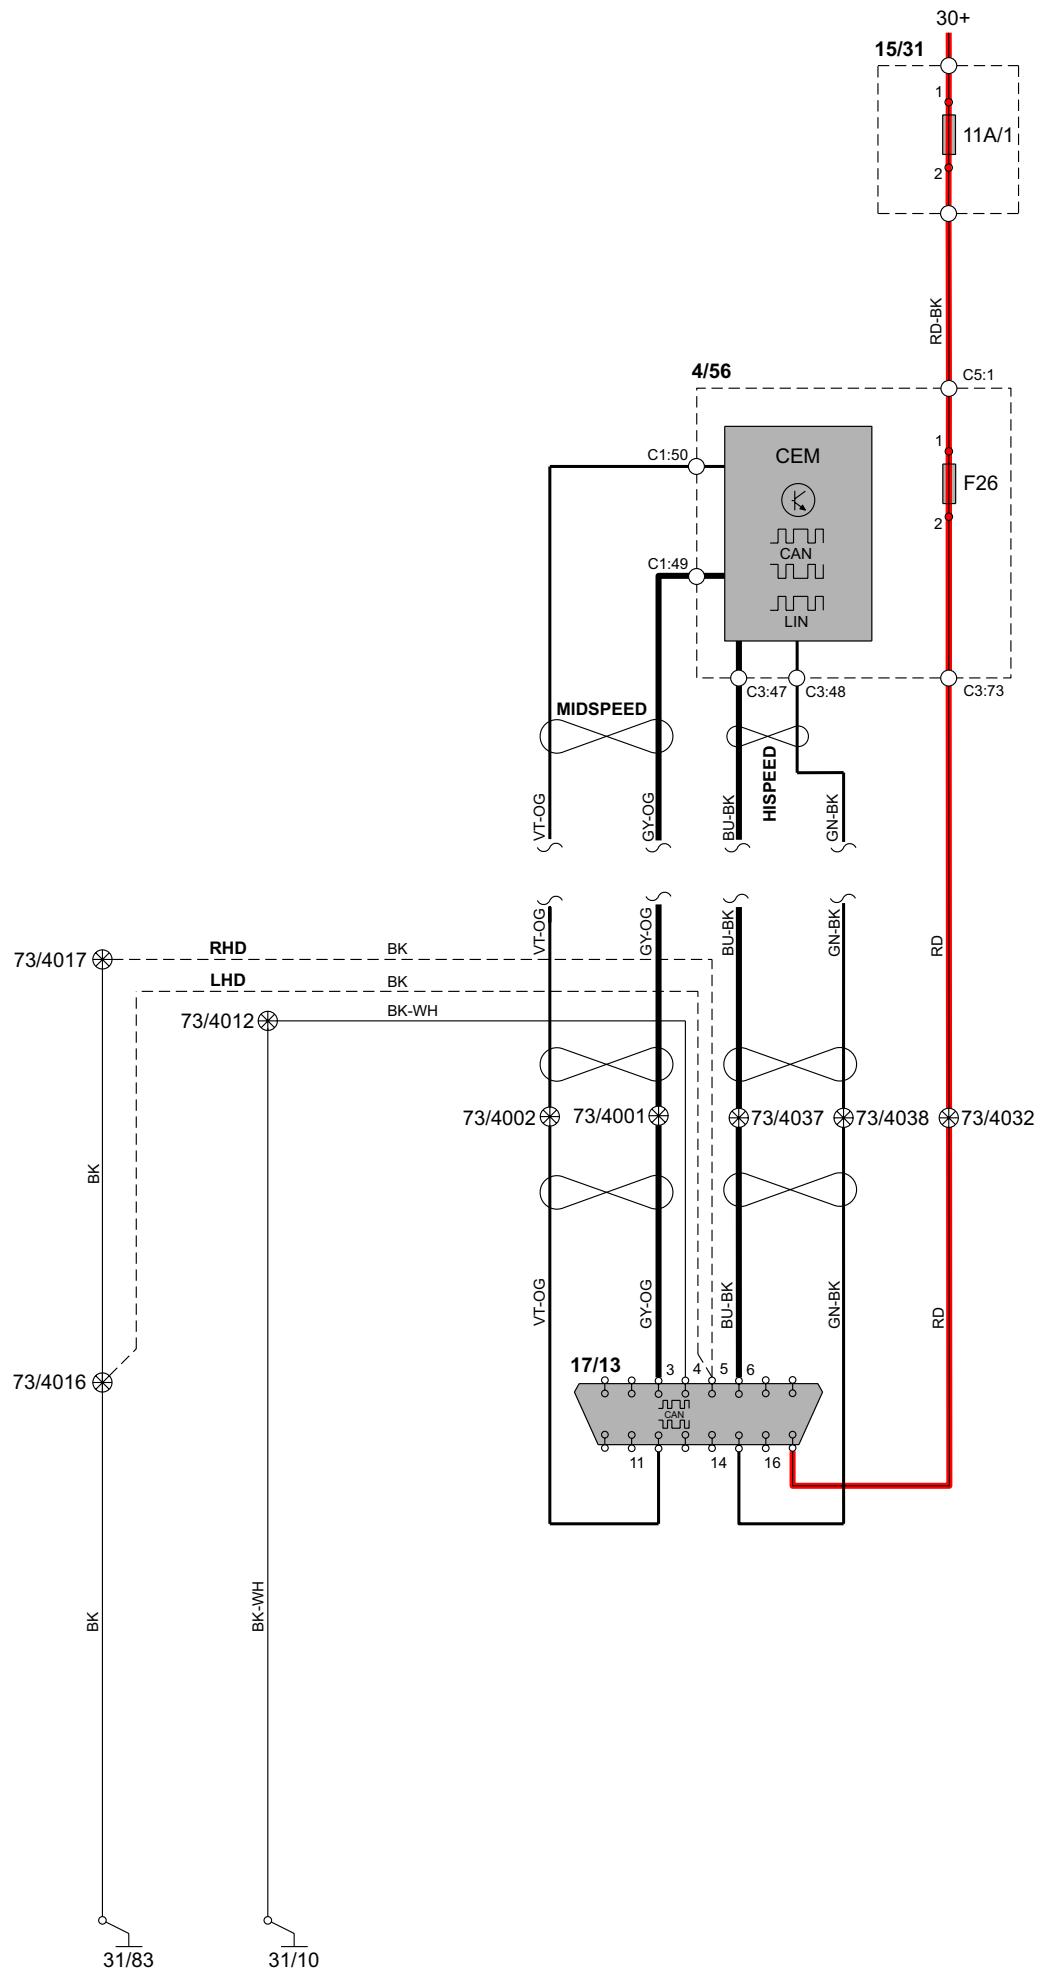


Grupp 37 Ledningar och säkringar, Tillbehör

Styrenhet USB (AUU)

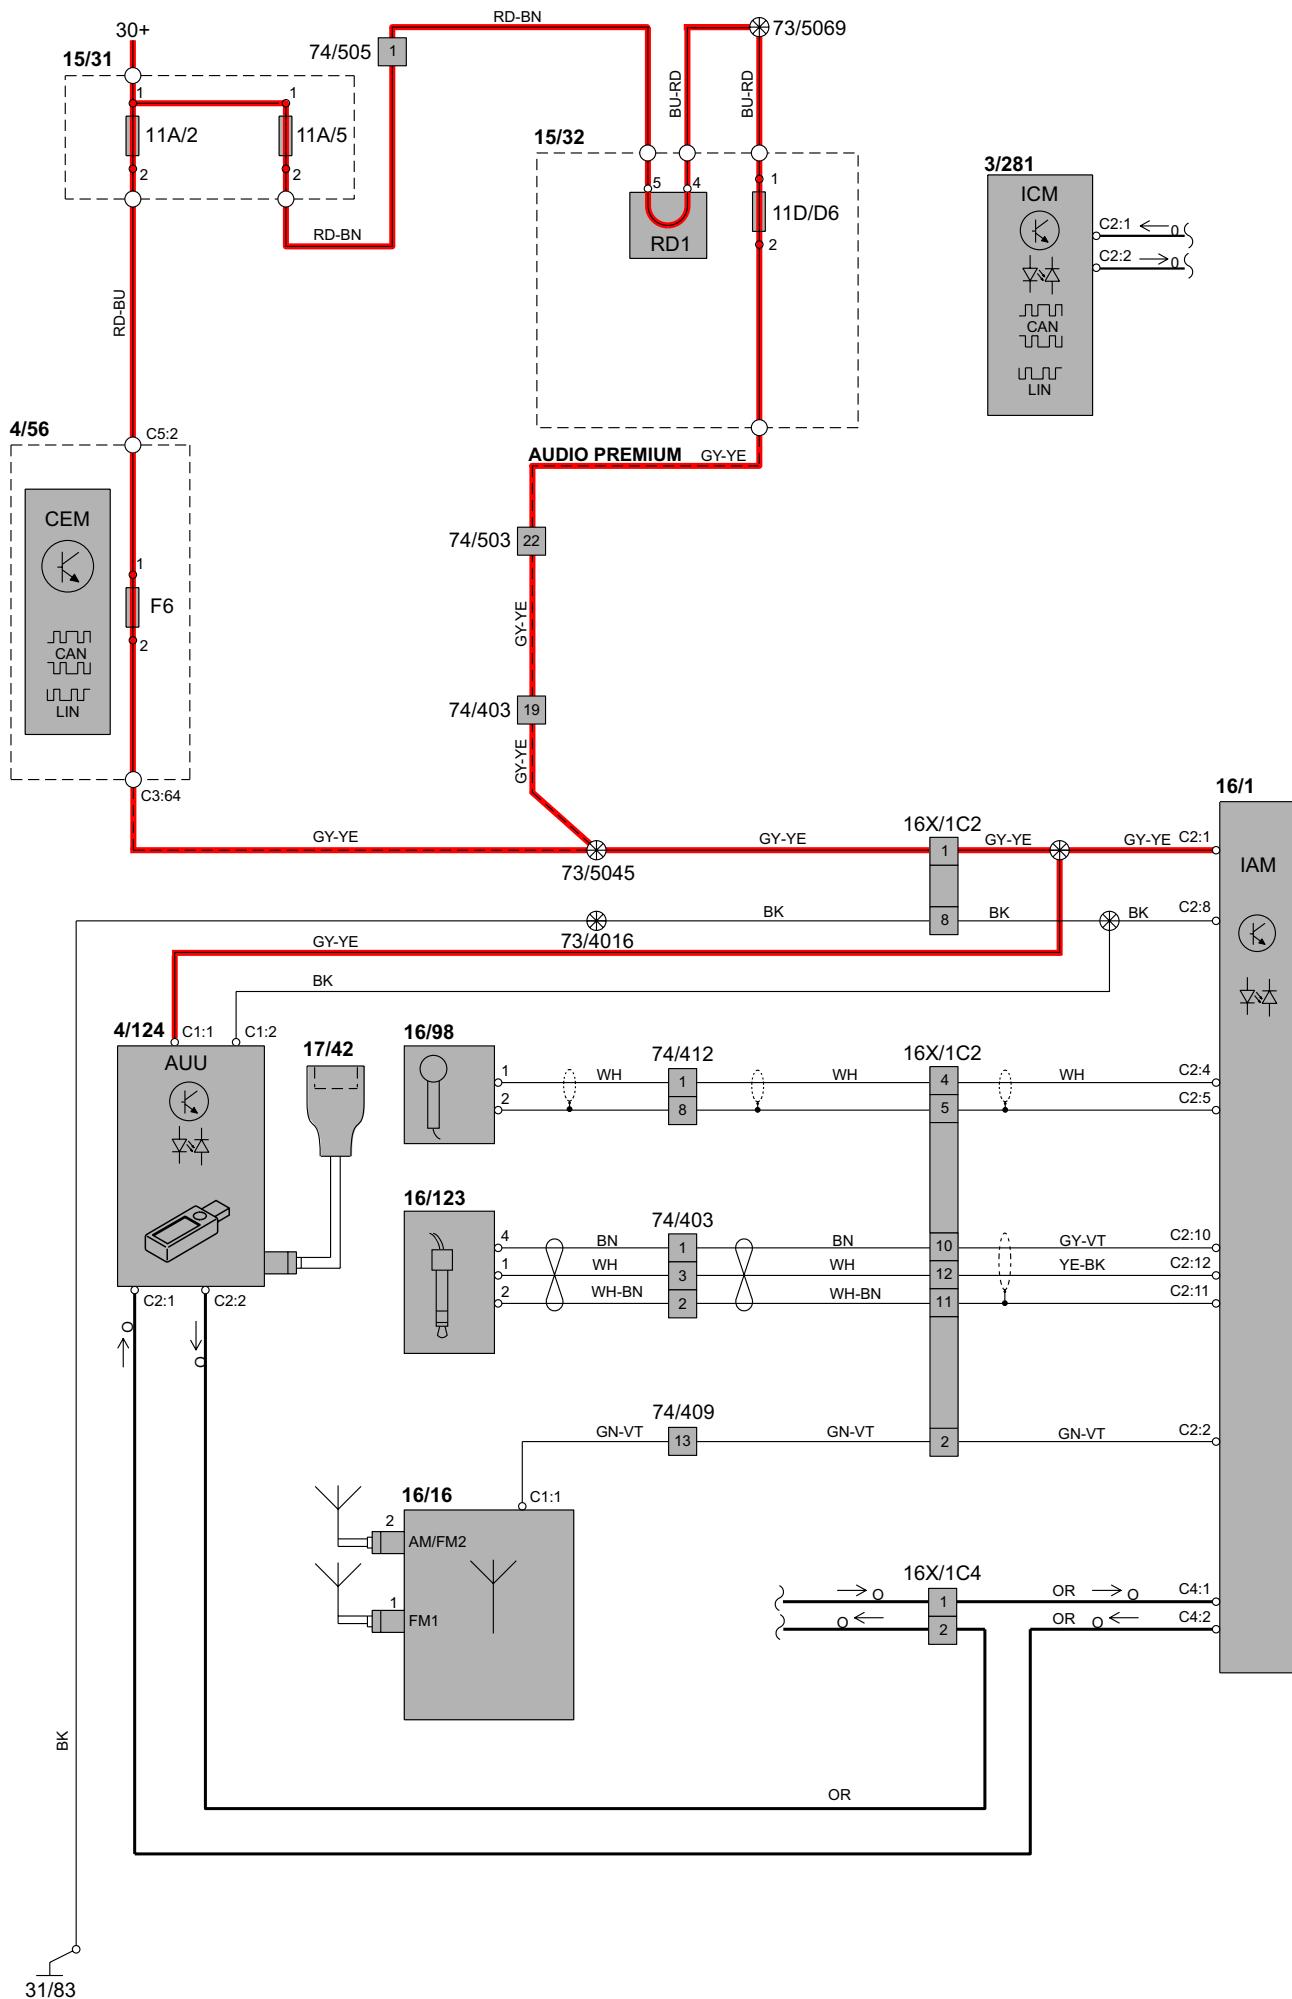


Grupp 38 Instrumentering

Kombinationsinstrument

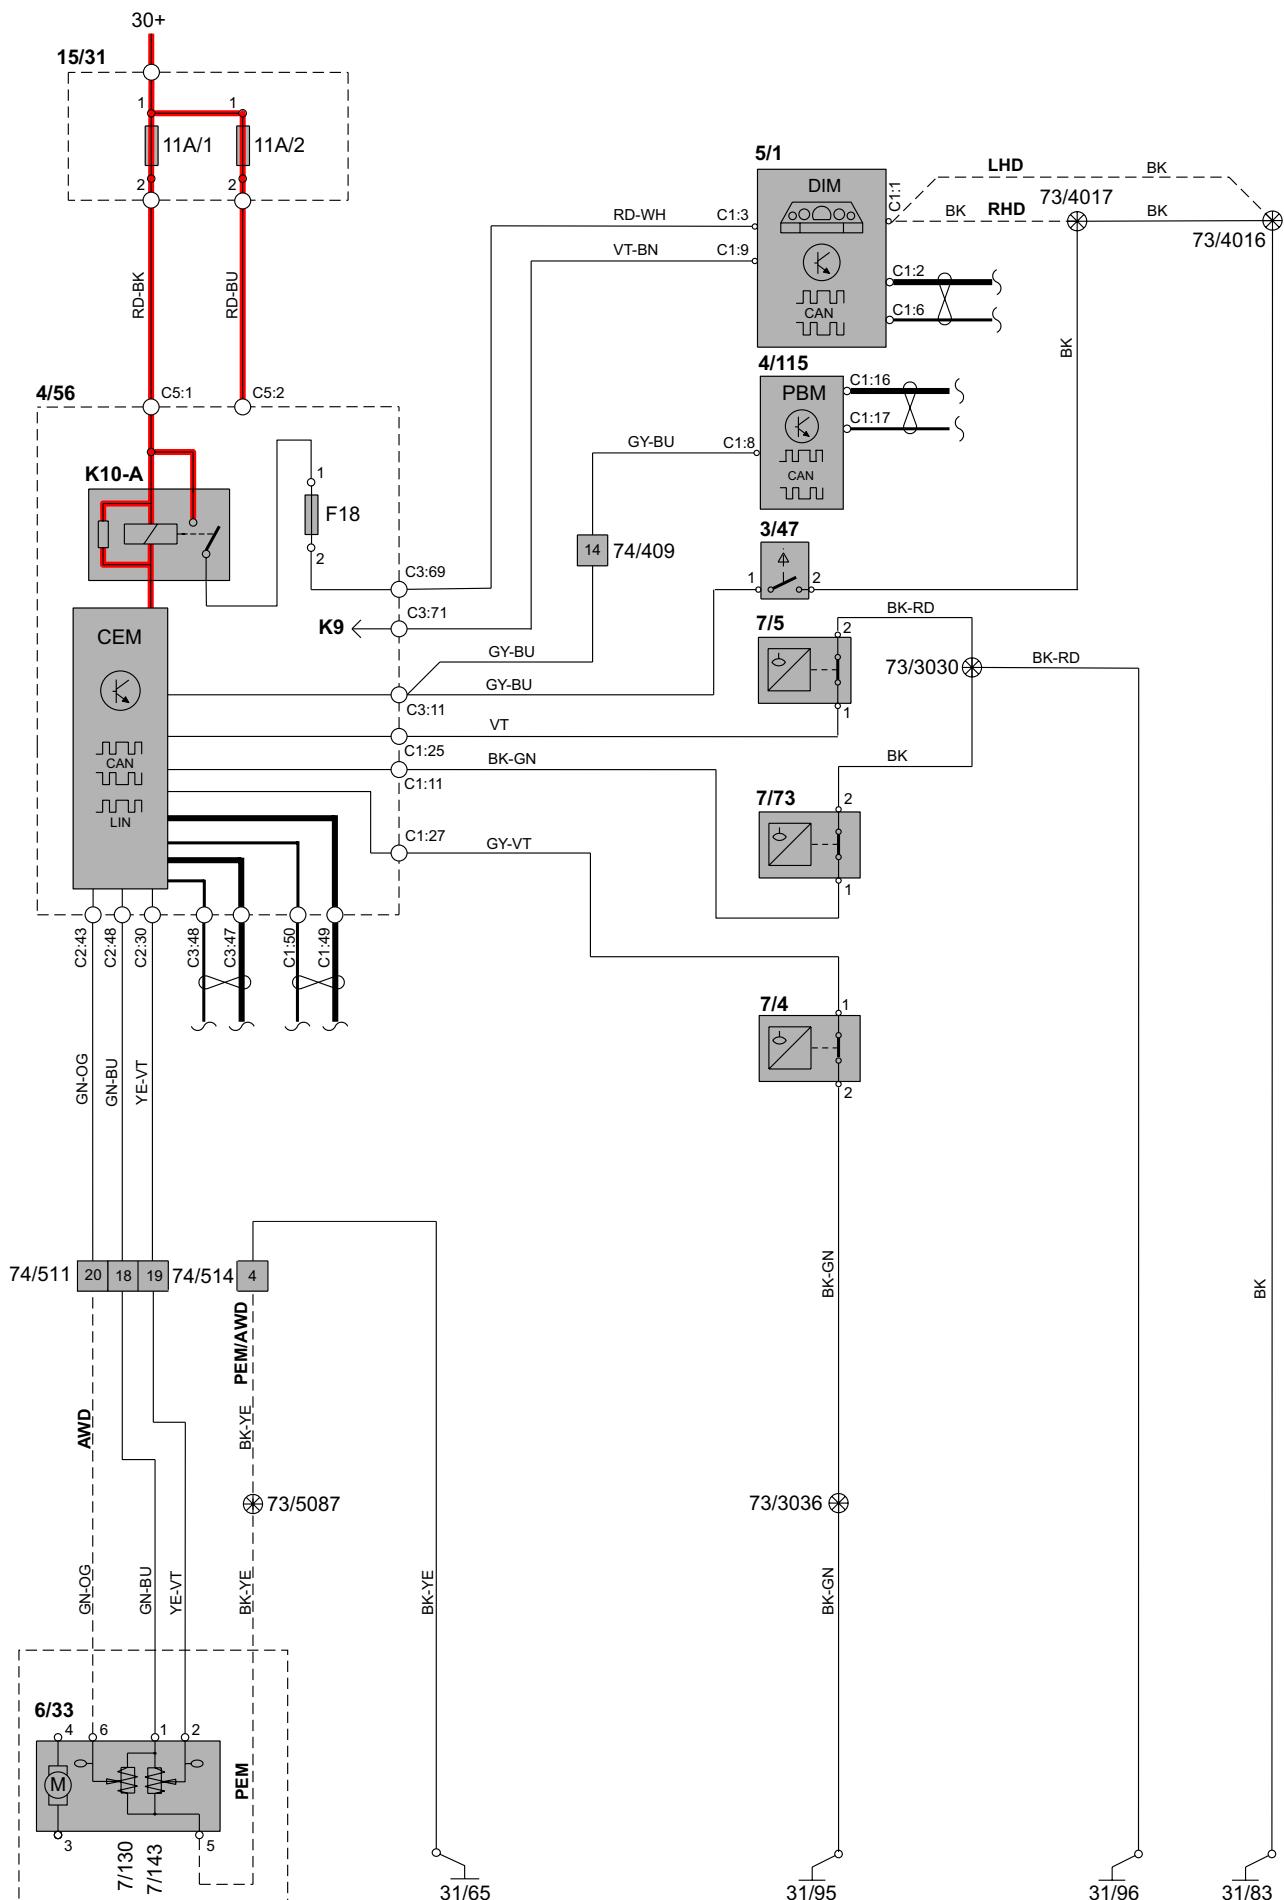


Grupp 39 Övrigt

Audio 1:2

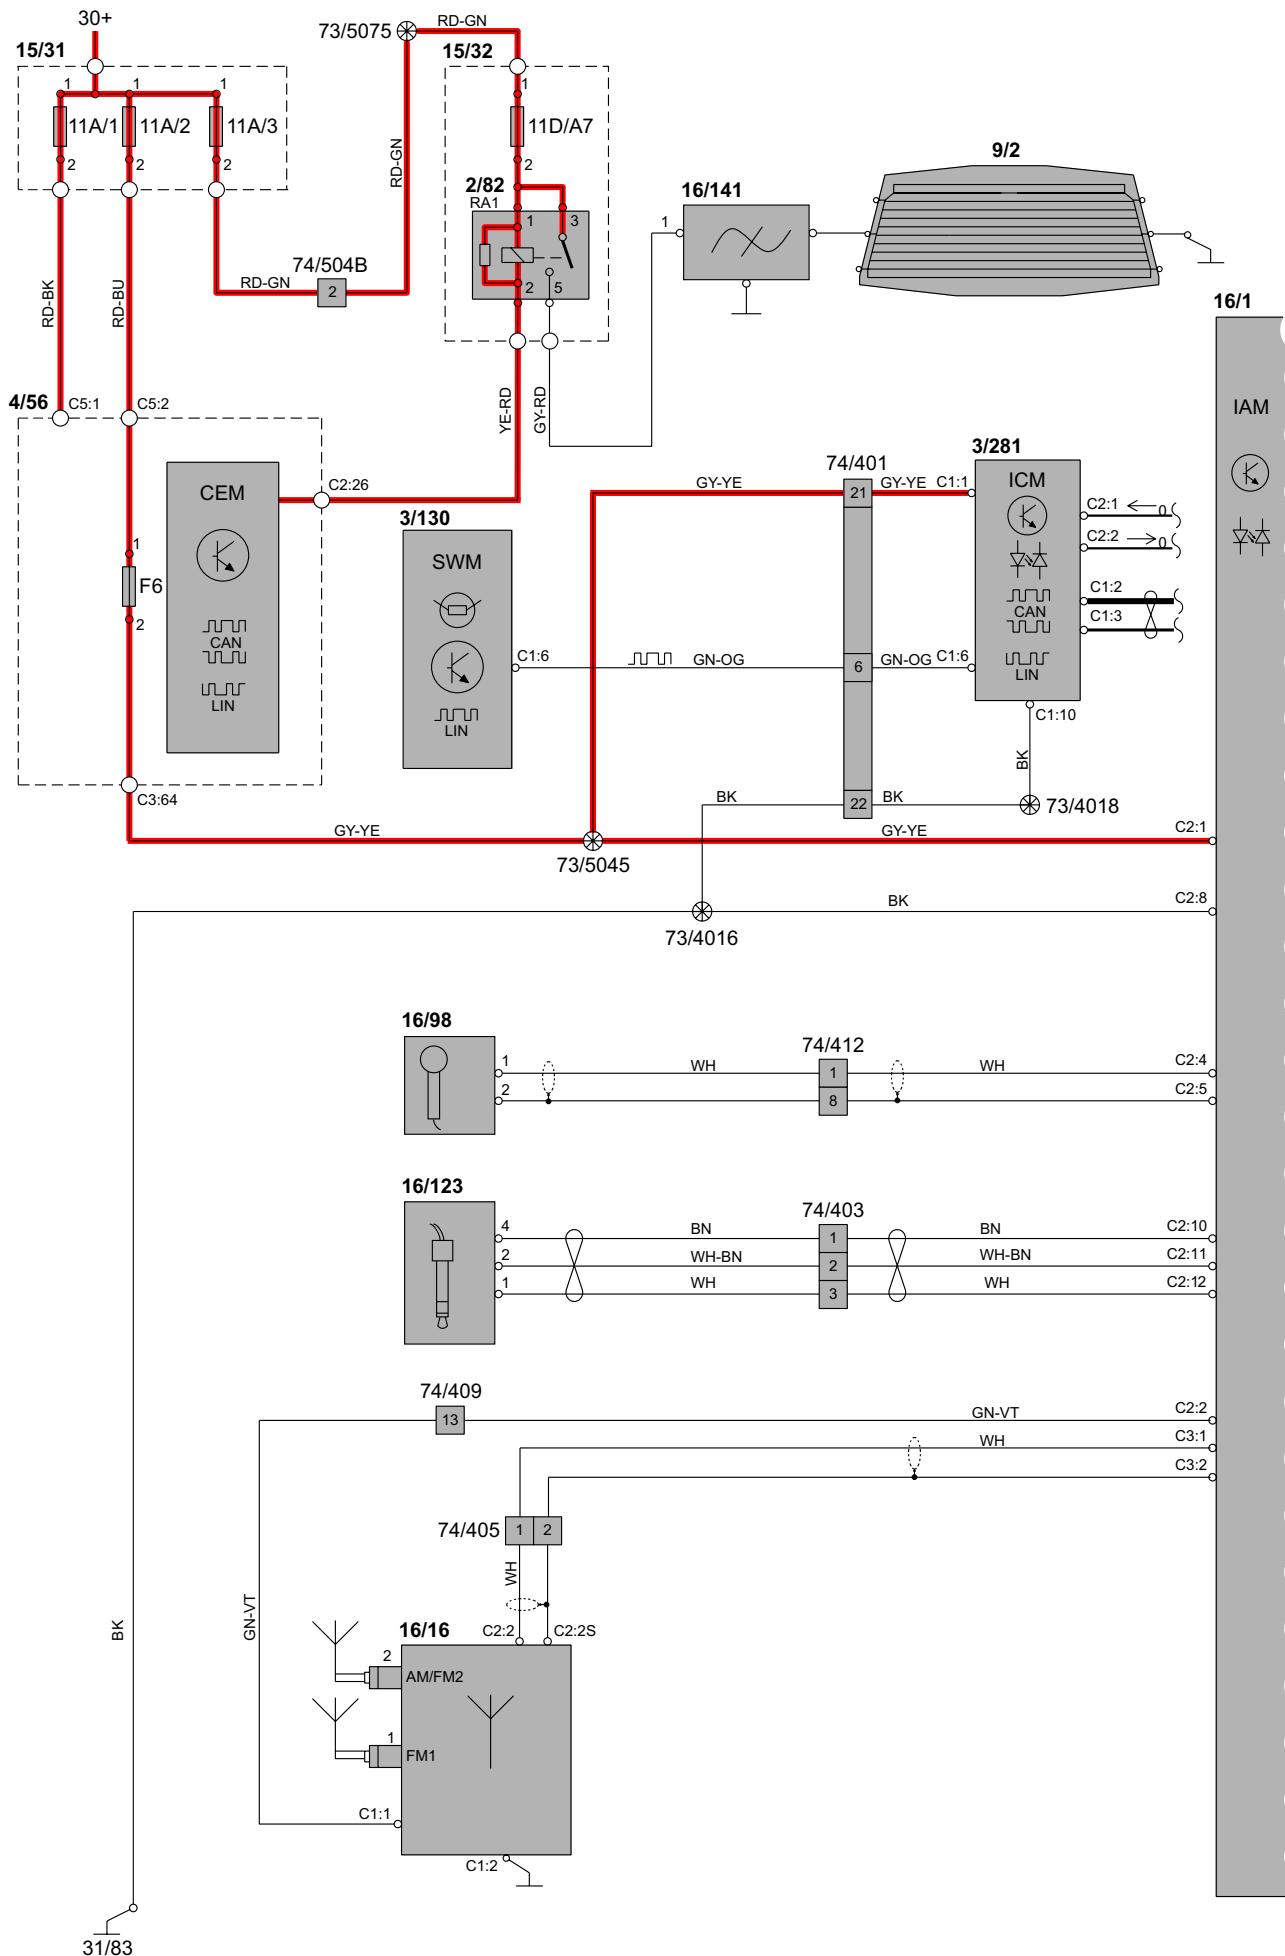


Grupp 39 Övrigt

Audio 2:2

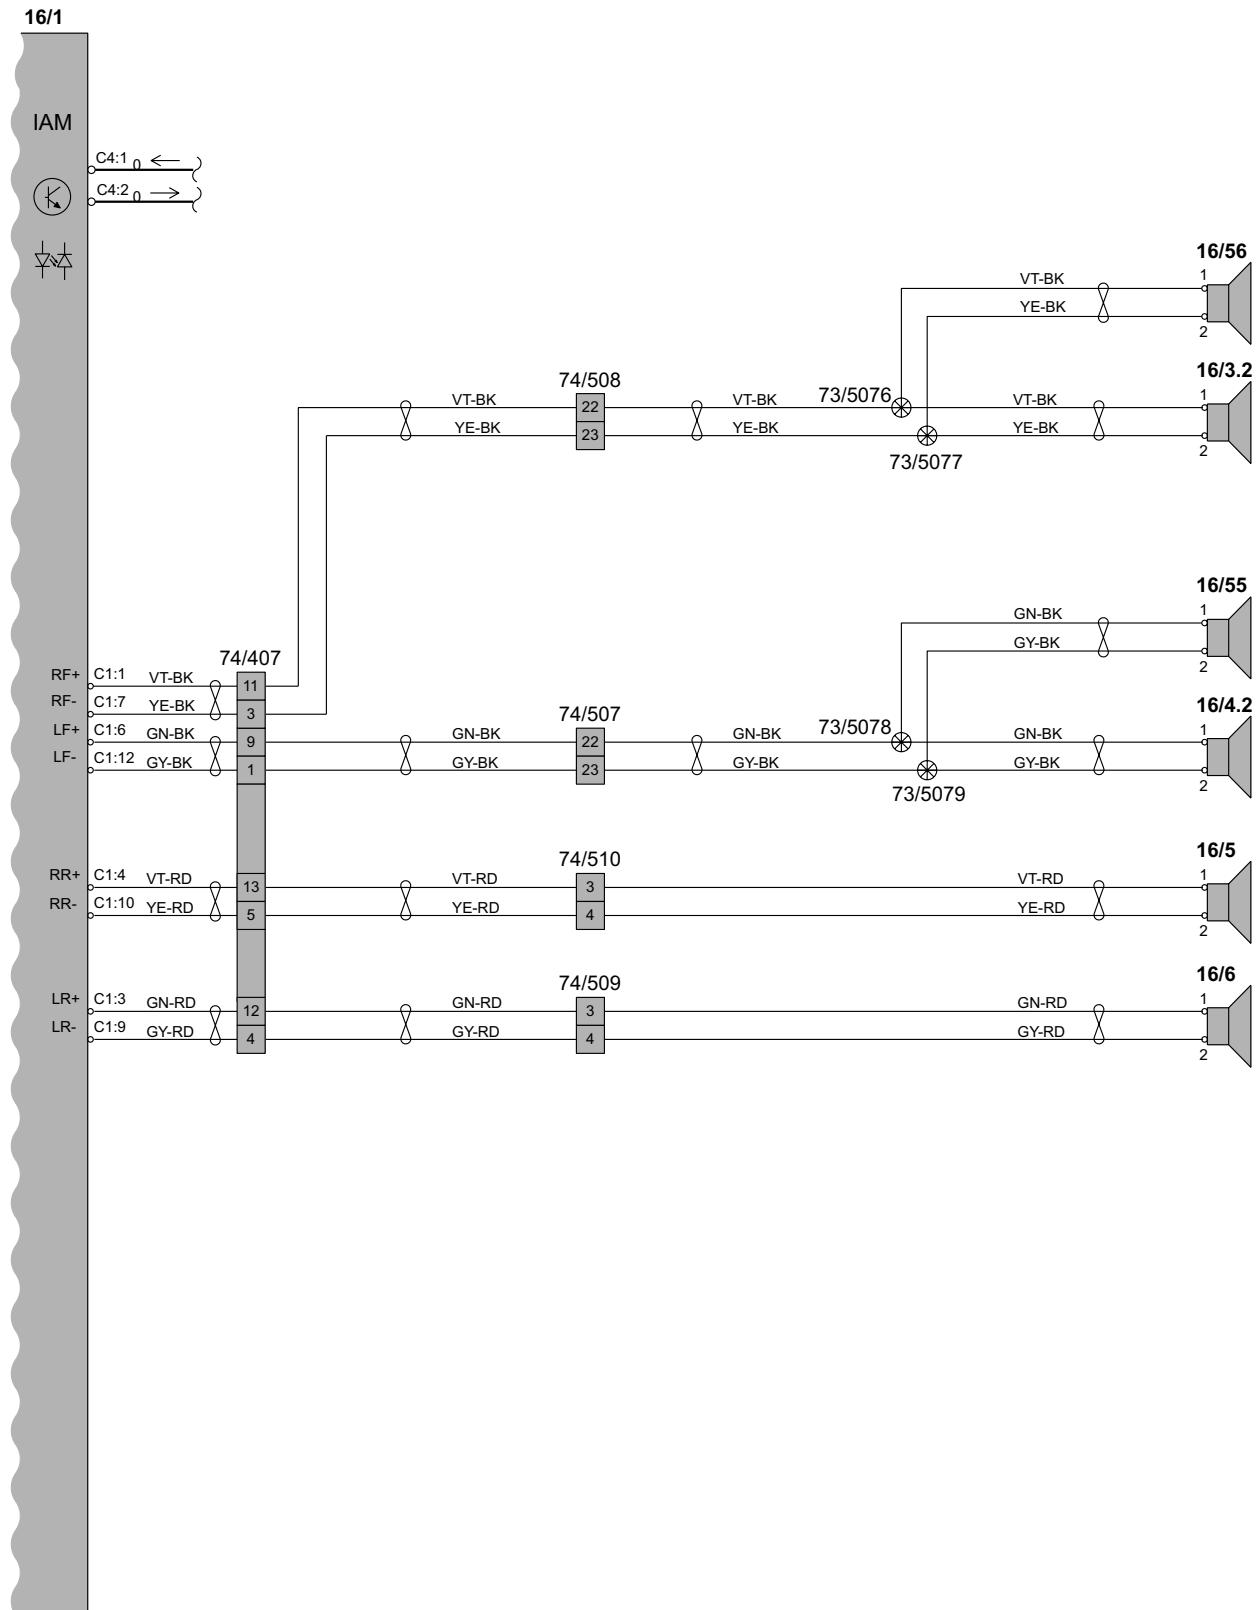


Grupp 39 Övrigt

Audio Premium 1:3

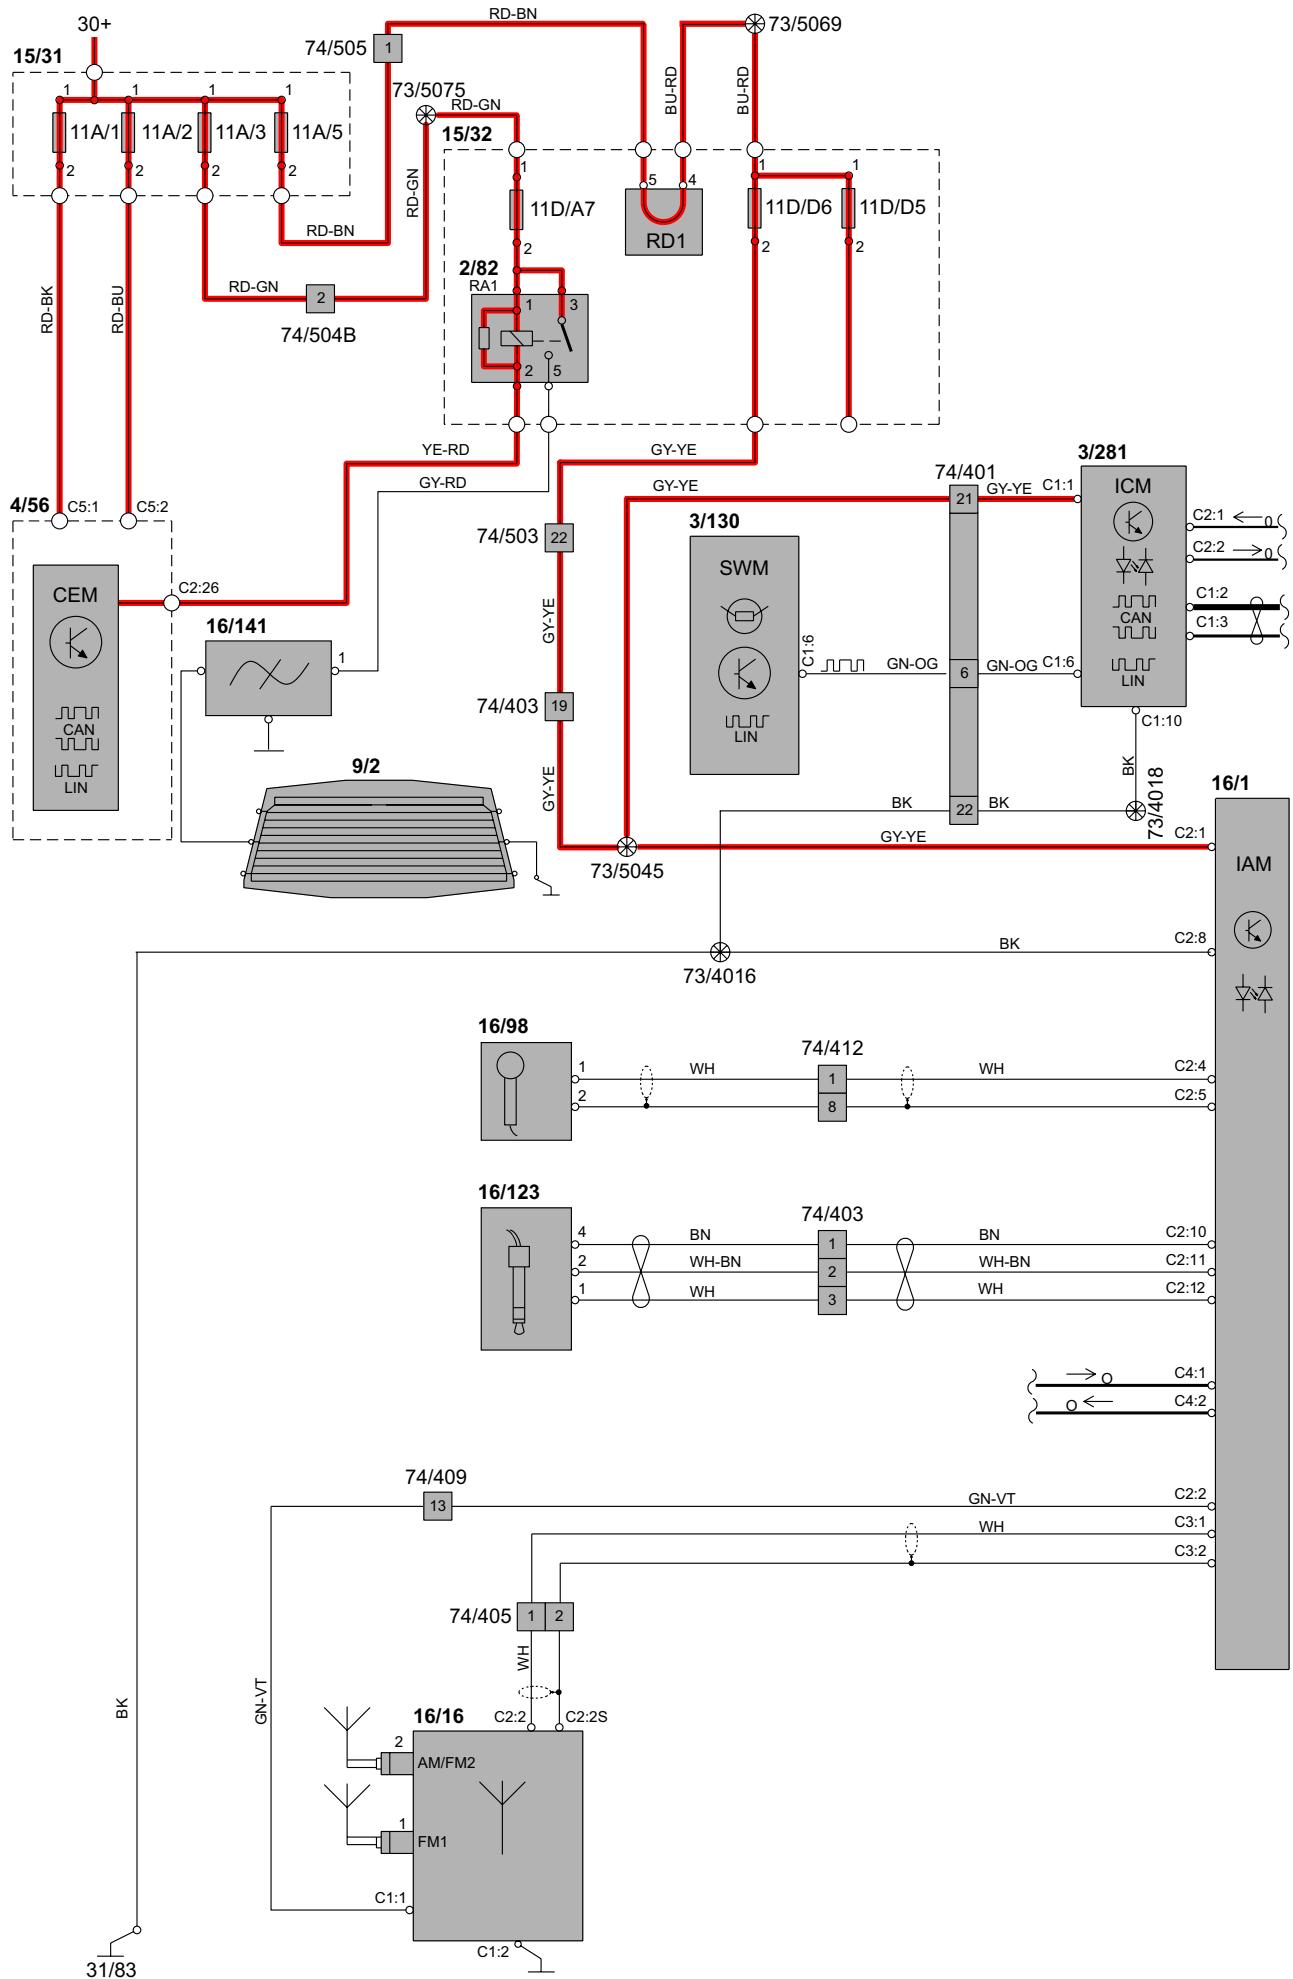


Grupp 39 Övrigt

Audio Premium 2:3

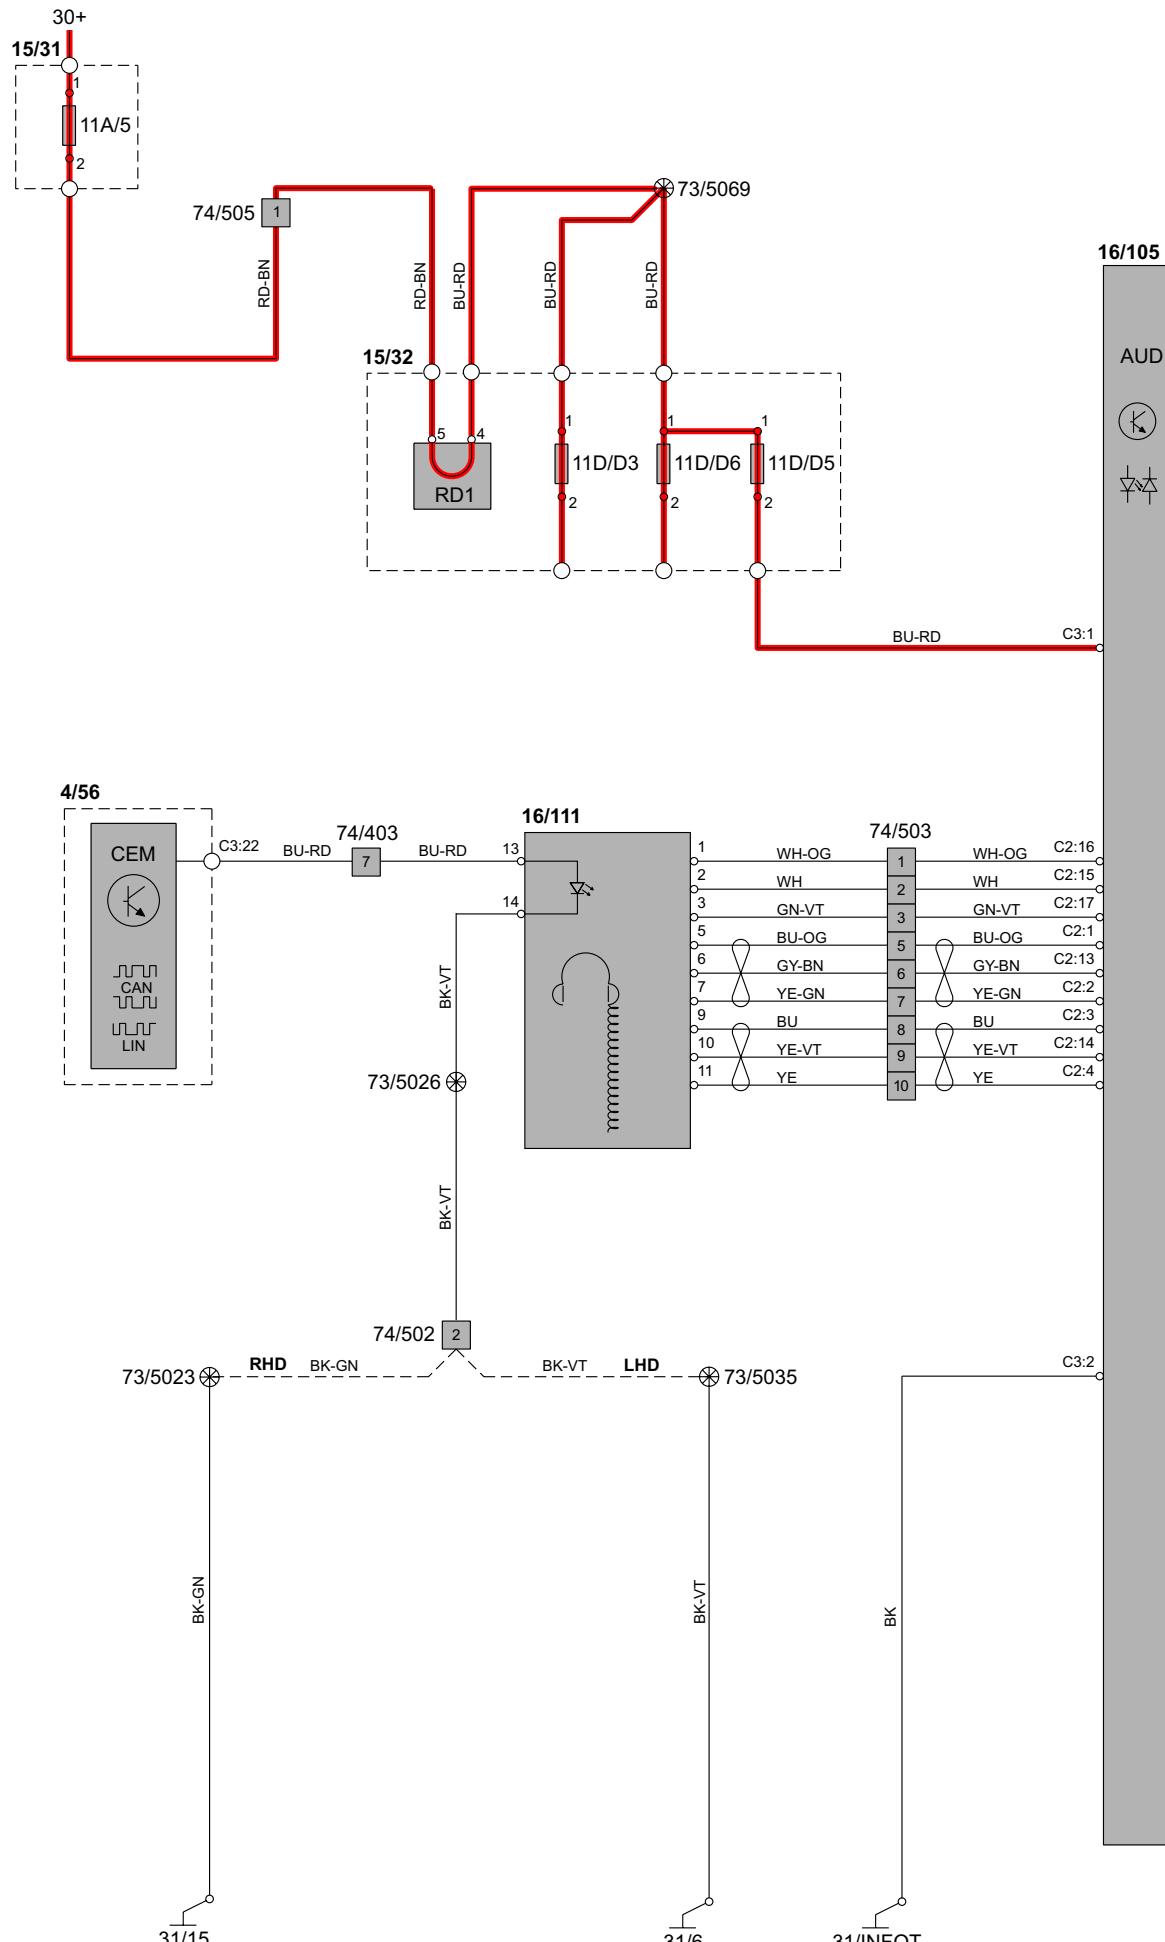


Grupp 39 Övrigt


Audio Premium 3:3

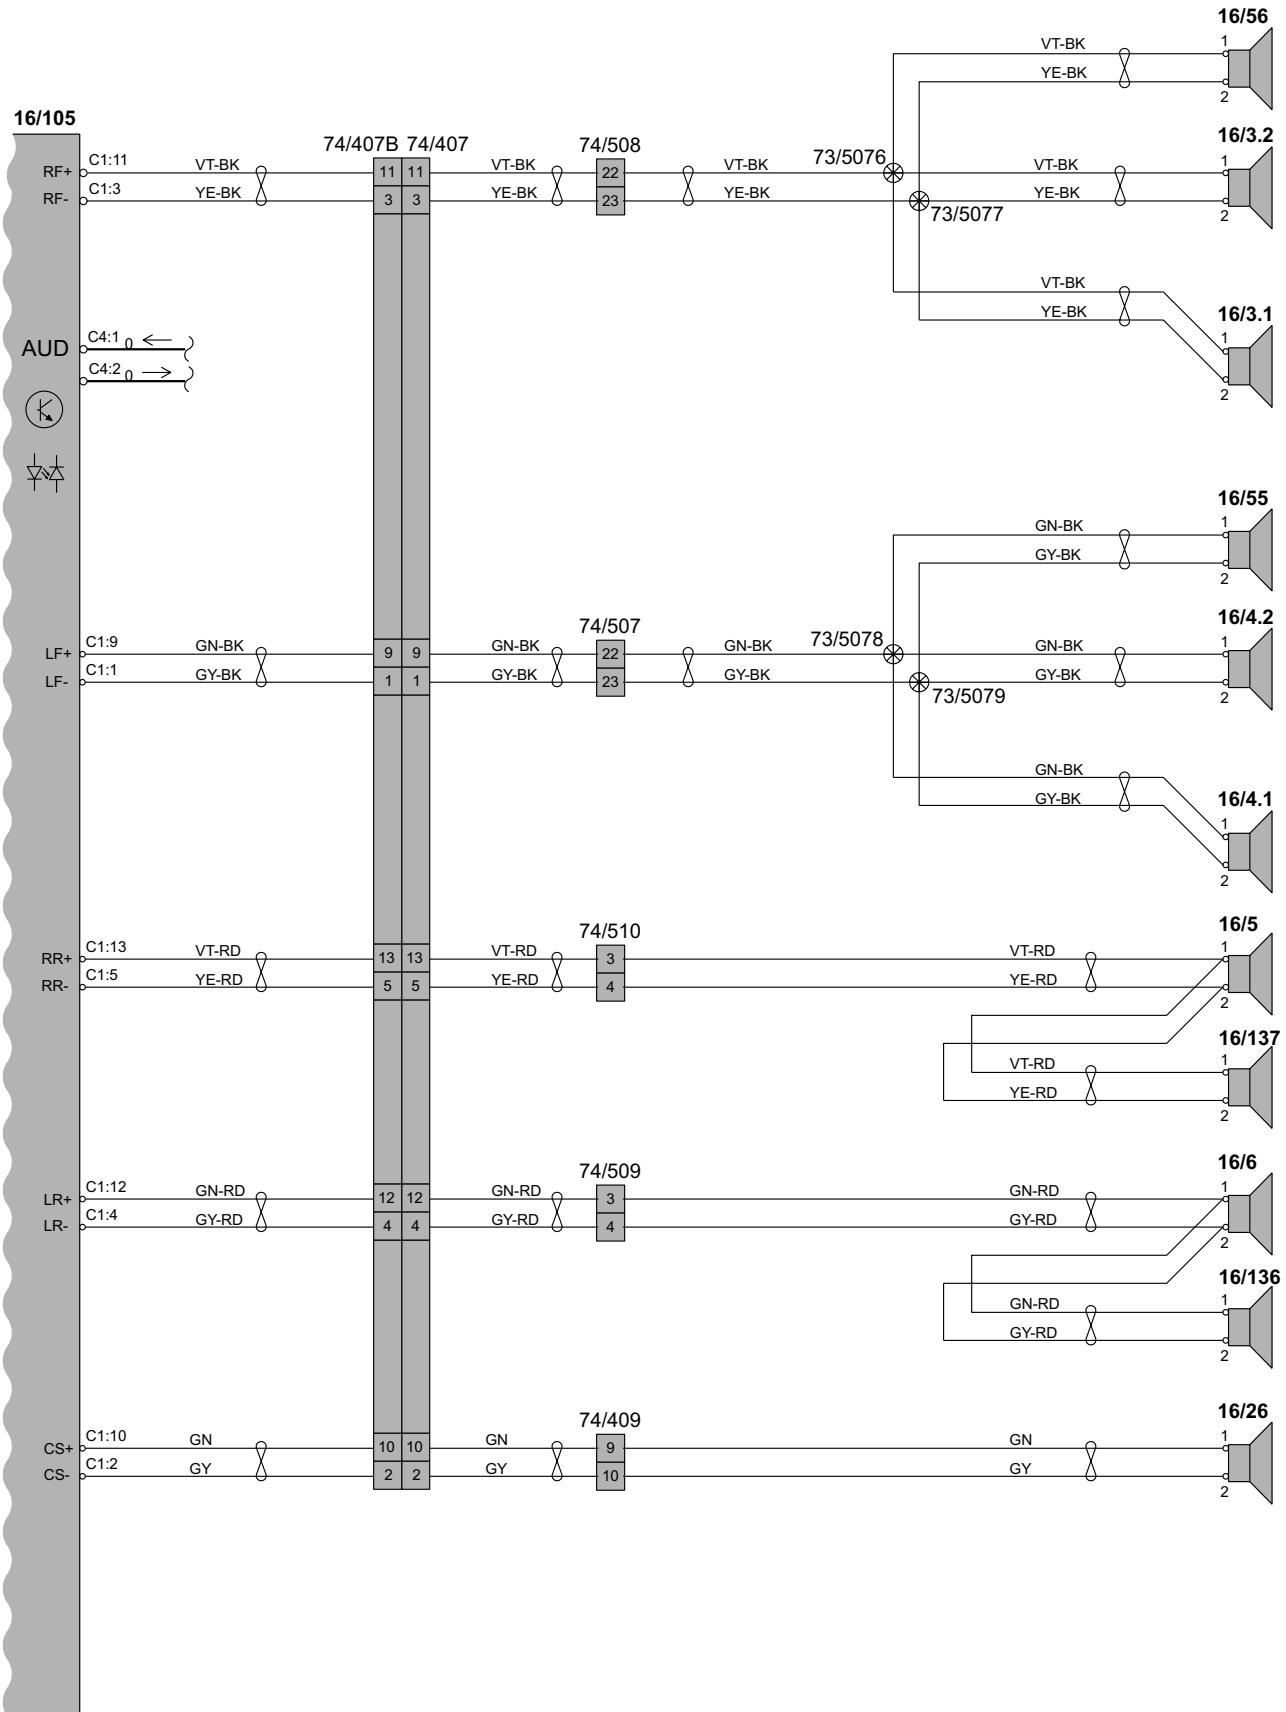


Grupp 39 Övrigt
Telefonsystem Blåtand

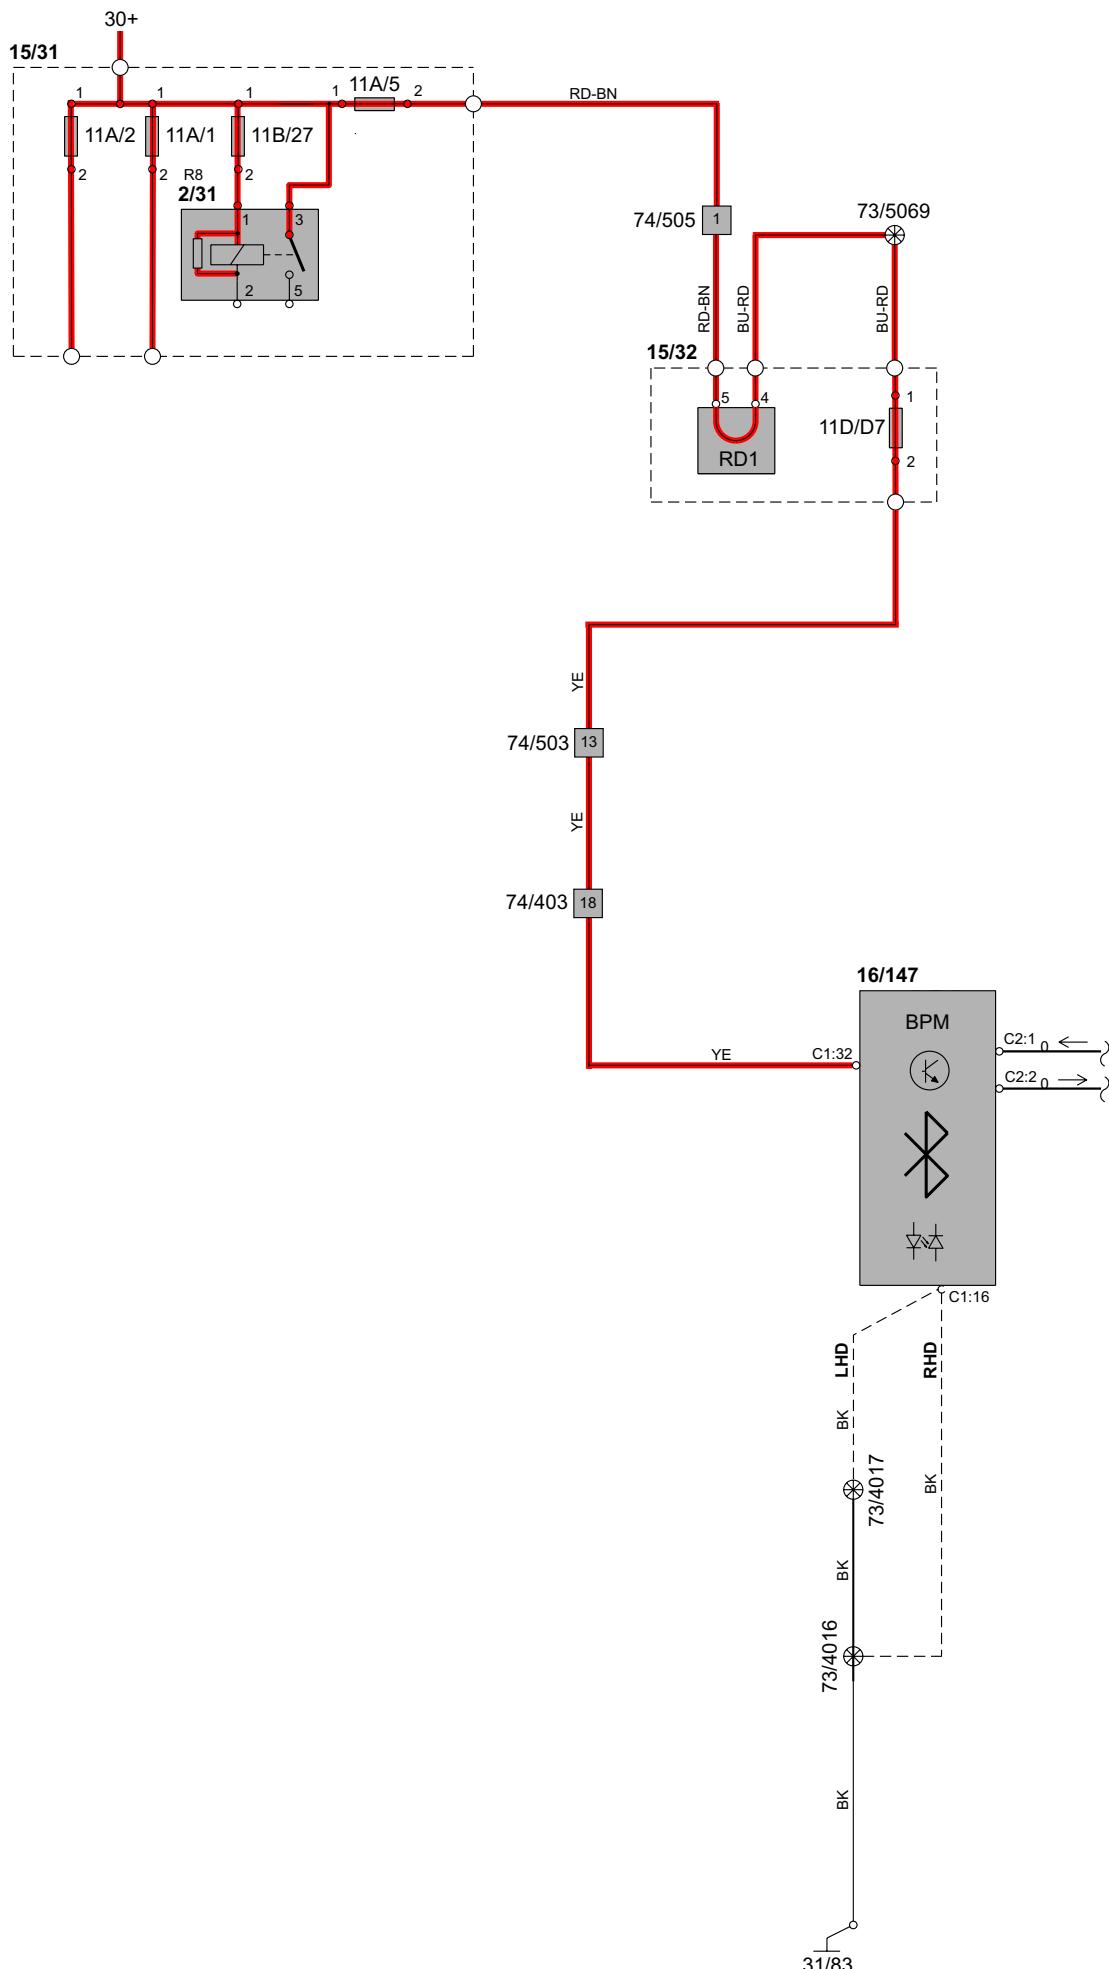

Grupp 39 Övrigt Mobiltelefon 1:2

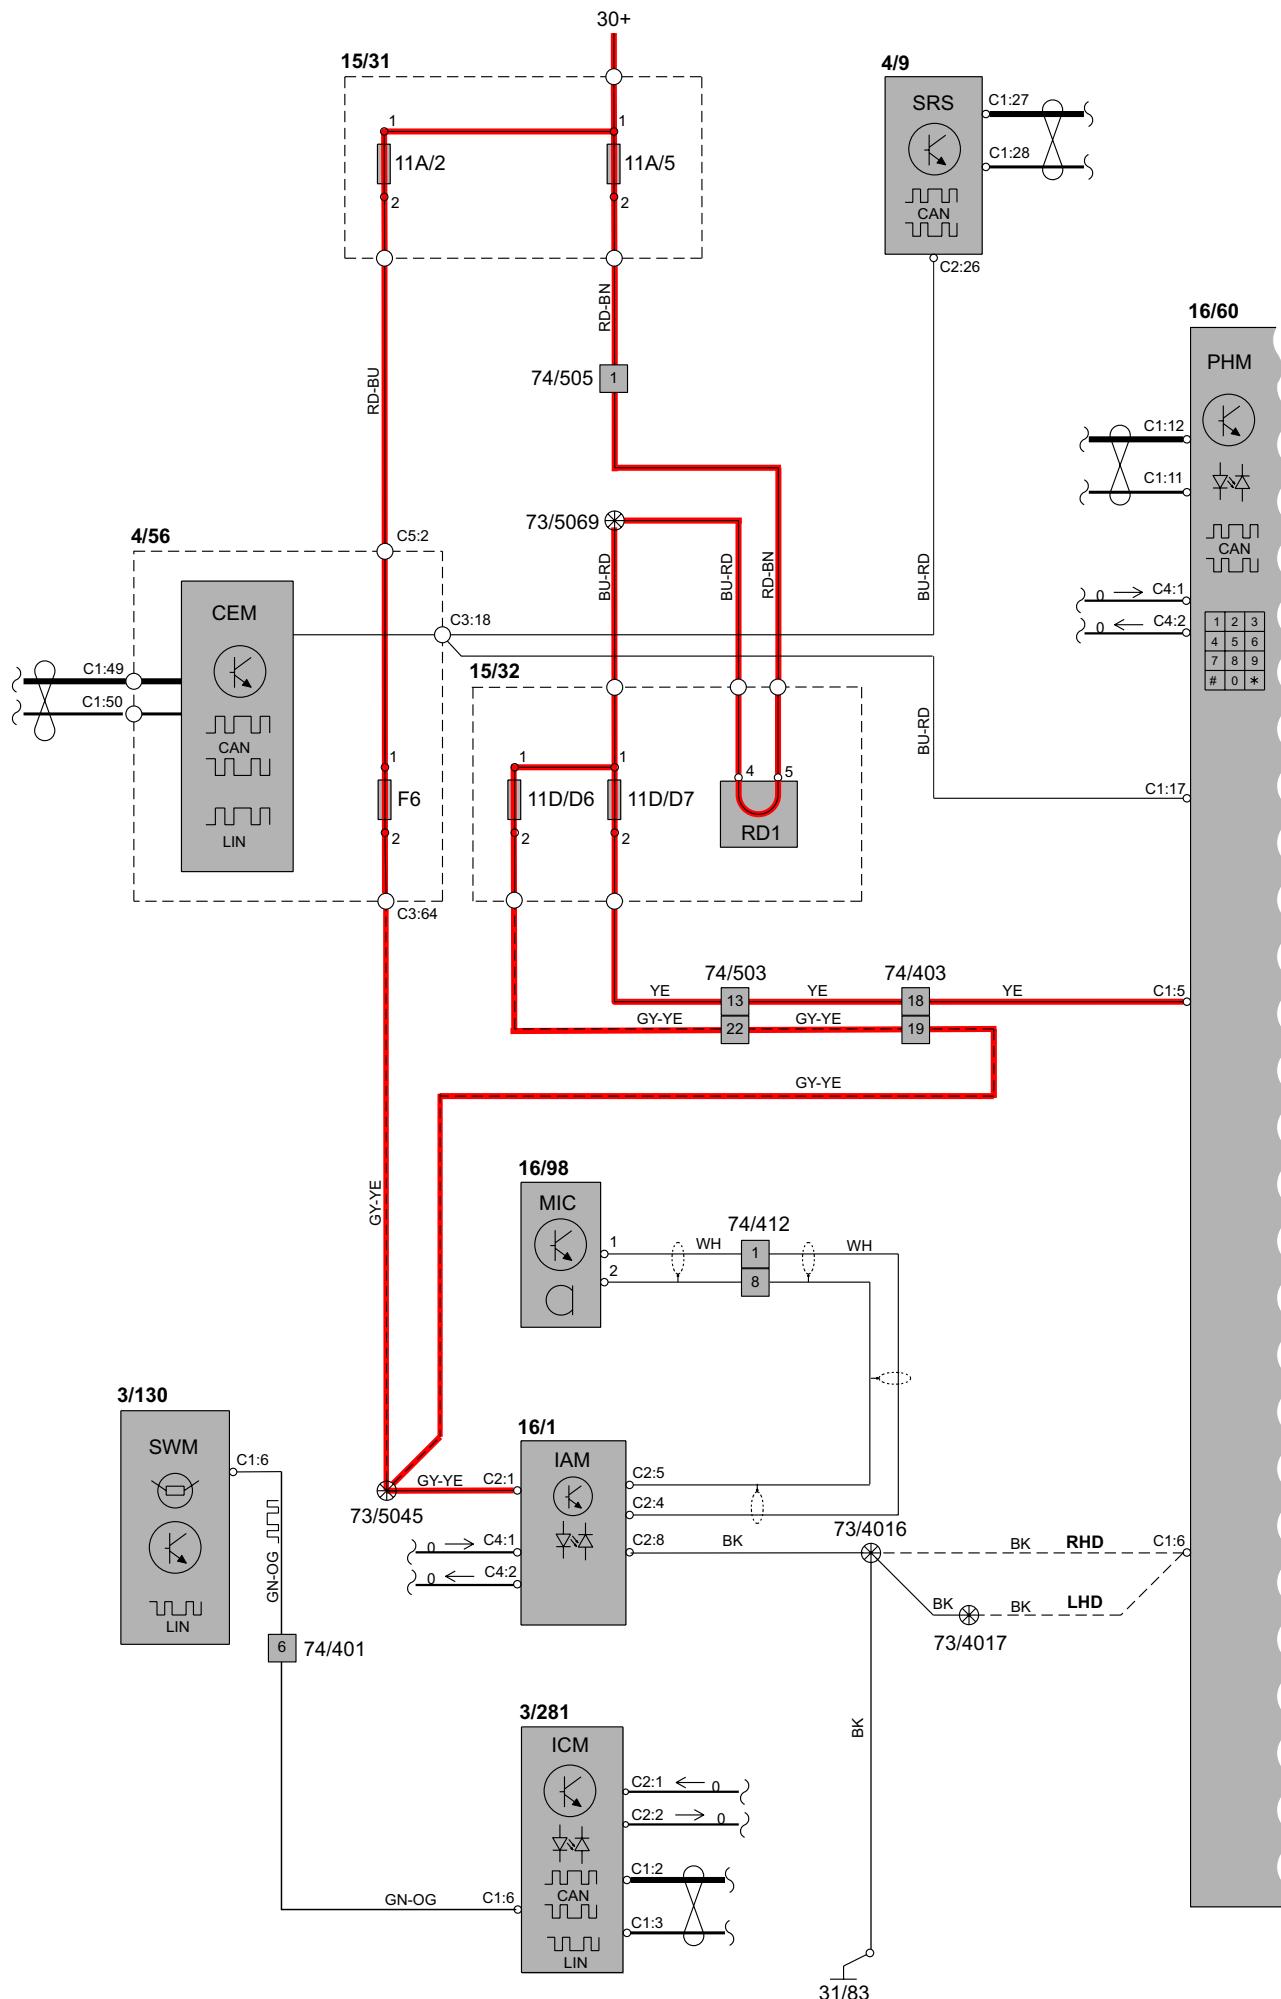


**Grupp 39 Övrigt
Mobiltelefon 2:2**

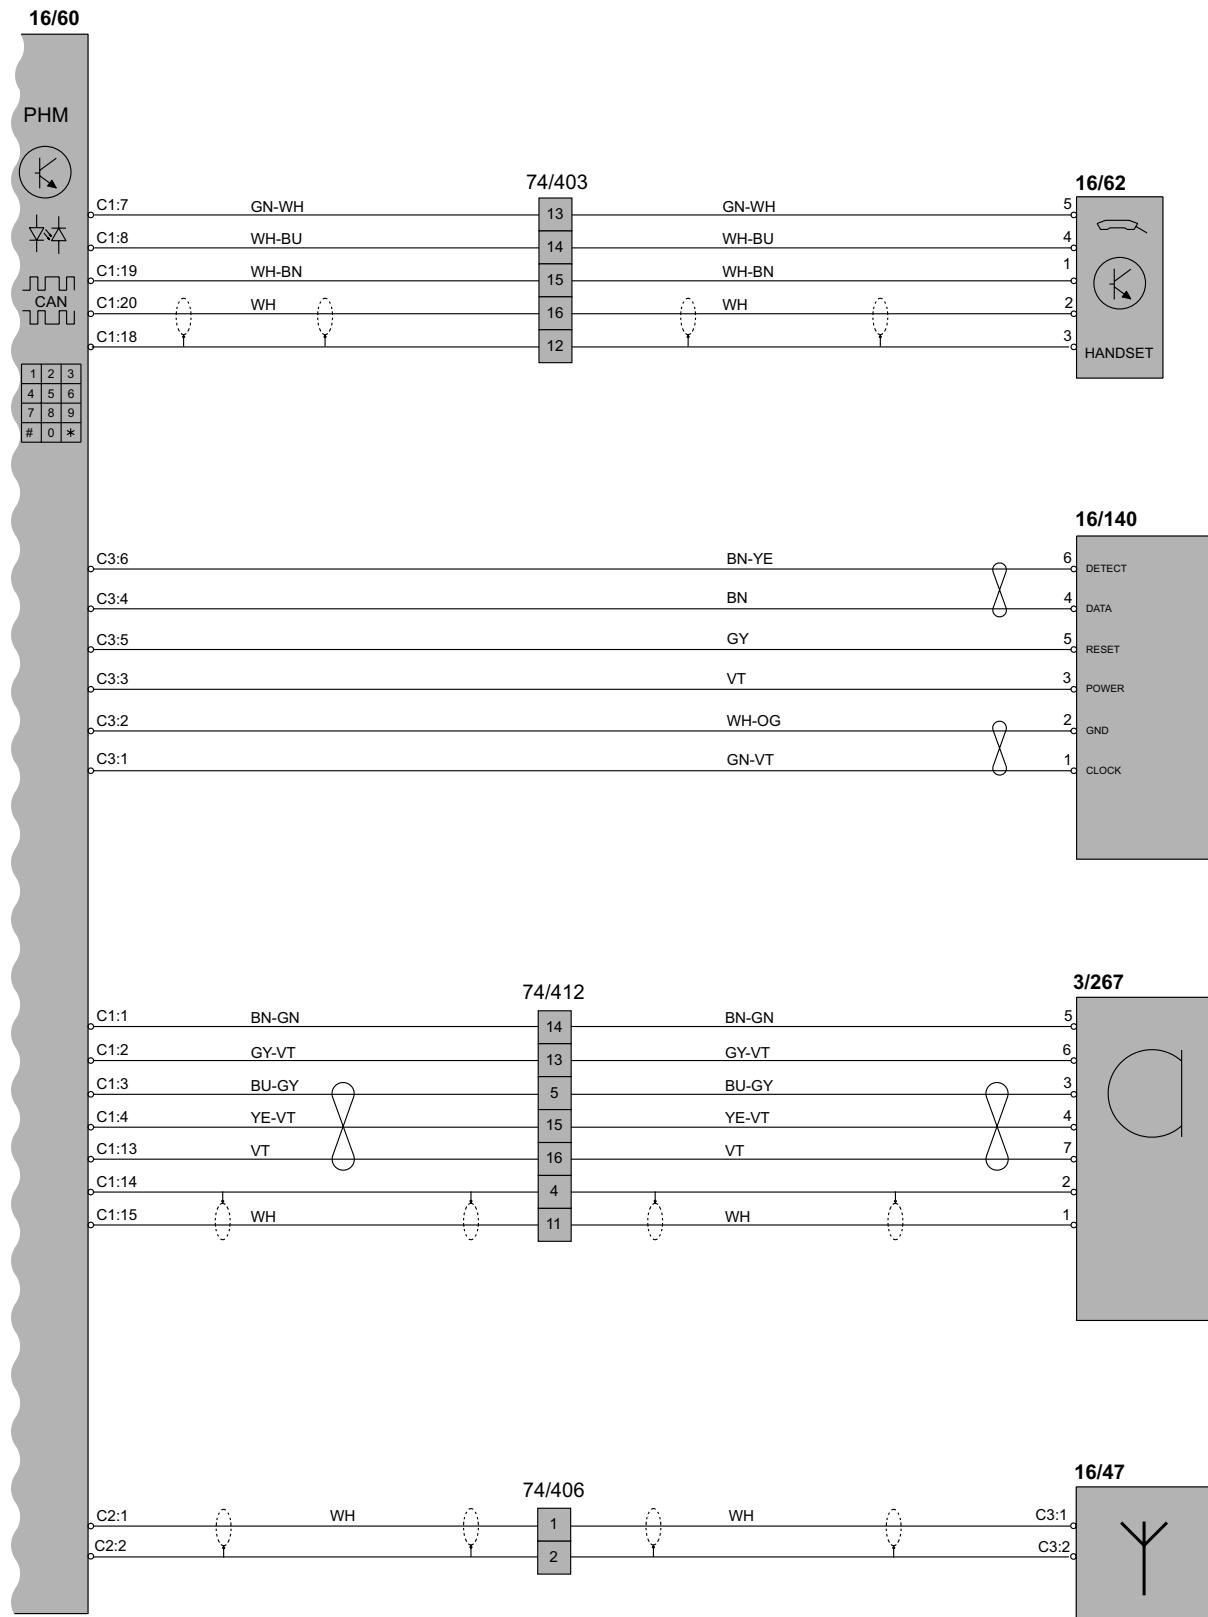


Grupp 39 Övrigt, Tillbehör

Parkeringskamera

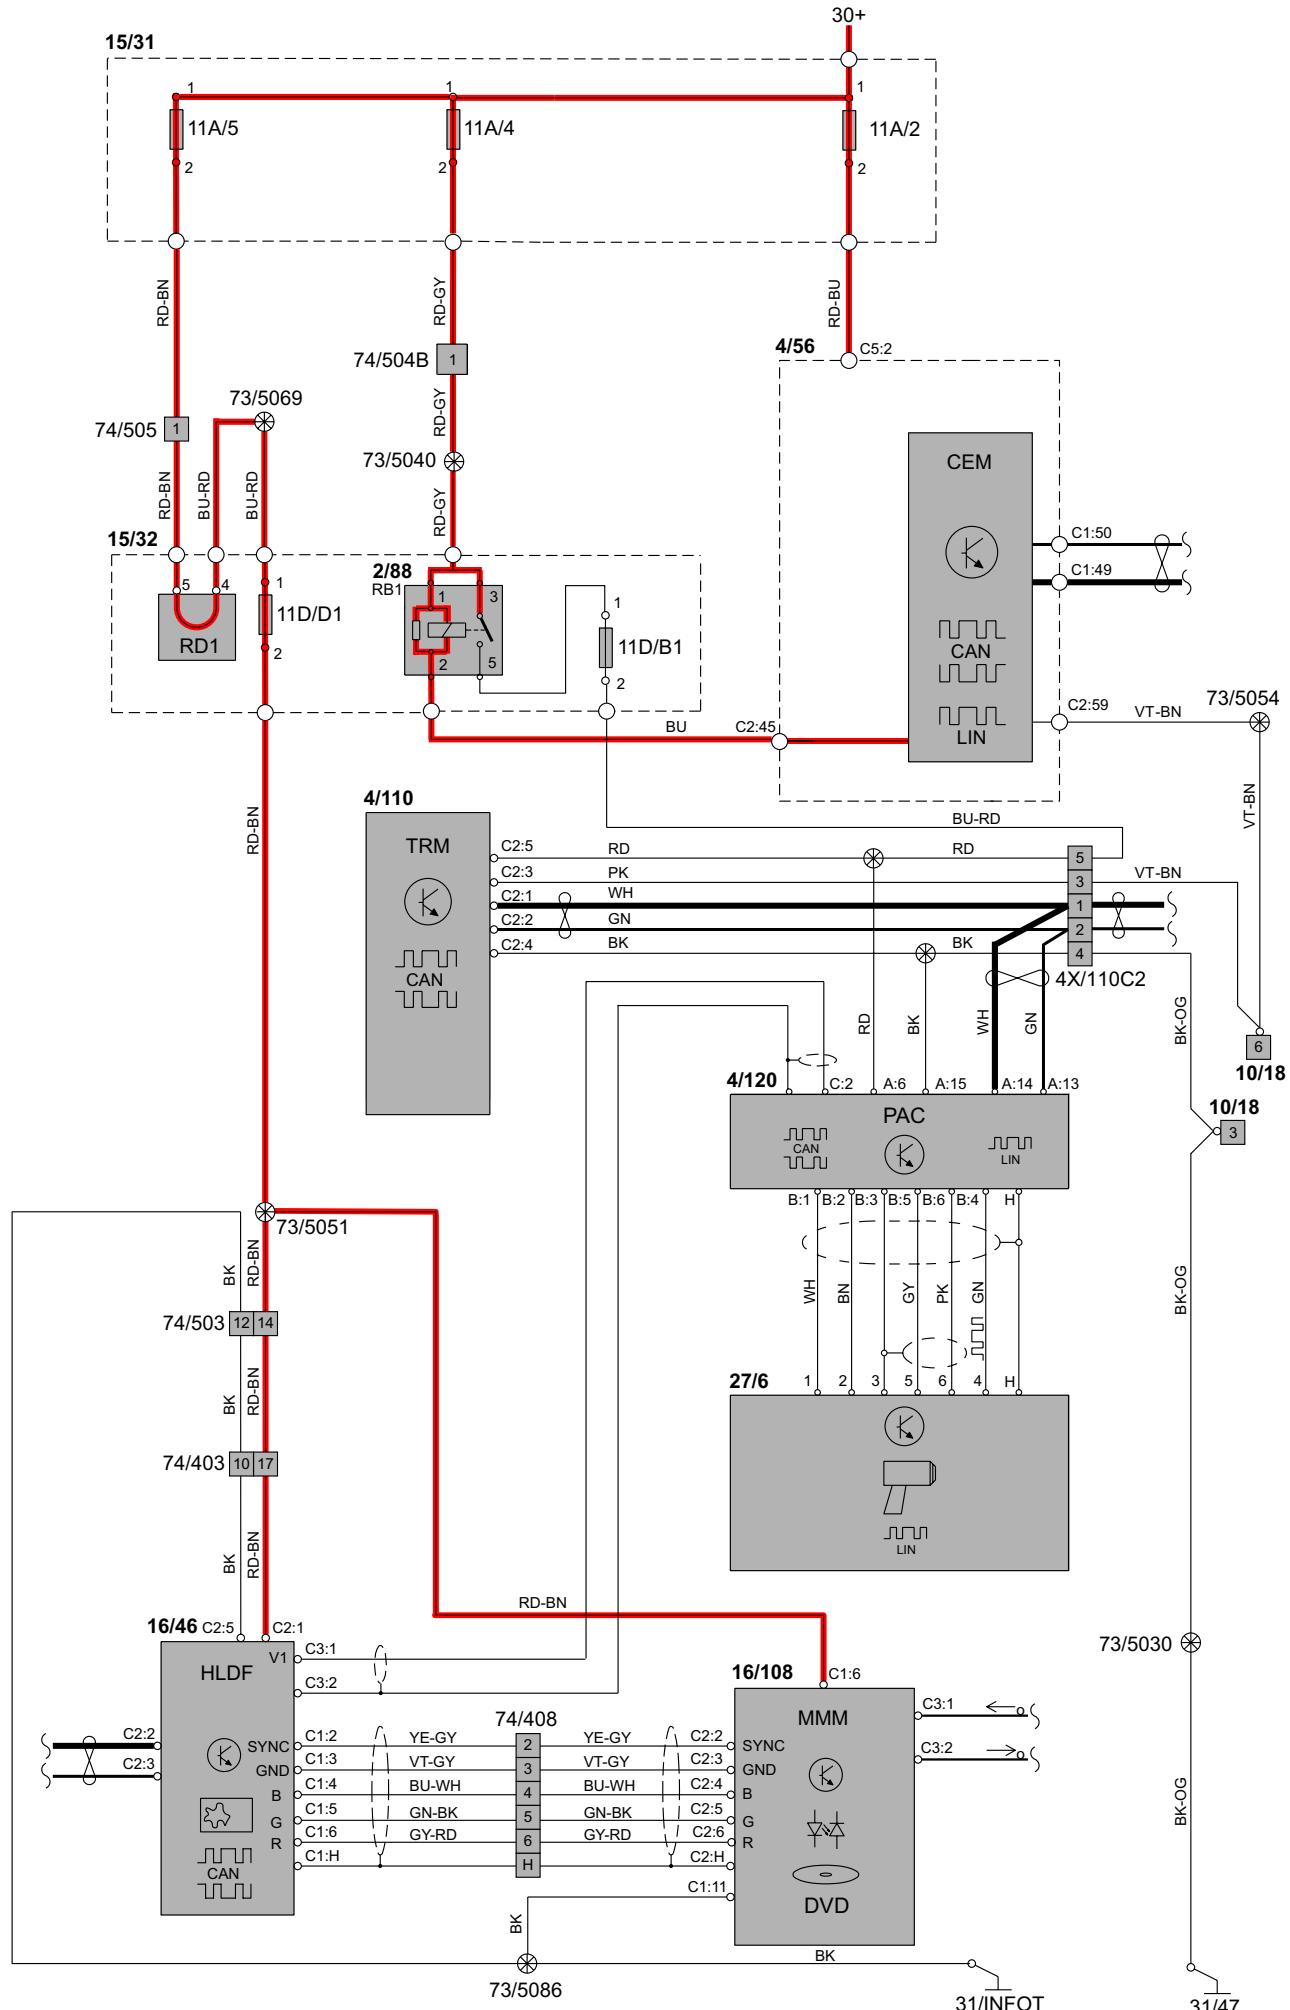


Grupp 43 Växellåda

Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)

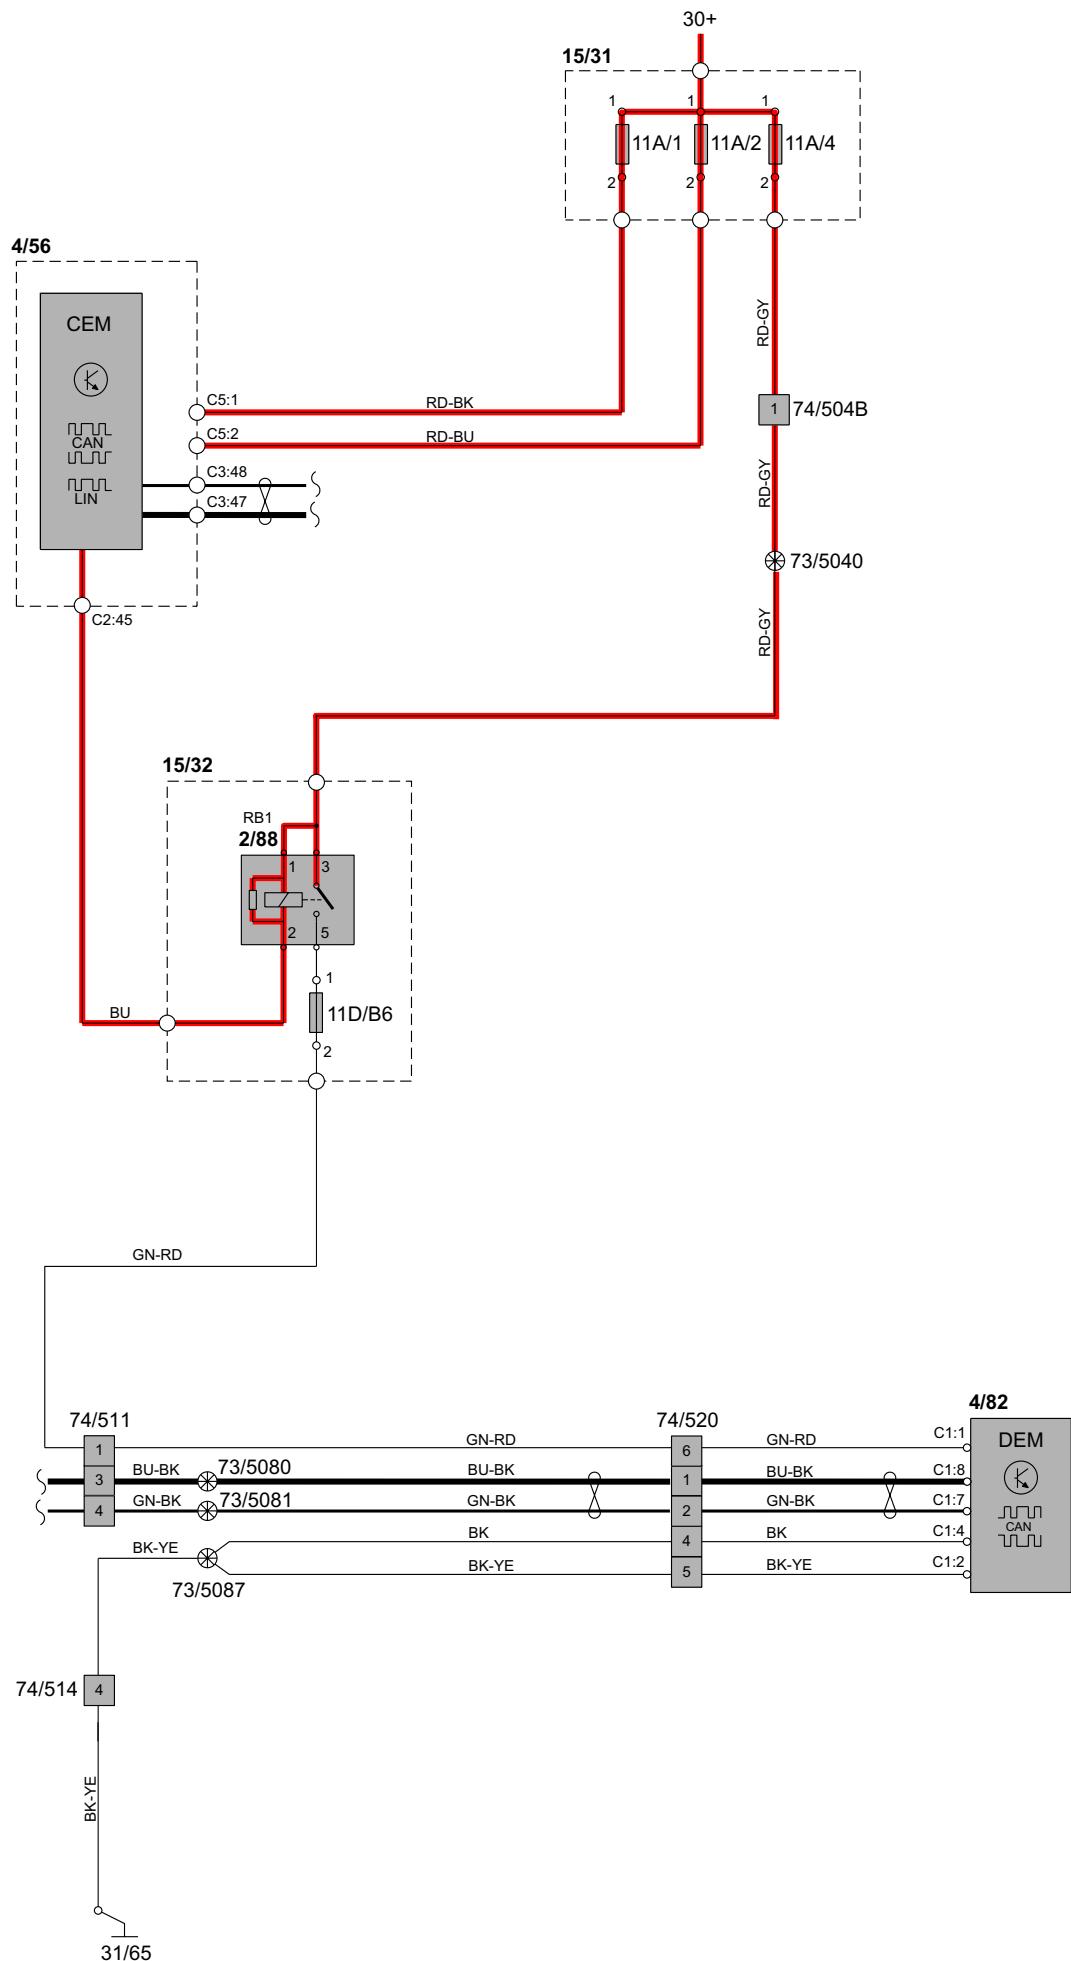


Grupp 55 Parkeringsbroms

Elektrisk parkeringsbroms

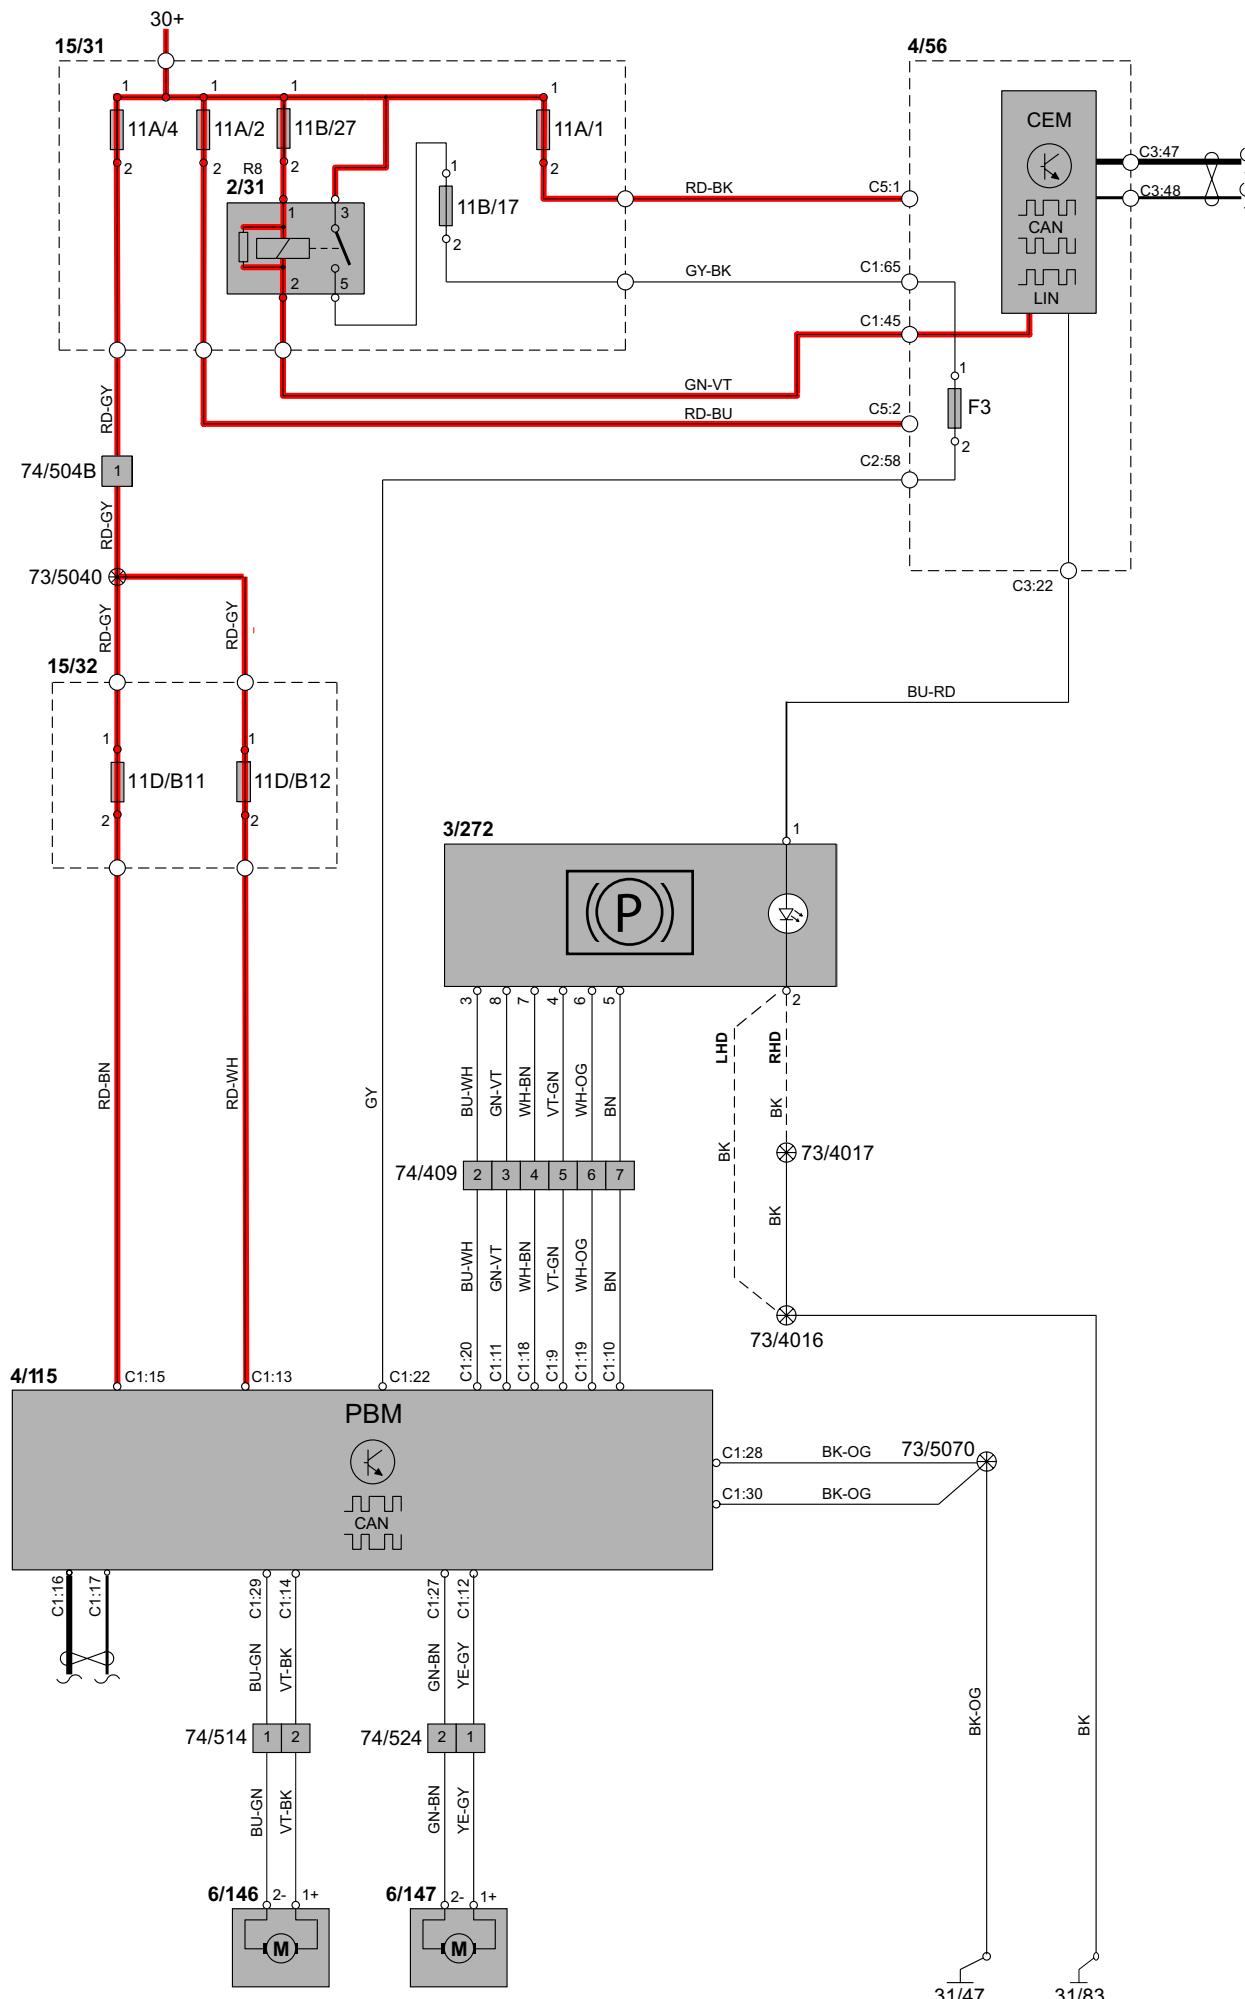


Grupp 85 Inredning

Elmanövrerad förarstol med minnesfunktion, LHD

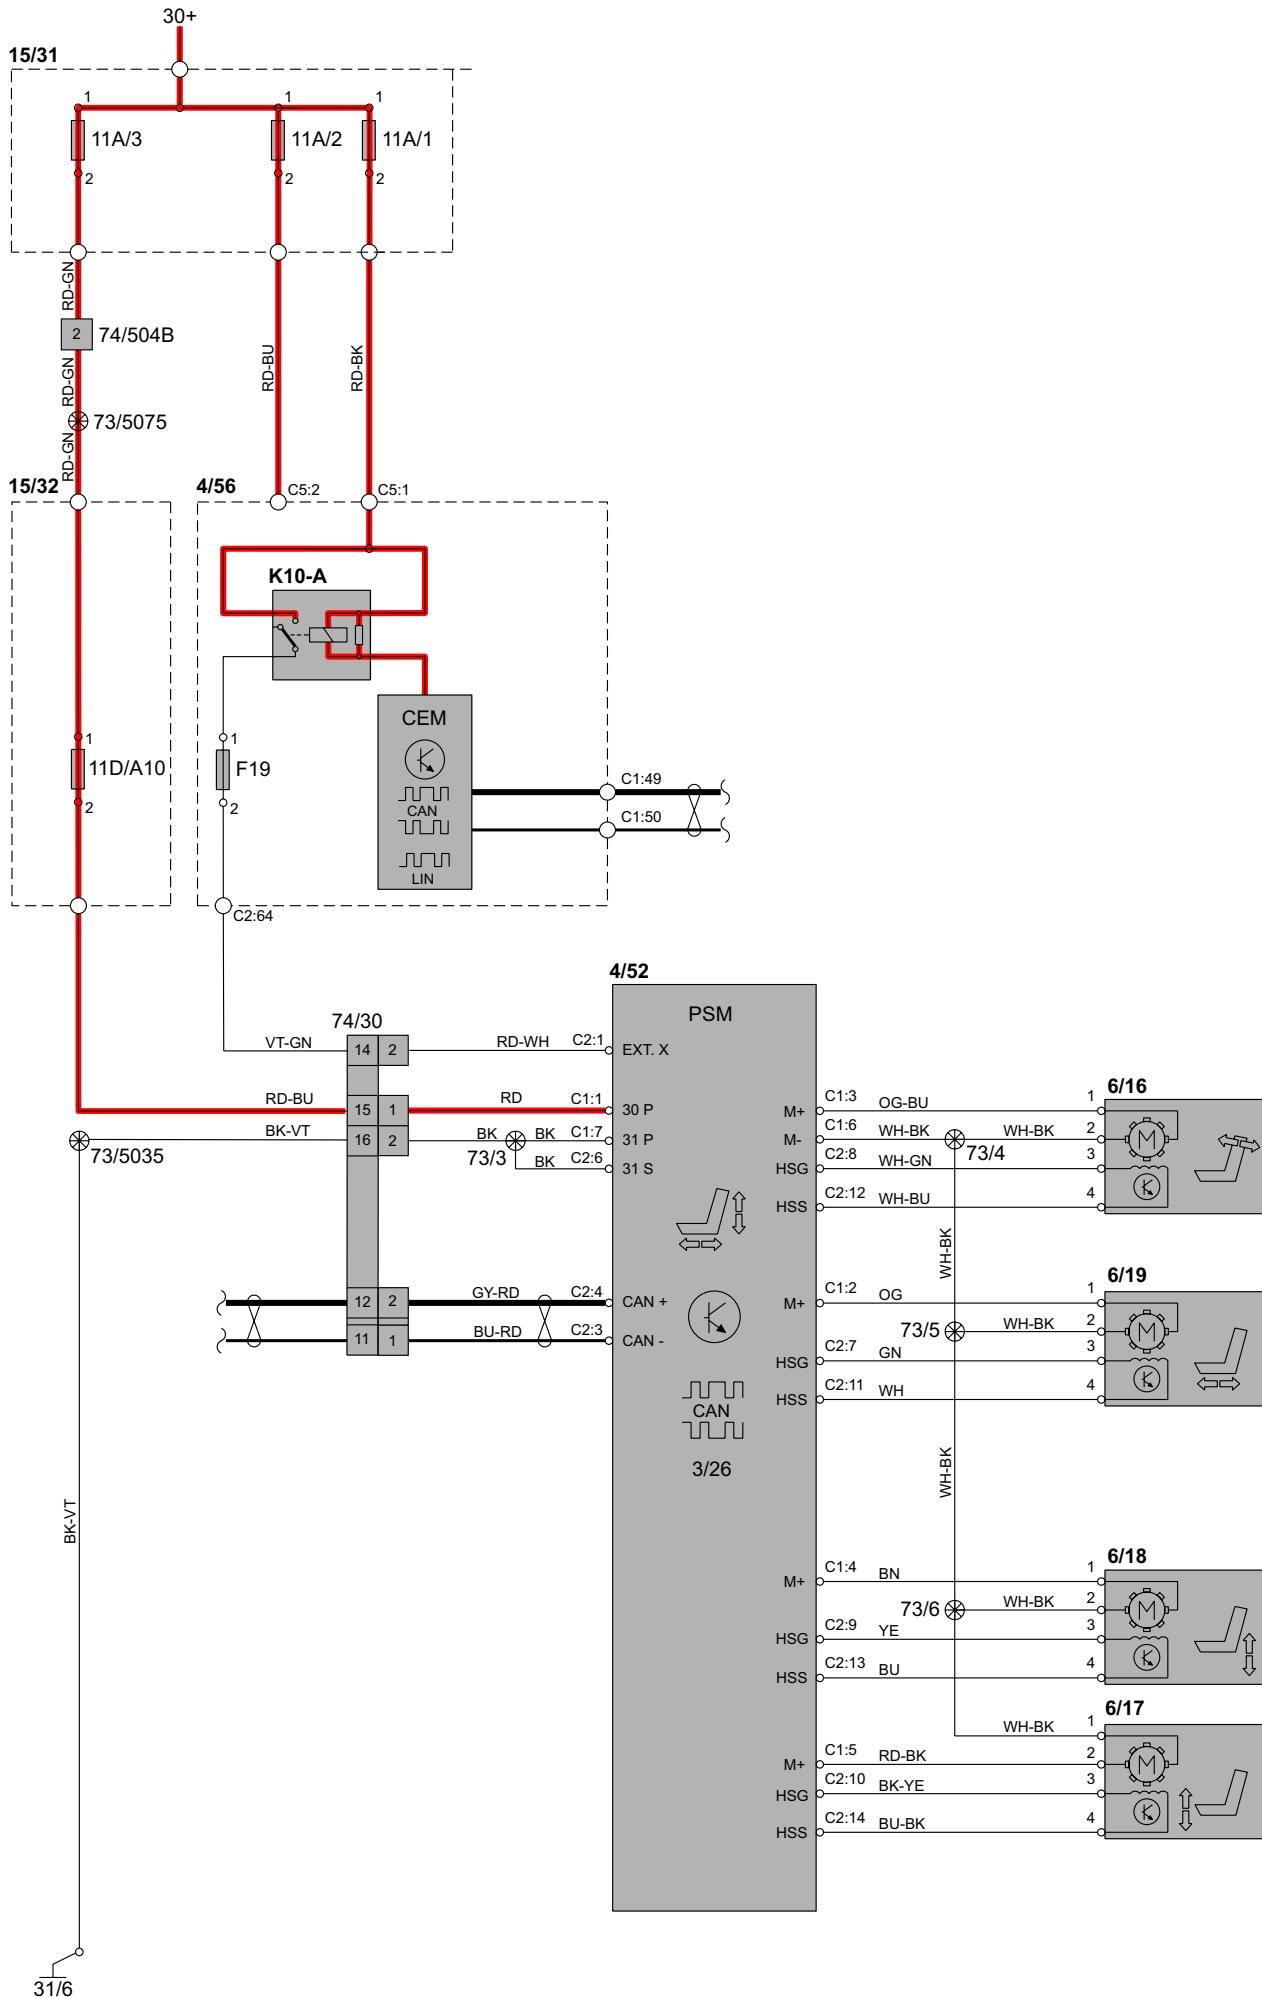


Grupp 85 Inredning

Elmanövrerad förarstol med minnesfunktion, RHD

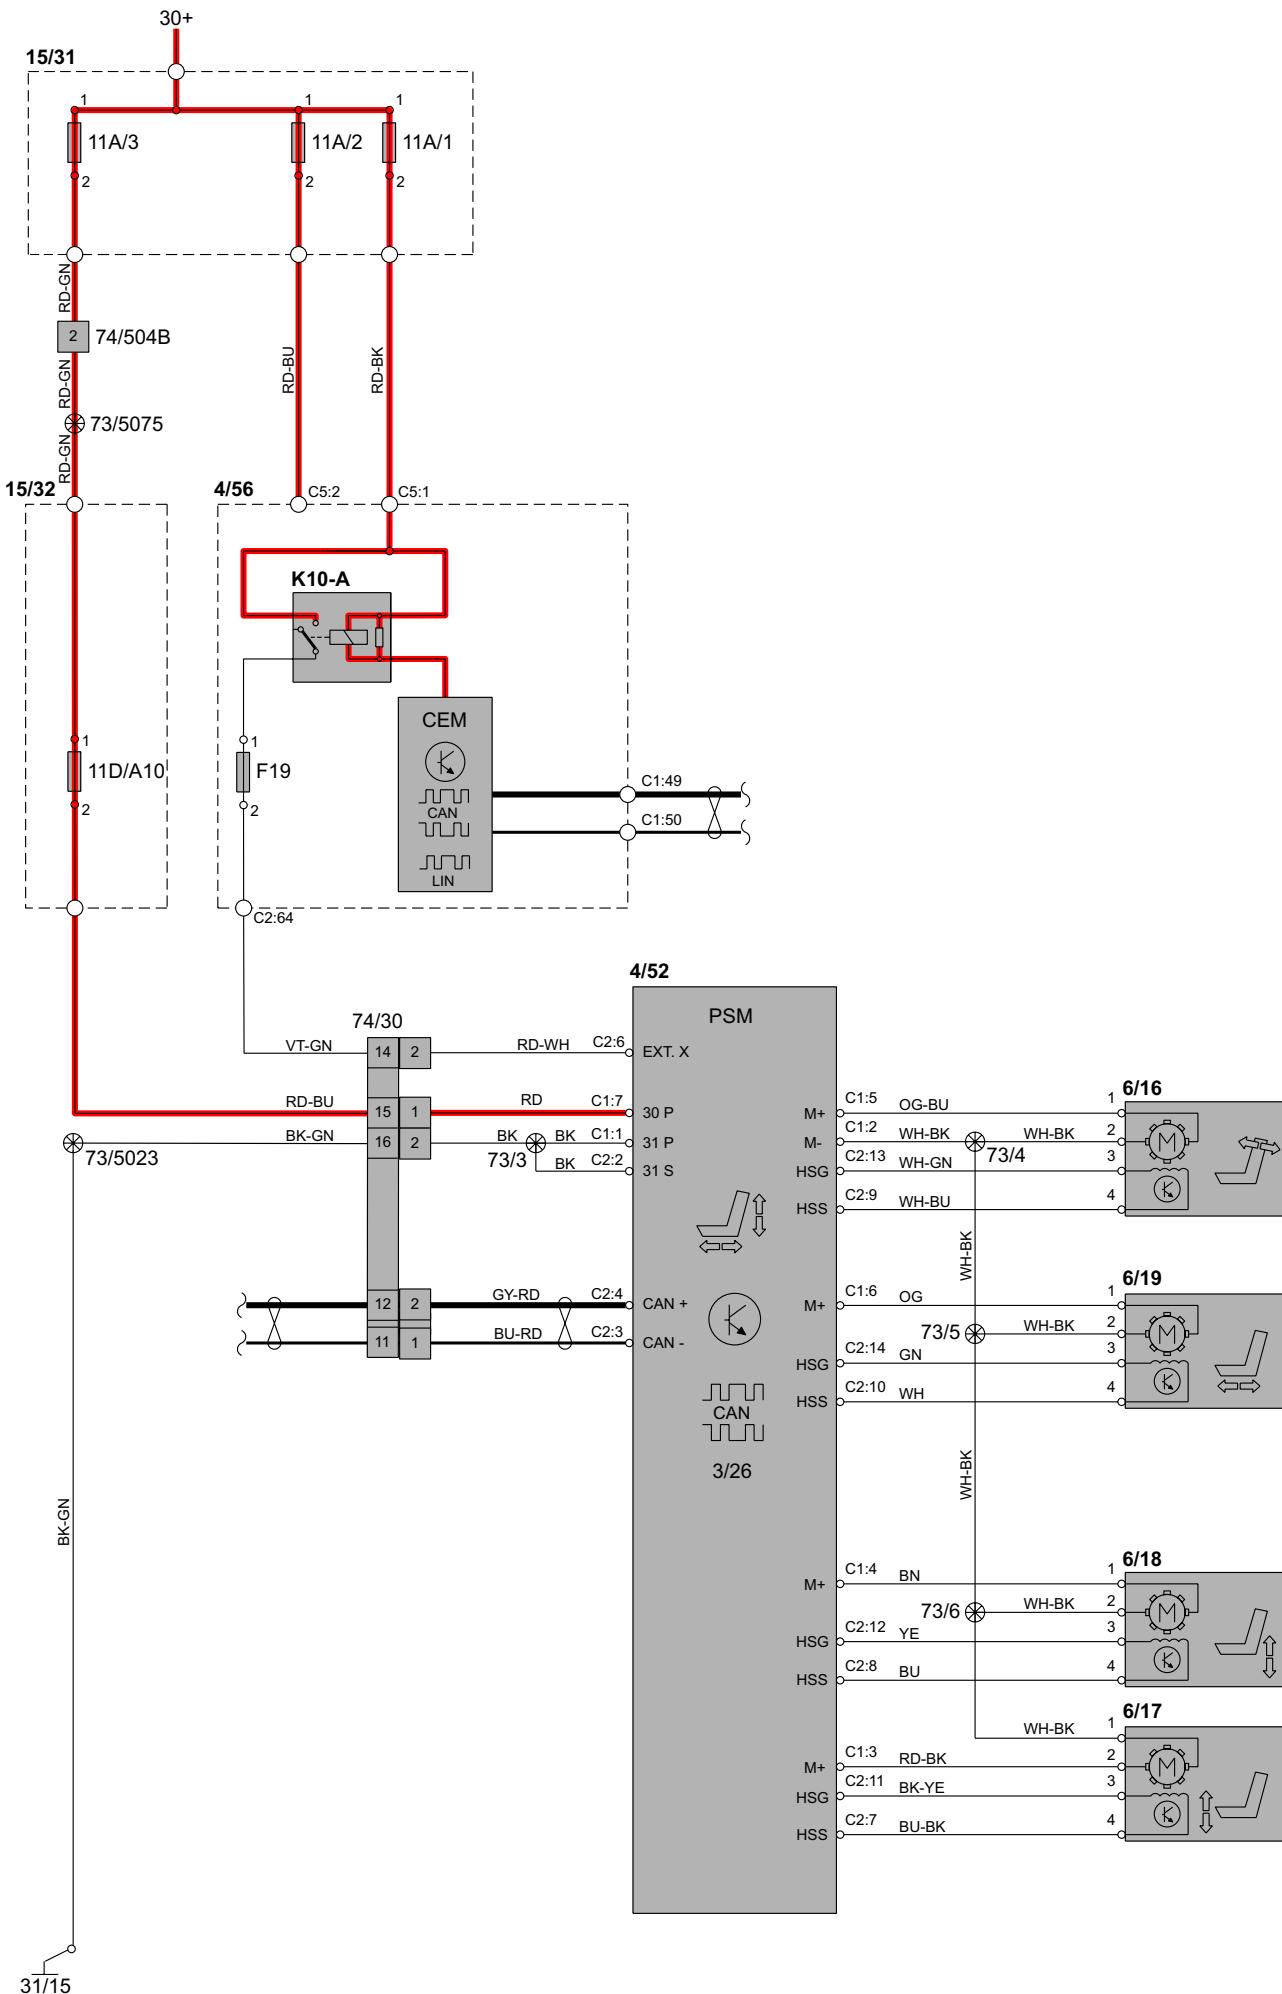


Grupp 85 Inredning

Elmanövrerad passagerarstol, LHD

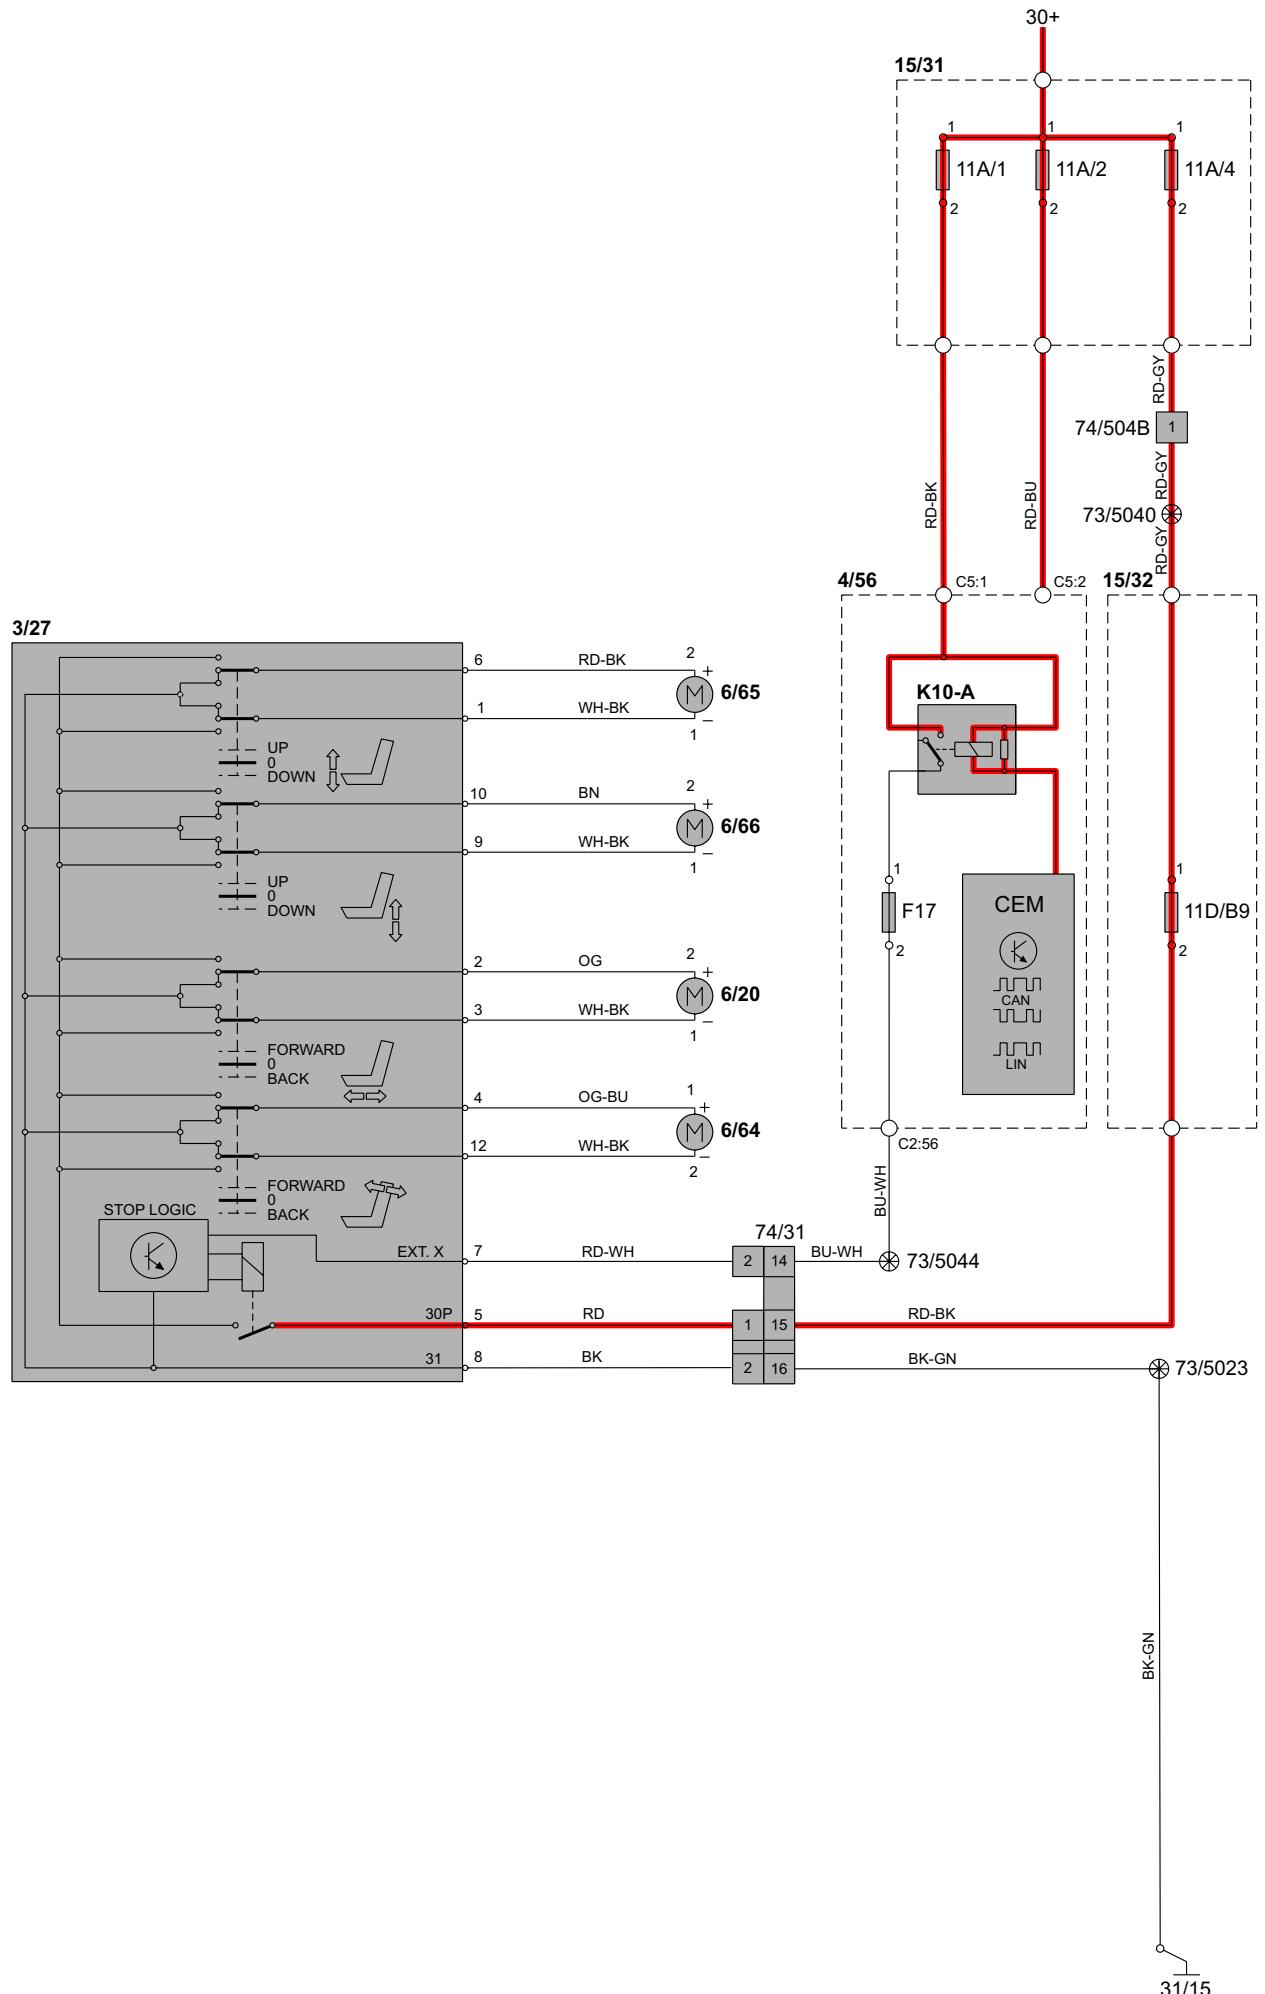


Grupp 85 Inredning

Elmanövrerad passagerarstol, RHD

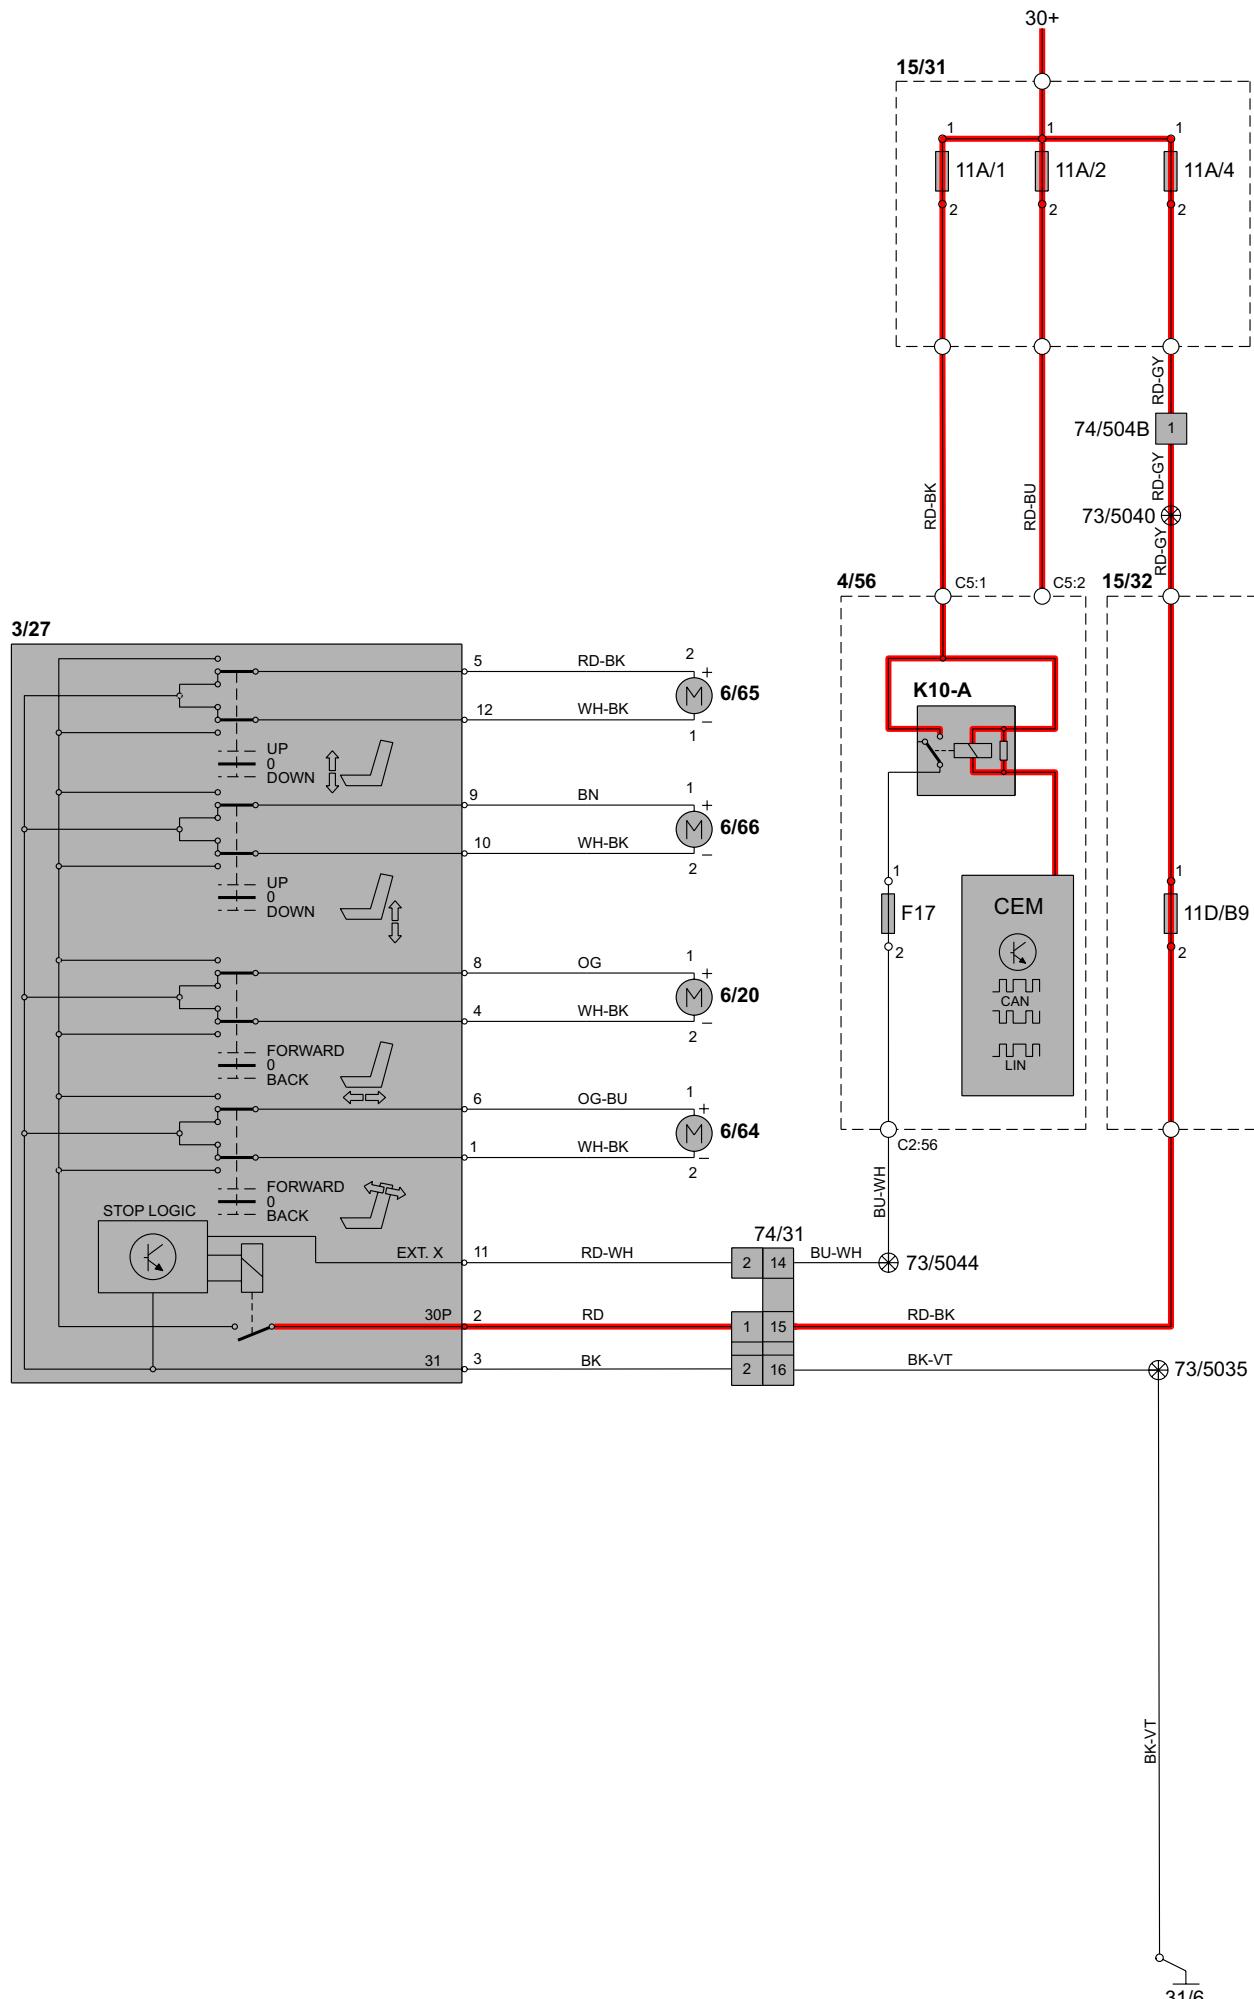


Grupp 87 Klimatanläggning

Parkeringsvärmare, tillskottsvärmare

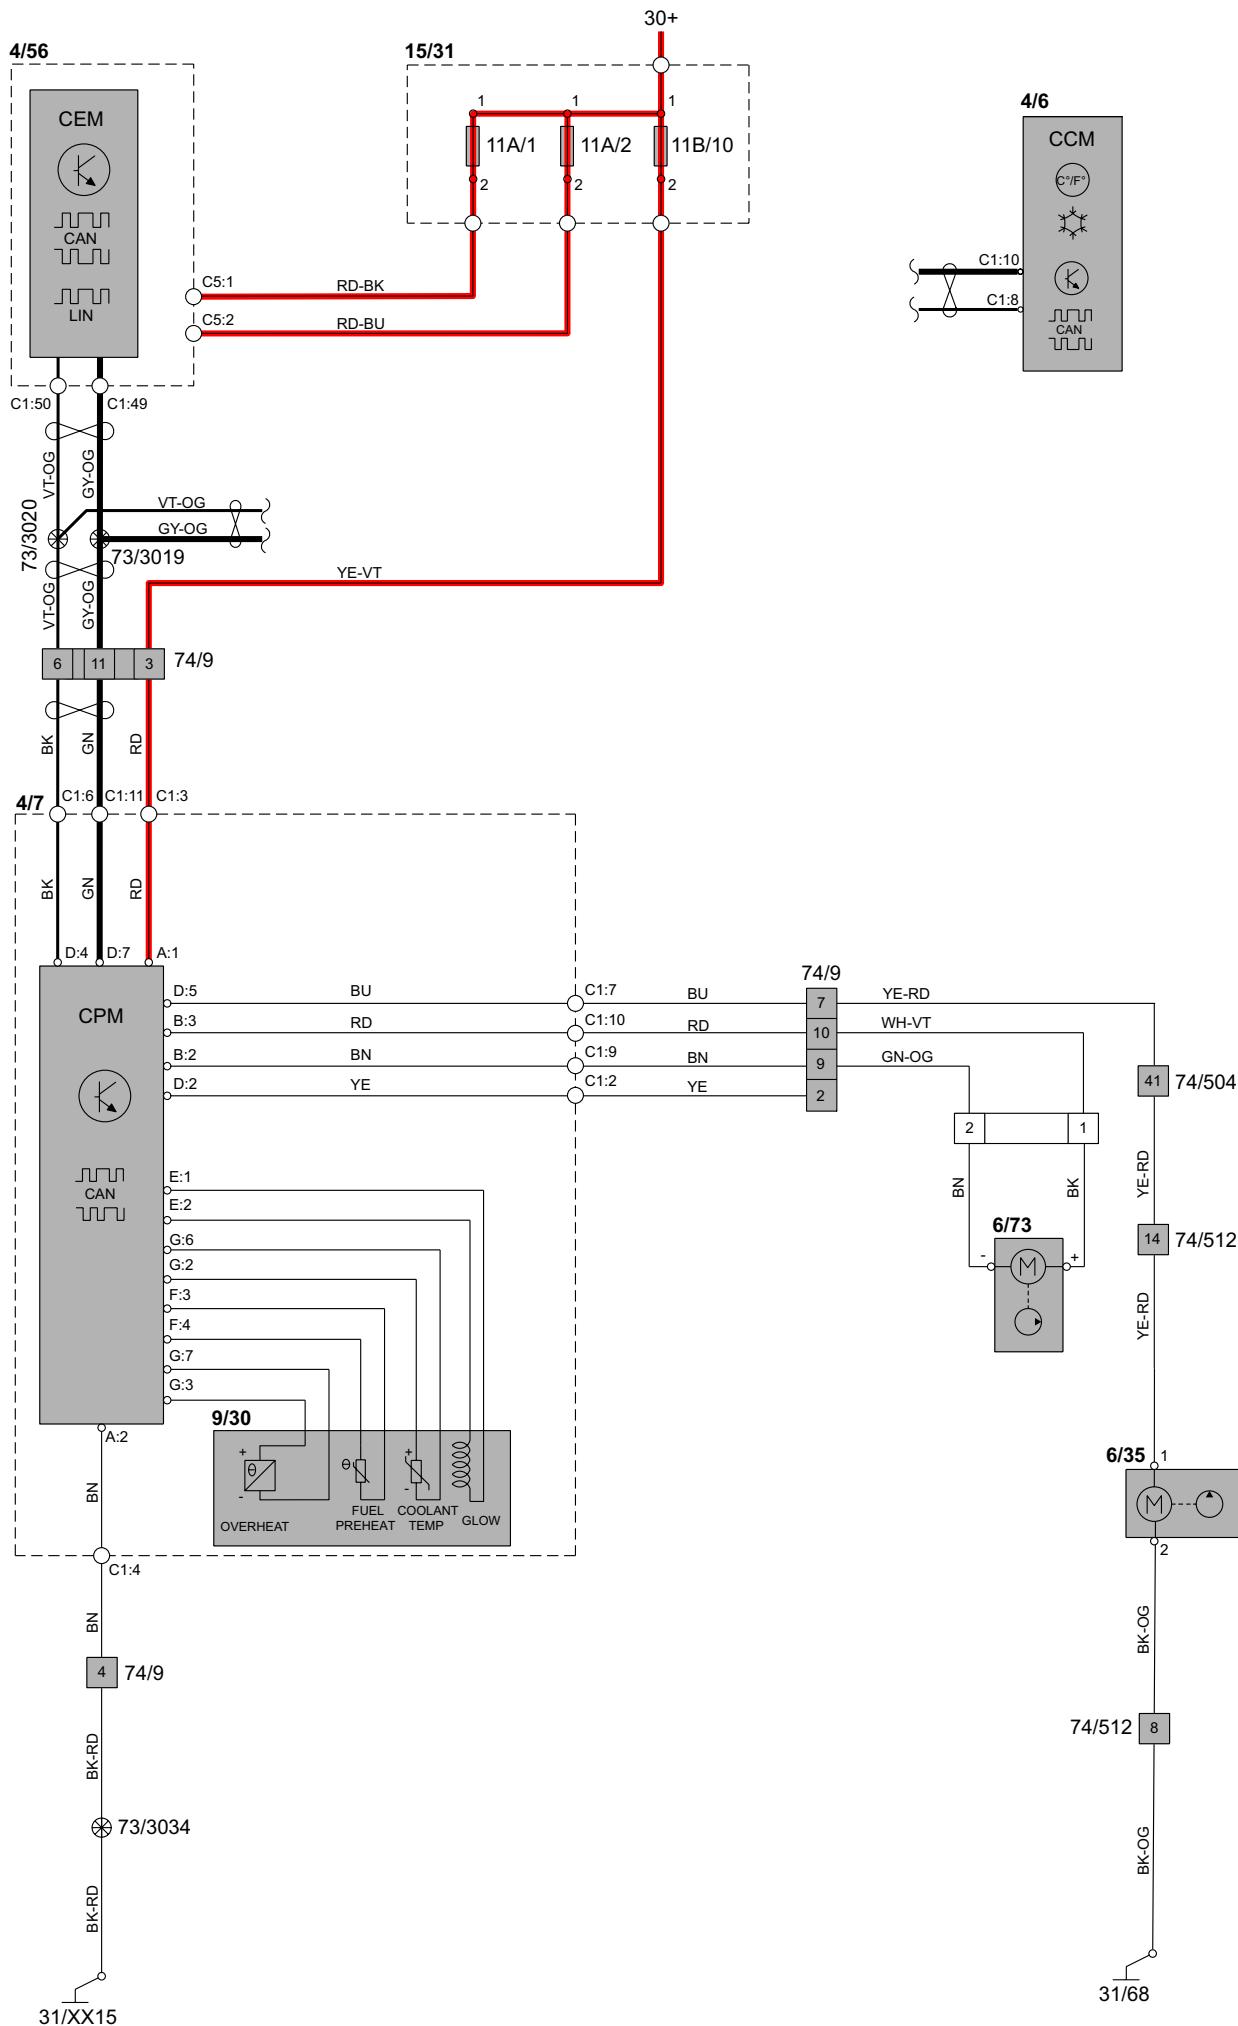


Grupp 87 Klimatanläggning

Klimatanläggning 5-,6- & 8-Cyl. 1:2

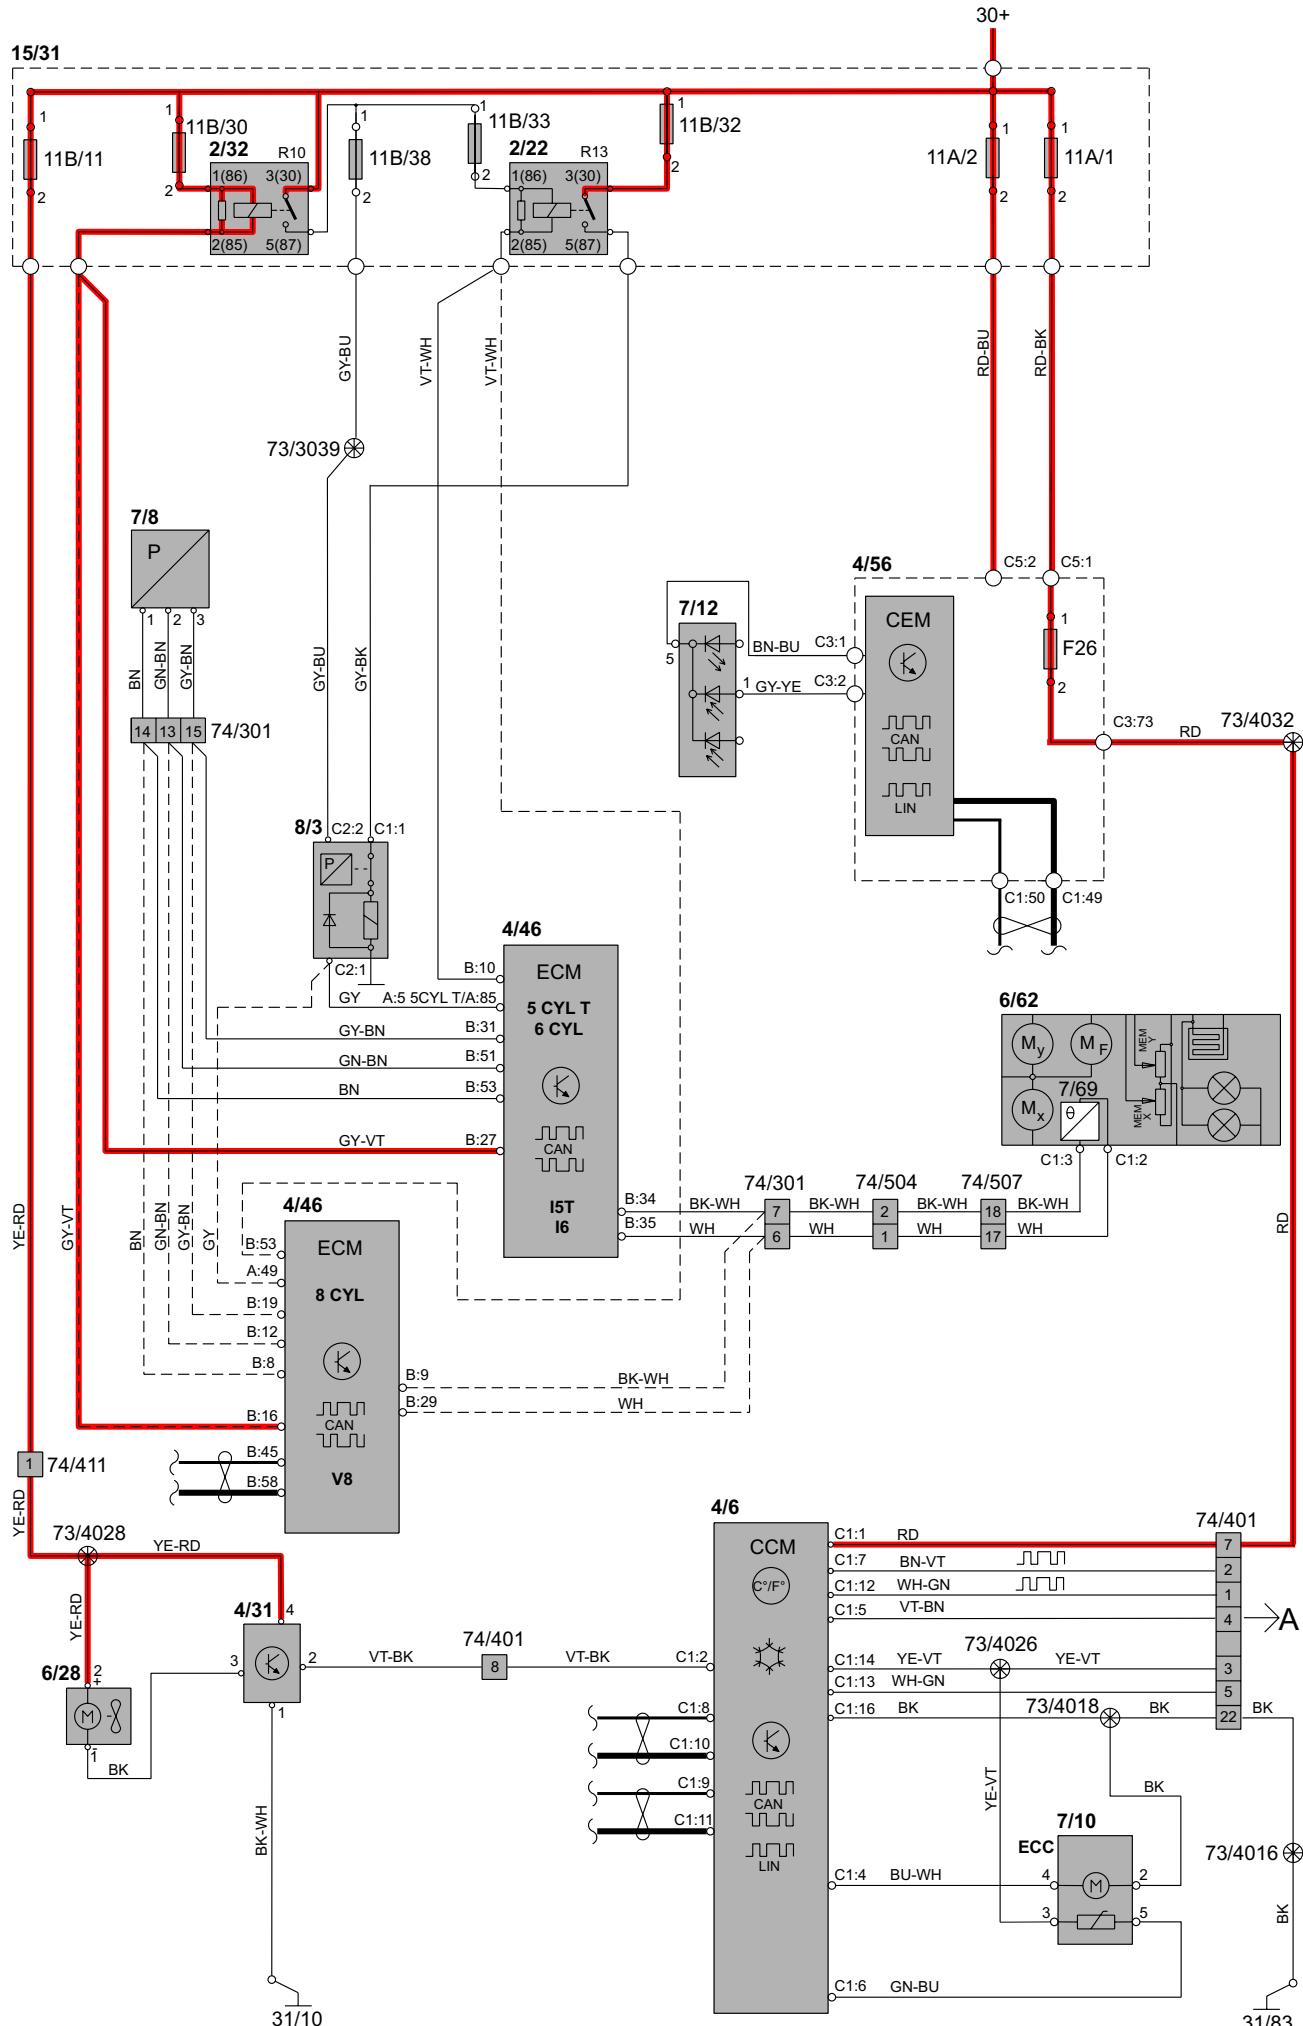


Grupp 87 Klimatanläggning

Klimatanläggning 5-,6- & 8-Cyl. 2:2

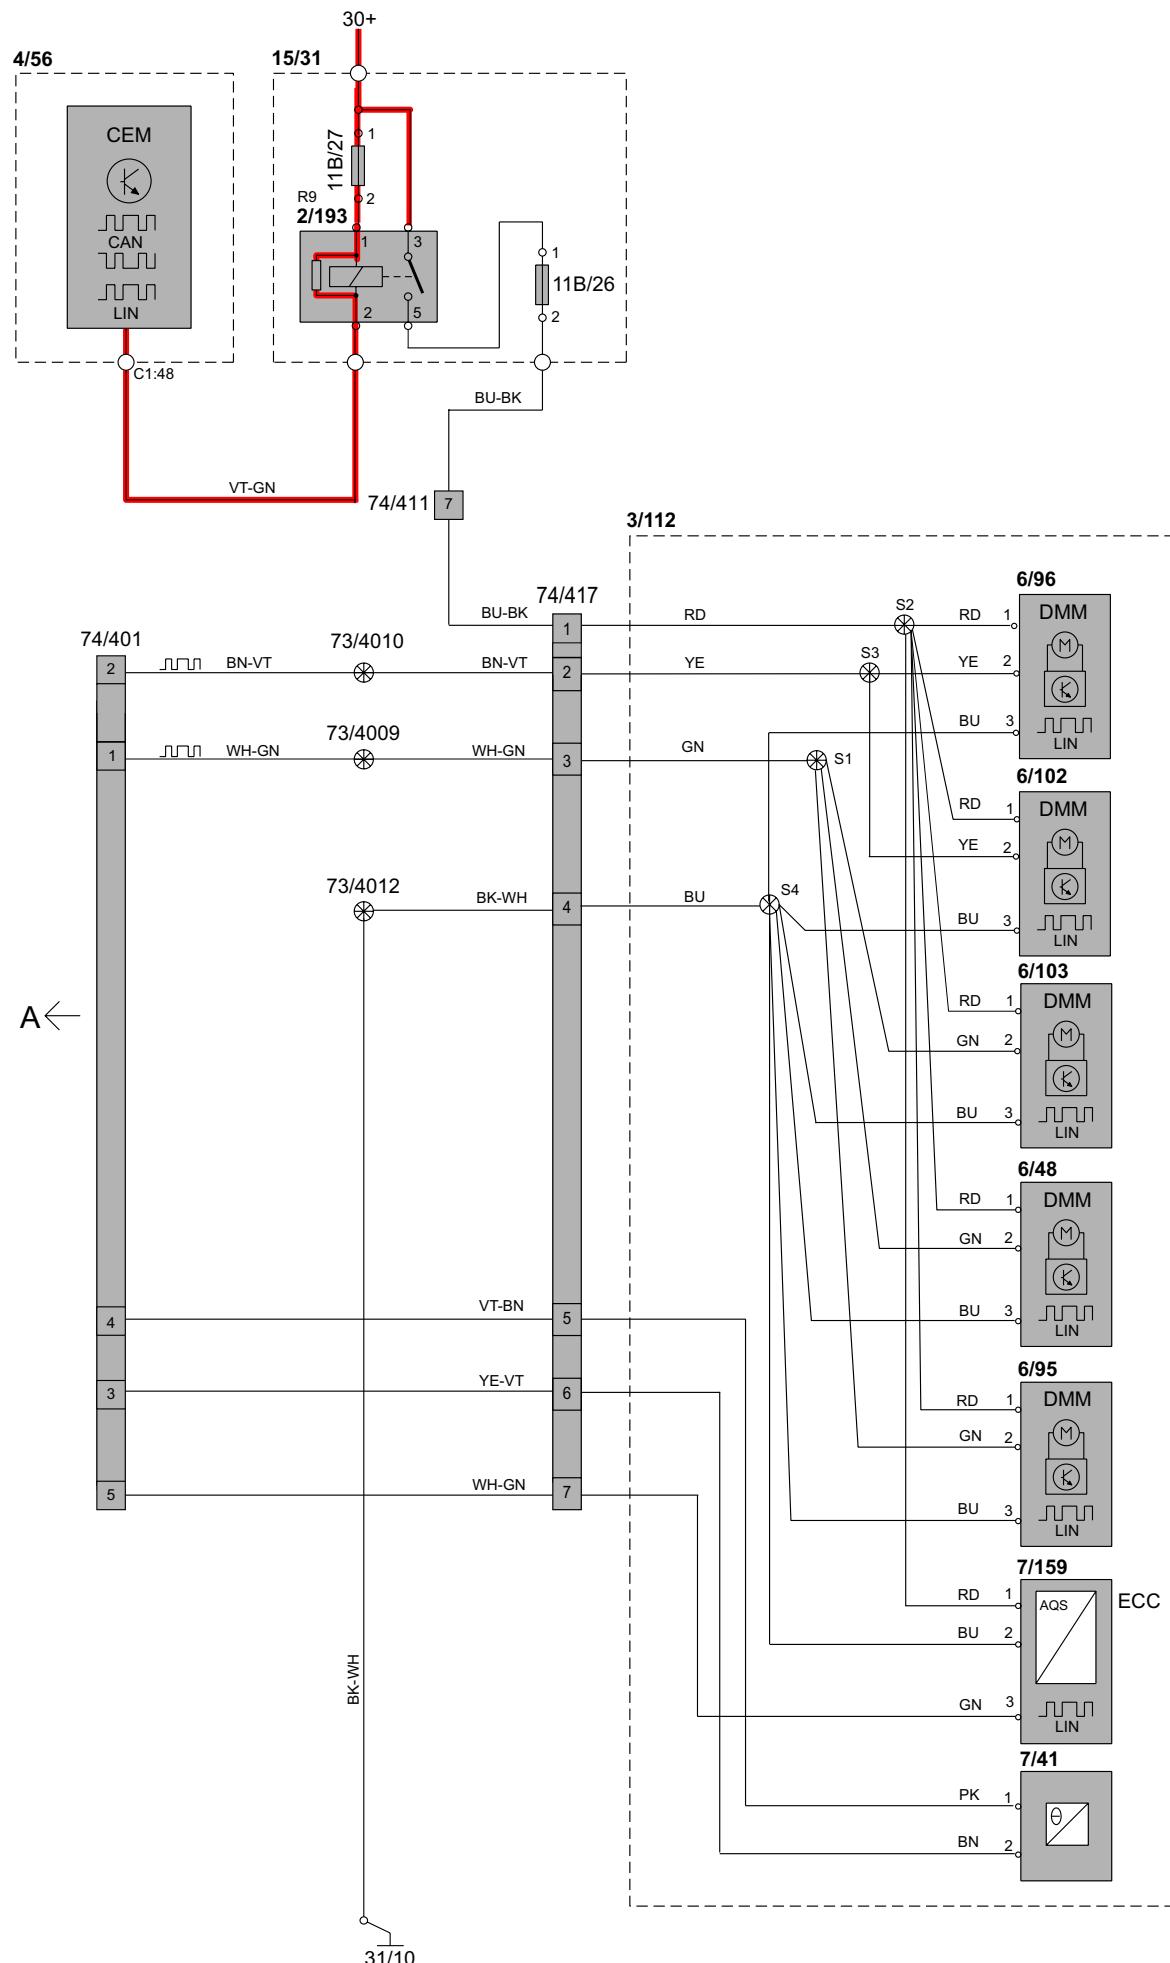


Grupp 87 Klimatanläggning

Klimatanläggning 5-Cyl. 2,4l Diesel 1:2

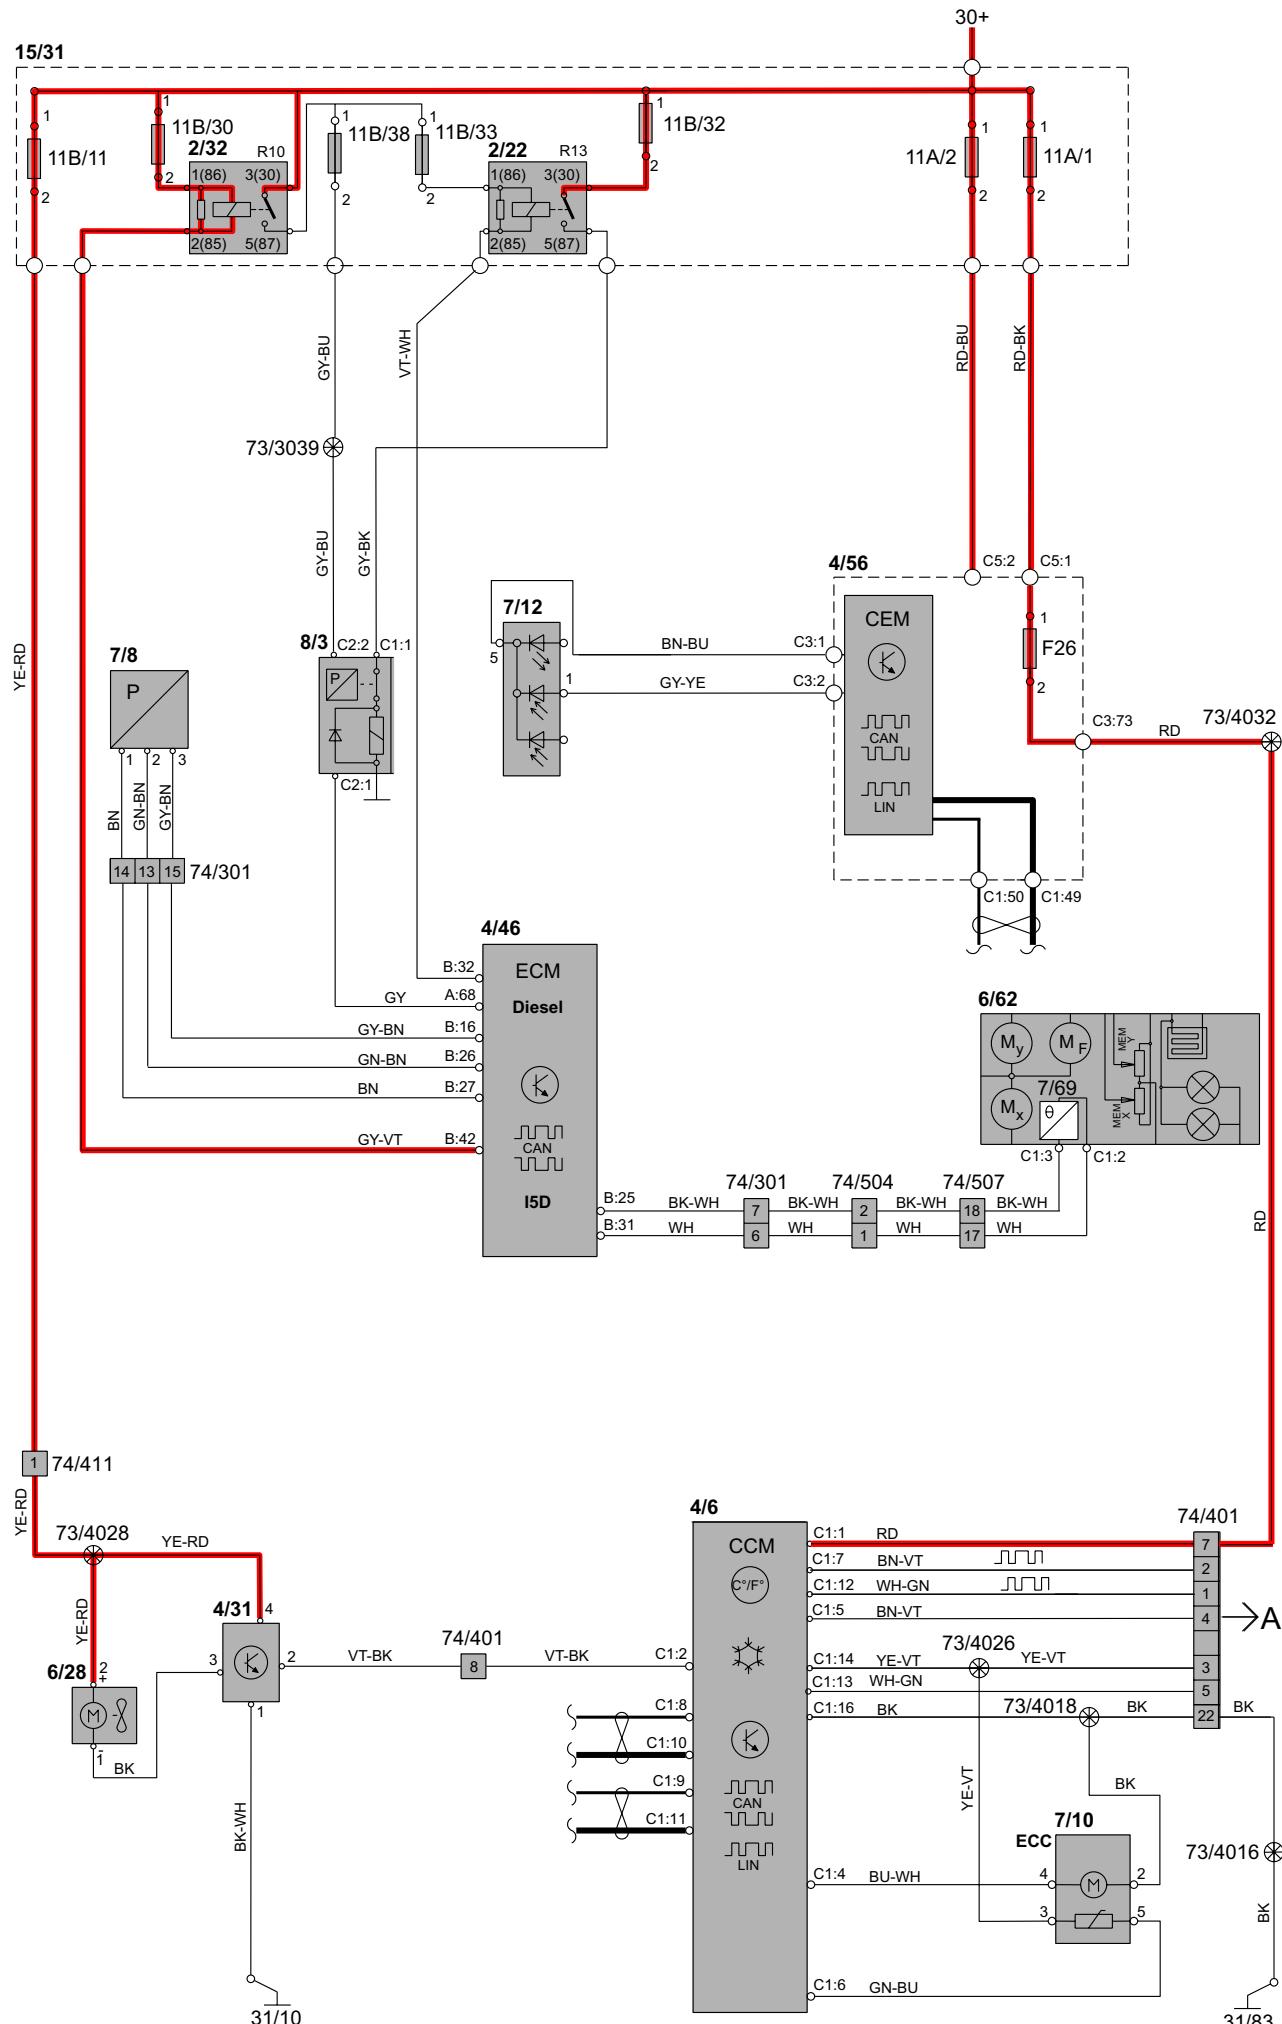


Grupp 87 Klimatanläggning

Klimatanläggning 5-Cyl. 2,4l Diesel 2:2

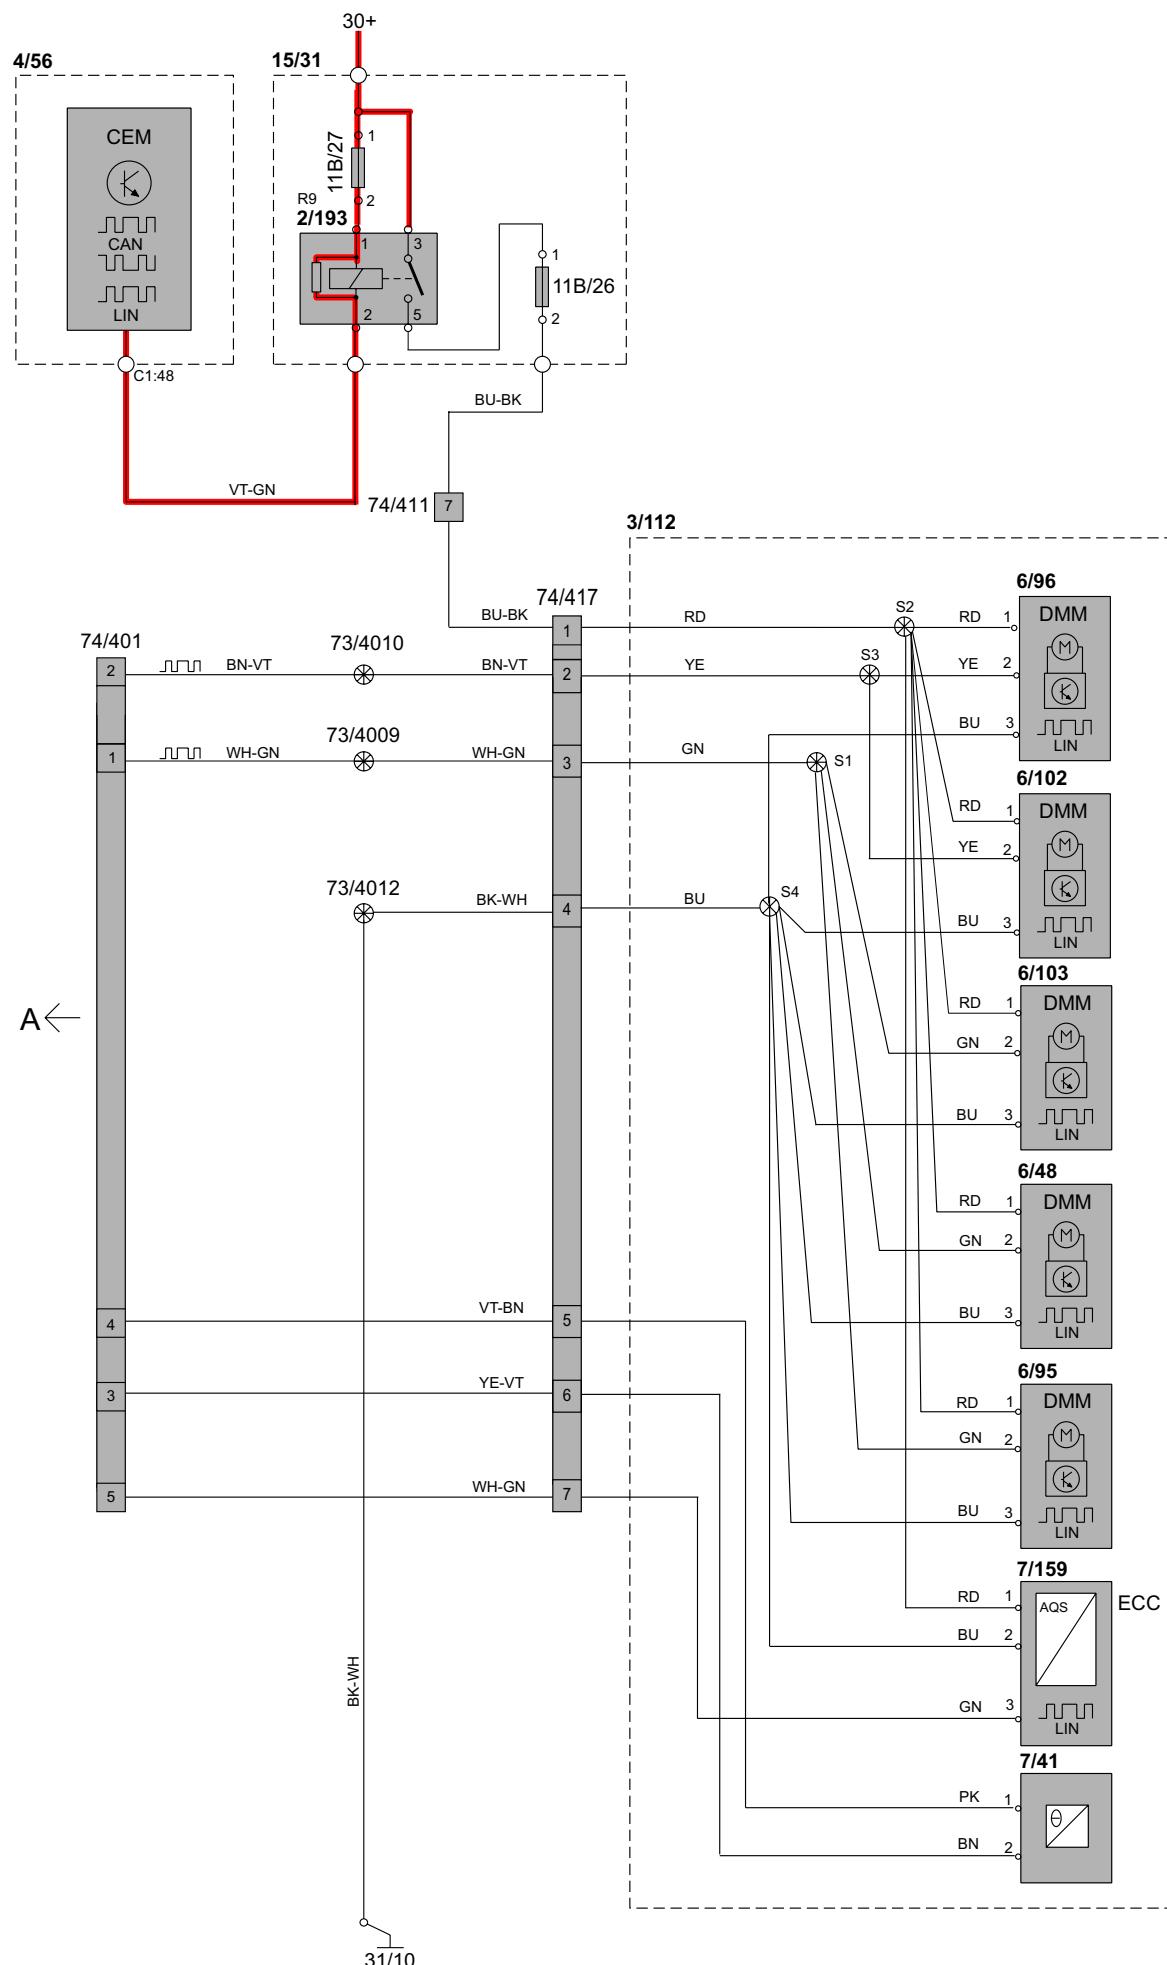


Grupp 88 Invändig utrustning

Supplemental Restraint System (SRS) 1:2

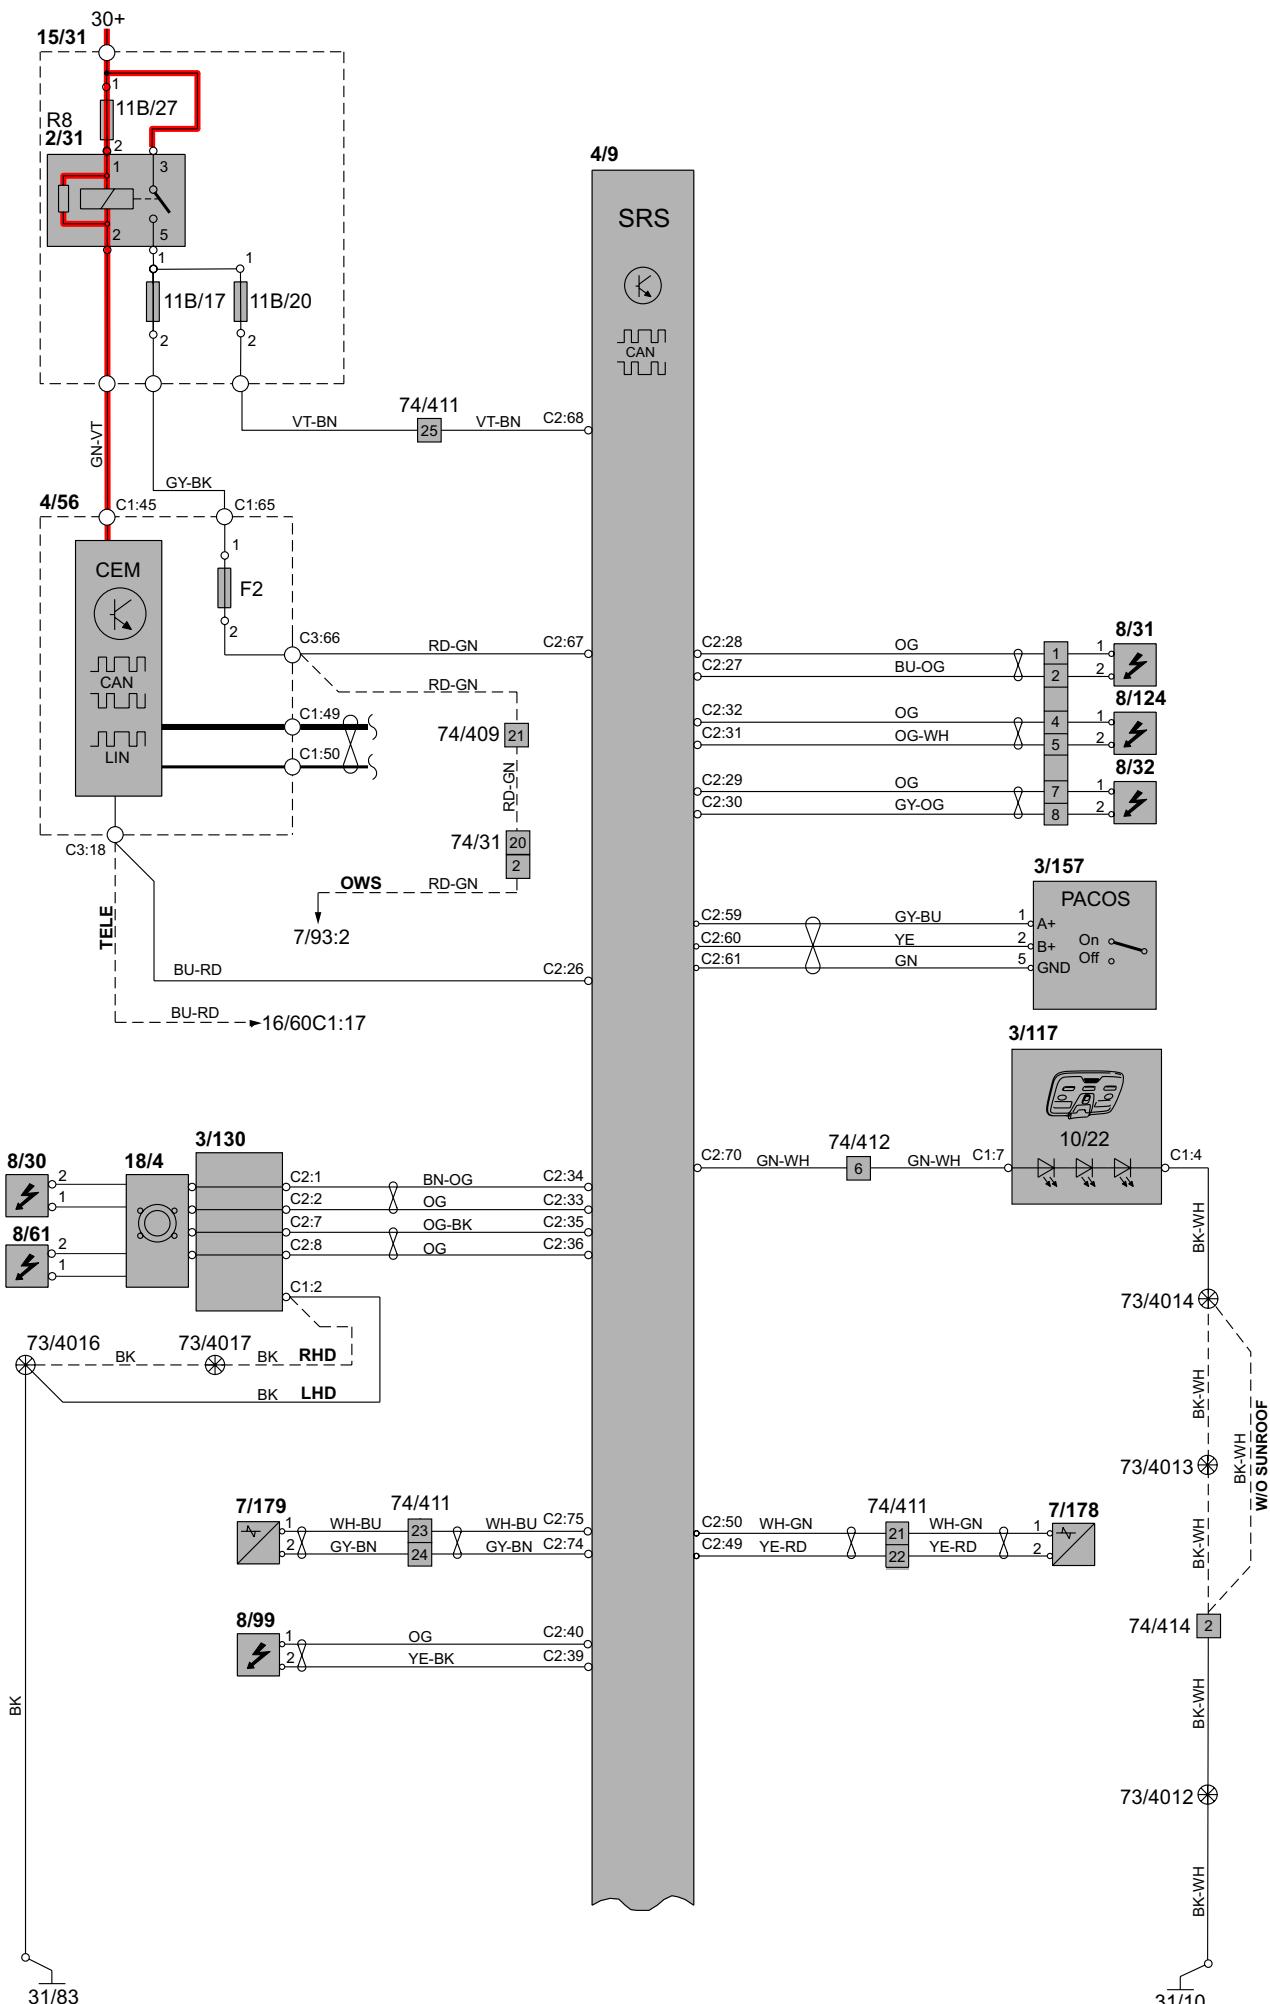


Grupp 88 Invändig utrustning

Supplemental Restraint System (SRS) 2:2

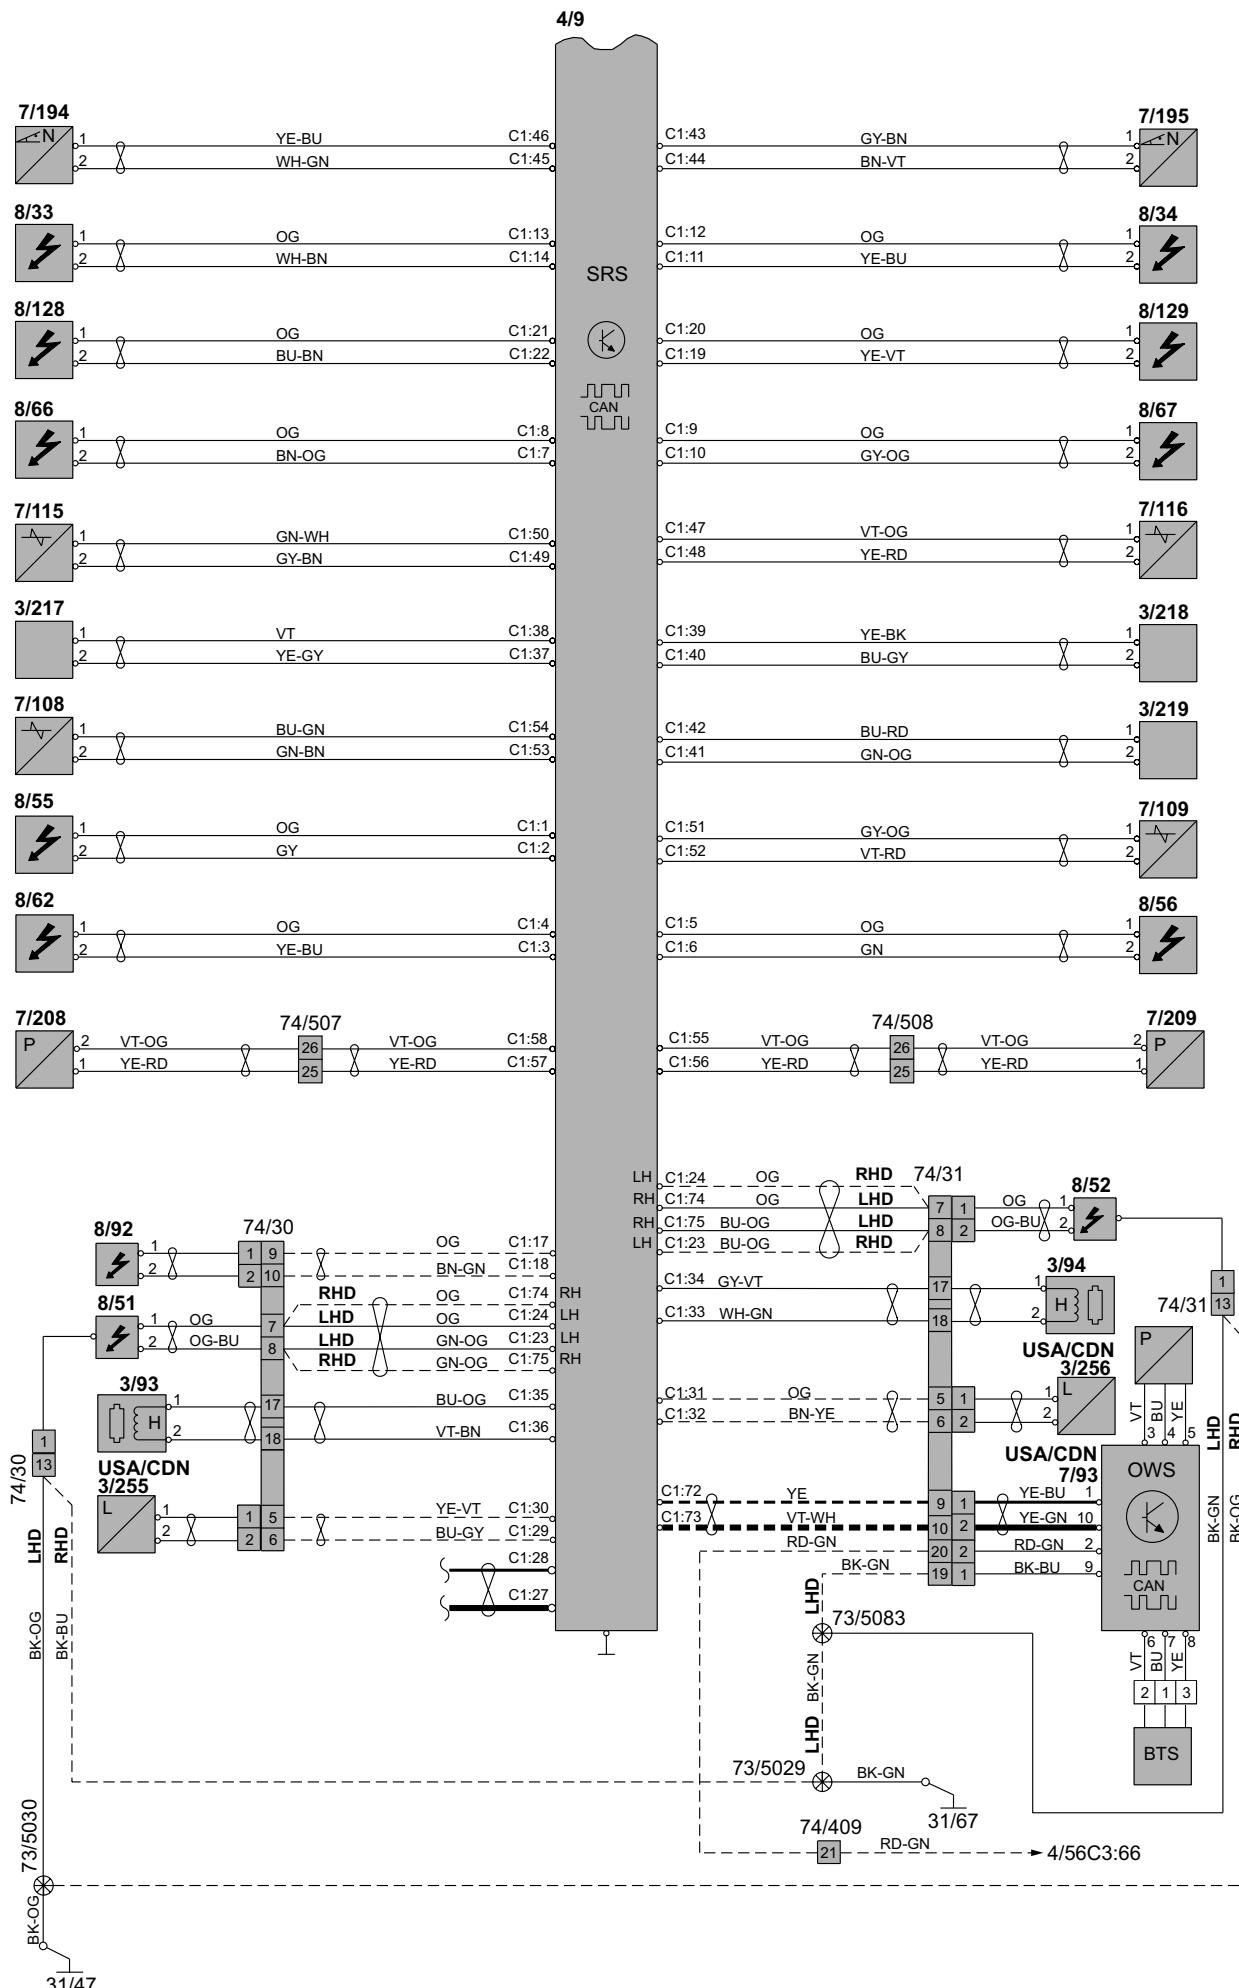

Grupp 88 Invändig utrustning

Fjärrmanövrerad garageöppning

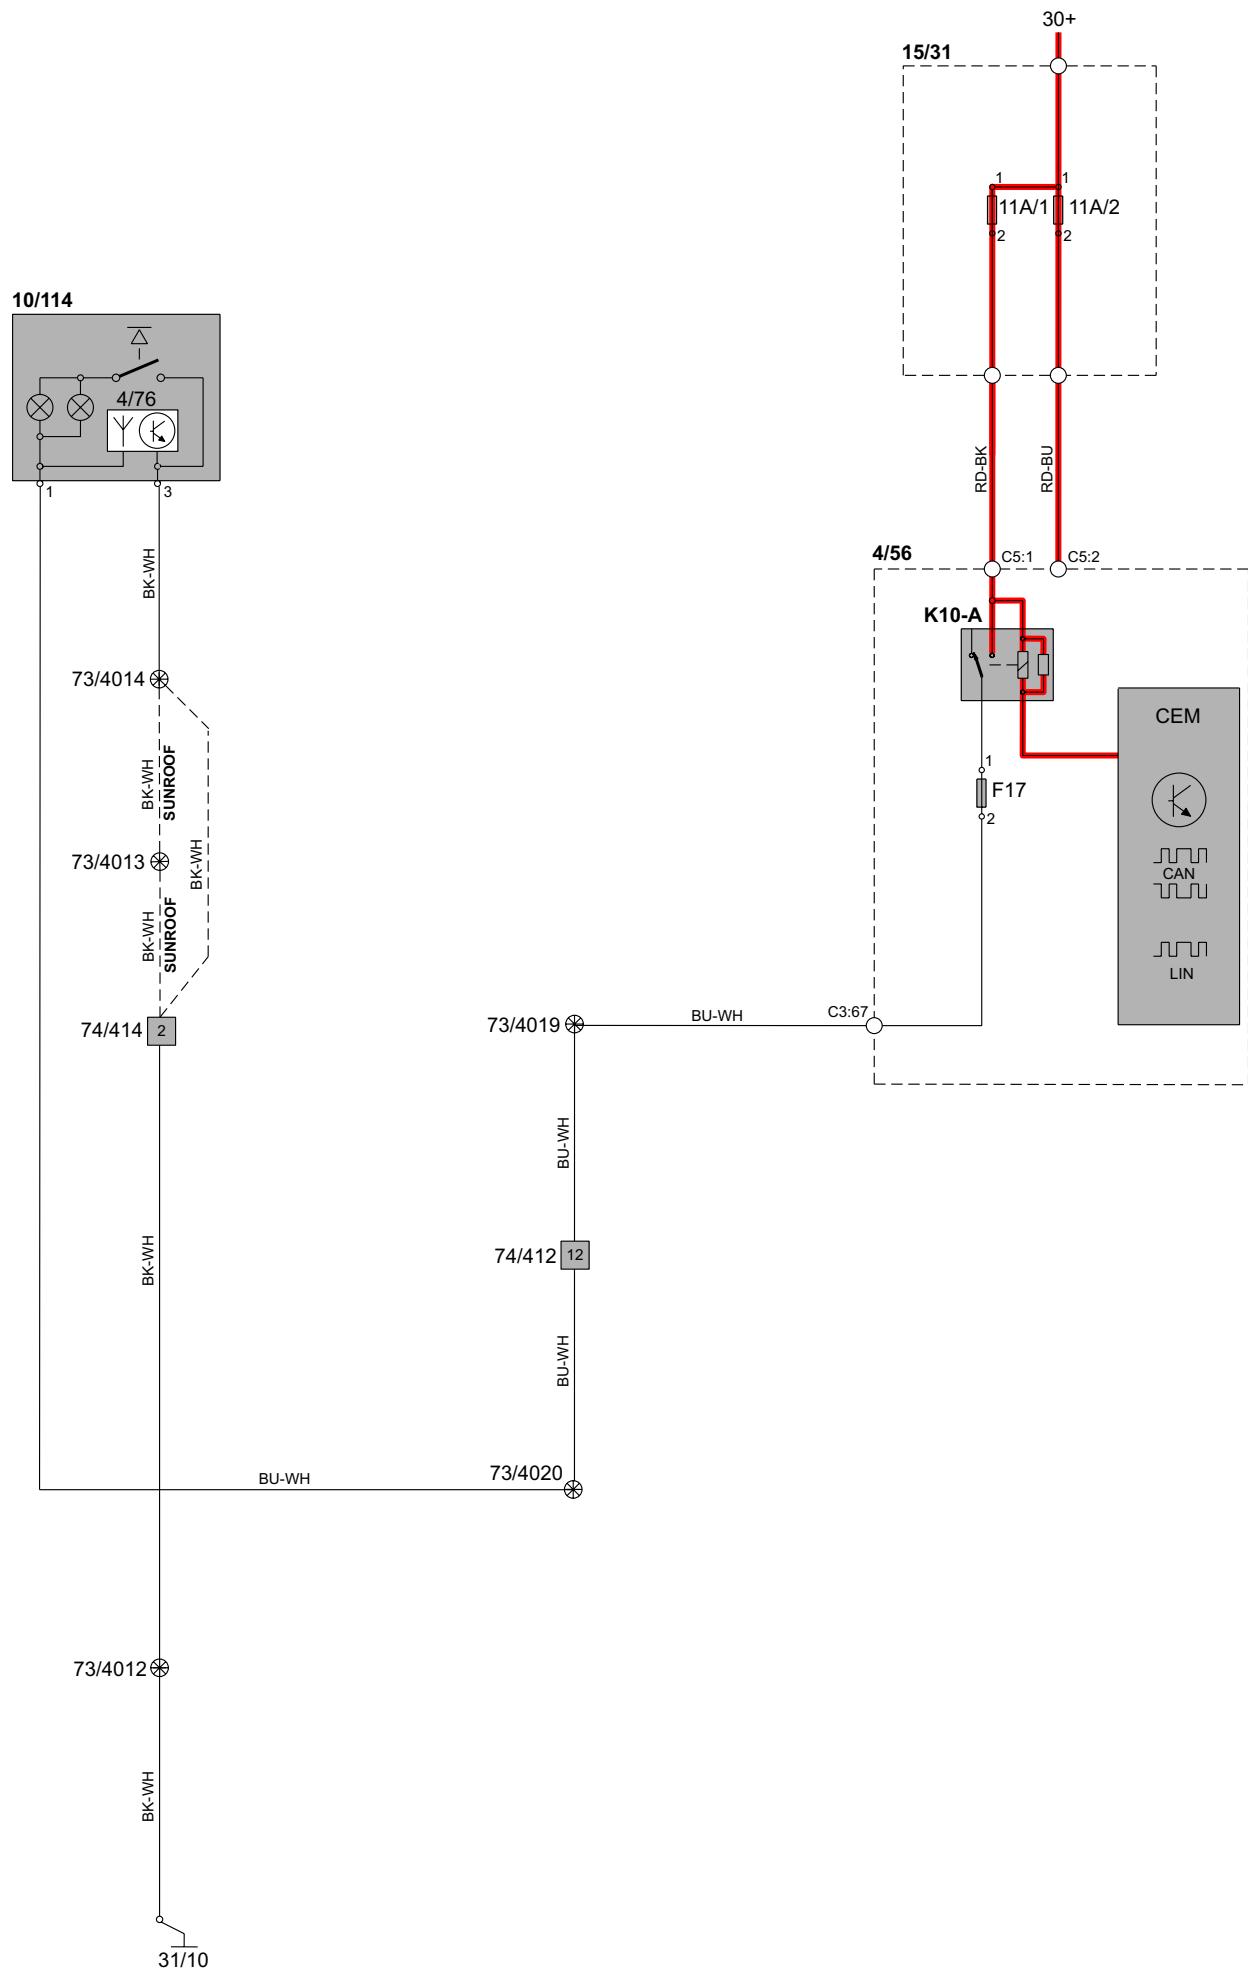

Kontaktstycken

74/30

74/30

20-poligt svart

Nr	Matta golv			Matta förarstol		
1	73/5035 73/5023	Förgreningspunkt, LHD Förgreningspunkt, RHD	BK-VT BK-GN	9/12A:1	Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida	BK
2	11D/B3:2	Säkring, elcentral i bagagerum	GY-BN	9/12A:4	Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida	YE-RD
3	-	-	-	-	-	-
4	74/409:15 74/409:16	Kontaktstycke, LHD Kontaktstycke, RHD	WH-GN	9/12A:2	Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida	WH-GN
5	4/9C1:30	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS)	YE-VT	3/255:1	Lägesgivare förarstol USA/CDN	-
6	4/9C1:29	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS)	BU-GY	3/255:2	Lägesgivare förarstol USA/CDN	-
7	4/9C1:24 4/9C1:74	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS), LHD Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS), RHD	OG	8/51:1	Tändare sidokrockkudde fram vänster	OG
8	4/9C1:23 4/9C1:75	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS), LHD Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS), RHD	GN-OG	8/51:2	Tändare sidokrockkudde fram vänster	OG-BU
9	4/9C1:17	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS)	OG	8/92:1	Bältesförsträckare midja förare	-
10	4/9C1:18	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS)	BN-GN	8/92:2	Bältesförsträckare midja förare	-
11	73/5004	Förgreningspunkt	VT-OG	4/52C2:3	Styrenhet framstol (PSM)	BU-RD
12	73/5003	Förgreningspunkt	GY-OG	4/52C2:4	Styrenhet framstol (PSM)	GY-RD
13	73/5030 73/5029	Förgreningspunkt, LHD Förgreningspunkt, RHD	BK-OG BK-BU	8/51	Tändare sidokrockkudde fram vänster	-
14	4/56C2:64	Central elektronikstyrenhet (CEM)	VT-GN	4/52C2:1 4/52C2:6	Styrenhet framstol (PSM), LHD Styrenhet framstol (PSM), RHD	RD-WH
15	11D/A10	Säkringar i säkringsbox bagagerum	RD-BU	4/52C1:1 4/52C1:7	Styrenhet framstol (PSM), LHD Styrenhet framstol (PSM), RHD	RD
16	73/5035 73/5023	Förgreningspunkt, LHD Förgreningspunkt, RHD	BK-VT BK-GN	73/3	Förgreningspunkt	BK
17	4/9C1:35	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	BU-OG	3/93:1	Kontakt bälteslås förarstol	-
18	4/9C1:36	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	VT-BN	3/93:2	Kontakt bälteslås förarstol	-
19	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-

Kontaktstycken

74/31:1-15

74/31

20-poligt svart

Nr	Matta golv			Matta passagerarstol		
1	73/5023 73/5035	Förgreningspunkt, LHD Förgreningspunkt, RHD	BK-GN BK-VT	9/13A:1	Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida	BK
2	11D/B4:2	Säkring, elcentral i bagagerum	VT-OG	9/13A:4	Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida	YE-RD
3	-	-	-	-	-	-
4	74/409:16 74/409:15	Kontaktstycke, LHD Kontaktstycke, RHD	BN-VT	9/13A:2	Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida	WH-GN
5	4/9C1:31	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS)	OG	3/256:1	Lägesgivare passagerarstol USA/CDN	-
6	4/9C1:32	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS)	BN-YE	3/256:2	Lägesgivare passagerarstol USA/CDN	-
7	4/9C1:74 4/9C1:24	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS), LHD Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS), RHD	OG	8/52:1	Tändare sidokrockkudde fram höger	OG
8	4/9C1:75 4/9C1:23	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS), LHD Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS), RHD	BU-OG	8/52:2	Tändare sidokrockkudde fram höger	OG-BU
9	4/9C1:72	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS)	YE	7/93:1	Passagerarviktsgivare (OWS) USA/CDN	YE-BU
10	4/9C1:73	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS)	VT-WH	7/93:10	Passagerarviktsgivare (OWS) USA/CDN	YE-GN
11	4/56C2:23	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BN-VT	7/175:1	Viktsensor passagerarstol, bältespåminnare	-
12	73/5083 73/5030	Förgreningspunkt, LHD Förgreningspunkt, RHD	BK-GN	7/175:2	Viktsensor passagerarstol, bältespåminnare	-
13	73/5083 73/5029	Förgreningspunkt, LHD Förgreningspunkt, RHD	BK-GN	8/52	Tändare sidokrockkudde fram höger	-
14	73/5044	Förgreningspunkt	BU-WH	3/27:7 3/27:11	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, LHD Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, RHD	RD-WH
15	11D/B9	Säkringar i säkringsbox bagagerum	RD-BK	3/27:5 3/27:2	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, LHD Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, RHD	RD
fortsätter						

Kontaktstycken

74/31:16-20 - 74/99

74/31

20-poligt svart

Nr	Matta golv			Matta passagerarstol		
16	73/5023 73/5035	Förgreningspunkt, LHD Förgreningspunkt, RHD	BK-GN BK-VT	3/27:8 3/27:3	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol	BK
17	4/9C1:34	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	GY-VT	3/94:1	Kontakt bälteslås passagerarstol	-
18	4/9C1:33	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	WH-GN	3/94:2	Kontakt bälteslås passagerarstol	-
19	73/5083	Förgreningspunkt	BK-GN	7/93:9	Passagerarviktsgivare (OWS) USA/CDN	BK-BU
20	74/409:21	Kontaktstykke	RD-GN	7/93:2	Passagerarviktsgivare (OWS) USA/CDN	RD-GN

74/53, 8-Cyl.

4-poligt svart

Nr	Matta motor			Matta motor		
1	4/46A:19	Styrenhet motor (ECM)	GY-BK	7/24:1	Knackgivare främre	GY-BK
2	4/46A:42	Styrenhet motor (ECM)	VT-OG	7/24:2	Knackgivare främre	VT-OG
3	4/46A:20	Styrenhet motor (ECM)	GN-RD	7/23:1	Knackgivare bakre	GN-RD
4	4/46A:43	Styrenhet motor (ECM)	YE-RD	7/23:2	Knackgivare bakre	YE-RD

74/99, 8-Cyl

12-poligt svart

Nr	Matta motor			Matta motor		
1	4/46A:69	Styrenhet motor (ECM)	BU-GN	7/81:1	Tryckgivare inloppsrör 8-cyl.	BU-GN
2	4/46A:15	Styrenhet motor (ECM)	WH-BN	7/81:2	Tryckgivare inloppsrör 8-cyl.	WH-BN
3	4/46A:48	Styrenhet motor (ECM)	BU	7/81:3	Tryckgivare inloppsrör 8-cyl.	BU
4	4/46A:78	Styrenhet motor (ECM)	GN-BU	8/6:1	Insprutningsventil	GN-BU
5	4/46A:79	Styrenhet motor (ECM)	GY-YE	8/7:1	Insprutningsventil	GY-YE
6	4/46A:80	Styrenhet motor (ECM)	VT-GY	8/8:1	Insprutningsventil	VT-GY
7	4/46A:81	Styrenhet motor (ECM)	YE-OG	8/9:1	Insprutningsventil	YE-OG
8	4/46A:83	Styrenhet motor (ECM)	GN-WH	8/11:1	Insprutningsventil	GN-WH
9	4/46A:84	Styrenhet motor (ECM)	GY-BN	8/115:1	Insprutningsventil	GY-BN
10	4/46A:85	Styrenhet motor (ECM)	VT-OG	8/116:1	Insprutningsventil	VT-OG
11	73/3053	Förgreningspunkt	WH	73/3074	Förgreningspunkt	WH
12	4/46A:82	Styrenhet motor (ECM)	BU-RD	8/10:1	Insprutningsventil	BU-RD

**Kontaktstycken
74/401**

**74/401
22-poligt grå**

Nr	Matta mittkonsol			Matta Instrumentbräda		
1	4/6C1:12	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	WH-GN	73/4009	Förgreningspunkt	WH-GN
2	4/6C1:7	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	BN-VT	73/4010	Förgreningspunkt	BN-VT
3	73/4026	Förgreningspunkt	YE-VT	74/417:6	Kontaktstycke	YE-VT
4	4/6C1:5	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	VT-BN	74/417:5	Kontaktstycke	VT-BN
5	4/6C1:13	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	WH-GN	74/417:7	Kontaktstycke	WH-GN
6	3/281C1:6	Styrenhet infotainment (ICM)	GN-OG	3/130C1:6	Rattstyrenhet (SWM)	GN-OG
7	4/6C1:1	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	RD	73/4032	Förgreningspunkt	RD
8	4/6C1:2	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	VT-BK	4/31:2	Styrenhet kupéfläkt	VT-BK
9	3/281C1:2 4/6C1:10	Styrenhet infotainment (ICM) Styrenhet klimatanläggning (CCM)	GY-OG	73/4001 73/4034 74/409:19	Förgreningspunkt Förgreningspunkt Kontaktstycke	GY-OG
10	3/281C1:3 4/6C1:8	Styrenhet infotainment (ICM) Styrenhet klimatanläggning (CCM)	VT-OG	73/4002 73/4035 74/409:20	Förgreningspunkt Förgreningspunkt Kontaktstycke	VT-OG
11- 20	-	-	-	-	-	-
21	3/281C1:1	Styrenhet infotainment (ICM)	GY-YE	73/5045	Förgreningspunkt	GY-YE
22	73/4018	Förgreningspunkt	BK	73/4016	Förgreningspunkt	BK

Kontaktstycken

74/403 - 74/405

74/403

22-poligt grå

Nr	Matta Instrumentbräda			Matta tunnel		
1	16/1C2:10	Styrenhet integrerad audio (IAM)	BN	16/123:4	Ingång extern utrustning (AUX)	BN
2	16/1C2:11	Styrenhet integrerad audio (IAM)	WH-BN	16/123:2	Ingång extern utrustning (AUX)	WH-BN
3	16/1C2:12	Styrenhet integrerad audio (IAM)	WH	16/123:1	Ingång extern utrustning (AUX)	WH
4-5	-	-	-	-	-	-
6	4/56C3:68	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BU-RD	3/65:1	Omkopplare eluppvärmt baksäte	BU-RD
7	4/56C3:22	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BU-RD	16/111:13 10/72:1	Uttag hörlurar bak Belysning askkopp fram	BU-RD
8	74/411:9	Kontaktstycke	GN-RD	3/156A:3	Styrenhet växelväljare (GSM)	GN-OG
9	74/411:11	Kontaktstycke	BU-GY	3/156A:1	Styrenhet växelväljare (GSM)	BU-GY
10	16/46C2:5	Styrenhet bildskärm fram (HLDF)	BK	74/503:12	Kontaktstycke	BK
11	-	-	-	-	-	-
12	16/60C1:18	Telefonstyrenhet (PHM)	-	16/62:3	Handenhet mobiltelefon	-
13	16/60C1:17	Telefonstyrenhet (PHM)	GN-WH	16/62:5	Handenhet mobiltelefon	GN-WH
14	16/60C1:8	Telefonstyrenhet (PHM)	WH.BU	16/62:4	Handenhet mobiltelefon	WH-BU
15	16/60C1:19	Telefonstyrenhet (PHM)	WH-BN	16/62:1	Handenhet mobiltelefon	WH-BN
16	16/60C1:20	Telefonstyrenhet (PHM)	YE-GN	16/62:2	Handenhet mobiltelefon	YE-GN
17	16/46C2:1	Styrenhet bildskärm fram (HLDF)	RD-BN	74/503:14	Kontaktstycke	RD-BN
18	16/60C1:5 16/147C1:32	Telefonstyrenhet (PHM) Högtalare bakdörr höger	YE	74/503:13	Kontaktstycke	YE
19	73/5045	Förgreningspunkt	GY-YE	74/503:22	Kontaktstycke	GY-YE
20	4/56C3:43	Central elektronikstyrenhet (CEM)	WH-BN	8/134:1	Solenoid backspärr, manuell	WH-BN
21	-	-	-	-	-	-
22	74/411:10	Kontaktstycke	BN-VT	3/156A:2	Styrenhet växelväljare (GSM)	BN-VT

74/405

2-poligt svart

Nr	Matta Instrumentbräda			Matta golv	
1	16/1C3:1	Styrenhet integrerad audio (IAM)	WH	16/16C2:2	Förstärkare rutantenn
2	16/1C3:2	Styrenhet integrerad audio (IAM)	-	16/16C2:2S	Förstärkare rutantenn

Kontaktstycken
74/409:1-20

74/409
26-poligt grön

Nr	Matta Instrumentbräda		Matta golv		
1	-	-	-	-	-
2	3/272:3	Omkopplare parkeringsbroms	BU-WH	4/115C1:20 Styrenhet parkeringsbroms (PBM)	BU-WH
3	3/272:8	Omkopplare parkeringsbroms	GN-VT	4/115C1:11 Styrenhet parkeringsbroms (PBM)	GN-VT
4	3/272:7	Omkopplare parkeringsbroms	WH-BN	4/115C1:18 Styrenhet parkeringsbroms (PBM)	WH-BN
5	3/272:4	Omkopplare parkeringsbroms	VT-GN	4/115C1:9 Styrenhet parkeringsbroms (PBM)	VT-GN
6	3/272:6	Omkopplare parkeringsbroms	WH-OG	4/115C1:19 Styrenhet parkeringsbroms (PBM)	WH-OG
7	3/272:5	Omkopplare parkeringsbroms	BN	4/115C1:10 Styrenhet parkeringsbroms (PBM)	BN
8	-	-	-	-	-
9	74/407:10	Kontaktstycke	GN	16/26:1 Högtalare instrumentbräda mitten	GN
10	74/407:2	Kontaktstycke	GY	16/26:2 Högtalare instrumentbräda mitten	GY
11	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-
13	16/1C2:2	Styrenhet integrerad audio (IAM)	GN-VT	16/16C1:1 Förstärkare rutantenn	GN-VT
14	4/56C3:11	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GY-BU	4/115C1:8 Styrenhet parkeringsbroms (PBM)	GY-BU
15	73/4009	Förgreningspunkt	WH-GN	9/12A:4 Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida, LHD 73/5021 Förgreningspunkt 9/13A:4 Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida, RHD	WH-GN BN-VT
16	73/4010	Förgreningspunkt	BN-VT	9/13A:4 Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida, LHD 9/15A:2 Styrenhet sätessvärme bak höger 9/12A:4 Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida, RHD	BN-VT WH-GN
17	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-
19	73/4034 74/401:9	Förgreningspunkt Kontaktstycke	GY-OG	73/5005 Förgreningspunkt 73/5009 Förgreningspunkt	GY-OG
20	73/4035 74/401:10	Förgreningspunkt Kontaktstycke	VT-OG	73/5006 Förgreningspunkt 73/5010 Förgreningspunkt	VT-OG
fortsätter					

Kontaktstycken

74/409:21-26 - 74/411:1-20

74/409

26-poligt grön

Nr	Matta Instrumentbräda			Matta golv		
21	4/56C3:66	Central elektronikstyrenhet (CEM)	RD-GN	74/31:20	Kontaktstycke	RD-GN
22	73/4038	Förgreningspunkt	GN-BK	74/518:2 73/5016 74/504:45	Kontaktstycke Förgreningspunkt Kontaktstycke	GN-BK
23	73/4037	Förgreningspunkt	BU-BK	74/518:1 73/5015 74/504:44	Kontaktstycke Förgreningspunkt Kontaktstycke	BU-BK
24	-		-	-	-	-
25	73/4027	Förgreningspunkt	BU-WH	4/93C4:15	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BU-WH
26	-		-	-	-	-

74/411

26-poligt grå

Nr	Matta motorrum			Matta Instrumentbräda		
1	11B/11:2	Säkring, elcentral i motorrum	YE-RD	73/4028	Förgreningspunkt	YE-RD
2	73/4027	Förgreningspunkt	BU	74/301:23	Kontaktstycke	BU-WH
3	73/3052	Förgreningspunkt	GY-OG	4/80C1:14	Styrenhet främre övervakning (FSM)	GY-OG
4	7/203:4	Framåtriktad radar (FLR)	YE-RD	4/80C1:3	Styrenhet främre övervakning (FSM)	YE-RD
5	7/203:3	Framåtriktad radar (FLR)	GY-BU	4/80C1:2	Styrenhet främre övervakning (FSM)	GY-BU
6	73/3032	Förgreningspunkt	BK	73/4017 73/4016	Förgreningspunkt, LHD Förgreningspunkt, RHD	BK
7	11B/26:2	Säkring, elcentral i motorrum	BU-BK	74/414:3 74/417:1	Kontaktstycke Kontaktstycke	BU-BK
8	-		-	-	-	-
9	74/301:10	Kontaktstycke	GN-OG	74/403:8	Kontaktstycke	GN-RD
10	74/301:11	Kontaktstycke	BN-VT	74/403:22	Kontaktstycke	BN-VT
11	74/301:21	Kontaktstycke	BU-GY	74/403:9	Kontaktstycke	BU-GY
12	11B/23:2	Säkring, elcentral i motorrum	RD-BK	3/111:1	Styrenhet ljusomkopplare (LSM)	RD-BK
13	73/3038	Förgreningspunkt	VT-GN	3/111:4	Styrenhet ljusomkopplare (LSM)	VT-GN
14	-		-	-	-	-
15	-		-	-	-	-
16	-		-	-	-	-
17	-		-	-	-	-
18	-		-	-	-	-
19	-		-	-	-	-
20	-		-	-	-	-
fortsätter						

Kontaktstycken

74/411:21-26 - 74/412

74/411

26-poligt grå

Nr	Matta motorrum			Matta Instrumentbräda		
21	7/178:1	Frontkrockgivare höger	WH-GN	4/9C2:50	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	WH-GN
22	7/178:2	Frontkrockgivare höger	YE-RD	4/9C2:49	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	YE-RD
23	7/179:1	Frontkrockgivare vänster	WH-BU	4/9C2:75	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	WH-BU
24	7/179:2	Frontkrockgivare vänster	GY-BN	4/9C2:74	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	GY-BN
25	11B/20:2	Säkring, elcentral i motorrum	VT-BN	4/9C2:68	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	VT-BN
26	-		-	-		-

74/412

16-poligt grön

Nr	Matta golv			Matta tak		
1	16/1C2:4	Styrenhet integrerad audio (IAM)	WH	16/98:1	Mikrofon	WH
2	-		-	-		-
3	-		-	-		-
4	16/60C1:14	Telefonstyrenhet (PHM)	-	3/267:2	Manöverenhet teematik	-
5	16/60C1:3	Telefonstyrenhet (PHM)	BU-GY	3/267:3	Manöverenhet teematik	BU-GY
6	4/9C2:70	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	GN-WH	3/117C1:7	Manöverenhet taklampa	GN-WH
7	73/4010	Förgreningspunkt	BN-VT	8/48:3	Automatiskt avbländande backspegel	BN-VT
8	16/1C2:5	Styrenhet integrerad audio (IAM)	-	16/98:2	Mikrofon	-
9	-		-	-		-
10	-		-	-		-
11	16/60C1:15	Telefonstyrenhet (PHM)	WH	3/267:1	Manöverenhet teematik	WH
12	73/4019	Förgreningspunkt	BU-WH	73/4020	Förgreningspunkt	BU-WH
13	16/60C1:2	Telefonstyrenhet (PHM)	GY-VT	3/267:6	Manöverenhet teematik	GY-VT
14	16/60C1:1	Telefonstyrenhet (PHM)	BN-GN	3/267:5	Manöverenhet teematik	BN-GN
15	16/60C1:4	Telefonstyrenhet (PHM)	YE-VT	3/267:4	Manöverenhet teematik	YE-VT
16	16/60C1:13	Telefonstyrenhet (PHM)	VT	3/267:7	Manöverenhet teematik	VT

Kontaktstycken

74/414 - 74/501

74/414

4-poligt grå

Nr	Matta Instrumentbräda			Matta tak		
1	4/56C3:75	Central elektronikstyrenhet (CEM)	RD-BN	4/33:1	Styrenhet taklucka	RD-BN
2	73/4012	Förgreningspunkt	BK-WH	73/4013 73/4014	Förgreningspunkt Förgreningspunkt	BK-WH
3	74/411:7	Kontaktstycke	BU-BK	73/4031	Förgreningspunkt	BU-BK
4	-		-	-		-

74/417

7-poligt grön

Nr	Matta Instrumentbräda			Klimatanläggning		
1	74/411:7	Kontaktstycke	BU-BK	3/112C1:1	Klimatanläggning	RD
2	73/4010	Förgreningspunkt	BN-VT	3/112C1:2	Klimatanläggning	YE
3	73/4009	Förgreningspunkt	WH-GN	3/112C1:3	Klimatanläggning	GN
4	734012	Förgreningspunkt	BK-WH	3/112C1:4	Klimatanläggning	BU
5	74/401:4	Kontaktstycke	VT-BN	3/112C1:5	Klimatanläggning	PK
6	74/401:3	Kontaktstycke	YE-VT	3/112C1:6	Klimatanläggning	BN
7	74/401:5	Kontaktstycke	WH-GN	3/112C1:7	Klimatanläggning	GN

74/501

6-poligt grön

Nr	Matta golv			Matta tunnel		
1	73/5021	Förgreningspunkt	BN-VT	3/65:3	Omkopplare eluppvärmt baksäte	BN-VT
2	-		-	-		-
3	4/93C2:14	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GY-VT	16/135:1	Antenn dörrlås kupé 2	GY-VT
4	4/93C2:17	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BU-WH	16/135:2	Antenn dörrlås kupé 2	BU-WH
5	4/93C1:4	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GN-RD	16/134:2	Antenn dörrlås kupé 3	GN-RD
6	4/93C1:16	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	YE-OG	16/134:1	Antenn dörrlås kupé 3	YE-OG

Kontaktstycken

74/504:1-44

74/504

57-poligt naturell

Nr	Matta motorrum		Matta golv	
1	74/301:6	Kontaktstycke	WH	74/507:17 Kontaktstycke
2	74/301:7	Kontaktstycke	BK-WH	74/507:18 Kontaktstycke
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-
5	4/16C1:43	Styrenhet bromssystem (BCM)	YE-BK	74/512:5 Kontaktstycke
6	4/16C1:42	Styrenhet bromssystem (BCM)	BU-RD	74/512:6 Kontaktstycke
7	4/16C1:19	Styrenhet bromssystem (BCM)	GN-OG	7/164:1 Stabilitetssensor (BSC)
8	4/16C1:18	Styrenhet bromssystem (BCM)	BU-WH	7/164:2 Stabilitetssensor (BSC)
9	-	-	-	-
10	-	-	-	-
11	4/16C1:36	Styrenhet bromssystem (BCM)	BU-OG	74/511:7 Kontaktstycke
12	4/16C1:37	Styrenhet bromssystem (BCM)	GN-RD	74/511:6 Kontaktstycke
13	-	-	-	-
14	-	-	-	-
15	-	-	-	-
16	11B/25:2	Säkring, elcentral i motorrum	RD-VT	74/502:1 Kontaktstycke
17	74/301:12	Kontaktstycke	BU-WH	7/51:5 Givare gaspedal
18	74/301:29	Kontaktstycke, Bensin	YE-OG	74/511:17 Kontaktstycke 74/512:13 Kontaktstycke
19	-	-	-	-
20	-	-	-	-
21	74/301:17	Kontaktstycke	BU	74/512:7 Kontaktstycke
22	-	-	-	-
23	4/118C1:18	Styrenhet huvudstrålkastare (HCM)	GN-VT	74/512:11 Kontaktstycke
24- 36	-	-	-	-
37	74/301:33	Kontaktstycke	VT-OG	74/512:2 Kontaktstycke
38	74/301:32	Kontaktstycke	GN-OG	74/512:3 Kontaktstycke
39	74/301:31	Kontaktstycke	BU-GY	74/512:4 Kontaktstycke
40	-	-	-	-
41	4/7C1:7	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)	YE-RD	74/512:14 Kontaktstycke
42	74/301:20	Kontaktstycke, Man	GY-BN	3/271:1 Kontakt startspärr kopplings-pedal, Man 73/5055 Förgreningspunkt 4/93C5:3 Styrenhet nyckellös bil (KVM)
43	4/118C1:17	Styrenhet huvudstrålkastare (HCM)	YE-GN	74/512:9 Kontaktstycke
44	73/3021	Förgreningspunkt	BU-BK	74/409:23 Kontaktstycke 74/511:3 Kontaktstycke

fortsätter

Kontaktstycken

74/504:45-57 - 74/507:1-10

74/504

57-poligt naturell

Nr	Matta motorrum		Matta golv		
45	73/3022 Förgreningspunkt	GN-BK	74/409:22 74/511:4 74/518:2	Kontaktstycce Kontaktstycce Kontaktstycce	GN-BK
46	-	-	-	-	-
47	-	-	-	-	-
48	-	-	-	-	-
49	4/118C1:8 Styrenhet huvudstrålkastare (HCM)	GN-BN	74/512:10	Kontaktstycce	GN-BN
50	4/16C1:22 Styrenhet bromssystem (BCM)	VT-BN	7/164:3	Stabilitetssensor (BSC)	VT-BN
51	4/16C1:29 Styrenhet bromssystem (BCM)	GN-VT	7/164:5	Stabilitetssensor (BSC)	GN-VT
52-55	-	-	-	-	-
56	73/3019 Förgreningspunkt 4/56C1:49 Central elektronikstyrenhet (CEM)	GY-OG	73/5005 73/5009 73/5011	Förgreningspunkt Förgreningspunkt Förgreningspunkt	GY-OG
57	73/3020 Förgreningspunkt 4/56C1:50 Central elektronikstyrenhet (CEM)	VT-OG	73/5006 73/5010 73/5012	Förgreningspunkt Förgreningspunkt Förgreningspunkt	VT-OG

74/507

26-poligt svart

Nr	Matta förardörr (vänster)		Matta golv		
1	3/126C2:3 Styrenhet förardörr (DDM) 3/127C2:3 Styrenhet passagerardörr (PDM)	GY-OG	73/5005	Förgreningspunkt	GY-OG
2	3/126C2:15 Styrenhet förardörr (DDM) 3/127C2:15 Styrenhet passagerardörr (PDM)	VT-OG	73/5006	Förgreningspunkt	VT-OG
3	6/36:4 Låsmotor centrallås framdörr vänster	GN-VT	4/56C2:7	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-VT
4	73/5019 Förgreningspunkt, LHD 3/127C1:20 Styrenhet passagerardörr (PDM), RHD	GN-WH	74/509:7	Kontaktstycce	GN-WH
5	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-
7	3/176:2 Omkopplare elhissar förardörr	BU-WH	73/5044	Förgreningspunkt	BU-WH
8	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-
fortsätter					

Kontaktstycken

74/507:11-26 - 74/508:1-4

74/507

26-poligt svart

Nr	Matta förardörr (vänster)			Matta golv	
11	3/273:1	Låskontakt framdörr vänster	BU-GN	4/93C5:19	Styrenhet nyckellös bil (KVM)
12	3/273:3	Låskontakt framdörr vänster	YE-VT	4/93C5:21	Styrenhet nyckellös bil (KVM)
13	6/36:4	Låsmotor centrallös framdörr vänster	GN-WH	4/93C4:9	Styrenhet nyckellös bil (KVM)
14	6/36:1	Låsmotor centrallös framdörr vänster	GY	4/93C2:4	Styrenhet nyckellös bil (KVM)
15	6/36:2	Låsmotor centrallös framdörr vänster	VT-BK	4/93C4:1	Styrenhet nyckellös bil (KVM)
16	-		-	-	-
17	6/62C1:2	Elmanövrerad backspegel vänster	WH	74/504:1	Kontaktstycke
18	6/62C1:3	Elmanövrerad backspegel vänster	BK-WH	74/504:2	Kontaktstycke
19	-		-	-	-
20	73/5037 73/5024	Förgreningspunkt, LHD Förgreningspunkt, RHD	BK-VT	73/5035	Förgreningspunkt
21	3/126C1:2	Styrenhet förardörr (DDM)	RD	11D/A1:2	Säkring, elcentral i bagagerum
22	73/5078	Förgreningspunkt	GN-BK	74/407:9	Kontaktstycke
23	73/5079	Förgreningspunkt	GY-BK	74/407:1	Kontaktstycke
24	-		-	-	-
25	7/208:1	Tryckgivare framdörr vänster	YE-RD	4/9C1:57	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)
26	7/208:2	Tryckgivare framdörr vänster	VT-OG	4/9C1:58	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)

74/508

26-poligt svart

Nr	Matta passagerardörr (höger)			Matta golv	
1	3/126C2:3 3/127C2:3	Styrenhet förardörr (DDM) Styrenhet passagerardörr (PDM)	GY-OG	73/5009	Förgreningspunkt
2	3/126C2:15 3/127C2:15	Styrenhet förardörr (DDM) Styrenhet passagerardörr (PDM)	VT-OG	73/5010	Förgreningspunkt
3	6/55:4	Låsmotor centrallös framdörr höger	BK-GN	73/5023	Förgreningspunkt
4	3/127C1:20 73/5019	Styrenhet passagerardörr (PDM), LHD Förgreningspunkt, RHD	GN-WH	74/510:7	Kontaktstycke
fortsätter					

Kontaktstycken
74/508:5-26

74/508
26-poligt svart

Nr	Matta passagerardörr (höger)		Matta golv	
5	-	-	-	-
6	-	-	-	-
7	3/176:2 Omkopplare elhissar förardörr	BU-WH	73/5044 Förgreningspunkt	BU-WH
8	-	-	-	-
9	-	-	-	-
10	-	-	-	-
11	3/274:1 Låskontakt framdörr höger	GN-RD	4/93C5:2 Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GN-RD
12	3/274:3 Låskontakt framdörr höger	BU-GY	4/93C5:22 Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BU-GY
13	6/55:2 Låsmotor centrallås framdörr höger	GY-BN	4/93C4:22 Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GY-BN
14	6/55:4 Låsmotor centrallås framdörr höger	BU-RD	4/93C2:5 Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BU-RD
15	6/55:3 Låsmotor centrallås framdörr höger	GN-VT	4/93C4:2 Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GN-VT
16	-	-	-	-
17	-	-	-	-
18	-	-	-	-
19	-	-	-	-
20	3/127C1:13 Styrenhet passagerardörr (PDM) 73/5024 Förgreningspunkt, Keyless LHD 73/5037 Förgreningspunkt, Keyless RHD	BK-GN	73/5023 Förgreningspunkt	BK-GN
21	3/127C1:2 Styrenhet passagerardörr (PDM)	RD-BK	11D/A2:2 Säkring, elcentral i bagagerum	RD-BK
22	73/5076 Förgreningspunkt	VT-BK	74/407:11 Kontaktstykke	VT-BK
23	73/5077 Förgreningspunkt	YE-BK	74/407:3 Kontaktstykke	YE-BK
24	-	-	-	-
25	7/209:1 Tryckgivare framdörr höger	YE-RD	4/9C1:56 Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	YE-RD
26	7/209:2 Tryckgivare framdörr höger	VT-OG	4/9C1:55 Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	VT-OG

**Kontaktstycken
74/511**

**74/511
22-poligt grå**

Nr	Matta golv			Matta bakaxel vänster		
1	11D/B6:2	Säkring, elcentral i bagagerum	GN-RD	74/520:6	Kontaktstycke	GN-RD
2	31/65	Stomanslutning	BK-YE	73/5087	Förgreningspunkt	BK-YE
3	74/504:44	Kontaktstycke	BU-BK	73/5080 74/511:8	Förgreningspunkt, AWD Förgreningspunkt, 2WD	BU-BK
4	74/504:45	Kontaktstycke	GN-BK	73/5081 74/511:9	Förgreningspunkt, AWD Kontaktstycke, 2WD	GN-BK
5	-	-	-	-	-	-
6	74/504:6	Kontaktstycke	BU-RD	7/56:2	Givare ABS bak vänster	BN
7	74/504:5	Kontaktstycke	YE-BK	7/56:1	Givare ABS bak vänster	WH
8	73/5015	Förgreningspunkt	BU-BK	73/5080 74/511:3	Förgreningspunkt Kontaktstycke, 2WD	BU-BK
9	73/5016	Förgreningspunkt	GN-BK	73/5081 74/511:4	Förgreningspunkt Kontaktstycke, 2WD	GN-BK
10	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-
12	74/525:4	Kontaktstycke	GN-BU	8/22:1	Stötdämpare Four-C bak vänster	GN-BU
13	74/525:5	Kontaktstycke	YE-BU	8/22:2	Stötdämpare Four-C bak vänster	YE-BU
14	74/525:1	Kontaktstycke	YE-GN	7/120:5	Höjdgivare hjulupphängning bak vänster	YE-GN
15	74/525:2	Kontaktstycke	GN-BN	7/120:1	Höjdgivare hjulupphängning bak vänster	GN-BN
16	74/525:3	Kontaktstycke	VT-WH	7/120:4	Höjdgivare hjulupphängning bak vänster	VT-WH
17	74/504:18	Kontaktstycke	YE-OG	4/83:5	Styrenhet bränslepump	YE-OG
18	4/56C2:48	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-BU	6/33:1	Bränslepump	GN-BU
19	4/56C2:30	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE-VT	6/33:2	Bränslepump	YE-VT
20	4/56C2:43	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-OG	6/33:6	Bränslepump	GN-OG
21	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-	-

Kontaktstycken
74/512 - 74/514

74/512
14-poligt grå

Nr	Matta golv			Matta bakaxel höger		
1	4/56C2:76	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE-OG	4/83:4	Styrenhet bränslepump	YE-OG
2	4/56C2:30	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE-VT	4/83:2	Styrenhet bränslepump	YE-VT
	74/504:37	Kontaktstycke	VT-OG	6/67:1	Pump bränsleläckagekontroll	VT-OG
3	4/56C2:48	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-BU	4/83:1	Styrenhet bränslepump	GN-BU
	74/504:38	Kontaktstycke	GN-OG	6/67:2	Pump bränsleläckagekontroll	GN-OG
4	4/56C2:43	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-OG	4/83:6	Styrenhet bränslepump, AWD	GN-OG
	74/504:39	Kontaktstycke	BU-GY	6/67:3	Pump bränsleläckagekontroll	BU-GY
5	74/504:5	Kontaktstycke	YE-BK	7/57:1	Givare ABS bak höger	WH
6	74/504:6	Kontaktstycke	BU-RD	7/57:2	Givare ABS bak höger	BN
7	74/504:21	Kontaktstycke	BU	6/67:4 9/38:1	Pump bränsleläckagekontroll Eluppvärmt bränslefilter	BU
8	31/68	Stomanslutning	BK-OG	6/35:2 9/38:2	Bränslepump tillskottsvärmare Eluppvärmt bränslefilter	BK-OG
9	74/504:43	Kontaktstycke	YE-GN	7/121:5	Höjdgivare hjulupphängning bak höger	YE-GN
10	74/504:49	Kontaktstycke	GN-BN	7/121:1	Höjdgivare hjulupphängning bak höger	GN-BN
11	74/504:23	Kontaktstycke	GN-VT	7/121:4	Höjdgivare hjulupphängning bak höger	GN-VT
12	-	-	-	-	-	-
13	74/504:18	Kontaktstycke	YE-OG	4/83:5	Styrenhet bränslepump	YE-OG
14	74/504:41	Kontaktstycke	YE-RD	6/35:1	Bränslepump tillskottsvärmare	YE-RD

74/514
4-poligt grå

Nr	Matta golv			Matta bakaxel vänster		
1	4/115C1:29	Styrenhet parkeringsbroms (PBM)	BU-GN	6/146:2	Låsmotor bromsskiva bak vänster	BU-GN
2	4/115C1:14	Styrenhet parkeringsbroms (PBM)	VT-BK	6/146:1	Låsmotor bromsskiva bak vänster	VT-BK
3	4/56C2:76	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE-OG	4/83:4	Styrenhet bränslepump	YE-OG
	4/115C1:12	Styrenhet parkeringsbroms (PBM)	YE-GY	74/522:1	Kontaktstycke	YE-GY
4	4/115C1:27	Styrenhet parkeringsbroms (PBM)	GN-BN	74/522:2	Kontaktstycke	GN-BN
	31/65	Stomanslutning	BK-YE	6/33:3 73/5087	Bränslepump Förgreningspunkt	BK-YE

Kontaktstycken
74/518 - 74/524

74/518
2-poligt grå

Nr	Matta infotainment			Matta golv		
1	4/84C1:16	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	BU-BK	73/5015 74/409:23	Förgreningspunkt Kontaktstycce	BU-BK
2	4/84C1:15	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	GN-BK	73/5016 74/409:22 74/504:45	Förgreningspunkt Kontaktstycce Kontaktstycce	GN-BK

74/520
6-poligt grå


Nr	Matta bakaxel vänster			Matta fyrhjulsdrift		
1	73/5080	Förgreningspunkt	BU-BK	4/82C1:8	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)	BU-BK
2	73/5081	Förgreningspunkt	GN-BK	4/82C1:7	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)	GN-BK
3	-	-	-	-	-	-
4	73/5087	Förgreningspunkt	BK	4/82C1:4	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)	BK
5	73/5087	Förgreningspunkt	BK-YE	4/82C1:2	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)	BK-YE
6	74/511:1	Kontaktstycce	GN-RD	4/82C1:1	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)	GN-RD

74/524
2-poligt grå


Nr	Matta bakaxel höger			Matta golv		
1	4/115C1:12	Styrenhet parkeringsbroms (PBM)	YE-GY	6/147:1	Låsmotor bromsskiva bak höger	YE-GY
2	4/115C1:27	Styrenhet parkeringsbroms (PBM)	GN-BN	6/147:2	Låsmotor bromsskiva bak höger	GN-BN

Förgreningspunkter 73/3004 - 73/4034


73/3004

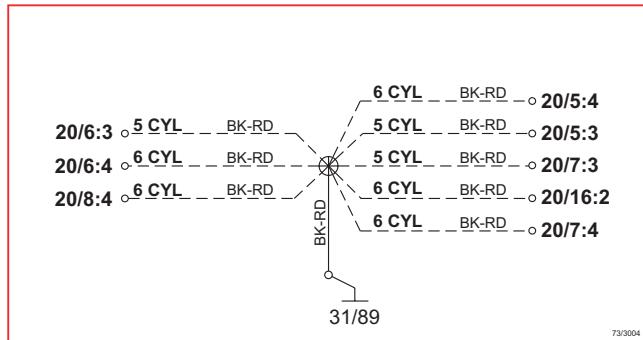


73/4002

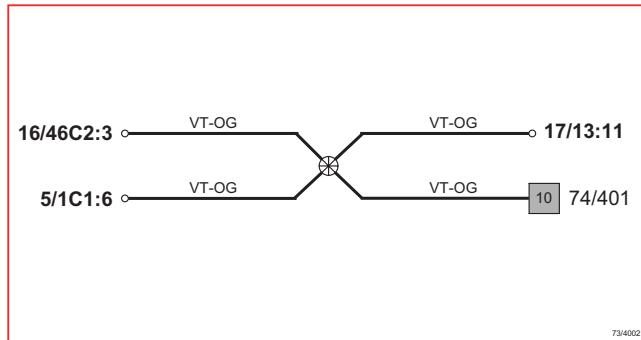


73/3058

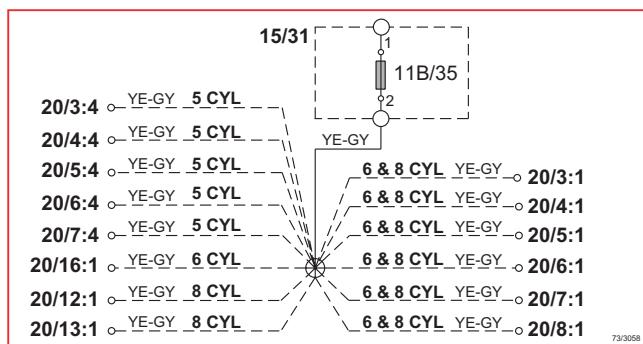


73/4005

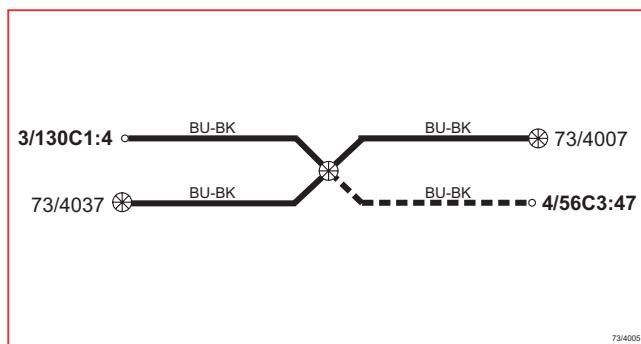


73/3089

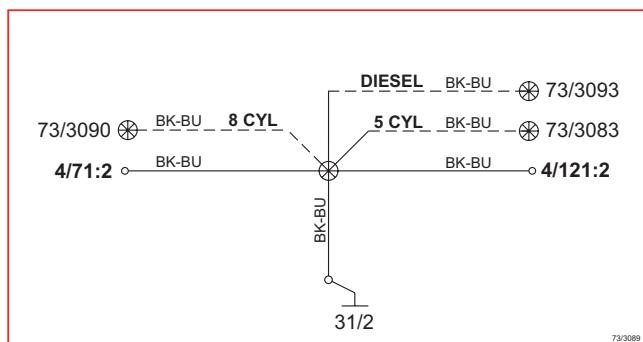


73/4006

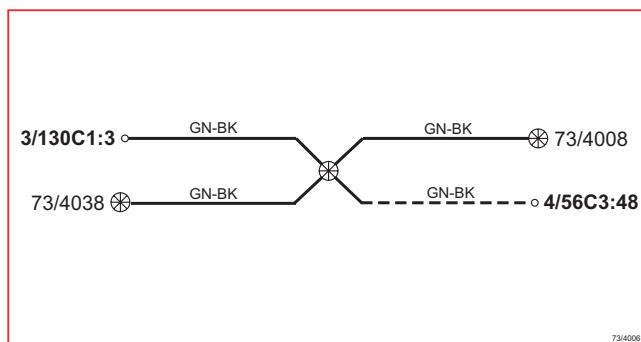


73/3090

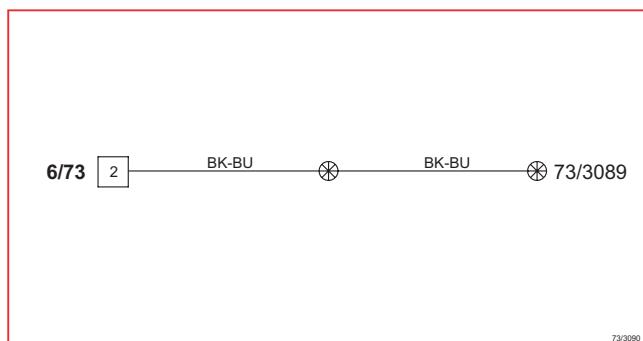


73/4020

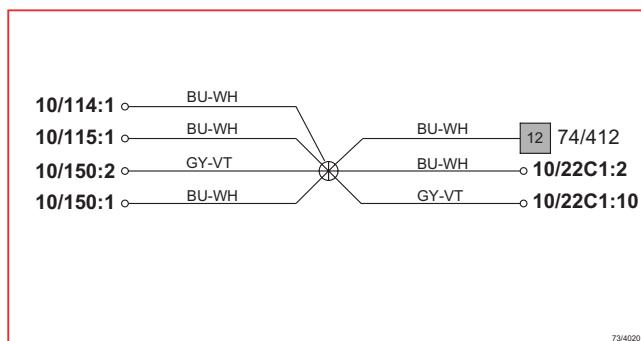

73/4001

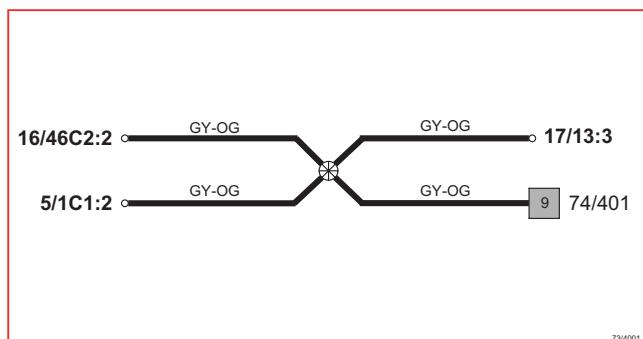


73/4034

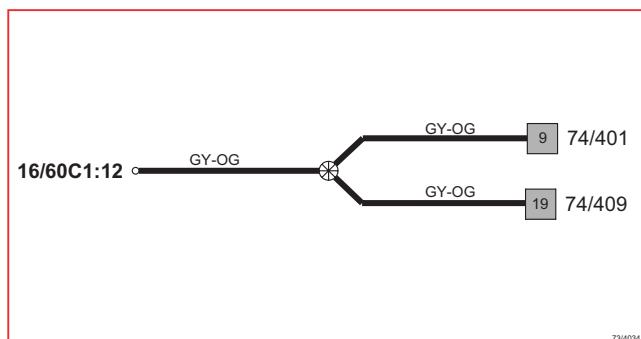


Förgreningspunkter 73/4035 - 73/5009 LHD


73/4035

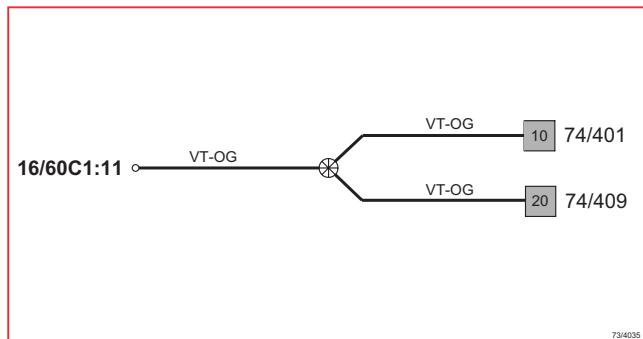


73/5003

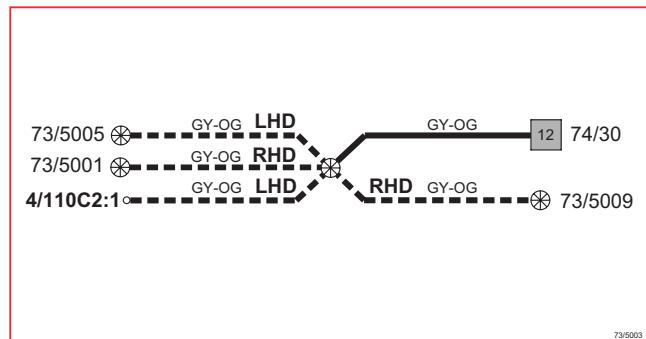


73/4037

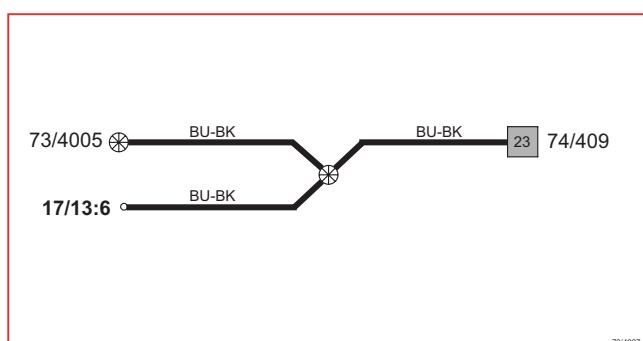


73/5004

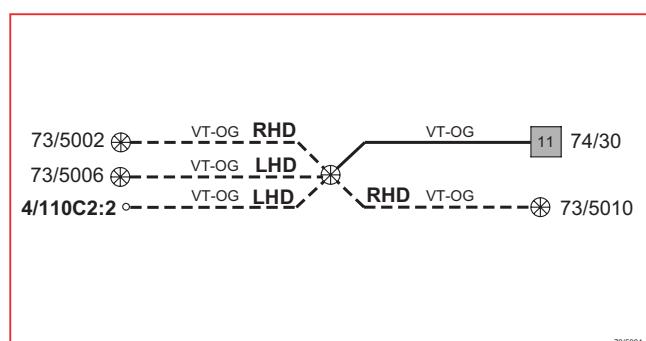


73/4038

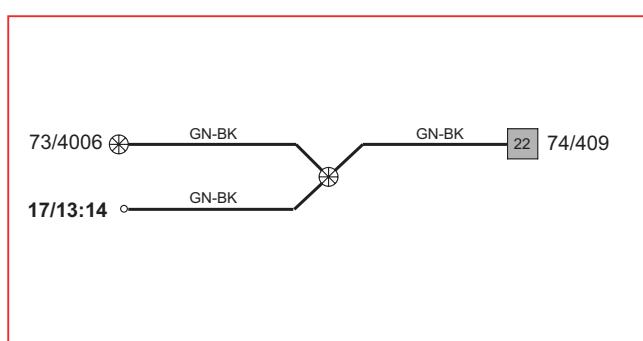


73/5005

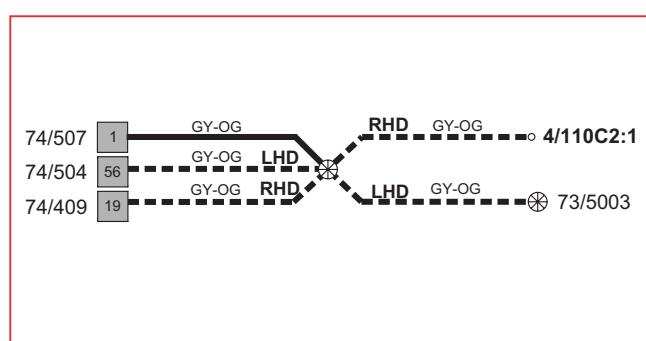


73/5001

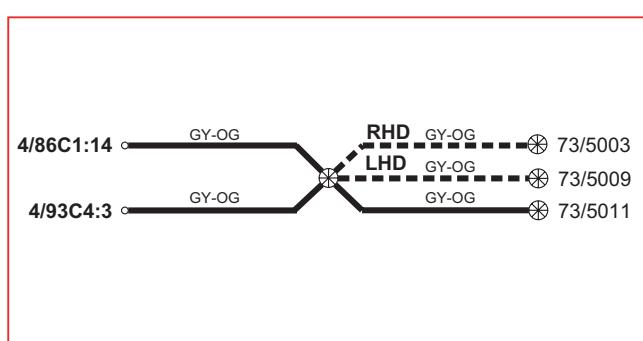


73/5006

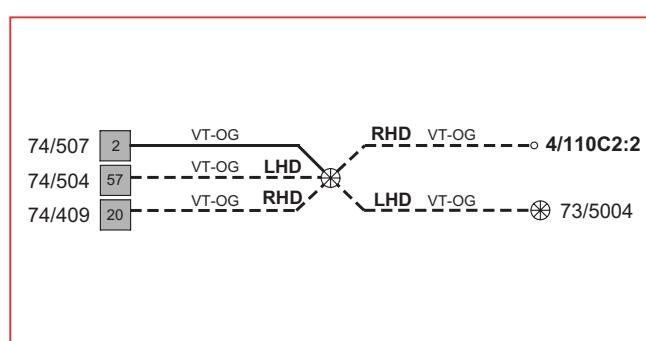

73/5002

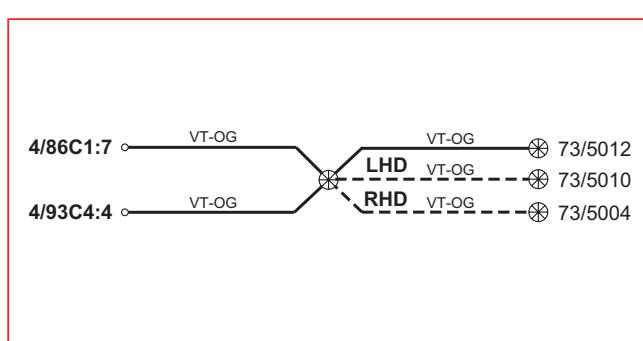


73/5009 LHD

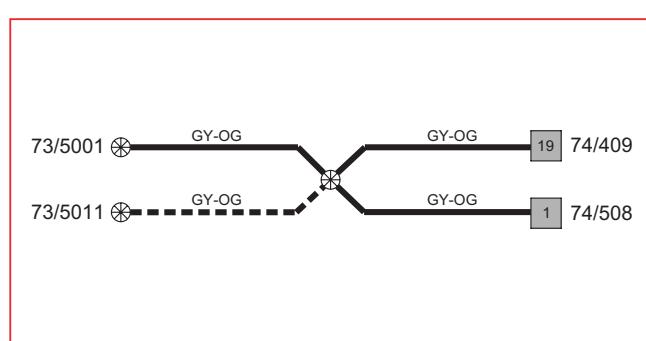


Förgreningspunkter 73/5009 RHD - 73/5075


73/5009 RHD

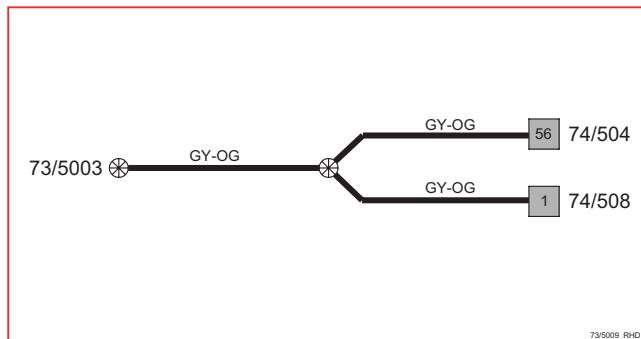


73/5015

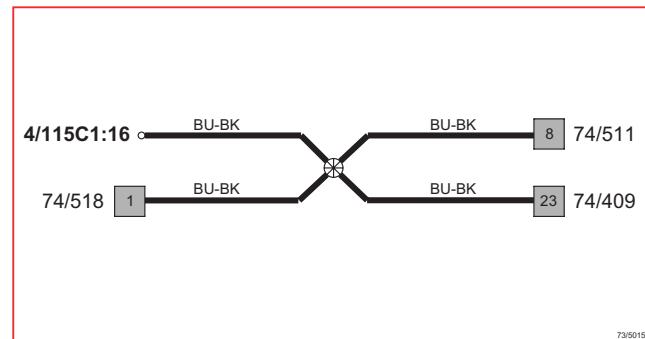


73/5010 LHD

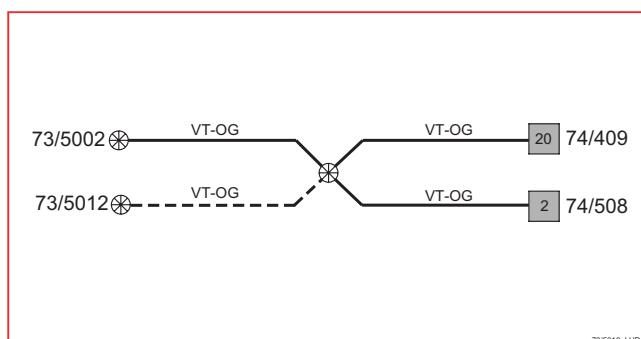


73/5016

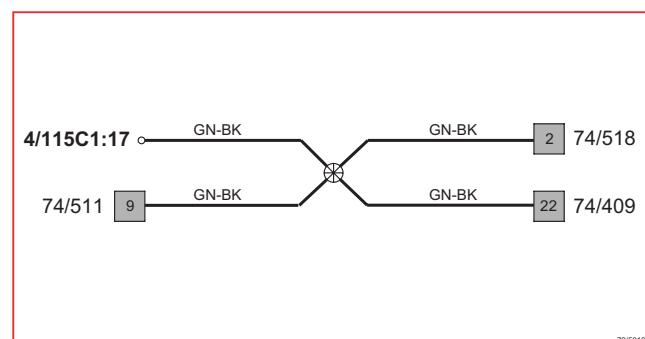


73/5010 RHD

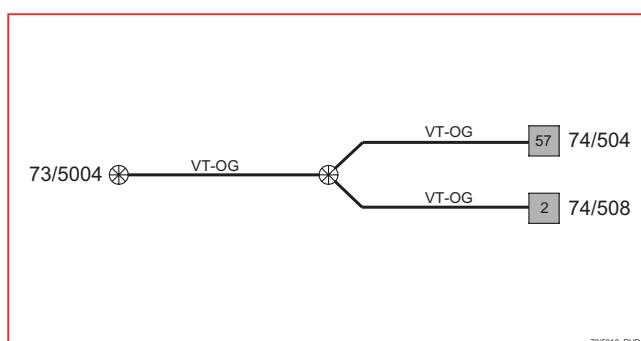


73/5040

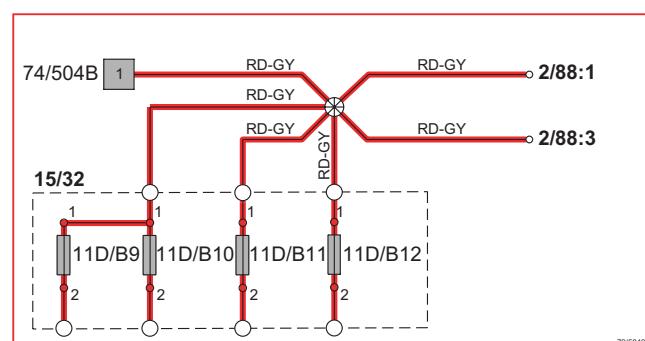


73/5011

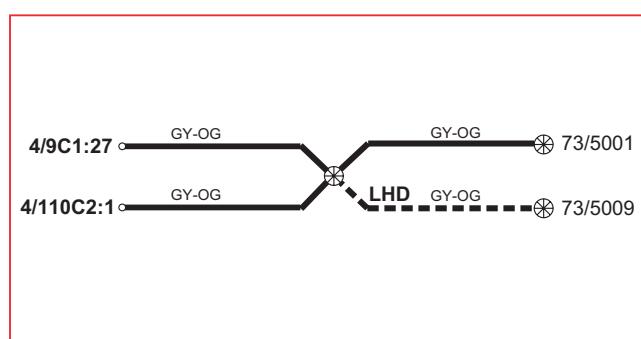


73/5054

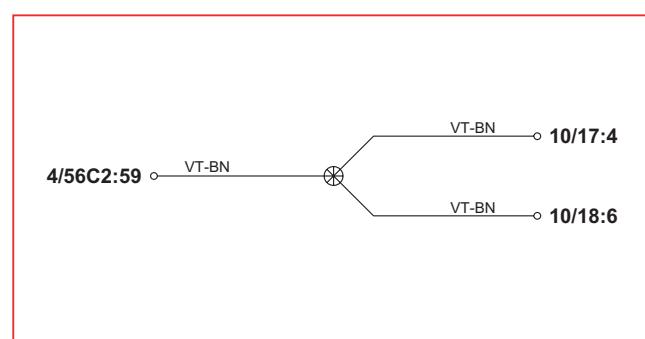


73/5012

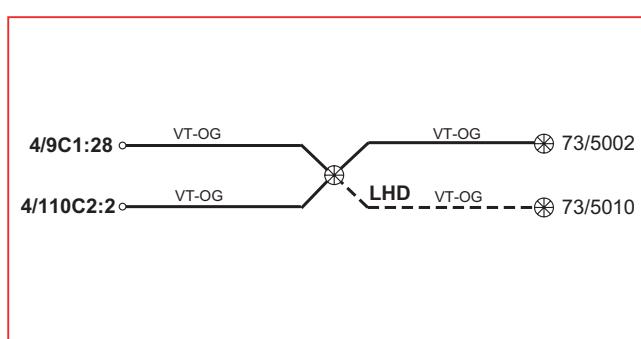


73/5075

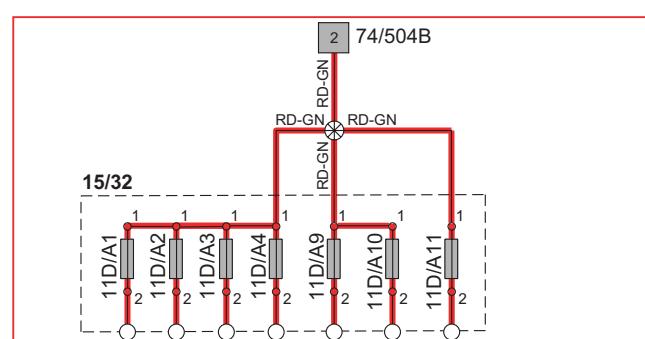


Ledningsmattornas dragning i bilen Matta motor, 5-Cyl.

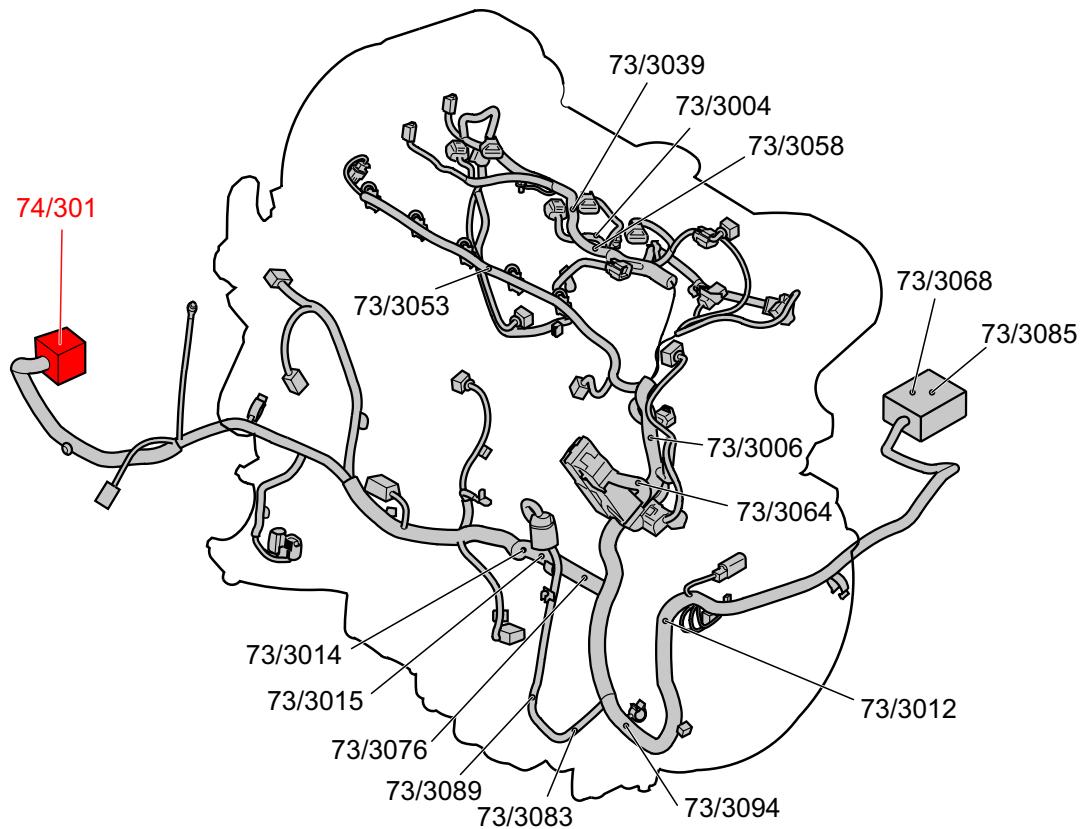

Ledningsmattornas dragning i bilen Matta motor, 6-Cyl.

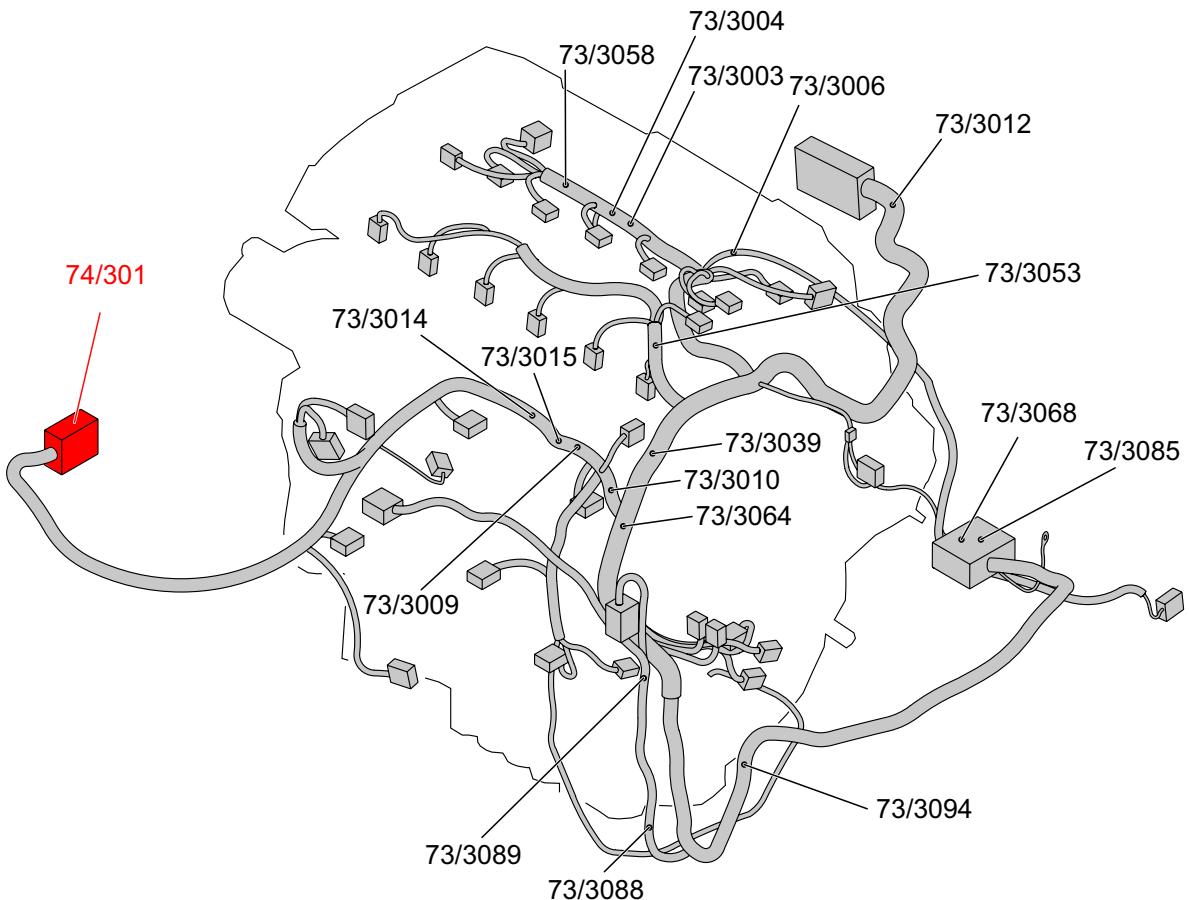


**Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta motor, Diesel.**

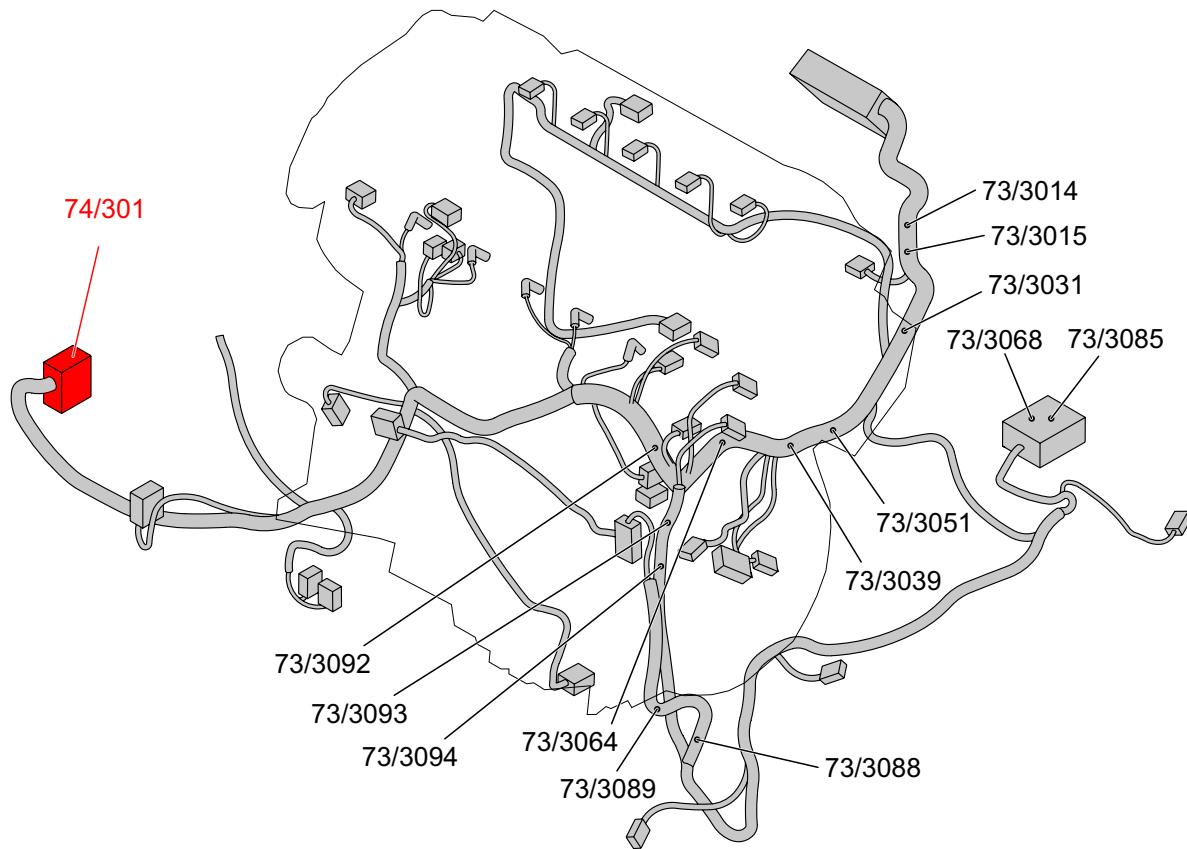


Ledningsmattornas dragning i bilen


Matta motorrum

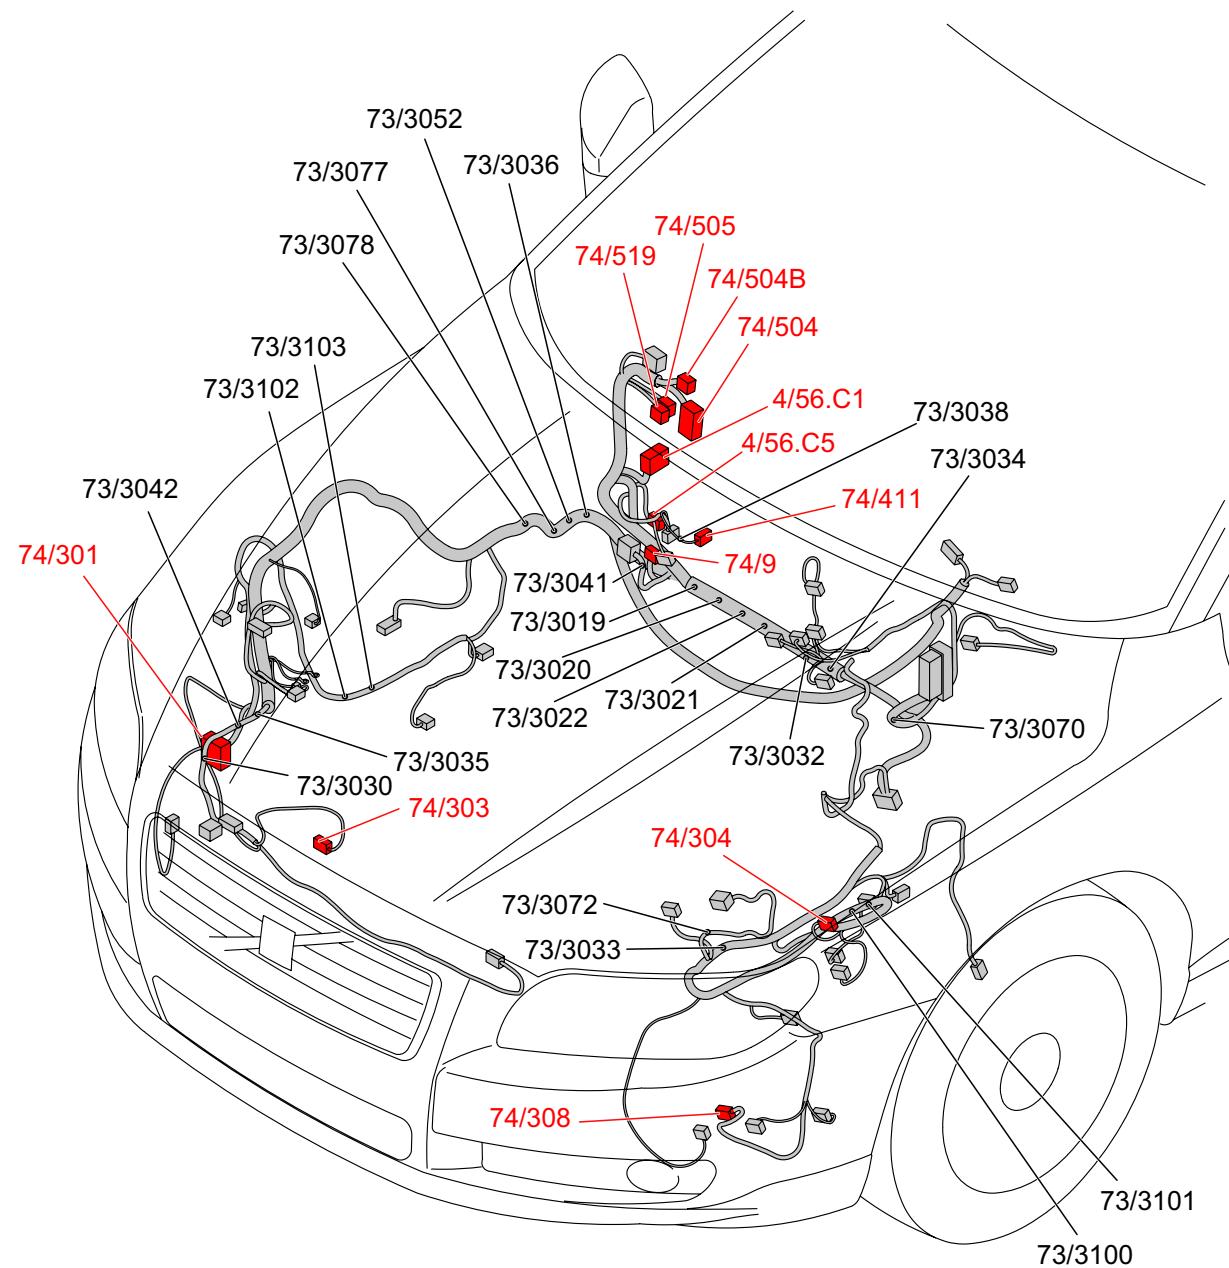


Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta Instrumentbräda, LHD

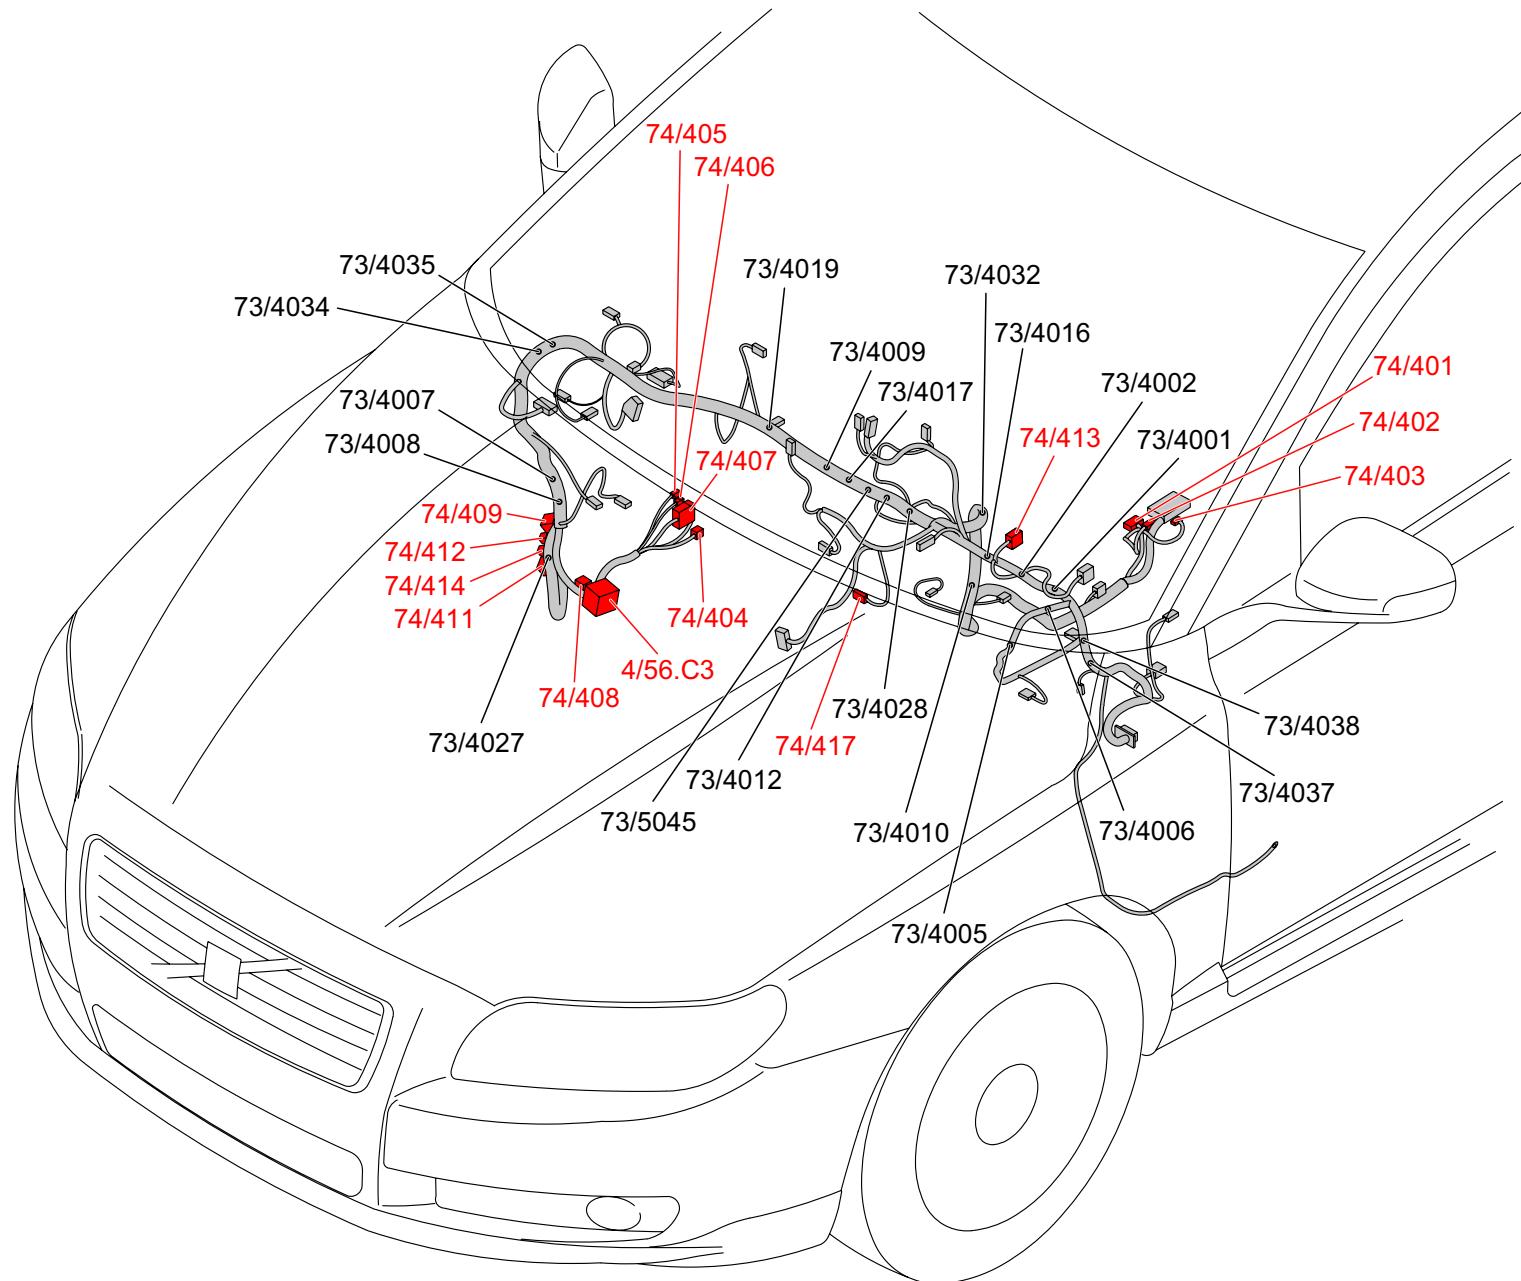


Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta Instrumentbräda, RHD

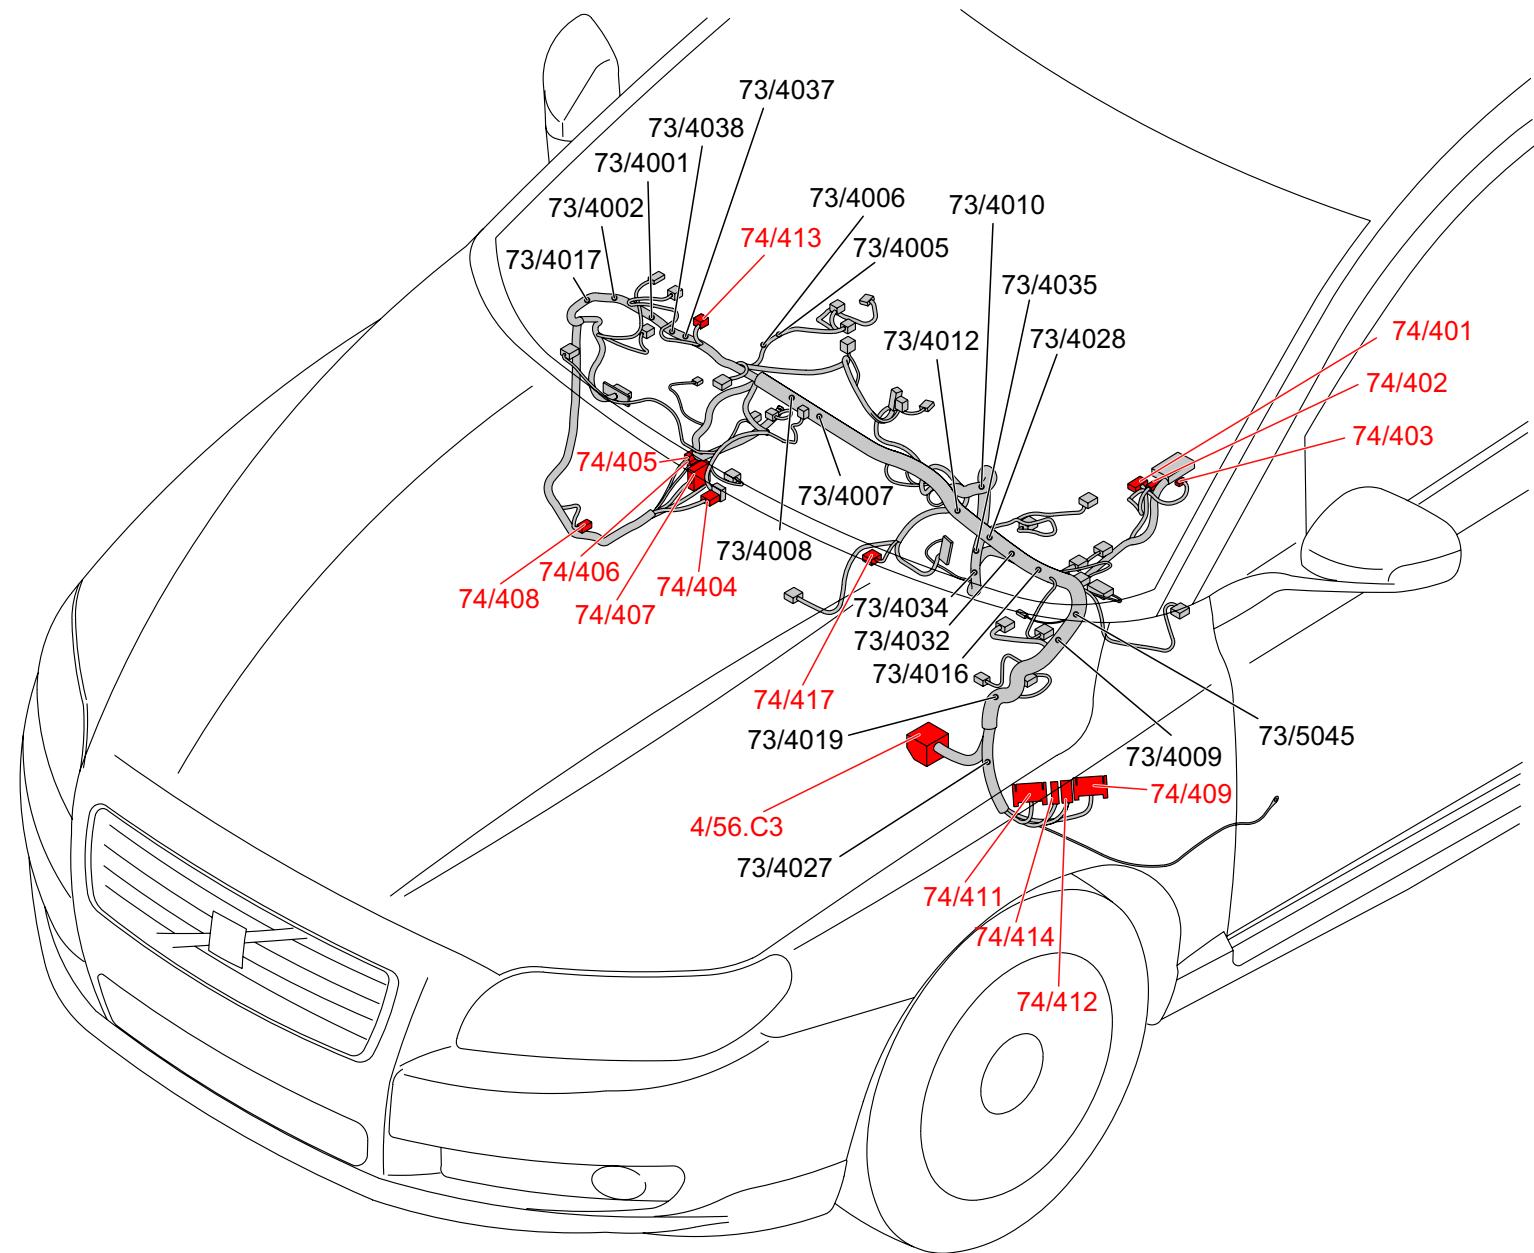


Ledningsmattornas dragning i bilen Matta Golv, LHD

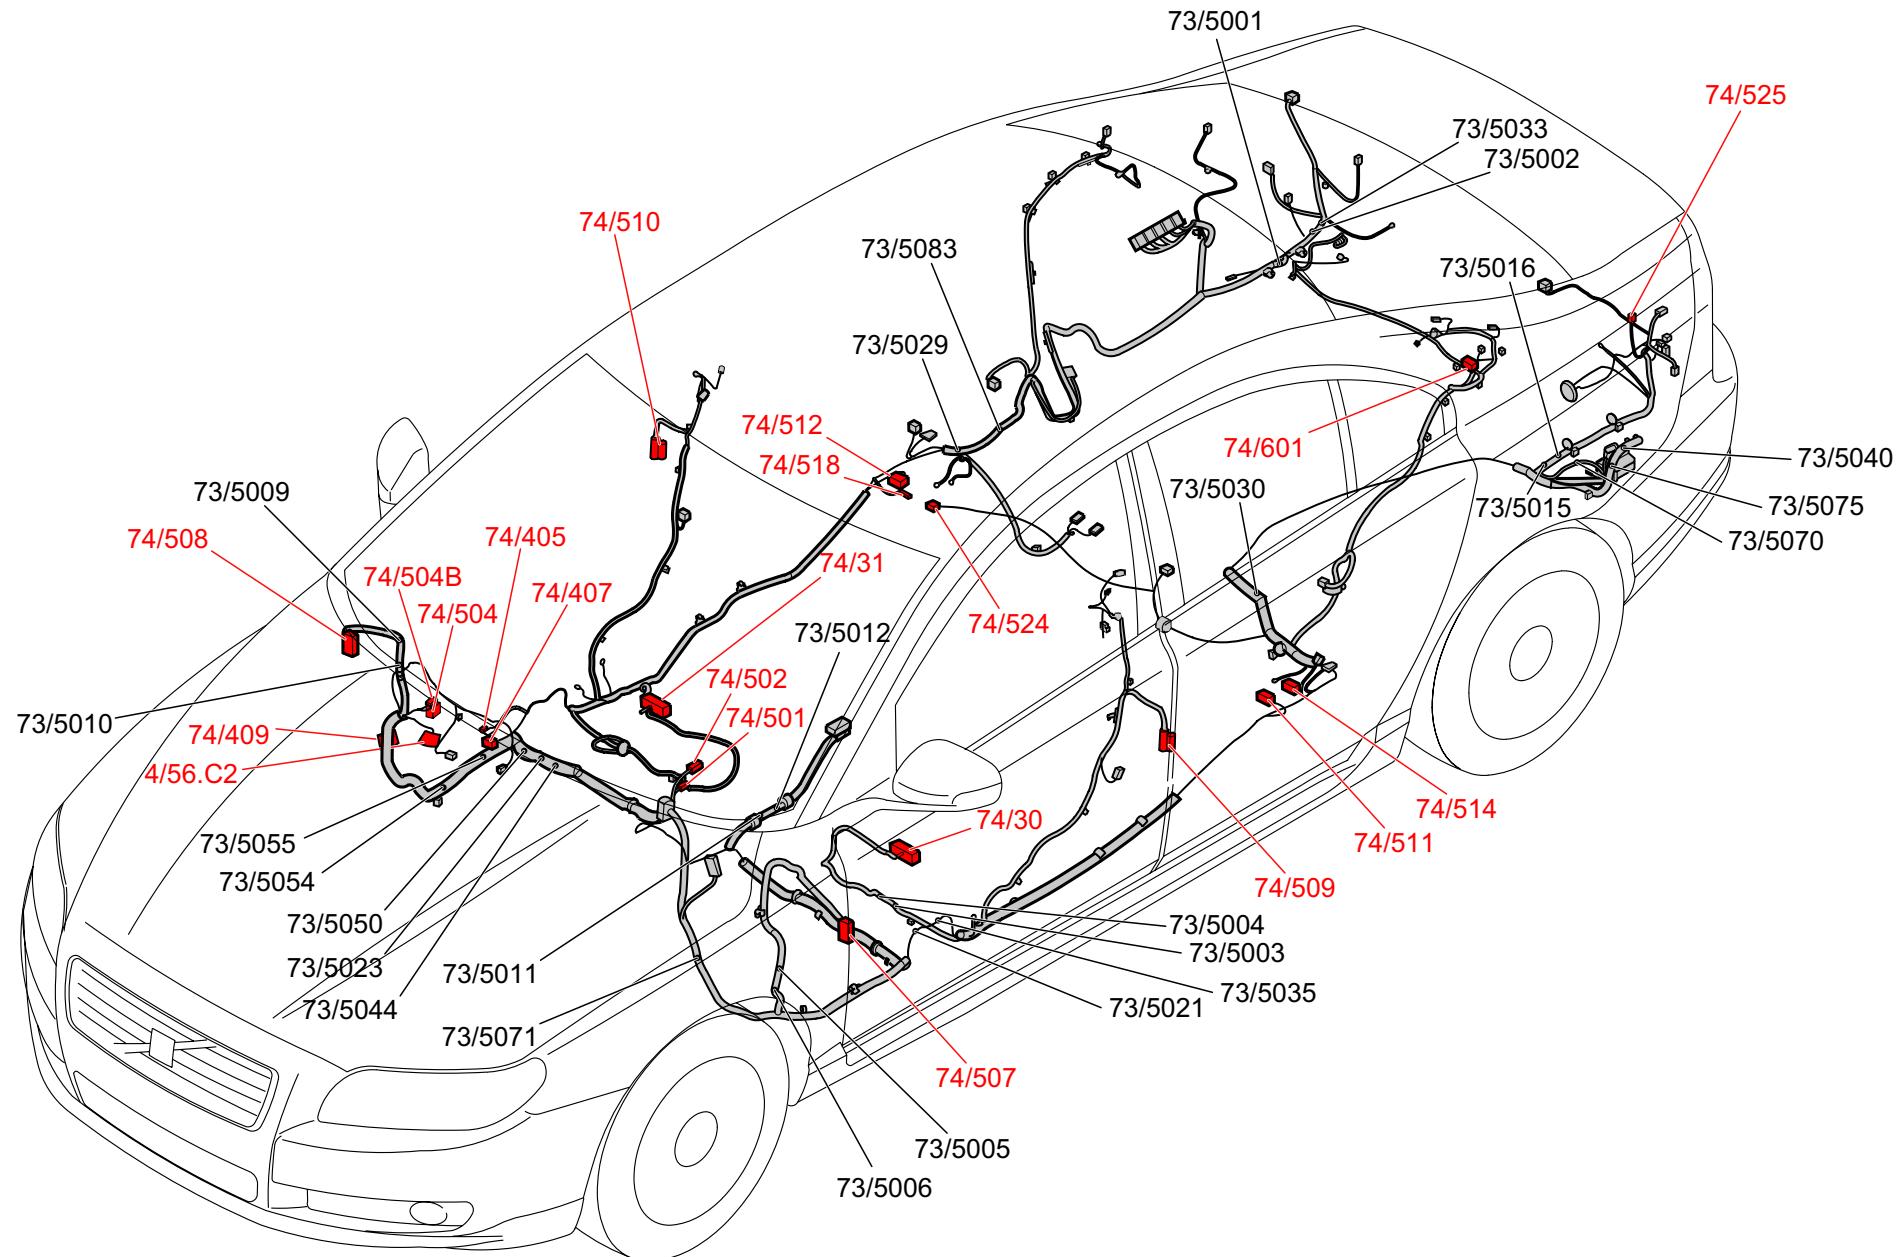


Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta Golv, RHD

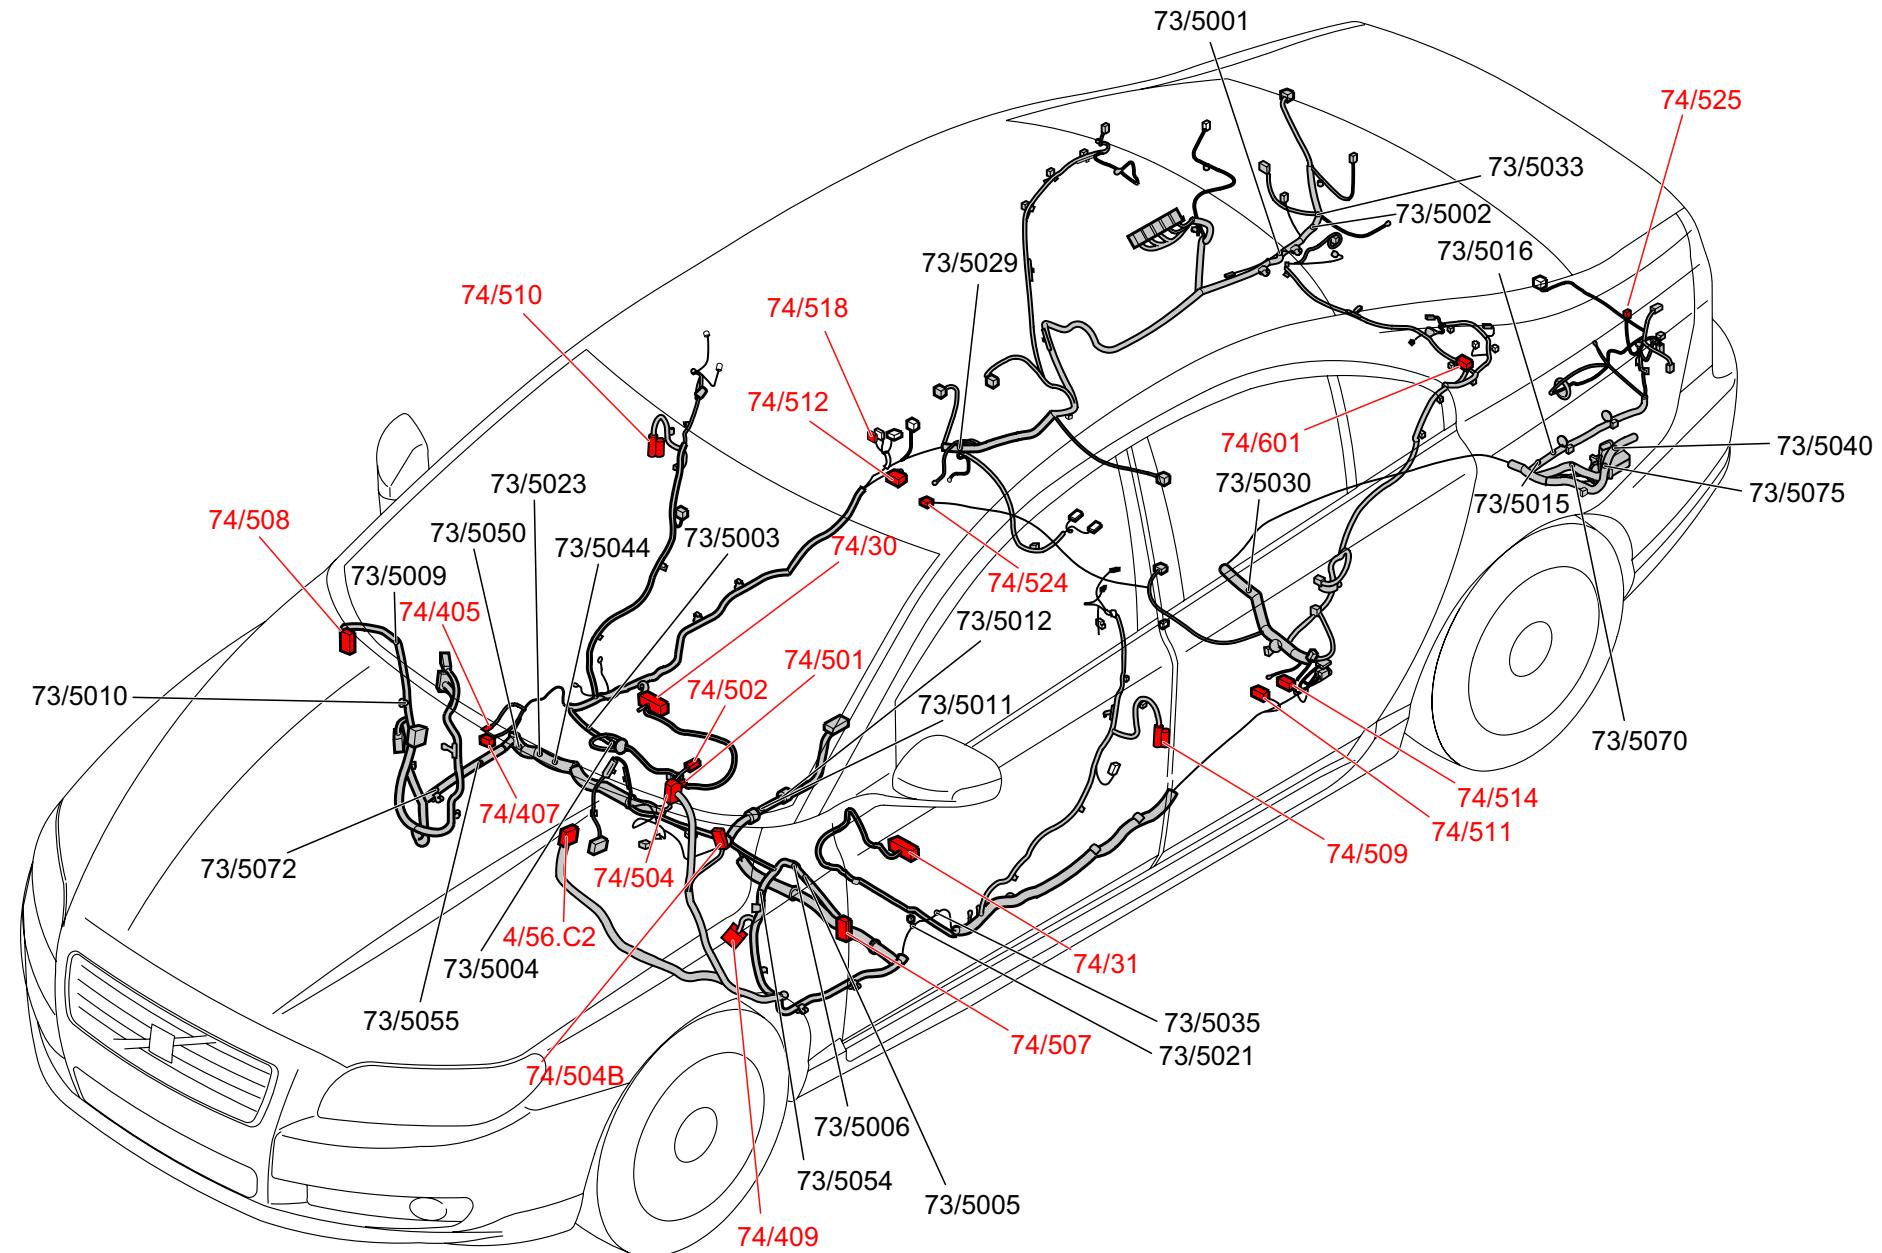


Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta infotainment LHD

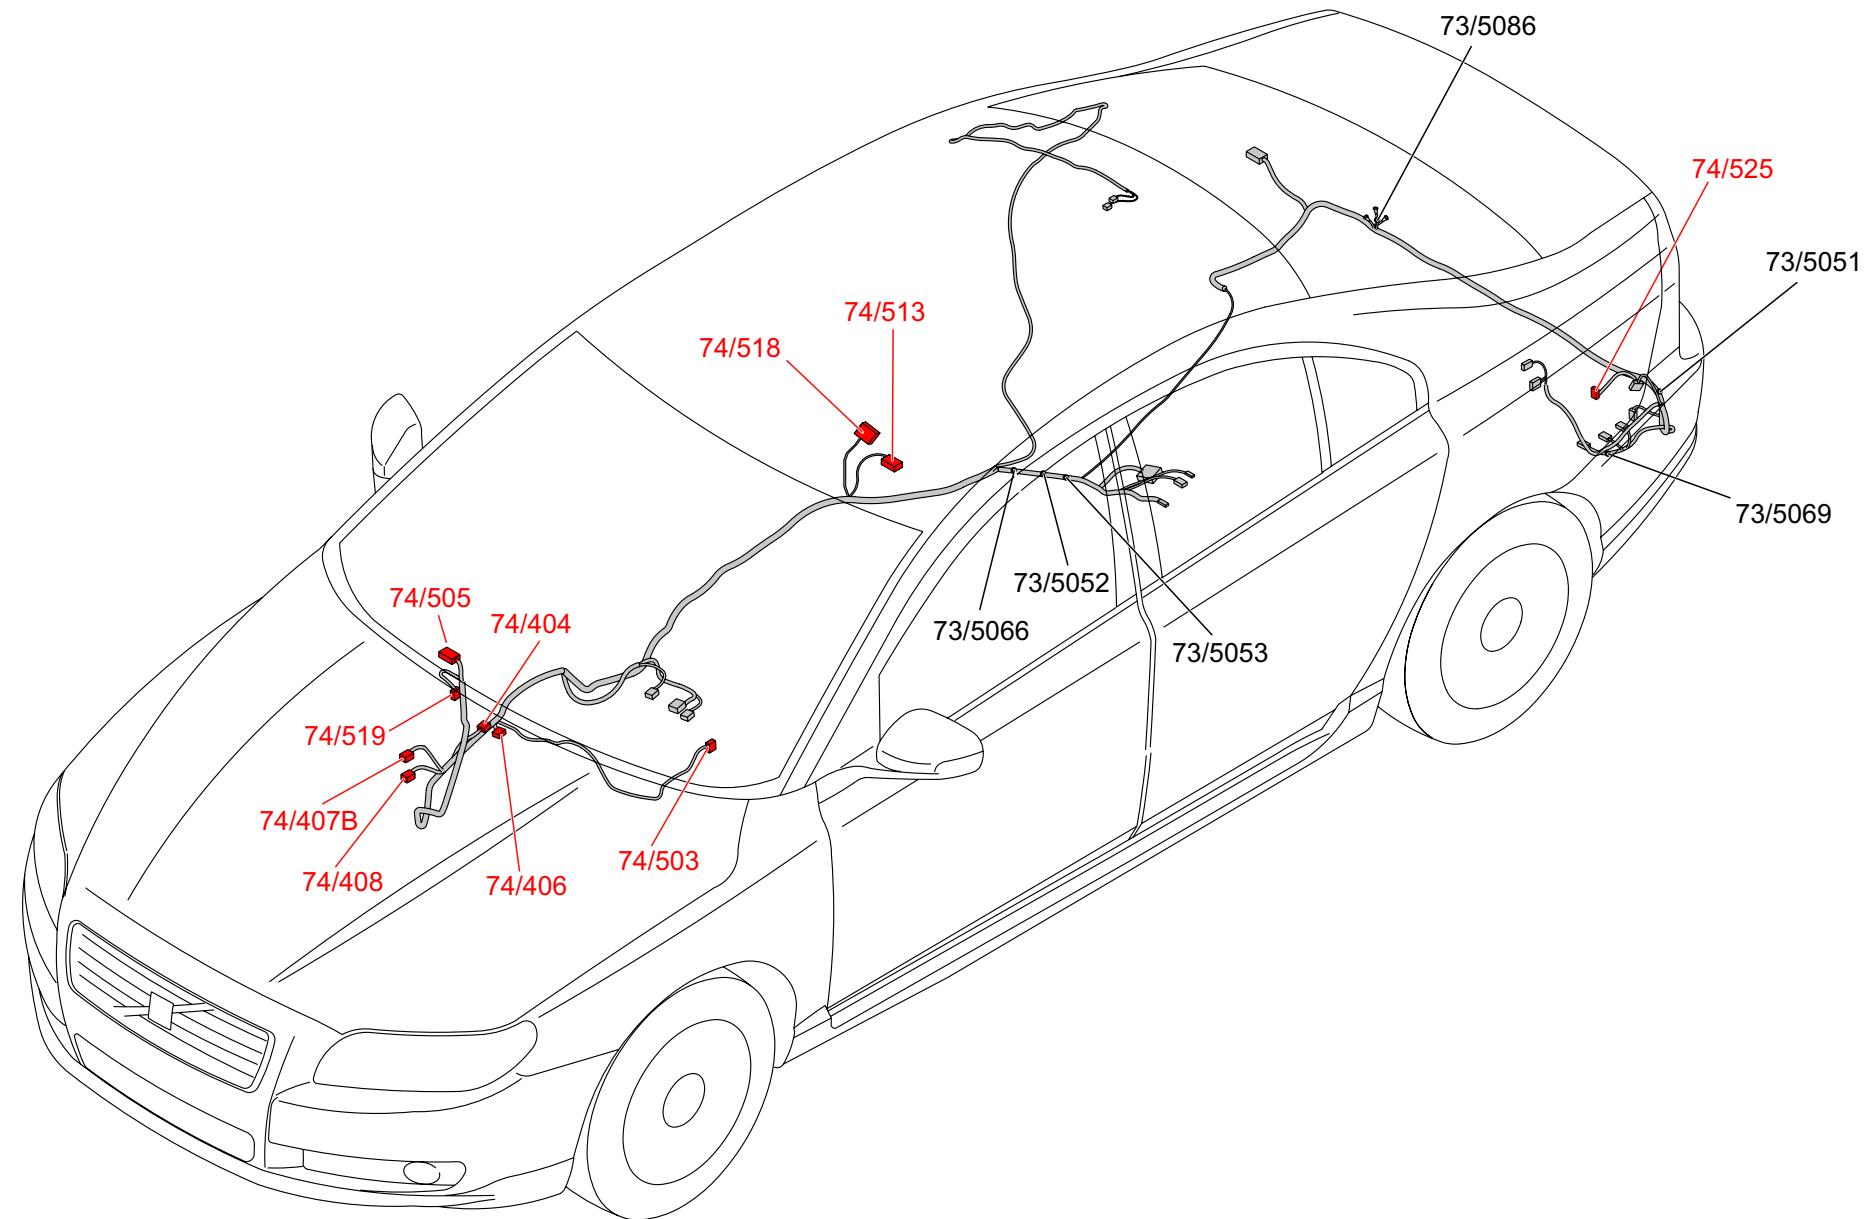


Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta Infotainment RHD

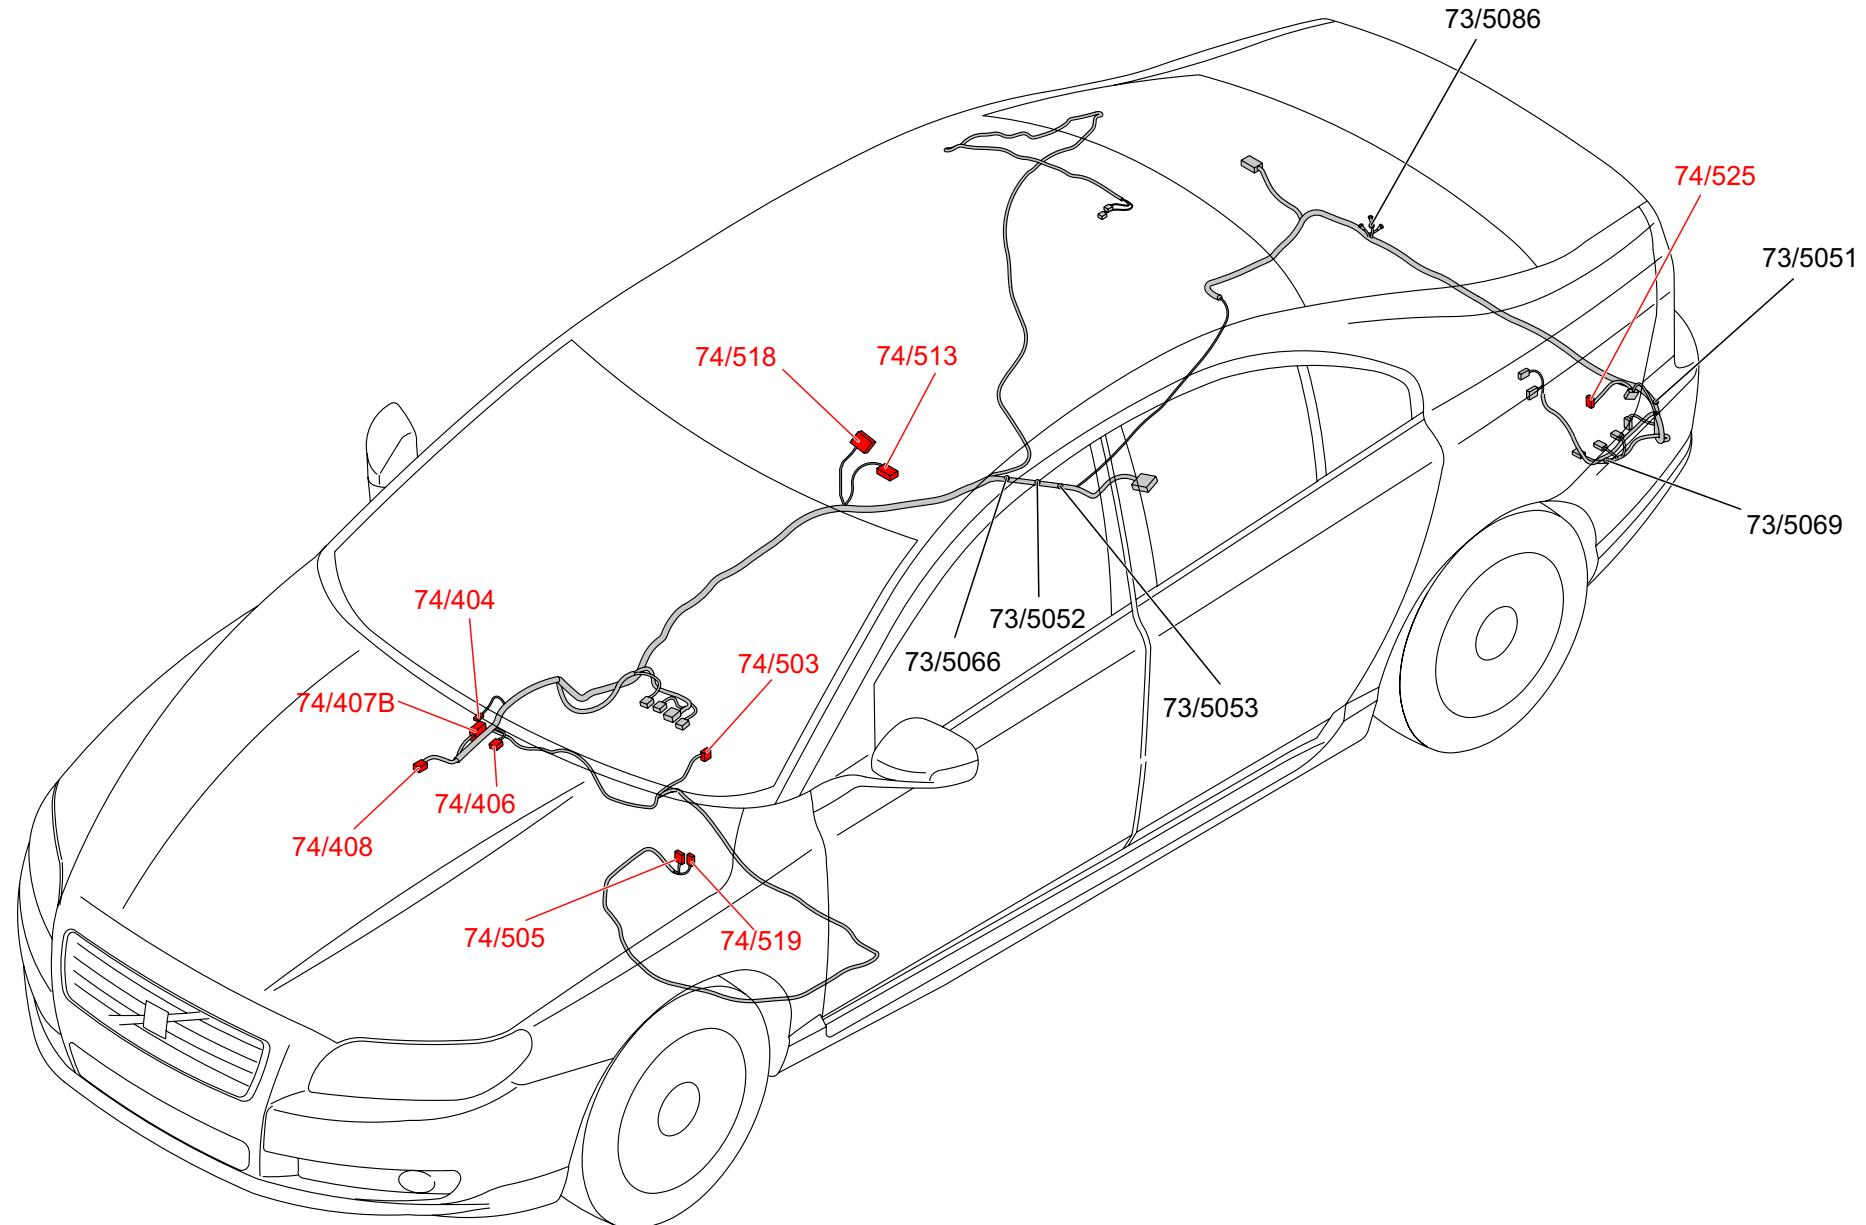

Ledningsmattornas dragning i bilen Matta passagerardörr

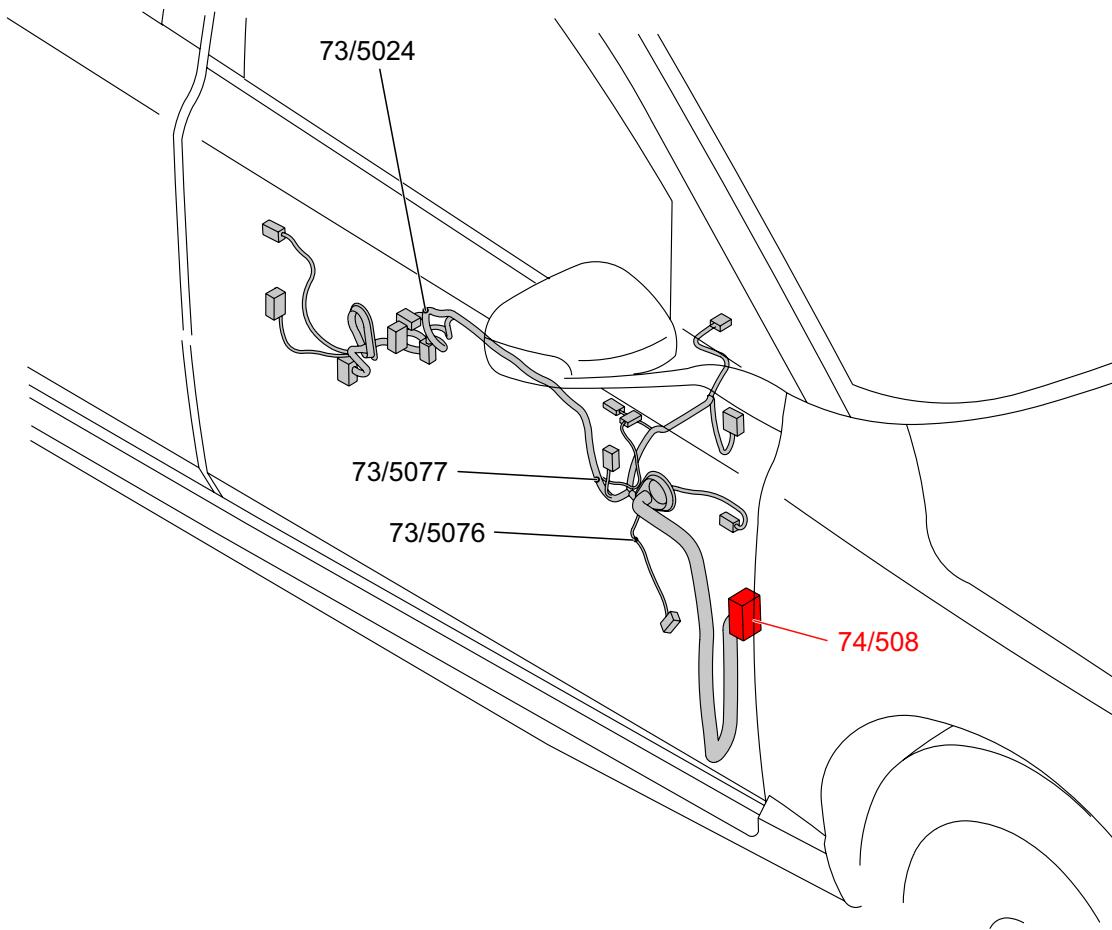

Ledningsmattornas dragning i bilen Mattor bakaxel

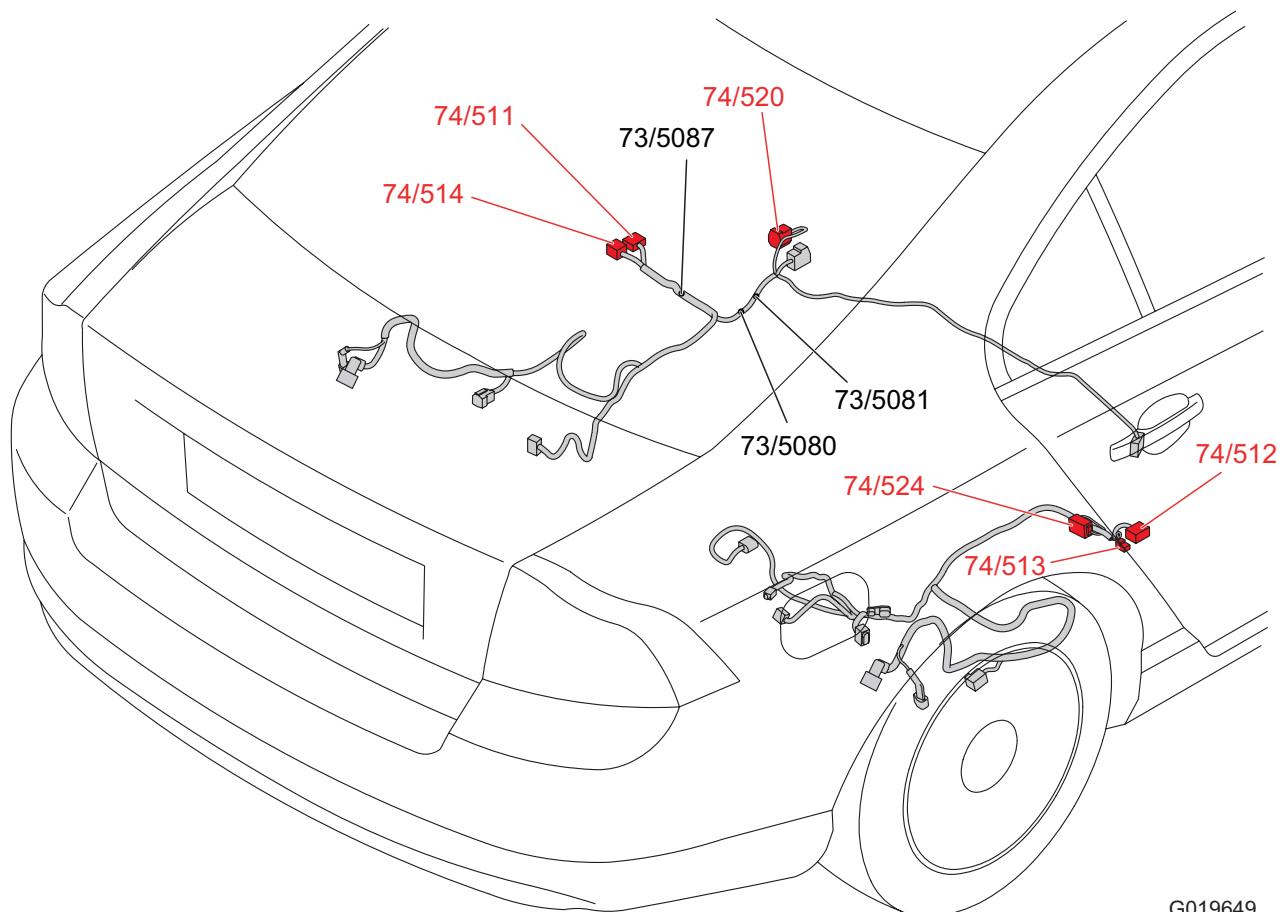


G019649


Komponentbilder

4/76 - 27/6


4/76 Fjärrstyrenhet garageöppning

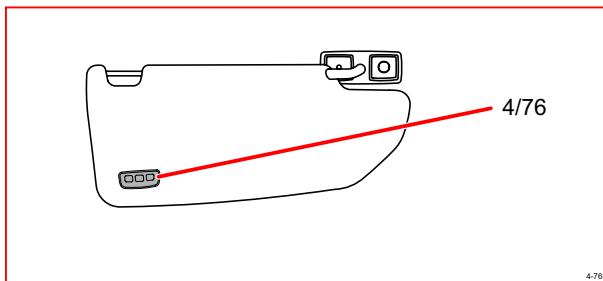


11D/B Säkringar i säkringsbox bagagerum

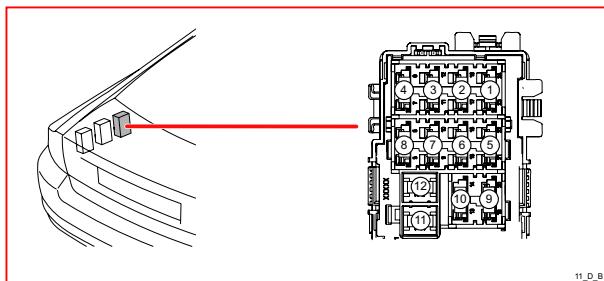


4/120 Styrenhet parkeringskamera (PAC)

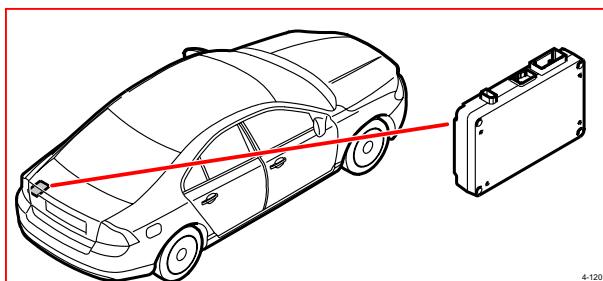


11D/D Säkringar i säkringsbox bagagerum

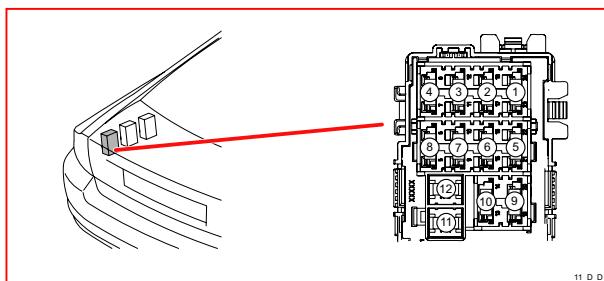

4/124 Styrenhet USB tillbehör (AUU)

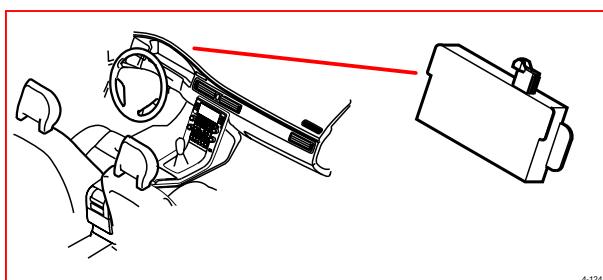


15/32 Elcentral i bagagerum

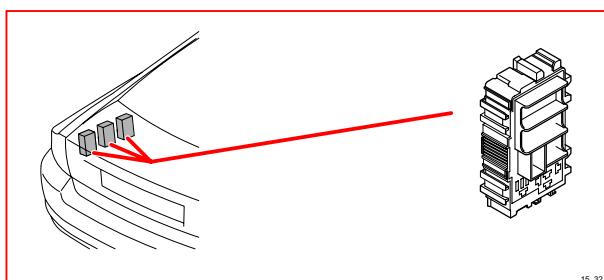


7/210 -


7/213 Däcktryckssensor

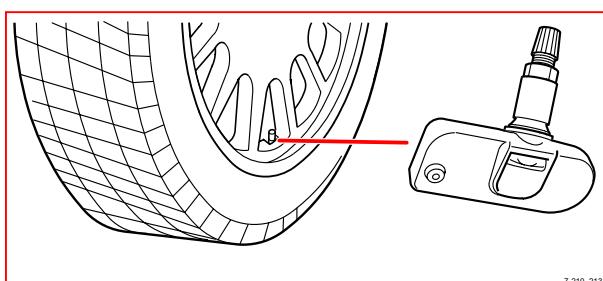


17/42 USB-port

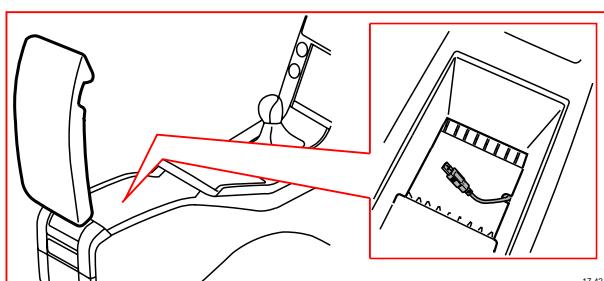

11D/A Säkringar i säkringsbox bagagerum

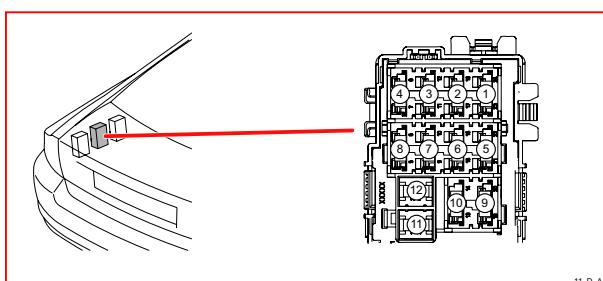


27/6 Kamera

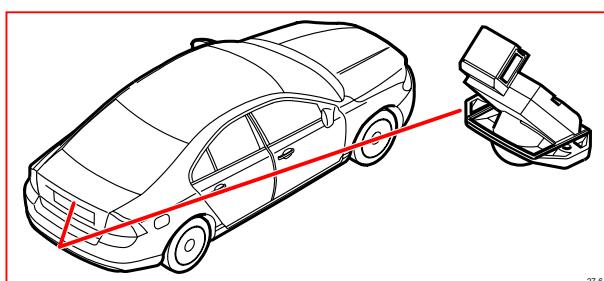


Komponentbilder 74/511 - 74/524


74/511 Kontaktstycke

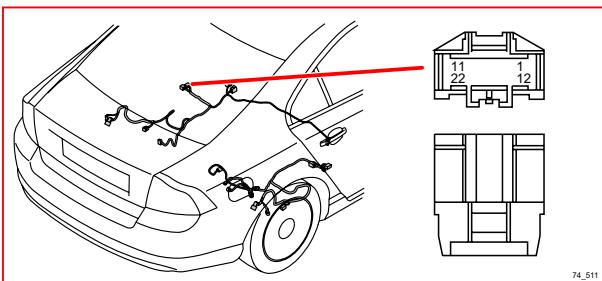


74/518 Kontaktstycke

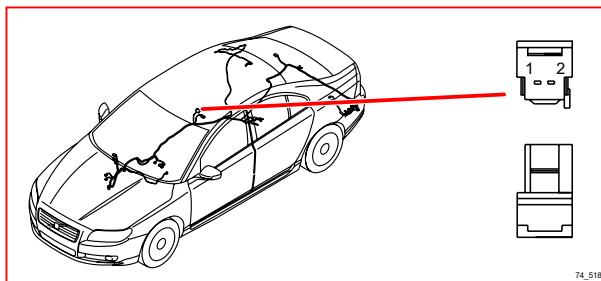


74/512 Kontaktstycke

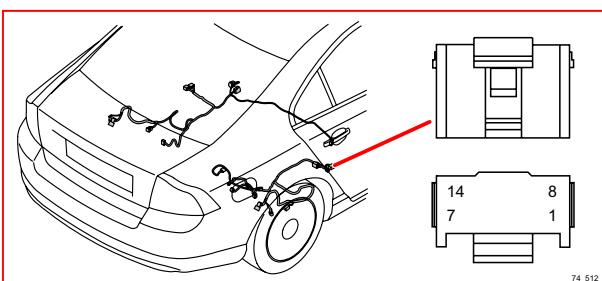


74/520 Kontaktstycke

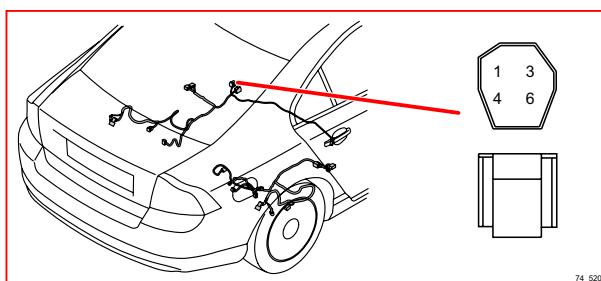

74/514 Kontaktstycke

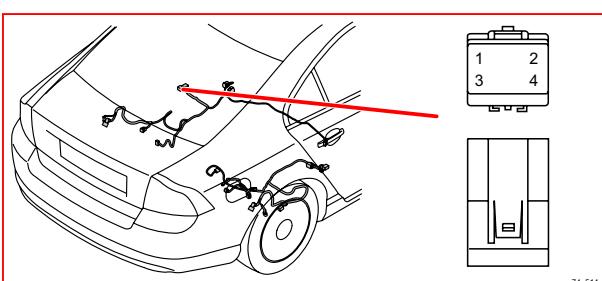

74/524 Kontaktstycke

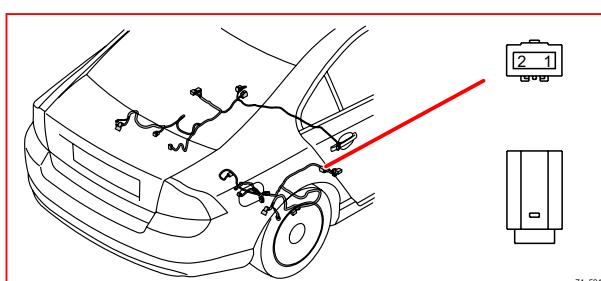

Index 1:2

A

Audio	50
Audio Premium	52

B

Belysning, Grupp 35	43
Beteckningar tändningslås	5
Bromsljus	43
Bränslesystem, Grupp 23	30

D

Datakommunikation Höghastighet CAN	25
Datakommunikation LIN	28
Datakommunikation Mellanhastighet CAN	26, 27
Diagnossystem	47
Däcktryckvarningssystem (TPMS)	46

E

Eldistribution översikt	8
Elektrisk parkeringsbroms	60
Elmanövrerad förarstol med minnesfunktion	61, 62
Elmanövrerad passagerarstol, RHD	64
Elmanövrerad stol, LHD	63
Emissionsstyrning 5-Cyl. 2,4l Turbo	39
Emissionsstyrning 6-Cyl.	40
Emissionsstyrning 8-Cyl.	41

F

Fjärrmanövrerad garageöppning	72
Färgförkortningar	5
Förgreningspunkter	89
Förkortningar	5

G

Gruppnr, förkortningar	5
------------------------------	---

I

Innehåll	3
Inredning, Grupp 85	61
Instrumentering, Grupp 38	49
Invändig utrustning, Grupp 88	70

K

Klimatanläggning	66, 68
Klimatanläggning, Grupp 87	65
Kombinationsinstrument	49
Komponentbilder	102
Kontaktstycken	73

L

Ledningar och säkringar, Grupp 37	47
Ledningsmattornas dragning i bilen	92
Länder/Marknader, förkortningar	5

M

Matta	101
Matta golv, LHD	97
Matta golv, RHD	98
Matta infotainment, LHD	99
Matta Infotainment, RHD	100
Matta Instrumentbräda	95
Matta Instrumentbräda, RHD	96
Matta Motor, 5-Cyl	92
Matta Motor, 6-Cyl.	92
Matta motor, Diesel	93
Matta motor, Turbo	93
Matta motorrum	94
Matta passagerardörr	101
Mattor bakaxel	101
Mobiltelefon	56
Motorstyrsystem 5-Cyl. 2,4l Diesel	36
Motorstyrsystem 5-Cyl. 2,5l Turbo	30
Motorstyrsystem 6-Cyl.	32
Motorstyrsystem 8-Cyl.	34

N

Nyckellös bil (KVM)	44
---------------------------	----

P

Parkeringsbroms, Grupp 55	60
Parkeringskamera	58
Parkeringsvärmare, tillskottsvärme	65

Index 2:2

S

SRS	70
Startsystem	42
Startsystem, Grupp 33	42
Stomanslutningar översikt	21
Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)	59
Styrenhet USB (AUU)	48
Styreheter	25
Supplemental Restraint System (SRS)	70
Så här använder Du elschemat	6
Säkringar	10
Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM)	15, 16
Säkringar i Elcentral bagagerum	17, 18, 19
Säkringar i Elcentral motorrum	10, 11, 12, 13, 14
Säkringar vid Batteri	20

T

Teckenförklaring	7
Telefonsystem Blåtand	55

V

Växellåda, Grupp 43	59
---------------------------	----

Ö

Övrig elektrisk utrustning, Grupp 36	44
Övrigt, förkortningar	5
Övrigt, Grupp 39	50

Komponentlista 1:4

1/1	Batteri	4/46	Styrenhet motor (ECM), 8-Cyl.
2/17	Relä signalhorn	4/46	Styrenhet motor (ECM), Diesel
2/22	Relä klimatanläggning	4/52	Styrenhet framstol (PSM)
2/31	Relä 15-matning	4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM)
2/32	Huvudrelä motorstyrsystem	4/68	Styrenhet rattvinkelgivare (SAS)
2/35	Relä startmotor	4/71	Styrenhet elkyfläkt
2/75	Relä fällbara nackskydd bak	4/76	Fjärrstyrenhet garageöppning
2/82	Relä eluppvärmt bakruta	4/80	Styrenhet främre övervakning (FSM)
2/88	Relä 15-matning bak	4/82	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)
2/193	Relä komfortfunktioner	4/83	Styrenhet bränslepump
2/239	Relä kylvätskepump, 8-Cyl.	4/84	Styrenhet hjulupphängning (SUM)
		4/86	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)
3/9	Kontakt bromsljus	4/93	Styrenhet nyckellös bil (KVM)
3/26	Manöverenhet elmanövrerad förarstol	4/102	Styrenhet rattlås (SCL)
3/27	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol	4/109	Styrenhet glödstäфт
3/35	Omkopplare handtag baklucka	4/110	Styrenhet dragkrok (TRM)
3/47	Kontakt parkeringsbroms	4/115	Styrenhet parkeringsbroms (PBM)
3/65	Omkopplare eluppvärmt baksäte	4/118	Styrenhet huvudstrålkastare (HCM)
3/93	Kontakt bälteslås förarstol	4/119	Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE)/ Fjärrmottagare (RRX)
3/94	Kontakt bälteslås passagerarstol	4/120	Styrenhet parkeringskamera (PAC)
3/111	Styrenhet ljusomkopplare (LSM)	4/121	Styrenhet elkyfläkt 2
3/112	Klimatanläggning	4/124	Styrenhet USB tillbehör (AUU)
3/117	Manöverenhet taklampa	5/1	Kombinationsinstrument (DIM)
3/126	Styrenhet förardörr (DDM)		
3/127	Styrenhet passagerardörr (PDM)	6/1	Styrenhet vindrutetorkare (WMM)
3/128	Styrenhet vänster bakdörr (LDM)	6/16	Motor förarstol ryggstödsslutning
3/129	Styrenhet höger bakdörr (RDM)	6/17	Motor förarstol upp/ner framkant
3/130	Rattstyrenhet (SWM)	6/18	Motor förarstol upp/ner bakkant
3/132	Styrenhet tändningslås (SCU)	6/19	Motor förarstol framåt/bakåt
3/156	Styrenhet växelvälvjare (GSM)	6/20	Motor passagerarstol framåt/bakåt
3/157	Omkopplare krockkudde passagerarsida	6/25	Startmotor
3/176	Omkopplare elhissar förardörr	6/26	Styrenhet generator (ACM)
3/217	Kontakt bälteslås bak vänster	6/28	Motor kupéfläkt
3/218	Kontakt bälteslås bak mitt	6/33	Bränslepump
3/219	Kontakt bälteslås bak höger	6/35	Bränslepump tillskottsvärmare
3/255	Lägesgivare förarstol	6/36	Låsmotor centrallås framdörr vänster
3/256	Lägesgivare passagerarstol	6/48	Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation
3/267	Manöverenhet telematik		Låsmotor centrallås framdörr höger
3/271	Kontakt startspärr kopplingspedal	6/55	Låsmotor centrallås bakdörr höger
3/272	Omkopplare parkeringsbroms	6/56	Låsmotor centrallås bakdörr vänster
3/273	Låskontakt framdörr vänster	6/57	Elmanövrerad backspegel vänster
3/274	Låskontakt framdörr höger	6/62	Motor passagerarstol ryggstöds- lutning
3/275	Låskontakt bakdörr vänster	6/64	Motor passagerarstol upp/ner framkant
3/276	Låskontakt bakdörr höger		Motor passagerarstol upp/ner bakkant
3/281	Styrenhet infotainment (ICM)	6/65	Pump bränsleläckagekontroll
3/284	Diagnoskontakt bromsljus		Kylvätskepump
4/6	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	6/66	Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur vänster sida
4/7	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)	6/67	Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur höger sida
4/9	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	6/73	
4/16	Styrenhet bromssystem (BCM)	6/95	
4/28	Styrenhet transmission (TCM)	6/96	
4/31	Styrenhet kupéfläkt		
4/46	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl.		
4/46	Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl.		

Komponentlista 2:4

6/102	Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster	7/103	Lambdaond bakre, 5-Cyl.
6/103	Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation	7/103	Lambdaond fram vänster, 6-Cyl.
6/114	Vakuumpump	7/104	Bakre lambdaond, bank 2 8-Cyl.
6/118	Reglermotor virvelkanalspjäll	7/104	Lambdaond bak vänster, 6-Cyl.
6/120	Motor spjällhus, 5-Cyl.	7/108	Bakre lambdaond, bank 1 8-Cyl.
6/120	Motor spjällhus, 6-Cyl.	7/109	Sidokrockgivare bak vänster
6/120	Motor spjällhus, 8-Cyl.	7/115	Sidokrockgivare bak höger
6/120	Motor spjällhus, Diesel	7/116	Sidokrockgivare vänster B-stolpe
6/139	Övre ställmotor inloppsrör	7/123	Sidokrockgivare höger B-stolpe
6/140	Nedre ställmotor inloppsrör	7/130	Givare kopplingspedal
6/143	Reglermotor turbo	7/138	Givare bränslenivå ejektorsida
6/146	Låsmotor bromsskiva bak vänster	7/143	Avgastryckgivare
6/147	Låsmotor bromsskiva bak höger	7/149	Givare bränslenivå pumpssida
7/4	Givare bromsvätskenivå	7/154	Regnsensor (RSM)
7/5	Givare spolarvätskenivå	7/156	Givare bränsletemperatur
7/6	Oljetrycksvakt	7/159	Tryck- och temperaturgivare bränsle
7/8	Tryckgivare klimatanläggning	7/162	Auftkvalitetsensor (AQS)
7/10	Givare innertemperatur	7/164	Tryckgivare bränslerör
7/12	Solsensor, skymningssensor och indikering larm	7/165	Stabilitetssensor (BSC)
7/15	Lambdaond främre, 5-Cyl.	7/166	Tryck- och temperaturgivare inloppsrör
7/15	Lambdaond fram höger, 6-Cyl.	7/166	Givare oljenivå, 5-Cyl.
7/15	Främre lambdaond, bank 2 8-Cyl.	7/172	Givare oljenivå, 6-Cyl.
7/15	Lambdaond främre, diesel	7/172	Givare oljenivå, Diesel
7/16	Givare kylvätsketemperatur	7/173	Lägesgivare kamaxel inloppssida, 5-Cyl.
7/17	Luftmassmätare MAF	7/173	Lägesgivare kamaxel, inlopp bank 2 8-Cyl.
7/23	Knackgivare bakre	7/178	Lägesgivare kamaxel, utloppssida
7/23	Knackgivare bakre, 8-Cyl.	7/179	Lägesgivare kamaxel, utlopp bank 2 8-Cyl.
7/24	Knackgivare främre	7/188	Frontkrockgivare höger
7/24	Knackgivare främre, 8-Cyl.	7/189	Frontkrockgivare vänster
7/25	Impulsgivare, 5-Cyl.	7/190	Lägesgivare kamaxel, inlopp bank 1 8-Cyl.
7/25	Impulsgivare, 6-Cyl.	7/191	Lägesgivare kamaxel, utlopp bank 1 8-Cyl.
7/25	Impulsgivare, 8-Cyl.	7/194	Temperaturgivare partikelfilter
7/35	Givare oljenivå	7/195	Givare bältesrulle förare
7/41	Temperaturgivare evaporator	7/199	Givare bältesrulle passagerare
7/51	Givare gaspedal	7/203	Ultraljudsgivare (IMS)
7/69	Givare yttertemperatur	7/208	Framåtriktad radar (FLR)
7/73	Givare kylvätskenivå	7/209	Sidokrockgivare framdörr vänster
7/81	Tryckgivare inloppsrör	7/210 -	Sidokrockgivare framdörr höger
7/82	Lambdaond bak höger, 6-Cyl.	7/213	Däcktryckssensor
7/82	Främre lambdaond, bank 1 8-Cyl.	7/214	Hjärtslagssensor
7/93	Passagerarviktsgivare (OWS)		

Komponentlista 3:4

8/3	Magnetkoppling klimatanläggning	8/120	EGR-ventil
8/6-11	Insprutningsventiler	8/124	Tändare krockkudde passagerarsida steg 3
8/18	EVAP-ventil, 5-Cyl.	8/125	Variabel ventillyftare framplan
8/18	EVAP-ventil, 6-Cyl.	8/126	Variabel ventillyftare bakplan
8/18	EVAP-ventil, 8-Cyl.	8/128	Bälteskraftbegränsare förare
8/19	Solenoid variabel ventiltid inlopp bank 2 8-Cyl.	8/129	Bälteskraftbegränsare passagerare
8/28	Turboreglerventil	9/2	Eluppvärmd bakruta
8/30	Tändare krockkudde förarsida steg 1	9/12	Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida
8/31	Tändare krockkudde passagerarsida steg 1	9/13	Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida
8/32	Tändare krockkudde passagerarsida steg 2	9/14	Styrenhet sätessvärme bak vänster
8/33	Tändare bältessträckare förare	9/15	Styrenhet sätessvärme bak höger
8/34	Tändare bältessträckare passagerare	9/30	Tillskottsvärmare
8/48	Automatiskt avbländande backspegel	9/32	PTC-resistor vevhusventilation
8/51	Tändare sidokrockkudde fram vänster	9/32B	PTC-resistor vevhusventilation
8/52	Tändare sidokrockkudde fram höger	9/38	Eluppvärmt bränslefilter
8/55	Tändare bältessträckare bak vänster	9/42	PTC-element
8/56	Tändare bältessträckare bak höger	10/3	Skyltbelysning
8/61	Tändare krockkudde förarsida steg 2	10/17	Lamphus bak höger
8/62	Tändare bältessträckare mittplats bak	10/18	Lamphus bak vänster
8/66	Tändare krockgardin vänster	10/19	Bromsljus extra
8/67	Tändare krockgardin höger	10/22	Taklampa
8/81	Solenoid variabel ventiltid utlopp	10/43	Bromsljus höger
8/81	Solenoid variabel ventiltid utlopp bank 2 8-Cyl.	10/46	Dimljus bak höger
8/84	Brytare vakuumpump	10/50	Bromsljus vänster
8/92	Bältesförsträckare midja förare	10/114	Belysning makeupspiegel vänster
8/98	Reglerventil bränsletryck	10/115	Belysning makeupspiegel höger
8/99	Tändare styrkolonn	10/150	Läslampa bak
8/107	Ventil variabelt insug	11A/nr	Huvudsäkringar i säkringsbox motorrum
8/111	Reglerventil bränsleförlöde	11B/nr	Säkringar i säkringsbox motorrum
8/113	Bypassventil EGR-kylining	11D/A	Säkringar i säkringsbox bagagerum
8/115-		11D/B	Säkringar i säkringsbox bagagerum
8/116	Insprutningsventil 8-Cyl.	11D/D	Säkringar i säkringsbox bagagerum
8/117	Solenoid variabel ventiltid inlopp, 5-Cyl.	15/31	Elcentral i motorrum
8/117	Solenoid variabel ventiltid inlopp, 6-Cyl.	15/32	Elcentral i bagagerum
8/117	Solenoid variabel ventiltid inlopp bank 1, 8-Cyl.	15/33	Kallzon motorrum
8/118	Solenoid variabel ventiltid utlopp bank 1, 8-Cyl.		

Komponentlista 4:4

16/1	Styrenhet integrerad audio (IAM)	31/2	Stomanslutning, Vänster hjulhus
16/3.1	Högtalare framdörr höger	31/3	Stomanslutning, Kaross batteri
16/3.2	Högtalare framdörr höger	31/6	Stomanslutning, Bottenvällare vänster
16/4.1	Högtalare framdörr vänster	31/7	Stomanslutning, Bottenvällare vänster
16/4.2	Högtalare framdörr vänster	31/10	Stomanslutning, Bottenvällare höger
16/5	Högtalare bakdörr höger	31/15	Stomanslutning, Bottenvällare höger
16/6	Högtalare bakdörr vänster	31/47	Stomanslutning, Bakstam vänster
16/16	Förstärkare rutantenn	31/48	Stomanslutning, Bakstam höger
16/26	Högtalare instrumentbräda mitten	31/65	Stomanslutning, Bakre sitsresare vänster sida
16/35	Sirén (SCM)	31/67	Stomanslutning, Bakre sitsresare höger sida 1
16/46	Styrenhet bildskärm fram (HLDF)	31/68	Stomanslutning, Bakre sitsresare höger sida 2
16/47	Antenn GSM/GPS/RDAR	31/83	Stomanslutning, Bottenvällare vänster
16/55	Diskanthögtalare framdörr vänster	31/84	Stomanslutning, Bottenvällare höger
16/56	Diskanthögtalare framdörr höger	31/88	Stomanslutning, Motor tändspolar 5-Cyl.
16/60	Telefonstyrenhet (PHM)	31/88	Stomanslutning, Motor tändspolar 6-Cyl.
16/62	Handenhet mobiltelefon	31/89	Stomanslutning, Motor tändspolar 5-Cyl.
16/98	Mikrofon	31/89	Stomanslutning, Motor tändspolar 6-Cyl.
16/105	Styrenhet audio (AUD)	31/90	Stomanslutning, Motor tändspolar 8-Cyl.
16/108	Styrenhet multimedia (MMM)	31/95	Stomanslutning, Vänster hjulhus
16/111	Uttag hörlurar bak	31/96	Stomanslutning, Höger hjulhus 3
16/123	Ingång extern utrustning (AUX)	31/100	Stomanslutning, Motor tändspolar 8-Cyl.
16/132	Antenn dörrlås stötfångare	31/XX5	Stomanslutning, ECM
16/133	Antenn dörrlås bagagerum	31/XX10	Stomanslutning, Vänster hjulhus 1
16/134	Antenn dörrlås kupé 2	31/XX15	Stomanslutning, Höger hjulhus
16/135	Antenn dörrlås kupé 3	31/INFOT	Stomanslutning, Infotainment
16/136	Diskanthögtalare bakdörr vänster	73/nr	Förgreningspunkter
16/137	Diskanthögtalare bakdörr höger		
16/140	Sim-kortläsare		
16/141	Avstörningsfilter bakruta vänster		
16/147	Telefonstyrenhet blåtand (BPM)		
17/13	Diagnosuttag	74/511	Kontaktstycke
17/42	USB-port	74/512	Kontaktstycke
18/4	Kontaktrulle	74/514	Kontaktstycke
20/3-8	Tändstift med tändspole	74/518	Kontaktstycke
20/12-13	Tändstift med tändspole	74/520	Kontaktstycke
20/16	Kondensator, 6-Cyl.	74/524	Kontaktstycke
20/22-26	Glödstift	F/nr	Säkringar
27/3	Styrenhet vänster kamera (LCM)	K/nr	Reläer, lödda
27/4	Styrenhet höger kamera (RCM)	PF/nr	Huvudsäkringar vid batteri
27/6	Kamera	R/nr	Reläer
		4X/110	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
		16X/1	Kontaktstycke gränssnitt originalbil