



VOLVO S60

KOPPLINGSSCHEMA 2009



TP 39130012

Bilar med SRS (Airbag)/SIPS-bag/IC (Inflatable curtain)

Varng!

Bilar som är utrustade med SRS/SIPS bag/IC måste behandlas extra noggrant vid reparation. Detta för att undvika att:

1. Personskador inträffar under reparation.
2. Skada eller felfunktion uppstår på systemet för SRS/SIPS-bag/IC.

Arbetet med systemen för SRS/SIPS-bag/IC eller andra komponenter i bilen som kan tänkas påverka systemen för SRS/SIPS-bag/IC, ska alltid utföras av auktoriserad Volvoverkstad.

Läs i SRS och SIPS bag/IC servicehandboken om tveksamhet finnes.

Har bilen SRS/SIPS-bag/IC?

Bilar med SRS känns lättast igen på att de har bokstäverna SRS skrivna på rattens centrumplatta. Om bilen har airbag även på passagerarsidan, finns bokstäverna SRS präglade på instrumentbräden ovanför handskfacket. Från 1993 års modell har SRS-bilar också pyrotekniska bältessträckare. SIPS bag finns enbart på SRS-bilar, 1995 och framåt. SIPS bag dekal finns bland annat på vindrutan och på stolbacken. Bilar med IC känns igen på att det står IC på C/D panelen (4 dörrars) alt. på B panelen (5 dörrars).

Generella rekommendationer

- Visa extra försiktighet vid arbeten på eller runt SRS, SIPS och IC-komponenter.
- Se till att ledningar inte kläms, skavs eller genomborras.
- Monter aldrig tillbehör vid sensorerna.
- Vid arbete med ratt, rattaxel eller styrväxel måste vissa moment utföras enligt metoder i SRS-avsnittet i VIDA.
- Vissa komponenter i nämnda system måste skyddsjordas vid arbete. Läs lämpliga avsnitt i VIDA.
- Området mellan A- och B-, B- och C- samt mellan C- och D-stolpe är fredat område för tillbehör.

Testuttag

Diagnosuttag i kupé.

Ändringar införda t.o.m. maj 2008

Eventuella ändringar som gjorts på bilen efter detta datum finns ej med i boken. Vid behov se servicemeddelanden.

Volvo säljs i utföranden anpassade för olika marknader. Denna anpassning beror bl.a. på lagkrav, skattegränser och marknadsönskemål.

I denna bok kan Du därför finna bilder och text som inte gäller bilar i Ditt land.

Beställningsnummer TP 39130012

Ersätter tidigare publikation 39130011 på Electronic Wiring Diagram Electronic Wiring Diagram (EWD) som går att beställa från Technical Information Shop (TIS) på www.volvolcarstechnicalinfo.ford.com/vss

Rätten till ändringar förbehalles

Innehåll 1:2

Bilar med SRS (Airbag)/	
SIPS-bag/IC (Inflatable curtain)	2
Förkortningar	5
Så här använder Du elschemat 1:2	6
Översikt	
Eldistribution 1:2	8
Säkringar	
Motorrum 11A/1-5.....	10
Motorrum 11B/1-12.....	11
Motorrum 11B/13-15.....	12
Motorrum 11B/16-20.....	13
Kupé 11C/1-6.....	14
Kupé 11C/7-13.....	15
Säkringar kupé 11O/1-2.....	16
Bagagerum 11E.....	17
Bagagerum 11L	18
Central elektronikstyrenhet (CEM) F1-F15	19
Central elektronikstyrenhet (CEM) F16-F34	20
Styrenhet bakre (REM) F1-F13	21
Styrenhet bakre (REM) F17-F38	22
Reläer	
Tändningslås och reläer	23
Motorrum FMA1 - FST3.....	24
Övriga reläer	25
Stomanslutningar	
Översikt.....	26
31/1 - 31/44	27
31/46 - 31/67	28
31/70 - 31/73	29
31/83 - 31/88	30
31/89 - 31/93	31
31/94 - 31/102	32
31/120	33
Styreheter	
Översikt placeringar.....	34
Översikt benämningar.....	35
Central elektronikstyrenhet (CEM) 1:2.....	36
Styrenhet bakre (REM) 1:2	38
Datakommunikation Höghastighet CAN	40
Datakommunikation Låghastighet CAN	41
Datakommunikation LIN 1:2	42
Grupp 23 Bränslesystem	
Motorstyrssystem 5-Cyl. 1:2	44
Motorstyrssystem 5-Cyl. Turbo 1:2.....	46
Motorstyrssystem Bi-Fuel 1:2	48
Grupp 26 Kylsystem	
Elkyfläkt.....	55
Elkyfläkt Diesel	56
Grupp 27 Motorreglage	
Konstantfarthållare.....	57
Konstantfarthållare, Diesel.....	58
Grupp 32 Generator och laddningsregulator	
Strömförsörjning.....	59
Grupp 33 Startsystem	
Startsystem	60
Grupp 35 Belysning	
Hel- och halvljus (Bi-Xenon) & Varselljus	61
Aktiva strålkastare (ABL)	62
Dimljus	63
Bromsljus	64
Backljus	65
Positions-/parkeringsljus, bakljus & skyltbelysning	66
Trygghetsbelysning	67
Innerbelysning	68
Ljuslängdsreglering	69
Extraljus	70
Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning	
Regnsensor	71
Körriktningsvisare och varningsblinkers	72
Torkare/Spolare Vindruta	73
Torkare/Spolare Strålkastare	74
Högtrycksspolare stålkastare	75
Signalhorn	76
Elektronisk startspärr (Immobilizer)	77
Stöldlarm	78
Parkeringsassistans	79
Styrenhet tillbehörselektronik (AEM) 1:2	80
Alkolås	82
Grupp 37 Ledningar och säkringar	
Diagnosystem	83
Uttag 12V	84
Uttag 12V bagagerum	85
Ledningsmatta dragkrok 4-poligt	86
Ledningsmatta dragkrok 7-poligt	87
Ledningsmatta dragkrok 13-poligt	88

Innehåll 2:2

Grupp 38 Instrumentering

Bältespåminnare.....	89
Kombinationsinstrument	90
Kombinationsinstrument Diesel	91
Kombinationsinstrument Bi-Fuel.....	92

Grupp 39 Övrigt

Audio med intern förstärkare	93
Audio med extern förstärkare 1:2	94
Mobiltelefon	96
Road Traffic Information (RTI)	97
Road Traffic Information (RTI) & CD-växlare.....	98
Navigationssystem, portabelt.....	99
CD-Växlare	100
MP3-spelare	101
Satellitradio.....	102
Bluetooth handsfree.....	103

Grupp 43 Växellåda

Automatväxellåda AW55-51SN/AW51 AWD	106
Automatväxellåda TF-80SC/TF-80SC AWD, Diesel..	107
Geartronic AW55-51SN/AW51 AWD	108
Växlingsspärr AW51 & Manuell	109
Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM).....	110

Grupp 59 Bromssystem

Bromsstyrsystem (BCM).....	111
----------------------------	-----

Grupp 64 Styrning

Elektronisk servostyrning.....	112
--------------------------------	-----

Grupp 76 Stötdämpare

Four-C	113
--------------	-----

Grupp 83 Dörrar och luckor

Centrallås.....	114
Elhissar.....	115
Elmanövrerad taklucka	116

Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm

Elmanövrade backspeglar	117
Eluppvärmda backspeglar	118
Eluppvärmd bakruta.....	119
Blind spot information system.....	120

Grupp 85 Inredning

Elmanövrerad förarstol.....	121
Elmanövrerad passagerarstol.....	122
Eluppvärmda stolar	123

Grupp 87 Klimatanläggning, Tillbehör

Relä elektrisk motorvärmare	124
Klimatanläggning 1:2	125
Klimatanläggning Diesel 1:2	127
Parkeringsvärmare, tillskottsvärmare.....	129
Parkeringsvärmare fjärrstart	130
Parkeringsvärmare Call-start	131
Rastvärmare	132

Grupp 88 Invändig utrustning

Supplemental Restraint System (SRS).....	133
Elfällbara nackskydd	134
Fjärrmanövrerad garageöppning	135

Kontaktstycken..... 136

Förgrenningspunkter 154

Ledningsmattornas dragning i bilen

Matta motor, Bensin.....	163
Matta motor, Diesel.....	164
Matta motorrum LHD	165
Matta motorrum RHD.....	166
Matta kupé LHD	167
Matta kupé RHD	168
Matta bagagerum	169
Matta tak	170
Matta baklucka.....	171
Matta dörrar	172
Mattor Bi-Fuel	173

Komponentbilder..... 174

Index 1:2 220

Komponentlista 1:5 222

Förklaringar

Förkortningar

Grupper

Grupp 23	= Bränslesystem
Grupp 26	= Kyldsystem
Grupp 27	= Motorreglage
Grupp 32	= Generator och laddningsregulator
Grupp 33	= Startsystem
Grupp 35	= Belysning
Grupp 36	= Övrig elektrisk utrustning
Grupp 37	= Ledningar och säkringar
Grupp 38	= Instrumentering
Grupp 39	= Övrigt
Grupp 43	= Växellåda
Grupp 59	= Bromssystem
Grupp 64	= Styrning
Grupp 76	= Stötdämpare
Grupp 83	= Dörrar och luckor
Grupp 84	= Ytter prydnadsdetaljer mm
Grupp 85	= Inredning
Grupp 87	= Klimatanläggning
Grupp 88	= Invändig utrustning

Beteckningar tändningslås

X	= Tillbehör (audioläge)
S	= Spänning vid "nyckel i"
15	= Kontakten förblir tillkopplad under start
15I	= Kontakten bryter under start
30	= Konstant ström från batteri
50	= Start

Länder/Marknader

A	= Österrike
AUS	= Australien
B	= Belgien
CDN	= Kanada
CH	= Schweiz
D	= Tyskland
DK	= Danmark
E	= Spanien
EU/OS	= Marknader utom USA och Kanada
FIN	= Finland
GB	= Storbritannien
ISR	= Israel
J	= Japan
KOR	= Korea
N	= Norge
NL	= Nederländerna
S	= Sverige
USA	= United States of America
WEU	= Västeuropa

Övrigt

ABL	= Active Bi-Xenon Light
ACC	= Tillbehör
Ag	= Silverpläterad
Au	= Guldpläterad
AMP	= Förstärkare
AUDIO	= Ljudanläggning
AUTO	= Automatväxellåda
Bi-X	= Bi-Xenon
BLIS	= Blind spot information system
CDCH	= CD-växlare under hatthylla
CEM	= Central elektronikstyrenhet
DIESEL	= D5244 T4/T5/T6/T7
DRL	= Varselljus
DSTC	= Dynamiskt stabilitets- och dragkraftssystem
ECC	= Elektronisk klimatanläggning
ECPS	= Elektronisk servostyrning
EXC	= Exklusive
EXT. D	= Utökad eldistribution
HISPEED	= Höghastighetsdatanät
LH	= Vänster sida
LHD	= Vänsterstyrd
LOSPEED	= Låghastighetsdatanät
MAN	= Manuell växellåda
MCC	= Manuel klimatanläggning
PETROL	= Bensin
REM	= Bakre elektronikstyrenhet
RH	= Höger sida
RHD	= Högerstyrd
RTI	= Vägtrafikinformationssystem
SUM	= Styrenhet hjulupphängning
SRS	= Krockkudde
T	= Turbomotor
W/O	= Utan
5CYL	= 5-cylindrig motor

Färger

BL	= Blå
BN	= Brun
GN	= Grön
GR	= Grå
NL	= Naturell
LBL	= Ljusblå
LGN	= Ljusgrön
OR	= Orange
P	= Rosa
R	= Röd
SB	= Svart
VO	= Violett
W	= Vit
Y	= Gul

Så här använder Du elschemat 1:2

Nedanstående beskrivningar gäller generellt för alla kopplingsschemaböcker, men alla delar behöver inte nödvändigtvis återfinnas i denna bok.

A. Komponentbeteckning

Varje komponent har en komponentbeteckning som består av två delar.

Den första delen är ett typnummer, vilket beskriver typen av komponent som avses, t.ex. 3/xx.

Den andra delen i beteckningen är ett löpnummer t.ex. x/2.

Sammantaget ger detta en komponentbeteckning t.ex. 3/2.

I slutet av boken finns en komponentförteckning, där man med hjälp av komponentbeteckningen kan utläsa komponentens namn t.ex. 3/2 = omkopplare ljus.

Förteckning över typnummer

Listan visar vilken typ av komponent som respektive typnummer avser, t.ex. 3/x = elkopplare, 6/x = elmotor etc.

- | | |
|----|----------------------------|
| 1 | Batteri |
| 2 | Relä |
| 3 | Elkopplare |
| 4 | Styrenhet |
| 5 | Kombinationsinstrument |
| 6 | Elmotor |
| 7 | Givare |
| 8 | Ställdon |
| 9 | Värmeelement |
| 10 | Lampa |
| 11 | Säkring |
| 15 | Fördelningsskena/Elcentral |
| 16 | Audio |
| 17 | Service/diagnos |
| 18 | Kontaktrulle |
| 19 | Mätare |
| 20 | Tändningskomponent/shunt |
| 26 | Omvandlare |
| 27 | Optik |
| 31 | Stomanslutning |
| 53 | Förgreningspunkt |
| 54 | Kontaktstycke |

B. Förgreningspunkter

På elschemasidorna finns numrerade förgreningspunkter t.ex. 53/352.

I boken finns ett avsnitt med en förteckning över förgreningspunkterna. I den visas samtliga komponenter som respektive punkt förgrenar sig till.

I avsnittet "Ledningsmattornas dragning i bilen" visas var förgreningspunkterna är placerade.

C. Kontaktstycken

Kontaktstycken utgör en övergång mellan två ledningsmattor, de finns beskrivna i kapitlet "Kontaktstycken".

D. Eldistribution

Funktionen för säkringar och reläer visas i avsnittet "Eldistribution".

E. Datakommunikation

Dagens bilar innehåller CAN- & LIN-nätverk som överför information. Anslutningarna, till dessa nätverk, visas inte i sin helhet på respektive elschema. Komplett information om CAN- & LIN-kommunikation återfinns i avsnittet "Styrenheter".



F. Förkortningar

I boken används ett antal olika förkortningar. Dessa förklaras i avsnittet "Förkortningar".

G. Komponentplacering

I slutet av boken finns ett avsnitt där komponenternas utseende och placering beskrivs i numerisk ordning och på EWD skivan är de länkade till relaterade schema.

Så här använder Du elschemat 2:2

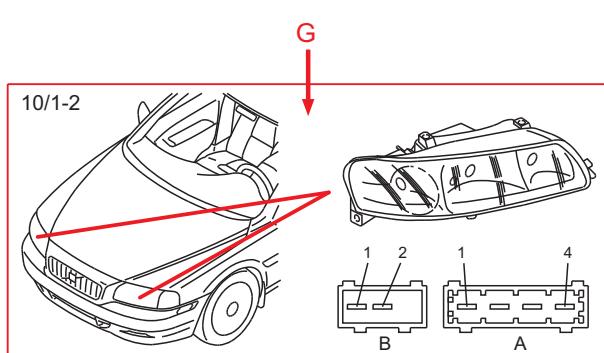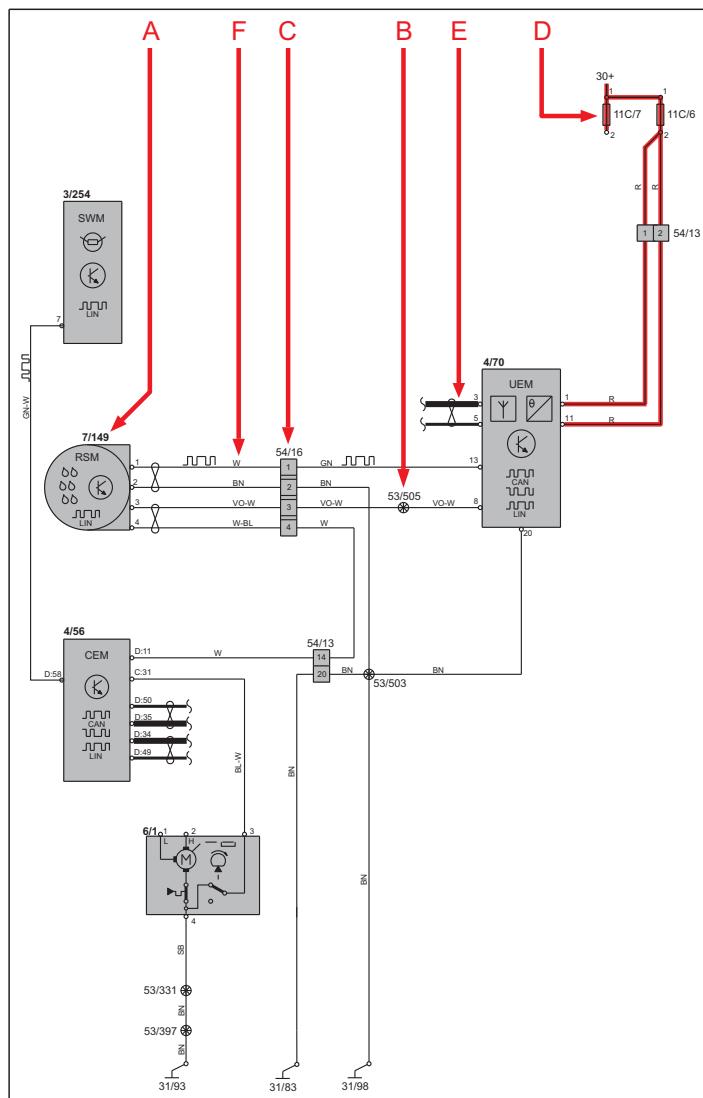


Teckenförklaring

- = Systemspänning
- = Stomanslutning via ledning
- = Stomanslutning i komponent/chassi
- = Skärmad ledning
- = Förgrenningspunkt
- = Tvinnade ledare
- = Elektrisk förbindning
- = Variant
- = CAN-kommunikation
- = CAN hög datasignal (CAN H)
- = CAN låg datasignal (CAN L)
- = LIN-kommunikation
- = DIN-kabel, koaxialkabel etc.
- = Datakommunikation
- = CAN-kommunikation
- = Förbindning elcentral
- = Vidare anslutning till.
- = Kontaktstycke mellan ledningsmattor
- = Kontaktstycke förbundet i komponent

Översikt


Eldistribution 1:2

15/31

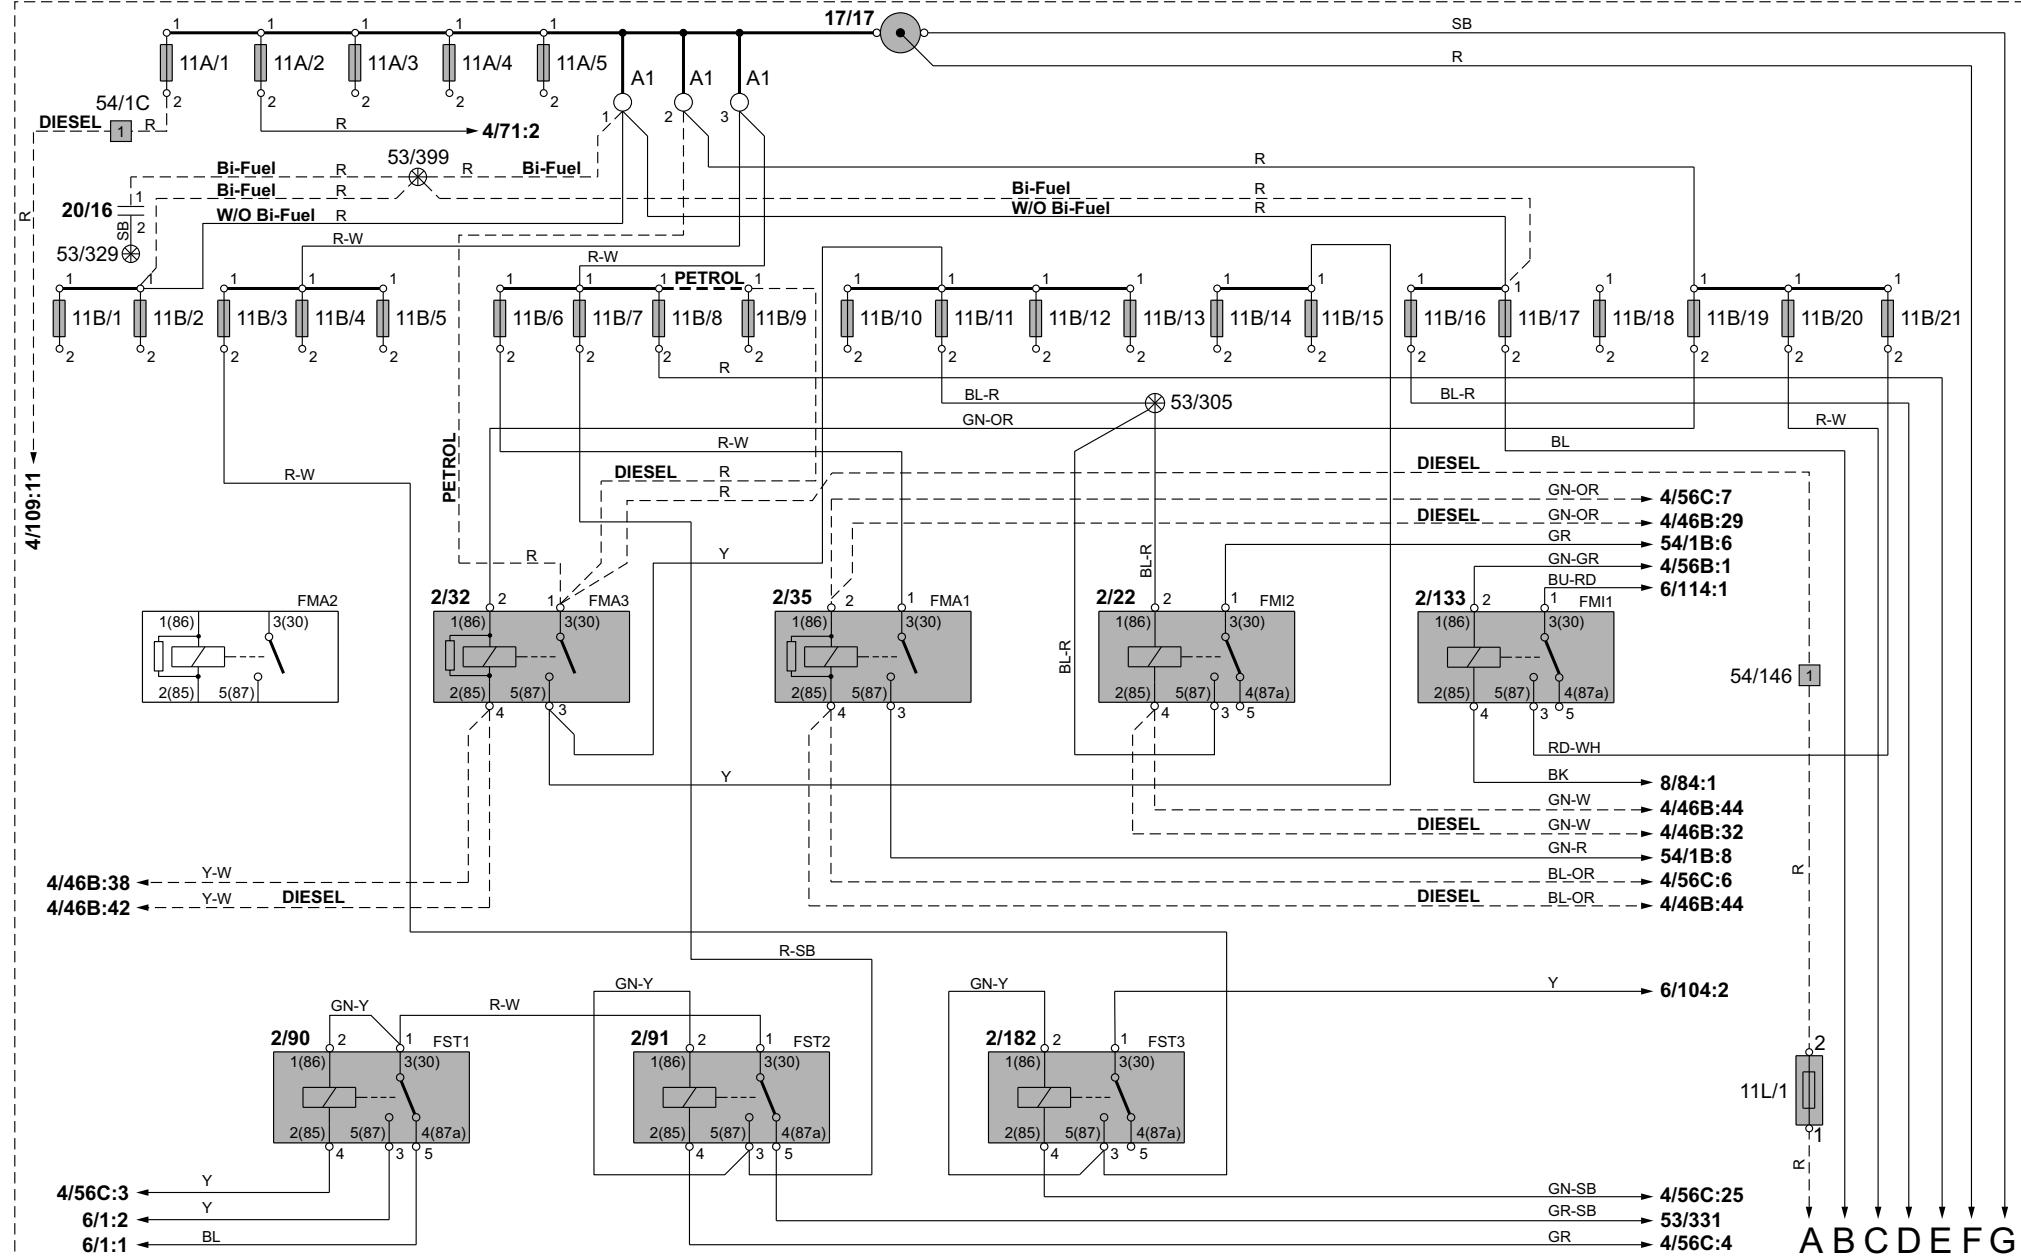


Översikt

Eldistribution 2:2

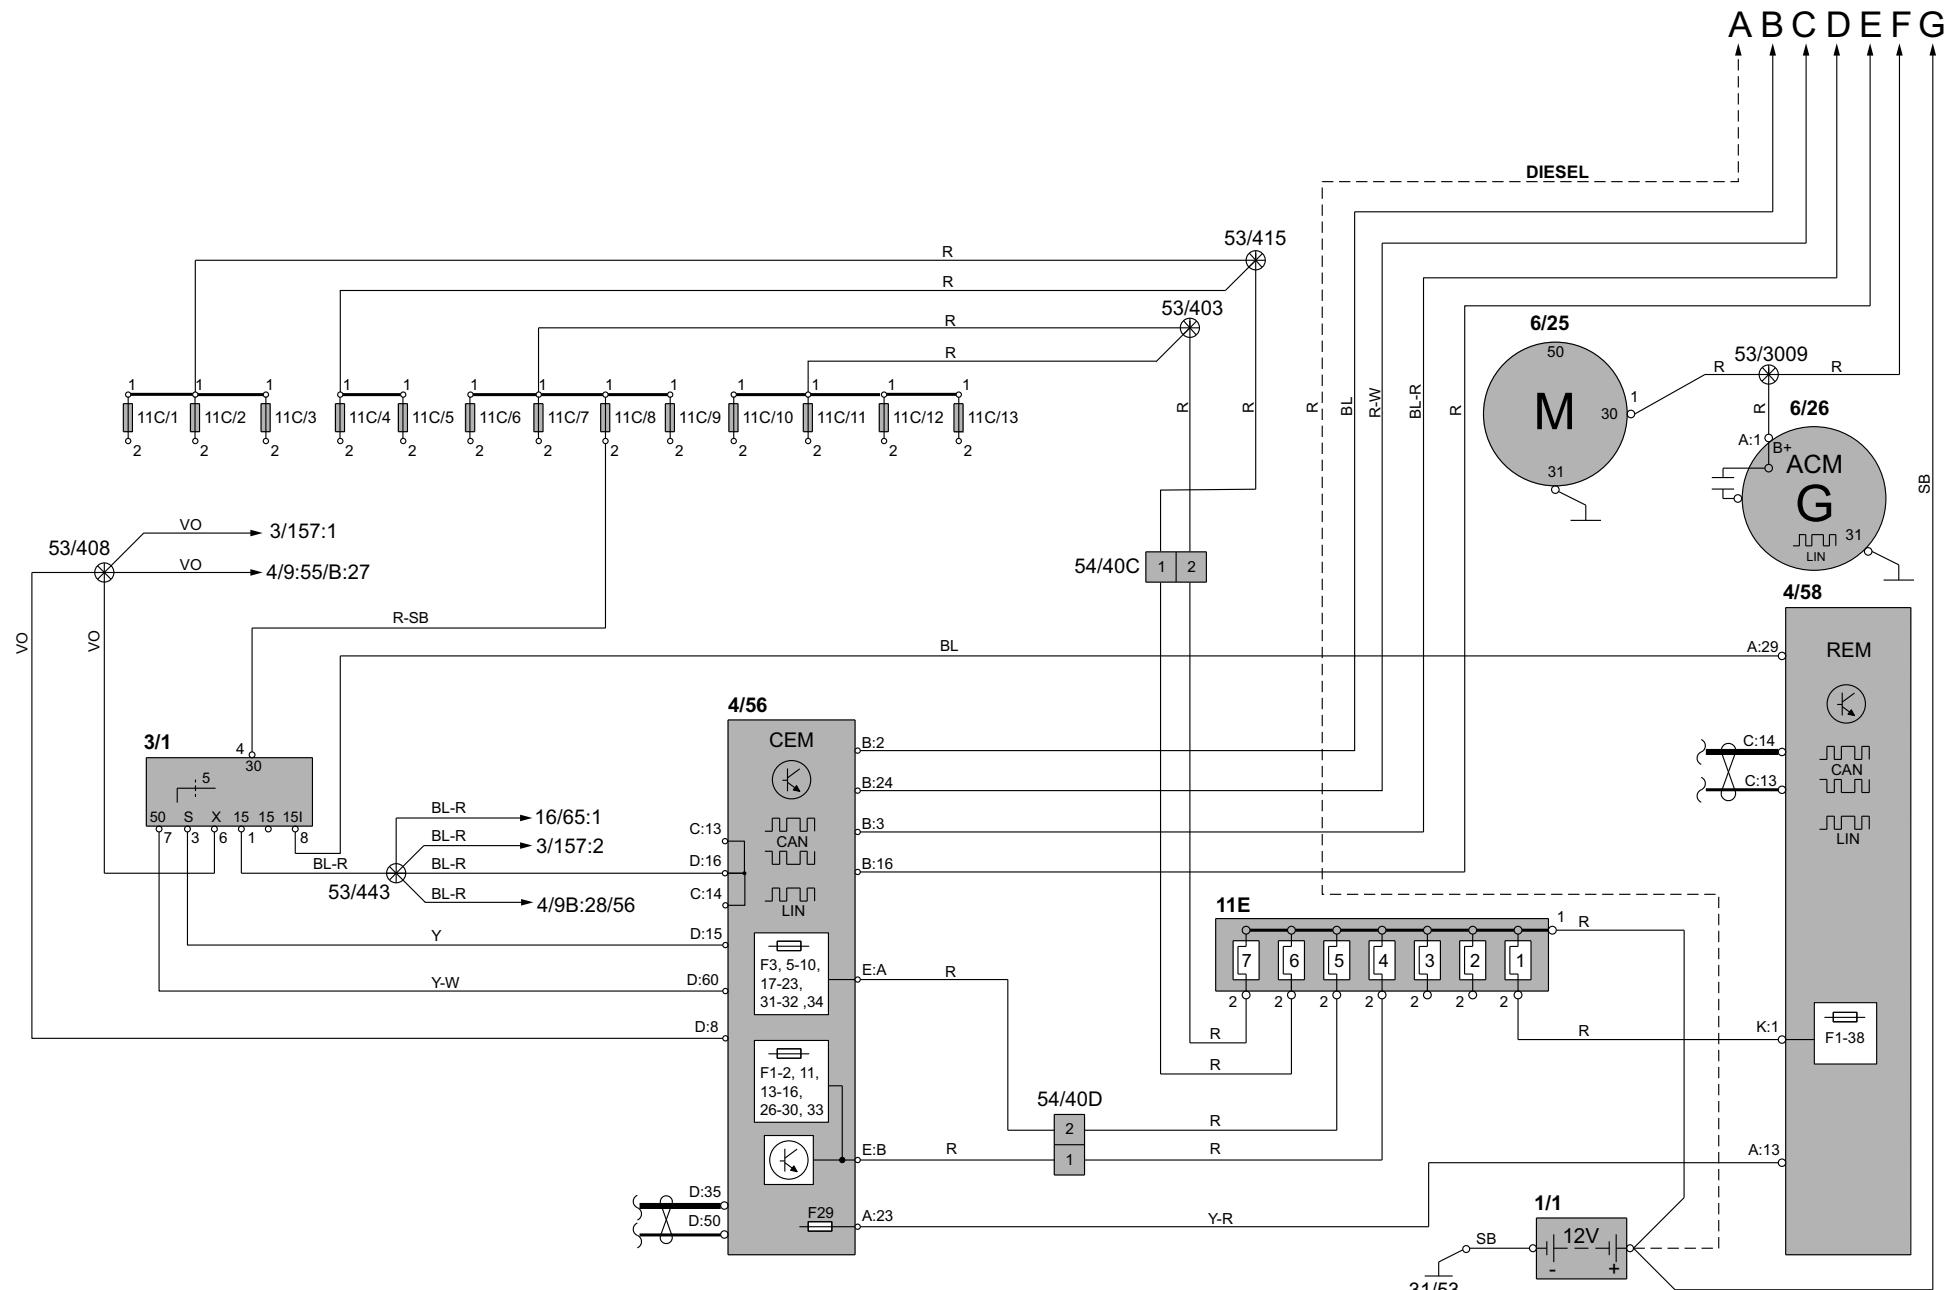

Säkringar Motorrum 11A/1-5

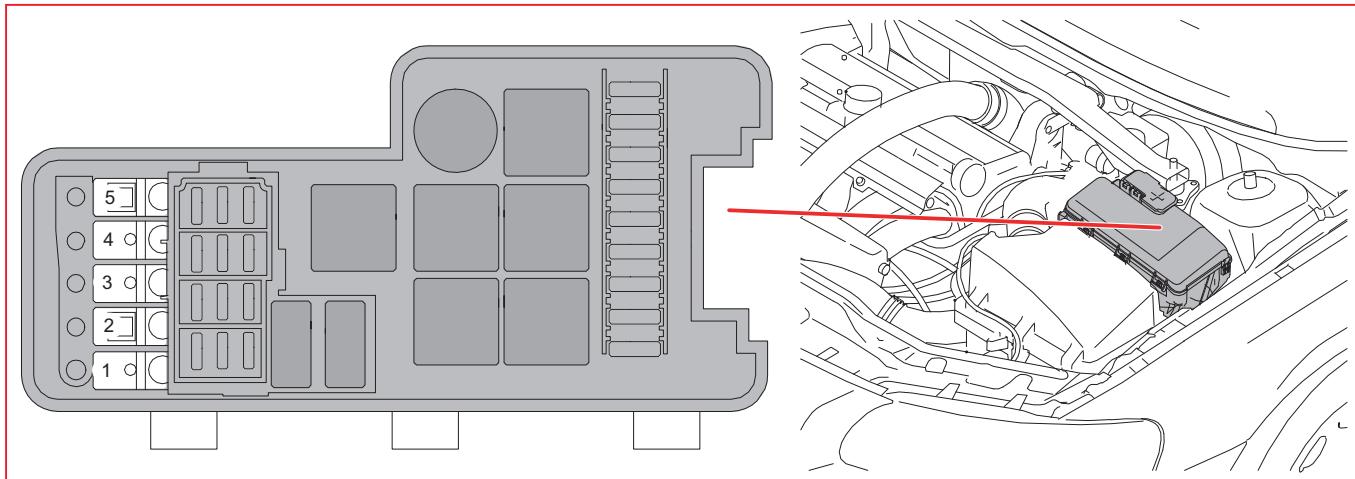


11A Säkringar i motorrum

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
1	4/109 Styrenhet glödstift (GCU) 20/22-26 Glödstift	- 4/109	60
2	6/29 Motor elkyfläkt	4/71	60
3	-	-	-
4	-	-	-
5	-	-	-

Säkringar

Motorrum 11B/1-12

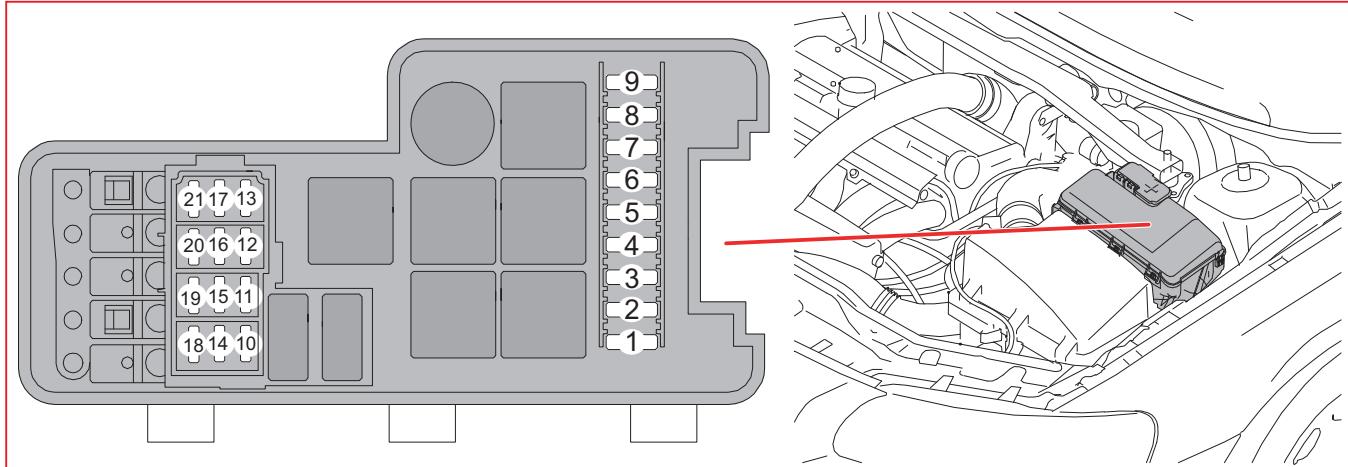


11B Säkringar i motorrum

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
1	4/16 Styrenhet bromssystem (BCM)	-	30
2	4/16 Styrenhet bromssystem (BCM)	-	30
3	6/104 Högtrycksspolare strälkastare	2/182	35
4	6/35 Bränslepump tillskottsvärmare 6/73 Kylvätskepump tillskottsvärmare 9/30 Tillskottsvärmare	4/7 4/7 4/7	25
5	54/8 Kontaktstycke ledningsmatta extraljus, 30-matning	-	20
6	6/25 Startmotor	2/35	35
7	2/90 Relä vindrutetorkare låg/hög hastighet 2/91 Relä vindrutetorkare intervall 6/1 Motor vindrutetorkare	2/91 - 2/90, 2/91	25
8	4/83 Styrenhet bränslepump 6/33 Bränslepump	4/56 4/56	15
9	4/28 Styrenhet transmission (TCM), TF-80SC/TF-80SC AWD	-	15
10	4/46 Styrenhet motor (ECM), Diesel 20/3-8 Tändstift med tändspole	- -	20
11	6/44 Kylfläkt elektronikbox motorrum 7/51 Givare gaspedal 8/3 Magnetkoppling klimatanläggning	- - 2/22	10
12	7/17 Luftmassmätare (MAF), Diesel 4/46 Styrenhet motor (ECM, Bensin 7/17 Luftmassmätare (MAF), Bensin 8/6-11 Insprutningsventiler, Bensin	- - -	5 15

fortsätter

Säkringar

Motorrum 11B/13-15

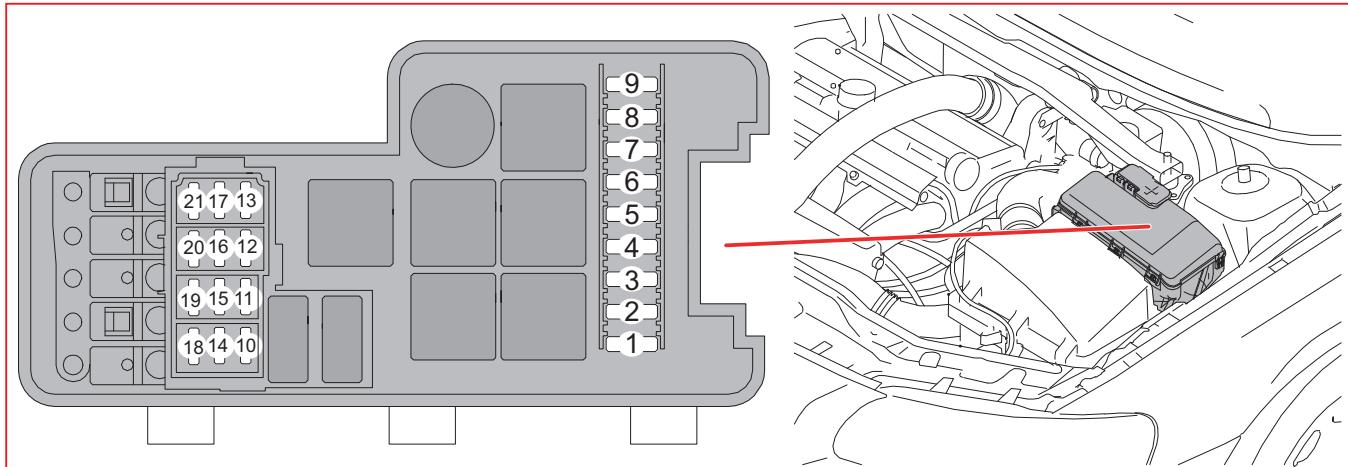


11B Säkringar i motorrum

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
13	4/46 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. ej turbo	-	10
	4/50 Styrenhet gasspjäll (ETM), Bi-Fuel	-	
	6/120 Motor spjällhus, 5-Cyl. ej turbo	4/46	
	4/46 Styrenhet motor (ECM), Diesel	-	15
	6/118 Reglermotor virvelkanalspjäll, Diesel	4/46	
	6/120 Motor spjällhus, Diesel	4/46	
14	8/98 Reglerventil bränsletryck, Diesel	4/46	
	8/111 Reglerventil bränsleförlöde	4/46	
	7/15 Lambdasond främre, Diesel	-	10
	4/46 Styrenhet motor (ECM), Bi-Fuel	-	20
	7/15 Lambdasond främre	-	
15	7/82 Lambdasond bakre	-	
	6/67 Pump bränsleläckagekontroll	-	10
	6/105 Bränslefördelare gas, Bi-Fuel	-	
	8/18 EVAP-ventil	-	
	8/19 Solenoid variabel ventiltid inlopp	-	
	8/28 Turboreglerventil	-	
	8/75 Ventil bränsleavstängning DFCO	-	
	8/81 Solenoid variabel ventiltid utlopp	-	
	9/32 PTC-resistor vevhusventilation	-	
	4/109 Styrenhet glödstift (GCU)	-	15
	6/143 Reglermotor turbo, Diesel	-	
	8/64 Magnetventil motorkudde	-	
	8/113 Bypassventil EGR-kylning, Diesel	-	
	8/120 EGR-ventil, Diesel	-	
	fortsätter		

Säkringar

Motorrum 11B/16-20


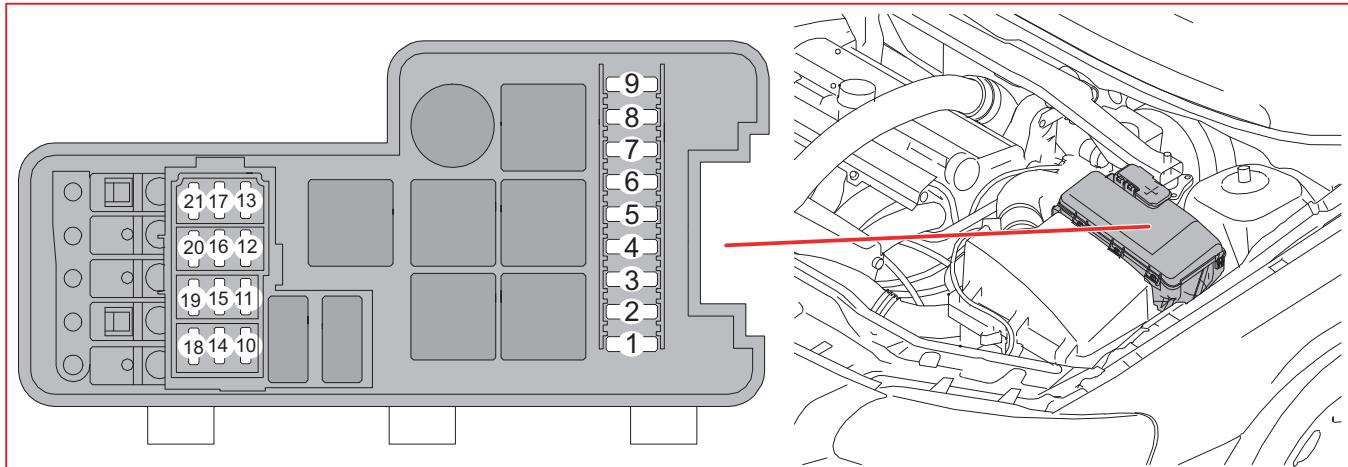


11B Säkringar i motorrum

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
16	10/1 Lamphus fram vänster, varselljus 10/70 Halvljus vänster	4/56 4/56	20
17	10/2 Lamphus fram höger, varselljus 10/66 Halvljus höger	4/56 4/56	20
19	2/32 Huvudrelä motorstyrsystem 4/46 Styrenhet motor (ECM)	- -	5
20	10/11 Positions-/parkeringsljus fram vänster 10/12 Positions-/parkeringsljus fram höger 10/71 Sidomarkeringslampa fram vänster 10/73 Sidomarkeringslampa fram höger	4/56 4/56 4/56 4/56	15
21	6/114 Vakuumpump	2/133	20

Säkringar

Kupé 11C/1-6

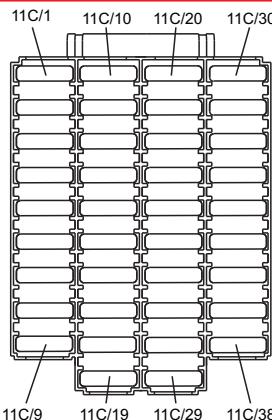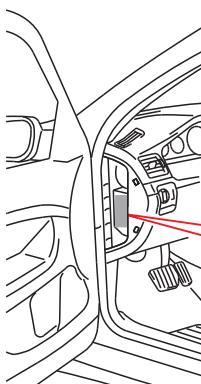



11C Säkringar i kupé

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
1	4/52 Styrenhet framstol (PSM) 6/16 Motor förarstol ryggstödslutning 6/17 Motor förarstol upp/ner framkant 6/18 Motor förarstol upp/ner bakkant 6/19 Motor förarstol framåt/bakåt	- 4/52 4/52 4/52 4/52	25
2	6/20 Motor passagerarstol framåt/bakåt 6/64 Motor passagerarstol ryggstödslutning 6/65 Motor passagerarstol upp/ner framkant 6/66 Motor passagerarstol upp/ner bakkant	3/27 3/27 3/27 3/27	25
3	6/28 Motor kupéfläkt	4/31	30
4	3/75 Låsenhet framdörr höger 3/127 Styrenhet passagerardörr/förardörr (PDM)/(DDM) 6/60 Motor elhiss fram höger 6/63 Elmanövrerad backspegel höger 9/34 Eluppvärmd backspegel höger 10/149 Belysning backspegel höger	3/127 - 3/127 3/127 3/127 3/127	25
5	3/74 Låsenhet framdörr vänster 3/126 Styrenhet förardörr/passagerardörr (DDM)/(PDM) 6/58 Motor elhiss fram vänster 6/62 Elmanövrerad backspegel vänster 9/33 Eluppvärmed backspegel vänster 10/148 Belysning backspegel vänster	3/126 - 3/126 3/126 3/126 3/126	25
6	3/117 Manöverenhet taklampa 4/33 Styrenhet taklucka (SRM) 4/70 Övre elektronikstyrenhet (UEM) 4/76 Fjärrstyrenhet garageöppning 7/149 Regnsensor (RSM) 10/114 Belysning makeupspegel vänster 10/115 Belysning makeupspegel höger 10/150 Läslampa bak	4/70 4/70 - 4/70 4/70 4/70 4/70 4/70	10

fortsätter

Säkringar


Kupé 11C/7-13

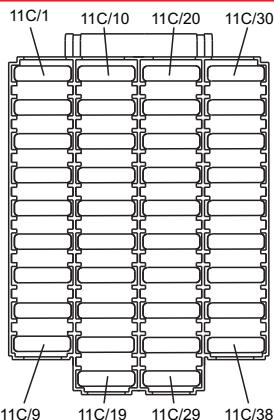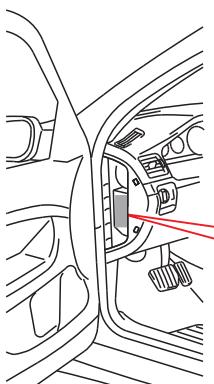

11C Säkringar i kupé

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
7	6/15 Motor taklucka	4/33	15
8	3/157 Omkopplare krockkudde passagerarsida, PACOS 4/9 Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS) 4/28 Styrenhet transmission (TCM) 4/46 Styrenhet motor (ECM) 4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM) 4/58 Styrenhet bakre (REM) 11O/1 Säkringar i extra säkringshållare, kupé 11O/2 Säkringar i extra säkringshållare, kupé 16/65 Antennring/belysning tändningssläs	3/1 3/1 3/1, 4/56 3/1, 4/56 3/1 3/1 - 3/1 3/1	7,5
9	3/111 Styrenhet ljuusomkopplare (LSM) 3/254 Rattstyrenhet (SWM) 4/68 Styrenhet rattvinkelgivare (SAS) 17/13 Diagnosuttag	- - 3/254 -	5
10	16/1 Styrenhet audio (AUM)	-	20
11	16/2 Förstärkare	-	30
12	16/46 Display RTI	-	10
13	16/60 Telefonstyrenhet (PHM)	-	5


Säkringar Säkringar kupé 11O/1-2

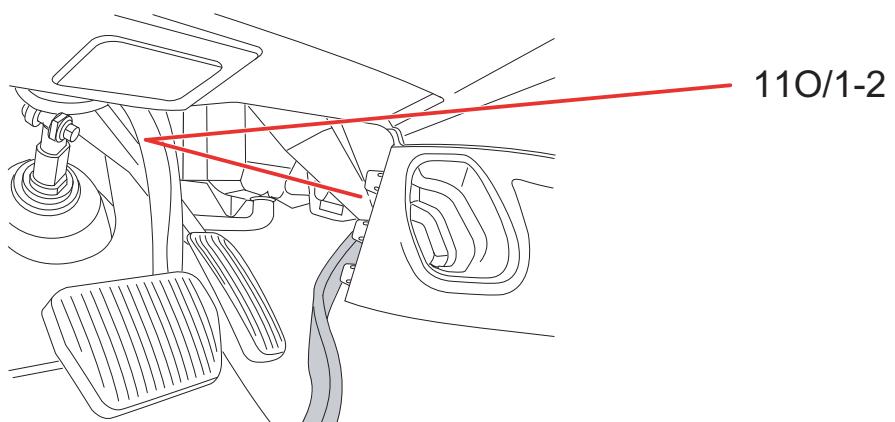

11O/1-2 Säkringar i extra säkringshållare kupé

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
1	Alkolås Alkolås	2/241	5
2	Alkolås	-	5


Säkringar Bagagerum 11E

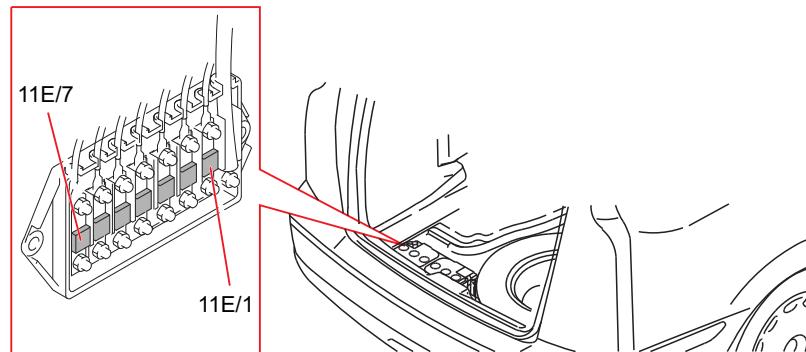

11E Säkringar vid batteri

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
1	4/58 Styrenhet bakre (REM) Huvudsäkring för: F1-F38	- -	60
4	4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM) Huvudsäkring för: F1-F2, F11, F13-F16, F26-F30, F33	- -	50
5	4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM) Huvudsäkring för: F3, F5-F10, F17-F23, F31-F32, F34	- -	50
6	11C/1-5 Säkringar i säkringsbox kupé	-	50
7	11C/6-13 Säkringar i säkringsbox kupé	-	50

Säkringar Bagagerum 11L

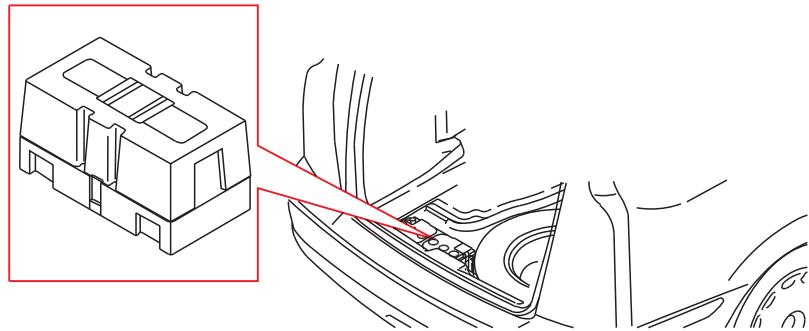


11L Säkring Diesel

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
1	11B/9 Säkringar i säkringsbox motorrum 11B/10-15 Säkringar i säkringsbox motorrum	- 2/32	50

Säkringar

Central elektronikstyrenhet (CEM) F1-F15

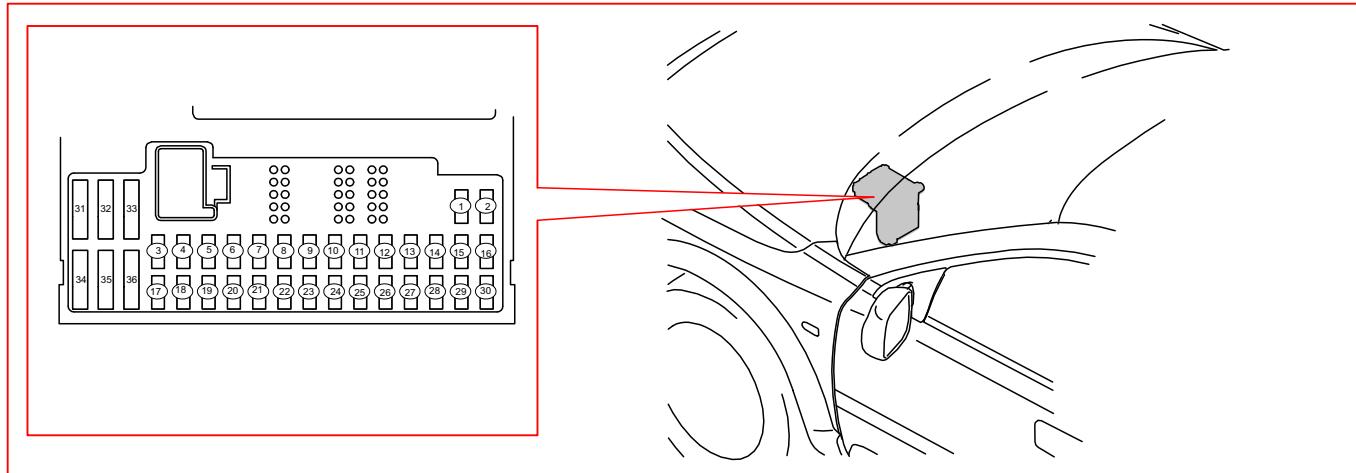


4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
F1	9/13 Styrenhet stolsvärme (SHM), höger	-	15
F2	9/12 Styrenhet stolsvärme (SHM), vänster	-	15
F3	16/10 Signalhorn 1 16/11 Signalhorn 2	- -	15
F8	16/35 Sirén (SCM)	-	5
F9	3/9 Kontakt bromsljus	-	5
F10	3/112 Styrenhet klimatanläggning (CCM) 4/7 Styrenhet tillsatsvärmare (CPM) 4/52 Styrenhet framstol (PSM) 5/1 Kombinationsinstrument (DIM) 6/48 Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation 6/69 Styrenhet spjällmotor (DMM), ventilation/golv/defroster 6/95 Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur vänster sida 6/96 Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur höger sida 6/102 Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster 6/103 Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation 7/93 Passagerarviktsgivare (OWS) 7/159 Luftkvalitäsensör (AQS)	- - - - - - - - - - - -	10
F11	9/1 Uttag 12V fram 9/25 Uttag 12V bak 16/45 Navigationssystem portabelt	- - -	15
F14	6/3 Motor strålkastartorkare höger 6/4 Motor strålkastartorkare vänster	- -	15
F15	4/16 Styrenhet bromssystem (BCM)	-	5
fortsätter			

Säkringar

Central elektronikstyrenhet (CEM) F16-F34

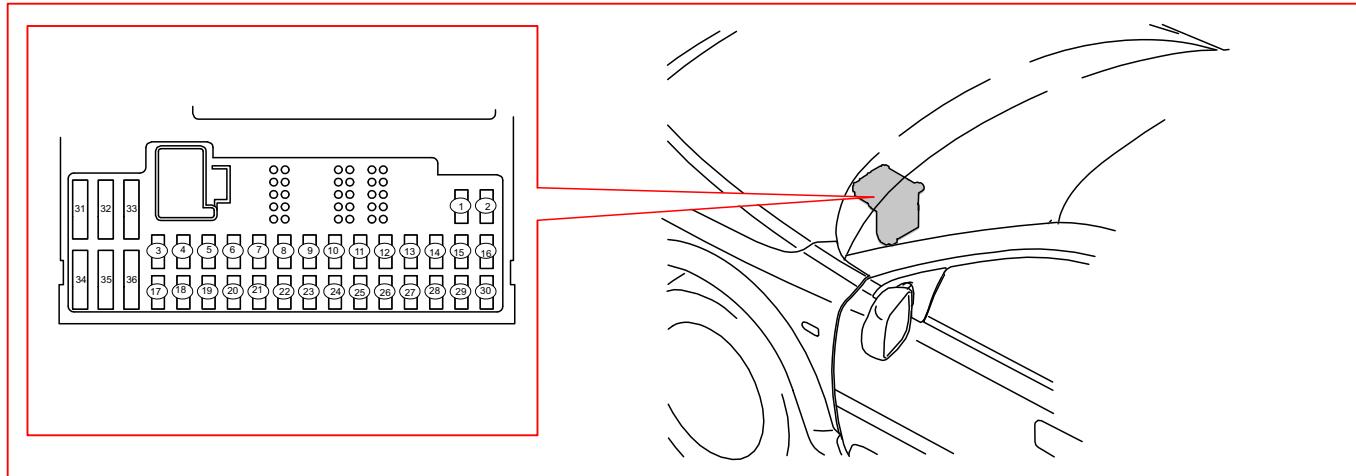


4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
F16	4/99 Styrenhet för elektronisk servostyrning 4/118 Styrenhet huvudstrålkastare (HCM) 6/38 Motor strålkastarinställning vänster 6/39 Motor strålkastarinställning höger 10/1 Lamphus fram vänster, Bi-Xenon 10/2 Lamphus fram höger, Bi-Xenon	- - - - - -	10
F17	10/5 Dimljus fram vänster	-	7,5
F18	10/6 Dimljus fram höger	-	7,5
F21	3/156 Styrenhet växelväljare (GSM) 4/28 Styrenhet transmission (TCM) 8/36 Solenoid växlingsspärr 8/134 Solenoid backspärr, manuell	- - 3/156 -	10
F22	10/68 Helljus vänster	-	10
F23	10/64 Helljus höger	-	10
F28	3/27 Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol 16/1 Styrenhet audio (AUM) 16/46 Display RTI	- - -	5
F29	6/31 Matarpump ejektorer 8/88 Solenoid bränsletank bak, Bi-Fuel 8/89 Solenoid bränsletank fram vänster, Bi-Fuel 8/90 Solenoid bränsletank fram höger, Bi-Fuel	4/58 4/58 4/58 4/58	7,5
F30	27/3 Styrenhet vänster kamera (LCM) 27/4 Styrenhet höger kamera (RCM)	- -	5
F33	2/133 Relä vacuumpump	-	20
F34	6/3 Motor strålkastartorkare höger 6/4 Motor strålkastartorkare vänster 6/127 Spolarmotor	- - -	15

Säkringar

Styrenhet bakre (REM) F1-F13

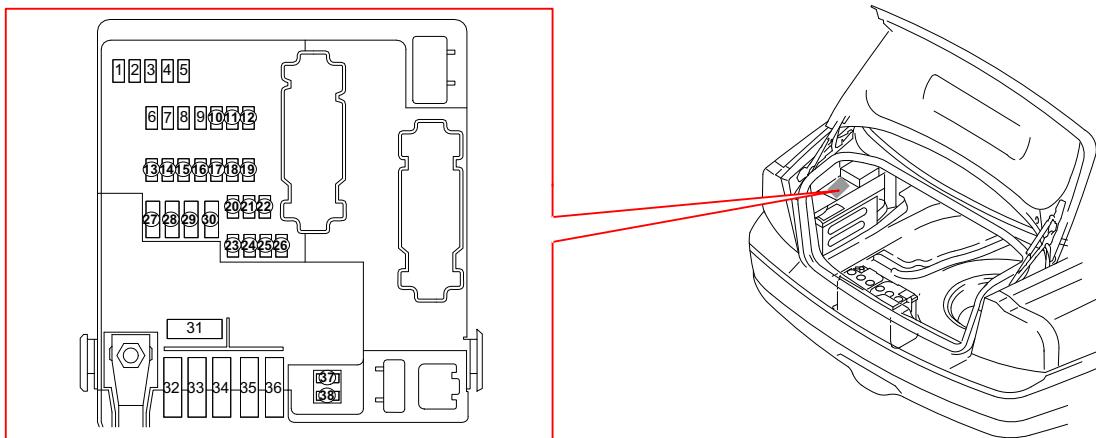


4/58 Styrenhet bakre (REM)

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
F1	10/48 Backljus höger 10/55 Backljus vänster	- -	10
F2	10/3 Skyltbelysning 10/19 Bromsljus extra 10/42 Positions-/parkeringsljus bak höger 10/44 Bakljuslampa 1 höger 10/46 Dimljus bak höger 10/49 Positions-/parkeringsljus bak vänster 10/51 Bakljuslampa 1 vänster 10/53 Dimljus bak vänster 10/127 Belysning bagagerum vänster 10/128 Belysning bagagerum höger	- - - - - - - - - - -	20
F3	4/78 Styrenhet tillbehörselektronik (AEM) 4/106 Styrenhet parkeringsvärmare fjärrstart	- -	15
F5	4/58 Styrenhet bakre (REM)	-	10
F6	16/15 CD-växlare 16/36 TV-mottagare 16/45 Styrenhet trafikinformation (RTI) 16/46 Display RTI 16/149 MP3-spelare	- - - - -	7,5
F7	17/39 Uttag 13-poligt, ledningsmatta dragkrok	-	15
F8	17/19 Uttag 12V bagagerum	-	15
F9	3/86 Omkopplare elhiss bakdörr höger 6/93 Motor elhiss bak höger	- 3/86	20
F10	3/85 Omkopplare elhiss bakdörr vänster 6/92 Motor elhiss bak vänster	- 3/85	20
F13	8/85 Temperaturbrytare och eluppvärmning bränslefilter	-	15

fortsätter

Säkringar

Styrenhet bakre (REM) F17-F38

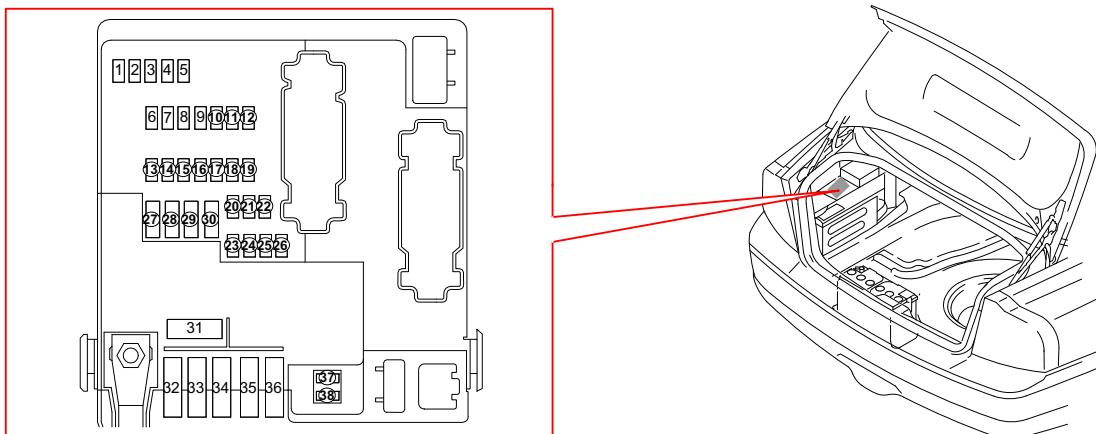


4/58 Styrenhet bakre (REM)

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
F17	16/145 Satellitradiomottagare	-	5
F19	8/59 Solenoid nackskydd bak vänster 8/60 Solenoid nackskydd bak höger	- -	15
F20	17/38 Uttag 7-poligt, ledningsmatta dragkrok 17/39 Uttag 13-poligt, ledningsmatta dragkrok	- -	20
F21	Reserv	-	10
F23	4/82 Styrenhet fyrehjulsdrift (DEM)	-	7,5
F24	4/84 Styrenhet hjulupphängning (SUM)	-	15
F26	4/86 Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	-	5
F27	Huvudsäkring för F20-F21, F23-F24 och F26	-	30
F28	3/76 Låsenhet bakdörr vänster 3/77 Låsenhet bakdörr höger 3/78 Låsenhet baklucka 6/37 Låsmotor tanklucka	- - - -	15
F29	4/110 Styrenhet dragkrok (TRM) - positionsljus - körriktningsvisare vänster 26/4 Omvandlare ledningsmatta dragkrok -positionsljus -körriktningsgivare vänster	- - - - - -	25
F30	4/110 Styrenhet dragkrok (TRM) - bromsljus - dimljus - körriktningsvisare höger	- - - -	25
F31	Huvudsäkring för F37-F38	-	40
F37	9/2 Eluppvärmd bakruta	16/16	20
F38	9/2 Eluppvärmd bakruta	16/16	20


Reläer

Tändningslås och reläer

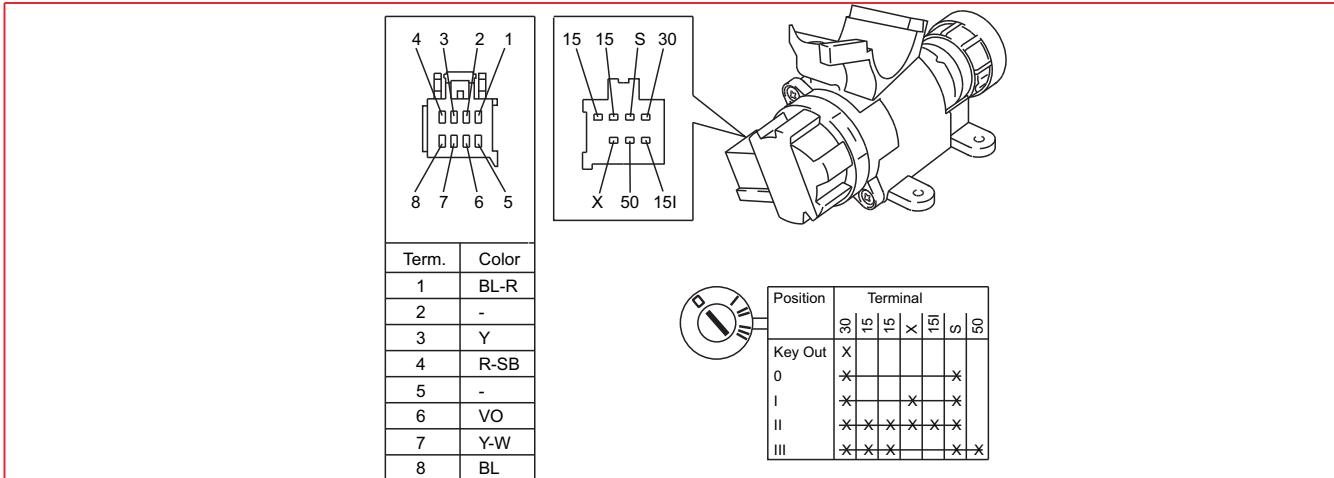


Reläer, allmänt

I schemat anges två eller tre olika beteckningar för reläets position. Detta beskrivs nedan.

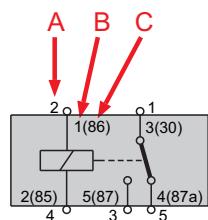

A = Motsvarar positionen på baksidan av
 reläcentralen (ledningssidan)
 B = Motsvarar positionen på reläet
 C = Är en gammal beteckning som kan före-
 komma på reläet

Reläer Motorrum FMA1 - FST3

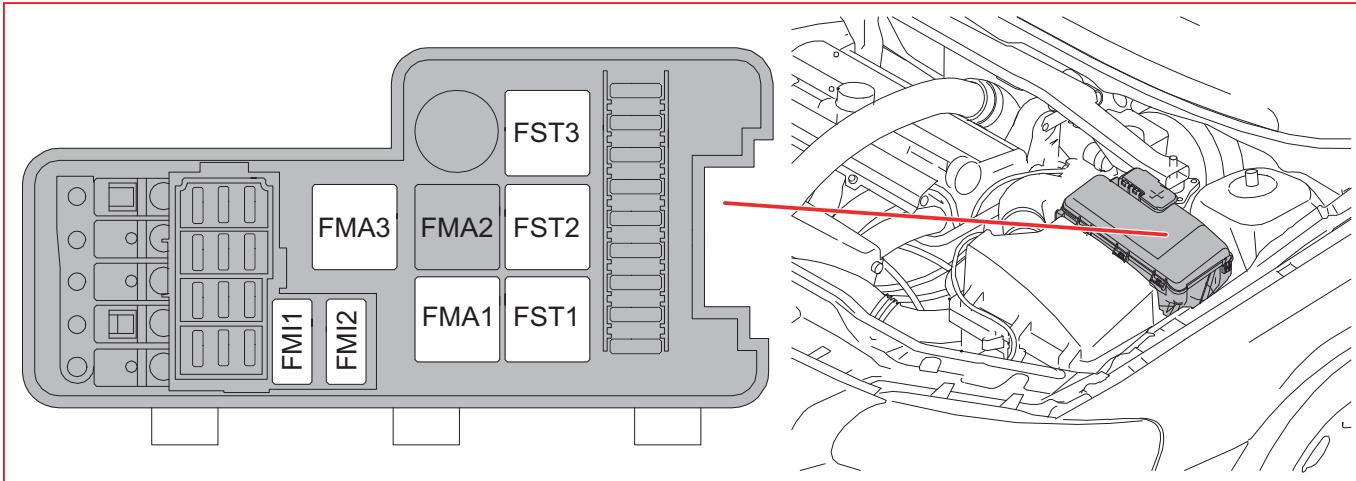

Reläer i motorrum

Pos	Reläfunktion
FMA1	2/35 Startmotor
FMA3	2/32 Huvudrelä motorstyrsystem
FMI1	2/133 Relä vacuumpump
FMI2	2/22 Relä klimatanläggning
FST1	2/90 Relä vindrutetorkare låg/hög hastighet
FST2	2/91 Relä vindrutetorkare intervall
FST3	2/182 Relä spolarmotor strålkastare högtryck


Reläer

Övriga reläer

Reläer tillbehör

Pos	Reläfunktion	
Motorrum	2/64	Relä extraljus tillbehör
Bagage- rum	2/191	Relä parkeringsvärmare fjärrstart radiosignal
Frambalk	2/192	Relä elektrisk motorvärmare
Vid klimat- anläggning	2/71 2/240 2/241	Relä mobiltelefon handsfree Relä Alkolås, wake-up Relä Alkolås, innerbelysning

Stomanslutningar Översikt

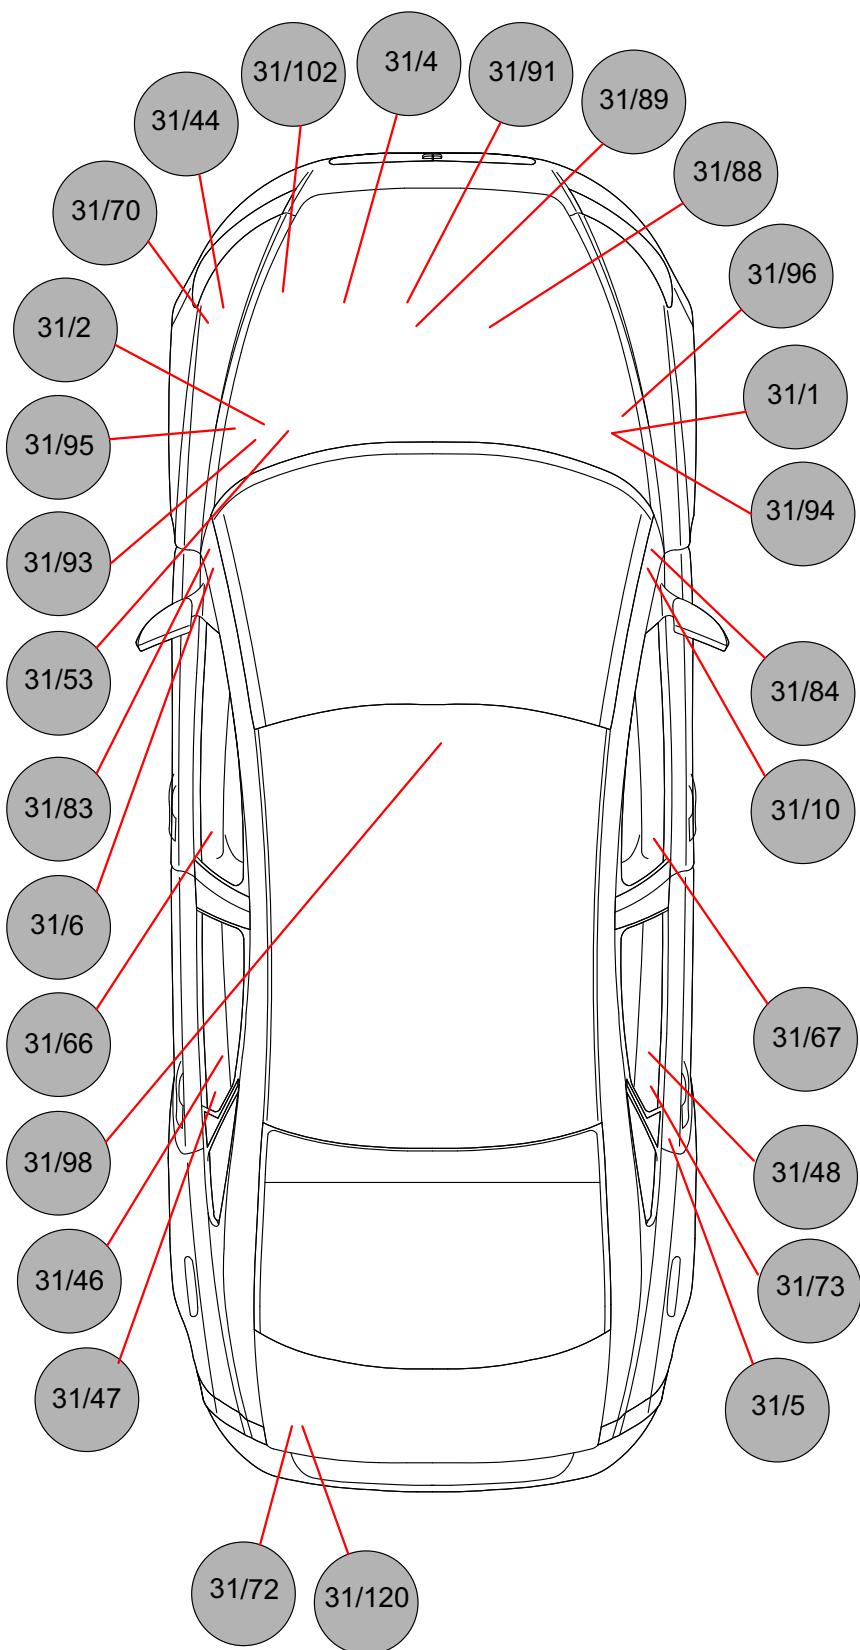

Stomanslutningar

31/1 - 31/44

31/1 Höger fjäderbenstorn

- | | |
|-------|-----------------------------------|
| 6/3 | Motor strålkastartorkare höger |
| 6/104 | Spolarmotor strålkastare högtryck |
| 7/5 | Givare spolarvätskenivå |

31/2 Vänster fjäderbenstorn

- | | |
|------|-------------------------------|
| 4/46 | Styrenhet motor (ECM), Diesel |
| 4/71 | Styrenhet elkyfläkt |

31/4 Motor

- | | |
|-------|----------------|
| 31/44 | Stomanslutning |
|-------|----------------|

31/5 D-stolpe höger

- | | |
|-----|--------------------|
| 9/2 | Eluppvärmd bakruta |
|-----|--------------------|

31/6 A-stolpe vänster sida

- | | |
|--------|---|
| 2/240 | Relä alkolås, wake up, tillbehör |
| 2/241 | Relä alkolås, innerbelysning, tillbehör |
| 3/6 | Omkopplare varningsblinkers |
| 3/117 | Manöverenhet taklampa |
| 4/31 | Styrenhet kupéfläkt, RHD |
| 4/33 | Styrenhet taklucka (SRM) |
| 4/56 | Central elektronikstyrenhet (CEM), LHD |
| 4/76 | Fjärrstyrenhet garageöppning |
| 6/15 | Motor taklucka |
| 10/29 | Belysning handskfack |
| 10/114 | Belysning makeupspegel vänster |
| 10/125 | Belysning insteg fram vänster |
| 10/126 | Belysning insteg fram höger |
| 10/150 | Läslampa bak |
| 16/65 | Antennring/belysning tändningslås |
| | Alkolås, tillbehör |

31/10 A-stolpe höger sida

- | | |
|-------|--|
| 4/31 | Styrenhet kupéfläkt, LHD |
| 4/56 | Central elektronikstyrenhet (CEM), RHD |
| 4/84 | Styrenhet hjulupphängning (SUM) |
| 9/1 | Uttag 12V fram |
| 9/25 | Uttag 12V bak |
| 16/45 | Navigationssystem portabelt |

31/44 Vänster sidobalk undre motorrum

- | | |
|------|----------------|
| 31/4 | Stomanslutning |
|------|----------------|

Stomanslutningar

31/46 - 31/67

31/46 Bakre sitsresare vänster sida

3/27	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, RHD
3/76	Låsenhet bakdörr vänster
3/85	Omkopplare elhiss bakdörr vänster
4/52	Styrenhet framstol (PSM), LHD
4/82	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)
8/51	Tändare sidokrockkudde fram vänster
8/59	Solenoid nackskydd bak vänster
9/12	Styrenhet stolsvärme (SHM), vänster

31/47 Bakre sitsresare vänster sida

4/58	Styrenhet bakre (REM)
------	-----------------------

31/48 Bakre sitsresare höger sida

4/83	Styrenhet bränslepump
6/31	Matarpump ejektorer
6/33	Bränslepump

31/53 Mellanbräda

1/1	Batteri
-----	---------

31/66 Främre sitsresare vänster sida

3/126	Styrenhet förardörr/passagerardörr (DDM)/(PDM)
9/33	Eluppvärmd backspegel vänster
10/15	Körriktningsvisare backspegel vänster
10/148	Belysning backspegel vänster
27/3	Styrenhet vänster kamera (LCM)

31/67 Främre sitsresare höger sida

3/27	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, LHD
3/77	Låsenhet bakdörr höger
3/86	Omkopplare elhiss bakdörr höger
3/127	Styrenhet passagerardörr/förardörr (PDM)/(DDM)
4/52	Styrenhet framstol (PSM), RHD
6/35	Bränslepump tillskottsvärmare
7/93	Passagerarviktsgivare (OWS)
8/52	Tändare sidokrockkudde fram höger
9/13	Styrenhet stolsvärme (SHM), höger
9/34	Eluppvärmd backspegel höger
10/16	Körriktningsvisare backspegel höger
10/149	Belysning backspegel höger
27/4	Styrenhet höger kamera (RCM)

Stomanslutningar

31/70 - 31/73

31/70 Vänster sidobalk undre motorrum

10/65	Extraljus fram höger, tillbehör
10/69	Extraljus fram vänster, tillbehör

31/72 Bagagerum

4/58	Styrenhet bakre (REM)
4/86	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)
7/100	Nivågivare larm (ISM)
10/18	Lamphus bak vänster
10/127	Belysning bagagerum vänster
16/15	CD-växlare, tillbehör
16/45	Styrenhet trafikinformation (RTI)
16/149	MP3-spelare, tillbehör

31/73 Bakre sitsresare höger sida

2/191	Relä parkeringsvärmare fjärrstart radiosignal, tillbehör
4/78	Styrenhet tillbehörselektronik (AEM)
4/106	Styrenhet parkeringsvärmare fjärrstart, tillbehör
8/60	Solenoid nackskydd bak höger
8/85	Temperaturbrytare och eluppvärming bränslefilter
8/88	Solenoid bränsletank bak, Bi-Fuel
8/89	Solenoid bränsletank fram vänster, Bi-Fuel
8/90	Solenoid bränsletank fram höger, Bi-Fuel
10/17	Lamphus bak höger
10/128	Belysning bagagerum höger
10/218	Kontrollampa fjärrstart, tillbehör
17/19	Utag 12V bagagerum

Stomanslutningar

31/83 - 31/88

31/83 A-stolpe vänster sida	
4/33	Styrenhet taklucka (SRM)
4/70	Övre elektronikstyrenhet (UEM)
5/1	Kombinationsinstrument (DIM)
7/122	Massrörelsegivare, fram
7/149	Regnsensor (RSM)
10/19	Bromsljus extra
10/115	Belysning makeupspiegel höger
10/150	Läslampa bak
16/65	Antennring/belysning tändningslås
31/98	Stomanslutning

31/84 A-stolpe höger sida	
3/111	Styrenhet ljusomkopplare (LSM)
3/112	Styrenhet klimatanläggning (CCM)
3/254	Rattstyrenhet (SWM)
4/68	Styrenhet rattvinkelgivare (SAS)
4/118	Styrenhet huvudstrålkastare (HCM)
6/48	Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation
6/69	Styrenhet spjällmotor (DMM), ventilation/golv/defroster
6/95	Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur vänster
6/96	Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur höger
6/102	Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster
6/103	Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation
7/159	Luftkvalitésensor (AQS)
16/1	Styrenhet audio (AUM)
16/2	Förstärkare
16/46	Display RTI
16/60	Telefonstyrenhet (PHM)
17/13	Diagnosuttag
17/40.2	Ingång extern utrustning (AUX)

31/88 Motor tändspolar grupp 1	
20/3	Tändstift med tändspole
20/4	Tändstift med tändspole

Stomanslutningar

31/89 - 31/93

31/89 Motor tändspolar grupp 2	
20/5	Tändstift med tändspole
20/6	Tändstift med tändspole
20/7	Tändstift med tändspole

31/91 Motor	
4/50	Styrenhet gasspjäll (ETM), Bi-Fuel
9/32	PTC-resistor vevhusventilation, Bi-Fuel

31/93 Vänster fjäderbenstorn	
2/91	Relä vindrutetorkare intervall
3/10	Kontakt backljus, MAN
3/62	Kontakt larm motorhuv
3/156	Styrenhet växelvälvjare (GSM), TF-80SC/TF-80SC AWD
4/7	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)
4/28	Styrenhet transmission (TCM), TF-80SC/TF-80SC AWD
4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM)
4/99	Styrenhet för elektronisk servostyrning
6/1	Motor vindrutetorkare
6/4	Motor strålkastare vänster
6/38	Motor strålkastarinställning vänster
6/114	Vakuumpump
7/4	Givare bromsvätskenivå
7/51	Givare gaspedal
7/73	Givare kylvätskenivå
8/36	Solenoid växlingsspärr, TF-80SC/TF-80SC AWD
8/37	Automatväxellåda
8/84	Brytare vakuumpump
8/134	Solenoid backspärr, manuell
9/30	Tillskottsvärmare
10/1	Lamphus fram vänster
10/5	Dimljus fram vänster
10/11	Positions-/parkeringsljus fram vänster
10/13	Körriktningsvisare fram vänster
10/71	Sidomarkeringslampa fram vänster
16/10	Signalhorn 1
16/11	Signalhorn 2
20/16	Kondensator

Stomanslutningar

31/94 - 31/102

31/94 Höger fjäderbenstorn

3/156	Styrenhet växelväljare (GSM), AW55-51SN/AW51 AWD
4/28	Styrenhet transmission (TCM), AW55-51SN/AW51 AWD
6/39	Motor strålkastarinställning höger
8/36	Solenoid växlingsspärr, AW55-51SN/AW51 AWD
10/2	Lamphus fram höger
10/6	Dimljus fram höger
10/12	Positions-/parkeringsljus fram höger
10/14	Körriktningsvisare fram höger
10/73	Sidomarkeringslampa fram höger
16/35	Sirén (SCM)

31/95 Vänster fjäderbenstorn

4/16	Styrenhet bromssystem (BCM)
------	-----------------------------

31/96 Höger fjäderbenstorn

4/46	Styrenhet motor (ECM)
4/71	Styrenhet elkyfläkt, Diesel
6/105	Bränslefördelare gas, Bi-Fuel
9/32	PTC-resistor vevhusventilation, Bensin 5-Cyl.

31/98 Vindrutebalk övre

3/117	Manöverenhet taklampa
4/33	Styrenhet taklucka (SRM)
4/70	Övre elektronikstyrenhet (UEM)
7/122	Massrörelsegivare fram
7/149	Regnsensor (RSM)
10/19	Bromsljus extra
10/115	Belysning makeupspiegel höger
10/150	Läslampa bak
31/83	Stomanslutning

31/102 Frambalk

2/192	Relä elektrisk motorvärmare, tillbehör
-------	--

Stomanslutningar


31/120

31/120 Bagagerum, tillbehör

4/110	Styrenhet dragkrok (TRM)
16/15	CD-växlare
16/45	Styrenhet trafikinformation (RTI)
16/46	Display RTI
16/145	Satellitradiomottagare
17/37	Utag 4-poligt, ledningsmatta dragkrok
17/38	Utag 7-poligt, ledningsmatta dragkrok
17/39	Utag 13-poligt, ledningsmatta dragkrok
26/4	Omvandlare ledningsmatta dragkrok, USA

Styreheter

Översikt placeringar

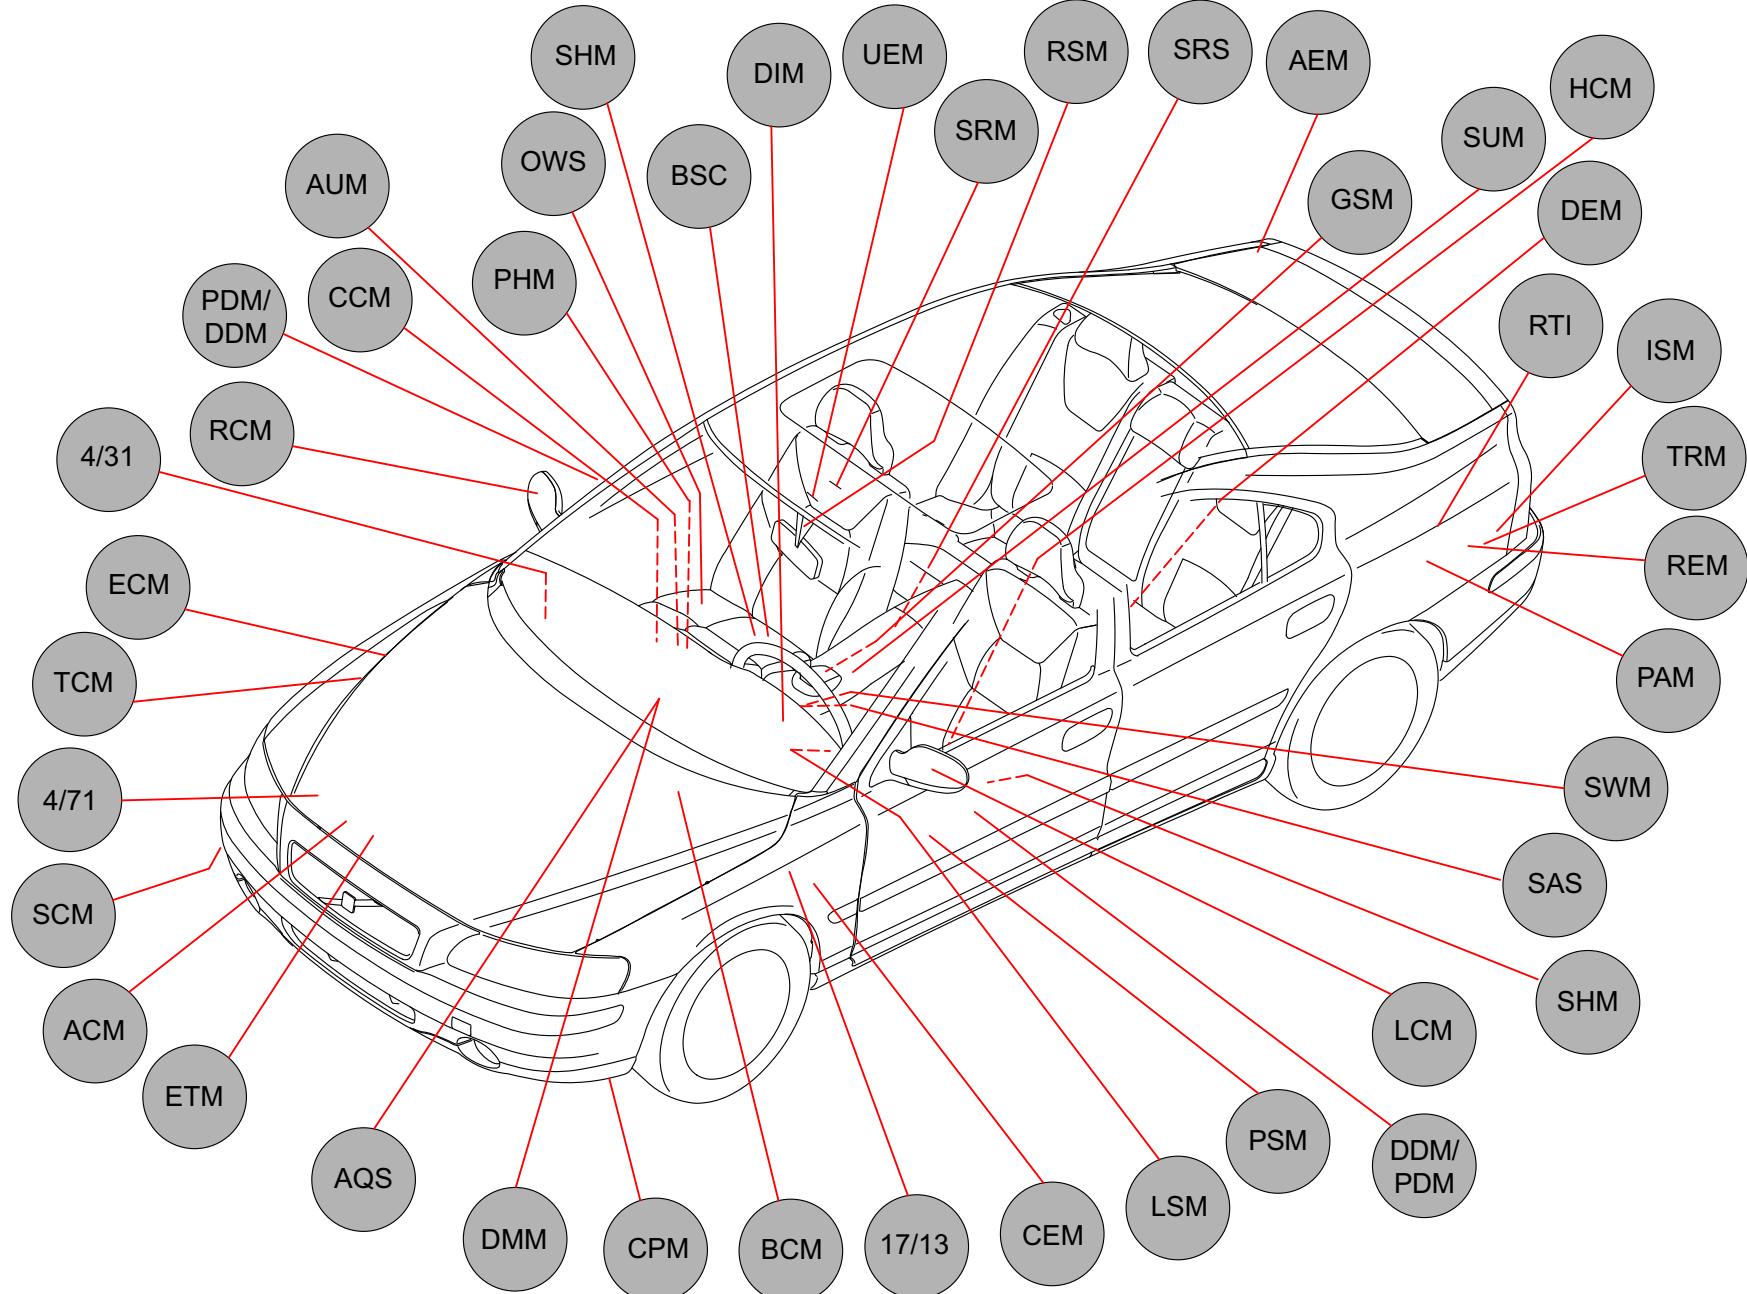


Styrenheter

Översikt benämningar

Enhet	Benämning	
ACM	6/26	Styrenhet generator (ACM)
AEM	4/78	Styrenhet tillbehörselektronik (AEM)
AQS	7/159	Luftkvalitésensor (AQS)
AUM	16/1	Styrenhet audio (AUM)
BCM	4/16	Styrenhet bromssystem (BCM)
BSC	7/164	Stabilitetssensor (BSC)
CCM	3/112	Styrenhet klimatanläggning (CCM)
CEM	4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM)
CPM	4/7	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)
DDM/PDM	3/126	Styrenhet förardörr/passagerardörr (DDM)/(PDM)
DEM	4/82	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)
DIM	5/1	Kombinationsinstrument (DIM)
DMM	Styrenhet spjällmotor (DMM) -6/48 Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation -6/69 Styrenhet spjällmotor (DMM), ventilation/golv/defroster -6/95 Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur vänster sida -6/96 Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur höger sida -6/102 Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster -6/103 Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation	
ECM	4/46	Styrenhet motor (ECM)
ETM	4/50	Styrenhet gasspjäll (ETM)
GSM	3/156	Styrenhet växelvälvare (GSM)
HCM	4/118	Styrenhet huvudstrålkastare (HCM)
ISM	7/100	Nivågivare larm (ISM)
LCM	27/3	Styrenhet vänster kamera (LCM)
LSM	3/111	Styrenhet ljusomkopplare (LSM)
OWS	7/93	Passagerarviktsgivare (OWS)
PAM	4/86	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)
PDM/DDM	3/127	Styrenhet passagerardörr/förardörr (PDM)/(DDM)
PHM	16/60	Telefonstyrenhet (PHM)
PSM	4/52	Styrenhet framstol (PSM)
RCM	27/4	Styrenhet höger kamera (RCM)
REM	4/58	Styrenhet bakre (REM)
RSM	7/149	Regnsensor (RSM)
RTI	16/45	Styrenhet trafikinformation (RTI)
SAS	4/68	Styrenhet rattvinkelgivare (SAS)
SCM	16/35	Sirén (SCM)
SHM	Styrenhet stolsvärme (SHM) -9/12 Styrenhet stolsvärme (SHM), vänster -9/13 Styrenhet stolsvärme (SHM), höger	
SRM	4/33	Styrenhet taklucka (SRM)
SRS	4/9	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)
SUM	4/84	Styrenhet hjulupphängning (SUM)
SWM	3/254	Rattstyrenhet (SWM)
TCM	4/28	Styrenhet transmission (TCM)
TRM	4/110	Styrenhet dragkrok (TRM)
UEM	4/70	Övre elektronikstyrenhet (UEM)
4/31	4/31	Styrenhet kupéfläkt
4/71	4/71	Styrenhet elkyfläkt
17/13	17/13	Diagnosuttag


Styrenheter

Central elektronikstyrenhet (CEM) 1:2

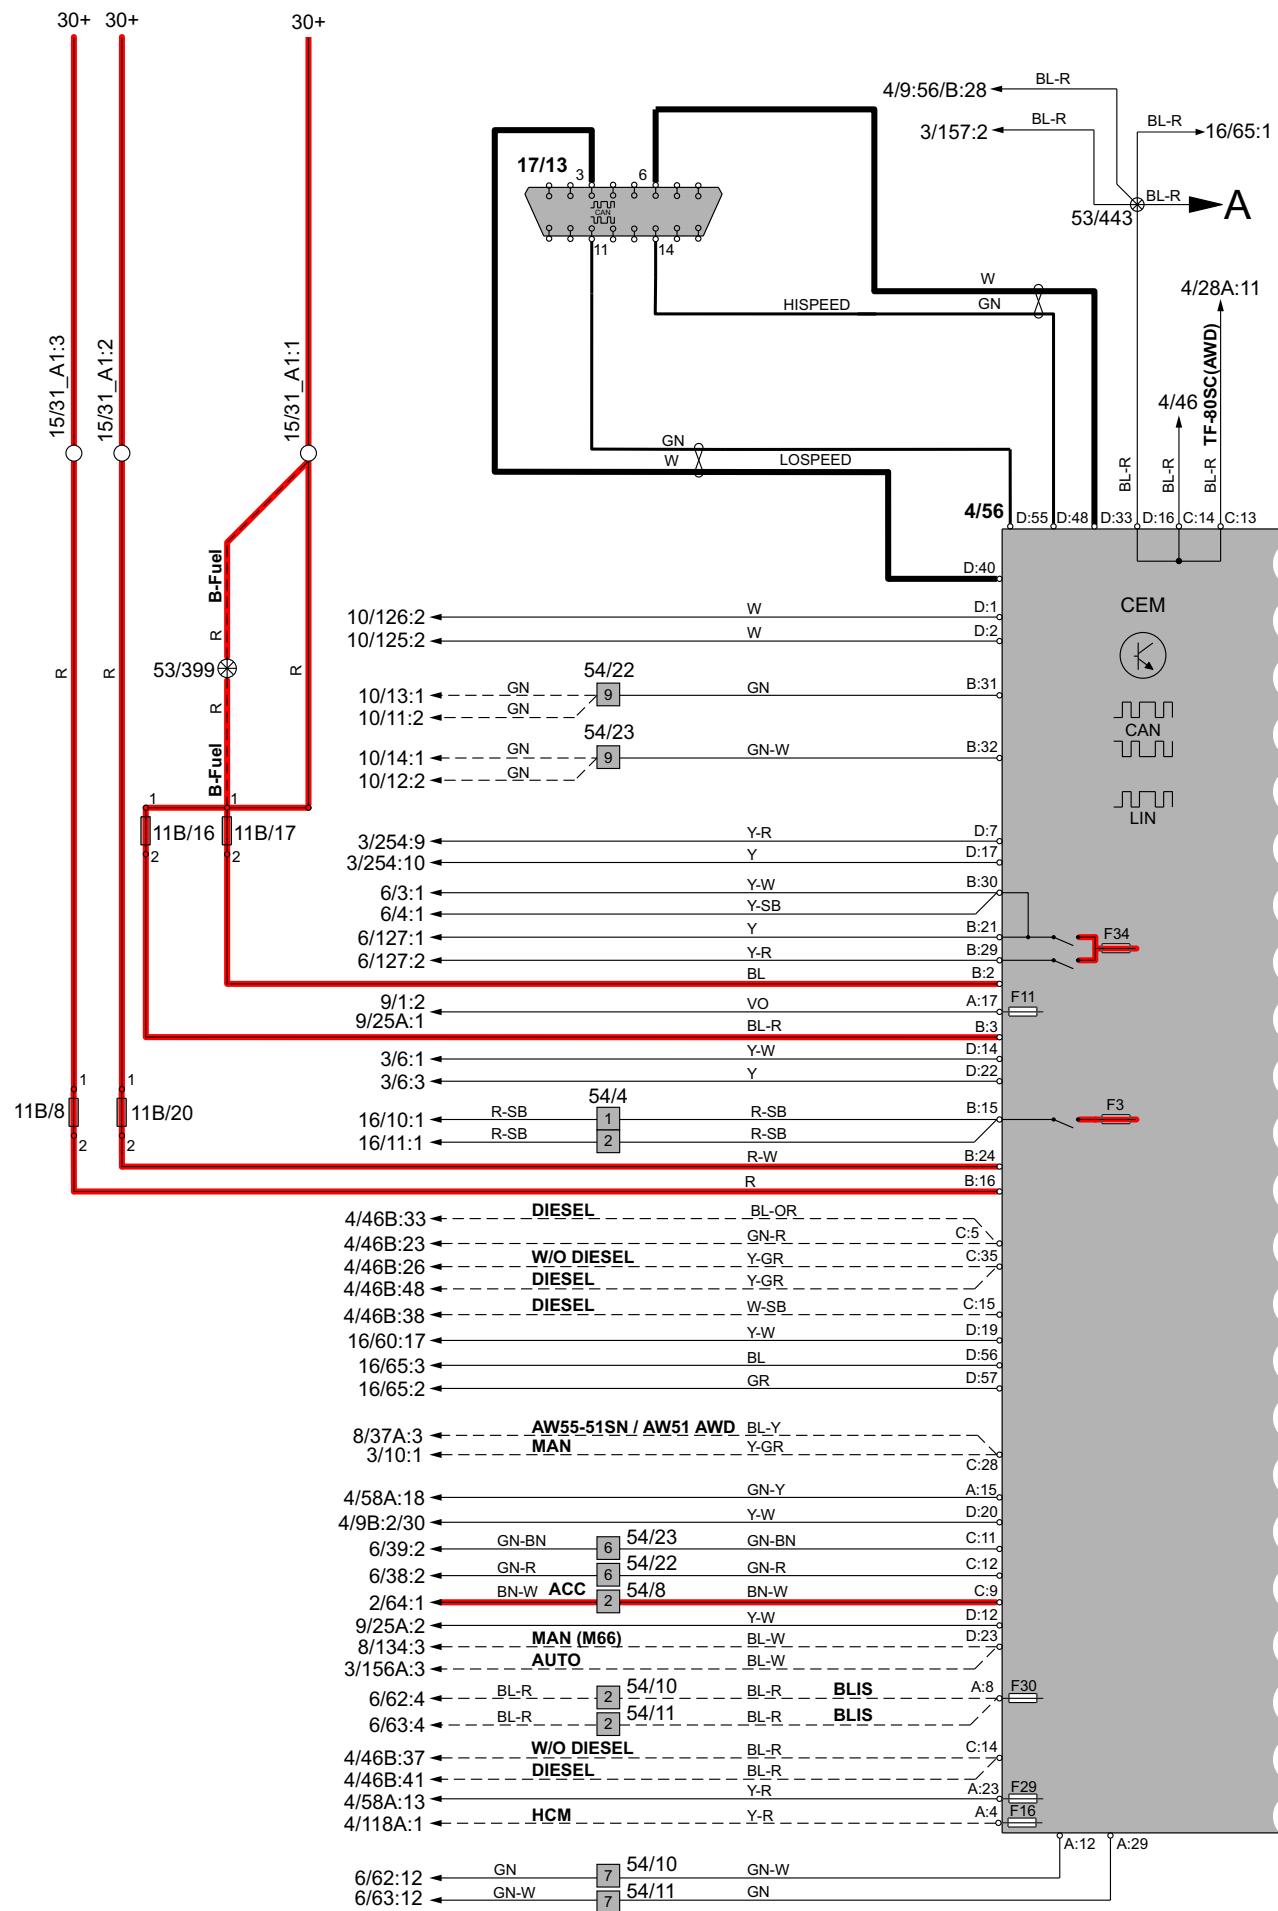


Styrenheter

Central elektronikstyrenhet (CEM) 2:2

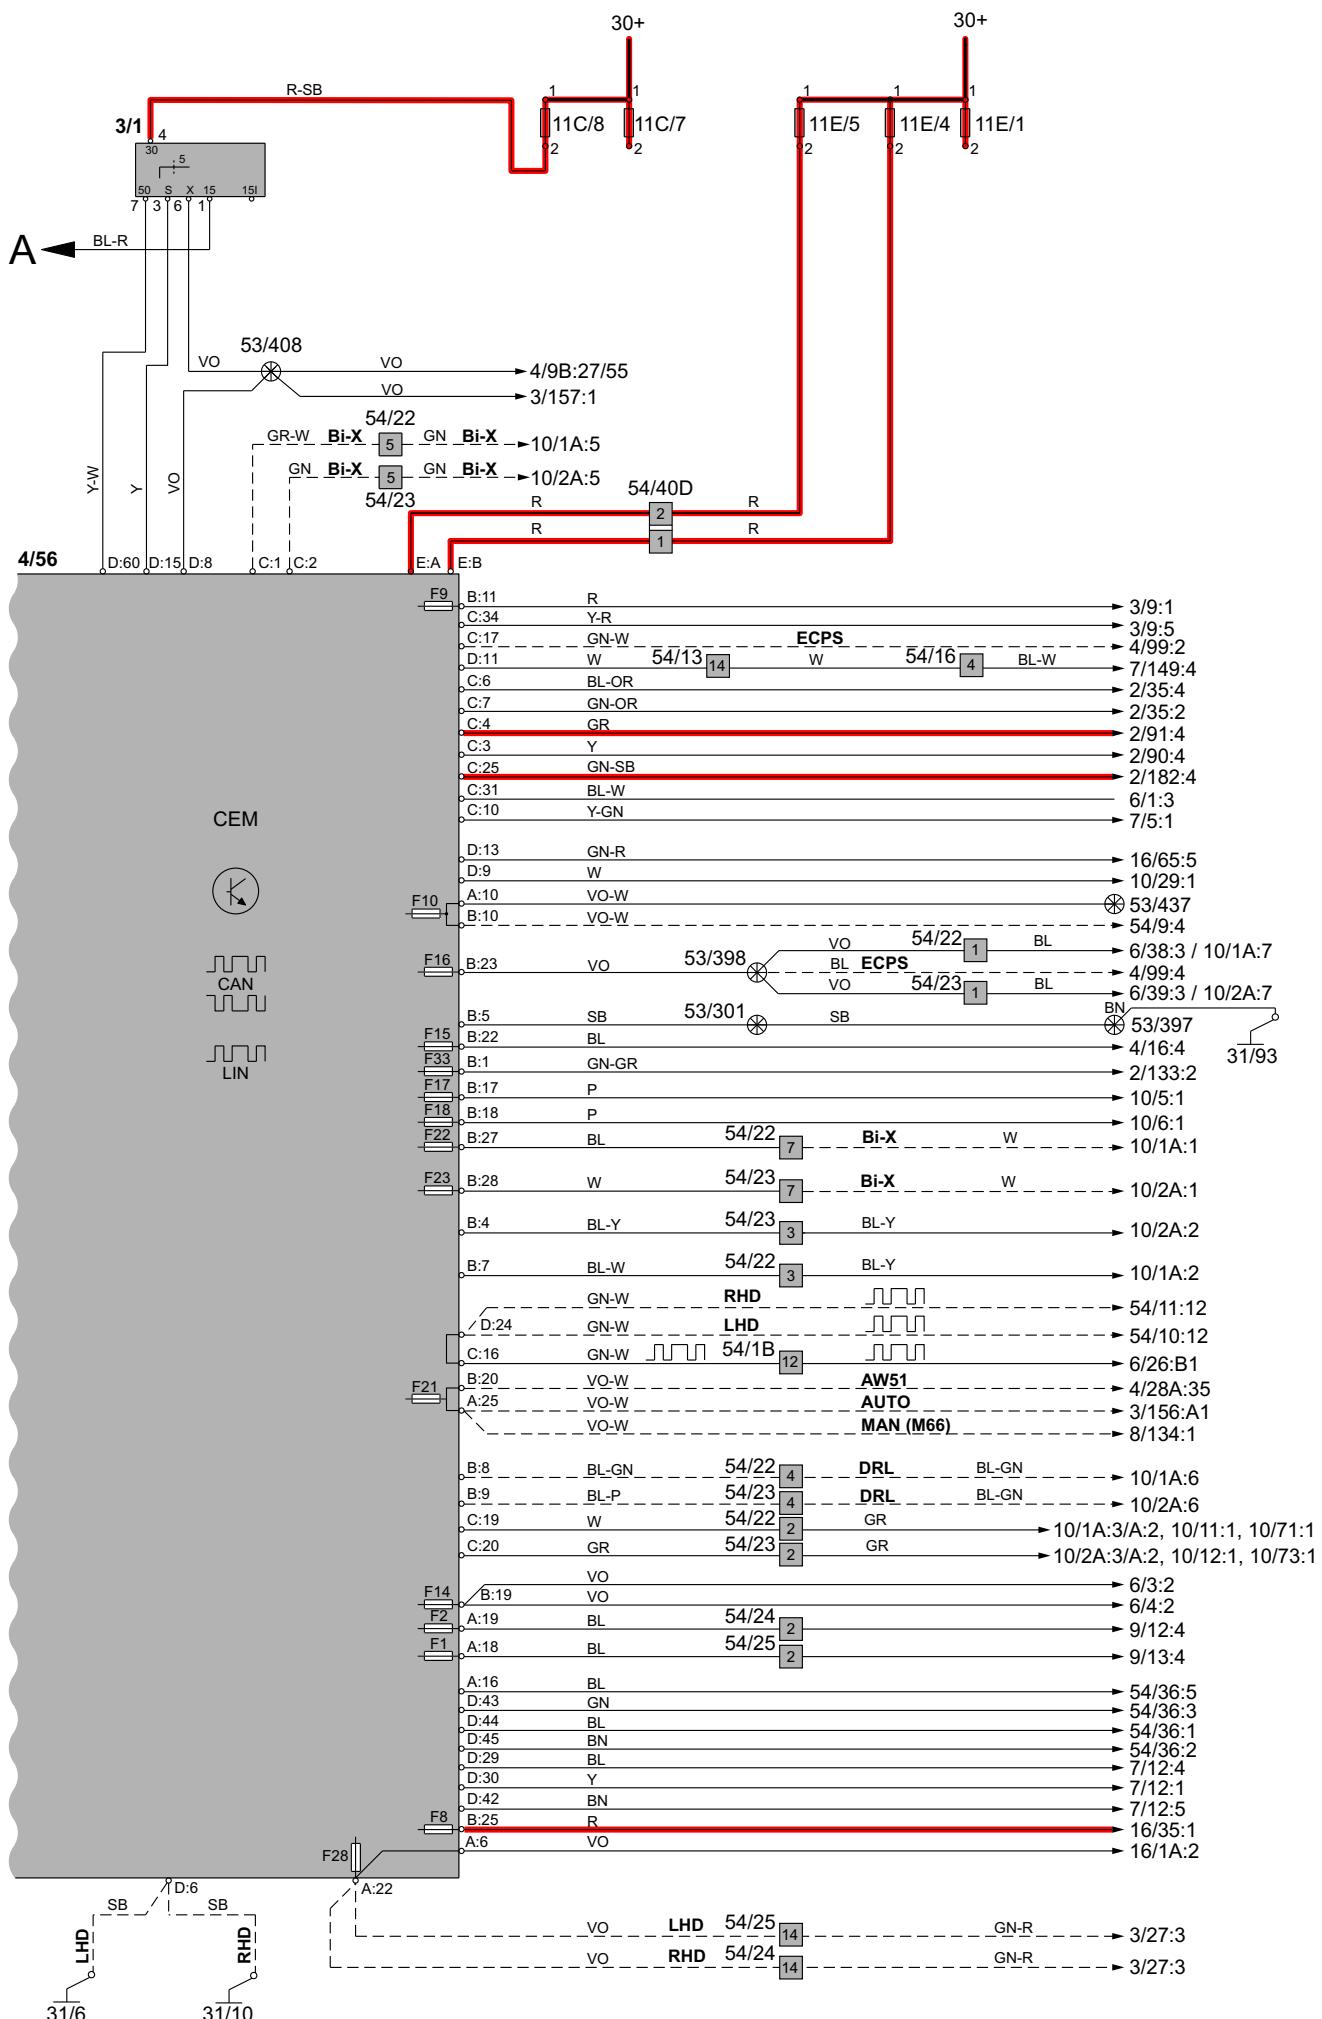

Styrenheter


Styrenhet bakre (REM) 1:2

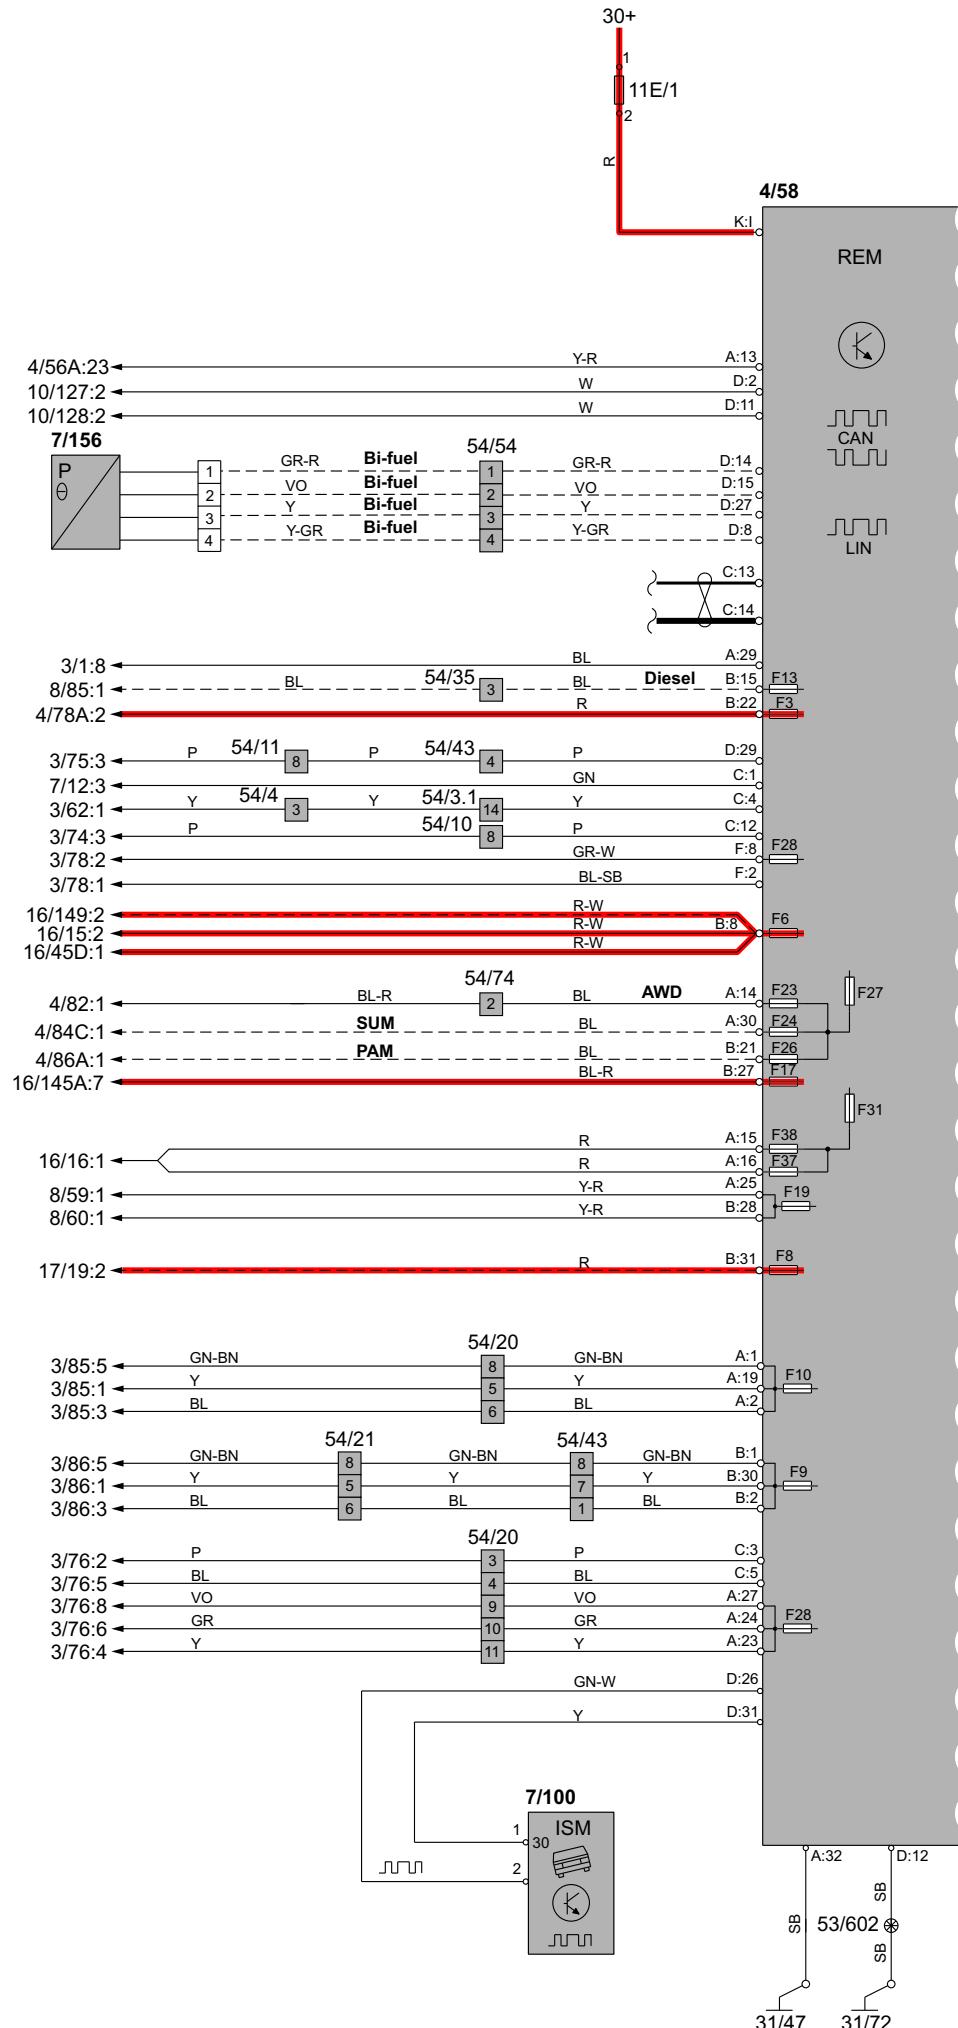

Styrenheter

Styrenhet bakre (REM) 2:2


4/58

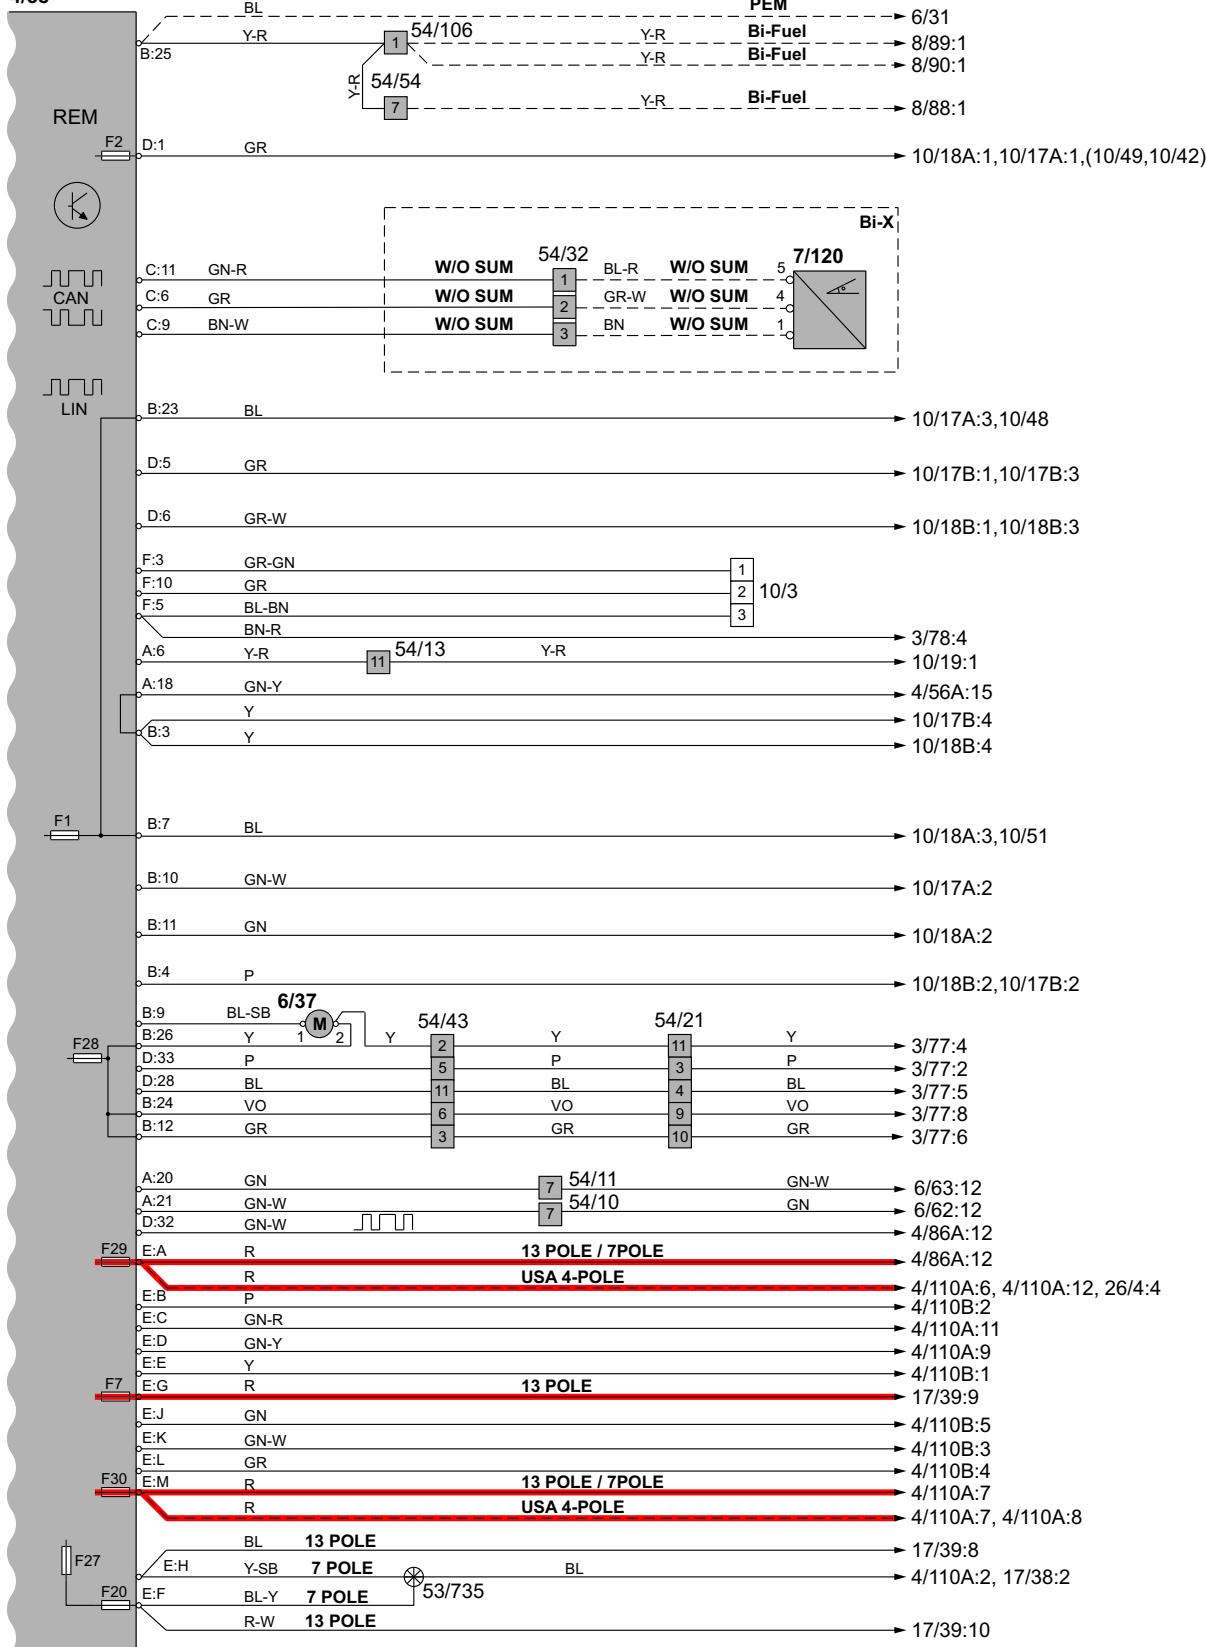




Styrenheter

Datakommunikation Höghastighet CAN


4/50




4/46

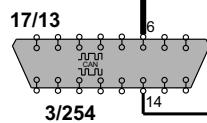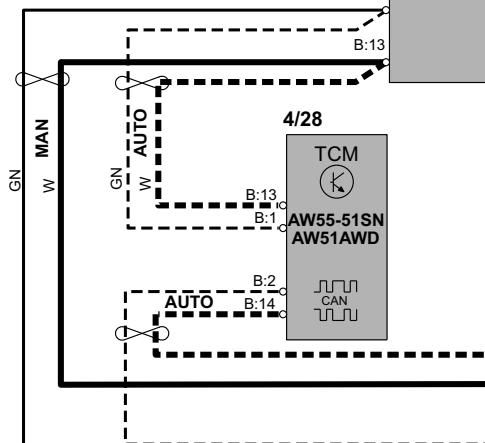


4/46




4/28




4/84



4/118




4/82



7/164




4/16




Styrenheter

Datakommunikation Låghastighet CAN

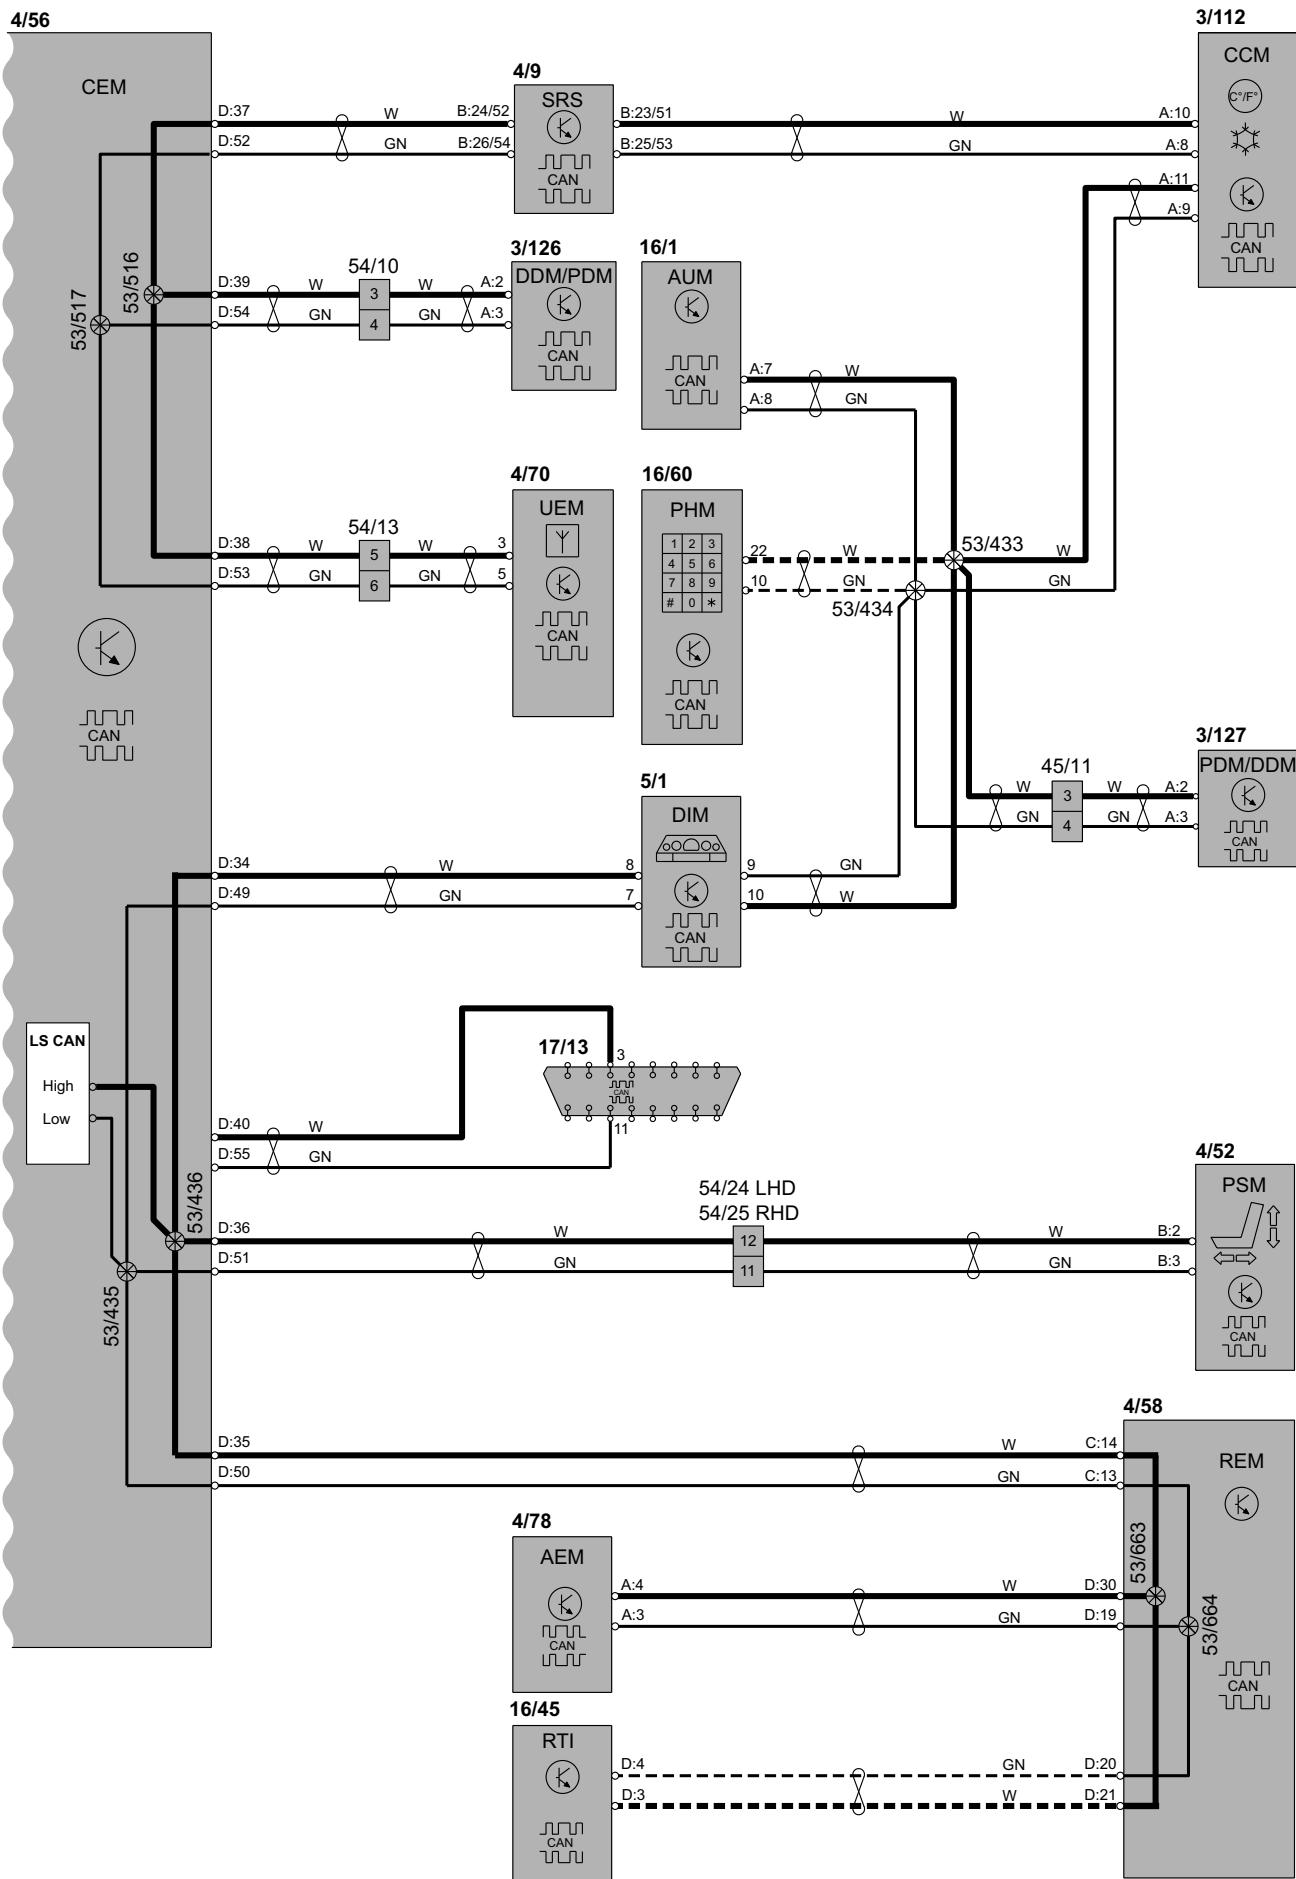


Styrenheter

Datakommunikation LIN 1:2

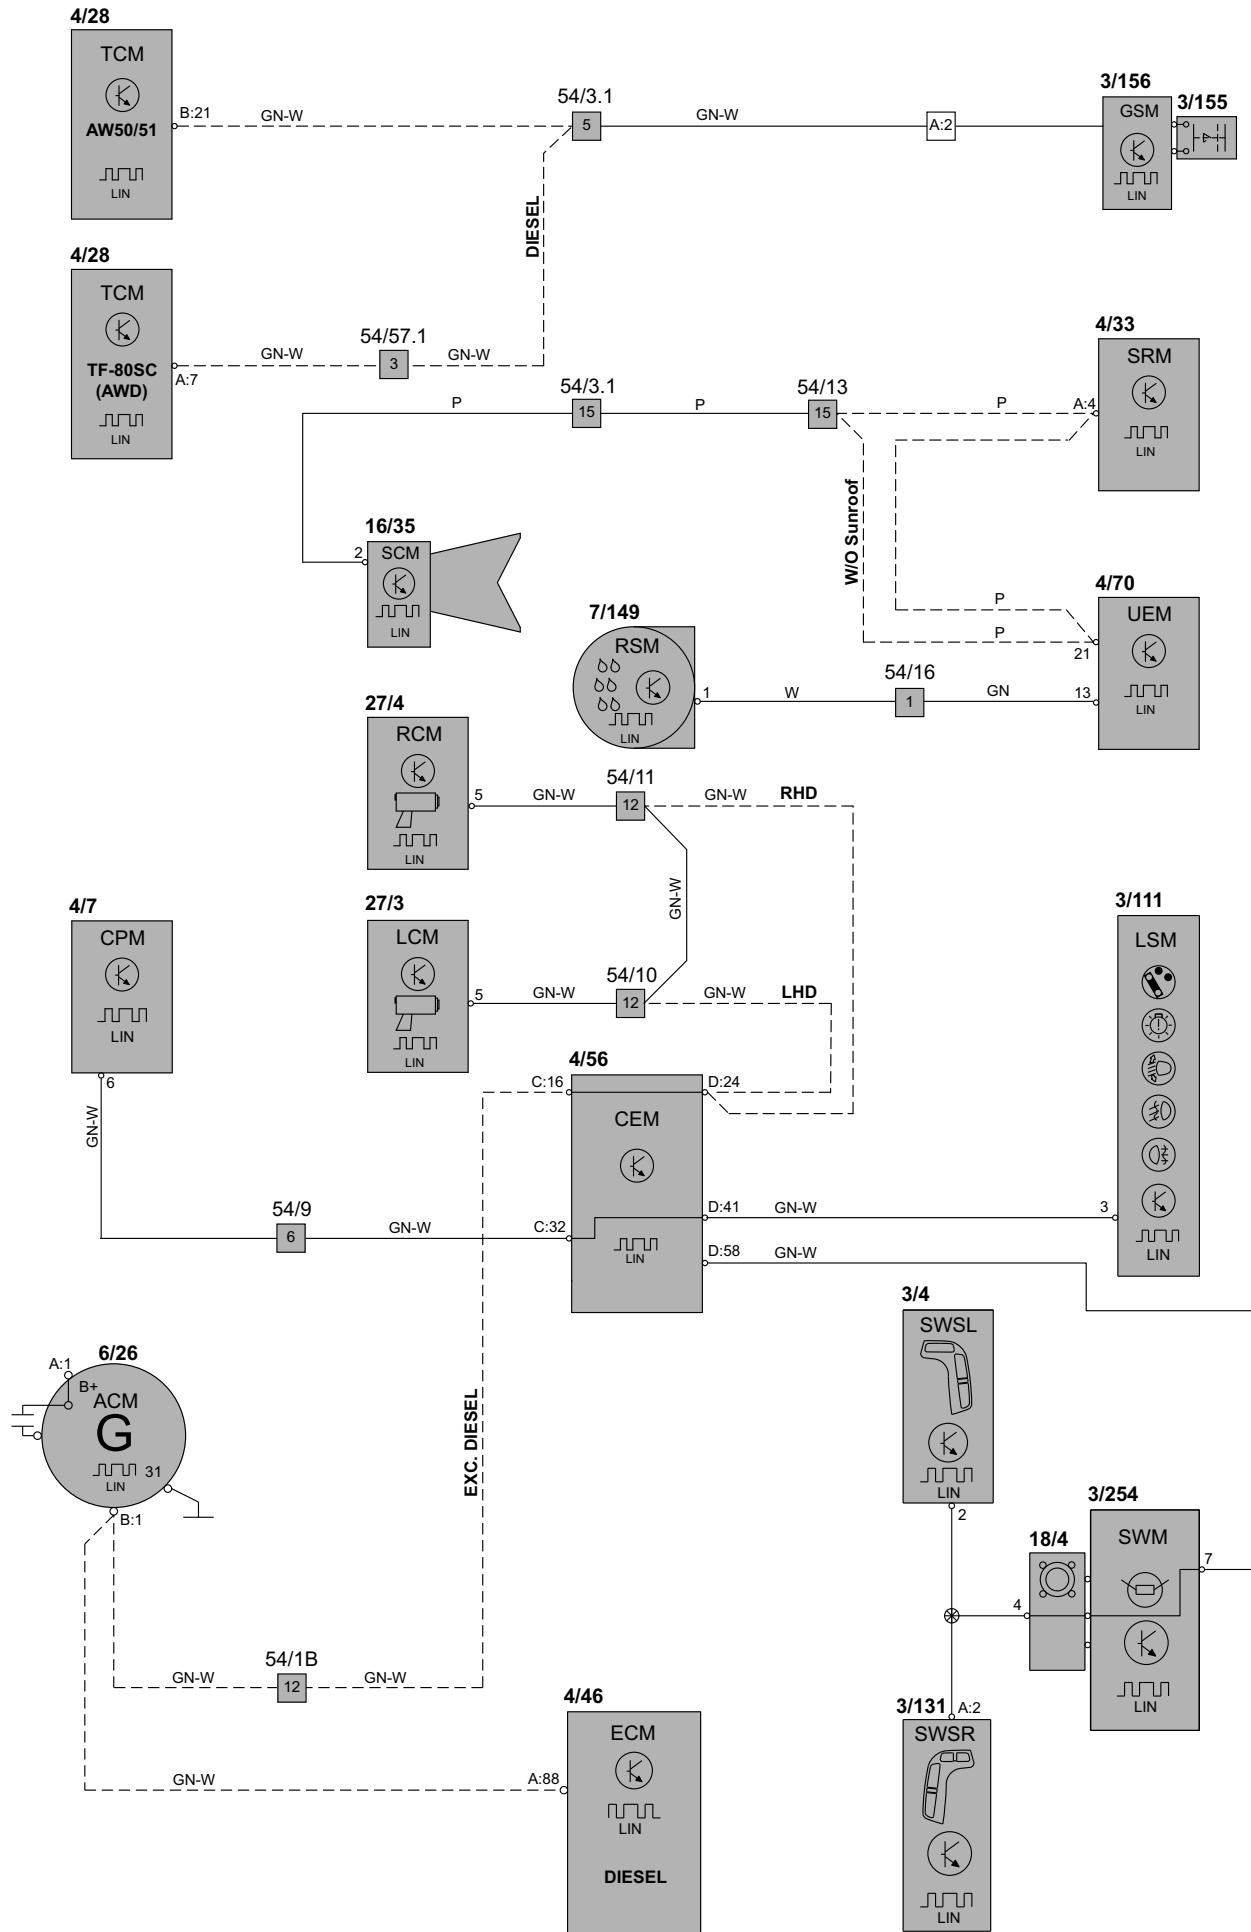


Styrenheter

Datakommunikation LIN 2:2

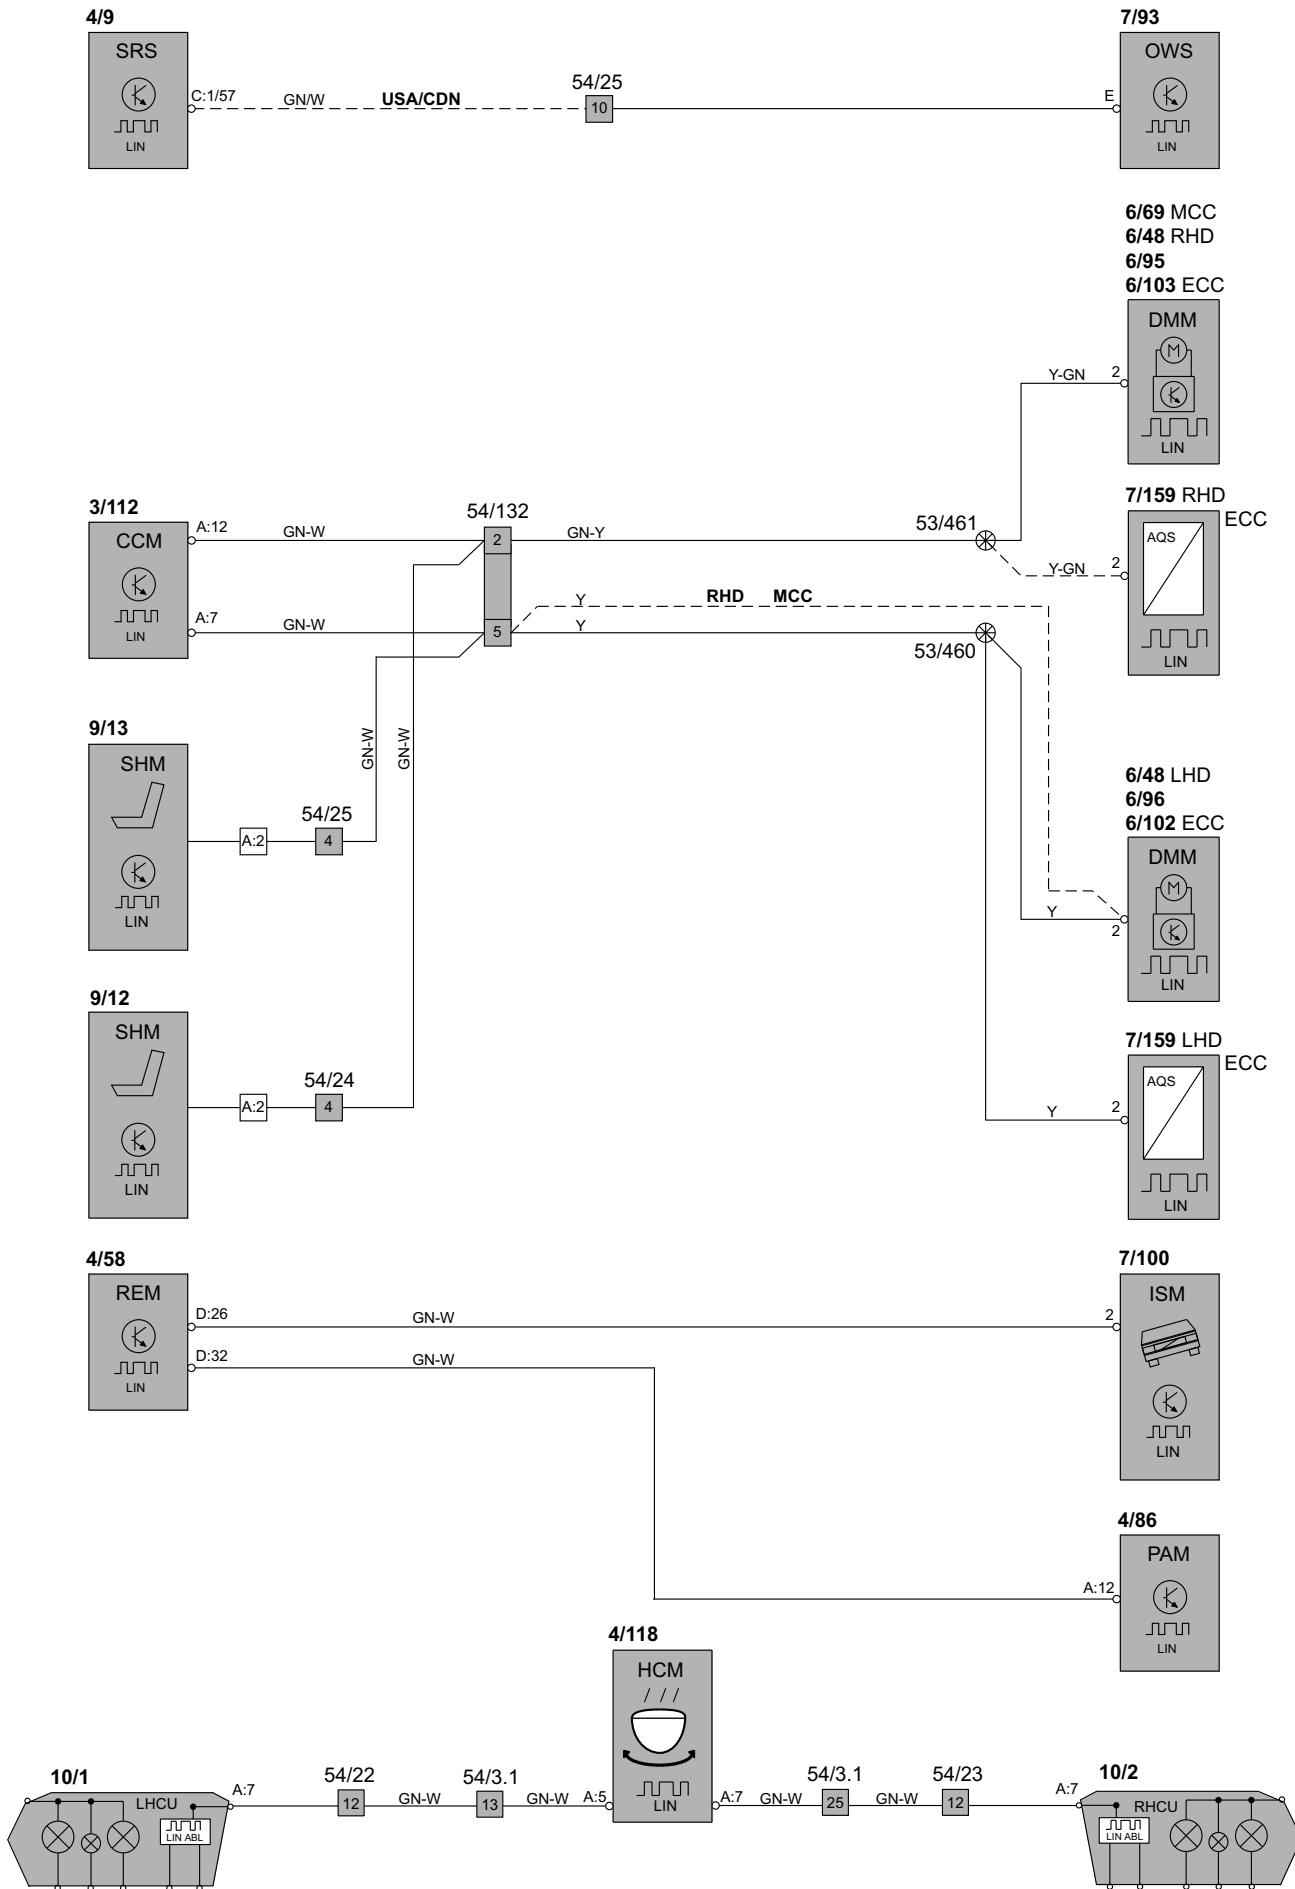


Grupp 23 Bränslesystem Motorstyrsystem 5-Cyl. 1:2

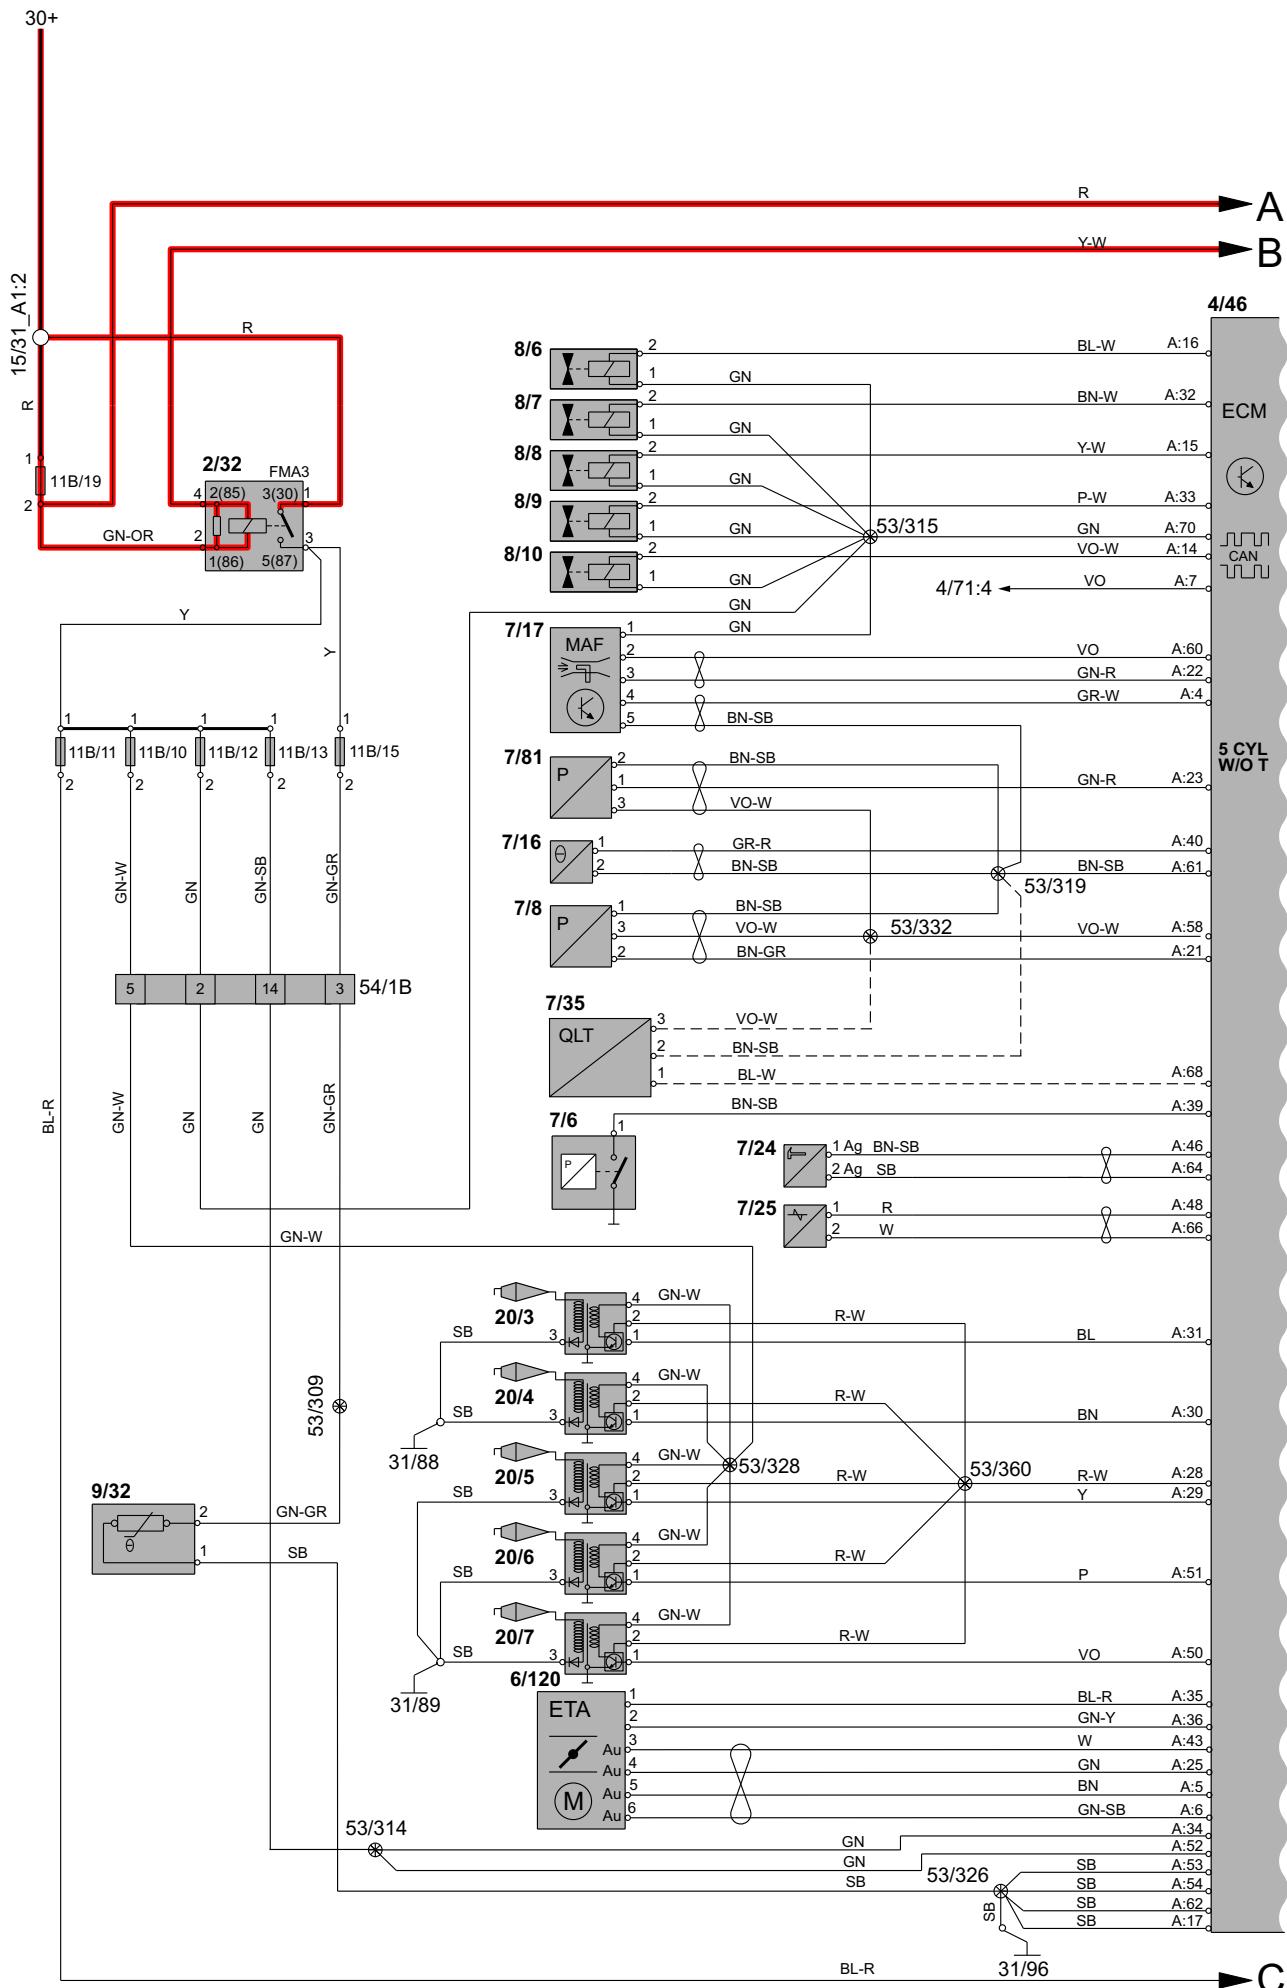


Grupp 23 Bränslesystem

Motorstyrsystem 5-Cyl. 2:2

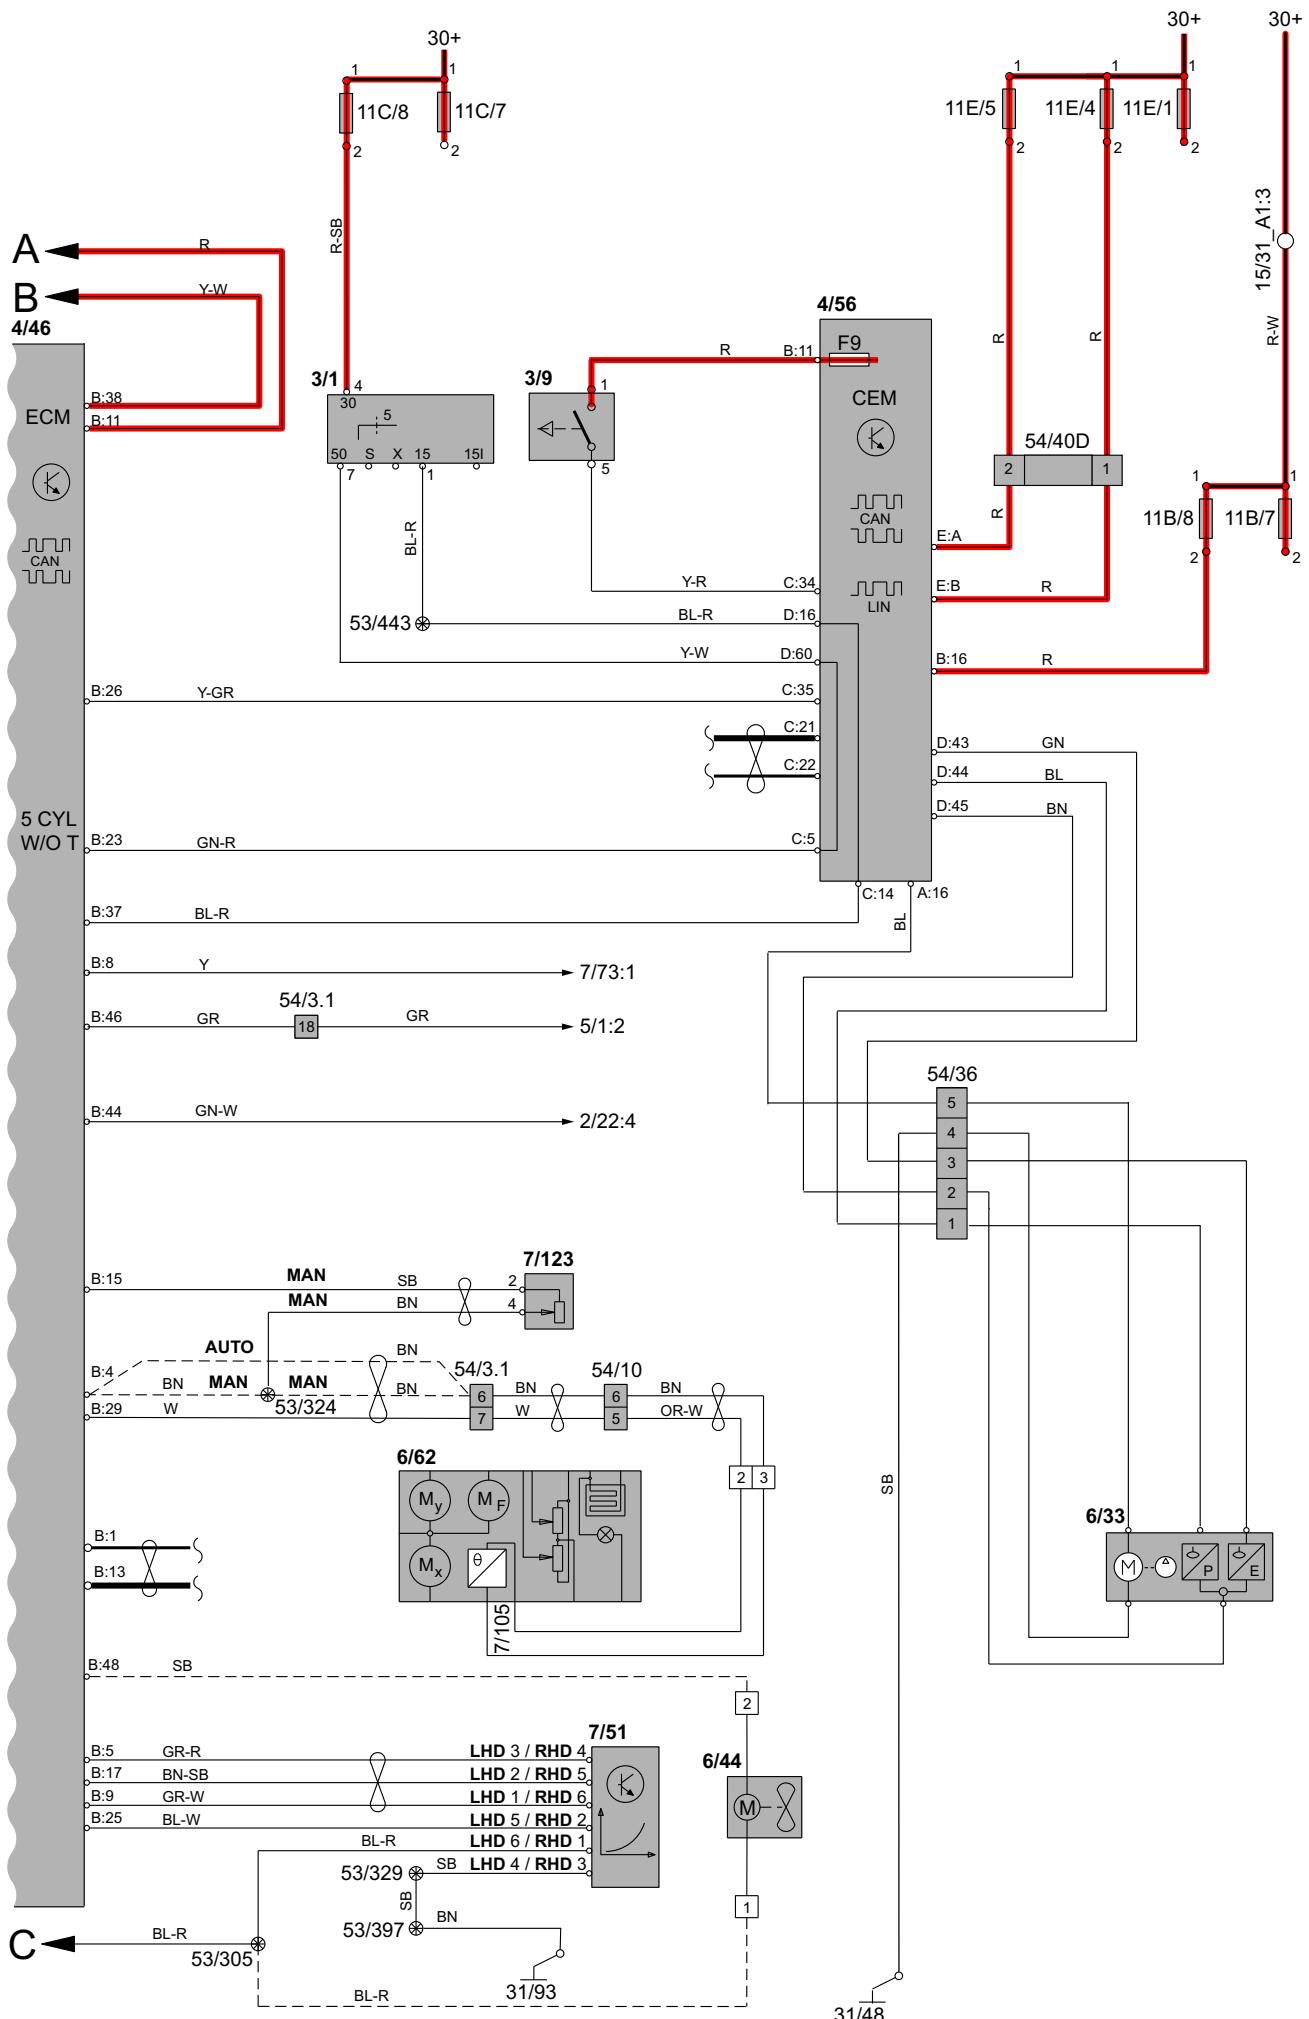


Grupp 23 Bränslesystem

Motorstyrsystem 5-Cyl. Turbo 1:2

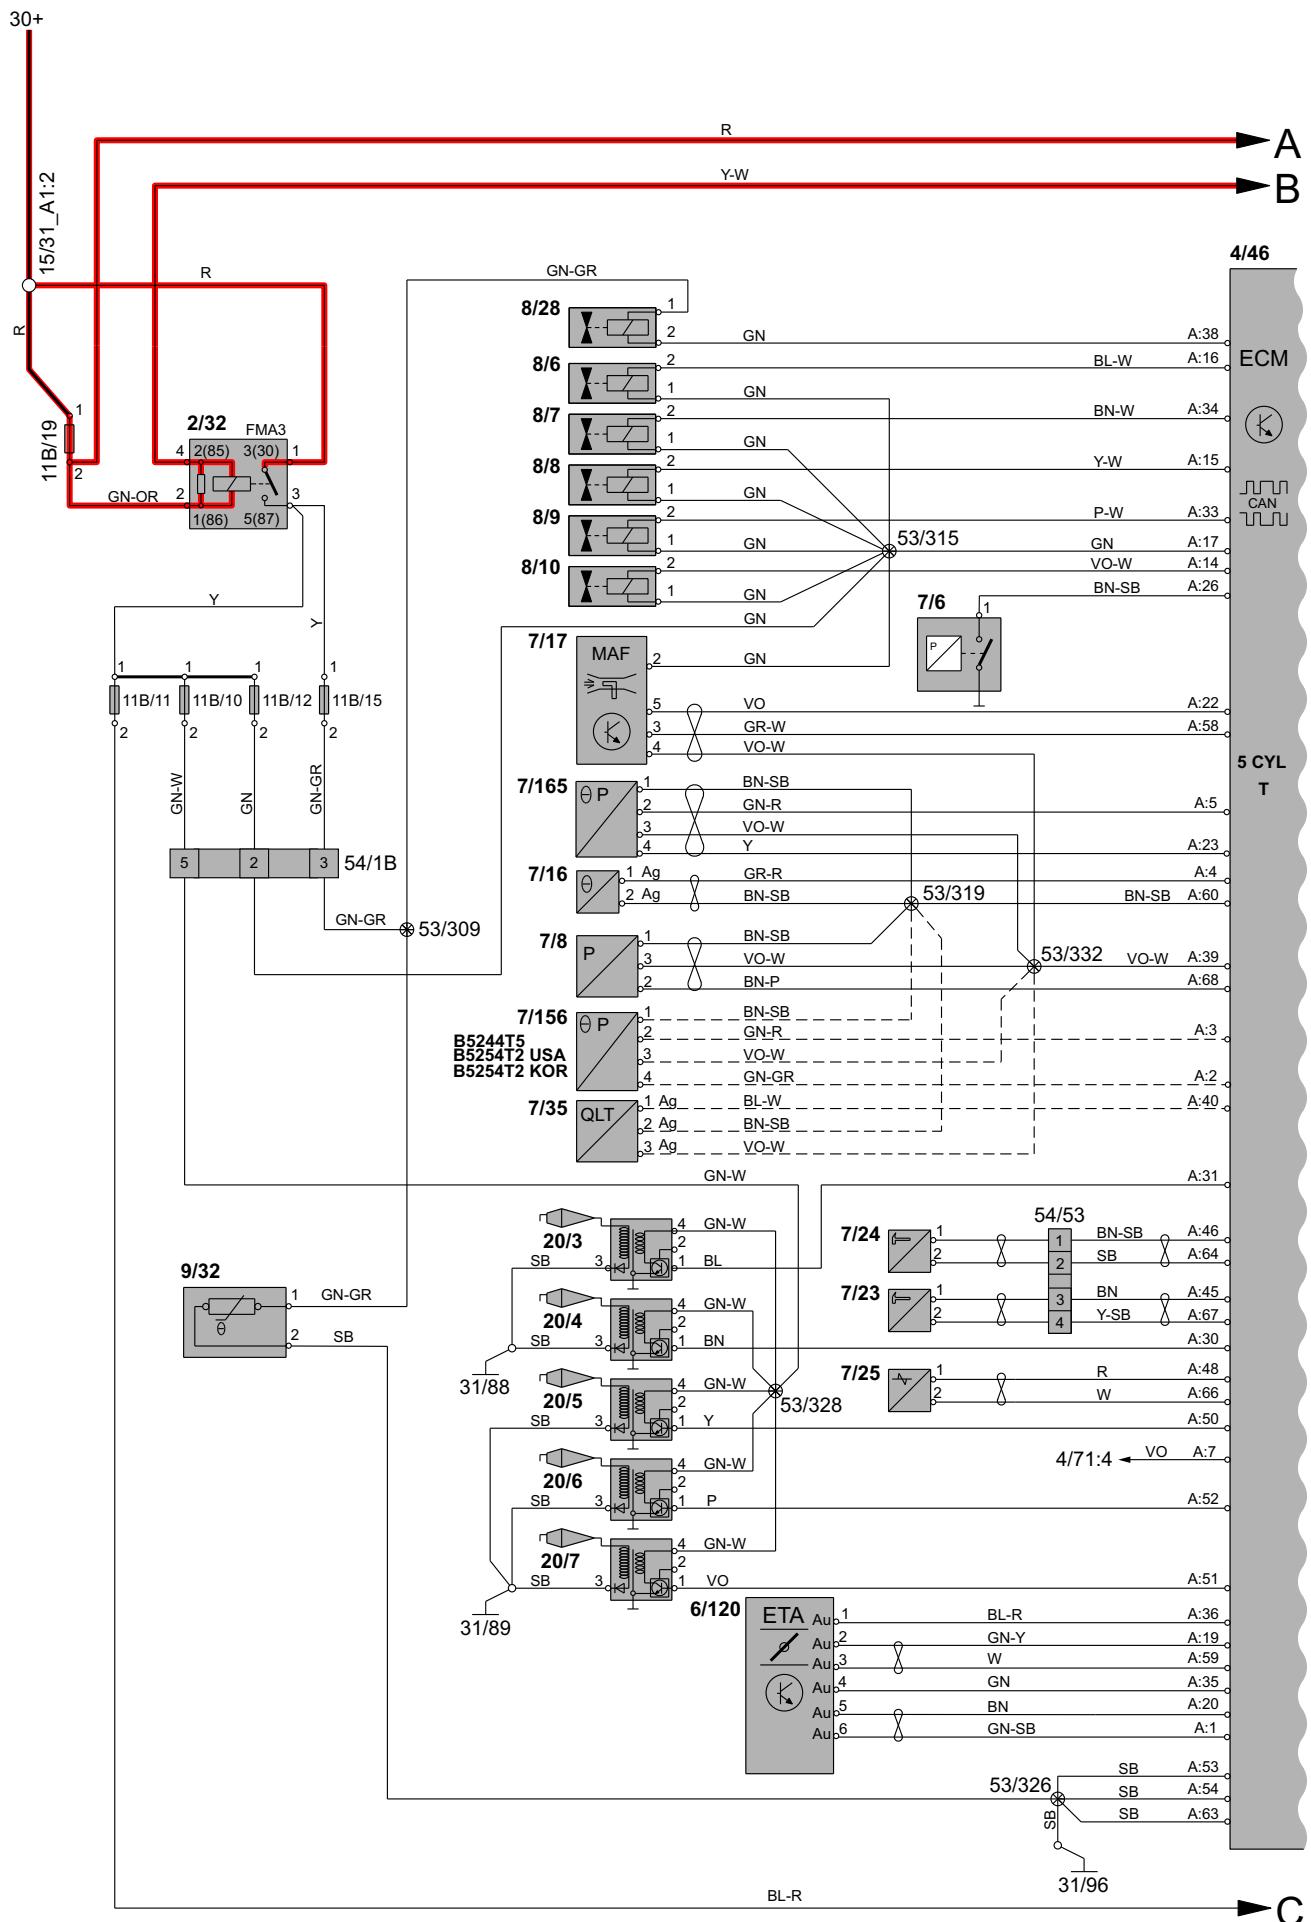


Grupp 23 Bränslesystem

Motorstyrsystem 5-Cyl. Turbo 2:2

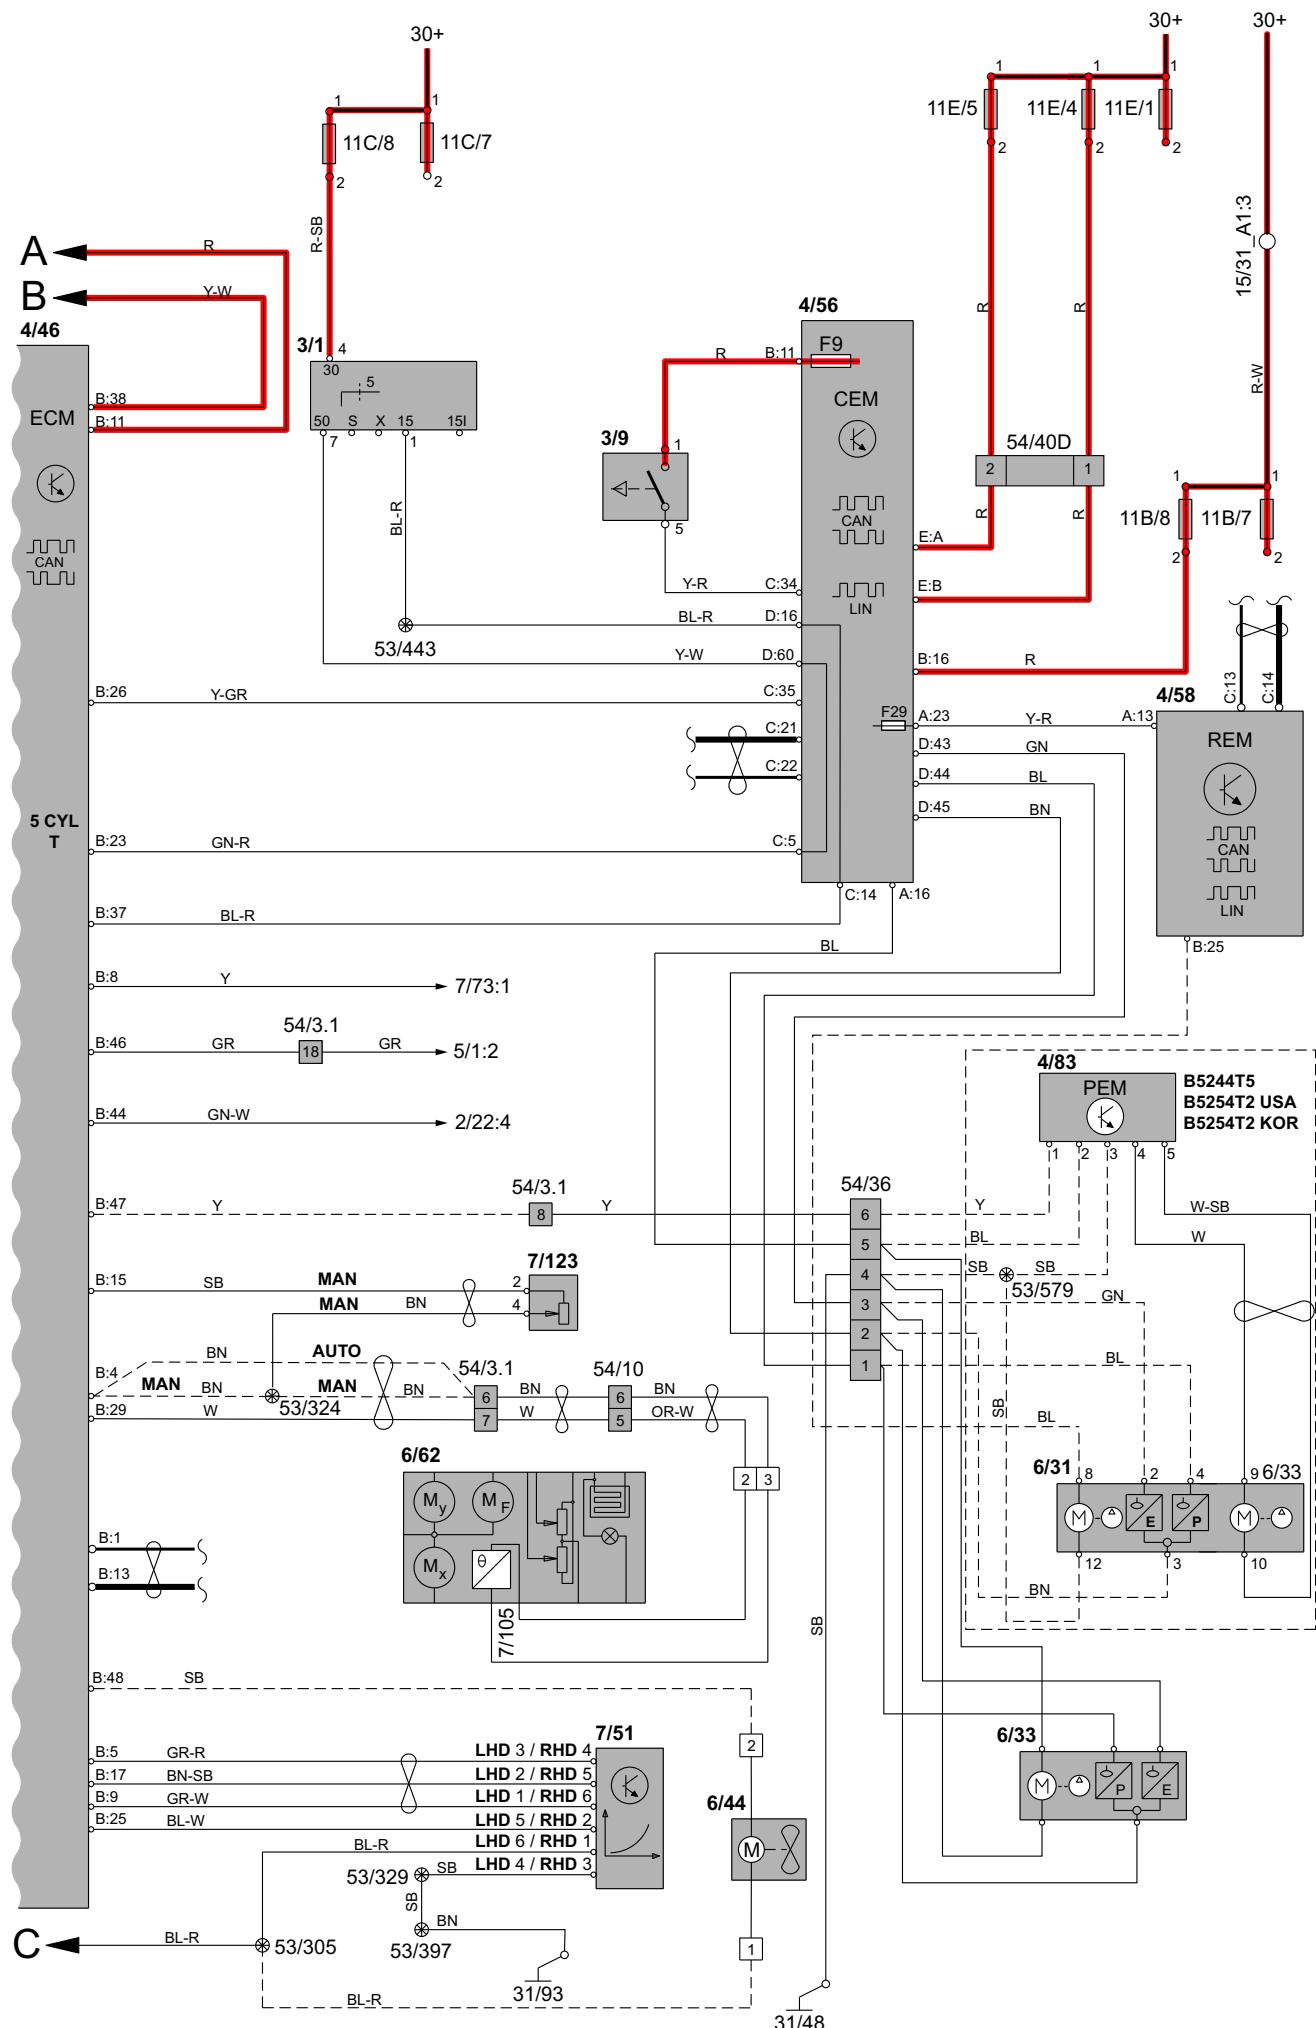


Grupp 23 Bränslesystem

Motorstyrssystem Bi-Fuel 1:2

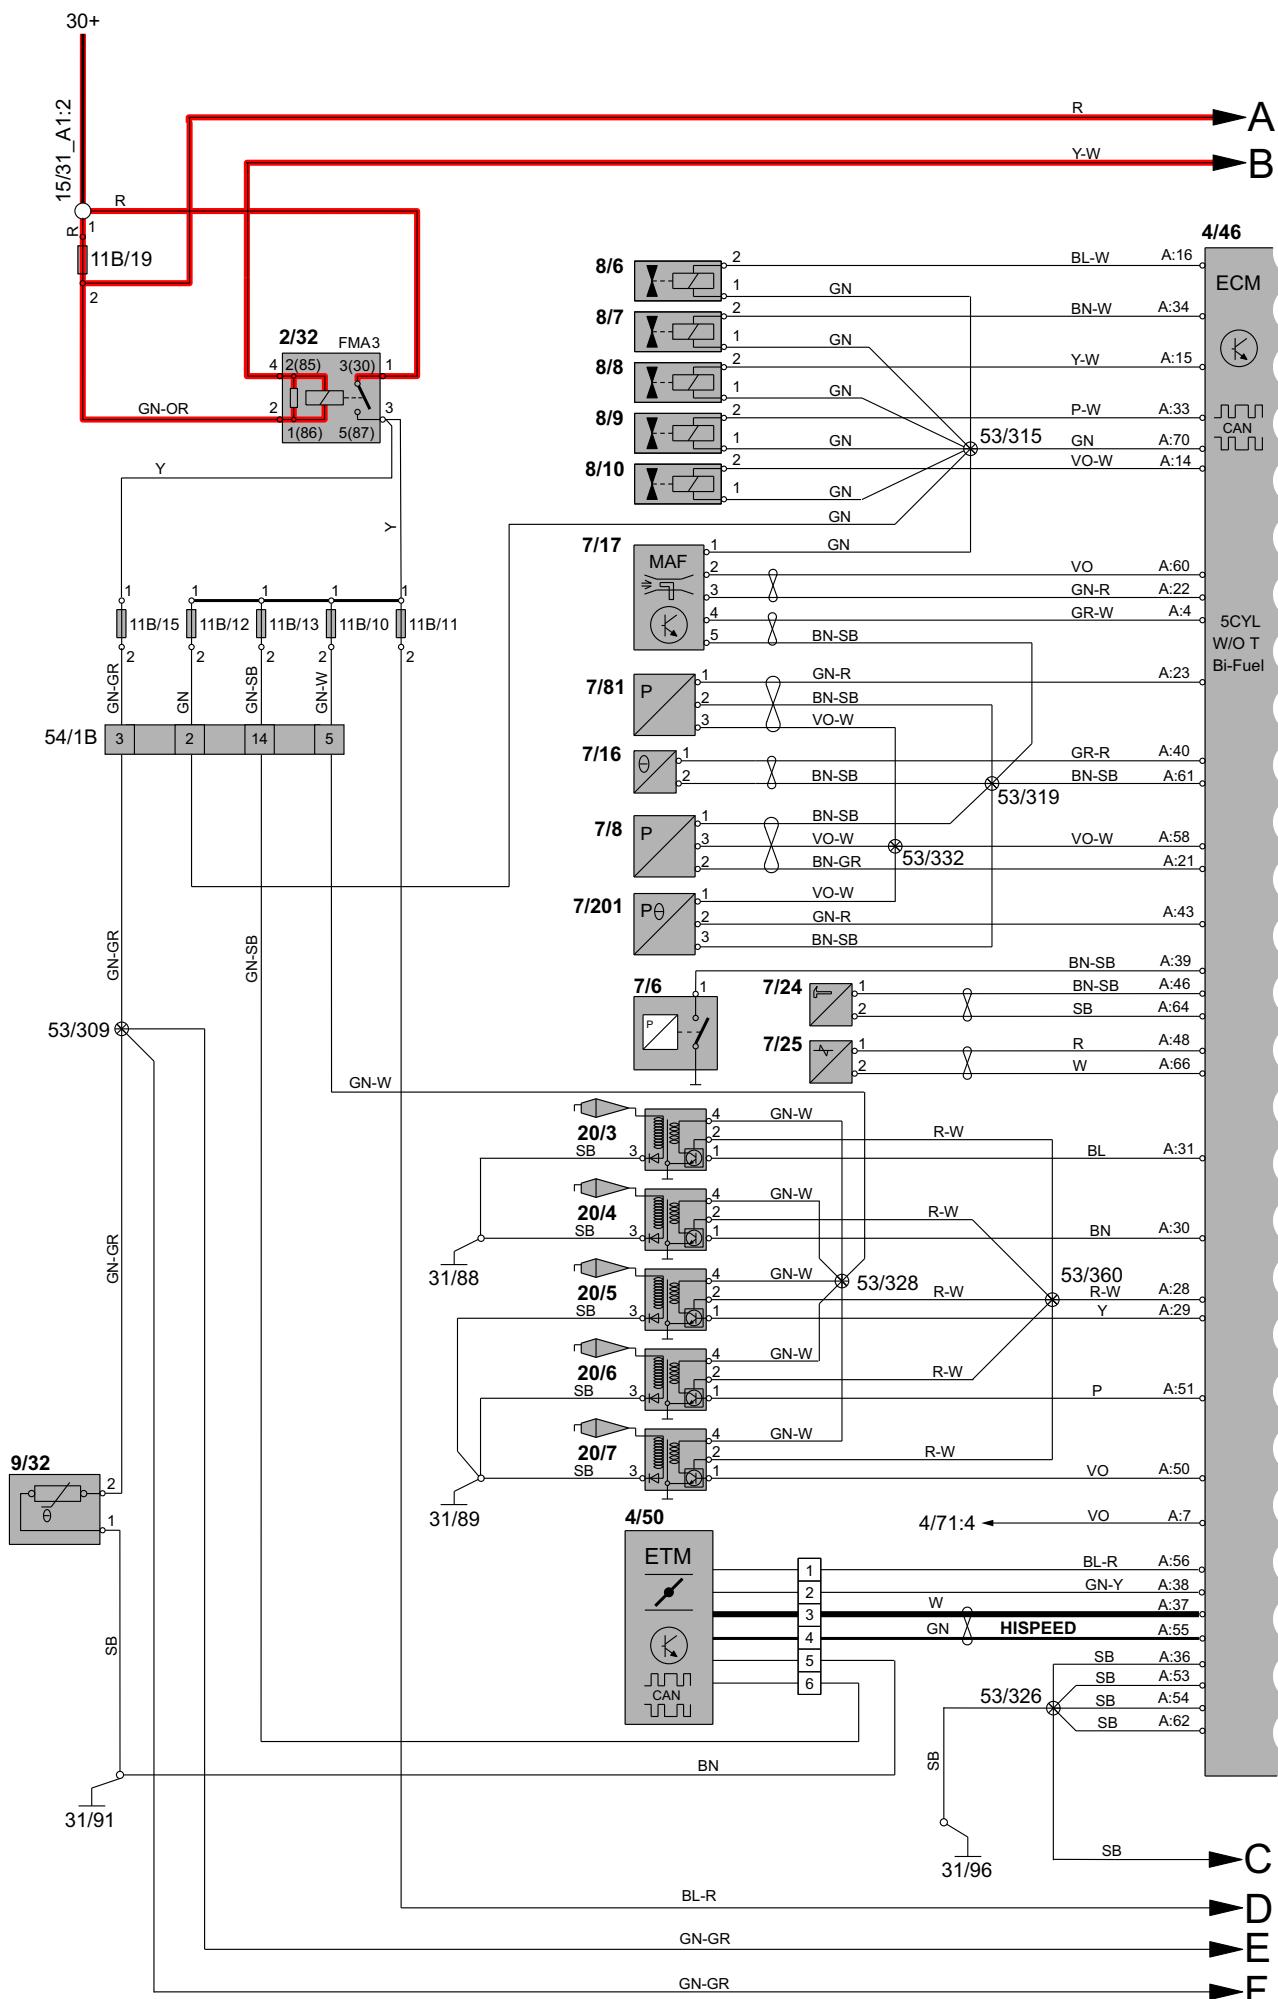


Grupp 23 Bränslesystem

Motorstyrsystem Bi-Fuel 2:2

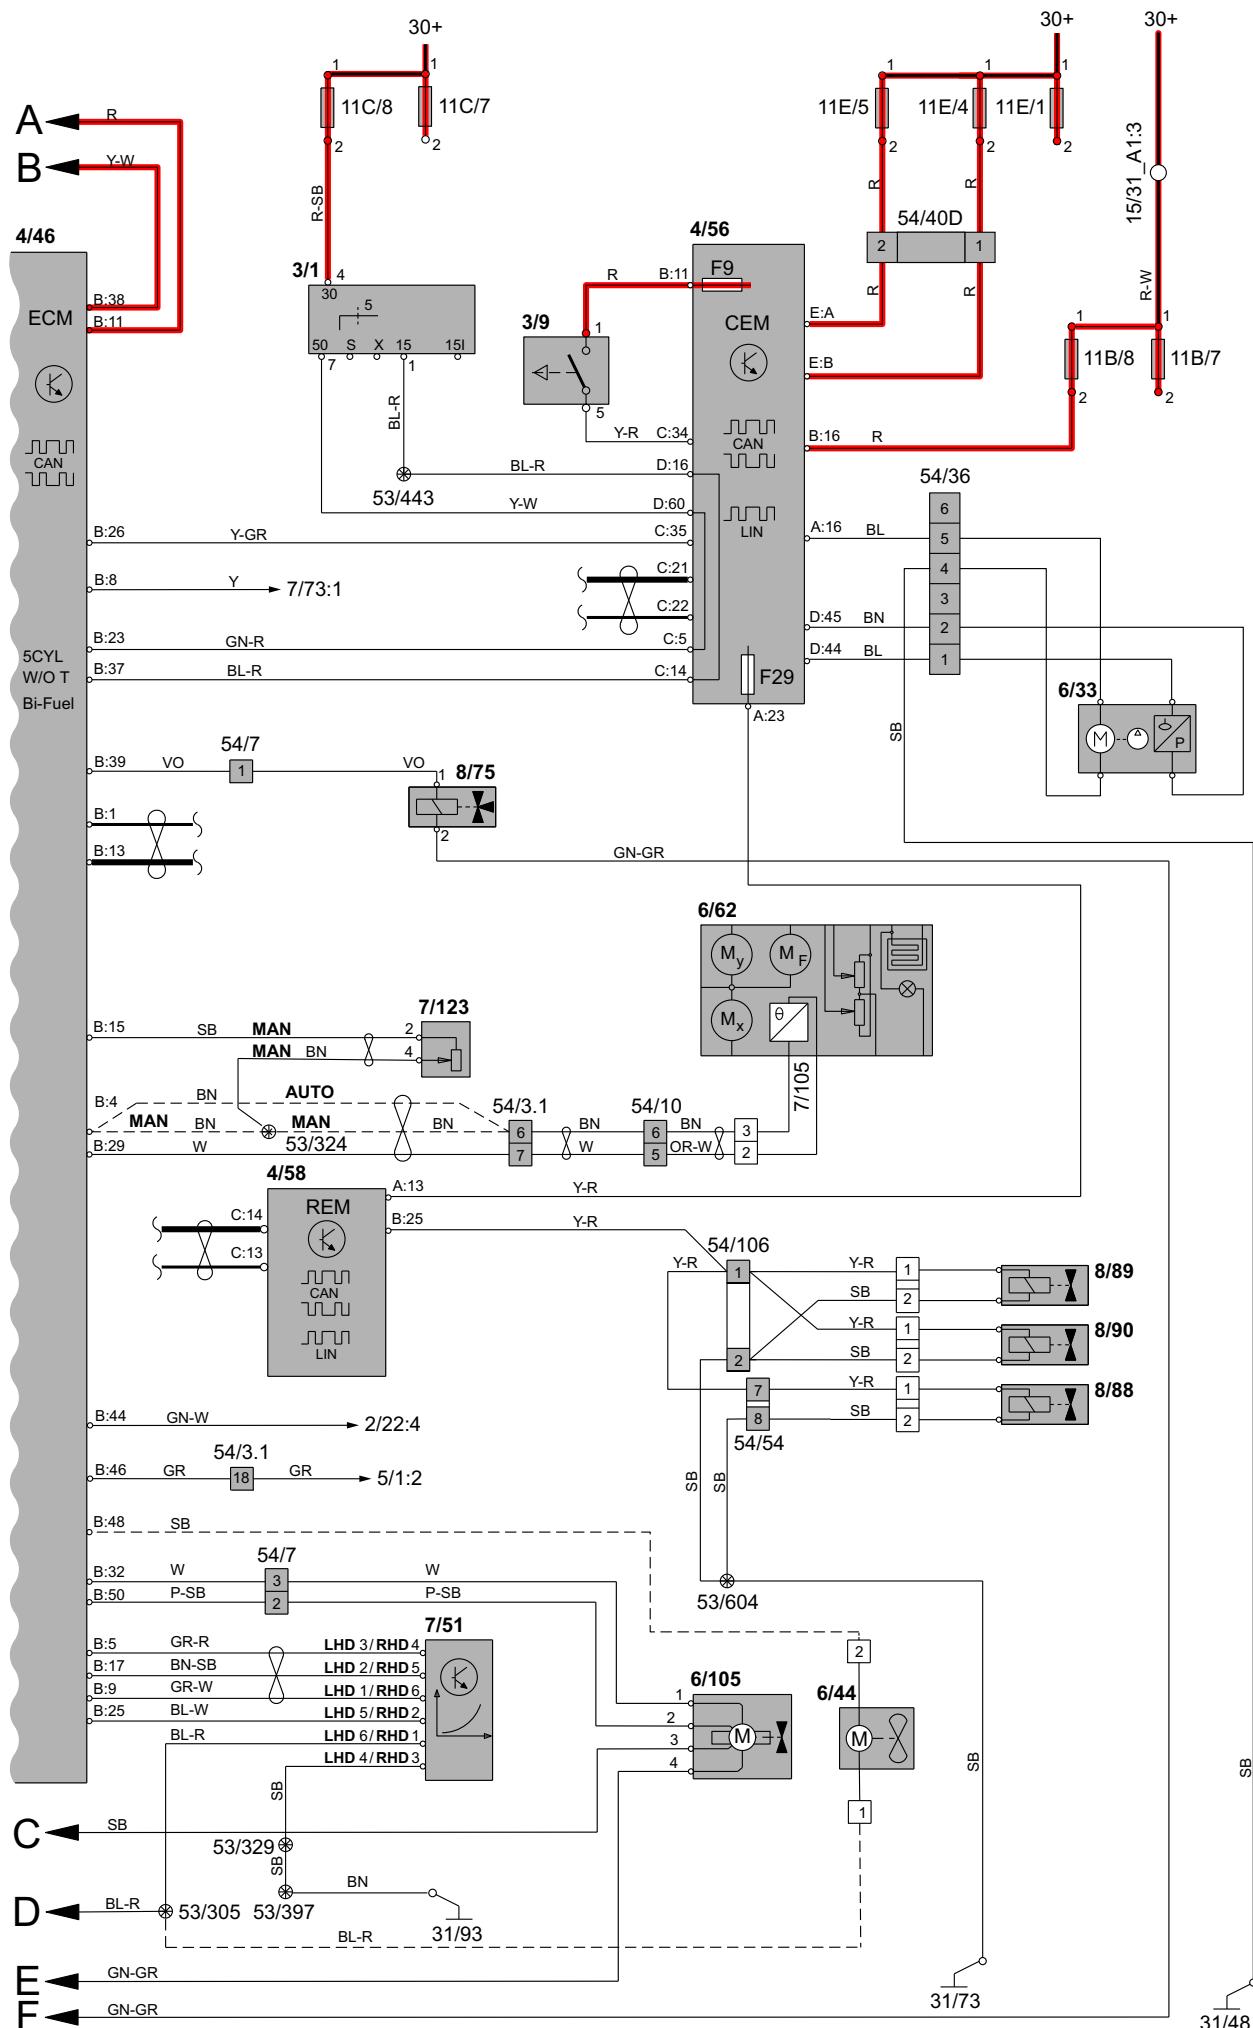


Grupp 23 Bränslesystem

Motorstyrsystem 5-Cyl. Diesel 1:3

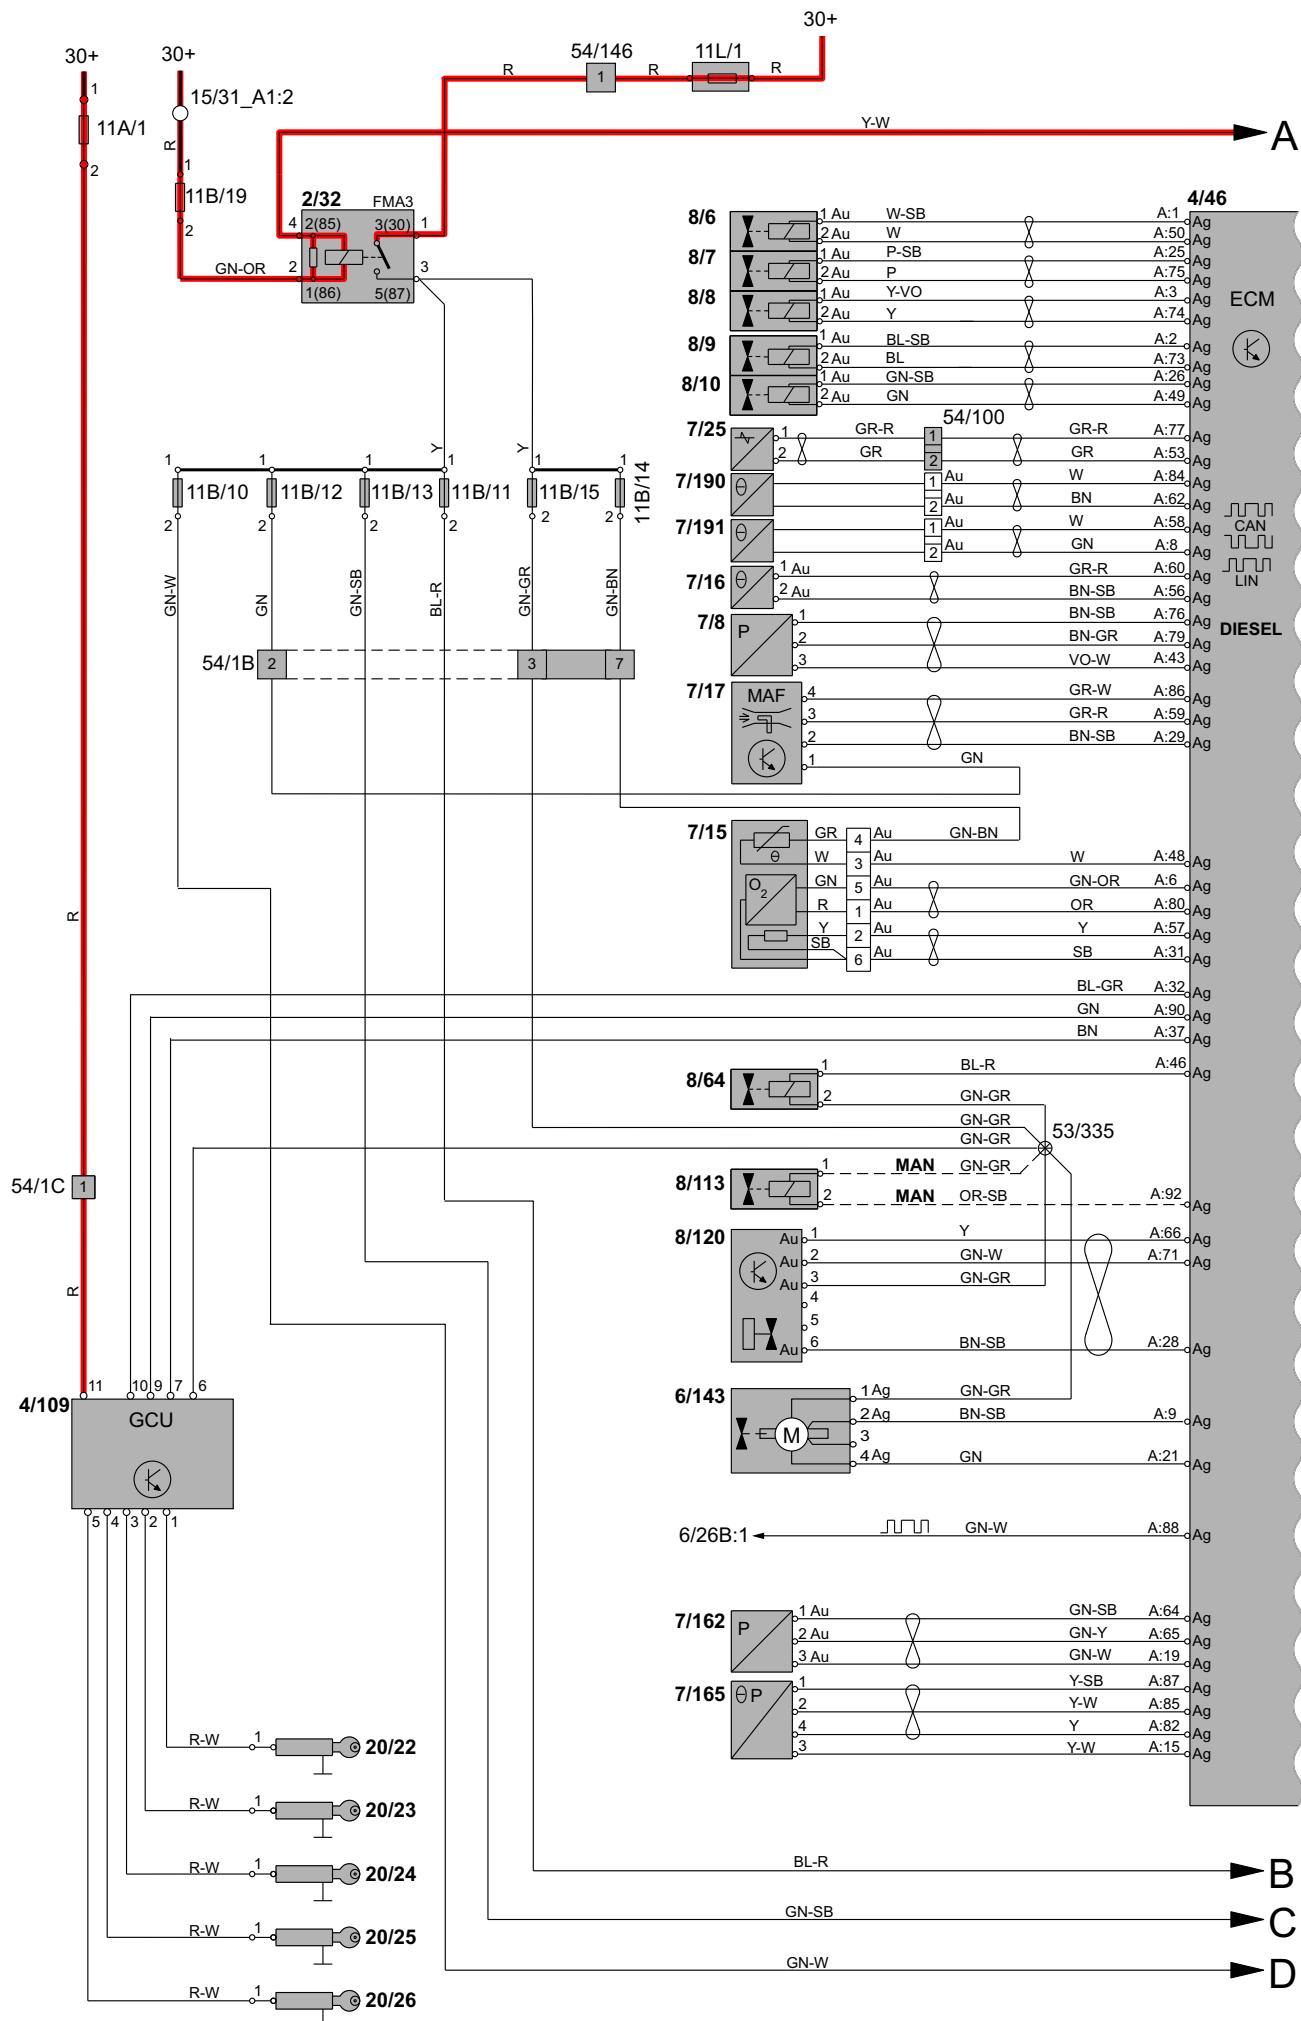


Grupp 23 Bränslesystem


Motorstyrsystem 5-Cyl. Diesel 2:3

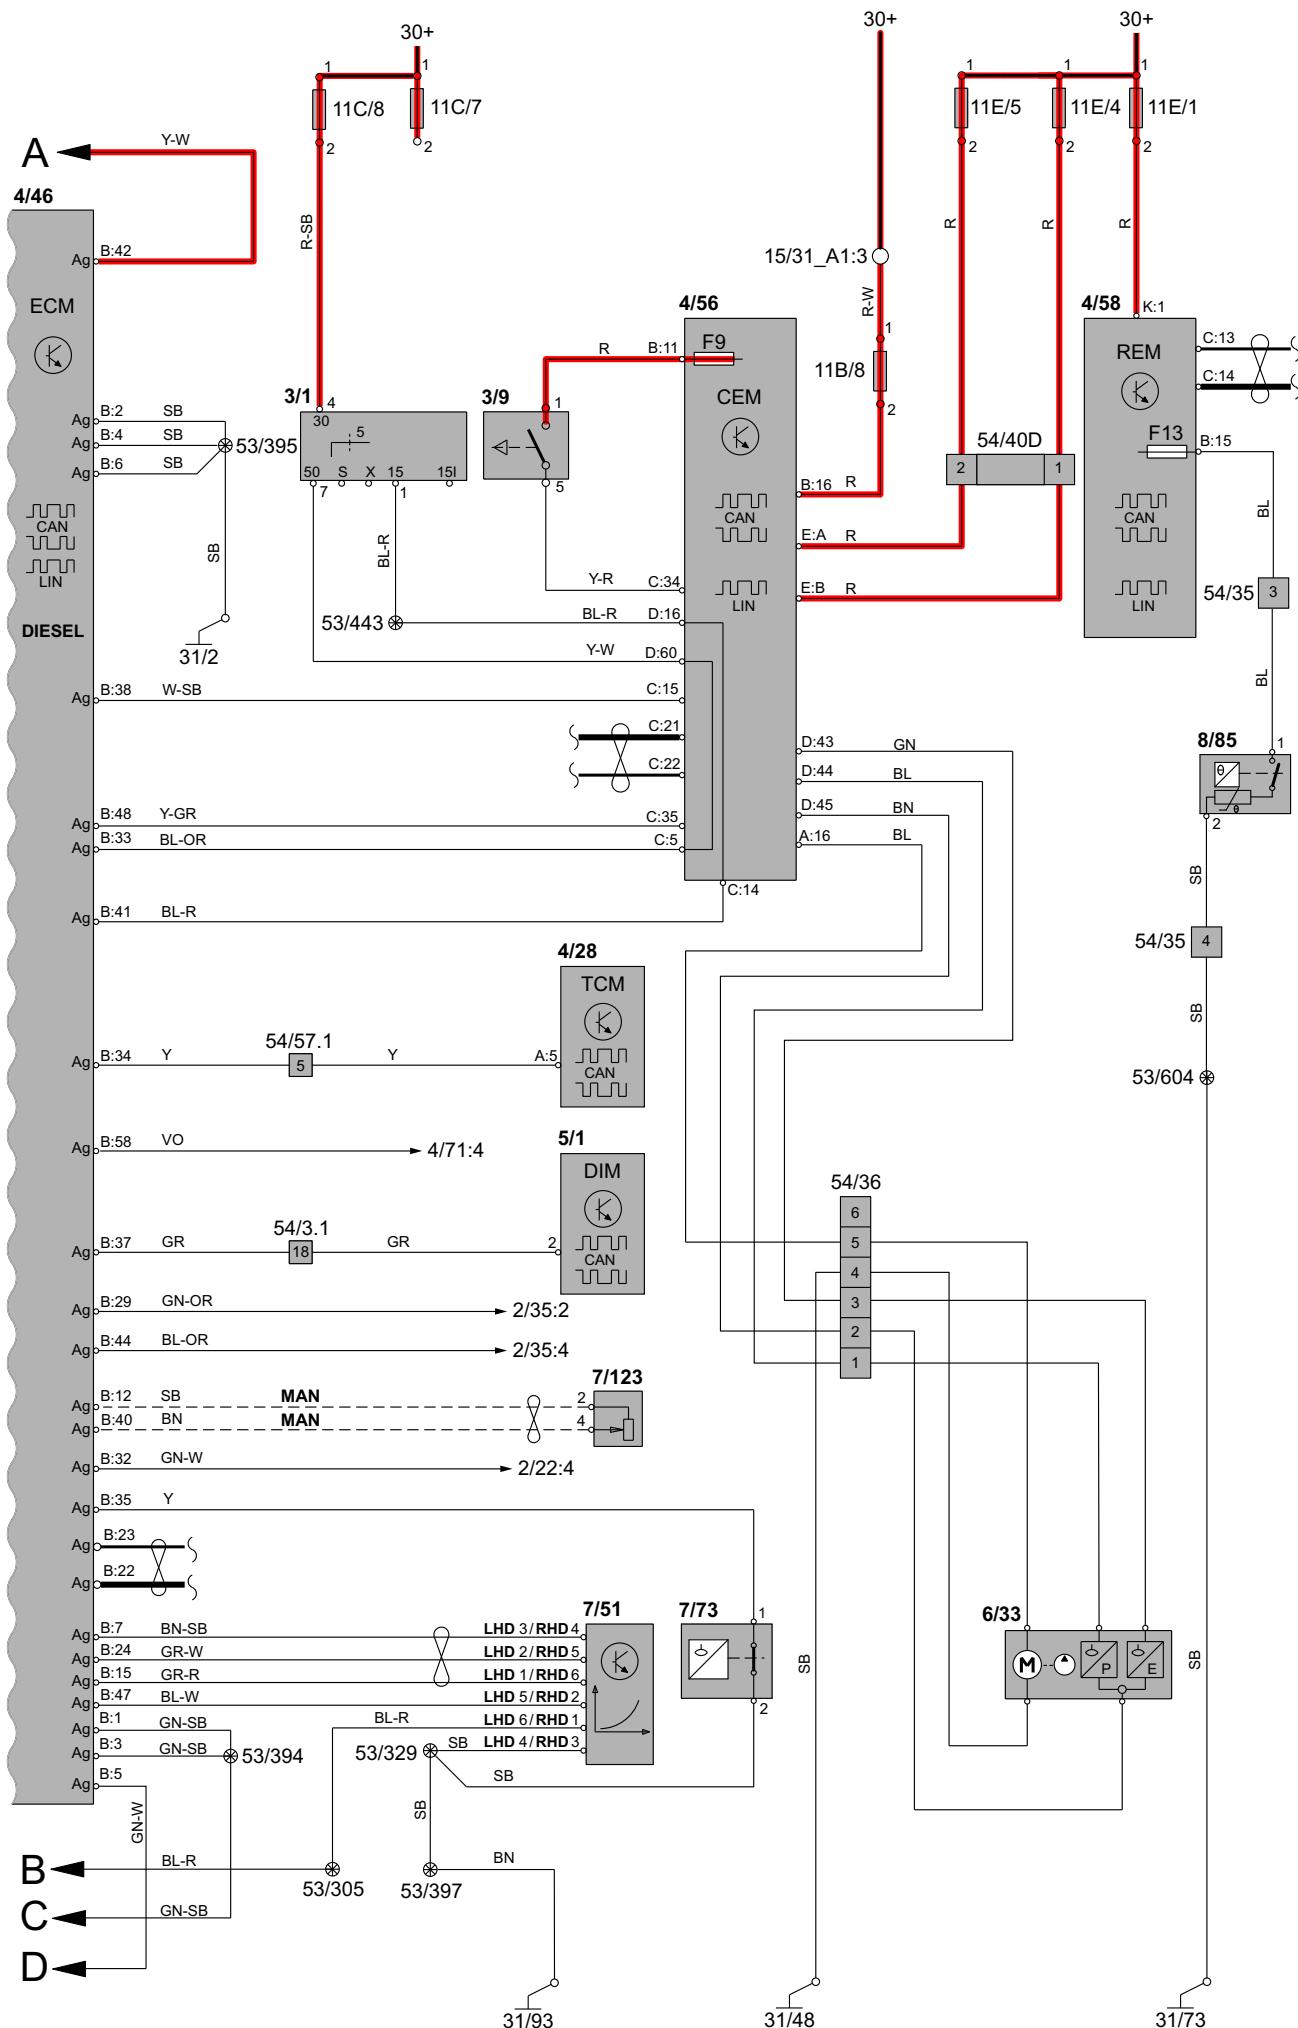


**Grupp 23 Bränslesystem
Motorstyrssystem 5-Cyl. Diesel 3:3**

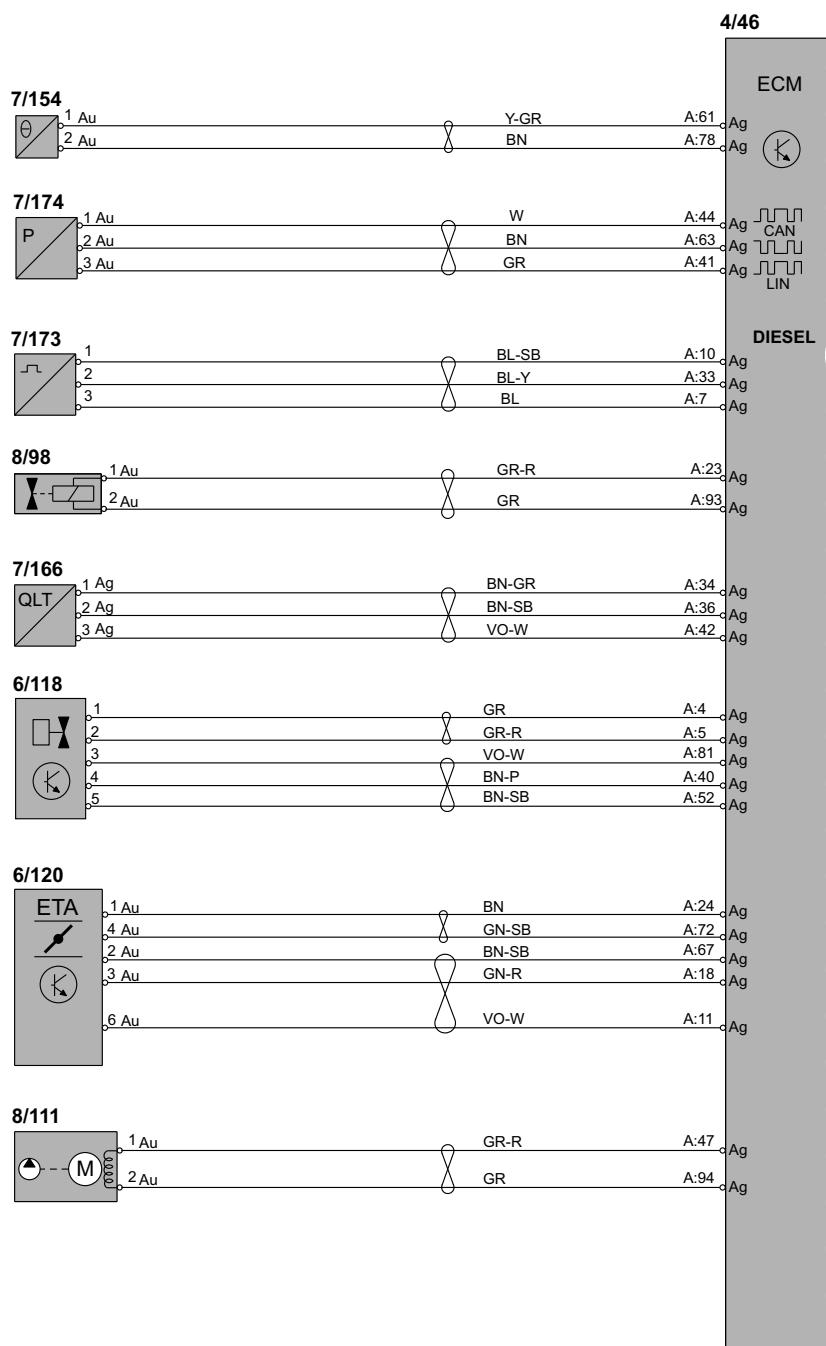


Grupp 23 Bränslesystem Emissionsstyrning 5-Cyl.

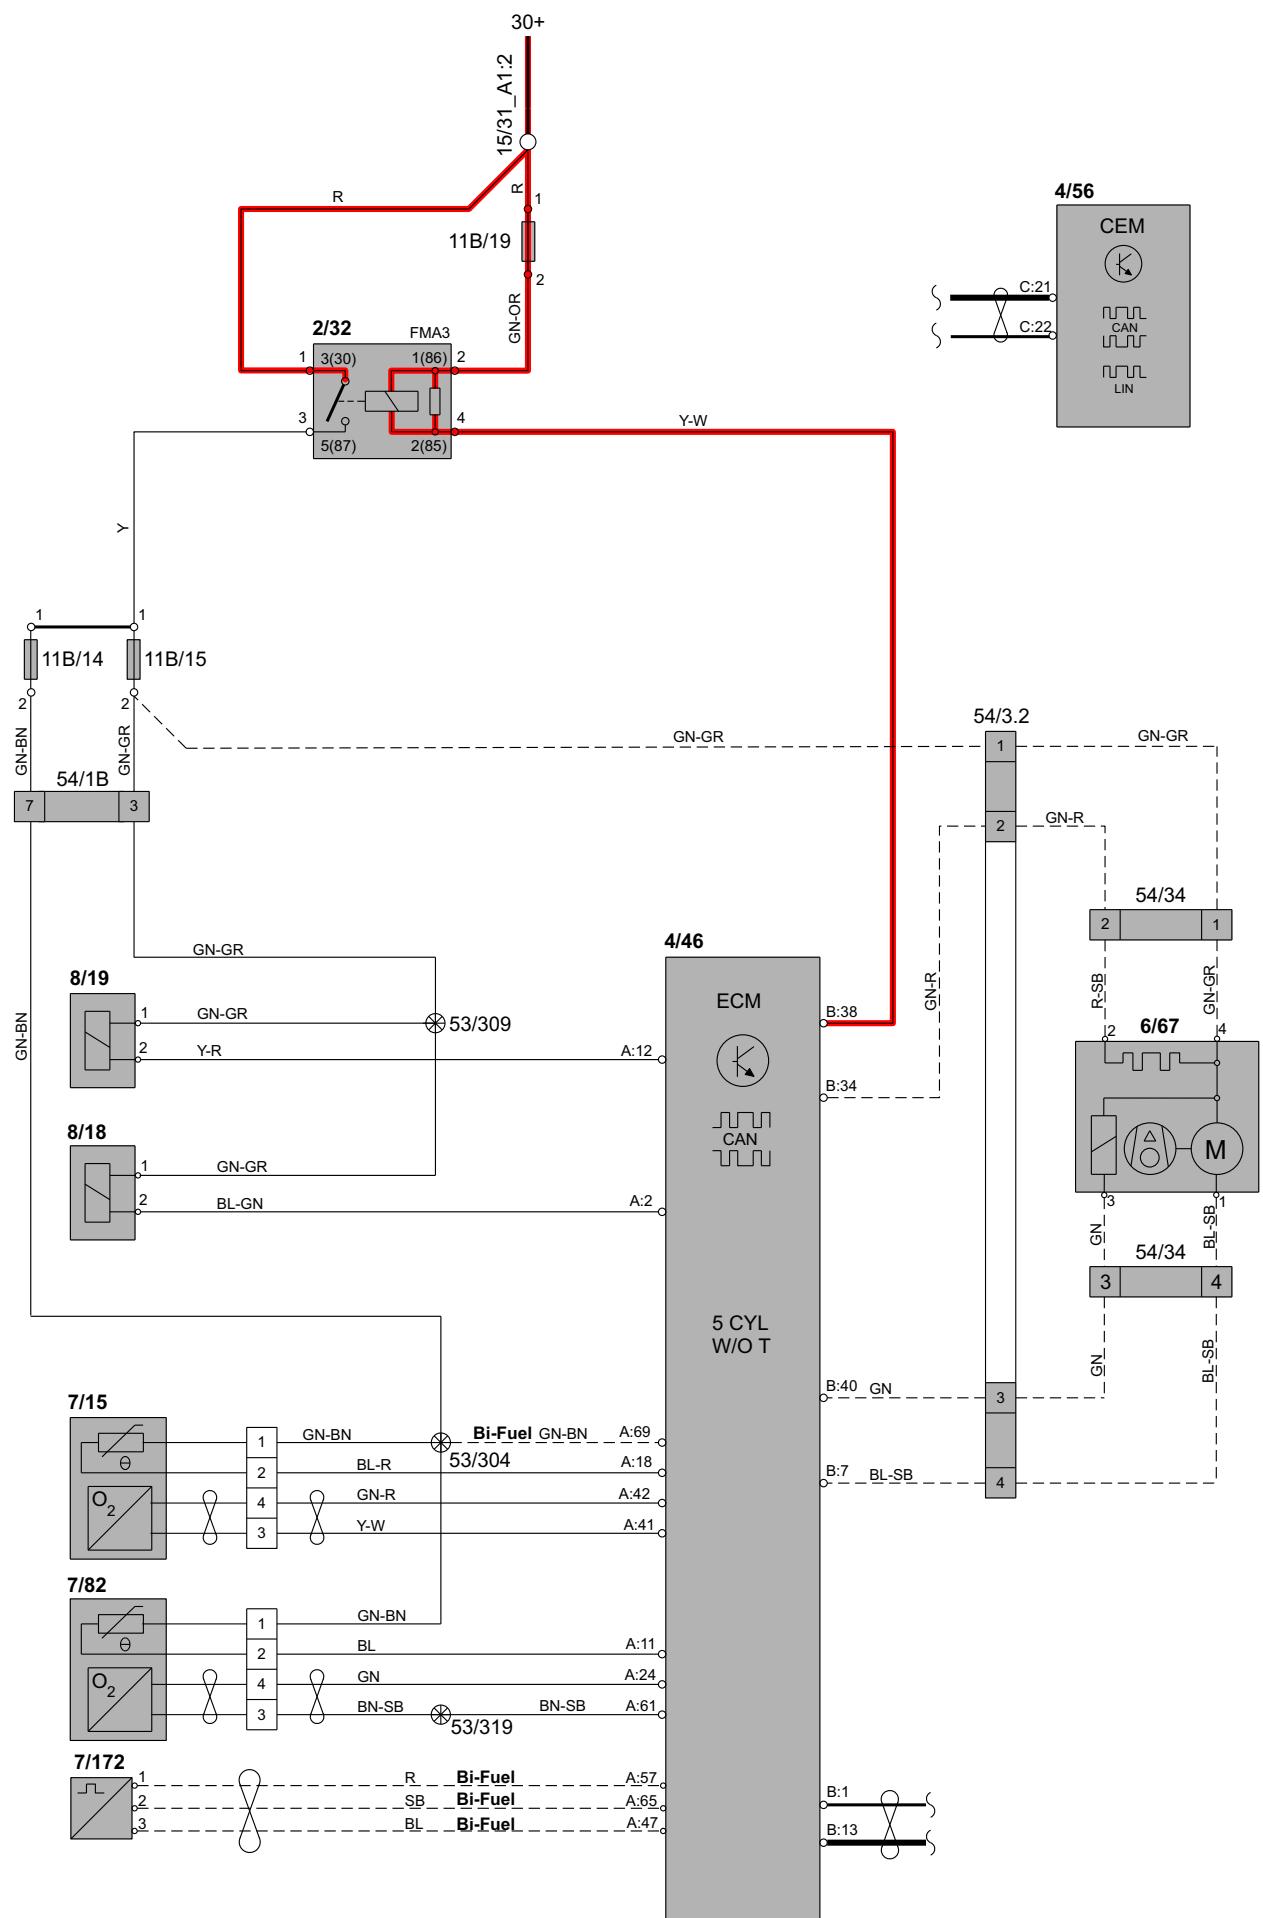


Grupp 23 Bränslesystem Emissionsstyrning 5-Cyl. Turbo

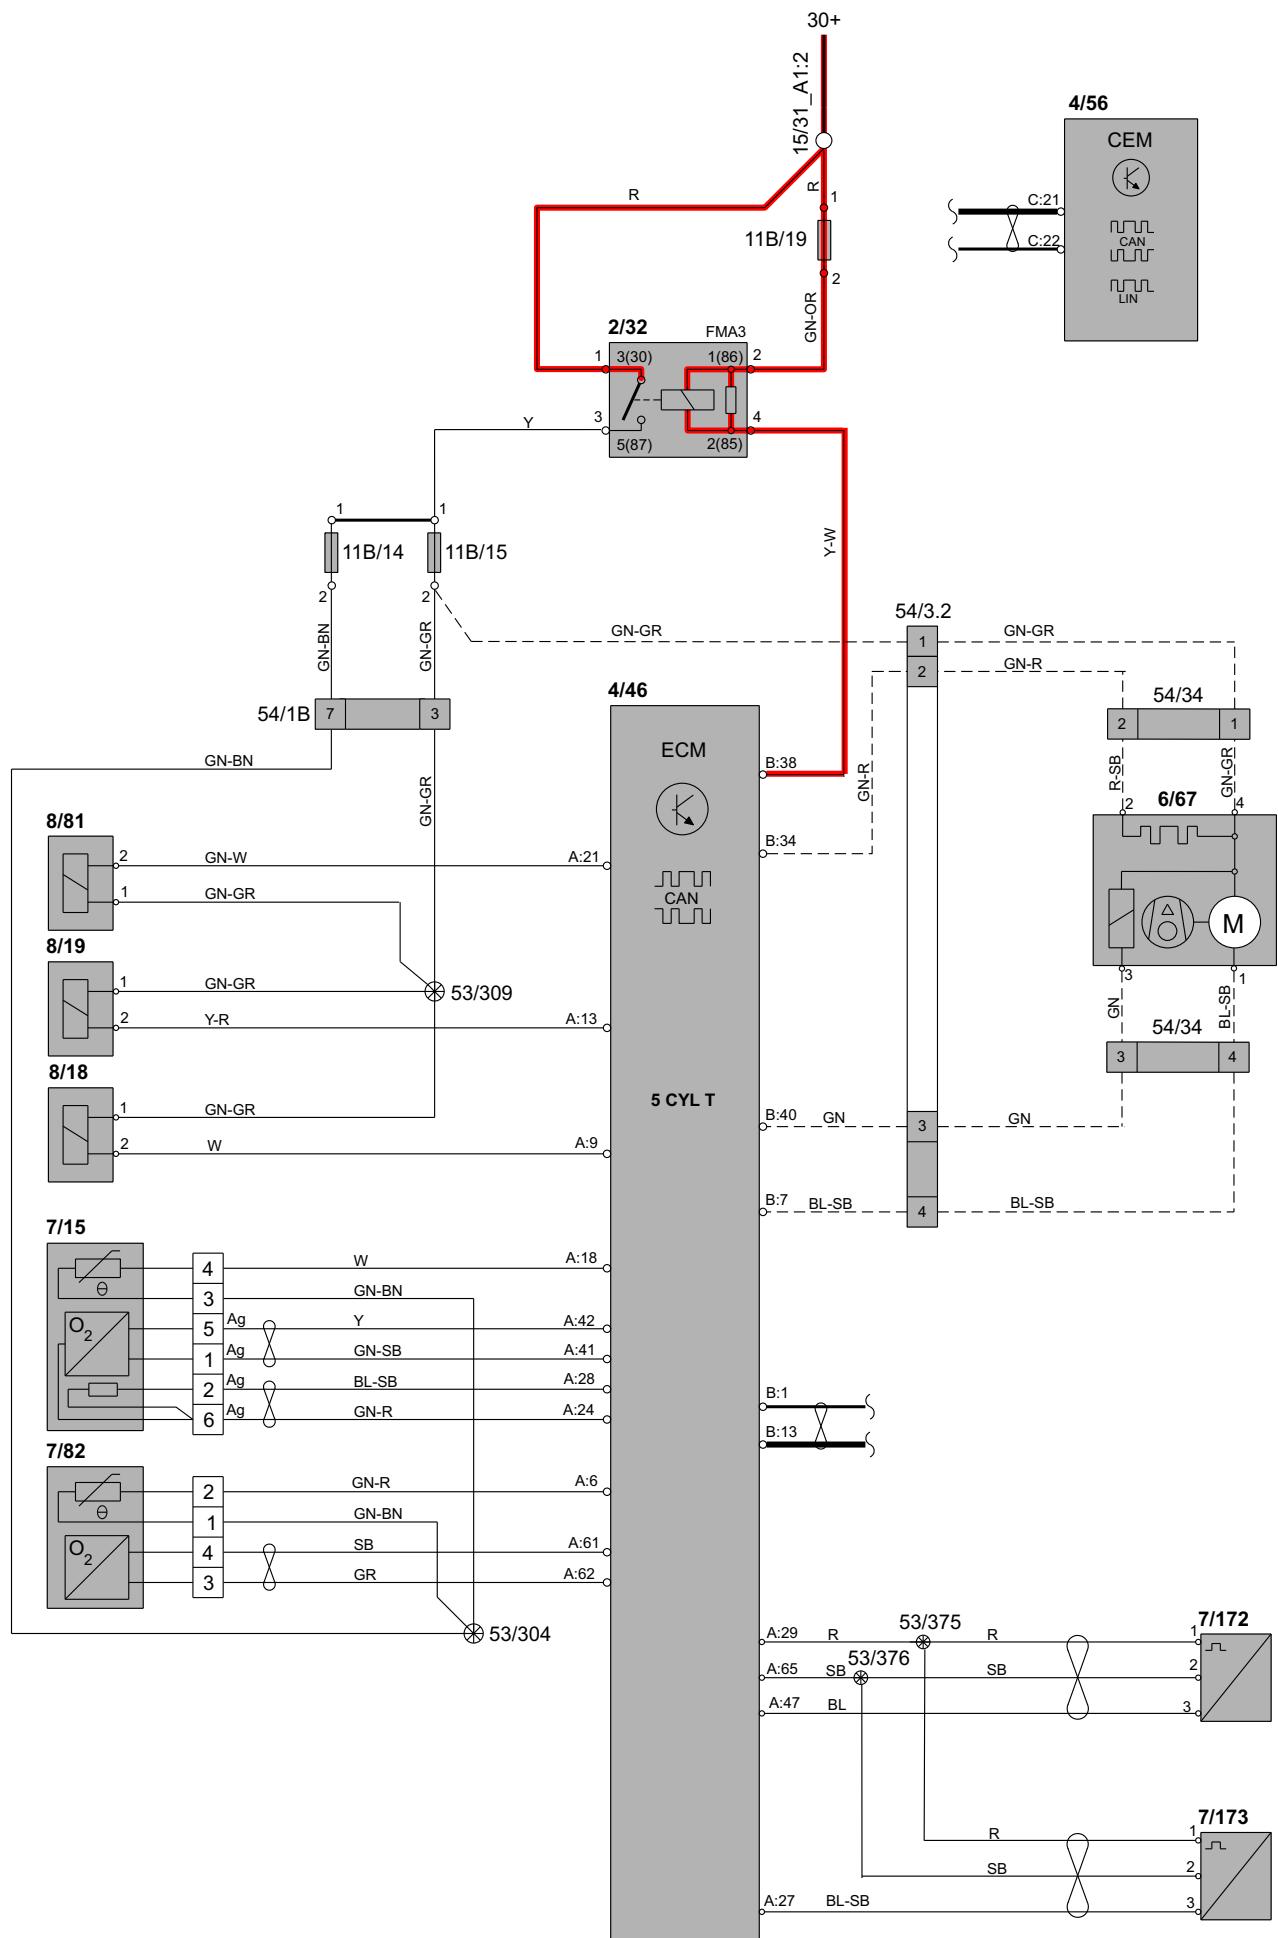


Grupp 26 Kylsystem Elkylfläkt

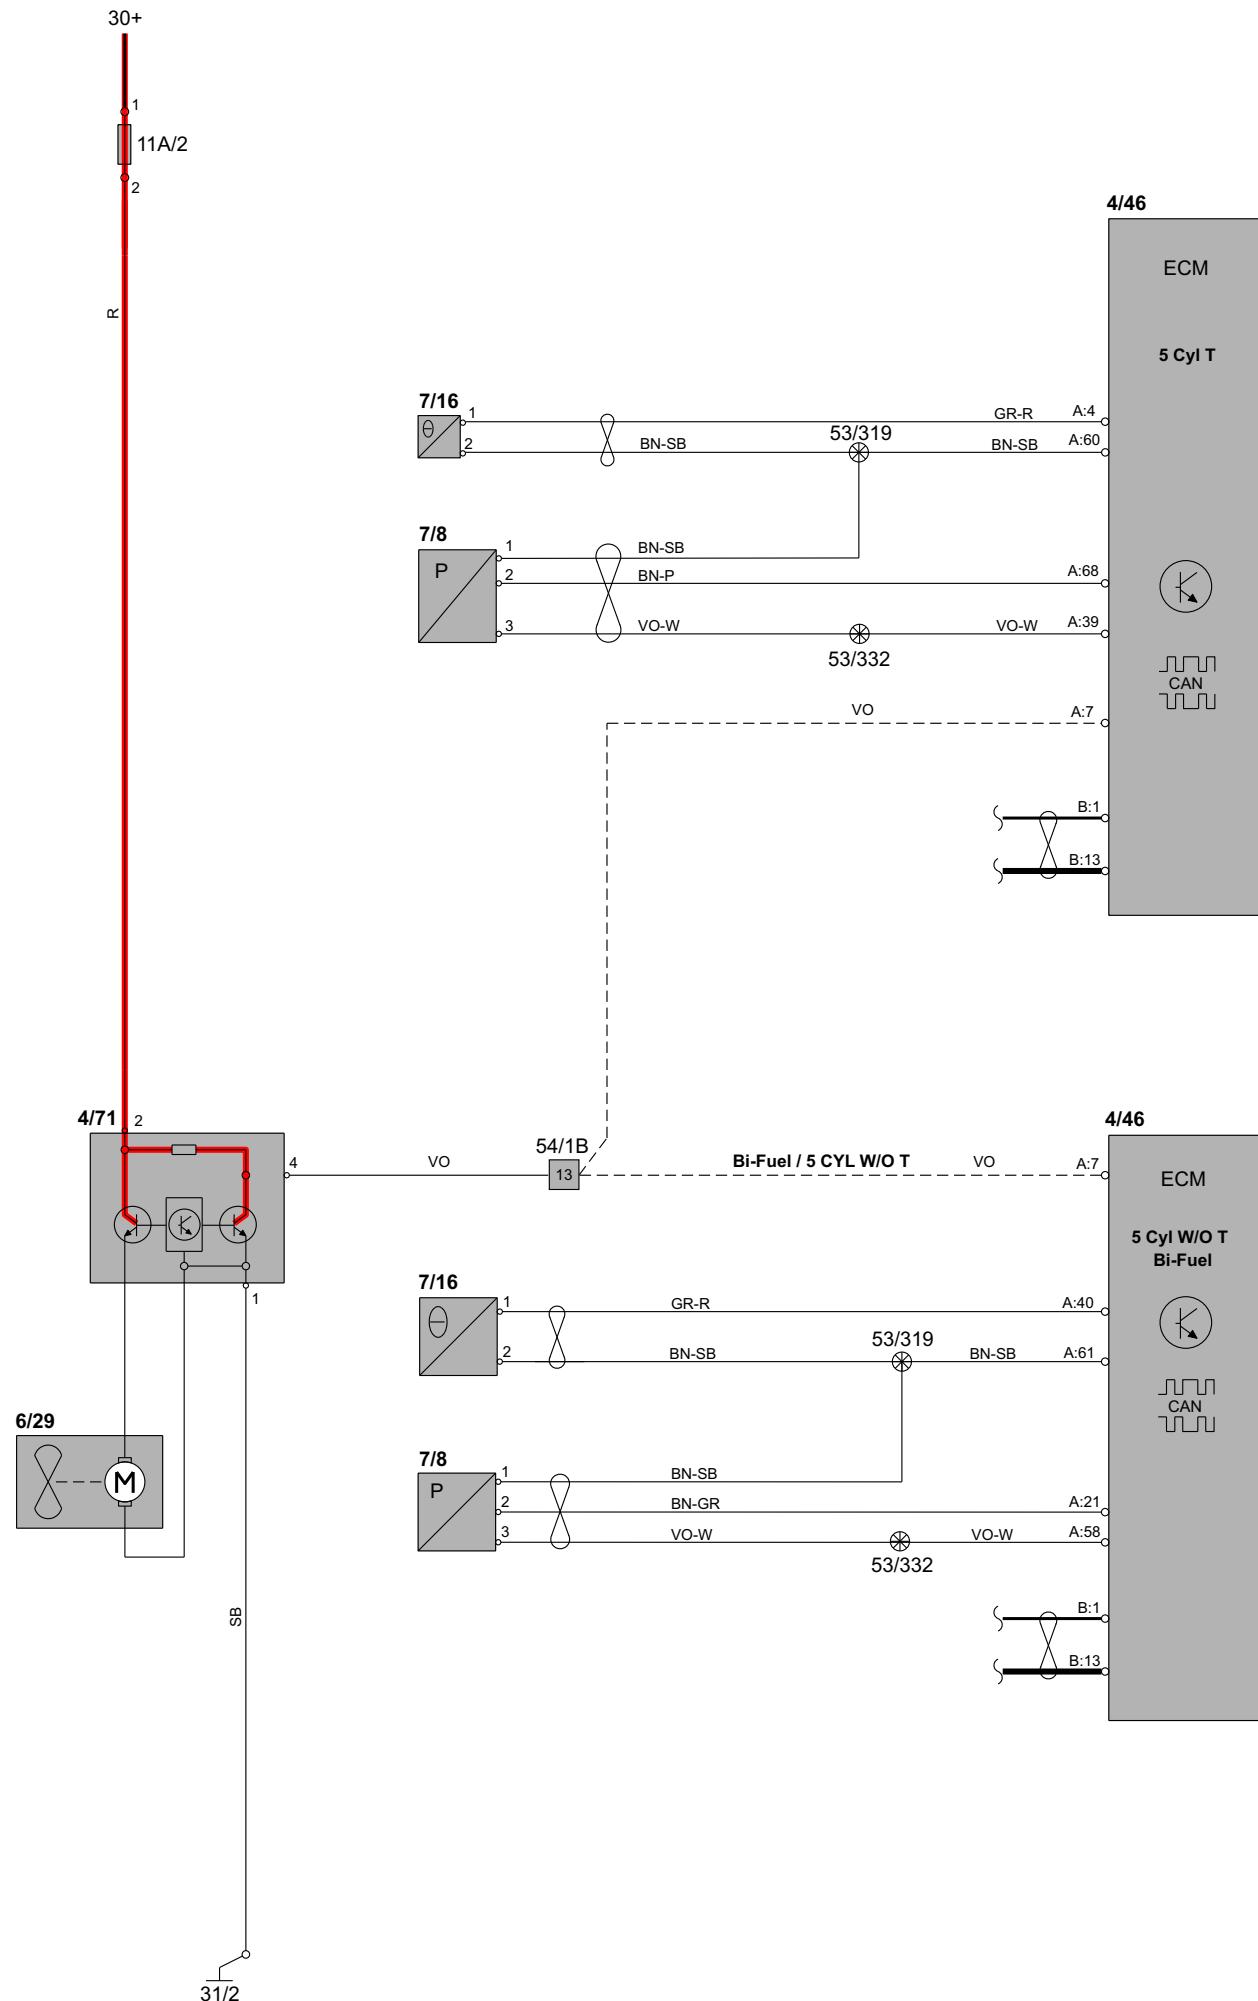

Grupp 26 Kylsystem Elkylfläkt Diesel

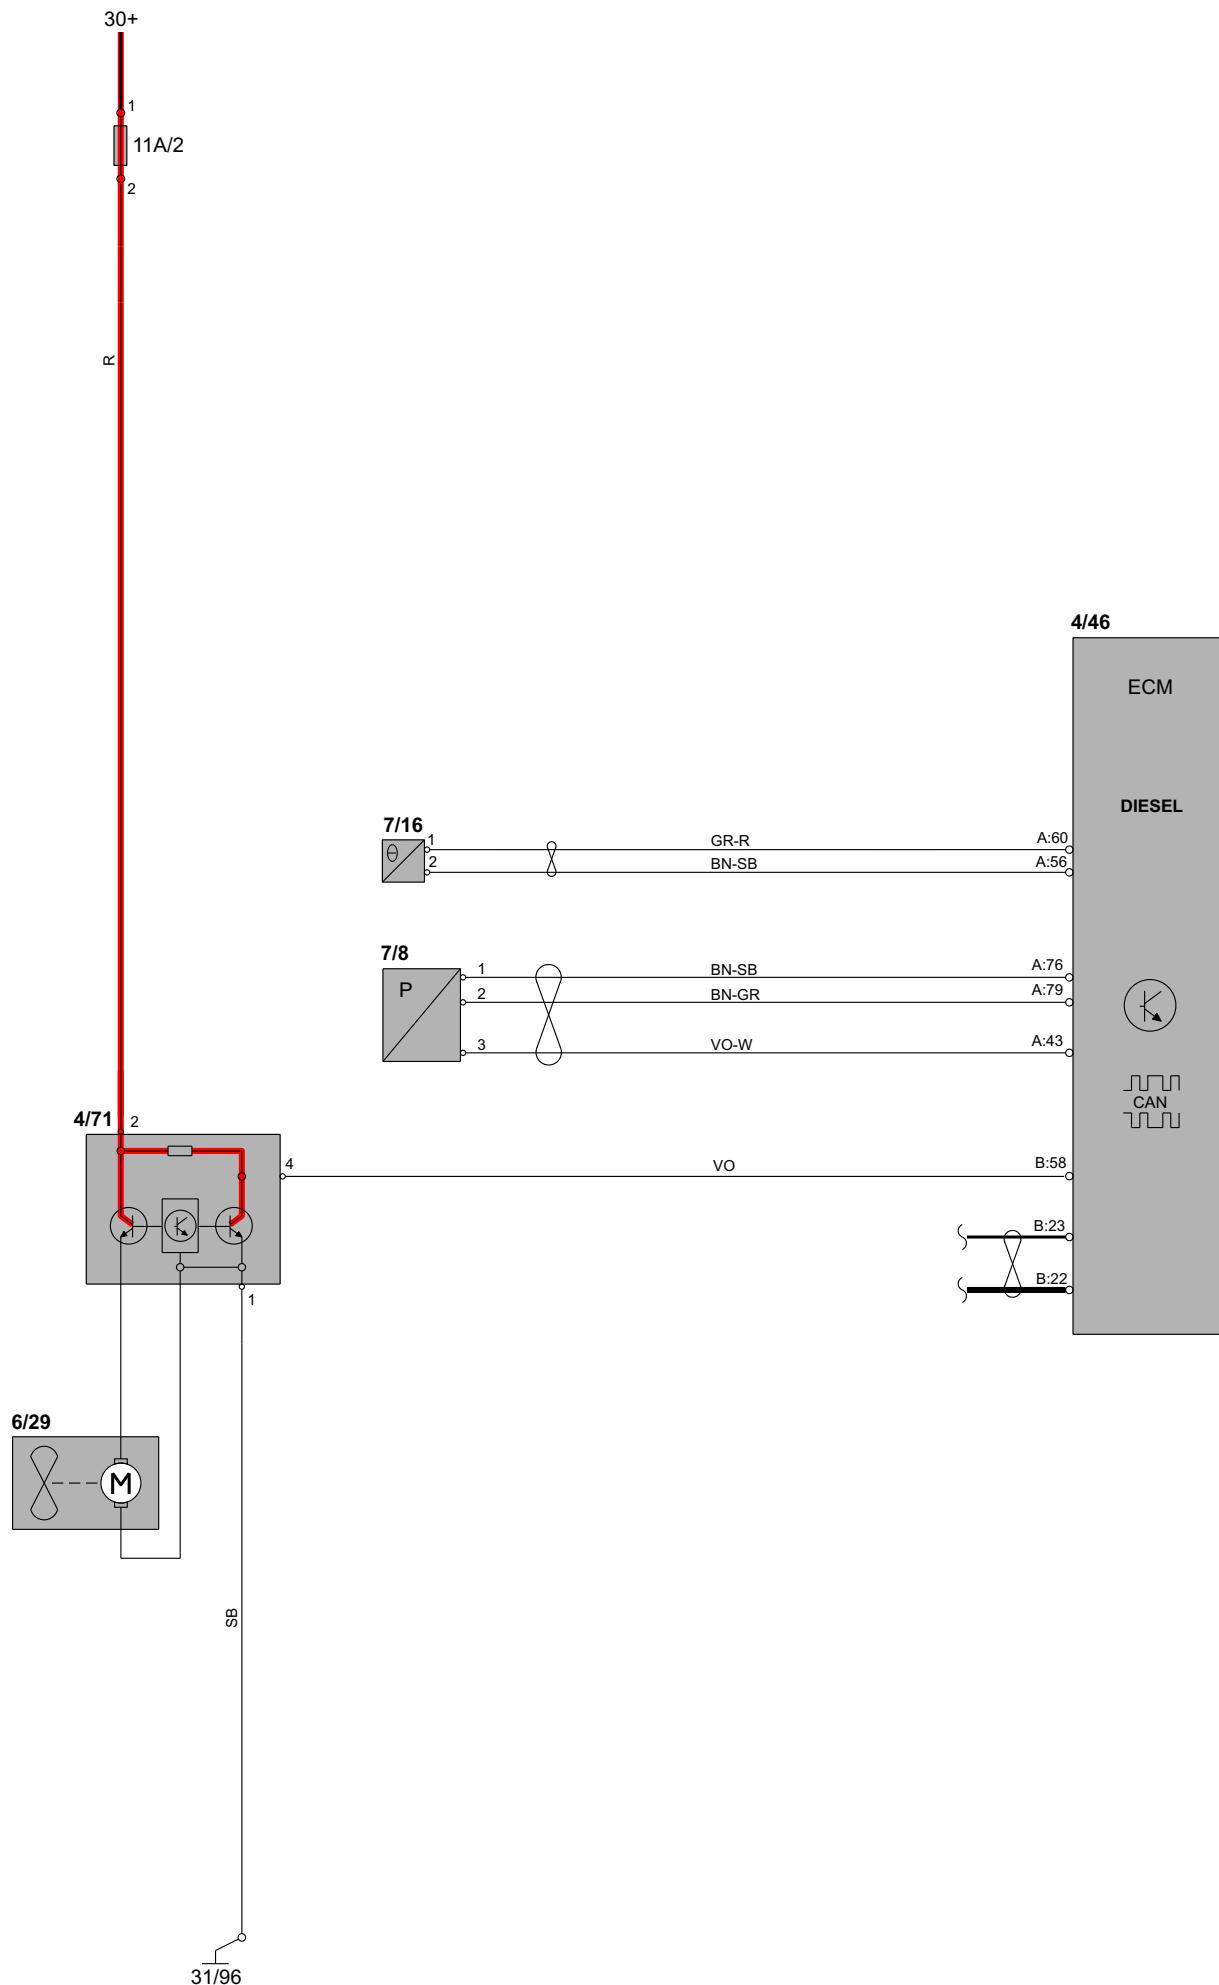


Grupp 27 Motorreglage Konstantfarthållare

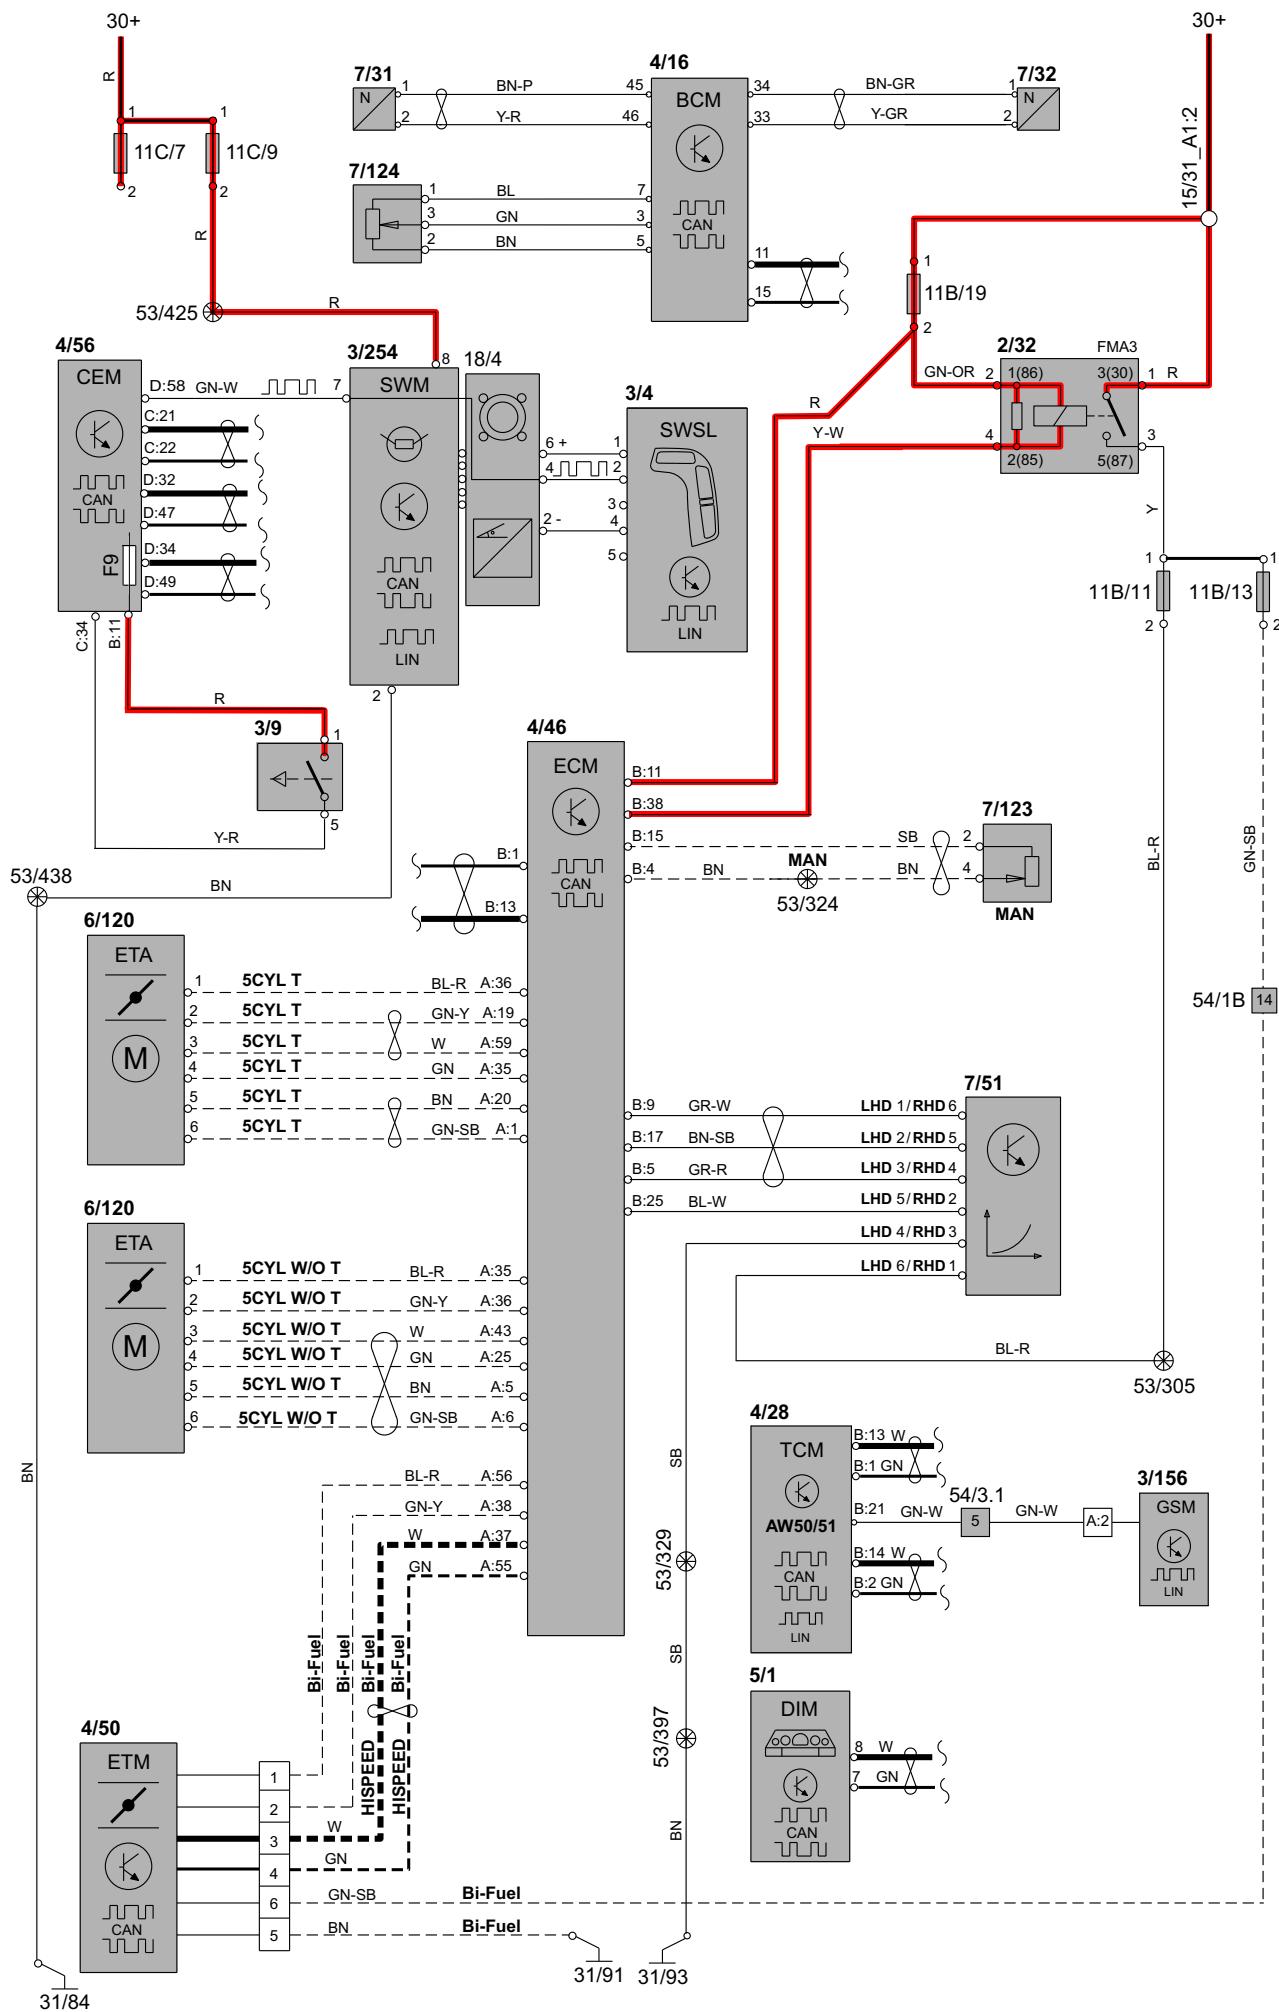


Grupp 27 Motorreglage

Konstantfarthållare, Diesel

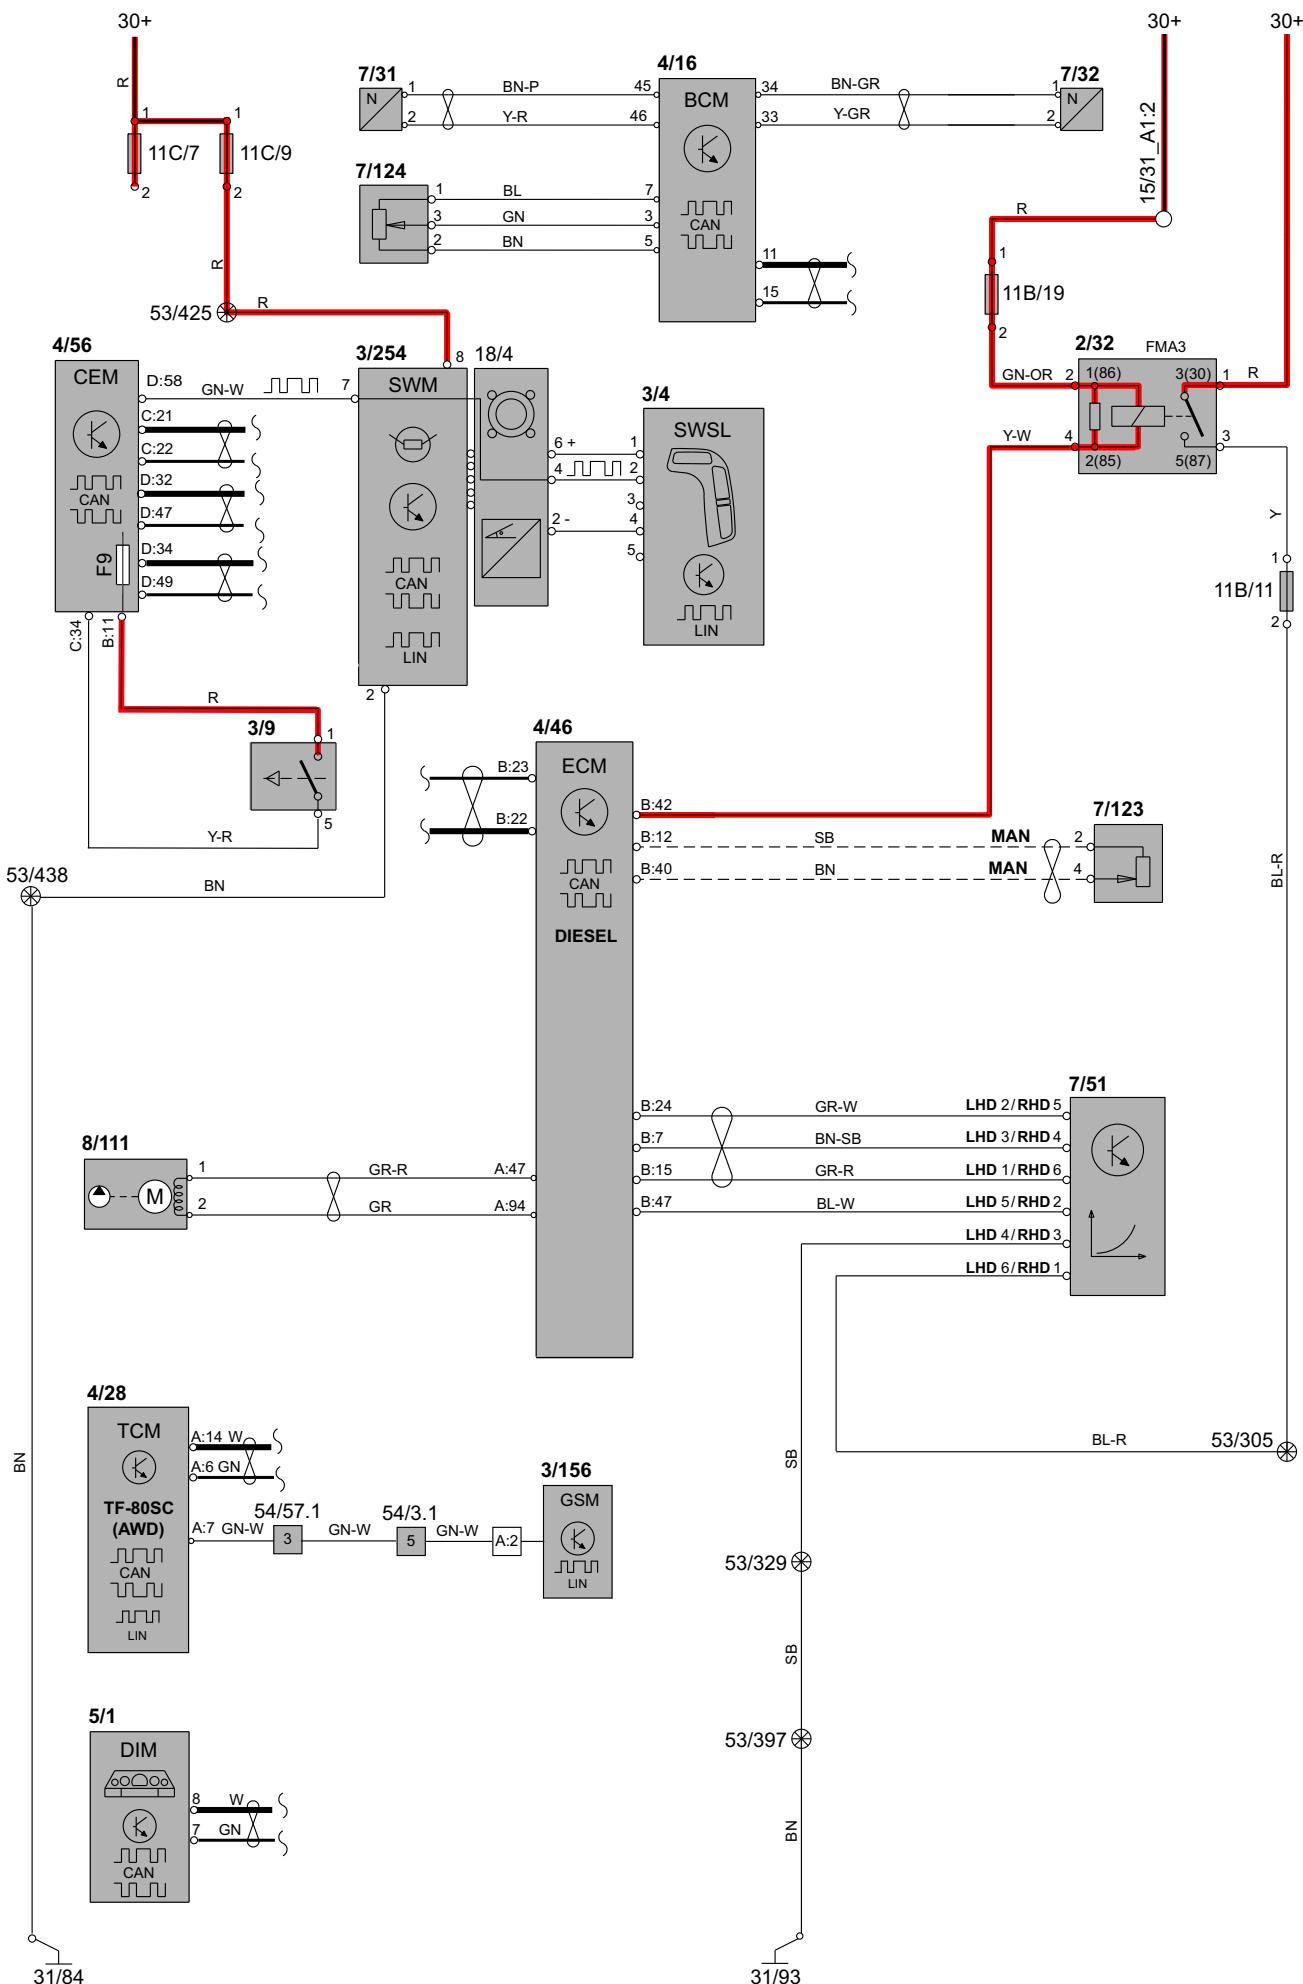


Grupp 32 Generator och laddningsregulator Strömförsörjning

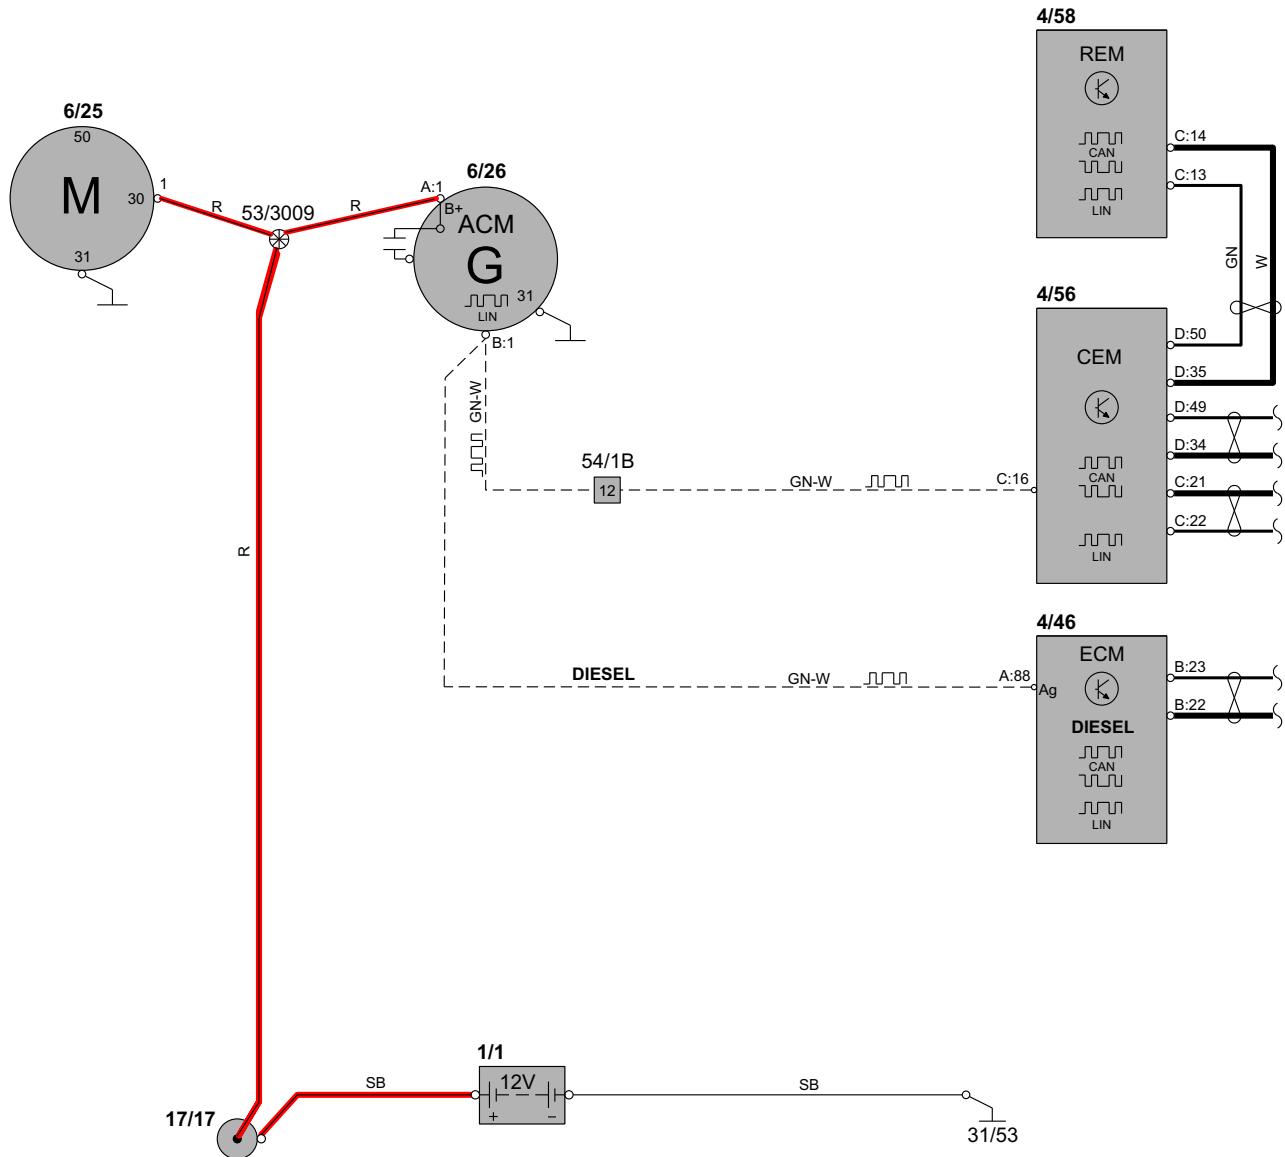


Grupp 33 Startsystem

Startsystem

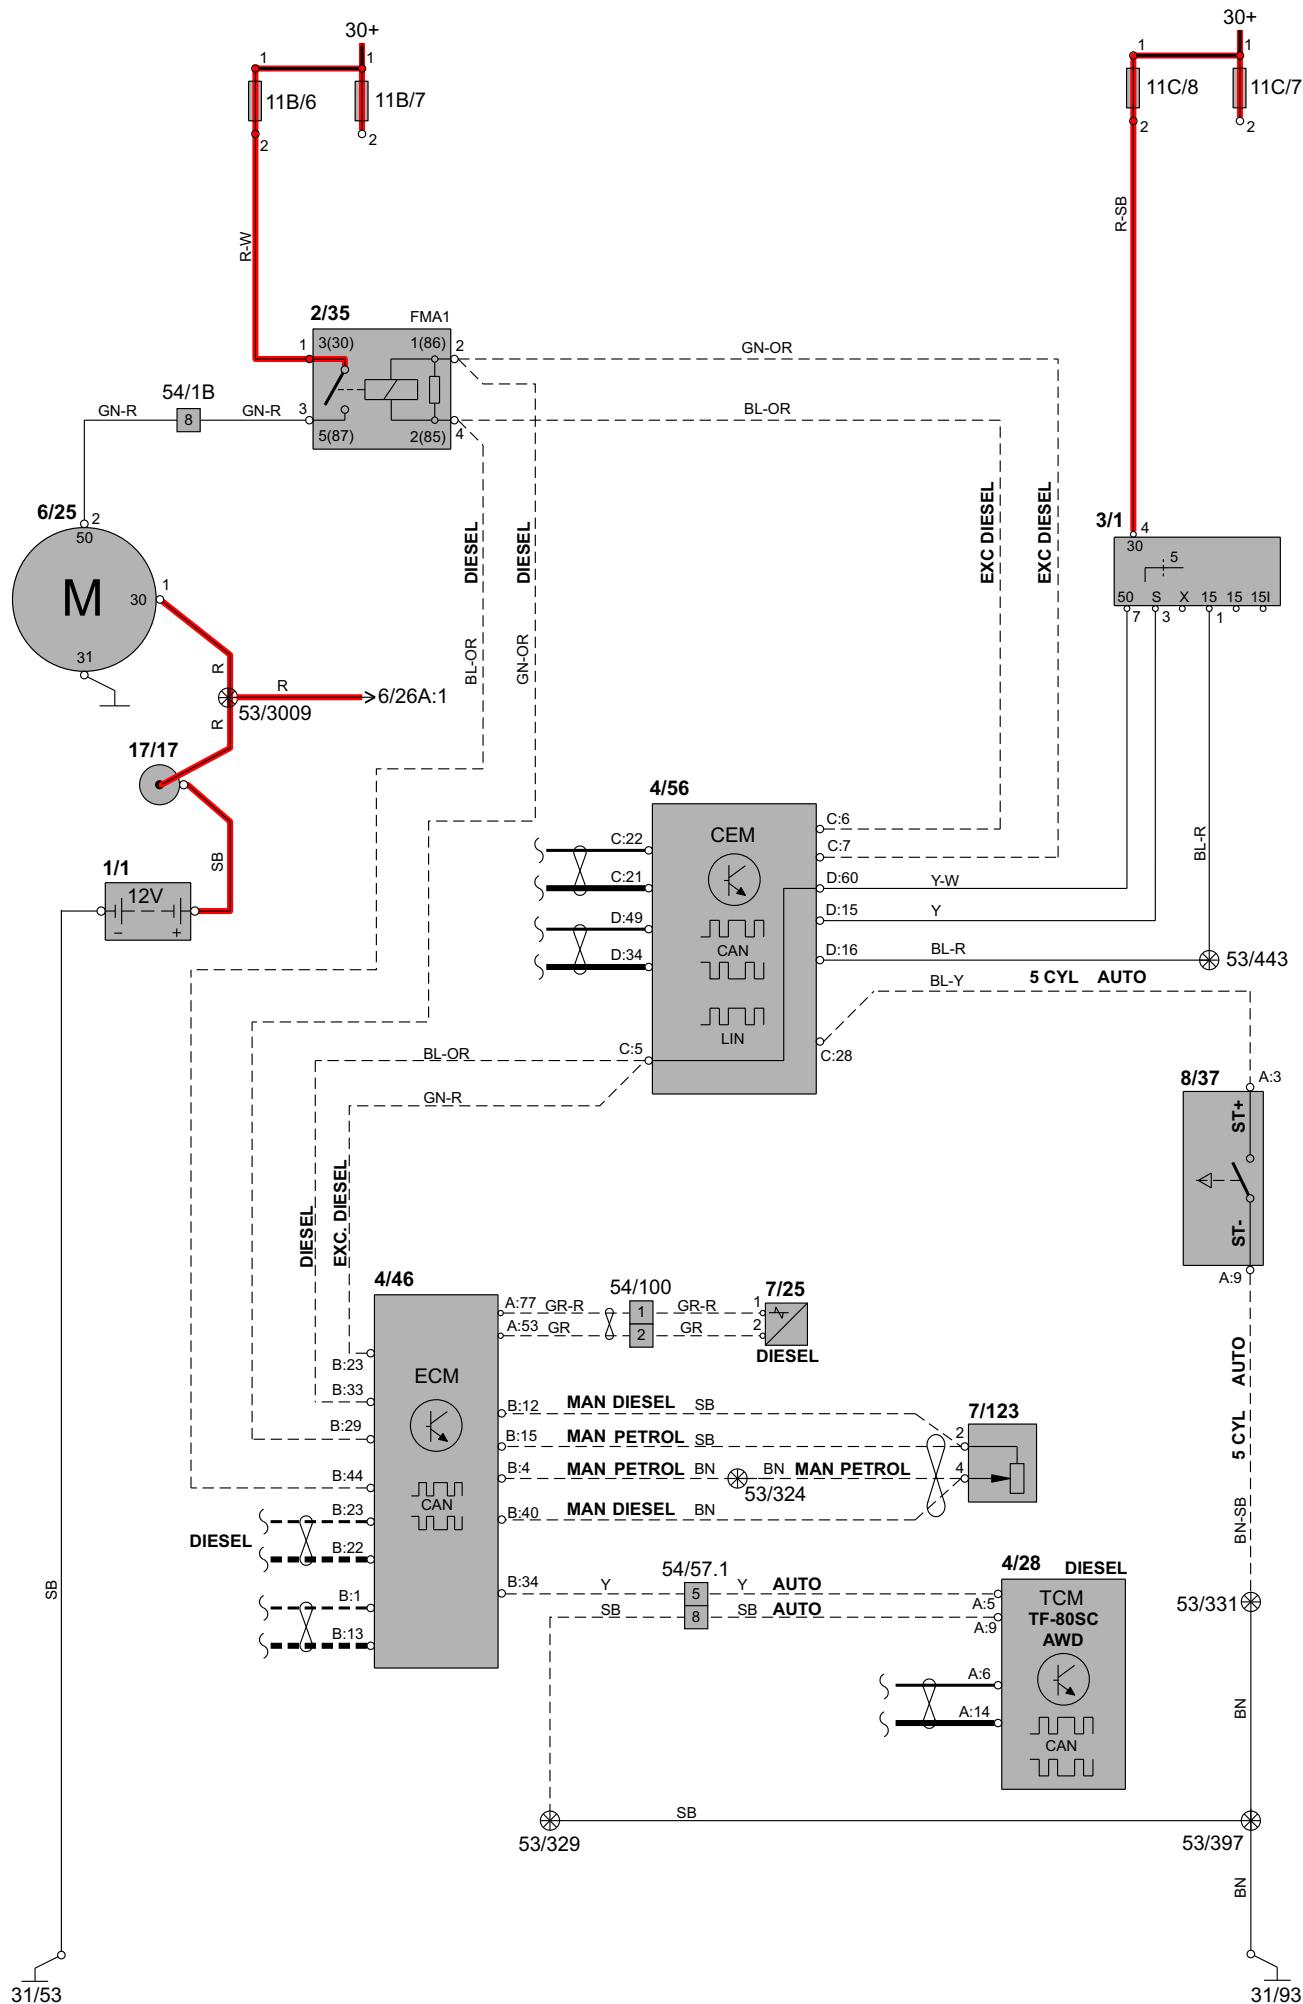


Grupp 35 Belysning

Hel- och halvljus (Bi-Xenon) & Varselljus

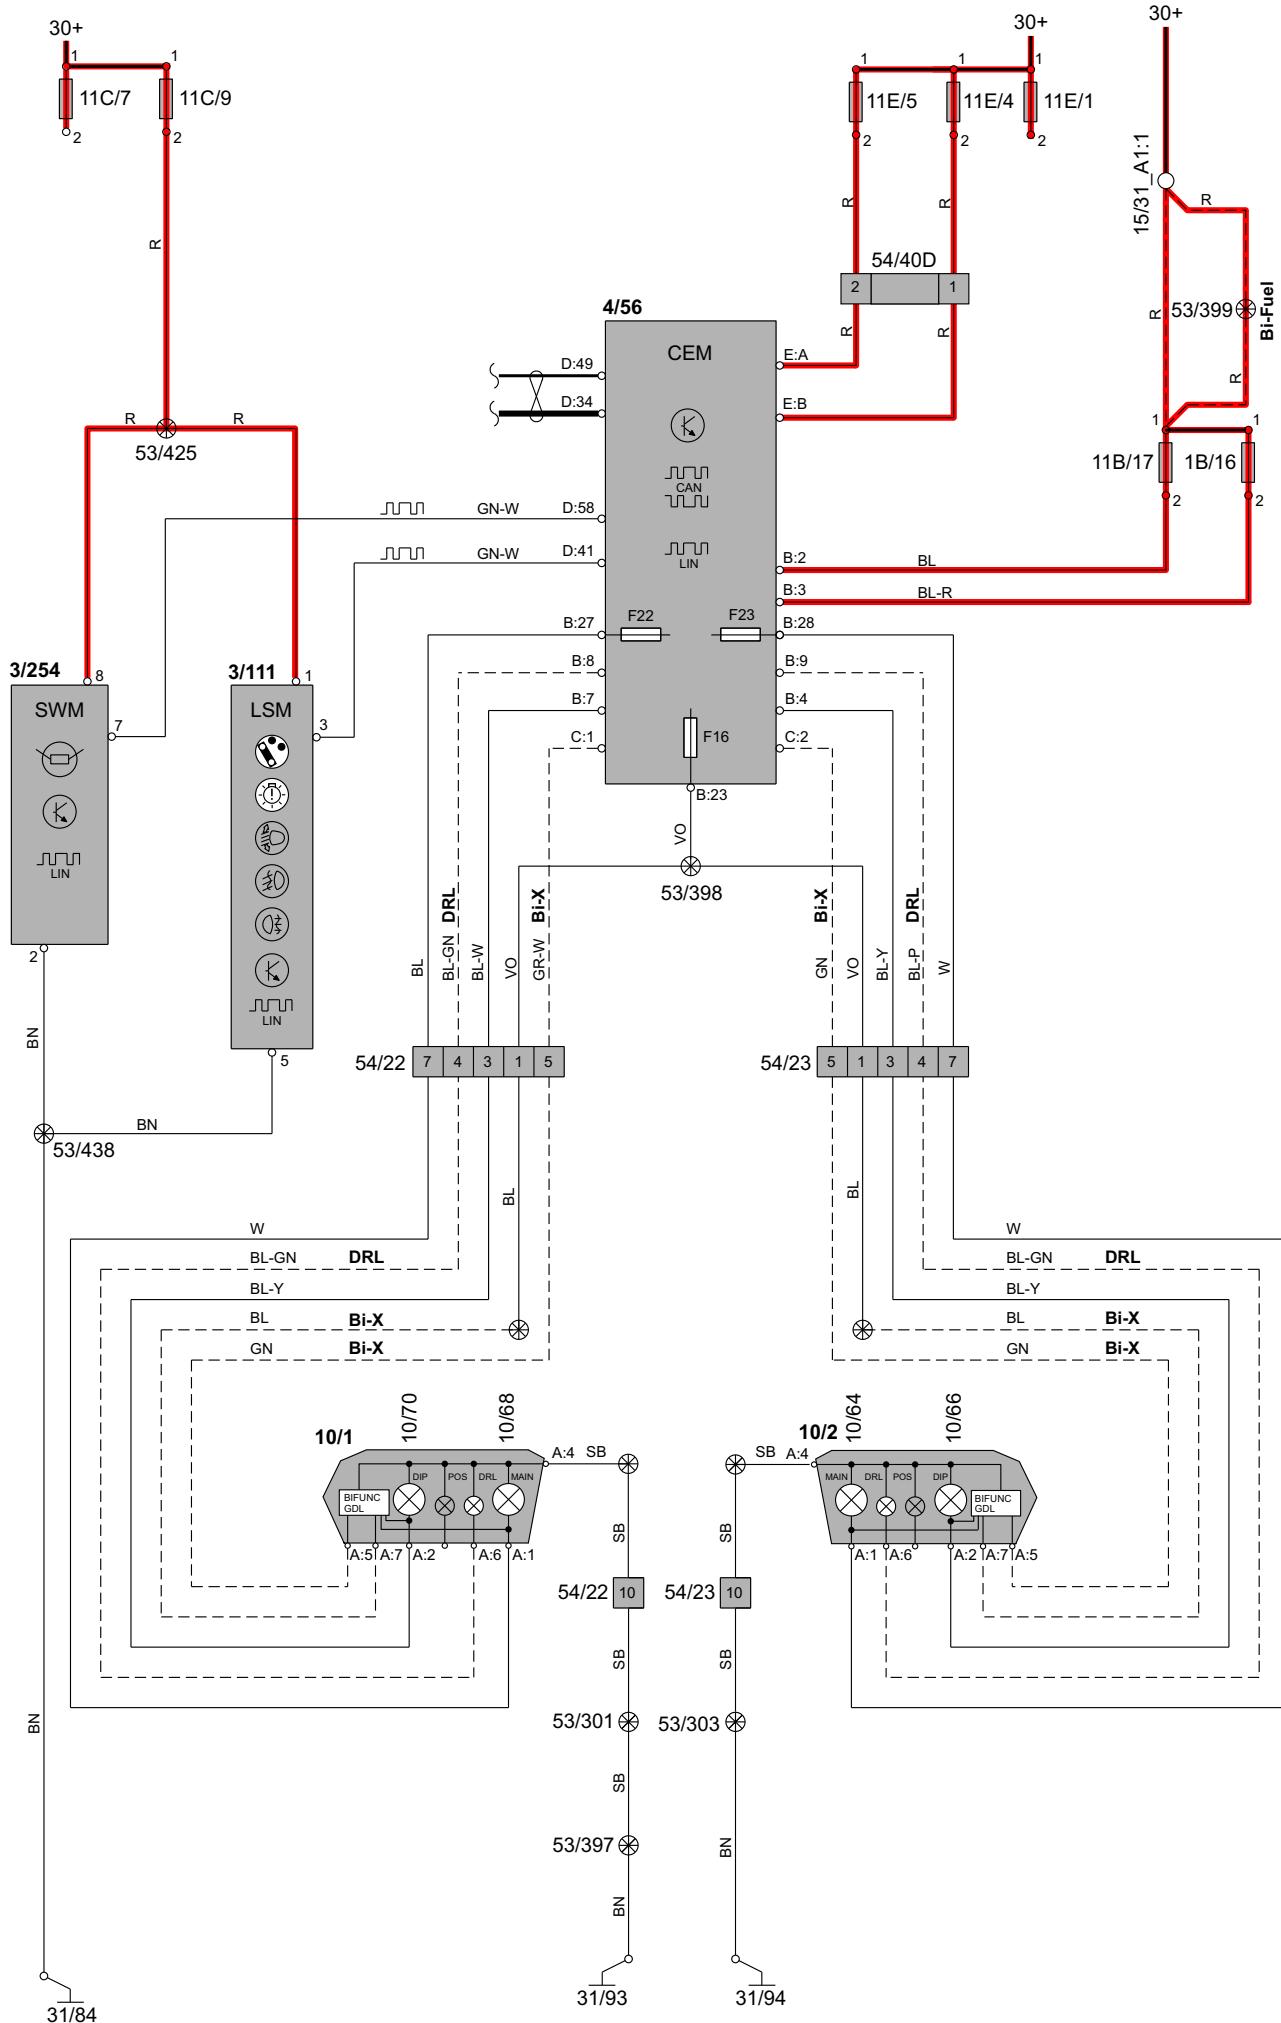


Grupp 35 Belysning

Aktiva strålkastare (ABL)

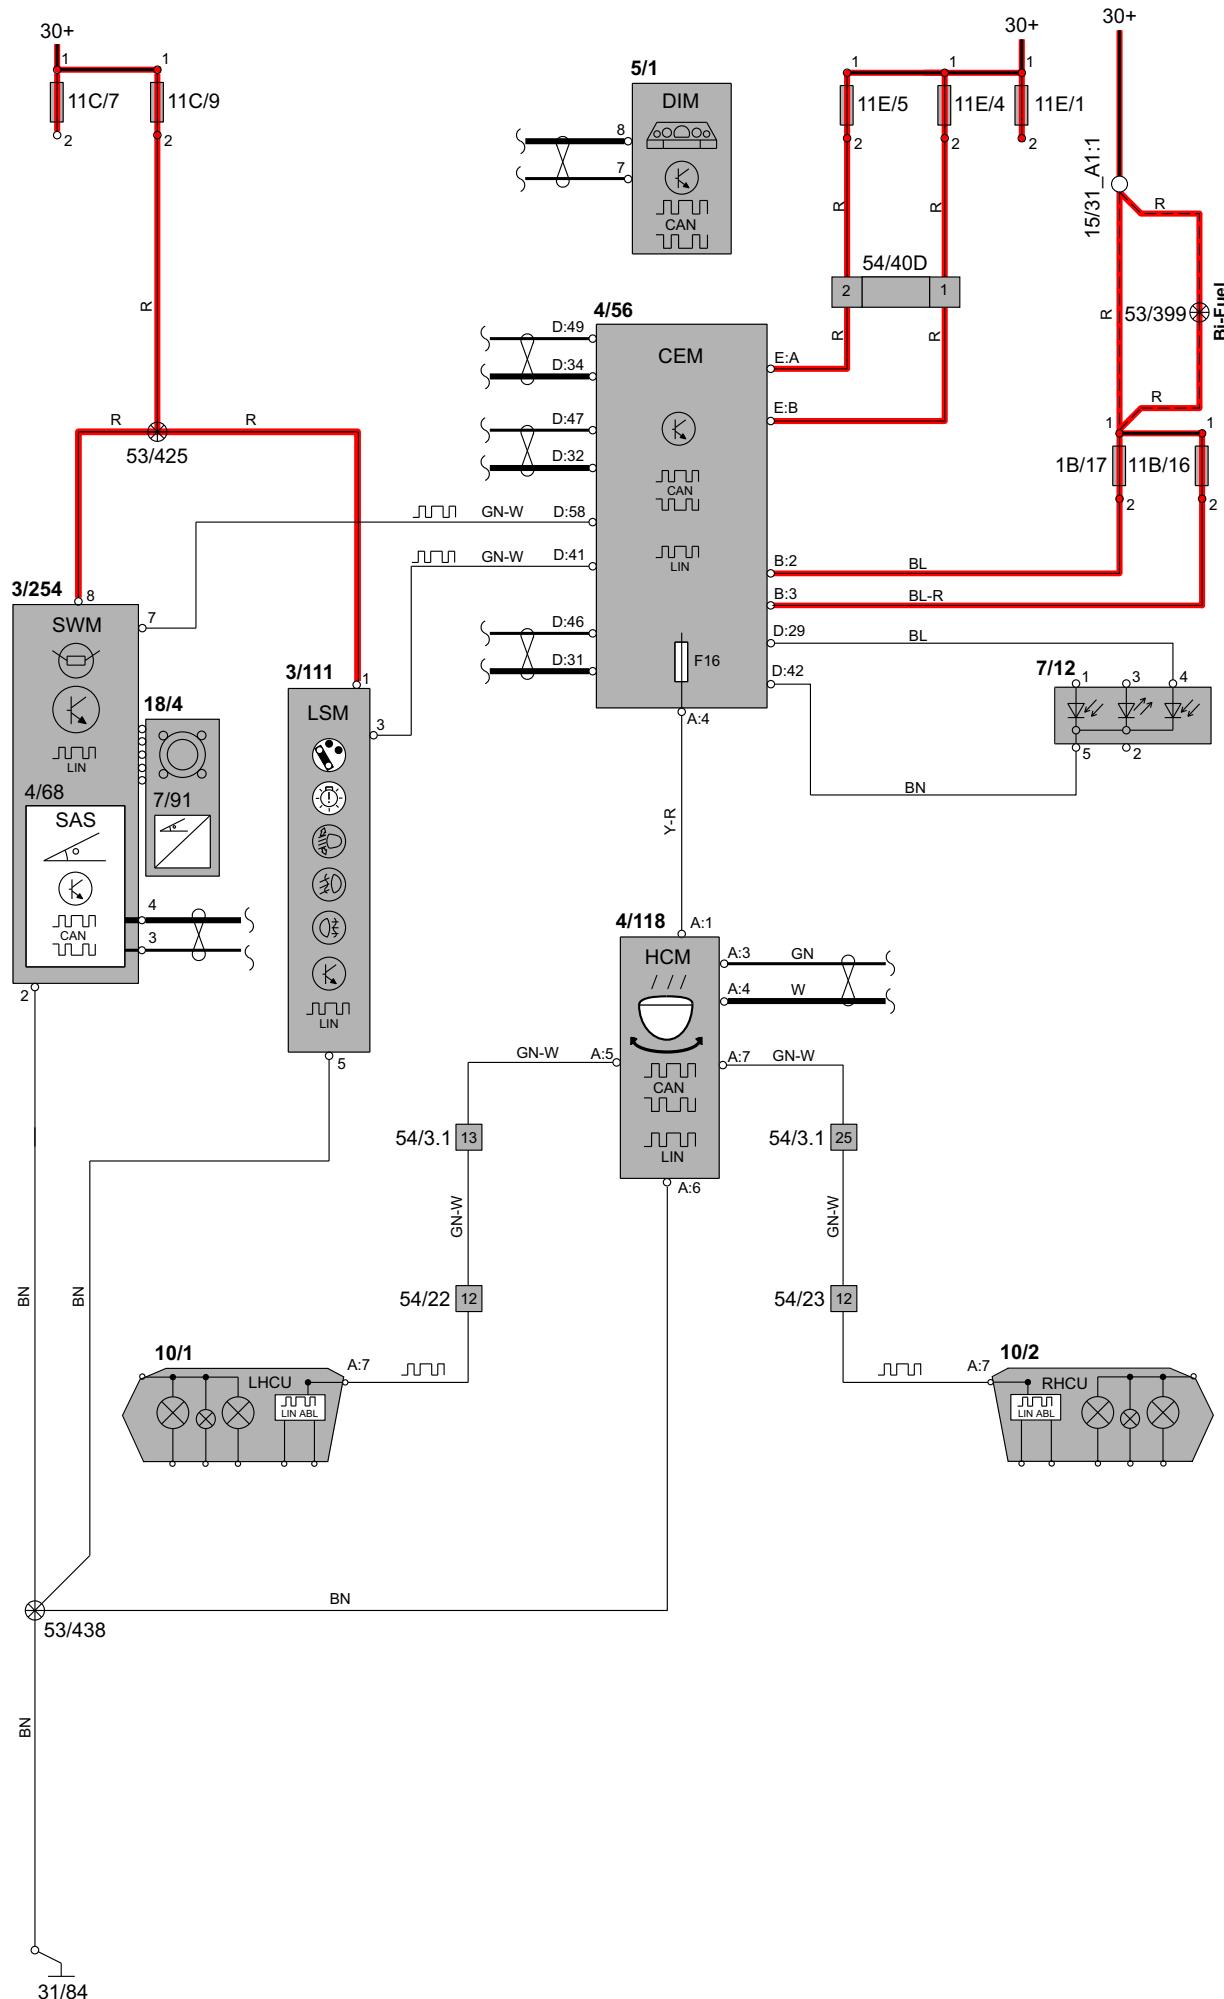


Grupp 35 Belysning

Dimljus

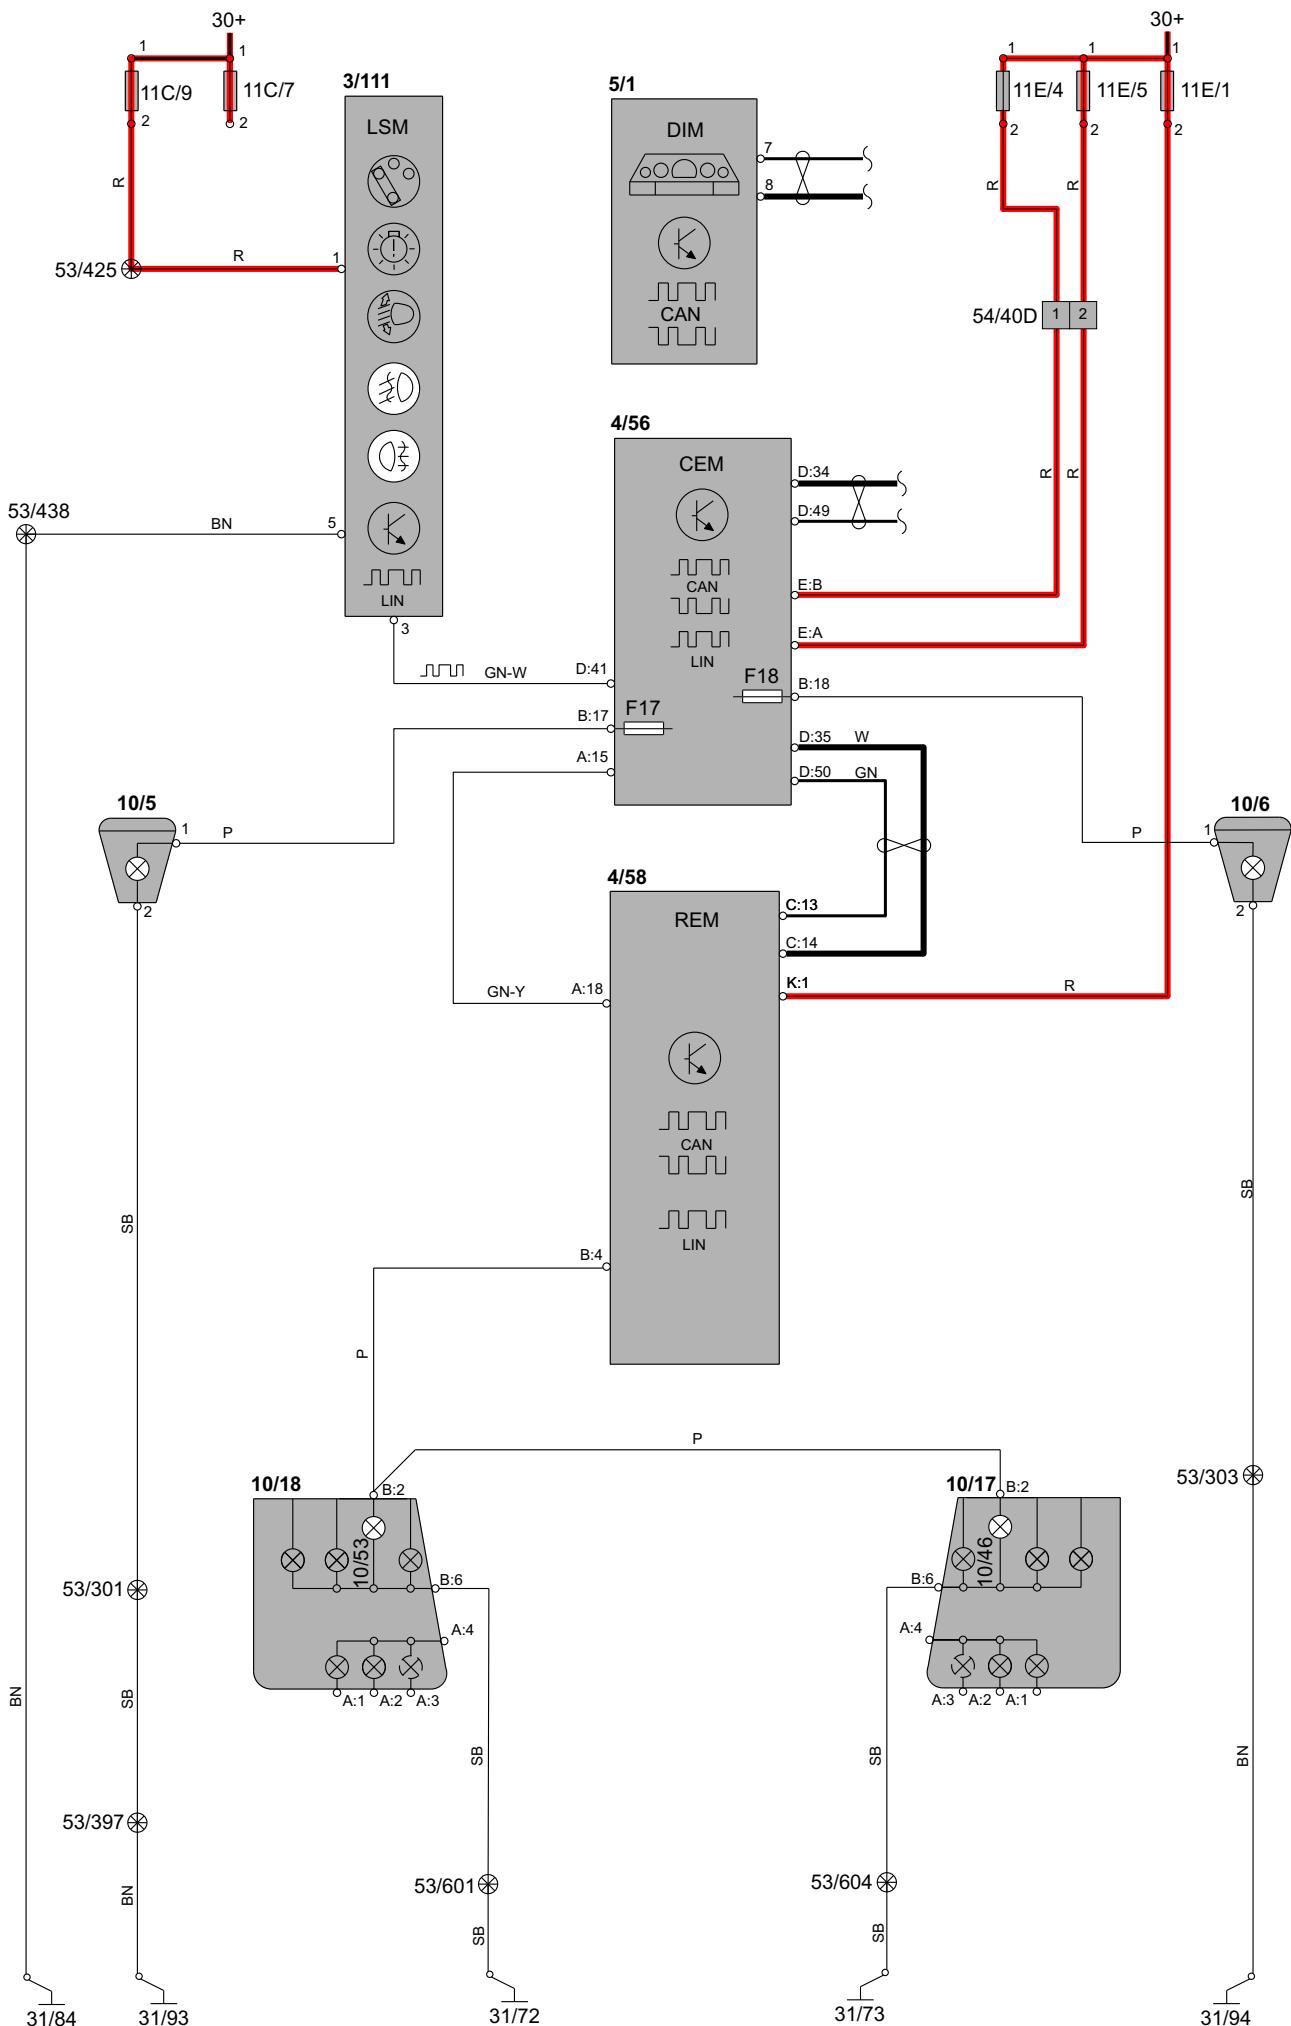


Grupp 35 Belysning

Bromsljus

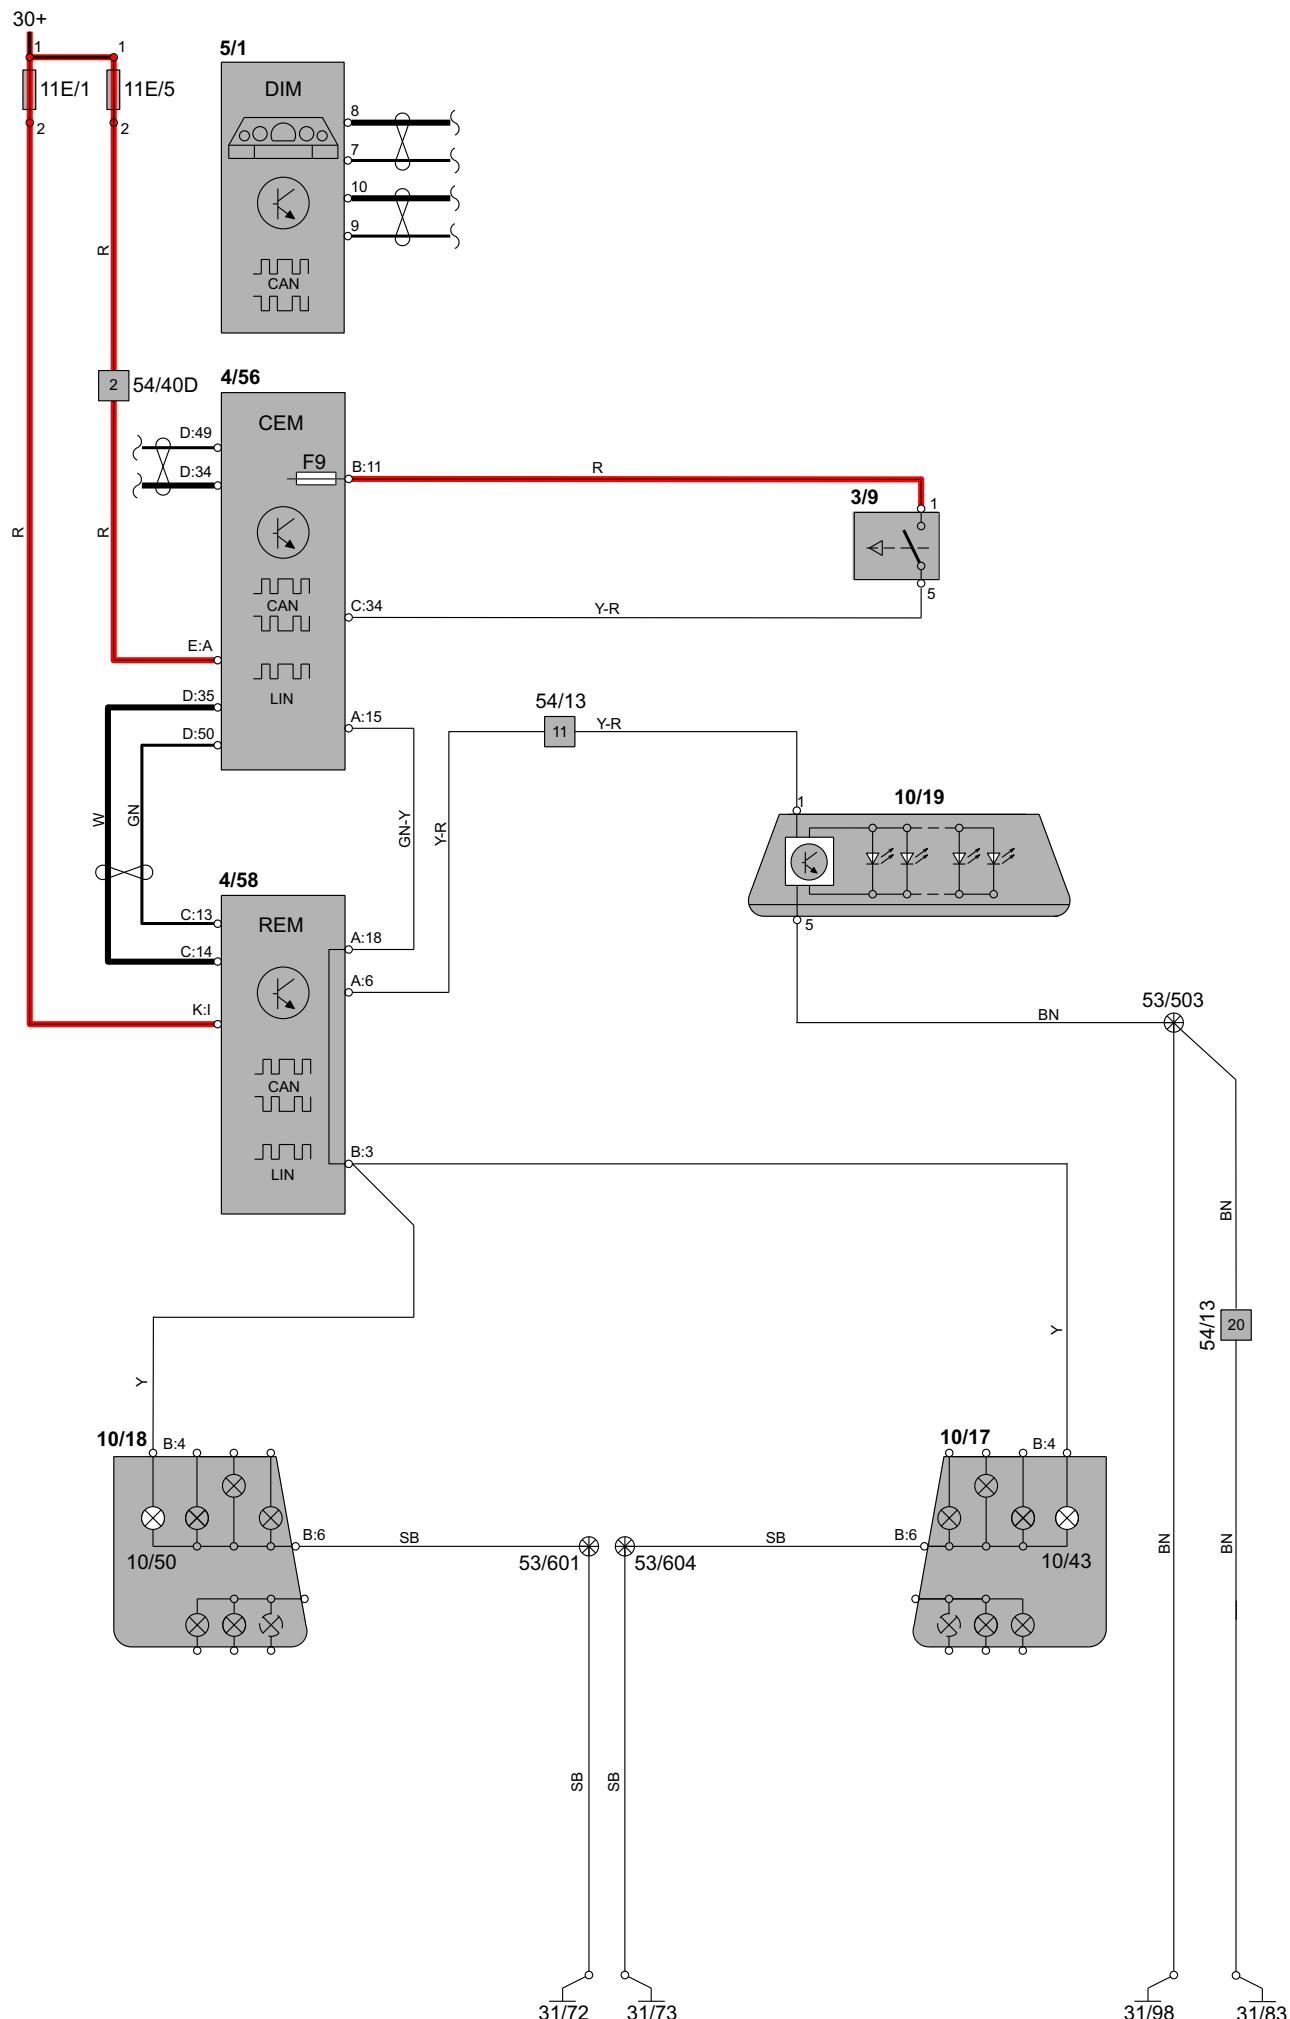


Grupp 35 Belysning Backljus

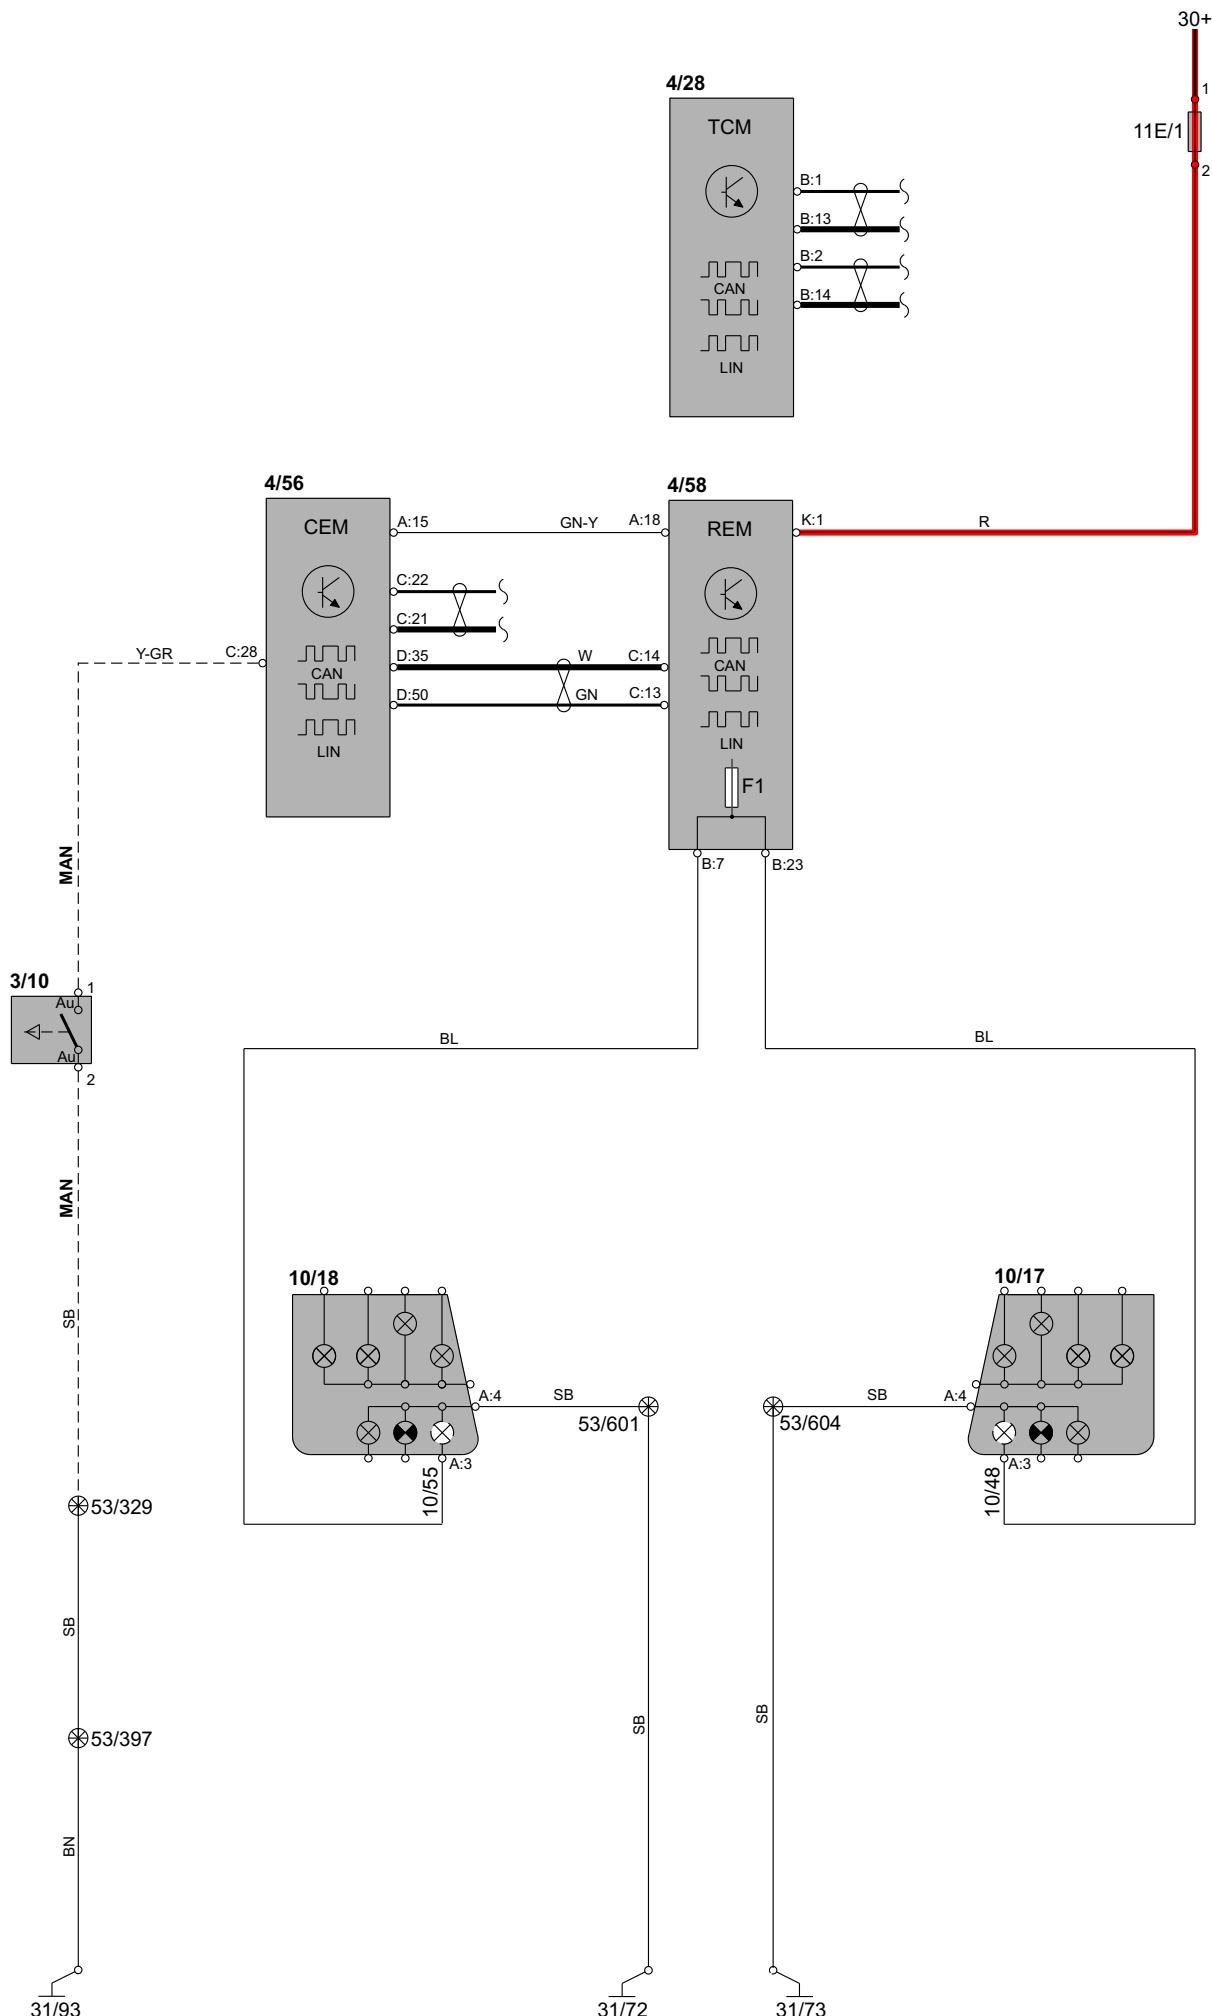


Grupp 35 Belysning

Positions-/parkeringsljus, bakljus & skyltbelysning

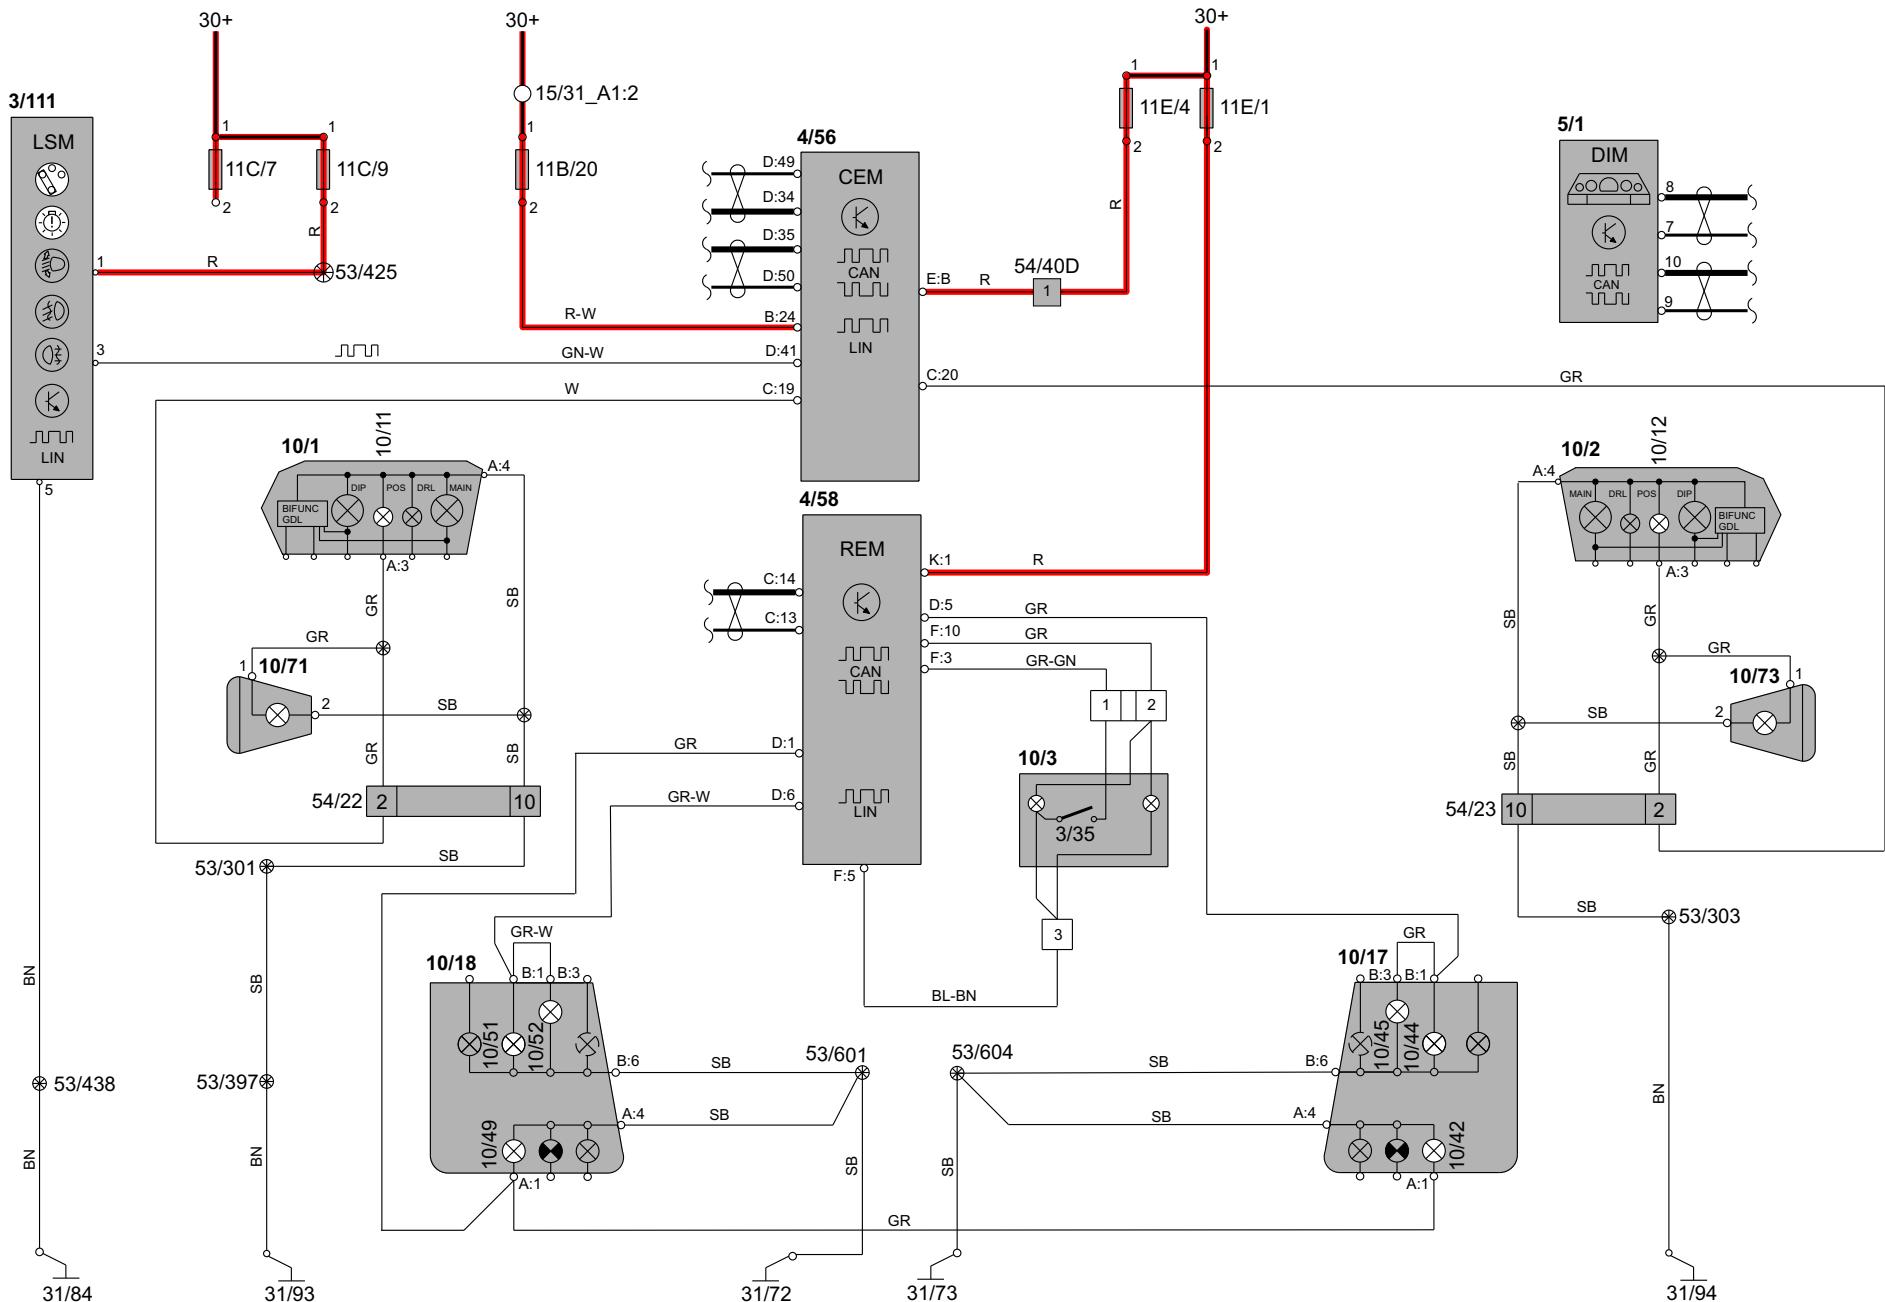


Grupp 35 Belysning

Trygghetsbelysning

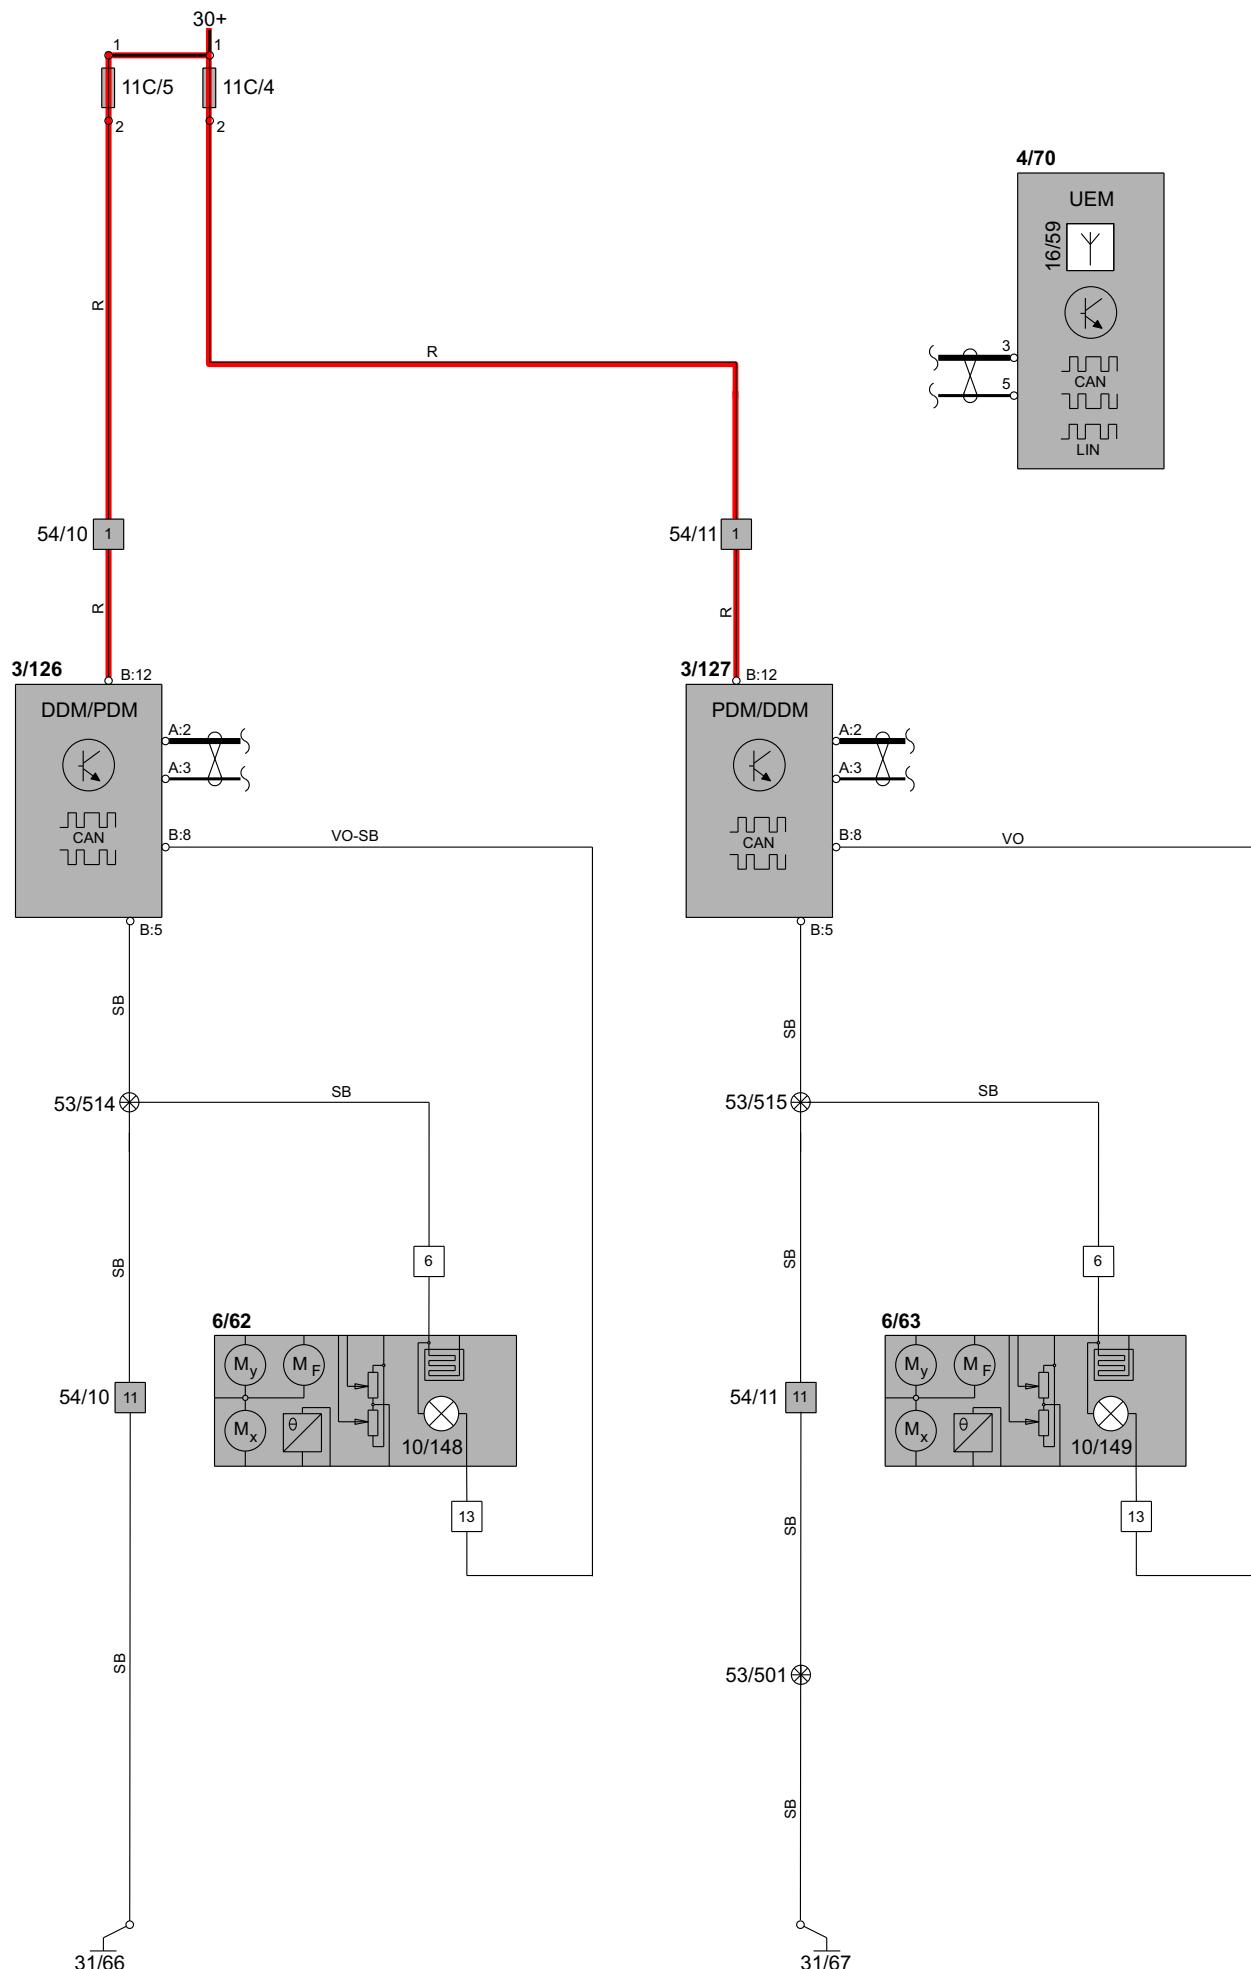


Grupp 35 Belysning


Innerbelysning

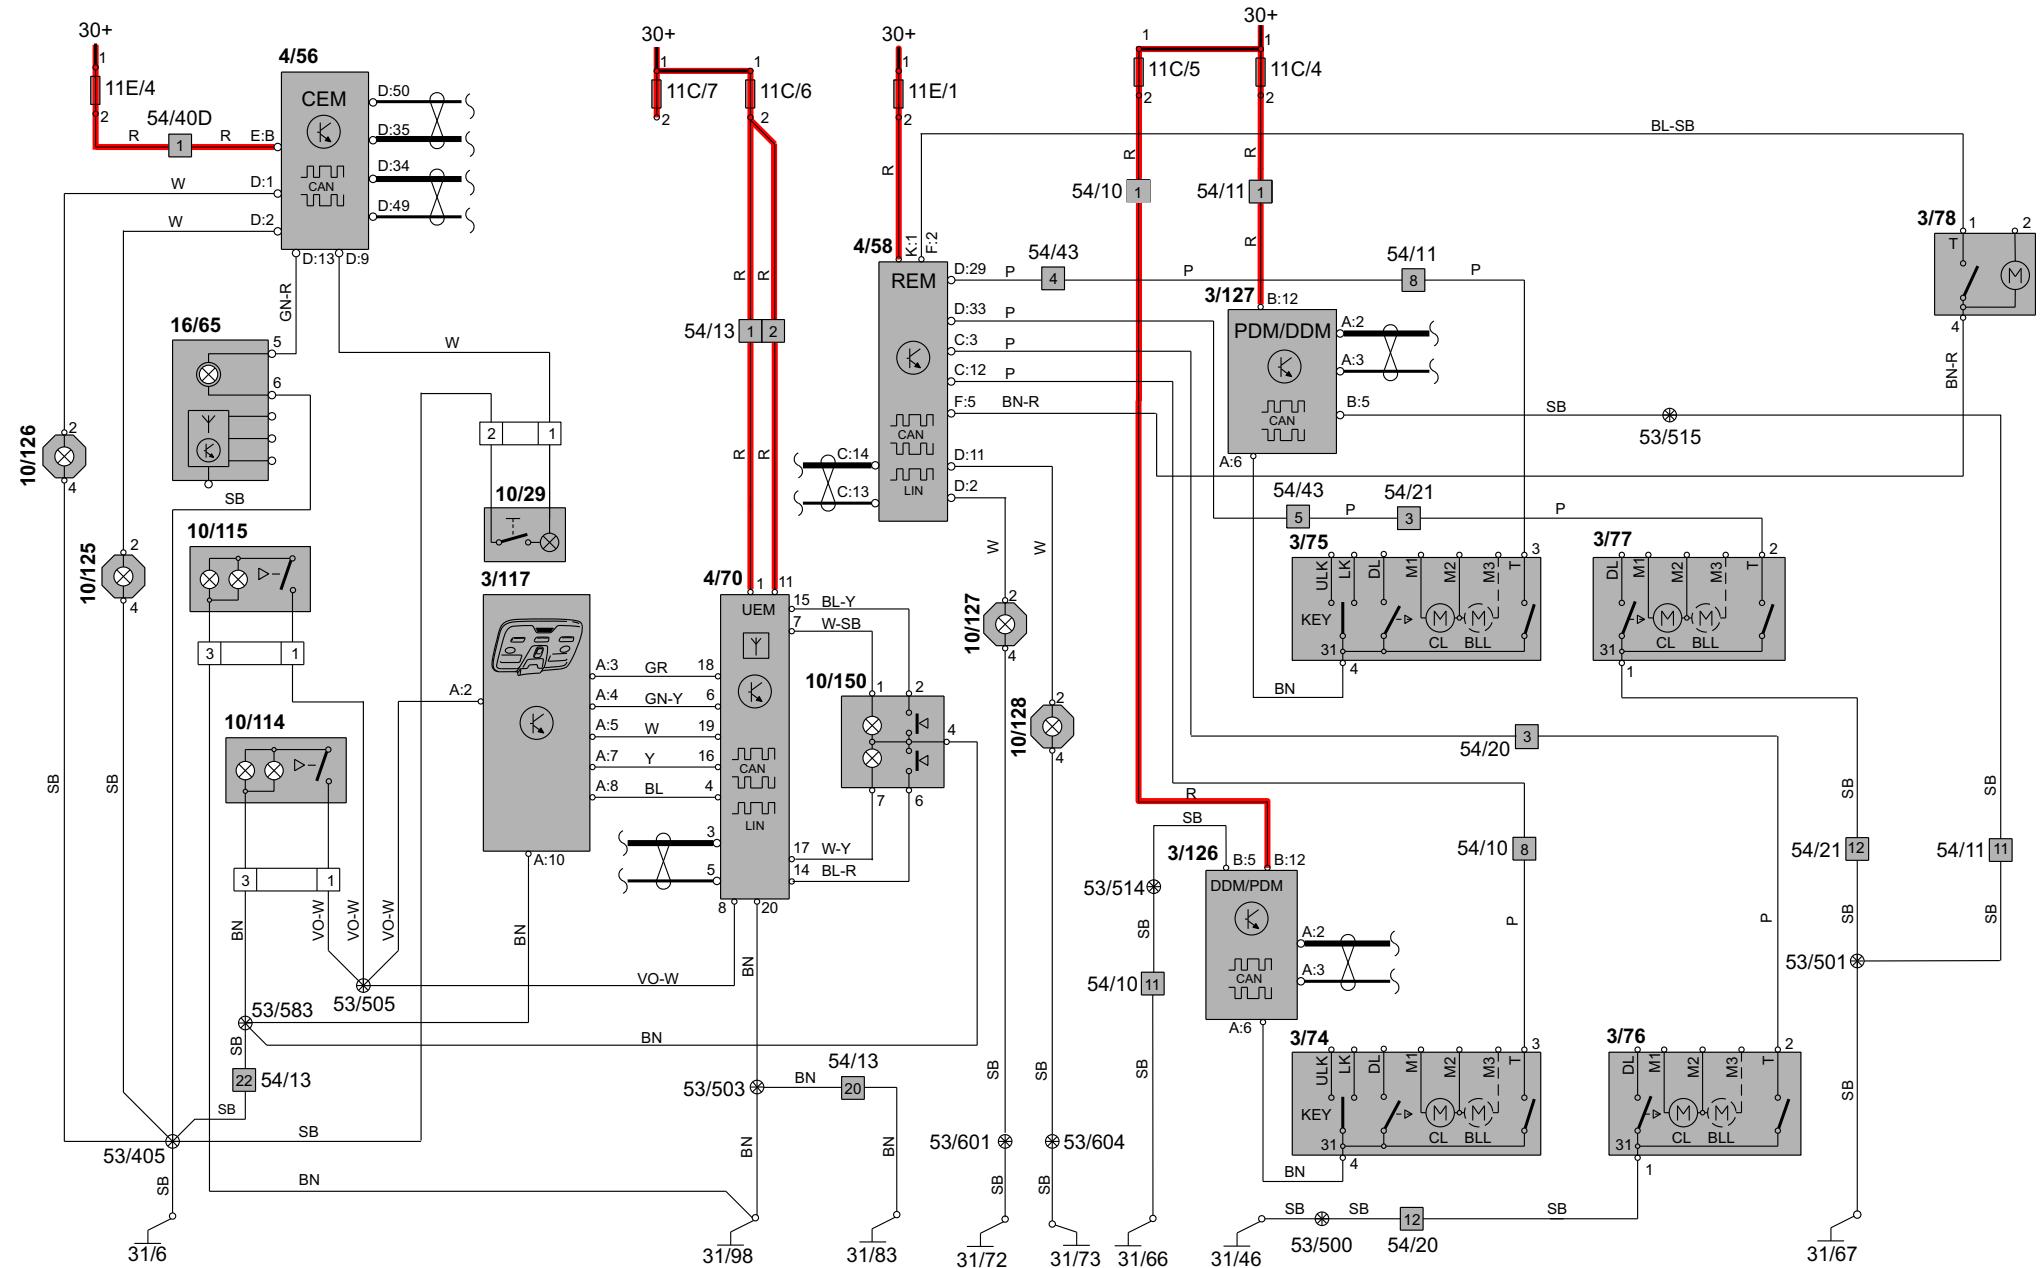

Grupp 35 Belysning Ljuslängdsreglering

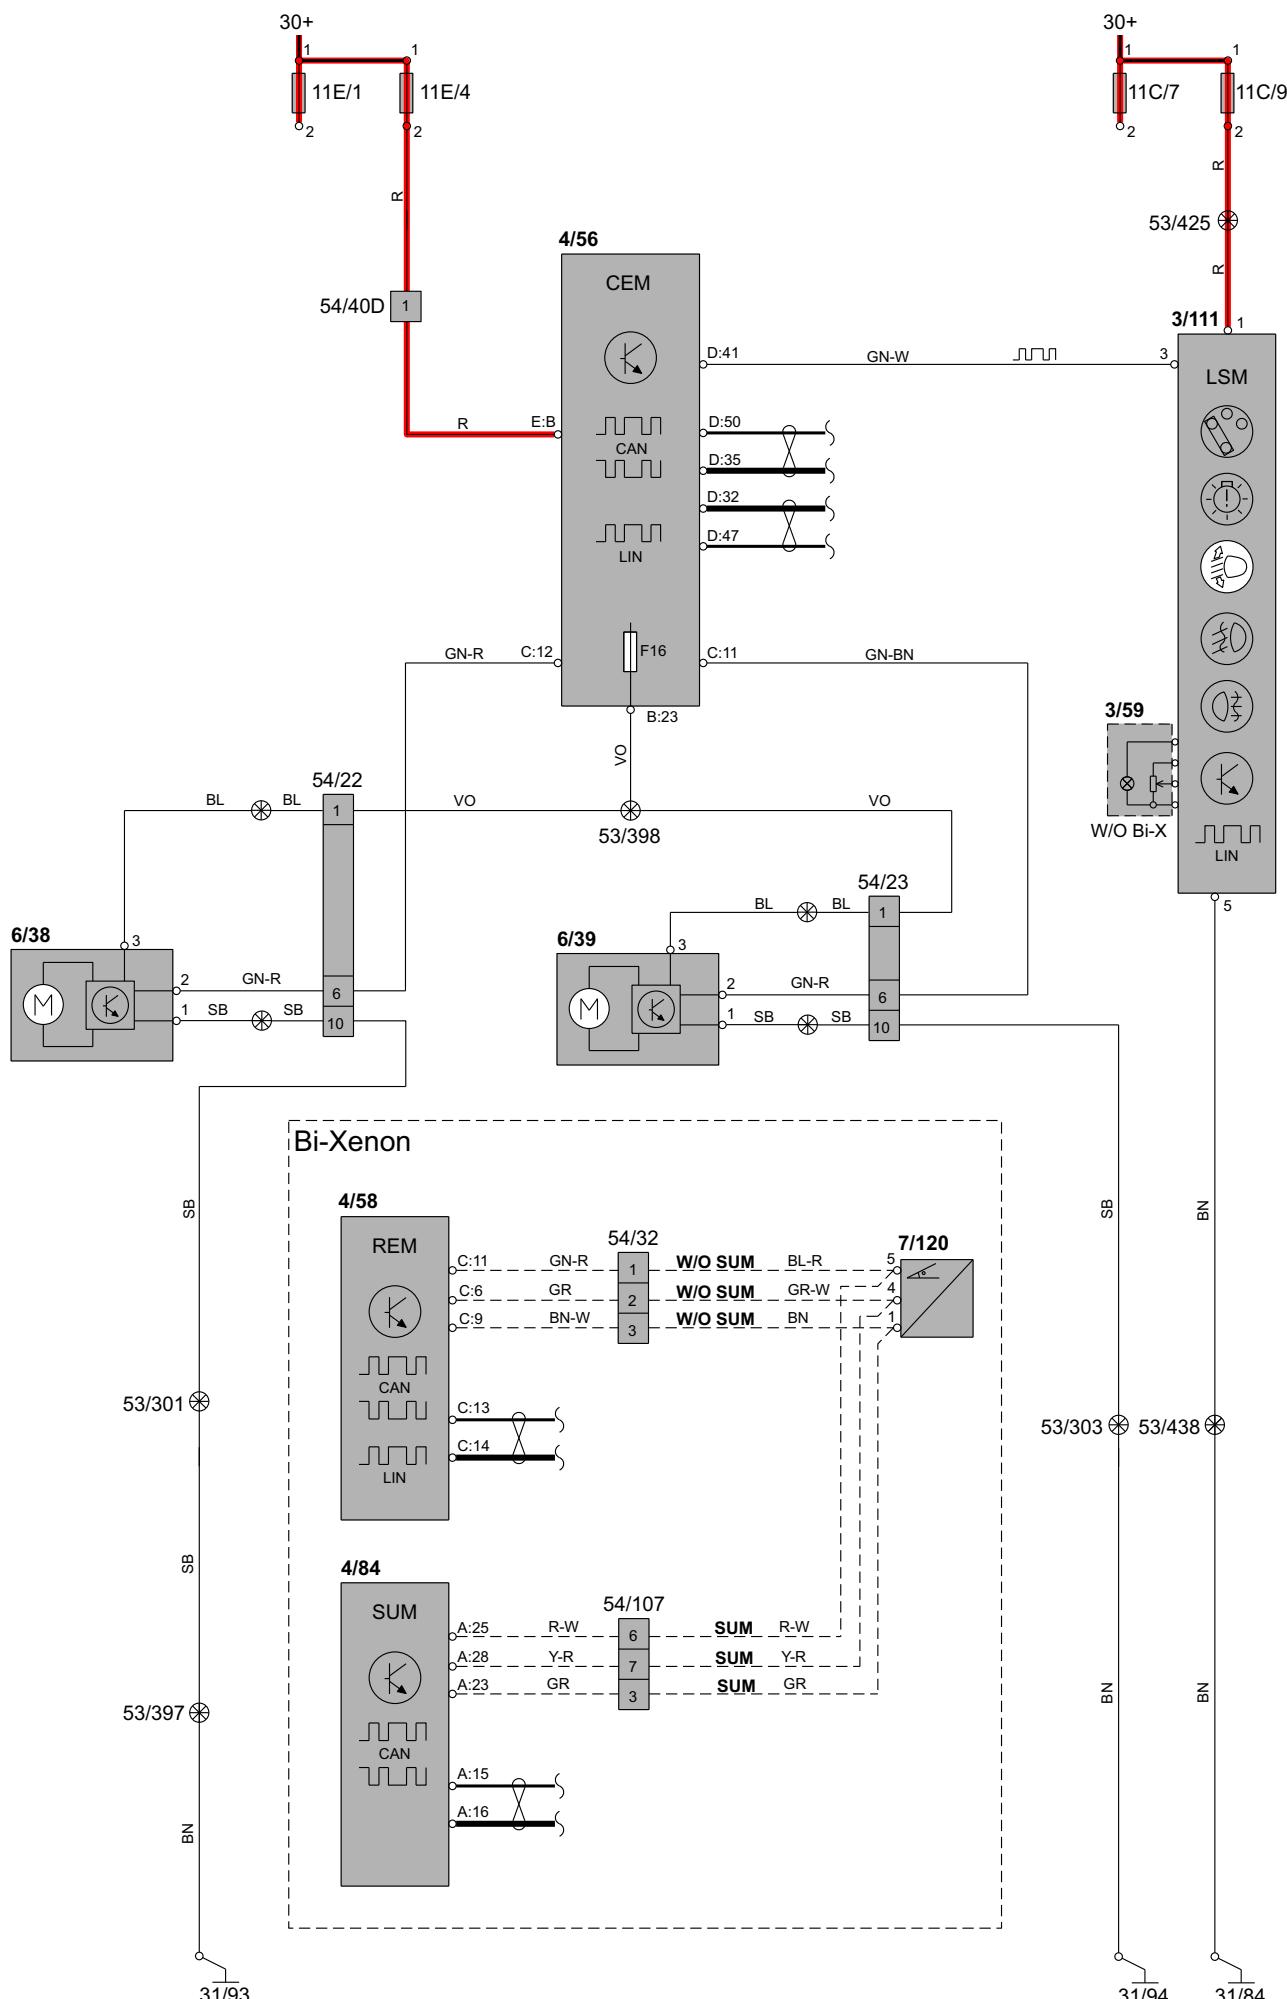


Grupp 35 Belysning, Tillbehör Extraljus

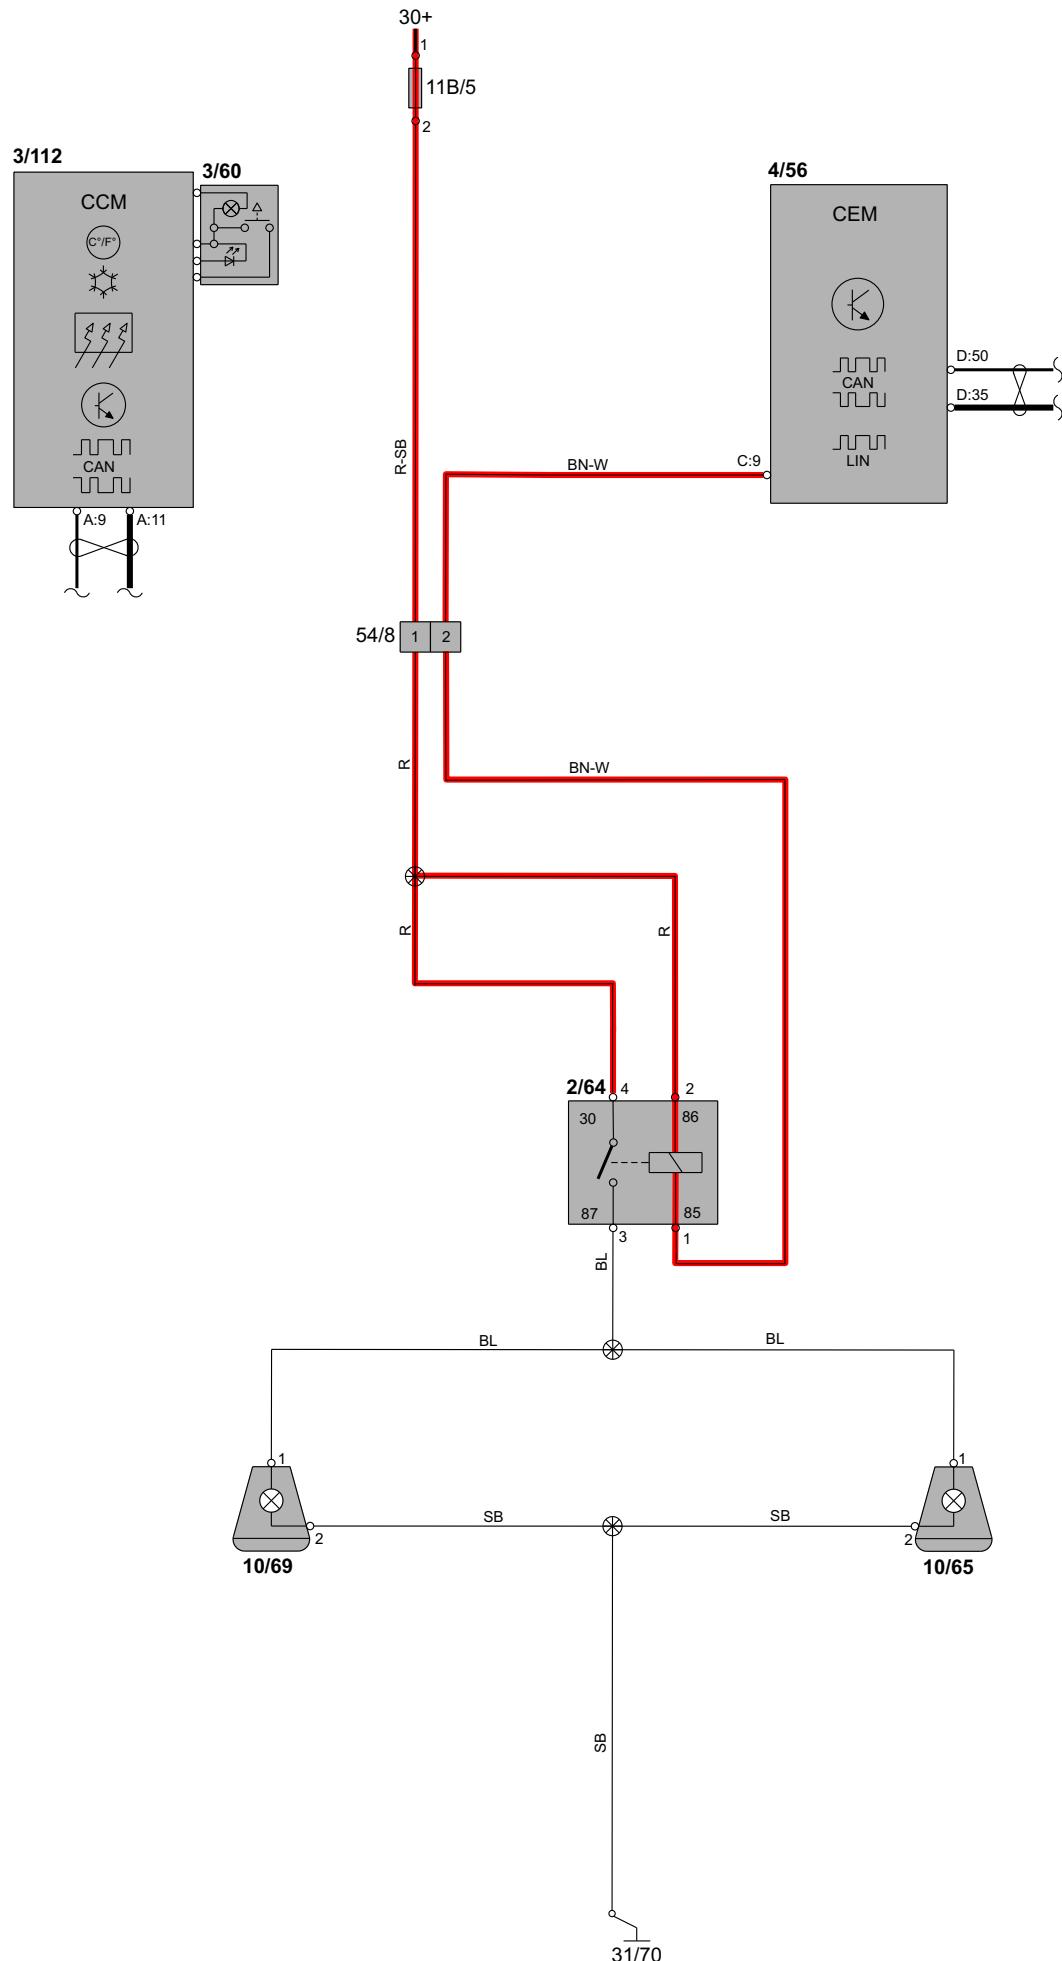


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Regnsensor

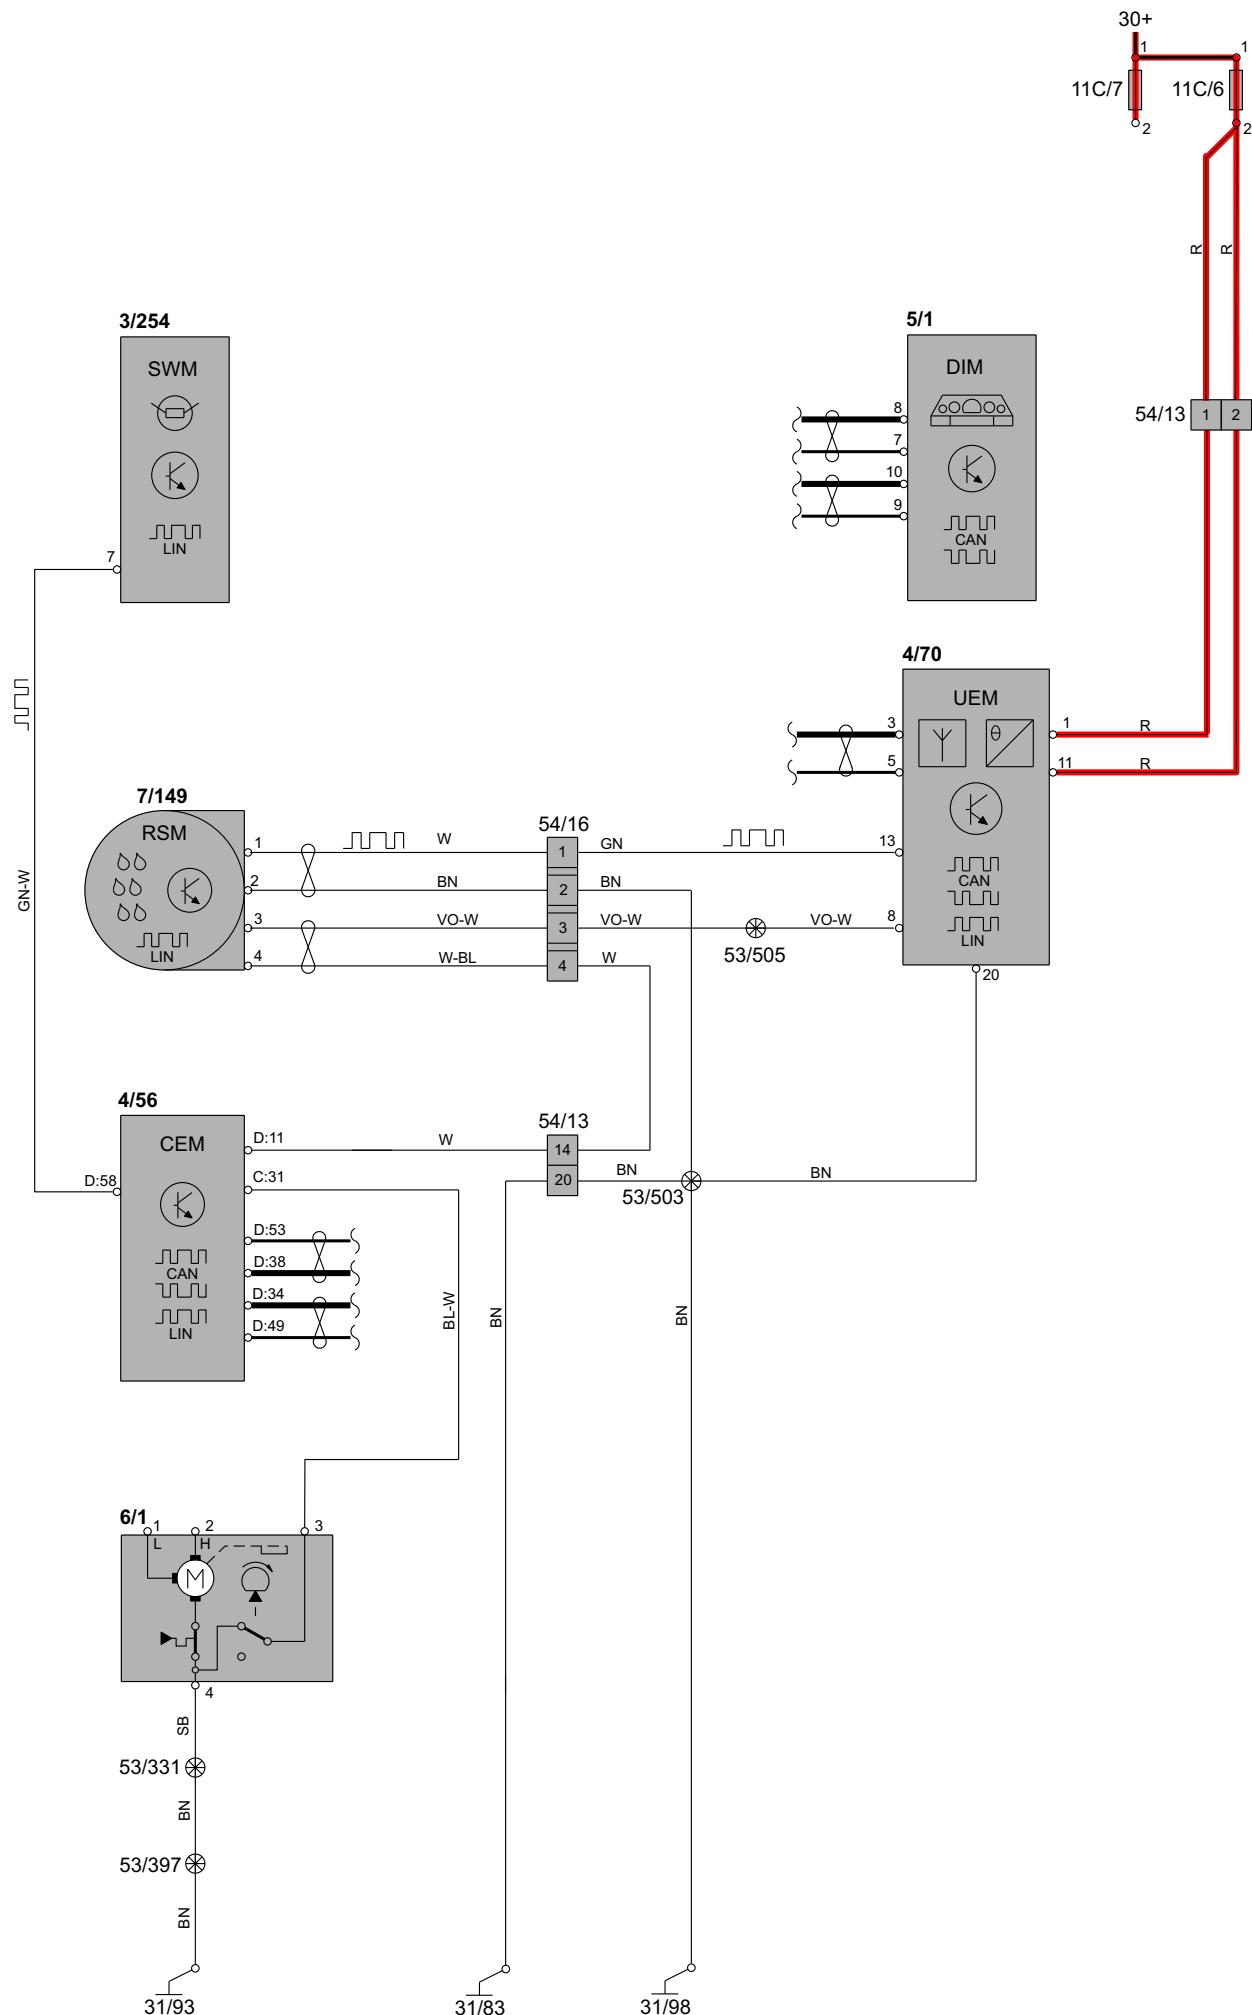


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning Körriktningsvisare och varningsblinkers

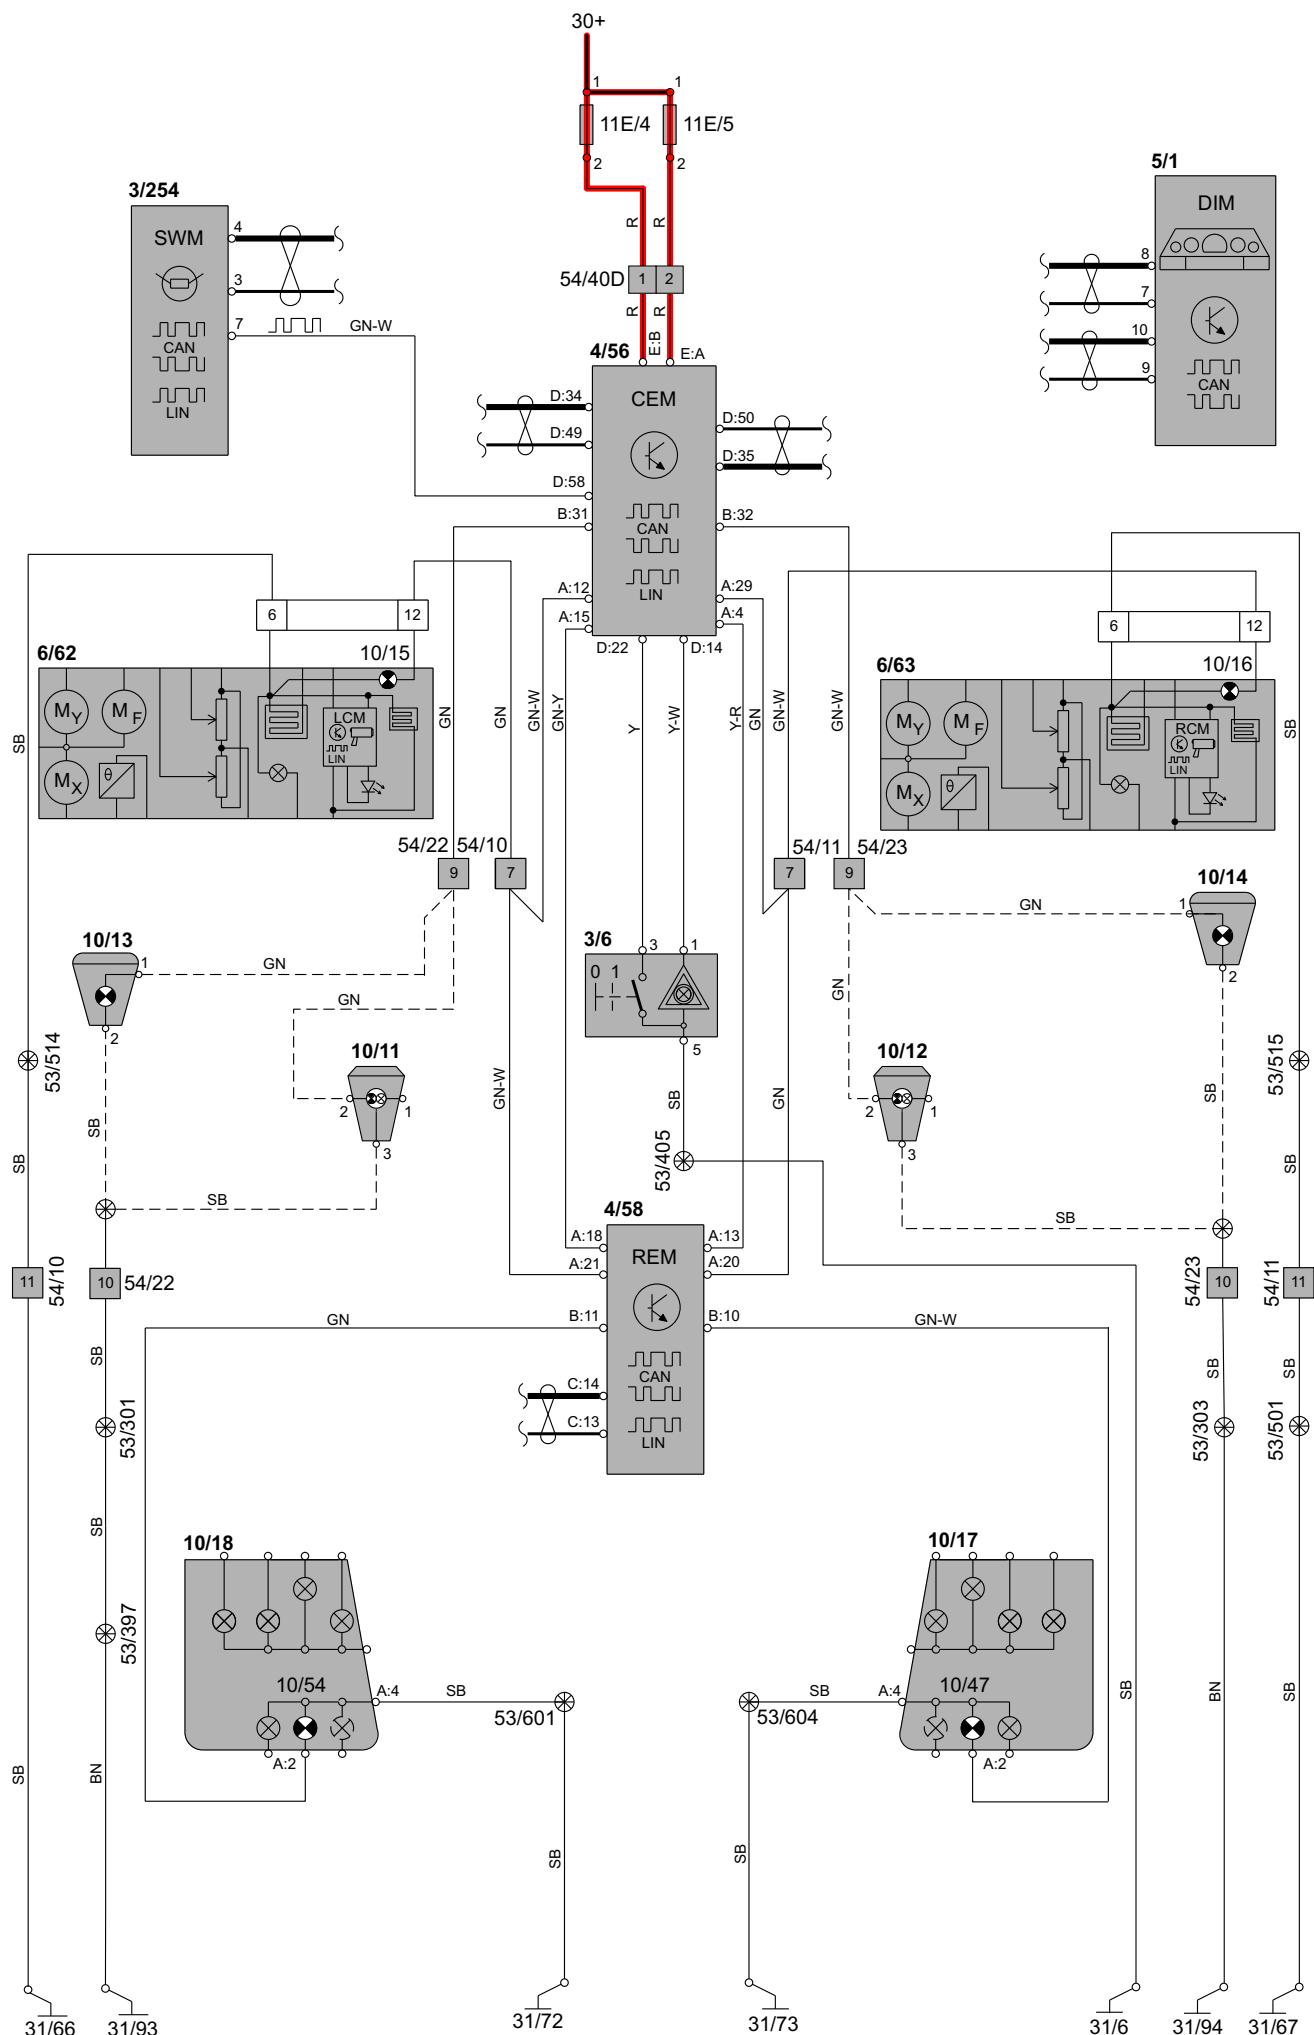


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Torkare/Spolare Vindruta

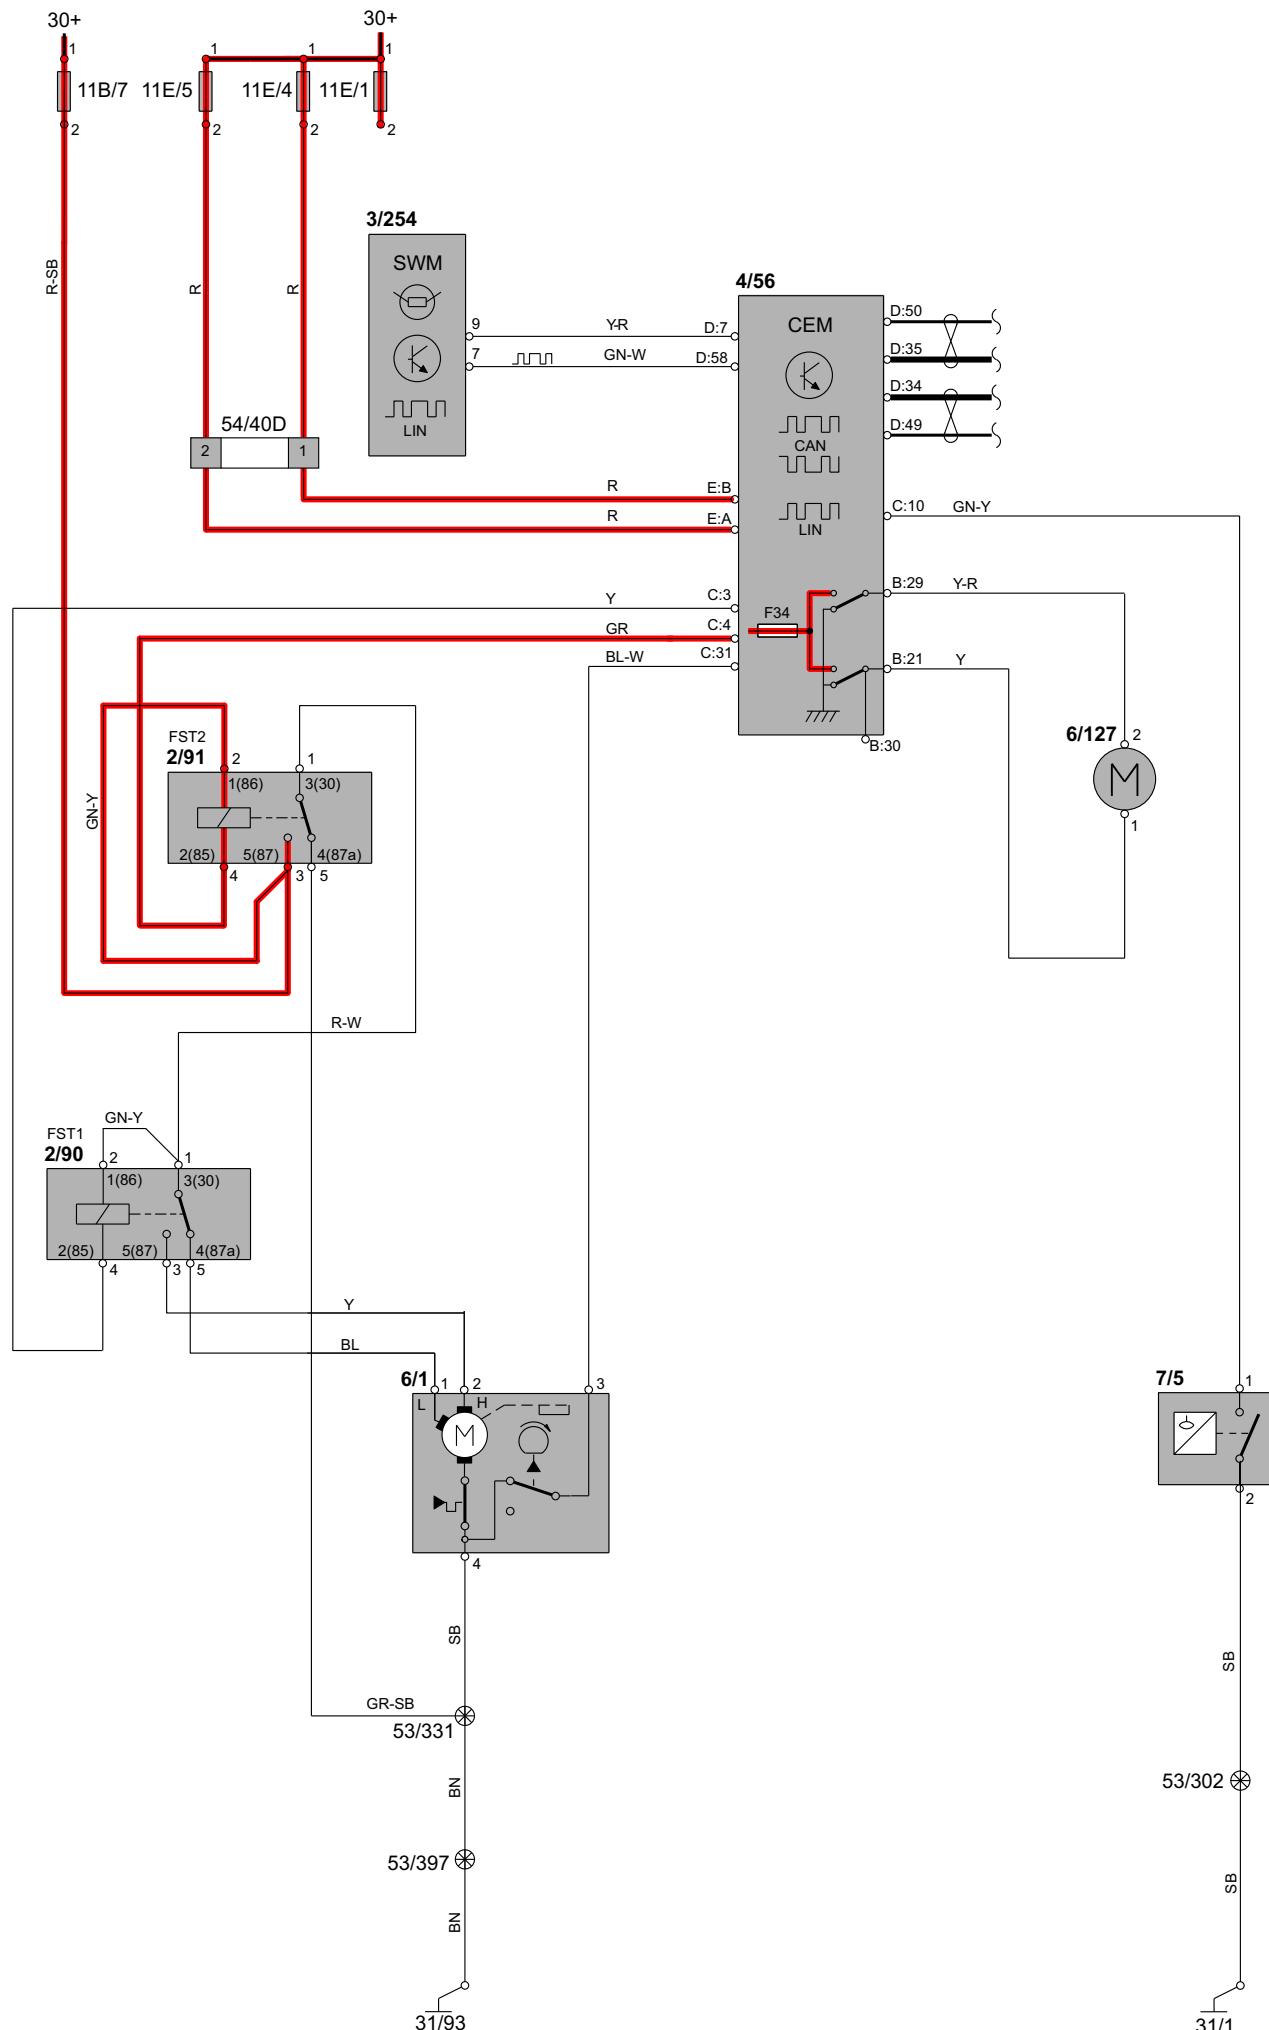


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Torkare/Spolare Strålkastare

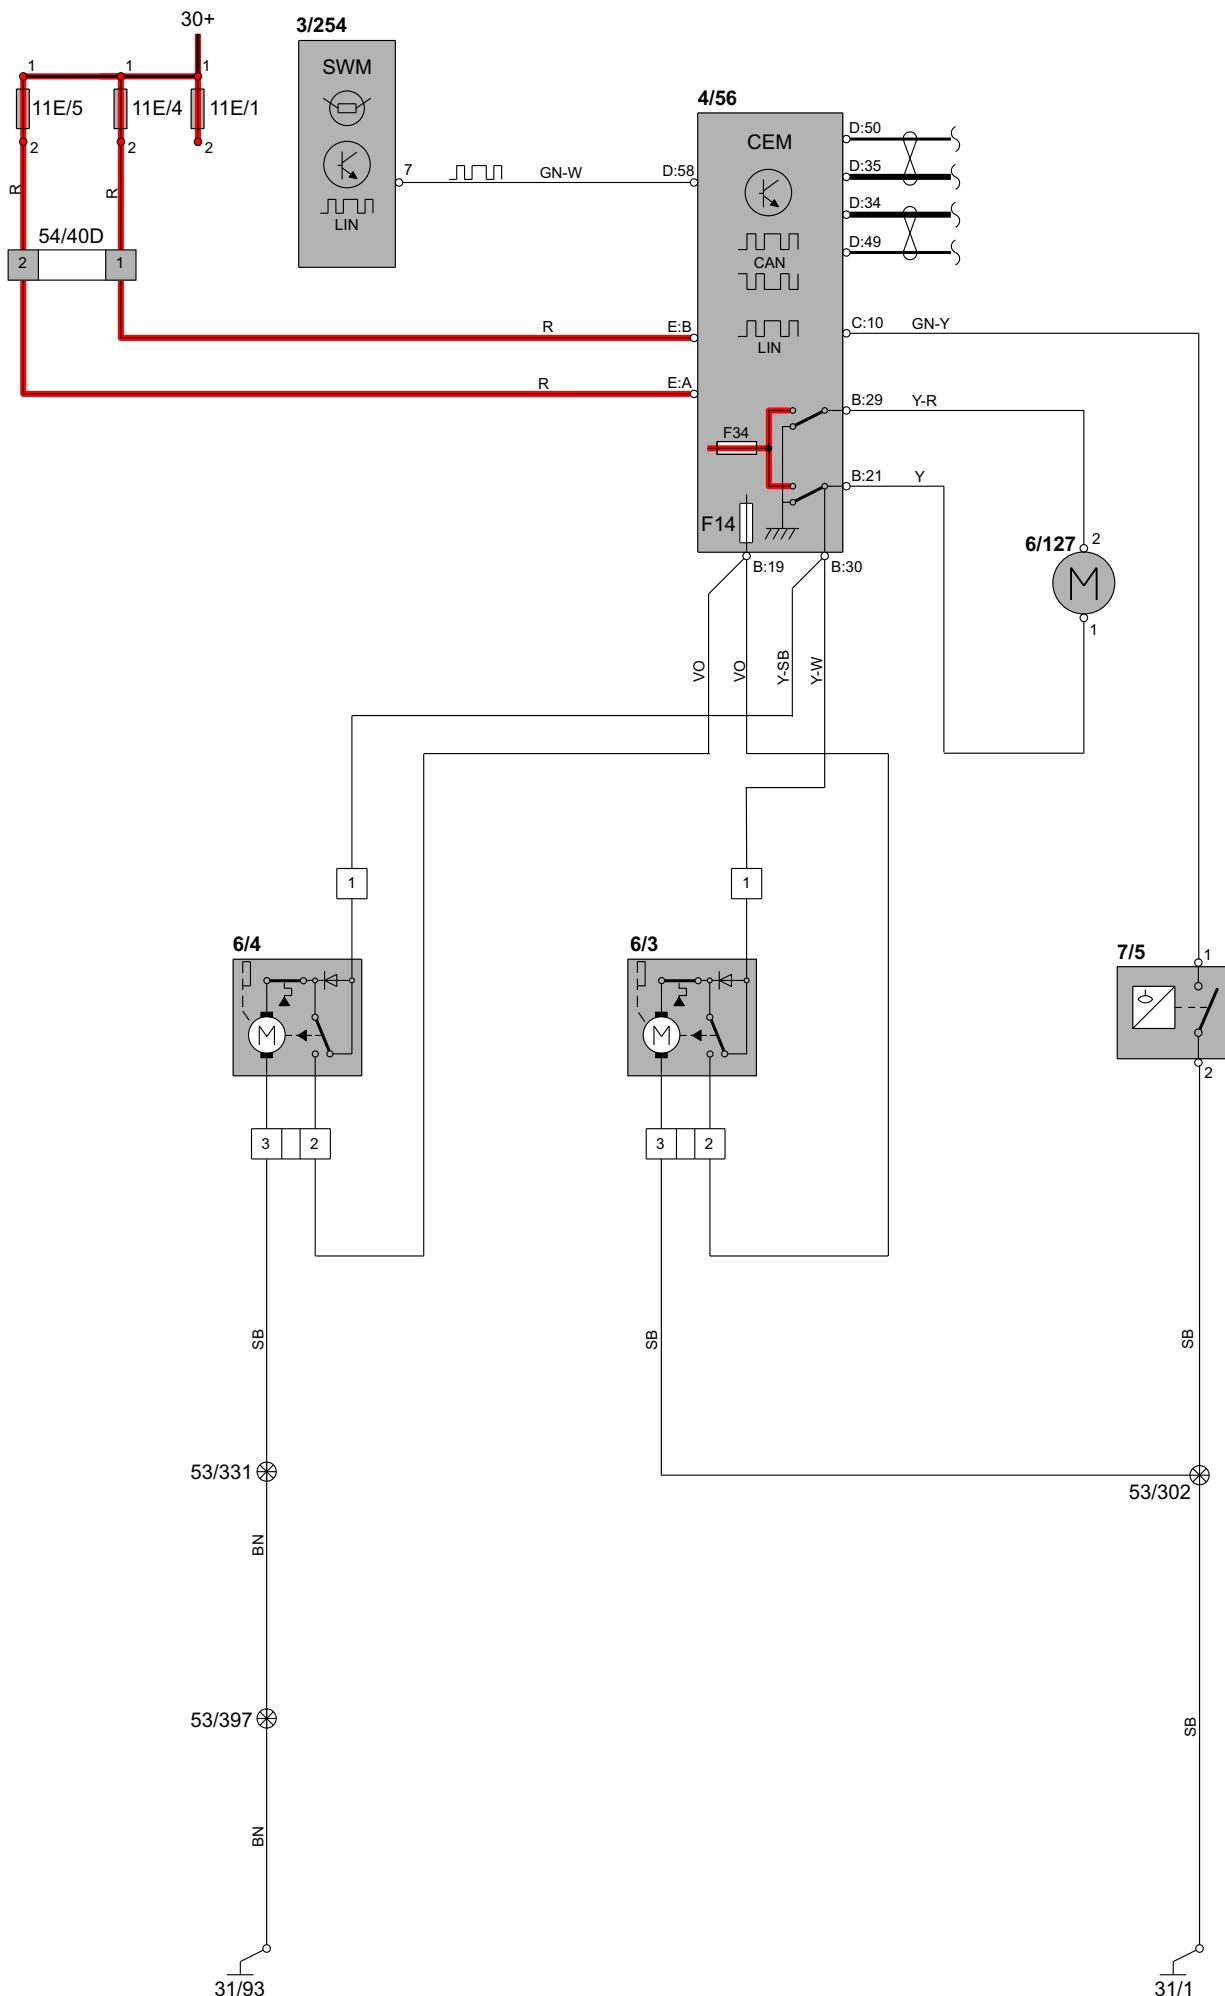


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Högtrycksspolare stålkastare

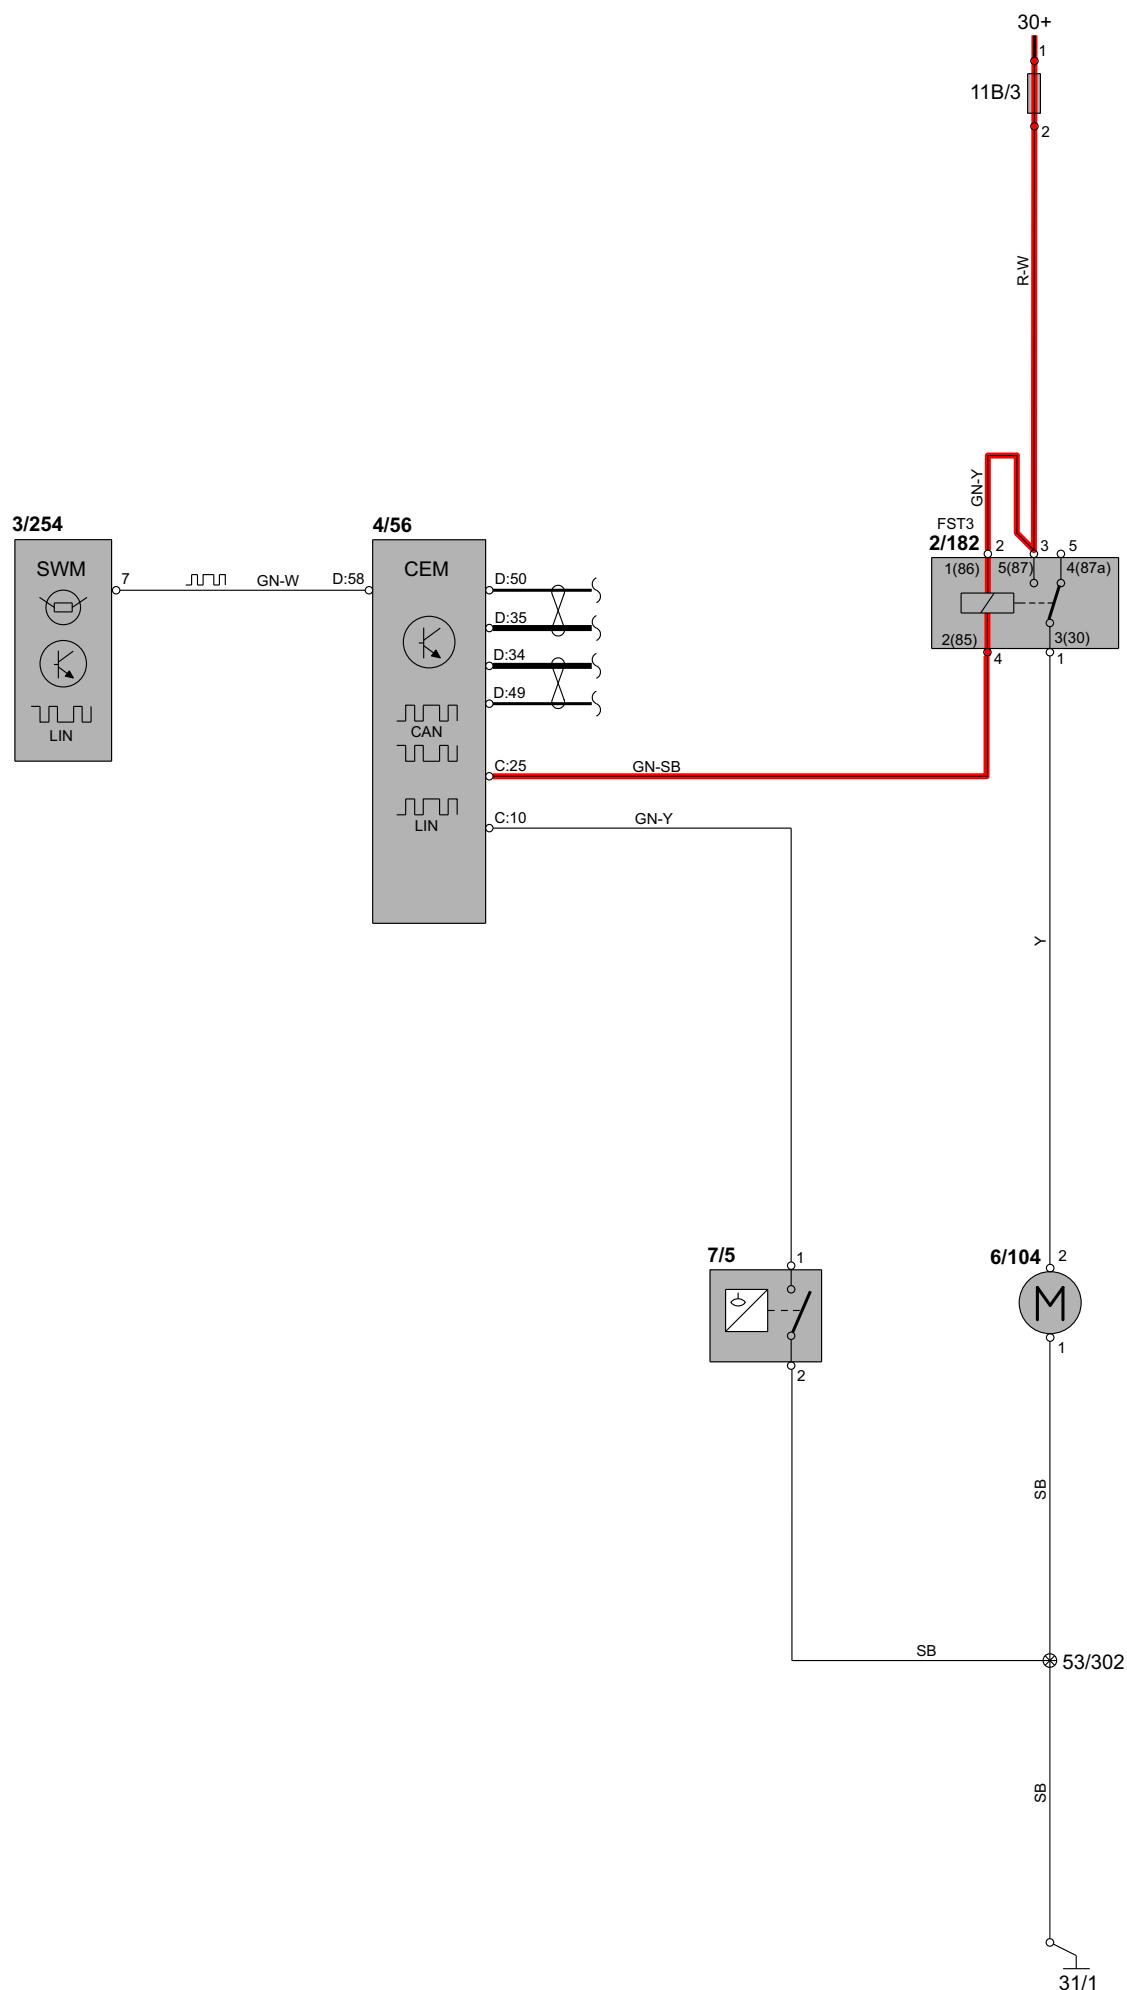


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Signalhorn

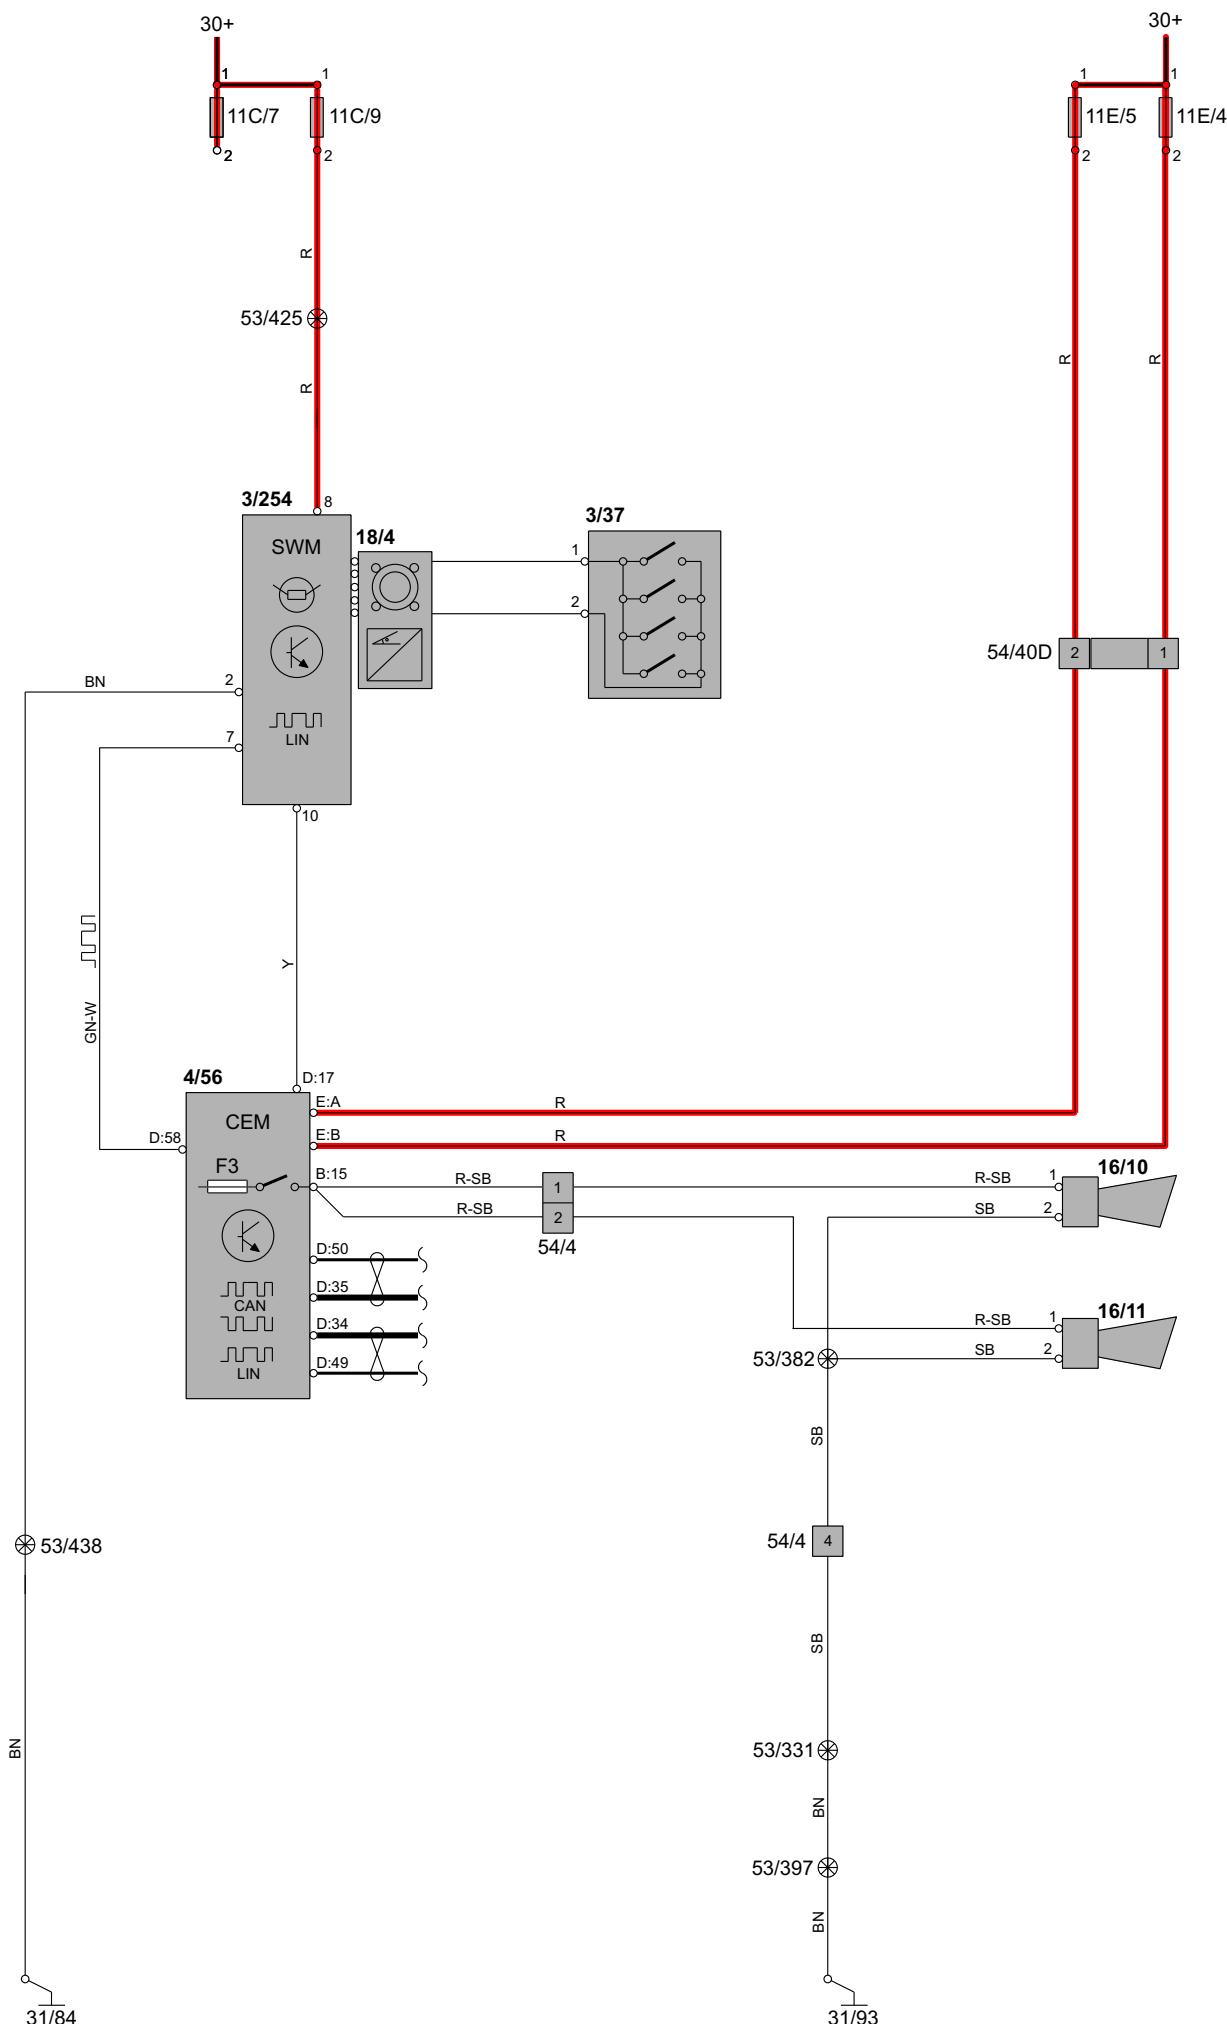


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Elektronisk startspärr (Immobilizer)

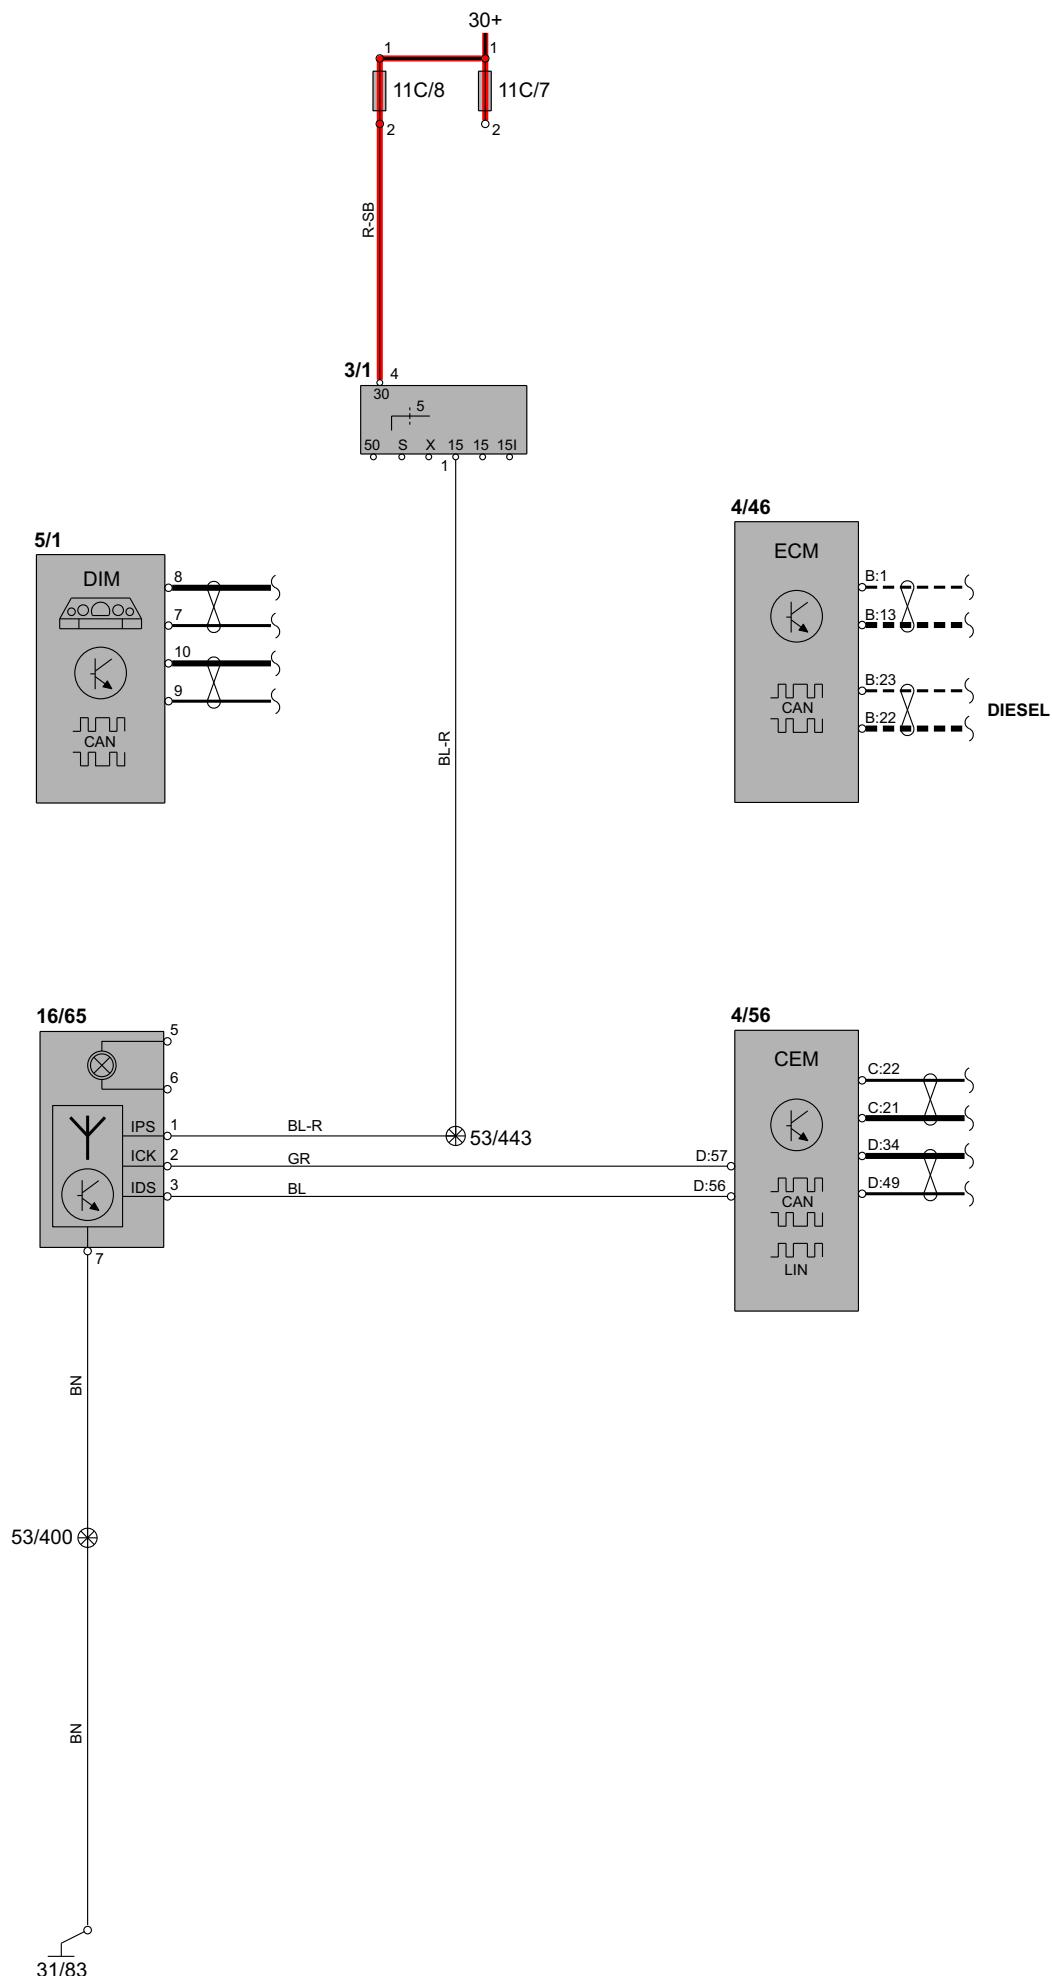


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Stöldlarm

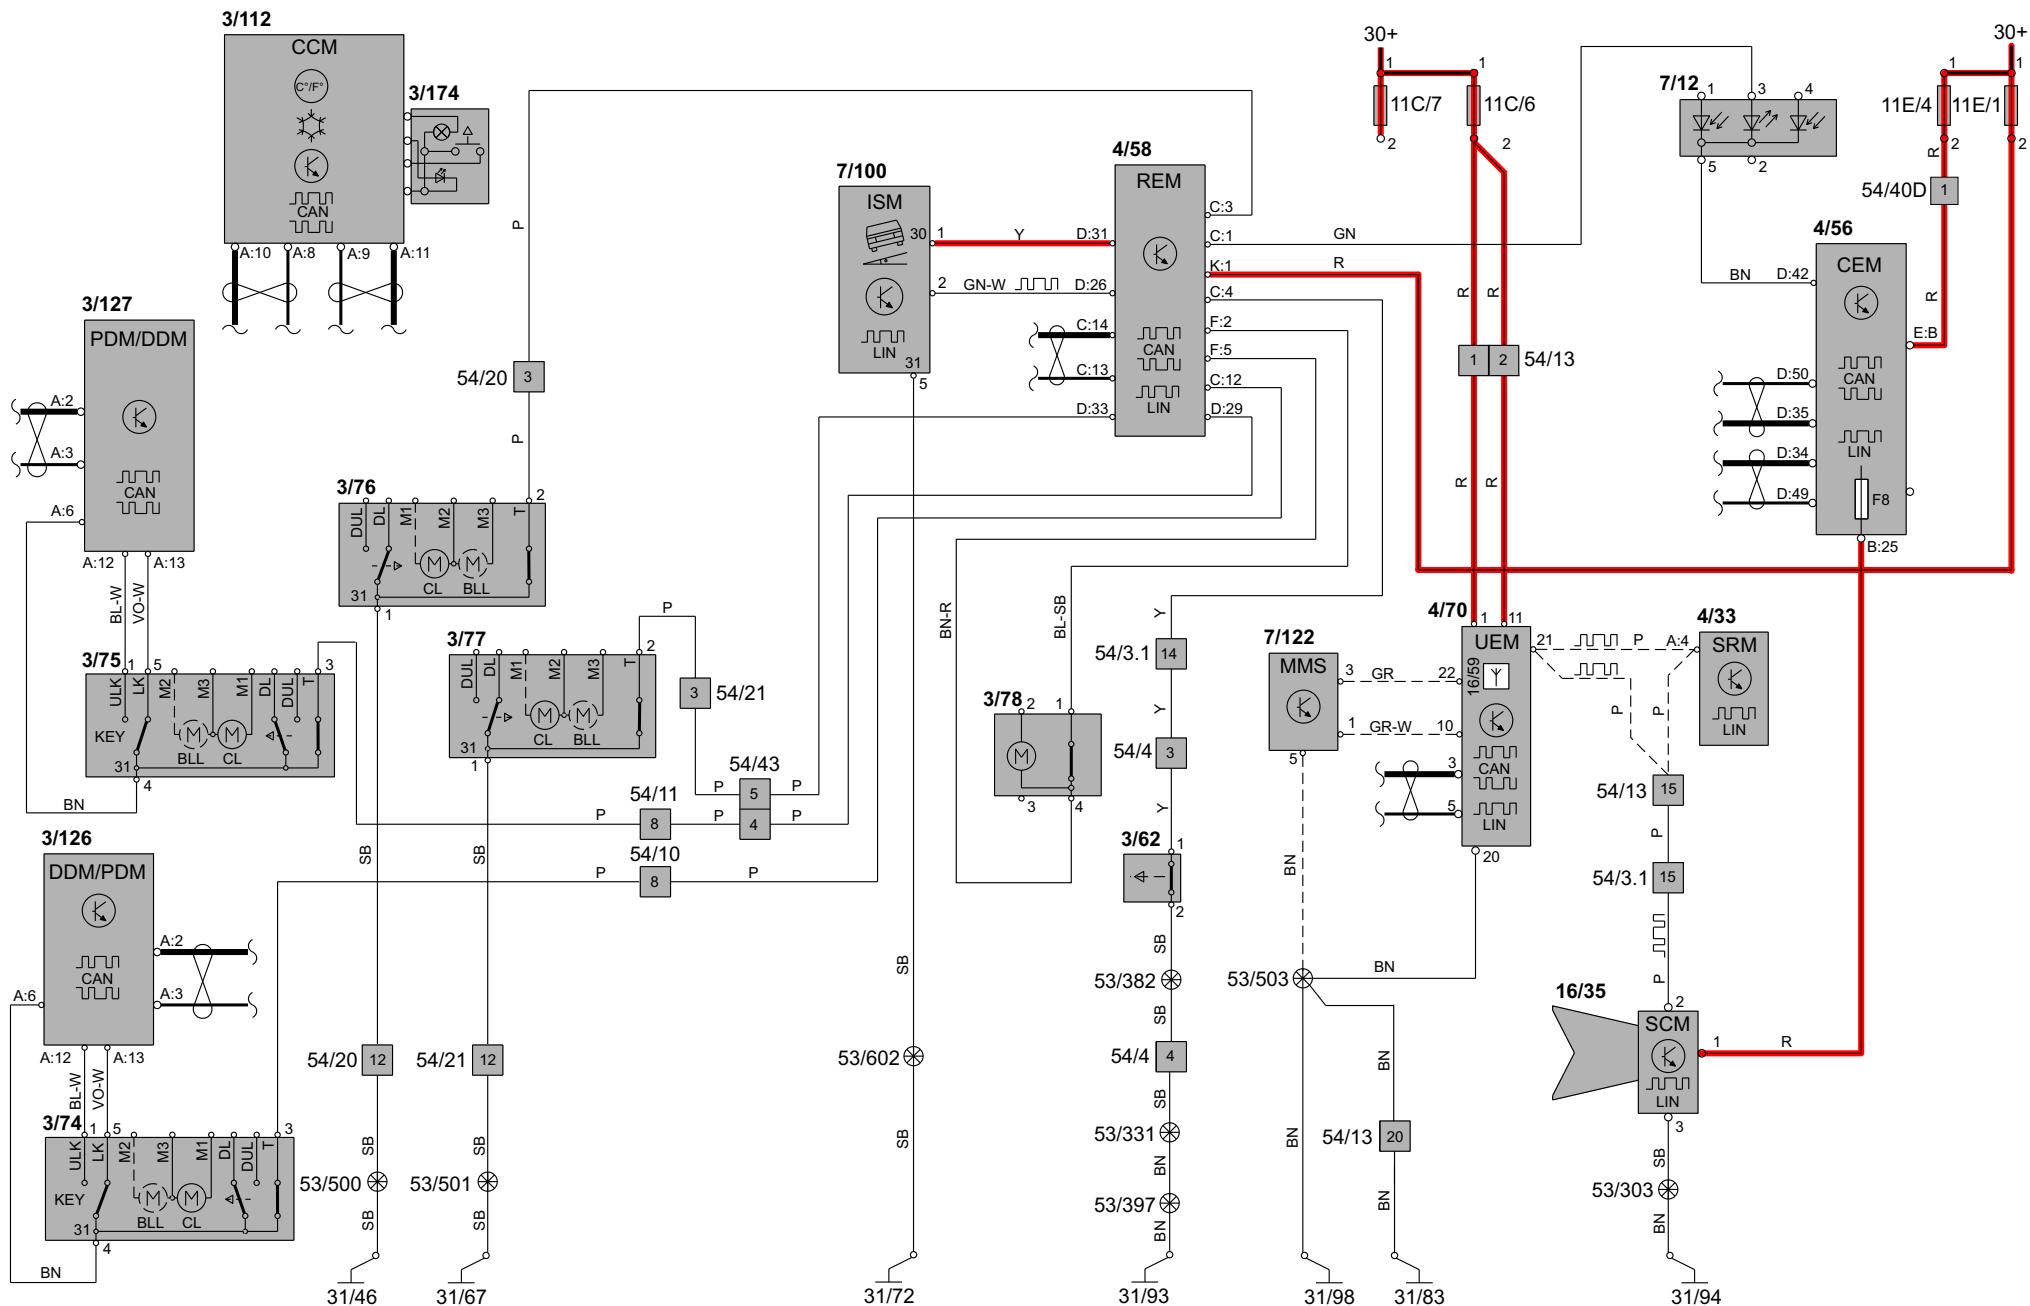


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning


Parkeringsassistans

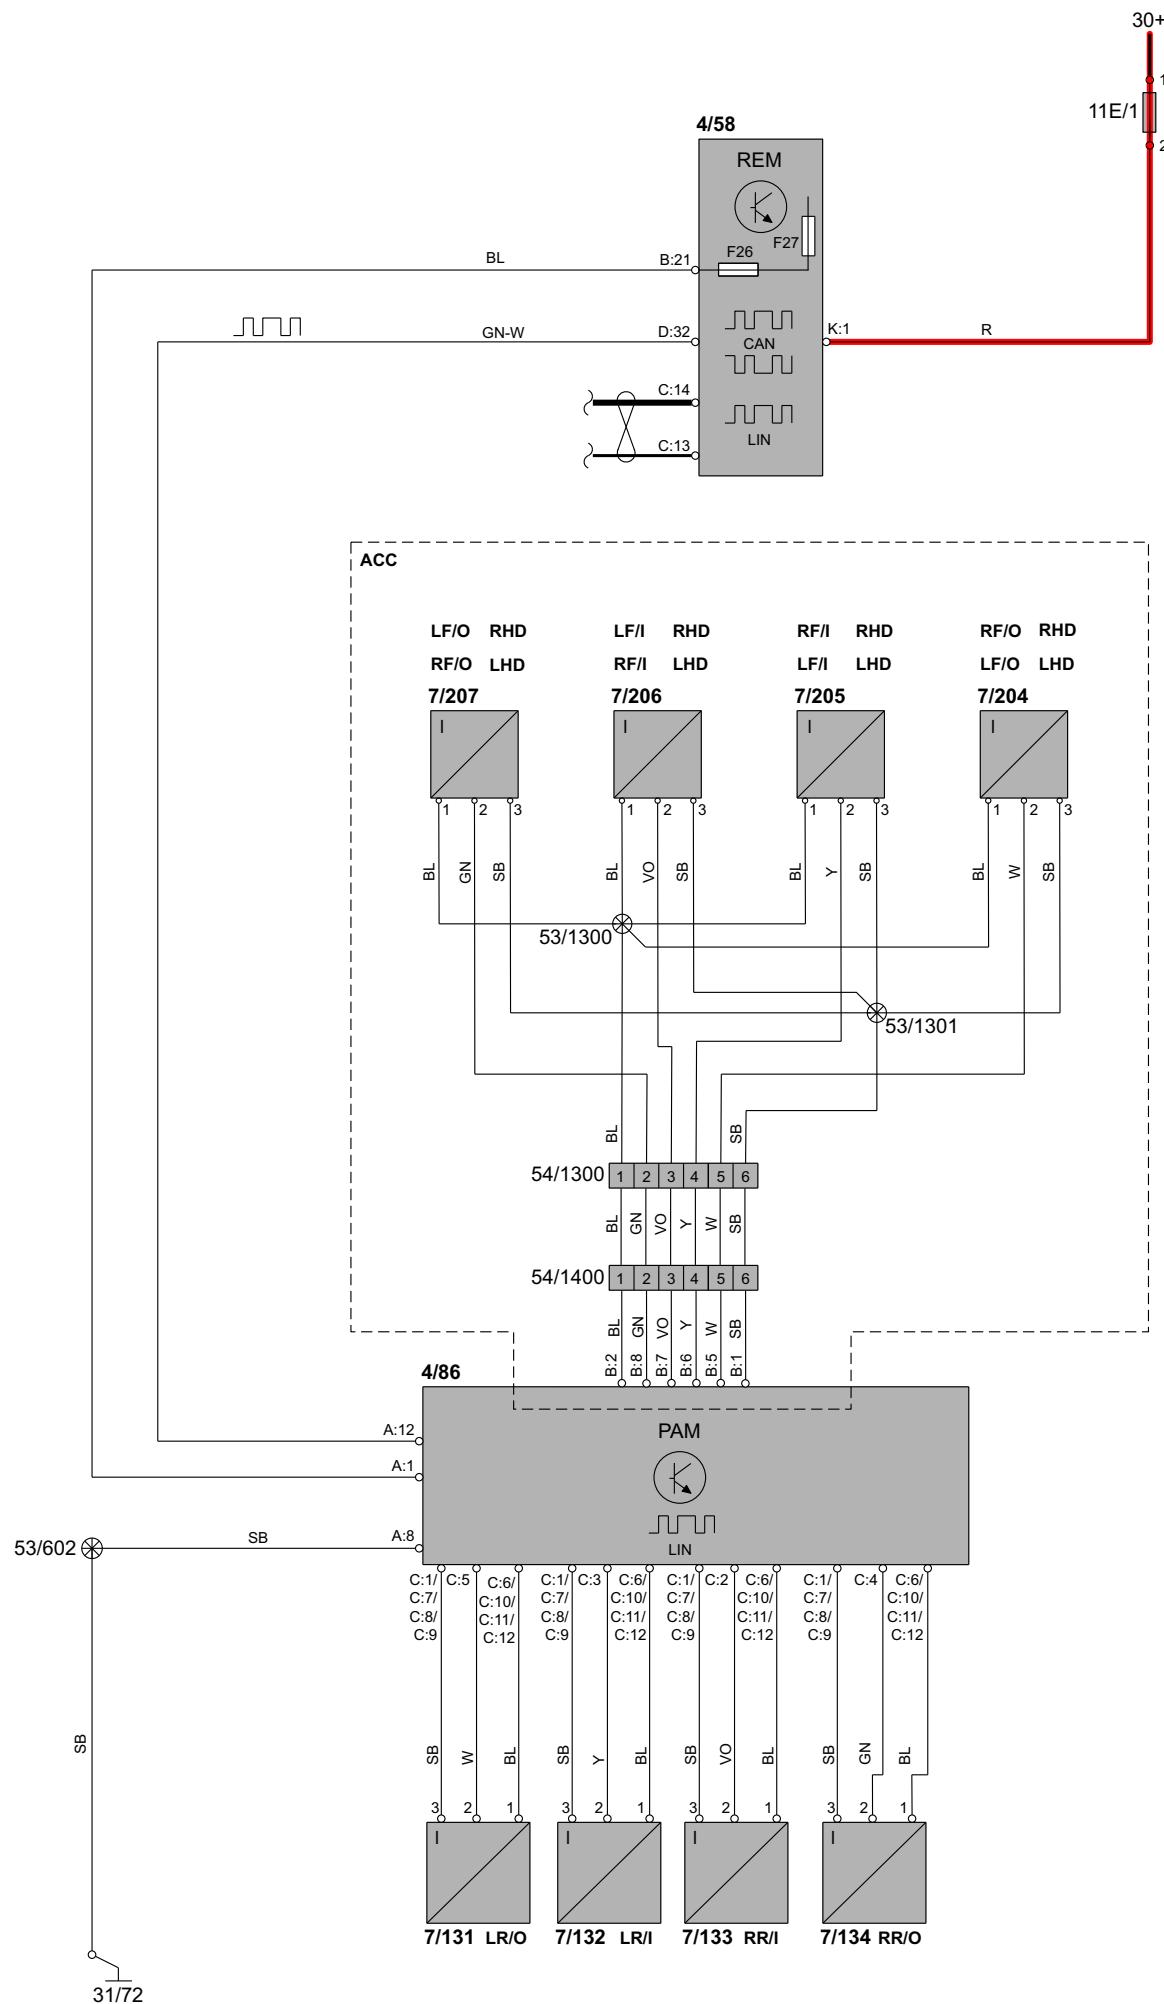

**Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning, Tillbehör
Styrenhet tillbehörselektronik (AEM) 1:2**

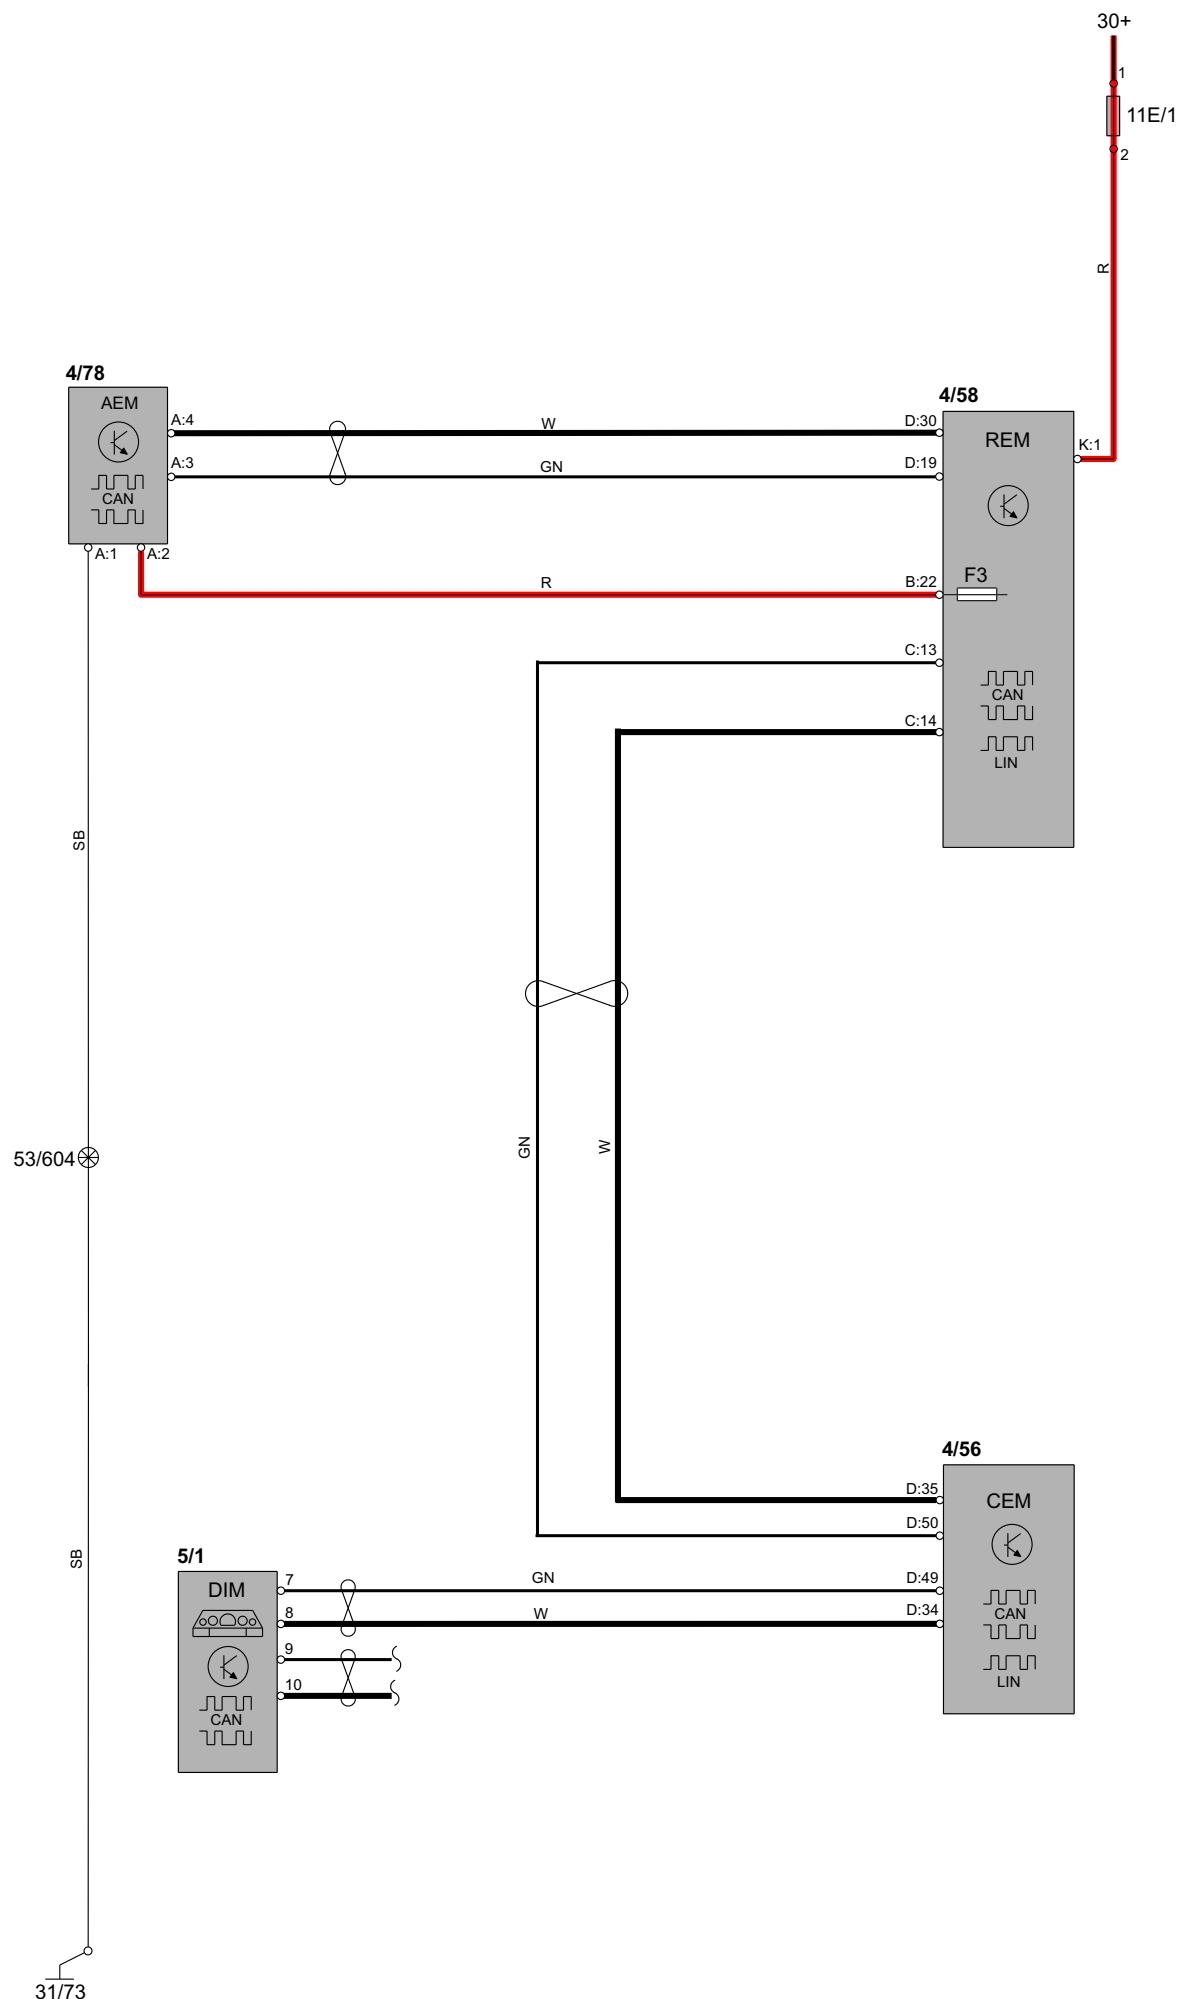


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning,Tillbehör Styrenhet tillbehörselektronik (AEM) 2:2

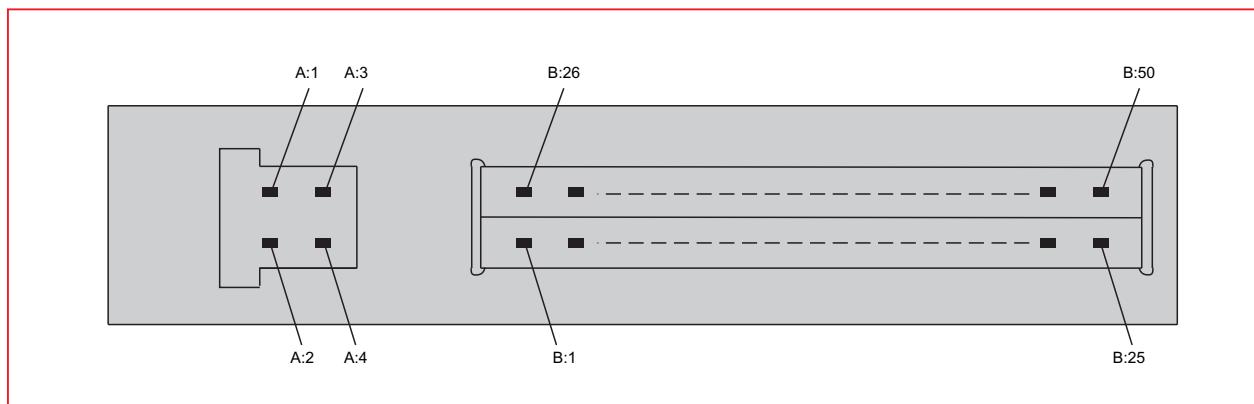


Pos	Funktion	Typ
A:1	Eldistribution	Jord
A:2	Eldistribution	Matning
A:3	CAN-kommunikation	Insignaler/Utsignaler
A:4	CAN-kommunikation	Insignaler/Utsignaler
B:1	Fjärrstart värmare, minicall	Matning
B:2	Fjärrstart värmare, minicall	Jord
B:3	Fjärrstart värmare, minicall Fjärrstart värmare, radiosignal	Insignal
B:5	Elektrisk motorvärmare	Styrning växelströms- matning
B:6	Parkeringsassistans	Matning
B:7	Parkeringsassistans	Insignal
B:8	Parkeringsassistans	Jord
B:11	Handsfree, avstängning av audio	Insignal
B:12	Avstängning av audio	Utsignal
B:13	Reostat, audio	Utsignal
B:14	Hastighetssignal, audio Hastighetssignal, RTI Japan	Utsignal
B:15	Larmsignal	Utsignal
B:16	Larmsignal	Utsignal
B:30	Antennförstärkare, audio	Matning Utsignal
B:33	Larmsignal RTI Japan	Utsignal Styrning X-matning
B:34	Larmsignal Backväxelsignal, RTI Japan	Utsignal

Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning, Tillbehör Alkolås

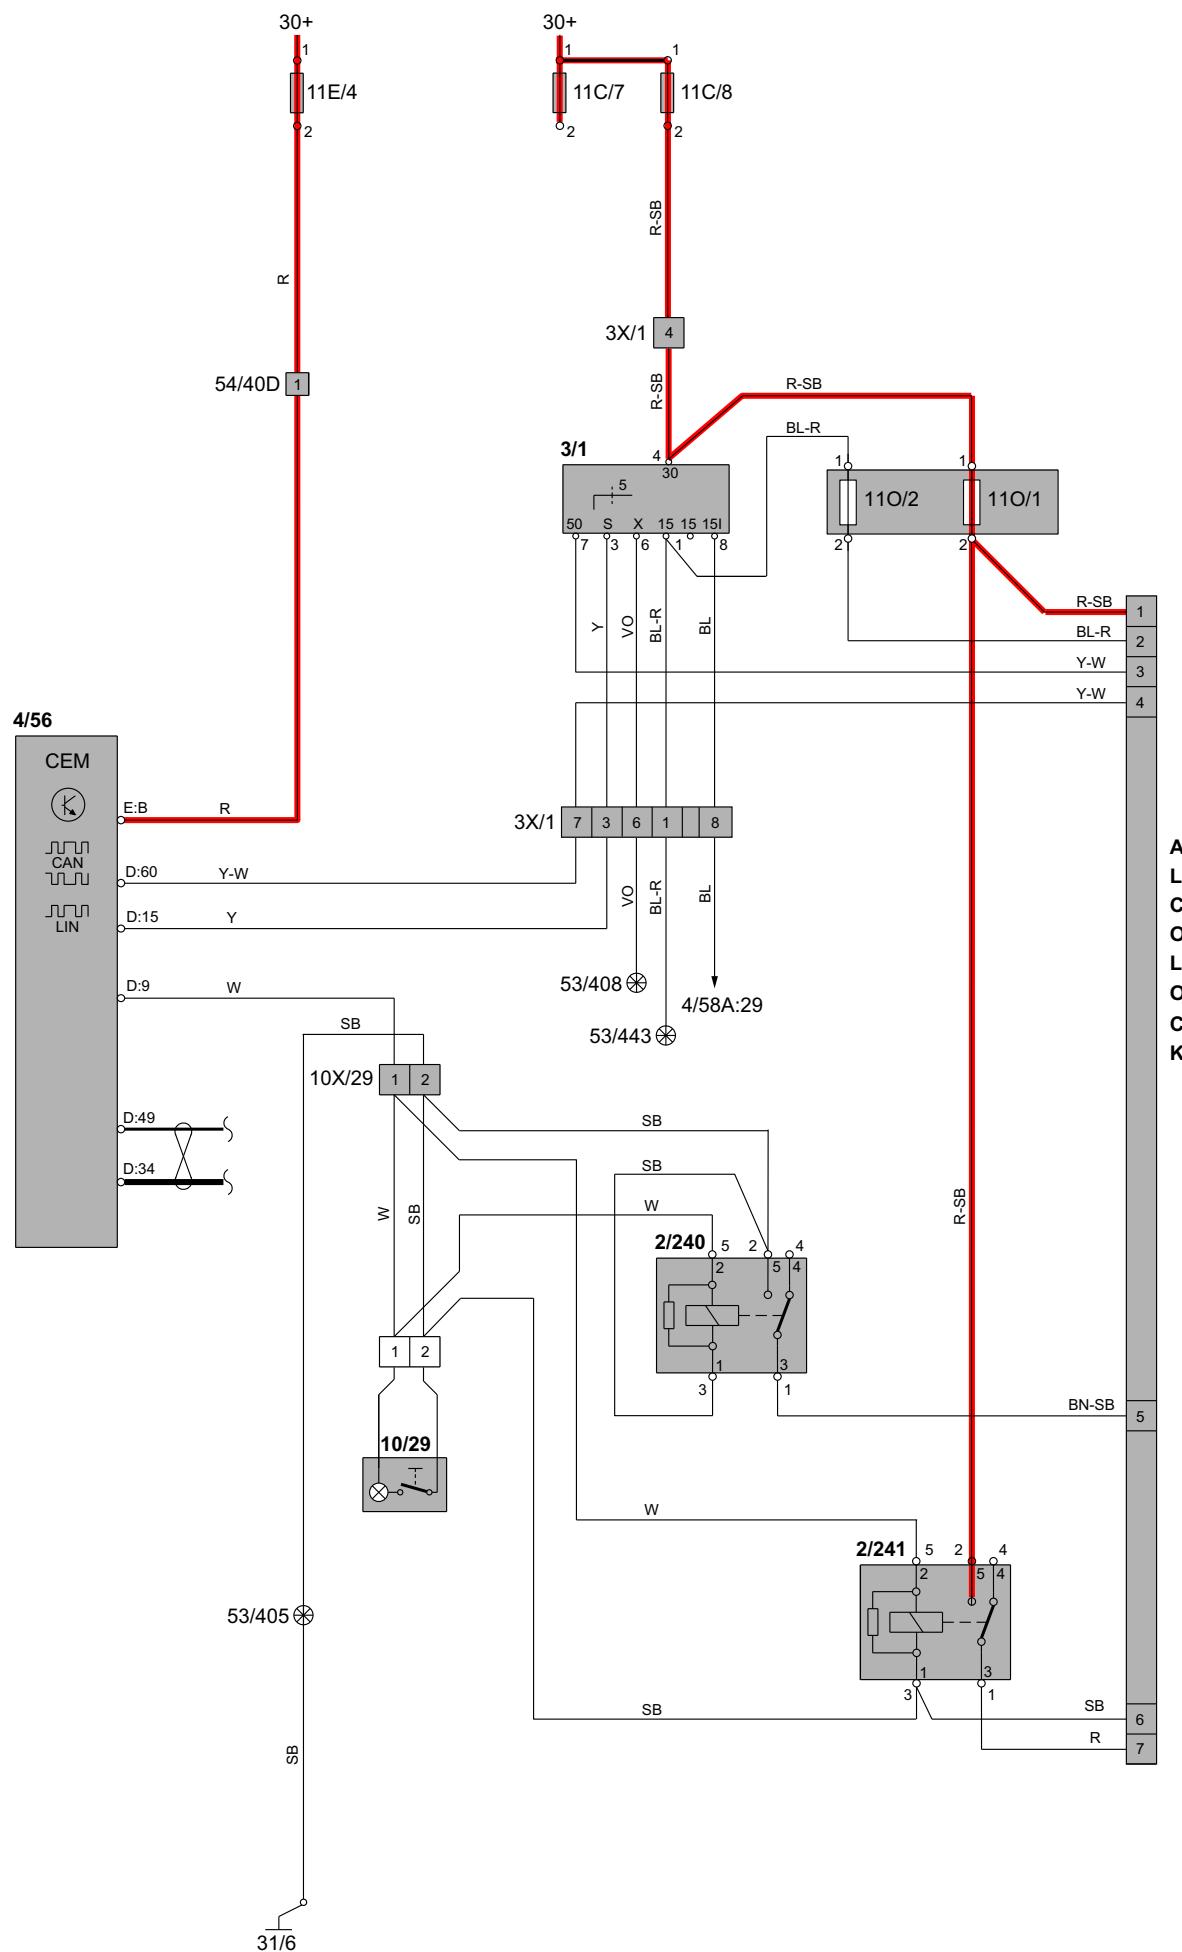


Grupp 37 Ledningar och säkringar

Diagnosssystem

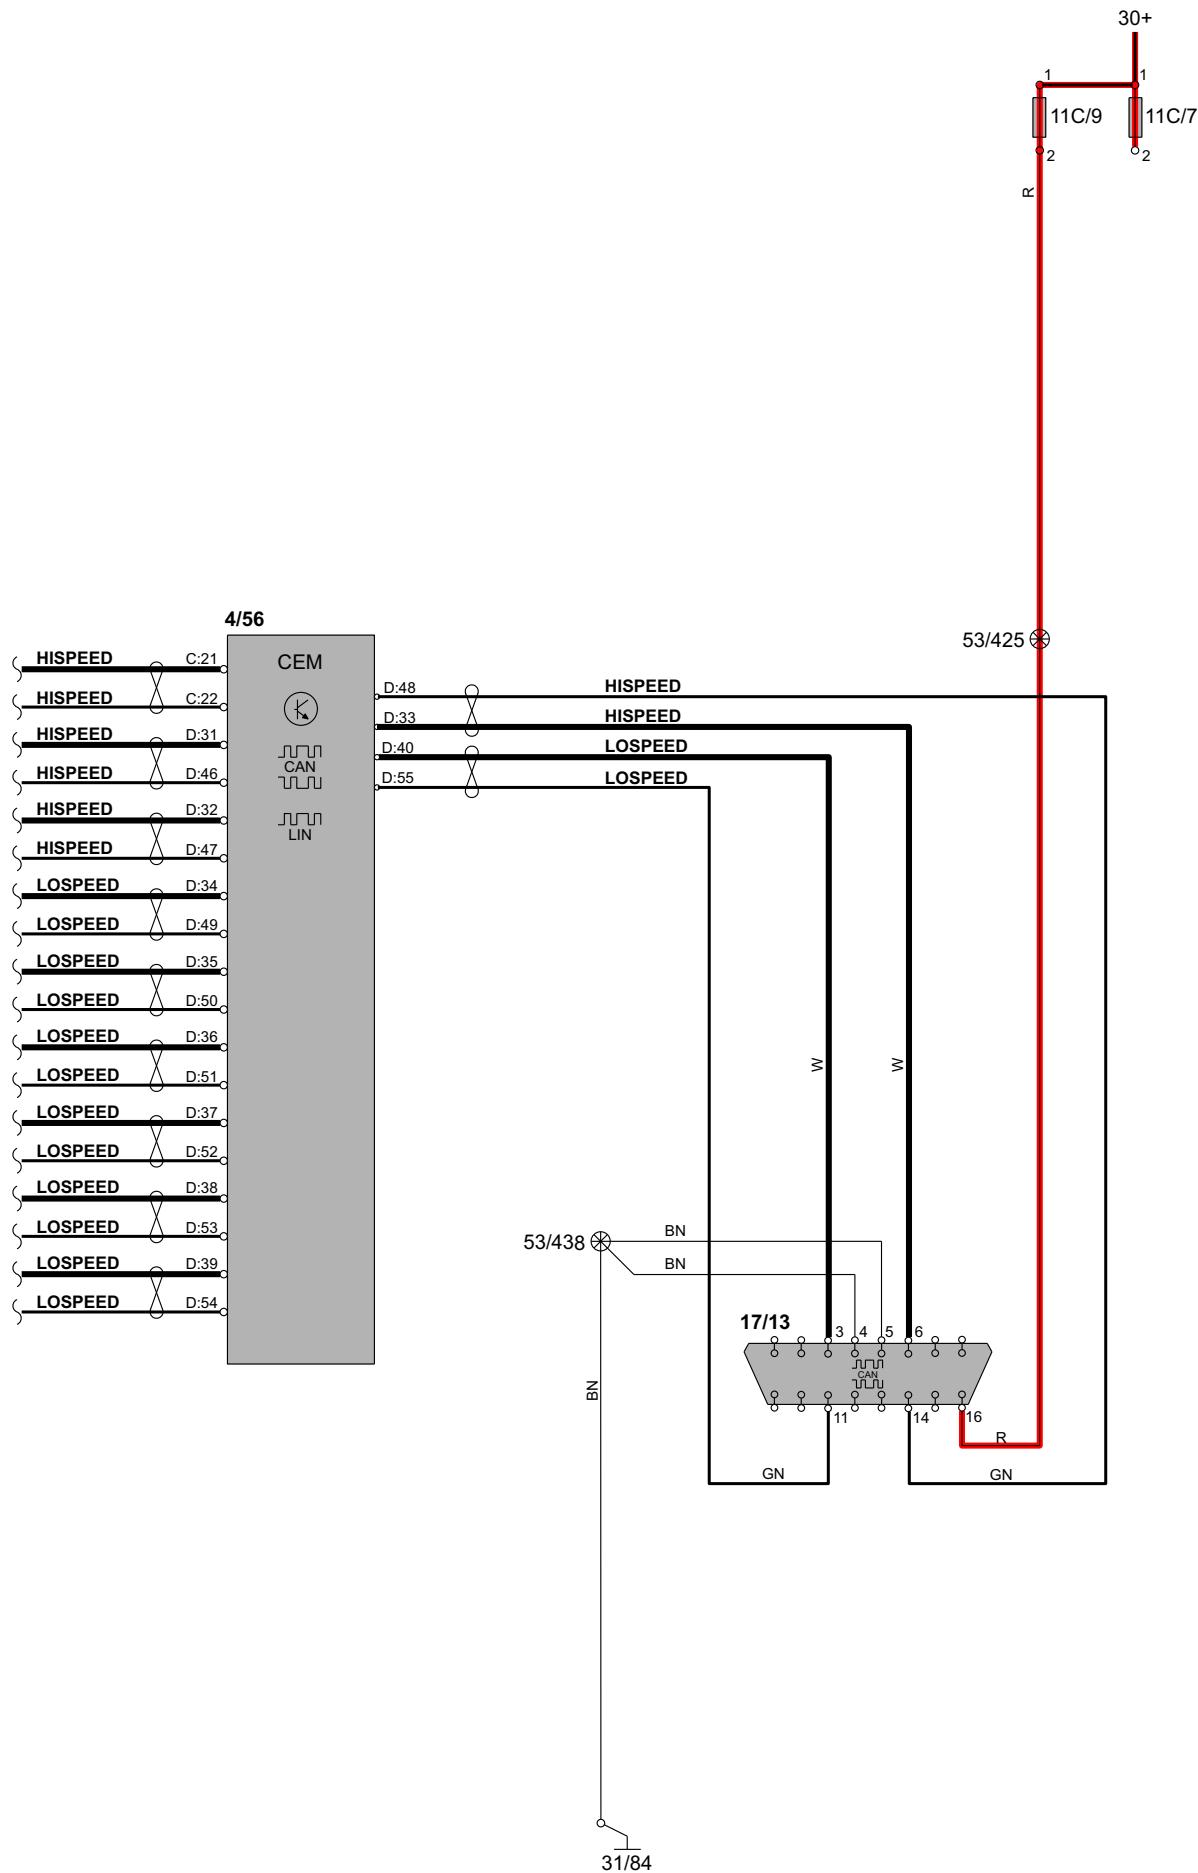


Grupp 37 Ledningar och säkringar

Utag 12V

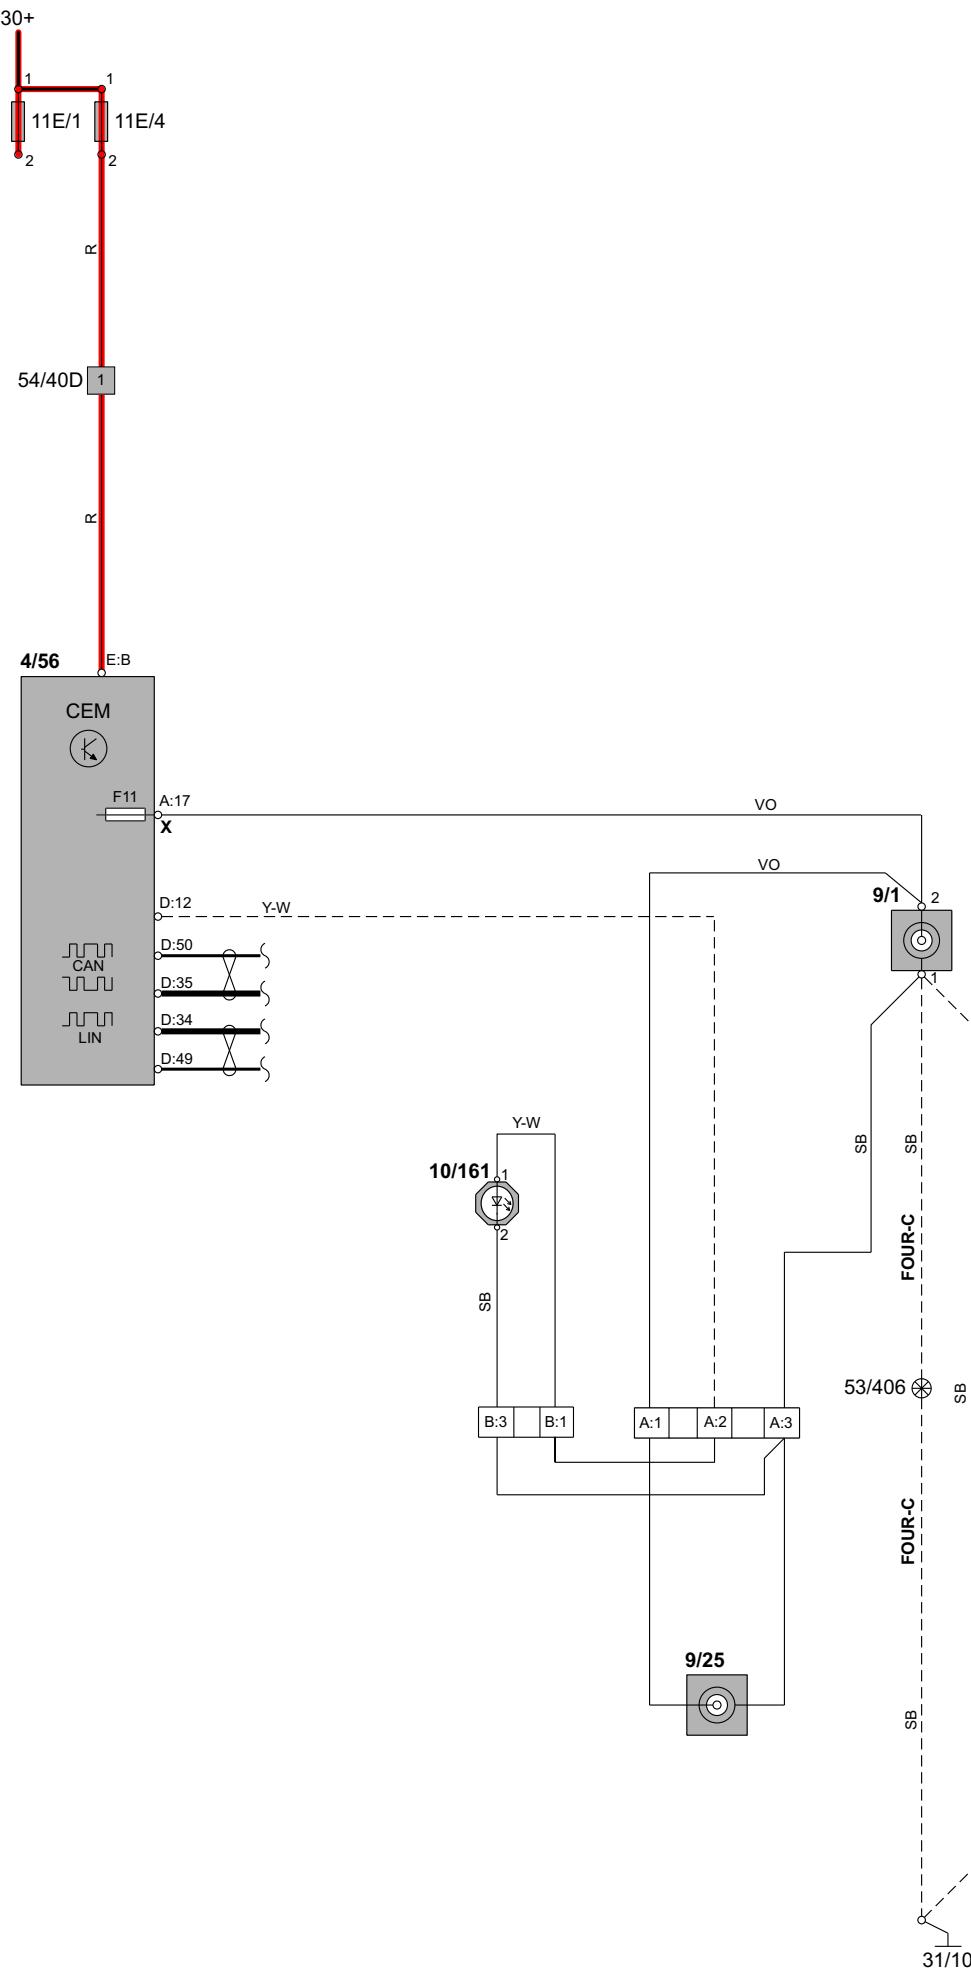


Grupp 37 Ledningar och säkringar, Tillbehör Utag 12V bagagerum

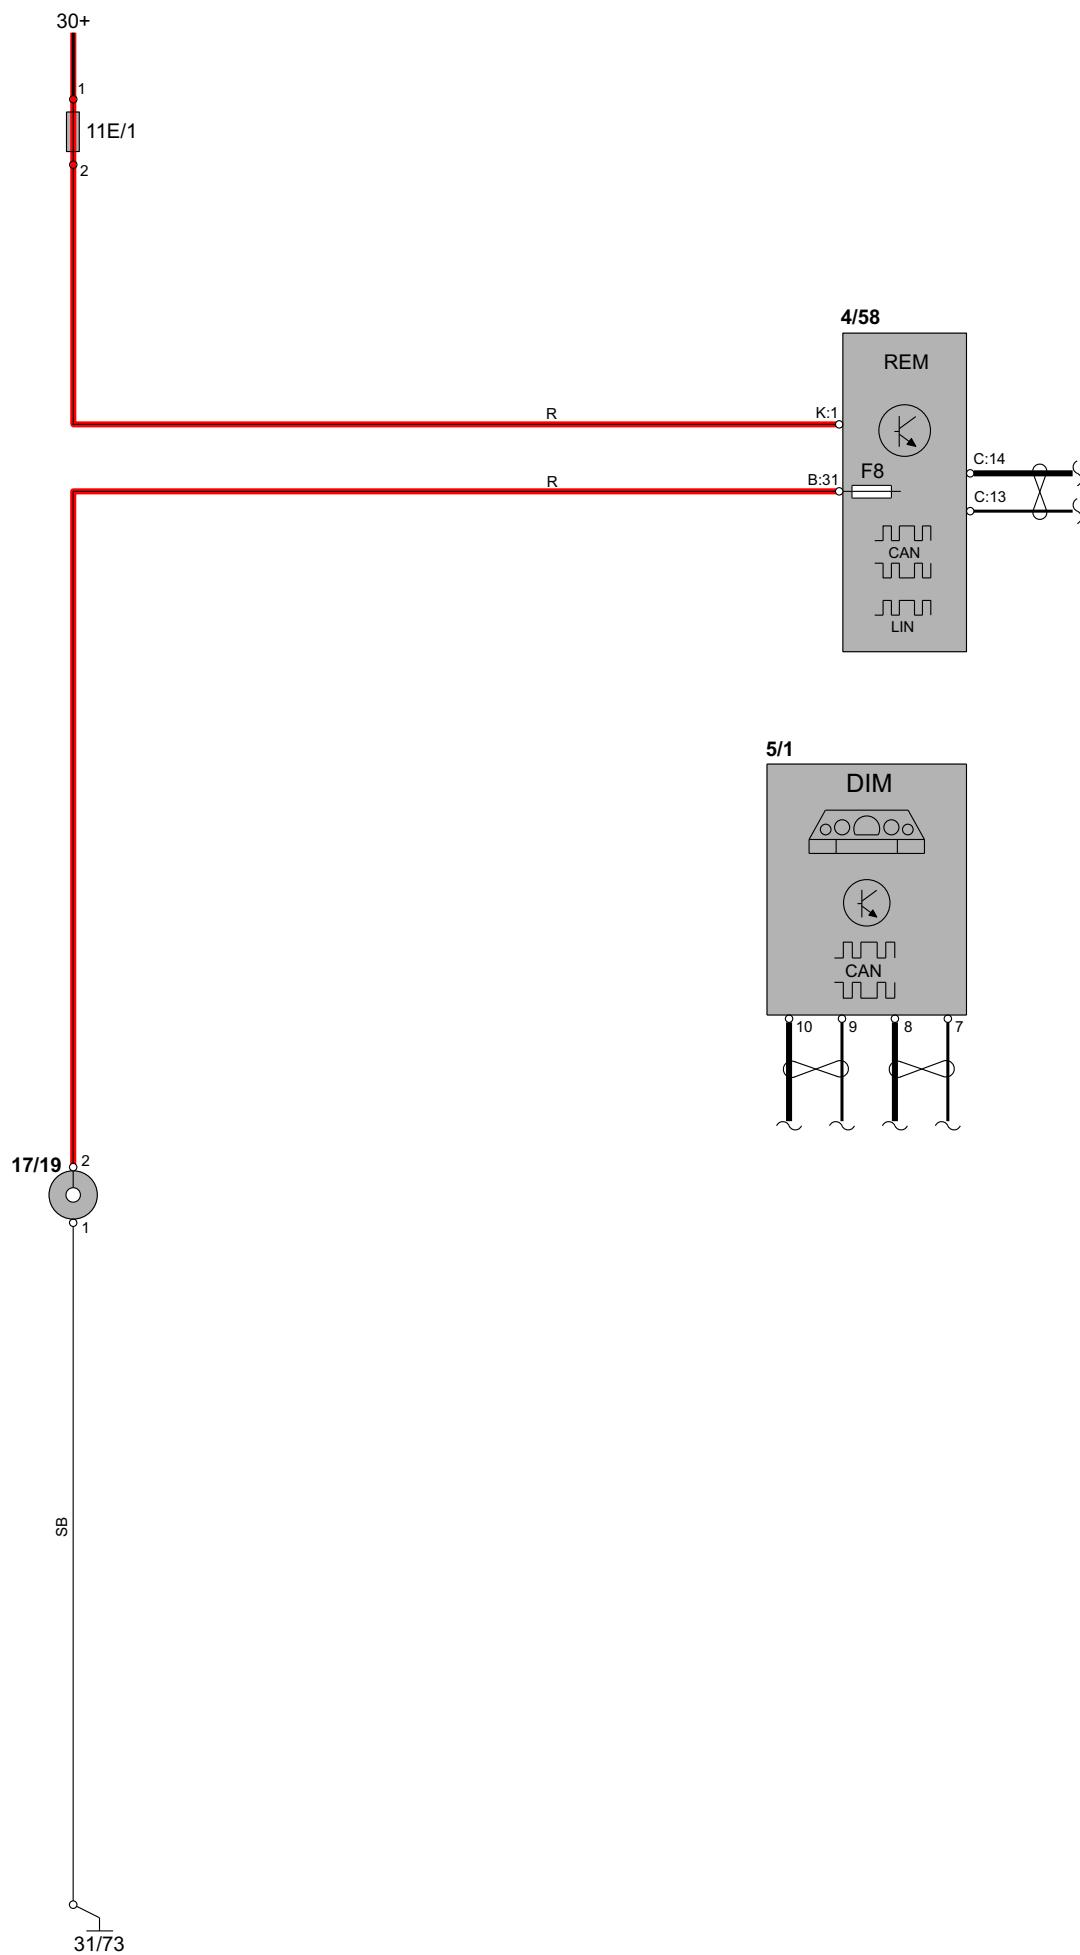


Grupp 37 Ledningar och säkringar, Tillbehör

Ledningsmatta dragkrok 4-poligt

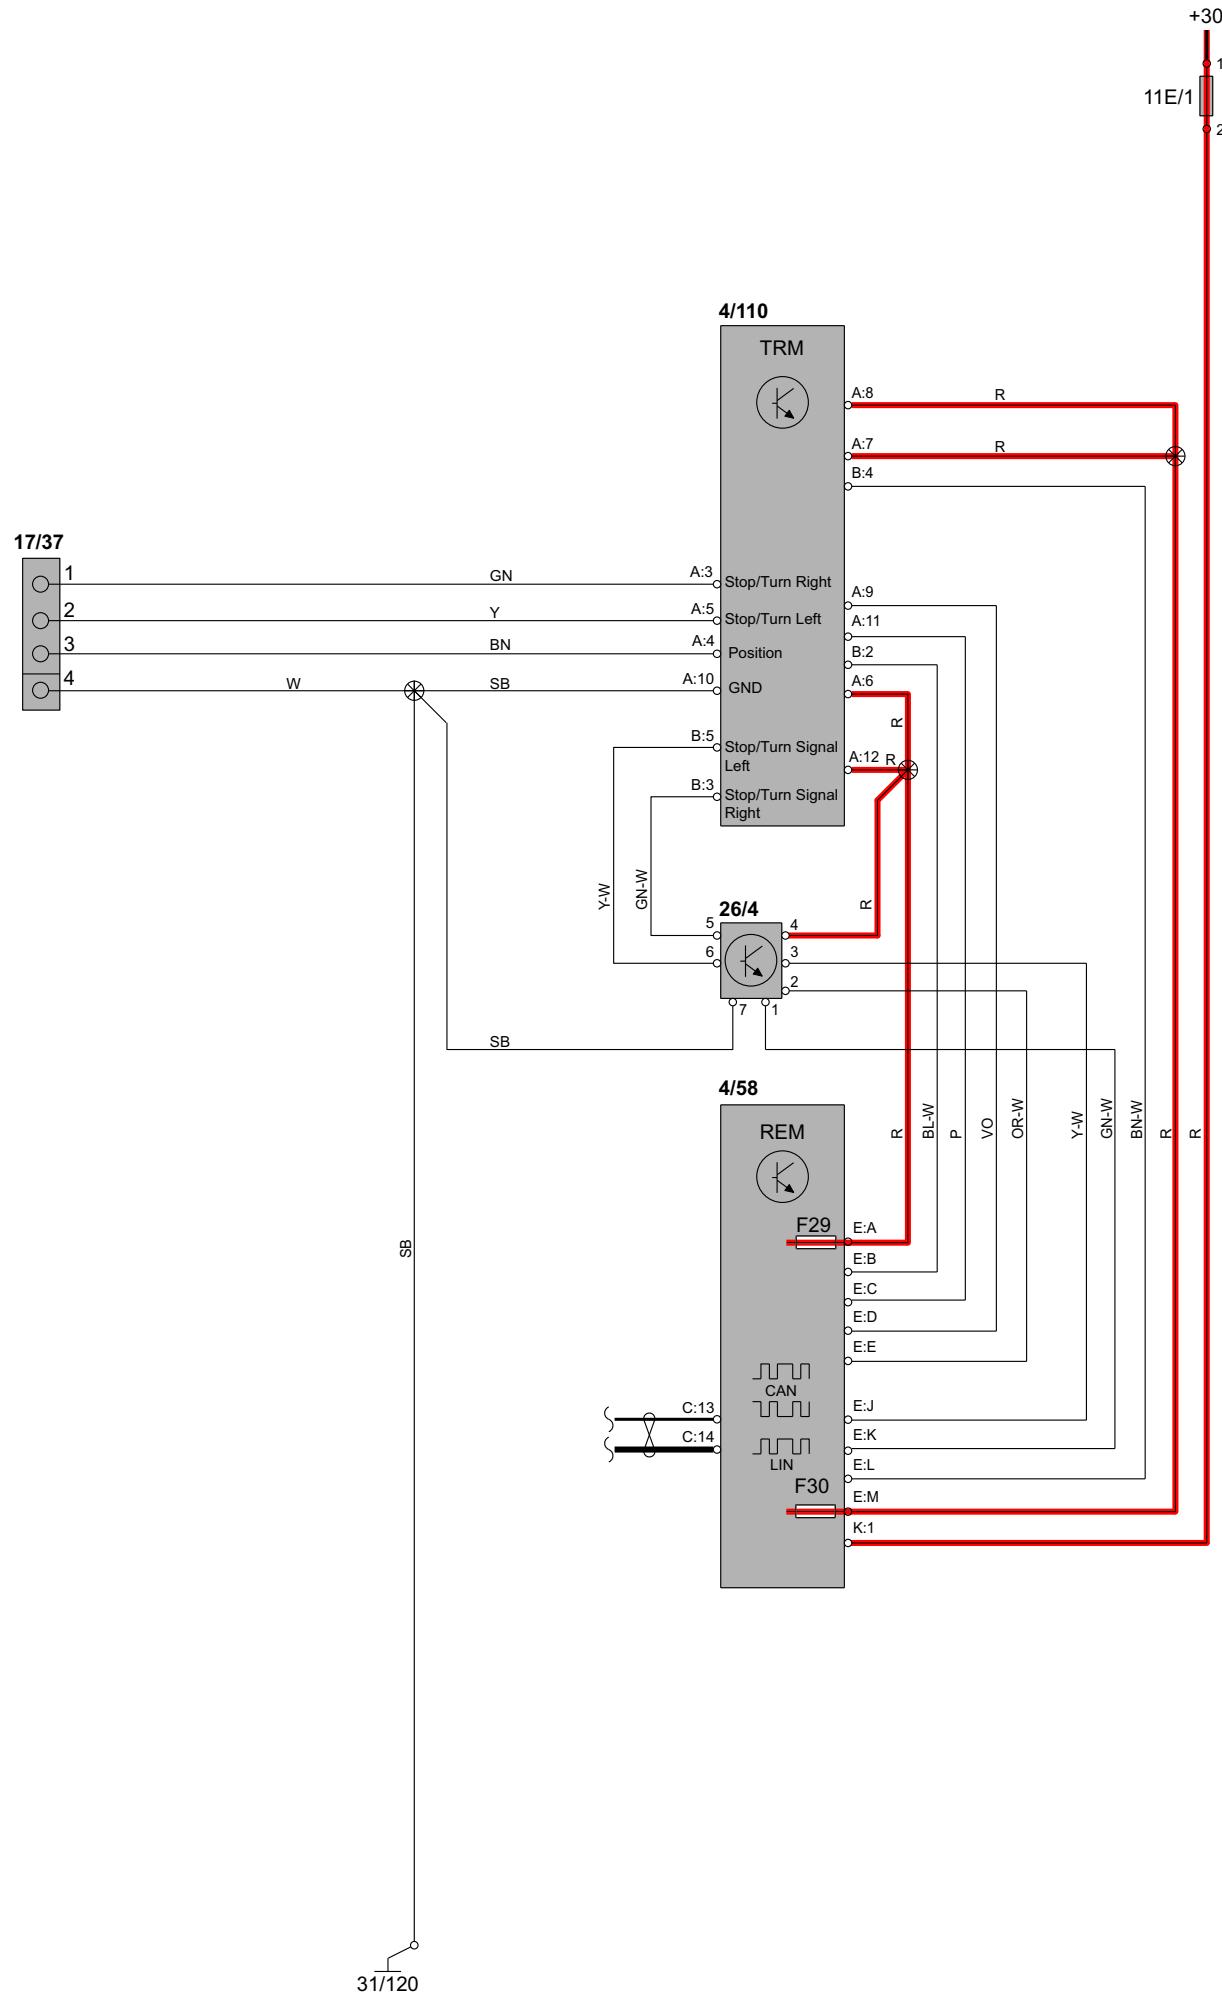


Grupp 37 Ledningar och säkringar, Tillbehör

Ledningsmatta dragkrok 7-poligt



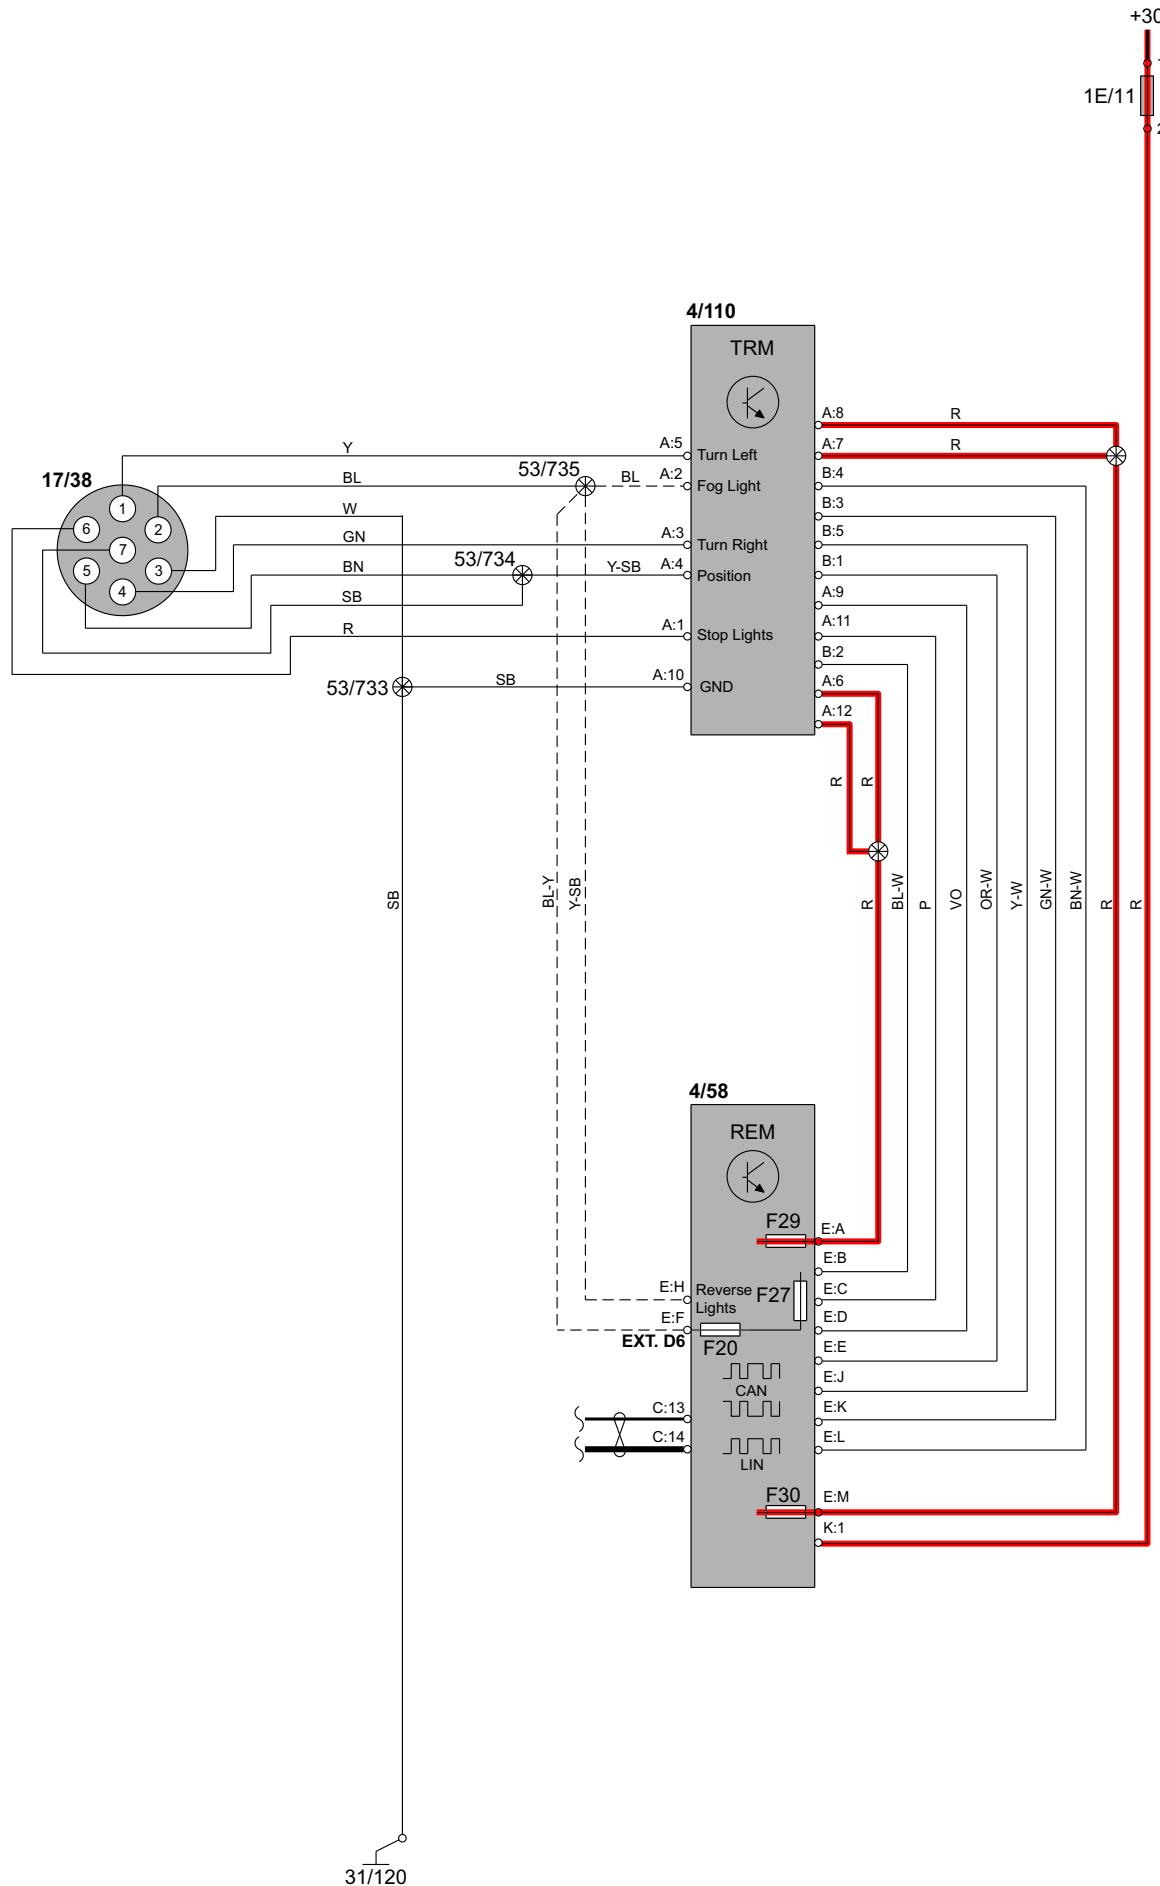


Grupp 37 Ledningar och säkringar, Tillbehör


Ledningsmatta dragkrok 13-poligt

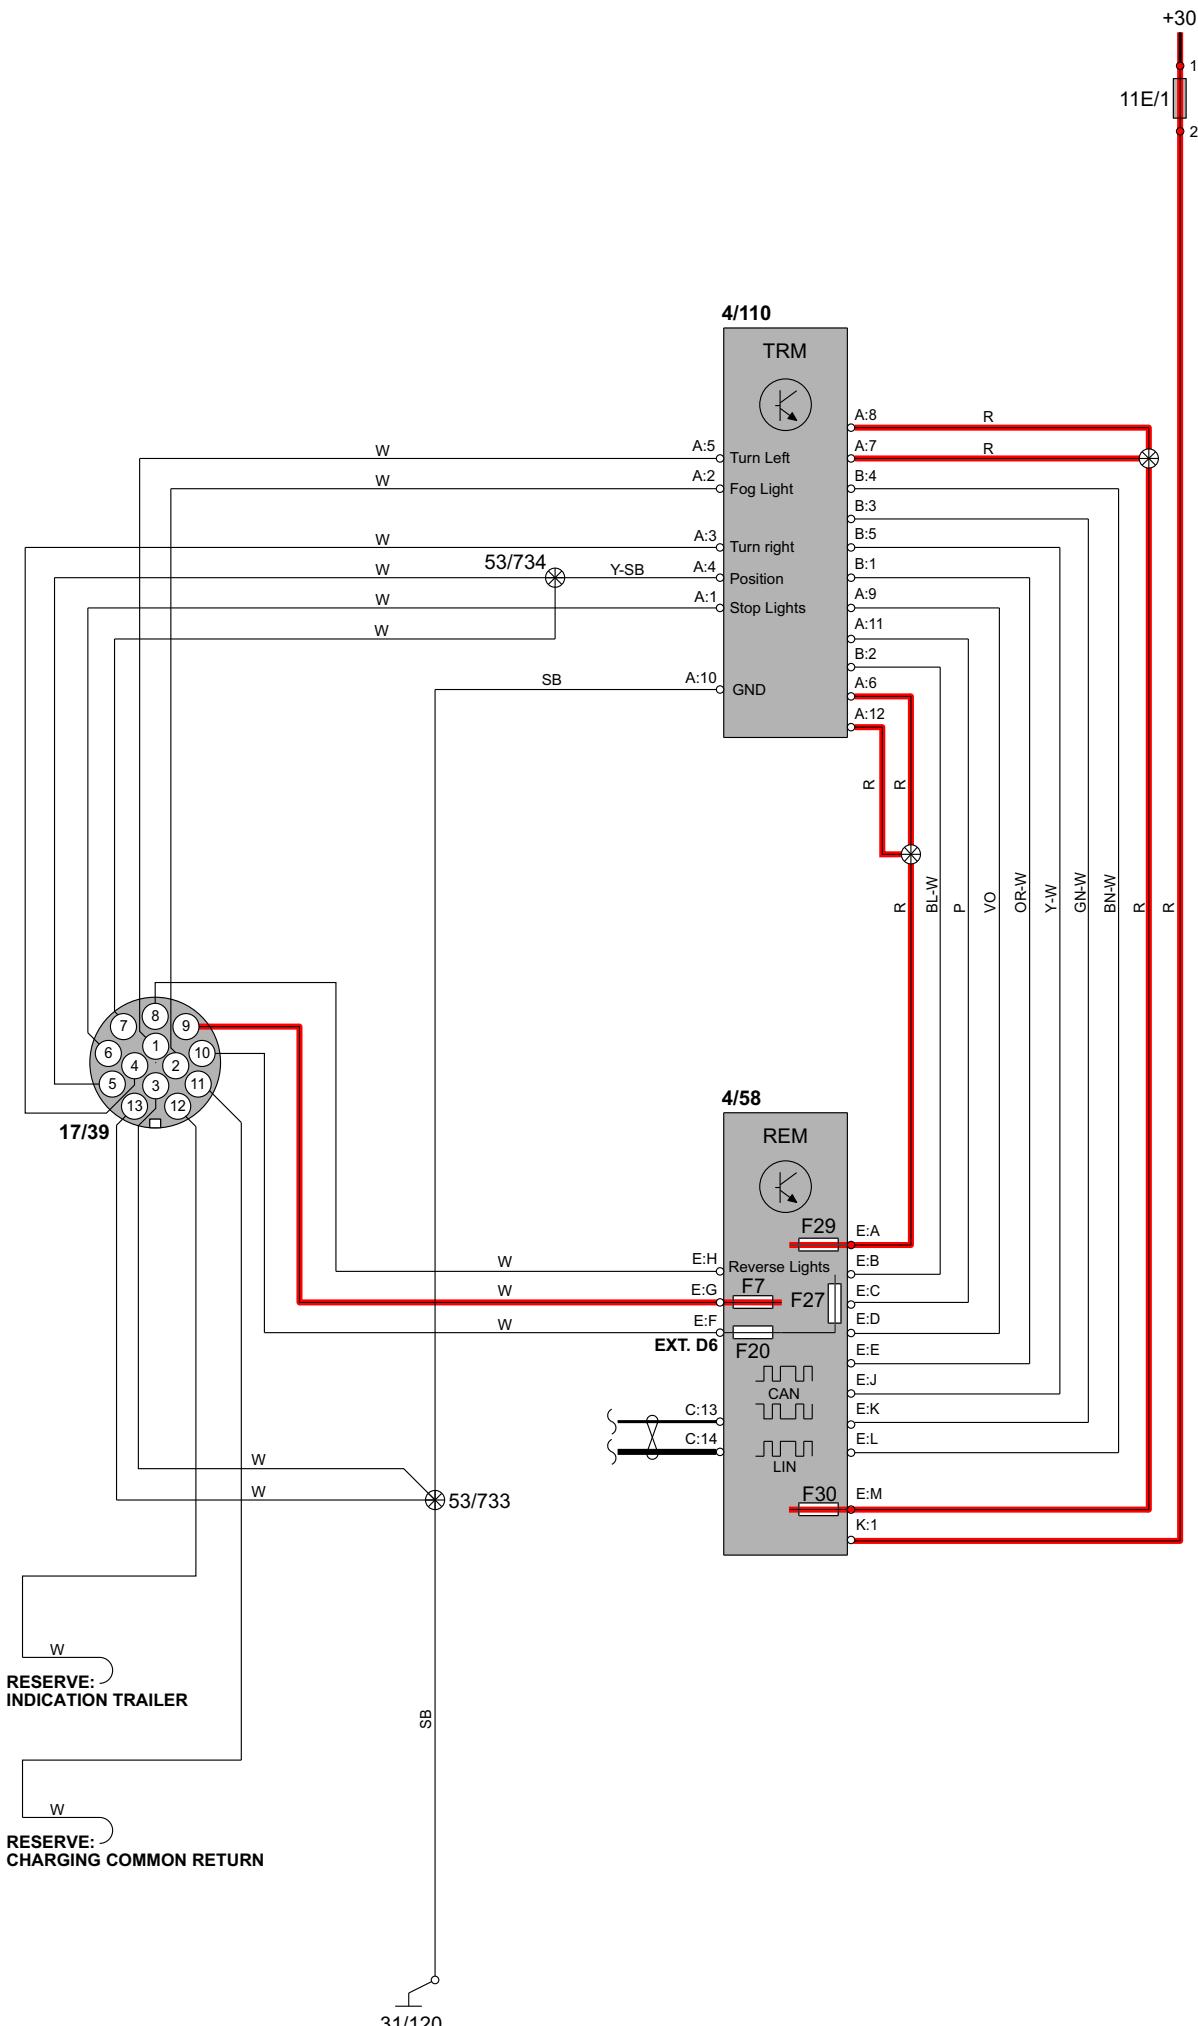

Grupp 38 Instrumentering Bältespåminnare

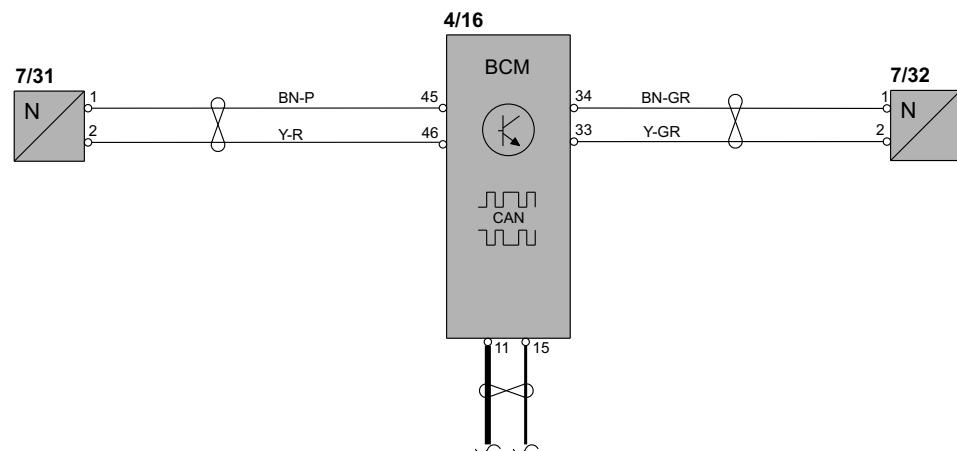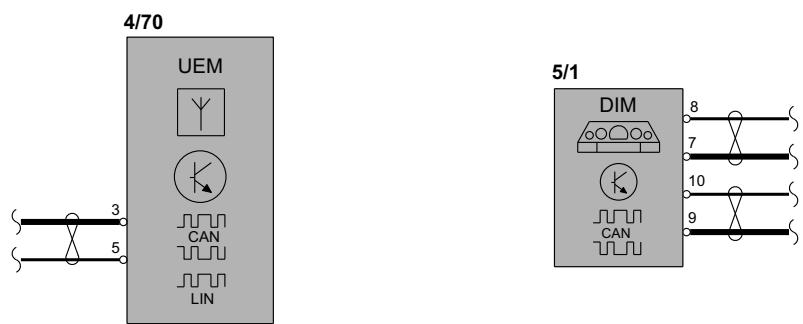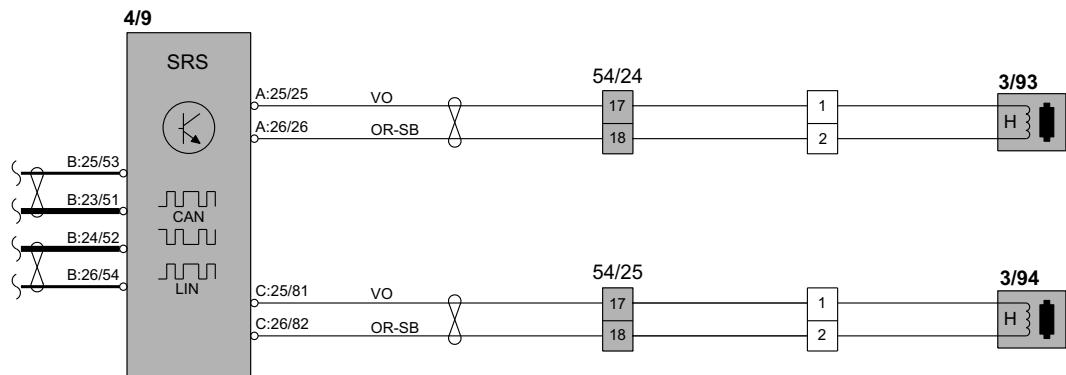


Grupp 38 Instrumentering Kombinationsinstrument

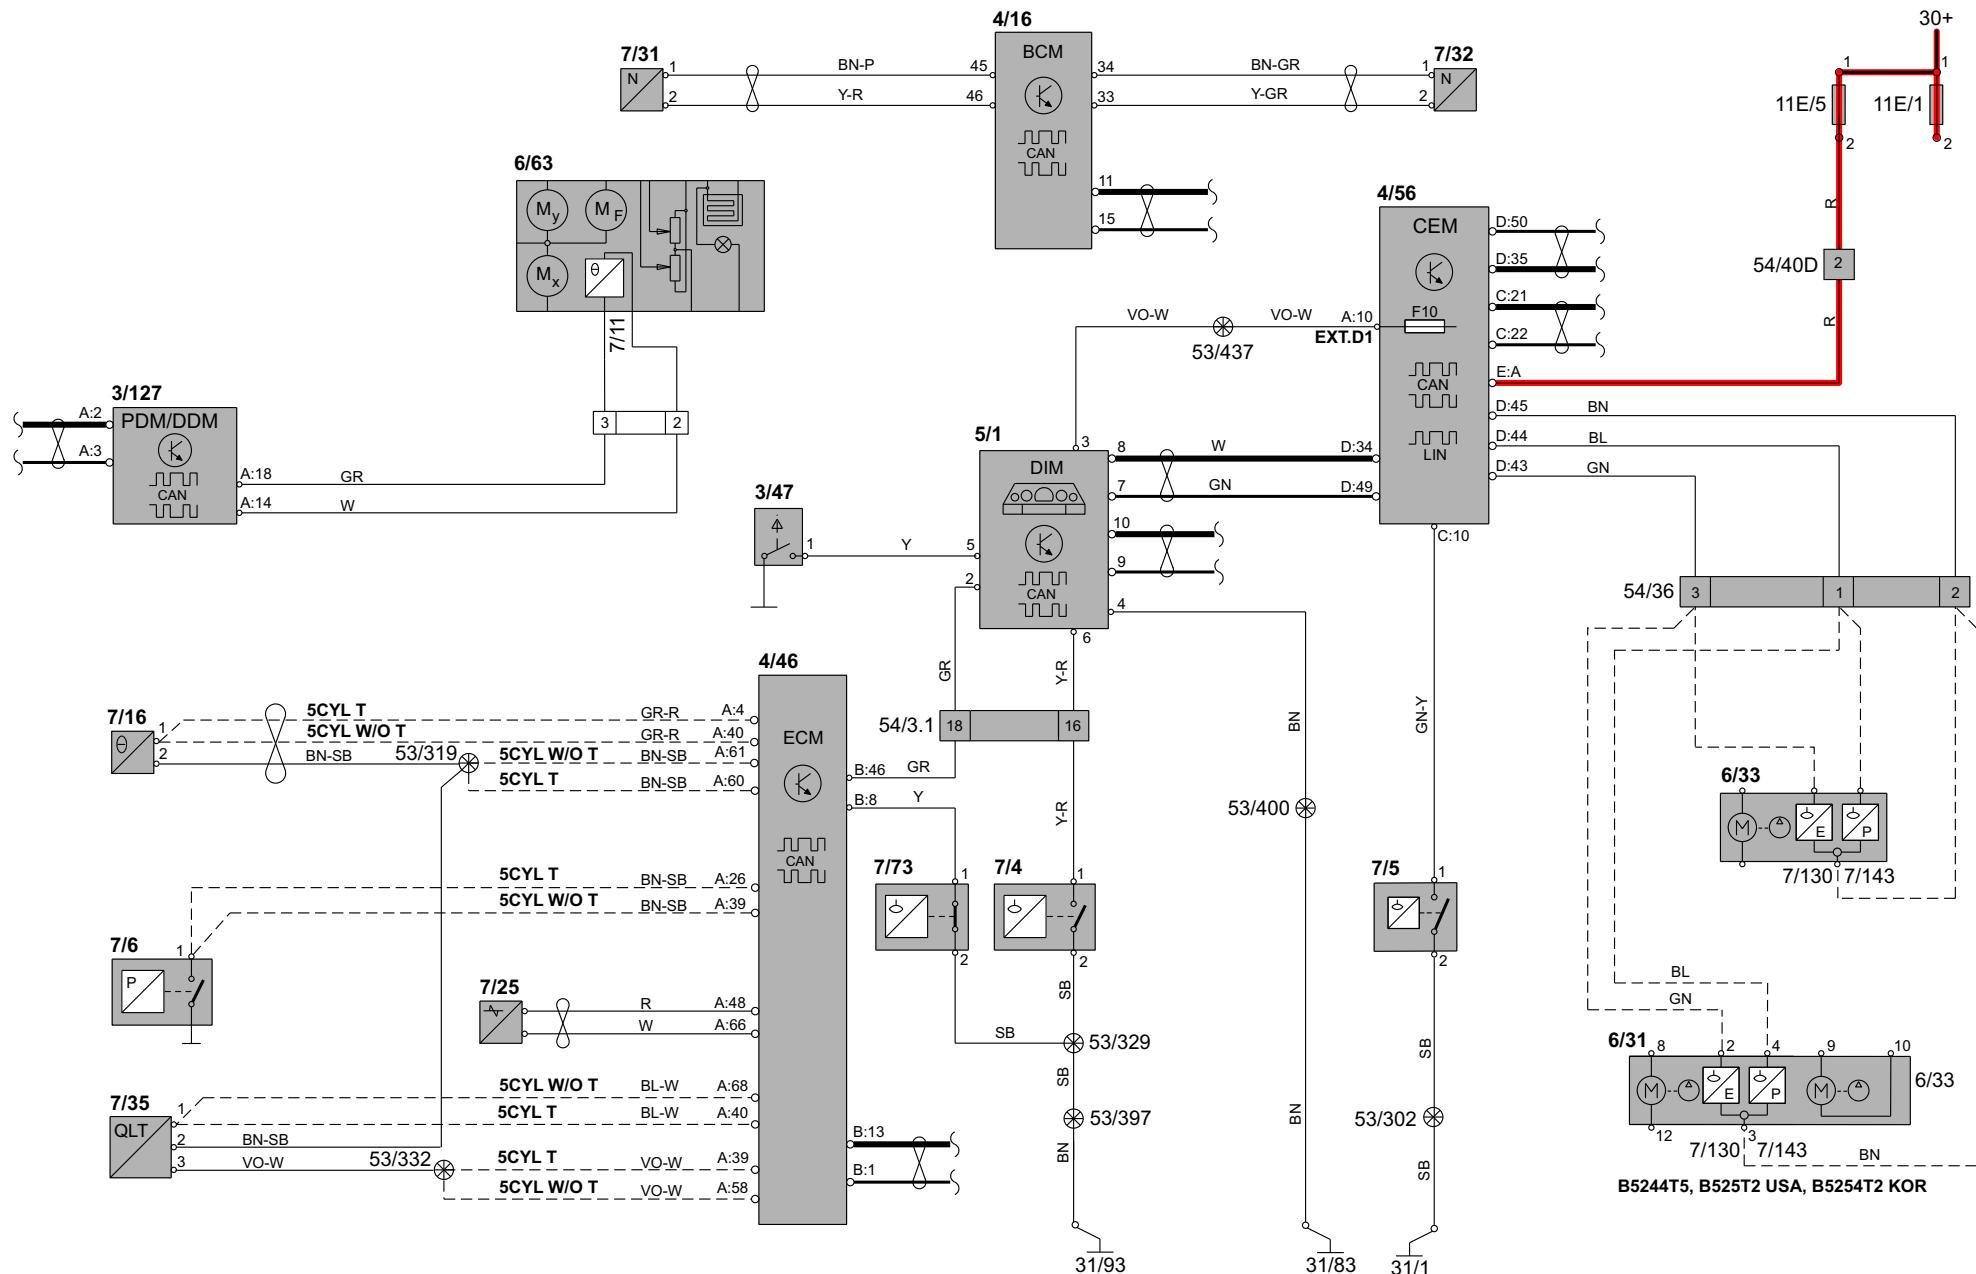


Grupp 38 Instrumentering

Kombinationsinstrument Diesel

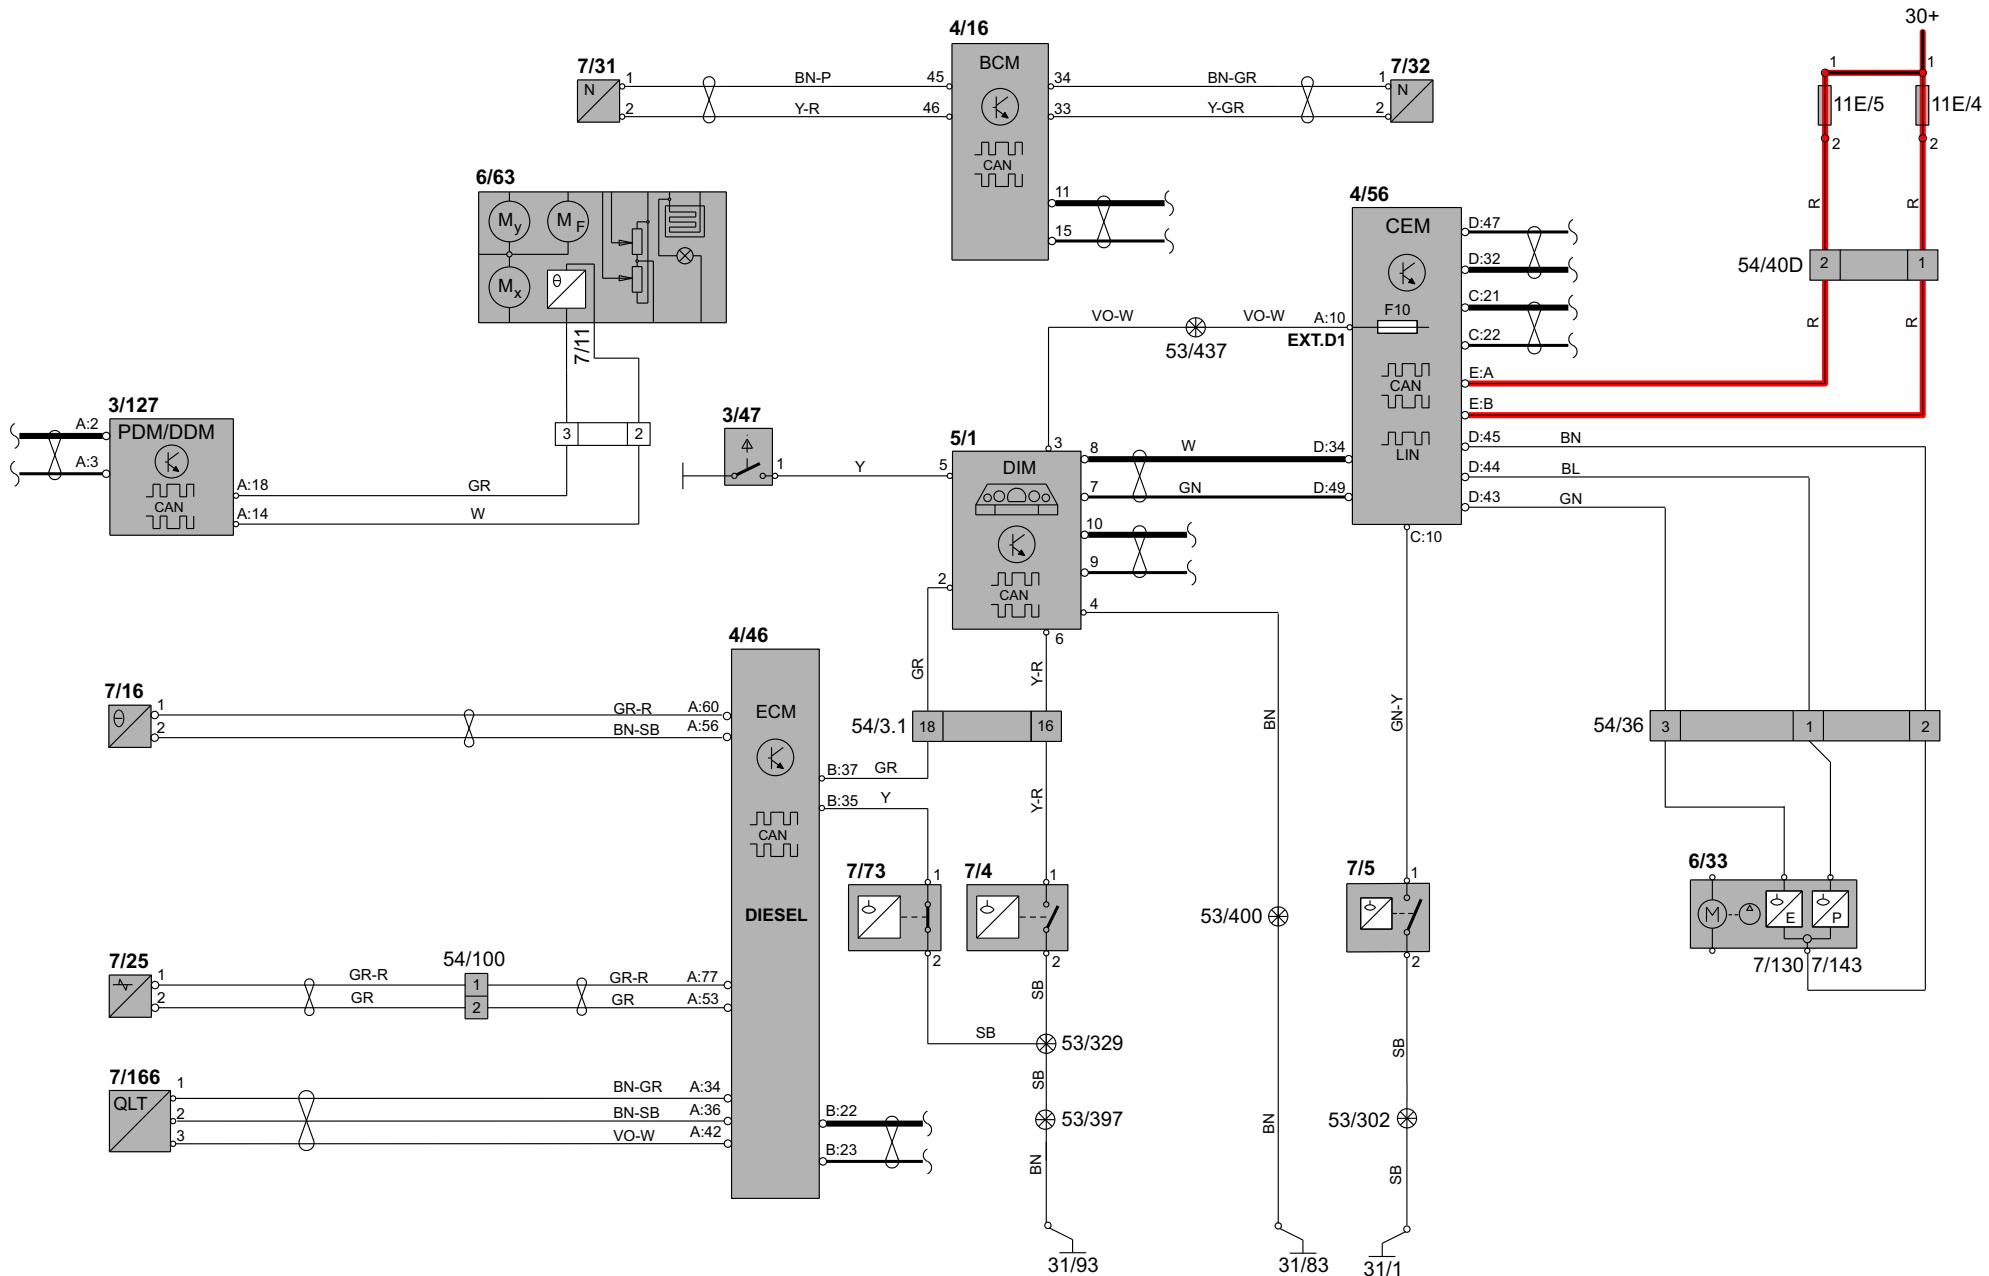


Grupp 38 Instrumentering

Kombinationsinstrument Bi-Fuel

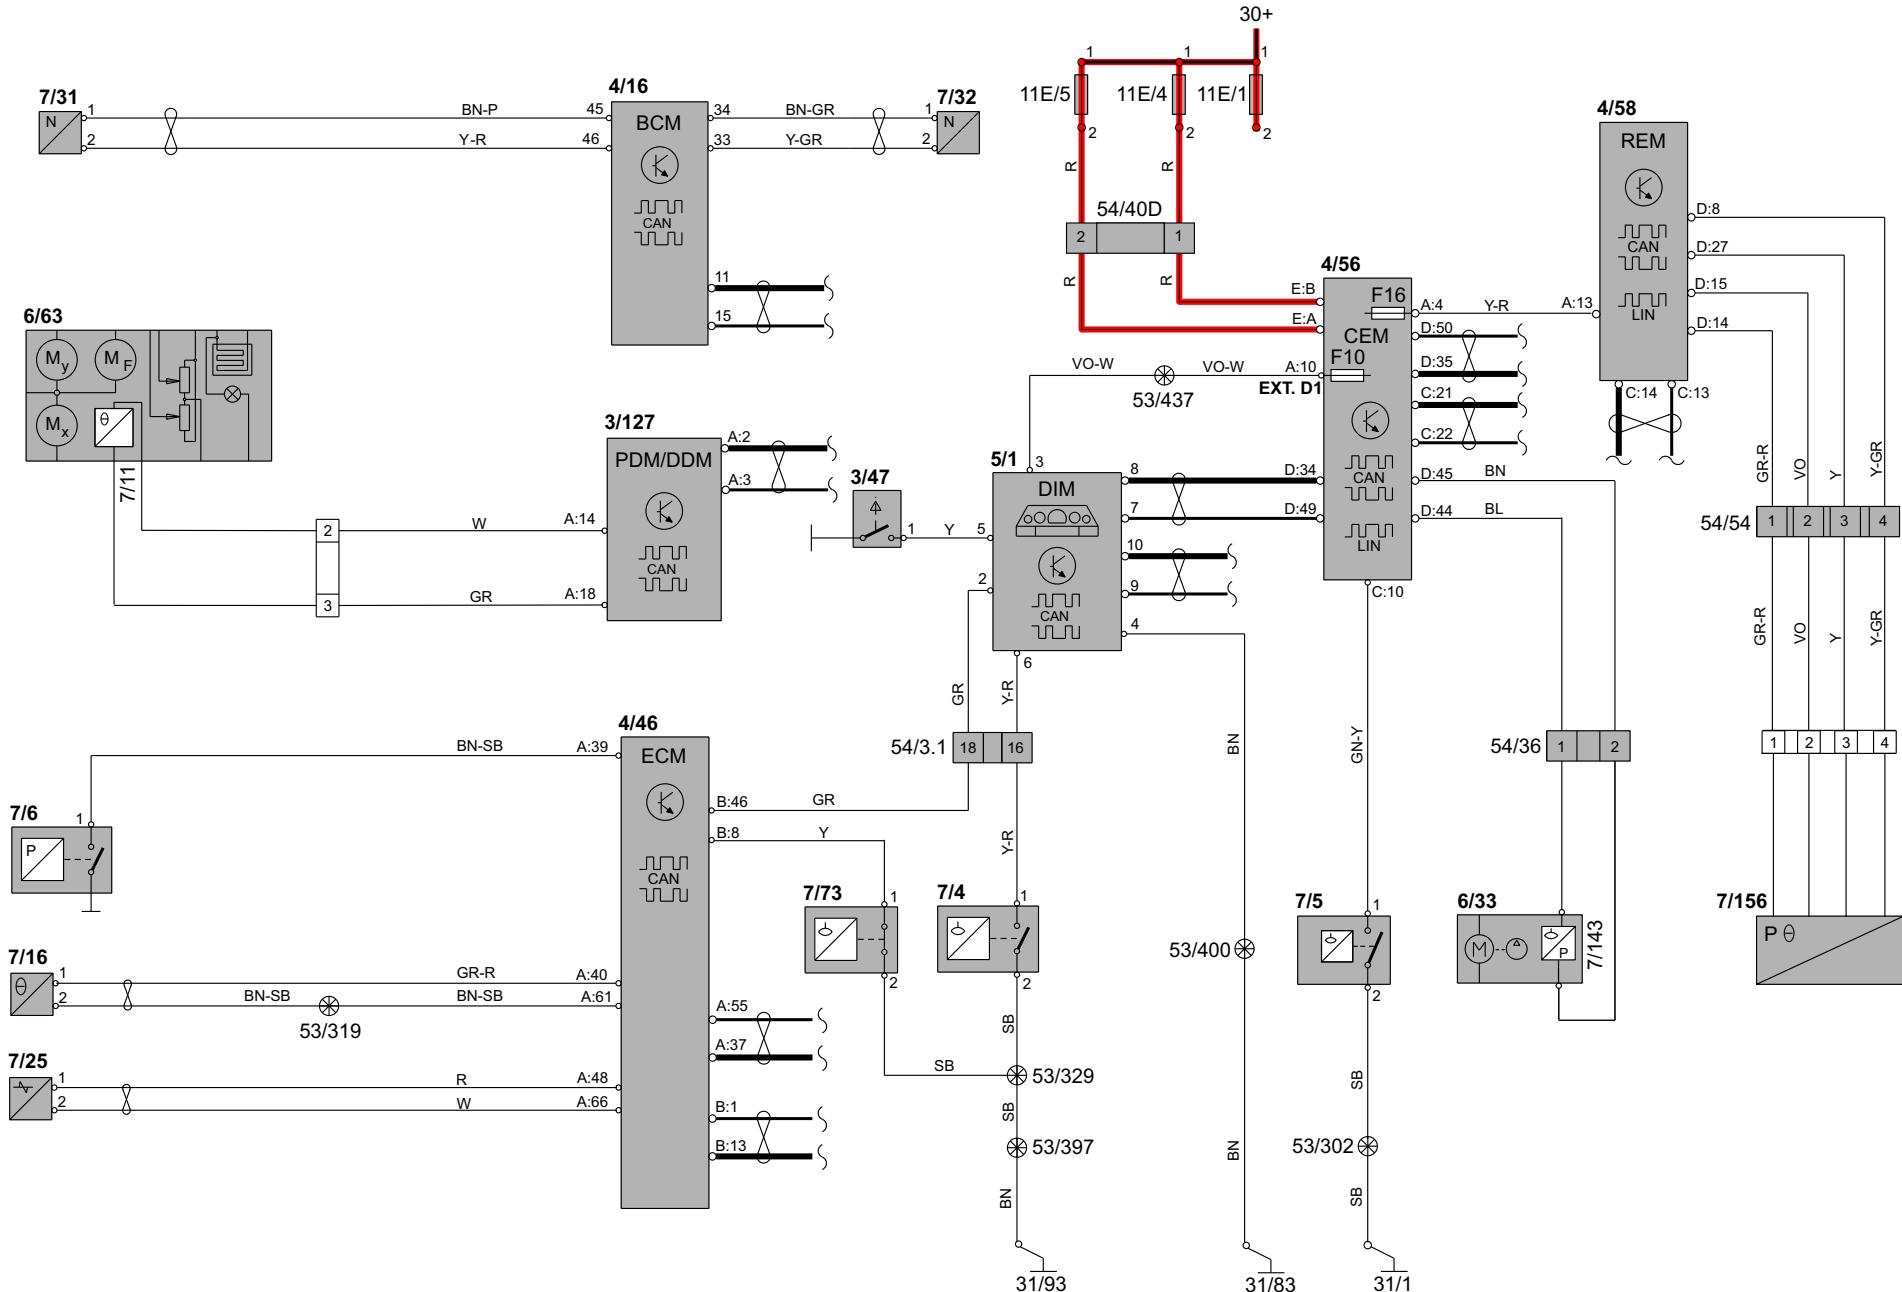


Grupp 39 Övrigt

Audio med intern förstärkare

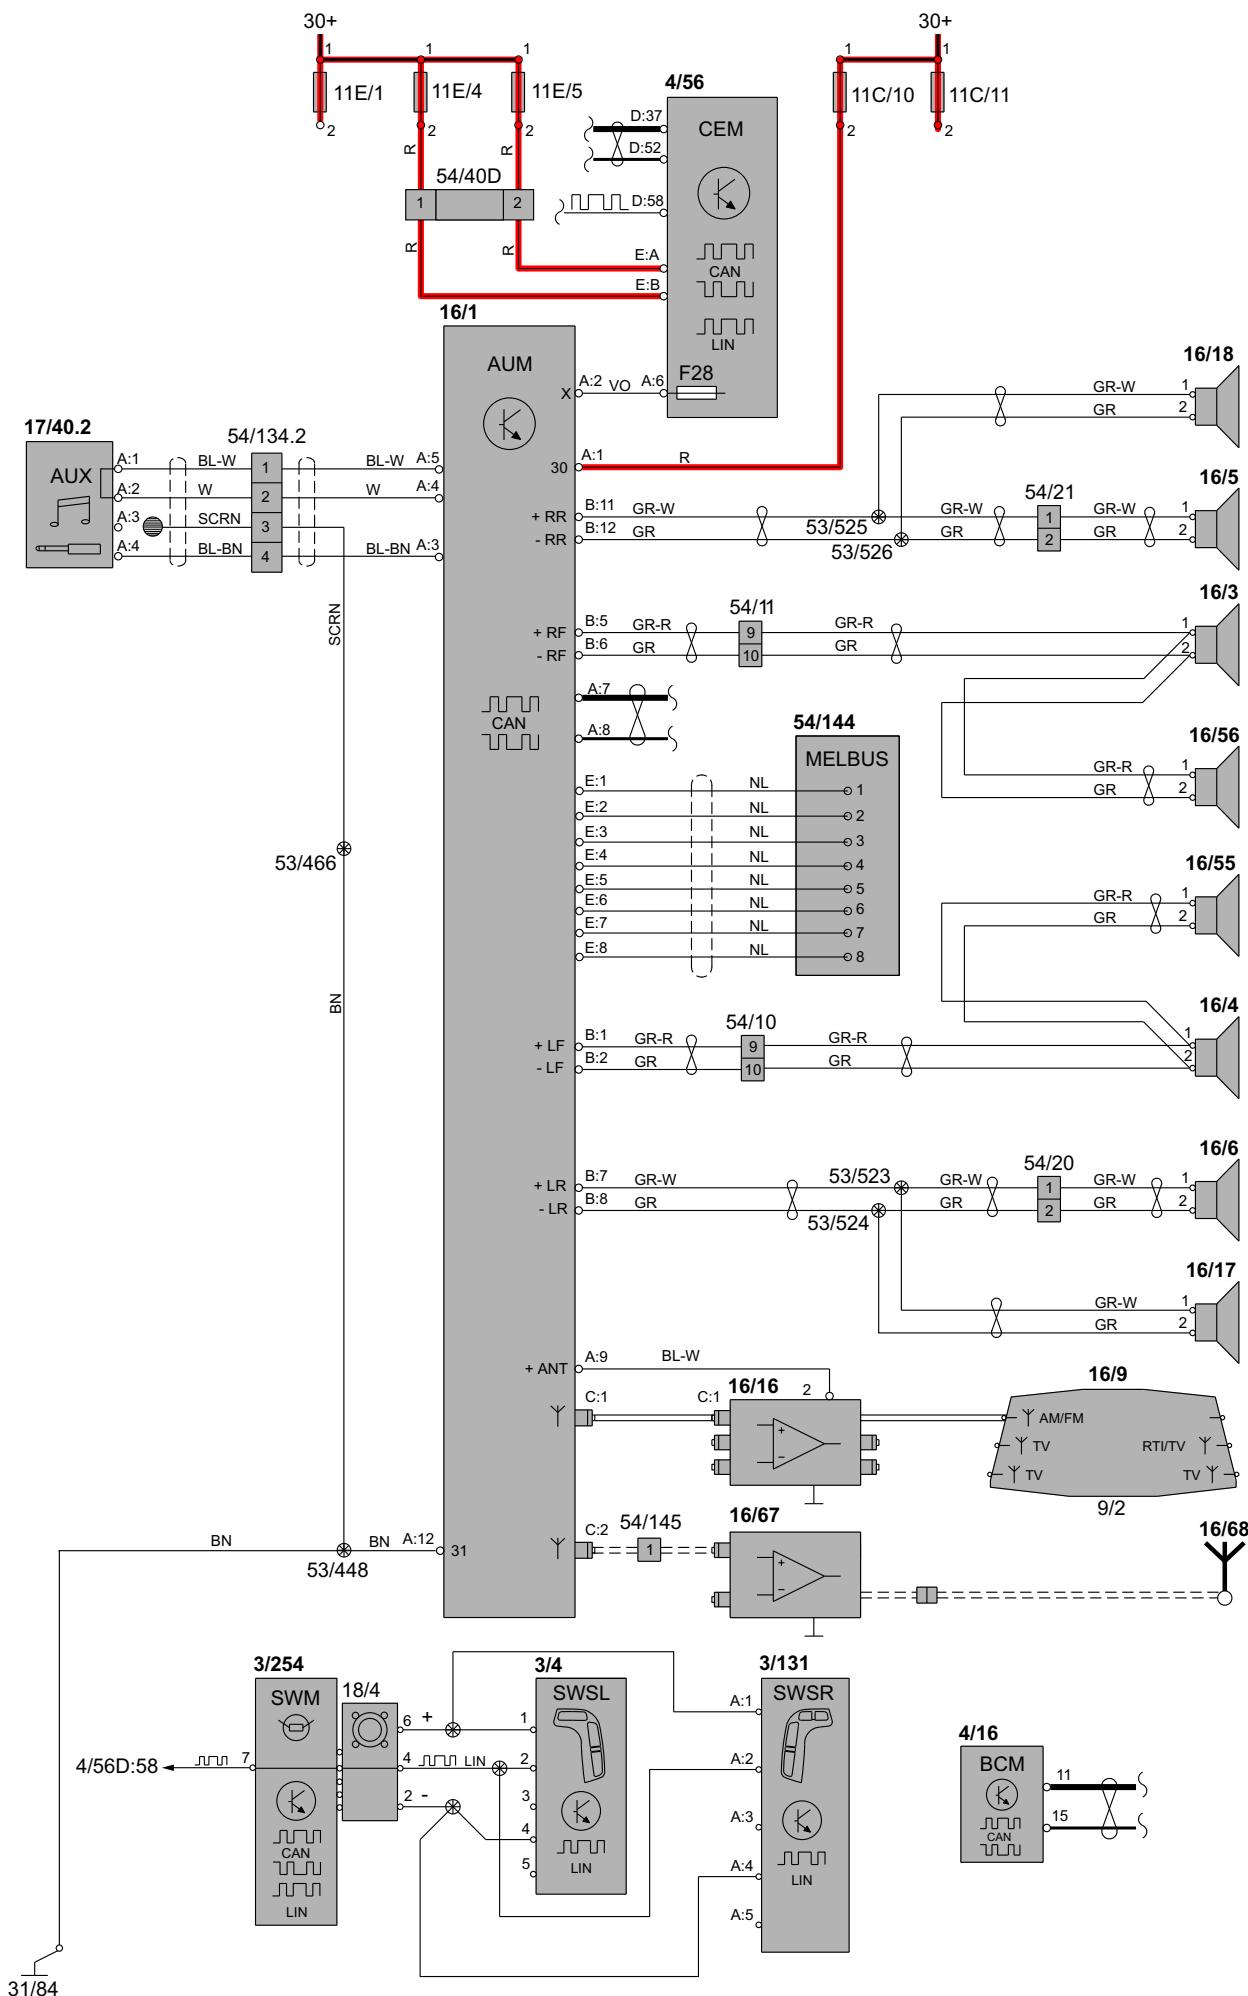


Grupp 39 Övrigt


Audio med extern förstärkare 1:2

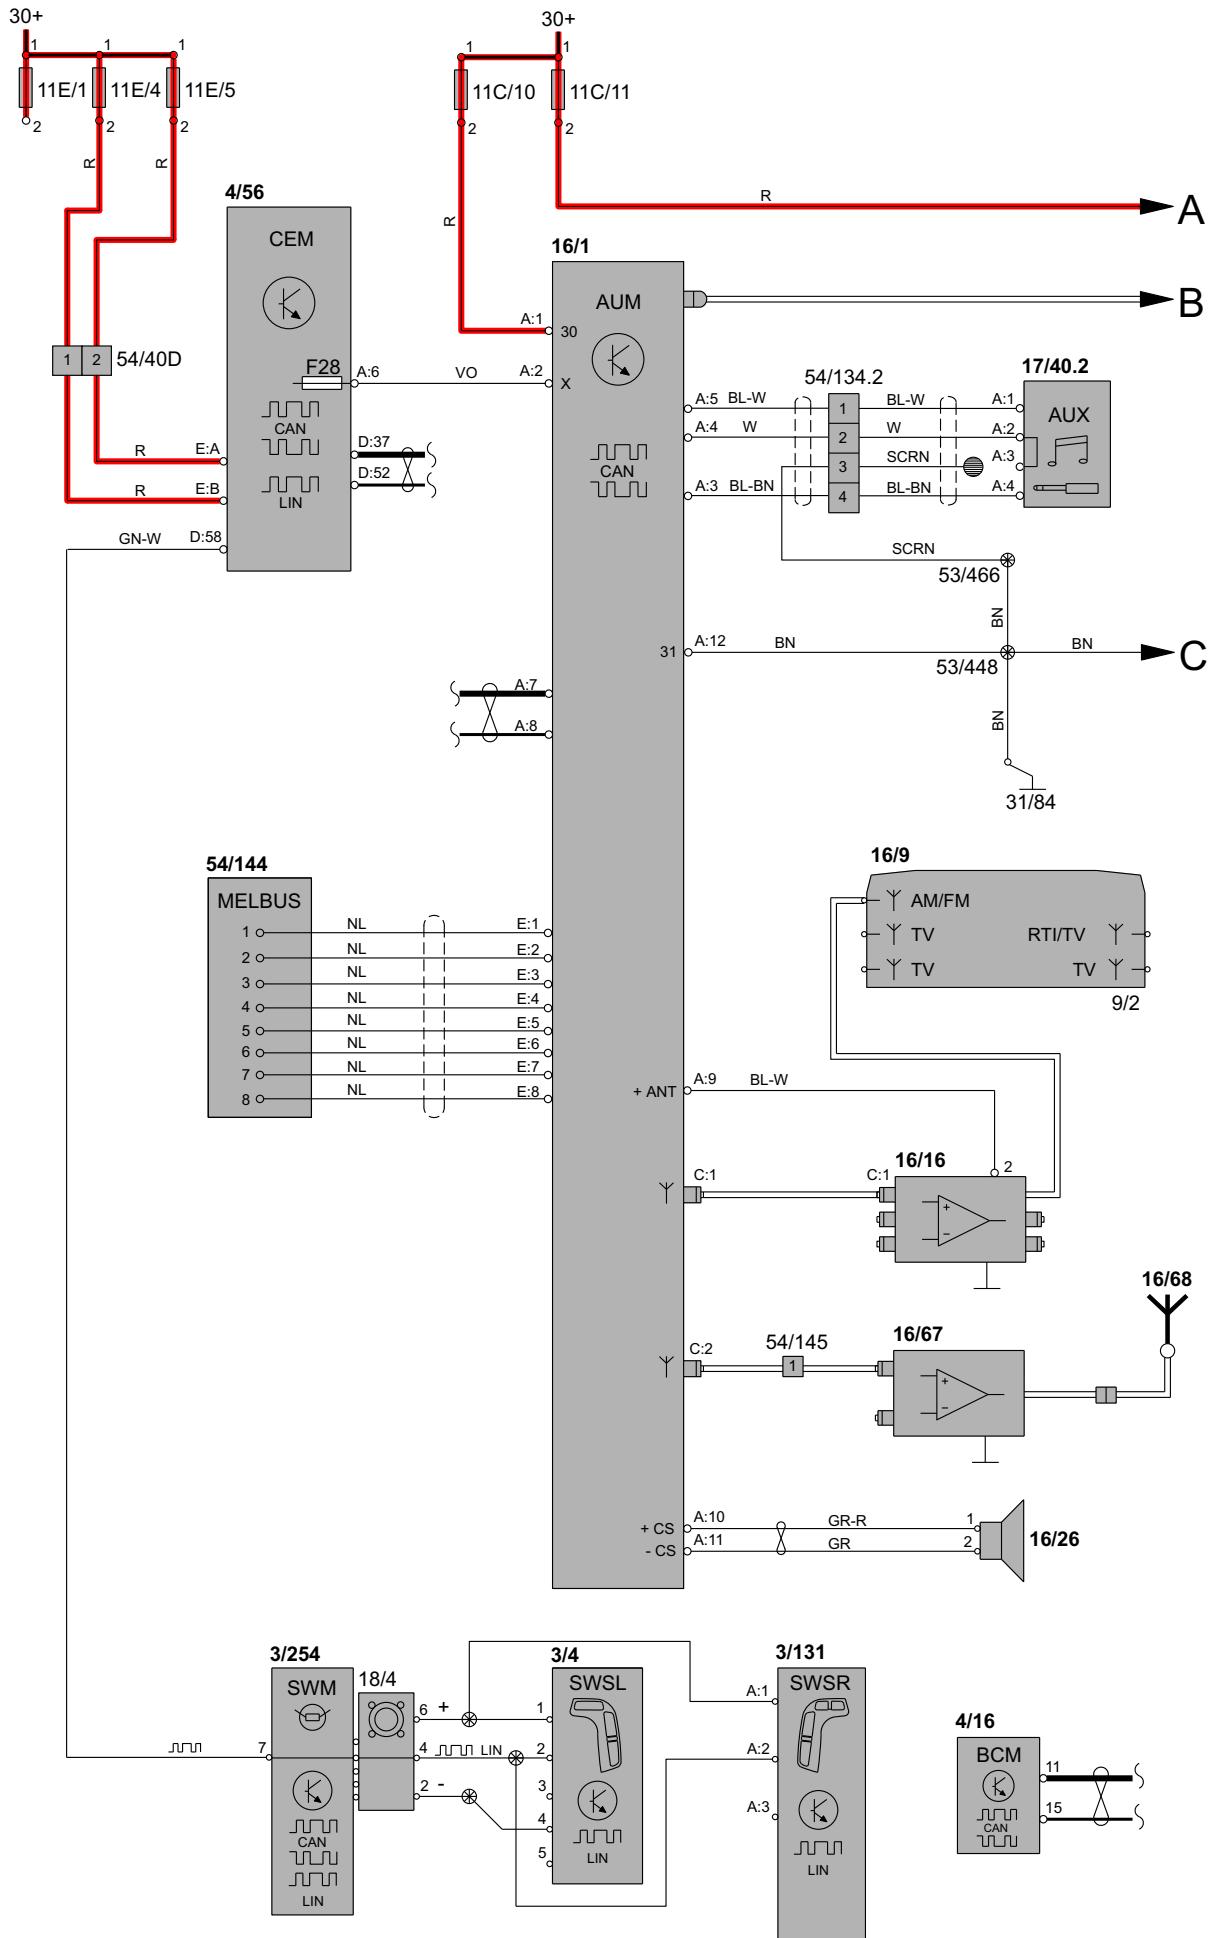

Grupp 39 Övrigt
Audio med extern förstärkare 2:2

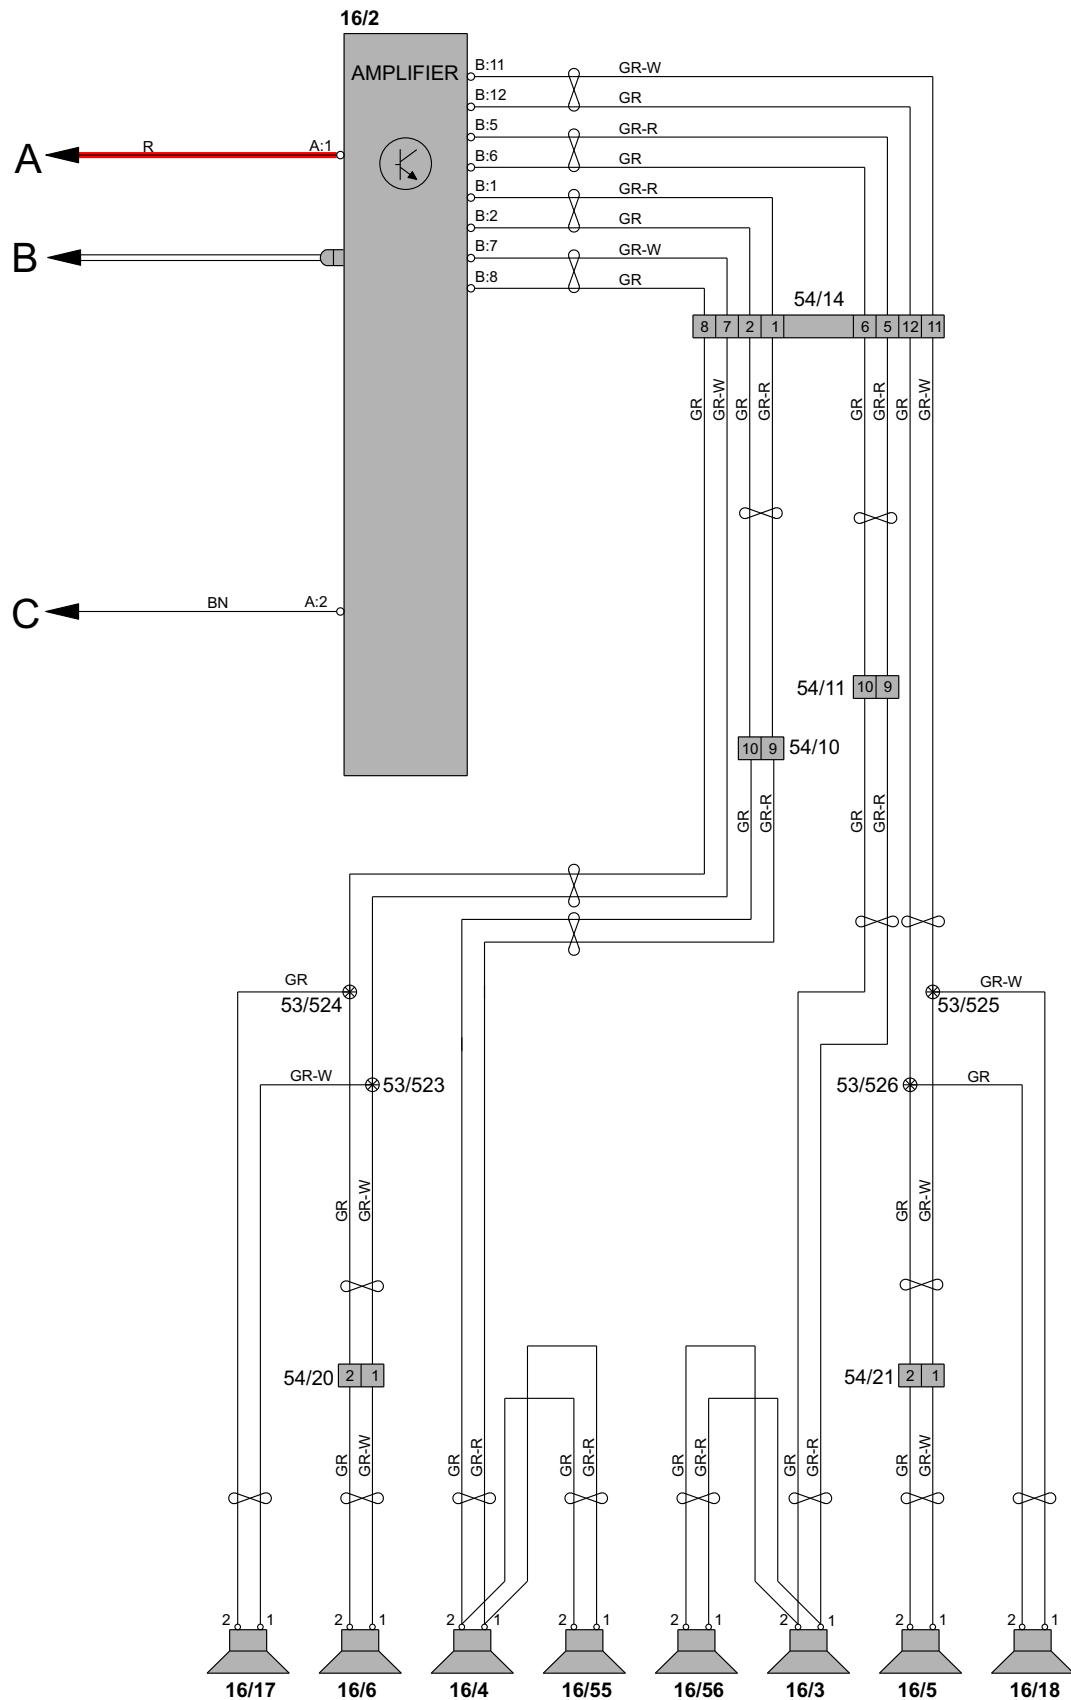


Grupp 39 Övrigt Mobiltelefon

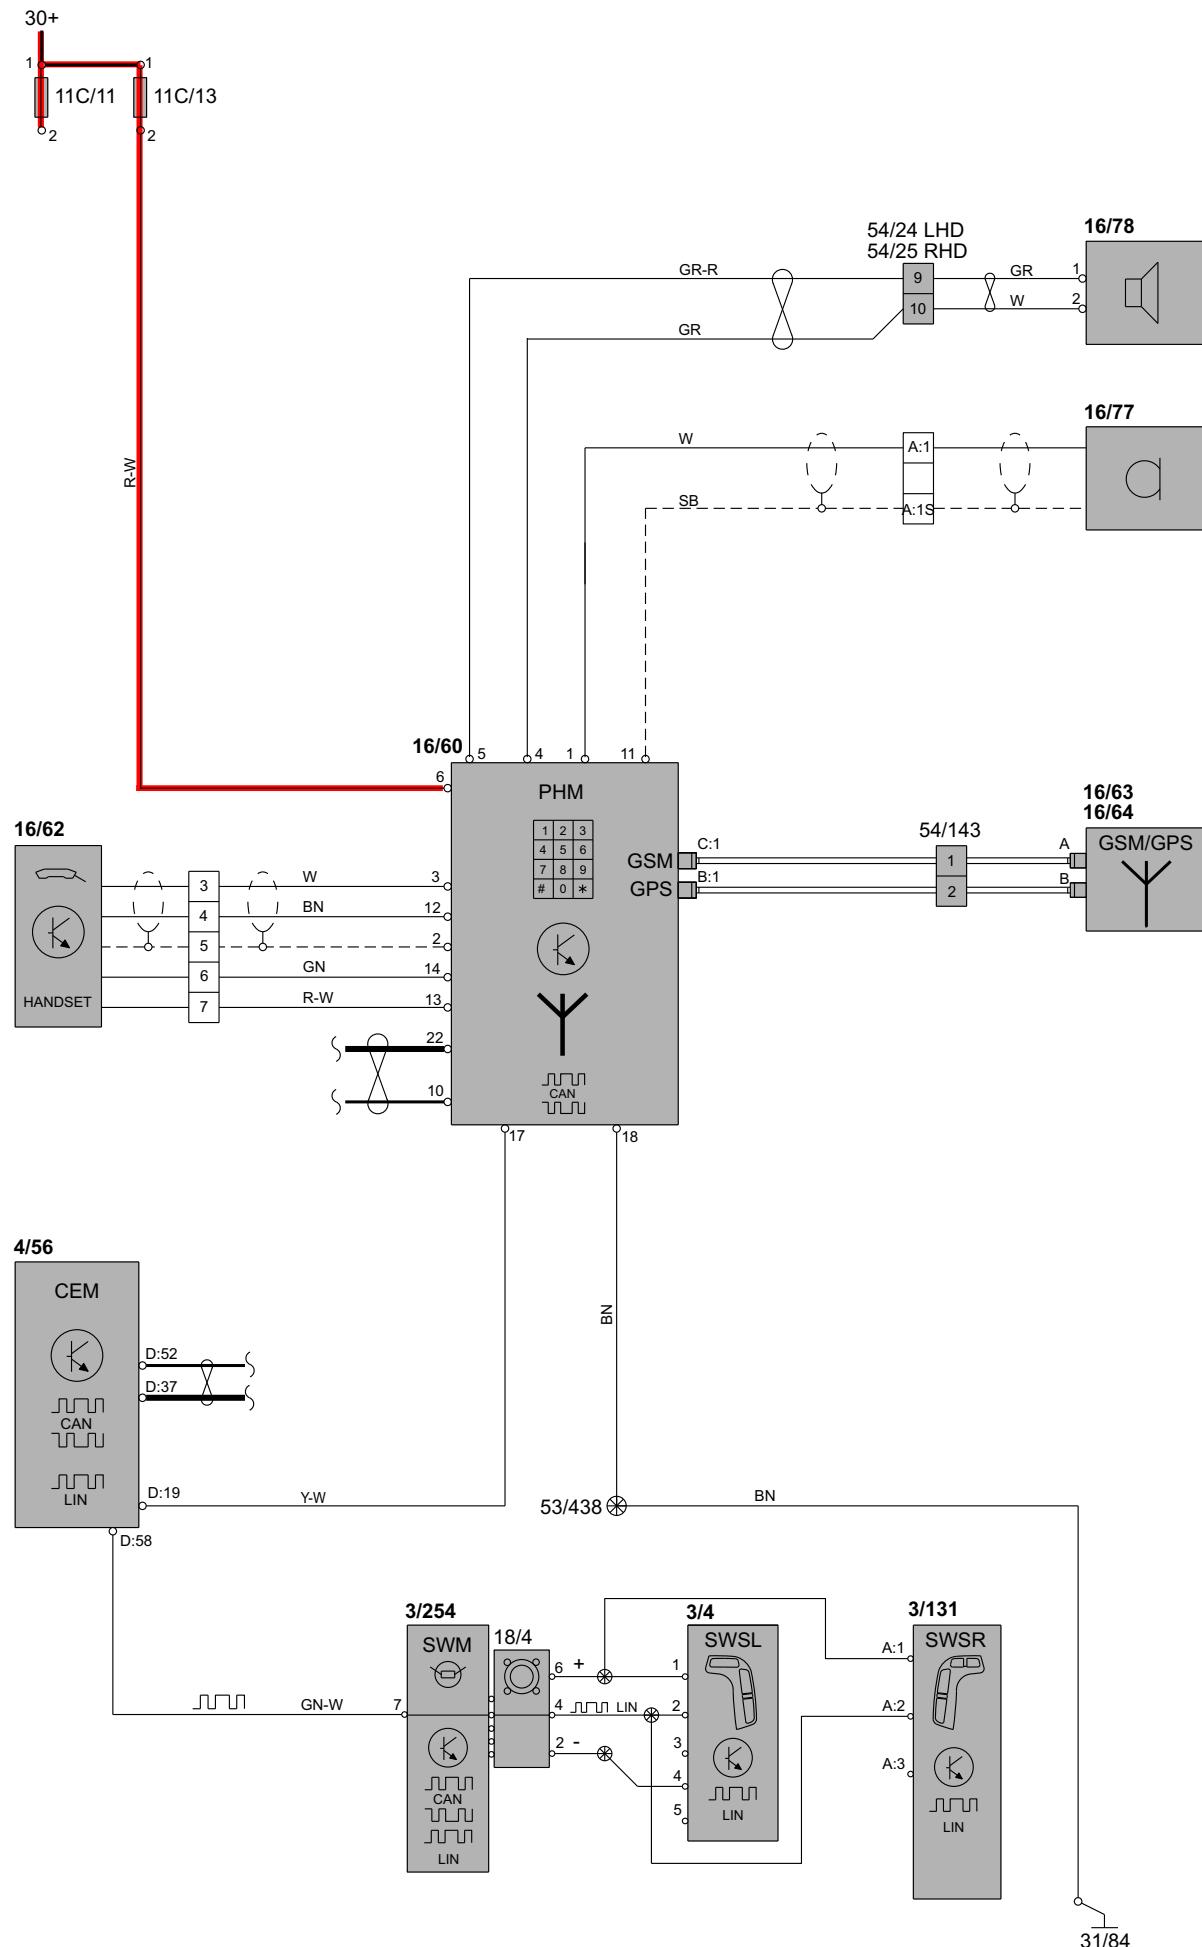


Grupp 39 Övrigt

Road Traffic Information (RTI)

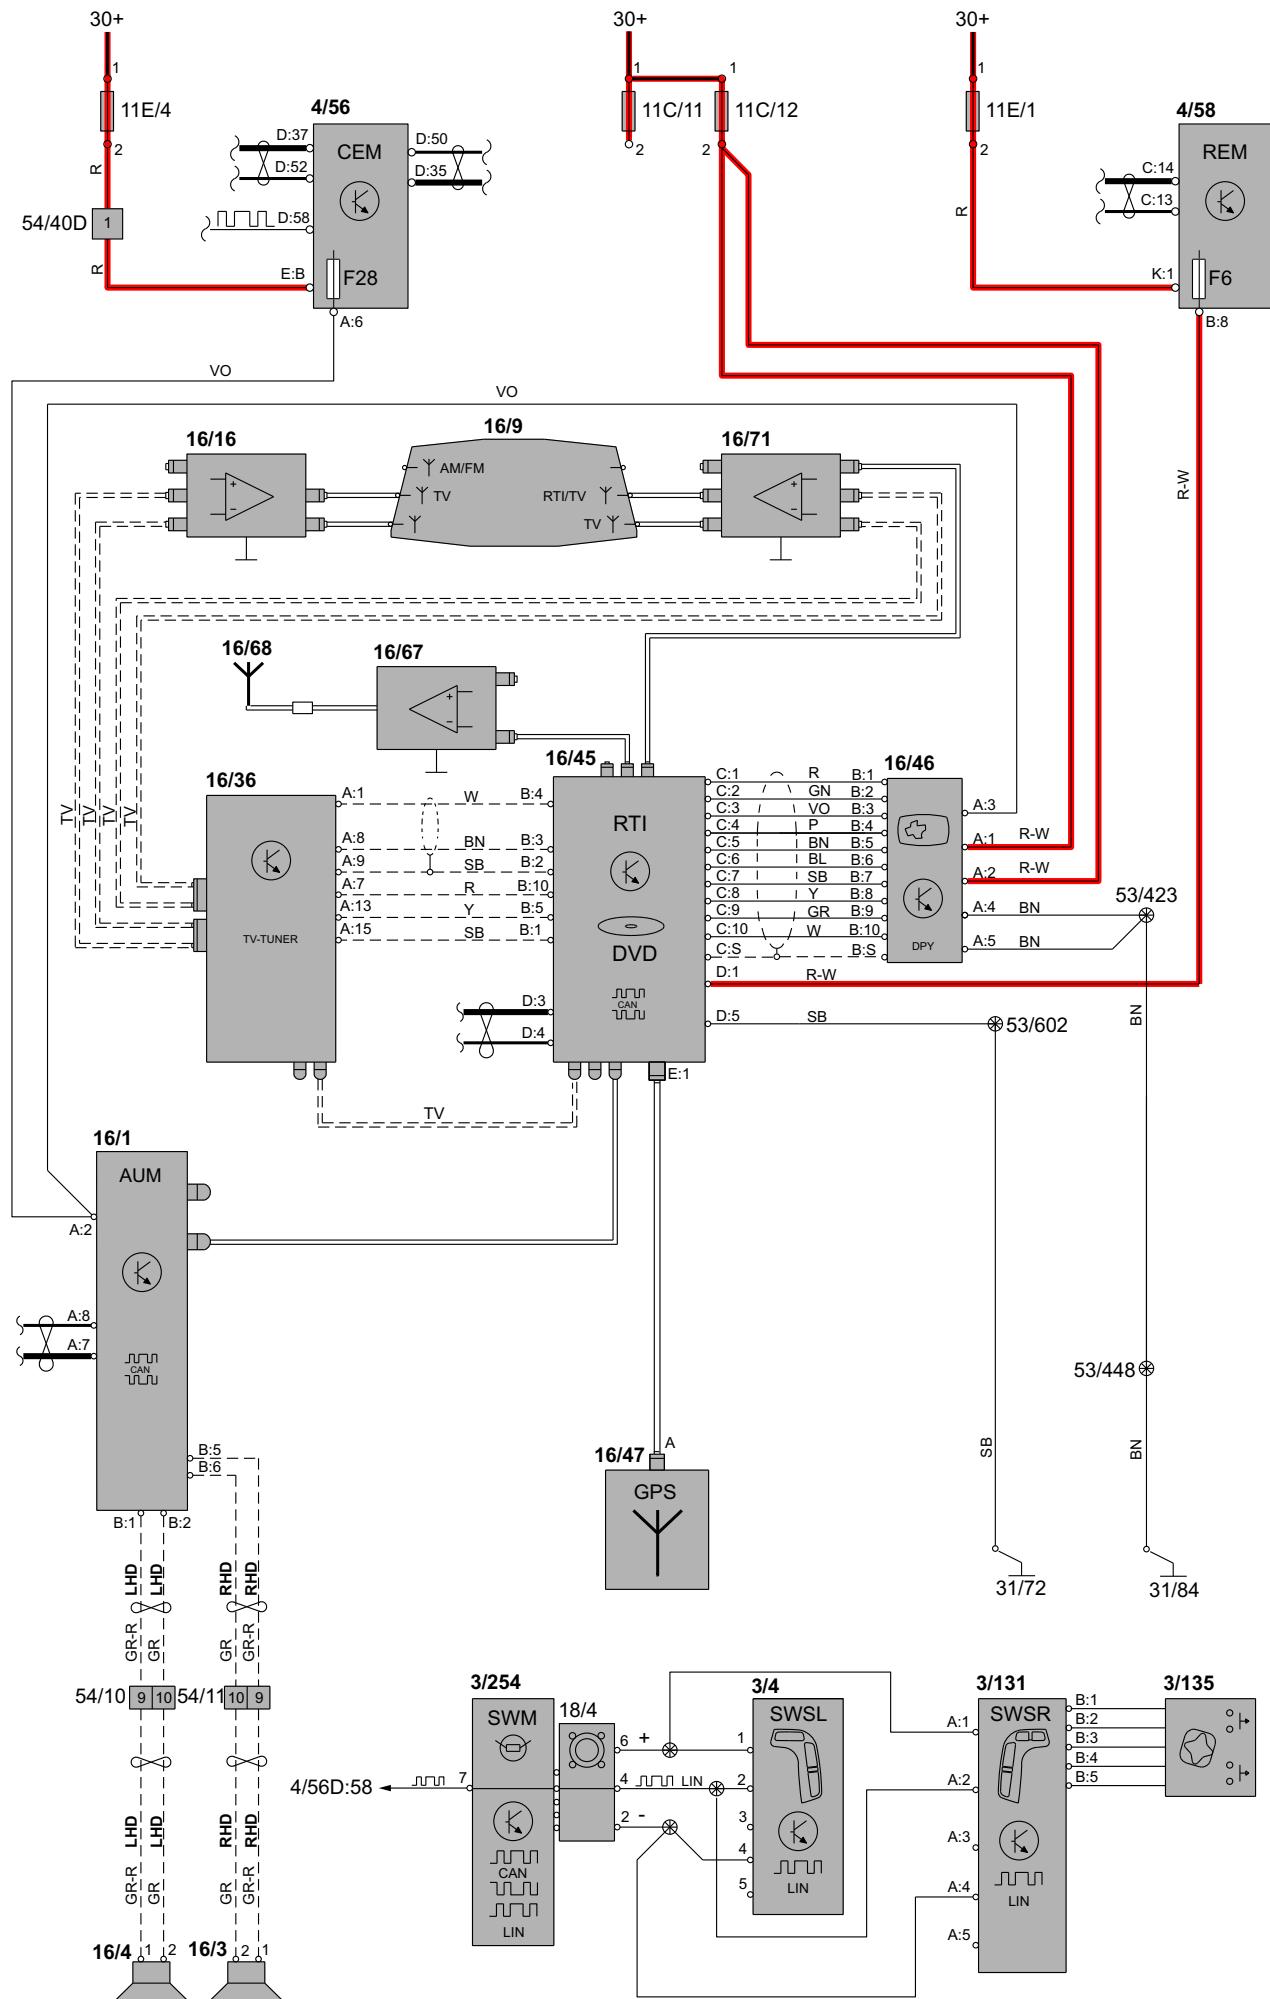


Grupp 39 Övrigt, Tillbehör

Road Traffic Information (RTI) & CD-växlare

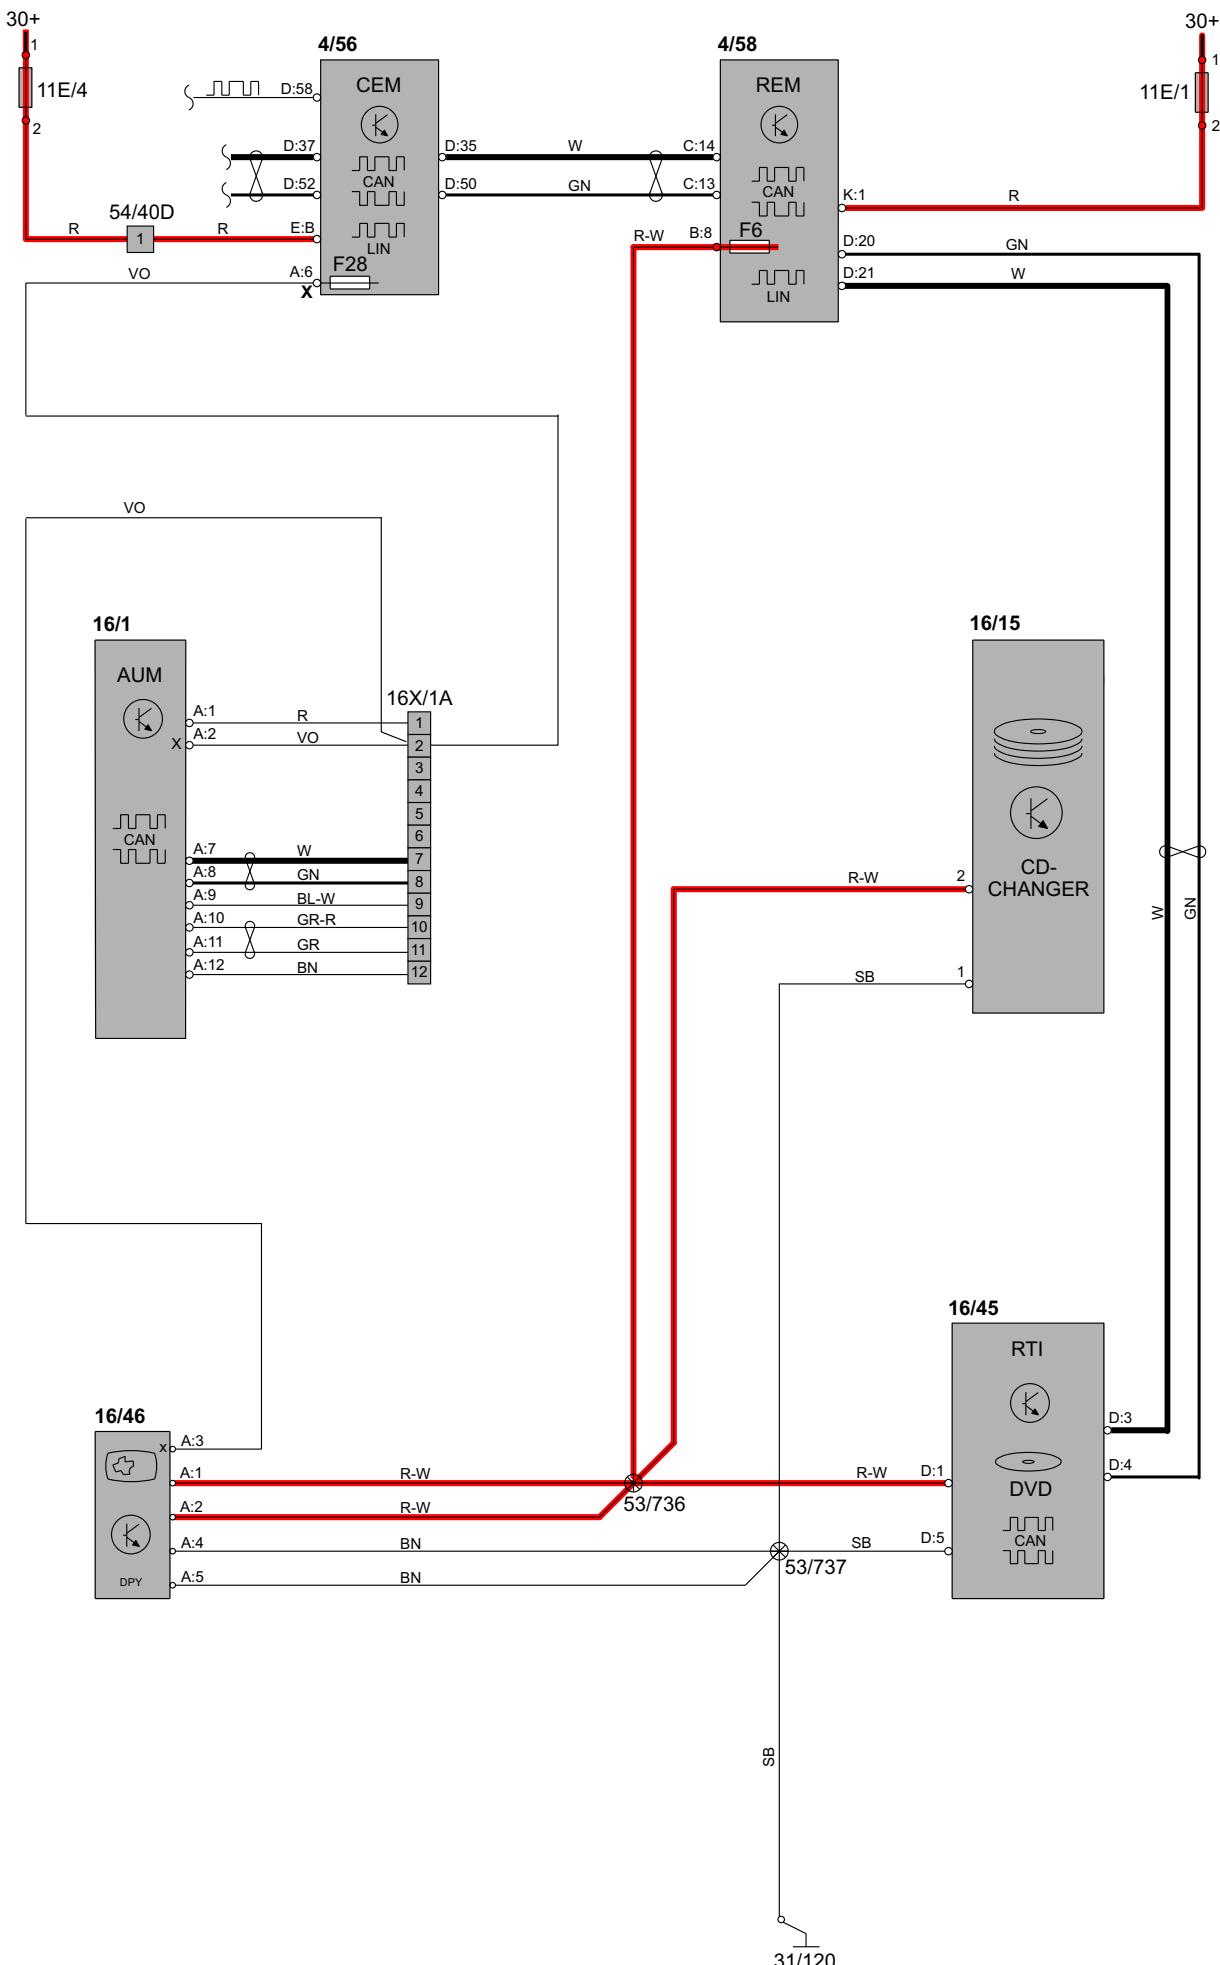


Grupp 39 Övrigt, Tillbehör


Navigationssystem, portabelt

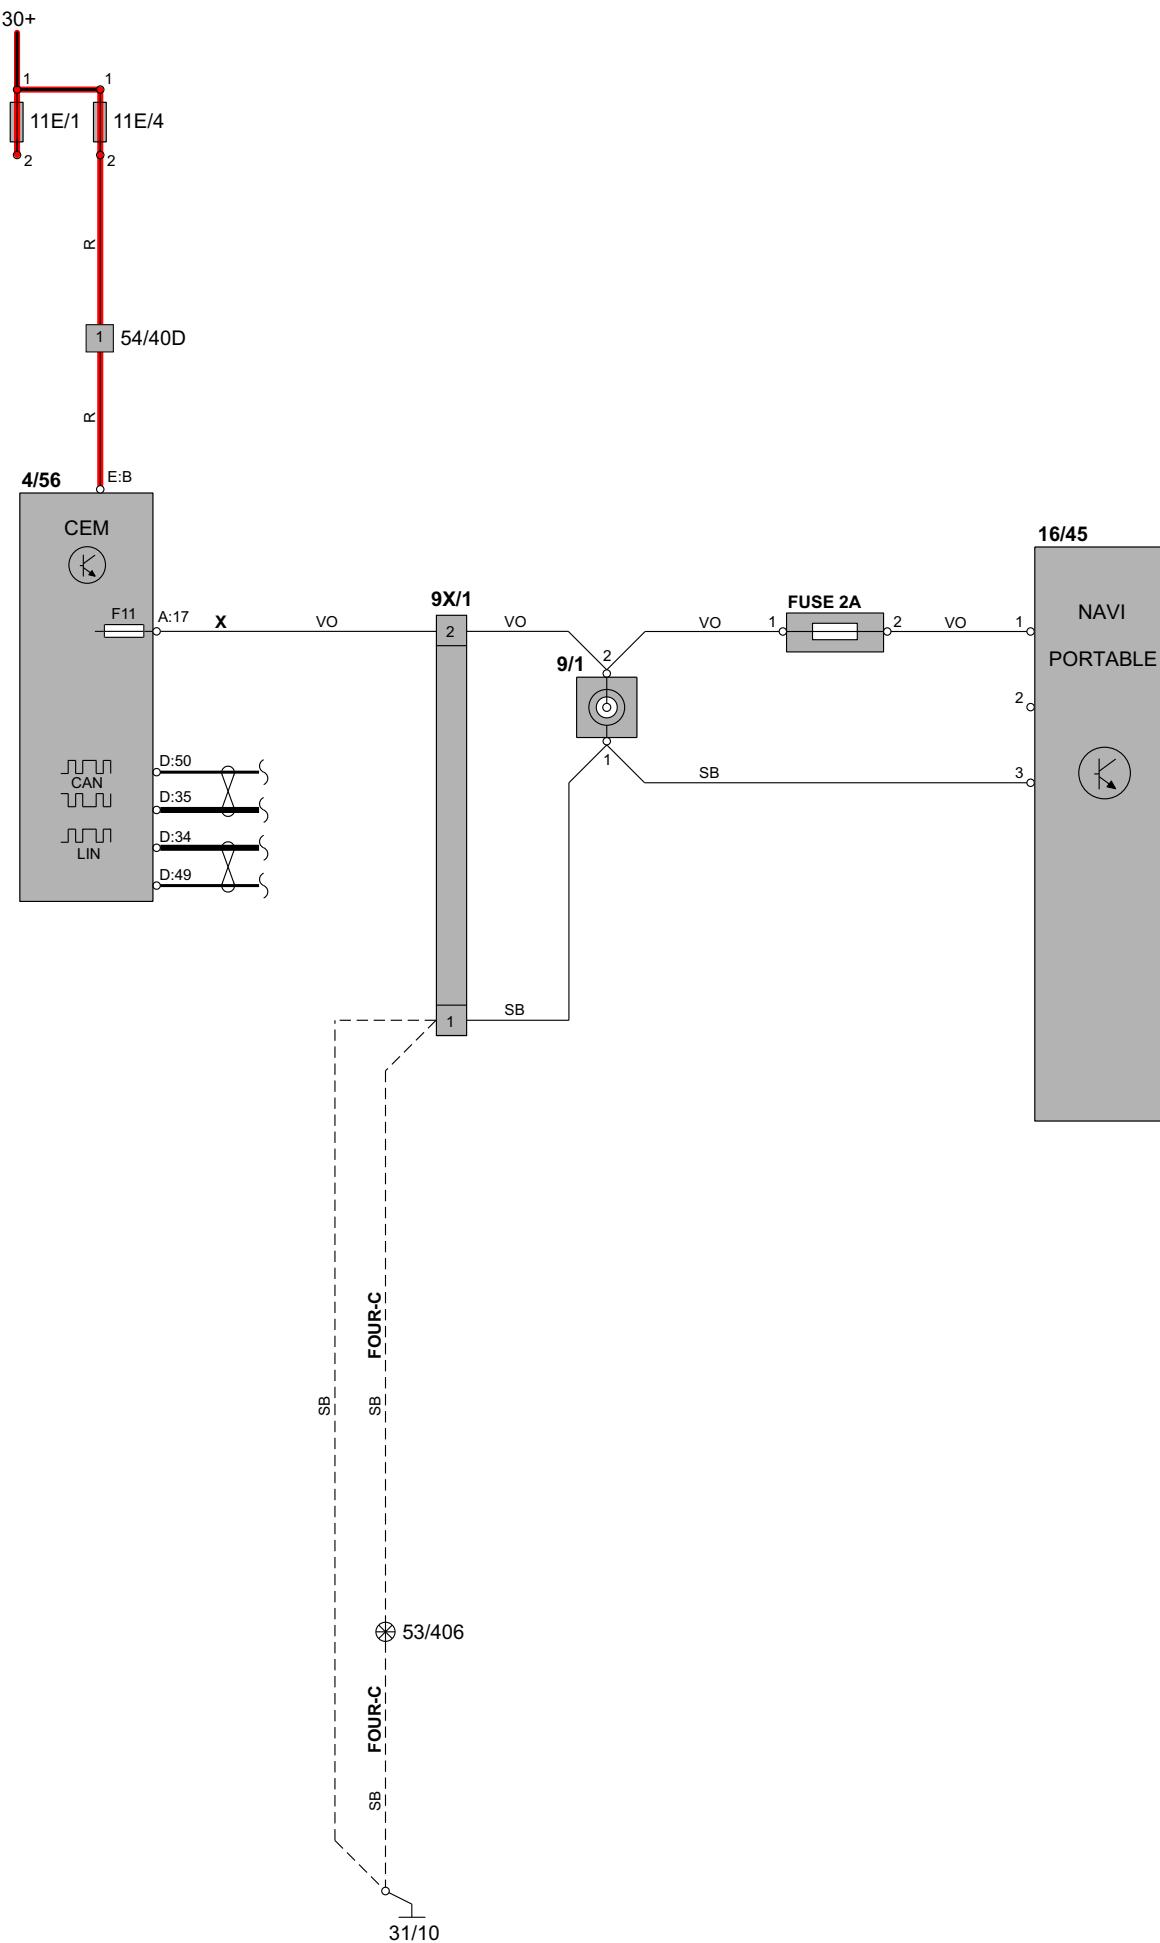


**Grupp 39 Övrigt, Tillbehör
CD-Växlare**

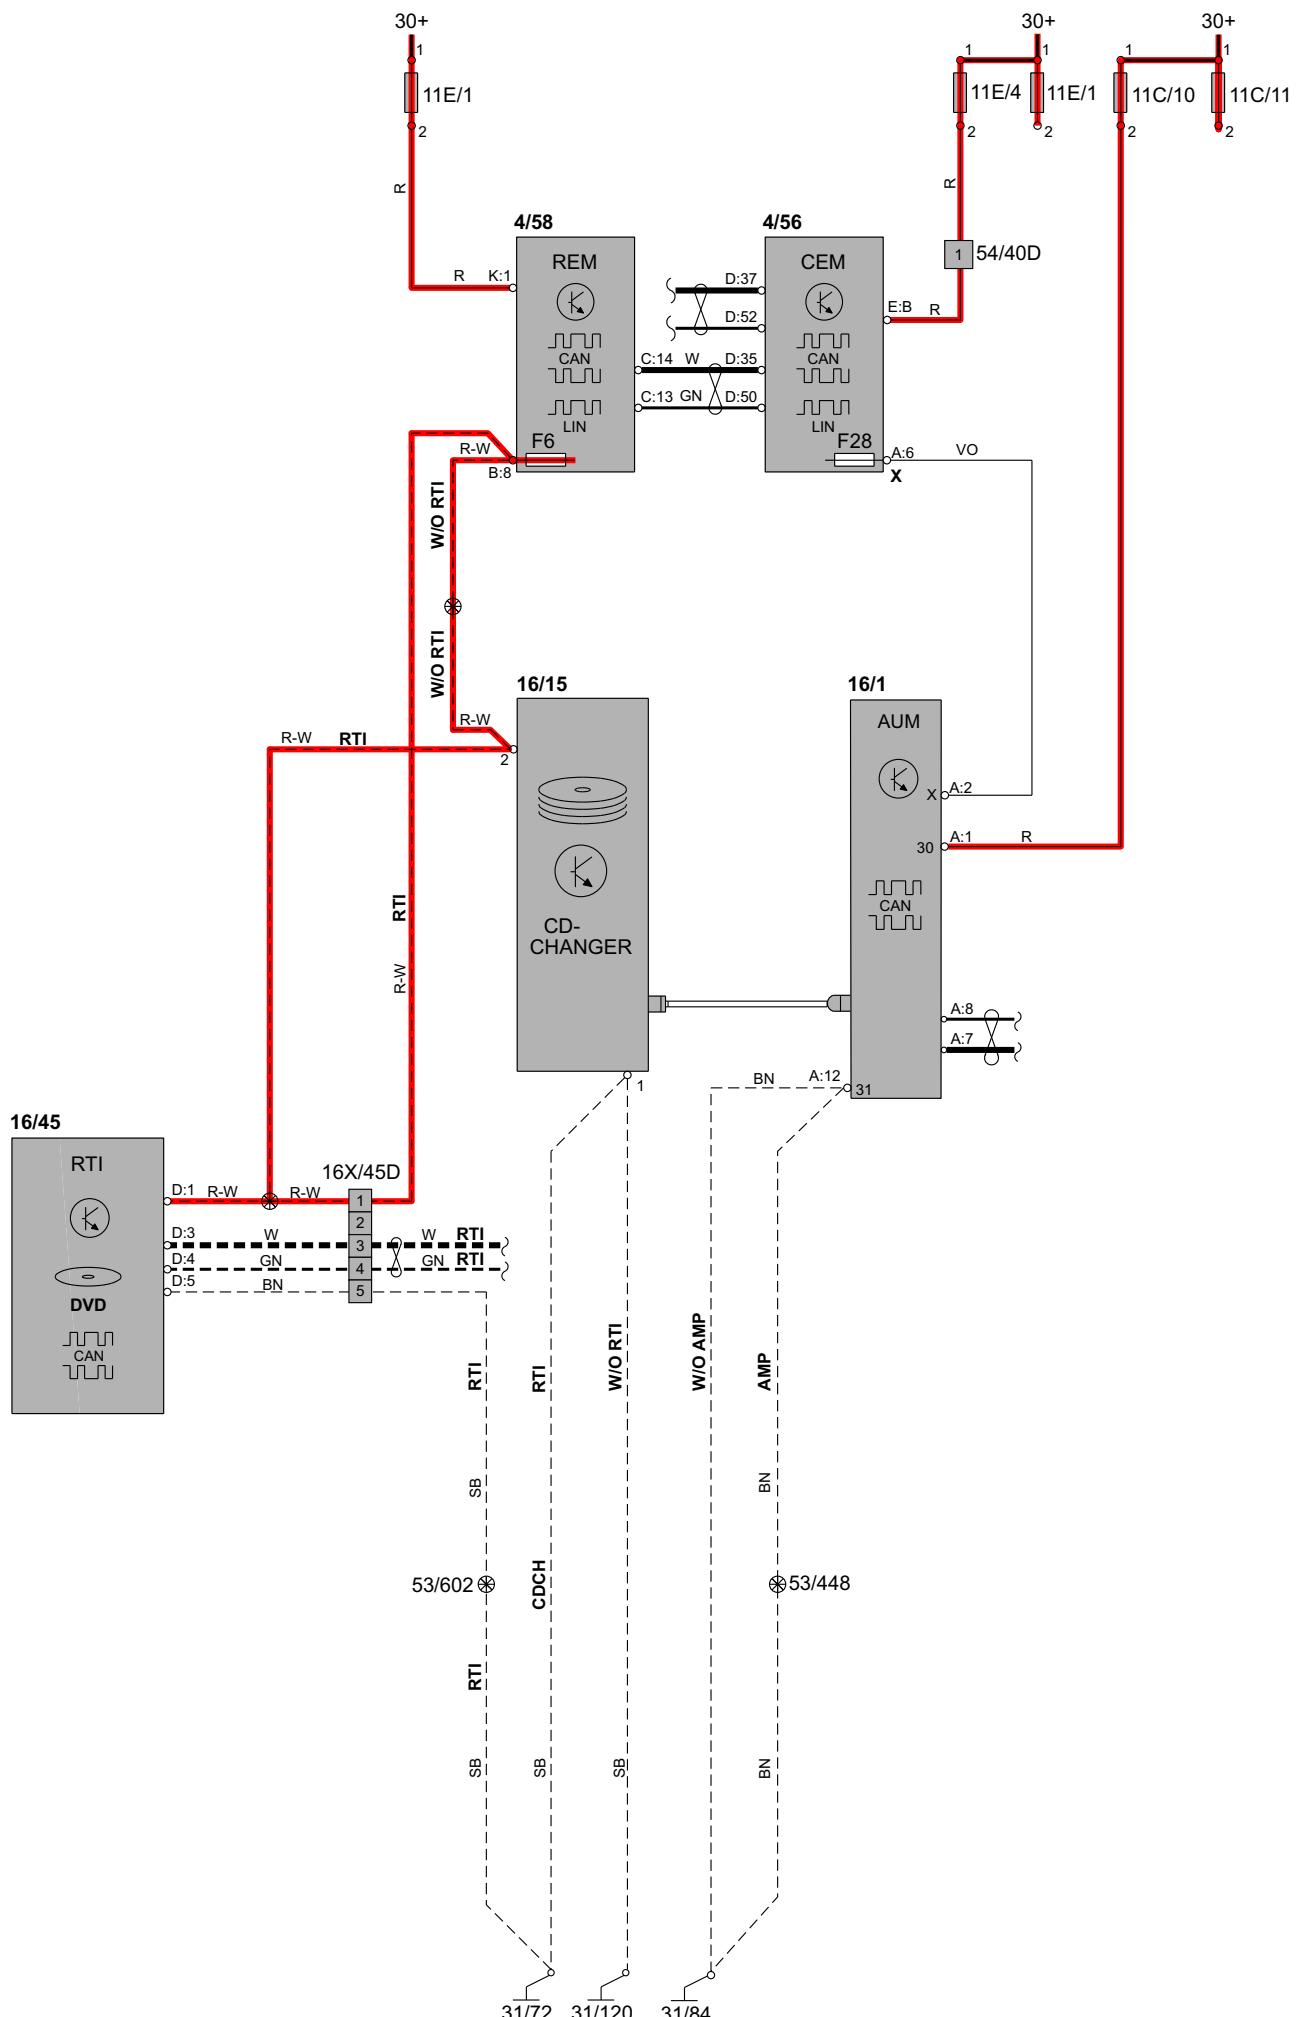

**Grupp 39 Övrigt, Tillbehör
MP3-spelare**

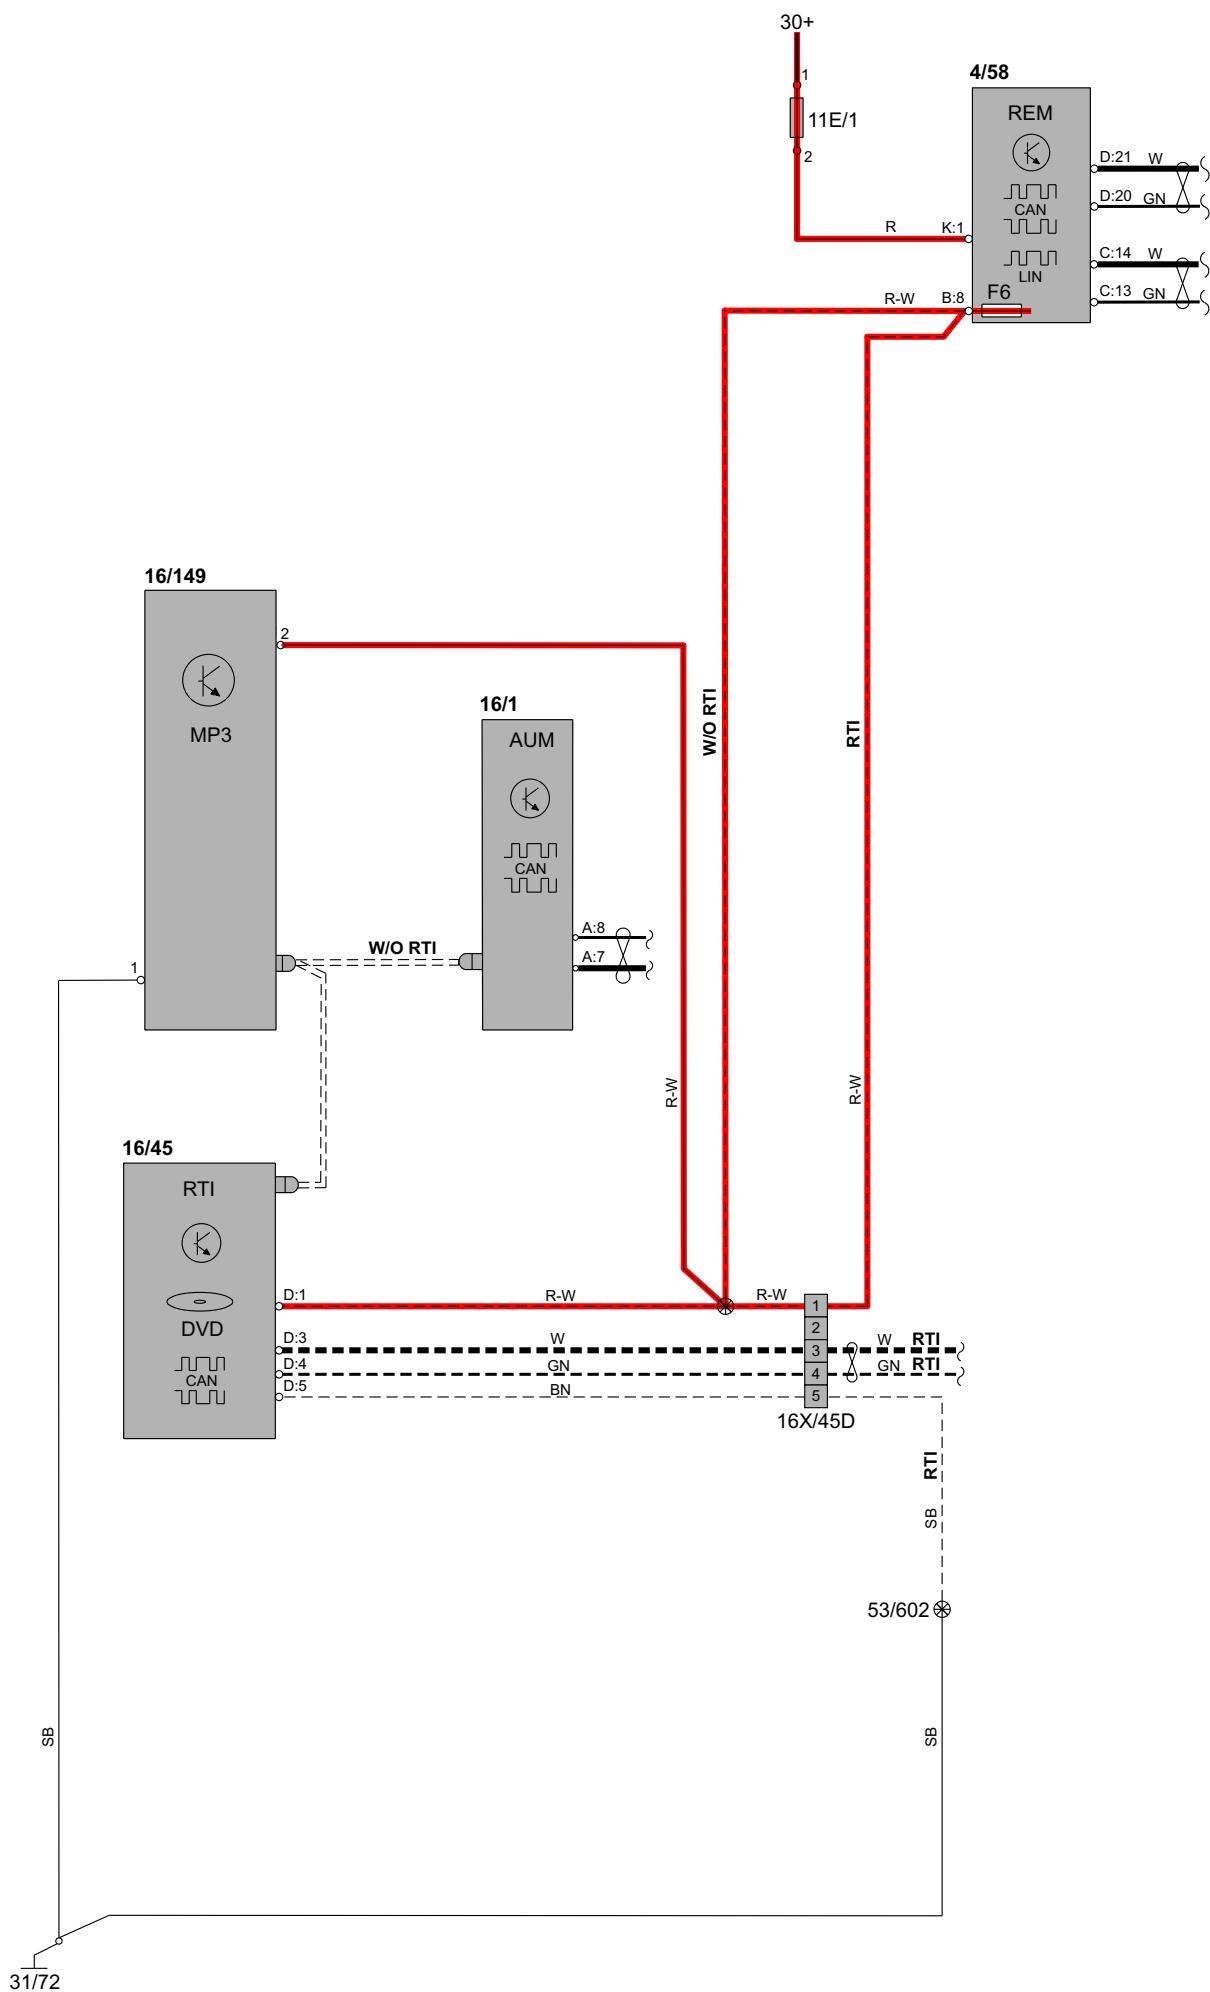


Grupp 39 Övrigt, Tillbehör Satellitradio

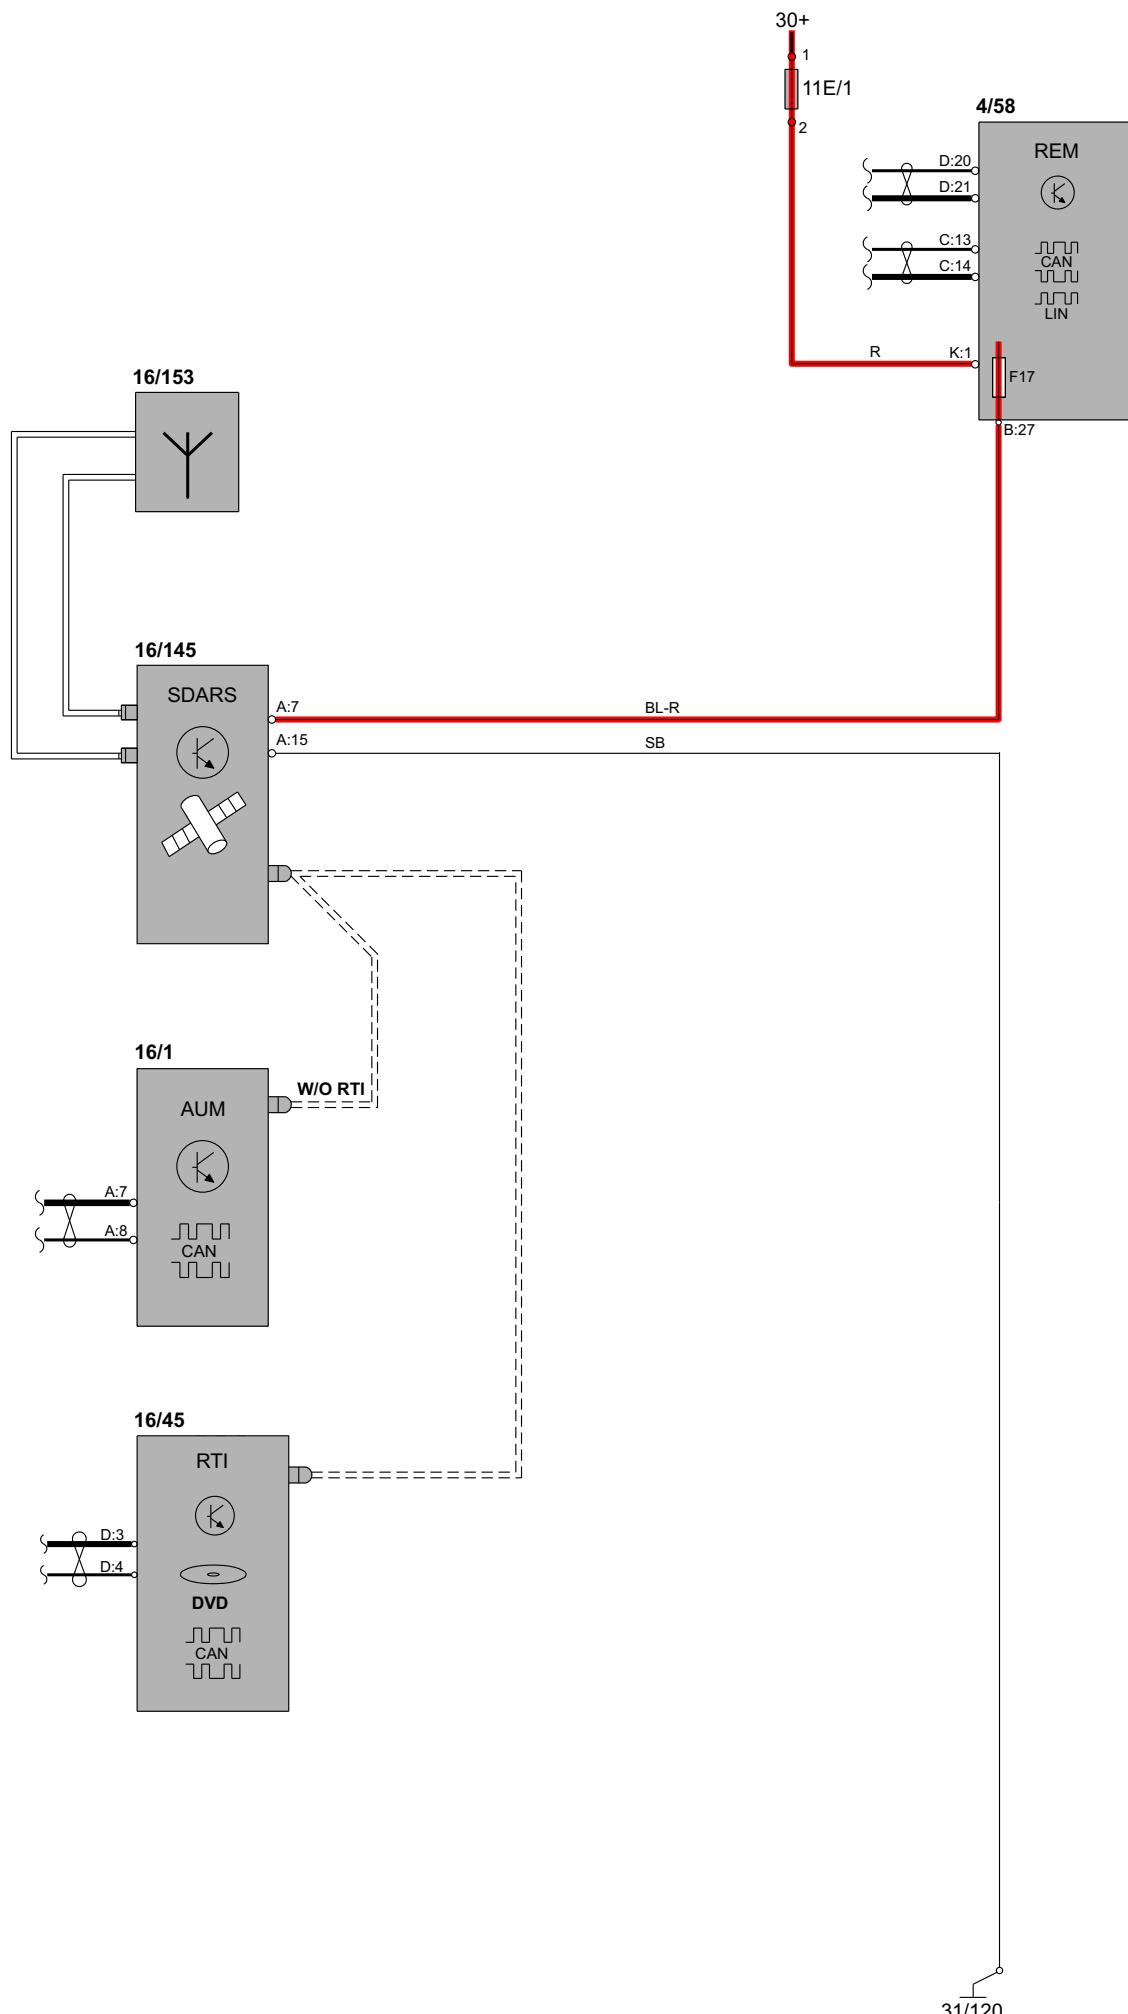


Grupp 39 Övrigt, Tillbehör

Bluetooth handsfree

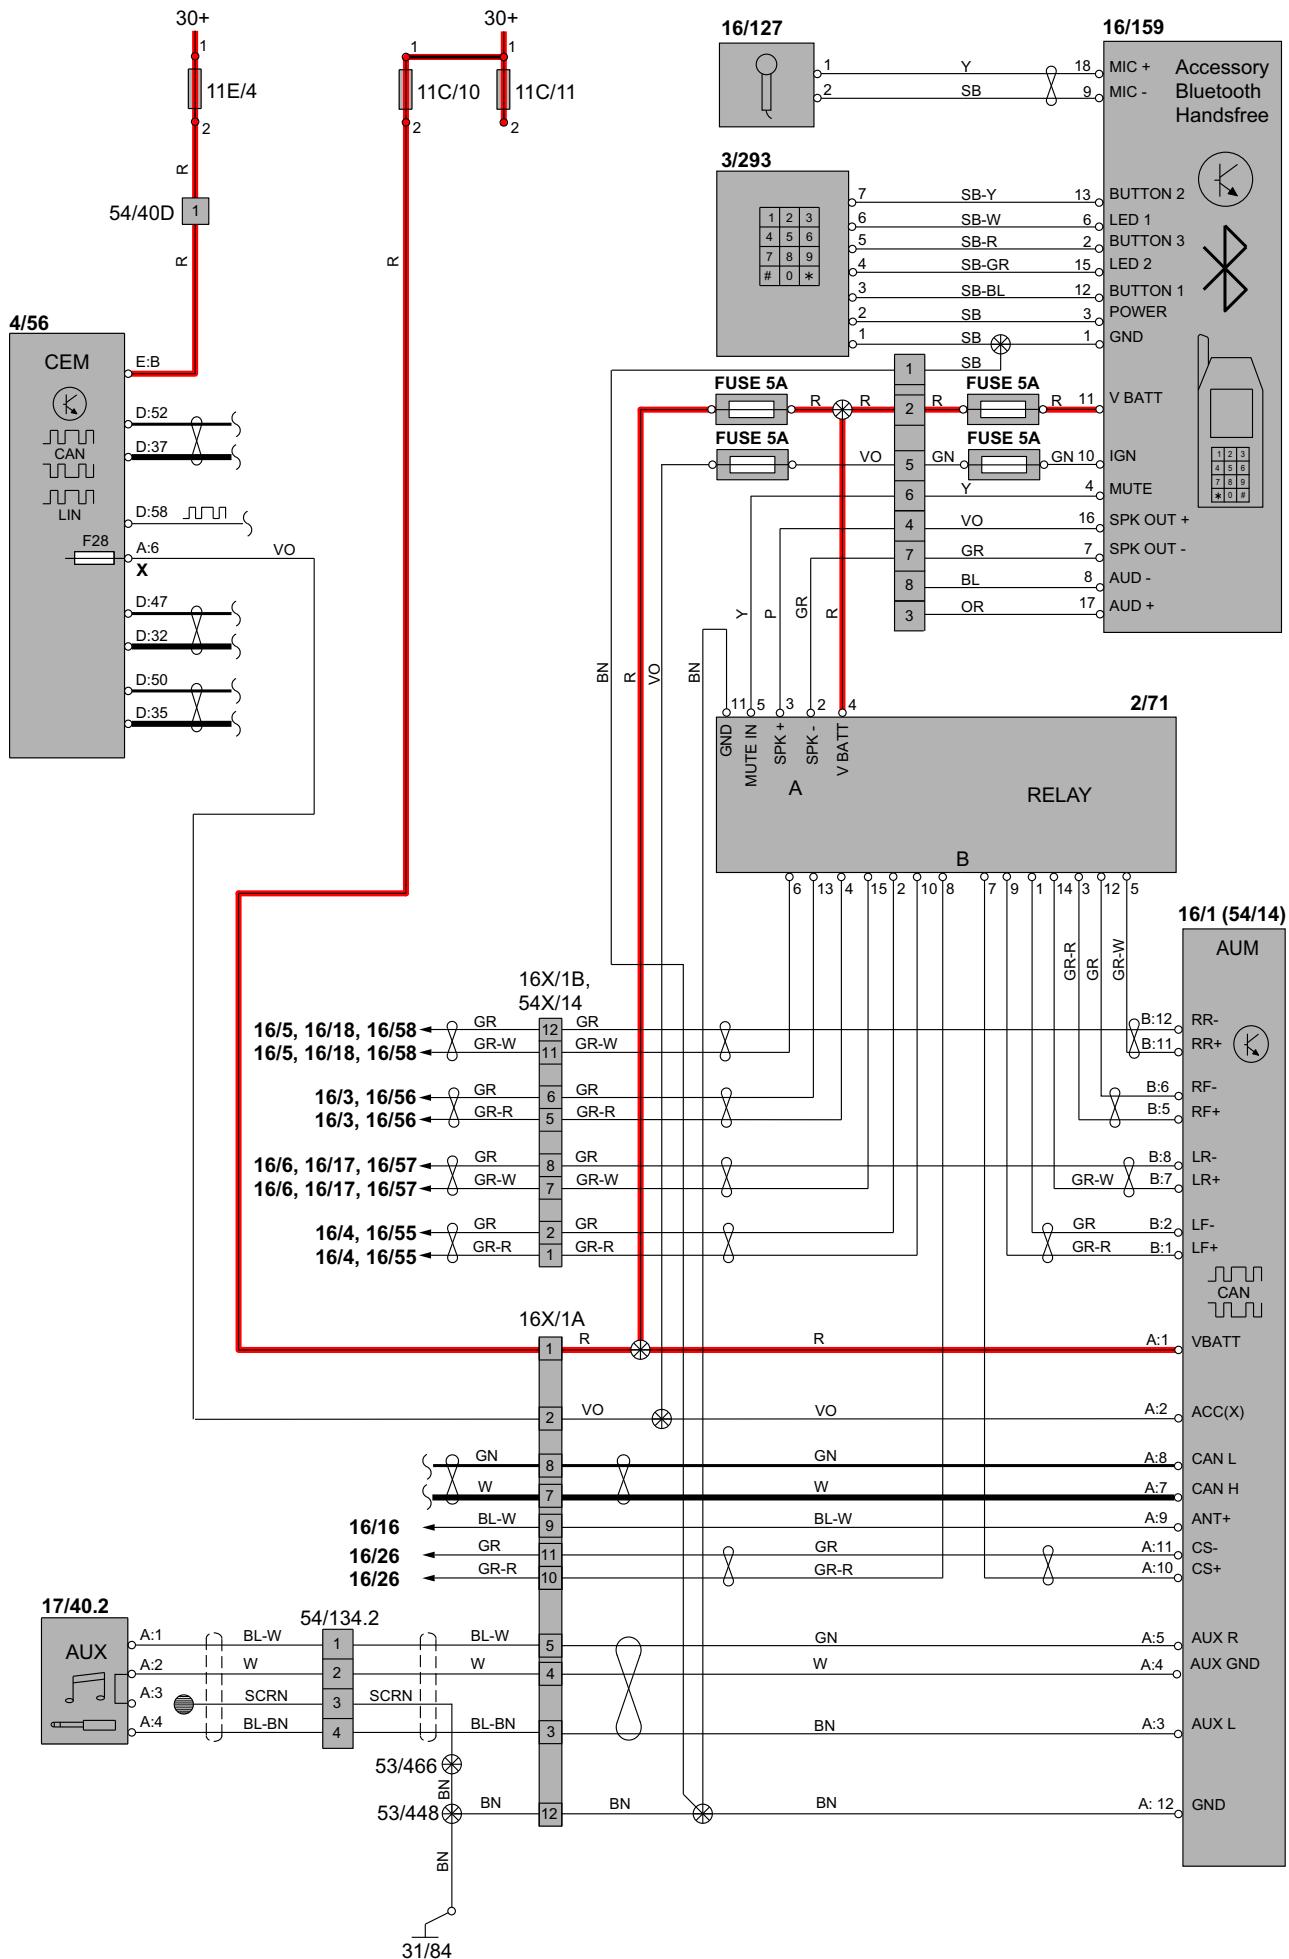


Grupp 39 Övrigt, Tillbehör

Bluetooth handsfree med AEM, LHD

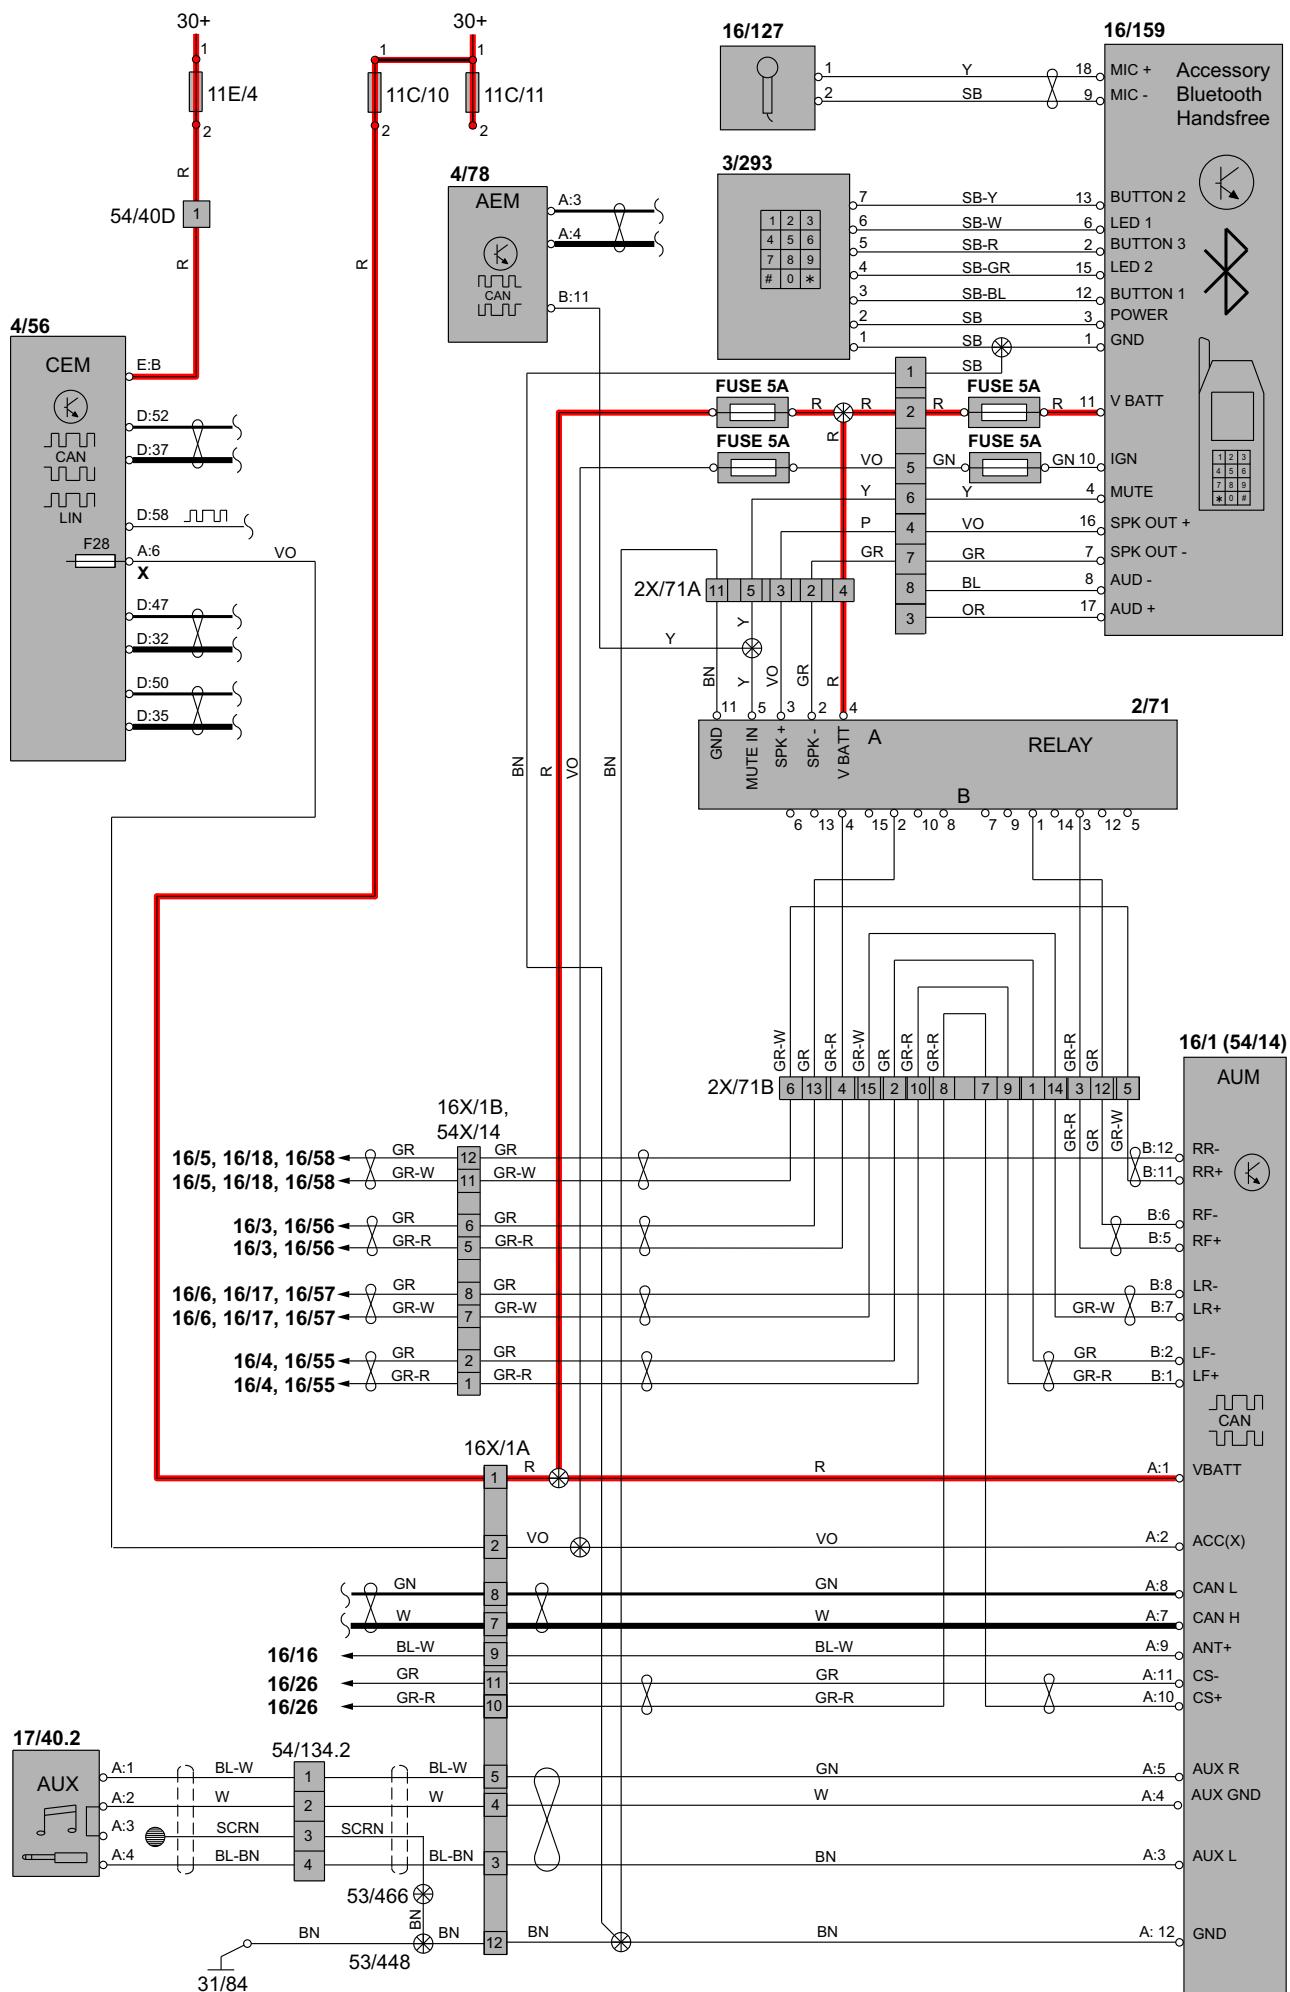


Grupp 39 Övrigt, Tillbehör

Bluetooth handsfree med AEM, RHD

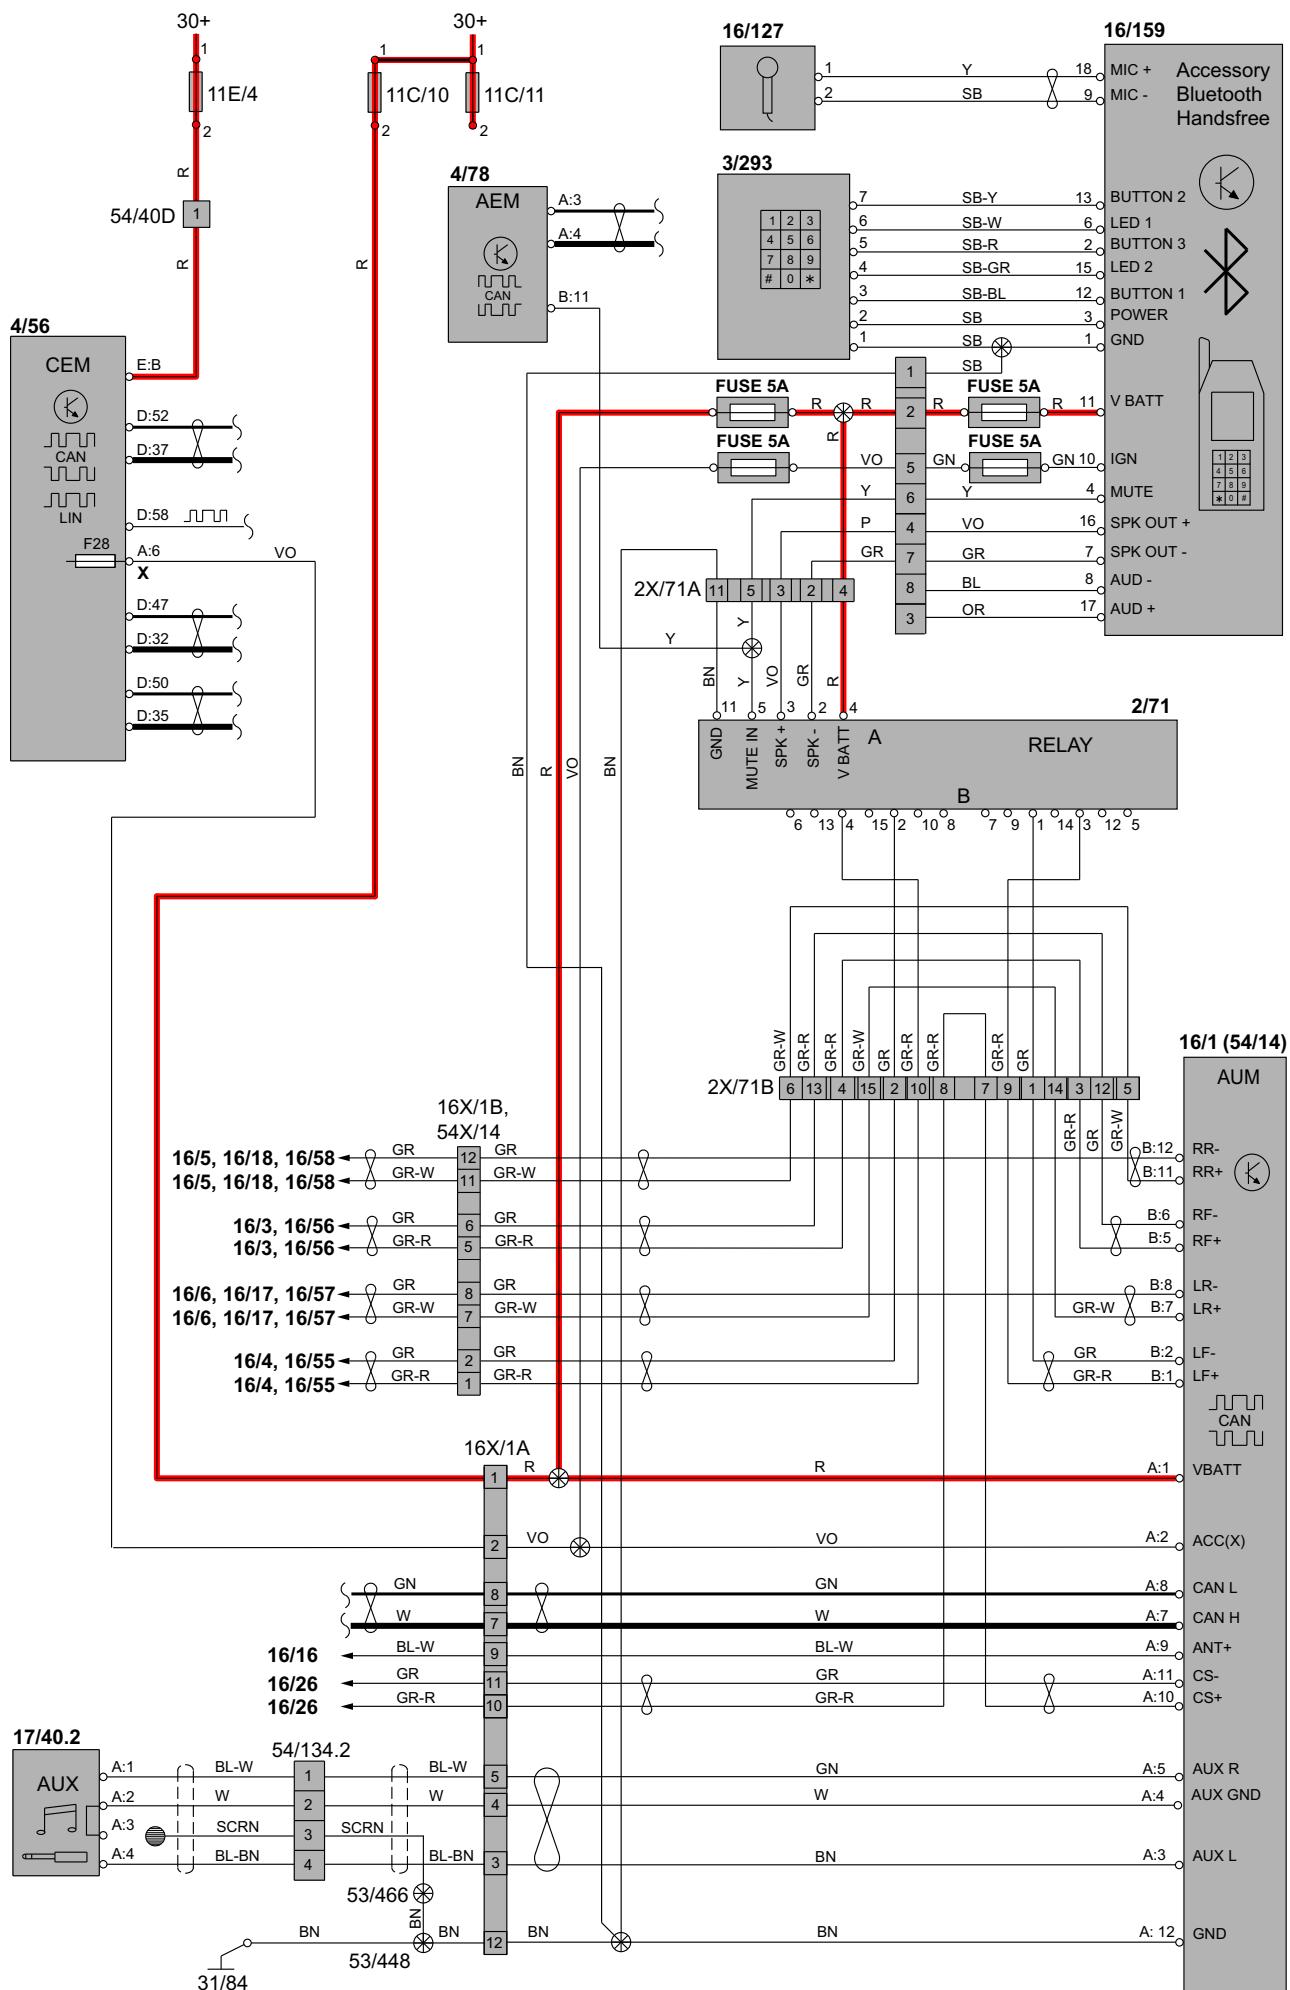


Grupp 43 Växellåda


Automatväxellåda AW55-51SN/AW51 AWD

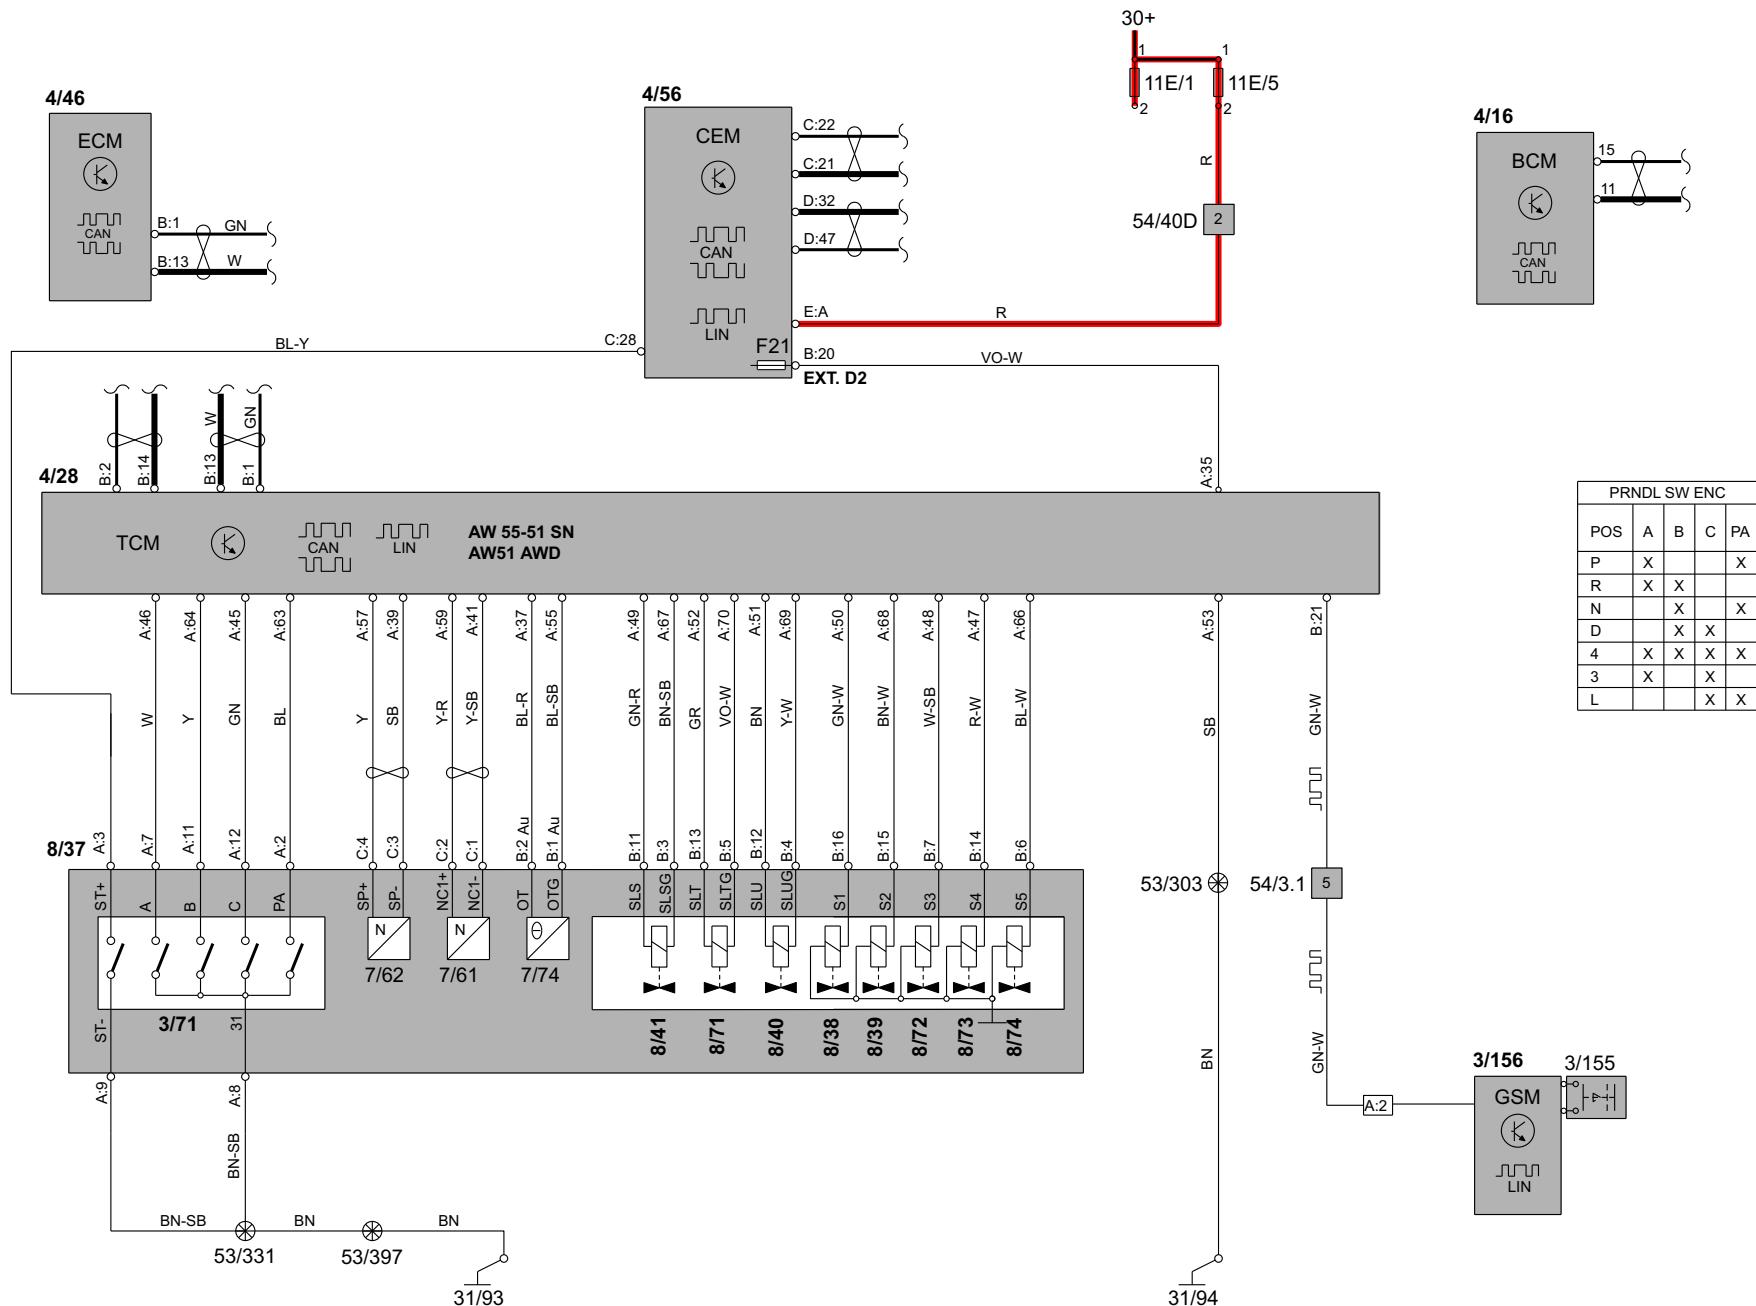

Grupp 43 Växellåda
Automatväxellåda TF-80SC/TF-80SC AWD, Diesel

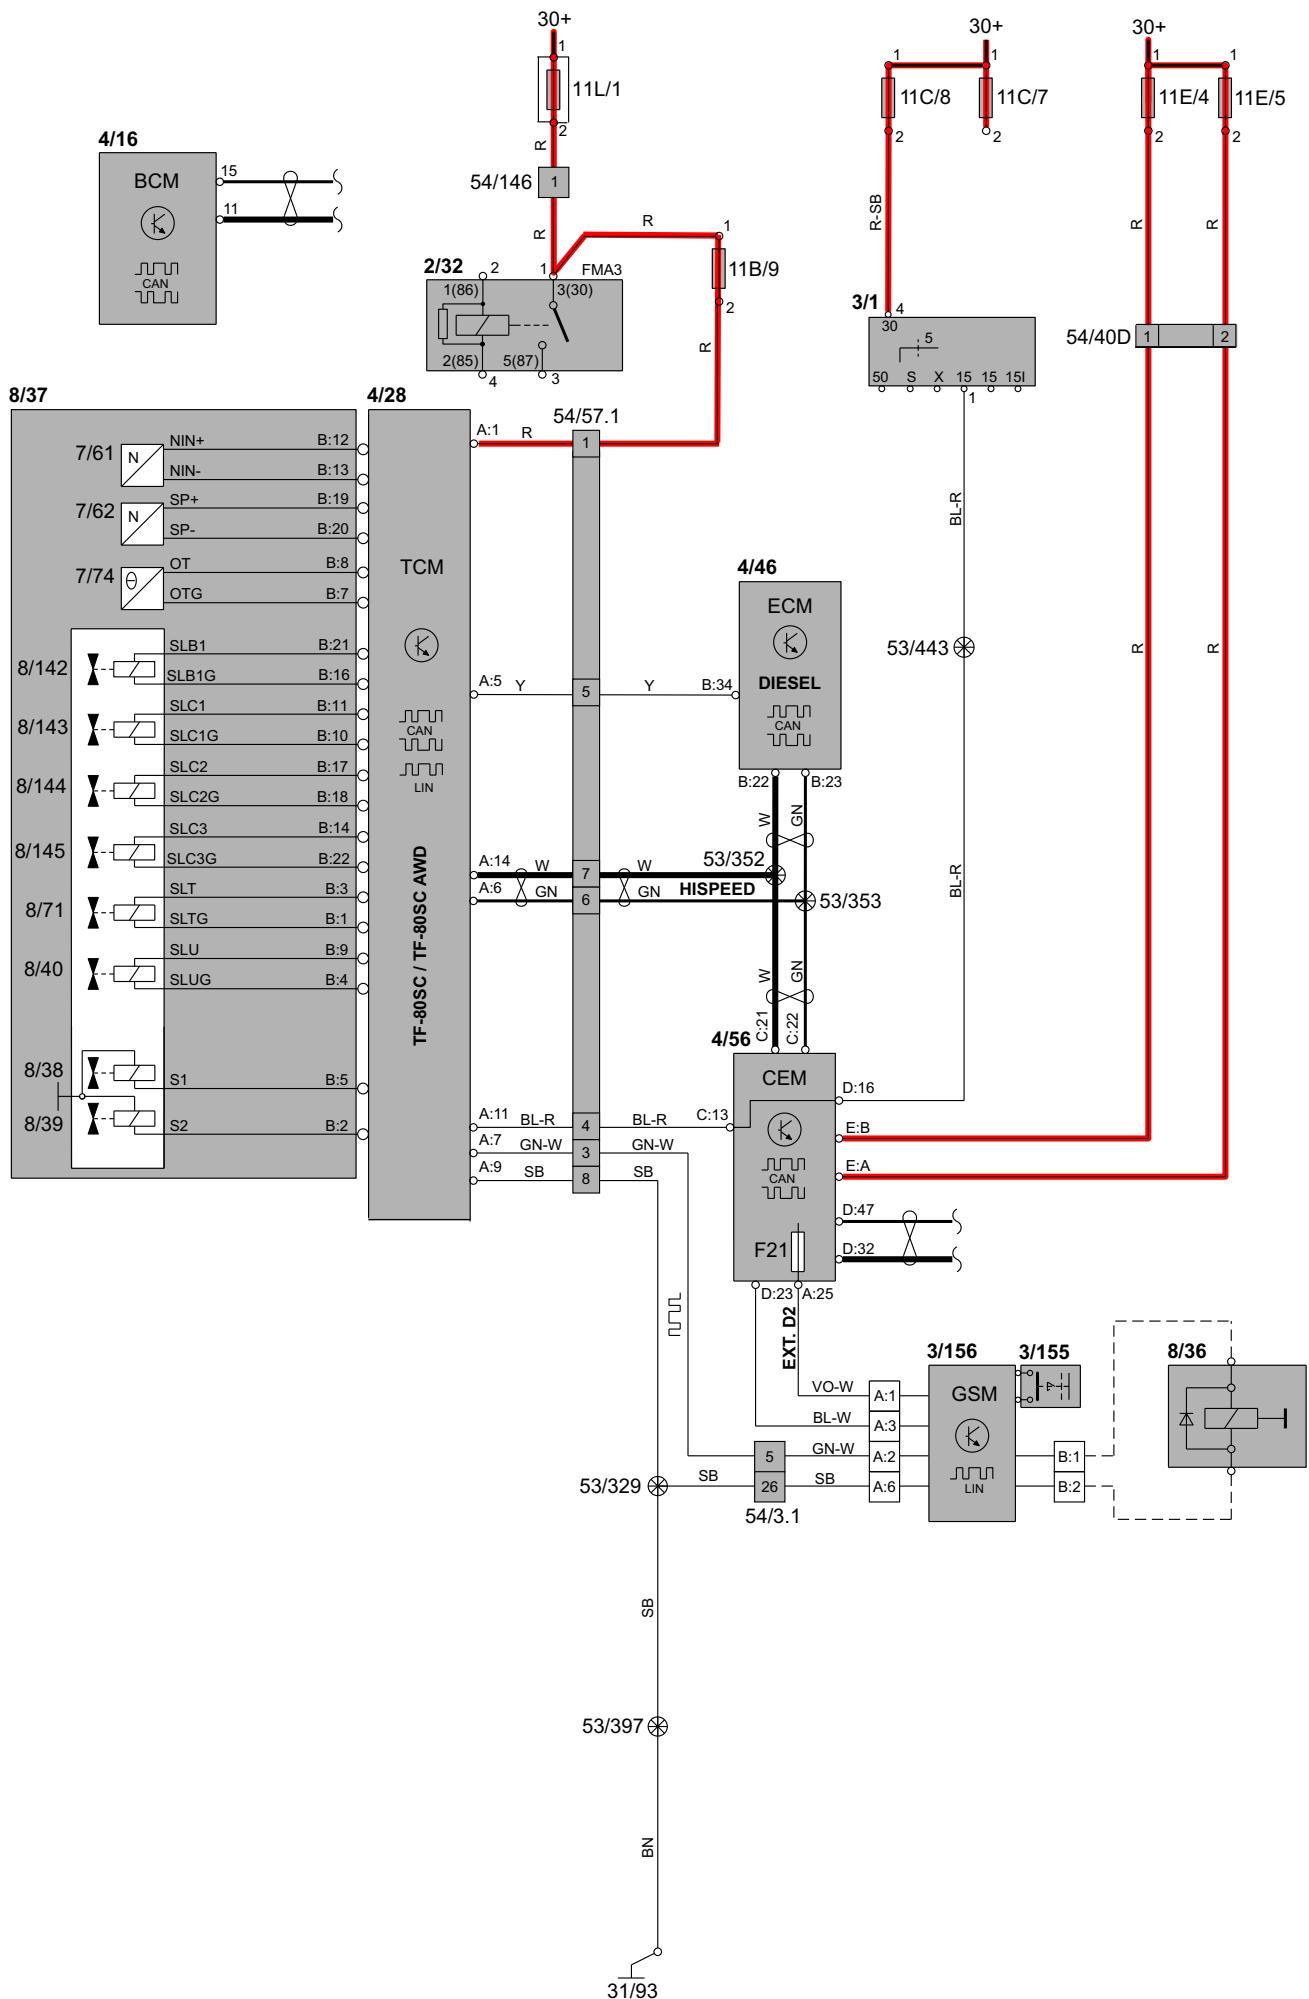


Grupp 43 Växellåda
Geartronic AW55-51SN/AW51 AWD

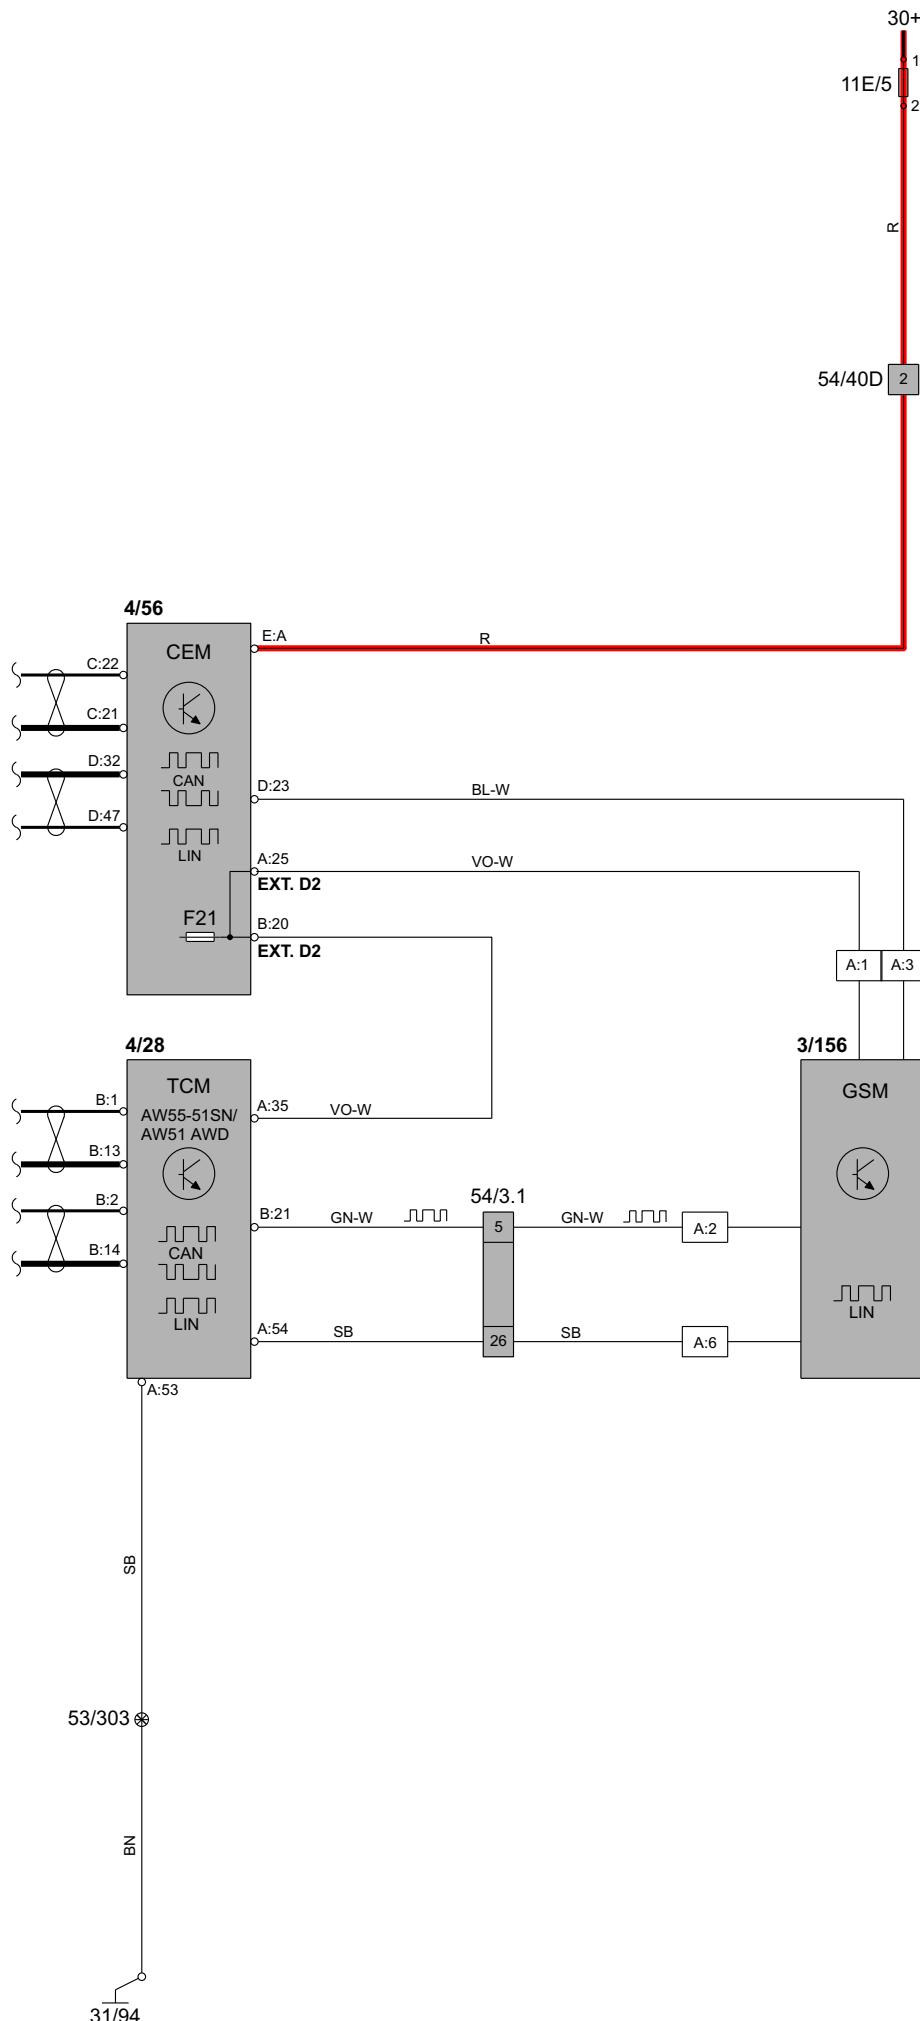


Grupp 43 Växellåda

Växlingsspärr AW51 & Manuell

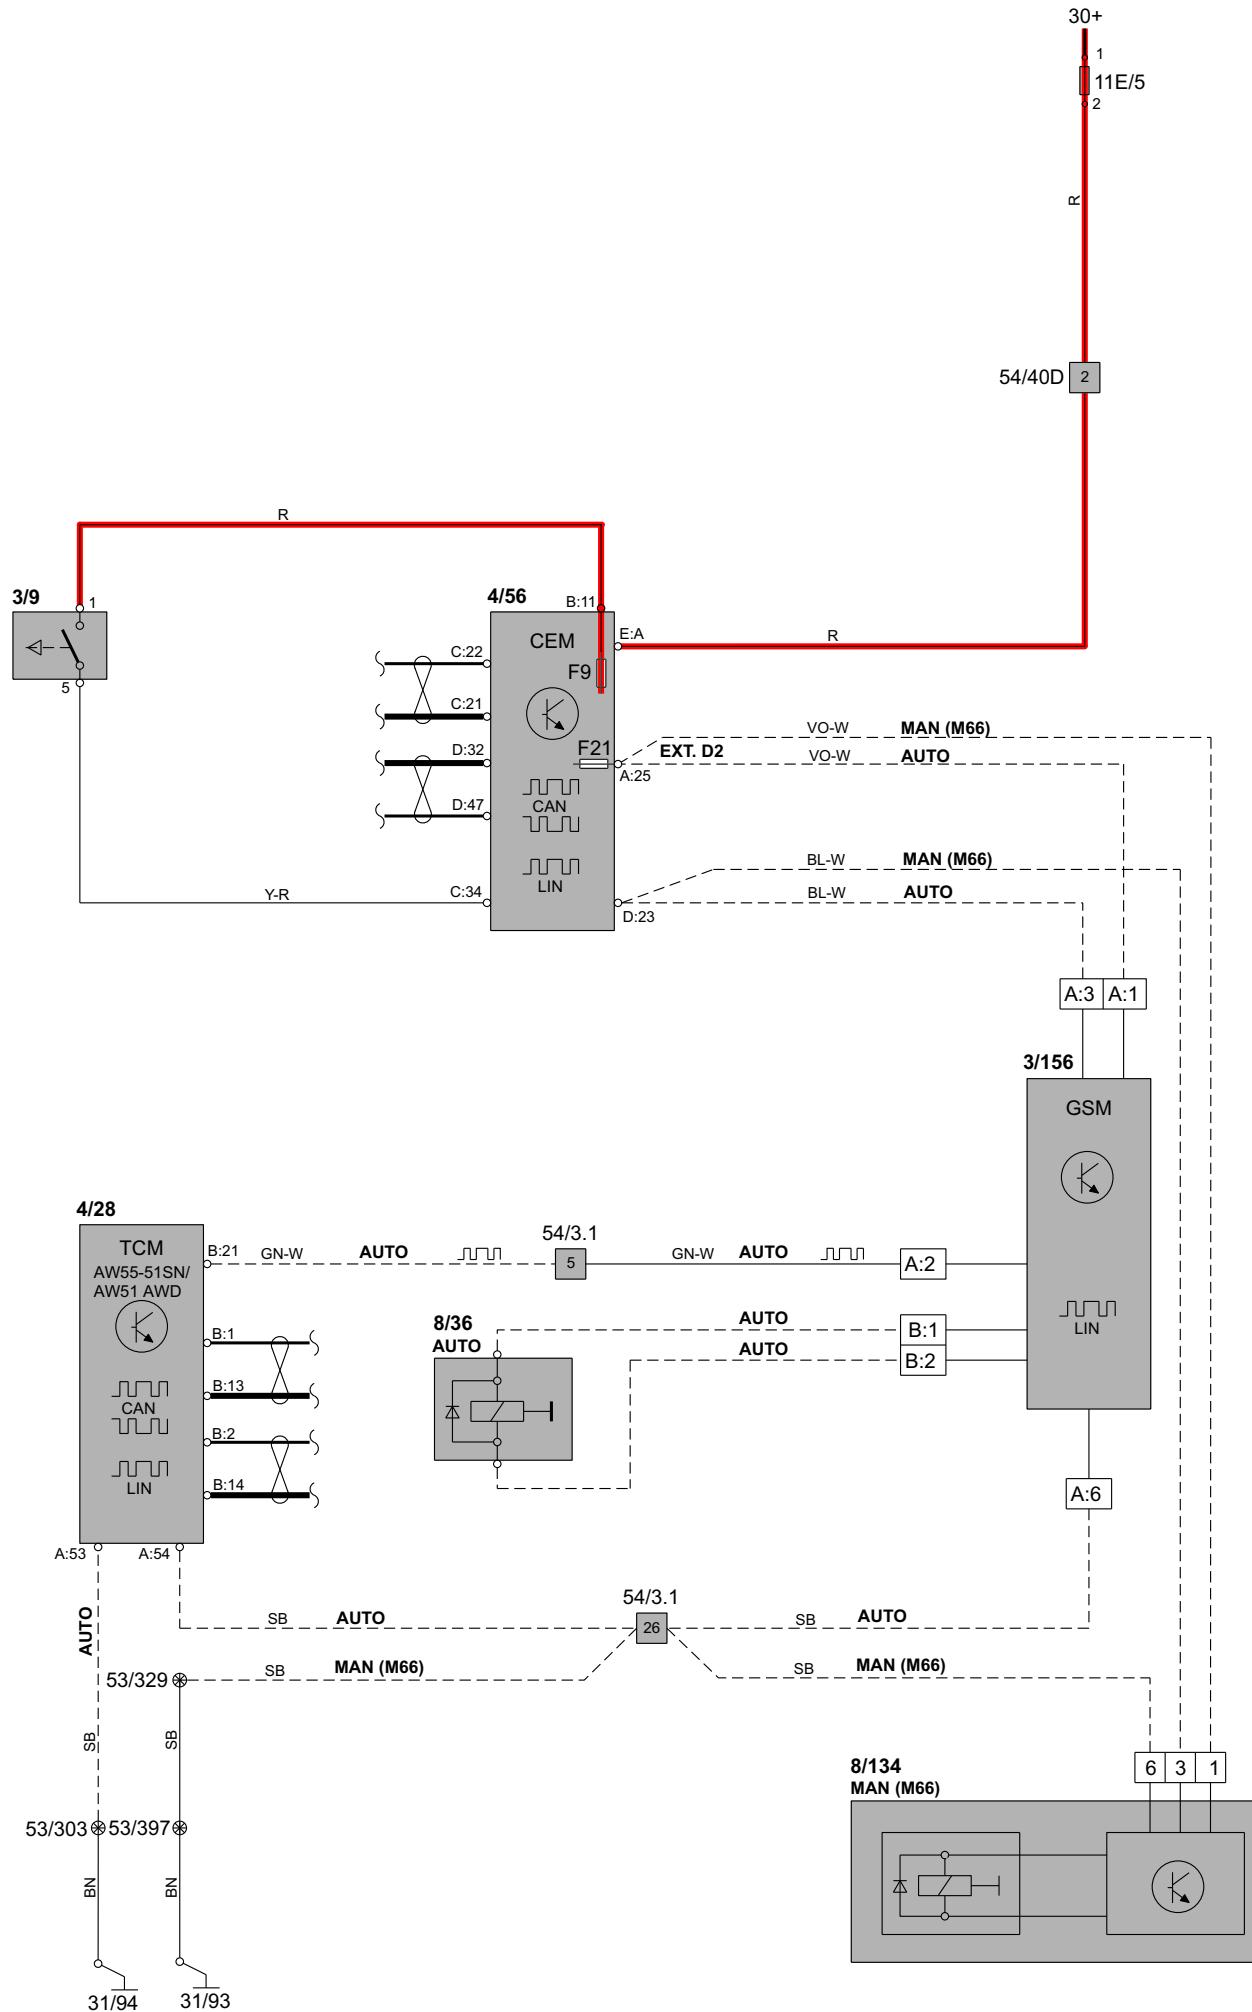


Grupp 43 Växellåda

Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)

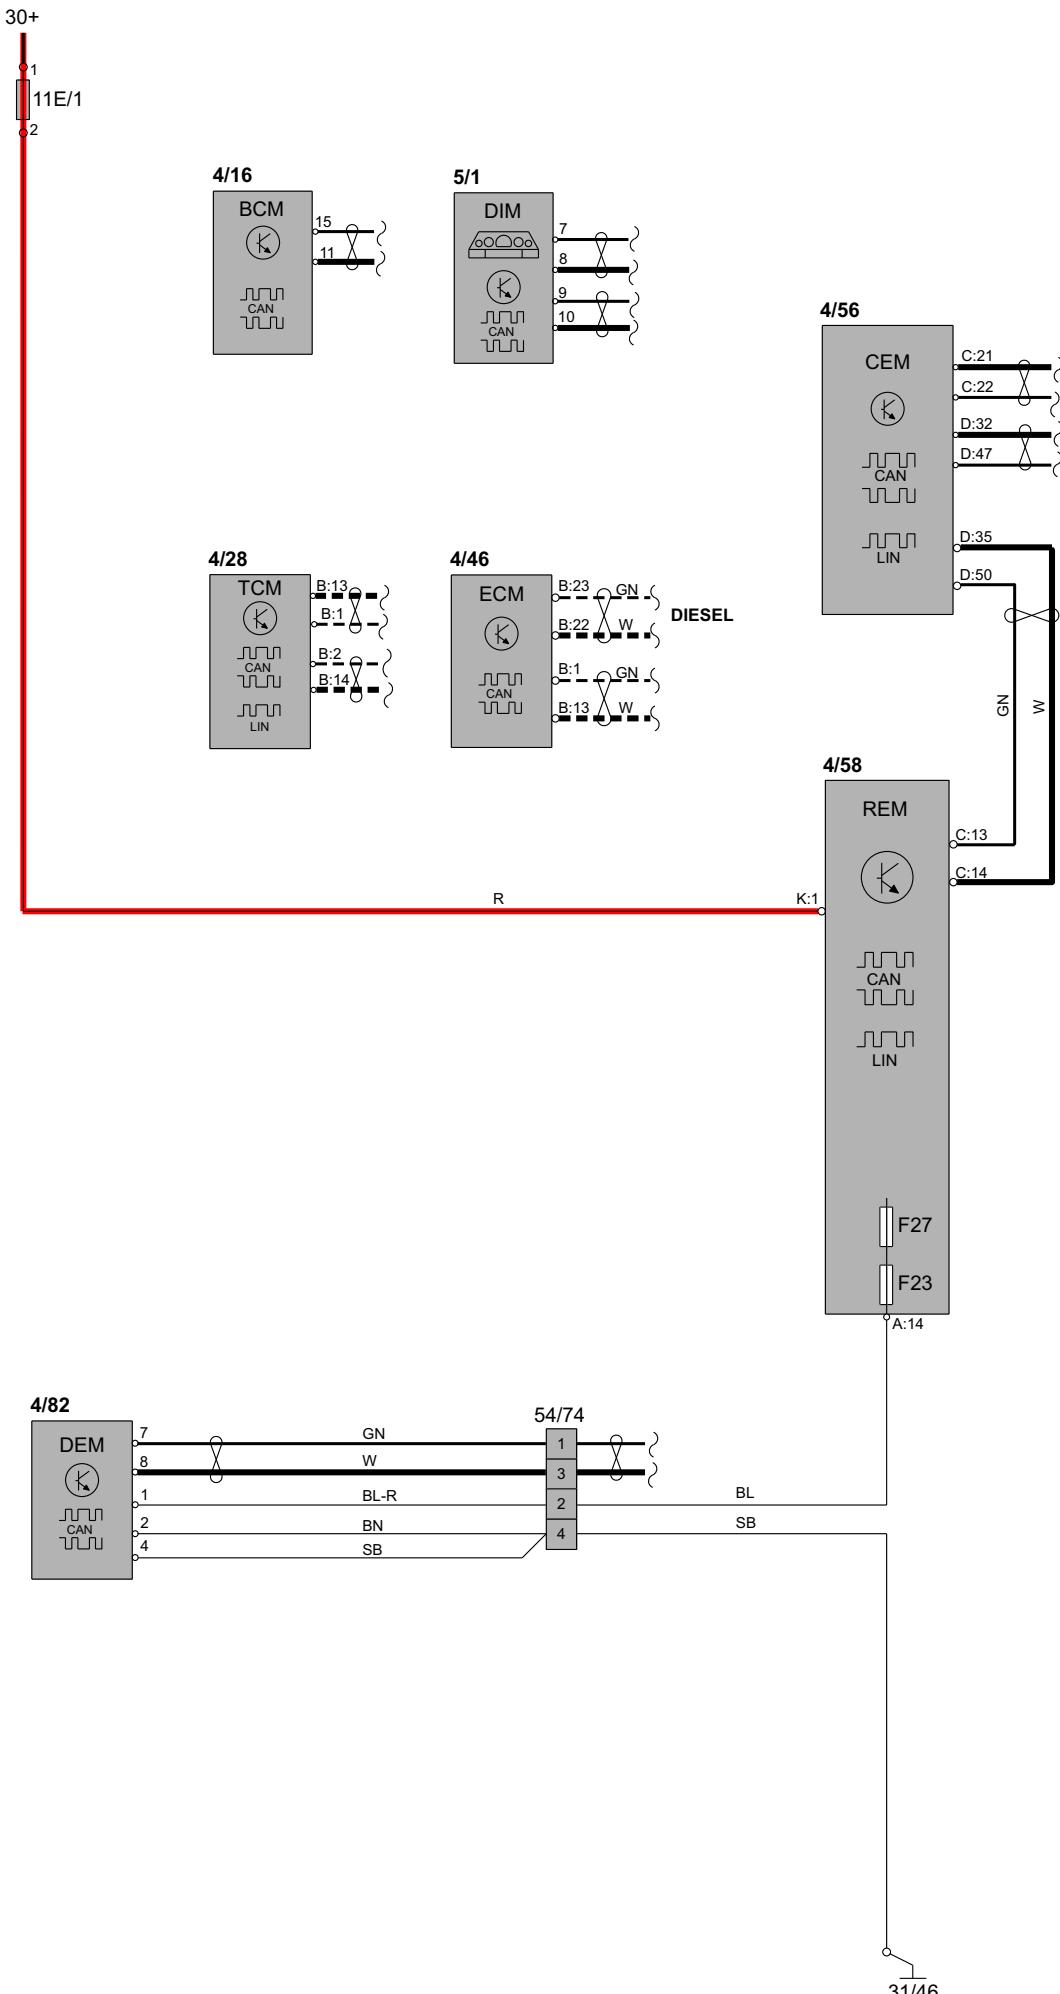


Grupp 59 Bromssystem

Bromsstyrsystem (BCM)

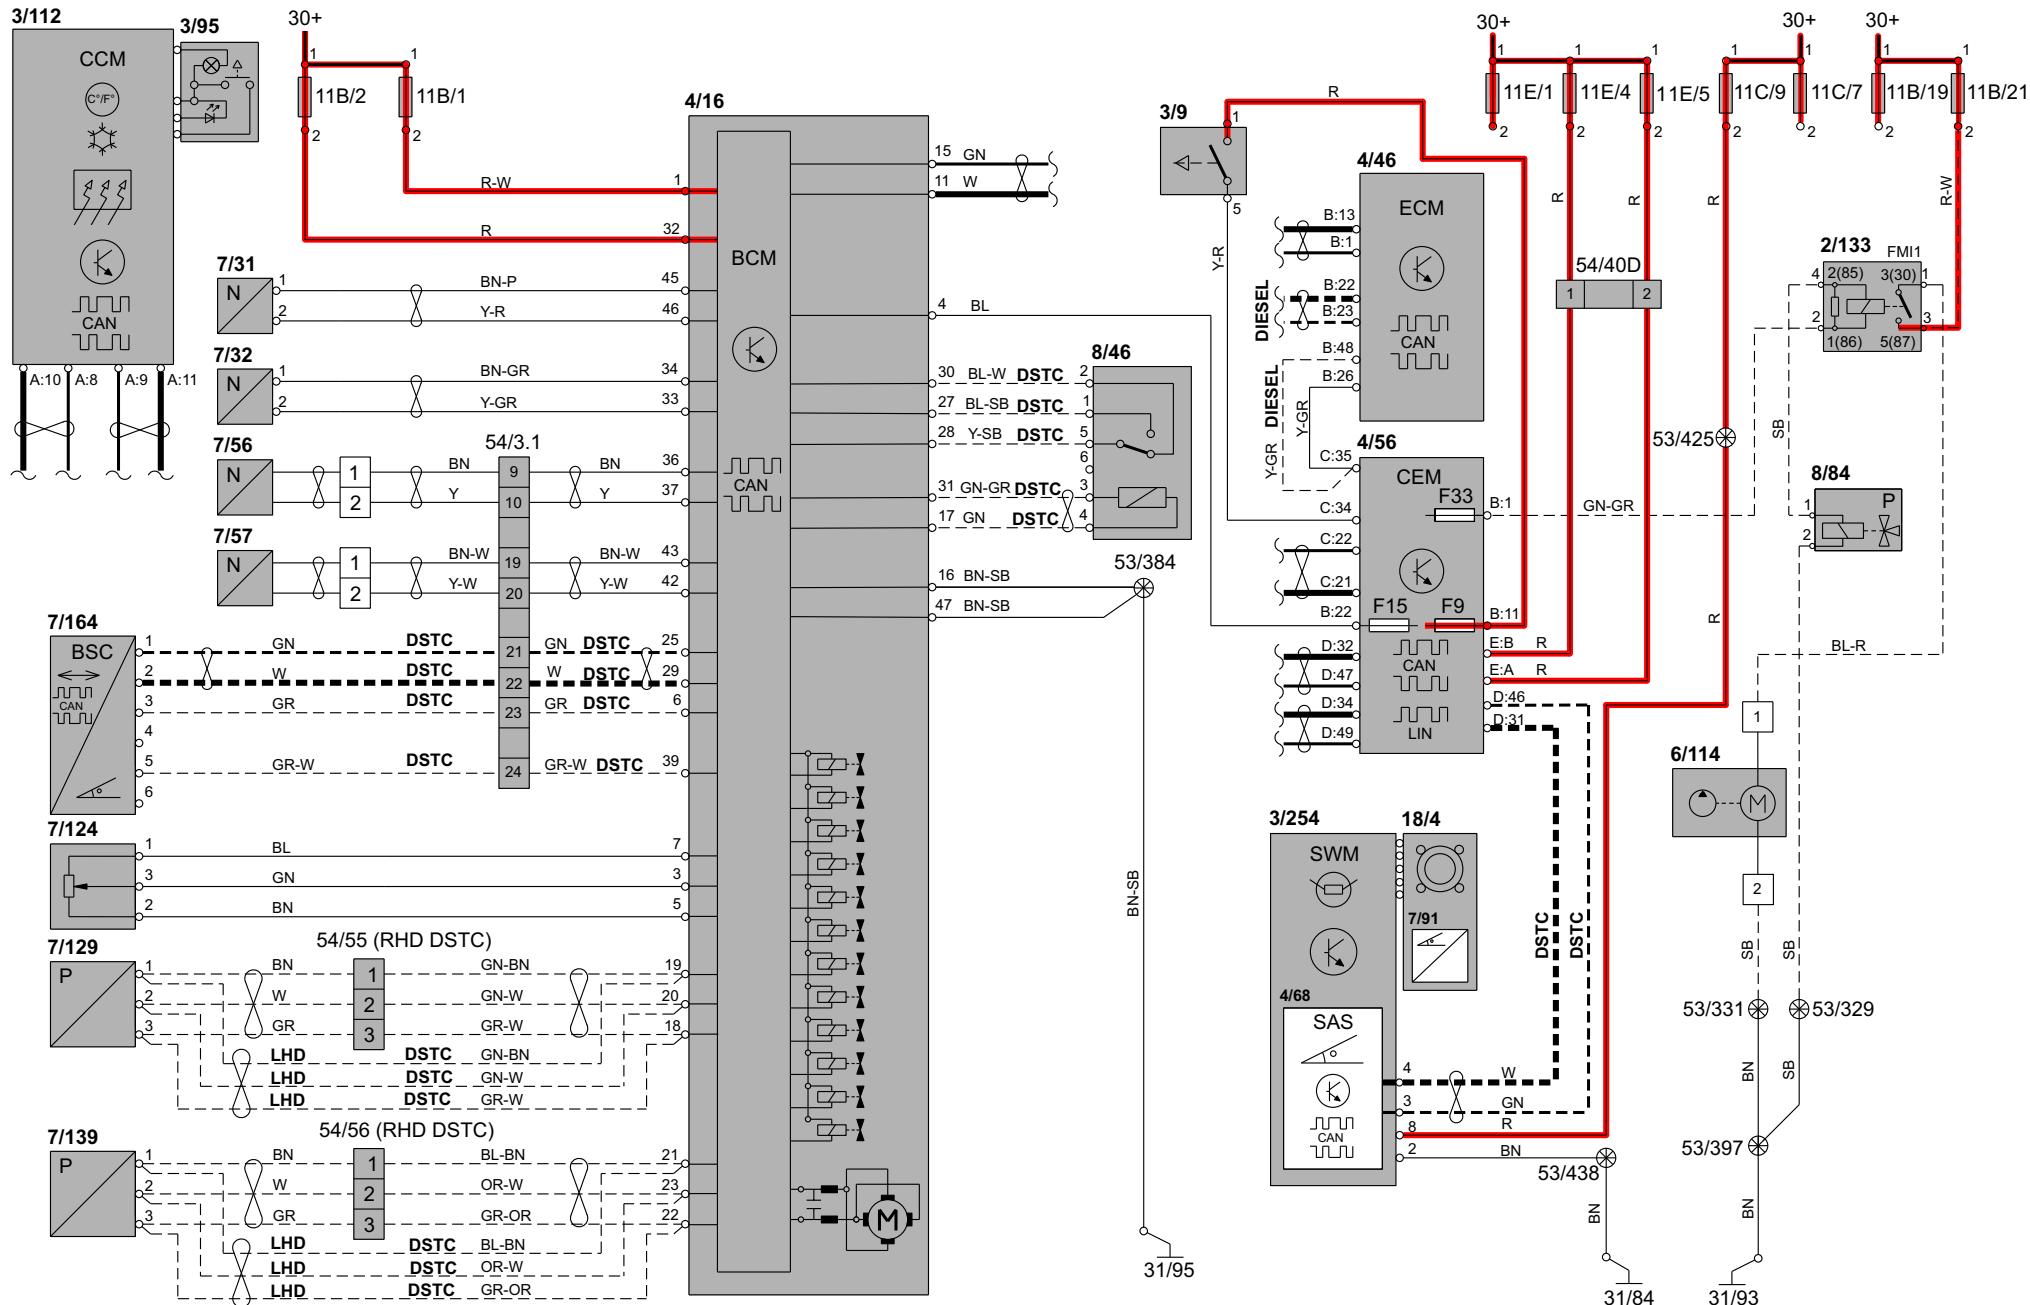


Grupp 64 Styrning

Elektronisk servostyrning

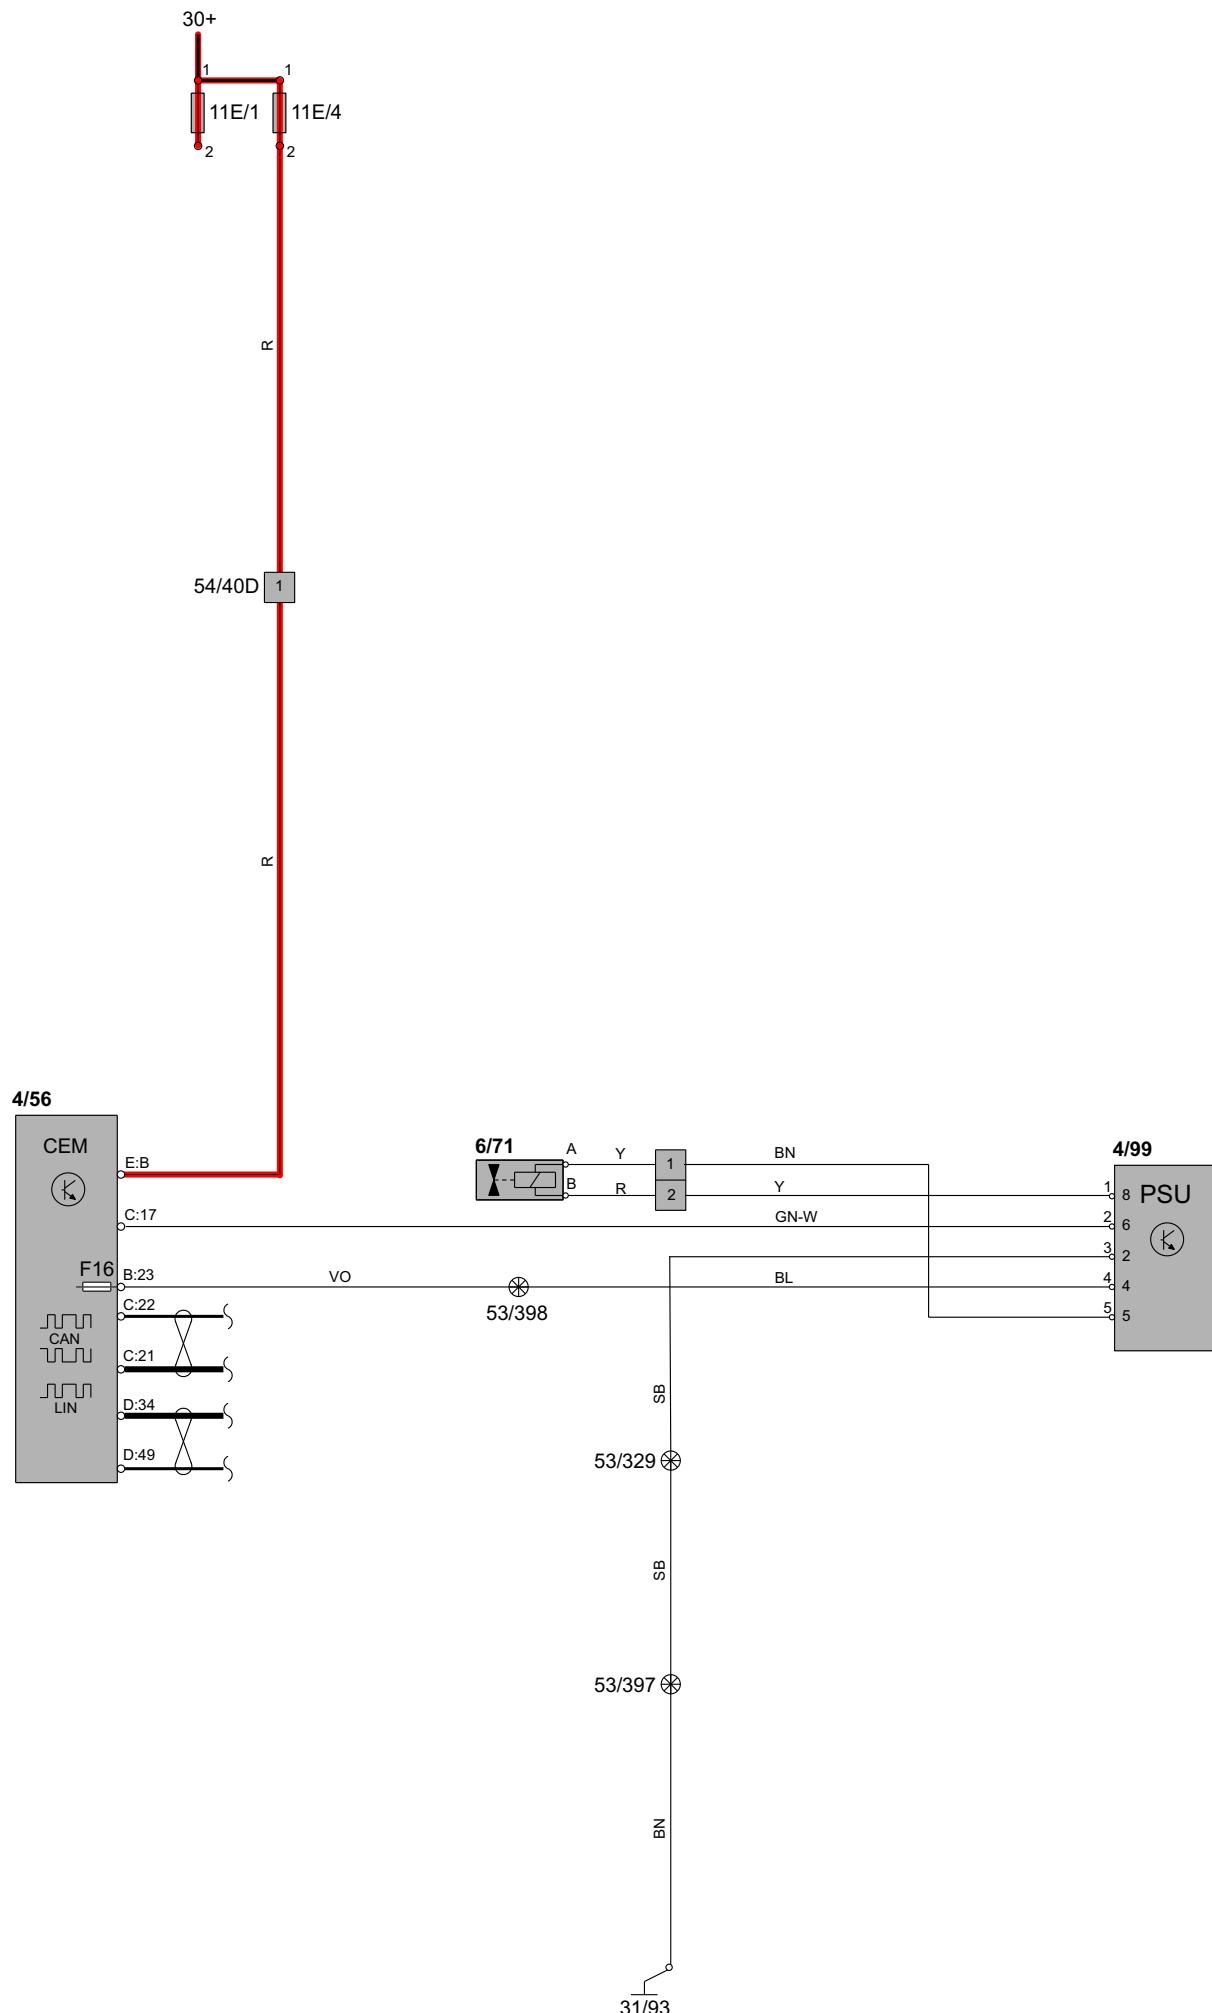


Grupp 76 Stötdämppare Four-C

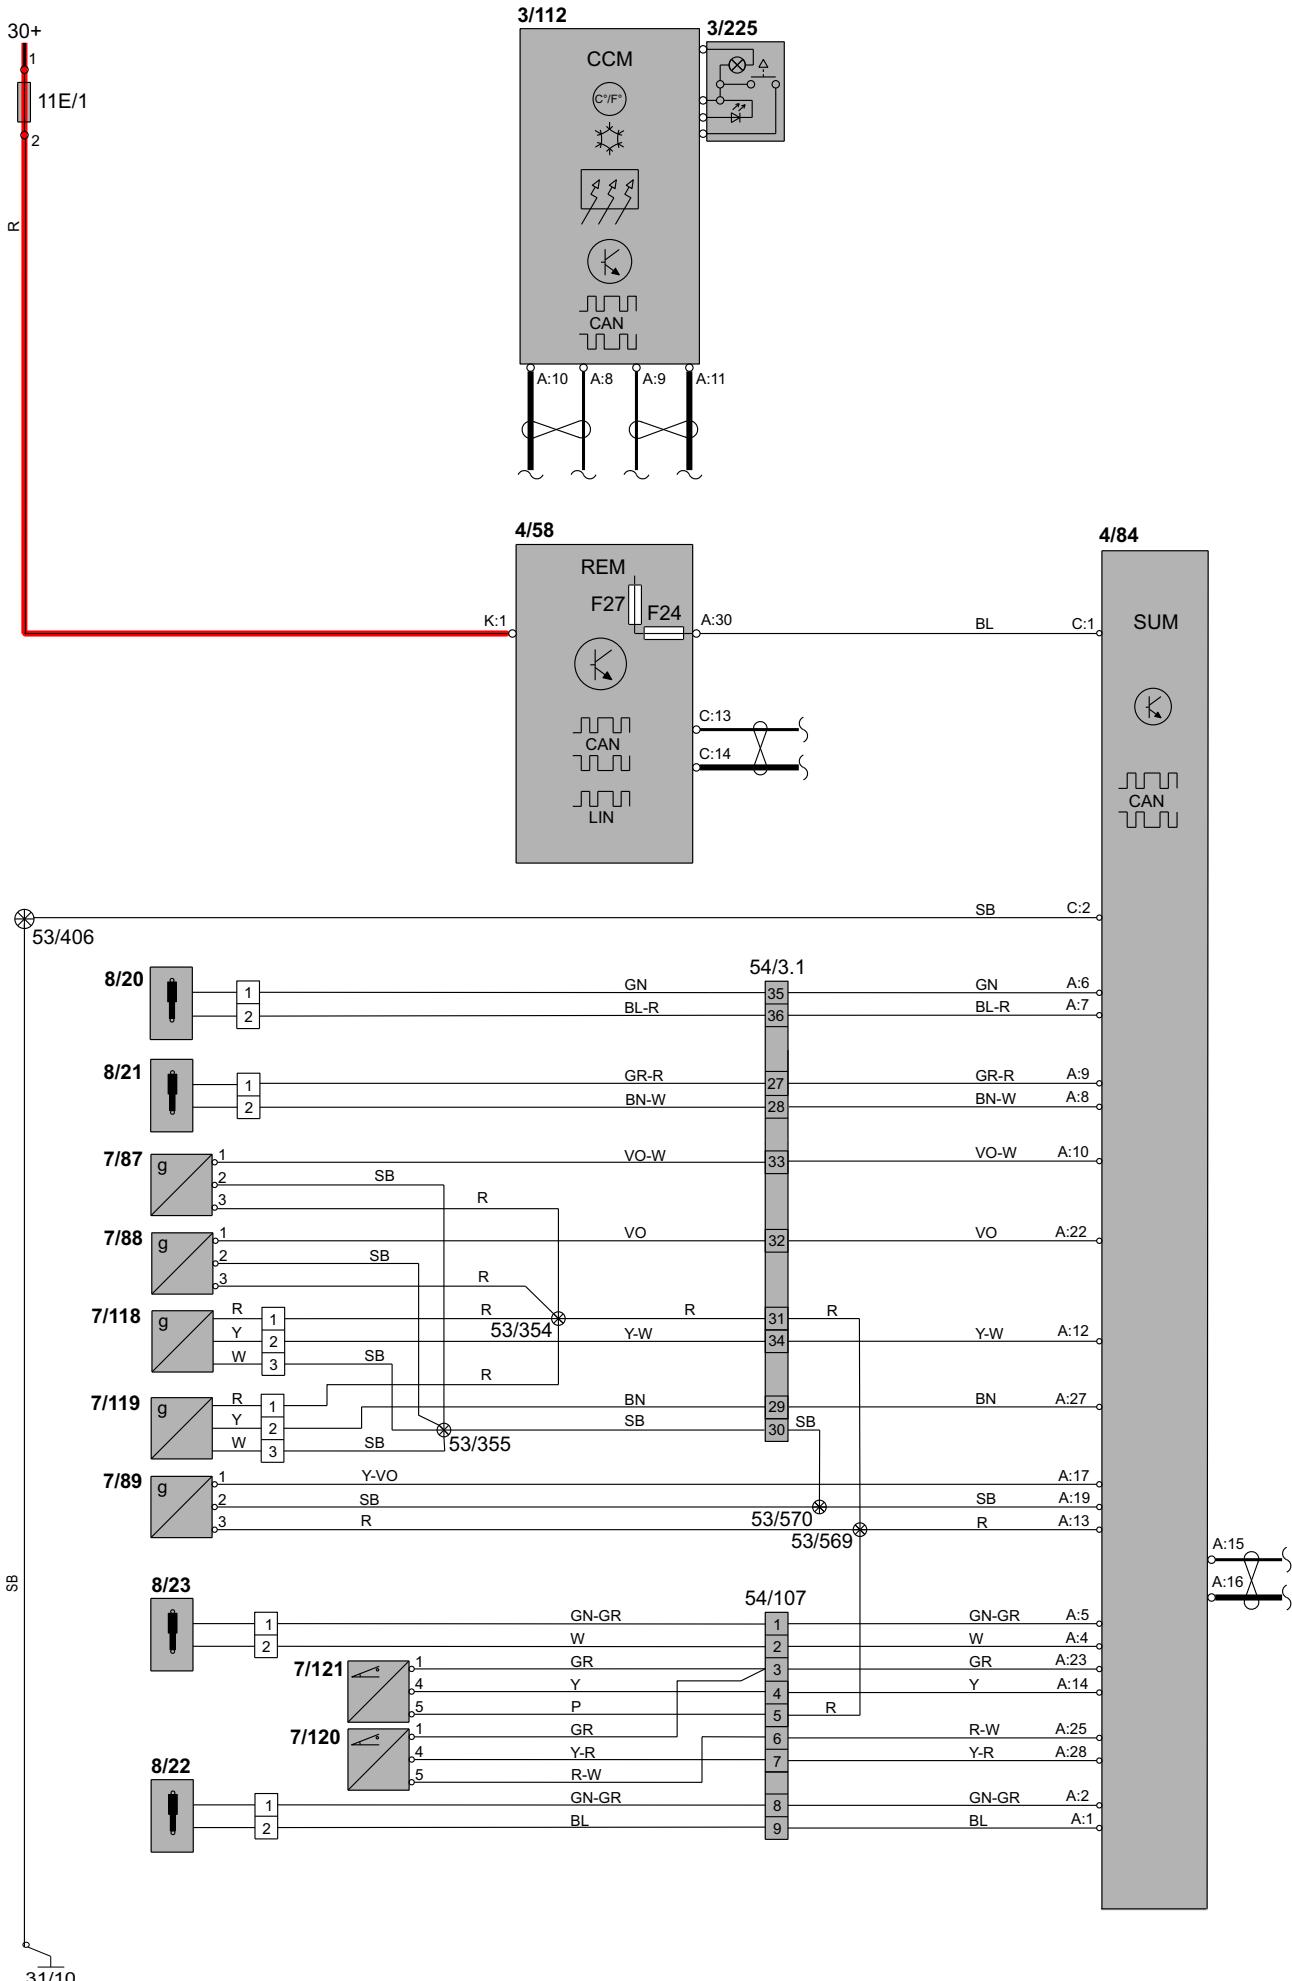


Grupp 83 Dörrar och luckor

Centrallås

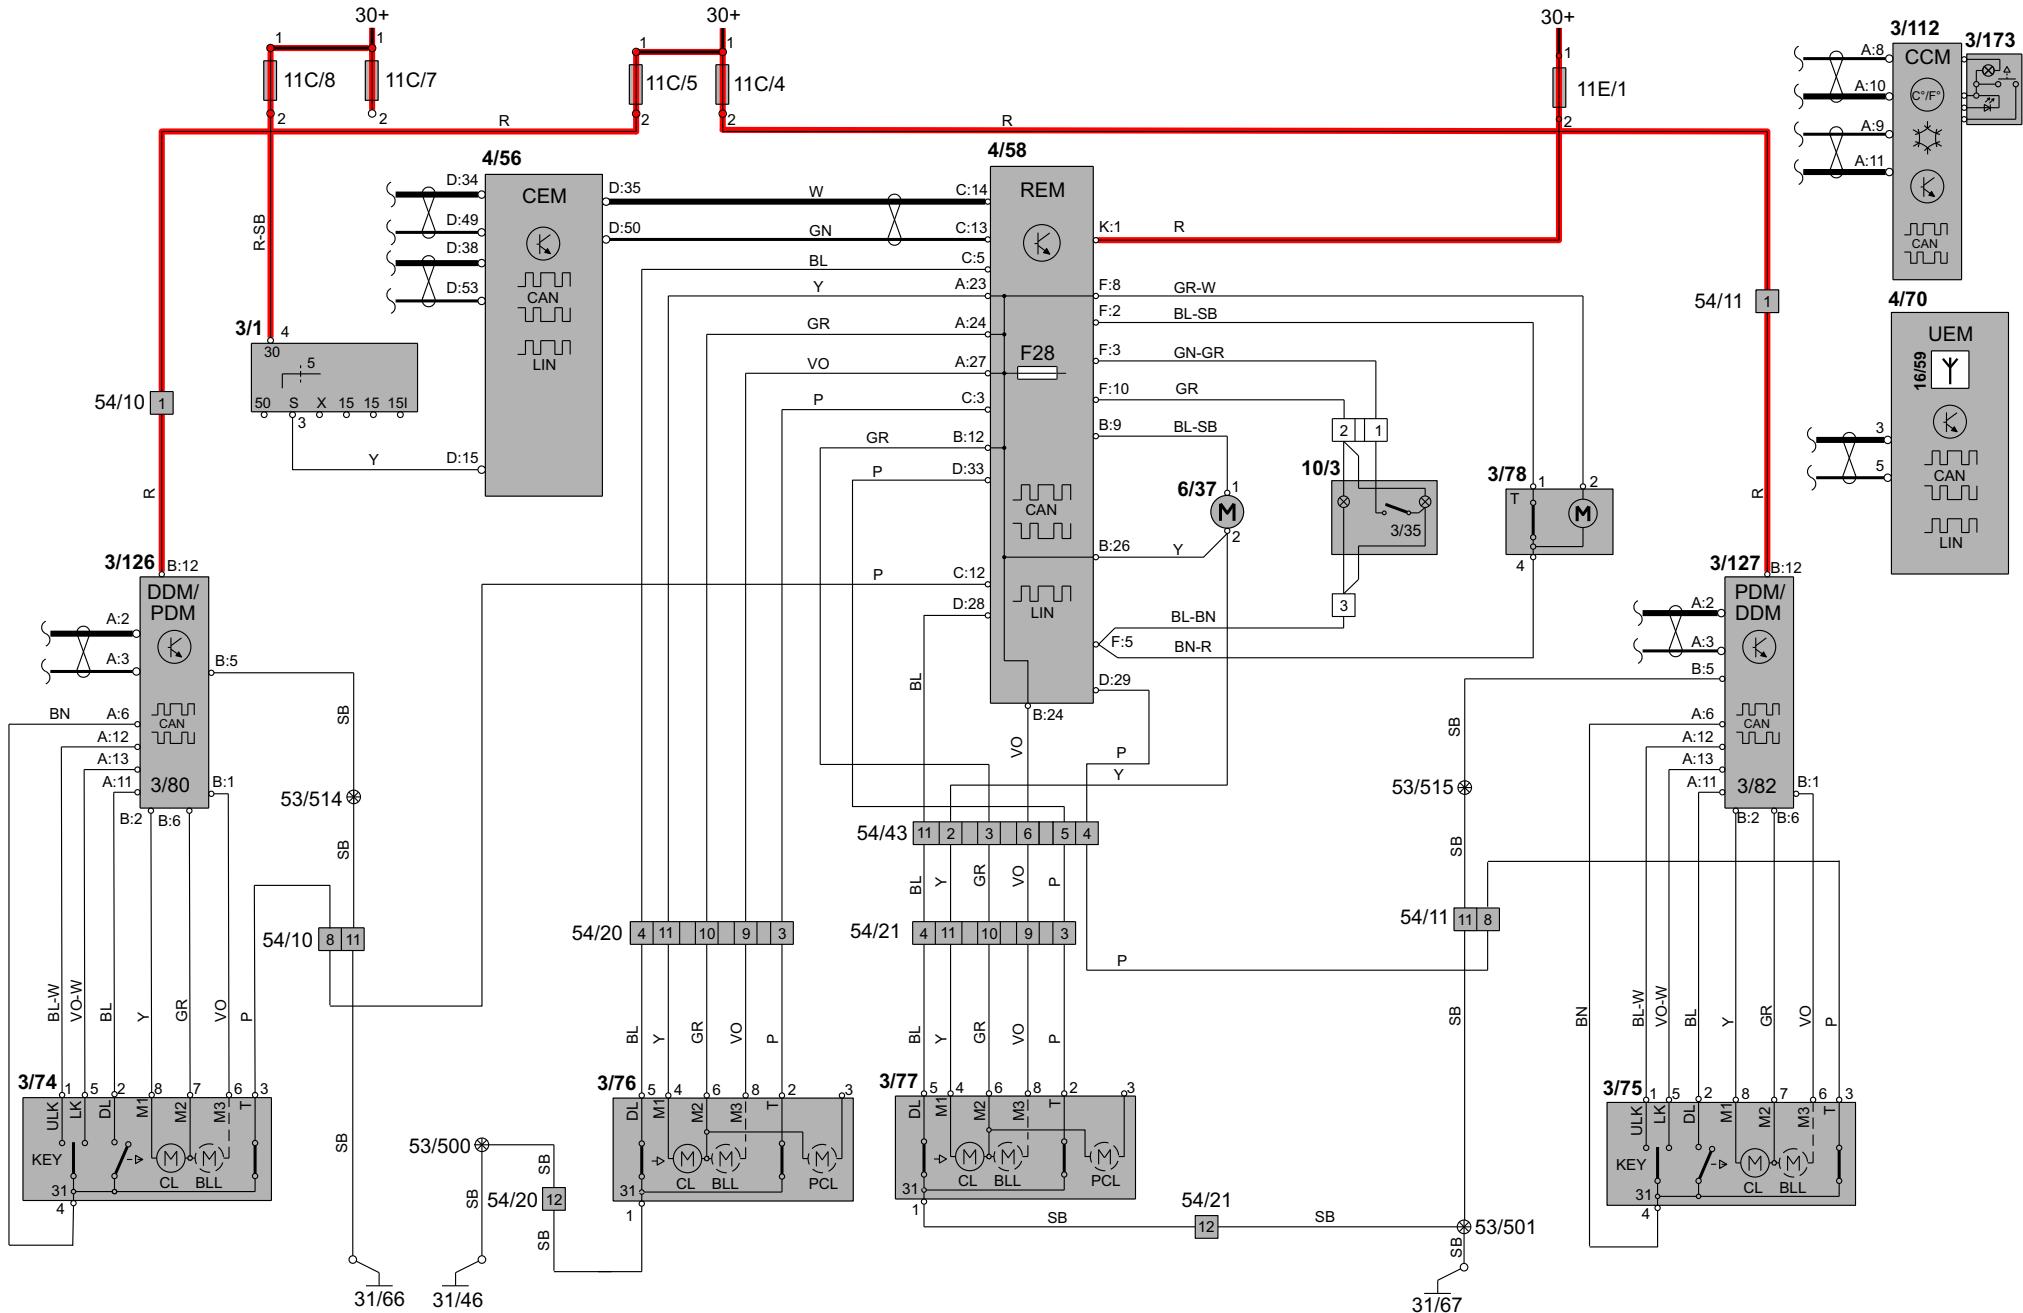


Grupp 83 Dörrar och luckor

Elhissar

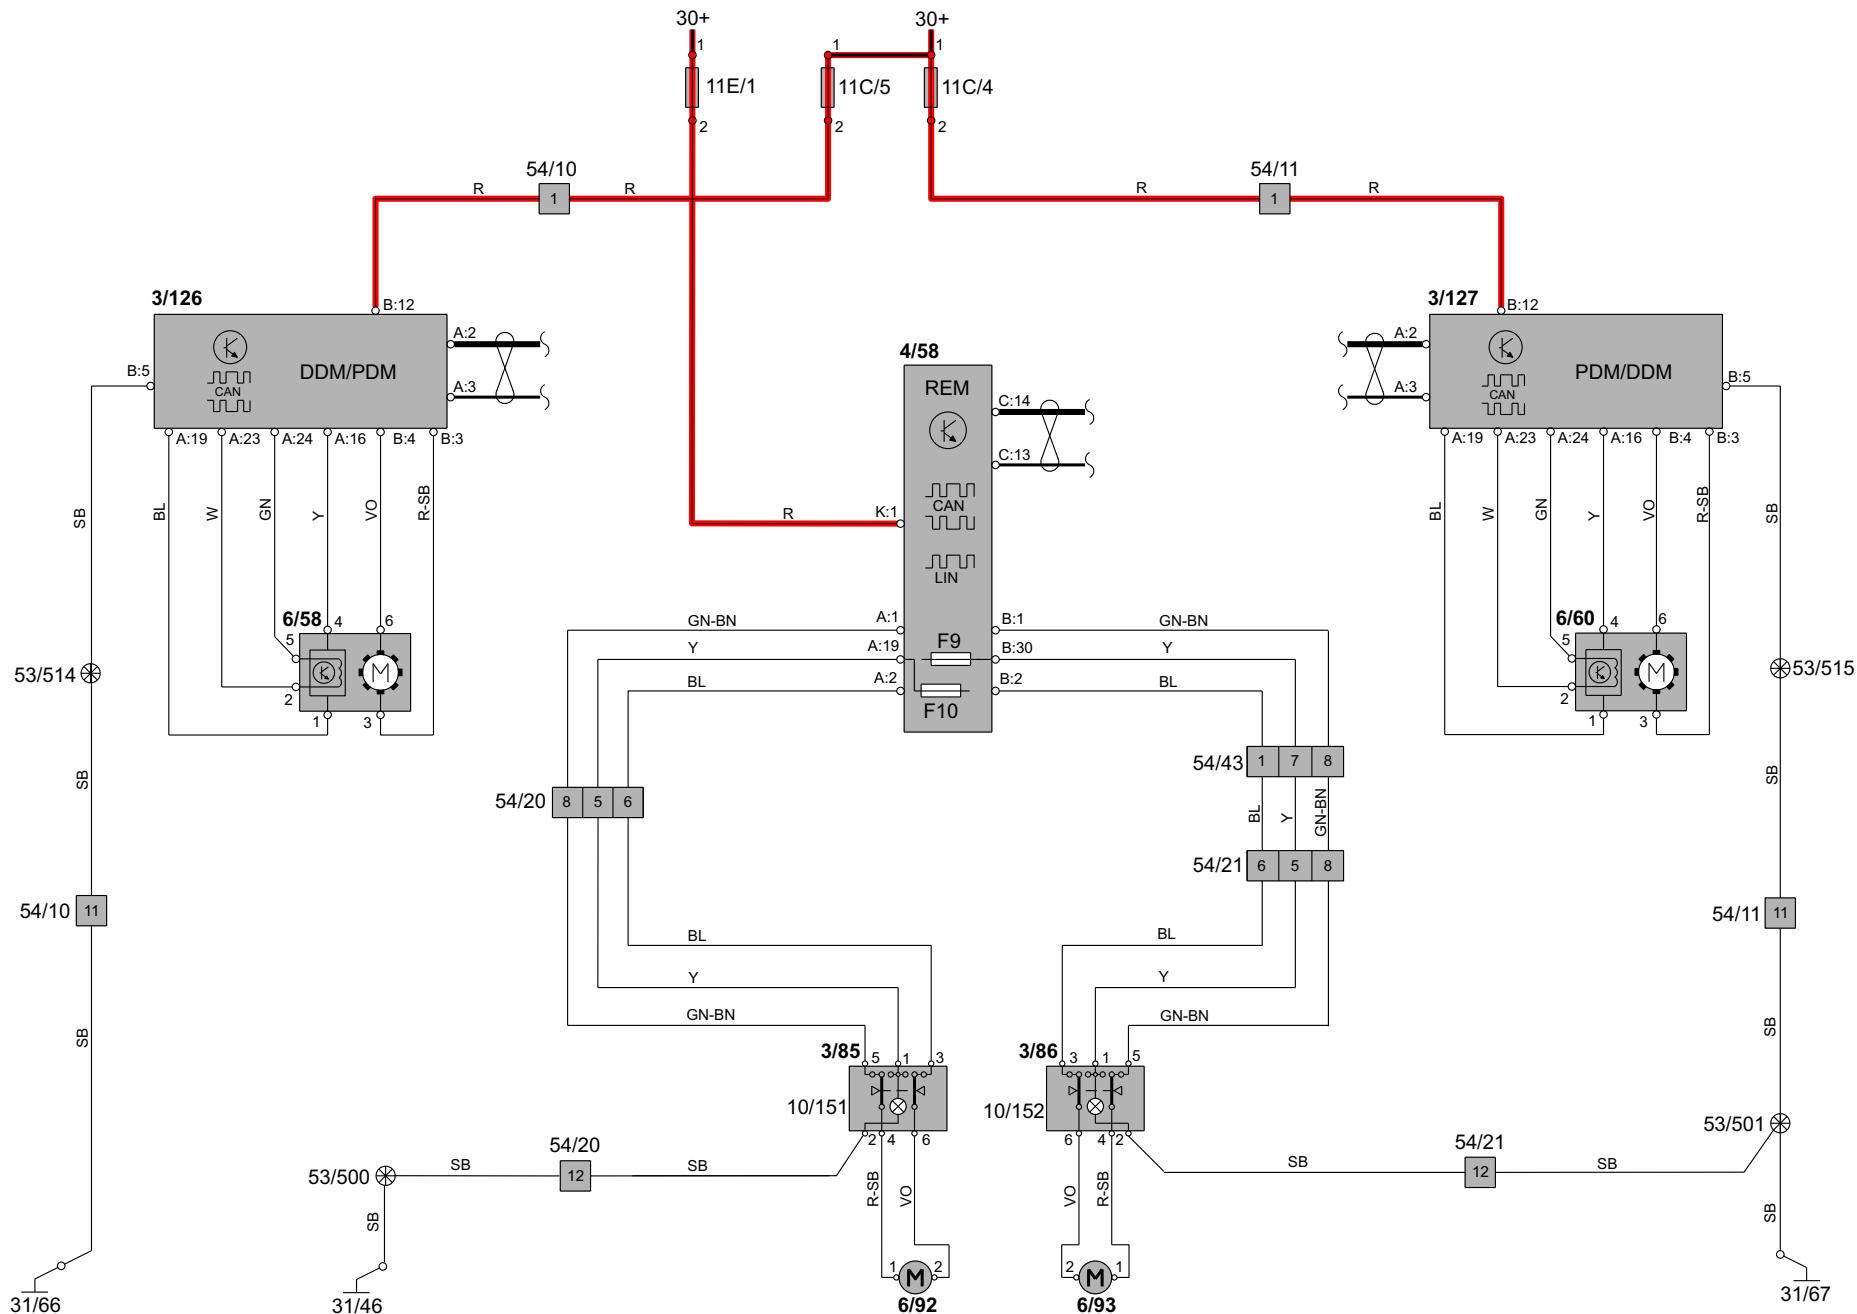


Grupp 83 Dörrar och luckor


Elmanövrerad taklucka

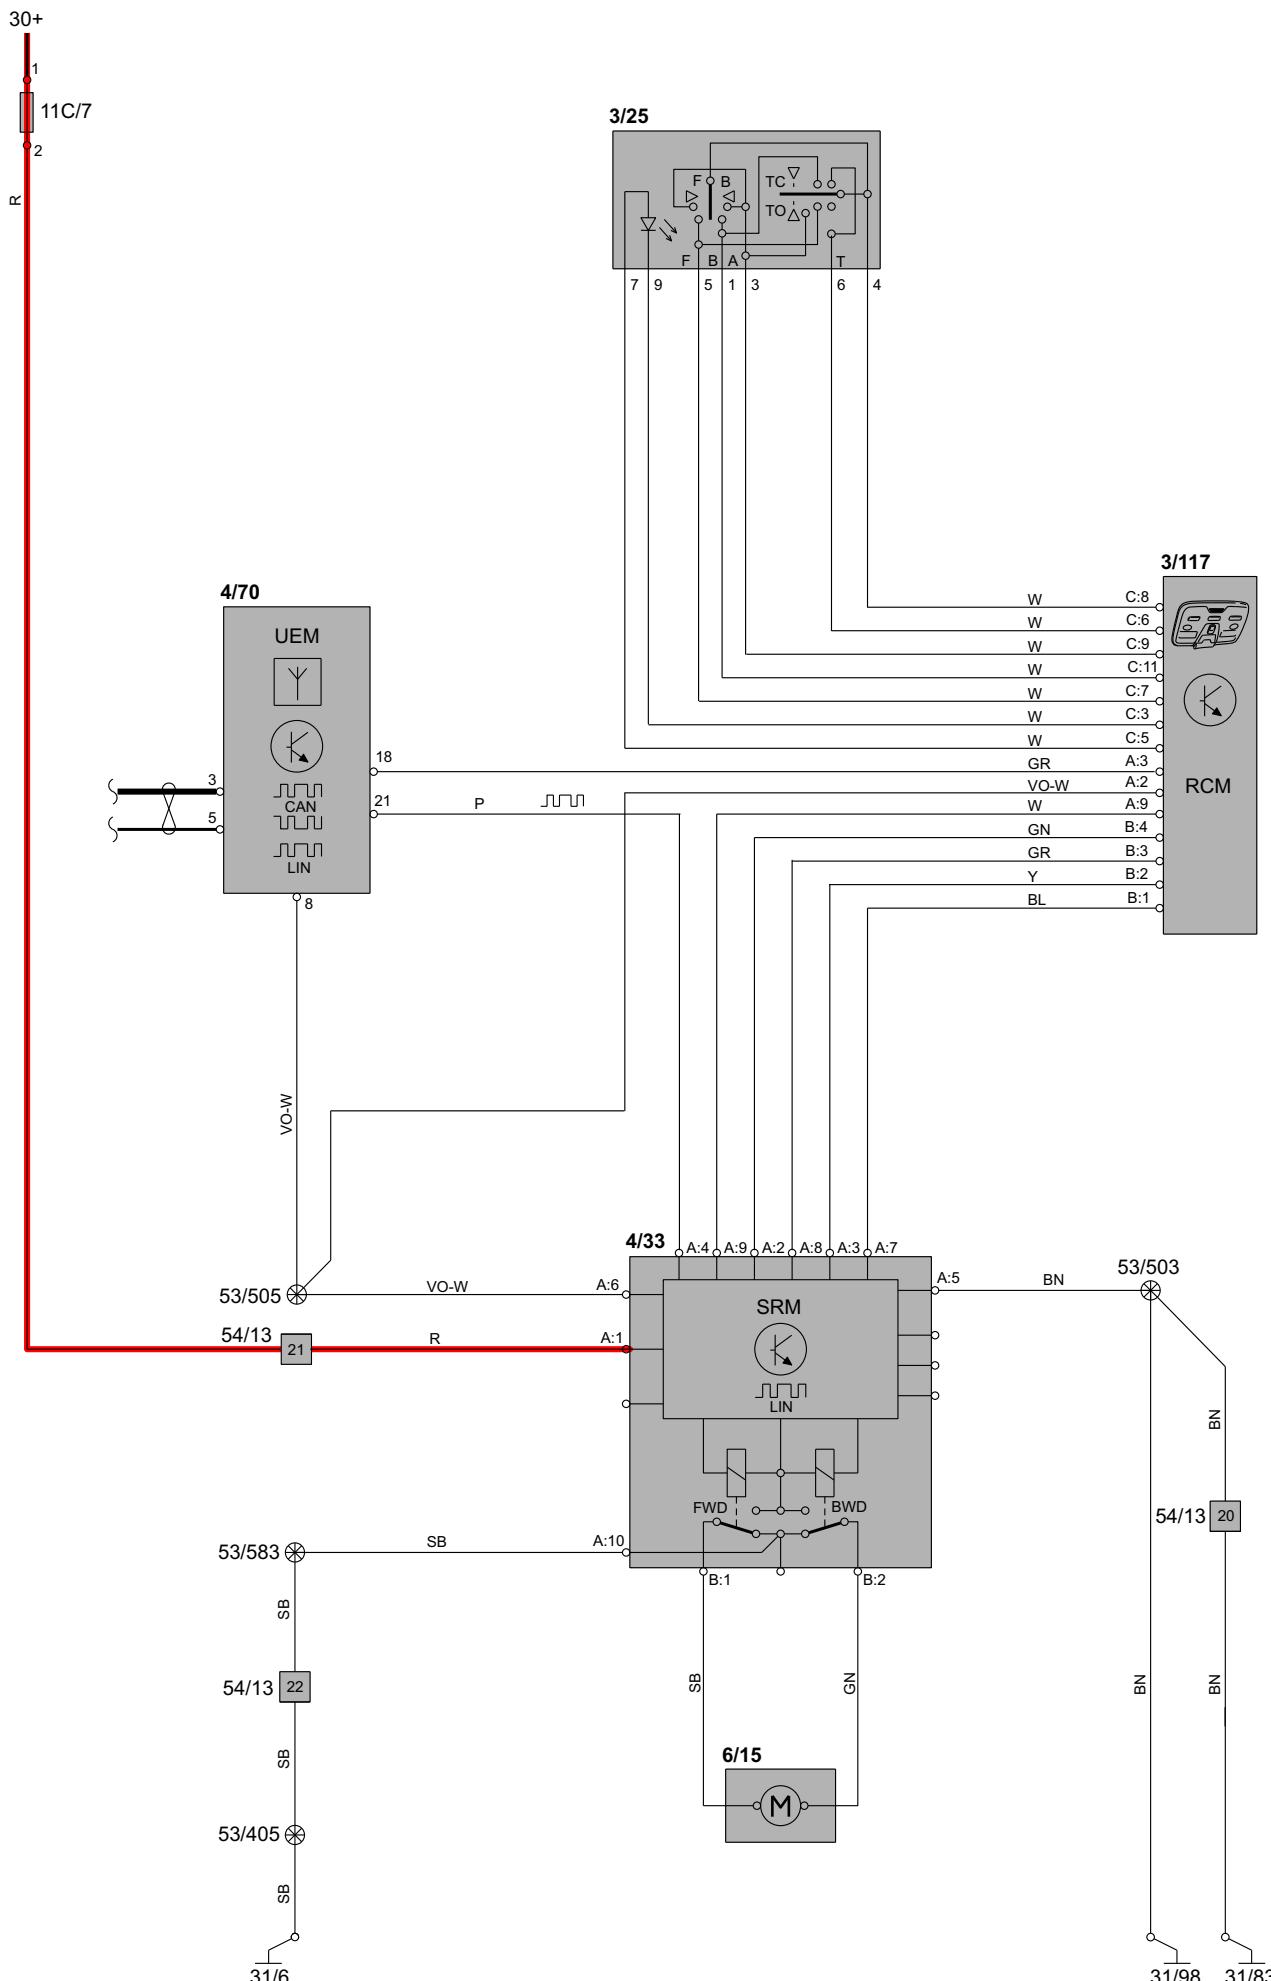


Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm Elmanövrerade backspeglar

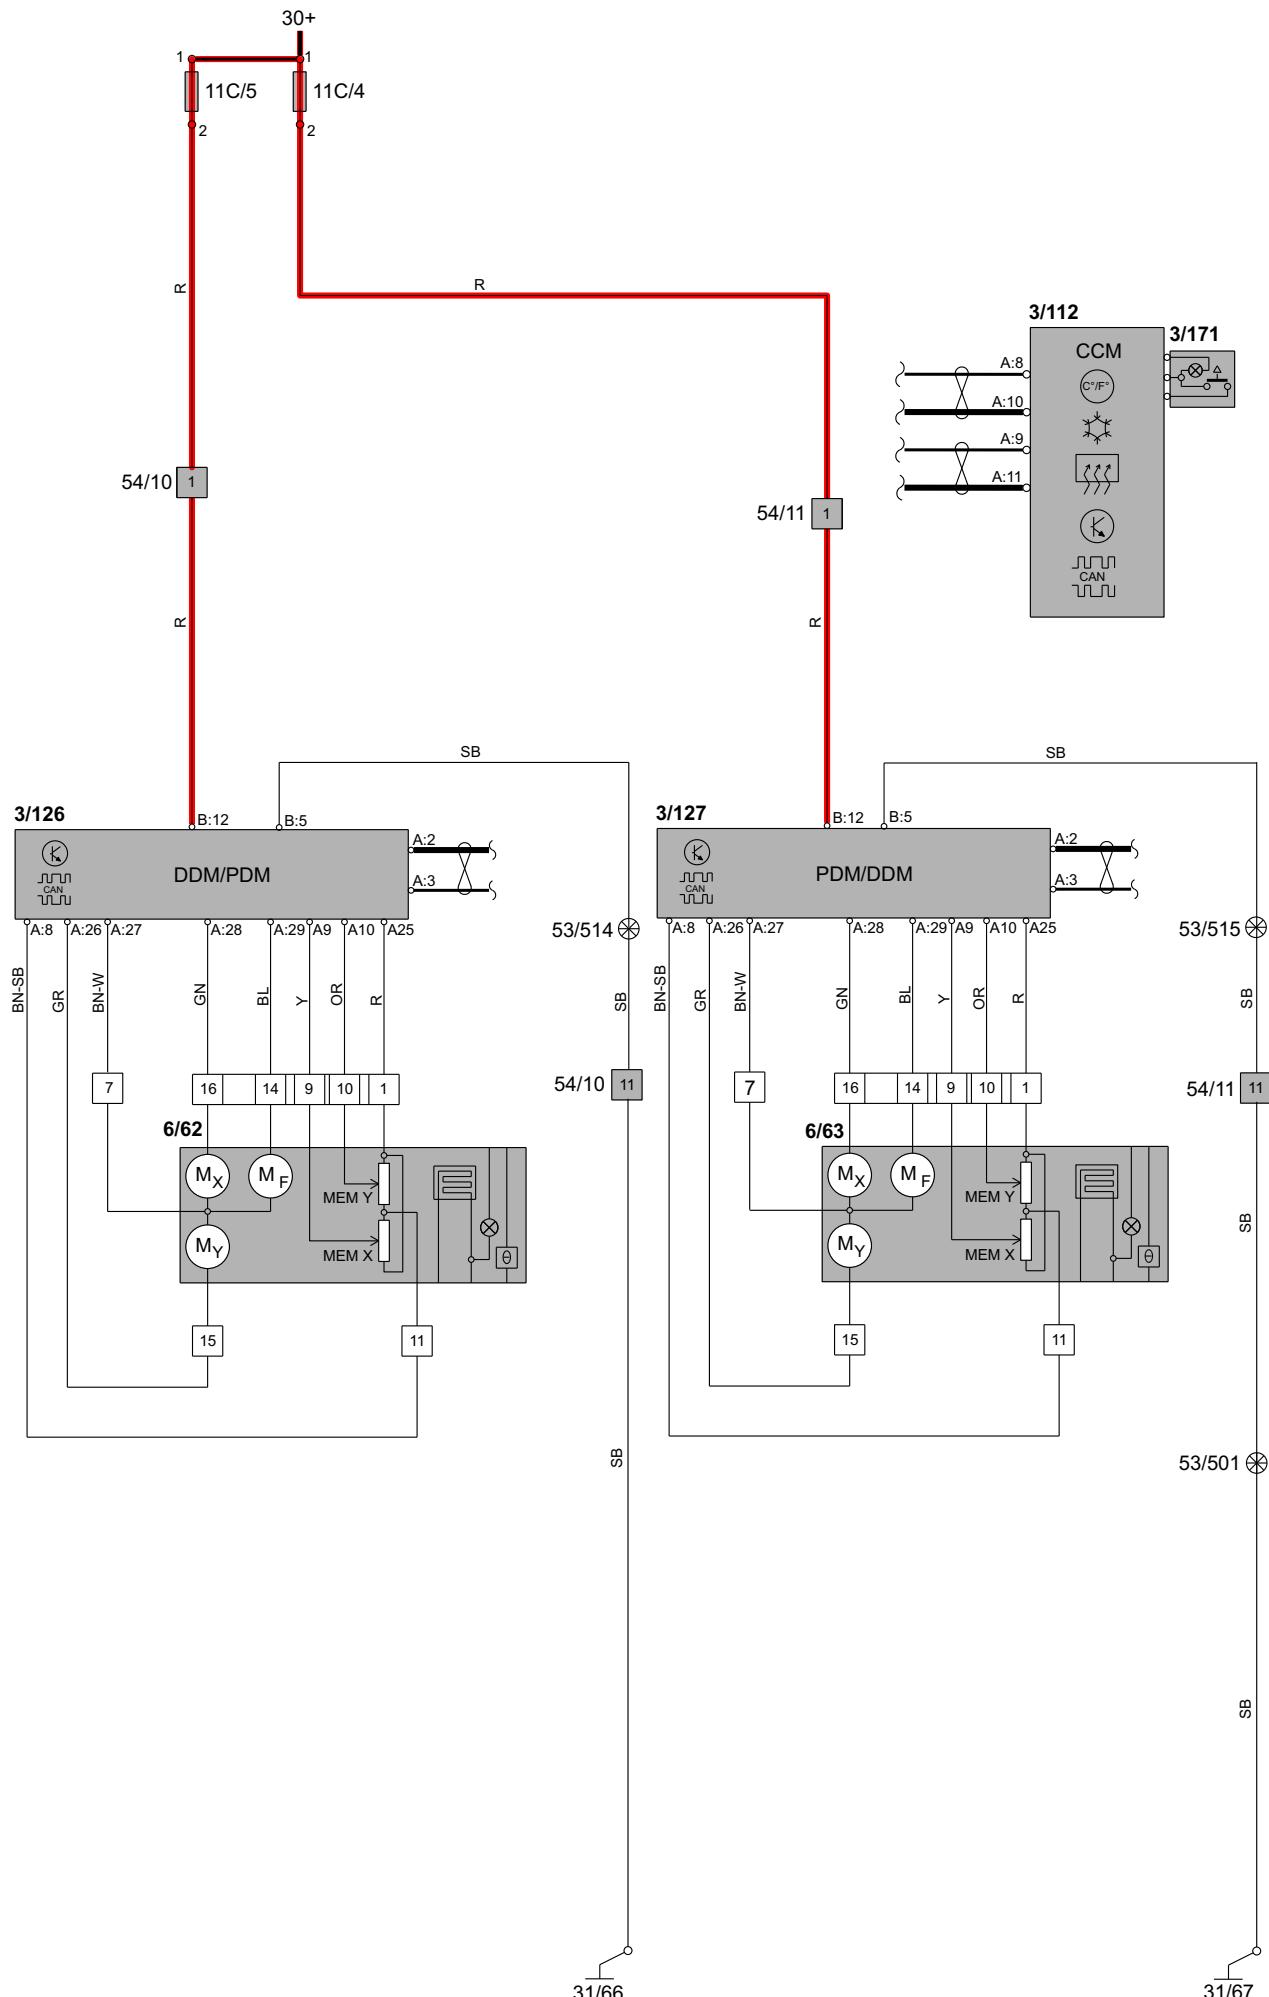

Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm Eluppvärmda backspeglar

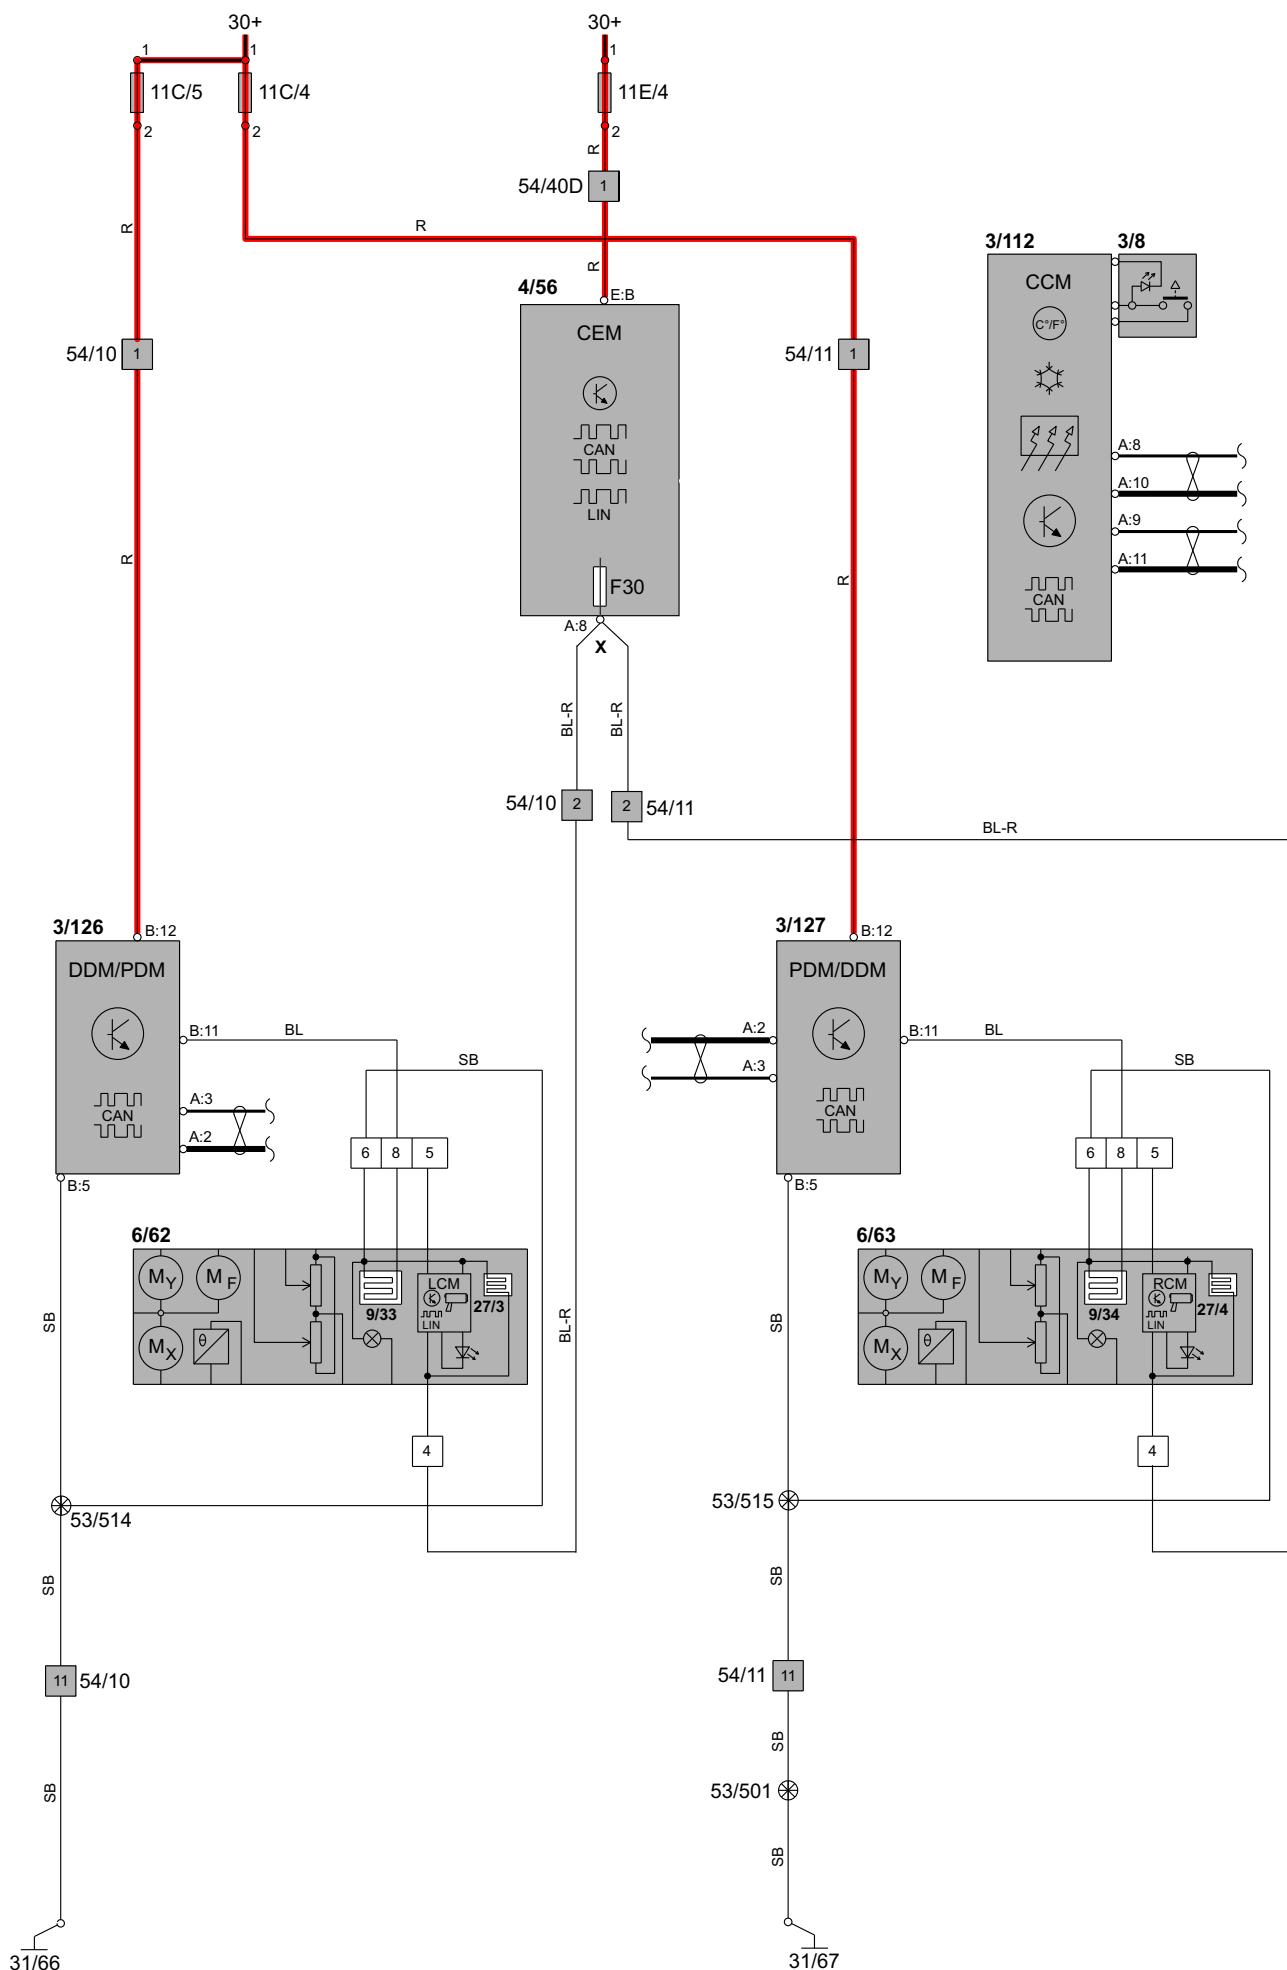


Grupp 84 Yttre prydndsdelar mm Eluppvärmd bakruta

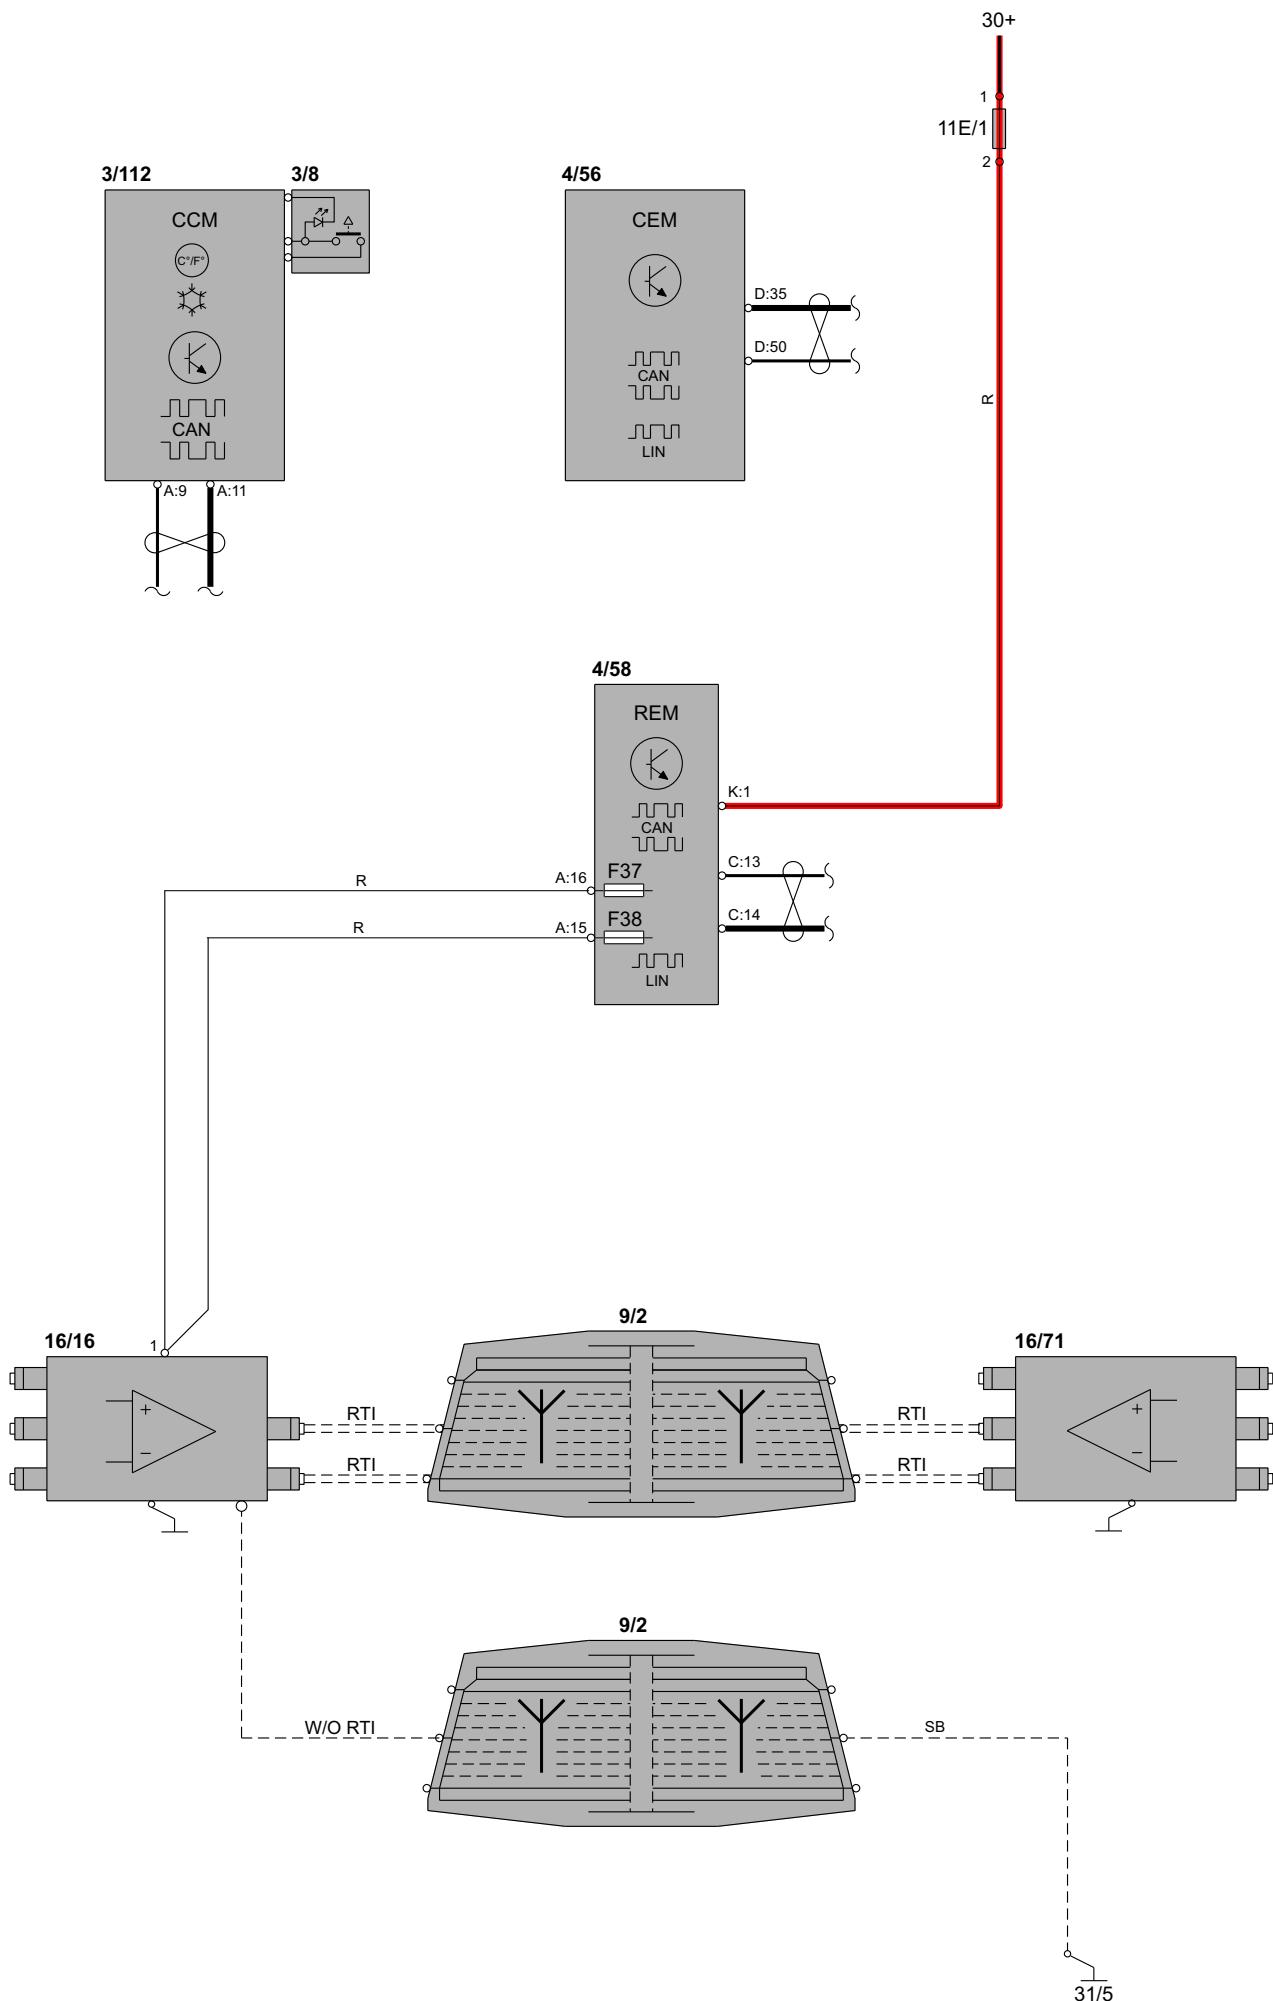


Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm

Blind spot information system

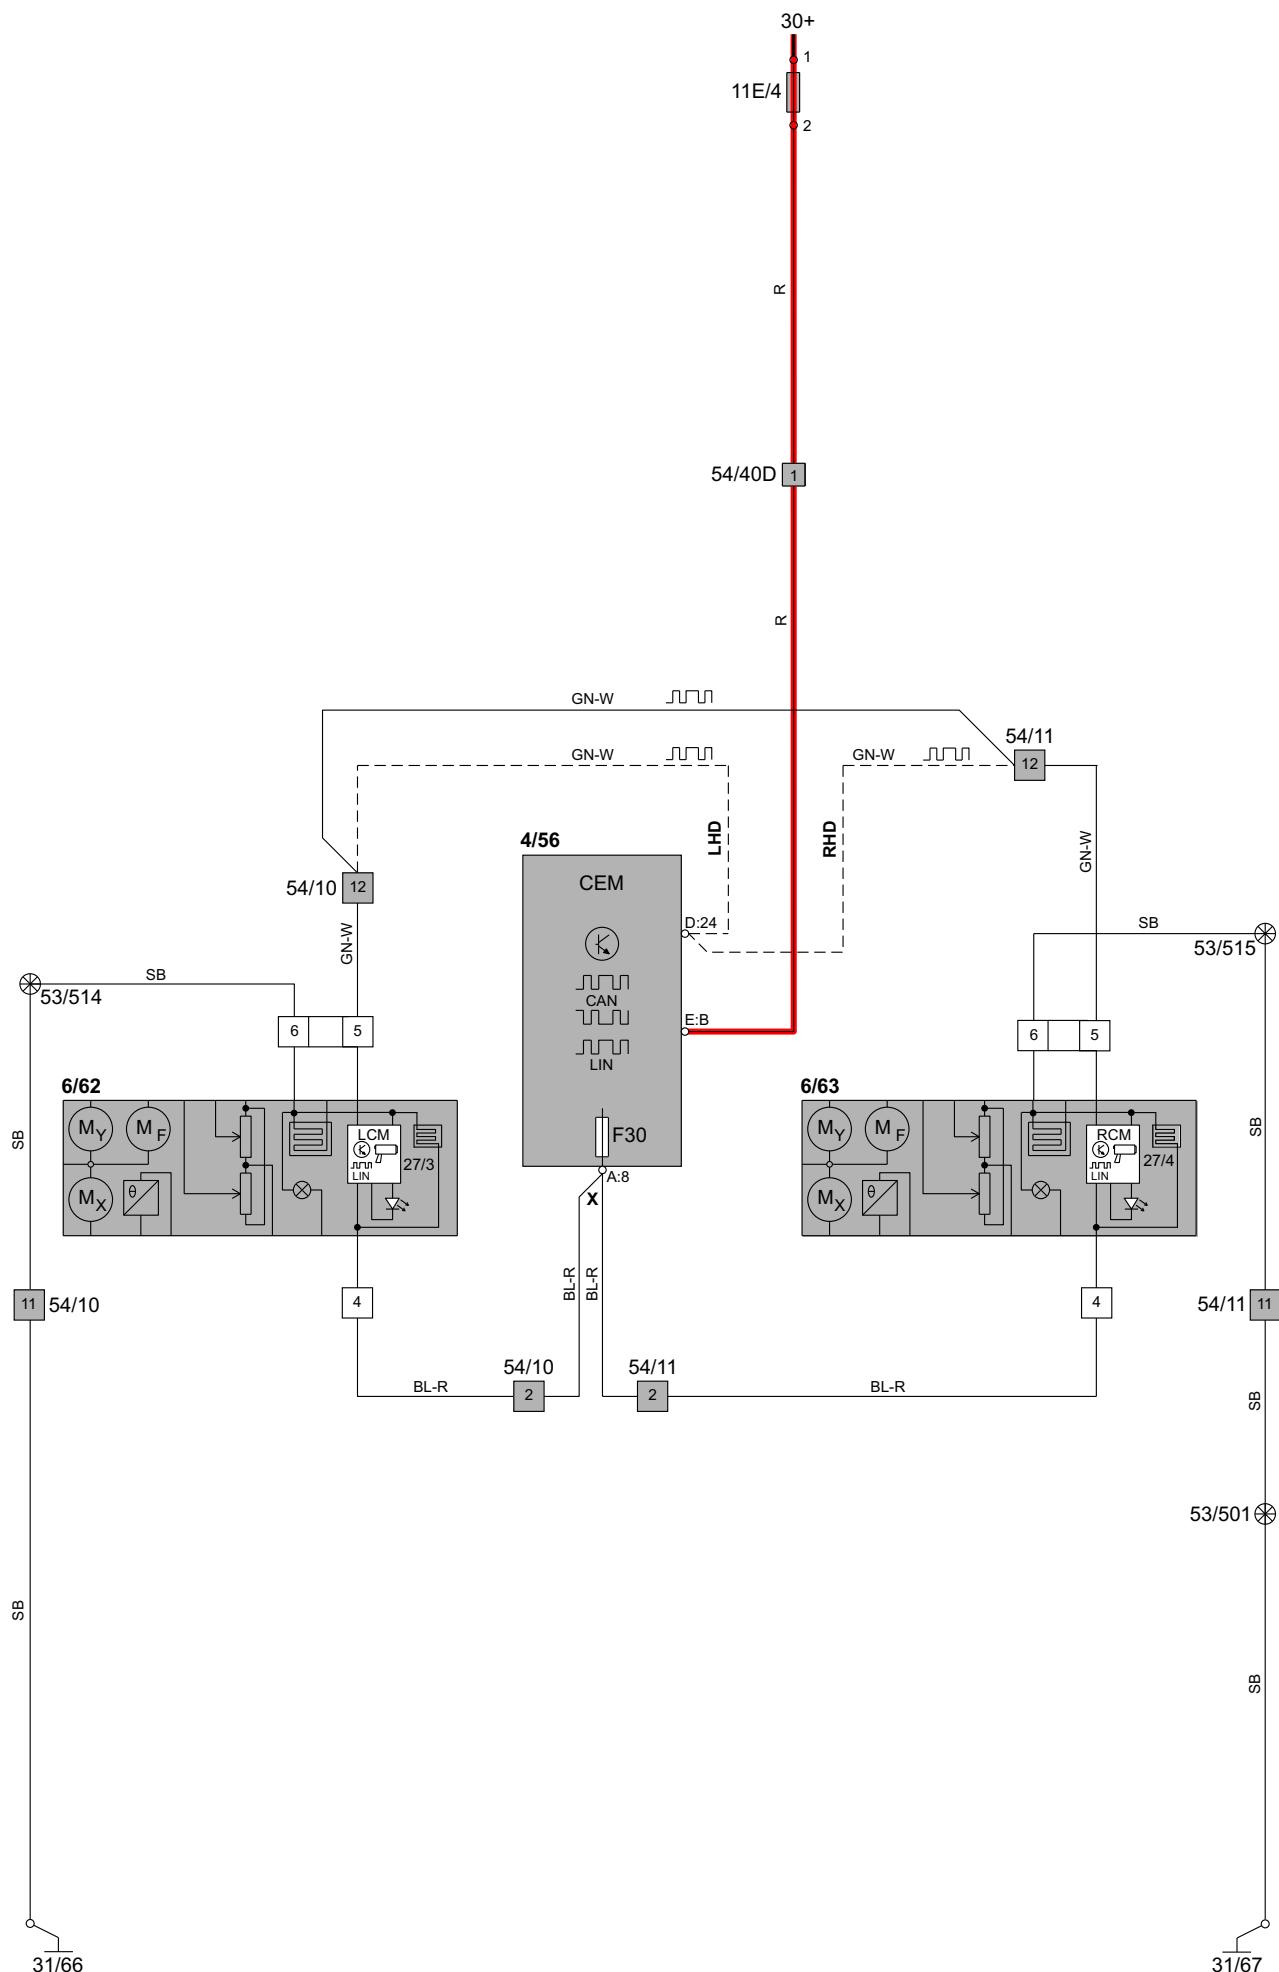


Grupp 85 Inredning

Elmanövrerad förarstol

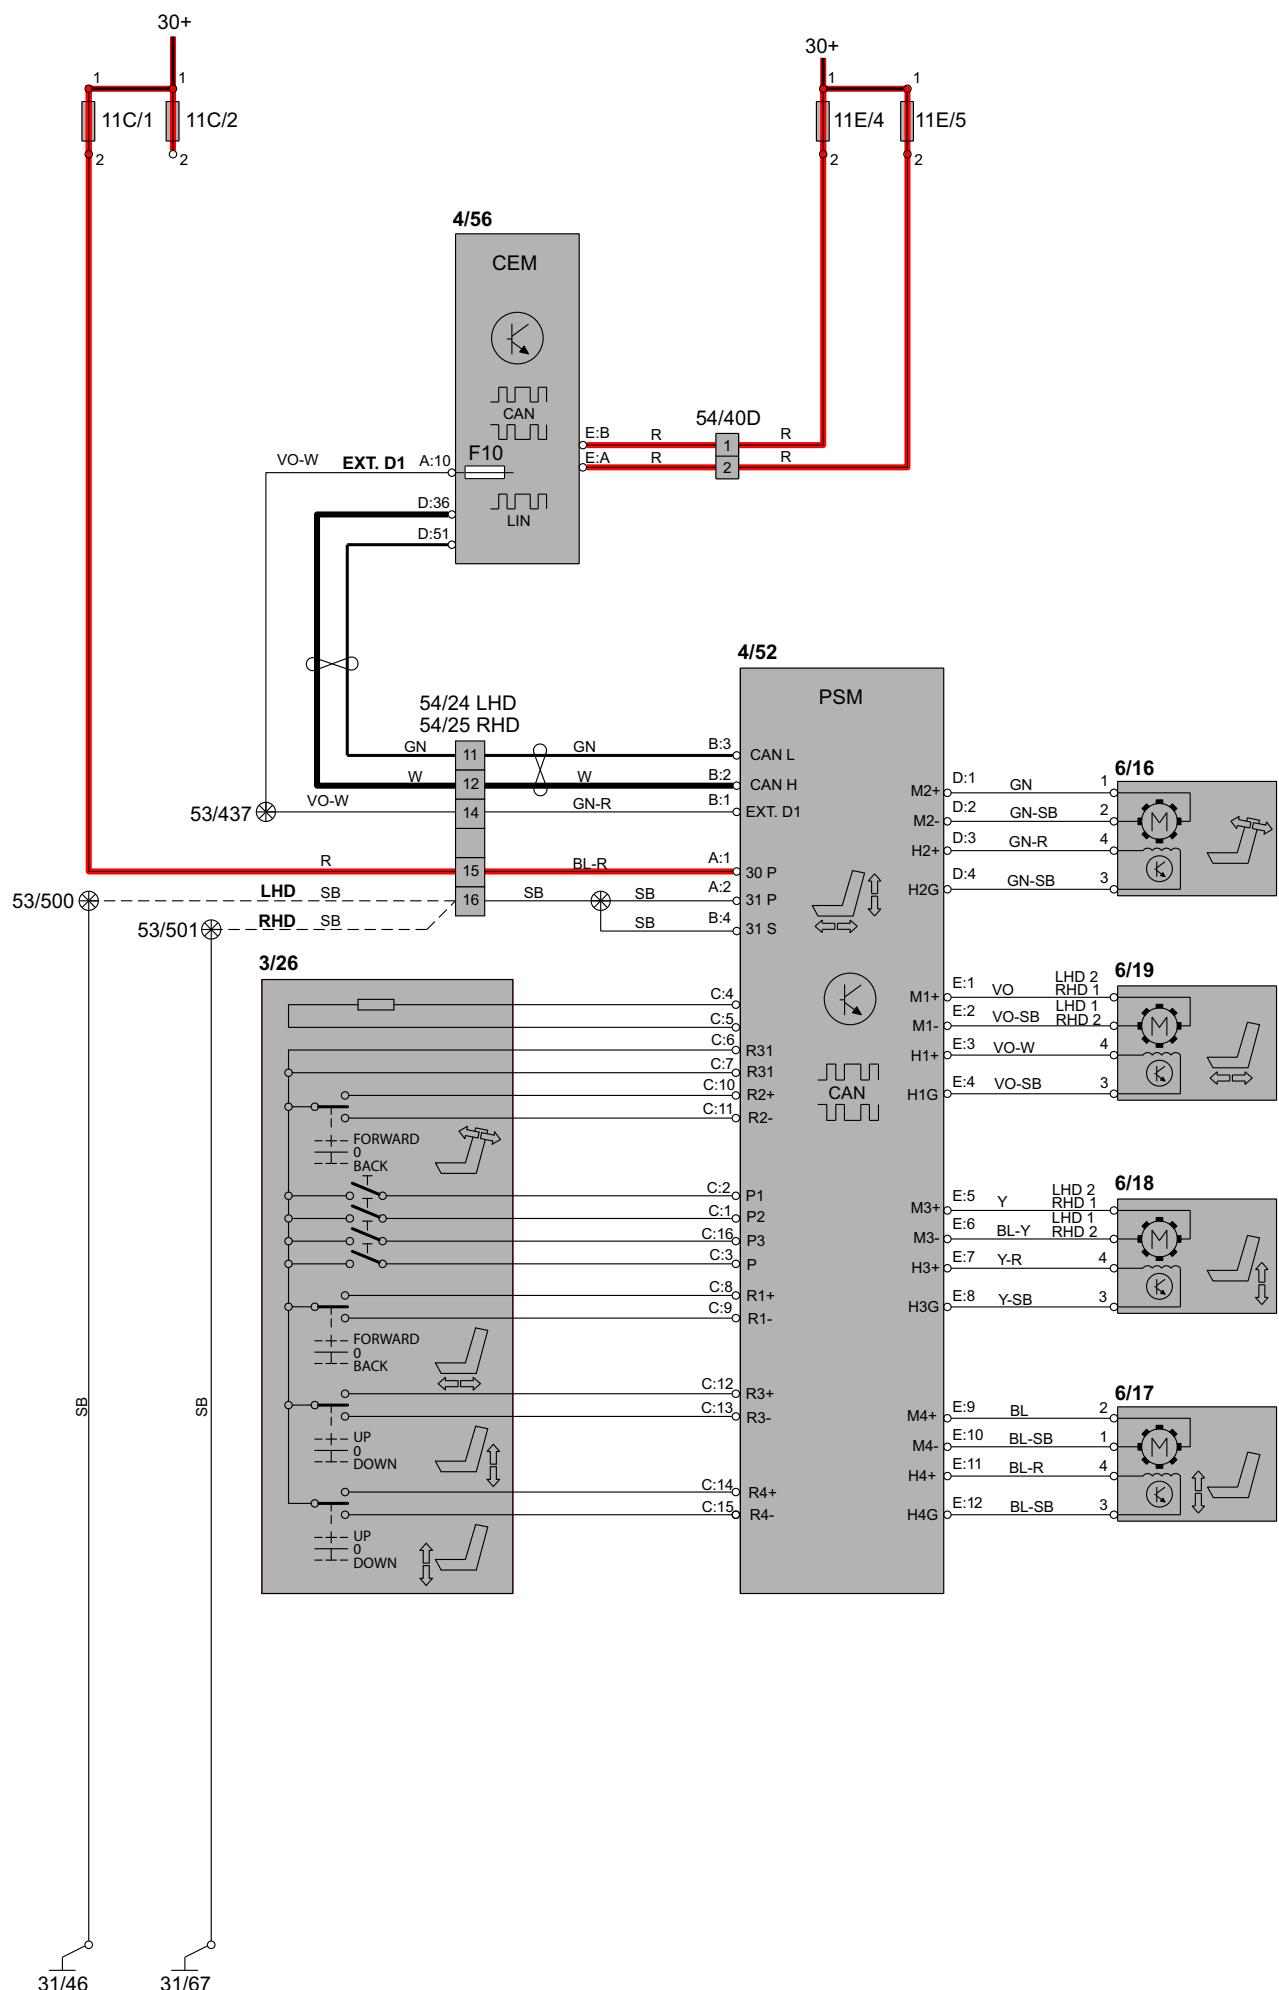


Grupp 85 Inredning

Elmanövrerad passagerarstol

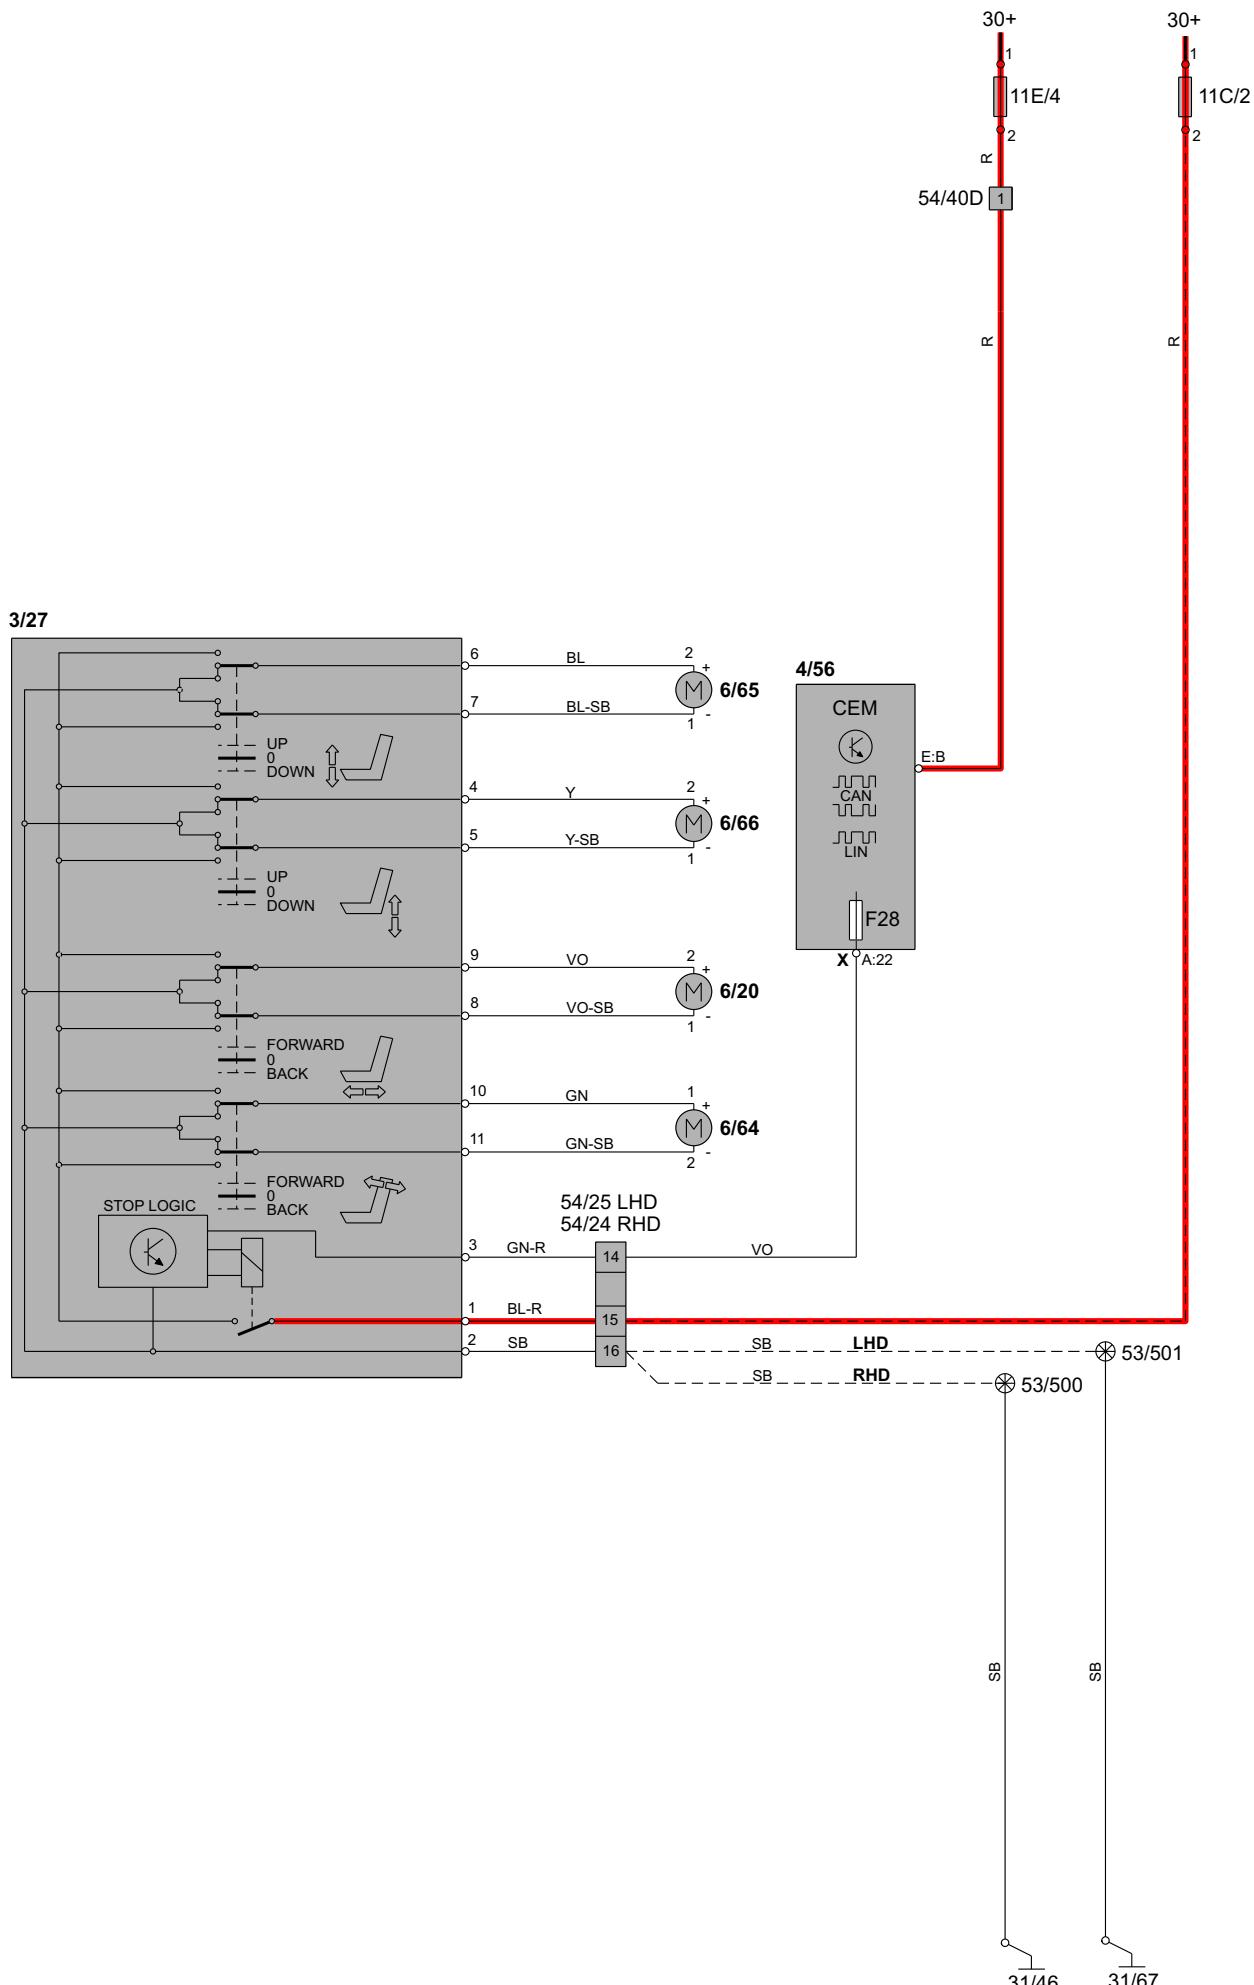


Grupp 85 Inredning

Eluppvärmda stolar

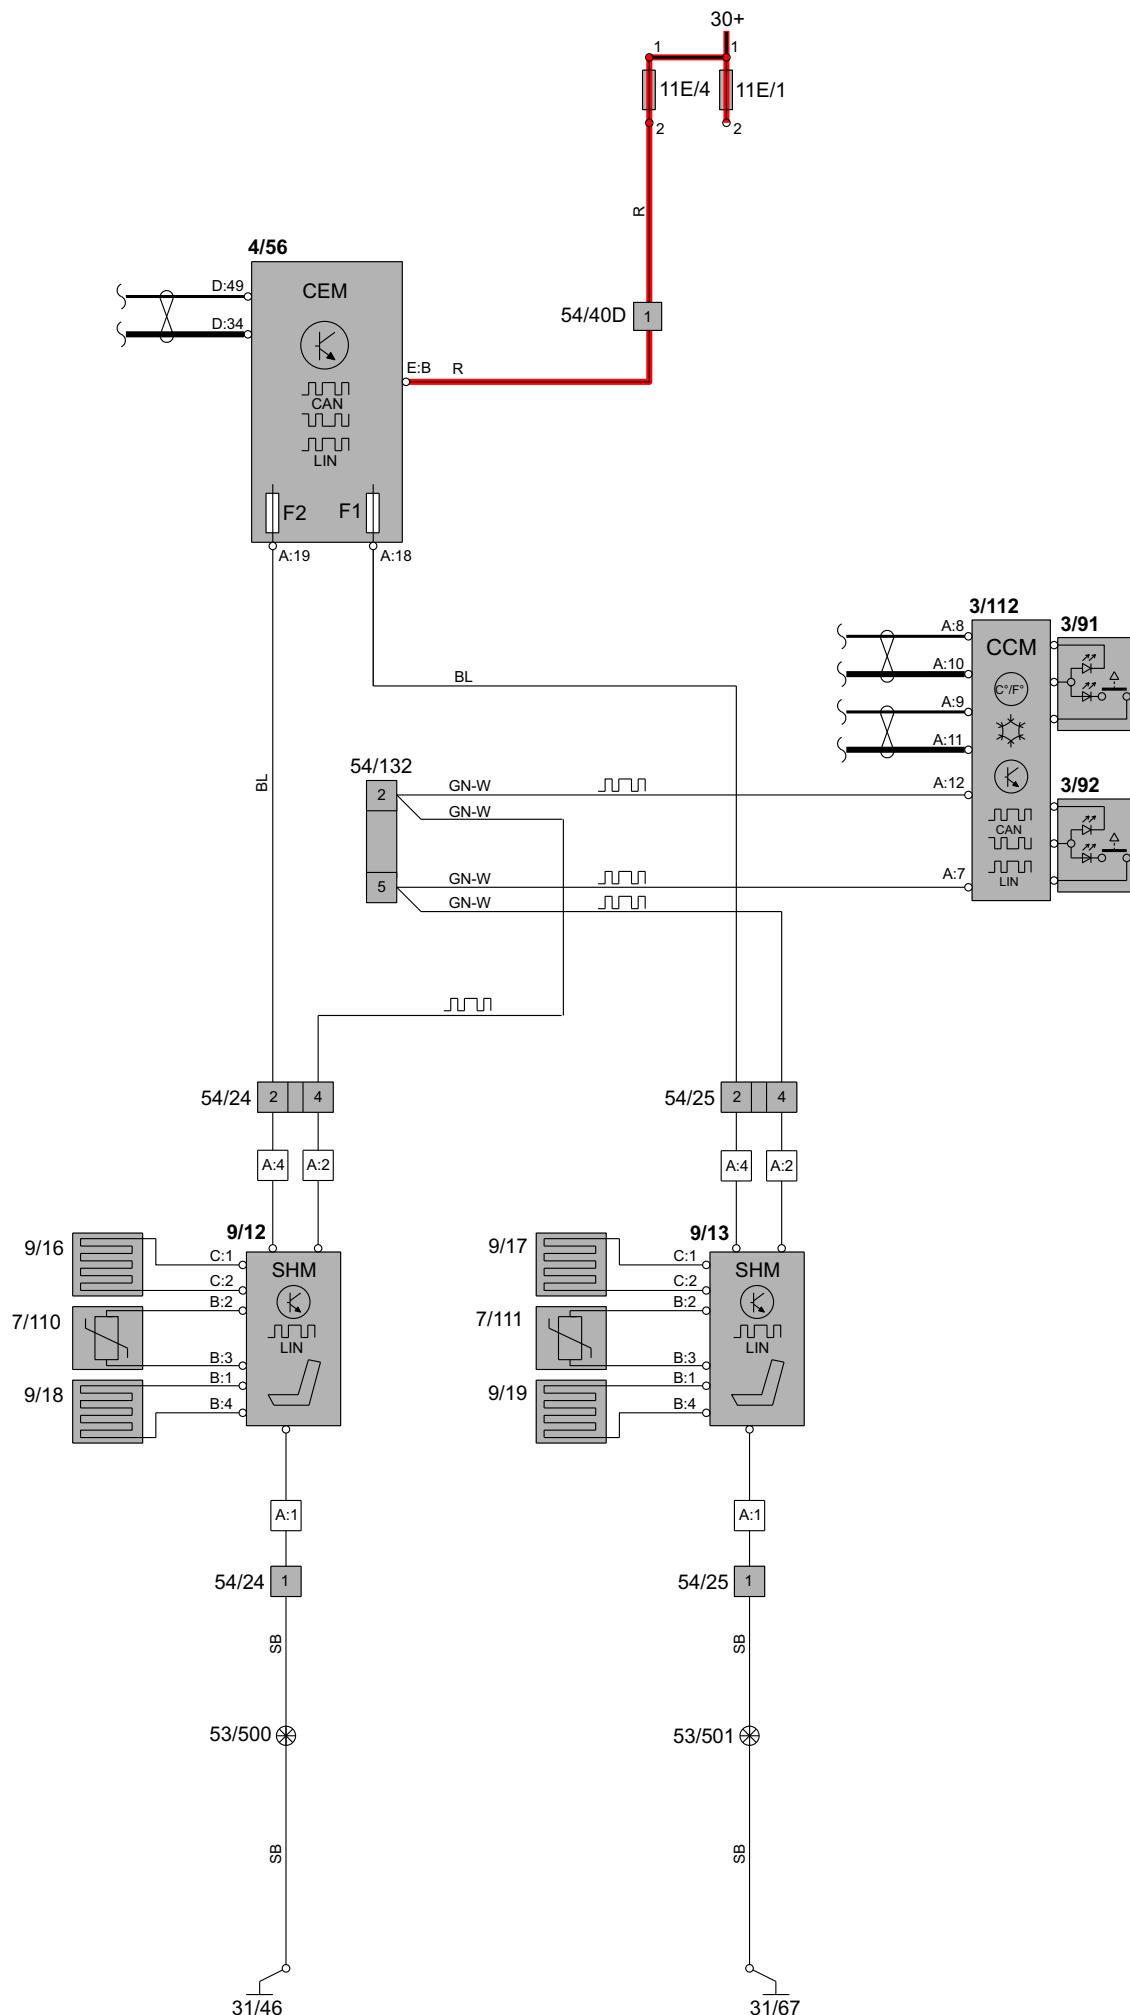


Grupp 87 Klimatanläggning, Tillbehör

Relä elektrisk motorvärmare

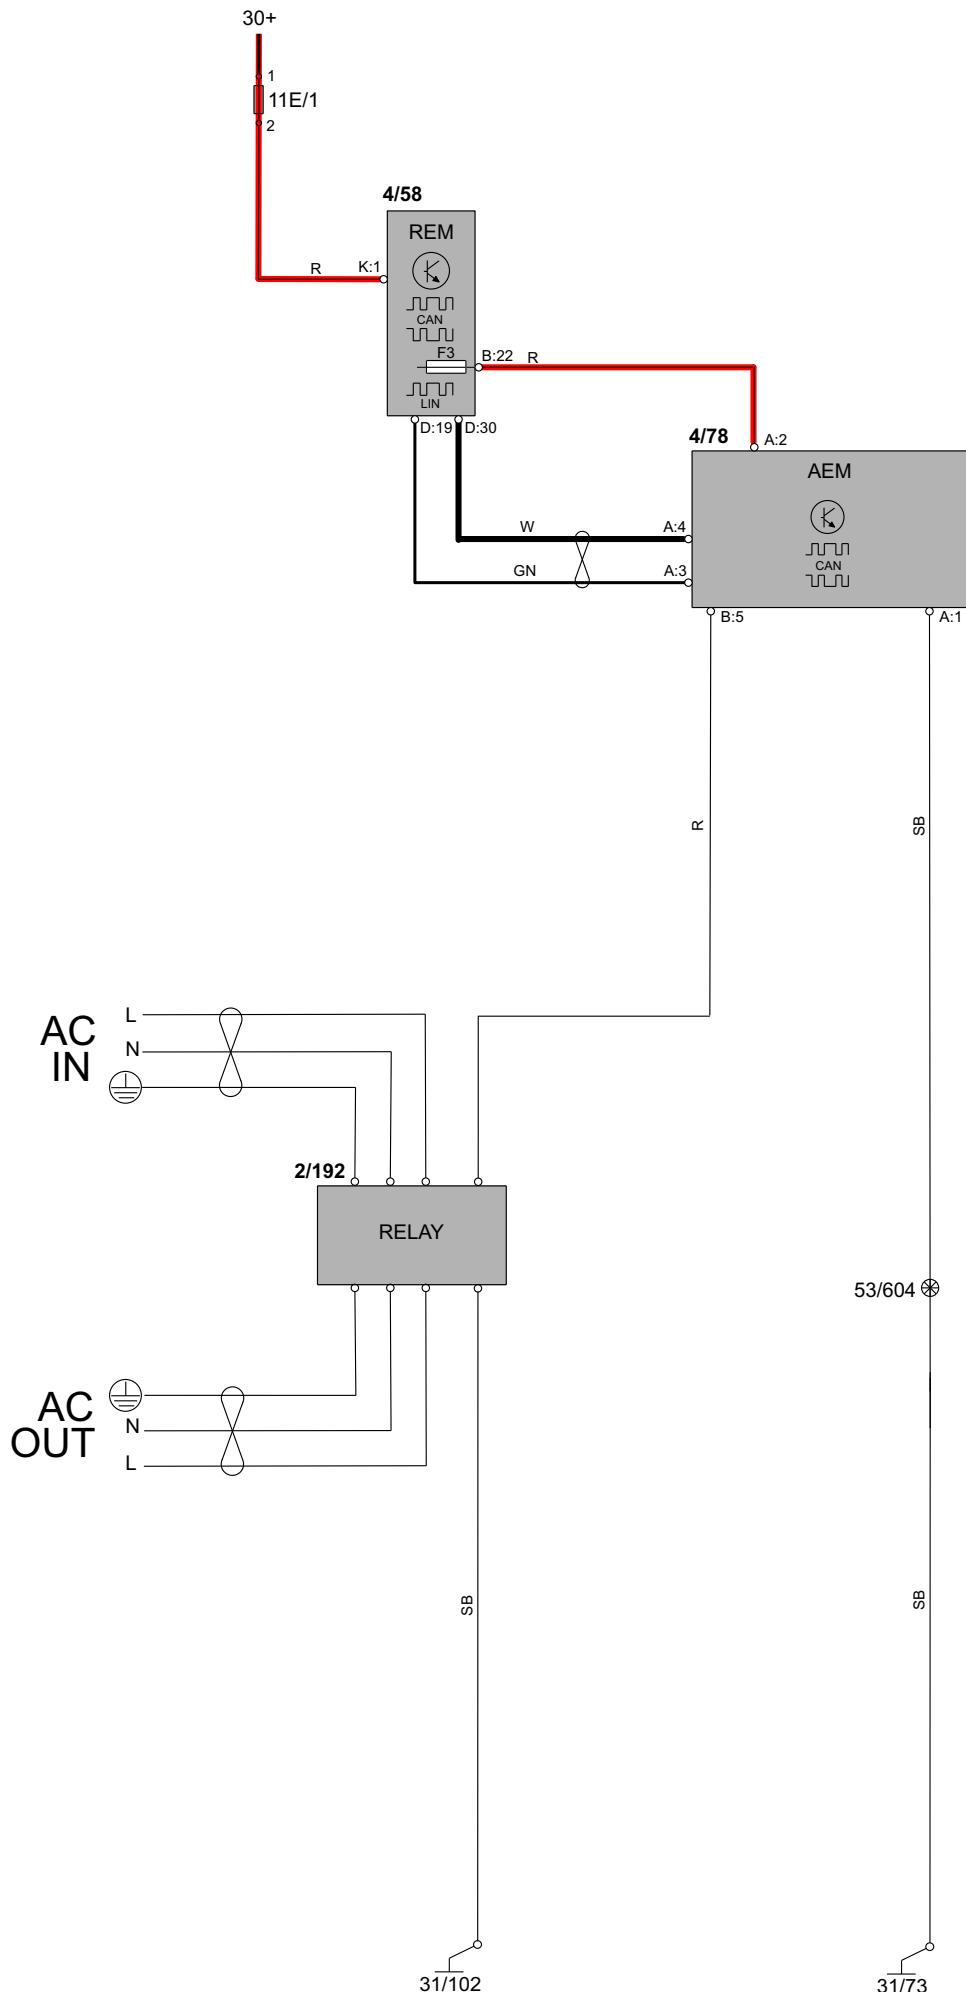


Grupp 87 Klimatanläggning

Klimatanläggning 1:2

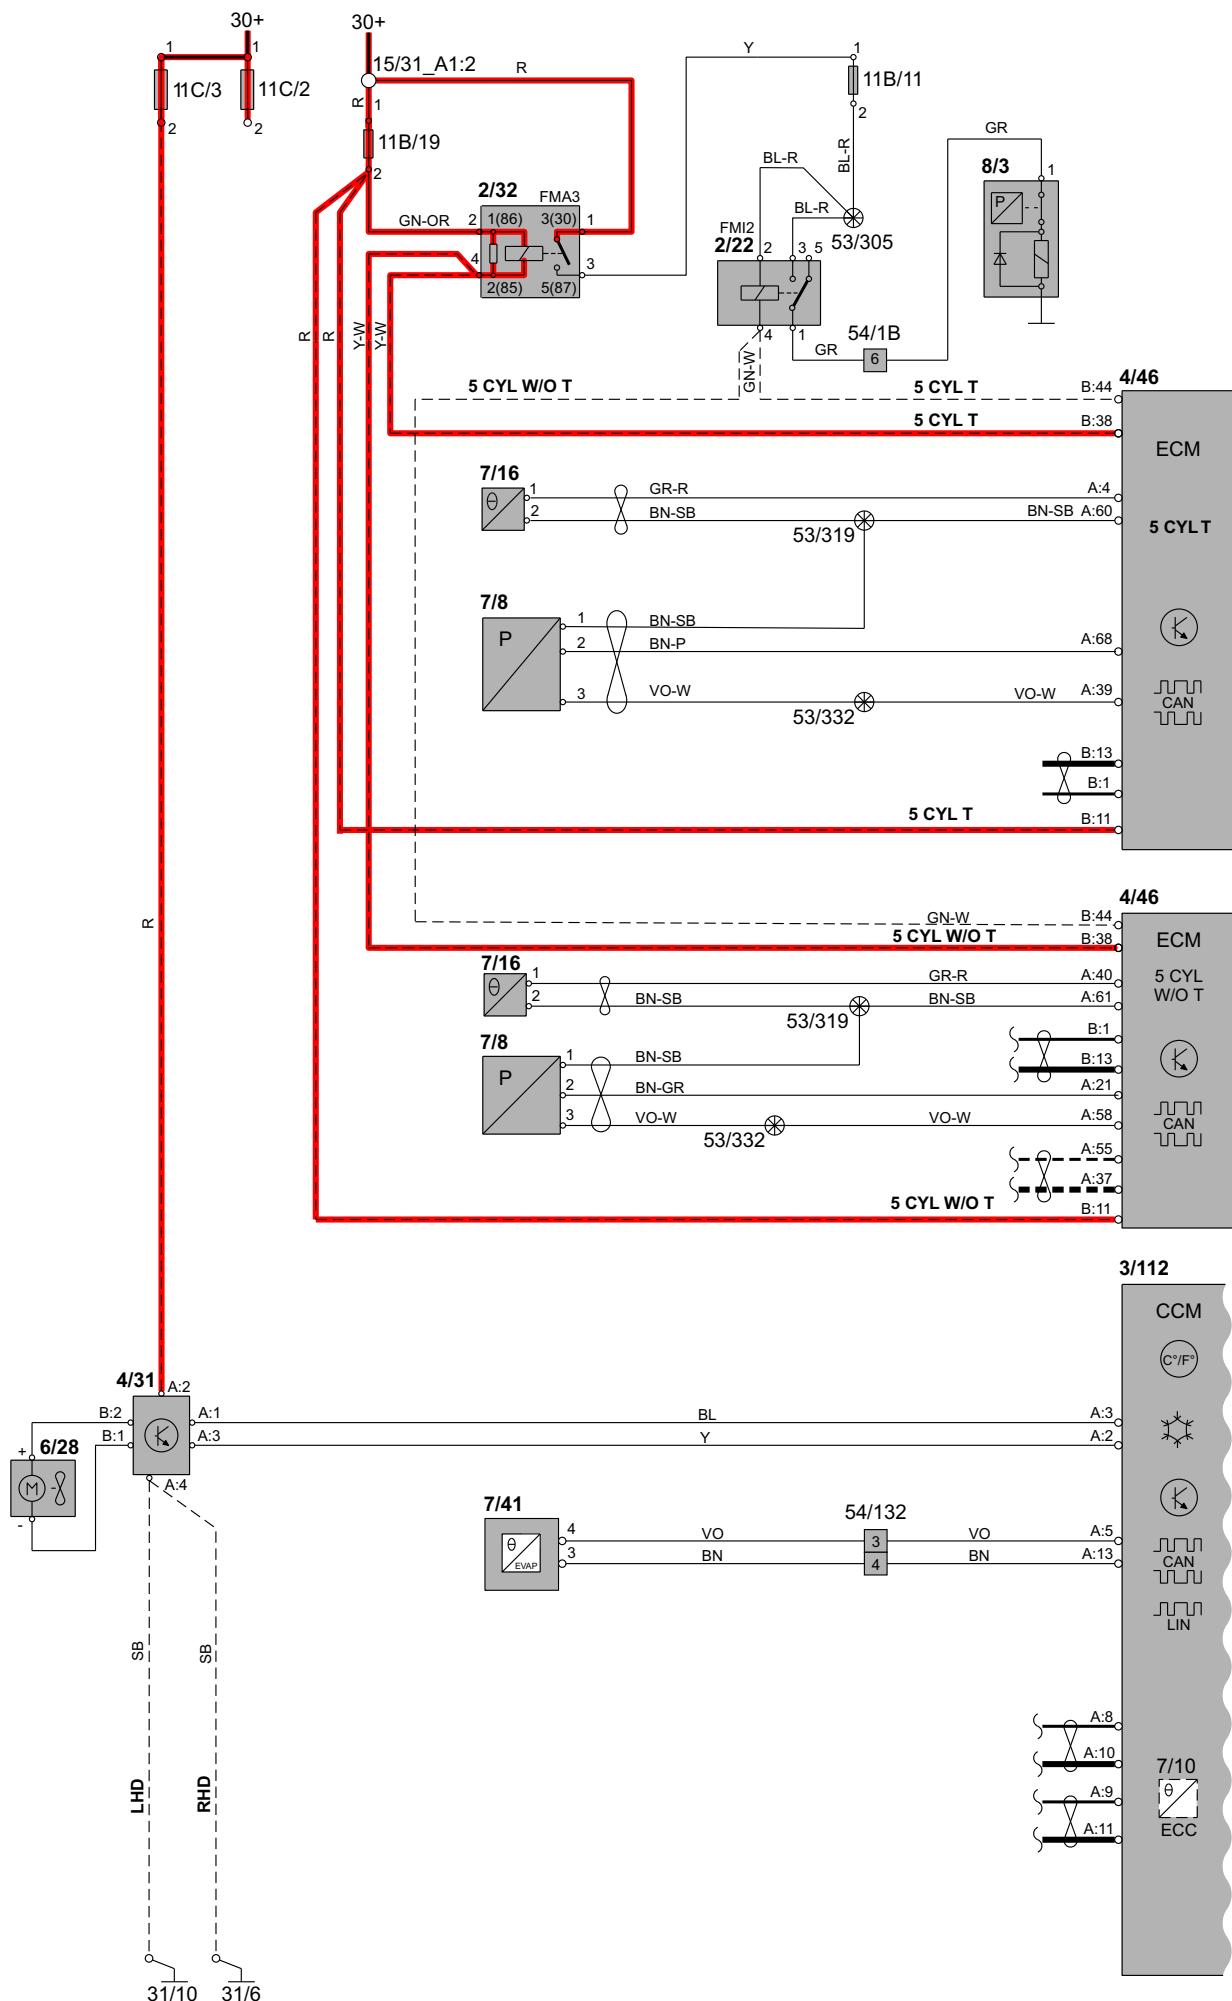


Grupp 87 Klimatanläggning

Klimatanläggning 2:2

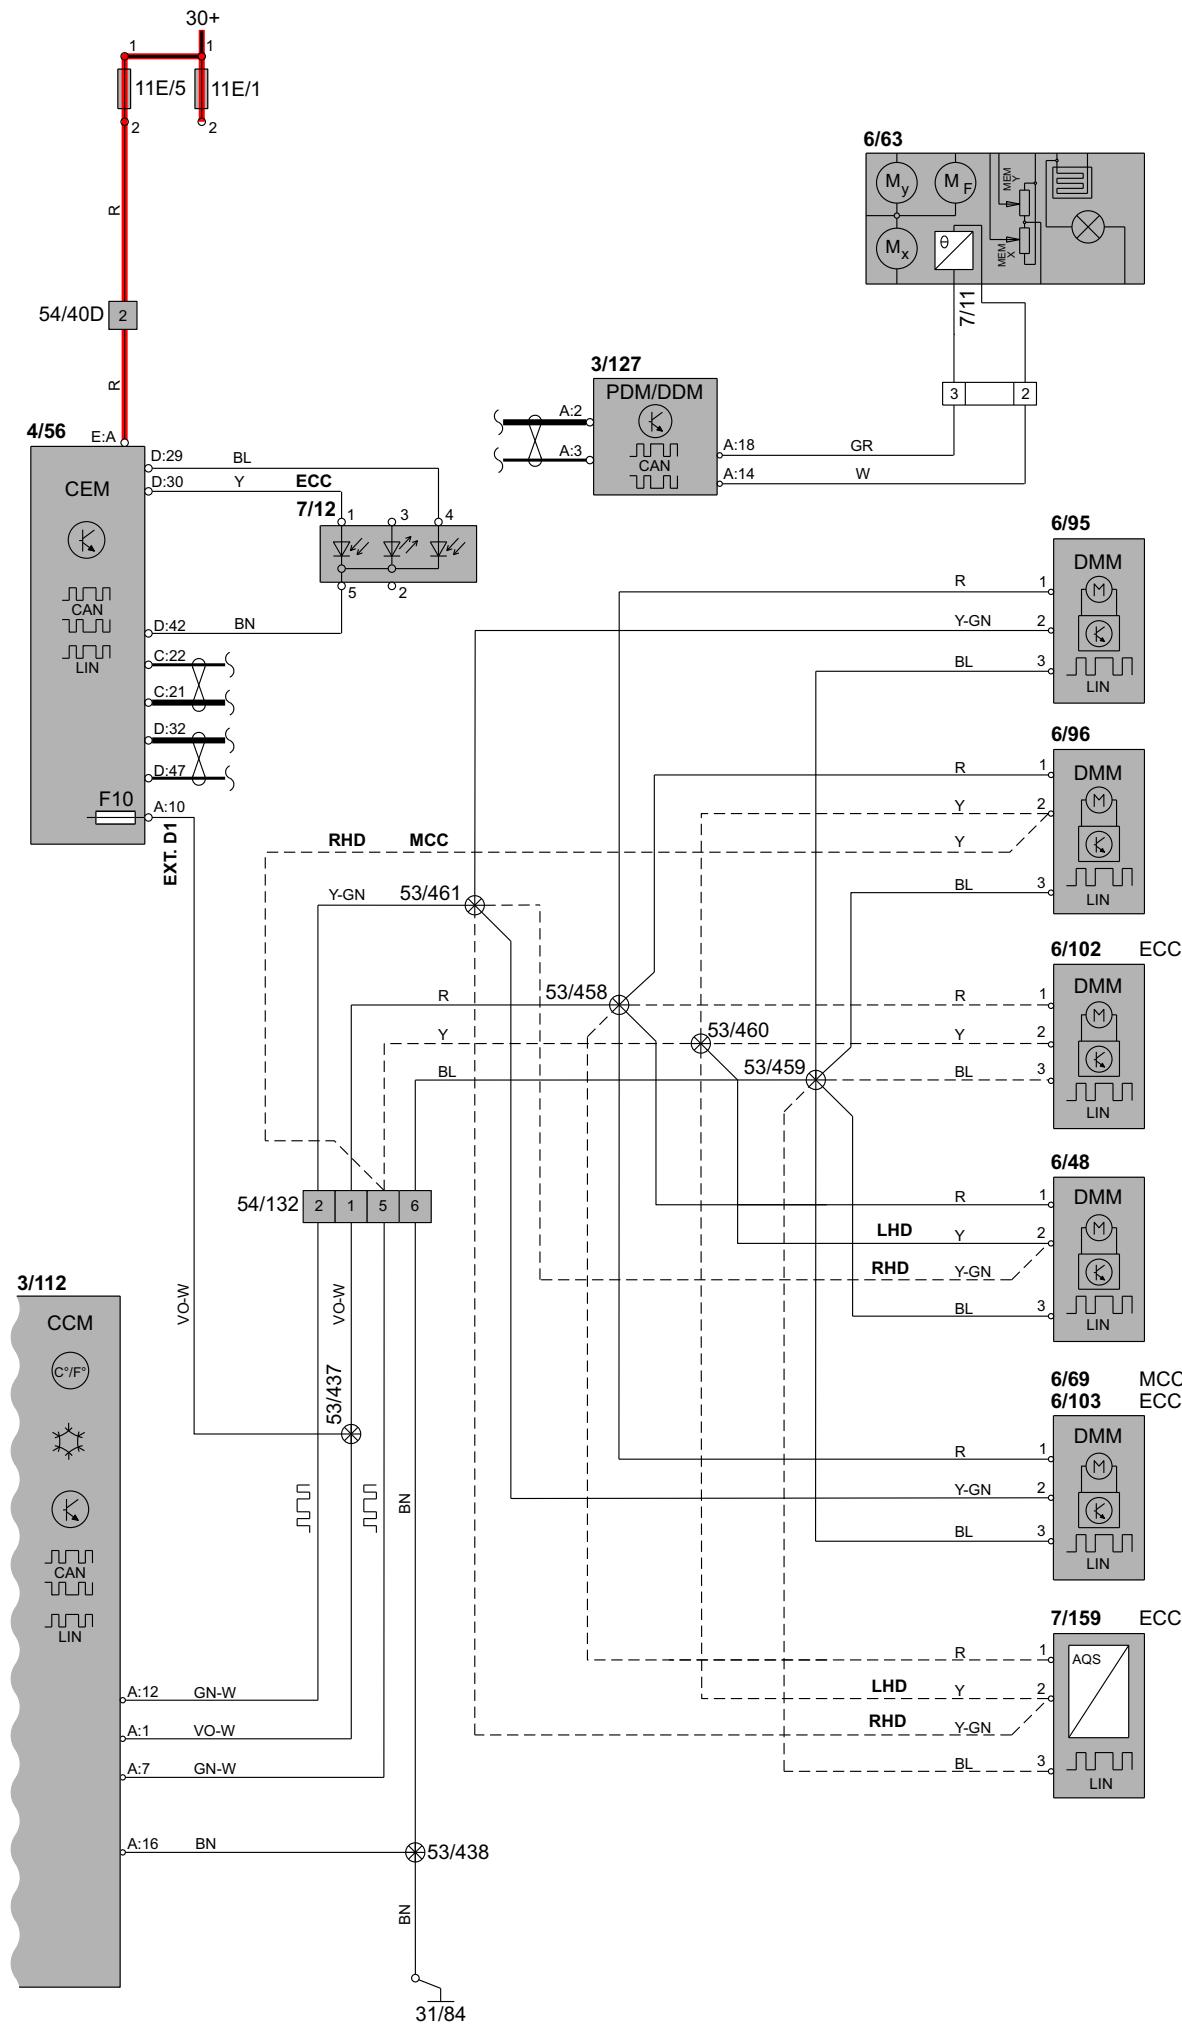


Grupp 87 Klimatanläggning

Klimatanläggning Diesel 1:2

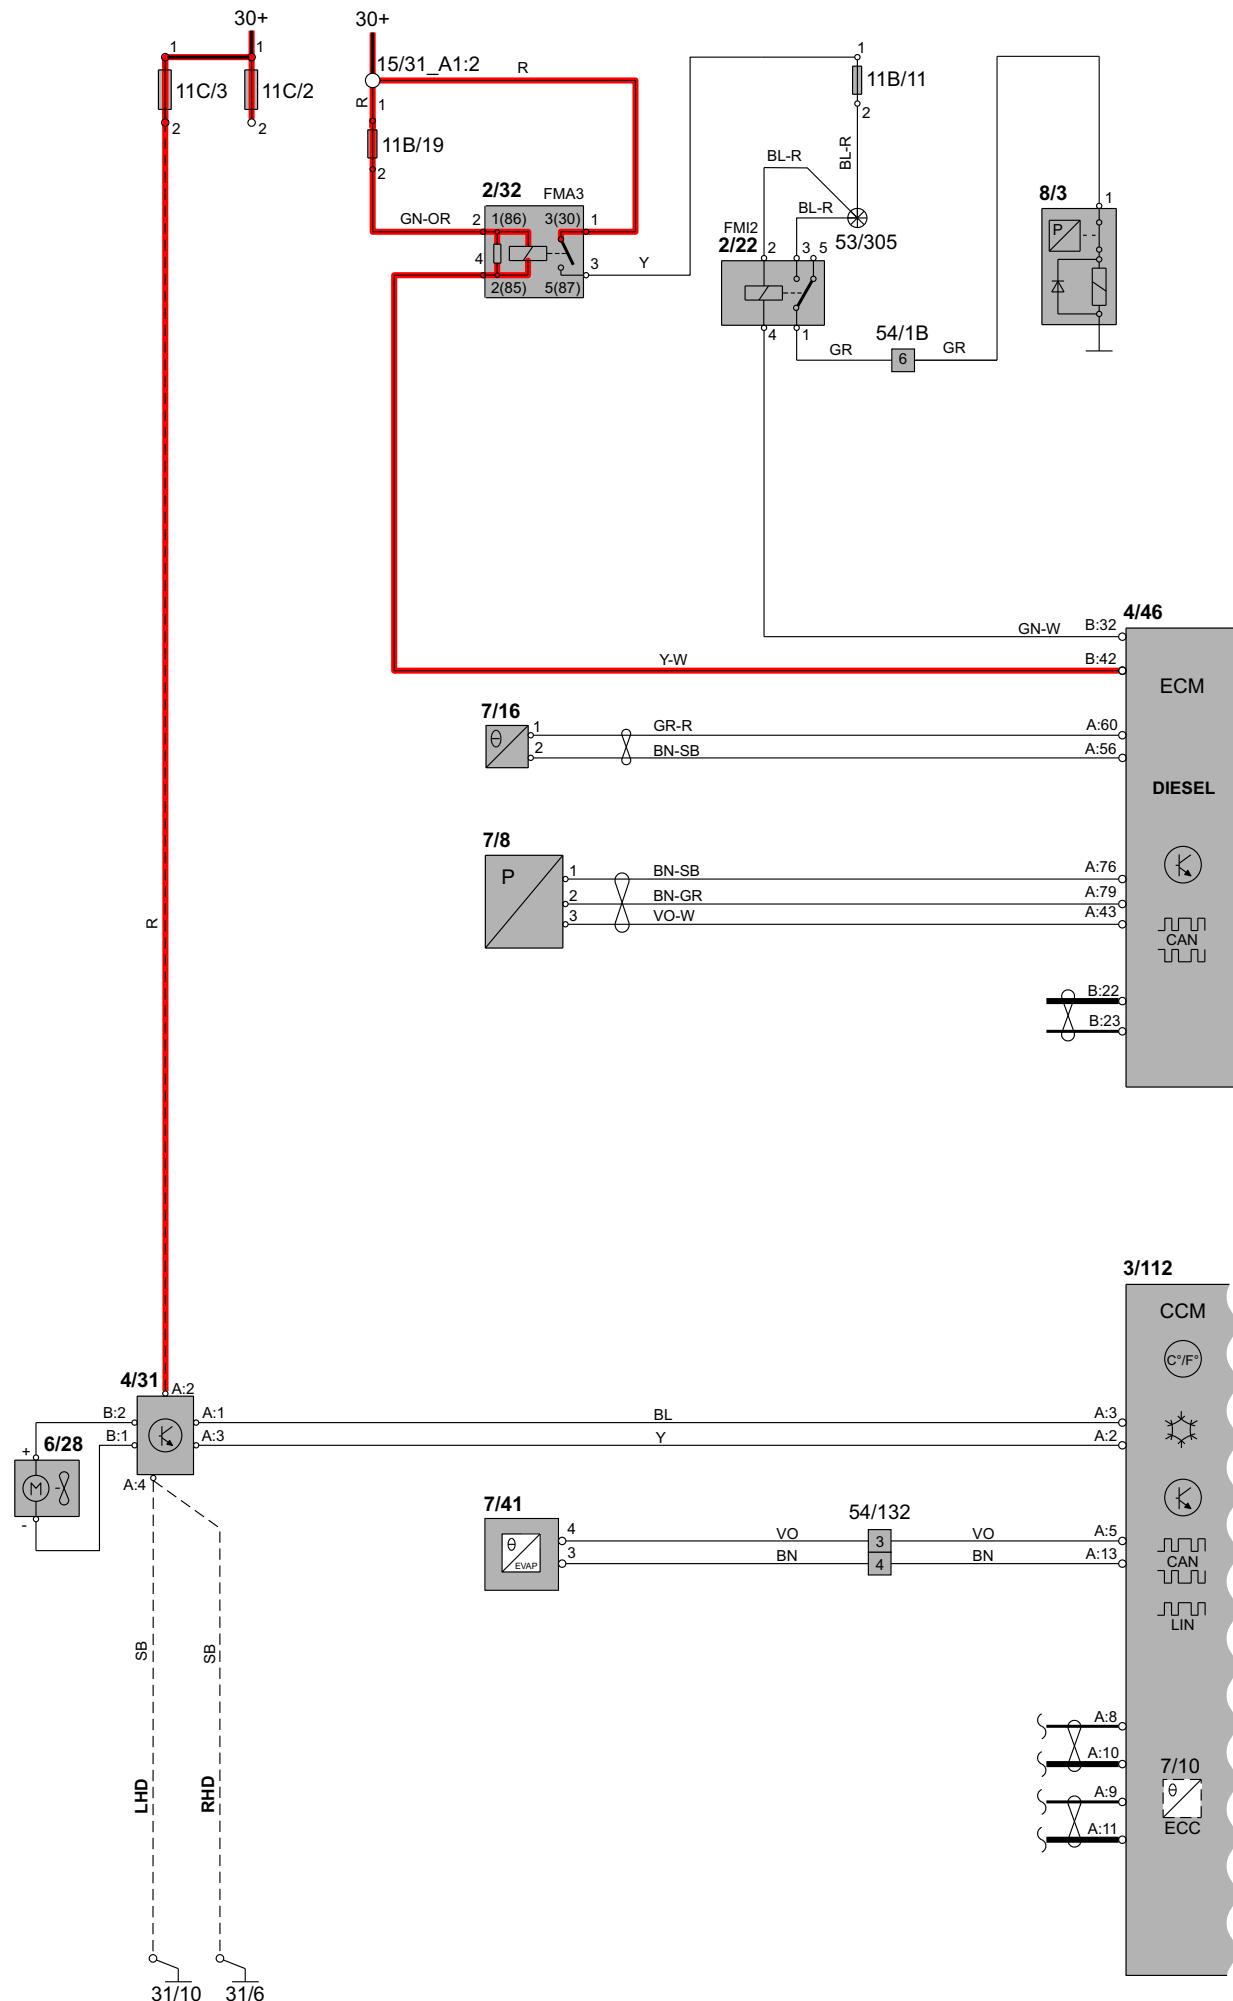


Grupp 87 Klimatanläggning

Klimatanläggning Diesel 2:2

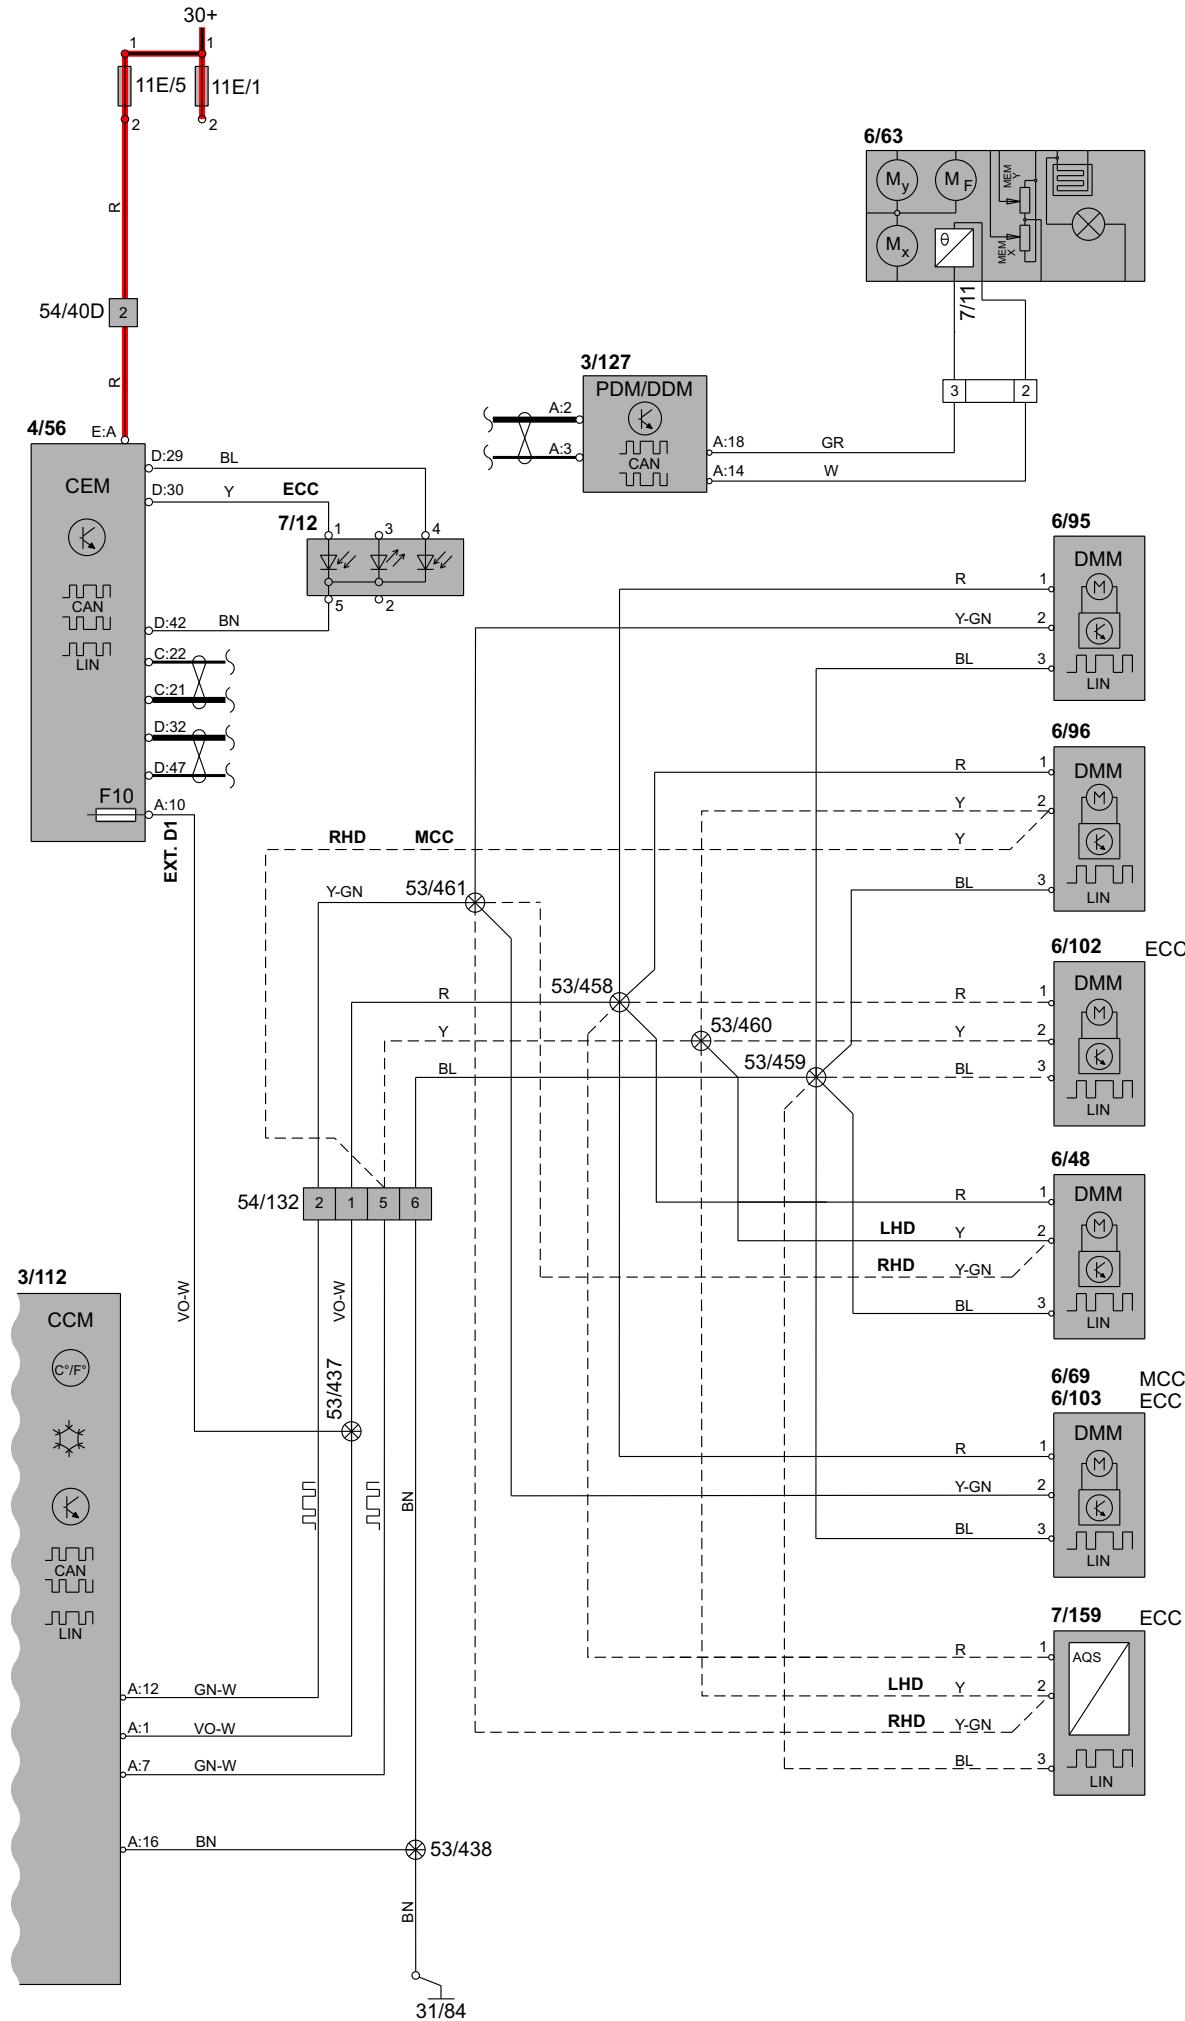


Grupp 87 Klimatanläggning


Parkeringsvärmare, tillskottsvärmare

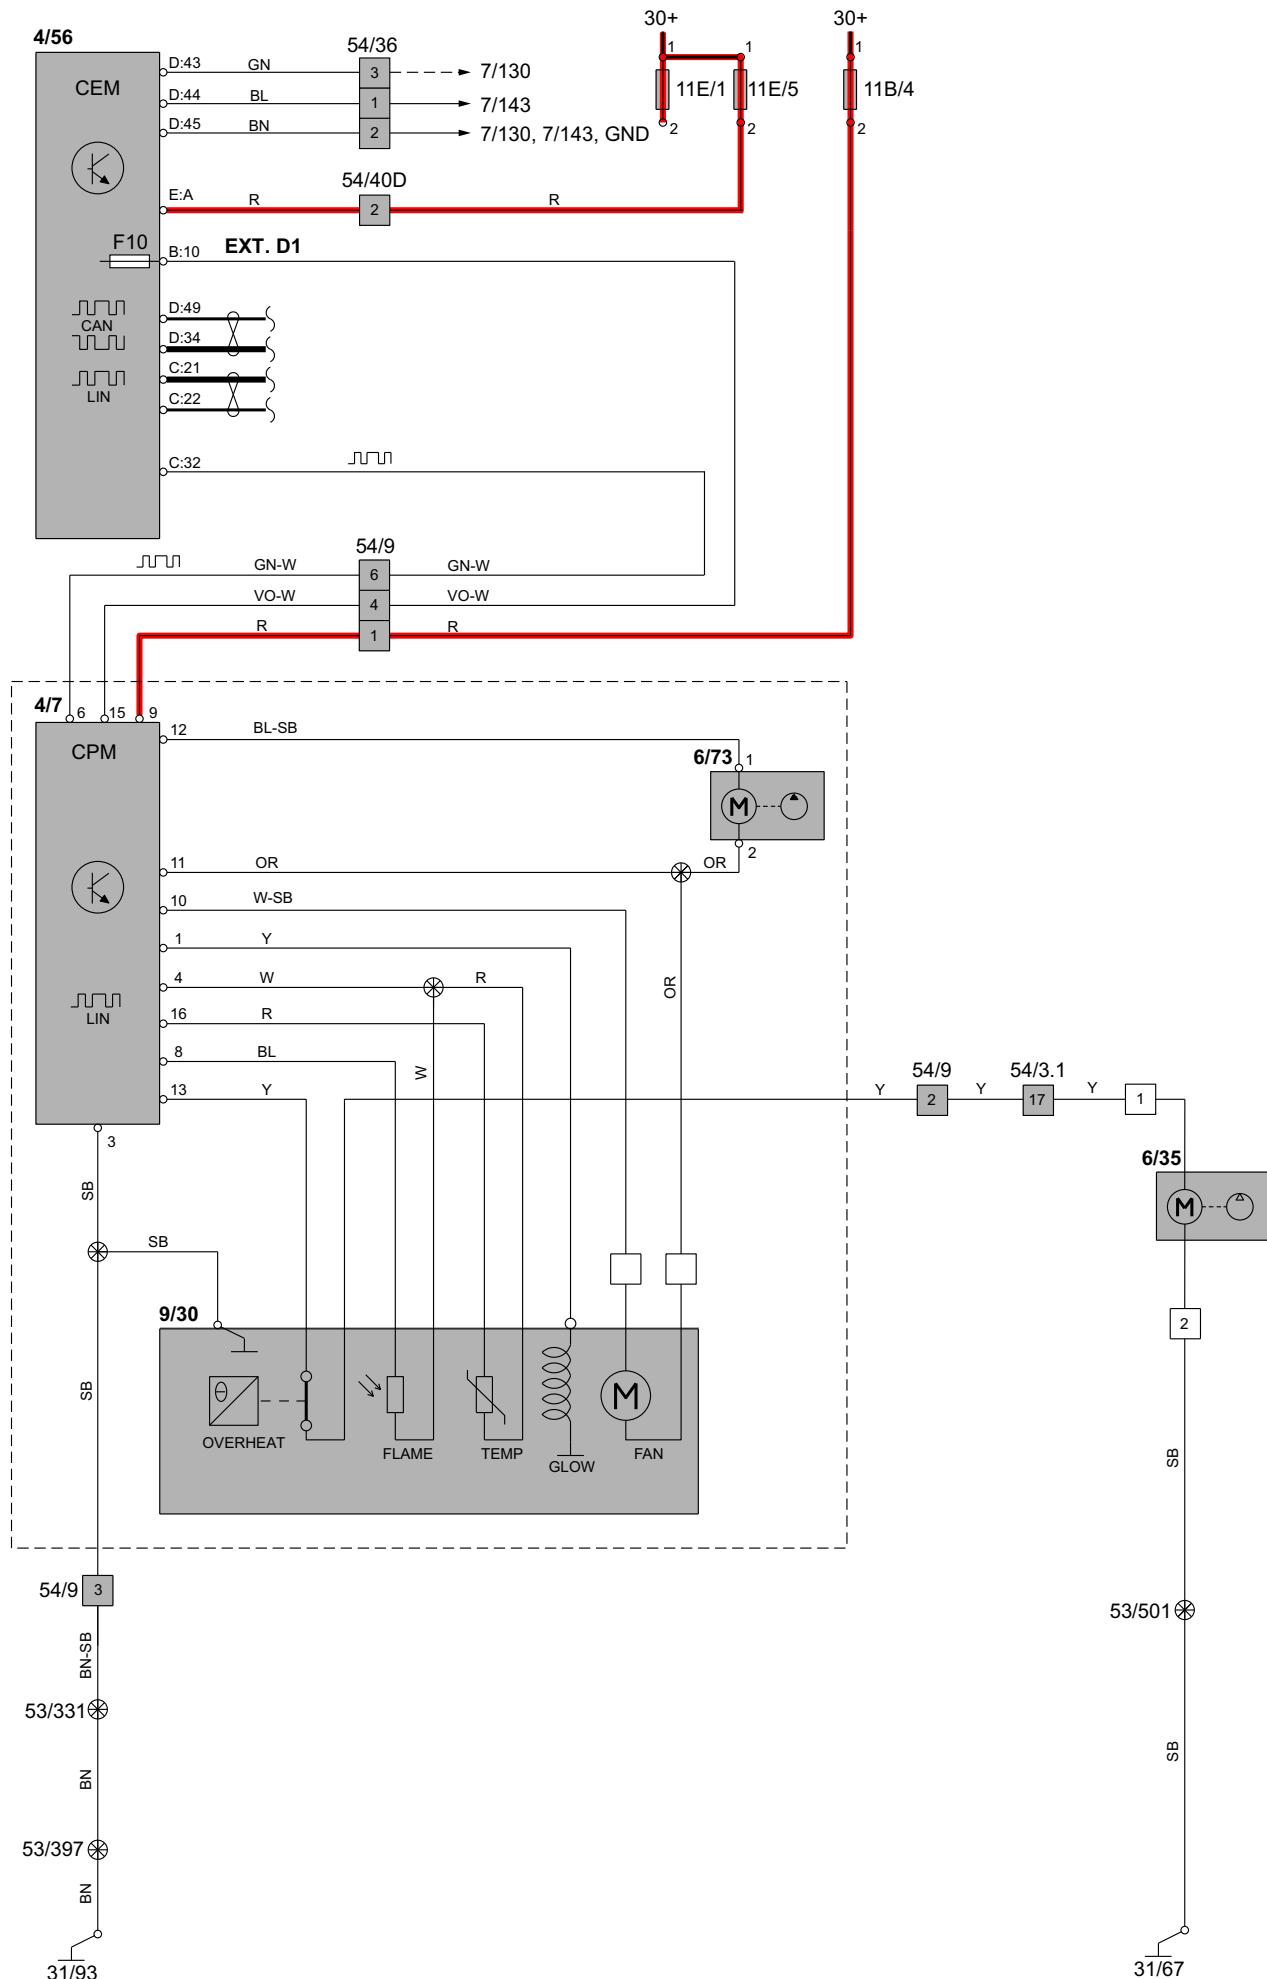


**Grupp 87 Klimatanläggning, Tillbehör
Parkeringsvärmare fjärrstart**

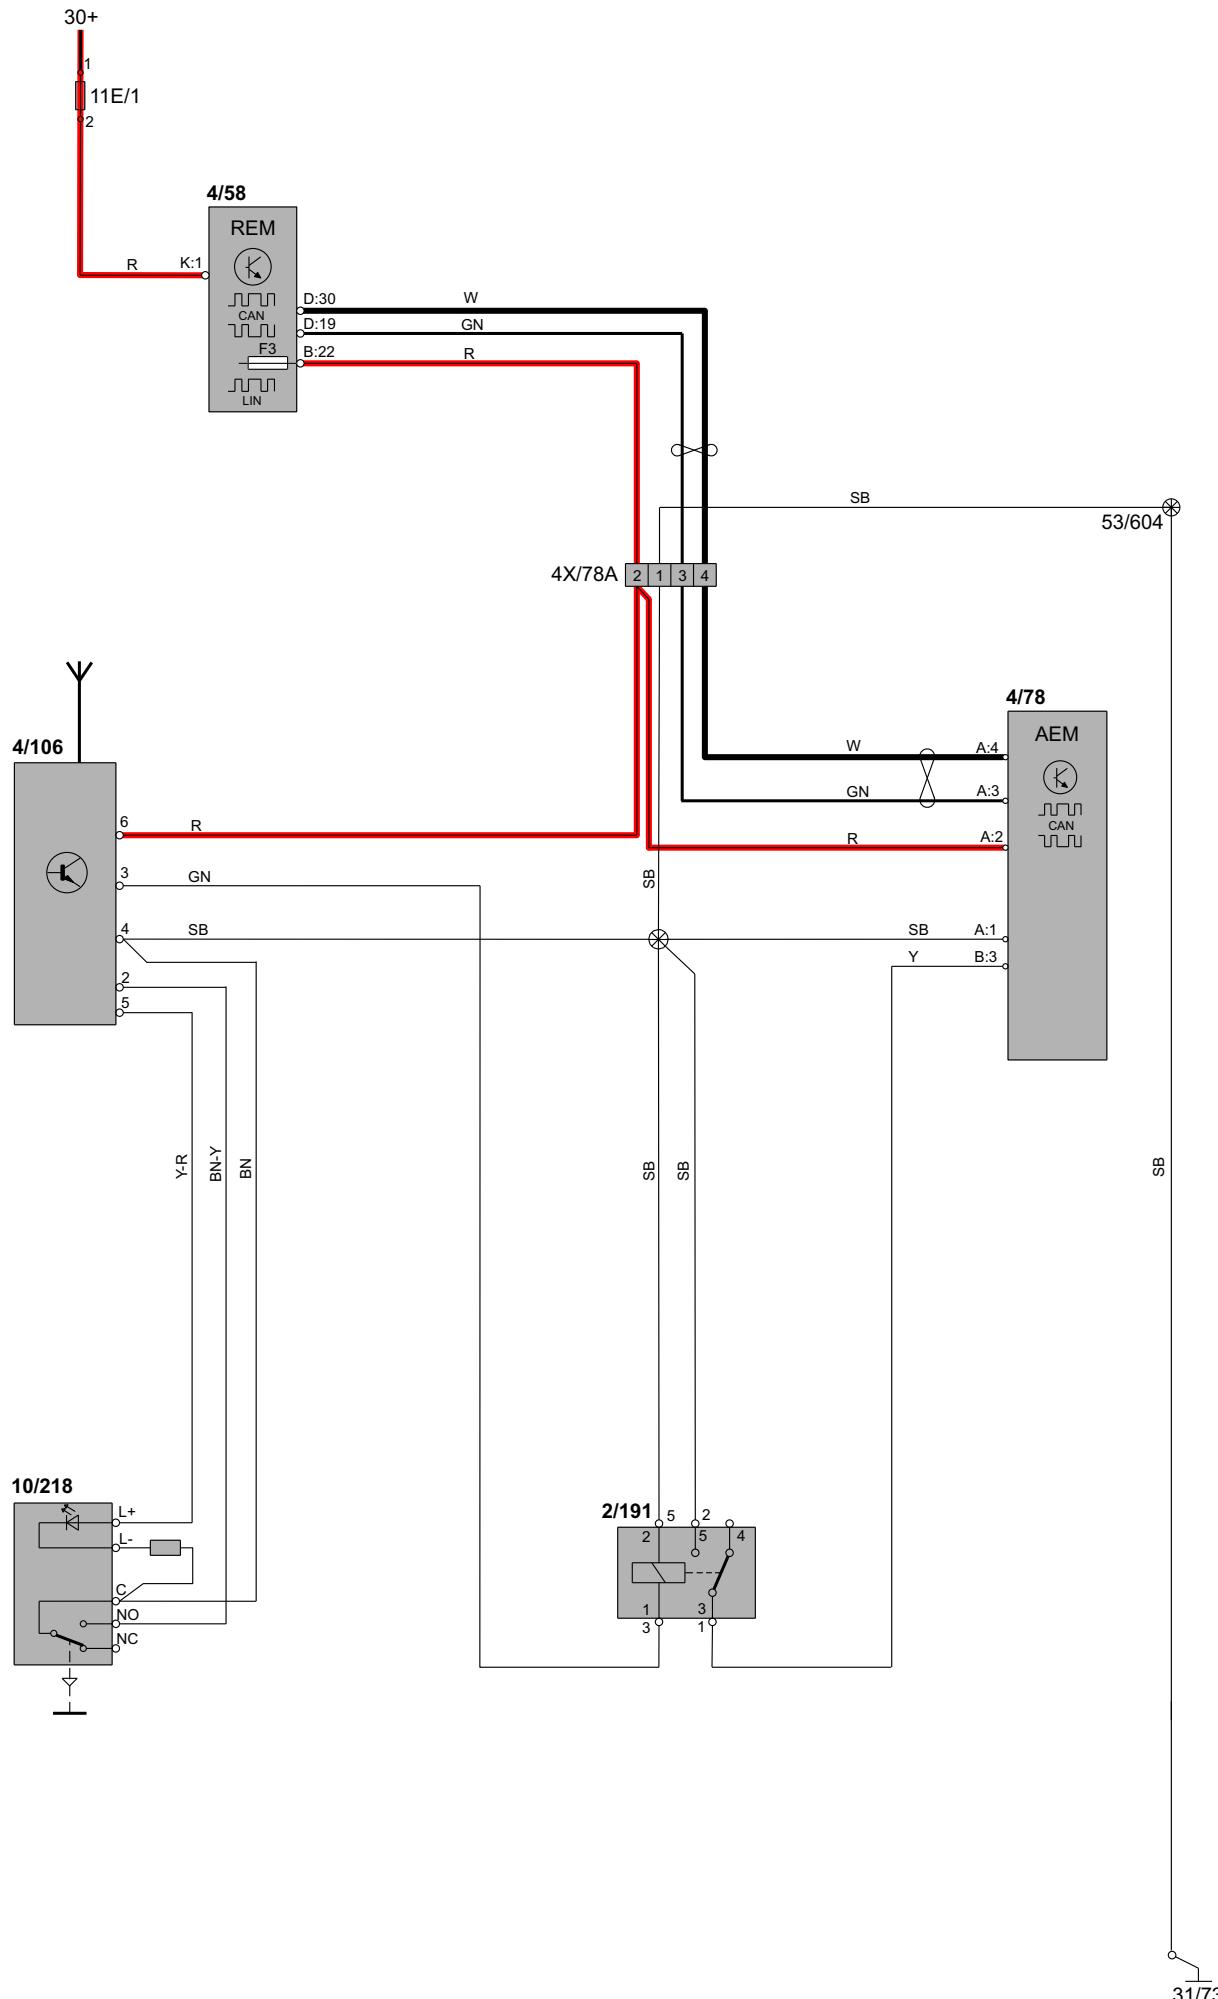

**Grupp 87 Klimatanläggning, Tillbehör
Parkeringsvärmare Call-start**

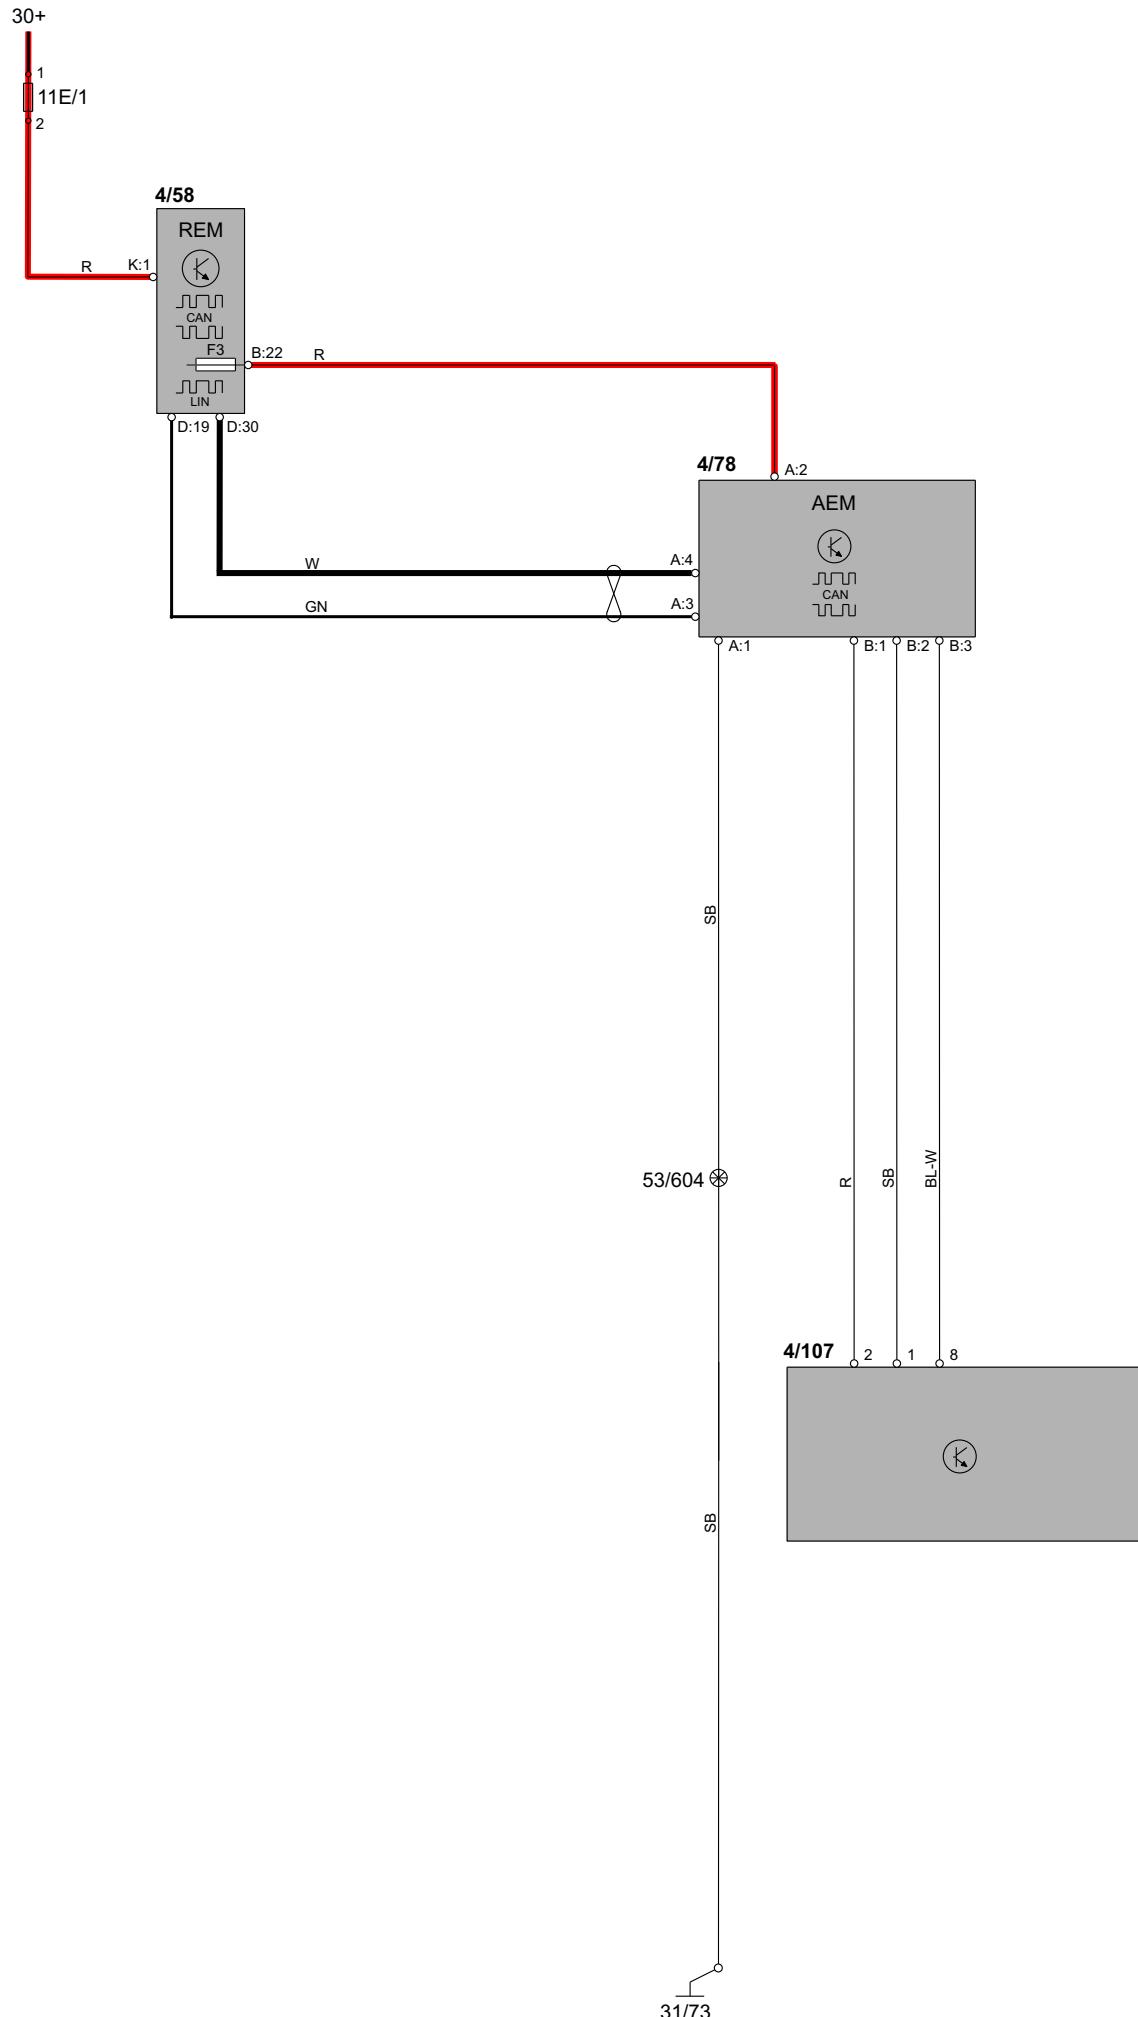


Grupp 87 Klimatanläggning, Tillbehör Rastvärmare

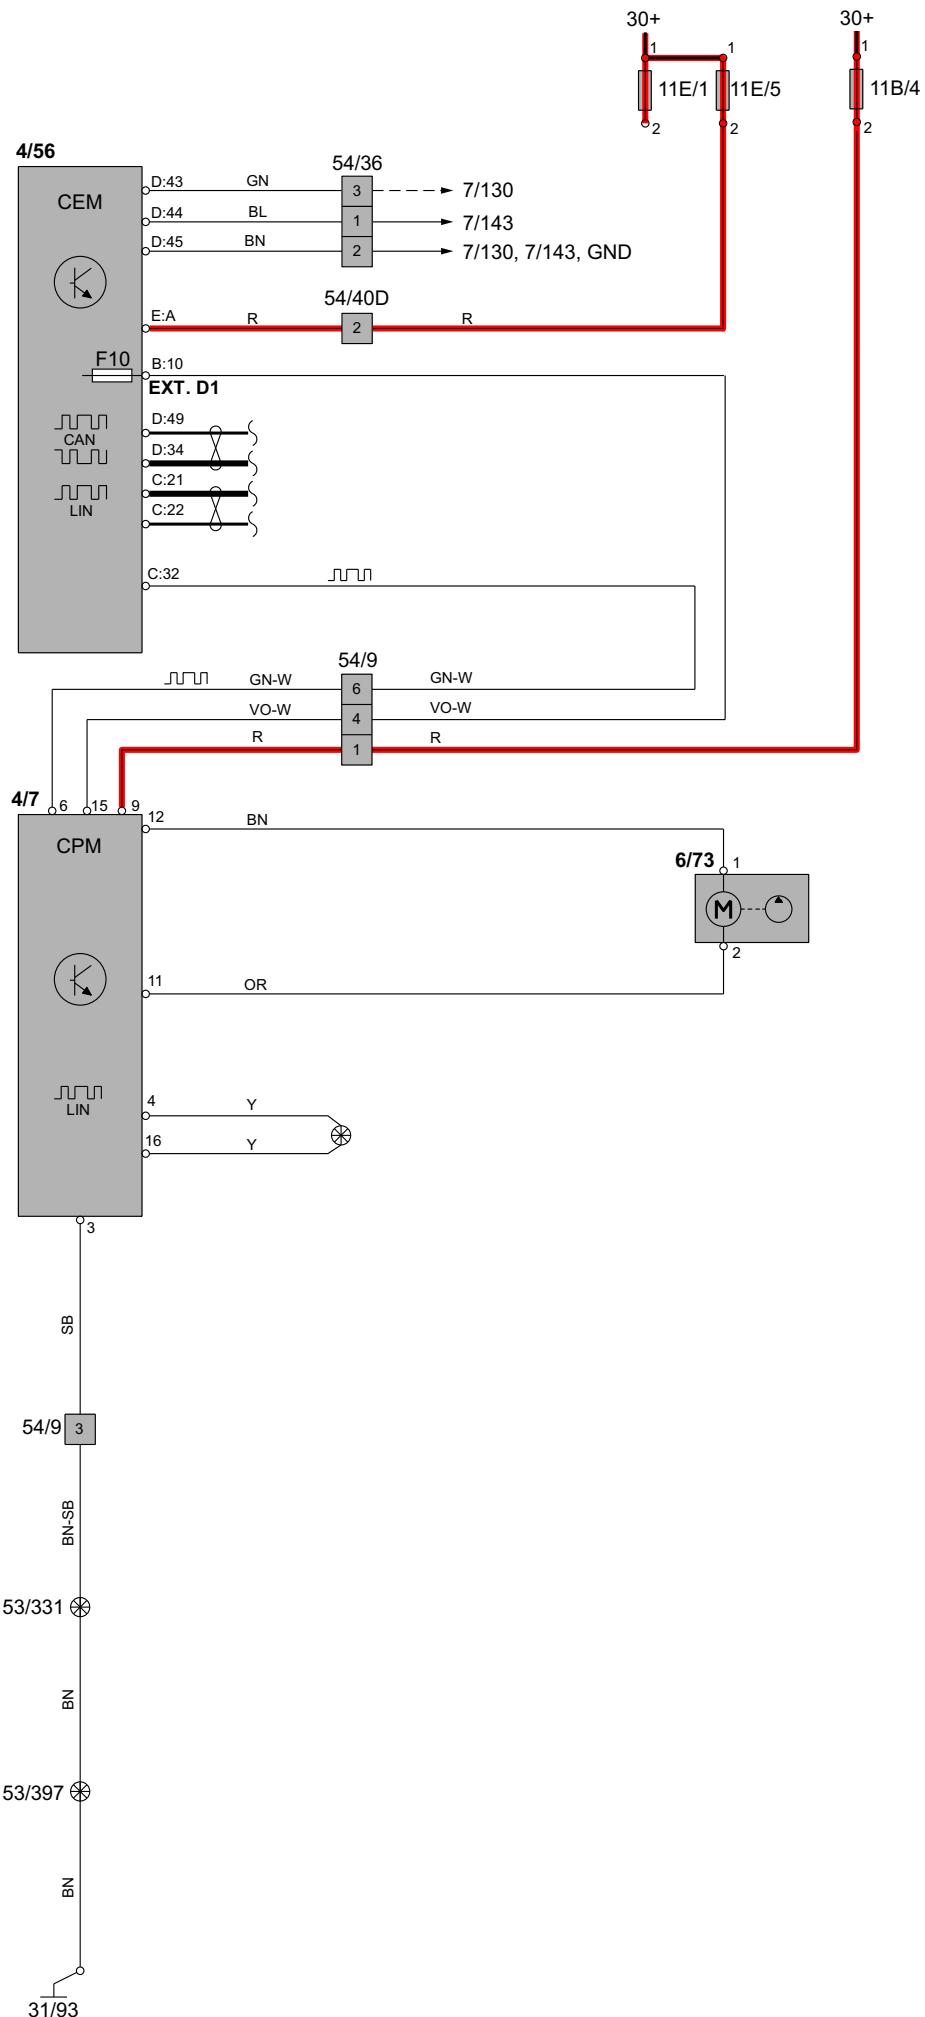


Grupp 88 Invändig utrustning

Supplemental Restraint System (SRS)

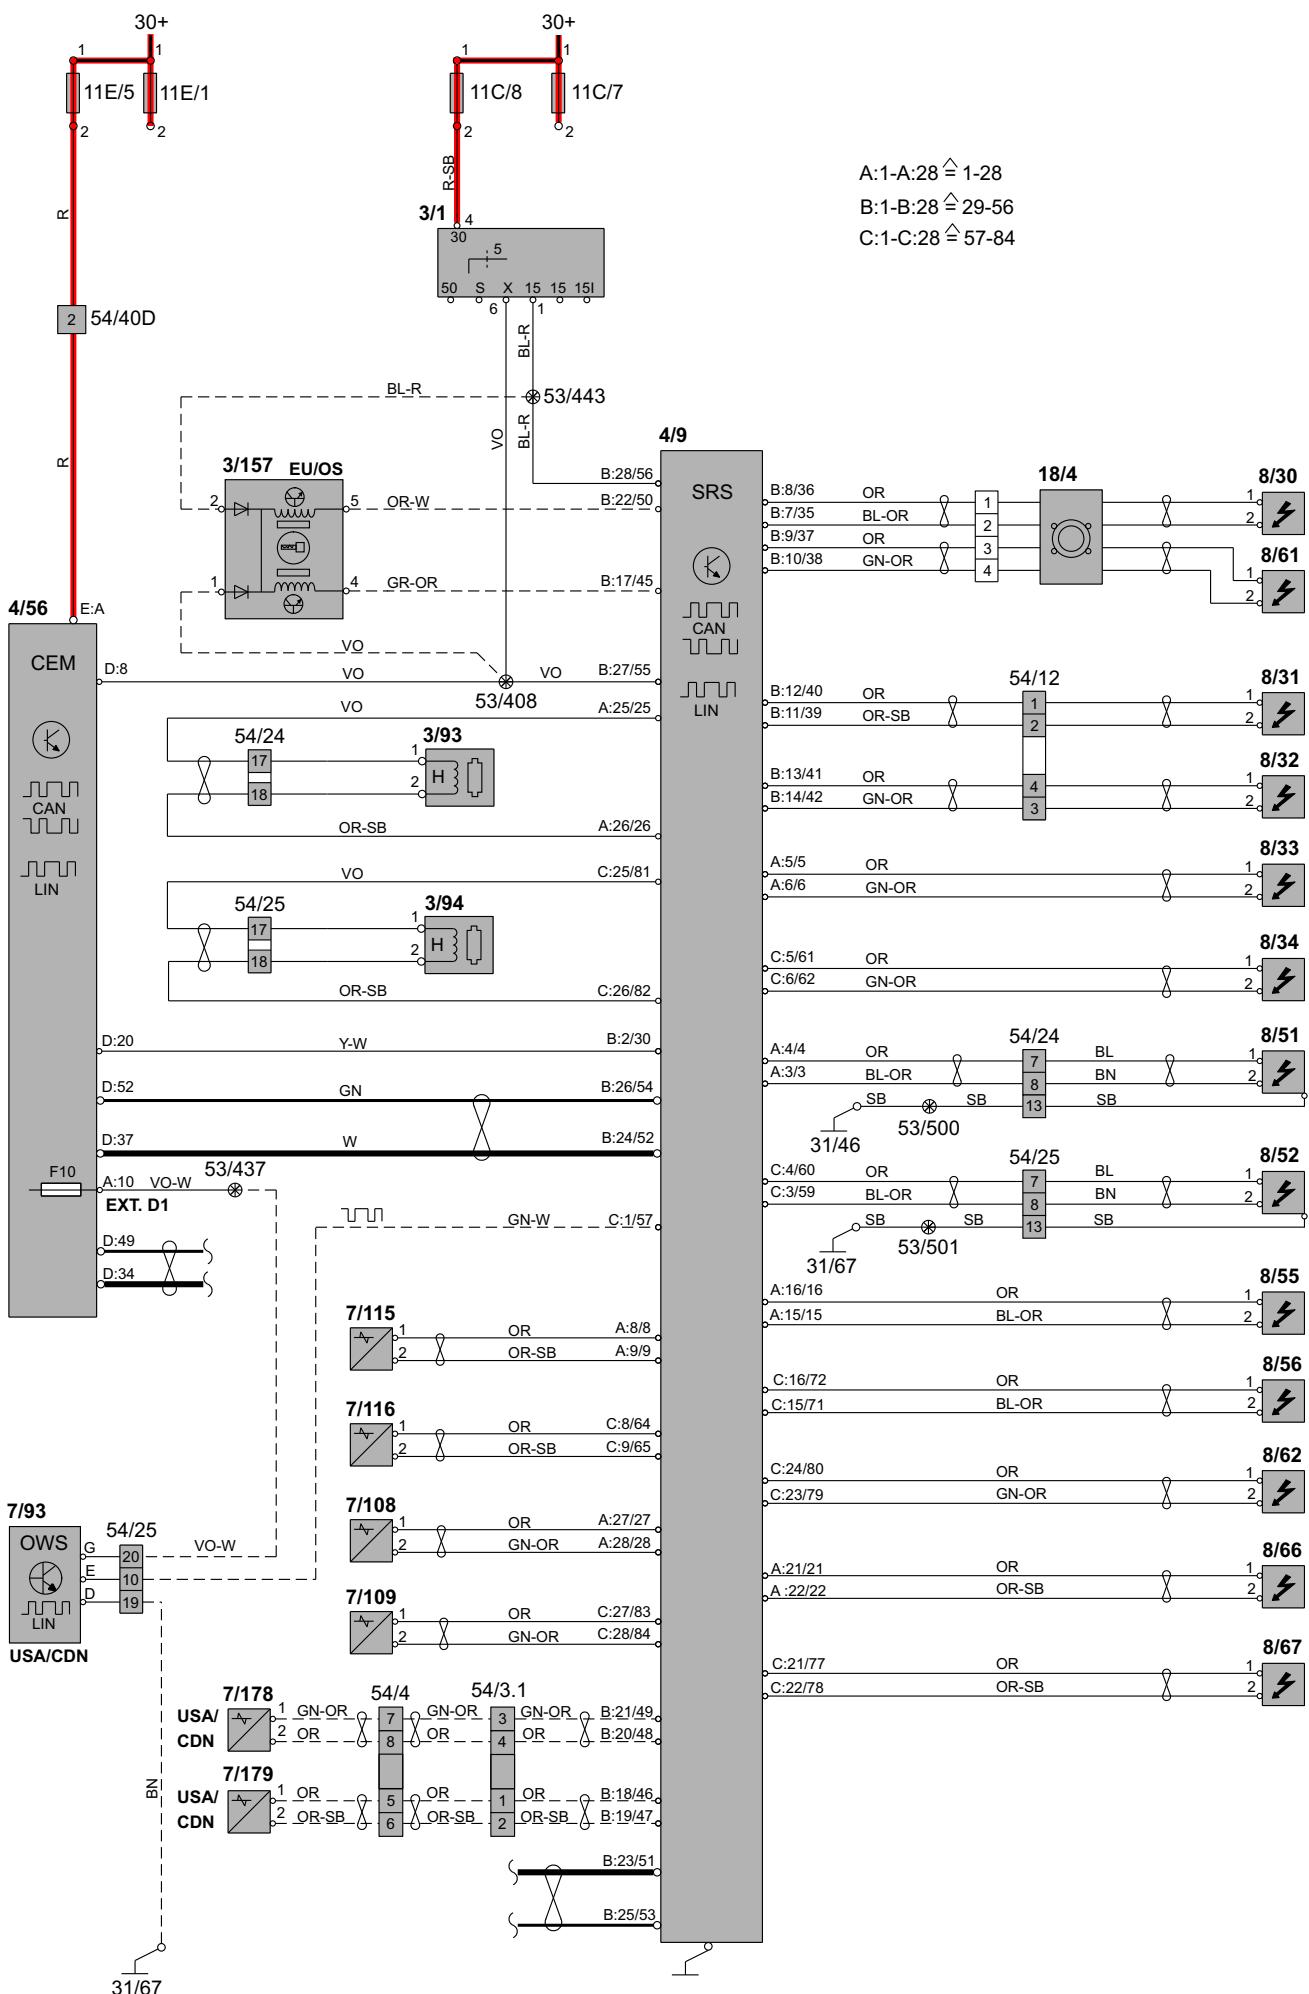


Grupp 88 Invändig utrustning Elfällbara nackskydd

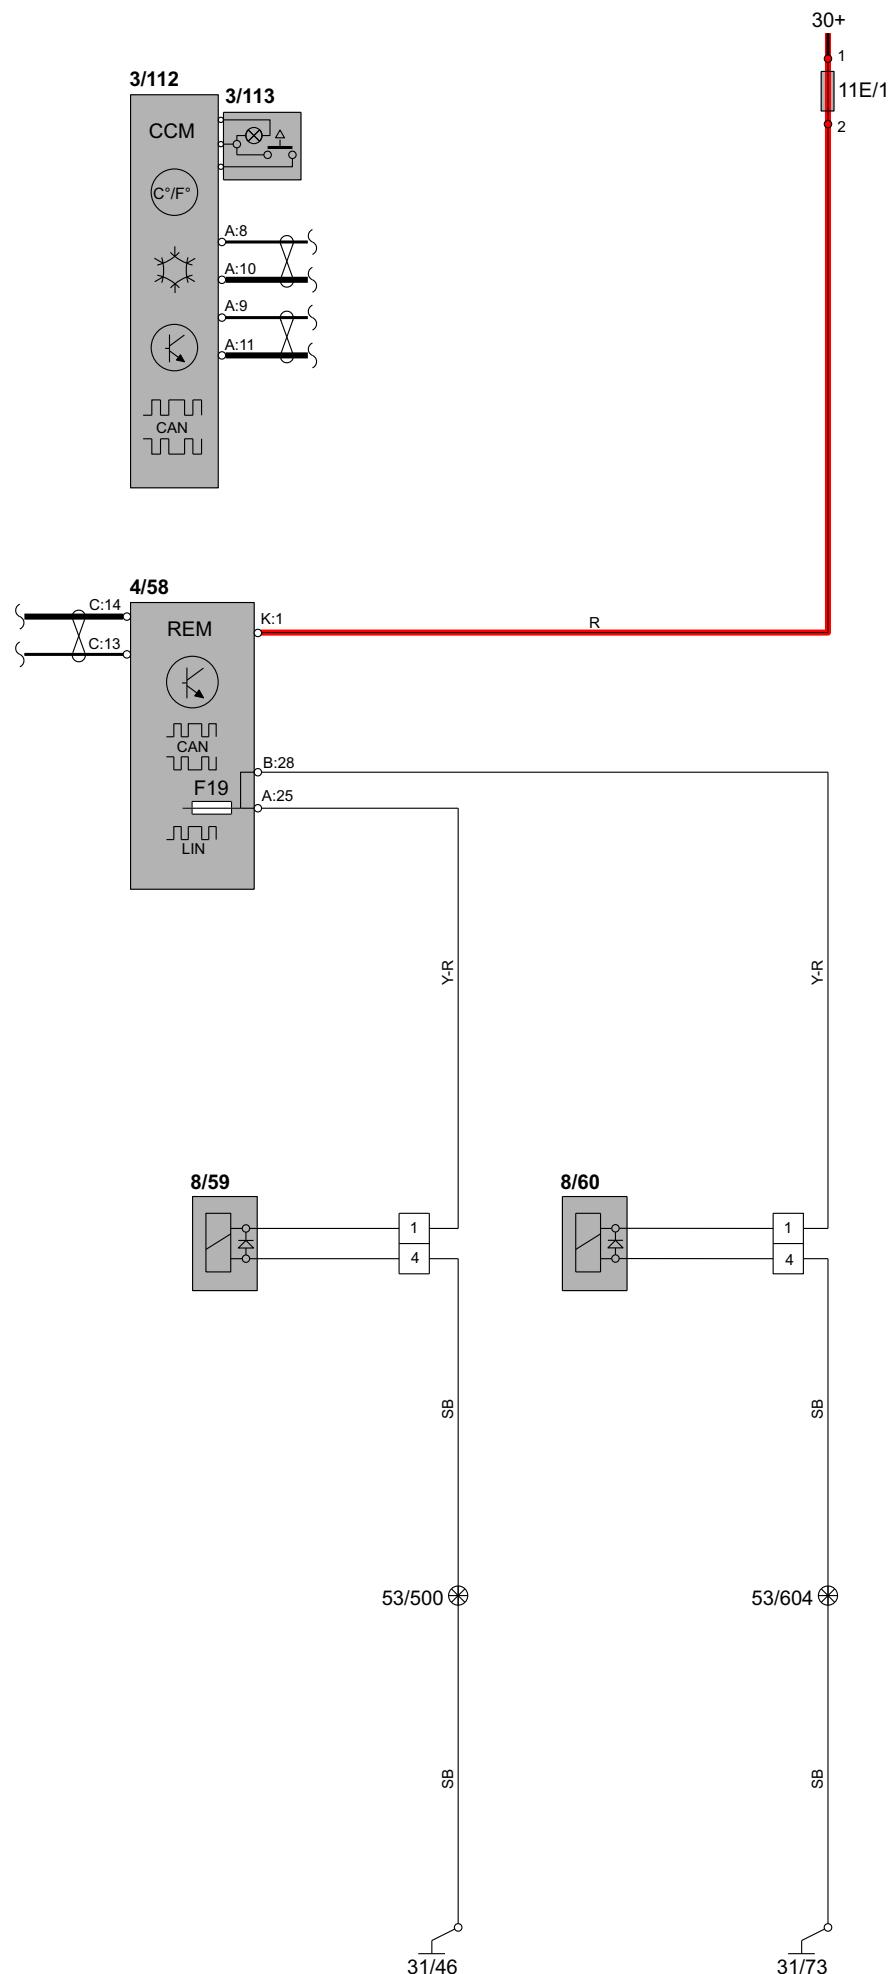

Grupp 88 Invändig utrustning

Fjärrmanövrerad garageöppning

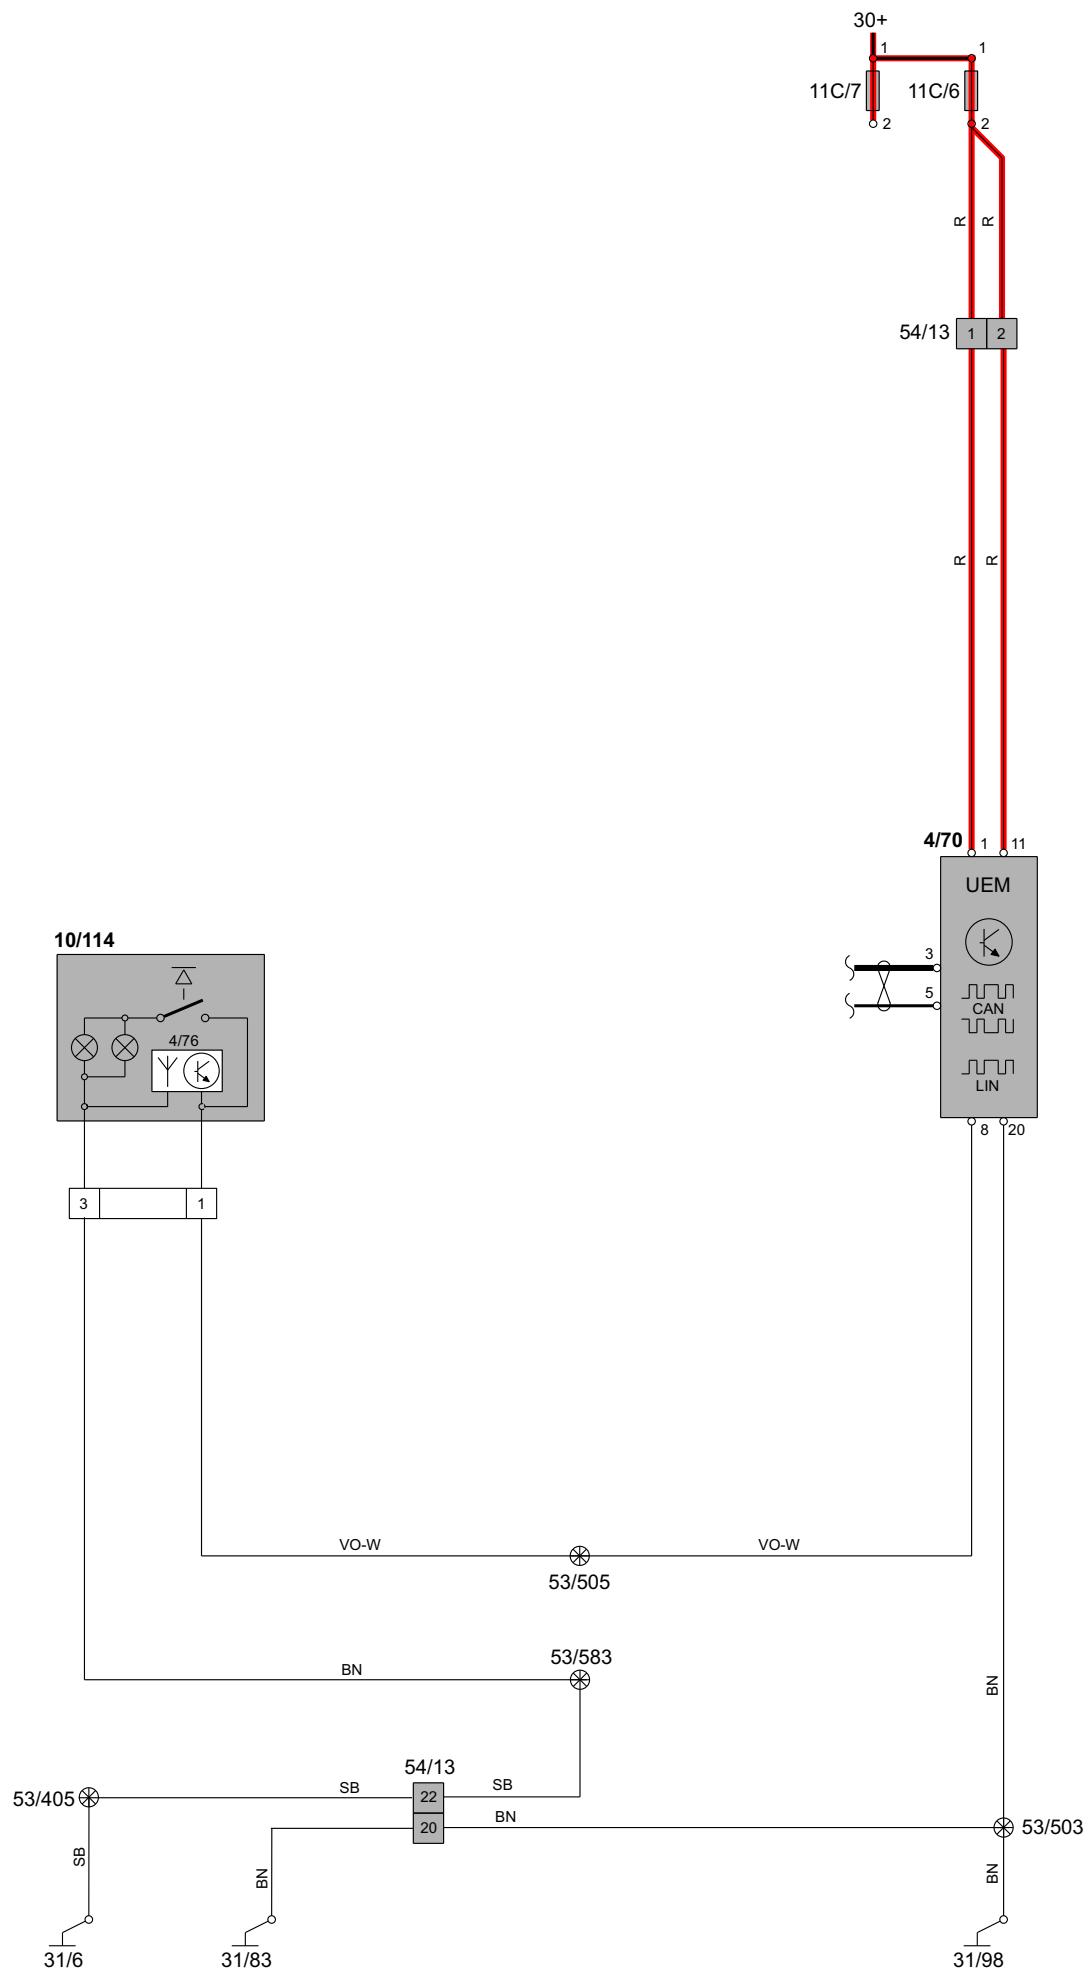

Kontaktstycken

54/1B - 54/1C

54/1B 14-poligt grå

Nr	Matta motor		Matta motorrum		
1	-	-	-	-	-
2	7/17:1 53/315	Luftmassmätare (MAF), Diesel Förgreningspunkt, Bensin	GN	11B/12:2	Säkring i säkringsbox motorrum
3	53/309 53/335	Förgreningspunkt, Bensin Förgreningspunkt, Diesel	GN-GR	11B/15:2	Säkring i säkringsbox motorrum
4	-	-	-	-	-
5	53/328	Förgreningspunkt	GN-W	11B/10:2	Säkring i säkringsbox motorrum
6	8/3:1	Magnetkoppling klimatanläggning	GR	2/22:1	Relä klimatanläggning
7	7/15:4 53/304	Lambdaond främre, Diesel Förgreningspunkt	GN-BN	11B/14:2	Säkring i säkringsbox motorrum
8	6/25:2	Startmotor	GN-R	2/35:3	Relä startmotor
9	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-
12	6/26B:1	Styrenhet generator (ACM)	GN-W	4/56C:16	Central elektronikstyrenhet (CEM), ej Diesel
13	4/71:4	Styrenhet elkyfläkt	VO	4/46A:7	Styrenhet motor (ECM)
14	4/50:6 53/314	Styrenhet gasspjäll (ETM), Bi-Fuel Förgreningspunkt	GN-SB GN	11B/13:2	Säkring i säkringsbox motorrum

54/1C 1-poligt grå

Nr	Matta motorrum		Matta motor Diesel	
1	11A/1	Huvudsäkring i säkringsbox motorrum	R	4/109:11 Styrenhet glödstift (GCU) R

Kontaktstycken

54/3.1

54/3.1 36-poligt grå

Nr	Matta kupé		Matta motorrum		
1	4/9B:18/46	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	OR	54/4:5	Kontaktstycke OR
2	4/9B:19/47	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	OR-SB	54/4:6	Kontaktstycke OR-SB
3	4/9B:21/49	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	GN-OR	54/4:7	Kontaktstycke GN-OR
4	4/9B:20/48	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	OR	54/4:8	Kontaktstycke OR
5	3/156A:2	Styrenhet växelvälvjare (GSM)	GN-W	4/28B:21 54/57.1:3	Styrenhet transmission (TCM) Kontaktstycke, Diesel GN-W
6	54/10:6	Kontaktstycke	BN	53/324 4/46B:4	Förgreningspunkt, Man. Styrenhet motor (ECM), auto BN
7	54/10:5	Kontaktstycke	W	4/46B:29	Styrenhet motor (ECM) W
8	54/36:6	Kontaktstycke	Y	4/46B:47	Styrenhet motor (ECM) Y
9	7/56:1	Givare ABS bak vänster	BN	4/16:36	Styrenhet bromssystem (BCM) BN
10	7/56:2	Givare ABS bak vänster	Y	4/16:37	Styrenhet bromssystem (BCM) Y
11	4/56D:32 54/74:3 53/584	Central elektronikstyrenhet (CEM) Kontaktstycke Förgreningspunkt	W GN	4/16:11	Styrenhet bromssystem (BCM) W
12	4/56D:47 53/584 54/74:1	Central elektronikstyrenhet (CEM) Förgreningspunkt Kontaktstycke	GN	4/16:15	Styrenhet bromssystem (BCM) GN
13	4/118A:5	Styrenhet huvudstrålkastare (HCM)	GN-W	54/22:12	Kontaktstycke GN-W
14	4/58C:4	Styrenhet bakre (REM)	Y	54/4:3	Kontaktstycke Y
15	54/13:15	Kontaktstycke	P	16/35:2	Sirén (SCM) P
16	5/1:6	Kombinationsinstrument (DIM)	Y-R	7/4:1	Givare bromsvätska Y-R
17	6/35:1	Bränslepump tillskottsvärme	Y	54/9:2	Kontaktstycke Y
18	5/1:2	Kombinationsinstrument (DIM)	GR	4/46B:37 4/46B:46	Styrenhet motor (ECM), Diesel Styrenhet motor (ECM) GR
19	7/57:1	Givare ABS bak höger	BN-W	4/16:43	Styrenhet bromssystem (BCM) BN-W
20	7/57:2	Givare ABS bak höger	Y-W	4/16:42	Styrenhet bromssystem (BCM) Y-W
21	7/164: 1	Stabilitetssensor (BSC)	GN	4/16:25	Styrenhet bromssystem (BCM) GN
22	7/164:2	Stabilitetssensor (BSC)	W	4/16:29	Styrenhet bromssystem (BCM) W
23	7/164:3	Stabilitetssensor (BSC)	GR	4/16:6	Styrenhet bromssystem (BCM) GR
fortsätter					

Kontaktstycken

54/3.1 - 54/3.2

54/3.1

36-poligt vit

Nr	Matta kupé			Matta motorrum		
24	7/164:5	Stabilitetssensor (BSC)	GR-W	4/16:39	Styrenhet bromssystem (BCM)	GR-W
25	4/118A:7	Styrenhet huvudstrålkastare (HCM)	GN-W	54/23:12	Kontaktstykke	GN-W
26	3/156A:6 8/134:6	Styrenhet växelväljare (GSM) Solenoid backspärr, manuell	SB	4/28A:54 53/329	Styrenhet transmission (TCM) Förgreningspunkt, manuell.	SB
27	4/84A:9	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	GR-R	8/21:1	Stötdämpare Four-C fram höger	GR-R
28	4/84A:8	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	BN-W	8/21:2	Stötdämpare Four-C fram höger	BN-W
29	4/84A:27	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	BN	7/119:2	Accelerationsgivare stötdämpare Four-C fram höger	BN
30	53/570	Förgreningspunkt	SB	53/355	Förgreningspunkt	SB
31	53/569	Förgreningspunkt	R	53/354	Förgreningspunkt	R
32	4/84A:22	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	VO	7/88:1	Accelerationsgivare Four-C fram höger	VO
33	4/84A:10	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	VO-W	7/87:1	Accelerationsgivare Four-C fram vänster	VO-W
34	4/84A:12	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	Y-W	7/118:2	Accelerationsgivare stötdämpare Four-C fram vänster	Y-W
35	4/84A:6	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	GN	8/20:1	Stötdämpare Four-C fram vänster	GN
36	4/84A:7	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	BL-R	8/20:2	Stötdämpare Four-C fram vänster	BL-R

54/3.2

6-poligt grå, LHD

Nr	Matta kupé			Matta motorrum		
1	54/34:1	Kontaktstykke	GN-GR	11B/15	Säkring i säkringsbox motorrum	GN-GR
2	54/34:2	Kontaktstykke	GN-R	4/46B:34	Styrenhet motor (ECM)	GN-R
3	54/34:3	Kontaktstykke	GN	4/46B:40	Styrenhet motor (ECM)	GN
4	54/34:4	Kontaktstykke	BL-SB	4/46B:7	Styrenhet motor (ECM)	BL-SB
5	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-

Kontaktstycken

54/4 - 54/8

54/4

8-poligt grå

Nr	Matta motorrum			Matta front		
1	4/56B:15	Central elektronikstyrenhet (CEM)	R-SB	16/10:1	Signalhorn 1	R-SB
2	4/56B:15	Central elektronikstyrenhet (CEM)	R-SB	16/11:1	Signalhorn 2	R-SB
3	54/3.1:14	Kontaktstycke	Y	3/62: 1	Kontakt larm motorhuv	Y
4	53/331	Förgreningspunkt	SB	53/382	Förgreningspunkt	SB
5	54/3.1:1	Kontaktstycke	OR	7/179:1	Frontkrockgivare vänster	OR
6	54/3.1:2	Kontaktstycke	OR-SB	7/179:2	Frontkrockgivare vänster	OR-SB
7	54/3.1:3	Kontaktstycke	GN-OR	7/178:1	Frontkrockgivare höger	GN-OR
8	54/3.1:4	Kontaktstycke	OR	7/178:2	Frontkrockgivare höger	OR

54/7

3-poligt grå

Nr	Matta motorrum			Matta motor Bi-Fuel		
1	4/46B:39	Styrenhet motor (ECM)	VO	8/75:1	Ventil bränsleavstängning	VO
2	4/46B:50	Styrenhet motor (ECM)	P-SB	6/105:2	Bränslefördelare gas	P-SB
3	4/46B:32	Styrenhet motor (ECM)	W	6/105:1	Bränslefördelare gas	W

54/8

2-poligt grå

Nr	Matta motorrum			Matta tillbehör		
1	11B/5:2	Säkring i säkringsbox motorrum	R-SB	2/64:2 2/64:4	Relä extraljus tillbehör Relä extraljus tillbehör, 30-matning	R
2	4/56C:9	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BN-W	2/64:1	Relä extraljus tillbehör, Signaljord	BN-W

Kontaktstycken

54/9 - 54/10

54/9

6-poligt grå

Nr	Matta motorrum			Matta värmare		
1	11B/4	Säkring i säkringsbox motorrum	R	4/7:9	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)	R
2	54/3.1:17	Kontaktstycke	Y	9/30	Tillskottsvärmare	Y
3	53/331	Förgreningspunkt	BN-SB	4/7:3 9/30	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM) Tillskottsvärmare	SB
4	4/56B:10	Central elektronikstyrenhet (CEM)	VO-W	4/7:15	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)	VO-w
5	-		-	-		-
6	4/56C:32	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-W	4/7:6	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)	GN-W

54/10

12-poligt svart

Nr	Matta kupé			Matta framdörr vänster		
1	11C/5:2	Säkring i säkringsbox kupé	R	3/126B:12	Styrenhet förardörr/ passagerardörr (DDM)/(PDM)	R
2	4/56A:8	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BL-R	27/3:4	Styrenhet vänster kamera (LCM)	BL-R
3	4/56D:39	Central elektronikstyrenhet (CEM)	W	3/126A:2	Styrenhet förardörr/ passagerardörr (DDM)/(PDM)	W
4	4/56D:54	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN	3/126A:3	Styrenhet förardörr/ passagerardörr (DDM)/(PDM)	GN
5	54/3.1:7	Kontaktstycke	W	6/62:2	Elmanövrerad backspegel vänster	OR-W
6	54/3.1:6	Kontaktstycke	BN	6/62:3	Elmanövrerad backspegel vänster	BN
7	4/56A:12	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-W	6/62:12	Elmanövrerad backspegel vänster	GN
	4/58A:21	Styrenhet bakre (REM)				
8	4/58C:12	Styrenhet bakre (REM)	P	3/74:3	Läsenhet framdörr vänster	P
9	16/1B:1 54/14:1	Styrenhet audio (AUM) Kontaktstycke	GR-R	16/4:1	Högtalare framdörr vänster	GR-R
10	16/1B:2 54/14:2	Styrenhet audio (AUM) Kontaktstycke	GR	16/4:2	Högtalare framdörr vänster	GR
11	31/66	Stomanslutning	SB	53/514	Förgreningspunkt	SB
12	4/56D:24 54/11:12	Central elektronikstyrenhet (CEM) Kontaktstycke	GN-W	27/3:5	Styrenhet vänster kamera (LCM)	GN-W

Kontaktstycken

54/11 - 54/12

54/11

12-poligt svart

Nr	Matta kupé			Matta framdörr höger		
1	11C/4:2	Säkring i säkringsbox kupe	R	3/127B:12	Styrenhet passagerardörr/förardörr (PDM)/(DDM)	R
2	4/56A:8	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BL-R	27/4:4	Styrenhet höger kamera (RCM)	BL-R
3	53/433	Förgreningspunkt	W	3/127A:2	Styrenhet passagerardörr/förardörr (PDM)/(DDM)	W
4	53/434	Förgreningspunkt	GN	3/127A:3	Styrenhet passagerardörr/förardörr (PDM)/(DDM)	GN
5	-		-	-		-
6	-		-	-		-
7	4/56A:29 4/58A:20	Central elektronikstyrenhet (CEM) Styrenhet bakre (REM)	GN	6/63:12	Elmanövrerad backspegel höger	GN-W
8	54/43:4	Kontaktstycke	P	3/75:3	Läsenhet framdörr höger	P
9	16/1B:5 54/14:5	Styrenhet audio (AUM) Kontaktstycke	GR-R	16/3:1	Högtalare framdörr höger	GR-R
10	16/1B:6 54/14:6	Styrenhet audio (AUM) Kontaktstycke	GR	16/3:2	Högtalare framdörr höger	GR
11	53/501	Förgreningspunkt	SB	53/515	Förgreningspunkt	SB
12	4/56D:24 54/10:12	Central elektronikstyrenhet (CEM) Kontaktstycke	GN-W	27/4:5	Styrenhet höger kamera (RCM)	GN-W

54/12

4-poligt orange

Nr	Matta kupé			Matta krockkudde		
1	4/9B:12/40	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	OR	8/31:1	Tändare krockkudde passagerarsida	-
2	4/9B:11/39	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	OR-SB	8/31:2	Tändare krockkudde passagerarsida	-
3	4/9B:14/42	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	GN-OR	8/32:2	Tändare krockkudde passagerarsida, steg 2	-
4	4/9B:13/41	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	OR	8/32:1	Tändare krockkudde passagerarsida, steg 2	-

Kontaktstycken

54/13 - 54/14

54/13

22-poligt svart

Nr	Matta kupé			Matta tak		
1	11C/6:2	Säkring i säkringsbox kupé	R	4/70:1	Övre elektronikstyrenhet (UEM)	R
2	11C/6:2	Säkring i säkringsbox kupé	R	4/70:11	Övre elektronikstyrenhet (UEM)	R
3-4	-		-	-		-
5	4/56D:38	Central elektronikstyrenhet (CEM)	W	4/70:3	Övre elektronikstyrenhet (UEM)	W
6	4/56D:53	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN	4/70:5	Övre elektronikstyrenhet (UEM)	GN
7-10	-		-	-		-
11	4/58A:6	Styrenhet bakre (REM)	Y-R	10/19:1	Bromsljus extra	Y-R
12-13	-		-	-		-
14	4/56D:11	Central elektronikstyrenhet (CEM)	W	54/16:4	Kontaktstycce	W
15	54/3.1:15	Kontaktstycce	P	4/33A:4 4/70:21	Styrenhet taklucka (SRM) Övre elektronikstyrenhet (UEM)	P
16-19	-		-	-		-
20	31/83	Stomanslutning, A-stolpe vänster sida	BN	53/503	Förgreningspunkt	BN
21	11C/7:2	Säkring i säkringsbox kupe	R	4/33A:1	Styrenhet taklucka (SRM)	R
22	53/405	Förgreningspunkt	SB	53/583	Förgreningspunkt	SB

54/14

12-poligt grå

Nr	Matta kupé			Matta audio		
1	54/10:9	Kontaktstycce	GR-R	16/2B:1	Förstärkare	GR-R
2	54/10:10	Kontaktstycce	GR	16/2B:2	Förstärkare	GR
3-4	-		-	-		-
5	54/11:9	Kontaktstycce	GR-R	16/2B:5	Förstärkare	GR.R
6	54/11:10	Kontaktstycce	GR	16/2B:6	Förstärkare	GR
7	53/523	Förgreningspunkt	GR-W	16/2B:7	Förstärkare	GR-W
8	53/524	Förgreningspunkt	GR	16/2B:8	Förstärkare	GR
9-10	-		-	-		-
11	53/525	Förgreningspunkt	GR-W	16/2B:11	Förstärkare	GR-W
12	53/526	Förgreningspunkt	GR	16/2B:12	Förstärkare	GR

Kontaktstycken

54/16 - 54/20

54/16

5-poligt grön

Nr	Matta tak			Matta regnsensor		
1	4/70:13	Övre elektronikstyrenhet (UEM)	GN	7/149:1	Regnsensor (RSM)	W
2	53/503	Förgreningspunkt	BN	7/149.2	Regnsensor (RSM)	BN
3	53/505	Förgreningspunkt	VO-W	7/149:3	Regnsensor (RSM)	VO-W
4	54/13:14	Kontaktstycke	W	7/149:4	Regnsensor (RSM)	BL-W

54/20

12-poligt svart

Nr	Matta kupé			Matta bakdörr vänster		
1	53/523	Förgreningspunkt	GR-W	16/6:1	Högtalare bakdörr vänster	GR-W
2	53/524	Förgreningspunkt	GR	16/6:2	Högtalare bakdörr vänster	GR
3	4/58C:3	Styrenhet bakre (REM)	P	3/76:2	Läsenhet bakdörr vänster	P
4	4/58C:5	Styrenhet bakre (REM)	BL	3/76:5	Läsenhet bakdörr vänster	BL
5	4/58A:19	Styrenhet bakre (REM)	Y	3/85:1	Omkopplare elhiss bakdörr vänster	Y
6	4/58A:2	Styrenhet bakre (REM)	BL	3/85:3	Omkopplare elhiss bakdörr vänster	BL
7	-	-	-	-	-	-
8	4/58A:1	Styrenhet bakre (REM)	GN-BN	3/85:5	Omkopplare elhiss bakdörr vänster	GN-BN
9	4/58A:27	Styrenhet bakre (REM)	VO	3/76:8	Läsenhet bakdörr vänster	VO
10	4/58A:24	Styrenhet bakre (REM)	GR	3/76:6	Läsenhet bakdörr vänster	GR
11	4/58A:23	Styrenhet bakre (REM)	Y	3/76:4	Läsenhet bakdörr vänster	Y
12	53/500	Förgreningspunkt	SB	3/76:1 3/85:2	Läsenhet bakdörr vänster Omkopplare elhiss bakdörr vänster	SB

Kontaktstycken

54/21 - 54/22:1-9

54/21

12-poligt svart

Nr	Matta kupé			Matta bakdörr höger		
1	53/525	Förgreningspunkt	GR-W	16/5:1	Högtalare bakdörr höger	GR-W
2	53/526	Förgreningspunkt	GR	16/5:2	Högtalare bakdörr höger	GR
3	54/43:5	Kontaktstycke	P	3/77:2	Läsenhet bakdörr höger	P
4	54/43:11	Kontaktstycke	BL	3/77:5	Läsenhet bakdörr höger	BL
5	54/43:7	Kontaktstycke	Y	3/86:1	Omkopplare elhiss bakdörr höger	Y
6	54/43:1	Kontaktstycke	BL	3/86:3	Omkopplare elhiss bakdörr höger	BL
7	-		-	-	-	-
8	54/43:8	Kontaktstycke	GN-BN	3/86:5	Omkopplare elhiss bakdörr höger	GN-BN
9	54/43:6	Kontaktstycke	VO	3/77:8	Läsenhet bakdörr höger	VO
10	54/43:3	Kontaktstycke	GR	3/77:6	Läsenhet bakdörr höger	GR
11	54/43:2	Kontaktstycke	Y	3/77:4	Läsenhet bakdörr höger	Y
12	53/501	Förgreningspunkt	SB	3/77:1 3/86:2	Läsenhet bakdörr höger Omkopplare elhiss bakdörr höger	SB

54/22

12-poligt svart

Nr	Matta motorrum			Matta lamphus fram vänster		
1	53/398	Förgreningspunkt	VO	6/38:3 10/1A:7	Motor strålkastarinställning vänster Lamphus fram vänster	BL
2	4/56C:19	Central elektronikstyrenhet (CEM)	W	10/71:1 10/1A:3	Sidomarkeringslampa fram vänster Lamphus fram vänster	GR
3	4/56B:7	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BL-W	10/1A:2	Lamphus fram vänster	BL-Y
4	4/56B:8	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BL-GN	10/1A:6	Lamphus fram vänster, Bi-Xenon	BL-GN
5	4/56C:1	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GR-W	10/1A:5	Lamphus fram vänster, Bi-Xenon	GN
6	4/56C:12	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-R	6/38:2	Motor strålkastarinställning vänster	GN-R
7	4/56B:27	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BL	10/1A:1	Lamphus fram vänster, Bi-Xenon	W
8	-		-	-	-	-
9	4/56B:31	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN	10/11:2 10/13:1	Positions-/parkeringsljus fram vänster Körriktningsvisare fram vänster	GN

fortsätter

Kontaktstycken

54/22:10-12 - 54/23

54/22

12-poligt svart

Nr	Matta motorrum		Matta lamphus fram vänster			
10	53/301	Förgreningspunkt	SB	10/1A:4 10/71:2 6/38:1 10/11:3 10/13:2	Lamphus fram vänster Sidomarkeringslampa fram vänster Motor strålkastarinställning vänster Positions-/parkeringsljus fram vänster Körriktningsvisare fram vänster	SB
11	-		-	-	-	-
12	54/3.1:13	Kontaktstycke	GN-W	10/1A:7	Lamphus fram vänster	-

54/23

12-poligt svart

Nr	Matta motorrum		Matta lamphus fram höger			
1	53/398	Förgreningspunkt	VO	6/39:3 10/2A:7	Motor strålkastarinställning höger Lamphus fram höger	BL
2	4/56C:20	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GR	10/73:1 10/2A:3	Sidomarkeringslampa fram höger Lamphus fram höger	GR
3	4/56B:4	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BL-Y	10/2A:2	Lamphus fram höger	BL-Y
4	4/56B:9	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BL-P	10/2A:6	Lamphus fram höger, Bi-Xenon	BL-GN
5	4/56C:2	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN	10/2A:5	Lamphus fram höger, Bi-Xenon	GN
6	4/56C:11	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-BN	6/39:2	Motor strålkastarinställning höger	GN-R
7	4/56B:28	Central elektronikstyrenhet (CEM)	W	10/2A:1 10/2A:1	Lamphus fram höger Lamphus fram höger, Bi-Xenon	W
8	-		-	-	-	-
9	4/56B:32	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-W	10/12:2 10/14:1	Positions-/parkeringsljus fram höger Körriktningsvisare fram höger	GN
10	53/303	Förgreningspunkt	SB	10/12:3 10/14:2 10/73:2 6/39:1 10/2A:4	Positions-/parkeringsljus fram höger Körriktningsvisare fram höger Sidomarkeringslampa fram höger Motor strålkastarinställning höger Lamphus fram höger	SB
11	-		-	-	-	-
12	54/3.1:25	Kontaktstycke	GN-W	10/2A:7	Lamphus fram höger	-

Kontaktstycken

54/24

54/24

20-poligt svart

Nr	Matta kupé			Matta framstol fram vänster		
1	53/500	Förgreningspunkt	SB	9/12A:1	Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida	-
2	4/56A:19	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BL	9/12A:4	Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida	-
3	-		-	-		-
4	54/132:2	Kontaktstycke	GN-W	9/12A:2	Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida	-
5-6	-		-	-		-
7	4/9A:4/4	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	OR	8/51:1	Tändare sidokrockkudde fram vänster	BL
8	4/9A:3/3	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	BL-OR	8/51:2	Tändare sidokrockkudde fram vänster	BN
9	16/60:5	Telefonstyrenhet (PHM)	GR-R	16/78:1	Högtalare mobiltelefon	GR
10	16/60:4	Telefonstyrenhet (PHM)	GR	16/78:2	Högtalare mobiltelefon	W
11	4/56D:51	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN	4/52B:3	Styrenhet framstol (PSM)	GN
12	4/56D:36	Central elektronikstyrenhet (CEM)	W	4/52B:2	Styrenhet framstol (PSM)	W
13	53/500	Förgreningspunkt	SB	8/51	Tändare sidokrockkudde fram vänster	SB
14	4/56A:22	Central elektronikstyrenhet (CEM)	VO	3/27:3	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol	GN-R
	53/437	Förgreningspunkt	VO-W	4/52B:1	Styrenhet framstol (PSM)	
15	11C/1:2	Säkring i säkringsbox LHD	R	4/52A: 1	Styrenhet framstol (PSM)	BL-R
	11C/2:2	Säkring i säkringsbox RHD		3/27:1	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol	
16	53/500 53/501	Förgreningspunkt RHD Förgreningspunkt LHD	SB	3/27:2 4/52A:2 4/52B:4	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol Styrenhet framstol (PSM) Styrenhet framstol (PSM)	SB
17	4/9A:25/25	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	VO	3/93:1	Kontakt bälteslås stol vänster	-
18	4/9A:26/26	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	OR-SB	3/93:2	Kontakt bälteslås stol vänster	-
19-20	-		-	-		-

Kontaktstycken

54/25

54/25

20-poligt svart

Nr	Matta kupé			Matta framstol höger		
1	53/501	Förgreningspunkt	SB	9/13A:1	Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida	-
2	4/56A:18	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BL	9/13A:4	Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida	-
3	-		-	-		-
4	54/132:5	Kontaktstycke	GN-W	9/13A:2	Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida	-
5-6	-		-	-		-
7	4/9C:4/60	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	OR	8/52:1	Tändare sidokrockkudde fram	BL
8	4/9C:3/59	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	BL-OR	8/52:2	Tändare sidokrockkudde fram höger	BN
9	16/60:5	Telefonstyrenhet (PHM)	GR-R	16/78:1	Högtalare mobiltelefon	GR
10	16/60:4 4/9C:1/57	Telefonstyrenhet (PHM) Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS), USA	GR GN-W	16/78:2 7/93:E	Högtalare mobiltelefon Passagerarviktsgivare (OWS), USA	W
11	4/56D:51	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN	4/52B:3	Styrenhet framstol (PSM)	GN
12	4/56D:36	Central elektronikstyrenhet (CEM)	W	4/52B:2	Styrenhet framstol (PSM)	W
13	53/501	Förgreningspunkt	SB	8/52	Tändare sidokrockkudde fram höger	SB
14	4/56A:22 53/437	Central elektronikstyrenhet (CEM) Förgreningspunkt	VO VO-W	3/27:3 4/52B:1	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol Styrenhet framstol (PSM)	GN-R
15	11C/1:2 11C/2:2	Säkring i säkringsbox RHD Säkring i säkringsbox LHD	R	4/52A:1 3/27:1	Styrenhet framstol (PSM) Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol	BL-R
16	53/500 53/501	Förgreningspunkt, LHD Förgreningspunkt, RHD	SB	3/27:2 4/52A:2 4/52B:4	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol Styrenhet framstol (PSM) Styrenhet framstol (PSM)	SB
17	4/9C:25/81	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	VO	3/94:1	Kontakt bälteslås stol höger	-
18	4/9C:26/82	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	OR-SB	3/94:2	Kontakt bälteslås stol höger	-
19	31/67	Stomanslutning, Främre sitsresare höger sida, USA	BN	7/93:D	Passagerarviktsgivare (OWS), USA	-
20	53/437	Förgreningspunkt	VO-W	7/93:G	Passagerarviktsgivare (OWS), USA	-

Kontaktstycken

54/32 - 54/36

54/32

3-poligt ljusgrå

Nr	Matta bagagerum			Matta vinkelgivare bak vänster		
1	4/58C:11	Styrenhet bakre (REM)	GN-R	7/120:5	Vinkelgivare bak vänster	BL-R
2	4/58C:6	Styrenhet bakre (REM)	GR	7/120:4	Vinkelgivare bak vänster	GR-W
3	4/58C:9	Styrenhet bakre (REM)	BN-W	7/120:1	Vinkelgivare bak vänster	BN

54/34

4-poligt ljusgrå

Nr	Matta kupé			Matta bränsleläckagepump		
1	54/3.2:1	Kontaktstycce	GN-GR	6/67:4	Pump bränsleläckagekontroll	GN-GR
2	54/3.2:2	Kontaktstycce	GN-R	6/67:2	Pump bränsleläckagekontroll	SB-R
3	54/3.2:3	Kontaktstycce	GN	6/67:3	Pump bränsleläckagekontroll	GN
4	54/3.2:4	Kontaktstycce	BL-SB	6/67:1	Pump bränsleläckagekontroll	BL-SB

54/35

4-poligt grå

Nr	Matta bagagerum			Matta eluppvärmt bränslefilter		
1	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
3	4/58B:15	Styrenhet bakre (REM)	BL	8/85:1	Temperaturbrytare och eluppvärming bränslefilter	BL
4	53/604	Förgreningspunkt	SB	8/85:2	Temperaturbrytare och eluppvärming bränslefilter	SB

54/36

6-poligt grå

Nr	Matta kupé			Matta bränsletank/bagagerum		
1	4/56D:44	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BL	6/33:4 6/33:P	Bränslepump Bränslepump	BL
2	4/56D:45	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BN	6/33 6/33:3	Bränslepump Bränslepump	BN
3	4/56D:43	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN	6/33:2 6/33:E	Bränslepump Bränslepump	-
4	31/48	Stomanslutning	SB	6/33 53/579	Bränslepump Förgreningspunkt	SB
5	4/56A:16	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BL	4/83:2 6/33	Styrenhet bränslepump Bränslepump	BL
6	54/3.1:8	Kontaktstycce	Y	4/83:1	Styrenhet bränslepump	Y

**Kontaktstycken
54/40C - 54/53**

**54/40C
2-poligt svart**

Nr	Matta bagagerum			Matta kupé		
1	11E/6	Säkring i bagagerum vid batteri	R	53/415	Förgreningspunkt	R
2	11E/7	Säkring i bagagerum vid batteri	R	53/403	Förgreningspunkt	R

**54/40D
2-poligt svart**

Nr	Matta bagagerum			Matta kupé		
1	11E/4	Säkring i bagagerum vid batteri	R	4/56E:B	Central elektronikstyrenhet (CEM)	R
2	11E/5	Säkring i bagagerum vid batteri	R	4/56E:A	Central elektronikstyrenhet (CEM)	R

**54/43
14-poligt grå**

Nr	Matta kupé			Matta bagagerum		
1	54/21:6	Kontaktstycke	BL	4/58B:2	Styrenhet bakre (REM)	BL
2	54/21:11	Kontaktstycke	Y	6/37:2	Låsmotor tanklucka	Y
3	54/21:10	Kontaktstycke	GR	4/58B:12	Styrenhet bakre (REM)	GR
4	54/11:8	Kontaktstycke	P	4/58D:29	Styrenhet bakre (REM)	P
5	54/21:3	Kontaktstycke	P	4/58D:33	Styrenhet bakre (REM)	P
6	54/21:9	Kontaktstycke	VO	4/58B:24	Styrenhet bakre (REM)	VO
7	54/21: 5	Kontaktstycke	Y	4/58B:30	Styrenhet bakre (REM)	Y
8	54/21:8	Kontaktstycke	GN-BN	4/58B:1	Styrenhet bakre (REM)	GN-BN
9-10	-		-	-		-
11	54/21:4	Kontaktstycke	BL	4/58D:28	Styrenhet bakre (REM)	BL
12-14	-		-	-		-

**54/53
4-poligt grå**

Nr	Matta motor 5 Cyl. T			Matta knackgivare		
1	4/46A:46	Styrenhet motor (ECM)	BN-SB	7/24:1	Knackgivare främre	-
2	4/46A:64	Styrenhet motor (ECM)	SB	7/24:2	Knackgivare främre	-
3	4/46A:45	Styrenhet motor (ECM)	BN	7/23:1	Knackgivare bakre	-
4	4/46A:67	Styrenhet motor (ECM)	Y-SB	7/23:2	Knackgivare bakre	-

Kontaktstycken

54/54 - 54/57.1

54/54

8-poligt grå

Nr	Matta bagagerum			Matta bränsletank Bi-Fuel		
1	4/58D:14	Styrenhet bakre (REM)	GR-R	7/156:1	Tryck- och temperaturgivare	GR-R
2	4/58D:15	Styrenhet bakre (REM)	VO	7/156:2	Trvck- och temperaturgivare	VO
3	4/58D:27	Styrenhet bakre (REM)	Y	7/156:3	Tryck- och temperaturgivare	Y
4	4/58D:8	Styrenhet bakre (REM)	Y-GR	7/156:4	Tryck- och temperaturgivare	Y-GR
5	-		-	-		-
6	-		-	-		-
7	54/106:1	Kontaktstykke	Y-R	8/88:1	Solenoid bränsletank bak, Bi-Fuel	Y-R
8	53/604	Förgreningspunkt	SB	8/88:2	Solenoid bränsletank bak, Bi-Fuel	SB

54/55

3-poligt svart, RHD

Nr	Matta motorrum			Matta bromstrycksgivare		
1	4/16:19	Styrenhet bromssystem (BCM)	GN-BN	7/129:1	Bromstrycksgivare 2	BN
2	4/16:20	Styrenhet bromssystem (BCM)	GN-W	7/129:2	Bromstrycksgivare 2	W
3	4/16:18	Styrenhet bromssystem (BCM)	GR-W	7/129:3	Bromstrycksgivare 2	GR

54/56

3-poligt svart, RHD

Nr	Matta motorrum			Matta bromstrycksgivare		
1	4/16:21	Styrenhet bromssystem (BCM)	BL-BN	7/139:1	Bromstrycksgivare 1	BN
2	4/16:23	Styrenhet bromssystem (BCM)	OR-W	7/139:2	Bromstrycksgivare 1	W
3	4/16:22	Styrenhet bromssystem (BCM)	GR-OR	7/139:3	Bromstrycksgivare 1	GR

54/57.1

8-poligt grå, Diesel

Nr	Matta automatväxellåda			Matta motorrum		
1	4/28A:1	Styrenhet transmission (TCM)	R	11B/9:2	Säkringar i säkringsbox motorrum	R
2	-		-	-		-
3	4/28A:7	Styrenhet transmission (TCM)	GN-W	54/3.1:5	Kontaktstykke	GN-W
4	4/28A:11	Styrenhet transmission (TCM)	BL-R	4/56C:13	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BL-R
5	4/28A:5	Styrenhet transmission (TCM)	Y	4/46B:34	Styrenhet motor (ECM)	Y
6	4/28A:6	Styrenhet transmission (TCM)	GN	53/353	Förgreningspunkt	GN
7	4/28A:14	Styrenhet transmission (TCM)	W	53/352	Förgreningspunkt	W
8	4/28A:9	Styrenhet transmission (TCM)	SB	53/329	Förgreningspunkt	SB

Kontaktstycken

54/74 - 54/106

54/74

4-poligt grå

Nr	Matta kupé			Matta styrenhet fyrhjulsdrift		
1	53/585 4/56D:47 54/3.1:12	Förgreningspunkt Central elektronikstyrenhet (CEM) Kontaktstycke	GN	4/82:7	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)	GN
2	4/58A:14	Styrenhet bakre (REM)	BL	4/82:1	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)	BL-R
3	53/584 4/56D:32 54/3.1:11	Förgreningspunkt Central elektronikstyrenhet (CEM) Kontaktstycke	W	4/82:8	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)	W
4	31/46	Stomanslutning, bakre sitsresare vänster sida	SB	4/82:2 4/82:4	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM) Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)	BN SB

54/100

2-poligt svart

Nr	Matta motor, Diesel			Matta Impulsgivare		
1	4/46A:77	Styrenhet motor (ECM)	GR-R	7/25:1	Impulsgivare	GR-R
2	4/46A:53	Styrenhet motor (ECM)	GR	7/25:2	Impulsgivare	GR

54/106

4-poligt grå

Nr	Matta bagagerum			Matta bränsletank Bi-Fuel främre		
1	4/58B:25 54/54:7	Styrenhet bakre (REM) Kontaktstycke	Y-R	8/89:1 8/90: 1	Solenoid bränsletank fram vänster Solenoid bränsletank fram höger	Y-R
2	53/604	Förgreningspunkt	SB	8/89:2 8/90:2	Solenoid bränsletank fram vänster Solenoid bränsletank fram höger	SB
3	-		-	-		-
4	-		-	-		-

Kontaktstycken

54/107 - 54/132

54/107

10-poligt grå

Nr	Matta kupé			Matta Four-C bakre		
1	4/84A:5	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	GN-GR	8/23:1	Stötdämpare Four-C bak höger	GN-GR
2	4/84A:4	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	W	8/23:2	Stötdämpare Four-C bak höger	W
3	4/84A:23	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	GR	7/120:1 7/121:1	Vinkelgivare Four-C/Bi-Xenon, bak vänster Vinkelgivare Four-C/Bi-Xenon, bak höger	GR
4	4/84A:14	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	Y	7/121:4	Vinkelgivare Four-C bak höger	Y
5	53/569	Förgreningspunkt	R	7/121:5	Vinkelgivare Four-C bak höger	P
6	4/84A:25	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	R-W	7/120:5	Vinkelgivare Four-C/Bi-Xenon	R-W
7	4/84A:28	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	Y-R	7/120:4	Vinkelgivare Four-C/Bi-Xenon bak vänster	Y-R
8	4/84A:2	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	GN-GR	8/22:1	Stötdämpare Four-C bak vänster	GN-GR
9	4/84A:1	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	BL	8/22:2	Stötdämpare Four-C bak vänster	BL
10	-	-	-	-	-	-

54/132

6-poligt grå

Nr	Matta kupé			Matta klimatanläggning		
1	53/437	Förgreningspunkt	VO-W	53/458	Förgreningspunkt	R
2	3/112A:12 54/24:4	Styrenhet klimatanläggning Kontaktstycke	GN-W	53/461	Förgreningspunkt	GN-Y
3	3/112A:5	Styrenhet klimatanläggning	VO	7/41:4	Temperaturgivare evaporator	VO
4	3/112A:13	Styrenhet klimatanläggning	BN	7/41:3	Temperaturgivare evaporator	BN
5	3/112A:7 54/25:4	Styrenhet klimatanläggning Kontaktstycke	GN-W	53/460 6/96:2	Förgreningspunkt Styrenhet spjällmotor (DMM), höger sida, RHD	Y
6	53/438	Förgreningspunkt	BN	53/459	Förgreningspunkt	BL

54/134.2

4-poligt grå

Nr	Matta kupé			Matta AUX		
1	16/1A:5	Styrenhet audio (AUM)	BL-W	17/40.2 A:1	Ingång extern utrustning (AUX)	BL-W
2	16/1A:4	Styrenhet audio (AUM)	W	17/40.2 A:2	Ingång extern utrustning (AUX)	W
3	-	-	-	-	-	-
4	16/1A:3	Styrenhet audio (AUM)	BL-BN	17/40.2 A:4	Ingång extern utrustning (AUX)	BL-BN

Kontaktstycken
54/134.2 - 54/1400

54/145
1-poligt grå

Nr	Matta bagagerum		Matta SUB-antenn	
1	16/1C:2	Styrenhet audio (AUM)	-	16/67 Förstärkare antenn stötfångare -

54/146
1-poligt grå

Nr	Matta motor, Diesel		Matta Impulsgivare	
1	2/32:1	Huvudrelä motorstyrsystem	R	11L/1 Säkring i säkringshållare bagagerum R

54/1300
6-poligt grå


Nr	Matta PAM motorrum		Matta PAM stötfångare	
1	54/1400:1	Kontaktstycke	BL	53/1300 Förgreningspunkt BL
2	54/1400:2	Kontaktstycke	GN	7/207:2 Sensor parkeringsassistans, fram GN
3	54/1400:3	Kontaktstycke	VO	7/206:2 Sensor parkeringsassistans, fram VO
4	54/1400:4	Kontaktstycke	Y	7/205:2 Sensor parkeringsassistans, fram Y
5	54/1400:5	Kontaktstycke	W	7/204:2 Sensor parkeringsassistans, fram W
6	54/1400:6	Kontaktstycke	SB	53/1301 Förgreningspunkt SB

54/1400
6-poligt grå

Nr	Matta PAM kupé		Matta PAM motorrum	
1	4/86B:2	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	BL	54/1300:1 Kontaktstycke BL
2	4/86B:8	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	GN	54/1300:2 Kontaktstycke GN
3	4/86B:7	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	VO	54/1300:3 Kontaktstycke VO
4	4/86B:6	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	Y	54/1300:4 Kontaktstycke Y
5	4/86B:5	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	W	54/1300:5 Kontaktstycke W
6	4/86B:1	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	SB	54/1300:6 Kontaktstycke SB


Förgreningspunkter 53/301 - 53/324

53/301




P204_53-301

53/309

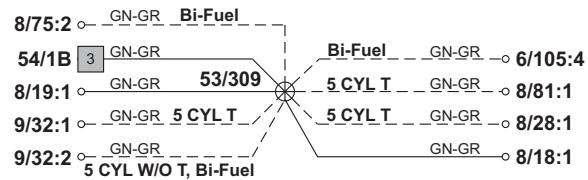


P204_53-309

53/302

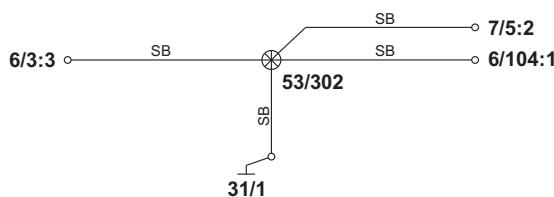


P204_53-302

53/314 5 Cyl. ej turbo




P204_53-314

53/303

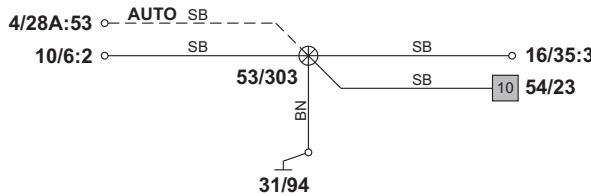


P204_53-303

53/315

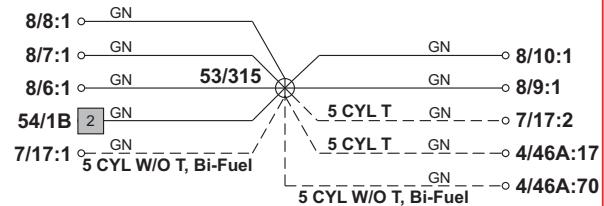


P204_53-315

53/304

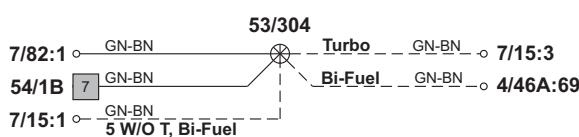


P204_53-304

53/319

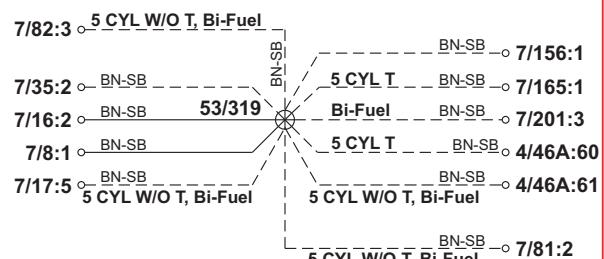

P204_53-319

53/305

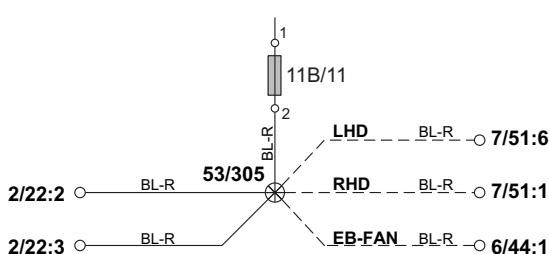

P205_53-305

53/324




P204_53-324


Förgreningspunkter

53/326 - 53/355


53/326

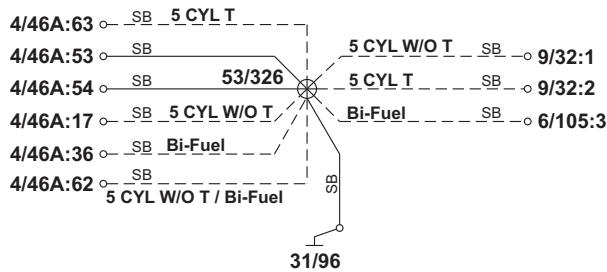

53/335 Diesel

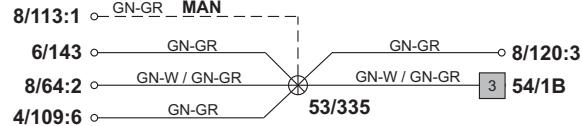


53/328



53/352




53/329

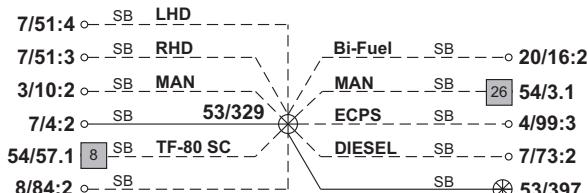

53/353




53/331

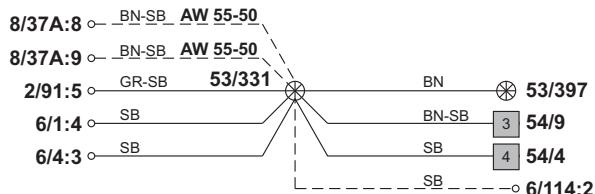

53/354 SUM



53/332

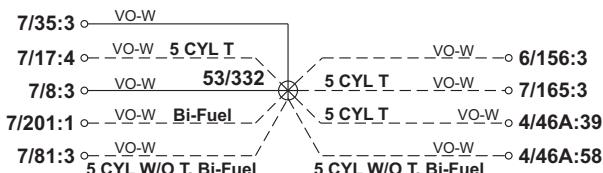


53/355 SUM



Förgreningspunkter 53/360 - 53/399

53/360 5 Cyl. ej turbo

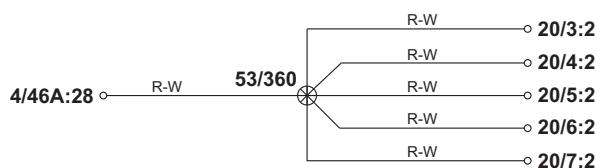

53/375




53/376




53/382




53/384

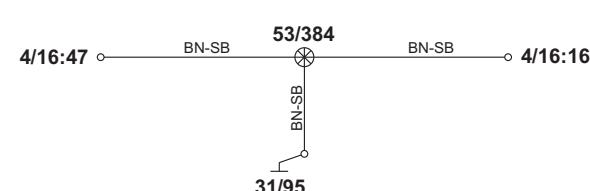


53/394

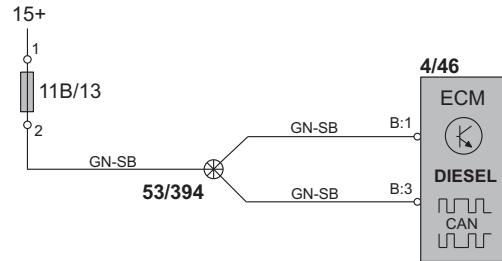


53/395

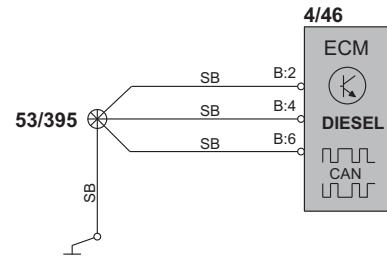


53/397

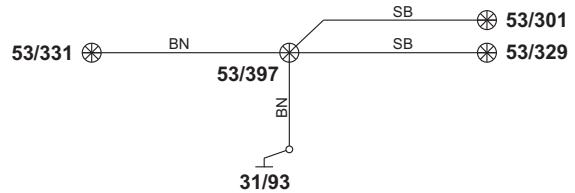

53/398

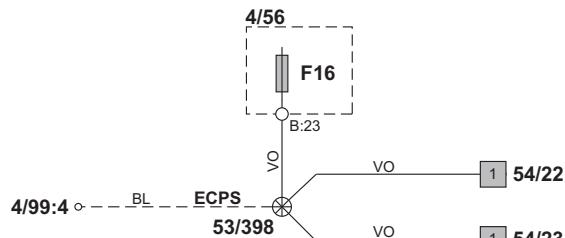


53/399 Bi-Fuel

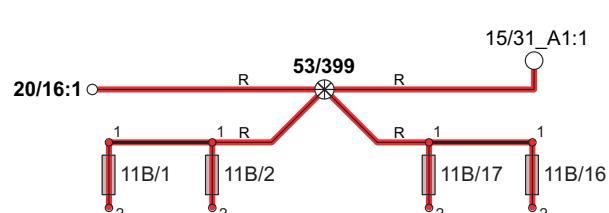


Förgreningspunkter 53/400 - 53/431

53/400

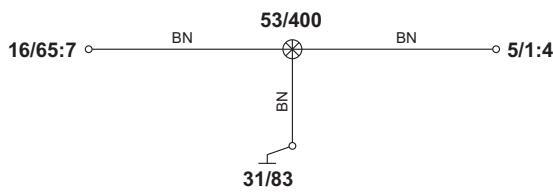


P204_53-400

53/415

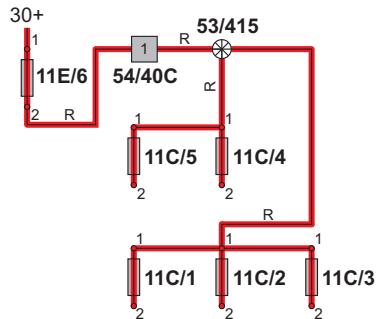


P204_53-415

53/403

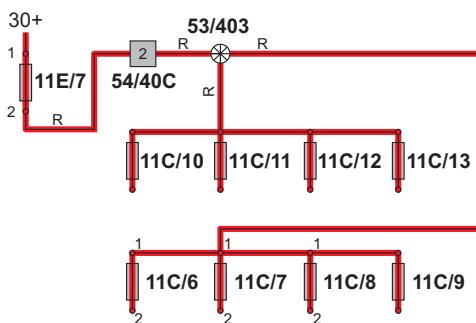


P204_53-403

53/423 RTI




P204_53-423

53/405

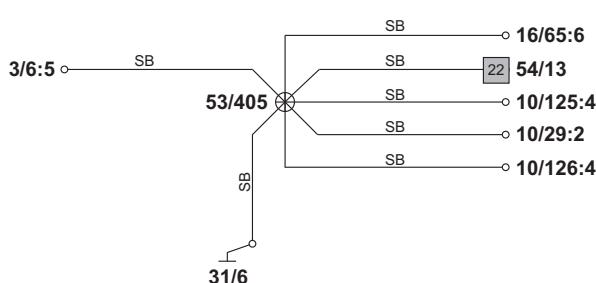


P204_53-405

53/425

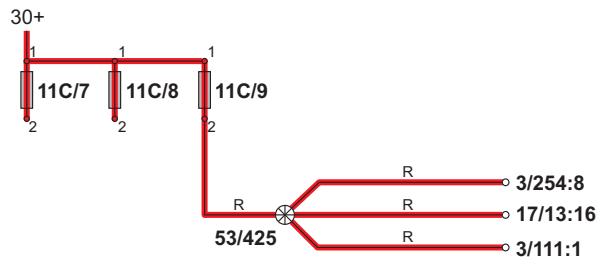

P204_53-425

53/406 SUM

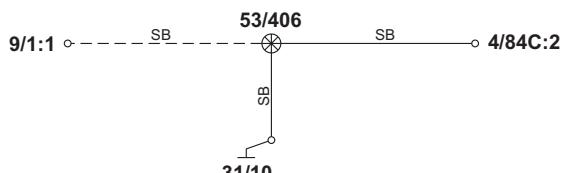


P204_53-406

53/430




P204_53-430

53/408



P204_53-408

53/431




P204_53-431


Förgreningspunkter

53/433 - 53/459


53/433

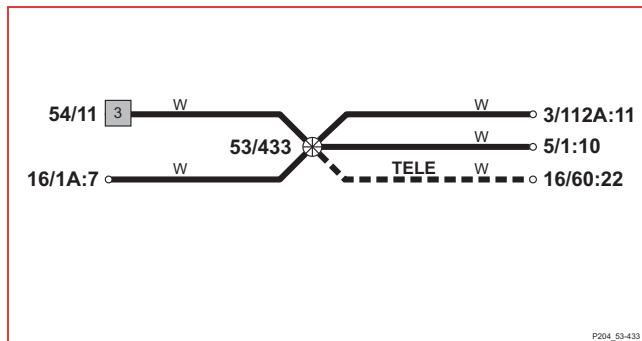


53/438

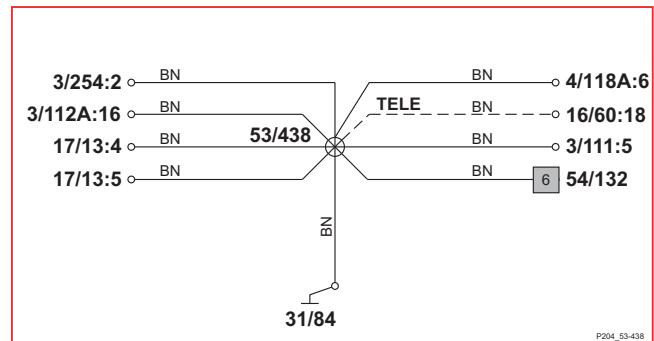


53/434

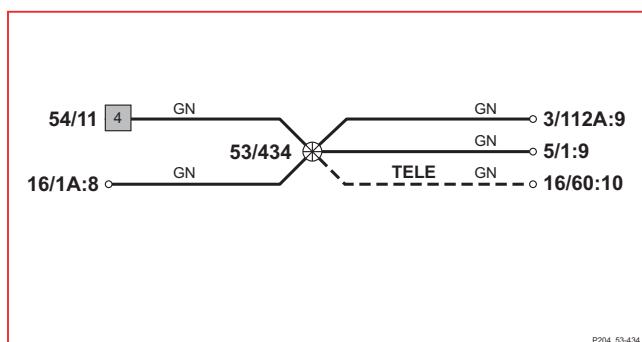


53/443

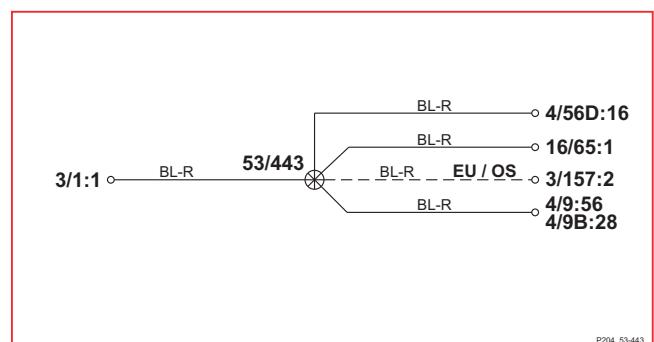


53/435

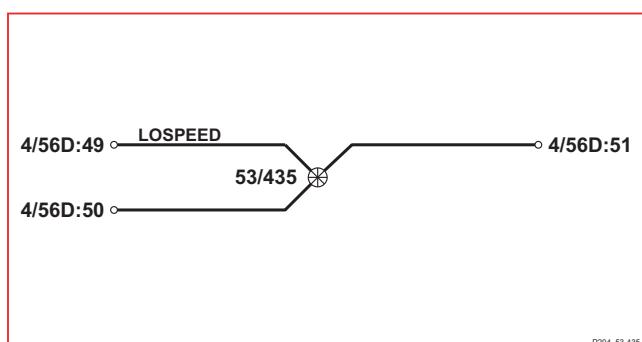


53/448

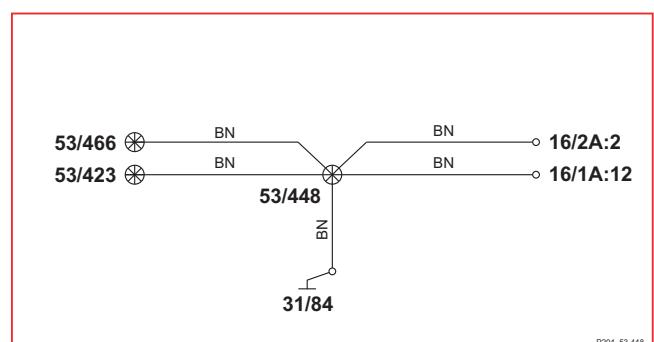


53/436

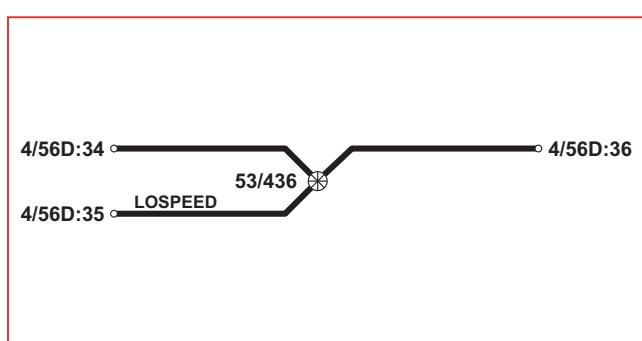


53/458

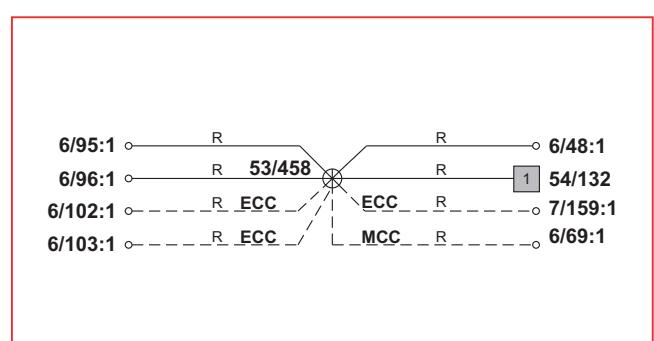

53/437

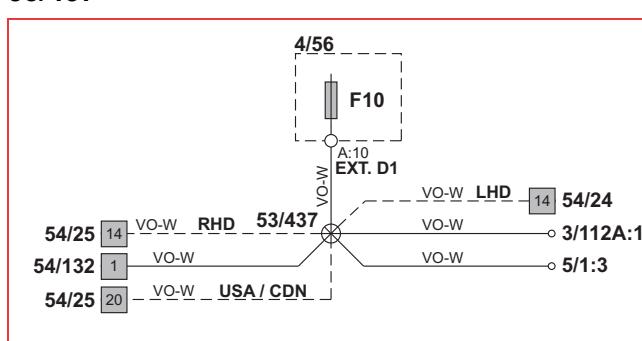


53/459

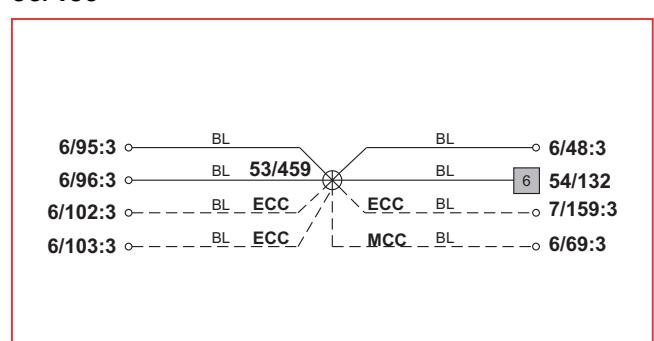


Förgreningspunkter 53/460 - 53/517


53/460

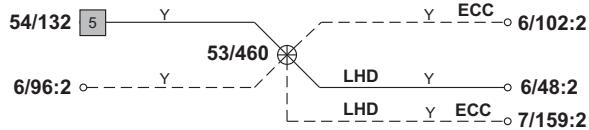


53/503

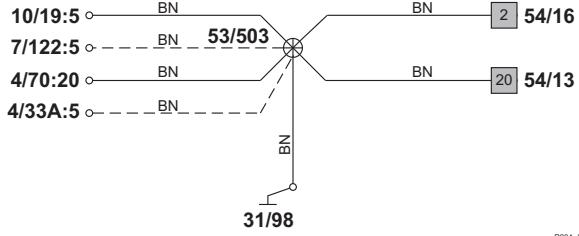

53/461

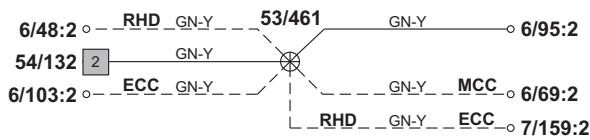


53/505

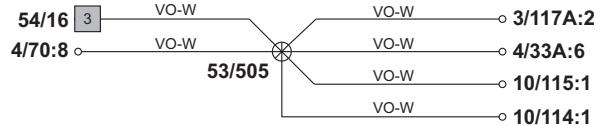


53/466



53/514




53/500

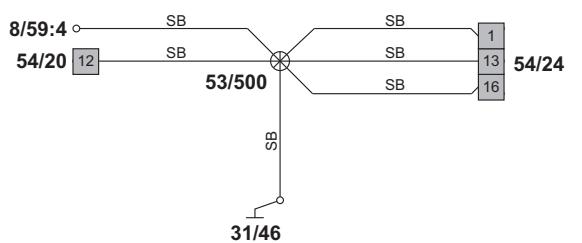

53/515



53/501

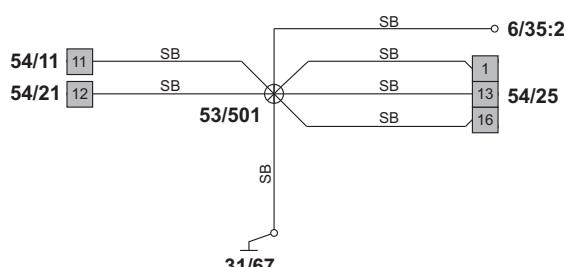

53/516



Förgreningspunkter 53/523 - 53/583

53/517




P204_53-517

53/567 SUM




P204_53-567

53/523

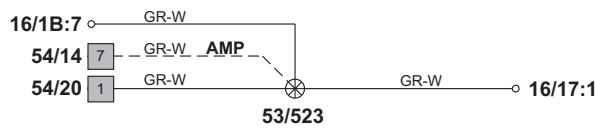


P204_53-523

53/568 SUM




P204_53-568

53/524

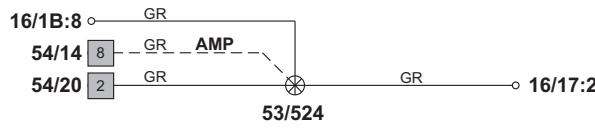


P204_53-524

53/569 SUM




P204_53-569

53/525

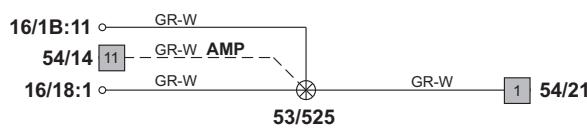


P204_53-525

53/570 SUM




P204_53-570

53/526

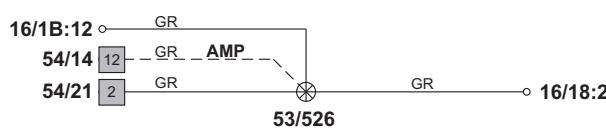

P204_53-526

53/579

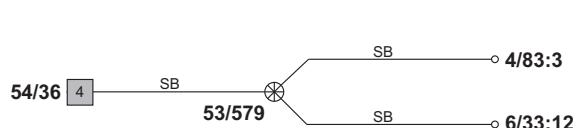


P204_53-579

Förgreningspunkter


53/584 - 53/735

53/583



P204_53-583

53/604

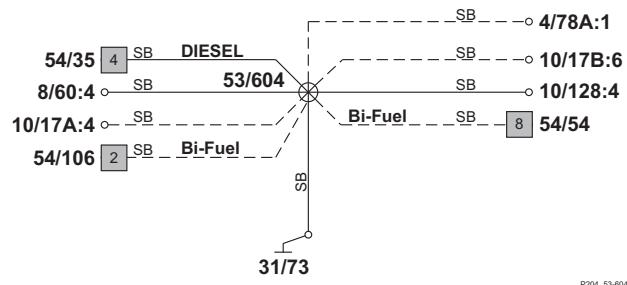

P204_53-604

53/584



P205_53-584

53/663



P204_53-663

53/585




P205_53-585

53/664




P204_53-664

53/601

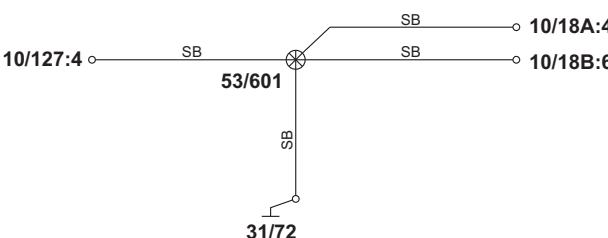


P204_53-601

53/733

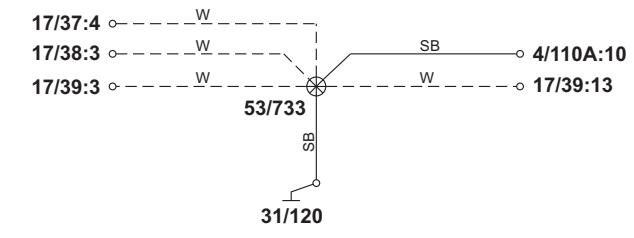


P204_53-733

53/602

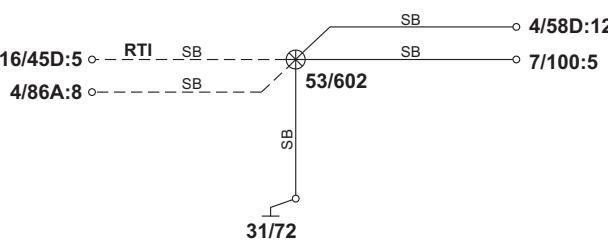

P204_53-602


53/734



P204_53-734


Förgreningspunkter 53/736 - 53/3009

53/735




P204_53-735

53/736

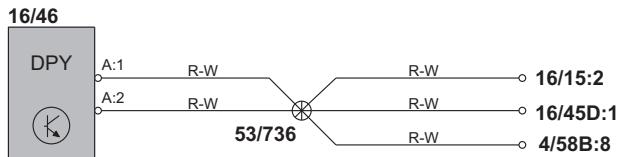

P204_53-736

53/737

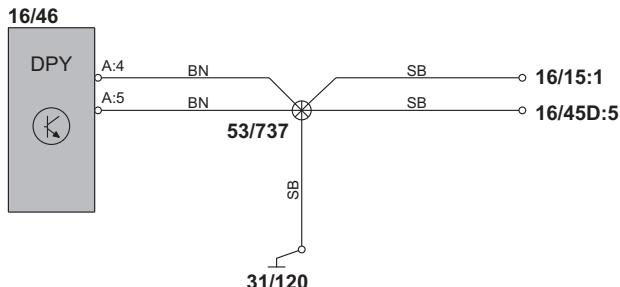


P204_53-737

53/3009




P204_53-3009


Ledningsmattornas dragning i bilen Matta motor, Bensin

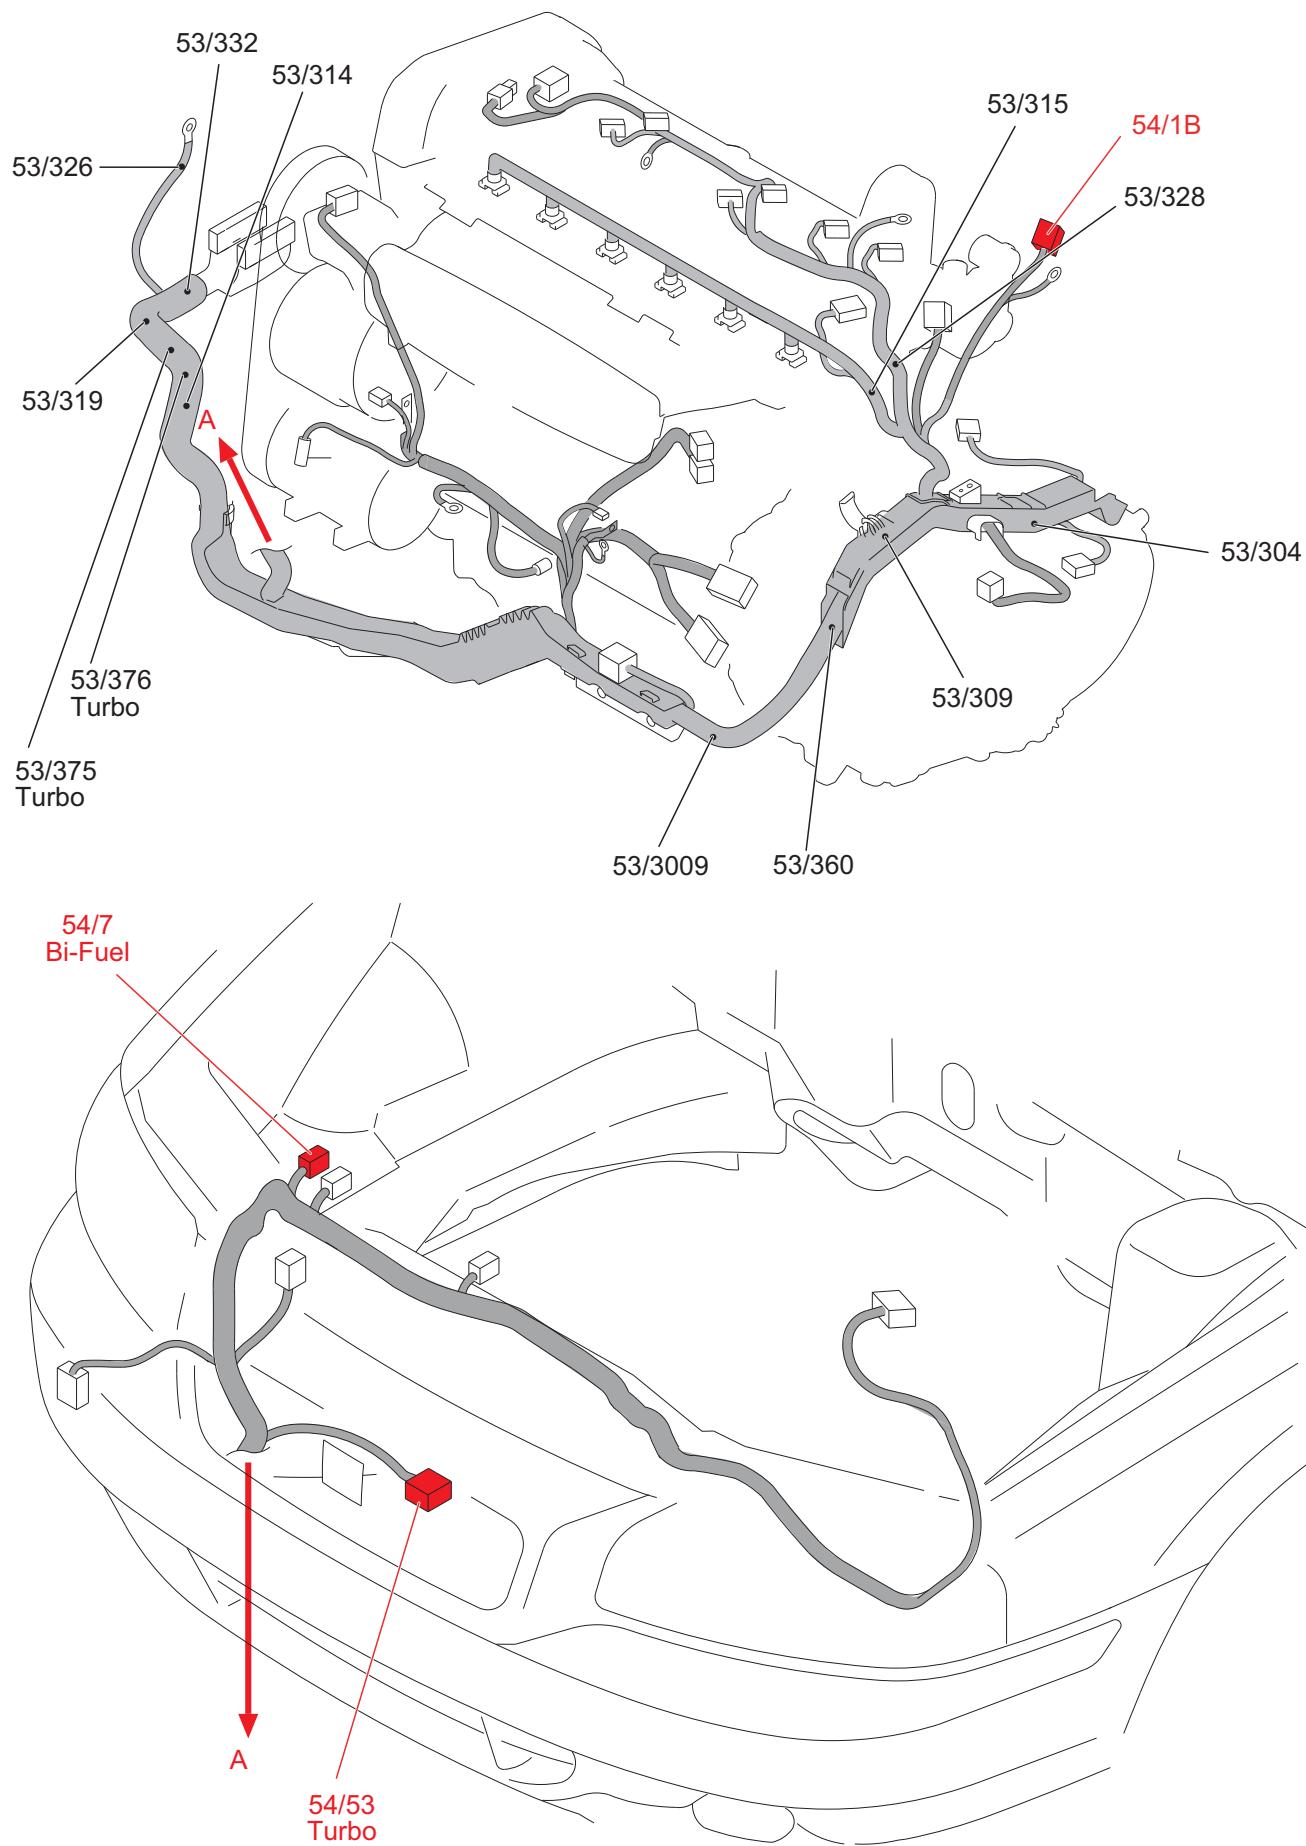


Ledningsmattornas dragning i bilen Matta motor, Diesel

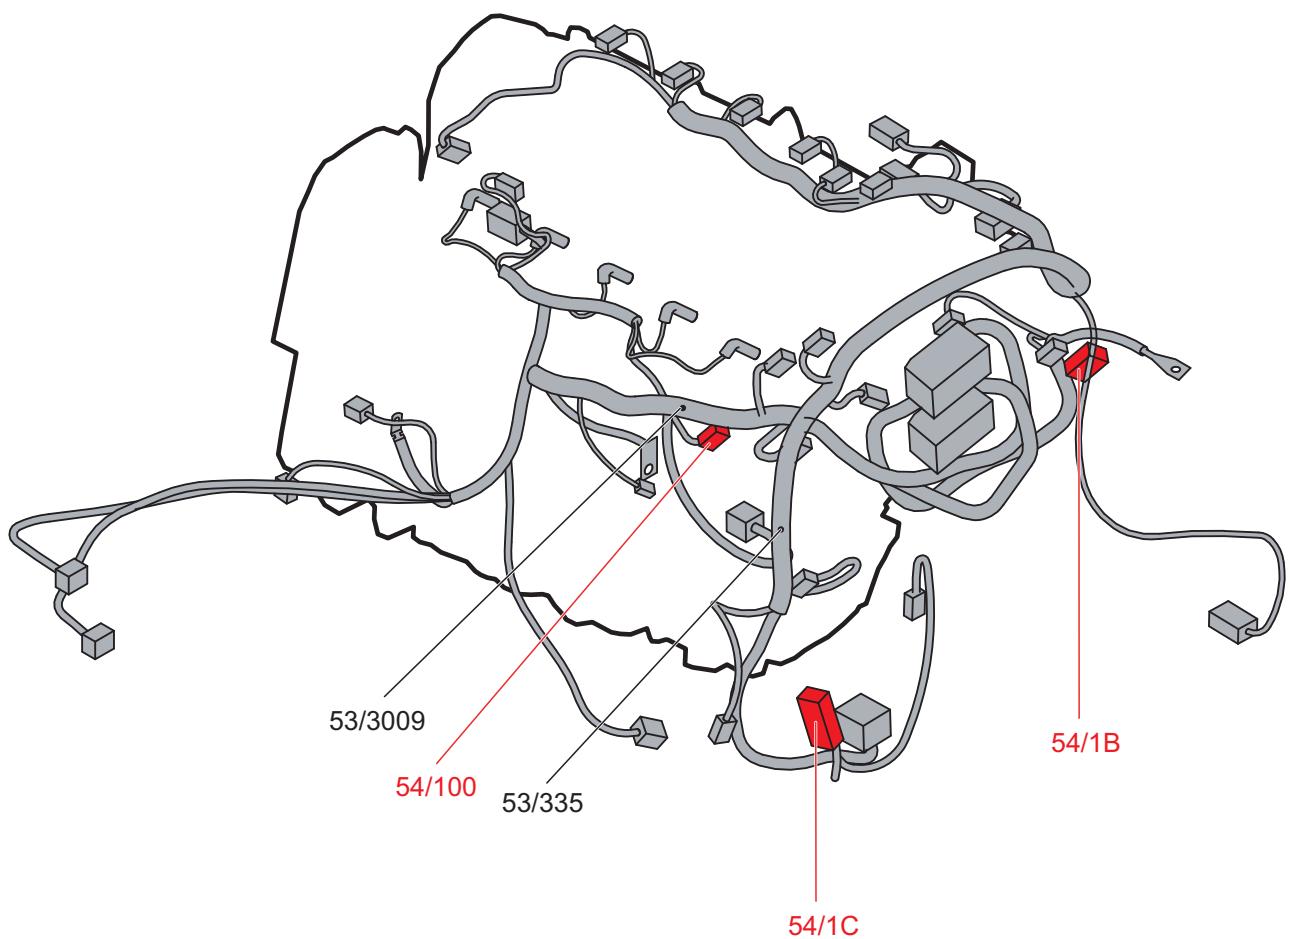


Ledningsmattornas dragning i bilen Matta motorrum LHD

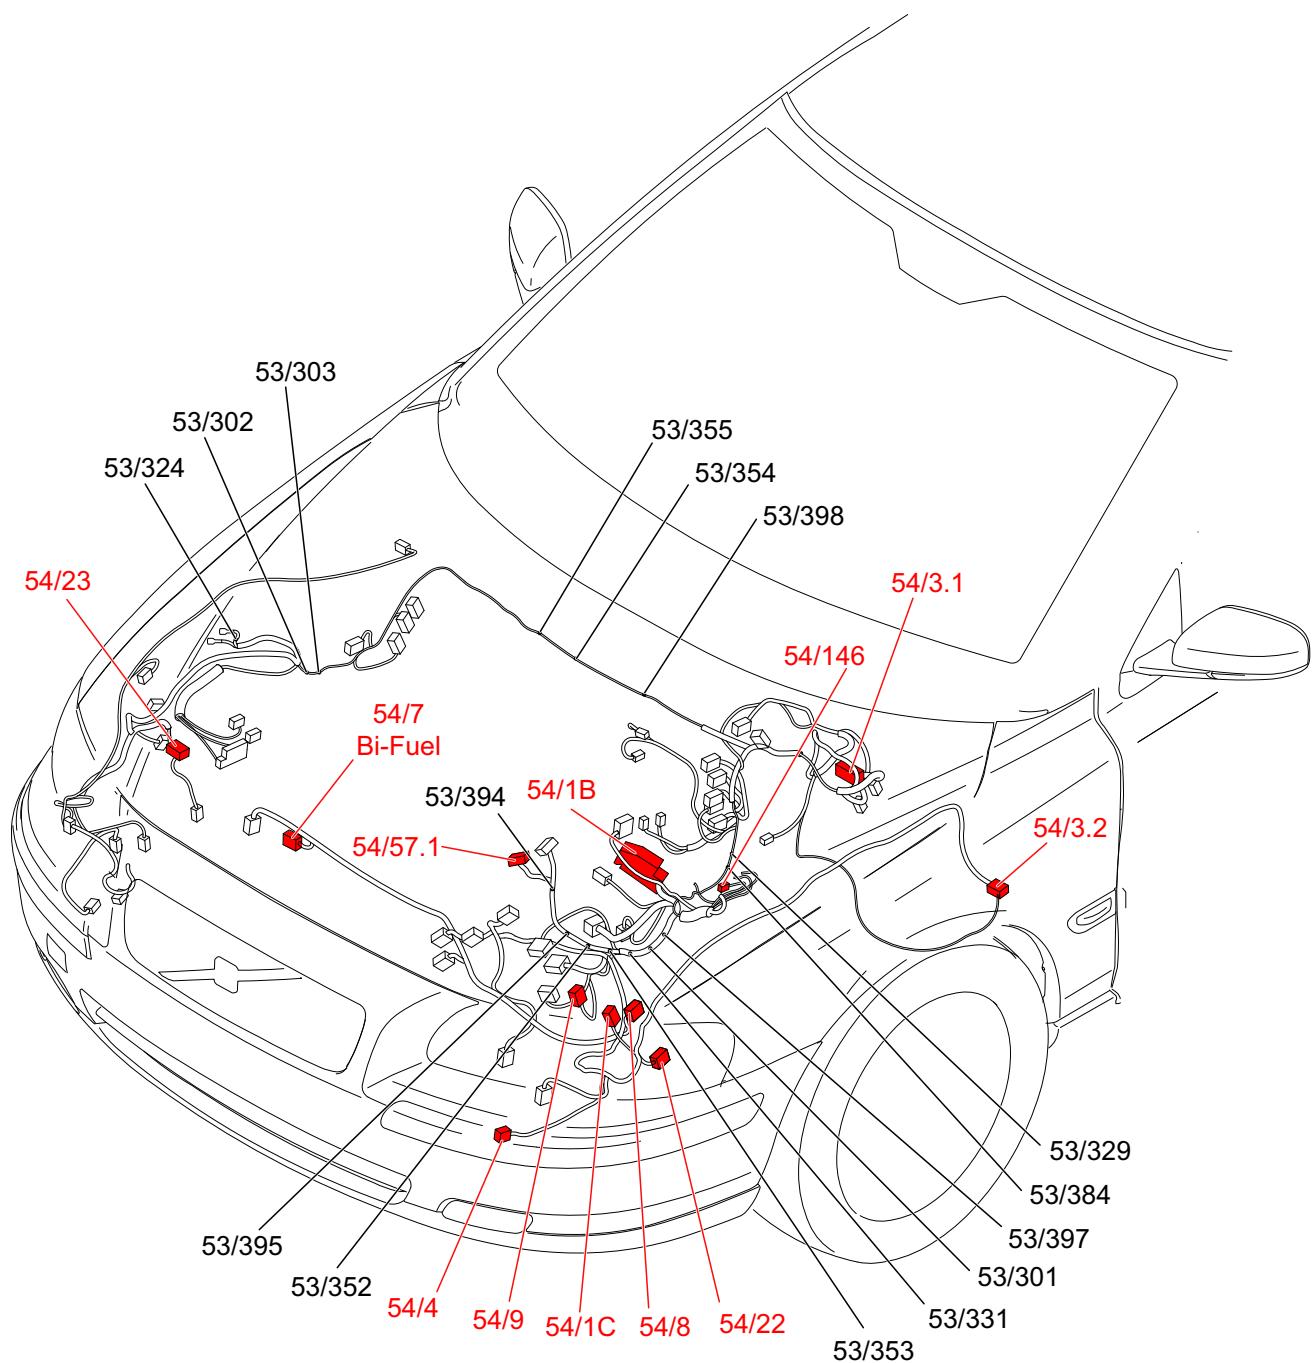


Ledningsmattornas dragning i bilen Matta motorrum RHD

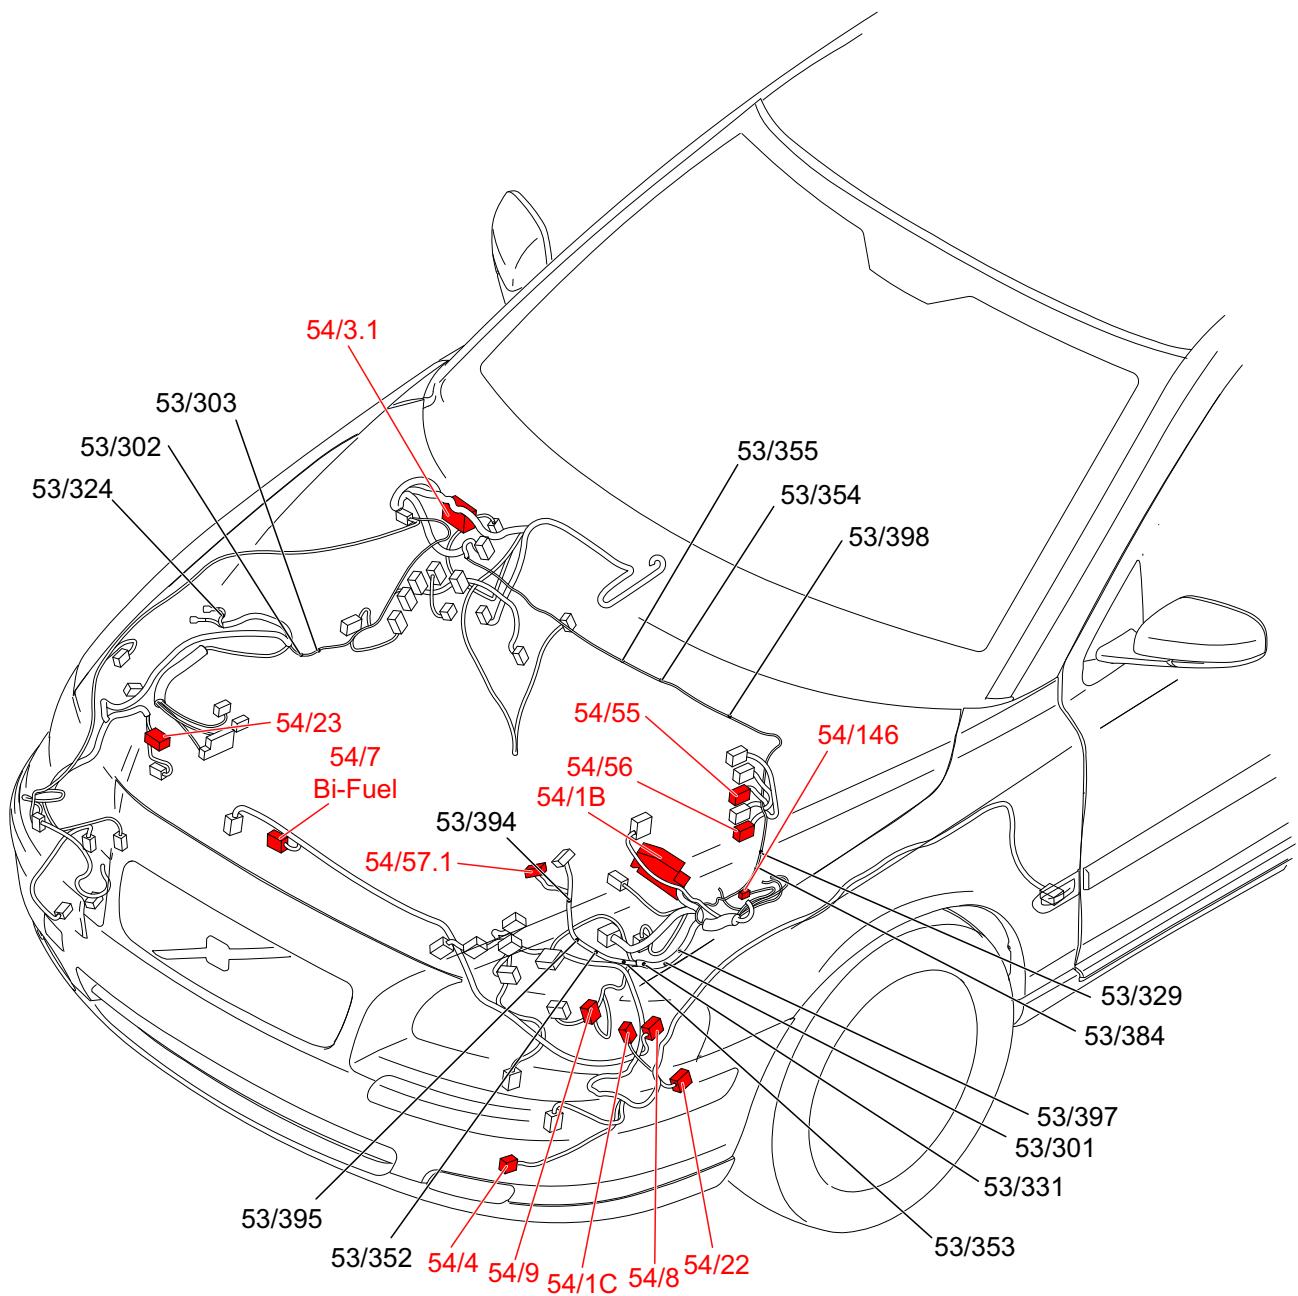


Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta kupé LHD

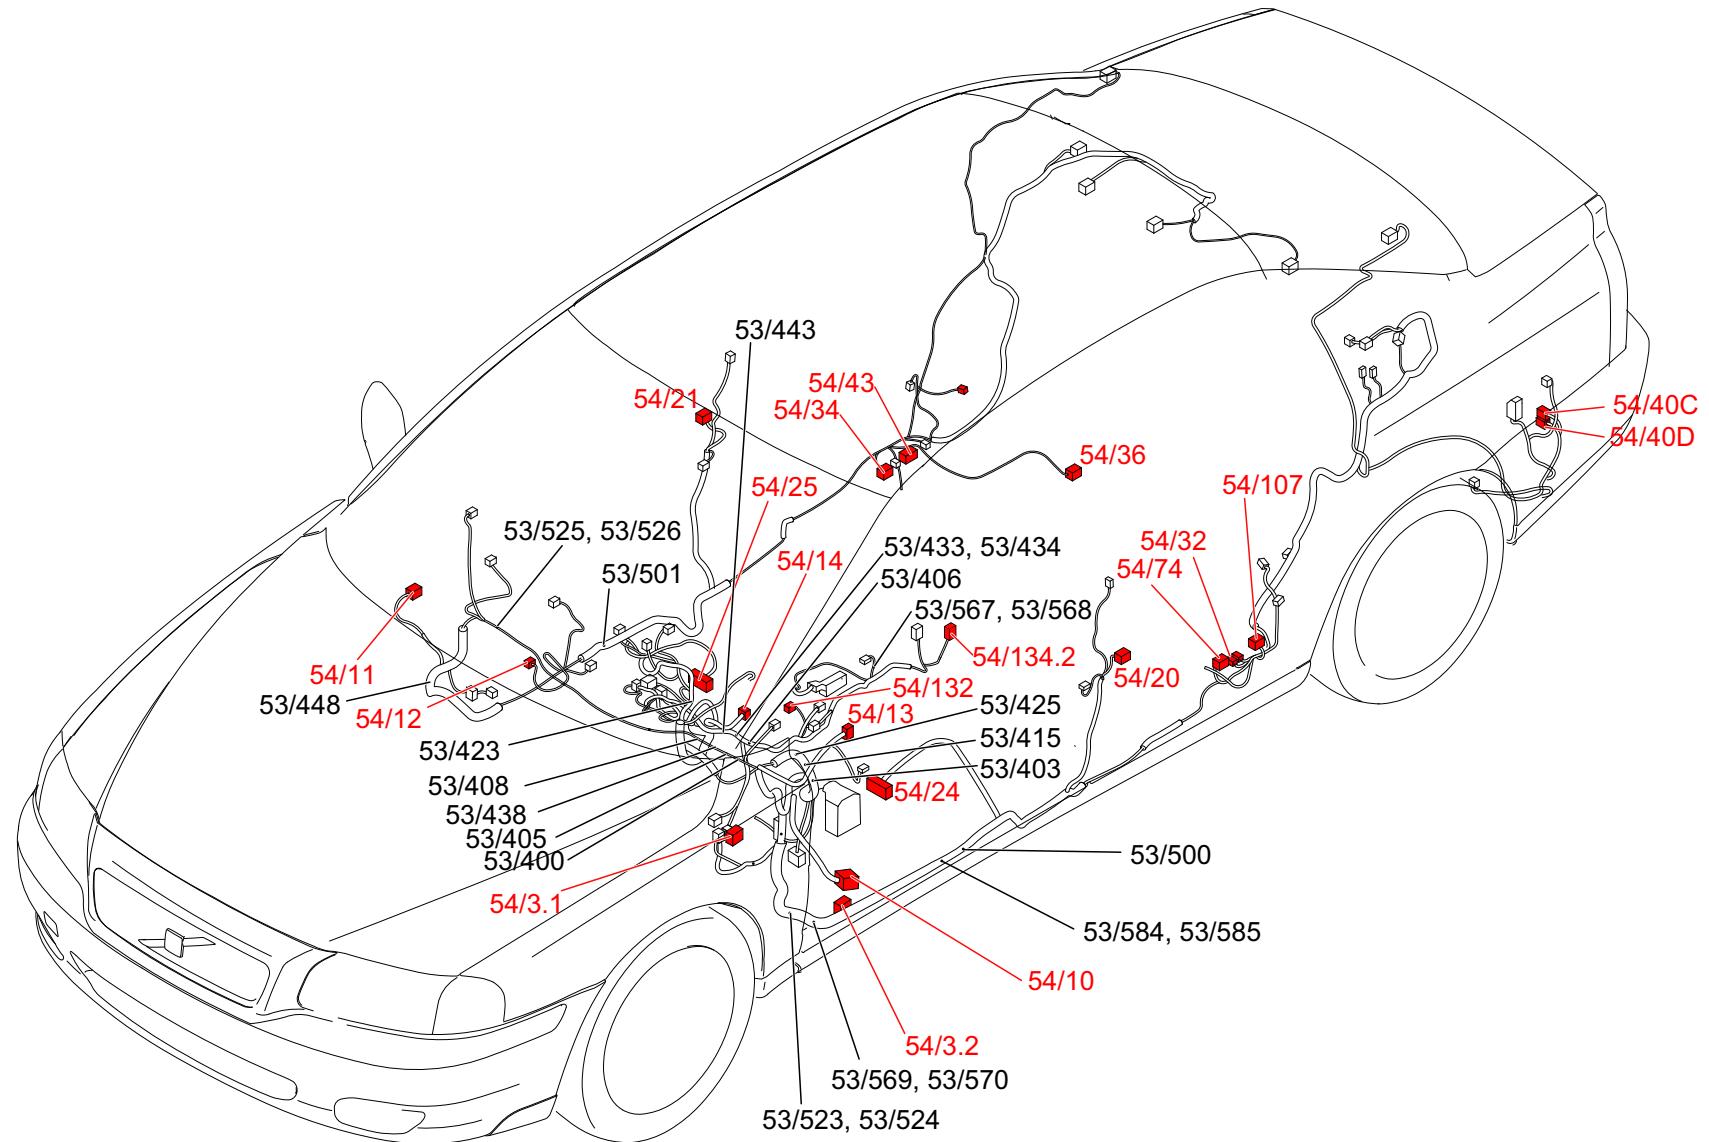


Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta kupé RHD

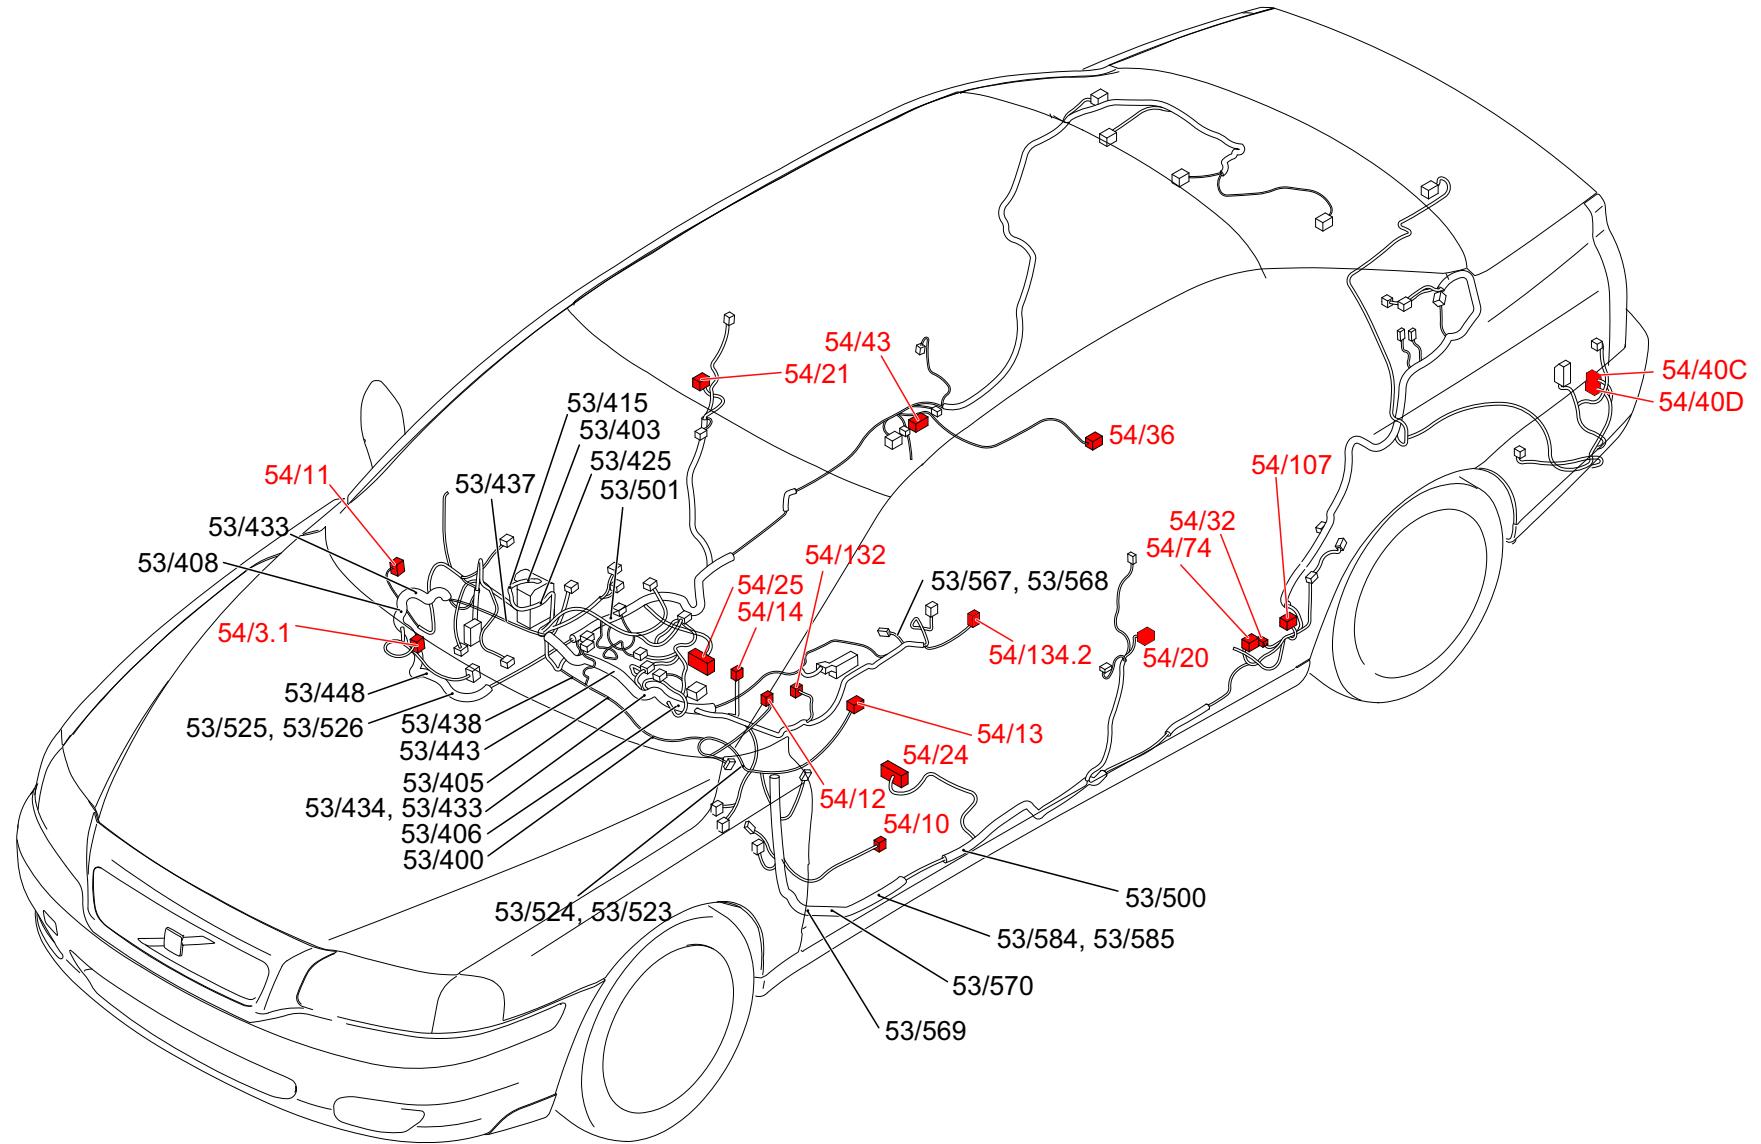


Ledningsmattornas dragning i bilen Matta bagagerum

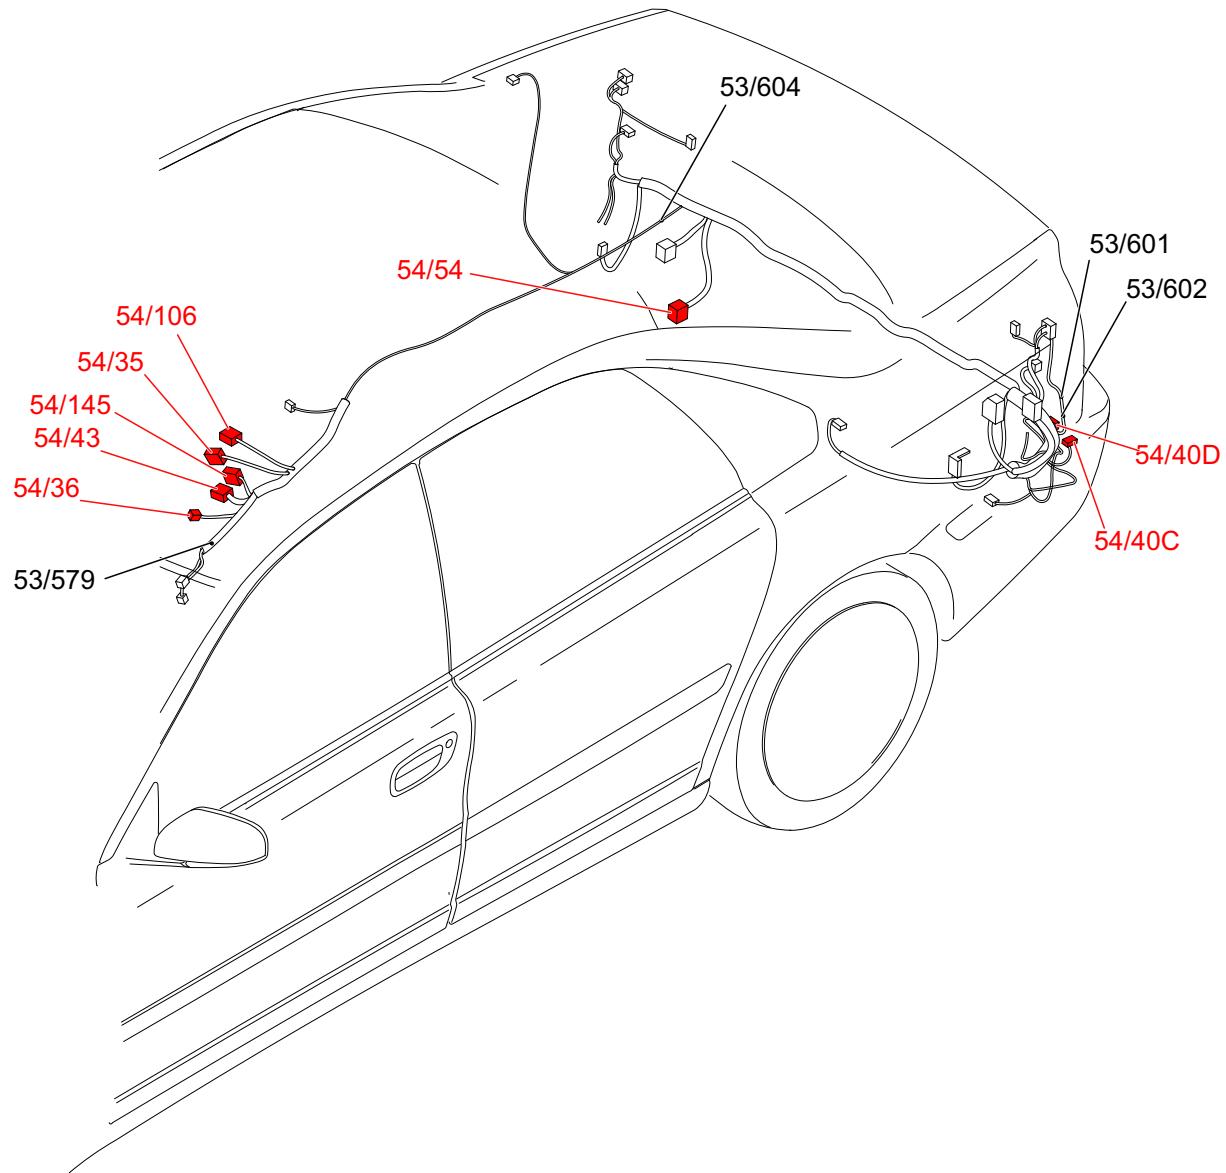



Ledningsmattornas dragning i bilen Matta tak

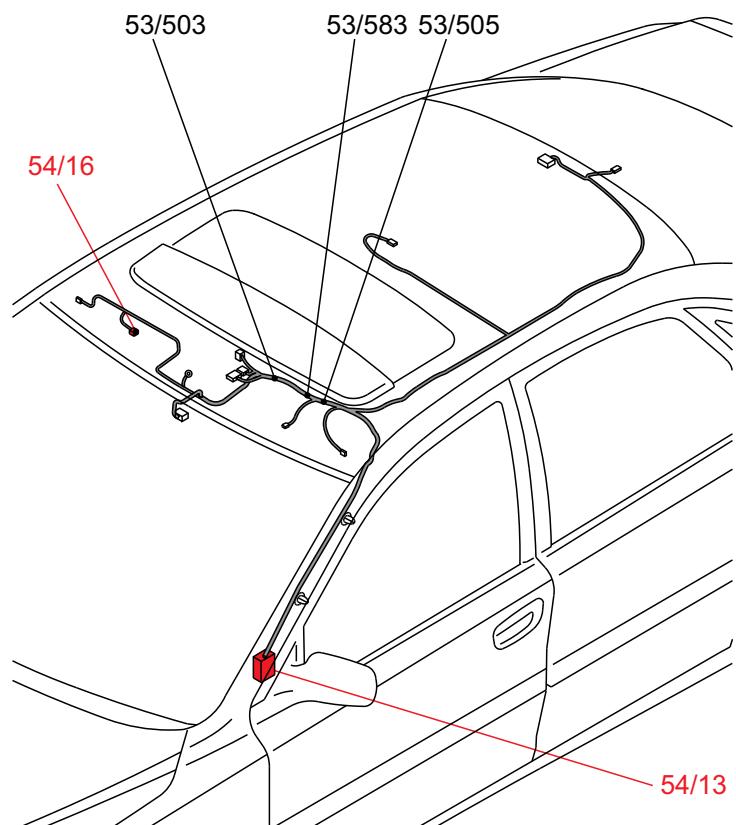

Ledningsmattornas dragning i bilen Matta baklucka

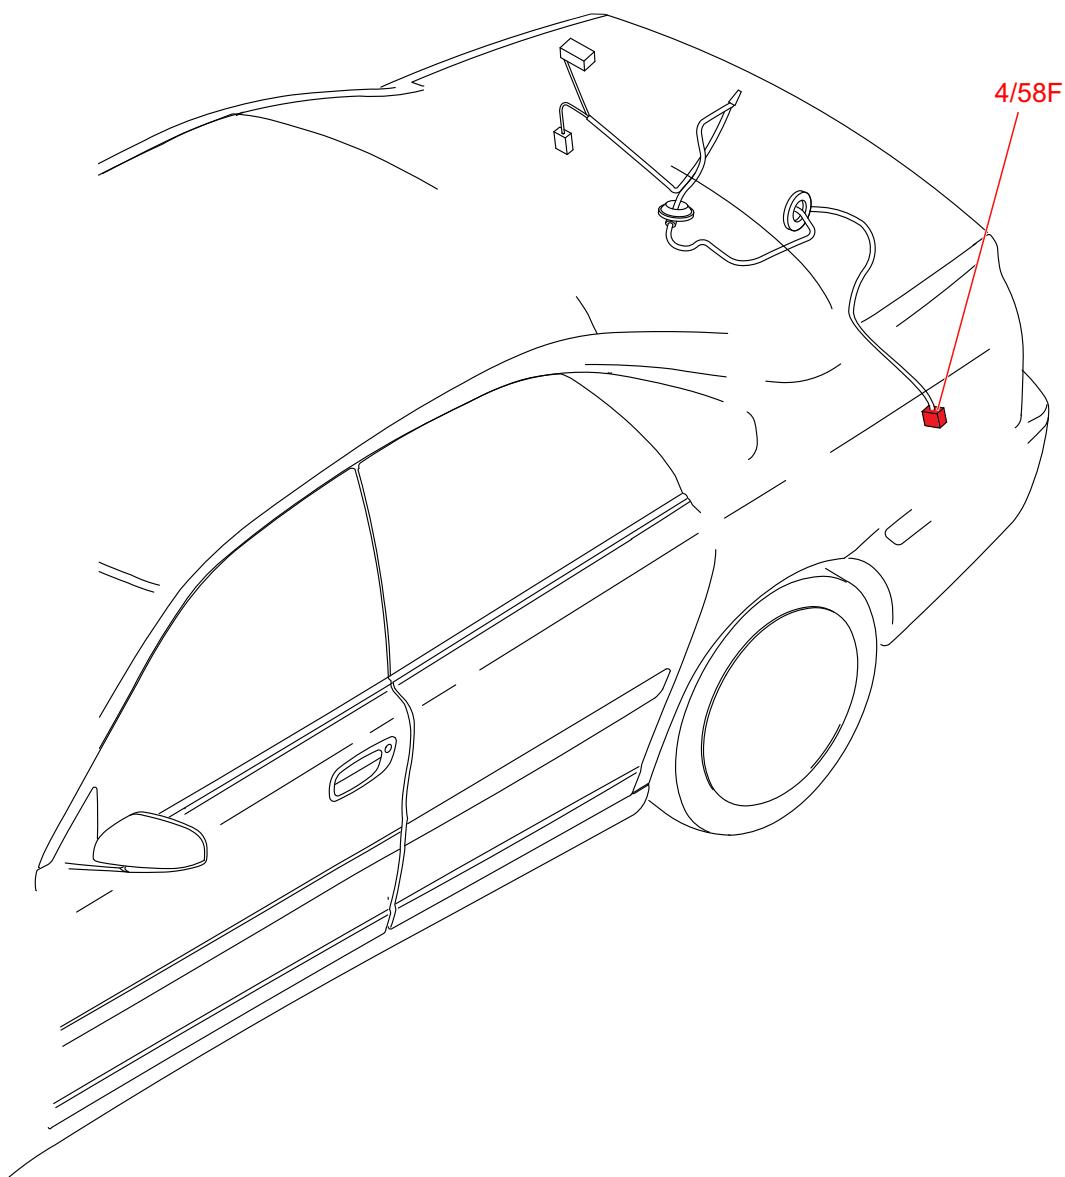


Ledningsmattornas dragning i bilen Matta dörrar

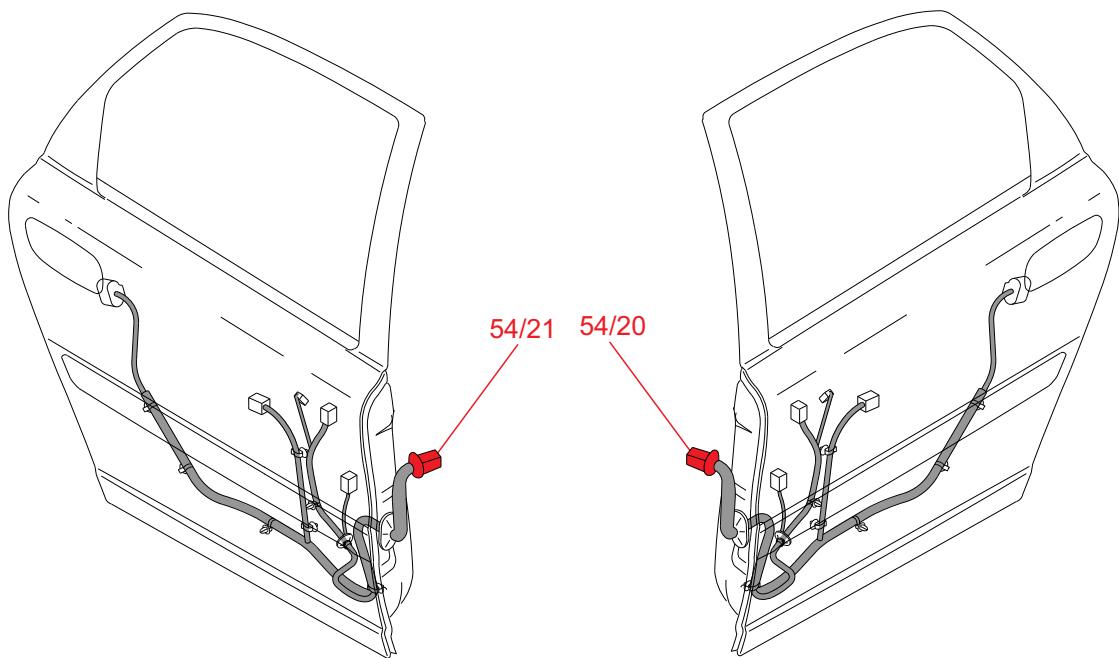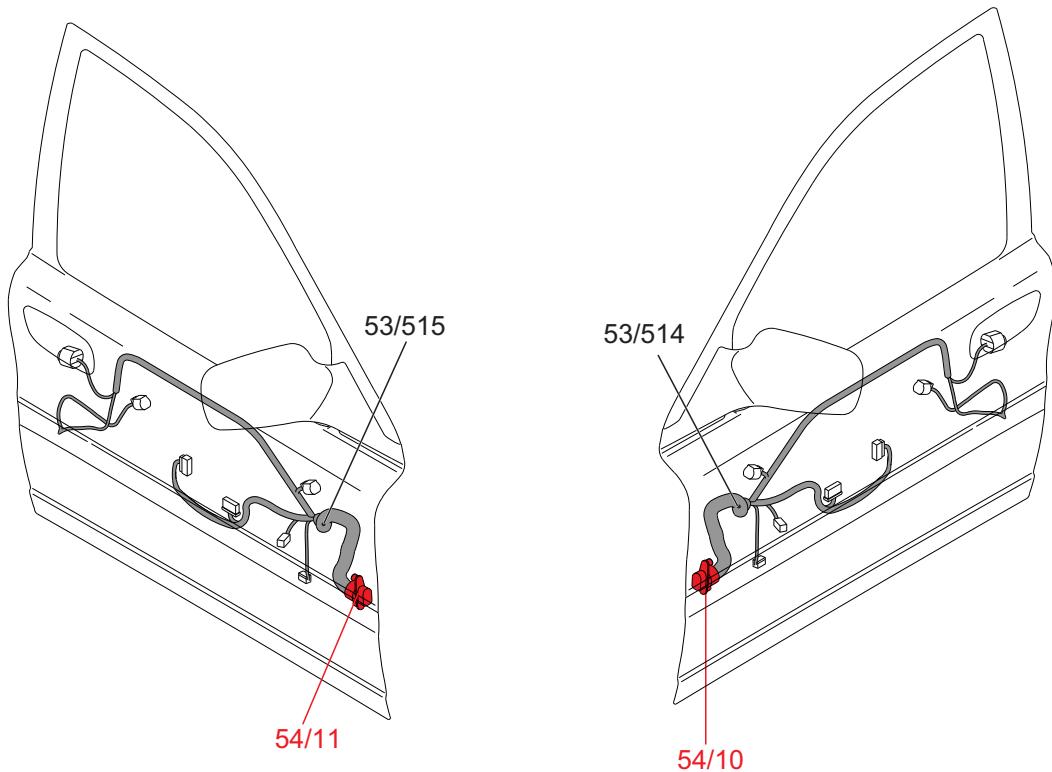

Ledningsmattornas dragning i bilen


Mattor Bi-Fuel

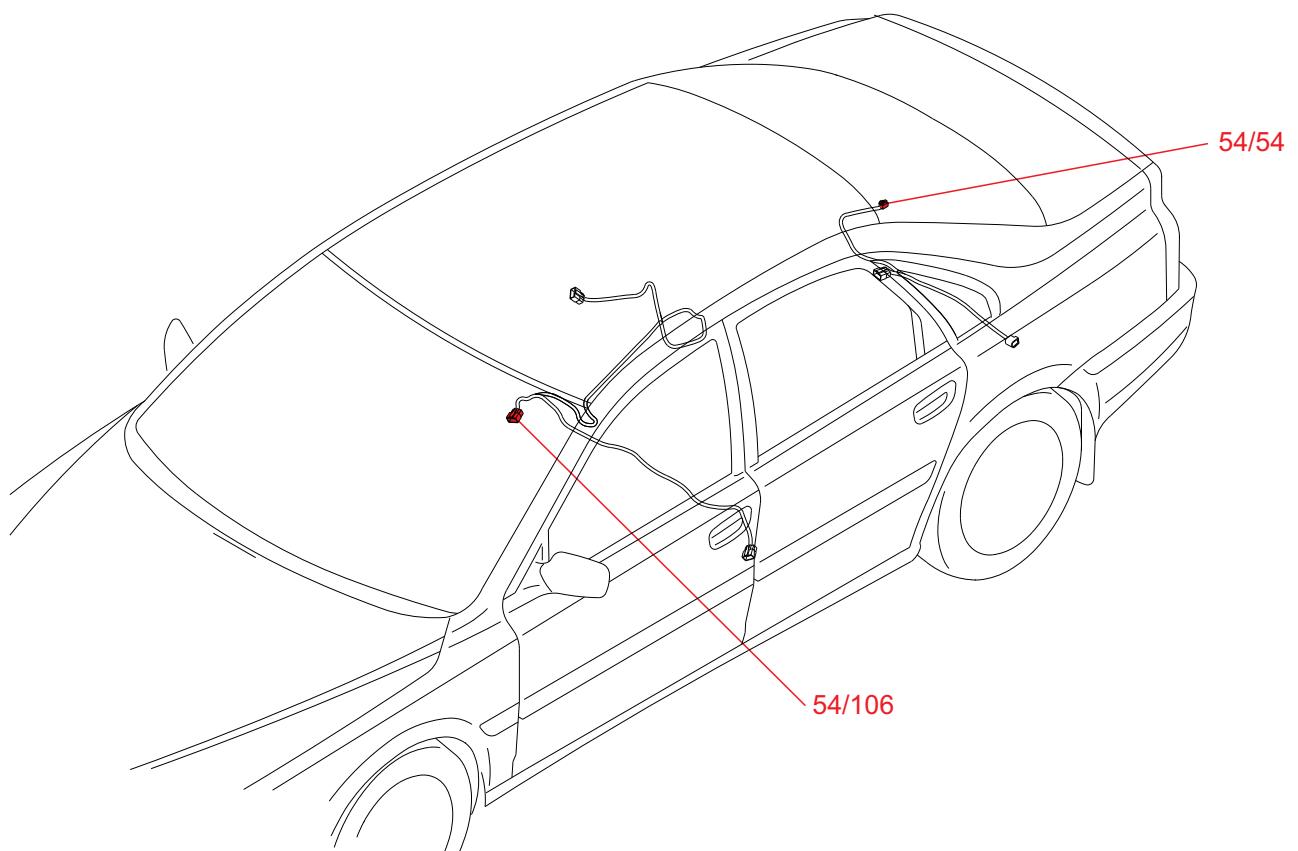


Komponentbilder

1/1 - 2/182


1/1 Batteri

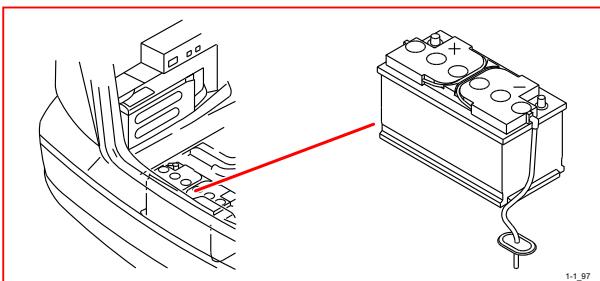


2/22 Relä klimatanläggning

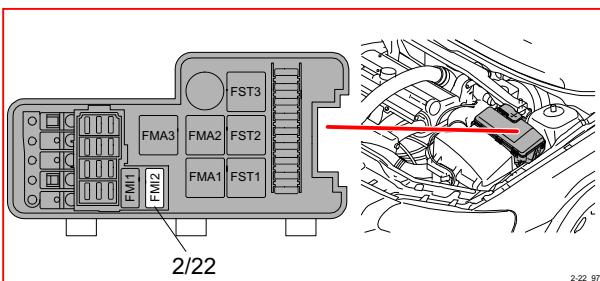


2/32 Huvudrelä motorstyrsystem

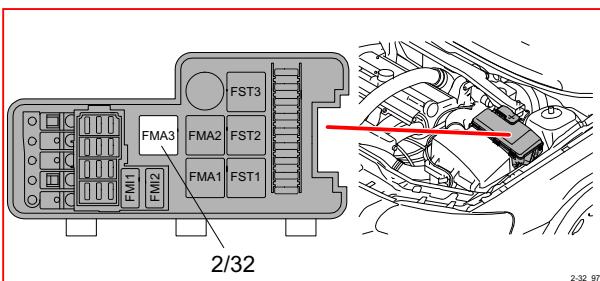


2/35 Relä startmotor

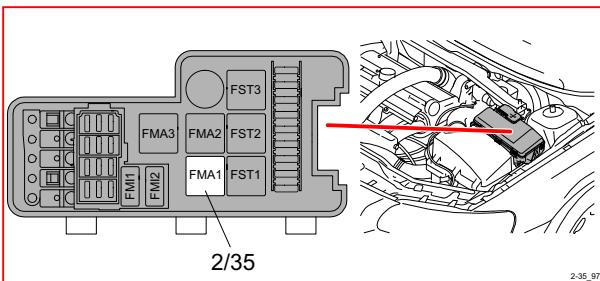


2/64 Relä extraljus tillbehör

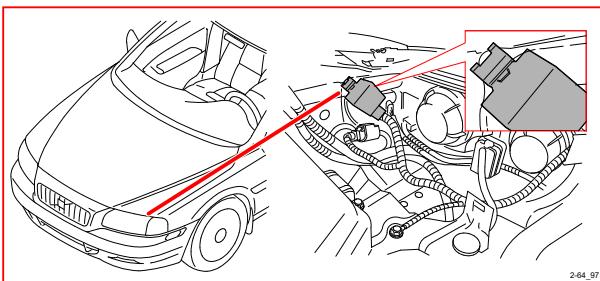


2/71 Relä mobiltelefon handsfree

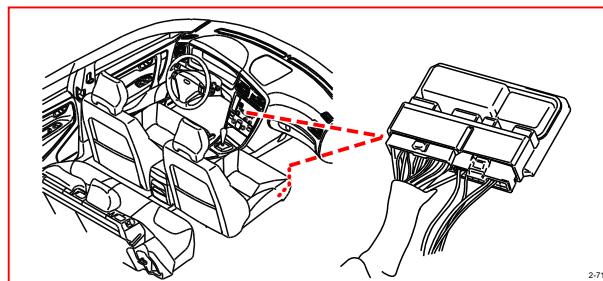


2/90 Relä vindrutetorkare låg/hög hastighet

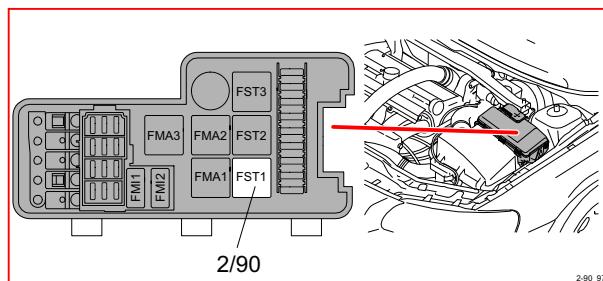


2/91 Relä vindrutetorkare intervall

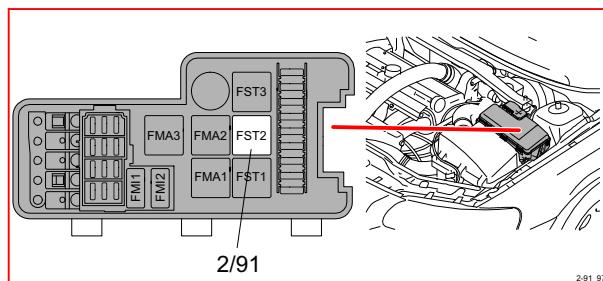

2/133 Relä vacuumpump

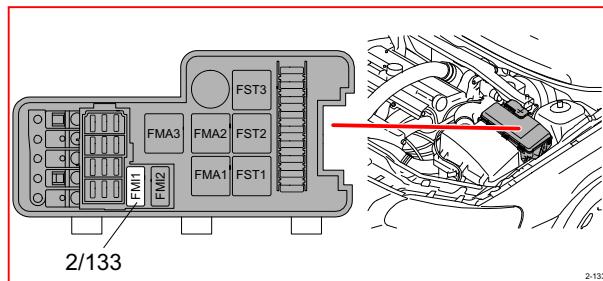


2/182 Relä spolarmotor strålkastare högtryck

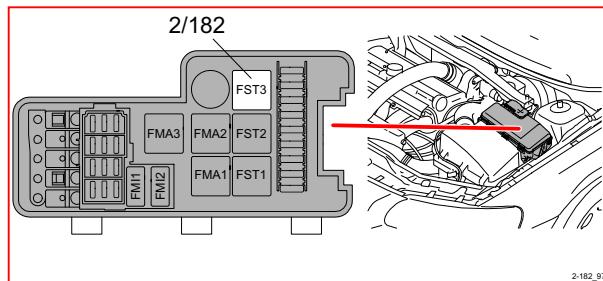


Komponentbilder

2/191 - 3/10


2/191 Relä parkeringsvärmare fjärrstart radiosignal

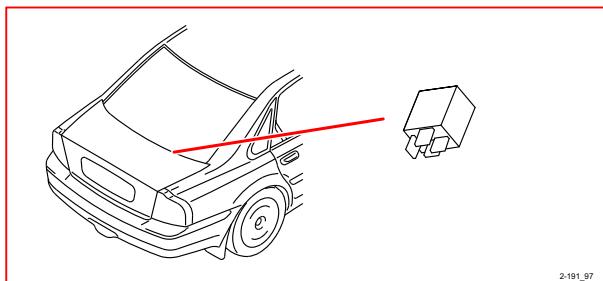


3/4 Rattknappar vänster (SWSL)

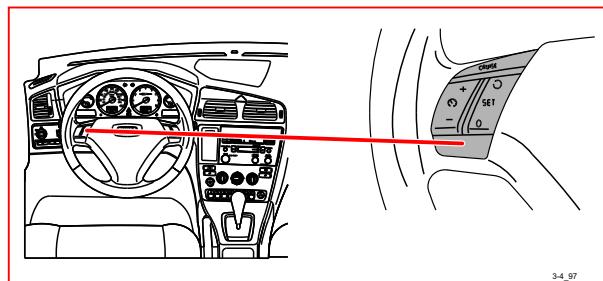


2/192 Relä elektrisk motorvärmare

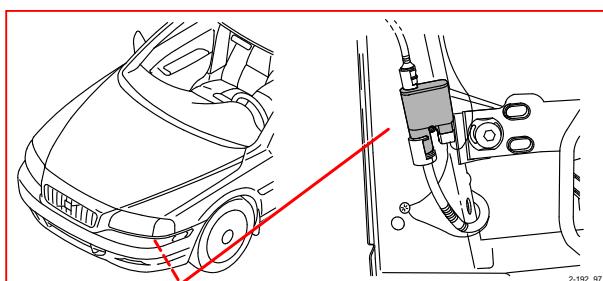


3/6 Omkopplare varningsblinkers

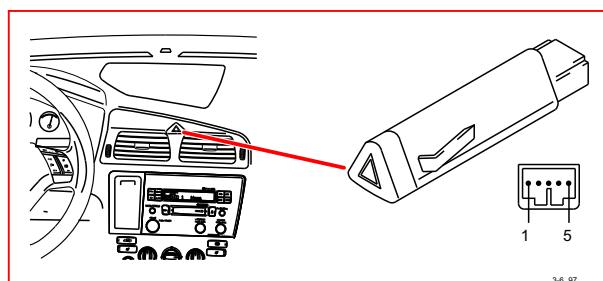


2/240 Relä alkolås, wake up

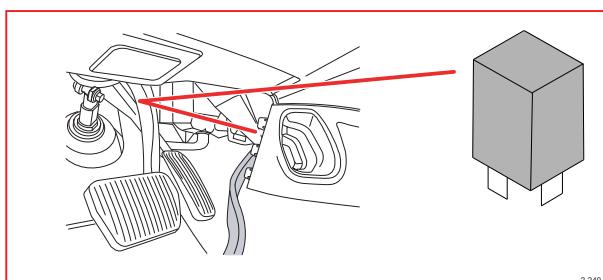


3/8 Omkopplare eluppvärmd
bakruta/backspeglar

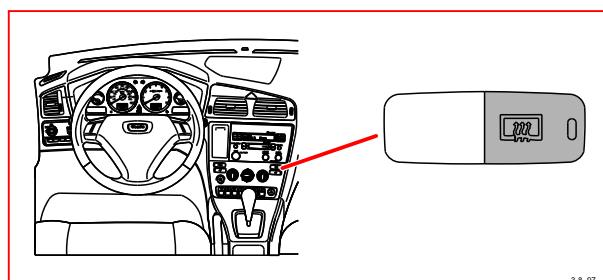


2/241 Relä alkolås, innerbelysning

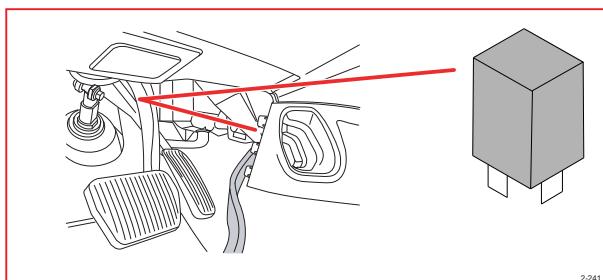


3/9 Kontakt bromsljus

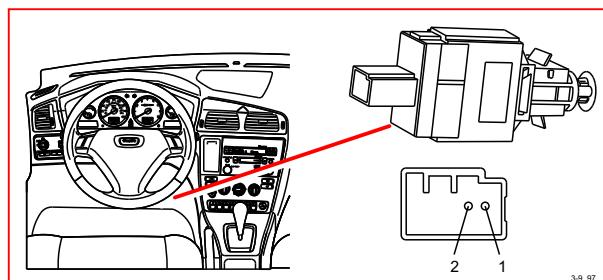

3/1 Tändningslås

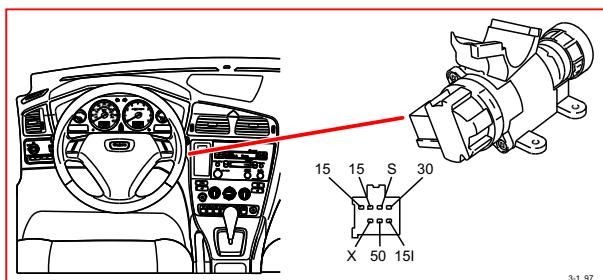


3/10 Kontakt backljus

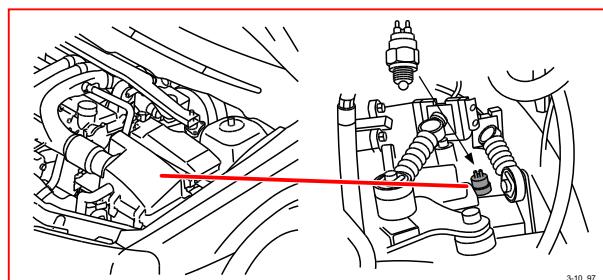


Komponentbilder

3/25 - 3/71


3/25 Omkopplare elmanövrerad taklucka

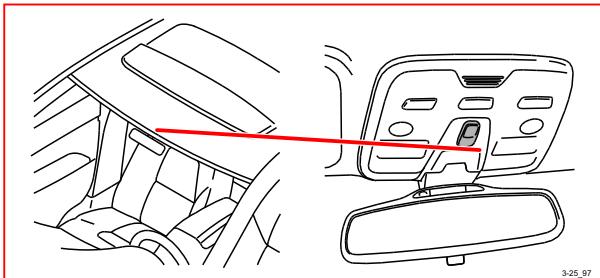


3/47 Kontakt parkeringsbroms

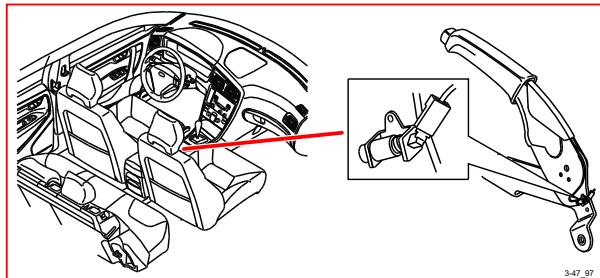


3/26 Manöverenhet elmanövrerad förarstol

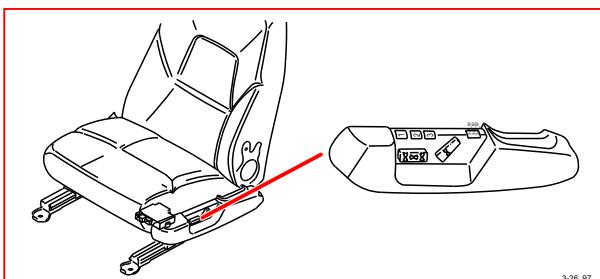


3/59 Reglage strålkastarinställning

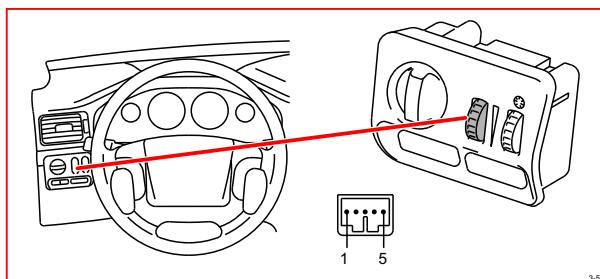


3/27 Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol

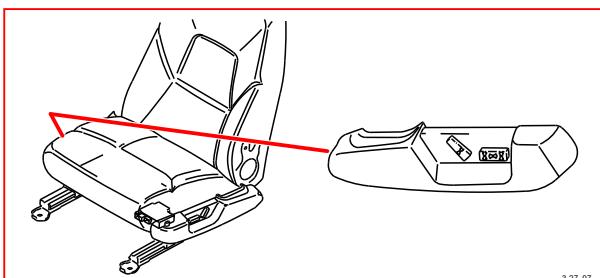


3/60 Omkopplare extraljus

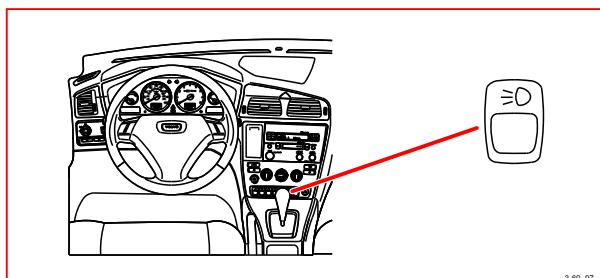


3/35 Omkopplare handtag baklucka

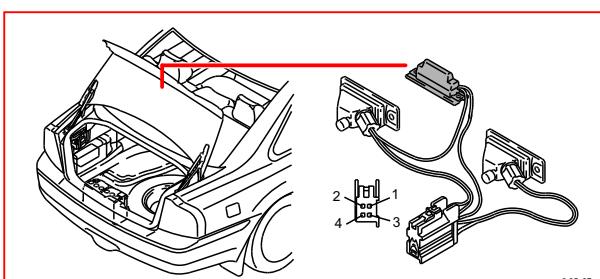


3/62 Kontakt larm motorhuv

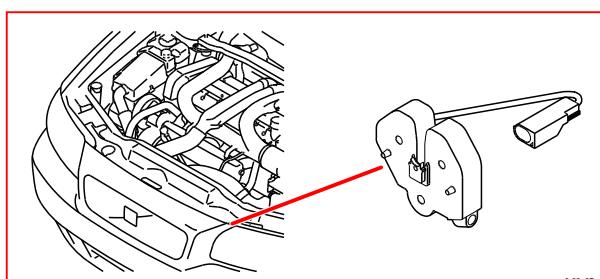

3/37 Kontakt signalhorn

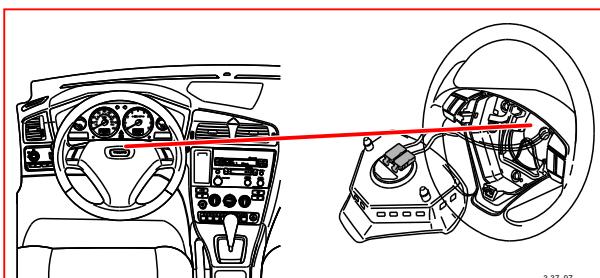


3/71 Kontakt växelväljare, AW 55-51/51 AWD

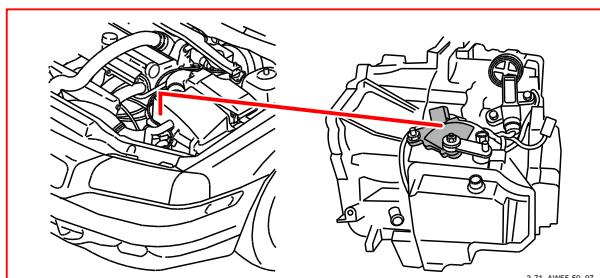


Komponentbilder

3/74 - 3/91


3/74 Låsenhet framdörr vänster

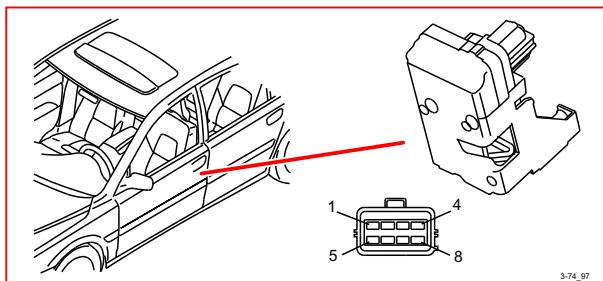


3/75 Låsenhet framdörr höger

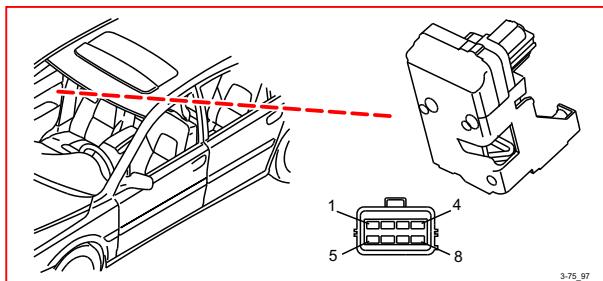


3/76 Låsenhet bakdörr vänster

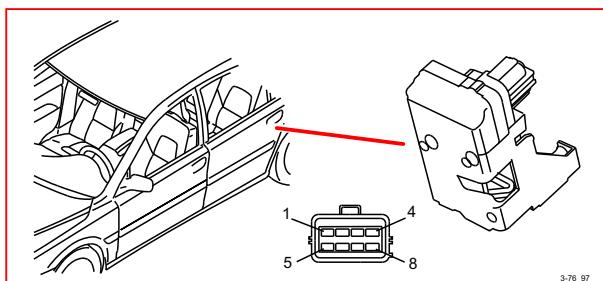


3/77 Låsenhet bakdörr höger

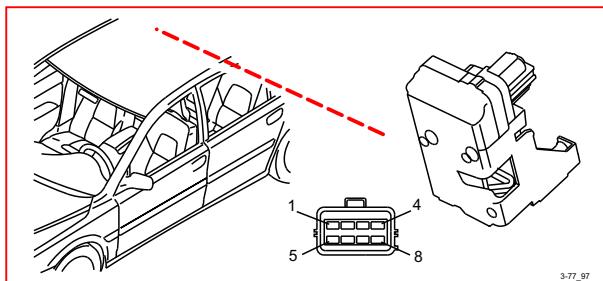


3/78 Låsenhet baklucka

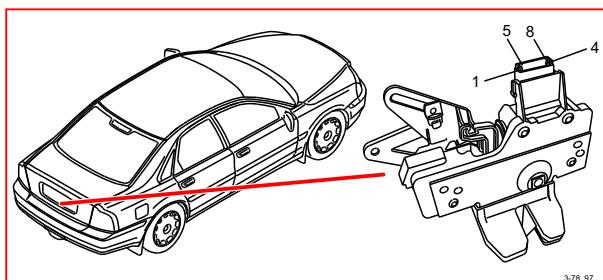


3/80 Omkopplare centrallås vänster

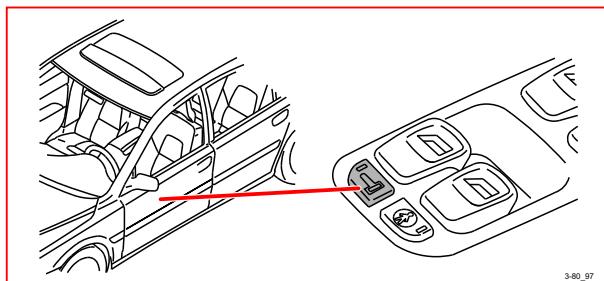


3/82 Omkopplare centrallås höger

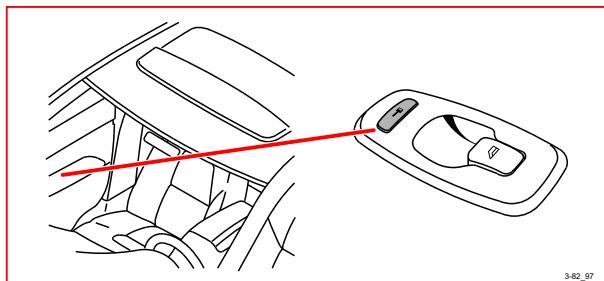


3/85 Omkopplare elhiss bakdörr vänster

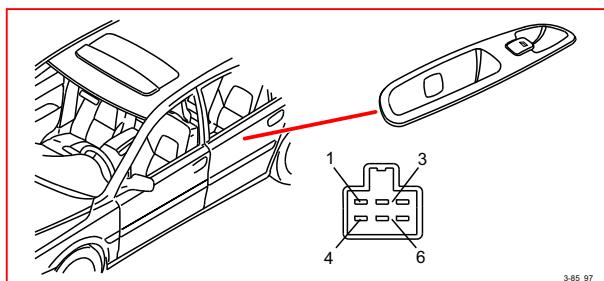

3/86 Omkopplare elhiss bakdörr höger

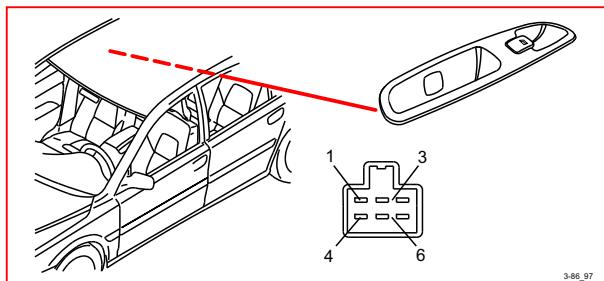


3/91 Omkopplare eluppvärmd stol vänster

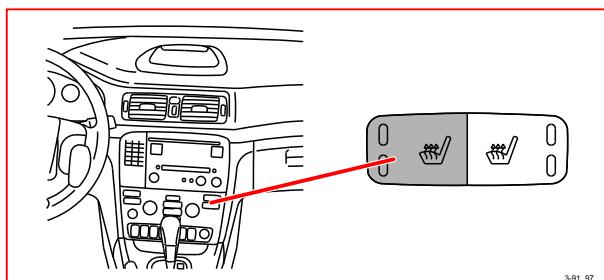


Komponentbilder

3/92 - 3/127


3/92 Omkopplare eluppvärmd stol höger

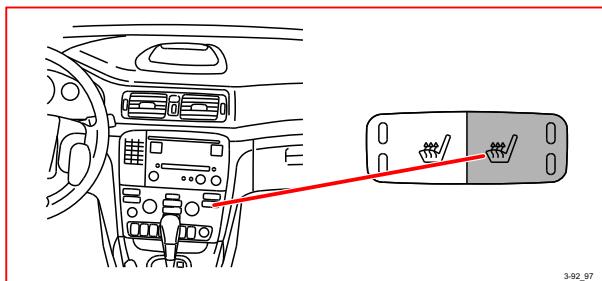


3/112 Styrenhet klimatanläggning (CCM)

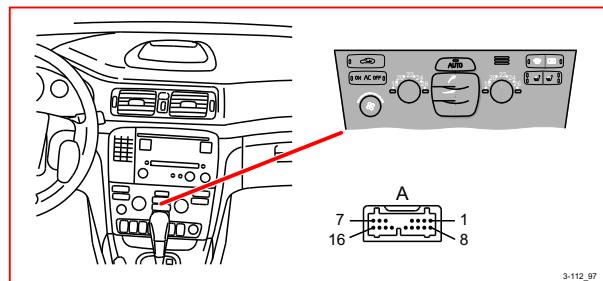


3/93 Kontakt bälteslås stol vänster

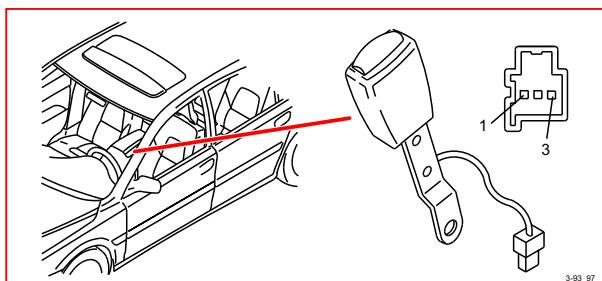


3/113 Omkopplare fällbara nackskydd bak

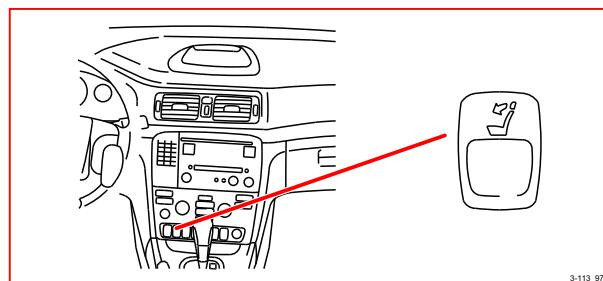


3/94 Kontakt bälteslås stol höger

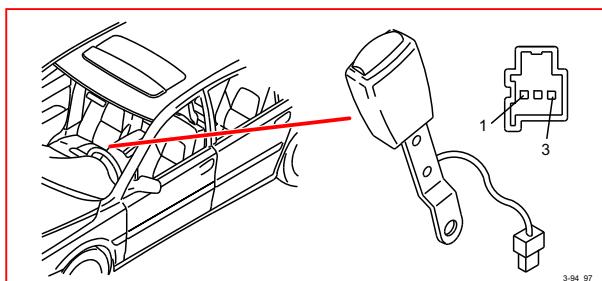


3/117 Manöverenhet taklampa

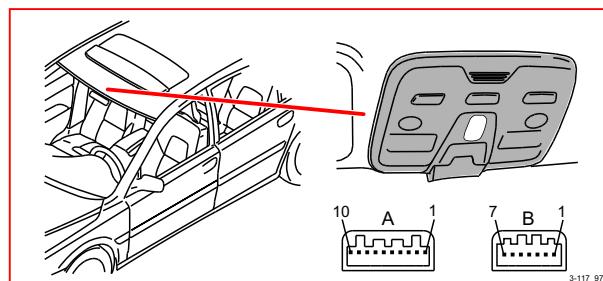


3/95 Omkopplare spinnreglering

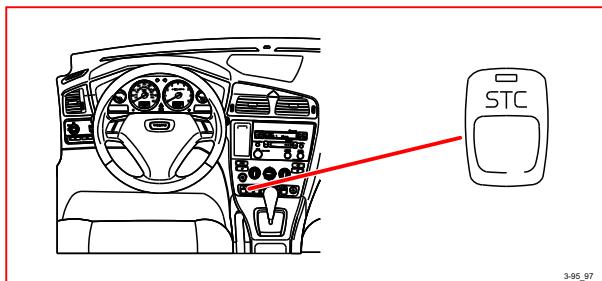


3/126 Styrenhet förardörr/passagerardörr (DDM)/(PDM)

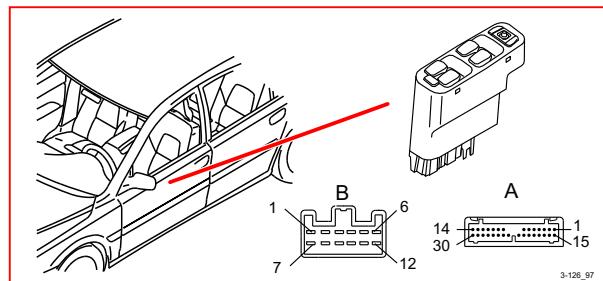

3/111 Styrenhet ljusomkopplare (LSM)

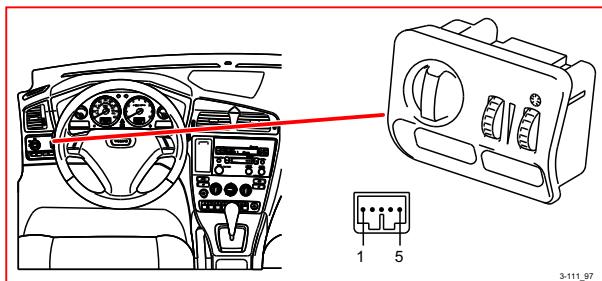


3/127 Styrenhet passagerardörr/förardörr (PDM)/(DDM)

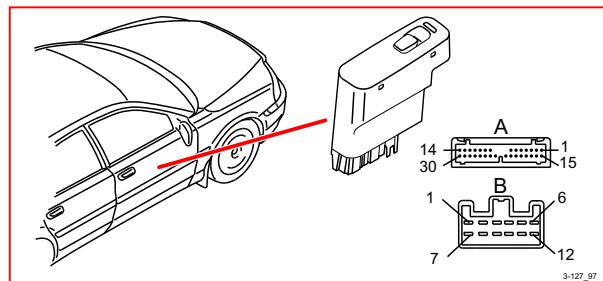


Komponentbilder

3/131 - 3/254


3/131 Rattknappar höger (SWR)

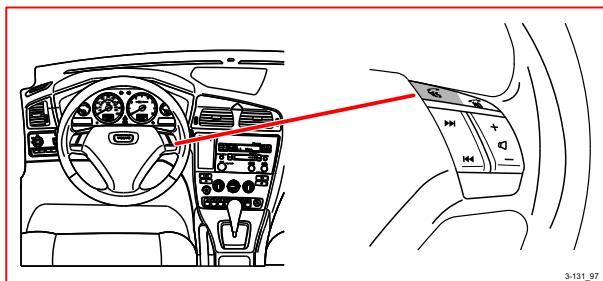


3/171 Omkopplare infällbara backspeglar

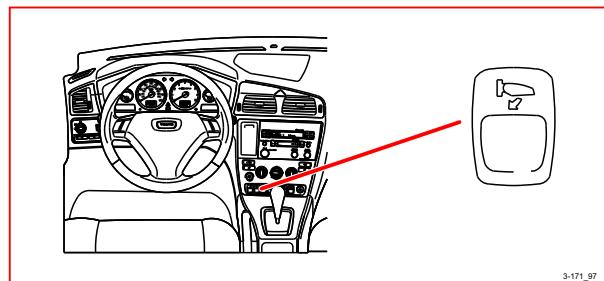


3/135 Omkopplare RTI

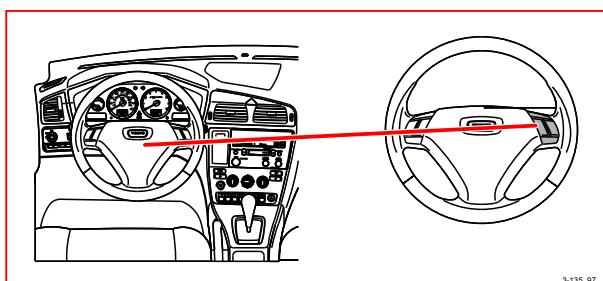


3/173 Omkopplare privatlåsning baklucka

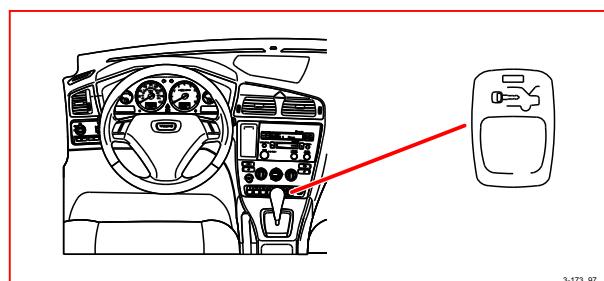


3/155 Programväljare automatväxellåda

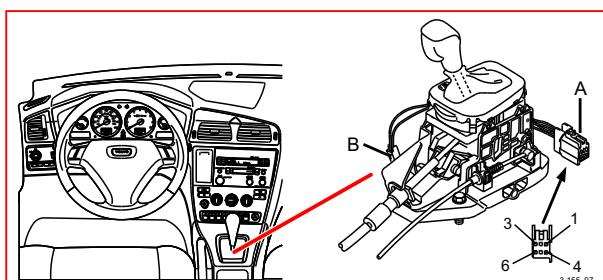


3/174 Omkopplare reducerat larm

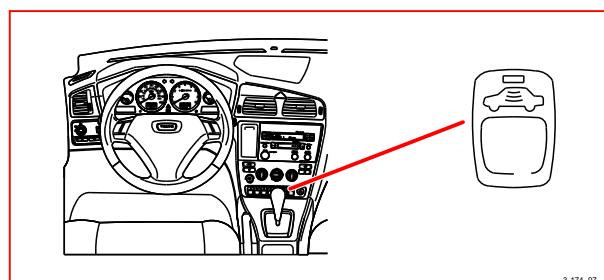


3/156 Styrenhet växelväljare (GSM)

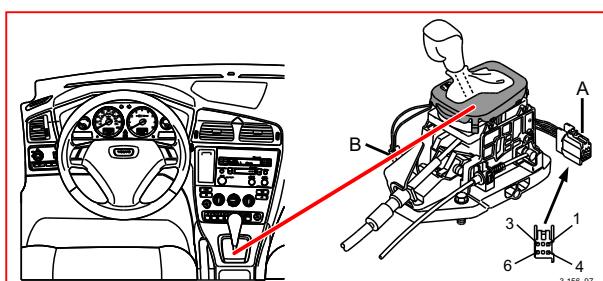


3/225 Manöverenhet kontinuerligt reglerad dämpning (CCD)

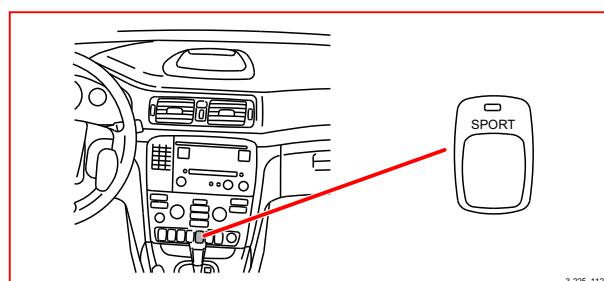

3/157 Omkopplare krockkudde passagerarsida

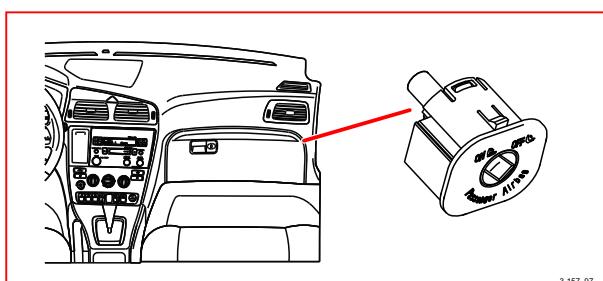


3/254 Rattstyrenhet (SWM)

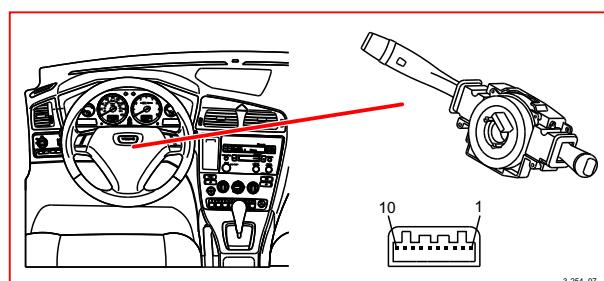


Komponentbilder

3/293 - 4/46


3/293 Manöverpanel handsfree mobiltelefon

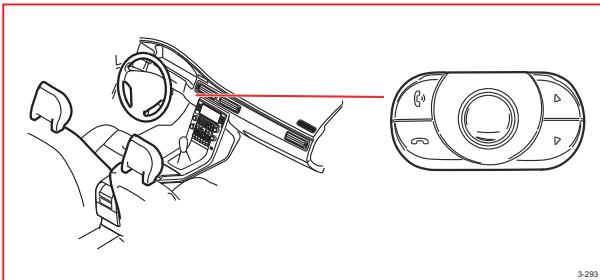


4/28 Styrenhet transmission (TCM), TF80-SC/AWD

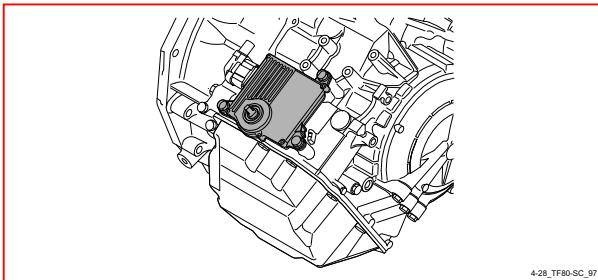


4/7 Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)

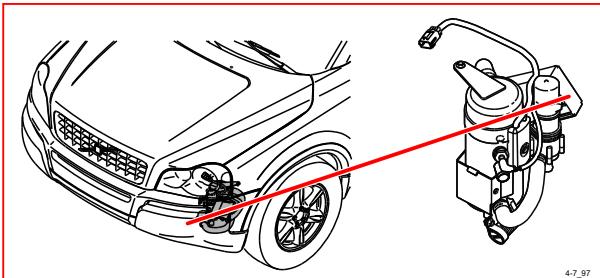


4/31 Styrenhet kupéfläkt

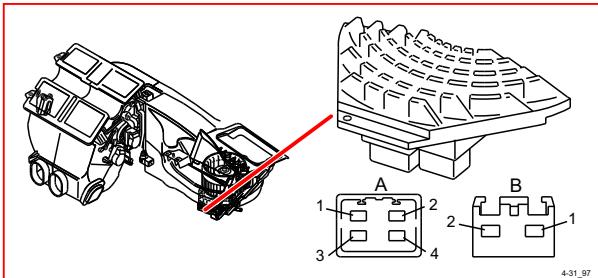


4/9 Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)

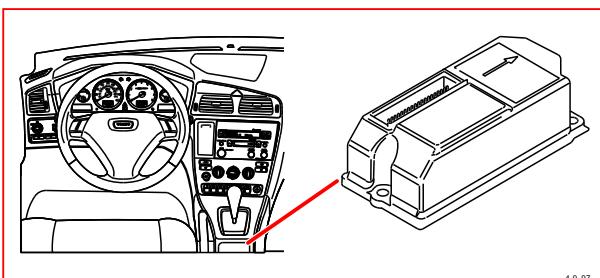


4/33 Styrenhet taklucka (SRM)

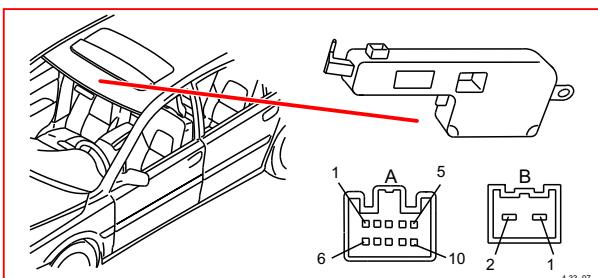


4/16 Styrenhet bromssystem (BCM)

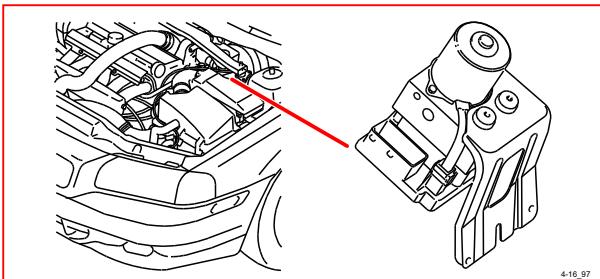


4/46 Styrenhet motor (ECM)

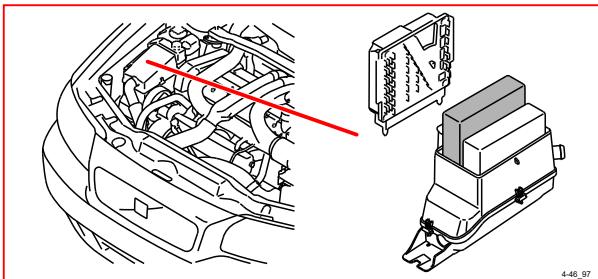

4/28 Styrenhet transmission (TCM), AW51

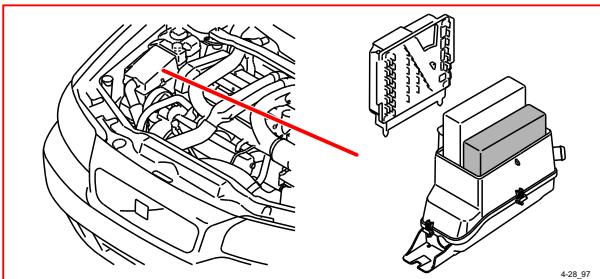


4/46 Styrenhet motor (ECM), Diesel

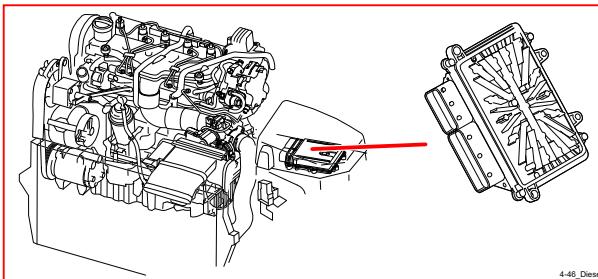


Komponentbilder

4/50 - 4/78


4/50 Styrenhet gasspjäll (ETM)

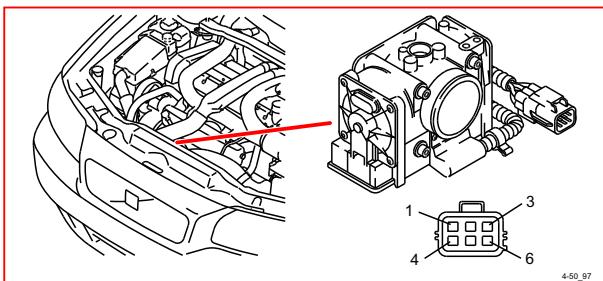


4/68 Styrenhet rattvinkelgivare (SAS)

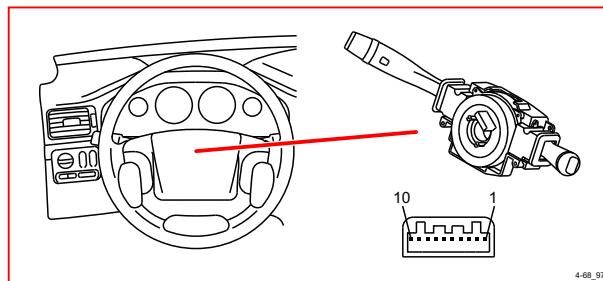


4/52 Styrenhet framstol (PSM)

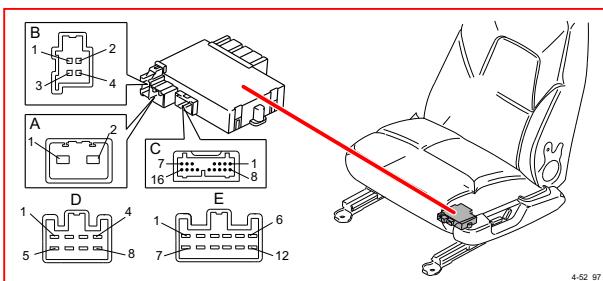


4/70 Övre elektronikstyrenhet (UEM)

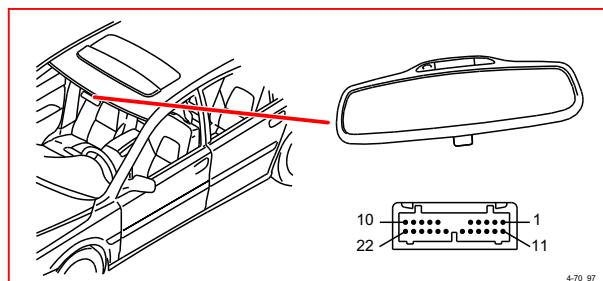


4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

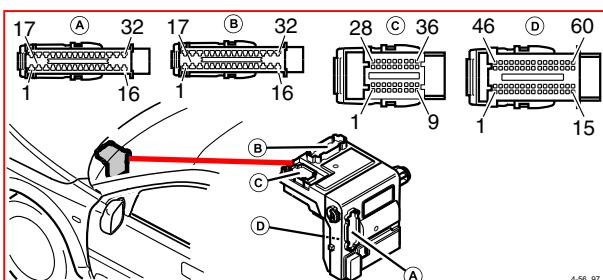


4/71 Styrenhet elkyfläkt

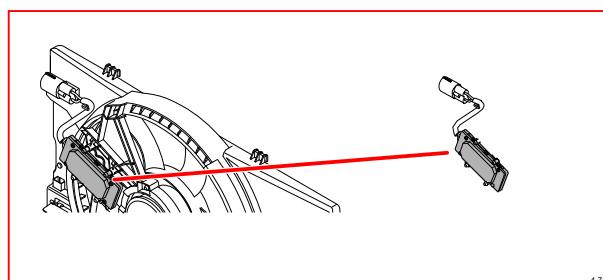


4/58 Styrenhet bakre (REM)

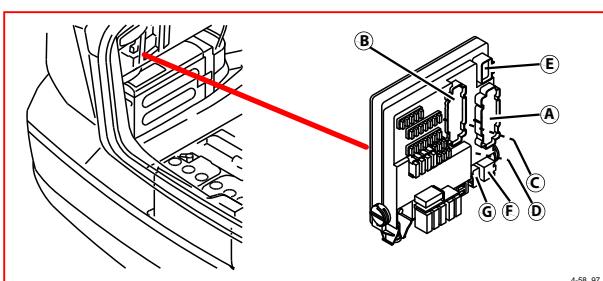


4/76 Fjärrstyrenhet garageöppning

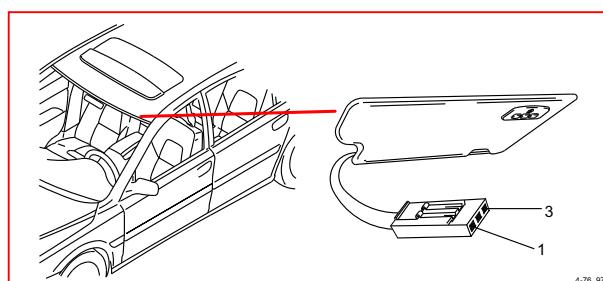

4/58A-G Styrenhet bakre (REM)

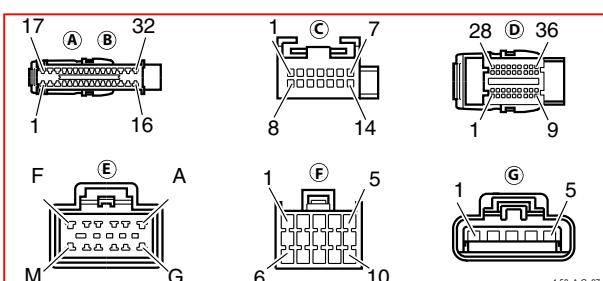


4/78 Styrenhet tillbehörselektronik (AEM)

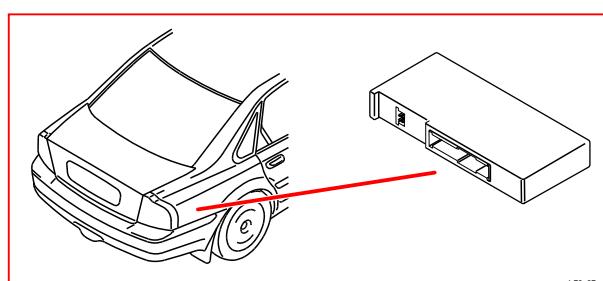


Komponentbilder

4/82 - 4/118


4/82 Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)

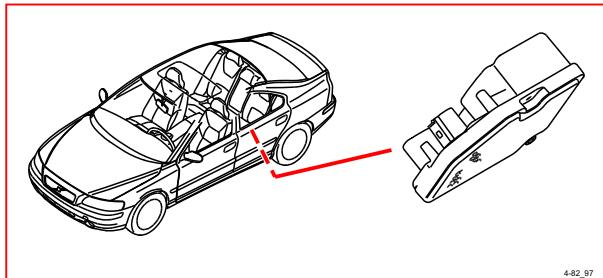


4/106 Styrenhet parkeringsvärmare fjärrstart

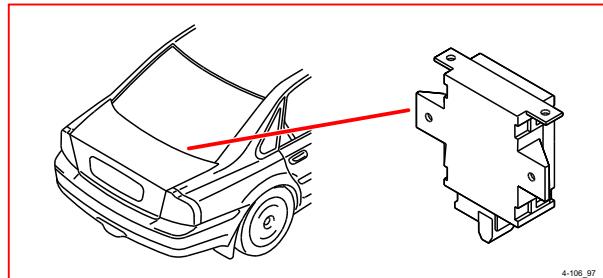


4/83 Styrenhet bränslepump

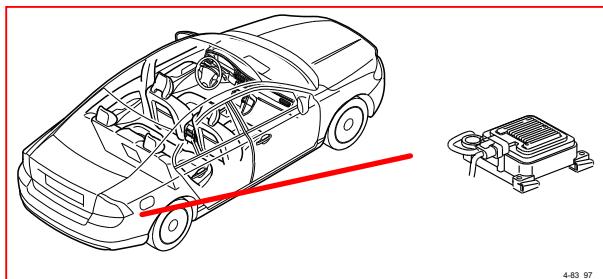


4/107 Styrenhet parkeringsvärmare Call Start

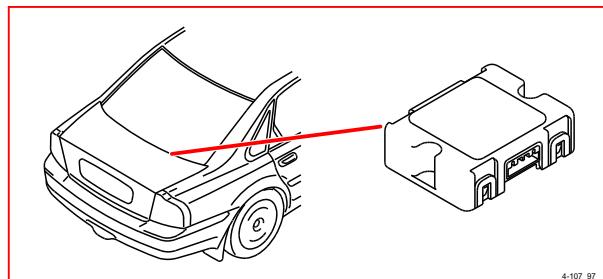


4/84 Styrenhet hjulupphängning (SUM)

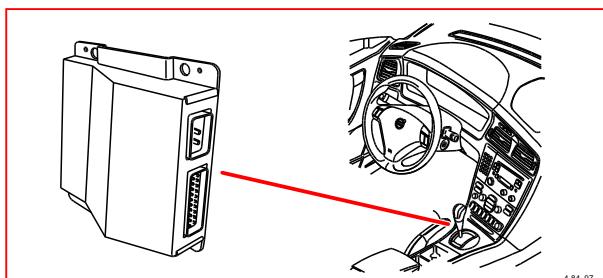


4/109 Styrenhet glödstift (GCU)

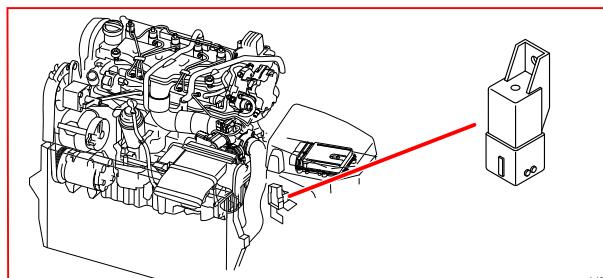


4/86 Styrenhet parkeringsassistans (PAM)

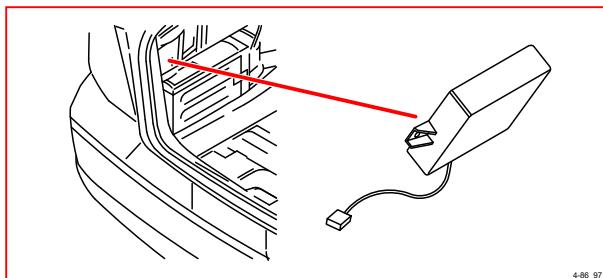


4/110 Styrenhet dragkrok (TRM)

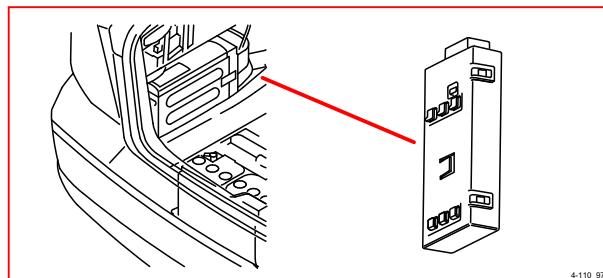

4/99 Styrenhet för elektronisk servostyring

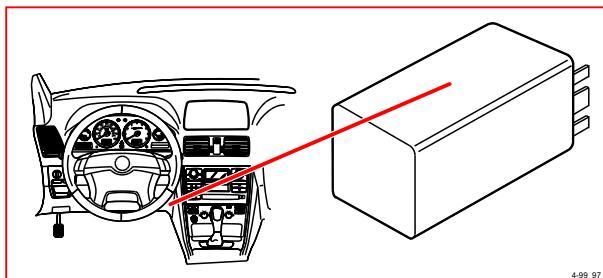


4/118 Styrenhet huvudstrålkastare (HCM)

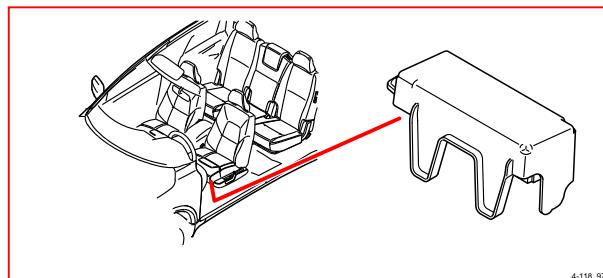

Komponentbilder


5/1 - 6/20

5/1 Kombinationsinstrument (DIM)

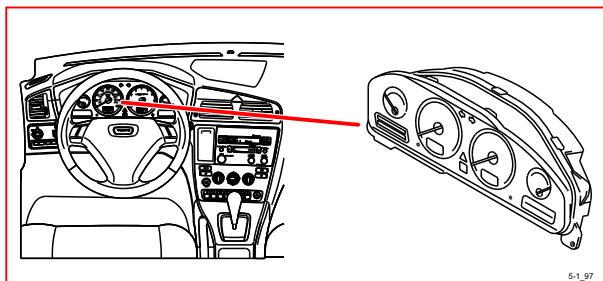


5-1_97

6/16 Motor förarstol ryggstödsslutning

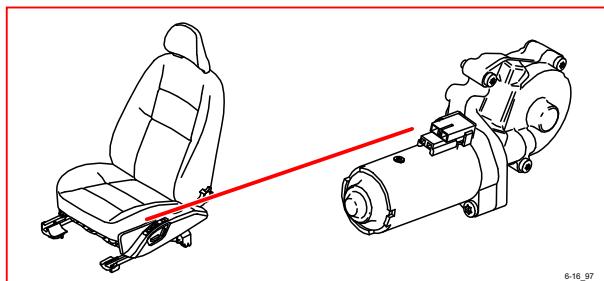


6-16_97

6/1 Motor vindrutetorkare

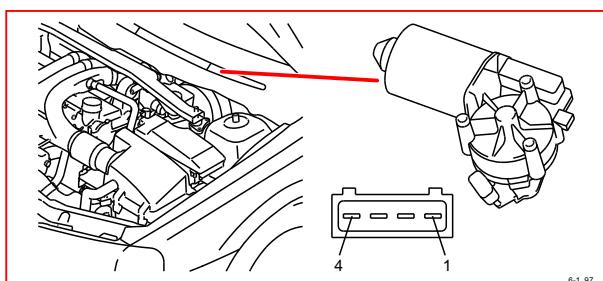


6-1_97

6/17 Motor förarstol upp/ner framkant

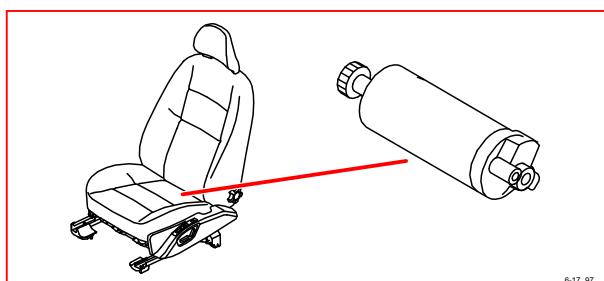


6-17_97

6/3 Motor strålkastartorkare höger

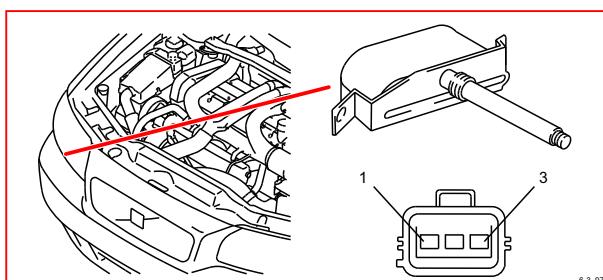


6-3_97

6/18 Motor förarstol upp/ner bakkant

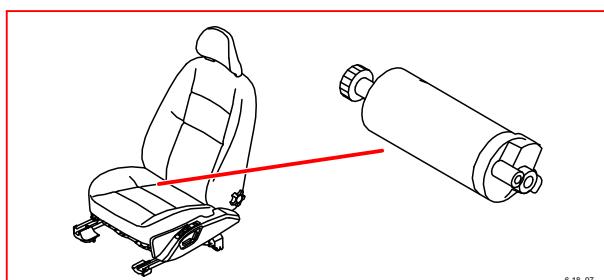


6-18_97

6/4 Motor strålkastartorkare vänster

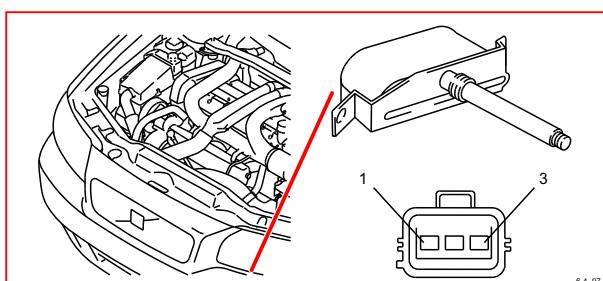


6-4_97

6/19 Motor förarstol framåt/bakåt

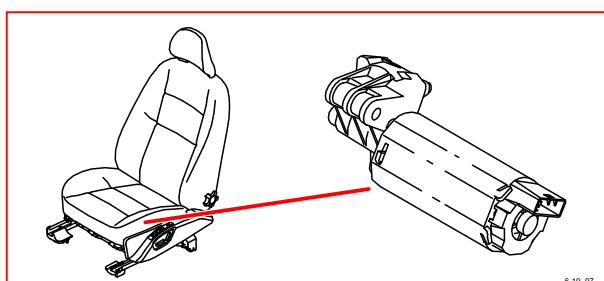


6-19_97

6/15 Motor taklucka

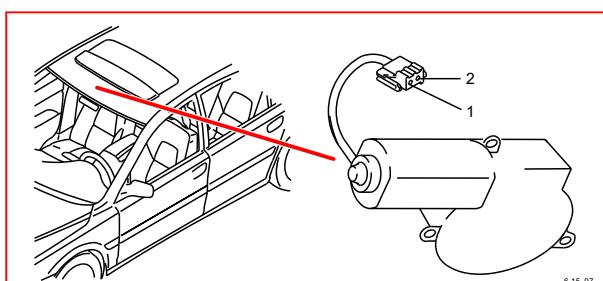

6-15_97

6/20 Motor passagerarstol framåt/bakåt

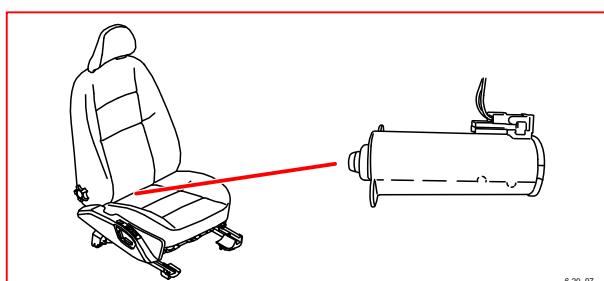


6-20_97

Komponentbilder


6/25 - 6/44

6/25 Startmotor

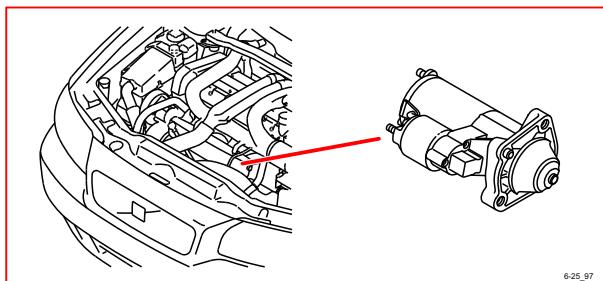


6-25_97

6/35 Bränslepump tillskottsvärme

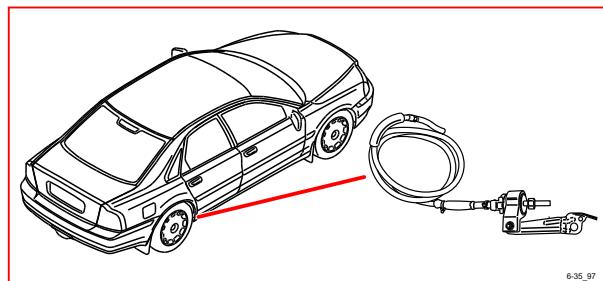


6-35_97

6/26 Styrenhet generator (ACM)

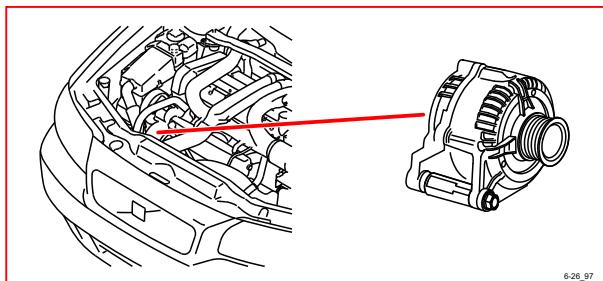


6-26_97

6/37 Låsmotor tanklucka

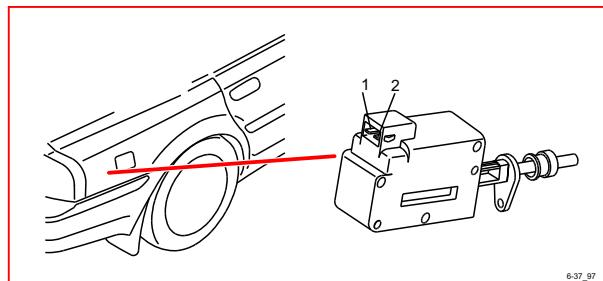


6-37_97

6/28 Motor kupéfläkt

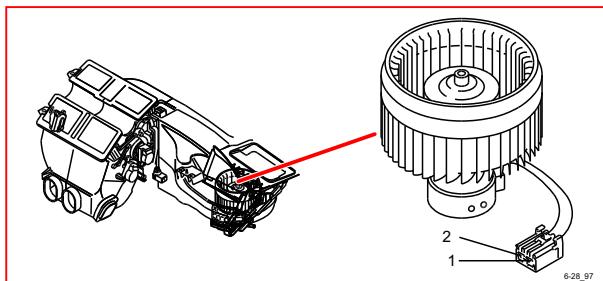


6-28_97

6/38 Motor strålkastarinställning vänster

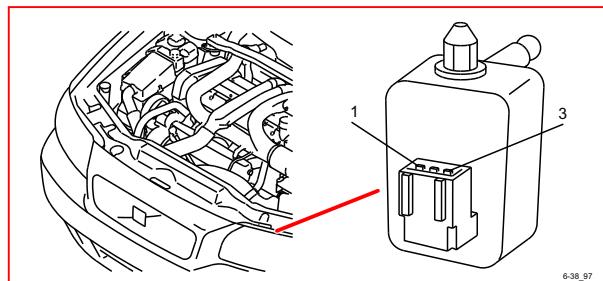


6-38_97

6/29 Motor elkyfläkt

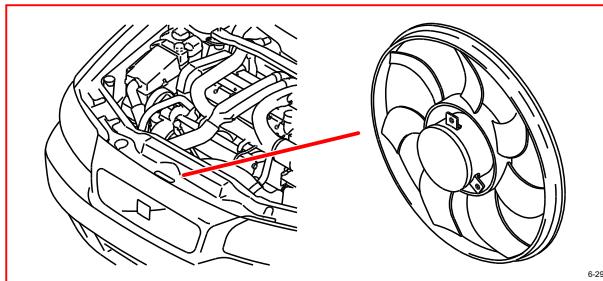


6-29

6/39 Motor strålkastarinställning höger

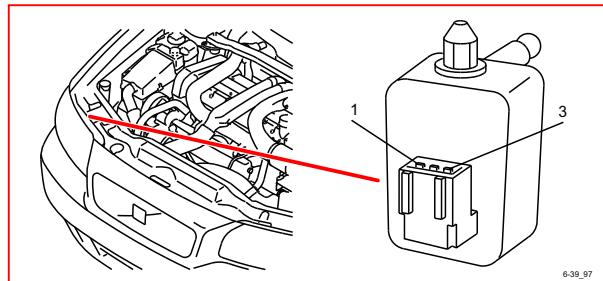


6-39_97

6/33 Bränslepump

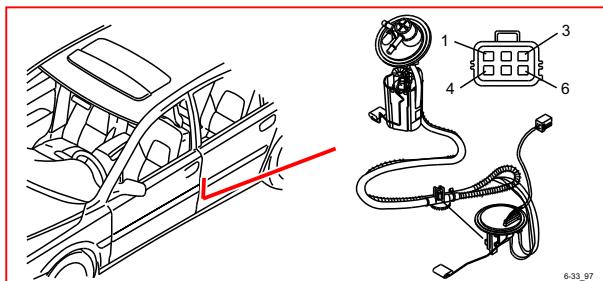

6-33_97

6/44 Kylfläkt elektronikbox motorrum

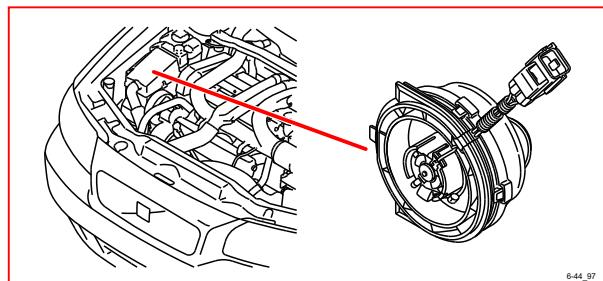


6-44_97


Komponentbilder

6/48 - 6/69


6/48 Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation

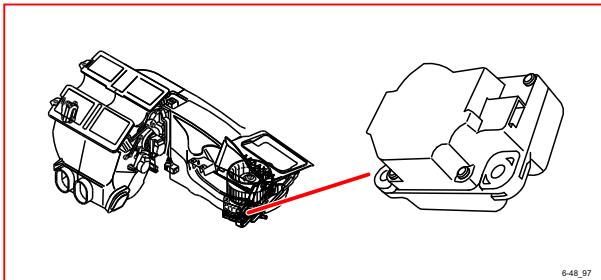


6/64 Motor passagerarstol ryggstödsutning

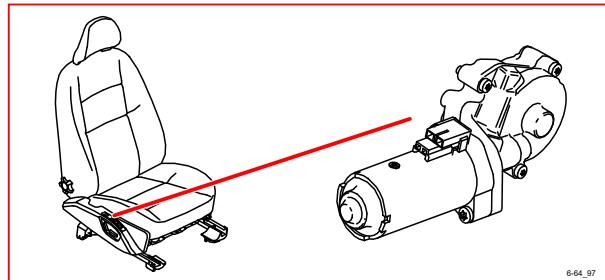


6/58 Motor elhiss fram vänster

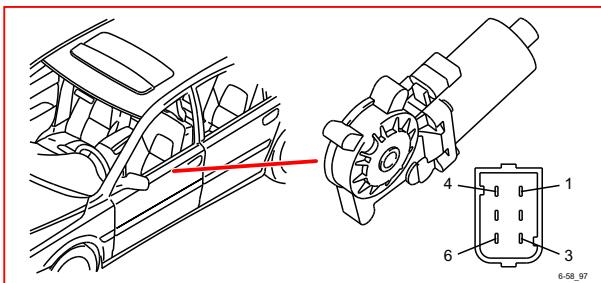


6/65 Motor passagerarstol upp/ner framkant

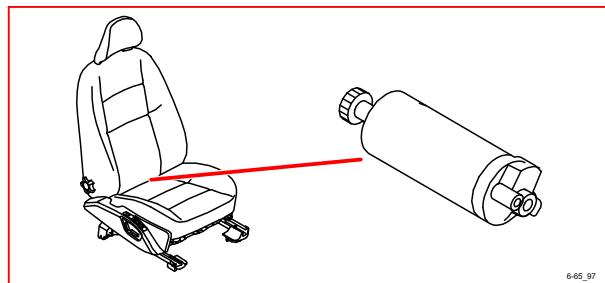


6/60 Motor elhiss fram höger

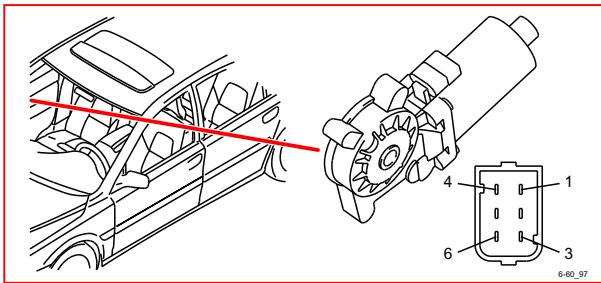


6/66 Motor passagerarstol upp/ner bakkant

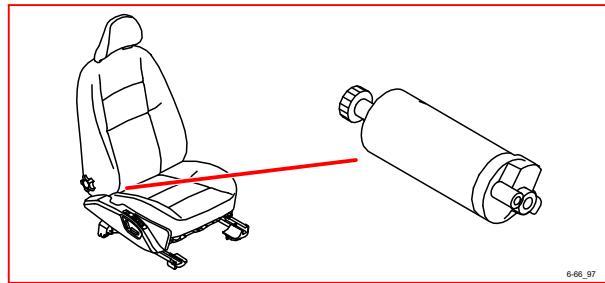


6/62 Elmanövrerad backspegel vänster

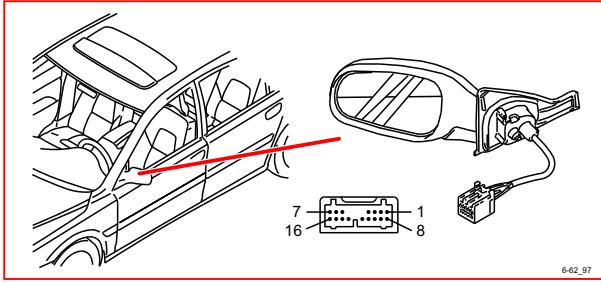


6/67 Pump bränsleläckagekontroll

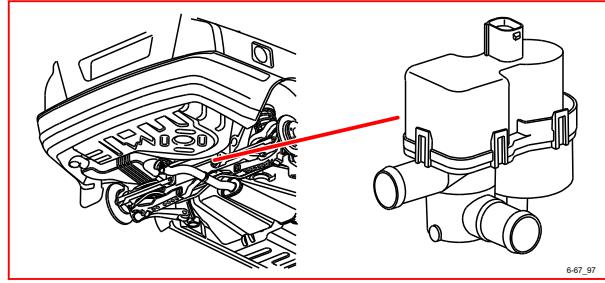

6/63 Elmanövrerad backspegel höger

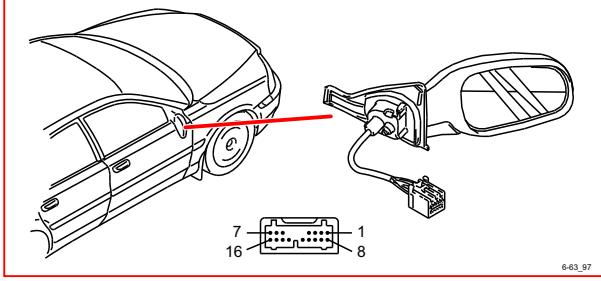


6/69 Styrenhet spjällmotor (DMM)

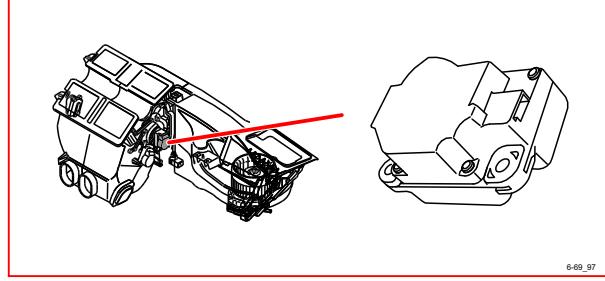

Komponentbilder


6/71 - 6/105

6/71 Ventil hastighetsberoende servostyrning

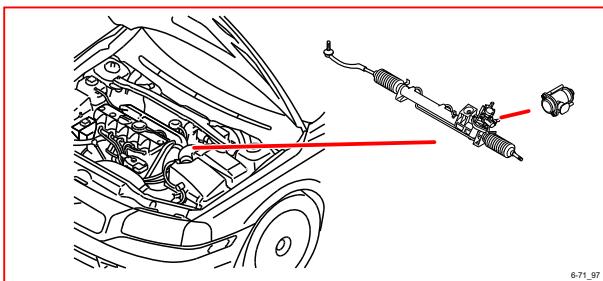


6-71_97

6/73 Kylvätskepump till skottsvärme

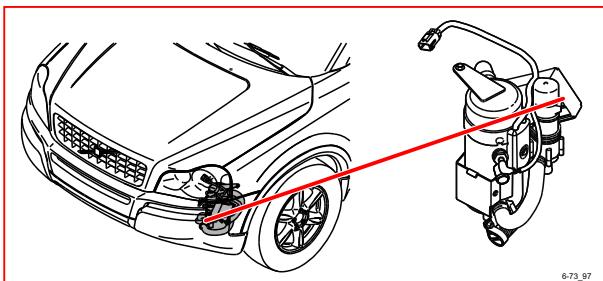


6-73_97

6/92 Motor elhiss bak vänster

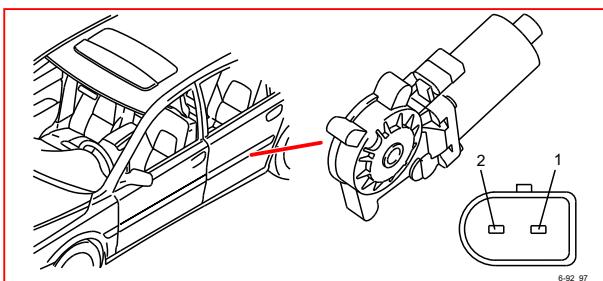


6-92_97

6/93 Motor elhiss bak höger

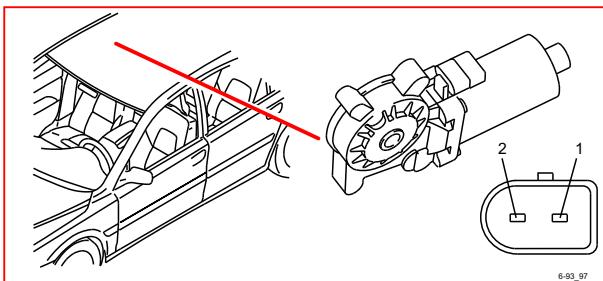


6-93_97

6/95 Styrenhet spjälmotor (DMM), temperatur vänster

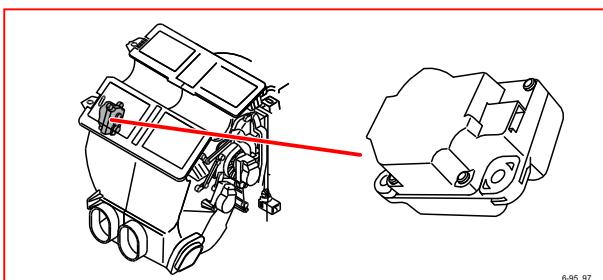


6-95_97

6/96 Styrenhet spjälmotor (DMM), temperatur höger

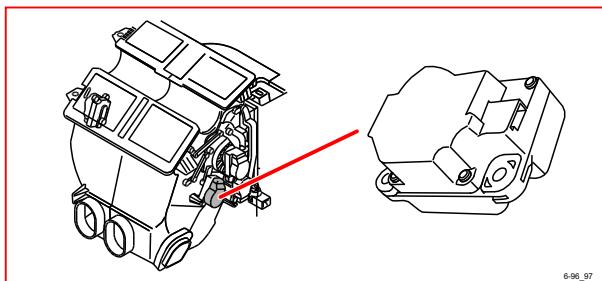


6-96_97

6/102 Styrenhet spjälmotor (DMM), defroster

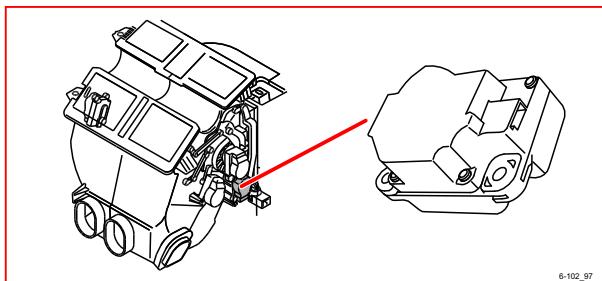


6-102_97

6/103 Styrenhet spjälmotor (DMM), golv/ventilation

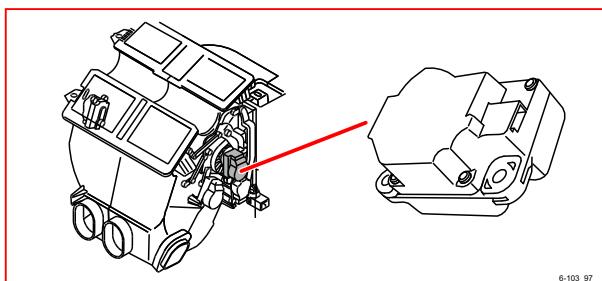


6-103_97

6/104 Spolarmotor strålkastare högtryck

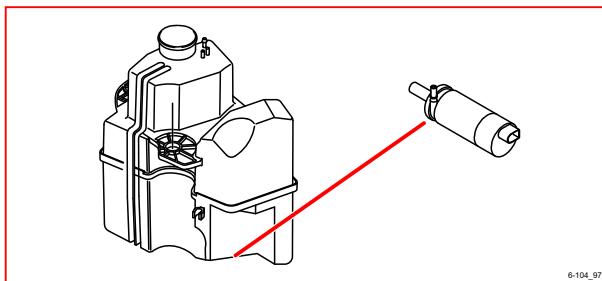

6-104_97

6/105 Bränslefördelare gas

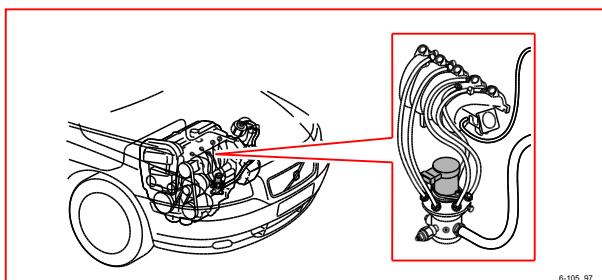


6-105_97


Komponentbilder

6/114 - 7/8


6/114 Vakuumpump

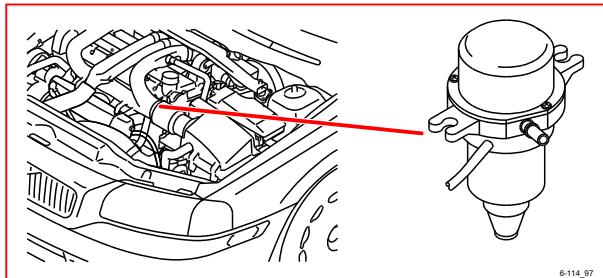


6/143 Reglermotor turbo

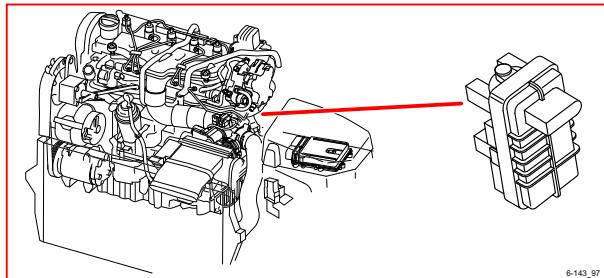


6/118 Reglermotor virvelkanalspjäll

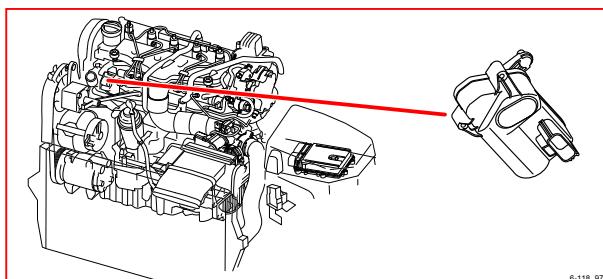


7/4 Givare bromsvätskenivå

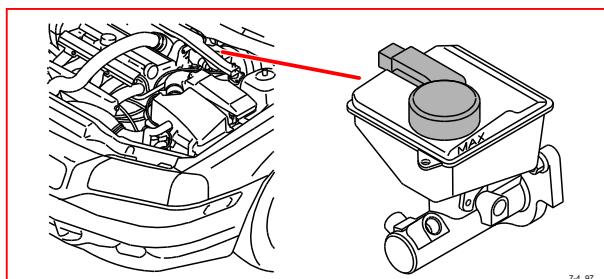


6/120 Motor spjällhus

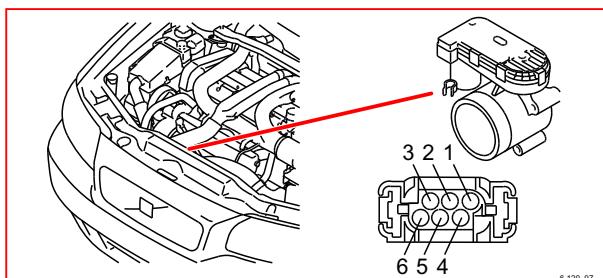


7/5 Givare spolarvätskenivå

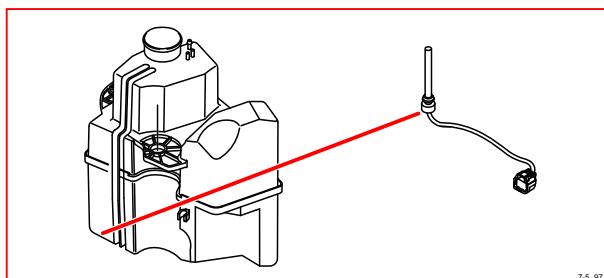


6/120 Motor spjällhus, Diesel

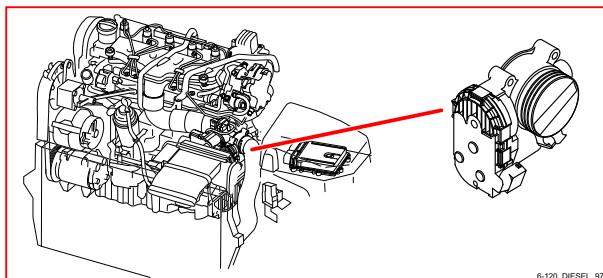


7/6 Oljetrycksvakt

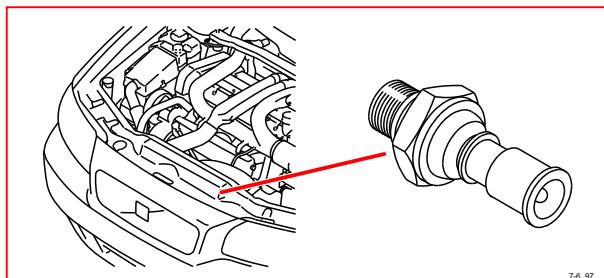

6/127 Spolarmotor

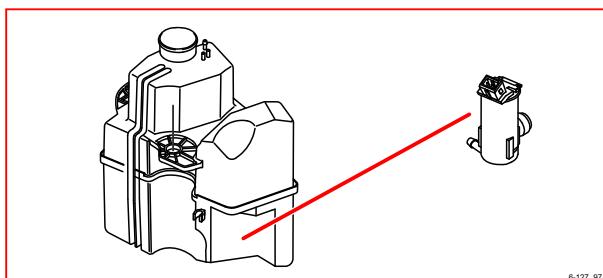


7/8 Tryckgivare klimatanläggning

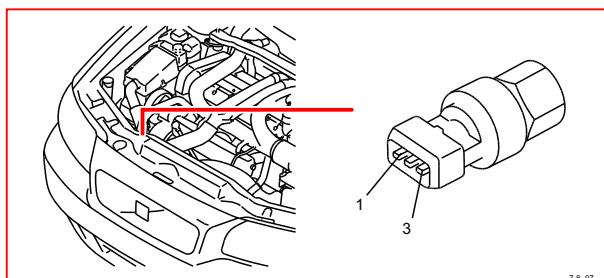


Komponentbilder

7/10 - 7/25


7/10 Givare innertemperatur

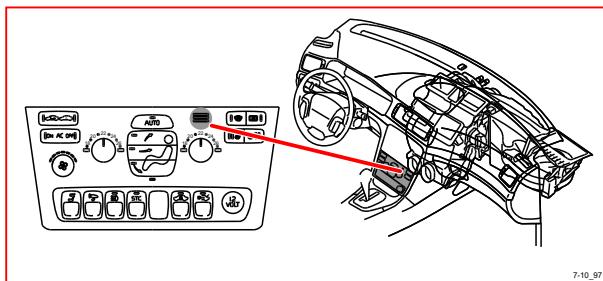


7/16 Givare kylvätsketemperatur

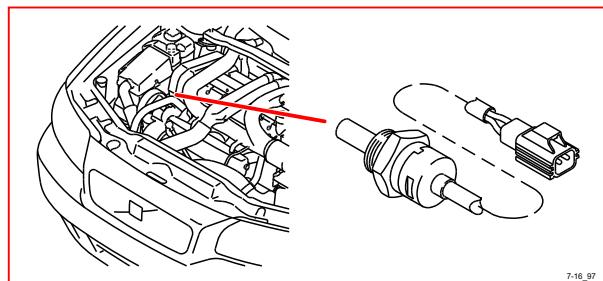


7/11 Givare yttertemperatur

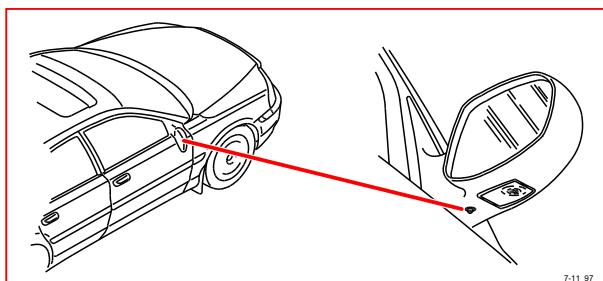


7/17 Luftmassmätare (MAF)

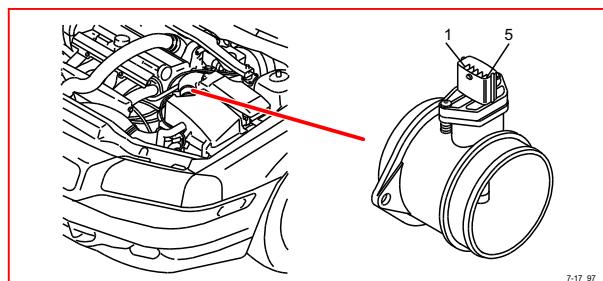


7/12 Solsensor, skymningssensor och indikering larm

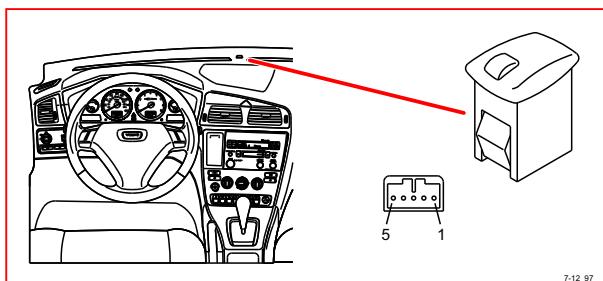


7/23 Knackgivare bakre

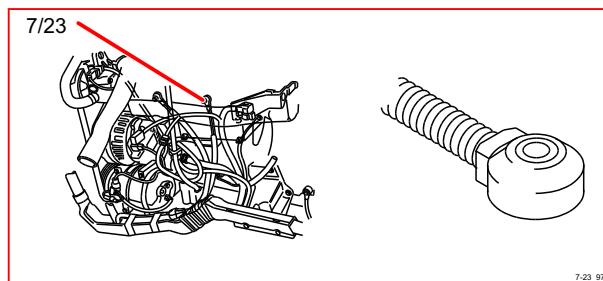


7/15 Lambdasond främre

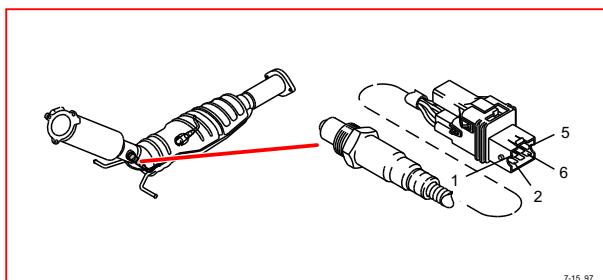


7/24 Knackgivare främre

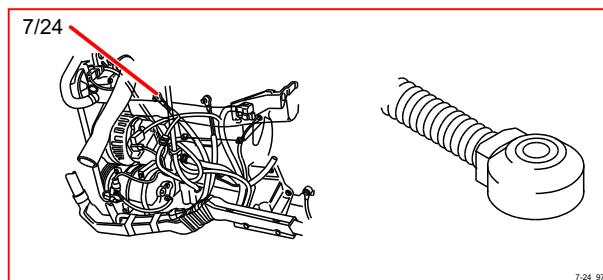

7/15 Lambdasond främre, Diesel

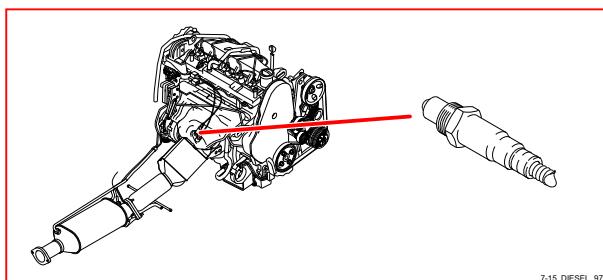


7/25 Impulsgivare

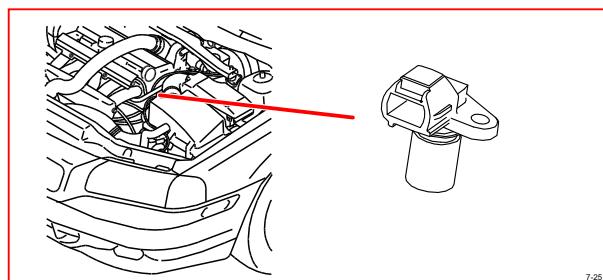


Komponentbilder

7/31 - 7/62


7/31 Givare ABS fram vänster

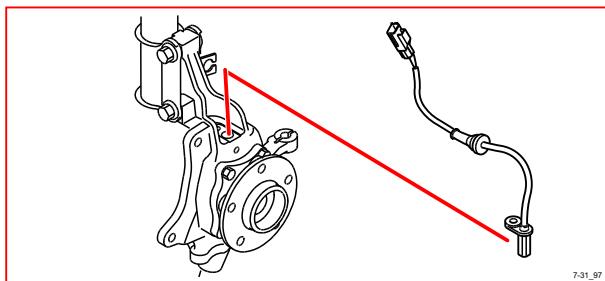


7/56 Givare ABS bak vänster

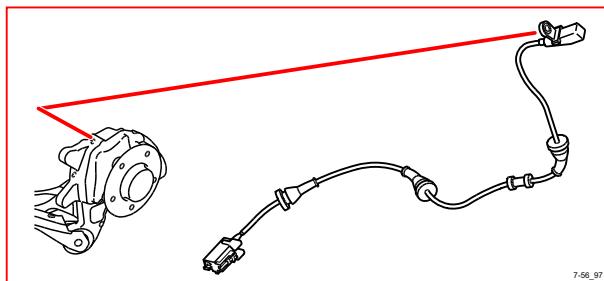


7/32 Givare ABS fram höger

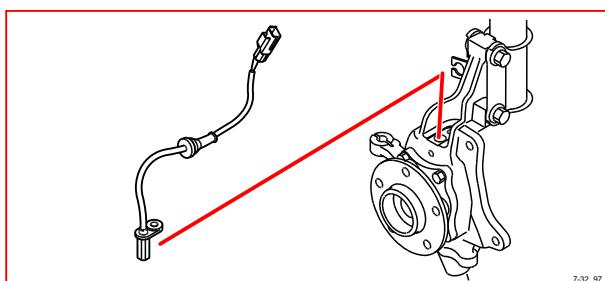


7/57 Givare ABS bak höger

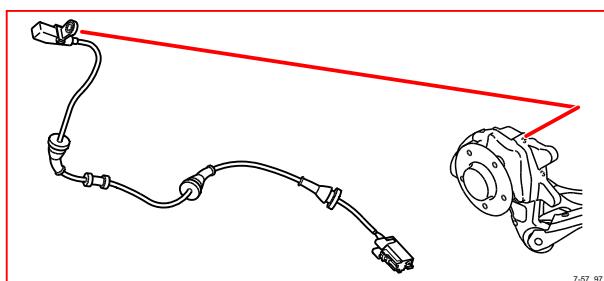


7/35 Givare oljenivå

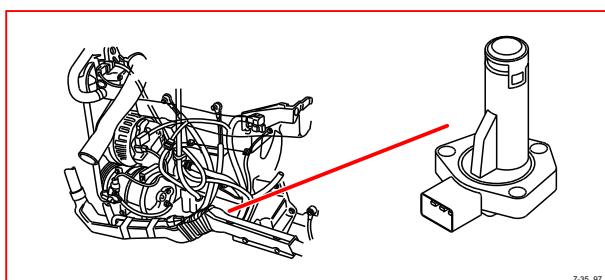


7/61 Givare ingångsvarvtal

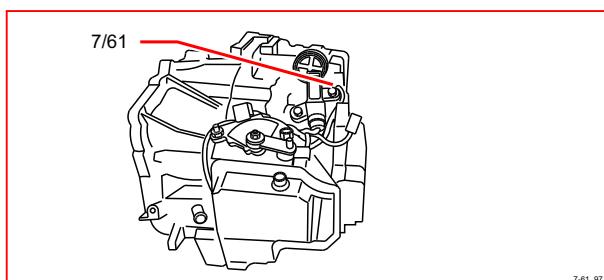


7/41 Temperaturgivare evaporator

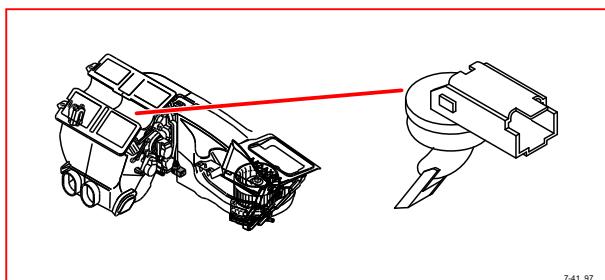


7/61 Givare ingångsvarvtal, TF-80SC/AWD

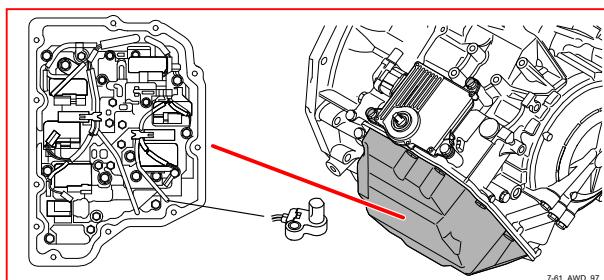

7/51 Givare gaspedal

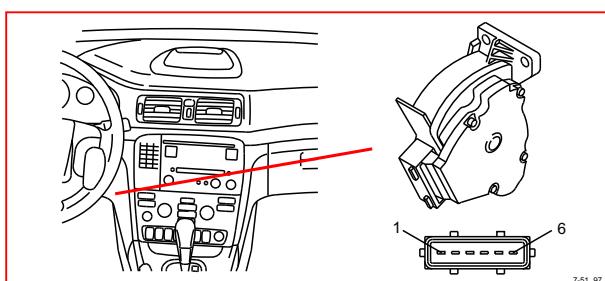


7/62 Givare utgångsvarvtal

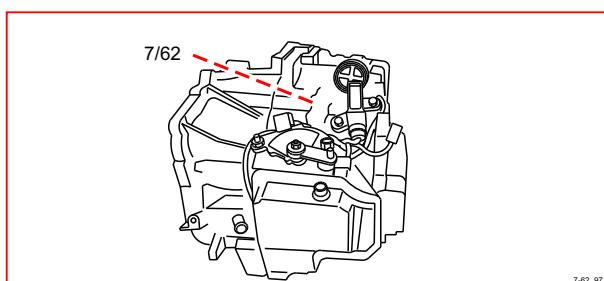


Komponentbilder

7/62 - 7/105


7/62 Givare utgångsvarvtal, TF-80SC/AWD

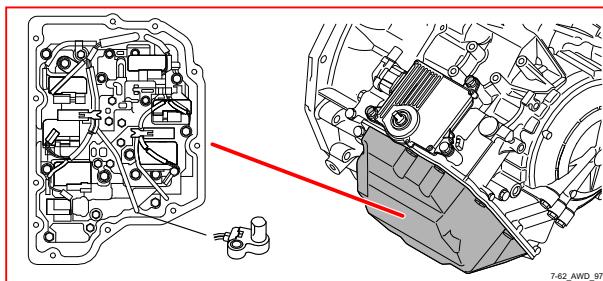


7/73 Givare kylvätskenivå

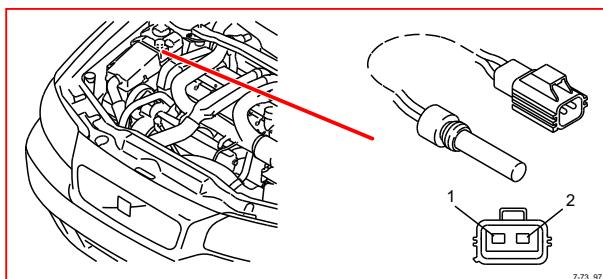


7/74 Givare oljetemperatur
automatväxellåda, AW51

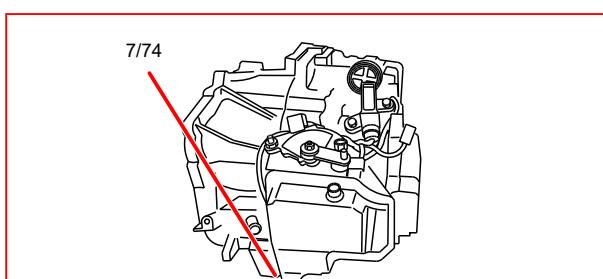


7/74 Givare oljetemperatur
automatväxellåda, TF-80SC/ AWD

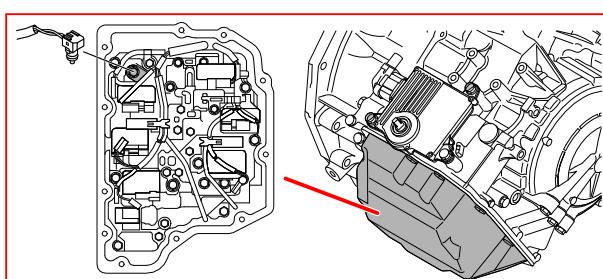


7/81 Tryckgivare inloppsrör

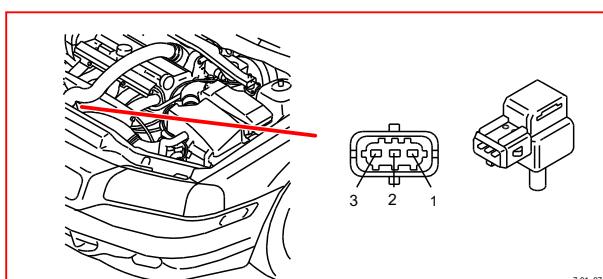


7/82 Lambdasond bakre

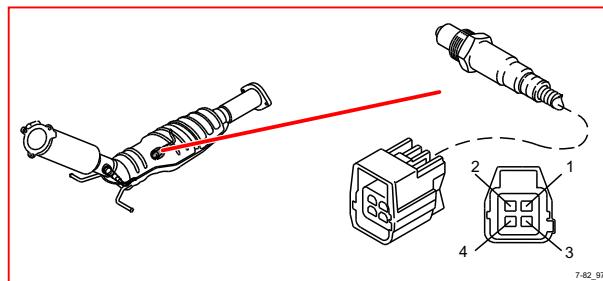


7/87 Accelerationsgivare Four-C fram
vänster

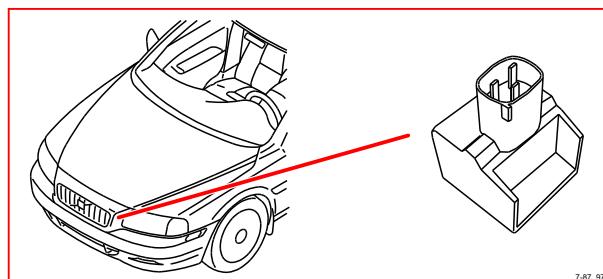


7/88 Accelerationsgivare Four-C fram
höger

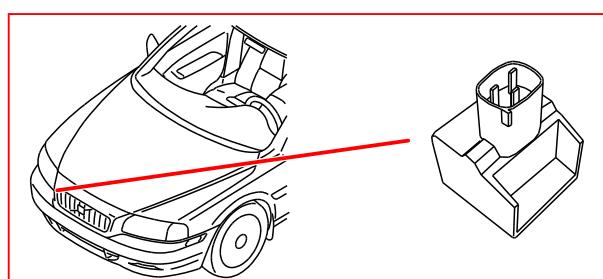

7/89 Accelerationsgivare Four-C bak
vänster

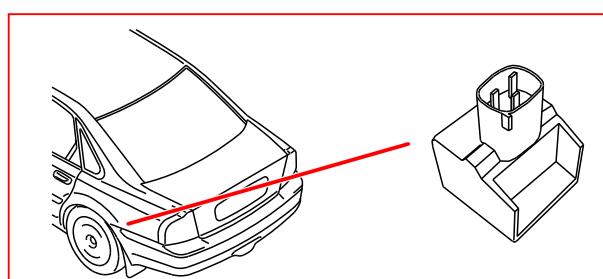


7/105 Givare rattvinkel

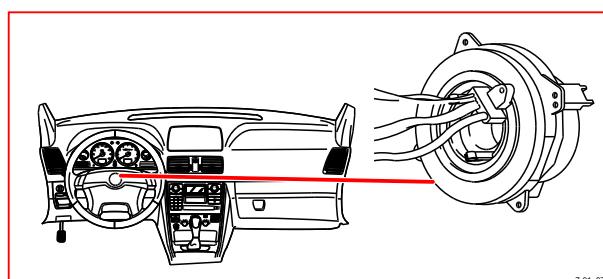


Komponentbilder

7/108 - 7/118


7/108 Passagerarviktsgivare (OWS)

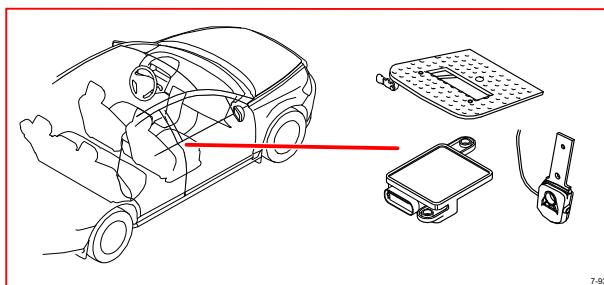


7/110 Givare temperatur stol vänster

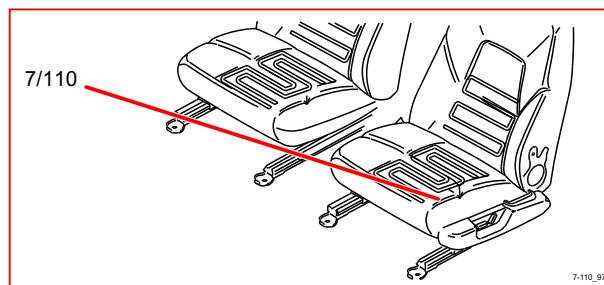


7/100 Nivågivare larm (ISM)

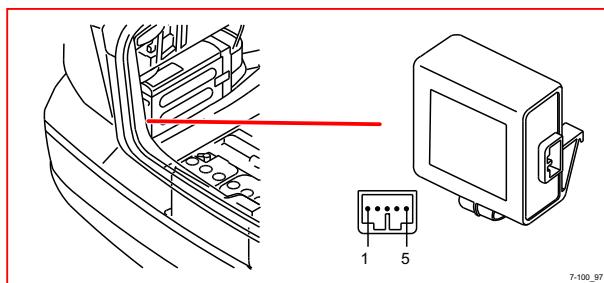


7/111 Givare temperatur stol höger

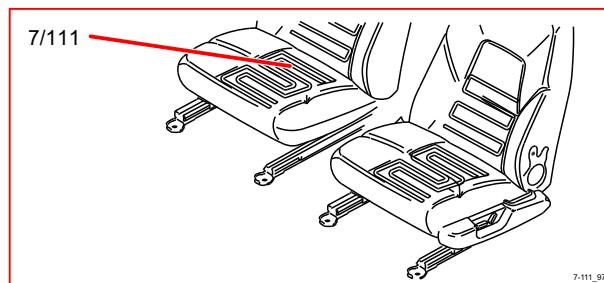


7/105 Givare yttertemperatur
motorstyrnenhet

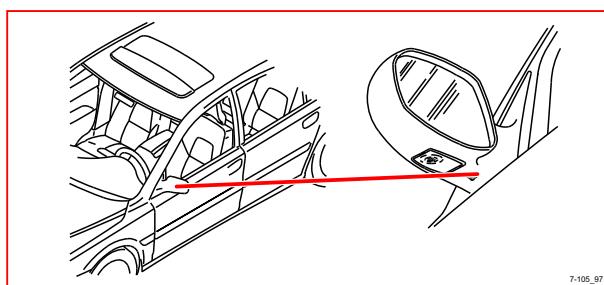


7/115 Sidokrockgivare fram vänster

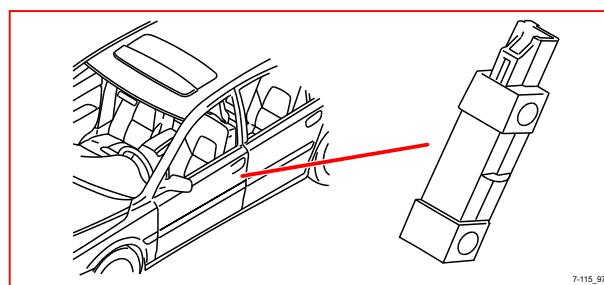


7/108 Sidokrockgivare bak vänster

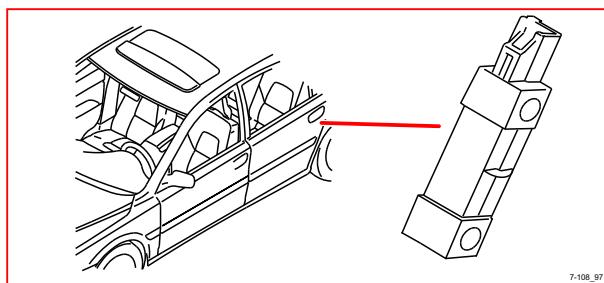


7/116 Sidokrockgivare fram höger

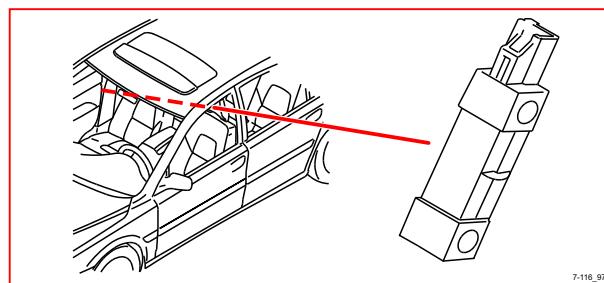

7/109 Sidokrockgivare bak höger

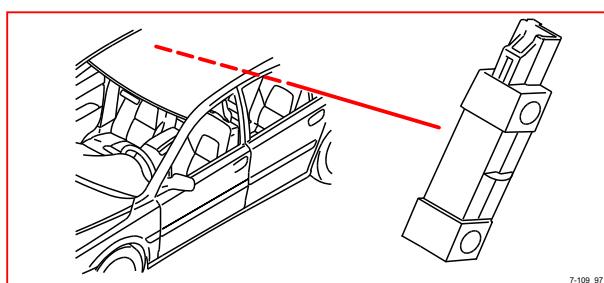


7/118 Accelerationsgivare stötdämpare
Four-C fram vänster

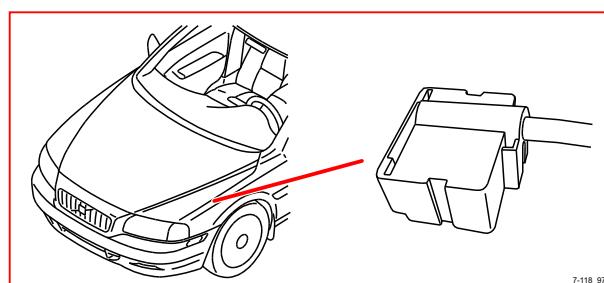


Komponentbilder

7/119 - 7/139


7/119 Accelerationsgivare stötdämpare
Four-C fram höger

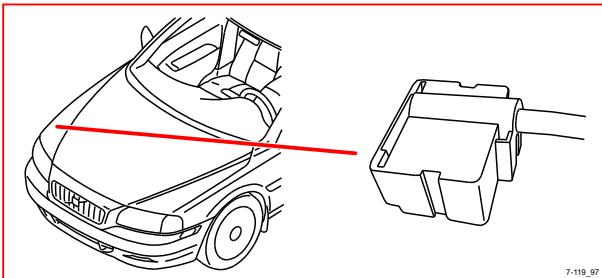


7/120 Vinkelgivare Four-C/Bi-Xenon bak vänster

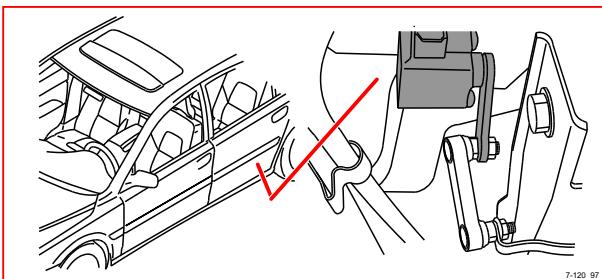


7/121 Vinkelgivare Four-C bak höger

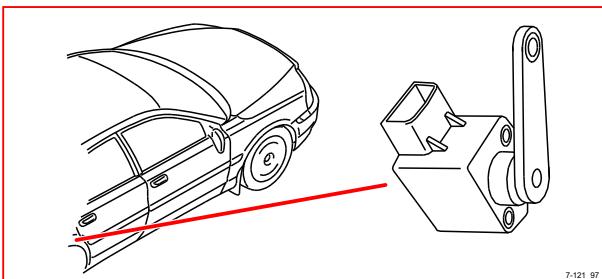


7/122 Massrörelsegivare fram

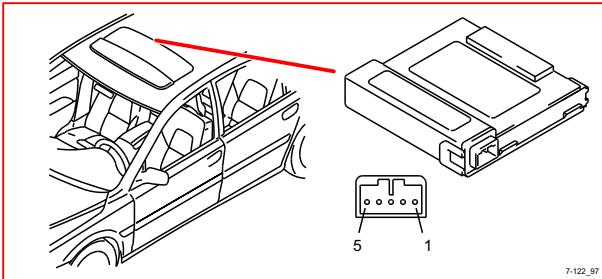


7/123 Givare kopplingspedal

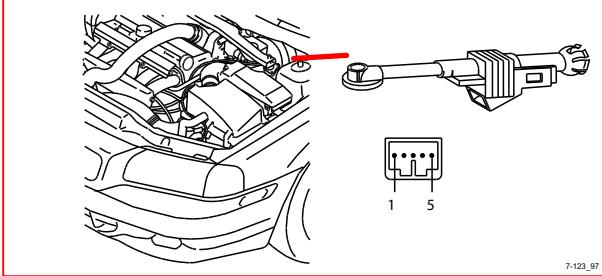


7/124 Givare bromspedal

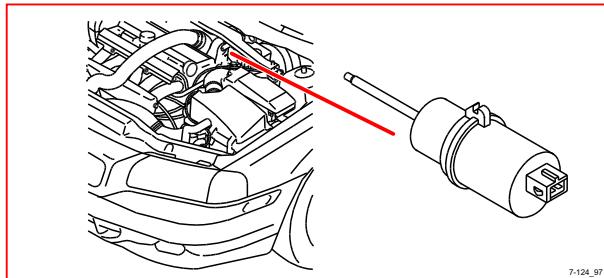

7/129 Bromstrycksgivare 2

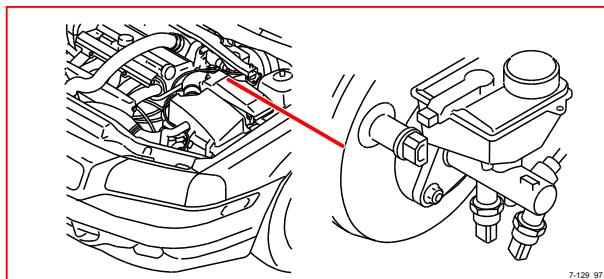


7/130 Givare bränslenivå ejektorsida

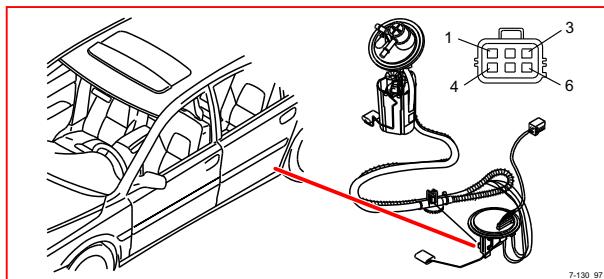


7/131-

7/134 Sensor parkeringsassistans, bak

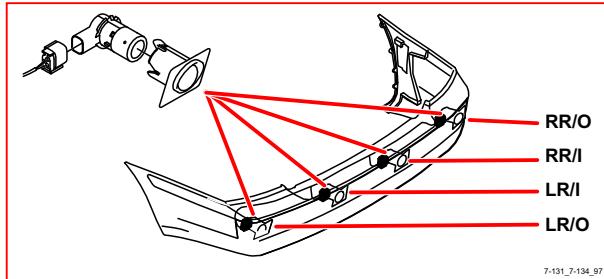


7/139 Bromstrycksgivare 1

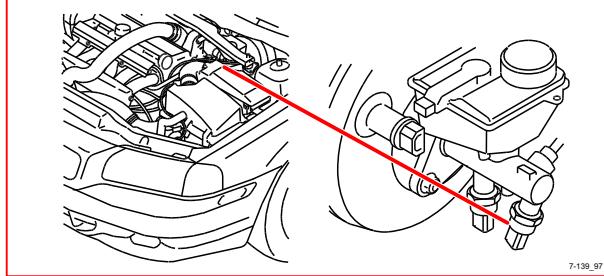


Komponentbilder

7/143 - 7/166


7/143 Givare bränslenivå pumpsida

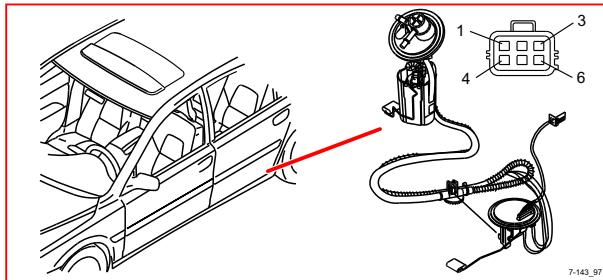


7/159 Luftkvalitésensor (AQS)

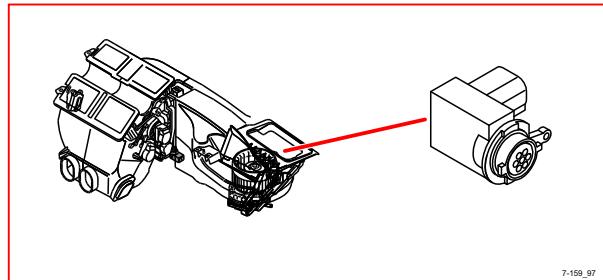


7/149 Regnsensor (RSM)

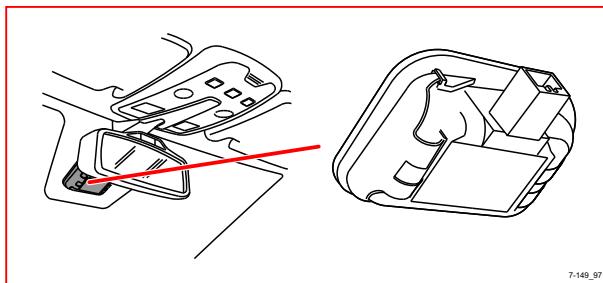


7/162 Tryckgivare bränslerör, Diesel

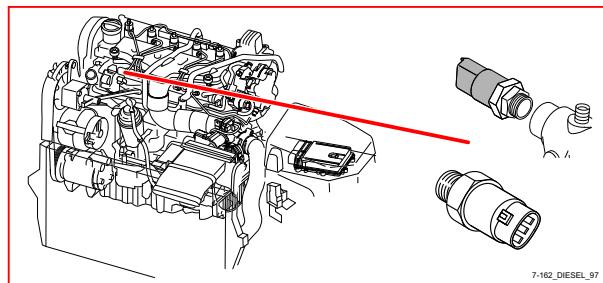


7/154 Givare bränsletemperatur, Diesel

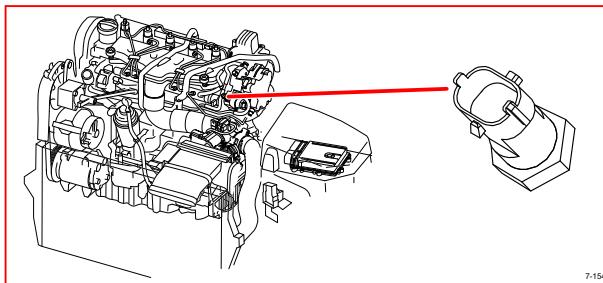


7/164 Stabilitetssensor (BSC)

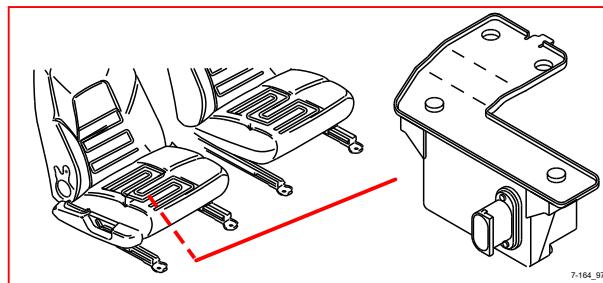


7/156 Tryck- och temperaturgivare bränsle

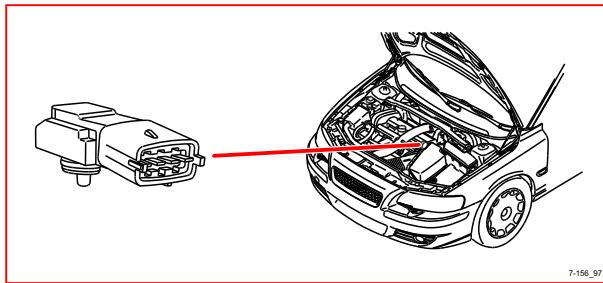


7/165 Tryck- och temperaturgivare inloppsrör

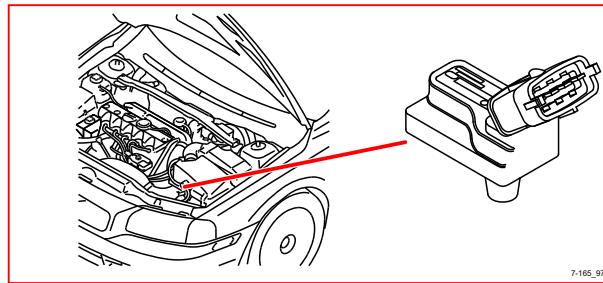

7/156 Tryck- och temperaturgivare, Bi-Fuel

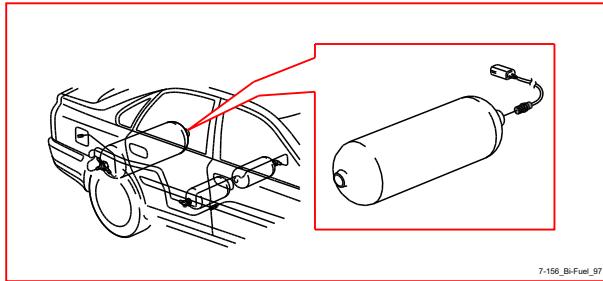


7/166 Givare oljenivå, Diesel

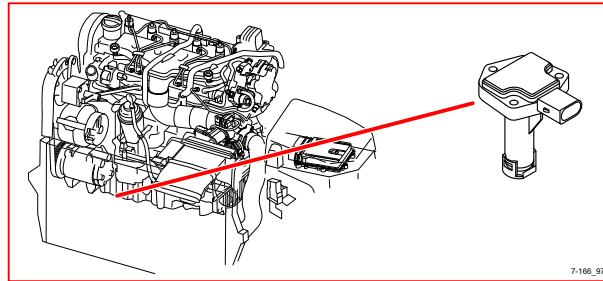


Komponentbilder

7/172 - 8/3


7/172 Lägesgivare kamaxel inloppssida

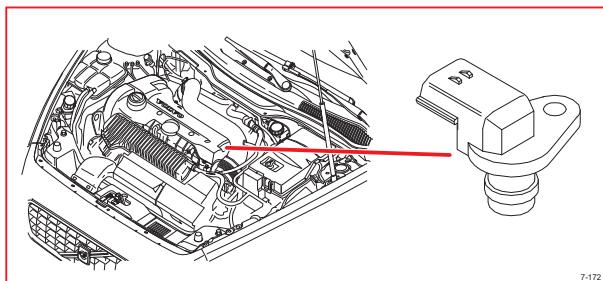


7/190 Temperaturgivare katalysator

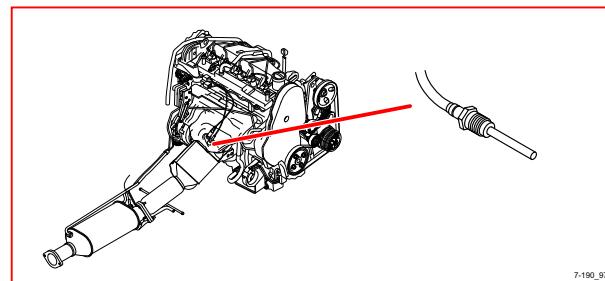


7/173 Lägesgivare kamaxel utloppssida

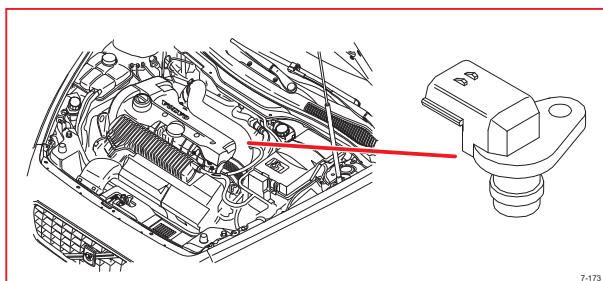


7/191 Temperaturgivare partikelfilter

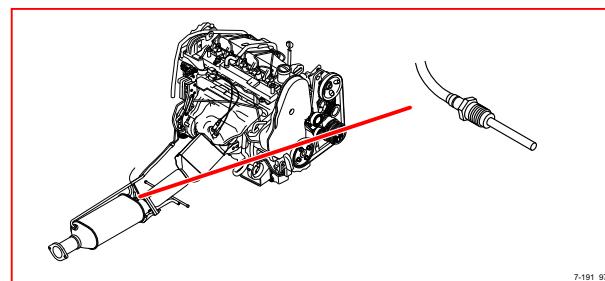


7/174 Differentialtryckgivare partikelfilter

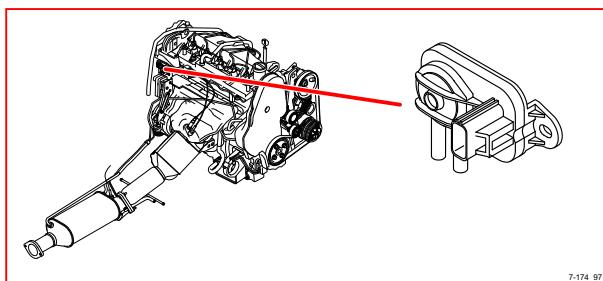

7/201 Tryck- och temperaturgivare gas

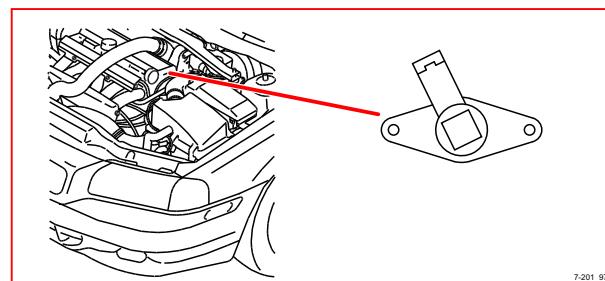


7/178 Frontkrockgivare höger

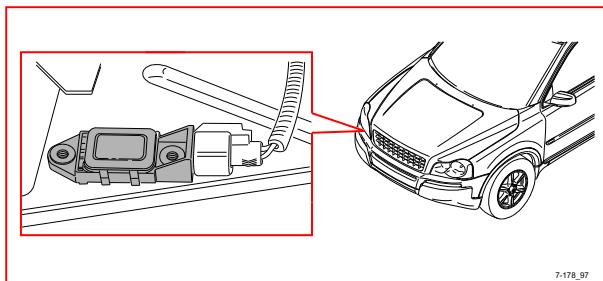


7/204-


7/207 Sensor parkeringsassistans, fram

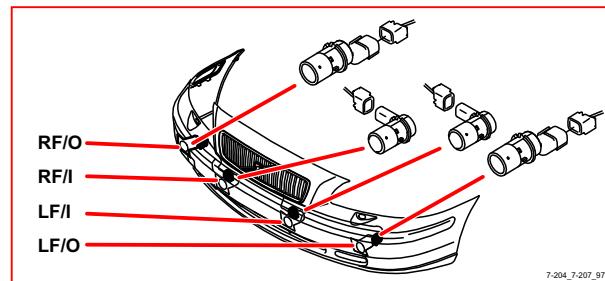

7/179 Frontkrockgivare vänster

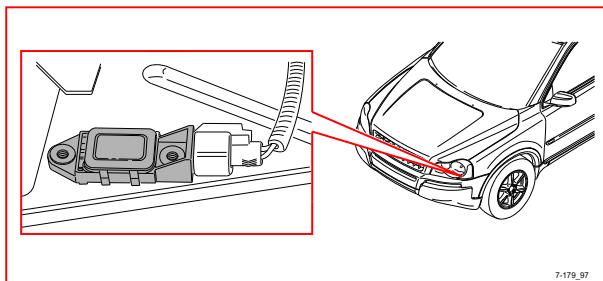


8/3 Magnetkoppling klimatanläggning

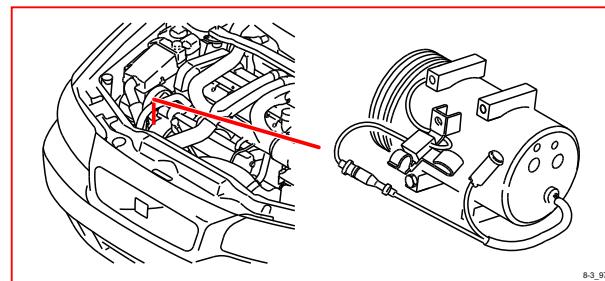


Komponentbilder

8/6 - 8/30


8/6-10 Insprutningsventiler

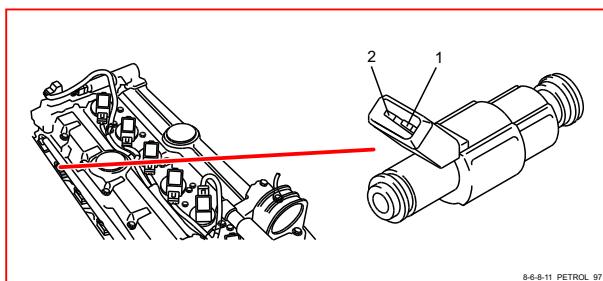


8/21 Stötdämppare Four-C fram höger

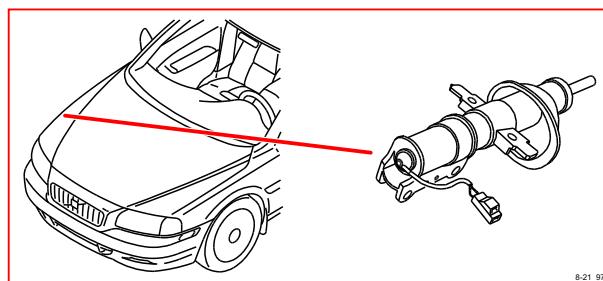


8/6-10 Insprutningsventiler Diesel

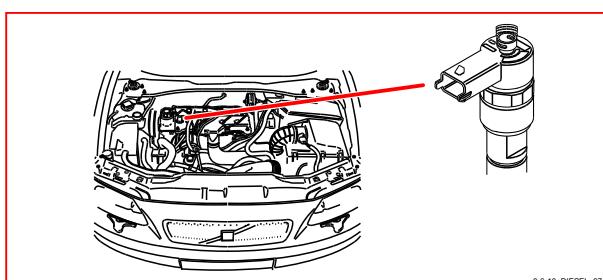


8/22 Stötdämppare Four-C bak vänster

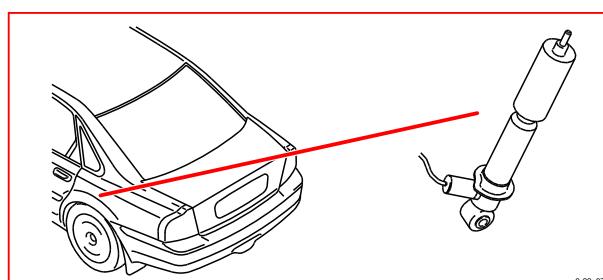


8/18 EVAP-ventil

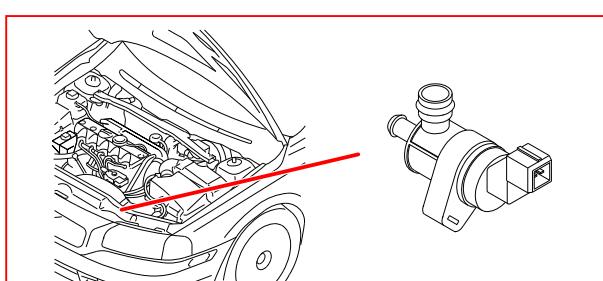


8/23 Stötdämppare Four-C bak höger

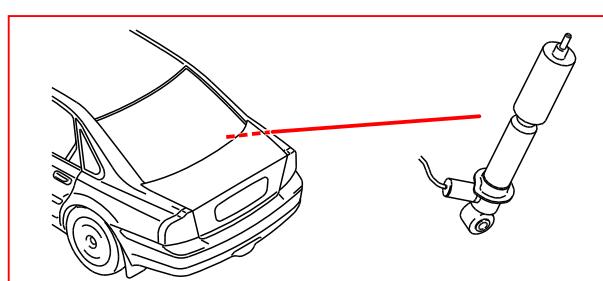


8/19 Solenoid variabel ventiltid inlopp

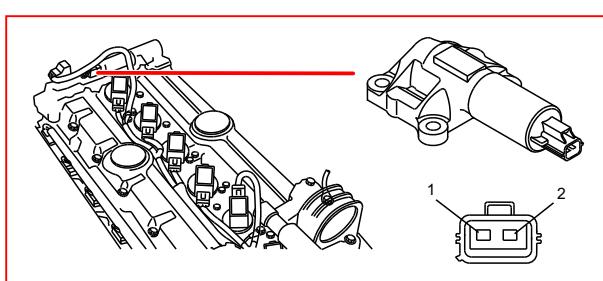


8/28 Turboreglerventil

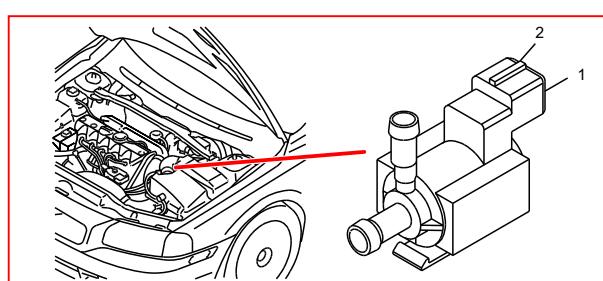

8/20 Stötdämppare Four-C fram vänster

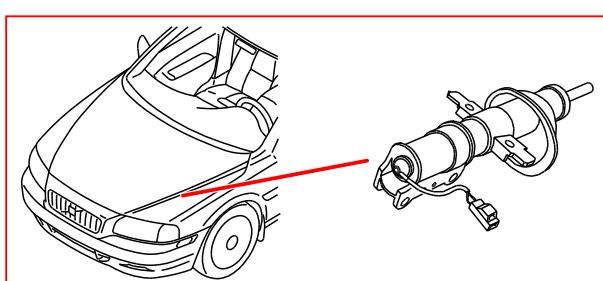


8/30 Tändare krockkudde förarsida

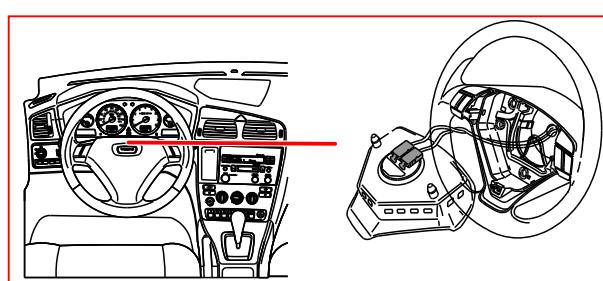


Komponentbilder

8/31 - 8/39


8/31 Tändare krockkudde passagerarsida

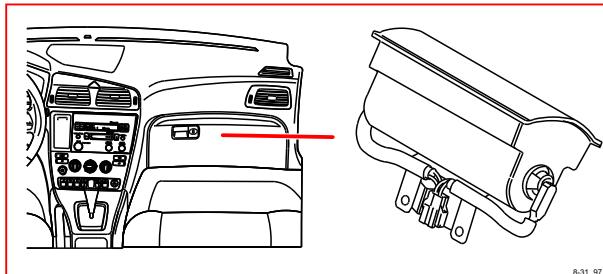


8/32 Tändare krockkudde passagerarsida
steg 2

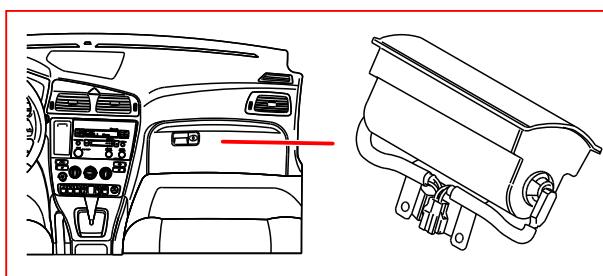


8/33 Tändare bältessträckare fram vänster

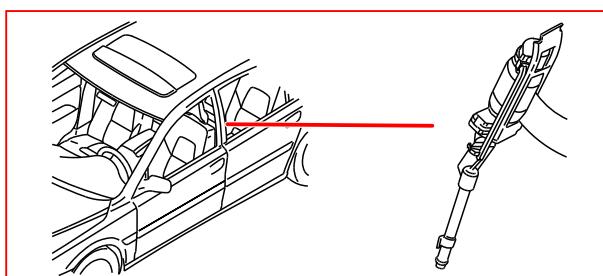


8/34 Tändare bältessträckare fram höger

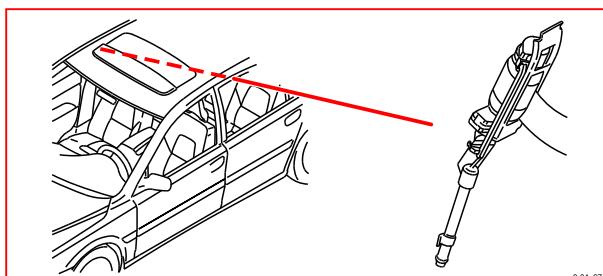


8/36 Solenoid växlingsspärr

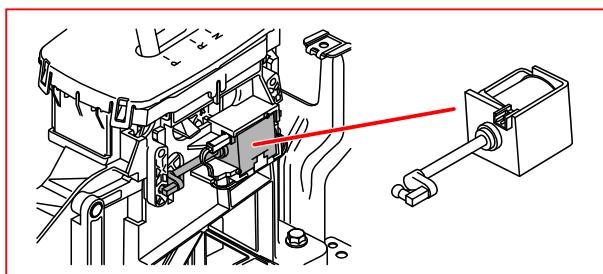


8/37 Automatväxellåda, TF-80SC/AWD

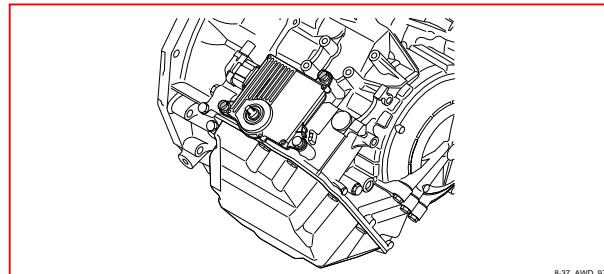


8/37 Automatväxellåda, AW55-51/51 AWD

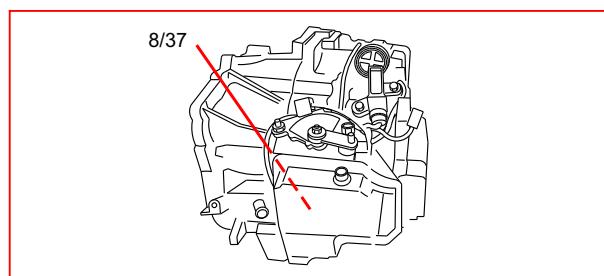


8/38 Växlingssolenoid 1, TF-80SC/AWD

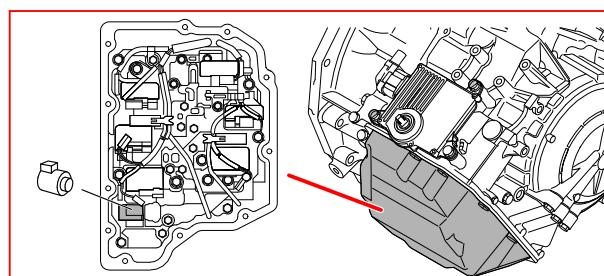

8/38 Växlingssolenoid 1, AW55-51/51 AWD

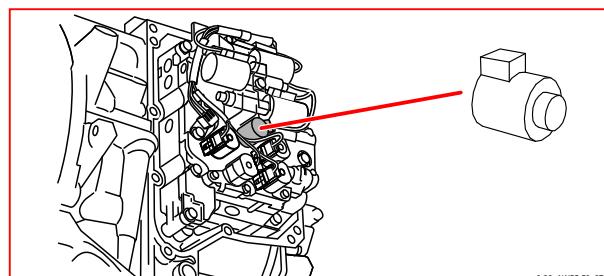


8/39 Växlingssolenoid 2, TF-80SC/AWD

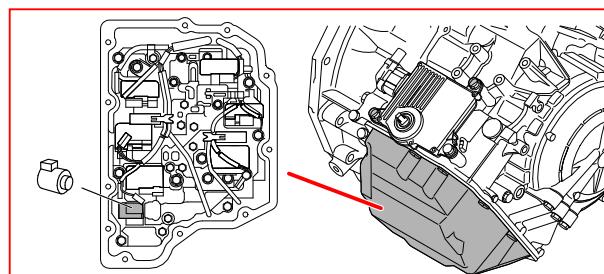


Komponentbilder

8/39 - 8/59


8/39 Växlingssolenoid 2, AW55-51/51 AWD

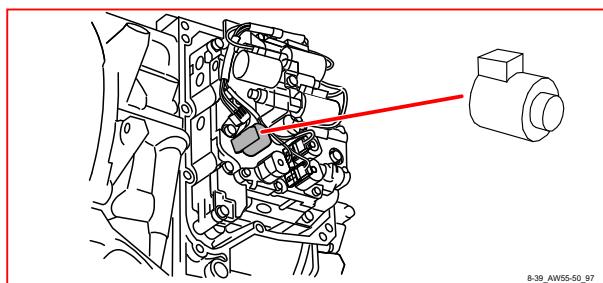


8/51 Tändare sidokrockkudde fram vänster

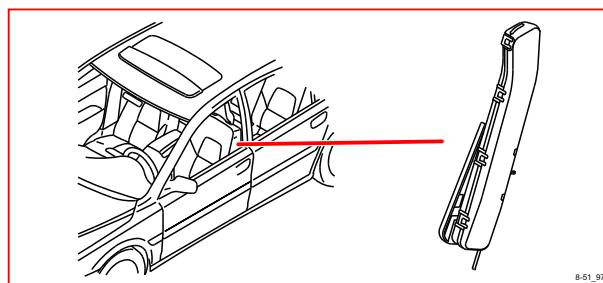


8/40 Lock-up solenoid, TF-80SC/AWD

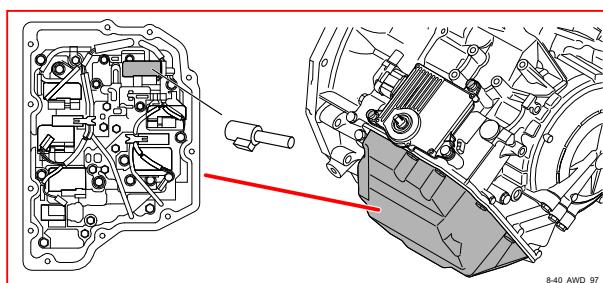


8/52 Tändare sidokrockkudde fram höger

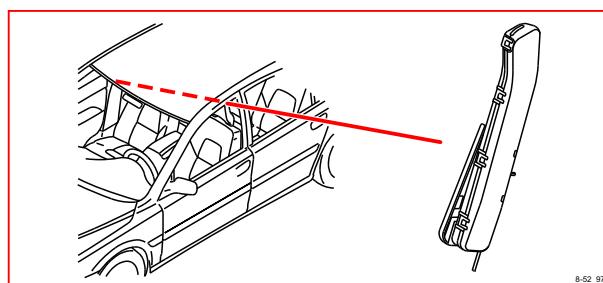


8/40 Lock-up solenoid, AW55-51/51 AWD

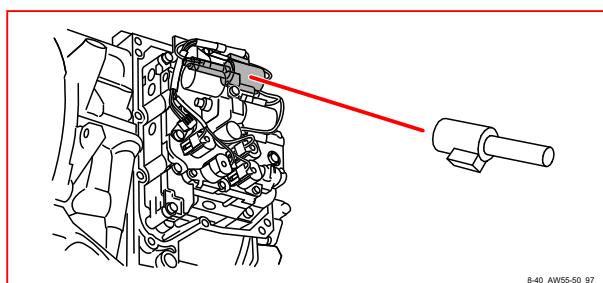


8/55 Tändare bältessträckare bak vänster

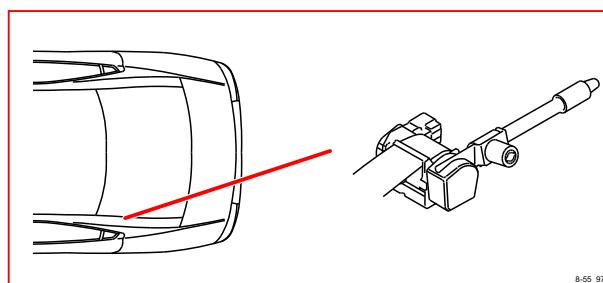


8/41 Trycksolenoid, AW 55-51/51 AWD

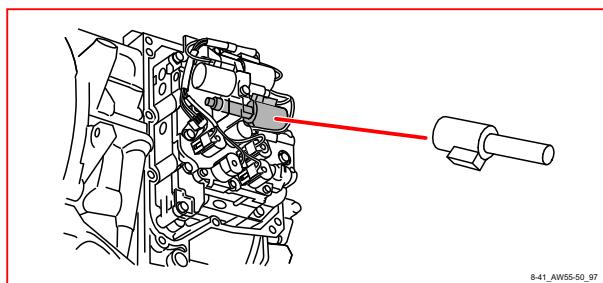


8/56 Tändare bältessträckare bak höger

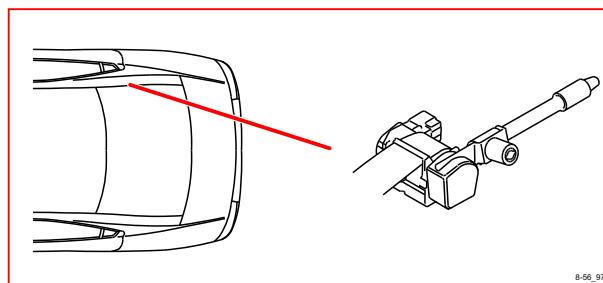

8/46 Aktiveringsenhet DSTC

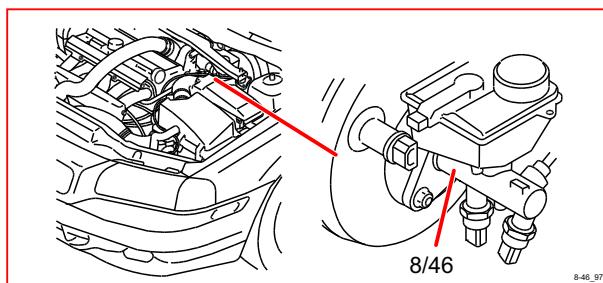


8/59 Solenoid nackskydd bak vänster

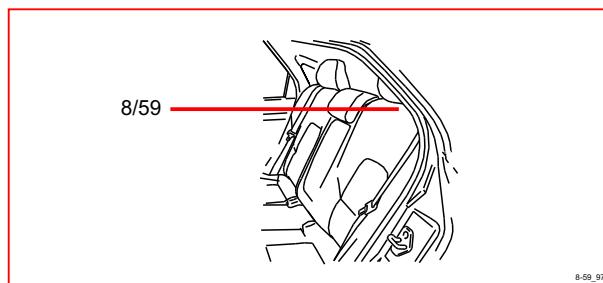


Komponentbilder

8/60 - 8/73


8/60 Solenoid nackskydd bak höger

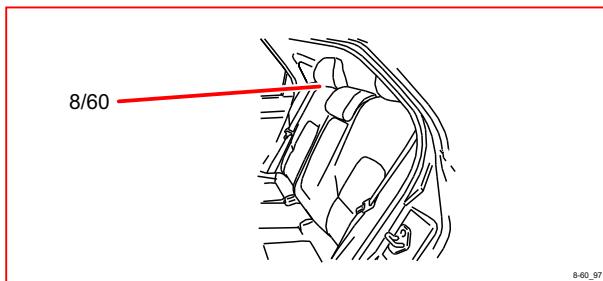


8/67 Tändare krockgardin höger

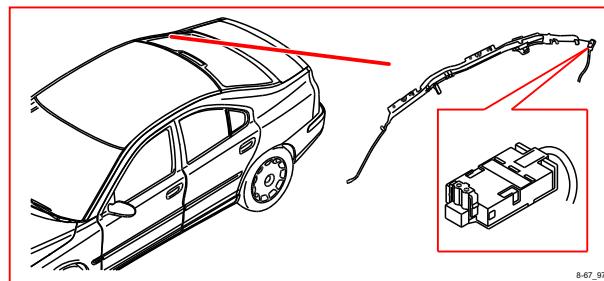


8/61 Tändare krockkudde förarsida steg 2

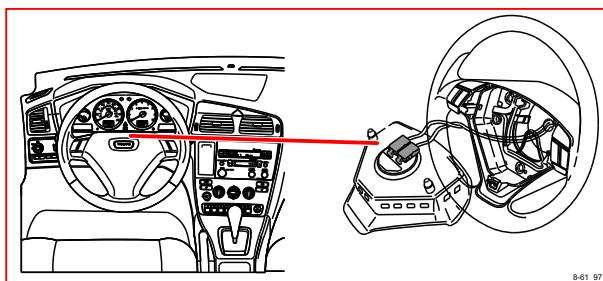


8/71 Trottelsolenoid, AW 55/51 AWD

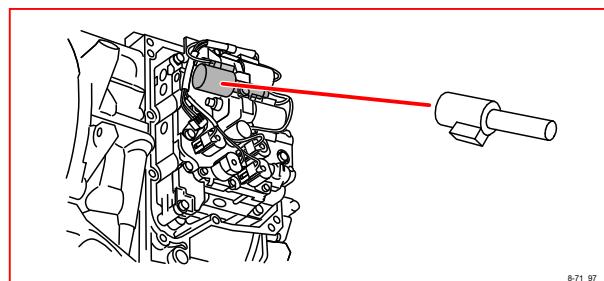


8/62 Tändare bältessträckare mittplats bak

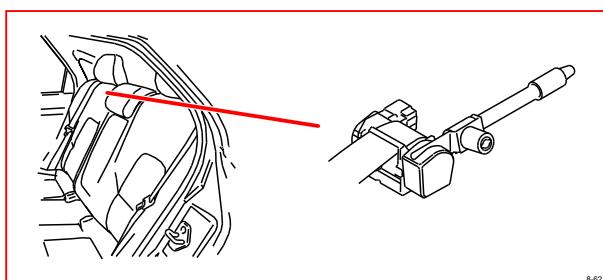


8/71 Trottelsolenoid, TF-80SC/AWD

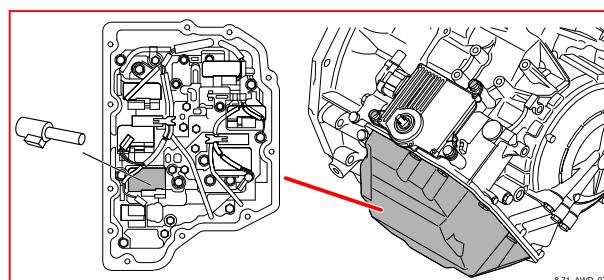


8/64 Magnetventil motorkudde, Diesel

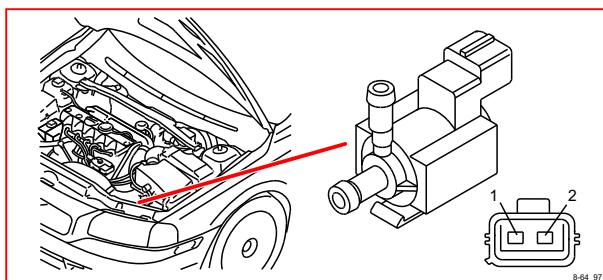


8/72 Växlingssolenoid 3, AW55-51SN/AW51 AWD

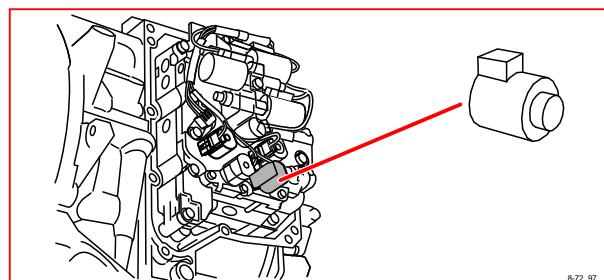

8/66 Tändare krockgardin vänster

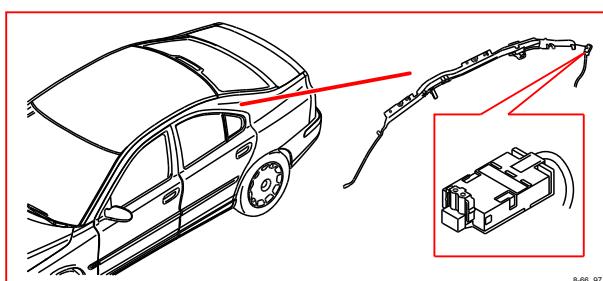


8/73 Växlingssolenoid 4, AW55-51SN/AW51 AWD

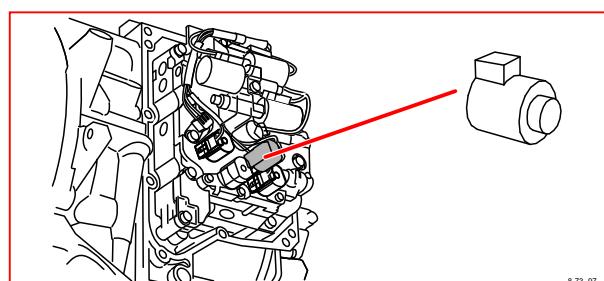


Komponentbilder

8/74 - 8/111


8/74 Växlingssolenoid 5, AW55-
51SN/AW51 AWD

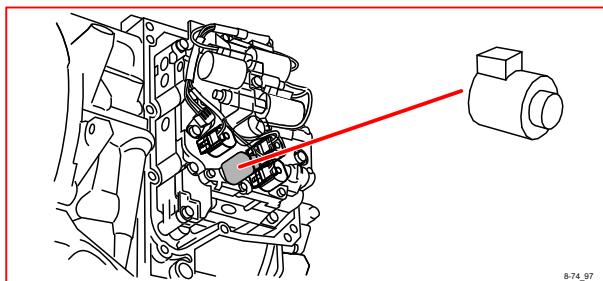


8/75 Ventil bränsleavstängning DFCO

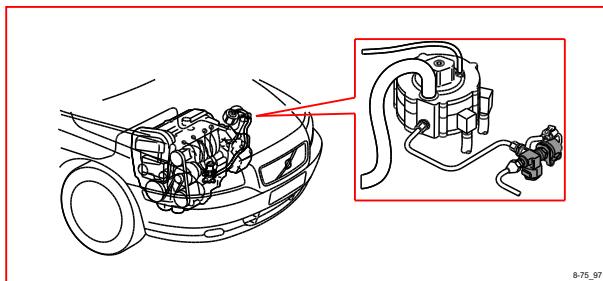


8/81 Solenoid variabel ventiltid utlopp

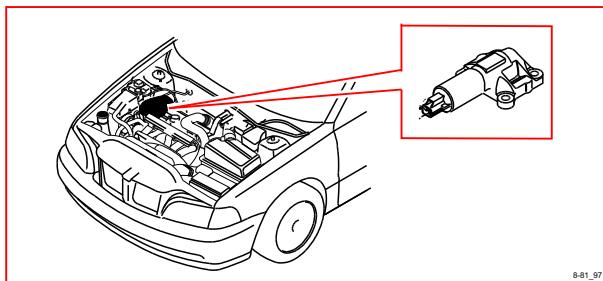


8/84 Brytare vakumpump

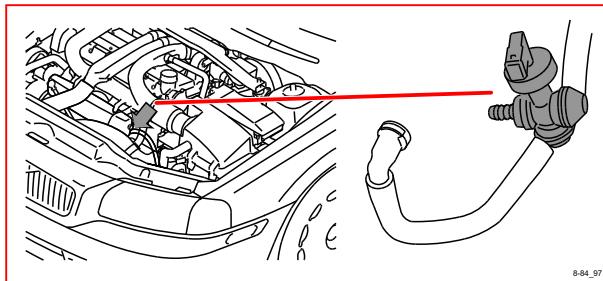


8/85 Temperaturbrytare och
eluppvärming bränsleförberedning

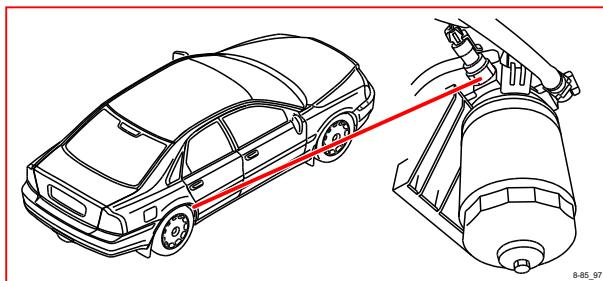


8/88 Solenoid bränsletank bak, Bi-Fuel

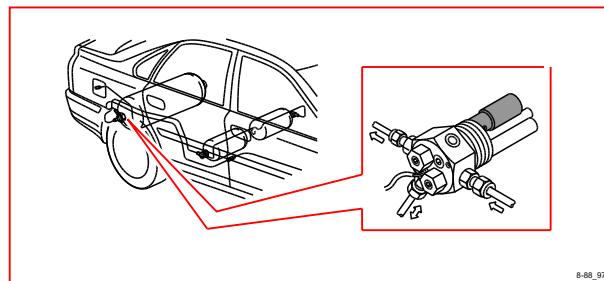


8/89 Solenoid bränsletank fram vänster,
Bi-Fuel

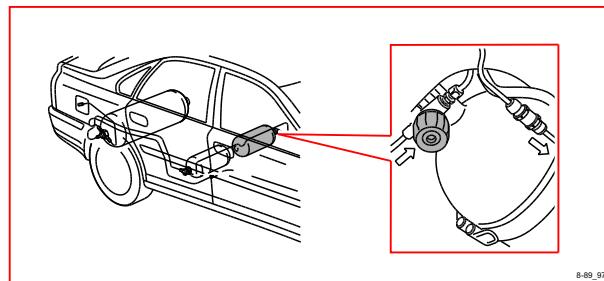


8/90 Solenoid bränsletank fram höger, Bi-
Fuel

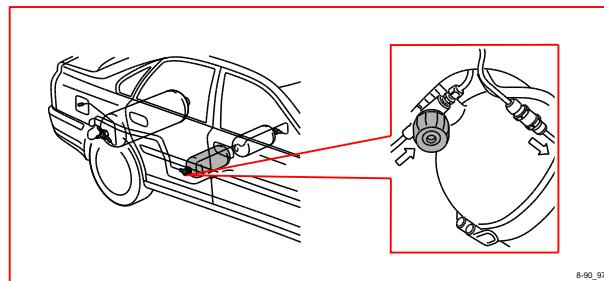

8/98 Reglerventil bränsletryck, Diesel

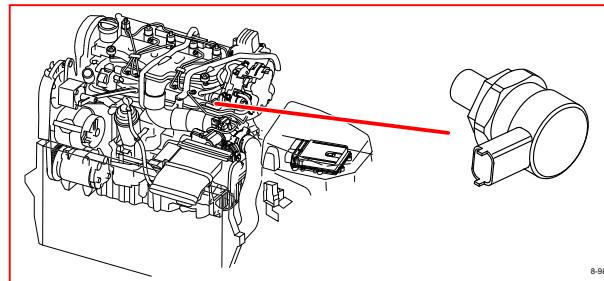


8/111 Reglerventil bränsleförlöde, Diesel

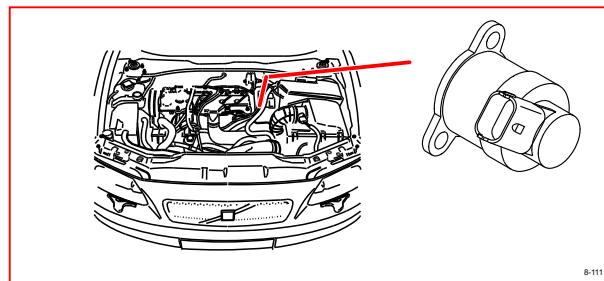


Komponentbilder

8/113 - 9/12


8/113 Bypassventil EGR-kyllning

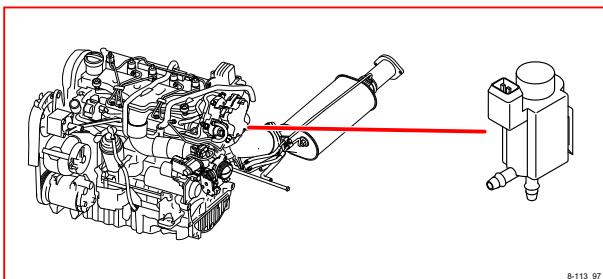


8/120 EGR-ventil

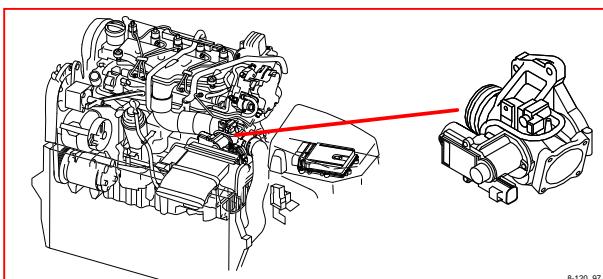


8/134 Solenoid backspärr, manuell

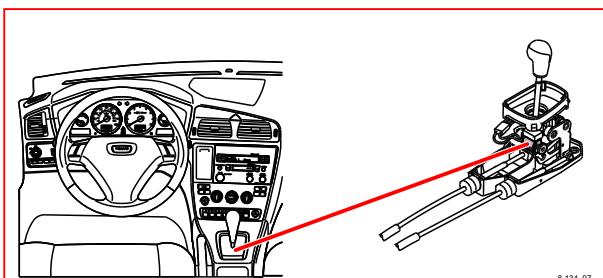


8/142 Linjärtryckssolenoid SLB1
TF-80SC/AWD

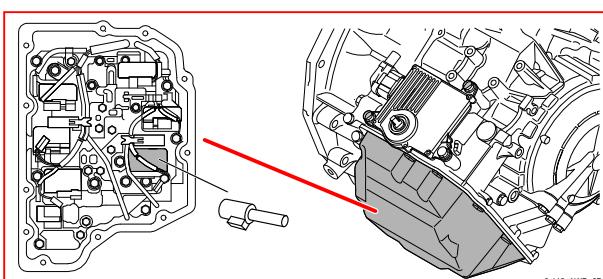


8/143 Linjärtryckssolenoid SLC1
TF-80SC/AWD

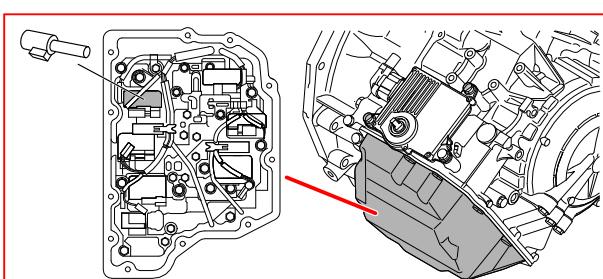


8/144 Linjärtryckssolenoid SLC2
TF-80SC/AWD

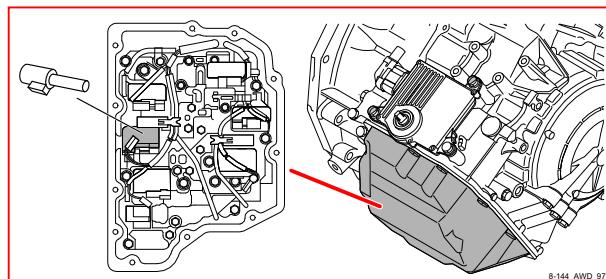


8/145 Linjärtryckssolenoid SLC3
TF-80SC/AWD

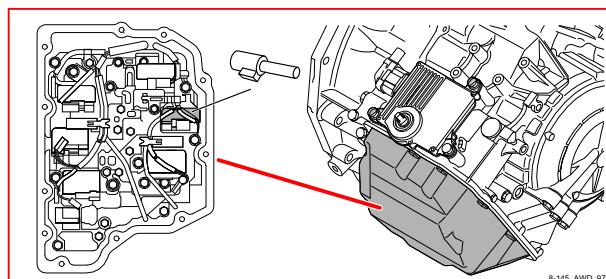


9/1 Uttag 12V fram

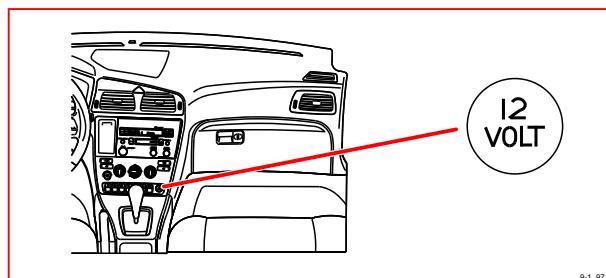

9/2 Eluppvärmd bakruta

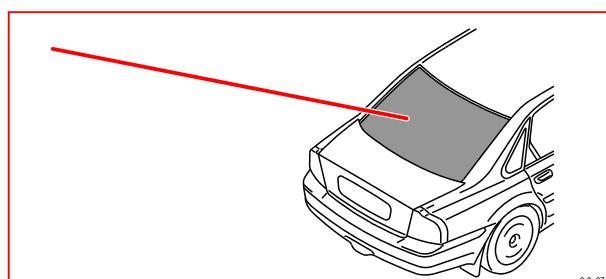


9/12 Styrenhet stolsvärme (SHM), vänster

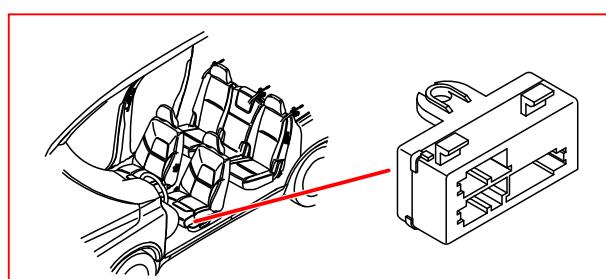


Komponentbilder

9/13 - 9/34


9/13 Styrenhet stolsvärme (SHM), höger

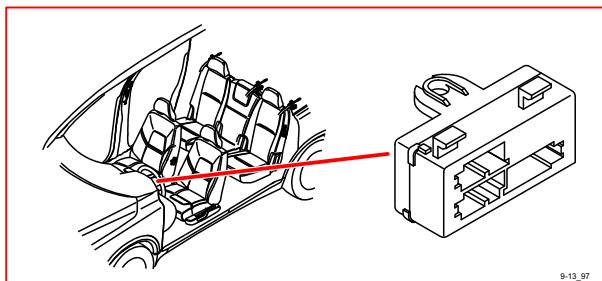


9/25 Uttag 12V bak

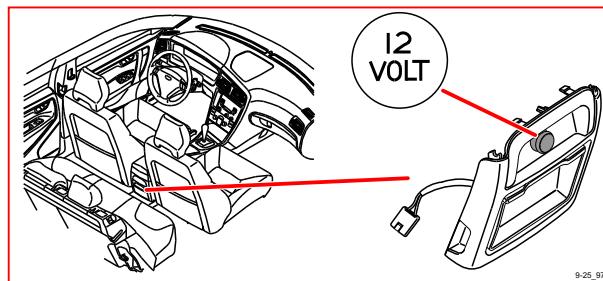


9/16 Värmeelement ryggstöd stol vänster

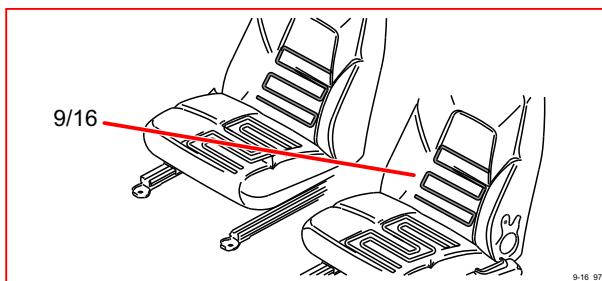


9/30 Tillskottsvärmare

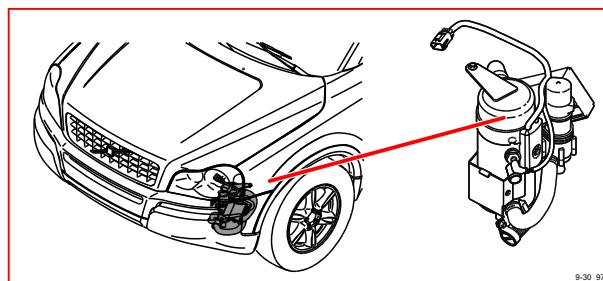


9/17 Värmeelement ryggstöd stol höger

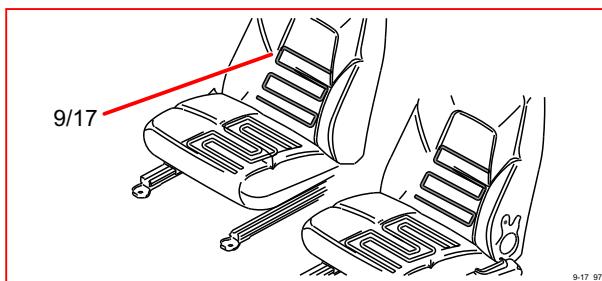


9/32 PTC-resistor vevhusventilation

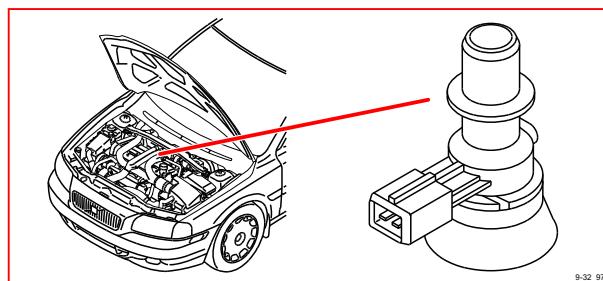


9/18 Värmeelement sits stol vänster

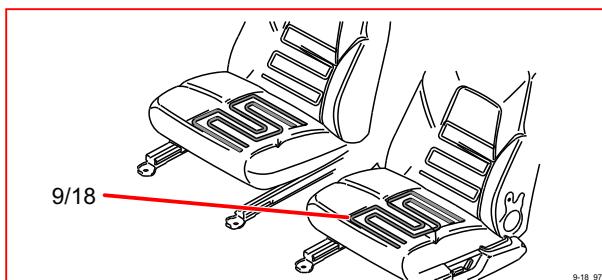


9/33 Eluppvärmd backspegel vänster

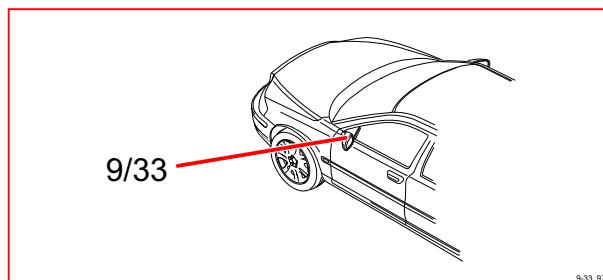

9/19 Värmeelement sits stol höger

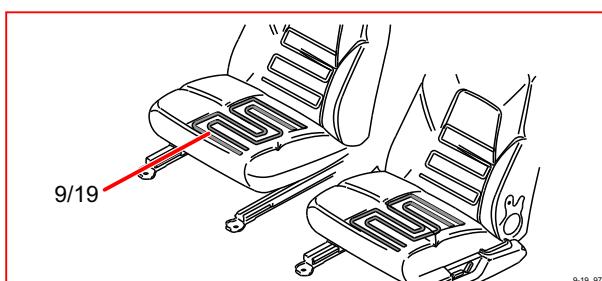


9/34 Eluppvärmd backspegel höger

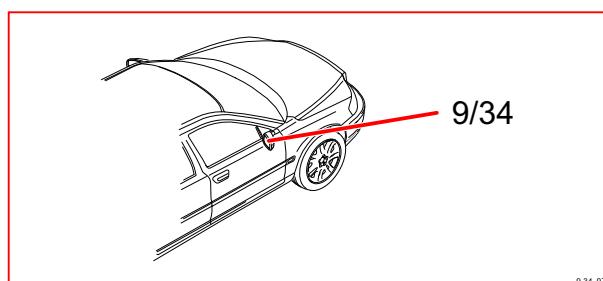


Komponentbilder

10/1 - 10/15


10/1 Lamphus fram vänster

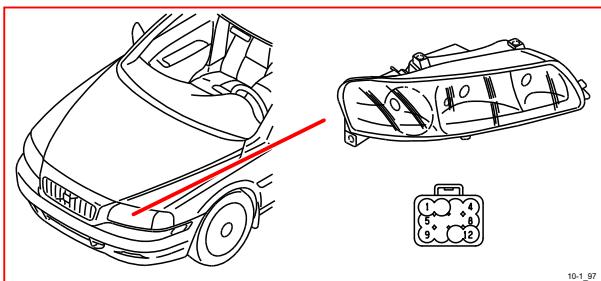


10/2 Lamphus fram höger

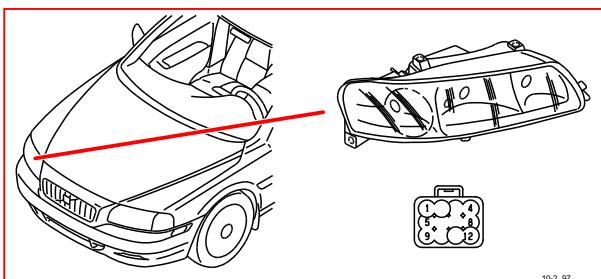


10/3 Skyltbelysning

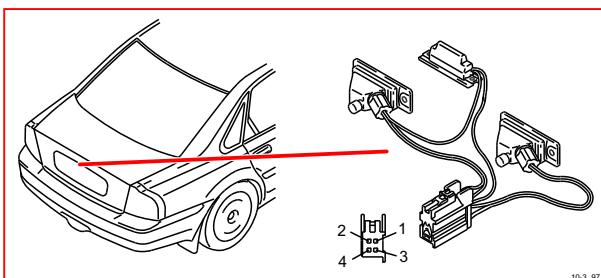


10/5 Dimljus fram vänster

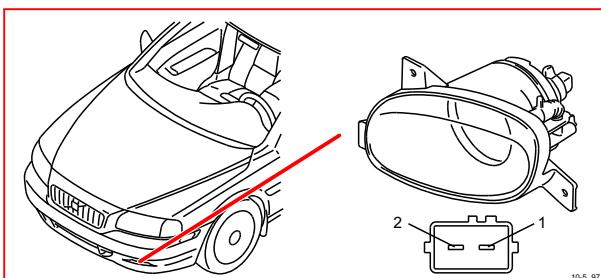


10/6 Dimljus fram höger

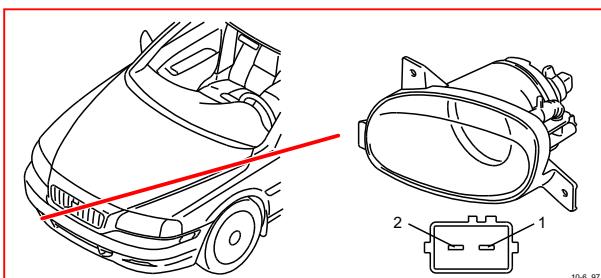


10/11 Positions-/parkeringsljus fram vänster

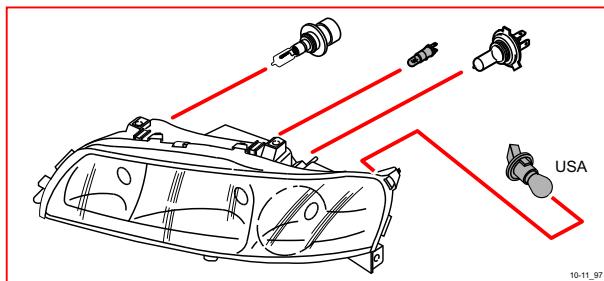


10/12 Positions-/parkeringsljus fram höger

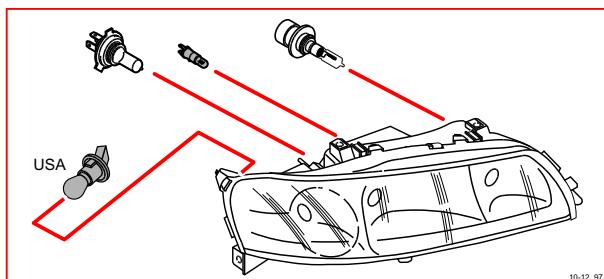


10/13 Körriktningsvisare fram vänster

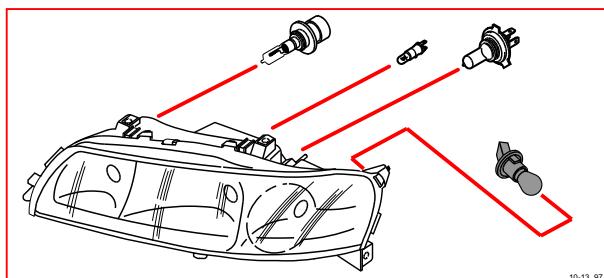

10/14 Körriktningsvisare fram höger

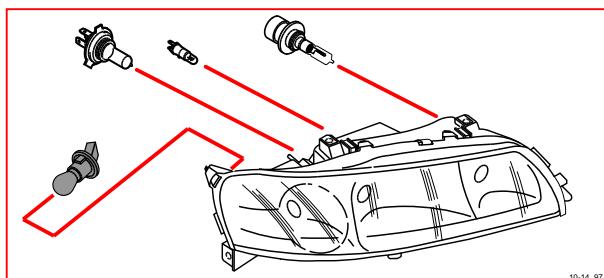


10/15 Körriktningsvisare backspegel vänster

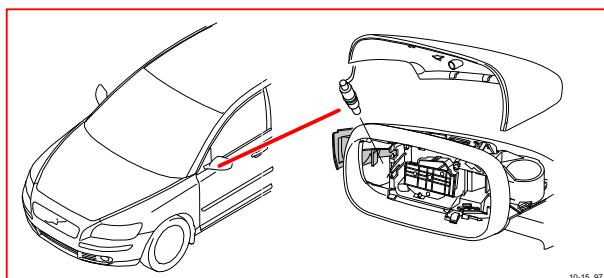


Komponentbilder

10/16 - 10/46


10/16 Körriktningsvisare backspegel höger

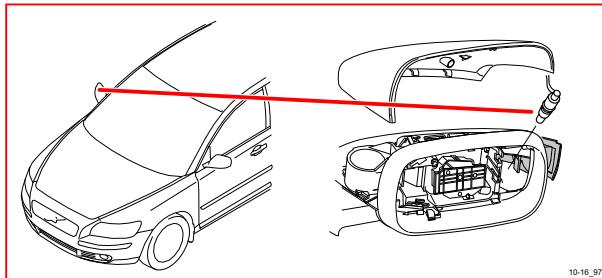


10/17 Lamphus bak höger

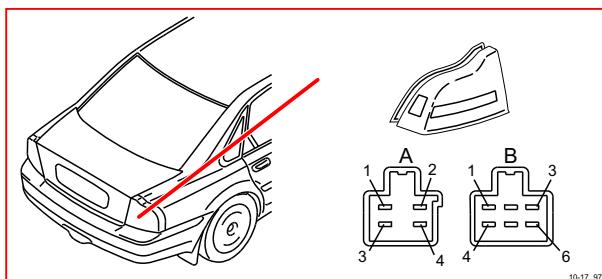


10/18 Lamphus bak vänster

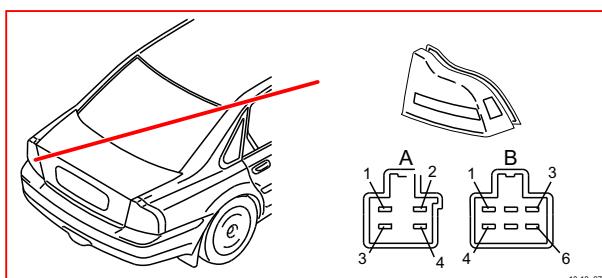


10/19 Bromsljus extra

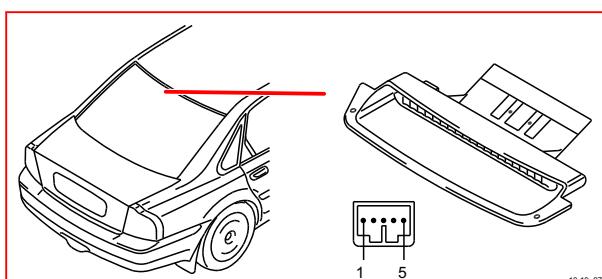


10/29 Belysning handskfack

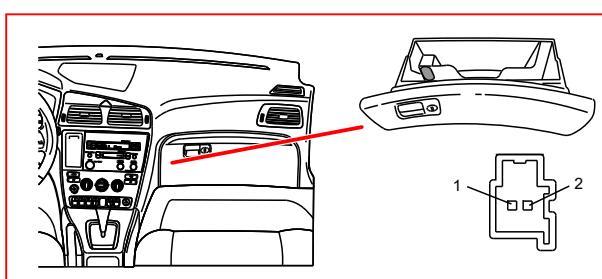


10/42 Positions-/parkeringsljus bak höger

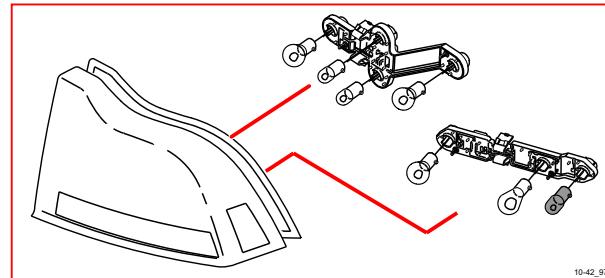


10/43 Bromsljus höger

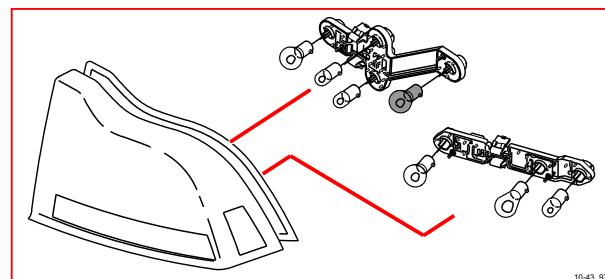


10/44 Bakljuslampa 1 höger

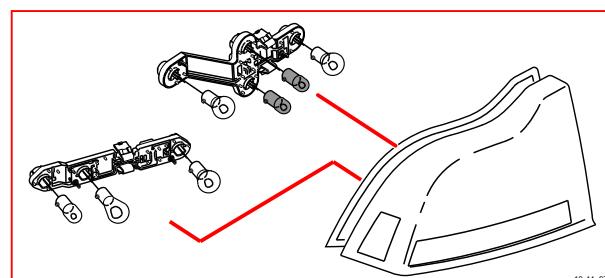

10/45 Bakljuslampa 2 höger

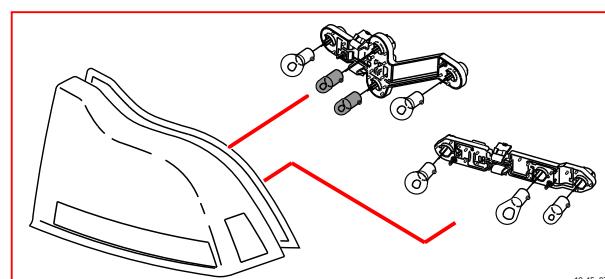


10/46 Dimljus bak höger

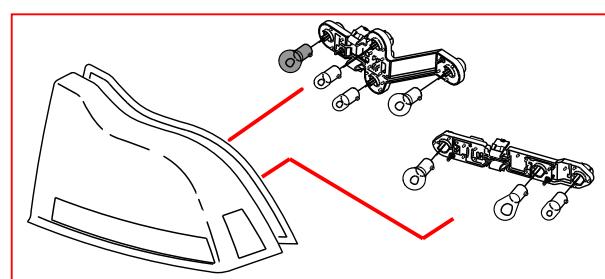

Komponentbilder


10/47 - 10/64

10/47 Körriktningsvisare bak höger

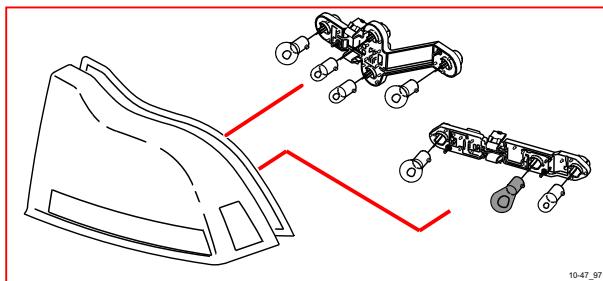


10-47_97

10/52 Bakljuslampa 2 vänster

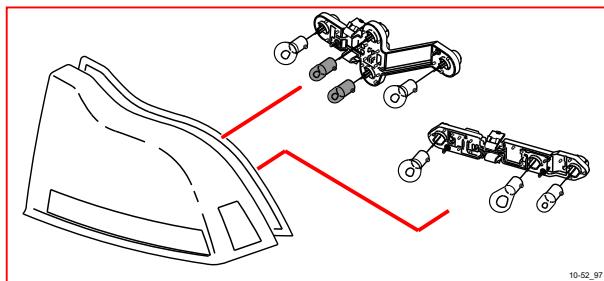


10-52_97

10/48 Backljus höger

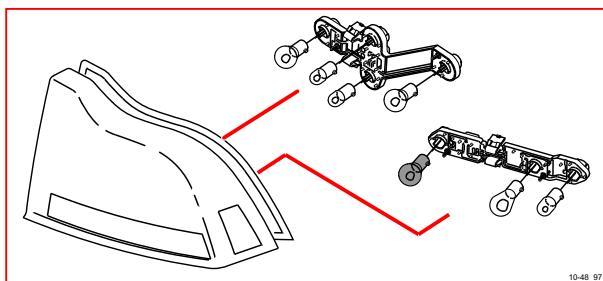


10-48_97

10/53 Dimljus bak vänster

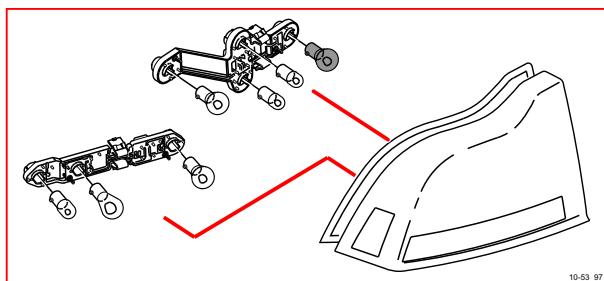


10-53_97

10/49 Positions-/parkeringsljus bak vänster

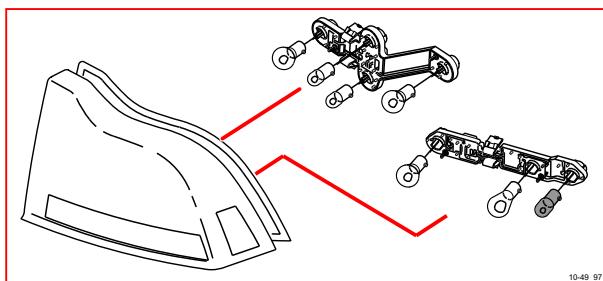


10-49_97

10/54 Körriktningsvisare bak

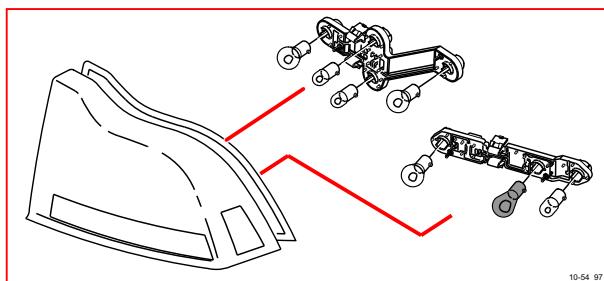


10-54_97

10/50 Bromsljus vänster

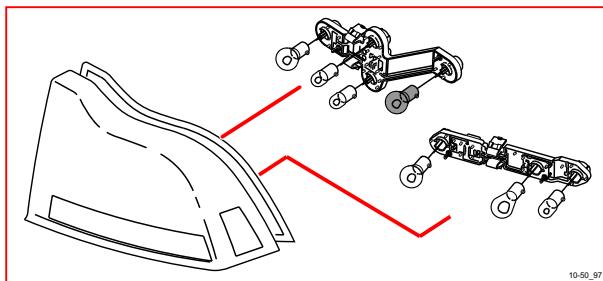


10-50_97

10/55 Backljus vänster

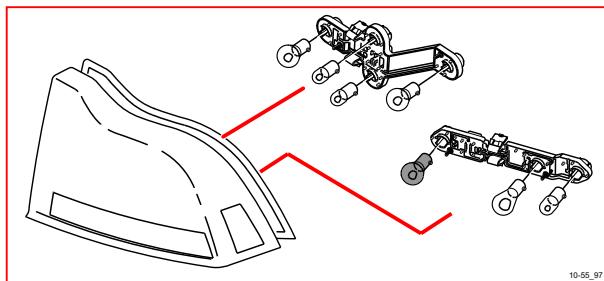


10-55_97

10/51 Bakljuslampa 1 vänster

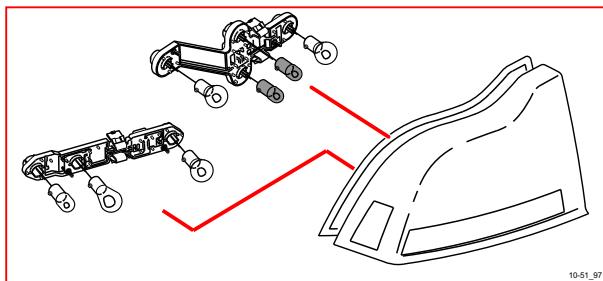

10-51_97

10/64 Helllus höger

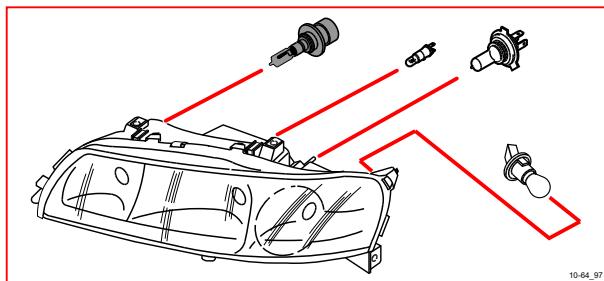


10-64_97

Komponentbilder


10/65 - 10/125

10/65 Extraljus fram höger

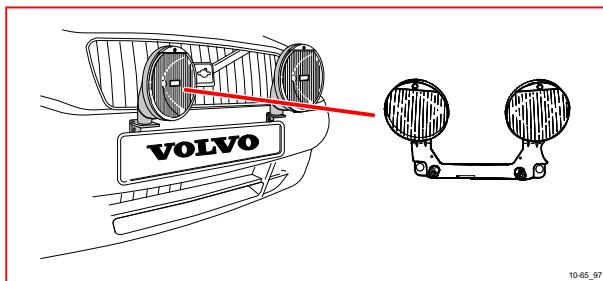


10-65_97

10/71 Sidomarkeringslampa fram vänster

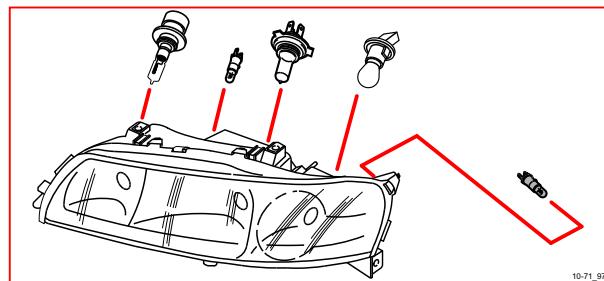


10-71_97

10/66 Halvljus höger

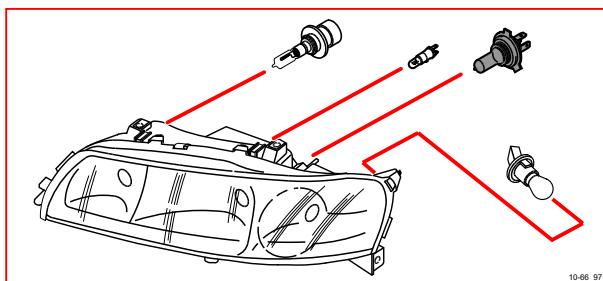


10-66_97

10/73 Sidomarkeringslampa fram höger

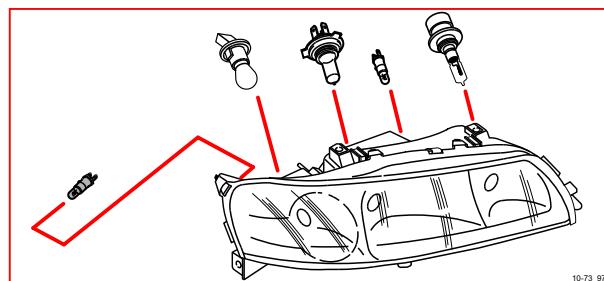


10-73_97

10/68 Helljus vänster

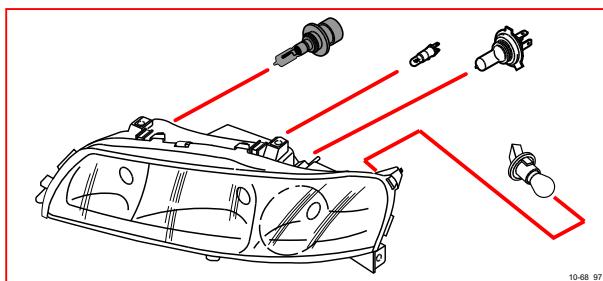


10-68_97

10/114 Belysning makeupspegel vänster

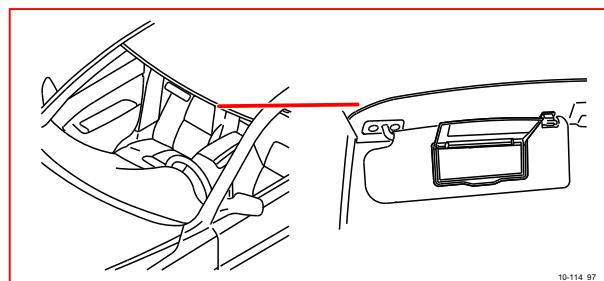


10-114_97

10/69 Extraljus fram vänster

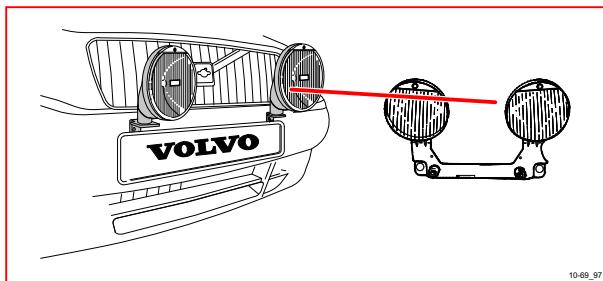


10-69_97

10/115 Belysning makeupspegel höger

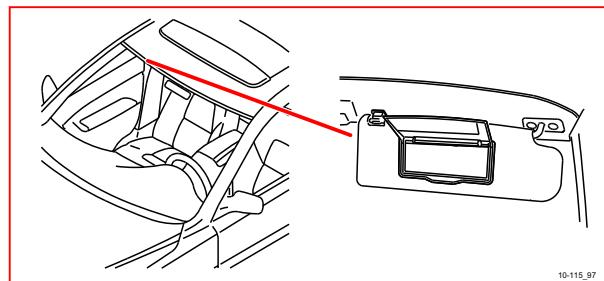


10-115_97

10/70 Halvljus vänster

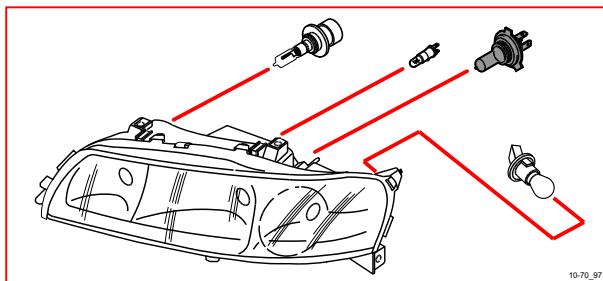

10-70_97

10/125 Belysning insteg fram vänster

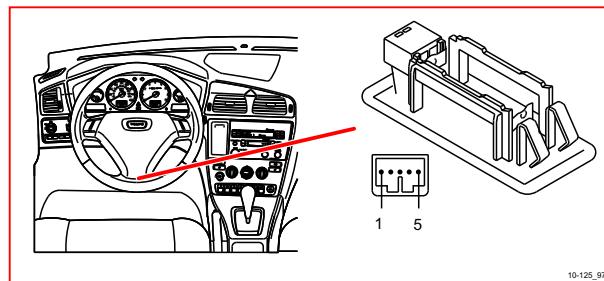


10-125_97


Komponentbilder

10/126 - 11 C/nr


10/126 Belysning insteg fram höger

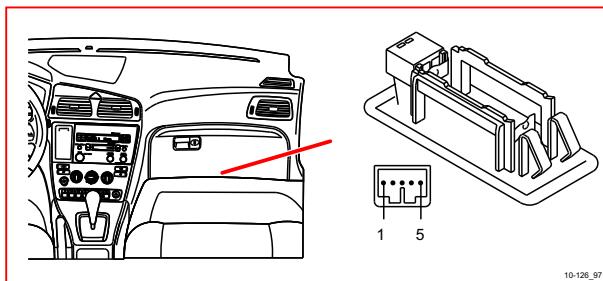


10/150 Läslampa bak

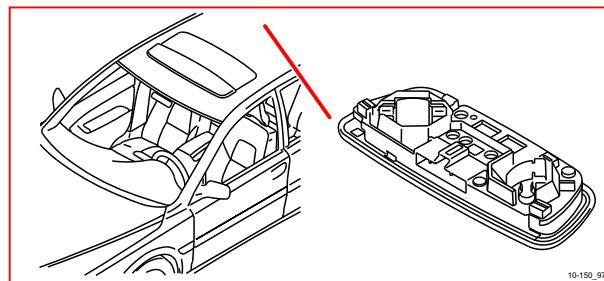


10/127 Belysning bagagerum vänster

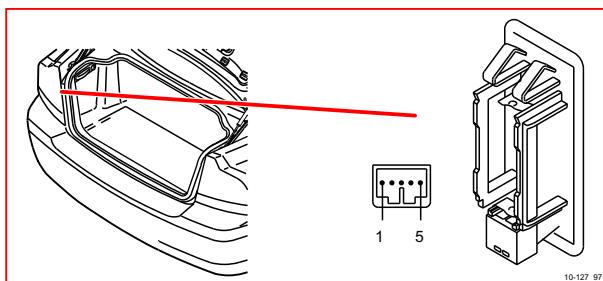


10/218 Kontrolllampa fjärrstart

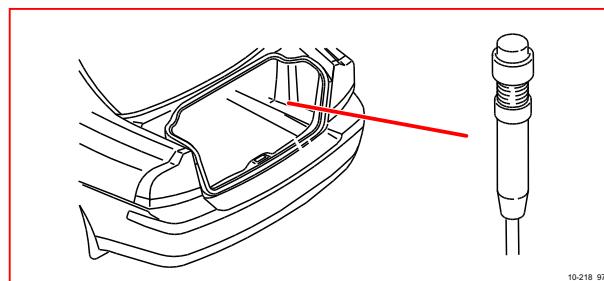


10/128 Belysning bagagerum höger

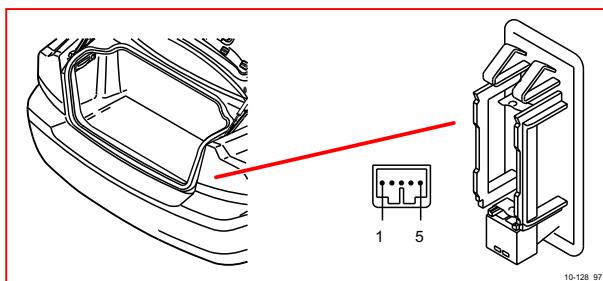


11 A/nr Huvudsäkringar i säkringsbox motorrum

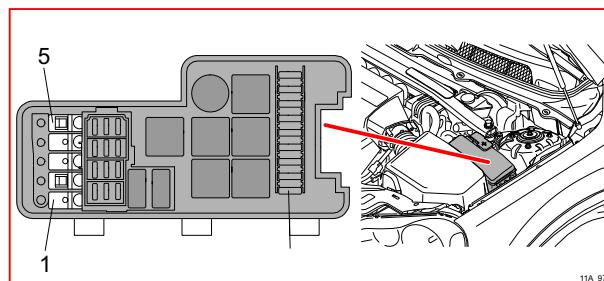


10/148 Belysning backspegel vänster

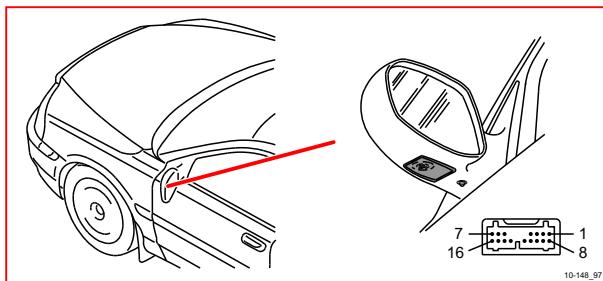


11 B/nr Säkringar i säkringsbox motorrum

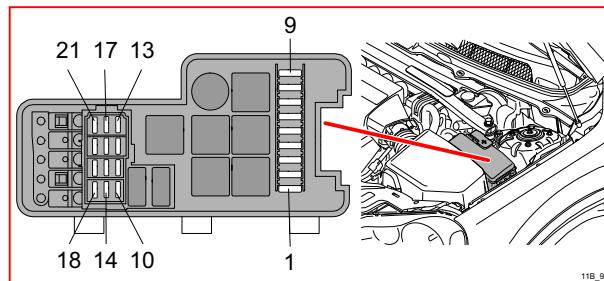

10/149 Belysning backspegel höger

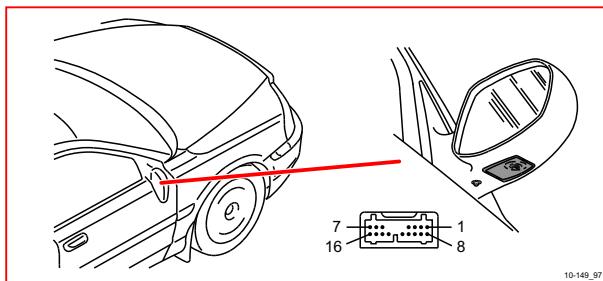


11 C/nr Säkringar i säkringsbox kupé

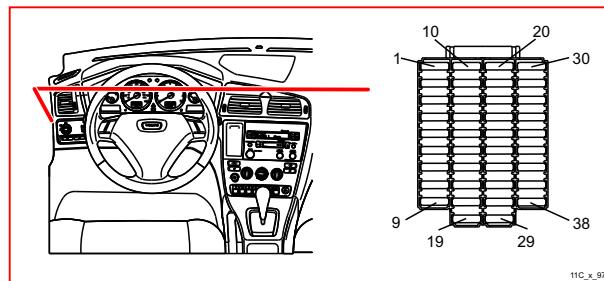


Komponentbilder

11 E/nr - 16/6


11 E/nr Huvudsäkringar vid batteri

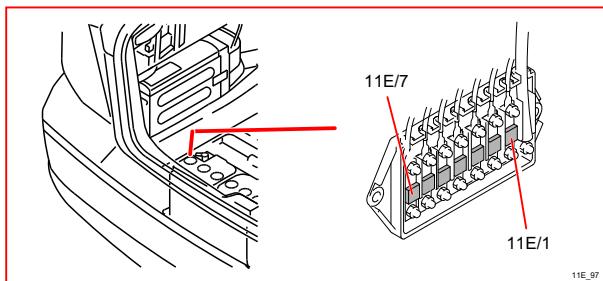


16/2 Förstärkare

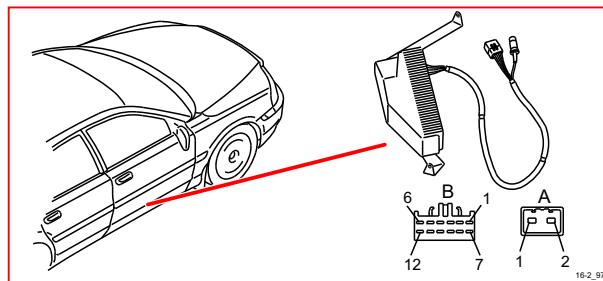


11 L/nr Säkring i säkringshållare bagageum

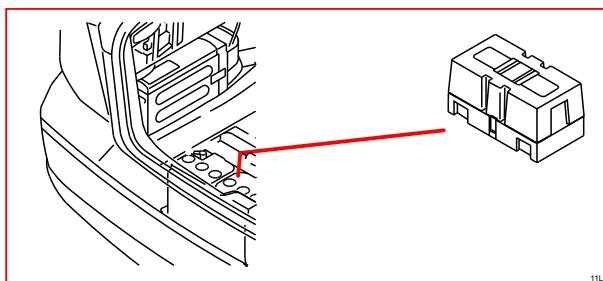


16/3 Högtalare framdörr höger

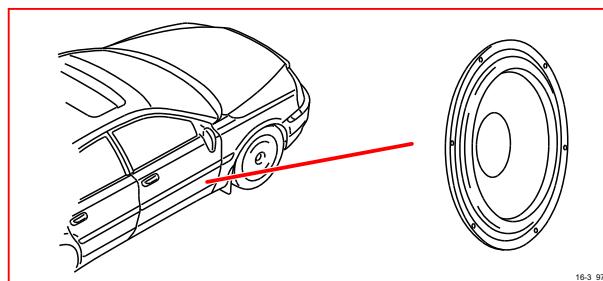


11 O/nr Säkringar i extra säkringshållare kupé

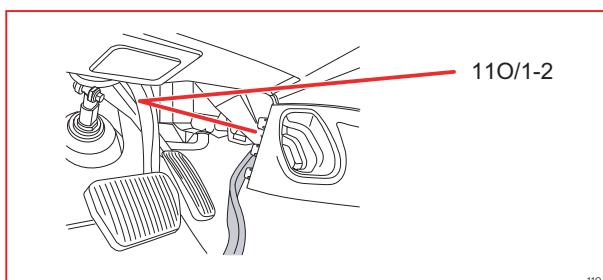


16/4 Högtalare framdörr vänster

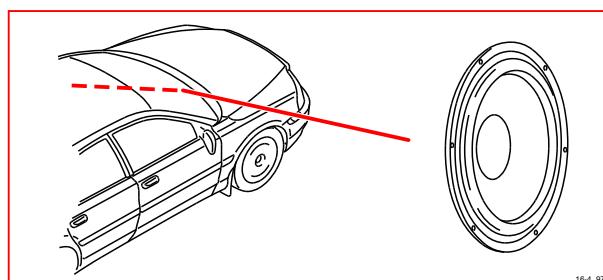


15/31 Elcentral i motorrum

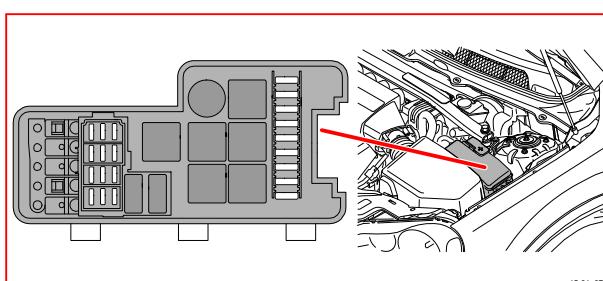


16/5 Högtalare bakdörr höger

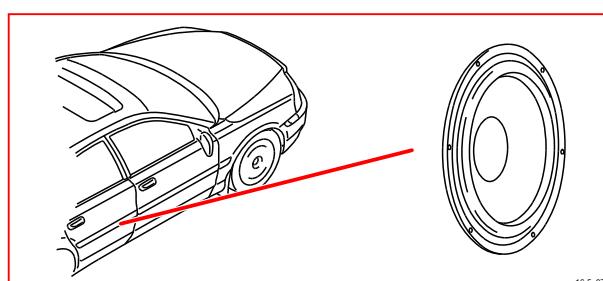

16/1 Styrenhet audio (AUM)

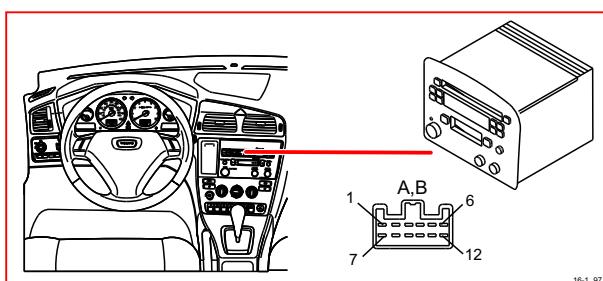


16/6 Högtalare bakdörr vänster

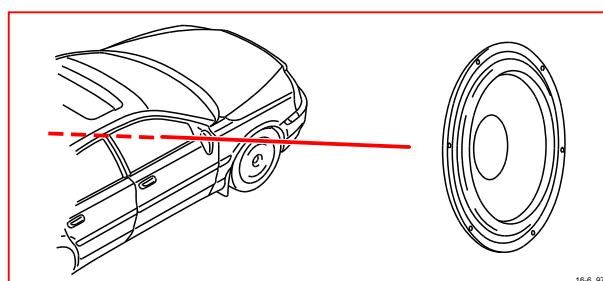


Komponentbilder

16/9 - 16/36


16/9 Rutantenn

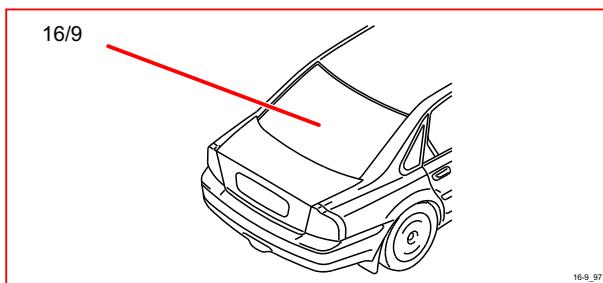


16/17 Högtalare hathylla vänster

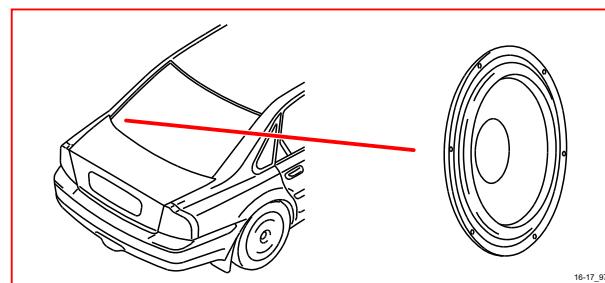


16/10 Signalhorn 1

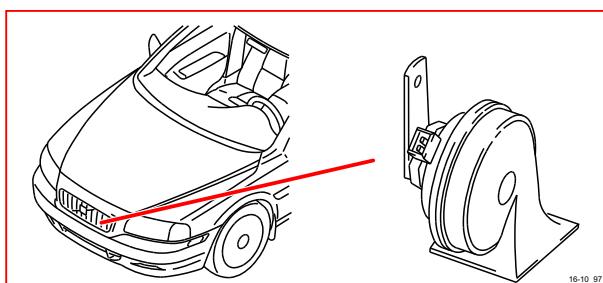


16/18 Högtalare hathylla höger

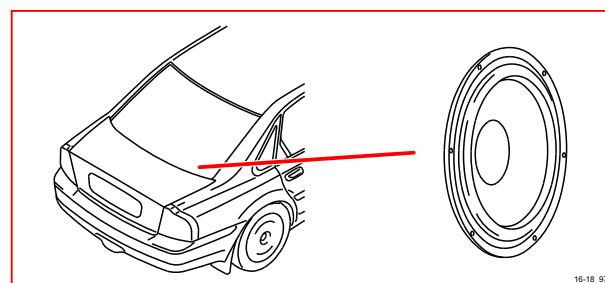


16/11 Signalhorn 2

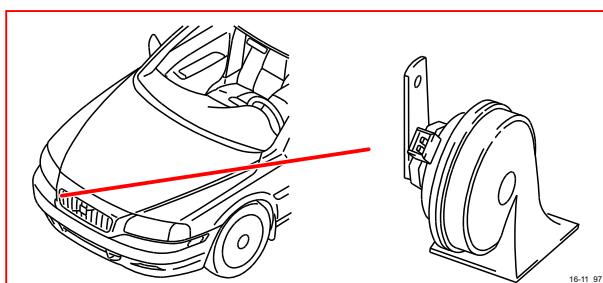


16/26 Högtalare instrumentbräda mitten

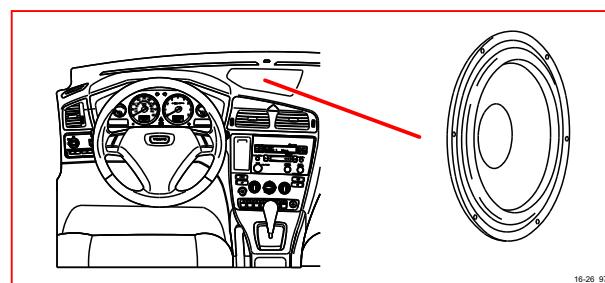


16/15 CD-växlare

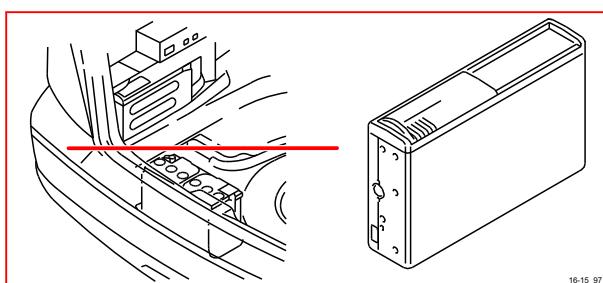


16/35 Sirén (SCM)

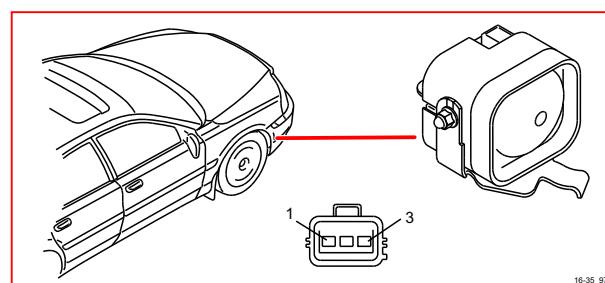

16/16 Förstärkare rutantenn

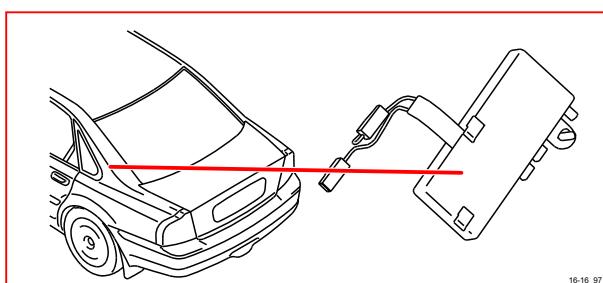


16/36 TV-mottagare

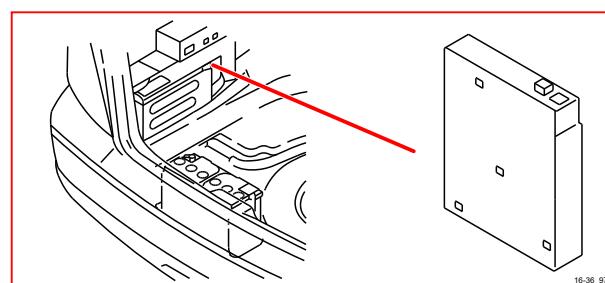


Komponentbilder

16/45 - 16/65


16/45 Styrenhet trafikinformation (RTI)

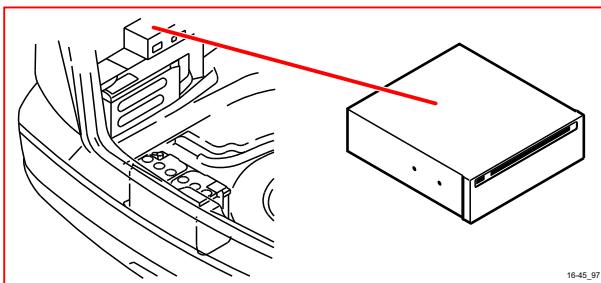


16/56 Diskanthögtalare framdörr höger

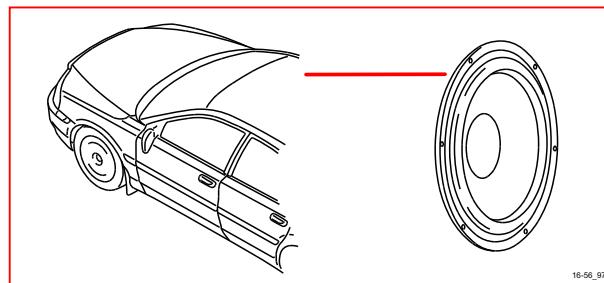


16/45 Navigationssystem portabelt

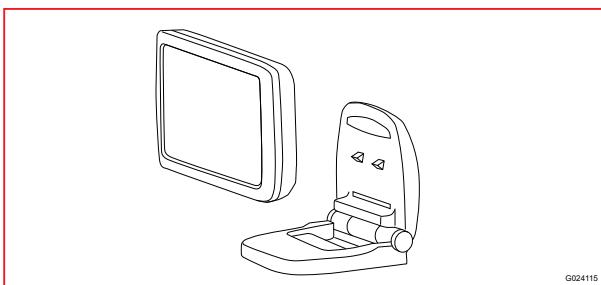


16/60 Telefonstyrenhet (PHM)

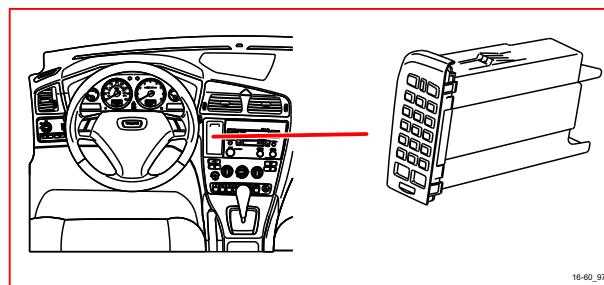


16/46 Display RTI

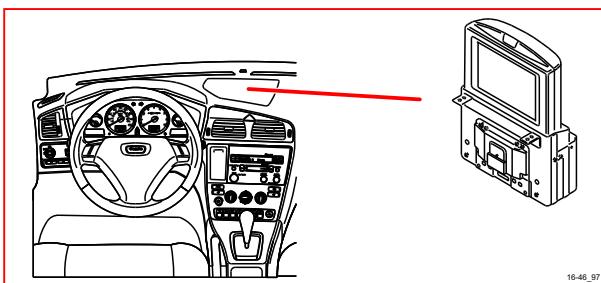


16/62 Handenhet mobiltelefon

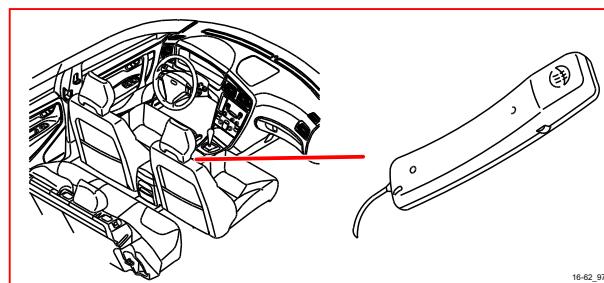


16/47 GPS-antenn RTI

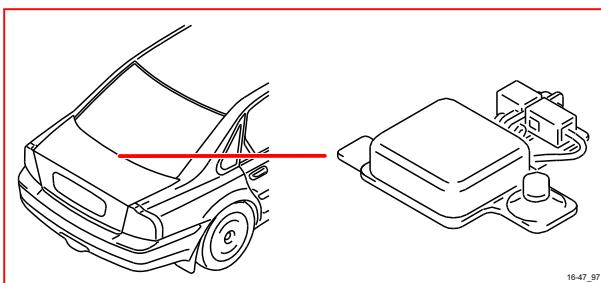


16/64 Antenn mobiltelefon

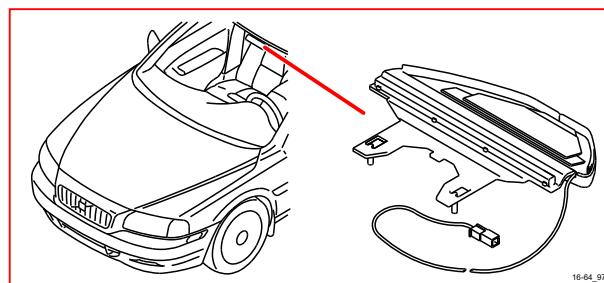

16/55 Diskanthögtalare framdörr vänster

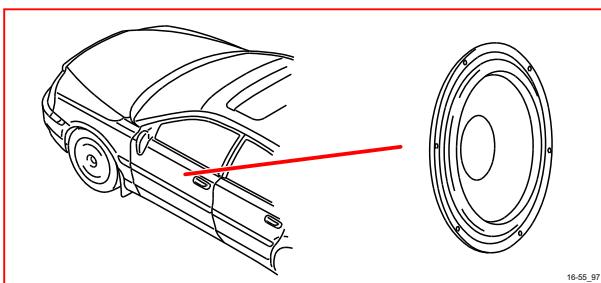


16/65 Antennring/belysning tändningslås

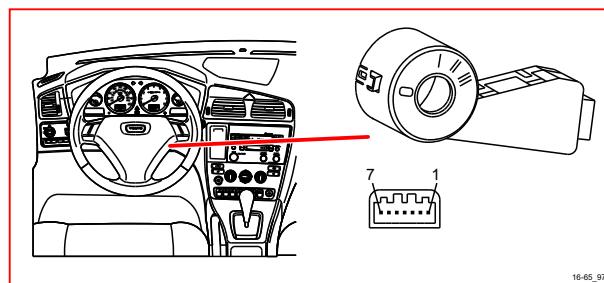


Komponentbilder

16/67 - 16/149


16/67 Förstärkare antenn stötfångare

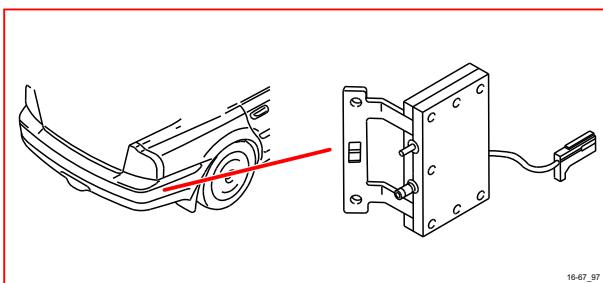


16/127 Mikrofon handsfree mobiltelefon

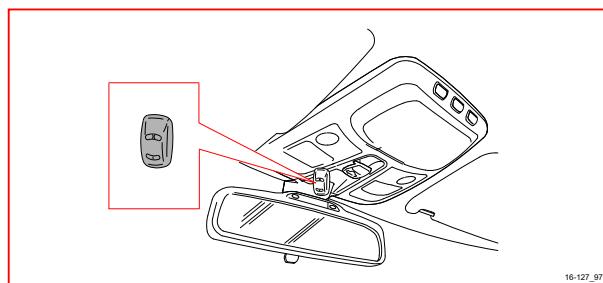


16/68 Antenn stötfångare

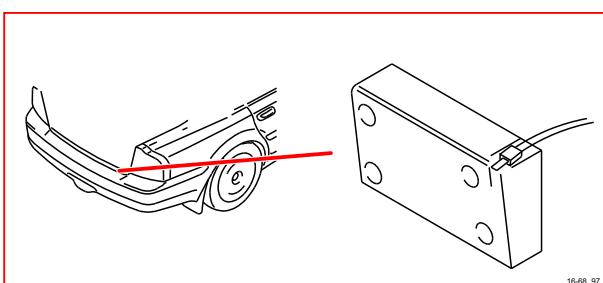


16/145 Satellitradiomottagare

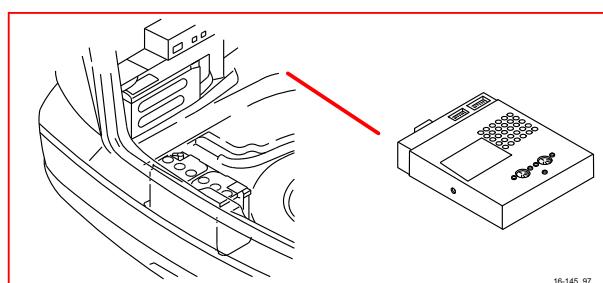


16/71 Förstärkare rutantenn 1 höger

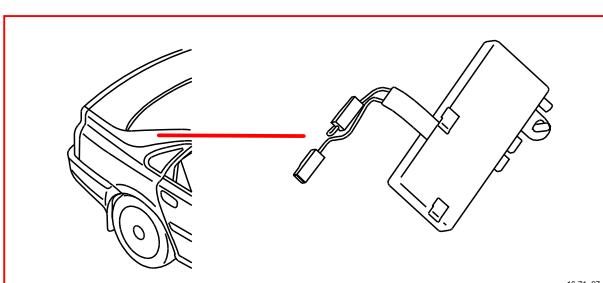


16/149 MP3-spelare

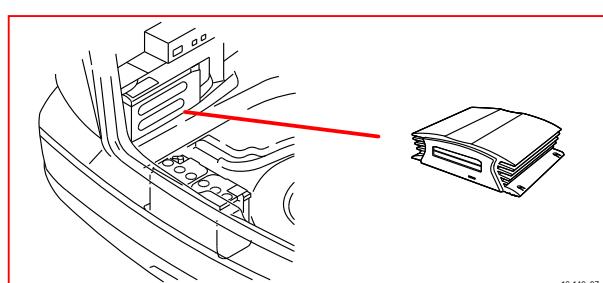


16/77 Mikrofon mobiltelefon

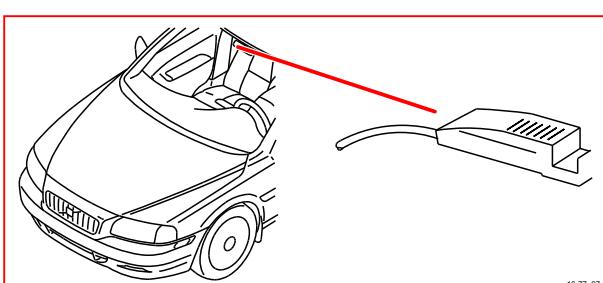


16/153 Antenn satellitradiomottagare

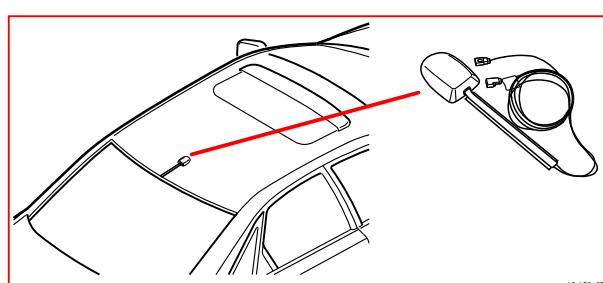

16/78 Högtalare mobiltelefon

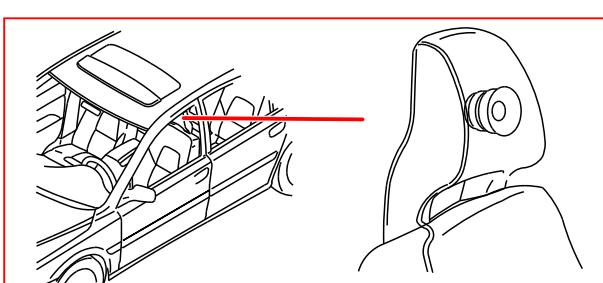


16/159 Styrenhet handsfree mobiltelefon

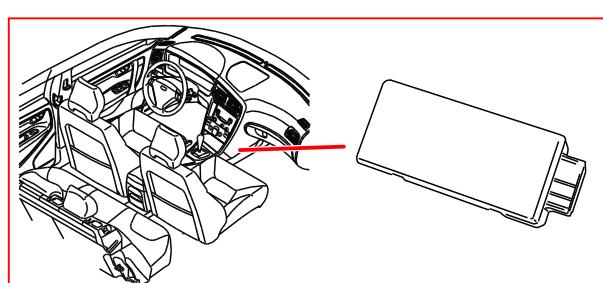


Komponentbilder

17/13 - 20/16


17/13 Diagnosuttag

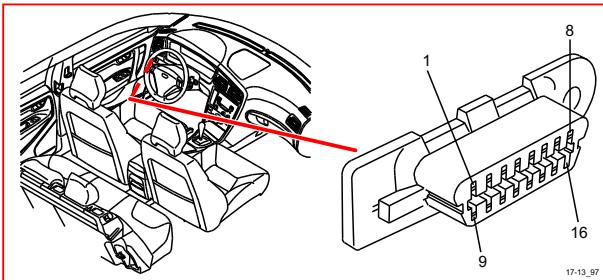


17/39 Uttag 13-poligt, ledningsmatta dragkrok

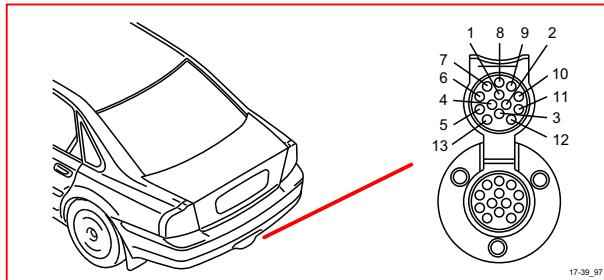


17/17 Starthjälpsanslutning

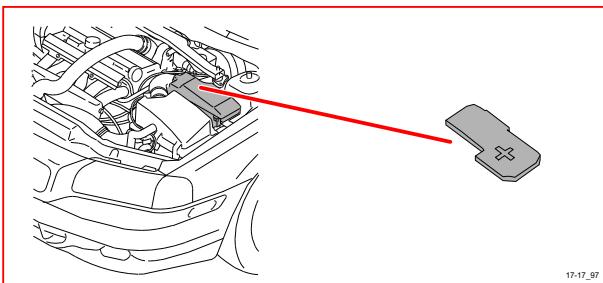


17/40.2 Ingång extern utrustning (AUX)

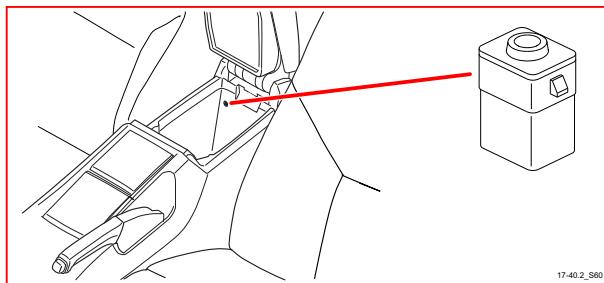


17/19 Uttag 12V bagagerum

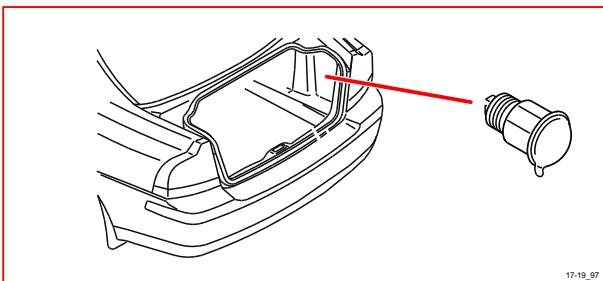


18/4 Kontaktrulle

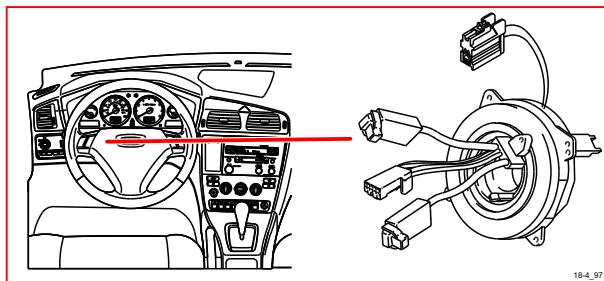


17/37 Uttag 4-poligt, ledningsmatta dragkrok

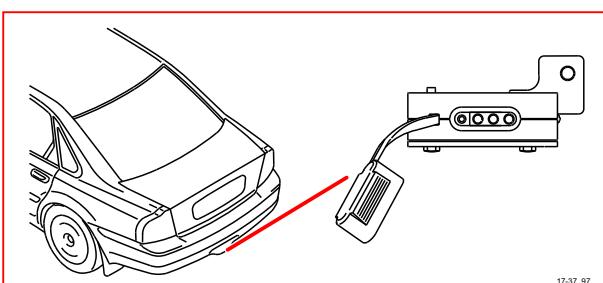


20/3-8 Tändstift med tändspole

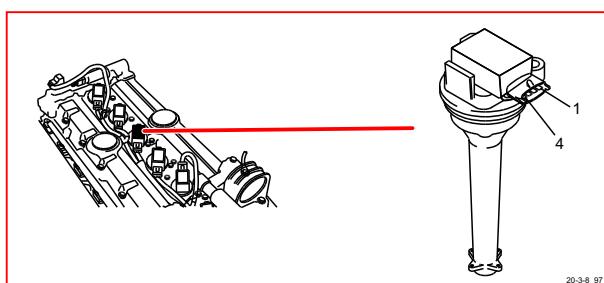

17/38 Uttag 7-poligt, ledningsmatta dragkrok

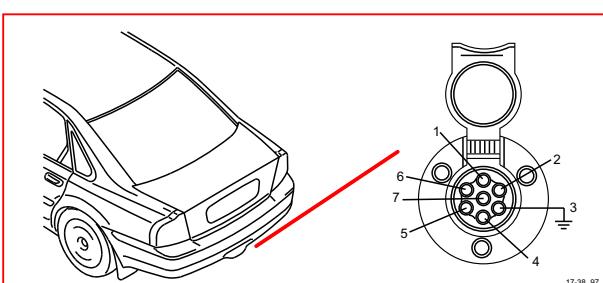


20/16 Kondensator

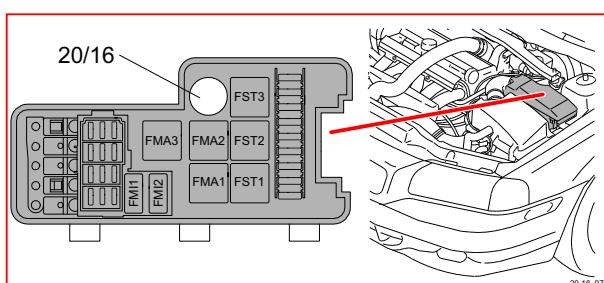


Komponentbilder

20/22-26 - 31/10


20/22-26 Glödstift

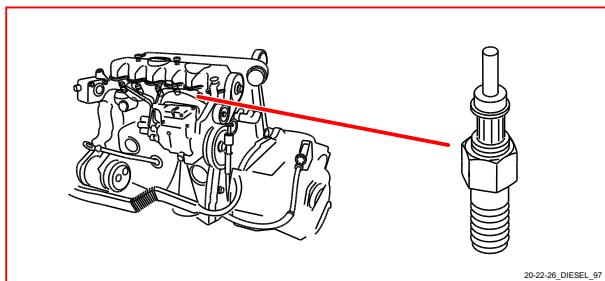


26/4 Omvandlare blinkers & bromsljus, USA

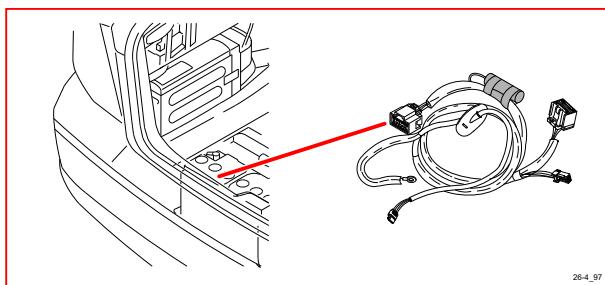


27/3 Styrenhet vänster kamera (LCM)

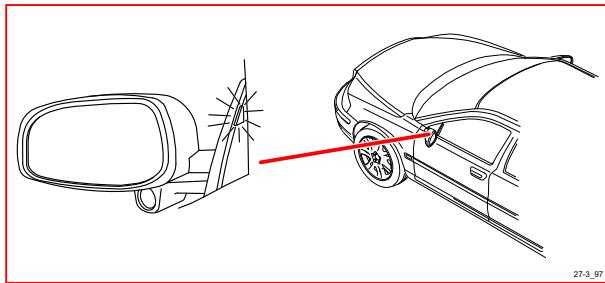


27/4 Styrenhet höger kamera (RCM)

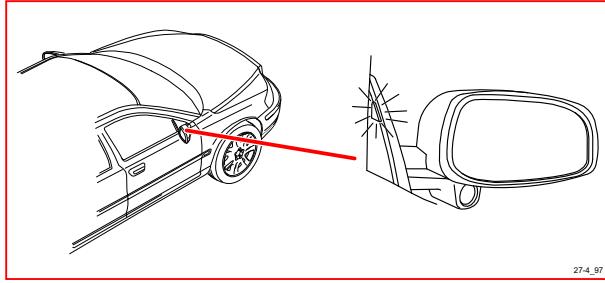


31/1 Stomanslutning, Höger fjäderbenstorn

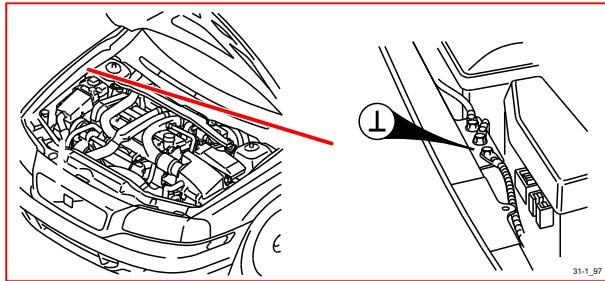


31/2 Stomanslutning, Vänster fjäderbenstorn

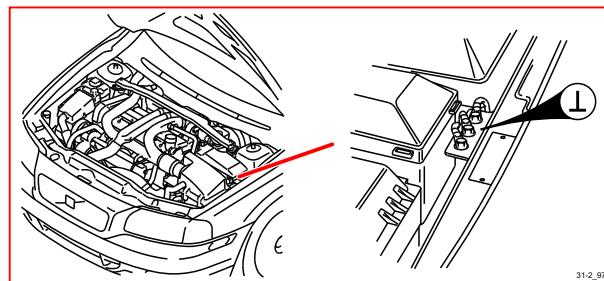


31/4 Stomanslutning, Motor

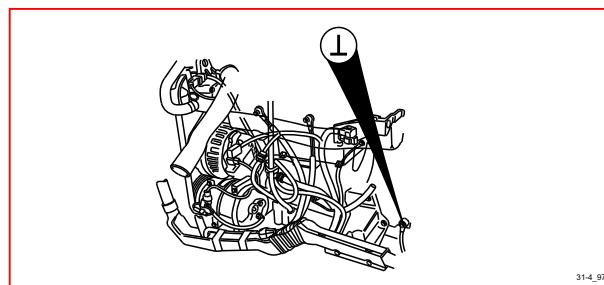


31/5 Stomanslutning, D-stolpe höger

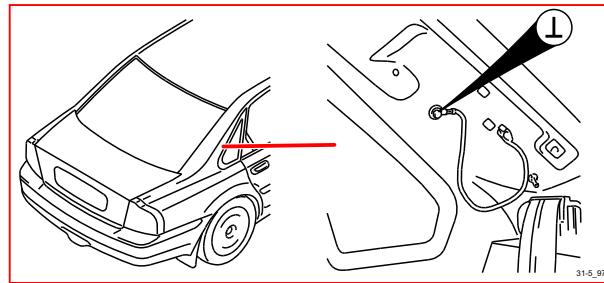

31/6 Stomanslutning, A-stolpe förarsida

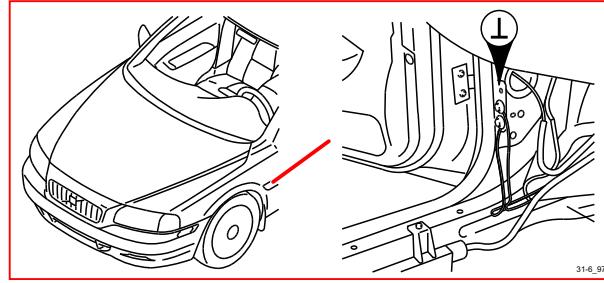


31/10 Stomanslutning, A-stolpe höger sida

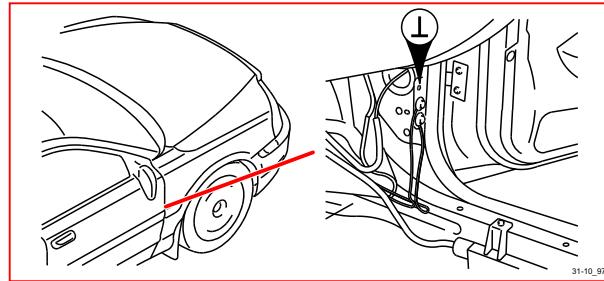


Komponentbilder

31/44 - 31/73


31/44 Stomanslutning, Vänster sidobalk undre motorrum

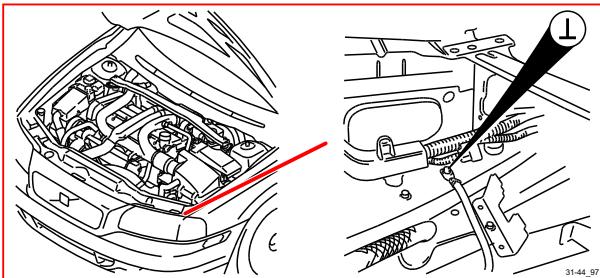


31/46 Stomanslutning, Bakre sitsresare vänster sida

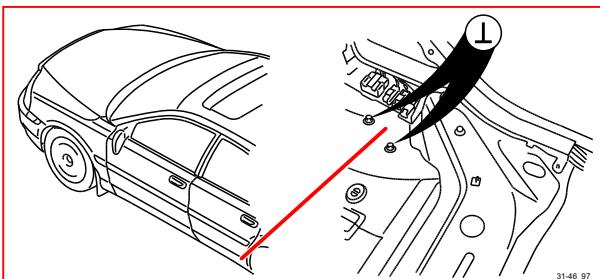


31/47 Stomanslutning, Bakre sitsresare höger sida

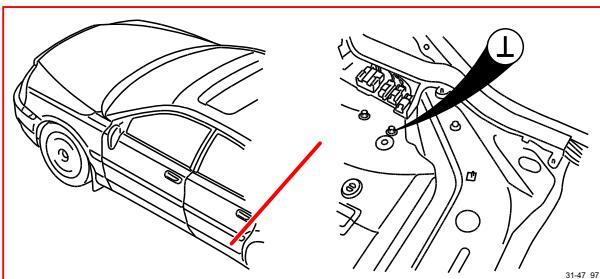


31/48 Stomanslutning, Bakre sitsresare höger sida

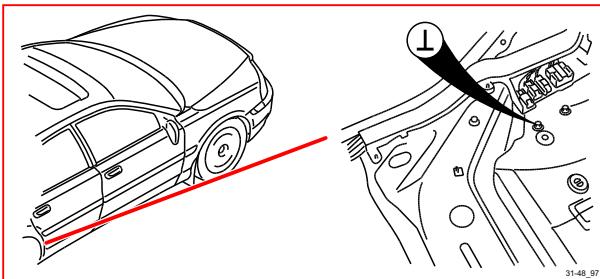


31/53 Stomanslutning, Mellanbräda

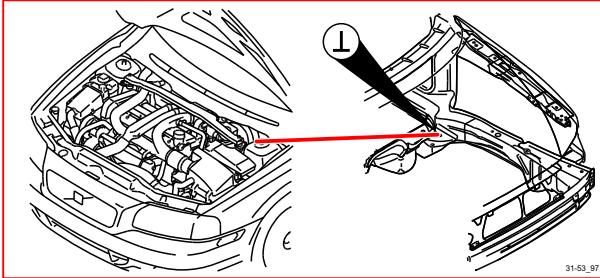


31/66 Stomanslutning, Främre sitsresare vänster sida

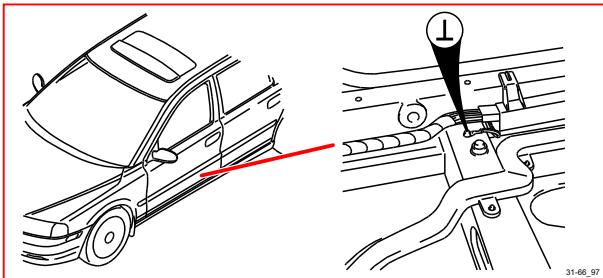


31/67 Stomanslutning, Främre sitsresare höger sida

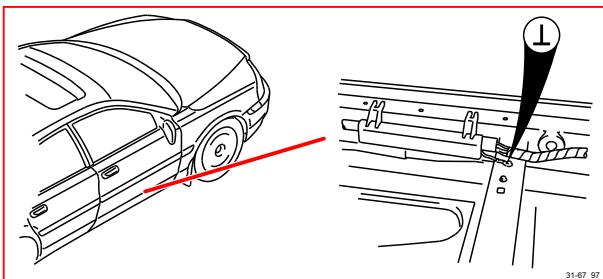


31/70 Stomanslutning, Vänster sidobalk undre motorrum

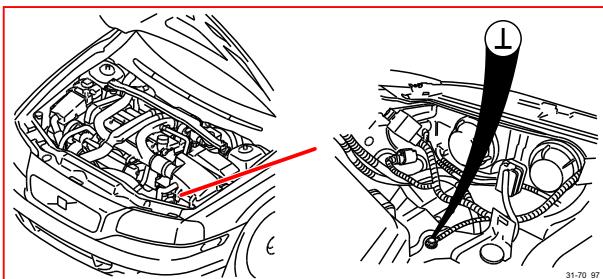

31/72 Stomanslutning, Bagagerum

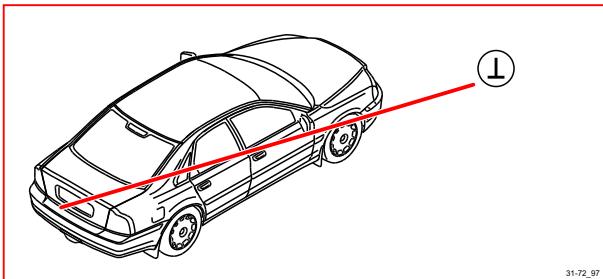


31/73 Stomanslutning, Bakre sitsresare höger sida

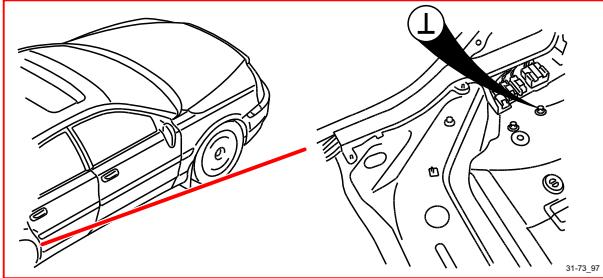


Komponentbilder

31/83 - 31/98


31/83 Stomanslutning, A-stolpe vänster sida

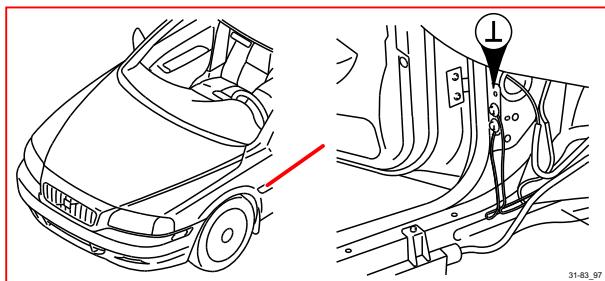


31/84 Stomanslutning, A-stolpe höger sida

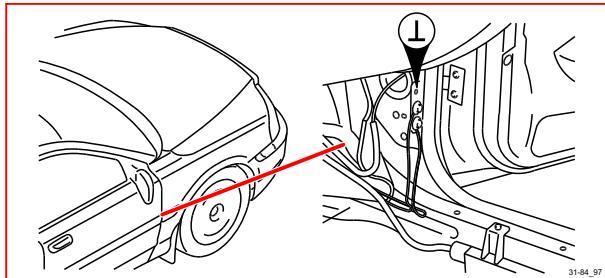


31/88 Stomanslutning, Motor tändspolar grupp 1

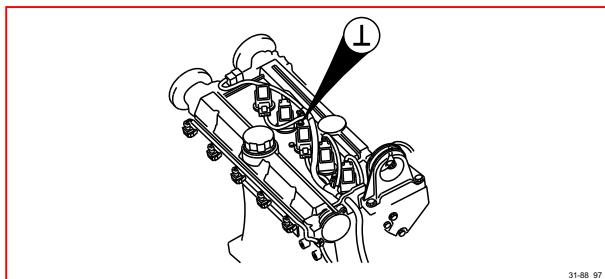


31/89 Stomanslutning, Motor tändspolar grupp 2

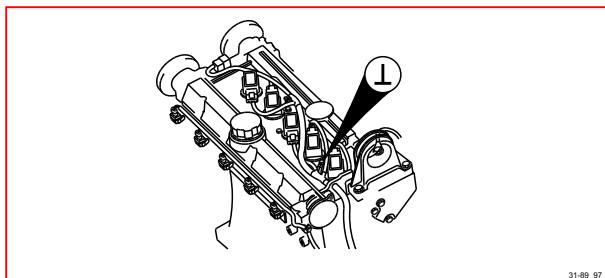


31/91 Stomanslutning, Motor

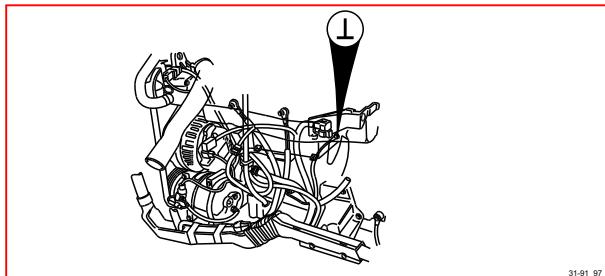


31/93 Stomanslutning, Vänster fjäderbenstorn

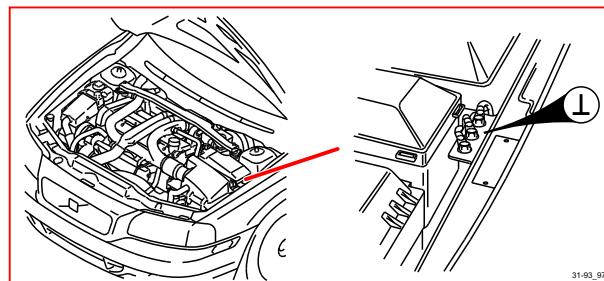


31/94 Stomanslutning, Höger fjäderbenstorn

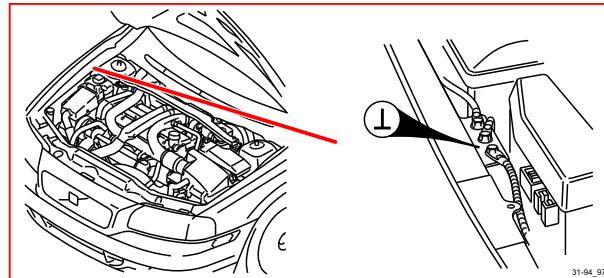


31/95 Stomanslutning, Vänster fjäderbenstorn

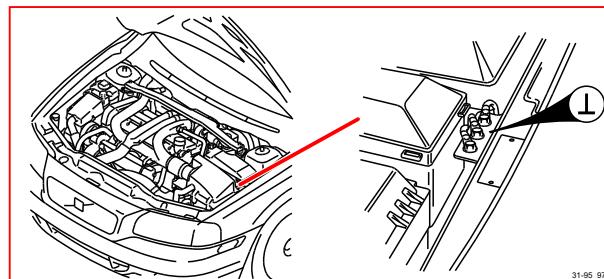

31/96 Stomanslutning, Höger fjäderbenstorn

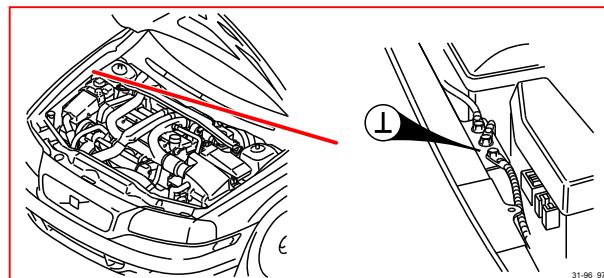


31/98 Stomanslutning, Vindrutebalk övre

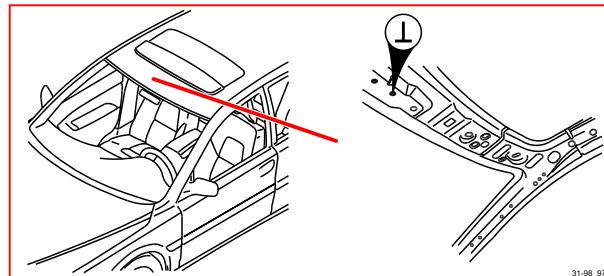


Komponentbilder

31/102 - 54/7


31/102 Stomanslutning, Frambalk

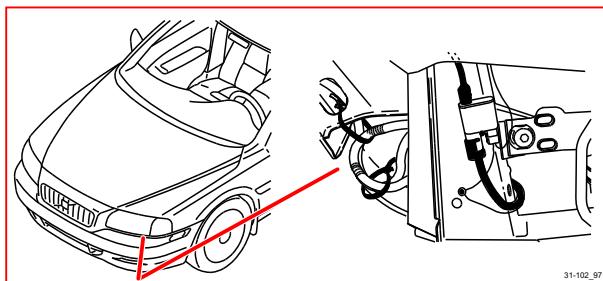


54/1C Kontaktstycke

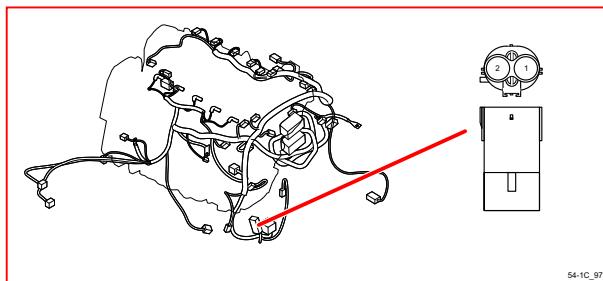


31/120 Stomanslutning, Bagagerum

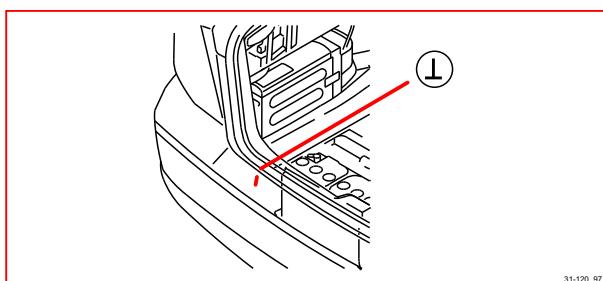


54/3.1 Kontaktstycke

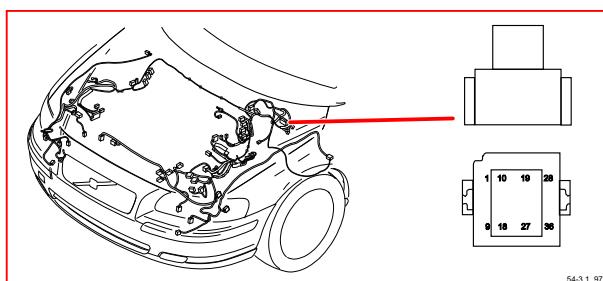


53/nr Förgreningspunkt

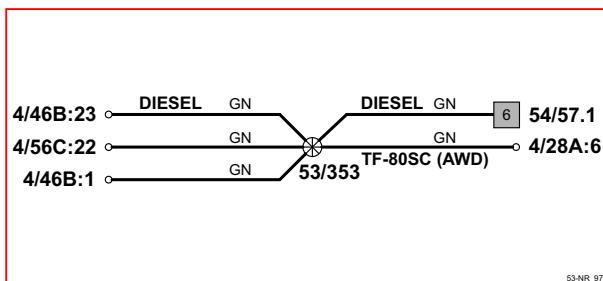


54/3.2 Kontaktstycke

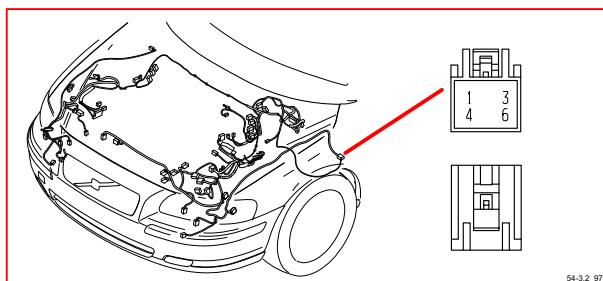


54/1 Kontaktstycke

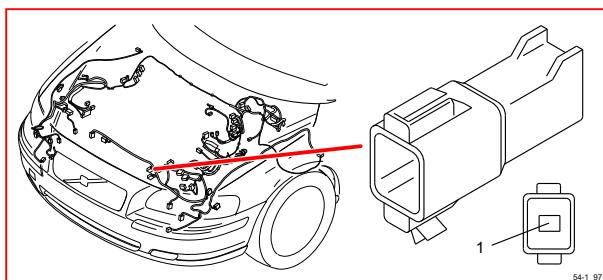


54/4 Kontaktstycke

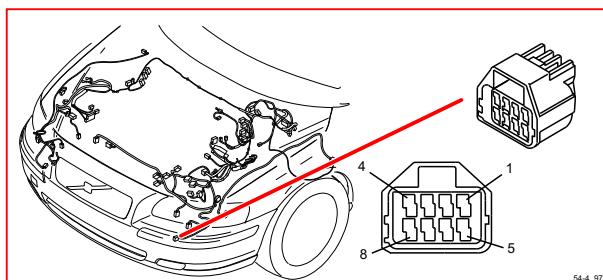

54/1B Kontaktstycke

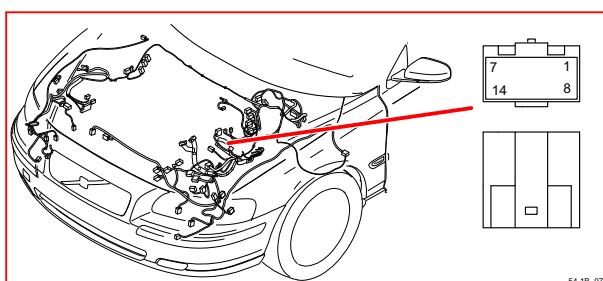


54/7 Kontaktstycke

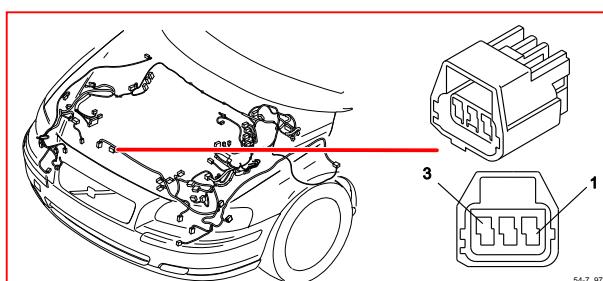


Komponentbilder

54/8 - 54/23


54/8 Kontaktstycke

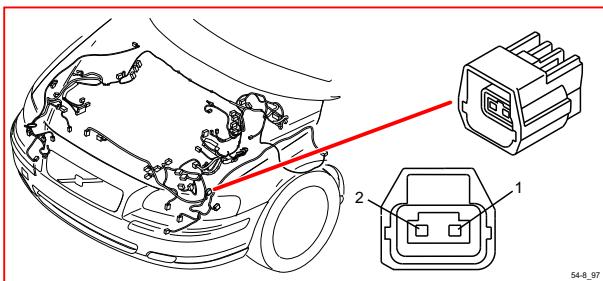


54/14 Kontaktstycke

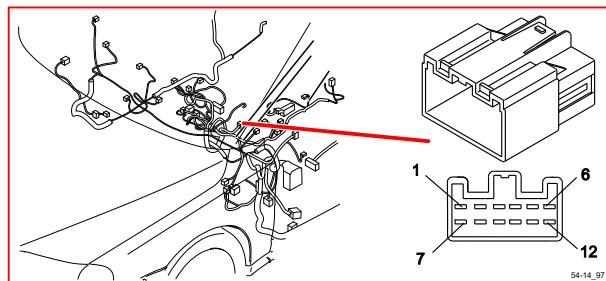


54/9 Kontaktstycke

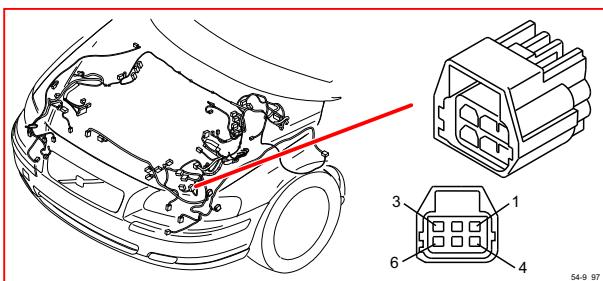


54/16 Kontaktstycke

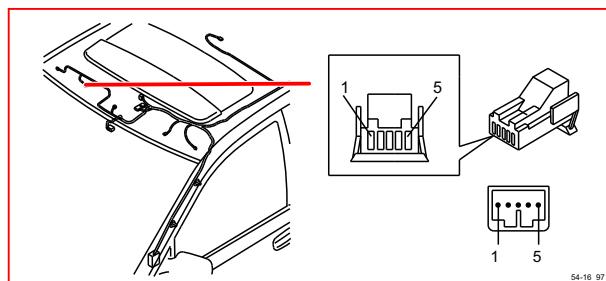


54/10-11 Kontaktstycke

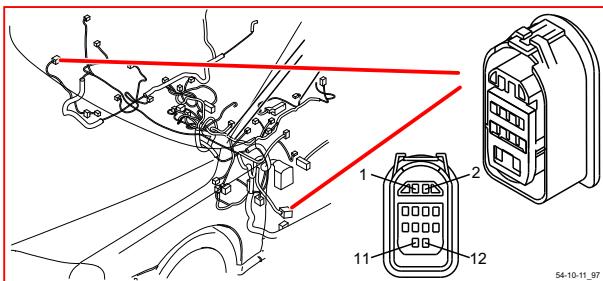


54/20 Kontaktstycke

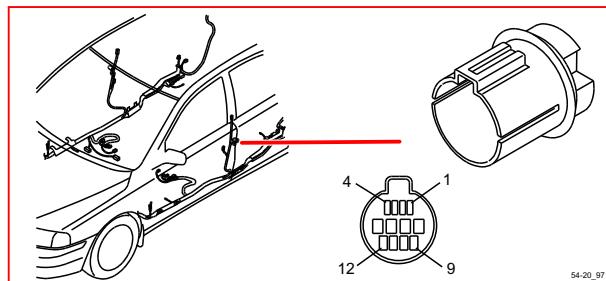


54/12 Kontaktstycke

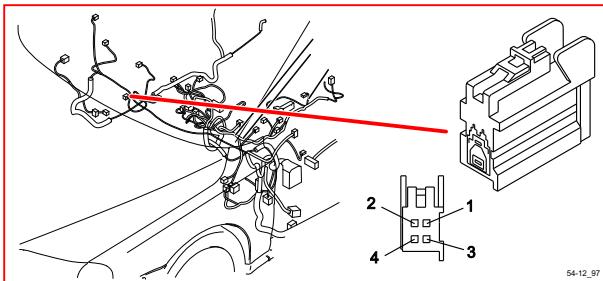


54/21 Kontaktstycke

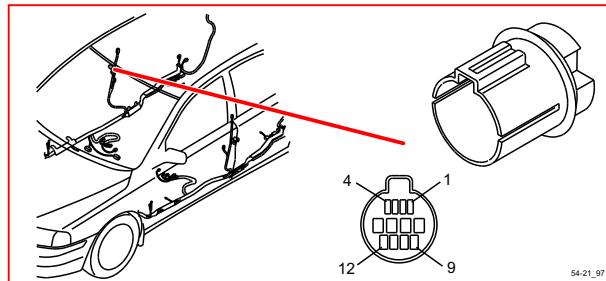

54/13 Kontaktstycke

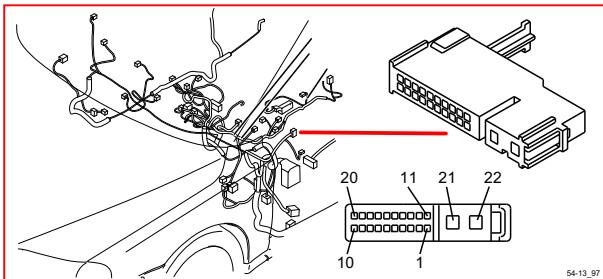


54/22-23 Kontaktstycke

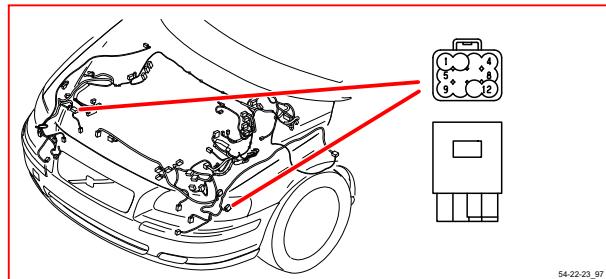


Komponentbilder

54/24 - 54/53


54/24 Kontaktstycke

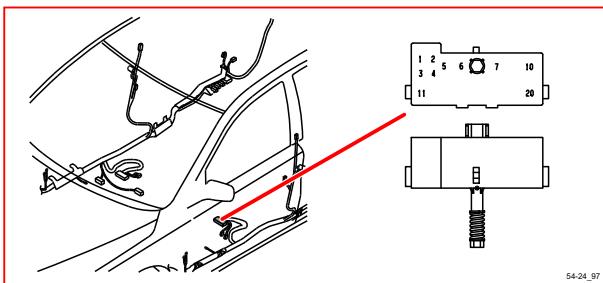


54/36 Kontaktstycke

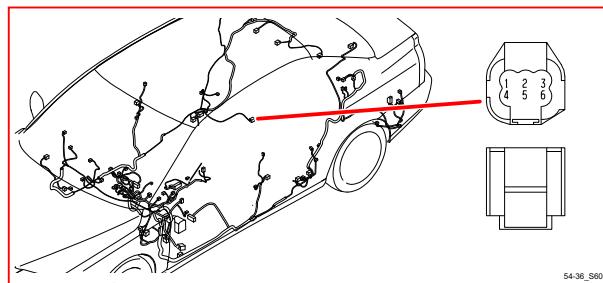


54/25 Kontaktstycke

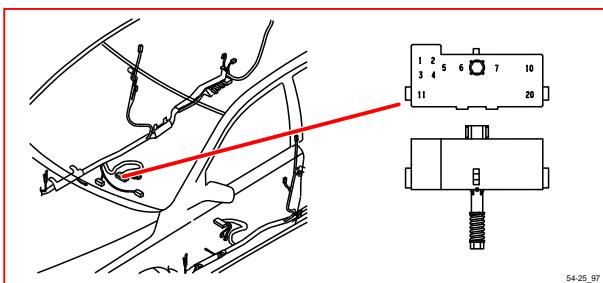


54/40C Kontaktstycke

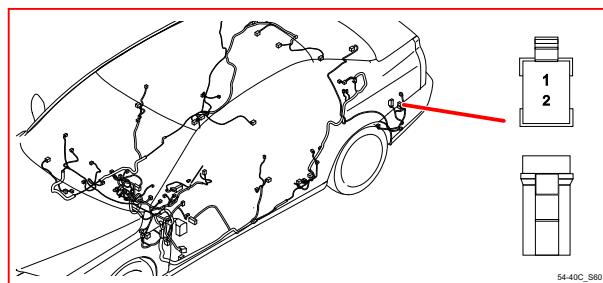


54/32 Kontaktstycke

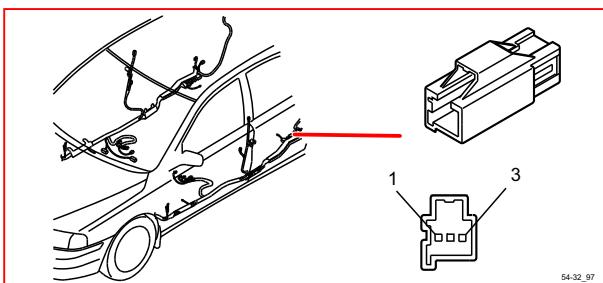


54/40D Kontaktstycke

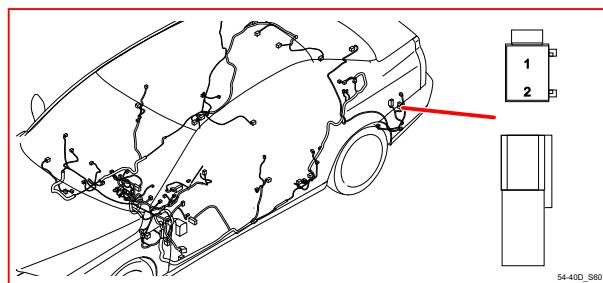


54/34 Kontaktstycke

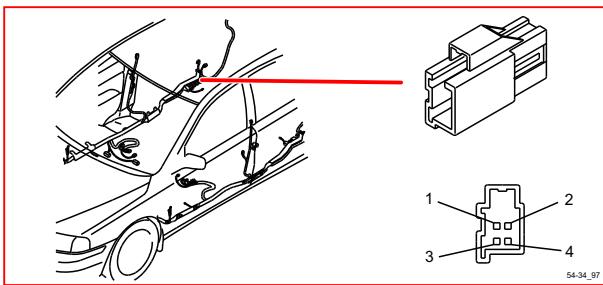


54/43 Kontaktstycke

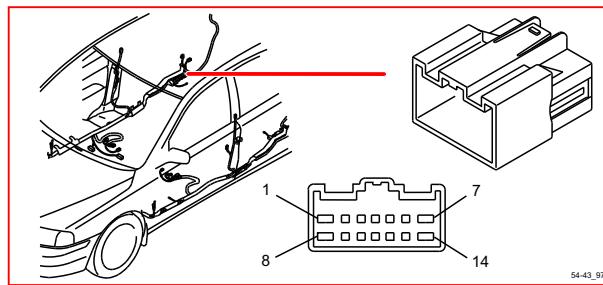

54/35 Kontaktstycke

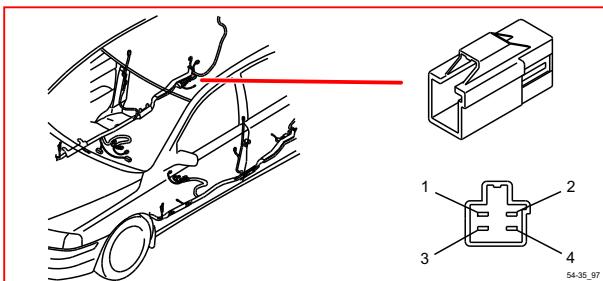


54/53 Kontaktstycke

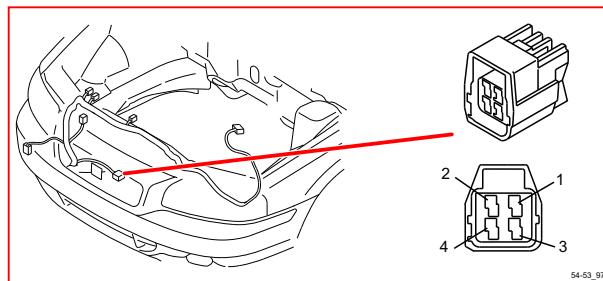


Komponentbilder

54/54 - 54/134.2


54/54 Kontaktstycke

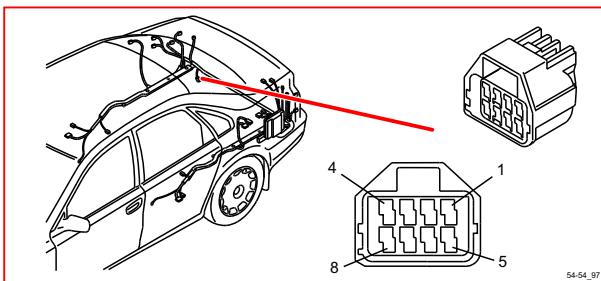


54/100 Kontaktstycke

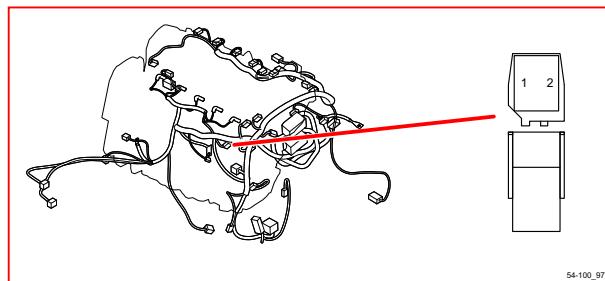


54/55 Kontaktstycke

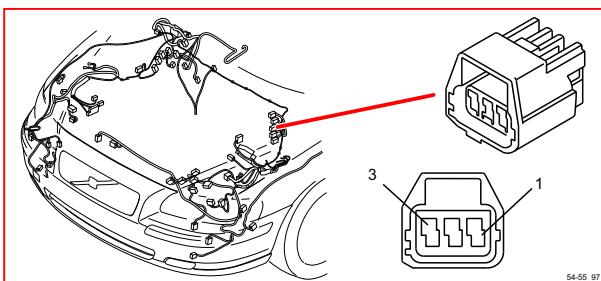


54/106 Kontaktstycke

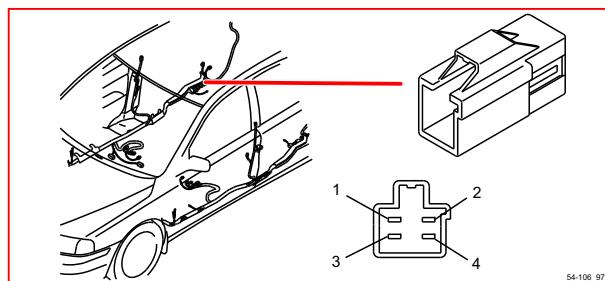


54/56 Kontaktstycke

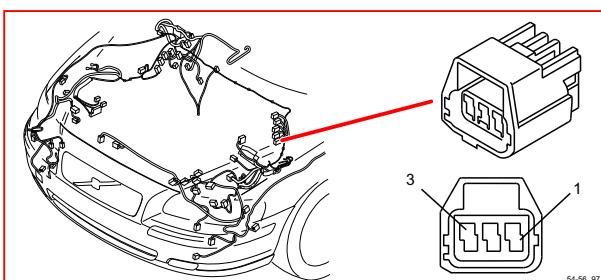


54/107 Kontaktstycke

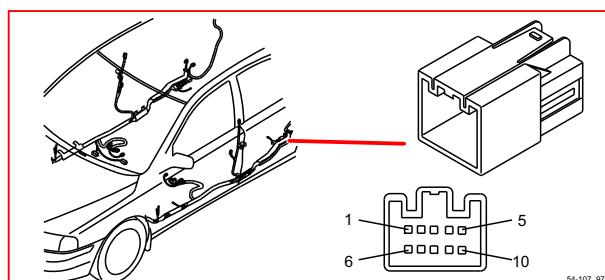


54/57.1 Kontaktstycke

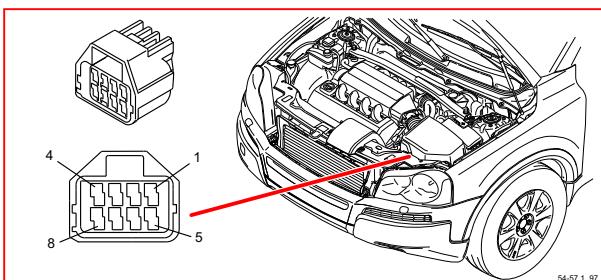


54/132 Kontaktstycke

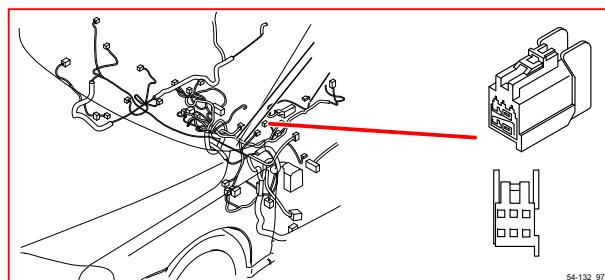

54/74 Kontaktstycke

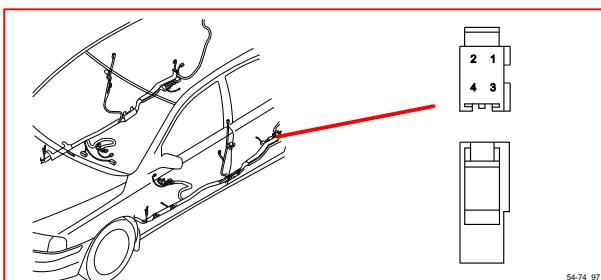


54/134.2 Kontaktstycke

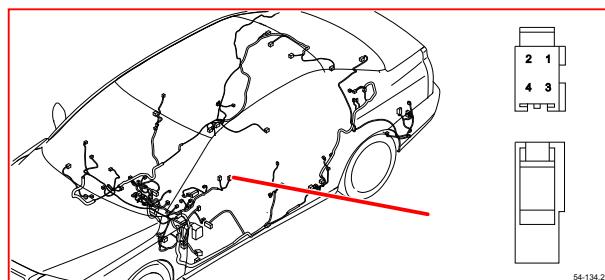


Komponentbilder 54/1300 - 54/1400

54/1300 Kontaktstycke

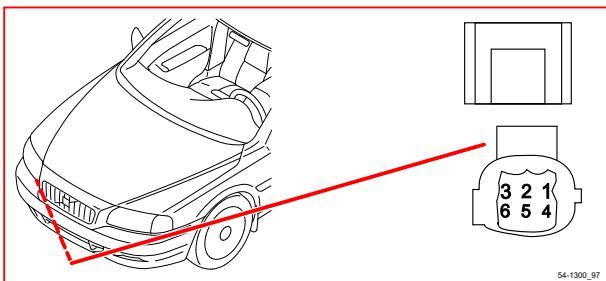

54-1300_97

54/1400 Kontaktstycke

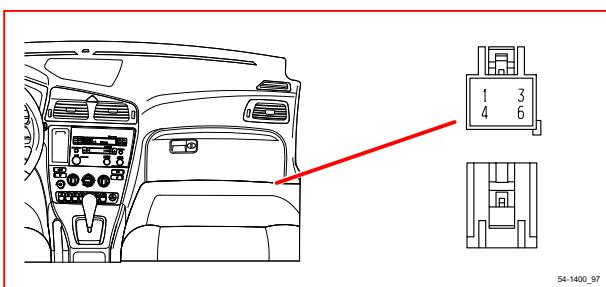

54-1400_97

Index 1:2

A

Aktiva strålkastare (ABL)	62
Alkolas	82
Audio	93
Audio med extra förstärkare	94
Automatväxellåda AW55-50SN/AW50 AWD	106
Automatväxellåda TF-80SC AWD, Diesel	107
Automatväxellåda TF-80SC, Diesel	107

B

Backljus	65
Bakljus	66
Belysning, Grupp 35	61
Beteckningar tändningslås	5
Blind spot information system	120
Bluetooth	103
Bromsljus	64
Bromsstyrsystem (BCM)	111
Bromssystem, Grupp 59	111
Bränslesystem, Grupp 23	44
Bältespåminnare	89

C

CD-Växlare	100
Central elektronikstyrenhet (CEM)	36
Centrallås	114

D

Datakommunikation Höghastighet CAN	40
Datakommunikation LIN	42
Datakommunikation Låghastighet CAN	41
Diagnosystem	83
Dimljus	63
Dörrar och luckor, Grupp 83	114

E

Eldistribution översikt	8, 9
Elektronisk servostyrning	112
Elektronisk startspärr (Immobilizer)	77
Elfällbara nackskydd	134
Elhissar	115
Elkyfläkt	55
Elkyfläkt Diesel	56
Elmanövrerad förarstol	121
Elmanövrerad passagerarstol	122
Elmanövrerad taklucka	116
Elmanövrerade backspegelar	117
Eluppvärmd bakruta	119
Eluppvärmda backspegelar	118
Eluppvärmda stolar	123
Emissionsstyrning 5-Cyl.	53

Emissionsstyrning 5-Cyl. Turbo	54
Extraljus, tillbehör	70

F

Fjärrmanövrerad garageöppning	135
Four-C	113
Färgförkortningar	5
Förgreningspunkter	154
Förkortningar	5

G

Geartronic	108
Generator och laddningsregulator, Grupp 32	59
Grupper	5

H

Hel- och halvljus (Bi-Xenon)	61
Högtrycksspolare stålkastare	75

I

Innehåll	3
Innerbelysning	68
Inredning, Grupp 85	121
Instrumentering, Grupp 38	89
Invändig utrustning, Grupp 88	133

K

Klimatanläggning	125
Klimatanläggning Diesel	127
Klimatanläggning, Grupp 87	124
Kombinationsinstrument	90
Kombinationsinstrument Bi-Fuel	92
Kombinationsinstrument Diesel	91
Komponentbilder	174
Komponentlista	222
Konstantfarthållare	57
Konstantfarthållare, Diesel	58
Kontaktstycken	136
Kylsystem, Grupp 26	55
Körrikningsvisare	72

L

Ledningar och säkringar, Grupp 37	83
Ledningsmatta dragkrok 13-poligt	88
Ledningsmatta dragkrok 4-poligt	86
Ledningsmatta dragkrok 7-poligt	87
Ledningsmattornas dragning i bilen	163
Ljuslängdsreglering	69
Länder/Marknader, förkortningar	5

Index 2:2

M

Matta bagagerum	169
Matta baklucka	171
Matta dörrar	172
Matta kupé	167, 168
Matta motor, Bensin	163
Matta motor, Diesel	164
Matta motorrum	165, 166
Matta tak	170
Mattor Bi-Fuel	173
Mobiltelefon	96
Motorreglage, Grupp 27	57
Motorrum FMA1 - FST3	24
Motorstyrsystem 5-Cyl.	44
Motorstyrsystem 5-Cyl. Turbo	46
Motorstyrsystem Bi-Fuel	48
Motorstyrsystem Diesel	50
MP3-spelare	101

N

Navigationssystem, portabelt	99
------------------------------	----

P

Parkeringsassistans	79
Parkeringsvärmare Call-start	131
Parkeringsvärmare fjärrstart	130
Parkeringsvärmare, tillskottsvärmare	129
Positions-/parkeringsljus	66

R

Rastvärmare	132
Regnsensor	71
Relä elektrisk motorvärmare	124
Reläer	23
Road Traffic Information (RTI)	97
Road Traffic Information (RTI) & CD-växlare	98

S

Satellitradio	102
Signalhorn	76
Skyltbelysning	66
Startsystem	60
Startsystem, Grupp 33	60
Stomanslutningar	26
Strömförslutning	59
Styrenhet bakre (REM)	38
Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)	110

Styrenhet tillbehörselektronik (AEM)	80
Styreheter	34
Styreheter översikt benämningar	35
Styreheter, översikt placeringar	34
Styrning, Grupp 64	112
Stöldlarm	78
Stötdämpare, Grupp 76	113
Supplemental Restraint System (SRS)	133
Så här använder Du elschemat	6
Säkring Diesel 11L	18
Säkringar	10
Säkringar i extra säkringshållare kupé 11O	16
Säkringar i kupé, 11C	14
Säkringar i motorrum 11B	11
Säkringar i motorrum, 11A	10
Säkringar vid batteri, 11E	17
Säkringar, Central elektronikstyrenhet (CEM)	19
Säkringar, Styrenhet bakre (REM)	21

T

Teckenförklaring	7
Tillbehör	70, 80, 85, 86, 87, 88, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 124, 130, 131, 132
Torkare/Spolare Strålkastare	74
Torkare/Spolare Vindruta	73
Trygghetsbelysning	67
Tändningslås och reläer	23

U

Utag 12V	84
Utag 12V bagagerum	85

V

Varningsblinkers	72
Varselljus	61
Växellåda, Grupp 43	106
Växlingsspärr	109

Y

Yttre prydnadsdetaljer mm, Grupp 84	117
-------------------------------------	-----

Ö

Övrig elektrisk utrustning, Grupp 36	71
Övriga reläer	25
Övrigt, Grupp 39	93

Komponentlista 1:4

1/1	Batteri	4/16	Styrenhet bromssystem (BCM)
2/22	Relä klimatanläggning	4/28	Styrenhet transmission (TCM), AW51
2/32	Huvudrelä motorstyrsystem	4/31	Styrenhet transmission (TCM), TF80-SC/AWD
2/35	Relä startmotor	4/33	Styrenhet kupéfläkt
2/64	Relä extraljus tillbehör	4/46	Styrenhet taklucka (SRM)
2/71	Relä mobiltelefon handsfree	4/46	Styrenhet motor (ECM)
2/90	Relä vindrutetorkare låg/hög hastighet	4/50	Styrenhet motor (ECM), Diesel
2/91	Relä vindrutetorkare intervall	4/52	Styrenhet gasspjäll (ETM)
2/133	Relä vacuumpump	4/56	Styrenhet framstol (PSM)
2/182	Relä spolarmotor strålkastare högtryck	4/58	Central elektronikstyrenhet (CEM)
2/191	Relä parkeringsvärmare fjärrstart radiosignal	4/58A-G	Styrenhet bakre (REM)
2/192	Relä elektrisk motorvärmare	4/68	Styrenhet bakre (REM)
2/240	Relä alkolås, wake up	4/70	Styrenhet rattvinkelgivare (SAS)
2/241	Relä alkolås, innerbelysning	4/71	Övre elektronikstyrenhet (UEM)
3/1	Tändningslås	4/76	Styrenhet elkyfläkt
3/4	Rattknappar vänster (SWSL)	4/78	Fjärrstyrenhet garageöppning
3/6	Omkopplare varningsblinkers	4/82	Styrenhet tillbehörselektronik (AEM)
3/8	Omkopplare eluppvärmd bakruta/backspeglar	4/83	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)
3/9	Kontakt bromsljus	4/84	Styrenhet bränslepump
3/10	Kontakt backljus	4/86	Styrenhet hjulupphängning (SUM)
3/25	Omkopplare elmanövrerad taklucka	4/99	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)
3/26	Manöverenhet elmanövrerad förarstol	4/106	Styrenhet för elektronisk servostyring
3/27	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol	4/107	Styrenhet parkeringsvärmare fjärrstart
3/35	Omkopplare handtag baklucka	4/109	Styrenhet parkeringsvärmare Call Start
3/37	Kontakt signalhorn	4/110	Styrenhet glödstift (GCU)
3/47	Kontakt parkeringsbroms	4/118	Styrenhet dragkrok (TRM)
3/59	Reglage strålkastarinställning	5/1	Styrenhet huvudstrålkastare (HCM)
3/60	Omkopplare extraljus		Kombinationsinstrument (DIM)
3/62	Kontakt larm motorhuv	6/1	Motor vindrutetorkare
3/71	Kontakt växelvälvare, AW 55-51/51 AWD	6/3	Motor strålkastartorkare höger
3/74	Låsenhet framdörr vänster	6/4	Motor strålkastartorkare vänster
3/75	Låsenhet framdörr höger	6/15	Motor taklucka
3/76	Låsenhet bakdörr vänster	6/16	Motor förarstol ryggstödslutning
3/77	Låsenhet bakdörr höger	6/17	Motor förarstol upp/ner framkant
3/78	Låsenhet baklucka	6/18	Motor förarstol upp/ner bakkant
3/80	Omkopplare centrallås vänster	6/19	Motor förarstol framåt/bakåt
3/82	Omkopplare centrallås höger	6/20	Motor passagerarstol framåt/bakåt
3/85	Omkopplare elhiss bakdörr vänster	6/25	Startmotor
3/86	Omkopplare elhiss bakdörr höger	6/26	Styrenhet generator (ACM)
3/91	Omkopplare eluppvärmd stol vänster	6/28	Motor kupéfläkt
3/92	Omkopplare eluppvärmd stol höger	6/29	Motor elkyfläkt
3/93	Kontakt bälteslås stol vänster	6/31	Matarpump ejektorer
3/94	Kontakt bälteslås stol höger	6/33	Bränslepump
3/95	Omkopplare spinnreglering	6/35	Bränslepump tillskottsvärmare
3/111	Styrenhet ljusomkopplare (LSM)	6/37	Låsmotor tanklucka
3/112	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	6/38	Motor strålkastarinställning vänster
3/113	Omkopplare fällbara nackskydd bak	6/39	Motor strålkastarinställning höger
3/117	Manöverenhet taklampa	6/44	Kylfläkt elektronikbox motorrum
3/126	Styrenhet förardörr/passagerardörr (DDM)/(PDM)	6/48	Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation
3/127	Styrenhet passagerardörr/förardörr (PDM)/(DDM)	6/58	Motor elhiss fram vänster
3/131	Rattknappar höger (SWSR)	6/60	Motor elhiss fram höger
3/135	Omkopplare RTI	6/62	Elmanövrerad backspegel vänster
3/155	Programvälvare automativäxellåda	6/63	Elmanövrerad backspegel höger
3/156	Styrenhet växelvälvare (GSM)	6/64	Motor passagerarstol ryggstödslutning
3/157	Omkopplare krockkudde passagerarsida	6/65	Motor passagerarstol upp/her framkant
3/171	Omkopplare infällbara backspeglar	6/66	Motor passagerarstol upp/her bakkant
3/173	Omkopplare privatlösning baklucka	6/67	Pump bränsleläckagekontroll
3/174	Omkopplare reducerat larm	6/69	Styrenhet spjällmotor (DMM)
3/225	Manöverenhet kontinuerligt reglerad dämpning (CCD)	6/71	Ventil hastighetsberoende servostyrning
3/254	Rattstyrenhet (SWM)	6/73	Kylvätskepump tillskottsvärmare
3/293	Manöverpanel handsfree mobiltelefon	6/92	Motor elhiss bak vänster
4/7	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)	6/93	Motor elhiss bak höger
4/9	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	6/95	Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur väns-
		6/96	ter
		6/102	Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur höger
		6/103	Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster
			Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation

Komponentlista 2:4

6/104	Spolarmotor strålkastare högtryck	7/149	Regnsensor (RSM)
6/105	Bränslefördelare gas	7/154	Givare bränsletemperatur, Diesel
6/114	Vakuumpump	7/156	Tryck- och temperaturgivare bränsle
6/118	Reglermotor virvelkanalspjäll	7/156	Tryck- och temperaturgivare, Bi-Fuel
6/120	Motor spjällhus	7/159	Luftkvalitésensor (AQS)
6/120	Motor spjällhus, Diesel	7/162	Tryckgivare bränslerör, Diesel
6/127	Spolarmotor	7/164	Stabilitetssensor (BSC)
6/143	Reglermotor turbo	7/165	Tryck- och temperaturgivare inloppsrör
		7/166	Givare oljenivå, Diesel
7/4	Givare bromsvätskenivå	7/172	Lägesgivare kamaxel inloppssida
7/5	Givare spolarvätskenivå	7/173	Lägesgivare kamaxel utloppssida
7/6	Oljetrycksvakt	7/174	Differentialtryckgivare partikelfilter
7/8	Tryckgivare klimatanläggning	7/178	Frontkrockgivare höger
7/10	Givare innertemperatur	7/179	Frontkrockgivare vänster
7/11	Givare yttertemperatur	7/190	Temperaturgivare katalysator
7/12	Solsensor, skymningssensor och indikering larm	7/191	Temperaturgivare partikelfilter
7/15	Lambdasond främre	7/201	Tryck- och temperaturgivare gas
7/15	Lambdasond främre, Diesel	7/204-	7/207 Sensor parkeringsassistans, fram
7/16	Givare kylvätsketemperatur		Magnetkoppling klimatanläggning
7/17	Luftmassmätare (MAF)	8/3	Insprutningsventiler
7/23	Knackgivare bakre	8/6-10	Insprutningsventiler Diesel
7/24	Knackgivare främre	8/6-10	EVAP-ventil
7/25	Impulsgivare	8/18	Solenoid variabel ventiltid inlopp
7/31	Givare ABS fram vänster	8/19	Stötdämpare Four-C fram vänster
7/32	Givare ABS fram höger	8/20	Stötdämpare Four-C fram höger
7/35	Givare oljenivå	8/21	Stötdämpare Four-C bak vänster
7/41	Temperaturgivare evaporator	8/22	Stötdämpare Four-C bak höger
7/51	Givare gaspedal	8/23	Turboreglerventil
7/56	Givare ABS bak vänster	8/28	Tändare krockkudde förarsida
7/57	Givare ABS bak höger	8/30	Tändare krockkudde passagerarsida
7/61	Givare ingångsvarvtal	8/31	Tändare krockkudde passagerarsida steg 2
7/61	Givare ingångsvarvtal, TF-80SC/AWD	8/32	Tändare bältessträckare fram vänster
7/62	Givare utgångsvarvtal	8/33	Tändare bältessträckare fram höger
7/62	Givare utgångsvarvtal, TF-80SC/AWD	8/34	Solenoid växlingsspärr
7/73	Givare kylvätskenivå	8/36	Automatväxellåda, TF-80SC/AWD
7/74	Givare oljetemperatur automatväxellåda, AW51	8/37	Automatväxellåda, AW55-51/51 AWD
7/74	Givare oljetemperatur automatväxellåda, TF- 80SC / AWD	8/37	Växlingssolenoid 1, TF-80SC/AWD
7/81	Tryckgivare inloppsrör	8/38	Växlingssolenoid 1, AW55-51/51 AWD
7/82	Lambdasond bakre	8/39	Växlingssolenoid 2, TF-80SC/AWD
7/87	Accelerationsgivare Four-C fram vänster	8/39	Växlingssolenoid 2, AW55-51/51 AWD
7/88	Accelerationsgivare Four-C fram höger	8/40	Lock-up solenoid, TF-80SC/AWD
7/89	Accelerationsgivare Four-C bak vänster	8/40	Lock-up solenoid, AW55-51/51 AWD
7/105	Givare rattvinkel	8/41	Trycksolenoid, AW 55-51/51 AWD
7/108	Passagerarviktgivare (OWS)	8/46	Aktiveringsenhets DSTC
7/100	Nivågivare larm (ISM)	8/51	Tändare sidokrockkudde fram vänster
7/105	Givare yttertemperatur motorstyrenhet	8/52	Tändare sidokrockkudde fram höger
7/108	Sidokrockgivare bak vänster	8/55	Tändare bältessträckare bak vänster
7/109	Sidokrockgivare bak höger	8/56	Tändare bältessträckare bak höger
7/110	Givare temperatur stol vänster	8/59	Solenoid nackskydd bak vänster
7/111	Givare temperatur stol höger	8/60	Solenoid nackskydd bak höger
7/115	Sidokrockgivare fram vänster	8/61	Tändare krockkudde förarsida steg 2
7/116	Sidokrockgivare fram höger	8/62	Tändare bältessträckare mittplats bak
7/118	Accelerationsgivare stötdämpare Four-C fram vänster	8/64	Magnetventil motorkudde, Diesel
7/119	Accelerationsgivare stötdämpare Four-C fram höger	8/66	Tändare krockgardin vänster
7/120	Vinkelgivare Four-C/Bi-Xenon bak vänster	8/67	Tändare krockgardin höger
7/121	Vinkelgivare Four-C bak höger	8/71	Trottelsonoid, AW 55/51 AWD
7/122	Massrörelsegivare fram	8/72	Trottelsonoid, TF-80SC/AWD
7/123	Givare kopplingspedal	8/73	Växlingssolenoid 3, AW55-51SN/AW51 AWD
7/124	Givare bromspedal	8/74	Växlingssolenoid 4, AW55-51SN/AW51 AWD
7/129	Bromstrycksgivare 2	8/75	Växlingssolenoid 5, AW55-51SN/AW51 AWD
7/130	Givare bränslenivå ejektorsida	8/81	Ventil bränsleavstängning DFCO
7/131-		8/84	Solenoid variabel ventiltid utlopp
7/139	7/134 Sensor parkeringsassistans, bak	8/85	Brytare vakuumpump
7/139	Bromstrycksgivare 1	8/88	Temperaturbrytare och eluppvärming
7/143	Givare bränslenivå pumpssida	8/89	bränslefilter
			Solenoid bränsletank bak, Bi-Fuel
			Solenoid bränsletank fram vänster, Bi-Fuel

Komponentlista 3:4

8/90	Solenoid bränsletank fram höger, Bi-Fuel	10/126	Belysning insteg fram höger
8/98	Reglerventil bränsletryck, Diesel	10/127	Belysning bagagerum vänster
8/111	Reglerventil bränsleföde, Diesel	10/128	Belysning bagagerum höger
8/113	Bypassventil EGR-kyllning	10/148	Belysning backspegel vänster
8/120	EGR-ventil	10/149	Belysning backspegel höger
8/134	Solenoid backspärr, manuell	10/150	Läslampa bak
8/142	Linjärtryckssolenoid SLB1	10/151	Belysning omkopplare bakdörr vänster
	TF-80SC/AWD	10/152	Belysning omkopplare bakdörr höger
8/143	Linjärtryckssolenoid SLC1	10/161	Belysning mugghållare
	TF-80SC/AWD	10/218	Kontrollampa fjärrstart
8/144	Linjärtryckssolenoid SLC2	11 A/nr	Huvudsäkringar i säkringsbox motorrum
	TF-80SC/AWD	11 B/nr	Säkringar i säkringsbox motorrum
8/145	Linjärtryckssolenoid SLC3	11 C/nr	Säkringar i säkringsbox kupé
	TF-80SC/AWD	11 E/nr	Huvudsäkringar vid batteri
9/1	Uttag 12V fram	11 L/nr	Säkring i säkringshållare bagageum
9/2	Eluppvärmd bakruta	11 O/nr	Säkringar i extra säkringshållare kupé
9/12	Styrenhet stolsvärme (SHM), vänster		
9/13	Styrenhet stolsvärme (SHM), höger	15/31	Elcentral i motorrum
9/16	Värmeelement ryggstöd stol vänster		
9/17	Värmeelement ryggstöd stol höger	16/1	Styrenhet audio (AUM)
9/18	Värmeelement sits stol vänster	16/2	Förstärkare
9/19	Värmeelement sits stol höger	16/3	Högtalare framdörr höger
9/25	Uttag 12V bak	16/4	Högtalare framdörr vänster
9/30	Tillskottsvärmare	16/5	Högtalare bakdörr höger
9/32	PTC-resistor vevhusventilation	16/6	Högtalare bakdörr vänster
9/33	Eluppvärmd backspegel vänster	16/9	Rutantenn
9/34	Eluppvärmd backspegel höger	16/10	Signalhorn 1
		16/11	Signalhorn 2
10/1	Lamphus fram vänster	16/15	CD-växlare
10/2	Lamphus fram höger	16/16	Förstärkare rutantenn
10/3	Skyltbelysning	16/17	Högtalare hatthylla vänster
10/5	Dimljus fram vänster	16/18	Högtalare hatthylla höger
10/6	Dimljus fram höger	16/26	Högtalare instrumentbräda mitten
10/11	Positions-/parkeringsljus fram vänster	16/35	Sirén (SCM)
10/12	Positions-/parkeringsljus fram höger	16/36	TV-mottagare
10/13	Körrikningsvisare fram vänster	16/45	Styrenhet trafikinformation (RTI)
10/14	Körrikningsvisare fram höger	16/45	Navigationssystem portabelt
10/15	Körrikningsvisare backspegel vänster	16/46	Display RTI
10/16	Körrikningsvisare backspegel höger	16/47	GPS-antenn RTI
10/17	Lamphus bak höger	16/55	Diskanthögtalare framdörr vänster
10/18	Lamphus bak vänster	16/56	Diskanthögtalare framdörr höger
10/19	Bromsljus extra	16/59	Antenn fjärrmanövrering
10/29	Belysning handskfack	16/60	Telefonstyrenhet (PHM)
10/42	Positions-/parkeringsljus bak höger	16/62	Handenhet mobiltelefon
10/43	Bromsljus höger	16/64	Antenn mobiltelefon
10/44	Bakljuslampa 1 höger	16/65	Antennring/belysning tändningslås
10/45	Bakljuslampa 2 höger	16/67	Förstärkare antenn stötfångare
10/46	Dimljus bak höger	16/68	Antenn stötfångare
10/47	Körrikningsvisare bak höger	16/71	Förstärkare rutantenn 1 höger
10/48	Backljus höger	16/77	Mikrofon mobiltelefon
10/49	Positions-/parkeringsljus bak vänster	16/78	Högtalare mobiltelefon
10/50	Bromsljus vänster	16/127	Mikrofon handsfree mobiltelefon
10/51	Bakljuslampa 1 vänster	16/145	Satellitradiomottagare
10/52	Bakljuslampa 2 vänster	16/149	MP3-spelare
10/53	Dimljus bak vänster	16/153	Antenn satellitradiomottagare
10/54	Körrikningsvisare bak	16/159	Styrenhet handsfree mobiltelefon
10/55	Backljus vänster		
10/64	Hellljus höger	17/13	Diagnosuttag
10/65	Extraljus fram höger	17/17	Starthjälpsanslutning
10/66	Halvljus höger	17/19	Uttag 12V bagagerum
10/68	Hellljus vänster	17/37	Uttag 4-poligt, ledningsmatta dragkrok
10/69	Extraljus fram vänster	17/38	Uttag 7-poligt, ledningsmatta dragkrok
10/70	Halvljus vänster	17/39	Uttag 13-poligt, ledningsmatta dragkrok
10/71	Sidomarkeringslampa fram vänster	17/40.2	Ingång extern utrustning (AUX)
10/73	Sidomarkeringslampa fram höger		
10/114	Belysning makeupspiegel vänster	18/4	Kontaktrulle
10/115	Belysning makeupspiegel höger		
10/125	Belysning insteg fram vänster	20/3-8	Tändstift med tändspole

Komponentlista 4:4

20/16	Kondensator	54/1	Kontaktstycke
20/22-26	Glödstift	54/1B	Kontaktstycke
26/4	Omvandlare blinkers & bromsljus, USA	54/1C	Kontaktstycke
27/3	Styrenhet vänster kamera (LCM)	54/3.1	Kontaktstycke
27/4	Styrenhet höger kamera (RCM)	54/3.2	Kontaktstycke
		54/4	Kontaktstycke
31/1	Stomanslutning, Höger fjäderbenstorn	54/7	Kontaktstycke
31/2	Stomanslutning, Vänster fjäderbenstorn	54/8	Kontaktstycke
31/4	Stomanslutning, Motor	54/9	Kontaktstycke
31/5	Stomanslutning, D-stolpe höger	54/10-11	Kontaktstycke
31/6	Stomanslutning, A-stolpe förarsida	54/12	Kontaktstycke
31/10	Stomanslutning, A-stolpe höger sida	54/13	Kontaktstycke
31/44	Stomanslutning, Vänster sidobalk undre motorrum	54/14	Kontaktstycke
		54/16	Kontaktstycke
31/46	Stomanslutning, Bakre sitsresare vänster sida	54/20	Kontaktstycke
31/47	Stomanslutning, Bakre sitsresare höger sida	54/21	Kontaktstycke
31/48	Stomanslutning, Bakre sitsresare höger sida	54/22-23	Kontaktstycke
31/53	Stomanslutning, Mellanbräda	54/24	Kontaktstycke
31/66	Stomanslutning, Främre sitsresare vänster sida	54/25	Kontaktstycke
31/67	Stomanslutning, Främre sitsresare höger sida	54/32	Kontaktstycke
31/70	Stomanslutning, Vänster sidobalk undre motorrum	54/34	Kontaktstycke
		54/35	Kontaktstycke
31/72	Stomanslutning, Bagagerum	54/36	Kontaktstycke
31/73	Stomanslutning, Bakre sitsresare höger sida	54/40C	Kontaktstycke
31/83	Stomanslutning, A-stolpe vänster sida	54/40D	Kontaktstycke
31/84	Stomanslutning, A-stolpe höger sida	54/43	Kontaktstycke
31/88	Stomanslutning, Motor tändspolar grupp 1	54/53	Kontaktstycke
31/89	Stomanslutning, Motor tändspolar grupp 2	54/54	Kontaktstycke
31/91	Stomanslutning, Motor	54/55	Kontaktstycke
31/93	Stomanslutning, Vänster fjäderbenstorn	54/56	Kontaktstycke
31/94	Stomanslutning, Höger fjäderbenstorn	54/57.1	Kontaktstycke
31/95	Stomanslutning, Vänster fjäderbenstorn	54/74	Kontaktstycke
31/96	Stomanslutning, Höger fjäderbenstorn	54/100	Kontaktstycke
31/98	Stomanslutning, Vindrutebalk övre	54/106	Kontaktstycke
31/102	Stomanslutning, Frambalk	54/107	Kontaktstycke
31/120	Stomanslutning, Bagagerum	54/132	Kontaktstycke
		54/134.2	Kontaktstycke
53/nr	Förgreningspunkt	54/1300	Kontaktstycke
		54/1400	Kontaktstycke