



VOLVO C30, S40 (04-), V50 & C70 (06-)

## **KOPPLINGSSHEMA 2010** SUPPLEMENT



TP 39160012 SENT UTFÖRANDE

## Bilar med SRS (Airbag)/SIPS-bag/IC (Inflatible curtain)

### Varning!

Bilar som är utrustade med SRS/SIPS bag/IC måste behandlas extra noggrant vid reparation. Detta för att undvika att:

1. Personskador inträffar under reparation.
2. Skada eller felfunktion uppstår på systemet för SRS/SIPS-bag/IC.

Arbetet med systemen för SRS/SIPS-bag/IC eller andra komponenter i bilen som kan tänkas påverka systemen för SRS/SIPS-bag/IC, ska alltid utföras av auktoriserad Volvoverkstad. Läs i SRS och SIPS bag/IC servicehandboken om tveksamhet finnes.

### Har bilen SRS/SIPS-bag/IC?

Bilar med SRS känns lättast igen på att de har bokstäverna SRS skrivna på rattens centrumplatta. Om bilen har airbag även på passagerarsidan, finns bokstäverna SRS präglade på instrumentbrädan ovanför handskfacket. Från 1993 års modell har SRS-bilar också pyrotekniska bältessträckare. SIPS bag finns enbart på SRS-bilar, 1995 och framåt. SIPS bag dekal finns bland annat på vindrutan och på stolfack. Bilar med IC känns igen på att det står IC på C/D panelen (4 dörrars) alt. på B panelen (5 dörrars).

### Generella rekommendationer

- Visa extra försiktighet vid arbeten på eller runt SRS, SIPS och IC-komponenter.
- Se till att ledningar inte kläms, skavs eller genomborras.
- Montera aldrig tillbehör vid sensorerna.
- Vid arbete med ratt, rattaxel eller styrväxel måste vissa moment utföras enligt metoder i SRS-avsnittet i VIDA.
- Vissa komponenter i nämnda system måste skyddsjordas vid arbete. Läs lämpliga avsnitt i VIDA.
- Området mellan A- och B-, B- och C- samt mellan C- och D-stolpe är fredat område för tillbehör.

### Testuttag

Diagnosuttag i kupé.

### Ändringar införda t.o.m. juni 2009

Eventuella ändringar som gjorts på bilen efter detta datum finns ej med i boken. Vid behov se servicemeddelanden.

Volvo säljs i utföranden anpassade för olika marknader. Denna anpassning beror bl.a. på lagkrav, skattegränser och marknadsönskemål.

I denna bok kan Du därför finna bilder och text som inte gäller bilar i Ditt land.

### Beställning:

Electronic Wiring Diagram (EWD) kan beställas från Technical Information Shop (TIS) på

[www.volvocarstechinfo.ford.com/vss](http://www.volvocarstechinfo.ford.com/vss)

Rätten till ändringar förbehålles

# Innehåll 1:2

Bilar med SRS (Airbag)/SIPS-bag/IC (Inflatable curtain) 2	
Förkortningar .....	5
Så här använder Du elschemat 1:2 .....	6
Eldistribution 1:2 .....	8

## Säkringar

Elcentral i motorrum F1-F7 .....	10
Elcentral i motorrum F8-F16 .....	11
Elcentral i motorrum F17-F25 .....	12
Elcentral i motorrum F26-F32 .....	13
Elcentral i motorrum F33-F34 .....	14
Elcentral i motorrum F35-FH1 .....	15
Huvudsäkringsbox batteri .....	16
Säkringshållare midi .....	17
Central elektronikstyrenhet (CEM) F43-F48 .....	18
Central elektronikstyrenhet (CEM) F49-F61 .....	19
Central elektronikstyrenhet (CEM) F62-F69 .....	20
Central elektronikstyrenhet (CEM) F73-F85 .....	21
Central elektronikstyrenhet (CEM) F86 .....	22
Batteri PF1-PF2 .....	23

## Reläer

Tändningslås och reläer .....	24
Elcentral i motorrum R1-R14 .....	25
Motorrum .....	26
Central elektronikstyrenhet (CEM) R15-R18 .....	27
Central elektronikstyrenhet (CEM) R1 - R11B .....	28
Övriga reläer .....	29

## Styrenheter

Central elektronikstyrenhet (CEM) 1:2 .....	30
Datakommunikation Låghastighet CAN 1:2 .....	32
Datakommunikation Höghastighet CAN .....	34
Datakommunikation MOST .....	35
Datakommunikation LIN 1:2 .....	36
Tändningslås (SCU) .....	38
Styrenhet tillbehörselektronik (AEM) .....	39

## Grupp 23 Bränslesystem

Motorstyrsystem 5-Cyl. 1:2 .....	40
Motorstyrsystem Diesel 4-Cyl. 1,6l 1:2 .....	42

## Grupp 33 Startsystem

Startsystem 4-Cyl. ....	44
-------------------------	----

## Grupp 35 Belysning

Aktiva strålkastare, (Dual Xenon), C30/C70 .....	45
Positions-/Parkeringsljus, Bakljus C30/C70 .....	46
Positions-/Parkeringsljus, Bakljus (Dual Xenon) C30/C70 .....	47
Bromsljus C30/C70 .....	48
Backljus C30/C70 .....	49
Dimljus C30/C70 .....	50
Dimljus LHD Japan C30/C70 .....	51
Innerbelysning C30/S40/V50 1:2 .....	52

## Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Körriktningsvisare och varningsblinkers C30/C70 .....	54
Körriktningsvisare och varningsblinkers (Dual Xenon) C30/C70 .....	55
Nyckellös bil C30/S40/V50 1:2 .....	56
Elektronisk startspärr (Immobilizer)/Styrenhet rattlås (SCL) .....	58

## Grupp 37 Ledningar och säkringar, Tillbehör

Ledningsmatta dragkrok 4-poligt C30/C70 .....	59
Ledningsmatta dragkrok 7-poligt C30/C70 .....	60
Ledningsmatta dragkrok 13-poligt S40/V50/C70 .....	61

## Grupp 38 Instrumentering

Bältespåminnare C30/S40/V50 .....	62
Bältespåminnare C70 .....	63

## Grupp 39 Övrigt

Audio High Performance/Premium Sound C30/S40/V50 1:2 .....	64
Alternativ koppling audio S40/V50 .....	66
Mobiltelefon 1:2 .....	67
Bluetooth .....	69
Bluetooth Handsfree, extern förstärkare .....	70
Bluetooth Handsfree & AUU, extern förstärkare .....	71

## Grupp 59 Bromssystem

Bromsstyrsystem & DSTC .....	72
------------------------------	----

## Grupp 83 Dörrar och luckor

Centrallås framdörrar C30/S40/V50 .....	73
Barnsäkerhetslås S40/V50 .....	74
Elhissar framdörrar C30/S40/V50 .....	75
Elhissar C70 .....	76

## Innehåll 2:2

### Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm

Elmanövrerade backspeglar C30/S40/V50.....	78
Elmanövrerade backspeglar C70 .....	79

<b>Kontaktstycken.....</b>	<b>80</b>
----------------------------	-----------

<b>Förgreningspunkter .....</b>	<b>103</b>
---------------------------------	------------

### Ledningsmattornas dragning i bilen

Matta instrumentbräda, LHD.....	106
Matta instrumentbräda, RHD .....	106

<b>Komponentbilder.....</b>	<b>107</b>
-----------------------------	------------

<b>Index .....</b>	<b>138</b>
--------------------	------------

<b>Komponentlista 1:4 .....</b>	<b>139</b>
---------------------------------	------------

# Förklaringar

## Förkortningar

### Grupper

Grupp 23	= Bränslesystem
Grupp 26	= Kylsystem
Grupp 27	= Motorreglage
Grupp 32	= Generator och laddningsregulator
Grupp 33	= Startsystem
Grupp 35	= Belysning
Grupp 36	= Övrig elektrisk utrustning
Grupp 37	= Ledningar och säkringar
Grupp 38	= Instrumentering
Grupp 39	= Övrigt
Grupp 43	= Växellåda
Grupp 59	= Bromssystem
Grupp 64	= Styrning
Grupp 83	= Dörrar och luckor
Grupp 84	= Yttre prydnadsdetaljer mm
Grupp 85	= Inredning
Grupp 87	= Klimatanläggning
Grupp 88	= Invändig utrustning

### Beteckningar tändningslås

X	= Tillbehör (audioläge)
S	= Spänning vid "nyckel i"
15	= Kontakten förblir tillkopplad under start
15l	= Kontakten bryter under start
30	= Konstant ström från batteri
50	= Start

### Länder/Marknader

A	= Österrike
AUS	= Australien
B	= Belgien
CDN	= Kanada
CH	= Schweiz
D	= Tyskland
DK	= Danmark
E	= Spanien
EU/OS	= Marknader utom USA och Kanada
FIN	= Finland
GB	= Storbritannien
ISR	= Israel
J	= Japan
KOR	= Korea
N	= Norge
NL	= Nederländerna
S	= Sverige
USA	= United States of America
WEU	= Västeuropa

### Övrigt

ACC	= Tillbehör
Ag	= Silverpläterad
Au	= Guldpläterad
AUTO	= Automatväxellåda
AUTODIM	= Automatisk avbländning, innerback-spegel
AWD	= Fyrhjulsdraft
CAN	= CAN-kommunikation
D	= Diesel
DPY	= Display
ECC	= Elektronisk klimatanläggning
ETA	= Gasspjällenhet
EXT. X	= Utökad X-matning
GDL	= Gasurladdningslampa
HISPEED	= Höghastighetsdatanät
IR	= Infraröd-sensor
LIN	= LIN-kommunikation
LHD	= Vänsterstyrd
LOSPEED	= Låghastighetsdatanät
MAN	= Manuell växellåda
MEMORY	= Minne förarstol
MMS	= Massrörelsegivare
PETROL	= Bensin
RHD	= Högerstyrd
SCR	= Avskärmning
SRS	= Krockkudde
T	= Turbomotor
W/O	= Utan
2WD	= Tvåhjulsdraft
4CYL, I4	= 4-cylindrig motor
5CYL, I5	= 5-cylindrig motor

### Färger

BK, SB	= Svart
BN	= Brun
BU, BL	= Blå
GN	= Grön
GY, GR	= Grå
LGN	= Ljusgrön
OG, OR	= Orange
PK, P	= Rosa
RD, R	= Röd
VT, VO	= Violett
WH, W	= Vit
YE, Y	= Gul

## Så här använder Du elschemat 1:2

Nedanstående beskrivningar gäller generellt för alla kopplingschema-böcker, men alla delar behöver inte nödvändigtvis återfinnas i denna bok.

### A. Komponentbeteckning

Varje komponent har en komponentbeteckning som består av två delar.

Den första delen är ett typnummer, vilket beskriver typen av komponent som avses, t.ex. 3/xx.

Den andra delen i beteckningen är ett löpnummer t.ex. x/2.

Sammantaget ger detta en komponentbeteckning t.ex. 3/2.

I slutet av boken finns en komponentförteckning, där man med hjälp av komponentbeteckningen kan utläsa komponentens namn t.ex. 3/2 = omkopplare ljus.

### Förteckning över typnummer

Listan visar vilken typ av komponent som respektive typnummer avser, t.ex. 3/x = elkopplare, 6/x = elmotor etc.

1	Batteri
2	Relä
3	Elkopplare
4	Styrenhet
5	Kombinationsinstrument
6	Elmotor
7	Givare
8	Ställdon
9	Värmeelement
10	Lampa
11	Säkring
15	Fördelningsskena/Elcentral
16	Audio
17	Service/diagnos
18	Kontaktrulle
19	Mätare
20	Tändningskomponent/shunt
27	Optik
31	Stomanslutning
63	Förgreningspunkt
64	Kontaktstycke

Systemen visas i ej aktivt tillstånd, d v s vid "nyckel ur" samt när dörrar, baklucka och motorhuv är stängda.

### B. Förgreningspunkter

På elschemasidorna finns numrerade förgreningspunkter t.ex. 63/352.

I boken finns ett avsnitt med en förteckning över förgreningspunkterna. I den visas samtliga komponenter som respektive punkt förgrenar sig till.

I avsnittet "Ledningsmattornas dragning i bilen" visas var förgreningspunkterna är placerade.

### C. Kontaktstycken

Kontaktstycken utgör en övergång mellan två ledningsmattor, de finns beskrivna i kapitlet "Kontaktstycken".

### D. Eldistribution

Funktionen för säkringar och reläer visas i avsnittet "Eldistribution".

### E. Datakommunikation

Dagens bilar innehåller CAN- & MOST-nätverk som överför information. Anslutningarna, till dessa nätverk, visas inte i sin helhet på respektive elschema. Komplet information om CAN- & MOST-kommunikation återfinns i avsnittet "Styrenheter".


### F. Förkortningar

I boken används ett antal olika förkortningar. Dessa förklaras i avsnittet "Förkortningar".

### G. Komponentplacering


I slutet av boken finns ett avsnitt där komponenternas utseende och placering beskrivs i numerisk ordning.

# Så här använder Du elschemat 2:2

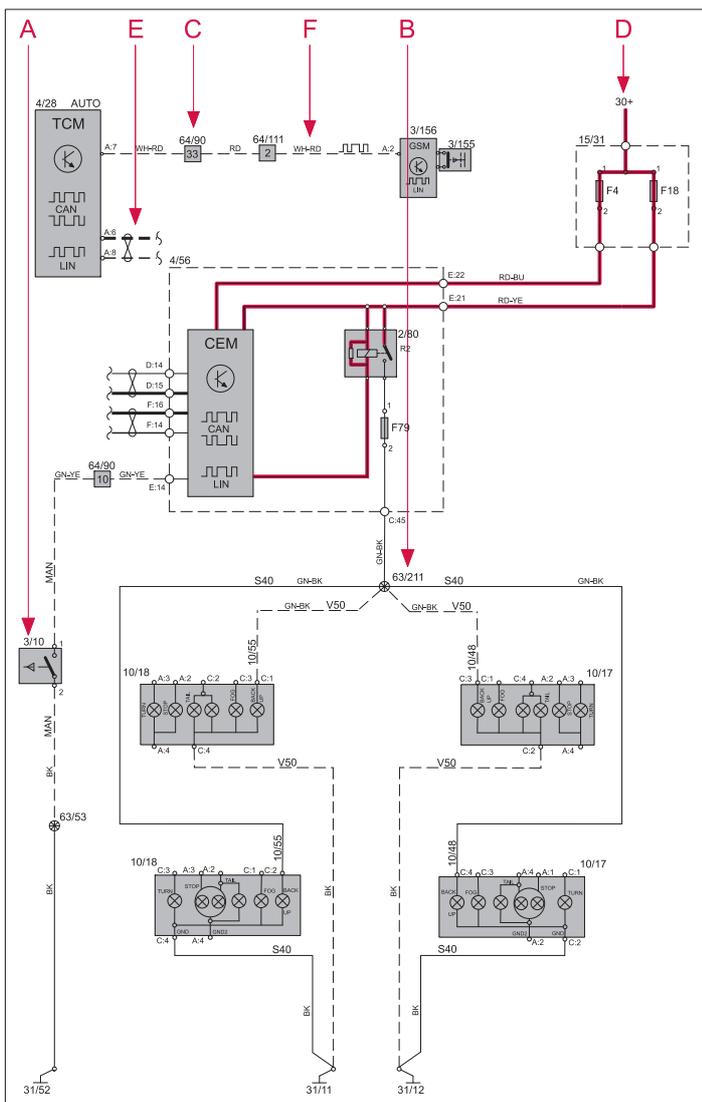

## Teckenförklaring


- = Systemspänning
- = Stomanslutning via ledning
- = Stomanslutning i komponent/chassi
- = Skärmad ledning
- = Förgreningspunkt
- = Tvinnade ledare
- = Elektrisk förbindning
- = Variant
- = CAN-kommunikation
- = CAN hög datasignal (CAN H)
- = CAN låg datasignal (CAN L)
- = LIN-kommunikation
- = LIN-kommunikation
- = DIN-kabel, koaxialkabel etc.
- = Datakommunikation
- = CAN-kommunikation
- = MOST-kommunikation
- = MOST-kommunikation
- = Förbindning elcentral
- = Vidare anslutning till...
- = Kontaktstycke mellan ledningsmattor
- = Kontaktstycke förbundet i komponent

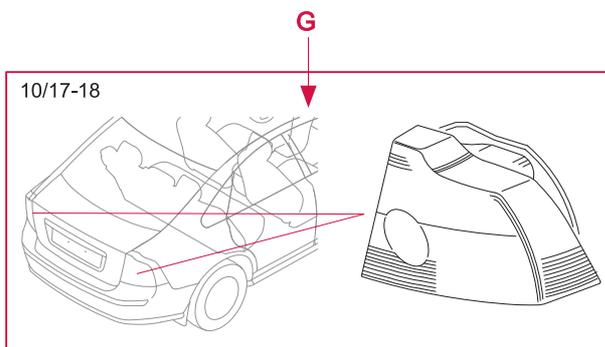

G030169


# Eldistribution 1:2

## Översikt

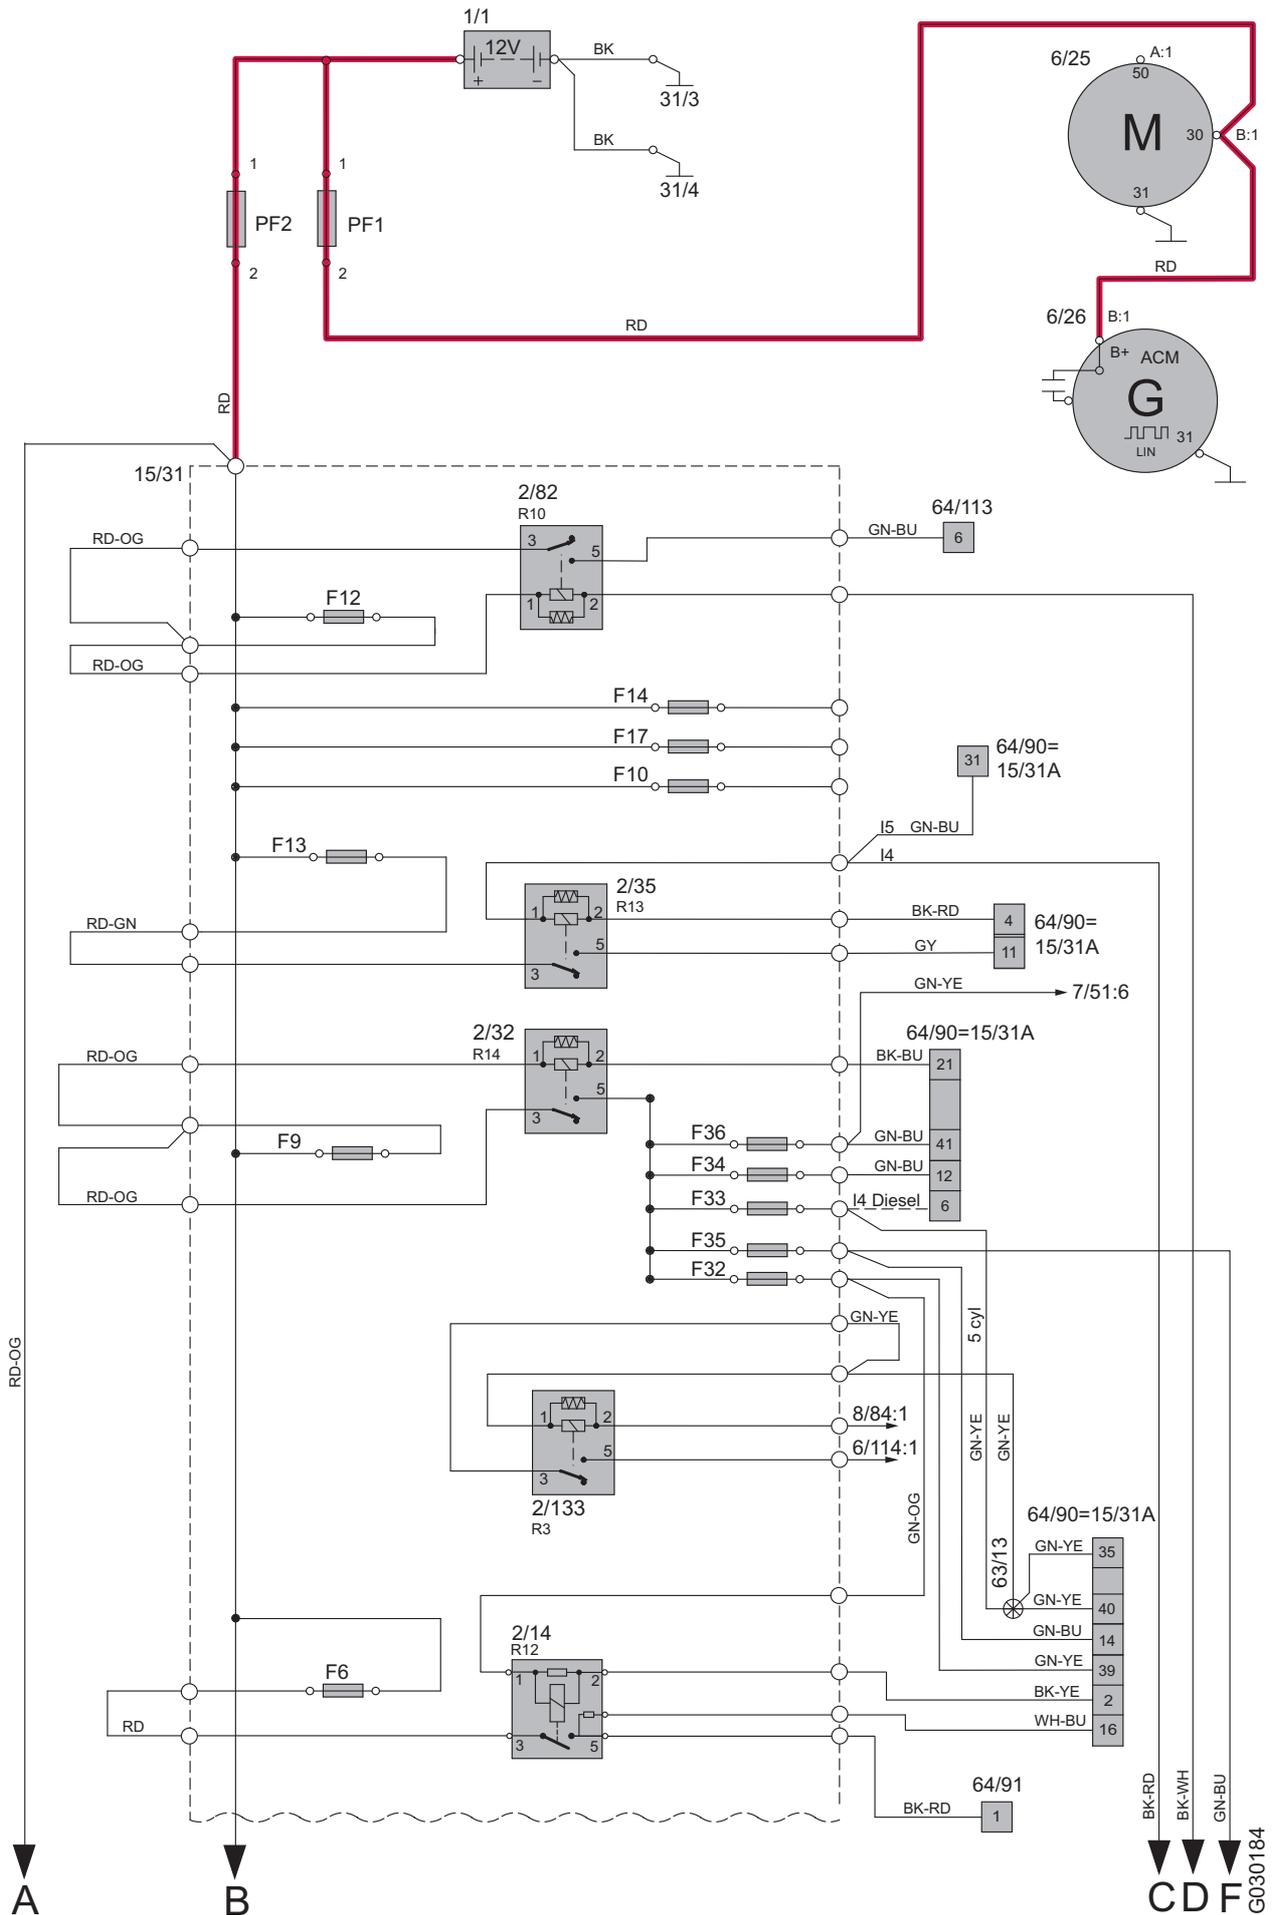

# Eldistribution 2:2


## Översikt

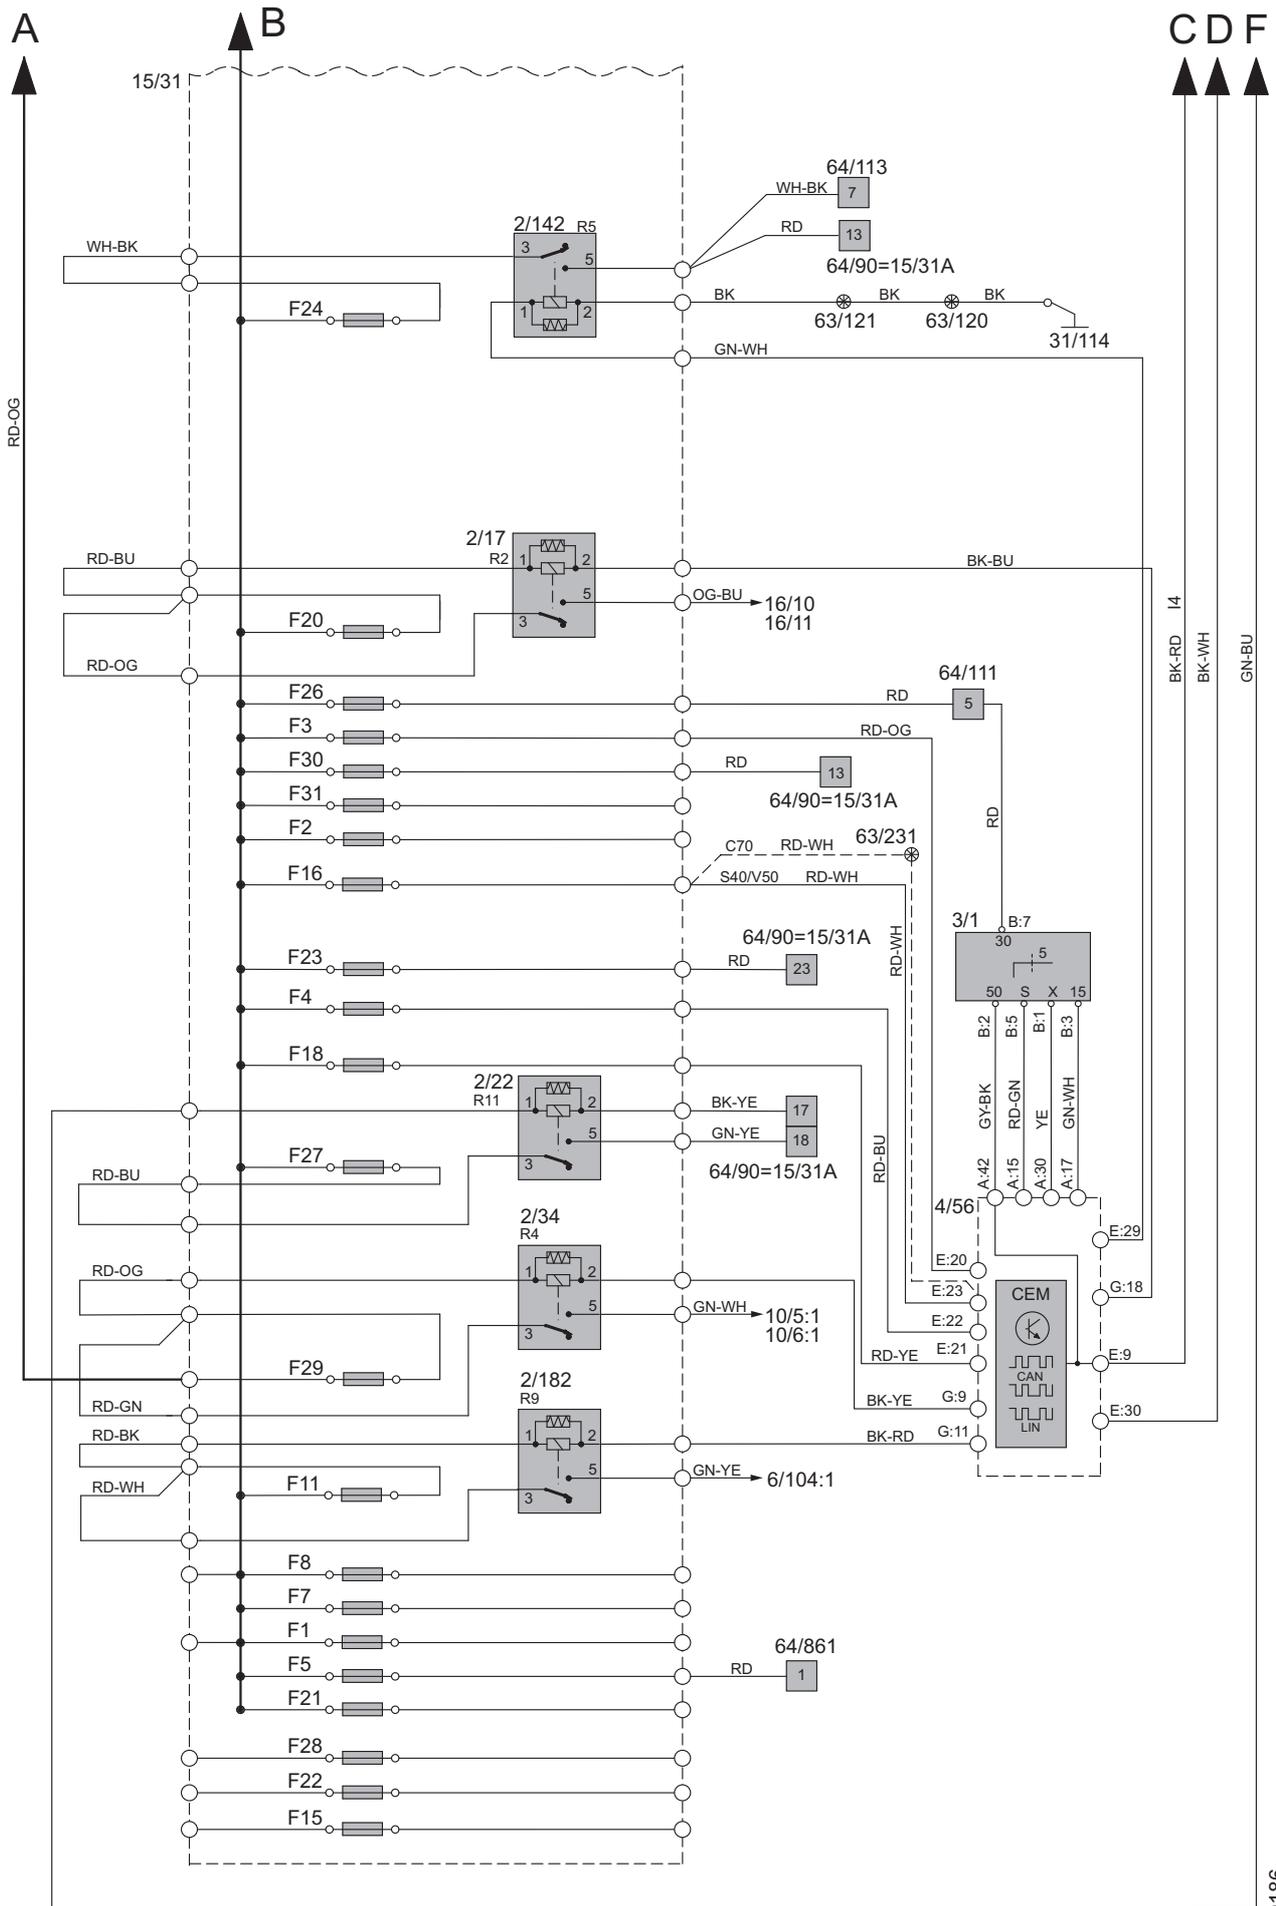

G030186

# Säkringar

## Elcentral i motorrum F1-F7

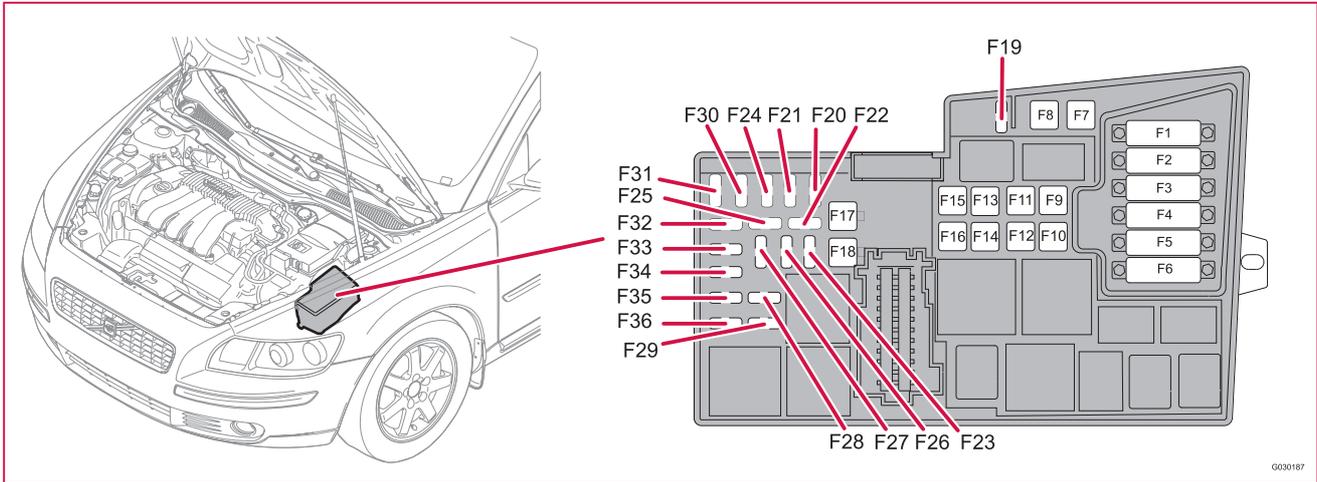


### 15/31 Elcentral i motorrum

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
F1	4/71 Styrenhet elkyllfläkt	-	50
F2	6/71 Styrenhet servostyrning (EPS)	-	80
F3	2/193 Relä komfortfunktioner	-	60
	4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)	2/193	
	F45 Säkring i Central elektronikstyrenhet (CEM)	2/193	
	F48-F49 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM)	2/193	
	F60-F61 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM)	2/193	
	F62-F63 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM)	-	
	F68-F69 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM)	2/193	
	F80 Säkring i Central elektronikstyrenhet (CEM)	2/193	
	F84-F85 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM)	-	
F4	2/63 Relä helljus	-	60
	4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)	-	
	F55 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM)	-	
	F58-F59 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM)	2/63	
	F74 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM)	-	
	F77 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM)	-	
F5	9/41 PTC-element	-	80
F6	4/109 Styrenhet glödstift (GCU), 5-Cyl. Diesel	-	70
	20/23-26 Glödstift, 4-Cyl. Diesel	2/14	60
F7	4/16 Styrenhet bromssystem (BCM), pump	-	30
fortsätter			

# Säkringar

## Elcentral i motorrum F8-F16

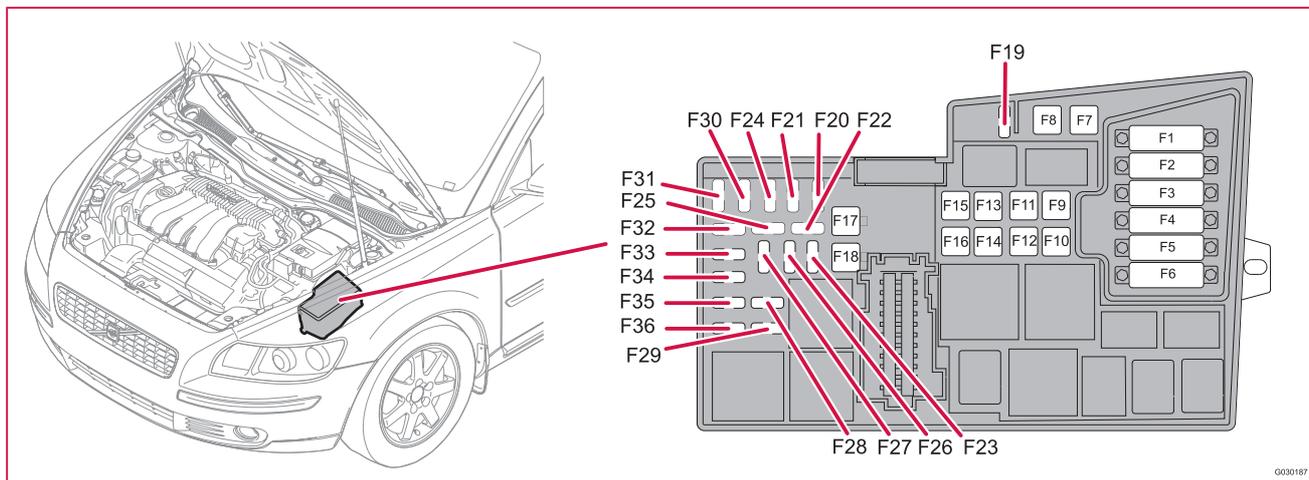


### 15/31 Elcentral i motorrum

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
F8	4/16 Styrenhet bromssystem (BCM), ventiler	-	20
F9	2/32 Huvudrelä motorstyrssystem F32-F36 Säkringar i Elcentral motorrum	- 2/32	30
F10	4/31 Styrenhet kupéfläkt	-	40
F11	2/182 Relä spolarmotor strålkastare 4/59 Styrenhet nedfällbart tak (CRM), C70 6/104 Spolarpump högtryck strålkastare	- - 2/182	20
F12	2/82 Relä eluppvärmd bakruta 9/2 Eluppvärmd bakruta	- 2/82, 16/141	30
F13	6/25 Startmotor	2/35	30
F14	4/110 Styrenhet dragkrok (TRM)	-	40
F15	4/59 Styrenhet nedfällbart tak (CRM), C70		30
F16	2/159 Relä infotainment, S40/V50/C30 16/105 Styrenhet audio (AUD), S40/V50/C30 F22 Säkring, Elcentral i motorrum, S40/V50/C30 F43 Säkring i Central elektronikstyrenhet (CEM), S40/V50/C30 F64 Säkring i Central elektronikstyrenhet (CEM), S40/V50/C30 F65-F67 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM), S40/V50/C30	- - - - - 2/159	30
	2/159 Relä infotainment, C70 16/105 Styrenhet audio (AUD), C70 F22 Säkring, Elcentral i motorrum, C70 F43 Säkring i Central elektronikstyrenhet (CEM), C70 F64 Säkring i Central elektronikstyrenhet (CEM), C70 F65-F67 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM), C70	- - - - - 2/159	40
fortsätter			

# Säkringar

## Elcentral i motorrum F17-F25

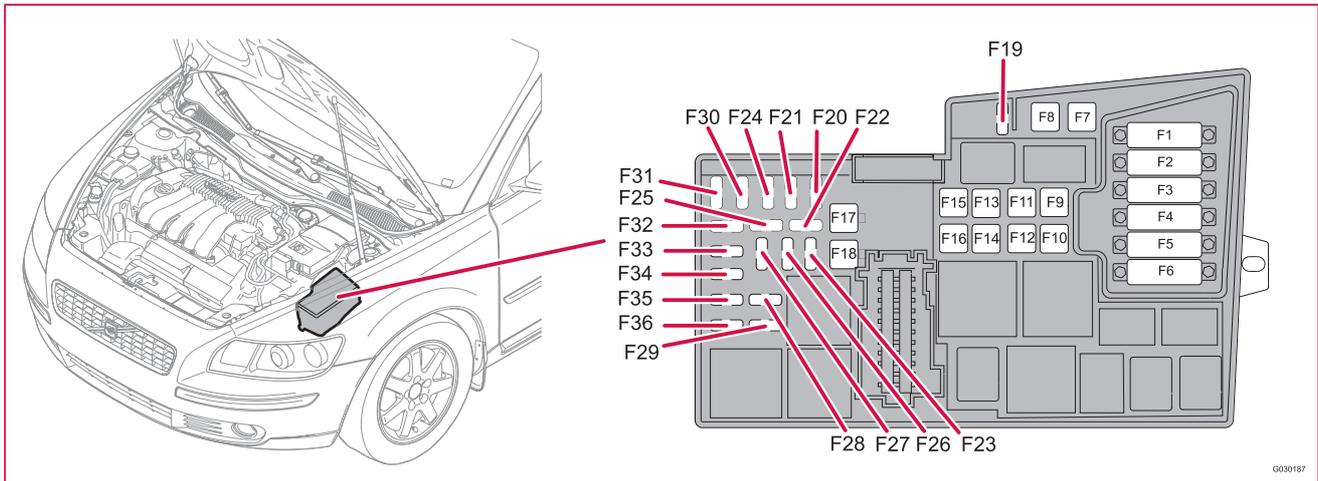


### 15/31 Elcentral i motorrum

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
F17	6/1 Styrenhet vindrutetorkare (WMM)	-	30
F18	2/80 Relä backljus 2/89 Relä innerbelysning 4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM) F46-F47 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM) F56-F57 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM) F79 Säkring i Central elektronikstyrenhet (CEM) F81-F83 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM) F86 Säkring i Central elektronikstyrenhet (CEM)	- - - 2/89 - 2/80 - 2/89	40
F20	2/17 Relä signalhorn 16/10 Signalhorn 1 16/11 Signalhorn 2	- 2/17 2/17	15
F21	4/7 Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)	-	20
F22	16/79 Styrenhet bashögtalare (SUB)	-	25
F23	4/28 Styrenhet transmission (TCM), MPS6 4/28 Styrenhet transmission (TCM), 5-Cyl 4/46 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl.	- - -	15 10
F24	9/32 PTC-resistor, vevhusventilation, 5-Cyl. Diesel 9/38 Eluppvärmt bränslefilter, 5-Cyl. Diesel	2/142 2/142	20
F25	1/3 Sekundärbatteri, 1,6l Diesel 4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM), 1,6l Diesel	-	10
fortsätter			

# Säkringar

## Elcentral i motorrum F26-F32

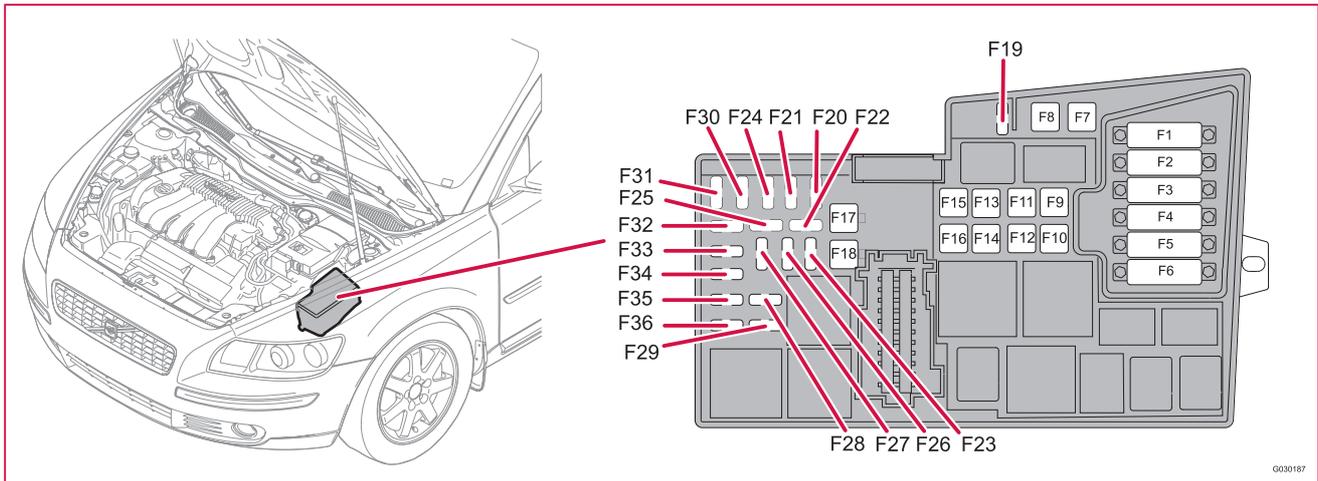


### 15/31 Elcentral i motorrum

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
F26	2/35 Relä startmotor	3/1	15
	3/1 Styrenhet tändningslås (SCU)	-	
	4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)	3/1	
	F44 Säkring i Central elektronikstyrenhet (CEM)	3/1	
	F51-F54 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM)	3/1	
	F73 Säkring i Central elektronikstyrenhet (CEM)	3/1	
F27	8/3 Magnetkoppling klimatanläggning	2/22	10
F29	2/34 Relä dimljus fram	-	15
	10/5 Dimljus fram vänster	2/34	
	10/6 Dimljus fram höger	2/34	
F30	4/46 Styrenhet motor (ECM), 2,0l Diesel, 1,6l Bensin	-	3
	6/73 Kylvätskepump, 1,6l Diesel	2/239	
F31	6/26 Generator, 4-Cyl.	-	10
F32	2/14 Relä glödstiftsautomatik	-	10
	6/143 Reglermotor turbo	-	
	7/15 Lambdasond främre, 4-Cyl.	-	
	7/17 Luftmassemätare (MAF), 5-Cyl. Diesel	-	
	7/82 Lambdasond bakre, 4-Cyl.	-	
	8/6-8/10 Insprutningsventiler, 5-Cyl.	-	
	8/121 Ventil kylarvätska, 2,0l Diesel	-	
	8/122 Bypassventil laddluftkylare, 1,6l Diesel	-	
fortsätter			

# Säkringar

## Elcentral i motorrum F33-F34

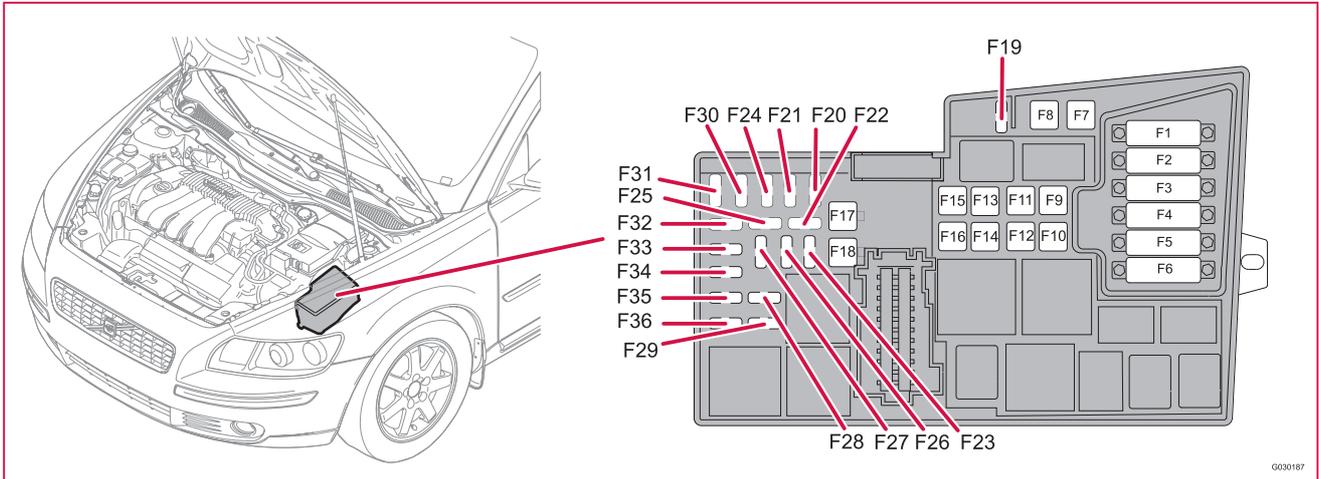


### 15/31 Elcentral i motorrum

Nr.	Säkringsfunktion	via	A	
F33	2/133	Relä vakuumpump	-	20
	4/46	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. Diesel	-	
	6/114	Vakuumpump, 5-Cyl.	2/133	
	7/15	Lambdasond främre, 5-Cyl.	-	
	7/82	Lambdasond bakre, 5-Cyl. Turbo	-	
	7/186	Lambdasond bakre, 5-Cyl. utan Turbo	-	
	7/187	Lambdasond mittre, 5-Cyl. utan Turbo	-	
	8/84	Brytare vakuumpump	-	
	9/32	PTC-resistor, vevhusventilation, 2,0l Diesel	-	
9/38	Eluppvärmt bränslefilter, 4-Cyl. Diesel	-		
F34	2/35	Relä startmotor, 1,6l Diesel	2/247	10
	2/242	Batterirelä, 1,6l Diesel	-	
	2/243	Sekundärbatterirelä, 1,6l Diesel	-	
	2/239	Relä kylvätskepump, 1,6l Diesel	-	
	4/46	Styrenhet motor (ECM), 1,6l Diesel	2/247	
	4/109	Styrenhet glödstift (GCU), 5-Cyl. Diesel	-	
	8/6-8/9	Insprutningsventiler, 1,6l.	-	
	8/77	Reglerventil bränslevoly, 2,0l Diesel	-	
	8/111	Reglerventil bränsleflöde, 1,6l Diesel	-	
	8/119	Tryckvakt klimatanläggning, 5-Cyl.	-	
	8/120	EGR-ventil, 5-Cyl. Diesel	-	
	8/133	Reglerventil bränsletryck	-	
	20/3 -20/7	Tändstift med tändspole	-	
20/17	Transformator tändspolar, 1,6l.	-		
fortsätter				

# Säkringar

## Elcentral i motorrum F35-FH1

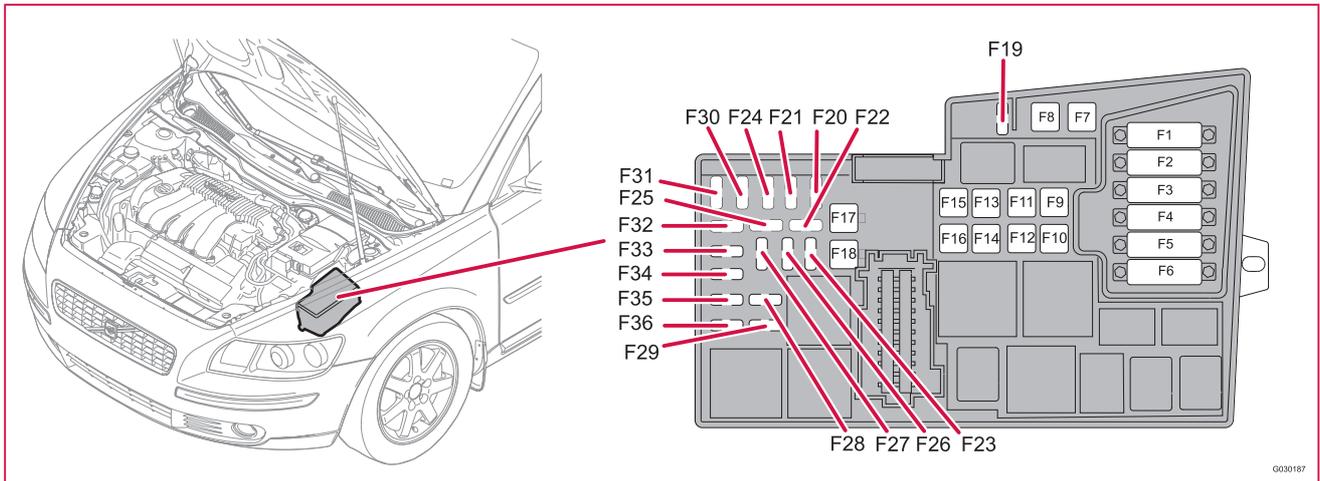


### 15/31 Elcentral i motorrum

Nr.	Säkringsfunktion	via	A	
F35	2/22	Relä klimatanläggning	-	15
	4/46	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. Diesel	-	
	6/67	Pump bränsleläckagekontroll, 5-Cyl.	2/22	
	6/99	Motor EGR, 1,6l Diesel, 1,8l Bensin	-	
	7/17	Luftmassmätare (MAF), 5-Cyl. Bensin, 4-Cyl. Diesel	-	
	7/192	Givare vattenavkänning, 4-Cyl. Diesel	-	
	8/6-8/9	Insprutningsventiler, 1,8l	-	
	8/18	EVAP-ventil, Bensin	-	
	8/19	Solenoid variabel ventiltid inlopp, 5-Cyl. Bensin	-	
	8/28	Turboreglerventil, 2,5l Turbo	-	
	8/45	Vakuumventil variabelt inloppsrör, 1,8l	-	
	8/65	Tryckvakt servostyrning, 1,6l	-	
	8/81	Solenoid variabel ventiltid utlopp, 2,5l Turbo	-	
	8/82	Solenoid variabel turbogeometri, 4-Cyl. Diesel	-	
	8/114	Ventil blandning luft/bränsle, 1,8l	-	
8/132	Reglerventil inlopp, 2,0l Diesel	-		
9/32	PTC-resistor vevhusventilation, 5-Cyl. Bensin	-		
F36	4/46	Styrenhet motor (ECM)	-	10
	7/15	Lambdasond främre, 5-Cyl. Diesel	-	
	7/51	Givare gaspedal	-	
FH1	10/65	Extraljus fram höger	2/64	20
	10/69	Extraljus fram vänster	2/64	

## Säkringar

### Huvudsäkringsbox batteri

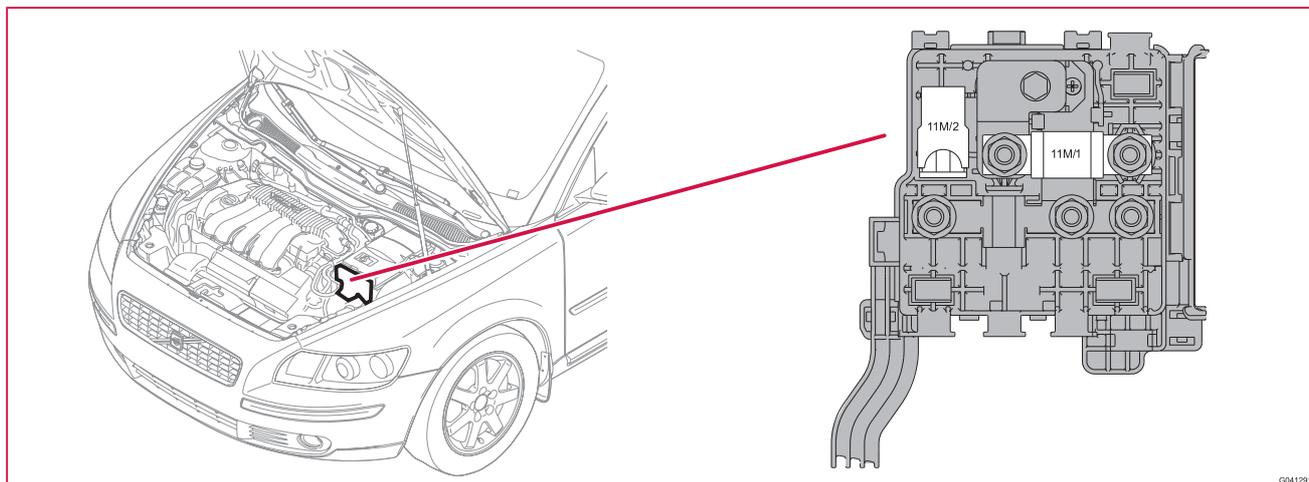


GS41291

### 15/34 Huvudsäkringsbox batteri

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
11M/1	6/26 Generator 15/31 Elcentral i motorrum	2/242 -	125
11M/2	7/240 Batteriövervakningssensor (BMS)	-	15

## Säkringar

### Säkringshållare midi

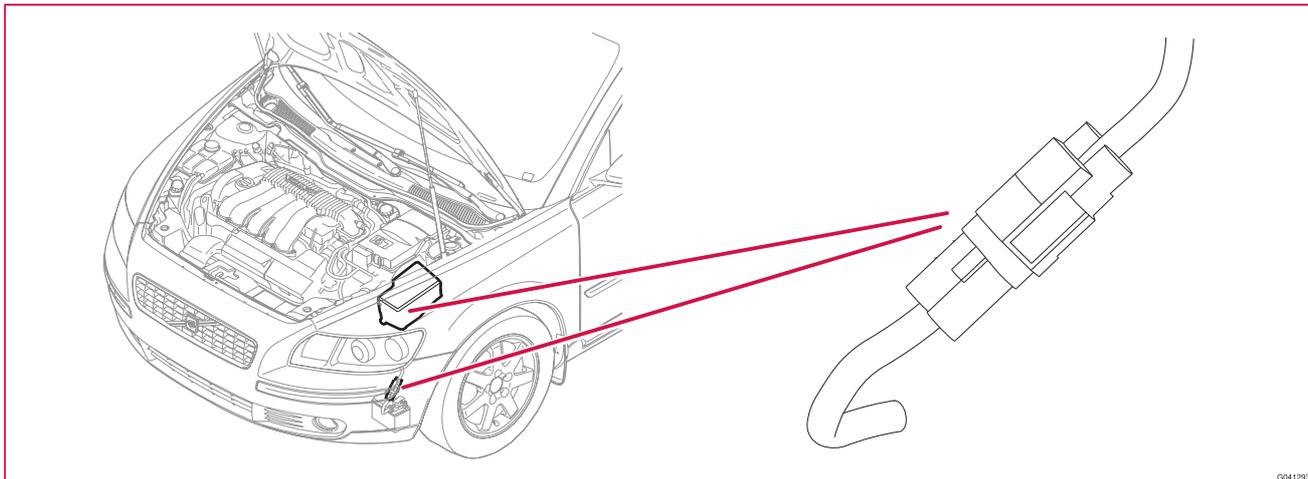


### 15/37 Säkringshållare midi

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
	Kabelsäkring vid sekundärbatteri	-	70
	Kabelsäkring i elcentral i motorrum	-	70

# Säkringar

## Central elektronikstyrenhet (CEM) F43-F48

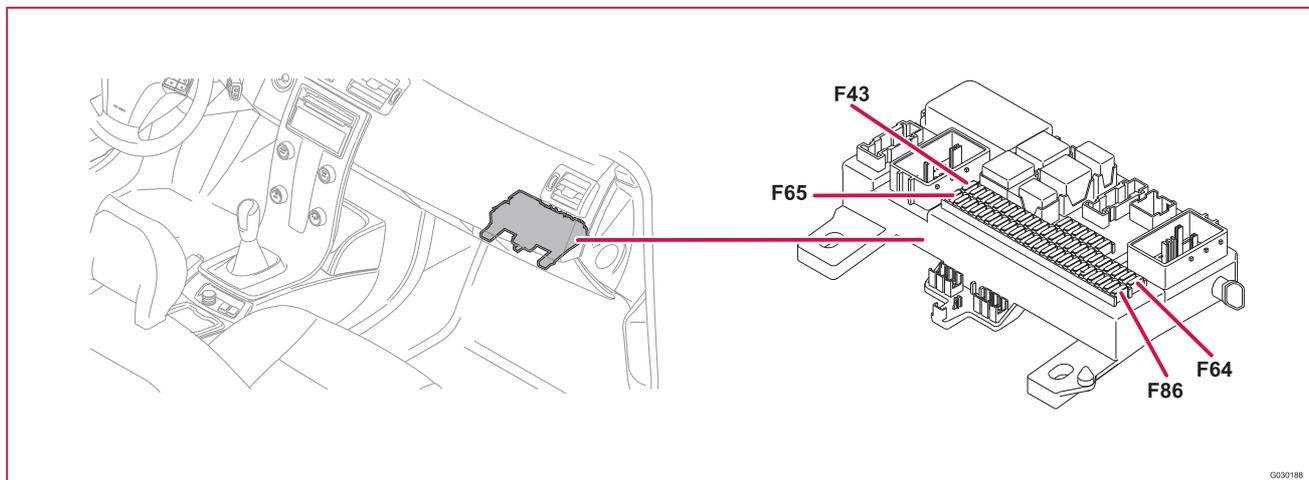


G030188

### 4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
F43	4/124 Styrenhet USB tillbehör (AUU) 16/1 Styrenhet integrerad audio (IAM) 16/46 Display RTI 16/60 Telefonstyrenhet (PHM) 16/108 Styrenhet multimedia (MMM) 16/147 Telefonstyrenhet blåtand (BPM) 17/42 USB-port	- - - - - -	15
F44	4/46 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 4/9 Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	- -	10
F45	9/1 Uttag 12 V fram 9/25 Uttag 12 V bak	- -	15
F46	3/111 Manöverenhet ljus 5/1 Kombinationsinstrument DIM 10/1 Lamphus fram vänster 10/2 Lamphus fram höger 10/29 Belysning handskfack 10/97 Belysning insteg vänster 10/102 Belysning insteg höger Alkolås	- - - - - - - -	5
F47	4/76 Fjärrstyrenhet garageöppning 10/22 Taklampa 10/150 Läslampa bak 10/114 Belysning makeupspegel vänster, ej C70 10/115 Belysning makeupspegel höger	- - - - -	5
F48	2/16 Relä bakrutetorkare 2/92 Relä spolarmotor vindruta 2/93 Relä spolarmotor bakruta 6/2 Spolarpump 6/32 Motor bakrutetorkare	- - - 2/92 2/16	15
fortsätter			

# Säkringar

## Central elektronikstyrenhet (CEM) F49-F61

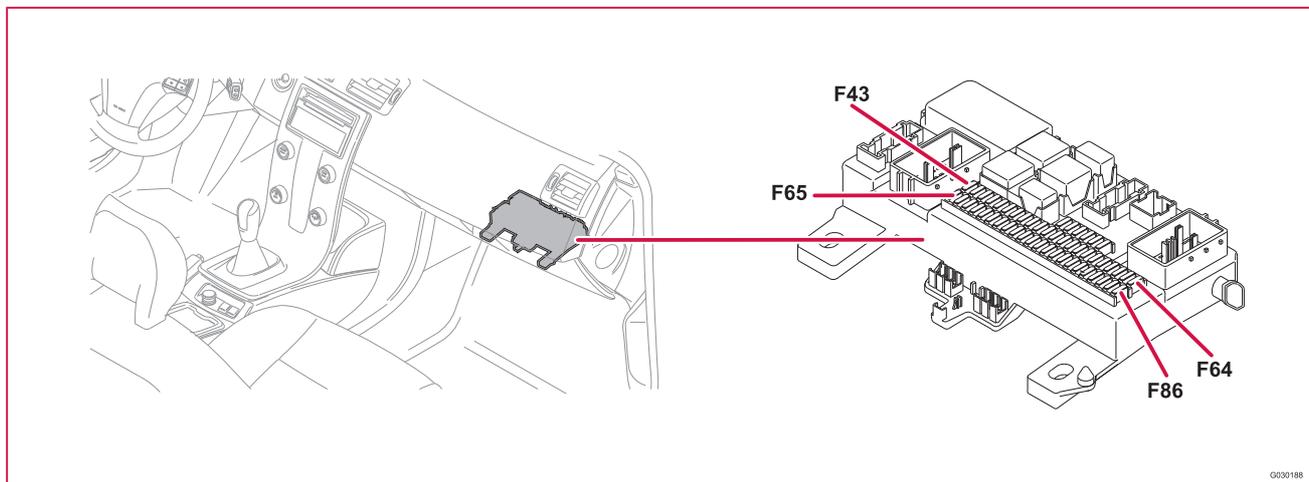


G030188

### 4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
F49	4/9 Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS) 7/93 Passagerarviktsgivare (OWS), USA/CDN	- -	10
F51	2/142 Relä förvärmare bränslefilter 4/82 Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM) 9/41 PTC-element	- - -	10
F52	4/16 Styrenhet bromssystem (BCM) 4/28 Styrenhet transmission (TCM)	- -	5
F53	6/71 Styrenhet servostyrning (EPS)	-	10
F54	4/86 Styrenhet parkeringsassistans (PAM) 4/114 Styrenhet huvudstrålkastare (HCM) 10/1 Lamphus fram vänster 10/2 Lamphus fram höger	- - - -	10
F55	4/93 Styrenhet nyckellös bil (KVM)	-	20
F56	4/119 Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE)/Fjärrmottagare (RRX) 16/35 Sirén (SCM)	- -	10
F57	3/9 Kontakt bromsljus 17/13 Diagnosuttag	- -	15
F58	2/64 Relä extraljus 10/2 Lamphus fram höger	3/60 -	7,5
F59	10/1 Lamphus fram vänster	-	7,5
F60	9/12 Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida	-	15
F61	9/13 Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida	-	15
fortsätter			

# Säkringar

## Central elektronikstyrenhet (CEM) F62-F69

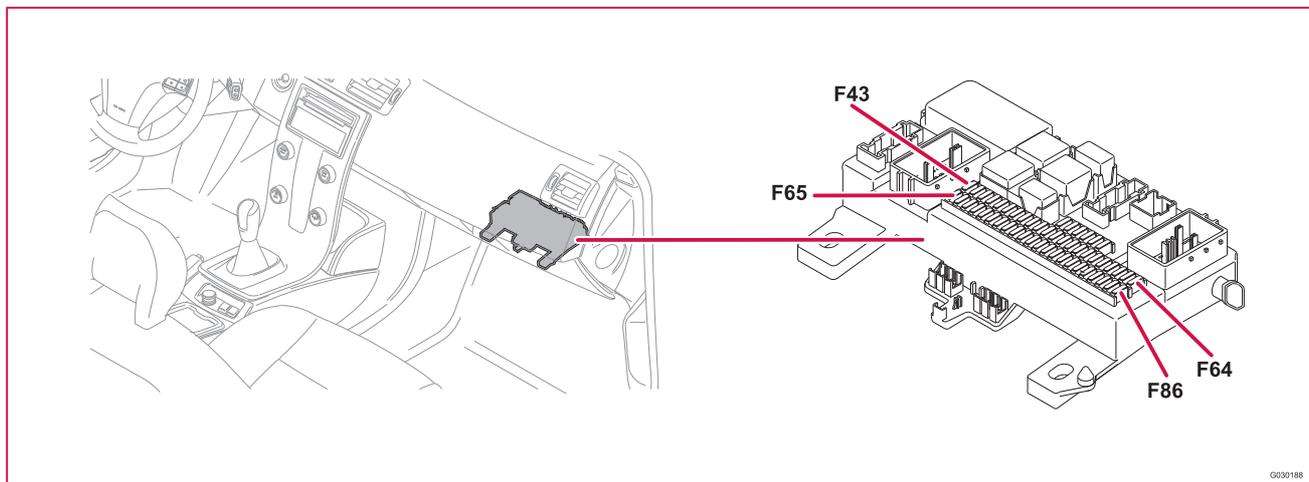


G030188

### 4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
F62	4/33 Styrenhet taklucka	-	20
F63	3/129 Styrenhet höger bakdörr (RDM)	-	20
F64	10/245 Låsindikering dörr vänster, C70 10/246 Låsindikering dörr höger, C70 16/145 Styrenhet digitalradiomottagning (RDAR)	- - -	5
F65	2/157 Relä bashögtalarstyrenhet 7/182 IR-sensor fjärrkontroll RTI 16/46 Display RTI 16/105 Styrenhet audio (AUD) 16/150 AM/FM antenn och förstärkare bakskärm höger, C70 16/150 Förstärkare rutantenn, vänster, C30	- - - - - -	5
F66	3/112 Styrenhet klimatanläggning (CCM) 3/281 Styrenhet Infotainment (ICM) 16/1 Styrenhet integrerad audio (IAM)	- - -	10
F68	3/254 Rattstyrenhet (SWM)	-	5
F69	3/286 Omkopplare BLIS/PAS/DRIVE 6/48 Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation 6/95 Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur vänster sida 6/96 Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur höger sida 6/102 Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster 6/103 Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation 7/149 Regnsensor (RSM) 7/159 Luftkvalitäsensör (AQS)	- - - - - - - -	5
fortsätter			

# Säkringar

## Central elektronikstyrenhet (CEM) F73-F85

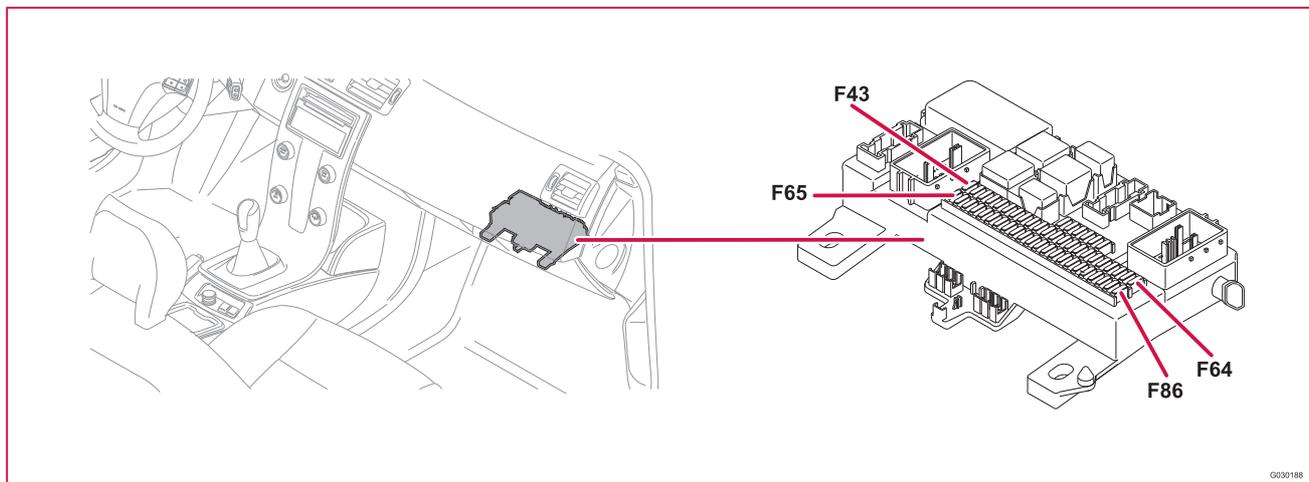


### 4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Nr.	Säkringsfunktion	via	A	
F73	3/117	Manöverenhet taklampa	-	5
	3/217	Kontakt bälteslås bak vänster	-	
	3/218	Kontakt bälteslås bak mitten	-	
	3/219	Kontakt bälteslås bak höger	-	
	4/33	Styrenhet taklucka	-	
	8/48	Automatiskt avbländande backspegel	-	
	10/22	Taklampa	-	
F74	4/83	Styrenhet bränslepump, bensen	2/23	15
	4/111	Styrenhet additiv dosering (ADM)	2/23	
	6/33	Bränslepump	2/23, 26/5	
F77	4/78	Styrenhet tillbehörselektronik (AEM)	-	15
	17/19	Uttag 12 V bagagerum	-	
	17/39	Uttag 13-poligt, ledningsmatta dragkrok	-	
F79	8/48	Automatiskt avbländande backspegel	-	5
	10/48	Backljus höger	-	
	10/55	Backljus vänster	-	
F81	3/128	Styrenhet vänster bakdörr (LDM)	-	20
F82	3/127	Styrenhet passagerardörr (PDM)	-	25
F83	3/126	Styrenhet förardörr (DDM)	-	25
F84	3/27	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol	-	25
	4/54	Styrenhet framstol (PSM)	-	
F85	3/26	Manöverenhet elmanövrerad förarstol	-	25
	4/52	Styrenhet framstol (PSM)	-	
fortsätter				

# Säkringar

## Central elektronikstyrenhet (CEM) F86

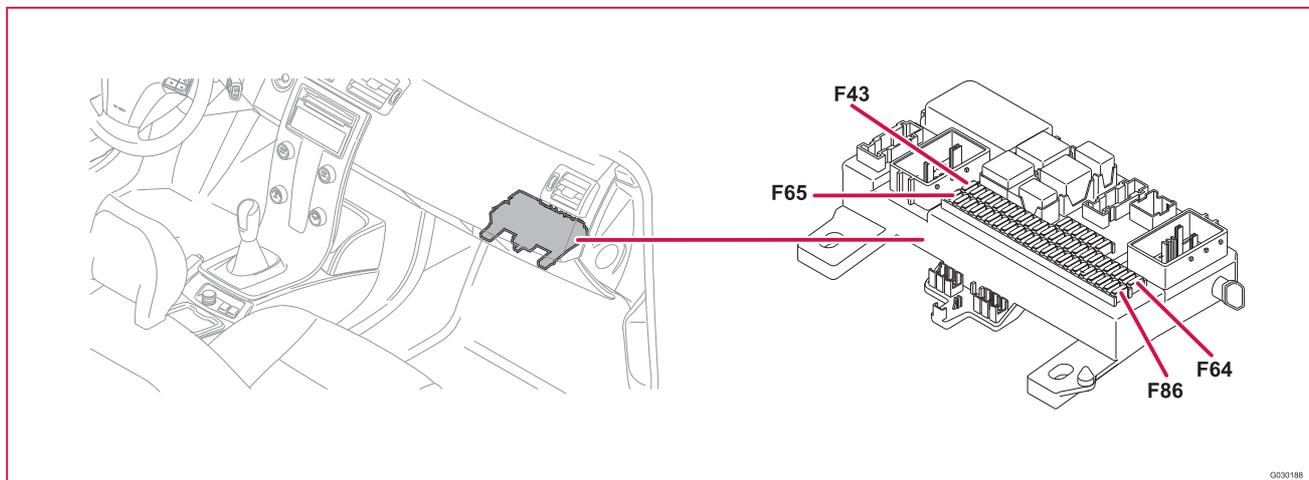


### 4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
F86	3/26 Manöverenhet elmanövrerad förarstol	-	5
	3/27 Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol	-	
	3/268 Omkopplare lasthjälp	-	
	4/52 Styrenhet framstol (PSM)	-	
	4/54 Styrenhet framstol (PSM)	-	
	10/24 Belysning bagagerum	-	
	10/25 Taklampa bagagerum	-	
	10/26 Läslampa bak vänster	-	
	10/27 Läslampa bak höger	-	
	10/114 Belysning makeupspegel vänster, C70	-	
	26/5 DC/AC omvandlare bränsletank	2/23	

# Säkringar

## Batteri PF1-PF2

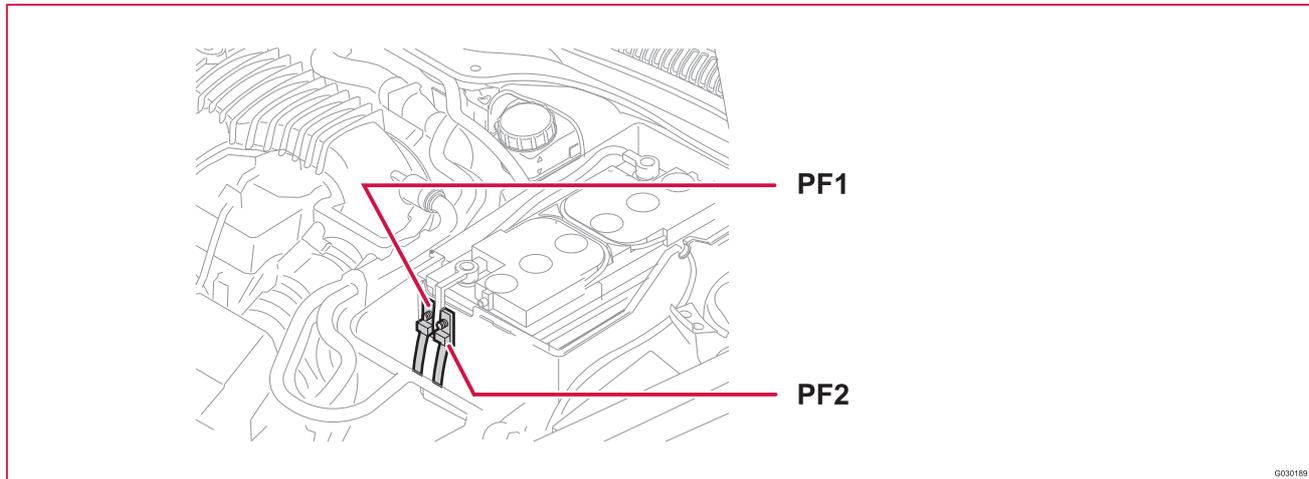


G030189

### 1/1 Batteri

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
PF1	6/25 Startmotor	-	150
	6/26 Generator	-	
PF2	F1-F14 Säkringar i Elcentral i motorrum	-	150
	F16-F18 Säkringar i Elcentral i motorrum	-	
	F20-F21 Säkringar i Elcentral i motorrum	-	
	F23-F24 Säkringar i Elcentral i motorrum	-	
	F26-F27 Säkringar i Elcentral i motorrum	-	
	F29-F31 Säkringar i Elcentral i motorrum	-	

# Reläer


## Tändningslås och reläer

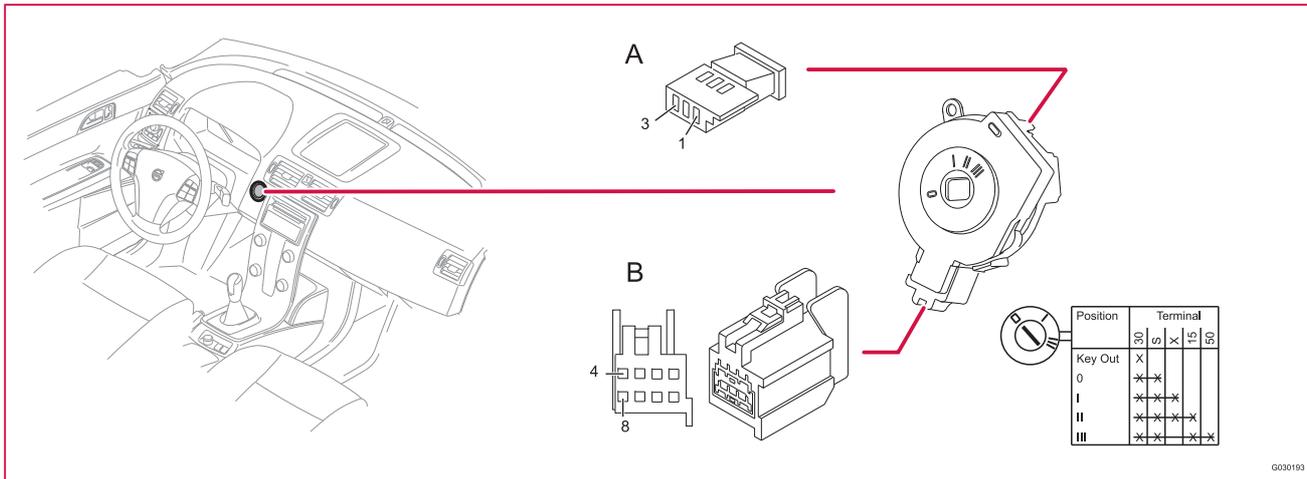

G030153

## Reläer, allmänt


I schemat anges två eller tre olika beteckningar för reläets position. Detta beskrivs nedan.

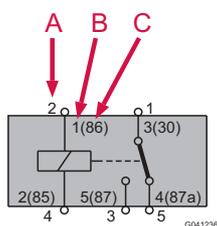

- A = Motsvarar positionen på baksidan av reläcentralen (ledningssidan)
- B = Motsvarar positionen på reläet
- C = Är en gammal beteckning som kan förekomma på reläet

# Reläer


## Elcentral i motorrum R1-R14

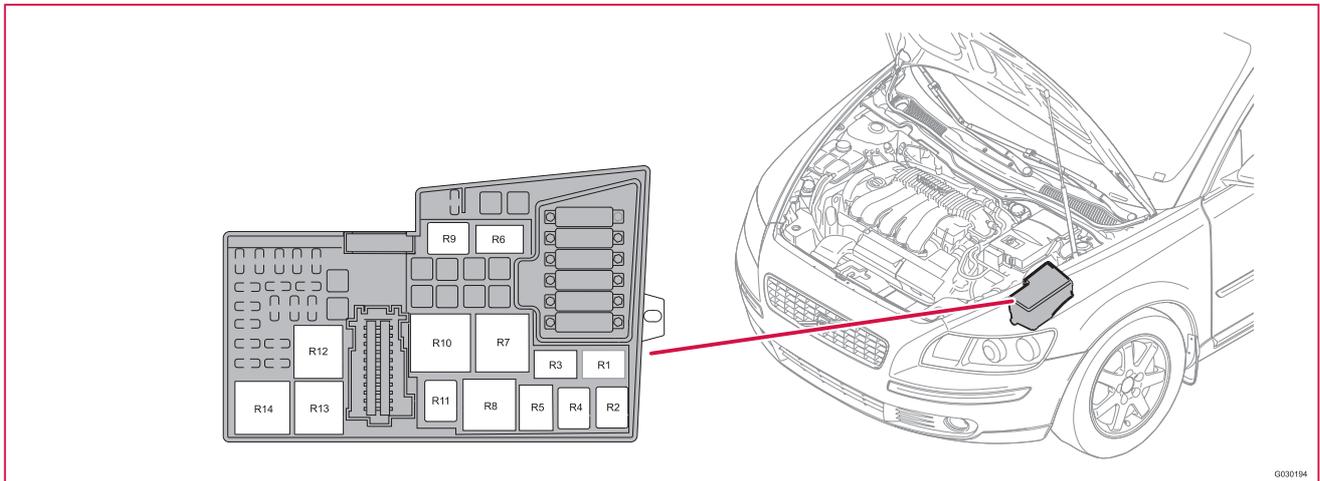

### 15/31 Elcentral motorrum

Pos	Reläfunktion
R1	2/239 Relä kylvätskepump
R2	2/17 Relä signalhorn
R3	2/133 Relä vakuumpump
R4	2/34 Relä dimljus fram
R5	2/142 Relä förvärmare bränslefilter
R6	2/247 Relä autostart
R7	2/243 Sekundärbatterirelä
R9	2/182 Relä spolarmotor strålkastare
R10	2/82 Relä eluppvärmd bakruta
R11	2/22 Relä klimatanläggning
R12	2/14 Relä glödstiftsautomatik
R13	2/35 Relä startmotor
R14	2/32 Huvudrelä motorstyrssystem

# Reläer Motorrum

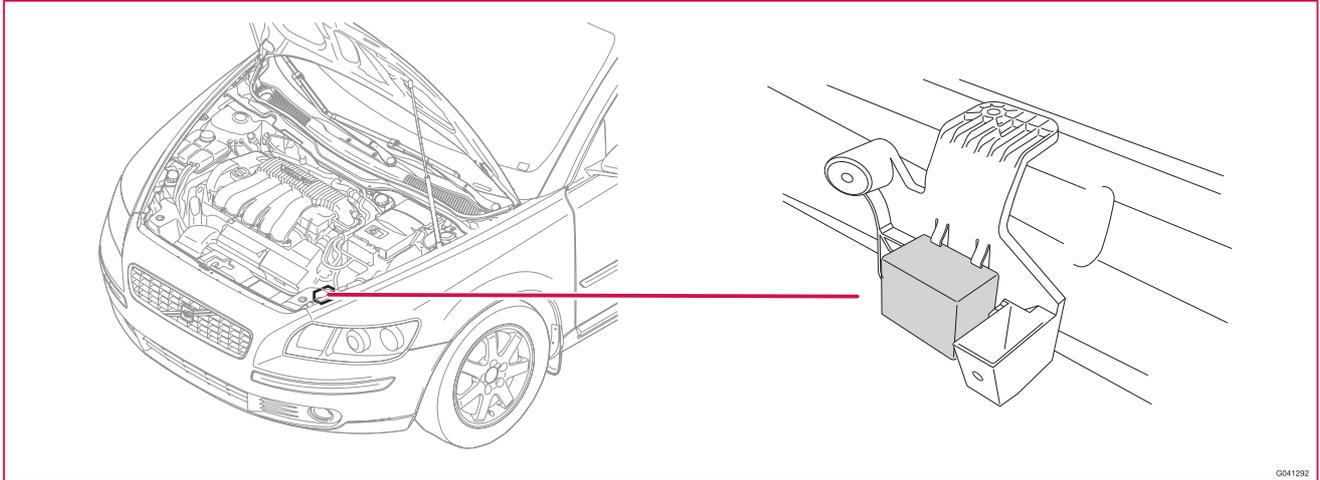


GS41292

## Relä i extra hållare motorrum

Reläfunktion	
2/242	Batterirelä


## Reläer Central elektronikstyrenhet (CEM) R15-R18

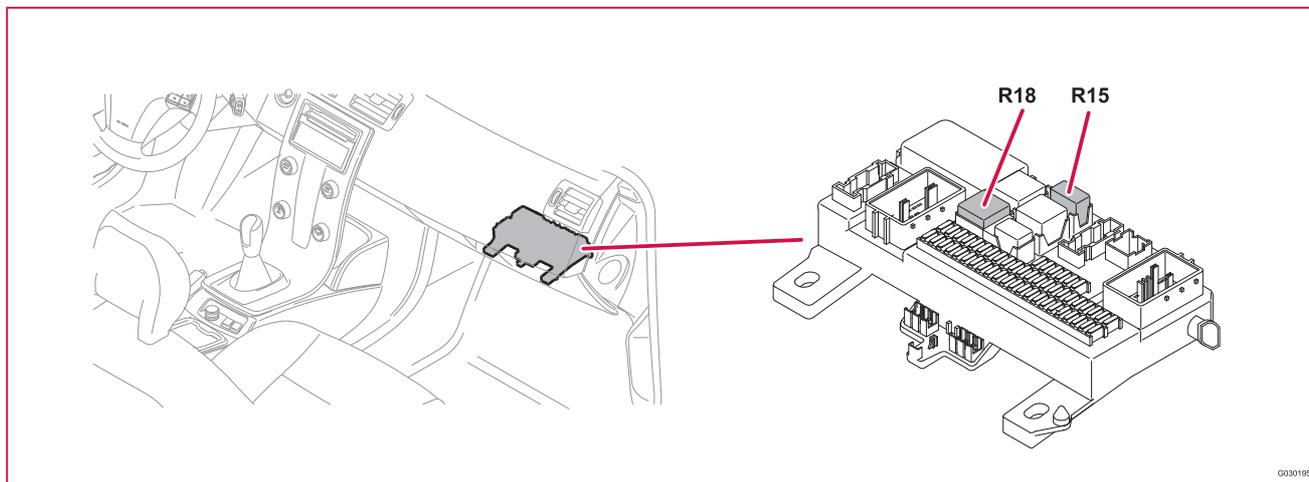

### 4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Pos	Reläfunktion
R15	2/23 Relä bränslepump, bensin
R18	2/193 Relä komfortfunktioner

## Reläer - lödda Central elektronikstyrenhet (CEM) R1 - R11B

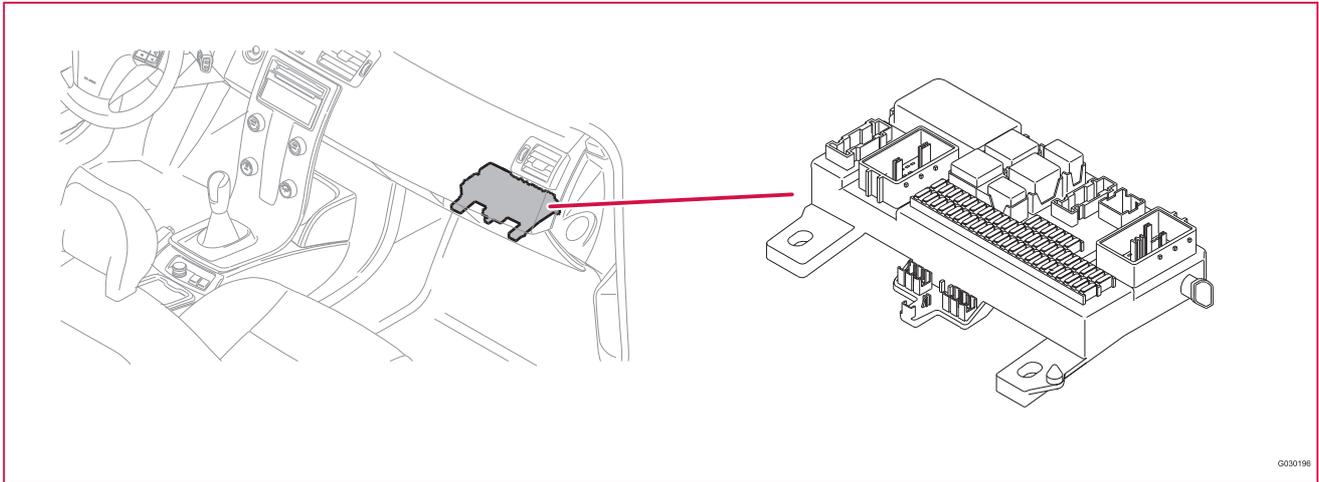

### 4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Pos	Reläfunktion
R1	2/89 Relä innerbelysning
R2	2/80 Relä backljus
R7A	2/92 Relä spolarmotor vindruta
R7B	2/93 Relä spolarmotor bakruta
R8	2/63 Relä helljus
R11A	2/16 Relä bakrutetorkare
R11B	2/159 Relä infotainment

# Reläer


## Övriga reläer

### Reläer tillbehör

Pos	Reläfunktion
Instrumentbräda	2/64 Relä extraljus
Vid klimat-anläggning	2/71 Relä mobiltelefon handsfree, intern förstärkare
Bagagerum	2/71 Relä mobiltelefon handsfree, extern förstärkare 2/157 Relä bashögtalarstyrenhet
Frambalk	2/192 Relä elektrisk motorvärmare


# Styrenheter

## Central elektronikstyrenhet (CEM) 1:2

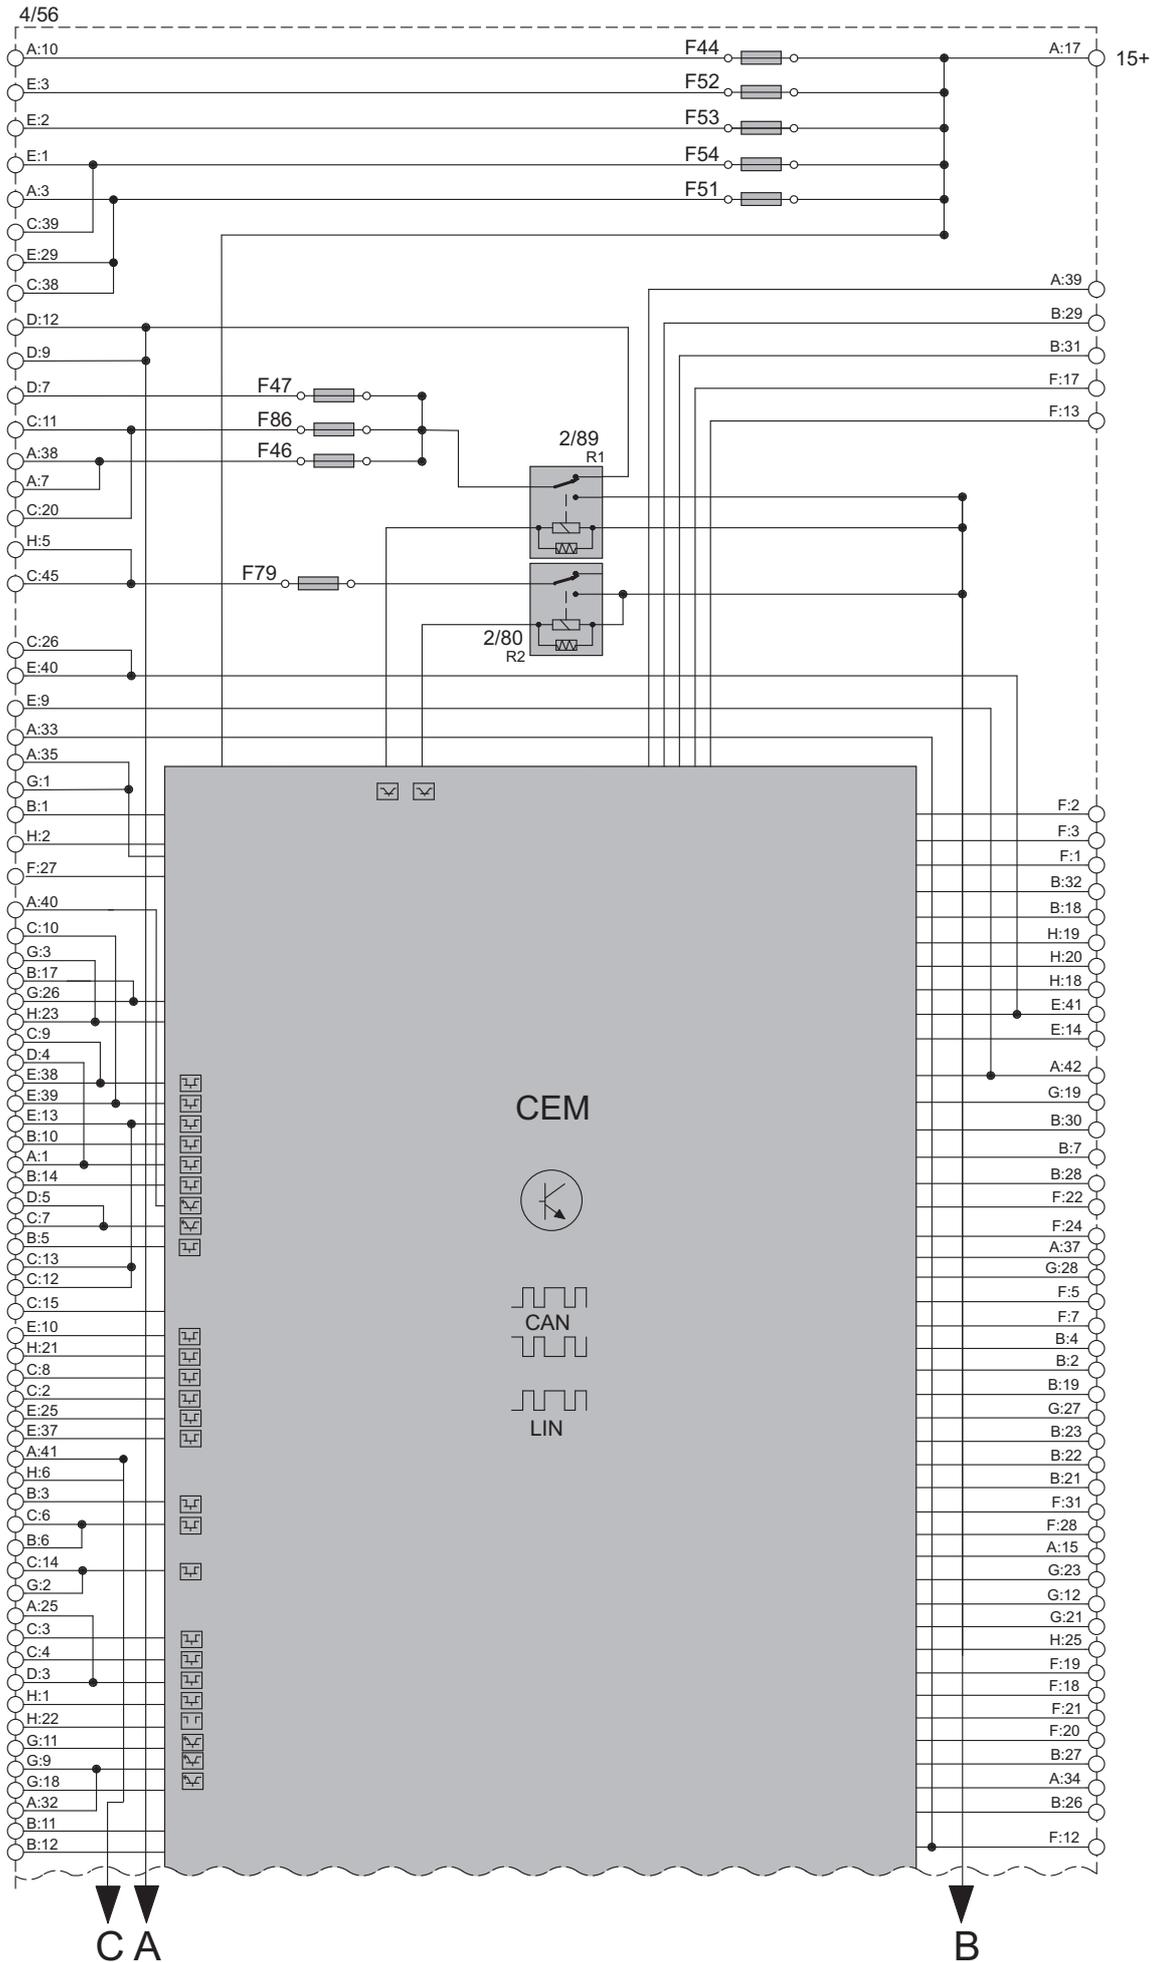

# Styrenheter


## Central elektronikstyrenhet (CEM) 2:2

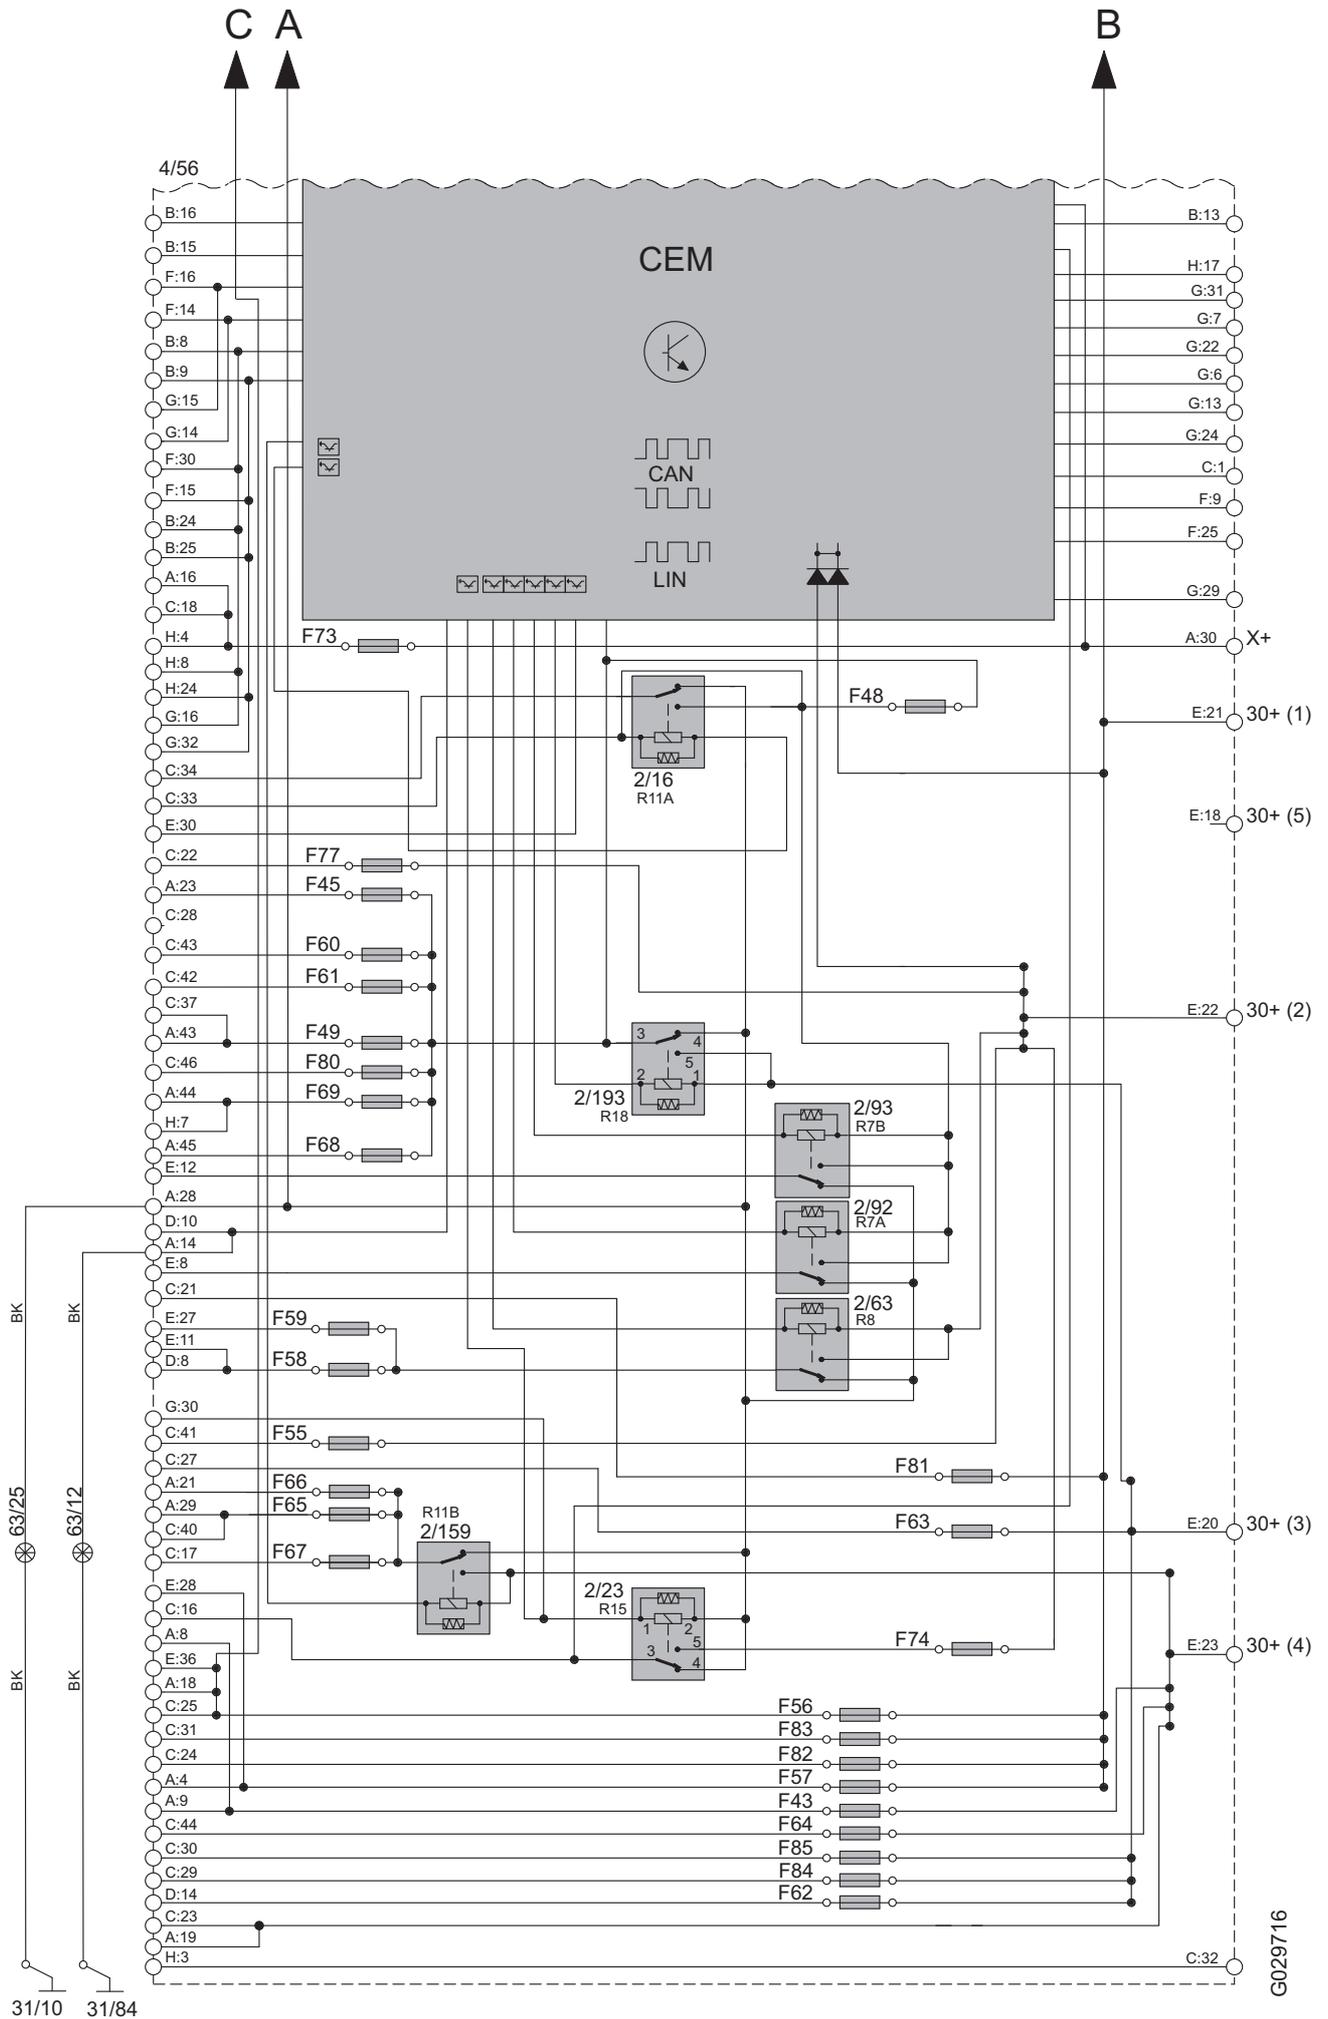

G029716

# Styrenheter


## Datakommunikation Låghastighet CAN 1:2

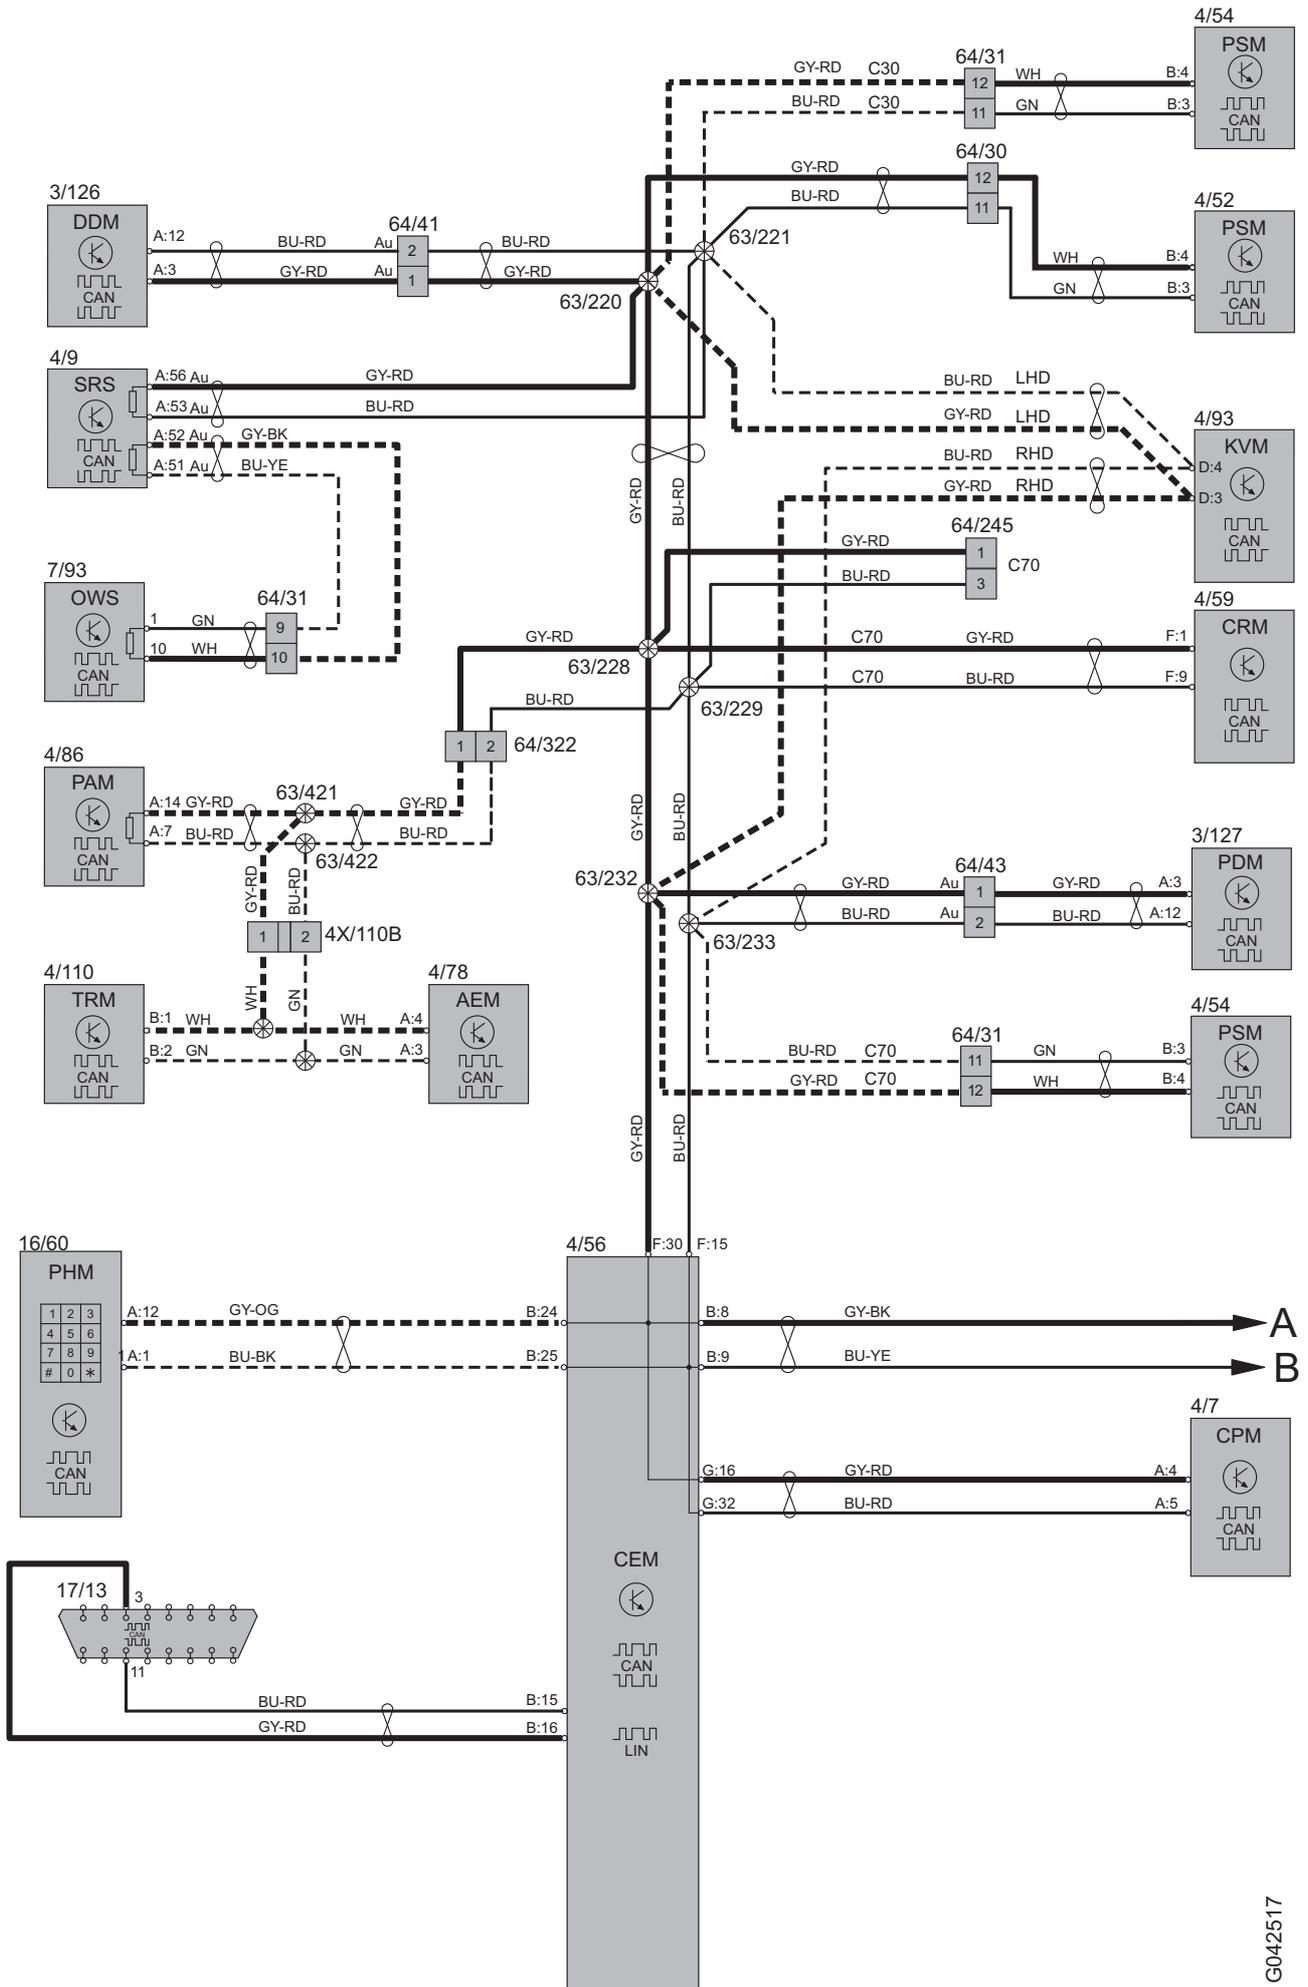

G042517


# Styrenheter

## Datakommunikation Låghastighet CAN 2:2

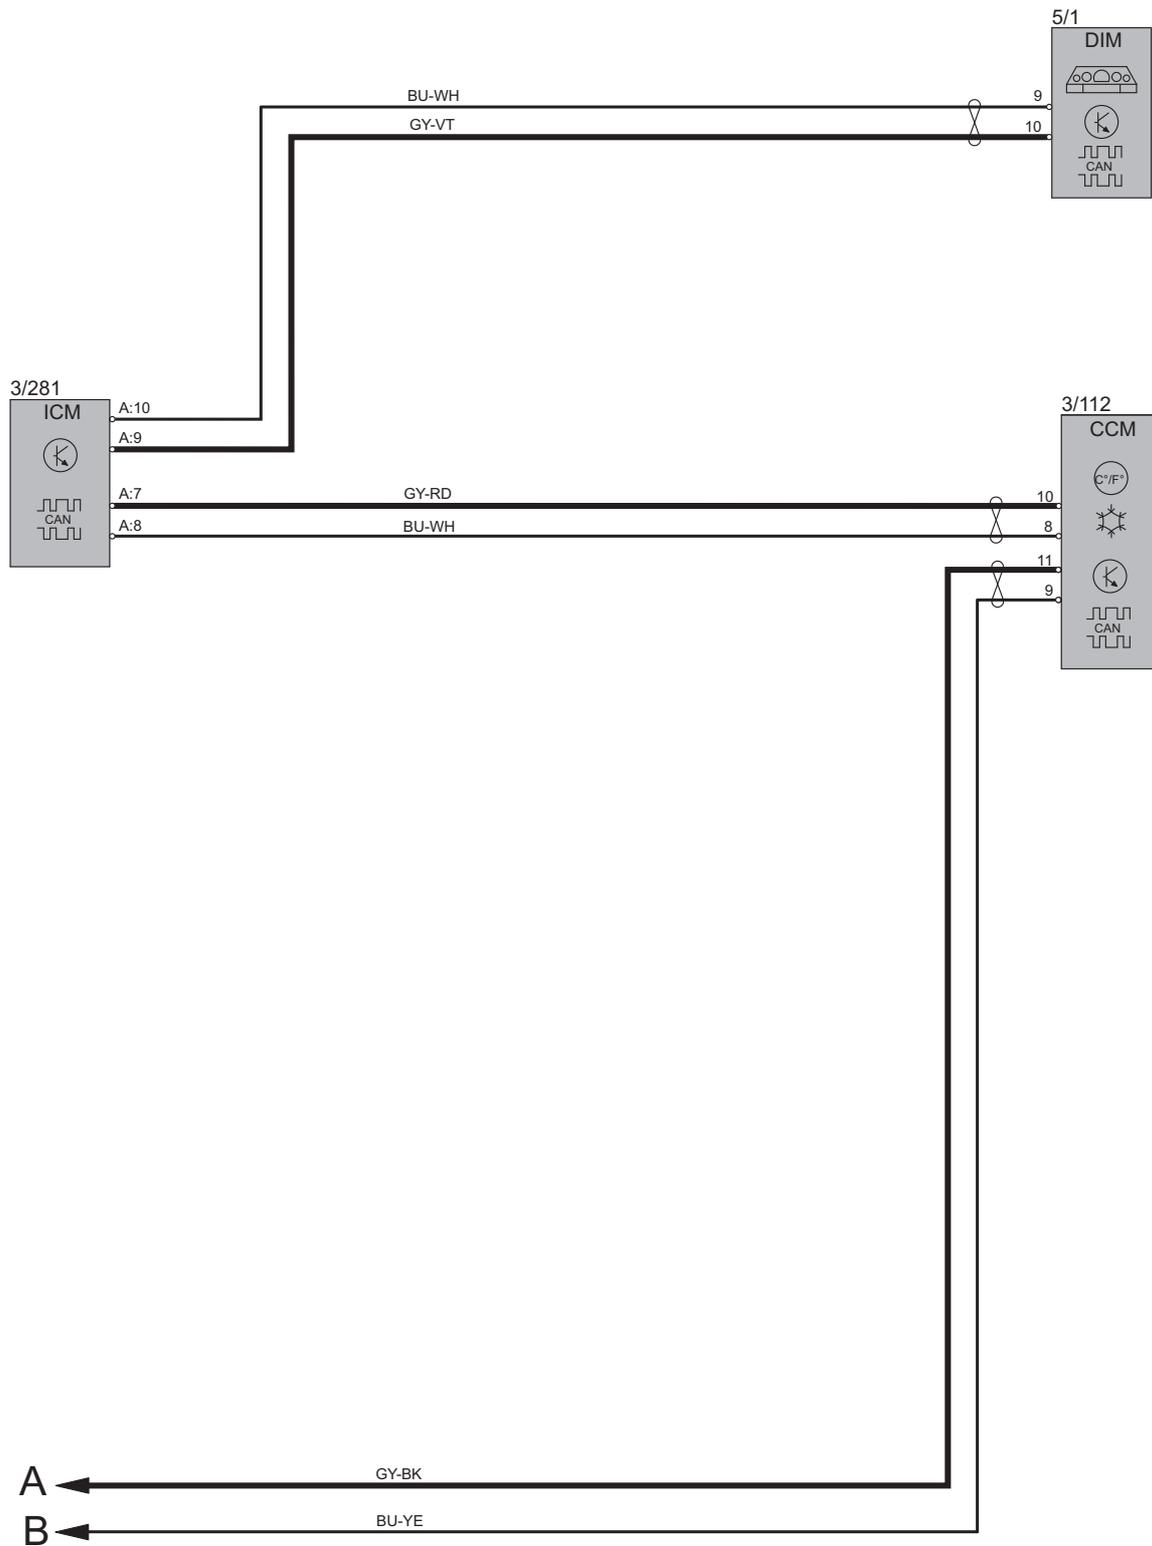

# Styrenheter


## Datakommunikation Hög hastighet CAN

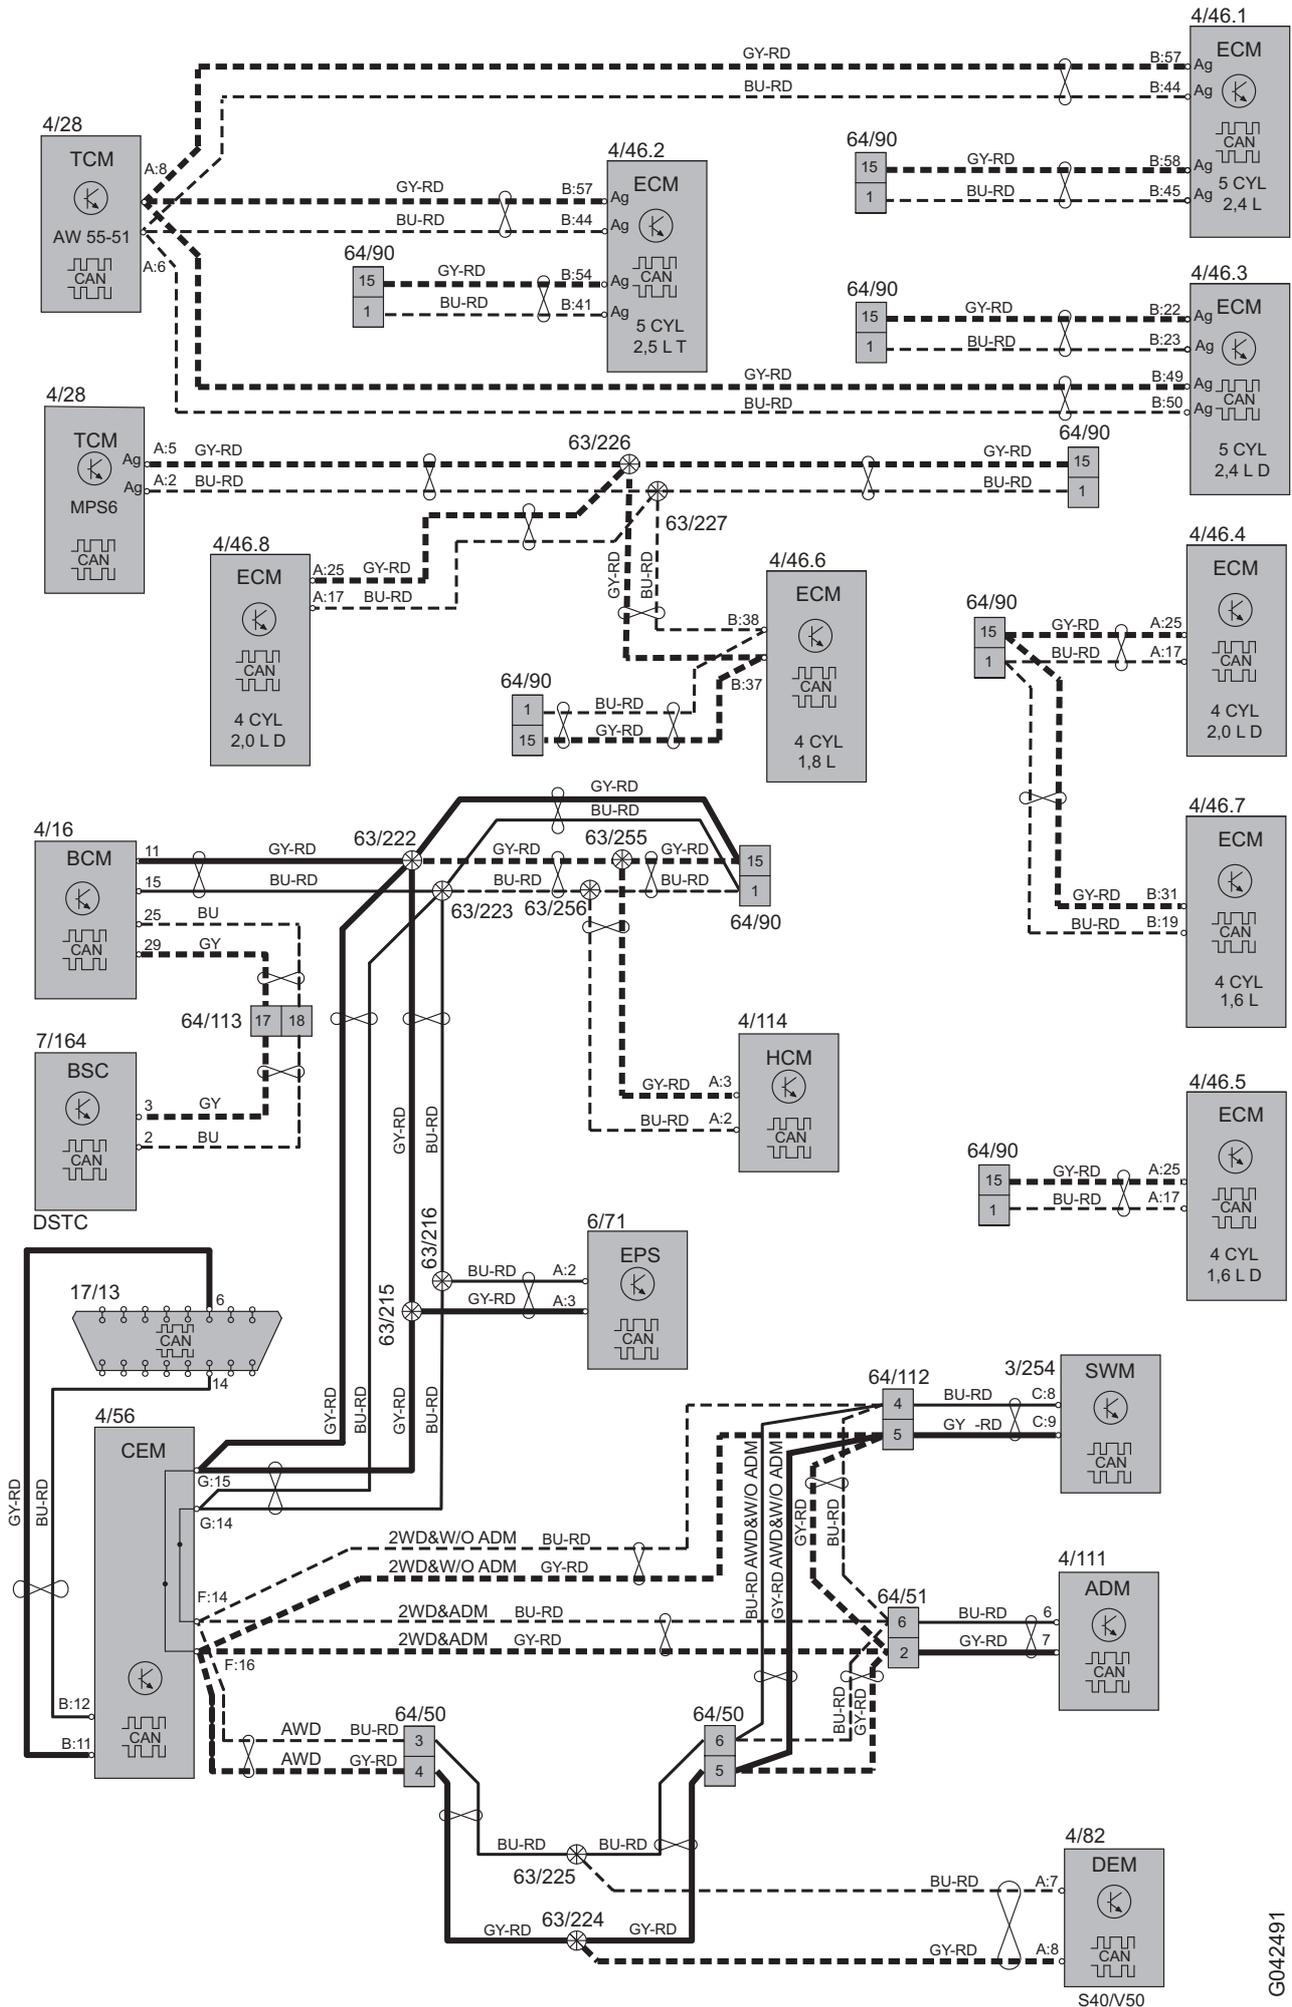

G042491

# Styrenheter


## Datakommunikation MOST

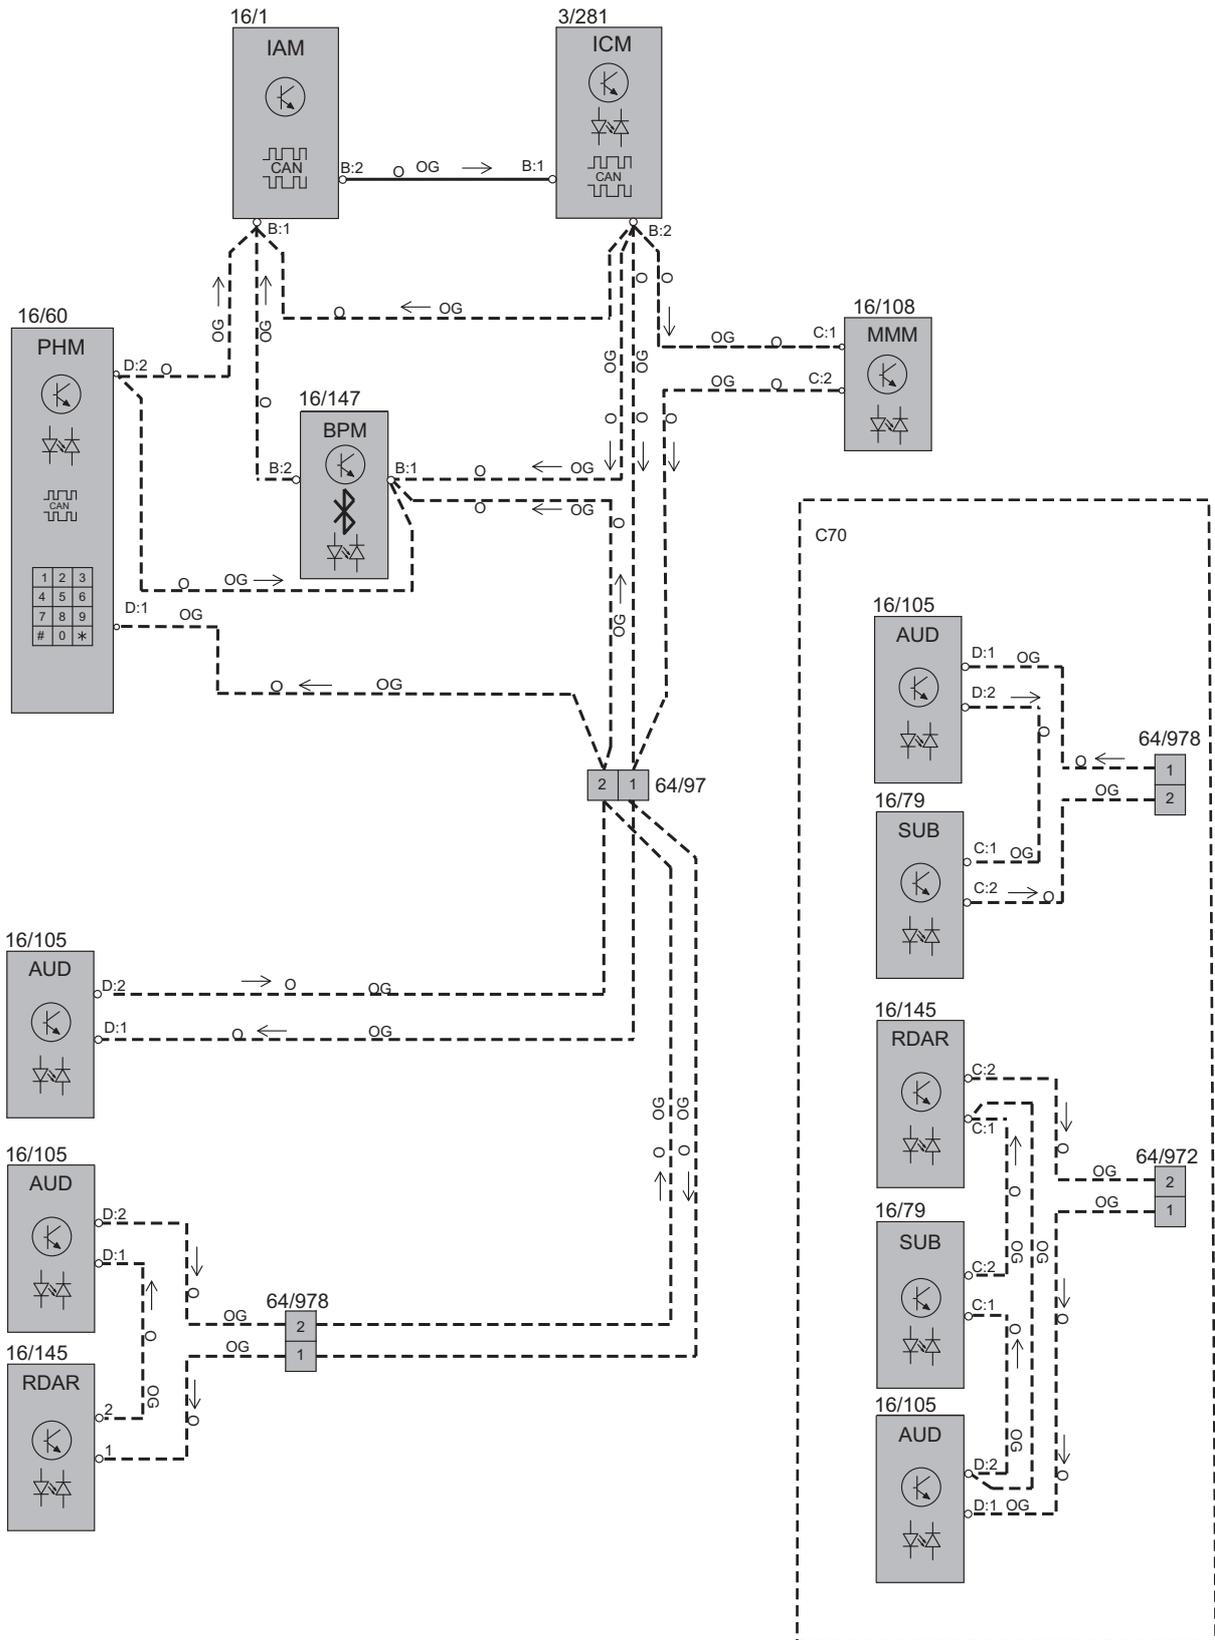

G042575


# Styrenheter

## Datakommunikation LIN 1:2

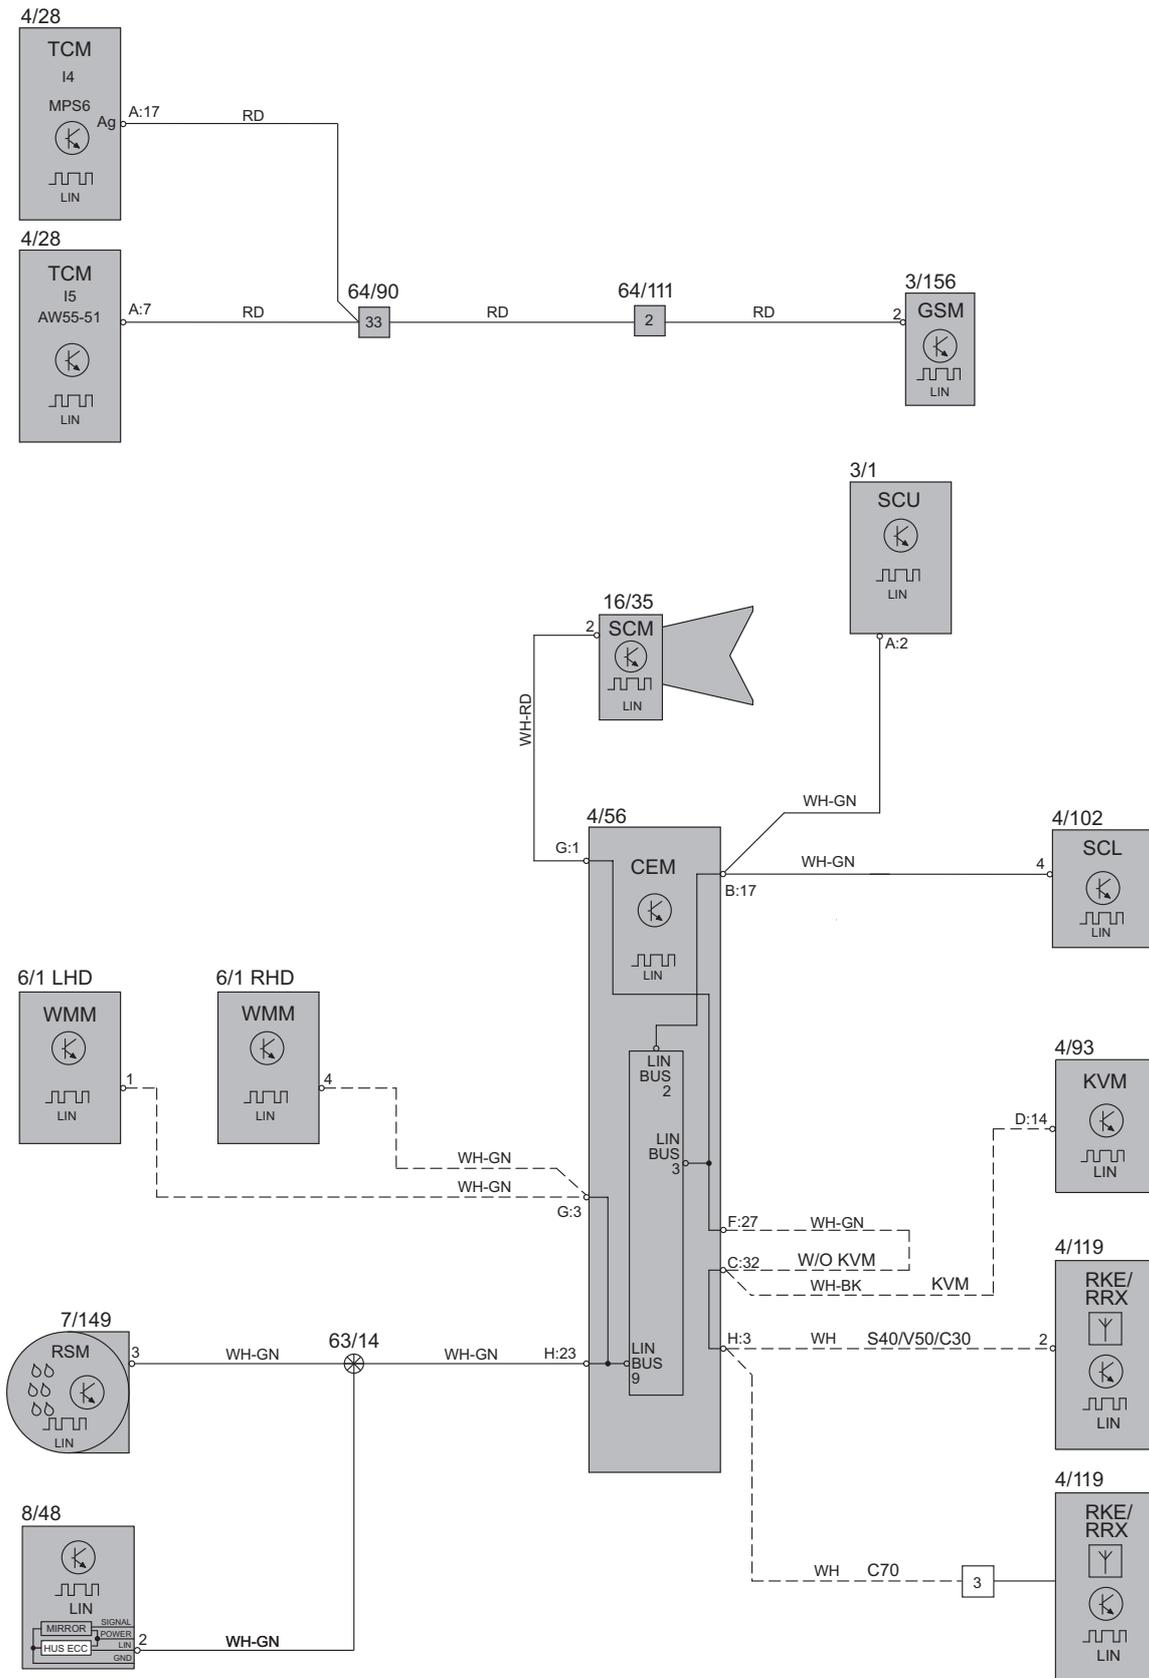


# Styrenheter

## Datakommunikation LIN 2:2

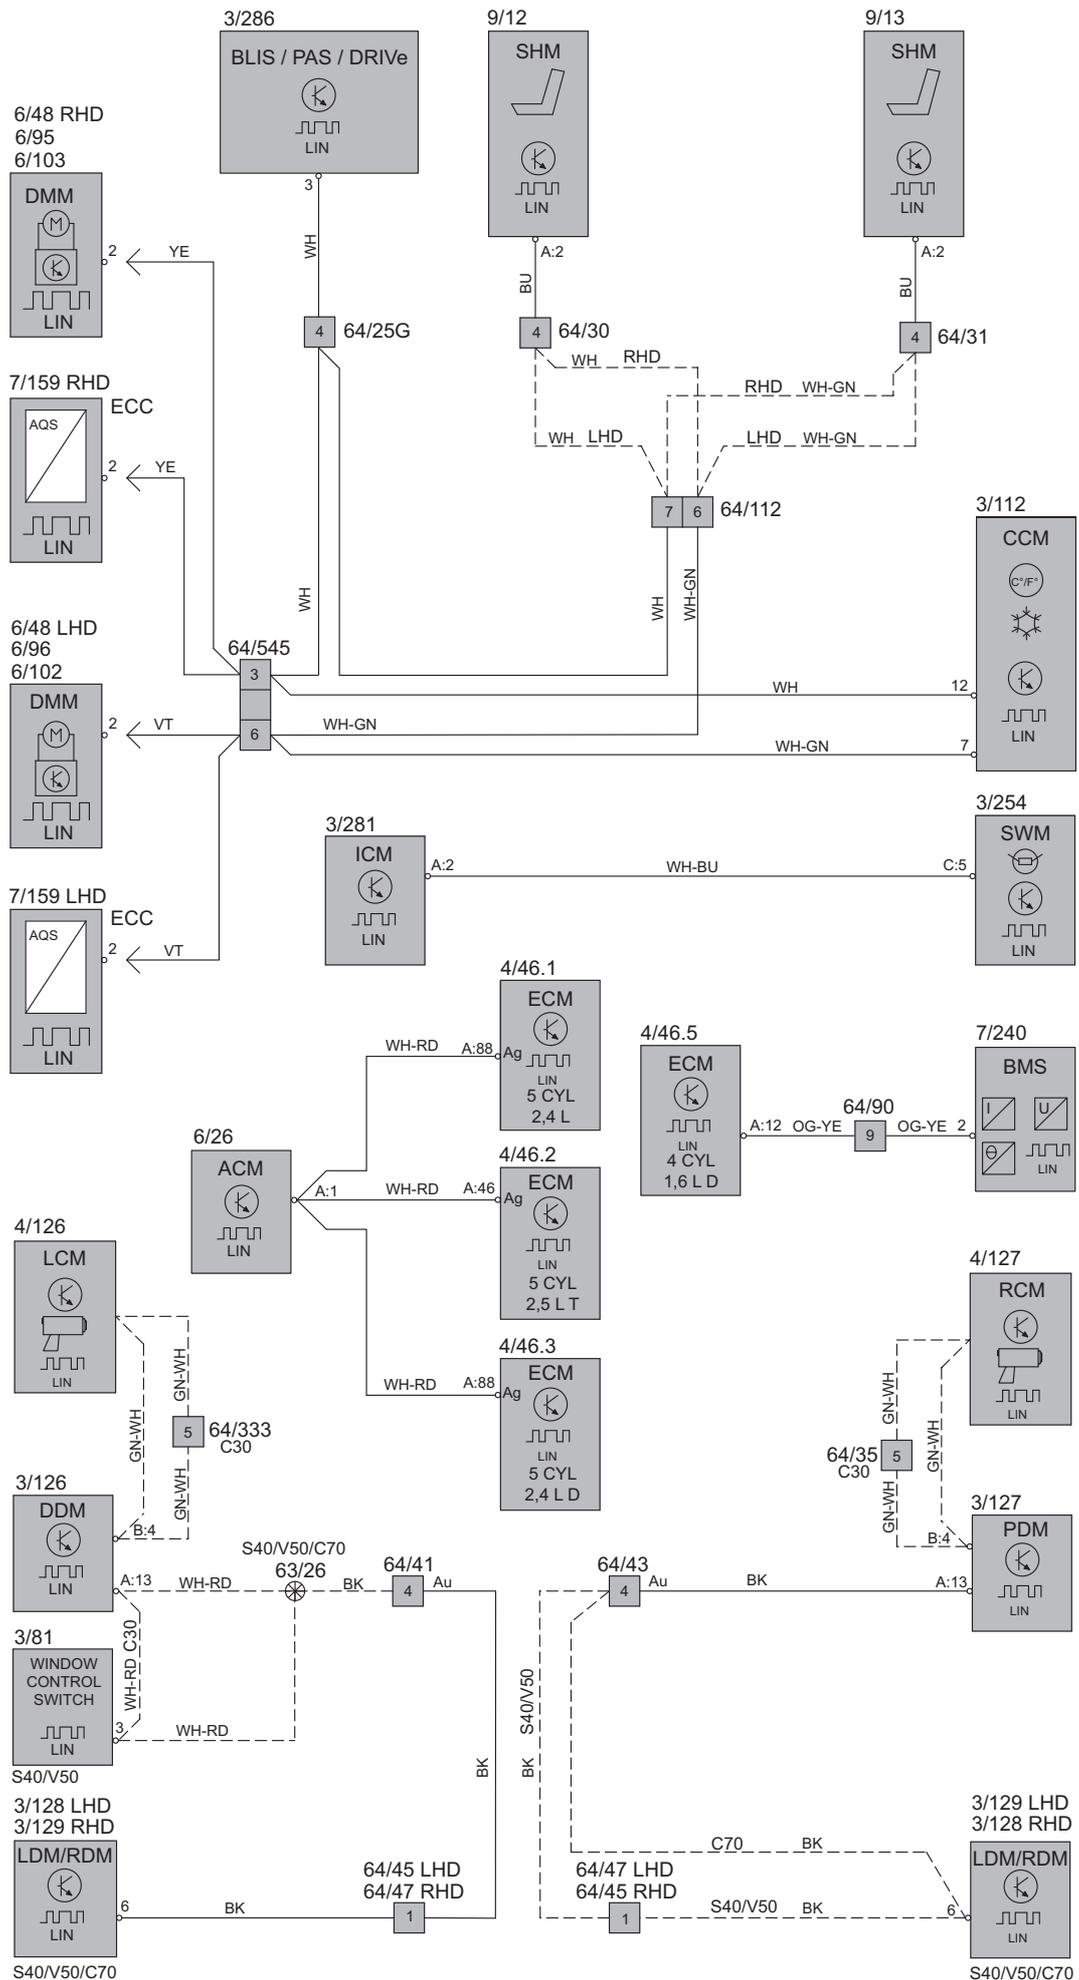


# Styrenheter Tändningslås (SCU)

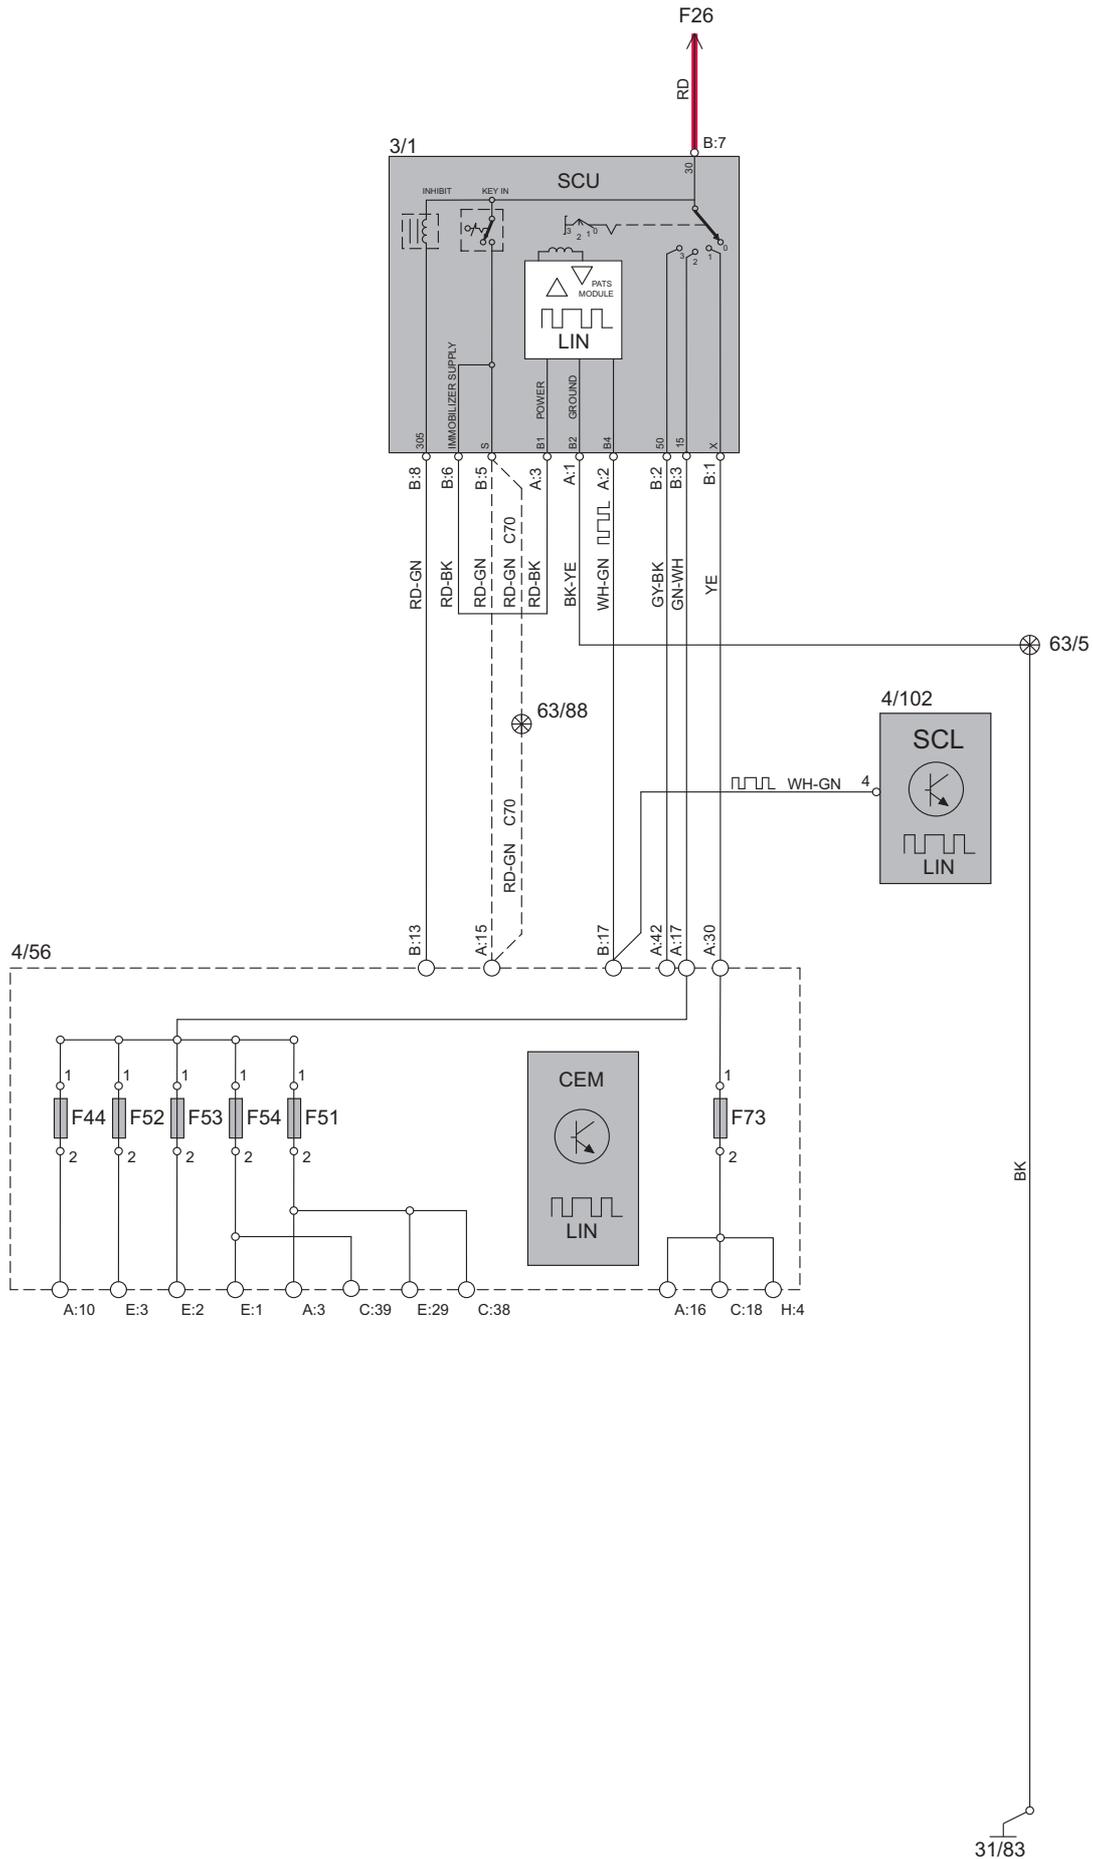

# Styrenheter


## Styrenhet tillbehörselektronik (AEM)

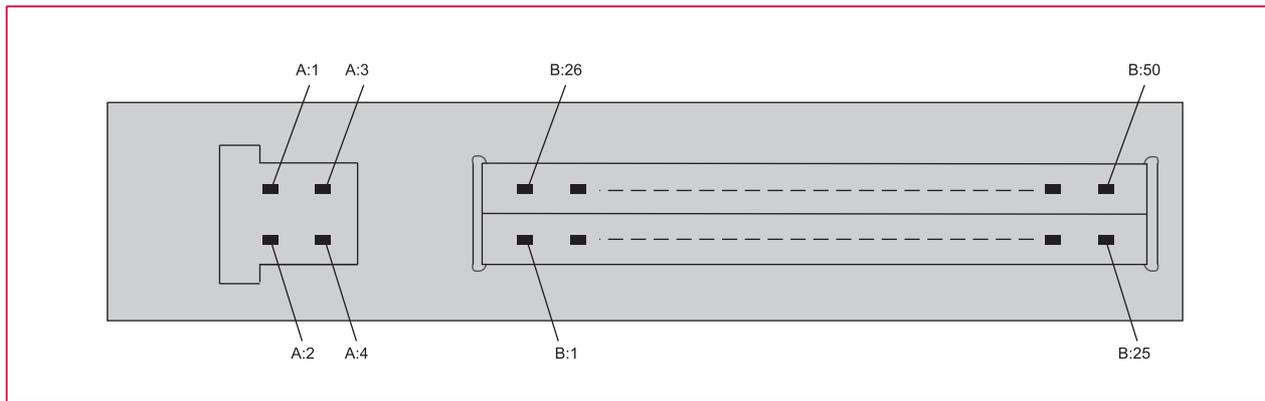

0029740


Pos	Funktion	Typ
A:1	Eldistribution	Jord
A:2	Eldistribution	Matning
A:3	CAN-kommunikation	Insignaler/Utsignaler
A:4	CAN-kommunikation	Insignaler/Utsignaler
B:1	Fjärrstart	Matning
B:2	Fjärrstart	Jord
B:3	Fjärrstart	Insignal
B:4	Elektrisk motorvärmare	Jord
B:5	Elektrisk motorvärmare	Styrning växelströmsmatning
B:11	Handsfree, mute av audio	Insignal
B:15	Larmsignal	Utsignal
B:16	Larmsignal	Utsignal
B:33	Larmsignal	Utsignal
B:34	Larmsignal	Utsignal

# Grupp 23 Bränslesystem Motorstyrsystem 5-Cyl. 1:2

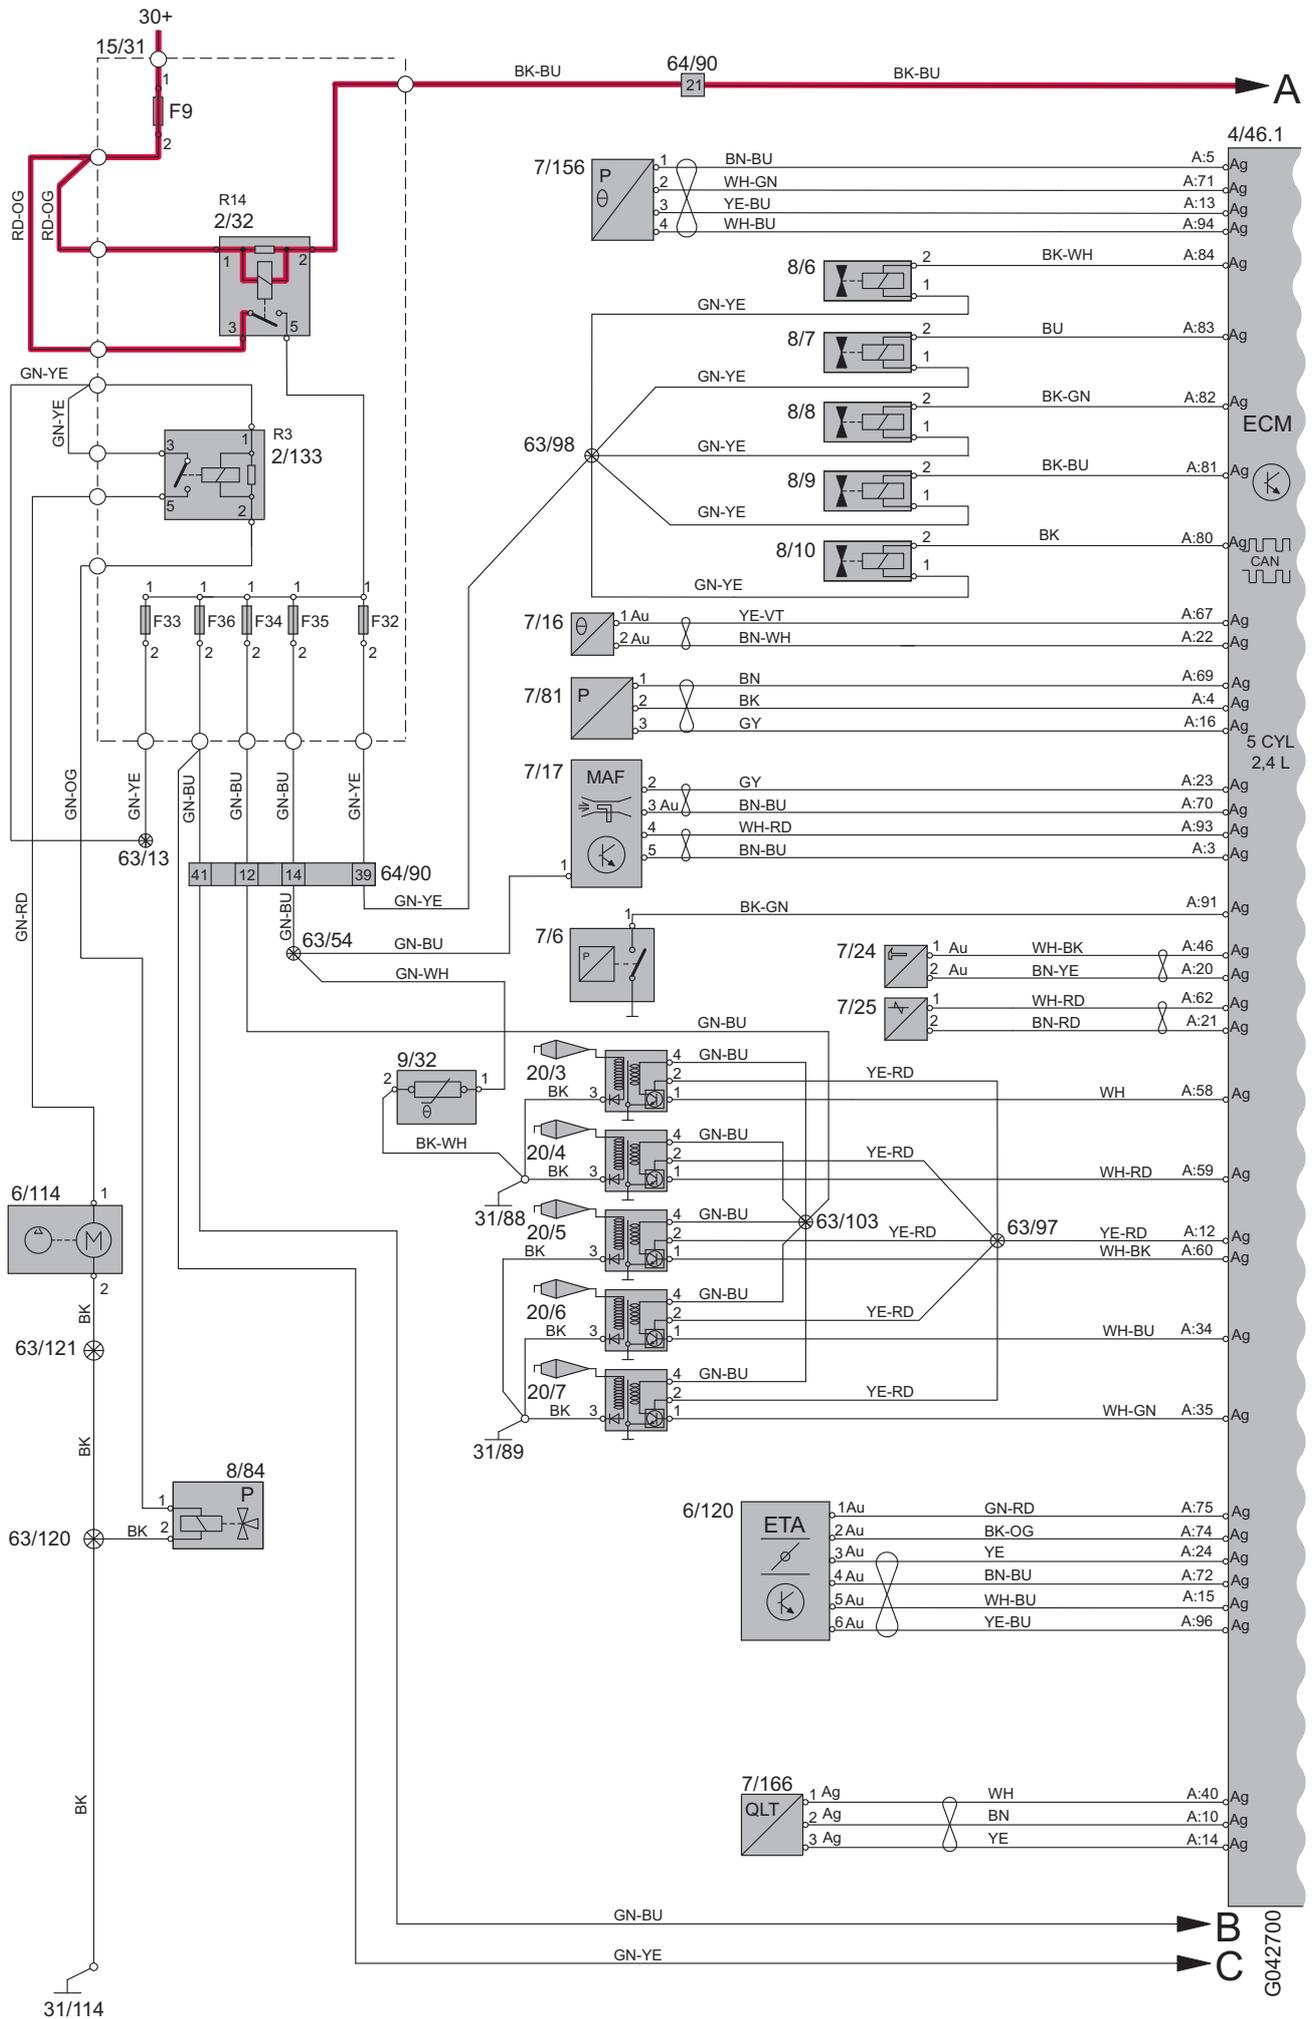


# Grupp 23 Bränslesystem

## Motorstyrsystem 5-Cyl. 2:2

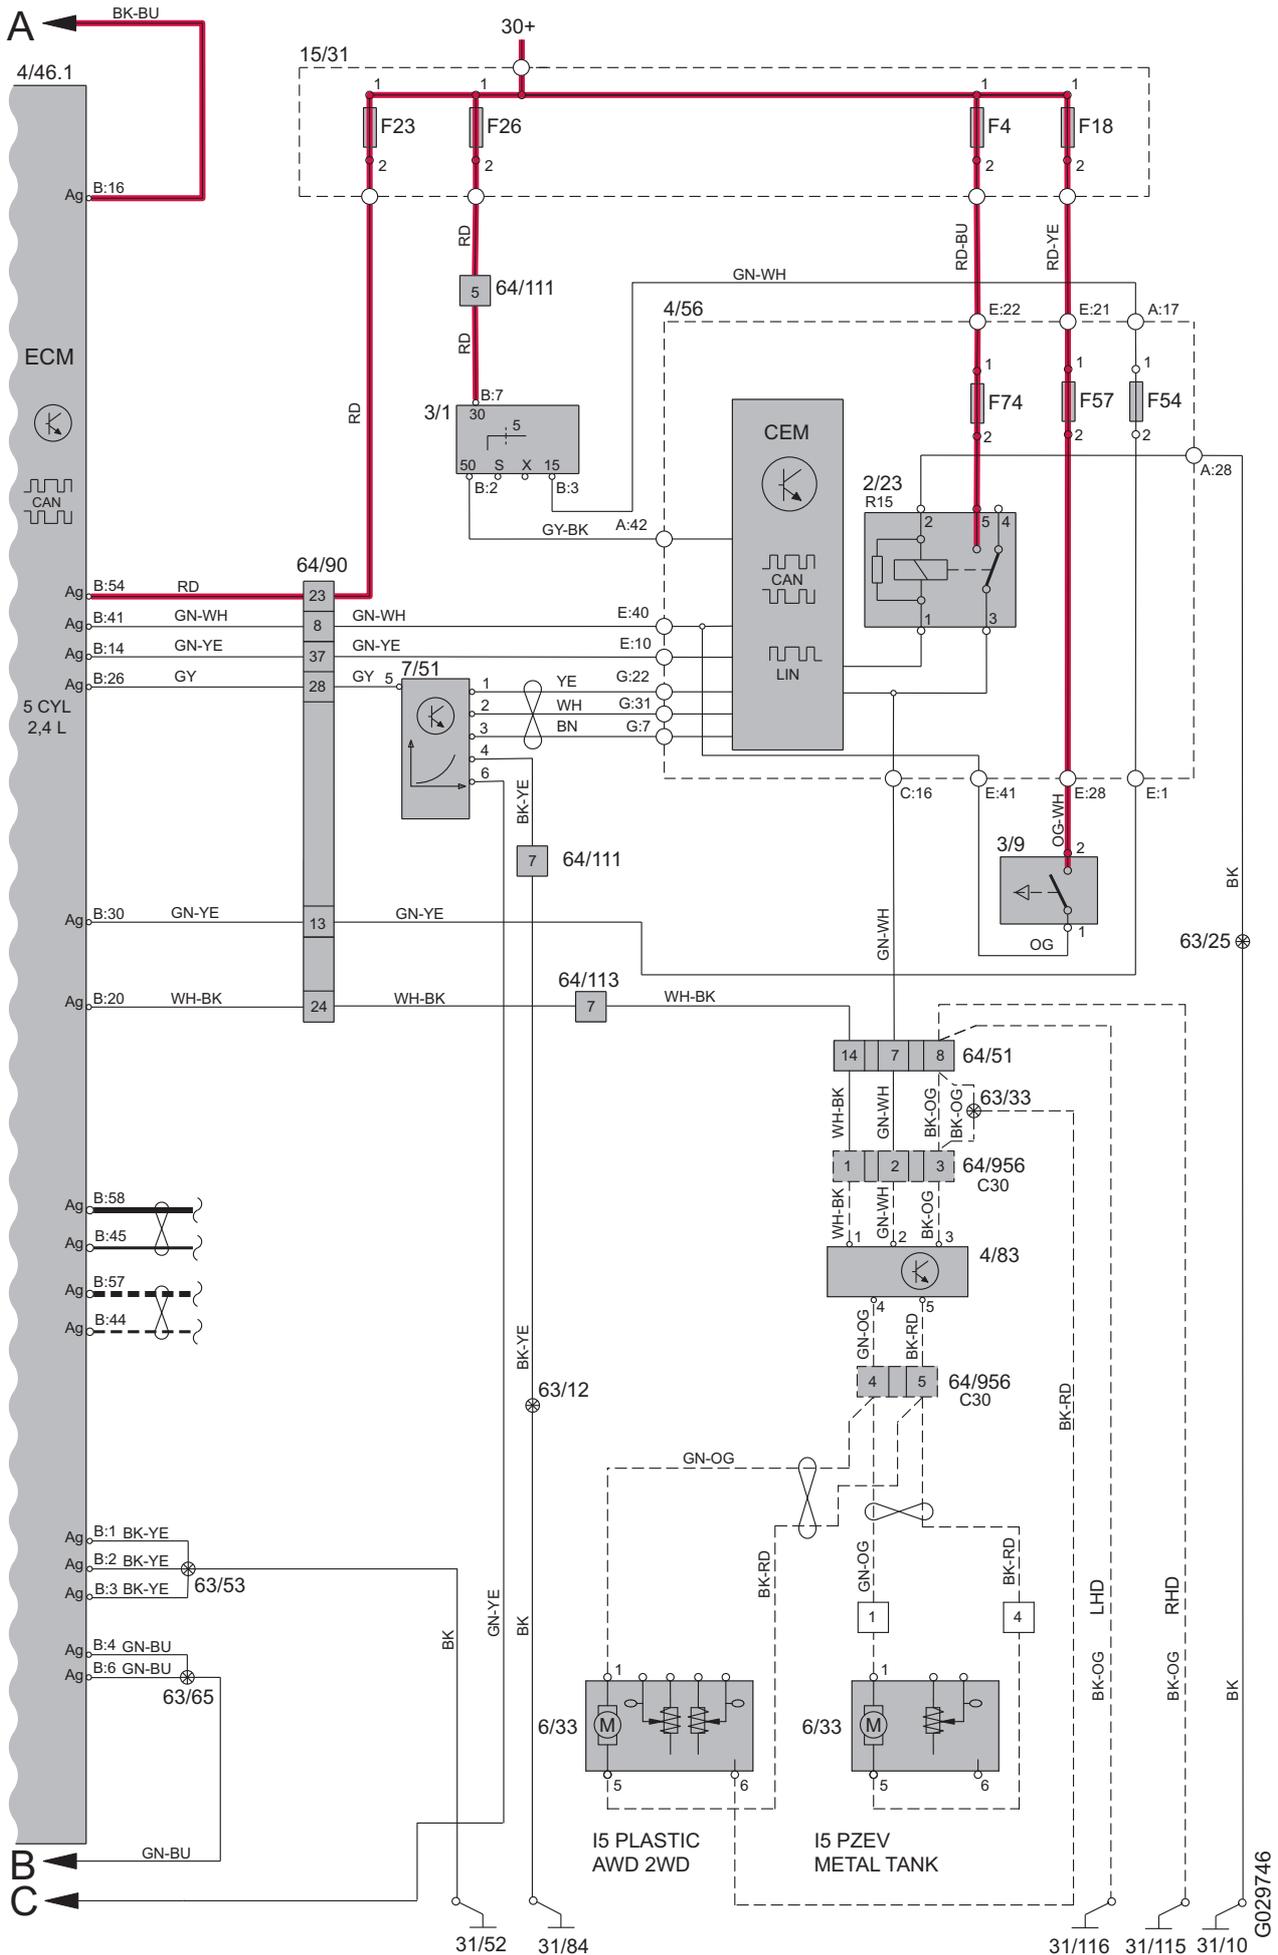

# Grupp 23 Bränslesystem

## Motorstyrsystem Diesel 4-Cyl. 1,6l 1:2

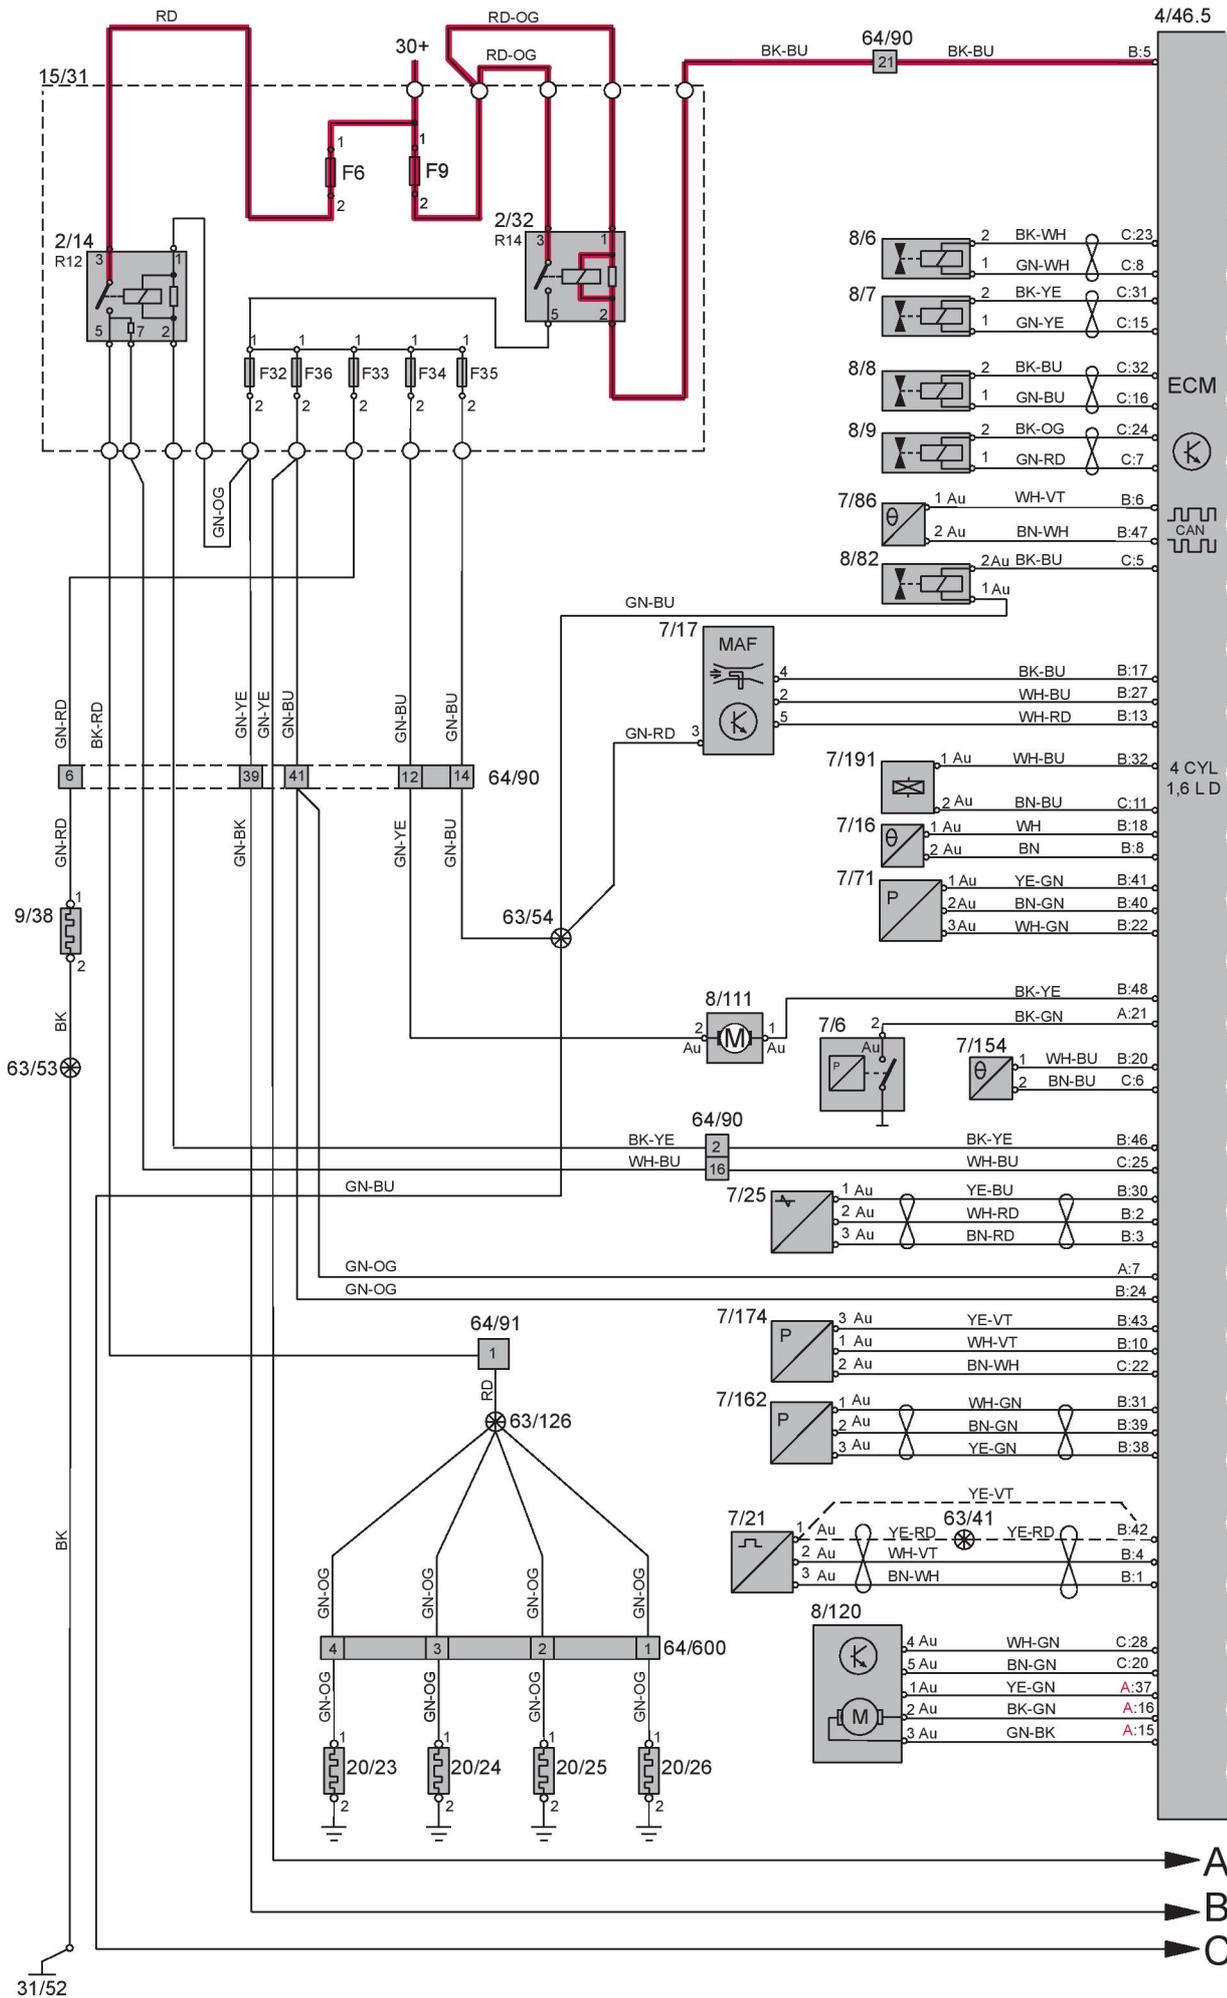


MF150713

# Grupp 23 Bränslesystem


## Motorstyrsystem Diesel 4-Cyl. 1,6l 2:2

4/46.5

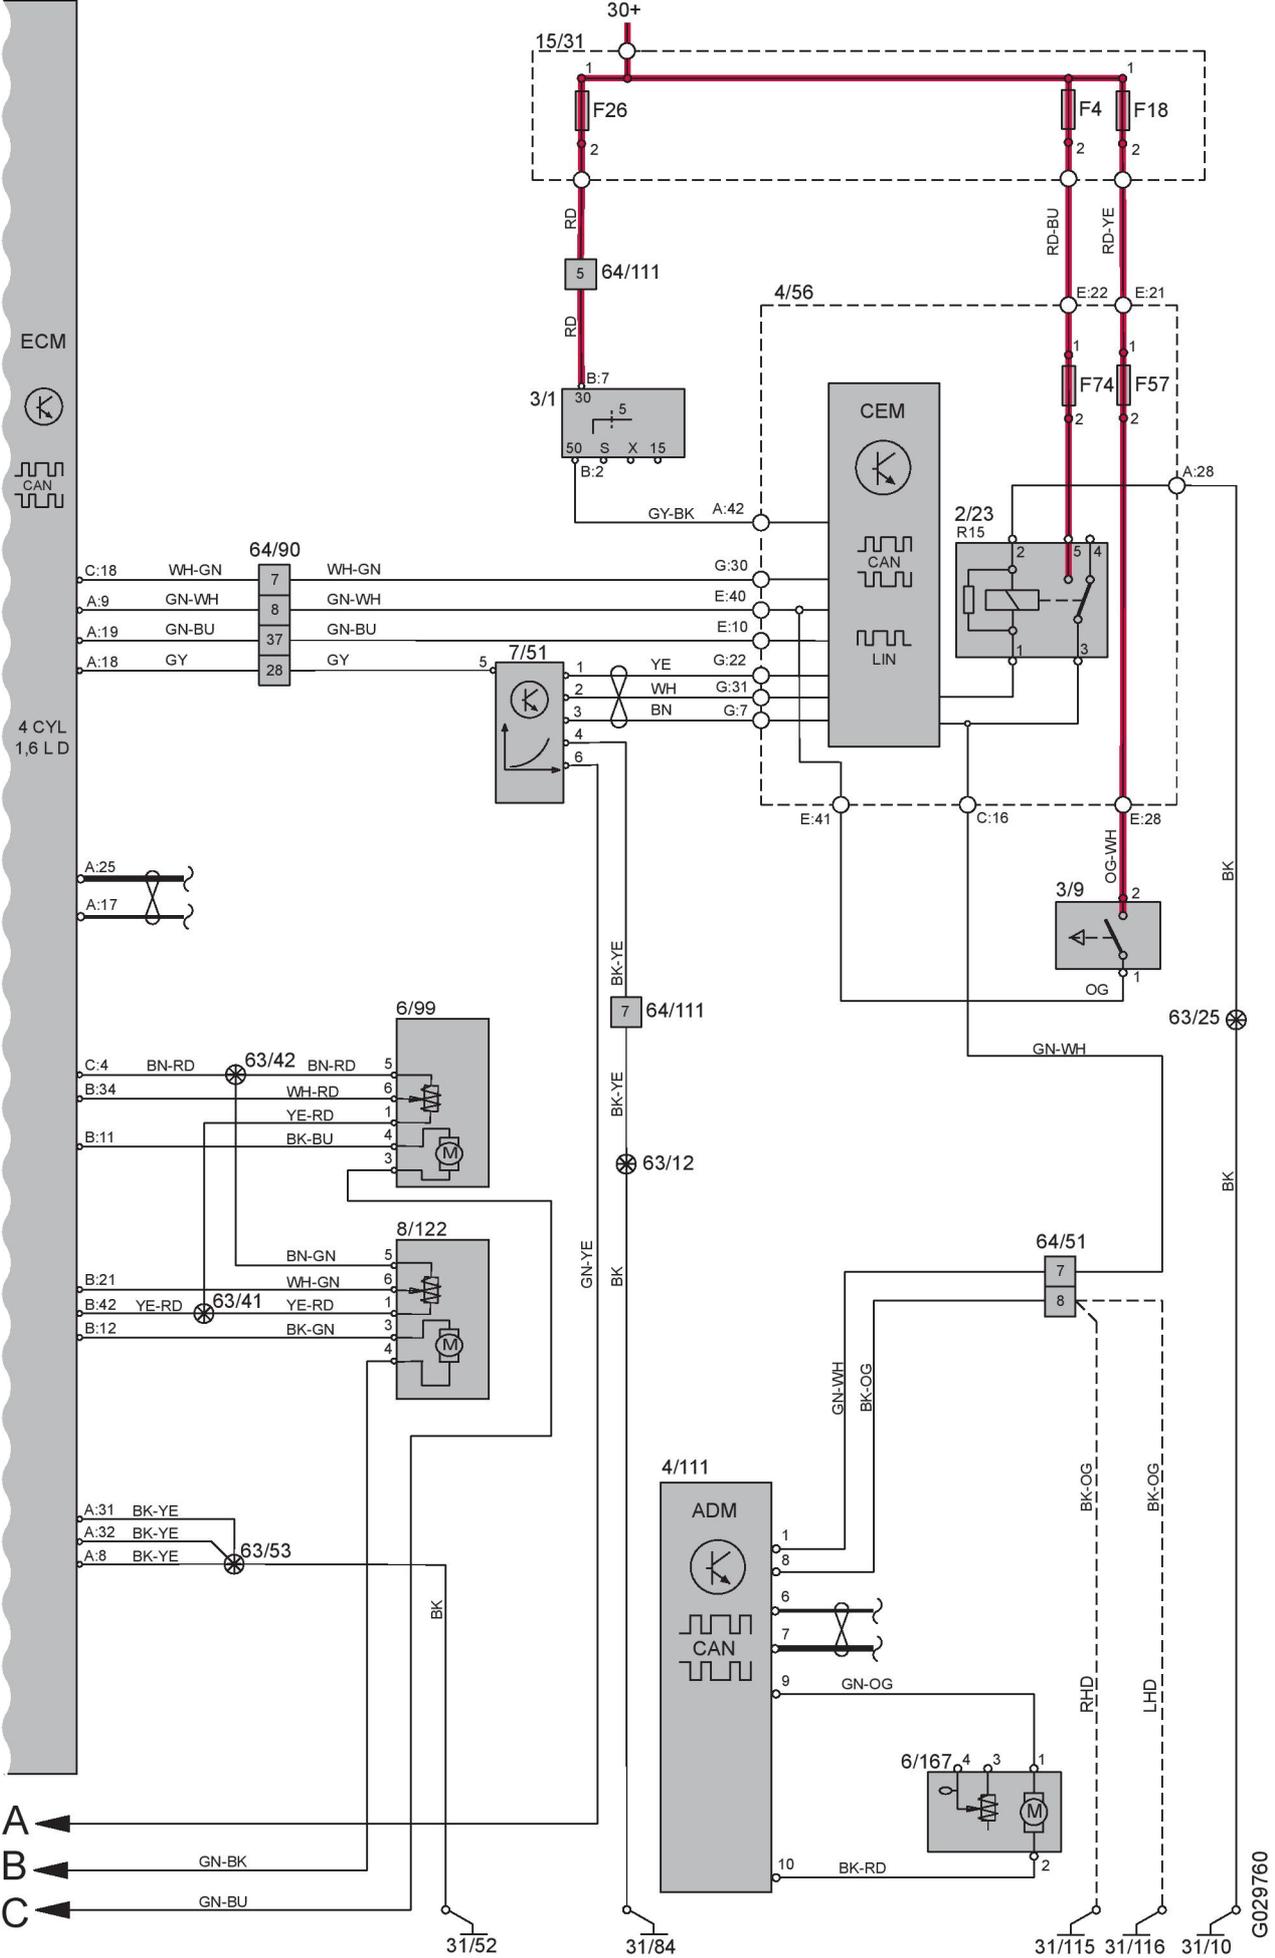

# Grupp 33 Startsystem


## Startsystem 4-Cyl.

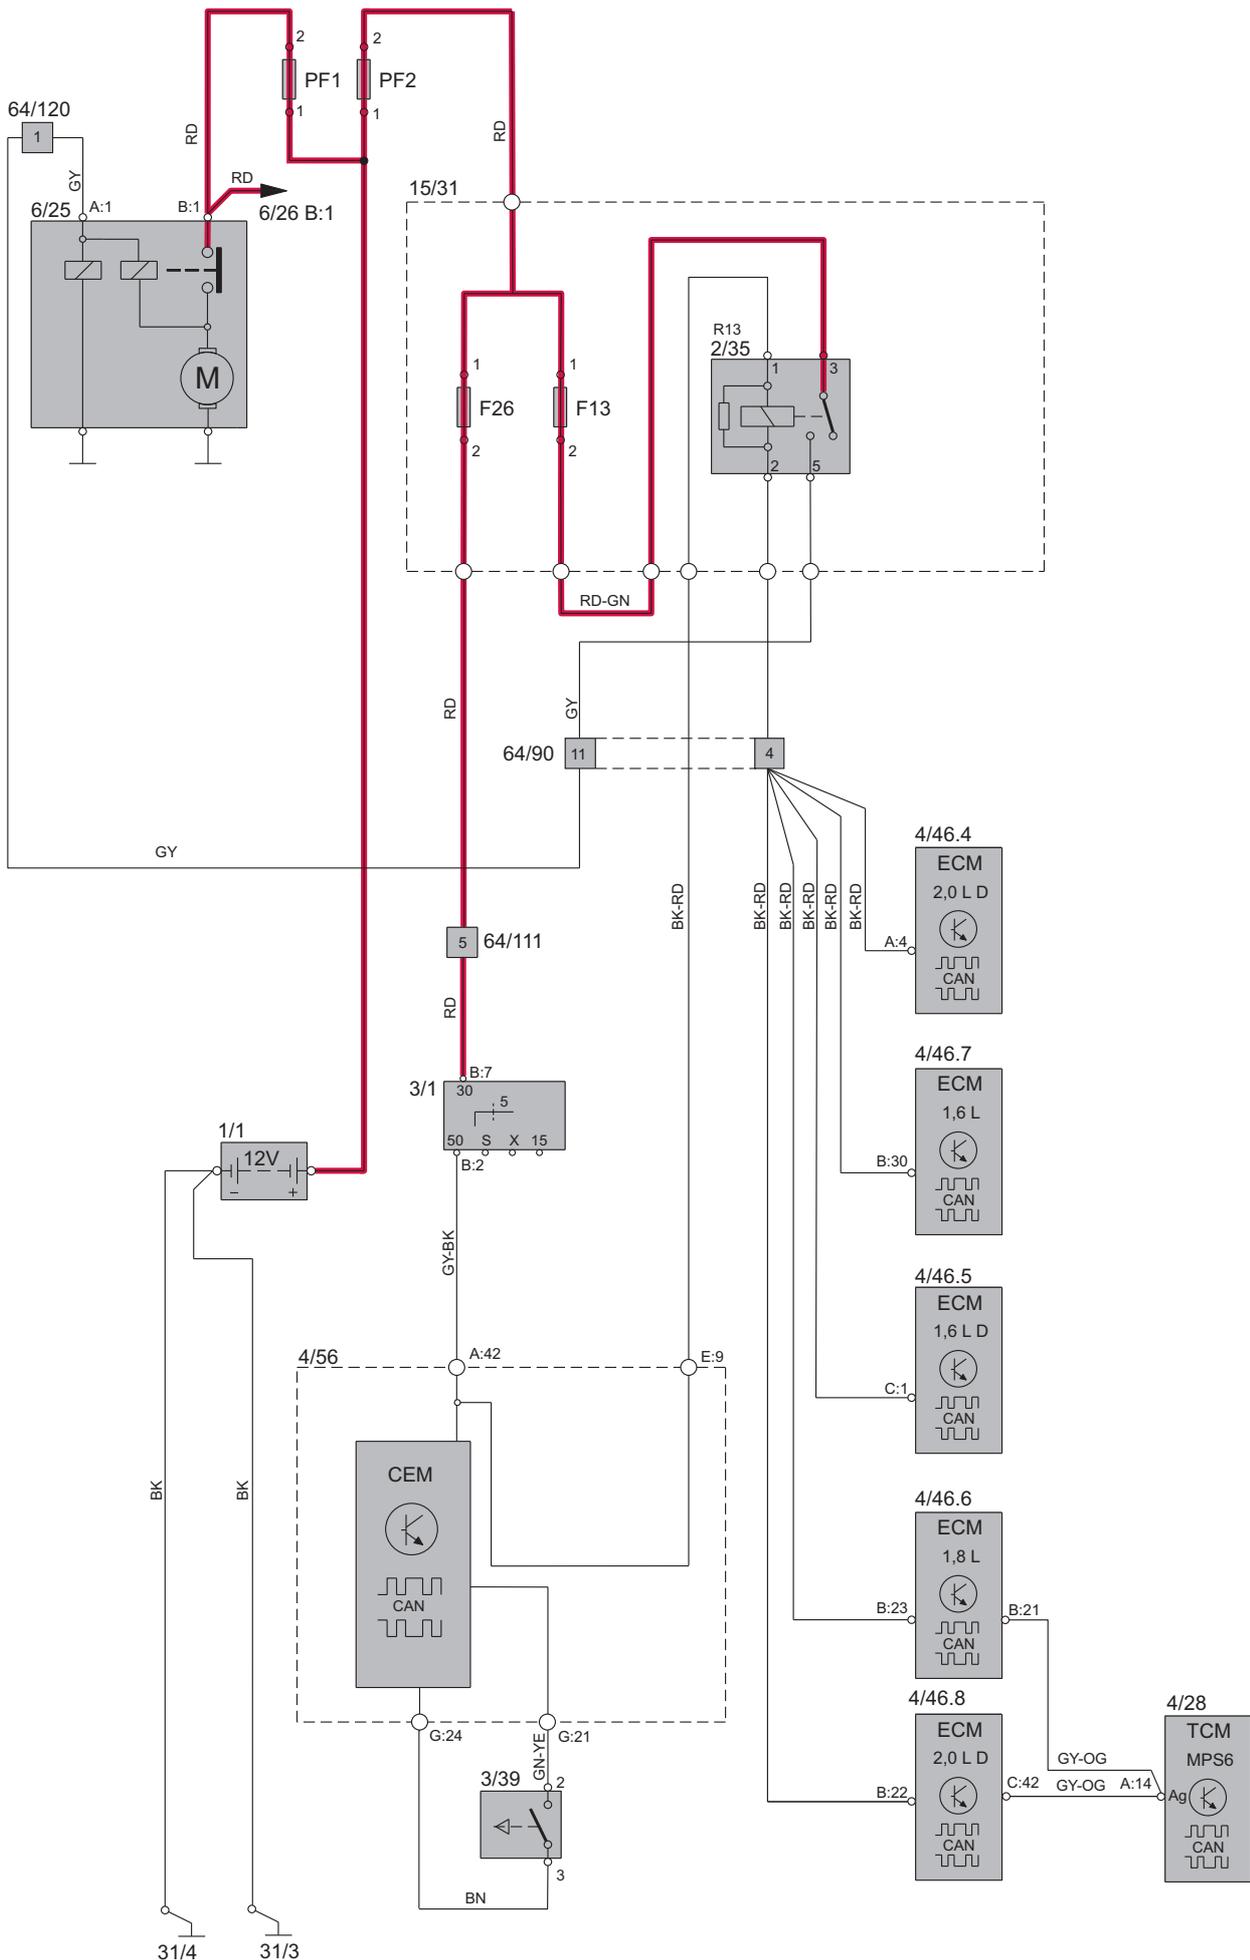

G042692


# Grupp 35 Belysning

## Aktiva strålkastare, (Dual Xenon), C30/C70

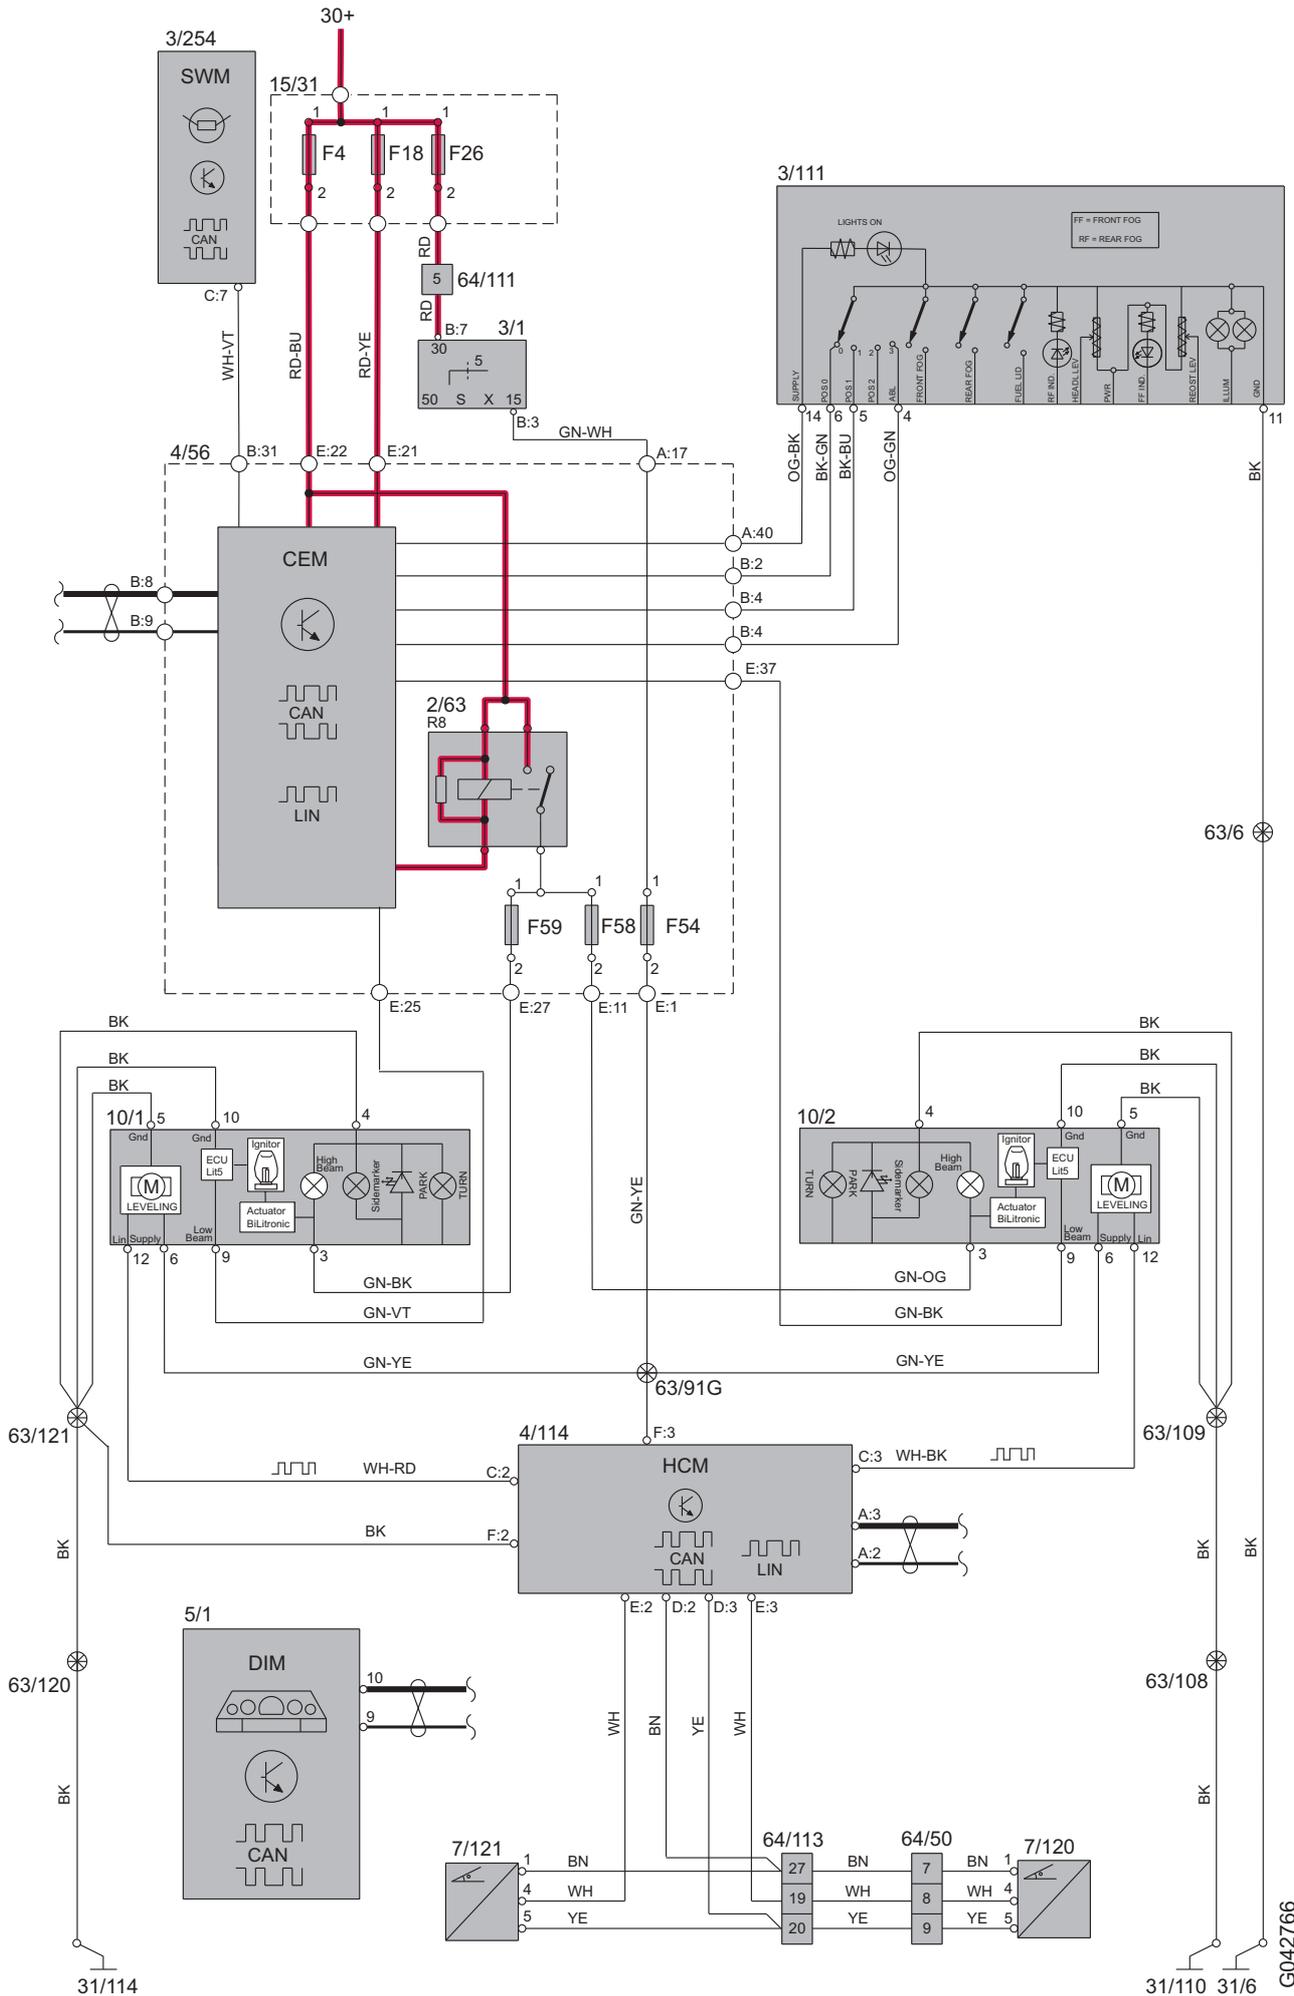


# Grupp 35 Belysning

## Positions-/Parkeringsljus, Bakljus C30/C70

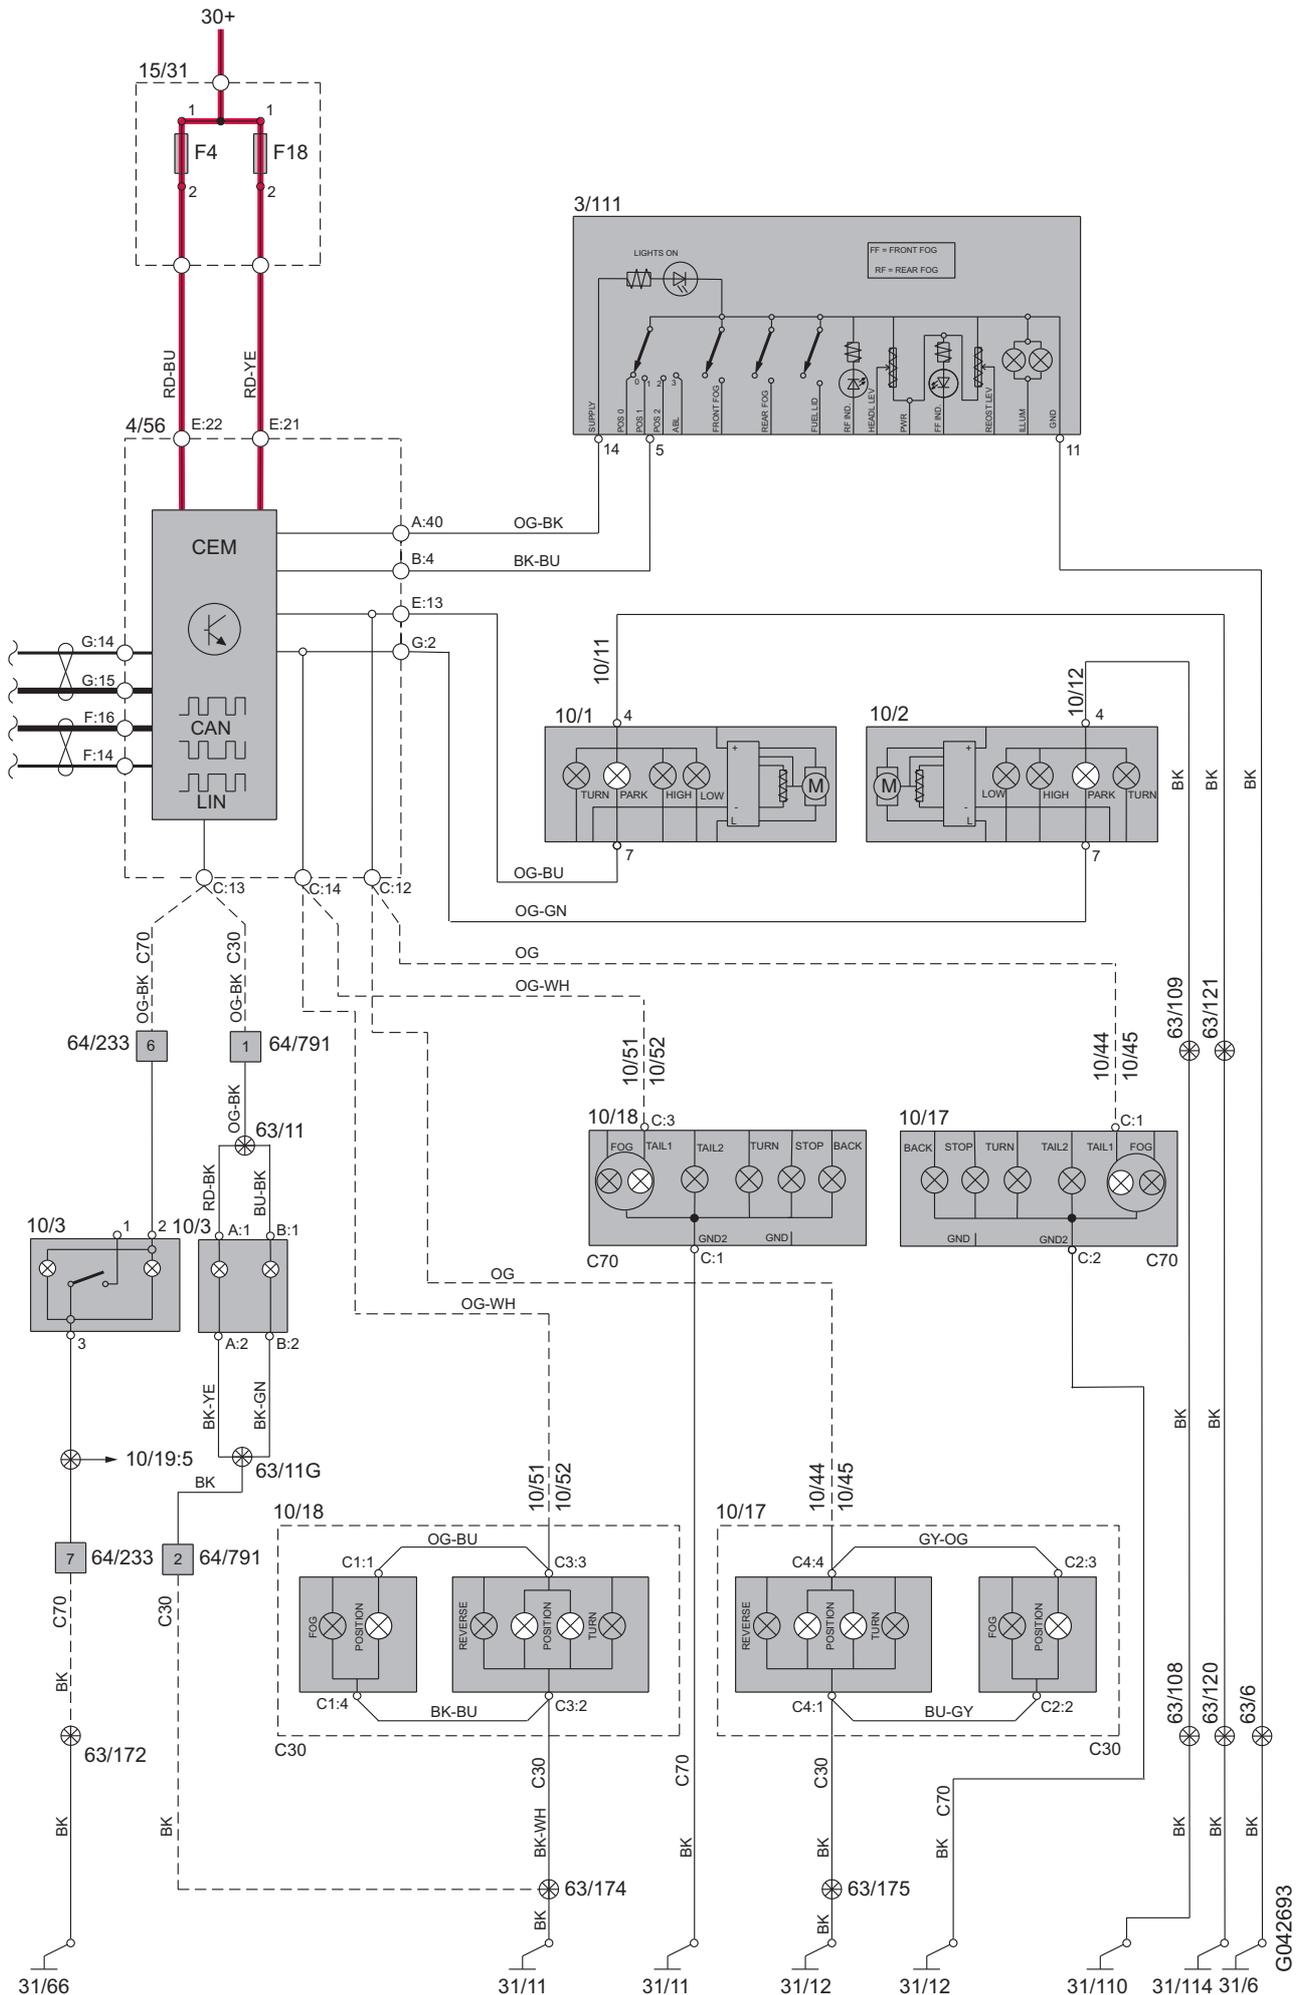


# Grupp 35 Belysning


## Positions-/Parkeringsljus, Bakljus (Dual Xenon) C30/C70

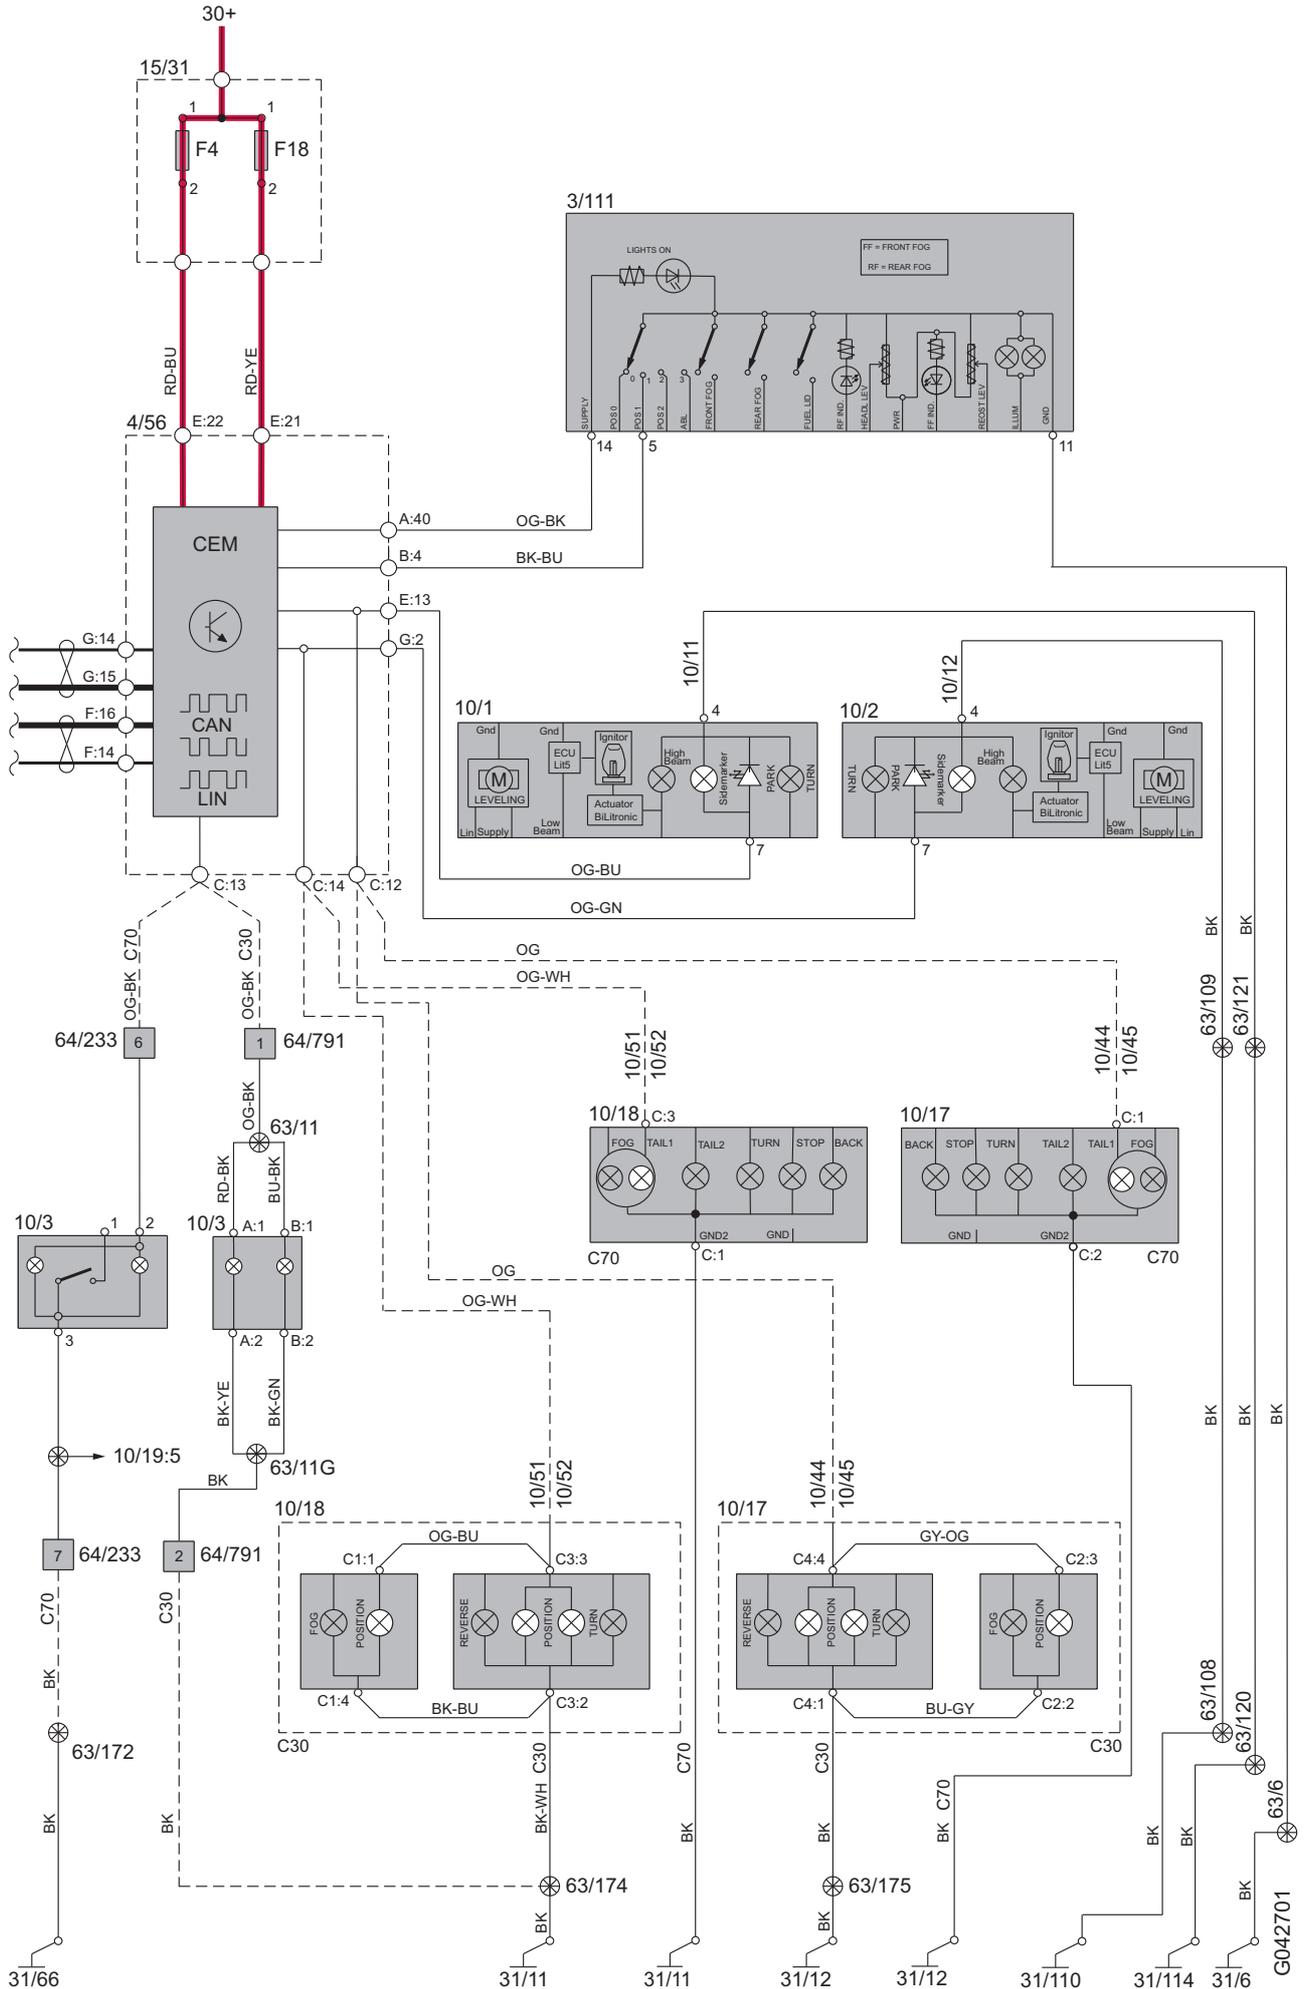

# Grupp 35 Belysning Bromsljus C30/C70

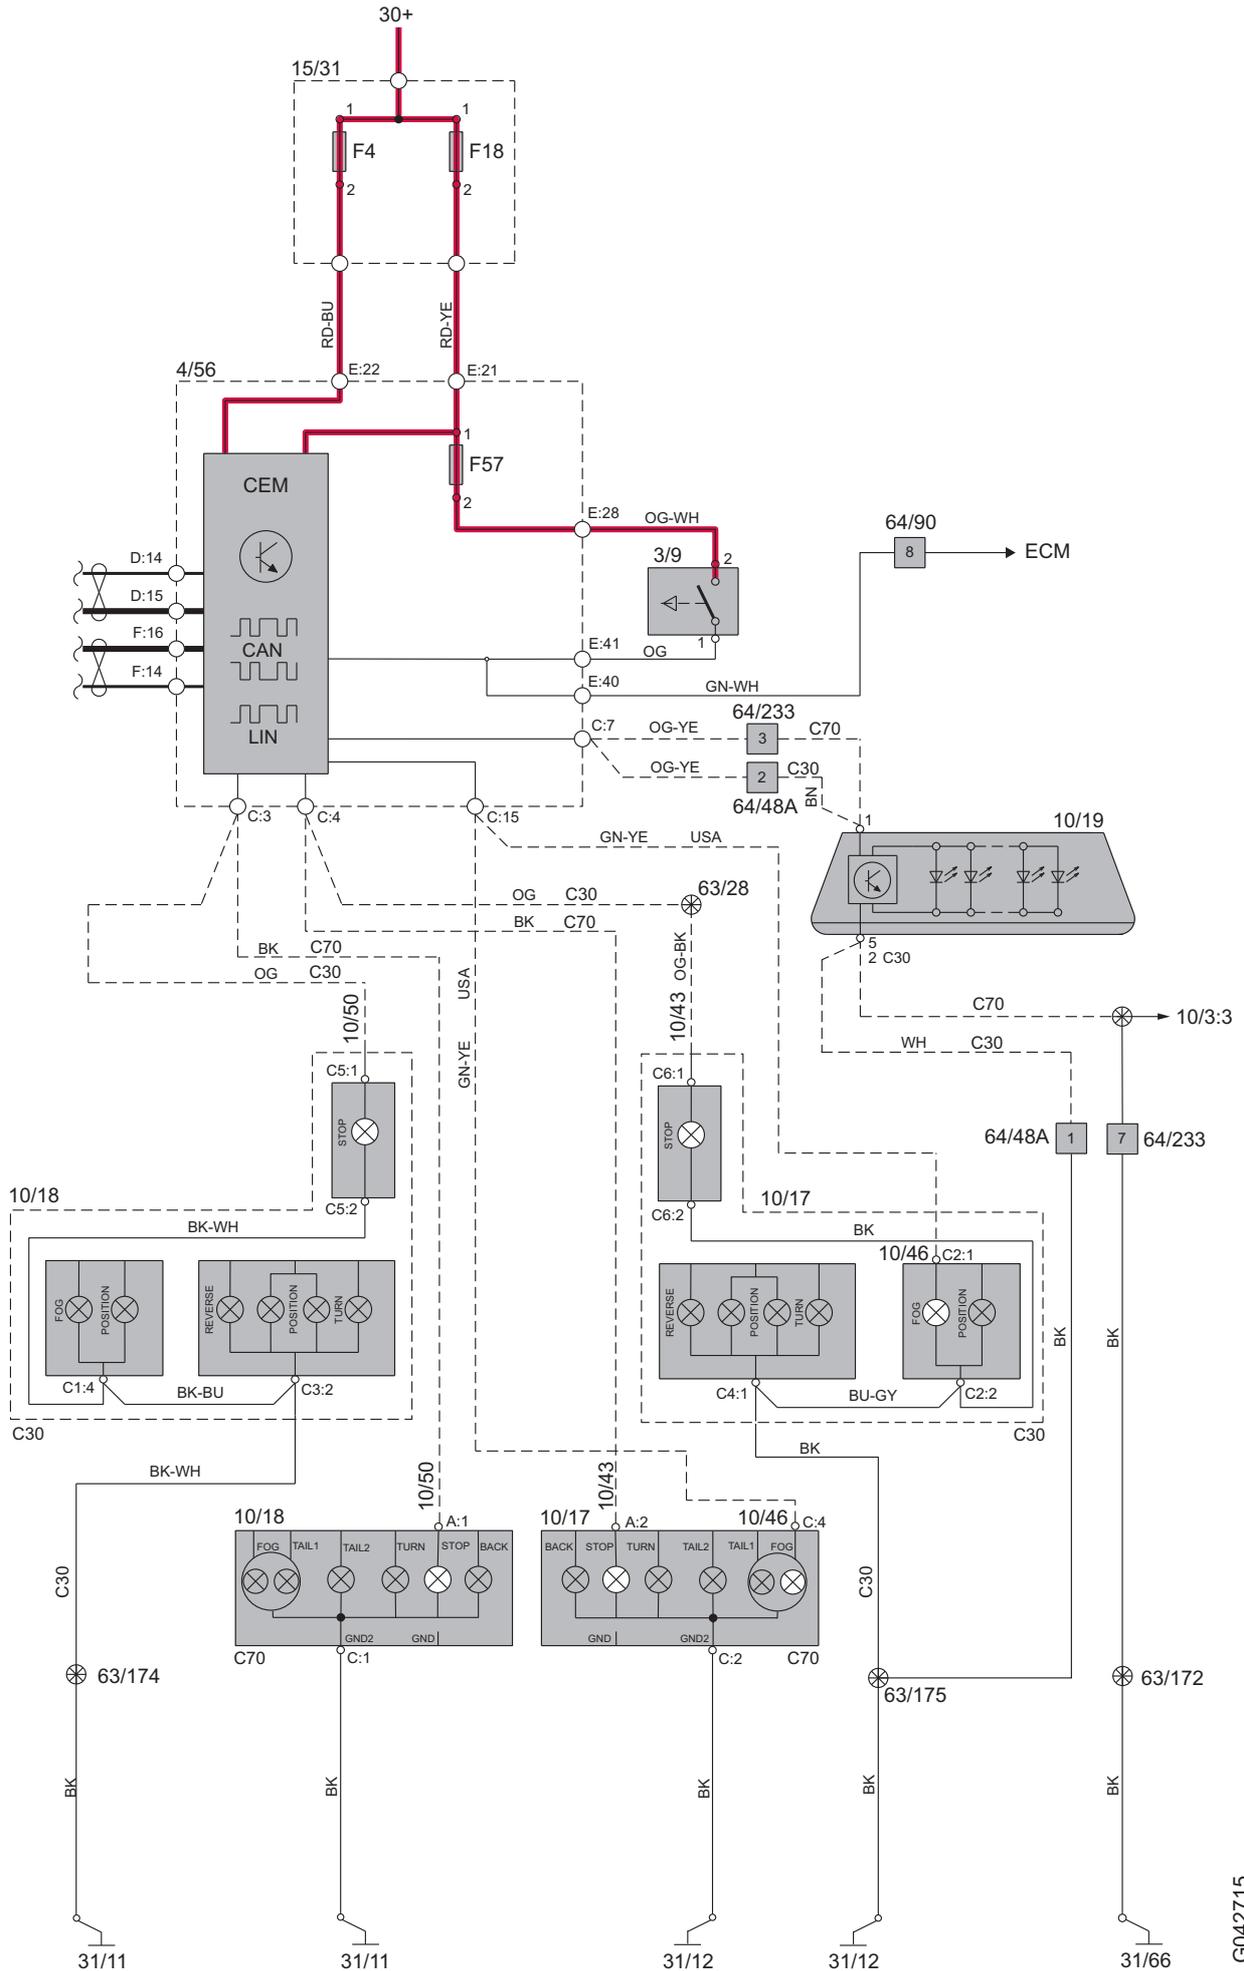


# Grupp 35 Belysning Backljus C30/C70

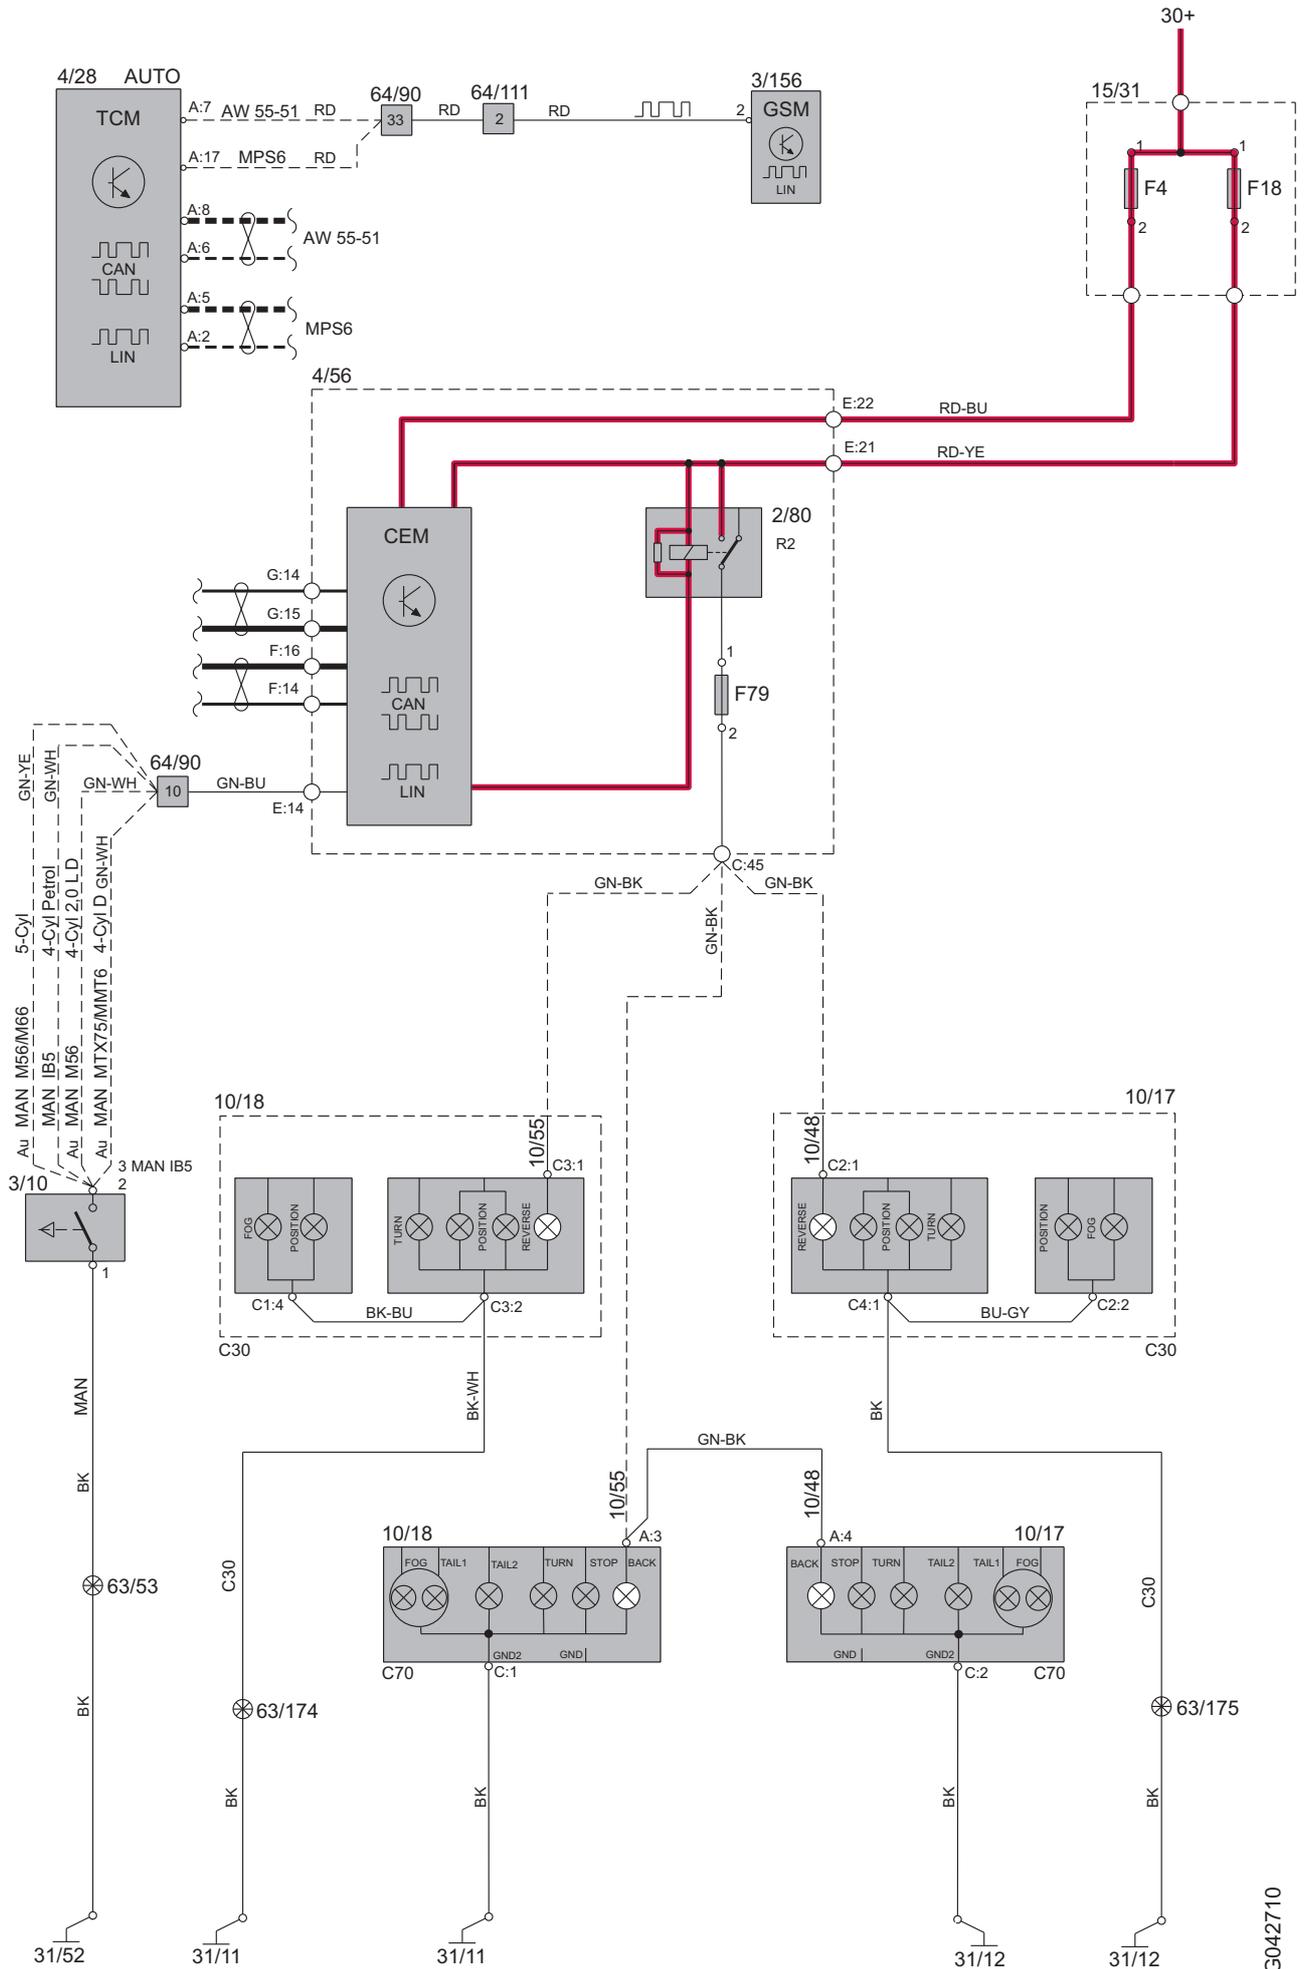

G042710

# Grupp 35 Belysning


## Dimljys C30/C70

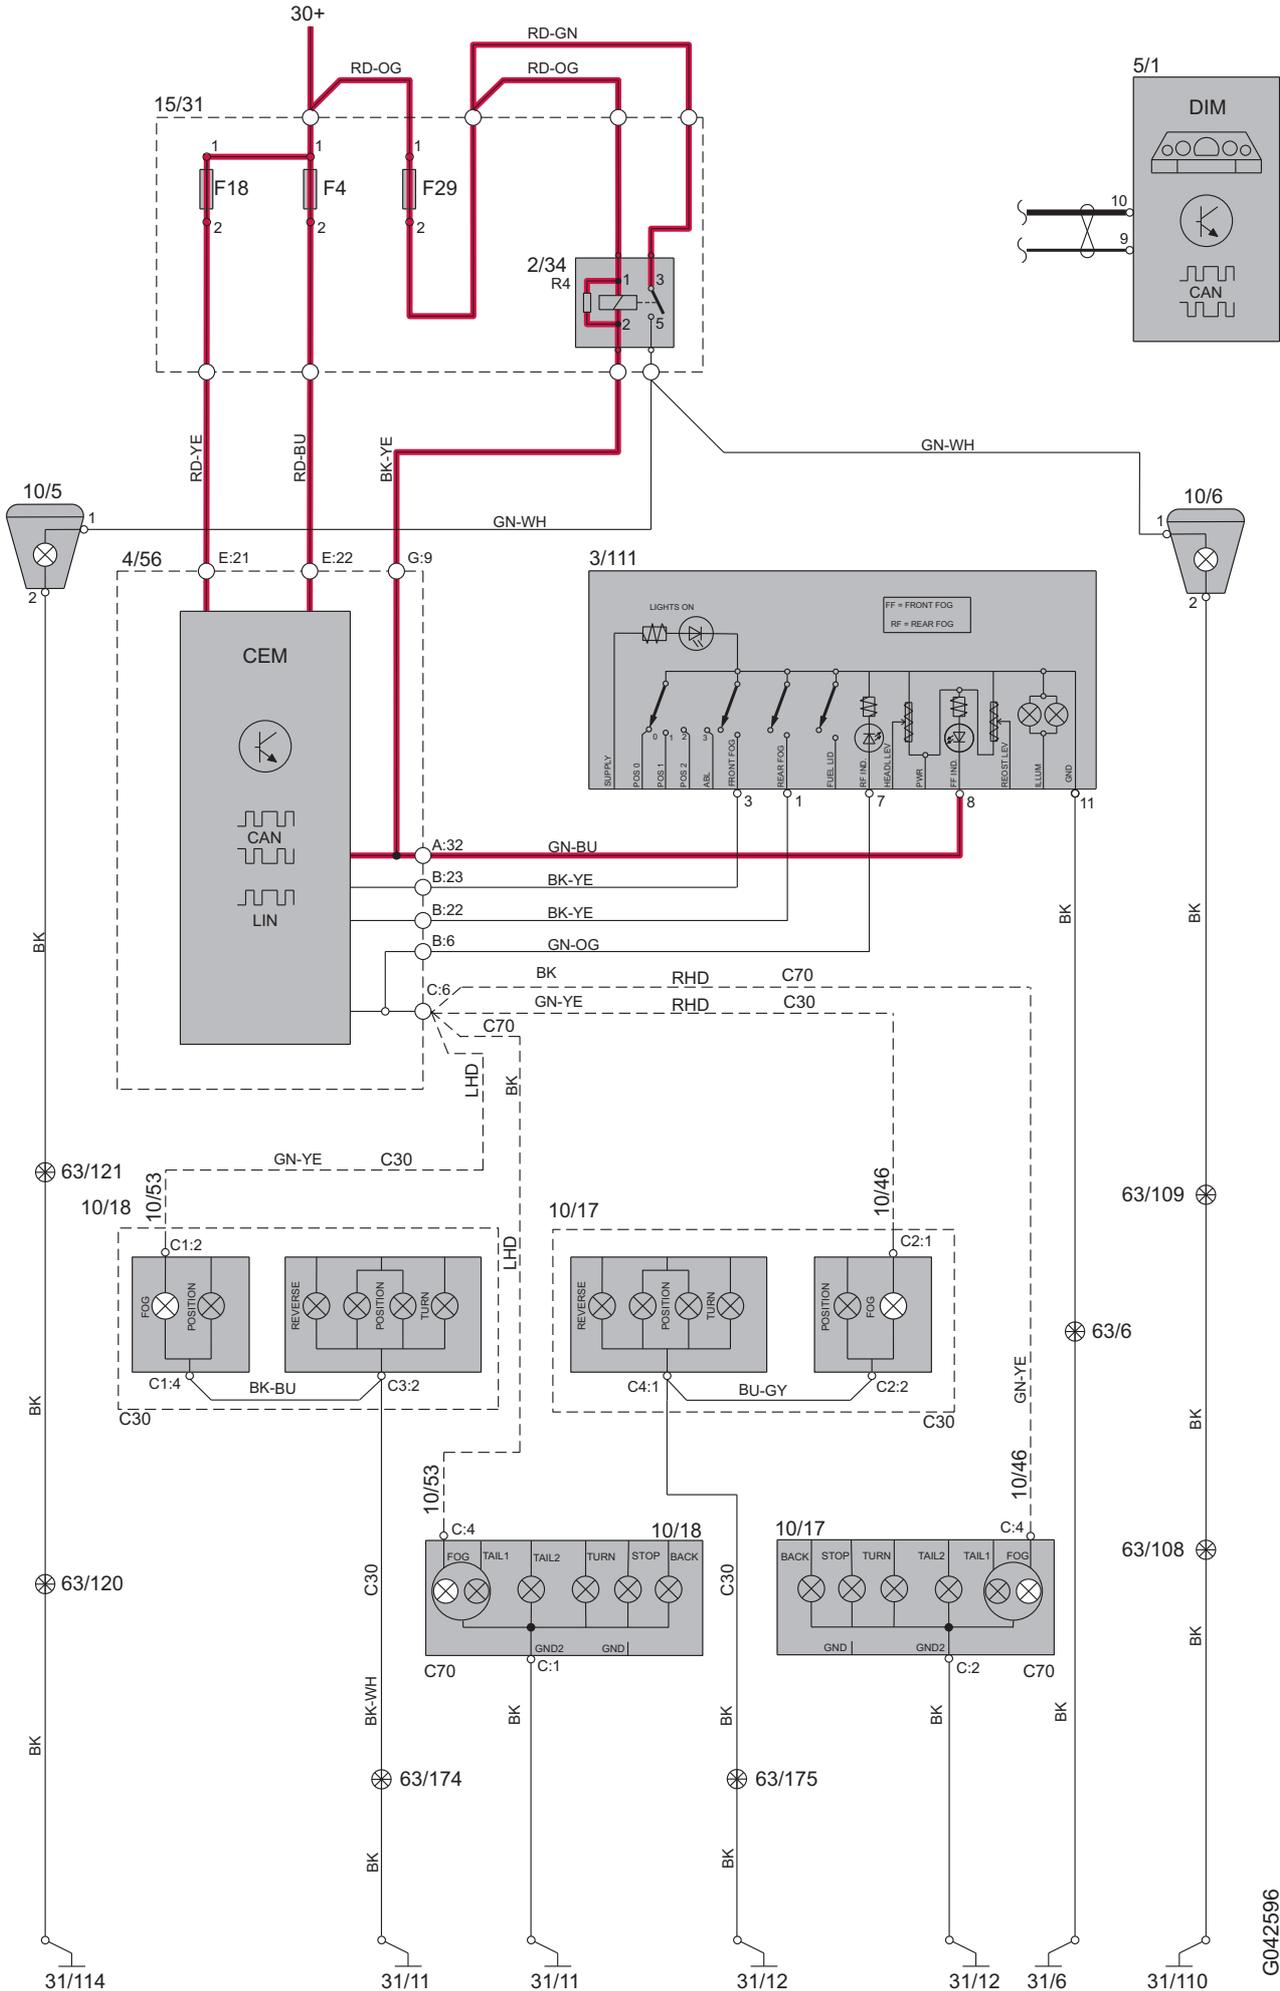

G042596


# Grupp 35 Belysning

## Dimljus LHD Japan C30/C70

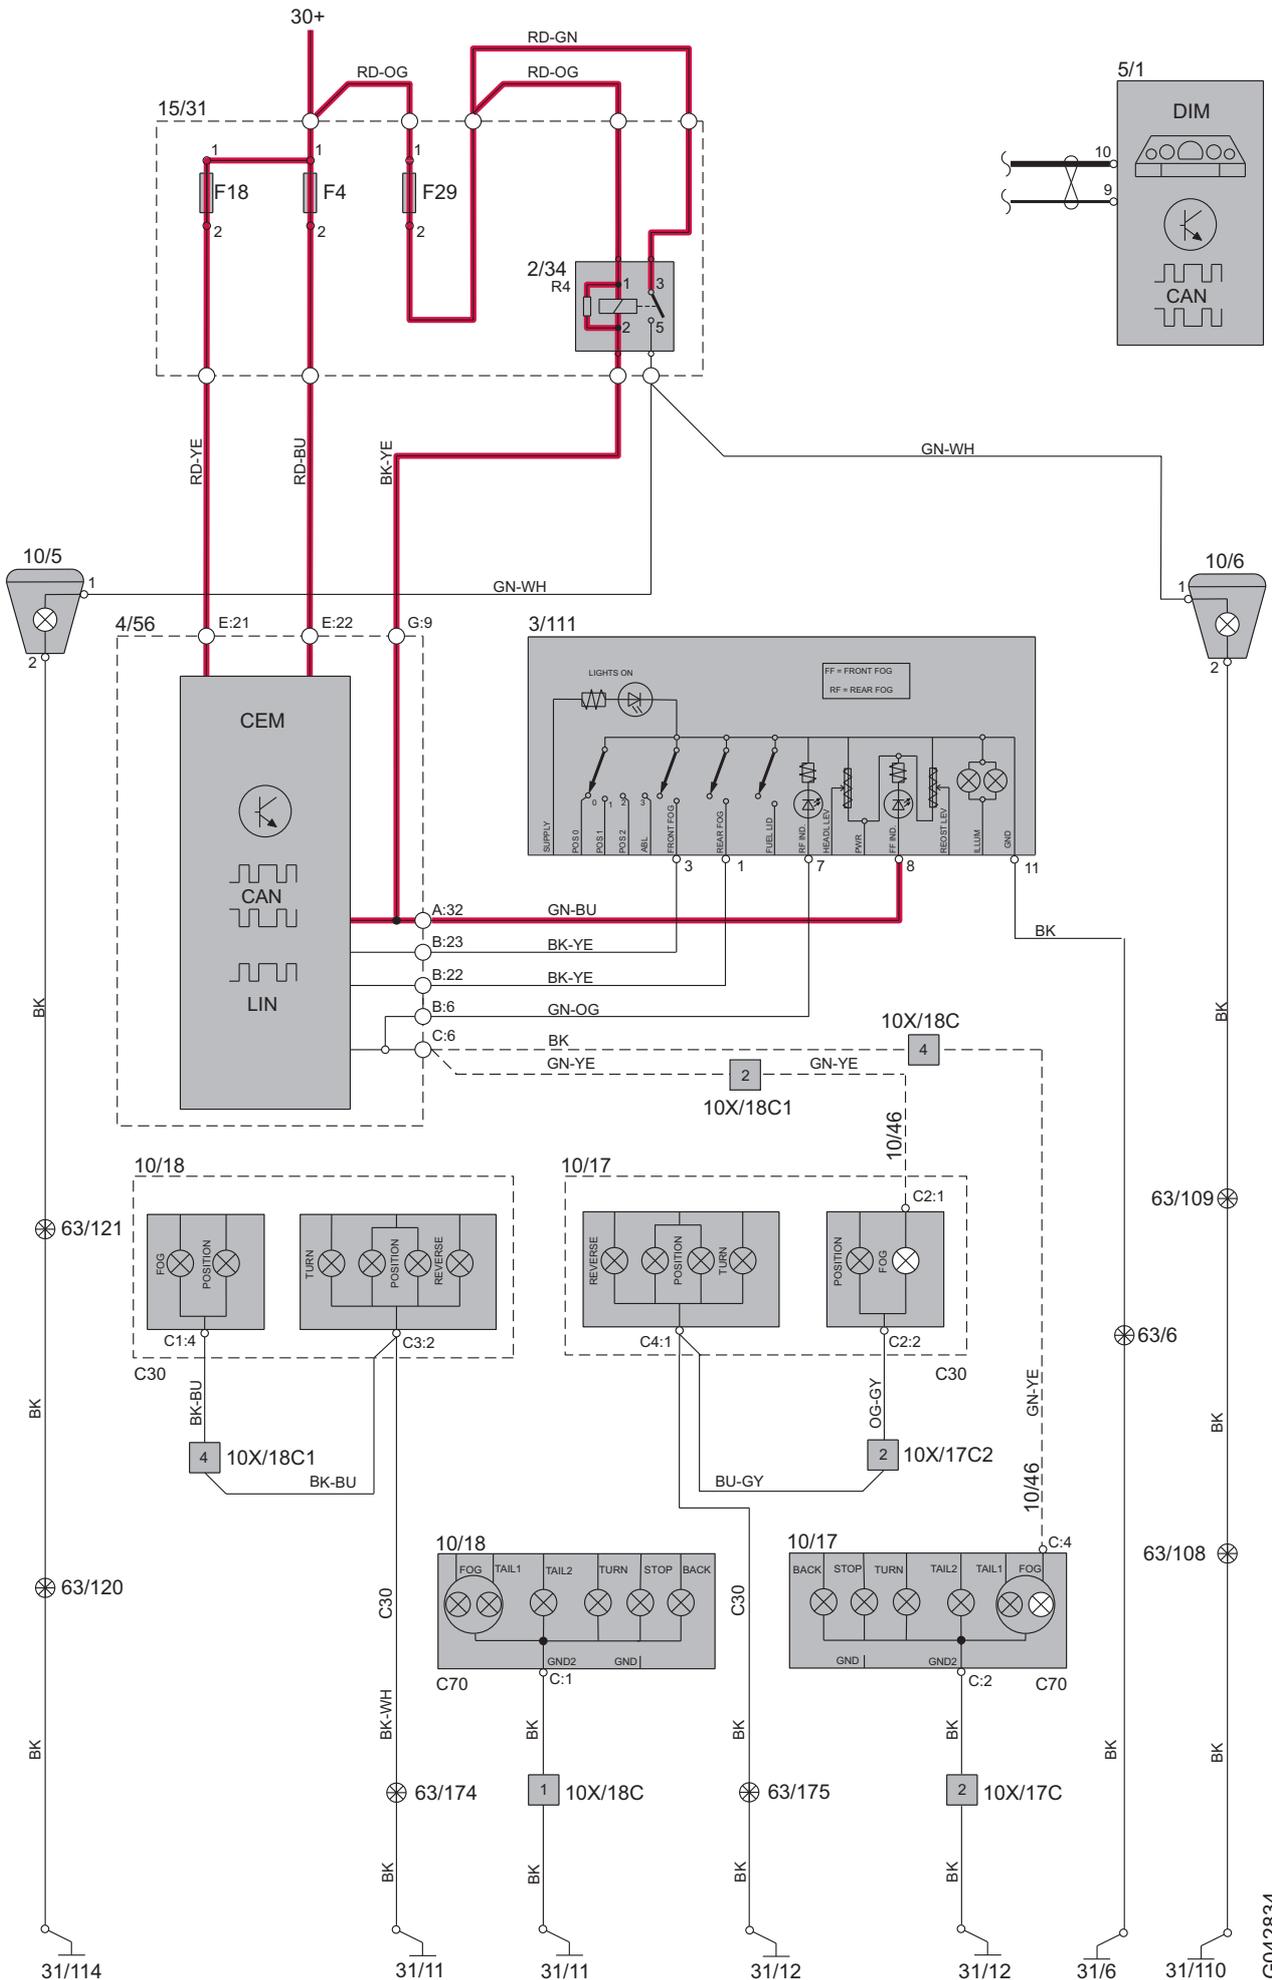

# Grupp 35 Belysning


## Innerbelysning C30/S40/V50 1:2

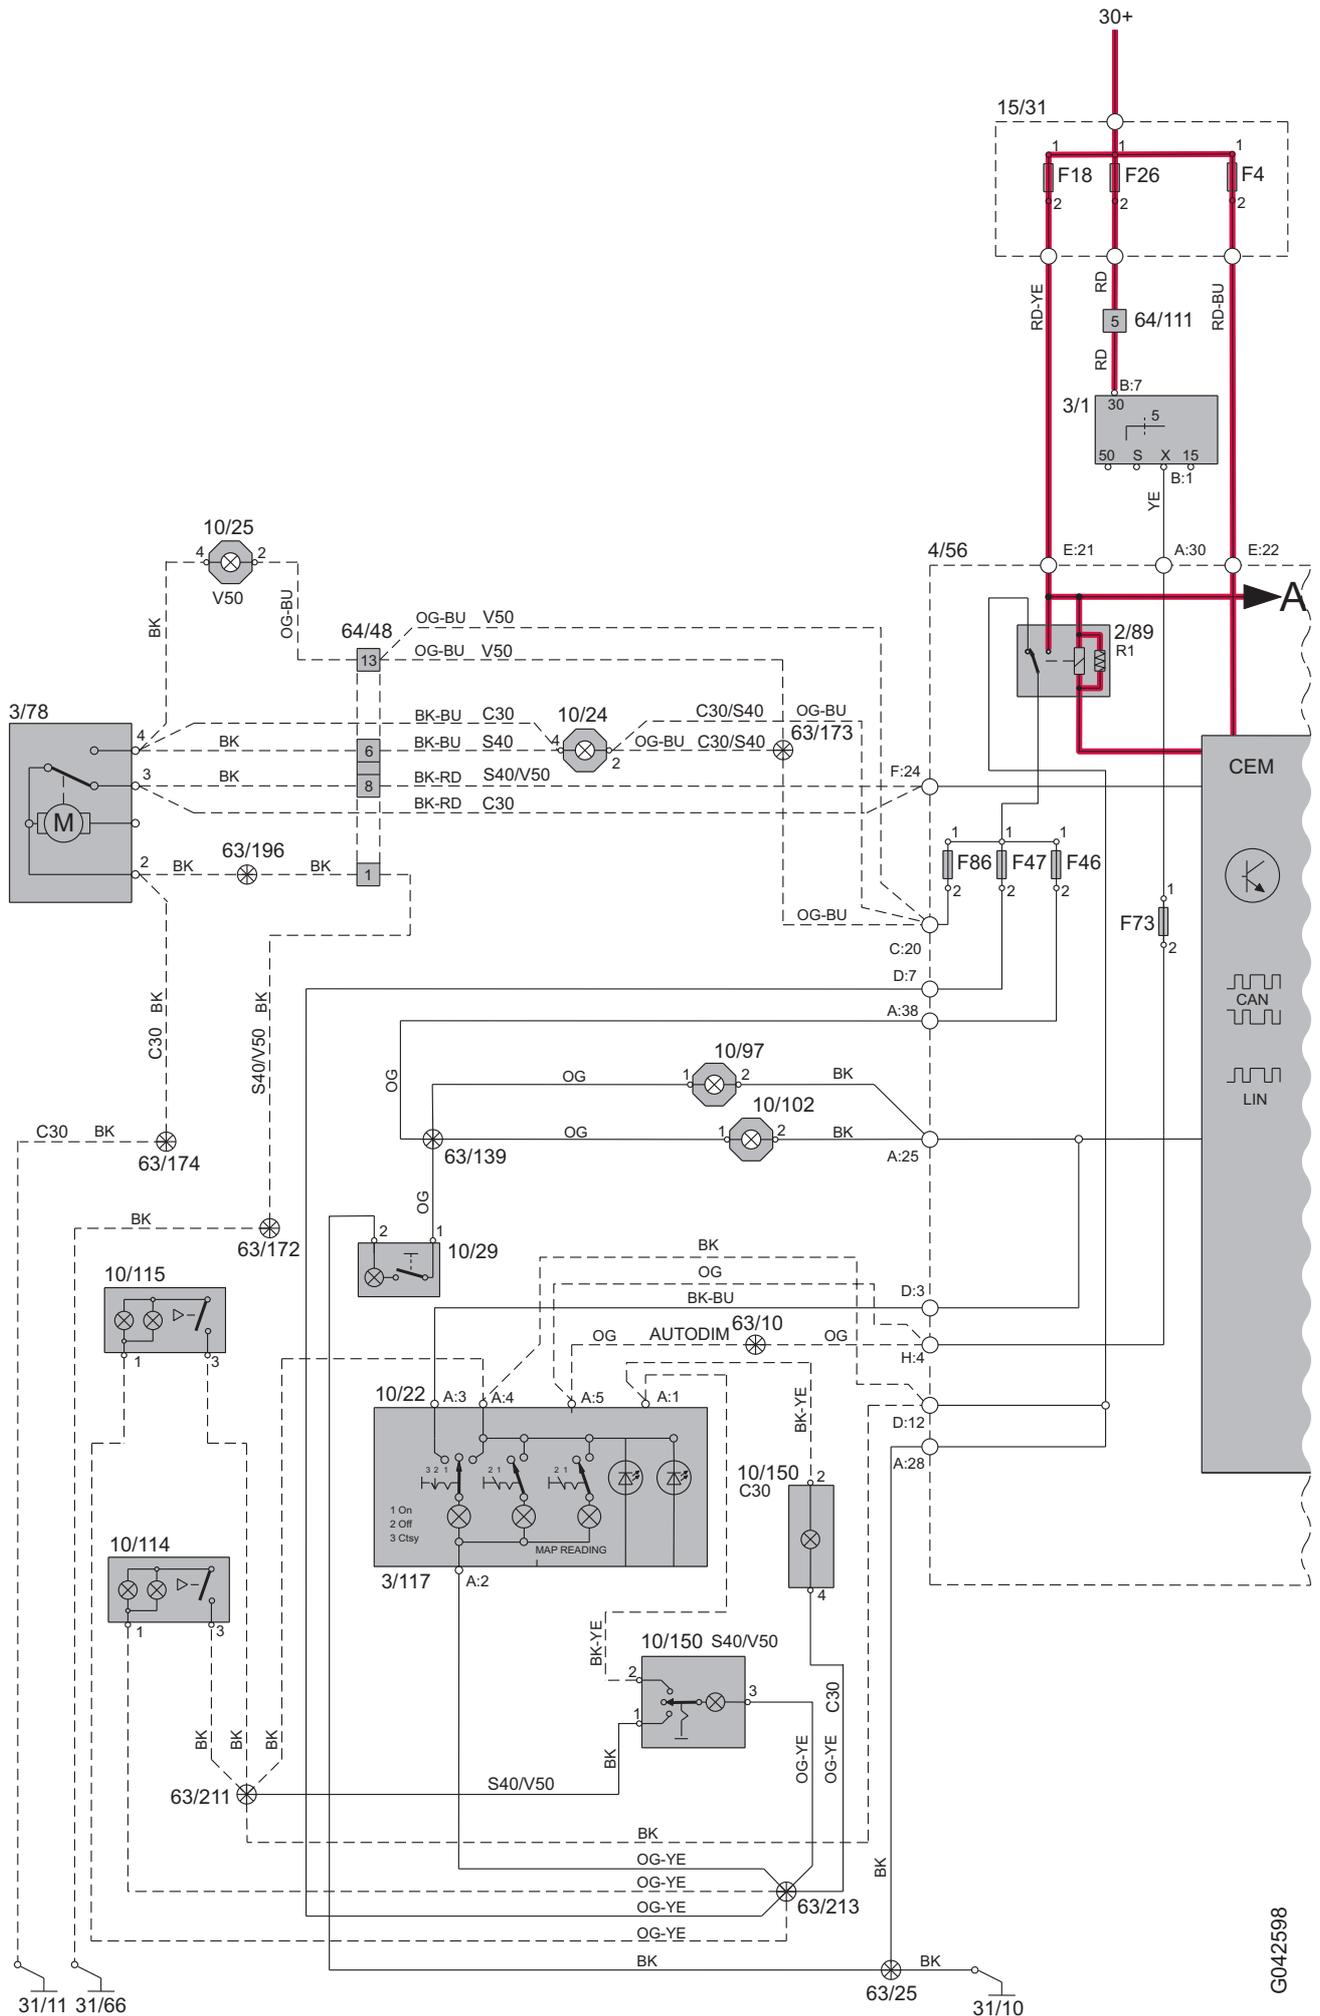

G042598


# Grupp 35 Belysning

## Innerbelysning C30/S40/V50 2:2

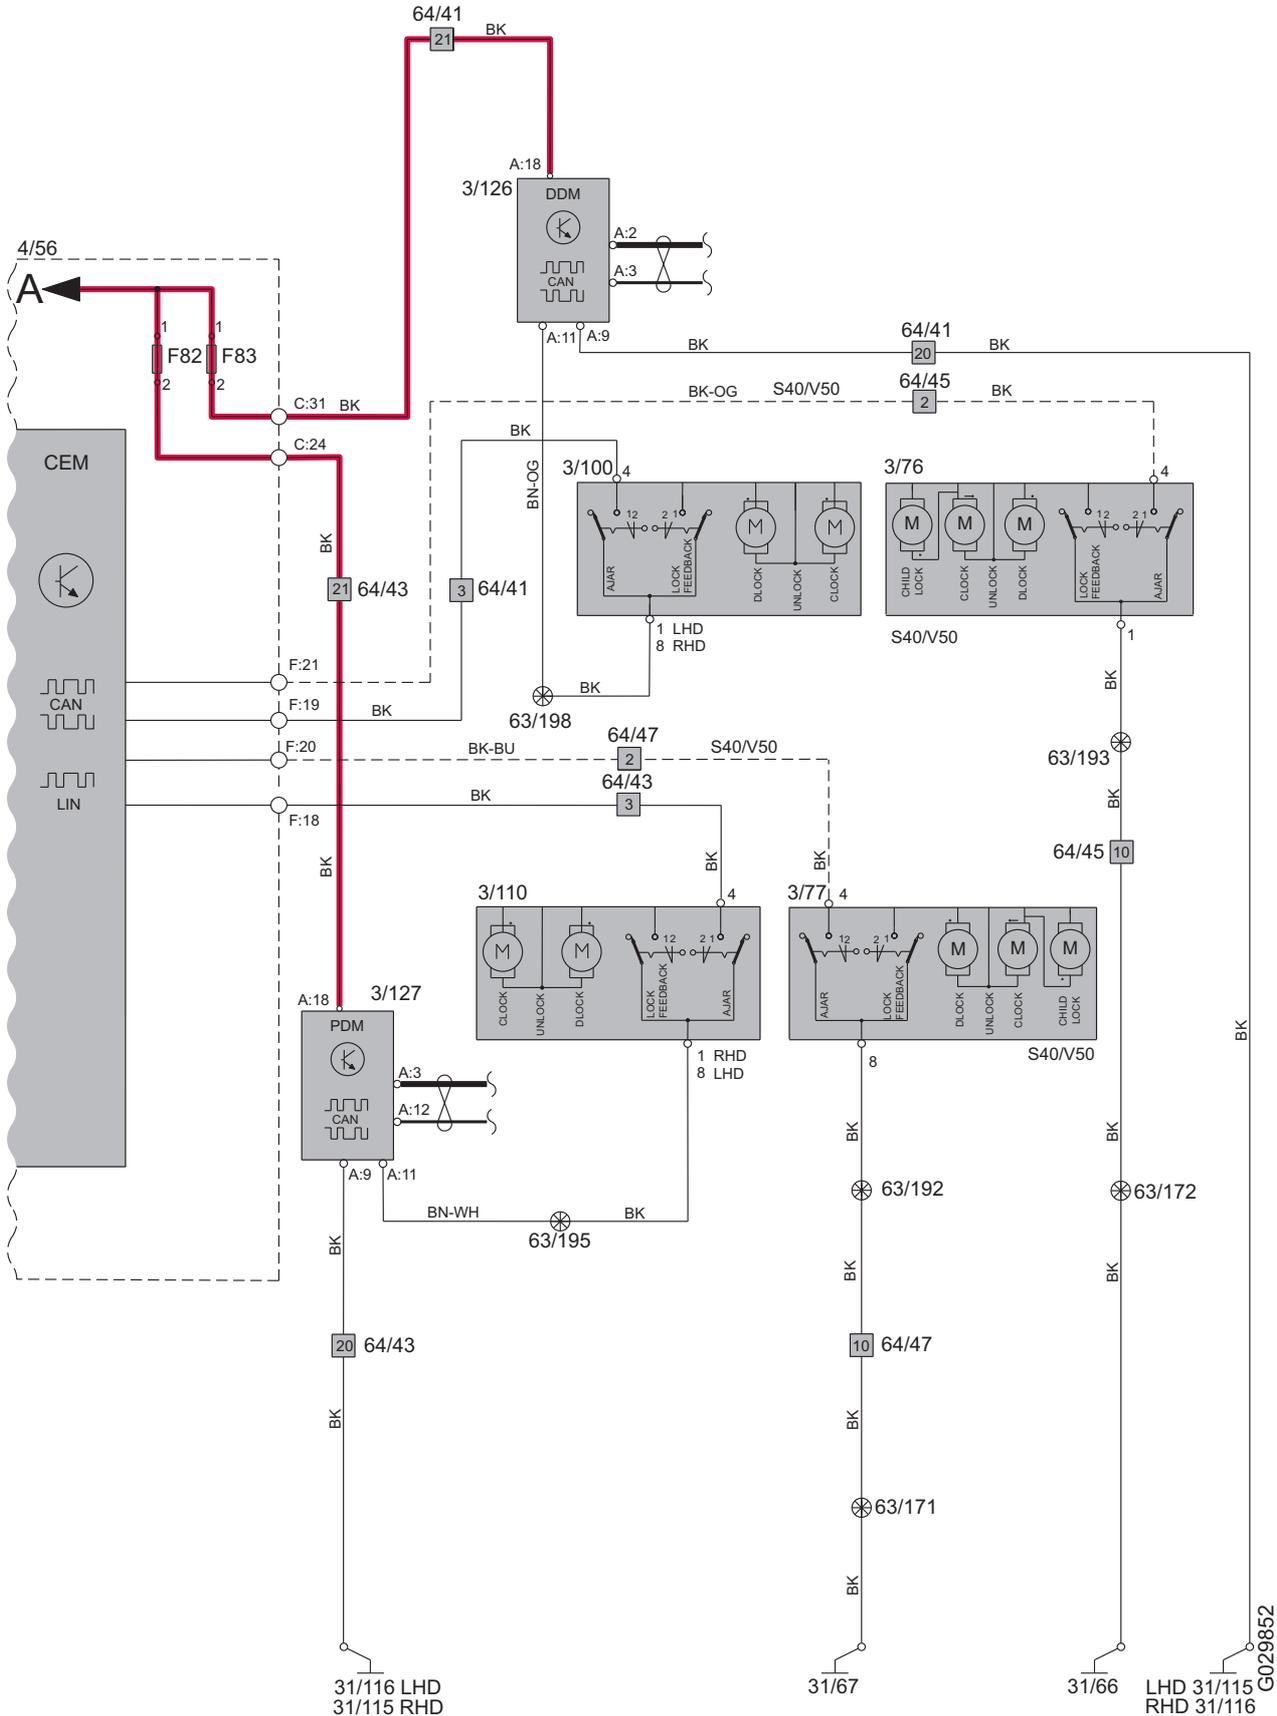


# Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

## Körriktningsvisare och varningsblinkers C30/C70

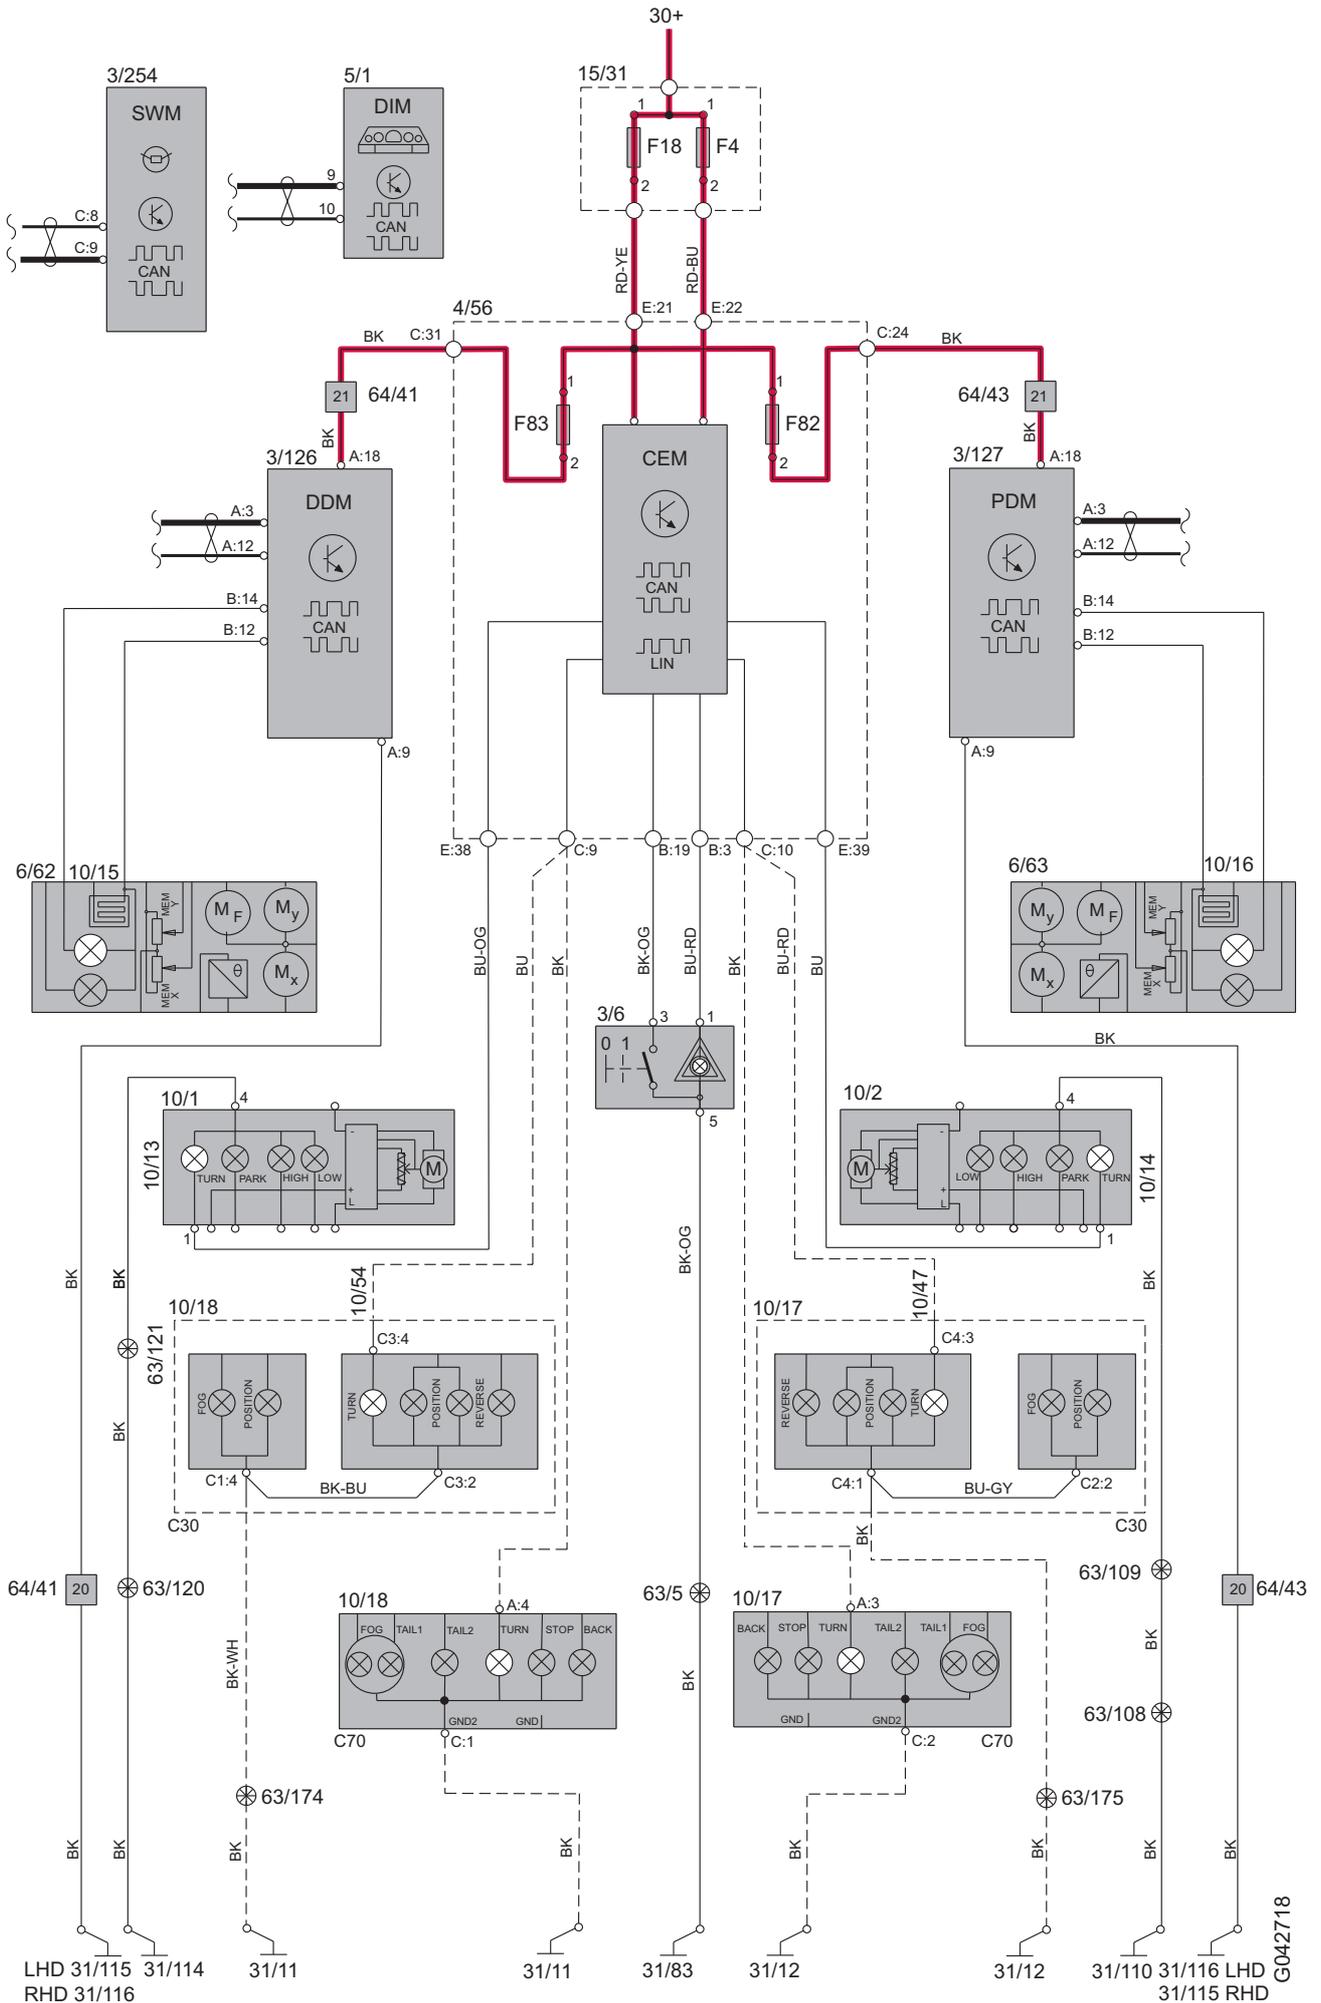


# Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

## Körriktningsvisare och varningsblinkers (Dual Xenon) C30/C70

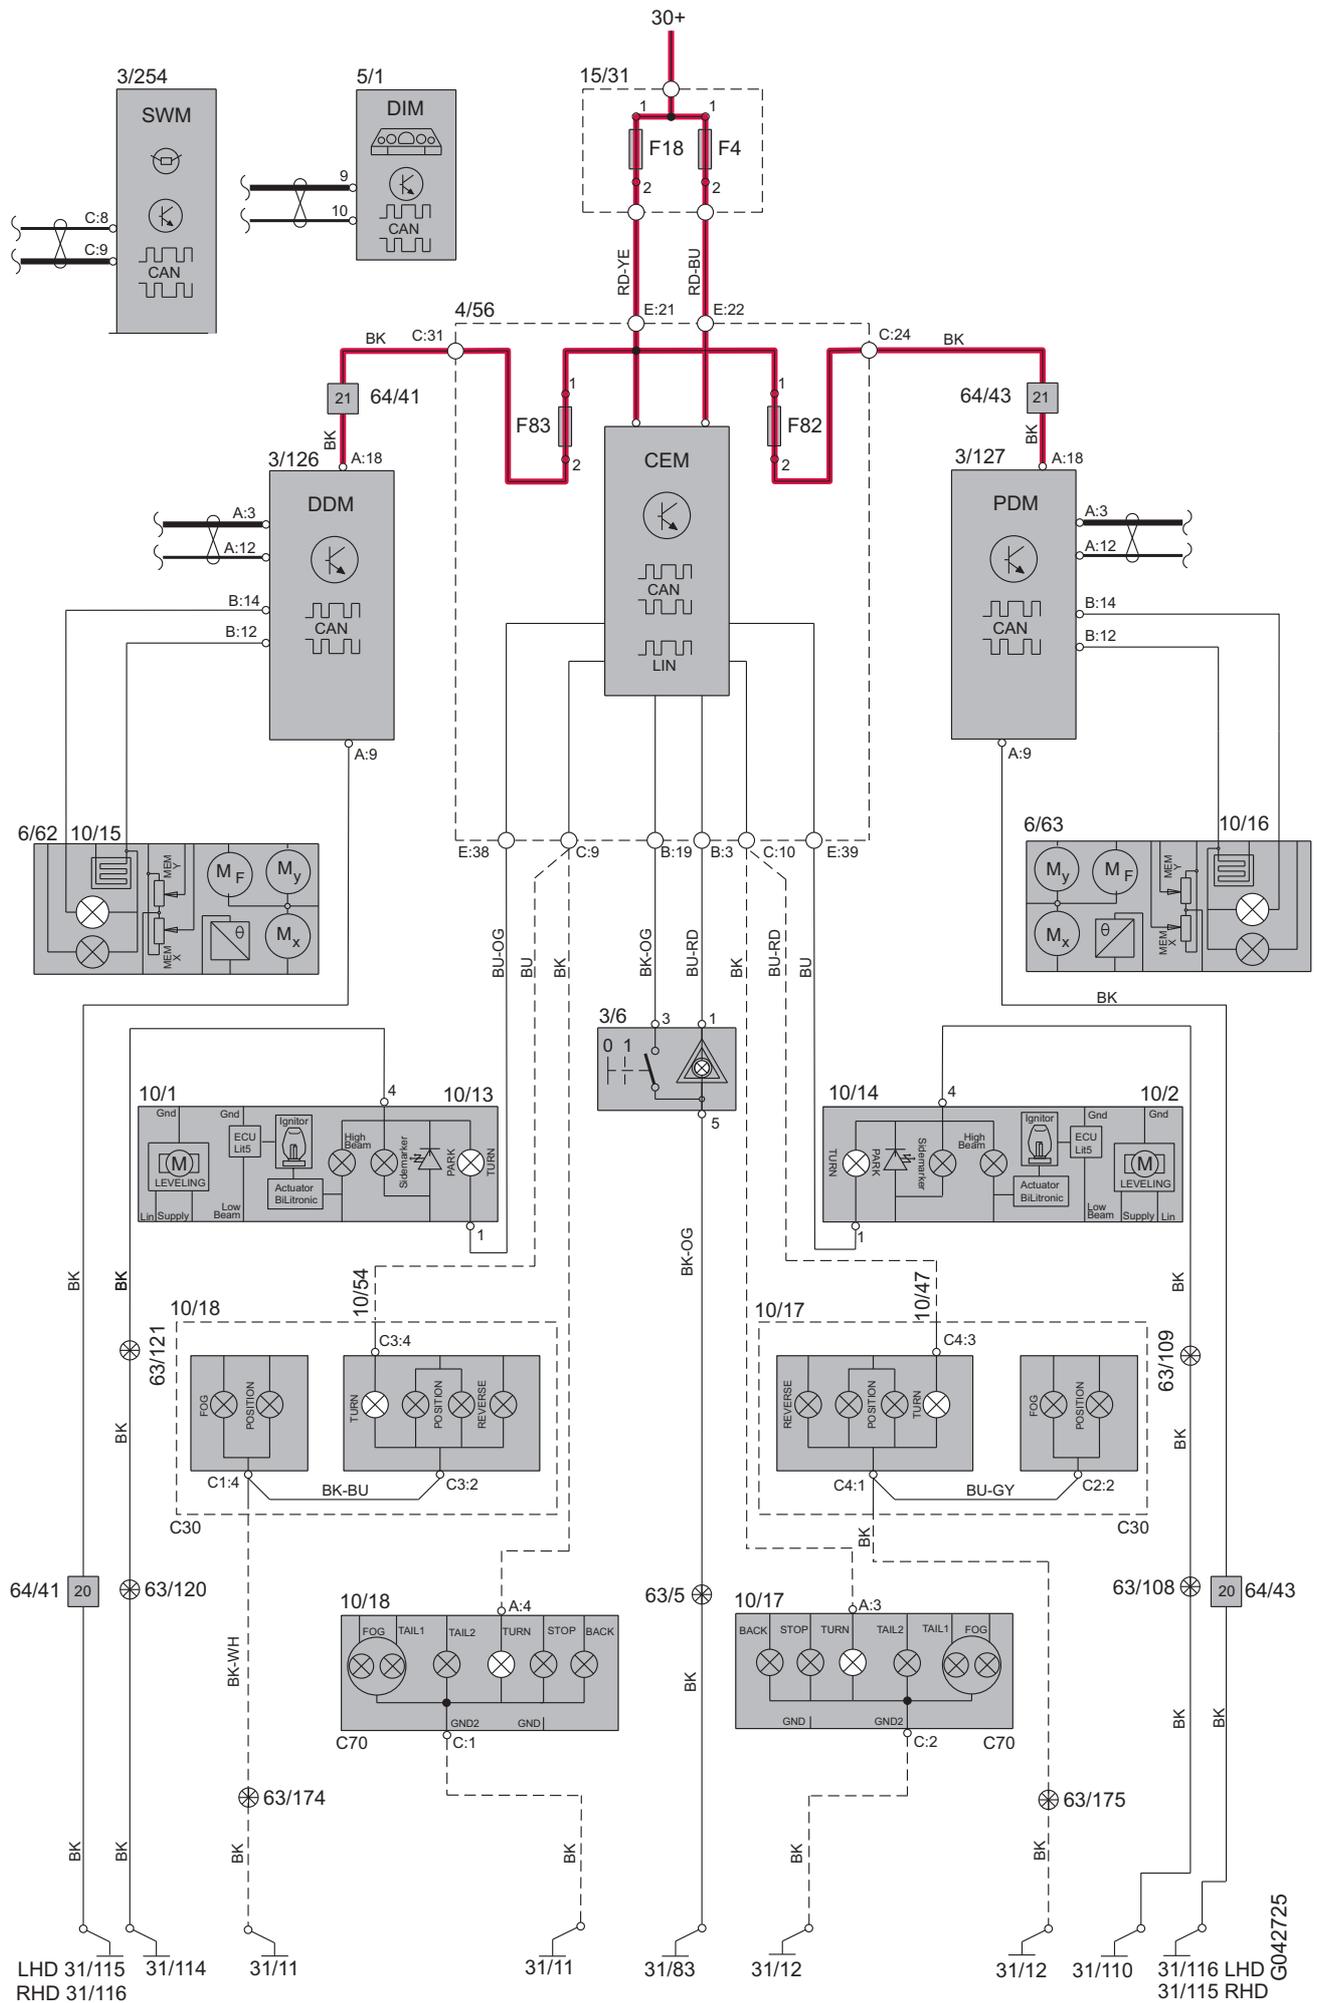


# Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

## Nyckellös bil C30/S40/V50 1:2

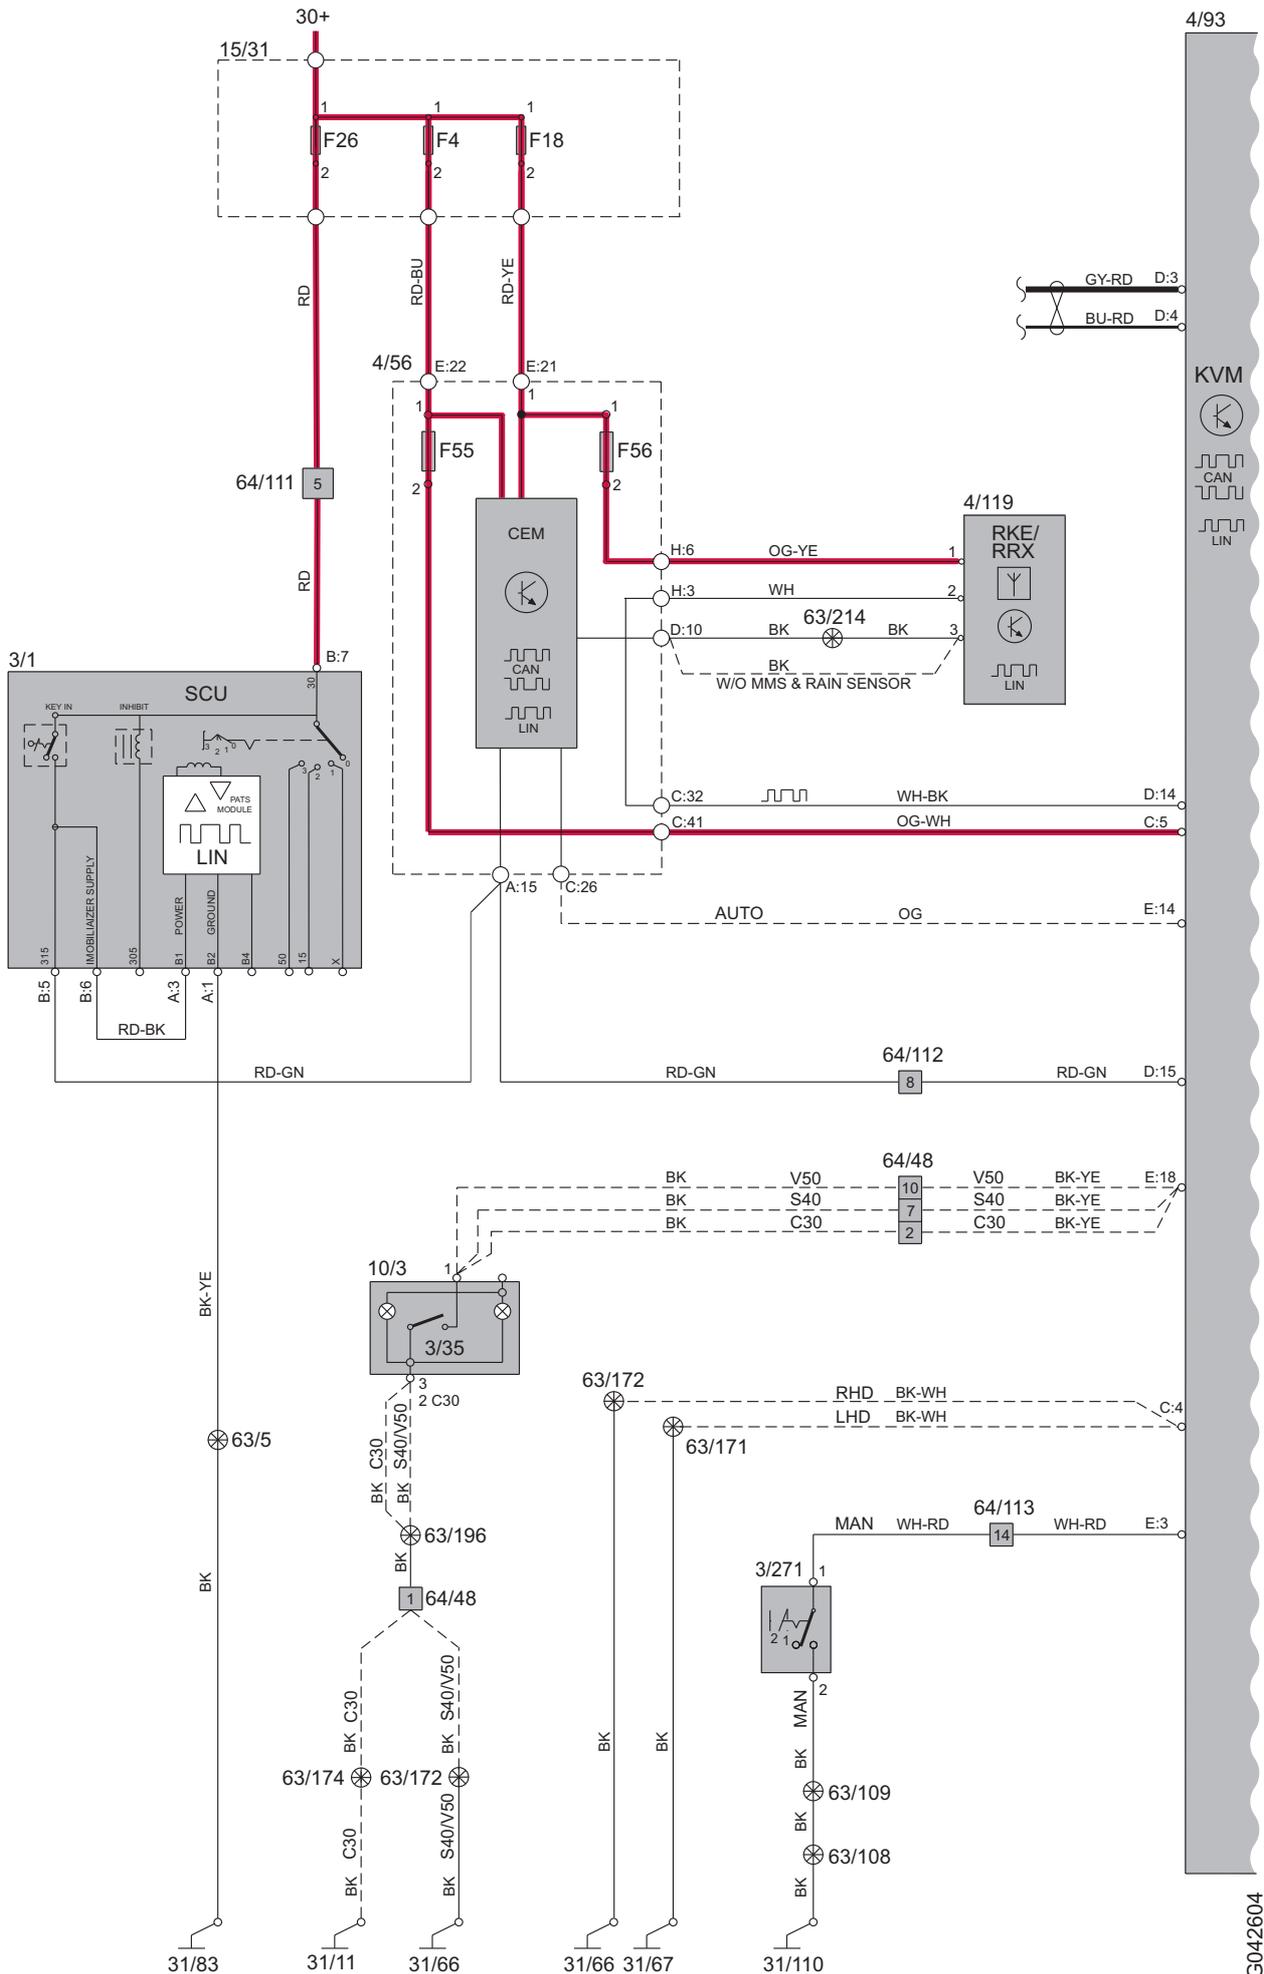

# Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning


## Nyckellös bil C30/S40/V50 2:2

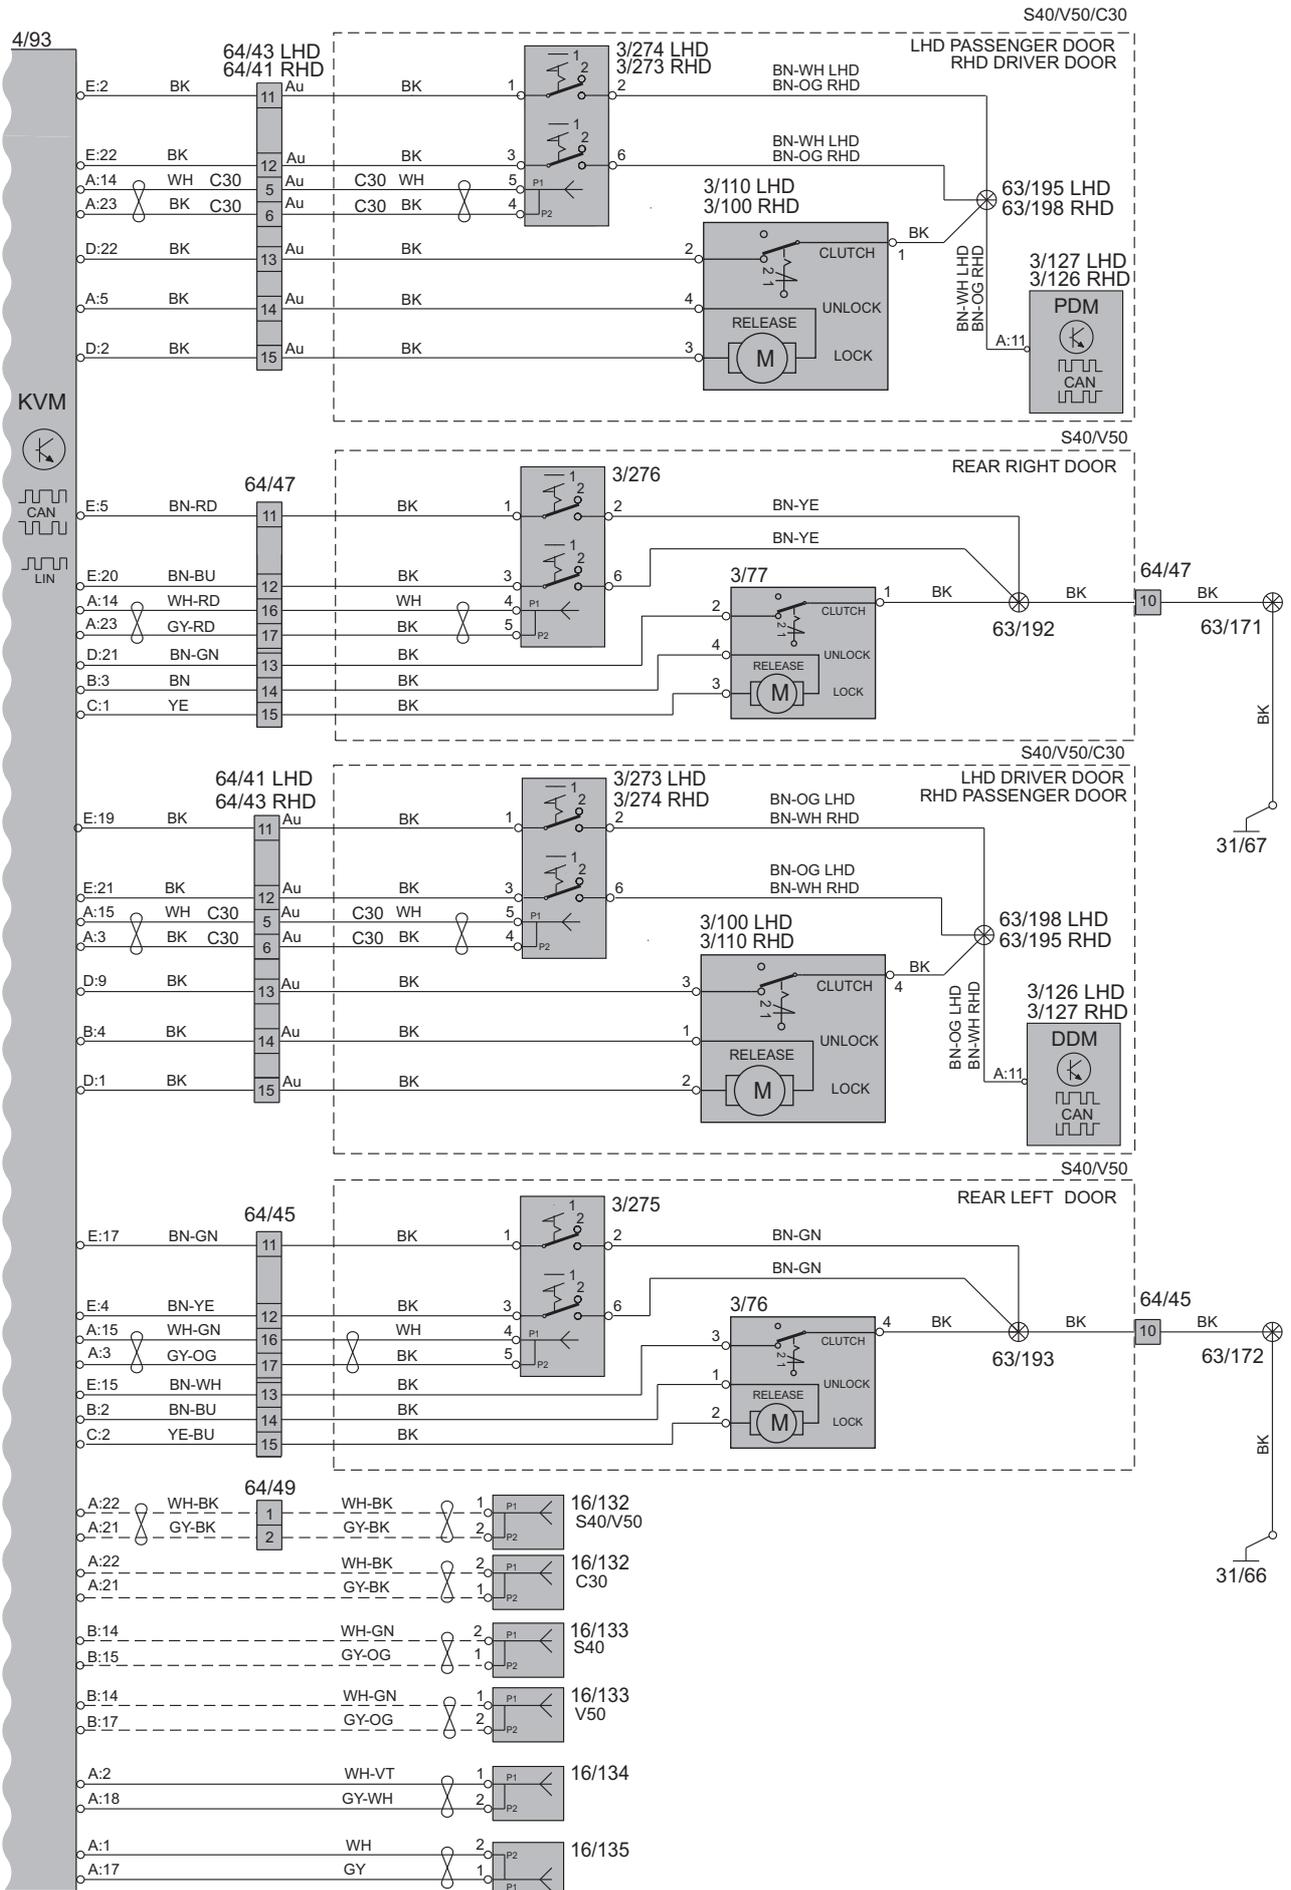

G030039

# Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning


## Elektronisk startspärr (Immobilizer)/Styrenhet rattlås (SCL)

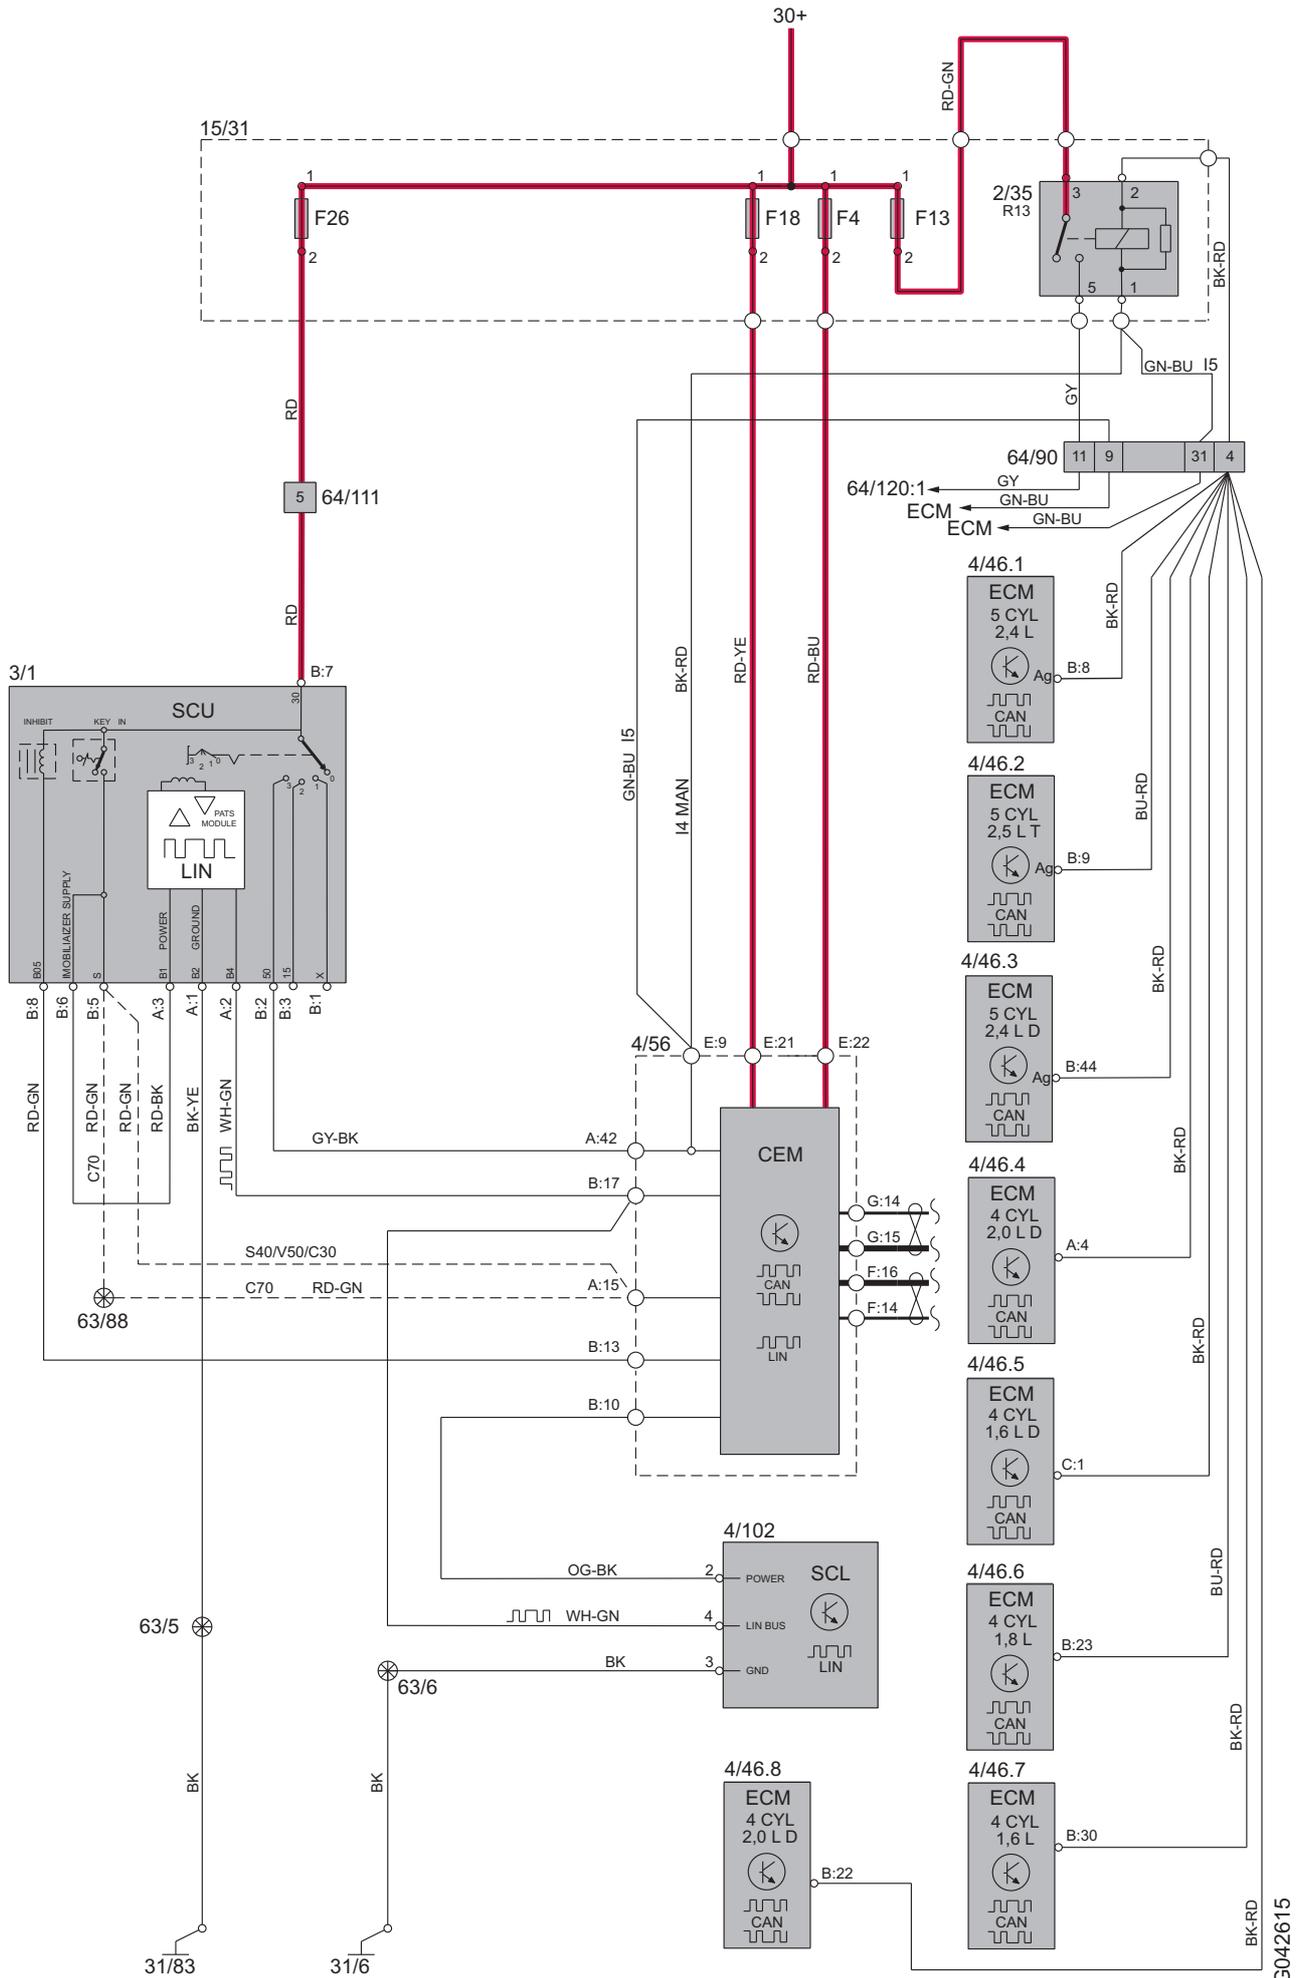

G042615

# Grupp 37 Ledningar och säkringar, Tillbehör


## Ledningsmatta dragkrok 4-poligt C30/C70

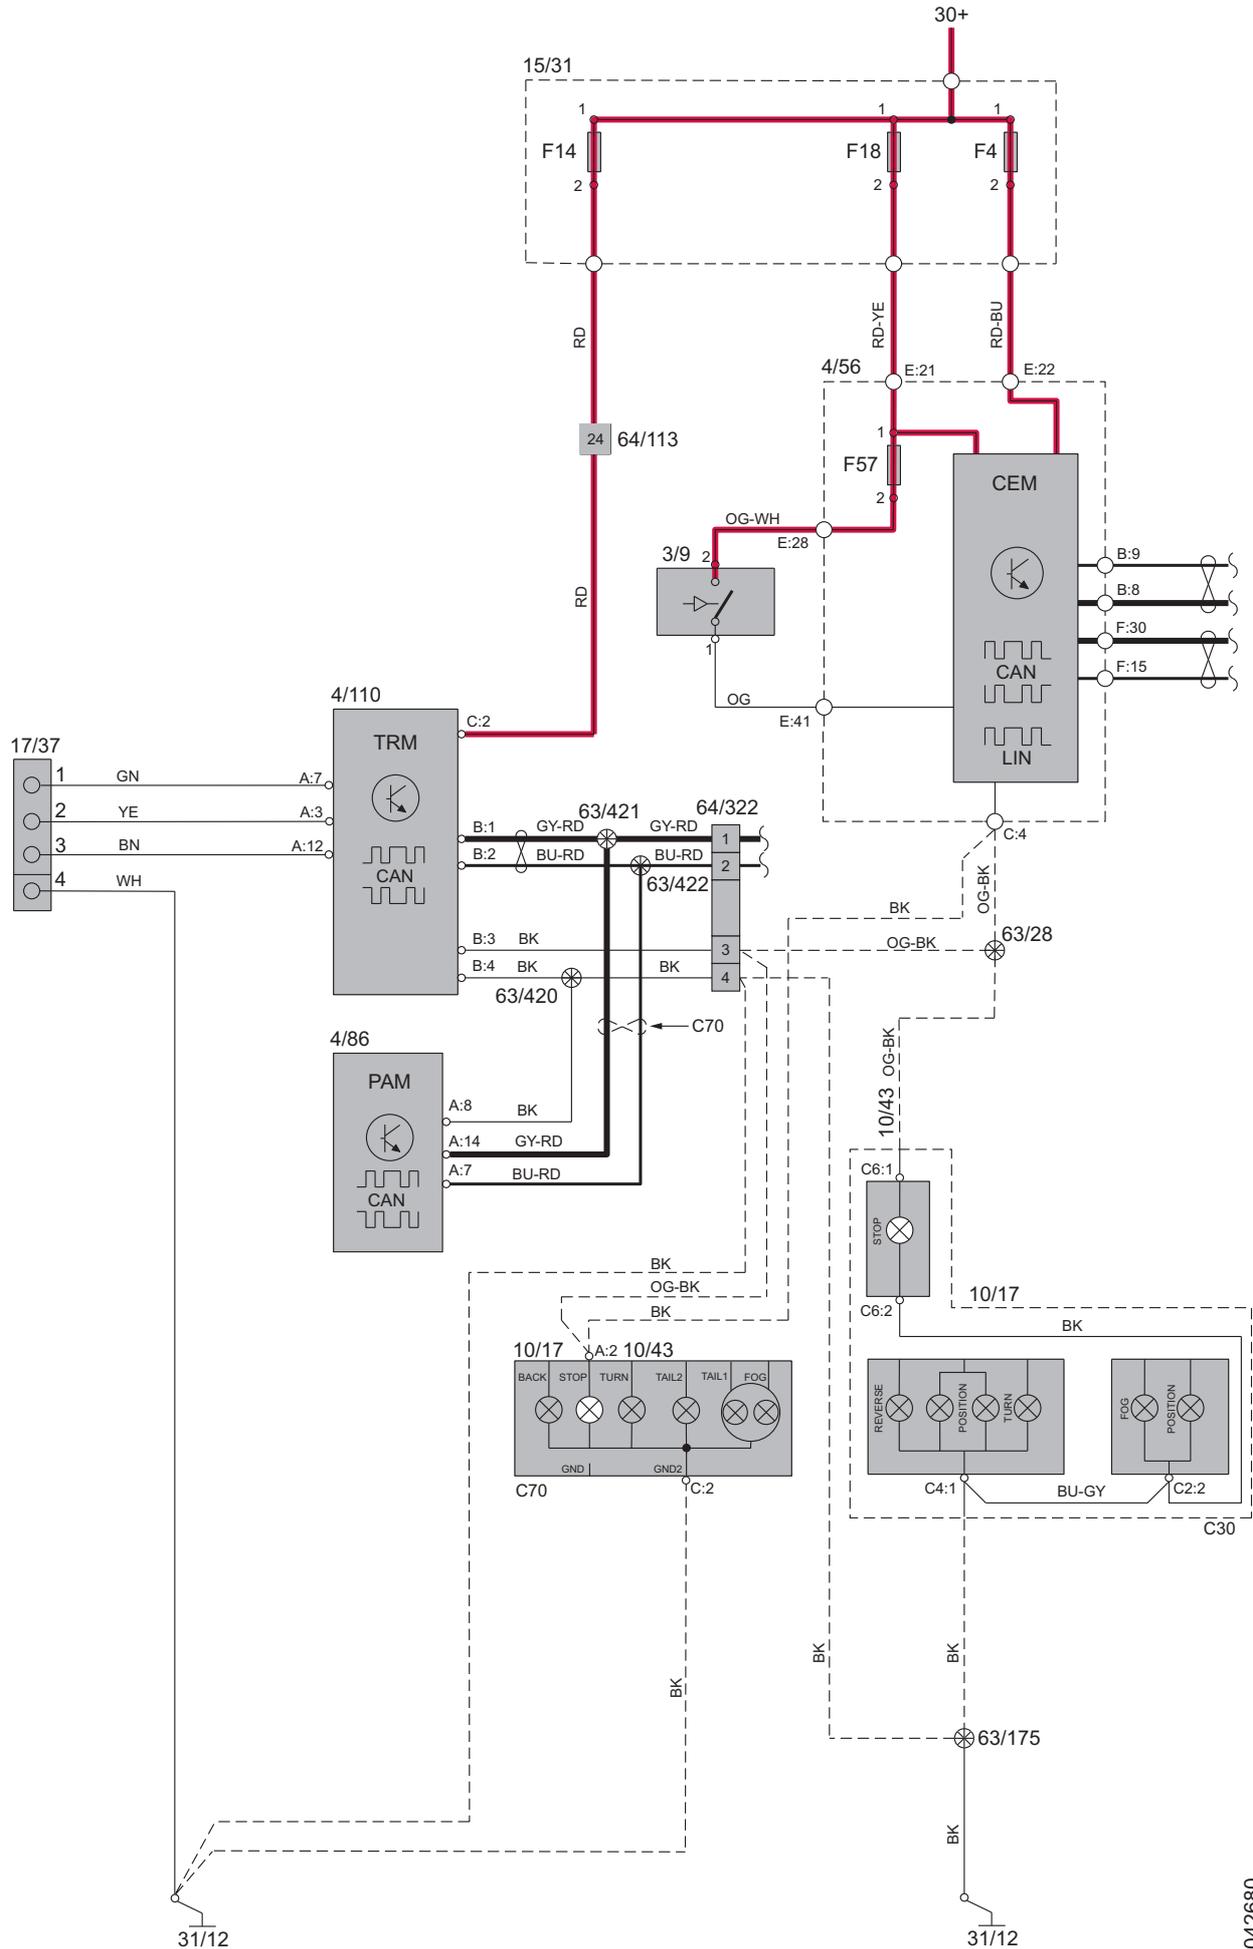

G042680

# Grupp 37 Ledningar och säkringar, Tillbehör


## Ledningsmatta dragkrok 7-poligt C30/C70

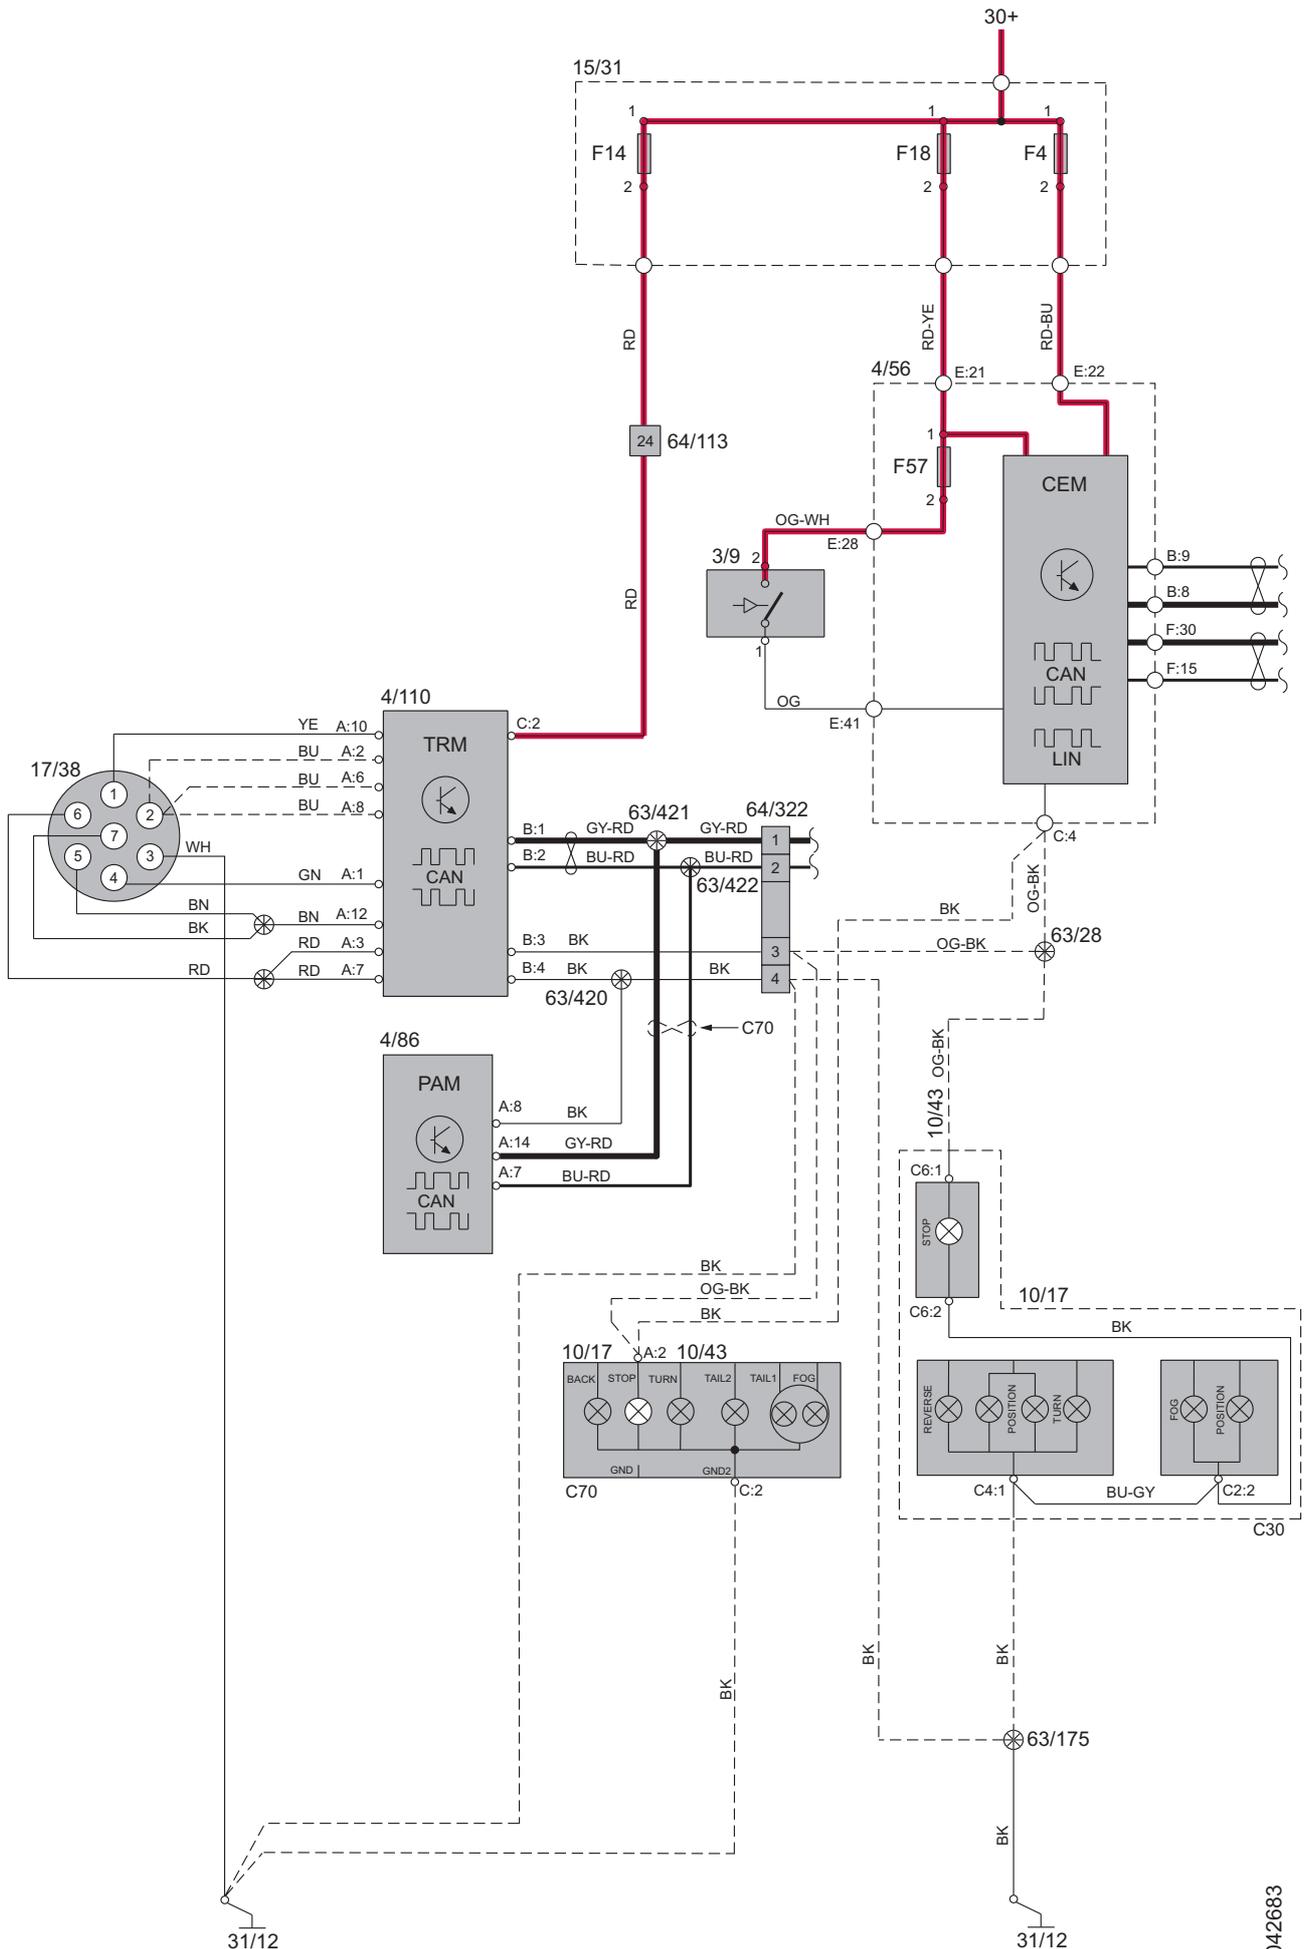

G042683


# Grupp 37 Ledningar och säkringar, Tillbehör

## Ledningsmatta dragkrok 13-poligt S40/V50/C70

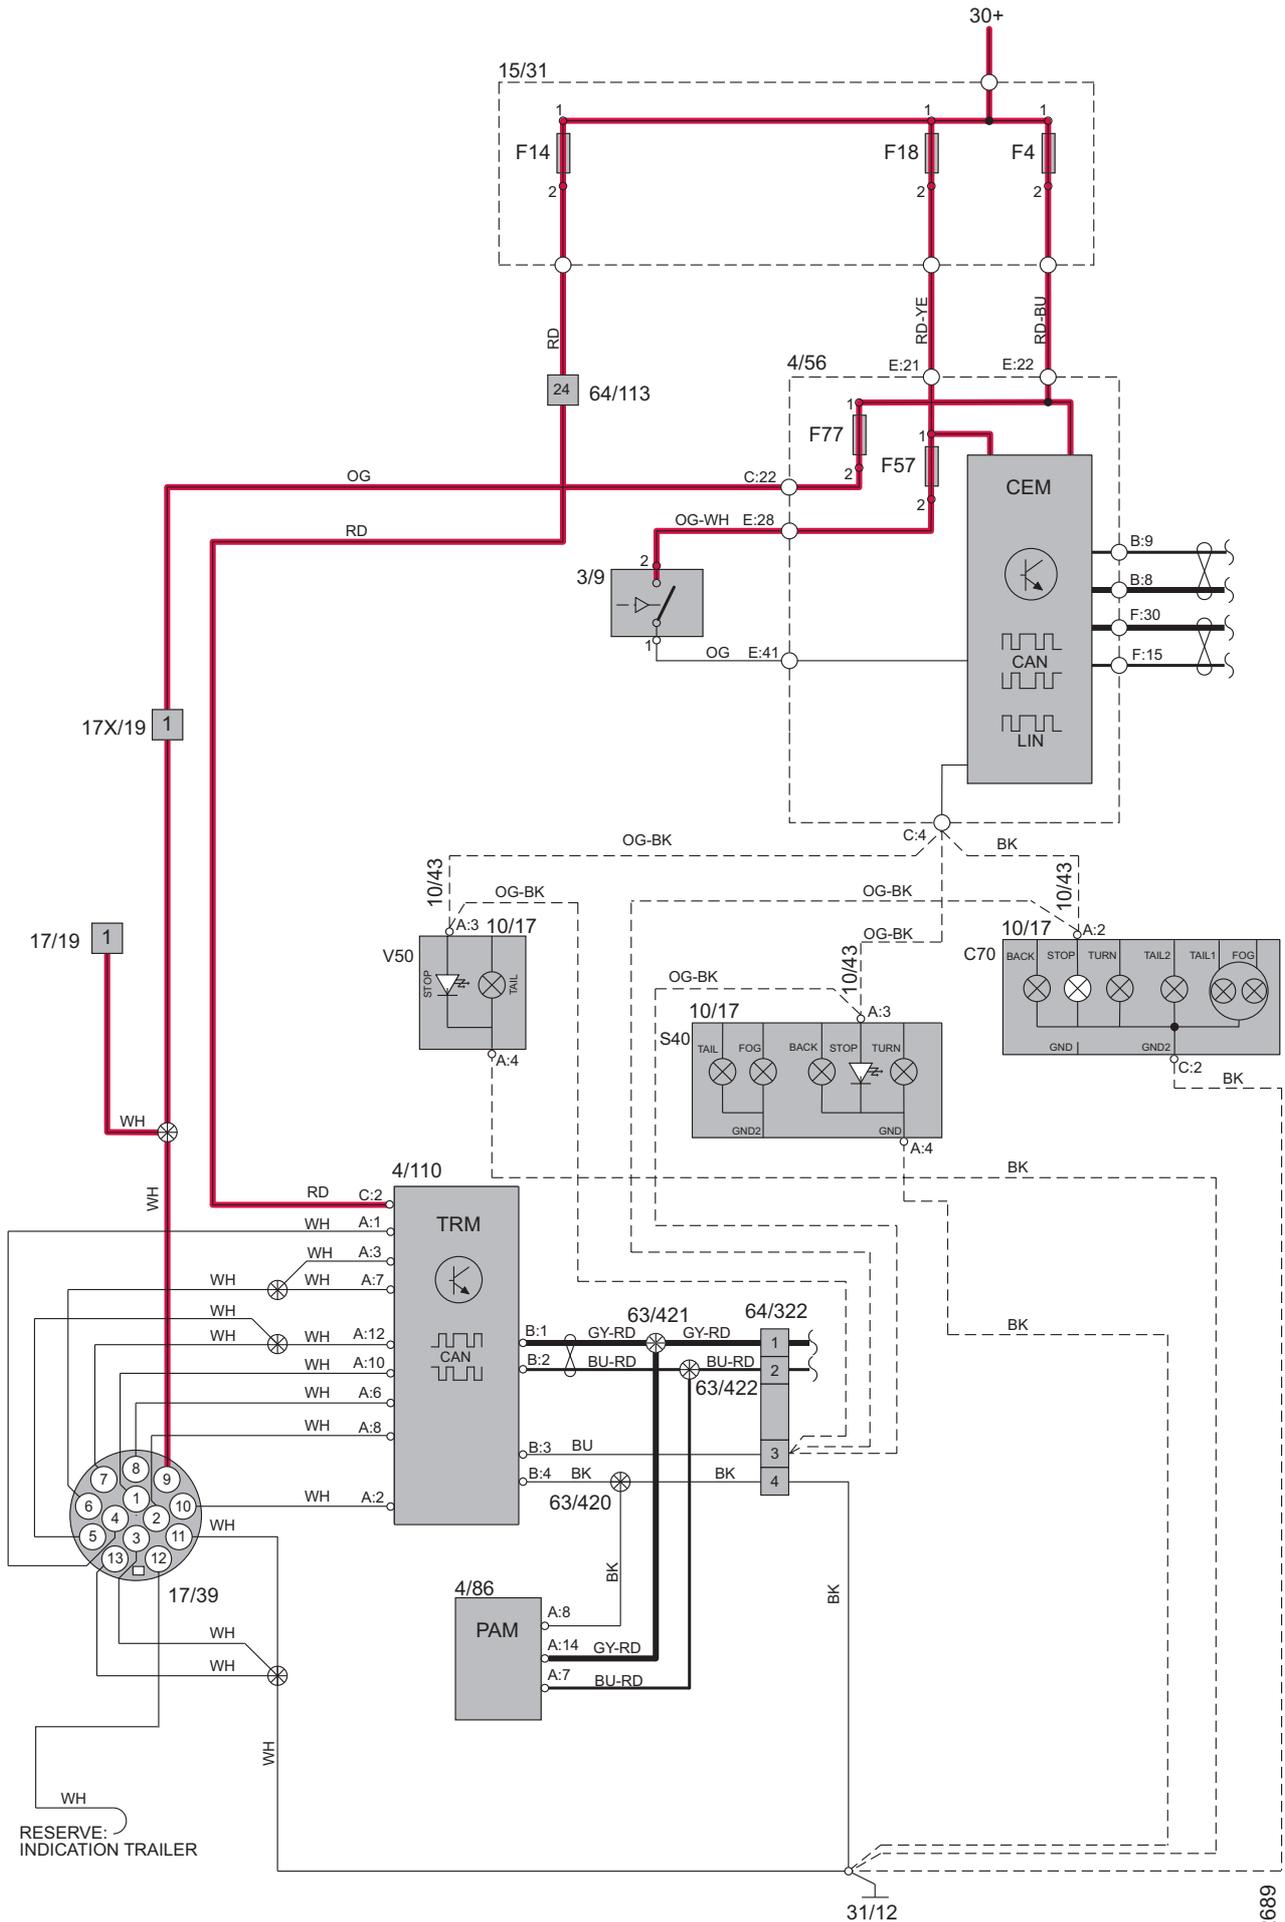


G042689

# Grupp 38 Instrumentering Bältespåminnare C30/S40/V50

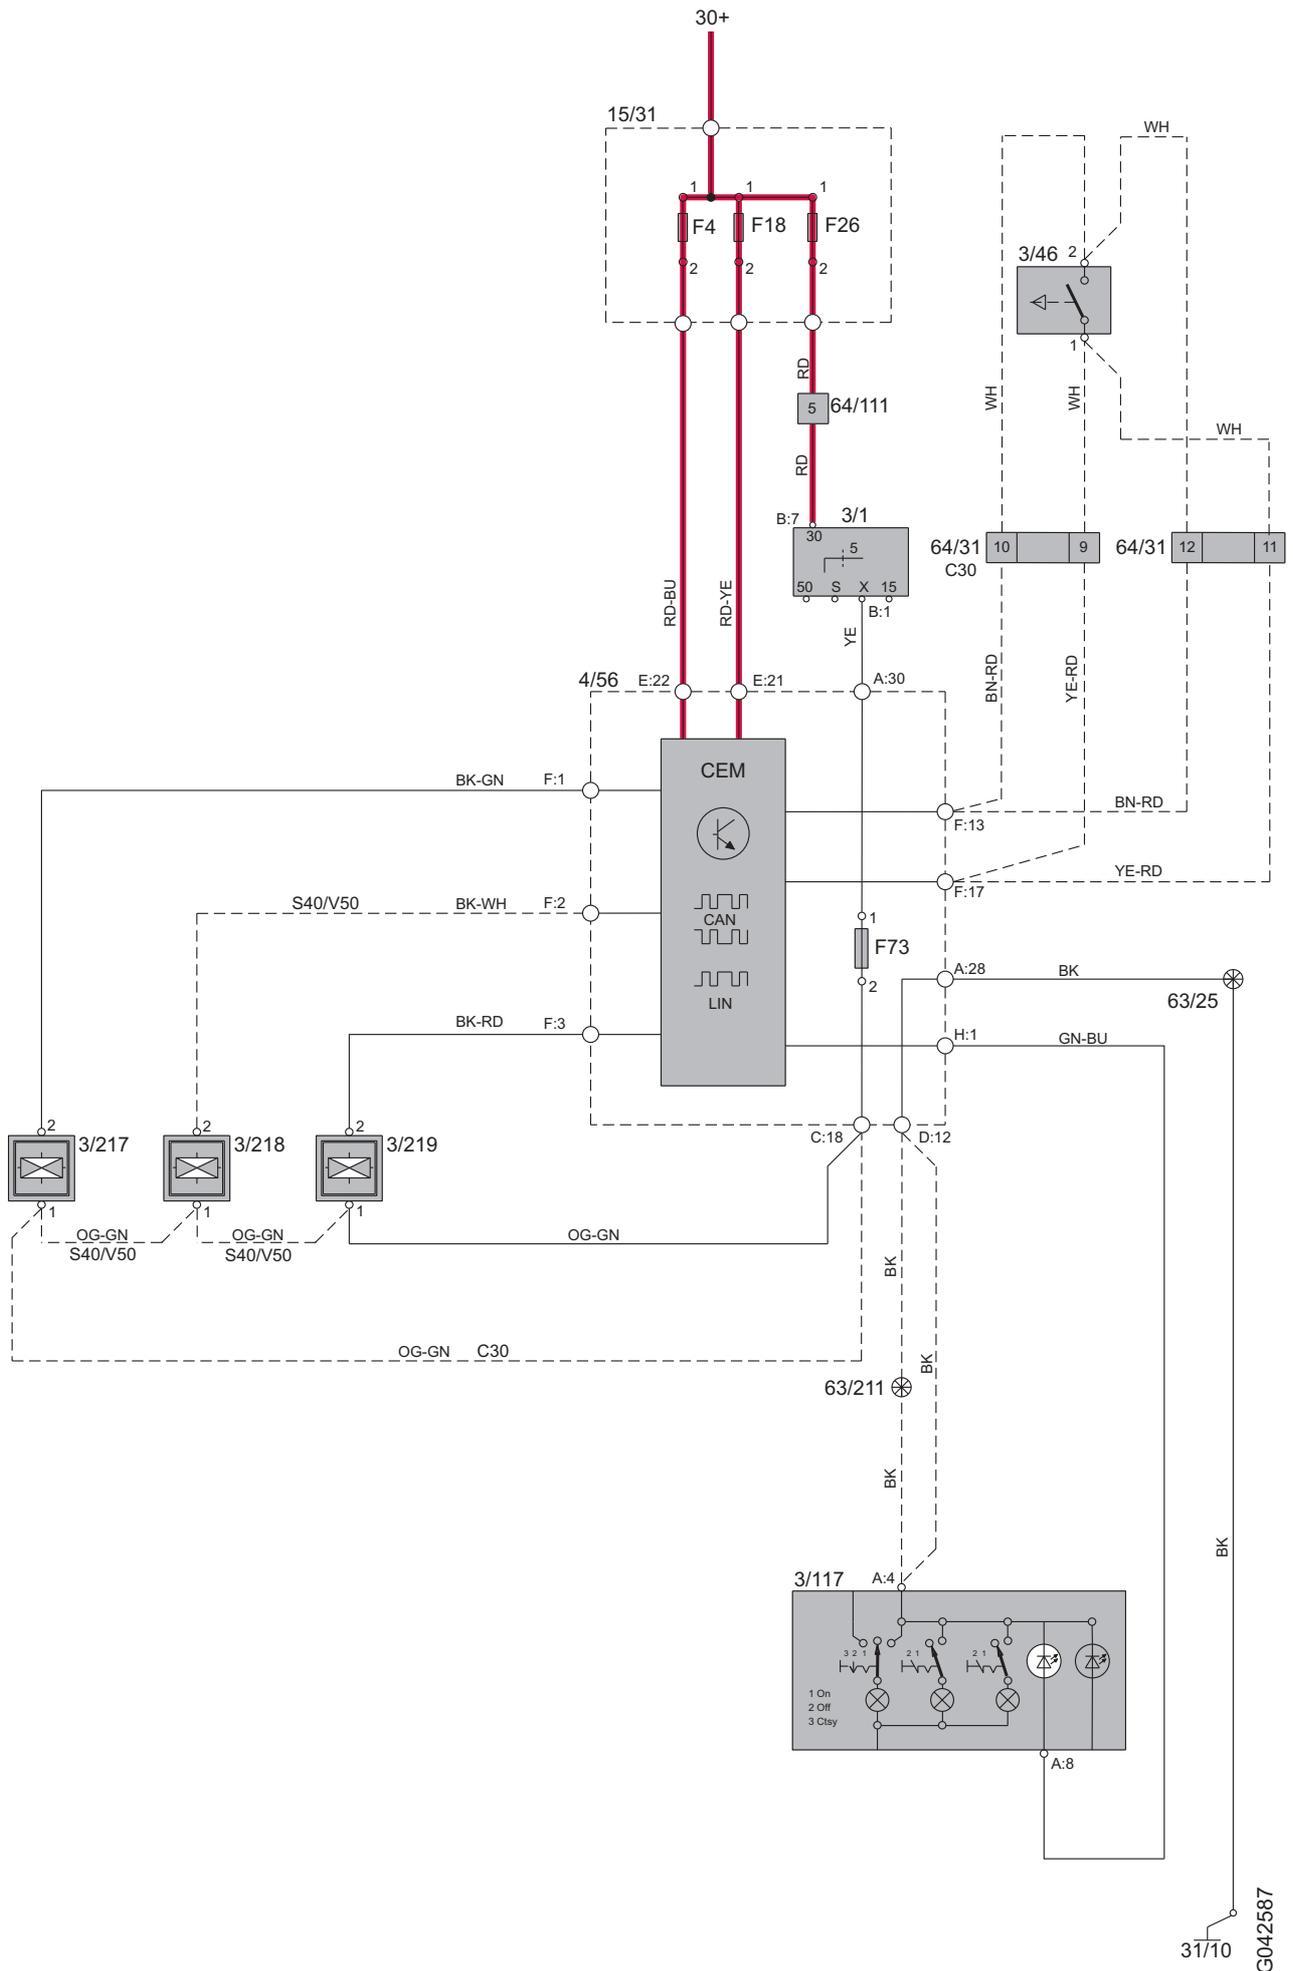

G042587


# Grupp 38 Instrumentering Bältespåminnare C70

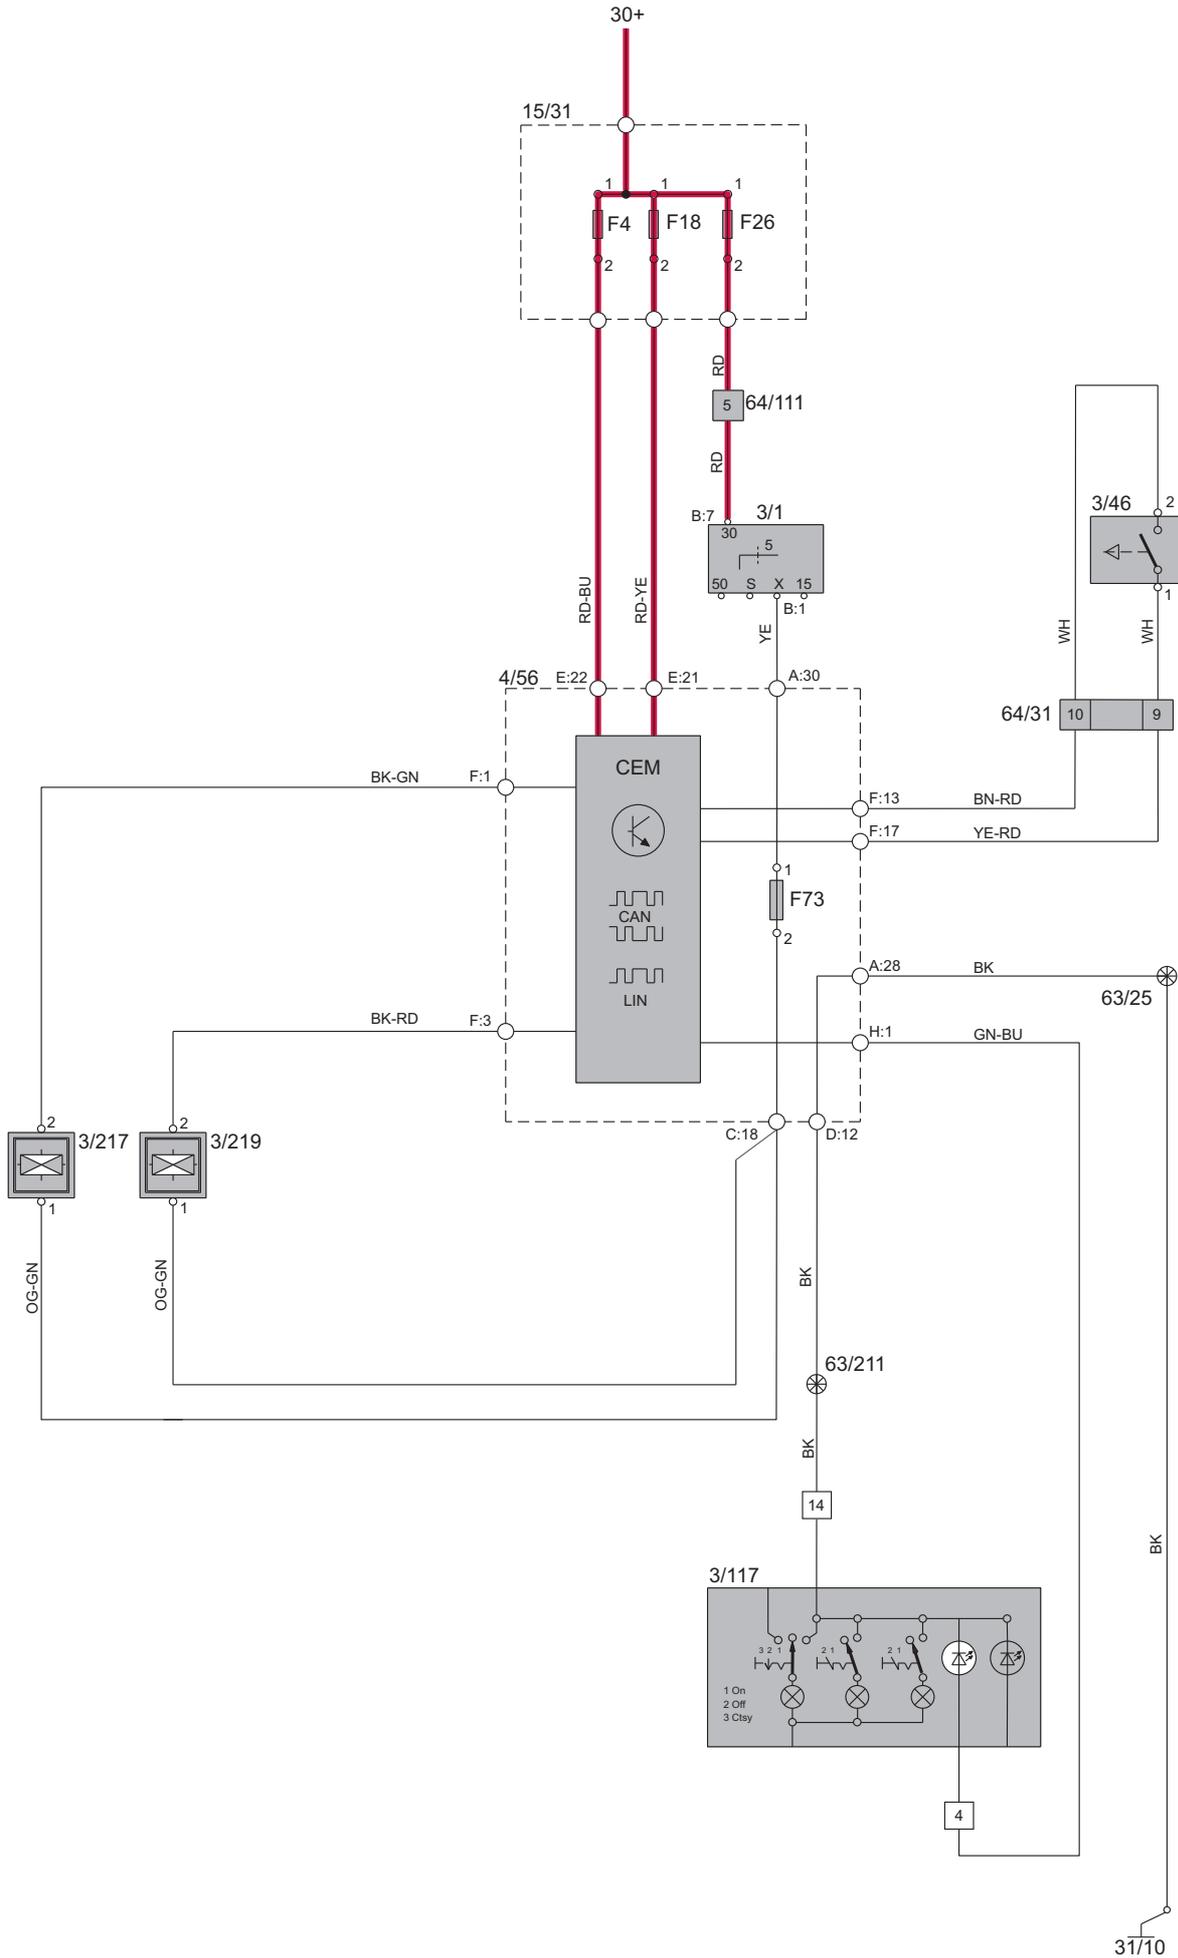

G042677


# Grupp 39 Övrigt

## Audio High Performance/Premium Sound C30/S40/V50 1:2

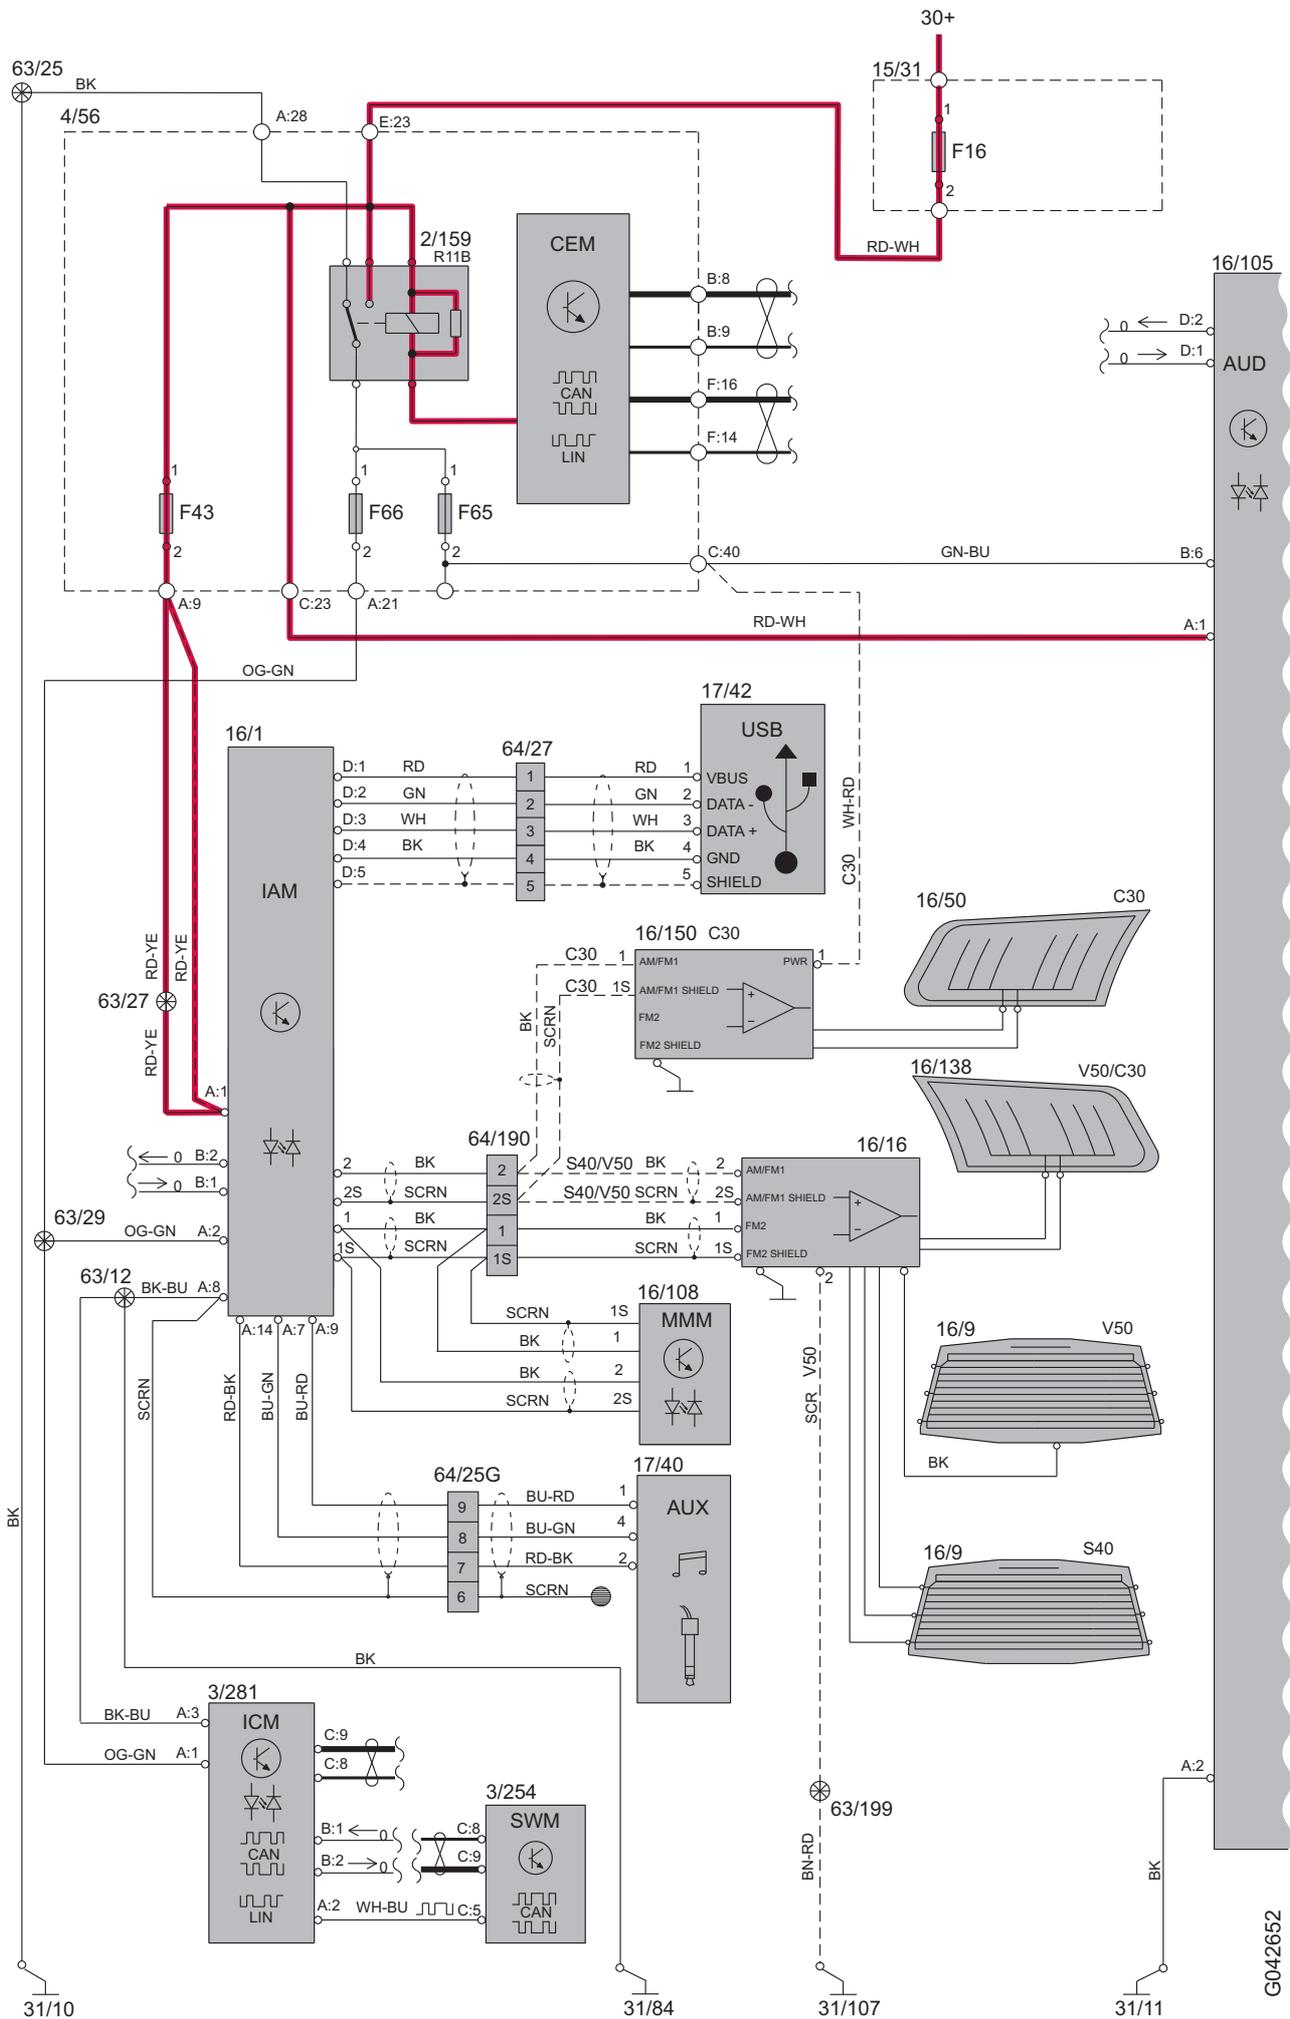

# Grupp 39 Övrigt


## Audio High Performance/Premium Sound C30/S40/V50 2:2

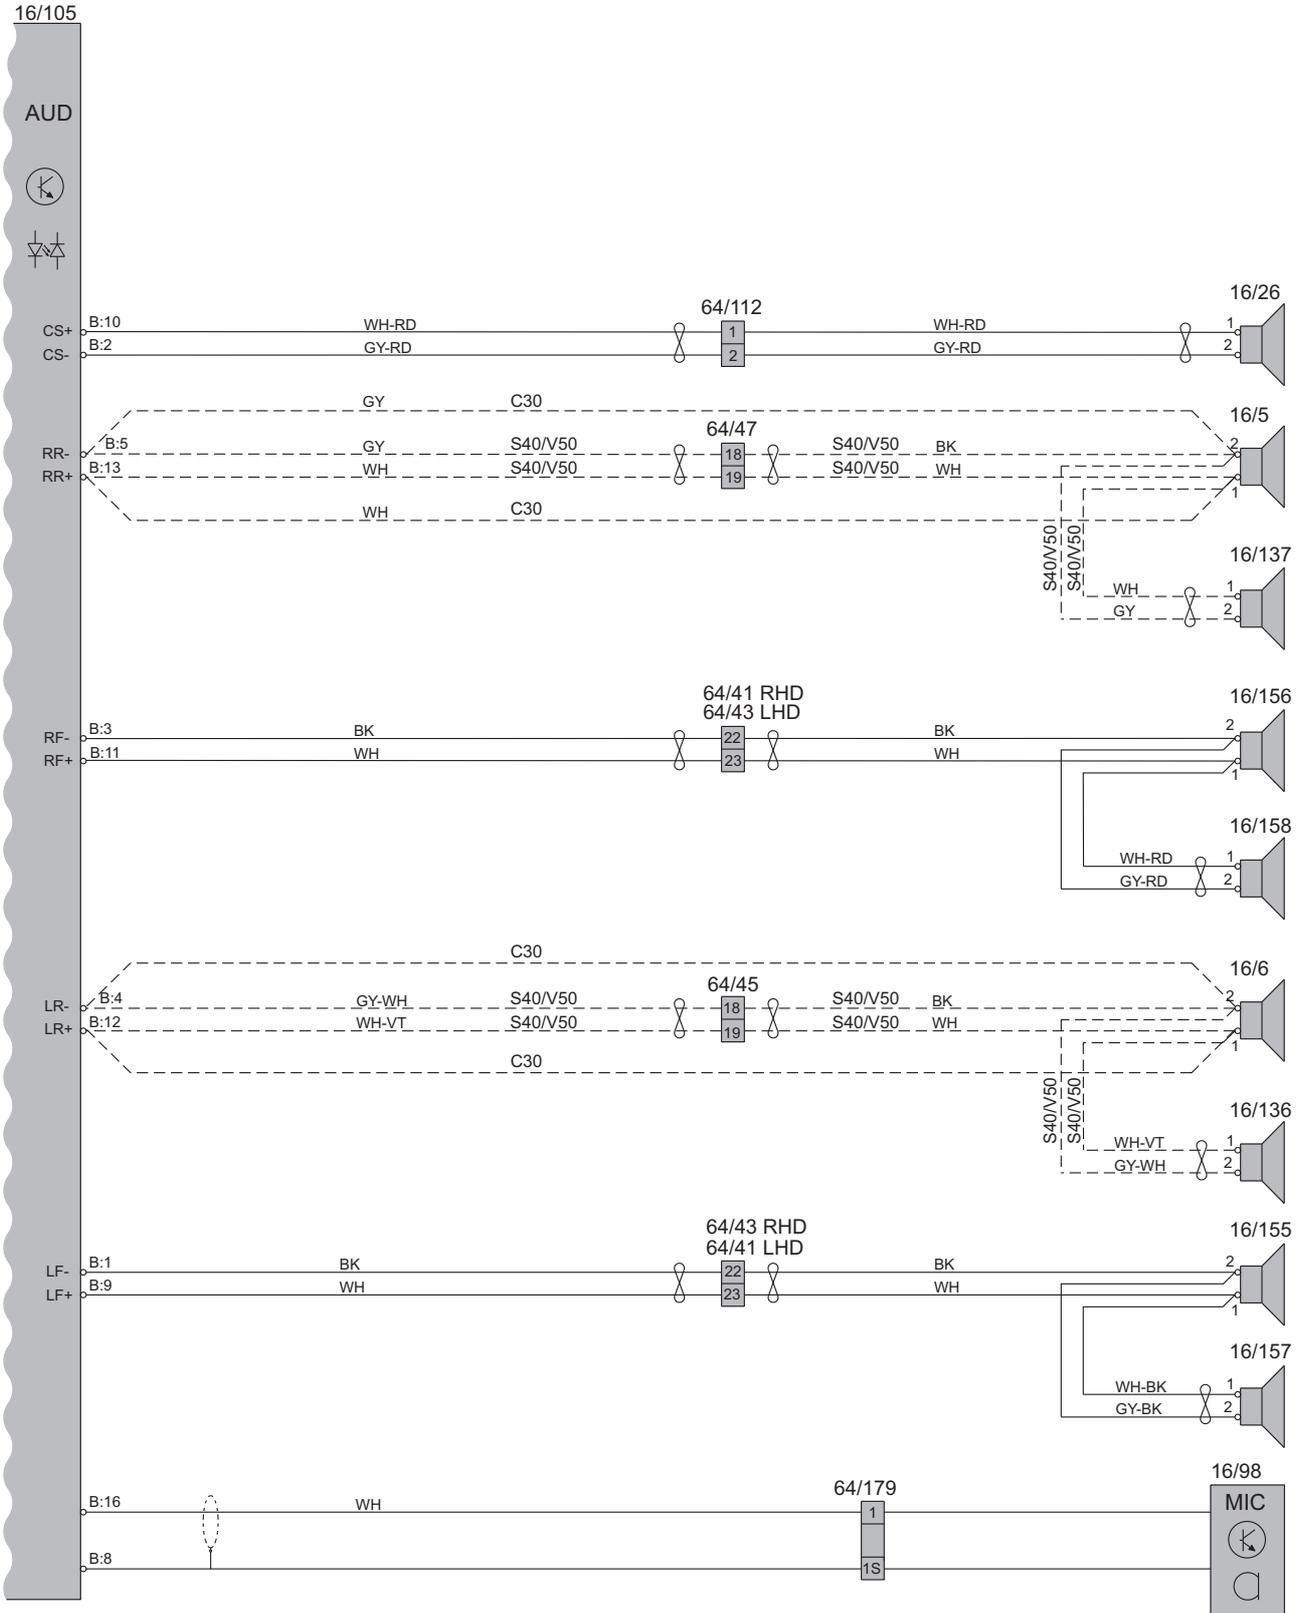

G030063

# Grupp 39 Övrig


## Alternativ koppling audio S40/V50

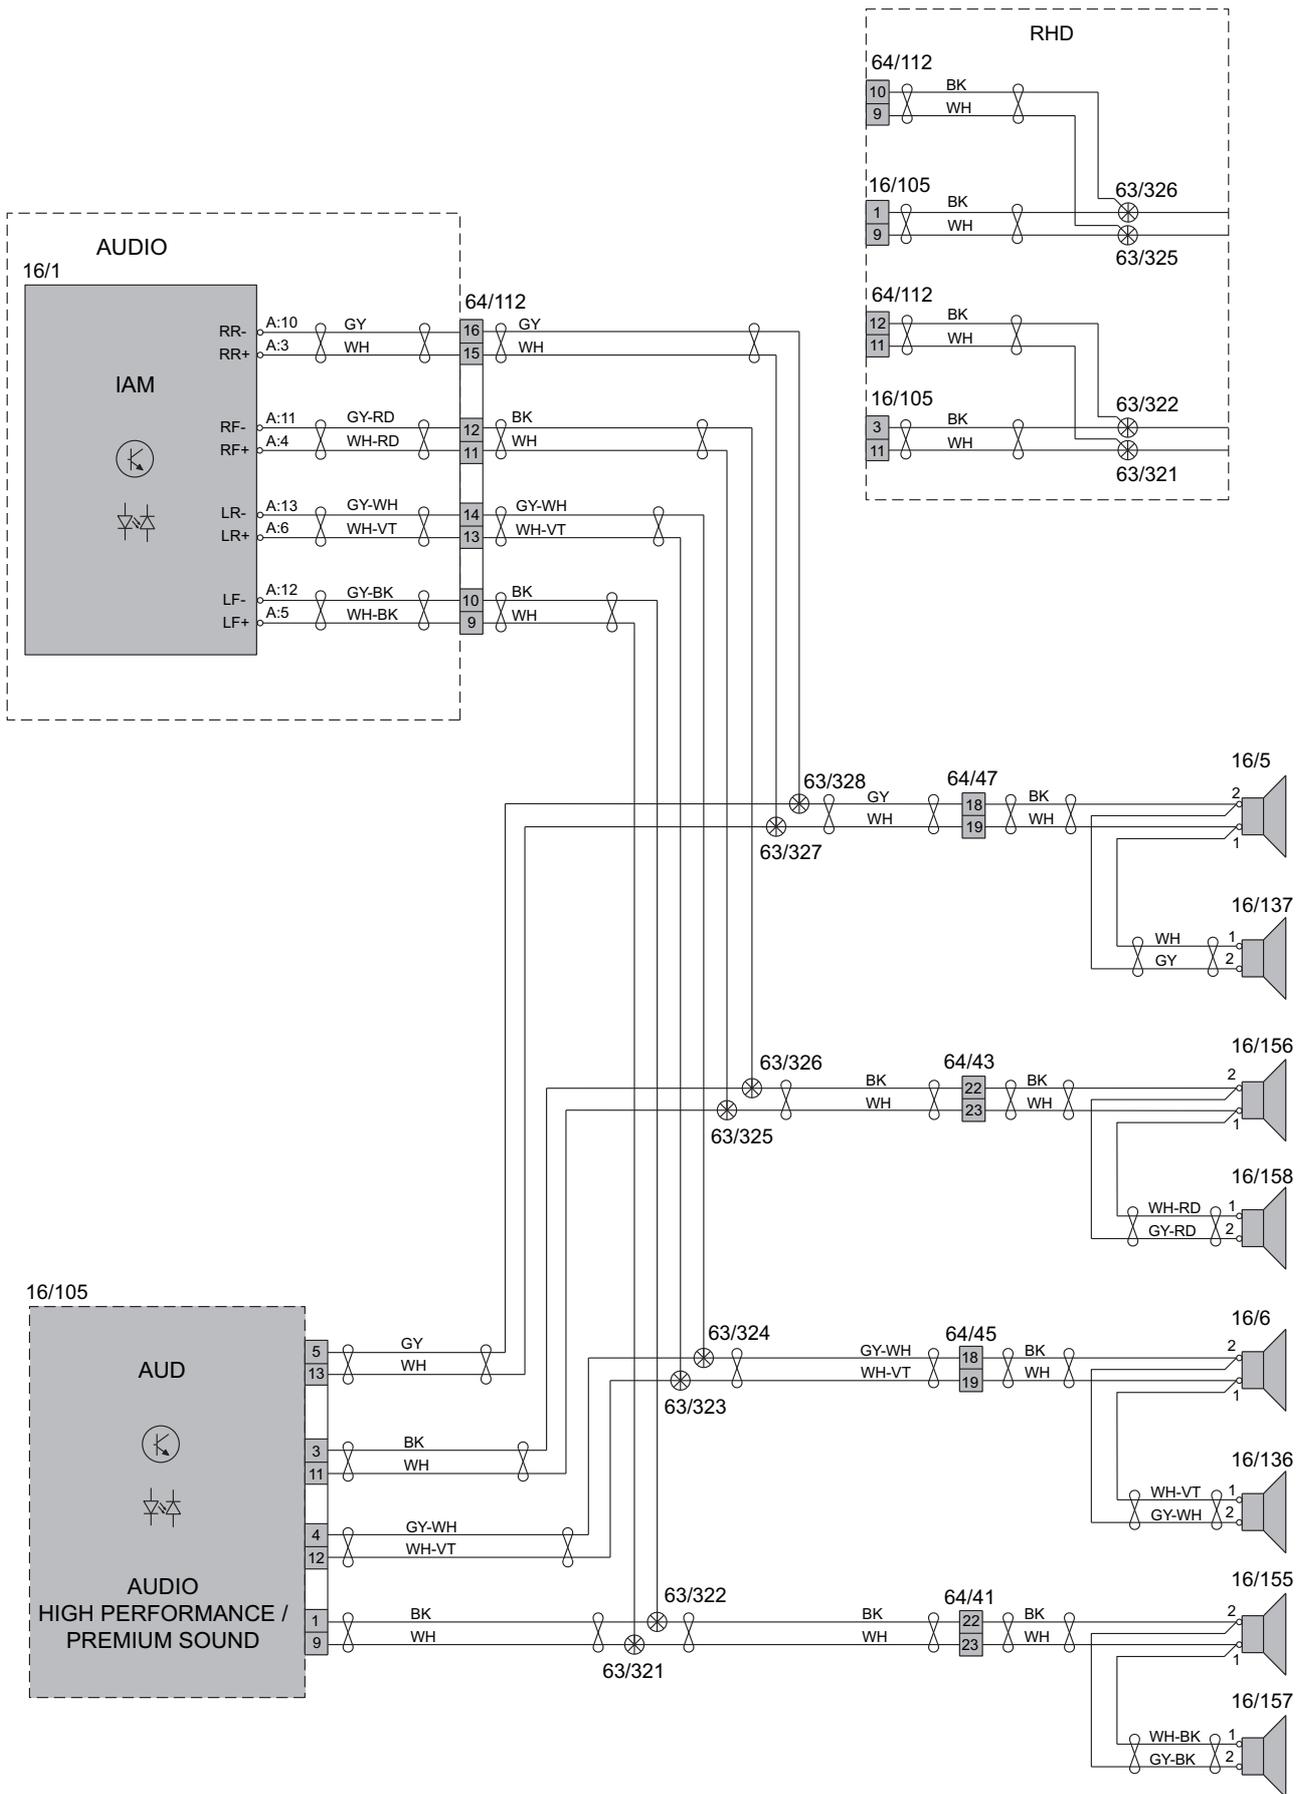

G042798


# Grupp 39 Övrigt

## Mobiltelefon 1:2

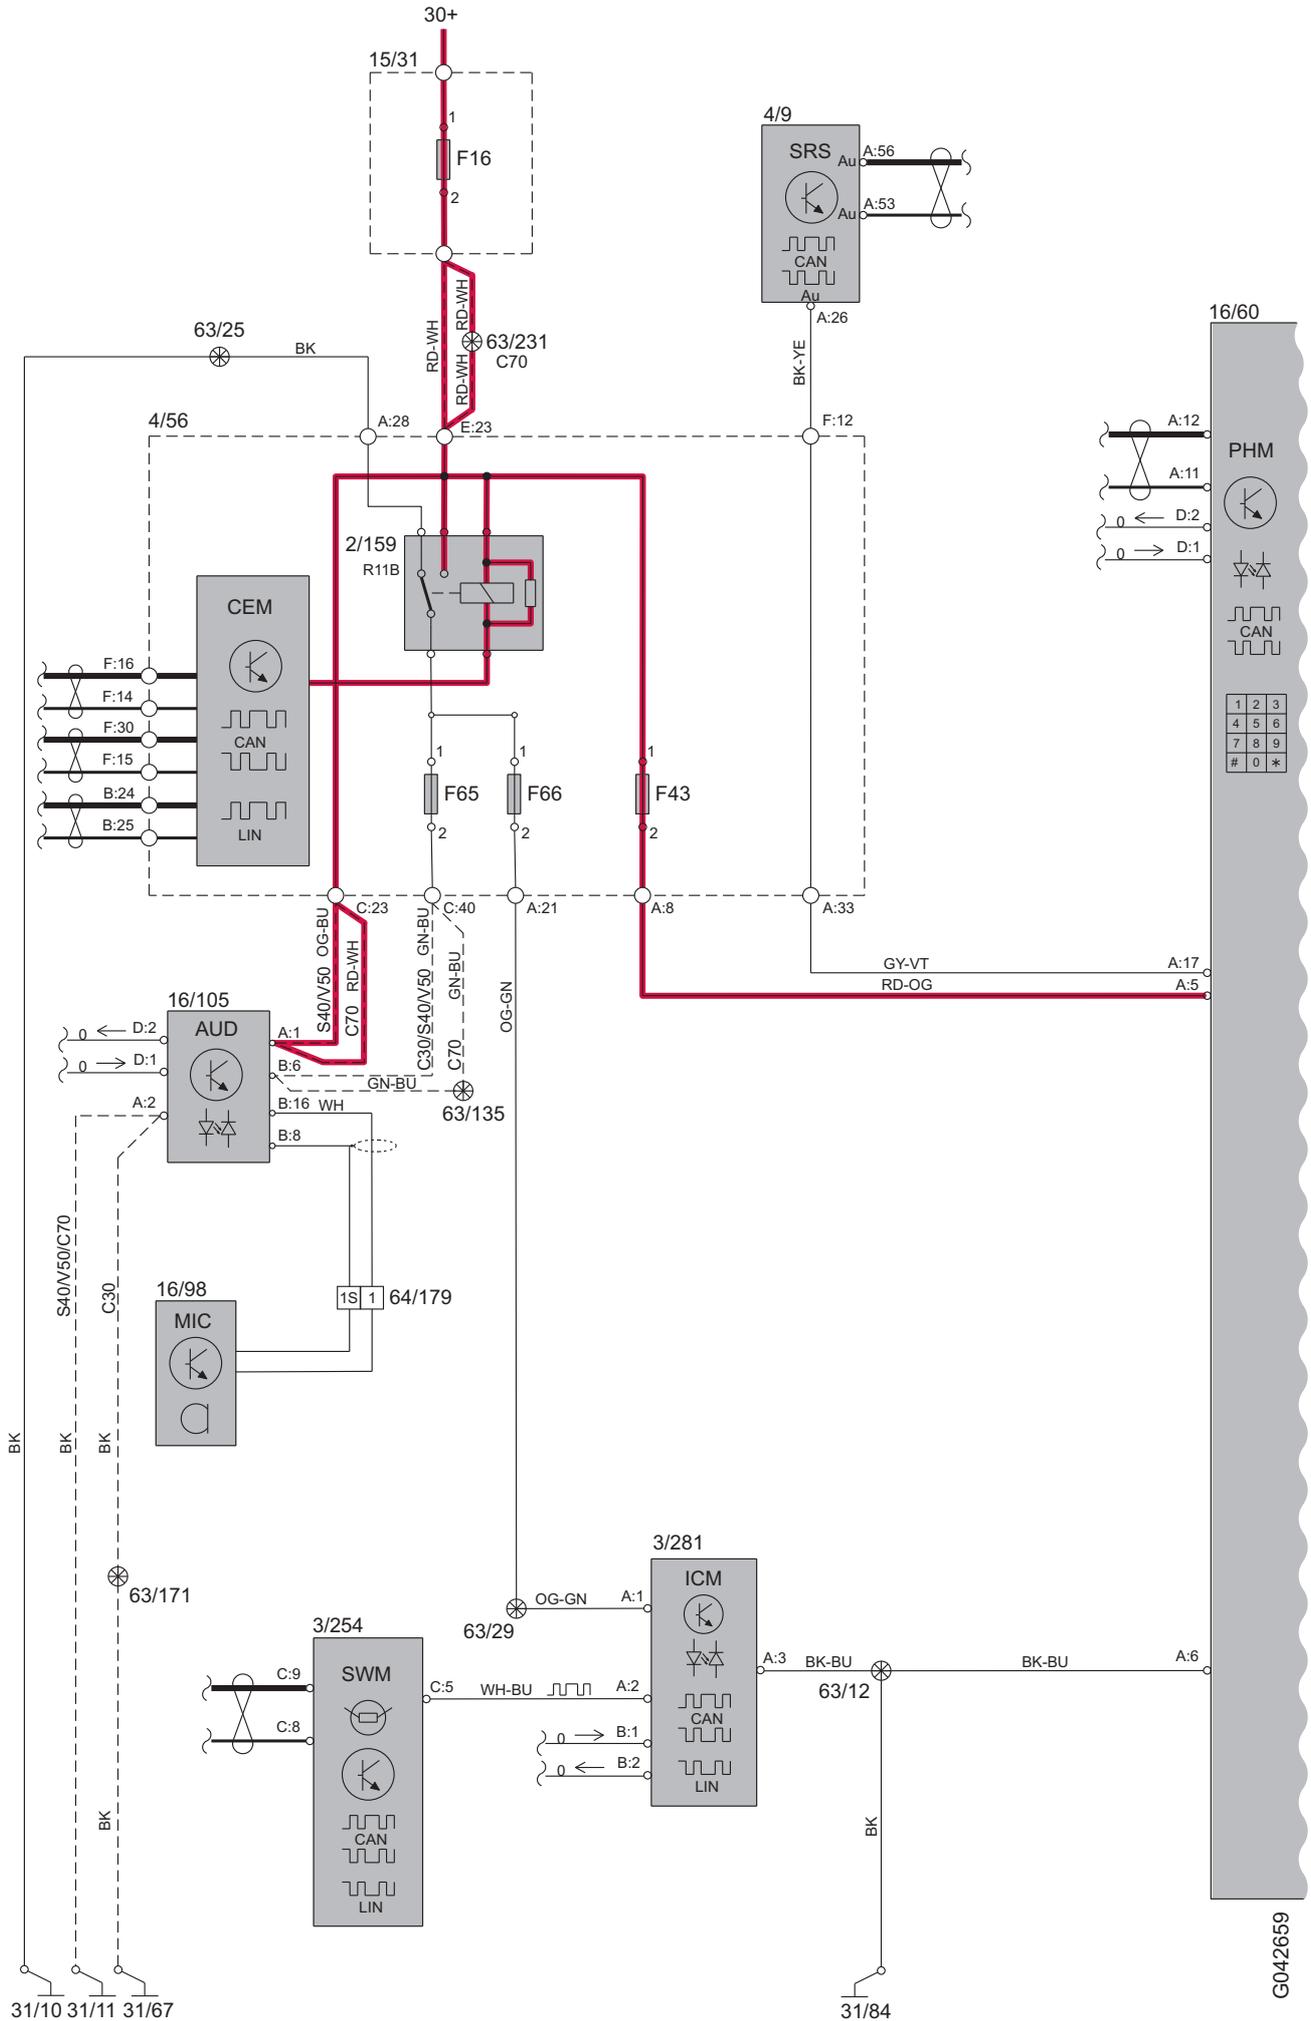


# Grupp 39 Övrigt

## Mobiltelefon 2:2

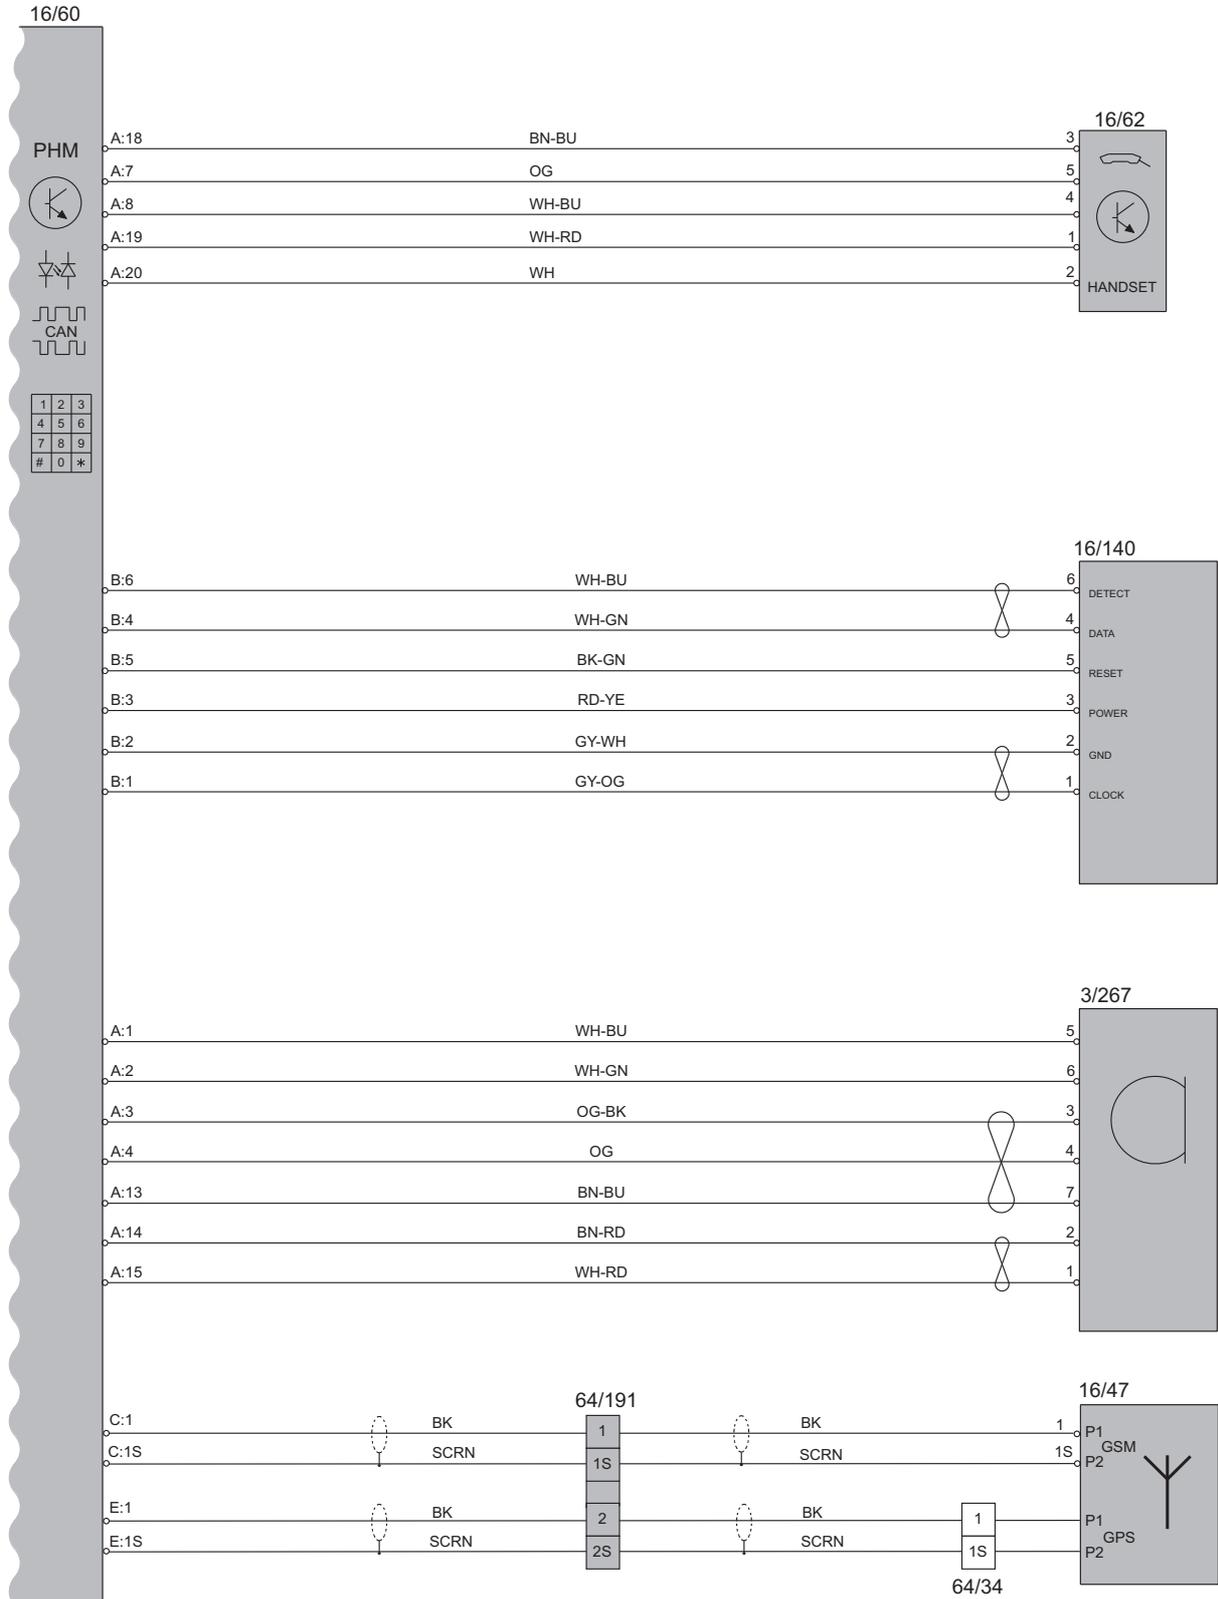


G030065

# Grupp 39 Övrigt Bluetooth

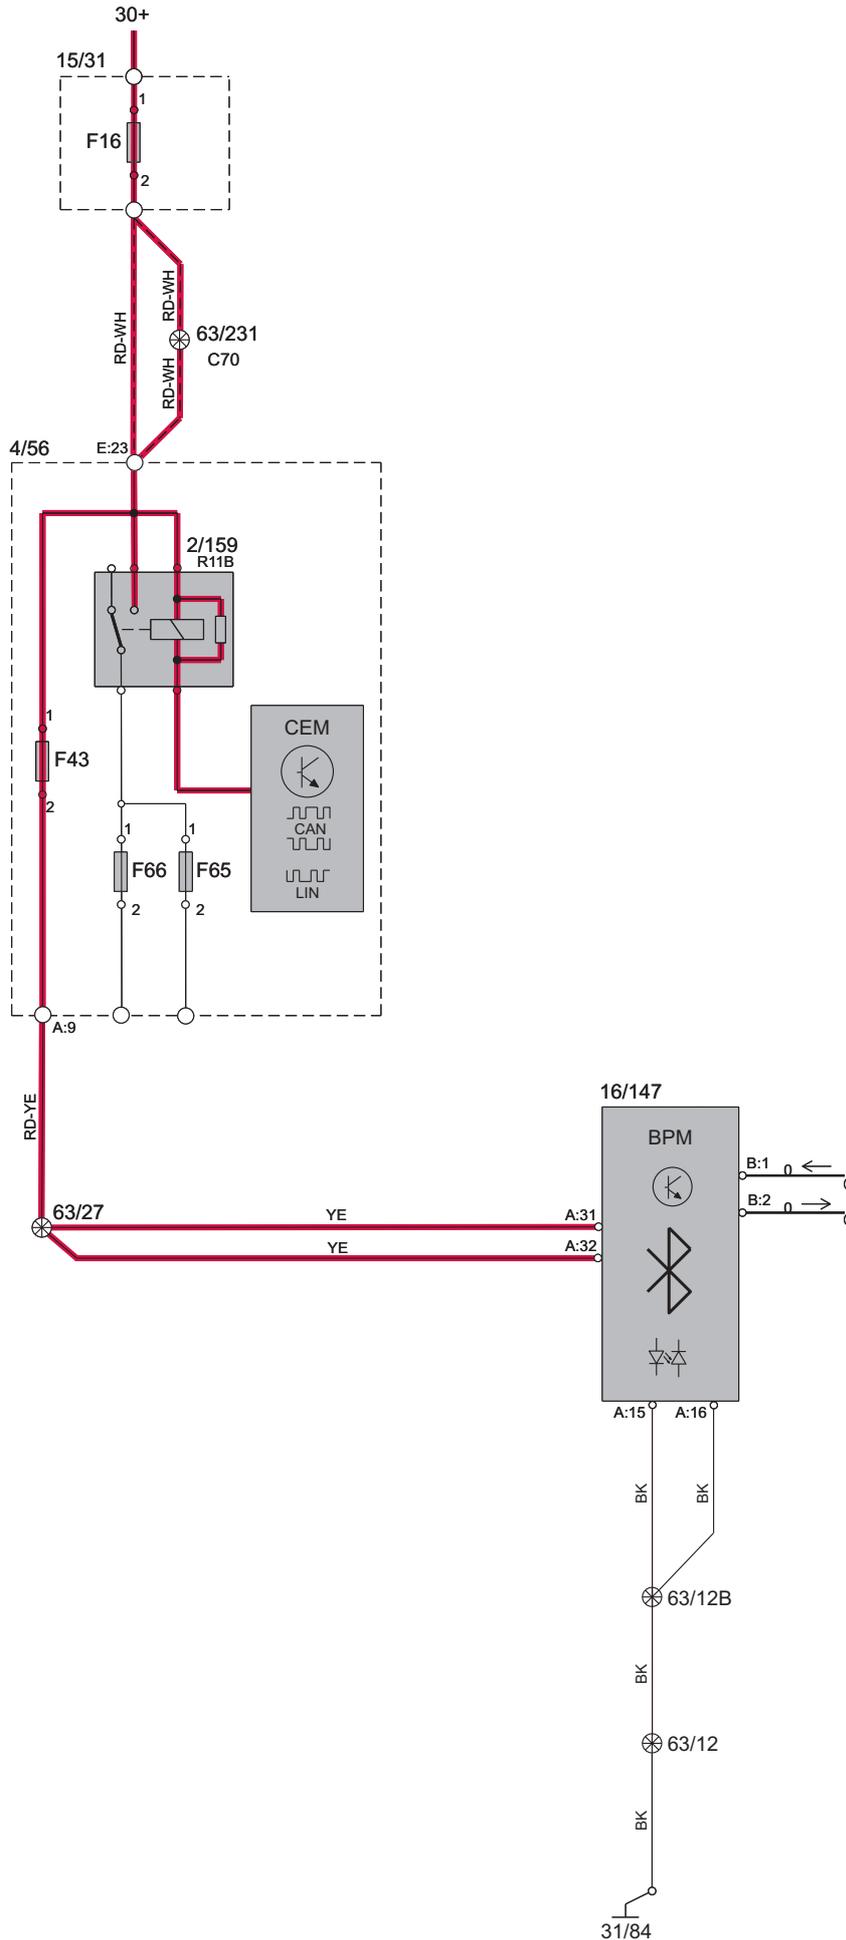

# Grupp 39 Övrigt, Tillbehör


## Bluetooth Handsfree, extern förstärkare

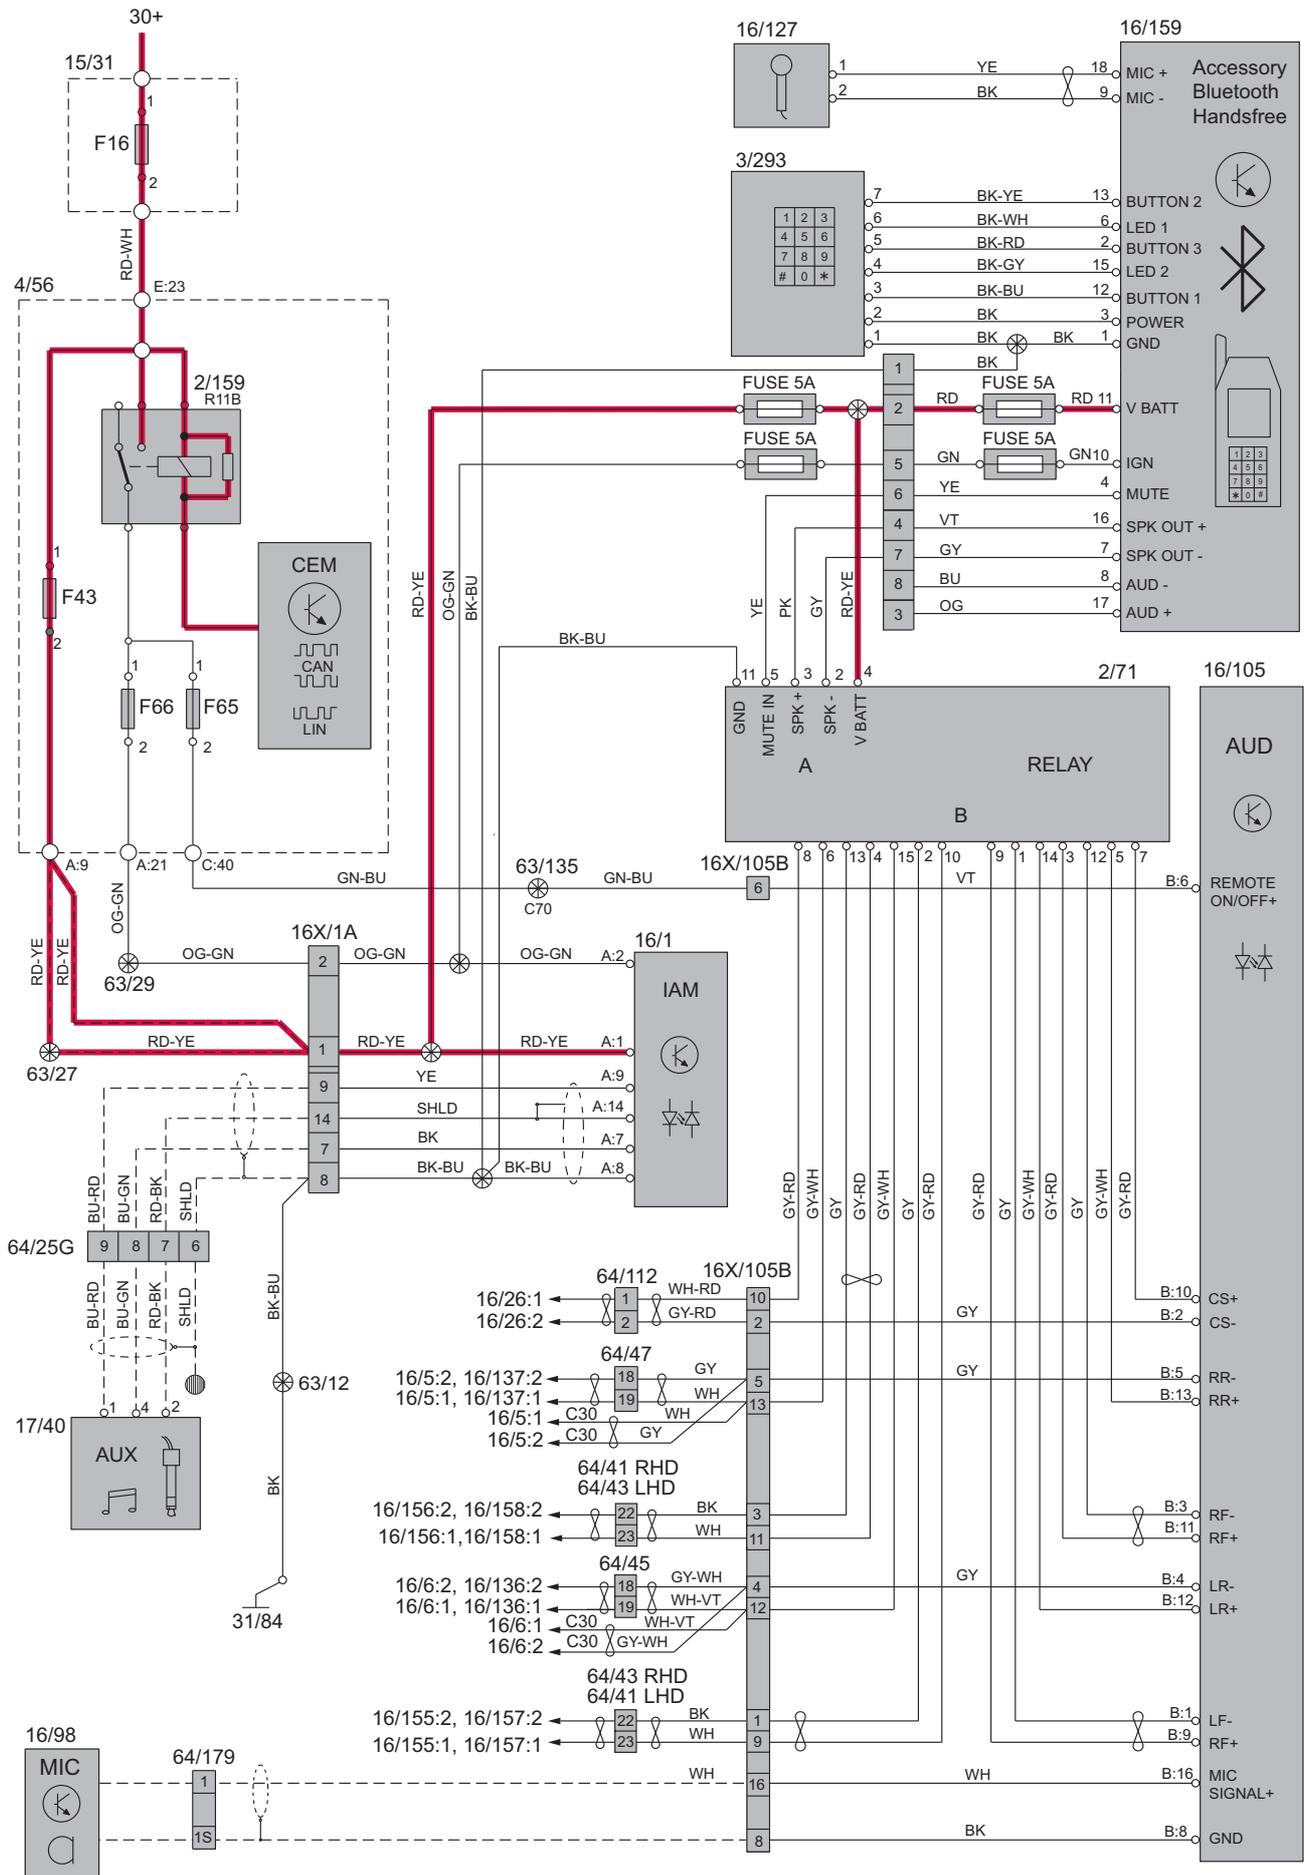

G042655


# Grupp 39 Övrigt, Tillbehör

## Bluetooth Handsfree & AUU, extern förstärkare

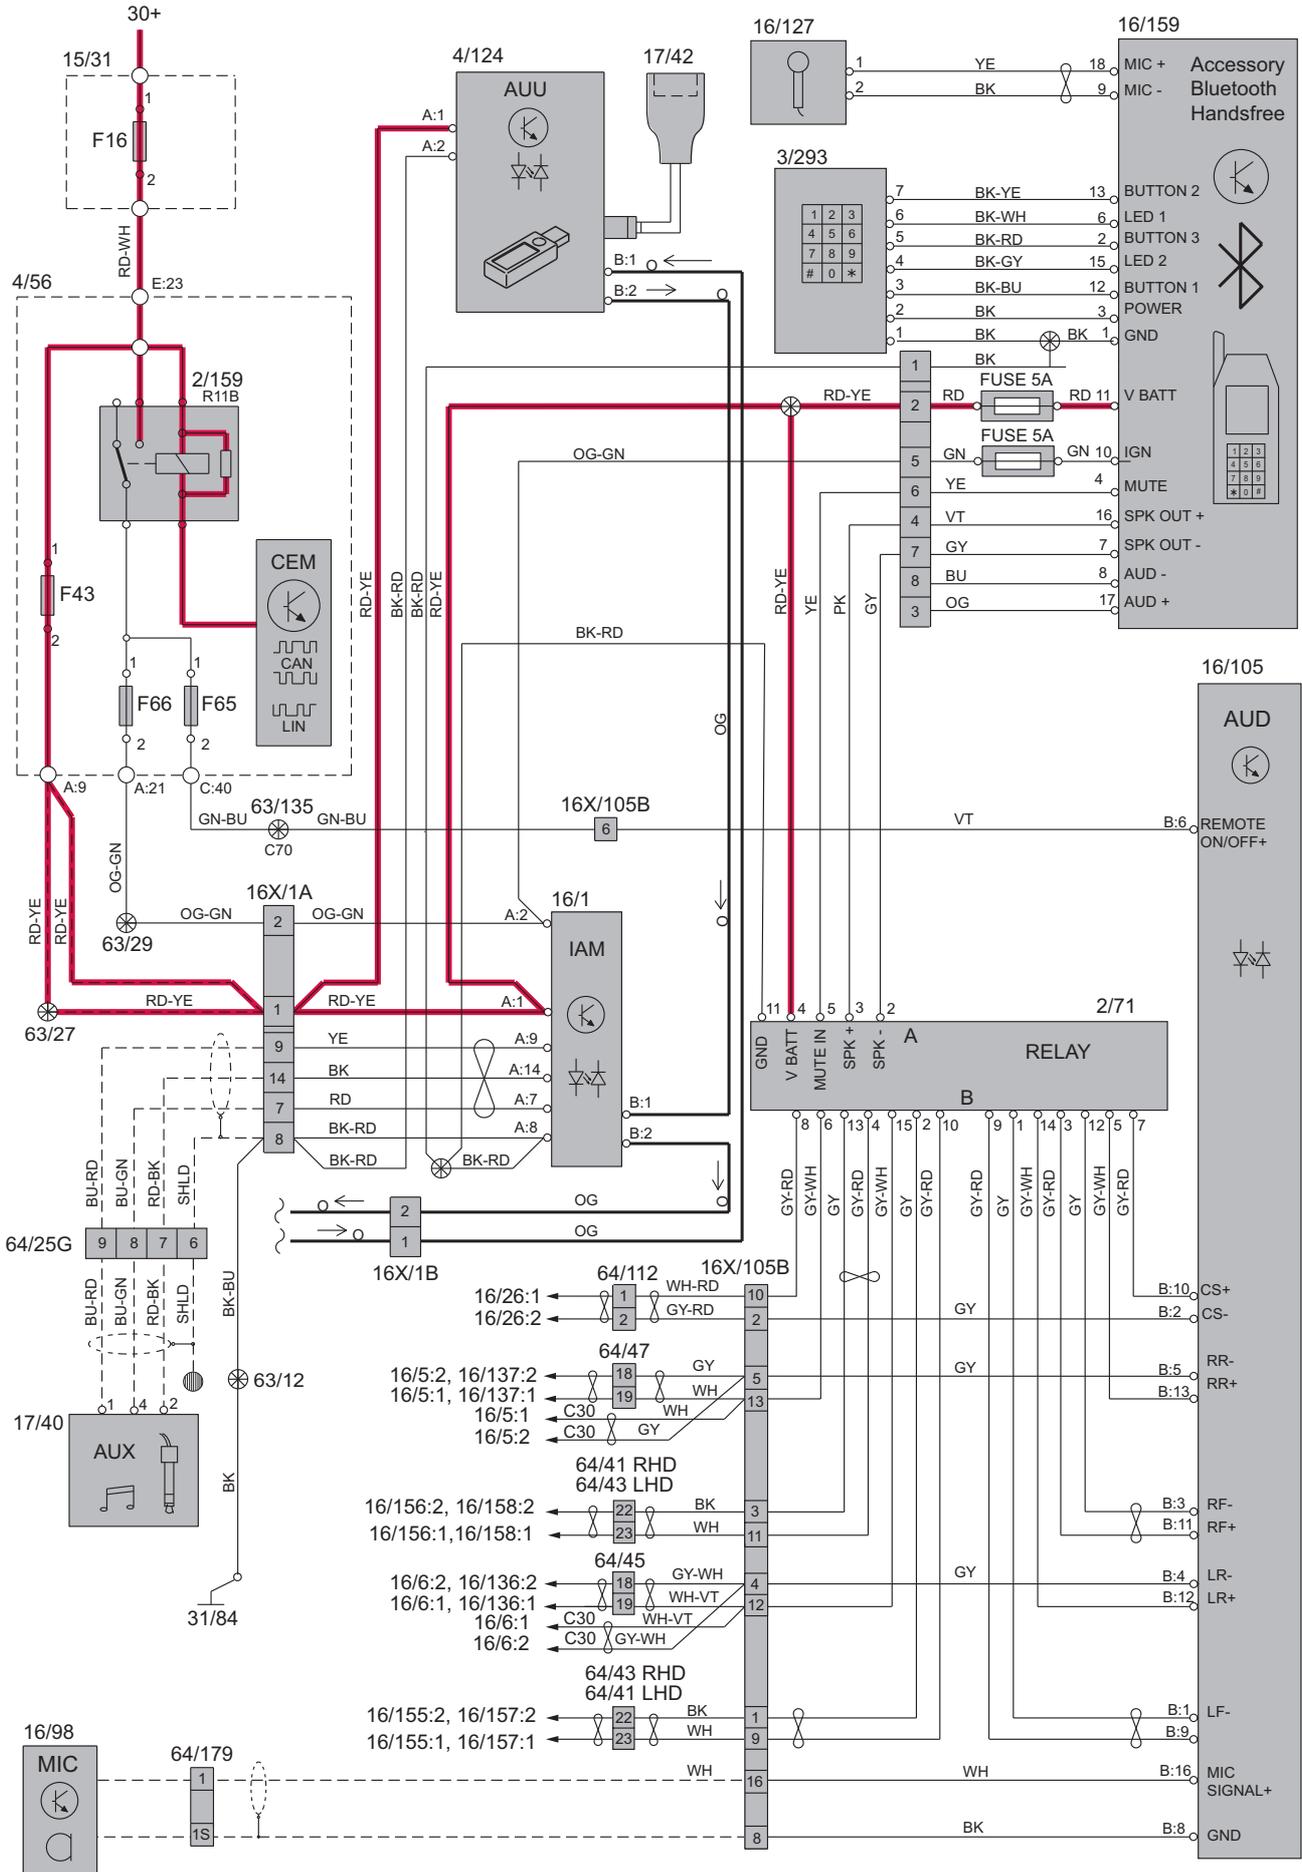


G042657

# Grupp 59 Bromssystem Bromssystem & DSTC

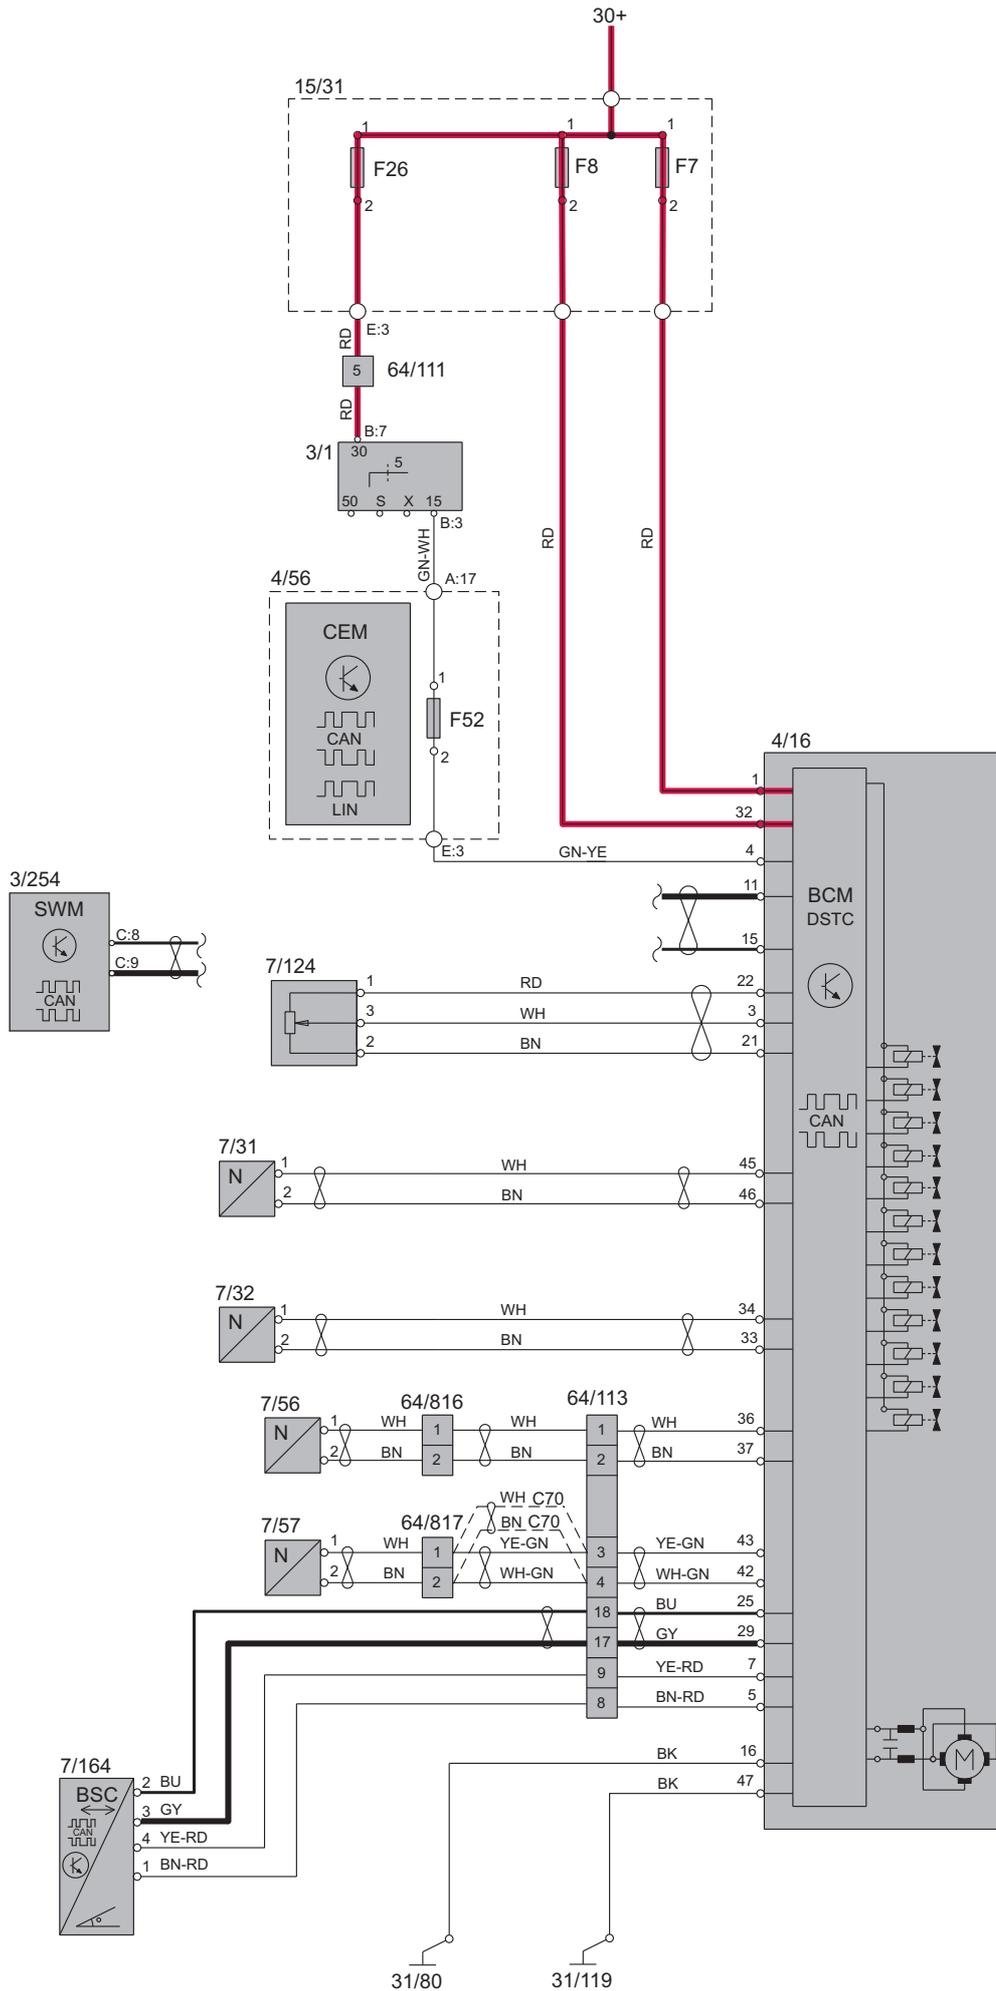

G042494


# Grupp 83 Dörrar och luckor Centrallås framdörrar C30/S40/V50

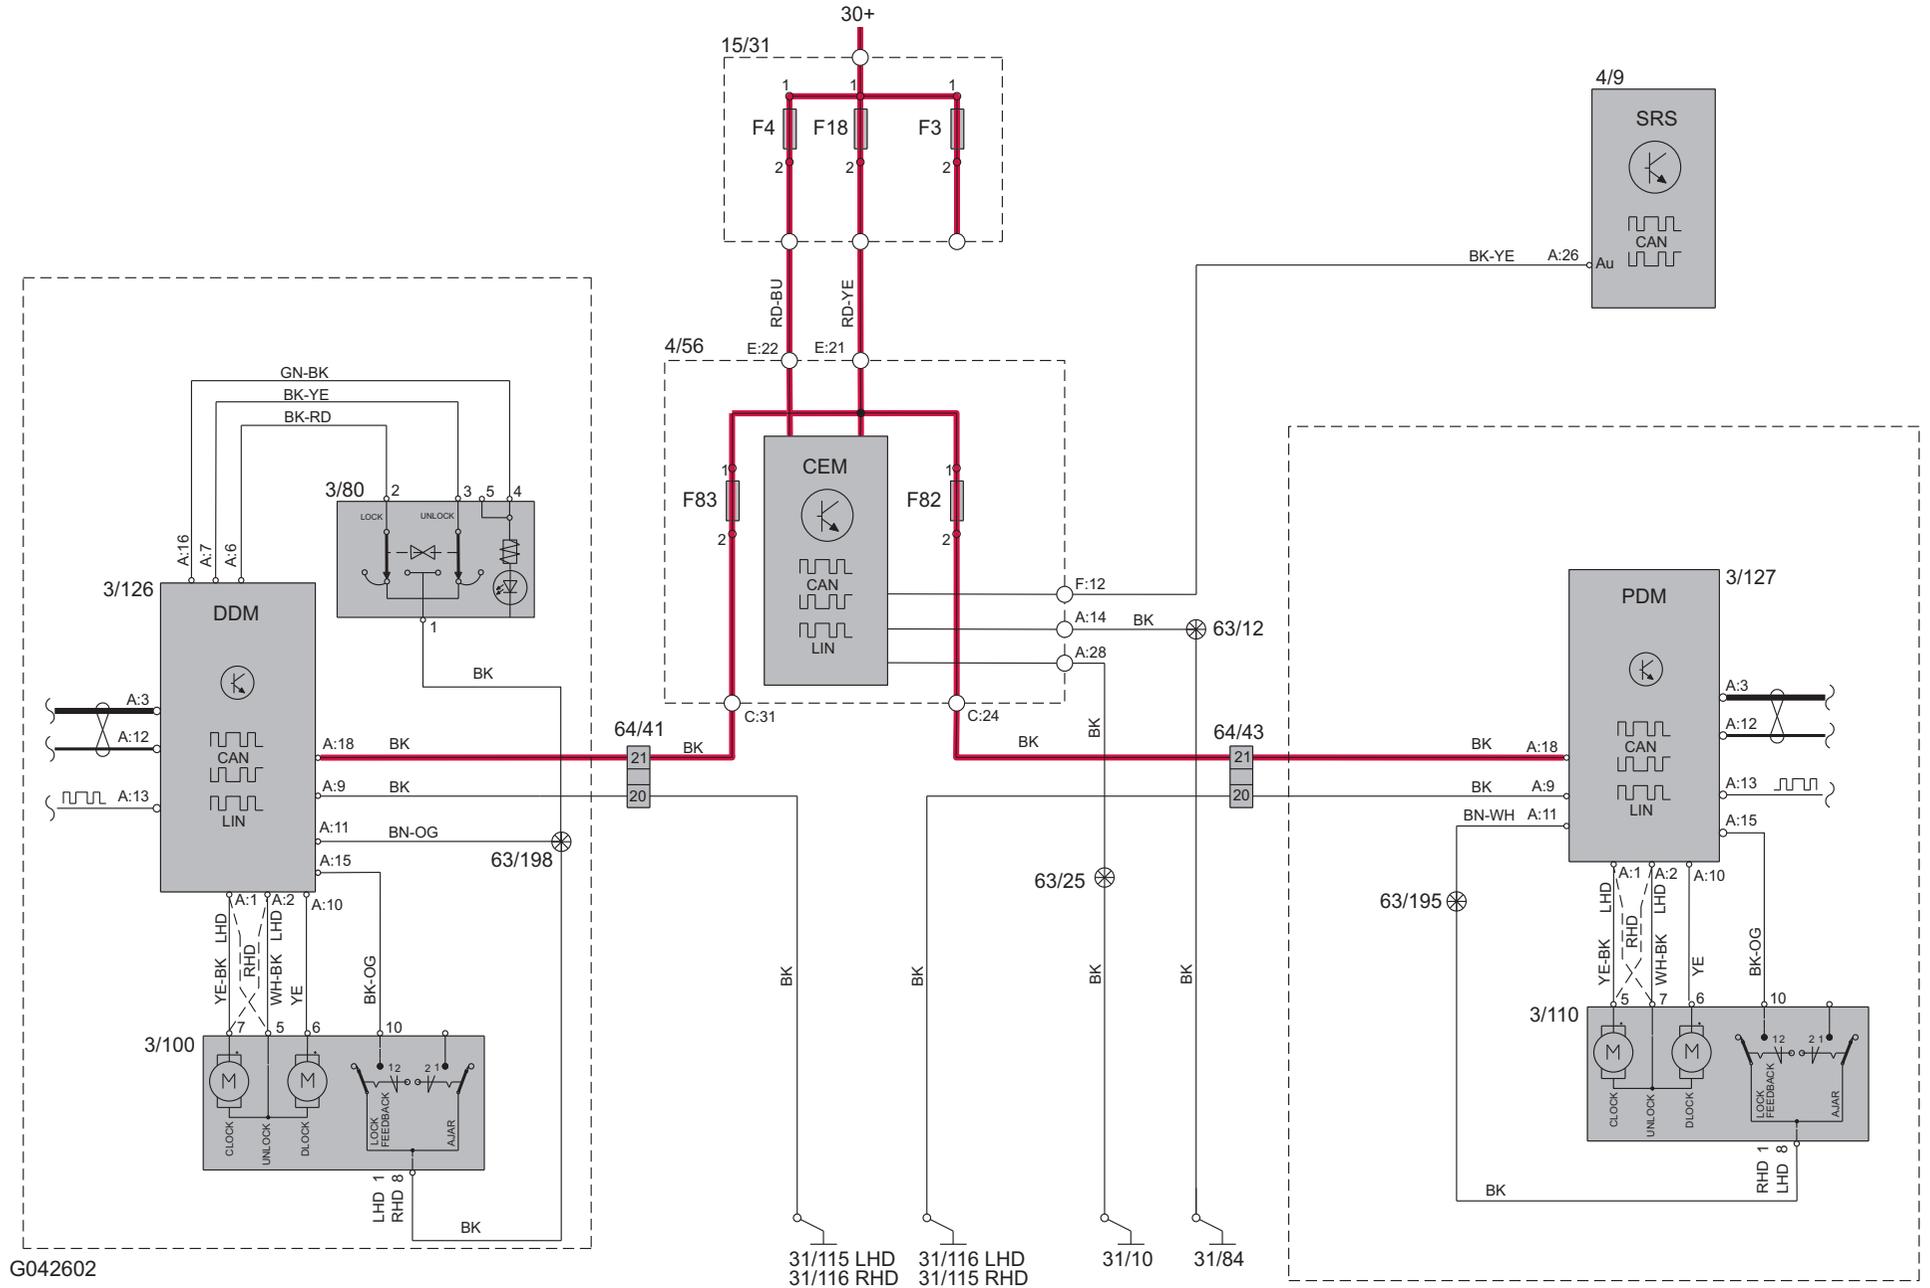

G042602


# Grupp 83 Dörrar och luckor

## Barnsäkerhetslås S40/V50

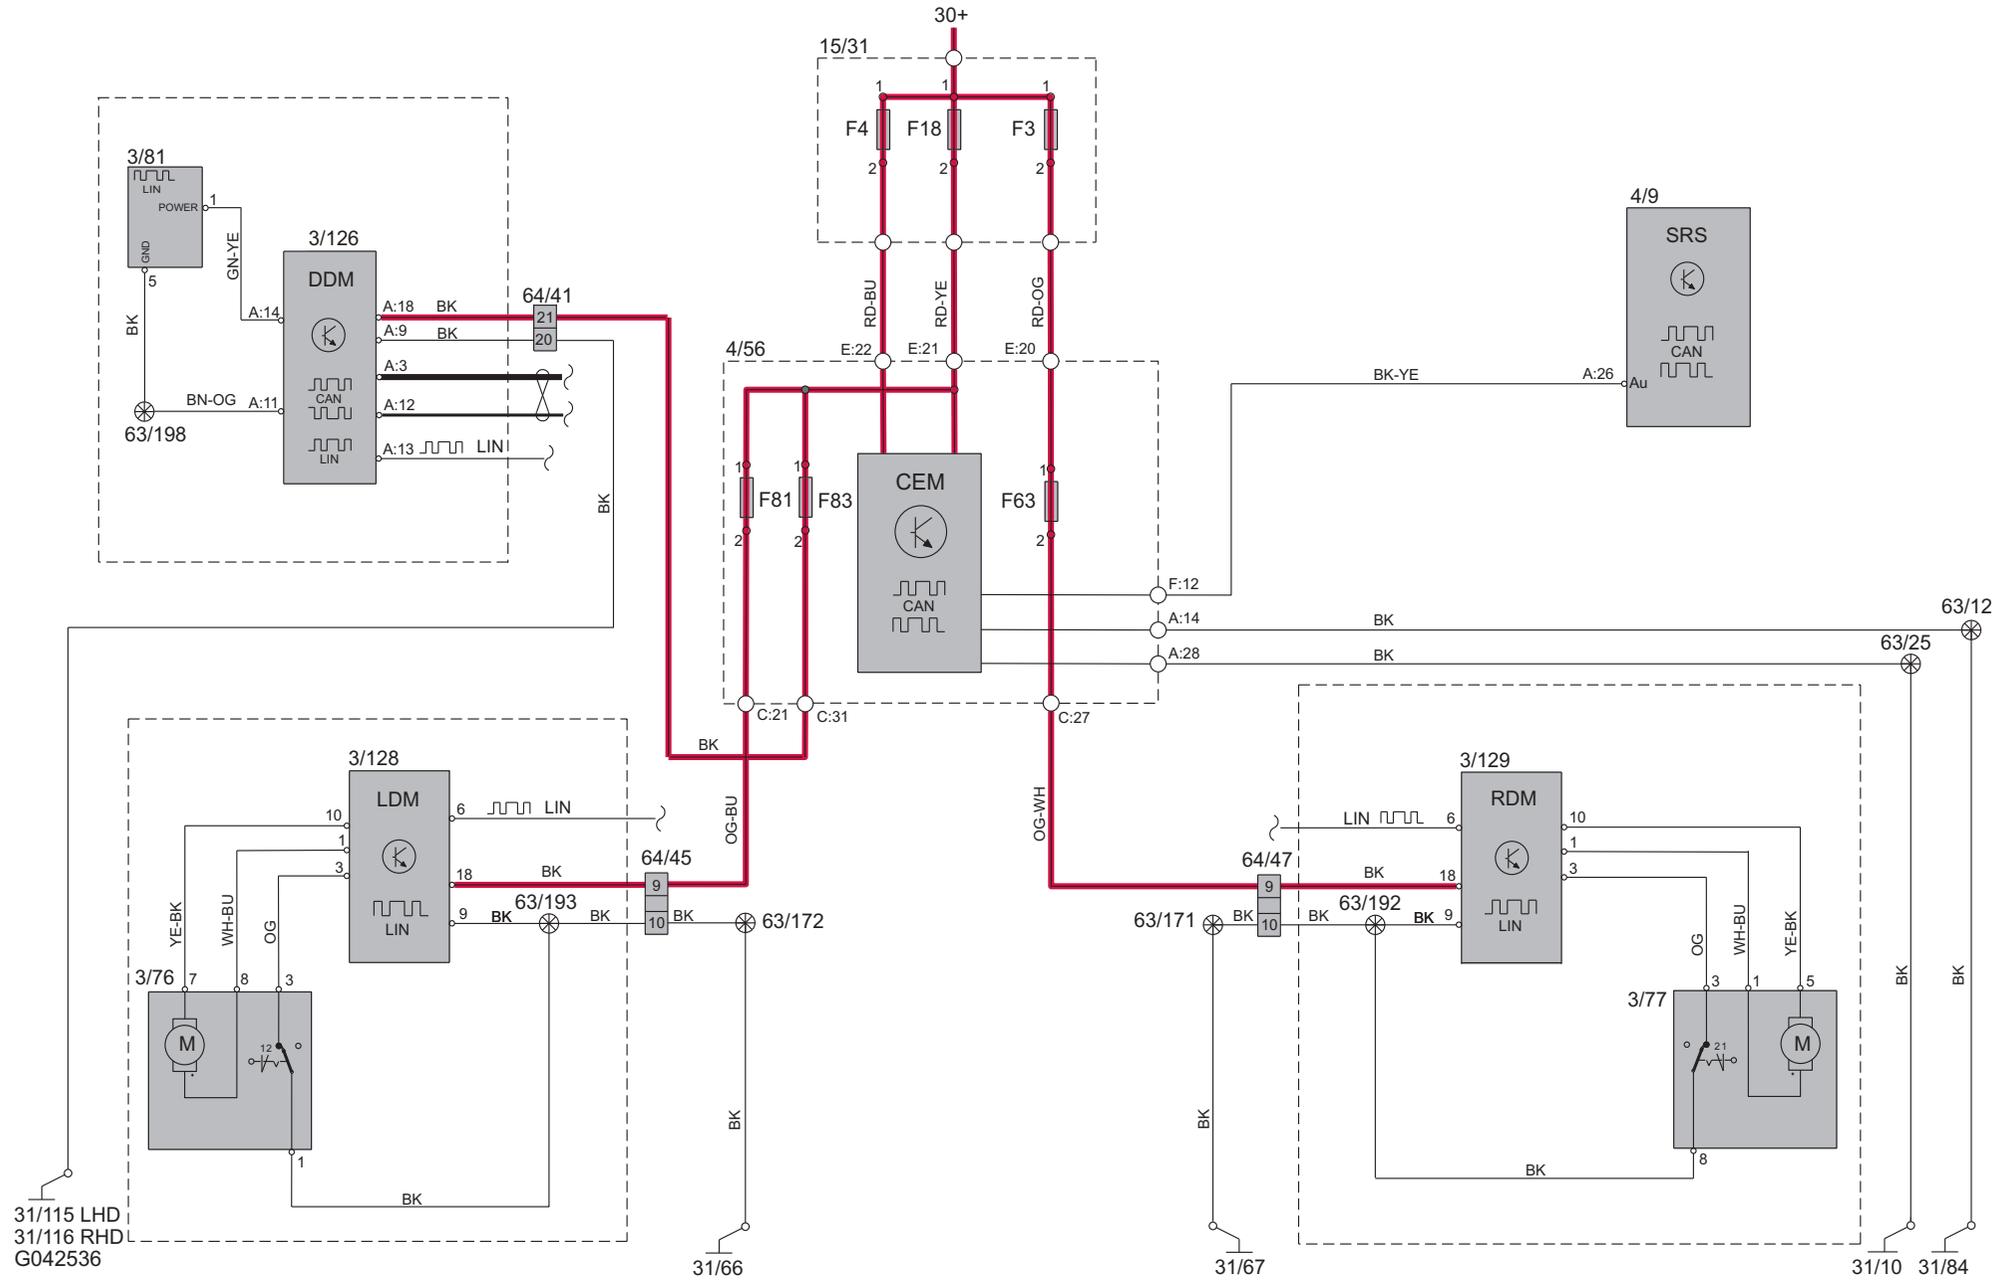


# Grupp 83 Dörrar och luckor

## Elhissar framdörrar C30/S40/V50

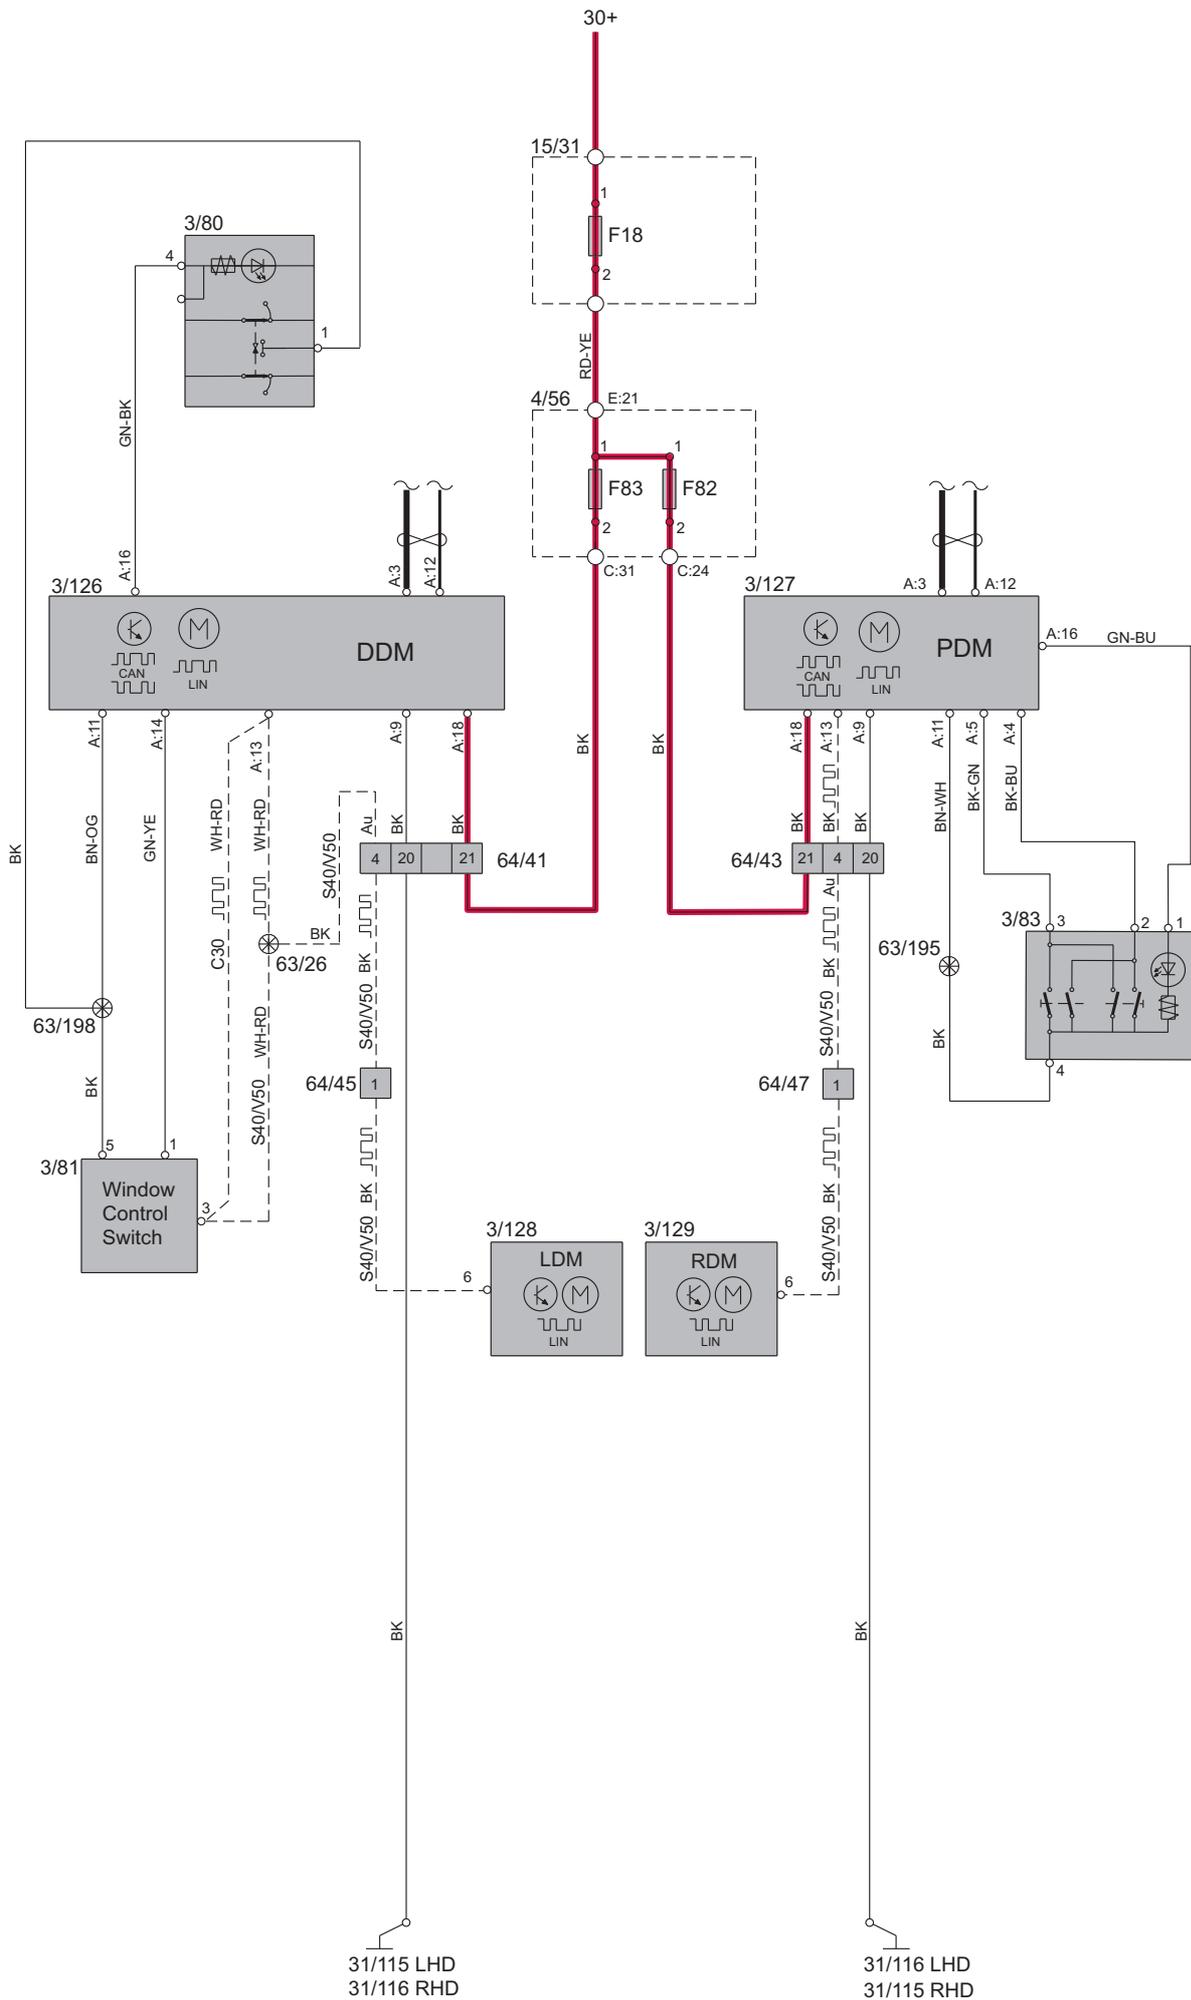


# Grupp 83 Dörrar och luckor Elhissar C70

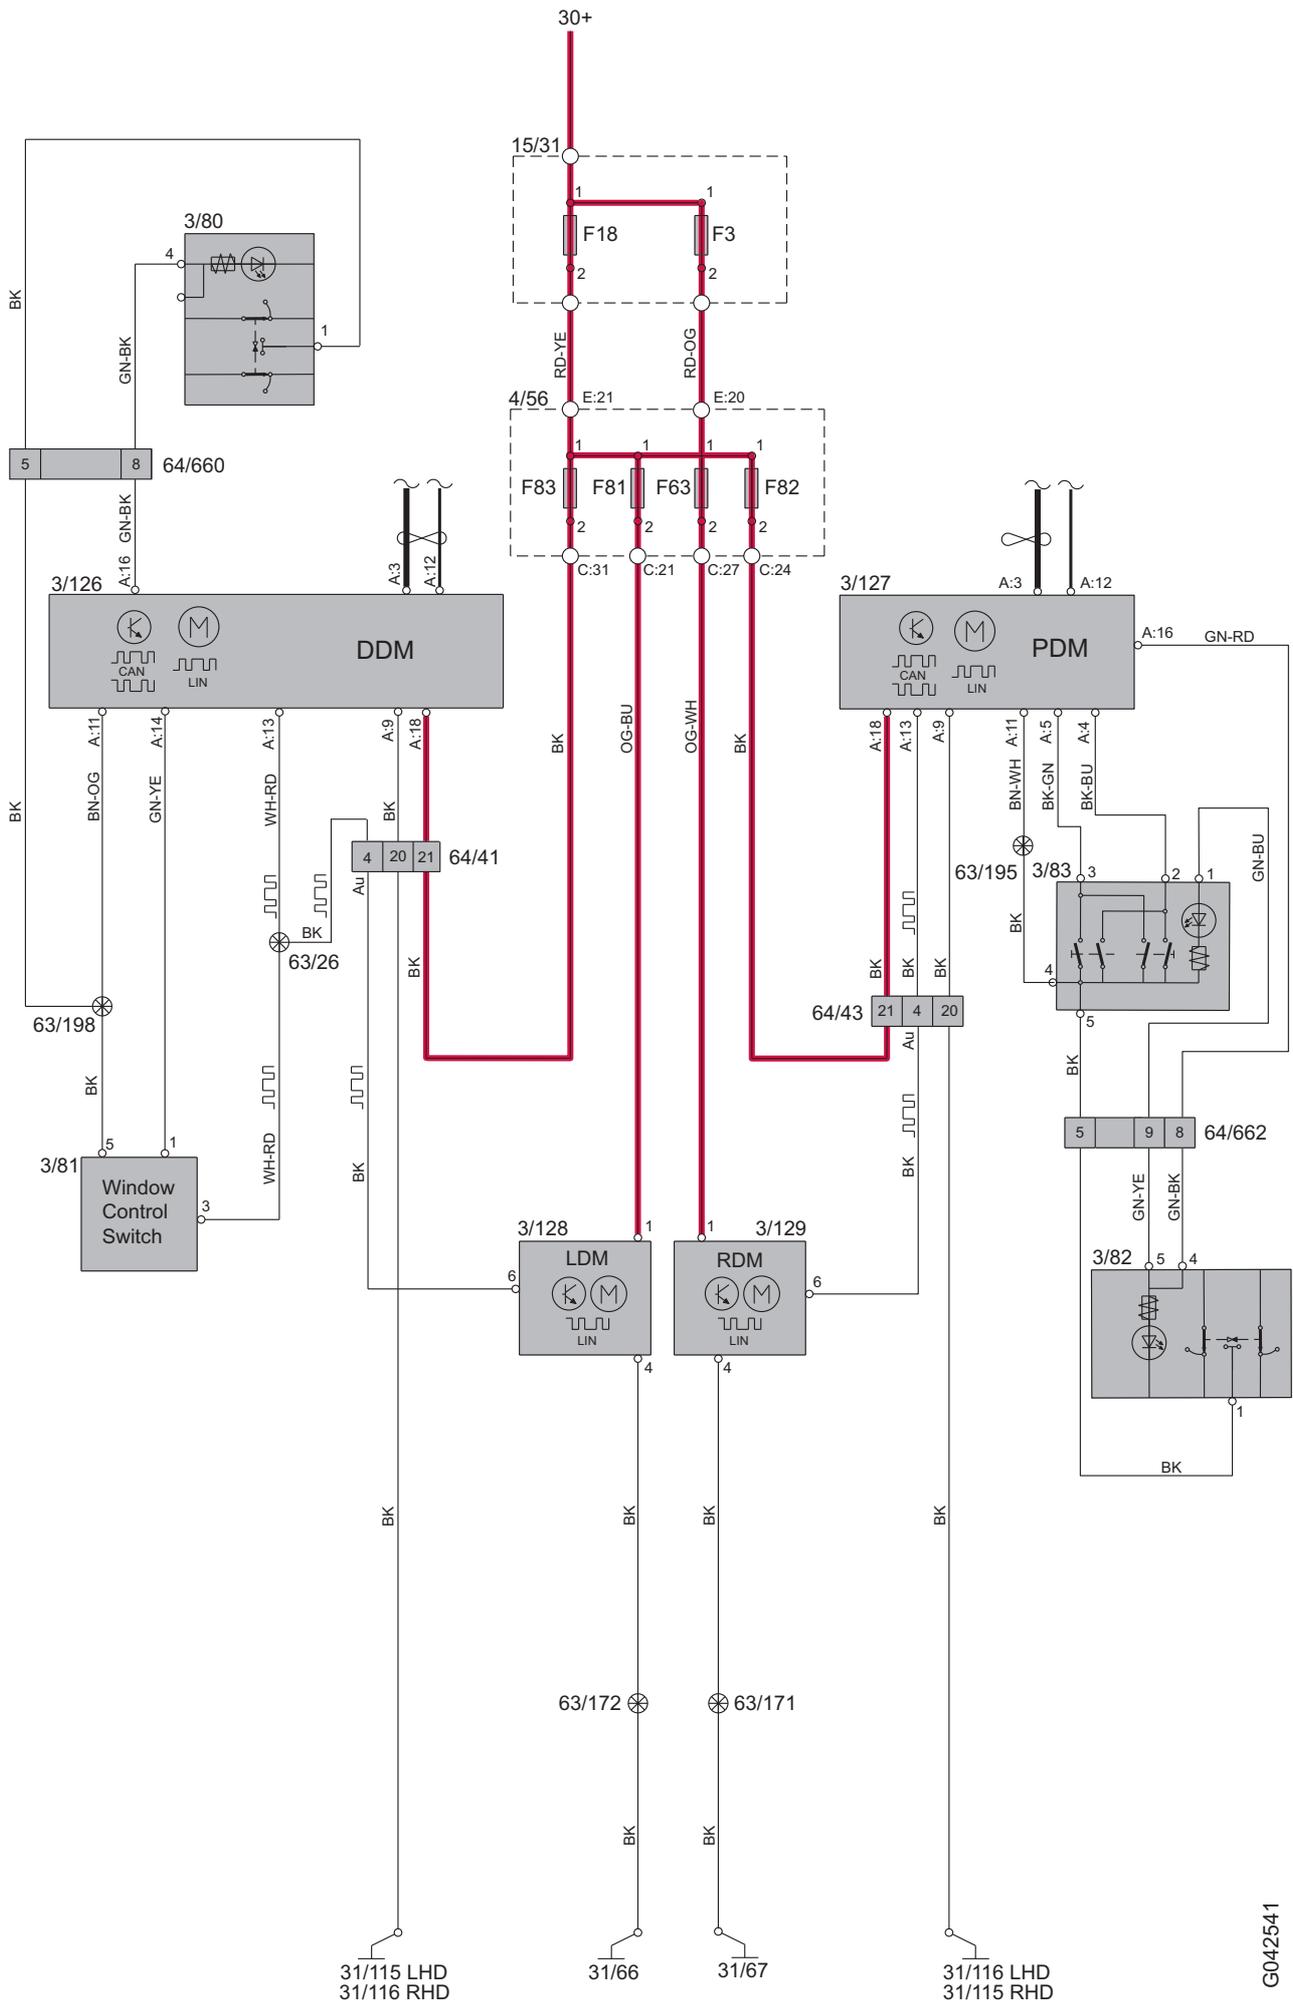


G042541


# Grupp 83 Dörrar och luckor Elhissar bakdörrar S40/V50

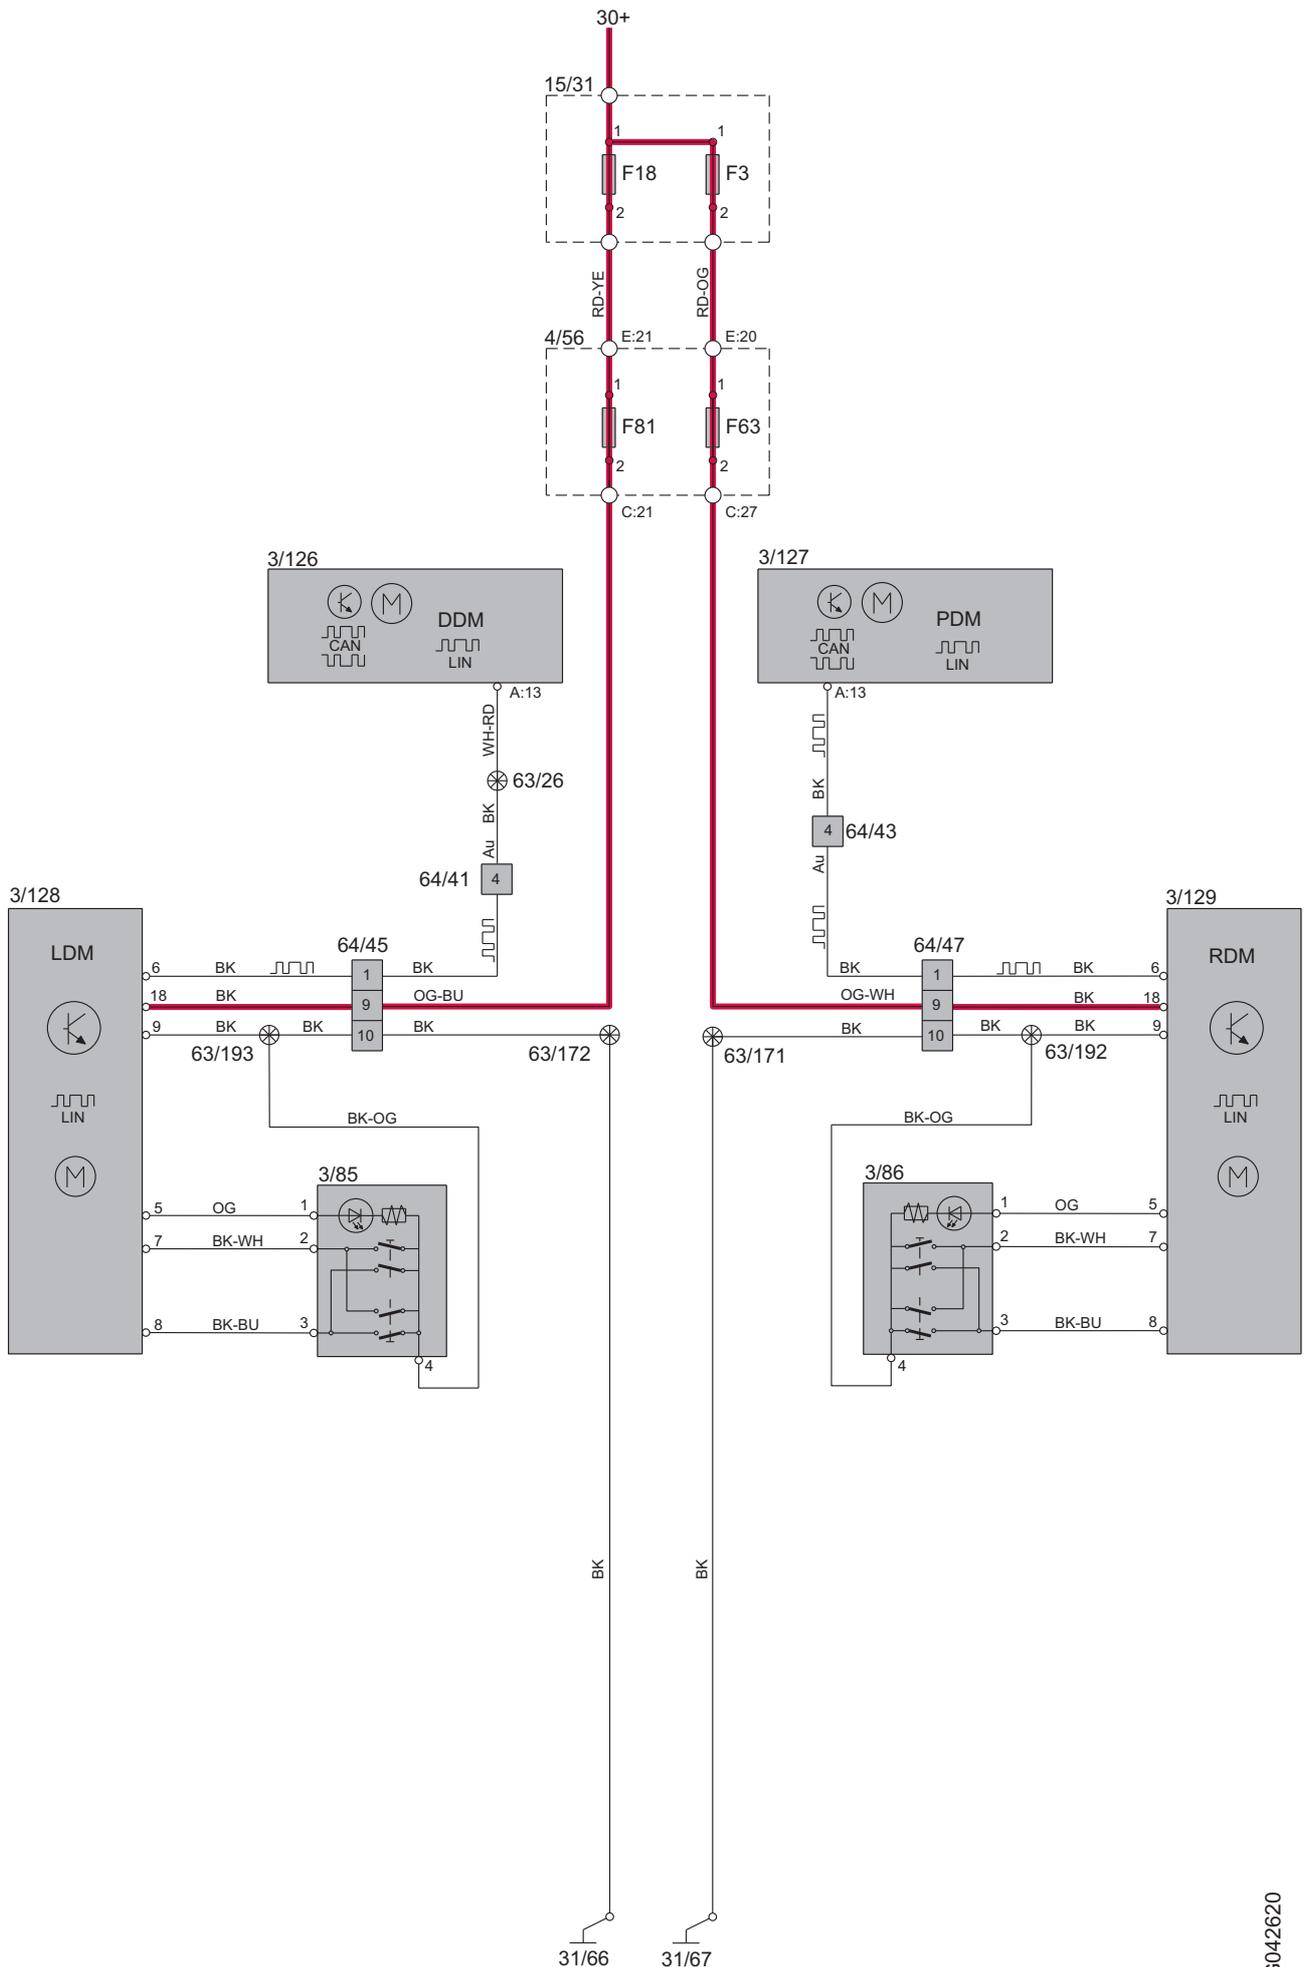

# Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm Elmanövrerade backspeglar C30/S40/V50

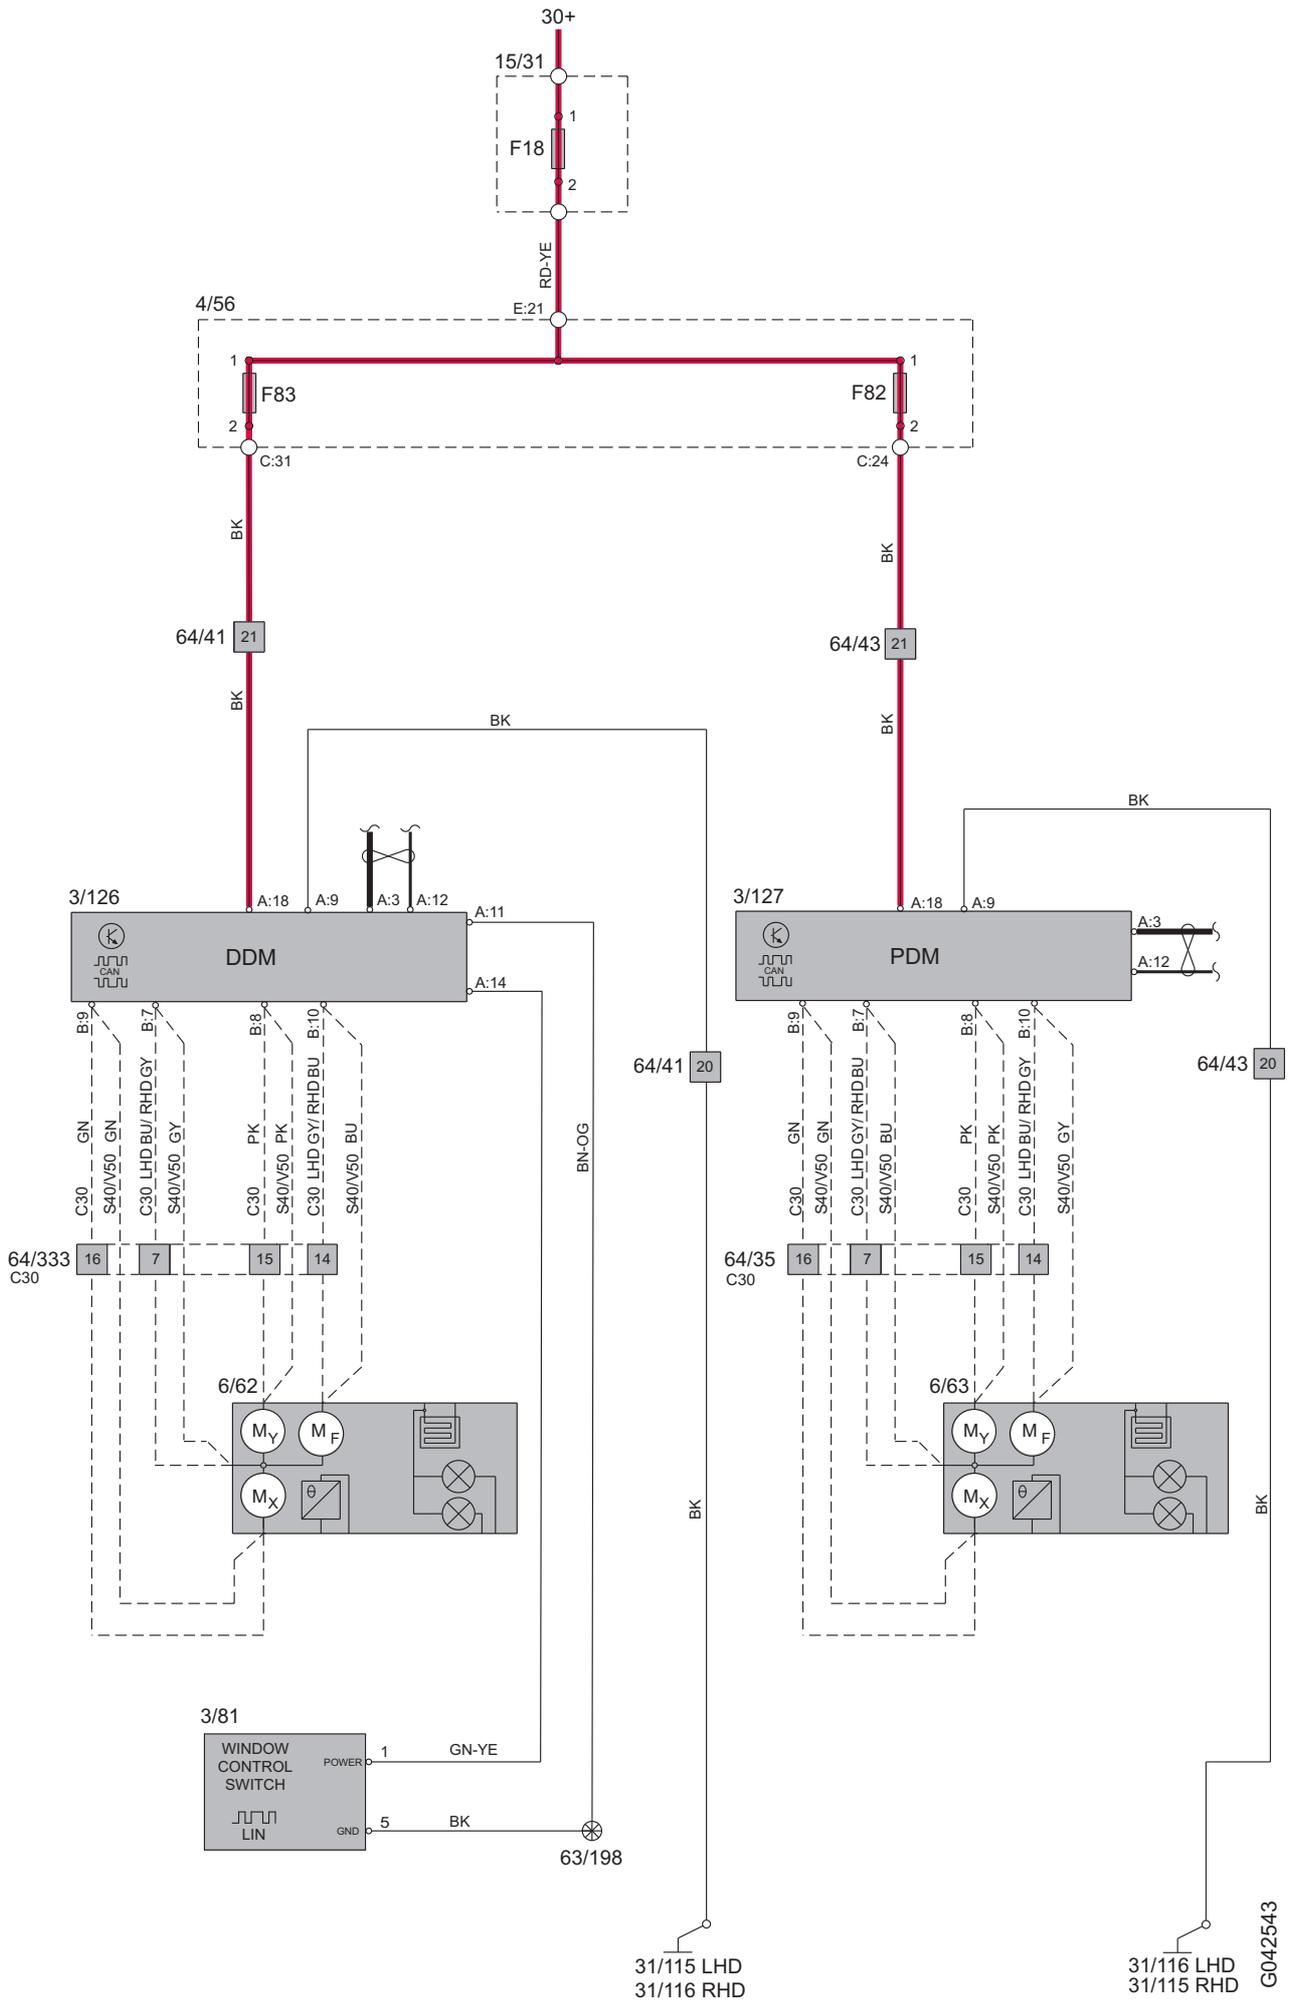

# Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm Elmanövrerade backspeglar C70

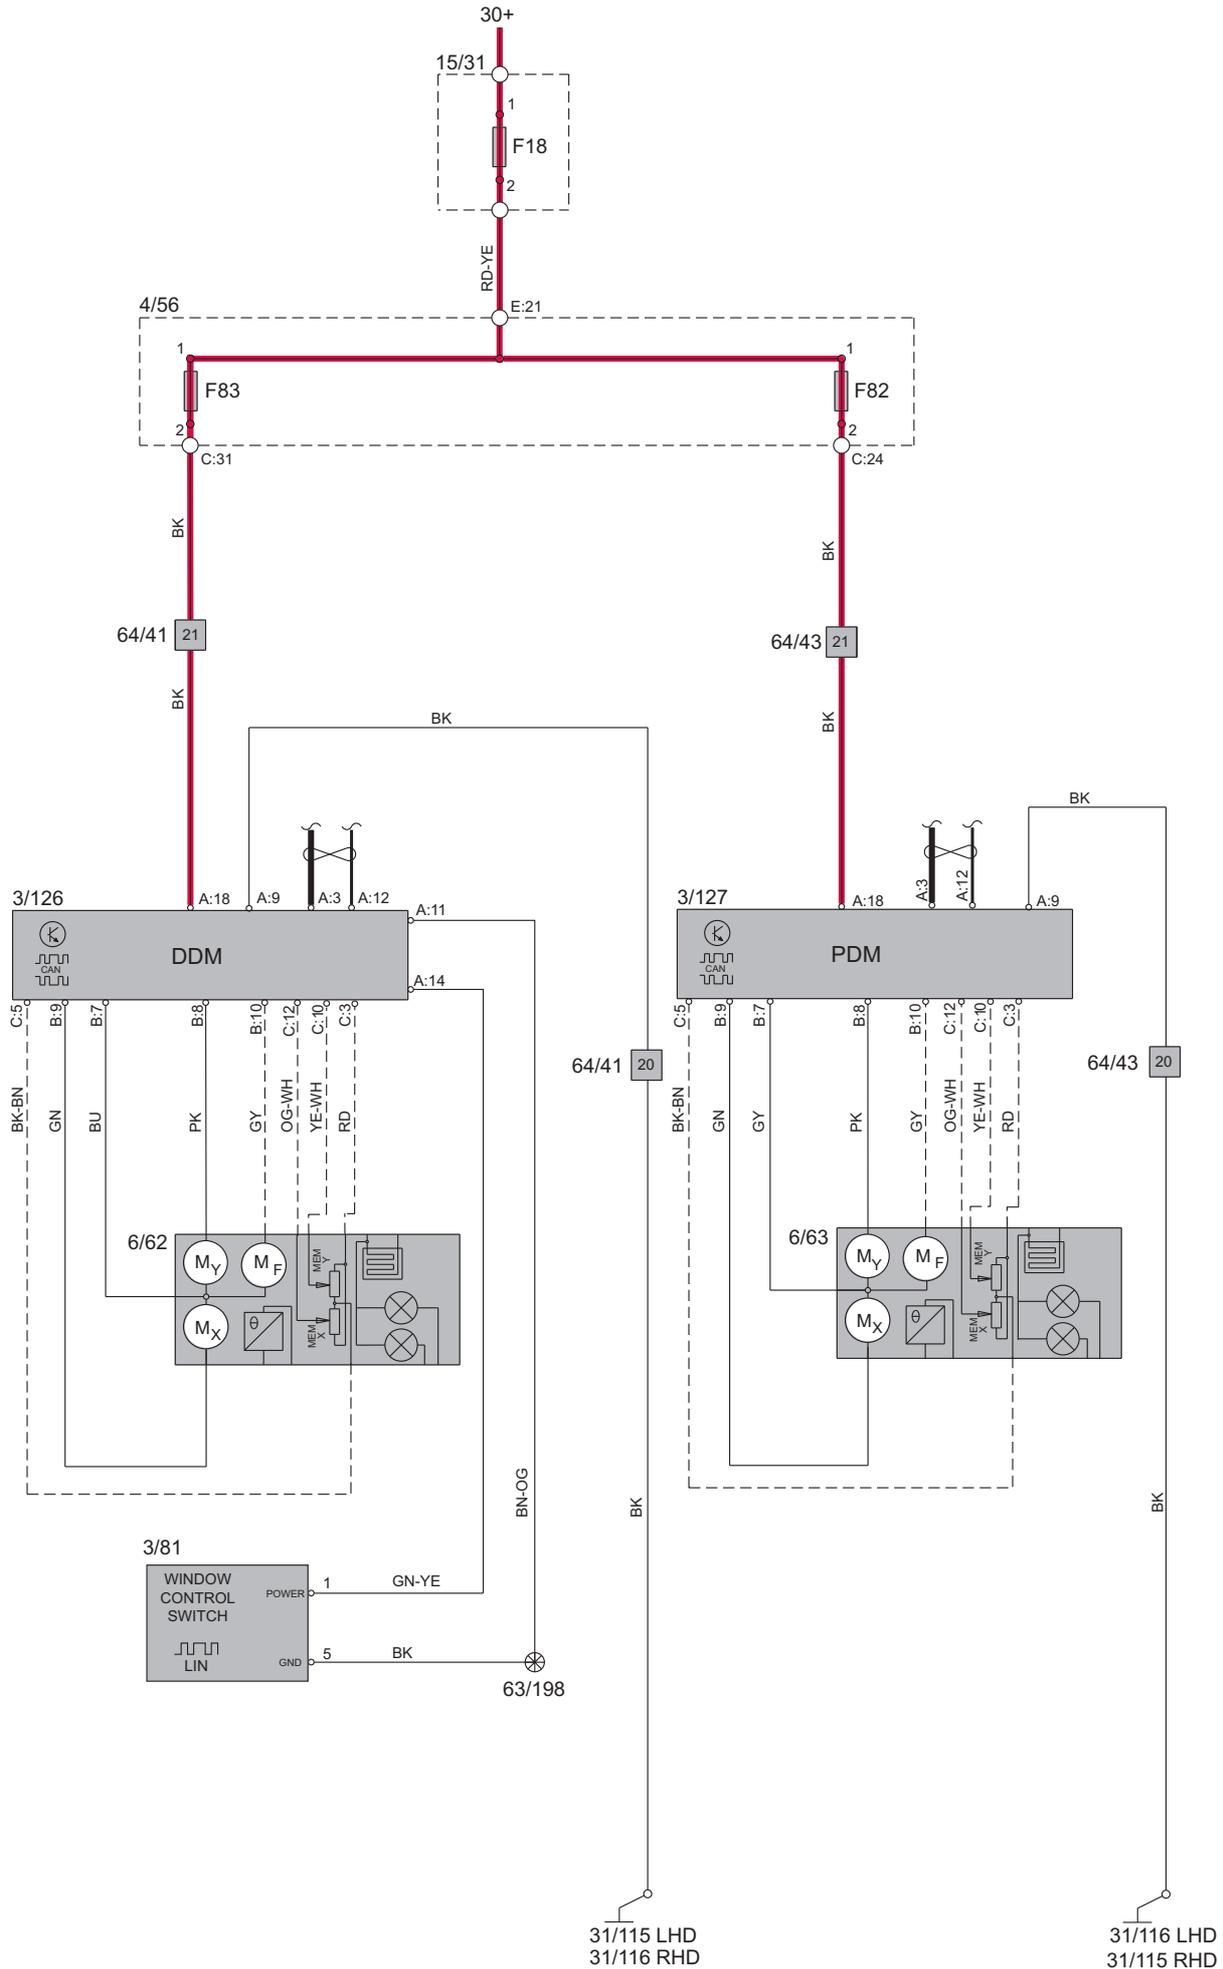

# Kontaktstycken

## 64/41 RHD

### 64/41 RHD

#### 26-poligt svart

Nr	Matta Förardörr			Matta Golv		
1	3/126A:3	Styrenhet förardörr (DDM)	GY-RD	63/220	Förgreningspunkt	GY-RD
2	3/126A:12	Styrenhet förardörr (DDM)	BU-RD	63/221	Förgreningspunkt	BU-RD
3	3/100:4	Låsenhet förardörr	BK	4/56F:19	Central elektronikstyrenhet	BK
4	63/26	Förgreningspunkt, S40/V50/C70	BK	3/128:6 64/47:1	Styrenhet vänster baddörr (LDM), C70 Kontaktstycke, S40/V50	BK
5	3/273:5	Låskontakt framdörr vänster, C30/C70	WH	4/93A:14	Styrenhet nyckellös bil (KVM), C30/C70	WH
6	3/273:4	Låskontakt framdörr vänster, C30/C70	BK	4/93A:23	Styrenhet nyckellös bil (KVM), C30/C70	BK
7	64/660:10	Kontaktstycke, C70	BK	63/504	Förgreningspunkt, C70	BK
8	64/661:1	Kontaktstycke, C70	OG	4/9A:40	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	OG
9	64/661:2	Kontaktstycke, C70	BK-RD	4/9A:39	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS), C70	BK-RD
10	64/660:11	Kontaktstycke, C70	BK	64/10B:4	Kontaktstycke, C70	BK
11	3/273:1	Låskontakt framdörr vänster	BK	4/93E:2	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BK
12	3/273:3	Låskontakt framdörr vänster	BK	4/93E:22	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BK
13	3/100:2	Låsenhet förardörr, KVM	BK	4/93D:22	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BK
14	3/100:4	Låsenhet förardörr, KVM	BK	4/93A:5	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BK
15	3/100:3	Låsenhet förardörr, KVM	BK	4/93D:2	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BK
16- 18	-		-	-		-
19	64/660:4	Kontaktstycke, C70	BK	63/58	Förgreningspunkt, C70	BK
20	3/126A:9	Styrenhet förardörr (DDM)	BK	31/116	Stomanslutning	BK
21	3/126A:18	Styrenhet förardörr (DDM)	BK	4/56C:31	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BK
22	16/156:2 63/40	Högtalare passagerardörr, C30/S40/V50 Förgreningspunkt, C70	BK	16/105B:3 64/112:12	Styrenhet audio (AUD) Kontaktstycke	BK
23	16/156:1 63/41	Högtalare passagerardörr, C30/S40/V50 Förgreningspunkt, C70	WH	16/105B:11 64/112:11	Styrenhet audio (AUD) Kontaktstycke	WH
24	64/660:3	Kontaktstycke, C70	BK	63/59	Förgreningspunkt, C70	BK
25	7/229:1 7/229:2	Sidokrockgivare dörr höger, C30 Sidokrockgivare dörr höger, C70	WH-RD BK	4/9A:59 4/9A:66	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS), C30 Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS), C70	WH-RD BK
26	7/229:2 7/229:1	Sidokrockgivare dörr höger, C30 Sidokrockgivare dörr höger, C70	BN-RD WH	4/9A:58 4/9A:67	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS), C30 Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS), C70	BN-RD WH

# Kontaktstycken

## 64/41:1-24 LHD

### 64/41 LHD

#### 26-poligt svart

Nr	Matta Förardörr			Matta Golv		
1	3/126A:3	Styrenhet förardörr (DDM)	GY-RD	63/220	Förgreningspunkt	GY-RD
2	3/126A:12	Styrenhet förardörr (DDM)	BU-RD	63/221	Förgreningspunkt	BU-RD
3	3/100:4	Låsenhet förardörr	BK	4/56F:19	Central elektronikstyrenhet	BK
4	63/26	Förgreningspunkt, S40/V50/C70	BK	3/128:6 64/45:1	Styrenhet vänster baddörr (LDM), C70 Kontaktstycke, S40/V50/C70	BK
5	3/273:5	Låskontakt framdörr vänster, C30/C70	WH	4/93A:15	Styrenhet nyckellös bil (KVM), C30/C70	WH
6	3/273:4	Låskontakt framdörr vänster, C30/C70	BK	4/93A:3	Styrenhet nyckellös bil (KVM), C30/C70	BK
7	64/660:10	Kontaktstycke, C70	BK	63/504	Förgreningspunkt, C70	BK
8	64/661:1	Kontaktstycke, C70	OG	4/9A:37	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS),C70	OG
9	64/661:2	Kontaktstycke, C70	BK-RD	4/9A:38	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS), C70	BK-RD
10	64/660:11	Kontaktstycke, C70	BK	64/10B:4	Kontaktstycke, C70	BK
11	3/273:1	Låskontakt framdörr vänster	BK	4/93E:19	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BK
12	3/273:3	Låskontakt framdörr vänster	BK	4/93E:21	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BK
13	3/100:3	Låsenhet förardörr, KVM	BK	4/93D:9	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BK
14	3/100:1	Låsenhet förardörr, KVM	BK	4/93B:4	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BK
15	3/100:2	Låsenhet förardörr, KVM	BK	4/93D:1	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BK
16	-	-	-	-	-	-
17	3/126A:8 64/333:3	Styrenhet förardörr (DDM), S40/V50/C70 Kontaktstycke, C30	BK WH-BK	4/56F:31	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BK
18	3/126A:17 64/333:2	Styrenhet förardörr (DDM), S40/V50/C70 Kontaktstycke, C30	BK WH	4/56F:28	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BK
19	64/660:4	Kontaktstycke, C70	BK	63/58	Förgreningspunkt, C70	BK
20	3/126A:9	Styrenhet förardörr (DDM)	BK	31/115	Stomanslutning	BK
21	3/126A:18	Styrenhet förardörr (DDM)	BK	4/56C:31	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BK
22	16/155:2 63/42	Högtalare förardörr, S40/V50/C70 Förgreningspunkt, C70	BK	16/105B:1 63/322 64/112:10	Styrenhet audio (AUD) Förgreningspunkt, S40/V50 Kontaktstycke	BK
23	16/155:1 63/43	Högtalare förardörr, S40/V50/C70 Förgreningspunkt, C70	WH	16/105B:9 63/321 64/112:9	Styrenhet audio (AUD) Förgreningspunkt, S40/V50 Kontaktstycke	WH
24	64/660:3	Kontaktstycke, C70	BK	63/59	Förgreningspunkt, C70	BK
fortsätter						

# Kontaktstycken

## 64/41:25-26 LHD - 64/43:1-13 LHD

### 64/41 LHD

#### 26-poligt svart

Nr	Matta Förardörr			Matta Golv		
25	7/228:1	Sidokrockgivare dörr vänster, C30	WH-RD	4/9A:60	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS), C30	WH-RD
	7/228:2	Sidokrockgivare dörr vänster, C70	BK	4/9A:69	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS), C70	BK
26	7/228:2	Sidokrockgivare dörr vänster, C30	BN-RD	4/9A:61	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS), C30	BN-RD
	7/228:1	Sidokrockgivare dörr vänster, C70	WH	4/9A:68	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS), C70	WH

### 64/43 LHD

#### 26-poligt svart

Nr	Matta Passagerardörr			Matta Golv		
1	3/127A:3	Styrenhet passagerardörr (PDM)	GY-RD	63/232	Förgreningspunkt	GY-RD
2	3/127A:12	Styrenhet passagerardörr (PDM)	BU-RD	63/233	Förgreningspunkt	BU-RD
3	3/110:4	Låsenhet passagerardörr	BK	4/56F:18	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BK
4	3/127A:13	Styrenhet passagerardörr (PDM)	BK	3/129:6 64/47:1	Styrenhet höger bak (RDM), C70 Kontaktstycke, S40/V50	BK
5	3/274:5	Låskontakt framdörr höger, C30/C70	WH	4/93A:14	Styrenhet nyckellös bil (KVM), C30/C70	WH
6	3/274:4	Låskontakt framdörr höger, C30/C70	BK	4/93A:23	Styrenhet nyckellös bil (KVM), C30/C70	BK
7	64/662:10	Kontaktstycke, C70	BK	63/504	Förgreningspunkt, C70	BK
8	64/663:1	Kontaktstycke, C70	OG	4/9A:40	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS), C70	OG
9	64/663:2	Kontaktstycke, C70	BK-BU	4/9A:39	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS), C70	BK-BU
10	64/662:11	Kontaktstycke, C70	BK	64/10B:4	Kontaktstycke, C70	BK
11	3/274:1	Låskontakt framdörr höger	BK	4/93E:2	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BK
12	3/274:3	Låskontakt framdörr höger	BK	4/93E:22	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BK
13	3/110:2	Låsenhet passagerardörr	BK	4/93D:22	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BK

fortsätter

# Kontaktstycken

## 64/43:14-26 LHD - 64/43:1-4 RHD

### 64/43 LHD

#### 26-poligt svart

Nr	Matta Passagerardörr			Matta Golv		
14	3/110:4	Låsenhet passagerardörr	BK	4/93A:5	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BK
15	3/110:3	Låsenhet passagerardörr	BK	4/93D:2	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BK
16	-		-	-		-
17	-		-	-		-
18	-		-	-		-
19	64/662:4	Kontaktstycke, C70	BK	63/58	Förgreningspunkt, C70	BK
20	3/127A:9	Styrenhet passagerardörr (PDM)	BK	31/116	Stomanslutning	BK
21	3/127A:18	Styrenhet passagerardörr (PDM)	BK	4/56C:24	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BK
22	16/156:2 63/40	Högtalare passagerardörr, C30/S40/V50 Förgreningspunkt, C70	BK	16/105B:3 63/326 64/112:12	Styrenhet audio (AUD) Förgreningspunkt, S40/V50 Kontaktstycke	BK
23	16/156:1 63/41	Högtalare passagerardörr, C30/S40/V50 Förgreningspunkt, C70	WH	16/105B:11 63/325 64/112:11	Styrenhet audio (AUD) Förgreningspunkt, S40/V50 Kontaktstycke	WH
24	64/662:3	Kontaktstycke, C70	BK	63/59	Förgreningspunkt, C70	BK
25	7/229:1 7/229:2	Sidokrockgivare dörr höger, C30 Sidokrockgivare dörr höger, C70	WH-RD BK	4/9A:59 4/9A:66	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS), C30 Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS), C70	WH-RD BK
26	7/229:2 7/229:1	Sidokrockgivare dörr höger, C30 Sidokrockgivare dörr höger, C70	BN-RD WH	4/9A:58 4/9A:67	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS), C30 Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS), C70	BN-RD WH

### 64/43 RHD

#### 26-poligt svart

Nr	Matta Passagerardörr			Matta Golv		
1	3/127A:3	Styrenhet passagerardörr (PDM)	GY-RD	63/232	Förgreningspunkt	GY-RD
2	3/127A:12	Styrenhet passagerardörr (PDM)	BU-RD	63/233	Förgreningspunkt	BU-RD
3	3/110:4	Låsenhet passagerardörr	BK	4/56F:18	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BK
4	3/127A:13	Styrenhet passagerardörr (PDM)	BK	3/129:6 64/45:1	Styrenhet höger bak (RDM), C70 Kontaktstycke, S40/V50	BK
fortsätter						

# Kontaktstycken

## 64/43:5-20 RHD

### 64/43 RHD

#### 26-poligt svart

Nr	Matta Passagerardörr			Matta Golv		
5	3/274:5	Låskontakt framdörr höger, C30/C70	WH	4/93A:15	Styrenhet nyckellös bil (KVM), C30/C70	WH
6	3/274:4	Låskontakt framdörr höger, C30/C70	BK	4/93A:3	Styrenhet nyckellös bil (KVM), C30/C70	BK
7	64/662:10	Kontaktstycke, C70	BK	63/504	Förgreningspunkt, C70	BK
8	64/663:1	Kontaktstycke, C70	OG	4/9A:37	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS), C70	OG
9	64/633:2	Kontaktstycke, C70	BK-BU	4/9A:38	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS), C70	BK-BU
10	64/662:11	Kontaktstycke	BK	64/10B:4	Kontaktstycke, C70	BK
11	3/274:1	Låskontakt framdörr höger	BK	4/93E:19	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BK
12	3/274:3	Låskontakt framdörr höger	BK	4/93E:21	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BK
13	3/110:3	Låsenhet passagerardörr	BK	4/93D:9	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BK
14	3/110:1	Låsenhet passagerardörr	BK	4/93B:4	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BK
15	3/110:2	Låsenhet passagerardörr	BK	4/93D:1	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BK
16	-		-	-		-
17	3/127A:8	Styrenhet passagerardörr (PDM), S40/V50/C70	BK	4/56F:31	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BK
	64/35:3	Kontaktstycke, C30	WH-BK			
18	3/127A:17	Styrenhet passagerardörr (PDM), S40/V50/C70	BK	4/56F:28	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BK
	64/35:2	Kontaktstycke, C30	WH			
19	64/662:4	Kontaktstycke, C70	BK	63/58	Förgreningspunkt, C70	BK
20	3/127A:9	Styrenhet passagerardörr (PDM)	BK	31/115	Stomanslutning	BK
fortsätter						

# Kontaktstycken

## 64/43:21-26 RHD - 64/45:1-14 S40/V50

### 64/43 RHD

#### 26-poligt svart

Nr	Matta Passagerardörr			Matta Golv		
21	3/127A:18	Styrenhet passagerardörr (PDM)	BK	4/56C:24	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BK
22	16/155:2	Högtalare förardörr, C30/S40/V50	BK	16/105B:1	Styrenhet audio (AUD)	BK
	63/42	Förgreningspunkt, C70		64/112:10	Kontaktstycke	
23	16/155:1	Högtalare förardörr, C30/S40/V50	WH	16/105B:9	Styrenhet audio (AUD)	WH
	63/43	Förgreningspunkt, C70		64/112:9	Kontaktstycke	
24	64/662:3	Kontaktstycke, C70	BK	63/59	Förgreningspunkt, C70	BK
25	7/228:1	Sidokrockgivare dörr vänster, C30	WH-RD	4/9A:60	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS), C30	WH-RD
	7/228:2	Sidokrockgivare dörr vänster, C70	BK	4/9A:69	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS), C70	BK
26	7/228:2	Sidokrockgivare dörr vänster, C30	BN-RD	4/9A:61	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS), C30	BN-RD
	7/228:1	Sidokrockgivare dörr vänster, C70	WH	4/9A:68	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS), C70	WH

### 64/45 S40/V50

#### 19-poligt svart

Nr	Matta Bakdörr, vänster			Matta Golv		
1	3/128:6	Styrenhet vänster bakdörr (LDM)	BK	64/41:4	Kontaktstycke, LHD	BK
				64/43:4	Kontaktstycke, RHD	
2	3/76:4	Låsenhet bakdörr vänster	BK	4/56F:21	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BK-OG
3-8	-		-	-		-
9	3/128:18	Styrenhet vänster bakdörr (LDM)	BK	4/56C:21	Central elektronikstyrenhet (CEM)	OG-BU
10	63/193	Förgreningspunkt	BK	63/172	Förgreningspunkt	BK
11	3/275:1	Låskontakt bakdörr vänster	BK	4/93E:17	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BN-GN
12	3/275:3	Låskontakt bakdörr vänster	BK	4/93E:4	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BN-YE
13	3/76:3	Låsenhet bakdörr vänster	BK	4/93E:15	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BN-WH
14	3/76:1	Låsenhet bakdörr vänster	BK	4/93B:2	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BN-BU
fortsätter						

## Kontaktstycken

### 64/45:15-19 S40/V50 - 64/47 S40/V50

#### 64/45 S40/V50

#### 19-poligt svart

Nr	Matta Bakdörr, vänster			Matta Golv		
15	3/76:2	Låsenhet bakdörr vänster	BK	4/93C:2	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	YE-BU
16	3/275:4	Låskontakt bakdörr vänster	WH	4/93A:15	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	WH-GN
17	3/275:5	Låskontakt bakdörr vänster	BK	4/93A:3	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GY-OG
18	16/6:2	Högtalare bakdörr vänster	BK	16/105B:4 63/324 64/112:14	Styrenhet audio (AUD) Förgreningspunkt, S40/V50 Kontaktstycke	GY-WH
19	16/6:1	Högtalare bakdörr vänster	WH	16/105B:12 63/323 64/112:13	Styrenhet audio (AUD) Förgreningspunkt, S40/V50 Kontaktstycke	WH-VT

#### 64/47 S40/V50

#### 19-poligt svart

Nr	Matta Bakdörr, höger			Matta Golv		
1	3/129:6	Styrenhet höger bakdörr (RDM)	BK	64/43:4 64/41:4	Kontaktstycke, LHD Kontaktstycke, RHD	BK
2	3/77:4	Låsenhet bakdörr höger	BK	4/56F:20	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BK-BU
3-8	-	-	-	-	-	-
9	3/129:18	Styrenhet höger bakdörr (RDM)	BK	4/56C:27	Central elektronikstyrenhet (CEM)	OG-WH
10	63/192	Förgreningspunkt	BK	63/171	Förgreningspunkt	BK
11	3/276:1	Låskontakt bakdörr höger	BK	4/93E:5	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BN-RD
12	3/276:3	Låskontakt bakdörr höger	BK	4/93E:20	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BN-BU
13	3/77:2	Låsenhet bakdörr höger	BK	4/93D:21	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BN-GN
14	3/77:4	Låsenhet bakdörr höger	BK	4/93B:3	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BN
15	3/77:3	Låsenhet bakdörr höger	BK	4/93C:1	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	YE
16	3/276:4	Låskontakt bakdörr höger	WH	4/93A:14	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	WH-RD
17	3/276:5	Låskontakt bakdörr höger	BK	4/93A:23	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GY-RD
18	16/5:2	Högtalare bakdörr höger	BK	16/105B:5 63/328 64/112:16	Styrenhet audio (AUD) Förgreningspunkt, S40/V50 Kontaktstycke	GY
19	16/5:1	Högtalare bakdörr höger	WH	16/105B:13 63/328 64/112:15	Styrenhet audio (AUD) Förgreningspunkt, S40/V50 Kontaktstycke	WH

# Kontaktstycken

## 64/48 C30/S40 - 64/48:1-4 V50

### 64/48 C30/S40

#### 8-poligt grå

Nr	Matta Baklucka			Matta Golv		
1	63/196	Förgreningspunkt	BK	63/172 63/174	Förgreningspunkt Förgreningspunkt, C30	BK
2	3/35:1	Omkopplare handtag baklucka, C30	BK	4/56F:22 4/93E:18	Central elektronikstyrenhet (CEM) Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BK-YE
3	6/32:2	Motor bakrutetorkare, C30	BK	4/56C:33	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-BU
4	3/78:1 9/2C:1	Låsenhet baklucka Eluppvärmd bakruta, C30	BK	4/56C:8 64/113:6	Central elektronikstyrenhet (CEM) Kontaktstycke	WH-GN GN-BU
5	10/3:2 6/32:1	Skyltbelysning Motor bakrutetorkare, C30	OG-BK BK	4/56C:13 4/56C:34	Central elektronikstyrenhet (CEM) Central elektronikstyrenhet (CEM)	OG-BK WH-RD
6	3/78:4 7/101A:1	Låsenhet baklucka Glaskrossensor, C30	BK	10/24:4 4/56F:21	Belysning bagagerum Central elektronikstyrenhet (CEM)	BK-BU BK-RD
7	3/35:1	Omkopplare handtag baklucka, S40	BK	4/56F:22 4/93E:18 4/56F:20	Central elektronikstyrenhet (CEM) Styrenhet nyckellös bil (KVM) Central elektronikstyrenhet (CEM)	BK-YE BK-OG
8	3/78:3	Låsenhet baklucka	BK	4/56F:24	Central elektronikstyrenhet (CEM), S40	BK-RD

### 64/48 V50

#### 14-poligt grå

Nr	Matta Baklucka			Matta Golv		
1	63/196	Förgreningspunkt	BK	63/172	Förgreningspunkt	BK
2	10/19:1	Bromsljus extra	OG-YE	4/56C:7	Central elektronikstyrenhet (CEM)	OG-YE
3	6/32:1	Motor bakrutetorkare	BK	4/56C:33	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-BU
4	3/78:1	Låsenhet baklucka	BK	4/56C:8	Central elektronikstyrenhet (CEM)	WH-GN
fortsätter						

# Kontaktstycken

## 64/48:5-14 - 64/50

### 64/48 V50

#### 14-poligt grå

Nr	Matta Baklucka			Matta Golv		
5	10/3:2	Skyltbelysning	OG-BK	4/56C:13	Central elektronikstyrenhet (CEM)	OG-BK
6	6/32:2	Motor bakrutetorkare	BK	4/56C:34	Central elektronikstyrenhet (CEM)	WH-RD
7	16/141	Avstörningsfilter bakruta vänster	BK	64/113:6	Kontaktstycke	GN-BU
8	3/78:3	Låsenhet baklucka	BK	4/56F:24	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BK-RD
9	-		-	-		-
10	3/35:1	Omkopplare handtag baklucka	BK	4/56F:22 4/93E:18	Central elektronikstyrenhet (CEM) Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BK-YE
11	-		-	-		-
12	-		-	-		-
13	10/25:2	Taklampa bagagerum	OG-BU	4/56:C20 63/173	Central elektronikstyrenhet (CEM) Förgreningspunkt	OG-BU
14	-		-	-		-

### 64/50

#### 12-poligt svart

Nr	Matta Bakaxel			Matta Golv		
1	4/82:1	Styrenhet fyrhjulsdraft (DEM)	GN-RD	4/56C:38	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-RD
2	4/82:2	Styrenhet fyrhjulsdraft (DEM)	BK-OG	63/171	Förgreningspunkt	BK-OG
3	63/225 64/50:6	Förgreningspunkt Kontaktstycke	BU-RD	4/56F:14	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BU-RD
4	63/224 64/50:5	Förgreningspunkt Kontaktstycke	GY-RD	4/56F:16	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GY-RD
5	63/224 64/50:4	Förgreningspunkt Kontaktstycke	GY-RD	64/51:2 64/112:5	Kontaktstycke Kontaktstycke	GY-RD
6	63/225 64/50:3	Förgreningspunkt Kontaktstycke	BU-RD	64/51:6 64/112:4	Kontaktstycke Kontaktstycke	BU-RD
7	7/120:1	Vinkelgivare Dual Xenon bak	BN	64/113:27	Kontaktstycke	BN
8	7/120:4	Vinkelgivare Dual Xenon bak	WH	64/113:19	Kontaktstycke	WH
9	7/120:5	Vinkelgivare Dual Xenon bak	YE	64/113:20	Kontaktstycke	YE
10	-		-	-		-
11	-		-	-		-
12	-		-	-		-

# Kontaktstycken

## 64/90:1-4

64/90

41-poligt svart

Nr	Matta Motor		Matta Motorrum	
1	4/46.1B:45 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l	BU-RD	63/256 Förgreningspunkt 63/323 Förgreningspunkt	BU-RD
	4/46.2B:41 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,5l T			
	4/46.3B:23 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l Diesel			
	4/46.4A:17 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 2,0l Diesel			
	4/46.5A:17 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l Diesel			
	4/46.6B:38 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,8l			
	4/46.7B:19 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l			
	63/227 Förgreningspunkt, 4-Cyl.			
2	4/46.3A:37 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l Diesel	BK-YE	4/109:7 Styrenhet glödstitf, 5-Cyl Diesel  2/14:2 Relä glödstitfsautomatik, 4-Cyl Diesel	BN-GN   BK-YE
	4/46.4B:5 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 2,0l Diesel			
	4/46.5B:K4 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l Diesel			
	4/46.5B:46 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l Diesel			
	4/46.8A:12 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl 2,0l Diesel			
3	4/28A:11 Styrenhet transmission (TCM), 5-Cyl.	GN-YE	4/56E:3 Central elektronikstyrenhet (CEM), Bensin	GN-YE
4	4/46.1B:8 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l	BK-RD	2/35:2 Relä startmotor	BK-RD
	4/46.2B:9 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,5l T			
	4/46.3B:44 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l Diesel			
	4/46.4A:4 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 2,0l Diesel			
	4/46.5B:44 Styrenhet motor (ECM) 4-Cyl. 1,6l Diesel			
	4/46.6B:23 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,8l			
	4/46.7B:30 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l			
	4/46.8B:22 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl 2,0l Diesel			
	4/46.5C:1 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l Diesel			
	fortsätter			

# Kontaktstycken

## 64/90:5-8

64/90

41-poligt svart

Nr	Matta Motor		Matta Motorrum			
5	4/46.1B:28	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l	BU	8/119:2	Tryckvakt klimatanläggning, 5-Cyl.	BU
	4/46.2B:25	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,5l T				
	4/46.3B:36	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l Diesel				
	4/46.4A:16	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 2,0l Diesel	BK-YE	8/119:2	Tryckvakt klimatanläggning, 4-Cyl. Diesel	BK-YE
	4/46.5A:27	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l Diesel				
	4/46.8C:41	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 2,0l Diesel				
	4/46.6B:18	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,8l	BK-OG	8/119:2	Tryckvakt klimatanläggning, 4-Cyl.	BK-OG
	4/46.7B:22	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l				
6	9/38:1	Eluppvärm t bränslefilter, 4-Cyl. Diesel	GN-RD	F33:2	Säkring	GN-RD
	63/86A	Förgreningspunkt	RD			
	4/46.1B:15	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l	BN	64/113:14	Kontaktstycke	BN
	4/46.2B:13	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,5l T.				
7	4/46.4A:13	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 2,0l Diesel	WH-GN	4/56G:30	Central elektronikstyrenhet (CEM), Diesel	WH-GN
	4/46.5C:18	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l Diesel				
	4/46.8C:30	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 2,0l Diesel				
8	4/46.1B:41	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l	GN-WH	4/56E:40	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-WH
	4/46.2B:30	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,5l T				
	4/46.3B:48	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l Diesel				
	4/46.5B:9	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 2,0l Diesel				
	4/46.5A:A9	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l Diesel				
	4/46.6B:29	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,8l				
	4/46.7A:40	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l				
	4/46.8C:43	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 2,0l Diesel				
	fortsätter					

# Kontaktstycken

## 64/90:9-14

### 64/90

### 41-poligt svart

Nr	Matta Motor		Matta Motorrum			
9	4/46.1B:17	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l	GN-BU	4/56 E:9	Central elektronikstyrenhet (CEM), 5-Cyl	GN-BU
	4/46.2B:17	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,5l T				
	4/46.3B:33	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l Diesel		7/240:2	Batteriövervakningssensor (BSM) 4-Cyl. 1,6l Diesel	OG-YE
	4/46.5A:12	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l Diesel	OG-YE			
10	3/10:2	Kontakt backljus, 5-Cyl.	GN-YE	4/56E:14	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-BU
	3/10:3	Kontakt backljus, 4-Cyl. Petrol	GN-WH			
	3/10:2	Kontakt backljus, 4-Cyl. Diesel				
11	64/120:1	Kontaktstycke	GY	2/35:5	Relä startmotor	GY
12	8/77:1	Reglerventil bränslevolym	GN-BU	F34:2	Säkring	GN-BU
	8/120:3	EGR-ventil, 5-Cyl. Diesel				
	8/133:1	Reglerventil bränsletryck, 4-Cyl. 2,0l Diesel				
	63/103	Förgreningspunkt				
	63/52	Förgreningspunkt, 4-Cyl. 1,6l	GN-RD			
	63/95	Förgreningspunkt, 4-Cyl. 1,8l				
8/111:2	Magnetventil högtryck, Diesel 4-Cyl. 1,6l	GN-YE				
13	4/46.1B:30	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l	GN-YE	F54:2	Säkring	GN-YE
	4/46.2B:15	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,5l T		64/111:4	Kontaktstycke	
	4/46.4B:43	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 2,0l Diesel	RD	2/142:5	Relä, 5-Cyl. 2,4l Diesel	RD
	4/46.7B:9	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l		F30:2	Säkring	
	4/46.8B:43	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 2,0l Diesel				
	63/85	Förgreningspunkt				
14	63/54	Förgreningspunkt	GN-BU	F35:2	Säkring	GN-BU
	63/65	Förgreningspunkt 5-Cyl. Diesel				
	8/18:1	EVAP-ventil	GN-RD			
	8/65:2	Tryckvakt servostyrning	GN-WH			
fortsätter						

# Kontaktstycken

## 64/90:15-18

64/90

41-poligt svart

Nr	Matta Motor		Matta Motorrum		
15	4/46.1B:58 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l 4/46.2B:54 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,5l T 4/46.3B:22 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l Diesel 4/46.4A:25 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 2,0l Diesel 4/46.5A:25 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l Diesel 4/46.6B:37 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,8l 4/46.7B:31 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l 63/226 Förgreningspunkt	GY-RD	63/222 63/255	Förgreningspunkt Förgreningspunkt	GY-RD
16	4/46.3A:90 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l Diesel 4/46.4B:40 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 2,0l Diesel 4/46.5C:25 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l Diesel 4/46.8C:44 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl 2,0l Diesel	WH-BU	2/14:7 4/109:9	Relä glödstiftsautomatik Styrenhet glödstift, 5-Cyl Diesel	WH-BU
17	4/46.1B:10 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l 4/46.2B:10 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,5l T 4/46.3B:32 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l Diesel 4/46.4A:28 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 2,0l Diesel 4/46.5C:13 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l Diesel 4/46.6B:14 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,8l 4/46.7A:9 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l 4/46.8A:14 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl 2,0l Diesel	BK-YE	2/22:2	Relä klimatanläggning	BK-YE
18	8/3:1 Magnetkoppling klimat- anläggning 8/3:2 Magnetkoppling klimat- anläggning, 4-Cyl. Diesel	GN-YE	2/22:5	Relä klimatanläggning	GN-YE
fortsätter					

# Kontaktstycken

## 64/90:19-23

### 64/90

### 41-poligt svart

Nr	Matta Motor		Matta Motorrum	
19	4/46.1B:51 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l 4/46.2B:51 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,5l T 4/46.3B:26 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l Diesel 4/46.4A:12 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 2,0l Diesel 4/46.5A:23 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l Diesel 4/46.8C:26 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl 2,0l Diesel 4/46.6B:6 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,8l 4/46.7B:34 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l	WH-VT    BK-BU    WH-VT	7/8:2 Tryckgivare klimatanläggning    8/127:2 Tryckbrytare klimatanläggning, Diesel	WH-VT    BK-BU
20	6/26A:3 Generator, 4-Cyl. 4/46.3B:41 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l Diesel	RD GN-YE	F31:2 Säkring, 4-Cyl. 64/111:4 Kontaktstycke	RD GN-YE
21	4/46.1B:16 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l 4/46.2B:27 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,5l T 4/46.3B:42 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l Diesel 4/46.4B:32 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 2,0l Diesel 4/46.5B:5 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l Diesel 4/46.6B:7 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,8l 4/46.7A:8 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l 4/46.8A:3 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl 2,0l Diesel	BK-BU	2/32:2 Huvudrelä motorstyrssystem	BK-BU
22	4/28A:13 Styrenhet transmission (TCM), MPS6 4/28A:16 Styrenhet transmission (TCM)	RD-YE	64/111:3 Kontaktstycke	RD-YE
23	4/28A:1 Styrenhet transmission (TCM) 4/28A:6 Styrenhet transmission (TCM), MPS6 4/46.1B:54 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl 2,4l 4/46.2B:16 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl 2,5l T	RD	F23:2 Säkring	RD
fortsätter				

# Kontaktstycken

64/90:24-28

64/90

41-poligt svart

Nr	Matta Motor		Matta Motorrum			
24	4/46.1B:20	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l	WH-BK	64/113:7	Kontaktstycke	WH-BK
	4/46.2B:21	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,5l T				
	20/26:1	Glödstift	WH-RD	4/109:1	Styrenhet glödstift, Diesel	GN-OG
	7/160:3	Bromsvakuumgivare	YE-RD	63/55	Förgreningspunkt	YE-RD
	63/4	Förgreningspunkt, 4-Cyl. 1,6l Diesel		7/251:3	Bromsvakuumgivare, 4-Cyl. 1,6l Diesel	
25	4/46.1B:33	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l	BN-WH	64/113:12	Kontaktstycke	BK-WH
	4/46.2B:23	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,5l T				
	20/25:1	Glödstift, 5-Cyl. Diesel	WH-RD	4/109:2	Styrenhet glödstift, 5-Cyl. Diesel	GN-WH
26	4/46.1B:23	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l	WH-VT	64/113:11	Kontaktstycke	WH-VT
	4/46.2B:45	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,5l T				
	20/24:1	Glödstift, 5-Cyl.	WH-RD	4/109:3	Styrenhet glödstift, 5-Cyl. Diesel	GN-BU
27	4/46.5B:45	Styrenhet motor (ECM)4-Cyl. 1,6l Diesel	BN-YE	2/239:2	Relä kylvätskepump, 4-Cyl. 1,6l Diesel	BN-YE
	4/46.1B:46	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l	YE-VT	64/113:10	Kontaktstycke	YE-VT
	4/46.2B:46	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,5l T				
	20/23:1	Glödstift, 5-Cyl. 2,4l Diesel	WH-RD	4/109:4	Styrenhet glödstift, 5-Cyl. Diesel	GN-RD
28	4/46.1B:26	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l	GY	7/51:5	Givare gaspedal	GY
	4/46.2B:26	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,5l T				
	4/46.3B:47	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l Diesel				
	4/46.4A:22	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 2,0l Diesel				
	4/46.5A:18	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l Diesel				
	4/46.6B:16	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,8l				
	4/46.7A:47	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l				
	4/46.8C:29	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 2,0l Diesel				
fortsätter						

# Kontaktstycken

64/90:29-33

64/90

41-poligt svart

Nr	Matta Motor		Matta Motorrum		
29	4/46.1B:31 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l 4/46.2B:31 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,5l T 4/46.3B:16 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l Diesel 4/46.6C:27 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,8l 4/46.7A:17 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l 4/46.5A:3 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l Diesel	YE-RD     OG-BU	7/8:3     2/243:2	Tryckgivare klimatanläggning     Relä frånskiljare sekundärbatteri, 4-Cyl. 1,6l Diesel	YE-RD     OG-BU
30	4/28A:1 Styrenhet transmission (TCM), MPS6 4/28A:13 Styrenhet transmission (TCM), 5-Cyl. 4/46.5A:6 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l Diesel	GY-OG  WH-BN	64/111:1  2/242:1	Kontaktstycke  Relä frånskiljare batteri, 4-Cyl. 1,6l Diesel	GY-OG  WH-BN
31	4/46.1B:11 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l 4/46.2B:11 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,5l T Auto 4/46.3B:29 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l Diesel 4/46.5C:10 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l Diesel	GN-BU   RD-WH	2/35:1   2/247:5	Relä startmotor   Relä autostart, 4-Cyl. 1,6l Diesel	GN-BU   RD-WH
32	4/46.1B:47 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l 4/46.2B:53 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,5l T 4/46.3B:27 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l Diesel 4/46.7A:39 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l 63/63 Förgreningspunkt, 4-Cyl. 1,8l	BN-RD	7/8:1	Tryckgivare klimatanläggning	BN-RD
33	4/28A:7 Styrenhet transmission (TCM), 5-Cyl. 4/28A:17 Styrenhet transmission (TCM), MPS6, 4-Cyl.	RD	64/111:2	Kontaktstycke	RD
fortsätter					

# Kontaktstycken

## 64/90:34-37

### 64/90

### 41-poligt svart

Nr	Matta Motor		Matta Motorrum			
34	4/46.1B:79	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l	WH-RD	4/71:4	Styrenhet elkyllfläkt	WH
	4/46.2B:8	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,5l T				
	4/46.3A:58	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l Diesel				
	4/46.4A:10	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 2,0l Diesel				
	4/46.5A:10	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l Diesel				
	4/46.6B:15	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,8l				
	4/46.7A:10	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l				
	4/46.8A:11	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 2,0l Diesel				
35	4/46.3A:32	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l Diesel	GN-BU	4/109:10	Styrenhet glödstift, Diesel	YE-GN
	4/46.5A:29	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l Diesel	BN	64/113:14	Kontaktstycke, 4-Cyl. 1,6l Diese	BN
	7/82:1	Lambdasond bakre, Turbo	GN-YE	63/13	Förgreningspunkt, Turbo	GN-YE
36	4/46.5B:14	Styrenhet motor (ECM) 4-Cyl. 1,6l Diesel	BK-RD	4/56E:9	Central elektronikstyrenhet (CEM), 4-Cyl. 1,6l Diesel	BK-RD
	4/46.6B:32	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,8l	WH	7/160:1	Bromsvakuumgivare	WH
37	4/46.1B:14	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l	GN-YE	4/56E:10	Central elektronikstyrenhet (CEM), 5-Cyl.	GN-YE
	4/46.2B:14	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,5l T				
	4/46.3B:38	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l Diesel				
	4/46.5A:19	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l Diesel				
	4/46.6B:19	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,8l	GN-BU	4/56E:10	Central elektronikstyrenhet (CEM), 4-Cyl.	GN-BU
	4/46.4A:19	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 2,0l Diesel				
	4/46.7B:21	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l				
	4/46.8A:19	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 2,0l Diesel				

fortsätter

# Kontaktstycken

## 64/90:38-41

64/90

41-poligt svart

Nr	Matta Motor			Matta Motorrum		
38	4/109:5	Styrenhet glödstift, Diesel	GN-YE	20/22:1	Glödstift	WH-RD
	4/46.5B:28	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l Diesel	BU-WH	7/251:2	Bromsvakuumgivare, 4-Cyl. 1,6l Diesel	BU-WH
	63/63	Förgreningspunkt	BK-WH	7/160:2	Bromsvakuumgivare	BK-WH
39	7/15:1	Lambdasond främre, 1,8l	GN-RD	F32:2	Säkring	GN-YE
	7/15:2	Lambdasond främre, 1,6l				
	8/121:1	Ventil kylarvätska, Diesel	GN-BK			
	8/122:4	Bypassventil laddluftkylare				
	7/82:1	Lambdasond bakre, 1,8l	GN-YE			
	7/82:2	Lambdasond bakre, 1,6l				
	63/98	Förgreningspunkt				
	6/143:1	Reglermotor turbo	GN-OG			
7/17:1	Luftmassmätare (MAF)	GN-BU				
40	7/15:3	Lambdasond främre, Turbo	GN-YE	F33:2	Säkring	GN-RD
	63/61	Förgreningspunkt		63/13	Förgreningspunkt, 5-Cyl.	GN-YE
	4/46.3B:5	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l Diesel	GN-OG			
4/46.5B:29	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l Diesel	VT-WH	4/251:1			
41	4/46.5A:7	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l Diesel	GN-OG	F36:2	Säkring	GN-BU
	4/46.5B:24	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l Diesel				
	4/46.6B:36	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,8l				
	4/46.6B:24	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,8l				
	4/46.7B:8	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l				
	63/65	Förgreningspunkt	GN-BU			
7/15:4	Sidokrockgivare fram vänster	GN-YE				

# Kontaktstycken

## 64/112:1-12

64/112

16-poligt grå

Nr	Matta Golv		Matta Instrumentbräda	
1	16/105B:10 Styrenhet audio (AUD)	WH-RD	16/26:1 Högtalare instrumentbräda mitten	WH-RD
2	16/105B:2 Styrenhet audio (AUD)	GY-RD	16/26:2 Högtalare instrumentbräda mitten	GY-RD
3	-	-	-	-
4	4/56F:14 Central elektronikstyrenhet (CEM) W/O AWD 64/51:6 Kontaktstycke	BU-RD	3/254C:8 Rattstyrenhet (SWM) 64/50:6 Kontaktstycke	BU-RD
5	4/56F:16 Central elektronikstyrenhet (CEM) W/O AWD 64/51:2 Kontaktstycke	GY-RD	3/254C:9 Rattstyrenhet (SWM) 64/50:5 Kontaktstycke	GY-RD
6	64/31:4 Kontaktstycke, LHD 64/30:4 Kontaktstycke, RHD	WH-GN WH	64/545:6 Kontaktstycke, HVAC	WH-GN
7	64/30:4 Kontaktstycke, LHD 64/31:4 Kontaktstycke, RHD	WH WH-GN	64/25G:4 Kontaktstycke	WH
8	4/93D:15 Styrenhet nyckellös bil (KVM)	RD-GN	4/56A:15 Central elektronikstyrenhet (CEM)	RD-GN
9	16/1A:5 Styrenhet integrerad audio (IAM)	WH-BK	63/321 Förgreningspunkt, S40/V50 LHD 63/325 Förgreningspunkt, S40/V50 RHD 64/41:23 Kontaktstycke, LHD 64/43:23 Kontaktstycke, RHD	WH
10	16/1A:12 Styrenhet integrerad audio (IAM)	GY-BK	63/322 Förgreningspunkt, S40/V50 LHD 63/326 Förgreningspunkt, S40/V50 RHD 64/41:22 Kontaktstycke, LHD 64/43:22 Kontaktstycke, RHD	BK
11	16/1A:4 Styrenhet integrerad audio (IAM)	WH-RD	63/321 Förgreningspunkt, S40/V50 RHD 63/325 Förgreningspunkt, S40/V50 LHD 64/43:23 Kontaktstycke, LHD 64/41:23 Kontaktstycke, RHD	WH
12	16/1A:11 Styrenhet integrerad audio (IAM)	GY-RD	63/322 Förgreningspunkt, S40/V50 RHD 63/326 Förgreningspunkt, S40/V50 LHD 64/43:22 Kontaktstycke, LHD 64/41:22 Kontaktstycke, RHD	BK
fortsätter				

# Kontaktstycken

64/112:13-16 - 64/113:1-7

64/112

16-poligt grå

Nr	Matta Golv		Matta Instrumentbräda			
13	16/1A:6	Styrenhet integrerad audio (IAM)	WH-VT	16/6:1 63/323 64/45:19	Högtalare bak vänster, C30/C70 Förgreningspunkt, S40/V50 LHD Kontaktstycke, S40/V50	WH-VT
14	16/1A:13	Styrenhet integrerad audio (IAM)	GY-WH	16/6:2 63/324 64/45:18	Högtalare bak vänster, C30/C70 Förgreningspunkt, S40/V50 LHD Kontaktstycke, S40/V50	GY-WH
15	16/1A:3	Styrenhet integrerad audio (IAM)	WH	16/5:1 63/327 64/47:19	Högtalare höger bak, C30/C70 Förgreningspunkt, S40/V50 LHD Kontaktstycke, S40/V50	WH
16	16/1A:10	Styrenhet integrerad audio (IAM)	GY	16/5:2 63/328 64/47:18	Högtalare höger bak, C30/C70 Förgreningspunkt, S40/V50 LHD Kontaktstycke, S40/V50	GY

64/113

29-poligt svart

Nr	Matta Golv		Matta Motorrum			
1	64/816:1	Kontaktstycke	WH	4/16:36	Styrenhet bromssystem (BCM)	WH
2	64/816:2	Kontaktstycke	BN	4/16:37	Styrenhet bromssystem (BCM)	BN
3	64/817:1 64/817:1	Kontaktstycke Kontaktstycke, C70	YE-GN WH	4/16:43	Styrenhet bromssystem (BCM)	YE-GN
4	64/817:2 64/817:2	Kontaktstycke Kontaktstycke, C70	WH-GN BN	4/16:42	Styrenhet bromssystem (BCM)	WH-GN
5	-		-	-		-
6	16/141 64/48:4 64/48:7 64/232:7	Avstörningsfilter bakruta vänster, S40 Kontaktstycke, C30 Kontaktstycke, V50 Kontaktstycke, C70	GN-BU	2/82:5	Relä eluppvärmd bakruta	GN-BU
7	64/51:14	Kontaktstycke	WH-BK	2/142:5 64/90:24	Relä förvärmare bränslefilter, 5-Cyl. Diesel Kontaktstycke, 5-Cyl. Bensin	WH-BK
fortsätter						

# Kontaktstycken

64/113:8-29

64/113

29-poligt svart

Nr	Matta Golv			Matta Motorrum		
8	7/164:1	Stabilitetssensor (BSC)	BN-RD	4/16:5	Styrenhet bromssystem (BCM)	BN-RD
9	7/164:4	Stabilitetssensor (BSC)	YE-RD	4/16:7	Styrenhet bromssystem (BCM)	YE-RD
10	64/51:9	Kontaktstycke	YE-VT	64/90:27	Kontaktstycke	YE-VT
11	64/51:10	Kontaktstycke	WH-VT	64/90:26	Kontaktstycke	WH-VT
12	64/51:11	Kontaktstycke	BK-WH	64/90:25	Kontaktstycke	BK-WH
13	64/51:12	Kontaktstycke	GN-BU	2/22:1	Relä klimatanläggning	GN-BU
14	4/93E:3	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	WH-RD	3/271:1	Kontakt startspärr kopplingspedal	WH-RD
	64/90:35	Kontaktstycke	BN	64/90:6	Kontaktstycke	BN
15	64/51:1	Kontaktstycke	RD-OG	4/7A:6	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)	RD-OG
16	-		-	-		-
17	7/164:3	Stabilitetssensor (BSC)	GY	4/16:29	Styrenhet bromssystem (BCM)	GY
18	7/164:2	Stabilitetssensor (BSC)	BU	4/16:25	Styrenhet bromssystem (BCM)	BU
19	64/50:8	Kontaktstycke	WH	4/112A:2	Styrenhet gasurladdningslampa (GDL), master vänster, C30/C70	WH
				4/114E:3	Styrenhet huvudstrålkastare (HCM), S40/V50	
20	64/50:9	Kontaktstycke	YE	4/112A:3	Styrenhet gasurladdningslampa (GDL), master vänster, C30/C70	YE
				4/114D:3	Styrenhet huvudstrålkastare (HCM), S40/V50	
				7/121:5	Vinkelgivare Dual Xenon fram	
21	-		-	-		-
22	-		-	-		-
23	-		-	-		-
24	4/110C:2	Styrenhet dragkrok (TRM)	RD	F14:2	Säkring	RD
25	-		-	-		-
26	-		-	-		-
27	64/50:7	Kontaktstycke	BN	4/112A:4	Styrenhet gasurladdningslampa (GDL), master vänster, C30/C70	BN
				4/114D:2	Styrenhet huvudstrålkastare (HCM), S40/V50	
				7/121:1	Vinkelgivare Dual Xenon fram	
28	-		-	-		-
29	-		-	-		-

# Kontaktstycken

## 64/545

### 64/545

### 6-poligt ljusgrå

Nr	Matta Instrumentbräda			Matta Klimatanläggning		
1	4/56A:44	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE	6/48:1	Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation	RD
	64/25G:3	Kontaktstycke	BU-YE	6/95:1	Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur vänster sida	
				6/96:1	Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur höger sida	
				6/102:1	Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster	
				6/103:1	Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation	
				7/159:1	Luftkvalitésensor (AQS)	
2	3/112:5	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	YE-GN	7/41:1	Temperaturgivare evaporator	BU-YE
3	3/112:12	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	WH	6/48:2	Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation, RHD	YE
	64/25G:4	Kontaktstycke		6/95:2	Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur vänster sida	
				6/103:2	Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation	
				7/159:2	Luftkvalitésensor (AQS), RHD	
4	63/25	Förgreningspunkt	BK	6/48:3	Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation	BN
				6/95:3	Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur vänster sida	
				6/96:3	Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur höger sida	
				6/102:3	Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster	
				6/103:3	Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation	
				7/159:3	Luftkvalitésensor (AQS)	
5	3/112:14	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	BN-GN	7/41:3	Temperaturgivare evaporator	GN-OG
	6/117:3	Givare innertemperatur				
6	3/112:7	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	WH-GN	6/48:2	Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation, LHD	VT
	64/112:6	Kontaktstycke		6/96:2	Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur höger sida	
				6/102:2	Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster	
				7/159:2	Luftkvalitésensor (AQS), LHD	

## Kontaktstycken 64/662 C70 - 64/972

### 64/662 C70 12-poligt grå


Nr	Matta Passagerardörr, tillägg			Matta Passagerardörr		
1	16/3:1	Högtalare passagerardörr	WH-BU	16/152:6	Delningsfilter framdörr höger	WH-BU
2	16/3:2	Högtalare passagerardörr	GY-BU	16/152:5	Delningsfilter framdörr höger	GY-BU
3	8/138:2	Låsmotor dörrfack höger	WH-BK	64/43:24	Kontaktstycke	BK
4	8/138:1	Låsmotor dörrfack höger	YE-BK	64/43:19	Kontaktstycke	BK
5	3/82:1	Omkopplare centrallås passagerardörr	BK	3/83:5	Omkopplare elhiss passagerardörr	BK
6	3/82:2	Omkopplare centrallås passagerardörr	BK-RD	3/127A:6	Styrenhet passagerardörr (PDM)	BK-RD
7	3/82:3	Omkopplare centrallås passagerardörr	BK-RD	3/127A:7	Styrenhet passagerardörr (PDM)	BK-YE
8	3/82:4	Omkopplare centrallås passagerardörr	GN-BK	3/127A:16	Styrenhet passagerardörr (PDM)	GN-RD
9	3/82:5	Omkopplare centrallås passagerardörr	GN-YE	3/83:1	Omkopplare elhiss passagerardörr	GN-BU
10	10/246:2	Låsindikering dörr höger	RD	64/43:7	Kontaktstycke	BK
11	10/246:1	Låsindikering dörr höger	BK	64/43:10	Kontaktstycke	BK
12	-		-	-		-

### 64/972 2-poligt svart


Nr	Matta Golv			Matta MOST Förstärkare		
1	64/97:1	Kontaktstycke	OG	16/105D:1	Styrenhet audio (AUD)	OG
2	64/97:2	Kontaktstycke	OG	16/145C:2	Styrenhet digitalradiomottagning (RDAR)	OG

# Förgreningspunkter 63/10 - 63/174


## 63/10

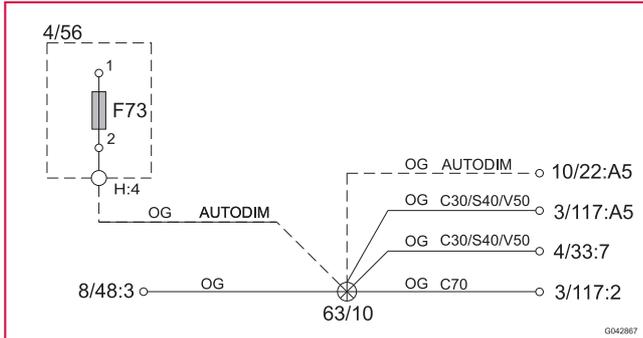


## 63/12

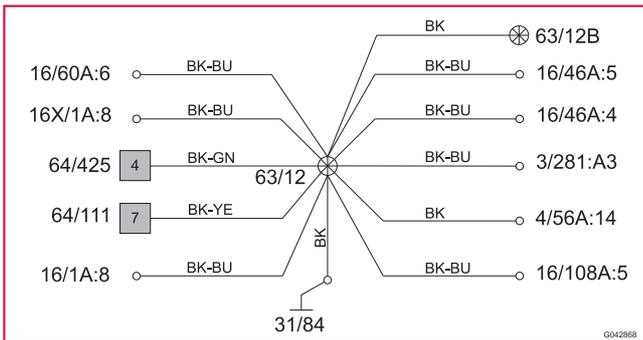


## 63/12B

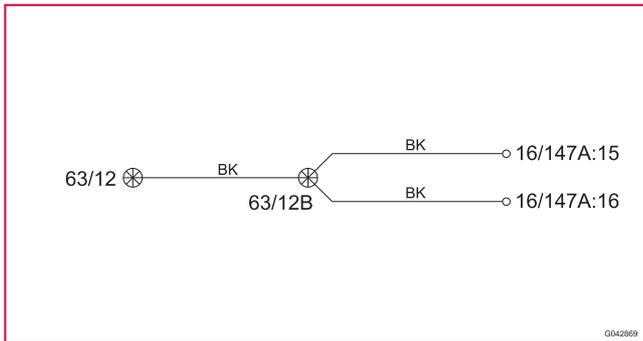


## 63/41

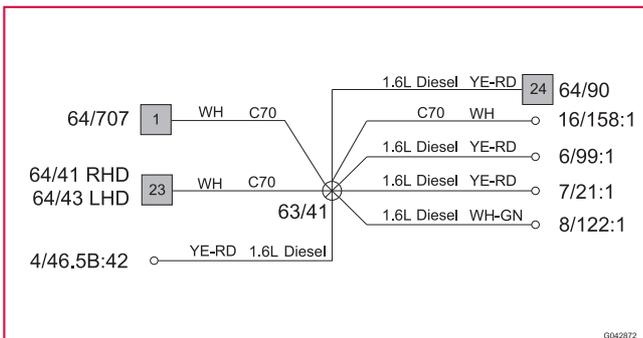


## 63/54 4-Cyl. Diesel

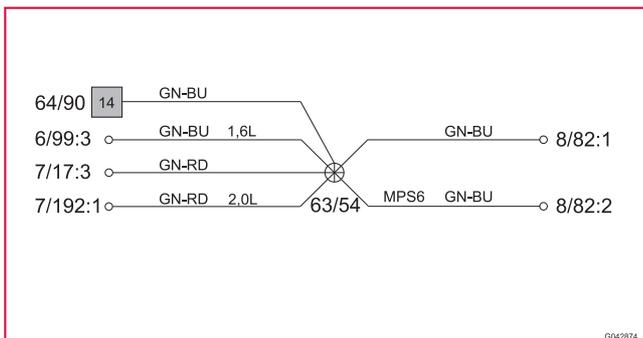


## 63/91 G

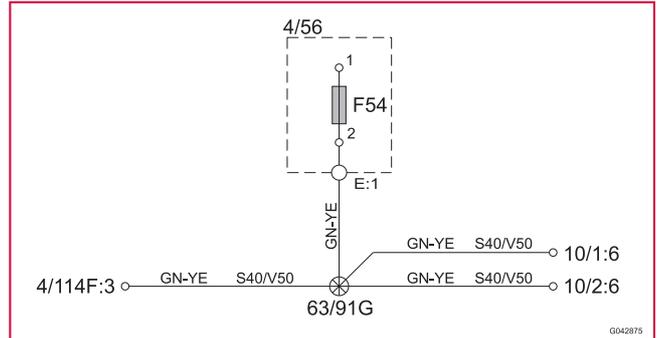


## 63/130

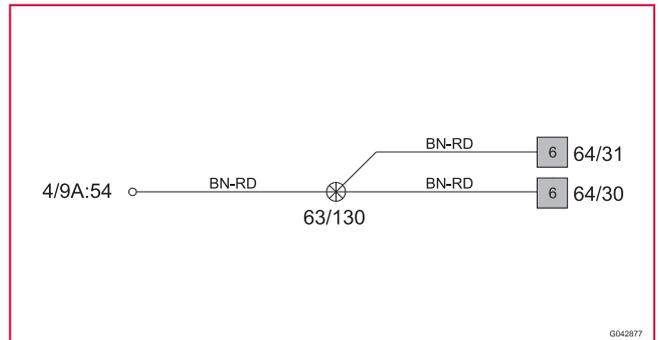


## 63/135 C70

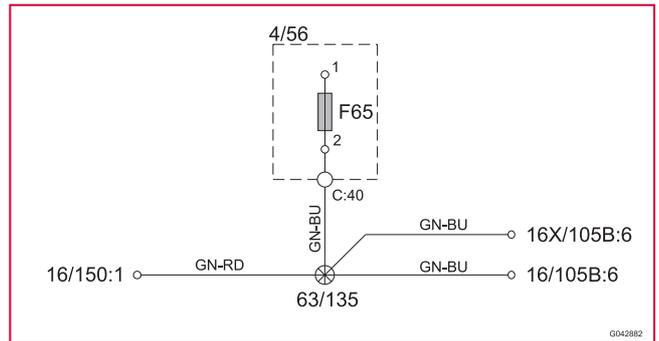

## 63/171

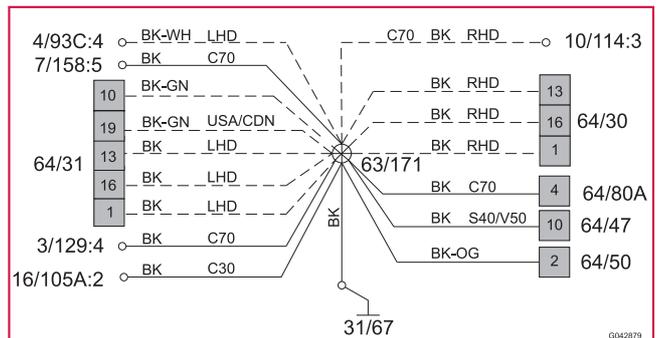


## 63/174 C30

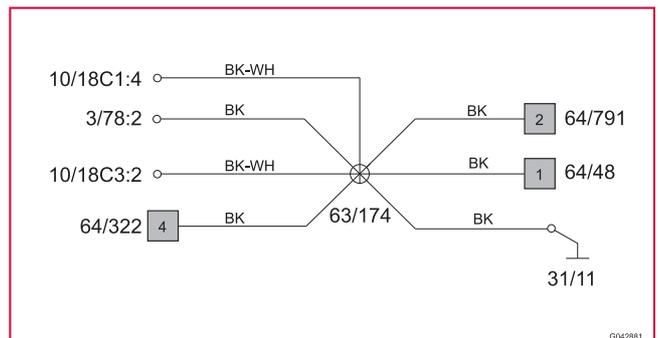


# Förgreningspunkter 63/193 - 63/325


## 63/193 C30/S40/V50

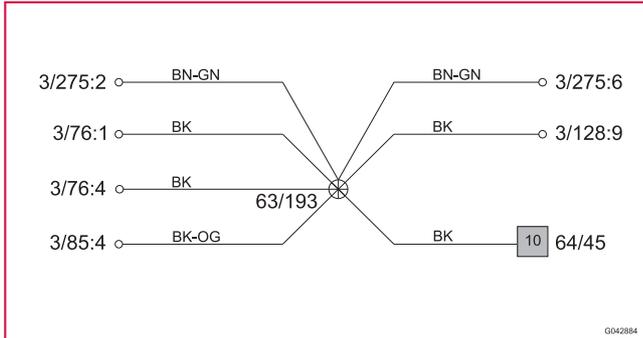


## 63/195

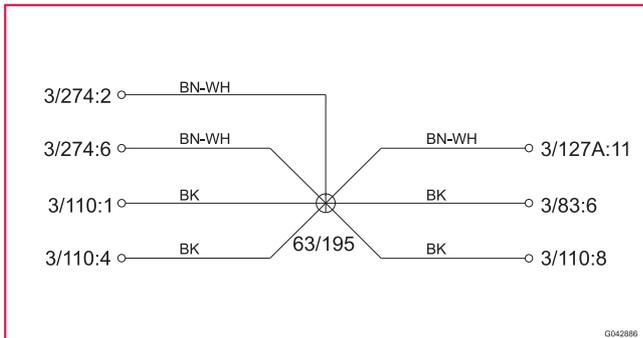


## 63/198

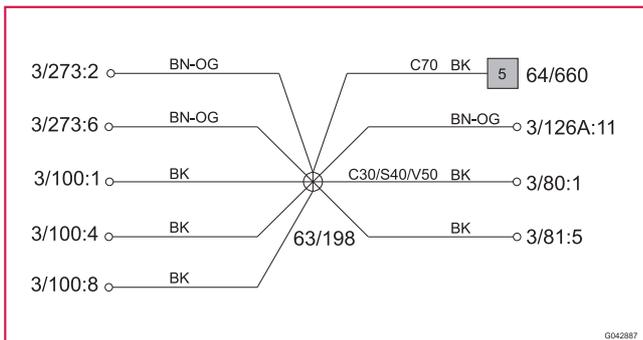


## 63/222

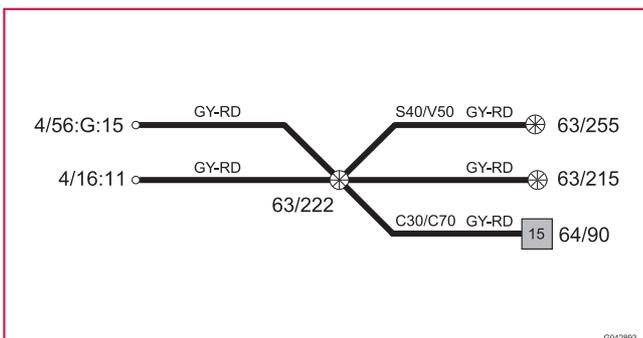


## 63/223

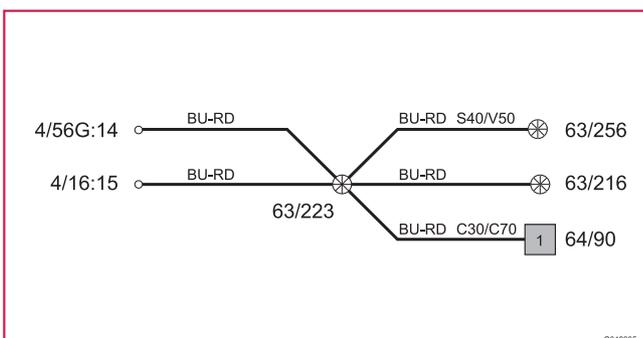


## 63/321 S40/V50

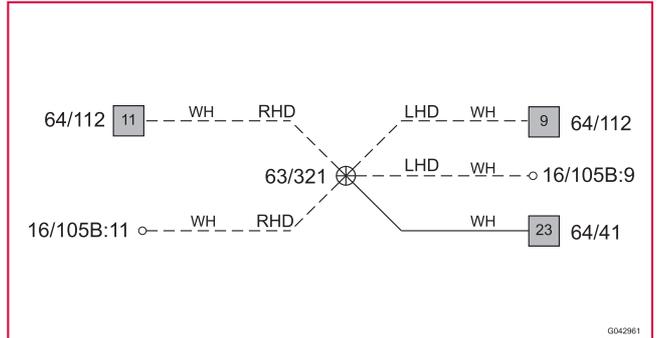


## 63/322 S40/V50

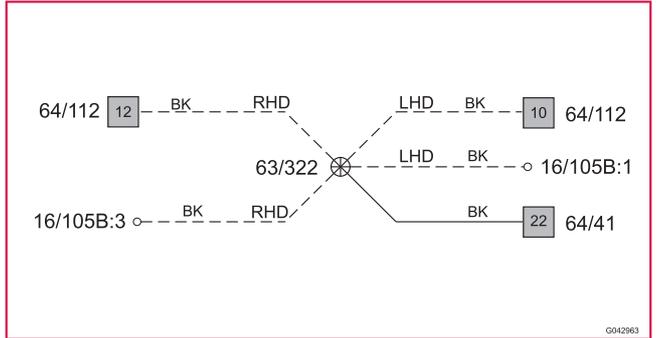


## 63/323 S40/V50

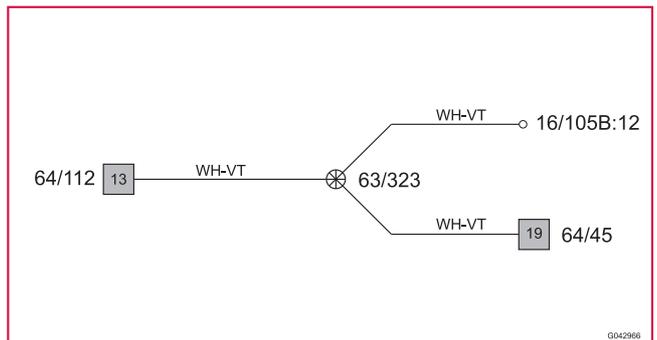

## 63/324 S40/V50

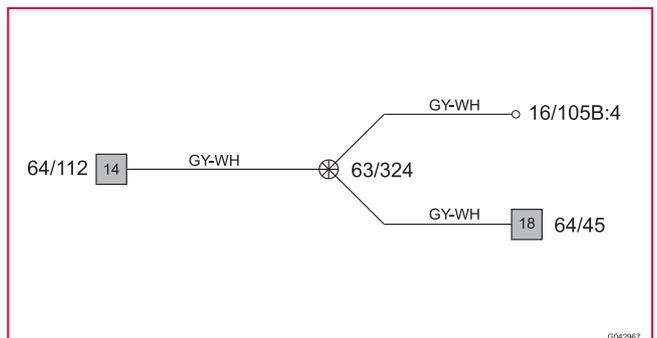


## 63/325 S40/V50

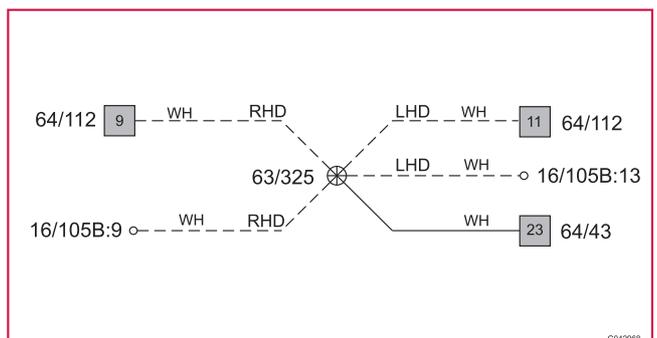


# Förgreningspunkter 63/326 - 63/328


## 63/326 S40/V50

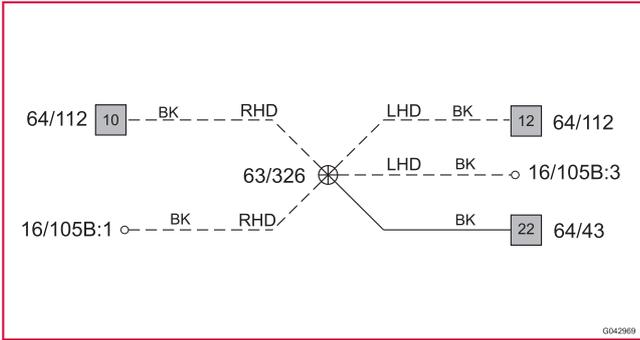


## 63/327 S40/V50

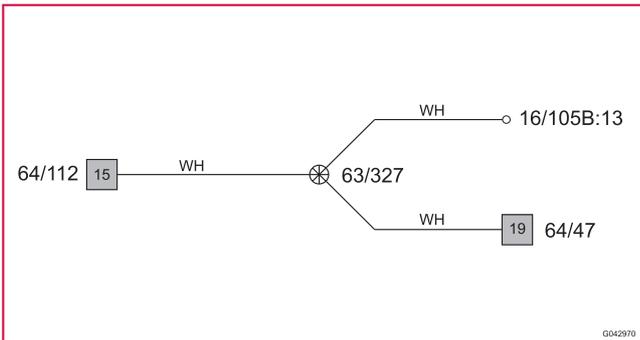

## 63/328 S40/V50

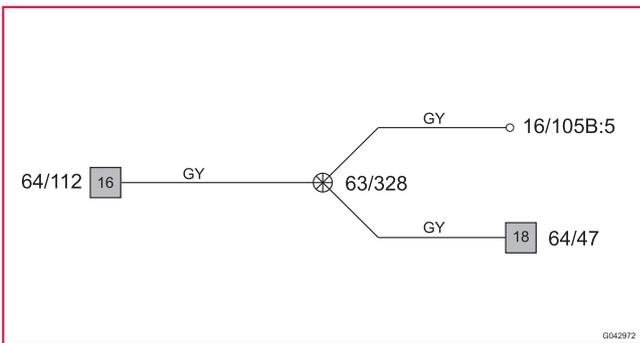


## Ledningsmattornas dragning i bilen Matta instrumentbräda, LHD

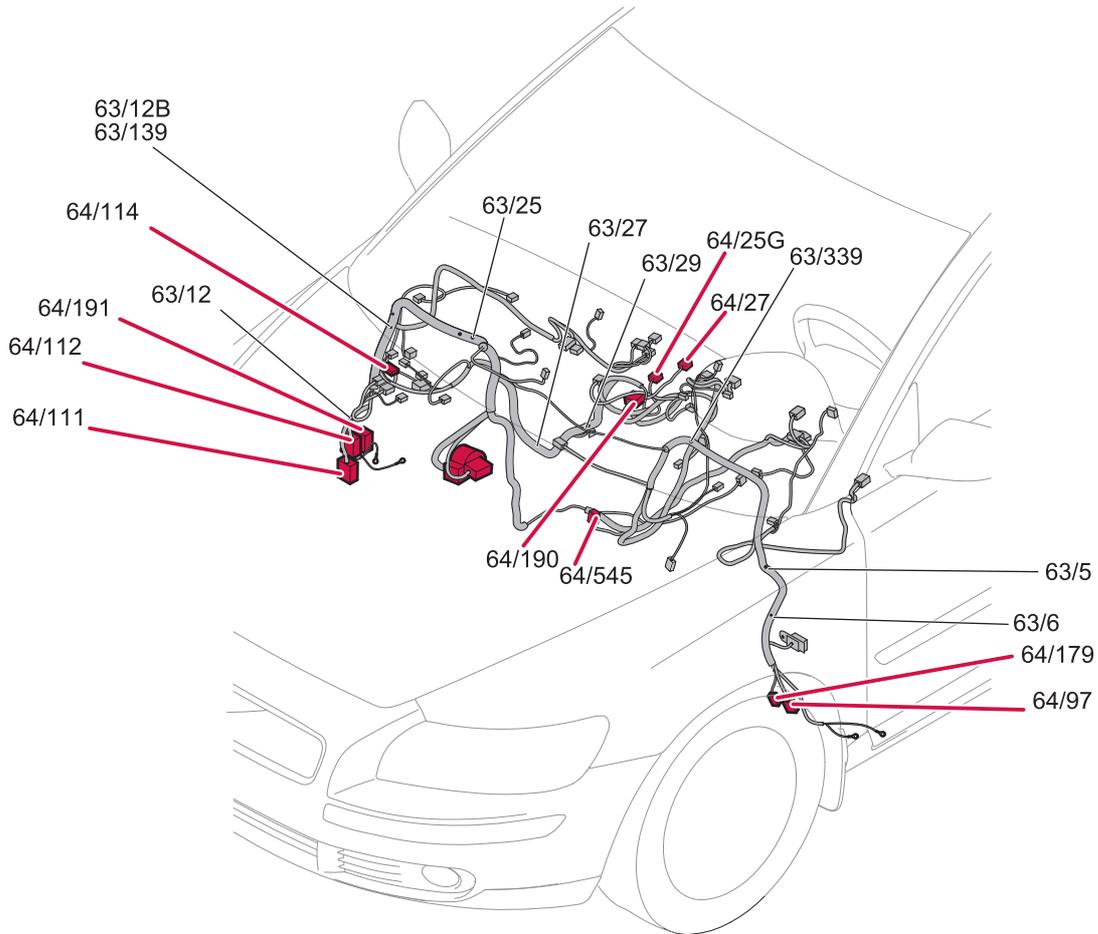

G042847

## Ledningsmattornas dragning i bilen Matta instrumentbräda, RHD

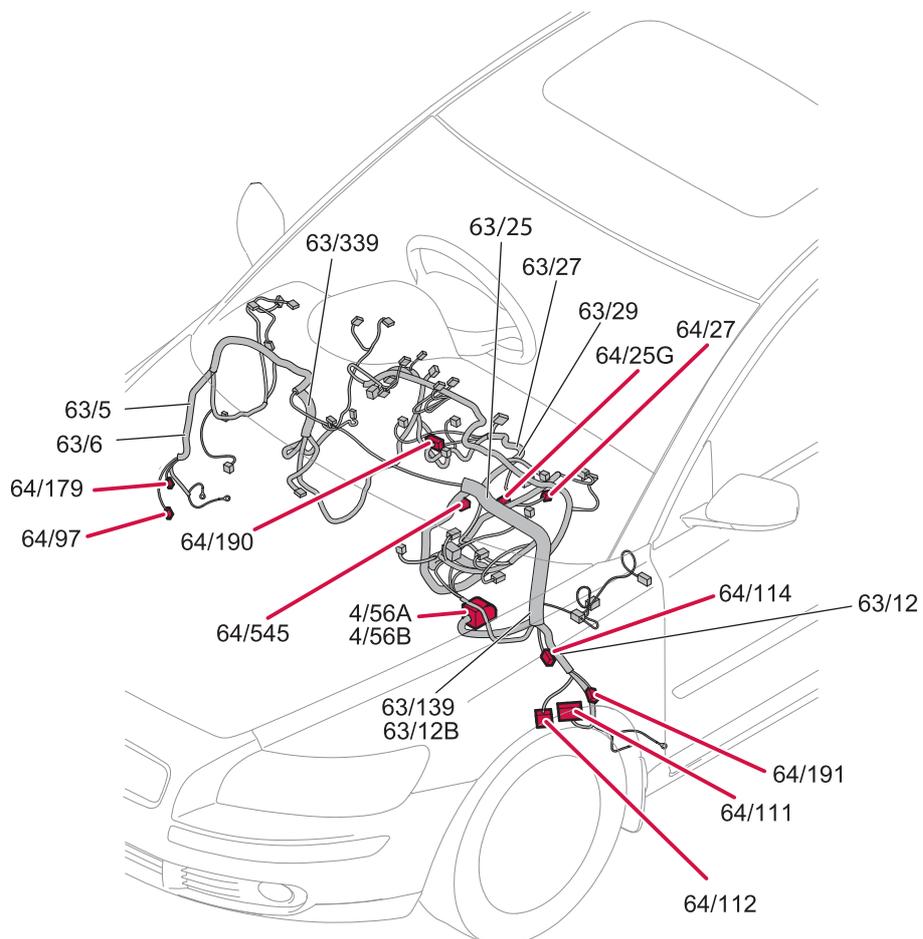


G042848


# Komponentbilder

## 1/1 - 2/63


1/1 Batteri

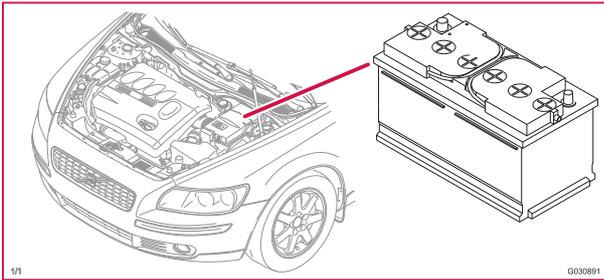


2/23 Relä bränslepump

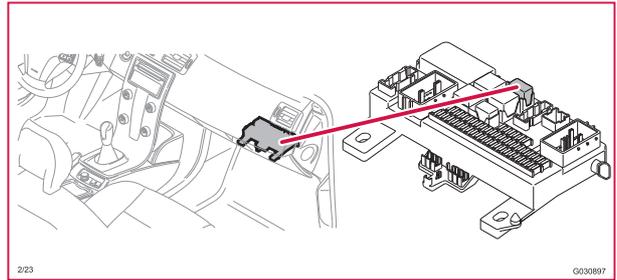


2/14 Relä glödstiftsautomatik

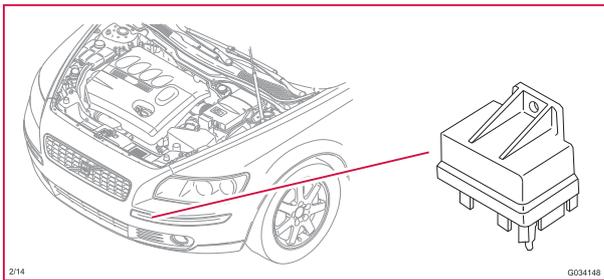


2/32 Huvudrelä motorstyrssystem

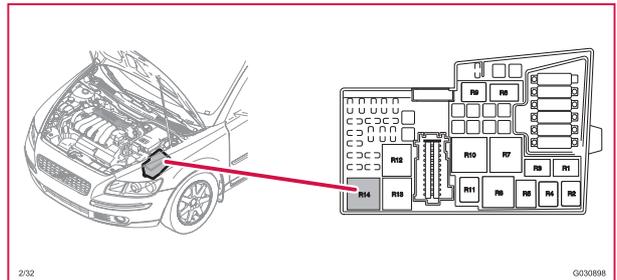


2/16 Relä bakrutetorkare

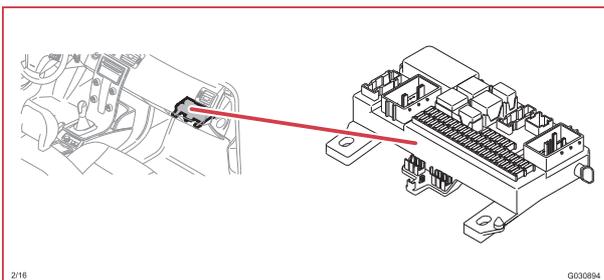


2/34 Relä dimljus fram

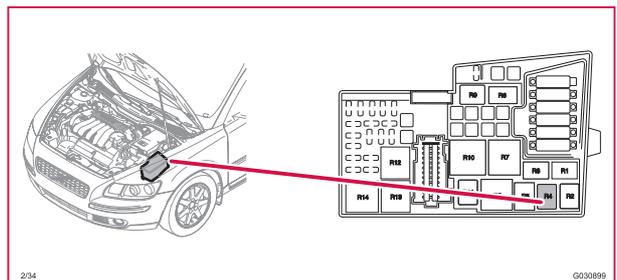


2/17 Relä signalhorn

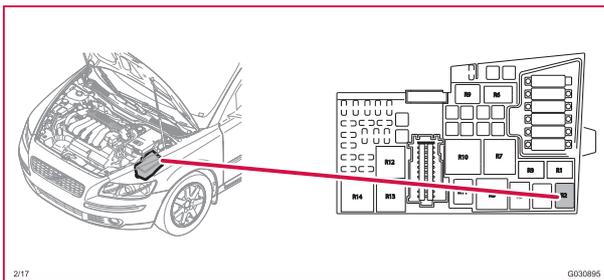


2/35 Relä startmotor

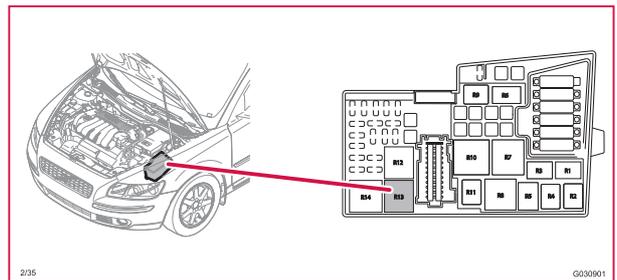

2/22 Relä klimatanläggning

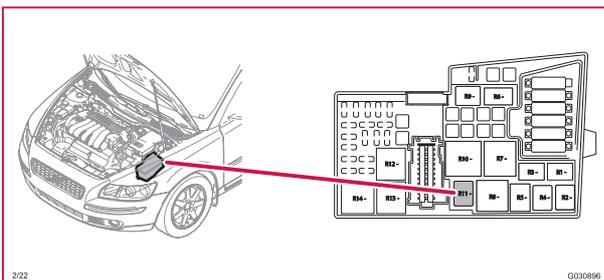


2/63 Relä helljus

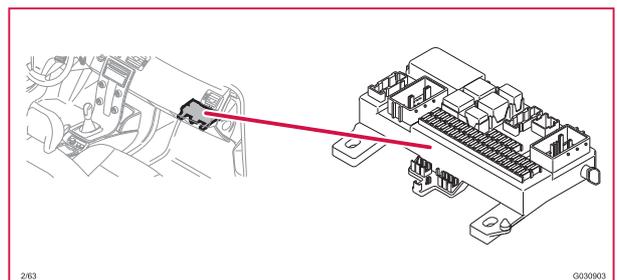

# Komponentbilder

## 2/71 - 2/182


**2/71 Relä mobiltelefon handsfree**

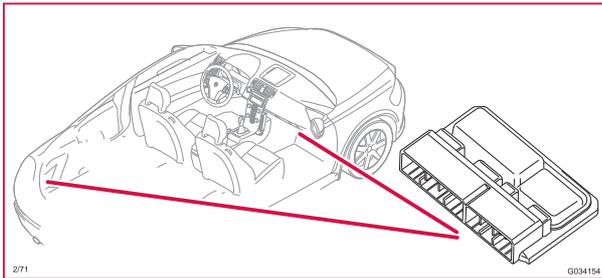

2/71

G034154


**2/93 Relä spolarmotor bakruta**

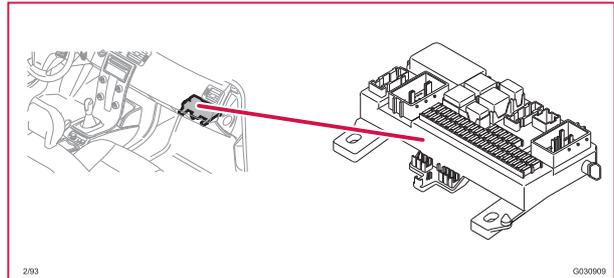

2/93

G030909


**2/80 Relä backljus**

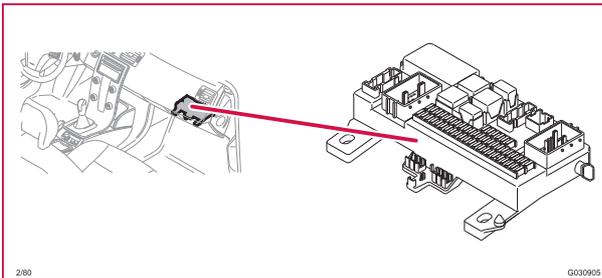

2/80

G030905


**2/133 Relä vakuumpump**

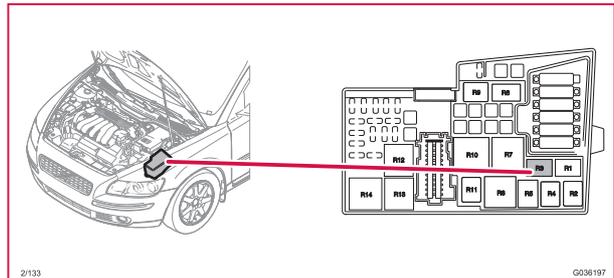

2/133

G036197


**2/82 Relä eluppvärmd bakruta**

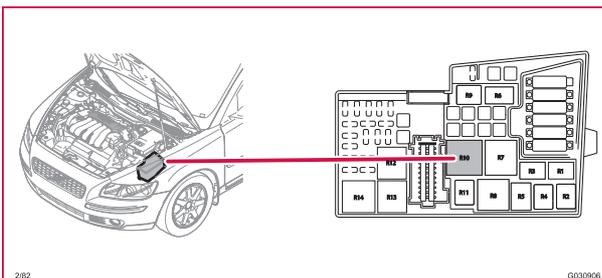

2/82

G030906


**2/142 Relä förvärmare bränslefilter**

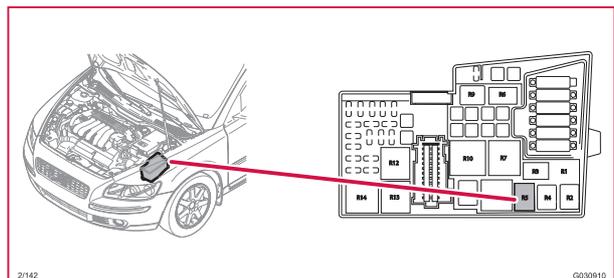

2/142

G030910


**2/89 Relä innerbelysning**

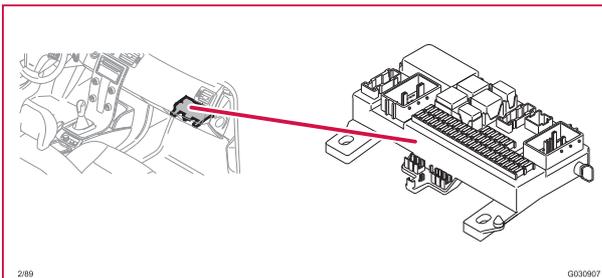

2/89

G030907


**2/159 Relä infotainment**

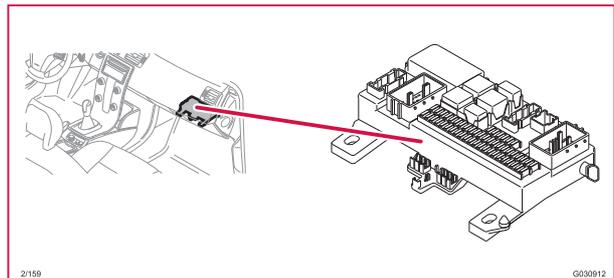

2/159

G030912


**2/92 Relä spolarmotor vindruta**

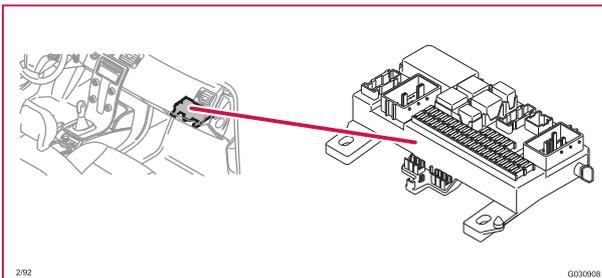

2/92

G030908


**2/182 Relä spolarmotor strålkastare**

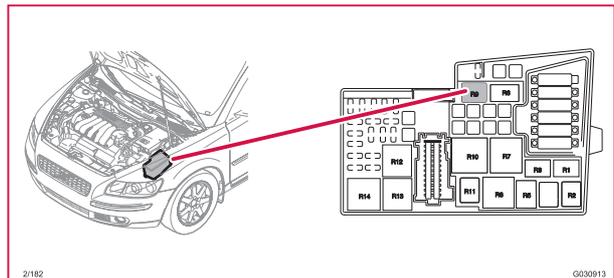


2/182

G030913


2/193 Relä komfortfunktioner

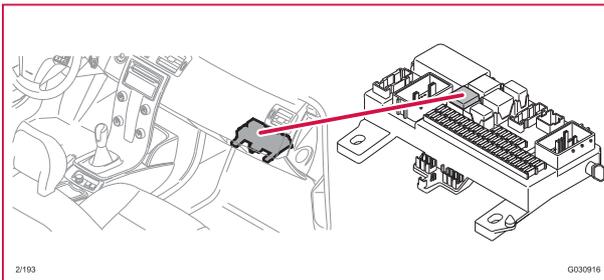


3/6 Omkopplare varningsblinkers

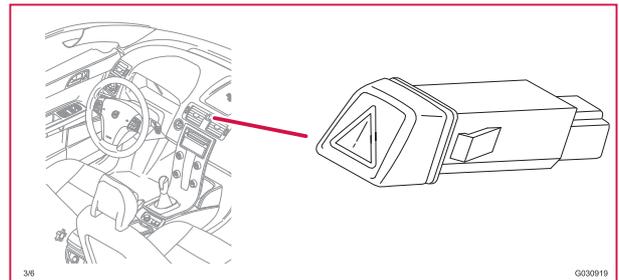


2/239 Relä kylvätskepump

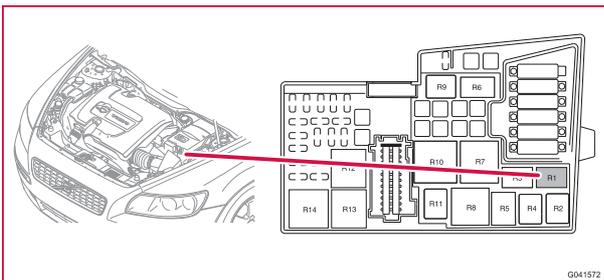


3/9 Kontakt bromsljus

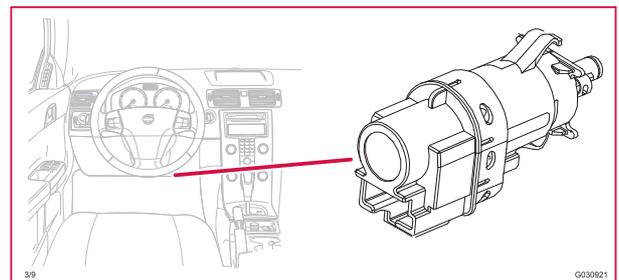


2/242 Relä frånskiljare batteri

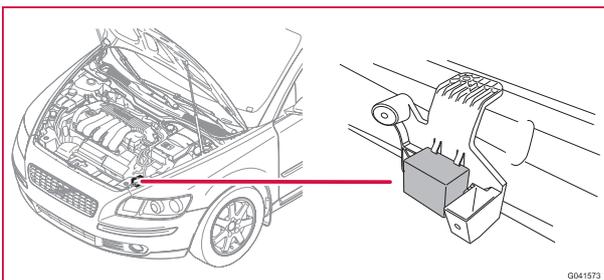


3/10 Kontakt backljus

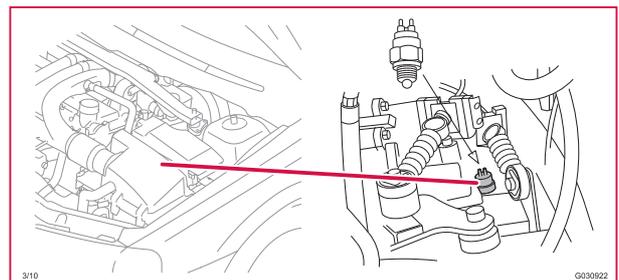


2/247 Relä autostart

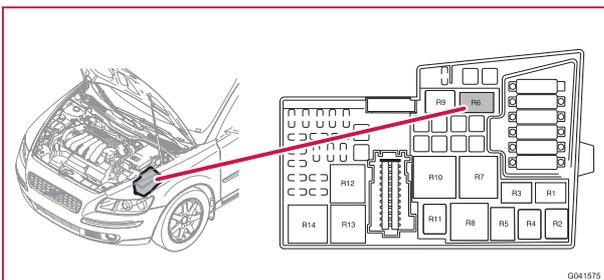


3/39 Kontakt kopplingspedal

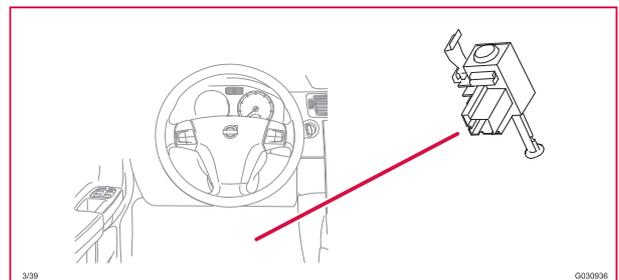

3/1 Tändningslås

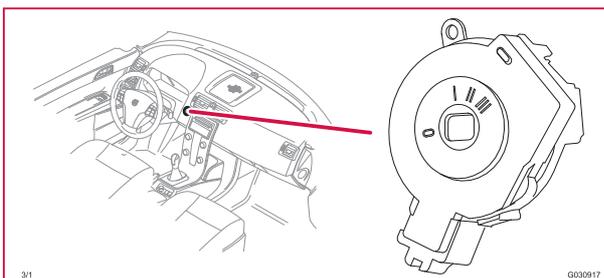


3/46 Sitskontakt passagerarstol

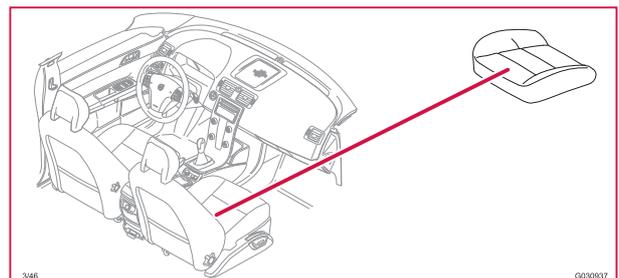


# Komponentbilder

## 3/76 - 3/86


**3/76 Låsenhet bakdörr vänster**

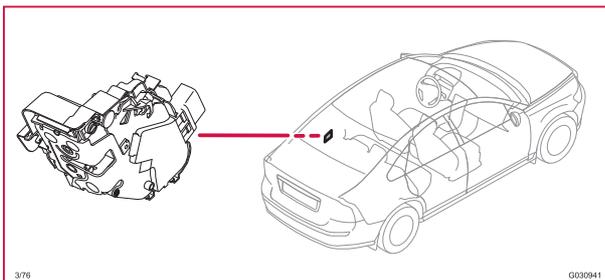


**3/81 Omkopplare elhissar förardörr**

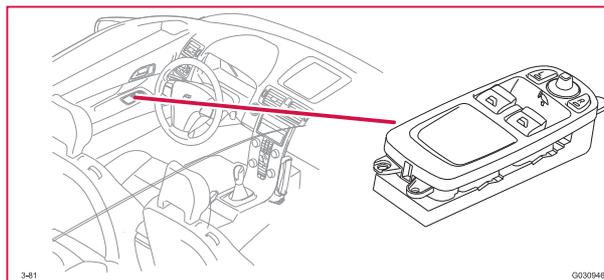


**3/77 Låsenhet bakdörr höger**

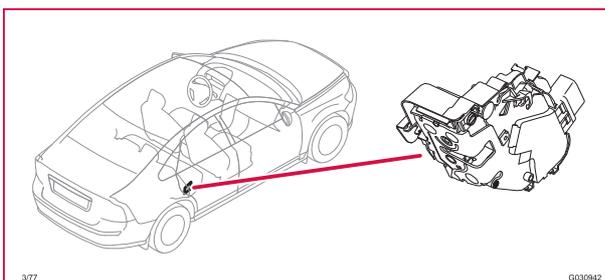


**3/82 Omkopplare centrallås passagerardörr**

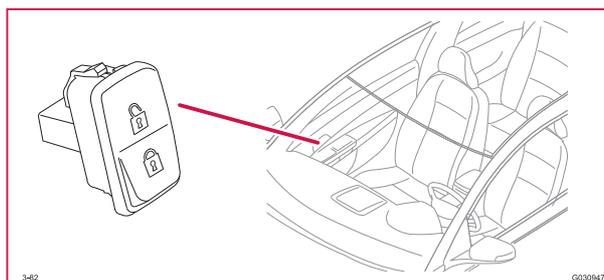


**3/78 Låsenhet baklucka, C30**

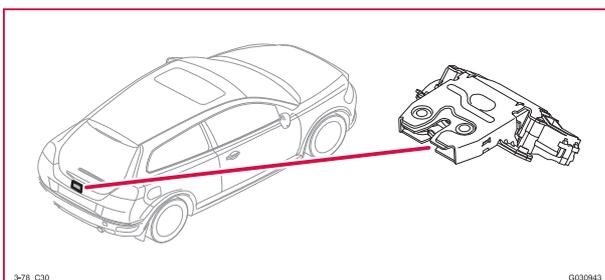


**3/83 Omkopplare elhiss passagerardörr**

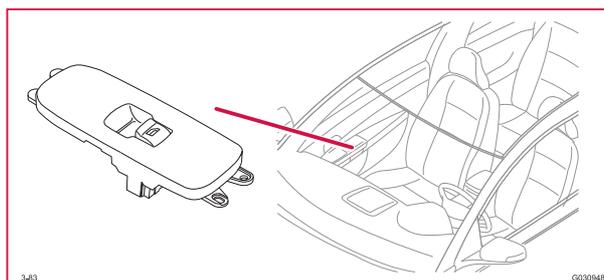


**3/78 Låsenhet baklucka, S40**

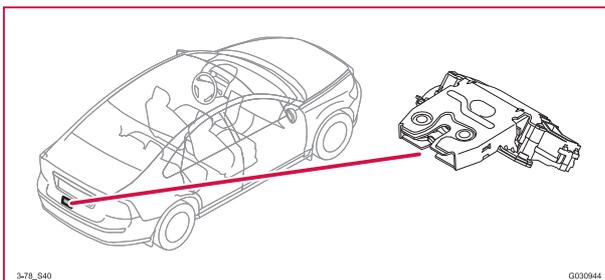


**3/85 Omkopplare elhiss bakdörr vänster**

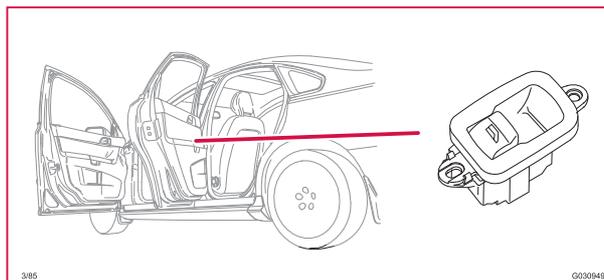

**3/80 Omkopplare centrallås förardörr**

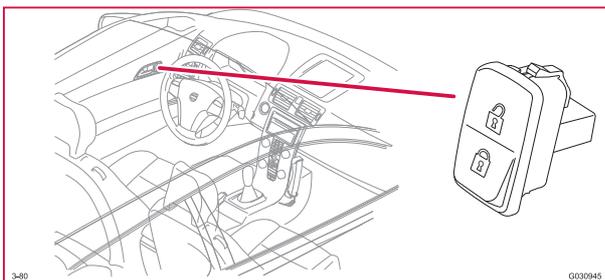


**3/86 Omkopplare elhiss bakdörr höger**

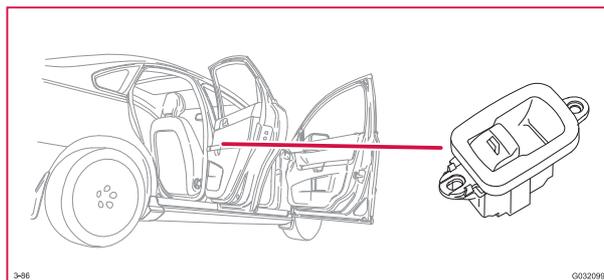


# Komponentbilder

## 3/100 - 3/156


**3/100 Låsenhet förardörr**

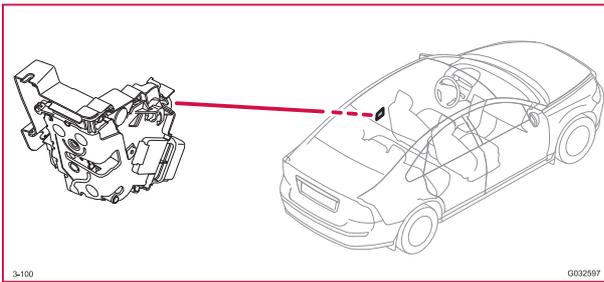


**3/126 Styrenhet förardörr (DDM)**

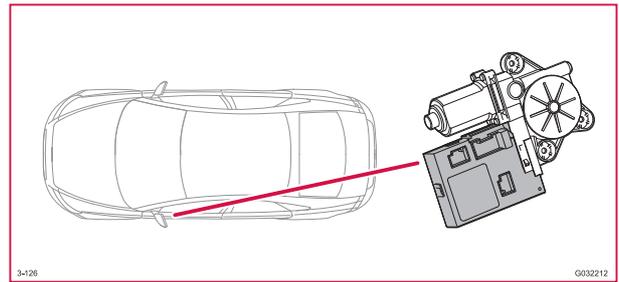


**3/110 Låsenhet passagerardörr**

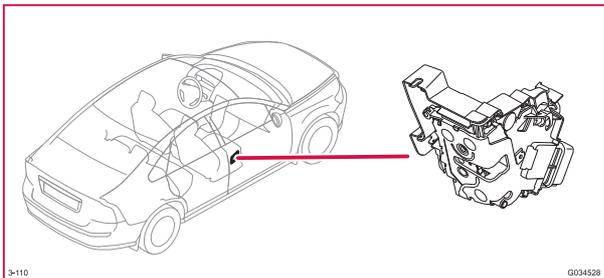


**3/127 Styrenhet passagerardörr (PDM)**

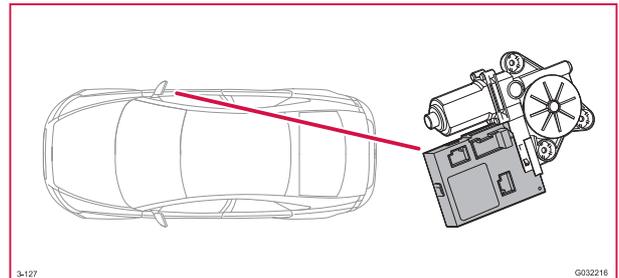


**3/111 Styrenhet ljusomkopplare (LSM)**

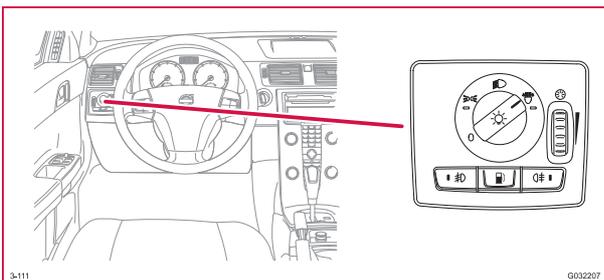


**3/128 Styrenhet vänster bakdörr (LDM)**

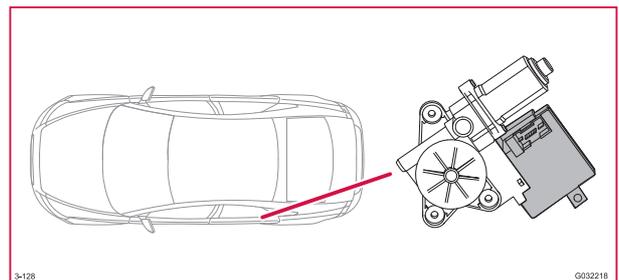


**3/112 Styrenhet klimatanläggning (CCM)**

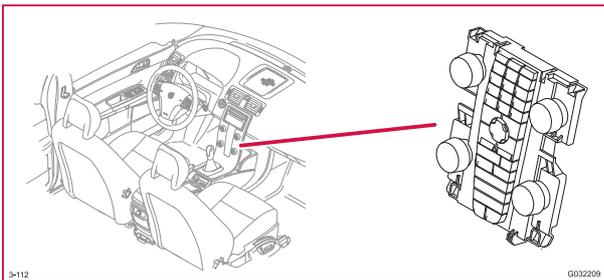


**3/129 Styrenhet höger bakdörr (RDM)**

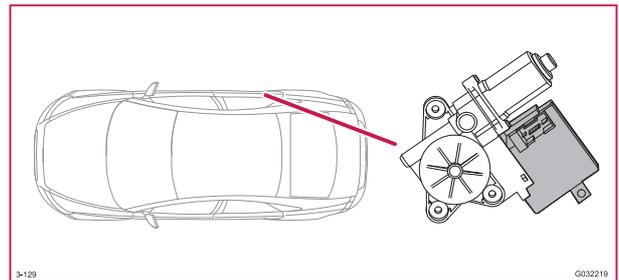

**3/117 Manöverenhet taklampa**

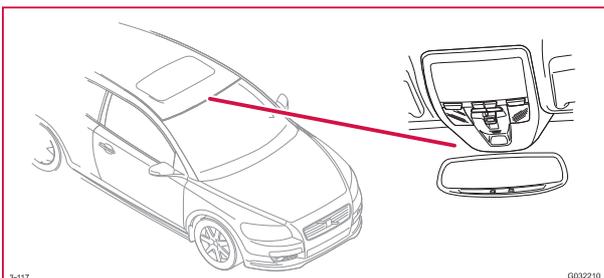


**3/156 Styrenhet växelväljare (GSM)**

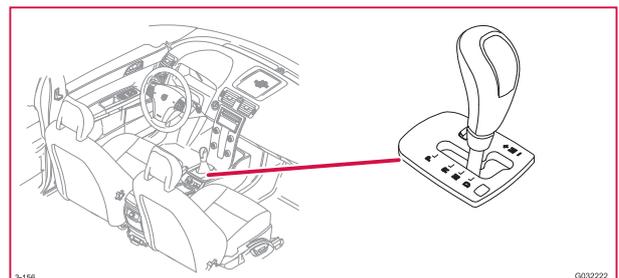


# Komponentbilder

## 3/217 - 3/276


**3/217 Kontakt bälteslås bak vänster**

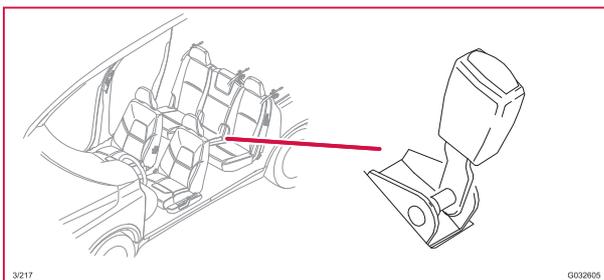


**3/271 Kontakt startspärr kopplingspedal**

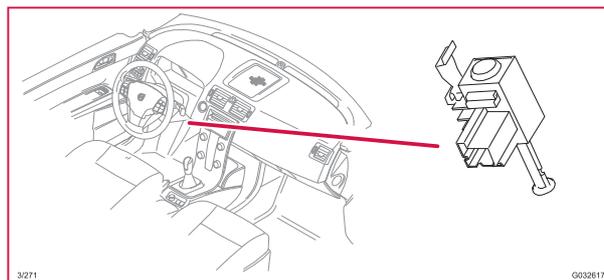


**3/218 Kontakt bälteslås bak mitten**

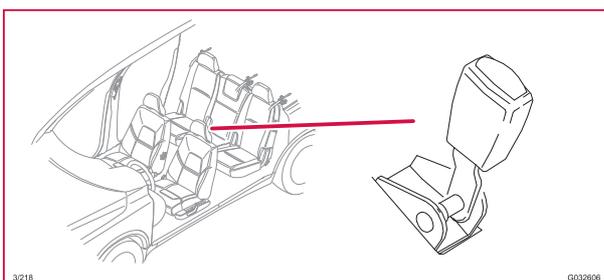


**3/273 Låskontakt framdörr vänster**

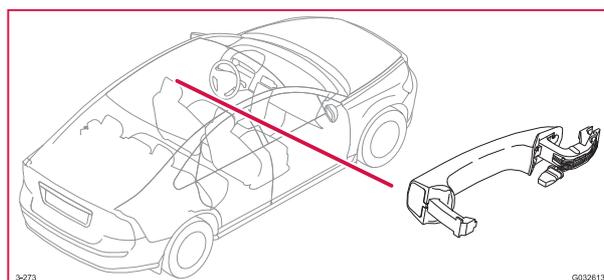


**3/219 Kontakt bälteslås bak höger**

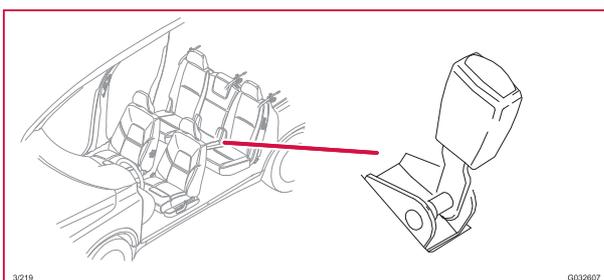


**3/274 Låskontakt framdörr höger**

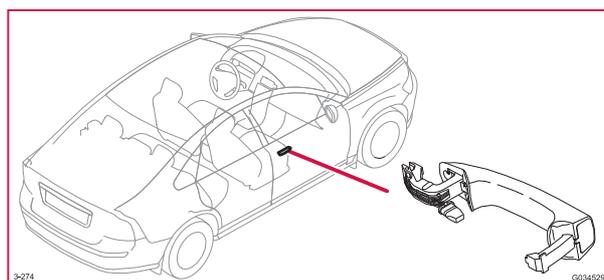


**3/254 Rattstyrenhet (SWM)**

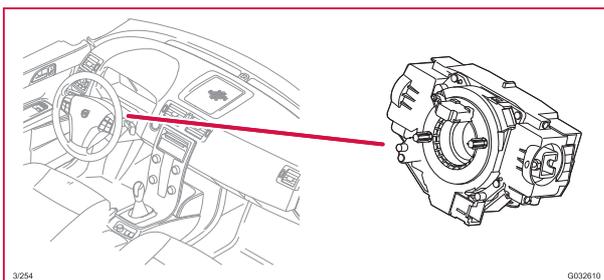


**3/275 Låskontakt bakhörr vänster**

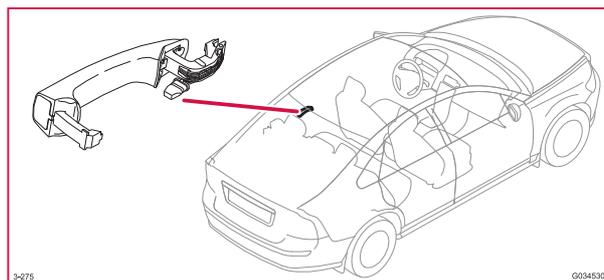

**3/267 Manöverenhet telematik**

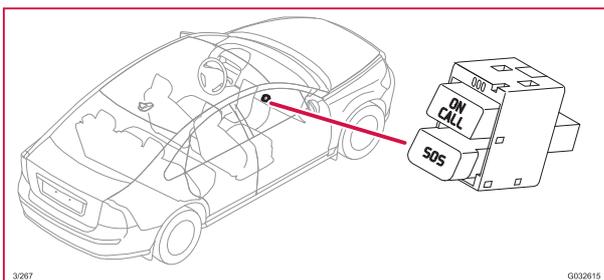


**3/276 Låskontakt bakhörr höger**

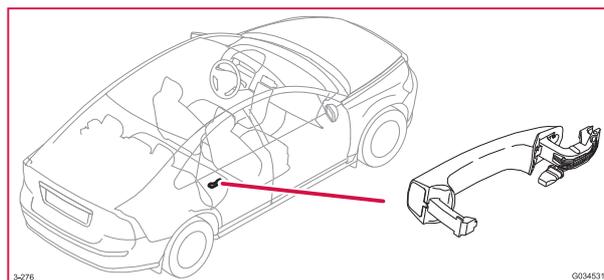


# Komponentbilder

## 3/281 - 4/46.1


### 3/281 Styrenhet Infotainment (ICM)

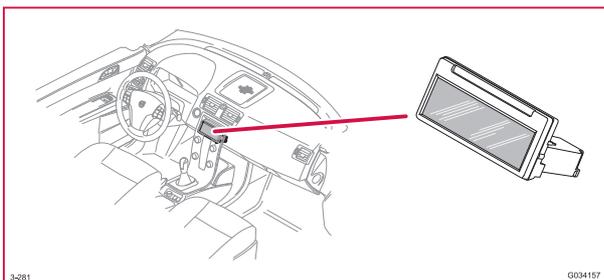


### 3/286 Omkopplare BLIS/PAS/DRIVE, C30/S40/V50

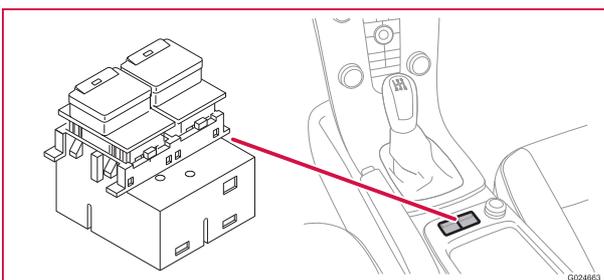


### 3/286 Omkopplare BLIS/PAS/DRIVE, C70

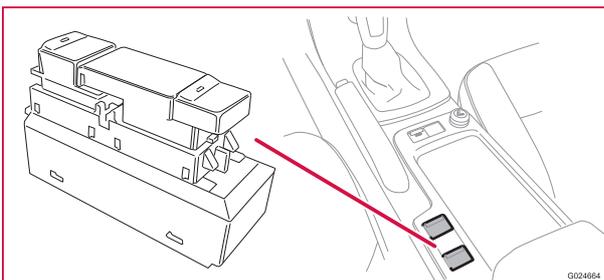


### 3/293 Manöverpanel handsfree mobiltelefon

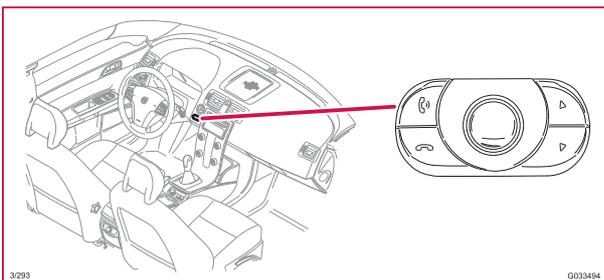


### 4/7 Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)

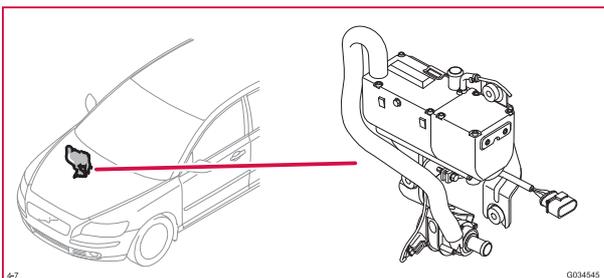


### 4/9 Styrenhet krock säkerhetssystem (SRS)

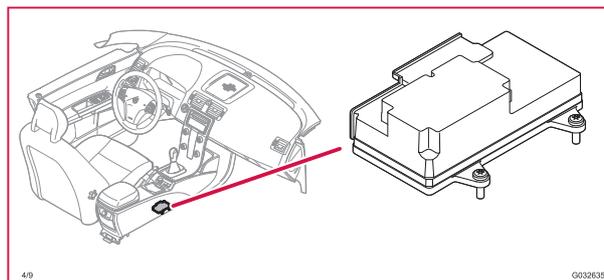


### 4/16 Styrenhet bromssystem (BCM)

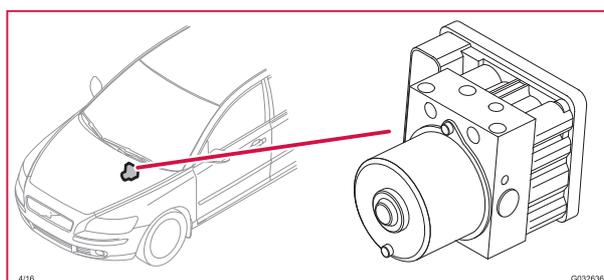


### 4/28 Styrenhet transmission (TCM)

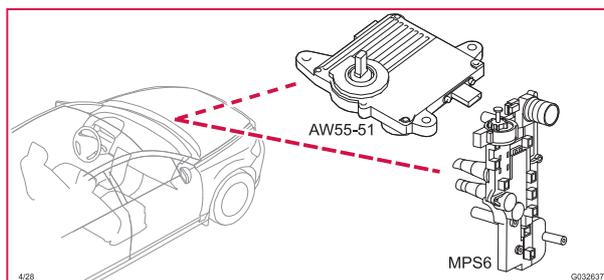

### 4/33 Styrenhet taklucka

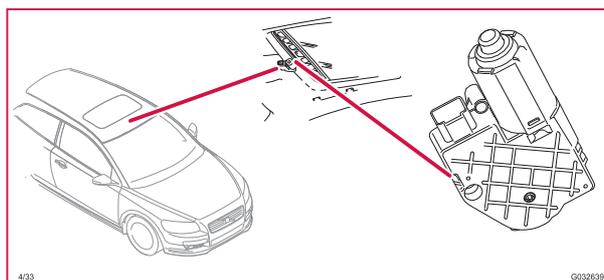


### 4/46.1 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl.

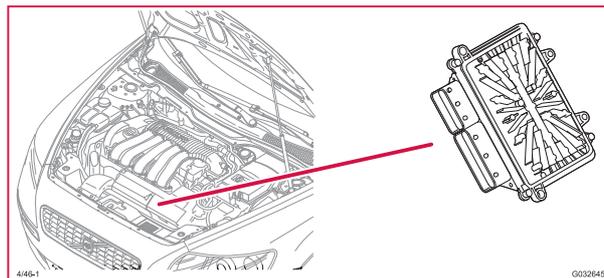


# Komponentbilder

## 4/46.2 - 4/56 A-H


**4/46.2 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. Turbo**

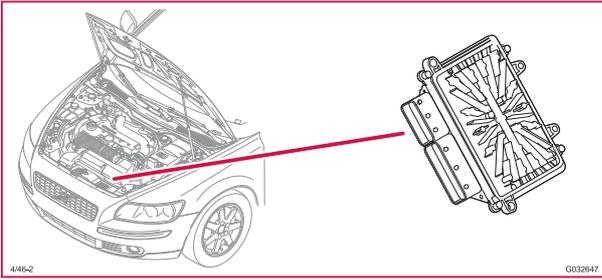


**4/46.7 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l**

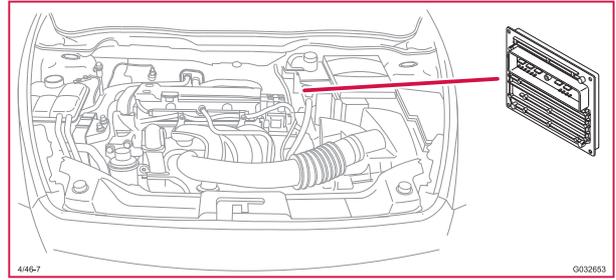


**4/46.3 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l D**

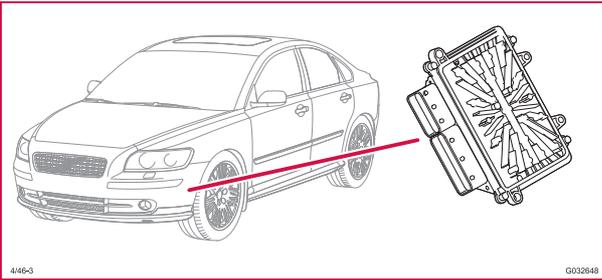


**4/46.8 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 2,0l D MPS6**

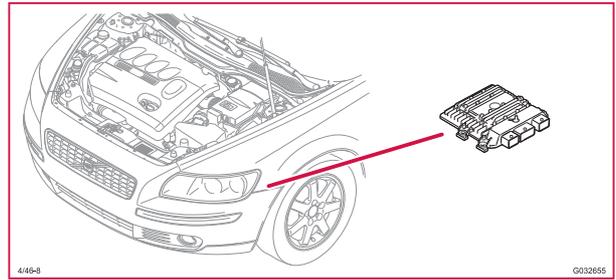


**4/46.4 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 2,0l D**

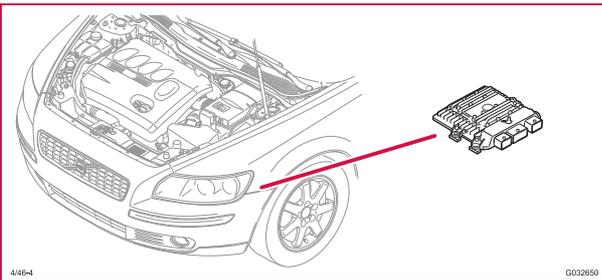


**4/52 Styrenhet framstol (PSM)**

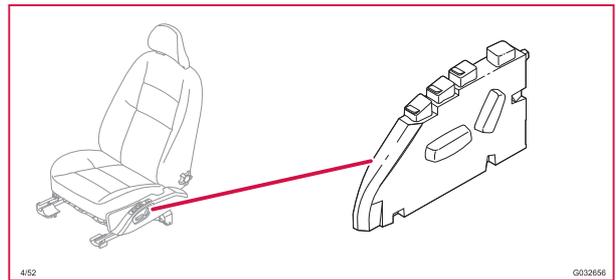


**4/46.5 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l D**

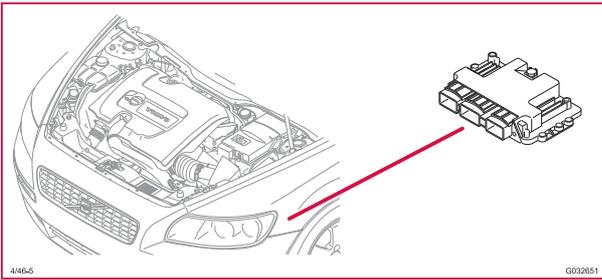


**4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)**

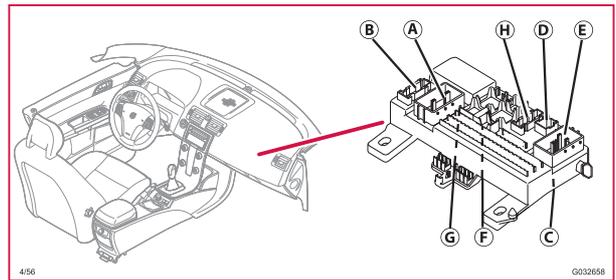

**4/46.6 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,8l**

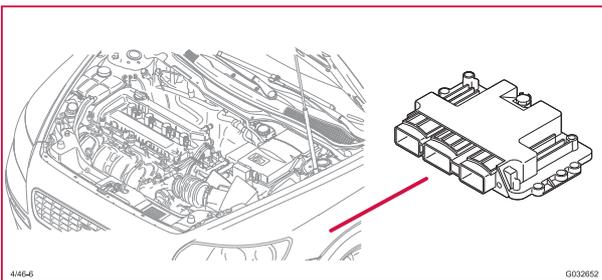


**4/56 A-H Central elektronikstyrenhet (CEM)**

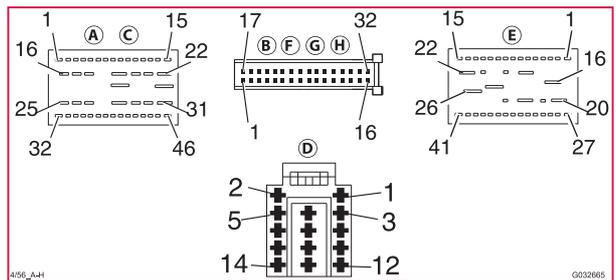


# Komponentbilder

4/59 - 4/114


4/59 Styrenhet nedfällbart tak (CRM)

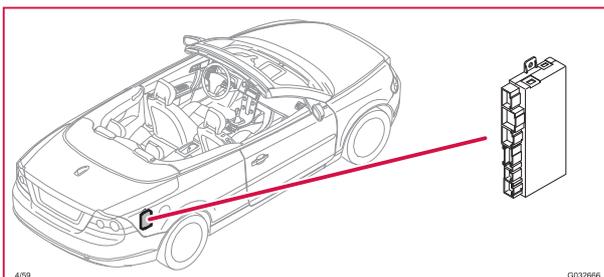


4/93 Styrenhet nyckellös bil (KVM)

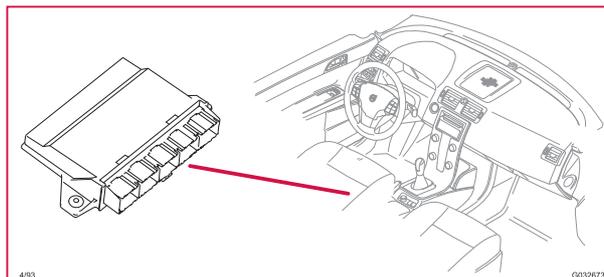


4/78 Styrenhet tillbehörselektronik (AEM)

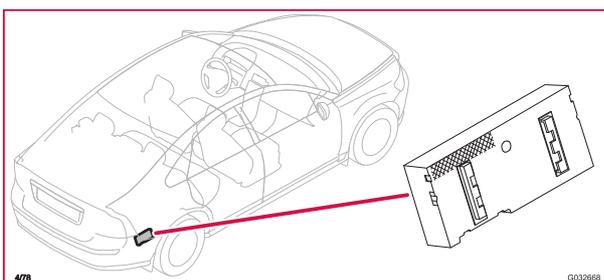


4/102 Styrenhet rattlås (SCL)

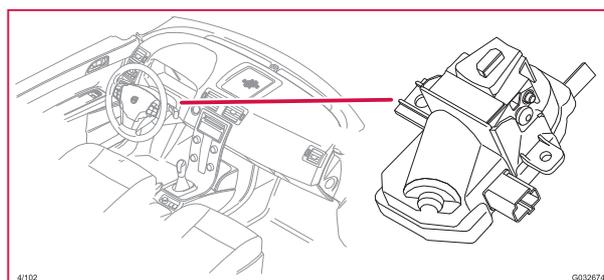


4/82 Styrenhet fyrhjulsdriфт (DEM)

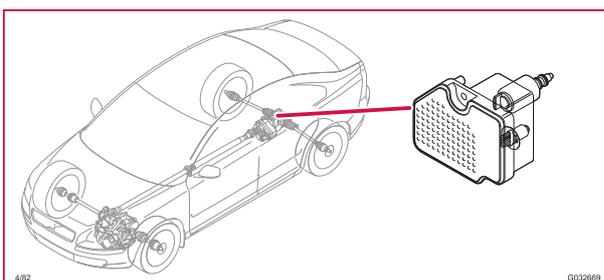


4/110 Styrenhet dragkrok (TRM)

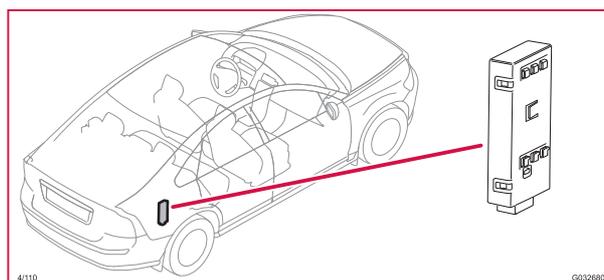


4/83 Styrenhet bränslepump

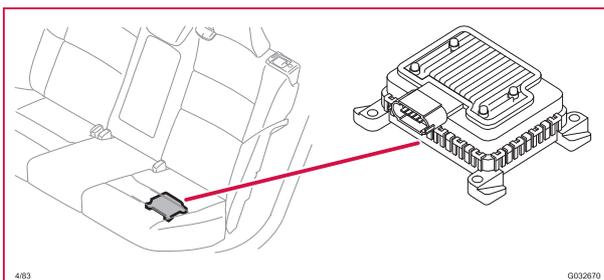


4/111 Styrenhet additiv dosering (ADM)

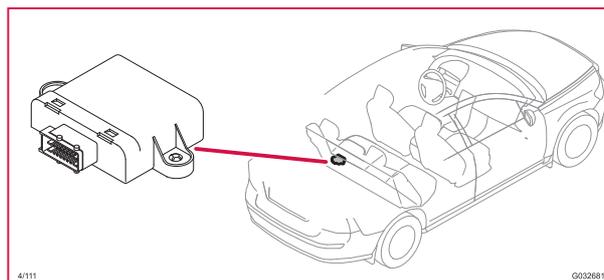

4/86 Styrenhet parkeringsassistans (PAM)

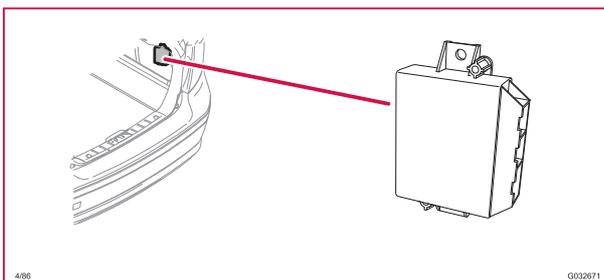


4/114 Styrenhet huvudstrålkastare (HCM)

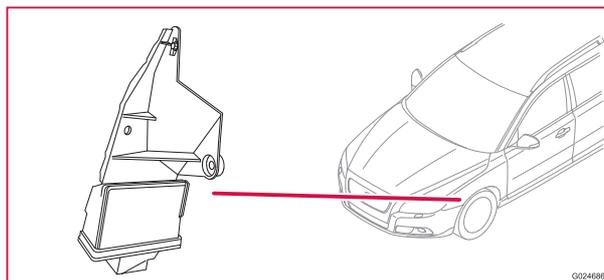


# Komponentbilder

## 4/119 - 6/33


### 4/119 Fjärrmottagare (RRX)

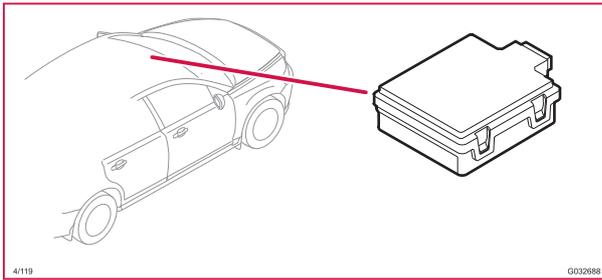


### 5/1 Kombinationsinstrument (DIM)

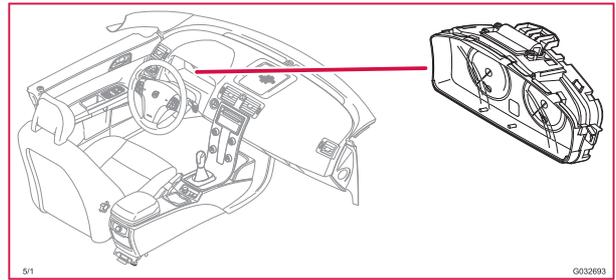


### 4/119 Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE)

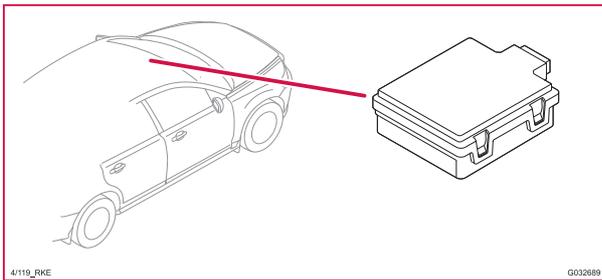


### 6/1 Styrenhet vindrutetorkare (WMM)

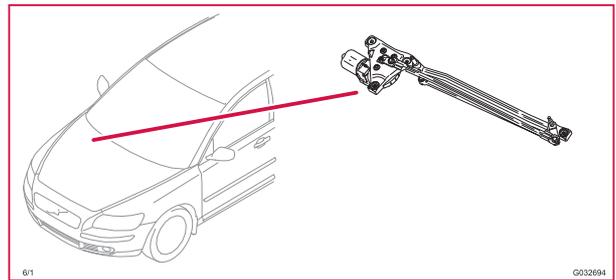


### 4/124 Styrenhet USB tillbehör (AUU)

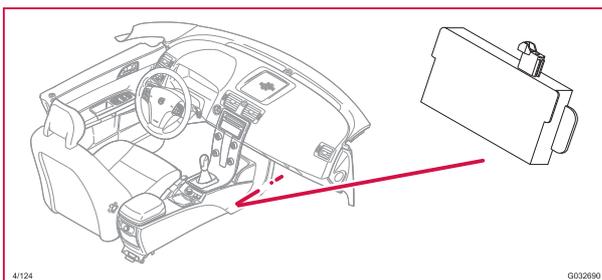


### 6/25 Startmotor

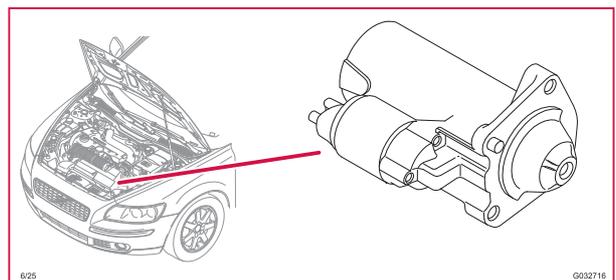


### 4/126 Styrenhet vänster kamera (LCM)

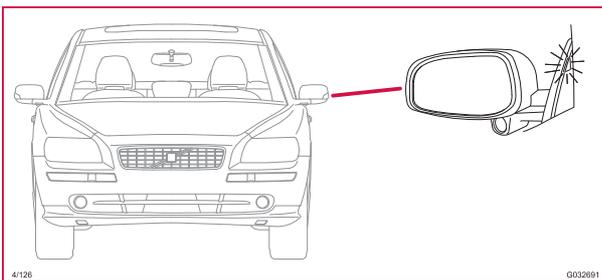


### 6/26 Generator

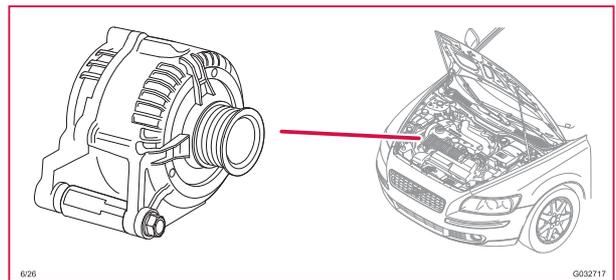

### 4/127 Styrenhet höger kamera (RCM)

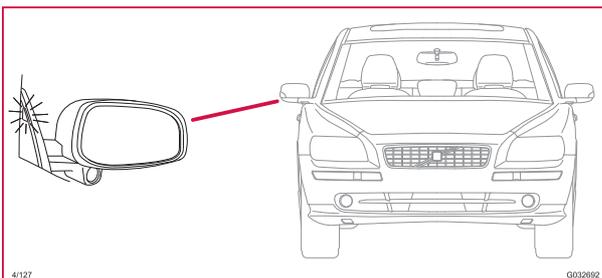


### 6/33 Bränslepump

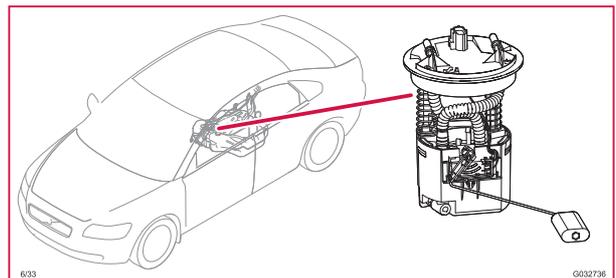


# Komponentbilder

6/48 - 6/114


**6/48 Styrenhet spjällmotor (DMM),  
recirkulation**

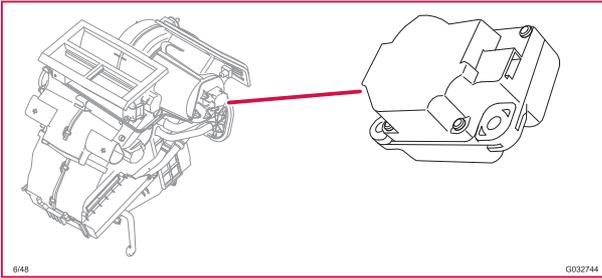


**6/96 Styrenhet spjällmotor (DMM),  
temperatur höger sida**

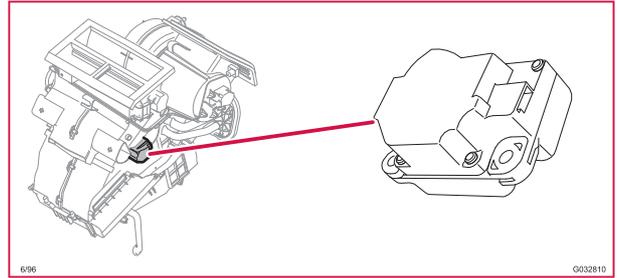


**6/62 Elmanövrerad backspegel förardörr**

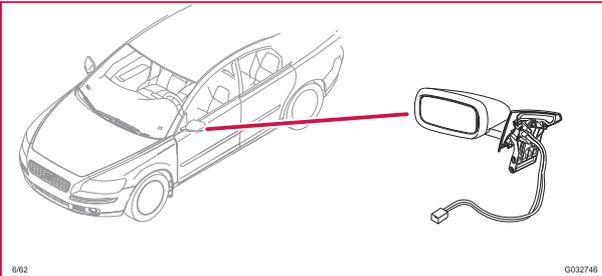


**6/99 Motor EGR 4-Cyl Diesel**

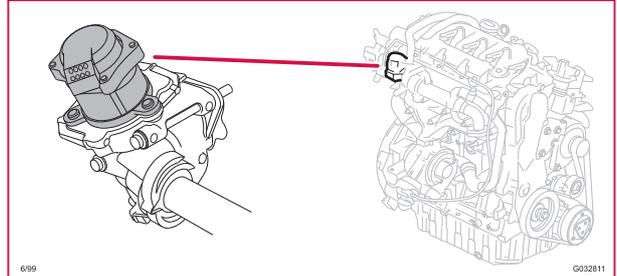


**6/63 Elmanövrerad backspegel  
passagerardörr**

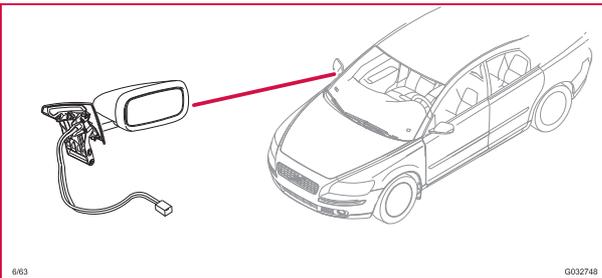


**6/102 Styrenhet spjällmotor (DMM),  
defroster**

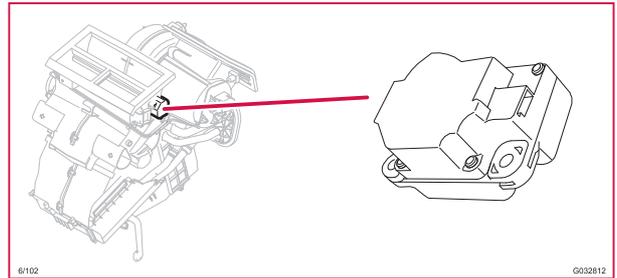


**6/71 Styrenhet servostyrning (EPS)**

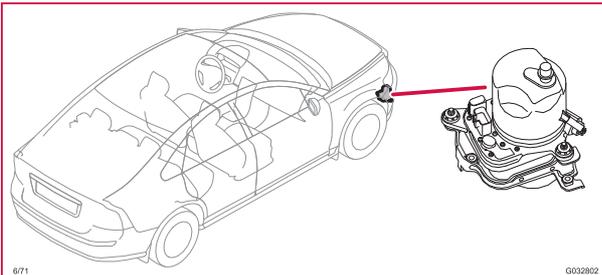


**6/103 Styrenhet spjällmotor (DMM),  
golv/ventilation**

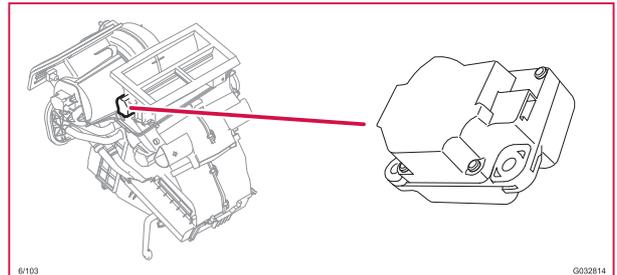

**6/95 Styrenhet spjällmotor (DMM),  
temperatur vänster sida**

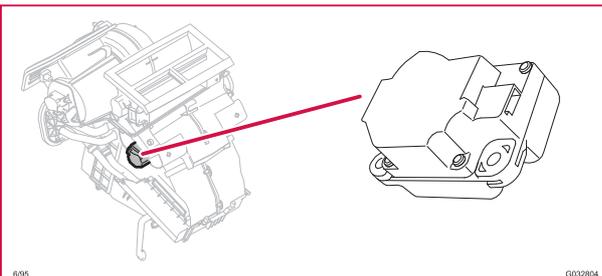


**6/114 Vakuumpump**

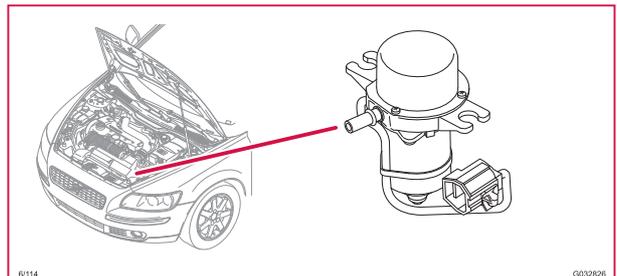


# Komponentbilder

## 6/120 - 7/25


**6/120 Motor spjällhus**

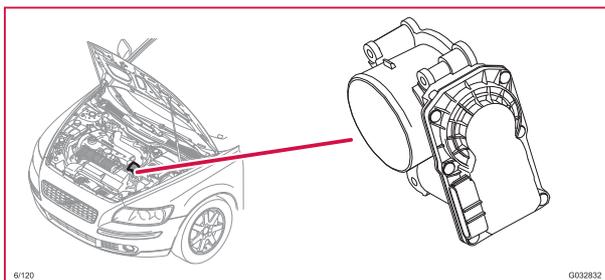


**7/17 Luftmassmätare MAF, 5-Cyl.**

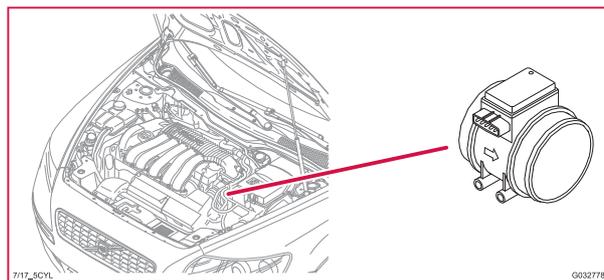


**6/167 Additivtank med pump och nivågivare**

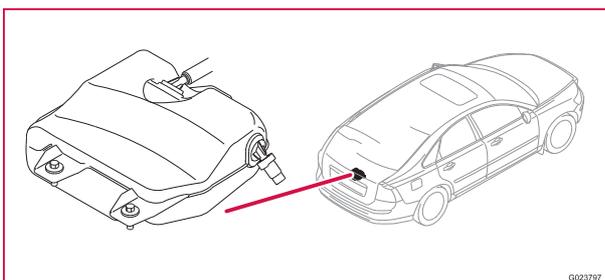


**7/21 Lägesgivare kamaxel**

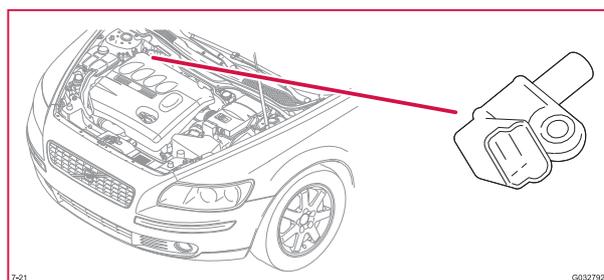


**7/6 Oljetrycksvakt, 5-Cyl.**

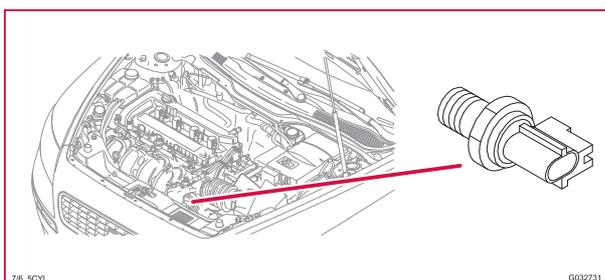


**7/24 Knackgivare främre, 5-Cyl.**

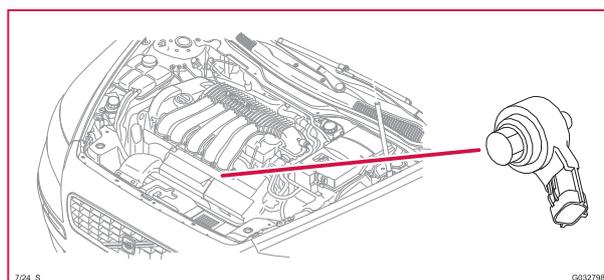


**7/6 Oljetrycksvakt Diesel**

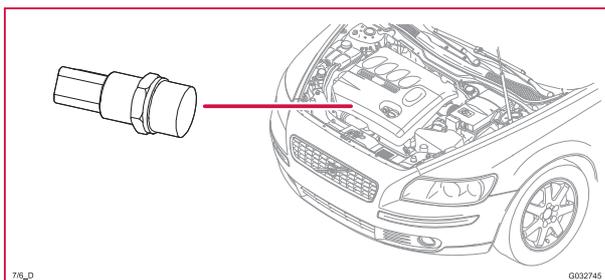


**7/25 Impulsgivare, 4-Cyl.**

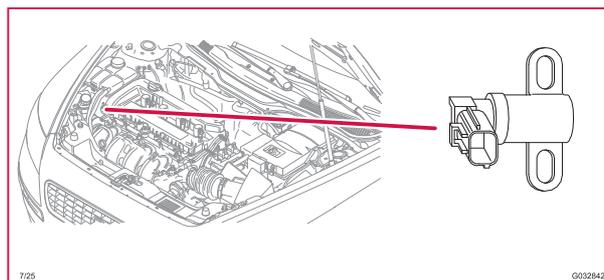

**7/16 Givare kylvätsketemperatur**

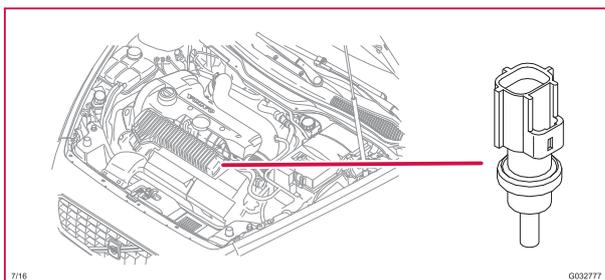


**7/25 Impulsgivare, 5-Cyl.**

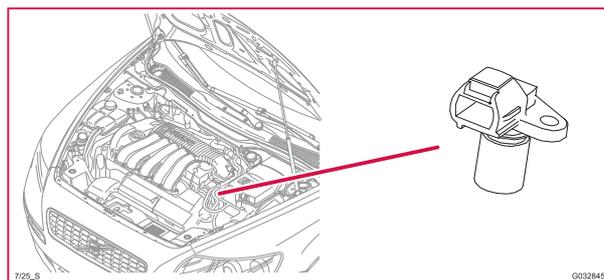


# Komponentbilder

## 7/31 - 7/120


**7/31 Givare ABS fram vänster**

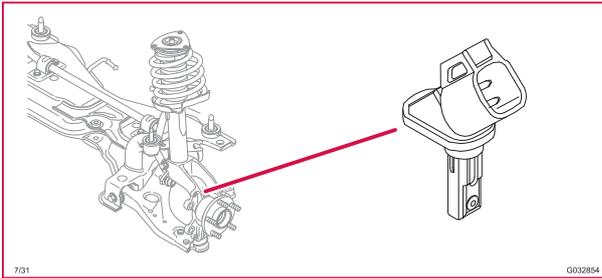


**7/71 Givare laddtryck**

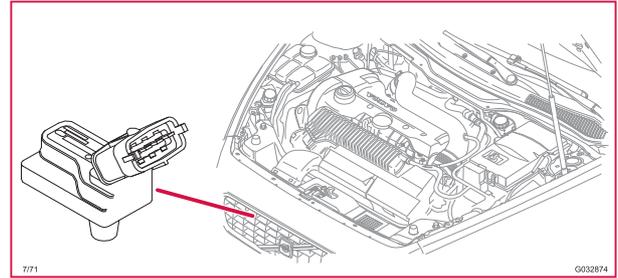


**7/32 Givare ABS fram höger**

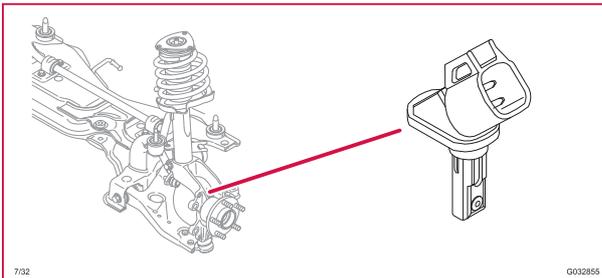


**7/81 Tryckgivare inloppsör**

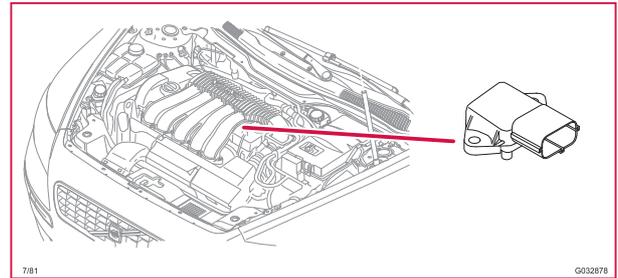


**7/51 Givare gaspedal**

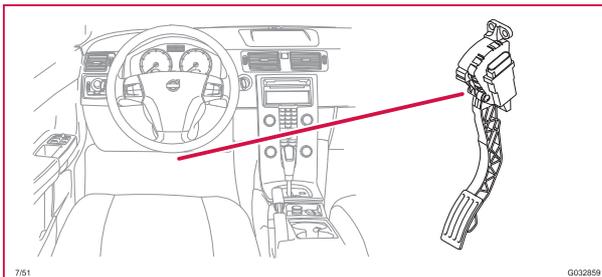


**7/86 Lufttemperaturgivare, inlopp, diesel**

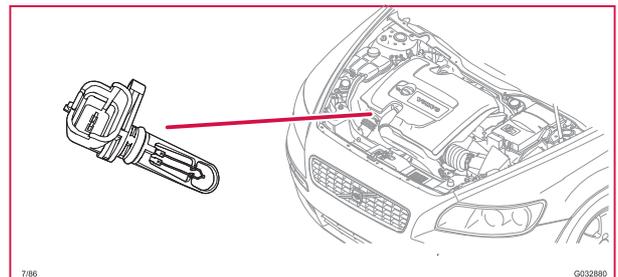


**7/56 Givare ABS bak vänster**

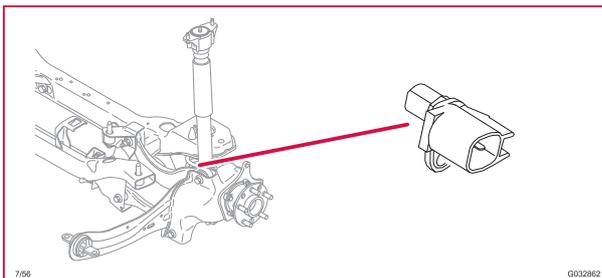


**7/93 Passagerarviktsgivare (OWS)**

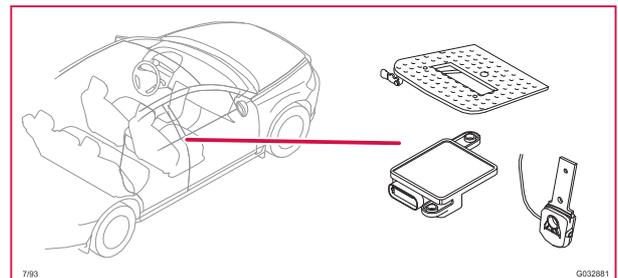

**7/57 Givare ABS bak höger**

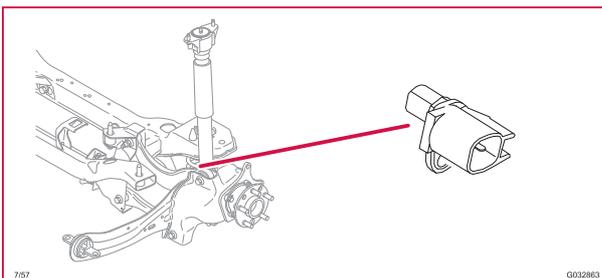


**7/120 Vinkelgivare Dual Xenon bak**

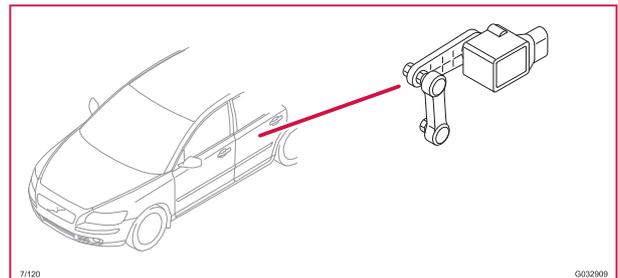


# Komponentbilder

## 7/121 - 7/164


**7/121 Vinkelgivare Dual Xenon fram**

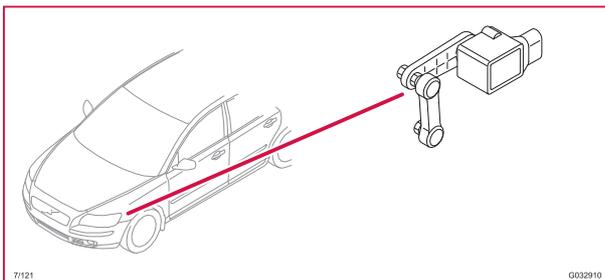


**7/158 Massrörelsegivare (MMS), bak C70**

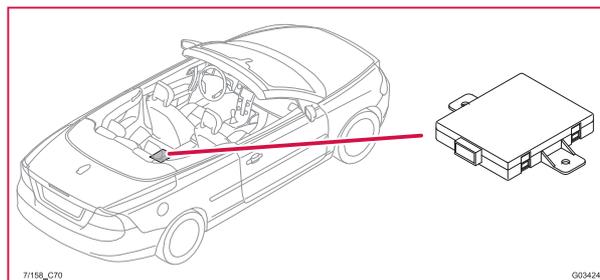


**7/124 Givare bromspedal**

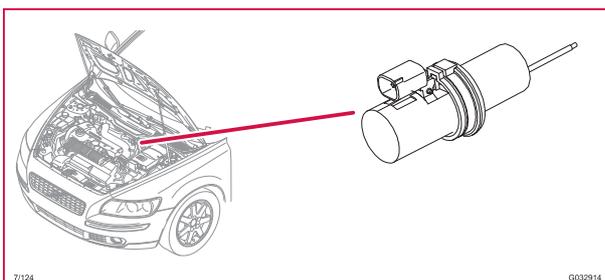


**7/158 Massrörelsegivare (MMS), bak S40/V50**

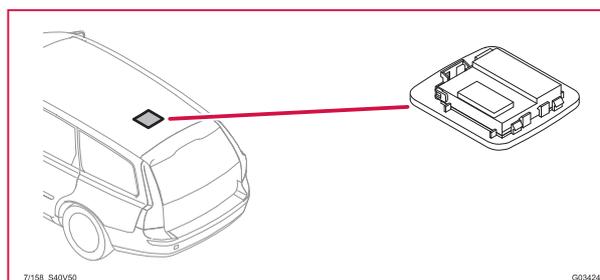


**7/149 Regnsensor (RSM)**

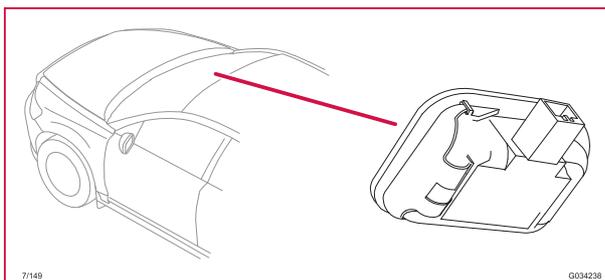


**7/159 Luftkvalitäsensör (AQS)**

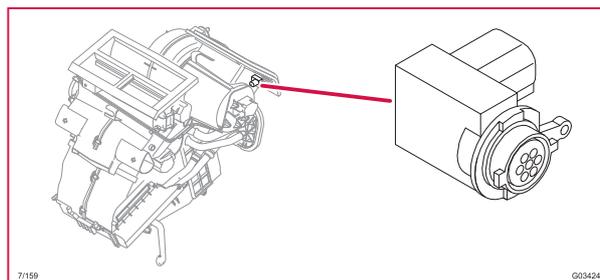


**7/154 Givare bränsletemperatur**

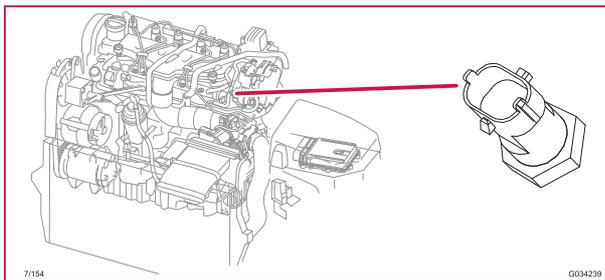


**7/162 Tryckgivare bränslerör**

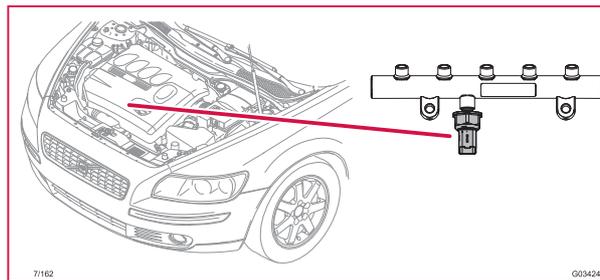

**7/156 Tryck- och temperaturgivare bränsle, 5-Cyl.**

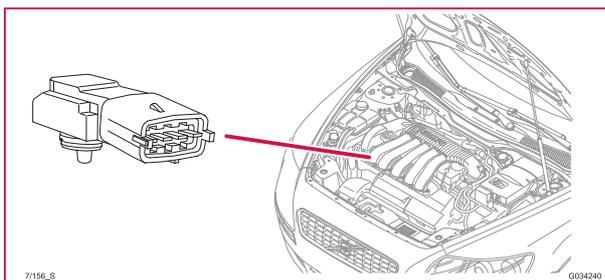


**7/164 Stabilitetssensör (BSC)**

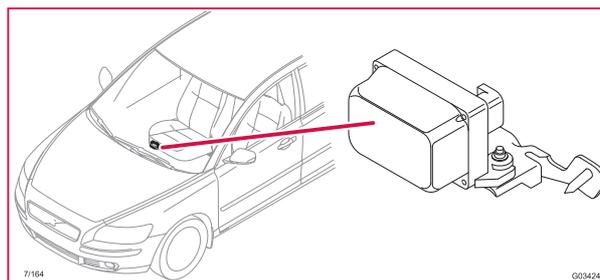


# Komponentbilder 7/166 - 8/111


## 7/166 Givare oljenivå

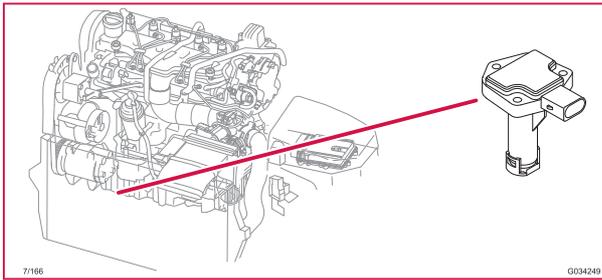


## 8/6-10 Insprutningsventiler

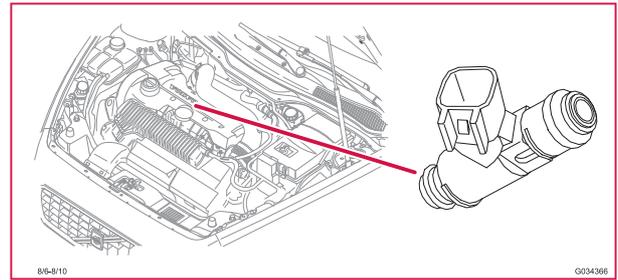


## 7/174 Differentialtryckgivare partikelfilter

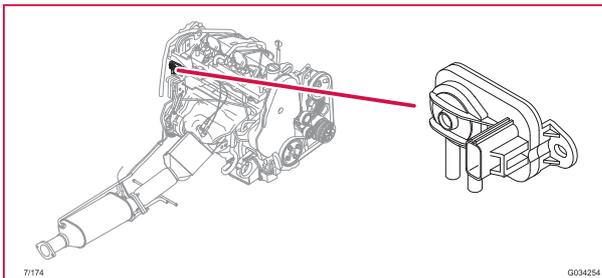


## 8/48 Automatiskt avbländande backspegel

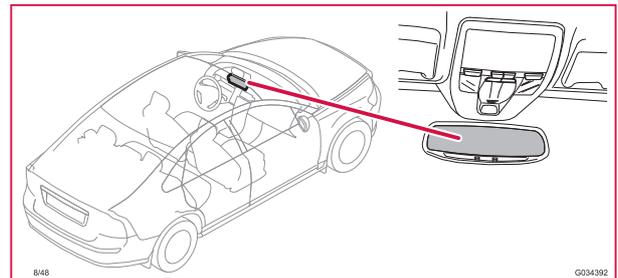


## 7/191 Temperaturgivare partikelfilter

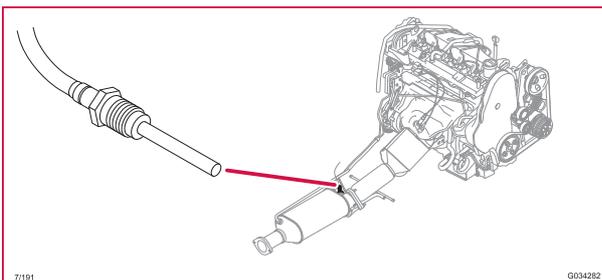


## 8/82 Solenoid variabel turbogeometri

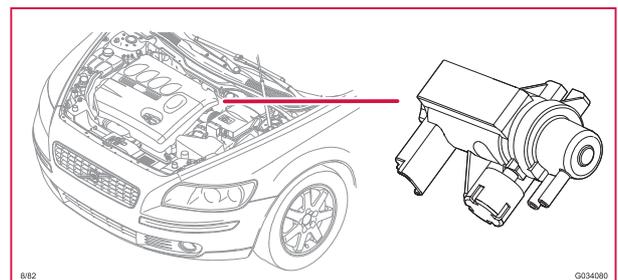


## 7/192 Givare vattenavkänning

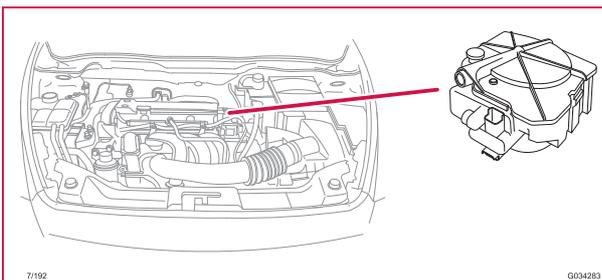


## 8/84 Brytare vakuumpump

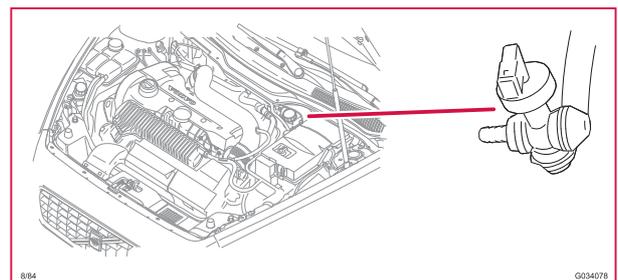

## 7/240 Sensor batteriövervakning

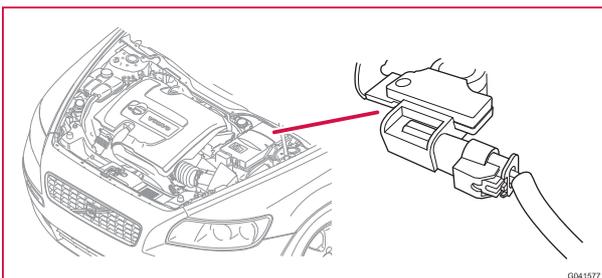


## 8/111 Reglerventil bränsleflöde

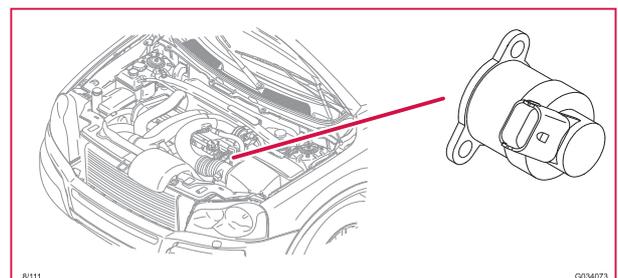


# Komponentbilder

## 8/120 - 10/5


**8/120 EGR-ventil**

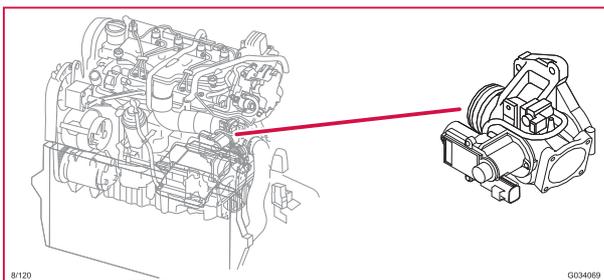


**9/38 Eluppvärmt bränslefilter**

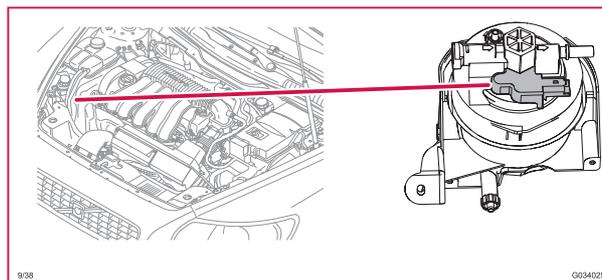


**8/122 Bypassventil laddluftkylare**

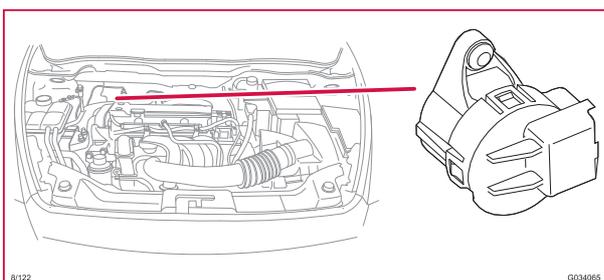


**10/1 Lamphus fram vänster**

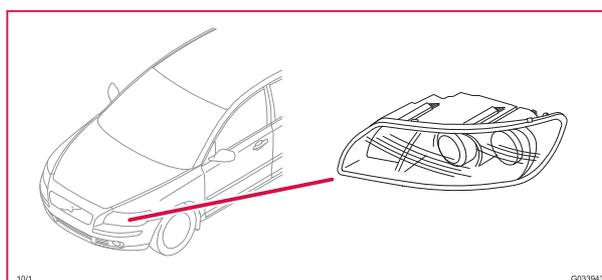


**9/12 Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida**

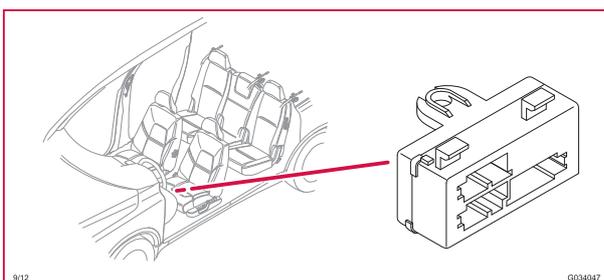


**10/2 Lamphus fram höger**

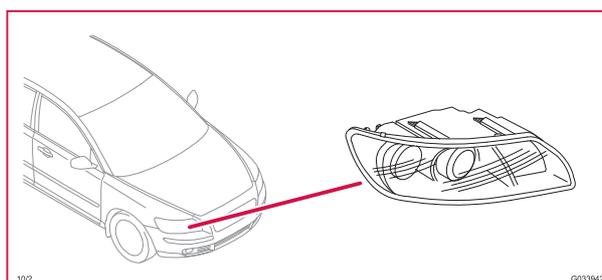


**9/13 Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida**

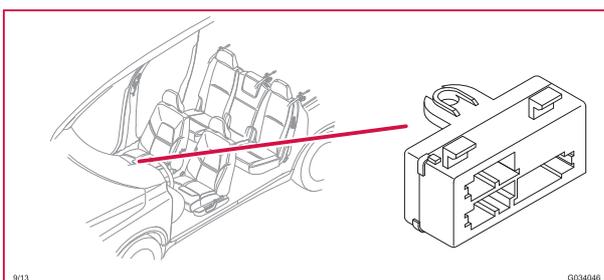


**10/3 Skyltbelysning**

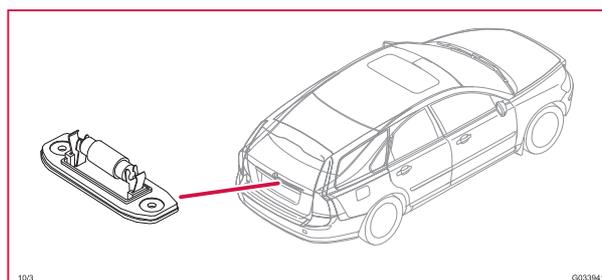

**9/32 PTC-resistor vevhusventilation**

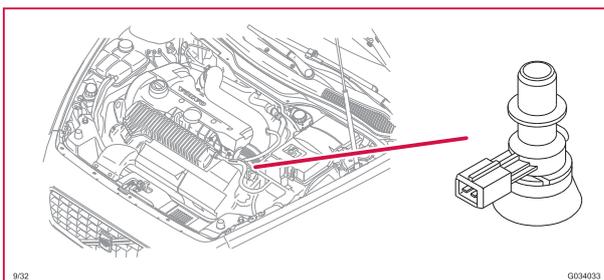


**10/5 Dimljus fram vänster**

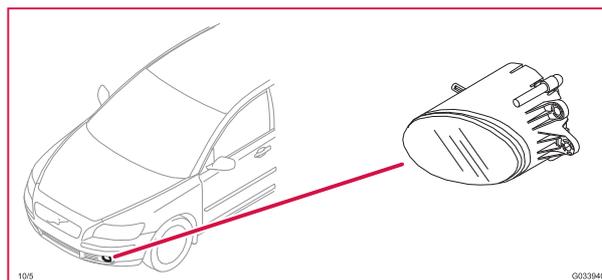


# Komponentbilder

## 10/6 - 10/19 C30


**10/6 Dimljus fram höger**

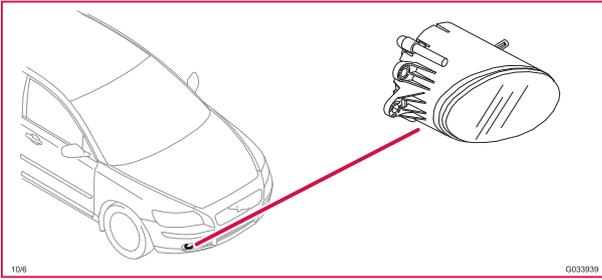


**10/17 Lamphus bak höger, C30**

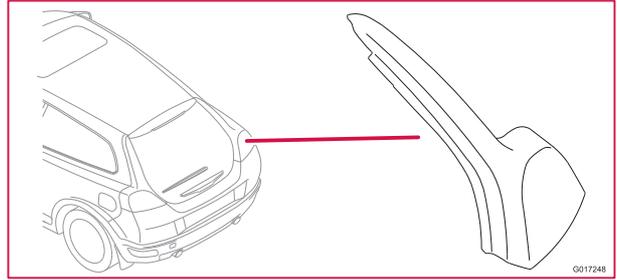


**10/13 Körriktningsvisare fram vänster**

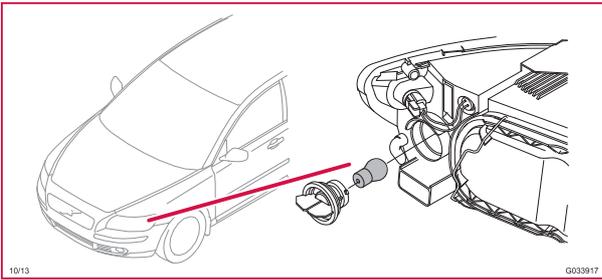


**10/17 Lamphus bak höger, C70**

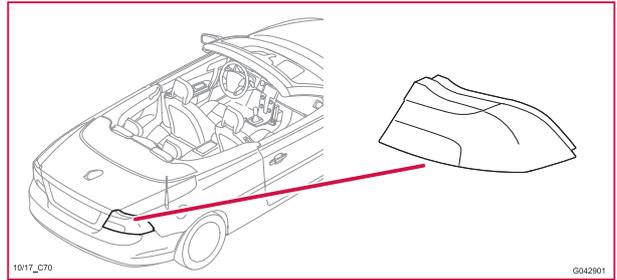


**10/14 Körriktningsvisare fram höger**

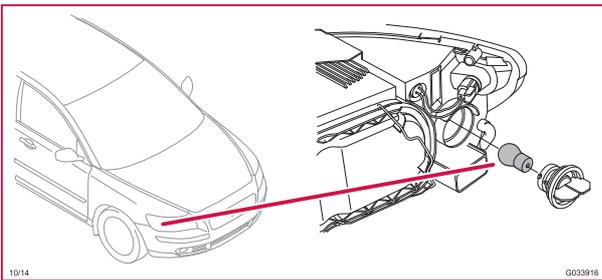


**10/18 Lamphus bak vänster, C30**

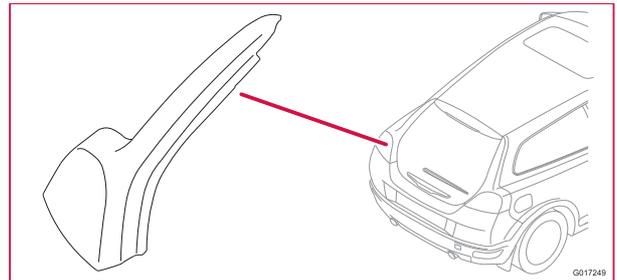


**10/15 Körriktningsvisare backspegel förardörr**

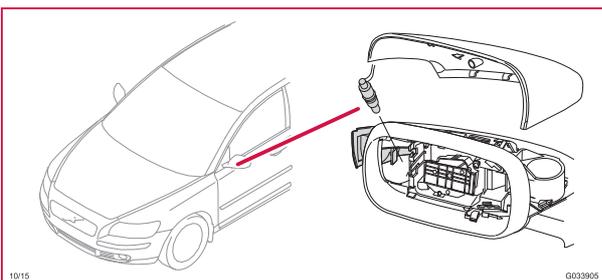


**10/18 Lamphus bak vänster, C70**

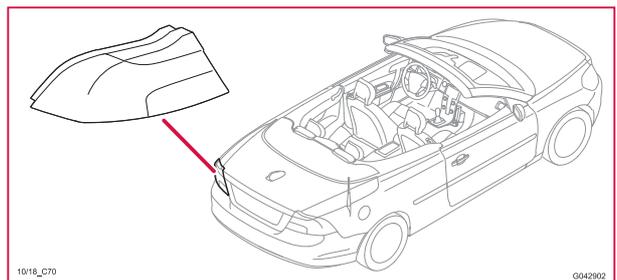

**10/16 Körriktningsvisare backspegel passagerardörr**

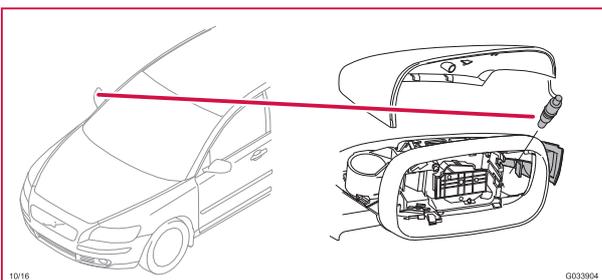


**10/19 Bromsljus extra, C30**

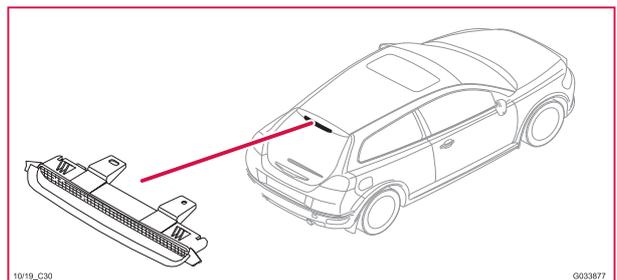


# Komponentbilder

## 10/19 C70 - 10/46 C30


10/19 Bromsljus extra, C70

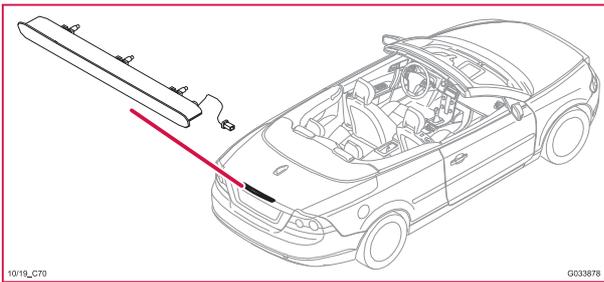


10/29 Belysning handskfack

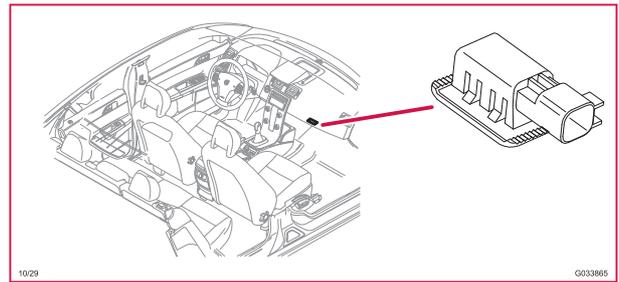


10/22 Taklampa

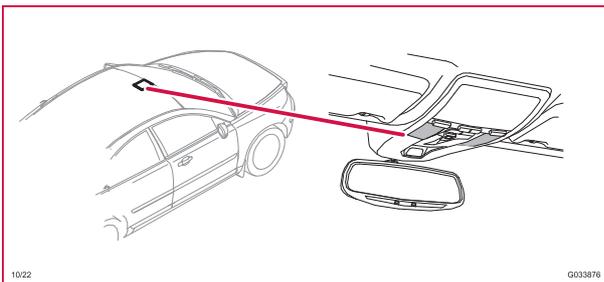


10/43 Bromsljus höger, C30

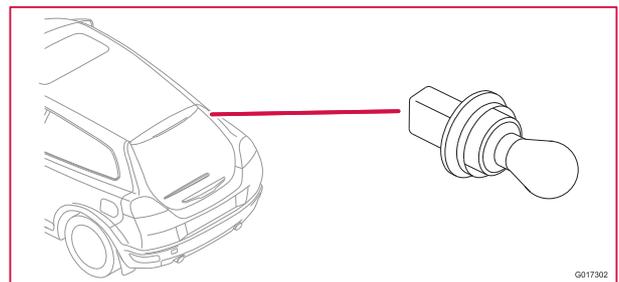


10/24 Belysning bagagerum, C30

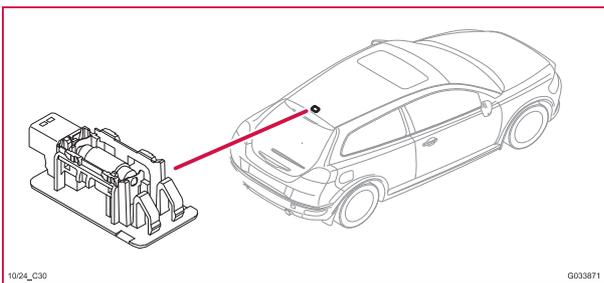


10/44 Bakljuslampa 1 höger, C30

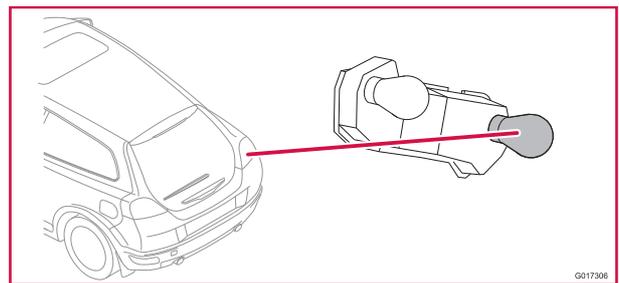


10/24 Belysning bagagerum, S40

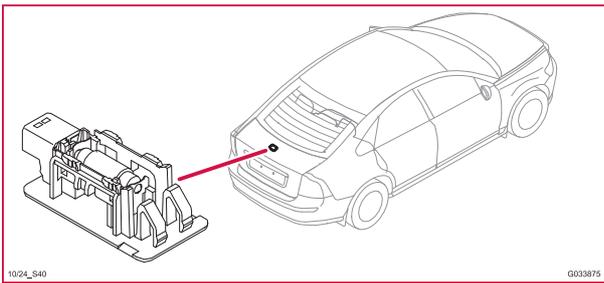


10/45 Bakljuslampa 2 höger, C30

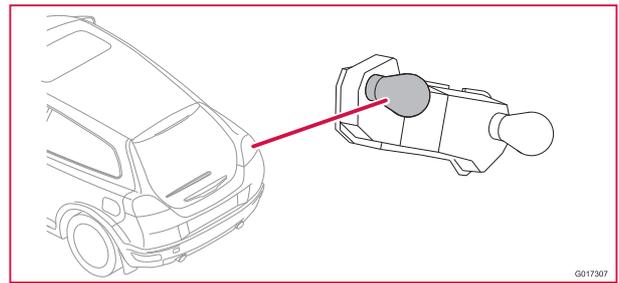

10/25 Belysning bagagerum

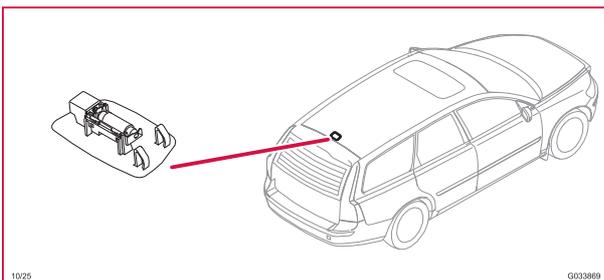


10/46 Dimljus bak höger, C30

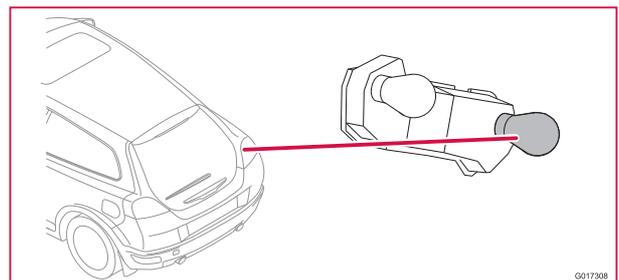


# Komponentbilder

## 10/46 C70 - 10/54


10/46 Dimljus bak höger, C70

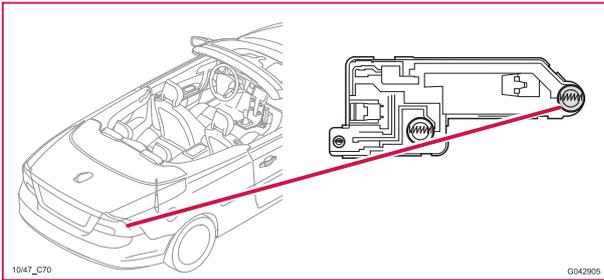


10/52 Bakljuslampa 2 vänster, C30

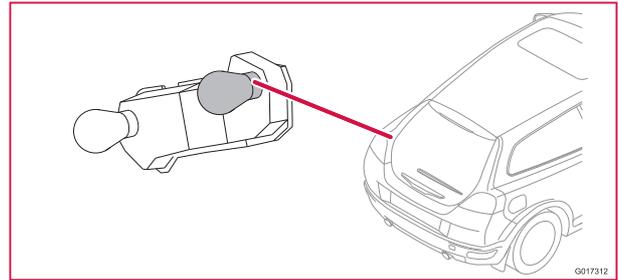


10/47 Körriktningsvisare bak höger, C30

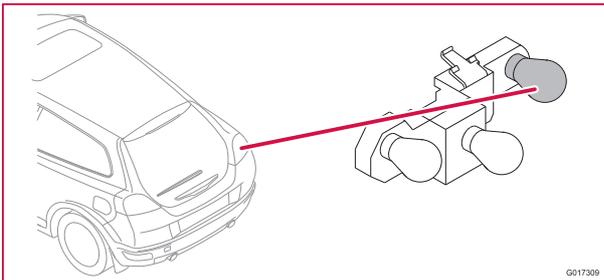


10/53 Dimljus bak vänster, C30

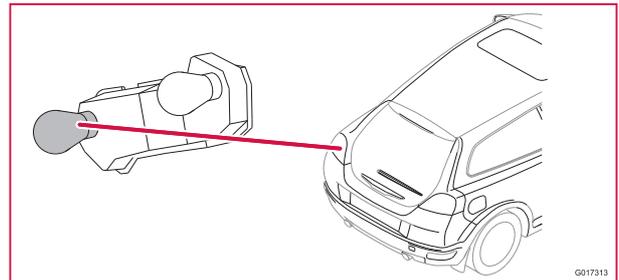


10/47 Körriktningsvisare bak höger, C70

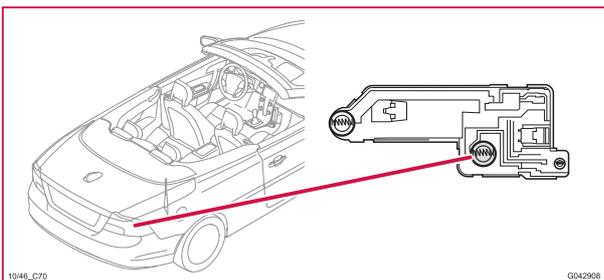


10/53 Dimljus bak vänster, C70

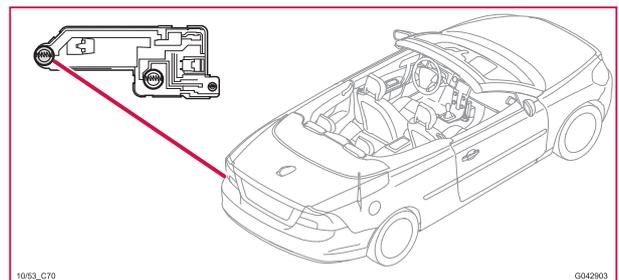


10/50 Bromsljus vänster, C30

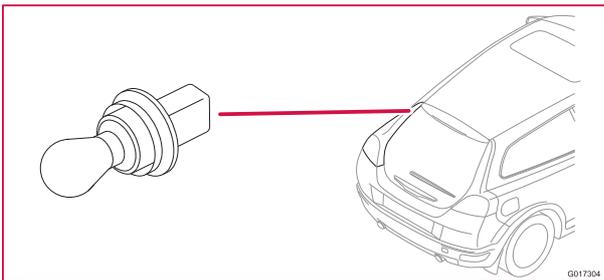


10/54 Körriktningsvisare bak vänster, C30

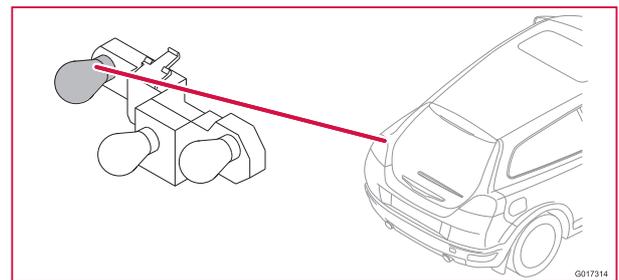

10/51 Bakljuslampa 1 vänster, C30

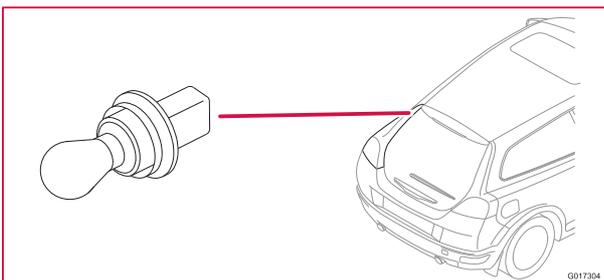


10/54 Körriktningsvisare bak vänster, C70

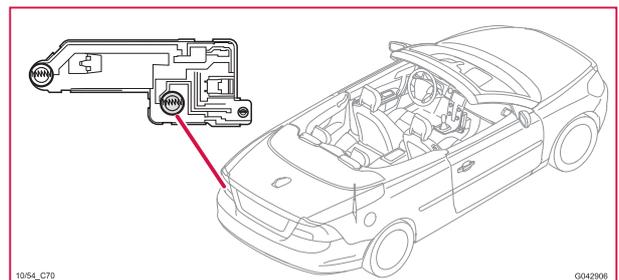


# Komponentbilder

## 10/97 - 16/6


**10/97 Belysning insteg vänster**

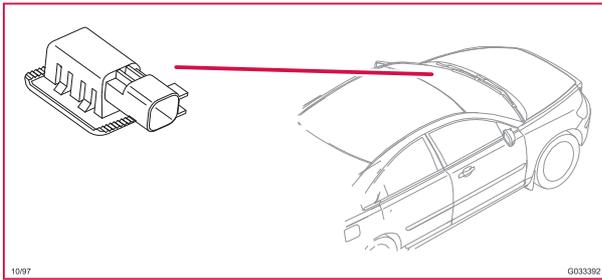


**10/150 Läslampa bak, S40/V50**

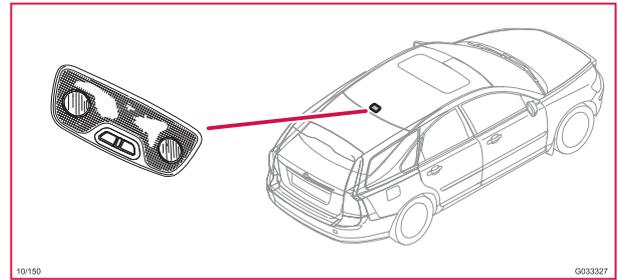


**10/102 Belysning insteg höger**

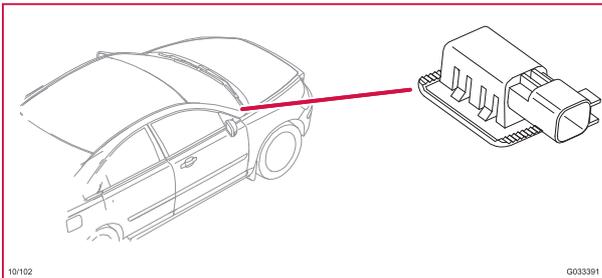


**15/31 Elcentral i motorrum**

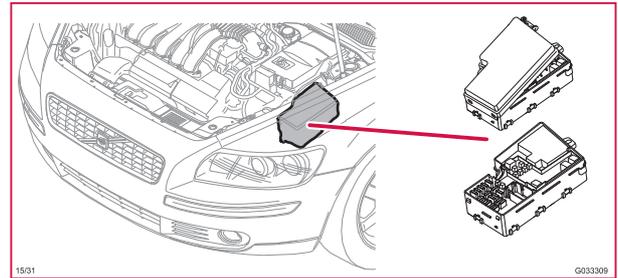


**10/114 Belysning makeupspegel vänster**

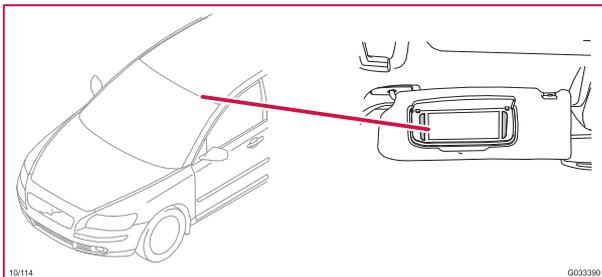


**16/1 Styrenhet integrerad audio (IAM)**

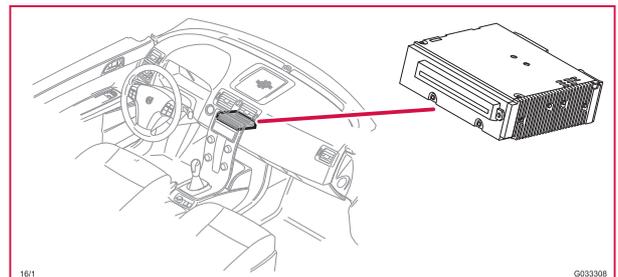


**10/115 Belysning makeupspegel höger**

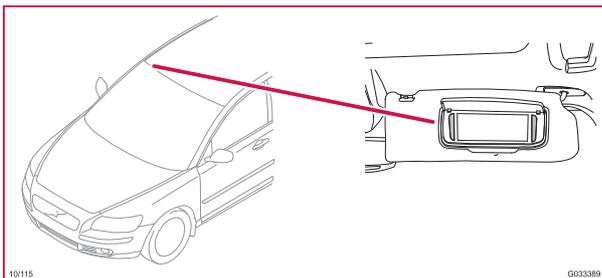


**16/5 Högtalare bakdörr höger**

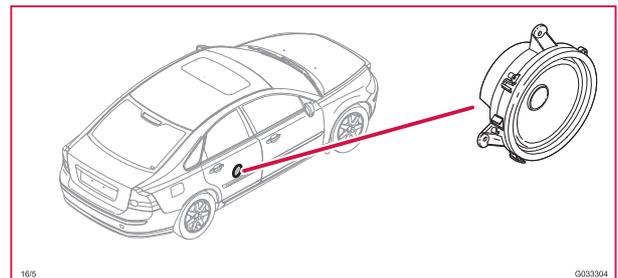

**10/150 Läslampa bak, C30**

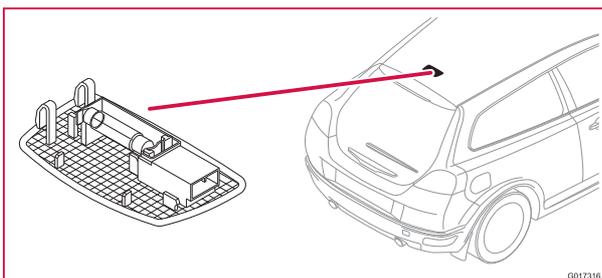


**16/6 Högtalare bakdörr vänster**

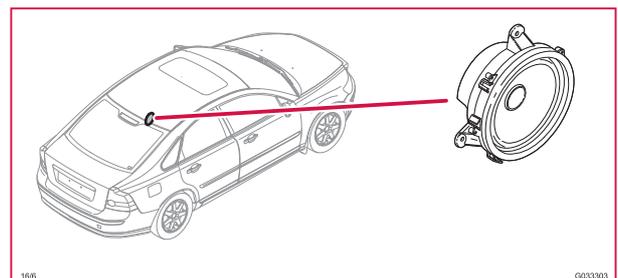


# Komponentbilder

## 16/9 - 16/62


### 16/9 Rutantenn

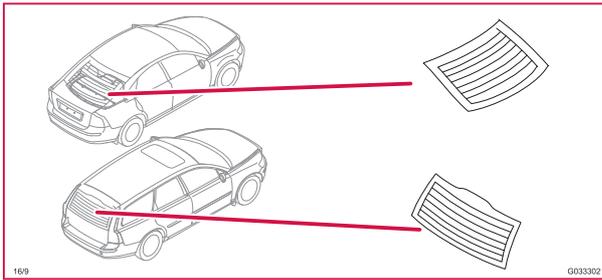


### 16/46 Display RTI

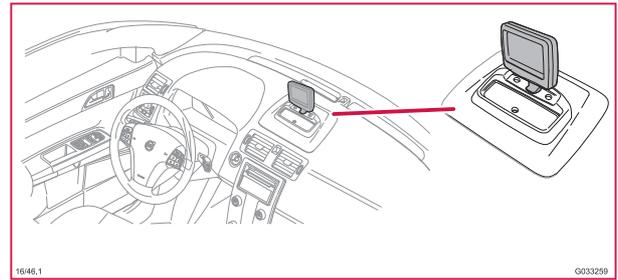


### 16/16 Förstärkare rutantenn, S40/V50

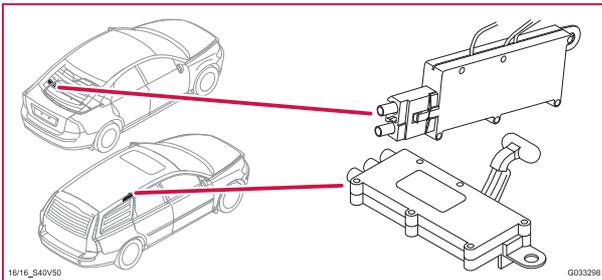


### 16/47 Antenn GSM/GPS/RDAR, C30/S40/V50

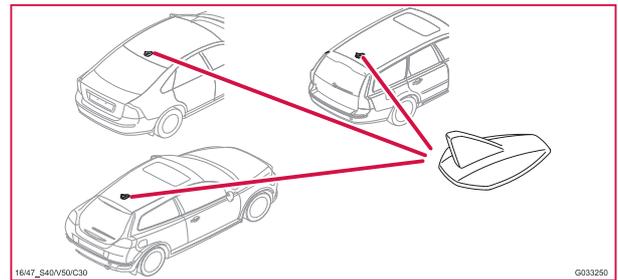


### 16/16 Förstärkare rutantenn, höger, C30

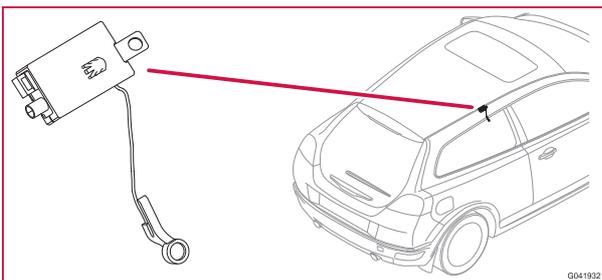


### 16/47 Antenn GSM/GPS/RDAR, C70

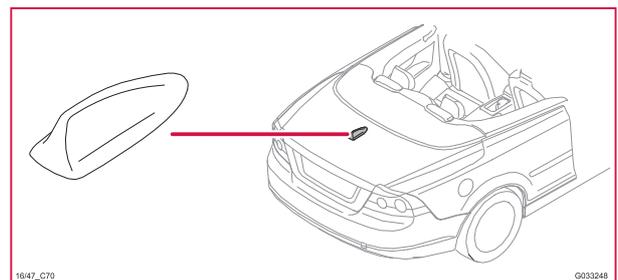


### 16/26 Högtalare instrumentbräda mitten

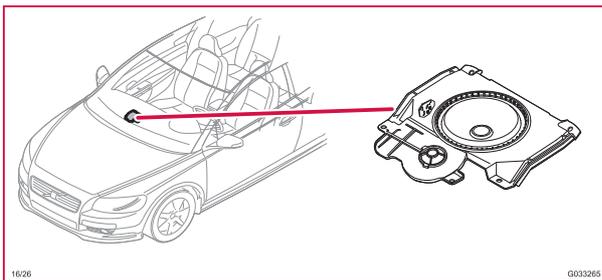


### 16/60 Telefonstyrenhet (PHM)

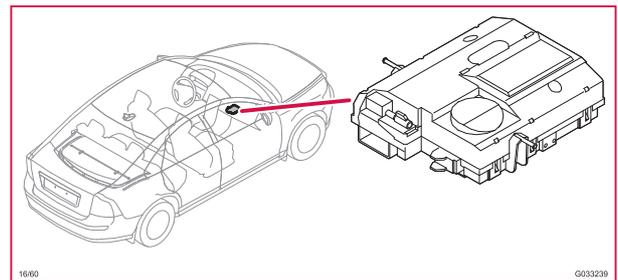

### 16/35 Sirén (SCM)

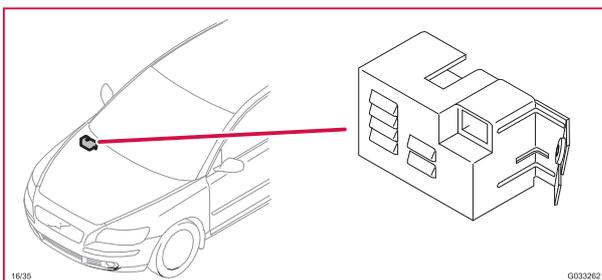


### 16/62 Handenhet mobiltelefon

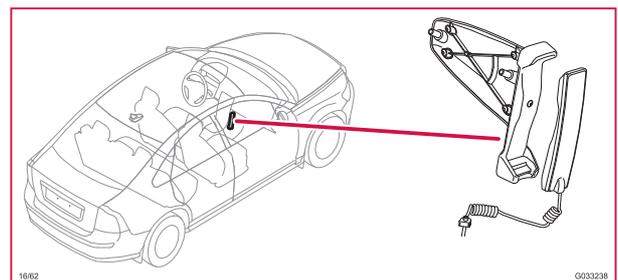


# Komponentbilder

## 16/79 - 16/135


**16/79 Styrenhet bashögtalare (SUB), C30/S40/V50**

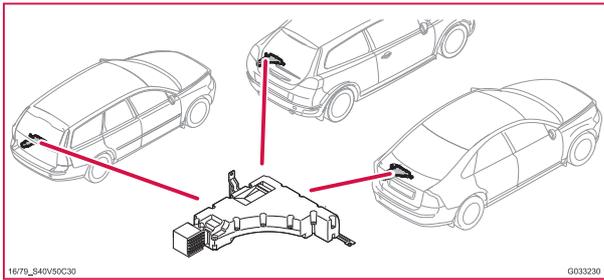


**16/127 Mikrofon handsfree mobiltelefon**

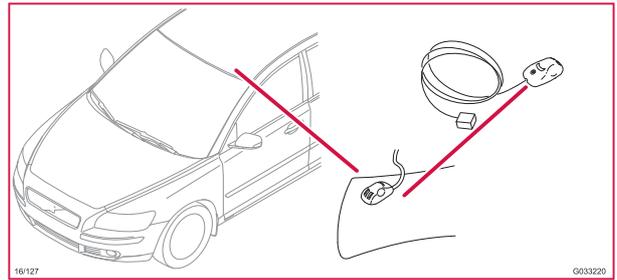


**16/79 Styrenhet bashögtalare (SUB), C70**

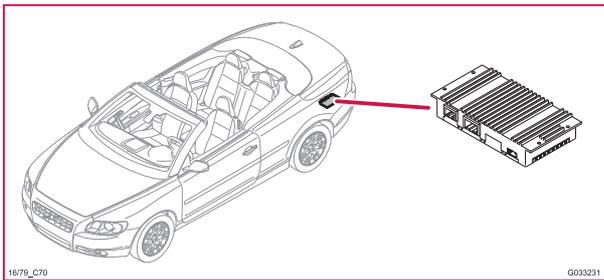


**16/132 Antenn dörrlås stötfångare**

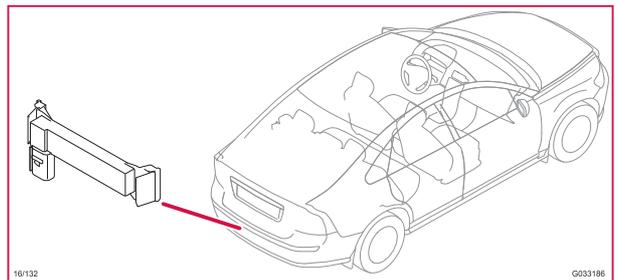


**16/98 Mikrofon**

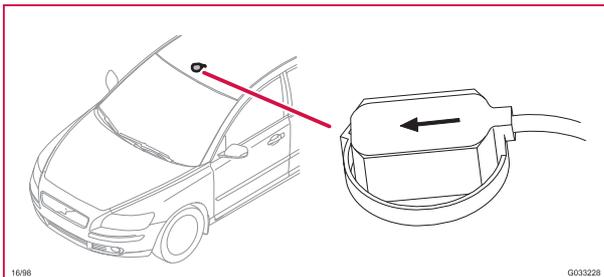


**16/133 Antenn dörrlås kupé 1 bak**

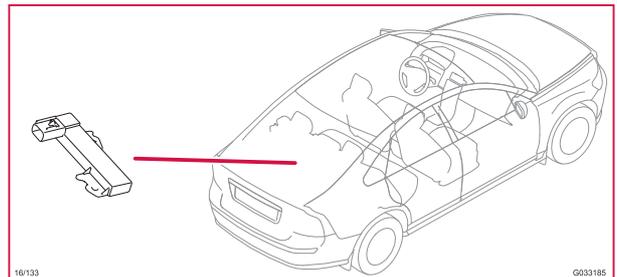


**16/105 Styrenhet audio (AUD)**

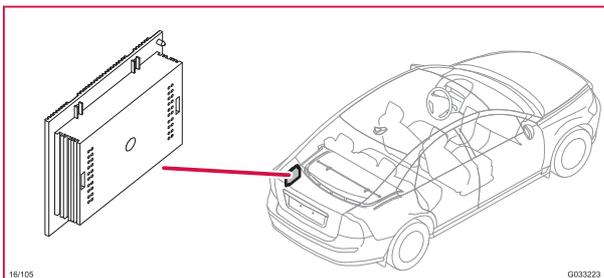


**16/134 Antenn dörrlås kupé 2**

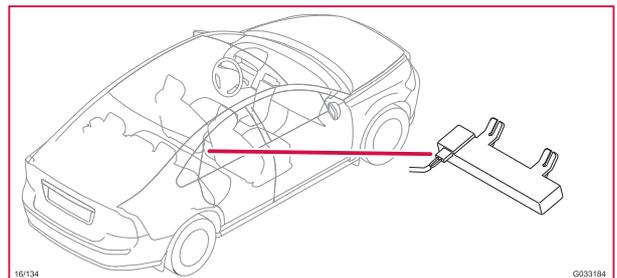

**16/108 Styrenhet multimedia (MMM)**

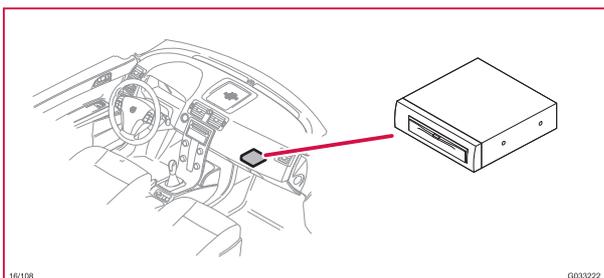


**16/135 Antenn dörrlås kupé 3**

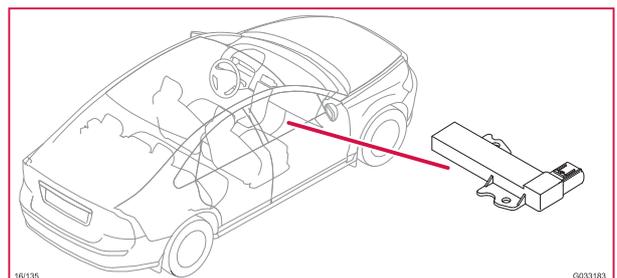


# Komponentbilder

## 16/136 - 16/157


**16/136 Diskanthögtalare bakdörr vänster**

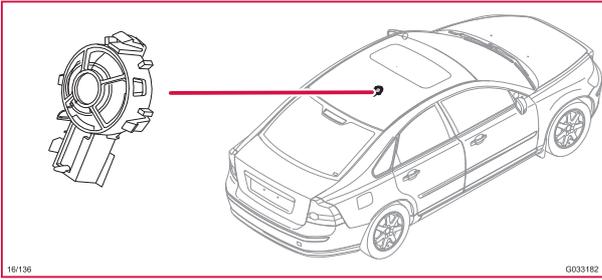


**16/147 Telefonstyrenhet blåtand (BPM)**

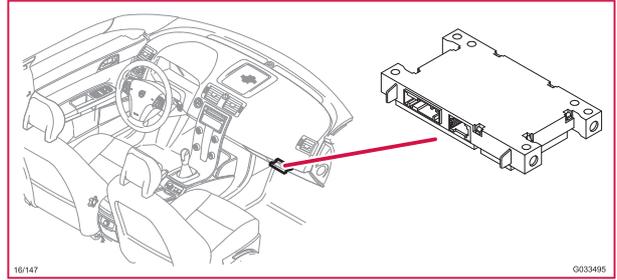


**16/137 Diskanthögtalare bakdörr höger**

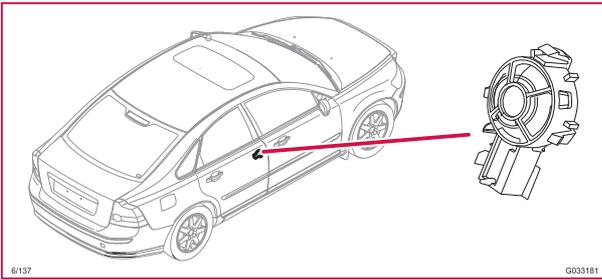


**16/150 Förstärkare rutantenn, C30**

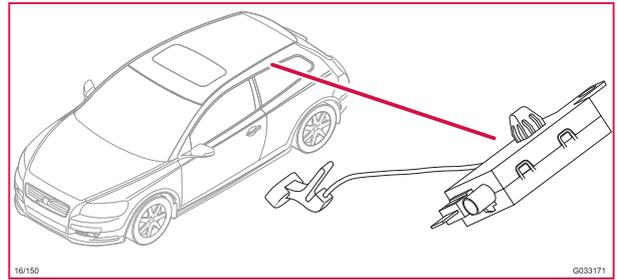


**16/138 Rutantenn bak, höger, C30/V50**

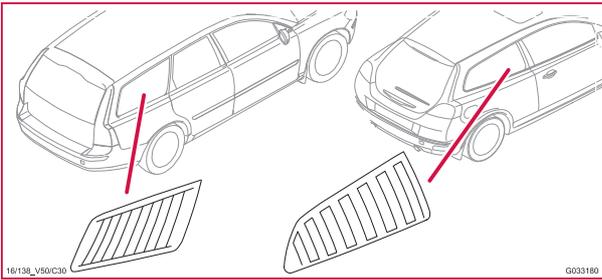


**16/155 Högtalare förardörr**

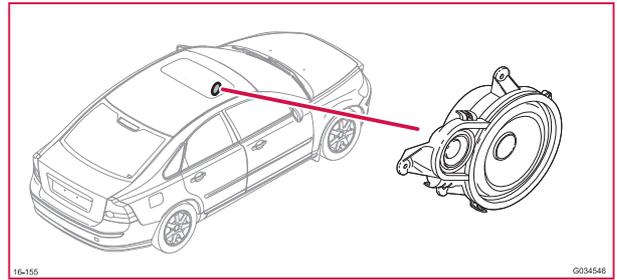


**16/140 Sim-kortläsare**

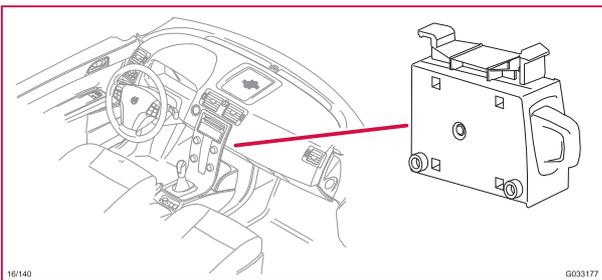


**16/156 Högtalare passagerardörr**

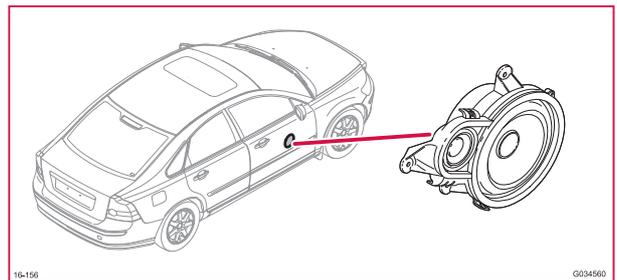

**16/145 Styrenhet digitalradiomottagning (RDAR)**

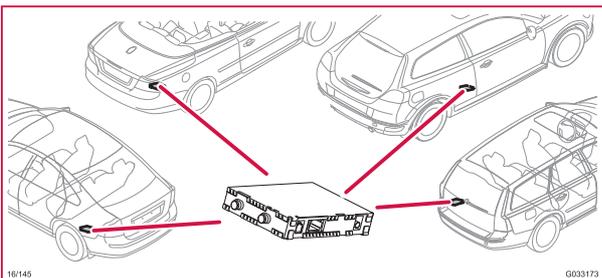


**16/157 Diskanthögtalare förardörr**

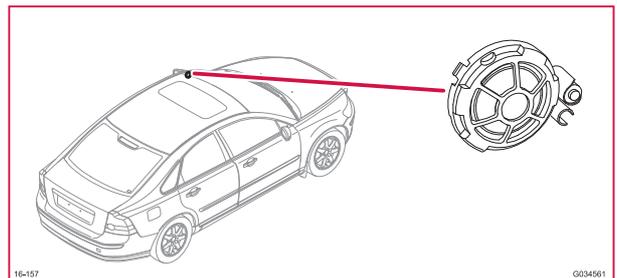


# Komponentbilder

## 16/158 - 20/3-7


**16/158 Diskanthögtalare passagerardörr**

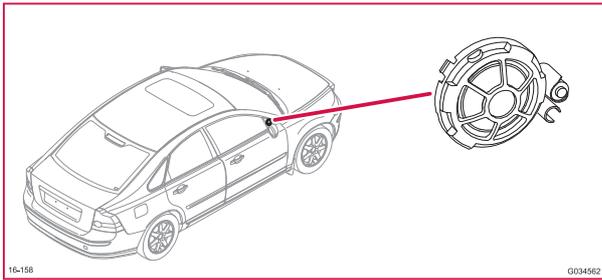


**17/38 Uttag 7-poligt, ledningsmatta dragkrok**

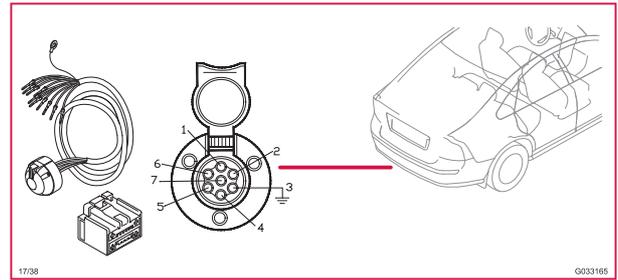


**16/159 Styrenhet handsfree mobiltelefon**

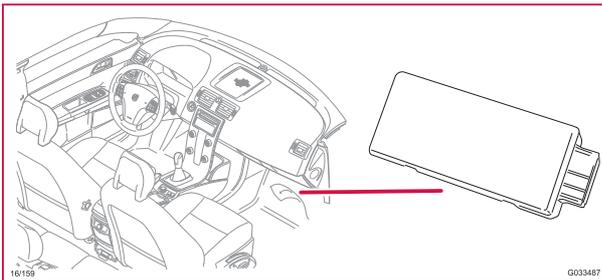


**17/39 Uttag 13-poligt, ledningsmatta dragkrok**

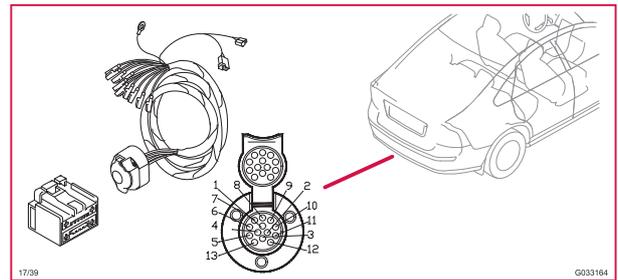


**17/13 Diagnosuttag**

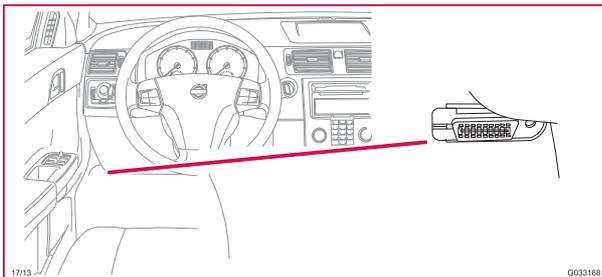


**17/40 Ingång extern utrustning (AUX)**

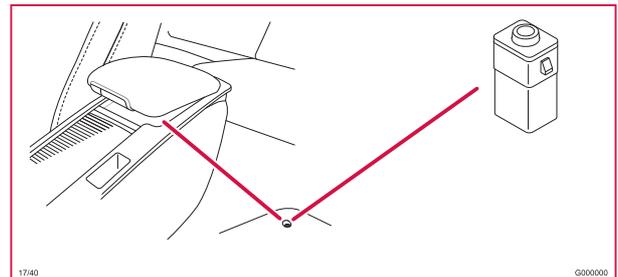


**17/19 Uttag 12 V bagagerum**

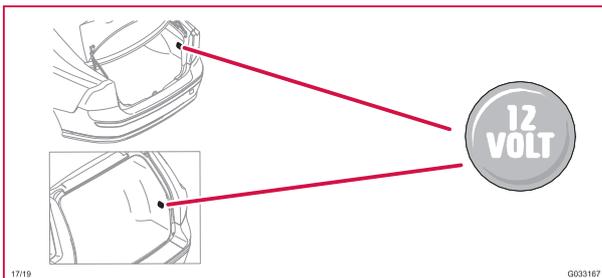


**17/42 USB-port**

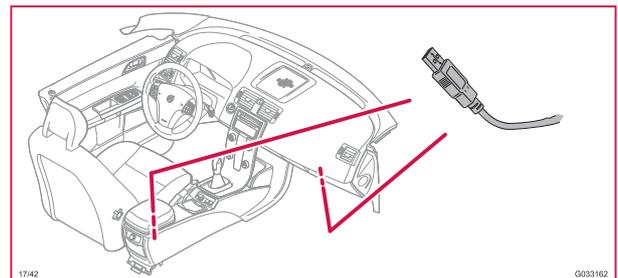

**17/37 Uttag 4-poligt, ledningsmatta dragkrok**

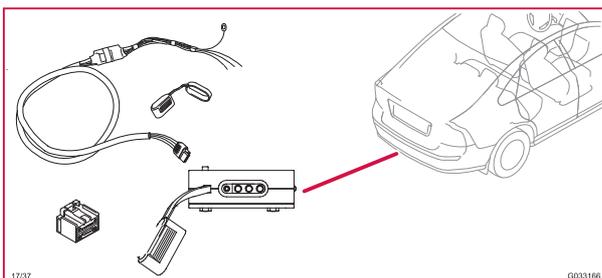


**20/3-7 Tändstift med tändspole**

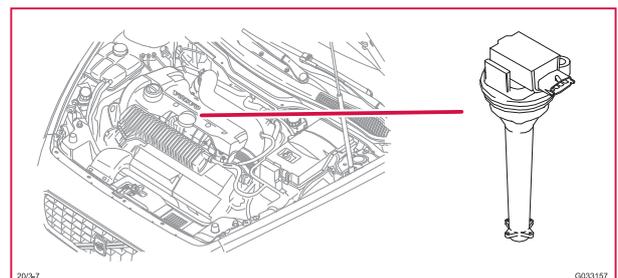


# Komponentbilder

## 31/3 - 31/80


**31/3 Stomanslutning, Vänster fjäderbenstorn**

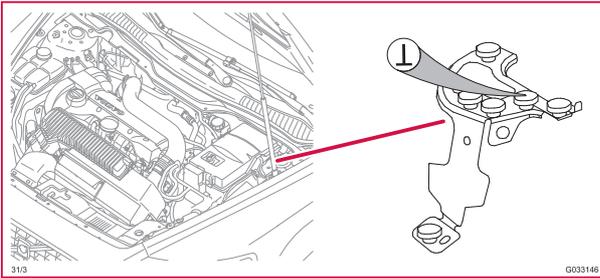


**31/12 Stomanslutning, Höger sida bak**

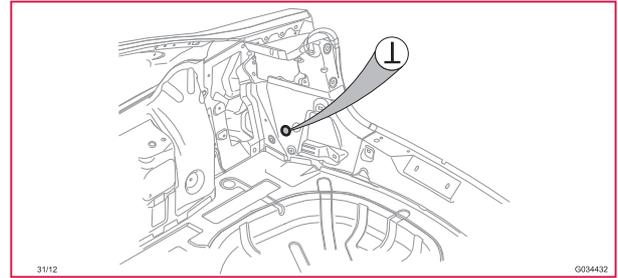


**31/4 Stomanslutning, Motor**

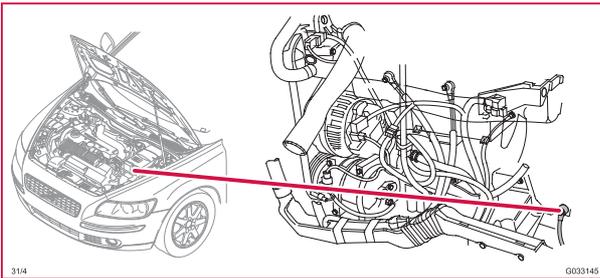


**31/52 Stomanslutning, Vänster fjäderbenstorn**

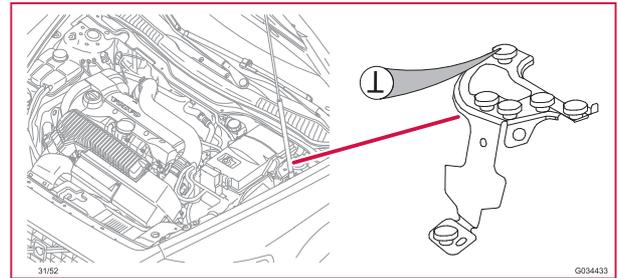


**31/6 Stomanslutning, A-stolpe förarsida**

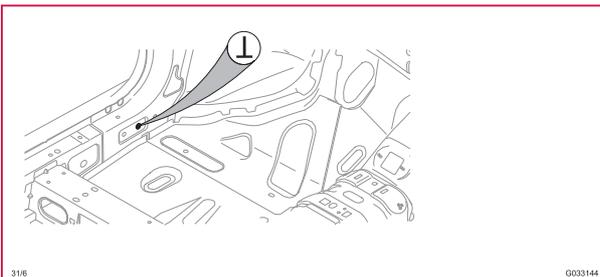


**31/66 Stomanslutning, Främre sitsresare vänster sida**

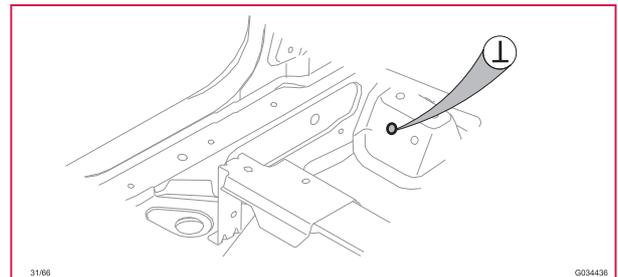


**31/10 Stomanslutning, A-stolpe passagerarsida**

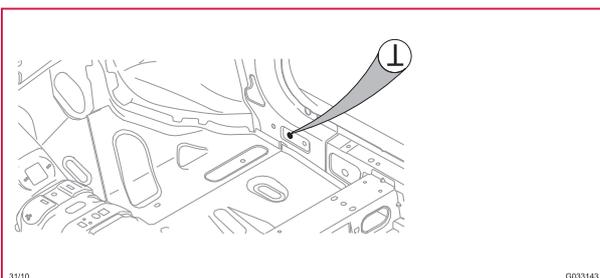


**31/67 Stomanslutning, Främre sitsresare höger sida**

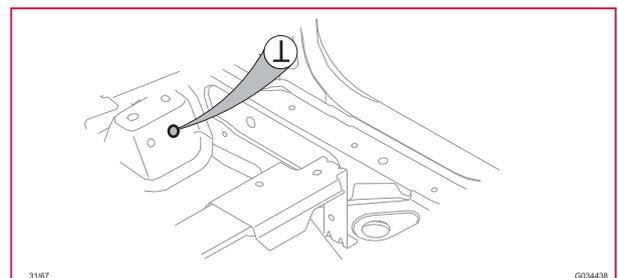

**31/11 Stomanslutning, Vänster sida bak**

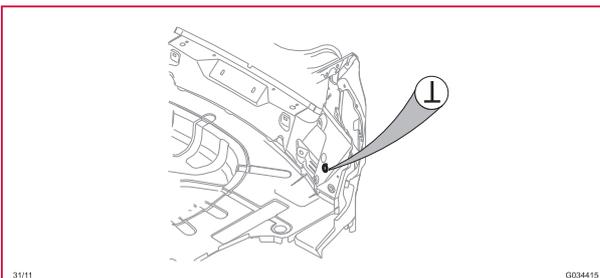


**31/80 Stomanslutning, Vänster fjäderbenstorn**

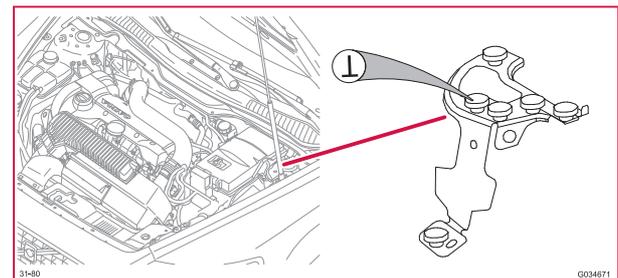


# Komponentbilder

## 31/83 - 64/25G


**31/83 Stomanslutning, A-stolpe förarsida**

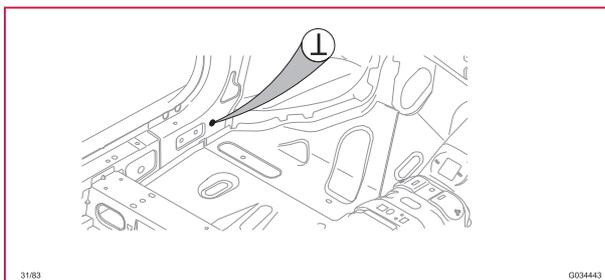


**31/114 Stomanslutning, Vänster fjäderbenstorn**

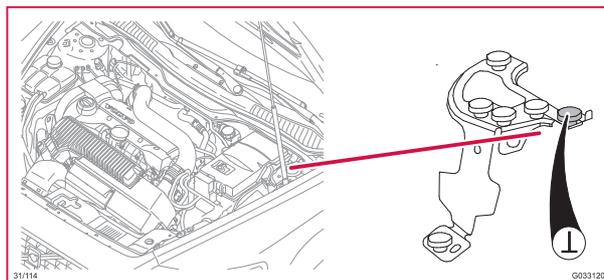


**31/84 Stomanslutning, A-stolpe passagerarsida**

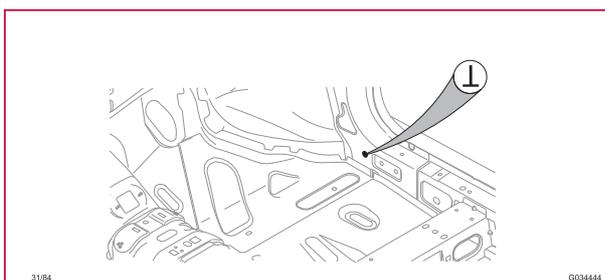


**31/115 Stomanslutning, Vänster A-stolpe**

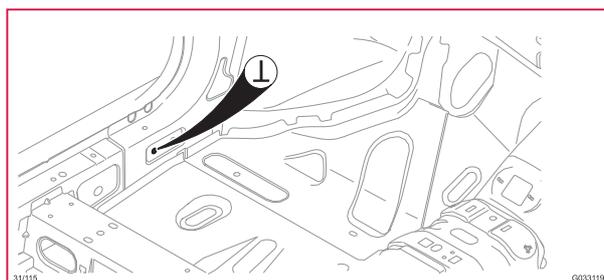


**31/89 Stomanslutning, Motor**

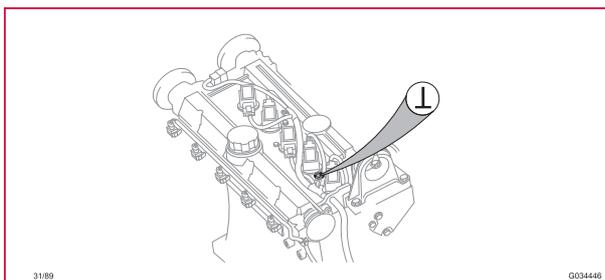


**31/116 Stomanslutning, Höger A-stolpe**

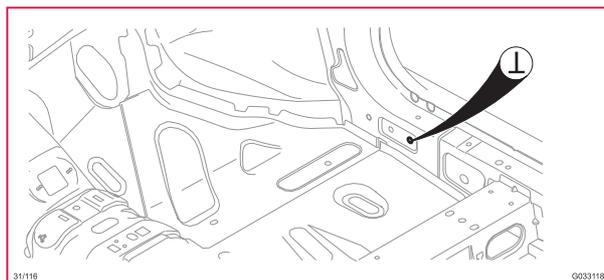


**31/107 Stomanslutning, Baklucka V50**

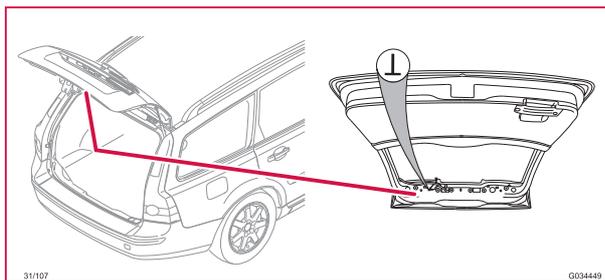


**31/119 Stomanslutning, Vänster fjäderbenstorn**

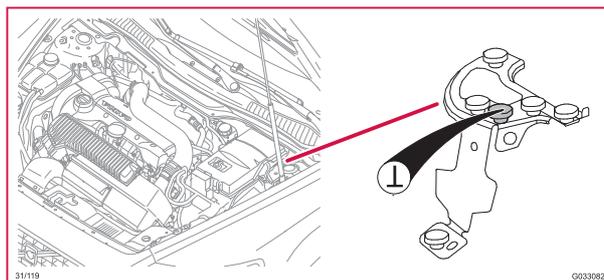

**31/110 Stomanslutning, Höger fjäderbenstorn**

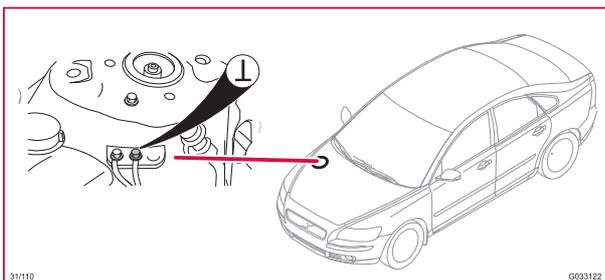


**64/25G Kontaktstycke**

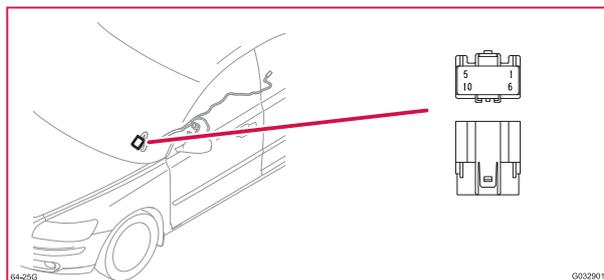


# Komponentbilder

## 64/30 - 64/48


**64/30 Kontaktstykke**

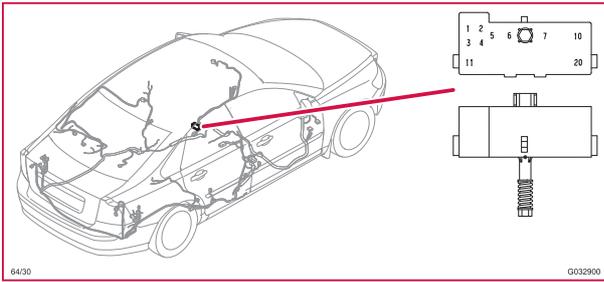


**64/45 Kontaktstykke**

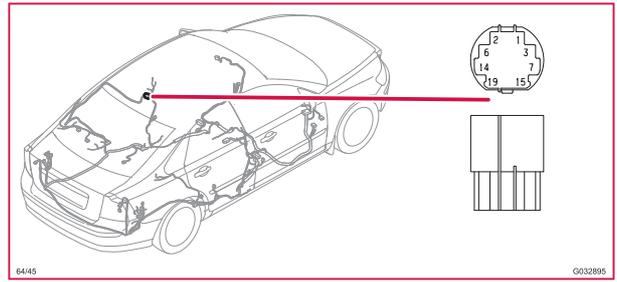


**64/31 Kontaktstykke**

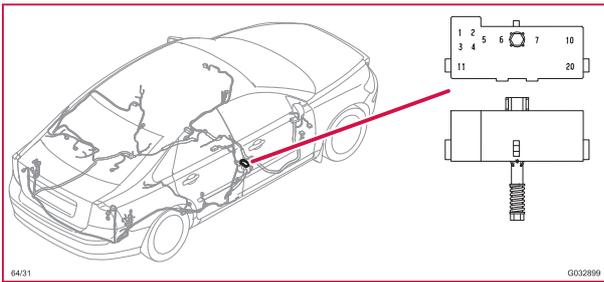


**64/47 Kontaktstykke**

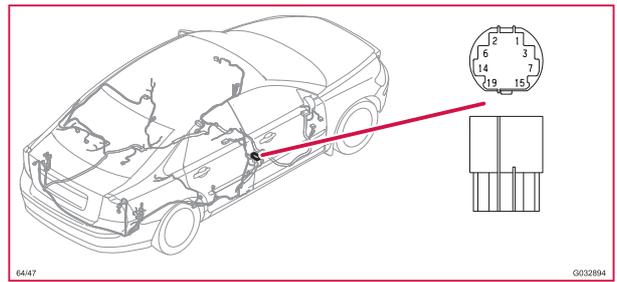


**64/35 Kontaktstykke**

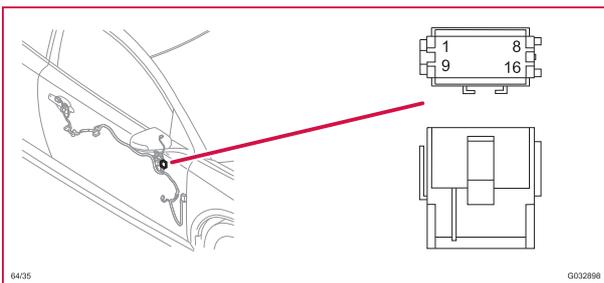


**64/48A Kontaktstykke**

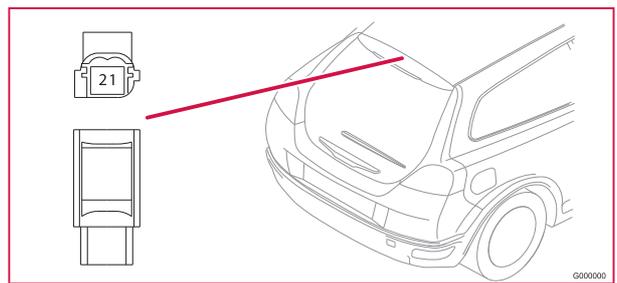


**64/41 Kontaktstykke**

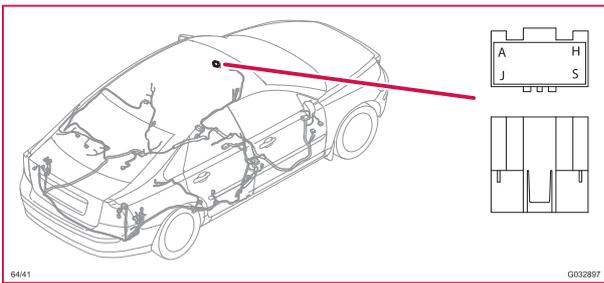


**64/48 Kontaktstykke, S40**

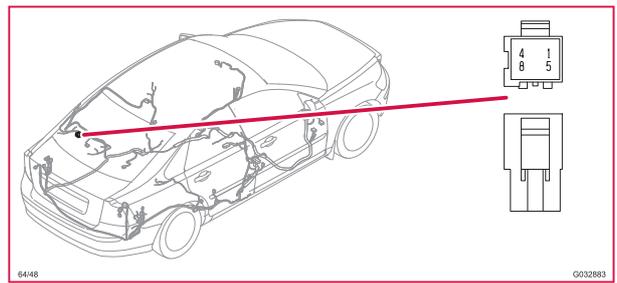

**64/43 Kontaktstykke**

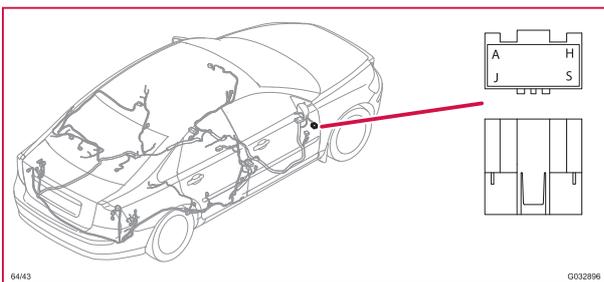


**64/48 Kontaktstykke, V50**

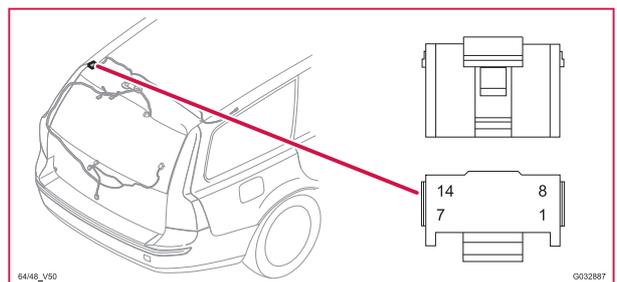


# Komponentbilder

## 64/49 - 64/113


**64/49 Kontaktstykke**

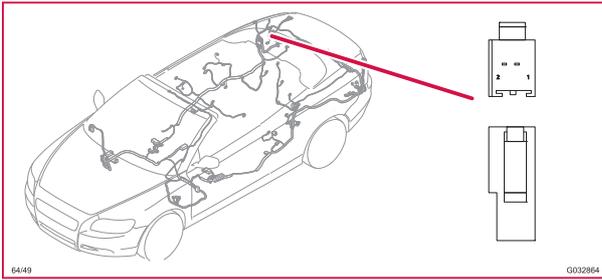


**64/91 Kontaktstykke**

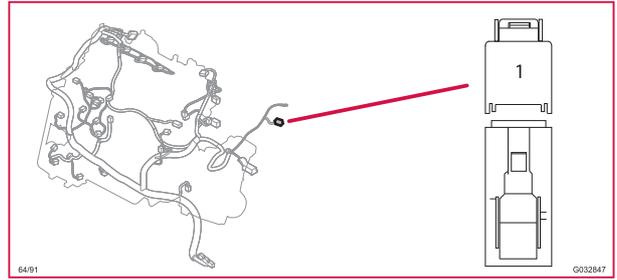


**64/50 Kontaktstykke**

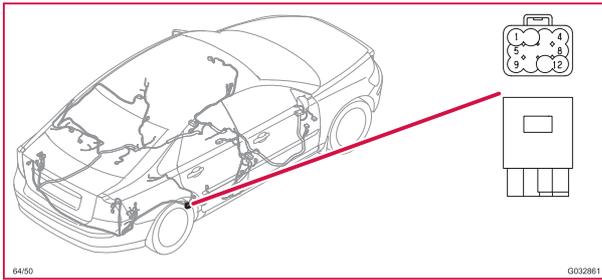


**64/97 Kontaktstykke**

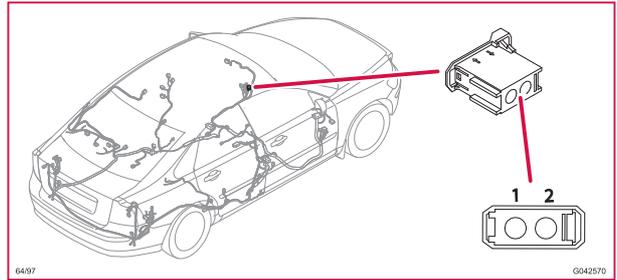


**64/51 Kontaktstykke**

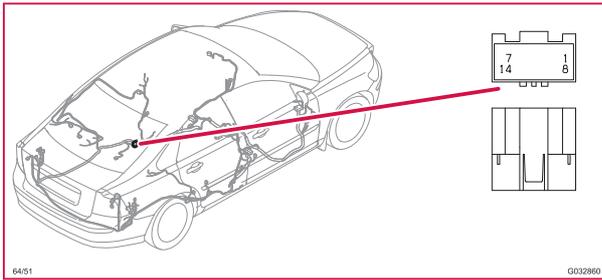


**64/111 Kontaktstykke**

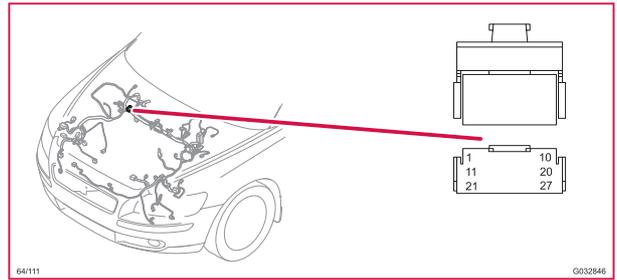


**64/80 Kontaktstykke**

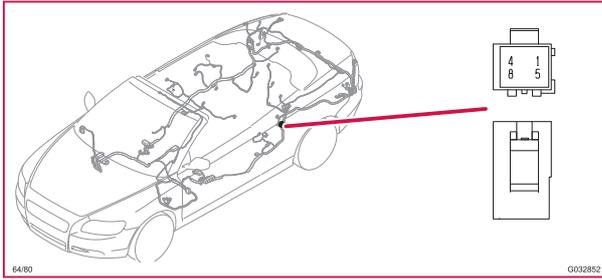


**64/112 Kontaktstykke**

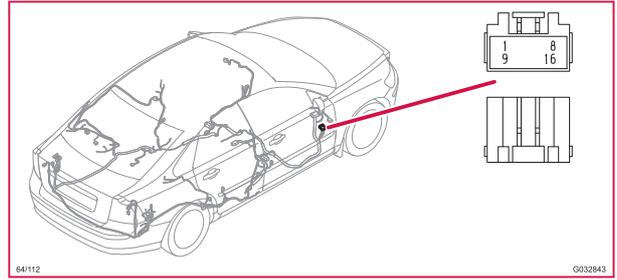

**64/90 Kontaktstykke**

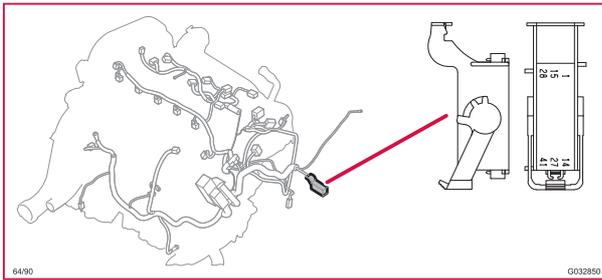


**64/113 Kontaktstykke**

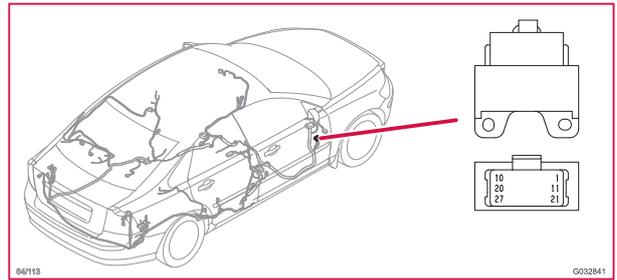


# Komponentbilder

## 64/120 - 64/545


**64/120 Kontaktstykke**

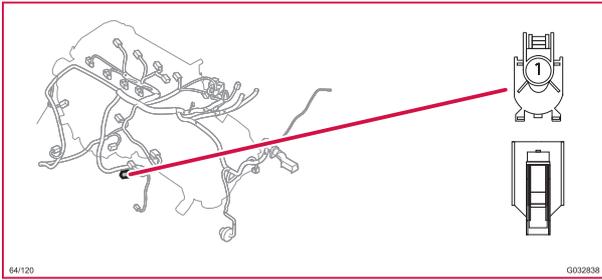


**64/245 Kontaktstykke**

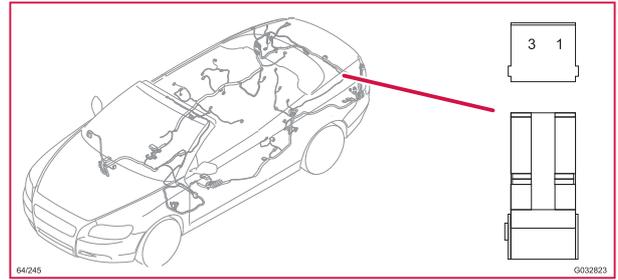


**64/179 Kontaktstykke**

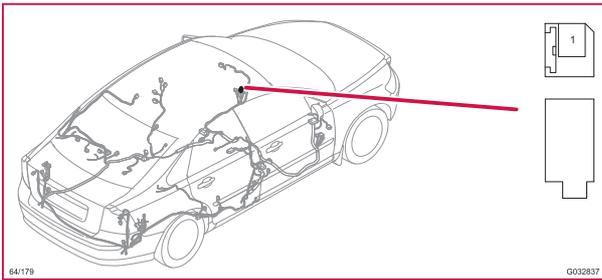


**64/322 Kontaktstykke**

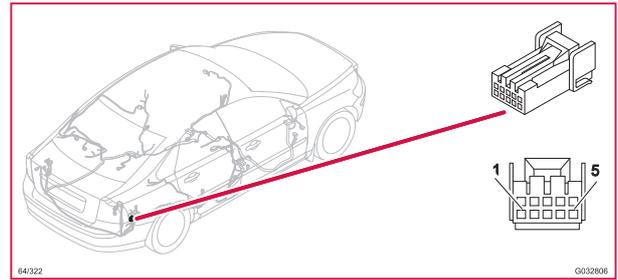


**64/190 Kontaktstykke**

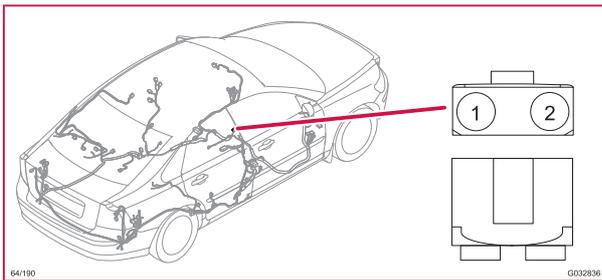


**64/333 Kontaktstykke**

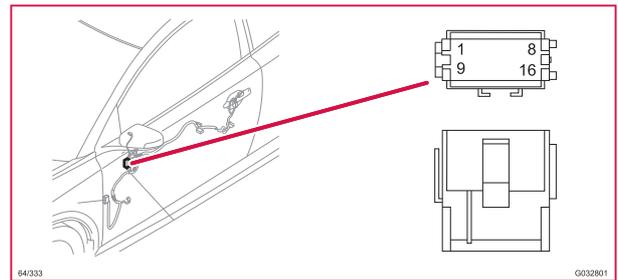


**64/191 Kontaktstykke**

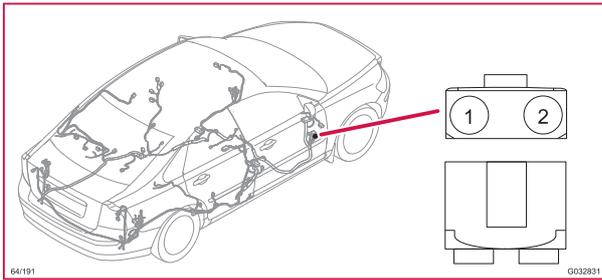


**64/425 Kontaktstykke**

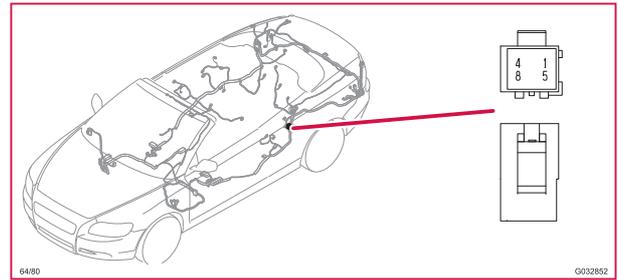

**64/233 Kontaktstykke**

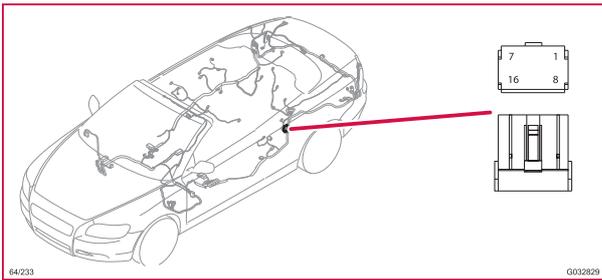


**64/545 Kontaktstykke**

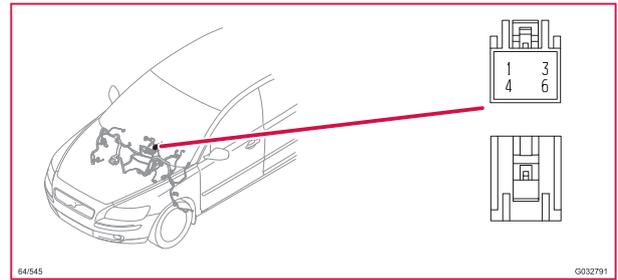


# Komponentbilder

## 64/600 - 64/978


**64/600 Kontaktstykke**

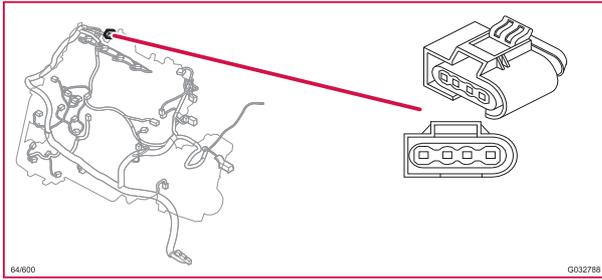


**64/816 Kontaktstykke**

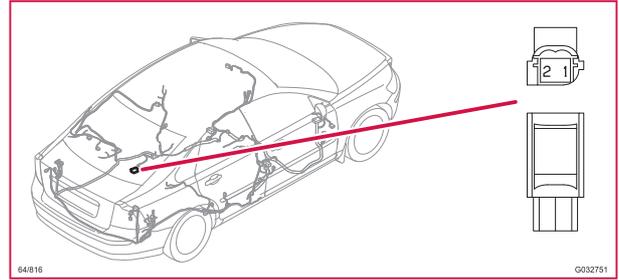


**64/660 Kontaktstykke**

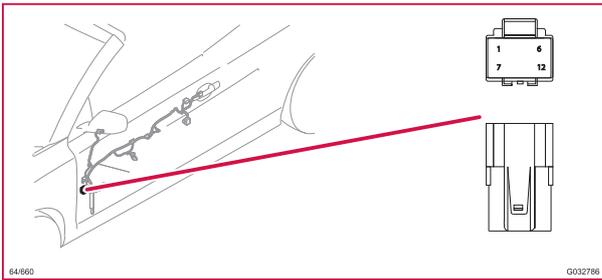


**64/817 Kontaktstykke**

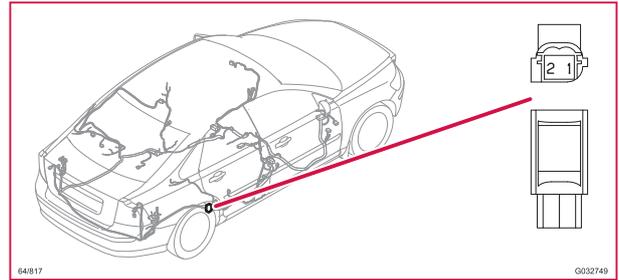


**64/662 Kontaktstykke**

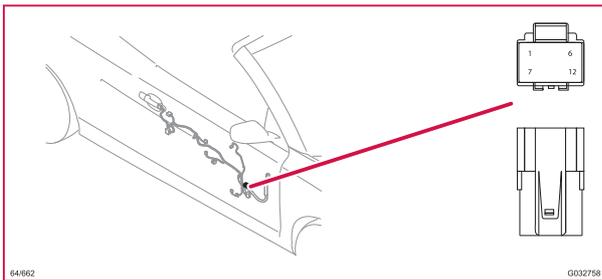


**64/861 Kontaktstykke**

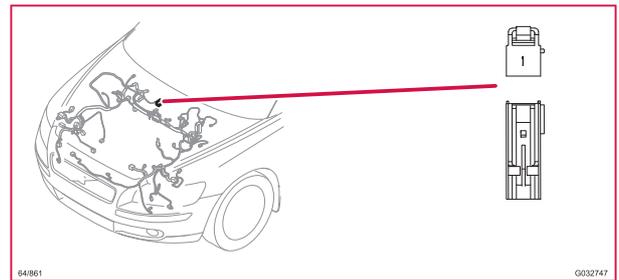


**64/707 Kontaktstykke**

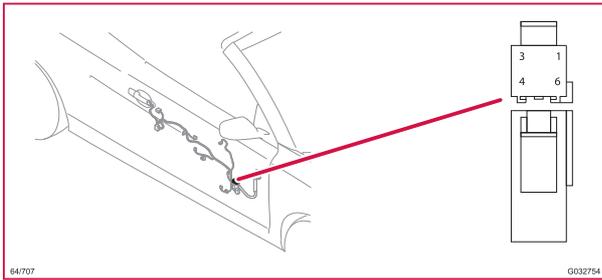


**64/956 Kontaktstykke**

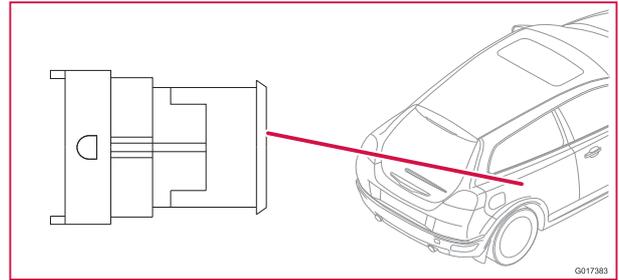

**64/791 Kontaktstykke**

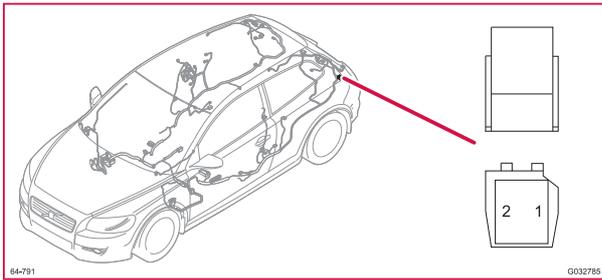


**64/978 Kontaktstykke**

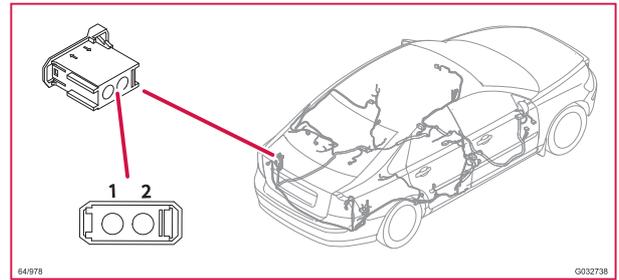

# Komponentbilder


## F/nr - 4X/110

### F/nr Säkring kupé

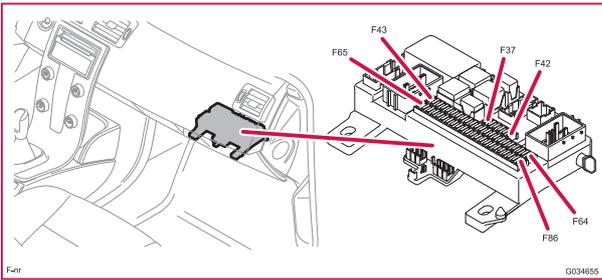


### 4X/110 Kontaktstycke gränssnitt originalbil


### F/nr Säkring motorrum

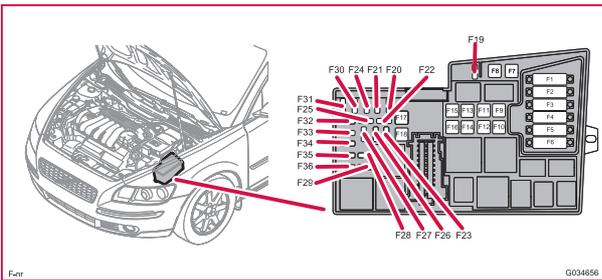


### R/nr Relä kupé

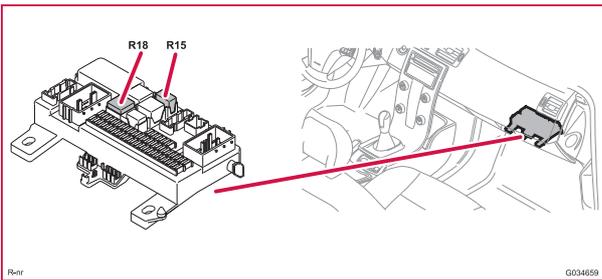

### R/nr Relä lödade

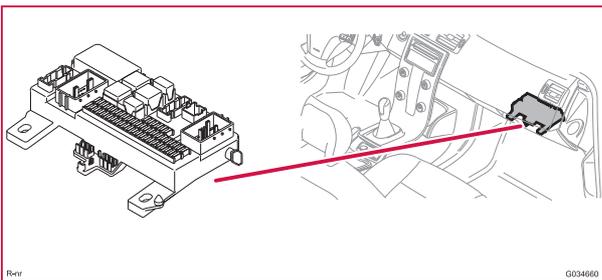

### R/nr Relä motorrum

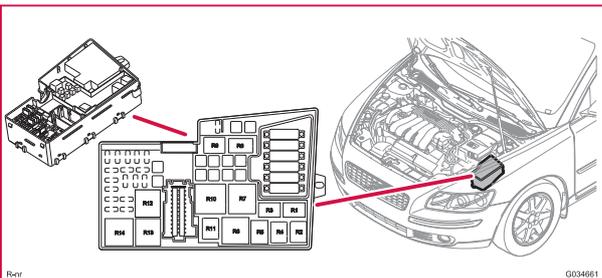

# Index

## A

Aktiva strålkastare, (Dual Xenon) .....	45
Alternativ koppling audio .....	66
Audio High Performance/Premium Sound .....	64

## B

Backljus .....	49
Bakljus .....	46
Bakljus (Dual Xenon) .....	47
Barnsäkerhetslås .....	74
Belysning, Grupp 35 .....	45
Beteckningar tändningslås .....	5
Bluetooth .....	69
Bluetooth Handsfree & AUU, extern förstärkare .....	71
Bluetooth Handsfree, extern förstärkare .....	70
Bromsljus .....	48
Bromsstyrsystem .....	72
Bromssystem, Grupp 59 .....	72
Bränslesystem, Grupp 23 .....	40
Bältespåminnare .....	62, 63

## C

Central elektronikstyrenhet (CEM) .....	30
Centrallås framdörrar .....	73

## D

Datakommunikation Hög hastighet CAN .....	34
Datakommunikation LIN .....	36
Datakommunikation Låg hastighet CAN .....	32
Datakommunikation MOST .....	35
Dimljus .....	50
Dimljus LHD Japan .....	51
Dörrar och luckor, Grupp 83 .....	73

## E

Elddistribution översikt .....	8
Elektronisk startspärr (Immobilizer) .....	58
Elhissar bakdörrar .....	77
Elhissar C70 .....	76
Elhissar framdörrar .....	75
Elmanövrerade backspeglar .....	78, 79

## F

Färgförkortningar .....	5
Förgreningspunkter .....	103
Förkortningar .....	5

## G

Grupper nr. förklaringar .....	5
--------------------------------	---

## H

Huvudsäkringsbox batteri .....	16
--------------------------------	----

## I

Immobilizer .....	58
Innehåll .....	3
Innerbelysning .....	52
Instrumentering, Grupp 38 .....	62

## K

Komponentbilder .....	107
Kontaktstycken .....	80
Körriktningsvisare .....	54
Körriktningsvisare (Dual Xenon) .....	55

## L

Ledningar och säkringar, Grupp 37 .....	59
Ledningsmatta dragkrok 13-poligt .....	61
Ledningsmatta dragkrok 4-poligt .....	59
Ledningsmatta dragkrok 7-poligt .....	60
Ledningsmattornas dragning i bilen .....	106
Länder/Marknader, förkortningar .....	5

## M

Matta instrumentbräda, LHD .....	106
Matta instrumentbräda, RHD .....	106
Mobiltelefon .....	67
Motorstyrsystem 5-Cyl. ....	40
Motorstyrsystem Diesel 4-Cyl. ....	42

## N

Nyckellös bil .....	56
---------------------	----

## P

Parkeringsljus .....	46
Parkeringsljus (Dual Xenon) .....	47
Positionsljus .....	46
Positionsljus (Dual Xenon) .....	47

## R

Reläer .....	24
Reläer i Central elektronikstyrenhet (CEM) .....	27
Reläer i Elcentral motorrum .....	25
Reläer lödade i Central elektronikstyrenhet (CEM) .....	28
Reläer, allmänt .....	24

## S

Startsystem 4-Cyl. ....	44
Startsystem, Grupp 33 .....	44
Styrenhet rattlås (SCL) .....	58
Styrenhet tillbehörselektronik (AEM) .....	39
Så här använder Du elschemat .....	6
Säkringar .....	10, 11
Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM) .....	18, 19, 20, 21, 22
Säkringar i Elcentral motorrum ..	10, 11, 12, 13, 14, 15
Säkringar vid Batteri .....	23
Säkringshållare midi .....	17

## T

Teckenförklaring .....	7
Tändningslås (SCU) .....	38
Tändningslås och reläer .....	24

## V

Varningsblinkers .....	54
Varningsblinkers (Dual Xenon) .....	55

## Y

Yttre prydnadsdetaljer mm, Grupp 84 .....	78
---	----

## Ö

Övrig elektrisk utrustning, Grupp 36 .....	54
Övriga reläer .....	29
Övrigt, förkortningar .....	5
Övrigt, Grupp 39 .....	64

# Komponentlista 1:4

1/1	Batteri	3/128	Styrenhet vänster bakdörr (LDM)
		3/129	Styrenhet höger bakdörr (RDM)
2/14	Relä glödstiftsautomatik	3/156	Styrenhet växelväljare (GSM)
2/16	Relä bakrutetorkare	3/217	Kontakt bälteslås bak vänster
2/17	Relä signalhorn	3/218	Kontakt bälteslås bak mitten
2/22	Relä klimatanläggning	3/219	Kontakt bälteslås bak höger
2/23	Relä bränslepump	3/254	Rattstyrenhet (SWM)
2/32	Huvudrelä motorstyrssystem	3/267	Manöverenhet telematik
2/34	Relä dimljus fram	3/271	Kontakt startspärr kopplingspedal
2/35	Relä startmotor	3/273	Låskontakt framdörr vänster
2/63	Relä helljus	3/274	Låskontakt framdörr höger
2/71	Relä mobiltelefon handsfree	3/275	Låskontakt bakdörr vänster
2/80	Relä backljus	3/276	Låskontakt bakdörr höger
2/82	Relä eluppvärmd bakruta	3/281	Styrenhet Infotainment (ICM)
2/89	Relä innerbelysning	3/286	Omkopplare BLIS/PAS/DRIVE, C30/S40/V50
2/92	Relä spolarmotor vindruta	3/286	Omkopplare BLIS/PAS/DRIVE, C70
2/93	Relä spolarmotor bakruta	3/293	Manöverpanel handsfree mobiltelefon
2/133	Relä vakuumpump		
2/142	Relä förvärmare bränslefilter	4/7	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)
2/159	Relä infotainment	4/9	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)
2/182	Relä spolarmotor strålkastare	4/16	Styrenhet bromssystem (BCM)
2/193	Relä komfortfunktioner	4/28	Styrenhet transmission (TCM)
2/239	Relä kylvätskepump	4/33	Styrenhet taklucka
2/242	Relä frånskiljare batteri	4/46.1	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl.
2/247	Relä autostart	4/46.2	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. Turbo
		4/46.3	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l D
3/1	Tändningslås	4/46.4	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 2,0l D
3/6	Omkopplare varningsblinkers	4/46.5	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l D
3/9	Kontakt bromsljus	4/46.6	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,8l
3/10	Kontakt backljus	4/46.7	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l
3/39	Kontakt kopplingspedal	4/46.8	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 2,0l D MPS6
3/46	Sitskontakt passagerarstol	4/52	Styrenhet framstol (PSM)
3/76	Låsenhet bakdörr vänster	4/54	Styrenhet framstol (PSM)
3/77	Låsenhet bakdörr höger	4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM)
3/78	Låsenhet baklucka, C30	4/56 A-H	Central elektronikstyrenhet (CEM)
3/78	Låsenhet baklucka, S40	4/59	Styrenhet nedfällbart tak (CRM)
3/80	Omkopplare centrallås förardörr	4/78	Styrenhet tillbehörselektronik (AEM)
3/81	Omkopplare elhissar förardörr	4/82	Styrenhet fyrhjulsdraft (DEM)
3/82	Omkopplare centrallås passagerardörr	4/83	Styrenhet bränslepump
3/83	Omkopplare elhiss passagerardörr	4/86	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)
3/85	Omkopplare elhiss bakdörr vänster	4/93	Styrenhet nyckellös bil (KVM)
3/86	Omkopplare elhiss bakdörr höger	4/102	Styrenhet rattlås (SCL)
3/100	Låsenhet förardörr	4/110	Styrenhet dragkrok (TRM)
3/110	Låsenhet passagerardörr	4/111	Styrenhet additiv dosering (ADM)
3/111	Styrenhet ljusomkopplare (LSM)	4/114	Styrenhet huvudstrålkastare (HCM)
3/112	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	4/119	Fjärrmottagare (RRX))
3/117	Manöverenhet taklampa	4/119	Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE)
3/126	Styrenhet förardörr (DDM)	4/124	Styrenhet USB tillbehör (AUU)
3/127	Styrenhet passagerardörr (PDM)	4/126	Styrenhet vänster kamera (LCM)

## Komponentlista 2:4

5/1	Kombinationsinstrument (DIM)	7/162	Tryckgivare bränslerör
6/1	Styrenhet vindrutetorkare (WMM)	7/164	Stabilitetssensor (BSC)
6/25	Startmotor	7/166	Givare oljenivå
6/26	Generator	7/174	Differentialtryckgivare partikelfilter
6/33	Bränslepump	7/191	Temperaturgivare partikelfilter
6/48	Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation	7/192	Givare vattenavkänning
6/62	Elmanövrerad backspegel förardörr	7/240	Sensor batteriövervakning
6/63	Elmanövrerad backspegel passagerardörr	8/6-10	Insprutningsventiler
6/71	Styrenhet servostyrning (EPS)	8/48	Automatiskt avbländande backspegel
6/95	Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur vänster sida	8/82	Solenoid variabel turbogeometri
6/96	Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur höger sida	8/84	Brytare vakuumpump
6/99	Motor EGR 4-Cyl Diesel	8/111	Reglerventil bränsleflöde
6/102	Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster	8/120	EGR-ventil
6/103	Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation	8/122	Bypassventil laddluftkylare
6/114	Vakuumpump	9/12	Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida
6/120	Motor spjällhus	9/13	Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida
6/167	Additivtank med pump och nivågivare	9/32	PTC-resistor vevhusventilation
		9/38	Eluppvärmt bränslefilter
7/6	Oljetrycksvakt, 5-Cyl.	10/1	Lamphus fram vänster
7/6	Oljetrycksvakt Diesel	10/2	Lamphus fram höger
7/16	Givare kylvätsketemperatur	10/3	Skyltbelysning
7/17	Luftmassmätare MAF, 5-Cyl.	10/5	Dimljus fram vänster
7/21	Lägesgivare kamaxel	10/6	Dimljus fram höger
7/24	Knackgivare främre, 5-Cyl.	10/13	Körriktningsvisare fram vänster
7/25	Impulsgivare, 4-Cyl.	10/14	Körriktningsvisare fram höger
7/25	Impulsgivare, 5-Cyl.	10/15	Körriktningsvisare backspegel förardörr
7/31	Givare ABS fram vänster	10/16	Körriktningsvisare backspegel passagerardörr
7/32	Givare ABS fram höger	10/17	Lamphus bak höger, C30
7/51	Givare gaspedal	10/17	Lamphus bak höger, C70
7/56	Givare ABS bak vänster	10/18	Lamphus bak vänster, C30
7/57	Givare ABS bak höger	10/18	Lamphus bak vänster, C70
7/71	Givare laddtryck	10/19	Bromsljus extra, C30
7/81	Tryckgivare inloppsror	10/19	Bromsljus extra, C70
7/86	Lufttemperaturgivare, inlopp, diesel	10/22	Taklampa
7/93	Passagerarviktsgivare (OWS)	10/24	Belysning bagagerum, C30
7/120	Vinkelgivare Dual Xenon bak	10/24	Belysning bagagerum, S40
7/121	Vinkelgivare Dual Xenon fram	10/25	Belysning bagagerum
7/124	Givare bromspedal	10/29	Belysning handskfack
7/149	Regnsensor (RSM)	10/43	Bromsljus höger, C30
7/154	Givare bränsletemperatur	10/43	Bromsljus höger LED, C70
7/156	Tryck- och temperaturgivare bränsle, 5-Cyl.	10/44	Bakljuslampa 1 höger, C30
7/158	Massrörelsegivare (MMS), bak C70	10/45	Bakljuslampa 2 höger, C30
7/158	Massrörelsegivare (MMS), bak S40/V50	10/46	Dimljus bak höger, C30
7/159	Luftkvalitetsensor (AQS)	10/46	Dimljus bak höger, C70

## Komponentlista 3:4

10/47	Körriktningsvisare bak höger, C30	16/137	Diskanthögtalare bakdörr höger
10/47	Körriktningsvisare bak höger, C70	16/138	Rutantenn bak, höger, C30/V50
10/50	Bromsljus vänster, C30	16/140	Sim-kortläsare
10/50	Bromsljus vänster LED, C70	16/145	Styrenhet digitalradiomottagning (RDAR)
10/51	Bakljuslampa 1 vänster, C30	16/147	Telefonstyrenhet blåtand (BPM)
10/52	Bakljuslampa 2 vänster, C30	16/150	Förstärkare rutantenn, C30
10/53	Dimljus bak vänster, C30	16/155	Högtalare förardörr
10/53	Dimljus bak vänster, C70	16/156	Högtalare passagerardörr
10/54	Körriktningsvisare bak vänster, C30	16/157	Diskanthögtalare förardörr
10/54	Körriktningsvisare bak vänster, C70	16/158	Diskanthögtalare passagerardörr
10/97	Belysning insteg vänster	16/159	Styrenhet handsfree mobiltelefon
10/102	Belysning insteg höger		
10/114	Belysning makeupspegel vänster	17/13	Diagnosuttag
10/115	Belysning makeupspegel höger	17/19	Uttag 12 V bagagerum
10/150	Läslampa bak, C30	17/37	Uttag 4-poligt, ledningsmatta dragkrok
10/150	Läslampa bak, S40/V50	17/38	Uttag 7-poligt, ledningsmatta dragkrok
		17/39	Uttag 13-poligt, ledningsmatta dragkrok
15/31	Elcentral i motorrum	17/40	Ingång extern utrustning (AUX)
		17/42	USB-port
16/1	Styrenhet integrerad audio (IAM)		
16/5	Högtalare bakdörr höger	20/3-7	Tändstift med tändspole
16/6	Högtalare bakdörr vänster		
16/9	Rutantenn	31/3	Stomanslutning, Vänster fjäderbenstorn
16/16	Förstärkare rutantenn, S40/V50	31/4	Stomanslutning, Motor
16/16	Förstärkare rutantenn, höger, C30	31/6	Stomanslutning, A-stolpe förarsida
16/26	Högtalare instrumentbräda mitten	31/10	Stomanslutning, A-stolpe passagerarsida
16/35	Sirén (SCM)	31/11	Stomanslutning, Vänster sida bak
16/46	Display RTI	31/12	Stomanslutning, Höger sida bak
16/47	Antenn GSM/GPS/RDAR, C30/S40/V50	31/52	Stomanslutning, Vänster fjäderbenstorn
16/47	Antenn GSM/GPS/RDAR, C70	31/66	Stomanslutning, Främre sitsresare vänster sida
16/60	Telefonstyrenhet (PHM)		
16/62	Handenhet mobiltelefon	31/67	Stomanslutning, Främre sitsresare höger sida
16/79	Styrenhet bashögtalare (SUB), C30/S40/V50	31/80	Stomanslutning, Vänster fjäderbenstorn
16/79	Styrenhet bashögtalare (SUB), C70	31/83	Stomanslutning, A-stolpe förarsida
16/98	Mikrofon	31/84	Stomanslutning, A-stolpe passagerarsida
16/105	Styrenhet audio (AUD)	31/89	Stomanslutning, Motor
16/108	Styrenhet multimedia (MMM)	31/107	Stomanslutning, Baklucka V50
16/127	Mikrofon handsfree mobiltelefon	31/110	Stomanslutning, Höger fjäderbenstorn
16/132	Antenn dörrlås stötfångare	31/114	Stomanslutning, Vänster fjäderbenstorn
16/133	Antenn dörrlås kupé 1 bak	31/115	Stomanslutning, Vänster A-stolpe
16/134	Antenn dörrlås kupé 2	31/116	Stomanslutning, Höger A-stolpe
16/135	Antenn dörrlås kupé 3	31/119	Stomanslutning, Vänster fjäderbenstorn
16/136	Diskanthögtalare bakdörr vänster		

## Komponentlista 4:4

64/25G	Kontaktstycke	64/233	Kontaktstycke
64/30	Kontaktstycke	64/245	Kontaktstycke
64/31	Kontaktstycke	64/322	Kontaktstycke
64/35	Kontaktstycke	64/333	Kontaktstycke
64/41	Kontaktstycke	64/425	Kontaktstycke
64/43	Kontaktstycke	64/545	Kontaktstycke
64/45	Kontaktstycke	64/600	Kontaktstycke
64/47	Kontaktstycke	64/660	Kontaktstycke
64/48A	Kontaktstycke	64/662	Kontaktstycke
64/48	Kontaktstycke, S40	64/707	Kontaktstycke
64/48	Kontaktstycke, V50	64/791	Kontaktstycke
64/49	Kontaktstycke	64/816	Kontaktstycke
64/50	Kontaktstycke	64/817	Kontaktstycke
64/51	Kontaktstycke	64/861	Kontaktstycke
64/80	Kontaktstycke	64/956	Kontaktstycke
64/90	Kontaktstycke	64/978	Kontaktstycke
64/91	Kontaktstycke		
64/97	Kontaktstycke	F/nr	Säkring kupé
64/111	Kontaktstycke	F/nr	Säkring motorrum
64/112	Kontaktstycke		
64/113	Kontaktstycke	R/nr	Relä kupé
64/120	Kontaktstycke	R/nr	Relä lödade
64/179	Kontaktstycke	R/nr	Relä motorrum
64/190	Kontaktstycke		
64/191	Kontaktstycke	4X/110	Kontaktstycke gränssnitt originalbil