



VOLVO C30, S40 (04-), V50 & C70 (06-)

KOPPLINGSSCHEMA 2011



TP 39193012

Bilar med SRS (Airbag)/SIPS-bag/IC (Inflatable curtain)

Varng!

Bilar som är utrustade med SRS/SIPS bag/IC måste behandlas extra noggrant vid reparation. Detta för att undvika att:

1. Personskador inträffar under reparation.
2. Skada eller felfunktion uppstår på systemet för SRS/SIPS-bag/IC.

Arbetet med systemen för SRS/SIPS-bag/IC eller andra komponenter i bilen som kan tänkas påverka systemen för SRS/SIPS-bag/IC, ska alltid utföras av auktoriserad Volvoverkstad.

Läs i SRS och SIPS bag/IC servicehandboken om tveksamhet finnes.

Har bilen SRS/SIPS-bag/IC?

Bilar med SRS känns lättast igen på att de har bokstäverna SRS skrivna på rattens centrumplatta. Om bilen har airbag även på passagerarsidan, finns bokstäverna SRS präglade på instrumentbräden ovanför handskfacket. Från 1993 års modell har SRS-bilar också pyrotekniska bältessträckare. SIPS bag finns enbart på SRS-bilar, 1995 och framåt. SIPS bag dekal finns bland annat på vindrutan och på stolfack. Bilar med IC känns igen på att det står IC på C/D panelen (4 dörrars) alt. på B panelen (5 dörrars).

Generella rekommendationer

- Visa extra försiktighet vid arbeten på eller runt SRS, SIPS och IC-komponenter.
- Se till att ledningar inte kläms, skavs eller genomborras.
- Monter aldrig tillbehör vid sensorerna.
- Vid arbete med ratt, rattaxel eller styrväxel måste vissa moment utföras enligt metoder i SRS-avsnittet i VIDA.
- Vissa komponenter i nämnda system måste skyddsjordas vid arbete. Läs lämpliga avsnitt i VIDA.
- Området mellan A- och B-, B- och C- samt mellan C- och D-stolpe är fredat område för tillbehör.

Testuttag

Diagnosuttag i kupé.

Ändringar införda t.o.m. maj 2010

Eventuella ändringar som gjorts på bilen efter detta datum finns ej med i boken. Vid behov se servicemeddelanden.

Volvo säljs i utföranden anpassade för olika marknader. Denna anpassning beror bl.a. på lagkrav, skattegränser och marknadsönskemål.

I denna bok kan Du därför finna bilder och text som inte gäller bilar i Ditt land.

Beställning:

Electronic Wiring Diagram (EWD) kan beställas från Technical Information Shop (TIS) på www.volvoCarsTechInfo.ford.com

Rätten till ändringar förbehålls

Innehåll

Bilar med SRS (Airbag)/SIPS-bag/IC (Inflatable curtain)	2
Förkortningar	4
Så här använder Du elschemat 1:2	5
Eldistribution 1:2	7

Säkringar

Elcentral i motorrum F1-F10	9
Elcentral i motorrum F11-F20	10
Elcentral i motorrum F21-F31	11
Elcentral i motorrum F32-F34	12
Elcentral i motorrum F35-FH1	13
Huvudsäkringsbox batteri	14
Säkringshållare midi	15
Central elektronikstyrenhet (CEM) F43-F48	16
Central elektronikstyrenhet (CEM) F49-F61	17
Central elektronikstyrenhet (CEM) F62-F69	18
Central elektronikstyrenhet (CEM) F73-F85	19
Central elektronikstyrenhet (CEM) F86	20
Batteri PF1-PF2	21

Reläer

Tändningslås och reläer	22
Elcentral i motorrum R1-R14	23
Motorrum	24
Central elektronikstyrenhet (CEM) R15-R18	25
Central elektronikstyrenhet (CEM) R1 - R11B	26
Övriga reläer	27

Stomanslutningar

Översikt	28
31/3 - 31/10 forts.	29
31/10 - 31/66	30
31/67 - 31/84	31
31/110 - 31/116 Stomanlsutna i chassi	32
31/131 - Stomanlsutna i chassi	33

Styreheter

Översikt placeringar	34
Översikt benämningar	35
Datakommunikation MOST	36
Datakommunikation LIN 1:2	37

Grupp 23 Bränslesystem

Motorstyrssystem Diesel 5-Cyl. 2,0l 1:3	39
---	----

Grupp 27 Motorreglage

Start-/ stoppfunktion D4164T	42
Start-/ stoppfunktion D4162T	43

Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Startspärr (Immobilizer)/Styrenhet rattlås (SCL)	44
--	----

Grupp 39 Övrigt

Mobiltelefon 1:2	45
Subwoofer C70	47

Kontaktstycken

Förgreningspunkter

Ledningsmattornas dragning i bilen

Matta motor, bensin 4-Cyl. 1,6l	79
Matta motor, bensin 4-Cyl. 2,0l	79
Matta motor, bensin 5-Cyl. Turbo	80
Matta motor, Diesel 1,6l	80
Matta motor, Diesel 1,6l	81
Matta motor, Diesel 2,0l	81
Matta motorrum, 4-Cyl.	82
Matta motorrum, 5-Cyl.	82
Matta instrumentbräda, LHD	83
Matta instrumentbräda, RHD	83
Matta golv, C30 LHD	84
Matta golv, C30 RHD	85
Matta golv, S40 LHD	86
Matta golv, S40 RHD	87
Matta golv, V50 LHD	88
Matta golv, V50 RHD	89
Matta golv, C70 LHD	90
Matta golv, C70 RHD	91
Matta tunnel, C30/S40/V50	92
Matta tunnel, C70	92
Matta förardörr, C30	93
Matta passagerardörr, C30	93
Matta förardörr, S40/V50	94
Matta passagerardörr, S40/V50	94
Matta förardörr, C70	95
Matta förardörr tillägg, C70	95
Matta passagerardörr, C70	96
Matta passagerardörr tillägg, C70	96
Matta bakdörr, höger S40/V50	97
Matta bakdörr, vänster S40/V50	97

Komponentbilder

Index

Komponentlista 1:2

Förklaringar

Förkortningar

Grupper

Grupp 23	= Bränslesystem
Grupp 26	= Kylnsystem
Grupp 27	= Motorreglage
Grupp 32	= Generator och laddningsregulator
Grupp 33	= Startsystem
Grupp 35	= Belysning
Grupp 36	= Övrig elektrisk utrustning
Grupp 37	= Ledningar och säkringar
Grupp 38	= Instrumentering
Grupp 39	= Övrigt
Grupp 43	= Växellåda
Grupp 59	= Bromssystem
Grupp 64	= Styrning
Grupp 83	= Dörrar och luckor
Grupp 84	= Yttre prydnadsdetaljer mm
Grupp 85	= Inredning
Grupp 87	= Klimatanläggning
Grupp 88	= Invändig utrustning

Beteckningar tändningslås

X	= Tillbehör (audioläge)
S	= Spänning vid "nyckel i"
15	= Kontakten förblir tillkopplad under start
15I	= Kontakten bryter under start
30	= Konstant ström från batteri
50	= Start

Länder/Marknader

A	= Österrike
AUS	= Australien
B	= Belgien
CDN	= Kanada
CH	= Schweiz
D	= Tyskland
DK	= Danmark
E	= Spanien
EU/OS	= Marknader utom USA och Kanada
FIN	= Finland
GB	= Storbritannien
ISR	= Israel
J	= Japan
KOR	= Korea
N	= Norge
NL	= Nederländerna
S	= Sverige
USA	= United States of America
WEU	= Västeuropa

Övrigt

ACC	= Tillbehör
Ag	= Silverpläterad
Au	= Guldpläterad
AUTO	= Automatväxellåda
AWD	= Fyrhjulsdrift
CAN	= CAN-kommunikation
D	= Diesel
DPY	= Display
ECC	= Elektronisk klimatanläggning
ETA	= Gasspjällenhett
EXT. X	= Utökad X-matning
GDL	= Gasurladdningslampa
HISPEED	= Höghastighetsdatanät
IR	= Infraröd-sensor
LIN	= LIN-kommunikation
LHD	= Vänsterstyrd
LOSPEED	= Låghastighetsdatanät
MAN	= Manuell växellåda
MEMORY	= Minne förarstol
MMS	= Massrörelsegivare
PETROL	= Bensin
RHD	= Högerstyrd
SCR	= Avskärmning
SRS	= Krockkudde
T	= Turbomotor
W/O	= Utan
2WD	= Tvåhjulsdrift
4CYL, I4	= 4-cylindrig motor
5CYL, I5	= 5-cylindrig motor

Färger

BK, SB	= Svart
BN	= Brun
BU, BL	= Blå
GN	= Grön
GY, GR	= Grå
LGN	= Ljusgrön
OG, OR	= Orange
PK, P	= Rosa
RD, R	= Röd
VT, VO	= Violett
WH, W	= Vit
YE, Y	= Gul

Så här använder Du elschemat 1:2

Nedanstående beskrivningar gäller generellt för alla kopplingsschemaböcker, men alla delar behöver inte nödvändigtvis återfinnas i denna bok.

Systemen visas i ej aktivt tillstånd, d v s vid "nyckel ur" samt när dörrar, baklucka och motorhuv är stängda.

A. Komponentbeteckning

Varje komponent har en komponentbeteckning som består av två delar.

Den första delen är ett typnummer, vilket beskriver typen av komponent som avses, t.ex. 3/xx.

Den andra delen i beteckningen är ett lopnummer t.ex. x/2.

Sammantaget ger detta en komponentbeteckning t.ex. 3/2.

I slutet av boken finns en komponentförteckning, där man med hjälp av komponentbeteckningen kan utläsa komponentens namn t.ex. 3/2 = omkopplare ljus.

Förteckning över typnummer

Listan visar vilken typ av komponent som respektive typnummer avser, t.ex. 3/x = elkopplare, 6/x = elmotor etc.

- | | |
|----|----------------------------|
| 1 | Batteri |
| 2 | Relä |
| 3 | Elkopplare |
| 4 | Styrenhet |
| 5 | Kombinationsinstrument |
| 6 | Elmotor |
| 7 | Givare |
| 8 | Ställdon |
| 9 | Värmeelement |
| 10 | Lampa |
| 11 | Säkring |
| 15 | Fördelningsklena/Elcentral |
| 16 | Audio |
| 17 | Service/diagnos |
| 18 | Kontaktrulle |
| 19 | Mätare |
| 20 | Tändningskomponent/shunt |
| 27 | Optik |
| 31 | Stomanslutning |
| 63 | Förgreningspunkt |
| 64 | Kontaktstycke |

B. Förgreningspunkter

På elschemasidorna finns numrerade förgreningspunkter t.ex. 63/352.

I boken finns ett avsnitt med en förteckning över förgreningspunkterna. I den visas samtliga komponenter som respektive punkt förgrenar sig till.

I avsnittet "Ledningsmattornas dragning i bilen" visas var förgreningspunkterna är placerade.

C. Kontaktstycken

Kontaktstycken utgör en övergång mellan två ledningsmattor, de finns beskrivna i kapitlet "Kontaktstycken".

D. Eldistribution

Funktionen för säkringar och reläer visas i avsnittet "Eldistribution".

E. Datakommunikation

Dagens bilar innehåller CAN- & MOST-nätverk som överför information. Anslutningarna, till dessa nätverk, visas inte i sin helhet på respektive el-schema. Komplett information om CAN- & MOST-kommunikation återfinns i avsnittet "Styrenheter".



F. Förkortningar

I boken används ett antal olika förkortningar. Dessa förklaras i avsnittet "Förkortningar".

G. Komponentplacering

I slutet av boken finns ett avsnitt där komponenterna utseende och placering beskrivs i numerisk ordning.

Så här använder Du elschemat 2:2

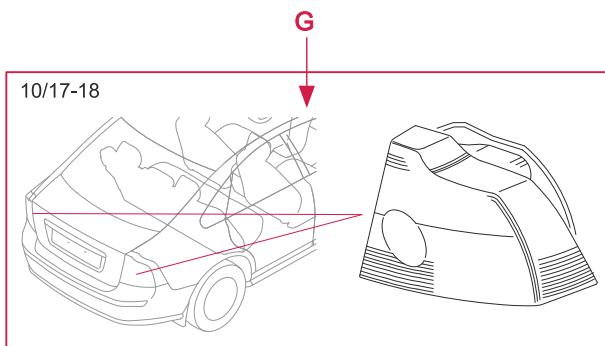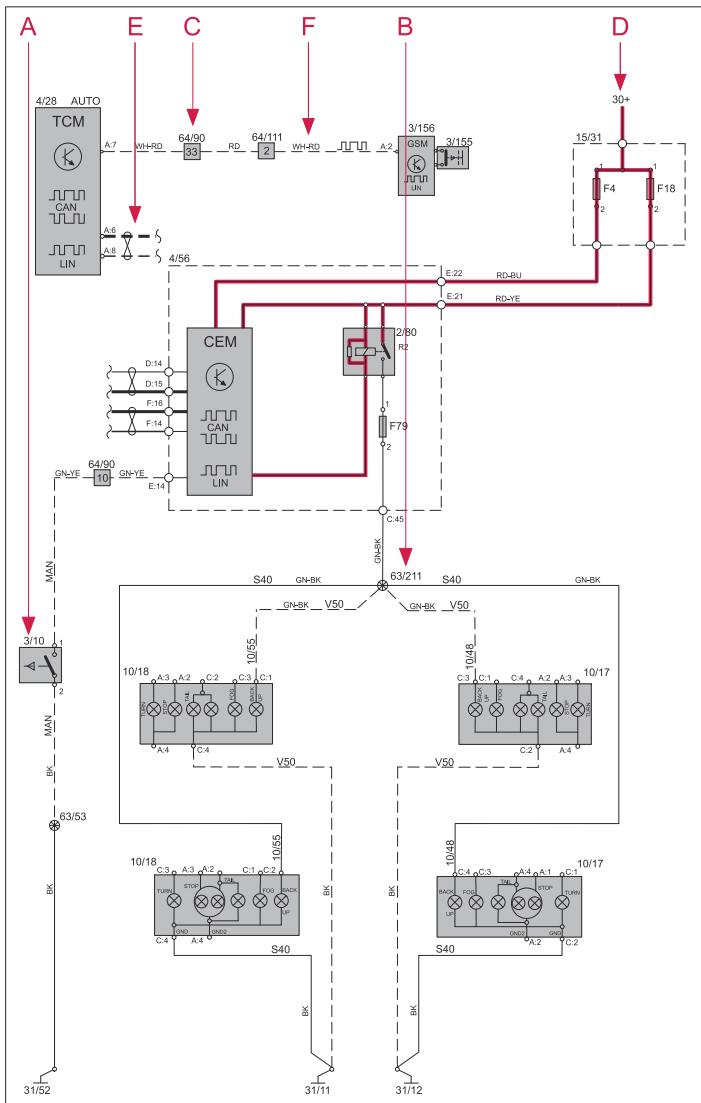


Teckenförklaring

- = Systemspänning
- = Stomanslutning via ledning
- = Stomanslutning i komponent/chassi
- = Skärmad ledning
- = Förgrenningspunkt
- = Tvinnade ledare
- = Elektrisk förbindning
- = Variant
- = CAN-kommunikation
- = CAN hög datasignal (CAN H)
- = CAN låg datasignal (CAN L)
- = LIN-kommunikation
- = LIN-kommunikation
- = DIN-kabel, koaxialkabel etc.
- = Datakommunikation
- = CAN-kommunikation
- = MOST-kommunikation
- = MOST-kommunikation
- = Förbindning elcentral
- = Vidare anslutning till...
- = Kontaktstycke mellan ledningsmattor
- = Kontaktstycke förbundet i komponent


G030169

Eldistribution 1:2 Översikt

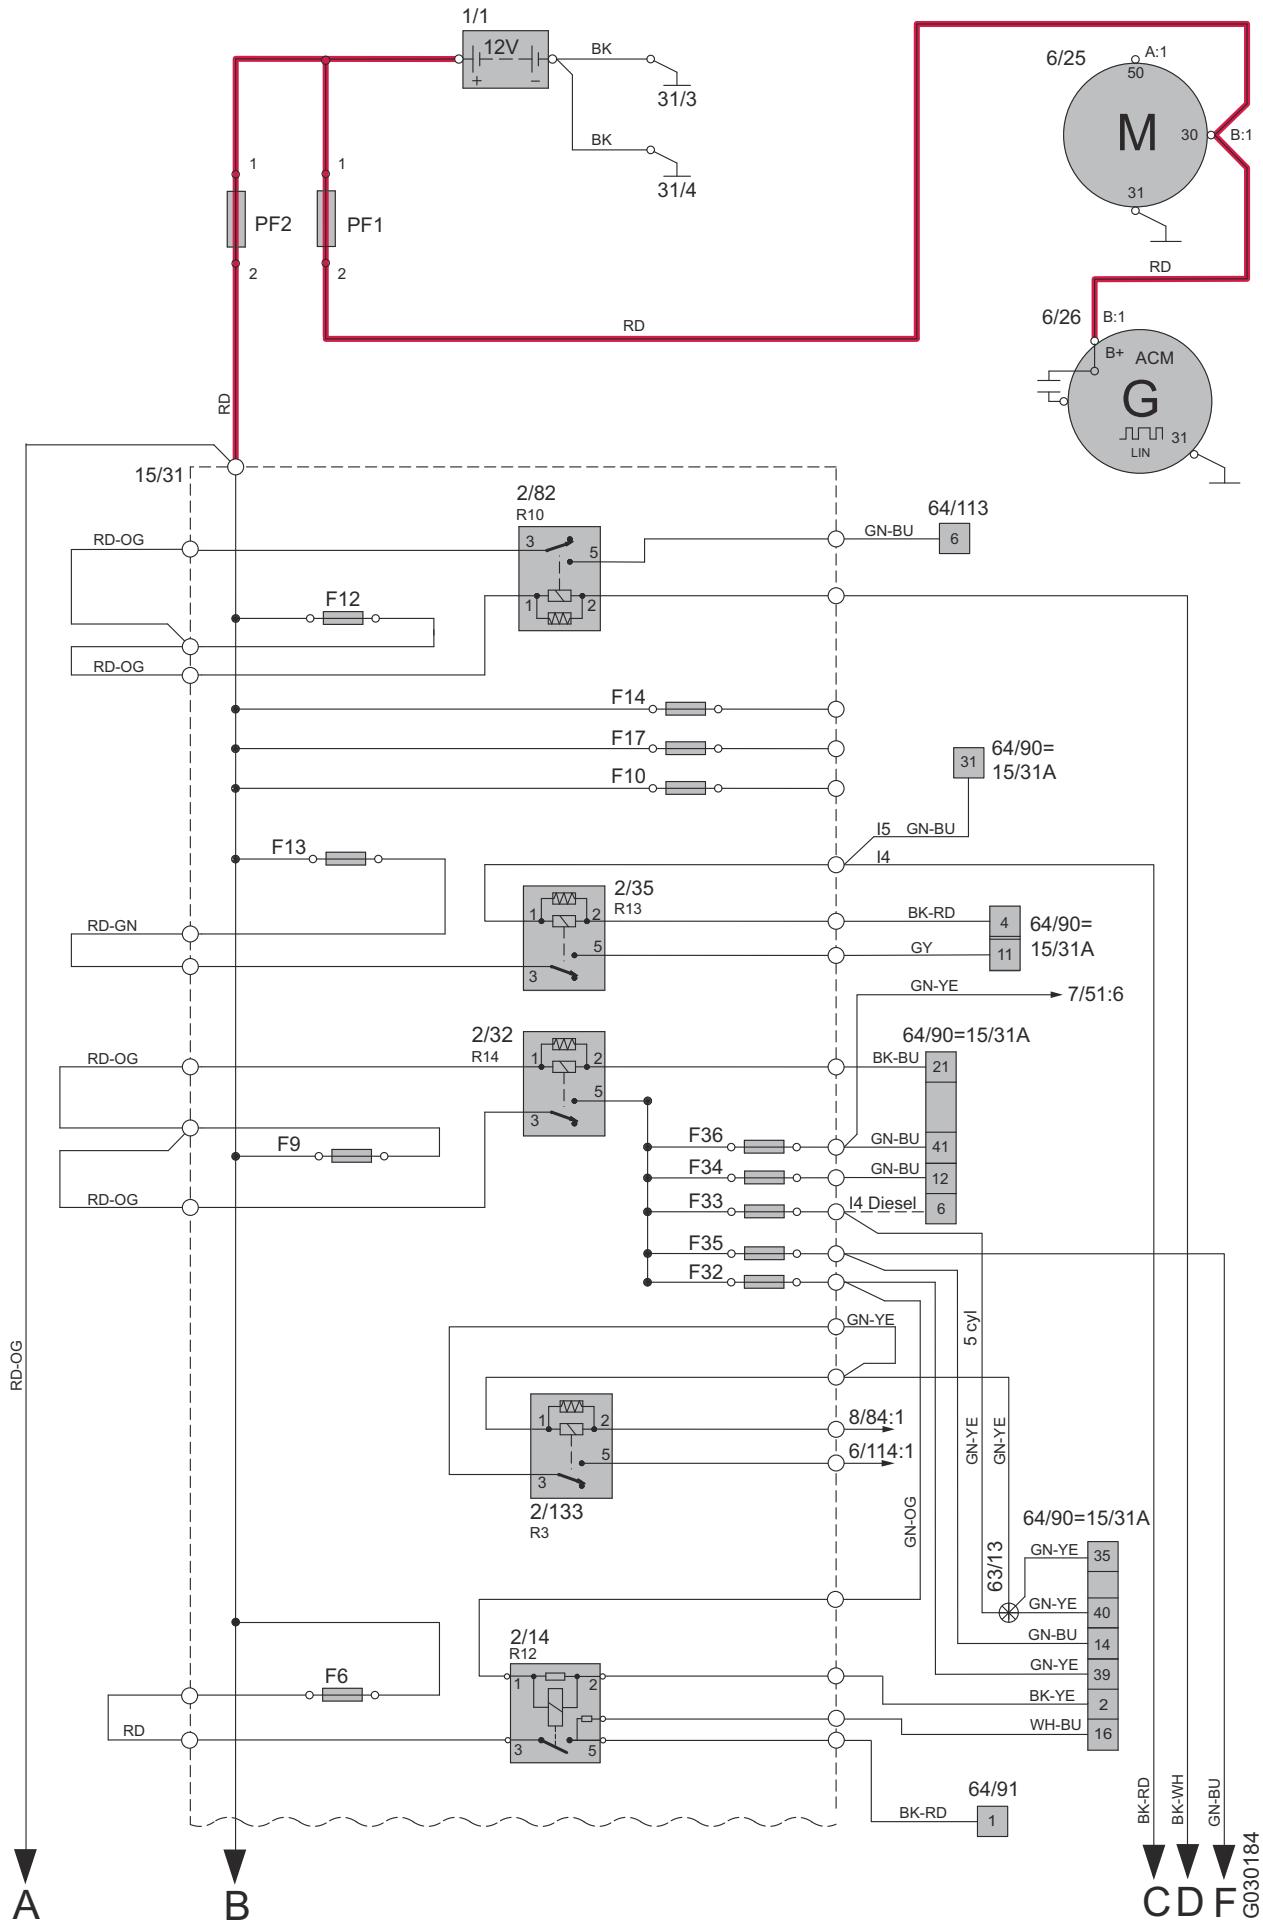

Eldistribution 2:2


Översikt

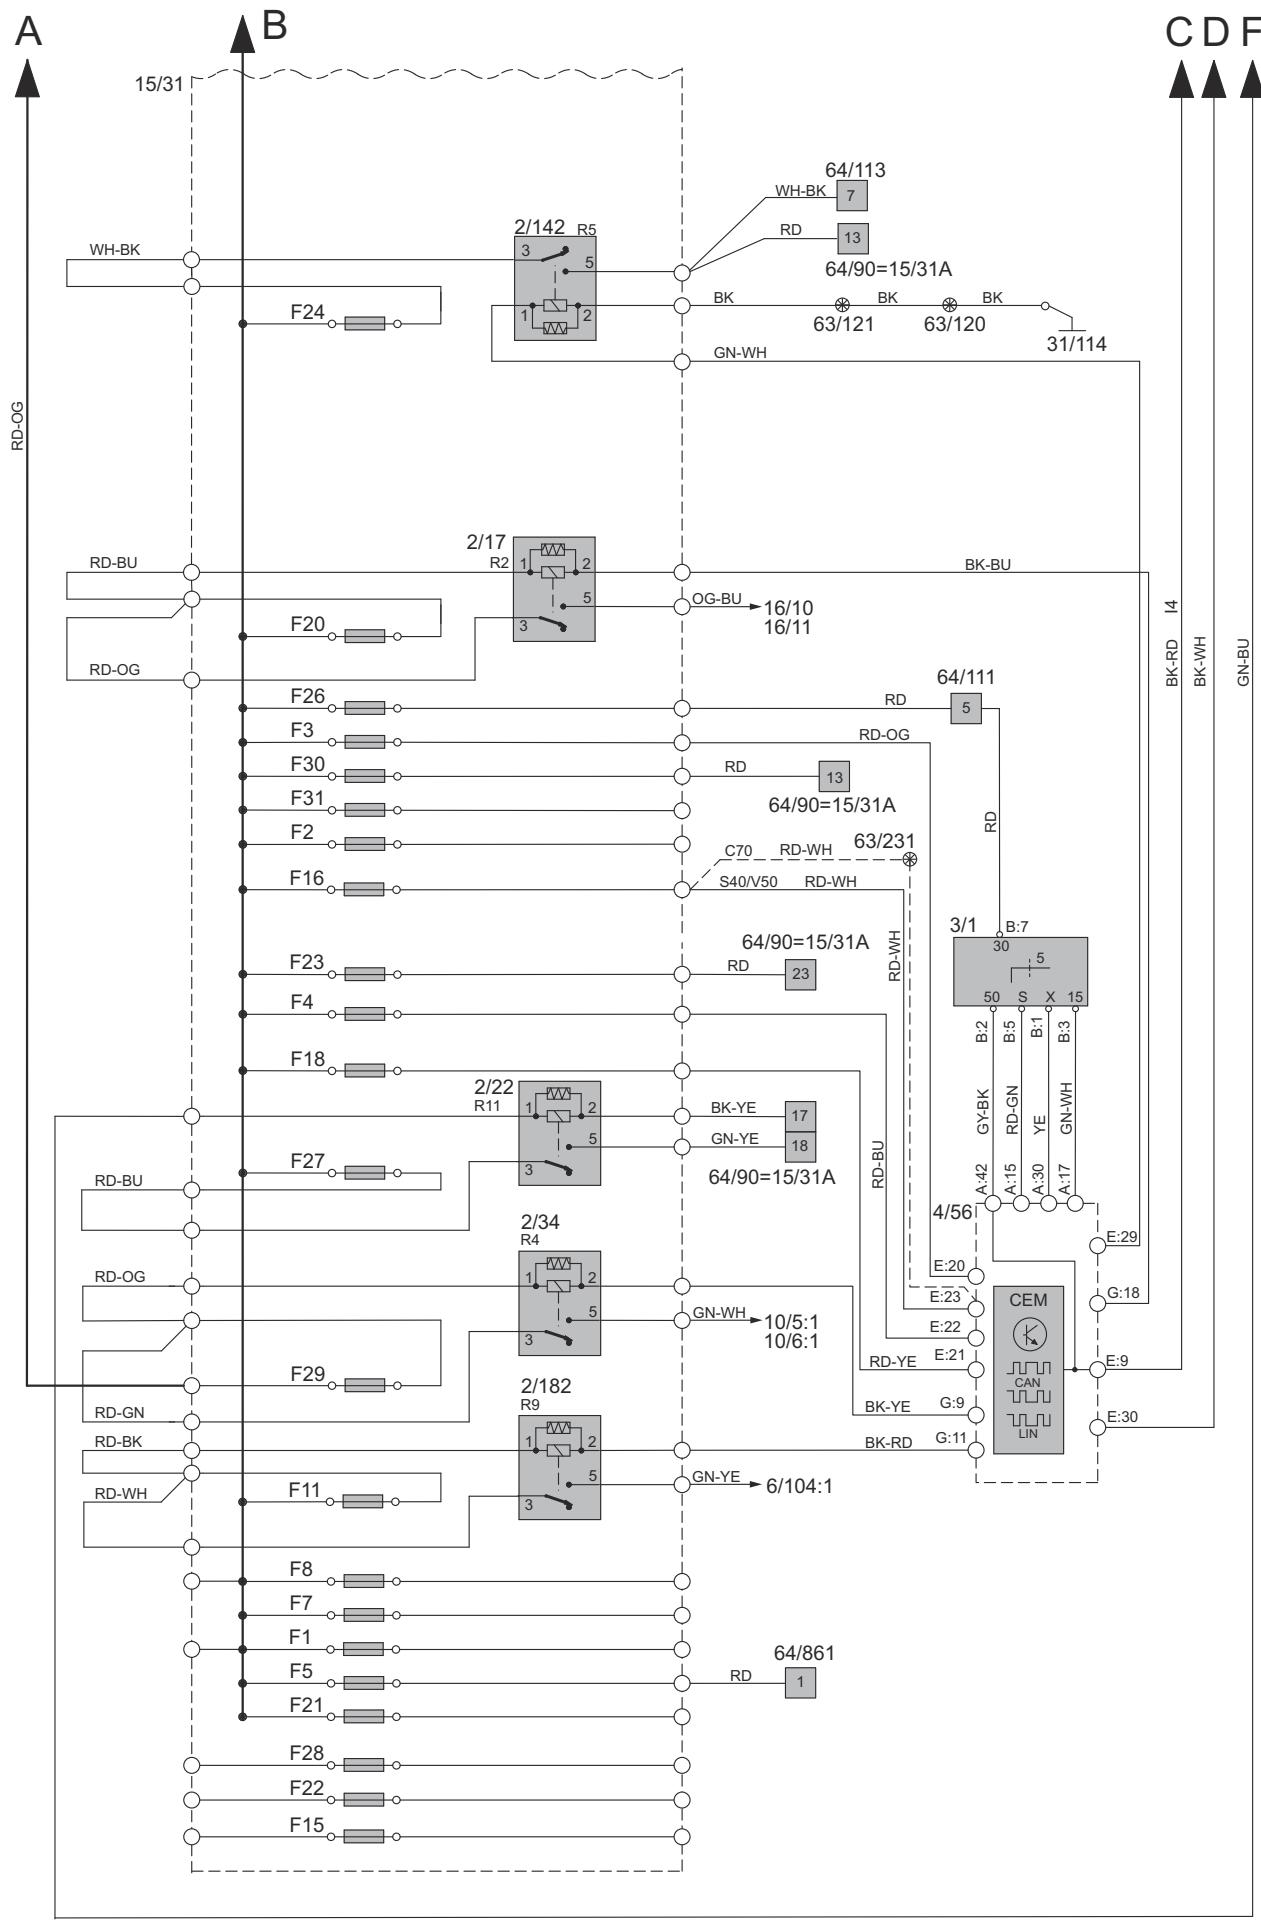

G030186

Säkringar

Elcentral i motorrum F1-F10

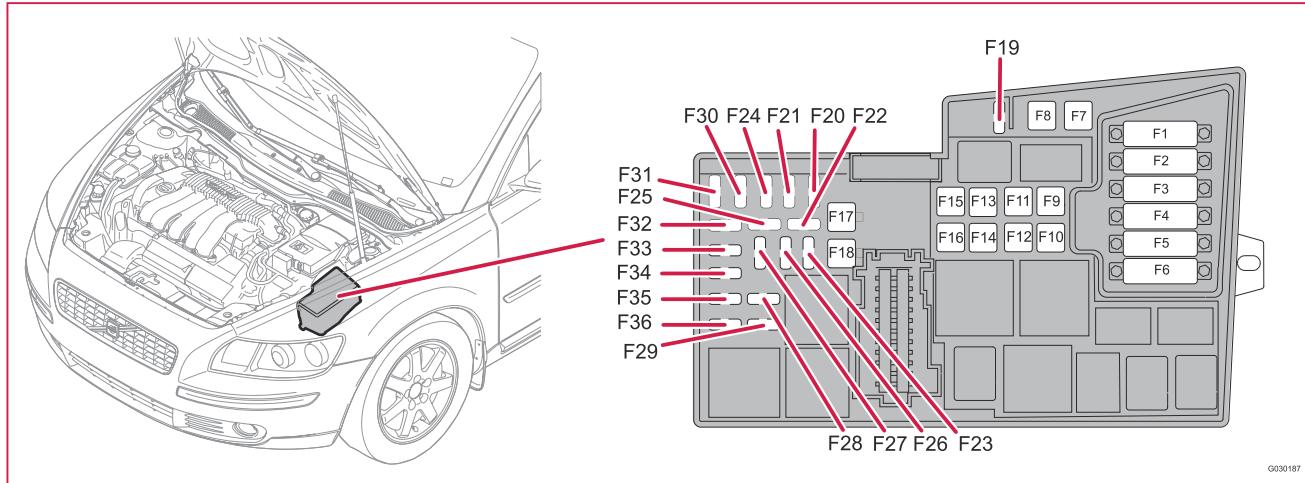


15/31 Elcentral i motorrum

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
F1	4/71 Styrenhet elkyfläkt	-	50
F2	6/71 Styrenhet servostyrning (EPS)	-	80
F3	2/193 Relä komfortfunktioner 4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM) F45 Säkring i Central elektronikstyrenhet (CEM) F48-F49 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM) F60-F61 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM) F62-F63 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM) F68-F69 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM) F80 Säkring i Central elektronikstyrenhet (CEM) F84-F85 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM)	2/193 2/193 2/193 2/193 2/193 2/193 2/193 -	60
F4	2/63 Relä helljus 4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM) F55 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM) F58-F59 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM) F74 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM) F77 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM)	2/63	60
F5	9/41 PTC-element	-	80
F6	4/109 Styrenhet glödstift (GCU), 5-Cyl. 20/23-26 Glödstift, 4-Cyl.	2/14	70 60
F7	4/16 Styrenhet bromssystem (BCM), pump	-	30
F8	4/16 Styrenhet bromssystem (BCM), ventiler	-	20
F9	2/32 Huvudrelä motorstyrsystem F32-F36 Säkringar i Elcentral motorrum	2/32	30
F10	4/31 Styrenhet kupéfläkt	-	40
fortsätter			

Säkringar

Elcentral i motorrum F11-F20

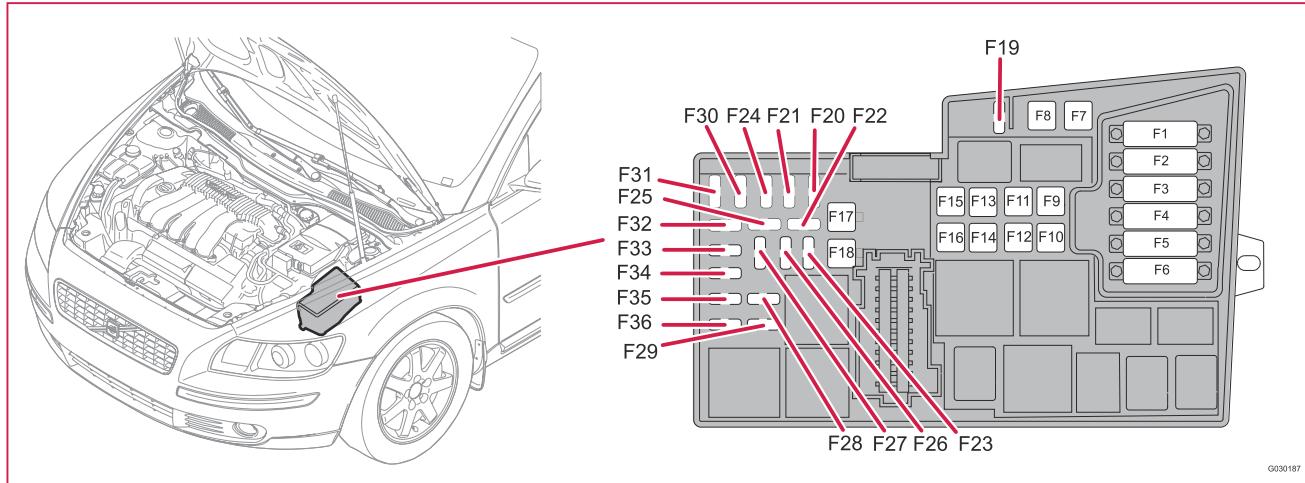


15/31 Elcentral i motorrum

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
F11	2/182 Relä spolarmotor strålkastare 4/59 Styrenhet nedfällbart tak (CRM), C70 6/104 Spolarpump högtryck strålkastare	- - 2/182	20
F12	2/82 Relä eluppvärmd bakruta 9/2 Eluppvärmd bakruta	- 2/82, 16/141	30
F13	6/25 Startmotor	2/35	30
F14	4/110 Styrenhet dragkrok (TRM)	-	40
F15	4/59 Styrenhet nedfällbart tak (CRM), C70		30
F16	2/159 Relä infotainment, S40/V50/C30 16/105 Styrenhet audio (AUD), S40/V50/C30 F22 Säkring, Elcentral i motorrum, S40/V50/C30 F43 Säkring i Central elektronikstyrenhet (CEM), S40/V50/C30 F64 Säkring i Central elektronikstyrenhet (CEM), S40/V50/C30 F65-F67 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM), S40/V50/C30	- - - - - 2/159	30
F17	6/1 Styrenhet vindrutetorkare (WMM)	-	30
F18	2/80 Relä backljus 2/89 Relä innerbelysning 4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM) F46-F47 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM) F56-F57 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM) F79 Säkring i Central elektronikstyrenhet (CEM) F81-F83 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM) F86 Säkring i Central elektronikstyrenhet (CEM)	- - - 2/89 - 2/80 - 2/89	40
F20	2/17 Relä signalhorn 16/10 Signalhorn 1 16/11 Signalhorn 2	- 2/17 2/17	15

fortsätter

Säkringar

Elcentral i motorrum F21-F31

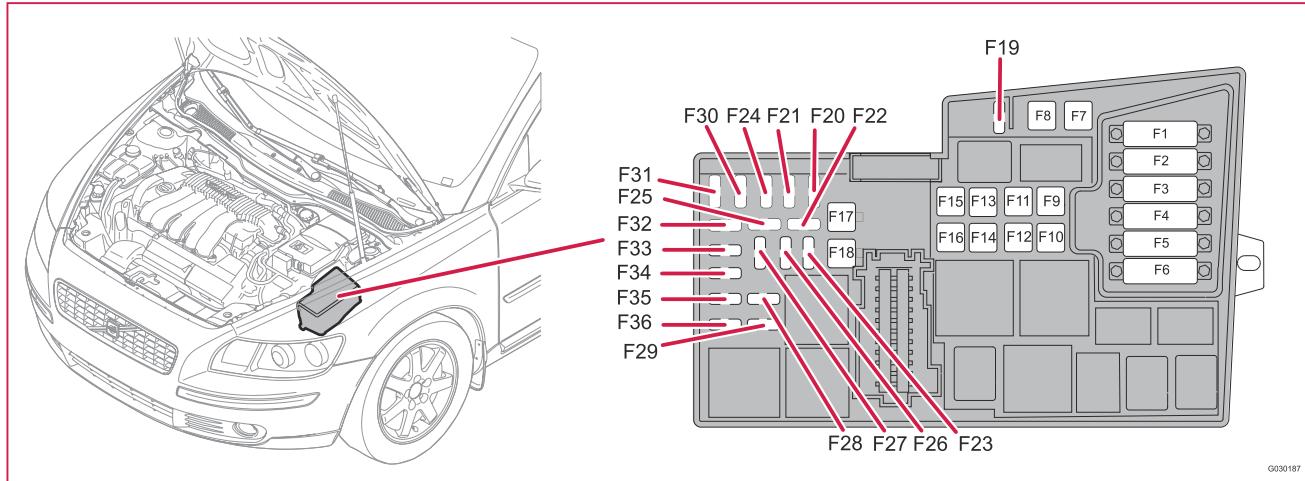


15/31 Elcentral i motorrum

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
F21	4/7 Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)	-	20
F22	16/79 Styrenhet bashögtalare (SUB)	-	20
F23	4/28 Styrenhet transmission (TCM), MPS6	-	15
	4/28 Styrenhet transmission (TCM), 5-Cyl.	-	10
	4/28 Styrenhet transmission (TCM), AWF21	-	
F24	9/32 PTC-resistor, vevhusventilation, 5-Cyl. Diesel 9/38 Eluppvärmt bränslefilter, 5-Cyl. Diesel	2/142 2/142	20
F25	1/3 Sekundärbatteri, 1,6l Diesel 4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM), 1,6l Diesel	-	10
F26	2/35 Relä startmotor	3/1	15
	3/1 Styrenhet tändningslås (SCU)	-	
	4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)	3/1	
	F44 Säkring i Central elektronikstyrenhet (CEM)	3/1	
	F51-F54 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM)	3/1	
	F73 Säkring i Central elektronikstyrenhet (CEM)	3/1	
F27	8/3 Magnetkoppling klimatanläggning	2/22	10
F29	2/34 Relä dimljus fram	-	15
	10/5 Dimljus fram vänster	2/34	
	10/6 Dimljus fram höger	2/34	
F30	4/46 Styrenhet motor (ECM), 1,6l Bensin	-	3
	6/73 Kylvätskepump, 1,6l Diesel	2/239	10
F31	6/26 Generator, 4-Cyl.	-	10
fortsätter			

Säkringar

Elcentral i motorrum F32-F34

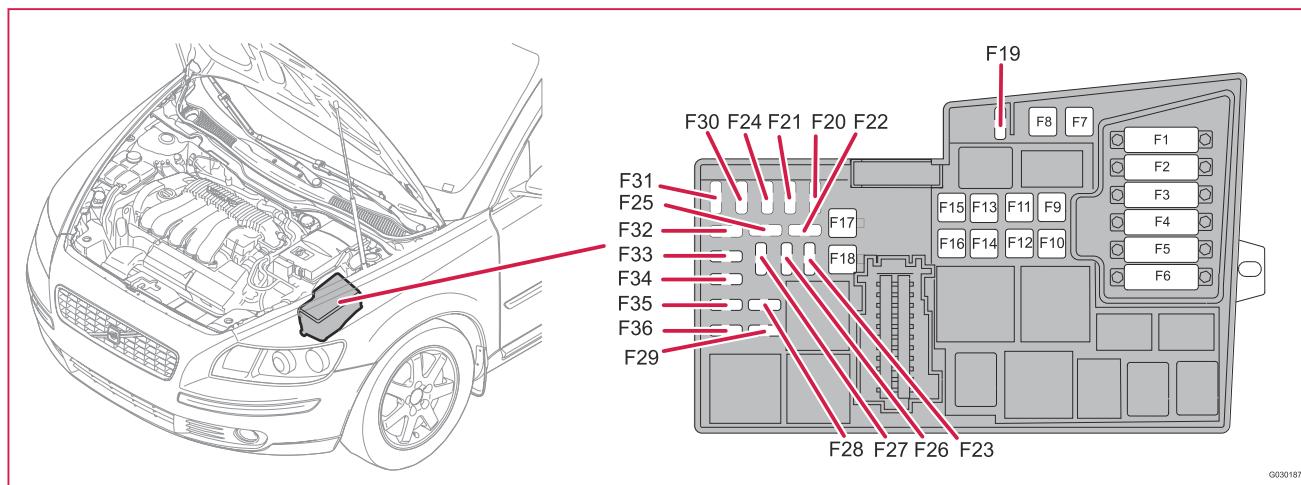


15/31 Elcentral i motorrum

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
F32	2/14 Relä glödstiftsautomatik 6/143 Reglermotor turbo 7/15 Lambdasond främre, 4-Cyl. 7/17 Luftmassemätare (MAF), 5-Cyl. Diesel 7/82 Lambdasond bakre, 4-Cyl. 8/6-8/10 Insprutningsventiler, 5-Cyl. 8/11 Reglerventil bränsleflöde 8/122 Bypassventil laddluftkylare, 1,6l Diesel	-	10
F33	2/133 Relä vakuumpump 4/46 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. Diesel 6/114 Vakuumpump, 5-Cyl. 7/15 Lambdasond främre, 5-Cyl. 7/82 Lambdasond bakre, 5-Cyl. Turbo 8/84 Brytare vakuumpump 9/38 Eluppvärmt bränslefilter, 4-Cyl. Diesel	2/133	20
F34	2/35 Relä startmotor, 1,6l Diesel 2/242 Batterirelå, 1,6l Diesel 2/243 Sekundärbatterirelå, 1,6l Diesel 2/239 Relä kylvätskepump, 1,6l Diesel 4/46 Styrenhet motor (ECM), 1,6l Diesel 4/109 Styrenhet glödstift (GCU), 5-Cyl. 7/15 Lambdasond främre 4-Cyl. 8/6-8/9 Insprutningsventiler, 1,6l. 8/111 Reglerventil bränsleflöde, 1,6l Diesel 8/119 Tryckvakt klimatanläggning, 5-Cyl. 8/120 EGR-ventil, 5-Cyl. Diesel 8/133 Reglerventil bränsletryck 20/3 -20/7 Tändstift med tändspole 20/17 Transformator tändspolar, 1,6l.	2/247	10
fortsätter			

Säkringar

Elcentral i motorrum F35-FH1

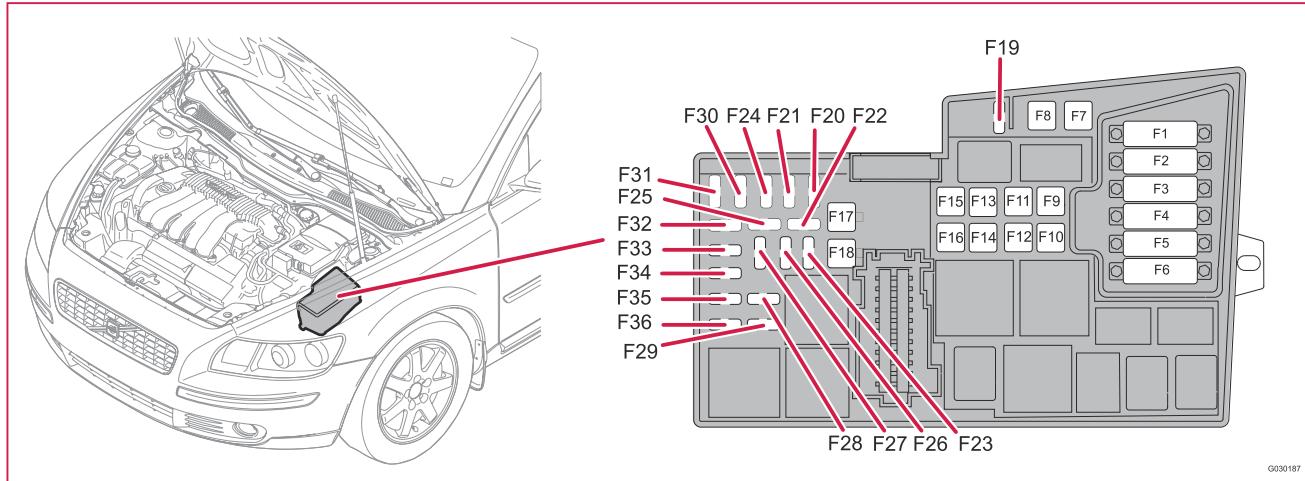


15/31 Elcentral i motorrum

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
F35	2/22 Relä klimatanläggning 4/46 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. Diesel 6/67 Pump bränsleläckagekontroll, 5-Cyl. 6/99 Motor EGR, 1,6l Diesel 7/17 Luftmassmätare (MAF), 5-Cyl. Bensin, 4-Cyl. Diesel 8/18 EVAP-ventil, Bensin 8/19 Solenoid variabel ventiltid inlopp, 5-Cyl. Bensin 8/28 Turboreglerventil, 2,5l Turbo 8/65 Tryckvakt servostyrning, 1,6l 8/81 Solenoid variabel ventiltid utlopp, 2,5l Turbo 8/82 Solenoid variabel turbogeometri, 4-Cyl. Diesel 8/113 Bypassventil EGR-kylning 9/32 PTC-resistor vevhusventilation, 5-Cyl. Bensin	- 2/22 -	15
F36	4/46 Styrenhet motor (ECM) 7/15 Lambdasond främre, 5-Cyl. Diesel 7/51 Givare gaspedal	- -	10
FH1	10/65 Extraljus fram höger 10/69 Extraljus fram vänster	2/64 2/64	20

Säkringar


Huvudsäkringsbox batteri

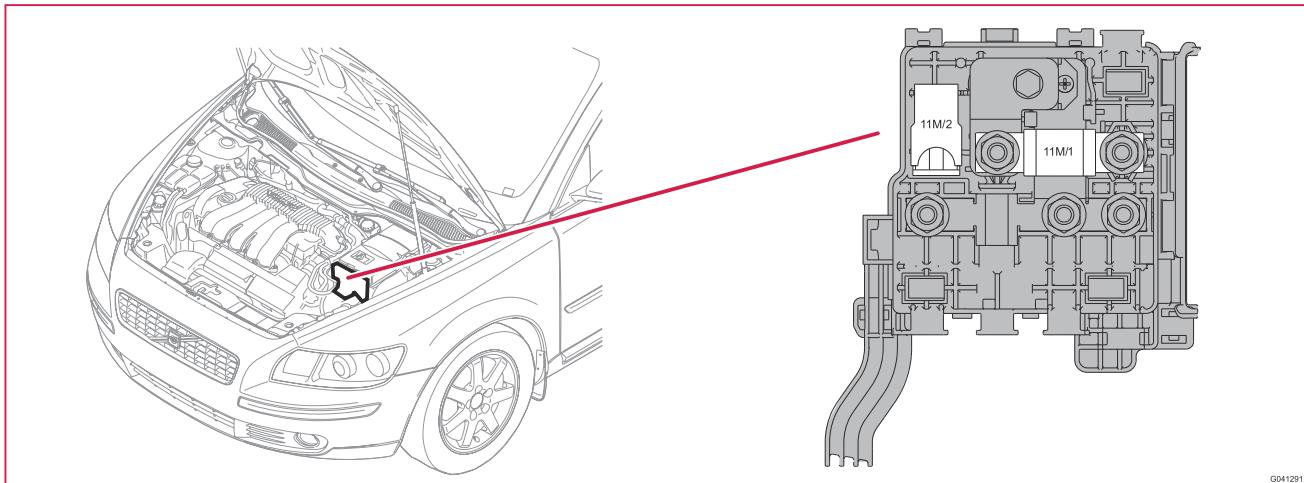

15/34 Huvudsäkringsbox batteri

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
11M/1	6/26 Generator 15/31 Elcentral i motorrum	2/242	125
11M/2	7/240 Batteriövervakningssensor (BMS)	-	15

Säkringar Säkringshållare midi

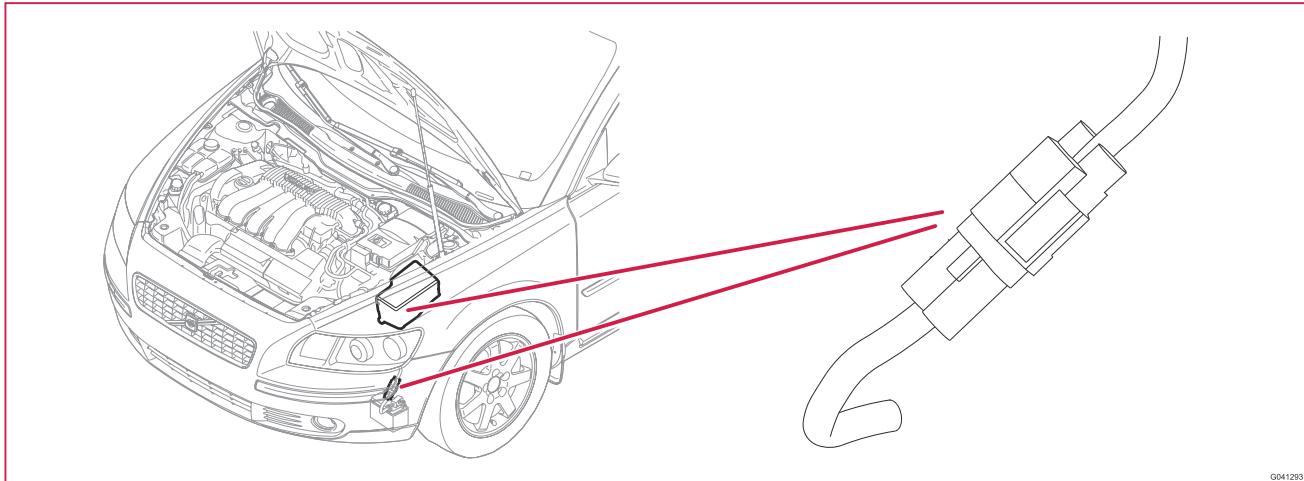


15/37 Säkringshållare midi

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
	Kabelsäkring vid sekundärbatteri	-	70
	Kabelsäkring i elcentral i motorrum	-	70

Säkringar

Central elektronikstyrenhet (CEM) F43-F48

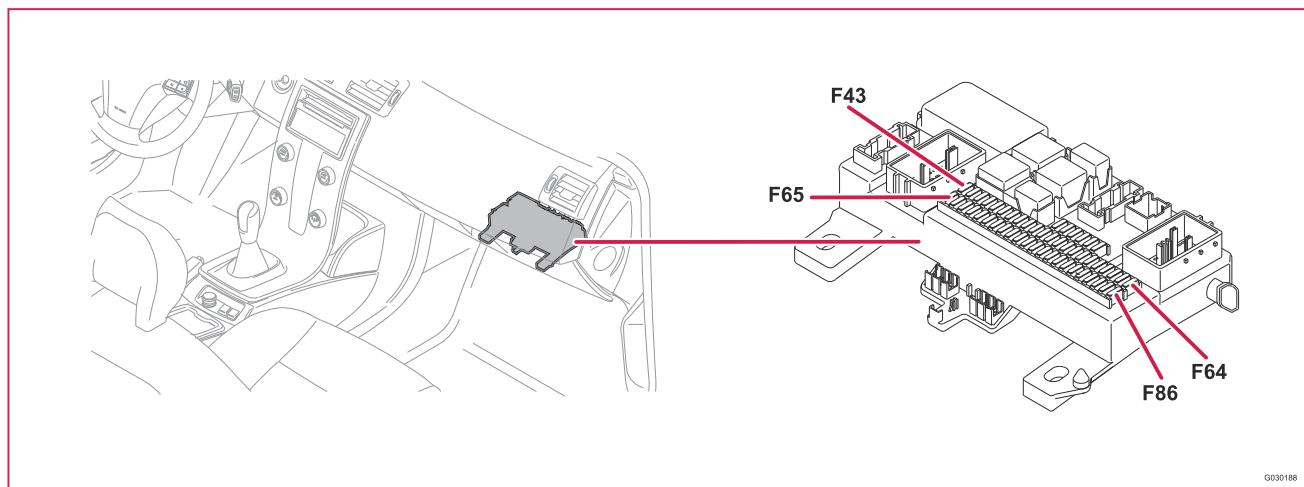


G030188

4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
F43	4/124 Styrenhet USB tillbehör (AUU) 16/1 Styrenhet integrerad audio (IAM) 16/46 Display RTI 16/60 Telefonstyrenhet (PHM) 16/108 Styrenhet multimedia (MMM) 16/147 Telefonstyrenhet blåtand (BPM) 17/42 USB-port	-	15
F44	4/46 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 4/9 Styrenhet kroksäkerhetssystem (SRS)	-	10
F45	9/1 Uttag 12V fram 9/25 Uttag 12V bak	-	15
F46	3/111 Manöverenhet ljus 5/1 Kombinationsinstrument DIM 10/1 Lamphus fram vänster 10/2 Lamphus fram höger 10/29 Belysning handskfack 10/97 Belysning insteg vänster 10/102 Belysning insteg höger Alkolås	-	5
F47	4/76 Fjärrstyrenhet garageöppning 10/22 Taklampa 10/150 Läslampa bak 10/114 Belysning makeupspegel vänster, ej C70 10/115 Belysning makeupspegel höger	-	5
F48	2/16 Relä bakrutetorkare 2/92 Relä spolarmotor vindruta 2/93 Relä spolarmotor bakruta 6/2 Spolarpump 6/32 Motor bakrutetorkare	2/92 2/16	15
fortsätter			

Säkringar

Central elektronikstyrenhet (CEM) F49-F61

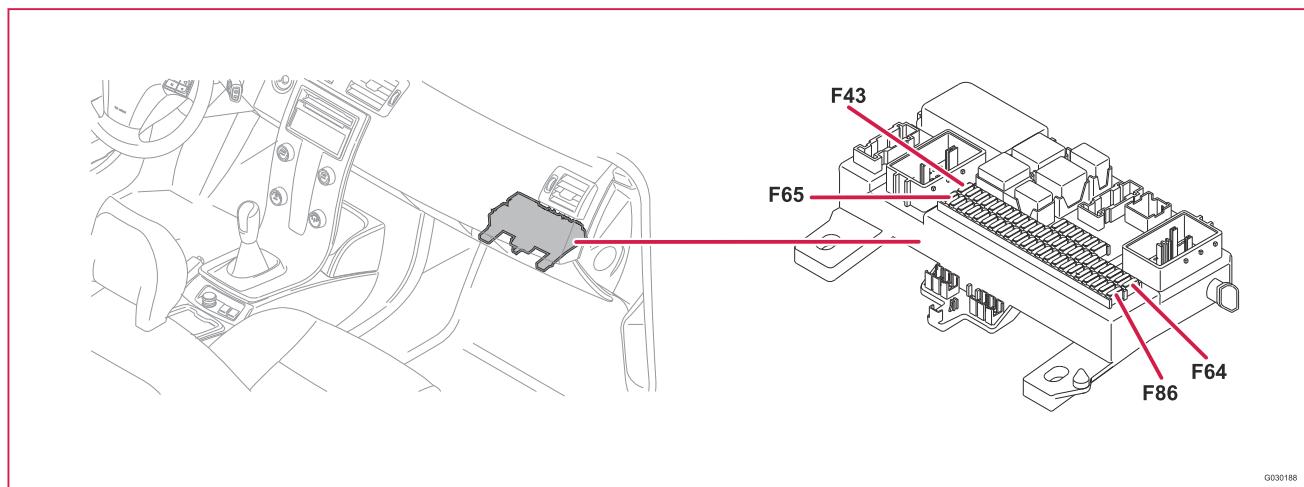


4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
F49	4/9 Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS) 7/93 Passagerarviktsgivare (OWS), USA/CDN	- -	10
F51	2/142 Relä förvärmare bränslefilter 9/41 PTC-element	- -	10
F52	4/16 Styrenhet bromssystem (BCM) 4/28 Styrenhet transmission (TCM)	- -	5
F53	6/71 Styrenhet servostyrning (EPS)	-	10
F54	4/46 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 4/86 Styrenhet parkeringsassistans (PAM) 4/112 Styrenhet gasurladdningslampa (GDL), master vänster 4/113 Styrenhet gasurladdningslampa (GDL), slav höger 4/114 Styrenhet huvudstrålkastare (HCM) 10/1 Lamphus fram vänster 10/2 Lamphus fram höger	- - - - - - -	10
F55	4/93 Styrenhet nyckellös bil (KVM)	-	20
F56	4/119 Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE)/Fjärrmottagare (RRX) 16/35 Sirén (SCM)	- -	10
F57	3/9 Kontakt bromsljus 17/13 Diagnosuttag	- -	15
F58	2/64 Relä extraljus 4/113 Styrenhet gasurladdningslampa (GDL), slav höger 10/2 Lamphus fram höger	3/60 - -	7,5
F59	4/112 Styrenhet gasurladdningslampa (GDL), master vänster 10/1 Lamphus fram vänster	- -	7,5
F60	9/12 Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida	-	15
F61	9/13 Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida	-	15

fortsätter

Säkringar

Central elektronikstyrenhet (CEM) F62-F69

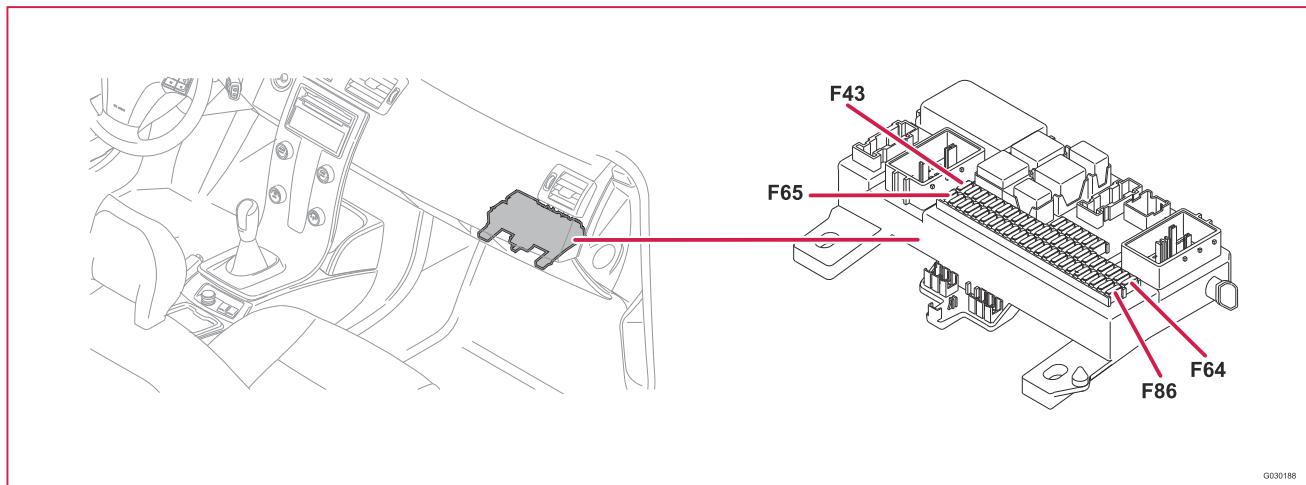


4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
F62	4/33 Styrenhet taklucka	-	20
F63	3/129 Styrenhet höger bakdörr (RDM)	-	20
F64	10/245 Låsindikering dörr vänster, C70 10/246 Låsindikering dörr höger, C70 16/145 Styrenhet digitalradiomottagning (RDAR)	- - -	5
F65	2/157 Relä bashögtalarstyrenhet 7/182 IR-sensor fjärrkontroll RTI 16/46 Display RTI 16/105 Styrenhet audio (AUD) 16/150 AM/FM antenn och förstärkare bakskärm höger, C70 16/150 Förstärkare rutantenn, vänster, C30	- - - - - -	5
F66	3/112 Styrenhet klimatanläggning (CCM) 3/281 Styrenhet Infotainment (ICM) 16/1 Styrenhet integrerad audio (IAM)	- - -	10
F68	3/254 Rattstyrenhet (SWM)	-	5
F69	3/112 Styrenhet klimatanläggning (CCM) 3/286 Omkopplare BLIS/PAS/DRIVE 6/48 Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation 6/95 Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur vänster sida 6/96 Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur höger sida 6/102 Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster 6/103 Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation 7/149 Regnsensor (RSM) 7/159 Luftkvalitésensor (AQS)	- - - - - - - - -	5
fortsätter			

Säkringar

Central elektronikstyrenhet (CEM) F73-F85

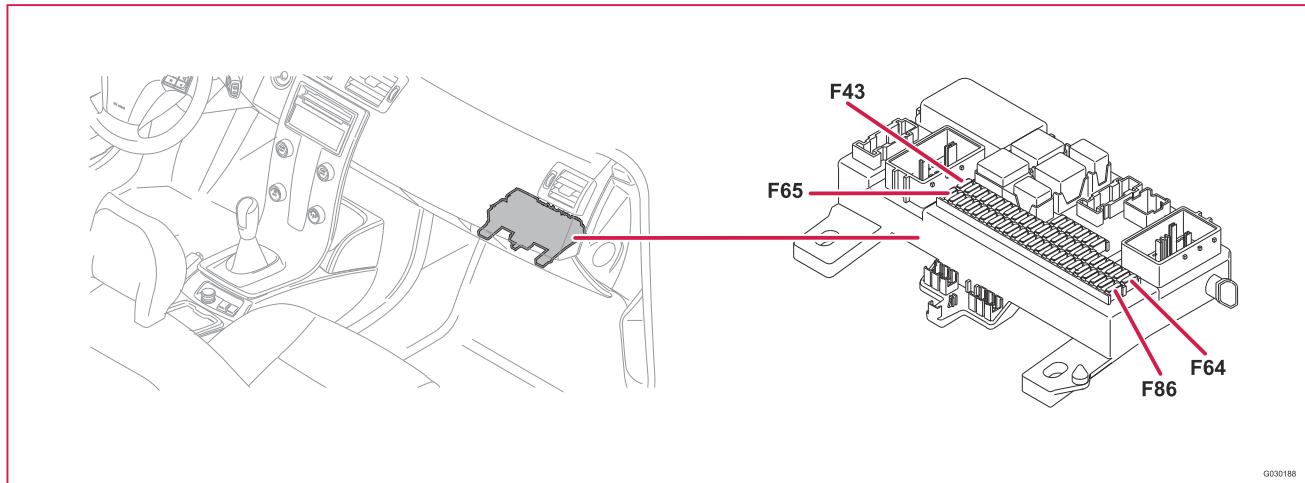


G030188

4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
F73	3/117 Manöverenhet taklampa 3/217 Kontakt bälteslös bak vänster 3/218 Kontakt bälteslös bak mitten 3/219 Kontakt bälteslös bak höger 4/33 Styrenhet taklucka 8/48 Automatiskt avbländande backspegel 10/22 Taklampa	- - - - - - -	5
F74	4/83 Styrenhet bränslepump, bensin 4/111 Styrenhet additiv dosering (ADM) 6/33 Bränslepump	2/23 2/23 2/23, 26/5	15
F77	4/78 Styrenhet tillbehörselektronik (AEM) 17/19 Uttag 12V bagagerum 17/39 Uttag 13-poligt, ledningsmatta dragkrok	- - -	15
F79	8/48 Automatiskt avbländande backspegel 10/48 Backljus höger 10/55 Backljus vänster	2/80 - -	5
F81	3/128 Styrenhet vänster bakdörr (LDM)	-	20
F82	3/127 Styrenhet passagerardörr (PDM)	-	25
F83	3/126 Styrenhet förardörr (DDM)	-	25
F84	3/27 Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol 4/54 Styrenhet framstol (PSM)	- -	25
F85	3/26 Manöverenhet elmanövrerad förarstol 4/52 Styrenhet framstol (PSM)	-	25
fortsätter			

Säkringar


Central elektronikstyrenhet (CEM) F86

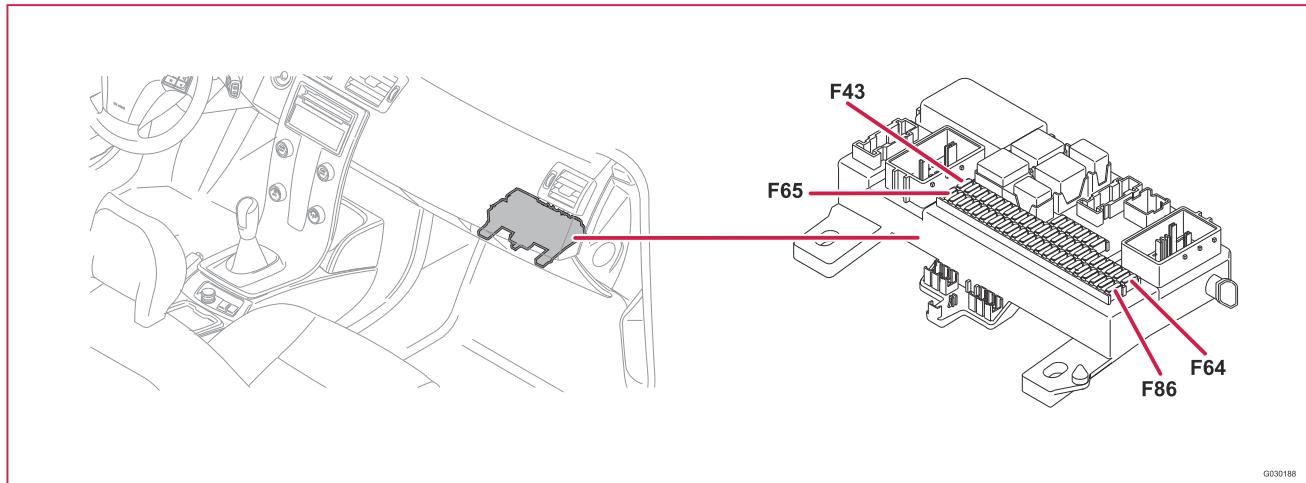

4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
F86	3/26 Manöverenhet elmanövrerad förarstol 3/27 Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol 3/268 Omkopplare lasthjälp 4/52 Styrenhet framstol (PSM) 4/54 Styrenhet framstol (PSM) 10/24 Belysning bagagerum 10/25 Taklampa bagagerum 10/26 Läslampa bak vänster 10/27 Läslampa bak höger 10/114 Belysning makeupspegel vänster, C70	- - - - - - - - - -	5

Säkringar Batteri PF1-PF2

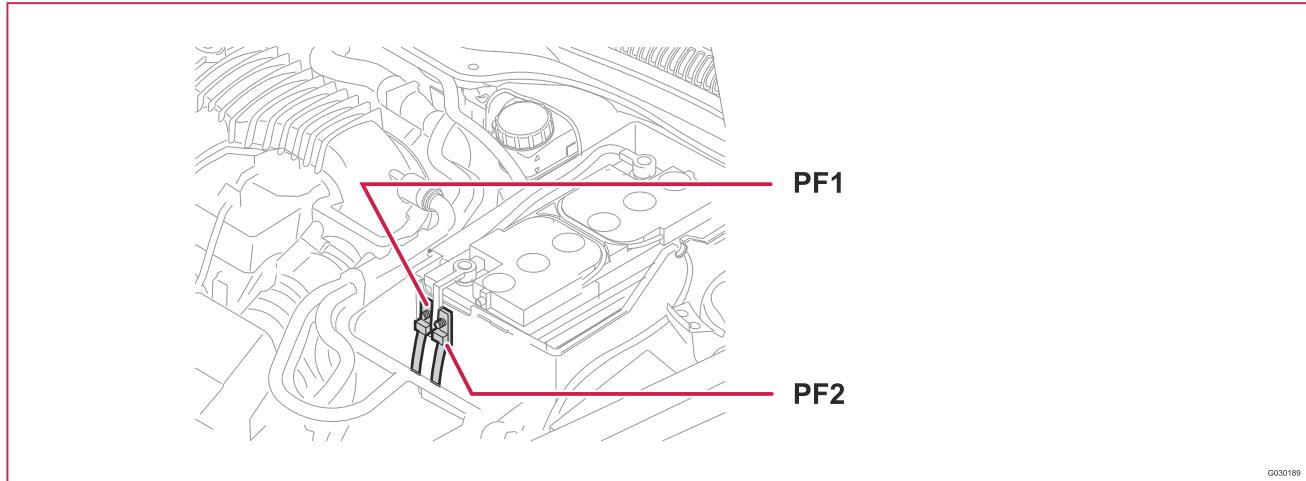


1/1 Batteri

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
PF1	6/25 Startmotor 6/26 Generator	- -	150
PF2	F1-F14 Säkringar i Elcentral i motorrum F16-F18 Säkringar i Elcentral i motorrum F20-F21 Säkringar i Elcentral i motorrum F23-F24 Säkringar i Elcentral i motorrum F26-F27 Säkringar i Elcentral i motorrum F29-F31 Säkringar i Elcentral i motorrum	- - - - - -	150


Reläer

Tändningslås och reläer

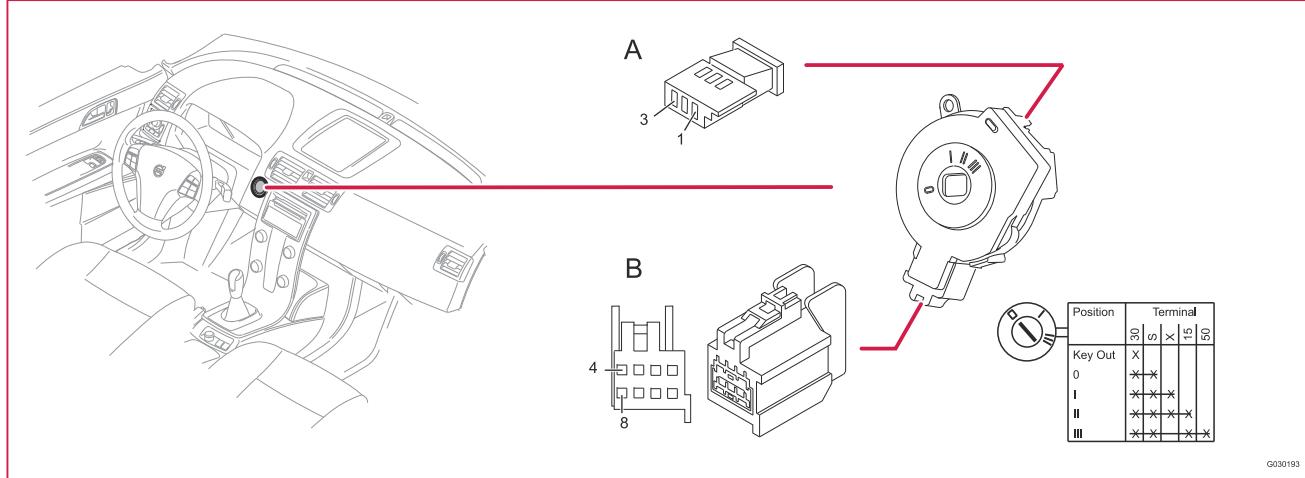

Reläer, allmänt



I schemat anges två eller tre olika beteckningar för reläets position. Detta beskrivs nedan.

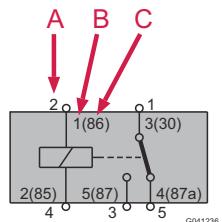

A = Motsvarar positionen på baksidan av
reläcentralen (ledningssidan)
B = Motsvarar positionen på reläet
C = Är en gammal beteckning som kan före-
komma på reläet

Reläer

Elcentral i motorrum R1-R14

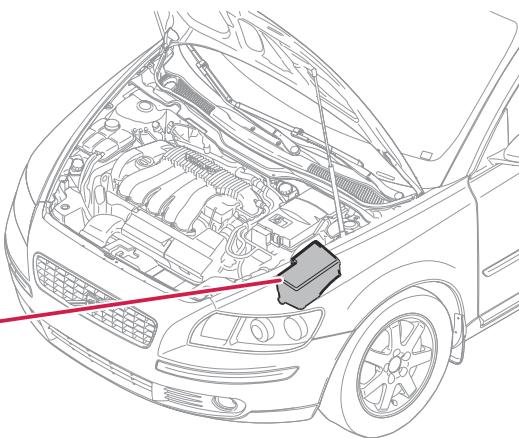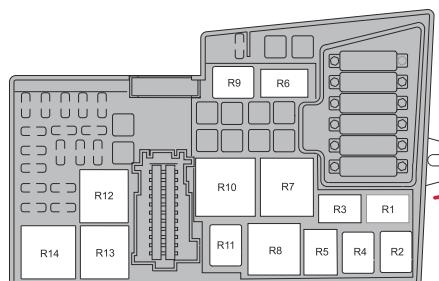


G030194

15/31 Elcentral motorrum

Pos	Reläfunktion
R1	2/239 Relä kylvätskepump
R2	2/17 Relä signalhorn
R3	2/133 Relä vakuumpump
R4	2/34 Relä dimljus fram
R5	2/142 Relä förvärmare bränslefilter
R6	2/247 Relä autostart
R7	2/243 Sekundärbatterirelæ
R9	2/182 Relä spolarmotor strålkastare
R10	2/82 Relä eluppvärmd bakruta
R11	2/22 Relä klimatanläggning
R12	2/14 Relä glödstiftsautomatik
R13	2/35 Relä startmotor
R14	2/32 Huvudrelæ motorstyrssystem

Reläer Motorrum

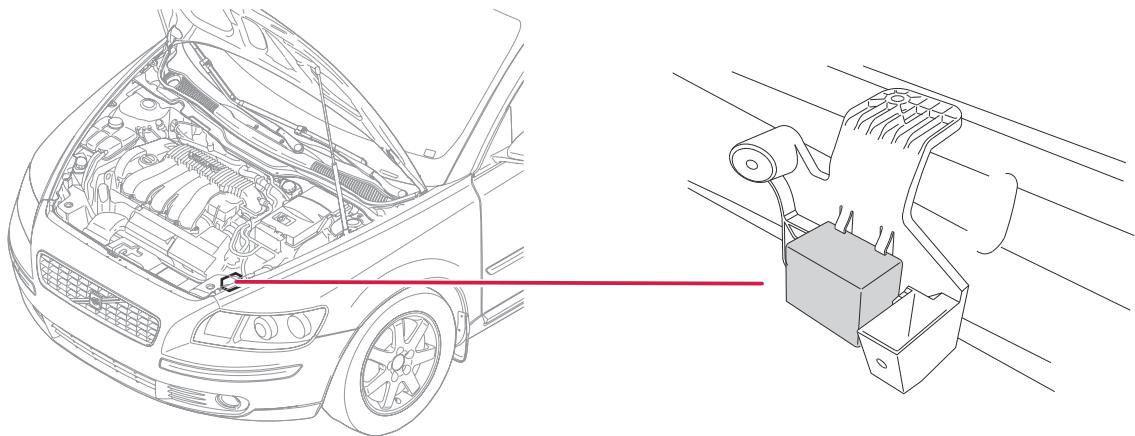

G041292


Relä i extra hållare motorrum

Reläfunktion

2/242 Batterirelä

Reläer

Central elektronikstyrenhet (CEM) R15-R18

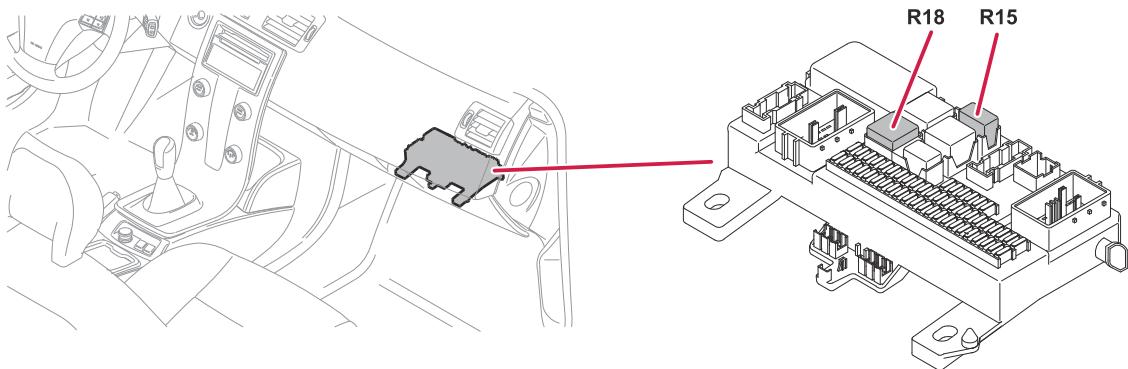


G030195

4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Pos	Reläfunktion	
R15	2/23	Relä bränslepump, bensin
R18	2/193	Relä komfortfunktioner

Reläer - lödda

Central elektronikstyrenhet (CEM) R1 - R11B

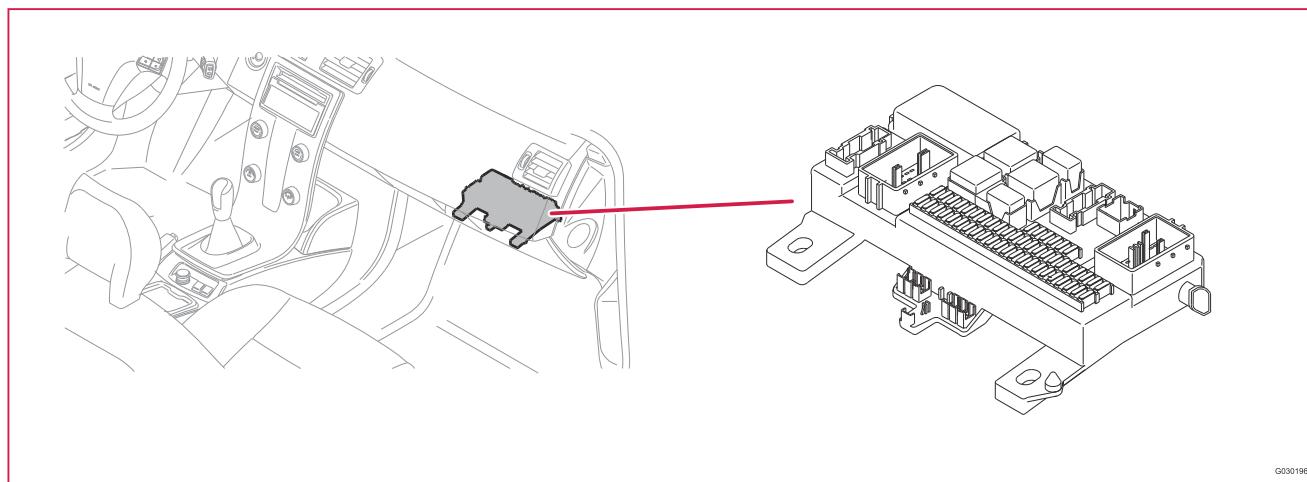

4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Pos	Reläfunktion
R1	2/89 Relä innerbelysning
R2	2/80 Relä backljus
R7A	2/92 Relä spolarmotor vindruta
R7B	2/93 Relä spolarmotor bakruta
R8	2/63 Relä helljus
R11A	2/16 Relä bakrutetorkare
R11B	2/159 Relä infotainment

Reläer


Övriga reläer

Reläer tillbehör

Pos	Reläfunktion	
Instrument-bräda	2/64	Relä extraljus
Vid klimat-anläggning	2/71	Relä mobiltelefon handsfree, intern förstärkare
Bagagerum	2/71 2/157	Relä mobiltelefon handsfree, extern förstärkare Relä bashögtalarstyrenhet
Frambalk	2/192	Relä elektrisk motorvärmare

Stomanslutningar

Översikt

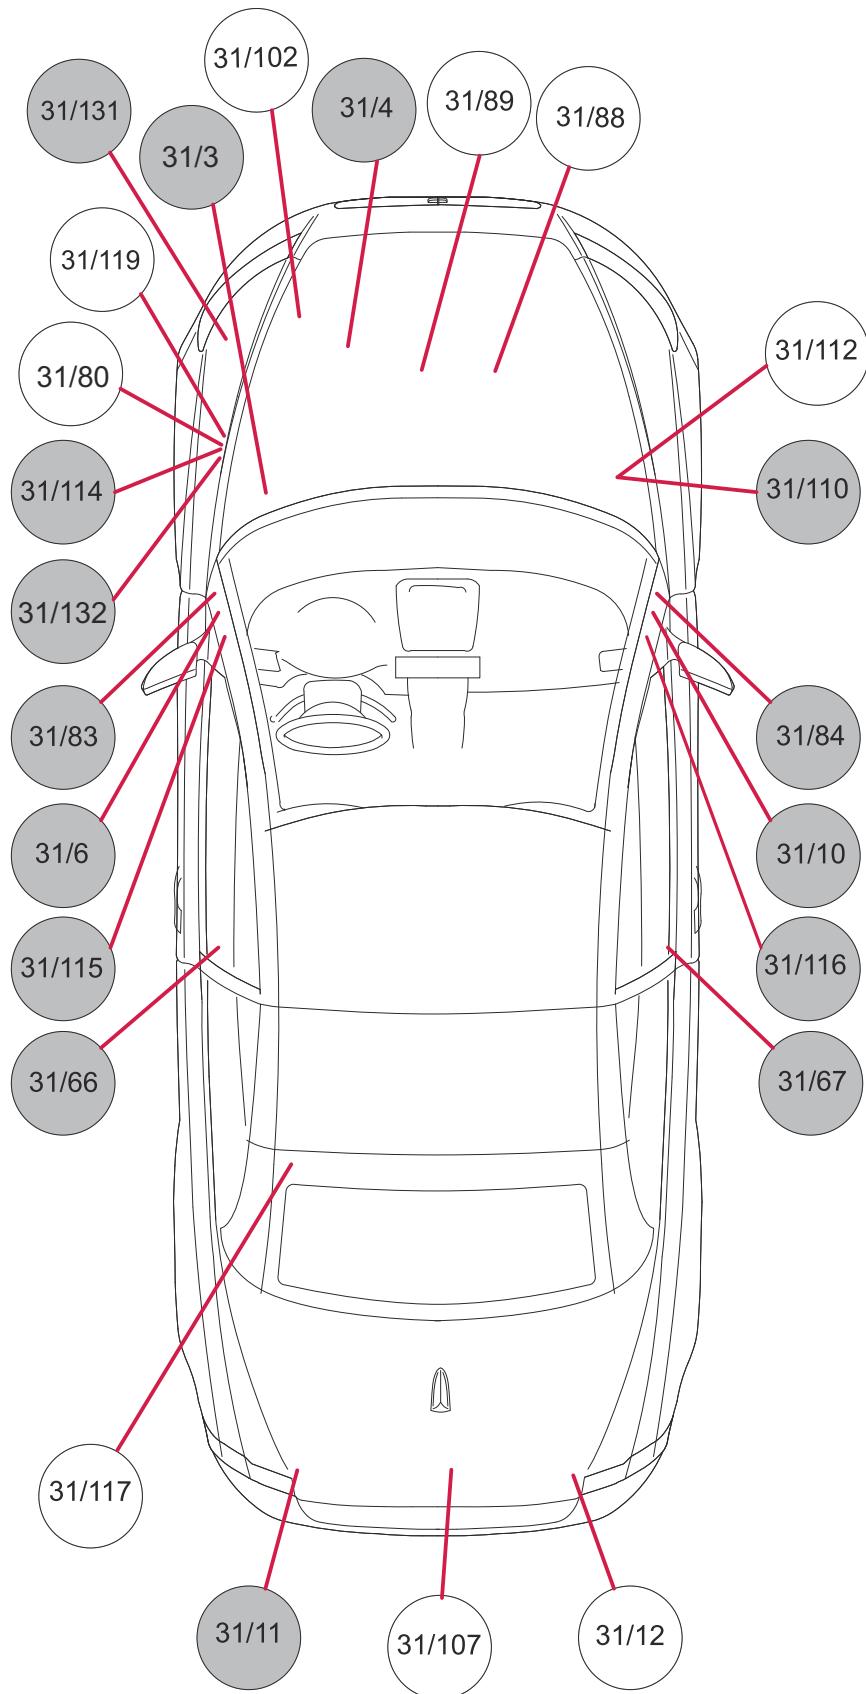

G029711

Stomanslutningar 31/3 - 31/10 forts

31/3 Vänster fjäderbenstorn

1/1	Batteri
7/240	Batteriövervakningssensor (BMS)

31/4 Motor

1/1	Batteri
7/240	Batteriövervakningssensor (BMS)

31/6 A-stolpe förarsida

3/111	Manöverenhet ljus
4/93	Styrenhet nyckellös bil (KVM), RHD
4/102	Styrenhet rattlås (SCL)
10/1	Lamphus fram vänster
10/2	Lamphus fram höger
17/13	Diagnosuttag
	Alkolås

31/10 A-stolpe passagerarsida

2/16	Relä bakrutetorkare
2/23	Relä bränslepump
2/63	Relä helljus
2/64	Relä extraljus
2/89	Relä innerbelysning
2/92	Relä spolarmotor vindruta
2/93	Relä spolarmotor bakruta
2/159	Relä infotainment
2/193	Relä komfortfunktioner
3/25	Omkopplare elmanövrerat tak/taklucka
3/112	Styrenhet klimatanläggning (CCM)
3/117	Manöverenhet taklampa
3/156	Styrenhet växelväljare (GSM)
3/173	Omkopplare privatlåsning baklucka
3/286	Omkopplare BLIS/PAS/DRIve
4/33	Styrenhet taklucka
4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM)
6/2	Spolarpump
6/48	Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation
6/95	Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur vänster sida
6/96	Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur höger sida
6/102	Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster
6/103	Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation
6/117	Givare innertemperatur
7/122	Massrörelsegivare (MMS), fram
7/149	Regnsensor(RSM)
7/159	Luftkvalitésensor (AQS)
8/48	Automatiskt avbländande backspegel
8/134	Solenoid backspärr, manuell
9/1	Uttag 12V fram
9/25	Uttag 12V bak

Fortsätter

Stomanslutningar

31/10 - 31/66

31/10 A-stolpe passagerarsida	
10/22	Taklampa
10/29	Belysning handskfack
10/114	Belysning makeupspegel vänster, S40/V50/C30
10/115	Belysning makeupspegel höger
10/150	Läslampa bak
16/1	Styrenhet integrerad audio (IAM)
16/45	Navigationssystem portabelt

31/11 Vänster sida bak	
3/35	Omkopplare handtag baklucka, C30
3/78	Låsenhet baklucka
4/78	Styrenhet tillbehörselektronik (AEM), C70
4/86	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)
4/110	Styrenhet dragkrok (TRM), C30
6/32	Motor bakrutetorkare, C30
7/101	Glaskrossensor, C30
9/2	Eluppvärmd bakruta, C30
10/3	Skyltbelysning, C30
10/18	Lamphus bak vänster
16/79	Styrenhet bashögtalare (SUB)
16/105	Styrenhet audio (AUD)
16/145	Styrenhet digitalradiomottagning (RDAR), S40/V50
17/19	Uttag 12V bagagerum, C70

31/66 Vänster B-stolpe	
3/26	Manöverenhet elmanövrerad förarstol, LHD
3/27	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, RHD
3/35	Omkopplare handtag baklucka
3/76	Låsenhet bakdörr vänster
3/78	Låsenhet baklucka
3/85	Omkopplare elhiss bakdörr vänster
3/128	Styrenhet vänster bakdörr (LDM)
3/275	Låskontakt bakdörr vänster
3/287	Omkopplare baksätesinsteg vänster
4/52	Styrenhet framstol (PSM), LHD
4/54	Styrenhet framstol (PSM)
4/93	Styrenhet nyckellös bil (KVM), RHD
6/32	Motor bakrutetorkare, V50/C30
6/35	Bränslepump tillskottsvärmare
8/51	Tändare sidokrockkudde förare, LHD
8/52	Tändare sidokrockkudde passagerare, RHD
8/92	Bältesförsträckare midja förare, LHD
9/2	Eluppvärmd bakruta, C70
9/12	Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida, LHD
9/13	Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida, RHD
10/3	Skyltbelysning, S40/V50/C70
10/19	Bromsljus extra, V50/C70
10/26	Läslampa bak vänster
10/114	Belysning makeupspegel vänster, C70, LHD

Stomanslutningar

31/67 - 31/84

31/67 Höger B-stolpe	
3/26	Manöverenhet elmanövrerad förarstol, RHD
3/27	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, LHD
3/77	Låsenhet bakdörr höger
3/86	Omkopplare elhiss bakdörr höger
3/129	Styrenhet höger bakdörr (RDM)
3/276	Låskontakt bakdörr höger
3/288	Omkopplare baksätesinsteg höger
4/52	Styrenhet framstol (PSM), RHD
4/54	Styrenhet framstol (PSM)
4/93	Styrenhet nyckellös bil (KVM), LHD
7/93	Passagerarviktsgivare (OWS), USA/CDN
7/158	Massrörelsegivare bak
8/51	Tändare sidokrockkudde förare, RHD
8/52	Tändare sidokrockkudde passagerare, LHD
8/92	Bältesförsträckare midja förare, RHD
9/12	Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida, RHD
9/13	Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida, LHD
10/27	Läslampa bak höger
10/114	Belysning makeupspiegel vänster, C70, RHD
16/105	Styrenhet audio (AUD), C30

31/83 A-stolpe förarsida	
3/1	Tändningslås
3/6	Omkopplare varningsblinkers
3/254	Rattstyrenhet (SWM)
5/1	Kombinationsinstrument DIM
17/13	Diagnosuttag

31/84 A-stolpe passagerarsida	
3/281	Styrenhet Infotainment (ICM)
4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM)
7/51	Givare gaspedal
7/149	Regnsensor (RSM)
8/31	Tändare krockkudde passagerarsida
8/32	Tändare krockkudde passagerarsida steg 2
16/1	Styrenhet integrerad audio (IAM)
16/46	Display RTI
16/60	Telefonstyrenhet (PHM)
16/108	Styrenhet multimedia (MMM)
16/147	Telefonstyrenhet blåtand (BPM)

Stomanslutningar

31/110 - 31/116 Stomanlsutna i chassi

31/110 Höger fjäderbenstorn	
3/271	Kontakt startspärr kopplingspedal
4/7	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)
4/113	Styrenhet gasurladdningslampa slav höger
6/1	Styrenhet vindrutetorkare (WMM)
6/28	Motor kupéfläkt
6/73	Kylvätskepump
6/104	Spolarpump högtryck strålkastare
7/4	Givare bromsvätskenivå
7/5	Givare spolarvätskenivå
8/119	Tryckvakt klimatanläggning
8/127	Tryckbrytare klimatanläggning, Diesel
10/2	Lamphus fram höger
10/6	Dimljus fram höger

31/114 Vänster hjulhus	
2/142	Relä förvärmare bränslefilter
3/9	Kontakt bromsljus
3/62	Kontakt larm motorhuv
4/71	Styrenhet elkyfläkt
4/112	Styrenhet gasurladdningslampa (GDL), master
4/114	Styrenhet huvudstrålkastare (HCM)
6/71	Styrenhet servostyrning (EPS)
6/114	Vakuumpump, bensin
8/84	Brytare vakuumpump
10/1	Lamphus fram vänster
10/5	Dimljus fram vänster
16/10	Signalhorn 1
16/11	Signalhorn 2
16/35	Sirén (SCM)

31/115 Vänster A-stolpe	
3/126	Styrenhet förardörr (DDM), LHD
3/127	Styrenhet passagerardörr (PDM), RHD
4/83	Styrenhet bränslepump, RHD
4/111	Styrenhet additiv dosering (ADM), RHD
6/33	Bränslepump, RHD
9/38	Eluppvärmt bränslefilter
26/5	DC/AC omvandlare bränsletank

31/116 Höger A-stolpe	
3/126	Styrenhet förardörr (DDM), RHD
3/127	Styrenhet passagerardörr (PDM), LHD
4/83	Styrenhet bränslepump, LHD, bensin
4/111	Styrenhet additiv dosering (ADM), LHD
6/33	Bränslepump
9/38	Eluppvärmt bränslefilter
26/5	DC/AC omvandlare bränsletank

Stomanslutningar

31/131 - Stomanlsutna i chassi

31/131 Bakom lamphus fram vänster

1/3	Sekundärbatteri
-----	-----------------


31/132 Vänster hjulhus

3/10	Kontakt backljus
4/28	Styrenhet transmission
4/46	Styrenhet motor (ECM)
8/3	Magnetkoppling klimatanläggning
9/32	PTC-resistor vevhusventilation
9/38	Eluppvärmt bränslefilter
10/65	Extraljus fram höger
10/69	Extraljus fram vänster

Stomanslutna direkt i chassi

3/4	Manöverenhet konstantfarthållare (SWS)
3/37	Kontakt signalhorn
3/47	Kontakt parkeringsbroms
4/9	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)
4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM)
6/25	Startmotor
6/26	Generator
7/6	Oljetrycksvakt
8/3	Magnetkoppling klimatanläggning
8/33	Tändare bältessträckare förare
8/34	Tändare bältessträckare passagerare
8/55	Tändare bältessträckare bak vänster
8/56	Tändare bältessträckare bak höger
8/66	Tändare krockgardin vänster
8/67	Tändare krockgardin höger
8/128	Bälteskraftbegränsare förare
8/129	Bälteskraftbegränsare passagerare
16/16	Förstärkare rutantenn
16/67	Antennförstärkare stötfångare, C70
16/141	Avstörningsfilter bakruta vänster
16/142	Avstörningsfilter bakruta höger
16/150	AM/FM antenn och förstärkare bakskärm höger, C70
16/150	Förstärkare rutantenn, vänster, C30
18/4	Kontaktrulle
20/22-26	Glödstift

Styreheter Översikt placeringar

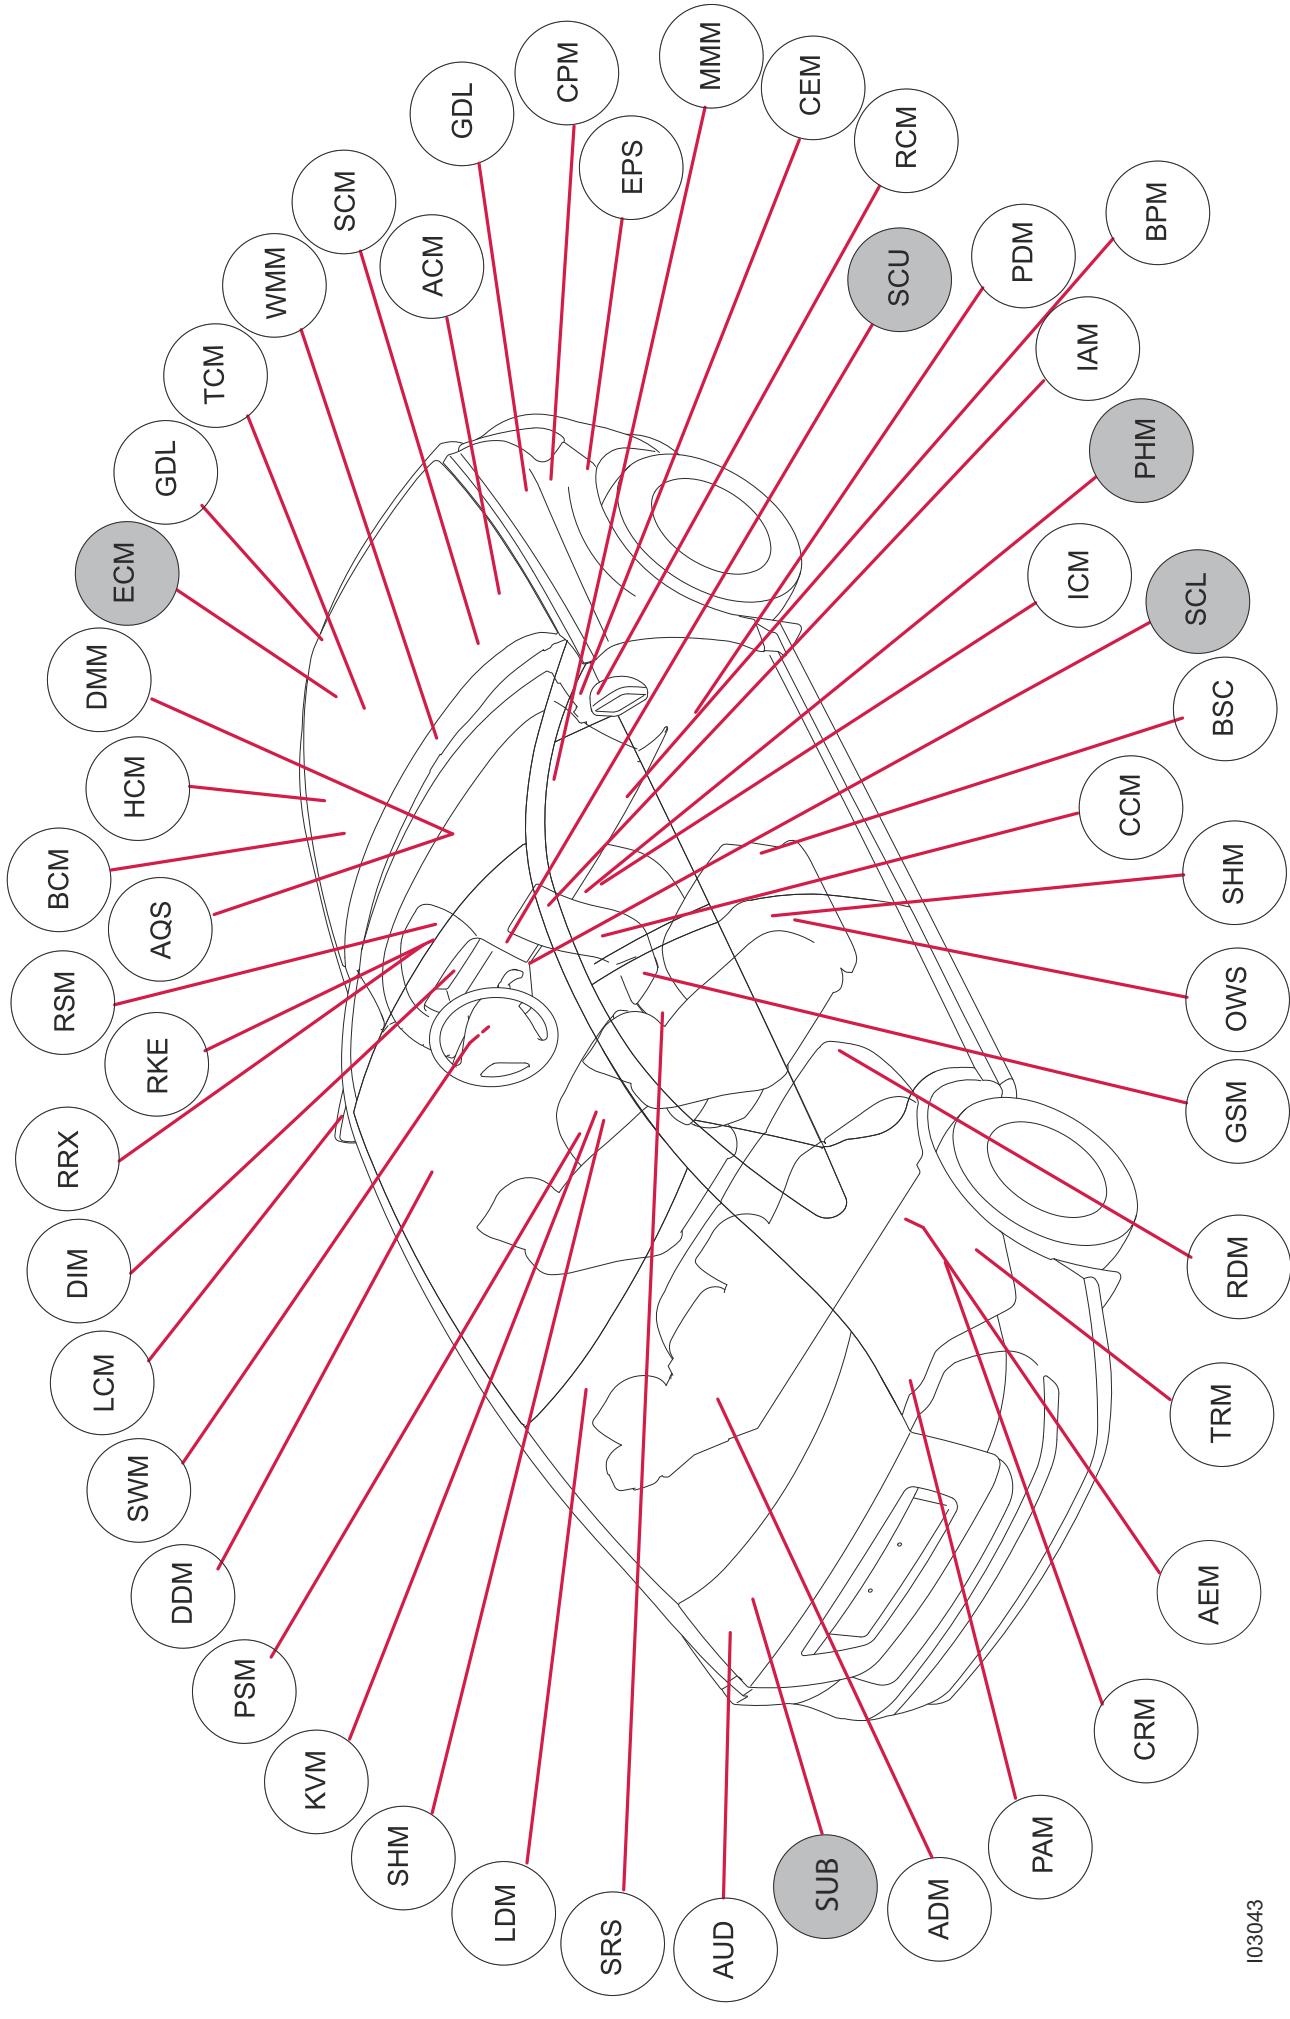

103043


Styrenheter

Översikt benämningar

Enhet	Benämning
ACM	6/26 Styrenhet generator (ACM)
ADM	4/111 Styrenhet additiv dosering (ADM)
AEM	4/78 Styrenhet tillbehörselektronik (AEM)
AQS	7/159 Luftkvalitésensor (AQS)
AUD	16/105 Styrenhet audio (AUD)
BCM	4/16 Styrenhet bromssystem (BCM)
BPM	16/147 Telefonstyrenhet blåtand (BPM)
BSC	7/164 Stabilitetssensor (BSC)
CCM	3/112 Styrenhet klimatanläggning (CCM)
CEM	4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)
CPM	4/7 Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)
DDM	3/126 Styrenhet förardörr (DDM)
DIM	5/1 Kombinationsinstrument (DIM)
DMM	6/48 Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation 6/95 Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur vänster sida 6/96 Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur höger sida 6/102 Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster 6/103 Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation
ECM	4/46 Styrenhet motor (ECM)
EPS	6/71 Styrenhet servostyrning (EPS)
GDL	4/112 Styrenhet gasurladdningslampa (GDL), master vänster 4/113 Styrenhet gasurladdningslampa (GDL), slav höger
GPS	16/139 Styrenhet globalt positioneringssystem (GPS)
GSM	3/156 Styrenhet växelväljare (GSM)
HCM	4/114 Styrenhet huvudstrålkastare (HCM)
IAM	16/1 Integrerad audio modul (IAM)
ICM	3/281 Styrenhet infotainment (ICM)
KVM	4/93 Styrenhet nyckellös bil (KVM)
LCM	4/126 Styrenhet vänster kamera (LCM)
LDM	3/128 Styrenhet vänster bakdörr (LDM)
MMM	16/108 Styrenhet multimedia (MMM)
OWS	7/93 Passagerarviktsgivare (OWS)
PAM	4/86 Styrenhet parkeringsassistans (PAM)
PDM	3/127 Styrenhet passagerardörr (PDM)
PHM	16/60 Telefonstyrenhet (PHM)
PSM	4/52 Styrenhet framstol (PSM) 4/54 Styrenhet framstol (PSM)
RCM	4/127 Styrenhet höger kamera (RCM)
RDM	3/129 Styrenhet höger bakdörr (RDM)
RKE	4/119 Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE)
RRX	4/119 Fjärrmottagare (RRX)
RSM	7/149 Regnsensor (RSM)
SCL	4/102 Styrenhet rattlås (SCL)
SCM	16/35 Sirén (SCM)
SCU	3/1 Styrenhet tändningslås (SCU)
SHM	9/12 Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida 9/13 Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida
SRS	4/9 Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)
SUB	16/79 Styrenhet bashögtalare (SUB)
SWM	3/254 Rattstyrenhet (SWM)
TCM	4/28 Styrenhet transmission (TCM)
TRM	4/110 Styrenhet dragkrok (TRM)
WMM	6/1 Styrenhet vindrutetorkare (WMM)


Styrenheter

Datakommunikation MOST

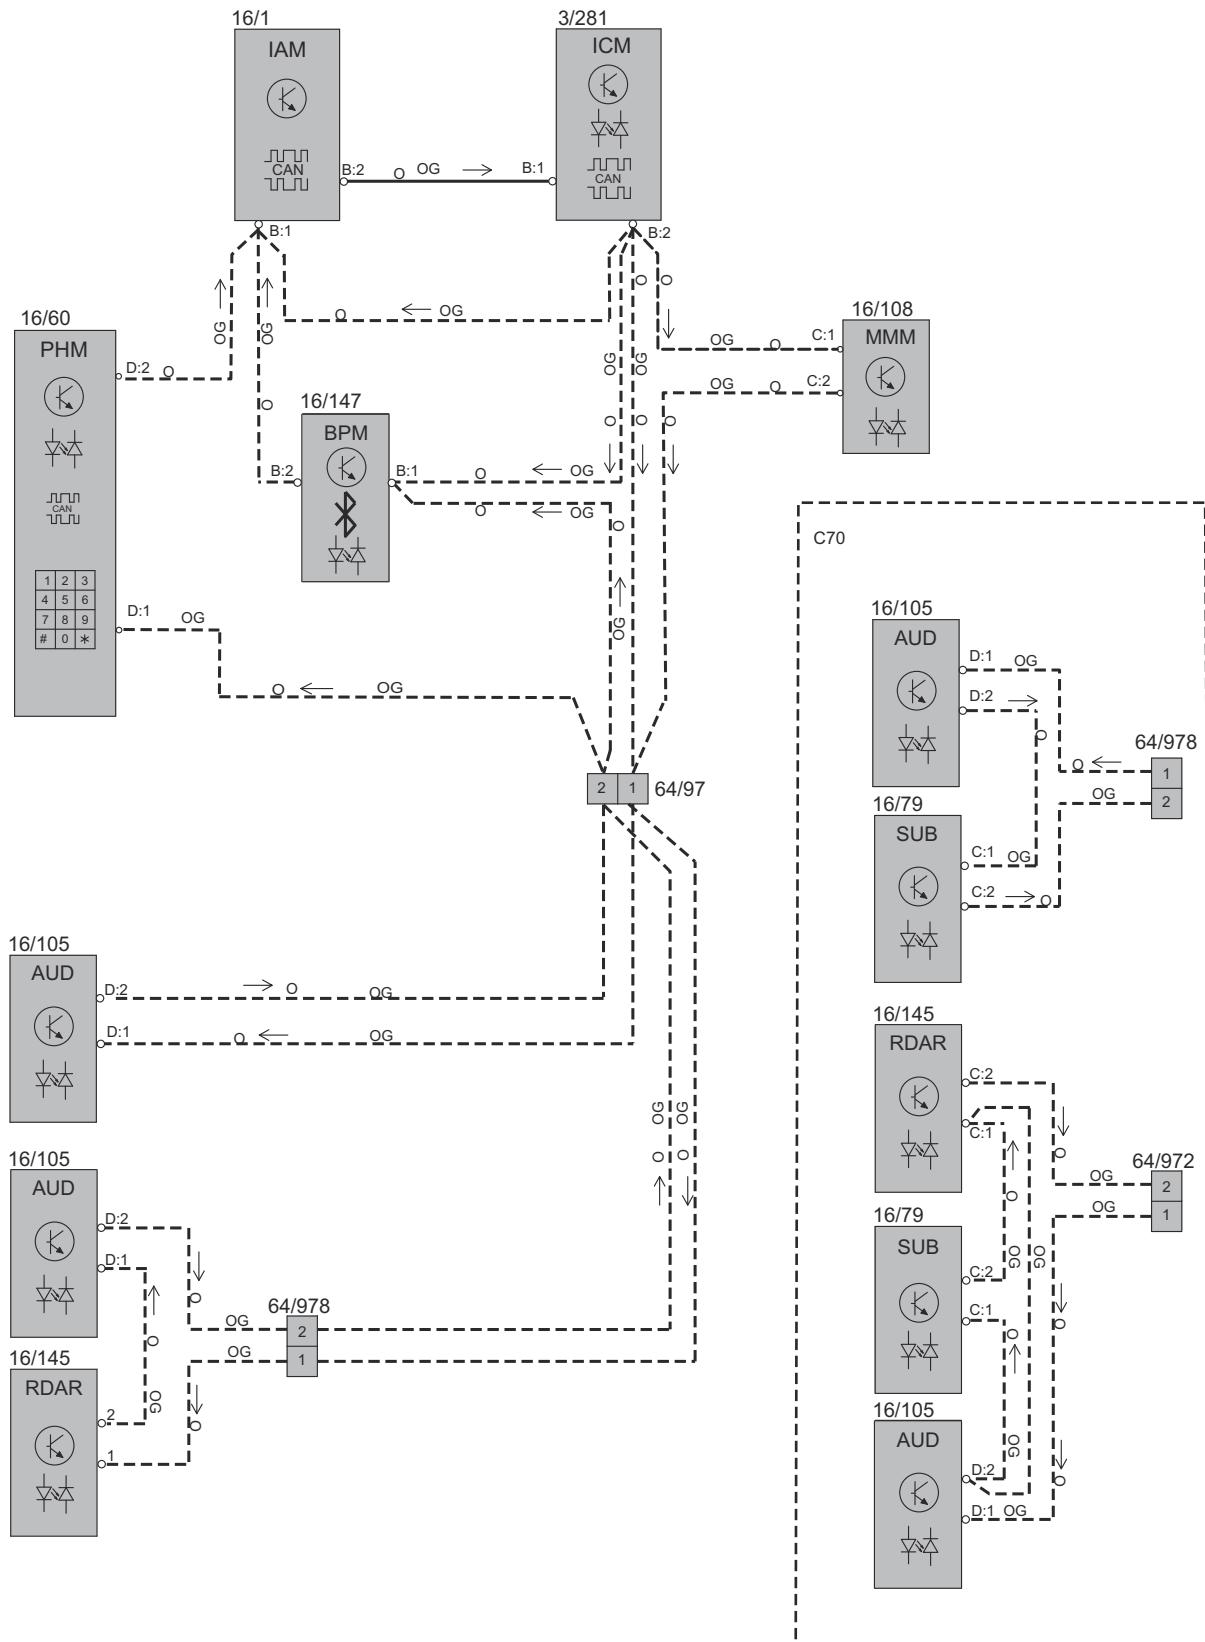


Styrenheter

Datakommunikation LIN 1:2

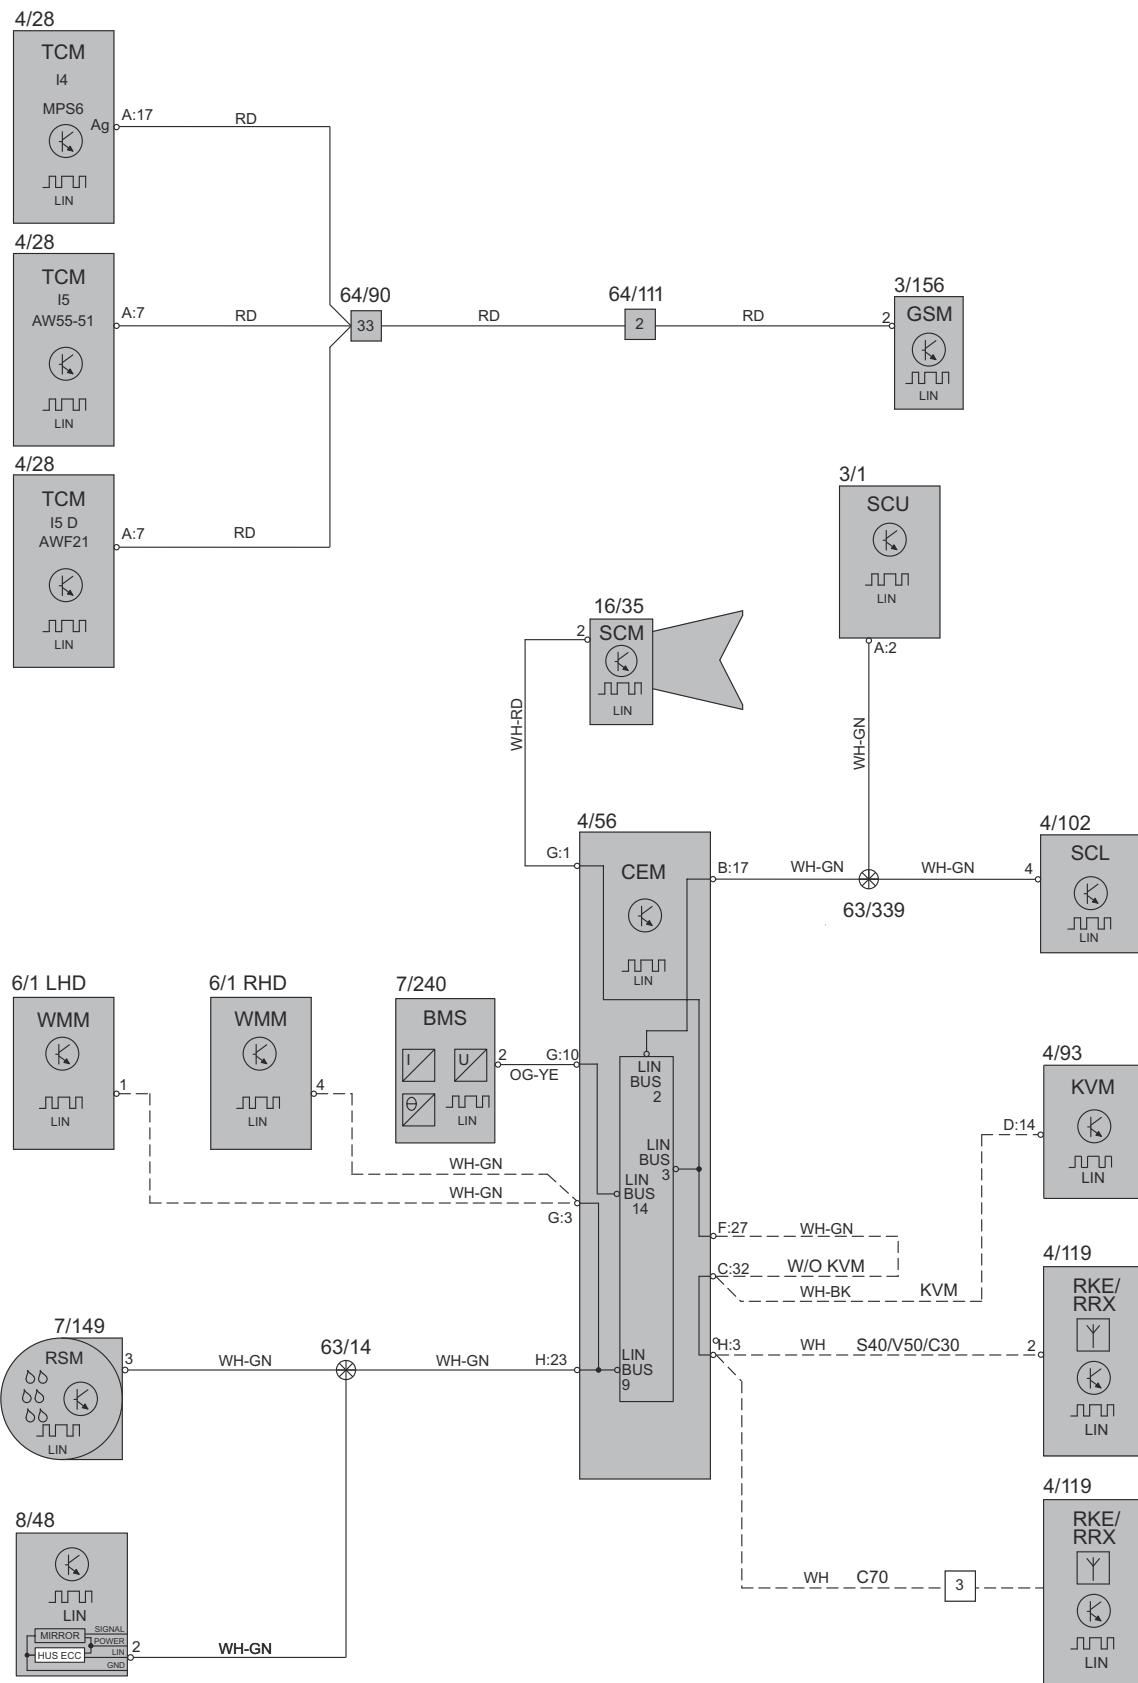


Styrenheter

Datakommunikation LIN 2:2

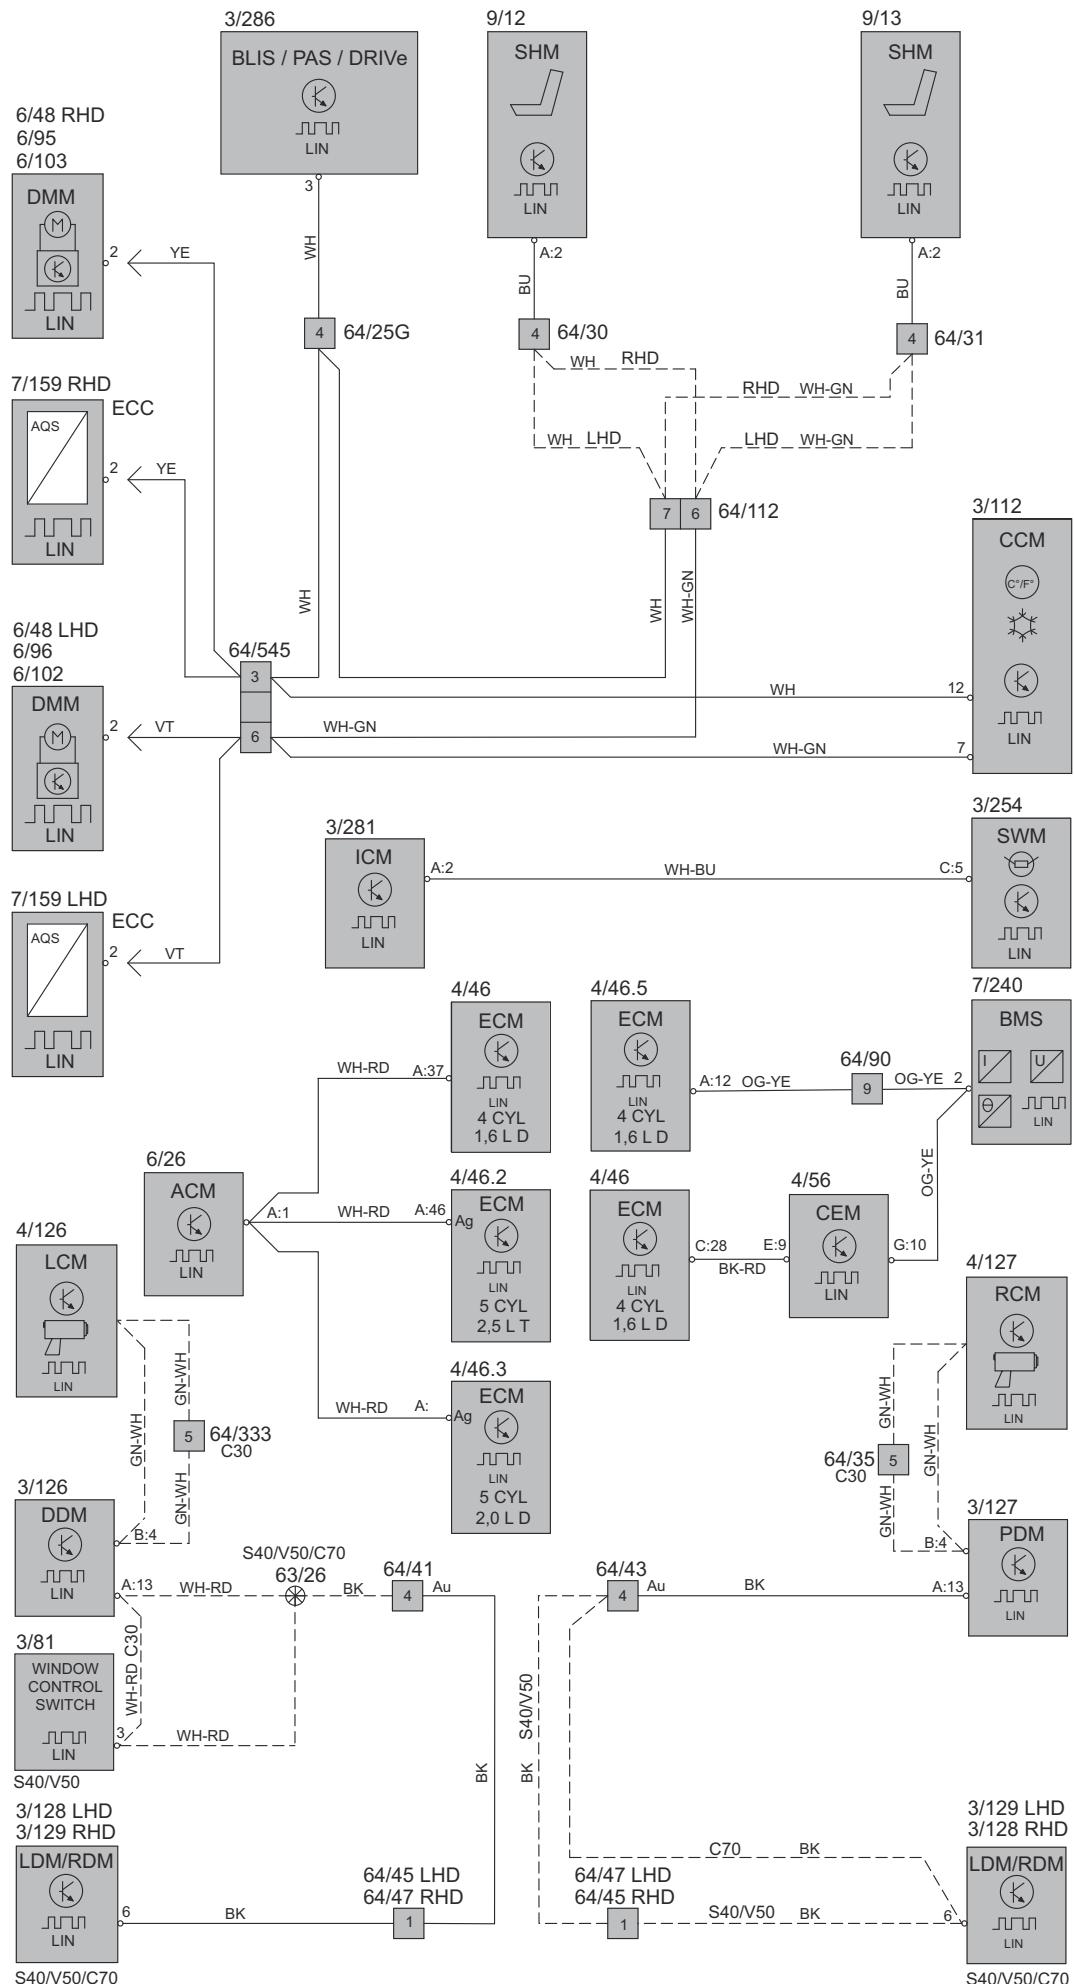


Grupp 23 Bränslesystem

Motorstyrsystem Diesel 5-Cyl. 2,0l 1:3

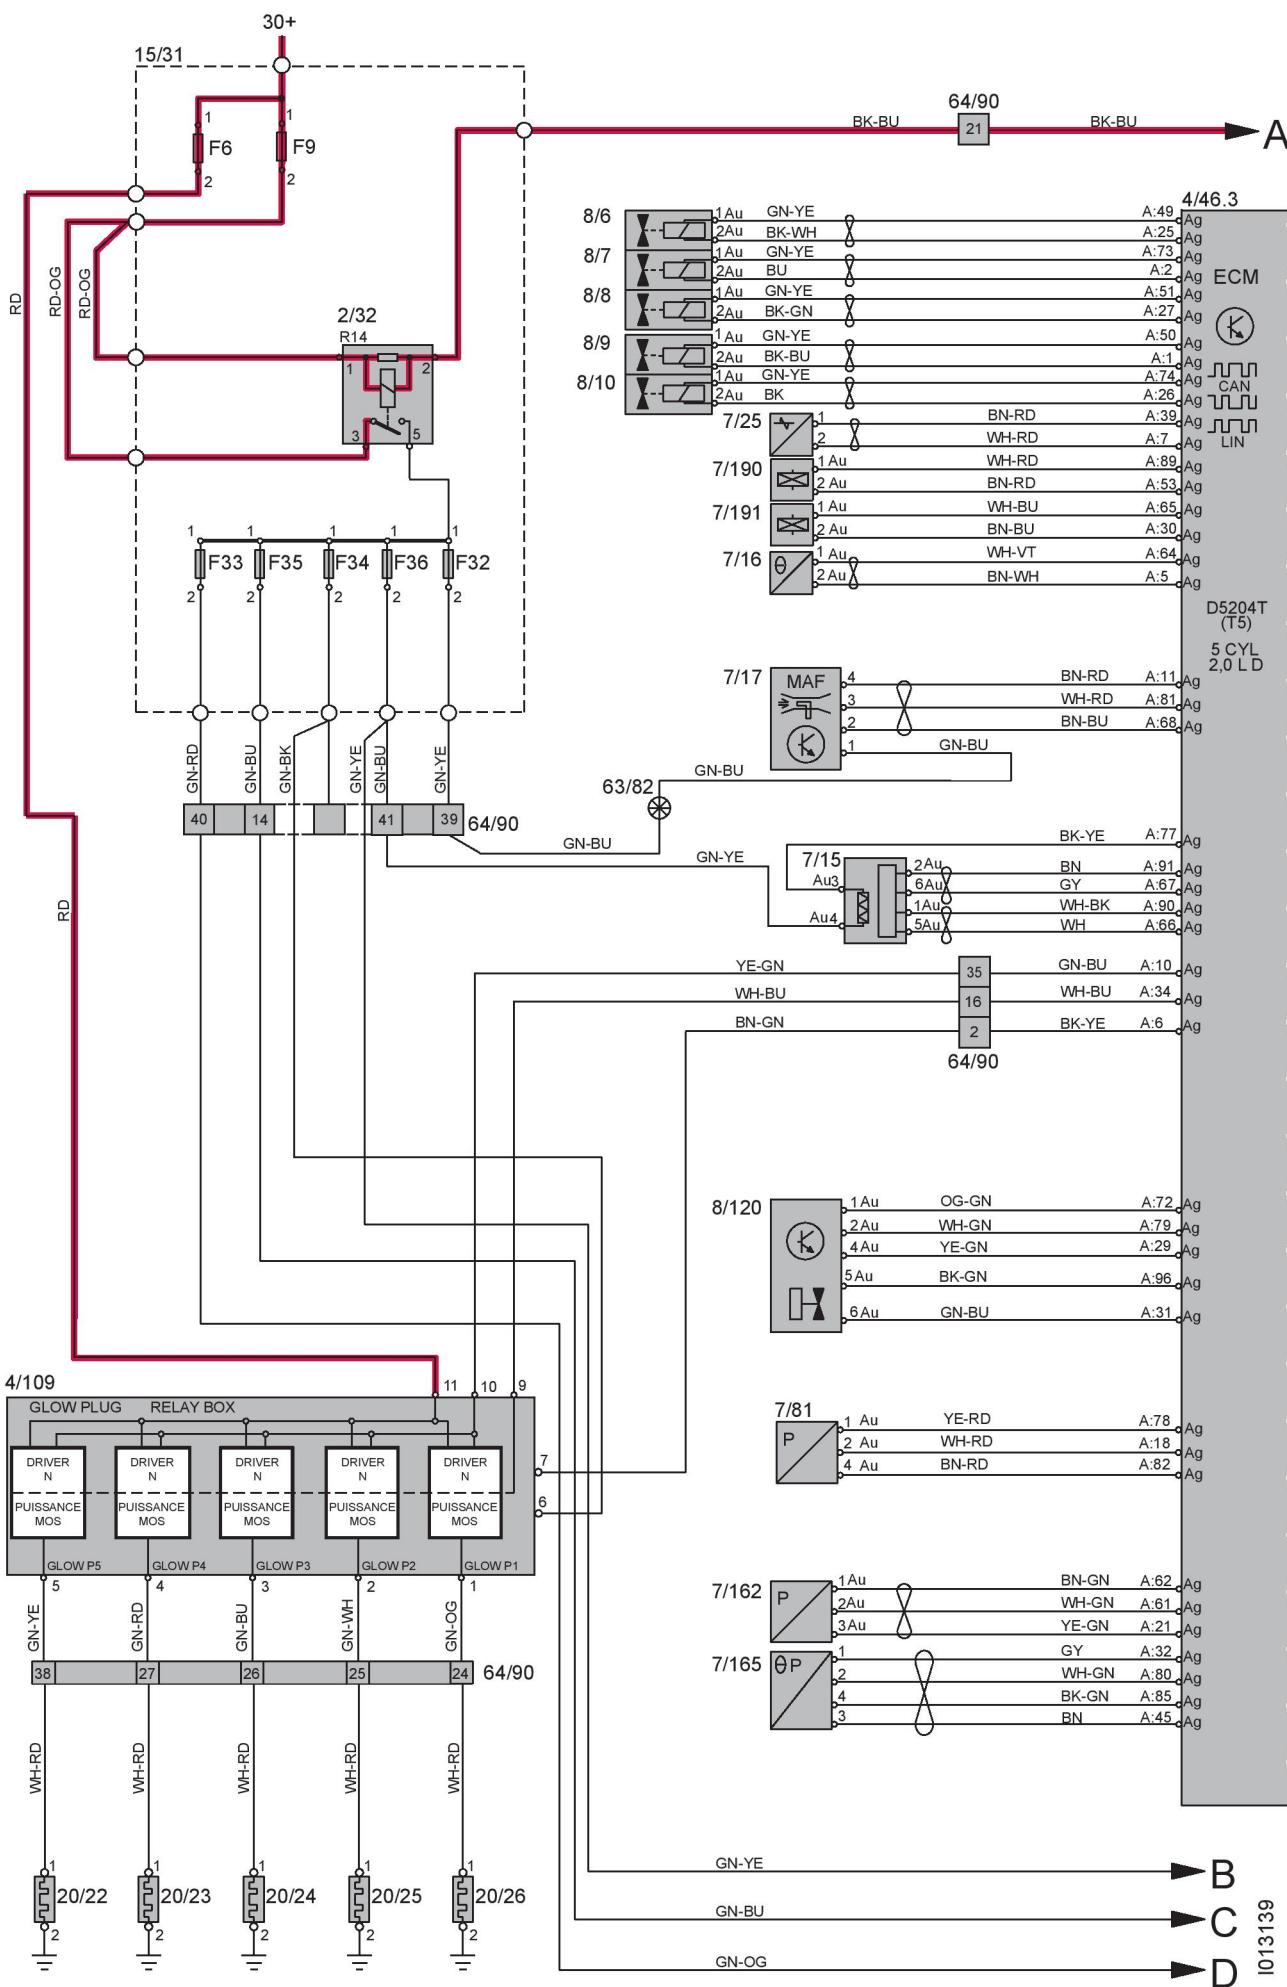


Grupp 23 Bränslesystem

Motorstyrssystem Diesel 5-Cyl. 2,0l 2:3

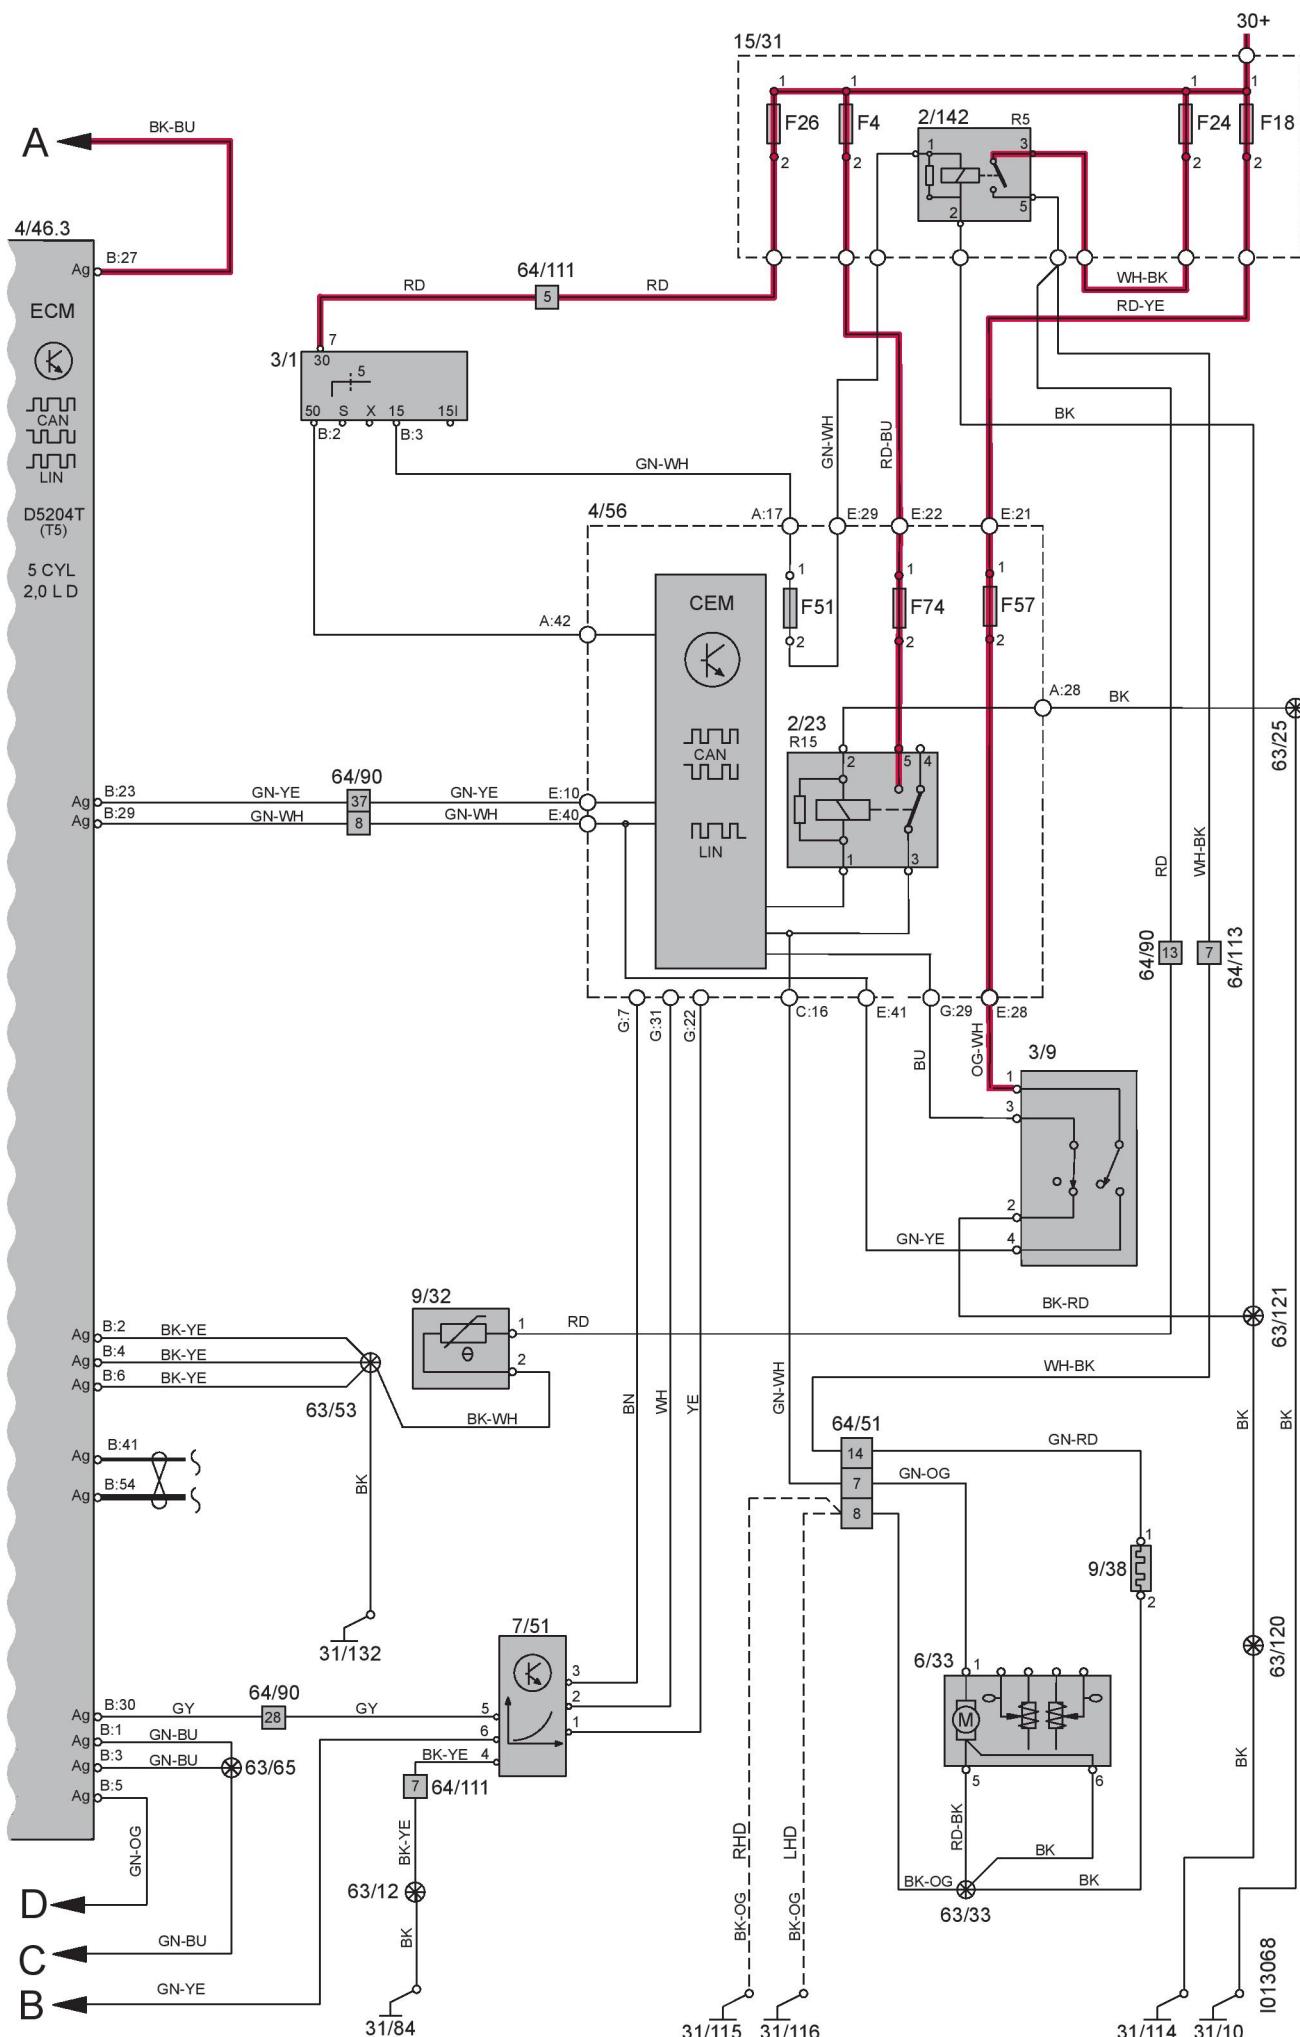


Grupp 23 Bränslesystem
Motorstyrsystem Diesel 5-Cyl. 2,0l 3:3

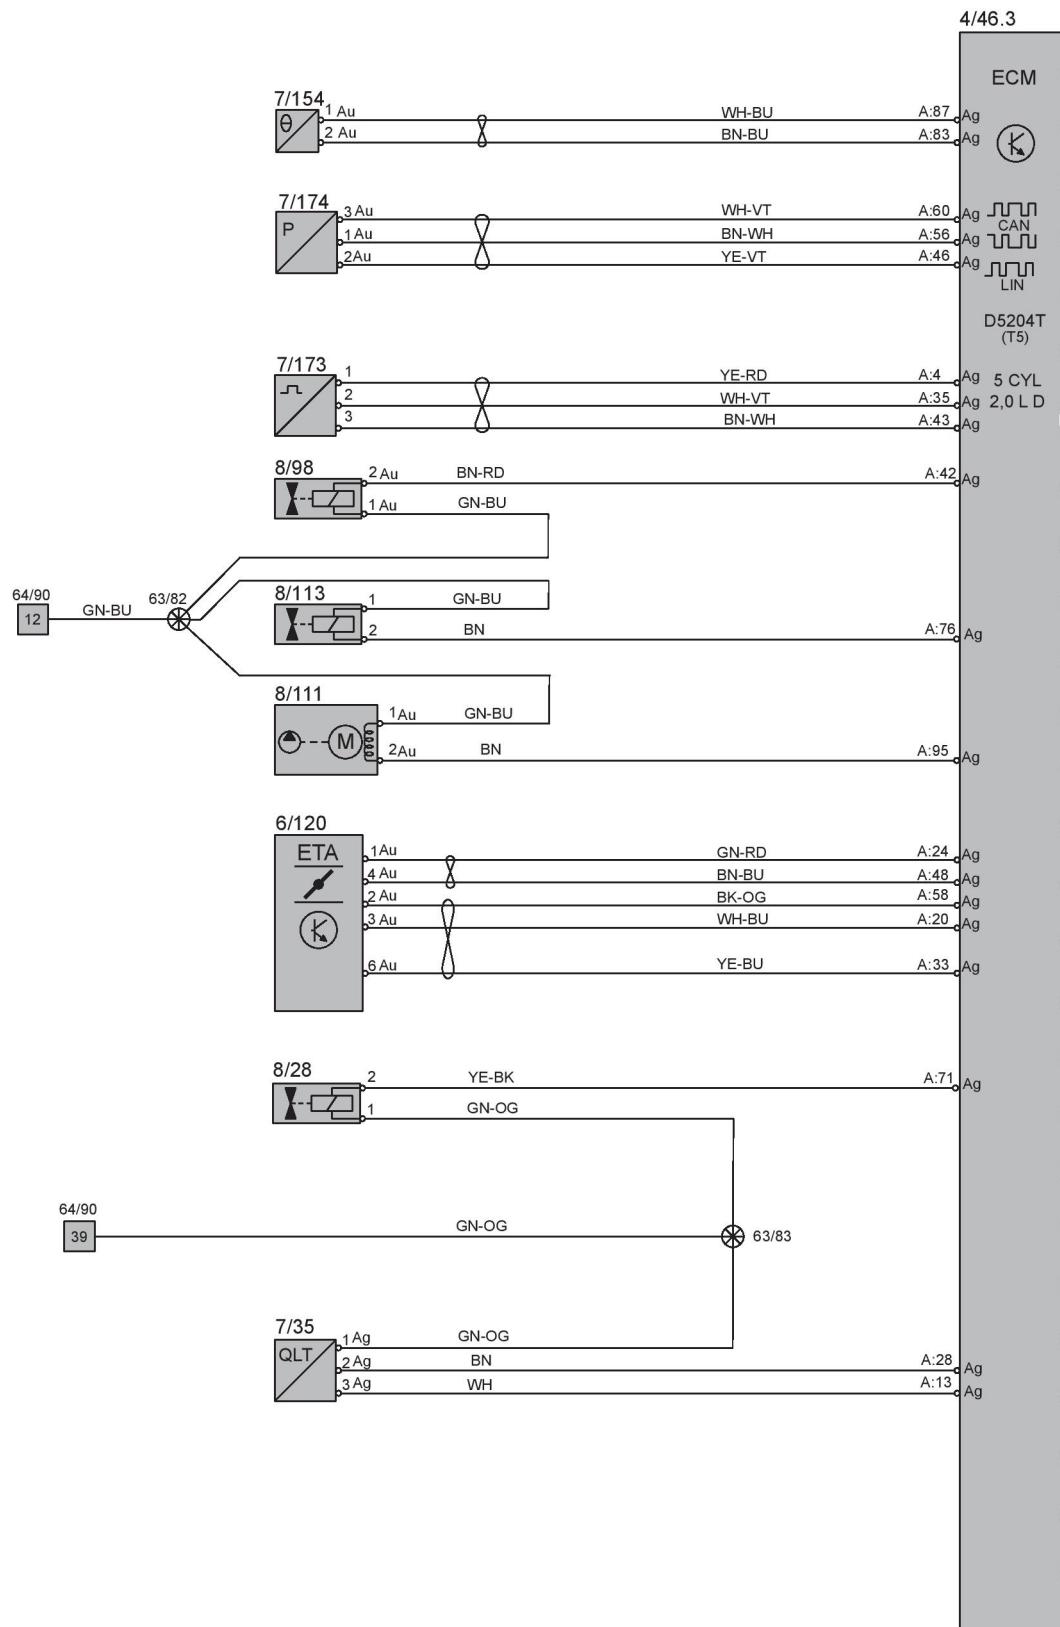

1013069


Grupp 27 Motorreglage

Start-/ stoppfunktion D4164T

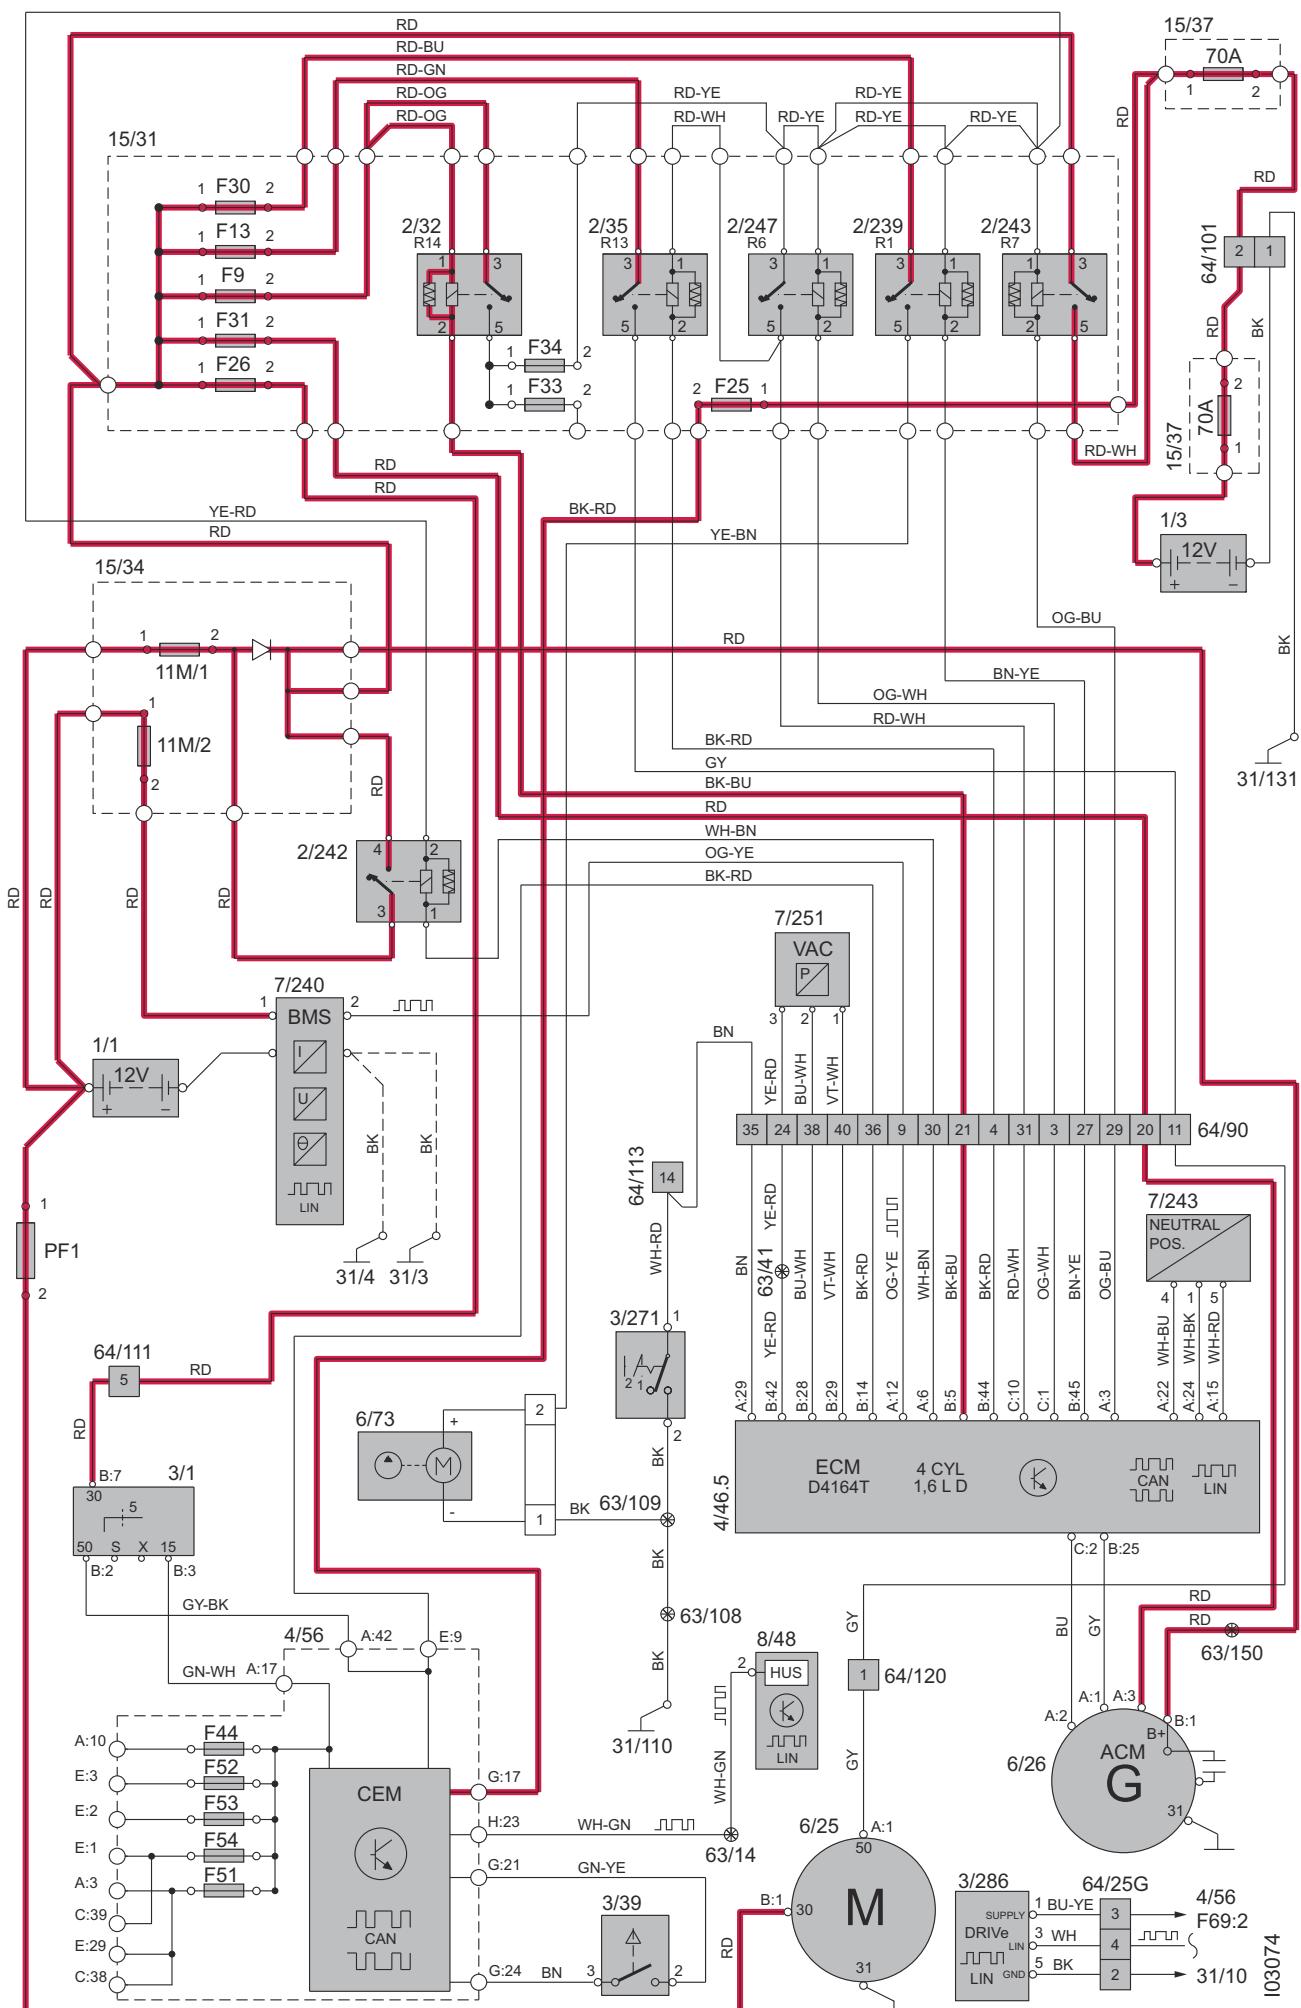


Grupp 27 Motorreglage

Start-/ stoppfunktion D4162T

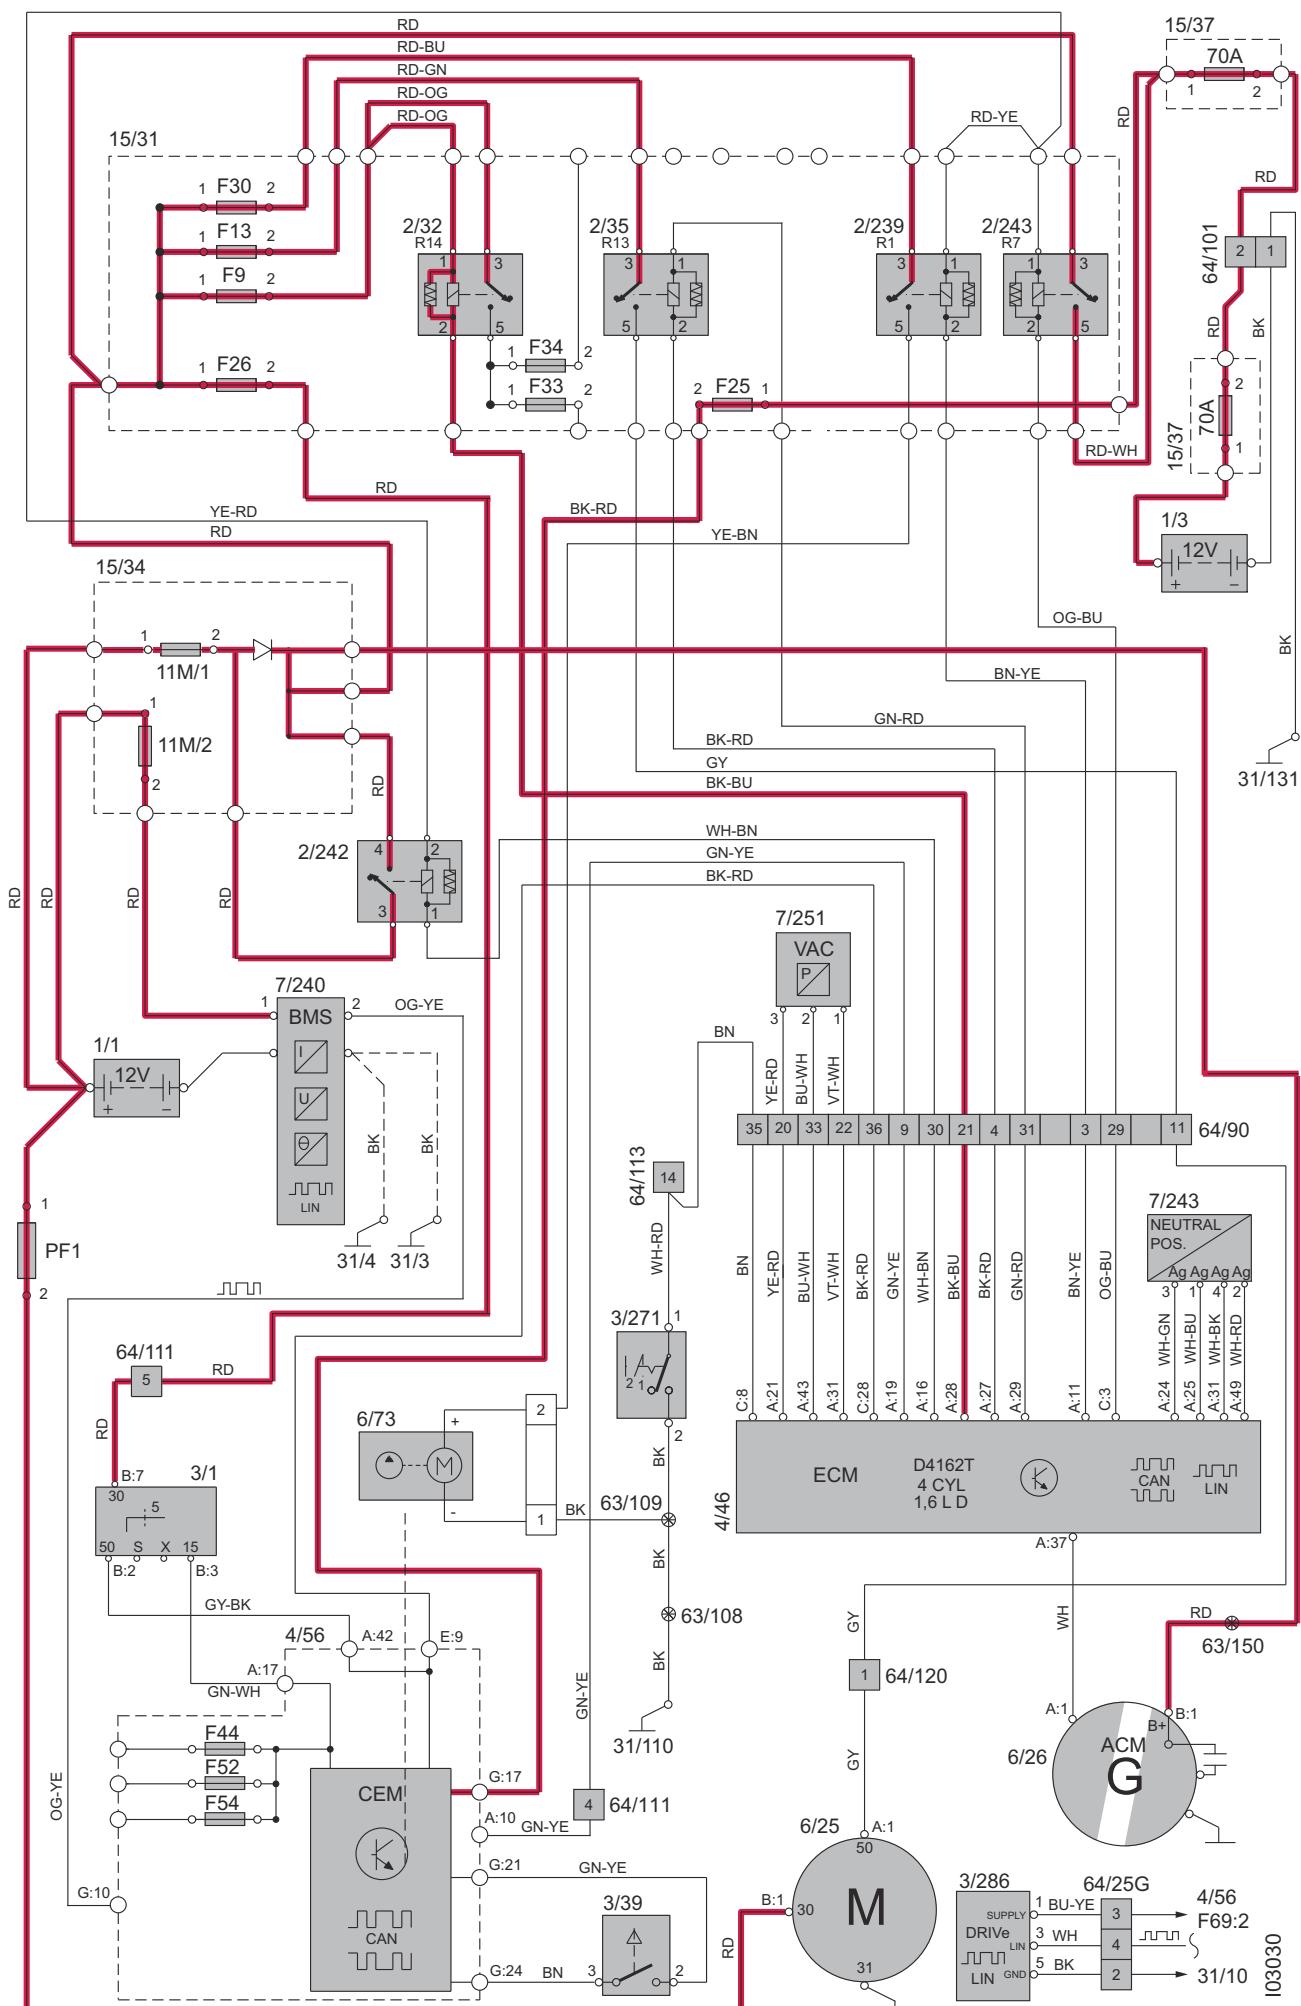


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Startspärr (Immobilizer)/Styrenhet rattlås (SCL)

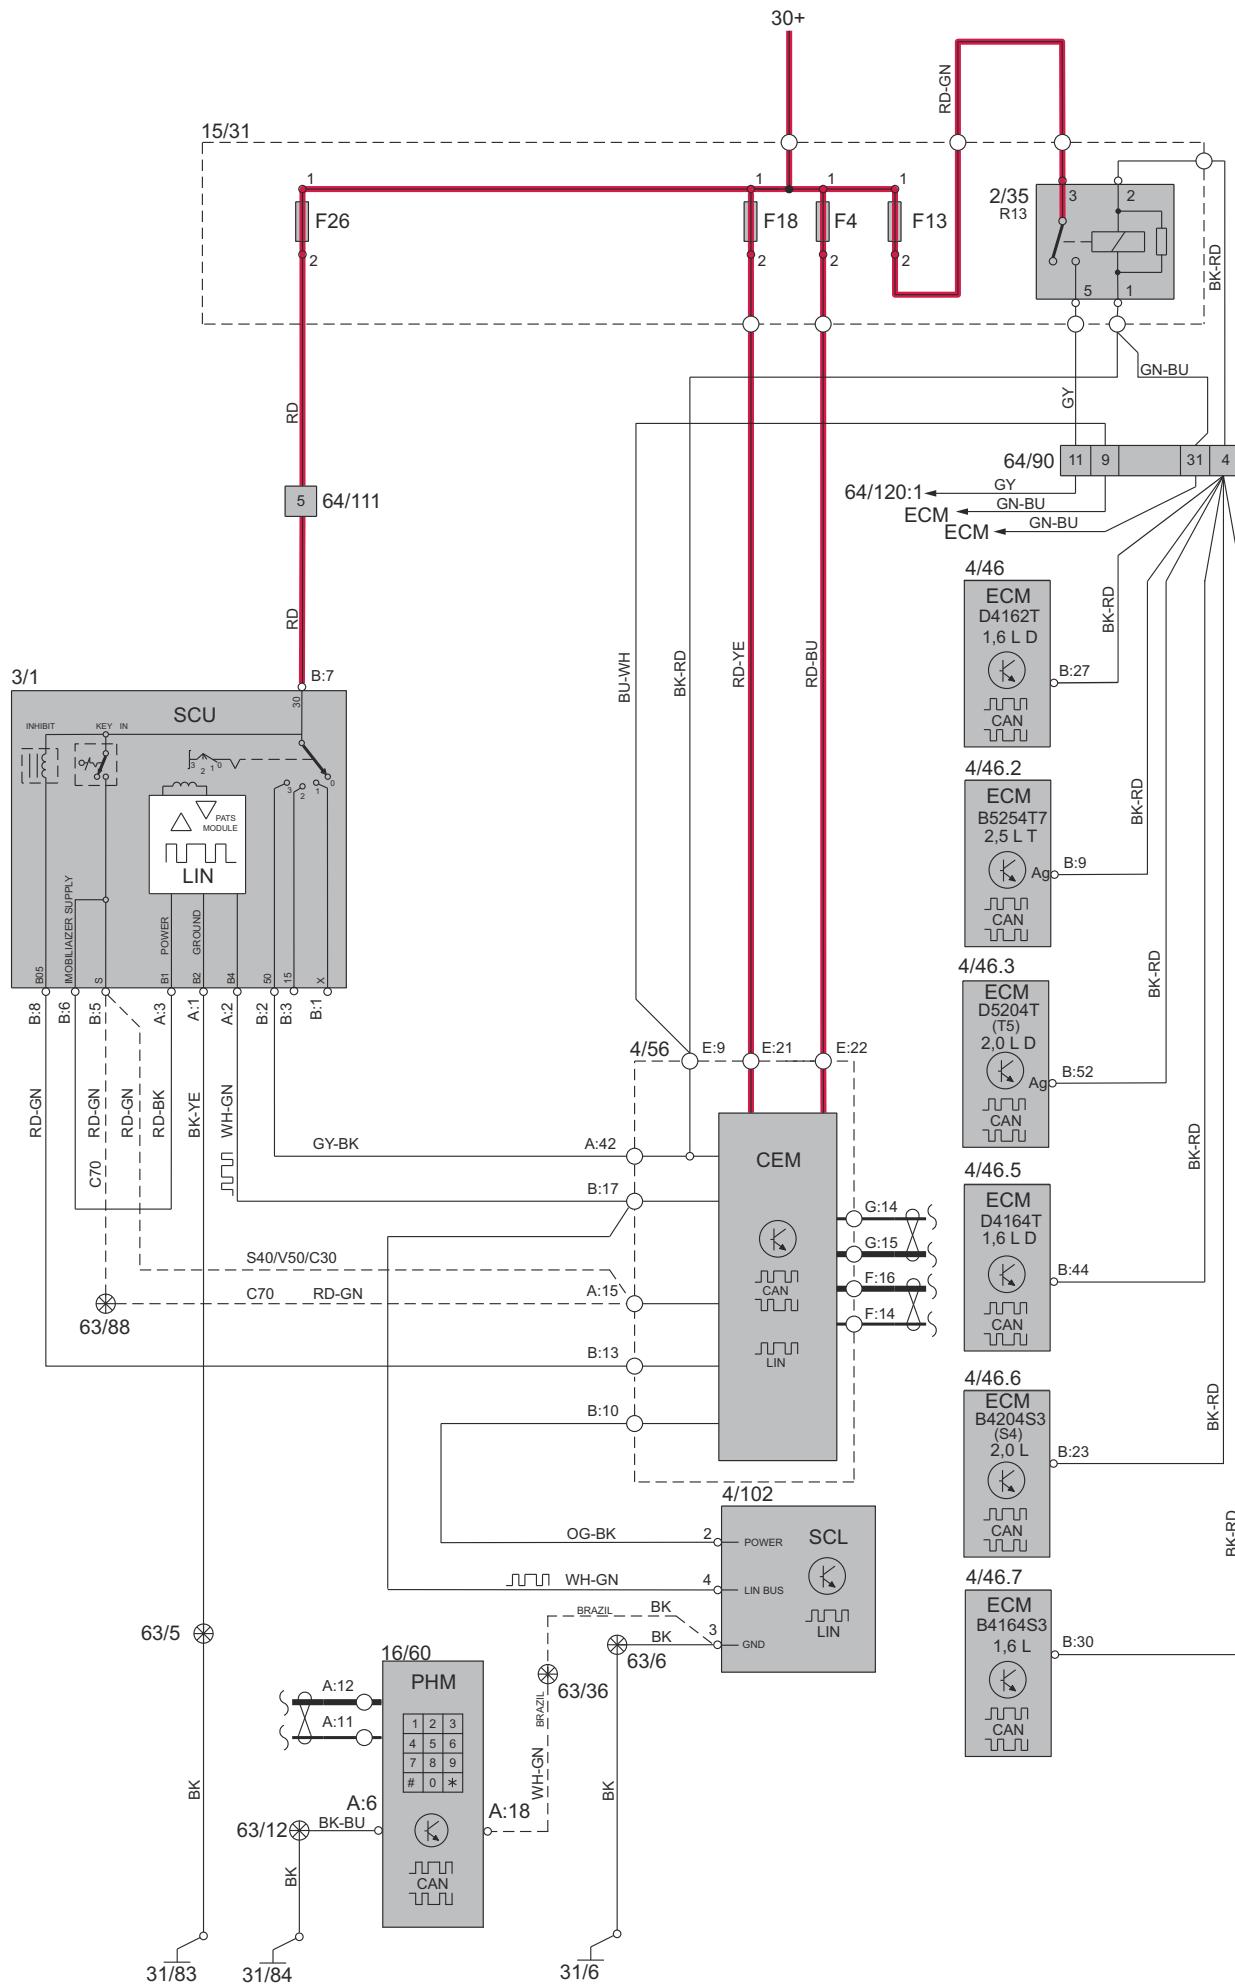


Grupp 39 Övrigt

Mobiltelefon 1:2

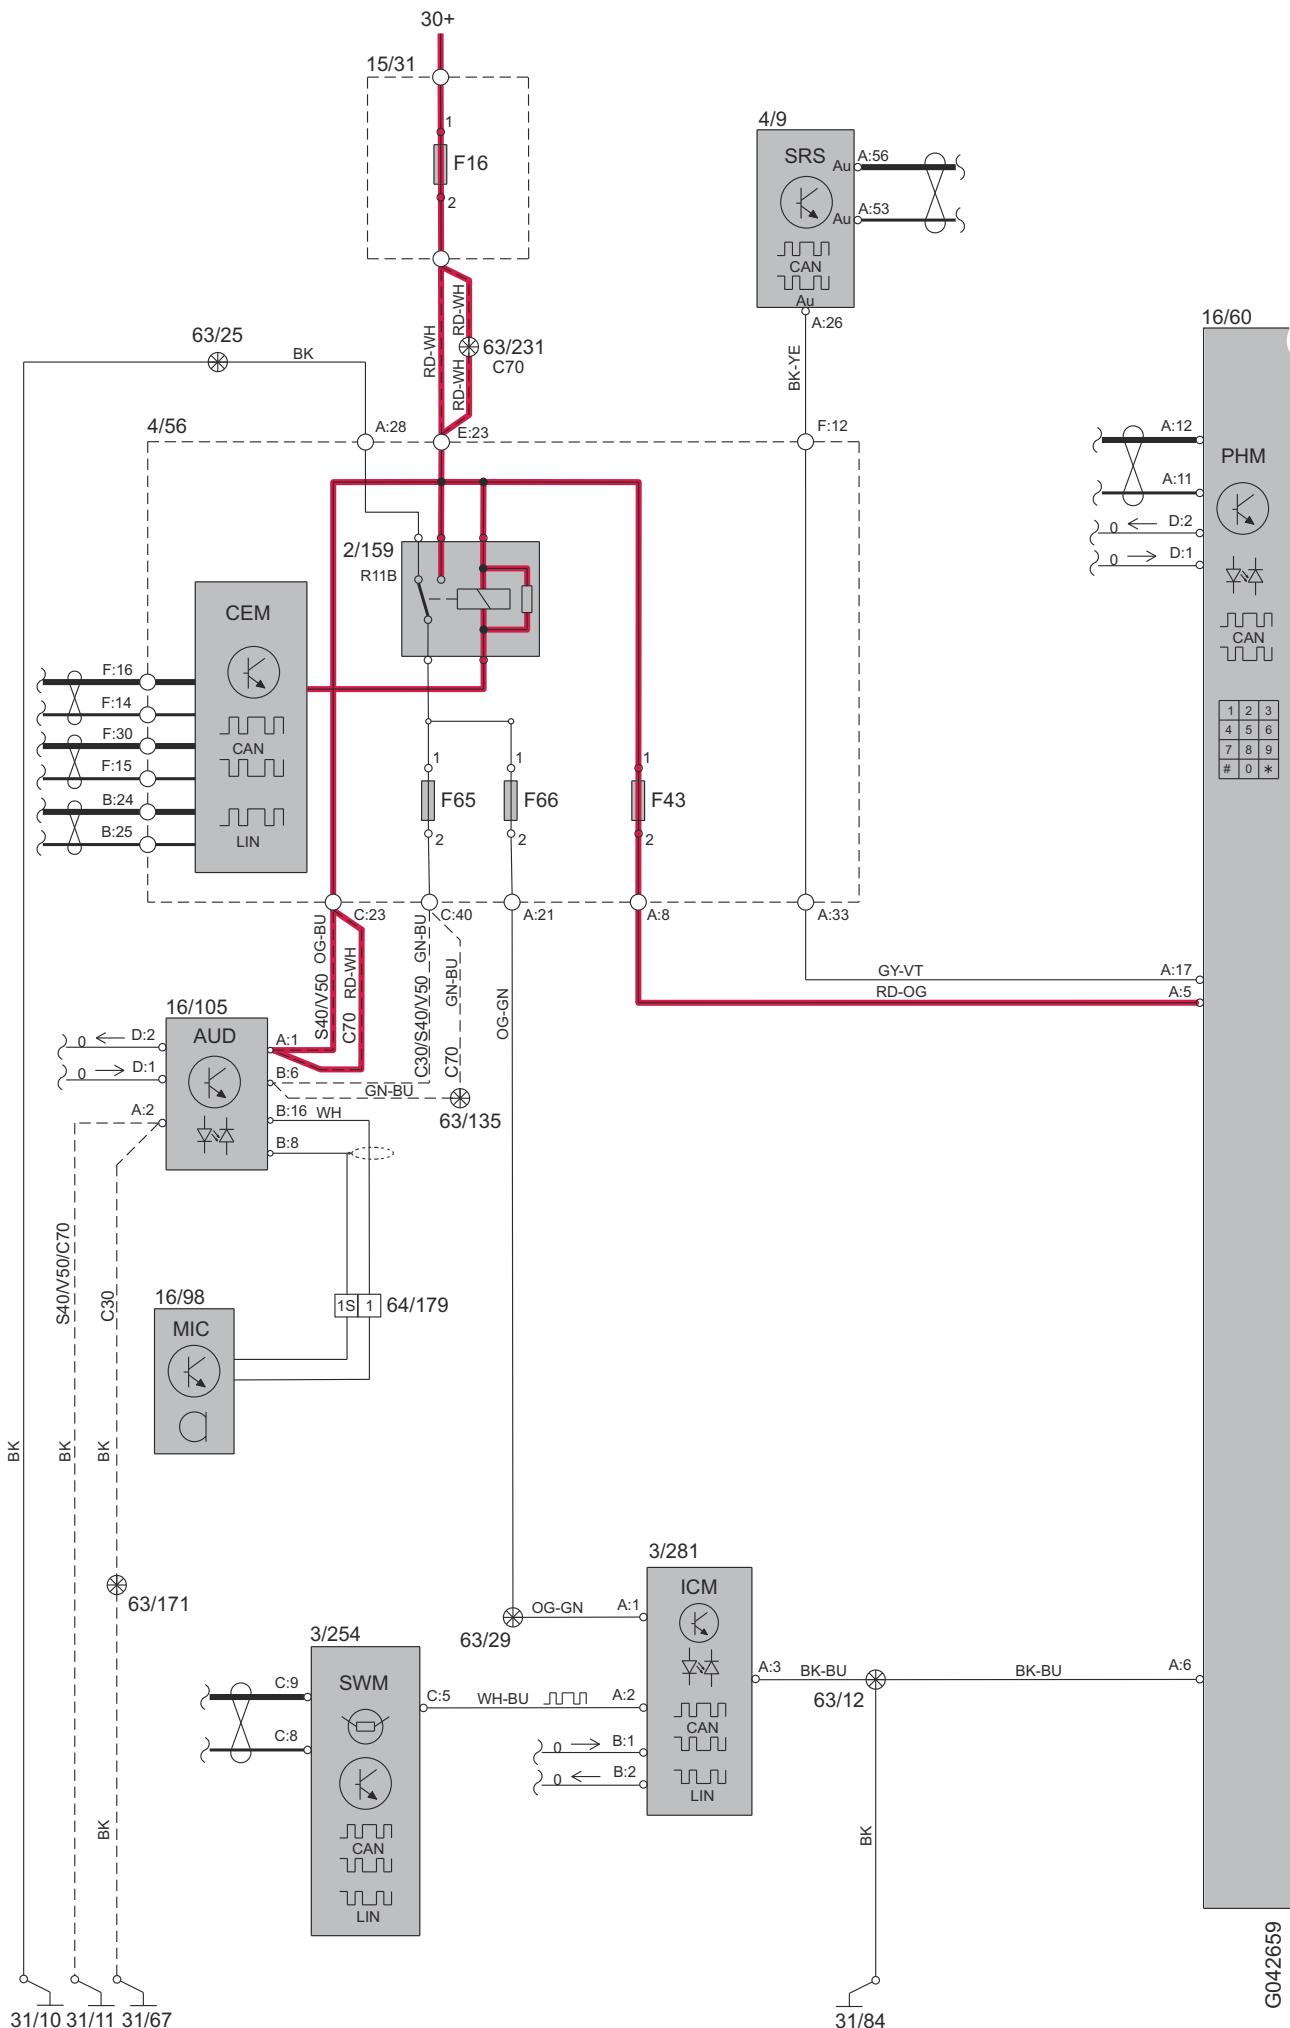


G042659

Grupp 39 Övrigt Mobiltelefon 2:2

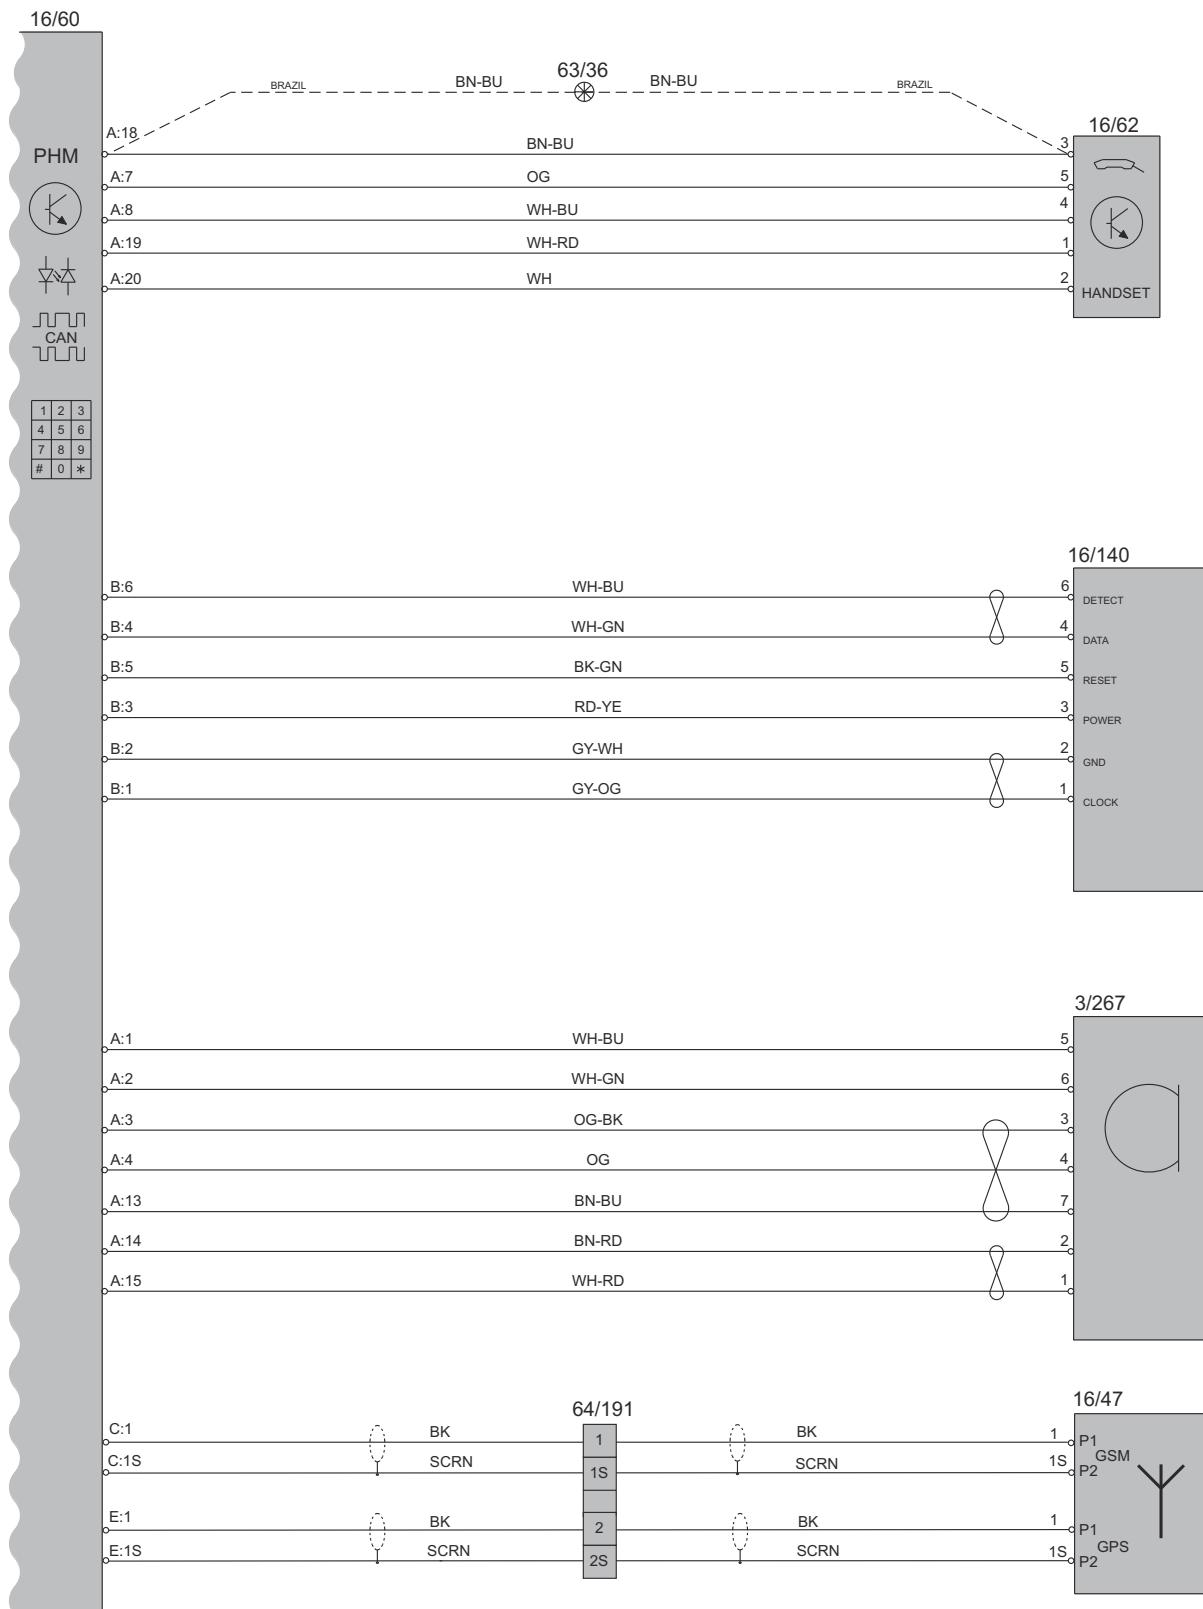

Grupp 39 Övrigt, Tillbehör

Subwoofer C70

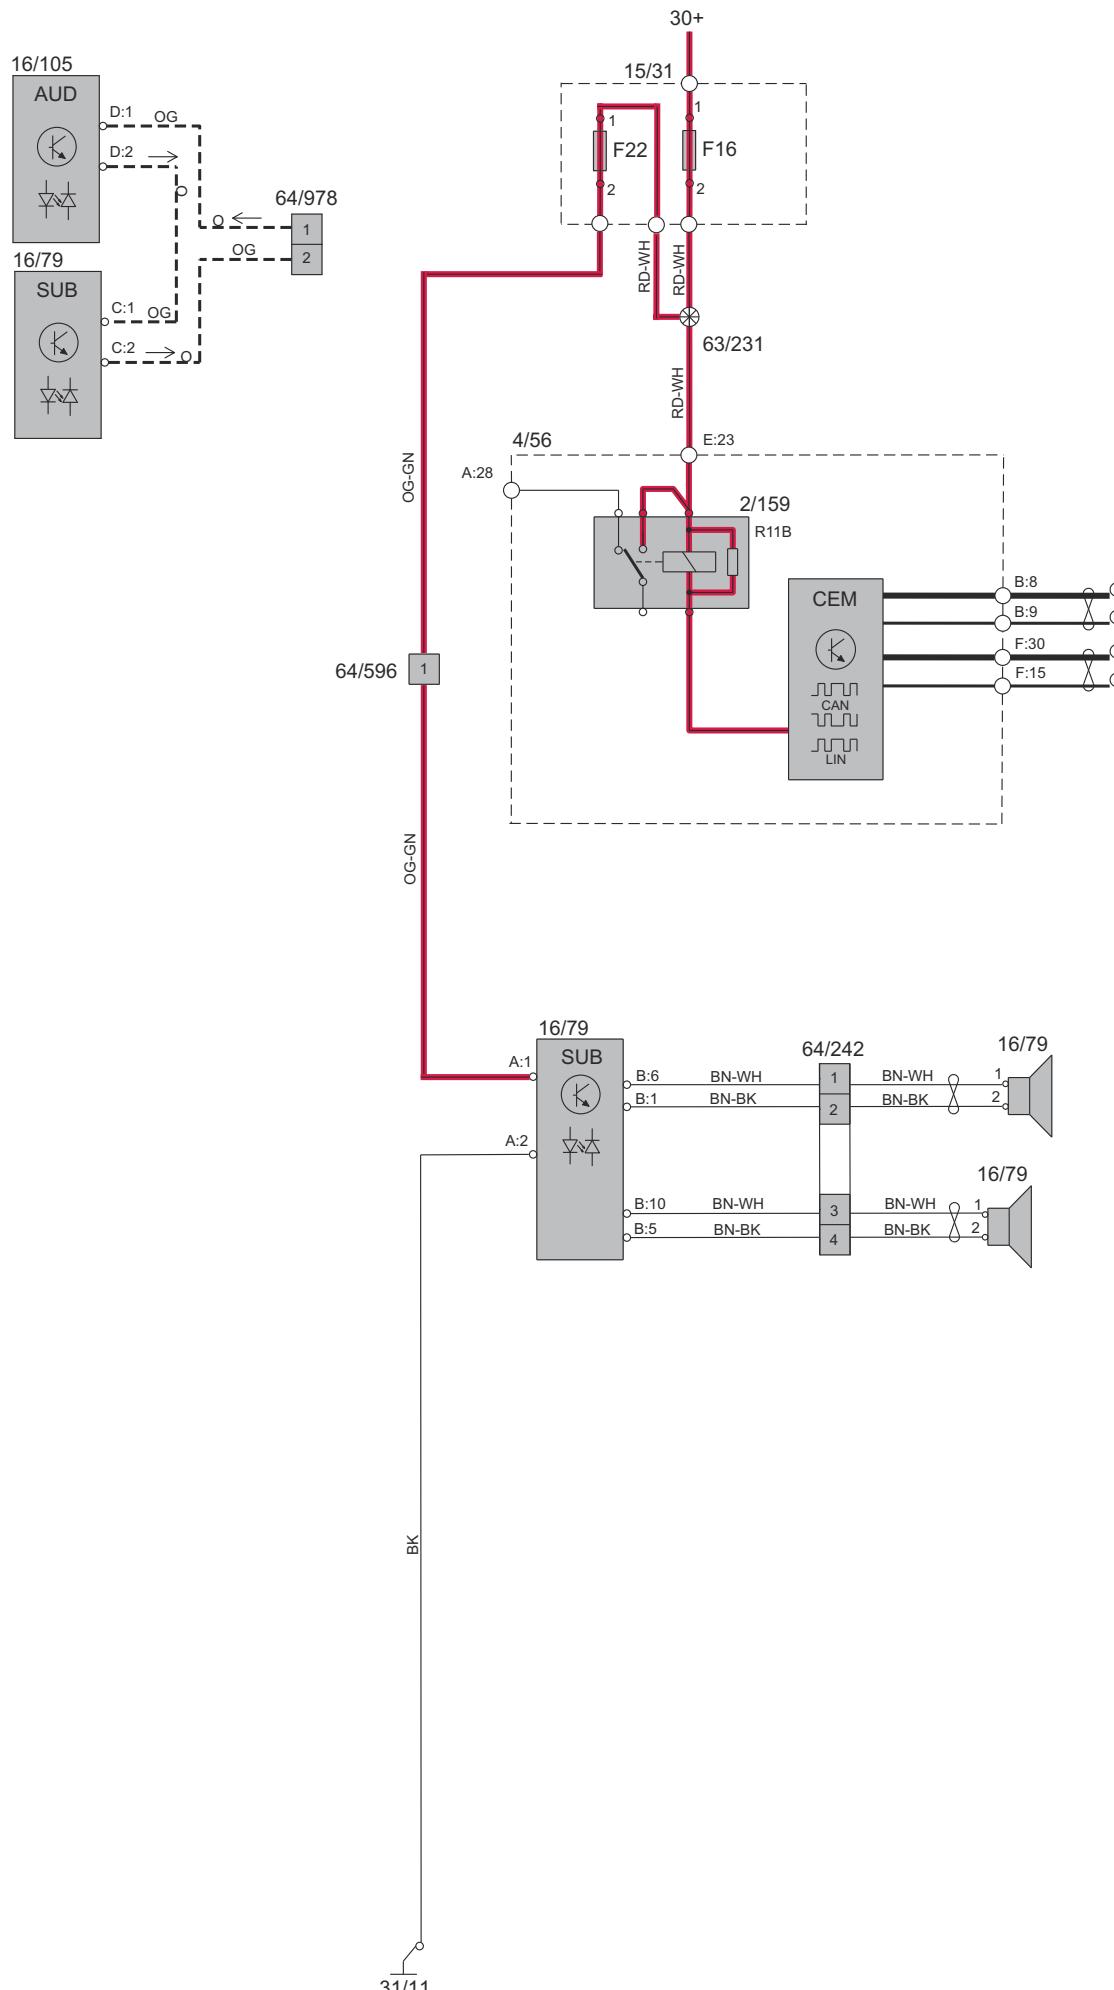

Kontaktstycken

64/25G - 64/30:1-7

64/25G

10-poligt grå

Nr	Matta Instrumentbräda			Matta Tunnel		
1	4/56A:23	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GY	9/1:2	Uttag 12 V fram	GY
2	63/25	Förgreningspunkt	BK	3/286:5 9/1:1 63/86B	Omkopplare BLIS/PAS/DRIve Uttag 12 V fram C30 Förgreningspunkt C70	BK
3	64/545:1	Kontaktstycke	BU-YE	3/286:1	Omkopplare BLIS/PAS/DRIve	BU-YE
4	64/112:7 64/545:3	Kontaktstycke Kontaktstycke	WH	3/286:3	Omkopplare BLIS/PAS/DRIve	WH
5	-			-	-	-
6	16/1A:8	Styrenhet integrerad audio (IAM)	-	-	-	-
7	16/1A:14	Styrenhet integrerad audio (IAM)	RD-BK	17/40:2	Ingång extern utrustning (AUX)	RD-BK
8	16/1A:7	Styrenhet integrerad audio (IAM)	BU-GN	17/40:4	Ingång extern utrustning (AUX)	BU-GN
9	16/1A:9	Styrenhet integrerad audio (IAM)	BU-RD	17/40:1	Ingång extern utrustning (AUX)	BU-RD
10	-			-	-	-

64/30

20-poligt svart

Nr	Matta Golv			Matta Förarstol		
1	63/172 63/171	Förgreningspunkt, LHD Förgreningspunkt, RHD	BK	9/12A:1	Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida	BK
2	4/56C:43	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-BK	9/12A:4	Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida	RD
3	-		-	-	-	-
4	64/112:6 64/112:7	Kontaktstycke, RHD Kontaktstycke, LHD	WH	9/12A:2	Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida	BU
5	4/9A:29 4/9A:48 4/9A:57	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS), C70 Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS) Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS), USA/CDN	OG WH-RD	8/92:1 3/255:1	Bältesförsträckare midja förare Lägesgivare förarstol, USA/CDN	GN-OG YE
6	4/9A:30 4/9A:47 63/130	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS), C70 Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS) Förgreningspunkt, USA/CDN	BK-BU BN-RD	8/92:2 3/255:2	Bältesförsträckare midja förare Lägesgivare förarstol, USA/CDN	BK-RD BN
7	4/9A:33 4/9A:36	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS), LHD Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS), RHD	OG	8/51:1	Tändare sidokrockkudde förare	BU

fortsätter

Kontaktstycken

64/30:8-20

64/30

20-poligt svart

Nr	Matta Golv			Matta Förarstol		
8	4/9A:34 Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS), LHD 4/9A:35 Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS), RHD	BK-GN	8/51:2	Tändare sidokrockkudde förare	BN	
9	-	-	-	-	-	
10	-	-	-	-	-	
11	63/221 Förgreningspunkt	BU-RD	4/52B:3	Styrenhet framstol (PSM)	GN	
12	63/220 Förgreningspunkt	GY-RD	4/52B:4	Styrenhet framstol (PSM)	WH	
13	31/66 Stomanslutning, LHD 31/67 Stomanslutning, RHD 63/171 Förgreningspunkt, RHD 63/172 Förgreningspunkt, LHD	BK	8/92 8/51	Bältersförsträckare midja förare Tändare sidokrockkudde förare	-	
14	63/173 Förgreningspunkt	OG-BU	3/26:7 3/26:11 4/52B:1 4/52B:6	Manöverenhet elmanövrerad förarstol, RHD Manöverenhet elmanövrerad förarstol, LHD Styrenhet framstol (PSM), minne, LHD Styrenhet framstol (PSM), minne, RHD	RD-GN	
15	4/56C:30 Central elektronikstyrenhet (CEM)	OG-YE	3/26:2 3/26:5 4/52A:1 4/52A:7	Manöverenhet elmanövrerad förarstol, LHD Manöverenhet elmanövrerad förarstol, RHD Styrenhet framstol (PSM), minne, LHD Styrenhet framstol (PSM), minne, RHD	RD-BU	
16	63/171 Förgreningspunkt, RHD 63/172 Förgreningspunkt, LHD	BK	3/26:3 3/26:8 3/287:5 3/288:5 4/52A:1 4/52A:7 4/52B:2 4/52B:6	Manöverenhet elmanövrerad förarstol, LHD Manöverenhet elmanövrerad förarstol, RHD Omkopplare baksätesinsteg vänster, C30/C70 Omkopplare baksätesinsteg höger, C30/C70 Styrenhet framstol (PSM), minne, RHD Styrenhet framstol (PSM), minne; LHD Styrenhet framstol (PSM), minne RHD Styrenhet framstol (PSM), minne, LHD	BK	
17	4/9A:64 Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	WH-BN	3/93:1	Kontakt bälteslås förarstol	BK-OG	
18	4/9A:65 Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	BN-GN	3/93:2	Kontakt bälteslås förarstol	VT	
19	-	-	-	-	-	
20	-	-	-	-	-	

Kontaktstycken

64/31:1-13

64/31

20-poligt svart

Nr	Matta Golv			Matta Passagerarstol		
1	63/171 63/172	Förgreningspunkt, LHD Förgreningspunkt, RHD	BK	9/13A:1	Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida	BK
2	4/56C:42	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-YE	9/13A:4	Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida	RD
3	-	-	-	-	-	-
4	64/112:6 64/112:7	Kontaktstycke, LHD Kontaktstycke, RHD	WH-GN	9/13A:2	Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida	BU
5	4/9A:55	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS), USA/CDN	RD-BN	3/256:1	Lägesgivare passagerarstol, USA/CDN	YE
6	63/130	Förgreningspunkt	BN-RD	3/256:2	Lägesgivare passagerarstol, USA/CDN	BN
7	4/9A:33 4/9A:36	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS), RHD Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS), LHD	OG	8/52:1	Tändare sidokrockkudde passagerare	BU
8	4/9A:34 4/9A:35	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS), RHD Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS, LHD)	RD-BU	8/52:2	Tändare sidokrockkudde passagerare	BN
9	4/9:A:51 4/56F:17	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS), USA/CDN Central elektronikstyrenhet (CEM), C30/C70	BU-YE YE-RD	7/93:1 3/46:1	Passagerarviktsgivare (OWS), USA/CDN Sitskontakt passagerarstol, C30/C70	GN WH
10	4/9:A:52 4/56F:13	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS), USA/CDN Central elektronikstyrenhet (CEM), C30/C70	GY-BK BN-RD	7/93:10 3/46:2	Passagerarviktsgivare (OWS), USA/CDN Sitskontakt passagerarstol, C30/C70	WH
11	4/56F:17 63/221	Central elektronikstyrenhet (CEM), S40/V50 Förgreningspunkt, C30/C70	YE-RD BU-RD	3/46:1 4/54B:3	Sitskontakt passagerarstol Styrenhet framstol (PSM), C30/C70	WH GN
12	4/56F:13 63/220	Central elektronikstyrenhet (CEM), S40/V50 Förgreningspunkt, C30/C70	BN-RD GY-RD	3/46:2 4/54B:4	Sitskontakt passagerarstol Styrenhet framstol (PSM), C30/C70	WH
13	31/66 31/67 63/171 63/172	Stomanslutning, RHD Stomanslutning, LHD Förgreningspunkt, LHD Förgreningspunkt, RHD	BK	8/52	Tändare sidokrockkudde pas- sagerare	-
fortsätter						

Kontaktstycken

64/31:14-20

64/31

20-poligt svart

Nr	Matta Golv			Matta Passagerarstol		
14	63/173	Förgreningspunkt	OG-BU	3/27:7 3/27:11 4/54B:6 4/54B:1	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, LHD Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, RHD Styrenhet framstol (PSM), C30/C70, LHD Styrenhet framstol (PSM), C30/C70, RHD	RD-GN
15	4/56C:29 4/56C:30	Central elektronikstyrenhet (CEM) Central elektronikstyrenhet (CEM)	OG-YE	3/27:2 3/27:5 4/54A:7 4/54A:1	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, RHD Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, LHD Styrenhet framstol (PSM), C30/C70, LHD Styrenhet framstol (PSM), C30/C70, RHD	RD-BU
16	63/171 63/172	Förgreningspunkt, LHD Förgreningspunkt, RHD	BK	3/27:3 3/27:8 3/287:5 3/288:5 4/54A:1 4/54B:2 4/54A:7 4/54B:6	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, RHD Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, LHD Omkopplare baksätesinsteg vänster, C30/C70 Omkopplare baksätesinsteg höger, C30/C70 Styrenhet framstol (PSM), C30/C70, LHD Styrenhet framstol (PSM), C30/C70, LHD Styrenhet framstol (PSM), C30/C70, RHD Styrenhet framstol (PSM), C30/C70, RHD	BK
17	4/9A:63	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	WH-BK	3/94:1	Kontakt bälteslås passagerarstol	BK-OG
18	4/9A:62	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	BN-YE	3/94:2	Kontakt bälteslås passagerarstol	VT
19	63/171	Förgreningspunkt	BK-GN	7/93:9	Passagerarviktsgivare (OWS)	BK
20	4/56C:37	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-BK	7/93:2	Passagerarviktsgivare (OWS)	RD-GN

Kontaktstycken
64/35

64/35 C30
16-poligt grön

Nr	Matta Passagerardörr		Matta Golv		
1	-	-	-	-	-
2	64/43:18	Kontaktstycke, RHD	WH	7/69:1	Givare yttertemperatur
3	64/43:17	Kontaktstycke, RHD	WH-BK	7/69:2	Givare yttertemperatur
4	-	-	-	-	-
5	3/127B:4	Styrenhet passagerardörr (PDM)	GN-WH	4/127	Styrenhet höger kamera (RCM)
6	3/127B:12	Styrenhet passagerardörr (PDM)	BK	9/34 10/149	Eluppvärmd backspegel pas- sagerardörr Belysning backspegel pas- sagerardörr
7	3/127B:7	Styrenhet passagerardörr (PDM), LHD	GY	6/63	Elmanövrerad backspegel pas- sagerardörr
	3/127B:7	Styrenhet passagerardörr (PDM), RHD	BU		
8	3/127B:11	Styrenhet passagerardörr (PDM)	RD	9/34	Eluppvärmd backspegel pas- sagerardörr
9- 11	-	-	-	-	-
12	3/127B:14	Styrenhet passagerardörr (PDM)	BK-BU	10/149	Belysning backspegel pas- sagerardörr
13	-	-	-	-	-
14	3/127B:10	Styrenhet passagerardörr (PDM), LHD	BU	6/63	Elmanövrerad backspegel pas- sagerardörr
	3/127B:10	Styrenhet passagerardörr (PDM), RHD	GY		
15	3/127B:8	Styrenhet passagerardörr (PDM)	PK	6/63	Elmanövrerad backspegel pas- sagerardörr
16	3/127B:9	Styrenhet passagerardörr (PDM)	GN	6/63	Elmanövrerad backspegel pas- sagerardörr

Kontaktstycken

64/41 RHD

64/41 RHD 26-poligt svart

Nr	Matta Förardörr			Matta Golv		
1	3/126A:3	Styrenhet förardörr (DDM)	GY-RD	63/220	Förgreningspunkt	GY-RD
2	3/126A:12	Styrenhet förardörr (DDM)	BU-RD	63/221	Förgreningspunkt	BU-RD
3	3/100:4	Låsenhet förardörr	BK	4/56F:19	Central elektronikstyrenhet	BK
4	63/26	Förgreningspunkt, S40/V50/C70	BK	64/47:1	Kontaktstycke, S40/V50/C70	BK
5	3/273:5	Låskontakt framdörr vänster, C30/C70	WH	4/93A:14	Styrenhet nyckellös bil (KVM), C30/C70	WH
6	3/273:4	Låskontakt framdörr vänster, C30/C70	BK	4/93A:23	Styrenhet nyckellös bil (KVM), C30/C70	BK
7	64/660:10	Kontaktstycke, C70	BK	63/504	Förgreningspunkt, C70	BK
8	64/661:1	Kontaktstycke, C70	OG	4/9A:40	Styrenhet krocksäkerhetssys- tem (SRS)	OG
9	64/661:2	Kontaktstycke, C70	BK-RD	4/9A:39	Styrenhet krocksäkerhetssys- tem (SRS), C70	BK-RD
10	64/660:11	Kontaktstycke, C70	BK	64/10B:4	Kontaktstycke, C70	BK
11	3/273:1	Låskontakt framdörr vänster	BK	4/93E:2	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BK
12	3/273:3	Låskontakt framdörr vänster	BK	4/93E:22	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BK
13	3/100:2	Låsenhet förardörr, KVM	BK	4/93D:22	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BK
14	3/100:4	Låsenhet förardörr, KVM	BK	4/93A:5	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BK
15	3/100:3	Låsenhet förardörr, KVM	BK	4/93D:2	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BK
16- 18	-	-	-	-	-	-
19	64/660:4	Kontaktstycke, C70	BK	63/58	Förgreningspunkt, C70	BK
20	3/126A:9	Styrenhet förardörr (DDM)	BK	31/116	Stormanslutning	BK
21	3/126A:18	Styrenhet förardörr (DDM)	BK	4/56C:31	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BK
22	16/156:2 63/40	Högtalare passagerardörr, C30/S40/V50 Förgreningspunkt, C70	BK	16/105B:3 64/112:12	Styrenhet audio (AUD) Kontaktstycke	BK
23	16/156:1 63/41	Högtalare passagerardörr, C30/S40/V50 Förgreningspunkt, C70	WH	16/105B:11 64/112:11	Styrenhet audio (AUD) Kontaktstycke	WH
24	64/660:3	Kontaktstycke, C70	BK	63/59	Förgreningspunkt, C70	BK
25	7/229:1 7/229:2	Sidokrockgivare dörr höger, C30 Sidokrockgivare dörr höger, C70	WH-RD BK	4/9A:59 4/9A:66	Styrenhet krocksäkerhetssys- tem (SRS), C30 Styrenhet krocksäkerhetssys- tem (SRS), C70	WH-RD BK
26	7/229:2 7/229:1	Sidokrockgivare dörr höger, C30 Sidokrockgivare dörr höger, C70	BN-RD WH	4/9A:58 4/9A:67	Styrenhet krocksäkerhetssys- tem (SRS), C30 Styrenhet krocksäkerhetssys- tem (SRS), C70	BN-RD WH

Kontaktstycken
64/41:1-21 LHD

64/41LHD
26-poligt svart

Nr	Matta Förardörr			Matta Golv		
1	3/126A:3	Styrenhet förardörr (DDM)	GY-RD	63/220	Förgreningspunkt	GY-RD
2	3/126A:12	Styrenhet förardörr (DDM)	BU-RD	63/221	Förgreningspunkt	BU-RD
3	3/100:4	Låsenhet förardörr	BK	4/56F:19	Central elektronikstyrenhet	BK
4	63/26	Förgreningspunkt, S40/V50/C70	BK	64/45:1	Kontaktstycke, S40/V50/C70	BK
5	3/273:5	Låskontakt framdörr vänster, C30/C70	WH	4/93A:15	Styrenhet nyckellös bil (KVM), C30/C70	WH
6	3/273:4	Låskontakt framdörr vänster, C30/C70	BK	4/93A:3	Styrenhet nyckellös bil (KVM), C30/C70	BK
7	64/660:10	Kontaktstycke, C70	BK	63/504	Förgreningspunkt, C70	BK
8	64/661:1	Kontaktstycke, C70	OG	4/9A:37	Styrenhet krocksäkerhetssys- tem (SRS),C70	OG
9	64/661:2	Kontaktstycke, C70	BK-RD	4/9A:38	Styrenhet krocksäkerhetssys- tem (SRS), C70	BK-RD
10	64/660:11	Kontaktstycke, C70	BK	64/10B:4	Kontaktstycke, C70	BK
11	3/273:1	Låskontakt framdörr vänster	BK	4/93E:19	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BK
12	3/273:3	Låskontakt framdörr vänster	BK	4/93E:21	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BK
13	3/100:3	Låsenhet förardörr, KVM	BK	4/93D:9	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BK
14	3/100:1	Låsenhet förardörr, KVM	BK	4/93B:4	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BK
15	3/100:2	Låsenhet förardörr, KVM	BK	4/93D:1	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BK
16	-	-	-	-	-	-
17	3/126A:8	Styrenhet förardörr (DDM), S40/V50/C70	BK	4/56F:31	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BK
	64/333:3	Kontaktstycke, C30	WH-BK			
18	3/126A:17	Styrenhet förardörr (DDM), S40/V50/C70	BK	4/56F:28	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BK
	64/333:2	Kontaktstycke, C30	WH			
19	64/660:4	Kontaktstycke, C70	BK	63/58	Förgreningspunkt, C70	BK
20	3/126A:9	Styrenhet förardörr (DDM)	BK	31/115	Stomanslutning	BK
21	3/126A:18	Styrenhet förardörr (DDM)	BK	4/56C:31	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BK
22	16/155:2	Högtalare förardörr, S40/V50/C70	BK	16/105B:1	Styrenhet audio (AUD)	BK
	63/42	Förgreningspunkt, C70		64/112:10	Kontaktstycke	
23	16/155:1	Högtalare förardörr, S40/V50/C70	WH	16/105B:9	Styrenhet audio (AUD)	WH
	63/43	Förgreningspunkt, C70		64/112:9	Kontaktstycke	
24	64/660:3	Kontaktstycke, C70	BK	63/59	Förgreningspunkt, C70	BK

fortsätter

Kontaktstycken

64/41:25-26 LHD - 64/43:1-13

64/41 LHD

26-poligt svart

Nr	Matta Förardörr			Matta Golv		
25	7/228:1	Sidokrockgivare dörr vänster, C30	WH-RD BK	4/9A:60	Styrenhet krocksäkerhetssys- tem (SRS), C30	WH-RD BK
	7/228:2	Sidokrockgivare dörr vänster, C70		4/9A:69	Styrenhet krocksäkerhetssys- tem (SRS), C70	
26	7/228:2	Sidokrockgivare dörr vänster, C30	BN-RD WH	4/9A:61	Styrenhet krocksäkerhetssys- tem (SRS), C30	BN-RD WH
	7/228:1	Sidokrockgivare dörr vänster, C70		4/9A:68	Styrenhet krocksäkerhetssys- tem (SRS), C70	

64/43 LHD

26-poligt svart

Nr	Matta Passagerardörr			Matta Golv		
1	3/127A:3	Styrenhet passagerardörr (PDM)	GY-RD	63/232	Förgreningspunkt	GY-RD
2	3/127A:12	Styrenhet passagerardörr (PDM)	BU-RD	63/233	Förgreningspunkt	BU-RD
3	3/110:4	Låsenhet passagerardörr	BK	4/56F:18	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BK
4	3/127A:13	Styrenhet passagerardörr (PDM)	BK	3/129:6 64/47:1	Styrenhet höger bak (RDM), C70 Kontaktstycke, S40/V50	BK
5	3/274:5	Låskontakt framdörr höger, C30/C70	WH	4/93A:14	Styrenhet nyckellös bil (KVM), C30/C70	WH
6	3/274:4	Låskontakt framdörr höger, C30/C70	BK	4/93A:23	Styrenhet nyckellös bil (KVM), C30/C70	BK
7	64/662:10	Kontaktstycke, C70	BK	63/504	Förgreningspunkt, C70	BK
8	64/663:1	Kontaktstycke, C70	OG	4/9A:40	Styrenhet krocksäkerhetssys- tem (SRS), C70	OG
9	64/663:2	Kontaktstycke, C70	BK-BU	4/9A:39	Styrenhet krocksäkerhetssys- tem (SRS), C70	BK-BU
10	64/662:11	Kontaktstycke, C70	BK	64/10B:4	Kontaktstycke, C70	BK
11	3/274:1	Låskontakt framdörr höger	BK	4/93E:2	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BK
12	3/274:3	Låskontakt framdörr höger	BK	4/93E:22	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BK
13	3/110:2	Låsenhet passagerardörr	BK	4/93D:22	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BK
fortsätter						

Kontaktstycken

64/43:14-26 LHD - 64/43:1-4 RHD

64/43 LHD

26-poligt svart

Nr	Matta Passagerardörr			Matta Golv		
14	3/110:4	Låsenhet passagerardörr	BK	4/93A:5	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BK
15	3/110:3	Låsenhet passagerardörr	BK	4/93D:2	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BK
16	-		-	-		-
17	-		-	-		-
18	-		-	-		-
19	64/662:4	Kontaktstycke, C70	BK	63/58	Förgreningspunkt, C70	BK
20	3/127A:9	Styrenhet passagerardörr (PDM)	BK	31/116	Stomanslutning	BK
21	3/127A:18	Styrenhet passagerardörr (PDM)	BK	4/56C:24	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BK
22	16/156:2 63/40	Högtalare passagerardörr, C30/S40/V50 Förgreningspunkt, C70	BK	16/105B:3 64/112:12	Styrenhet audio (AUD) Kontaktstycke	BK
23	16/156:1 63/41	Högtalare passagerardörr, C30/S40/V50 Förgreningspunkt, C70	WH	16/105B:11 64/112:11	Styrenhet audio (AUD) Kontaktstycke	WH
24	64/662:3	Kontaktstycke, C70	BK	63/59	Förgreningspunkt, C70	BK
25	7/229:1 7/229:2	Sidokrockgivare dörr höger, C30 Sidokrockgivare dörr höger, C70	WH-RD BK	4/9A:59 4/9A:66	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS), C30 Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS), C70	WH-RD BK
26	7/229:2 7/229:1	Sidokrockgivare dörr höger, C30 Sidokrockgivare dörr höger, C70	BN-RD WH	4/9A:58 4/9A:67	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS), C30 Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS), C70	BN-RD WH

64/43 RHD

26-poligt svart

Nr	Matta Passagerardörr			Matta Golv		
1	3/127A:3	Styrenhet passagerardörr (PDM)	GY-RD	63/232	Förgreningspunkt	GY-RD
2	3/127A:12	Styrenhet passagerardörr (PDM)	BU-RD	63/233	Förgreningspunkt	BU-RD
3	3/110:4	Låsenhet passagerardörr	BK	4/56F:18	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BK
4	3/127A:13	Styrenhet passagerardörr (PDM)	BK	3/128:6 64/45:1	Styrenhet höger bak (RDM), C70 Kontaktstycke, S40/V50	BK

fortsätter

**Kontaktstycken
64/43:5-24 RHD**

**64/43 RHD
26-poligt svart**

Nr	Matta Passagerardörr			Matta Golv		
5	3/274:5	Låskontakt framdörr höger, C30/C70	WH	4/93A:15	Styrenhet nyckellös bil (KVM), C30/C70	WH
6	3/274:4	Låskontakt framdörr höger, C30/C70	BK	4/93A:3	Styrenhet nyckellös bil (KVM), C30/C70	BK
7	64/662:10	Kontaktstycke, C70	BK	63/504	Förgreningspunkt, C70	BK
8	64/663:1	Kontaktstycke, C70	OG	4/9A:37	Styrenhet krocksäkerhetssys- tem (SRS), C70	OG
9	64/633:2	Kontaktstycke, C70	BK-BU	4/9A:38	Styrenhet krocksäkerhetssys- tem (SRS), C70	BK-BU
10	64/662:11	Kontaktstycke	BK	64/10B:4	Kontaktstycke, C70	BK
11	3/274:1	Låskontakt framdörr höger	BK	4/93E:19	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BK
12	3/274:3	Låskontakt framdörr höger	BK	4/93E:21	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BK
13	3/110:3	Låsenhet passagerardörr	BK	4/93D:9	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BK
14	3/110:1	Låsenhet passagerardörr	BK	4/93B:4	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BK
15	3/110:2	Låsenhet passagerardörr	BK	4/93D:1	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BK
16	-	-	-	-	-	-
17	3/127A:8 64/35:3	Styrenhet passagerardörr (PDM), S40/V50/C70 Kontaktstycke, C30	BK WH-BK	4/56F:31	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BK
18	3/127A:17 64/35:2	Styrenhet passagerardörr (PDM), S40/V50/C70 Kontaktstycke, C30	BK WH	4/56F:28	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BK
19	64/662:4	Kontaktstycke, C70	BK	63/58	Förgreningspunkt, C70	BK
20	3/127A:9	Styrenhet passagerardörr (PDM)	BK	31/115	Stomanslutning	BK
21	3/127A:18	Styrenhet passagerardörr (PDM)	BK	4/56C:24	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BK
22	16/155:2 63/42	Högtalare förardörr, C30/S40/V50 Förgreningspunkt, C70	BK	16/105B:1 64/112:10	Styrenhet audio (AUD) Kontaktstycke	BK
23	16/155:1 63/43	Högtalare förardörr, C30/S40/V50 Förgreningspunkt, C70	WH	16/105B:9 64/112:9	Styrenhet audio (AUD) Kontaktstycke	WH
24	64/662:3	Kontaktstycke, C70	BK	63/59	Förgreningspunkt, C70	BK
fortsätter						

Kontaktstycken

64/43:25-26 RHD - 64/45

64/43 RHD

26-poligt svart

Nr	Matta Passagerardörr			Matta Golv		
25	7/228:1	Sidokrockgivare dörr vänster, C30	WH-RD BK	4/9A:60	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS), C30	WH-RD BK
	7/228:2	Sidokrockgivare dörr vänster, C70		4/9A:69	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS), C70	
26	7/228:2	Sidokrockgivare dörr vänster, C30	BN-RD WH	4/9A:61	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS), C30	BN-RD WH
	7/228:1	Sidokrockgivare dörr vänster, C70		4/9A:68	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS), C70	

64/45 S40/V50

19-poligt svart

Nr	Matta Bakdörr, vänster			Matta Golv		
1	3/128:6	Styrenhet vänster bakdörr (LDM)	BK	64/41:4 64/43:4	Kontaktstykke, LHD Kontaktstykke, RHD	BK
2	3/76:4	Låsenhet bakdörr vänster	BK	4/56F:21	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BK-OG
3-8	-	-	-	-	-	-
9	3/128:18	Styrenhet vänster bakdörr (LDM)	BK	4/56C:21	Central elektronikstyrenhet (CEM)	OG-BU
10	63/193	Förgreningspunkt	BK	63/172	Förgreningspunkt	BK
11	3/275:1	Låskontakt bakdörr vänster	BK	4/93E:17	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BN-GN
12	3/275:3	Låskontakt bakdörr vänster	BK	4/93E:4	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BN-YE
13	3/76:3	Låsenhet bakdörr vänster	BK	4/93E:15	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BN-WH
14	3/76:1	Låsenhet bakdörr vänster	BK	4/93B:2	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BN-BU
15	3/76:2	Låsenhet bakdörr vänster	BK	4/93C:2	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	YE-BU
16	3/275:4	Låskontakt bakdörr vänster	WH	4/93A:15	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	WH-GN
17	3/275:5	Låskontakt bakdörr vänster	BK	4/93A:3	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GY-OG
18	16/6:2	Högtalare bakdörr vänster	BK	16/105B:4 64/112:14	Styrenhet audio (AUD) Kontaktstykke	GY-WH
19	16/6:1	Högtalare bakdörr vänster	WH	16/105B:12 64/112:13	Styrenhet audio (AUD) Kontaktstykke	WH-VT

Kontaktstycken

64/47 - 64/49

64/47 S40/V50

19-poligt svart

Nr	Matta Bakdörr, höger			Matta Golv		
1	3/129:6	Styrenhet höger bakdörr (RDM)	BK	64/43:4 64/41:4	Kontaktstycke, LHD Kontaktstycke, RHD	BK
2	3/77:4	Låsenhet bakdörr höger	BK	4/56F:20	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BK-BU
3-8	-	-	-	-	-	-
9	3/129:18	Styrenhet höger bakdörr (RDM)	BK	4/56C:27	Central elektronikstyrenhet (CEM)	OG-WH
10	63/192	Förgreningspunkt	BK	63/171	Förgreningspunkt	BK
11	3/276:1	Låskontakt bakdörr höger	BK	4/93E:5	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BN-RD
12	3/276:3	Låskontakt bakdörr höger	BK	4/93E:20	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BN-BU
13	3/77:2	Låsenhet bakdörr höger	BK	4/93D:21	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BN-GN
14	3/77:4	Låsenhet bakdörr höger	BK	4/93B:3	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BN
15	3/77:3	Låsenhet bakdörr höger	BK	4/93C:1	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	YE
16	3/276:4	Låskontakt bakdörr höger	WH	4/93A:14	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	WH-RD
17	3/276:5	Låskontakt bakdörr höger	BK	4/93A:23	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GY-RD
18	16/5:2	Högtalare bakdörr höger	BK	16/105B:5 64/112:16	Styrenhet audio (AUD) Kontaktstycke	GY
19	16/5:1	Högtalare bakdörr höger	WH	16/105B:13 64/112:15	Styrenhet audio (AUD) Kontaktstycke	WH

64/49 S40/V50/C70

2-poligt grå

Nr	Matta Golv			Matta Stötfångare, bakre		
1	4/93A:22	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	WH-BK	16/132:1	Antenn dörrlås stötfångare	WH-BK
2	4/93A:21	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GY-BK	16/132:2	Antenn dörrlås stötfångare	GY-BK

Kontaktstycken

64/51

**64/51
14-poligt grå**

Nr	Matta Bränsletank			Matta Golv		
1	6/35B:1	Bränslepump tillskottsvärmare	RD-OG	64/113:15	Kontaktstykke	RD-OG
2	4/111:7	Styrenhet additiv dosering (ADM)	GY-RD	4/56F:16	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GY-RD
				64/50:5	Kontaktstykke	
				64/112:5	Kontaktstykke	
3	6/33:2 26/5	Bränslepump DC/AC omvandlare bränsletank FlexiFuel	WH-RD YE-WH	4/56F:5	Central elektronikstyrenhet (CEM)	WH-RD
4	6/33:3	Bränslepump, AWD	WH-GN	4/56F:25	Central elektronikstyrenhet (CEM)	WH-GN
5	6/33:4 26/5	Bränslepump DC/AC omvandlare bränsletank FlexiFuel	WH-BU BK-OG	4/56F:7	Central elektronikstyrenhet (CEM)	WH-BU
6	4/111:6	Styrenhet additiv dosering (ADM)	BU-RD	4/56F:14	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BU-RD
				64/50:6	Kontaktstykke	
				64/112:4	Kontaktstykke	
7	4/83:2 4/111:1 6/33:1 64/956:2 26/5	Styrenhet bränslepump Styrenhet additiv dosering (ADM) Bränslepump Kontaktstykke, C30 DC/AC omvandlare bränsletank FlexiFuel	GN-WH RD	4/56C:16	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-WH
8	4/83:3 4/111:8 6/33:5 63/33 64/956:3 26/5	Styrenhet bränslepump, PZEV Styrenhet additiv dosering (ADM) Bränslepump, S40/V50 Förgreningspunkt Kontaktstykke, C30 DC/AC omvandlare bränsletank FlexiFuel	BK-OG BK	31/115 31/116	Stomanslutning, RHD Stomanslutning, LHD	BK-OG
9	6/67:3	Pump bränsleläckagekontrol	YE-VT	64/113:10	Kontaktstykke	YE-VT
10	6/67:2	Pump bränsleläckagekontroll	WH-VT	64/113:11	Kontaktstykke	WH-VT
11	6/67:1	Pump bränsleläckagekontroll	BK-WH	64/113:12	Kontaktstykke	BK-WH
12	6/67:4	Pump bränsleläckagekontroll	GN-BU	64/113:13	Kontaktstykke	GN-BU
13	6/35B:2	Bränslepump tillskottsvärmare	BK-OG	63/172	Förgreningspunkt	BK-OG
14	4/83:1 64/956:1 9/38:1	Styrenhet bränslepump Kontaktstykke, C30 Eluppvärmt bränslefilter 5-Cyl. Diesel	WH-BK GN-RD	64/113:7	Kontaktstykke	WH-BK

Kontaktstycken

64/90:1-4

64/90

41-poligt svart

Nr	Matta Motor			Matta Motorrum		
1	4/46A:52 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l 4/46.2B:41 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,5l T 4/46.3B:41 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,0l Diesel 4/46.5A:17 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l Diesel 4/46.6A:38 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 2,0l 4/46.7B:19 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l 63/227 Förgreningspunkt, 4-Cyl.	BU-RD	63/256	Förgreningspunkt	BU-RD	
2	4/46B:15 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l Diesel 4/46.3A:6 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,0l Diesel 4/46.5B:46 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l Diesel	BK-YE	4/109:7 2/14:2 4/109:6	Styrenhet glödstift, 5-Cyl. Relä glödstiftsautomatik, 4-Cyl. Diesel Styrenhet glödstift, 4-Cyl.	BN-GN BK-YE	
3	4/28A:11 Styrenhet transmission (TCM), 5-Cyl.	GN-YE	4/56E:3	Central elektronikstyrenhet (CEM), Bensin	GN-YE	
4	4/46B:27 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l Diesel 4/46.2B:9 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,5l T 4/46.3B:52 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,0l Diesel 4/46.5B:44 Styrenhet motor (ECM) 4-Cyl. 1,6l Diesel 4/46.6B:23 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 2,0l 4/46.7B:30 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l 4/46.5C:1 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l Diesel	BK-RD	2/35:2 OG-WH	Relä startmotor 2/247 Relä startmotorl	BK-RD OG-WH	
fortsätter						

Kontaktstycken

64/90:5-10

64/90

41-poligt svart

Nr	Matta Motor			Matta Motorrum		
5	4/46.2B:25 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,5l T	BU BK-YE BK-OG	8/119:2	Tryckvakt klimatanläggning, 5-Cyl.	BU BK-YE BK-OG	
	4/46.3B:22 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,0l Diesel		8/119:2	Tryckvakt klimatanläggning, 4-Cyl. Diesel		
	4/46A:33 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l Diesel		8/119:2	Tryckvakt klimatanläggning, 4-Cyl.		
	4/46.5A:27 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l Diesel		8/119:2	Tryckvakt klimatanläggning, 4-Cyl.		
	4/46.6B:18 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 2,0l		8/119:2	Tryckvakt klimatanläggning, 4-Cyl.		
	4/46.7B:22 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l					
6	9/38:1 Eluppvärmt bränslefilter, 4-Cyl. Diesel	GN-RD RD BN	F33:2	Säkring	GN-RD BN	
	63/86A Förgreningspunkt		64/113:14	Kontaktstykke		
	4/46.2B:13 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,5l T.					
7	4/46C:6 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l Diesel	WH-GN	4/56G:30	Central elektronikstyrenhet (CEM), Diesel	WH-GN	
	4/46.5C:18 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l Diesel					
8	4/46B:22 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l Diesel	GN-WH	4/56E:40	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-WH	
	4/46.2B:30 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,5l T					
	4/46.3B:48 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,0l Diesel					
	4/46.5B:B9 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l Diesel					
	4/46.6B:29 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 2,0l					
	4/46.7A:40 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l					
9	4/46.2B:17 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,5l T	GN-BU OG-YE	4/56 E:9	Central elektronikstyrenhet (CEM), 5-Cyl.	GN-BU OG-YE	
	4/46.3B:53 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,0l Diesel		7/240:2	Batteriövervakningssensor (BSM) 4-Cyl. 1,6l Diesel		
	4/46.5A:12 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l Diesel					
10	3/10:2 Kontakt backljus, 5-Cyl.	GN-YE GN-WH	4/56E:14	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-BU	
	3/10:3 Kontakt backljus, 4-Cyl. Petrol					
	3/10:2 Kontakt backljus, 4-Cyl. Diesel					

fortsätter

Kontaktstycken

64/90:11-15

64/90

41-poligt svart

Nr	Matta Motor			Matta Motorrum		
11	64/120:1	Kontaktstycke	GY	2/35:5	Relä startmotor	GY
12	7/15:5 63/103 63/52 63/95 8/111:2 63/82	Lambdasond främre, 4-Cyl. 1,6l Diesel Förgreningspunkt Förgreningspunkt, 4-Cyl. 1,6l Förgreningspunkt, 4-Cyl. 2,0l Magnetventil högtryck, Diesel 4-Cyl. 1,6l Förgreningspunkt, 5-Cyl. Diesel	GN-BU GN-RD GN-YE	F34:2	Säkring	GN-BU
13	4/46.2B:15 4/46.7B:9 9/32:1	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,5l T Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l PTC-resistor vevhusventilation, 5-Cyl. Diesel	GN-YE RD	F54:2 64/111:4 2/42:5 F30:2	Säkring Kontaktstycke Relä 5-Cyl. Säkring	GN-YE RD
14	63/54 4/46.3:B1 4/46.3:B3 8/18:1 8/65:2 8/113:1	Förgreningspunkt Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,0l Diesel Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,0l Diesel EVAP-ventil Tryckvakt servostyrning EGR bypass ventil, 4-Cyl. 1,6l Diesel	GN-BU GN-RD GN-WH	F35:2	Säkring	GN-BU
15	4/46A:40 4/46.2B:54 4/46.3B:54 4/46.5A:25 4/46.6B:37 4/46.7B:31 63/226	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l Diesel Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,5l T Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,0l Diesel Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l Diesel Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 2,0l Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l Förgreningspunkt	GY-RD	63/255	Förgreningspunkt	GY-RD
fortsätter						

Kontaktstycken

64/90:16-21

64/90

41-poligt svart

Nr	Matta Motor		Matta Motorrum		
16	4/46.3A:34 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,0l Diesel 4/46.5C:25 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l Diesel	WH-BU	2/14 4/109:9	Relä glödstiftsautomatik Styrenhet glödstift, 5-Cyl.	WH-BU
17	4/46A:14 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l Diesel 4/46.2B:10 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,5l T 4/46.3B:44 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,0l Diesel 4/46.5C:13 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l Diesel 4/46.6B:14 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 2,0l 4/46.7A:9 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l	BK-YE	2/22:2	Relä klimatanläggning	BK-YE
18	8/3:1 Magnetkoppling klimat-anläggning 8/3:2 Magnetkoppling klimat-anläggning, 4-Cyl. Diesel	GN-YE	2/22:5	Relä klimatanläggning	GN-YE
19	4/46.2B:51 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,5l T 4/46.3B:34 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,0l Diesel 4/16A:21 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l 4/46.5A:23 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l Diesel 4/46.6B:6 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 2,0l 4/46.7B:34 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l	WH-VT BK-BU WH-VT	7/8:2 8/127:2	Tryckgivare klimatanläggning Tryckbrytare klimatanläggning, Diesel	WH-VT BK-BU
20	6/26A:3 Generator, 4-Cyl. 4/46A:21 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l Diesel 4/46.3B:15 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,0l Diesel	RD YE-RD GN-YE	F31:2 7/251:3 64/111:4	Säkring, 4-Cyl. Bromsvakuumgivare Kontaktstykke	RD YE-RD GN-YE
21	4/46B:28 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l Diesel 4/46.2B:27 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,5l T 4/46.3B:27 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,0l Diesel 4/46.5B:5 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l Diesel 4/46.6B:7 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 2,0l 4/46.7A:8 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l	BK-BU	2/32:2	Huvudrelä motorstyrsystem	BK-BU

fortsätter

Kontaktstycken

64/90:22-28

64/90

41-poligt svart

Nr	Matta Motor			Matta Motorrum		
22	4/28A:13 Styrenhet transmission (TCM), MPS6 4/28A:16 Styrenhet transmission (TCM) 4/46S:31 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l Diesel	RD-YE VT-WH	64/111:3 Kontakstycke 7/251:1 Bromsvakuumgivare	RD-YE VT-WH		
23	4/28A:1 Styrenhet transmission (TCM) 4/28A:6 Styrenhet transmission (TCM), MPS6 4/46.2B:16 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,5l T	RD	F23:2 Säkring		RD	
24	4/46.2B:21 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,5l T 20/26:1 Glödstift 7/160:3 Bromsvakuumgivare 63/4 Förgreningspunkt, 4-Cyl. 1,6l Diesel 64/600:1 Kontakstycke	WH-BK WH-RD YE-RD OG-BL	64/113:7 Kontakstycke 4/109:1 Styrenhet glödstift 63/55 Förgreningspunkt 7/251:3 Bromsvakuumgivare, 4-Cyl. 1,6l Diesel 4/109:4 Styrenhet glödstift, 4-Cyl.		WH-BK GN-OG YE-RD	
25	4/46.2B:23 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,5l T 20/25:1 Glödstift, 5-Cyl. 64/600:2 Kontakstycke	BN-WH WH-RD OG-BL	64/113:12 Kontakstycke 4/109:2 Styrenhet glödstift, 5-Cyl. 4/109:3 Styrenhet glödstift, 4-Cyl.		BK-WH GN-WH OG-BL	
26	4/46.2B:45 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,5l T 20/24:1 Glödstift, 5-Cyl. 64/600:3 Kontakstycke	WH-VT WH-RD OG-BL	64/113:11 Kontakstycke 4/109:3 Styrenhet glödstift, 5-Cyl. 4/109:2 Styrenhet glödstift, 4-Cyl.		WH-VT GN-BU OG-BL	
27	4/46.5B:45 Styrenhet motor (ECM)4-Cyl. 1,6l Diesel 4/46.2B:46 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,5l T 20/23:1 Glödstift, 5-Cyl. 2,4l Diesel 64/600:4 Kontakstycke	BN-YE YE-VT WH-RD OG-BL	2/239:2 Relä kylvätskepump, 4-Cyl. 1,6l Diesel 64/113:10 Kontakstycke 4/109:4 Styrenhet glödstift, 5-Cyl. 4/109:1 Styrenhet glödstift, 4-Cyl.		BN-YE YE-VT GN-RD OG-BL	
28	4/46C:42 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l Diesel 4/46.2B:26 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,5l T 4/46.3B:47 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,0l Diesel 4/46.5A:18 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l Diesel 4/46.6B:16 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 2,0l 4/46.7A:47 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l	GY	7/51:5 Givare gaspedal		GY	

fortsätter

Kontaktstycken

64/90:29-34

64/90

41-poligt svart

Nr	Matta Motor		Matta Motorrum		
29	4/46.2B:31 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,5l T 4/46.3B:11 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,0l Diesel 4/46.6C:27 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 2,0l 4/46.7A:17 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l 4/46.5A:3 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l Diesel	YE-RD	7/8:3	Tryckgivare klimatanläggning	YE-RD
		OG-BU	2/243:2	Relä frånskiljare sekundär-batteri, 4-Cyl. 1,6l Diesel	OG-BU
30	4/28A:1 Styrenhet transmission (TCM), MPS6 4/28A:13 Styrenhet transmission (TCM), 5-Cyl. 4/46.5A:6 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l Diesel	GY-OG	64/111:1	Kontaktstycke	GY-OG
		WH-BN	2/242:1	Relä frånskiljare batteri, 4-Cyl. 1,6l Diesel [WH-BN]	WH-BN
31	4/46.2B:11 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,5l T Auto 4/46.3B:31 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,0l Diesel 4/46.5C:10 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l Diesel	GN-BU	2/35:1	Relä startmotor	GN-BU
		RD-WH	2/247:5	Relä autostart, 4-Cyl. 1,6l Diesel	RD-WH
32	4/46.2B:53 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,5l T 4/46.7A:39 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l 63/63 Förgreningspunkt, 4-Cyl. 2,0l 63/84 Förgreningspunkt 63/53 Förgreningspunkt	BN-RD	7/8:1	Tryckgivare klimatanläggning	BN-RD
		BK-WH	63/180	Förgreningspunkt	BK-WH
33	4/28A:A7 Styrenhet transmission (TCM), 5-Cyl. 4/28A:17 Styrenhet transmission (TCM), MPS6, 4-Cyl. 4/46A:43 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l Diesel	RD	64/111:2	Kontaktstycke	RD
		BU-WH	7/251:2	Bromsvakuumgivare	BU-WH
34	4/46.2B:8 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,5l T 4/46.3A:36 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,0l Diesel 4/46.5A:10 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l Diesel 4/46.6B:15 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 2,0l 4/46.7A:10 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l	WH-RD	4/71:4	Styrenhet elkyfläkt	WH
fortsätter					

Kontaktstycken

64/90:35-39

64/90

41-poligt svart

Nr	Matta Motor			Matta Motorrum		
35	4/46.3A:10 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,0l Diesel	GN-BU	4/109:10	Styrenhet glödstift, Diesel	YE-GN	
	4/46.5A:29 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l Diesel	BN	64/113:14	Kontaktstycke, 4-Cyl. 1,6l Diese	BN	
	7/82:1 Lambdasond bakre, Turbo	GN-YE	63/13	Förgreningspunkt, Turbo	GN-YE	
36	4/46C:28 Styrenhet motor (ECM) 4-Cyl. 1,6l Diesel	BK-RD	4/56E:9	Central elektronikstyrenhet (CEM), 4-Cyl. 1,6l Diesel	BK-RD	
	4/46.5B:14 Styrenhet motor (ECM) 4-Cyl. 1,6l Diesel					
	4/46.6B:32 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 2,0l	WH	7/160:1	Bromsvakuumgivare	WH	
37	4/46.2B:14 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,5l T	GN-YE	4/56E:10	Central elektronikstyrenhet (CEM), 5-Cyl.	GN-YE	
	4/46.3B:38 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,0l Diesel					
	4/46C:46 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l Diesel	GN-BU	4/56E:10	Central elektronikstyrenhet (CEM), 4-Cyl.	GN-BU	
	4/46.5A:19 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l Diesel					
	4/46.6B:19 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 2,0l					
	4/46.7B:21 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l					
38	20/22:1 Glödstift	GN-YE	4/109:5	Styrenhet glödstift	WH-RD	
	4/46.5B:28 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l Diesel	BU-WH	7/251:2	Bromsvakuumgivare, 4-Cyl. 1,6l Diesel	BU-WH	
	63/63 Förgreningspunkt	BK-WH	7/160:2	Bromsvakuumgivare	BK-WH	
39	7/15:1 Lambdasond främre,2,0l	GN-RD	F32:2	Säkring	GN-YE	
	7/15:2 Lambdasond främre,1,6l					
	8/122:4 Bypassventil laddluftkylare	GN-BK				
	7/82:1 Lambdasond bakre, 2,0l	GN-YE				
	7/82:2 Lambdasond bakre, 1,6l					
	63/98 Förgreningspunkt					
	63/45 Förgreningspunkt, 4-Cyl.	GN				
	63/83 Förgreningspunkt, 5-Cyl.	GN-BU				
fortsätter						

Kontaktstycken

64/90:40-41 - 64/101

64/90

41-poligt svart

Nr	Matta Motor			Matta Motorrum		
40	7/15:3 4/46.3B:5	Lambdasond främre, Turbo Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,0l Diesel	GN-YE GN-OG	F33:2 63/13	Säkring Förgreningspunkt, 5-Cyl.	GN-RD GN-YE
41	4/46.5A:7	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l Diesel	GN-OG	F36:2	Säkring	GN-BU
	4/46.5B:24	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l Diesel				
	4/46.6B:36	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 2,0l				
	4/46.6B:24	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 2,0l				
	4/46.7B:8	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l				
	63/65	Förgreningspunkt				
	4/46A:2	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. Diesel				
	4/46A:5	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. Diesel				
	7/15:4	Sidokrockgivare fram vänster				

64/97

2-poligt svart

Nr	Matta Golv			Matta Instrumentbräda		
1	16/105D:1 64/978:1	Styrenhet audio (AUD) Kontaktstycke	OG	3/281:B2 16/108C:2	Styrenhet infotainment (ICM) Styrenhet multimedia (MMM)	OG
2	16/105D:2 64/978:2	Styrenhet audio (AUD) Kontaktstycke	OG	16/60D:1 16/147:B1	Telefonstyrenhet (PHM) Telefonstyrenhet blåtand (BPM)	OG

64/101

2-poligt brun

Nr	Adapter kablage, support batteri			-		
1	1/3	Sekundärbatteri minus	BK	31/131	Stomanslutning, Bakom lamp-hus fram vänster	BK
2	15/37	Säkringshållare midi, 70A	RD	15/37	Säkringshållare midi, 70A	RD

Kontaktstycken

64/111

64/111

27-poligt grå

Nr	Matta Motorrum		Matta Instrumentbräda		
1	64/90:30	Kontaktstycke	GY-OG	3/156:3	Styrenhet växelvälvjare (GSM)
2	64/90:33	Kontaktstycke	RD	3/156:2	Styrenhet växelvälvjare (GSM)
3	64/90:22	Kontaktstycke	RD-YE	3/156:1	Styrenhet växelvälvjare (GSM)
4	64/90:9	Kontaktstycke, 4-Cyl. Diesel	GN-YE	4/56A:10	Central elektronikstyrenhet (CEM)
	64/90:13	Kontaktstycke, 5-Cyl. Petrol			
	64/90:20	Kontaktstycke, 5-Cyl. Diesel			
5	F26:2	Säkring	RD	3/1B:7	Styrenhet tändningslås (SCU)
6	-	-	-	-	-
7	7/51:4	Givare gaspedal	BK-YE	63/12	Förgreningspunkt
8	10/1:6	Lamphus fram vänster	BU	3/111:10	Manöverenhet ljus
	10/2:6	Lamphus fram höger			
9	10/1:10	Lamphus fram vänster	BK	63/6	Förgreningspunkt
	10/2:10	Lamphus fram höger			
10	-	-	-	-	-
11	7/179:1	Frontkrockgivare vänster	WH-BK	4/9B:23	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)
12	7/179:2	Frontkrockgivare vänster	BN-YE	4/9B:24	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)
13-17	-	-	-	-	-
18	10/1:12	Lamphus fram vänster	OG	63/139	Förgreningspunkt
	10/2:12	Lamphus fram höger			
19	7/178:1	Frontkrockgivare höger	WH	4/9B:5	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)
20	7/178:2	Frontkrockgivare höger	BN	4/9B:9	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)
21	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-
23	-	-	-	-	-
24	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-
27	-	-	-	-	-

Kontaktstycken

64/112

64/112

16-poligt grå

Nr	Matta Golv		Matta Instrumentbräda		
1	16/105B:10	Styrenhet audio (AUD)	WH-RD	16/26:1	Högtalare instrumentbräda mitten
2	16/105B:2	Styrenhet audio (AUD)	GY-RD	16/26:2	Högtalare instrumentbräda mitten
3	-		-	-	-
4	4/56F:14 64/51:6	Central elektronikstyrenhet (CEM) W/O AWD Kontaktstycke	BU-RD	3/254C:8	Rattstyrenhet (SWM)
5	4/56F:16 64/51:2	Central elektronikstyrenhet (CEM) W/O AWD Kontaktstycke	GY-RD	3/254C:9	Rattstyrenhet (SWM)
6	64/31:4 64/30:4	Kontaktstycke, LHD Kontaktstycke, RHD	WH-GN WH	64/545:6	Kontaktstycke, HVAC
7	64/30:4 64/31:4	Kontaktstycke, LHD Kontaktstycke, RHD	WH WH-GN	64/25G:4	Kontaktstycke
8	4/93D:15	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	RD-GN	63/88	Förgreningspunkt
9	16/1A:5	Styrenhet integrerad audio (IAM)	WH-BK	64/41:23 64/43:23	Kontaktstycke, LHD Kontaktstycke, RHD
10	16/1A:12	Styrenhet integrerad audio (IAM)	GY-BK	64/41:22 64/43:22	Kontaktstycke, LHD Kontaktstycke, RHD
11	16/1A:4	Styrenhet integrerad audio (IAM)	WH-RD	64/43:23 64/41:23	Kontaktstycke, LHD Kontaktstycke, RHD
12	16/1A:11	Styrenhet integrerad audio (IAM)	GY-RD	64/43:22 64/41:22	Kontaktstycke, LHD Kontaktstycke, RHD
13	16/1A:6	Styrenhet integrerad audio (IAM)	WH-VT	16/6:1 64/45:19	Högtalare bak vänster, C30/C70 Kontaktstycke, S40/V50
14	16/1A:13	Styrenhet integrerad audio (IAM)	GY-WH	16/6:2 64/45:18	Högtalare bak vänster, C30/C70 Kontaktstycke, S40/V50
15	16/1A:3	Styrenhet integrerad audio (IAM)	WH	16/5:1 64/47:19	Högtalare höger bak, C30/C70 Kontaktstycke, S40/V50
16	16/1A:10	Styrenhet integrerad audio (IAM)	GY	16/5:2 64/47:18	Högtalare höger bak, C30/C70 Kontaktstycke, S40/V50

Kontaktstycken

64/113:1-23

64/113

29-poligt svart

Nr	Matta Golv		Matta Motorrum		
1	64/816:1	Kontaktstycke	WH	4/16:36	Styrenhet bromssystem (BCM)
2	64/816:2	Kontaktstycke	BN	4/16:37	Styrenhet bromssystem (BCM)
3	64/817:1	Kontaktstycke	YE-GN	4/16:43	Styrenhet bromssystem (BCM)
	64/817:1	Kontaktstycke, C70	WH		
4	64/817:2	Kontaktstycke	WH-GN	4/16:42	Styrenhet bromssystem (BCM)
	64/817:2	Kontaktstycke, C70	BN		
5	-		-	-	-
6	16/141	Avstörningsfilter bakruta vänster, S40	GN-BU	2/82:5	Relä eluppvärmd bakruta
	64/48:4	Kontaktstycke, C30			
	64/48:7	Kontaktstycke, V50			
	64/232:7	Kontaktstycke, C70			
7	64/51:14	Kontaktstycke	WH-BK	2/142:5	Relä förvärmare bränslefilter, 5-Cyl. Diesel
				64/90:24	Kontaktstycke, 5-Cyl. Bensin
8	7/164:5	Stabilitetssensor (BSC)	BN-RD	4/16:5	Styrenhet bromssystem (BCM)
9	7/164:3	Stabilitetssensor (BSC)	YE-RD	4/16:7	Styrenhet bromssystem (BCM)
10	64/51:9	Kontaktstycke	YE-VT	64/90:27	Kontaktstycke
11	64/51:10	Kontaktstycke	WH-VT	64/90:26	Kontaktstycke
12	64/51:11	Kontaktstycke	BK-WH	64/90:25	Kontaktstycke
13	64/51:12	Kontaktstycke	GN-BU	2/22:1	Relä klimatanläggning
14	4/93E:3	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	WH-RD	3/271:1	Kontakt startspärr kopplings- pedal
	64/90:35	Kontaktstycke	BN	64/90:6	Kontaktstycke
15	64/51:1	Kontaktstycke	RD-OG	4/7A:6	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)
16	-		-	-	-
17	7/164:2	Stabilitetssensor (BSC)	GY	4/16:29	Styrenhet bromssystem (BCM)
18	7/164:1	Stabilitetssensor (BSC)	BU	4/16:25	Styrenhet bromssystem (BCM)
19	64/50:8	Kontaktstycke	WH	4/112A:2	Styrenhet gasurladdnings- lampa (GDL), master vänster, C30/C70
				4/114E:3	Styrenhet huvudstrålkastare (HCM), S40/V50
					Vinkelgivare Bi-Xenon fram
20	64/50:9	Kontaktstycke	YE	4/112A:3	Styrenhet gasurladdnings- lampa (GDL), master vänster, C30/C70
				4/114D:3	Styrenhet huvudstrålkastare (HCM), S40/V50
				7/121:5	Vinkelgivare Bi-Xenon fram
21	-		-	-	-
22	-		-	-	-
23	-		-	-	-
fortsätter					

Kontaktstycken
64/113:24-29 - 64/242

64/113
29-poligt svart

Nr	Matta Golv		Matta Motorrum		
24	4/110C:2	Styrenhet dragkrok (TRM)	RD	F14:2	Säkring
25	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-
27	64/50:7	Kontaktstycke	BN	4/112A:4 4/114D:2 7/121:1	Styrenhet gasurladdningslampa (GDL), master vänster, C30/C70 Styrenhet huvudstrålkastare (HCM), S40/V50 Vinkelgivare Bi-Xenon fram
28	-	-	-	-	-
29	-	-	-	-	-

64/120
1-poligt svart

Nr	Matta Motor		Matta Startmotor		
1	64/90:11	Kontaktstycke	GY	6/25:A1	Startmotor

64/191
2-poligt vit

Nr	Matta Instrumentbräda		Matta Golv		
1	16/60C:1	Telefonstyrenhet (PHM)	BK	16/47:1	Antenn GSM/GPS/RDAR
1S	16/60C:1S	Telefonstyrenhet (PHM)	-	16/47:1S	Antenn GSM/GPS/RDAR
2	16/60E:1 16/108:1	Telefonstyrenhet (PHM) Styrenhet multimedia (MMM)	BK	64/34:1	Kontaktstycke
2S	16/60E:1S 16/108:1S	Telefonstyrenhet (PHM) Styrenhet multimedia (MMM)	-	64/34:1S	Kontaktstycke

64/242
4-poligt grå

Nr	Adapterkabalge SUB Högtalare		-		
1	16/79B:6	Styrenhet bashögtalare (SUB)	BN-WH	Högtalare vänster 1	-
2	16/79B:1	Styrenhet bashögtalare (SUB)	BN-WH	Högtalare vänster 2	-
3	16/79B:10	Styrenhet bashögtalare (SUB)	BN-WH	Högtalare höger 1	-
4	16/79B:5	Styrenhet bashögtalare (SUB)	BN-WH	Högtalare höger 2	-

Kontaktstycken

64/333 - 64/545:1-3

64/333 C30

16-poligt grön

Nr	Matta Förardörr		Matta Golv		
1	-	-	-	-	-
2	64/41:18	Kontaktstycce, LHD	WH	7/69:1	Givare yttertemperatur
3	64/41:17	Kontaktstycce, LHD	WH-BK	7/69:2	Givare yttertemperatur
4	-	-	-	-	-
5	3/126B:4	Styrenhet förardörr (DDM)	GN-WH	4/126	Styrenhet vänster kamera (LCM)
6	3/126B:12	Styrenhet förardörr (DDM)	BK	9/33 10/148	Eluppvärmd backspegel förardörr Belysning backspegel förardörr
7	3/126B:7 3/126B:7	Styrenhet förardörr (DDM), LHD Styrenhet förardörr (DDM), RHD	BU GY	6/62	Elmanövrerad backspegel förardörr
8	3/126B:11	Styrenhet förardörr (DDM)	RD	9/33	Eluppvärmd backspegel förardörr
9-11	-	-	-	-	-
12	3/126B:14	Styrenhet förardörr (DDM)	BN-OG	10/148	Belysning backspegel förardörr
13	-	-	-	-	-
14	3/126B:10 3/126B:10	Styrenhet förardörr (DDM), LHD Styrenhet förardörr (DDM), RHD	GY BU	6/62	Elmanövrerad backspegel förardörr
15	3/126B:8	Styrenhet förardörr (DDM)	PK	6/62	Elmanövrerad backspegel förardörr
16	3/126B:9	Styrenhet förardörr (DDM)	GN	6/62	Elmanövrerad backspegel förardörr

64/545

6-poligt ljusgrå

Nr	Matta Instrumentbräda		Matta Klimatanläggning		
1	4/56A:44 64/25G:3	Central elektronikstyrenhet (CEM) Kontaktstycce	YE BU-YE	6/48:1 6/95:1 6/96:1 6/102:1 6/103:1 7/159:1	Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur vänster sida Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur höger sida Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation Luftkvalitésensor (AQS)
2	3/112:5	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	YE-GN	7/41:1	Temperaturgivare evaporator
3	3/112:12 64/25G:4	Styrenhet klimatanläggning (CCM) Kontaktstycce	WH	6/48:2 6/95:2 6/103:2 7/159:2	Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation, RHD Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur vänster sida, LHD Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation, LHD Luftkvalitésensor (AQS), RHD
fortsätter					

**Kontaktstycken
64/545:4-6 - 64/978**

**64/545
6-poligt ljsgrå**

Nr	Matta Instrumentbräda			Matta Klimatanläggning		
4	63/25	Förgreningspunkt	BK	6/48:3 6/95:3 6/96:3 6/102:3 6/103:3 7/159:3	Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur vänster sida Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur höger sida Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation Luftkvalitésensor (AQS)	BN
5	3/112:14 6/117:3	Styrenhet klimatanläggning (CCM) Givare innertemperatur	BN-GN	7/41:3	Temperaturgivare evaporator	GN-OG
6	3/112:7 64/112:6	Styrenhet klimatanläggning (CCM) Kontaktstycke	WH-GN	6/48:2 6/96:2 6/102:2 7/159:2	Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation, LHD Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur höger sida Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster Luftkvalitésensor (AQS), LHD	VT

**64/596 C70
4-poligt grå**

Nr	Matta Motor			Matta Golv		
1	F15:2	Säkring	GN-RD	64/246:2	Kontaktstycke	GN-RD
2	2/182:3	Relä spolarmotor strålkastare	RD-WH	64/246:4	Kontaktstycke	RD-WH
3	F22:2	Säkring	OG-GN	16/79A:1	Styrenhet bashögtalare (SUB)	OG-GN
4	-	-	-	-	-	-

**64/972
2-poligt svart**

Nr	Matta Golv			Matta MOST Förförstärkare		
1	64/97:1	Kontaktstycke	OG	16/105D:1	Styrenhet audio (AUD)	OG
2	64/97:2	Kontaktstycke	OG	16/145:2	Styrenhet digitalradio-mottagning (RDAR)	OG


**64/978
2-poligt svart**

Nr	Matta Golv			Matta MOST Förförstärkare		
1	64/97:1	Kontaktstycke	OG	16/105D:1	Styrenhet audio (AUD)	OG
2	64/97:2	Kontaktstycke	OG	16/79C:2	Styrenhet bashögtalare (SUB)	OG


Förgreningspunkter

63/5 - 63/53 4-Cyl. Diesel


63/5

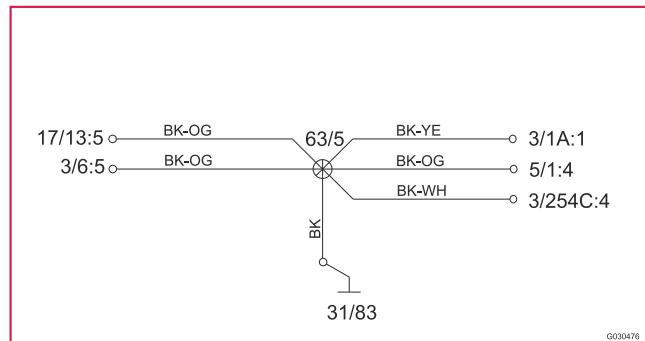


63/33 5-Cyl.

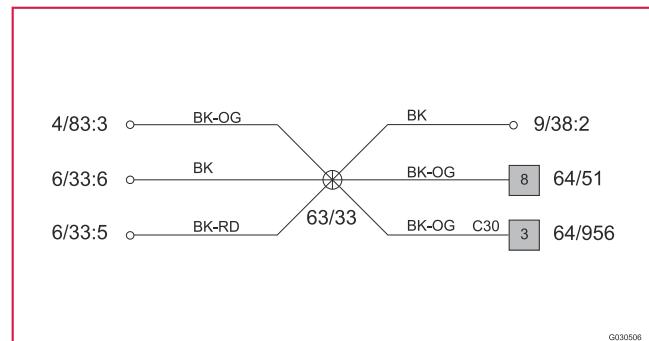


63/6

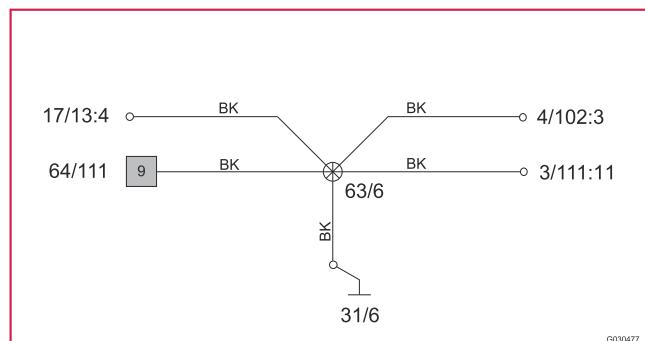


63/36 Brazil

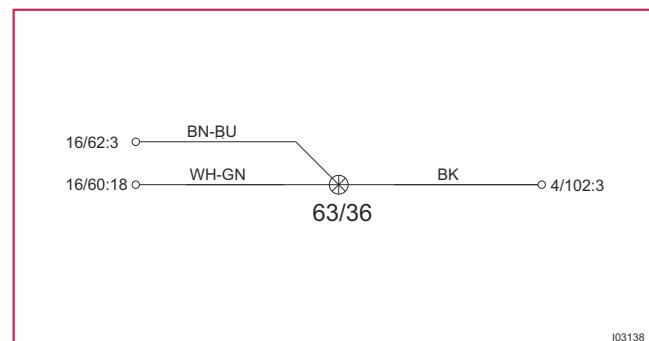


63/12

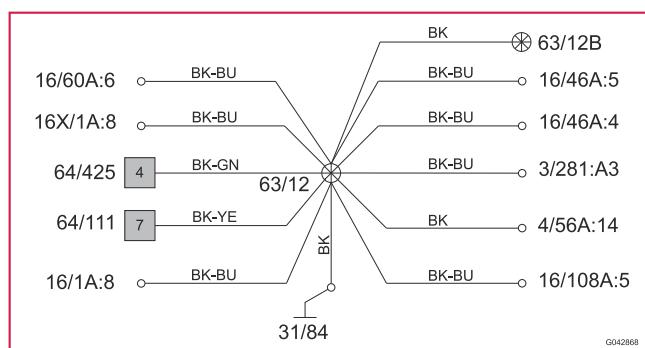


63/41

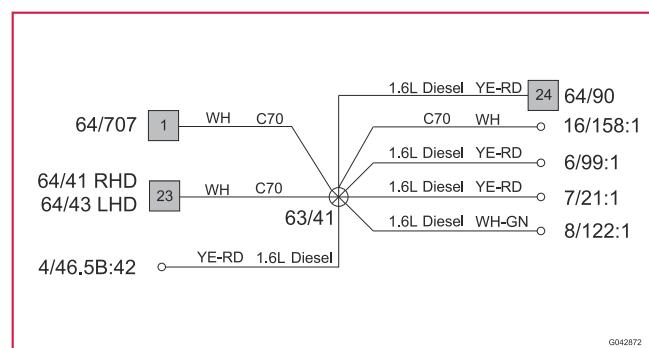


63/14

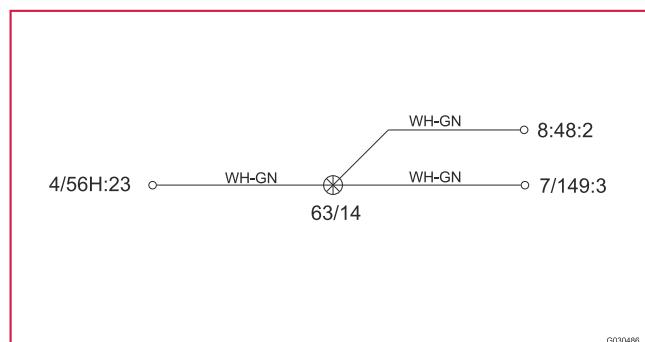


63/53 4-Cyl.

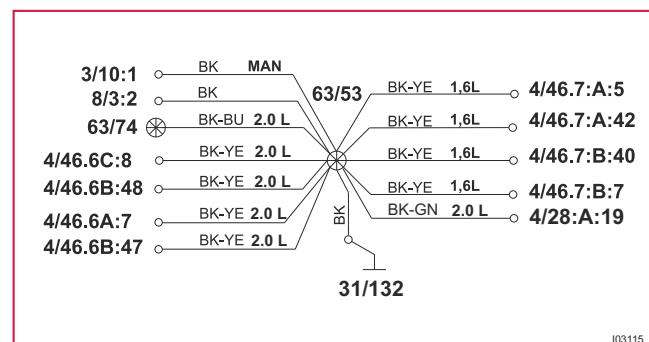

63/25

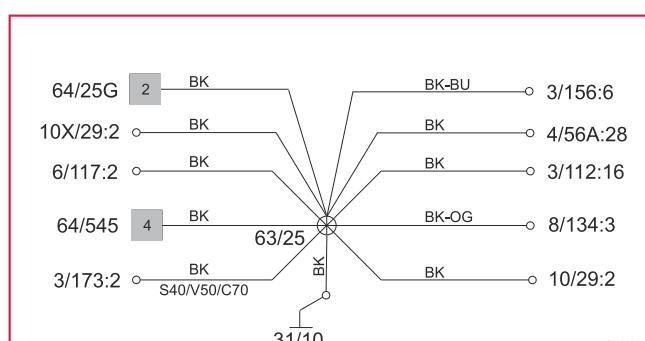


63/53 4-Cyl. Diesel

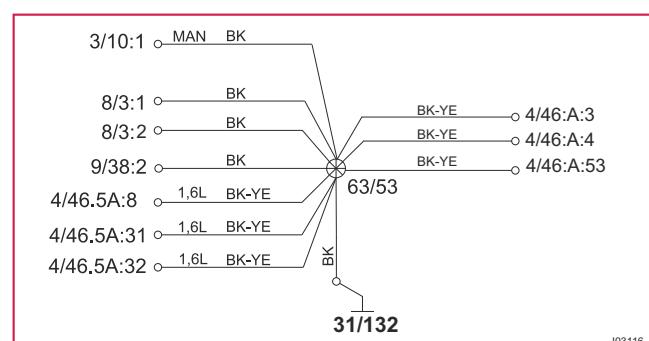


Förgreningspunkter 63/53 5-Cyl. - 63/120


63/53 5-Cyl.

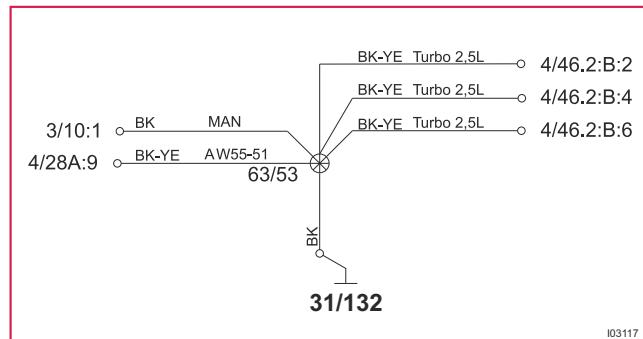


63/84 5-Cyl. Diesel

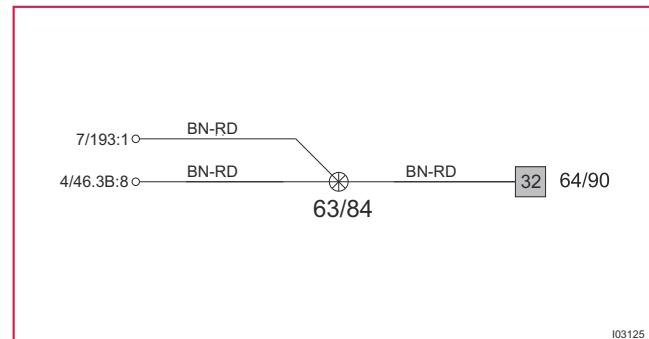


63/53 5-Cyl. Diesel

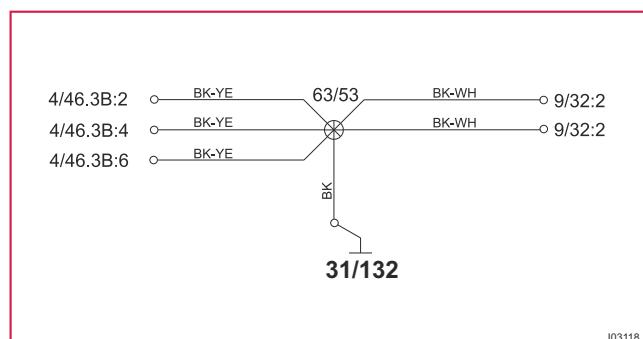


63/88

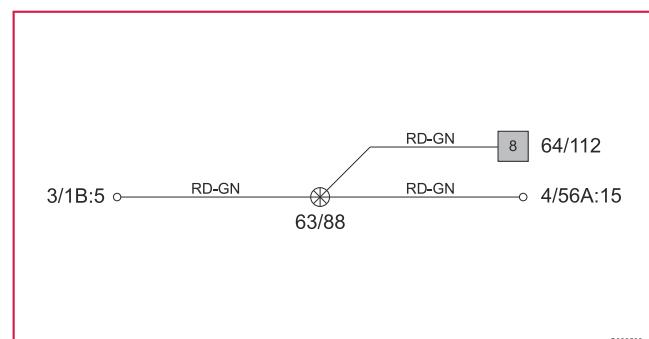


63/65

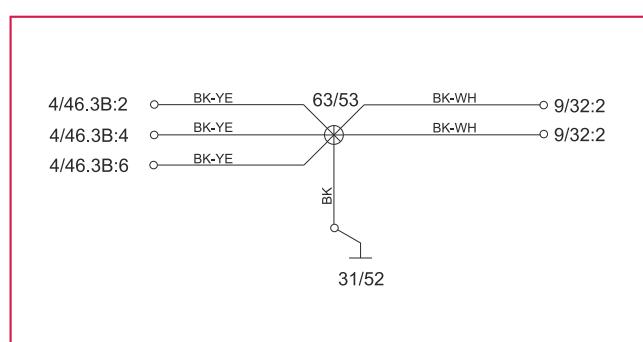


63/108

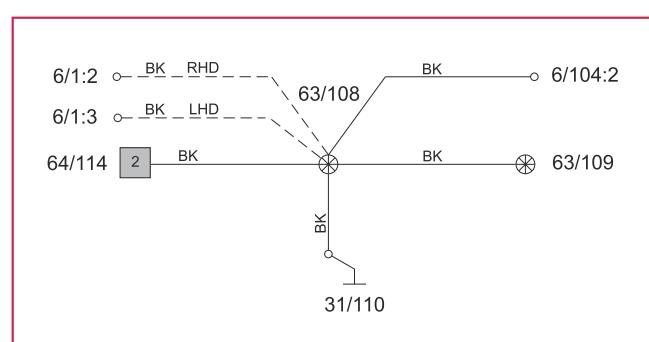


63/82 5-Cyl. Diesel

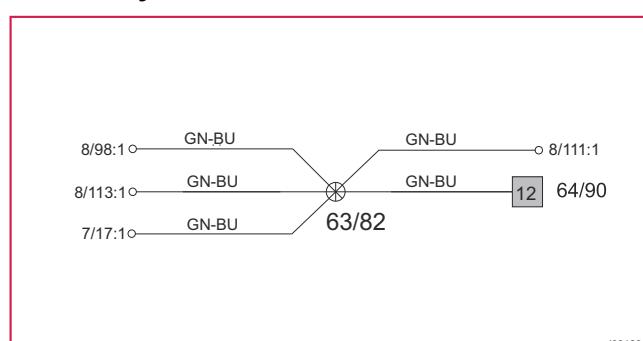


63/109

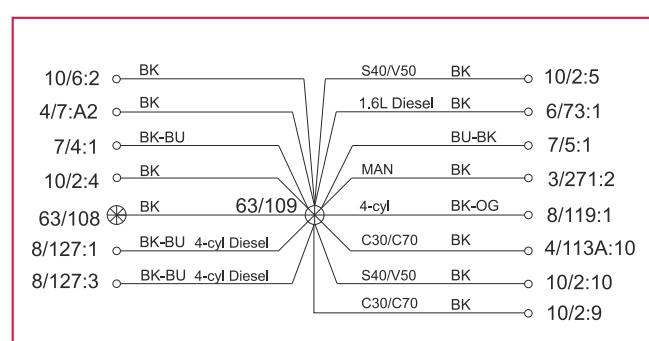

63/83 5-Cyl. Diesel

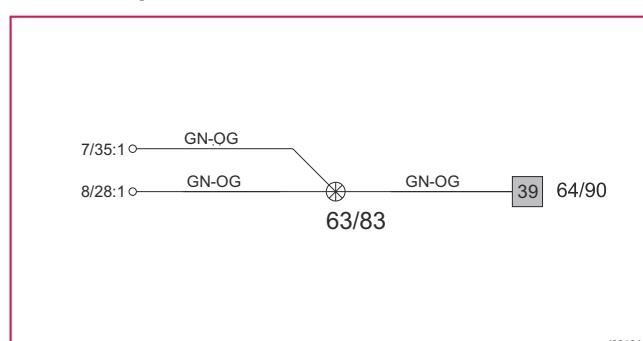


63/120

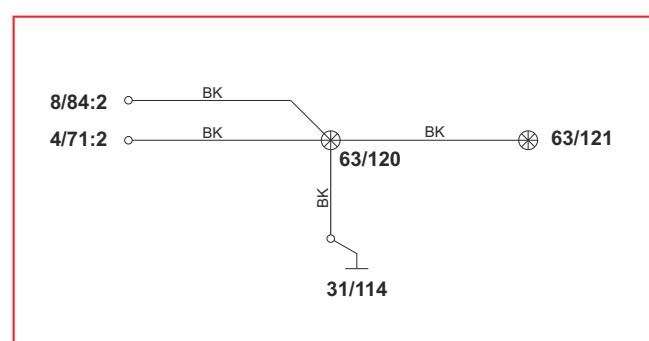


Förgreningspunkter 63/121 - 63/195


63/121 C30/C70

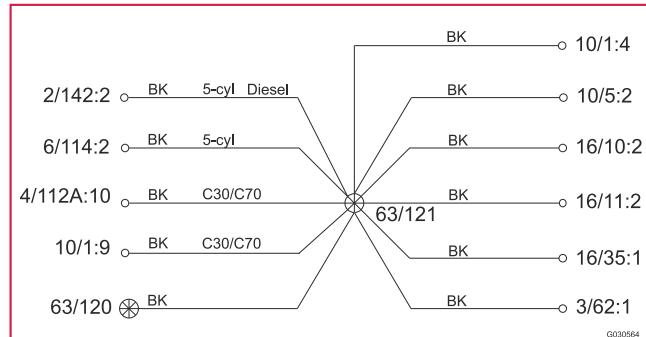


63/172 C70

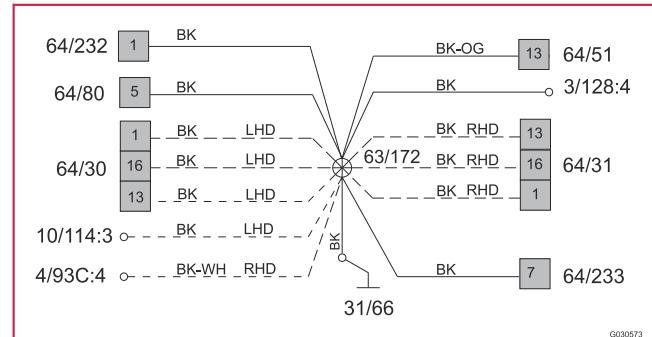


63/121 S40/V50

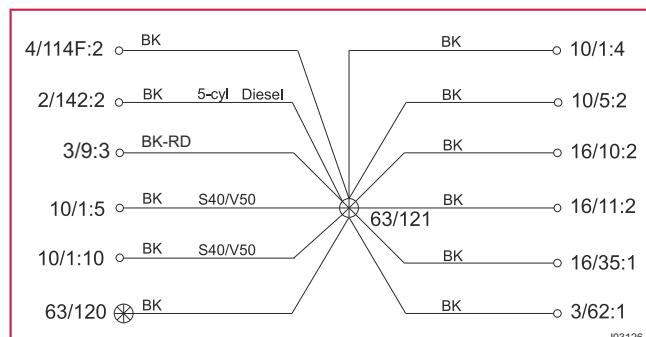


63/231 C70

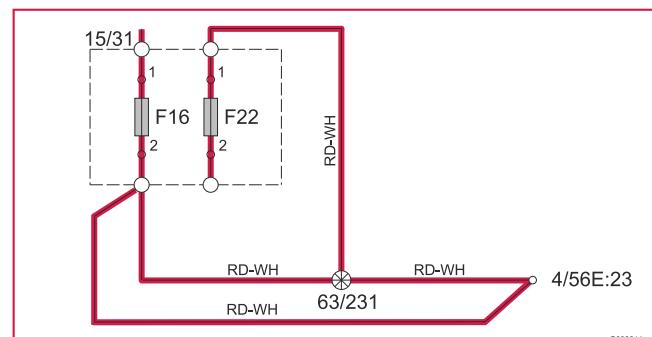


63/150

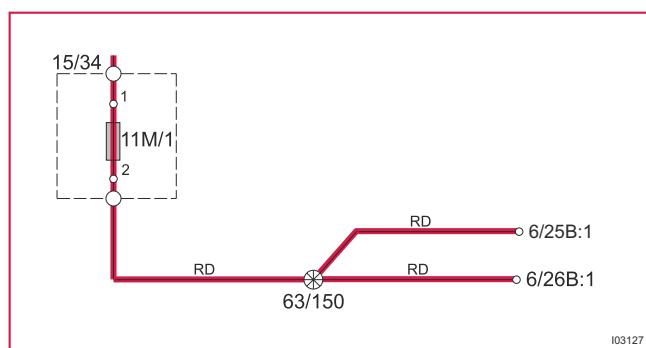


63/192 S40/V50

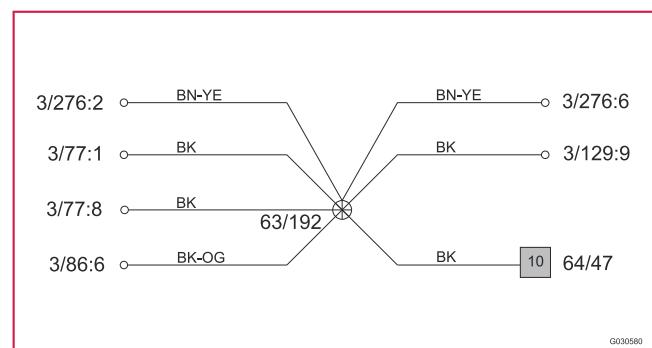


63/171

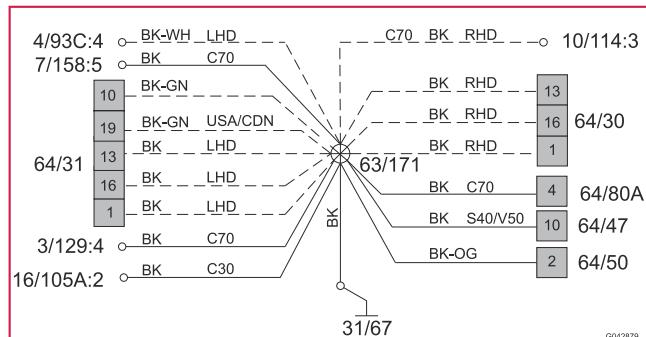


63/193 C30/S40/V50

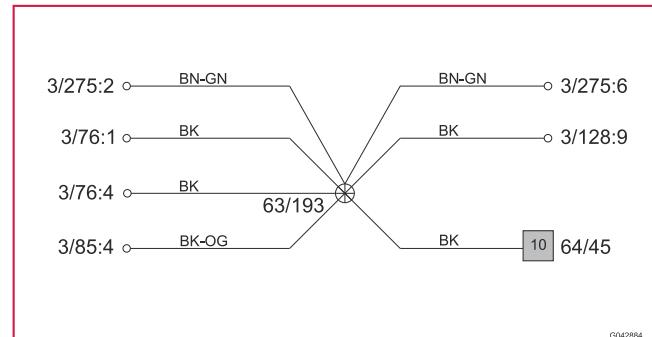

63/172 S40/V50

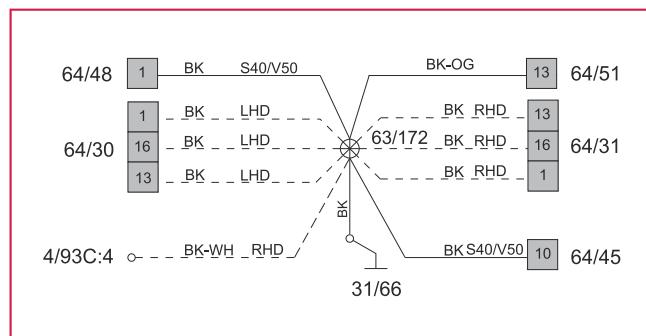


63/195

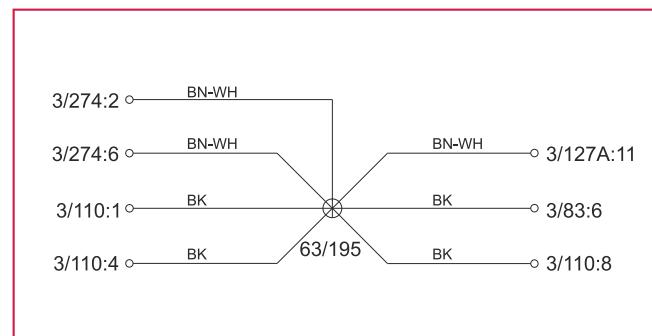


Förgreningspunkter 63/198 - 63/339

63/198

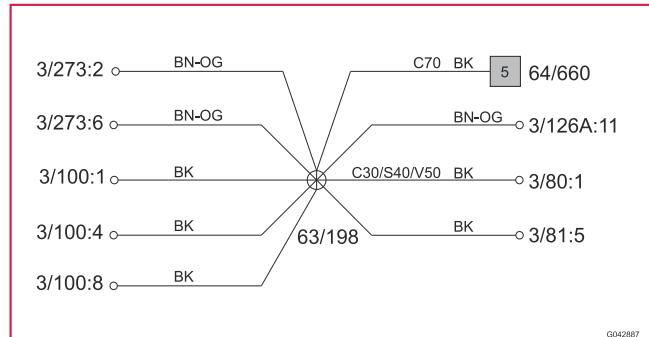


63/339

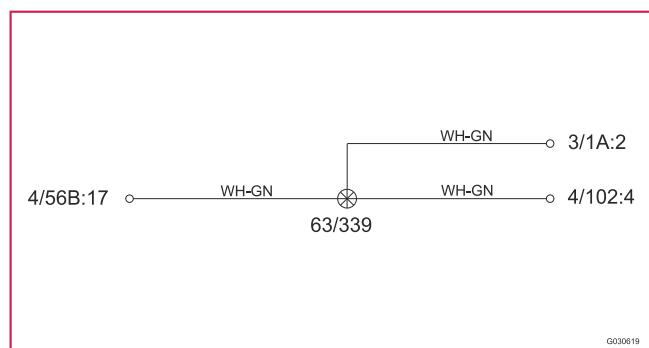


**Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta motor, bensin 4-Cyl. 1,6l**




**Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta motor, bensin 4-Cyl. 2,0l**

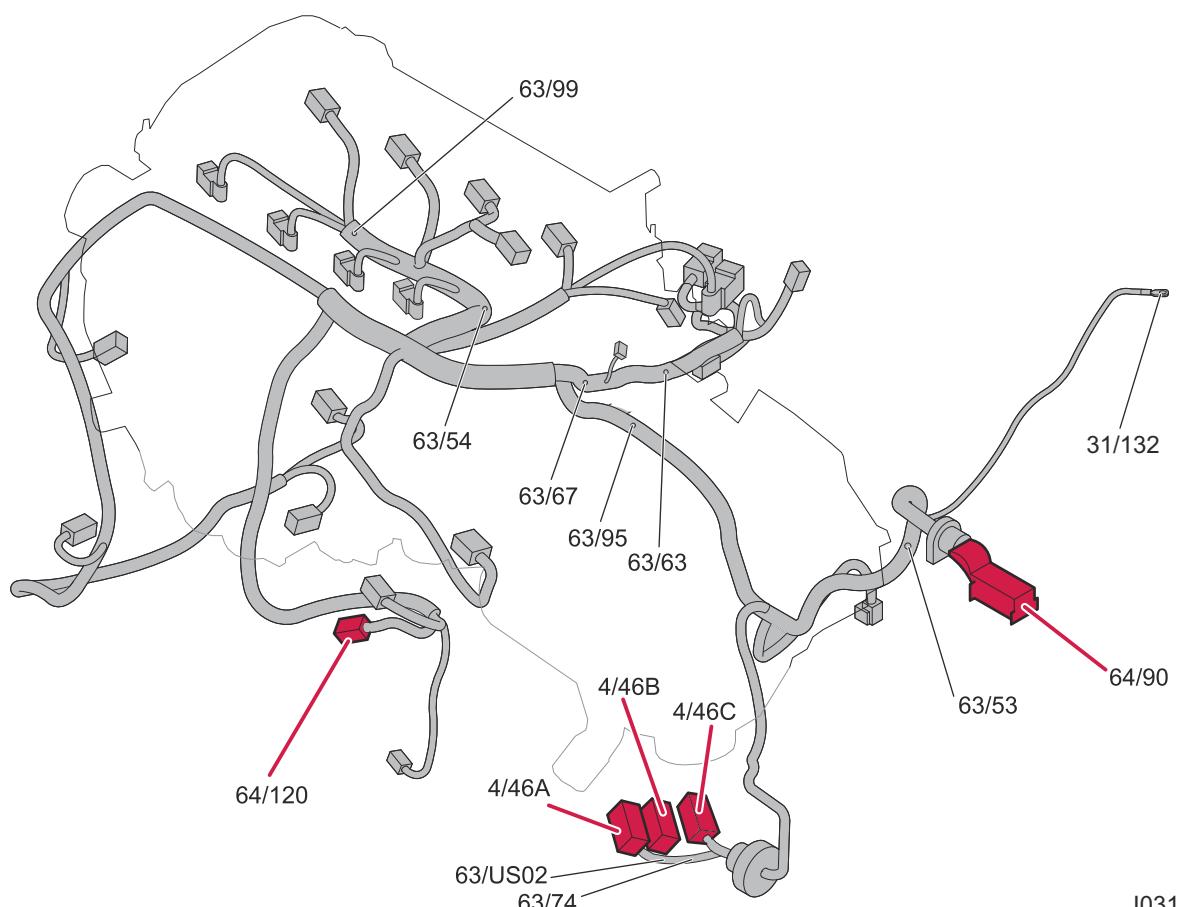


Ledningsmattornas dragning i bilen Matta motor, bensin 5-Cyl. Turbo

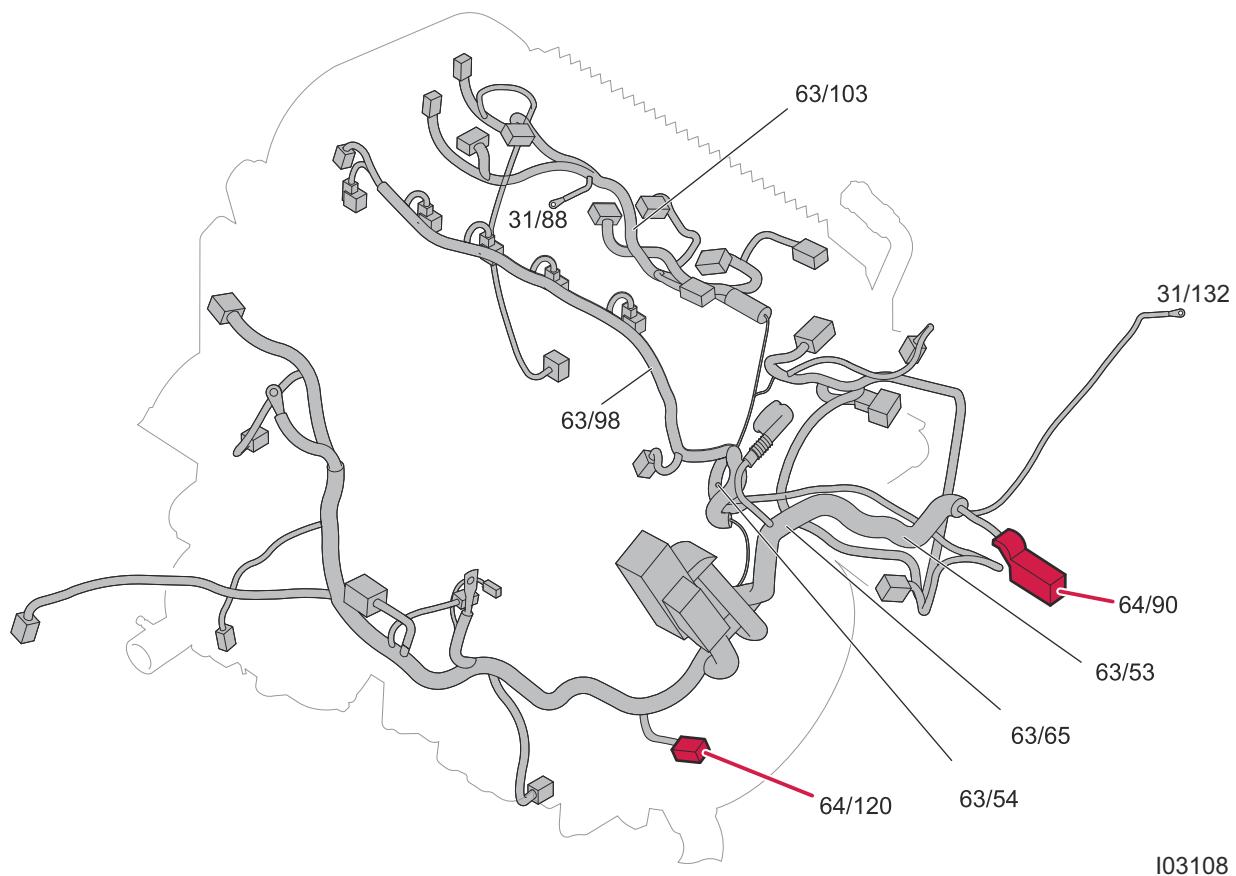


Ledningsmattornas dragning i bilen Matta motor, Diesel 1,6l

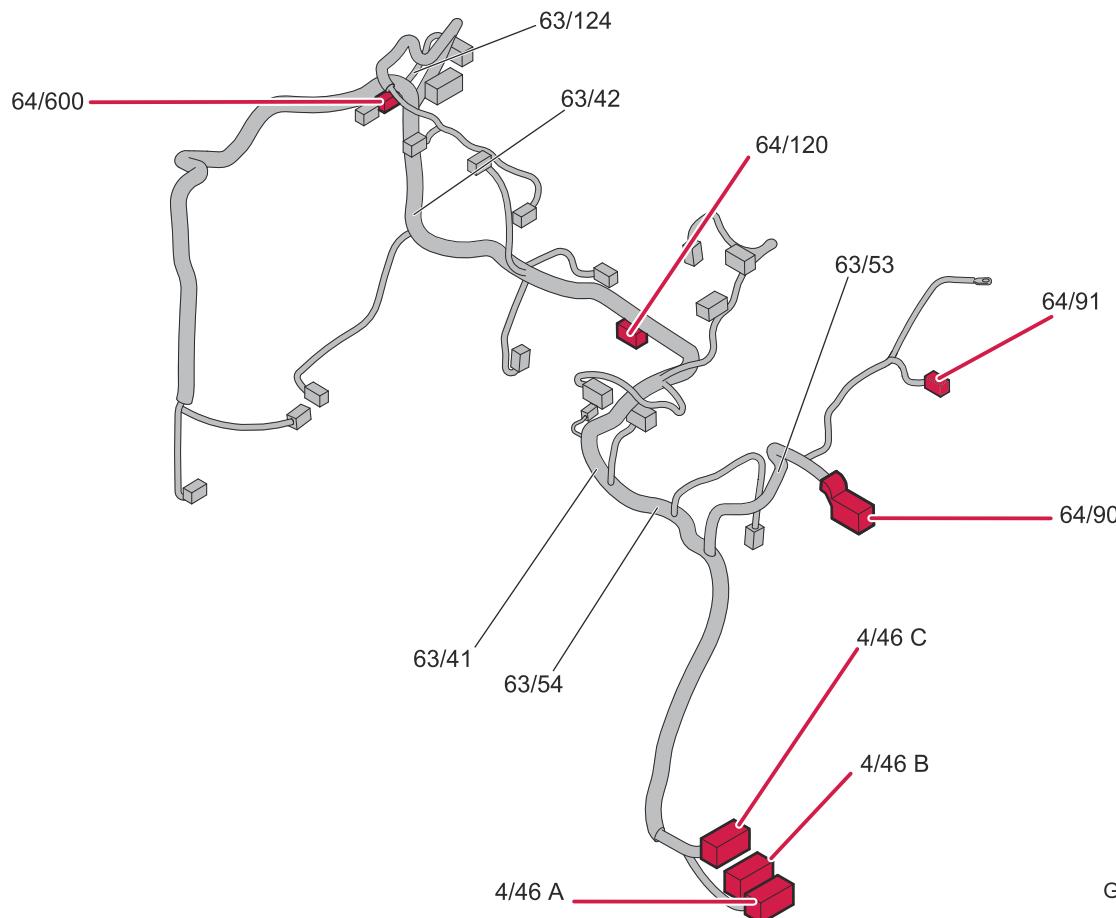

Ledningsmattornas dragning i bilen Matta motor, Diesel 1,6l

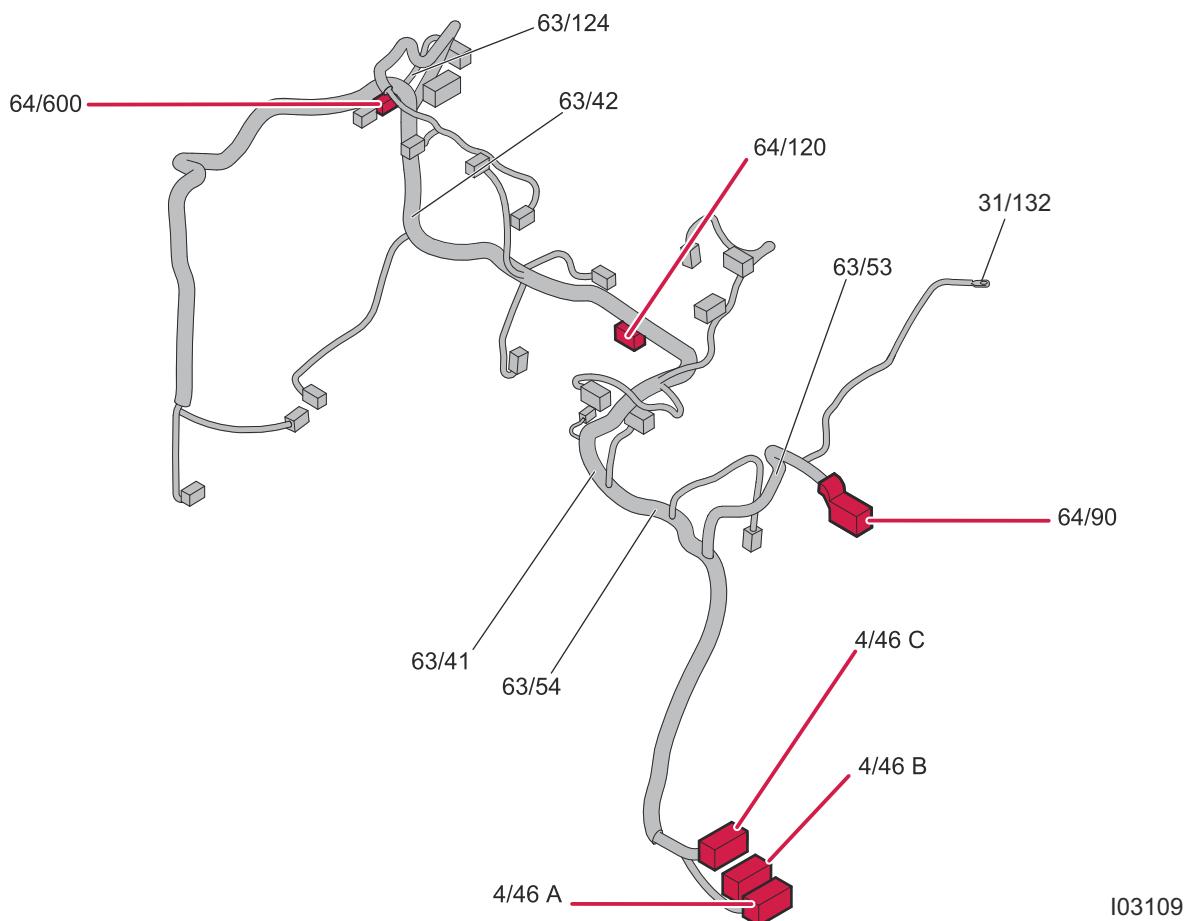


Ledningsmattornas dragning i bilen Matta motor, Diesel 2,0l

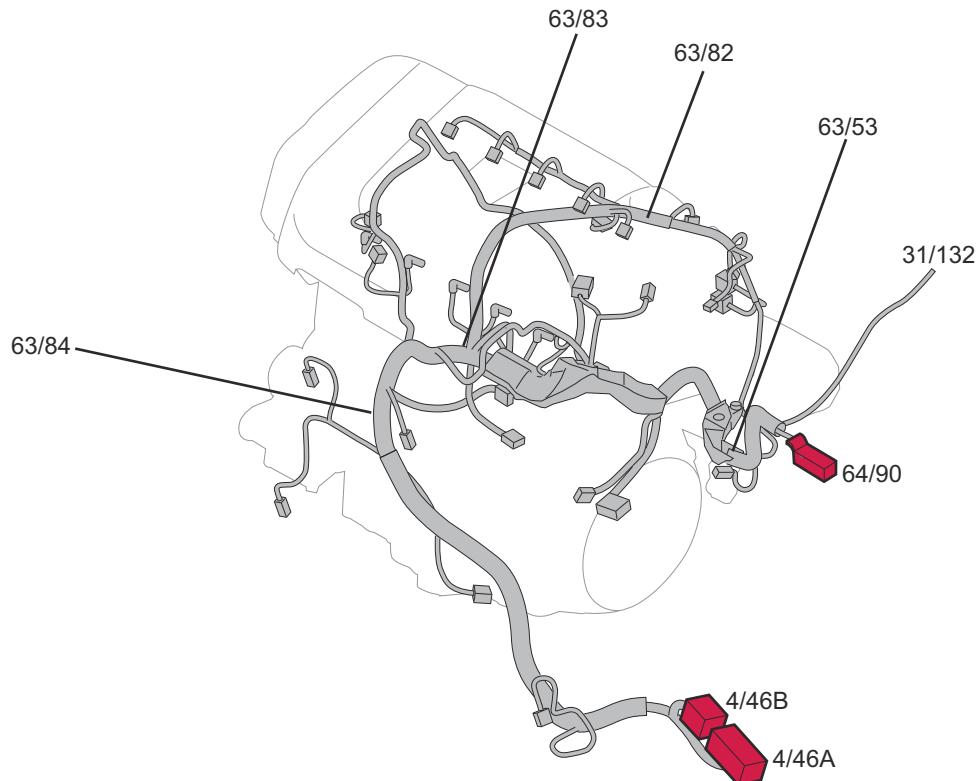


I03105

Ledningsmattornas dragning i bilen Matta motorrum, 4-Cyl.

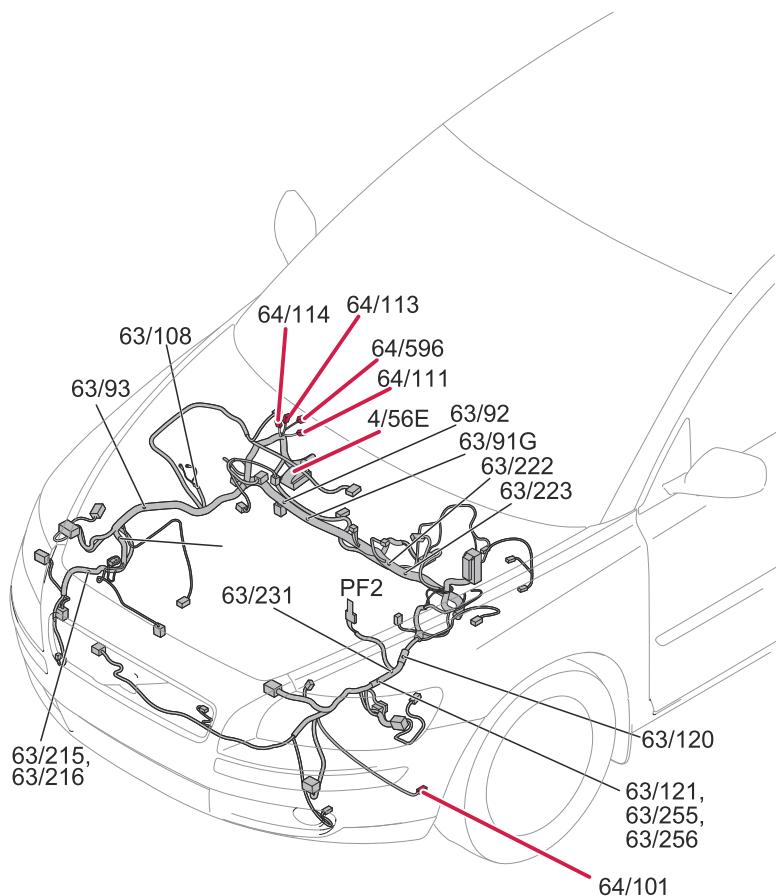


G033387

Ledningsmattornas dragning i bilen Matta motorrum, 5-Cyl.

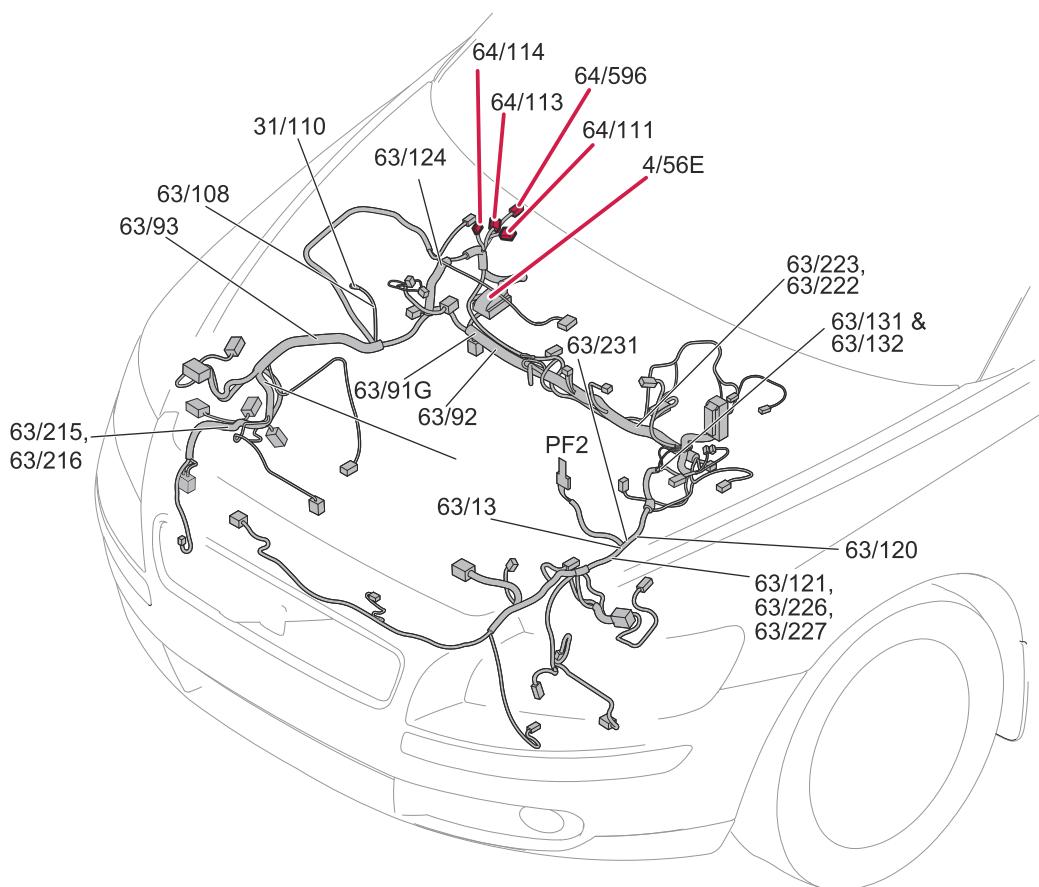


G033388

Ledningsmattornas dragning i bilen Matta instrumentbräda, LHD

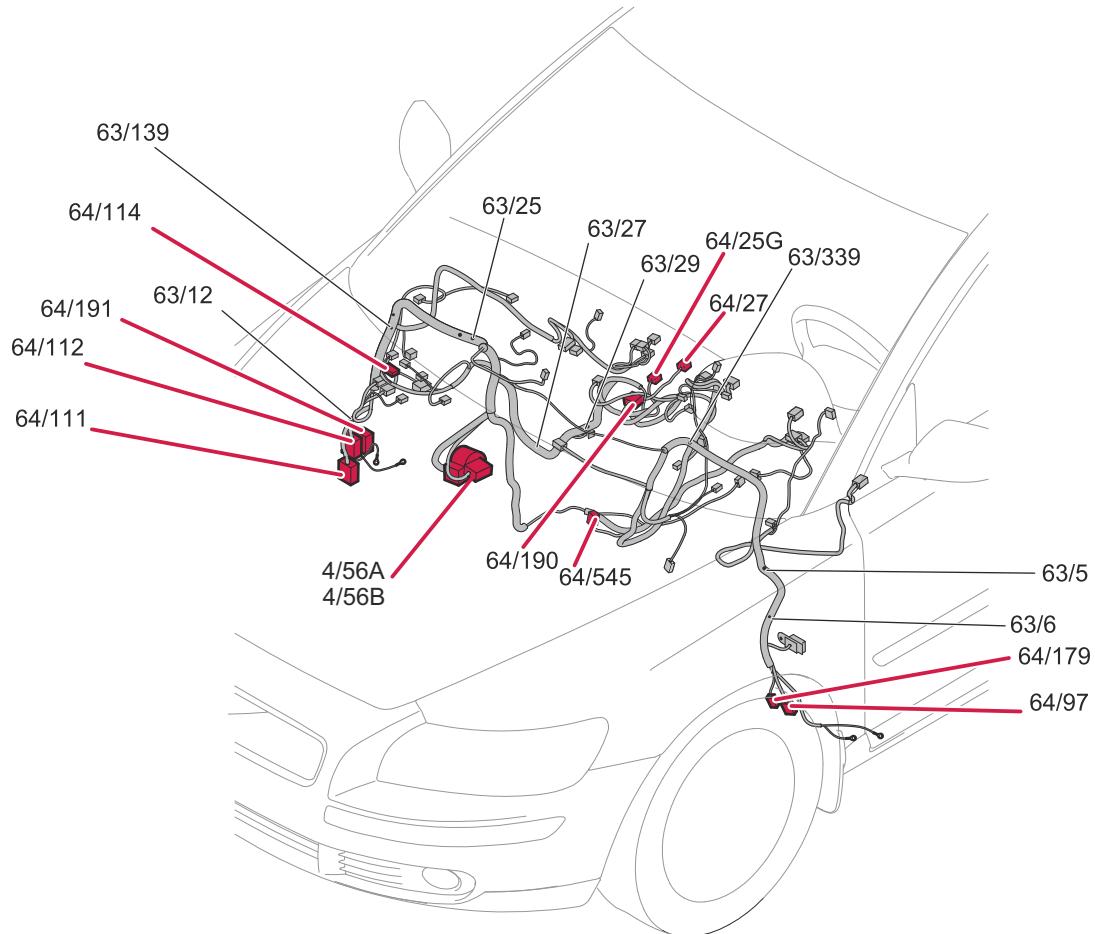


I03110

Ledningsmattornas dragning i bilen Matta instrumentbräda, RHD

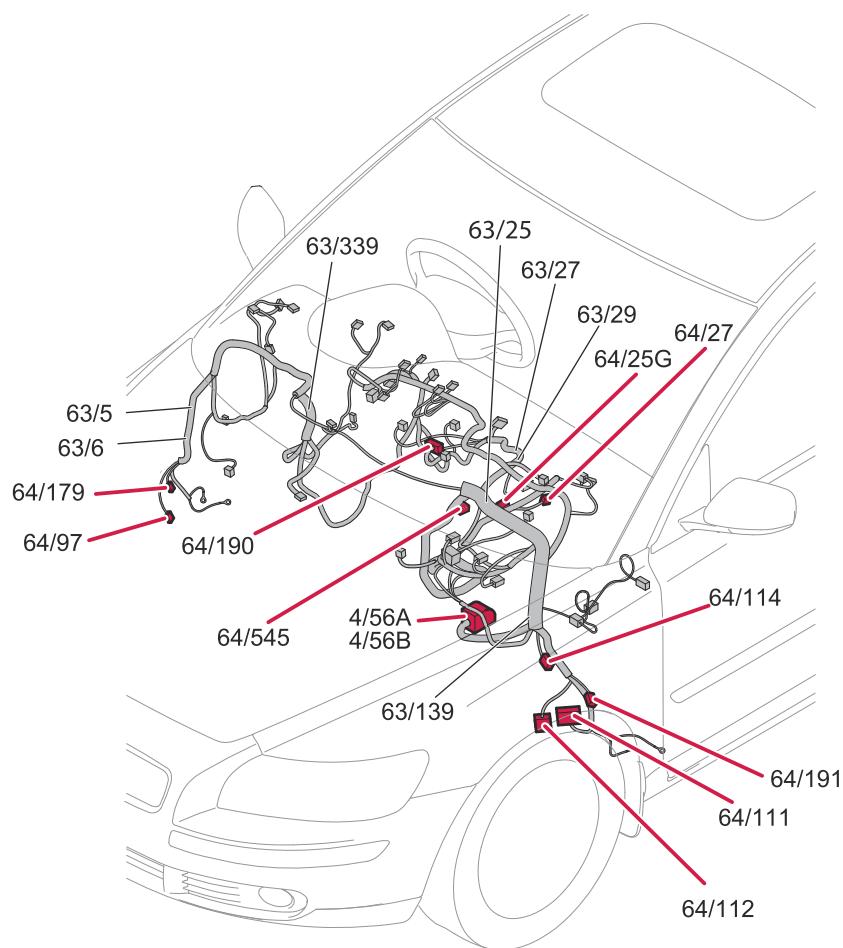


G033366


Ledningsmattornas dragning i bilen Matta golv, C30 LHD

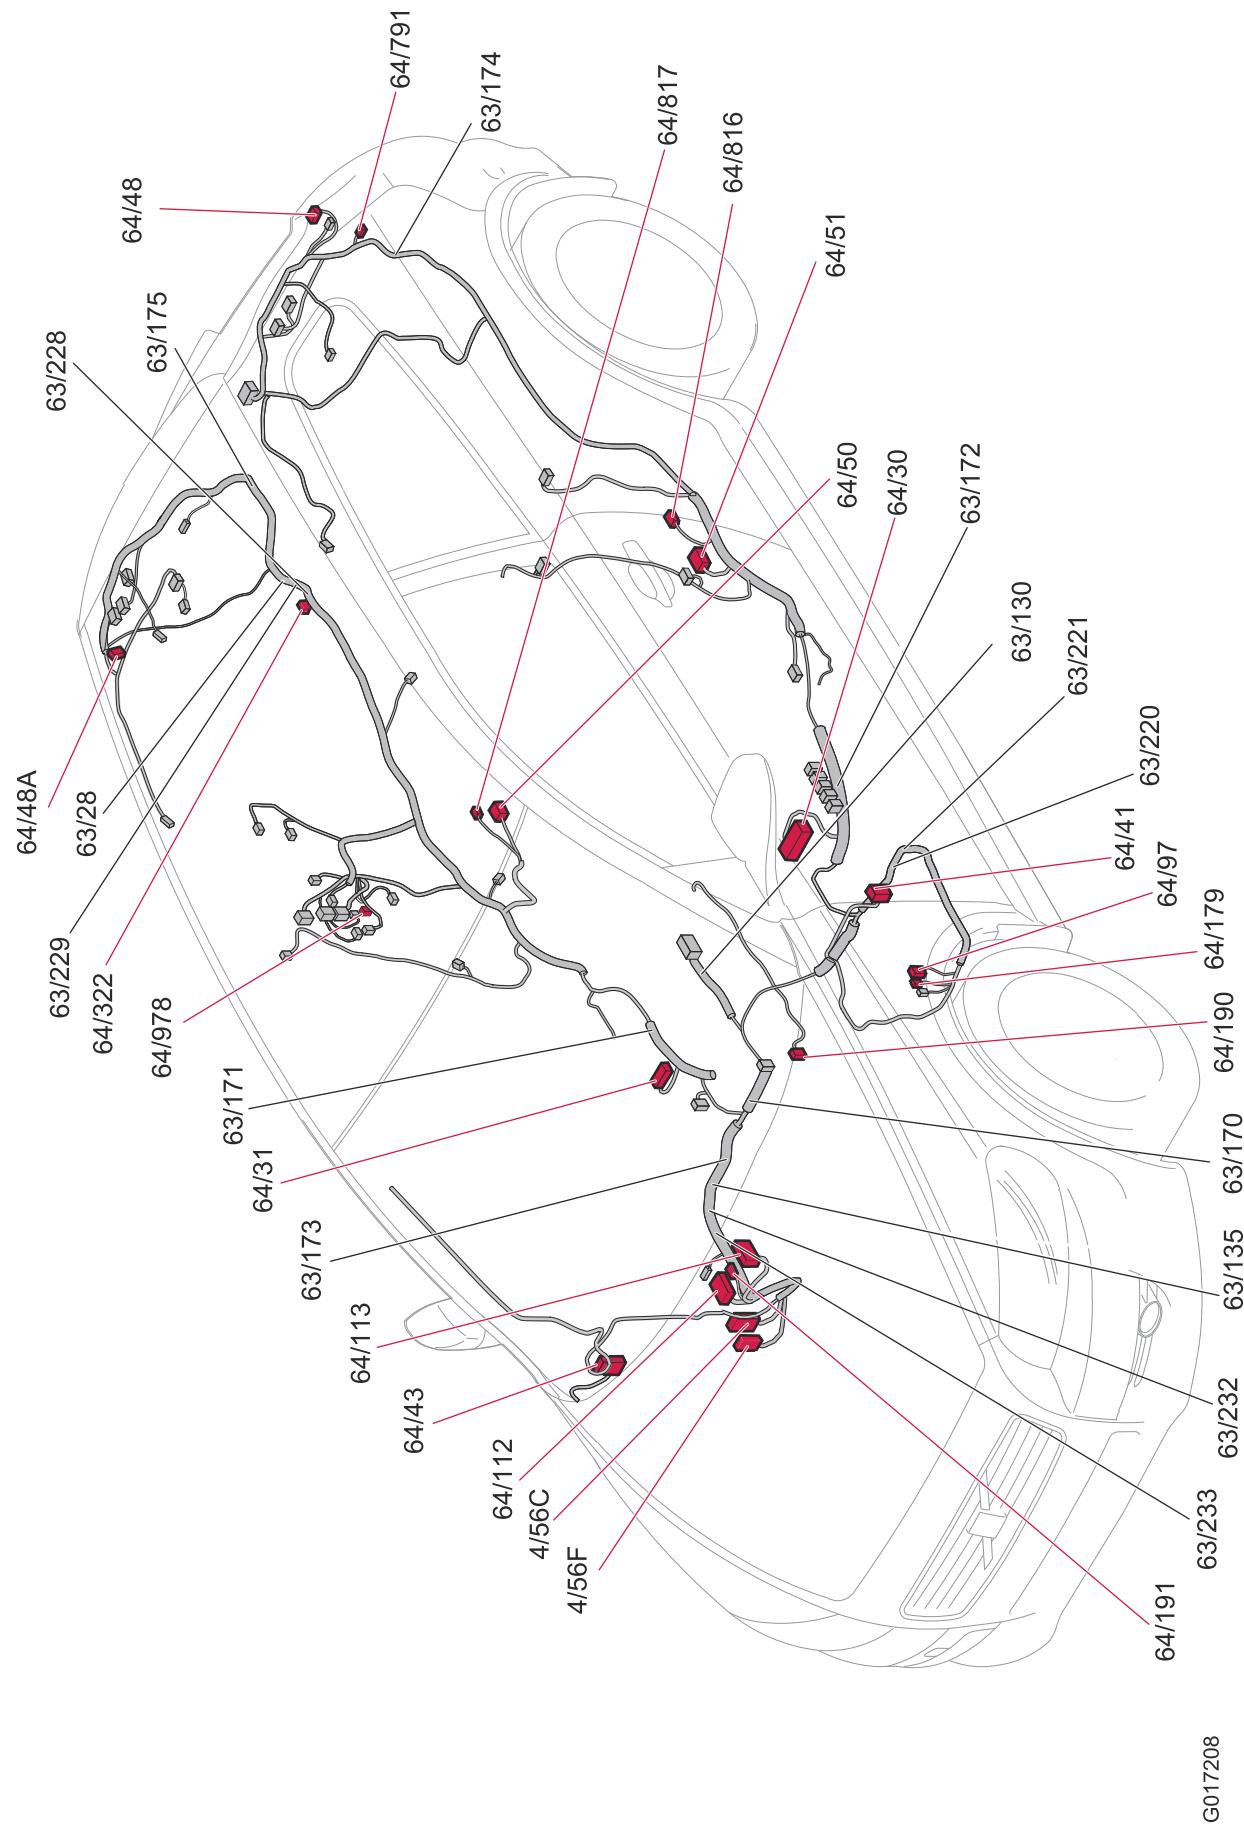

Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta golv, C30 RHD

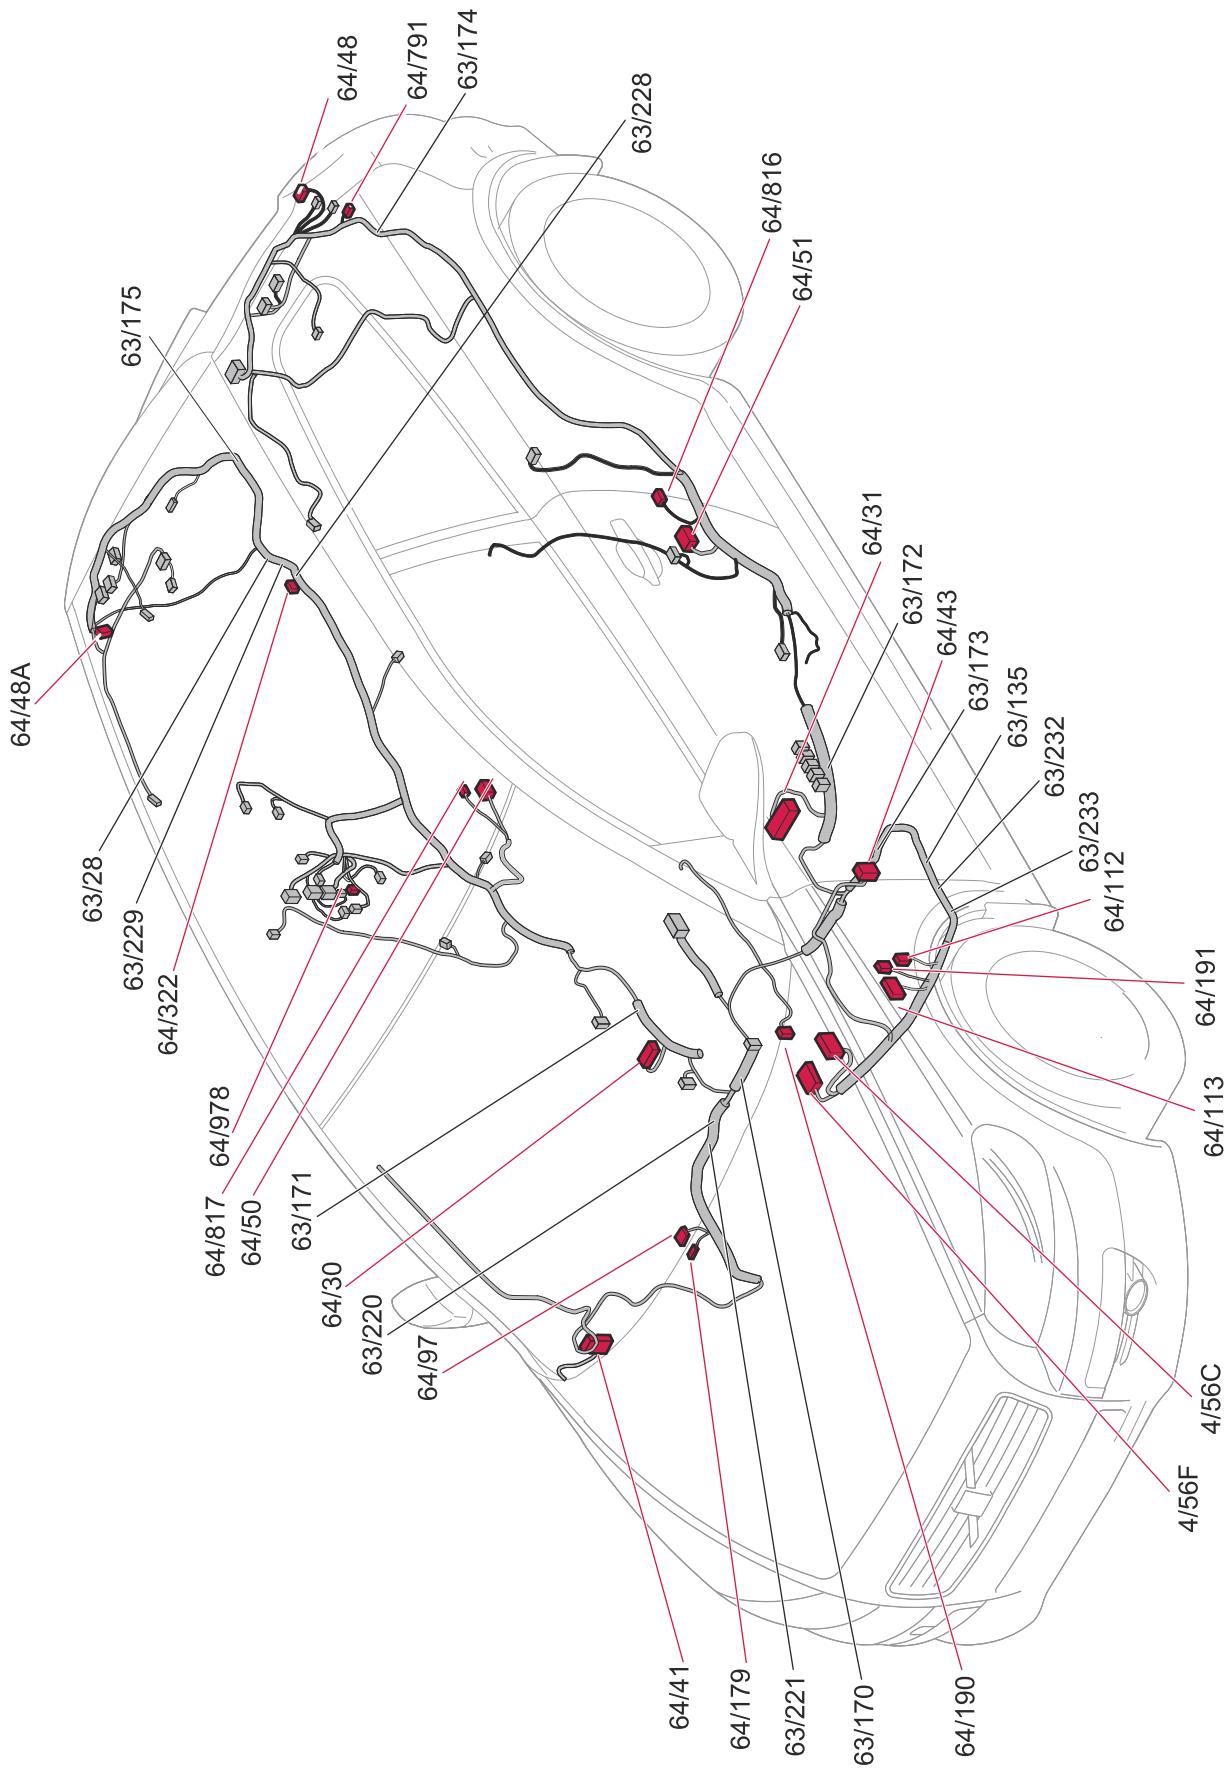


Ledningsmattornas dragning i bilen Matta golv, S40 LHD

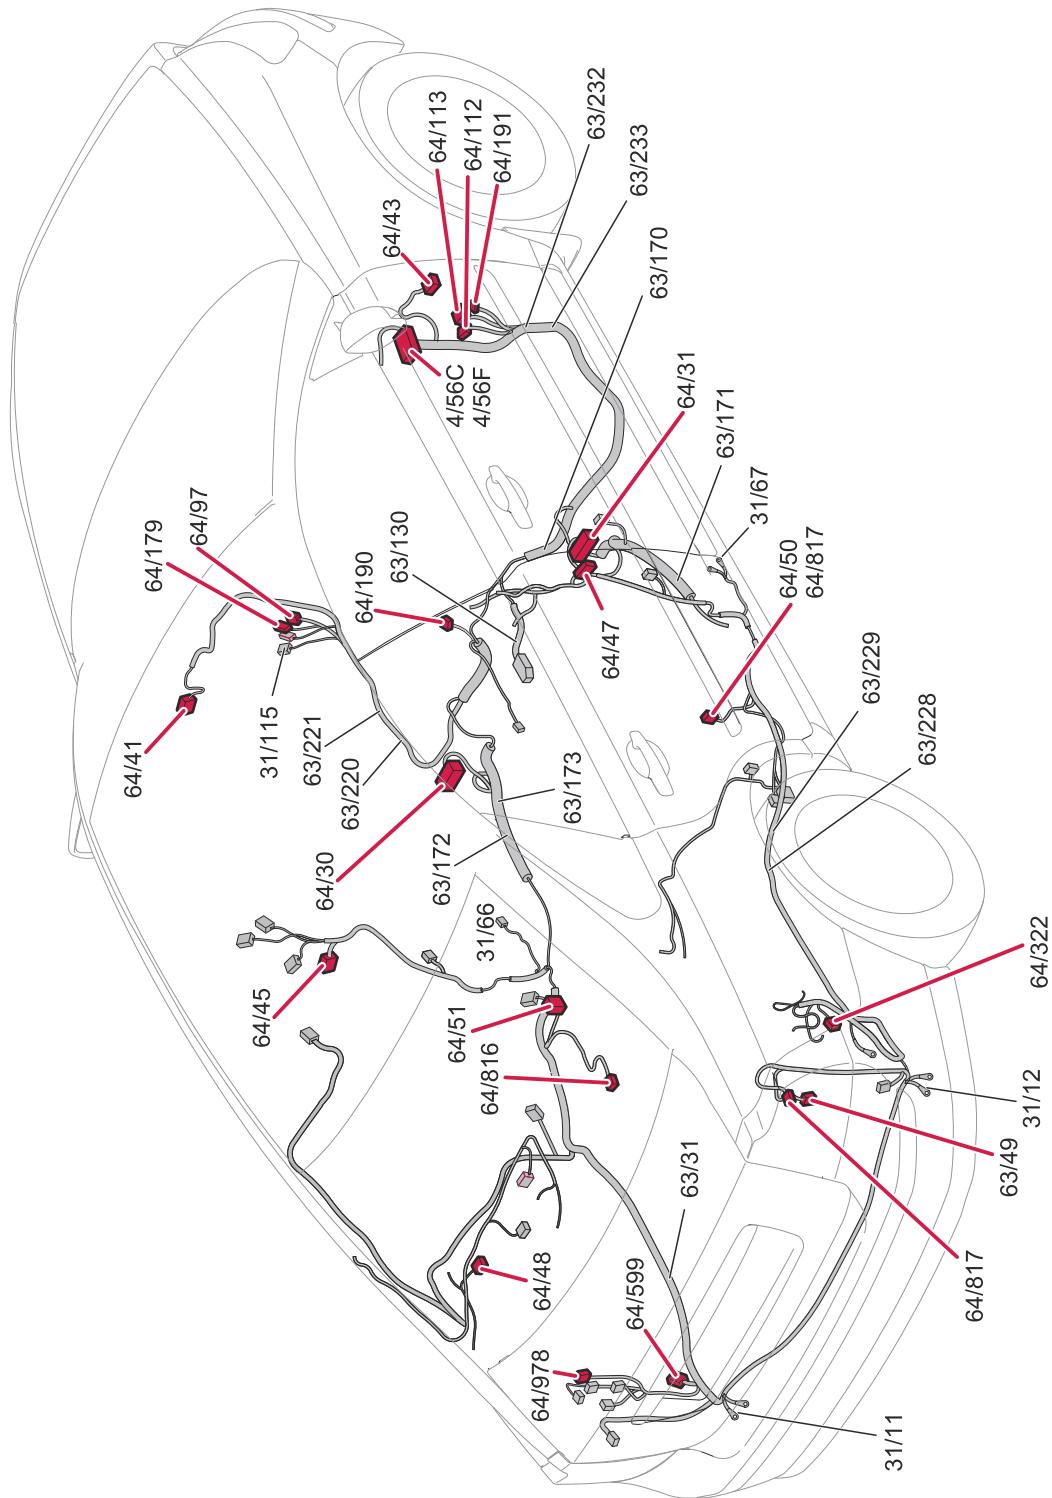


G033354

Ledningsmattornas dragning i bilen Matta golv, S40 RHD

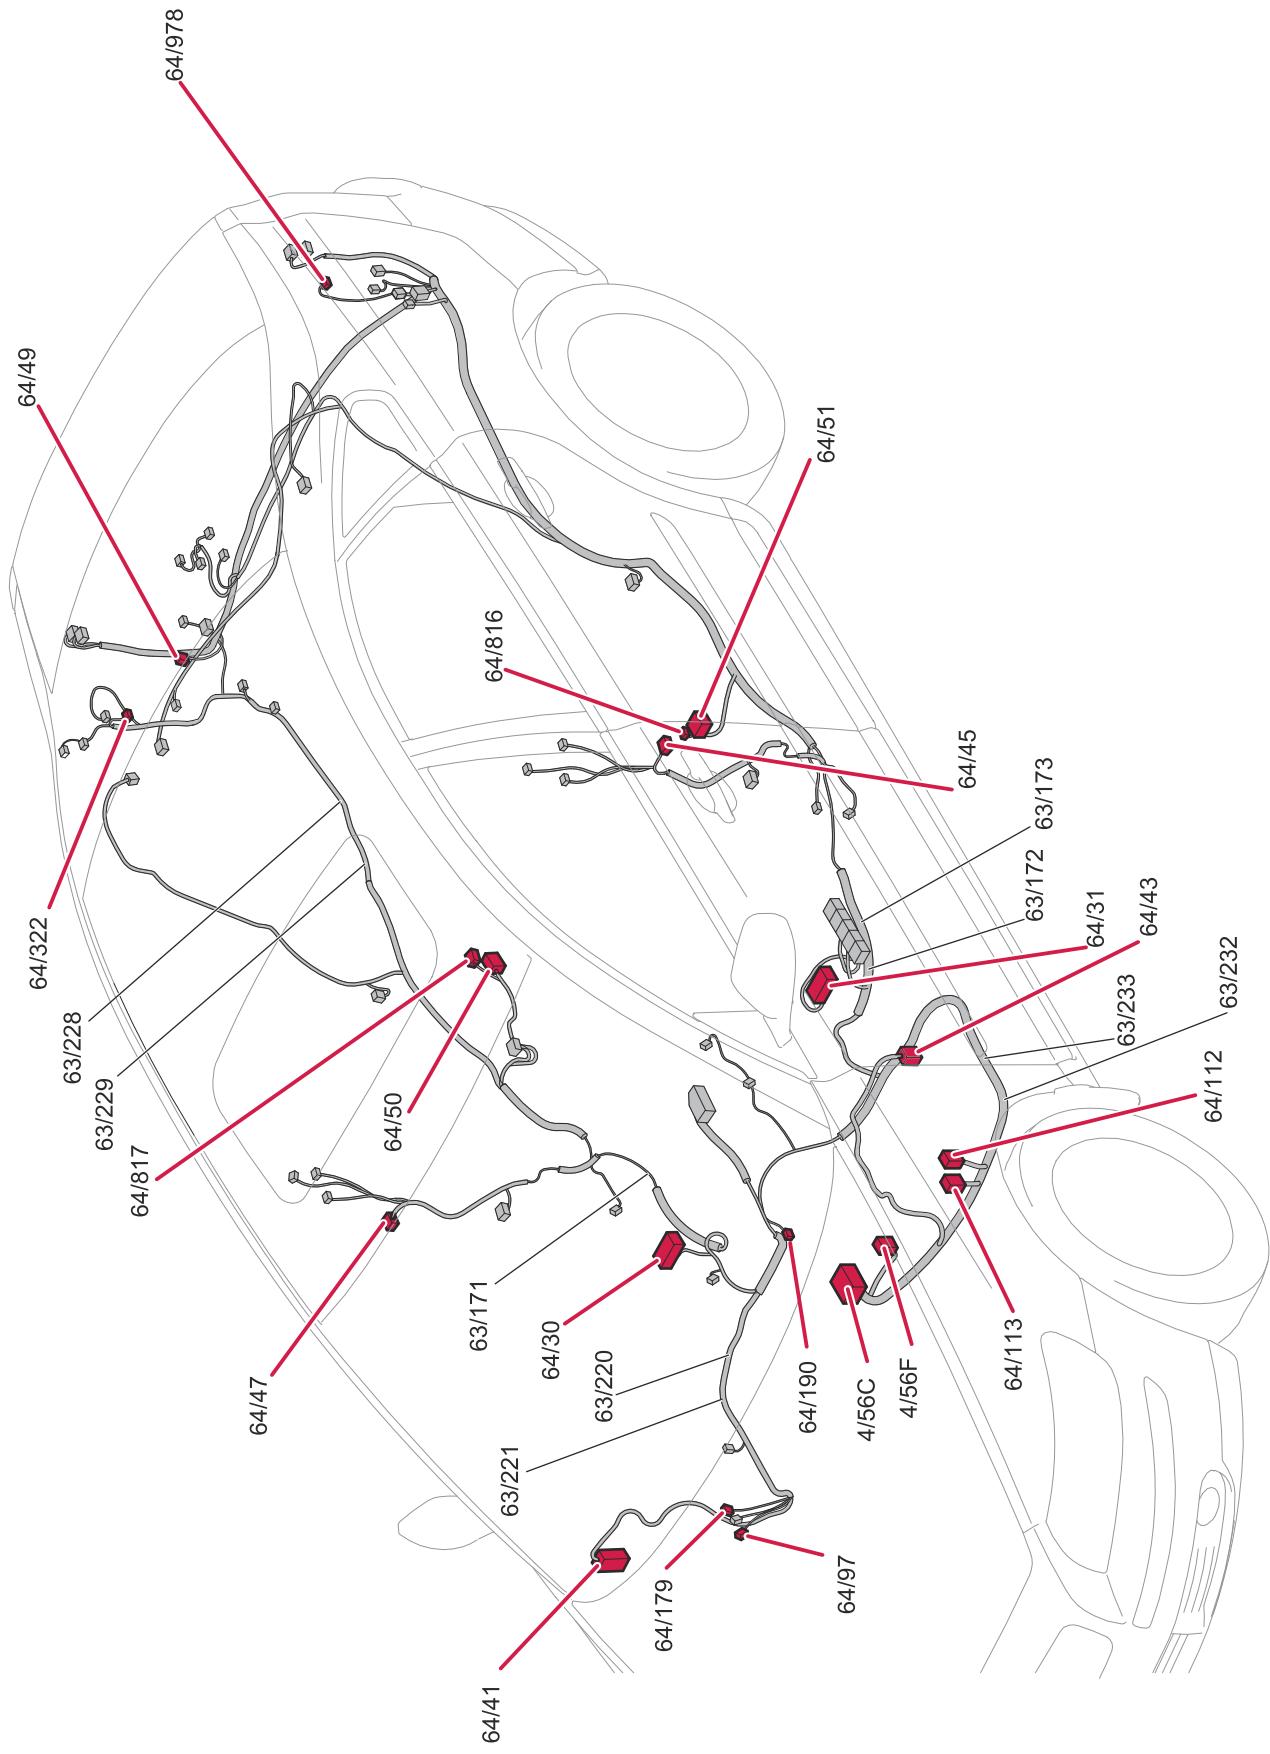


G033355

Ledningsmattornas dragning i bilen Matta golv, V50 LHD

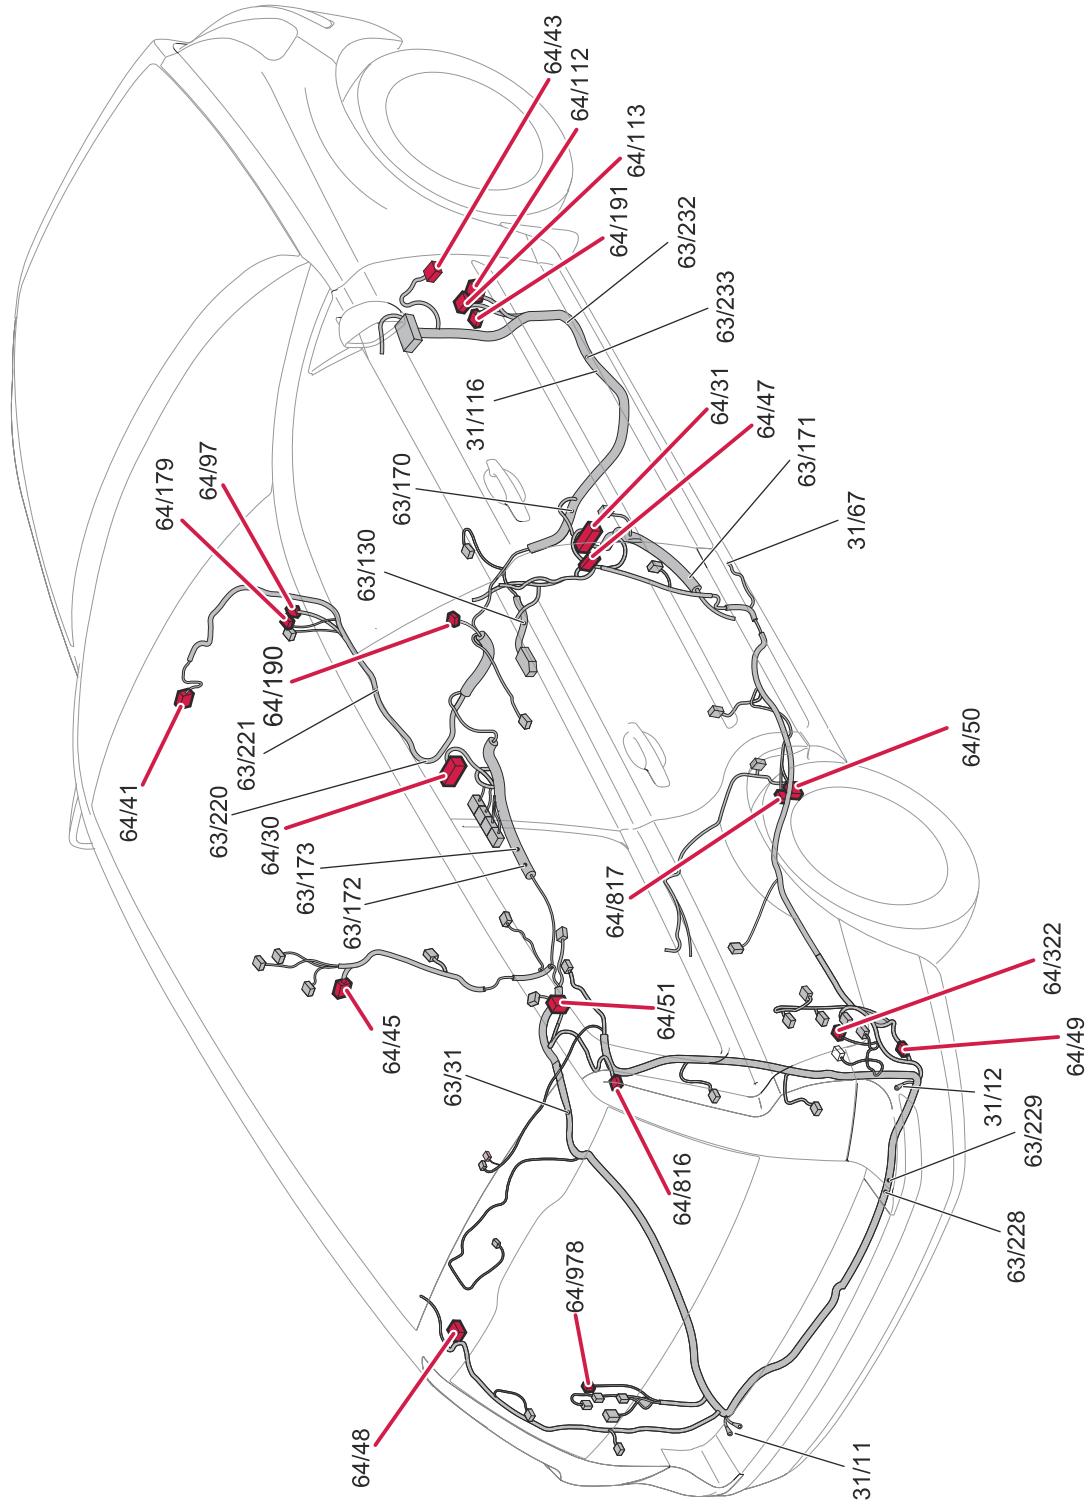

G033363


Ledningsmattornas dragning i bilen Matta golv, V50 RHD

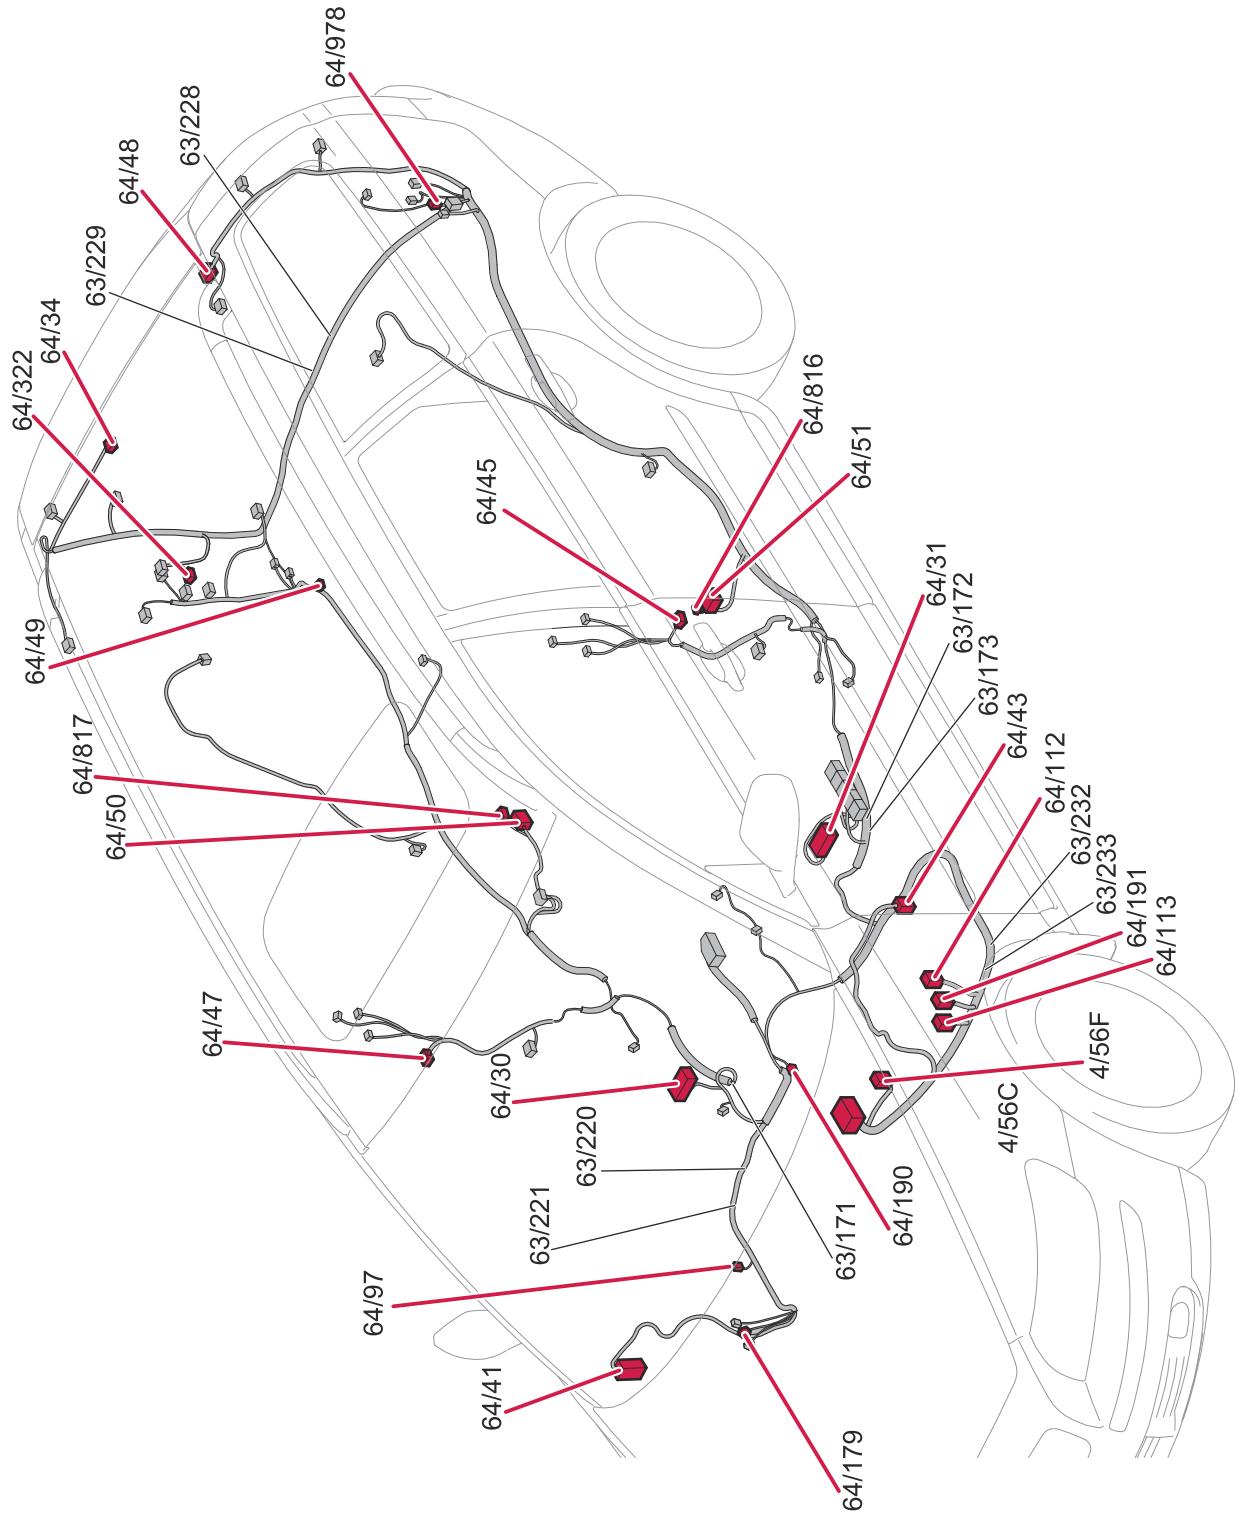

G033364


Ledningsmattornas dragning i bilen

Matta golv, C70 LHD

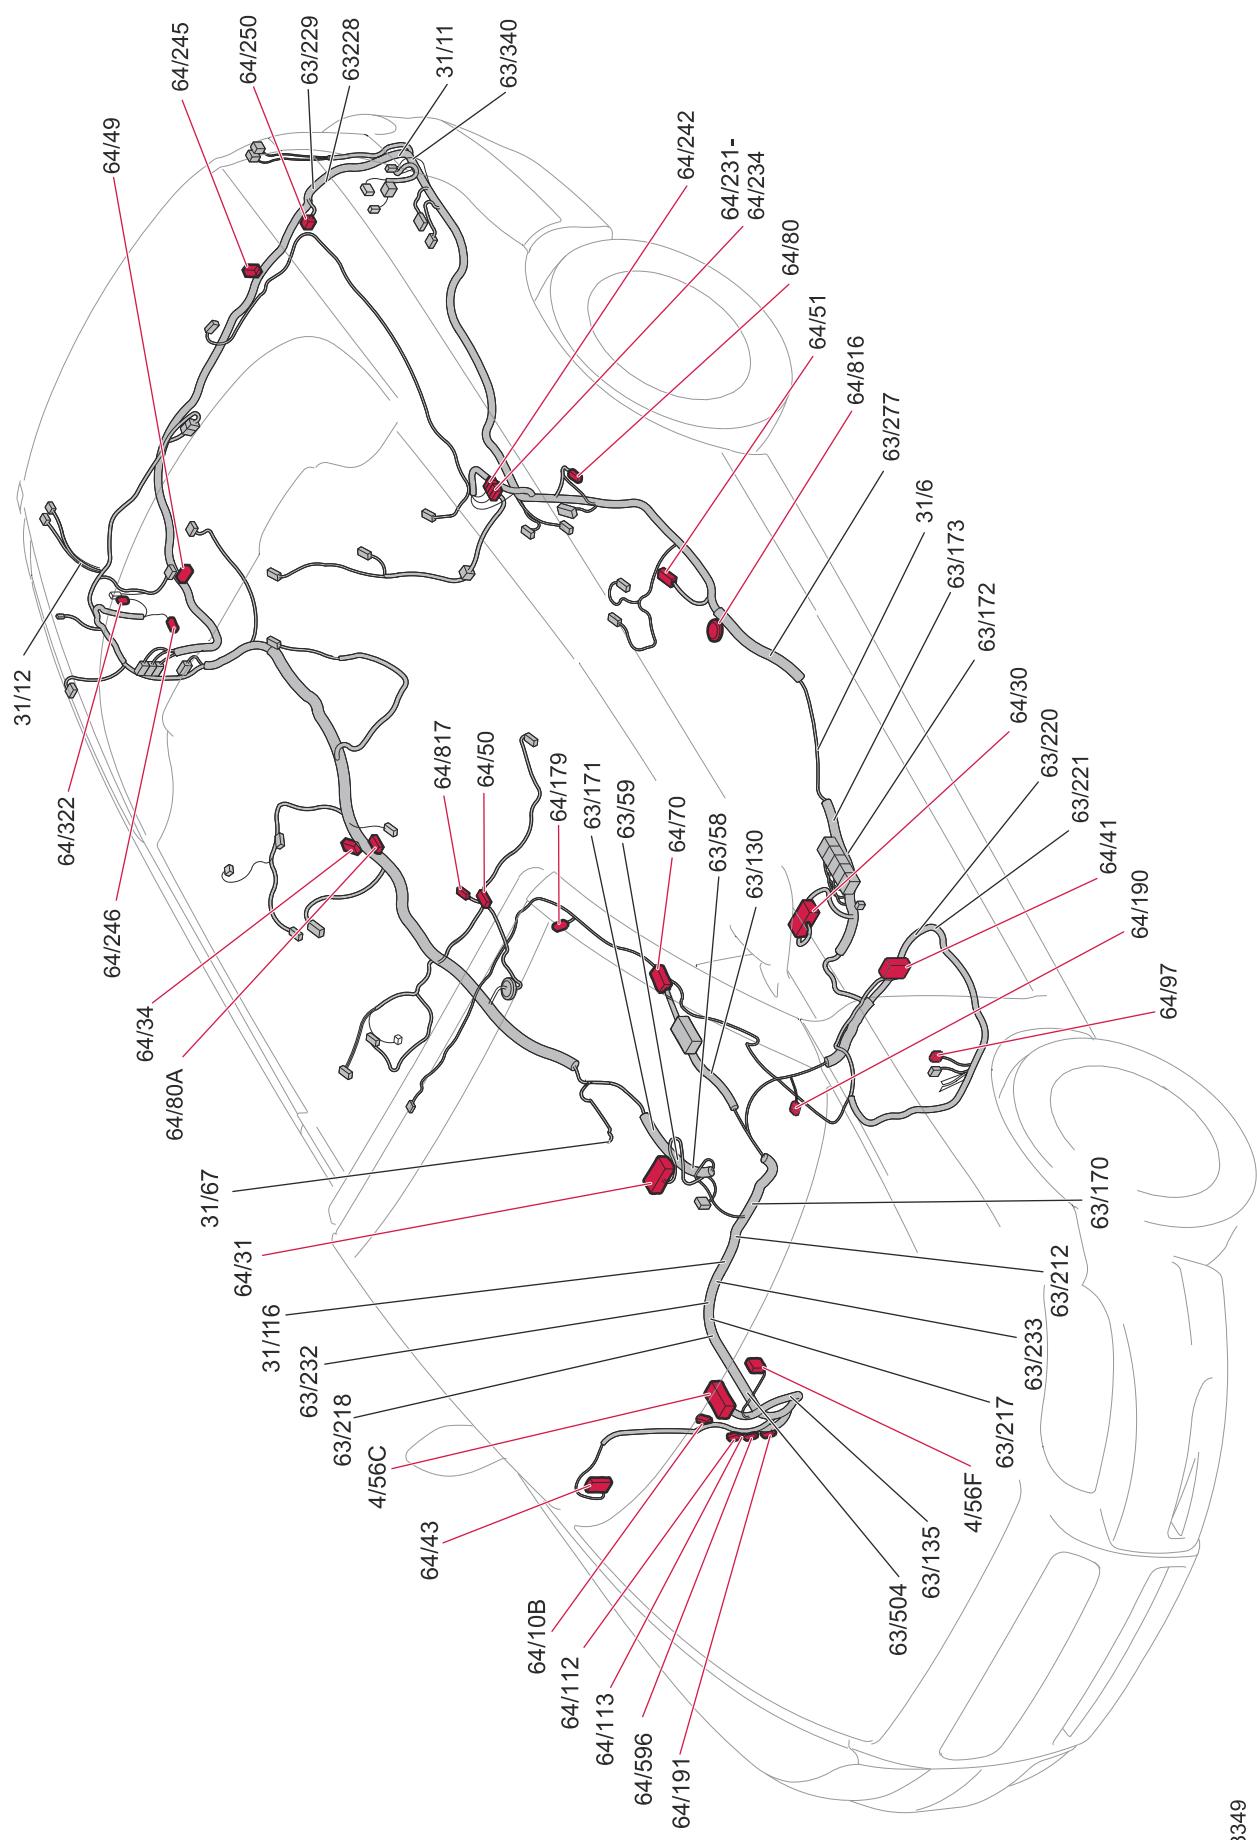


G033349

Ledningsmattornas dragning i bilen Matta golv, C70 RHD

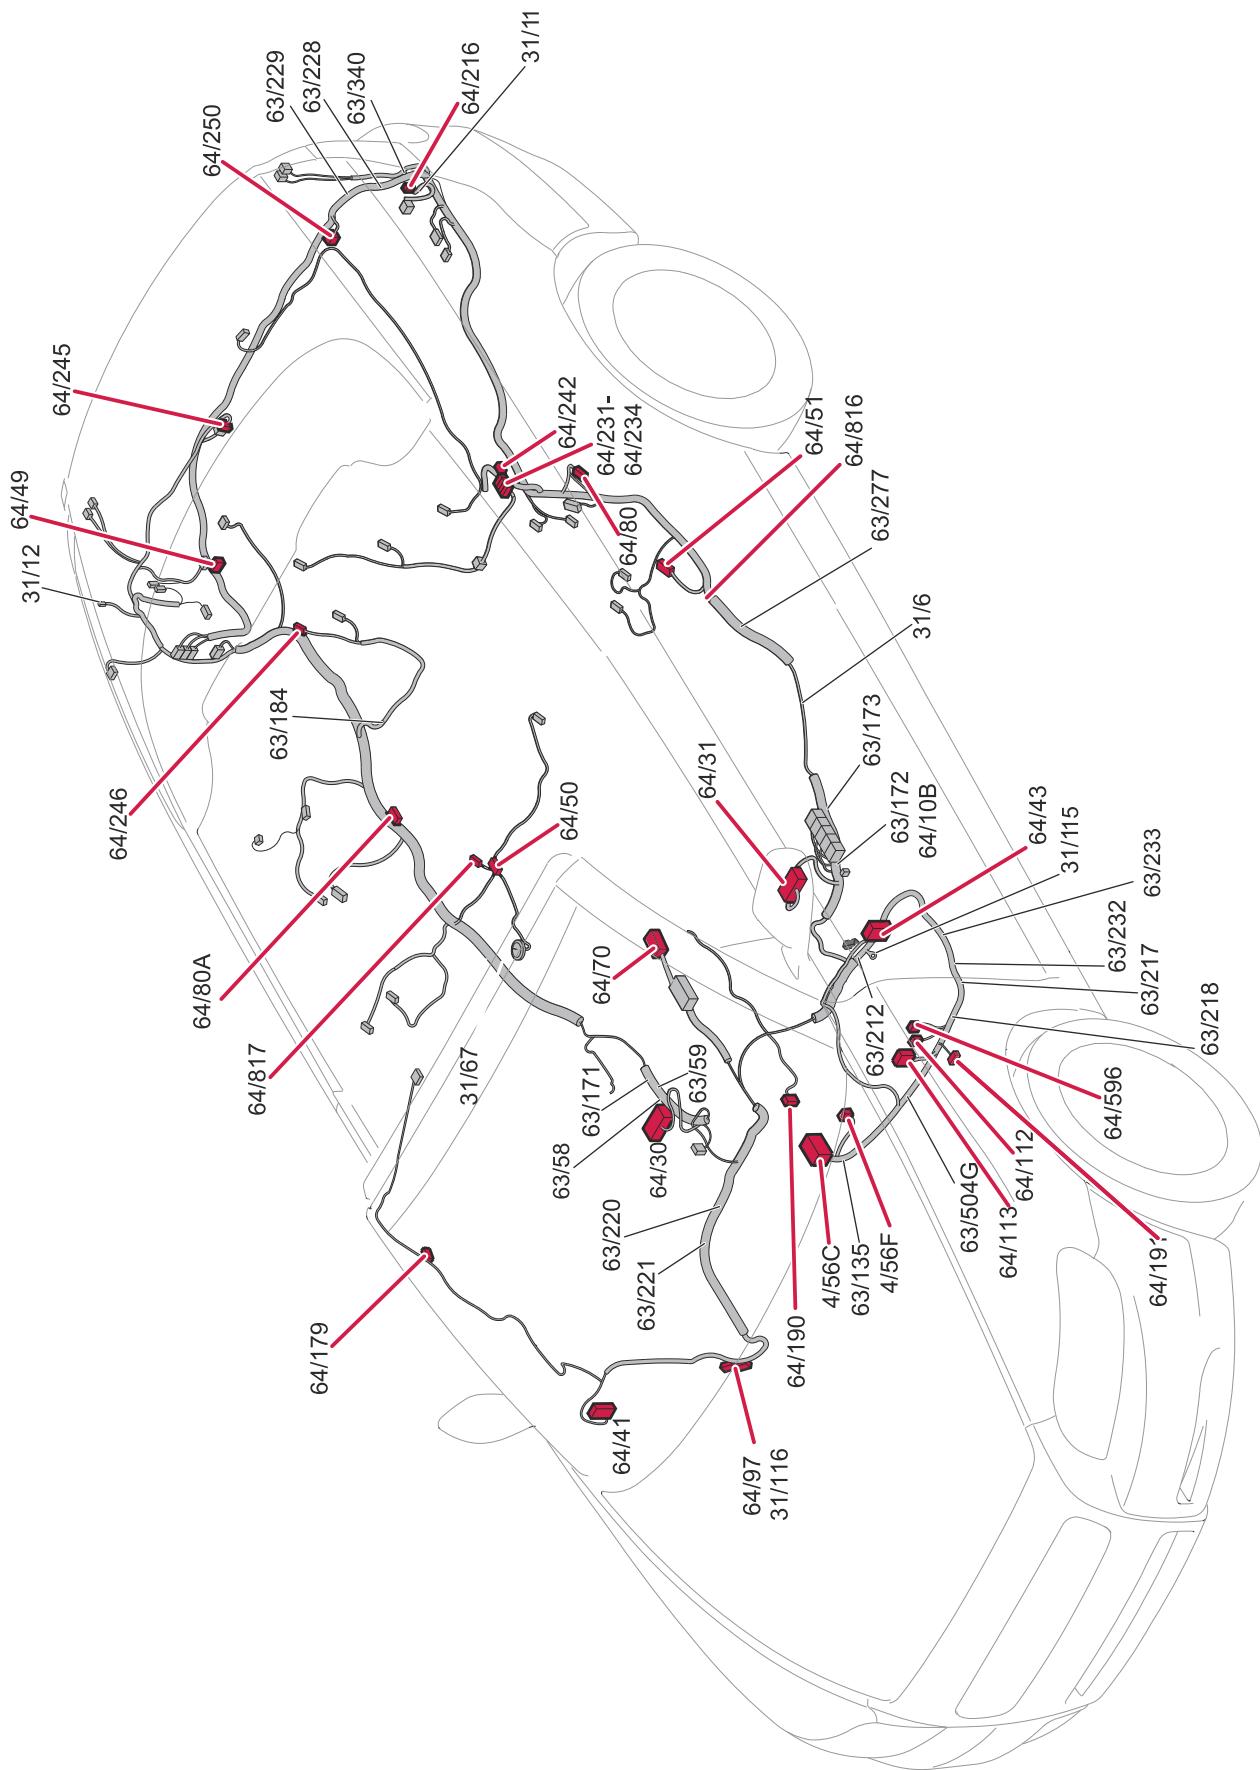


G033353

**Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta tunnel, C30/S40/V50**

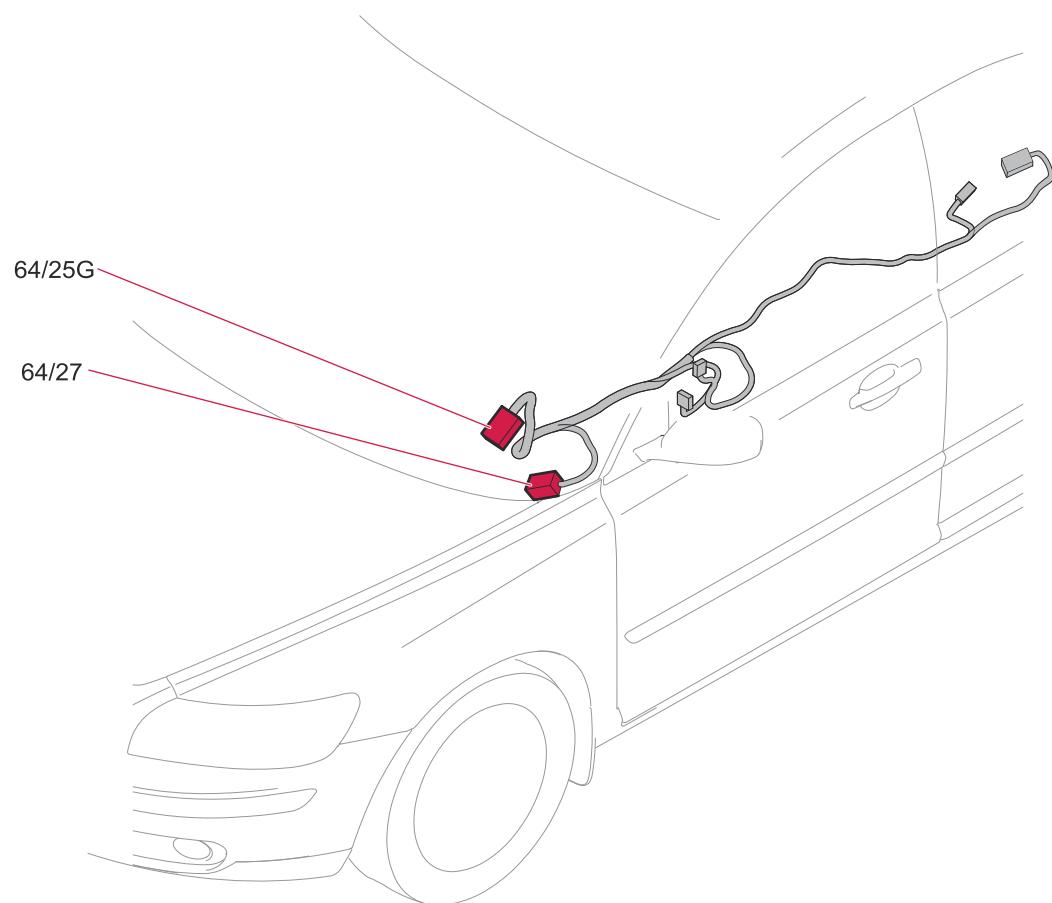


G034646

**Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta tunnel, C70**

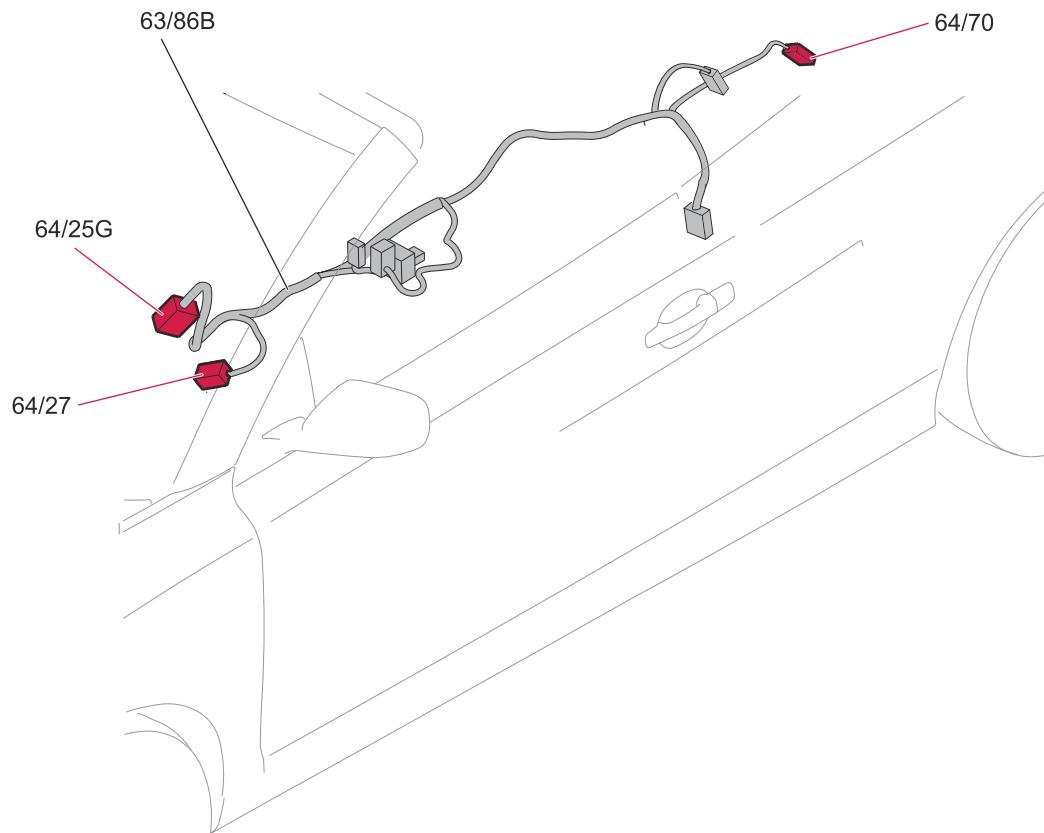


G034647

**Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta förardörr, C30**

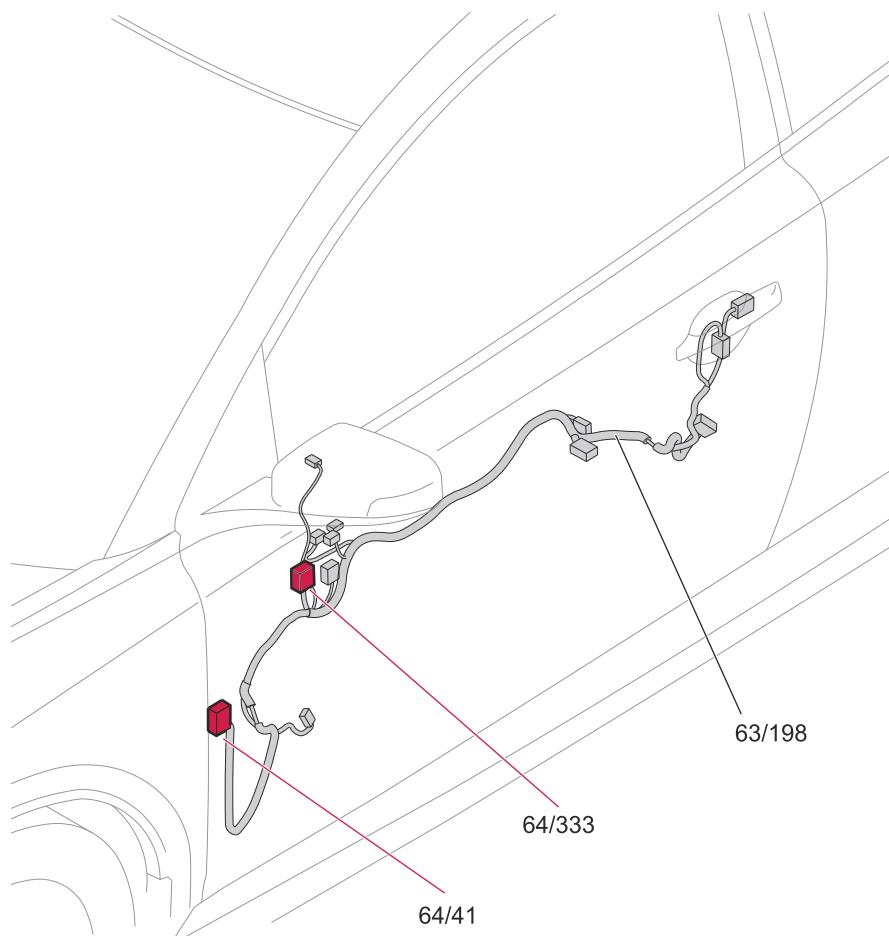


G017210

**Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta passagerardörr, C30**

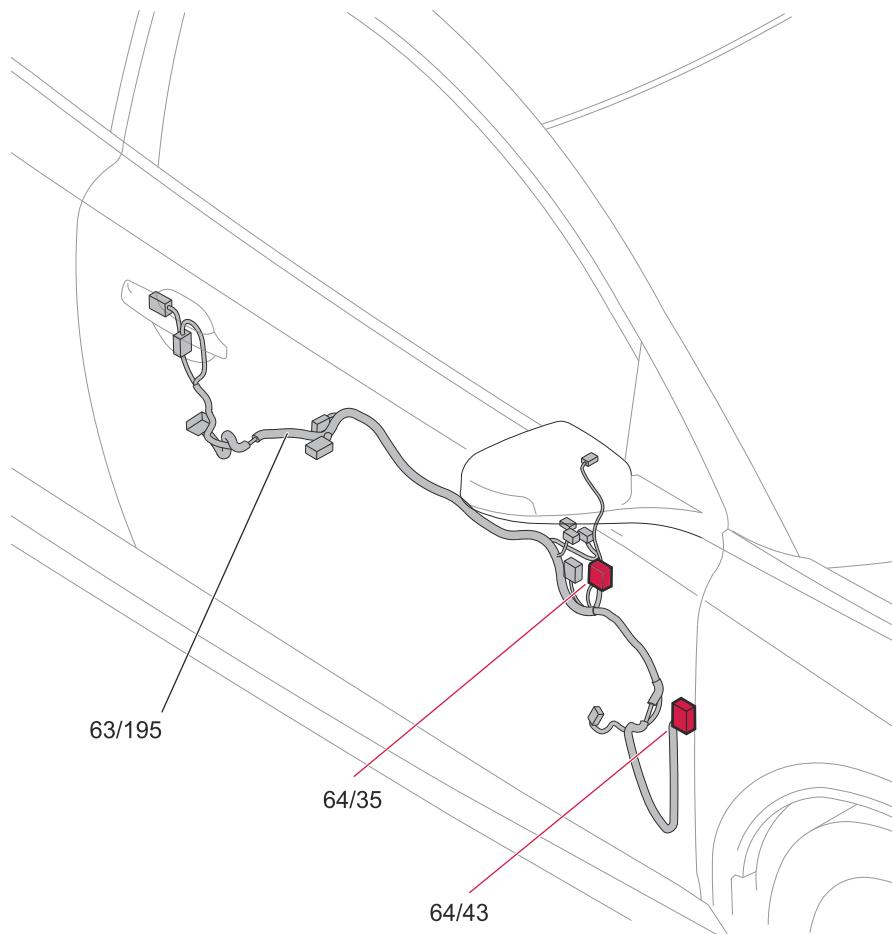


G017672

Ledningsmattornas dragning i bilen Matta förardörr, S40/V50

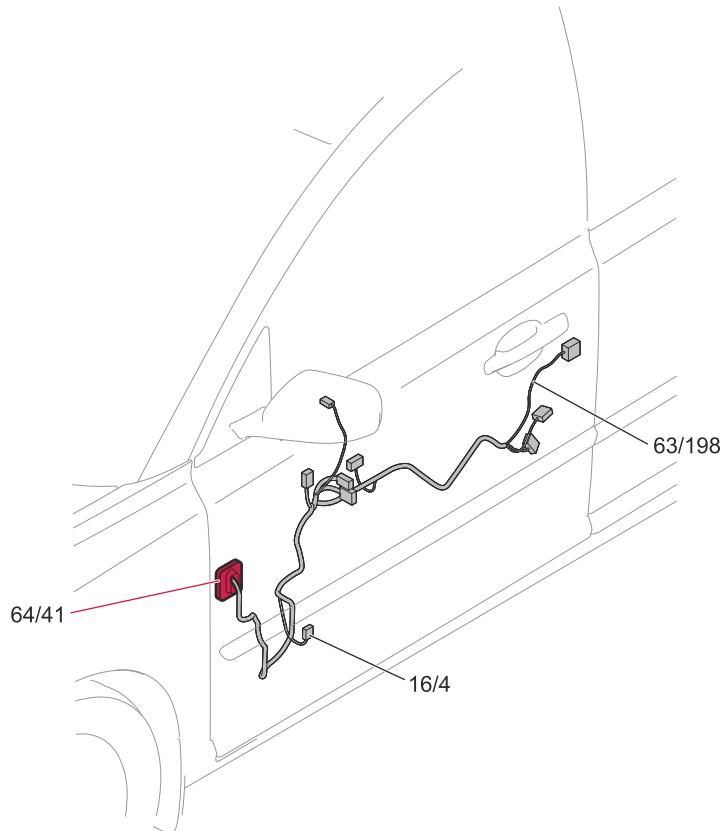


G033347

Ledningsmattornas dragning i bilen Matta passagerardörr, S40/V50

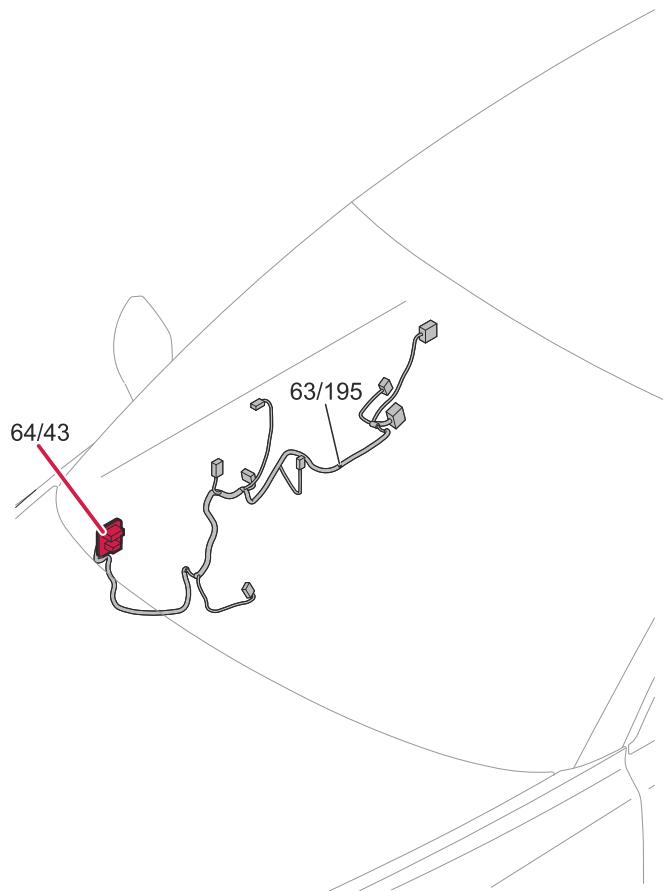

G033420

Ledningsmattornas dragning i bilen Matta förardörr, C70

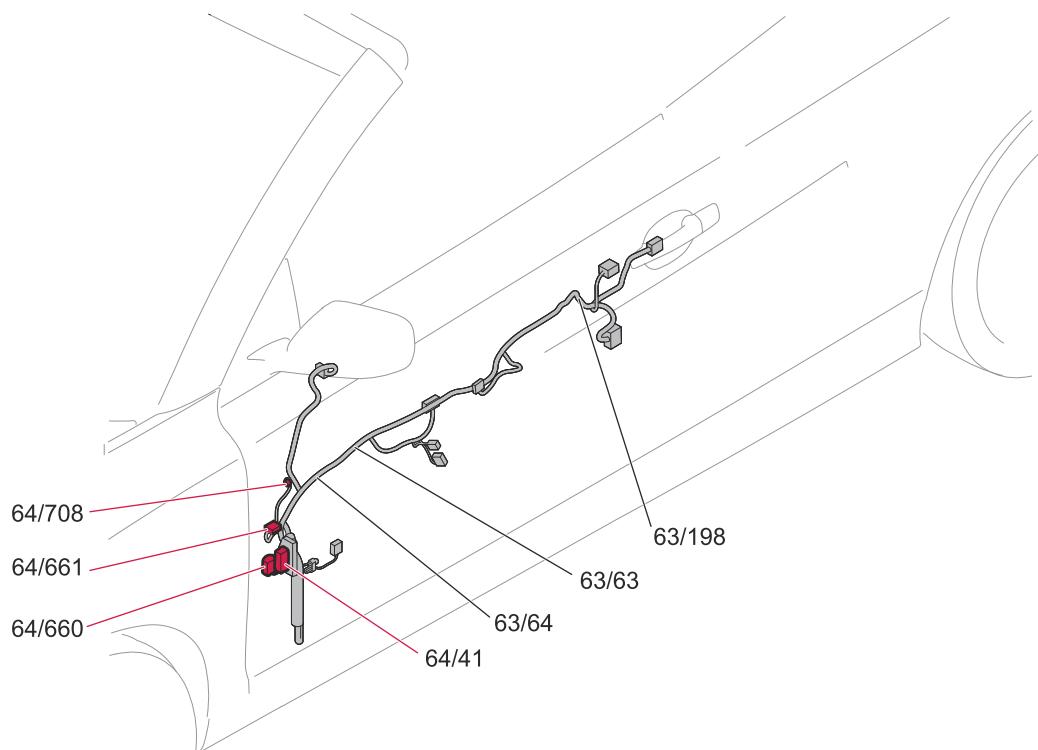


G033346

Ledningsmattornas dragning i bilen Matta förardörr tillägg, C70




G033348

Ledningsmattornas dragning i bilen Matta passagerardörr, C70

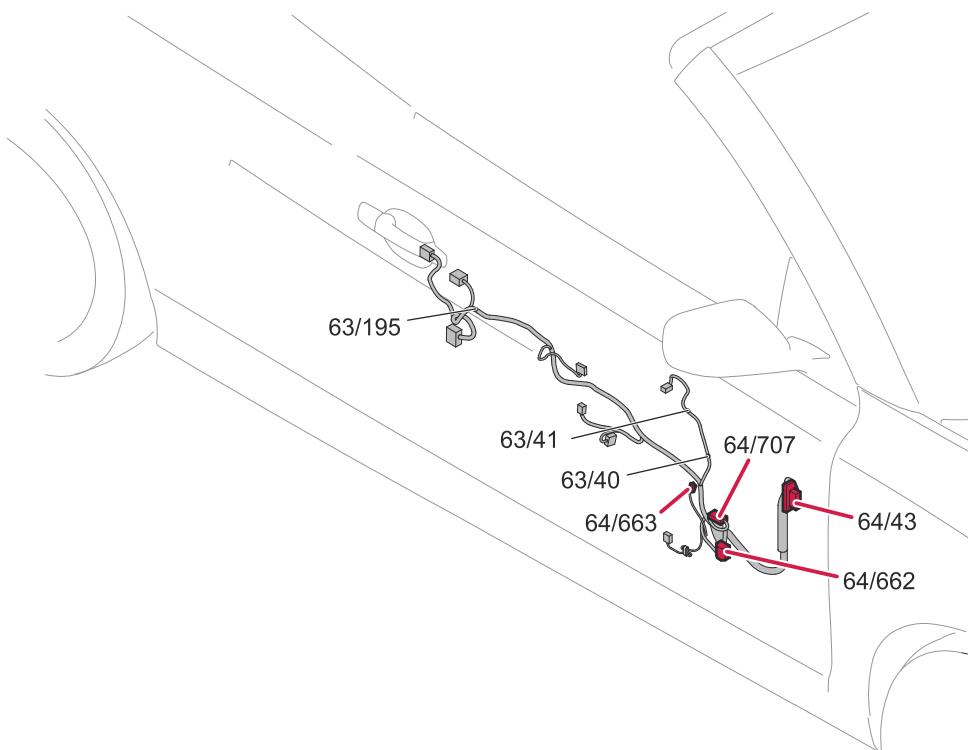


G033419

Ledningsmattornas dragning i bilen Matta passagerardörr tillägg, C70

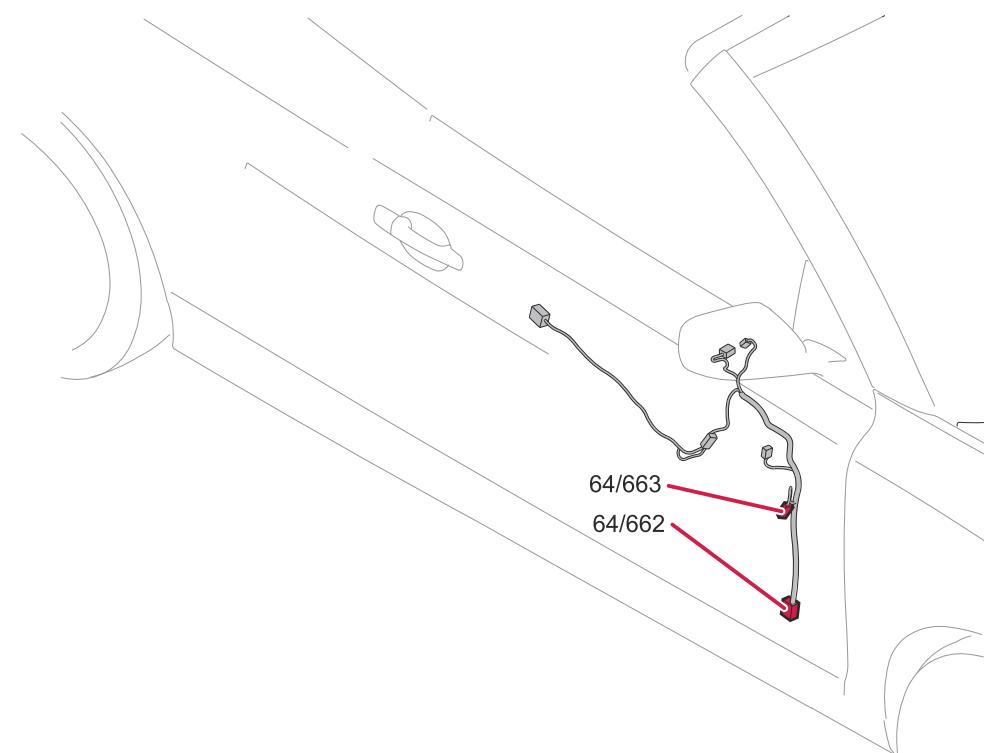


G033417

**Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta bakdörr, höger S40/V50**

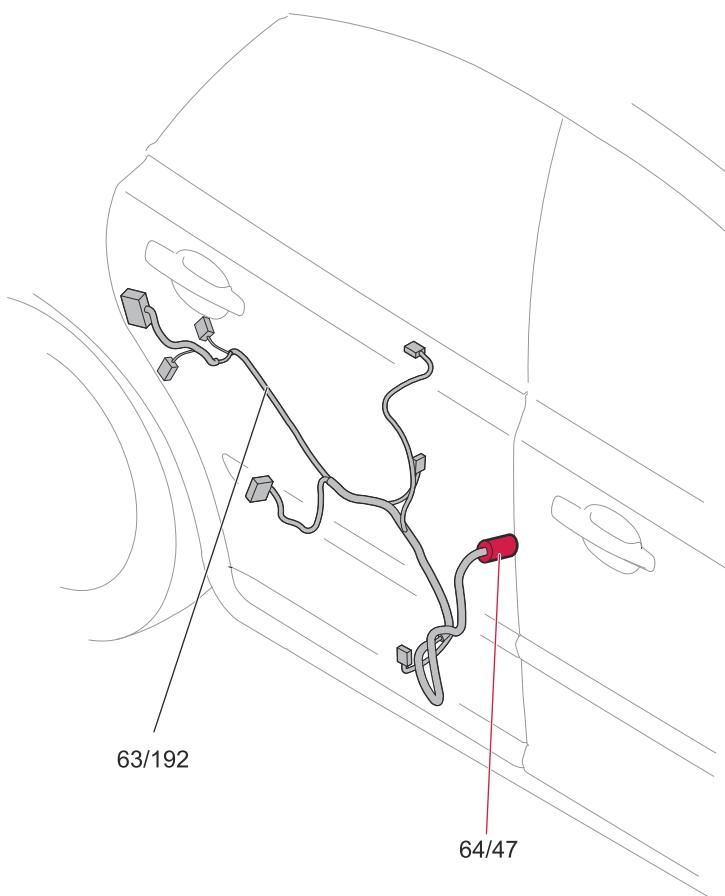

G033337

**Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta bakdörr, vänster S40/V50**

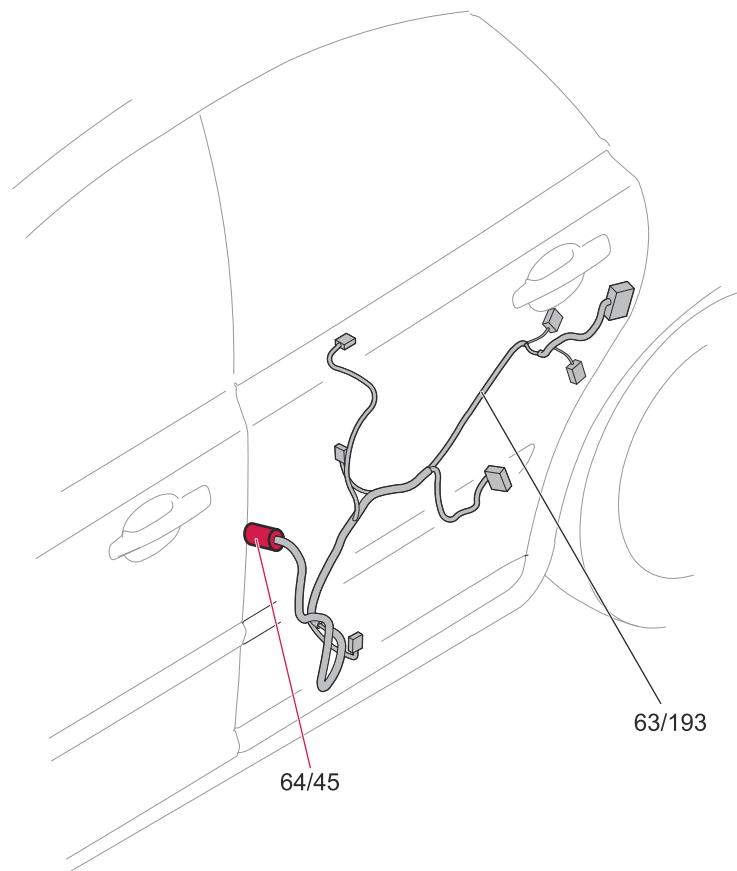


G033338

Komponentbilder


1/1 - 2/243

1/1 Batteri

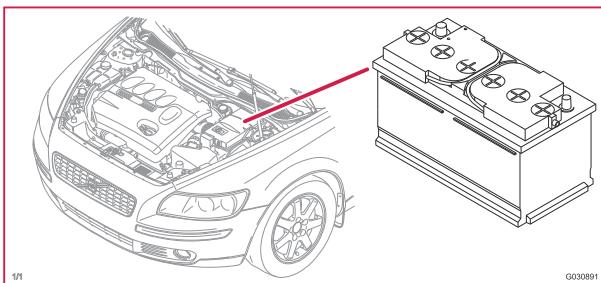

G030891


2/142 Relä förvärmare bränslefilter

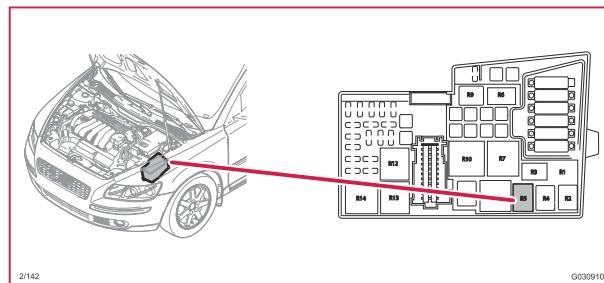

2/142


G030910

1/3 Sekundärbatteri

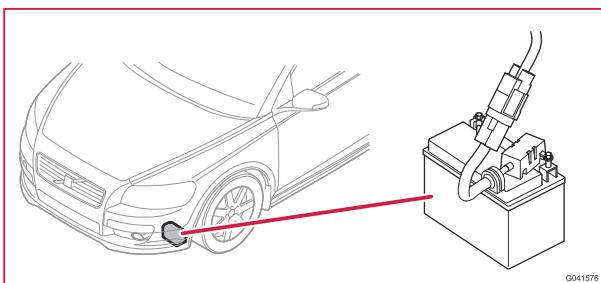

G041576


2/159 Relä infotainment

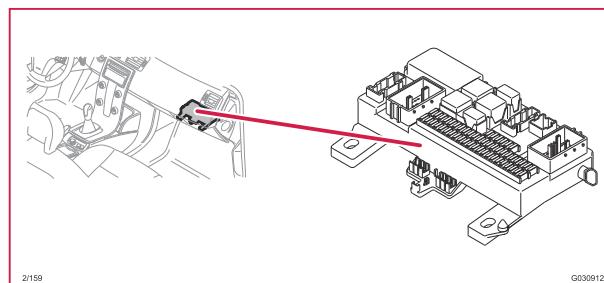

2/159

G030912


2/23 Relä bränslepump

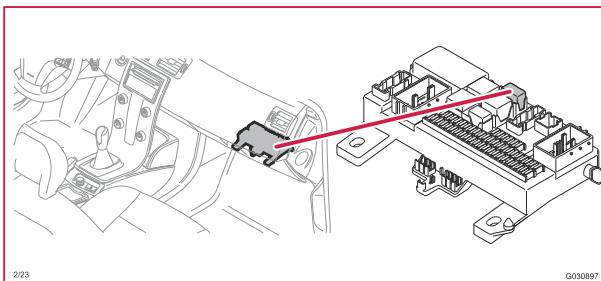

2/23


G030897

2/239 Relä kylvätskepump

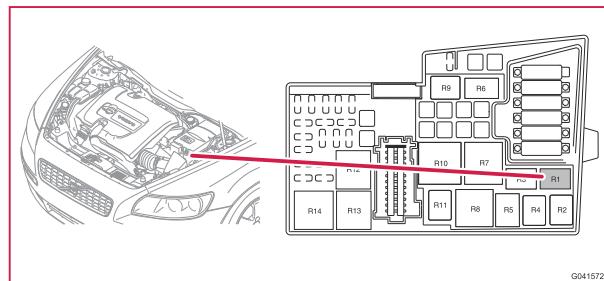

G041572


2/32 Huvudrelä motorstyrsystem

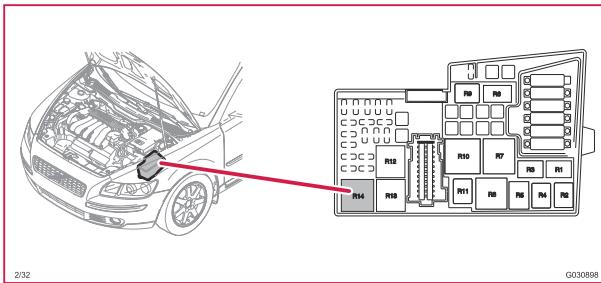

2/32


G030898

2/242 Relä frånskiljare batteri

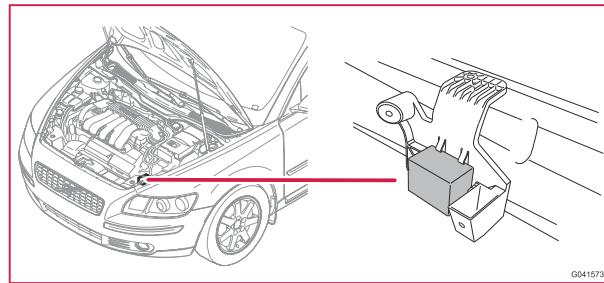

G041573


2/35 Relä startmotor

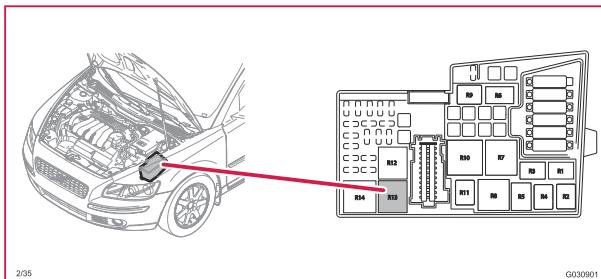

2/35

G030901

2/243 Relä frånskiljare sekundärbatteri

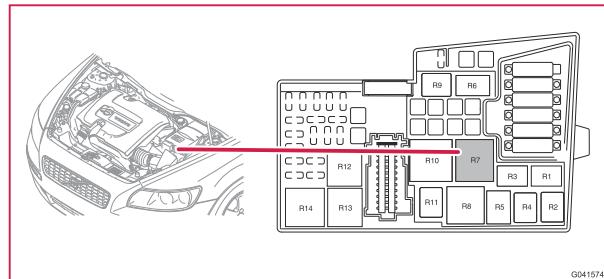


G041574


Komponentbilder

2/247 - 3/129


2/247 Relä autostart

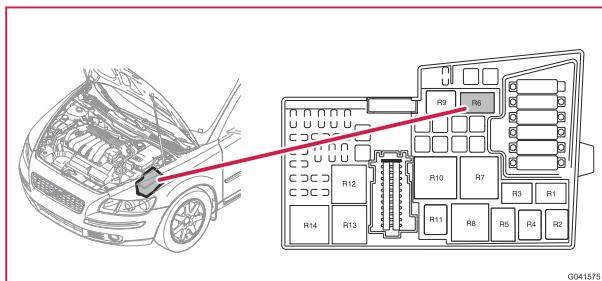


3/112 Styrenhet klimatanläggning (CCM)

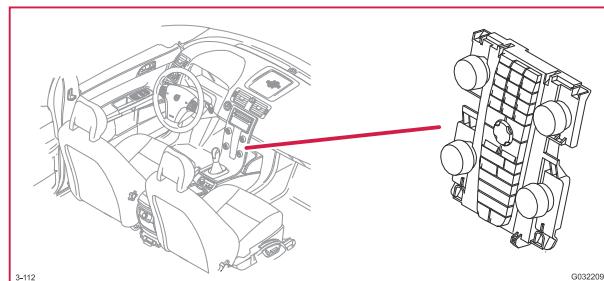


3/1 Tändningslås

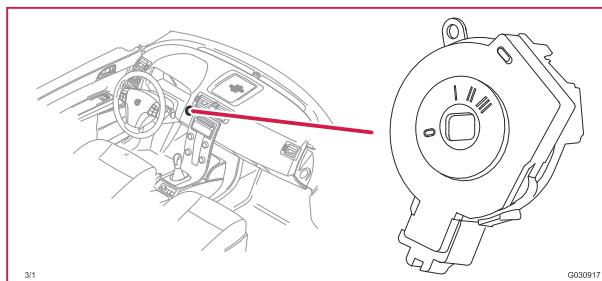


3/126 Styrenhet förardörr (DDM)

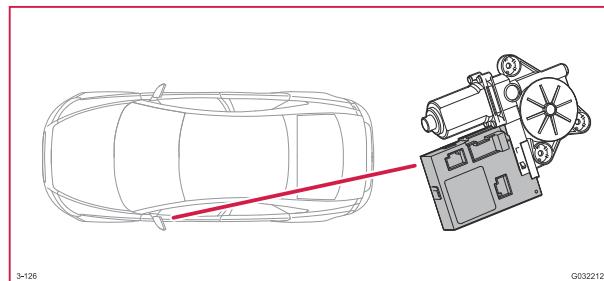


3/9 Kontakt bromsljus

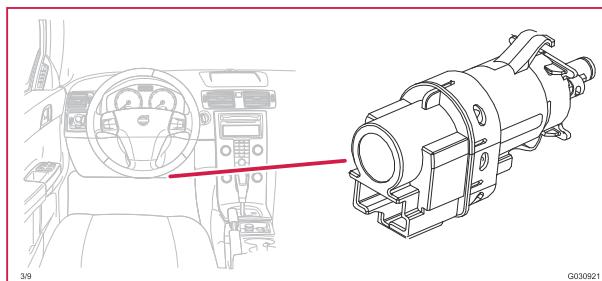


3/127 Styrenhet passagerardörr (PDM)

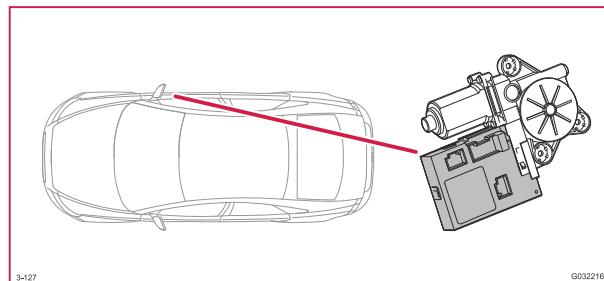


3/39 Kontakt kopplingspedal

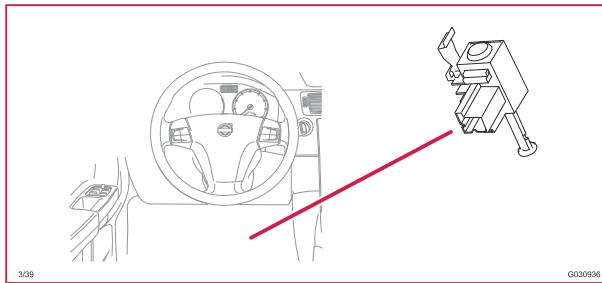


3/128 Styrenhet vänster bakdörr (LDM)

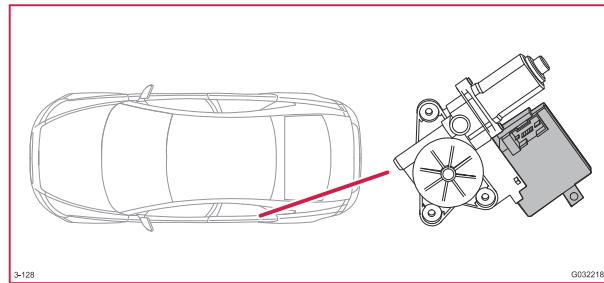

3/81 Omkopplare elhissar förardörr

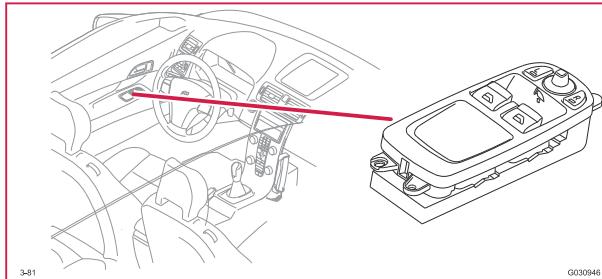


3/129 Styrenhet höger bakdörr (RDM)

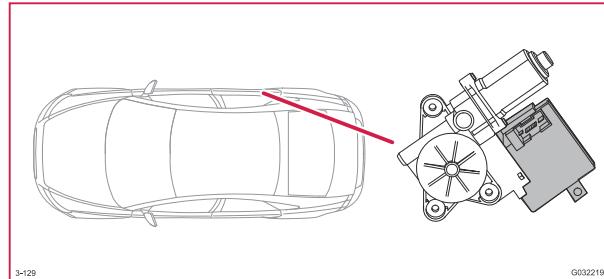


Komponentbilder

3/156 - 4/46.2


3/156 Styrenhet växelväljare (GSM)

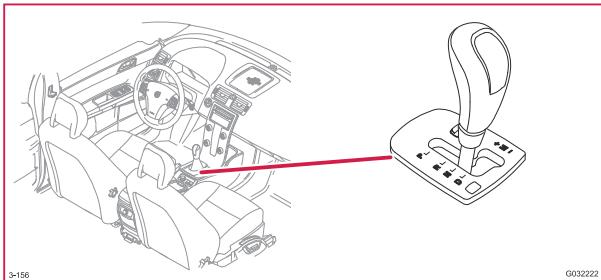


3/286 Omkopplare BLIS/PAS/DRIVe, C30/S40/V50

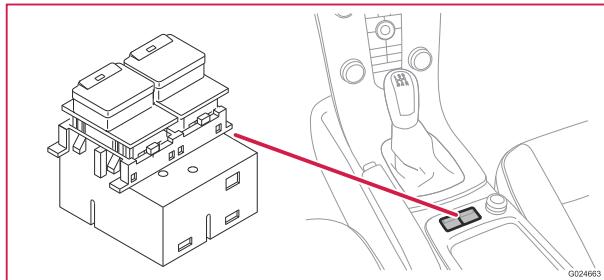


3/254 Rattstyrenhet (SWM)

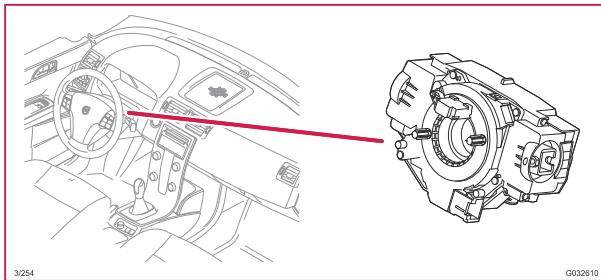


3/286 Omkopplare BLIS/PAS/DRIVe, C70

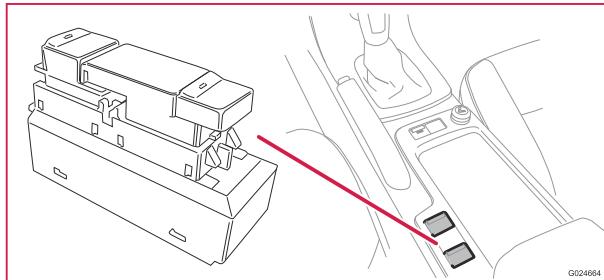


3/267 Manöverenhet telematik

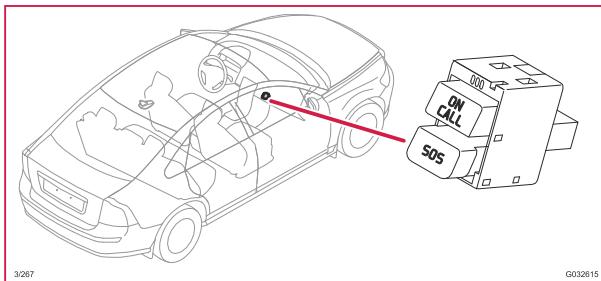


4/28 Styrenhet transmission (TCM)

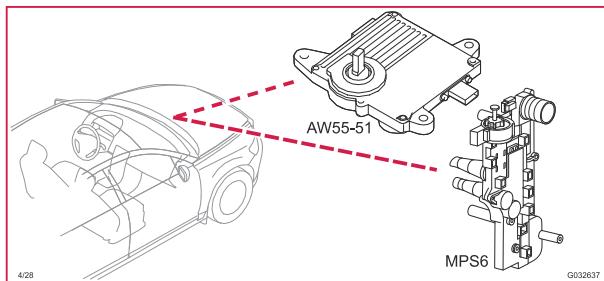


3/271 Kontakt startspärr kopplingspedal

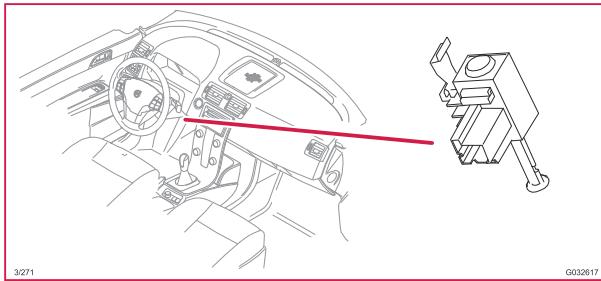


4/46 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l D

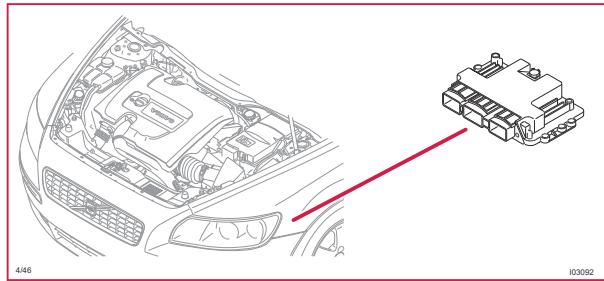

3/281 Styrenhet Infotainment (ICM)

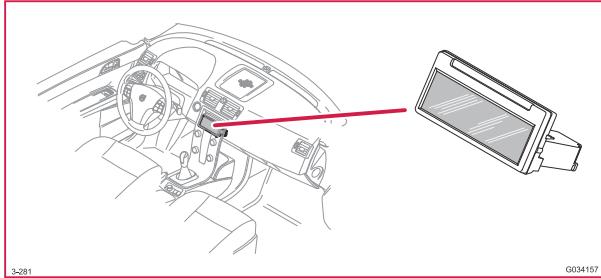


4/46.2 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. Turbo

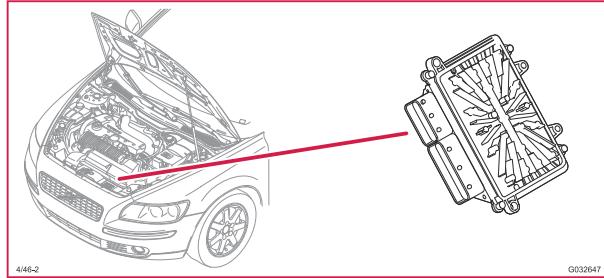

Komponentbilder

4/46.3 - 4/119


4/46.3 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,0I D

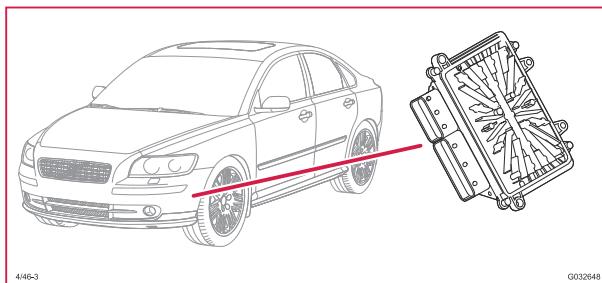

4/46-3

G032648


4/56 A-H Central elektronikstyrenhet (CEM)

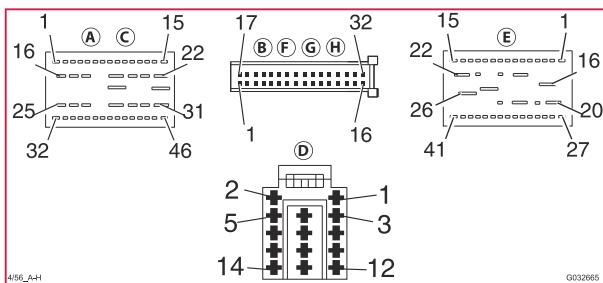

4/56_A-H

G032665


4/46.5 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6I D

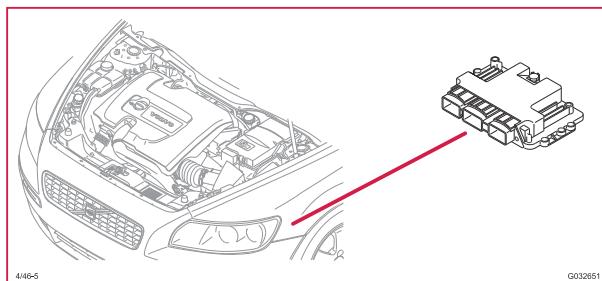

4/46-5

G032651


4/93 Styrenhet nyckellös bil (KVM)

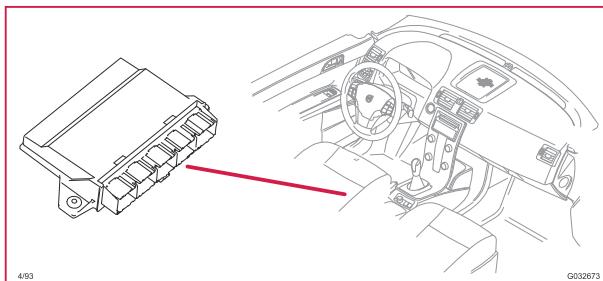

4/93

G032673


4/46.6 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 2,0I

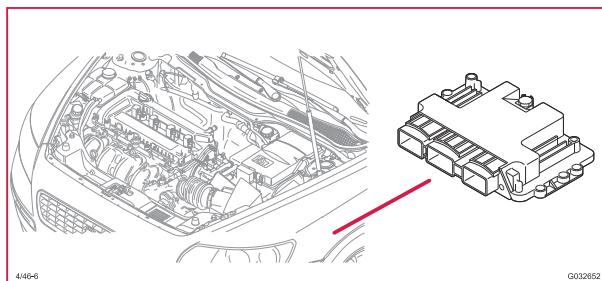

4/46-6

G032652


4/102 Styrenhet rattlås (SCL)

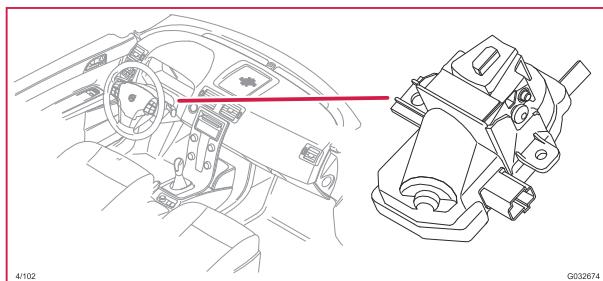

4/102

G032674


4/46.7 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6I

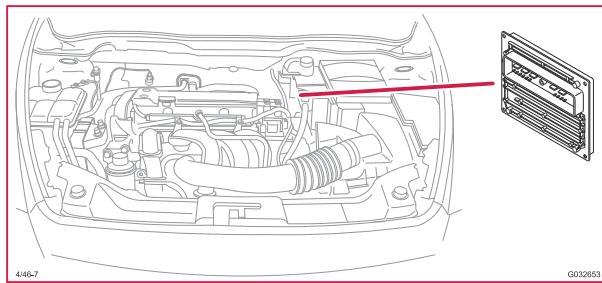

4/46-7

G032653


4/109 Styrenhet glödstift

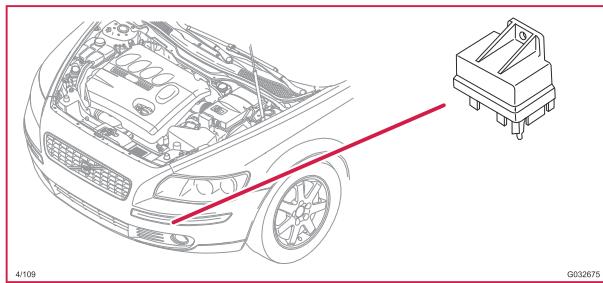

4/109

G032675


4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

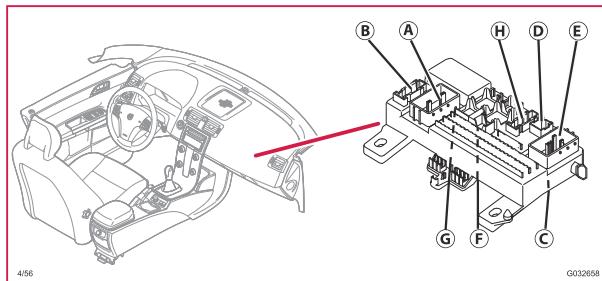

4/56

G032658

4/119 Fjärrmottagare (RRX))

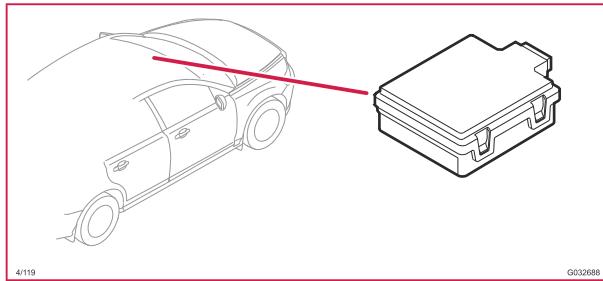


4/119

G032688

Komponentbilder

4/119 - 6/95


4/119 Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE)

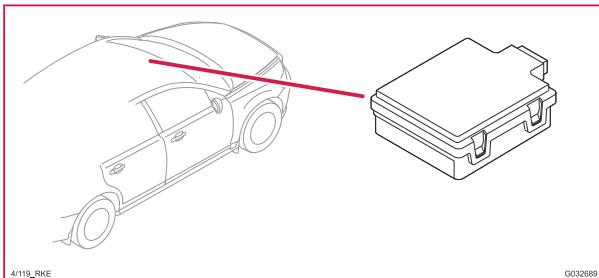

4/119_RKE

G032689


6/26 Generator

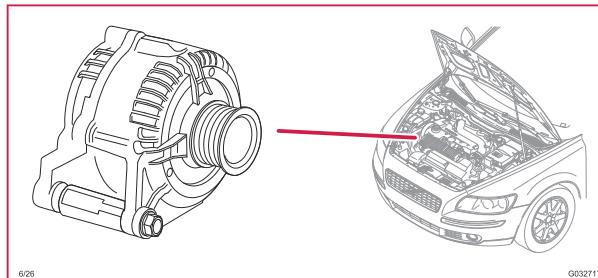

6/26

G032717


4/126 Styrenhet vänster kamera (LCM)

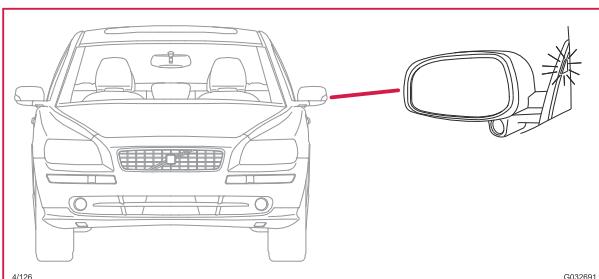

4/126

G032691


6/33 Bränslepump

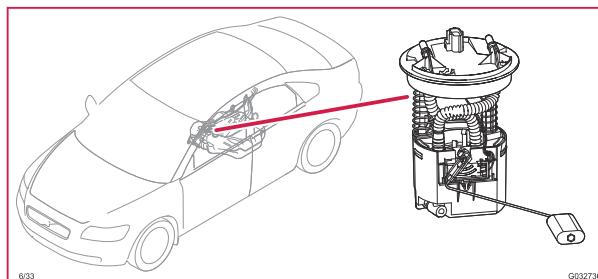

6/33

G032744


4/127 Styrenhet höger kamera (RCM)

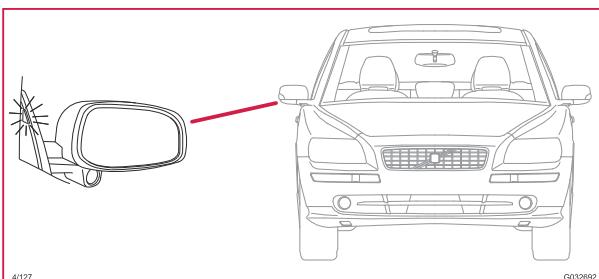

4/127

G032692


6/48 Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation

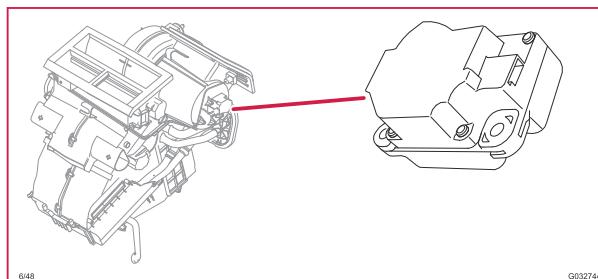

6/48

G032744


6/1 Styrenhet vindrutetorkare (WMM)

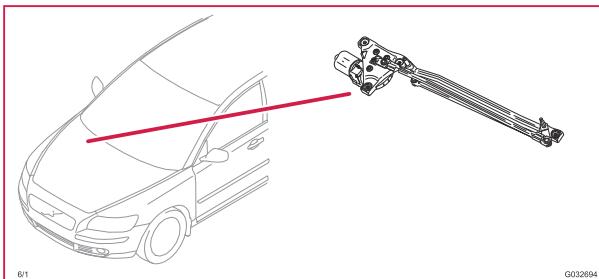

6/1

G032694


6/73 Kylvätskepump tillskottsvärme

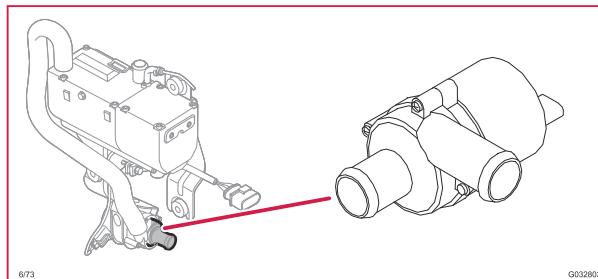

6/73

G032803


6/25 Startmotor

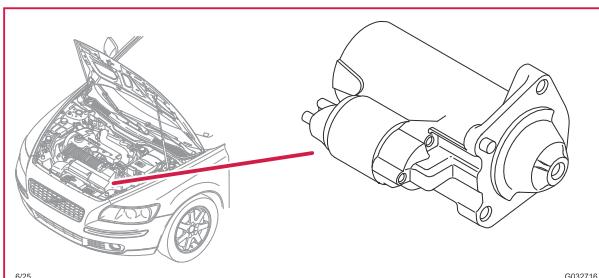

6/25

G032716

6/95 Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur vänster sida

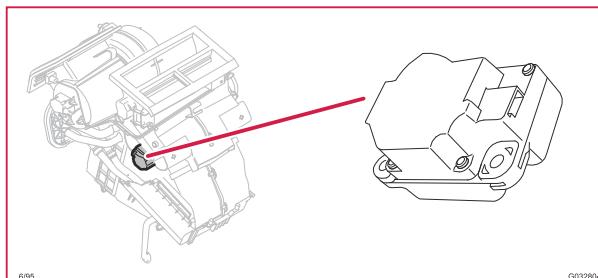


6/95

G032804


Komponentbilder

6/96 - 7/81


6/96 Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur höger sida

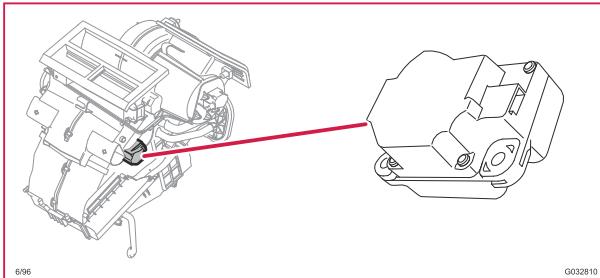


6/102 Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster

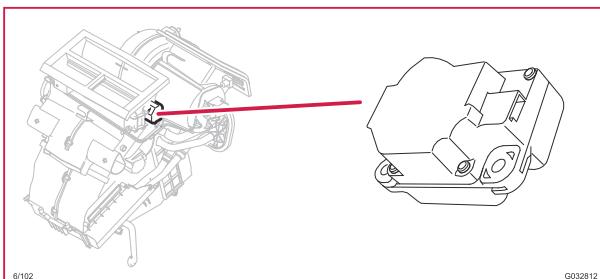


6/103 Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation

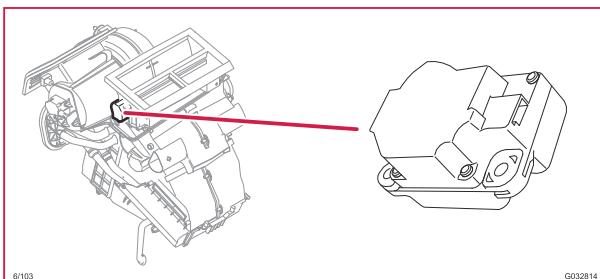


6/120 Motor spjällhus

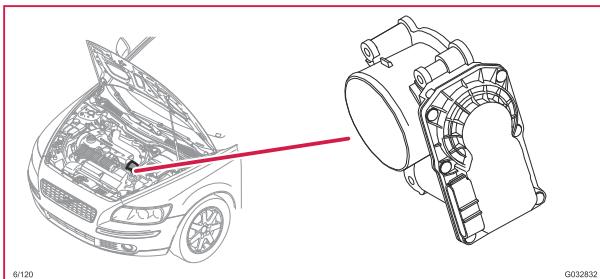


7/15 Lambdasond främre

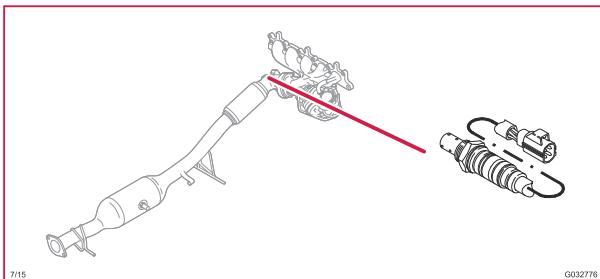


7/16 Givare kylvätsketemperatur

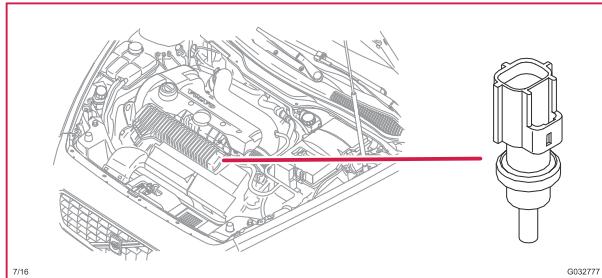


7/17 Luftmassmätare MAF, Turbo

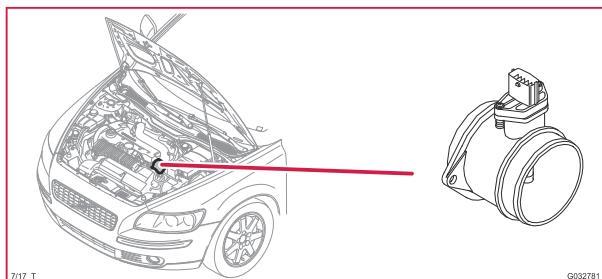


7/35 Oljenivågivare

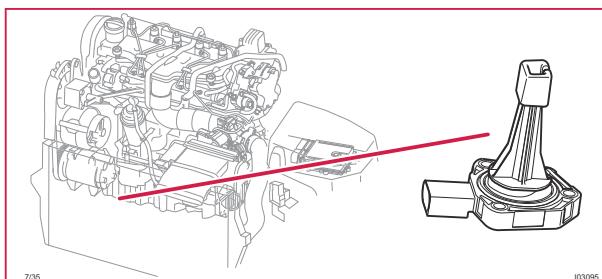

7/51 Givare gaspedal

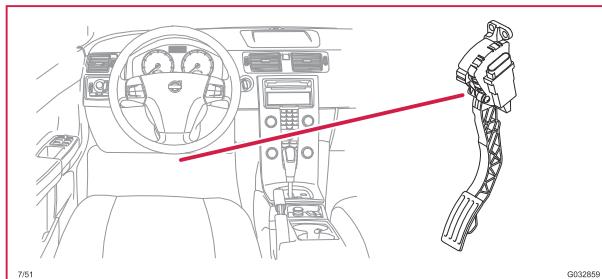


7/81 Tryckgivare inloppsrör

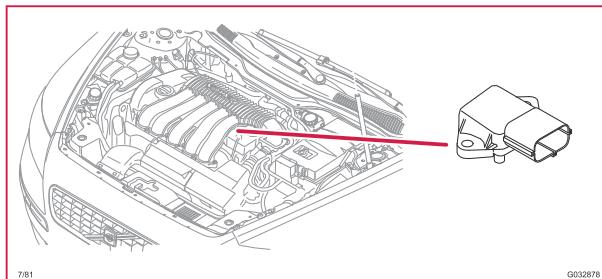


Komponentbilder

7/149 - 7/191


7/149 Regnsensor (RSM)

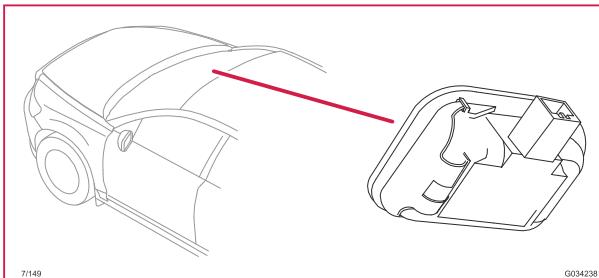


7/173 Lägesgivare kamaxel utloppssida, 5-Cyl.

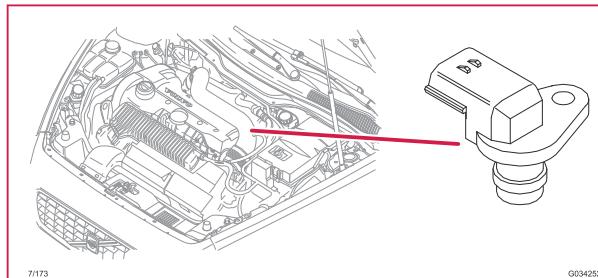


7/154 Givare bränsletemperatur

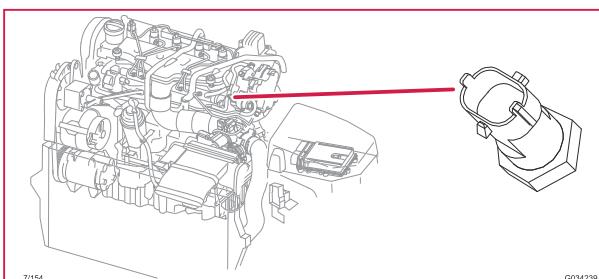


7/173 Lägesgivare kamaxel utloppssida, 5-Cyl. Diesel

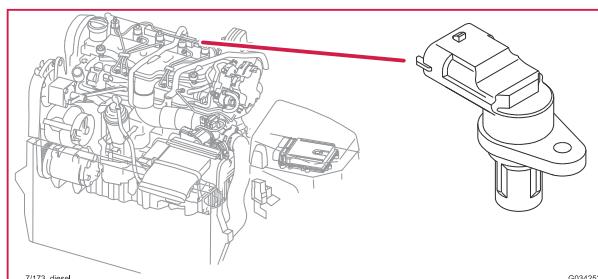


7/159 Luftkvalitésensor (AQS)

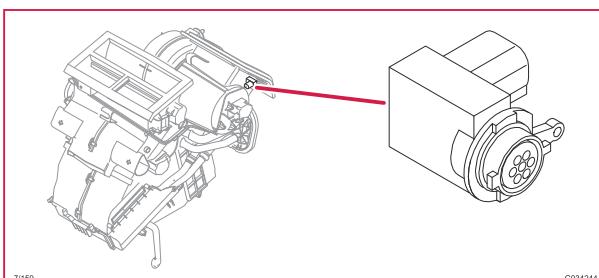


7/174 Differentialtryckgivare partikelfilter

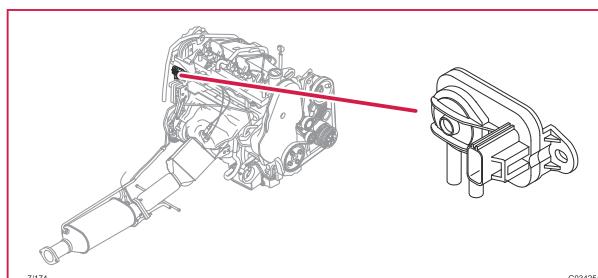


7/162 Tryckgivare bränslerör

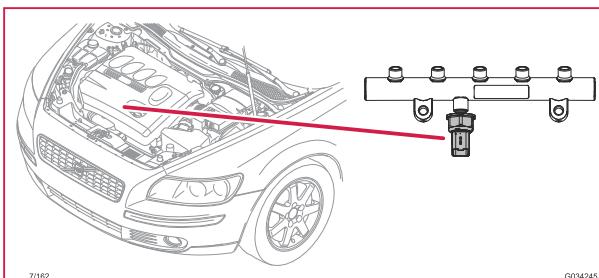


7/190 Temperaturgivare katalysator

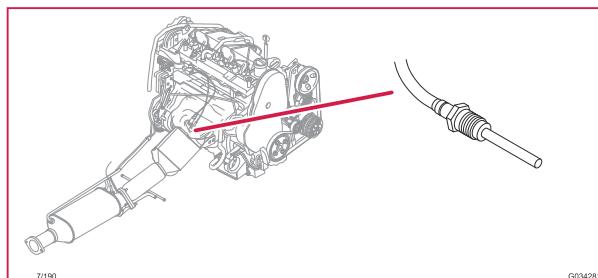

7/165 Tryck- och temperaturgivare inlopps-rör

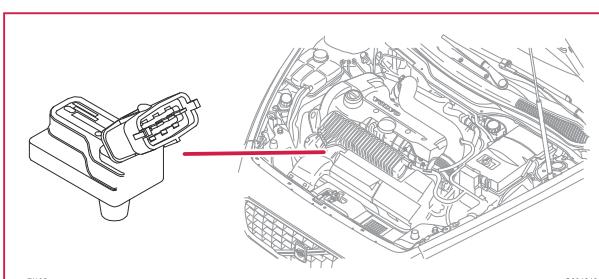


7/191 Temperaturgivare partikelfilter

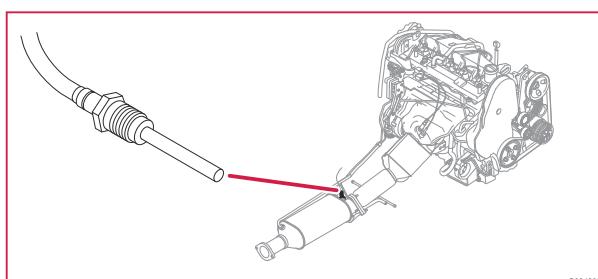


Komponentbilder

7/240 - 9/12


7/240 Sensor batteriövervakning

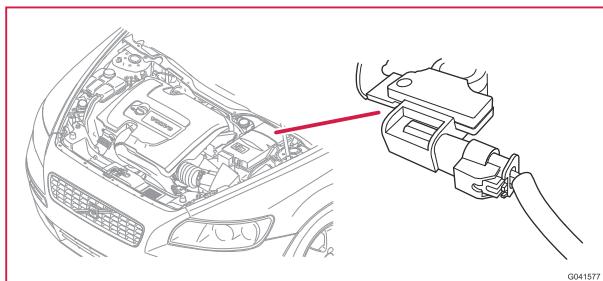


8/98 Reglerventil bränsletryck

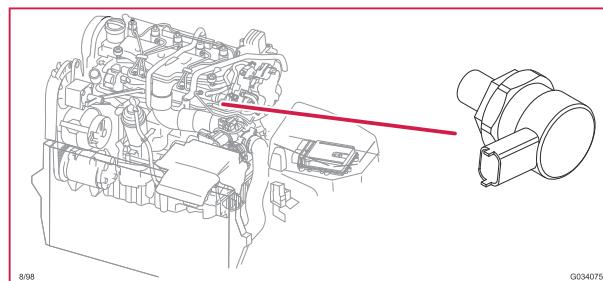


7/243 Växelgivare neutralläge

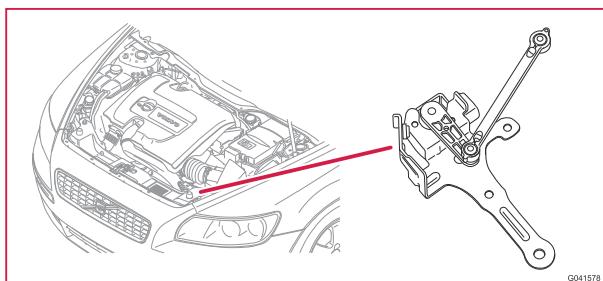


8/111 Reglerventil bränsleflöde

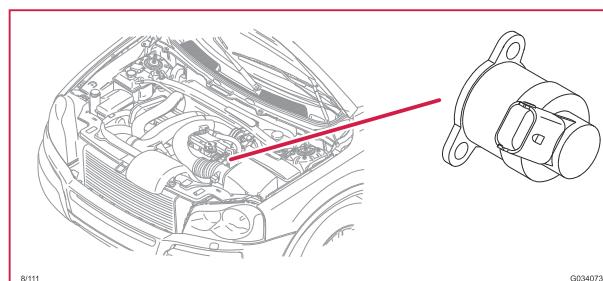


7/251 Bromsvakuumgivare

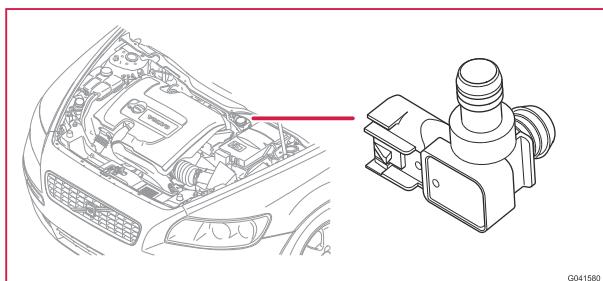


8/113 EGR bypass ventil

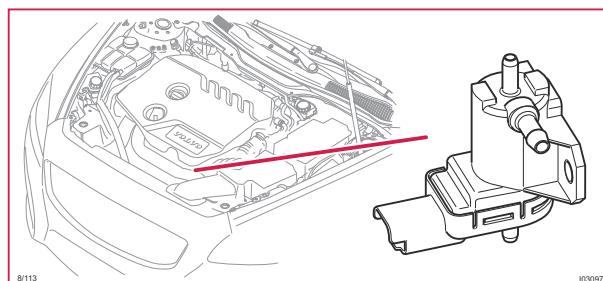


8/6-10 Insprutningsventiler

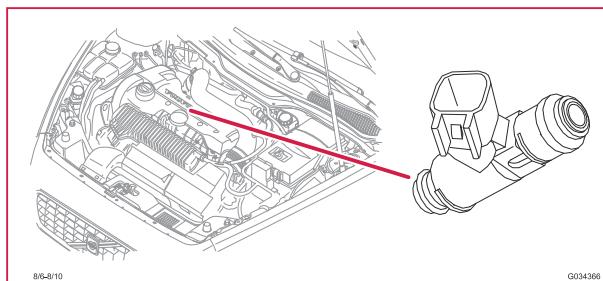


8/120 EGR-ventil

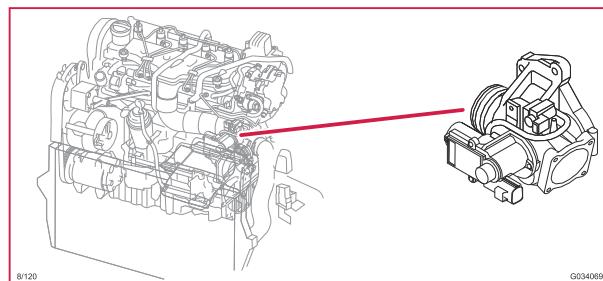

8/48 Automatiskt avbländande backspegel

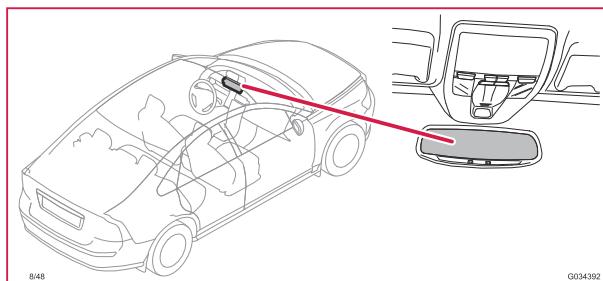


9/12 Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida

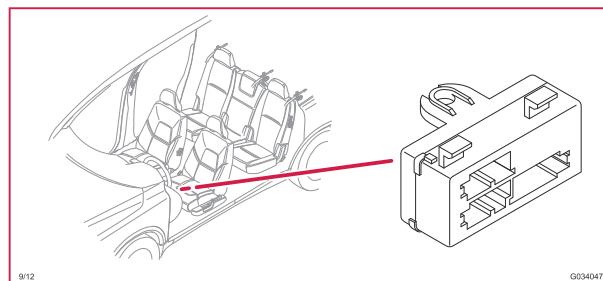


Komponentbilder

9/13 - 16/47


**9/13 Styrenhet stolsvärme (SHM),
passagerarsida**

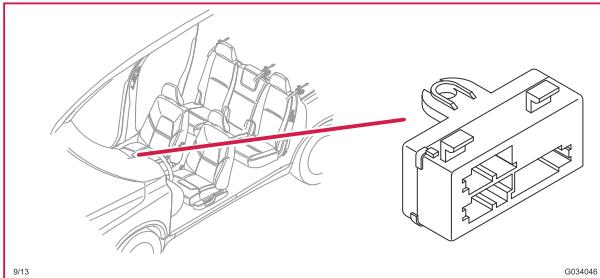


15/37 Säkringshållare midi

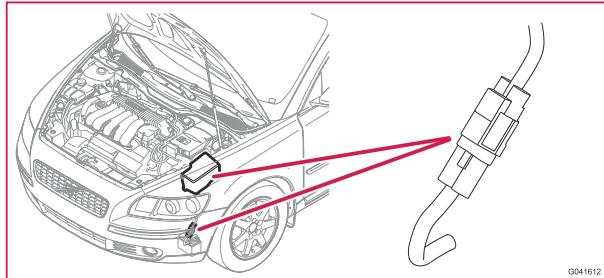


9/32 PTC-resistor vevhusventilation

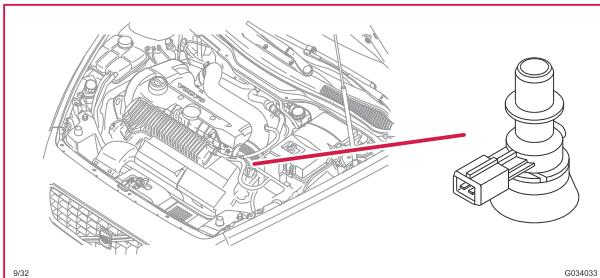


16/1 Styrenhet integrerad audio (IAM)

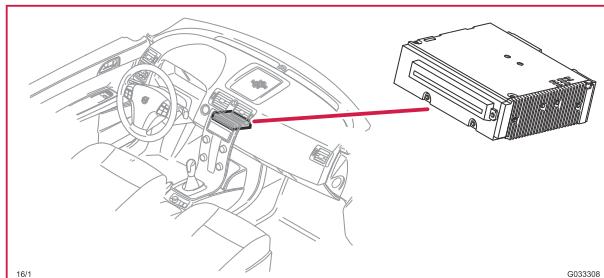


9/38 Eluppvärmt bränslefilter

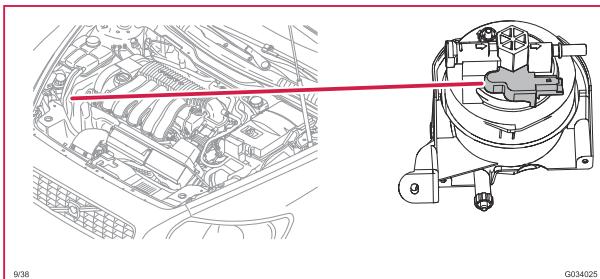


16/35 Sirén (SCM)

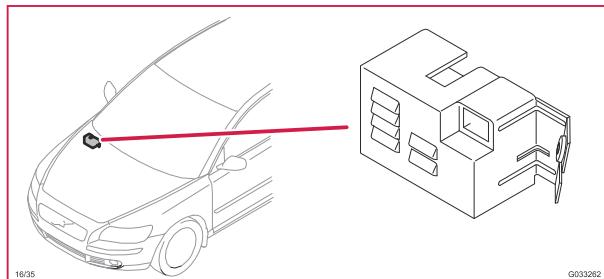


15/31 Elcentral i motorrum

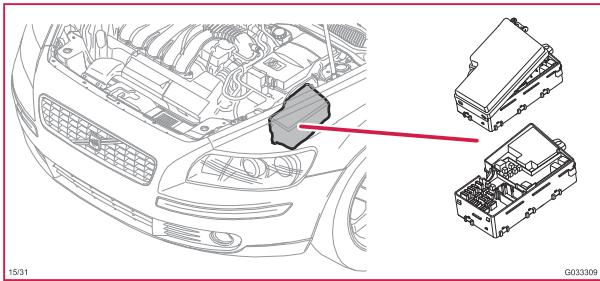


16/47 Antenn GSM/GPS/RDAR, C30/S40/V50

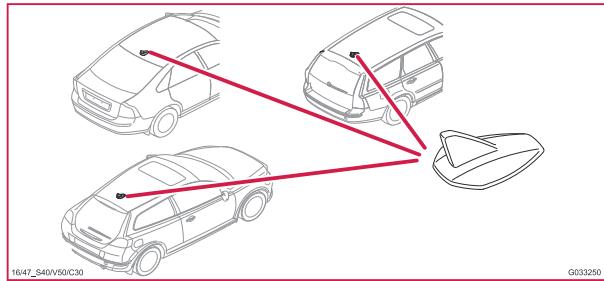

15/34 Huvudsäkringsbox batteri

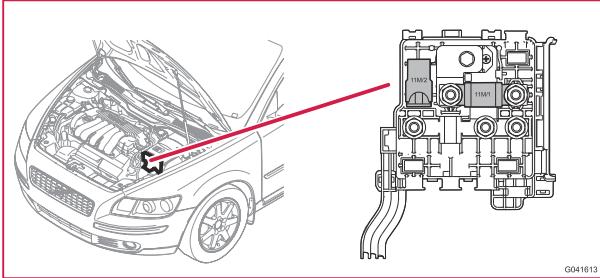


16/47 Antenn GSM/GPS/RDAR, C70

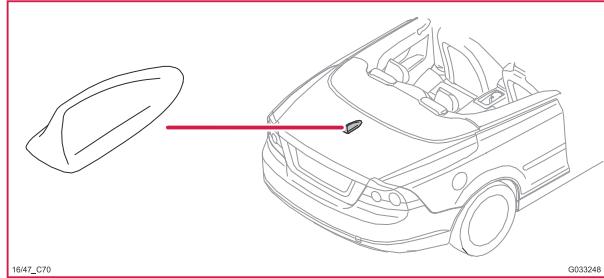


Komponentbilder

16/60 - 31/3


16/60 Telefonstyrenhet (PHM)

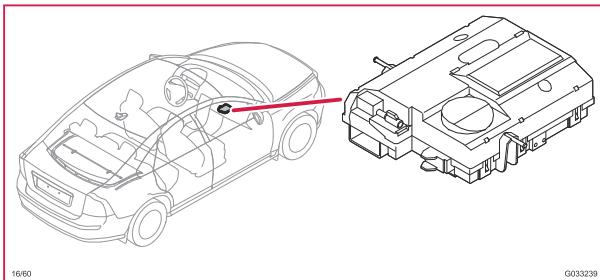


16/140 Sim-kortläsare

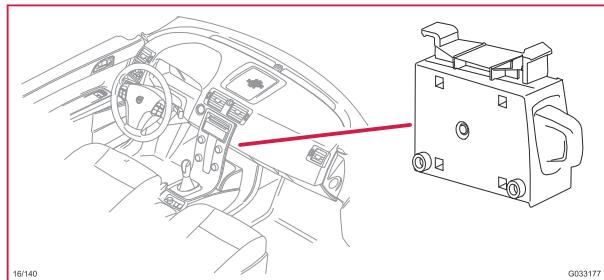


16/62 Handenhet mobiltelefon

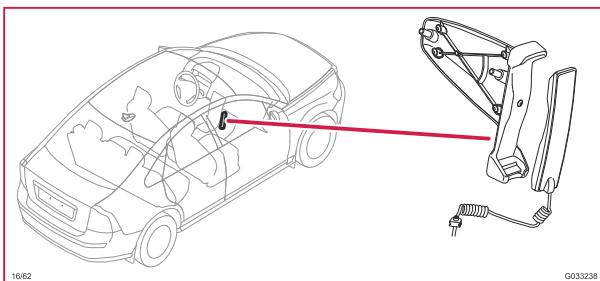


16/145 Styrenhet digitalradiomottagning (RDAR)

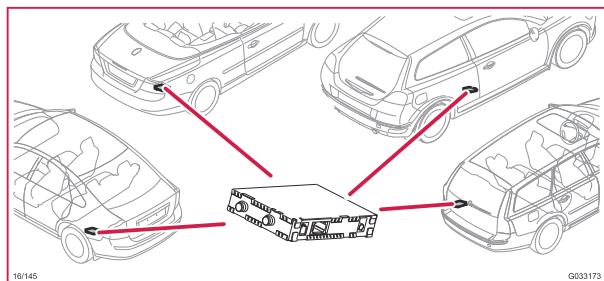


16/79 Styrenhet bashögtalare (SUB)

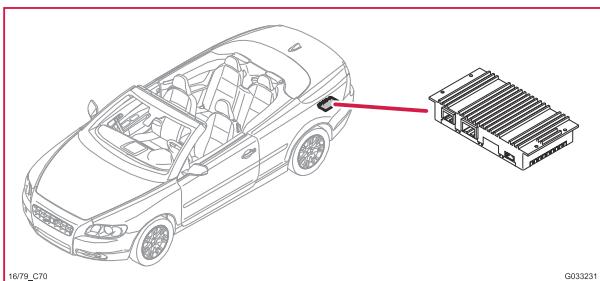


16/147 Telefonstyrenhet blåtand (BPM)

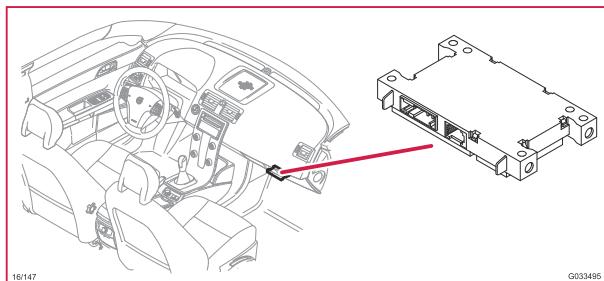


16/105 Styrenhet audio (AUD)

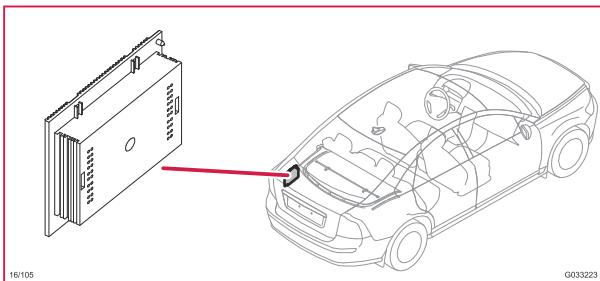


20/22-26 Glödstift

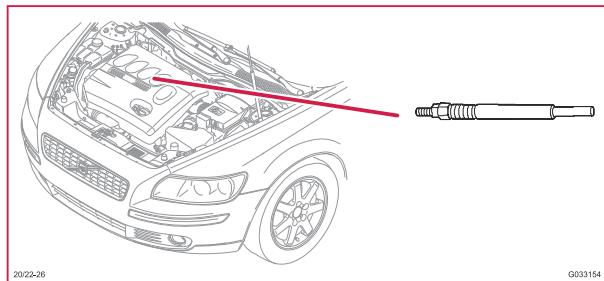

16/108 Styrenhet multimedia (MMM)

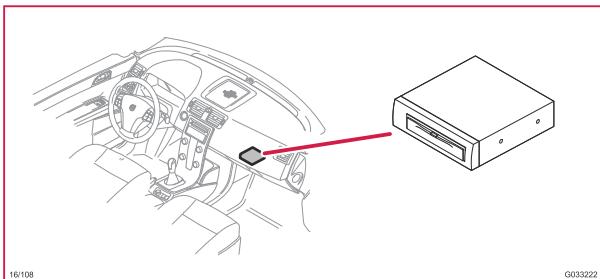


31/3 Stomanslutning, Vänster fjäderbenstorn

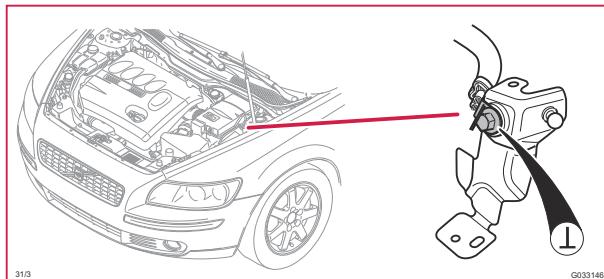


Komponentbilder

31/4 - 64/25G


31/4 Stomanslutning, Motor

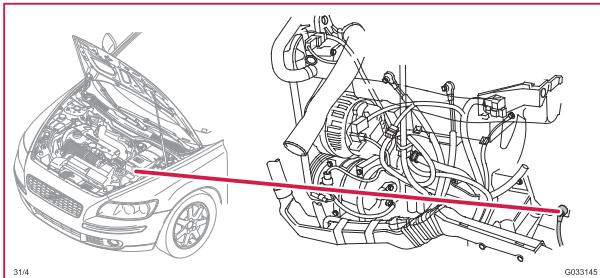


31/6 Stomanslutning, A-stolpe förarsida

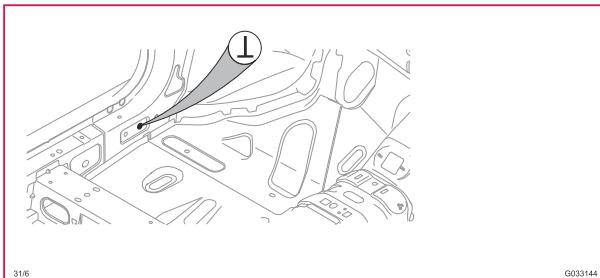


31/10 Stomanslutning, A-stolpe passagerar-sida

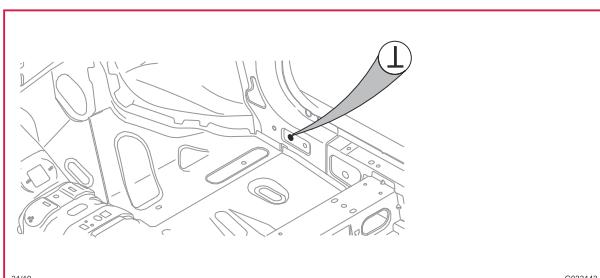


31/11 Stomanslutning, Vänster sida bak

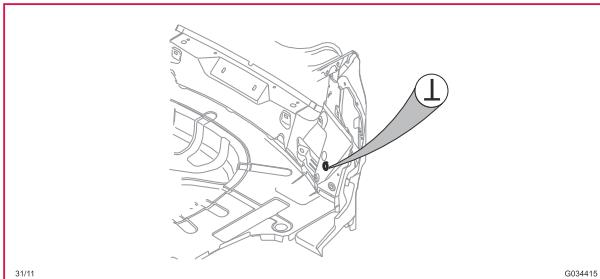


31/83 Stomanslutning, A-stolpe förarsida

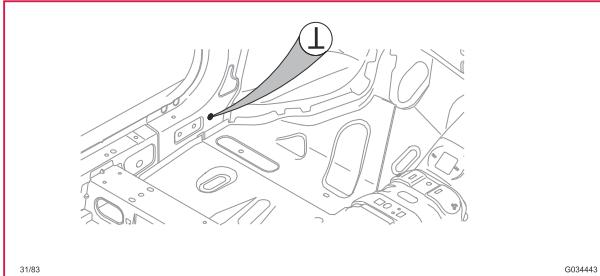


31/84 Stomanslutning, A-stolpe passagerar-sida

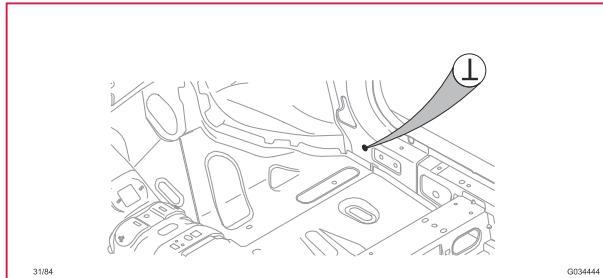


31/110 Stomanslutning, Höger fjäderbenstorn

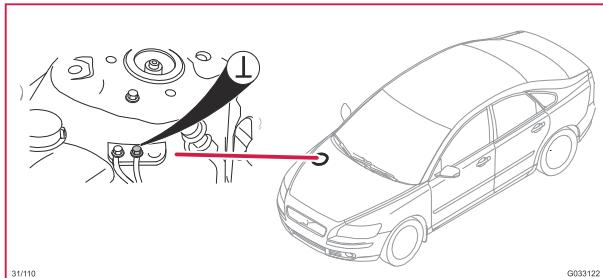


31/131 Stomanslutning, Bakom lamphus fram vänster

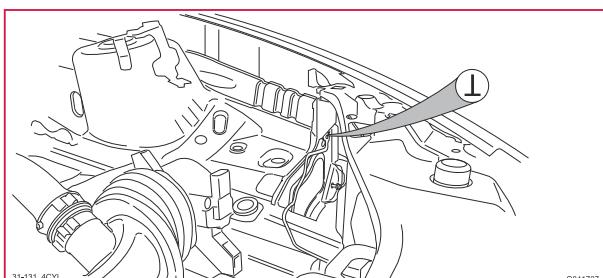

31/132 Stomanslutning, Vänster fjäderbenstorn

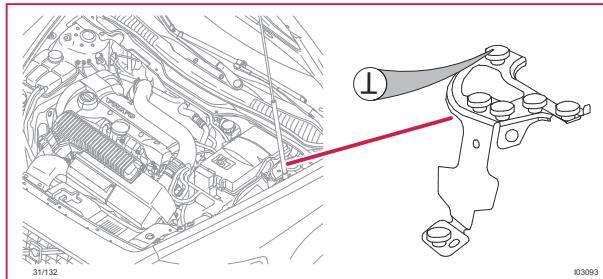


64/25G Kontaktstycke

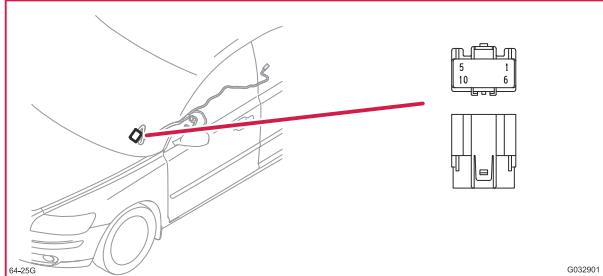


Komponentbilder 64/90 - 64/972


64/90 Kontaktstycke

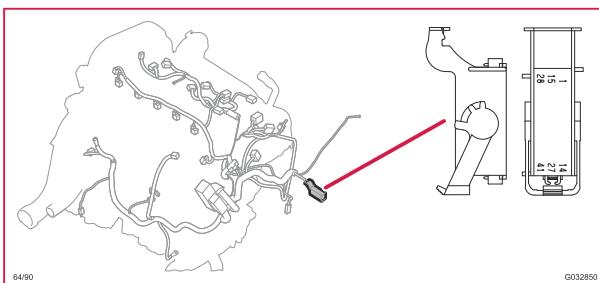


64/97 Kontaktstycke

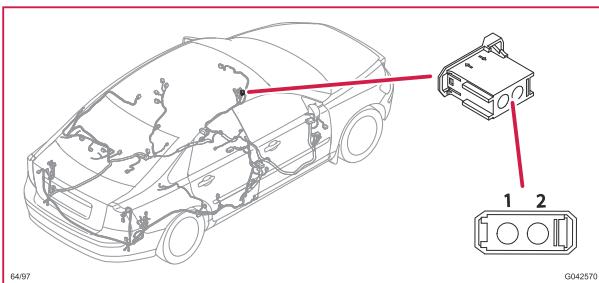


64/101 Kontaktstycke

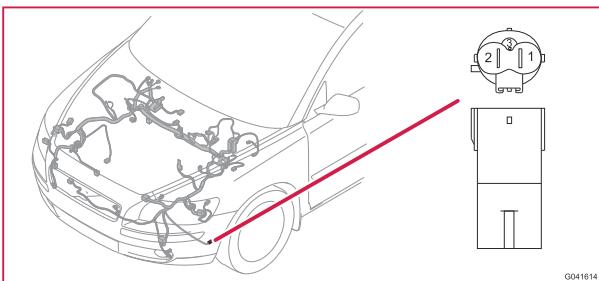


64/111 Kontaktstycke

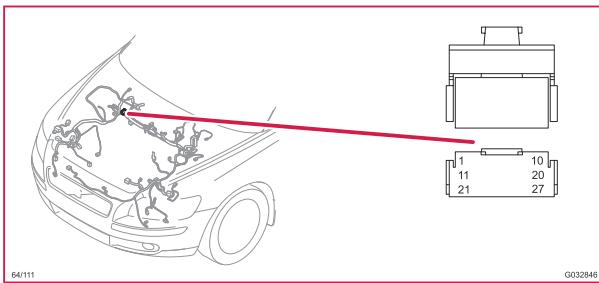


64/113 Kontaktstycke

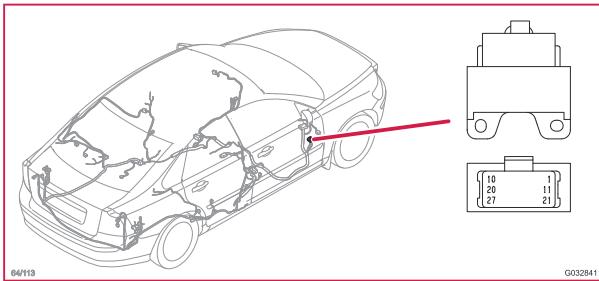


64/120 Kontaktstycke

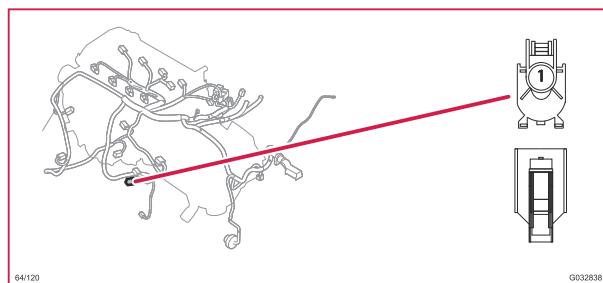


64/191 Kontaktstycke

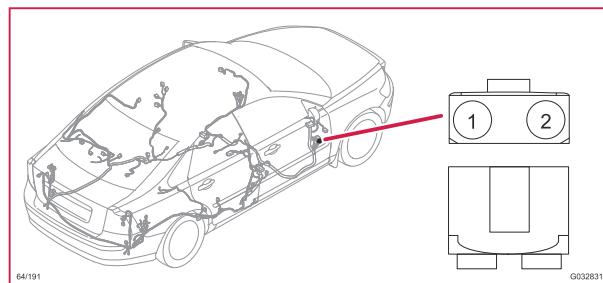


64/242 Kontaktstycke

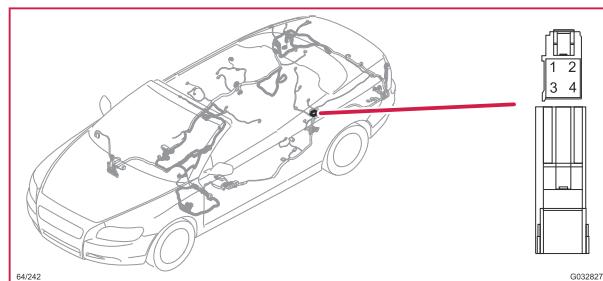

64/596 Kontaktstycke

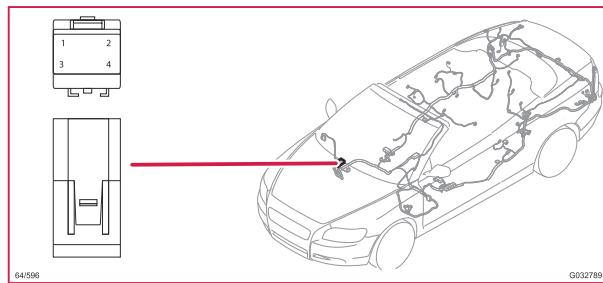


64/972 Kontaktstycke

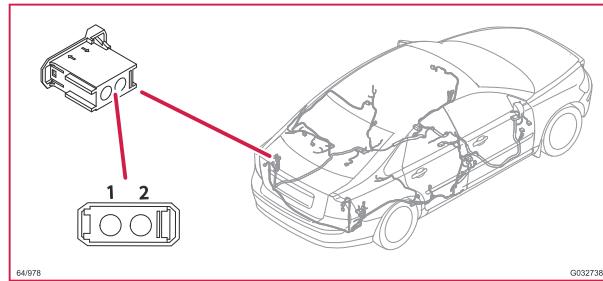


Komponentbilder

64/978 - 64X/322


64/978 Kontaktstycke

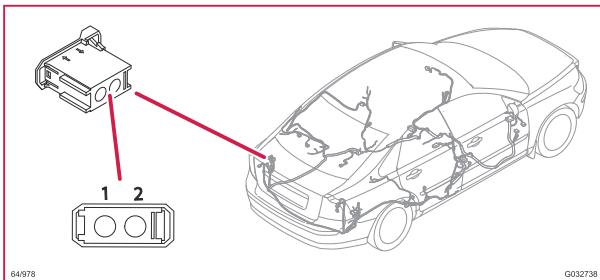


R/nr Relä kupé

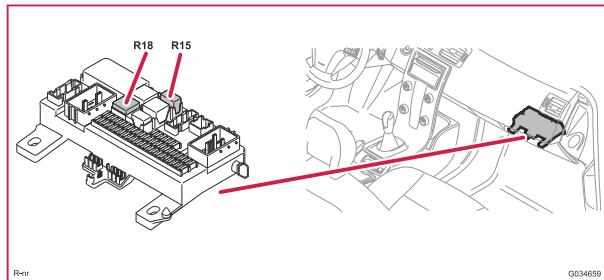


F/nr Säkring kupé

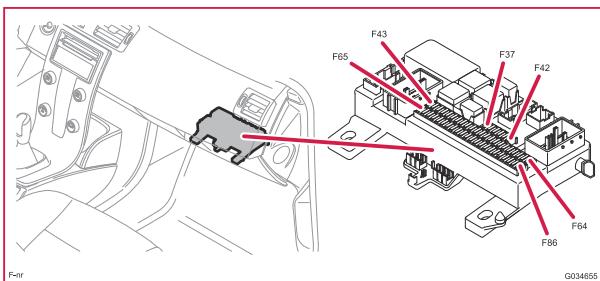


R/nr Relä lödade

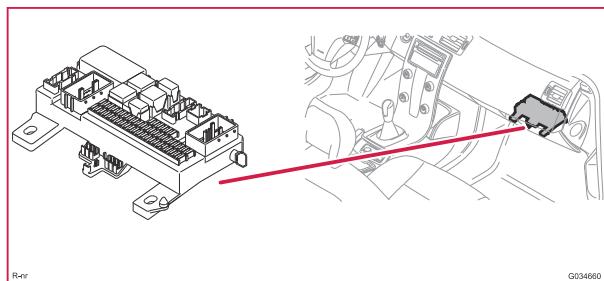


F/nr Säkring motorrum

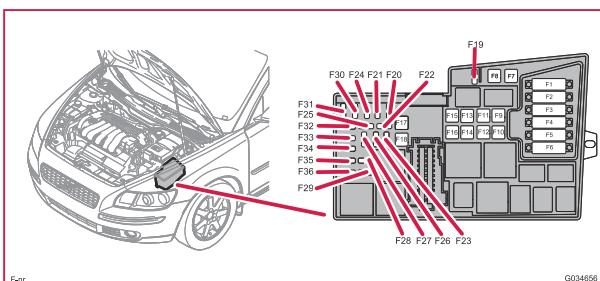

R/nr Relä motorrum

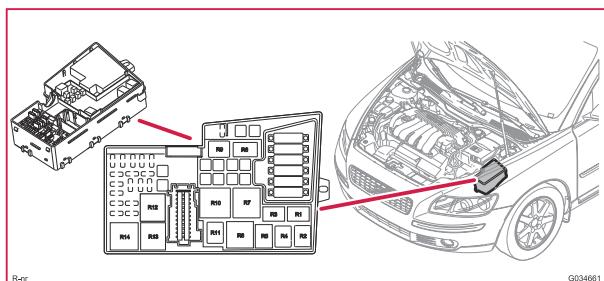


FH/nr Säkring i hållare

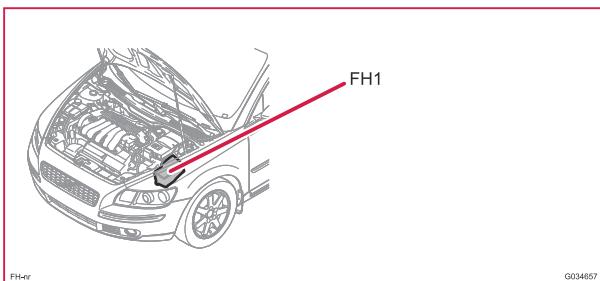

- 4X/110 Kontaktstycke gränssnitt originalbil
- 10X/17C Kontaktstycke gränssnitt originalbil
- 10X/18C Kontaktstycke gränssnitt originalbil
- 16X/1A Kontaktstycke gränssnitt originalbil
- 16X/1B Kontaktstycke gränssnitt originalbil
- 16X/105AKontaktstycke gränssnitt originalbil
- 16X/105BKontaktstycke gränssnitt originalbil
- 17X/19 Kontaktstycke gränssnitt originalbil
- 64X/25G Kontaktstycke gränssnitt originalbil
- 64X/322 Kontaktstycke gränssnitt originalbil

PF/nr Huvudsäkring vid batteri

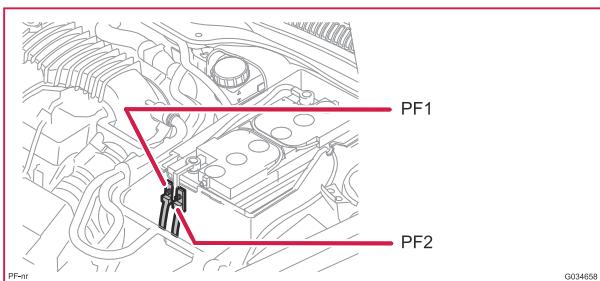

Index

B

- Beteckningar tändningslås 4
Bränslesystem, Grupp 23 39

D

- Datakommunikation LIN 37
Datakommunikation MOST 36

E

- Eldistribution översikt 7

F

- Färgförkortningar 4
Förgreningspunkter 75
Förkortningar 4

G

- Grupper nr. förklaringar 4

H

- Huvudsäkringsbox batteri 14

I

- Innehåll 3

K

- Komponentbilder 98
Kontaktstycken 48

L

- Ledningsmattornas dragning i bilen 79
Länder/Marknader, förkortningar 4

M

- Matta bakdörr 97
Matta förardörr 93, 94, 95
Matta golv 84

- Matta instrumentbräda 83
Matta motor 79
Matta motorrum 82
Matta passagerardörr 93, 96
Matta tunnel 92
Mobiltelefon 45
Motorreglage, Grupp 27 42
Motorrum 24
Motorstyrssystem Diesel 5-Cyl. 2,4i 39

R

- Reläer 22
Reläer i Central elektronikstyrenhet (CEM) 25
Reläer i Elcentral motorrum 23
Reläer lösade i Central elektronikstyrenhet (CEM) 26

S

- Start-/ stoppfunktion 42
Stomanslutningar 28
Stomanslutningar översikt 28
Styrenhet rattlås (SCL) 44
Styrenhet översikt placeringar 34
Styreheter 34
Styreheter översikt benämningar 35
Subwoofer 47
Så här använder Du elschemat 5
Säkringar 9
Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM) 16
Säkringar i Elcentral i motorrum 9
Säkringar vid Batteri 21
Säkringshållare midi 15

T

- Tändningslås och reläer 22

Ö

- Övrig elektrisk utrustning, Grupp 36 44
Övriga reläer 27
Övrigt, förkortningar 4
Övrigt, Grupp 39 45

Komponentlista 1:2

1/1	Batteri	7/149	Regnsensor (RSM)
1/3	Sekundärbatteri	7/154	Givare bränsletemperatur
2/23	Relä bränslepump	7/159	Luftkvalitésensor (AQS)
2/32	Huvudrelä motorstyrsystem	7/162	Tryckgivare bränslerör
2/35	Relä startmotor	7/165	Tryck- och temperaturgivare inloppsrör
2/142	Relä förvärmare bränslefilter	7/173	Lägesgivare kamaxel utloppssida, 5-Cyl.
2/159	Relä infotainment	7/173	Lägesgivare kamaxel utloppssida, 5-Cyl. Diesel
2/239	Relä kylvätsekupump	7/174	Differentialtryckgivare partikelfilter
2/242	Relä frånskiljare batteri	7/190	Temperaturgivare katalysator
2/243	Relä frånskiljare sekundärbatteri	7/191	Temperaturgivare partikelfilter
2/247	Relä autostart	7/240	Sensor batteriövervakning
3/1	Tändningslås	7/243	Växelgivare neutralläge
3/9	Kontakt bromsljus	7/251	Bromsvakuumgivare
3/39	Kontakt kopplingspedal		
3/81	Omkopplare elhissar förardörr	8/6-10	Insprutningsventiler
3/112	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	8/48	Automatiskt avbländande backspegel
3/126	Styrenhet förardörr (DDM)	8/98	Reglerventil bränsletryck
3/127	Styrenhet passagerardörr (PDM)	8/111	Reglerventil bränsleförlöde
3/128	Styrenhet vänster bakdörr (LDM)	8/113	EGR bypass ventil
3/129	Styrenhet höger bakdörr (RDM)	8/120	EGR-ventil
3/156	Styrenhet växelväljare (GSM)		
3/254	Rattstyrenhet (SWM)	9/12	Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida
3/267	Manöverenhet telematik	9/13	Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida
3/271	Kontakt startspärr kopplingspedal	9/32	PTC-resistor vevhusventilation
3/281	Styrenhet Infotainment (ICM)	9/38	Eluppvärmt bränslefilter
3/286	Omkopplare BLIS/PAS/DRIVE, C30/S40/V50		
3/286	Omkopplare BLIS/PAS/DRIVE, C70		
4/28	Styrenhet transmission (TCM)	15/31	Elcentral i motorrum
4/46	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l D	15/34	Huvudsäkringsbox batteri
4/46.2	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. Turbo	15/37	Säkringshållare midi
4/46.3	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,0l D		
4/46.5	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l D	16/1	Styrenhet integrerad audio (IAM)
4/46.6	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 2,0l	16/35	Sirén (SCM)
4/46.7	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l	16/47	Antenn GSM/GPS/RDAR, C30/S40/V50
4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM)	16/47	Antenn GSM/GPS/RDAR, C70
4/56 A-H	Central elektronikstyrenhet (CEM)	16/60	Telefonstyrenhet (PHM)
4/93	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	16/62	Handenhet mobiltelefon
4/102	Styrenhet rattlås (SCL)	16/79	Styrenhet bashögtalare (SUB)
4/109	Styrenhet glödstift	16/105	Styrenhet audio (AUD)
4/119	Fjärrmottagare (RRX)	16/108	Styrenhet multimedia (MMM)
4/119	Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE)	16/140	Sim-kortläsare
4/126	Styrenhet vänster kamera (LCM)	16/145	Styrenhet digitalradiomottagning (RDAR)
4/127	Styrenhet höger kamera (RCM)	16/147	Telefonstyrenhet blåtand (BPM)
6/1	Styrenhet vindrutetorkare (WMM)	20/22-26	Glödstift
6/25	Startmotor		
6/26	Generator	31/3	Stomanslutning, Vänster fjäderbenstorn
6/33	Bränslepump	31/4	Stomanslutning, Motor
6/48	Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation	31/6	Stomanslutning, A-stolpe förarsida
6/73	Kylvätsekupump tillskottsvärmare	31/10	Stomanslutning, A-stolpe passagerarsida
6/95	Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur vänster sida	31/11	Stomanslutning, Vänster sida bak
6/96	Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur höger sida	31/83	Stomanslutning, A-stolpe förarsida
6/102	Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster	31/84	Stomanslutning, A-stolpe passagerarsida
6/103	Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation	31/110	Stomanslutning, Höger fjäderbenstorn
6/120	Motor spjällhus	31/131	Stomanslutning, Bakom lamphus fram vänster
		31/132	Stomanslutning, Vänster fjäderbenstorn
7/15	Lambdasond främre	64/25G	Kontaktstycke
7/16	Givare kylvätsektemperatur	64/90	Kontaktstycke
7/17	Luftmassmätare MAF, Turbo	64/97	Kontaktstycke
7/35	Oljenivågivare	64/111	Kontaktstycke
7/51	Givare gaspedal	64/113	Kontaktstycke
		64/120	Kontaktstycke

Komponentlista 2:2

64/191	Kontaktstycke	R/nr	Relä motorrum
64/596	Kontaktstycke		
64/972	Kontaktstycke	4X/110	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
64/978	Kontaktstycke	10X/17C	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
		10X/18C	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
F/nr	Säkring kupé	16X/1A	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
F/nr	Säkring motorrum	16X/1B	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
FH/nr	Säkring i hållare	16X/105A	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
PF/nr	Huvudsäkring vid batteri	16X/105B	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
		17X/19	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
R/nr	Relä kupé	64X/25G	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
R/nr	Relä lödade	64X/322	Kontaktstycke gränssnitt originalbil