



VOLVO V70 (08-), XC70 (08-) & S80 (07-)

KOPPLINGSSCHEMA 2011 SUPPLEMENT



TP 39194012

Bilar med SRS (Airbag)/SIPS-bag/IC (Inflatable curtain)

Varng!

Bilar som är utrustade med SRS/SIPS bag/IC måste behandlas extra noggrant vid reparation. Detta för att undvika att:

1. Personskador inträffar under reparation.
2. Skada eller felfunktion uppstår på systemet för SRS/SIPS-bag/IC.

Arbetet med systemen för SRS/SIPS-bag/IC eller andra komponenter i bilen som kan tänkas påverka systemen för SRS/SIPS-bag/IC, ska alltid utföras av auktoriserad Volvoverkstad.

Läs i SRS och SIPS bag/IC servicehandboken om tveksamhet finnes.

Har bilen SRS/SIPS-bag/IC?

Bilar med SRS känns lättast igen på att de har bokstäverna SRS skrivna på rattens centrumplatta. Om bilen har airbag även på passagerarsidan, finns bokstäverna SRS präglade på instrumentbräden ovanför handskfacket. Från 1993 års modell har SRS-bilar också pyrotekniska bältessträckare. SIPS bag finns enbart på SRS-bilar, 1995 och framåt. SIPS bag dekal finns bland annat på vindrutan och på stolfack. Bilar med IC känns igen på att det står IC på C/D panelen (4 dörrars) alt. på B panelen (5 dörrars).

Generella rekommendationer

- Visa extra försiktighet vid arbeten på eller runt SRS, SIPS och IC-komponenter.
- Se till att ledningar inte kläms, skavs eller genomborras.
- Monter aldrig tillbehör vid sensorerna.
- Vid arbete med ratt, rattaxel eller styrväxel måste vissa moment utföras enligt metoder i SRS-avsnittet i VIDA.
- Vissa komponenter i nämnda system måste skyddsjordas vid arbete. Läs lämpliga avsnitt i VIDA.
- Området mellan A- och B-, B- och C- samt mellan C- och D-stolpe är fredat område för tillbehör.

Testuttag

Diagnosuttag i kupé.

Ändringar införda t.o.m. augusti 2010

Eventuella ändringar som gjorts på bilen efter detta datum finns ej med i boken. Vid behov se servicemeddelanden.

Volvo säljs i utföranden anpassade för olika marknader. Denna anpassning beror bl.a. på lagkrav, skattegränser och marknadsönskemål.

I denna bok kan Du därför finna bilder och text som inte gäller bilar i Ditt land.

Beställning:

Electronic Wiring Diagram (EWD) kan beställas från Technical Information Shop (TIS) på www.volvoCarsTechInfo.ford.com
Rätten till ändringar förbehålls

Innehåll 1:2

Bilar med SRS (Airbag)/SIPS-bag/IC (Inflatable curtain)	2
Förklaringar	5
Så här använder Du elschemat 1:2	6

Eldistribution

Översikt utan Start-/Stoppfunktion	8
Översikt Elcentral & Kallzon i motorrum	9
Översikt Elcentral i bagagerum	10
Översikt Elcentral i kupé	11

Säkringar

Elcentral i motorrum F1-F7	12
Elcentral i motorrum F8-F21	13
Elcentral i motorrum F22-F31	14
Elcentral i motorrum F32 - F37	15
Elcentral i motorrum F38	16
Elcentral i motorrum F38 - F39	17
Elcentral i motorrum F39-F44	18
Central elektronikstyrenhet (CEM) F1-F3	19
Central elektronikstyrenhet (CEM) F4-F19	20
Central elektronikstyrenhet (CEM) F20-F24	21
Kupé	22
Elcentral i kupé F1-F17	23
Elcentral i kupé F18-F22	24
Elcentral i kupé F23-F30	25
Elcentral i bagagerum FA1-FA11	26
Batteri PF1-PF2	27

Reläer

Reläer i motorrum	28
Reläer i motorrum	29
Reläer i kupé	30
Reläer i Bagagerum	31
Central elektronikstyrenhet (CEM)	32

Stomanslutningar

Översikt	33
31/1 - 31/6	34
31/7 - 31/10	35
31/15 - 31/47	36
31/65 - 31/68	37
31/83 - 31/93	38
31/94 - 31/XX15	39

31/TRM - 31/INFOT	40
-------------------	----

Styreheter

Översikt placeringar	41
Översikt benämningar	42
Central elektronikstyrenhet (CEM) 1:3	43
Datakommunikation Höghastighet CAN	46
Datakommunikation Höghastighet CAN, 4-Cyl.	47
Datakommunikation Mellanhastighet CAN, LHD	48
Datakommunikation Mellanhastighet CAN, RHD	49
Datakommunikation LIN 1:2	50

Grupp 23 Bränslesystem

Motorstyrsystem 4-Cyl. Turbo 1,6l 1:2	52
Motorstyrsystem 4-Cyl. 2,0l Turbo 1:2	54
Motorstyrsystem 5-Cyl. Turbo 1:2	56
Motorstyrsystem 6-Cyl. 1:2	58
Motorstyrsystem 6-Cyl. B6324S2 1:2	60
Motorstyrsystem 6-Cyl. Turbo 1:2	62
Motorstyrsystem 5-Cyl. Diesel Singel Turbo 1:3	64
Motorstyrsystem 5-Cyl. Diesel Dubbel Turbo 1:3	67
Emissionsstyrning 4-Cyl. 1,6l Turbo	70
Emissionsstyrning 4-Cyl. 2,0l Turbo	71
Emissionsstyrning 5-Cyl. Turbo	72
Emissionsstyrning 6-Cyl.	73

Grupp 26 Kyldsystem

Elkyllfläkt 4-Cyl. Turbo	74
--------------------------	----

Grupp 27 Motorreglage

Konstantfarthållare 4-Cyl. Turbo	75
Konstantfarthållare 5-Cyl. & 6-Cyl.	76
Konstantfarthållare 5-Cyl. Diesel	77

Grupp 32 Generator och laddningsregulator

Strömförsörjning 4-Cyl. Turbo	78
Strömförsörjning	79

Grupp 33 Startsystem

Startsystem 4-Cyl. Turbo	80
Startsystem 5- & 6-Cyl.	81
Startsystem 5-Cyl. Diesel	82

Innehåll 2:2

Grupp 35 Belysning

Ljuslängdsreglering, manuell	83
Ljuslängdsreglering, automatisk (Dual Xenon)	84
Aktiva strålkastare	85

Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Torkare/Spolare vindruta	86
Högtrycksspolare strålkastare	87
Nyckellös bil 1:2	88
Signalhorn	90
Kollisionsvarning med bromsförstärkare	91

Grupp 39 Övrigt

Trafikinformation RTI Kina	92
----------------------------------	----

Grupp 43 Växellåda

Automatväxellåda TF-80SC AWD	93
Automatväxellåda MPS6	94

Grupp 59 Bromssystem

Bromsstyrsystem & DSTC	95
------------------------------	----

Grupp 83 Dörrar och luckor

Centrallås baklucka V70	96
-------------------------------	----

Grupp 87 Klimatanläggning

Klimatanläggning PTC-element	97
Klimatanläggning 4-Cyl. Turbo 1:2	98
Klimatanläggning 5-, & 6-Cyl. 1:2	100

Grupp 88 Invändig utrustning

Krocksäkerhetssystem 1:2	102
Backspigel med automatisk avbländning	104

Kontaktstycken

105

Förgreningspunkter

132

Ledningsmattornas dragning i bilen

Matta motor, 4-Cyl. Turbo	145
Matta motor, 5-Cyl.	145
Matta motor, 6-Cyl.	146
Matta motor, 6-Cyl. Turbo	146
Matta motor, 2,0l Diesel	147
Matta motor, 2,4l Diesel	147
Matta motorrum LHD	148
Matta Instrumentbräda, LHD	150
Matta Instrumentbräda, RHD	151
Matta Golv, LHD S80	152
Matta Golv, RHD S80	153
Matta Golv, LHD V70	154
Matta Golv, RHD V70	155
Matta infotainment, LHD S80	156
Matta Infotainment, RHD S80	157
Matta Infotainment, LHD V70	158
Matta Infotainment, RHD V70	159
Matta tak, S80	160
Matta tak, V70	160
Matta mittkonsol	161
Matta tunnel	161
Matta framdörr, vänster	162
Matta framdörr, höger	162
Matta bakdörr, vänster	163
Matta bakdörr, höger	163
Matta baklucka, S80	164
Matta baklucka, V70	164
Mattor bakaxel	165
Mattor Executive	166

Komponentbilder

167

Index 1:2

204

Komponentlista 1:8

206

Förklaringar

Förkortningar

Grupper

Grupp 23	= Bränslesystem
Grupp 26	= Kylnsystem
Grupp 27	= Motorreglage
Grupp 32	= Generator och laddningsregulator
Grupp 33	= Startsystem
Grupp 35	= Belysning
Grupp 36	= Övrig elektrisk utrustning
Grupp 37	= Ledningar och säkringar
Grupp 38	= Instrumentering
Grupp 39	= Övrigt
Grupp 43	= Växellåda
Grupp 55	= Parkeringsbroms
Grupp 59	= Bromssystem
Grupp 64	= Styrning
Grupp 76	= Stötdämpare
Grupp 83	= Dörrar och luckor
Grupp 84	= Yttre prydnadsdetaljer mm
Grupp 85	= Inredning
Grupp 87	= Klimatanläggning
Grupp 88	= Invändig utrustning

Beteckningar tändningslås

X	= Tillbehör (audioläge)
S	= Spänning vid "nyckel i"
15	= Kontakten förblir tillkopplad under start
15I	= Kontakten bryter under start
30	= Konstant ström från batteri
50	= Start

Länder/Marknader

A	= Österrike
AUS	= Australien
B	= Belgien
CDN	= Kanada
CH	= Schweiz
D	= Tyskland
DK	= Danmark
E	= Spanien
EU/OS	= Marknader utom USA och Kanada
FIN	= Finland
GB	= Storbritannien
ISR	= Israel
J	= Japan
KOR	= Korea
N	= Norge
NL	= Nederländerna
S	= Sverige
USA	= United States of America
WEU	= Västeuropa

Övrigt

ACC	= Adaptiv Cruise Controll
Ag	= Silverpläterad
Au	= Guldpläterad
AUTO	= Automatväxellåda
BLIS	= Blind spot information system
CAN	= CAN-kommunikation
DPY	= Display
Du-X	= Dual Xenon
ECC	= Elektronisk klimatanläggning
ETA	= Gasspjällenhett
EXC	= Exklusive
GDL	= Gasurladdningslampa
HISPEED	= Höghastighetsdatanät
IR	= Infraröd-sensor
KEYLESS	= Nyckellös bil
LIN	= LIN-kommunikation
LH	= Vänster sida
LHD	= Vänsterstyrd
MAN	= Manuell växellåda
MEMORY	= Minne förarstol
MIDSPEED	= Mellanhastighetsdatanät
MMS	= Massrörelsegivare
PETROL	= Bensin
RH	= Höger sida
RHD	= Högerstyrd
RTI	= Vägtrafikinformationssystem
SCR	= Avskärmlining
SRS	= Krockkudde
T	= Turbomotor
W/O	= Utan
2WD	= Tvåhjulsdrift
4CYL, I4	= 4-Cylindrig motor
5CYL, I5	= 5-Cylindrig motor
6CYL, I6	= 6-Cylindrig motor
8CYL, V8	= 8-Cylindrig motor

Färger

BK, SB	= Svart
BN	= Brun
BU, BL	= Blå
GN	= Grön
GY, GR	= Grå
LGN	= Ljusgrön
NL	= Naturell
OG, OR	= Orange
PK, P	= Rosa
RD, R	= Röd
VT, VO	= Violett
WH, W	= Vit
YE, Y	= Gul

Så här använder Du elschemat 1:2

Nedanstående beskrivningar gäller generellt för alla kopplingsschemaböcker, men alla delar behöver inte nödvändigtvis återfinnas i denna bok.

A. Komponentbeteckning

Varje komponent har en komponentbeteckning som består av två delar.

Den första delen är ett typnummer, vilket beskriver typen av komponent som avses, t.ex. 3/xx.

Den andra delen i beteckningen är ett löpnummer t.ex. x/2.

Sammantaget ger detta en komponentbeteckning t.ex. 3/2.

I slutet av boken finns en komponentförteckning, där man med hjälp av komponentbeteckningen kan utläsa komponentens namn t.ex. 3/2 = omkopplare ljus.

Förteckning över typnummer

Listan visar vilken typ av komponent som respektive typnummer avser, t.ex. 3/x = elkopplare, 6/x = elmotor etc.

- | | |
|----|----------------------------|
| 1 | Batteri |
| 2 | Relä |
| 3 | Elkopplare |
| 4 | Styrenhet |
| 5 | Kombinationsinstrument |
| 6 | Elmotor |
| 7 | Givare |
| 8 | Ställdon |
| 9 | Värmeelement |
| 10 | Lampa |
| 11 | Säkring |
| 15 | Fördelningsskena/Elcentral |
| 16 | Audio |
| 17 | Service/diagnos |
| 18 | Kontaktrulle |
| 19 | Mätare |
| 20 | Tändningskomponent/shunt |
| 27 | Optik |
| 31 | Stomanslutning |
| 73 | Förgreningspunkt |
| 74 | Kontaktstycke |

Systemen visas i ej aktivt tillstånd, d v s vid "nyckel ur" samt när dörrar, baklucka och motorhuv är stängda.

B. Förgreningspunkter

På elschemasidorna finns numrerade förgreningspunkter t.ex. 73/5035.

I boken finns ett avsnitt med en förteckning över förgreningspunkterna. I den visas samtliga komponenter som respektive punkt förgrenar sig till.

I avsnittet "Ledningsmattornas dragning i bilen" visas var förgreningspunkterna är placerade.

C. Kontaktstycken

Kontaktstycken utgör en övergång mellan två ledningsmattor, de finns beskrivna i kapitlet "Kontaktstycken".

D. Eldistribution

Funktionen för säkringar och reläer visas i avsnittet "Eldistribution".

E. Datakommunikation

Dagens bilar innehåller CAN-, LIN- & MOST-nätverk som överför information. Anslutningarna, till dessa nätverk, visas inte i sin helhet på respektive el-schema. Komplett information om CAN-, LIN- & MOST-kommunikation återfinns i avsnittet "Styrenheter".



F. Förkortningar

I boken används ett antal olika förkortningar. Dessa förklaras i avsnittet "Förkortningar".

G. Komponentplacering

I slutet av boken finns ett avsnitt där komponenternas utseende och placering beskrivs i numerisk ordning.

Så här använder Du elschemat 2:2

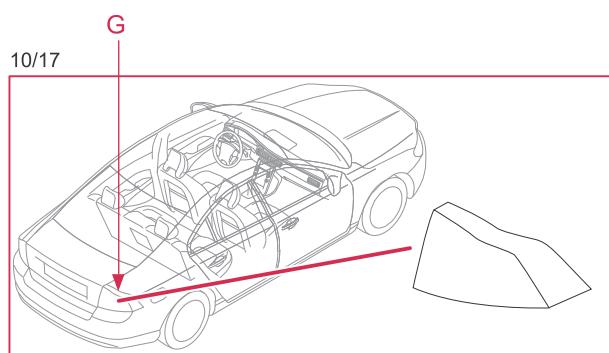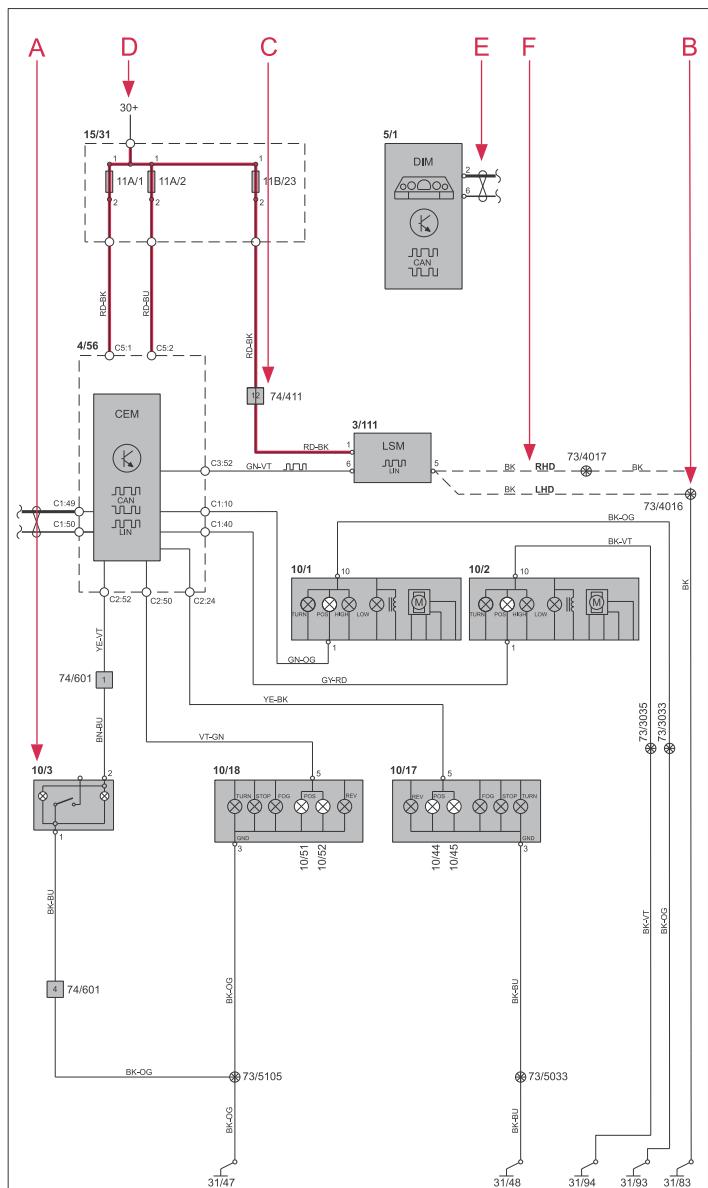


Teckenförklaring

- = Systemspänning
- = Stomanslutning via ledning
- = Stomanslutning i komponent/chassi
- = Skärmad ledning
- = Förgreningspunkt
- = Tvinnade ledare
- = Elektrisk förbindning
- = Variant
- = CAN-kommunikation
- = CAN hög datasignal (CAN H)
- = CAN låg datasignal (CAN L)
- = LIN-kommunikation
- = LIN-kommunikation
- = DIN-kabel, koaxialkabel etc.
- = Datakommunikation
- = CAN-kommunikation
- = MOST-kommunikation
- = MOST-kommunikation
- = Förbindning elcentral
- = Vidare anslutning till...
- = Kontaktstycke mellan ledningsmattor
- = Kontaktstycke forbundet i komponenet


G029147

Eldistribution


Översikt utan Start-/Stoppfunktion

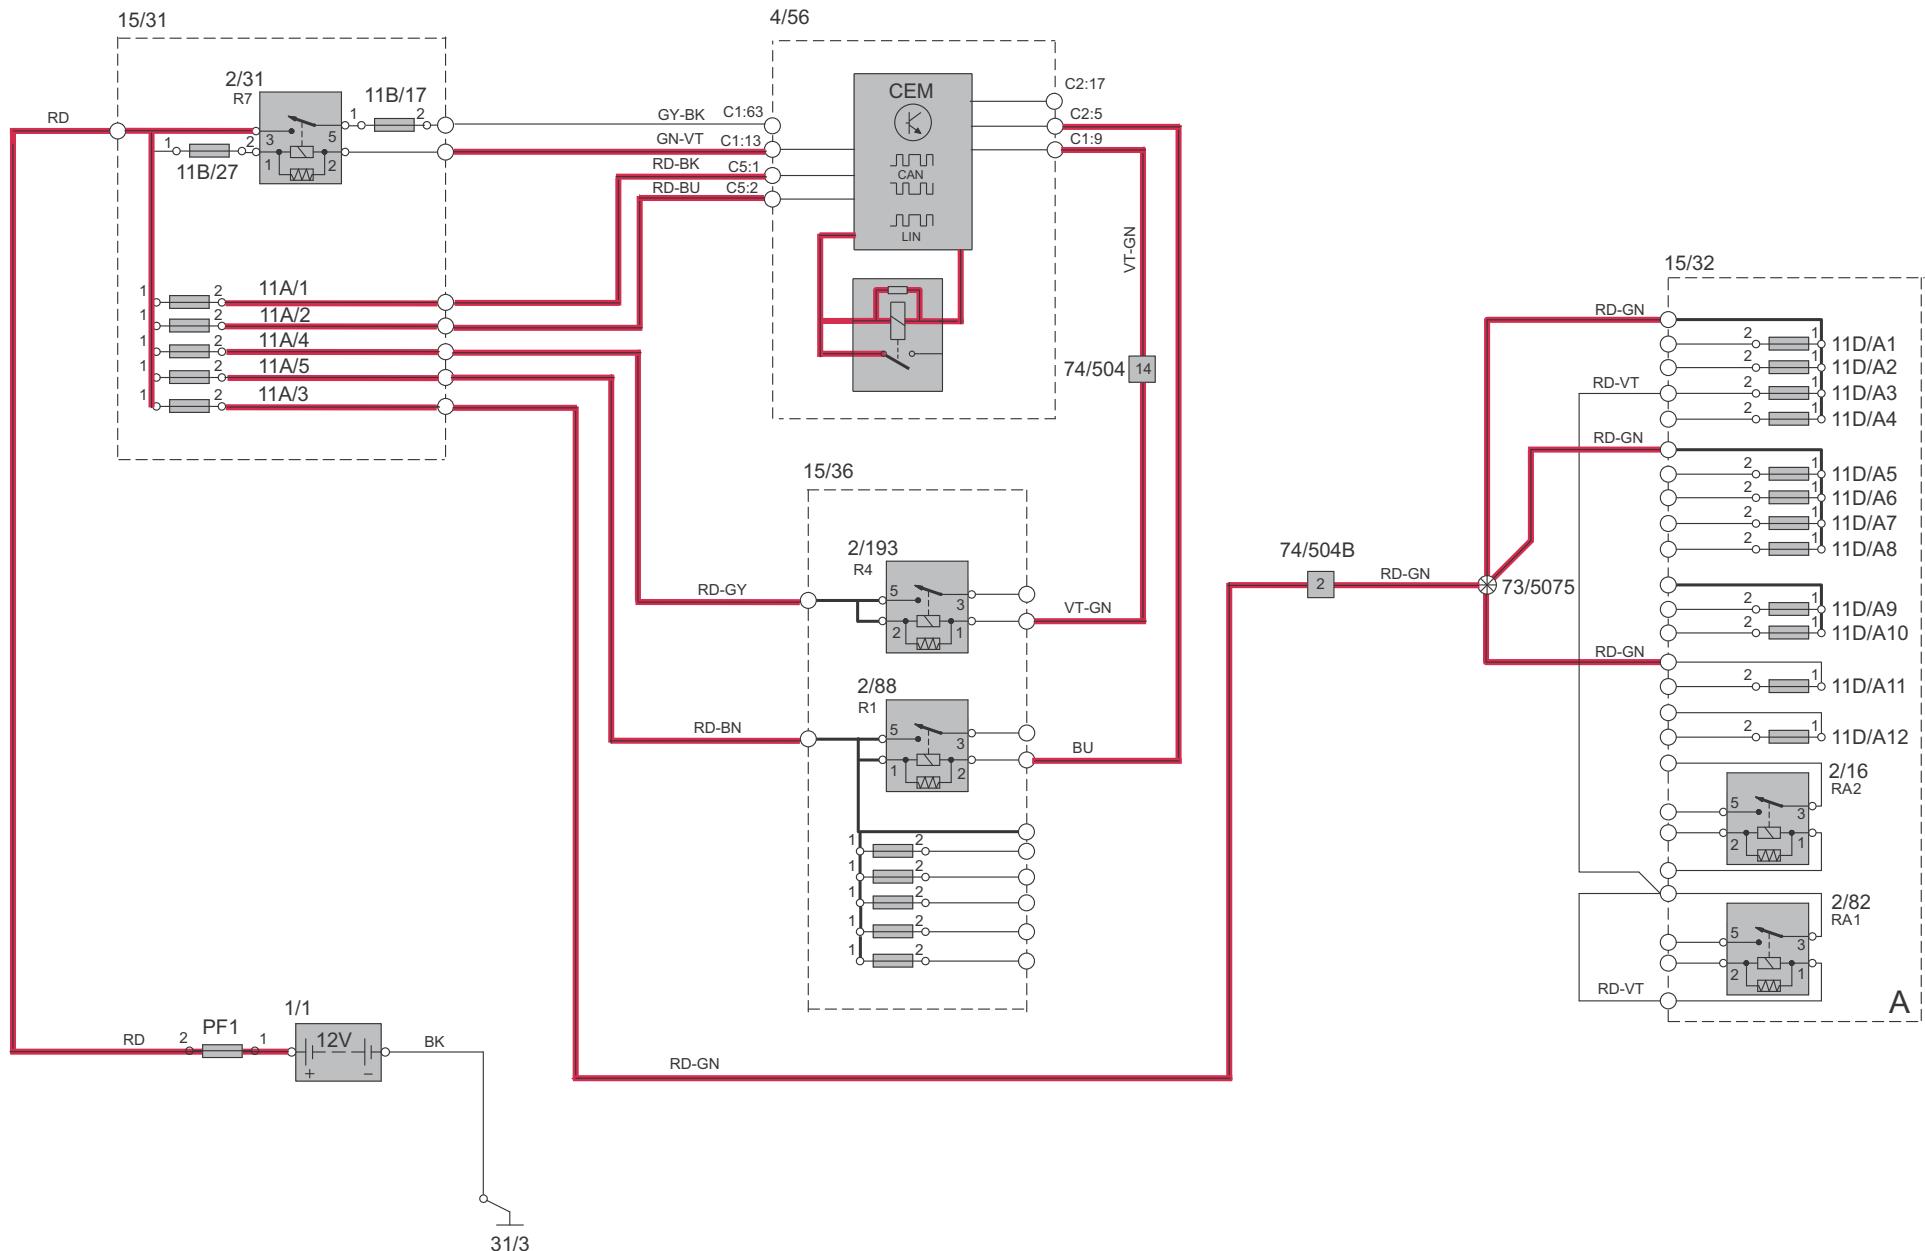

Eldistribution Översikt Elcentral & Kallzon i motorrum

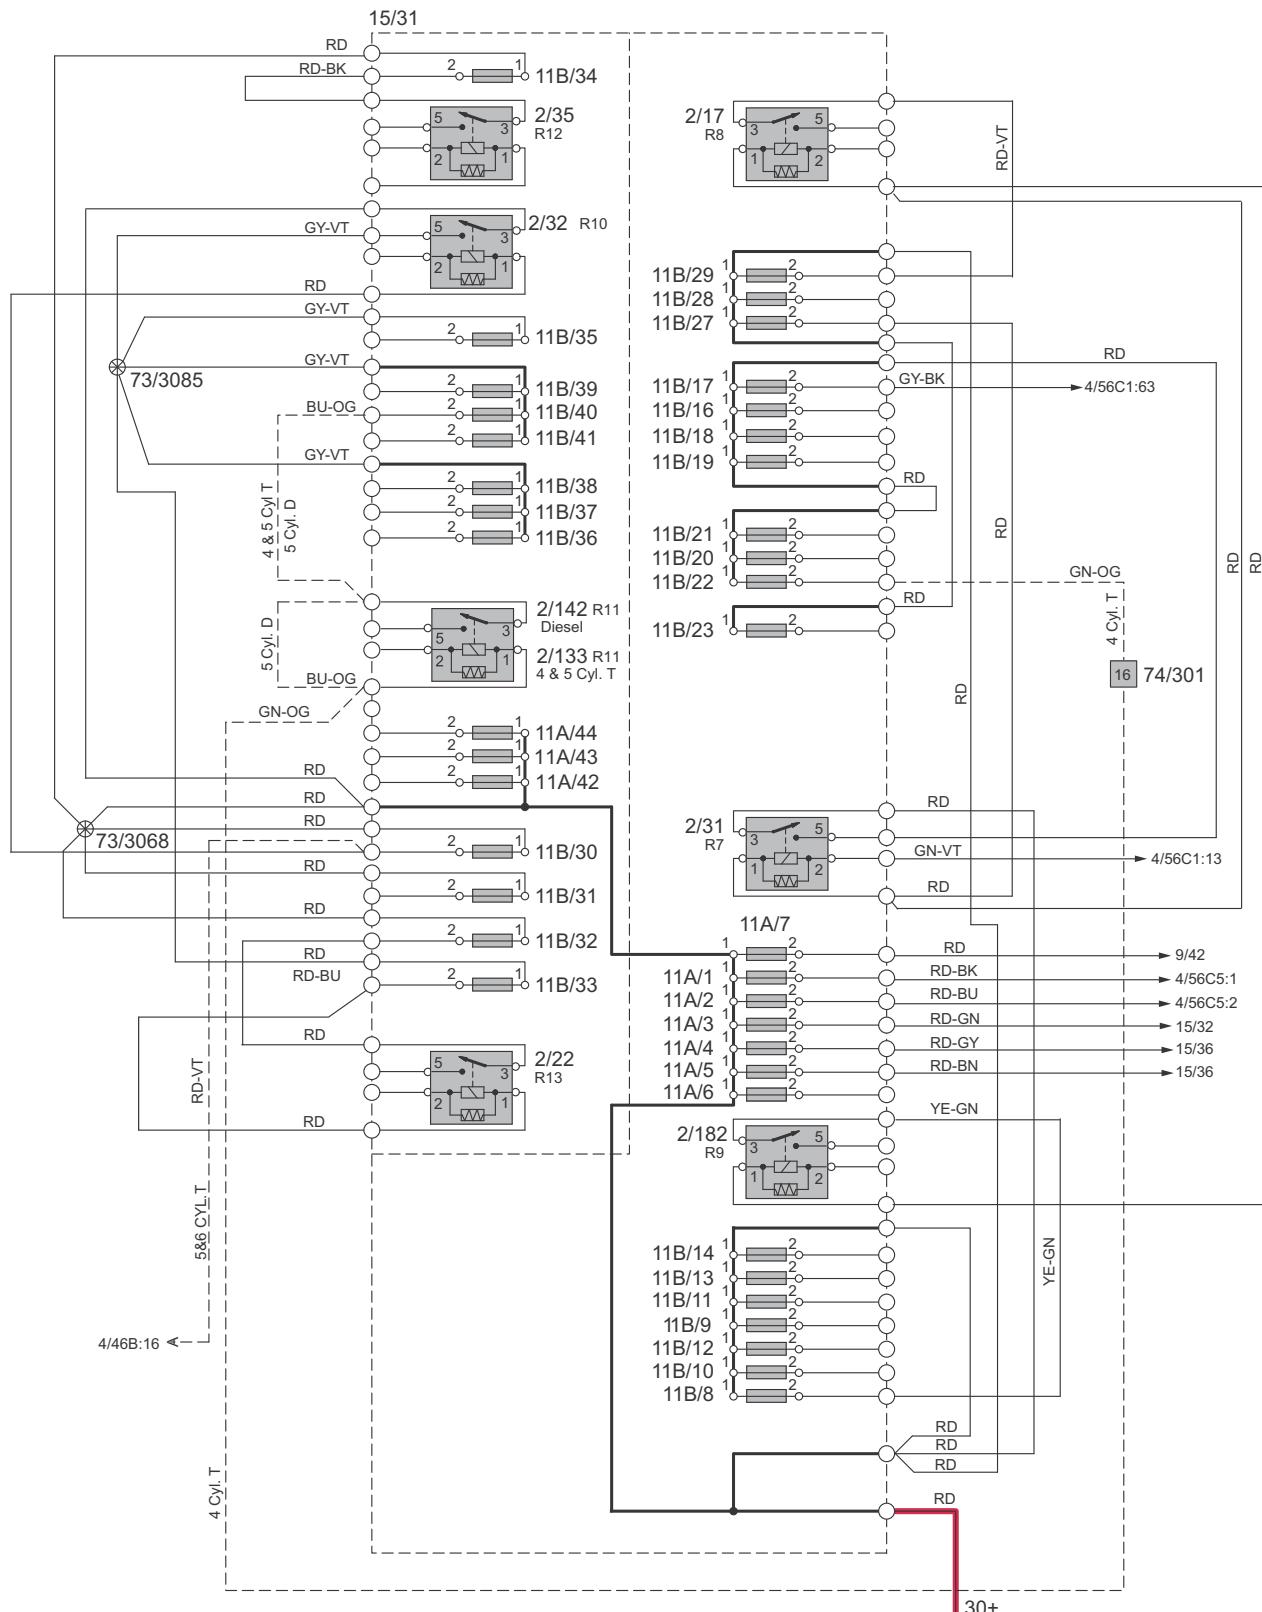


Eldistribution Översikt Elcentral i bagagerum

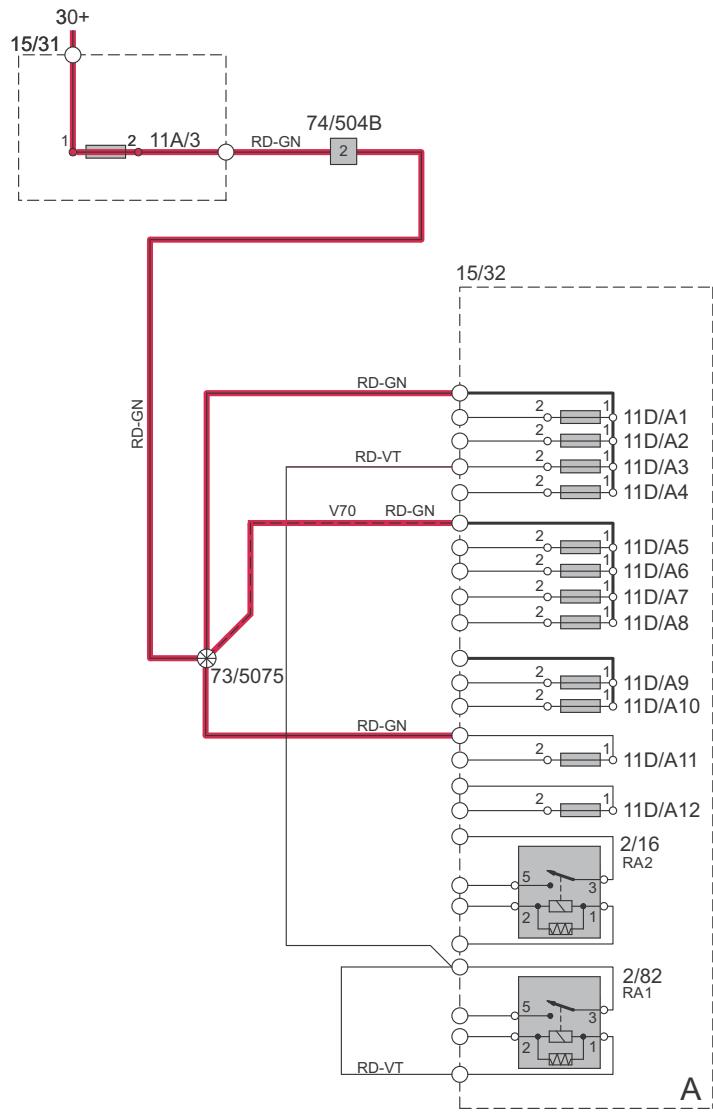

G042240


Eldistribution Översikt Elcentral i kupé

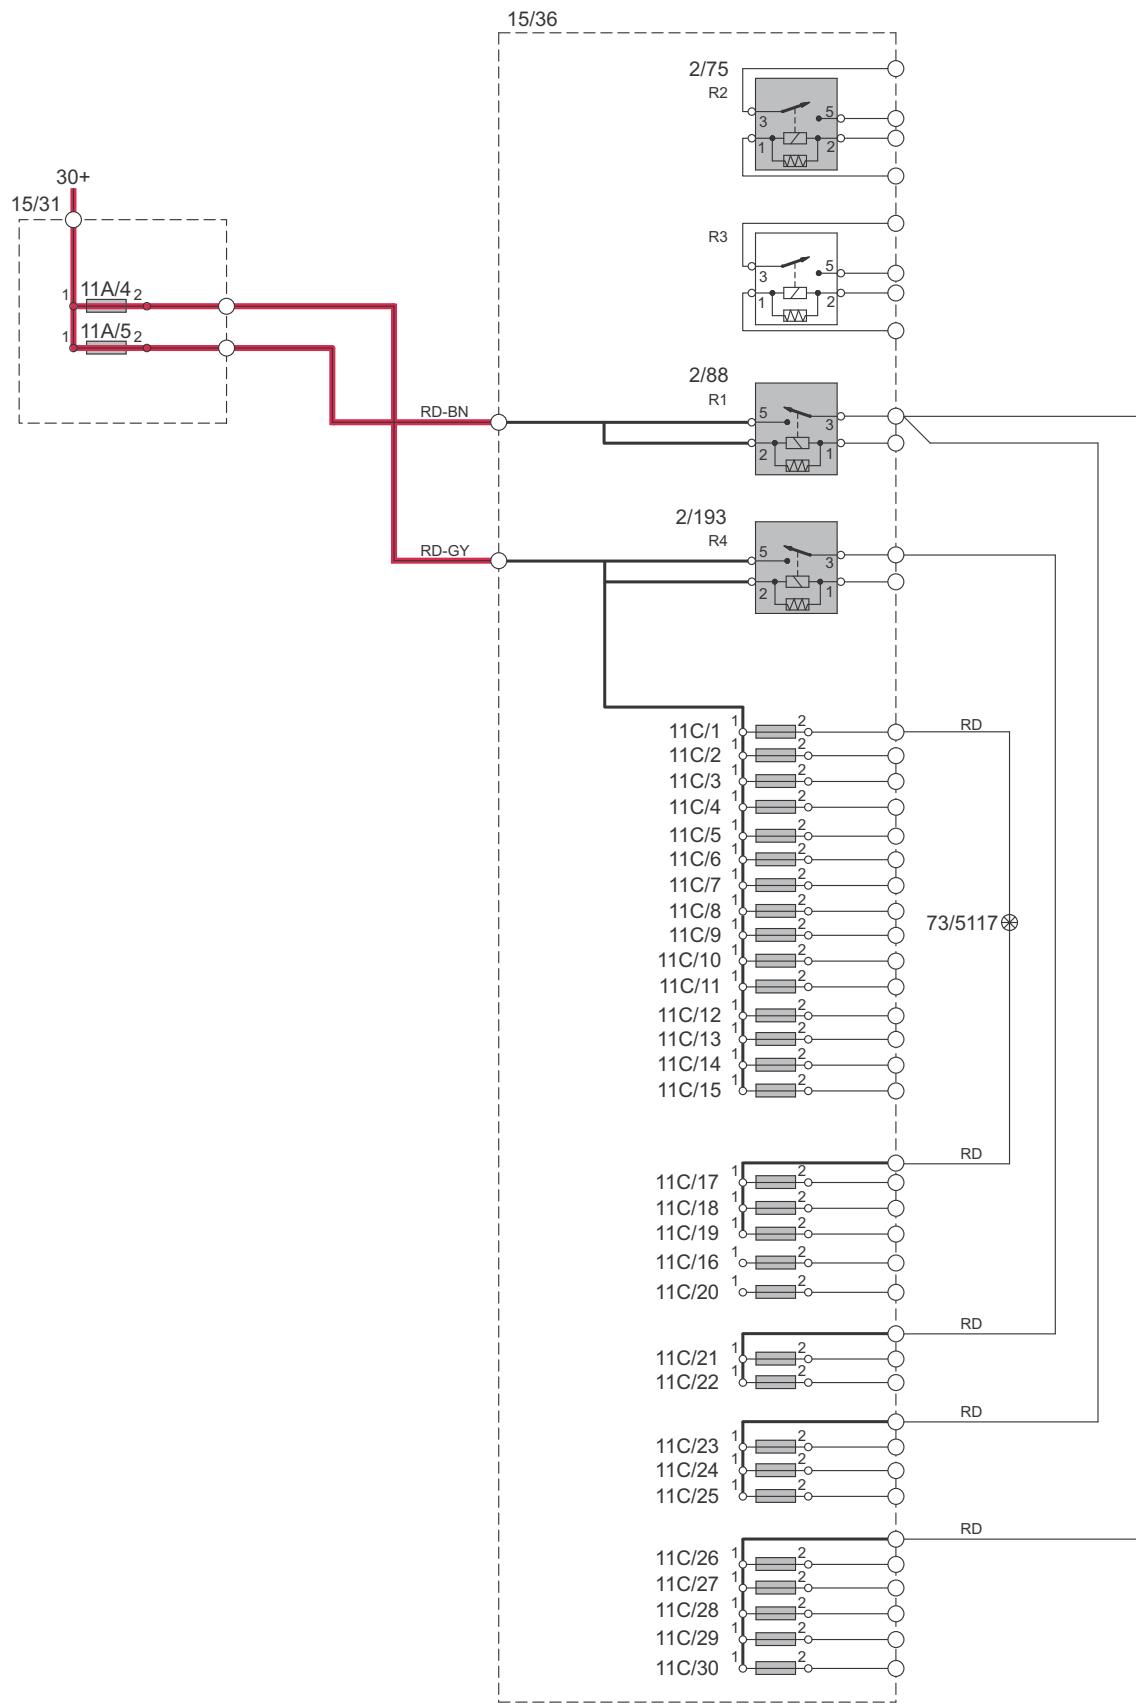

G042241

Säkringar

Elcentral i motorrum F1-F7

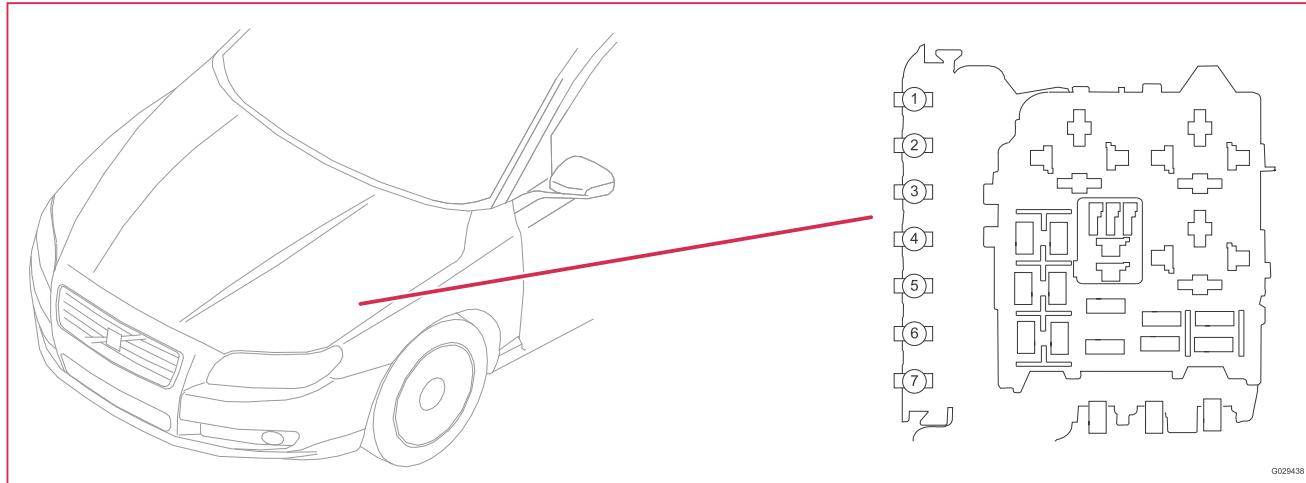


15/31 Elcentral i motorrum

Nr.	Nr.	Säkringsfunktion	via	A	
F1	11A/1	4/56 F7 F9-F11 F21 F23	Central elektronikstyrenhet (CEM) Säkring i central elektronikstyrenhet (CEM) Säkringar i central elektronikstyrenhet (CEM) Säkring i central elektronikstyrenhet (CEM) Säkring i central elektronikstyrenhet (CEM)	- relä i CEM relä i CEM relä i CEM relä i CEM	50
F2	11A/2	4/56 F3-F6 F8 F13-F16 F22 F24	Central elektronikstyrenhet (CEM) Säkringar i central elektronikstyrenhet (CEM) Säkring i central elektronikstyrenhet (CEM) Säkringar i central elektronikstyrenhet (CEM) Säkring i central elektronikstyrenhet (CEM) Säkring i central elektronikstyrenhet (CEM)	- relä i CEM relä i CEM - - -	50
F3	11A/3	11D/A1-11D/A11	Säkringar i elcentral bagagerum	-	60
F4	11A/4	2/193 11C/1 11C/7-11C/15 11C/21-11C/22 11D/A5	Relä komfortfunktioner Säkring i elcentral kupé Säkringar i elcentral kupé Säkringar i elcentral kupé Säkringar i elcentral bagagerum	- - - - 2/193	60
F5	11A/5	2/88 11C/23-11C/24 11C/26-11C/30	Relä 15-matning Säkringar i elcentral kupé Säkringar i elcentral kupé	- 2/88 2/88	60
F7	11A/7	9/42	PTC-element	-	100
fortsätter					

Säkringar

Elcentral i motorrum F8-F21

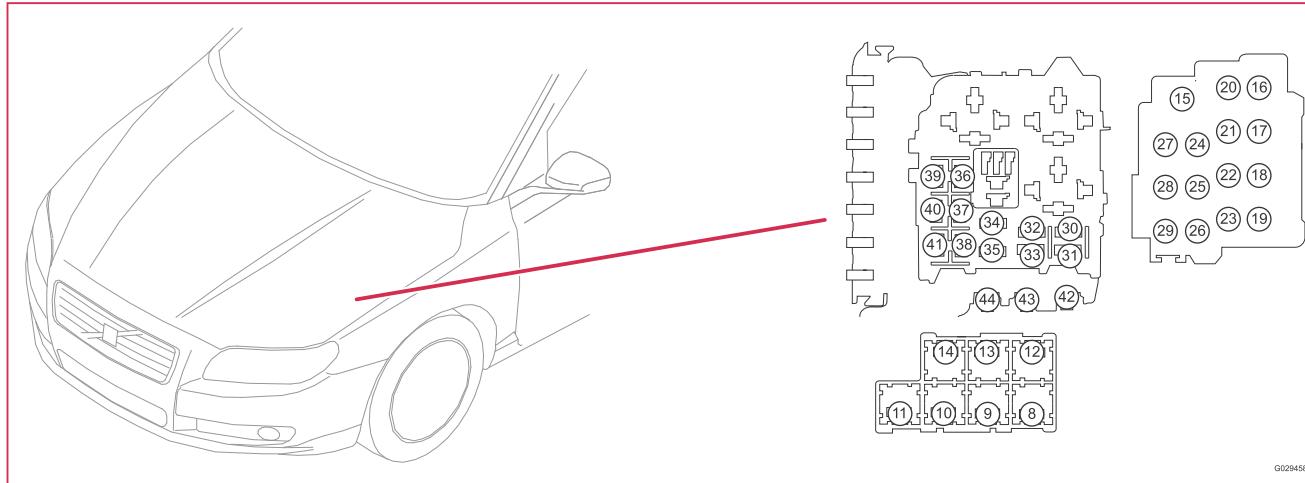


15/31 Elcentral i motorrum

Nr.	Nr.	Säkringsfunktion	via	A
F8	11B/8	2/182 Relä spolarmotor strålkastare 6/104 Spolarmotor strålkastare	- 2/182	20
F9	11B/9	6/1 Styrenhet vindrutetorkare (WMM)	-	30
F10	11B/10	4/7 Styrenhet tillsatsvärmare (CPM) 4/106 Styrenhet parkeringsvärmare fjärrstart	- -	25
F11	11B/11	4/31 Styrenhet kupéfläkt 6/28 Motor kupéfläkt	- -	40
F13	11B/13	4/16 Styrenhet bromssystem (BCM), pump	-	40
F14	11B/14	4/16 Styrenhet bromssystem (BCM), ventiler	-	20
F16	11B/16	4/118 Styrenhet huvudstrålkastare (HCM) 10/1 Lamphus fram vänster 10/2 Lamphus fram höger	- - -	10
F17	11B/17	4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM) F18-F19 Säkringar i central elektronikstyrenhet (CEM)	-	20
F18	11B/18	4/16 Styrenhet bromssystem (BCM)	-	5
F19	11B/19	4/99 Styrenhet hastighetsberoende servostyrning	-	5
F20	11B/20	4/28 Styrenhet transmission (TCM) 4/28B Styrenhet transmission (TCM) MPS6 4/46 Styrenhet motor (ECM) 4/9 Styrenhet kroksäkerhetssystem (SRS)	- - - -	10
F21	11B/21	9/43 Eluppvärmt spolarmunstycke vindruta vänster 9/44 Eluppvärmt spolarmunstycke vindruta höger	- -	10
fortsätter				

Säkringar

Elcentral i motorrum F22-F31

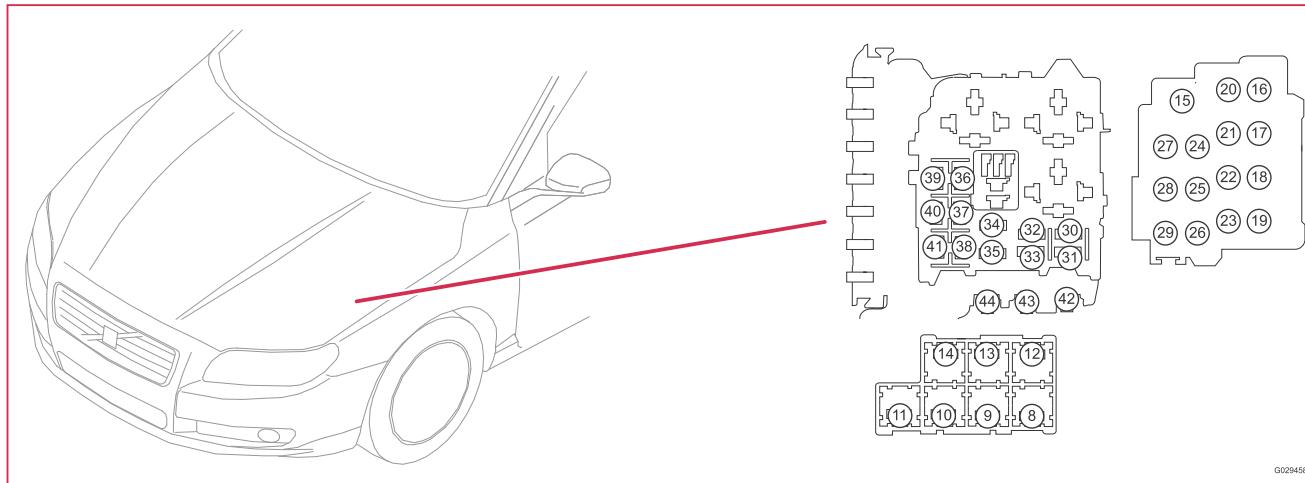


15/31 Elcentral i motorrum

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
F22	11B/22	2/14 Relä glödstiftsautomatik 6/114 Vakuumpump, 5-Cyl. Turbo	- 2/133	5
F23	11B/23	3/111 Styrenhet ljusomkopplare (LSM)	-	5
F27	11B/27	2/31 Relä 15-matning	-	5
F28	11B/28	2/64 Relä extraljus 10/65 Extraljus fram höger 10/69 Extraljus fram vänster	- 2/64 2/64	20
F29	11B/29	2/17 Relä signalhorn 16/10 Signalhorn 1 16/11 Signalhorn 2	- 2/17 2/17	15
F30	11B/30	2/32 Huvudrelä motorstyrsystem 4/46 Styrenhet motor (ECM)	- -	10
F31	11B/31	4/28 Styrenhet transmission (TCM)	-	15
fortsätter				

Säkringar

Elcentral i motorrum F32 - F37

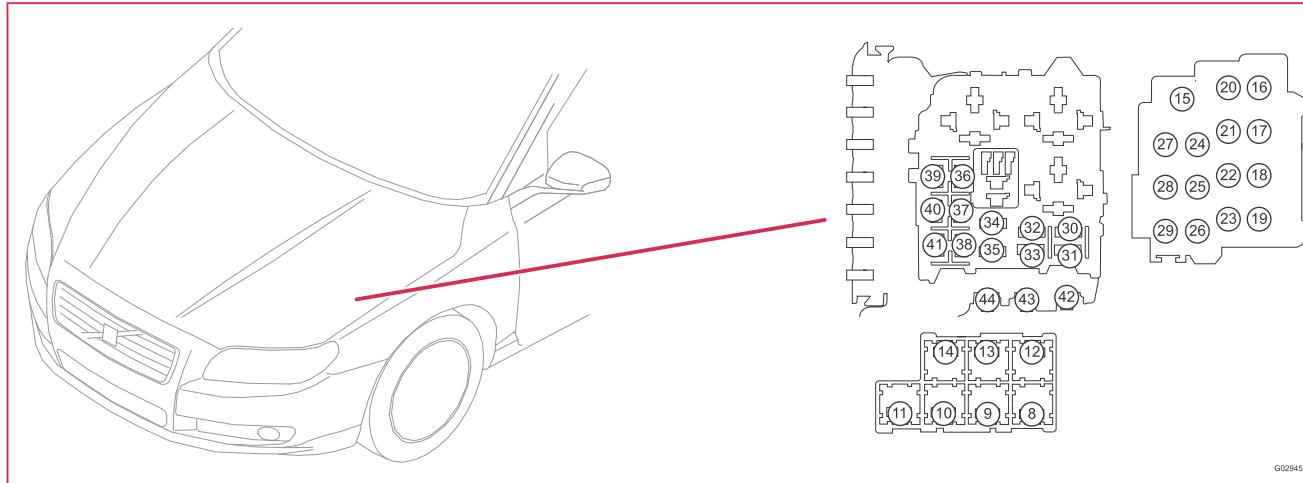


G029458

15/31 Elcentral i motorrum

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
F32	11B/32	8/3 Magnetkoppling klimatanläggning	2/22	15
F33	11B/33	2/22 Relä klimatanläggning 2/239 Relä kylvätskepump.	-	5
F34	11B/34	6/25 Startmotor	2/35	30
F35	11B/35	20/3-8 Tändstift med tändspole, 5- & 6-Cyl.. 20/12-13 Tändstift med tändspole 20/16 Kondensator 6-Cyl. 4/109 Styrenhet glödstift, 5-Cyl. Diesel 20/3-6 Tändstift med tändspole, 4-Cyl.	- - - - -	20 10
F36	11B/36	4/46 Styrenhet motor (ECM), 4-, 5-, 6--Cyl. 6/120 Gasspjällenhet 4/46 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. Diesel 6/120 Gasspjällenhet, 5-Cyl. Diesel	- 4/46 - 4/46	10 15
F37	11B/37	4/46 Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl. 8/6-11 Insprutningsventiler 8/98 Reglerventil bränsletryck, Diesel 8/111 Reglerventil bränsleföde, 5-Cyl. Diesel 8/115 Insprutningsventil 8/116 Insprutningsventil 7/17 Luftmassmätare MAF	- - - - - -	15
fortsätter				

Säkringar

Elcentral i motorrum F38

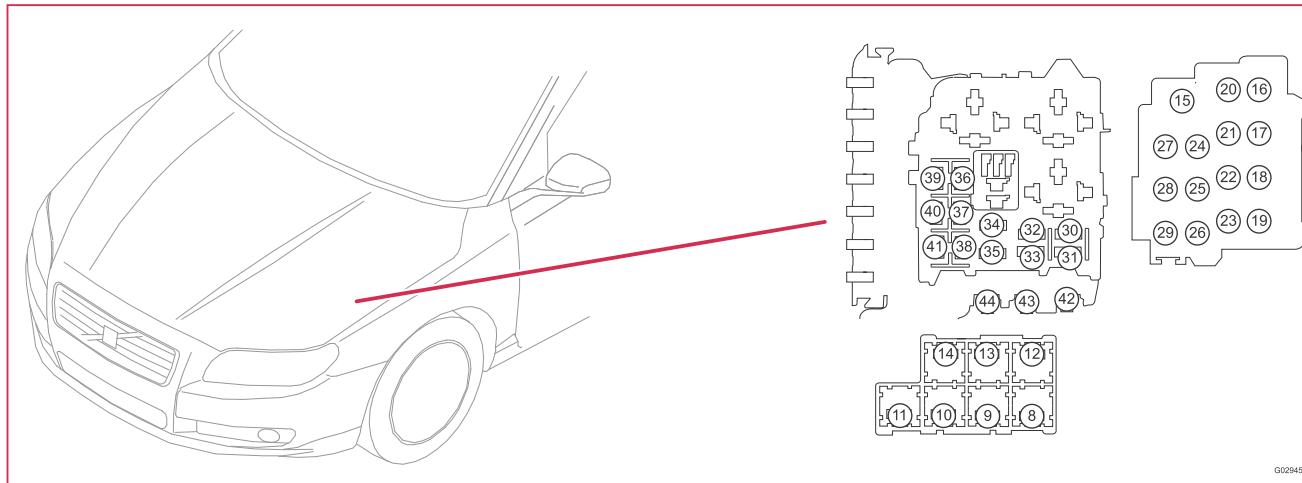


15/31 Elcentral i motorrum

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
F38	11B/38	8/18 EVAP-ventil, 4-Cyl. 8/45 Vakuumventil variabelt inloppsrör, 4-Cyl. 8/114 Ventil blandning luft-bränsle, 4-Cyl.	-	10
		7/17 Luftmassmätare MAF, 4-Cyl. Turbo 8/18 EVAP-ventil, 4-Cyl. Turbo 8/19 Solenoid variabel ventiltid inlopp, 4-Cyl. Turbo 8/81 Solenoid variabel ventiltid utlopp, 4-Cyl. Turbo	-	
		8/77 Reglerventil bränslevolym, 4-Cyl. 2,0l Diesel	-	
		8/3 Magnetkoppling klimatanläggning, 5-Cyl. Turbo. 8/28 Turboreglerventil, 5- & 6-Cyl. Turbo. 8/68 Avlastningsventil, 6-Cyl. Turbo 8/81 Solenoid variabel ventiltid utlopp, 5-Cyl. Turbo. 8/117 Solenoid variabel ventiltid inlopp, 5-Cyl. Turbo.	-	
		6/143 Reglermotor turbo, 5-Cyl. Diesel, 1T 7/35 Givare oljenivå, 5-Cyl. Diesel 8/3 Magnetkoppling klimatanläggning, 5-Cyl. Diesel 8/113 Bypassventil EGR-kyllning, 5-Cyl. Diesel 8/120 EGR-ventil, 5-Cyl. Diesel 8/157 Turboreglerventil, Diesel, 2T	-	
fortsätter				

Säkringar

Elcentral i motorrum F38 - F39

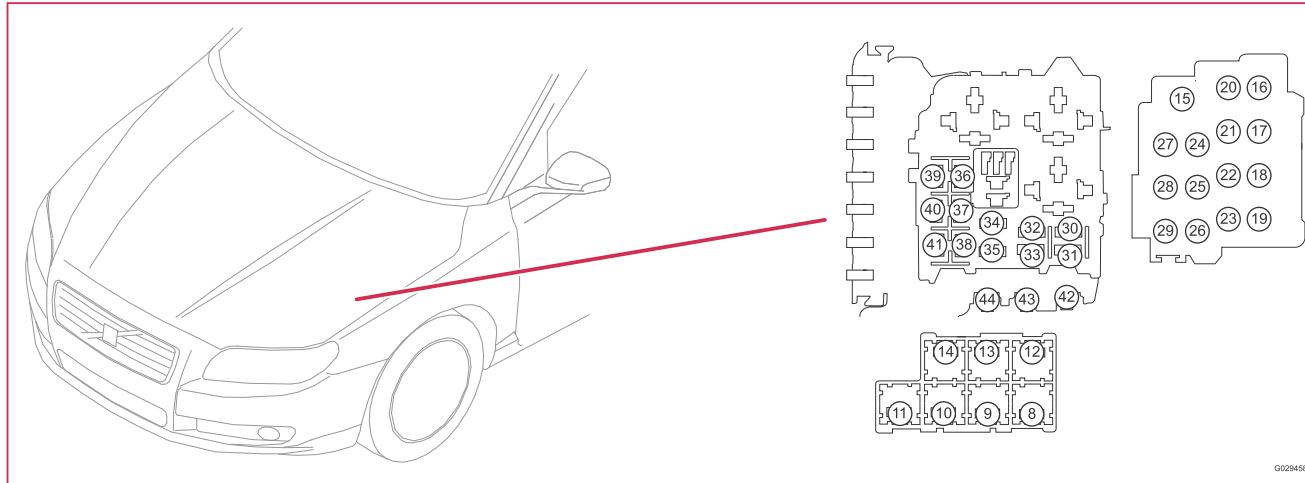


15/31 Elcentral i motorrum

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
F38	11B/38	4/46 Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl.	-	10
		6/139 Övre ställmotor inloppsrör, 6-Cyl. W/O T	-	
		6/140 Nedre ställmotor inloppsrör, 6-Cyl. W/O T	-	
		8/3 Magnetkoppling klimatanläggning, 6-Cyl.	-	
		8/117 Solenoid variabel ventiltid inlopp, 6-Cyl.	-	
		8/125 Solenoid kamprofil främre, 6-Cyl. W/O T	-	
		8/126 Solenoid kamprofil bakre, 6-Cyl. W/O T	-	
		4/46 Styrenhet motor (ECM)	-	
		8/3 Magnetkoppling klimatanläggning	-	
		8/19 Solenoid variabel ventiltid inlopp bank 2	-	
F39	11B/39	8/81 Solenoid variabel ventiltid utlopp bank 2	-	10
		8/117 Solenoid variabel ventiltid inlopp bank 1	-	
		8/118 Solenoid variabel ventiltid utlopp bank 1	-	
		7/15 Lambdasond främre, 4-Cyl.	-	
		7/82 Lambdasond bakre, 4-Cyl. Turbo	-	
		7/15 Lambdasond främre, 5-Cyl. Diesel	-	15
		7/15 Lambdasond främre, 5-Cyl. Turbo.	-	
		7/103 Lambdasond bakre, 5-Cyl. Turbo.	-	
		8/18 EVAP-ventil, 5-Cyl. Turbo.	-	
fortsätter				

Säkringar


Elcentral i motorrum F39-F44

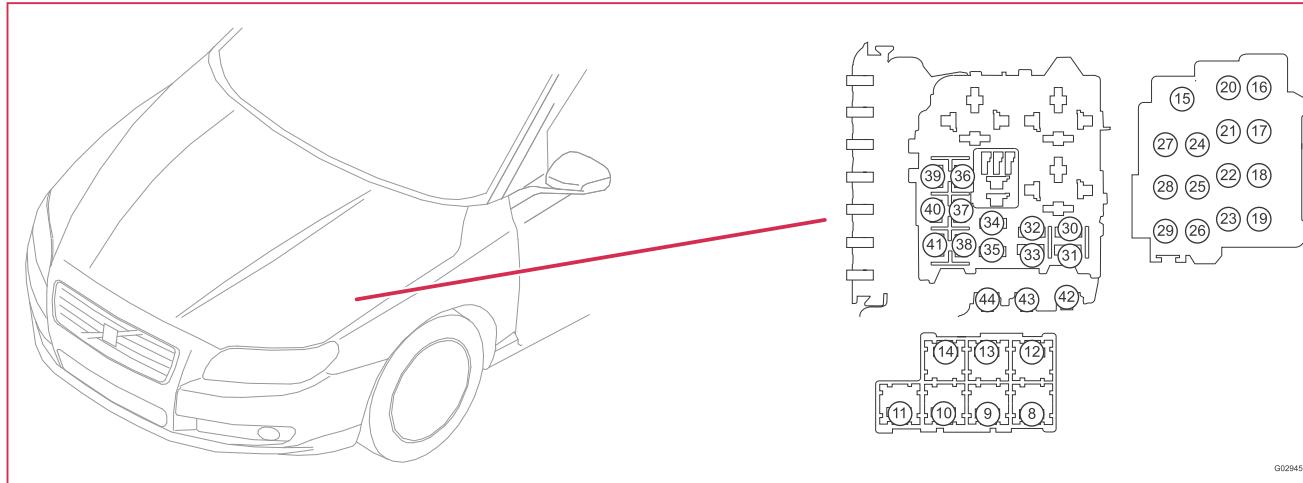

15/31 Elcentral i motorrum

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
F39	11B/39	7/15 Främre lambdasond bank 1, 6-Cyl. 7/82 Bakre lambdasond bank 1, 6-Cyl. 7/103 Främre lambdasond bank 2, 6-Cyl. W/O T 7/104 Bakre lambdasond bank 2, 6-Cyl. W/O T 8/18 EVAP-ventil, 6-Cyl.	-	15
		7/15 Främre lambdasond bank 2 7/82 Främre lambdasond bank 1 7/103 Bakre lambdasond bank 2 7/104 Bakre lambdasond bank1 8/18 EVAP-ventil. 8/107 Ventil variabelt insug	-	
F40	11B/40	2/133 Relä vakuumpump 2/142 Relä förvärmare bränslefilter, 5-Cyl. Diesel 2/239 Relä kylvätskepump 6/114 Vakuumpump, 4-Cyl. Turbo & 5-Cyl. Turbo 9/32 PTC-resistor vevhusventilation, 5-Cyl. Turbo 9/38 Eluppvärmt bränslefilter, 5-Cyl. Diesel 6/73 Kylvätskepump	- - - 2/142 2/239	20 2/142 10
F41	11B/41	6/67 Pump bränsleläckagekontroll, 6-Cyl. 7/200 Givare kylartemperatur 9/32 PTC-resistor vevhusventilation 5-Cyl. Diesel	-	5
F42	11A/42	20/22-26 Glödstift, 5-Cyl.	4/109	70
F43	11A/43	4/71 Styrenhet elkyfläkt, 5-Cyl. Diesel, 6-Cyl. 4/71 Styrenhet elkyfläkt, 4-Cyl., 5-Cyl.	- -	80 60
F44	11A/44	-	-	-

Säkringar Central elektronikstyrenhet (CEM) F1-F3

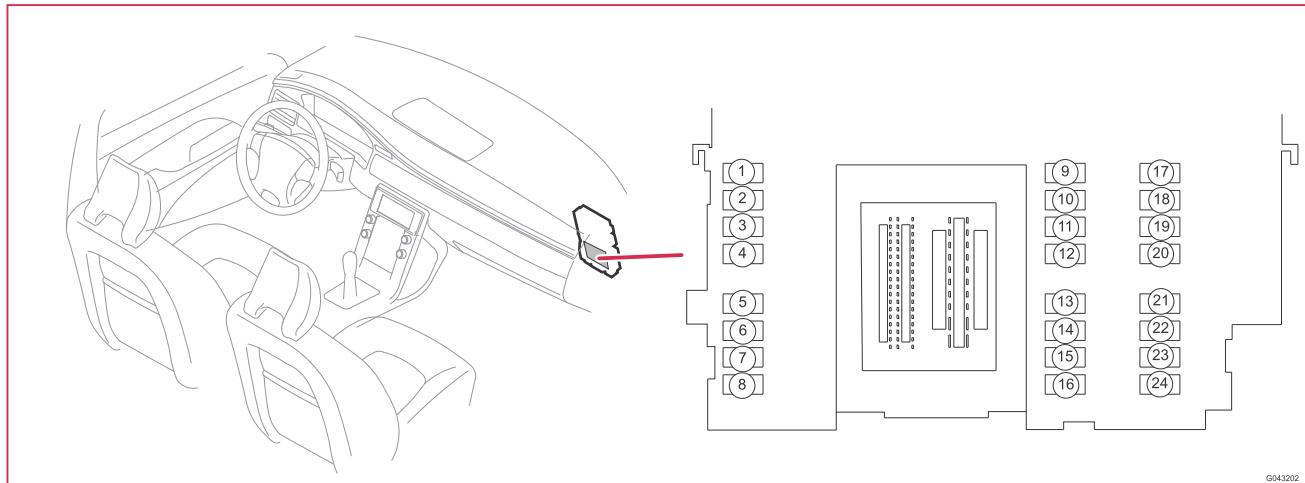


4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Nr	Säkringsfunktion		via	A
F1	2/16	Relä bakrutetorkare	-	15
	6/32	Motor bakrutetorkare	2/16	
F3	3/27	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol	-	7,5
	3/176	Omkopplare elhissar förardörr	-	
	3/291	Omkopplare stängning baklucka, V70	-	
	4/52	Styrenhet framstol (PSM)	-	
	4/76	Fjärrstyrenhet garageöppning	-	
	6/8	Låsmotor centralläs baklucka, V70	-	
	10/25	Taklampa bagagerum, V70	-	
	10/29	Belysning handskfack	-	
	10/114	Belysning makeupspiegel vänster	-	
	10/115	Belysning makeupspiegel höger	-	
	10/125	Belysning insteg fram vänster	-	
	10/126	Belysning insteg fram höger	-	
	10/127	Belysning bagagerum vänster, S80	-	
	10/128	Belysning bagagerum höger, S80	-	
	10/150	Läslampa bak	-	
	10/249	Instegslist upplyst, förarsida fram, S80	-	
	10/250	Instegslist upplyst, passagerarsida fram, S80	-	
	10/251	Instegslist upplyst, förarsida bak, S80	-	
	10/252	Instegslist upplyst, passagerarsida bak, S80	-	
	17/45	Uttag alkolås	-	
	26/6	Omvandlare/styrenhet instegslist förarsida	-	
	26/7	Omvandlare/styrenhet instegslist passagerarsida	-	
	26/8	Laddningsvagga alkolås		

Säkringar

Central elektronikstyrenhet (CEM) F4-F19

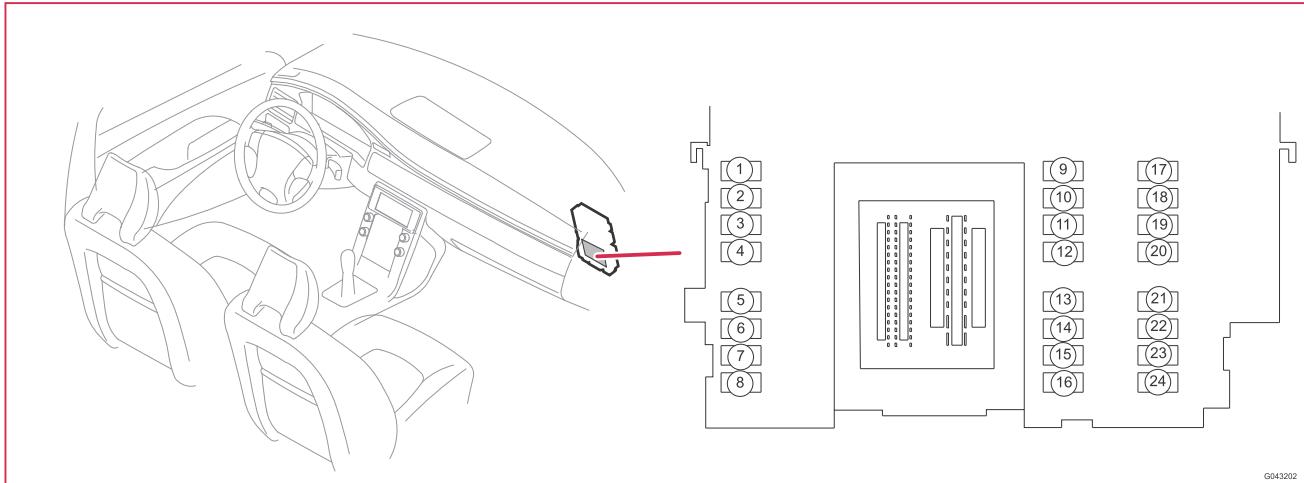


G043202

4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Nr	Säkringsfunktion	via	A
F4	5/1 Kombinationsinstrument (DIM)	-	5
F5	4/80 Styrenhet främre övervakning (FSM) 7/203 Framåtriktad radar (FLR)	- -	10
F6	7/149 Regnsensor (RSM)	-	7,5
F7	3/4 Rattknappar vänster (SWSL) 3/131 Rattknappar höger (SWSR)	3/130 3/130	7,5
F8	6/37 Låsmotor tanklucka	-	10
F9	6/127 Spolarmotor	-	15
F10	6/127 Spolarmotor	-	15
F11	6/8 Låsmotor centrallås baklucka	-	10
F13	4/83 Styrenhet bränslepump 6/33 Bränslepump	relä i CEM relä i CEM	20
F14	4/6 Styrenhet klimatanläggning (CCM) 7/199 Ultraljudsgivare (IMS)	- -	5
F15	4/102 Styrenhet rattlås (SCL)	relä i CEM	15
F16	16/35 Sirén (SCM) 17/13 Diagnosuttag	- -	5
F18	4/9 Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS) 7/93 Passagerarviktsgivare (OWS)	- -	10
F19	4/80 Styrenhet främre övervakning (FSM) 7/203 Framåtriktad radar (FLR)	- -	5
fortsätter			

Säkringar


Central elektronikstyrenhet (CEM) F20-F24

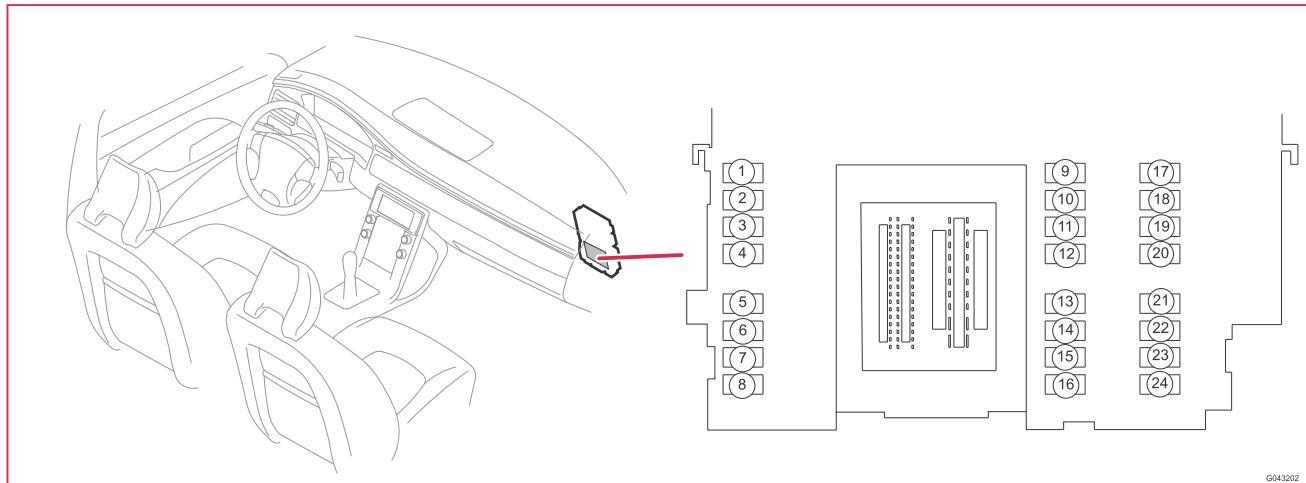

4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Nr	Säkringsfunktion	via	A
F20	3/65 Omkopplare eluppvärmt baksäte 7/51 Givare gaspedal 8/48 Automatiskt avbländande backspegel 9/42 PTC-element	- - - -	7,5
F21	3/281 Styrenhet infotainment (ICM) 4/124 Styrenhet USB tillbehör (AUU) 16/1 Styrenhet integrerad audio (IAM) 16/109 DVD-spelare/styrenhet 16/159 Styrenhet handsfree mobiltelefon	- - - - -	15
F22	3/9 Kontakt bromsljus	-	5
F23	4/33 Styrenhet taklucka (SRM)	-	20
F24	3/132 Styrenhet tändningslås (SCU)	-	5

Säkringar Kupé

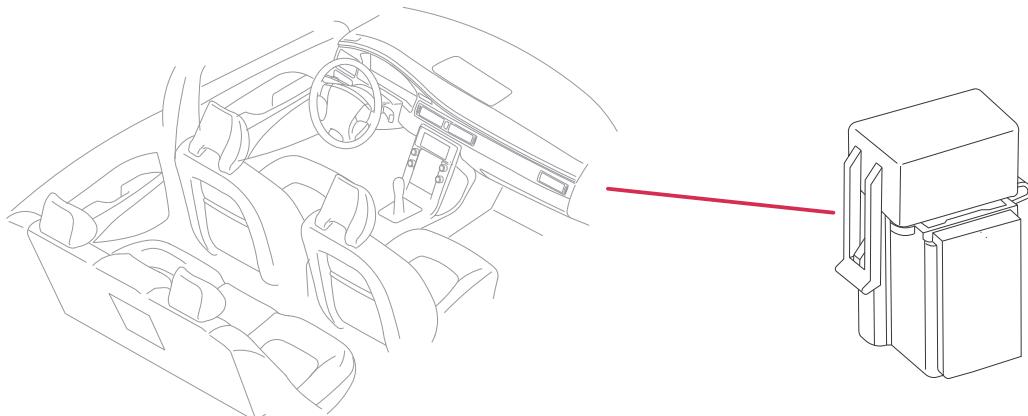


I05166

11 Säkring i extra säkringshållare kupé

Nr	Säkringsfunktion	via	A
1	19/4 Analog klocka	-	5

Säkringar

Elcentral i kupé F1-F17

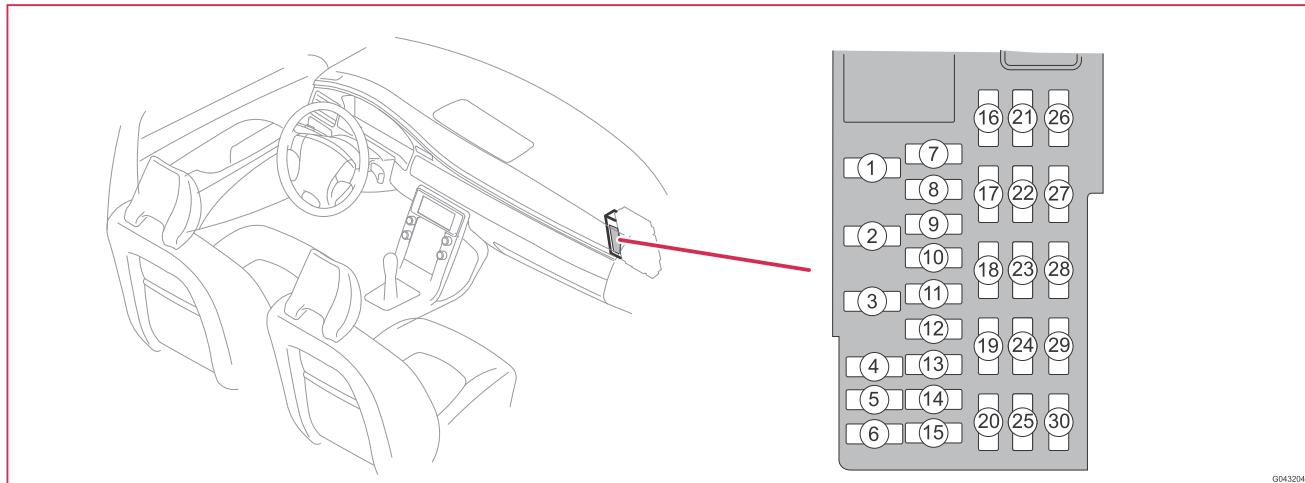


G043204

15/36 Elcentral i kupé

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
F1	11C/1	11C/17-19 Säkringar i elcentral kupé 16/79 Styrenhet bashögtalare (SUB), V70 16/105 Styrenhet audio (AUD)	-	40
F7	11C/7	17/19 Uttag 12 V bagagerum 9/24 Kylfack	- 2/141	15
F8	11C/8	3/126 Styrenhet förardörr (DDM)	-	25
F9	11C/9	3/127 Styrenhet passagerardörr (PDM)	-	25
F10	11C/10	3/129 Styrenhet höger bakdörr (RDM)	-	25
F11	11C/11	3/128 Styrenhet vänster bakdörr (LDM)	-	25
F12	11C/12	4/93 Styrenhet nyckellös bil (KVM)	-	20
F13	11C/13	3/26 Manöverenhet elmanövrerad förarstol 4/52 Styrenhet framstol (PSM)	- -	20
F14	11C/14	3/27 Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol	-	20
F15	11C/15	8/59 Solenoid nackskydd bak vänster 8/60 Solenoid nackskydd bak höger	2/75 2/75	15
F17	11C/17	16/46 Styrenhet bildskärm fram (HLDF) 16/108 Styrenhet multimedia (MMM) 16/145 Styrenhet digitalradiomottagning (RDAR) 16/162 Styrenhet digitalradiomottagning (DABM)	- - - -	10
fortsätter				

Säkringar

Elcentral i kupé F18-F22

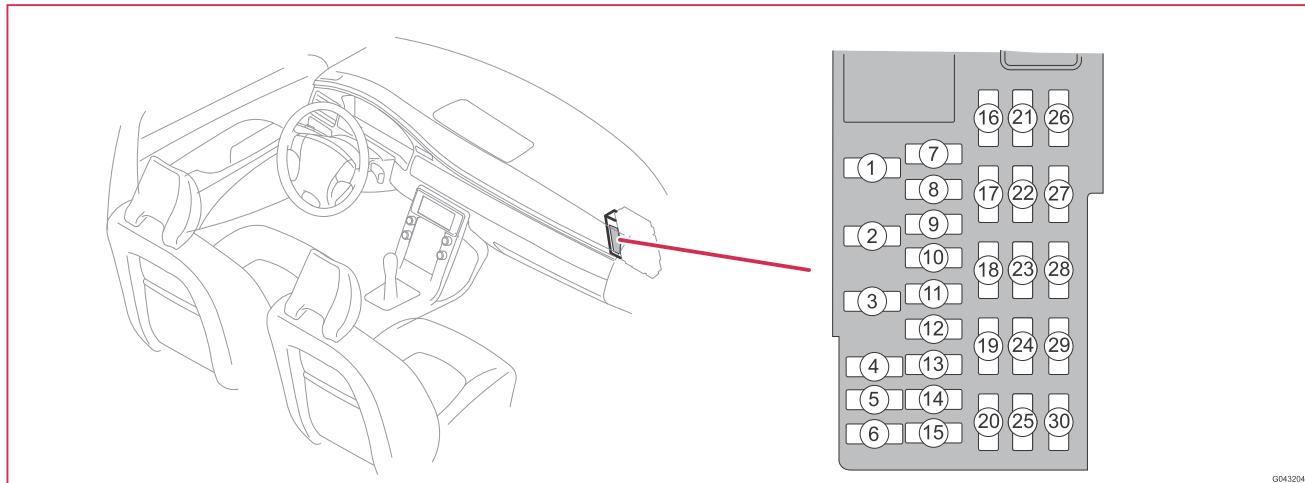


15/36 Elcentral i kupé

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
F18	11C/18	3/281 Styrenhet infotainment (ICM) 4/124 Styrenhet USB tillbehör (AUU) 16/1 Styrenhet integrerad audio (IAM) 16/159 Styrenhet handsfree mobiltelefon 11/1 Säkring i extra säkringshållare kupé	-	15
F19	11C/19	16/60 Telefonstyrenhet (PHM) 16/147 Telefonstyrenhet blåtand (BPM)	- -	5
F21	11C/21	4/33 Styrenhet taklucka (SRM) 6/48 Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation 6/95 Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur vänster sida 6/96 Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur höger sida 6/102 Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster 6/103 Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation 7/159 Luftkvalitésensor (AQS) 10/22 Taklampa	- - - - - - - 4/56	5
F22	11C/22	9/1 Uttag 12 V fram 9/25 Uttag 12 V bak 16/45 Navigationssystem portabelt 16/109 DVD-spelare/styrenhet	- - - -	15
fortsätter				

Säkringar

Elcentral i kupé F23-F30

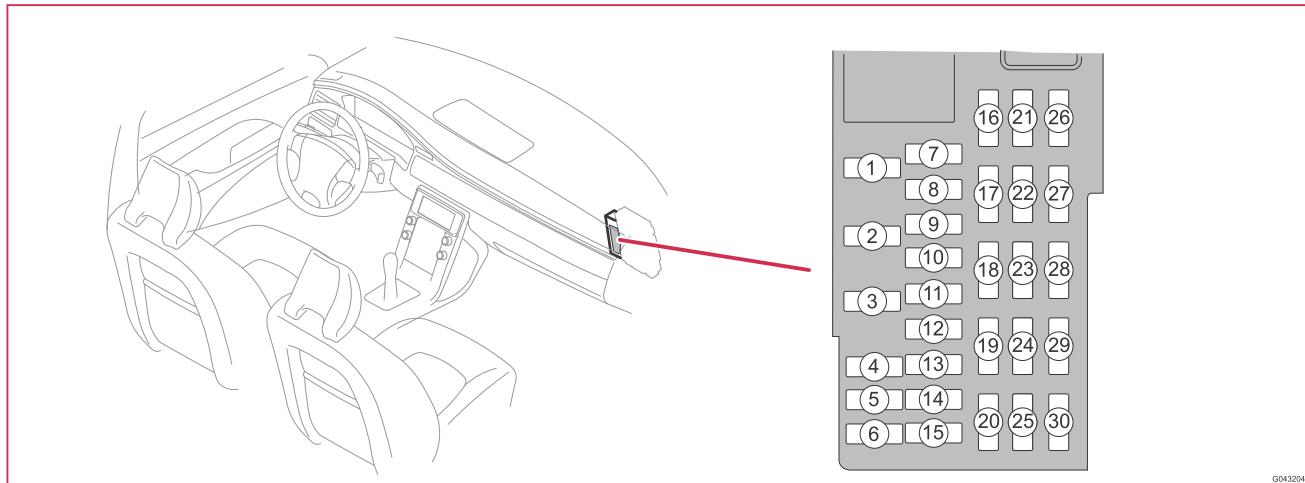


G043204

15/36 Elcentral i kupé

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
F23	11C/23	9/13 Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida	-	15
F24	11C/24	9/12 Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida	-	15
F25	11C/25	2/141 Relä kylfack 4/131 Styrenhet ryggmassage vänster 4/133 Styrenhet ryggmassage höger 10/276 Belysning mittarmstöd bak 1 10/277 Belysning mittarmstöd bak 2 10/280 Belysning kylfack vänster 10/281 Belysning kylfack höger	- - - - - - - -	10
F26	11C/26	9/15 Styrenhet sättesvärme bak höger	-	15
F27	11C/27	9/14 Styrenhet sättesvärme bak vänster	-	15
F28	11C/28	4/86 Styrenhet parkeringsassistans (PAM) 4/110 Styrenhet dragkrok (TRM)	- -	10
F29	11C/29	4/82 Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)	-	10
F30	11C/30	4/84 Styrenhet hjulupphängning (SUM) 4/131 Styrenhet ryggmassage vänster 4/133 Styrenhet ryggmassage höger	- - -	5

Säkringar


Elcentral i bagagerum FA1-FA11

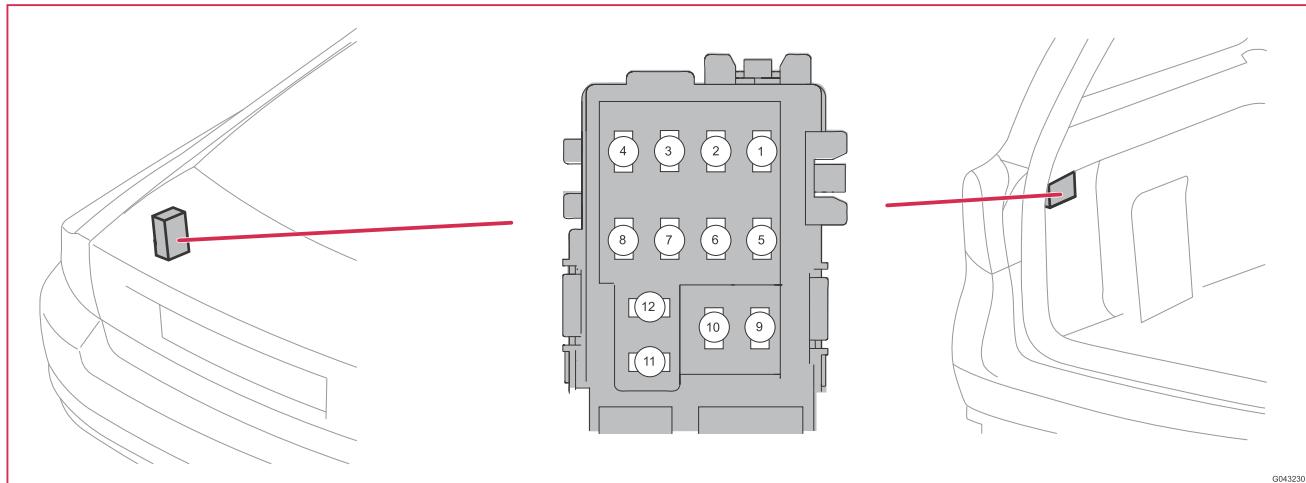

15/32 Elcentral i bagagerum

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
FA1	11D/A1	4/115 Styrenhet parkeringsbroms (PBM)	-	30
FA2	11D/A2	4/115 Styrenhet parkeringsbroms (PBM)	-	30
FA3	11D/A3	2/82 Relä eluppvärmd bakruta 9/2 Eluppvärmd bakruta, S80 16/141 Avstörningsfilter bakruta vänster	2/82 2/82	30
FA5	11D/A5	4/116 Styrenhet baklucka (POT)	-	30
FA9	11D/A9	17/39 Uttag 13-poligt, ledningsmatta dragkrok	-	15
FA11	11D/A11	4/110 Styrenhet dragkrok (TRM)	-	40

Säkringar Batteri PF1-PF2

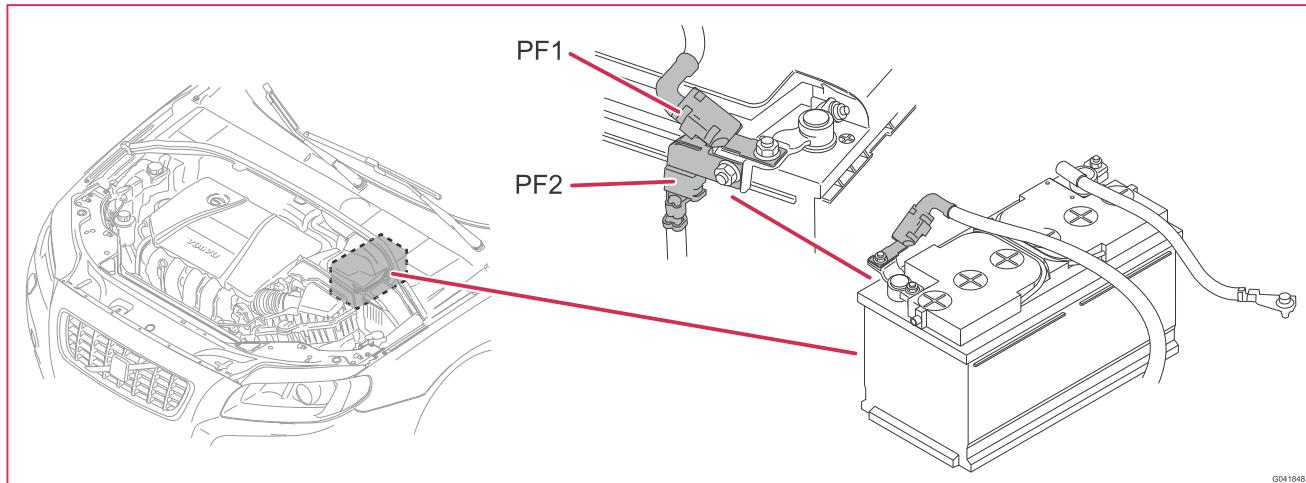


1/1 Batteri

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
PF1	11A/1-11A/7 Säkringar i elcentral motorrum	-	150
	11B/8-11B/14 Säkringar i elcentral motorrum	-	
	11B/16-11B/22 Säkringar i elcentral motorrum	2/31	
	11B/23 Säkringar i elcentral motorrum	-	
	11B/27-11B/32 Säkringar i elcentral motorrum	-	
	11B/33 Säkringar i elcentral motorrum	2/32	
	11B/34 Säkringar i elcentral motorrum	-	
	11B/35-11B/41 Säkringar i elcentral motorrum	2/32	
	11A/42-11A/44 Säkringar i elcentral motorrum	-	
PF2	6/25 Startmotor	-	150
	6/26 Styrenhet generator (ACM)	-	


Reläer

Reläer i motorrum

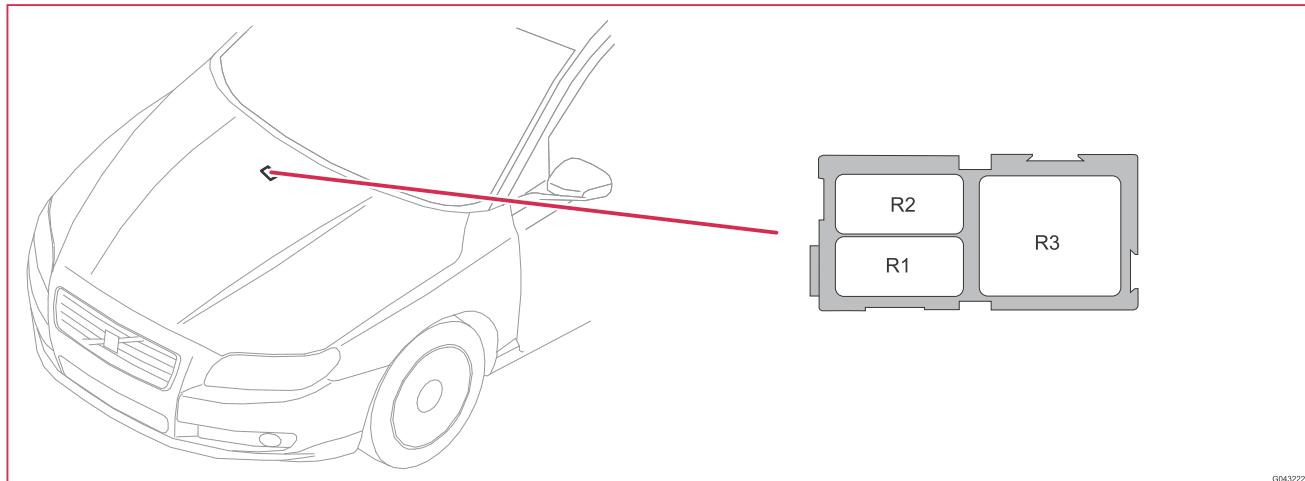

15/33 Kallzon motorrum

Pos	Reläfunktion
R2	2/17 Relä signalhorn

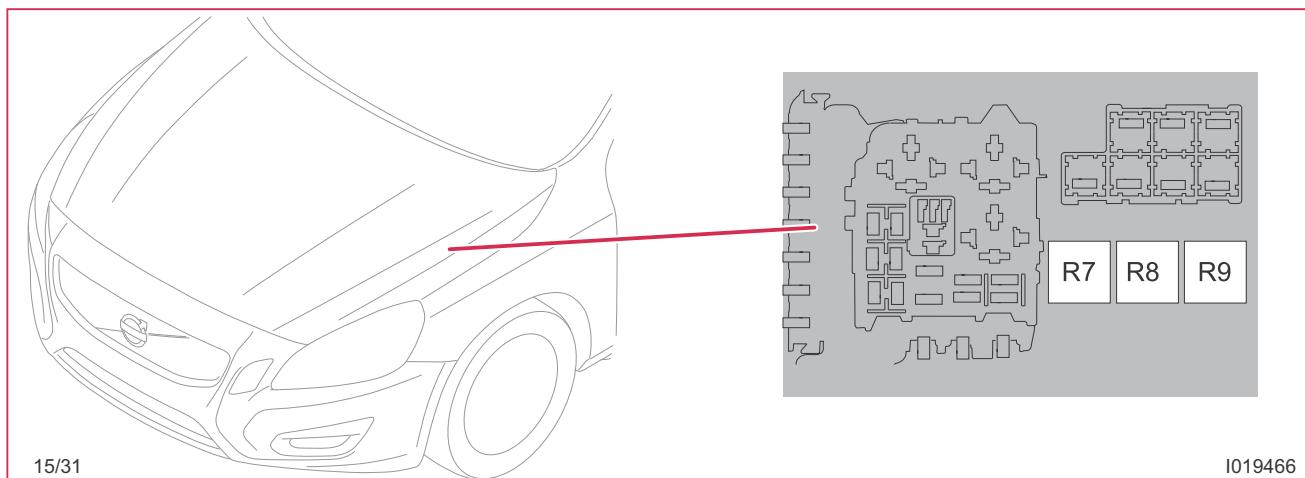


15/31 Elcentral motorrum

Pos	Reläfunktion
R7	2/31 Relä 15-matning
R8	2/17 Relä signalhorn
R9	2/193 Relä komfortfunktioner

Reläer

Reläer i motorrum

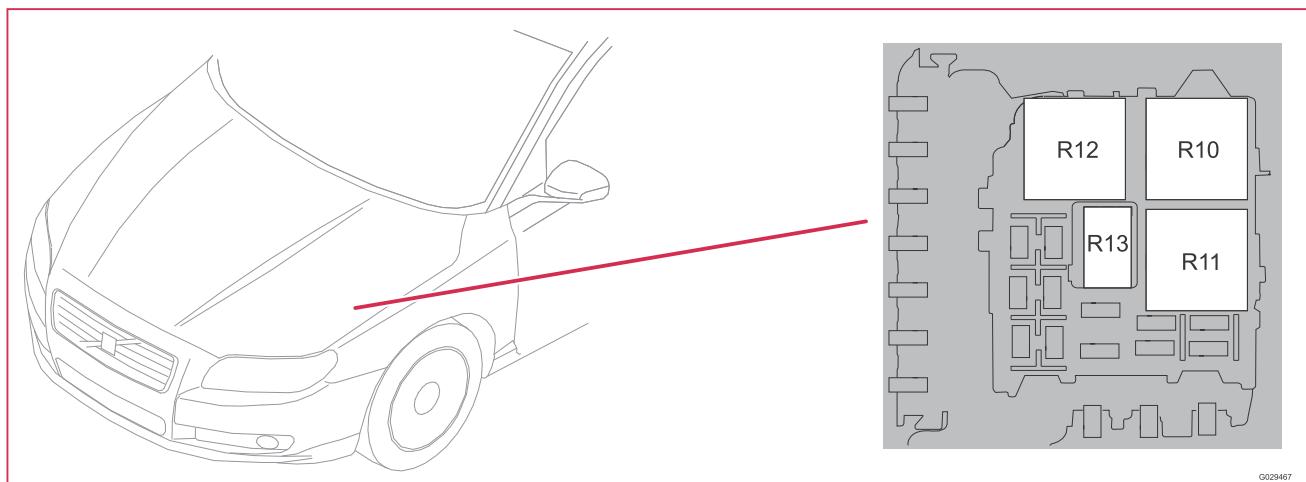


G029467

15/31 Elcentral motorrum

Pos	Reläfunktion	
R10	2/32	Huvudrelä motorstyrsystem
R11	2/133 2/142	Relä vacuumpump, 4- och 5-Cyl. Turbo Relä förvärmare bränslefilter, Diesel
R12	2/35	Relä startmotor
R13	2/22	Relä klimatanläggning


Reläer Reläer i kupé

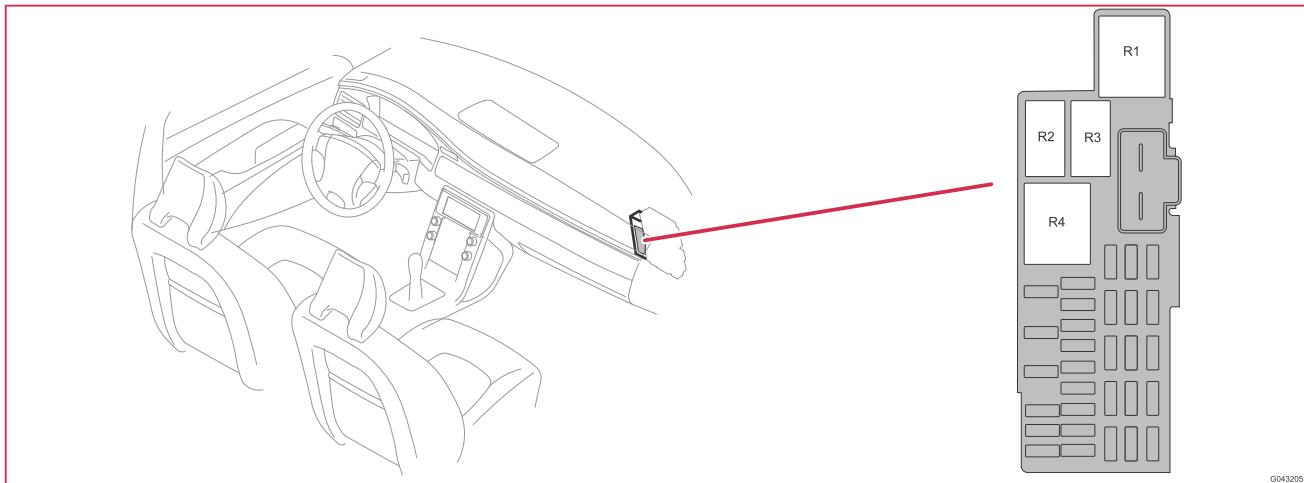

15/36 Elcentral i kupé

Pos	Reläfunktion	
R1	2/88	Relä 15-matning
R2	2/75	Relä fällbara nackskydd bak
R4	2/193	Relä komfortfunktioner

Reläer Reläer i Bagagerum

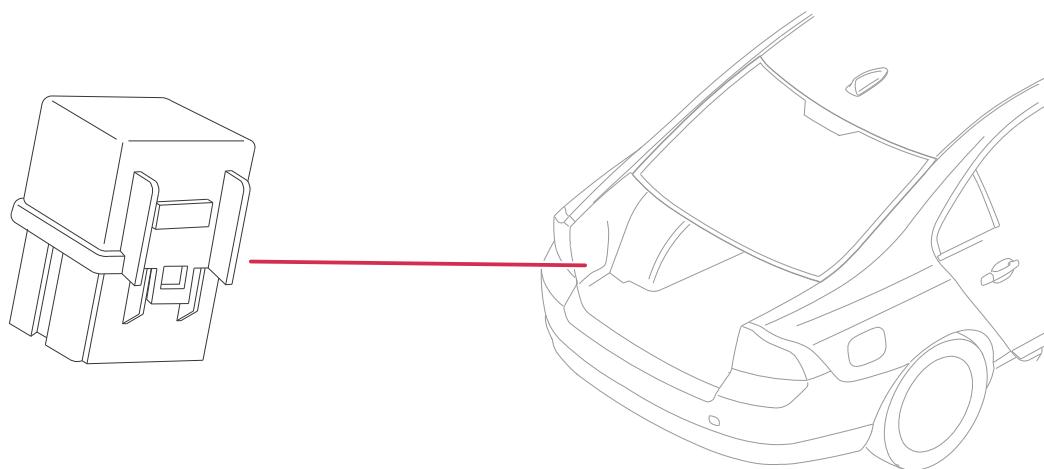


G032354

Relä i extra hållare bagagerum

Reläfunktion

2/141 Relä kylfack

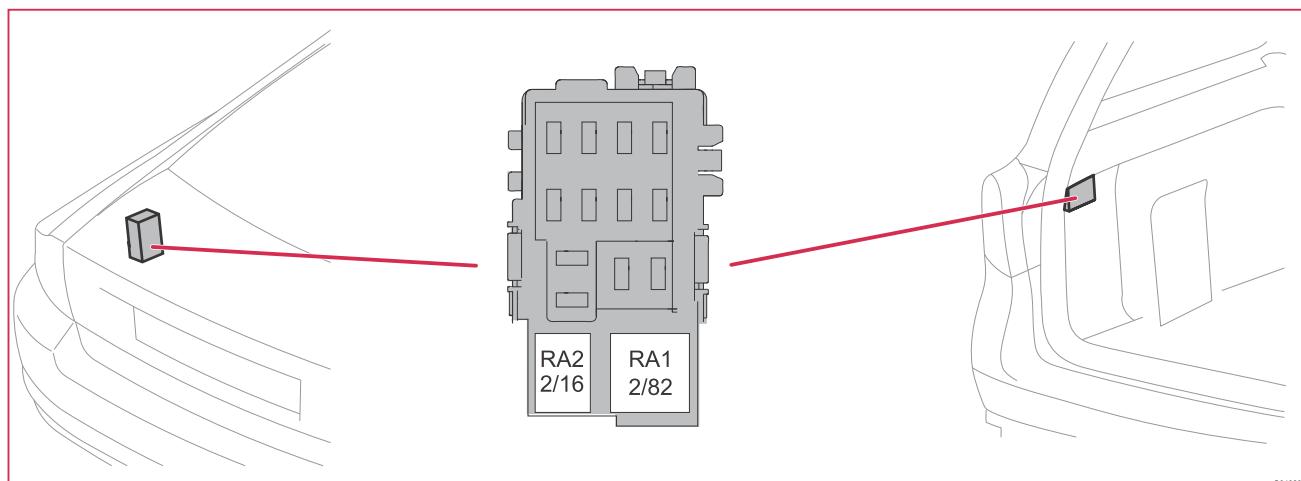

G043232

15/32 Elcentral i bagagerum


Pos	Reläfunktion
RA1	2/82 Relä eluppvärmd bakruta
RA2	2/16 Relä bakrutetorkare

Reläer - lödda Central elektronikstyrenhet (CEM)

4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Pos	Reläfunktion
K1	Dimljus fram
K2	Helljus
K3	Backljus
K5-A	Spolarmotor
K5-B	Spolarmotor
K6-B	Låsmotor centrallås baklucka
K8	Bränslepump
K9	Styrenhet rattlås (SCL)
K10-A	Styrenhet stolsvärme (SHM), innerbelysning
K12	Låsmotor tanklucka

Stomanslutningar Översikt

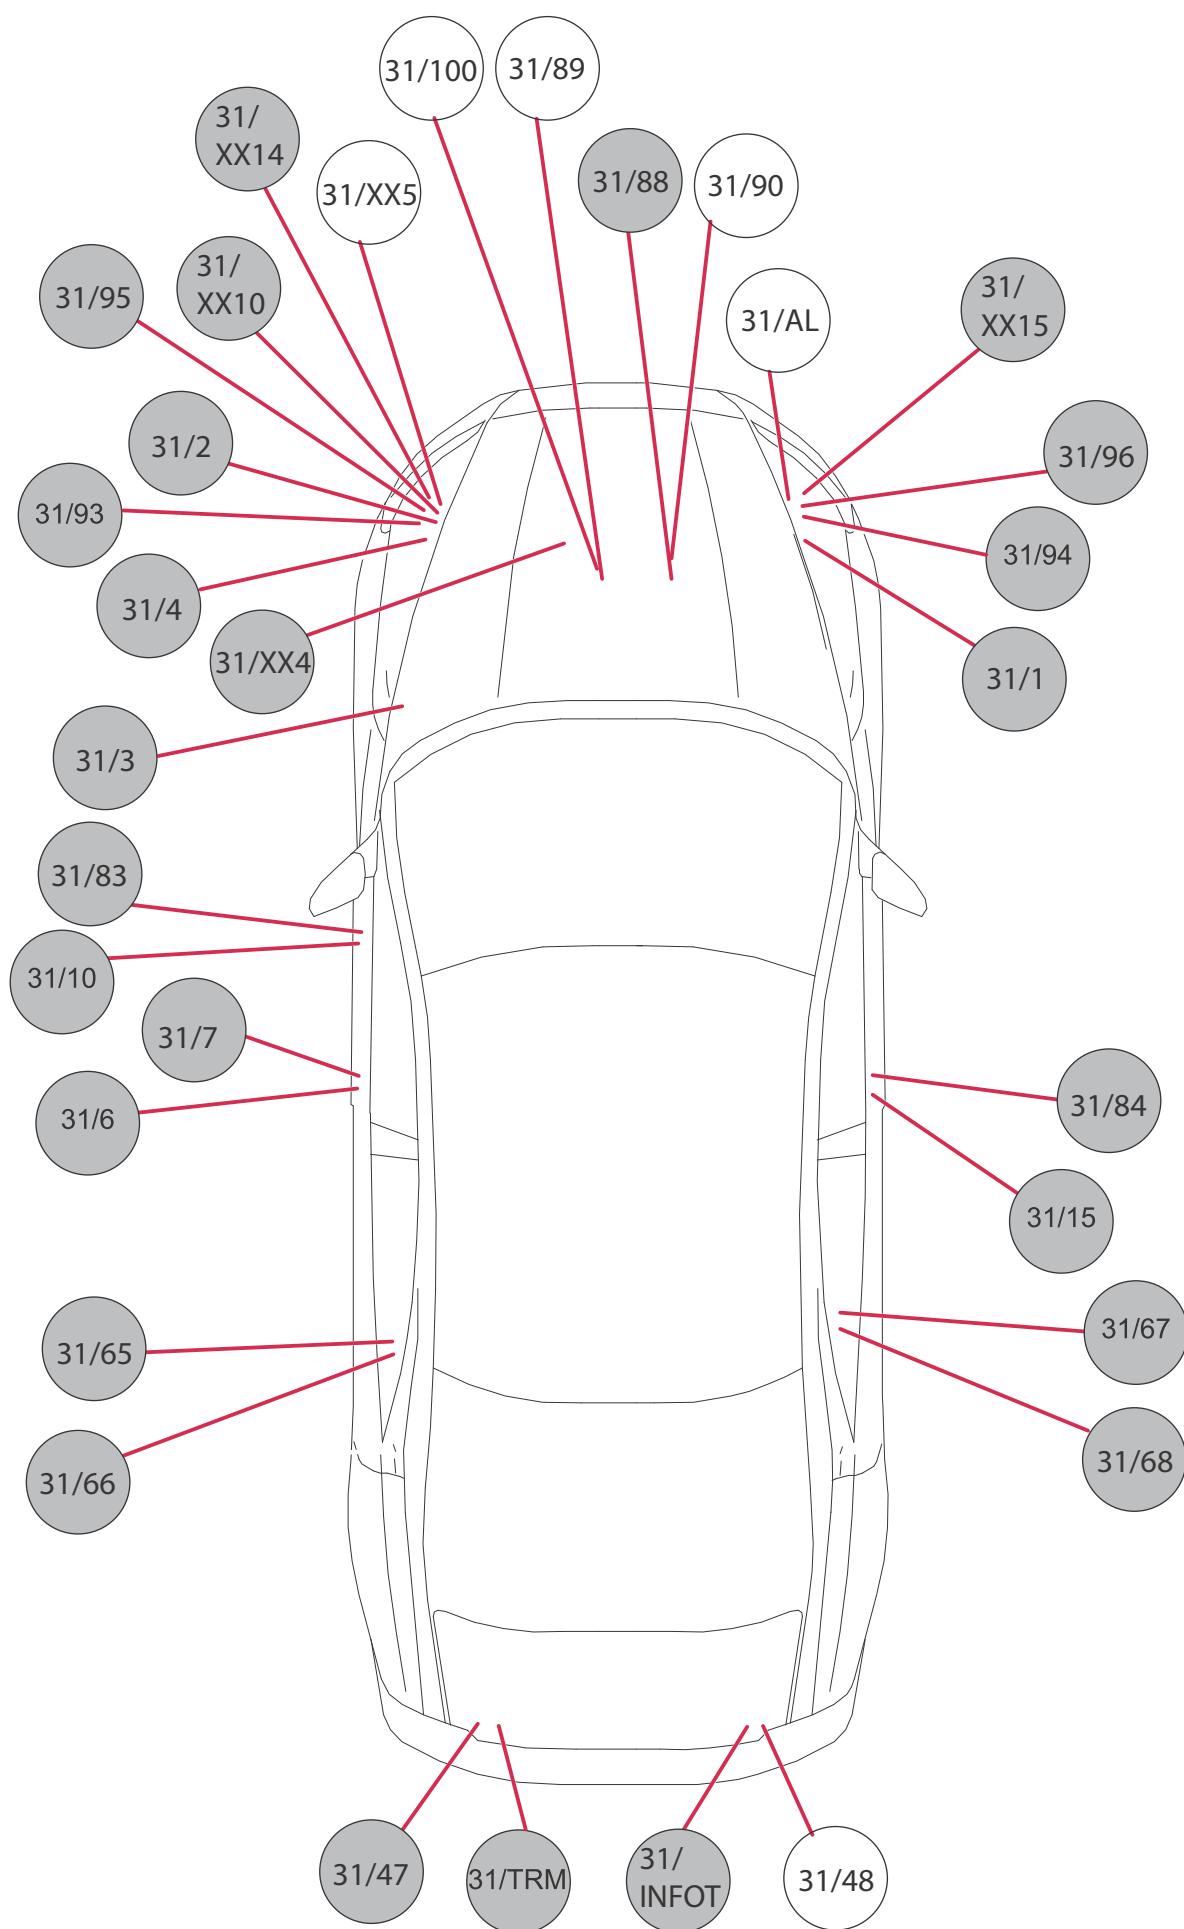

105327

Stomanslutningar

31/1 - 31/6

31/1 Stomanslutning PTC

9/42 PTC-element

31/2 Vänster hjulhus

4/71 Styrenhet elkylfläkt
6/114 Vakuumpump
8/84 Brytare vakuumpump
9/32 PTC-resistor vevhusventilation
9/38 Eluppvärmt bränslefilter

31/3 Kaross batteri

1/1 Batteri

31/4 Motor

31/XX4 Stomanslutning

31/6 Bottenvällare vänster

3/26 Manöverenhet elmanövrerad förarstol, LHD
3/27 Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, RHD
3/65 Omkopplare eluppvärmt baksäte, LHD
3/126 Styrenhet förardörr (DDM), LHD
3/127 Styrenhet passagerardörr (PDM), RHD
3/128 Styrenhet vänster bakdörr (LDM)
3/156 Styrenhet växelväljare (GSM), LHD
3/176 Omkopplare fönsterhissar förardörr, LHD
3/273 Låskontakt framdörr vänster
3/275 Låskontakt bakdörr vänster
4/52 Styrenhet framstol (PSM), LHD
6/36 Låsmotor centrallås framdörr vänster
6/57 Låsmotor centrallås bakdörr vänster
8/134 Solenoid backspärr, manuell, LHD
9/1 Uttag 12V fram, LHD
9/12 Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida, LHD
9/13 Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida, RHD
9/25 Uttag 12V bak, LHD
10/72 Belysning askkopp fram, LHD
10/161 Belysning mugghållare, LHD
10/286 Belysning golv förarsida, LHD
10/287 Belysning golv passagerarsida, LHD
16/36 TV-mottagare, LHD
16/45 Navigationssystem portabelt, LHD
16/109 DVD-spelare/styrenhet, LHD
16/181 Uttag hörlurar bak, LHD
19/4 Analog klocka, LHD

Stomanslutningar

31/7 - 31/10

31/7 Bottensvällare vänster	
3/271	Kontakt startspärr kopplingspedal, LHD
3/284	Diagnoskontakt bromsljus, LHD
4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM), RHD
7/51	Givare gaspedal, LHD

31/10 Bottensvällare vänster	
3/6	Omkopplare varningsblinkers
3/117	Manöverenhet taklampa
3/173	Omkopplare privatläsning baklucka
4/31	Styrenhet kupéfläkt
4/33	Styrenhet taklucka
4/76	Fjärrstyrenhet garageöppning
4/102	Styrenhet rattlös (SCL)
4/119	Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE)
4/119.2	Fjärrmottagare (RRX)
6/48	Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation
6/95	Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur vänster sida
6/96	Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur höger sida
6/102	Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster
6/103	Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation
7/149	Regnsensor (RSM)
7/159	Luftkvalitésensor (AQS)
7/199	Ultraljudgivare
7/238	Givare alkolås
8/48	Automatiskt avbländande backspegel
10/19	Bromsljus extra, S80
10/22	Taklampa
10/29	Belysning handskfack
10/114	Belysning makeupspegel vänster
10/115	Belysning makeupspegel höger
10/150	Läslampa bak
17/13	Diagnosuttag
17/45	Uttag alkolås
26/8	Laddningsvagga alkolås

Stomanslutningar

31/15 - 31/47

31/15 Bottensvällare höger	
3/26	Manöverenhet elmanövrerad förarstol, RHD
3/27	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, LHD
3/65	Omkopplare eluppvärmt baksäte, RHD
3/126	Styrenhet förardörr (DDM), RHD
3/127	Styrenhet passagerardörr (PDM), LHD
3/129	Styrenhet höger bakdörr (RDM)
3/156	Styrenhet växelväljare (GSM), RHD
3/176	Omkopplare fönsterhissar förardörr, RHD
3/274	Låskontakt framdörr höger
3/276	Låskontakt bakdörr höger
4/52	Styrenhet framstol (PSM), RHD
6/55	Låsmotor centrallås framdörr höger
6/56	Låsmotor centrallås bakdörr höger
8/134	Solenoid backspärr, manuell, RHD
9/1	Uttag 12 V fram, RHD
9/12	Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida, RHD
9/13	Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida, LHD
9/25	Uttag 12 V bak, RHD
10/72	Belysning askkopp fram, RHD
10/161	Belysning mugghållare, RHD
10/286	Belysning golv förarsida, RHD
10/287	Belysning golv passagerarsida, RHD
16/36	TV-mottagare, RHD
16/45	Navigationssystem portabelt, RHD
16/109	DVD-spelare/styrenhet S80, RHD
16/181	Uttag hörlurar bak, RHD
19/4	Analog klocka, RHD

31/47 Bakstam vänster	
2/16	Relä bakrutetorkare, V70
3/35	Omkopplare handtag baklucka
4/110	Styrenhet dragkrok (TRM), S80
4/115	Styrenhet parkeringsbroms (PBM)
4/116	Styrenhet baklucka (POT), V70
4/120	Styrenhet parkeringskamera (PAC), S80
6/8	Låsenhet baklucka, V70
6/8	Låsmotor centrallås baklucka, S80
6/32	Motor bakrutetorkare, V70
6/149	Motor stängning baklucka, V70
7/227A	Klämsensor baklucka höger, V70
7/227B	Klämsensor baklucka vänster, V70
9/2	Eluppvärmd bakruta, V70
10/3	Skyltbelysning
10/17	Lamphus bak höger, V70
10/18	Lamphus bak vänster
10/19	Bromsljus extra, V70

31/65 Bakre sitsresare vänster sida 1	
4/82	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)
4/110	Styrenhet dragkrok (TRM), V70
4/120	Styrenhet parkeringskamera (PAC), V70

Stomanslutningar

31/65 - 31/68

31/65 Bakre sitsresare vänster sida 1
--

- | | |
|-------|---|
| 7/175 | Viktsensor passagerarstol, bältespåminnare, RHD |
| 8/51 | Tändare sidokrockkudde fram vänster |
| 8/52 | Tändare sidokrockkudde fram passagerarstol |
| 8/59 | Solenoid nackskydd bak vänster, S80 |
| 9/14 | Styrenhet sättesvärme bak vänster |

31/66 Bakre sitsresare vänster sida 2
--

- | | |
|-------|----------------------------------|
| 4/83 | Styrenhet bränslepump |
| 4/111 | Styrenhet additiv dosering (ADM) |
| 6/33 | Bränslepump |

31/67 Bakre sitsresare höger sida 1
--

- | | |
|-------|---|
| 4/84 | Styrenhet hjulupphängning (SUM) |
| 4/93 | Styrenhet nyckellös bil (KVM) |
| 7/93 | Passagerarviktgivare (OWS), LHD |
| 7/175 | Viktsensor passagerarstol, bältespåminnare, LHD |
| 8/51 | Tändare sidokrockkudde fram vänster, RHD |
| 8/60 | Solenoid nackskydd bak höger, S80 |
| 9/15 | Styrenhet sättesvärme bak höger |

31/68 Bakre sitsresare höger sida 2
--

- | | |
|------|---|
| 6/35 | Bränslepump tillskottsvärmare |
| 9/38 | Eluppvärmt bränslefilter, 5-Cyl. Diesel |

Stomanslutningar

31/83 - 31/93

31/83 Bottenvällare vänster	
3/4	Rattknappar vänster (SWSL)
3/37	Kontakt signalhorn
3/111	Styrenhet ljusomkopplare (LSM)
3/130	Rattstyrenhet (SWM)
3/131	Rattknappar höger (SWSR)
3/132	Styrenhet tändningslås (SCU)
3/272	Kontakt parkeringsbroms
3/281	Styrenhet infotainment (ICM)
3/293	Manöverpanel handsfree mobiltelefon
4/6	Styrenhet klimatanläggning (CCM)
4/80	Styrenhet främre övervakning (FSM)
4/124	Styrenhet USB tillbehör (AUU)
5/1	Kombinationsinstrument (DIM)
7/10	Givare innertemperatur
9/42	PTC-element
10/1	Lamphus fram vänster
10/2	Lamphus fram höger
16/1	Styrenhet integrerad audio (IAM)
16/60	Telefonstyrenhet (PHM)
16/123	Ingång extern utrustning (AUX)
16/147	Telefonstyrenhet blåtand (BPM)
16/159	Styrenhet handsfree mobiltelefon
17/13	Diagnosuttag
19/4	Analog klocka

31/84 Bottenvällare höger	
3/271	Kontakt startspärr kopplingspedal, RHD
3/284	Diagnoskontakt bromsljus, RHD
4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM), LHD
7/51	Givare gaspedal, RHD

31/88 Motor tändspolar	
20/3	Tändstift med tändspole, 5-Cyl. Turbo
20/4	Tändstift med tändspole, 5-Cyl. Turbo
20/3	Tändstift med tändspole, 6-Cyl.
20/4	Tändstift med tändspole, 6-Cyl.
20/5	Tändstift med tändspole, 6-Cyl. Turbo
20/6	Tändstift med tändspole, 6-Cyl. Turbo
20/3	Tändstift med tändspole
20/5	Tändstift med tändspole

31/93 Vänster hjulhus 2	
4/99	Styrenhet hastighetsberoende servostyrning
6/104	Spolarmotor strålkastare
7/5	Givare spolavvätskenivå
9/43	Eluppvärmt spolarmunstycke vindruta vänster
9/44	Eluppvärmt spolarmunstycke vindruta höger
10/1	Lamphus fram vänster
10/5	Dimljus fram vänster

Stomanslutningar

31/94 - 31/XX15

31/94 Höger hjulhus 2

- | | |
|-------|--------------------|
| 10/2 | Lamphus fram höger |
| 10/6 | Dimljus fram höger |
| 16/10 | Signalhorn 1 |
| 16/11 | Signalhorn 2 |

31/95 Vänster hjulhus 3

- | | |
|-------|--|
| 4/56 | Central elektronikstyrenhet (CEM), RHD |
| 4/118 | Styrenhet huvudstrålkastare (HCM) |
| 7/4 | Givare bromsvätskenivå |
| 16/35 | Sirén (SCM) |

31/96 Höger hjulhus 3

- | | |
|-------|--|
| 3/62 | Kontakt larm motorhuv |
| 4/56 | Central elektronikstyrenhet (CEM), LHD |
| 7/73 | Givare kylvätskenivå |
| 7/203 | Framåtriktad radar (FLR) |

31/XX4 Motor - Kaross

- | | |
|------|----------------|
| 31/4 | Stomanslutning |
|------|----------------|

31/XX10 Vänster hjulhus 1

- | | |
|--------|---|
| 3/10 | Kontakt backljus |
| 3/270 | Kontakt servotryck |
| 3/282 | Kontakt indikering 1:a växeln, I5D |
| 4/28 | Styrenhet transmission (TCM) |
| 4/46 | Styrenhet motor (ECM) |
| 6/73 | Kylvätskepump |
| 6/139 | Övre ställmotor inloppsrör |
| 6/140 | Nedre ställmotor inloppsrör |
| 7/200 | Givare kylartemperatur |
| 8/3 | Magnetkoppling klimatanläggning, 4-Cyl. |
| 8/78 | Tryckvakt servostyrning, 4-Cyl. Turbo |
| 9/32 | PTC-resistor vevhusventilation |
| 20/3-6 | Tändstift med tändspole, 4-Cyl. Turbo |

31/XX14 Vänster hjulhus 3 (ABS)

- | | |
|------|-----------------------------|
| 4/16 | Styrenhet bromssystem (BCM) |
|------|-----------------------------|

31/XX15 Höger hjulhus


- | | |
|-------|--|
| 4/7 | Styrenhet tillsatsvärmare (CPM) |
| 4/106 | Styrenhet parkeringsvärmare fjärrstart |
| 6/1 | Styrenhet vindrutantertorkare (WMM) |

Stomanslutningar 31/TRM - 31/INFOT

31/TRM Tillbehör	
2/141	Relä kylfack
4/131	Styrenhet ryggmassage vänster
4/133	Styrenhet ryggmassage höger
9/24	Kylfack
10/276	Belysning mittarmstöd bak 1
10/277	Belysning mittarmstöd bak 2
10/280	Belysning kylfack vänster
10/281	Belysning kylfack höger
17/19	Uttag 12 V bagagerum
17/37	Uttag 4-poligt, ledningsmatta dragkrok
17/38	Uttag 7-poligt, ledningsmatta dragkrok
17/39	Uttag 13-poligt, ledningsmatta dragkrok

31/INFOT Infotainment	
16/46	Styrenhet bildskärm fram (HLDF)
16/79	Styrenhet bashögtalare (SUB), V70
16/105	Styrenhet audio (AUD)
16/108	Styrenhet multimedia (MMM)
16/145	Styrenhet digitalradiomottagning (RDAR)
16/162	Styrenhet digitalradiomottagning (DABM)

Styreheter Översikt placeringar

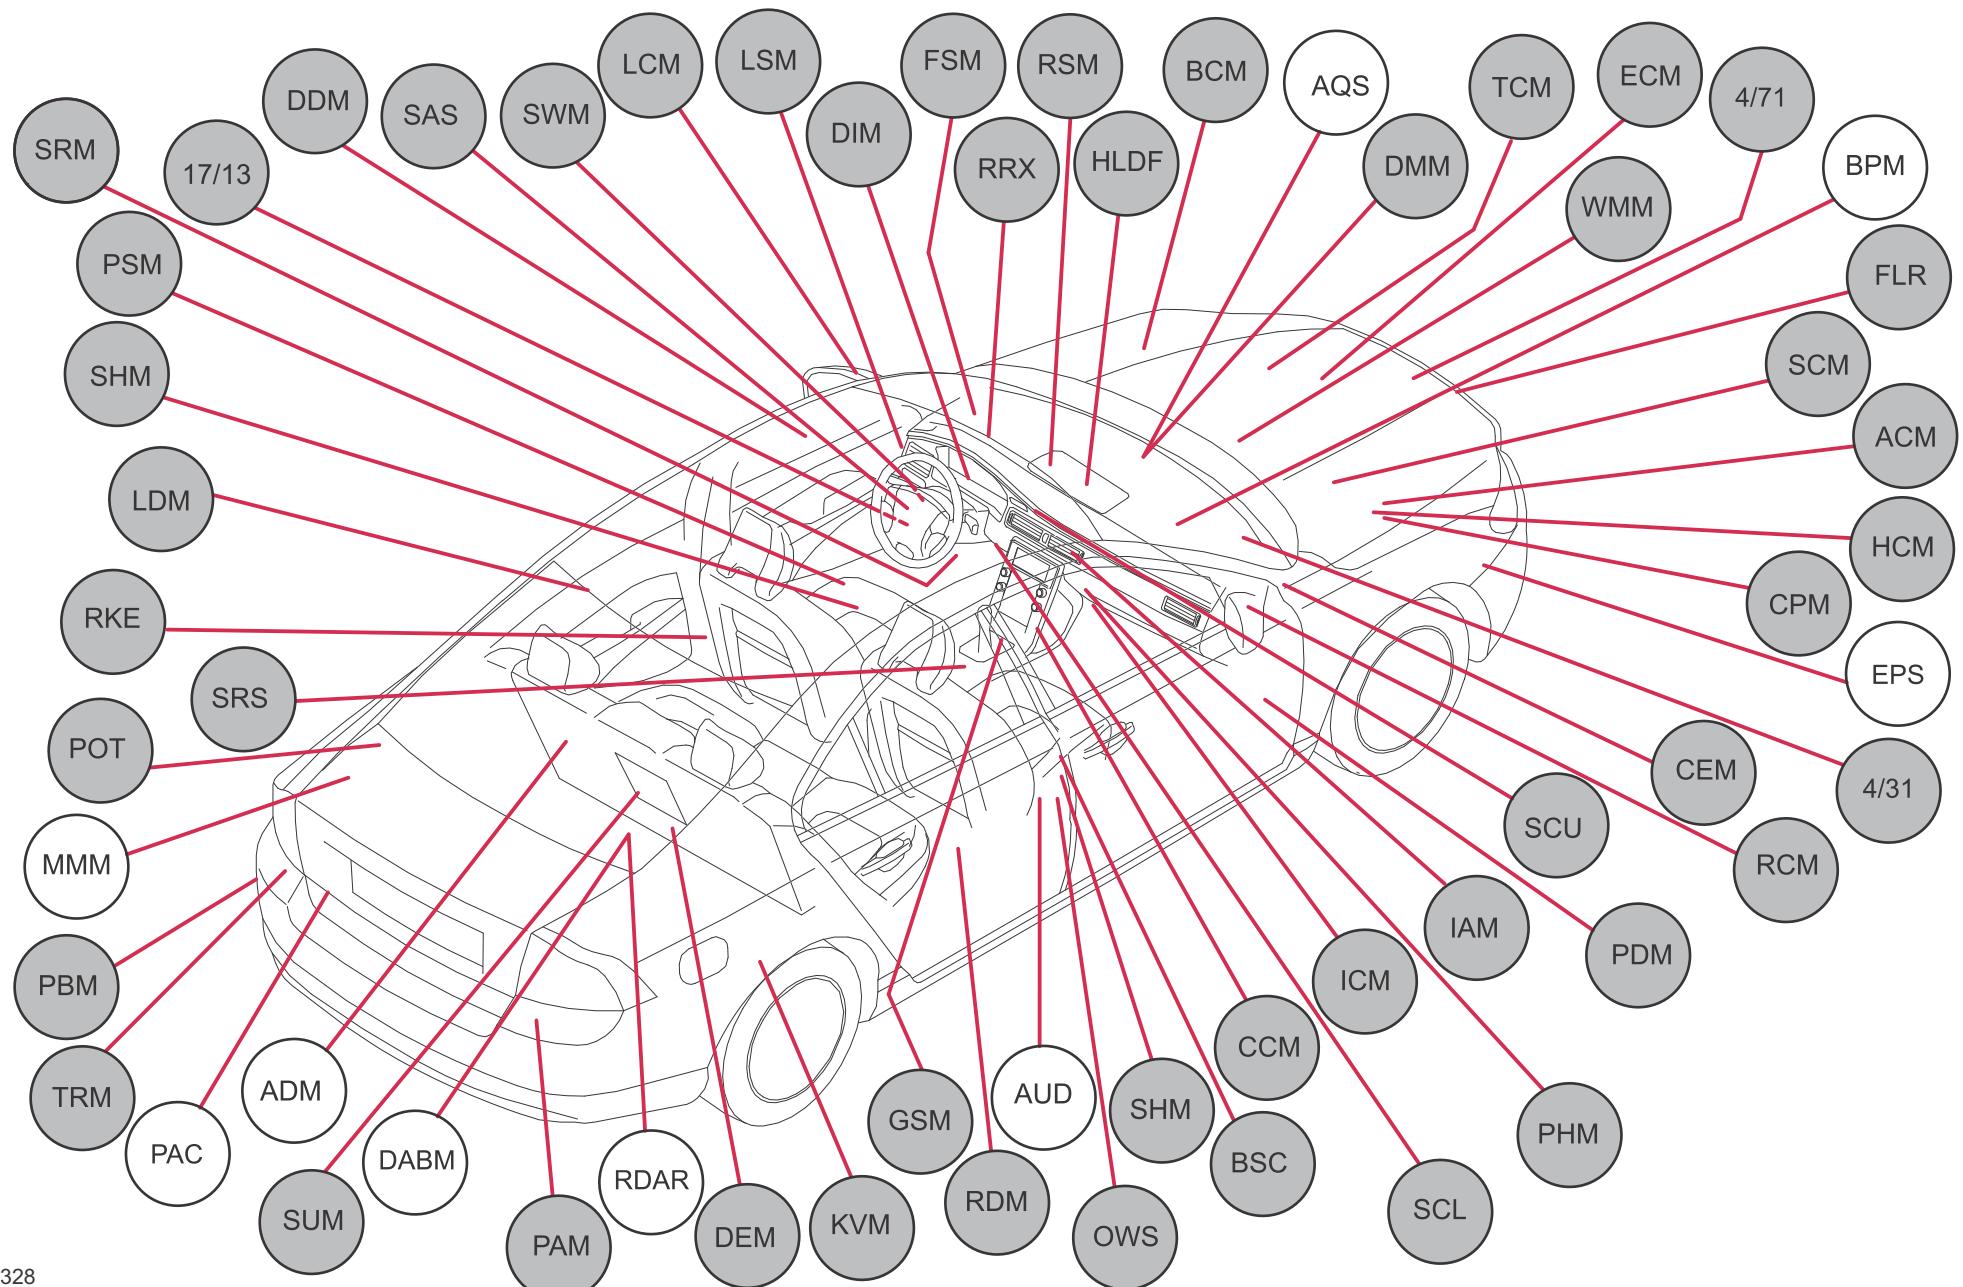

I05328


Styrenheter

Översikt benämningar

Enhet	Benämning	Enhet	Benämning
ACM	6/26 Styrenhet generator (ACM)	OWS	7/93 Passagerarviktsgivare (OWS)
ADM	4/111 Styrenhet additiv dosering (ADM)	PAC	4/120 Styrenhet parkeringskamera (PAC)
AQS	7/159 Luftkvalitésensor (AQS)	PAM	4/86 Styrenhet parkeringshjälp (PAM)
AUD	16/105 Styrenhet audio (AUD)	PBM	4/115 Styrenhet parkeringsbroms (PBM)
BCM	4/16 Styrenhet bromssystem (BCM)	PDM	3/127 Styrenhet passagerardörr (PDM)
BPM	16/147 Telefonstyrenhet blåtand (BPM)	PHM	16/60 Telefonstyrenhet (PHM)
BSC	7/164 Stabilitetssensor (BSC)	POT	4/116 Styrenhet baklucka (POT)
CCM	4/6 Styrenhet klimatanläggning (CCM)	PSM	4/52 Styrenhet framstol (PSM)
CEM	4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)	RCM	27/4 Styrenhet höger kamera (RCM)
CPM	4/7 Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)	RDAR	16/145 Styrenhet digitalradiomottagning (RDAR)
DABM	16/162 Styrenhet digitalradiomottagning (DABM)	RDM	3/129 Styrenhet höger bakdörr (RDM)
DDM	3/126 Styrenhet förardörr (DDM)	RKE	4/119 Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE)
DEM	4/82 Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)	RRX	4/119.2 Fjärrmottagare (RRX)
DIM	5/1 Kombinationsinstrument (DIM)	RSM	7/149 Regnsensor (RSM)
DMM	Styrenhet spjällmotor (DMM)	SAS	4/68 Styrenhet rattvinkelgivare (SAS)
ECM	4/46 Styrenhet motor (ECM)	SCL	4/102 Styrenhet rattlås (SCL)
EPS	6/164 Styrenhet servostyrning (EHPS)	SCM	16/35 Sirén (SCM)
FLR	7/203 Framåtriktad radar (FLR)	SCU	3/132 Styrenhet tändningslås (SCU)
FSM	4/80 Styrenhet främre övervakning (FSM)	SHM	9/13 Styrenhet stolsvärme (SHM)
GSM	3/156 Styrenhet växelväljare (GSM)	SRM	4/33 Styrenhet taklucka (SRM)
HCM	4/118 Styrenhet huvudsträlkastare (HCM)	SRS	4/9 Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)
HLDF	16/46 Styrenhet bildskärm fram (HLDF)	SUM	4/84 Styrenhet hjulupphängning (SUM)
IAM	16/1 Styrenhet integrerad audio (IAM)	SWM	3/130 Rattstyrenhet (SWM)
ICM	3/281 Styrenhet infotainment (ICM)	TCM	4/28 Styrenhet transmission (TCM)
KVM	4/93 Styrenhet nyckellös bil (KVM)	TRM	4/110 Styrenhet dragkrok (TRM)
LCM	27/3 Styrenhet vänster kamera (LCM)	WMM	6/1 Styrenhet vindrutetorkare (WMM)
LDM	3/128 Styrenhet vänster bakdörr (LDM)	4/31	4/31 Styrenhet kupéfläkt
LSM	3/111 Styrenhet ljusomkopplare (LSM)	4/71	4/71 Styrenhet elkyfläkt
MMM	16/108 Styrenhet multimedia (MMM)	17/13	17/13 Diagnosuttag

Styrenheter


Central elektronikstyrenhet (CEM) 1:3

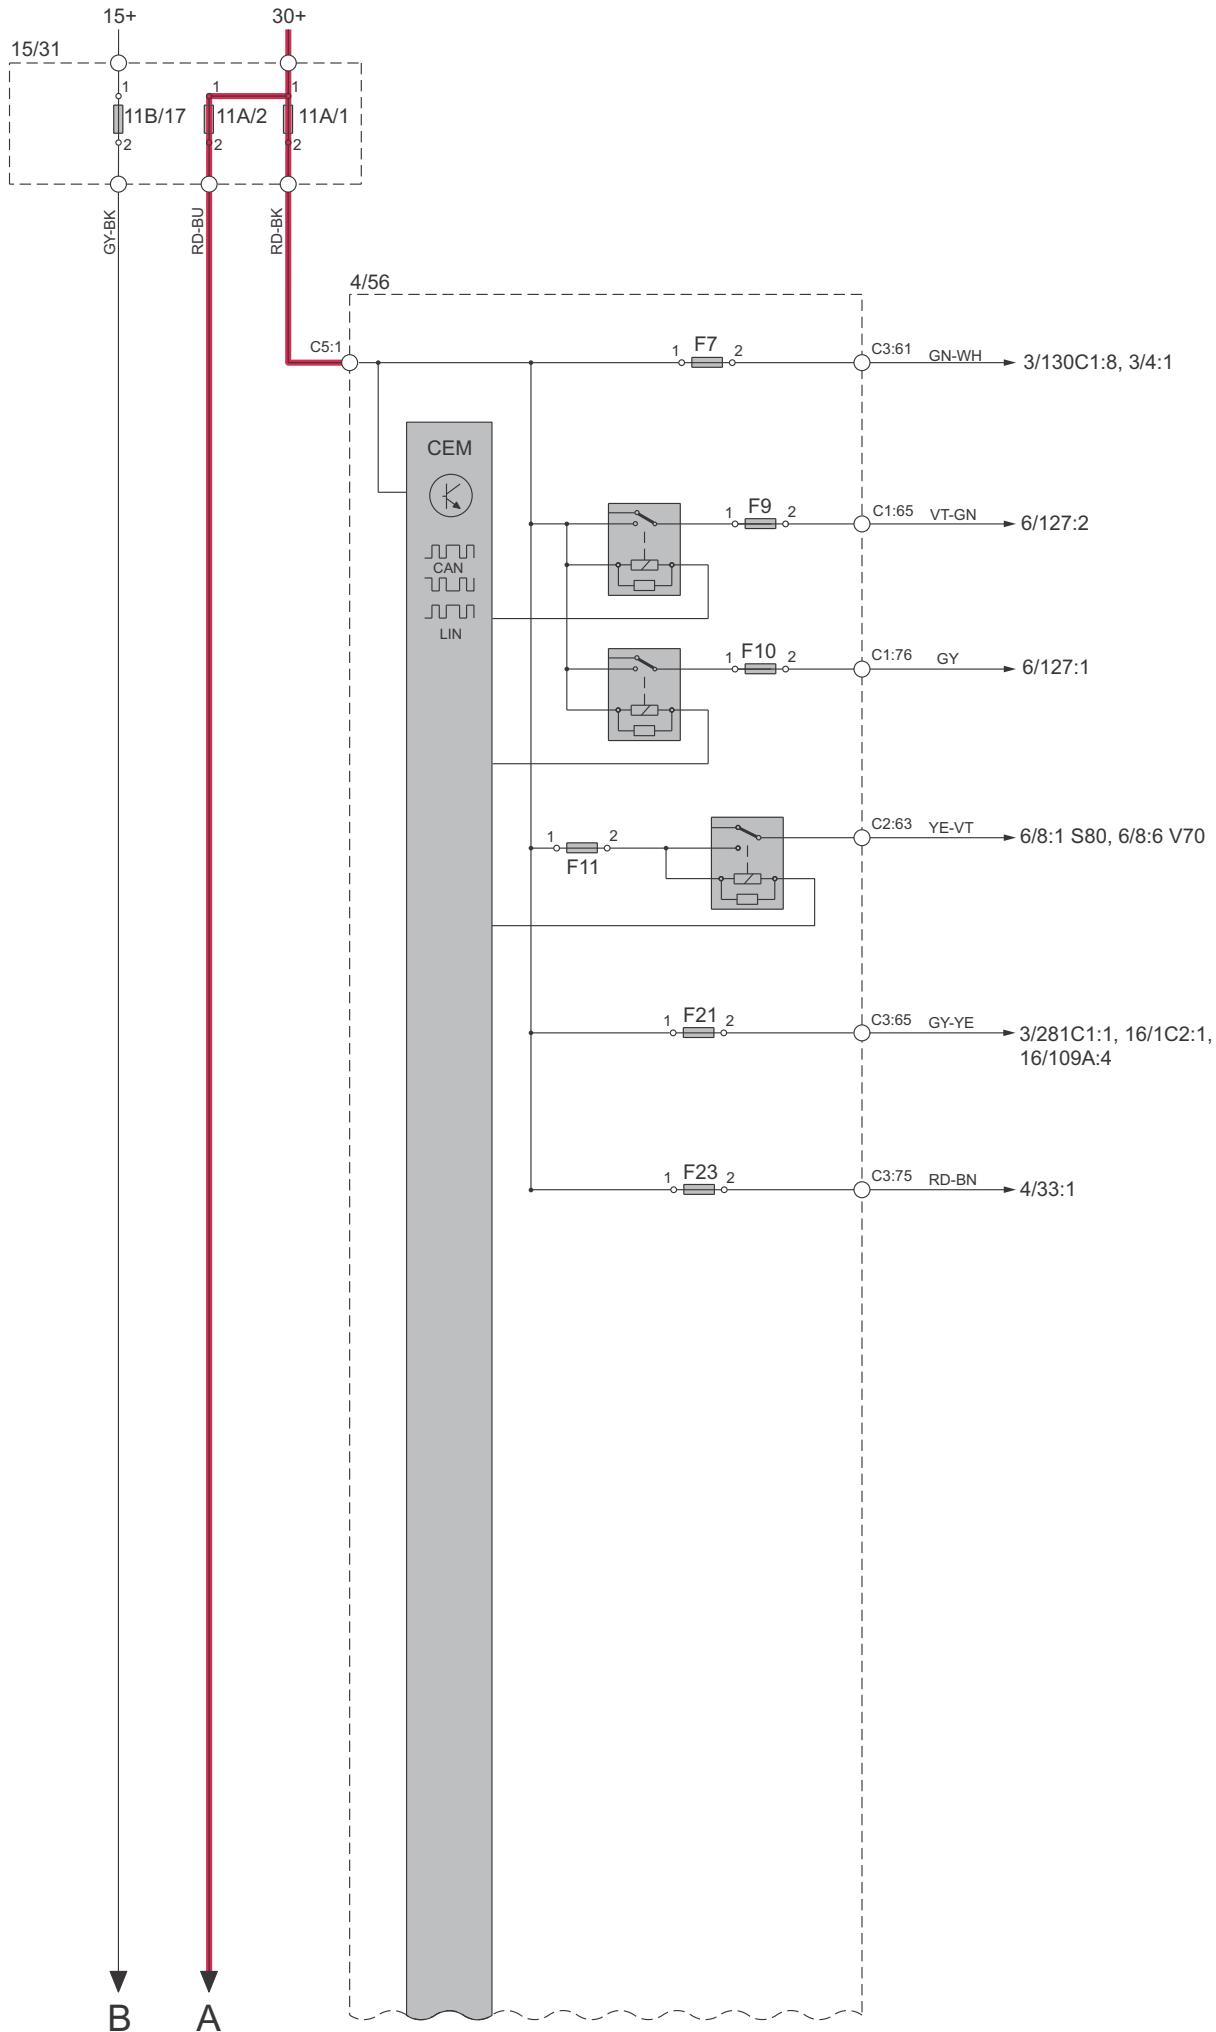

G042461


Styrenheter

Central elektronikstyrenhet (CEM) 2:3

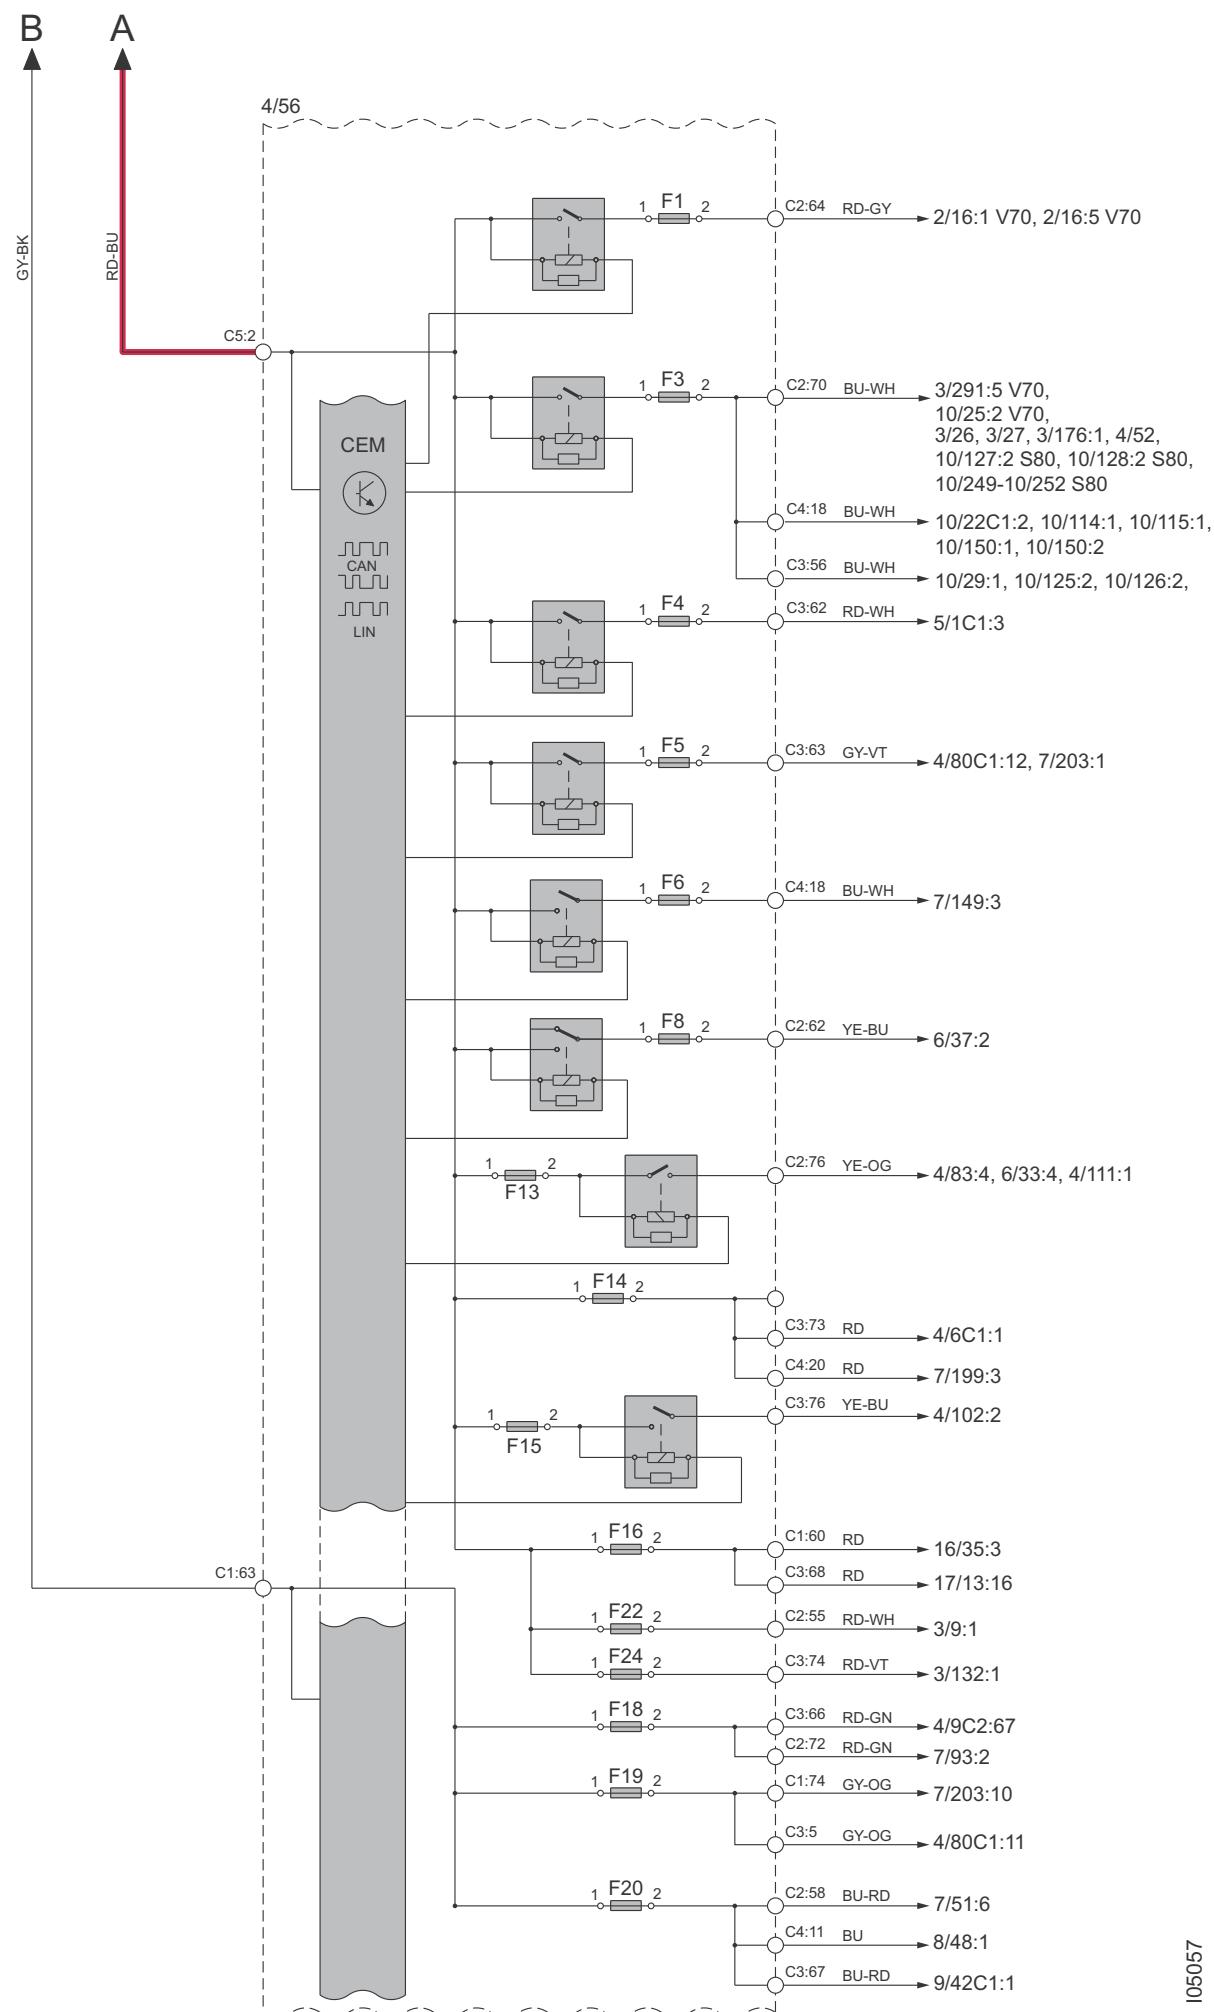


Styrenheter

Central elektronikstyrenhet (CEM) 3:3

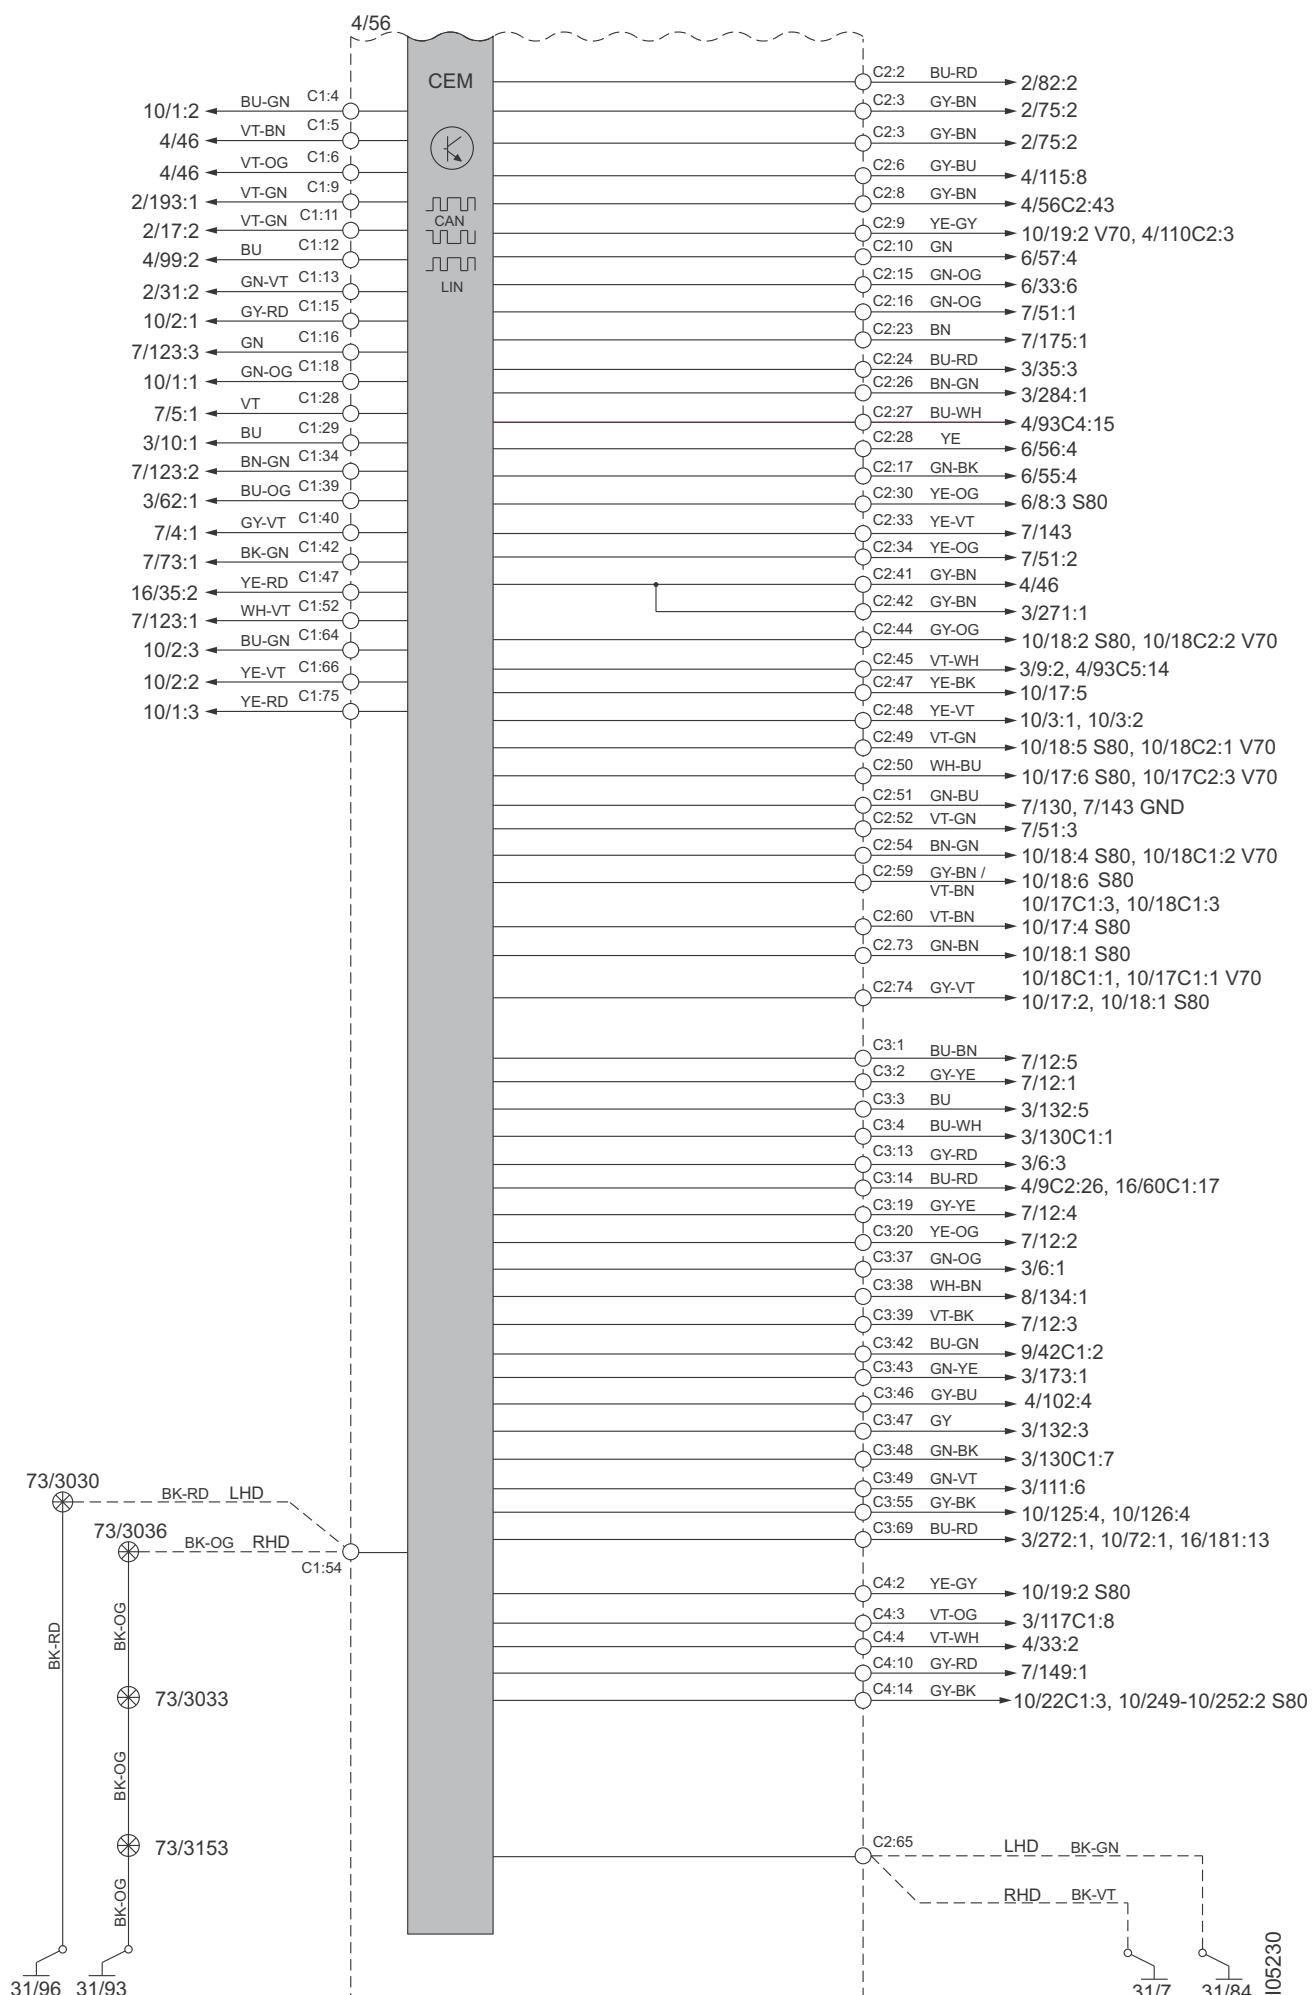


Styrenheter

Datakommunikation Höghastighet CAN

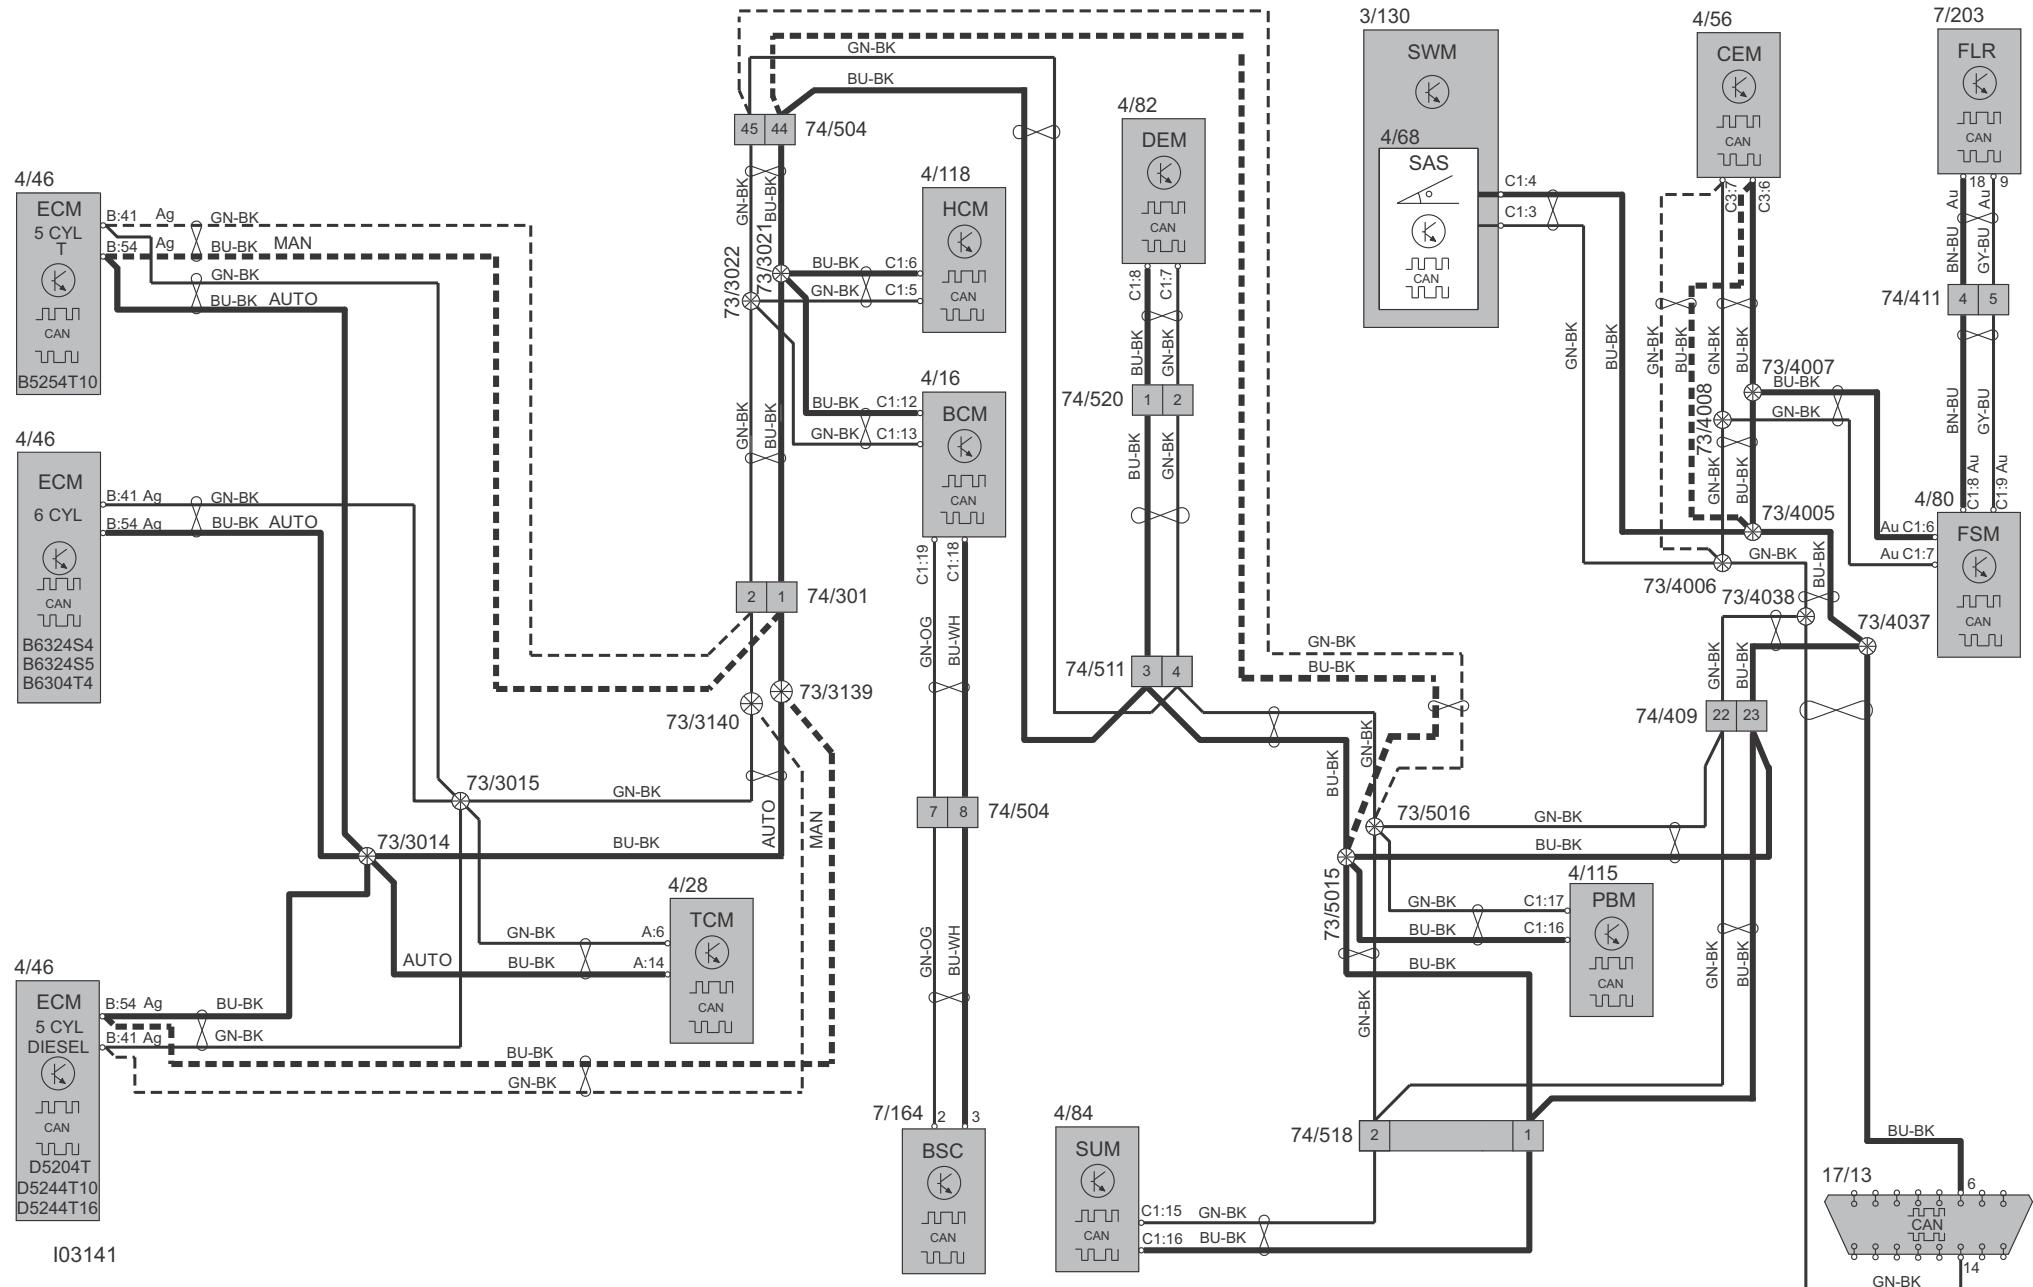


Styrenheter

Datakommunikation Höghastighet CAN, 4-Cyl.

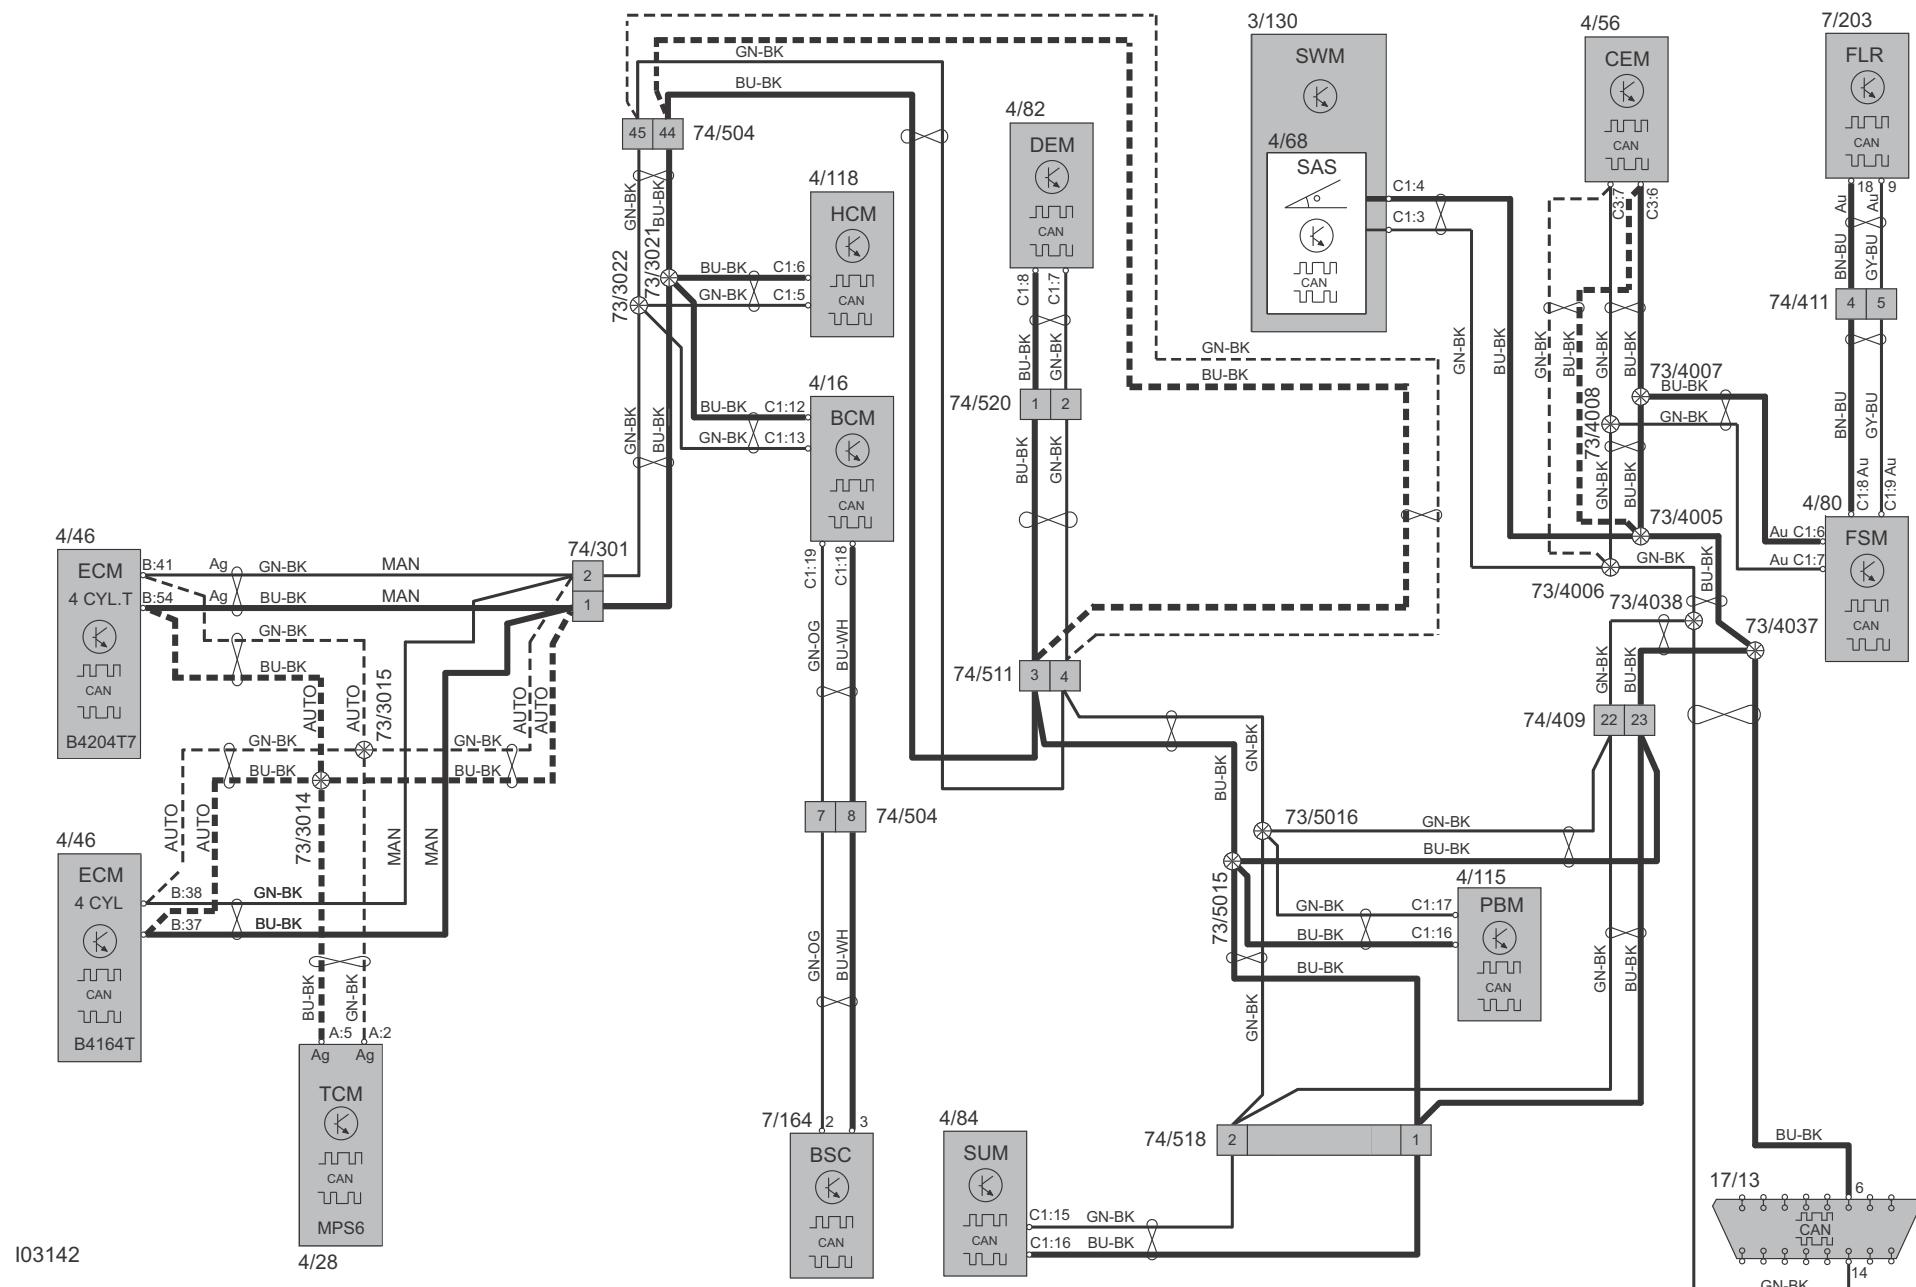


Styrenheter

Datakommunikation Mellanhastighet CAN, LHD

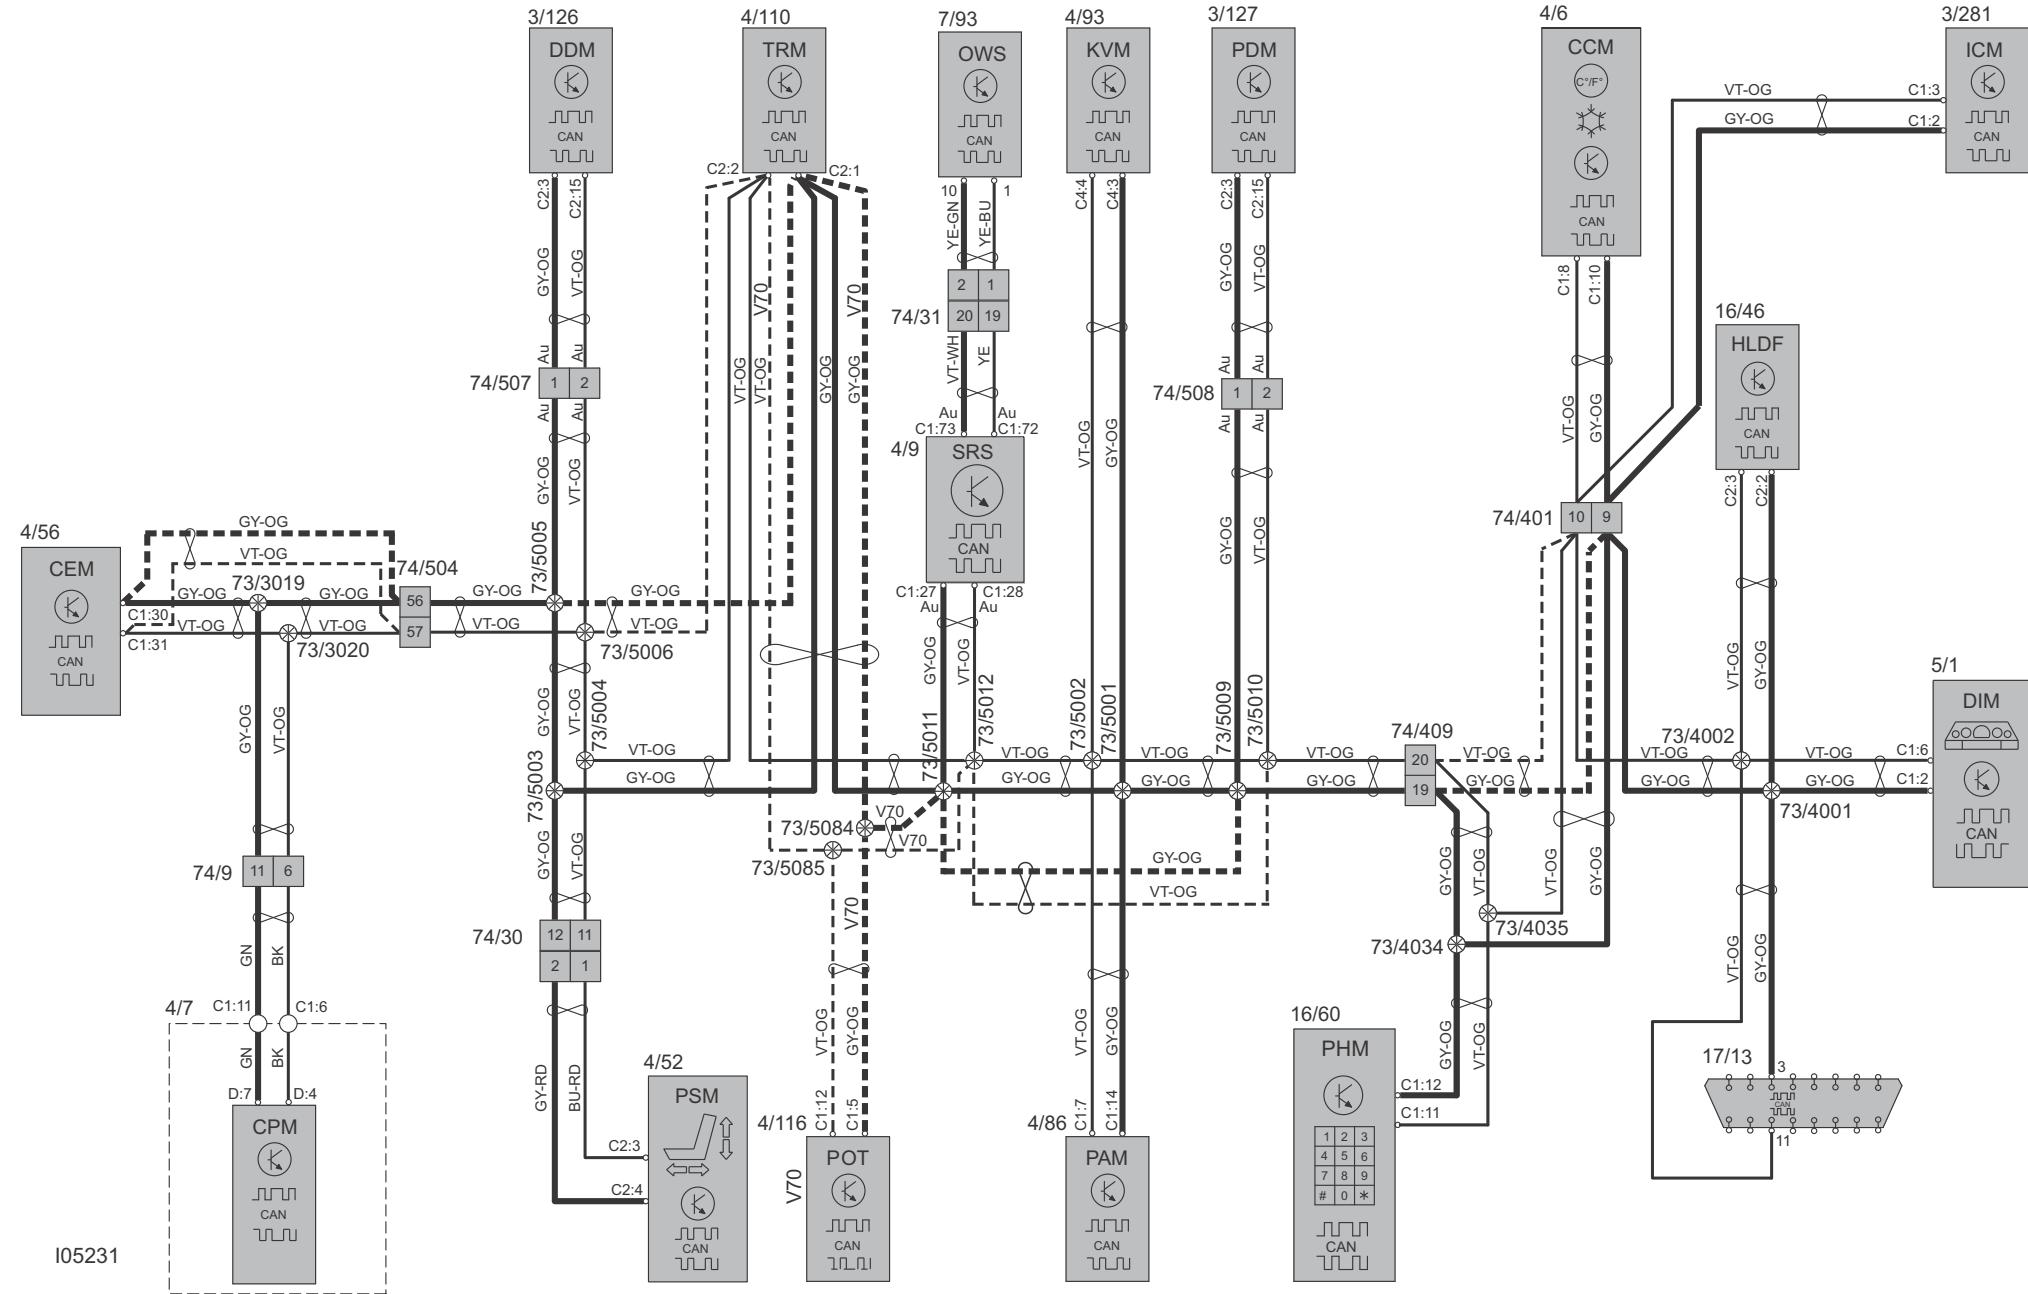


Styreheter

Datakommunikation Mellanhastighet CAN, RHD

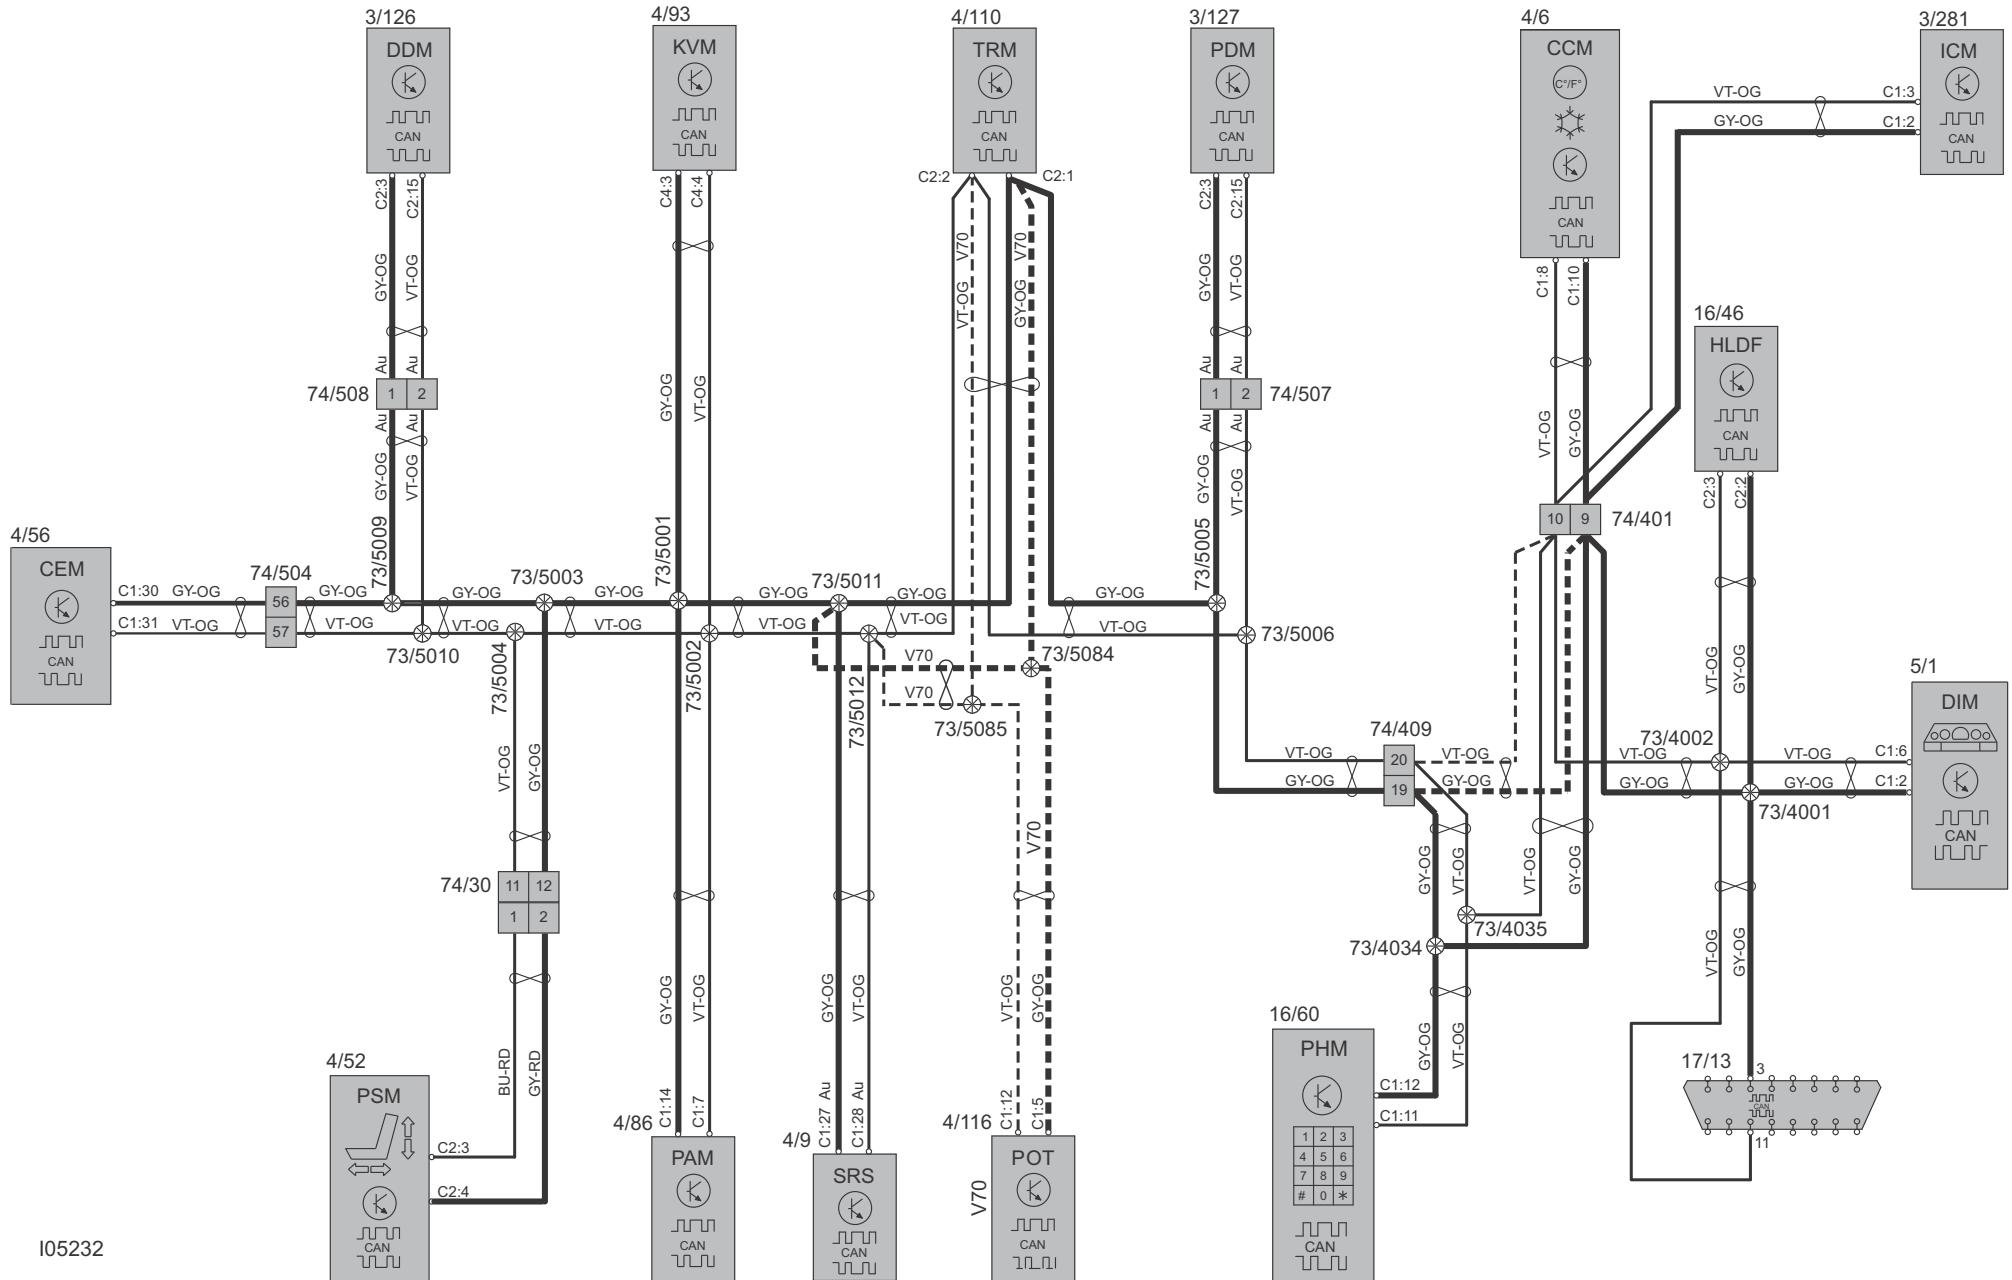


Styrenheter


Datakommunikation LIN 1:2

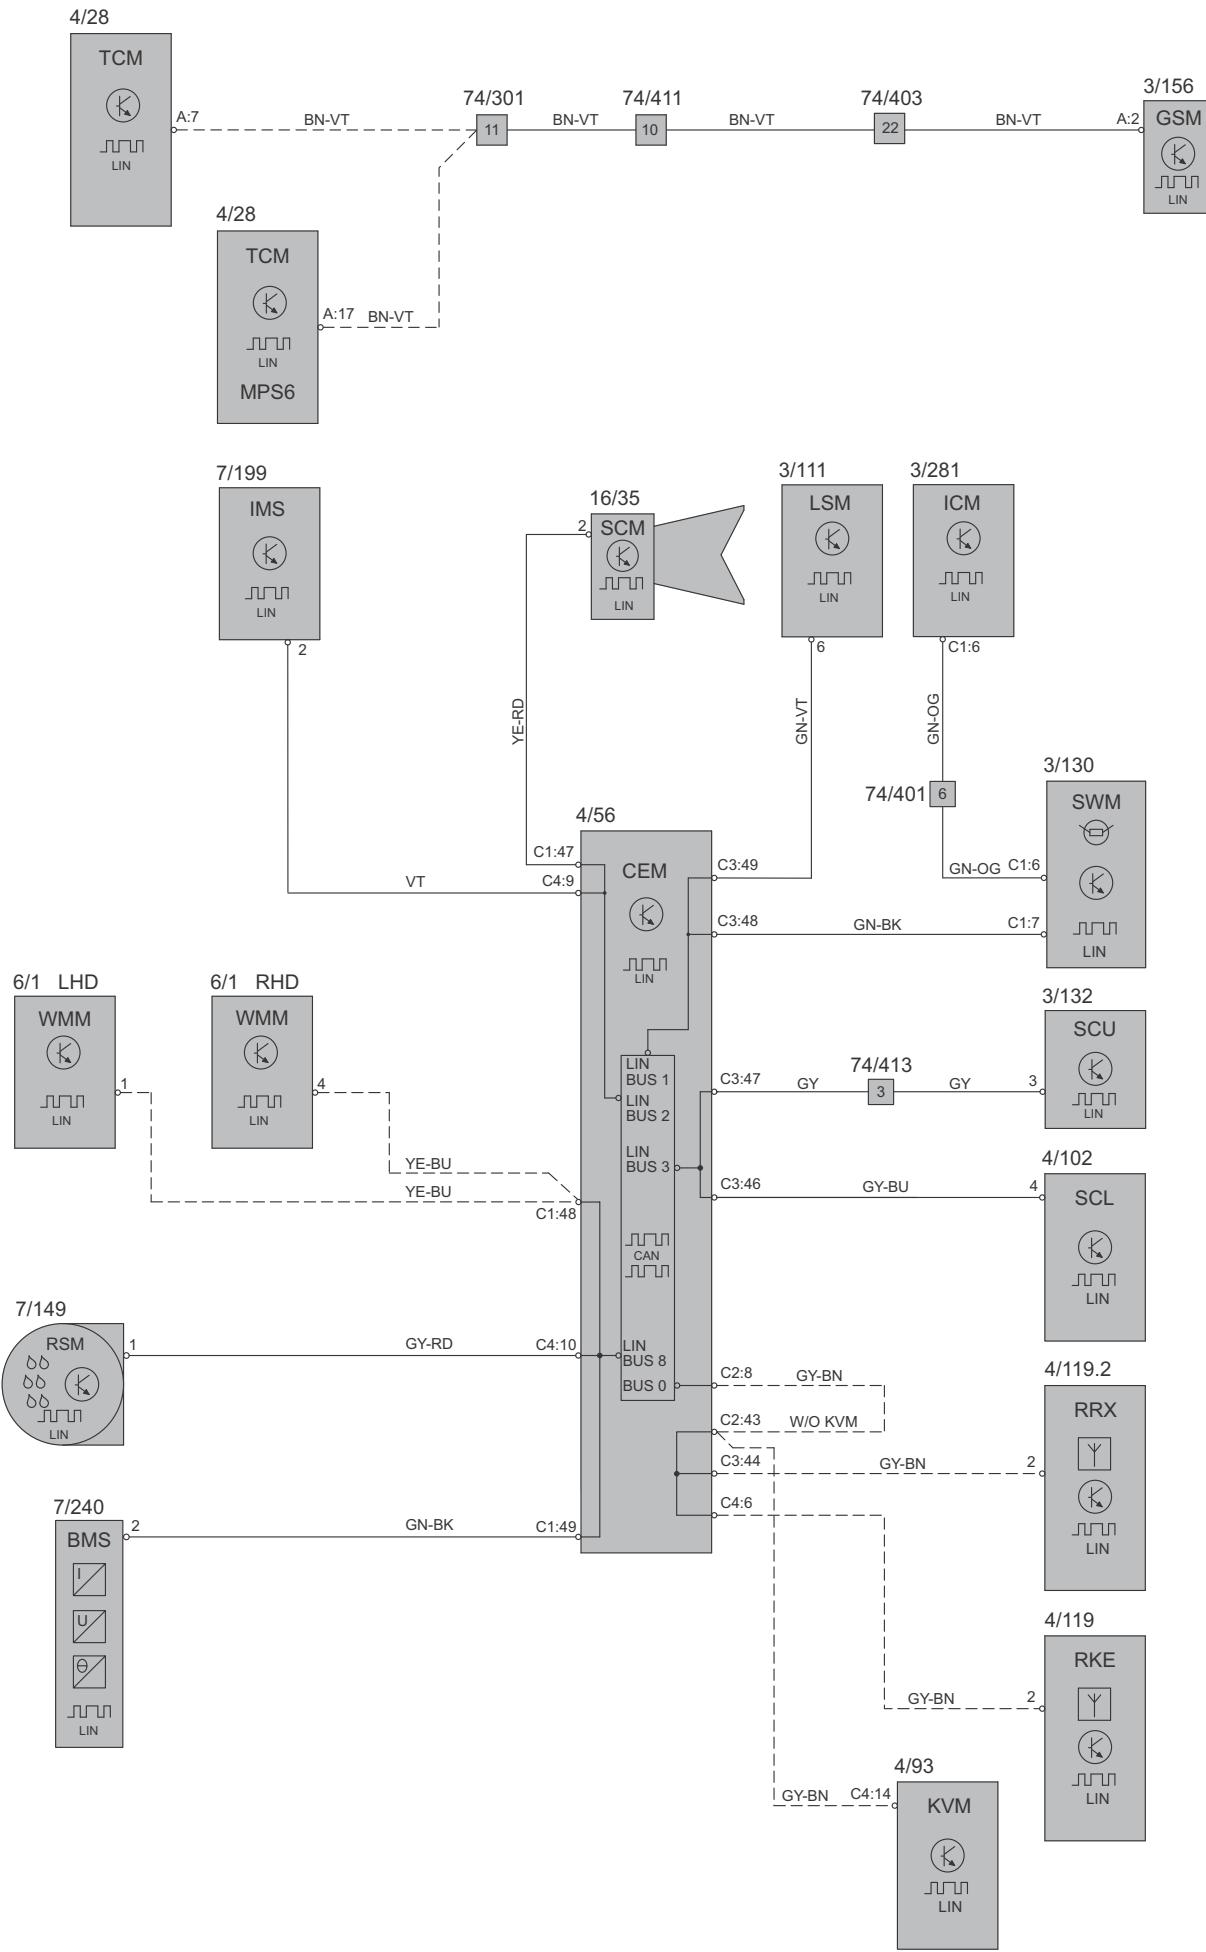


Styreheter Datakommunikation LIN 2:2

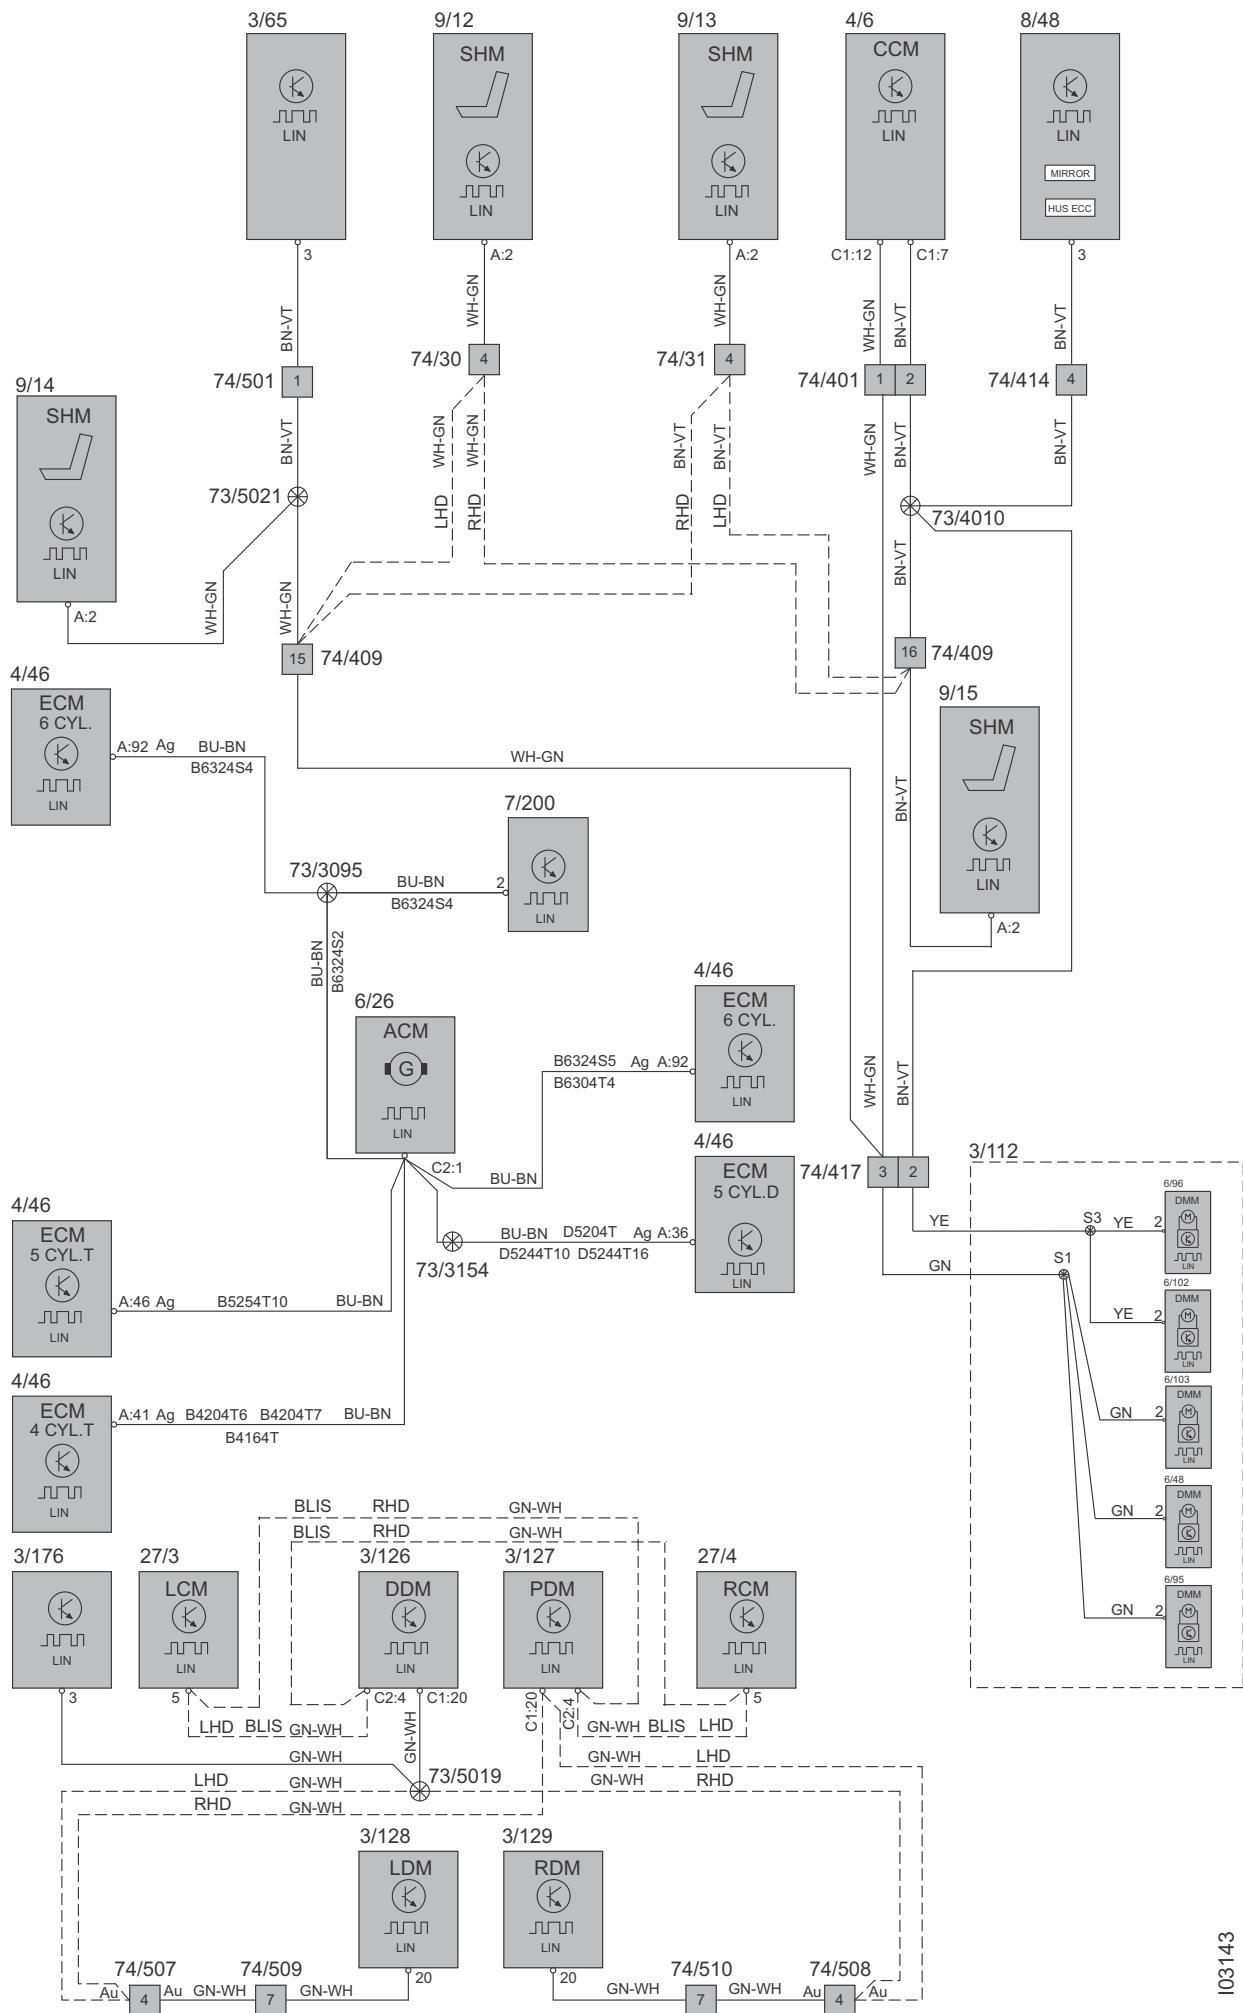

Grupp 23 Bränslesystem Motorstyrssystem 4-Cyl. Turbo 1,6l 1:2

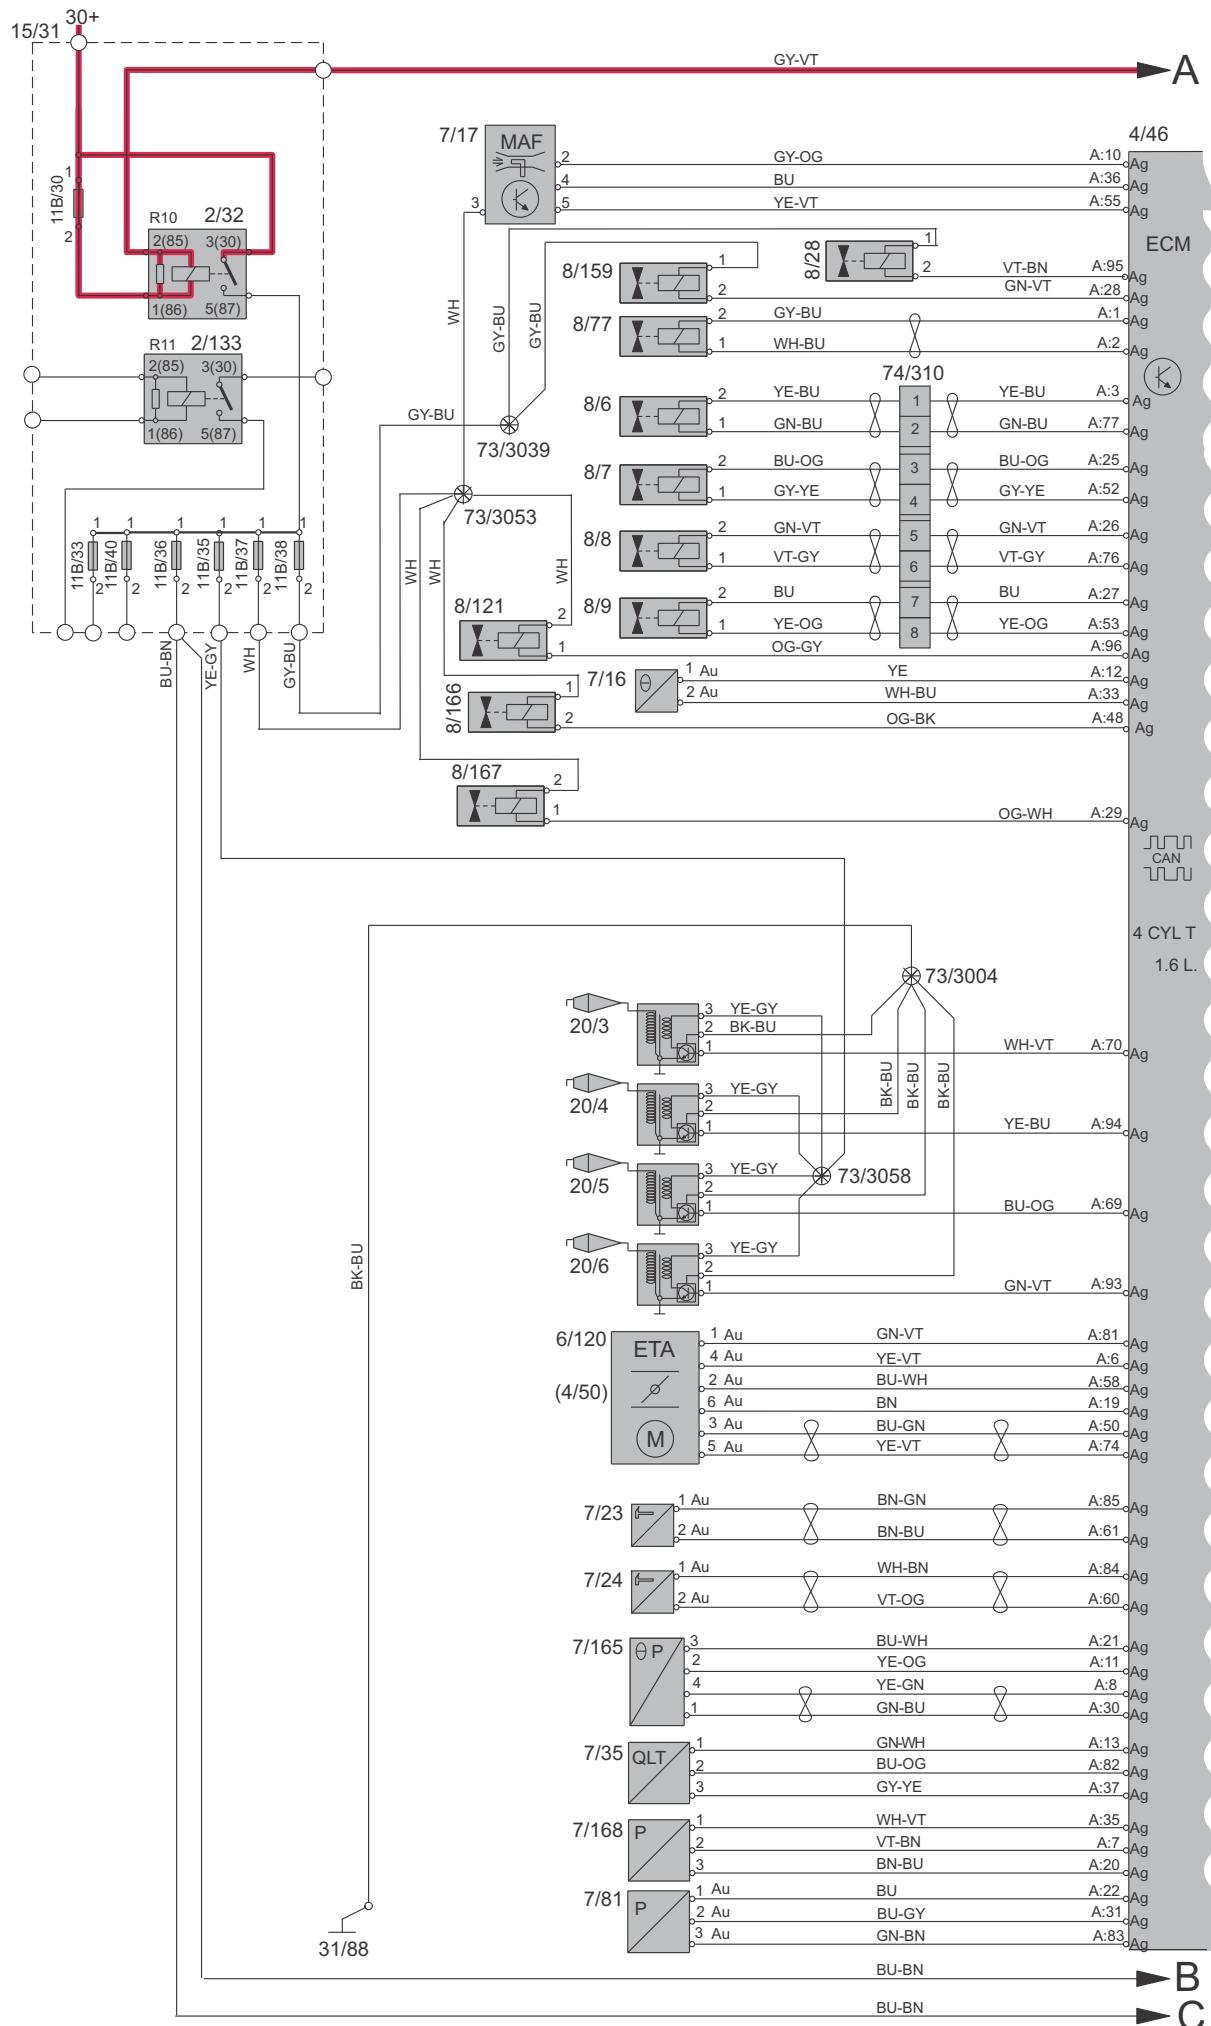


**Grupp 23 Bränslesystem
Motorstyrssystem 4-Cyl. Turbo 1,6l 2:2**

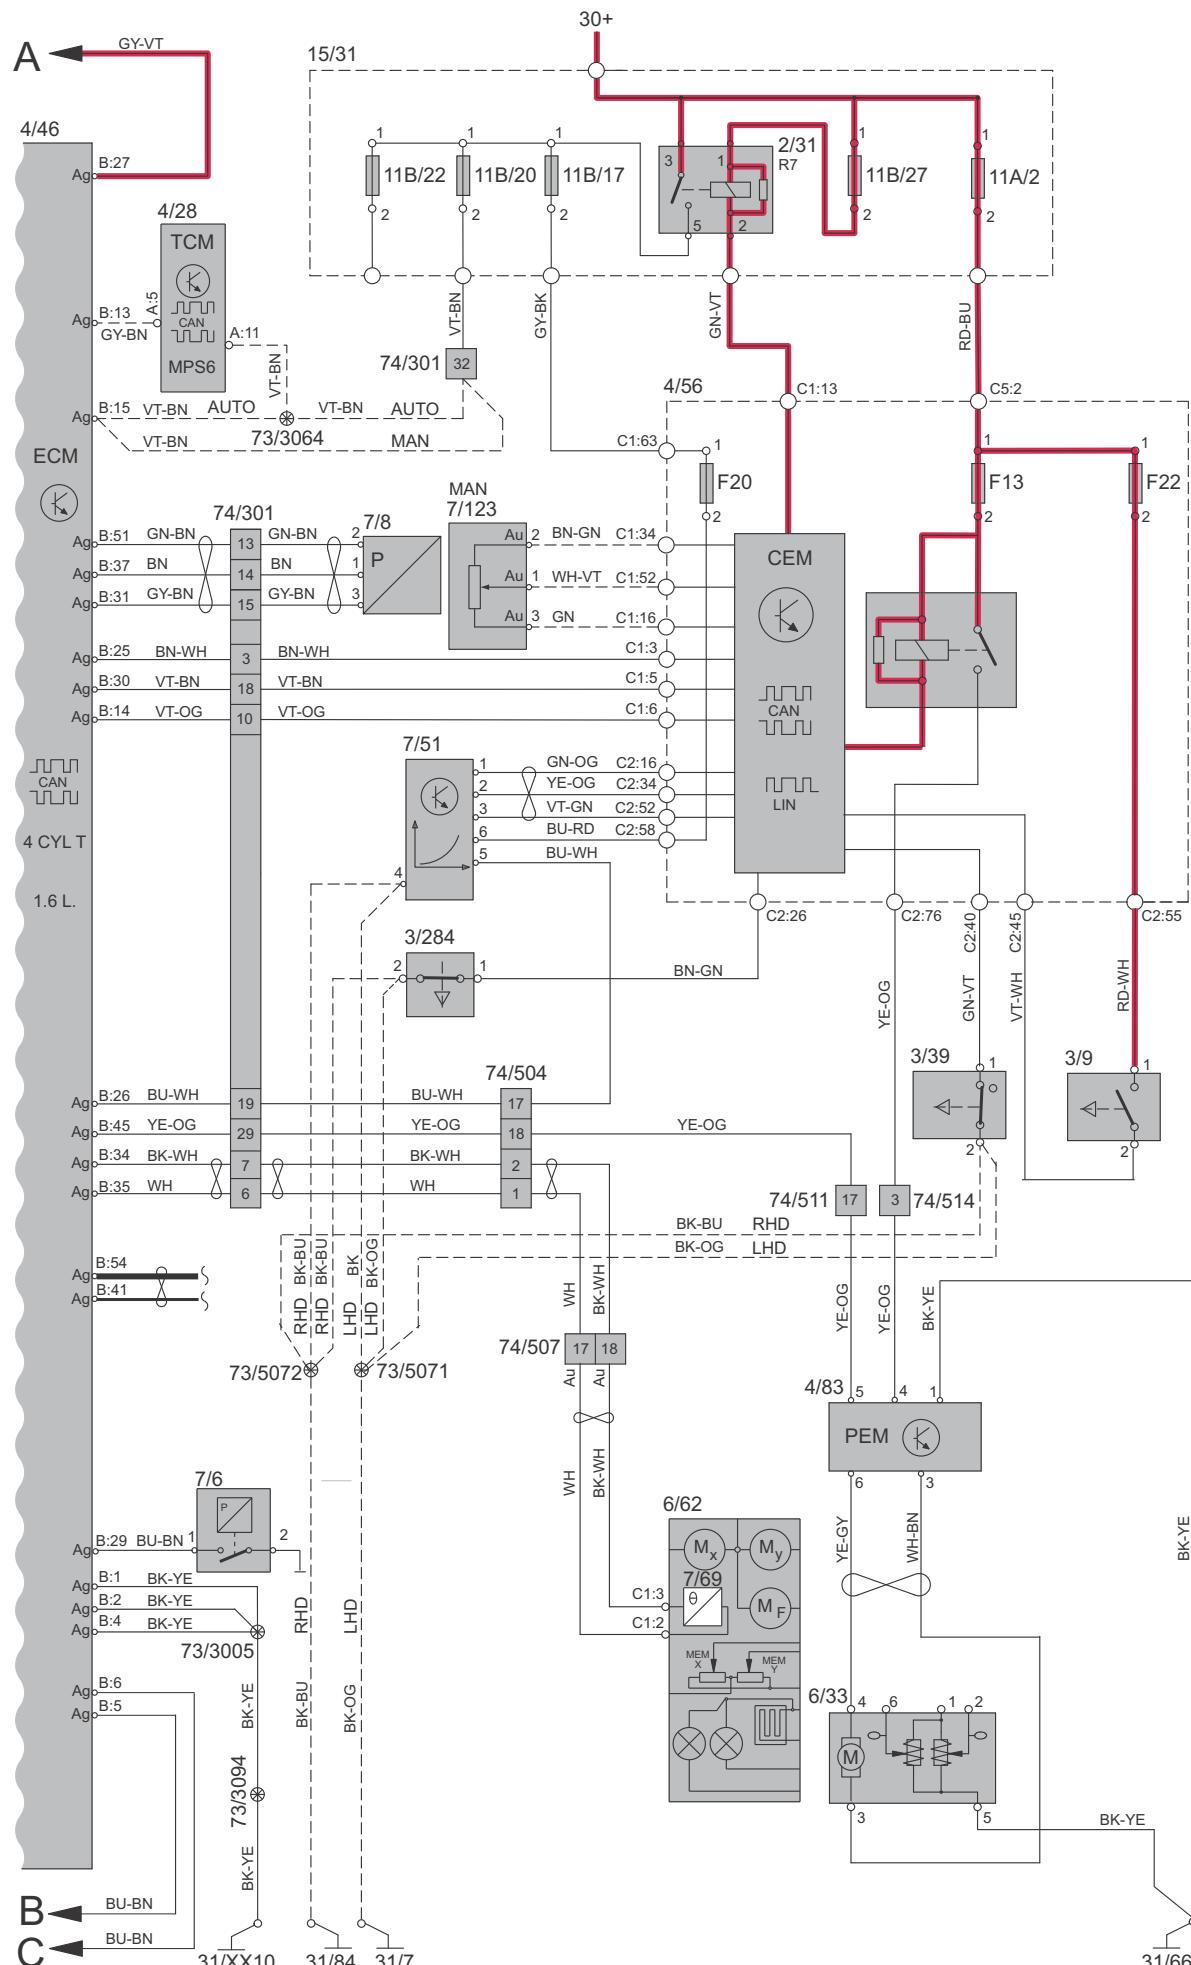


Grupp 23 Bränslesystem

Motorstyrsystem 4-Cyl. 2,0l Turbo 1:2

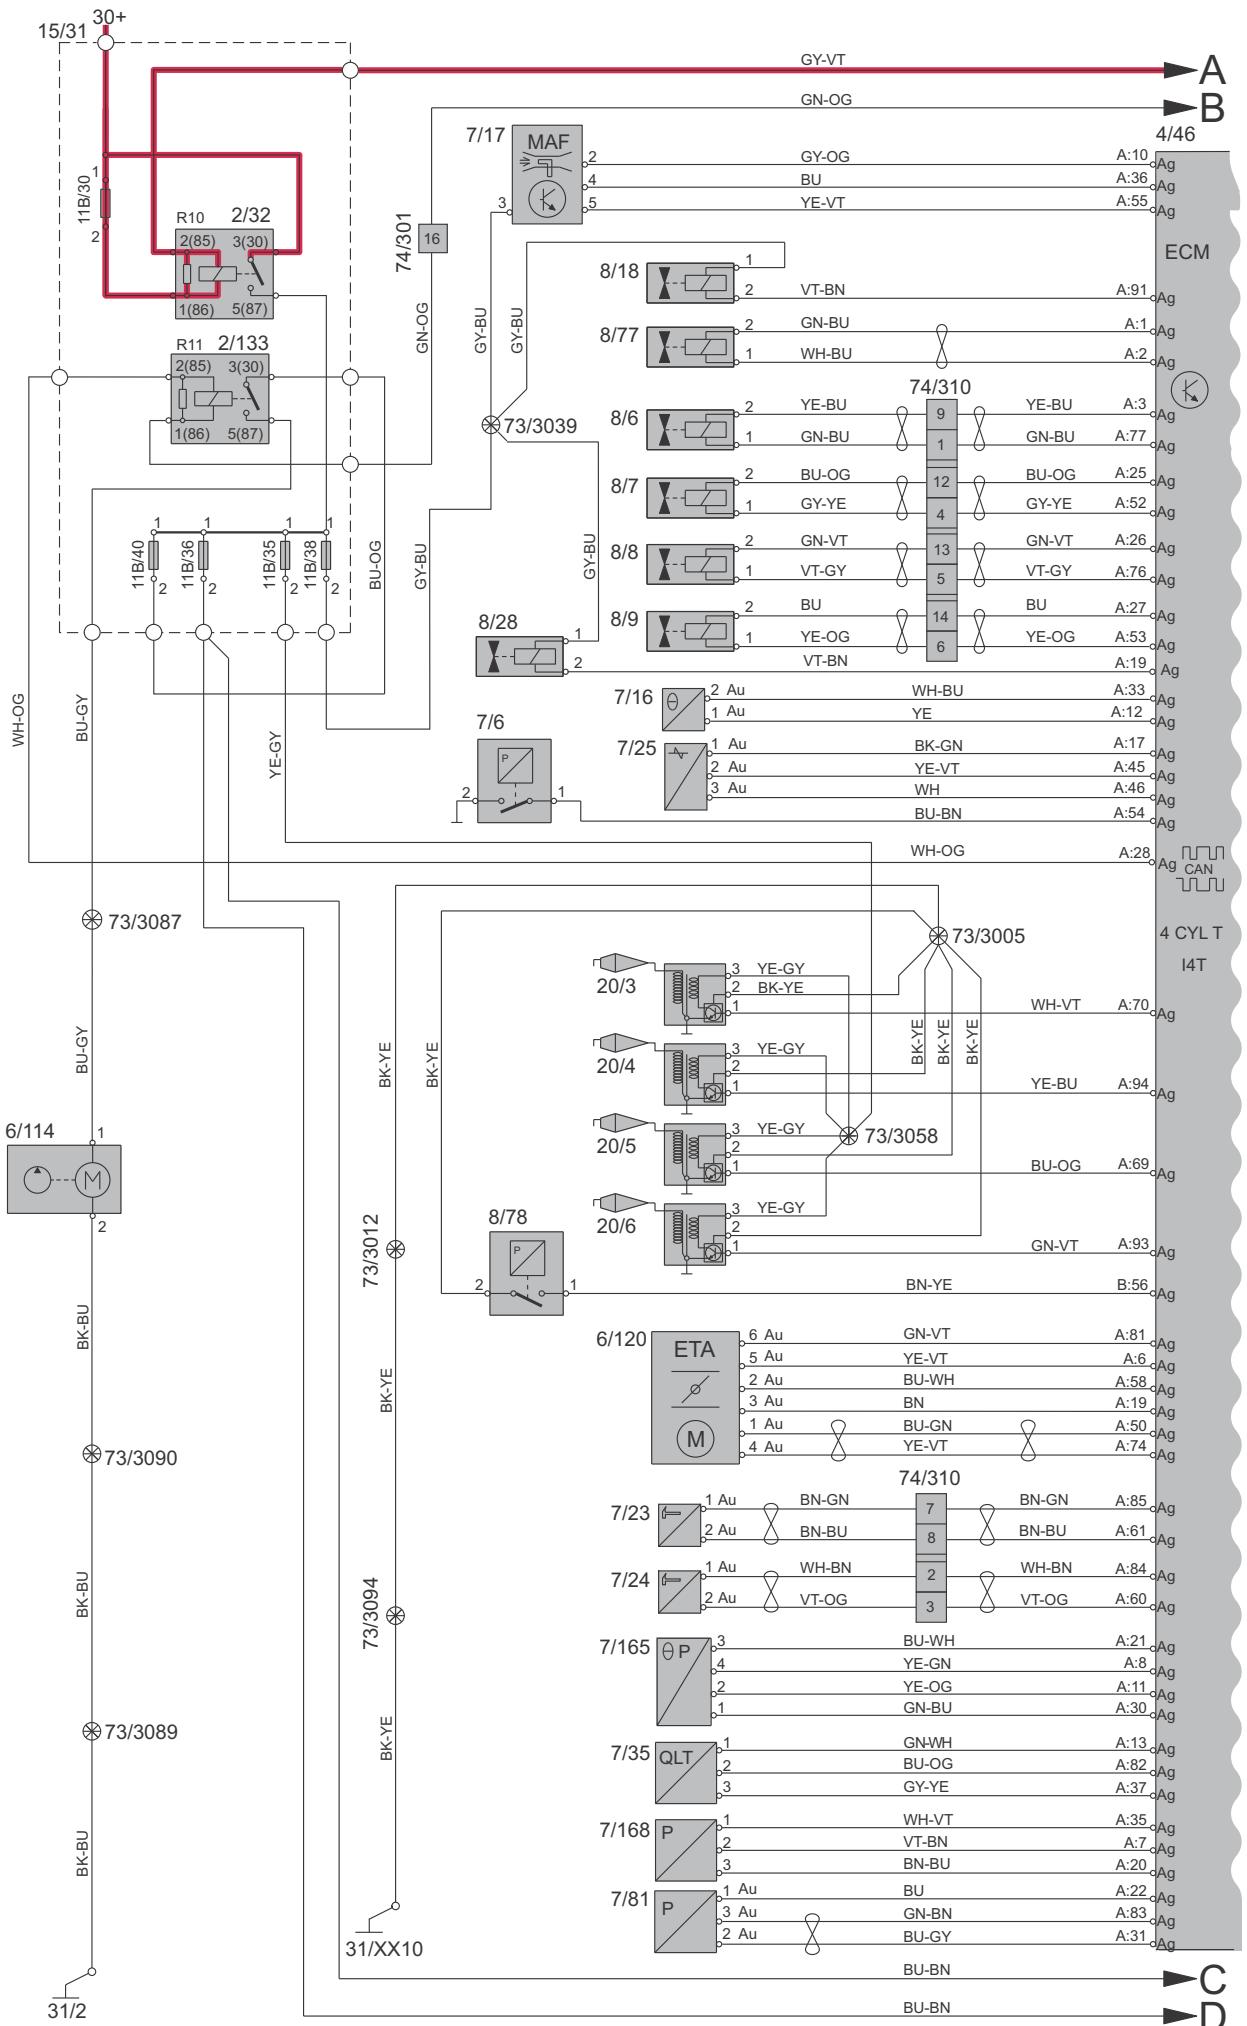


Grupp 23 Bränslesystem

Motorstyrssystem 4-Cyl. 2,0l Turbo 2:2

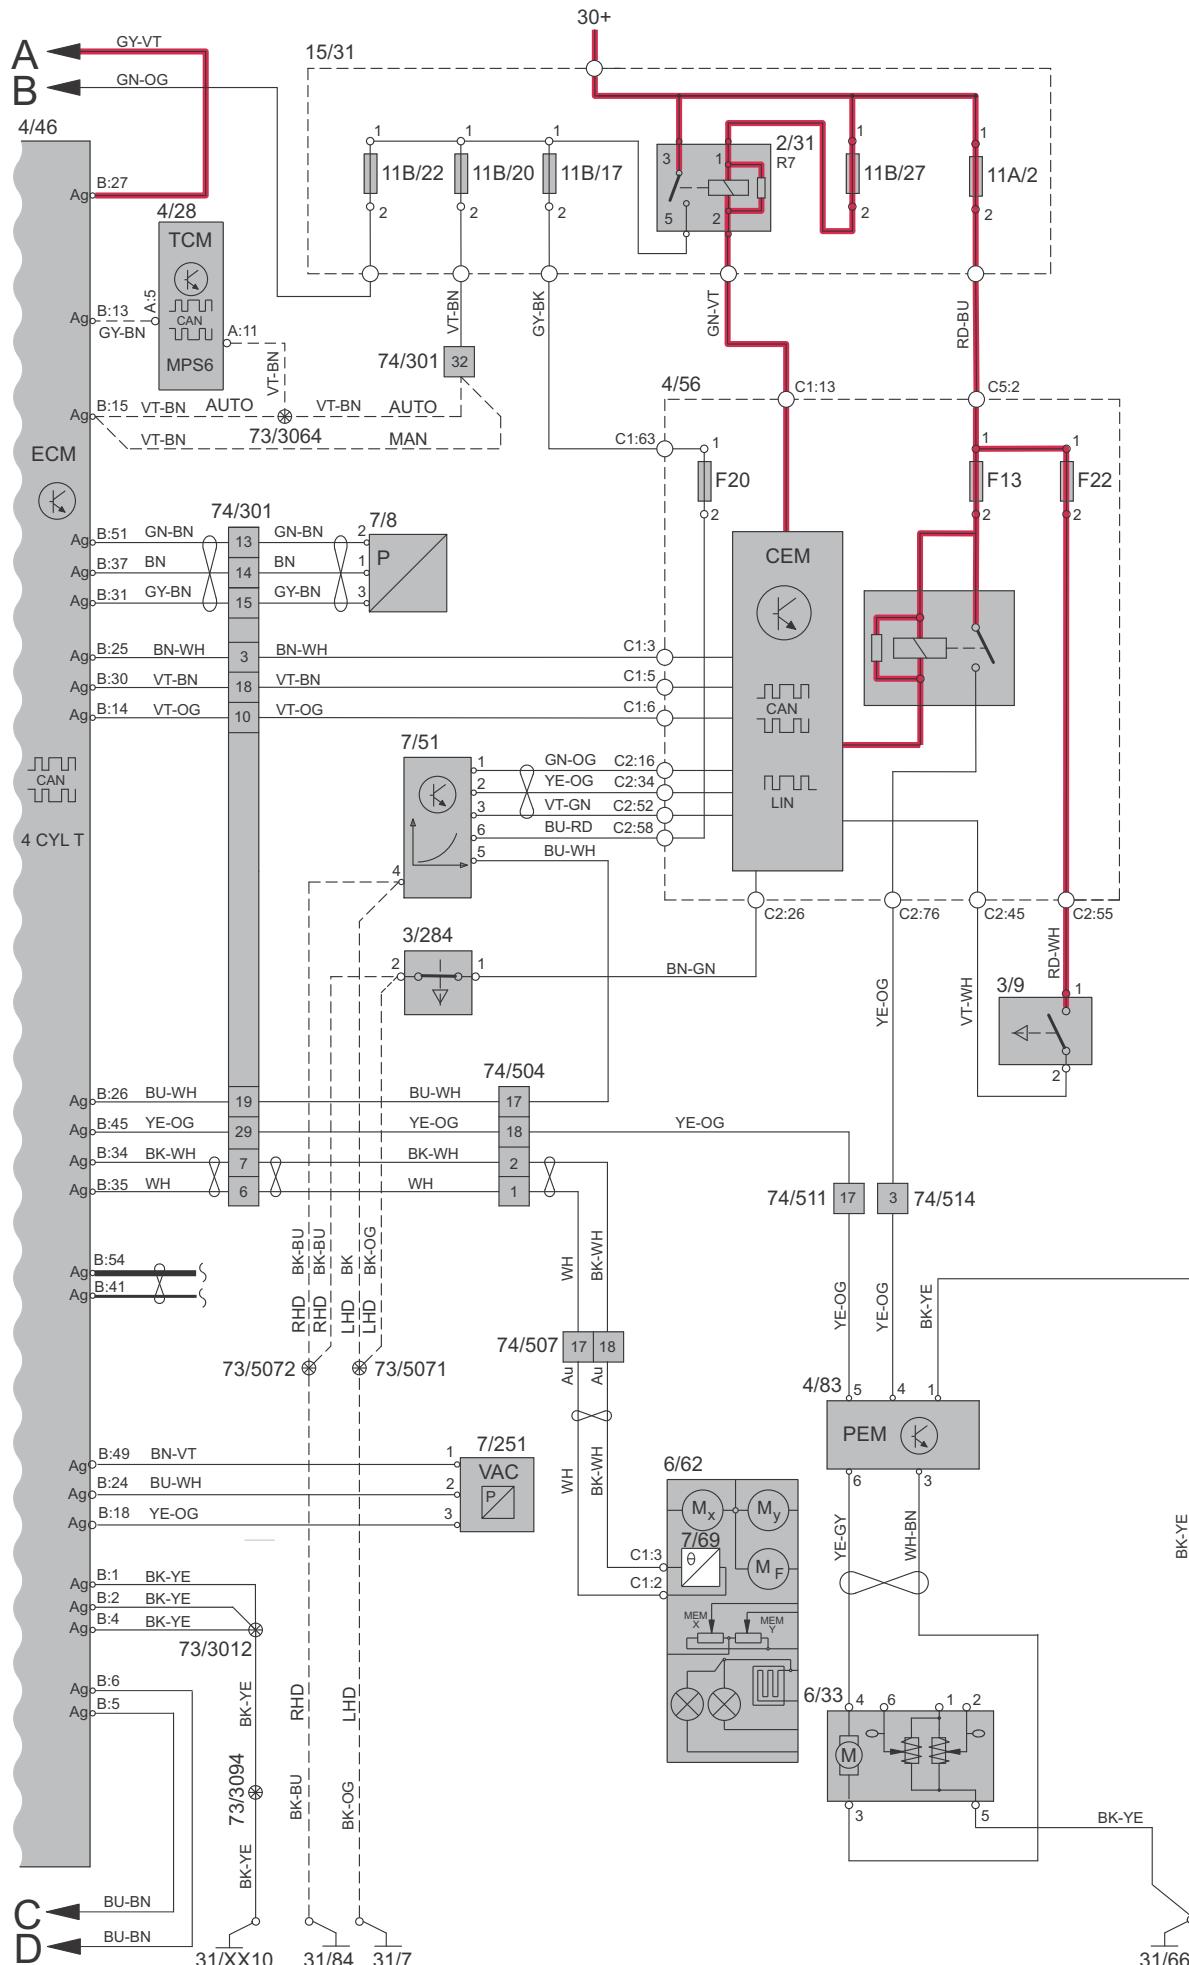


Grupp 23 Bränslesystem


Motorstyrsystem 5-Cyl. Turbo 1:2

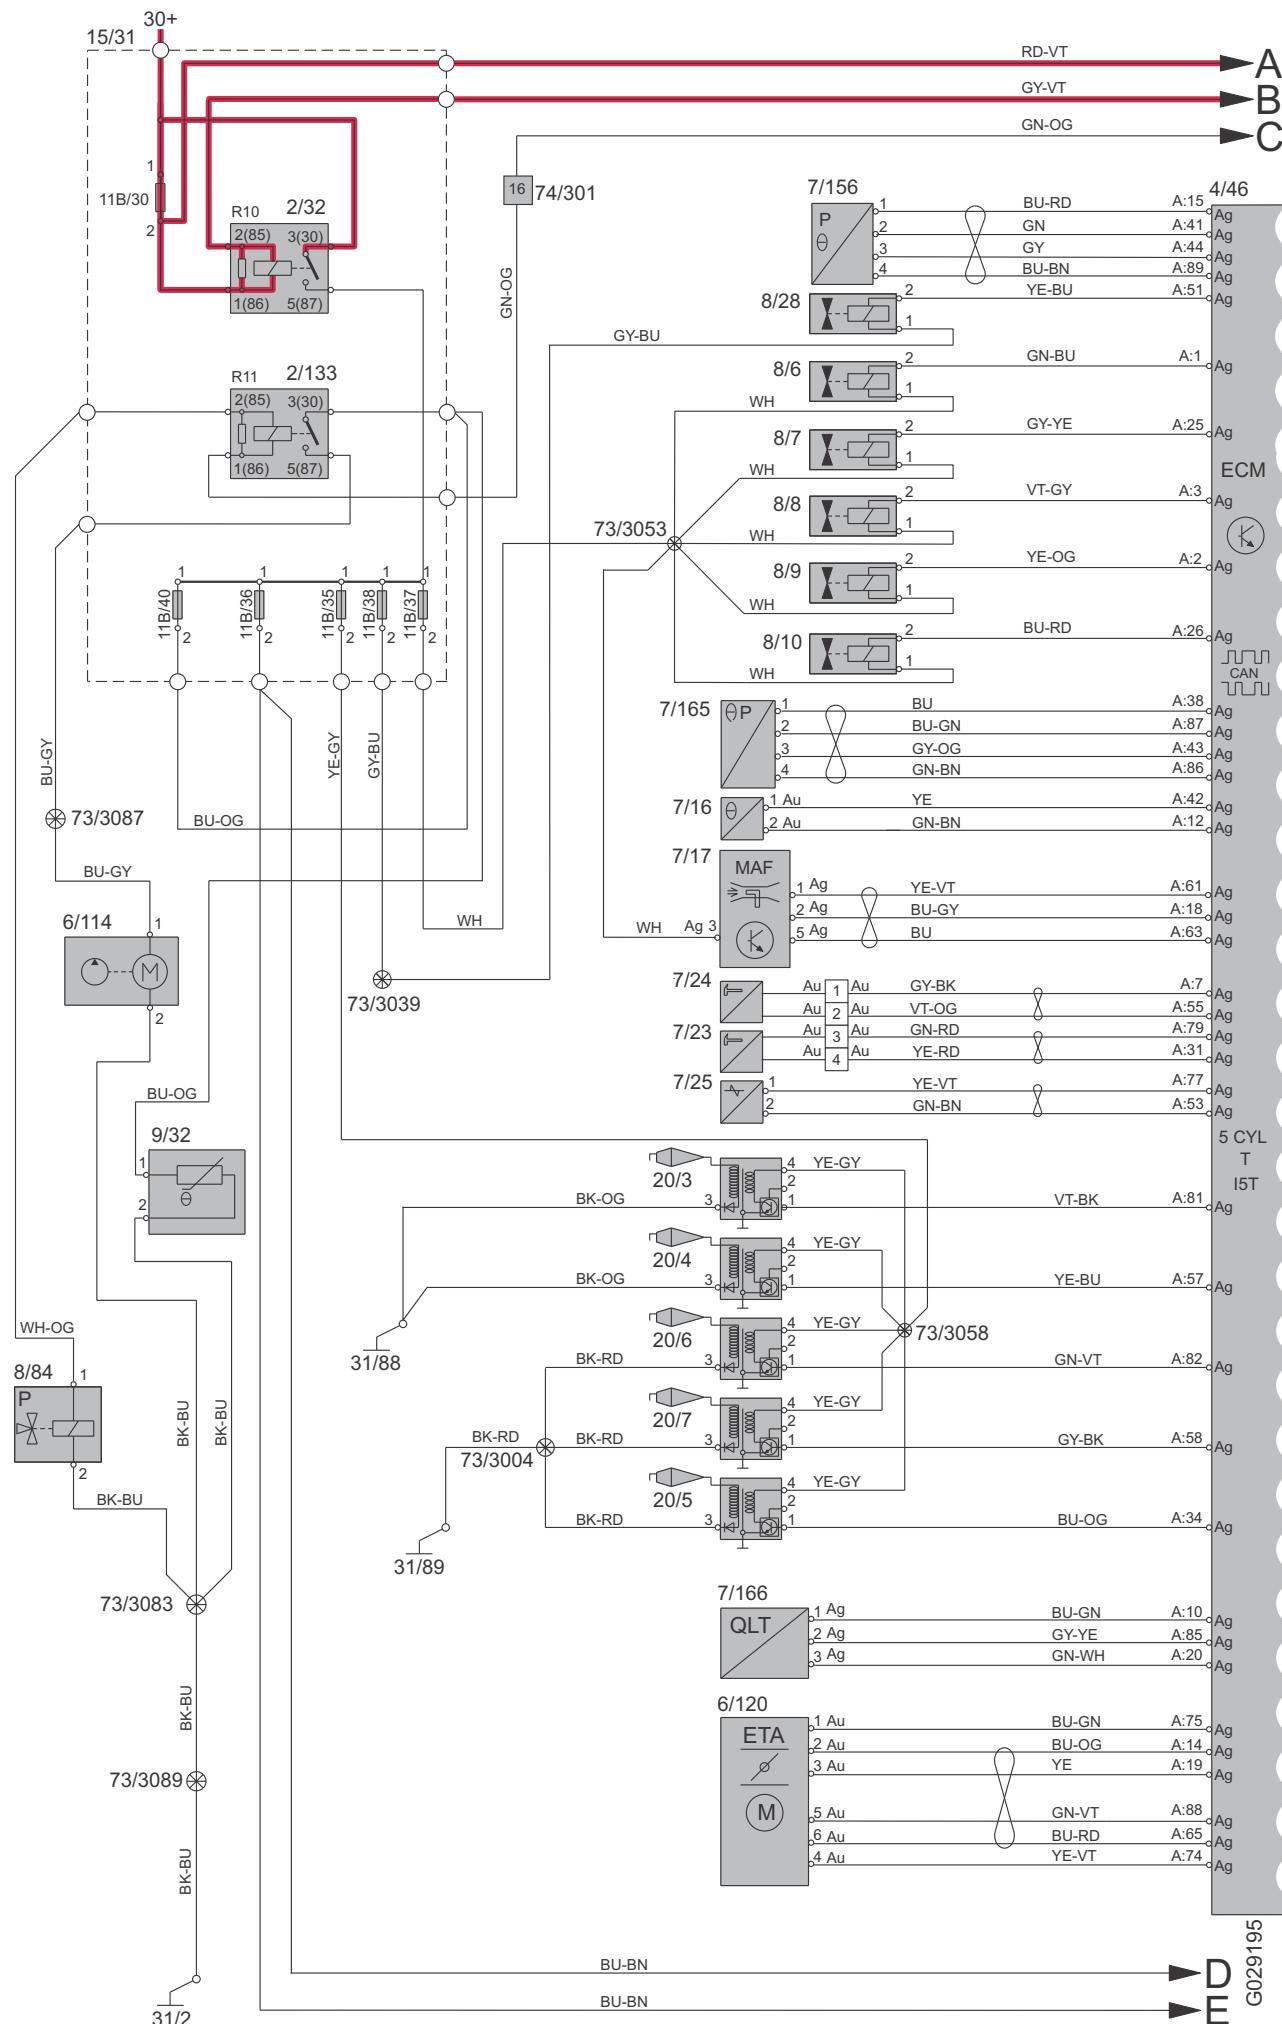

Grupp 23 Bränslesystem Motorstyrssystem 5-Cyl. Turbo 2:2

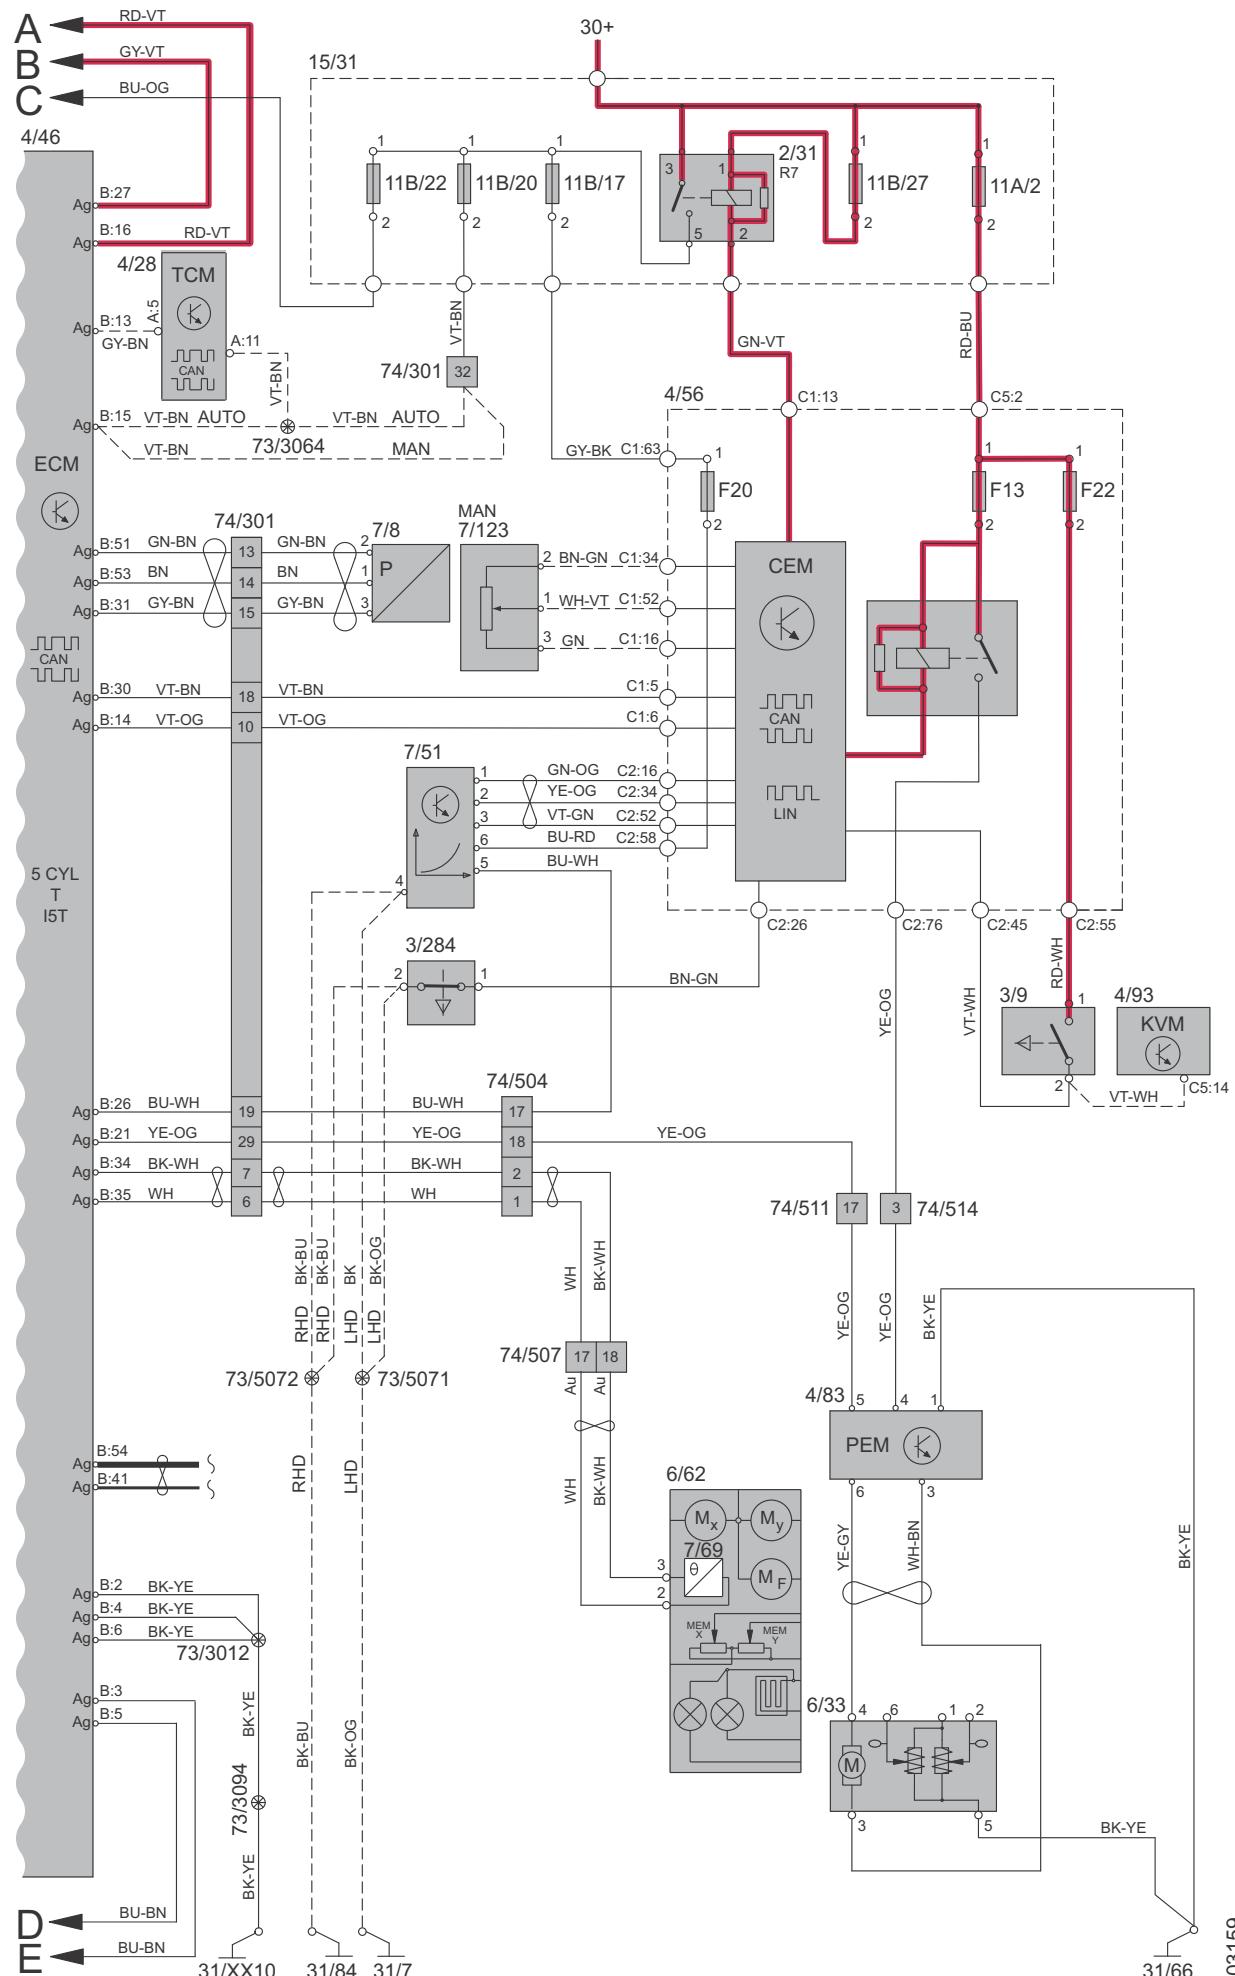


Grupp 23 Bränslesystem Motorstyrsystem 6-Cyl. 1:2

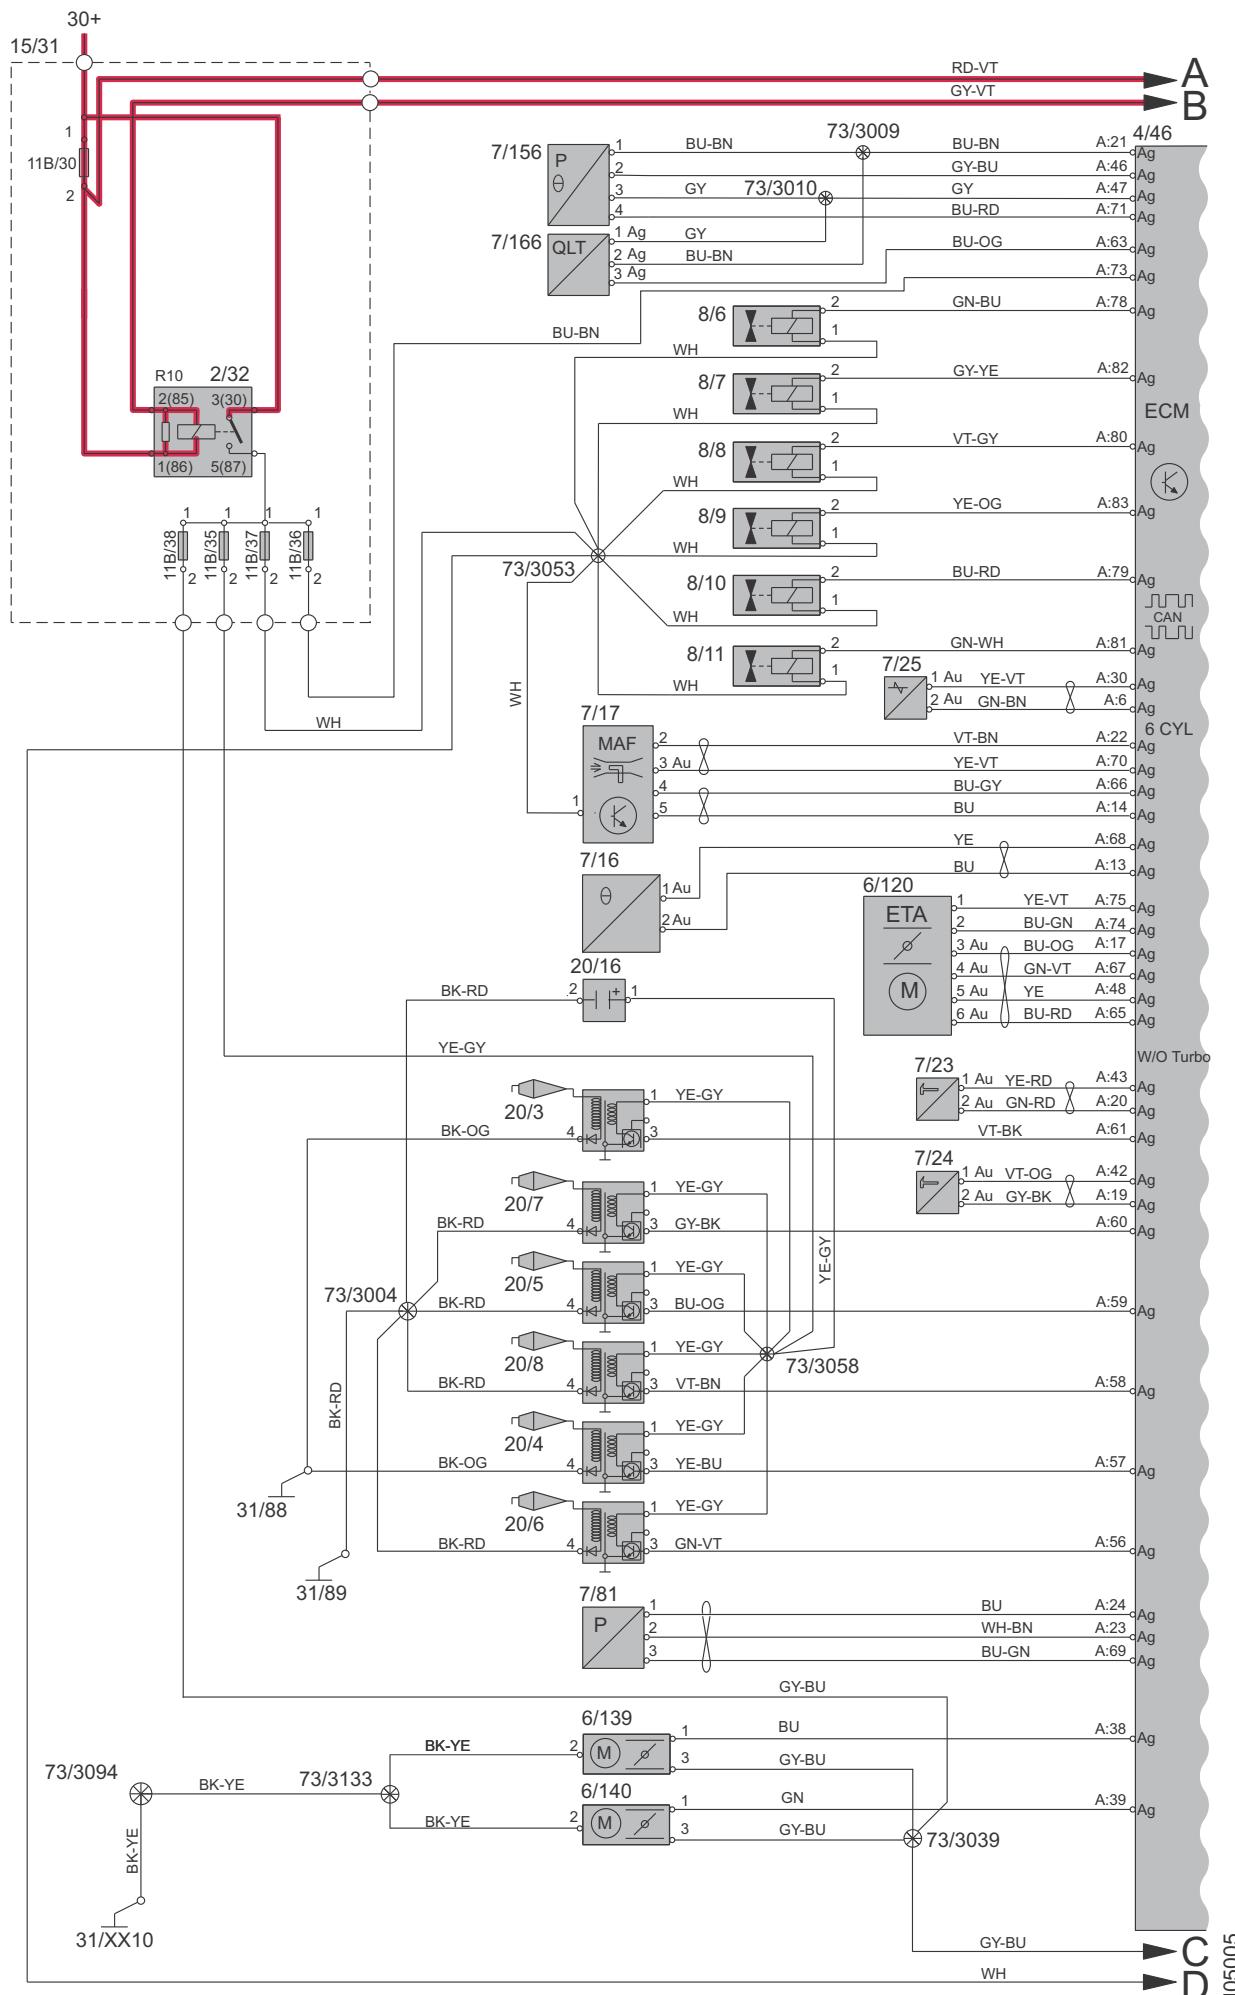


Grupp 23 Bränslesystem

Motorstyrsystem 6-Cyl. 2:2

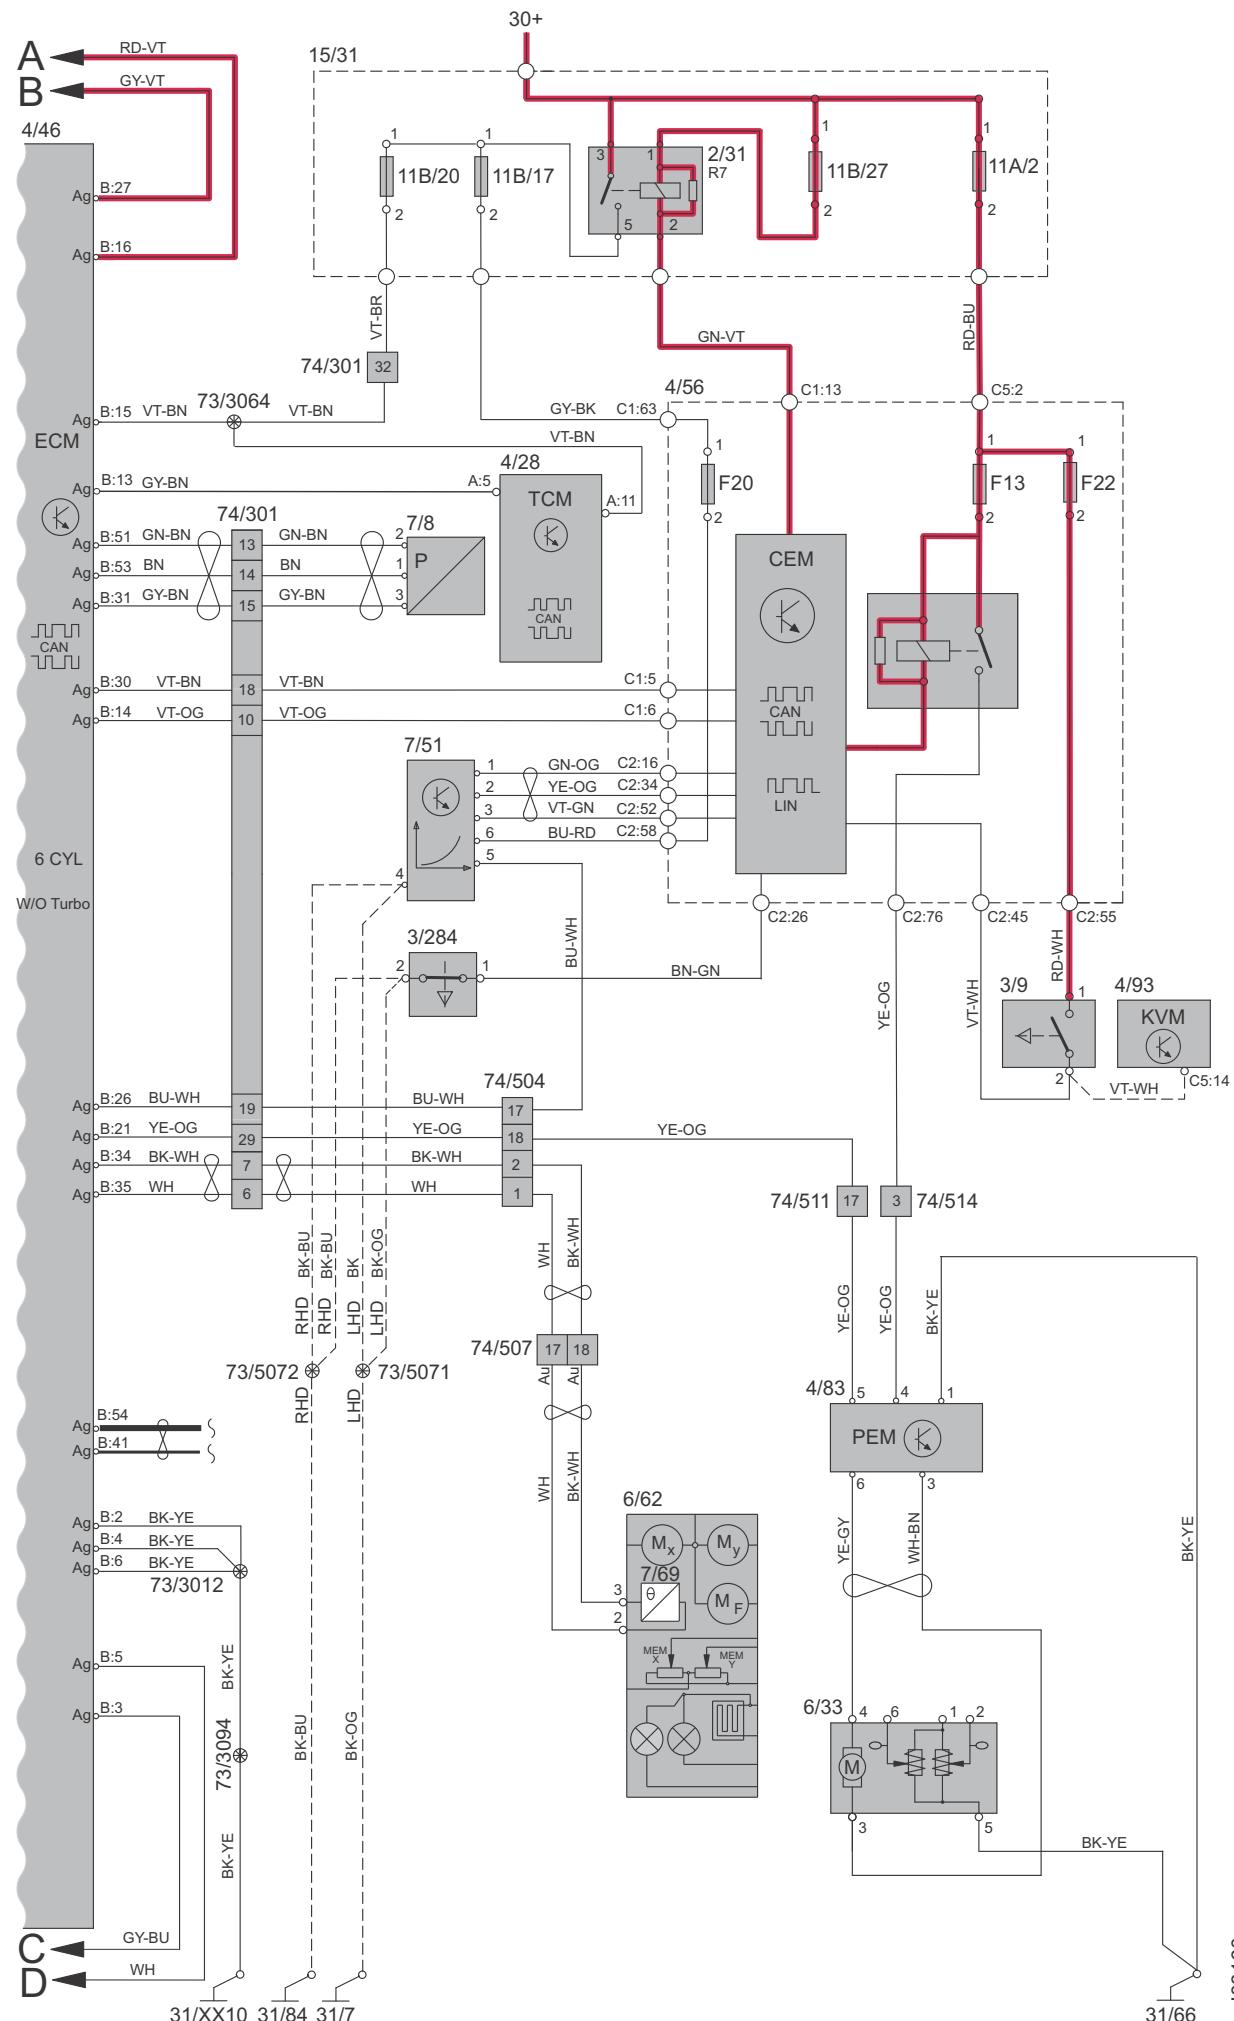


Grupp 23 Bränslesystem

Motorstyrsystem 6-Cyl. B6324S2 1:2

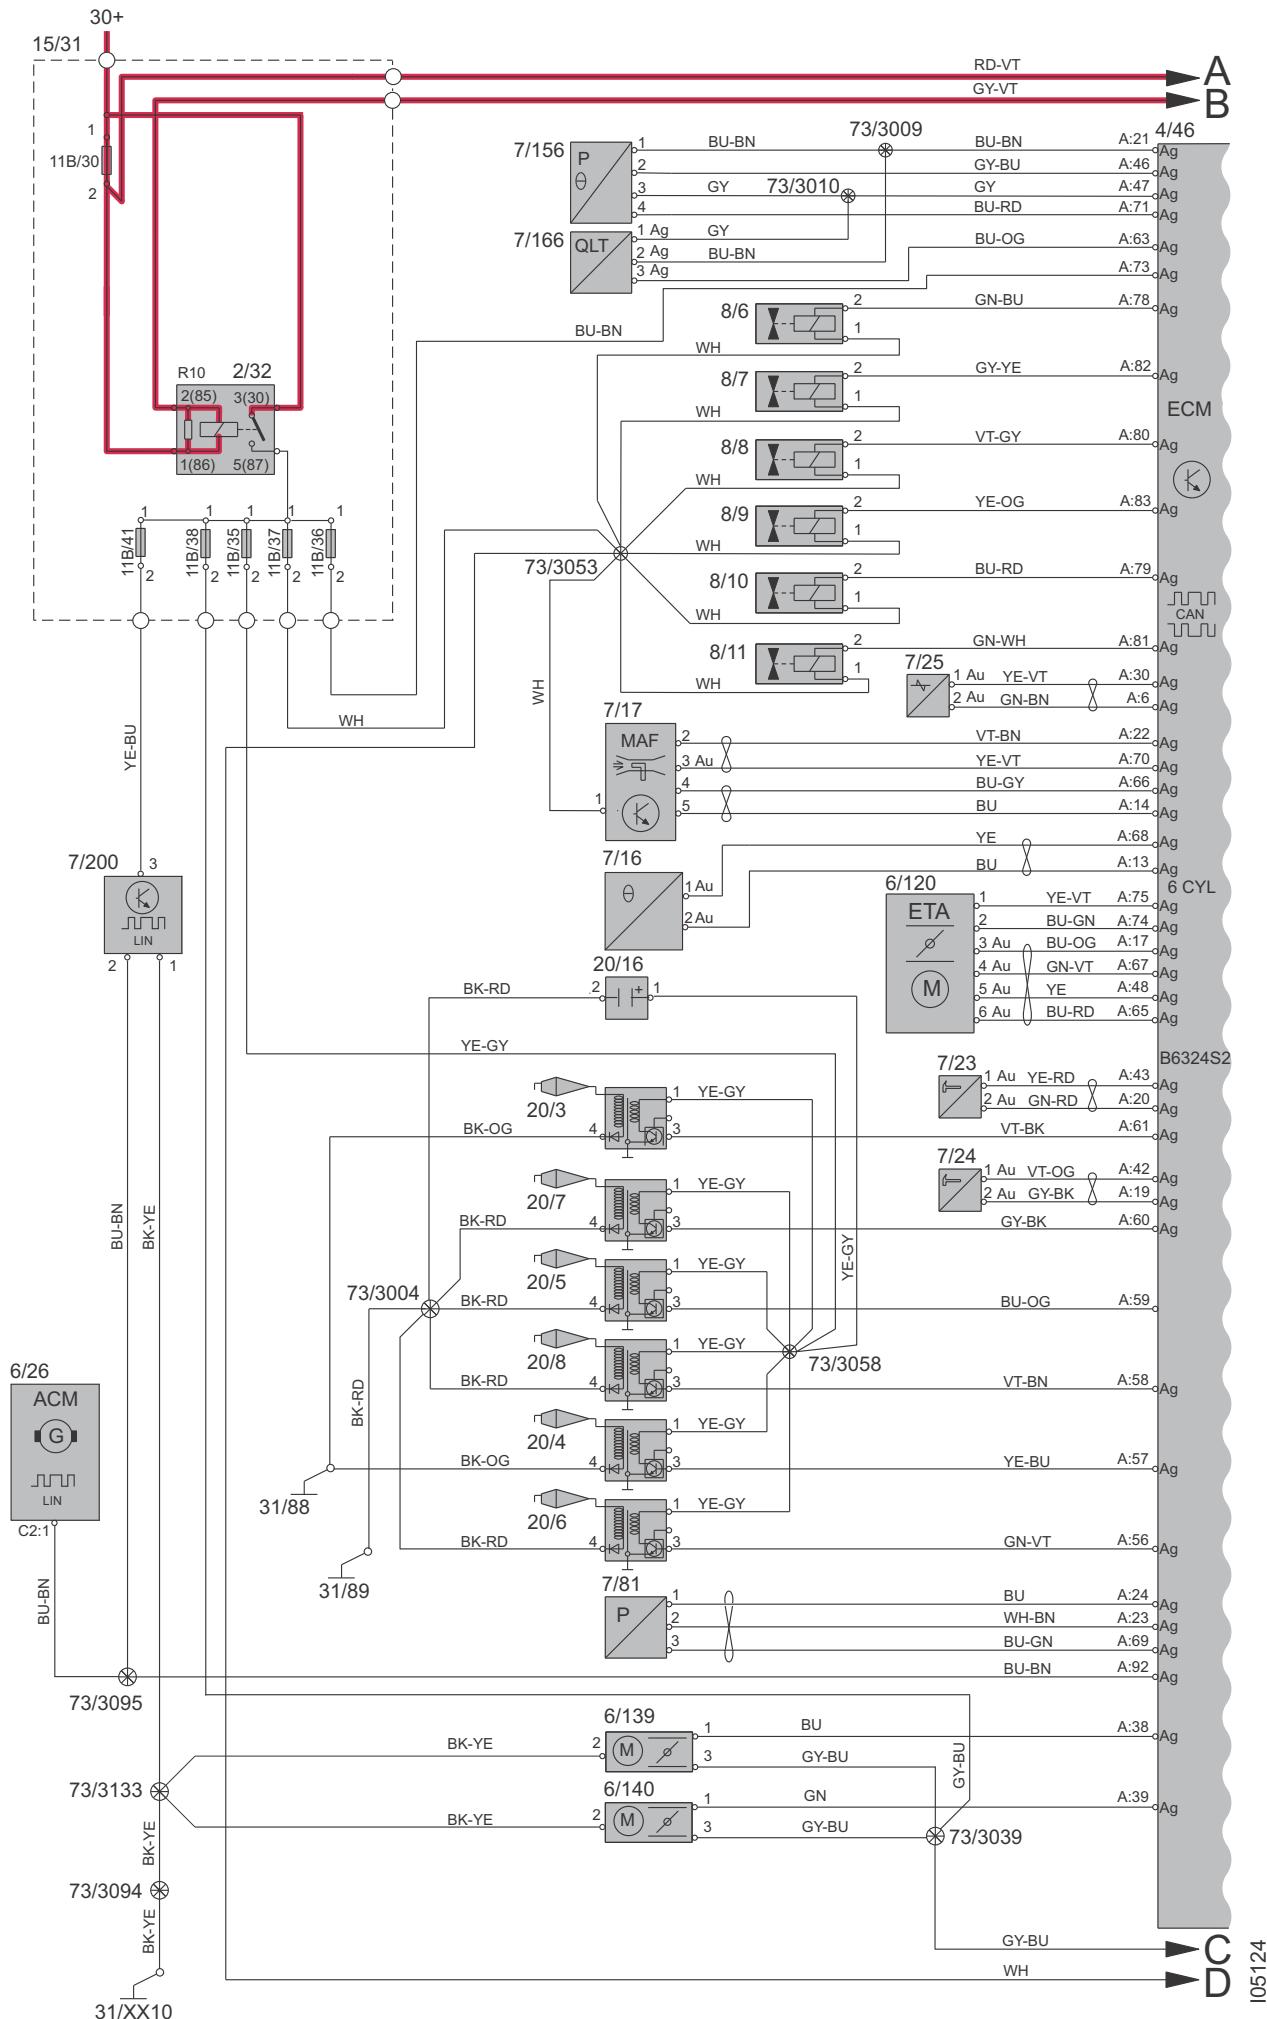


**Grupp 23 Bränslesystem
Motorstyrssystem 6-Cyl. B6324S2 2:2**

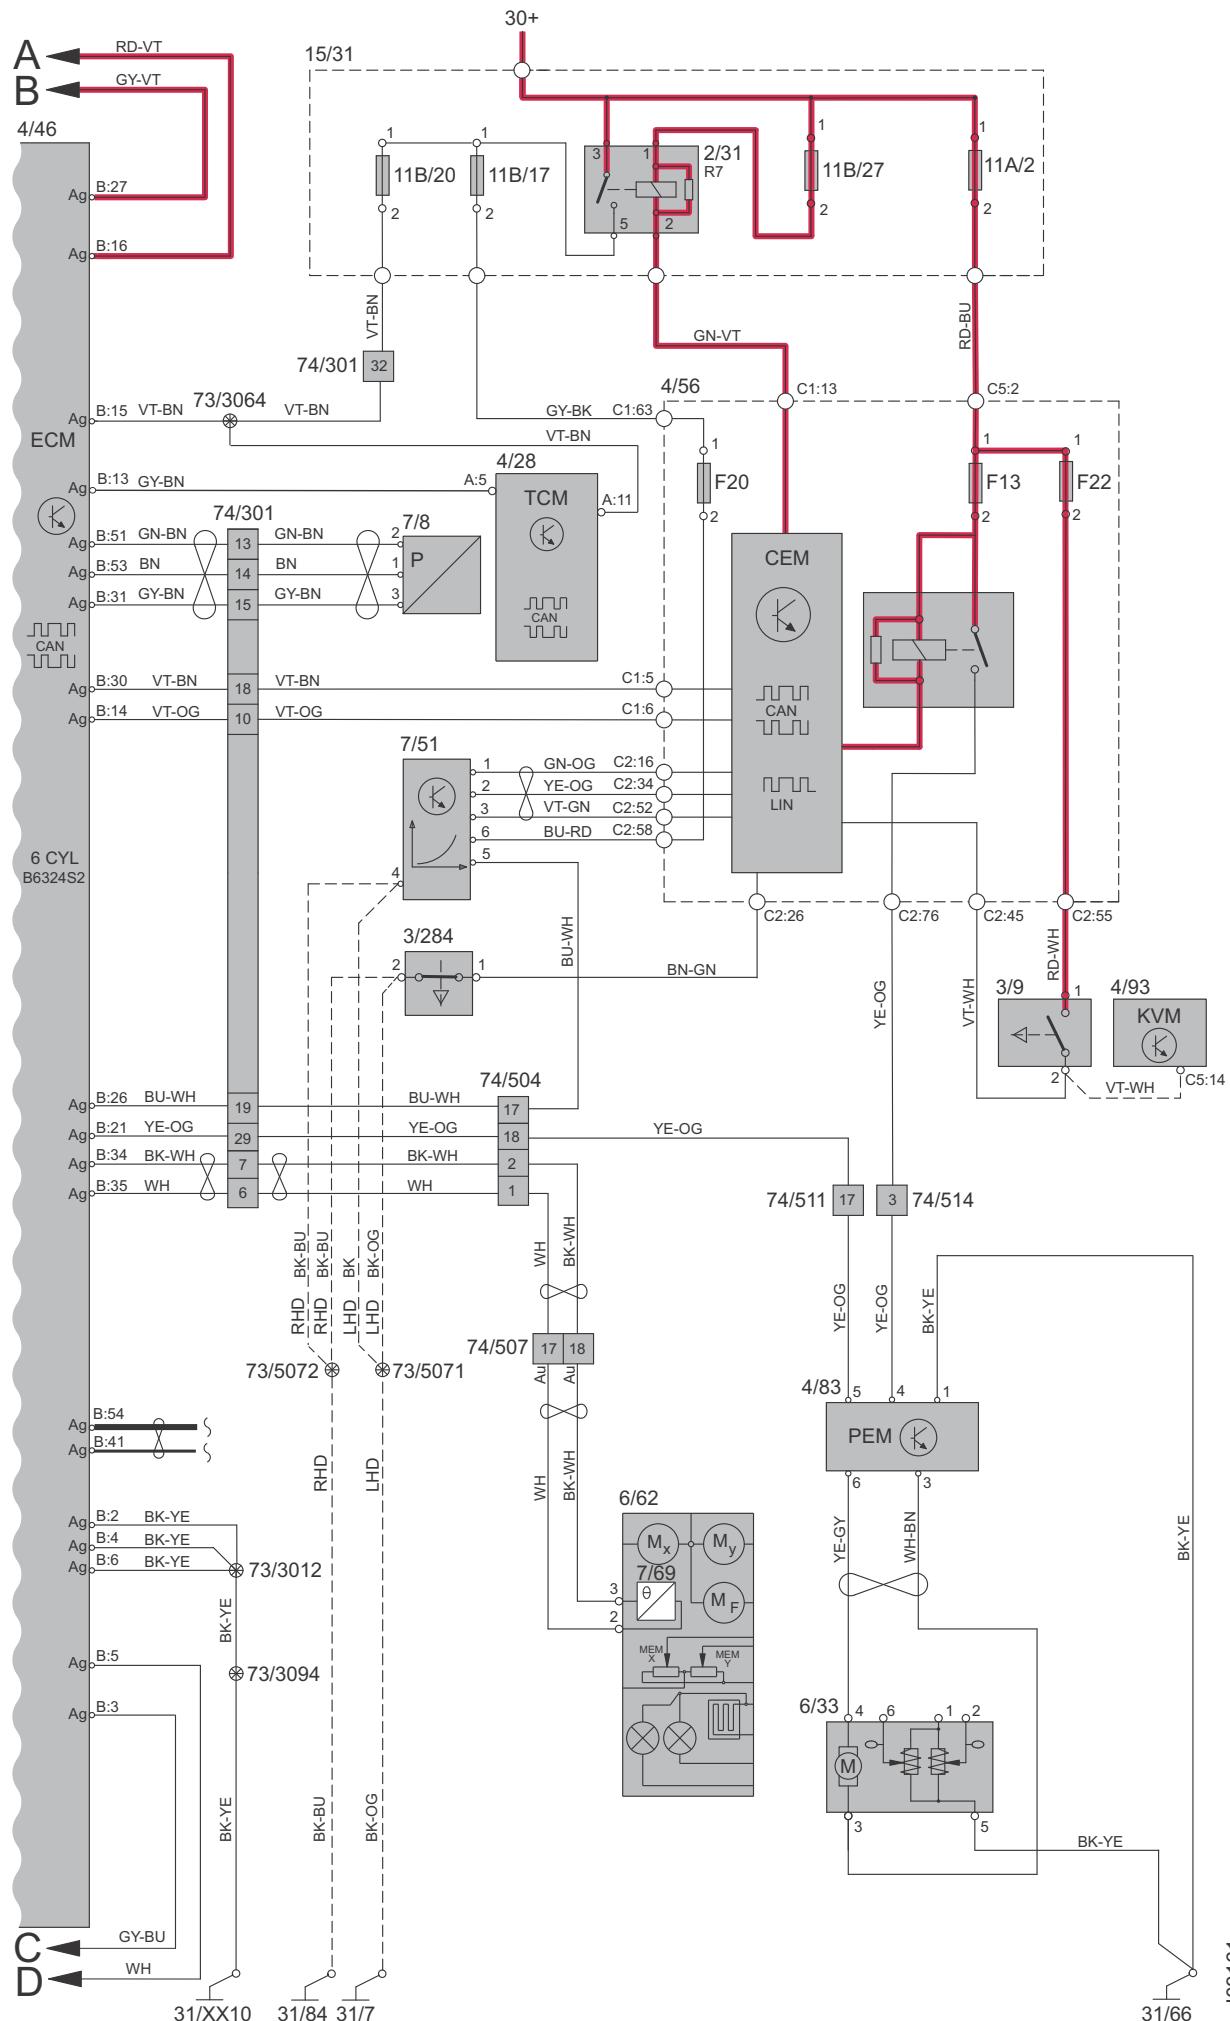


Grupp 23 Bränslesystem

Motorstyrssystem 6-Cyl. Turbo 1:2

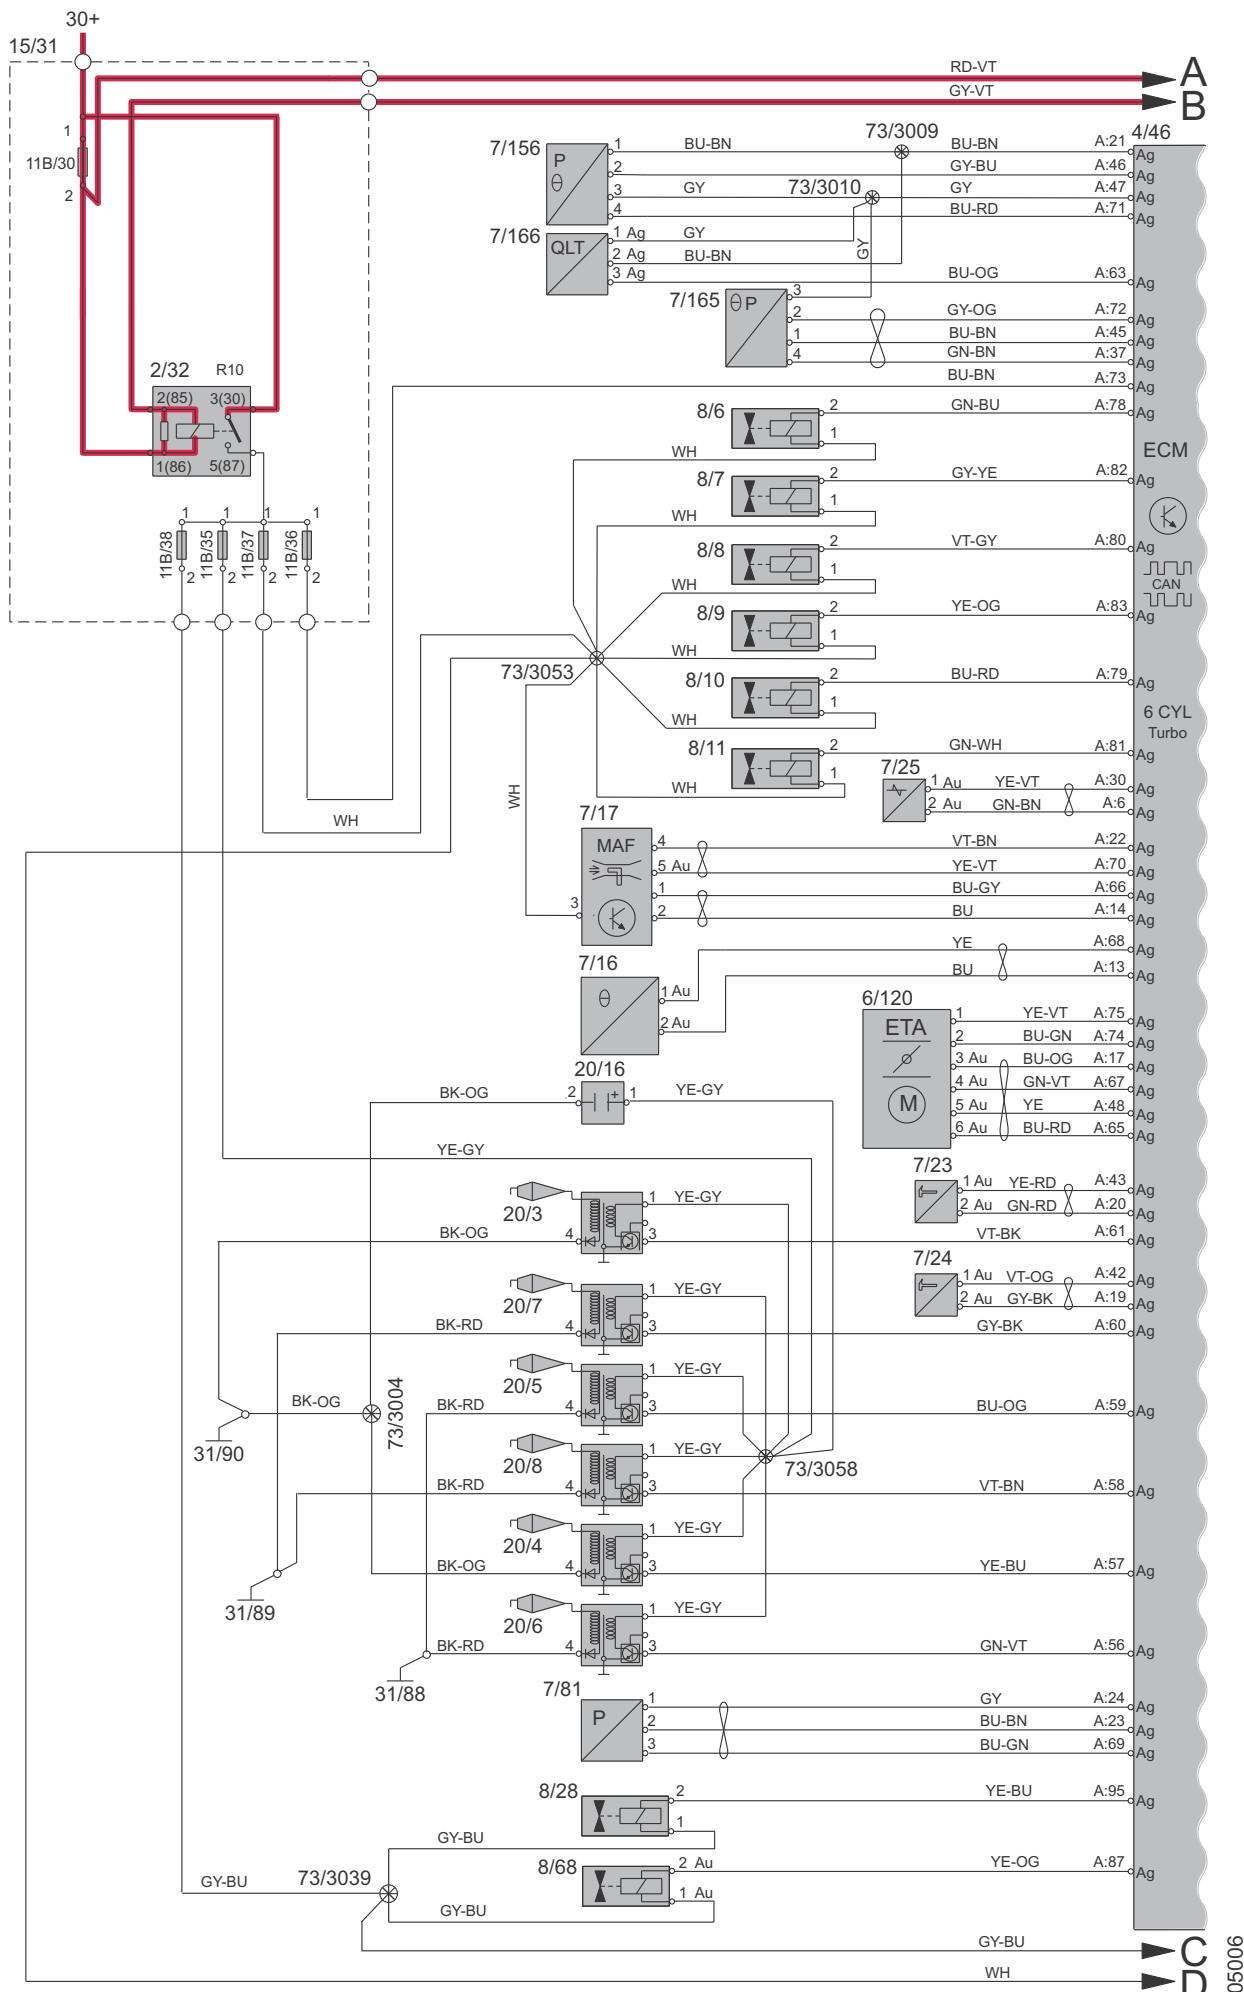


Grupp 23 Bränslesystem

Motorstyrsystem 6-Cyl. Turbo 2:2

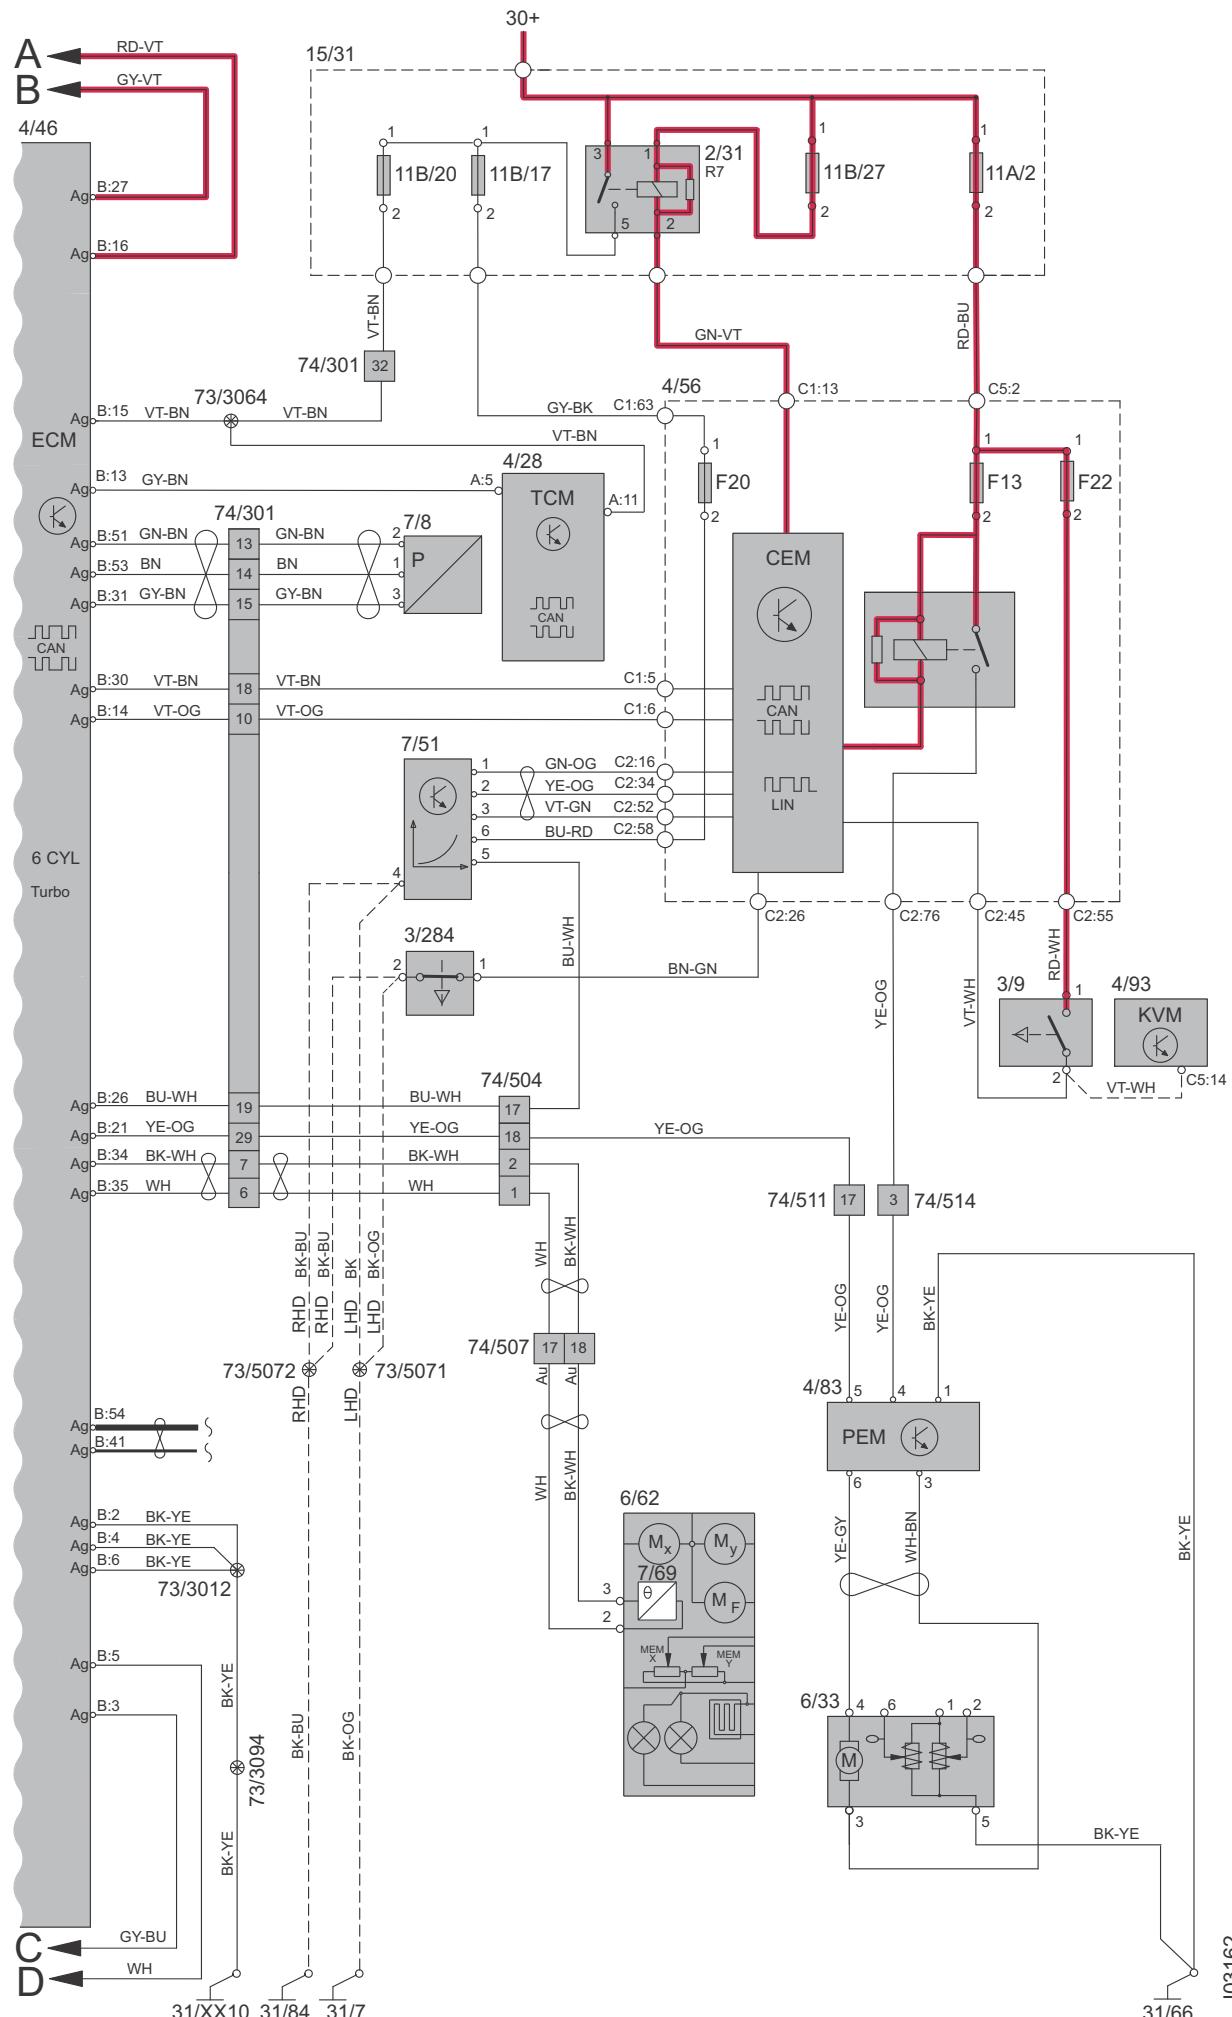


Grupp 23 Bränslesystem

Motorstyrsystem 5-Cyl. Diesel Singel Turbo 1:3

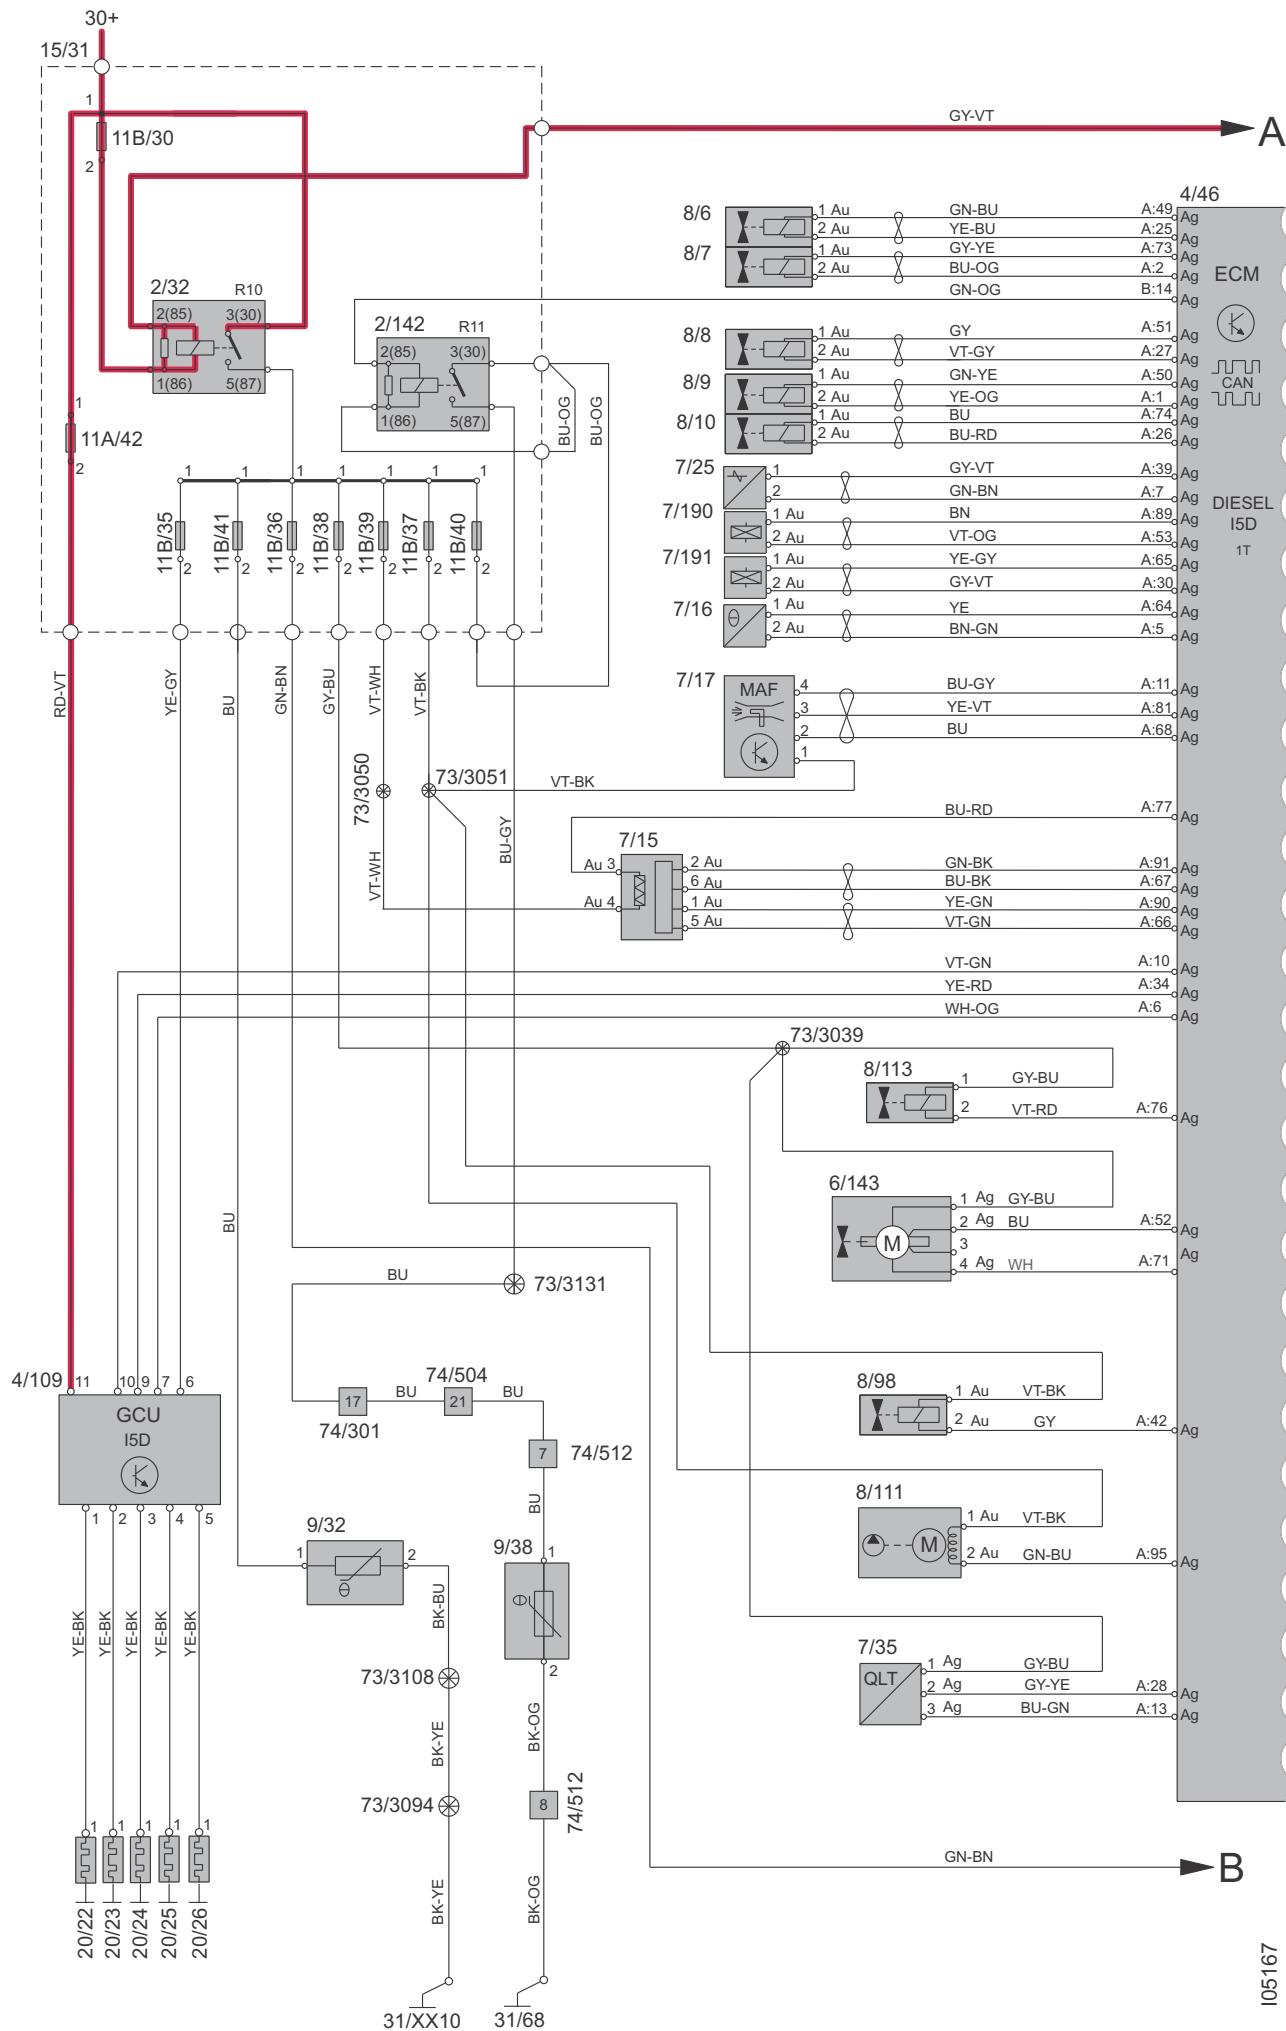


Grupp 23 Bränslesystem


Motorstyrsystem 5-Cyl. Diesel Singel Turbo 2:3

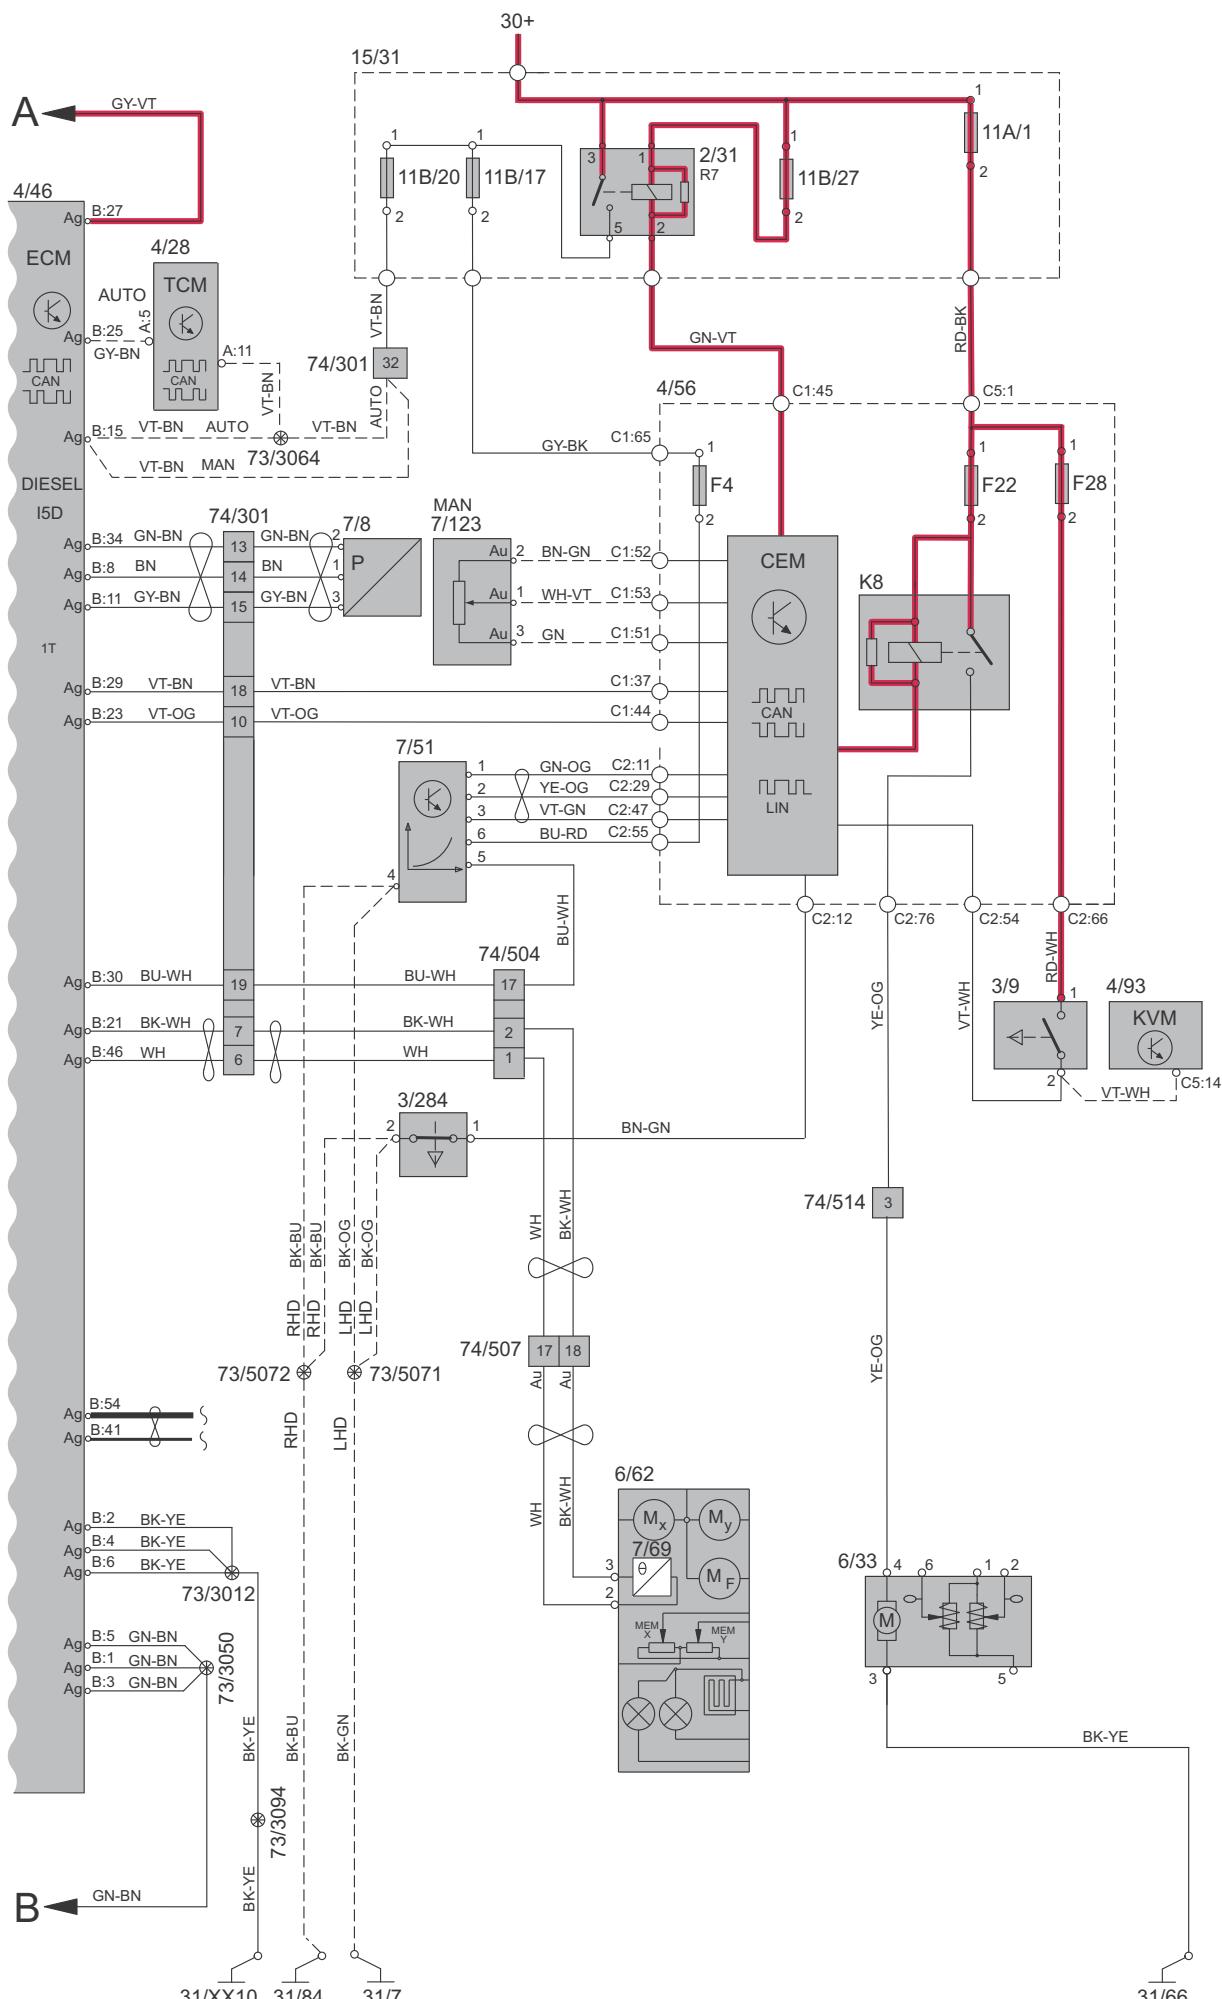

Grupp 23 Bränslesystem
Motorstyrssystem 5-Cyl. Diesel Singel Turbo 3:3

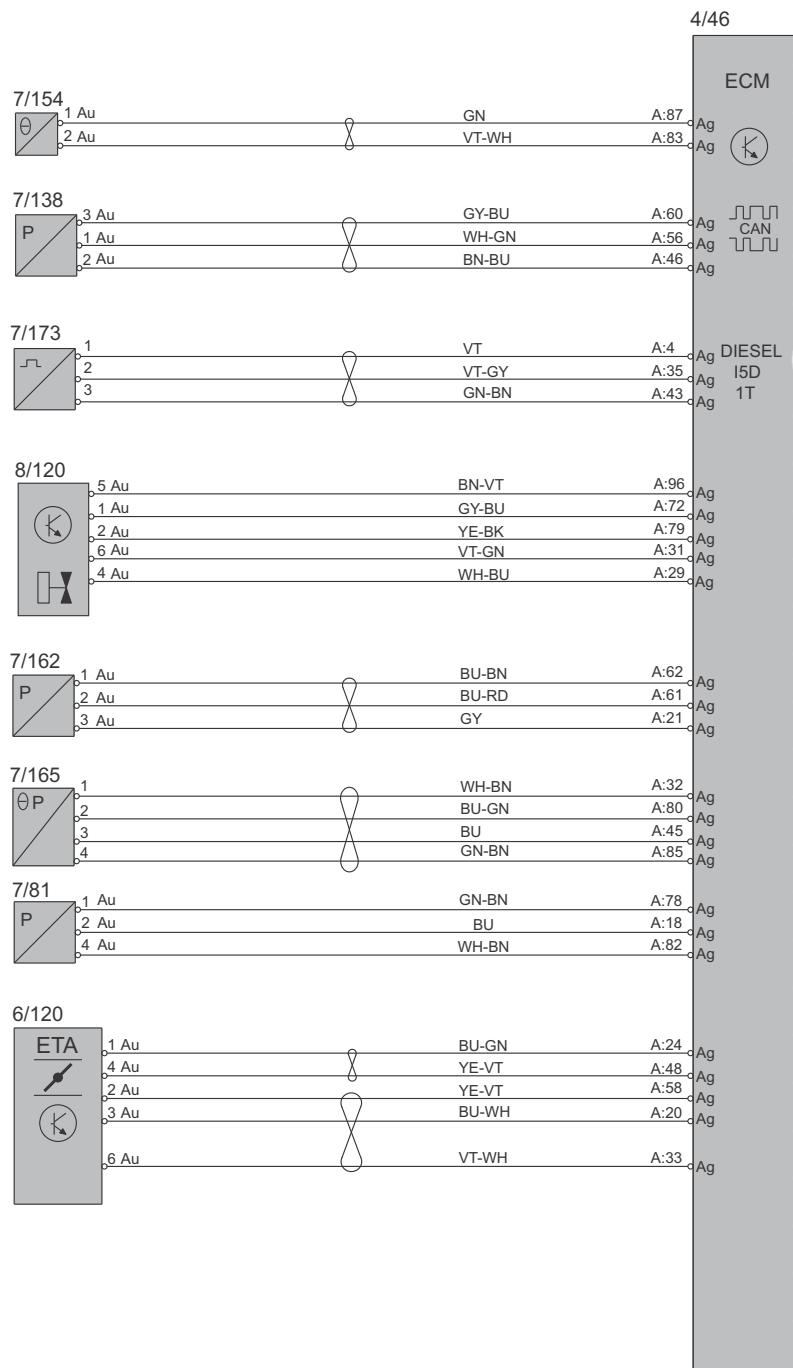


**Grupp 23 Bränslesystem
Motorstyrssystem 5-Cyl. Diesel Dubbel Turbo 1:3**

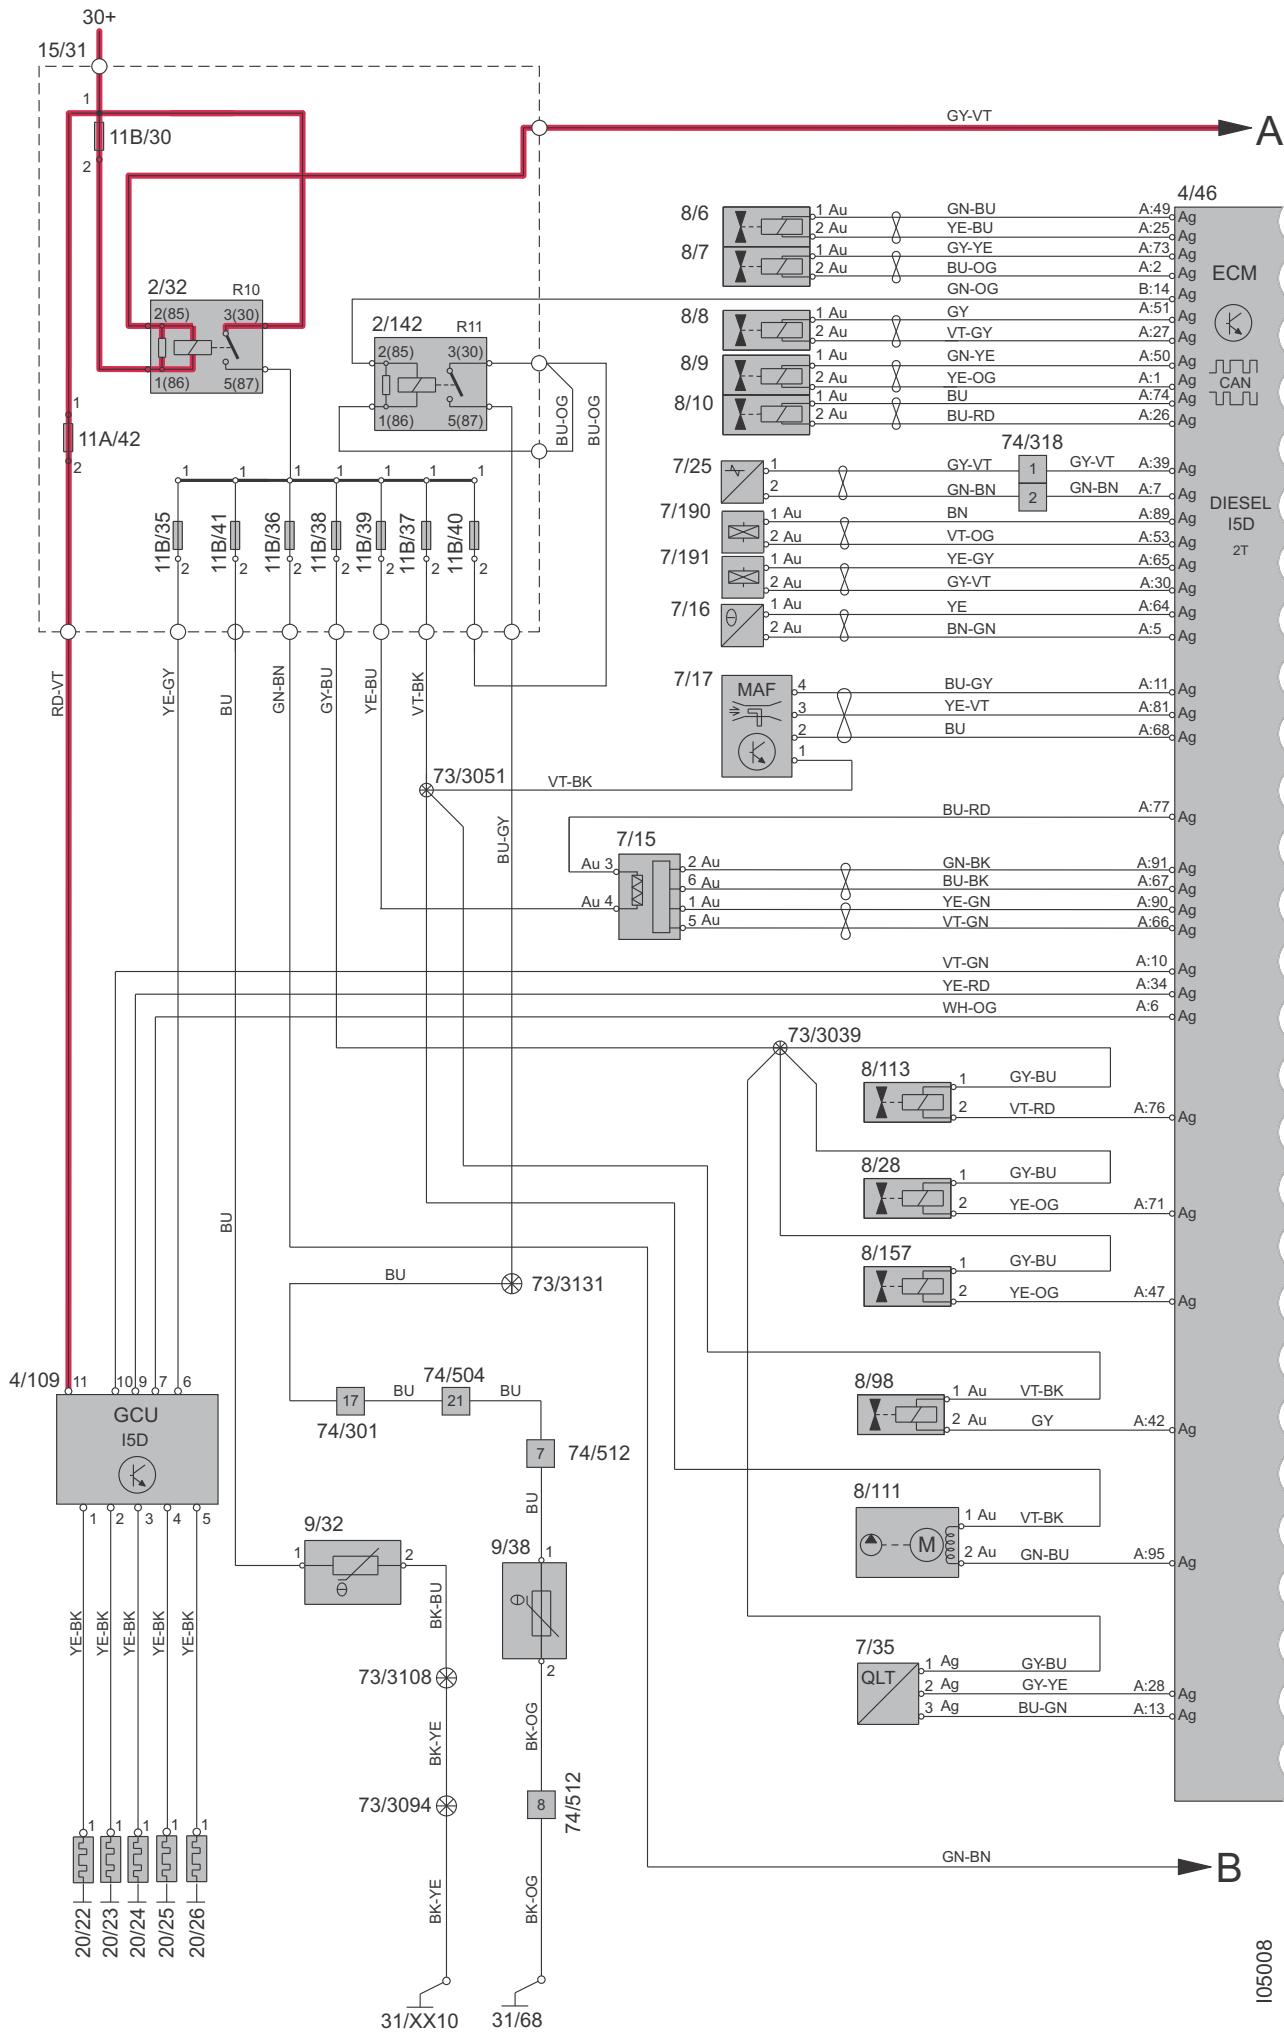


Grupp 23 Bränslesystem

Motorstyrsystem 5-Cyl. Diesel Dubbel Turbo 2:3

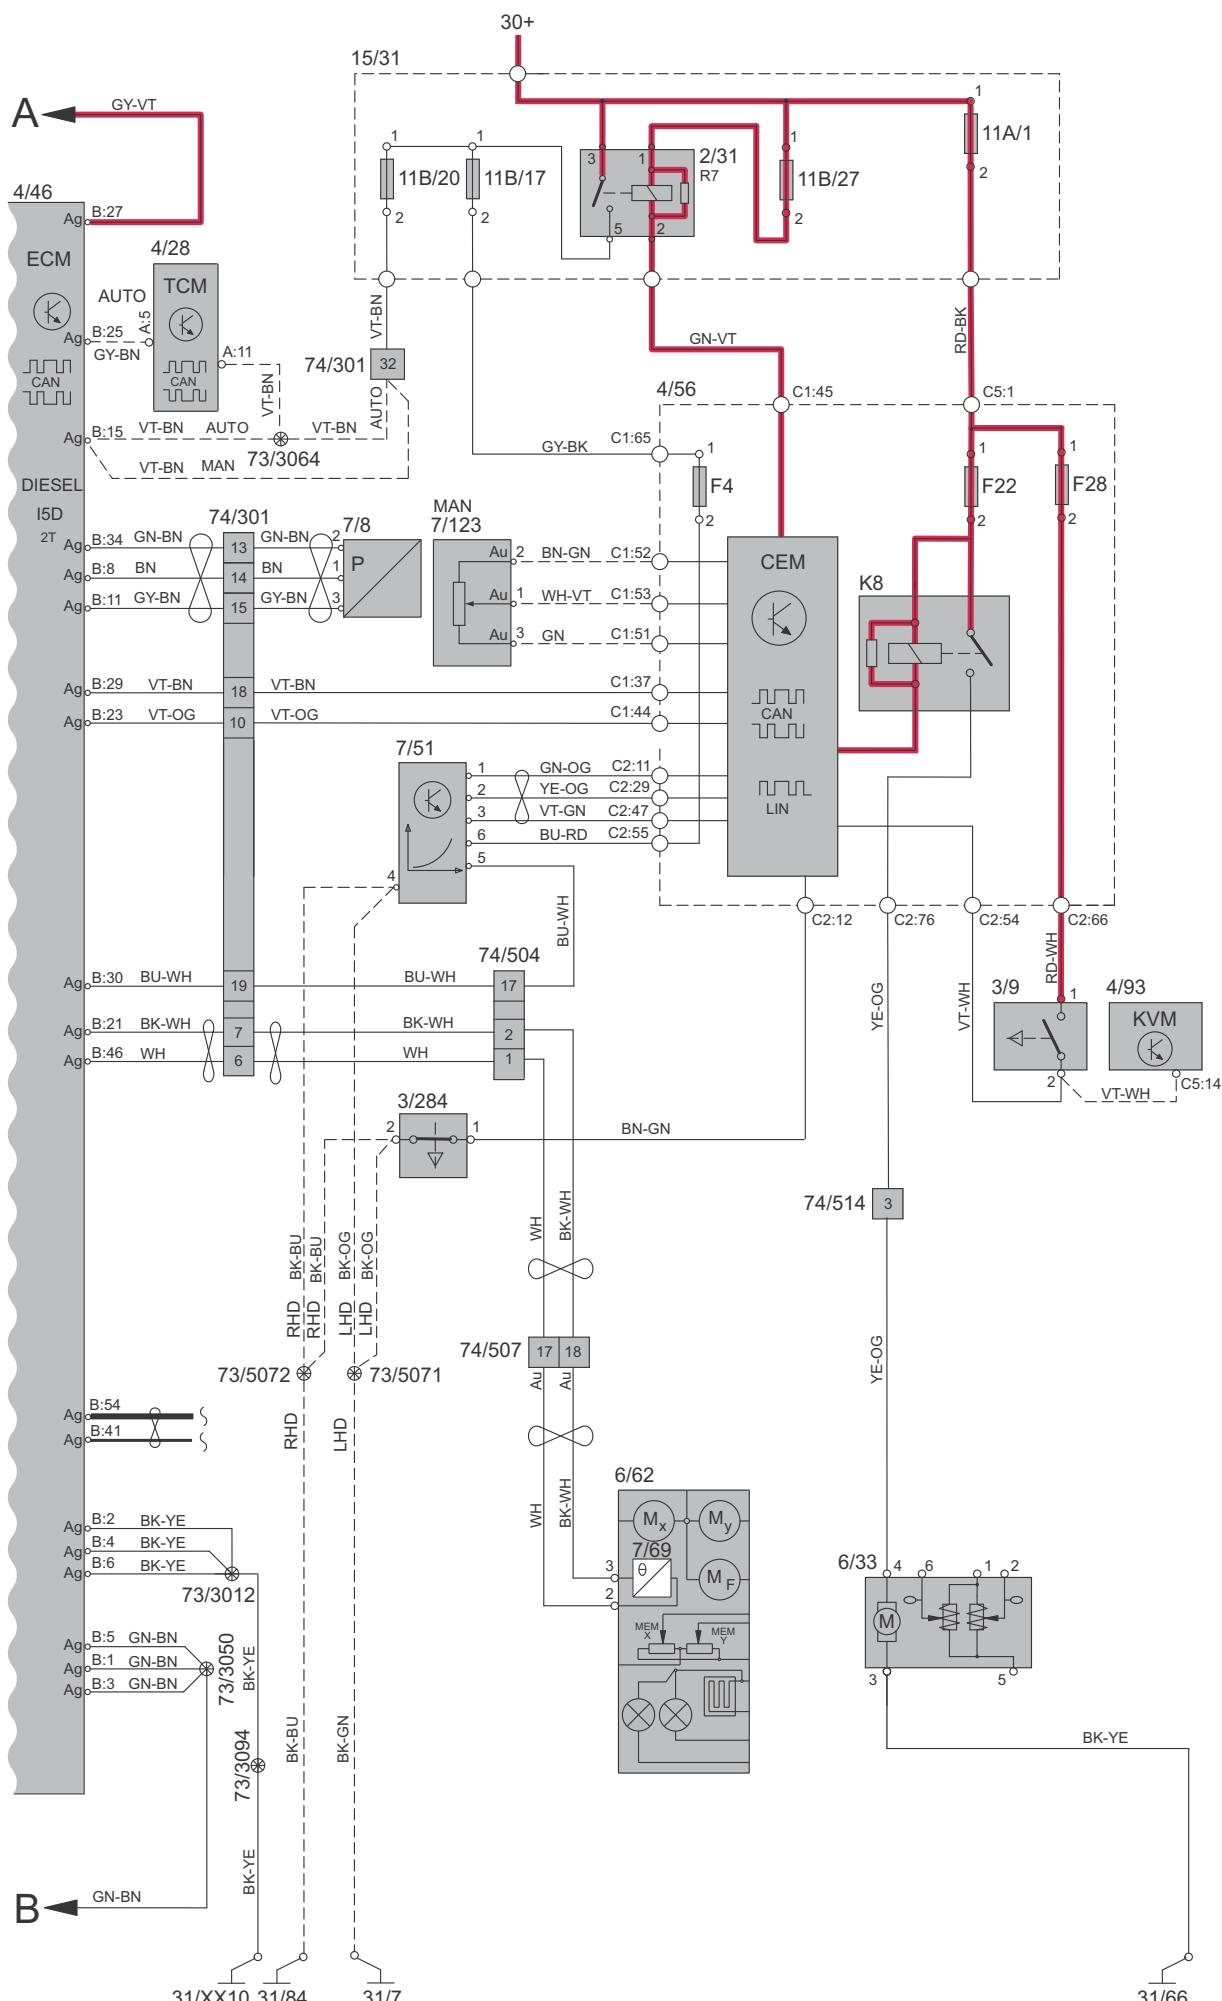

Grupp 23 Bränslesystem
Motorstyrssystem 5-Cyl. Diesel Dubbel Turbo 3:3


4/46

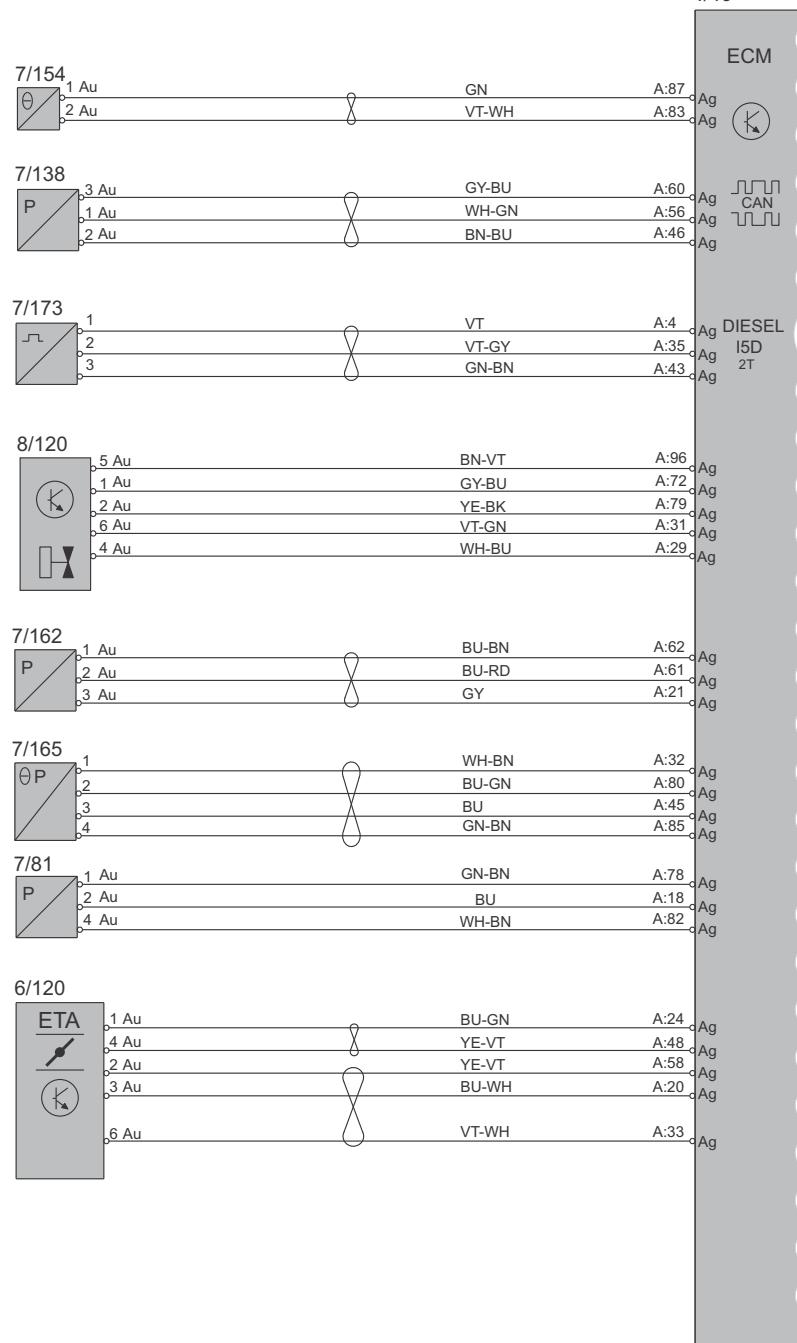


G036565

Grupp 23 Bränslesystem

Emissionsstyrning 4-Cyl.1,6l Turbo

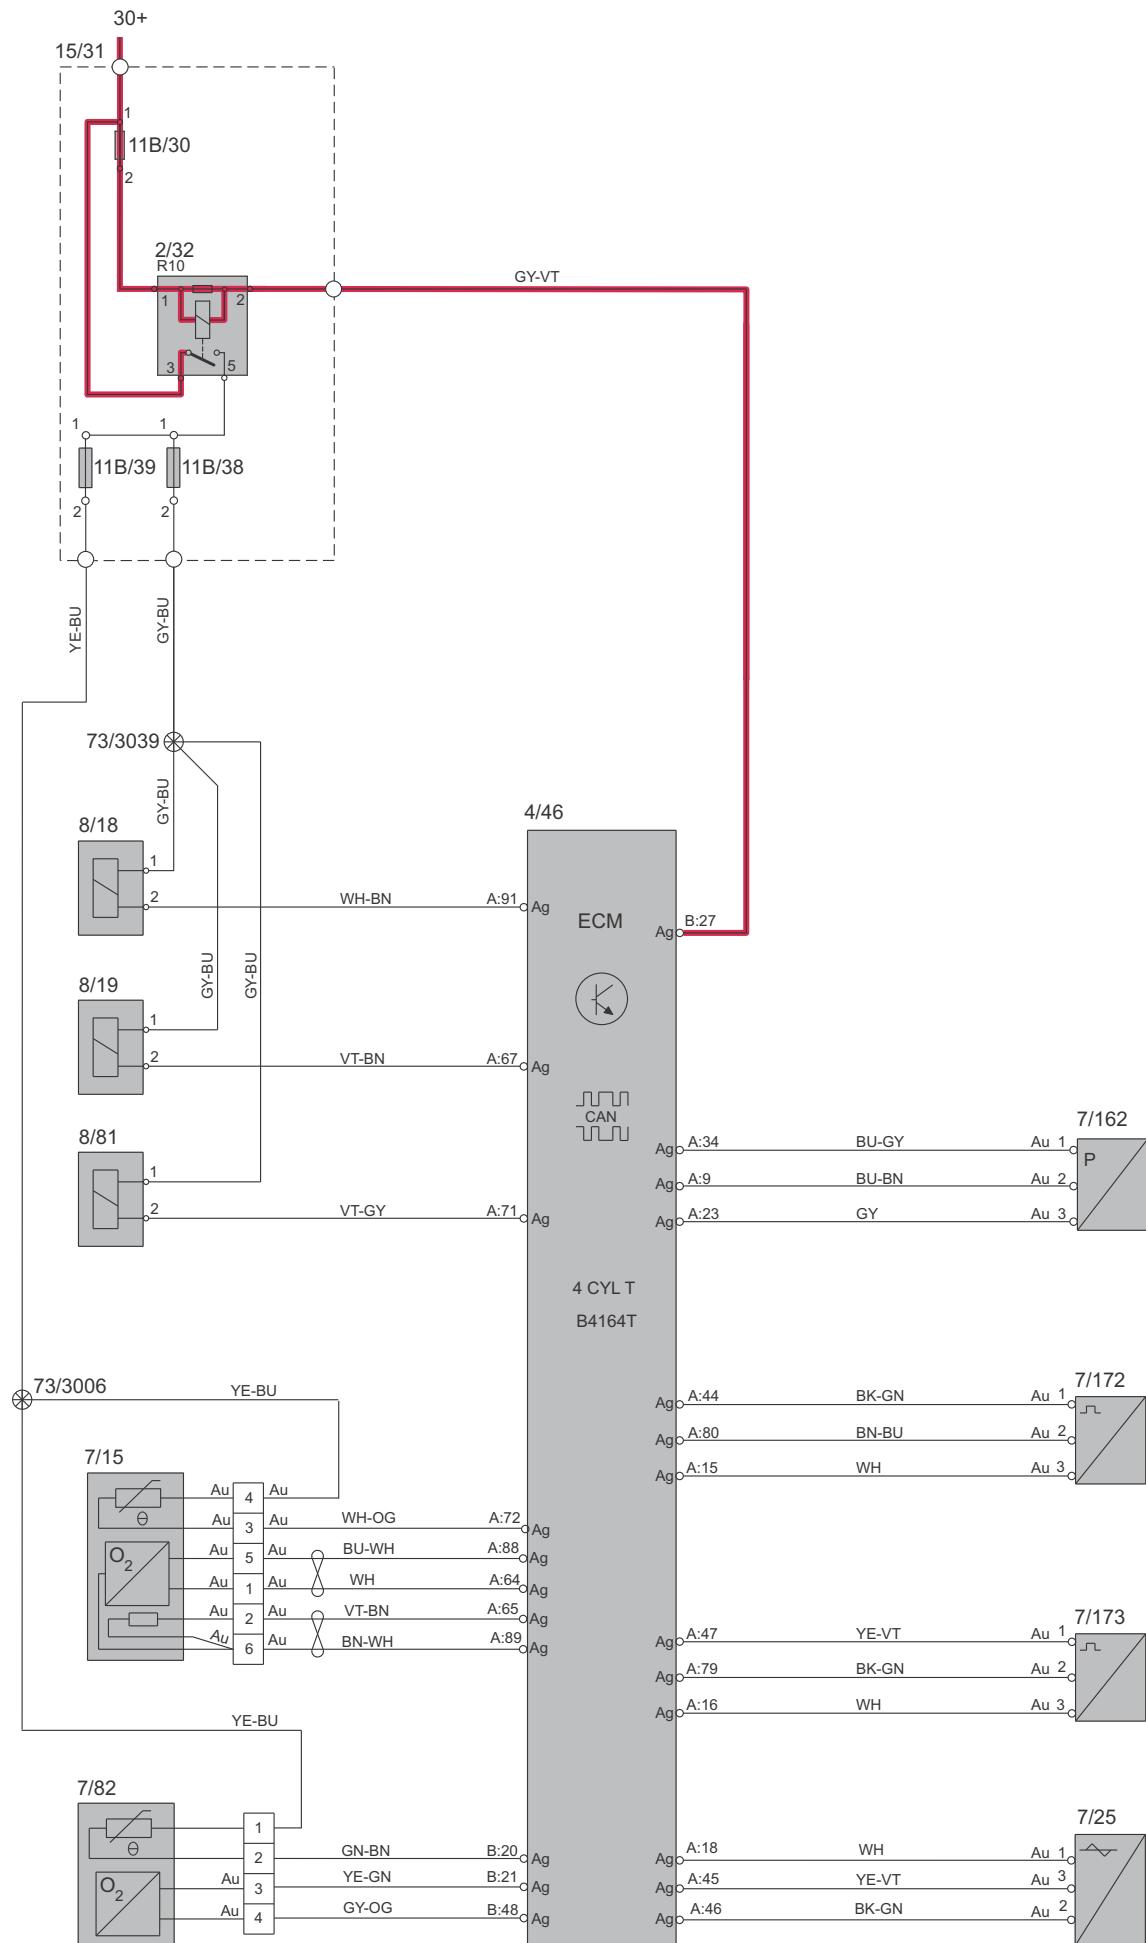


Grupp 23 Bränslesystem Emissionsstyrning 4-Cyl. 2,0l Turbo

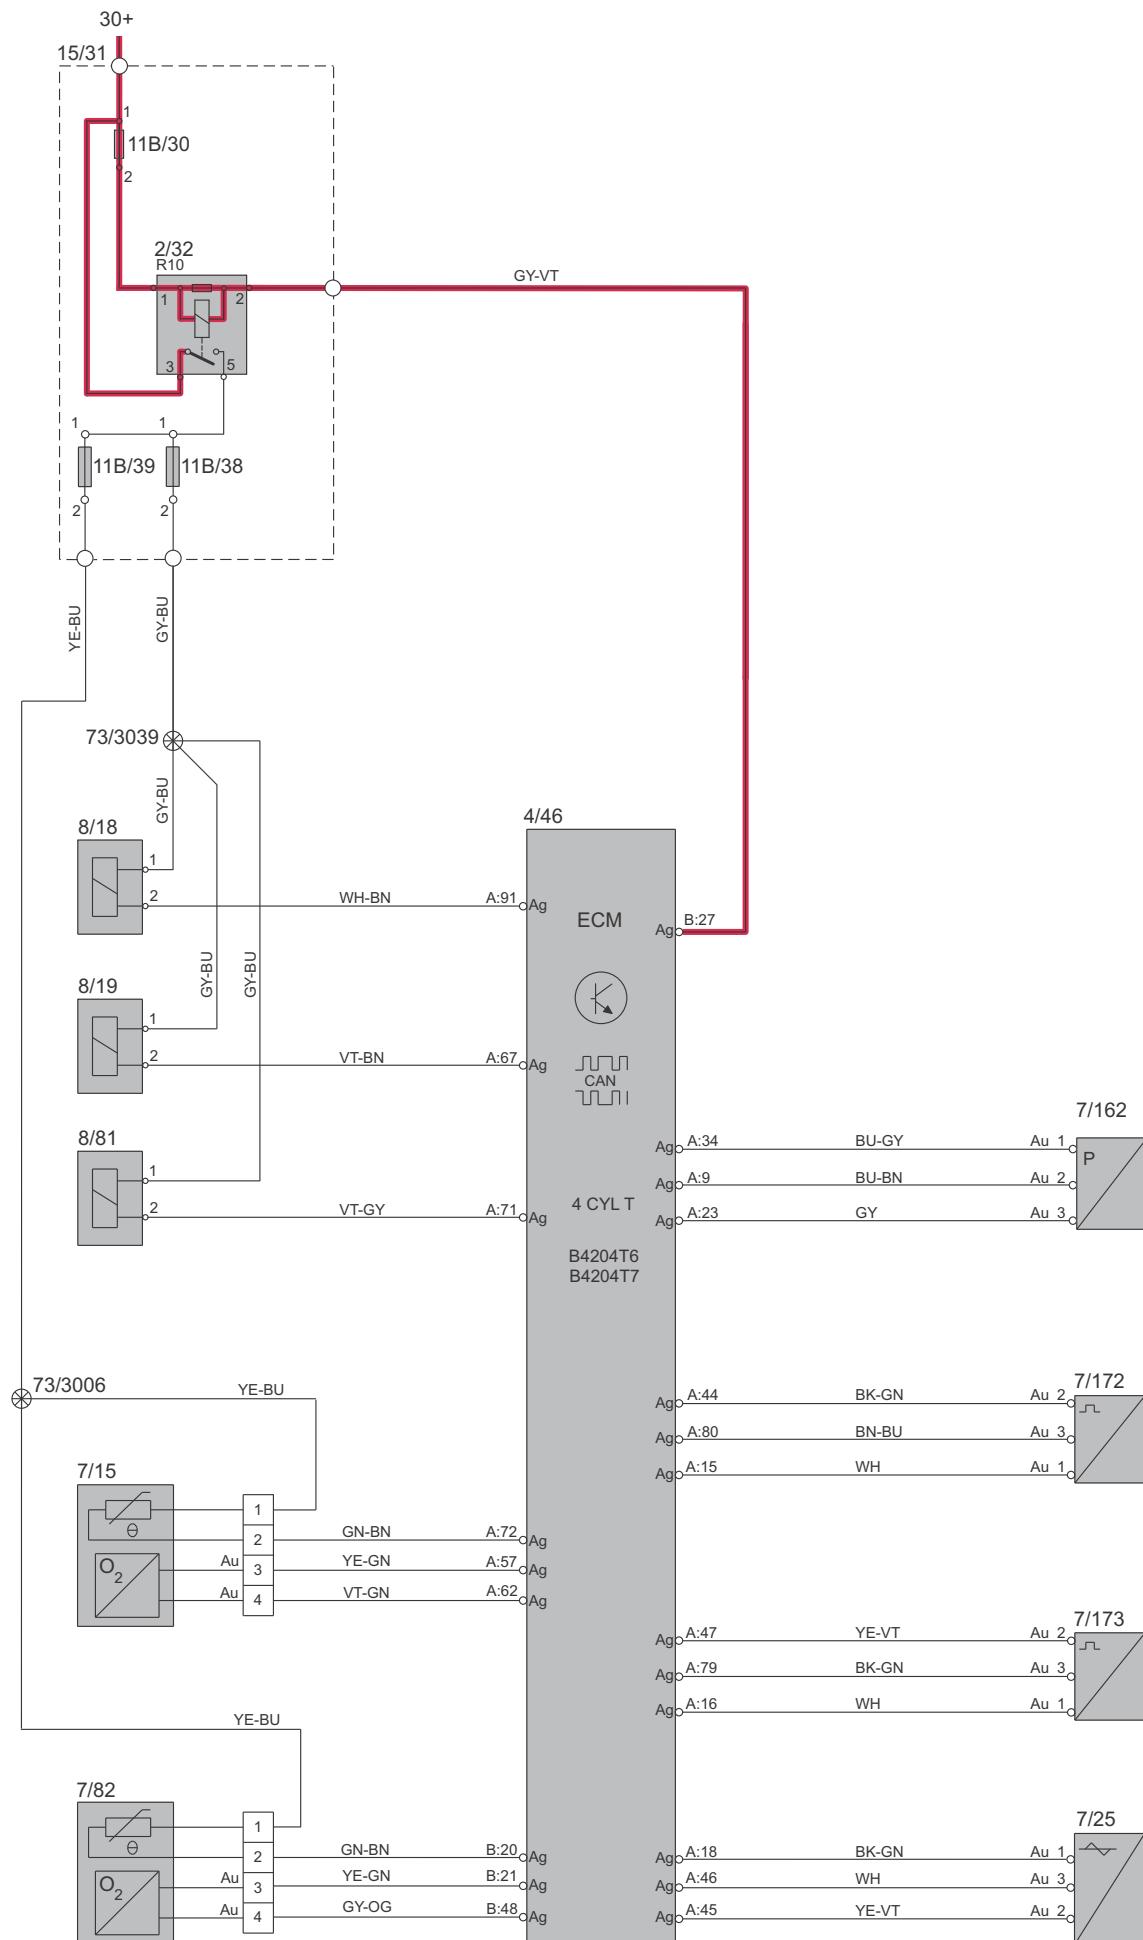


Grupp 23 Bränslesystem


Emissionsstyrning 5-Cyl. Turbo

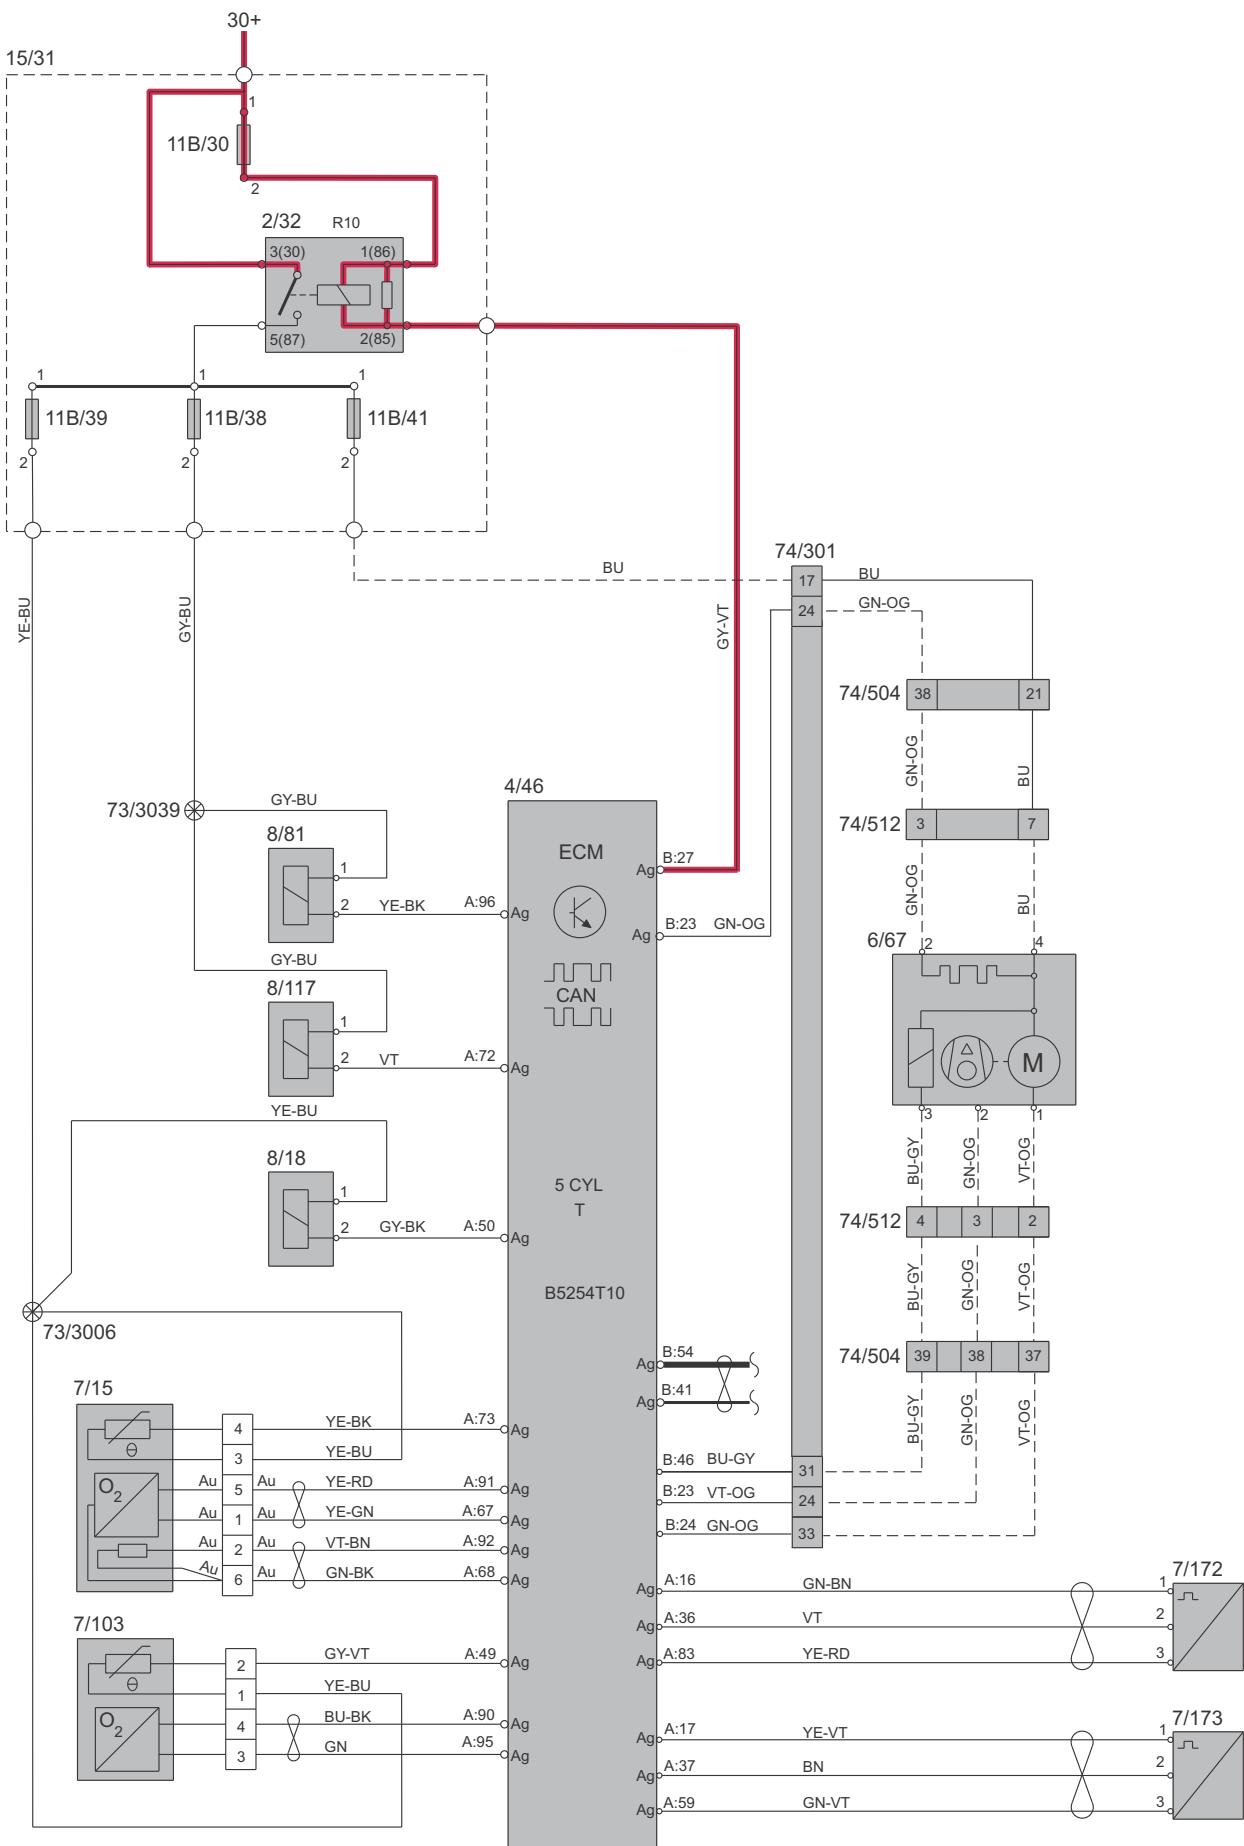

Grupp 23 Bränslesystem Emissionsstyrning 6-Cyl.

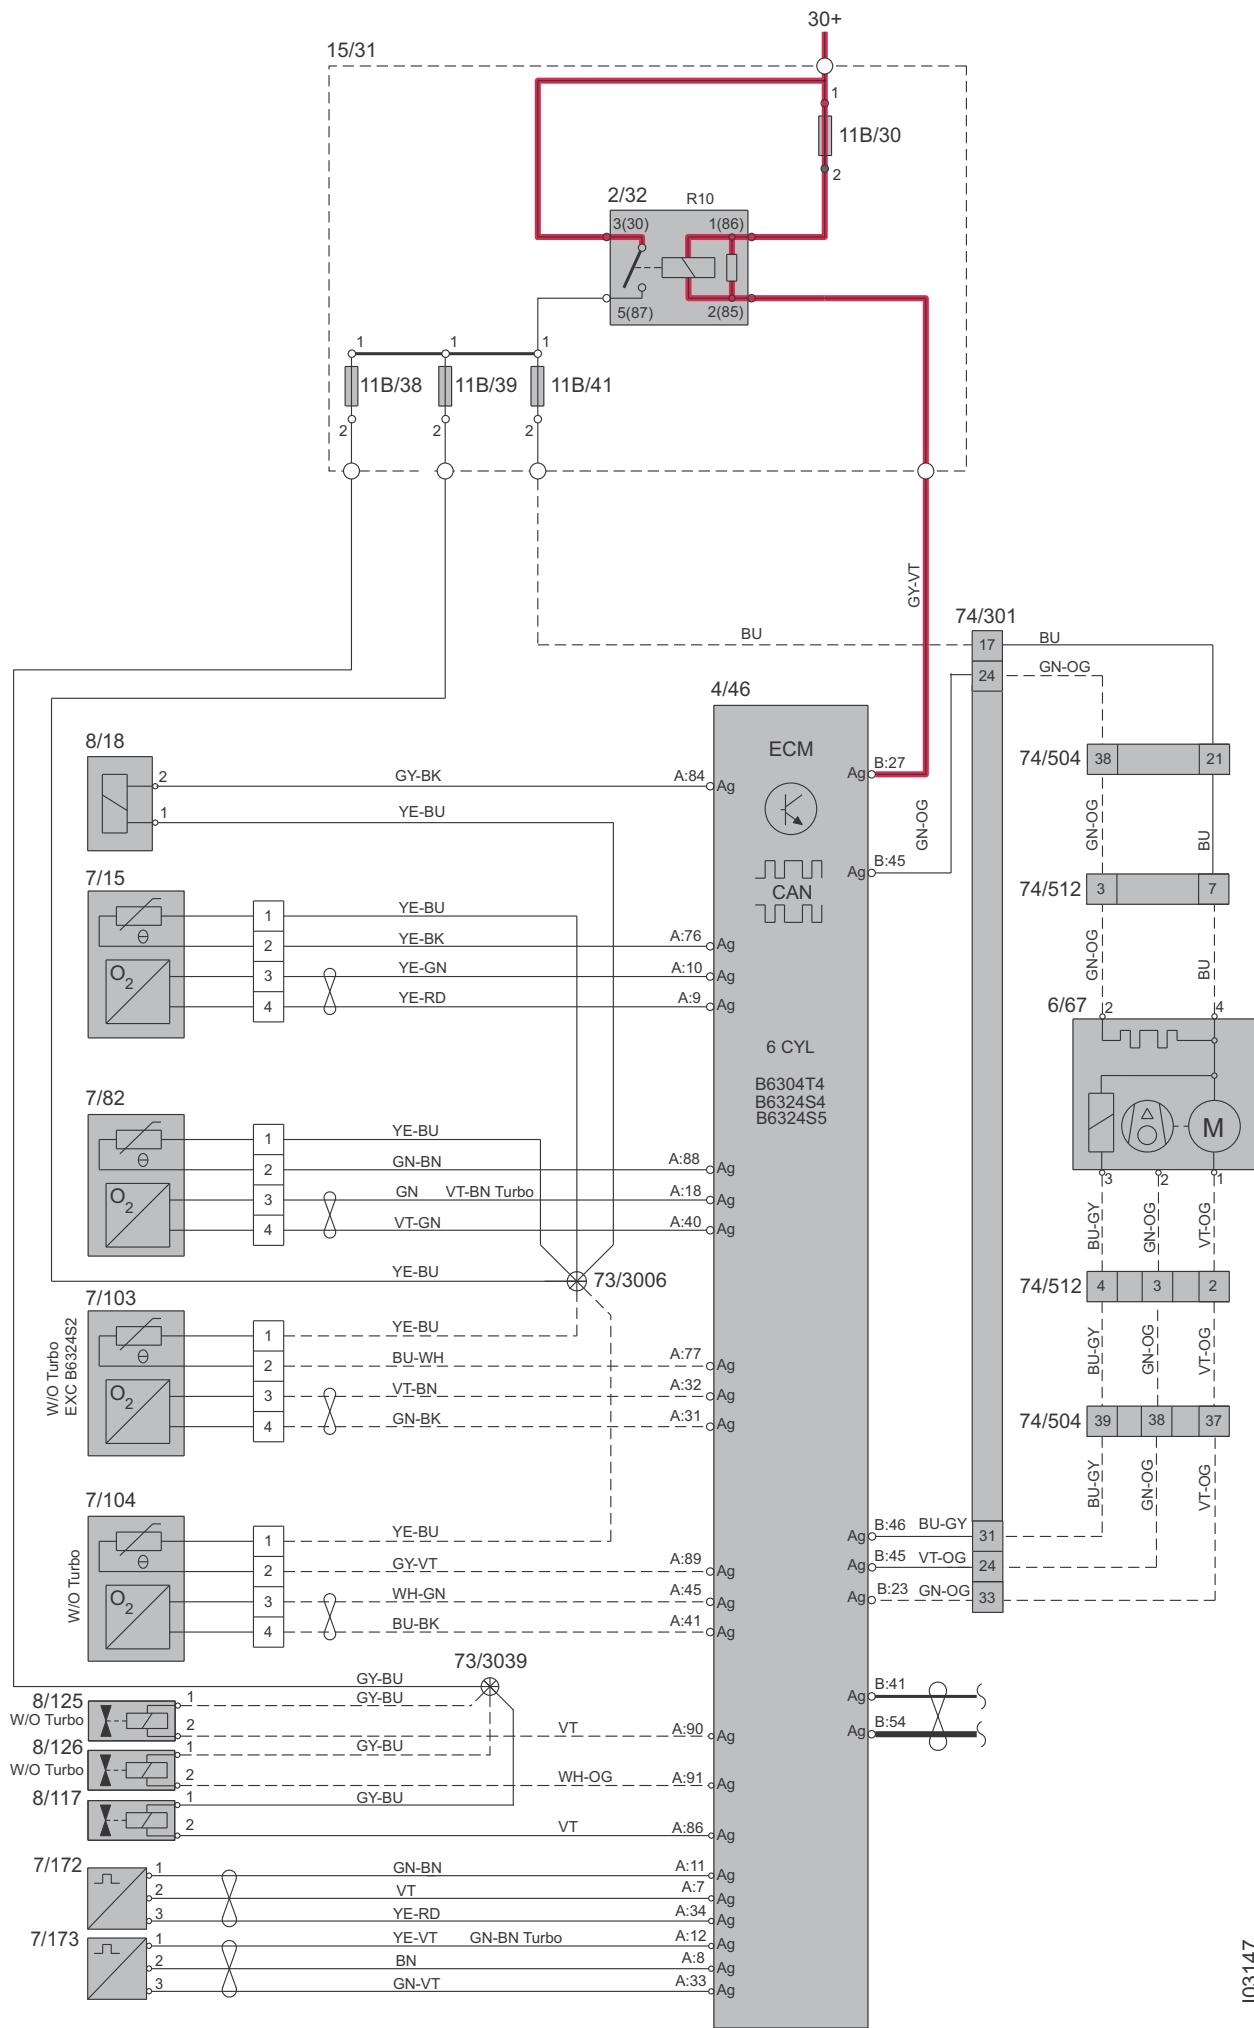


Grupp 26 Kylsystem Elkylfläkt 4-Cyl. Turbo

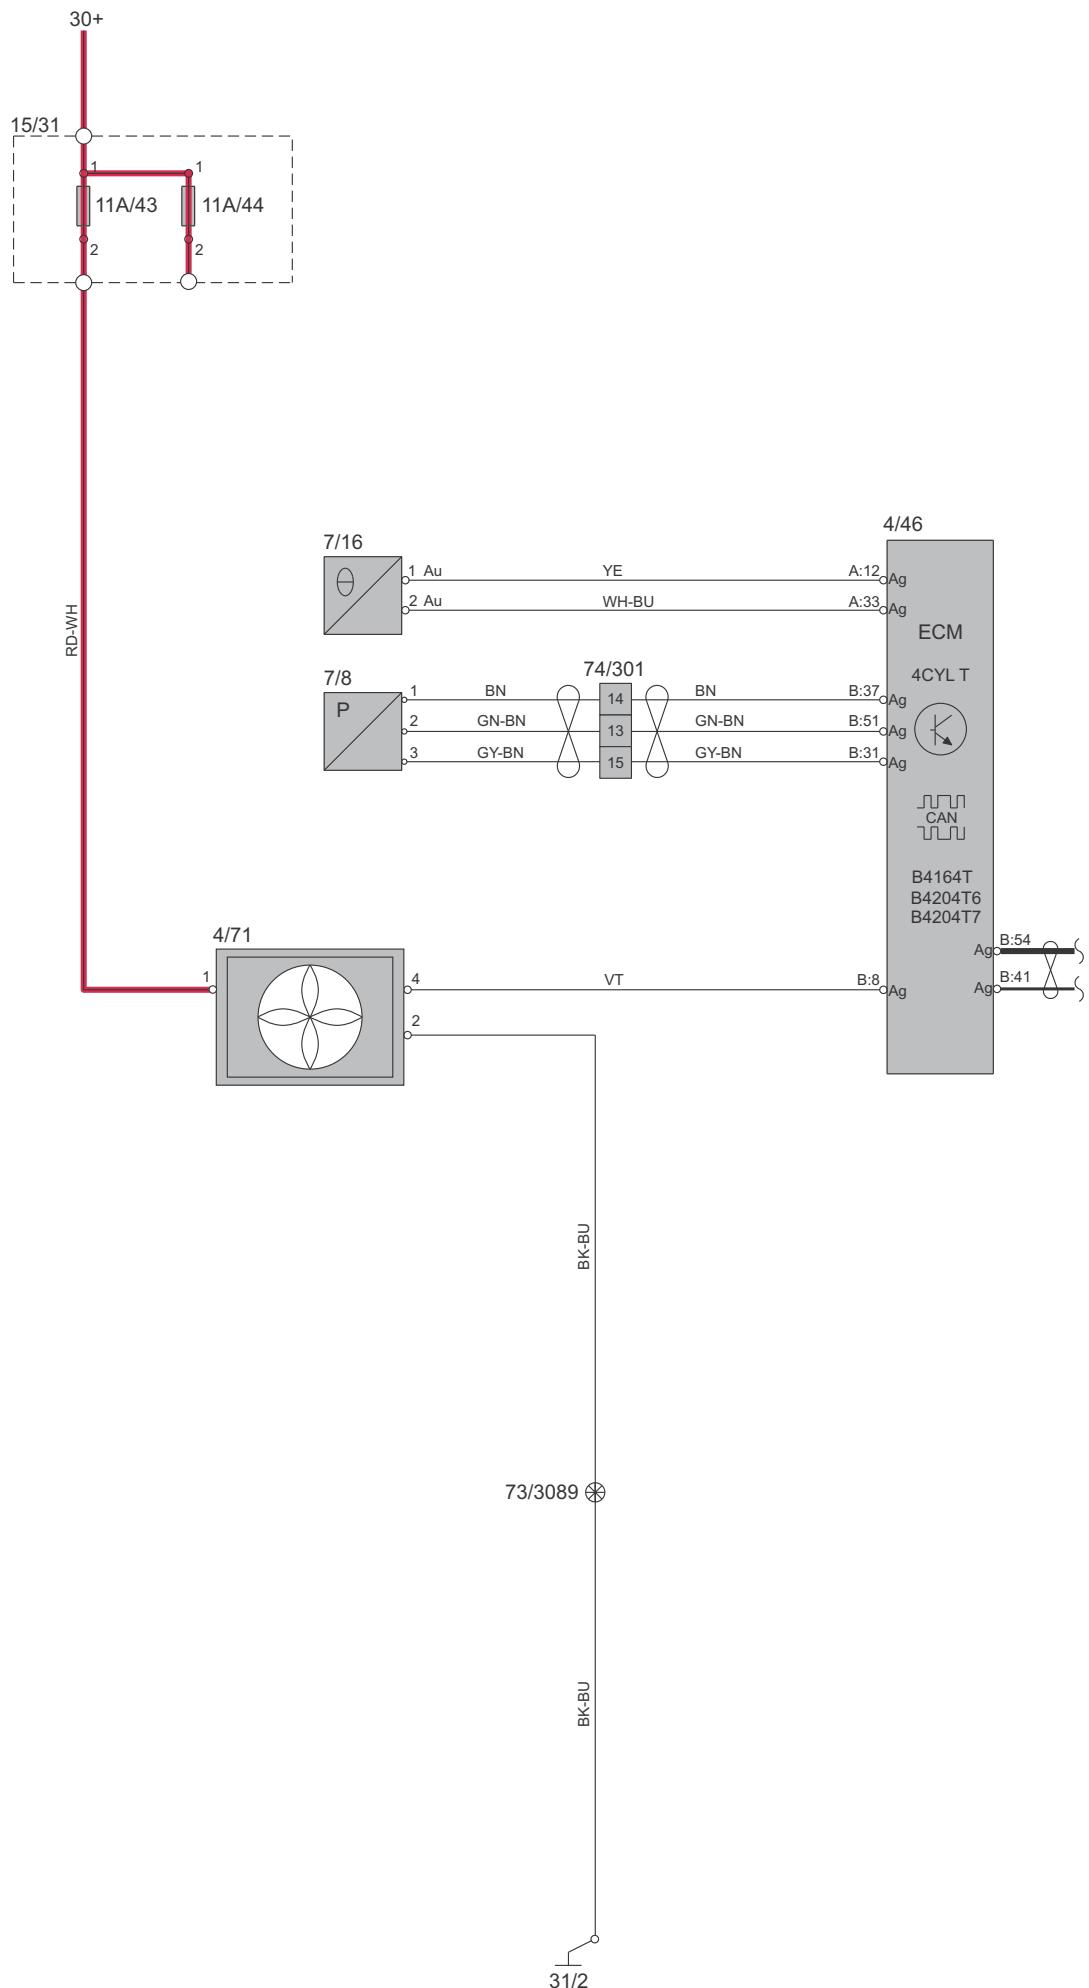


Grupp 27 Motorreglage

Konstantfarthållare 4-Cyl. Turbo

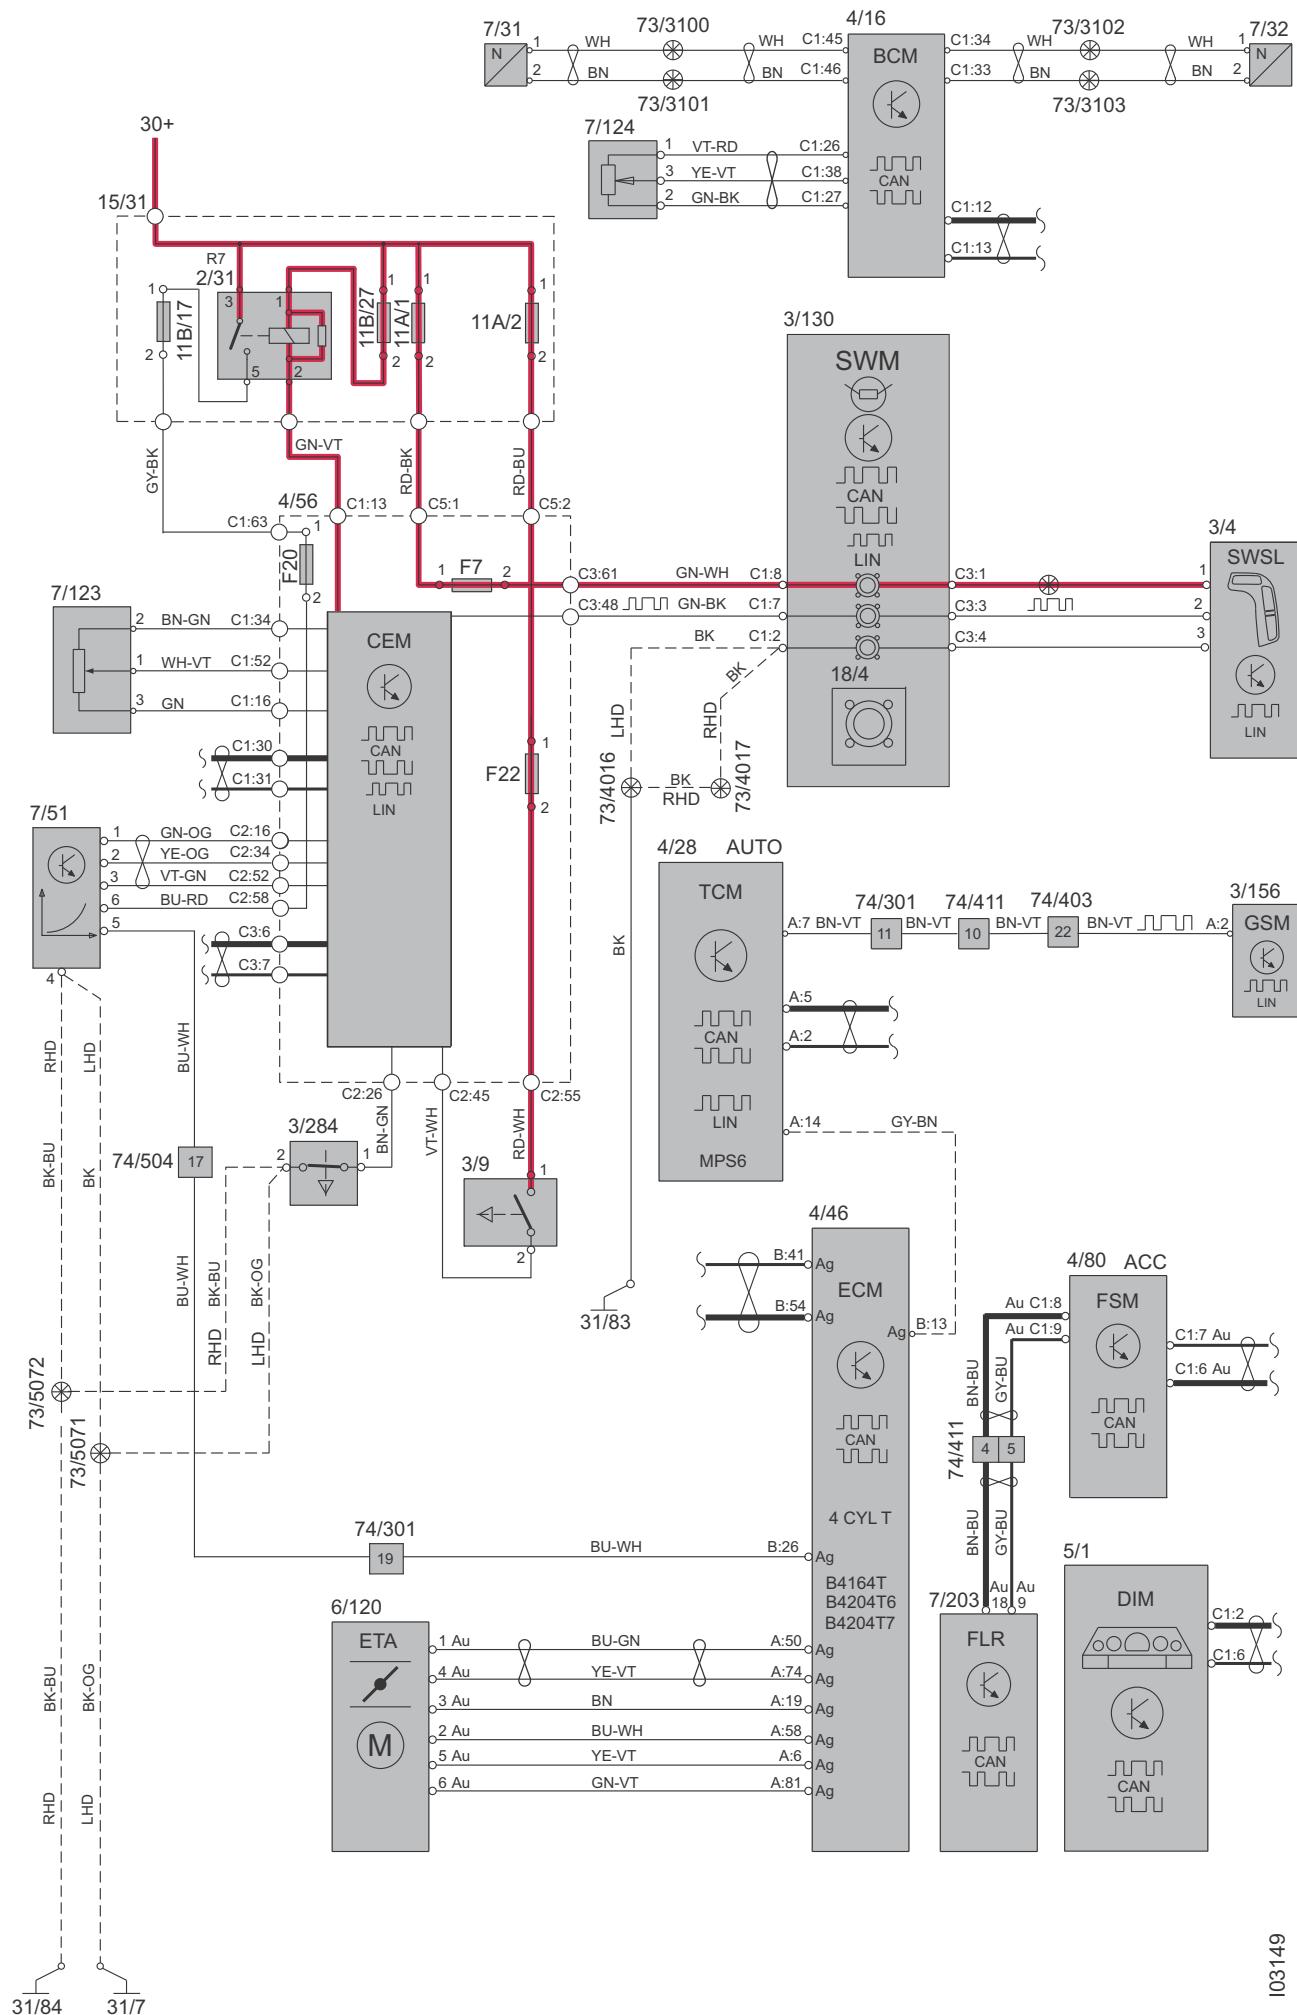


Grupp 27 Motorreglage

Konstantfarthållare 5-Cyl. & 6-Cyl.

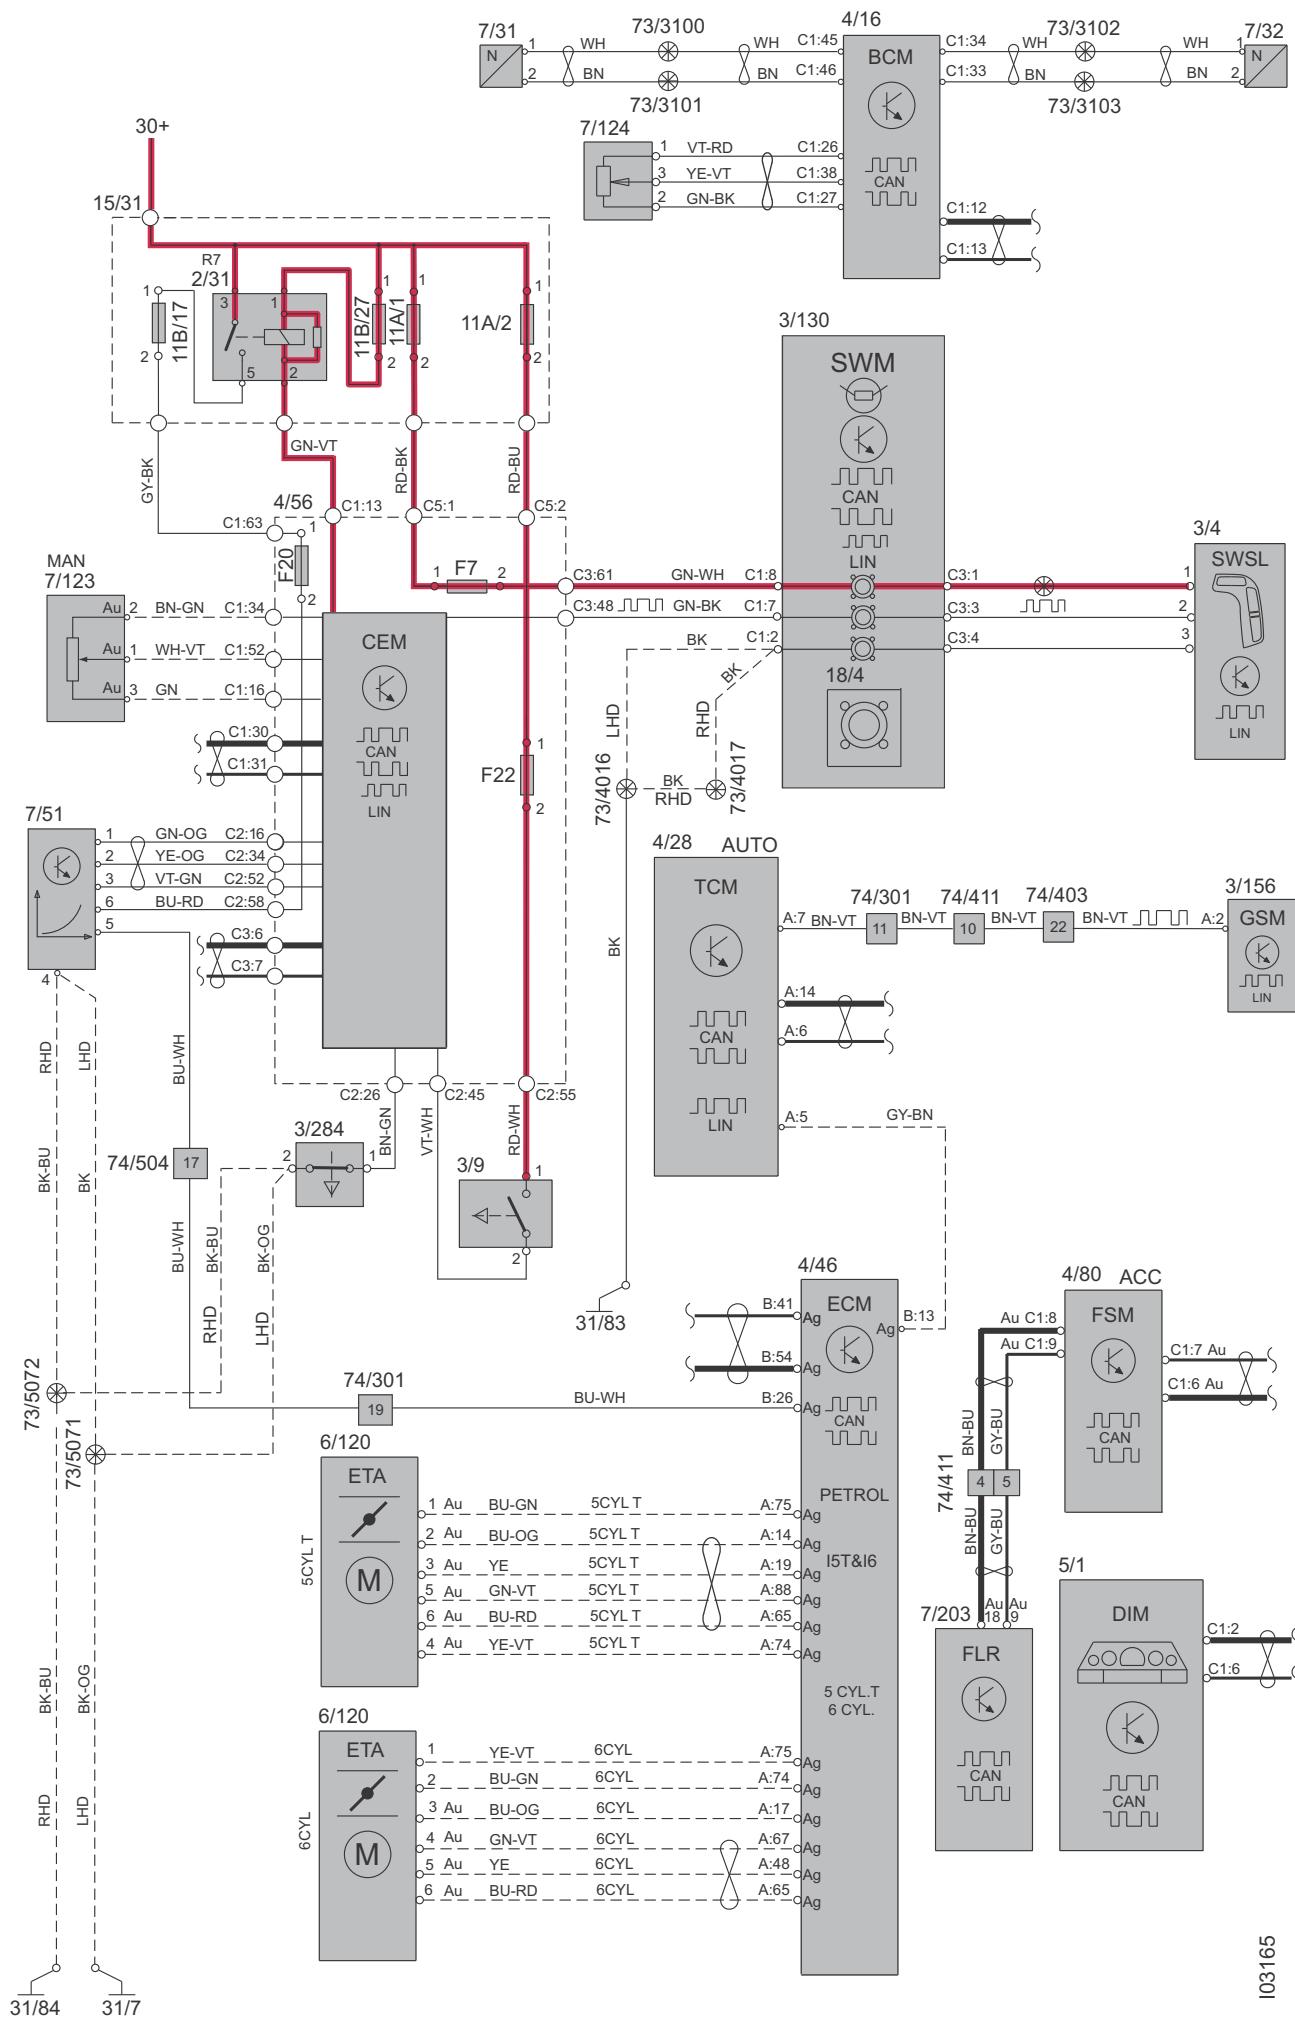


Grupp 27 Motorreglage

KonstantfARTHållare 5-Cyl. Diesel

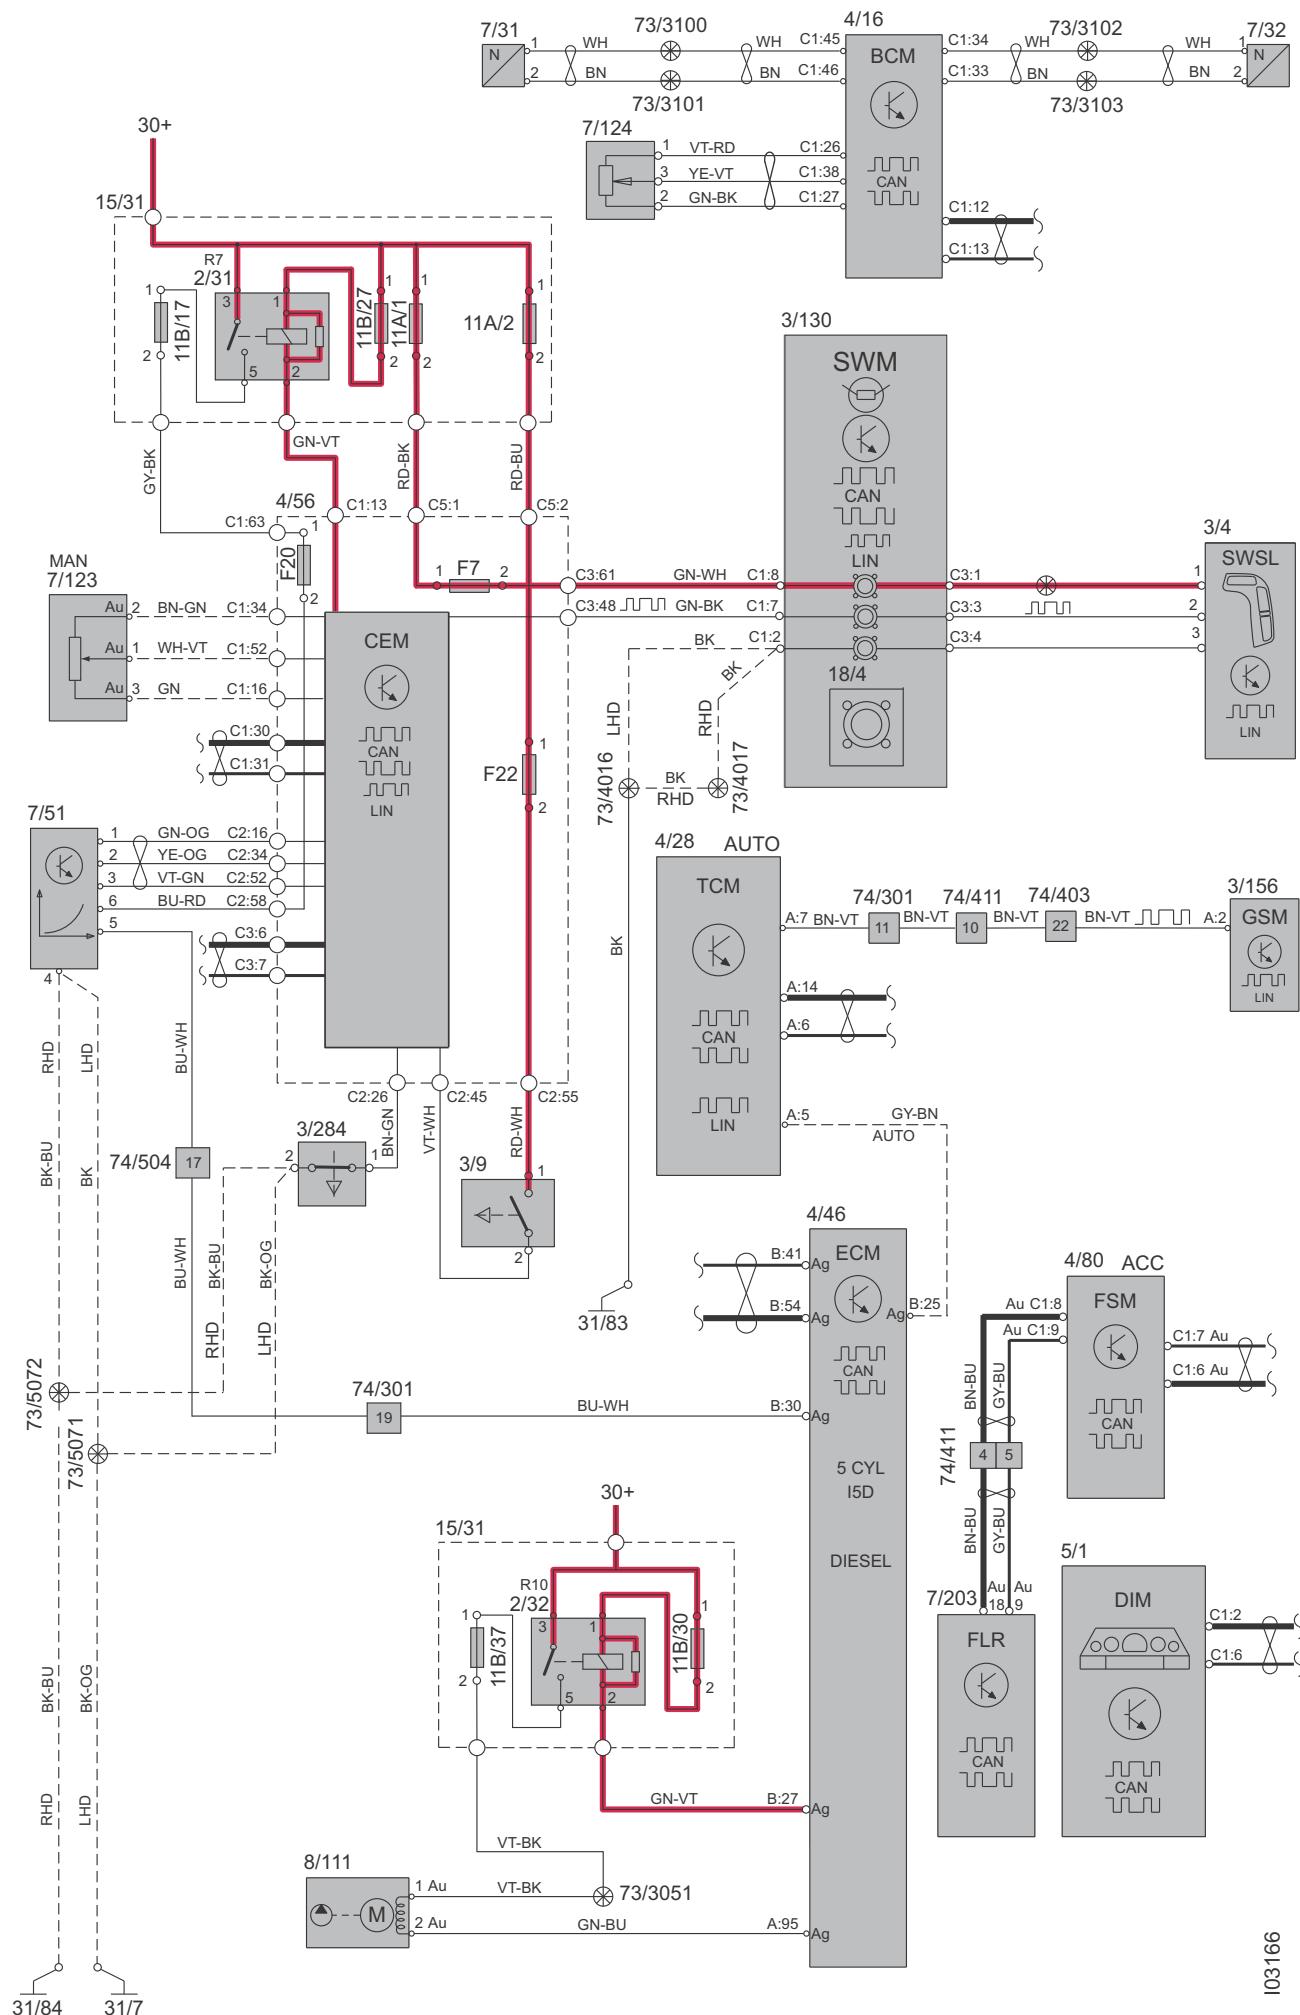


Grupp 32 Generator och laddningsregulator

Strömförsörjning 4-Cyl. Turbo

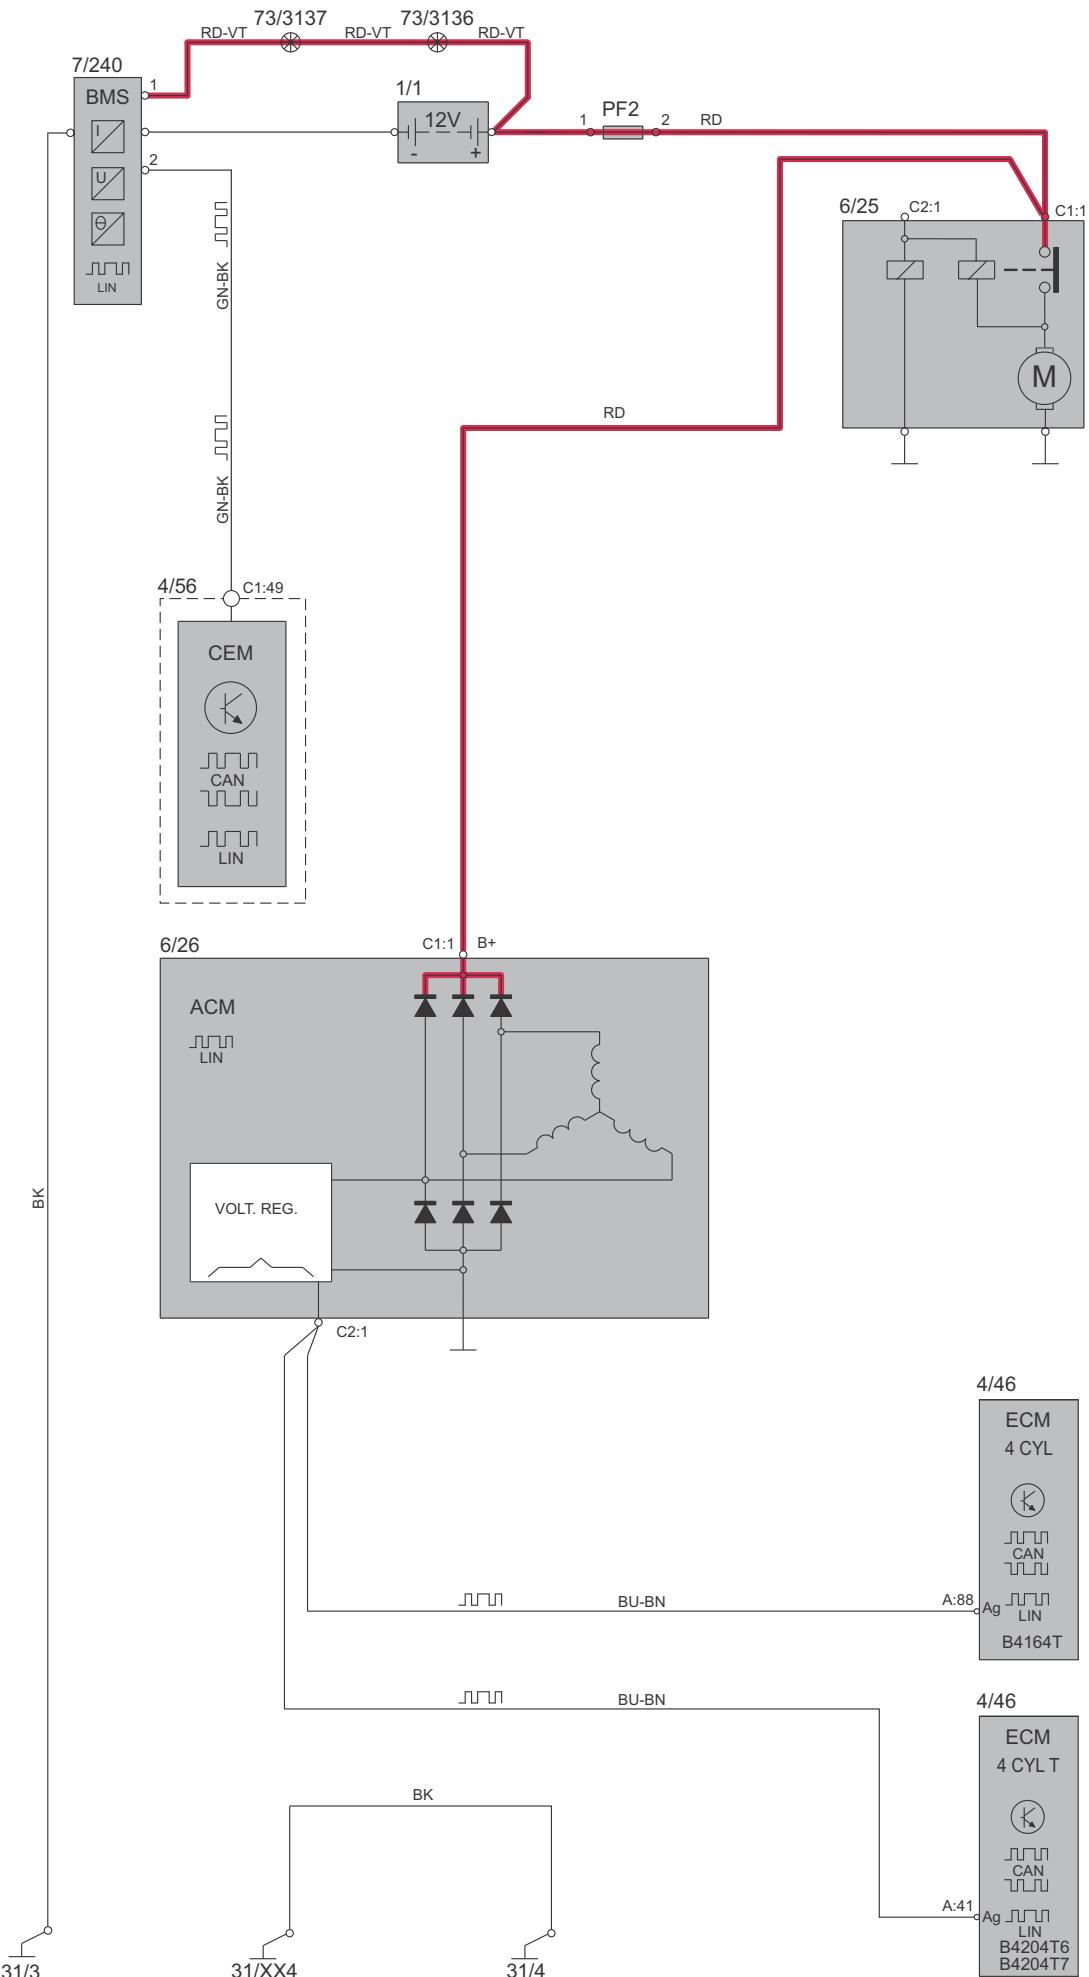

Grupp 32 Generator och laddningsregulator


Strömförsörjning

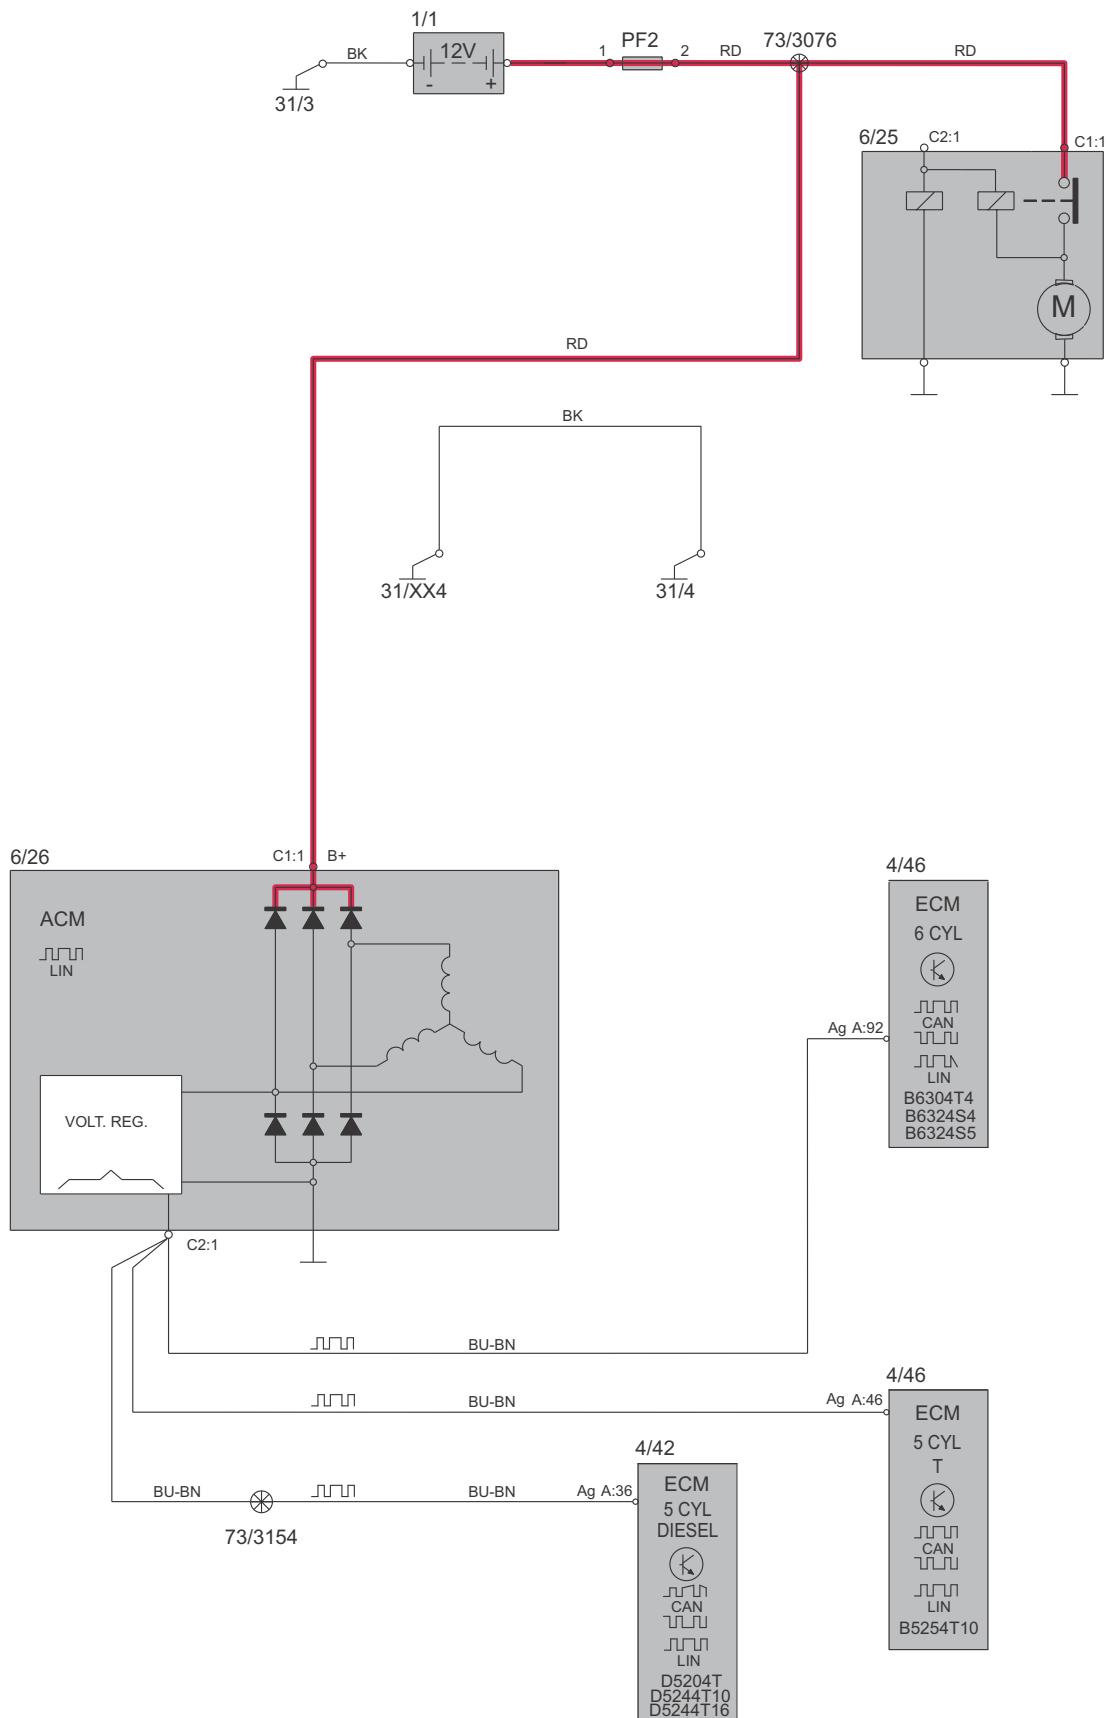

103151


Grupp 33 Startsystem

Startsystem 4-Cyl. Turbo

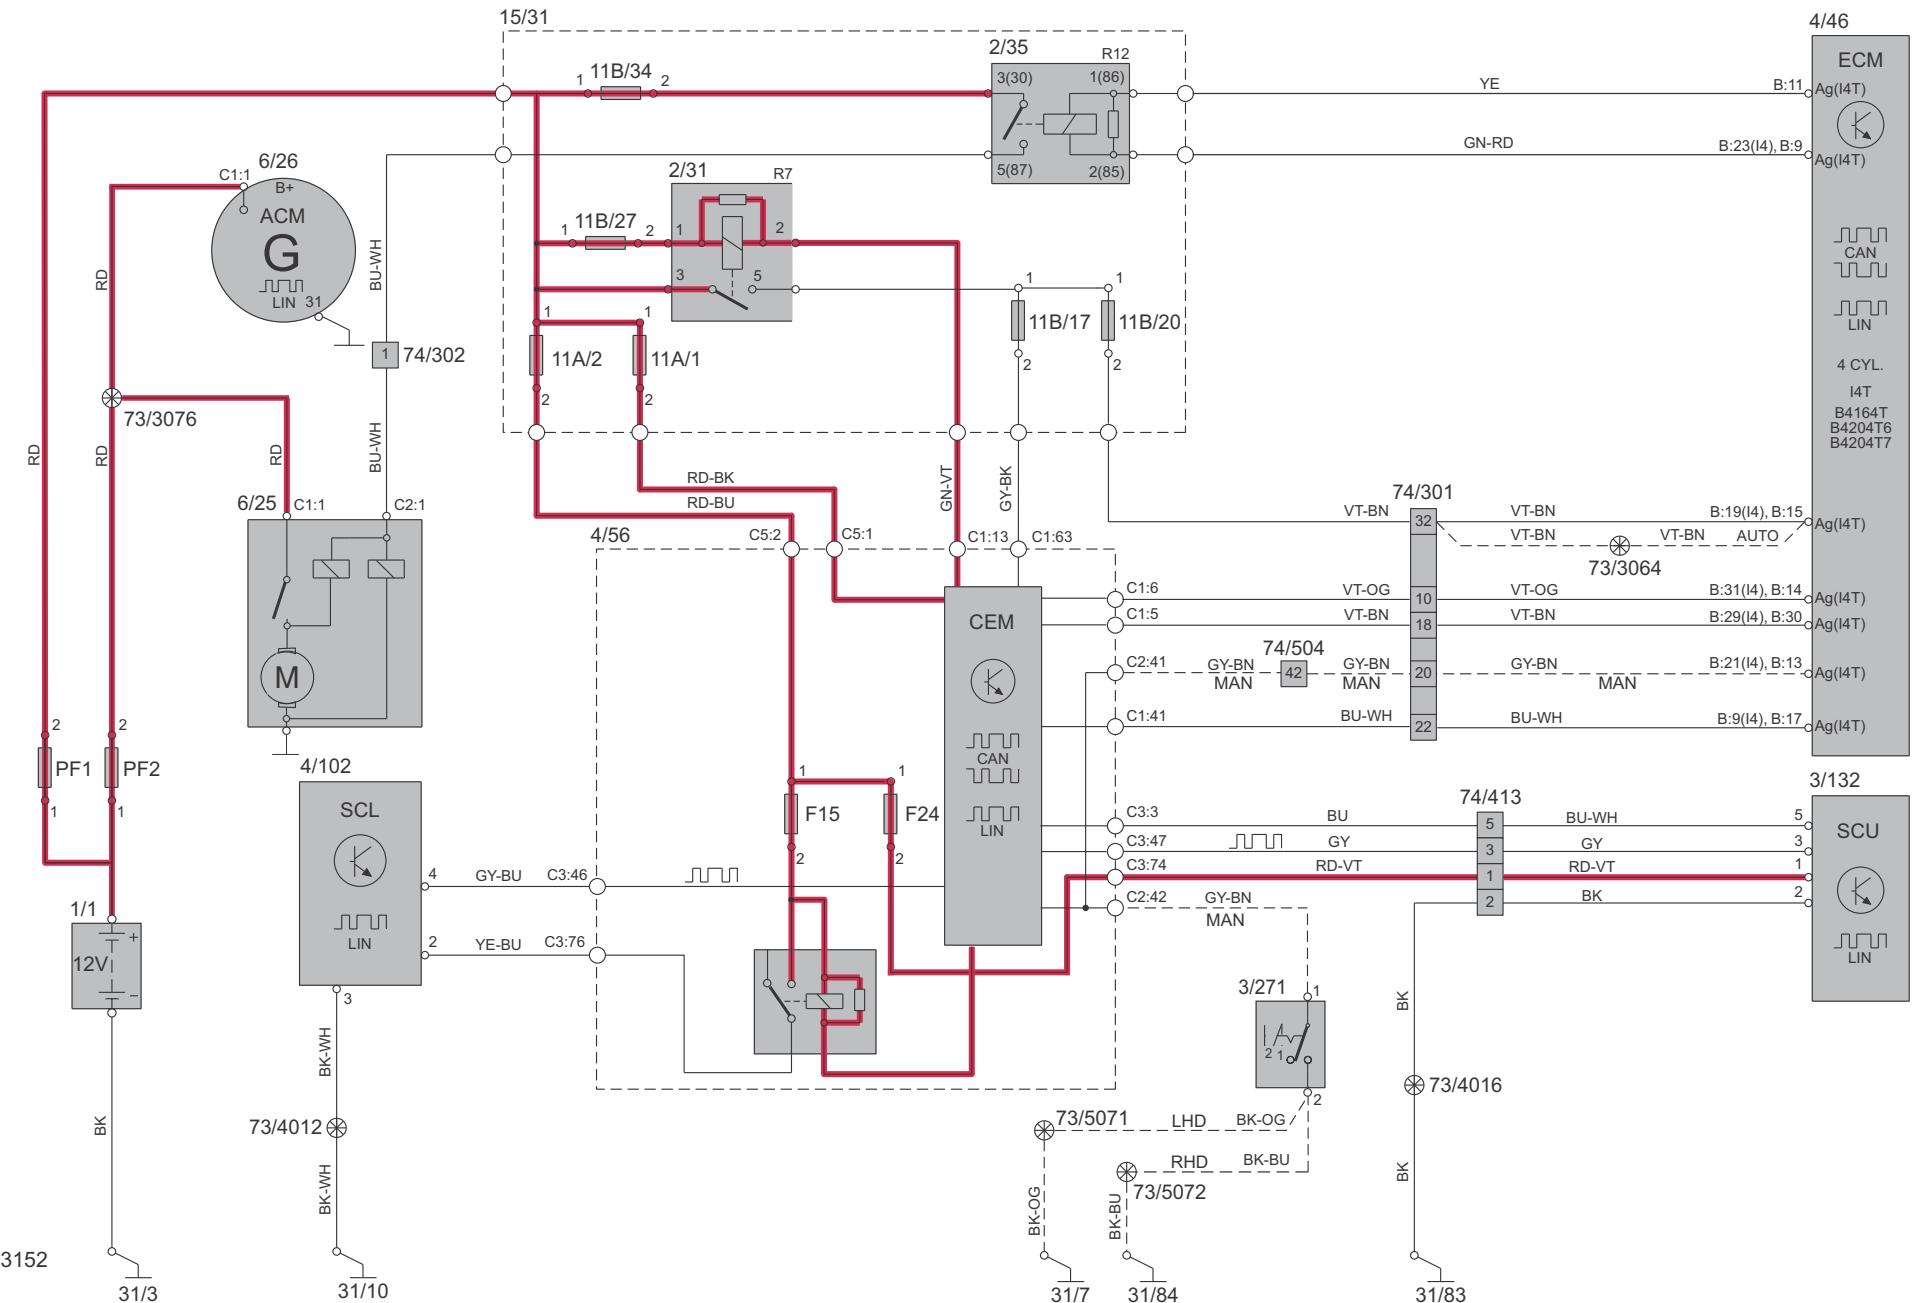


Grupp 33 Startsystem

Startsystem 5- & 6-Cyl.

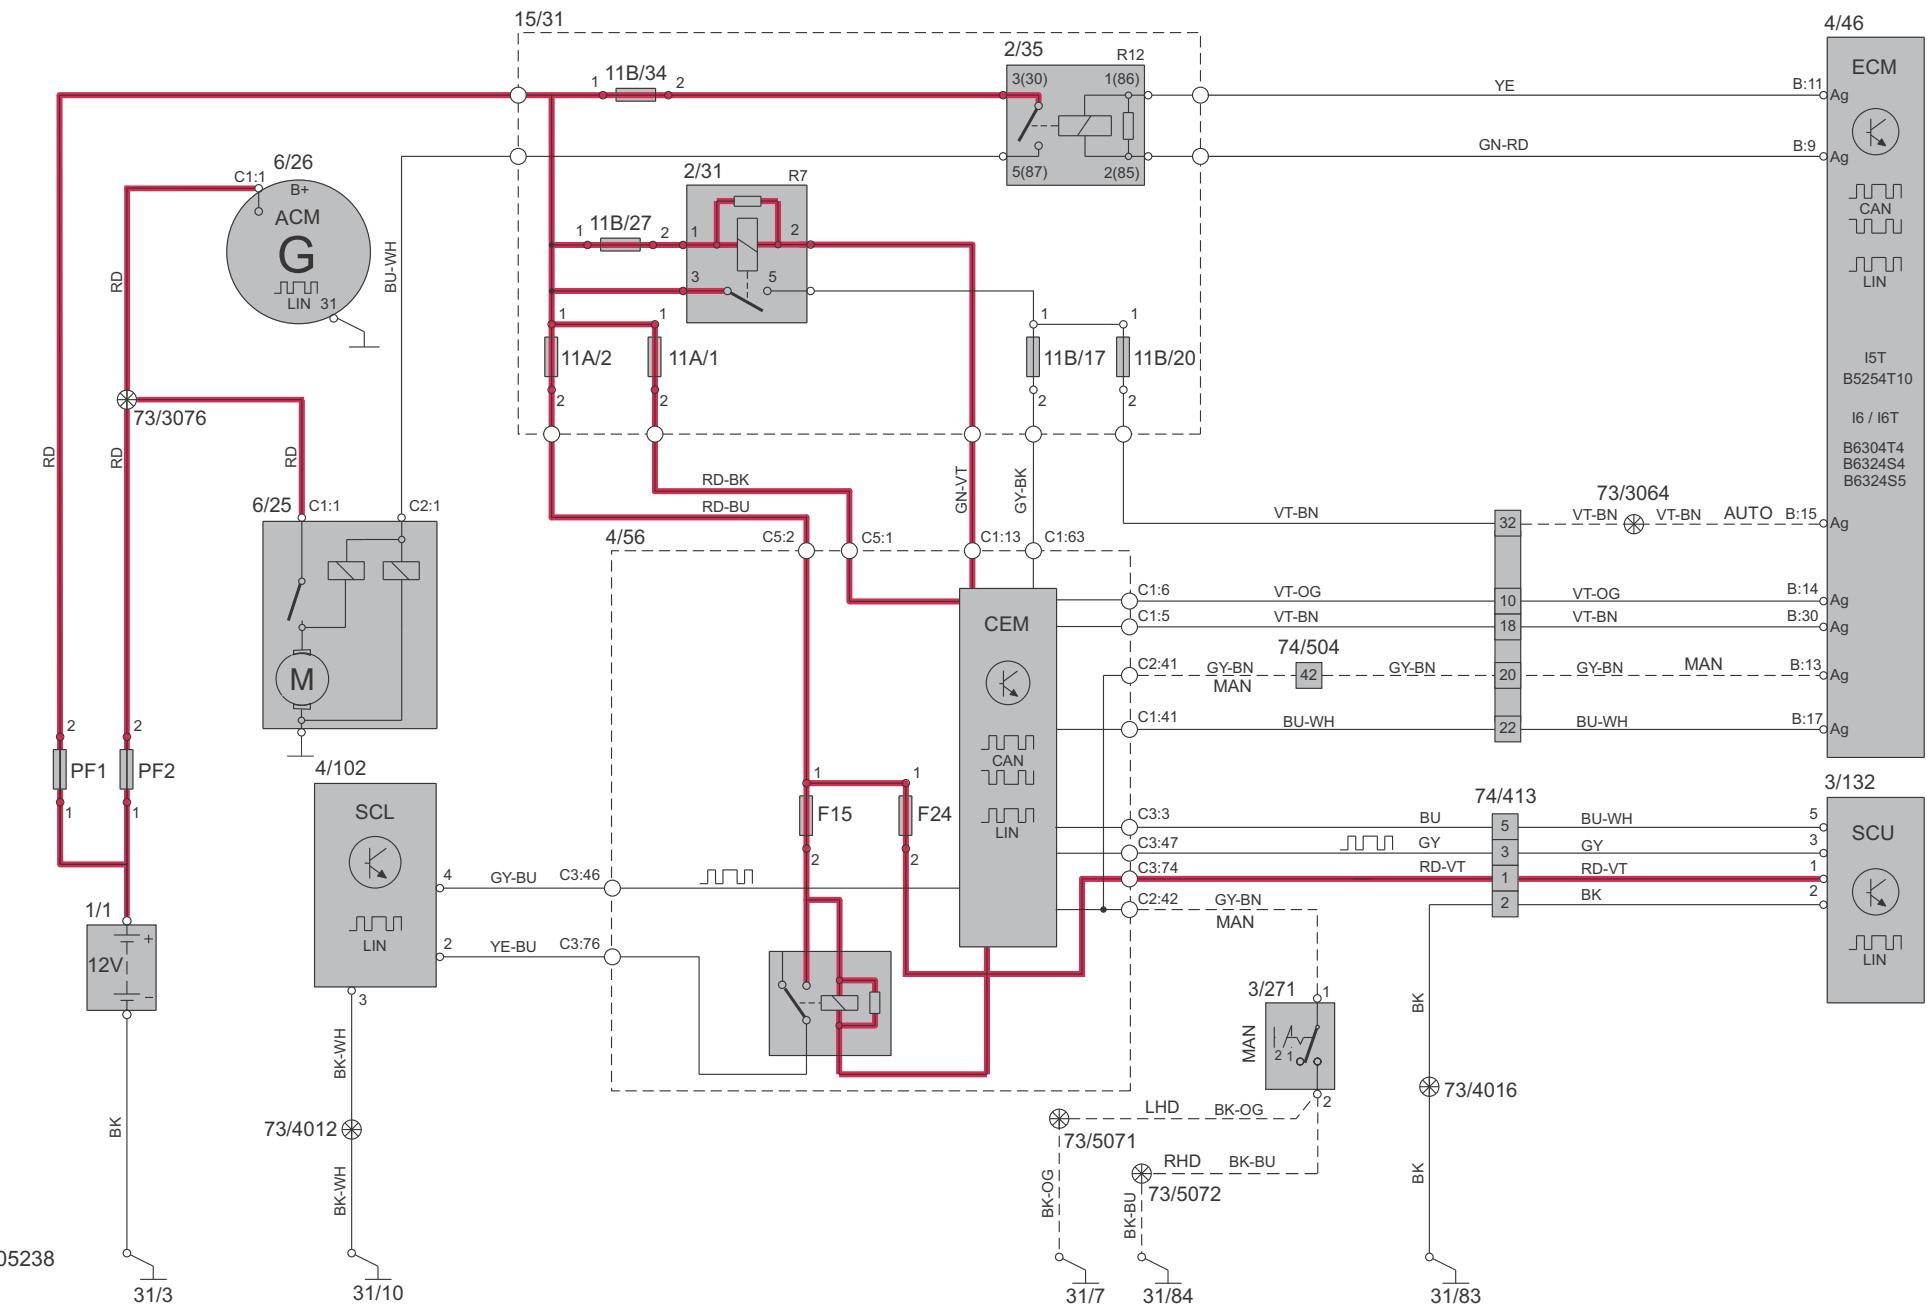


Grupp 33 Startsystem

Startsystem 5-Cyl. Diesel

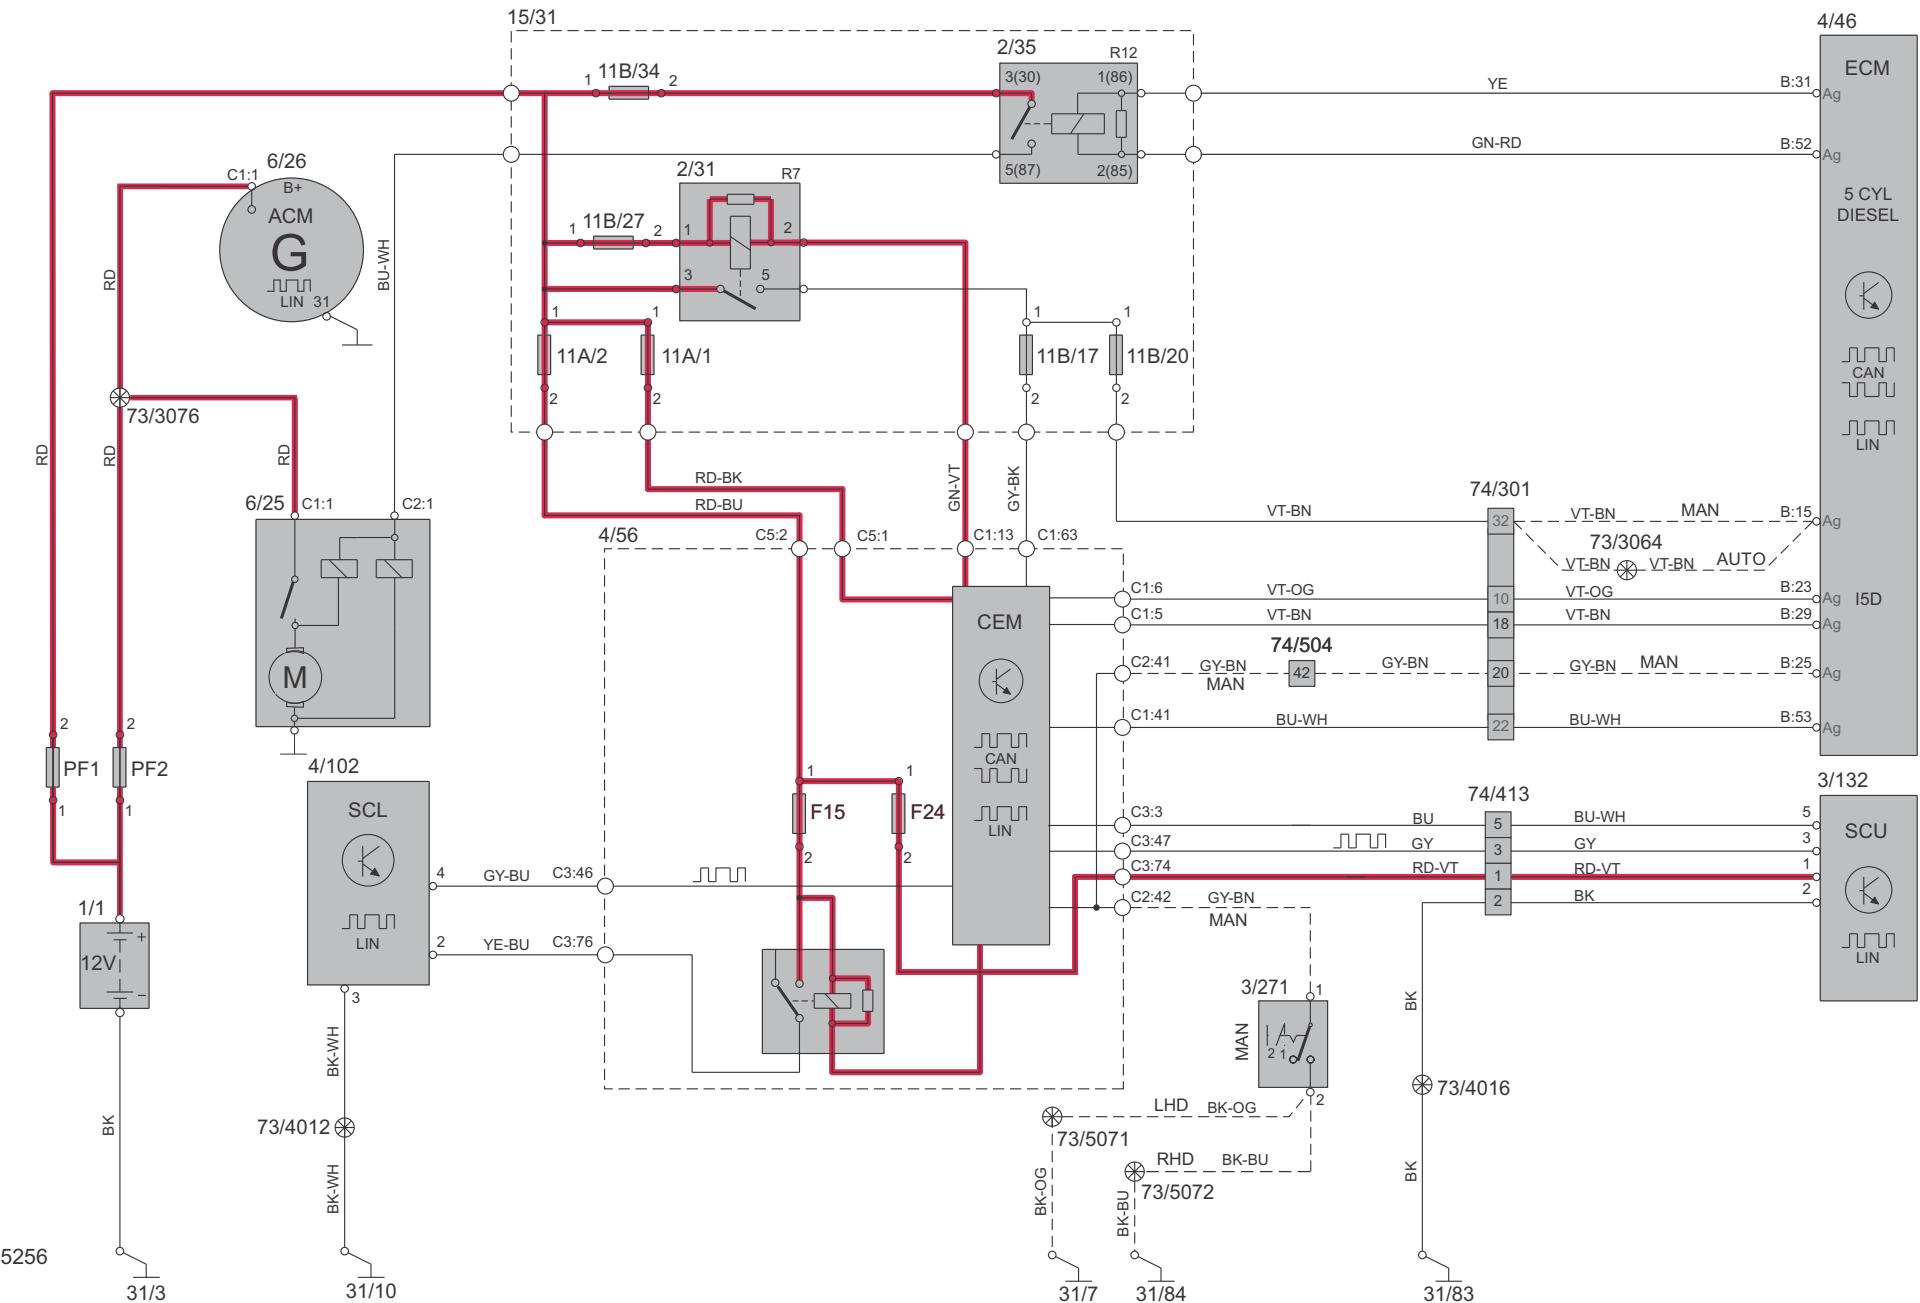


Grupp 35 Belysning Ljuslängdsreglering, manuell

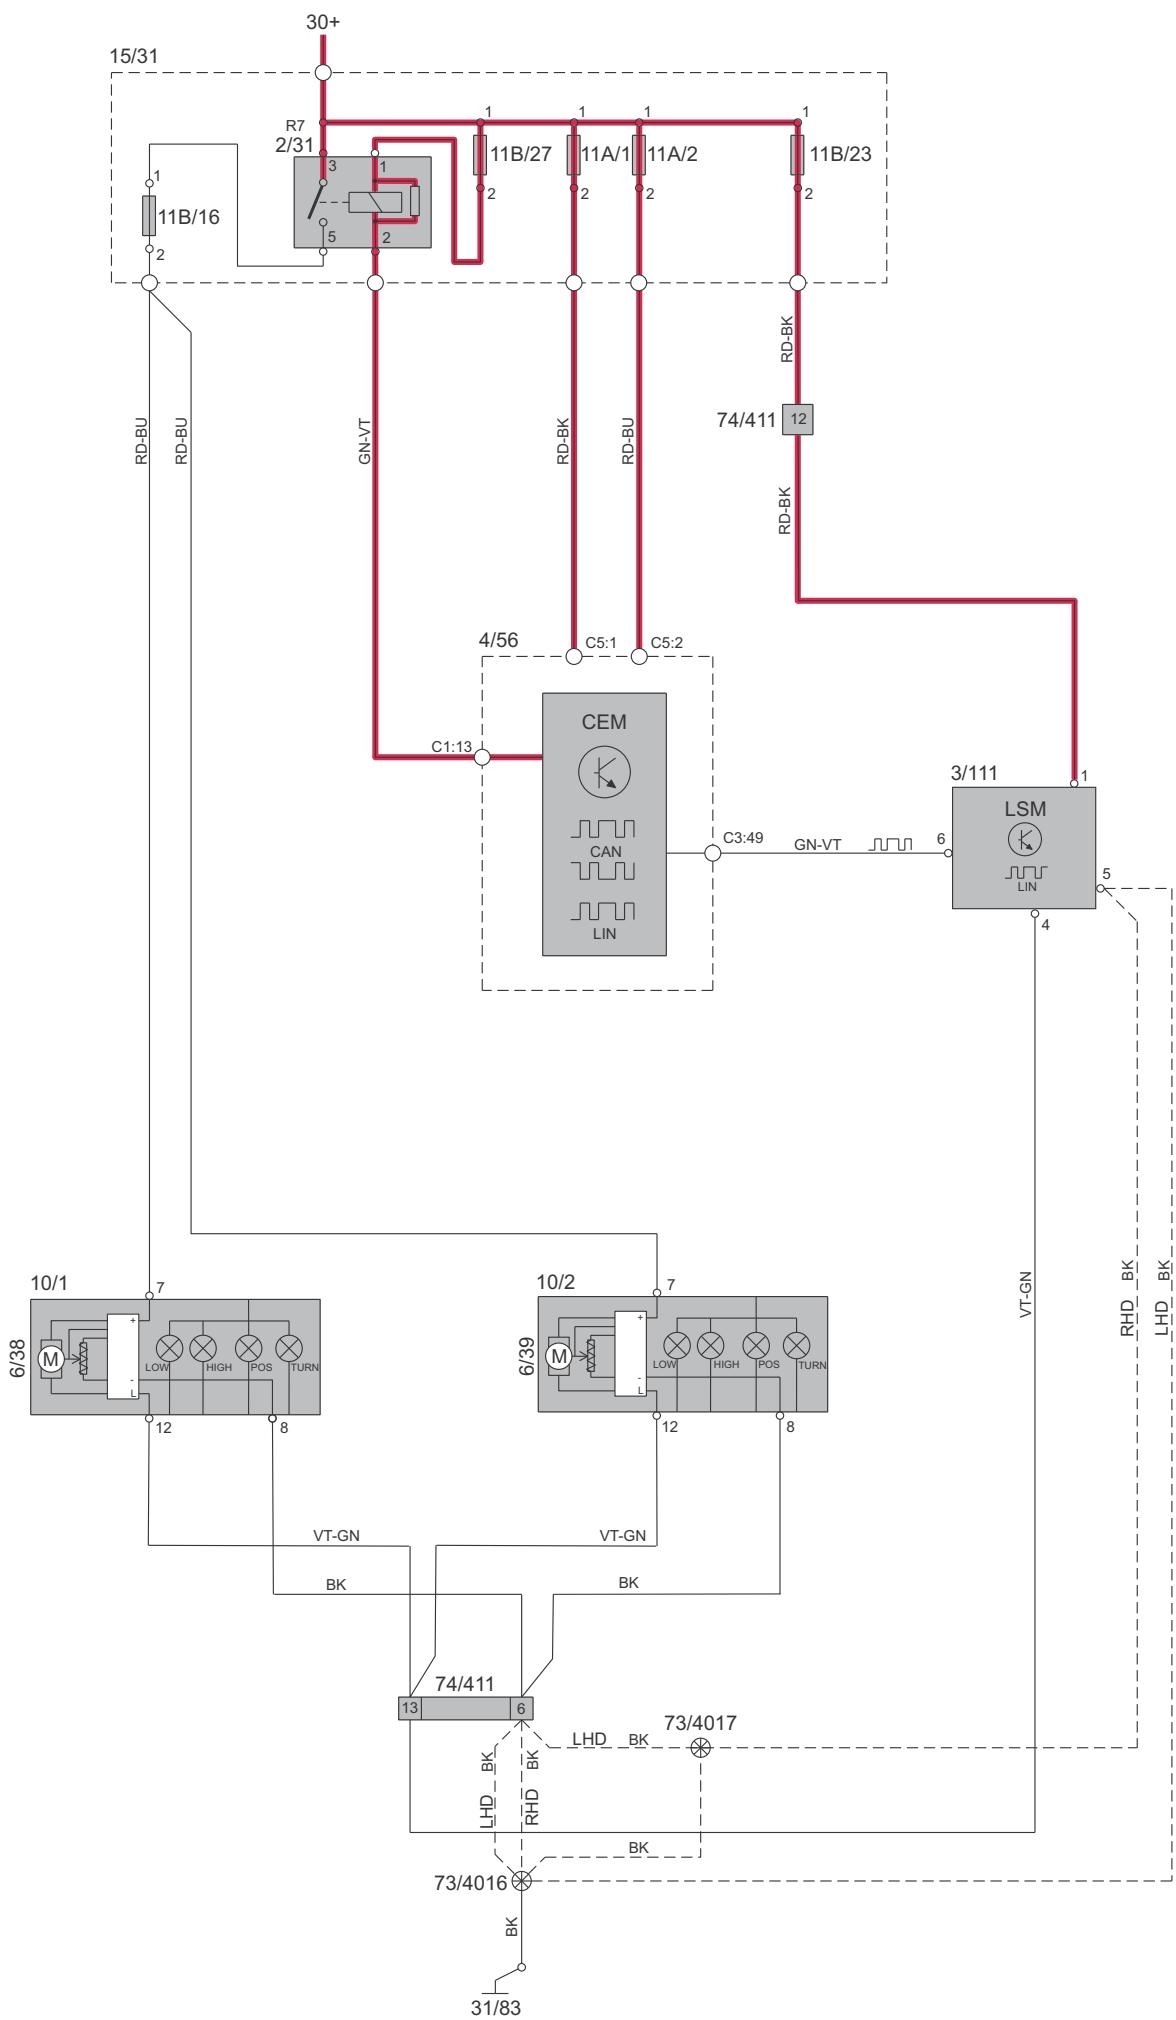


Grupp 35 Belysning

Ljuslängdsreglering, automatisk (Dual Xenon)

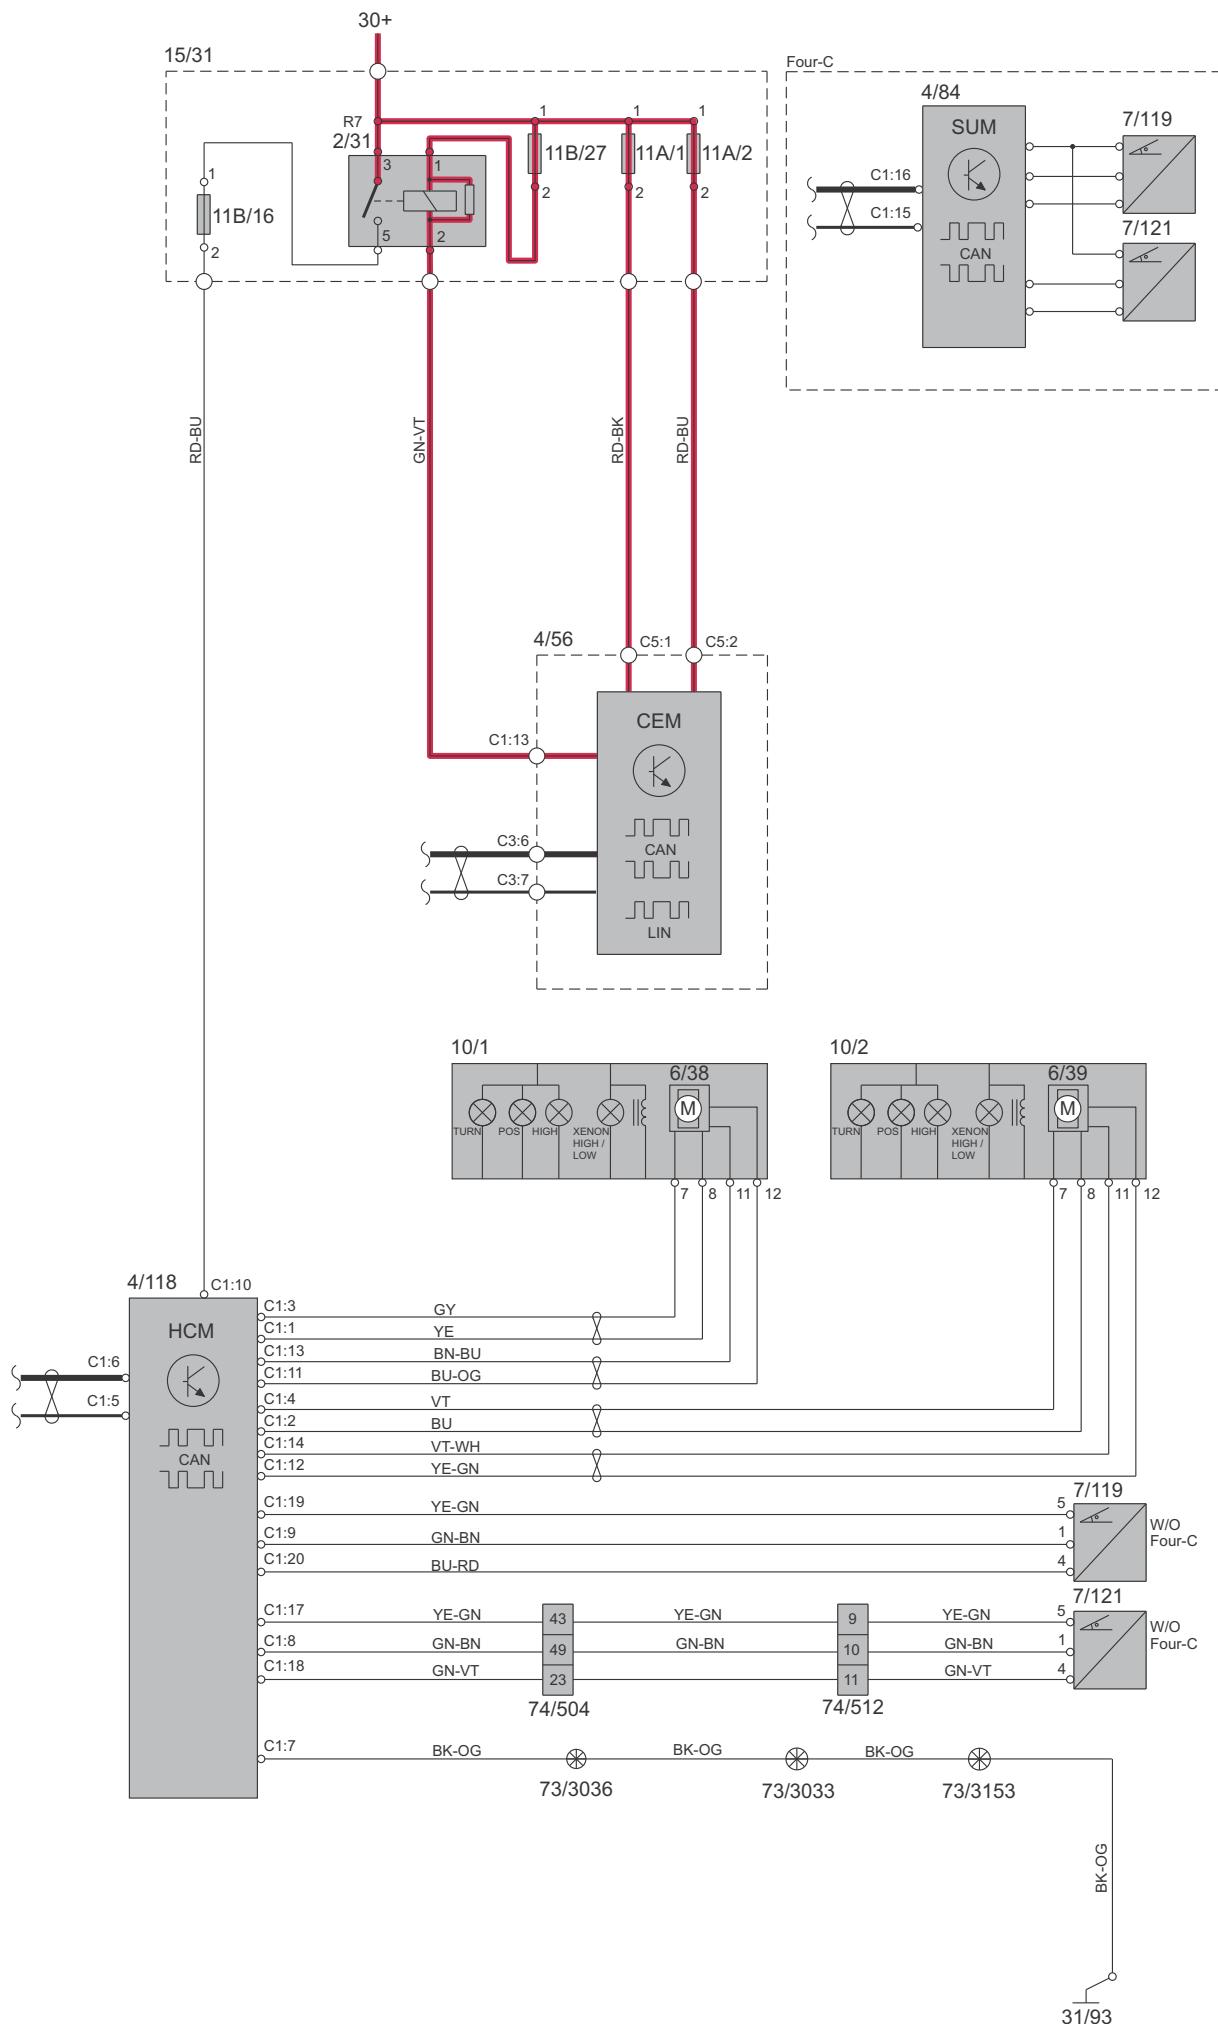


Grupp 35 Belysning

Aktiva strålkastare

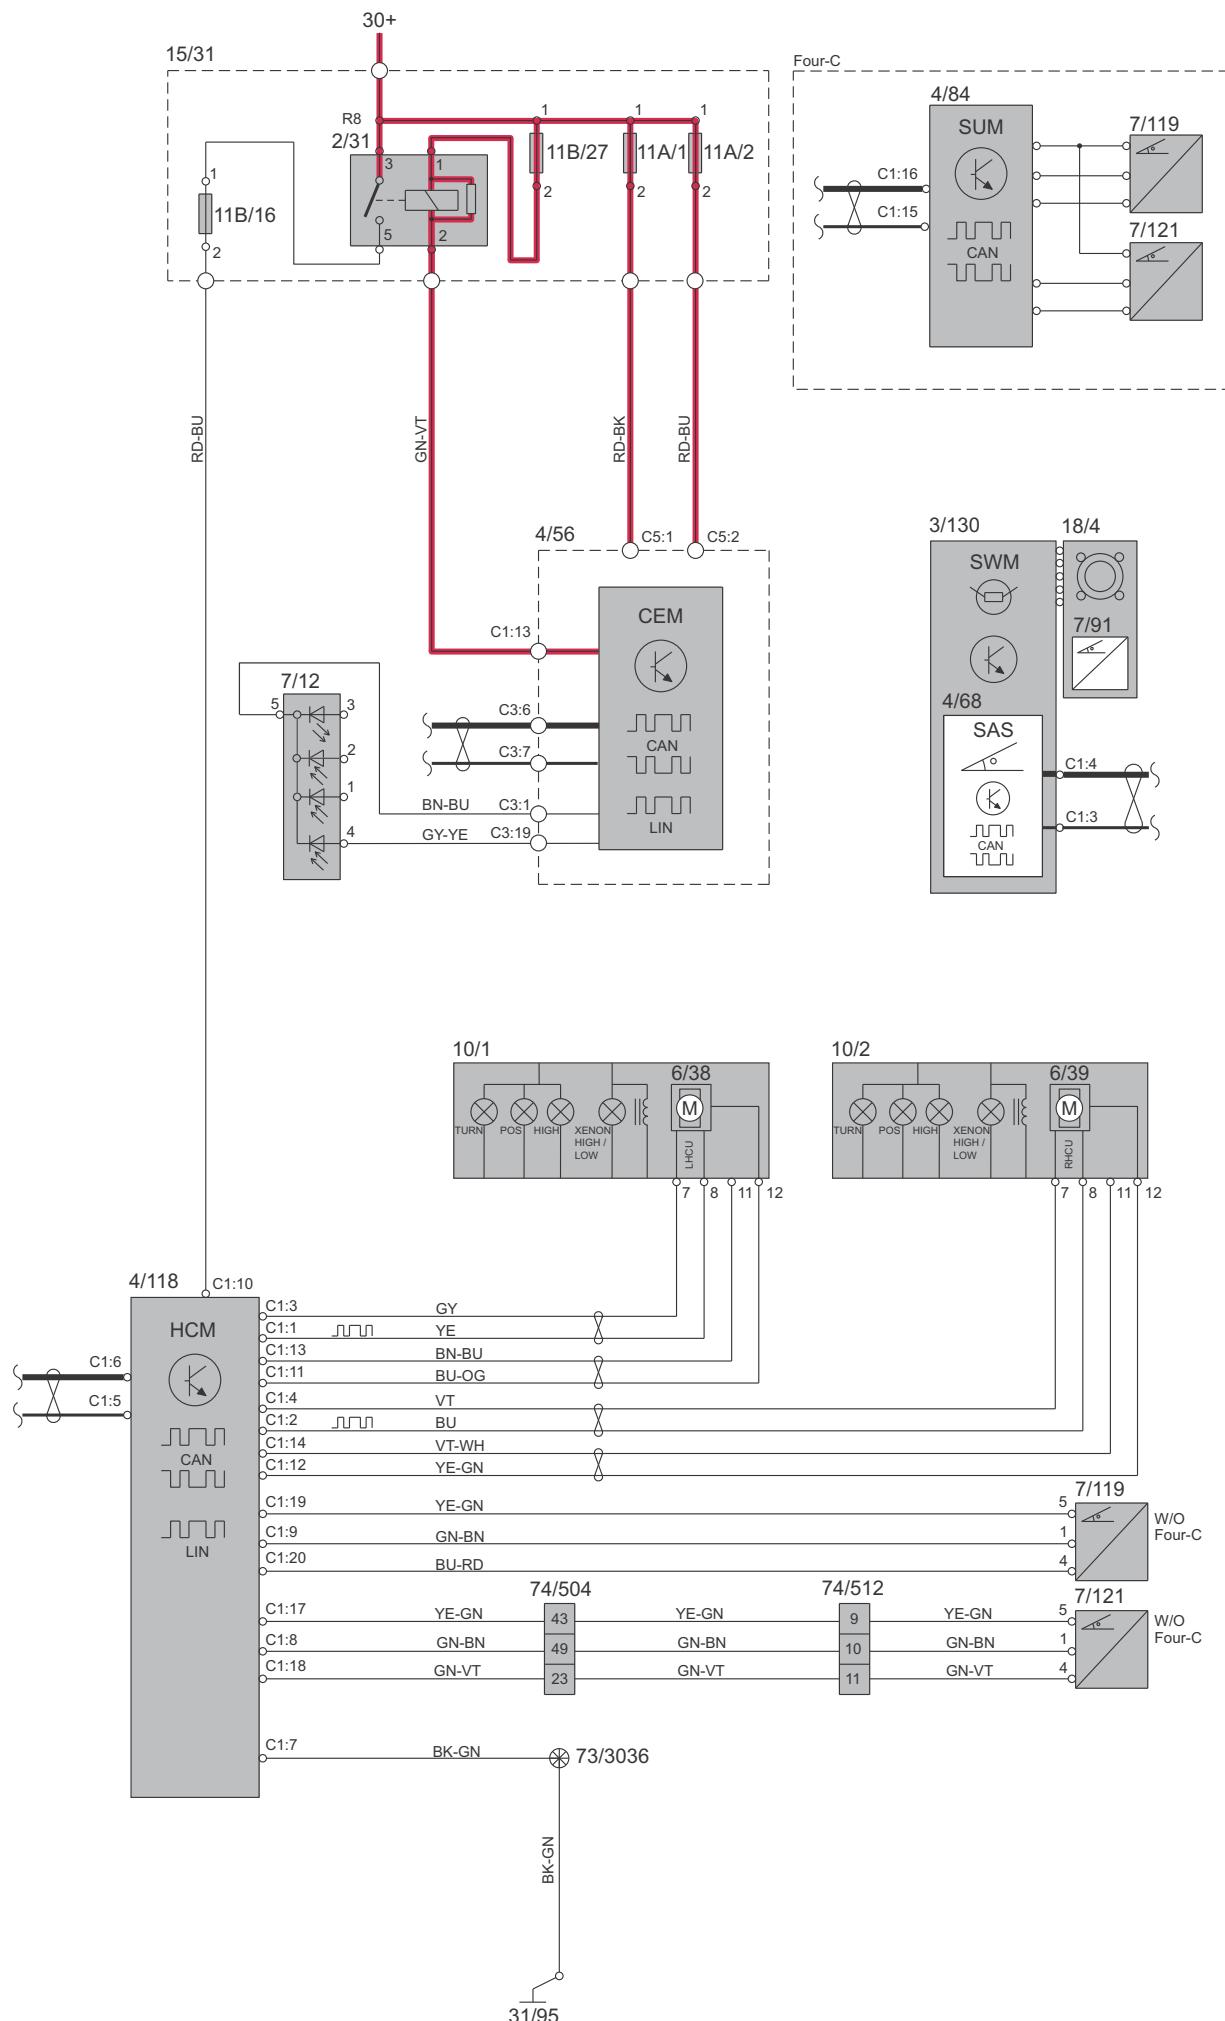


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Torkare/Spolare vindruta

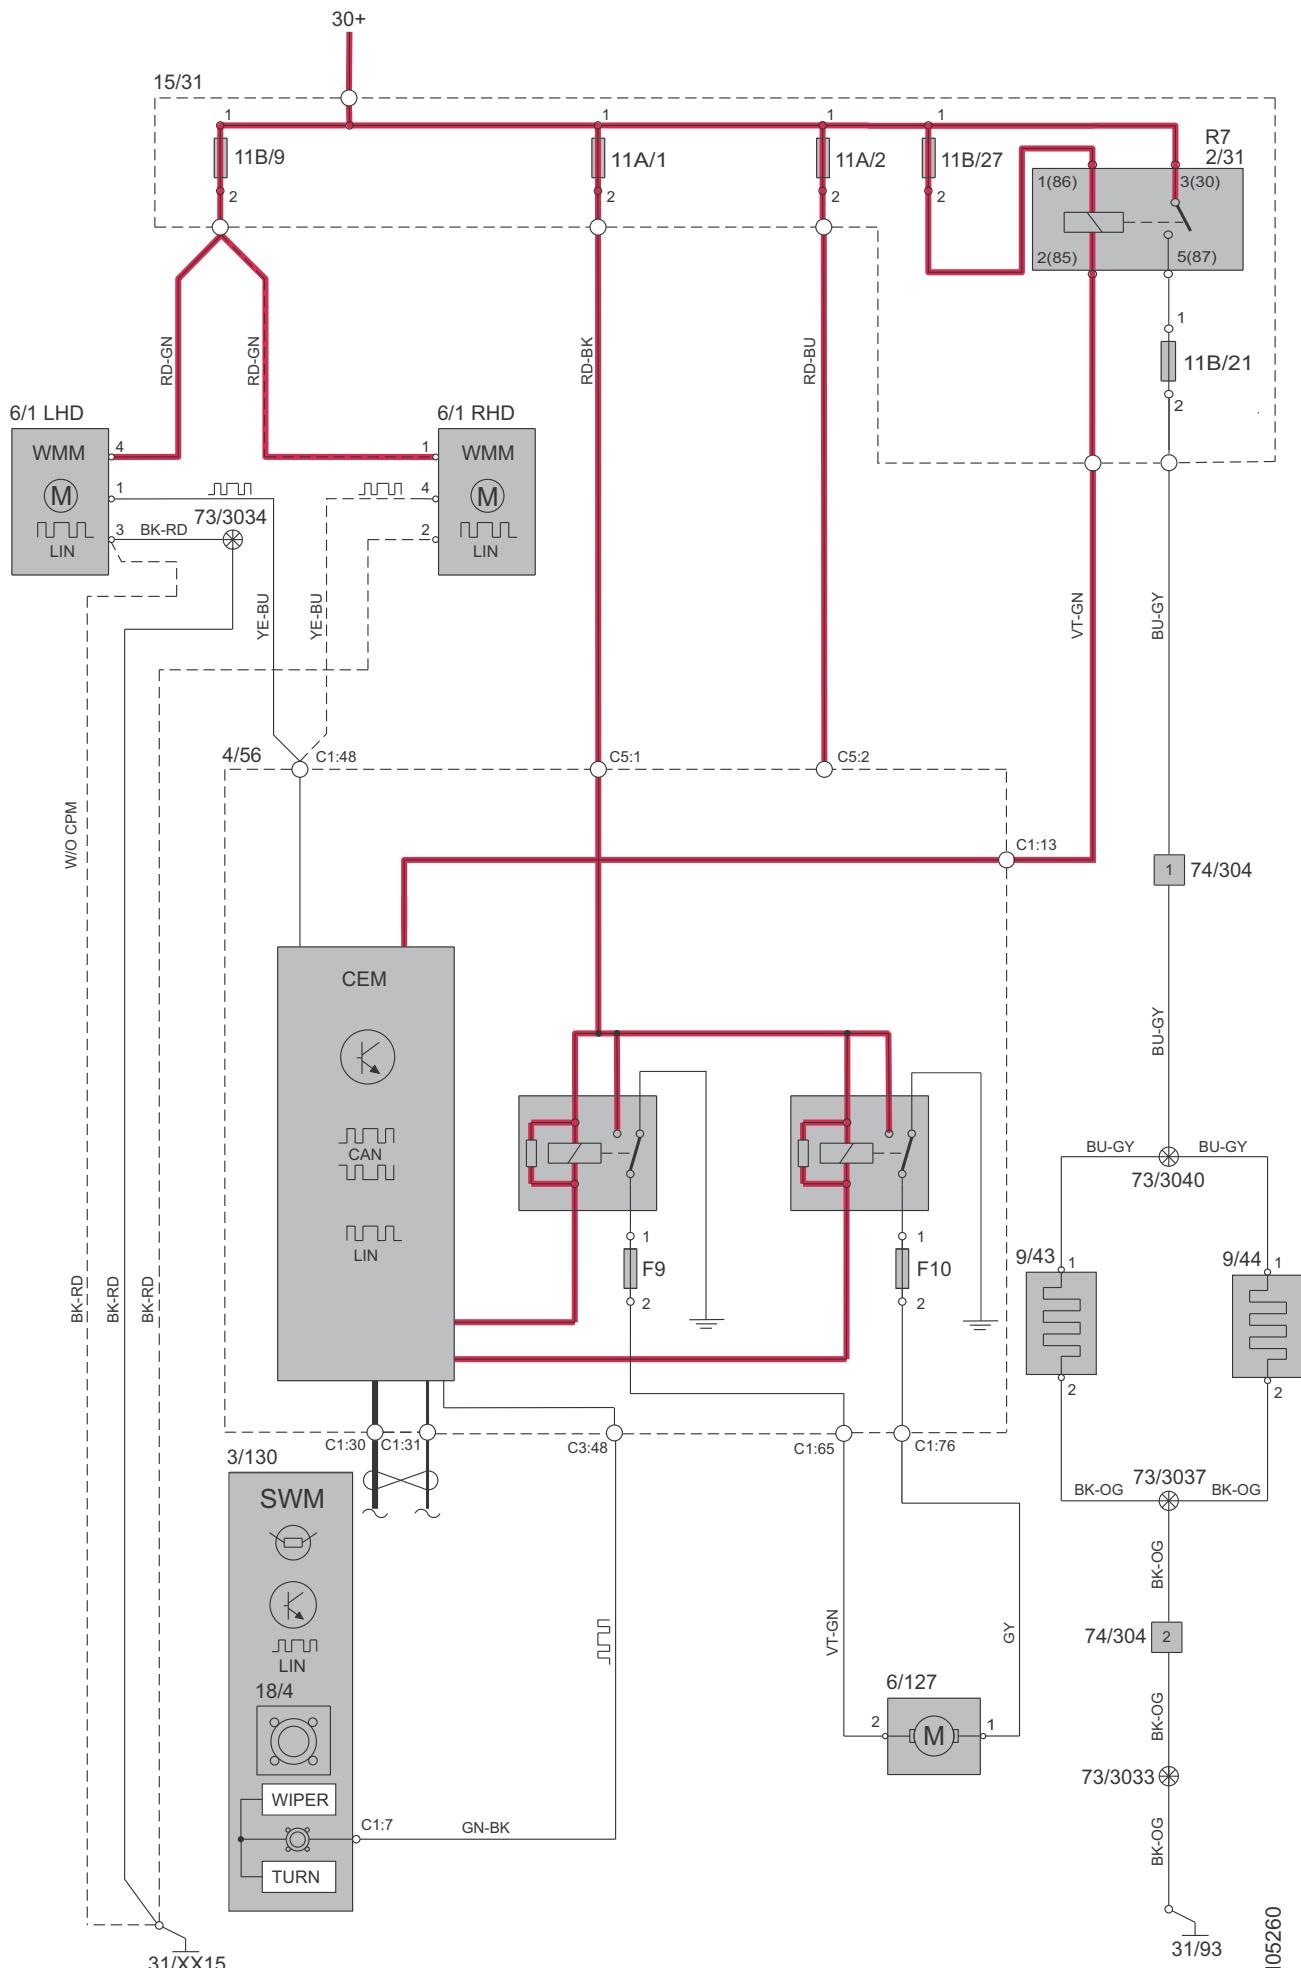


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Högtrycksspolare strålkastare

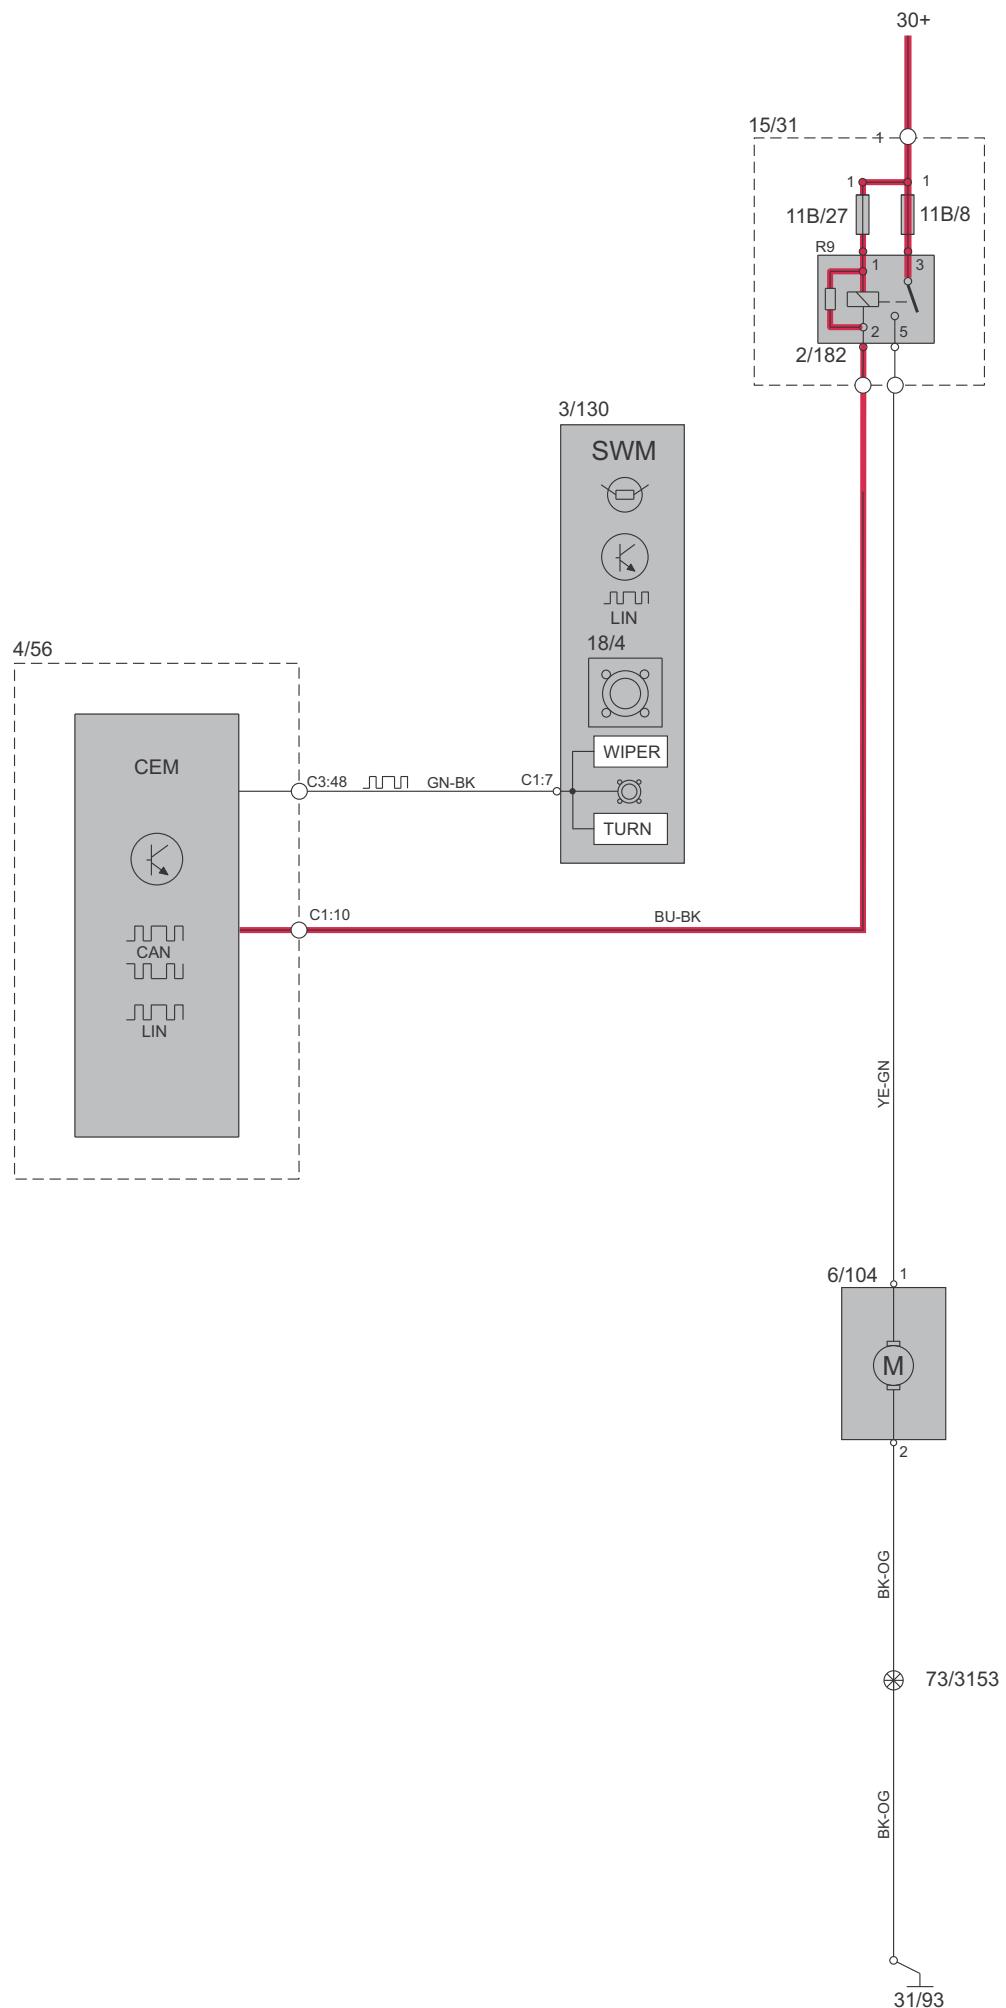


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Nyckellös bil 1:2

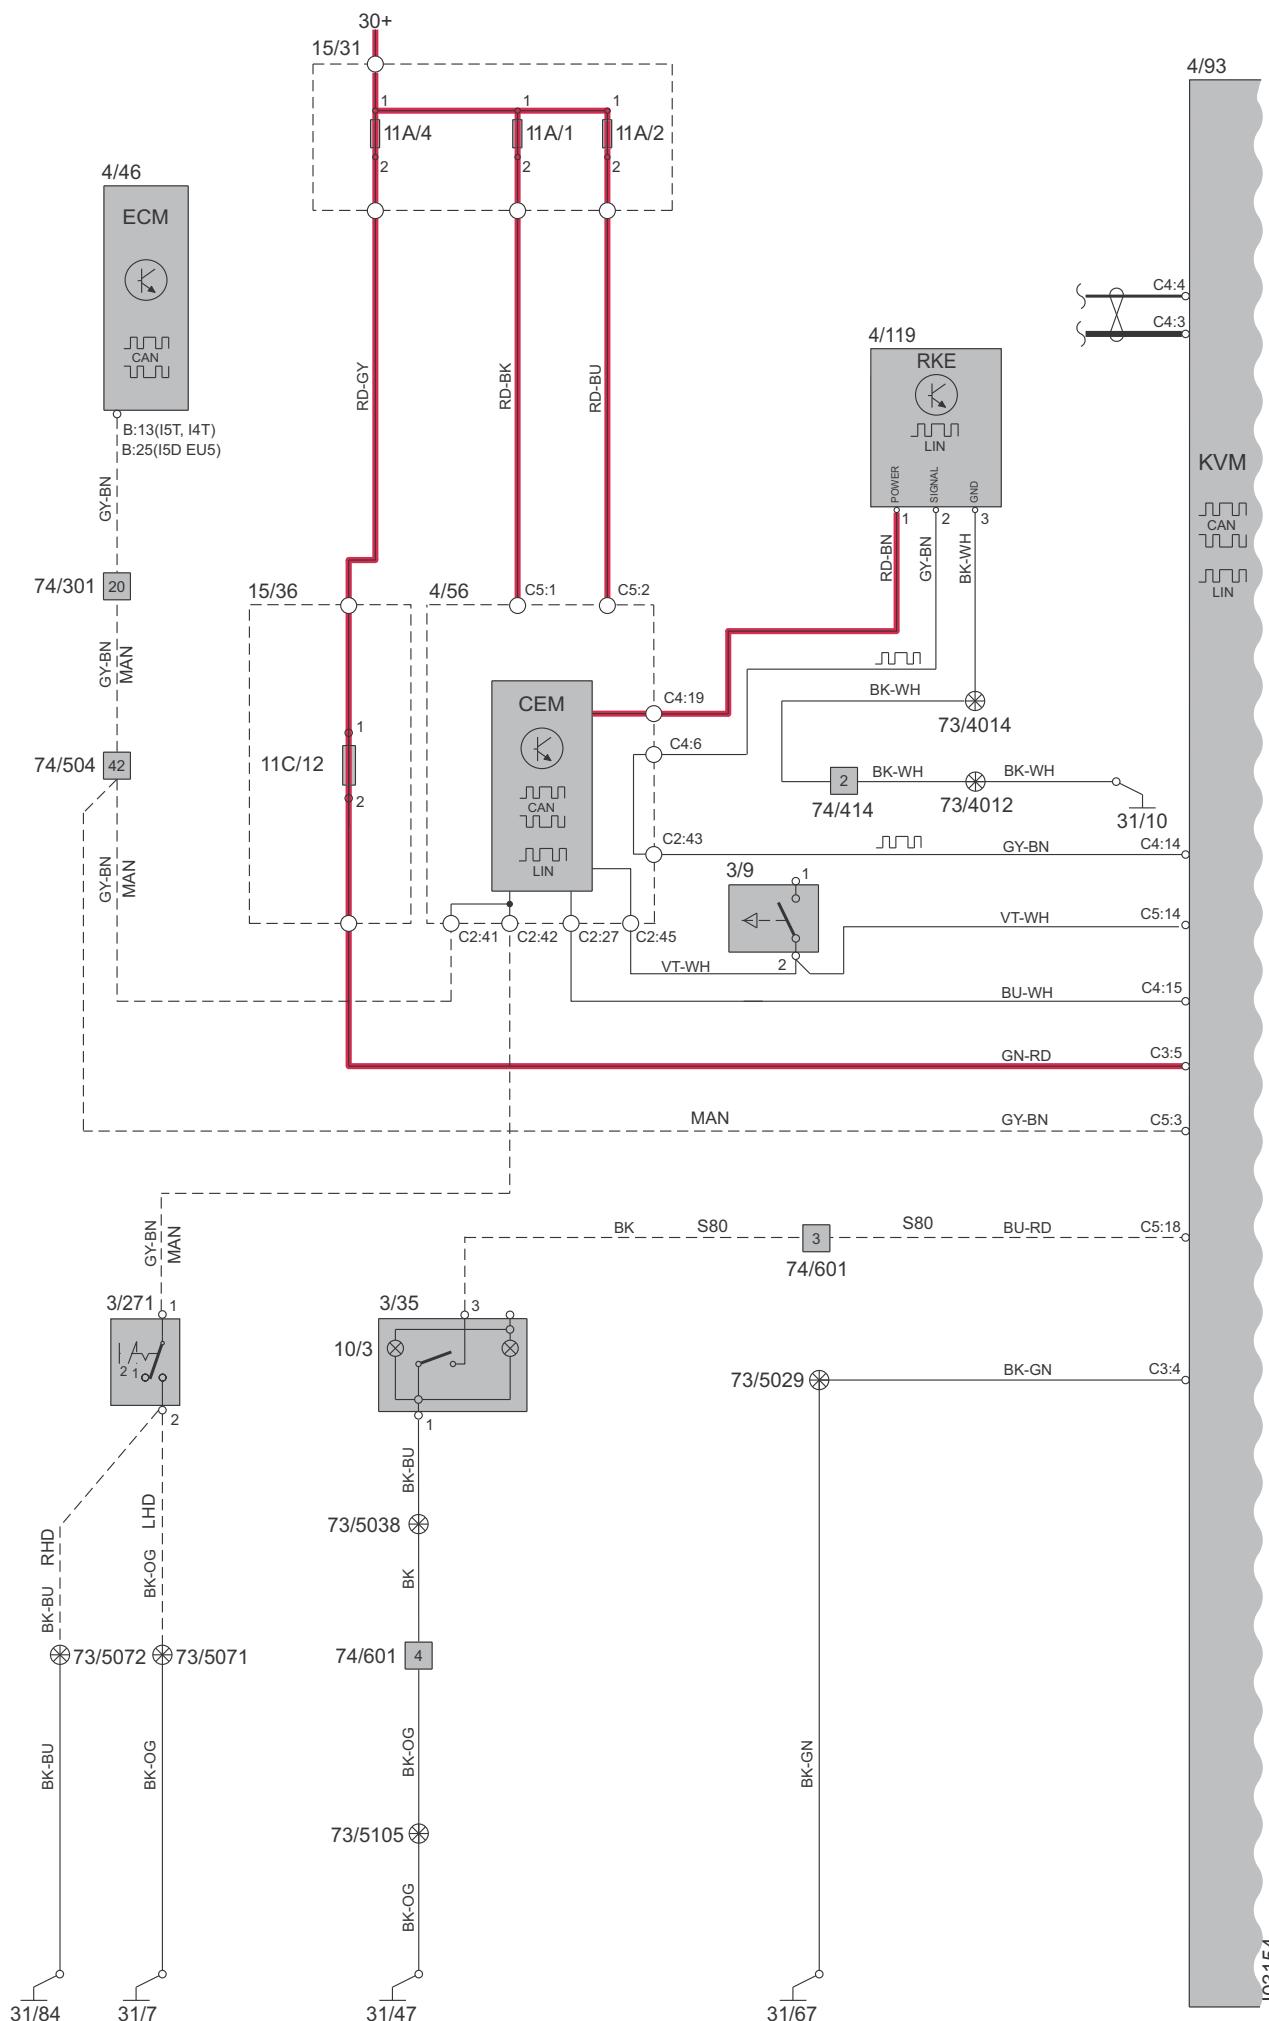


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Nyckellös bil 2:2

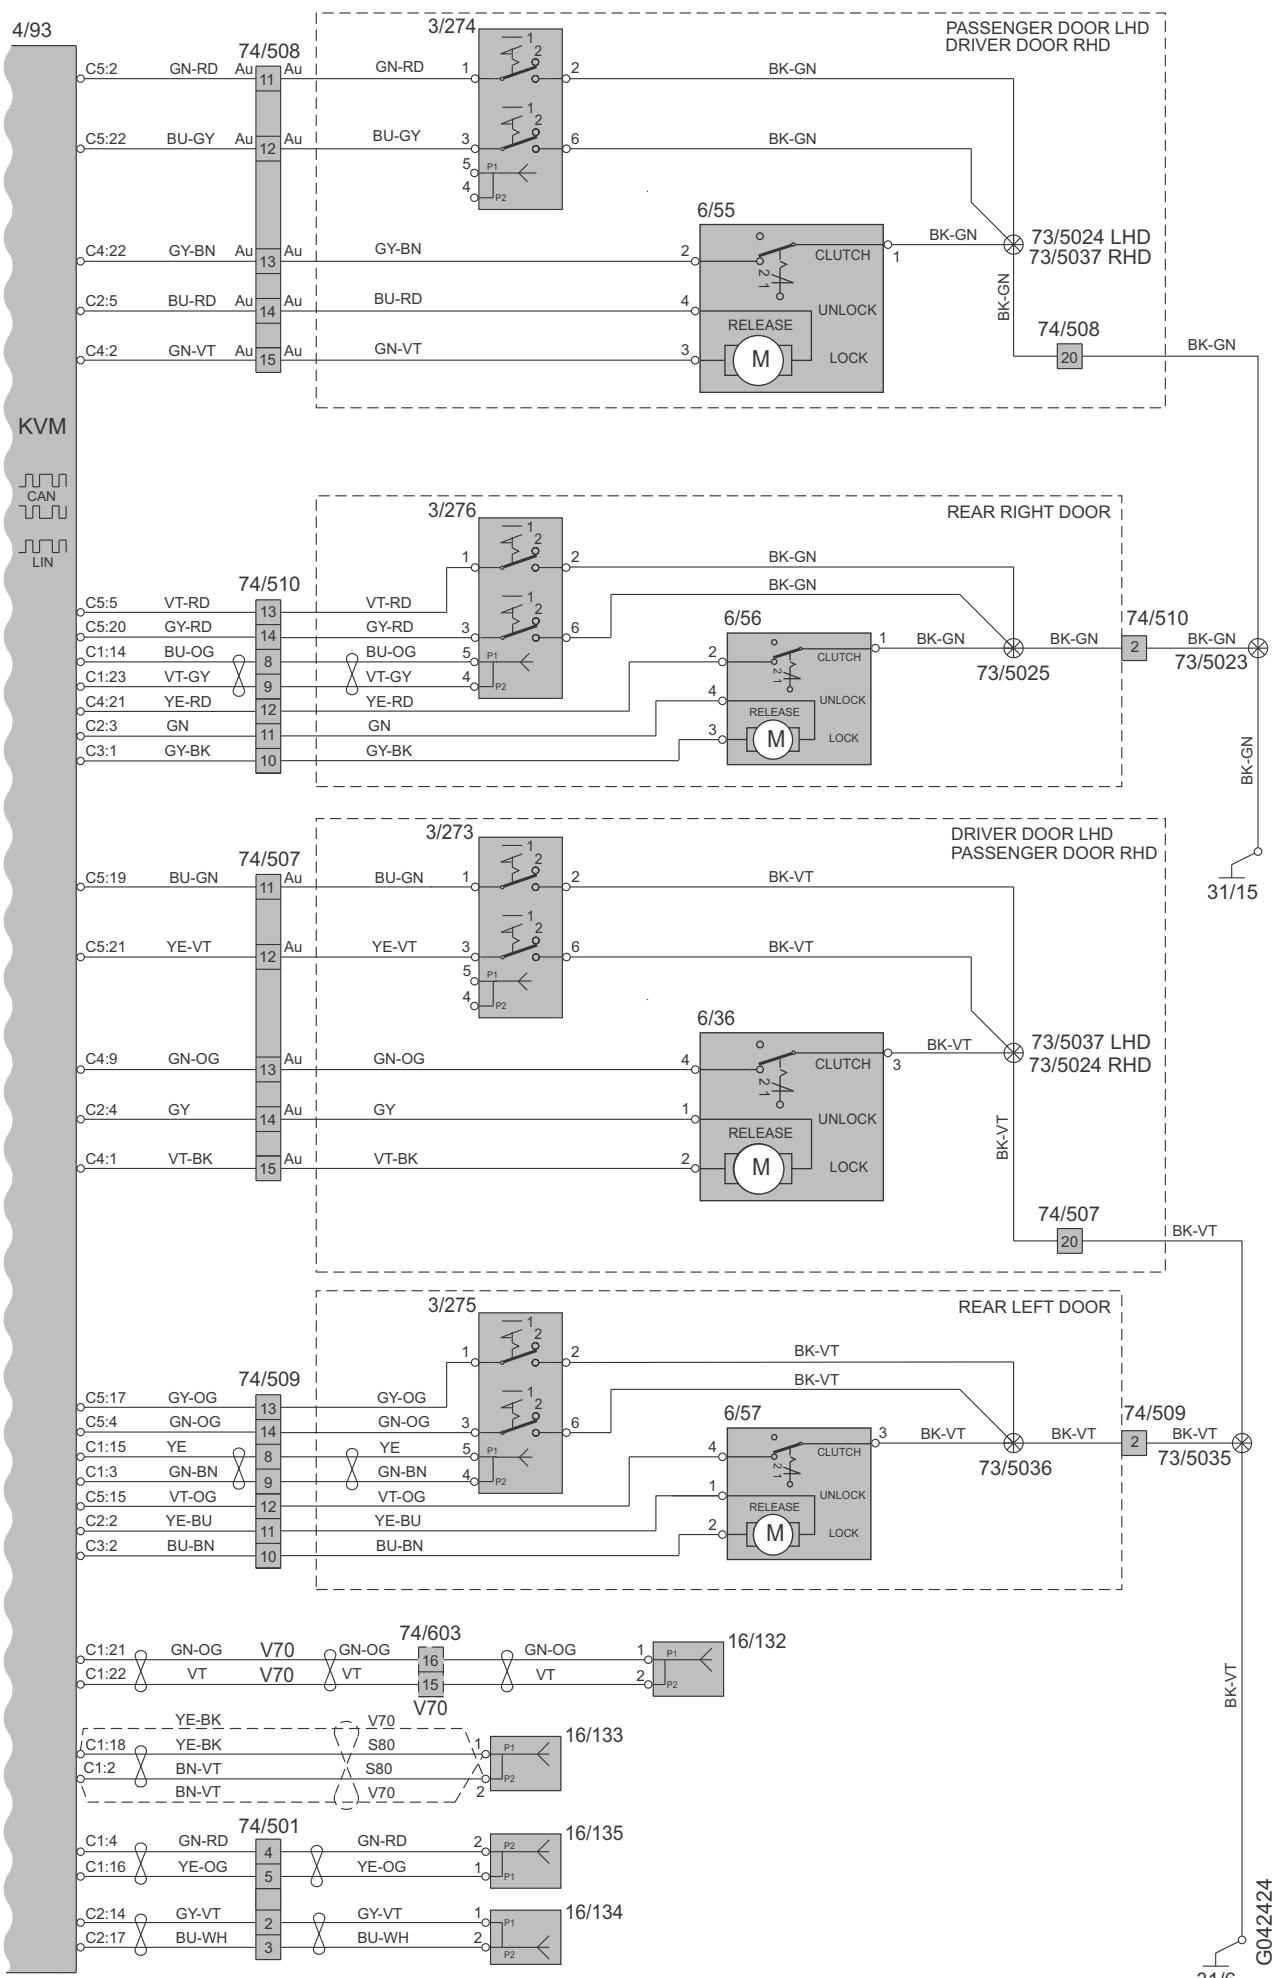


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Signalhorn

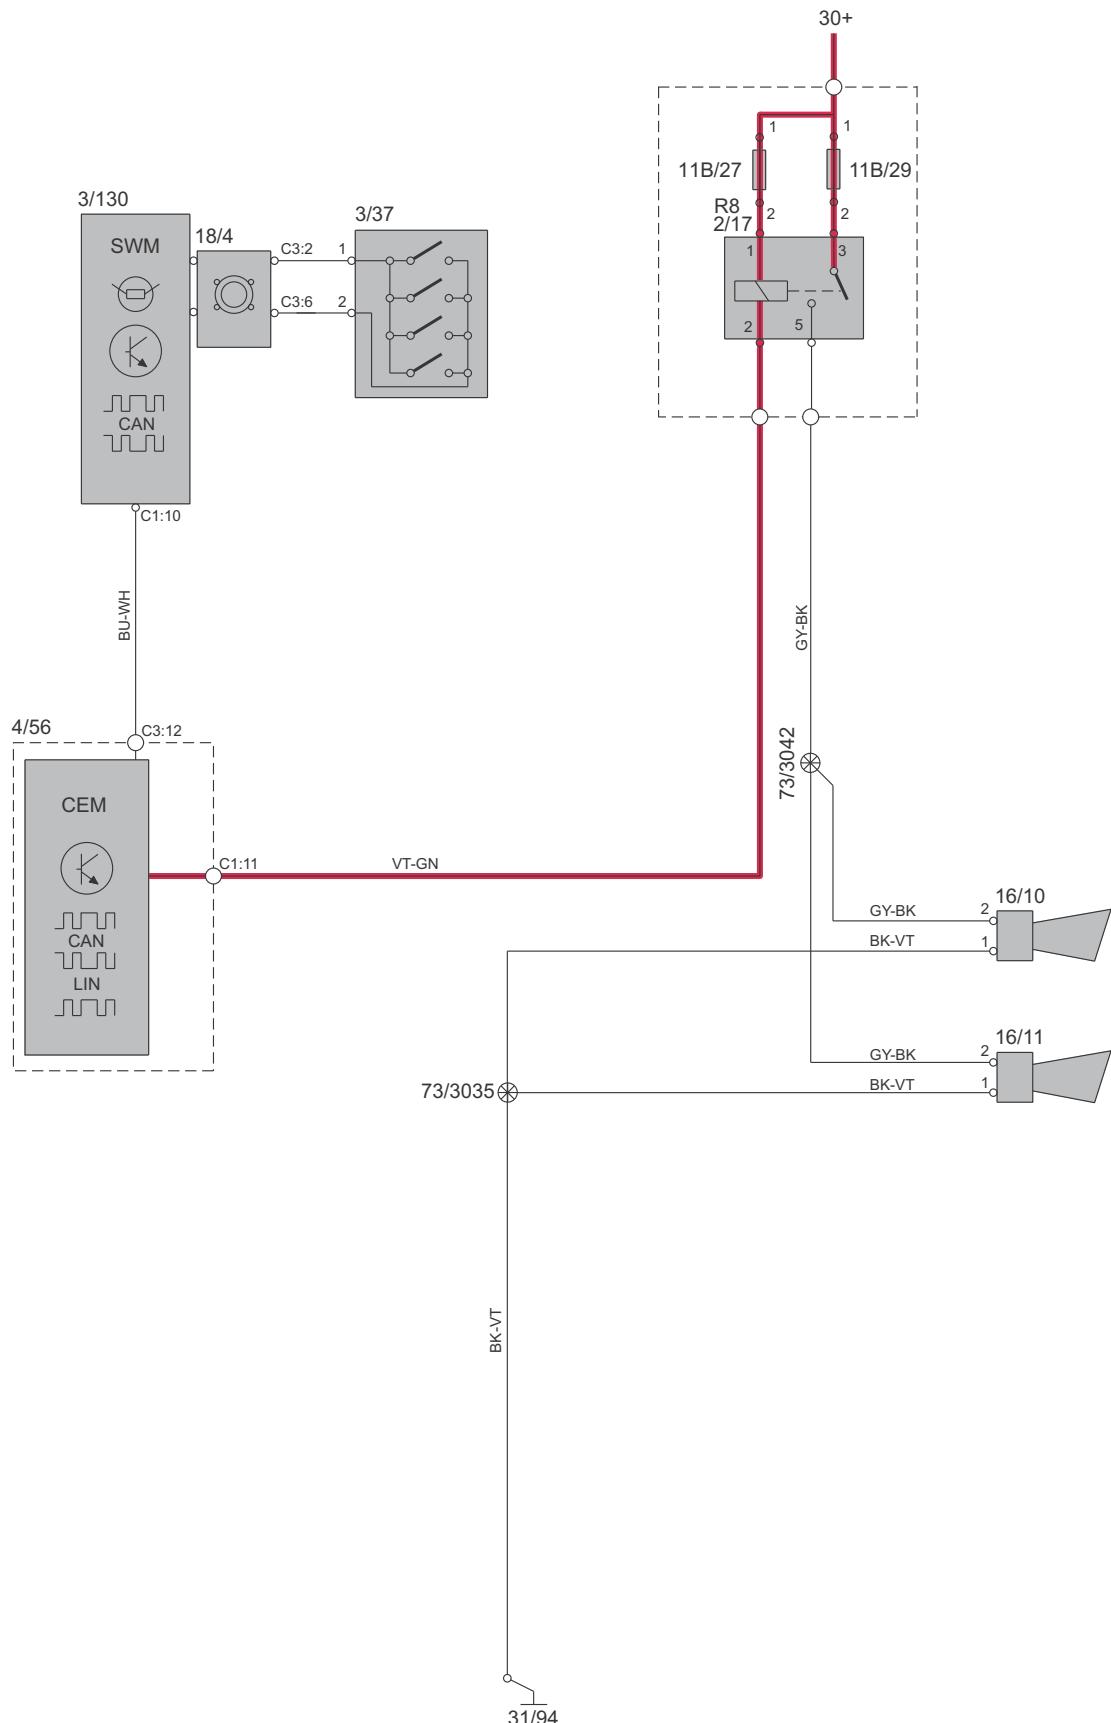


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Kollisionsvarning med bromsförstärkare

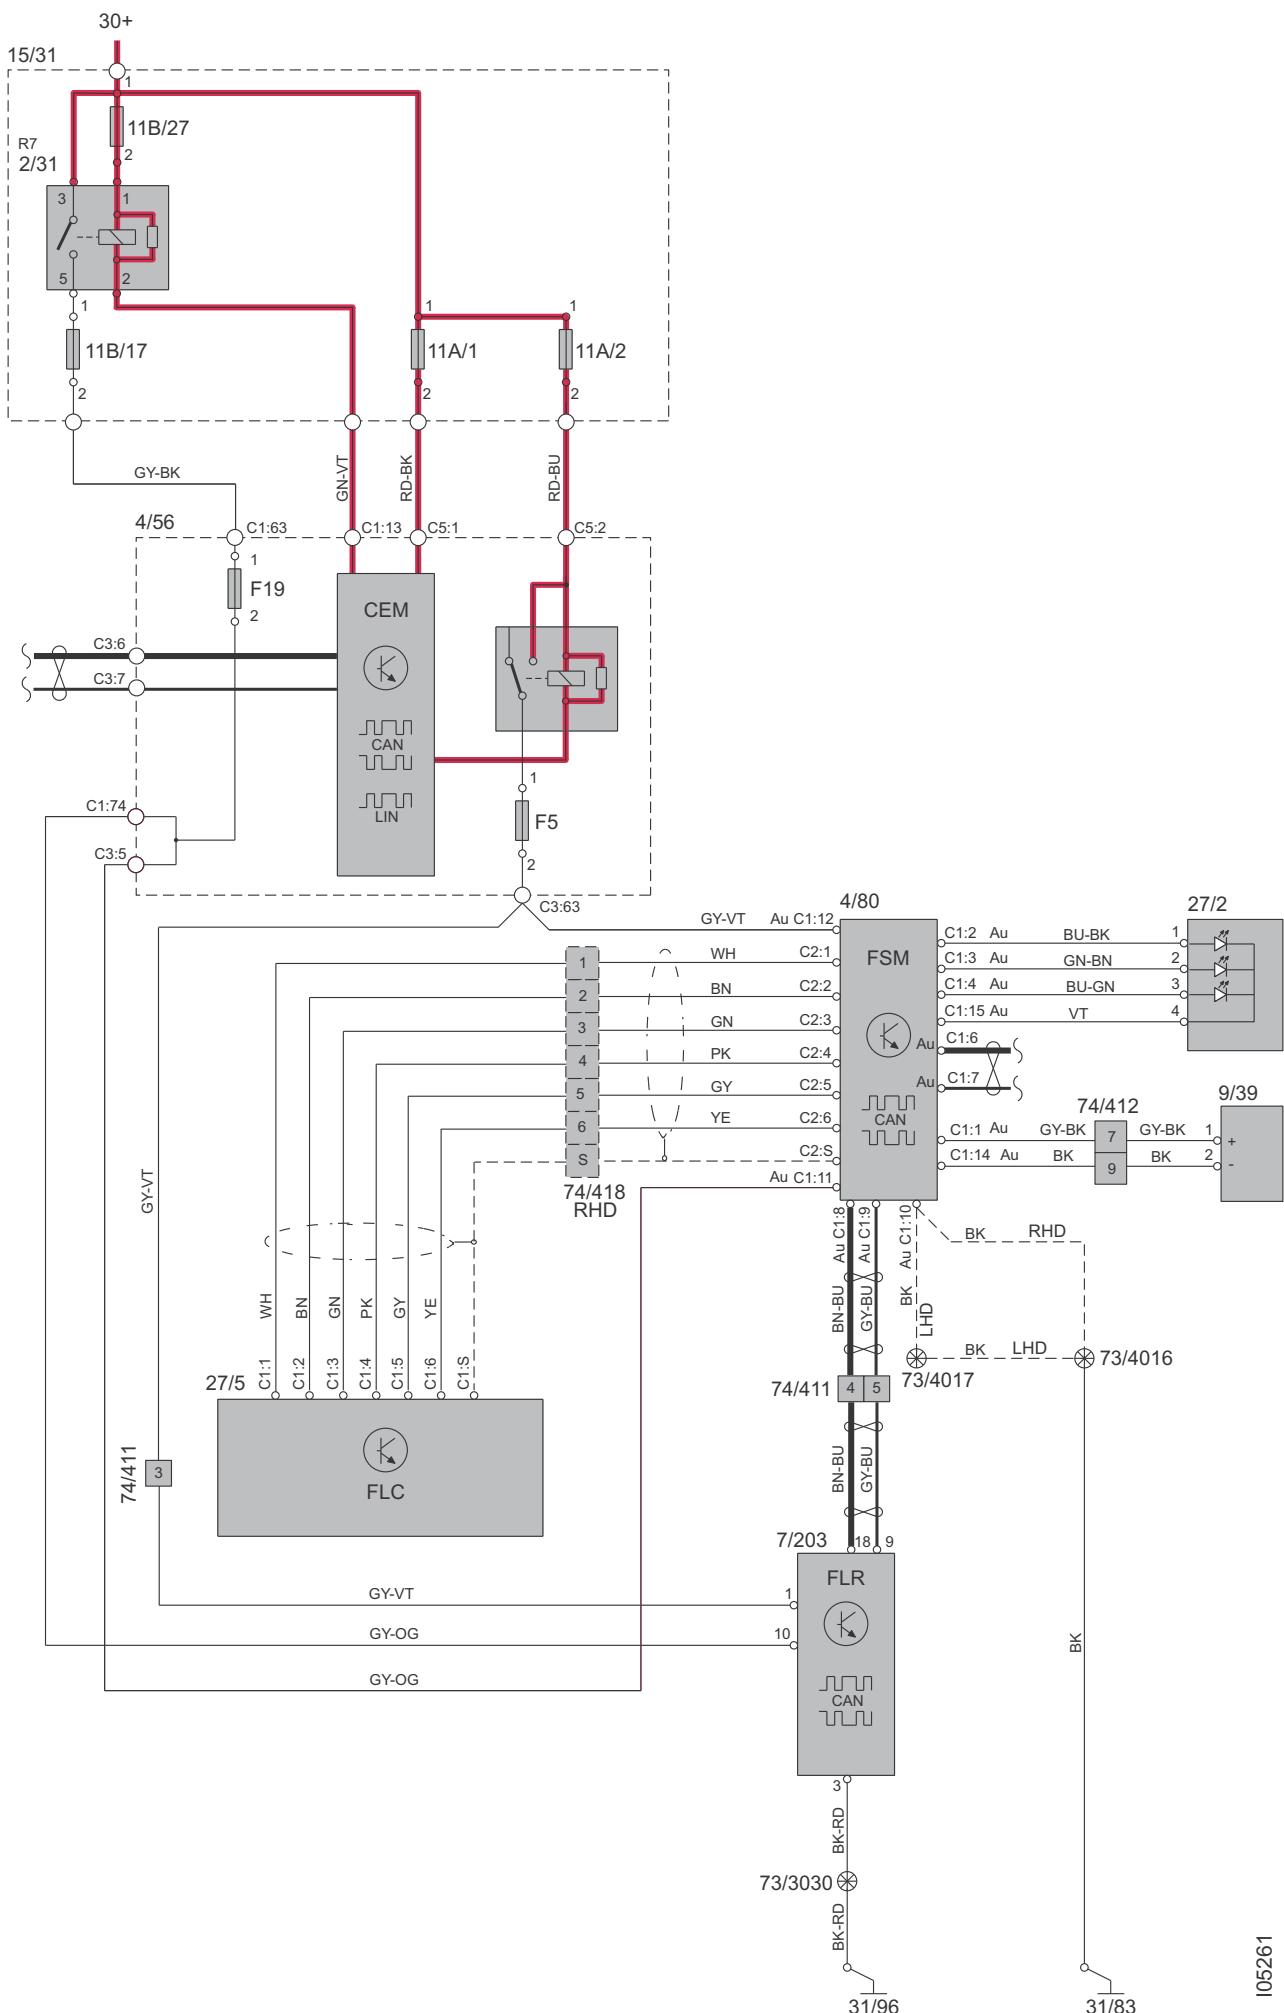


Grupp 39 Övrigt

Trafikinformation RTI Kina

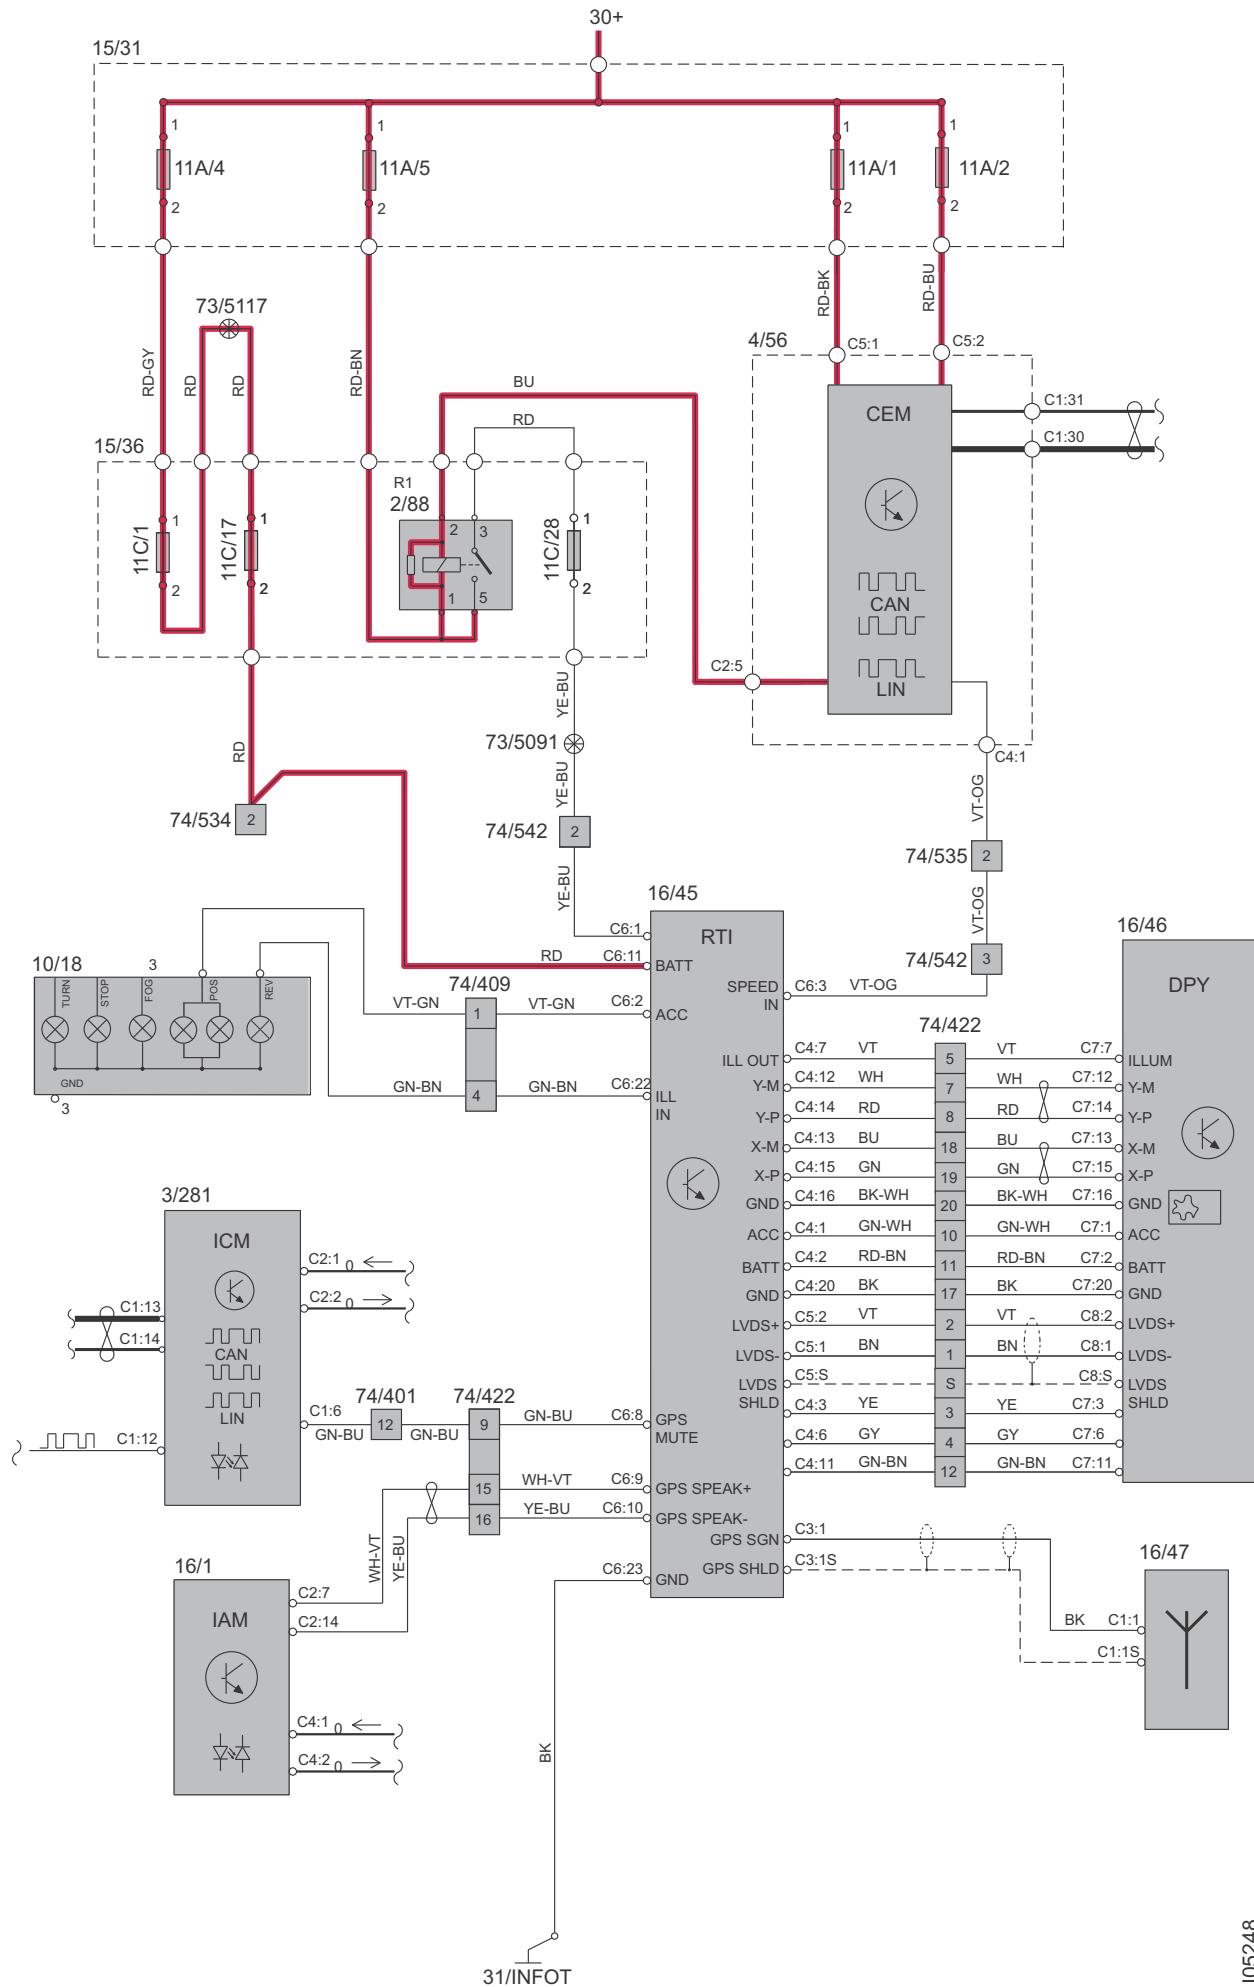


Grupp 43 Växellåda Automatväxellåda TF-80SC AWD

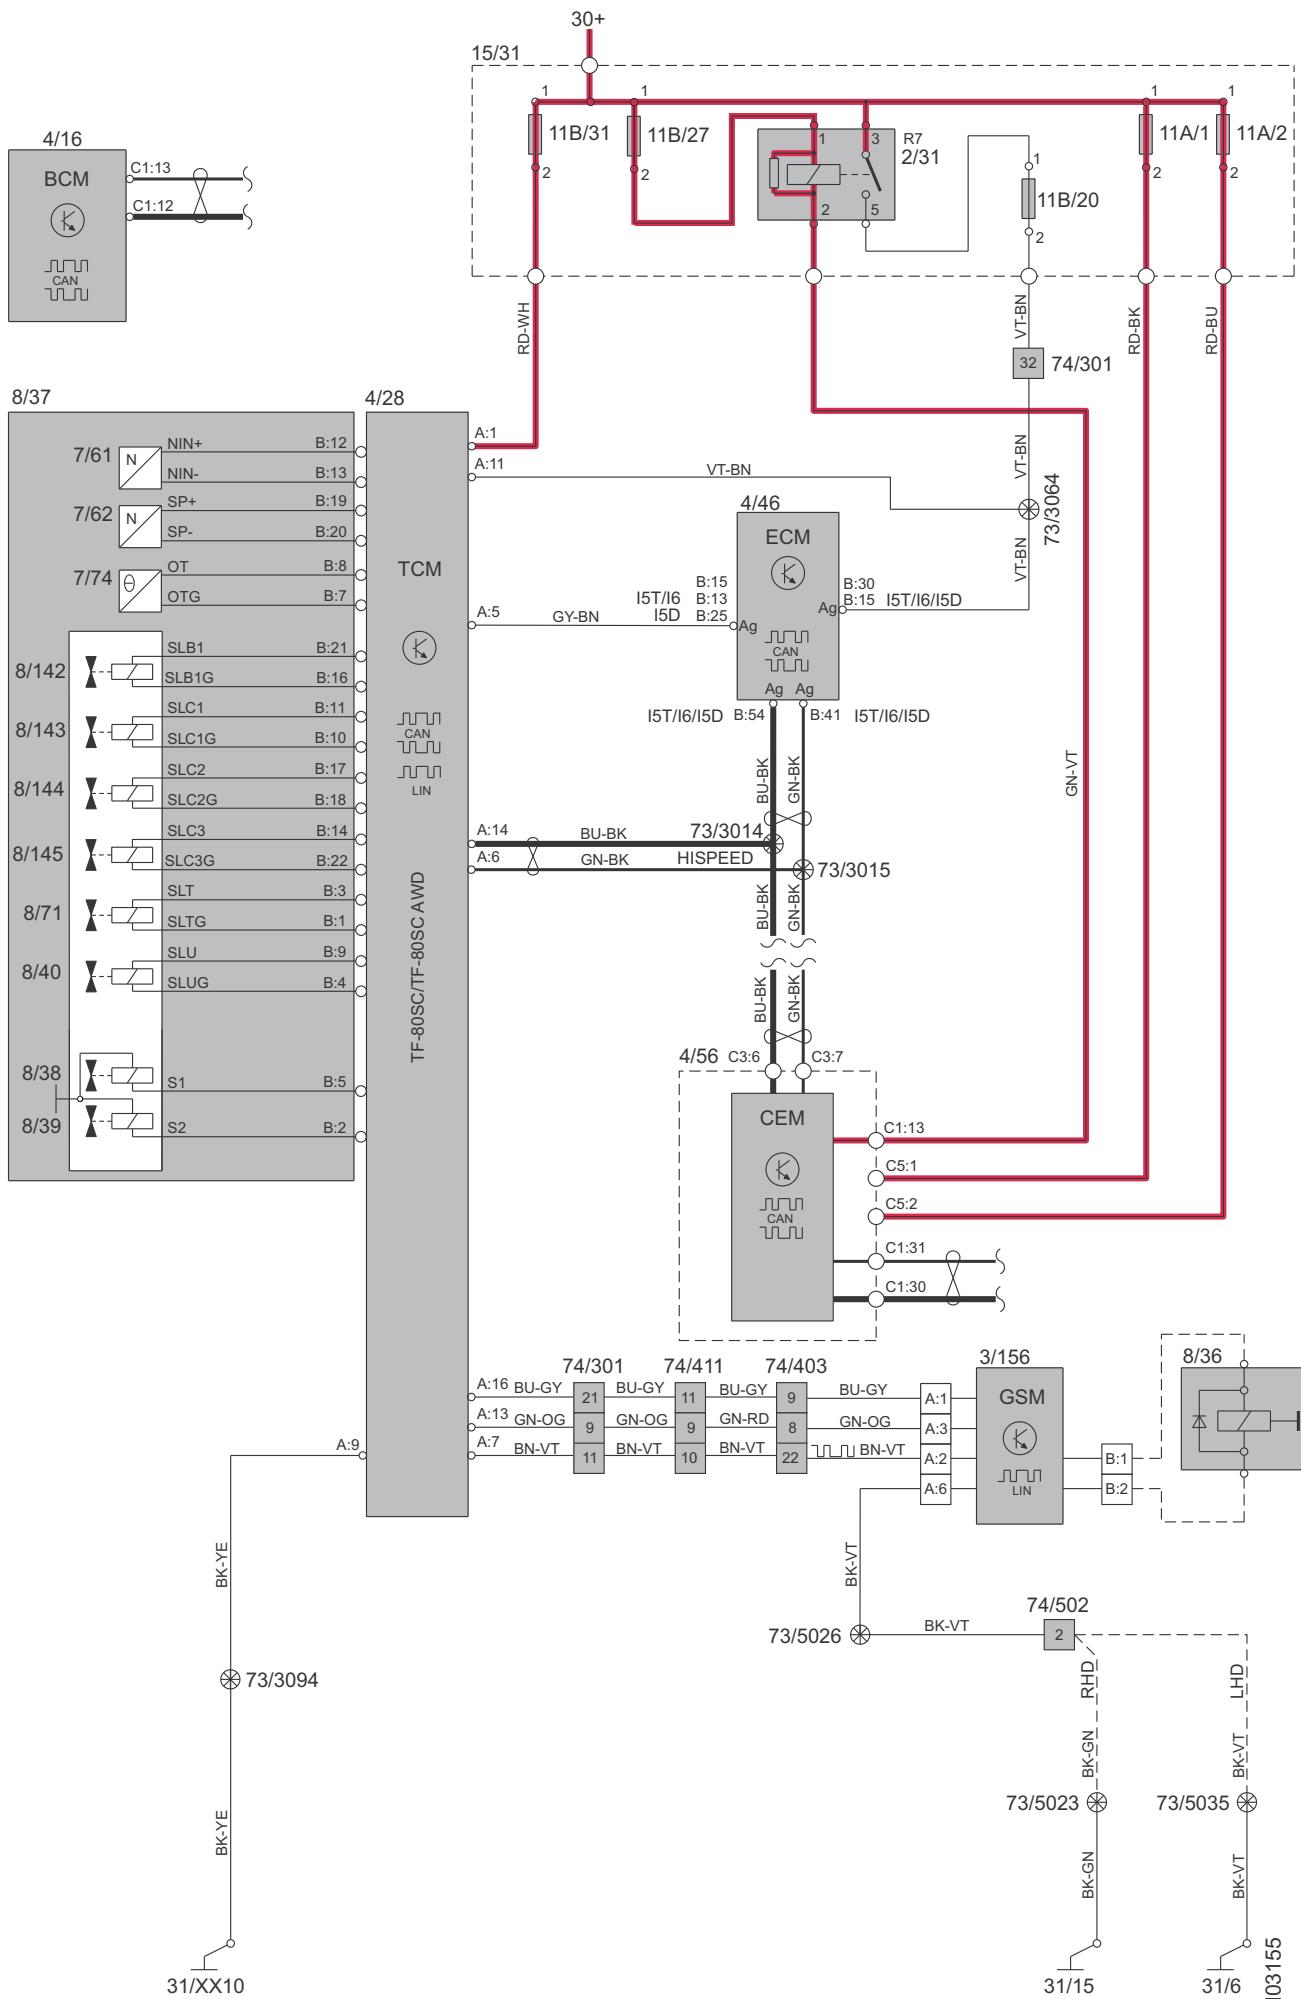


Grupp 43 Växellåda

Automatväxellåda MPS6

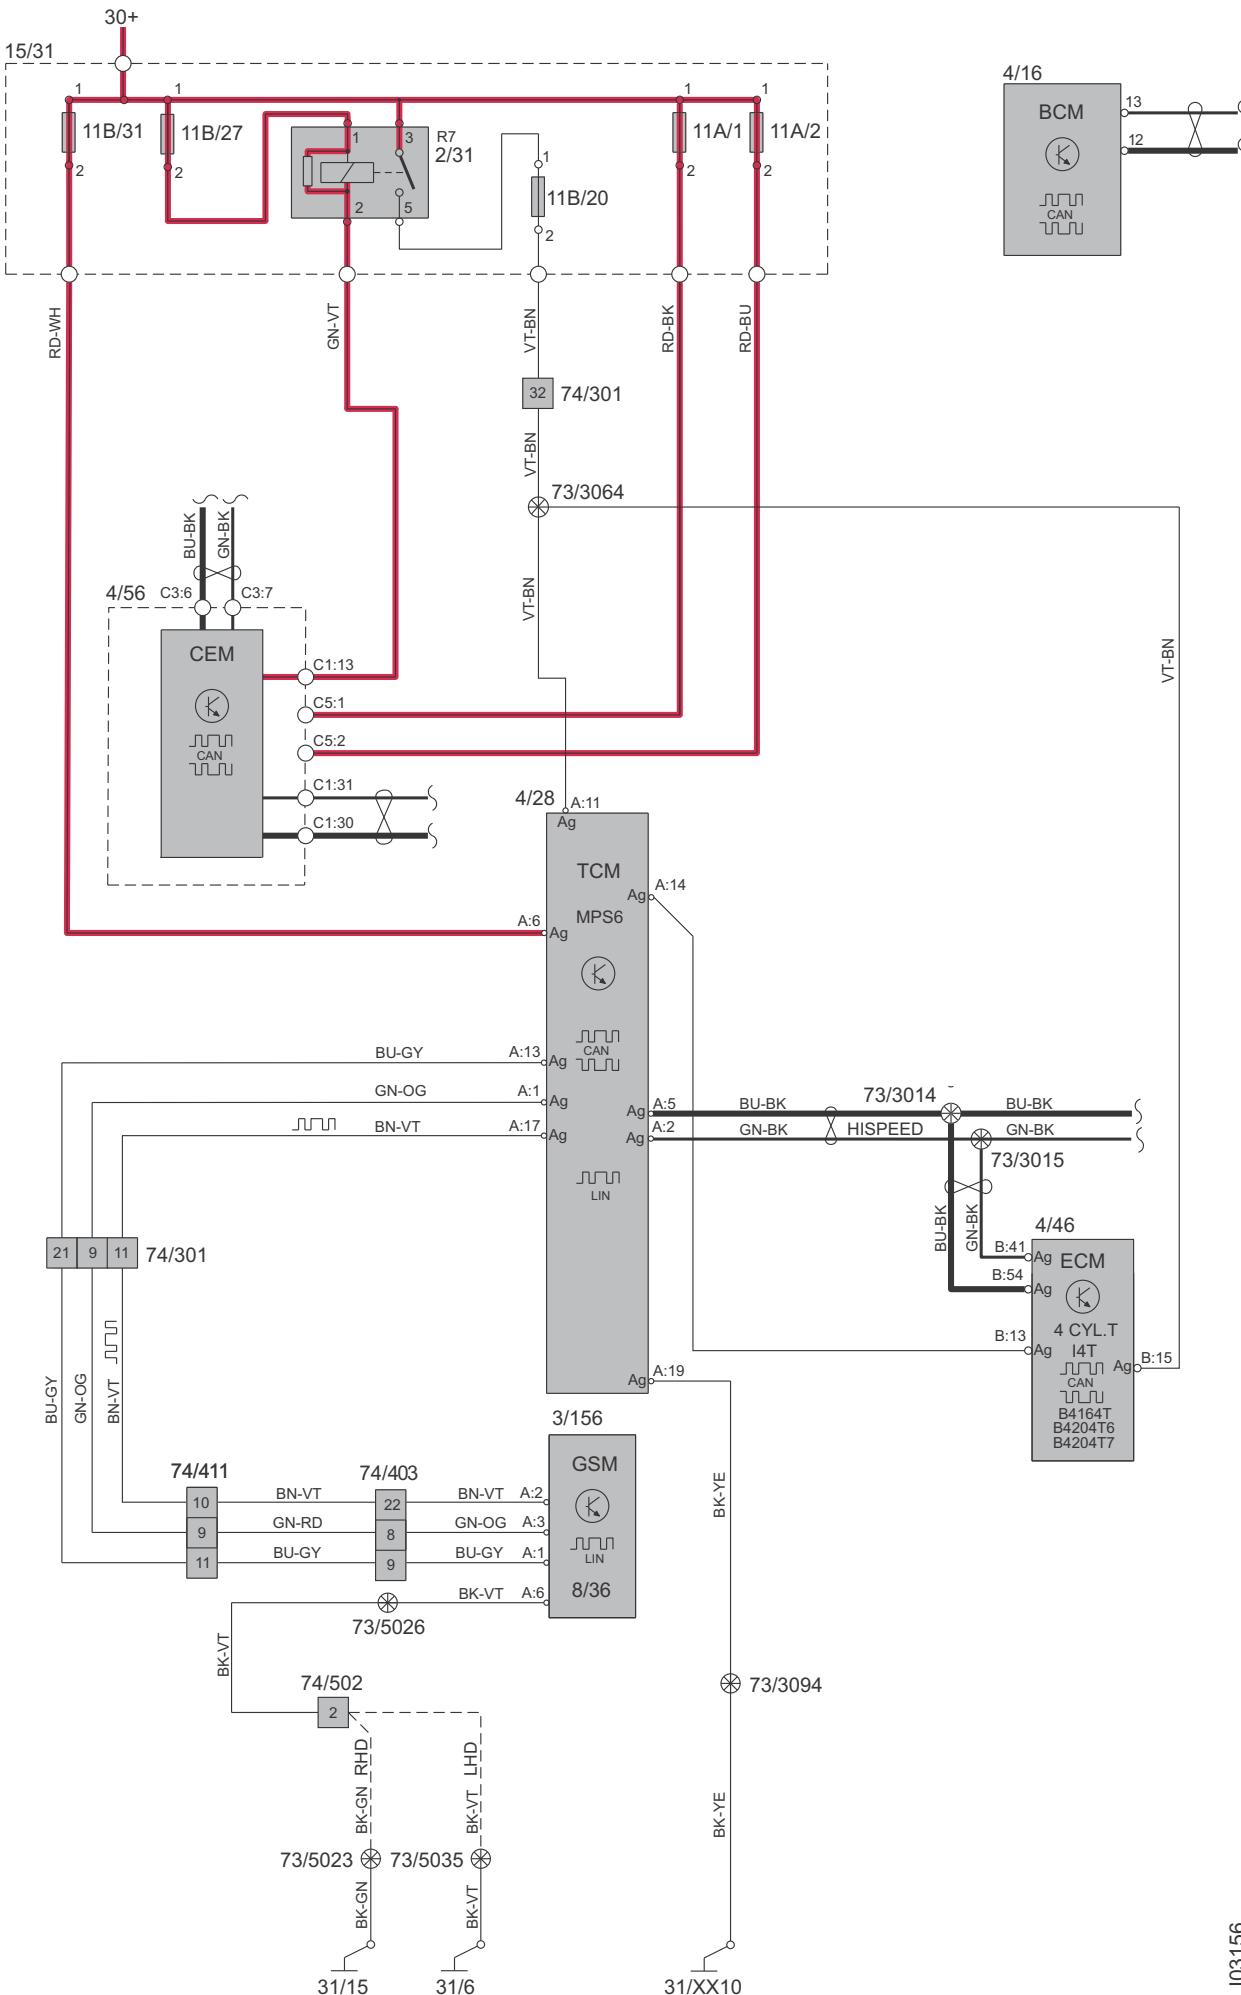


Grupp 59 Bromssystem

Bromsstyrsystem & DSTC

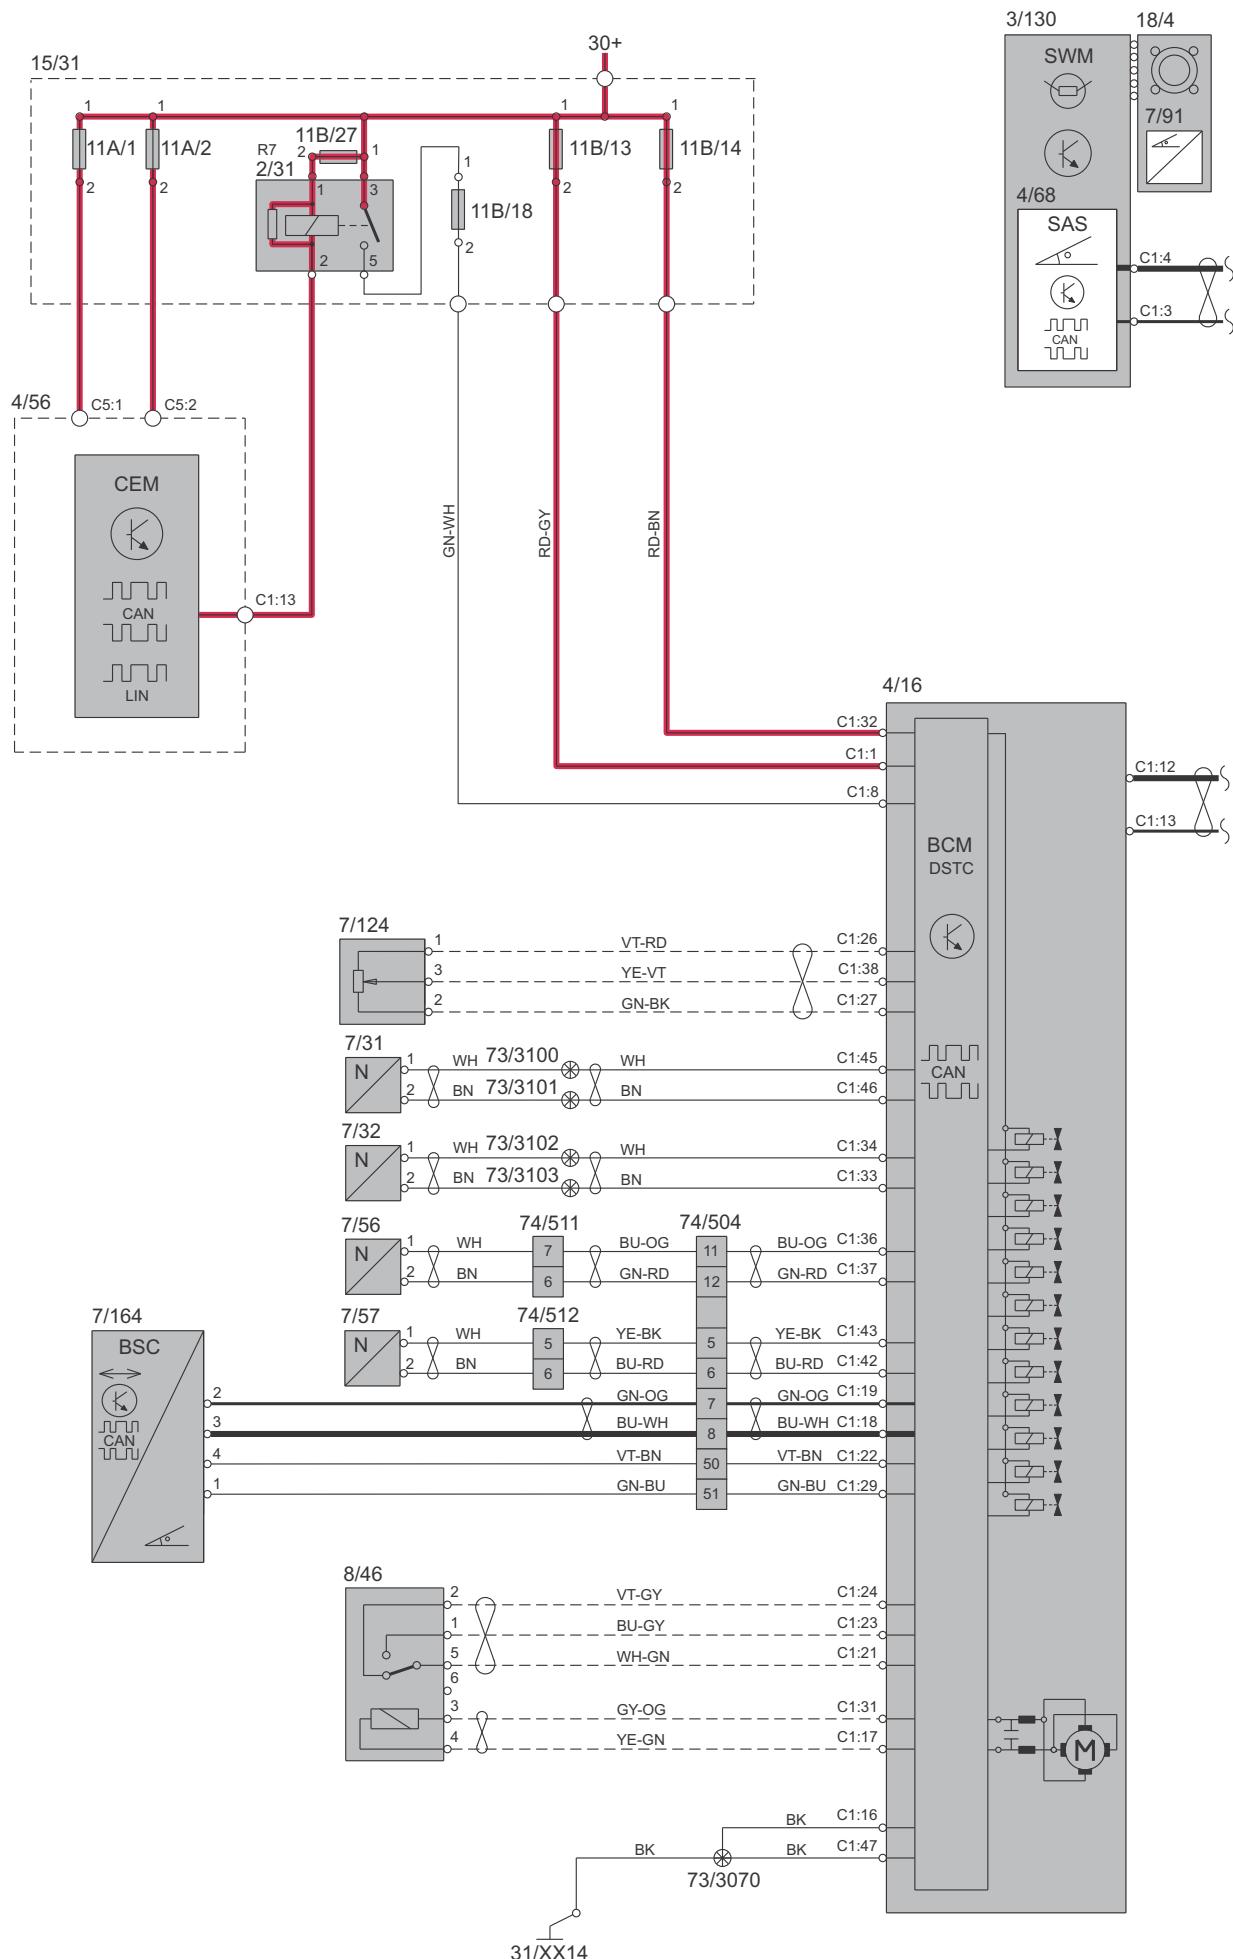


105244

Grupp 83 Dörrar och luckor Centrallås baklucka V70

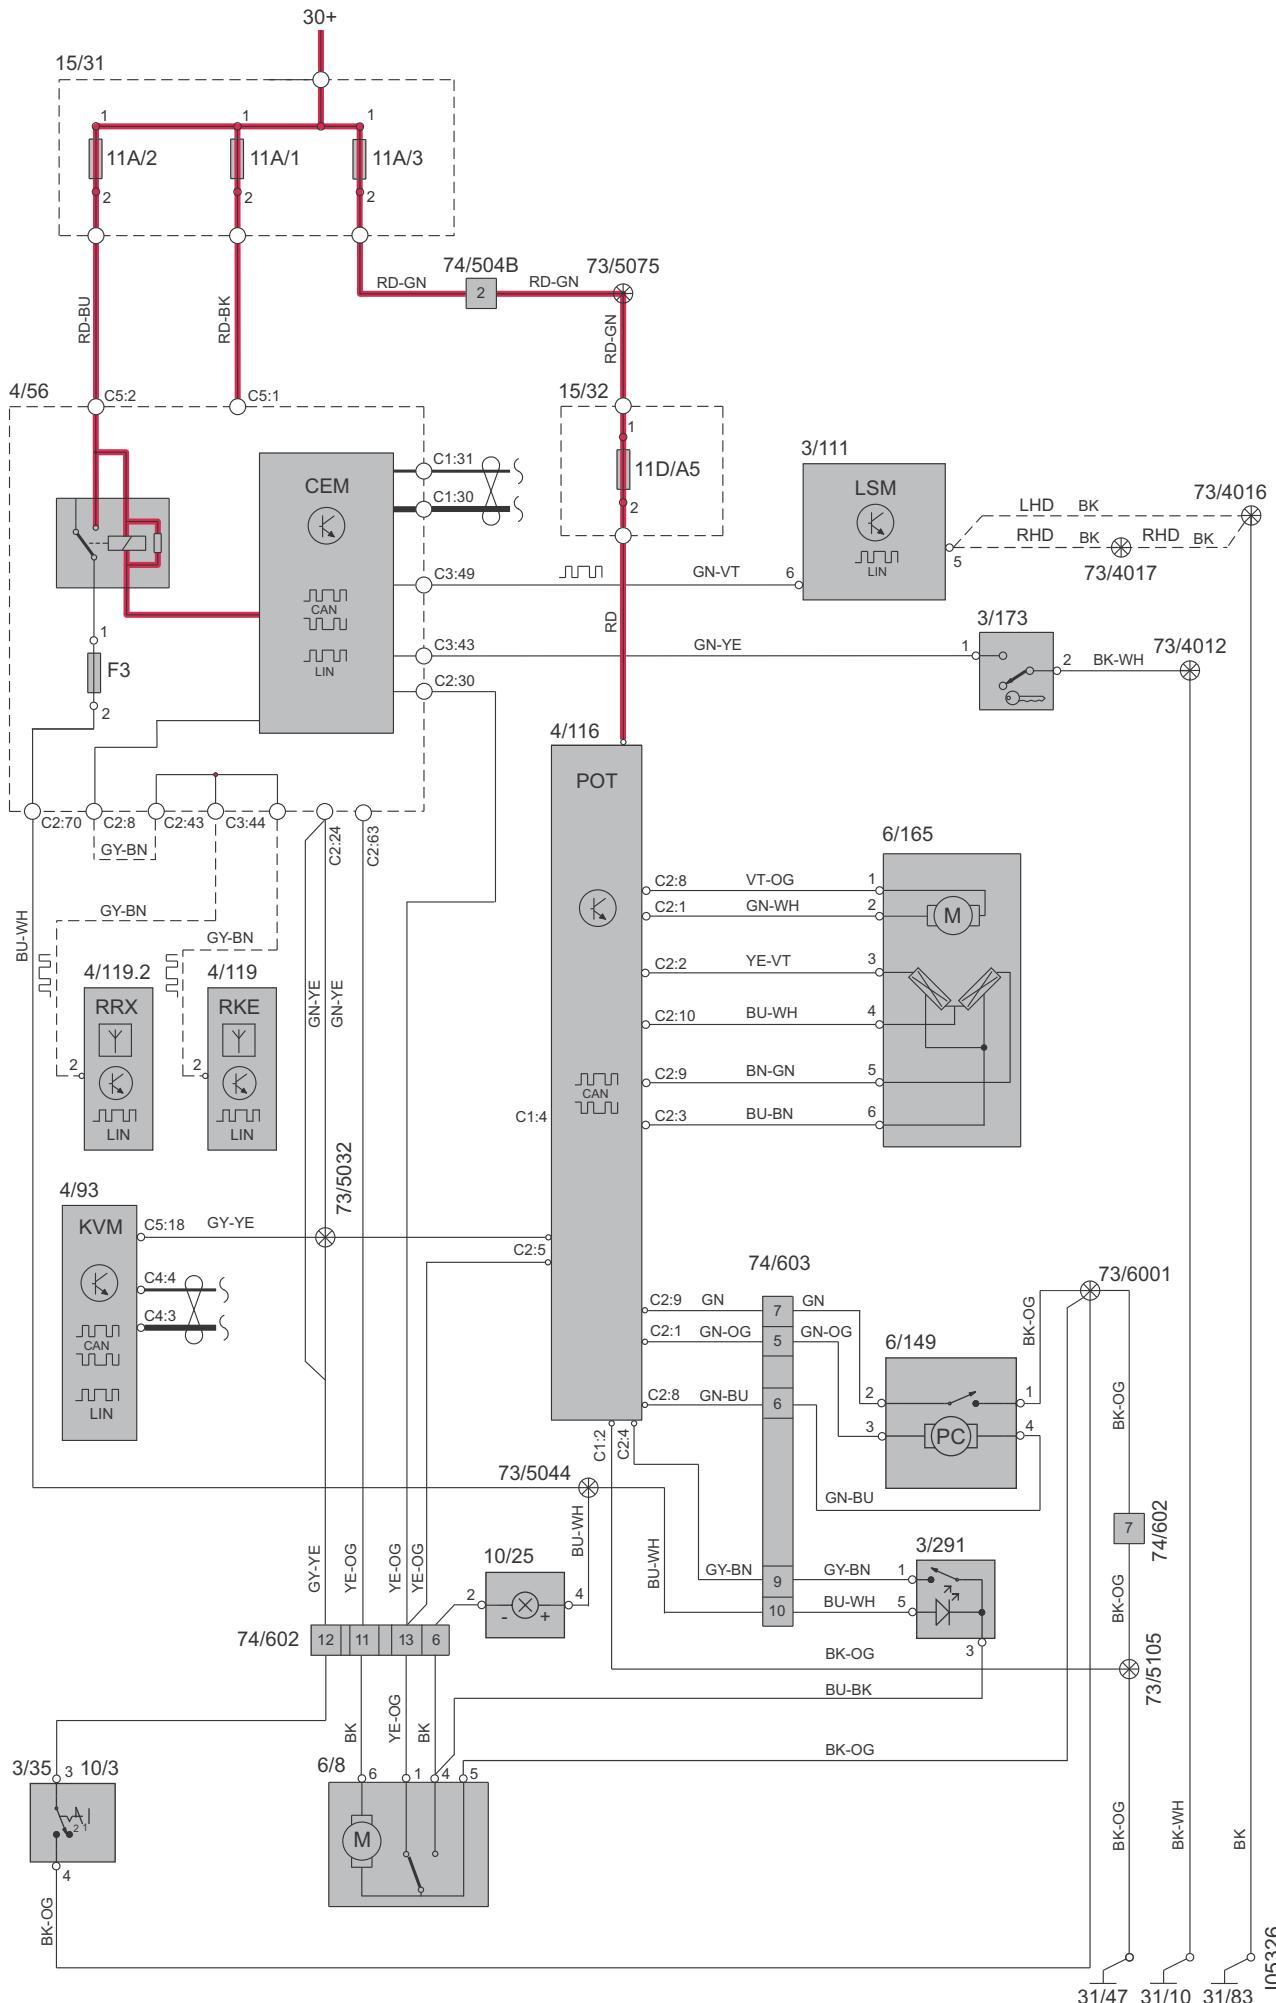


Grupp 87 Klimatanläggning

Klimatanläggning PTC-element

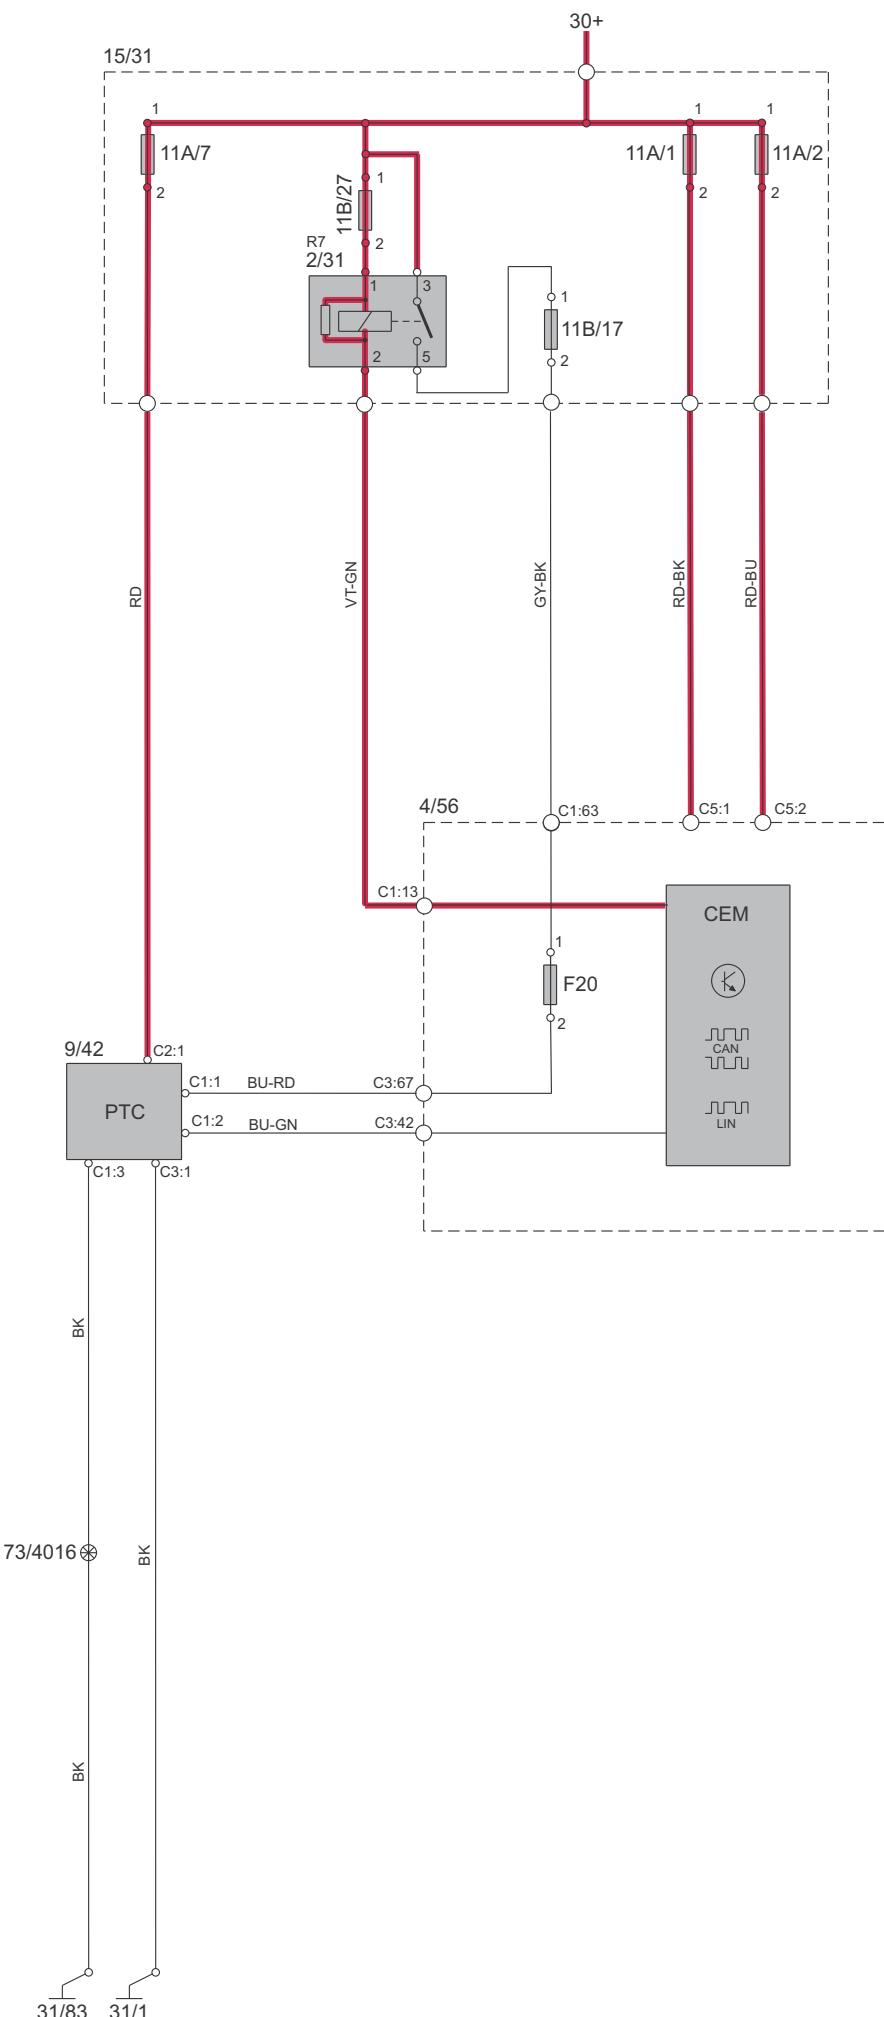


105258

Grupp 87 Klimatanläggning Klimatanläggning 4-Cyl. Turbo 1:2

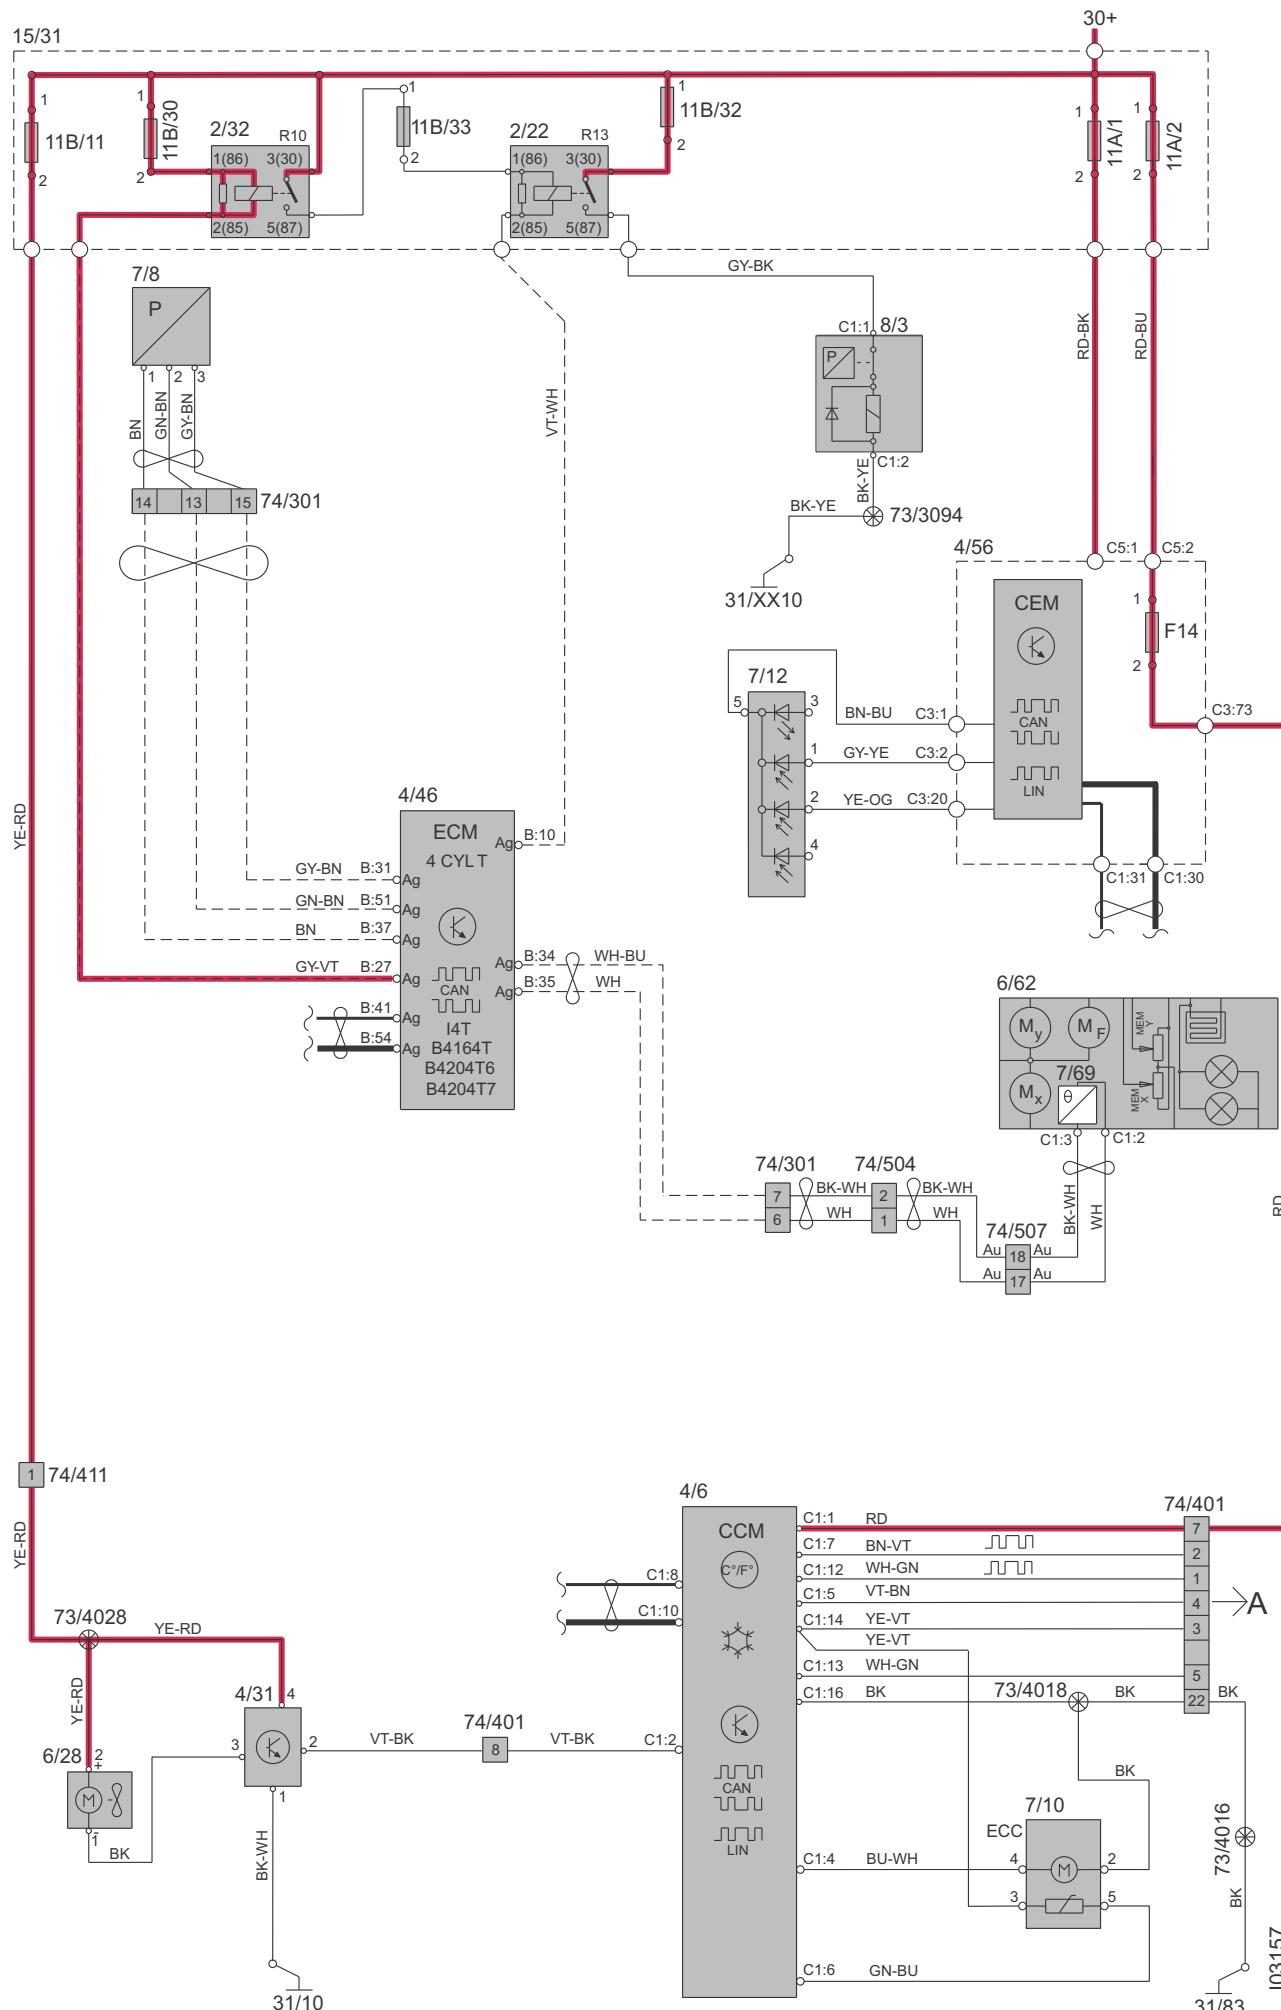

Grupp 87 Klimatanläggning


Klimatanläggning 4-Cyl. Turbo 2:2

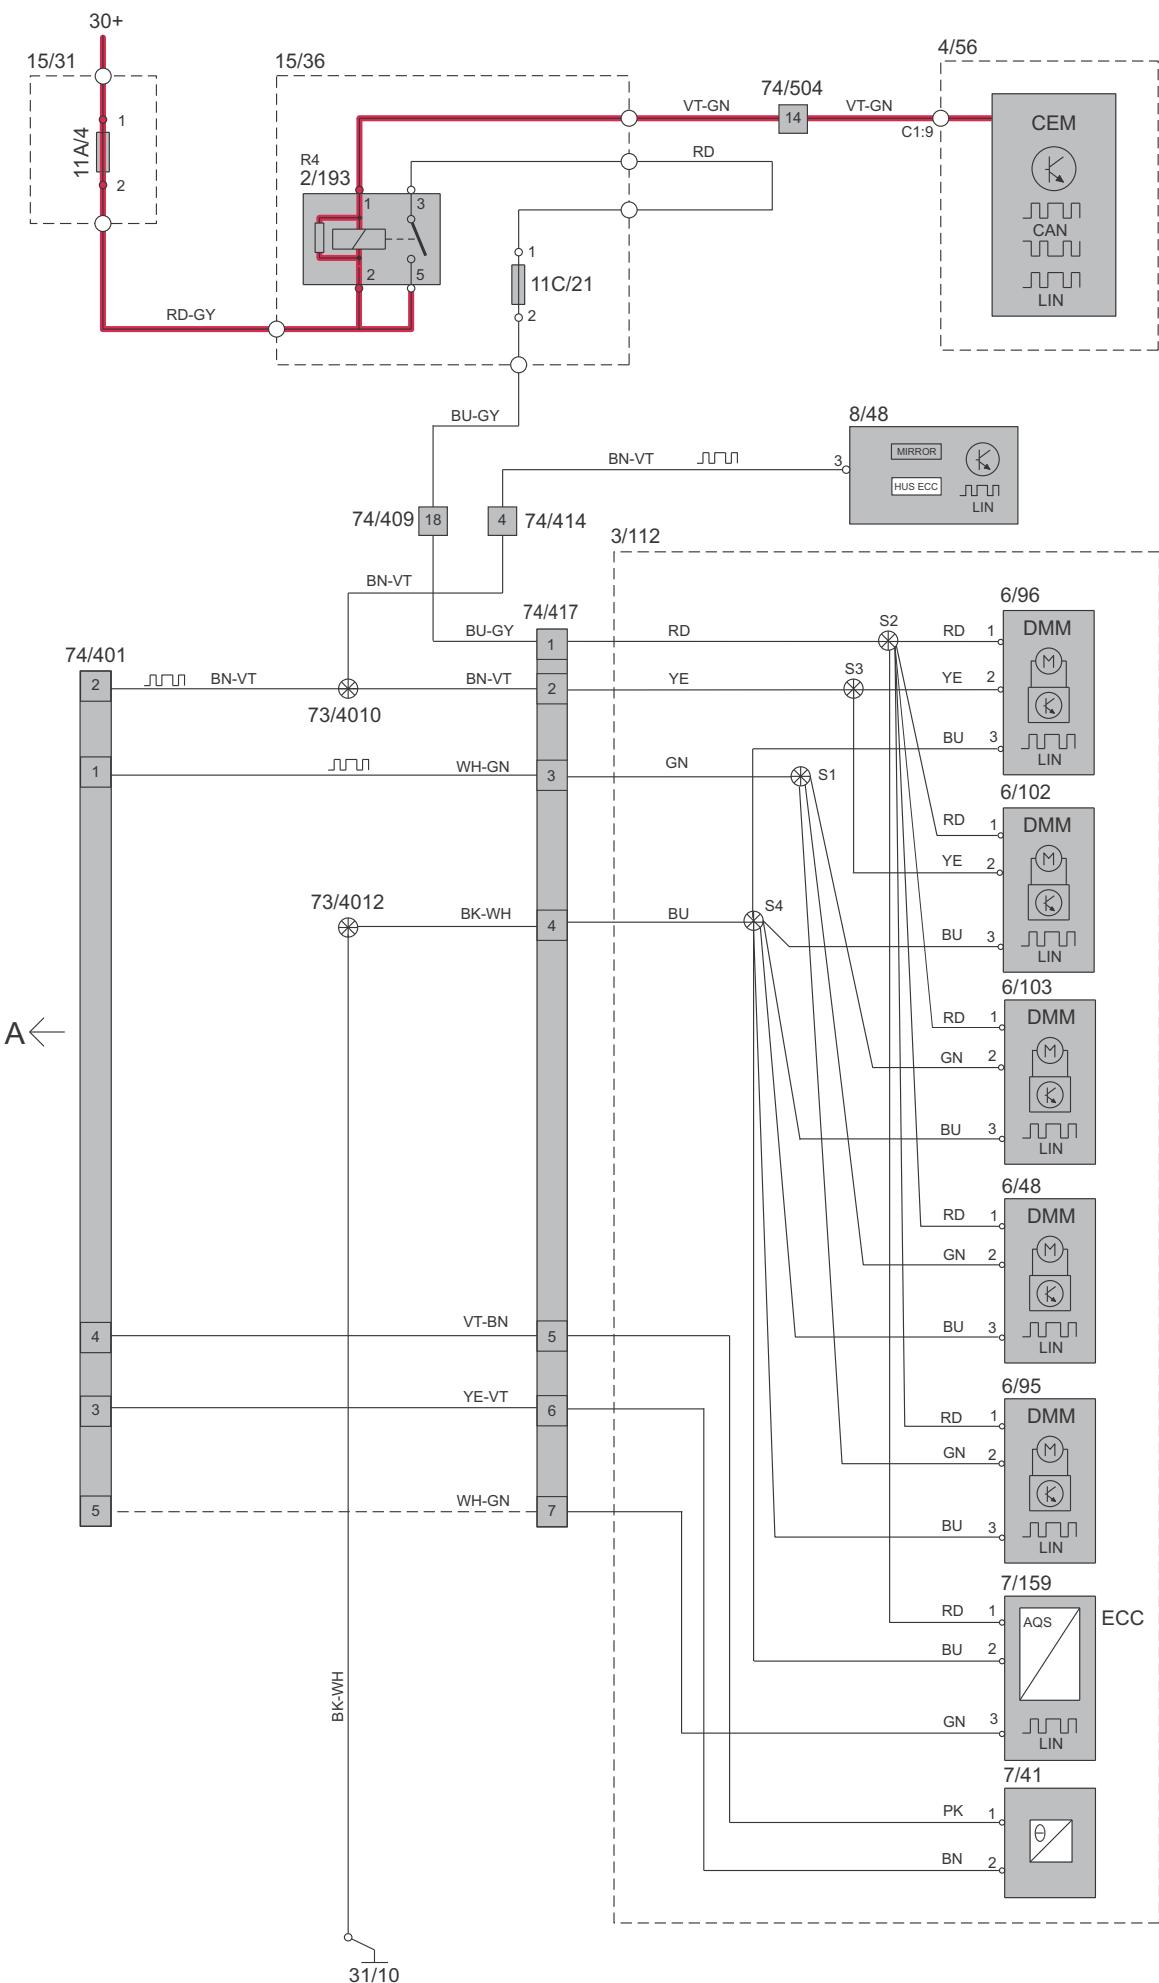

G042321


Grupp 87 Klimatanläggning

Klimatanläggning 5-, & 6-Cyl. 1:2

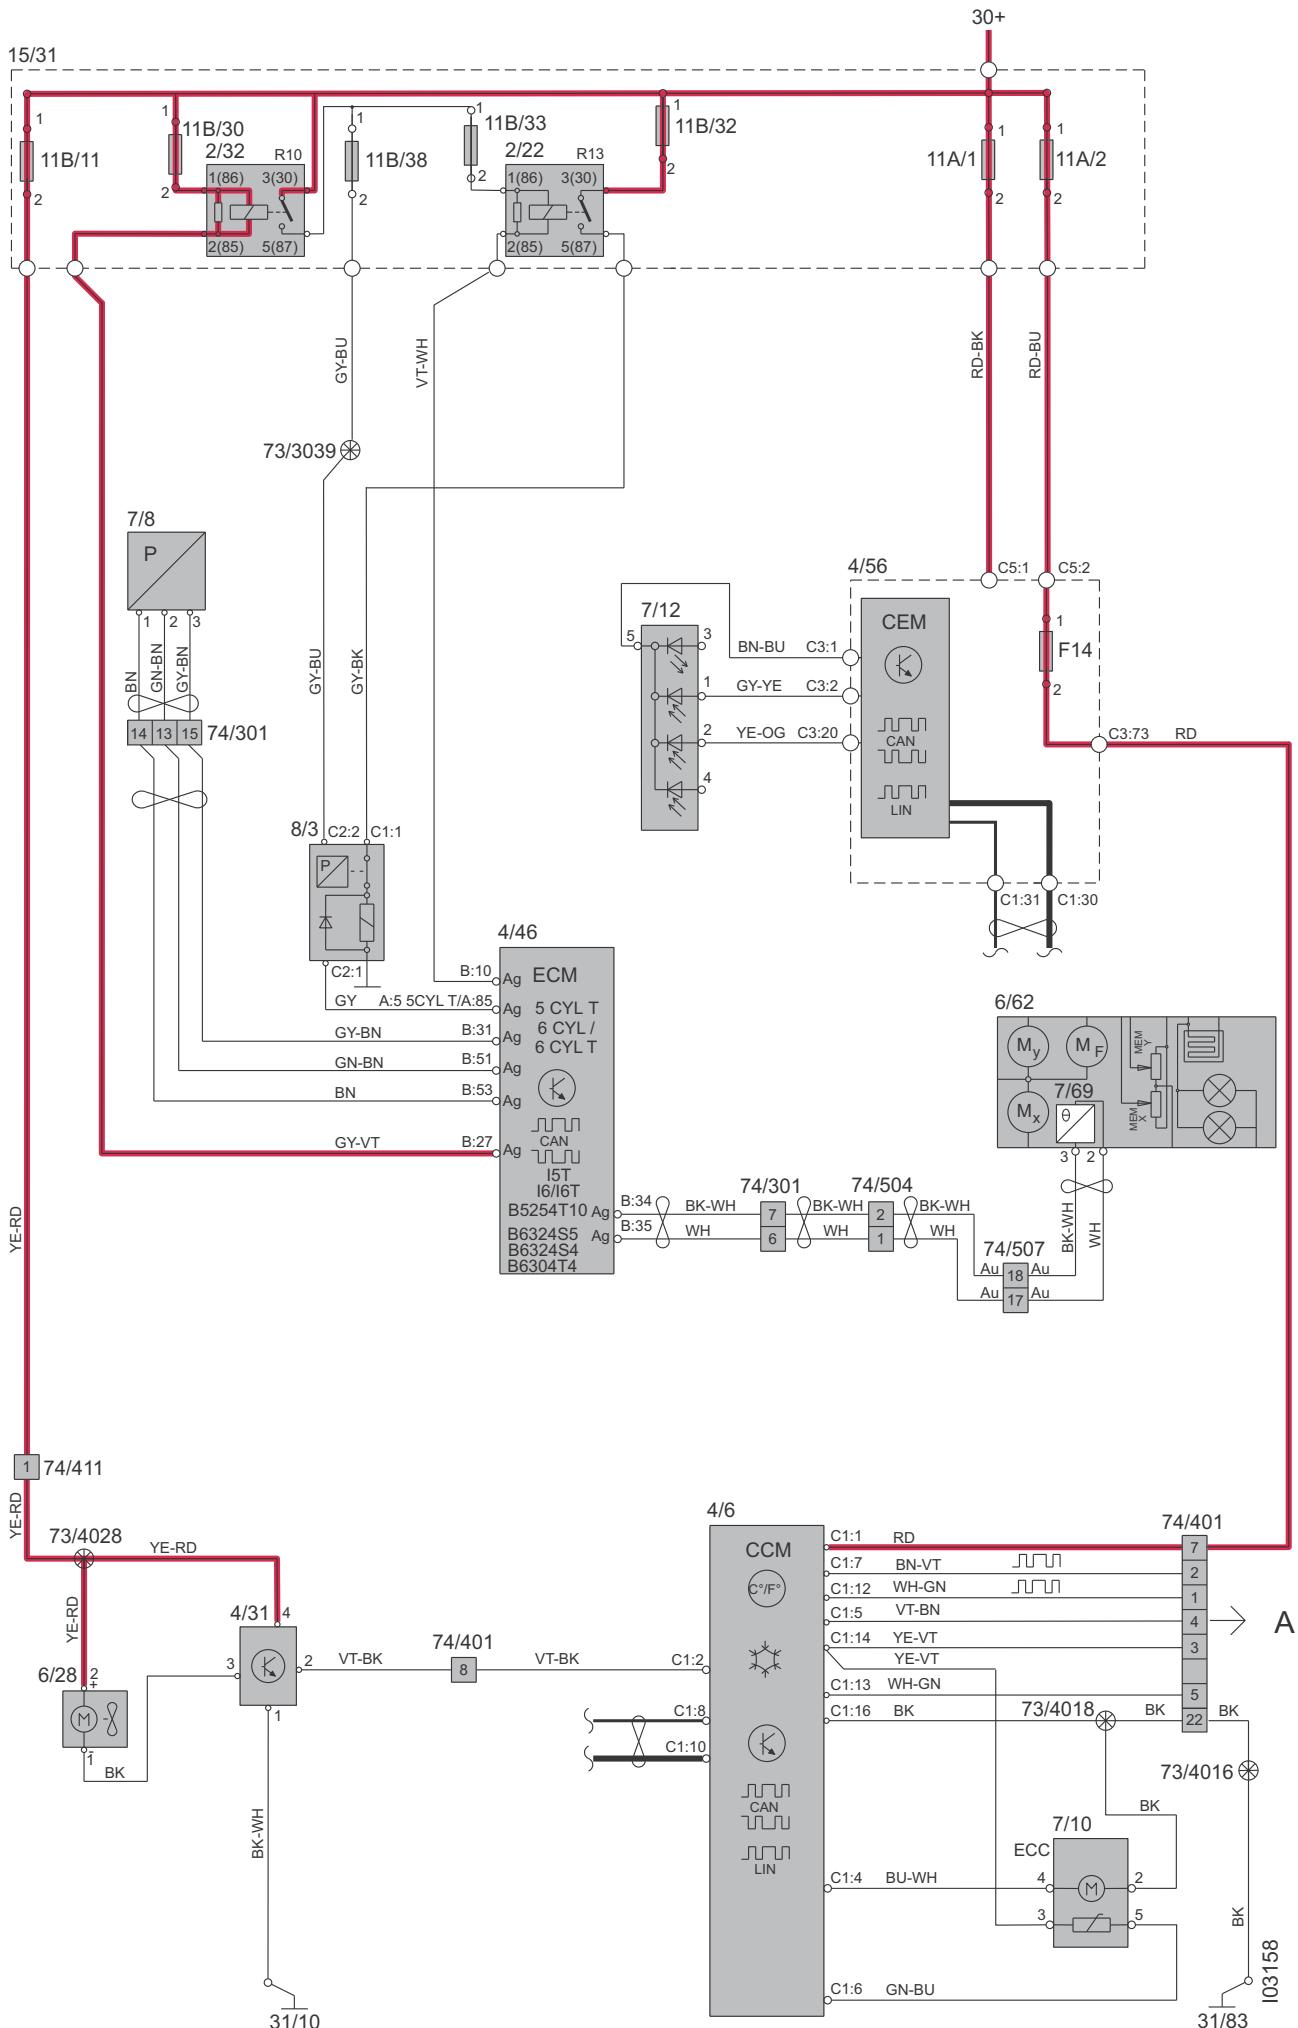

Grupp 87 Klimatanläggning


Klimatanläggning 5- & 6-Cyl. 2:2

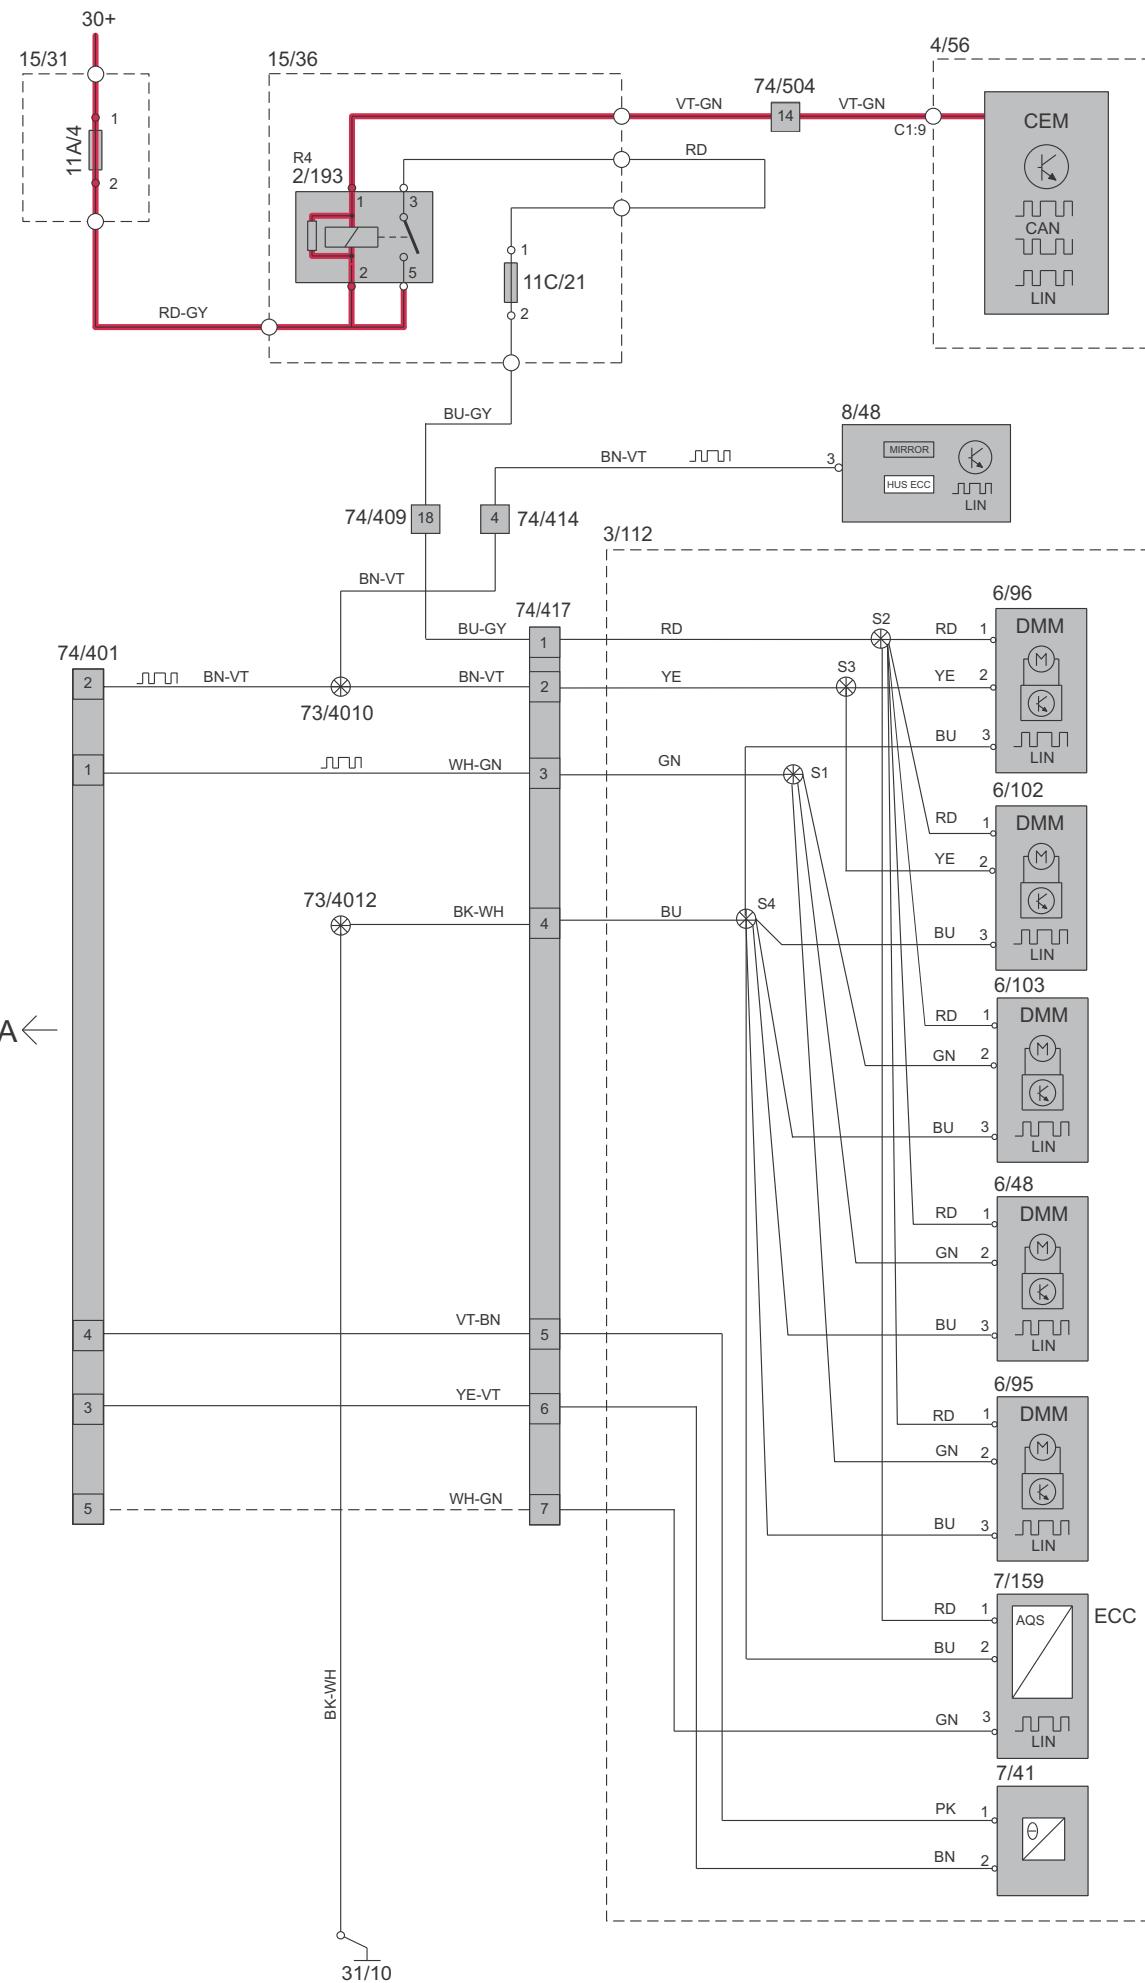

G042311


Grupp 88 Invändig utrustning

Krocksäkerhetssystem 1:2

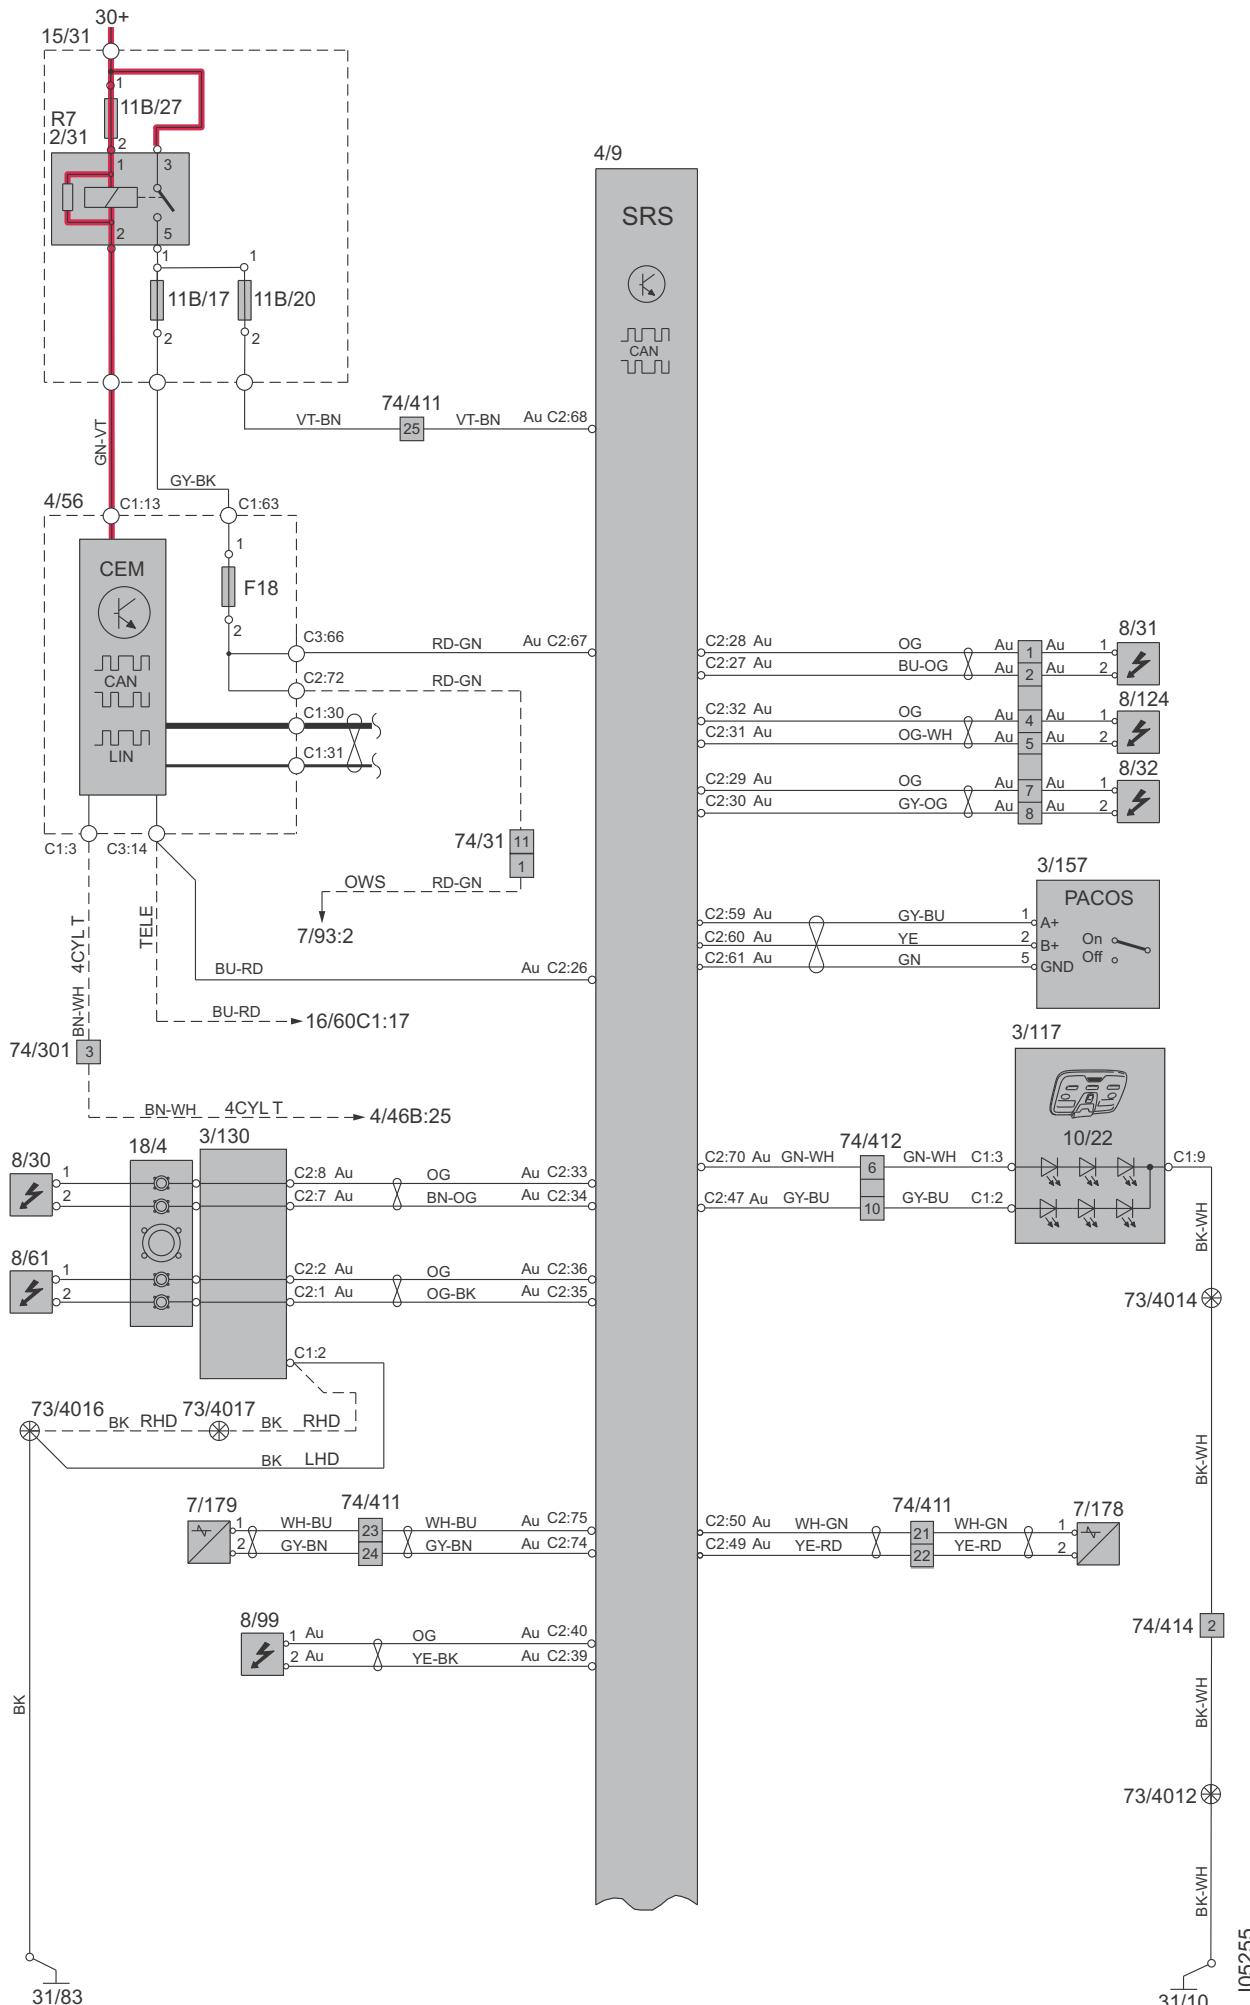


Grupp 88 Invändig utrustning

Krocksäkerhetssystem 2:2

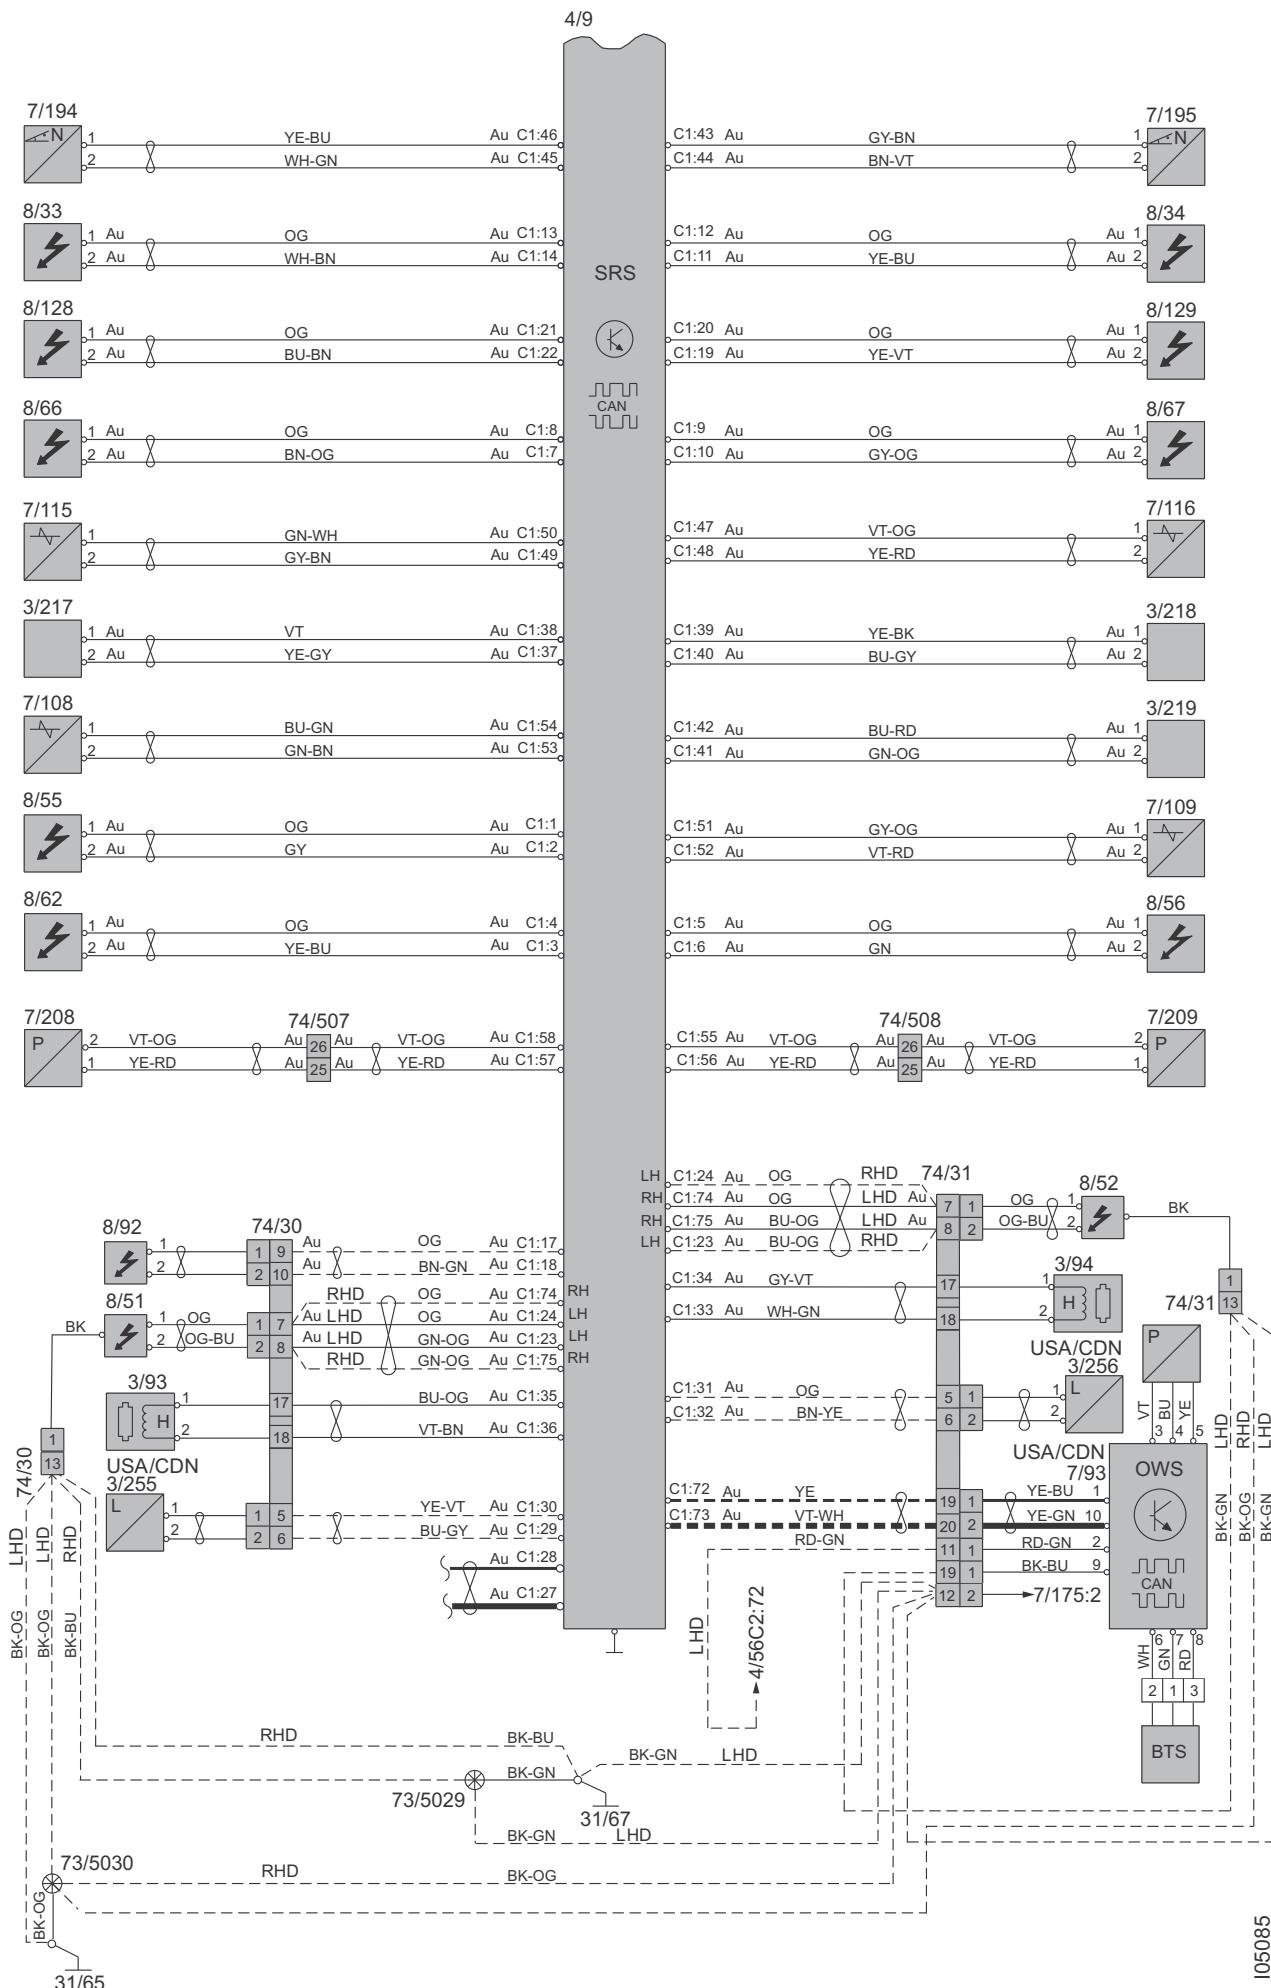

Grupp 88 Invändig utrustning

Backspegel med automatisk avbländning

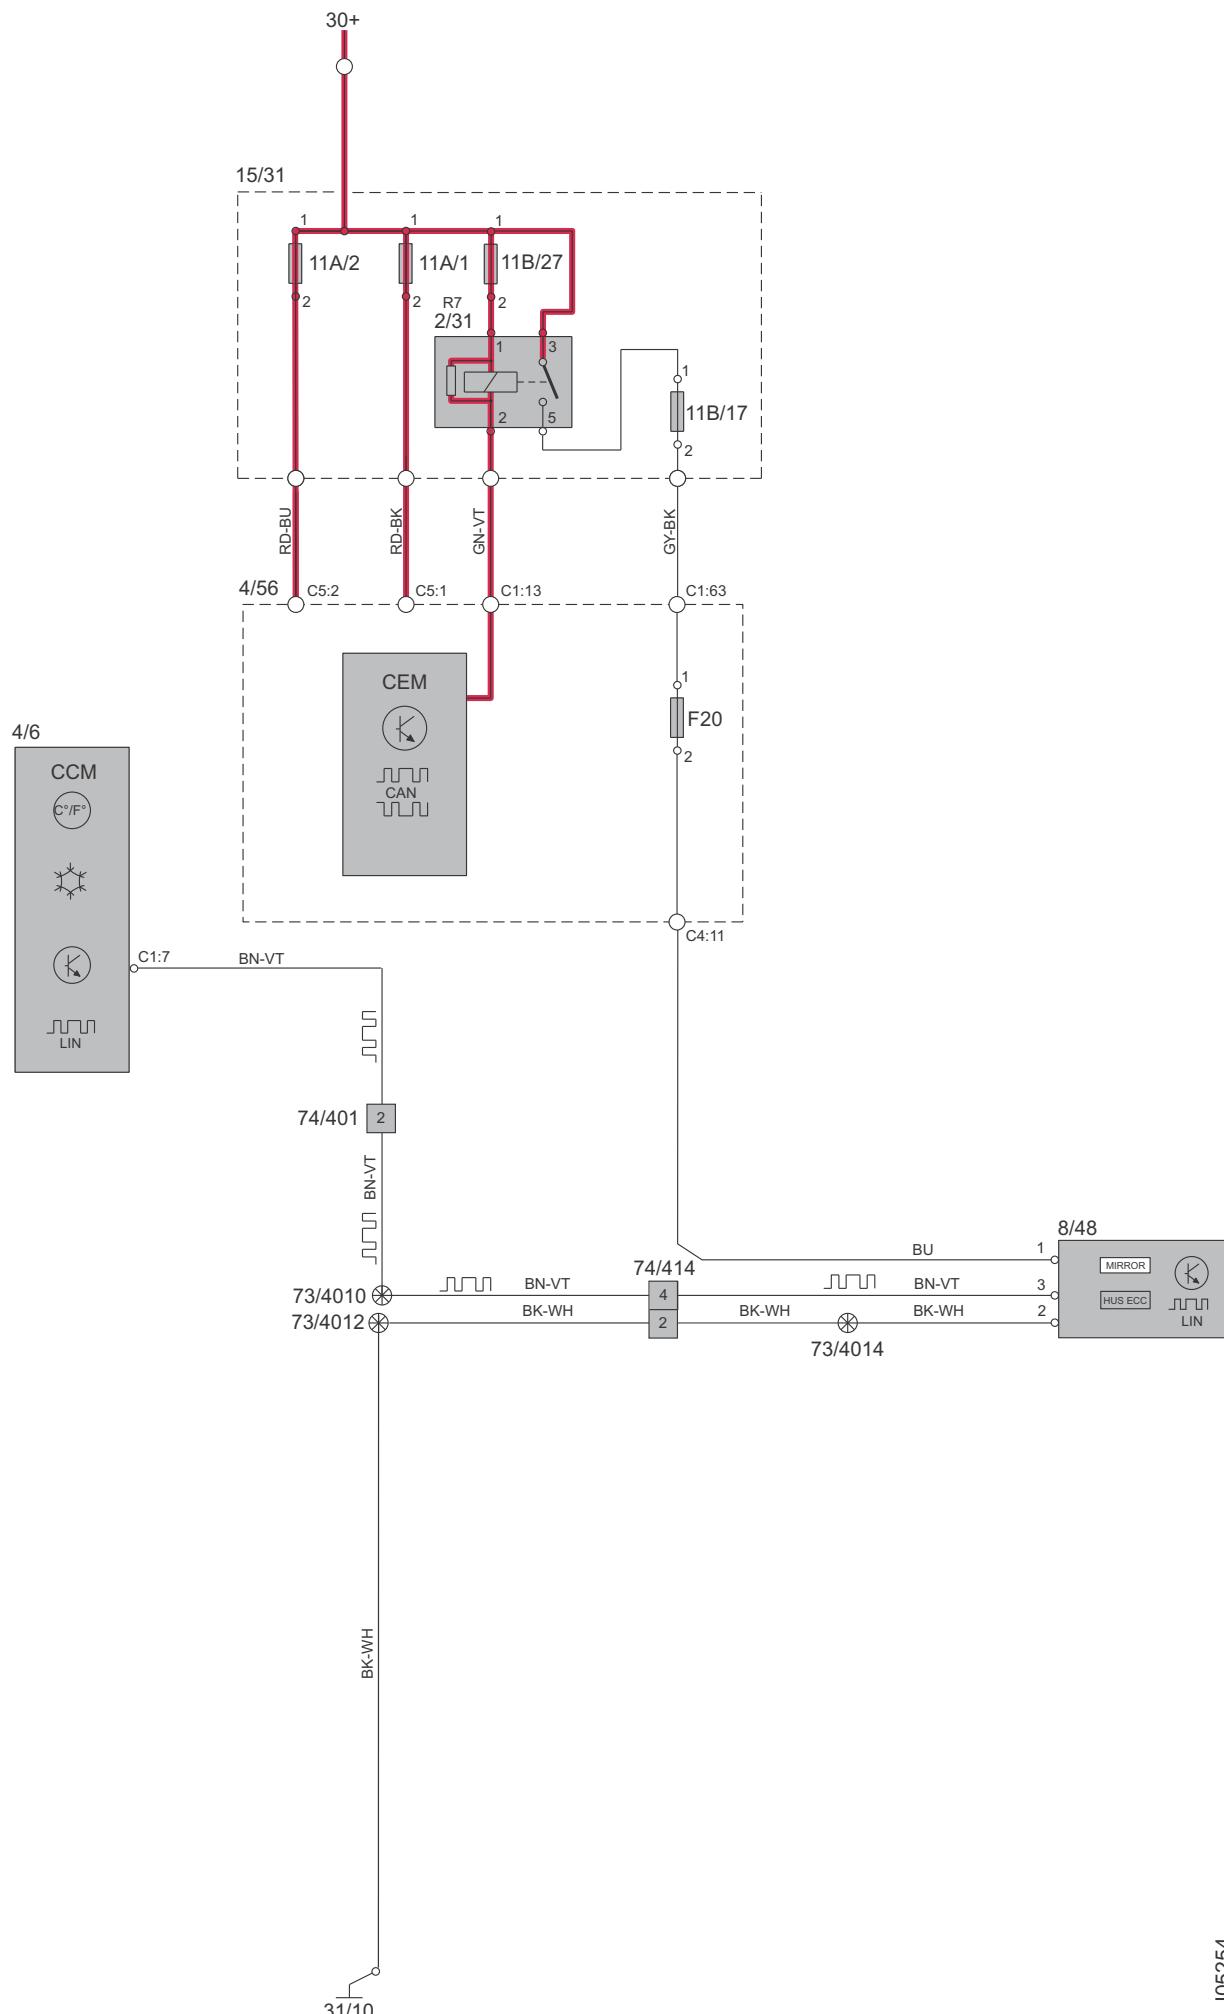

Kontaktstycken

74/9 - 74/30:1-10

74/9

12-poligt svart

Nr	Matta motorrum		Matta värmare		
1	-	-	-	-	-
2	-	-	4/7C1:2	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)	YE
3	11B/10:2	Säkringar i säkringsbox motorrum	YE-VT	4/7C1:3	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)
4	73/3034	Förgreningspunkt	BK-RD	4/7C1:4	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)
5	-	-	-	-	-
6	73/3020	Förgreningspunkt	VT-OG	4/7C1:6	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)
7	74/504:41	Kontaktstycke	YE-RD	4/7C1:7	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)
8	-	-	-	-	-
9	6/73:2	Kylvätskepump	GN-OG	4/7C1:9	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)
10	6/73:1	Kylvätskepump	WH-VT	4/7C1:10	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)
11	73/3019	Förgreningspunkt	GY-OG	4/7C1:11	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)
12	-	-	-	-	-

74/30

20-poligt svart

Nr	Matta golv		Matta förarstol		
1	73/5035	Förgreningspunkt, LHD	BK-VT	9/12A:1	Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida
	73/5023	Förgreningspunkt, RHD	BK-GN		BK
2	11C/24:2	Säkring, elcentral i kupé	VT-GN	9/12A:4	Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida
3	-	-	-	-	-
4	74/409:15	Kontaktstycke, LHD	WH-GN	9/12A:2	Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida
	74/409:16	Kontaktstycke, RHD			WH-GN
5	4/9C1:30	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS)	YE-VT	3/255:1	Lägesgivare förarstol USA/CDN
6	4/9C1:29	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS)	BU-GY	3/255:2	Lägesgivare förarstol USA/CDN
7	4/9C1:24	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS), LHD	OG	8/51:1	Tändare sidokrockkudde fram vänster
	4/9C1:74	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS), RHD			OG
8	4/9C1:23	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS), LHD	GN-OG	8/51:2	Tändare sidokrockkudde fram vänster
	4/9C1:75	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS), RHD			OG-BU
9	4/9C1:17	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS)	OG	8/92:1	Bältesförsträckare midja förare
10	4/9C1:18	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS)	BN-GN	8/92:2	Bältesförsträckare midja förare
fortsätter					

Kontaktstycken

74/30:11-20 - 74/31:1-8

74/30

20-poligt svart

Nr	Matta golv			Matta förarstol		
11	73/5004	Förgreningspunkt	VT-OG	4/52C2:3	Styrenhet framstol (PSM)	BU-RD
12	73/5003	Förgreningspunkt	GY-OG	4/52C2:4	Styrenhet framstol (PSM)	GY-RD
13	31/65 73/5030 31/67 73/5029	Stomanslutning, LHD Förgreningspunkt, LHD Stomanslutning, RHD Förgreningspunkt, RHD	BK-OG BK-BU	8/51	Tändare sidokrockkudde fram vänster	BK
14	73/5044	Förgreningspunkt	VT-GN	4/52C2:1 4/52C2:6	Styrenhet framstol (PSM), LHD Styrenhet framstol (PSM), RHD	RD-WH
15	11C/13:2	Säkring i elcentral kupé	GY-RD	4/52C1:1 4/52C1:7	Styrenhet framstol (PSM), LHD Styrenhet framstol (PSM), RHD	RD
16	73/5035 73/5023	Förgreningspunkt, LHD Förgreningspunkt, RHD	BK-VT BK-GN	73/3	Förgreningspunkt	BK
17	4/9C1:35	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	BU-OG	3/93:1	Kontakt bälteslås förarstol	-
18	4/9C1:36	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	VT-BN	3/93:2	Kontakt bälteslås förarstol	-
19	-		-	-		-
20	-		-	-		-

74/31

20-poligt svart

Nr	Matta golv			Matta passagerarstol		
1	73/5023 73/5035	Förgreningspunkt, LHD Förgreningspunkt, RHD	BK-GN BK-VT	9/13A:1	Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida	BK
2	11C/23:2	Säkring i elcentral kupé	WH-OG	9/13A:4	Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida	YE-RD
3	-		-	-		-
4	74/409:16 74/409:15	Kontaktstycke, LHD Kontaktstycke, RHD	BN-VT	9/13A:2	Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida	WH-GN
5	4/9C1:31	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS)	OG	3/256:1	Lägesgivare passagerarstol USA/CDN	-
6	4/9C1:32	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS)	BN-YE	3/256:2	Lägesgivare passagerarstol USA/CDN	-
7	4/9C1:74 4/9C1:24	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS), LHD Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS), RHD	OG	8/52:1	Tändare sidokrockkudde fram höger	OG
8	4/9C1:75 4/9C1:23	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS), LHD Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS), RHD	BU-OG	8/52:2	Tändare sidokrockkudde fram höger	OG-BU
fortsätter						

Kontaktstycken

74/31:9-20

74/31

20-poligt svart

Nr	Matta golv			Matta passagerarstol		
9	4/9C1:72	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	YE	7/93:1	Passagerarviktsgivare (OWS) USA/CDN	YE-BU
10	4/9C1:73	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	VT-WH	7/93:10	Passagerarviktsgivare (OWS) USA/CDN	YE-GN
11	4/56C2:23 4/56C2:72	Central elektronikstyrenhet (CEM) Central elektronikstyrenhet (CEM)	BN-VT RD-GN	7/175:1 7/93:1	Viktsensor passagerarstol, bältespåminnare Passagerarviktsgivare (OWS)	BK-BU
12	31/67 73/5029 74/31:13 73/5030	Stomanslutning, LHD Förgreningspunkt, LHD Kontaktstycke, RHD Förgreningspunkt, RHD	BK-GN BK-OG	7/175:2	Viktsensor passagerarstol, bältespåminnare	-
13	73/5030 74/31:12 74/31:19	Förgreningspunkt Kontaktstycke, LHD Kontaktstycke, LHD	BK-OG BK-GN	8/52	Tändare sidokrockkudde fram höger	BK
14	73/5044	Förgreningspunkt	BU-WH	3/27:7 3/27:11	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, LHD Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, RHD	RD-WH
15	11C/14:2	Säkring i elcentral kupé	BN-RD	3/27:5 3/27:2	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, LHD Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, RHD	RD
16	73/5023 73/5035	Förgreningspunkt, LHD Förgreningspunkt, RHD	BK-GN BK-VT	3/27:8 3/27:3	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol	BK
17	4/9C1:34	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	GY-VT	3/94:1	Kontakt bälteslås passagerarstol	-
18	4/9C1:33	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	WH-GN	3/94:2	Kontakt bälteslås passagerarstol	-
19	4/9C1:72	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	YE	7/93:1	Passagerarviktsgivare (OWS)	YE-BU
20	4/9C1:73	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	VT-WH	7/93:10	Passagerarviktsgivare (OWS)	YE-GN

Kontaktstycken

74/301:1-10

74/301

34-poligt svart

Nr	Matta motor		Matta motorrum		
1	4/46A:25 Styrenhet motor (ECM), 2,0l Diesel MAN 4/46B:54 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. Turbo & 5-Cyl. MAN 73/3014 Förgreningspunkt 73/3139 Förgreningspunkt	BU-BK	73/3021	Förgreningspunkt	BU-BK
2	4/46A:17 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. Diesel MAN 4/46B:41 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. & 5-Cyl. MAN 73/3015 Förgreningspunkt 73/3140 Förgreningspunkt	GN-BK	73/3022	Förgreningspunkt	GN-BK
3	4/46B:25 Styrenhet motor (ECM), 1,6l Diesel 4/46C:30 Styrenhet motor (ECM), 2,0l Diesel	BN-WH	4/56C1:3	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BN-WH
4	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-
6	4/46B:35 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. T, 5 & 6-Cyl. 4/46B:31 Styrenhet motor (ECM), 1,6l Diesel 4/46B:46 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. Diesel	WH	74/504:1	Kontaktstycke	WH
7	4/46B:21 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl Diesel 4/46B:45 Styrenhet motor (ECM), 2,0l Diesel 4/46B:34 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. T, 5 & 6-Cyl. 73/3084 Förgreningspunkt	BK-WH	74/504:2	Kontaktstycke	BK-WH
8	-	-	-	-	-
9	4/28A:13 Styrenhet transmission (TCM) 4/28A:1 Styrenhet transmission (TCM), MPS6	GN-OG	74/411:9	Kontaktstycke	GN-OG
10	4/46A:30 Styrenhet motor (ECM), 2,0l Diesel 4/46B:14 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. T, 5 & 6-Cyl. 4/46B:23 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. Diesel	VT-OG	4/56C1:6	Central elektronikstyrenhet (CEM)	VT-OG
fortsätter					

Kontaktstycken

74/301:11-18

74/301

34-poligt svart

Nr	Matta motor			Matta motorrum		
11	4/28A:7 4/28A:17	Styrenhet transmission (TCM) Styrenhet transmission (TCM), MPS6	BN-VT	74/411:10	Kontaktstykke	BN-VT
12	3/10:1	Kontakt backljus, Man	BU	4/56C1:29	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BU
13	4/46C:26 4/46B:51 4/46B:34	Styrenhet motor (ECM), 2,0l Diesel Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. T, 5 & 6-Cyl. Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. Diesel	GN-BN	7/8:2	Tryckgivare klimatanläggning	GN-BN
14	4/46C:14 4/46B:53 4/46B:8 4/46B:37 73/3084	Styrenhet motor (ECM), 2,0l Diesel Styrenhet motor (ECM), 5 & 6-Cyl. Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. Diesel Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. T Förgreningspunkt	BN	7/8:1	Tryckgivare klimatanläggning	BN
15	4/46C:2 4/46B:31 4/46B:11	Styrenhet motor (ECM), 2,0l Diesel Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. T, 5 & 6-Cyl. Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. Diesel	GY-BN	7/8:3	Tryckgivare klimatanläggning	GY-BN
16	2/14:1 2/133:1	Relä glödstiftsautomatik, 4-Cyl. T Relä vakuumpump, 5-Cyl. Turbo	GN-OG	11B/22:2 11B/19:2	Säkring, elcentral i motorrum Säkring, elcentral i motorrum	GN-OG
17	11B/41:2 73/3131	Säkring, elcentral i motorrum, petrol Förgreningspunkt, Diesel	BU	74/504:21	Kontaktstykke	BU
18	4/46C:43 4/46B:30	Styrenhet motor (ECM), 2,0l Diesel Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. T, 5 & 6-Cyl.	VT-BN	4/56C1:5	Central elektronikstyrenhet (CEM)	VT-BN
fortsätter						

Kontaktstycken

74/301:19-34

74/301

34-poligt svart

Nr	Matta motor			Matta motorrum	
19	4/46C:29 Styrenhet motor (ECM), 2,0l Diesel 4/46B:26 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. T, 5 & 6-Cyl. 4/46B:30 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. Diesel	BU-WH	74/504:17 Kontaktstykke	BU-WH	
20	4/46C:42 Styrenhet motor (ECM), 2,0l Diesel 4/46B:13 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. T, 5 & 6-Cyl. 4/46B:25 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. Diesel	GY-BN	74/504:42 Kontaktstykke	GY-BN	
21	4/28A:16 Styrenhet transmission (TCM) 4/28A:13 Styrenhet transmission (TCM), MPS6	BU-GY	74/411:11 Kontaktstykke	BU-GY	
22	4/46C:38 Styrenhet motor (ECM), 2,0l Diesel 4/46B:17 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. T, 5-Cyl. T, 6-Cyl 4/46B:53 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. Diesel	BU-WH	4/56C1:41 Central elektronikstyrenhet (CEM)	BU-WH	
23	-	-	-	-	-
24	4/46B:45 Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl.	GN-OG	74/504:38 Kontaktstykke	GN-OG	
25	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-
27	-	-	-	-	-
28	-	-	-	-	-
29	4/46B:21 Styrenhet motor (ECM), 5 & 6-Cyl. 4/46B:45 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. T	YE-OG	74/504:18 Kontaktstykke	YE-OG	
30	-	-	-	-	-
31	4/46B:46 Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl.	BU-GY	74/504:39 Kontaktstykke	BU-GY	
32	4/46A:19 Styrenhet motor (ECM), 2,0l Diesel, Man 4/46B:15 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. T, 5 & 6-Cyl. Man 73/3064 Förgreningspunkt, Auto	VT-BN	11B/20:2 Säkring, elcentral i motorrum	VT-BN	
33	4/46B:23 Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl.	VT-OG	74/504:37 Kontaktstykke	VT-OG	
34	-	-	-	-	-

Kontaktstycken
74/302 - 74/310

74/302 4-Cyl.
1-poligt svart

Nr	Matta motor		Matta Startmotor	
1	2/35:5	Relä startmotor	BU-WH	6/25C2:1 startmotor

74/304
2-poligt svart

Nr	Matta motorrum		Matta spolarmunstycke	
1	11B/21:2	Säkring, elcentral i motorrum	BU-GY	73/3040 Förgreningspunkt
2	73/3033	Förgreningspunkt	BK-OG	73/3037 Förgreningspunkt

74/310 4-Cyl. 1,6l Turbo
8-poligt svart

Nr	Matta motor		Matta motor	
1	8/6:2	Insprutningsventiler	YE-BU	4/46A:3 Styrenhet motor (ECM)
2	8/6:1	Insprutningsventiler	GN-BU	4/46A:77 Styrenhet motor (ECM)
3	8/7:2	Insprutningsventiler	BU-OG	4/46A:25 Styrenhet motor (ECM)
4	8/7:1	Insprutningsventiler	GY-YE	4/46A:52 Styrenhet motor (ECM)
5	8/8:2	Insprutningsventiler	GN-VT	4/46A:26 Styrenhet motor (ECM)
6	8/8:1	Insprutningsventiler	VT-GY	4/46A:76 Styrenhet motor (ECM)
7	8/9:2	Insprutningsventiler	BU-OG	4/46A:27 Styrenhet motor (ECM)
8	8/9:1	Insprutningsventiler	YE-OG	4/46A:53 Styrenhet motor (ECM)

Kontaktstycken

74/310 - 74/318

74/310 4-Cyl. 2,0l Turbo

16-poligt svart

Nr	Matta motor			Matta motor		
1	8/6:1	Insprutningsventiler	GN-BU	4/46A:77	Styrenhet motor (ECM)	GN-BU
2	7/23:2	Knackgivare bakre	BN-BU	4/46A:61	Styrenhet motor (ECM)	BN-BU
3	7/24:2	Knackgivare främre	VT-OG	4/46A:60	Styrenhet motor (ECM)	VT-OG
4	8/7:1	Insprutningsventiler	GY-YE	4/46A:52	Styrenhet motor (ECM)	GY-YE
5	8/8:1	Insprutningsventiler	VT-GY	4/46A:76	Styrenhet motor (ECM)	VT-GY
6	8/9:1	Insprutningsventiler	YE-OG	4/46A:53	Styrenhet motor (ECM)	YE-OG
7	7/23:1	Knackgivare bakre	BN-GN	4/46A:85	Styrenhet motor (ECM)	BN-GN
8	7/24:1	Knackgivare främre	WH-BN	4/46A:84	Styrenhet motor (ECM)	WH-BN
9	8/6:2	Insprutningsventiler	YE-BU	4/46A:3	Styrenhet motor (ECM)	YE-BU
10	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-
12	8/7:2	Insprutningsventiler	BU-OG	4/46A:25	Styrenhet motor (ECM)	BU-OG
13	8/8:2	Insprutningsventiler	GN-VT	4/46A:26	Styrenhet motor (ECM)	GN-VT
14	8/9:2	Insprutningsventiler	BU	4/46A:27	Styrenhet motor (ECM)	BU
15	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-

74/318

2-poligt svart

Nr	Matta Motor			Matta motorrum		
1	7/25:1	Impulsgivare	GY-VT	4/46A:39	Styrenhet motor (ECM)	GY-VT
2	7/25:2	Impulsgivare	GN-BN	4/46A:7	Styrenhet motor (ECM)	GN-BN

Kontaktstycken

74/401

74/401

22-poligt grå

Nr	Matta mittkonsol			Matta Instrumentbräda		
1	4/6C1:12	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	WH-GN	74/417:3	Kontaktstycke	WH-GN
2	4/6C1:7	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	BN-VT	73/4010	Förgreningspunkt	BN-VT
3	4/6C1:14	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	YE-VT	74/417:6	Kontaktstycke	YE-VT
4	4/6C1:5	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	VT-BN	74/417:5	Kontaktstycke	VT-BN
5	4/6C1:13	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	WH-GN	74/417:7	Kontaktstycke	WH-GN
6	3/281C1:6	Styrenhet infotainment (ICM)	GN-OG	3/130C1:6	Rattstyrenhet (SWM)	GN-OG
7	4/6C1:1	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	RD	4/56C3:73	Central elektronikstyrenhet (CEM)	RD
8	4/6C1:2	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	VT-BK	4/31:2	Styrenhet kupéfläkt	VT-BK
9	3/281C1:2 4/6C1:10	Styrenhet infotainment (ICM) Styrenhet klimatanläggning (CCM)	GY-OG	73/4001 73/4034 74/409:19	Förgreningspunkt Förgreningspunkt Kontaktstycke	GY-OG
10	3/281C1:3 4/6C1:8	Styrenhet infotainment (ICM) Styrenhet klimatanläggning (CCM)	VT-OG	73/4002 73/4035 74/409:20	Förgreningspunkt Förgreningspunkt Kontaktstycke	VT-OG
11	-	-	-	-	-	-
12	3/281C1:6	Styrenhet infotainment (ICM)	GN-BU	74/422:9	Kontaktstycke	GN-BU
13	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-
21	3/281C1:1	Styrenhet infotainment (ICM)	GY-YE	16/1C2:1	Styrenhet integrerad audio (IAM)	YE-RD
22	73/4018	Förgreningspunkt	BK	73/4016	Förgreningspunkt	BK

**Kontaktstycken
74/403**

**74/403
22-poligt grå**

Nr	Matta Instrumentbräda			Matta tunnel		
1	16/1C2:10	Styrenhet integrerad audio (IAM)	BN	16/123:4 16/123.2:5	Ingång extern utrustning (AUX) Ingång extern utrustning (AUX)	BN
2	16/1C2:11	Styrenhet integrerad audio (IAM)	GN	16/123:2 16/123.2:7	Ingång extern utrustning (AUX) Ingång extern utrustning (AUX)	GN
3	16/1C2:12	Styrenhet integrerad audio (IAM)	WH	16/123:1 16/123.2:6	Ingång extern utrustning (AUX) Ingång extern utrustning (AUX)	WH
4	16/1C2:8	Styrenhet integrerad audio (IAM)	-	-	-	-
5	-		-	-	-	-
6	4/56C3:67	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BU-RD	3/65:1	Omkopplare eluppvärmt bak-säte	BU-RD
7	4/56C3:69	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BU-RD	16/181:13 10/72:1 74/1502:1	Uttag hörlurar bak Belysning askkopp fram Kontaktstycke	BU-RD
8	74/411:9	Kontaktstycke	GN-RD	3/156A:3	Styrenhet växelväljare (GSM)	GN-OG
9	74/411:11	Kontaktstycke	BU-GY	3/156A:1	Styrenhet växelväljare (GSM)	BU-GY
10	16/46C2:5	Styrenhet bildskärm fram (HLDF)	BK	74/503:12	Kontaktstycke	BK
11	-		-	-	-	-
12	16/60C1:18	Telefonstyrenhet (PHM)	-	16/62:3	Handenhet mobiltelefon	-
13	16/60C1:7	Telefonstyrenhet (PHM)	GN-WH	16/62:5	Handenhet mobiltelefon	GN-WH
14	16/60C1:8	Telefonstyrenhet (PHM)	WH-BU	16/62:4	Handenhet mobiltelefon	WH-BU
15	16/60C1:19	Telefonstyrenhet (PHM)	WH-BN	16/62:1	Handenhet mobiltelefon	WH-BN
16	16/60C1:20	Telefonstyrenhet (PHM)	WH	16/62:2	Handenhet mobiltelefon	WH
17	-		-	-	-	-
18	-		-	-	-	-
19	-		-	-	-	-
20	4/56C3:38	Central elektronikstyrenhet (CEM)	WH-BN	8/134:1	Solenoid backspärr, manuell	WH-BN
21	4/56C3:65	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GY-YE	16/109A:4	DVD-spelare/styrenhet	GY-YE
22	74/411:10	Kontaktstycke	BN-VT	3/156A:2	Styrenhet växelväljare (GSM)	BN-VT

Kontaktstycken

74/409

74/409

26-poligt grön

Nr	Matta Instrumentbräda			Matta golv	
1	10/18	Lamphus bak vänster	VT-GN	16/45C6:2	Navigationssystem portabelt
2	3/272:3	Omkopplare parkeringsbroms	BU	4/115C1:20	Styrenhet parkeringsbroms (PBM)
3	3/272:8	Omkopplare parkeringsbroms	GN-WH	4/115C1:11	Styrenhet parkeringsbroms (PBM)
4	3/272:7	Omkopplare parkeringsbroms	WH-BN	4/115C1:18	Styrenhet parkeringsbroms (PBM)
5	3/272:4	Omkopplare parkeringsbroms	VT-GN	4/115C1:9	Styrenhet parkeringsbroms (PBM)
6	3/272:6	Omkopplare parkeringsbroms	WH-OG	4/115C1:19	Styrenhet parkeringsbroms (PBM)
7	3/272:5	Omkopplare parkeringsbroms	BN	4/115C1:10	Styrenhet parkeringsbroms (PBM)
8	-		-	-	-
9	16/26:1	Högtalare instrumentbräda mitten	GN	74/407:10	Kontaktstycke
10	16/26:2	Högtalare instrumentbräda mitten	GY	74/407:2	Kontaktstycke
11	-		-	-	-
12	-		-	-	-
13	16/1C2:2	Styrenhet integrerad audio (IAM)	GN-VT	16/16C1:1	Förstärkare rutantenn
14	74/534:2	Kontaktstycke	RD	16/46C2:5	Styrenhet bildskärm fram (HLDF)
15	74/417:3	Kontaktstycke	WH-GN	73/5021 74/30:4 74/31:4	Förgreningspunkt Kontaktstycke, LHD Kontaktstycke, RHD
16	73/4010	Förgreningspunkt	BN-VT	74/30:4 9/15A:2 74/31:4	Kontaktstycke, RHD Styrenhet sätesvärme bak höger Kontaktstycke, LHD
17	11C/19:2	Säkring i elcentral kupé	BU-RD	16/60C1:5 16/147C1:32	Telefonstyrenhet (PHM) Telefonstyrenhet blåtand (BPM)
18	11C/21:2	Säkring i elcentral kupé	BU-GY	74/414:3 74/417:1	Kontaktstycke Kontaktstycke
19	73/4034 74/401:9	Förgreningspunkt Kontaktstycke	GY-OG	73/5005 73/5009	Förgreningspunkt Förgreningspunkt
20	73/4035 74/401:10	Förgreningspunkt Kontaktstycke	VT-OG	73/5006 73/5010	Förgreningspunkt Förgreningspunkt
21	-		-	-	-
22	73/4038	Förgreningspunkt	GN-BK	74/518:2 73/5016	Kontaktstycke Förgreningspunkt
23	73/4037	Förgreningspunkt	BU-BK	74/518:1 73/5015	Kontaktstycke Förgreningspunkt
24	-		-	-	-
25	-		-	-	-
26	11C/18:2	Säkring i elcentral kupé	YE-RD	16/1C2:1	Styrenhet integrerad audio (IAM)

Kontaktstycken
74/411

74/411
26-poligt grå

Nr	Matta motorrum			Matta Instrumentbräda		
1	11B/11:2	Säkring, elcentral i motorrum	YE-RD	73/4028	Förgreningspunkt	YE-RD
2	-		-	-		-
3	4/56C3:63	Central elektronikstyrenhet (CEM)	VT	7/203:1	Framåtriktad radar (FLR)	VT
4	7/203:18	Framåtriktad radar (FLR)	BN-BU	4/80C1:8	Styrenhet främre övervakning (FSM)	BN-BU
5	7/203:9	Framåtriktad radar (FLR)	GY-BU	4/80C1:9	Styrenhet främre övervakning (FSM)	GY-BU
6	10/1:8 10/2:8	Lamphus fram vänster Lamphus fram höger	BK	73/4017 73/4016	Förgreningspunkt, LHD Förgreningspunkt	BK
7	-		-	-		-
8	-		-	-		-
9	74/301:9	Kontaktstycke	GN-OG	74/403:8	Kontaktstycke	GN-RD
10	74/301:11	Kontaktstycke	BN-VT	74/403:22	Kontaktstycke	BN-VT
11	74/301:21	Kontaktstycke	BU-GY	74/403:9	Kontaktstycke	BU-GY
12	11B/23:2	Säkring, elcentral i motorrum	RD-BK	3/111:1	Styrenhet ljusomkopplare (LSM)	RD-BK
13	10/1:12 10/2:12	Lamphus fram vänster Lamphus fram höger	VT-GN	3/111:4	Styrenhet ljusomkopplare (LSM)	VT-GN
14	-		-	-		-
15	-		-	-		-
16	-		-	-		-
17	-		-	-		-
18	-		-	-		-
19	-		-	-		-
20	-		-	-		-
21	7/178:1	Frontkrockgivare höger	WH-GN	4/9C2:50	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	WH-GN
22	7/178:2	Frontkrockgivare höger	YE-RD	4/9C2:49	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	YE-RD
23	7/179:1	Frontkrockgivare vänster	WH-BU	4/9C2:75	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	WH-BU
24	7/179:2	Frontkrockgivare vänster	GY-BN	4/9C2:74	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	GY-BN
25	11B/20:2	Säkring, elcentral i motorrum	VT-BN	4/9C2:68	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	VT-BN
26	-		-	-		-

Kontaktstycken
74/412 - 74/413

74/412
16-poligt grön

Nr	Matta Instrumentbräda			Matta tak		
1	16/1C2:4	Styrenhet integrerad audio (IAM)	WH	16/98:1	Mikrofon	WH
2	-		-	-		-
3	4/119.2:1	Fjärrmottagare (RRX)	RD-BN	4/56C4:19	Central elektronikstyrenhet (CEM)	RD-BN
4	16/60C1:14	Telefonstyrenhet (PHM)	-	3/267:2	Manöverenhet telematik	-
5	16/60C1:3	Telefonstyrenhet (PHM)	BU-GY	3/267:3	Manöverenhet telematik	BU-GY
6	4/9C2:70	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS)	GN-WH	3/117C1:3	Manöverenhet taklampa	GN-WH
7	4/80C1:1	Styrenhet främre övervakning (FSM)	GY-BK	9/39:1	Värmeelement kamera	GY-BK
8	16/1C2:5	Styrenhet integrerad audio (IAM)	-	16/98:2	Mikrofon	-
9	4/80C1:14	Styrenhet främre övervakning (FSM)	BK	9/39:2	Värmeelement kamera	BK
10	4/9C2:47	Styrenhet krocksäkerhetssys- tem (SRS)	GY-BU	3/117C1:2	Manöverenhet taklampa	GY-BU
11	16/60C1:15	Telefonstyrenhet (PHM)	WH	3/267:1	Manöverenhet telematik	WH
12	-		-	-		-
13	16/60C1:2	Telefonstyrenhet (PHM)	GY-VT	3/267:6	Manöverenhet telematik	GY-VT
14	16/60C1:1	Telefonstyrenhet (PHM)	BN-GN	3/267:5	Manöverenhet telematik	BN-GN
15	16/60C1:4	Telefonstyrenhet (PHM)	YE-VT	3/267:4	Manöverenhet telematik	YE-VT
16	16/60C1:13	Telefonstyrenhet (PHM)	VT	3/267:7	Manöverenhet telematik	VT

74/413
6-poligt grön

Nr	Matta Instrumentbräda			Matta styrenhet tändningslås SCU		
1	4/56C3:74	Central elektronikstyrenhet (CEM)	RD-VT	3/132:1	Styrenhet tändningslås (SCU)	RD-VT
2	73/4016	Förgreningspunkt	BK	3/132:2	Styrenhet tändningslås (SCU)	BK
3	4/56C3:50	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GY	3/132:3	Styrenhet tändningslås (SCU)	GY
4	-		-	-		-
5	73/4027	Förgreningspunkt	BU	3/132:5	Styrenhet tändningslås (SCU)	BU-WH
6	-		-	-		-

Kontaktstycken

74/414 - 74/418

74/414

4-poligt grå

Nr	Matta Instrumentbräda		Matta tak		
1	4/56C3:75	Central elektronikstyrenhet (CEM)	RD-BN	4/33:1	Styrenhet taklucka
2	73/4012	Förgreningspunkt	BK-WH	4/33:10 73/4014	Styrenhet taklucka (SRM) Förgreningspunkt
3	74/409:18	Kontaktstycke	BU-GY	10/22C1:5 73/4031	Taklampa Förgreningspunkt
4	10/22C1:7 73/4010	Taklampa Förgreningspunkt	GU-GY	74/409:18	Kontaktstycke

74/417

7-poligt grön

Nr	Matta Instrumentbräda		Matta Klimatanläggning		
1	74/409:18	Kontaktstycke	BU-GY	3/112	Klimatanläggning
2	73/4010	Förgreningspunkt	BN-VT	3/112	Klimatanläggning
3	74/401:1 74/409:15	Kontaktstycke Kontaktstycke	WH-GN	3/112	Klimatanläggning
4	73/4012	Förgreningspunkt	BK-WH	3/112	Klimatanläggning
5	74/401:4	Kontaktstycke	VT-BN	3/112	Klimatanläggning
6	74/401:3	Kontaktstycke	YE-VT	3/112	Klimatanläggning
7	74/401:5	Kontaktstycke	WH-GN	3/112	Klimatanläggning

74/418 RHD

6-poligt grå

Nr	Matta FLC		FLC Adaptermatta		
1	27/5C1:1	Framåtriktad kamera	WH	4/80C2:1	Styrenhet främre övervakning (FSM)
2	27/5C1:2	Framåtriktad kamera	BN	4/80C2:2	Styrenhet främre övervakning (FSM)
3	27/5C1:3	Framåtriktad kamera	GN	4/80c2:3	Styrenhet främre övervakning (FSM)
4	27/5C1:4	Framåtriktad kamera	PK	4/80c2:4	Styrenhet främre övervakning (FSM)
5	27/5C1:5	Framåtriktad kamera	GY	4/80c2:5	Styrenhet främre övervakning (FSM)
6	27/5C1:6	Framåtriktad kamera	YE	4/80c2:6	Styrenhet främre övervakning (FSM)
S	27/5C1:S	Framåtriktad kamera	-	4/80c2:S	Styrenhet främre övervakning (FSM)

Kontaktstycken

74/422

74/422

22-poligt grå

Nr	Matta Infotainment		Matta instrumentbräda	
1	16/45C5:1	Navigationssystem portabelt	BN	16/46C8:1 Styrenhet bildskärm fram (HLDF)
2	16/45C5:2	Navigationssystem portabelt	VT	16/46C8:2 Styrenhet bildskärm fram (HLDF)
3	16/45C4:3	Navigationssystem portabelt	YE	16/46C7:3 Styrenhet bildskärm fram (HLDF)
4	16/45C4:6	Navigationssystem portabelt	GY	16/46C7:6 Styrenhet bildskärm fram (HLDF)
5	16/45C4:7	Navigationssystem portabelt	VT	16/46C7:7 Styrenhet bildskärm fram (HLDF)
6	-	-	-	-
7	16/45C:12	Navigationssystem portabelt	WH	16/46C7:12 Styrenhet bildskärm fram (HLDF)
8	16/45C4:14	Navigationssystem portabelt	RD	16/46C7:17 Styrenhet bildskärm fram (HLDF)
9	74/401:12	Kontaktstykke	GN-BU	16/46C6:8 Styrenhet bildskärm fram (HLDF)
10	16/45C4:1	Navigationssystem portabelt	GN-WH	16/46C7:1 Styrenhet bildskärm fram (HLDF)
11	16/45C2:4	Navigationssystem portabelt	RD-BN	16/46C7:2 Styrenhet bildskärm fram (HLDF)
12	16/45C4:11	Navigationssystem portabelt	GN-BN	16/46C7:11 Styrenhet bildskärm fram (HLDF)
13	-	-	-	-
14	-	-	-	-
15	16/1C2:7	Styrenhet integrerad audio (IAM)	WH-VT	16/46C6:9 Styrenhet bildskärm fram (HLDF)
16	16/1C2:8	Styrenhet integrerad audio (IAM)	YE-BU	16/46C6:10 Styrenhet bildskärm fram (HLDF)
17	16/45C4:20	Navigationssystem portabelt	BK	16/46C7:20 Styrenhet bildskärm fram (HLDF)
18	16/45C4:13	Navigationssystem portabelt	BU	16/46C4:13 Styrenhet bildskärm fram (HLDF)
19	16/45C4:15	Navigationssystem portabelt	GN	16/46C4:15 Styrenhet bildskärm fram (HLDF)
20	16/45C4:16	Navigationssystem portabelt	BK-WH	16/46C4:16 Styrenhet bildskärm fram (HLDF)
21	-	-	-	-
22	-	-	-	-

Kontaktstycke

74/501 - 74/504:1-16

74/501

5-poligt grön

Nr	Matta golv		Matta tunnel		
1	73/5021	Förgreningspunkt	BN-VT	3/65:3	Omkopplare eluppvärmt baksäte
2	4/93C2:14	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GY-VT	16/135:1	Antenn dörrlås kupé 2
3	4/93C2:17	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BU-WH	16/135:2	Antenn dörrlås kupé 2
4	4/93C1:4	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GN-RD	16/134:2	Antenn dörrlås kupé 3
5	4/93C1:16	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	YE-OG	16/134:1	Antenn dörrlås kupé 3

74/502

2-poligt grå

Nr	Matta golv		Matta tunnel		
1	11C/22:2	Säkring i elcentral kupé	GN-OG	9/1:2	Uttag 12 V fram
2	73/5035	Förgreningspunkt, LHD	BK-VT	73/5026	Förgreningspunkt
	73/5023	Förgreningspunkt, RHD	BK-GN		

74/504

57-poligt naturell

Nr	Matta motorrum		Matta golv		
1	74/301:6	Kontaktstycke	WH	74/507:17	Kontaktstycke
2	74/301:7	Kontaktstycke	BK-WH	74/507:18	Kontaktstycke
3	-		-	-	-
4	-		-	-	-
5	4/16C1:43	Styrenhet bromssystem (BCM)	YE-BK	74/512:5	Kontaktstycke
6	4/16C1:42	Styrenhet bromssystem (BCM)	BU-RD	74/512:6	Kontaktstycke
7	4/16C1:19	Styrenhet bromssystem (BCM)	GN-OG	7/164:2	Stabilitetssensor (BSC)
8	4/16C1:18	Styrenhet bromssystem (BCM)	BU-WH	7/164:3	Stabilitetssensor (BSC)
9	-		-	-	-
10	-		-	-	-
11	4/16C1:36	Styrenhet bromssystem (BCM)	BU-OG	74/511:7	Kontaktstycke
12	4/16C1:37	Styrenhet bromssystem (BCM)	GN-RD	74/511:6	Kontaktstycke
13	-		-	-	-
14	2/193:1	Relä komfortfunktioner	VT-GN	4/56C1:9	Central elektronikstyrenhet (CEM)
15	-		-	-	-
16	-		-	-	-

fortsätter

Kontaktstycke

74/504:17- 48

74/504

57-poligt naturell

Nr	Matta motorrum		Matta golv	
17	74/301:19	Kontaktstycke	BU-WH	7/51:5 Givare gaspedal
18	74/301:29	Kontaktstycke, Bensin	YE-OG	74/511:17 Kontaktstycke
19	-		-	-
20	-		-	-
21	74/301:17	Kontaktstycke	BU	74/512:7 Kontaktstycke
21	74/301:17	Kontaktstycke	BU	74/512:7 Kontaktstycke
22	-		-	-
23	4/118C1:18	Styrenhet huvudstrålkastare (HCM)	GN-VT	74/512:11 Kontaktstycke
24	-		-	-
25	-		-	-
26	-		-	-
27	-		-	-
28	-		-	-
29	-		-	-
30	-		-	-
31	-		-	-
32	-		-	-
33	-		-	-
34	-		-	-
35	-		-	-
36	-		-	-
37	74/301:33	Kontaktstycke	VT-OG	74/512:2 Kontaktstycke
38	74/301:24 74/512:3	Kontaktstycke Kontaktstycke	GN-OG	74/301:24 Kontaktstycke 74/512:3 Kontaktstycke
39	74/301:31	Kontaktstycke	BU-GY	74/512:4 Kontaktstycke
40	-		-	-
41	74/9:7	Kontaktstycke	YE-RD	74/512:14 Kontaktstycke
42	74/301:20	Kontaktstycke, Man	GY-BN	4/56C2:41 Central elektronikstyrenhet (CEM) 4/93C5:3 Styrenhet nyckellös bil (KVM)
43	4/118C1:17	Styrenhet huvudstrålkastare (HCM)	YE-GN	74/512:9 Kontaktstycke
44	73/3021	Förgreningspunkt	BU-BK	73/5015 Förgreningspunkt 74/511:3 Kontaktstycke
45	73/3022	Förgreningspunkt	GN-BK	73/5016 Förgreningspunkt 74/511:4 Kontaktstycke
46	-		-	-
47	-		-	-
48	-		-	-
fortsätter				

Kontaktstycke

74/504:37-57 - 74/504B

74/504

57-poligt naturell

Nr	Matta motorrum		Matta golv		
37	74/301:33	Kontaktstycke	VT-OG	74/512:2	Kontaktstycke
38	74/301:24 74/512:3	Kontaktstycke Kontaktstycke	GN-OG	74/301:24 74/512:3	Kontaktstycke Kontaktstycke
39	74/301:31	Kontaktstycke	BU-GY	74/512:4	Kontaktstycke
40	-	-	-	-	-
41	74/9:7	Kontaktstycke	YE-RD	74/512:14	Kontaktstycke
42	74/301:20	Kontaktstycke, Man	GY-BN	4/56C2:41 4/93C5:3	Central elektronikstyrenhet (CEM) Styrenhet nyckellös bil (KVM)
43	4/118C1:17	Styrenhet huvudstrålkastare (HCM)	YE-GN	74/512:9	Kontaktstycke
44	73/3021	Förgreningspunkt	BU-BK	73/5015 74/511:3	Förgreningspunkt Kontaktstycke
45	73/3022	Förgreningspunkt	GN-BK	73/5016 74/511:4	Förgreningspunkt Kontaktstycke
46	-	-	-	-	-
47	-	-	-	-	-
48	-	-	-	-	-
49	4/118C1:8	Styrenhet huvudstrålkastare (HCM)	GN-BN	74/512:10	Kontaktstycke
50	4/16C1:22	Styrenhet bromssystem (BCM)	VT-BN	7/164:4	Stabilitetssensor (BSC)
51	4/16C1:29	Styrenhet bromssystem (BCM)	GN-BU	7/164:1	Stabilitetssensor (BSC)
52	-	-	-	-	-
53	-	-	-	-	-
54	-	-	-	-	-
55	-	-	-	-	-
56	73/3019 4/56C1:30	Förgreningspunkt Central elektronikstyrenhet (CEM)	GY-OG	73/5005 73/5009	Förgreningspunkt Förgreningspunkt
57	73/3020 4/56C1:31	Förgreningspunkt Central elektronikstyrenhet (CEM)	VT-OG	73/5006 73/5010	Förgreningspunkt Förgreningspunkt

74/504B

2-poligt rött

Nr	Matta motorrum		Matta golv		
1	-	-	-	-	-
2	11A/3:2 11A/4:2	Säkring, elcentral i motorrum Säkring, elcentral i motorrum	RD-GN	73/5075	Förgreningspunkt

Kontaktstycke

74/507:1-22

74/507

26-poligt svart

Nr	Matta framdörr, vänster		Matta golv		
1	3/126C2:3 3/127C2:3	Styrenhet förardörr (DDM) Styrenhet passagerardörr (PDM)	GY-OG	73/5005 Förgreningspunkt	GY-OG
2	3/126C2:15 3/127C2:15	Styrenhet förardörr (DDM) Styrenhet passagerardörr (PDM)	VT-OG	73/5006 Förgreningspunkt	VT-OG
3	6/36:4	Låsmotor centrallås framdörr vänster	GN-VT	4/56C2:11 Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-VT
4	3/127C1:20 73/5019	Styrenhet passagerardörr (PDM), RHD Förgreningspunkt, LHD	GN-WH	74/509:7 Kontaktstycke	GN-WH
5	-		-	-	-
6	-		-	-	-
7	3/176:1	Omkopplare elhissar förardörr, LHD	BU-WH	73/5044 Förgreningspunkt, LHD	BU-WH
8	-		-	-	-
9	-		-	-	-
10	-		-	-	-
11	3/273:1	Låskontakt framdörr vänster	BU-GN	4/93C5:19 Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BU-GN
12	3/273:3	Låskontakt framdörr vänster	YE-VT	4/93C5:21 Styrenhet nyckellös bil (KVM)	YE-VT
13	6/36:4	Låsmotor centrallås framdörr vänster	GN-OG	4/93C4:9 Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GN-OG
14	6/36:1	Låsmotor centrallås framdörr vänster	GY	4/93C2:4 Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GY
15	6/36:2	Låsmotor centrallås framdörr vänster	VT-BK	4/93C4:1 Styrenhet nyckellös bil (KVM)	VT-BK
16	-		-	-	-
17	6/62:2	Elmanövrerad backspegel vänster	WH	74/504:1 Kontaktstycke	WH
18	6/62:3	Elmanövrerad backspegel vänster	BK-WH	74/504:2 Kontaktstycke	BK-WH
19	-		-	-	-
20	3/127C1:13 73/5037 73/5024	Styrenhet passagerardörr (PDM), RHD Förgreningspunkt, LHD Förgreningspunkt, RHD	BK-VT	73/5035 Förgreningspunkt	BK-VT
21	3/126C1:2 3/127C1:2	Styrenhet förardörr (DDM), LHD Styrenhet passagerardörr (PDM), RHD	VT-RD RD	11C/8:2 11C/9:2 Säkringar i elcentral kupé, LHD Säkringar i elcentral kupé, RHD	VT-RD RD
22	16/4.2:1 73/5078	Högtalare framdörr vänster Förgreningspunkt	GN-BK	74/407:9 Kontaktstycke	GN-BK
fortsätter					

Kontaktstycke

74/504:23-26 - 74/508:1-19

74/507

26-poligt svart

Nr	Matta framdörr, vänster			Matta golv		
23	16/4.2:2 73/5079	Högtalare framdörr vänster Förgreningspunkt	GY-BK	74/407:1	Kontaktstycke	GY-BK
24	-	-	-	-	-	-
25	7/208:1	Tryckgivare framdörr vänster	YE-RD	4/9C1:57	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	YE-RD
26	7/208:2	Tryckgivare framdörr vänster	VT-OG	4/9C1:58	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	VT-OG

74/508

26-poligt svart

Nr	Matta framdörr, höger			Matta golv		
1	3/126C2:3 3/127C2:3	Styrenhet förardörr (DDM) Styrenhet passagerardörr (PDM)	GY-OG	73/5009	Förgreningspunkt	GY-OG
2	3/126C2:15 3/127C2:15	Styrenhet förardörr (DDM) Styrenhet passagerardörr (PDM)	VT-OG	73/5010	Förgreningspunkt	VT-OG
3	6/55:4	Låsmotor centrallås framdörr höger	BK-GN	4/56C2:29	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BK-GN
4	3/127C1:20 73/5019	Styrenhet passagerardörr (PDM), LHD Förgreningspunkt, RHD	GN-WH	74/510:7	Kontaktstycke	GN-WH
5	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-
7	3/176:1	Omkopplare elhissar förardörr, RHD	BU-WH	73/5044	Förgreningspunkt, RHD	BU-WH
8	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-
11	3/274:1	Låskontakt framdörr höger	GN-RD	4/93C5:2	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GN-RD
12	3/274:3	Låskontakt framdörr höger	BU-GY	4/93C5:22	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BU-GY
13	6/55:2	Låsmotor centrallås framdörr höger	GY-BN	4/93C4:22	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GY-BN
14	6/55:4	Låsmotor centrallås framdörr höger	BU-RD	4/93C2:5	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BU-RD
15	6/55:3	Låsmotor centrallås framdörr höger	GN-VT	4/93C4:2	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GN-VT
16	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-
fortsätter						

Kontakstycke

74/508:20-26 - 74/509

74/508

26-poligt svart

Nr	Matta framdörr, höger		Matta golv		
20	3/127C1:13 Styrenhet passagerardörr (PDM), LHD 73/5024 Förgreningspunkt, LHD 73/5037 Förgreningspunkt, RHD	BK-GN	73/5023	Förgreningspunkt	BK-GN
21	3/126C1:2 Styrenhet förardörr (DDM), RHD 3/127C1:2 Styrenhet passagerardörr (PDM), LHD	VT-RD RD	11C/8:2 11C/9:2	Säkringar i elcentral kupé Säkringar i elcentral kupé	VT-RD RD
22	16/3.2:1 Högtalare framdörr höger 73/5076 Förgreningspunkt	VT-BK	74/407:11	Kontaktstycke	VT-BK
23	16/3.2:2 Högtalare framdörr höger 73/5077 Förgreningspunkt	YE-BK	74/407:3	Kontaktstycke	YE-BK
24	-	-	-	-	-
25	7/209:1 Tryckgivare framdörr höger	YE-RD	4/9C1:56	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	YE-RD
26	7/209:2 Tryckgivare framdörr höger	VT-OG	4/9C1:55	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	VT-OG

74/509

16-poligt svart

Nr	Matta bakdörr vänster		Matta golv		
1	3/128:2 Styrenhet vänster bakdörr (LDM)	BU-RD	11C/11:2	Säkring i elcentral kupé	BU-RD
2	3/128:13 Styrenhet vänster bakdörr (LDM) 73/5036 Förgreningspunkt	BK-VT	73/5035	Förgreningspunkt	BK-VT
3	16/6:1 Högtalare bakdörr vänster	GN-RD	74/407:12	Kontaktstycke	GN-RD
4	16/6:2 Högtalare bakdörr vänster	GY-RD	74/407:4	Kontaktstycke	GY-RD
5	6/57:4 Låsmotor centralås bakdörr vänster	GN	4/56C2:10	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN
6	-	-	-	-	-
7	3/128:20 Styrenhet vänster bakdörr (LDM)	GN-WH	74/507:4	Kontaktstycke	GN-WH
8	3/275:5 Låskontakt bakdörr vänster	YE	4/93C1:15	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	YE
9	3/275:4 Låskontakt bakdörr vänster	GN-BN	4/93C1:3	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GN-BN
10	6/57:2 Låsmotor centralås bakdörr vänster	BU-BN	4/93C3:2	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BU-BN
11	6/57:1 Låsmotor centralås bakdörr vänster	YE-BU	4/93C3:2	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	YE-BU
12	6/57:4 Låsmotor centralås bakdörr vänster	VT-OG	4/93C5:15	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	VT-OG
13	3/275:1 Låskontakt bakdörr vänster	GY-OG	4/93C5:17	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GY-OG
14	3/275:3 Låskontakt bakdörr vänster	GN-OG	4/93C5:4	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GN-OG
15	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-

Kontaktstycke

74/510 - 74/511:1-11

74/510

16-poligt svart

Nr	Matta bakdörr höger			Matta golv		
1	3/129:2	Styrenhet höger bakdörr (RDM)	YE-RD	11C/10:2	Säkring i elcentral kupé	YE-RD
2	3/129:13 73/5025	Styrenhet höger bakdörr (RDM) Förgreningspunkt	BK-GN	73/5023	Förgreningspunkt	BK-GN
3	16/5:1	Högtalare bakdörr höger	VT-RD	74/407:13	Kontaktstycke	VT-RD
4	16/5:2	Högtalare bakdörr höger	YE-RD	74/407:5	Kontaktstycke	YE-RD
5	6/56:4	Låsmotor centrallös bakdörr höger	YE	4/56C2:28	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE
6	-	-	-	-	-	-
7	3/129:20	Styrenhet höger bakdörr (RDM)	GN-WH	74/508:4	Kontaktstycke	GN-WH
8	3/276:5	Låskontakt bakdörr höger	BU-OG	4/93C1:14	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BU-OG
9	3/276:4	Låskontakt bakdörr höger	VT-GY	4/93C1:23	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	VT-GY
10	6/56:3	Låsmotor centrallös bakdörr höger	GY-BK	4/93C3:1	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GY-BK
11	6/56:4	Låsmotor centrallös bakdörr höger	GN	4/93C2:3	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GN
12	6/56:2	Låsmotor centrallös bakdörr höger	YE-RD	4/93C4:21	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	YE-RD
13	3/276:1	Låskontakt bakdörr höger	VT-RD	4/93C5:5	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	VT-RD
14	3/276:3	Låskontakt bakdörr höger	GY-RD	4/93C5:20	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GY-RD
15	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-

74/511

22-poligt grå

Nr	Matta golv			Matta bakaxel vänster		
1	11C/29:2	Säkring i elcentral kupé	WH-VT	74/520:6	Kontaktstycke	GN-RD
2	-	-	-	-	-	-
3	73/5015 74/504:44	Förgreningspunkt Kontaktstycke	BU-BK	74/520:1	Kontaktstycke	BU-BK
4	73/5016 74/504:45	Förgreningspunkt Kontaktstycke	GN-BK	74/520:2	Kontaktstycke	GN-BK
5	-	-	-	-	-	-
6	74/504:12	Kontaktstycke	GN-RD	7/56:2	Givare ABS bak vänster	BN
7	74/504:11	Kontaktstycke	BU-OG	7/56:1	Givare ABS bak vänster	WH
8	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-
fortsätter						

Kontaktstycke

74/511:12-22 - 74/512

74/511

22-poligt grå

Nr	Matta golv			Matta bakaxel vänster		
12	74/525:4	Kontaktstycke	GN-BU	8/22:1	Stötdämpare Four-C bak vänster	GN-BU
13	74/525:5	Kontaktstycke	YE-BU	8/22:2	Stötdämpare Four-C bak vänster	YE-BU
14	74/525:1	Kontaktstycke	YE-GN	7/120:5	Höjdgivare hjulupphängning bak vänster	YE-GN
15	74/525:2	Kontaktstycke	GN-BN	7/120:1	Höjdgivare hjulupphängning bak vänster	GN-BN
16	74/525:3	Kontaktstycke	VT-WH	7/120:4	Höjdgivare hjulupphängning bak vänster	VT-WH
17	74/504:18	Kontaktstycke	YE-OG	4/83:5	Styrenhet bränslepump	YE-OG
18	4/56C2:51	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-BU	6/33:1 26/5	Bränslepump DC/AC omvandlare bränsletank	GN-BU
19	4/56C2:33	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE-VT	6/33:2	Bränslepump	YE-VT
20	4/56C2:15	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-OG	6/33:6	Bränslepump	GN-OG
21	-		-	-		-
22	-		-	-		-

74/512

14-poligt grå

Nr	Matta golv			Matta bakaxel höger		
1	-	-	-	-	-	-
2	74/504:37	Kontaktstycke	VT-OG	6/67:1	Pump bränsleläckagekontroll	VT-OG
3	74/504:38	Kontaktstycke	GN-OG	6/67:2	Pump bränsleläckagekontroll	GN-OG
4	74/504:39	Kontaktstycke	BU-GY	6/67:3	Pump bränsleläckagekontroll	BU-GY
5	74/504:5	Kontaktstycke	YE-BK	7/57:1	Givare ABS bak höger	WH
6	74/504:6	Kontaktstycke	BU-RD	7/57:2	Givare ABS bak höger	BN
7	74/504:21	Kontaktstycke	BU	6/67:4 9/38:1	Pump bränsleläckagekontroll Eluppvärmt bränslefilter	BU
8	31/68	Stomanslutning	BK-OG	6/35:2 9/38:2	Bränslepump tillskottsvärmare Eluppvärmt bränslefilter	BK-OG
9	74/504:43	Kontaktstycke	YE-GN	7/121:5	Höjdgivare hjulupphängning bak höger	YE-GN
10	74/504:49	Kontaktstycke	GN-BN	7/121:1	Höjdgivare hjulupphängning bak höger	GN-BN
11	74/504:23	Kontaktstycke	GN-VT	7/121:4	Höjdgivare hjulupphängning bak höger	GN-VT
12	-		-	-		-
13	-		-	-		-
14	74/504:41	Kontaktstycke	YE-RD	6/35:1	Bränslepump tillskottsvärmare	YE-RD

Kontaktstycce

74/514 - 74/520

74/514

4-poligt grå

Nr	Matta golv		Matta bakaxel vänster		
1	4/115C1:29	Styrenhet parkeringsbroms (PBM)	BU-GN	6/146:2	Låsmotor bromsskiva bak vänster
2	4/115C1:14	Styrenhet parkeringsbroms (PBM)	VT-BK	6/146:1	Låsmotor bromsskiva bak vänster
3	4/56C2:76	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE-OG	4/83:4 4/111:1 6/33:4	Styrenhet bränslepump Styrenhet additiv dosering (ADM) Bränslepump
4	31/65	Stomanslutning	BK-YE	74/520:4 74/520:5	Kontaktstycce Kontaktstycce

74/518

2-poligt grå

Nr	Matta infotainment		Matta golv		
1	4/84C1:16	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	BU-BK	73/5015 74/409:23	Förgreningspunkt Kontaktstycce
2	4/84C1:15	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	GN-BK	73/5016 74/409:22	Förgreningspunkt Kontaktstycce

74/520

6-poligt grå

Nr	Matta bakaxel vänster		Matta fyrhjulsdrift		
1	74/511:3	Kontaktstycce	BU-BK	4/82C1:8	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)
2	74/511:4	Kontaktstycce	GN-BK	4/82C1:7	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)
3	-	-	-	-	-
4	74/514:4	Kontaktstycce	BK	4/82C1:4	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)
5	74/514:4	Kontaktstycce	BK-YE	4/82C1:2	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)
6	74/511:1	Kontaktstycce	GN-RD	4/82C1:1	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)

Kontaktstycke

74/534 - 74/542

74/534

4-poligt grå

Nr	Matta golv		Matta infotainment		
1	73/5117	Förgreningspunkt	RD	16/105C3:1 Styrenhet audio (AUD) 73/5116 Förgreningspunkt	RD
2	11C/17:2 74/409:14	Säkring i elcentral kupé Kontaktstycke	RD	16/108C1:6 Styrenhet multimedia (MMM) 16/145C1:1 Styrenhet digitalradiomottagning (RDAR) 16/162C1:1 Styrenhet digitalradiomottagning (DABM)	RD
3	-		-	-	-
4	-		-	-	-

74/541

4-poligt grön

Nr	Matta bakaxel vänster		Matta bakaxel höger		
1	4/111:9	Styrenhet additiv dosering (ADM)	GN-BU	6/34:1 Additivtank med pump och nivågivare	GN-BU
2	4/111:10	Styrenhet additiv dosering (ADM)	GY-OG	6/34:2 Additivtank med pump och nivågivare	GY-OG
3	-		-	-	-
4	-		-	-	-

74/542

5-poligt grön

Nr	Matta golv		Matta infotainment		
1	-	-	-	-	-
2	16/45C6:1	Navigationssystem portabelt	YE-BU	73/5091 Förgreningspunkt	YE-BU
3	16/45C6:3	Navigationssystem portabelt	VT-OG	74/535:2 Kontaktstycke	VT-OG
4	-		-	-	-

**Kontaktstycke
74/601 - 74/602**

**74/601 S80
10-poligt grå**

Nr	Matta baklucka			Matta golv		
1	10/3:2	Skyltbelysning	BK	4/56C2:48	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE-VT
2	6/8:3	Låsmotor centrallås baklucka	BK	4/56C2:30	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE-OG
3	10/3:3	Skyltbelysning	BK	4/56C2:24	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BU-RD
				4/93C5:18	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	
4	73/5038	Förgreningspunkt	BK	73/5105	Förgreningspunkt	BK-OG
5	6/8:1	Låsmotor centrallås baklucka	BK	4/56C2:63	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE-VT
6	6/8:4	Låsmotor centrallås baklucka	BK	10/127:4	Belysning bagagerum vänster	BK-BU
				10/128:4	Belysning bagagerum höger	
7	-		-	-		-
8	-		-	-		-
9	-		-	-		-
10	-		-	-		-

**74/602 V70
14-poligt grå**

Nr	Matta golv			Matta baklucka		
1	2/82:5	Relä eluppvärmd bakruta	GY-RD	9/2A:1	Eluppvärmd bakruta	GY-RD
2	4/56C2:9	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE-GY	10/19:2	Bromsljus extra	BK
	4/110C2:3	Styrenhet dragkrok (TRM)				
3	4/56C2:59	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GY-BN	73/6002	Förgreningspunkt	BK
4	4/56C2:73	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-BN	73/6003	Förgreningspunkt	BK
5	4/56C2:54	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BN-GN	73/6004	Förgreningspunkt	BK
6	10/25:2	Taklampa bagagerum	BU-BK	6/8:4	Låsmotor centrallås baklucka	BK
7	73/5105	Förgreningspunkt	BK-OG	73/6001	Förgreningspunkt	BK-OG
8	2/16:3	Relä bakrutetorkare	GY-BU	6/32:1	Motor bakrutetorkare	BK
9	4/56C2:48	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE-VT	10/3:1	Skyltbelysning	YE-VT
10	-		-	-		-
11	4/56C2:63	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE-OG	6/8:6	Låsmotor centrallås baklucka	BK
12	4/56C2:24	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-YE	3/35:3	Omkopplare handtag baklucka	GN-YE
	73/5032	Förgreningspunkt				
13	4/56C2:30	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE-OG	6/8:1	Låsmotor centrallås baklucka	YE-OG
	4/116C2:5	Styrenhet baklucka (POT)				
14	2/16:1	Relä bakrutetorkare	VT-GN	6/32:2	Motor bakrutetorkare	BK

Kontaktstycke

74/603


74/603 V70

22-poligt grå


Nr	Matta golv		Matta baklucka	
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
4	4/116C2:11 Styrenhet baklucka (POT)	YE-OG	6/8:3 Läsenhet baklucka, V70	YE-OG
5	4/116C2:14 Styrenhet baklucka (POT)	GN-OG	6/149:1 Motor stängning baklucka	GN-OG
6	4/116C2:7 Styrenhet baklucka (POT)	GN-BU	6/149:2 Motor stängning baklucka	GN-BU
7	4/116C2:12 Styrenhet baklucka (POT)	GN	6/149:3 Motor stängning baklucka	GN
8	-	-	-	-
9	4/116C2:4 Styrenhet baklucka (POT)	GY-BN	3/291:1 Omkopplare stängning baklucka	GY-BN
10	73/5044 Förgreningspunkt	BU-WH	3/291:5 Omkopplare stängning baklucka	BU-WH
11	-	-	-	-
12	-	-	-	-
13	-	-	-	-
14	-	-	-	-
15	4/93C1:22 Styrenhet nyckellös bil (KVM)	VT	16/132:2 Antenn dörrlås baklucka	VT
16	4/93C1:21 Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GN-OG	16/132:1 Antenn dörrlås baklucka	GN-OG
17	-	-	-	-
18	-	-	-	-
19	-	-	-	-
20	-	-	-	-
21	-	-	-	-
22	-	-	-	-

Förgreningspunkter 73/3004 - 73/3012


73/3004

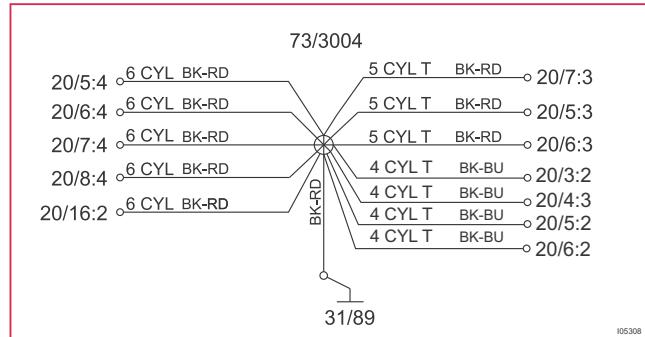


73/3004 6-Cyl. Turbo

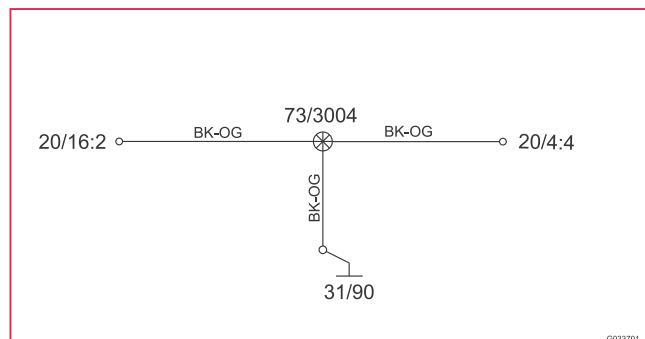


73/3005

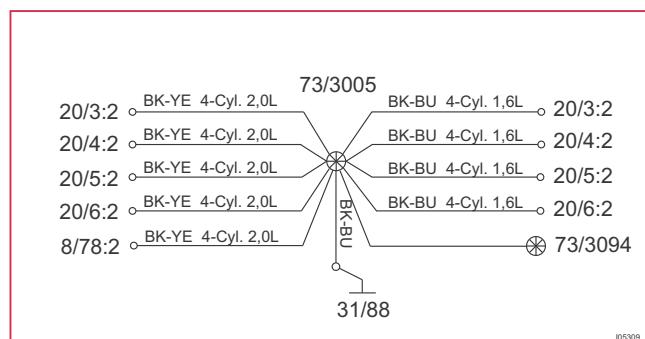


73/3006

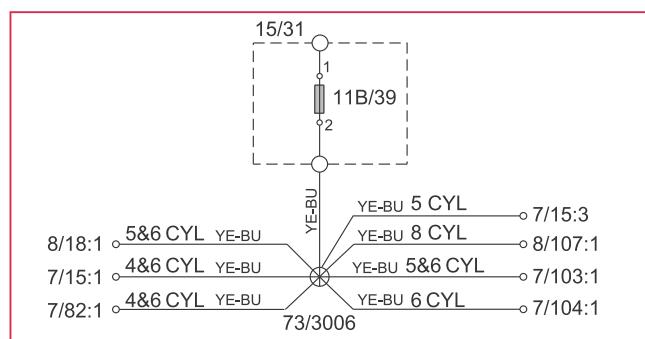


73/3009

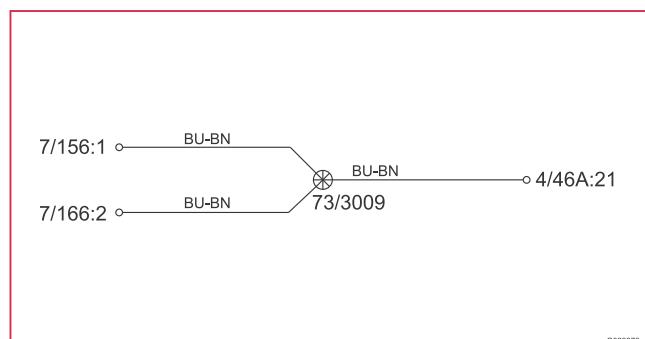


73/3010

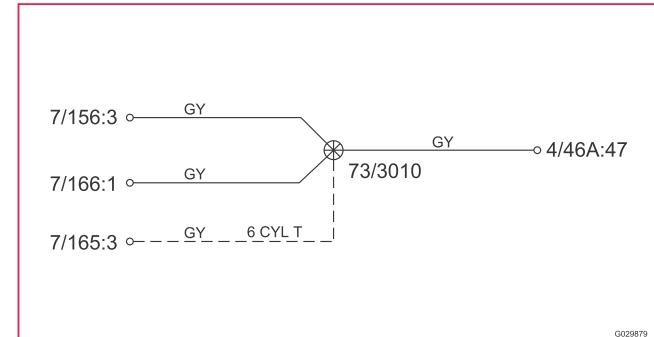


73/3012 4-Cyl.

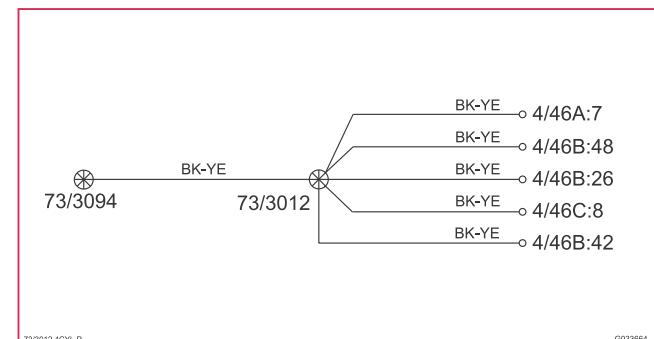


73/3012 4-Cyl. Turbo

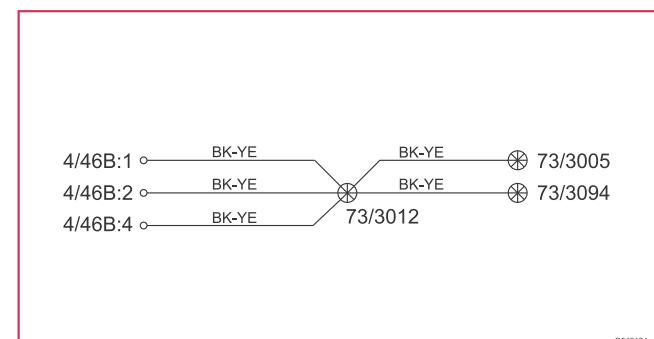

73/3012 4-Cyl. Diesel

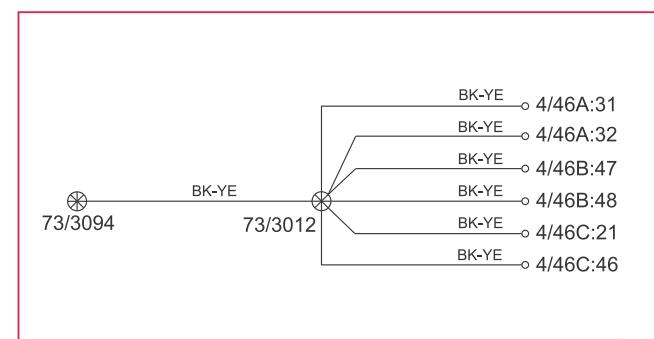


73/3012 5- & 6-Cyl.

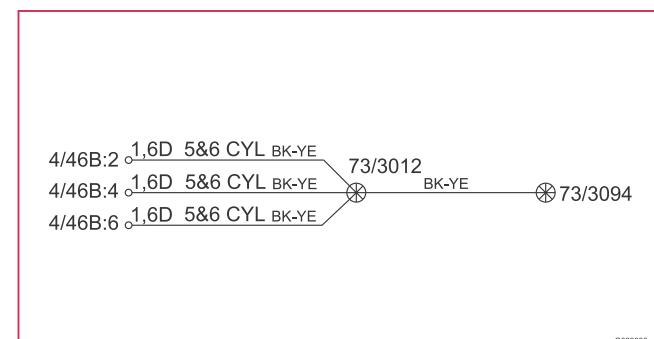


Förgreningspunkter 73/3014 - 73/3035


73/3014

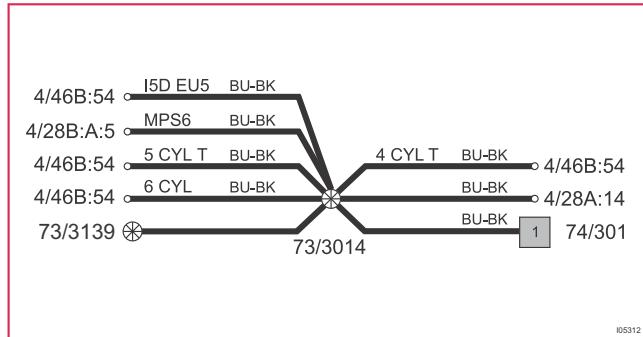


73/3022

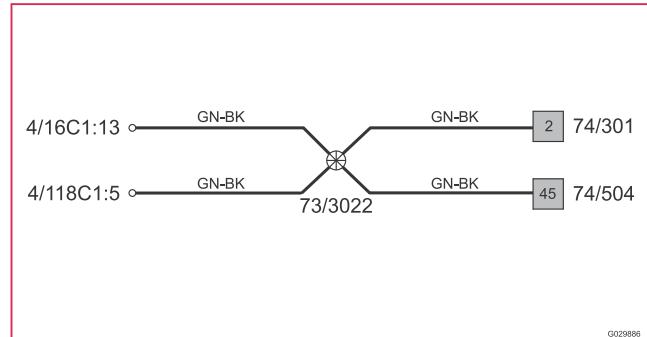


73/3015

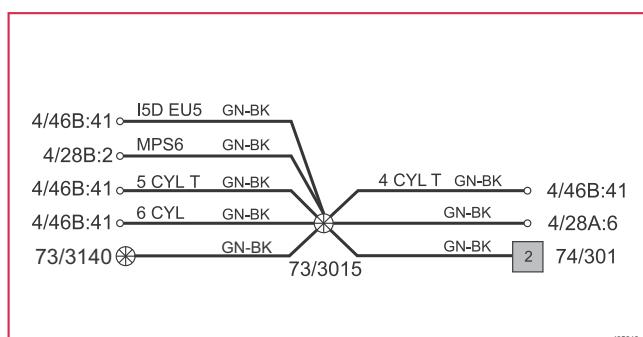


73/3030

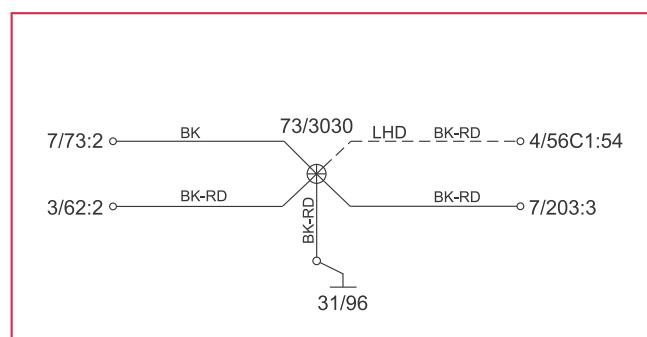


73/3019

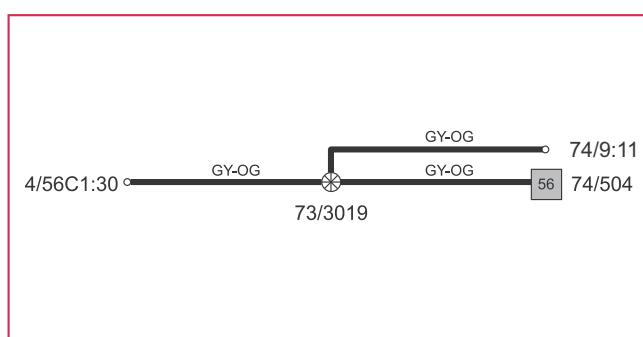


73/3033

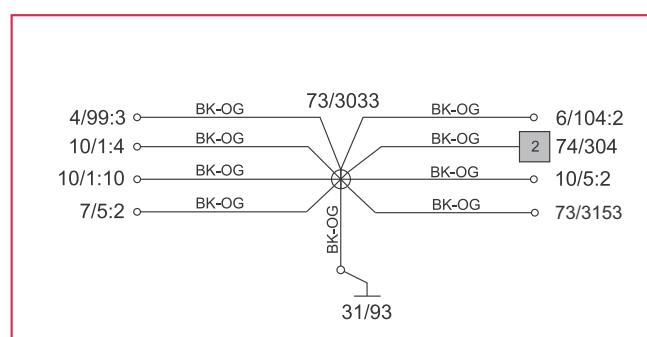


73/3020

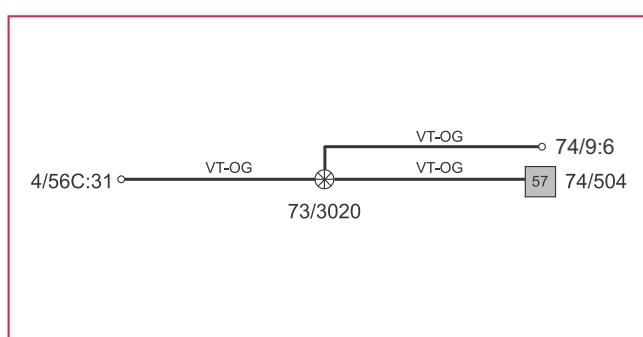


73/3034

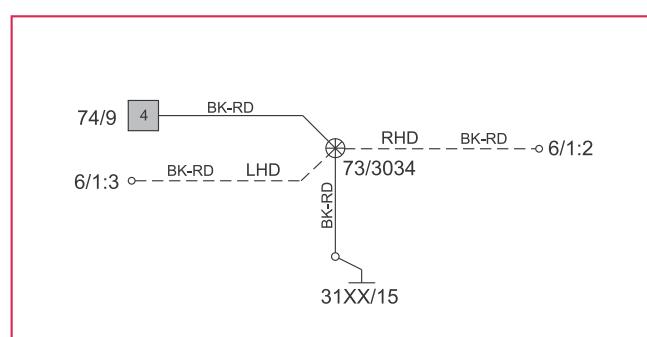

73/3021

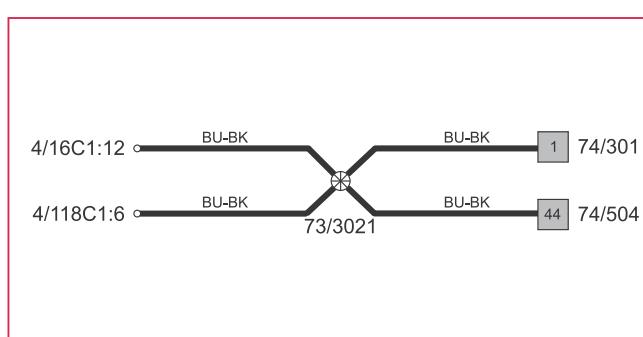


73/3035

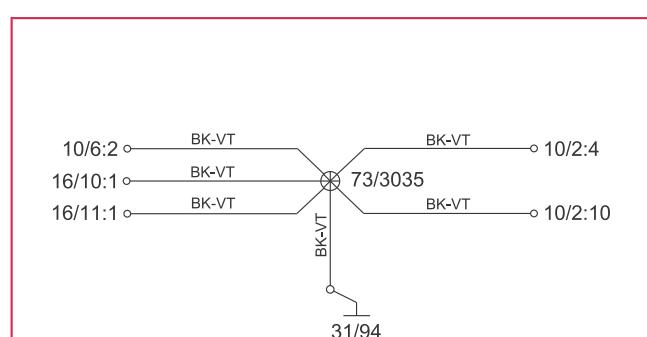


Förgreningspunkter 73/3036 - 73/3050


73/3036

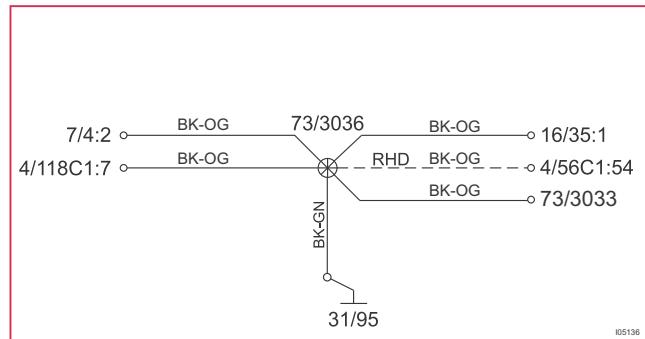


73/3039 5-Cyl. T

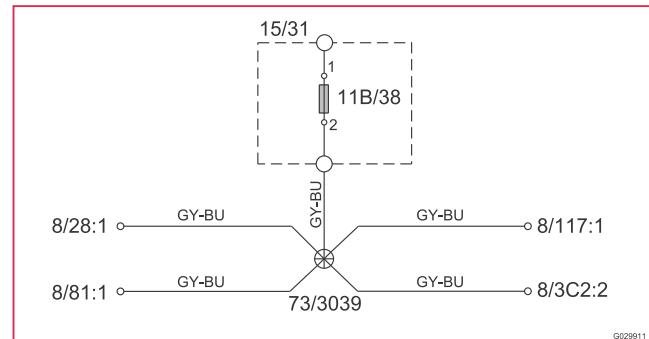


73/3037

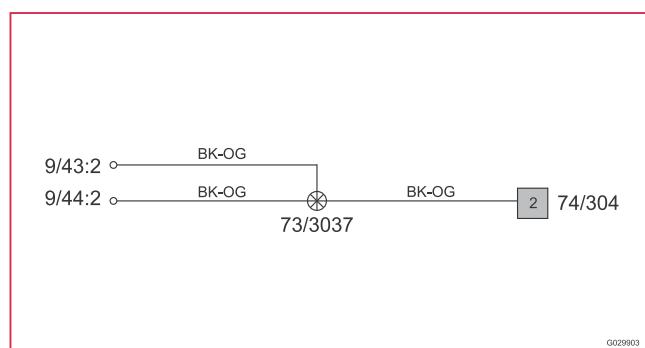


73/3039 6-Cyl.

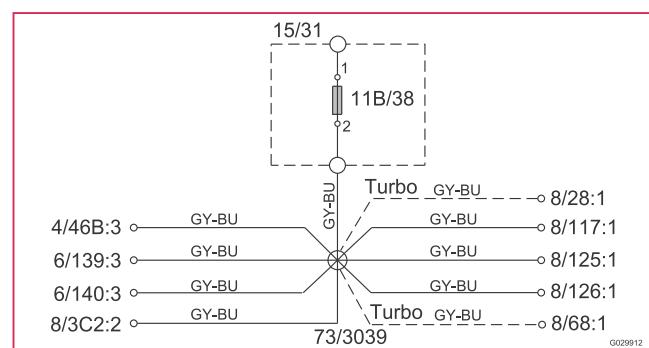


73/3039 4-Cyl. Turbo

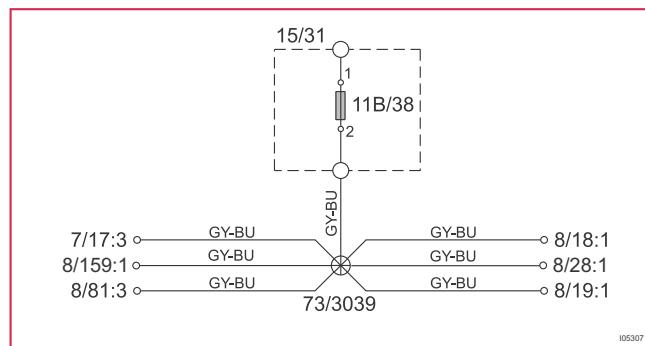


73/3040

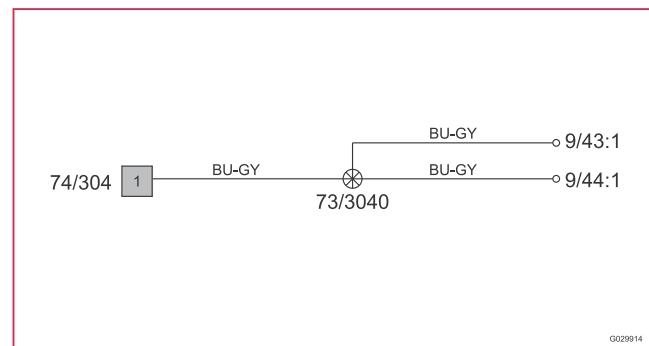


73/3039 5-Cyl. 2,0l Diesel

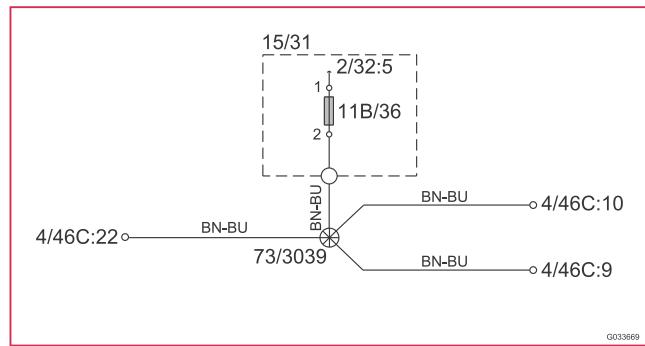


73/3042

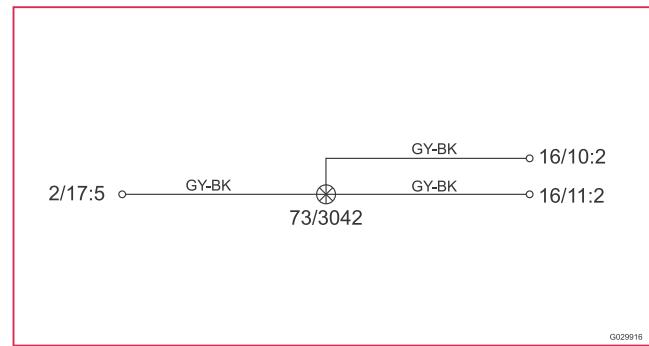

73/3039 5-Cyl. 2,4l Diesel

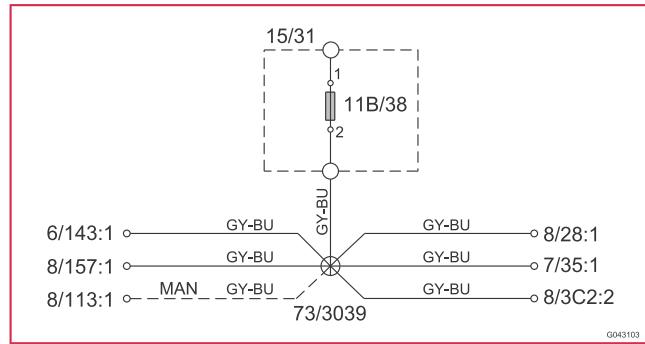


73/3050 1,6 Diesel

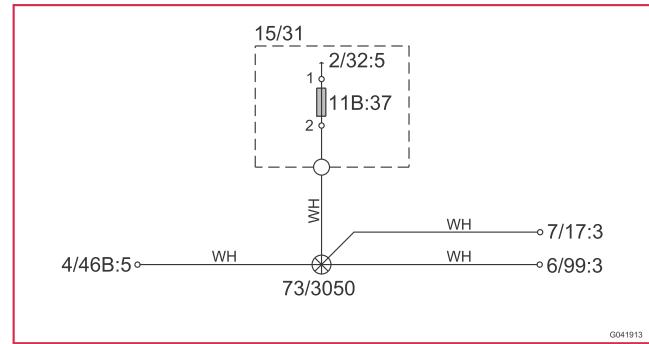


Förgreningspunkter 73/3050 - 73/3068


73/3050 2,0 Diesel

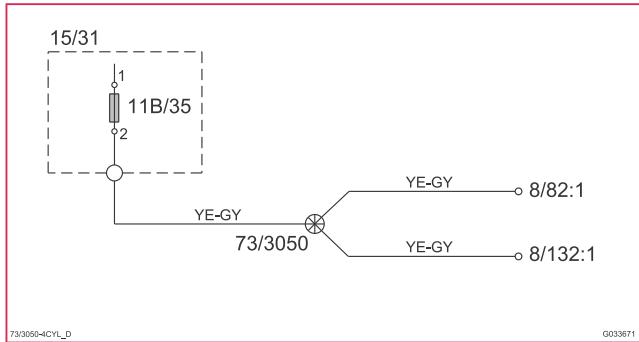


73/3050 5-Cyl. Euro5

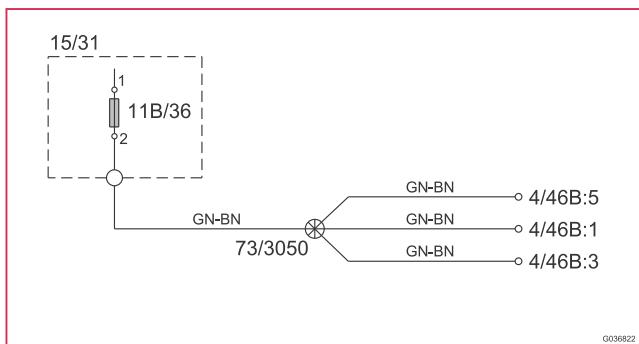


73/3051

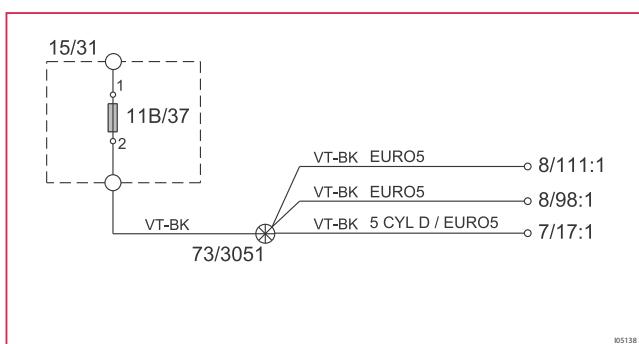


73/3051 5-Cyl. Diesel

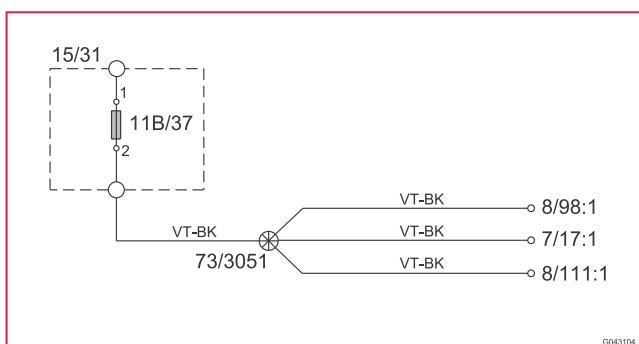


73/3053 4-Cyl.

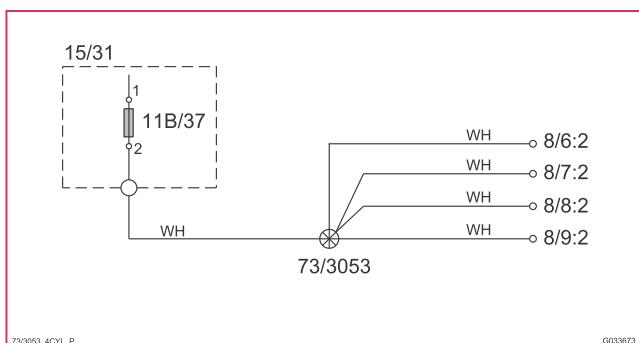


73/3053

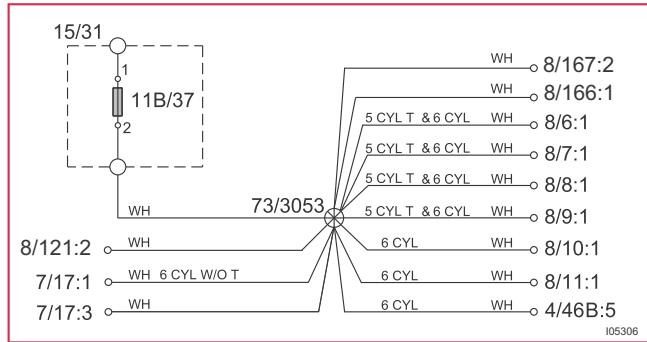


73/3058 4-Cyl.

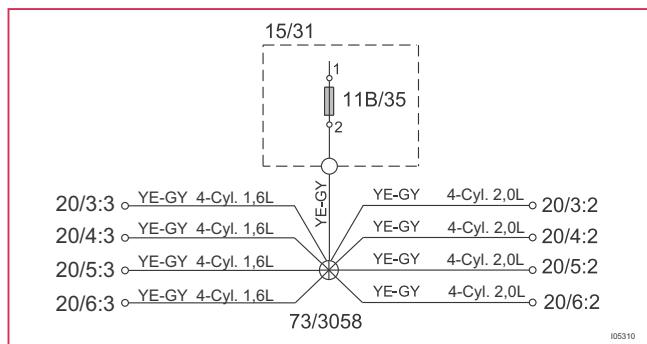


73/3058

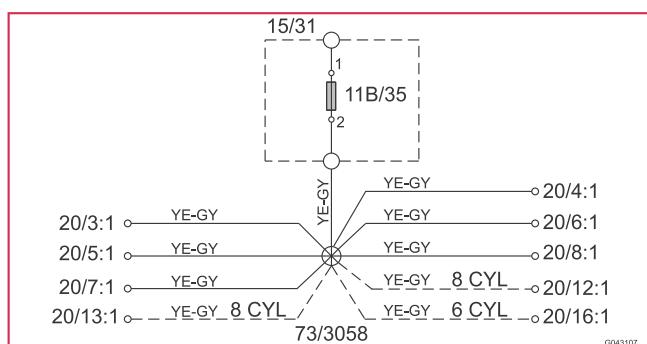

73/3064

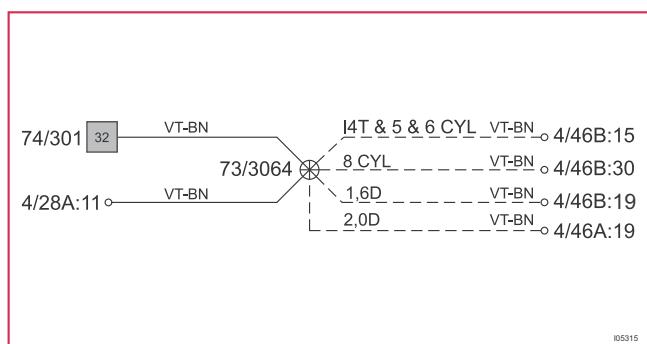


73/3068

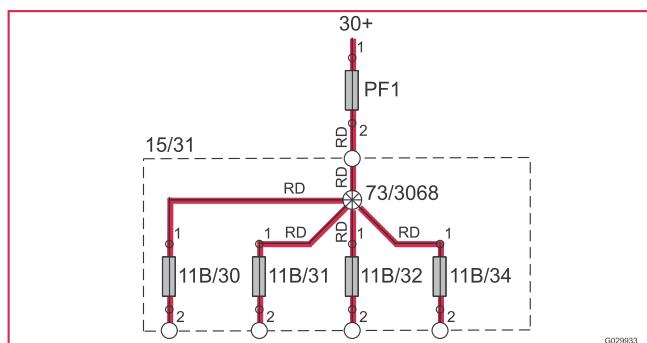


Förgreningspunkter 73/3070 - 73/3095


73/3070

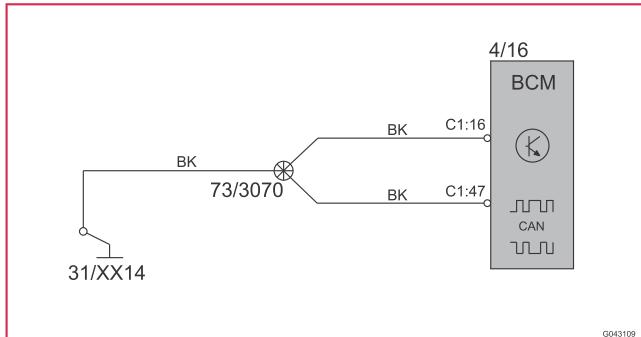


73/3087

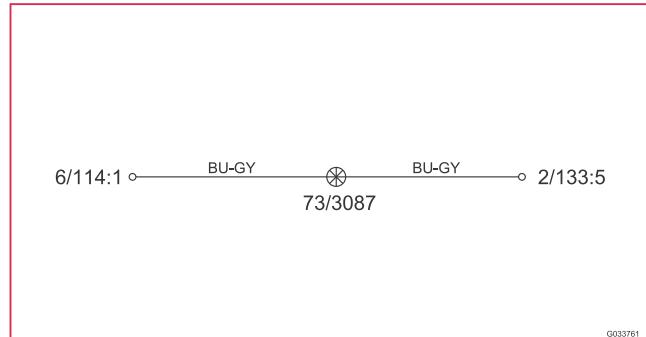


73/3076

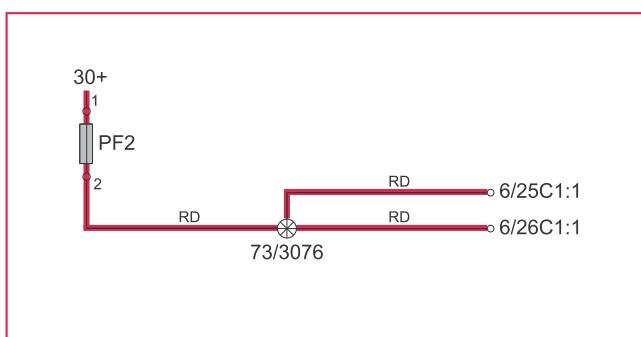


73/3089

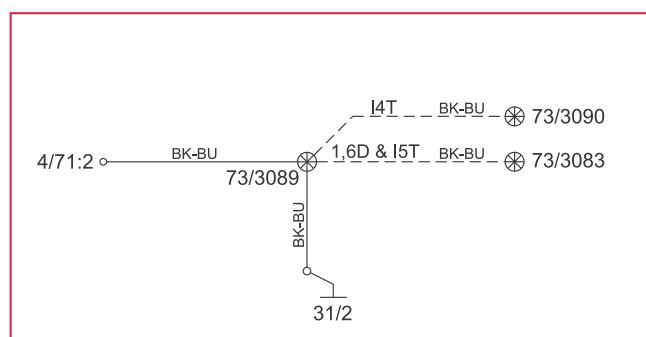


73/3083

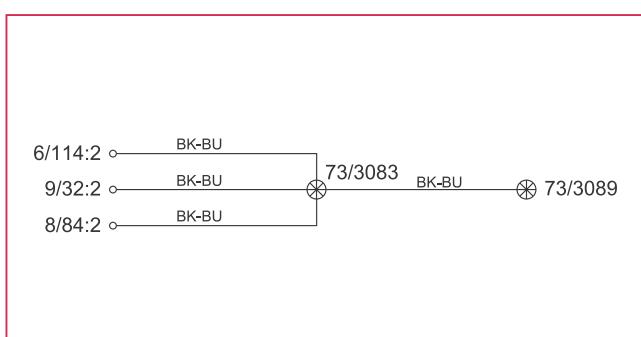


73/3090

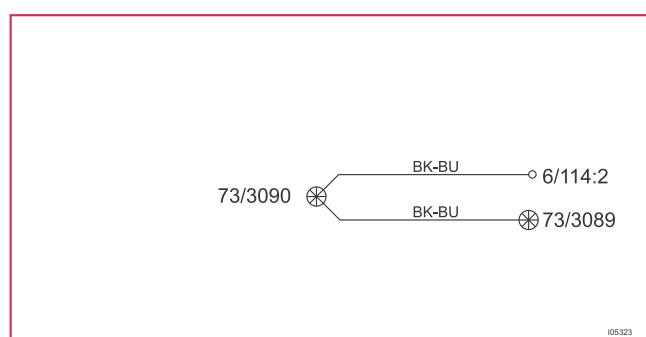


73/3084 4-Cyl.

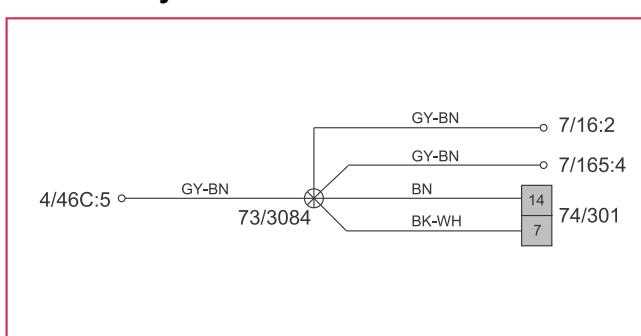


73/3094

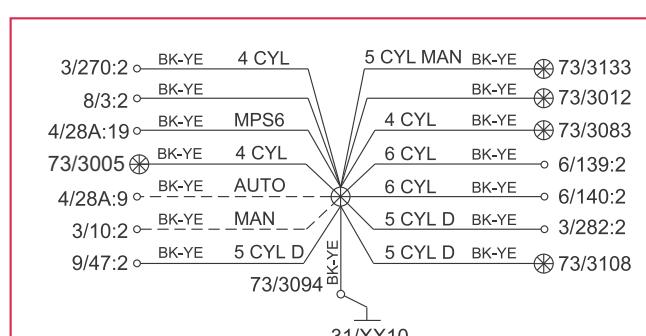

73/3085

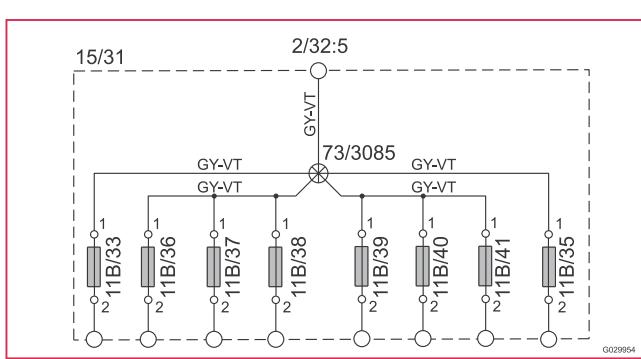


73/3095

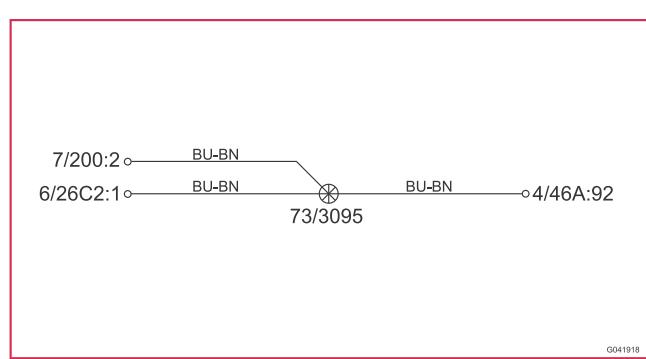


Förgreningspunkter 73/3100 - 73/3139


73/3100

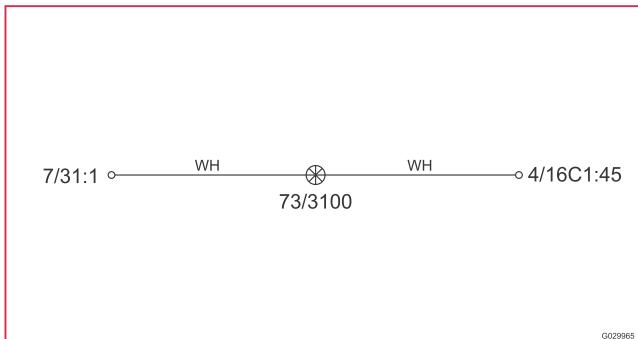


73/3131

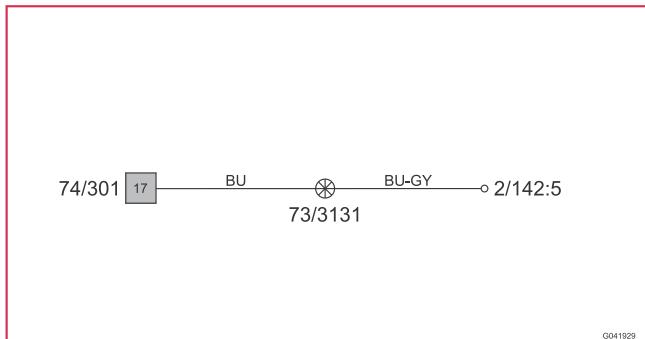


73/3101

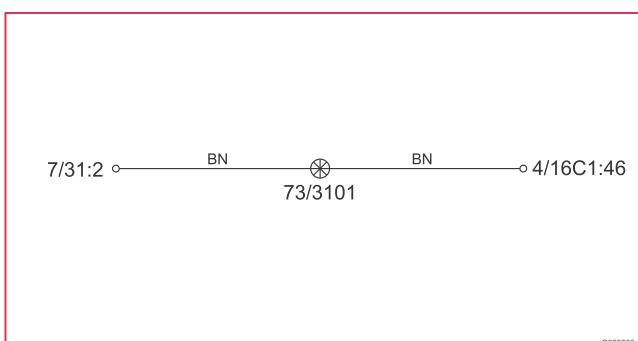


73/3133

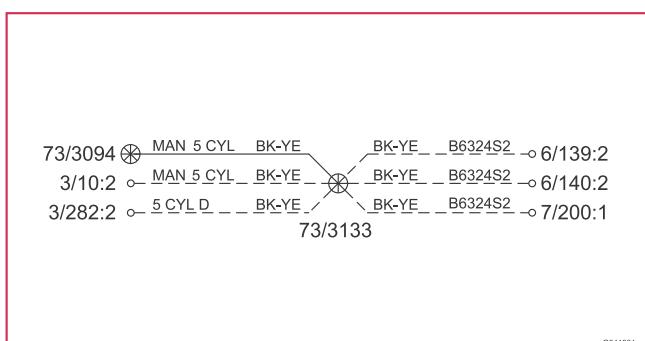


73/3102

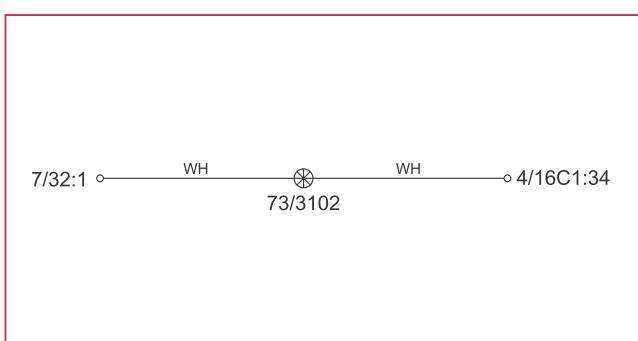


73/3136

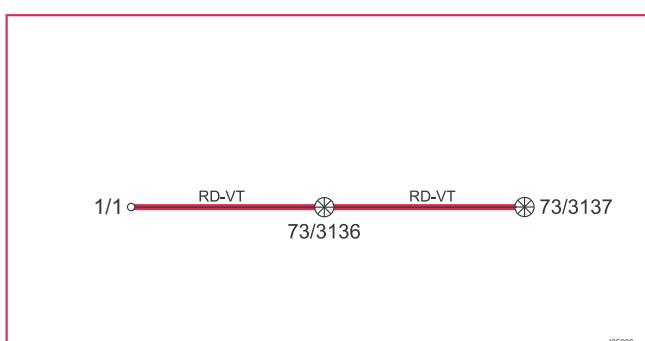


73/3103

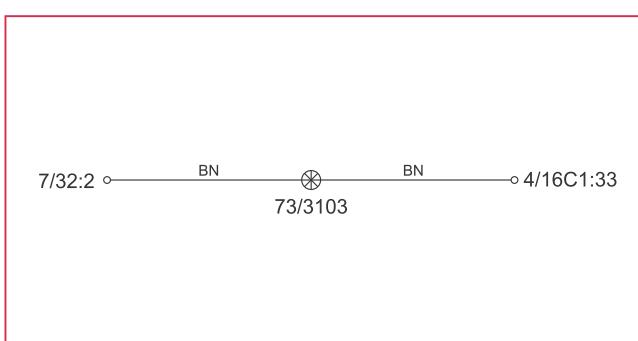


73/3137

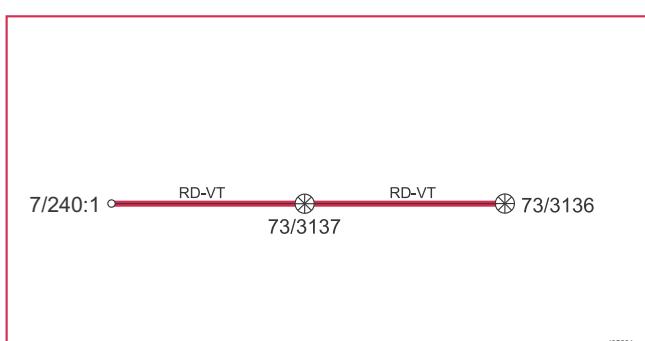

73/3108

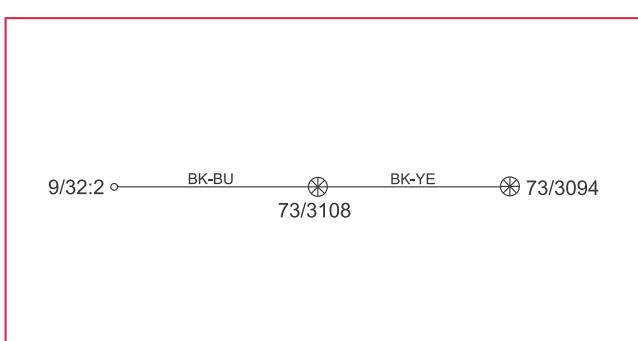


73/3139

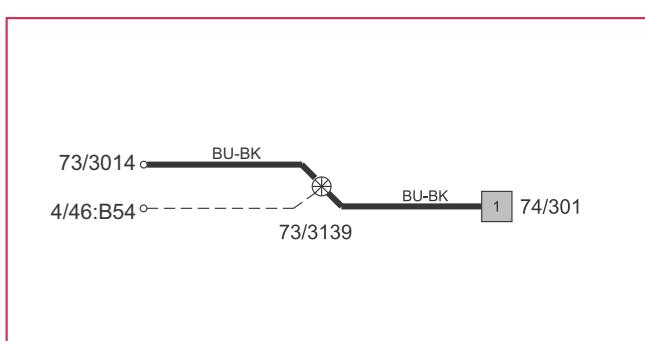


Förgreningspunkter 73/3140 - 73/4010


73/3140

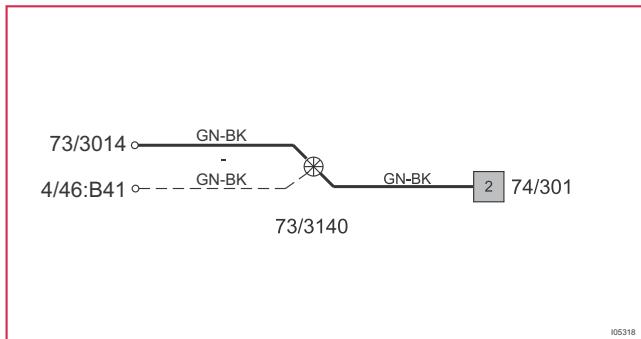


73/4005

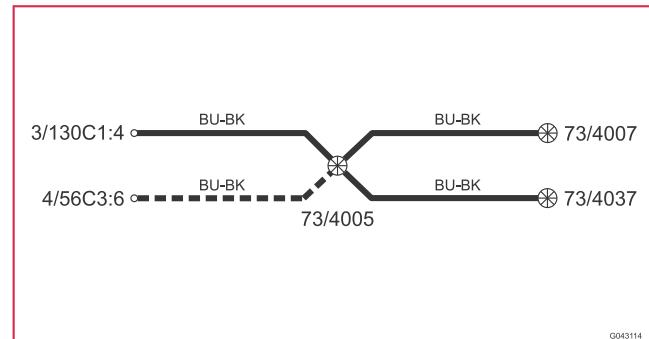


73/3153

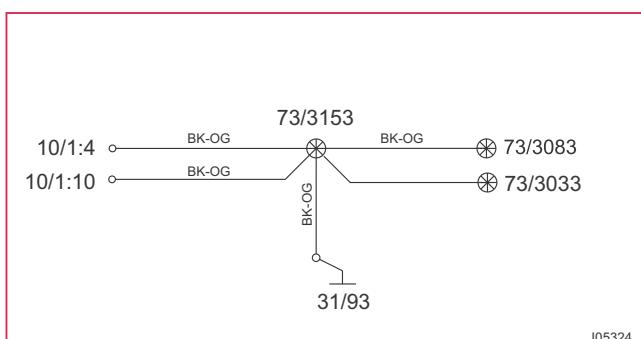


73/4006

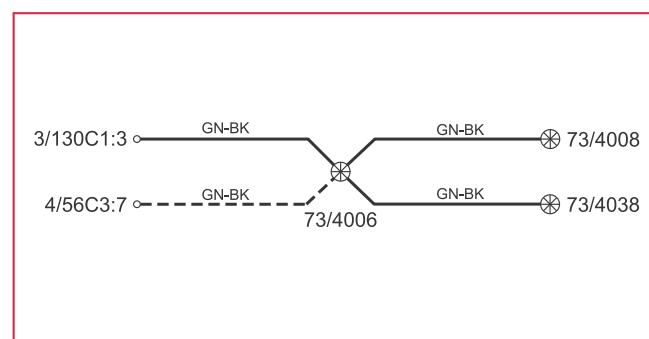


73/3154

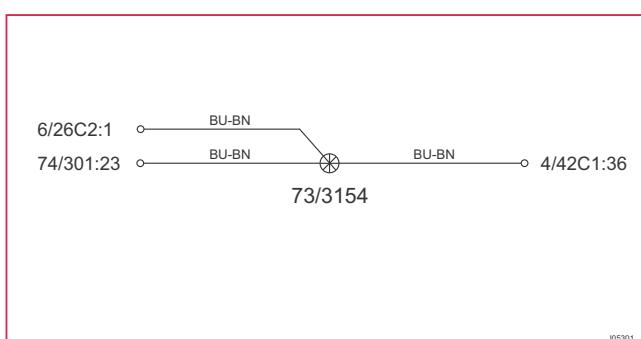


73/4007

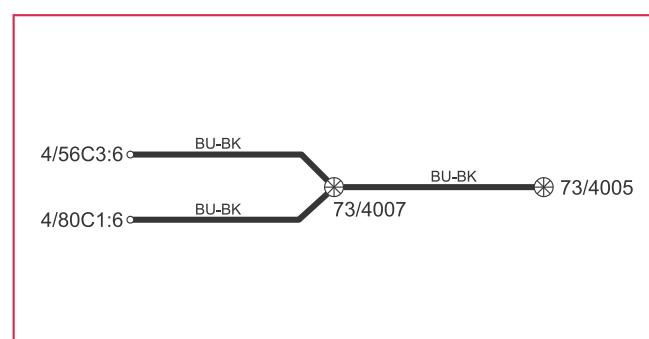


73/4001

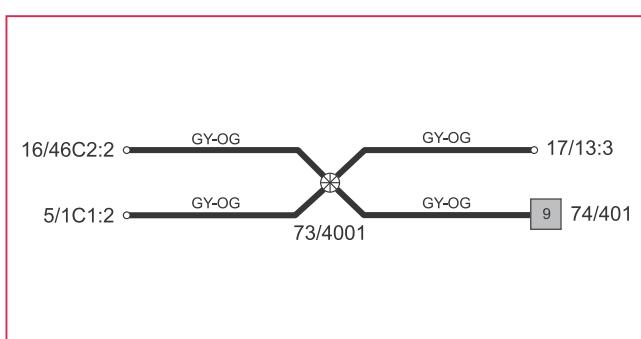


73/4008

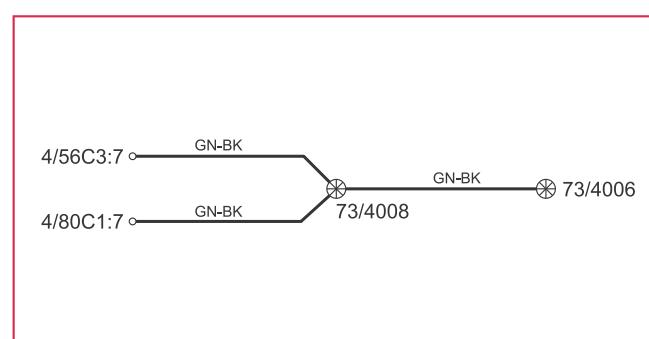

73/4002

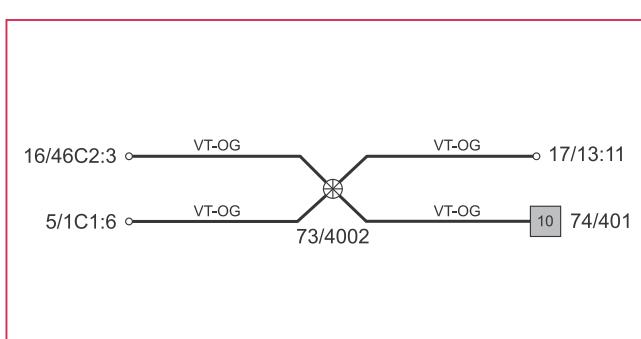


73/4010

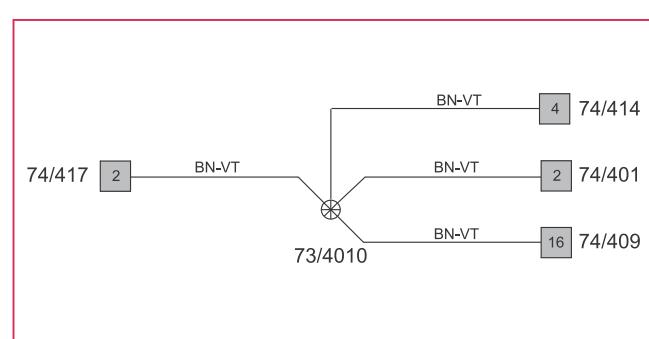


Förgreningspunkter 73/4012 - 73/4035


73/4012

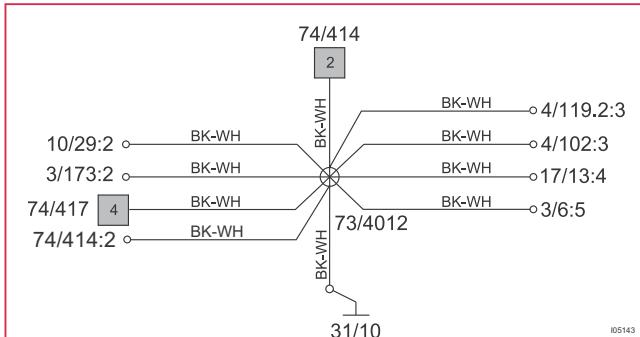


73/4014

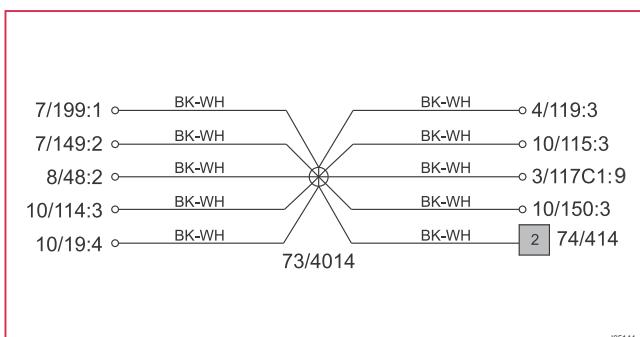


73/4016 LHD

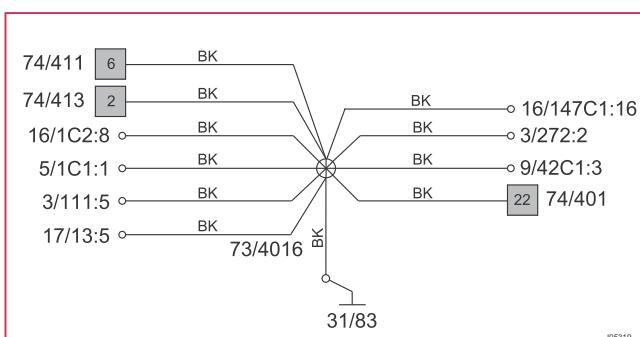


73/4016 RHD

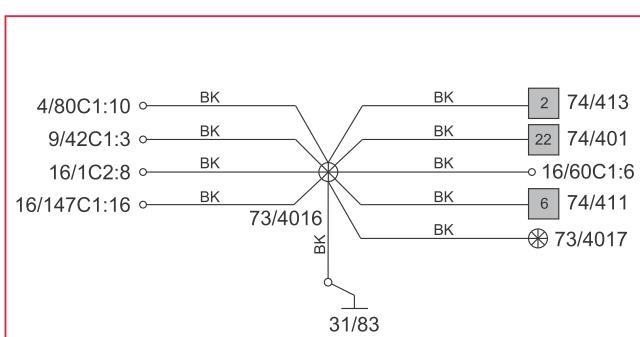


73/4017 | HD

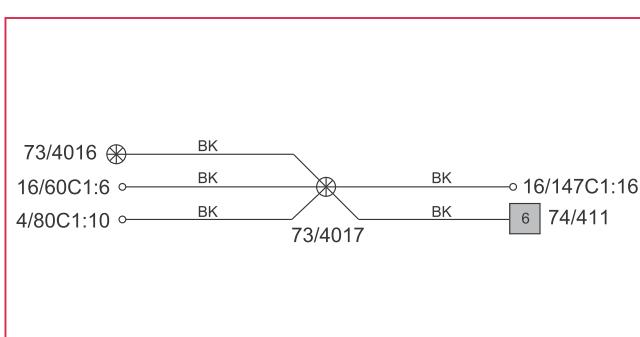


73/4017 RHD

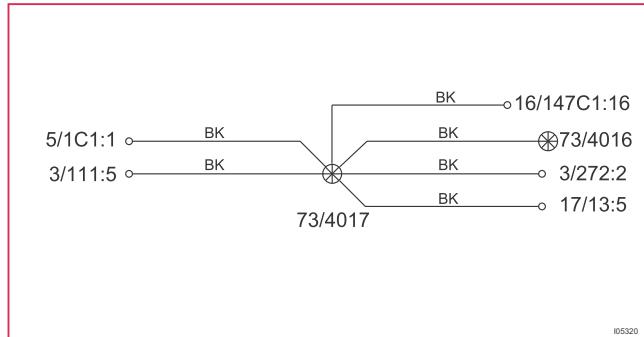


73/4018

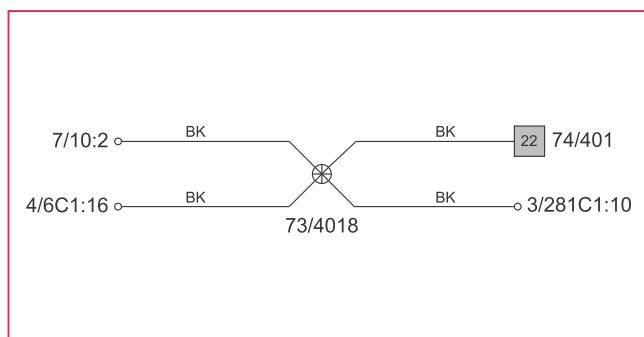


73/4028

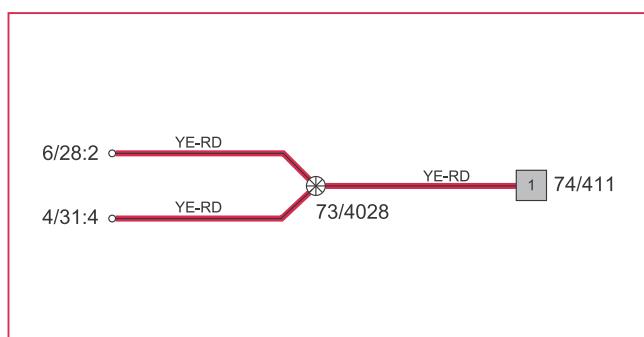

73/4034

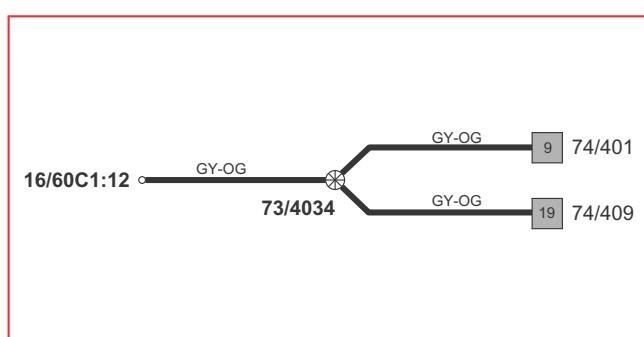


73/4035

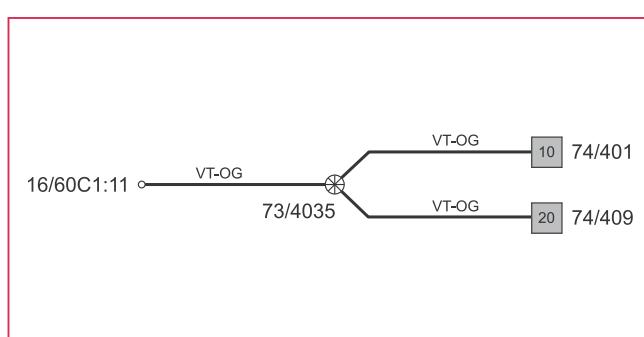


Förgreningspunkter 73/4037 - 73/5004


73/4037

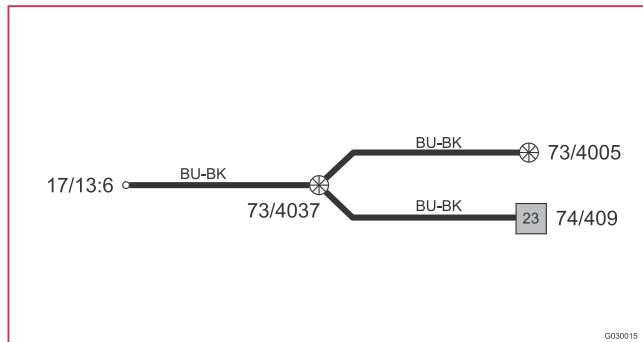


73/5002 RHD

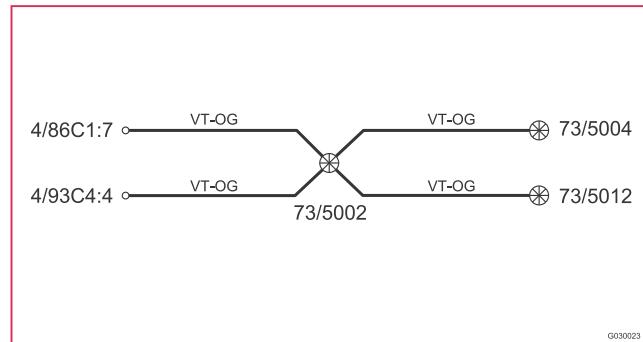


73/4038

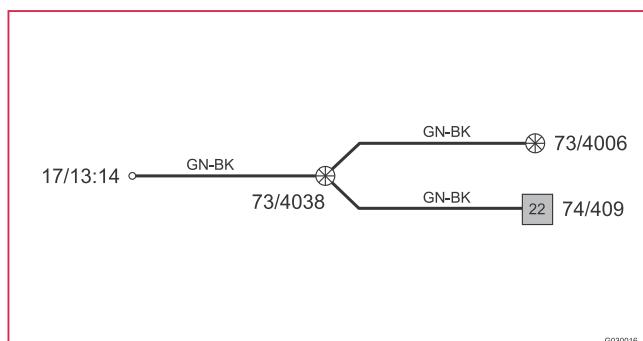


73/5003 LHD

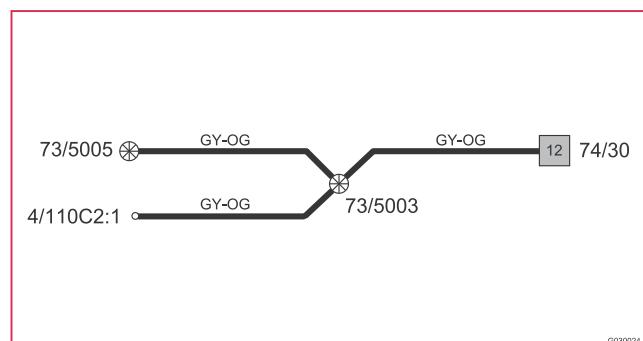


73/5001 LHD

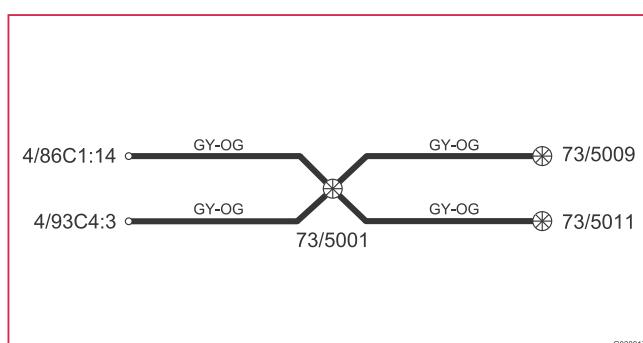


73/5003 RHD

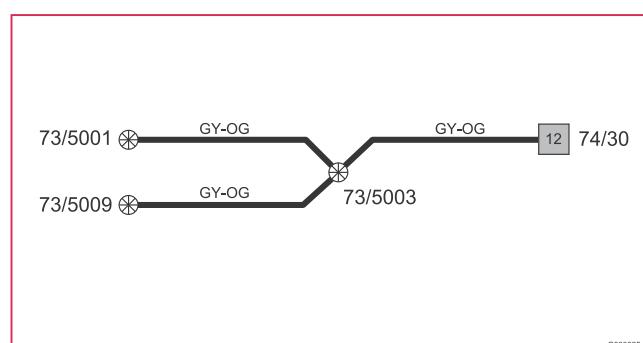


73/5001 RHD

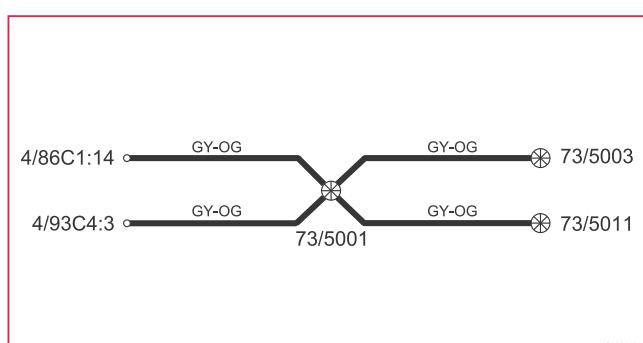


73/5004 LHD

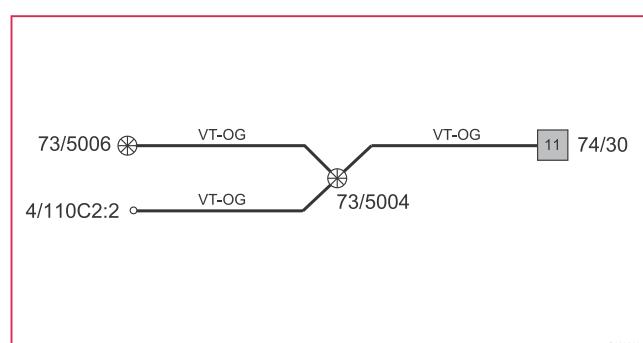

73/5002 LHD

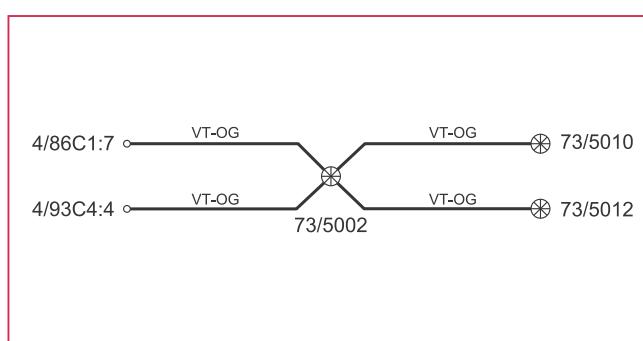


73/5004 RHD

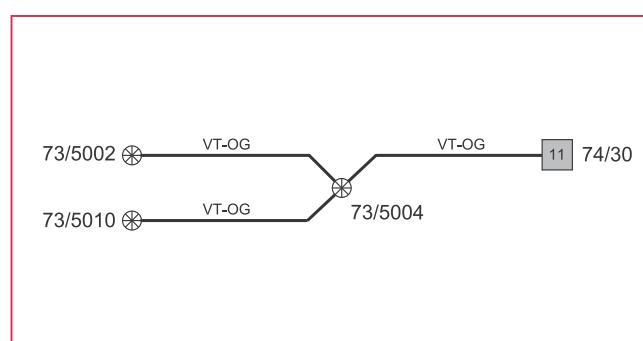


Förgreningspunkter 73/5005 - 73/5012


73/5005 LHD

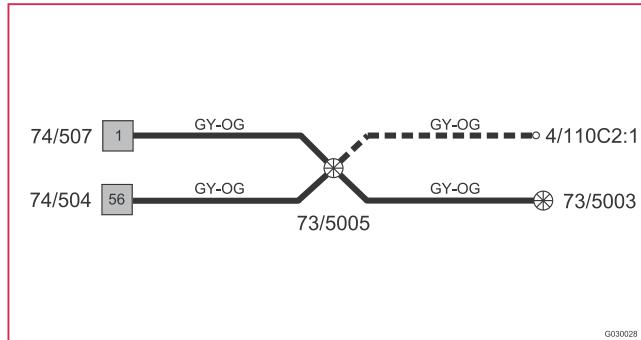


73/5009 RHD

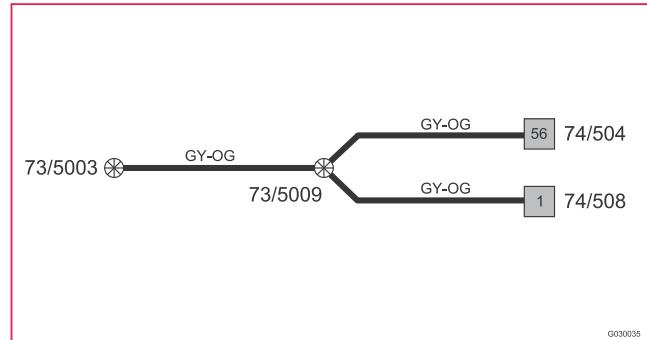


73/5005 RHD

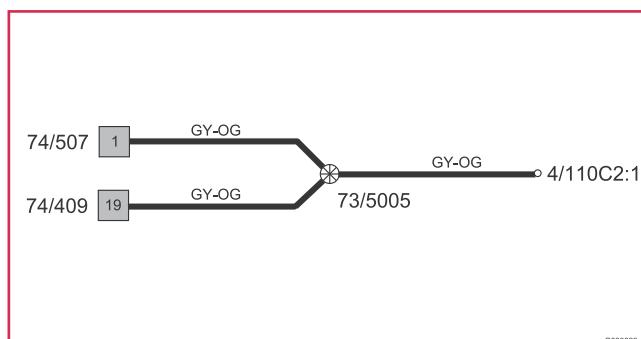


73/5010 LHD

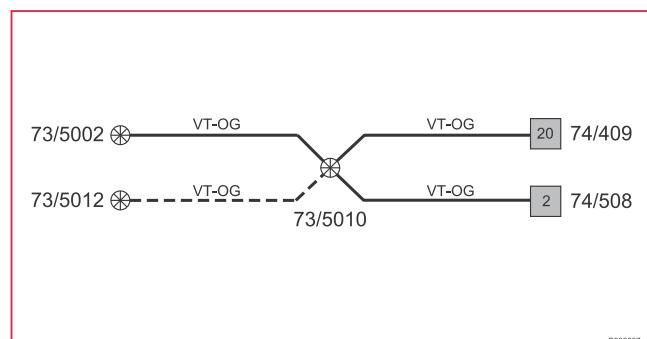


73/5006 LHD

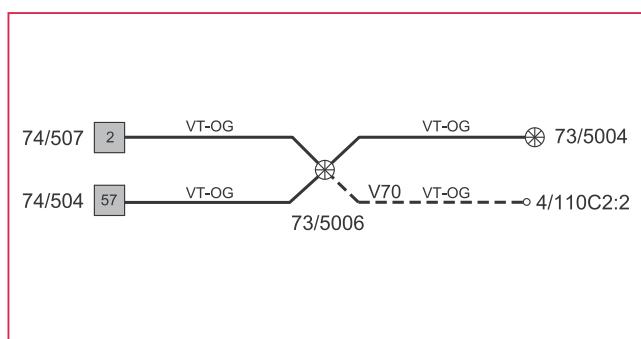


73/5010 RHD

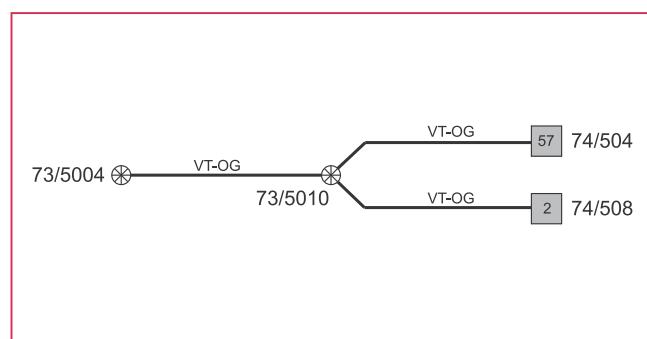


73/5006 RHD

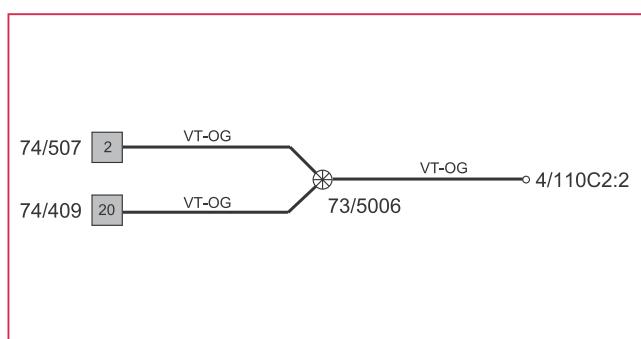


73/5011

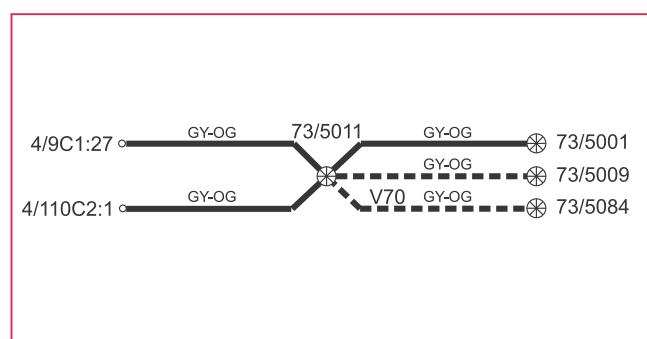

73/5009 LHD

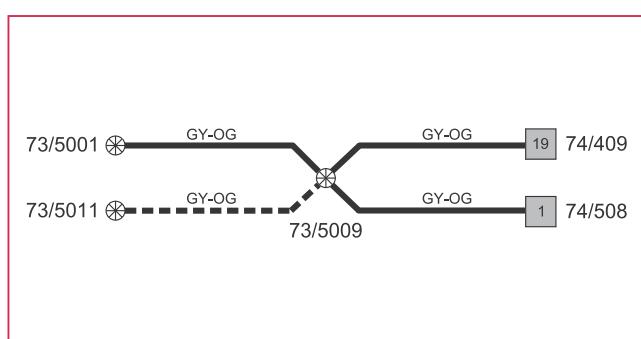


73/5012

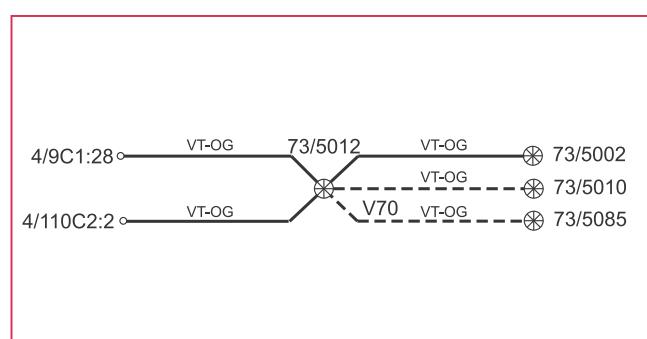


Förgreningspunkter 73/5015 - 73/5035


73/5015

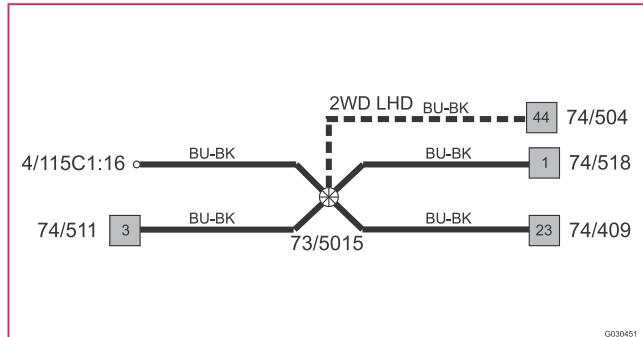


73/5026

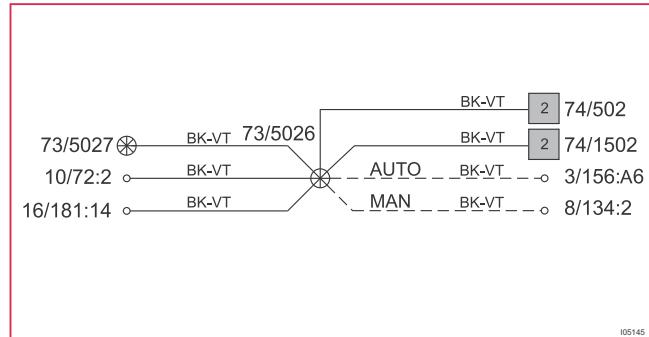


73/5016

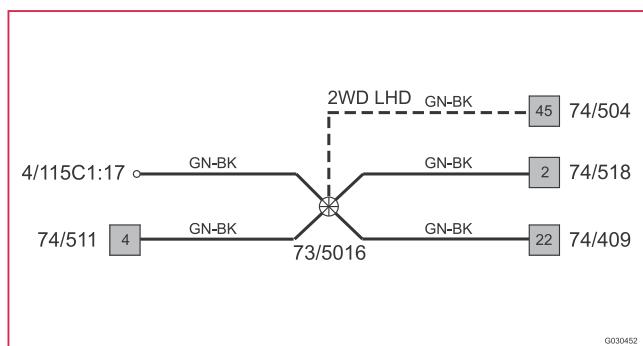


73/5029

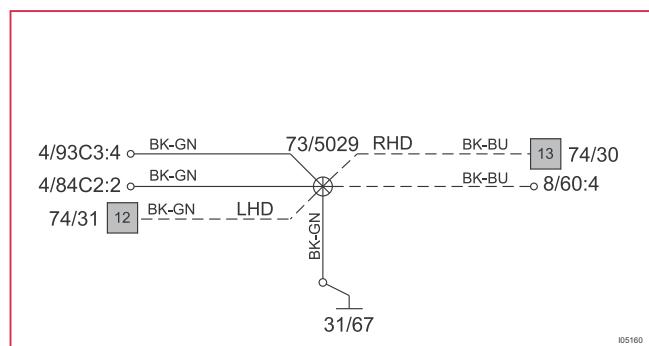


73/5019

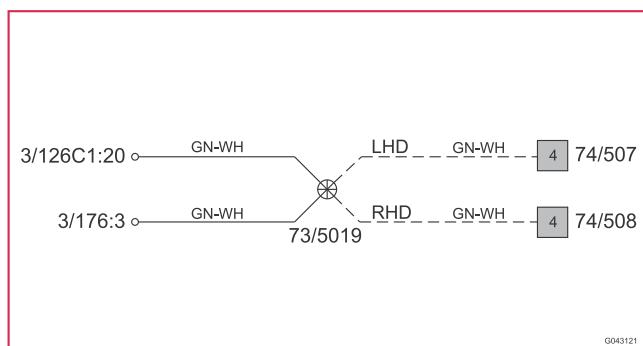


73/5030

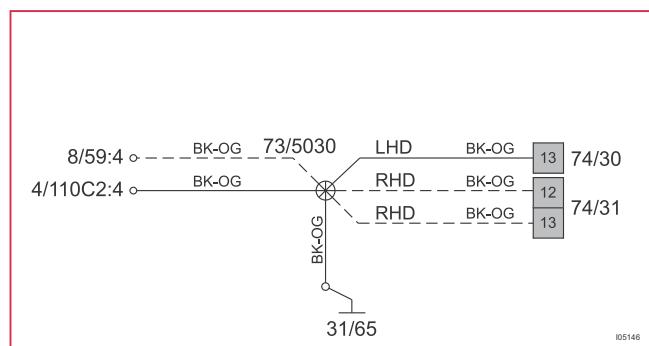


73/5021

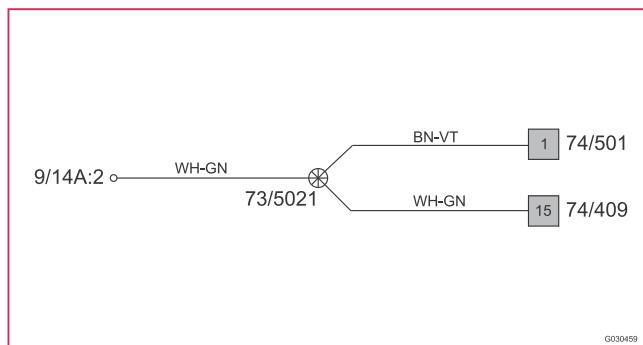


73/5032

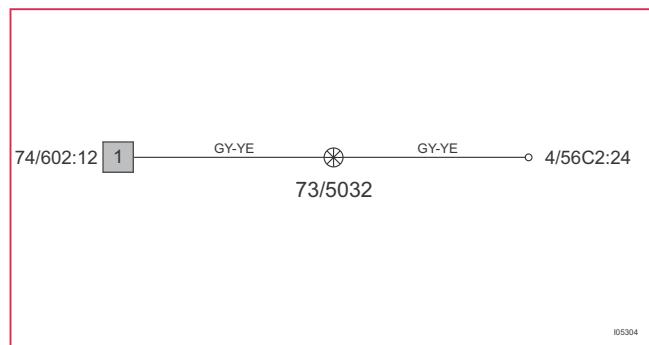

73/5023

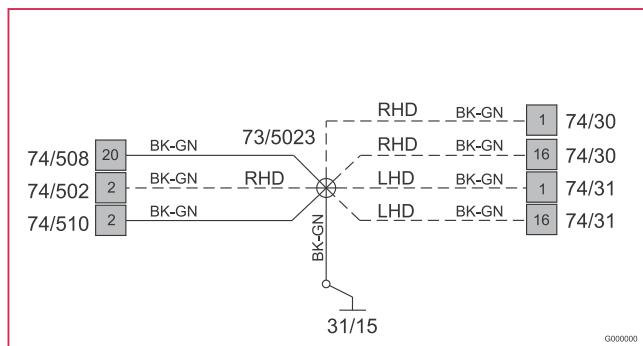


73/5035

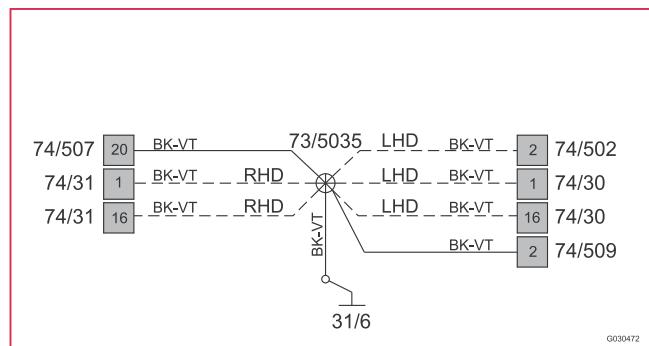


Förgreningspunkter 73/5037 - 73/5085


73/5037 RHD

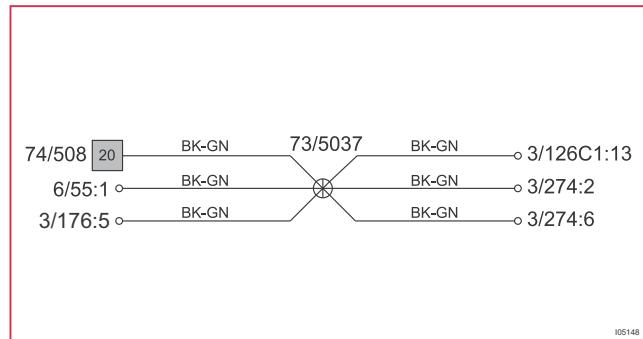


73/5071 5-Cyl. Diesel Euro5

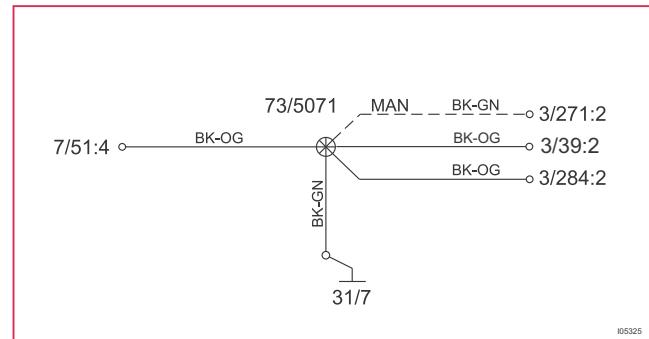


73/5038

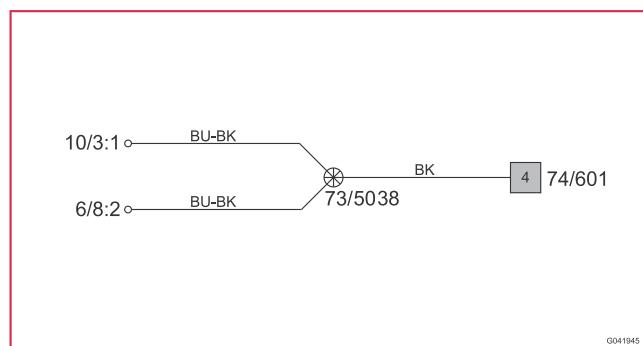


73/5072 RHD

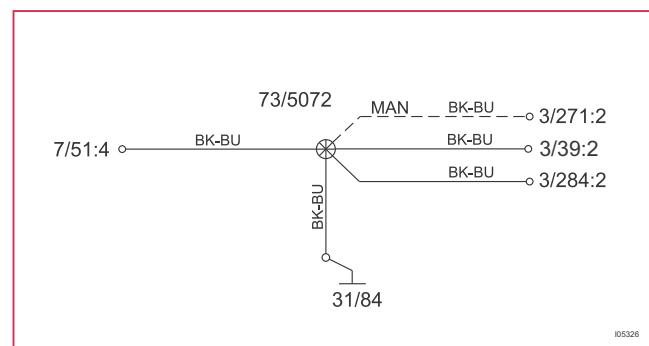


73/5040

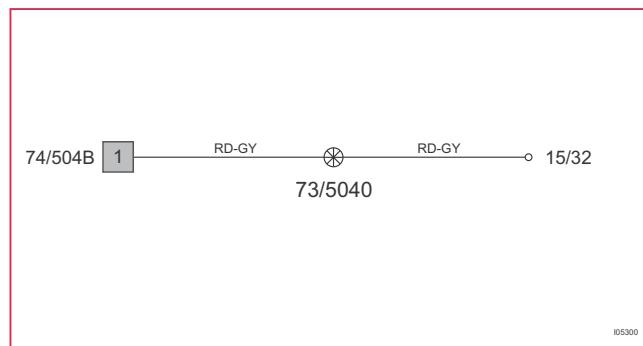


73/5075

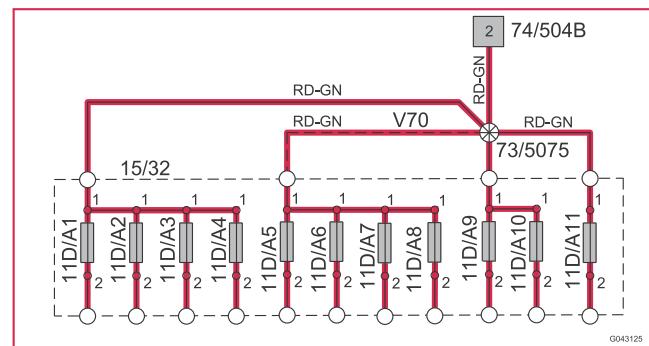


73/5044

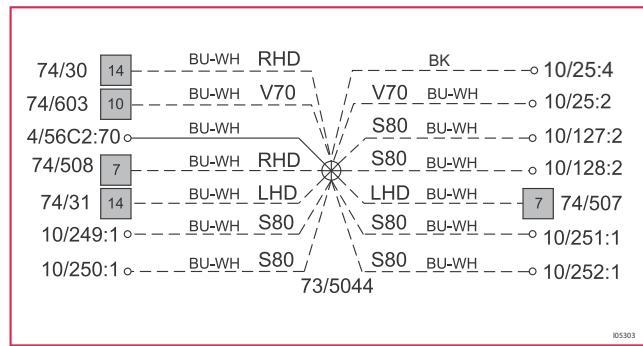


73/5084 V70

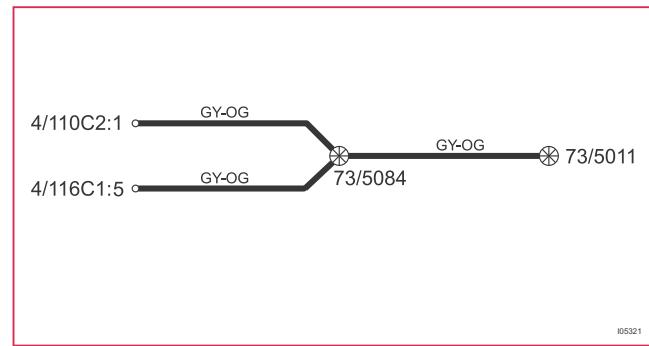

73/5071 LHD

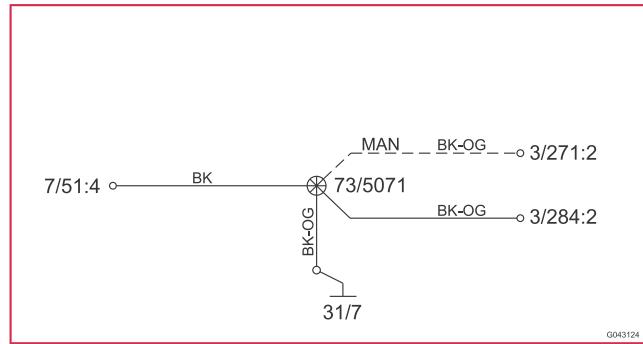


73/5085 V70

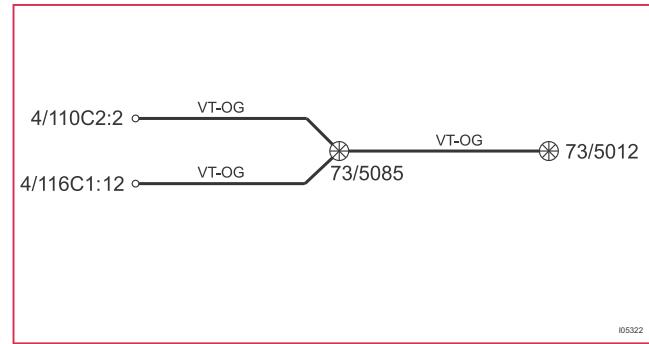


Förgreningspunkter 73/5091 - 73/6001


73/5091

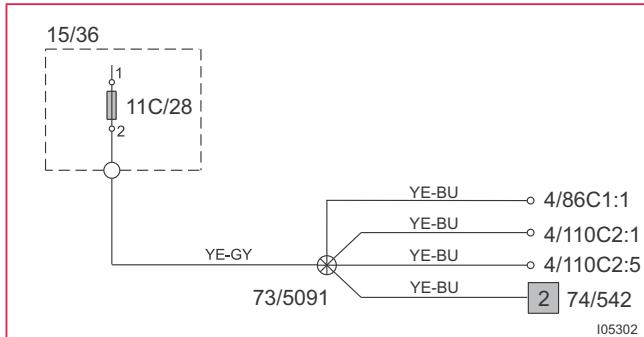


73/5105

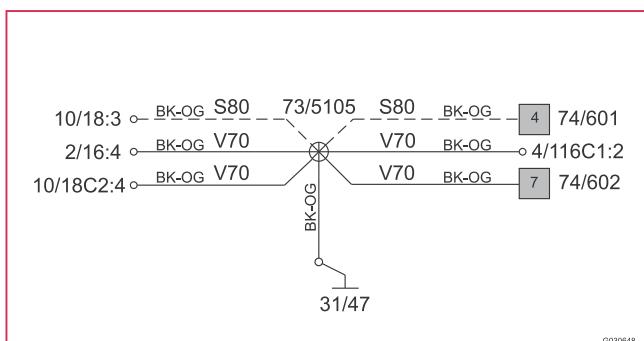

73/5117

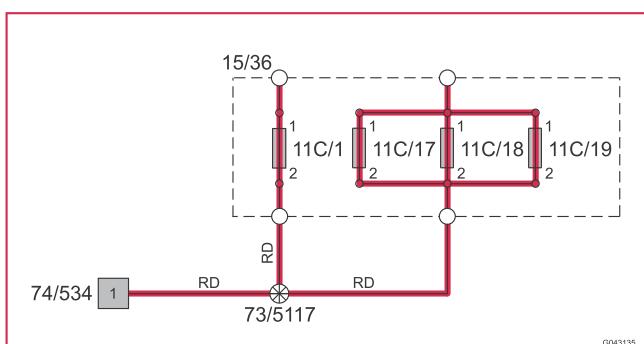

73/6001 V70

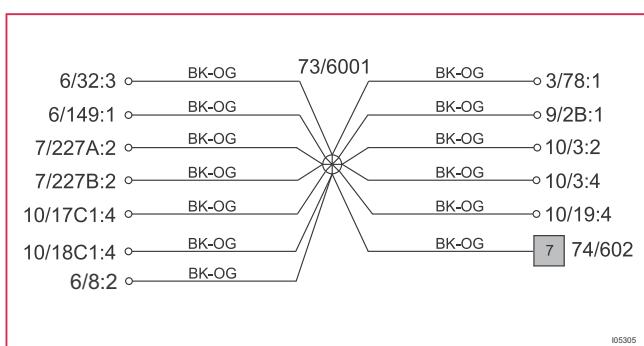


Ledningsmattornas dragning i bilen Matta motor, 4-Cyl. Turbo




I05127

Ledningsmattornas dragning i bilen Matta motor, 5-Cyl.

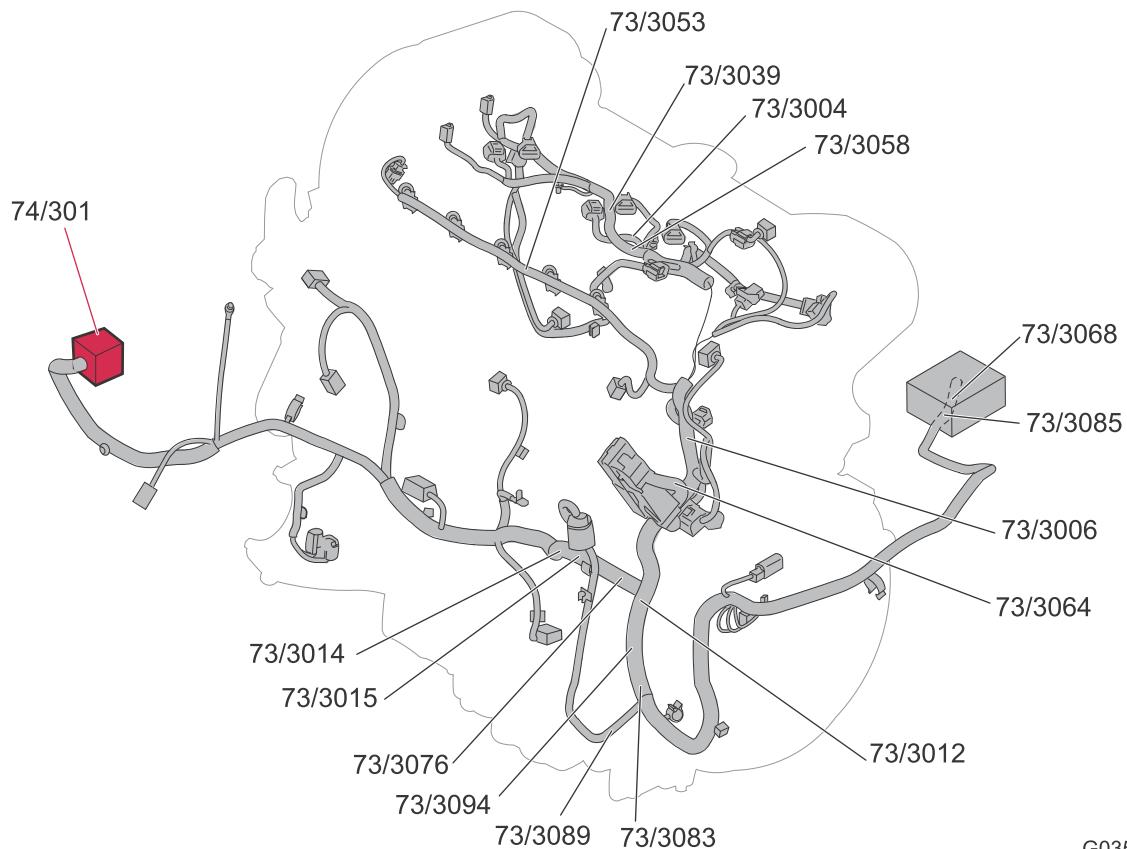

G035645

Ledningsmattornas dragning i bilen Matta motor, 6-Cyl.

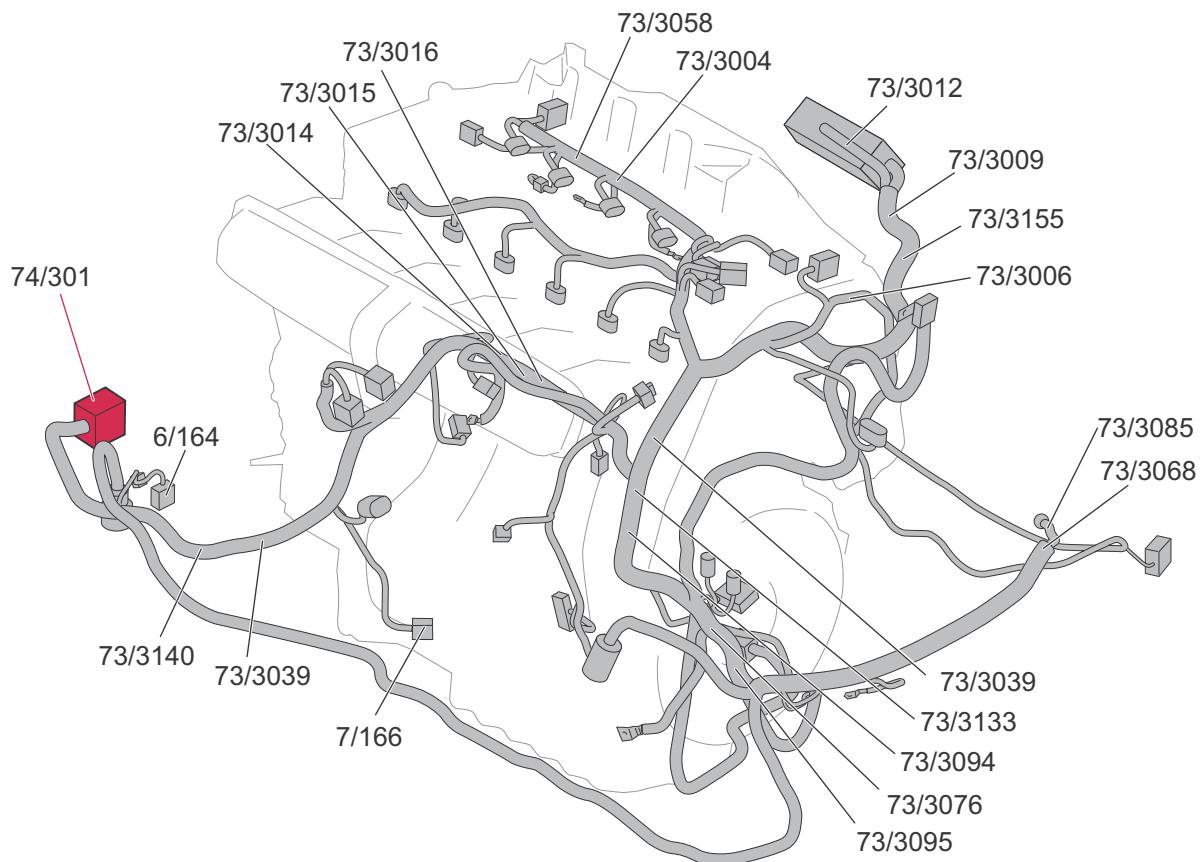


I05129

Ledningsmattornas dragning i bilen Matta motor, 6-Cyl. Turbo



G025282

Ledningsmattornas dragning i bilen Matta motor, 2,0l Diesel

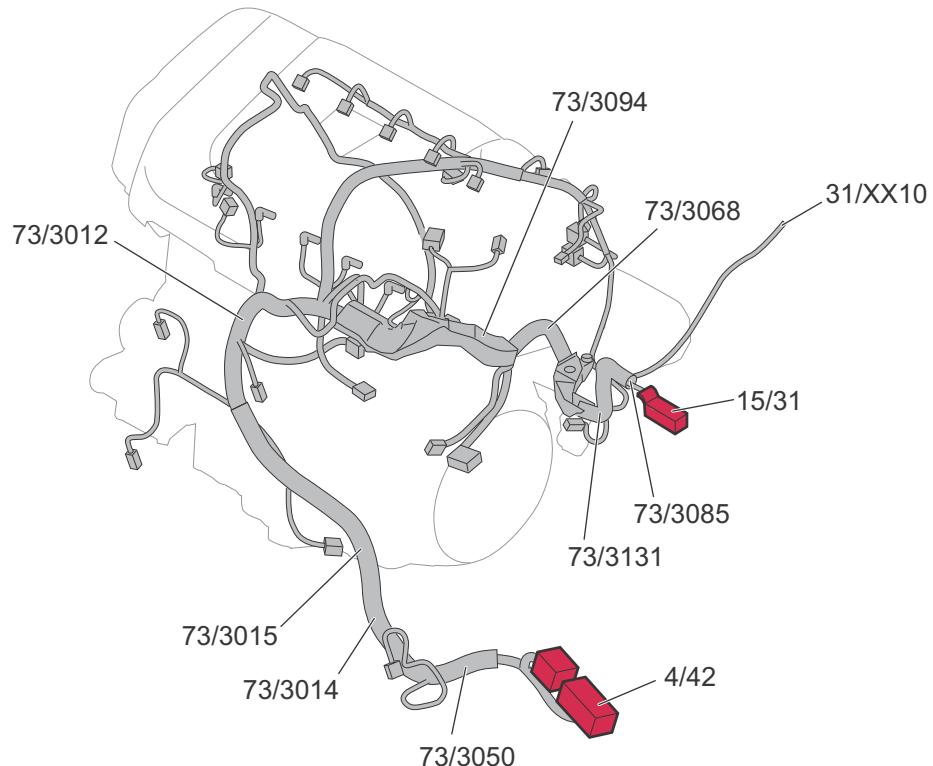

I03105


Ledningsmattornas dragning i bilen Matta motor, 2,4l Diesel



G041947


Ledningsmattornas dragning i bilen

Matta motorrum LHD

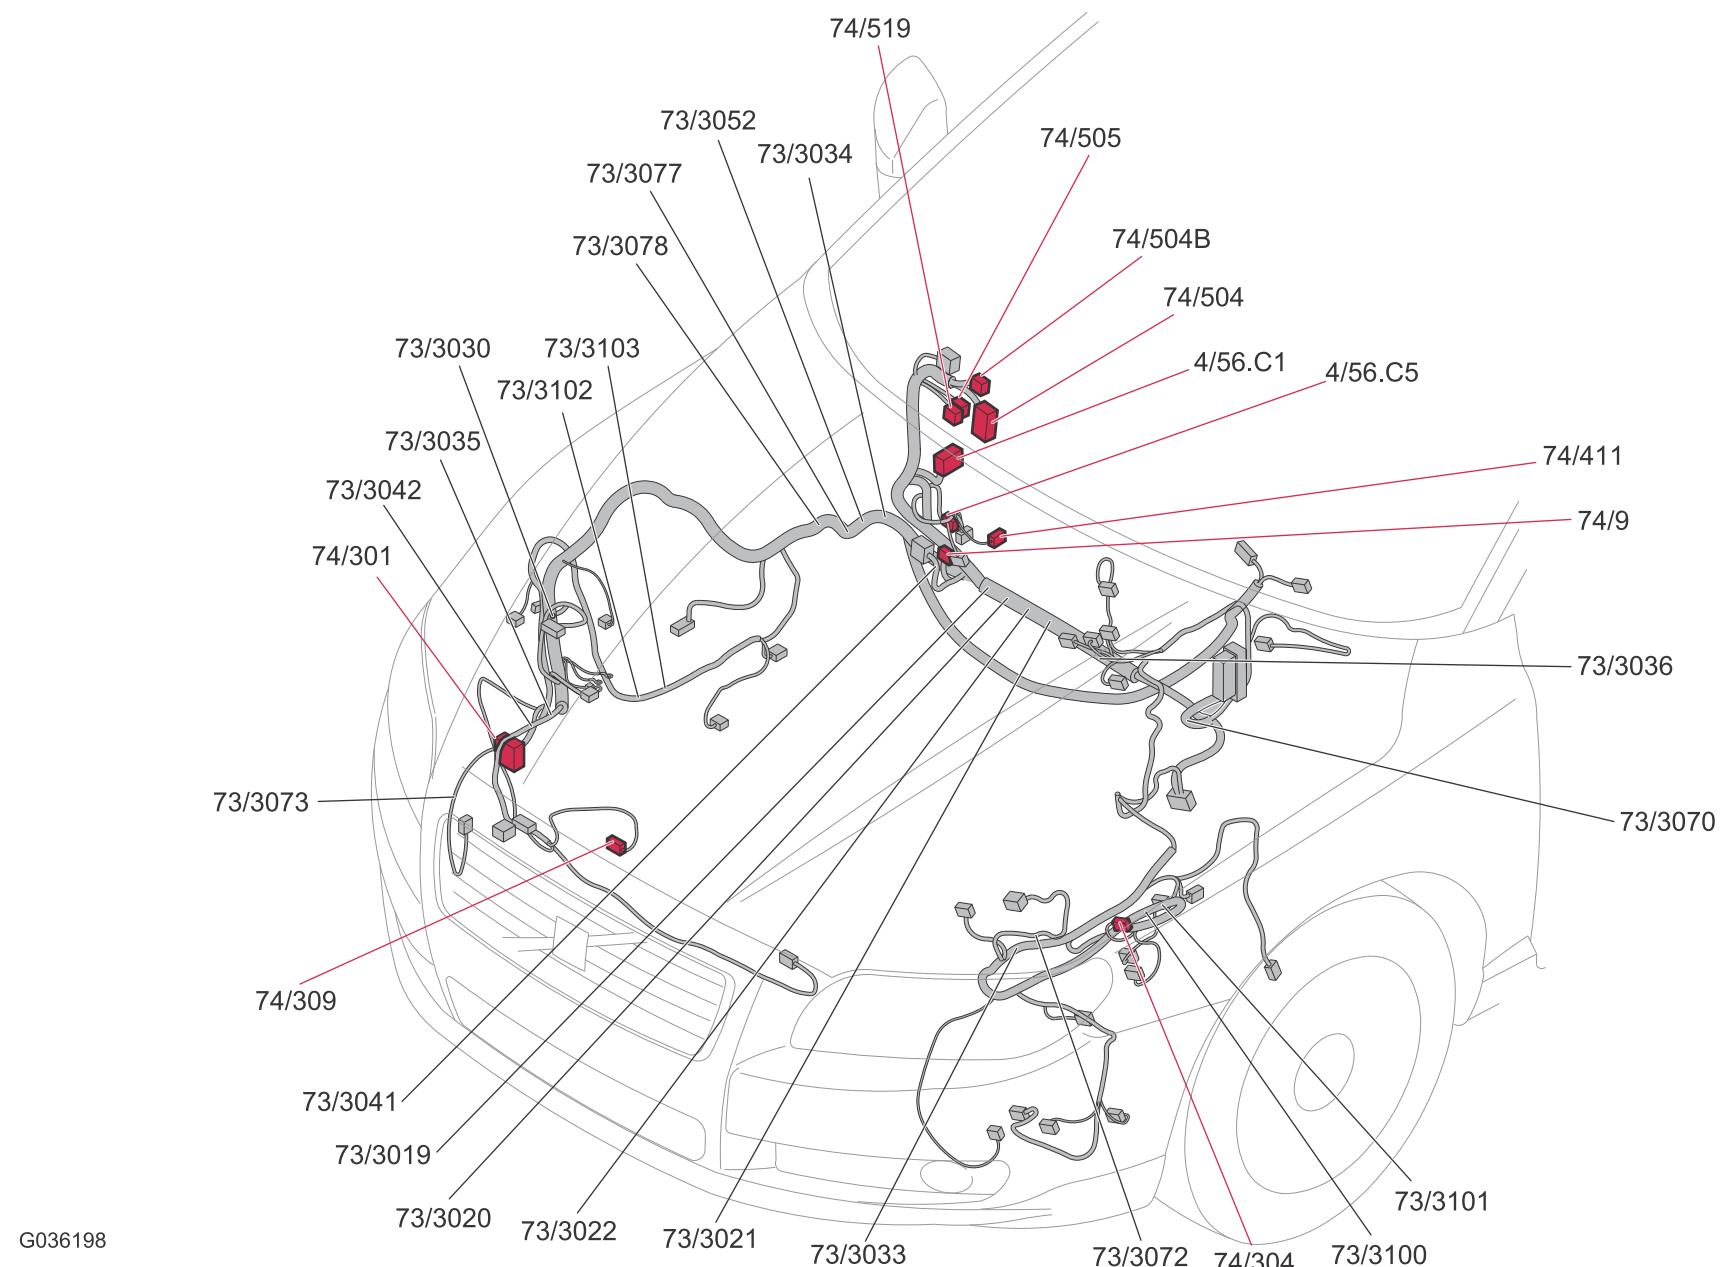

Ledningsmattornas dragning i bilen


Matta motorrum LHD

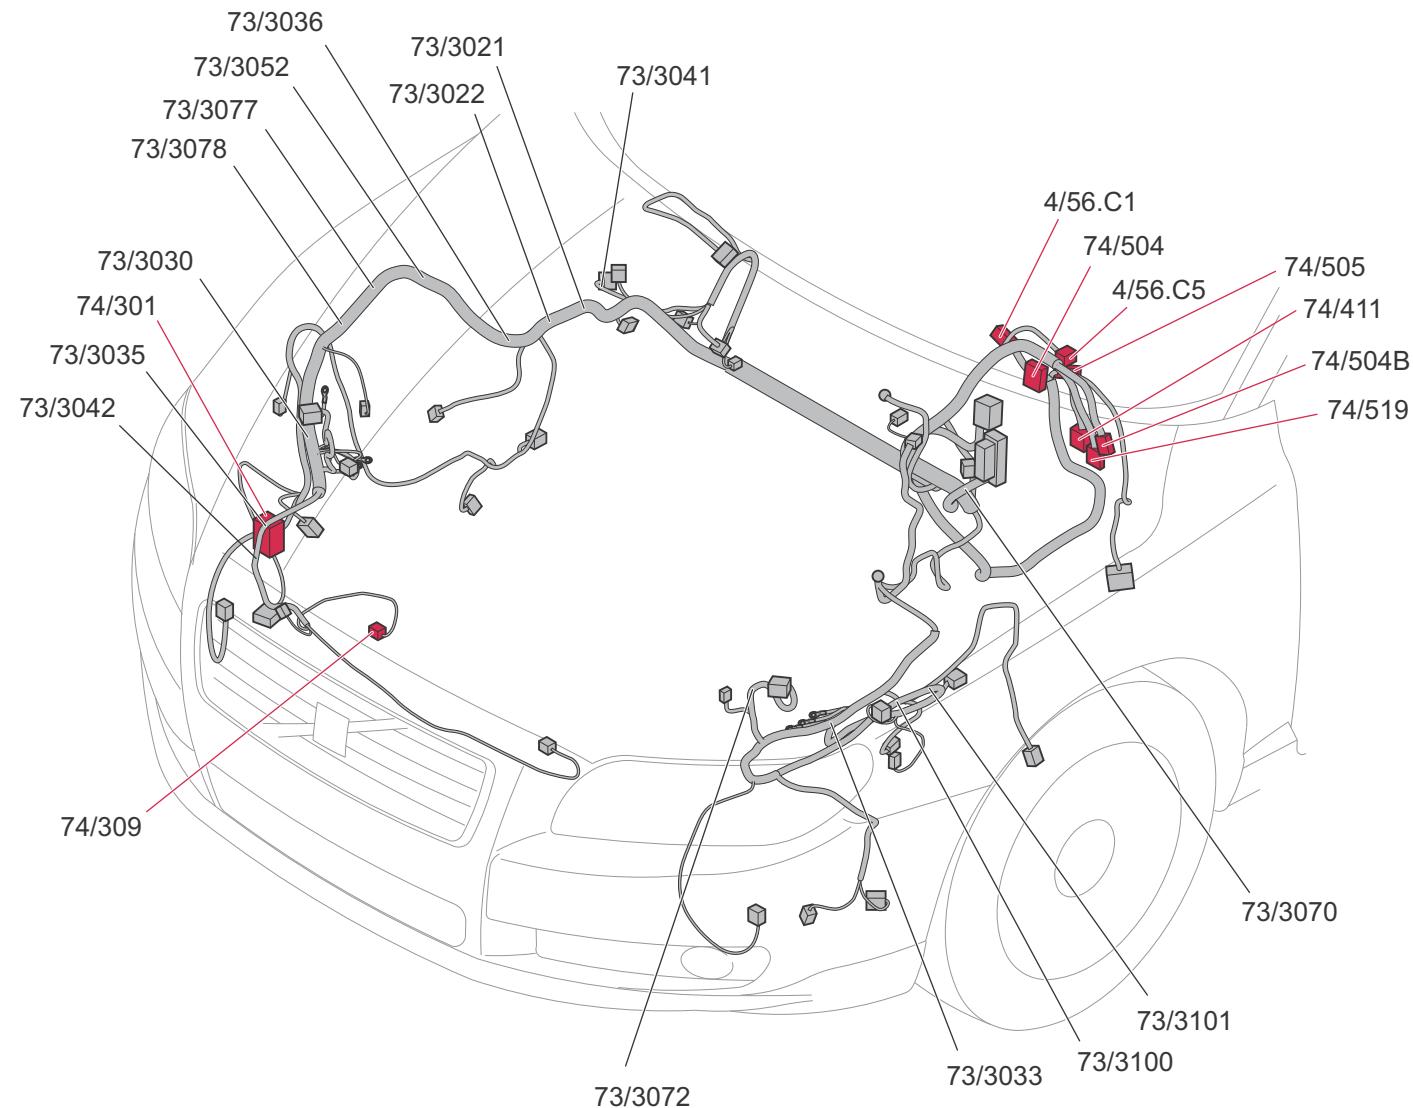

I03133


Ledningsmattornas dragning i bilen

Matta Instrumentbräda, LHD

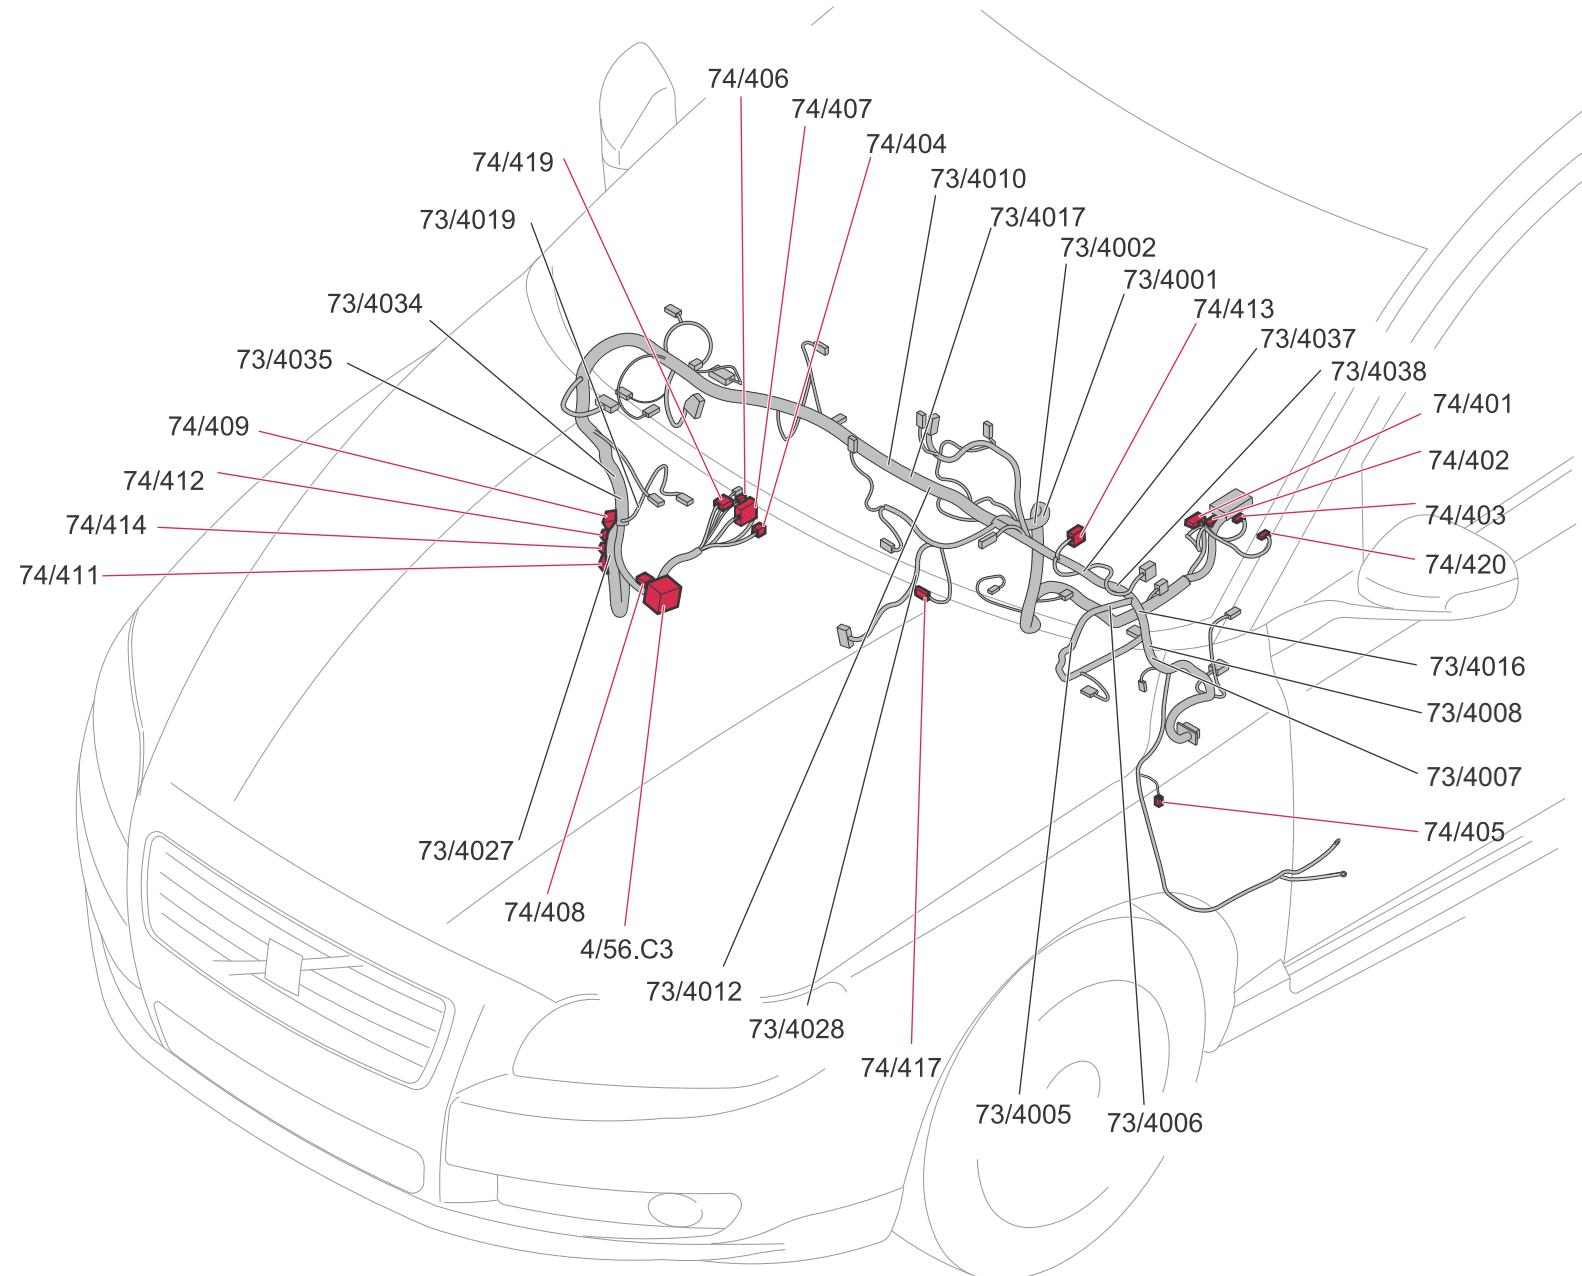


I05131

Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta Instrumentbräda, RHD

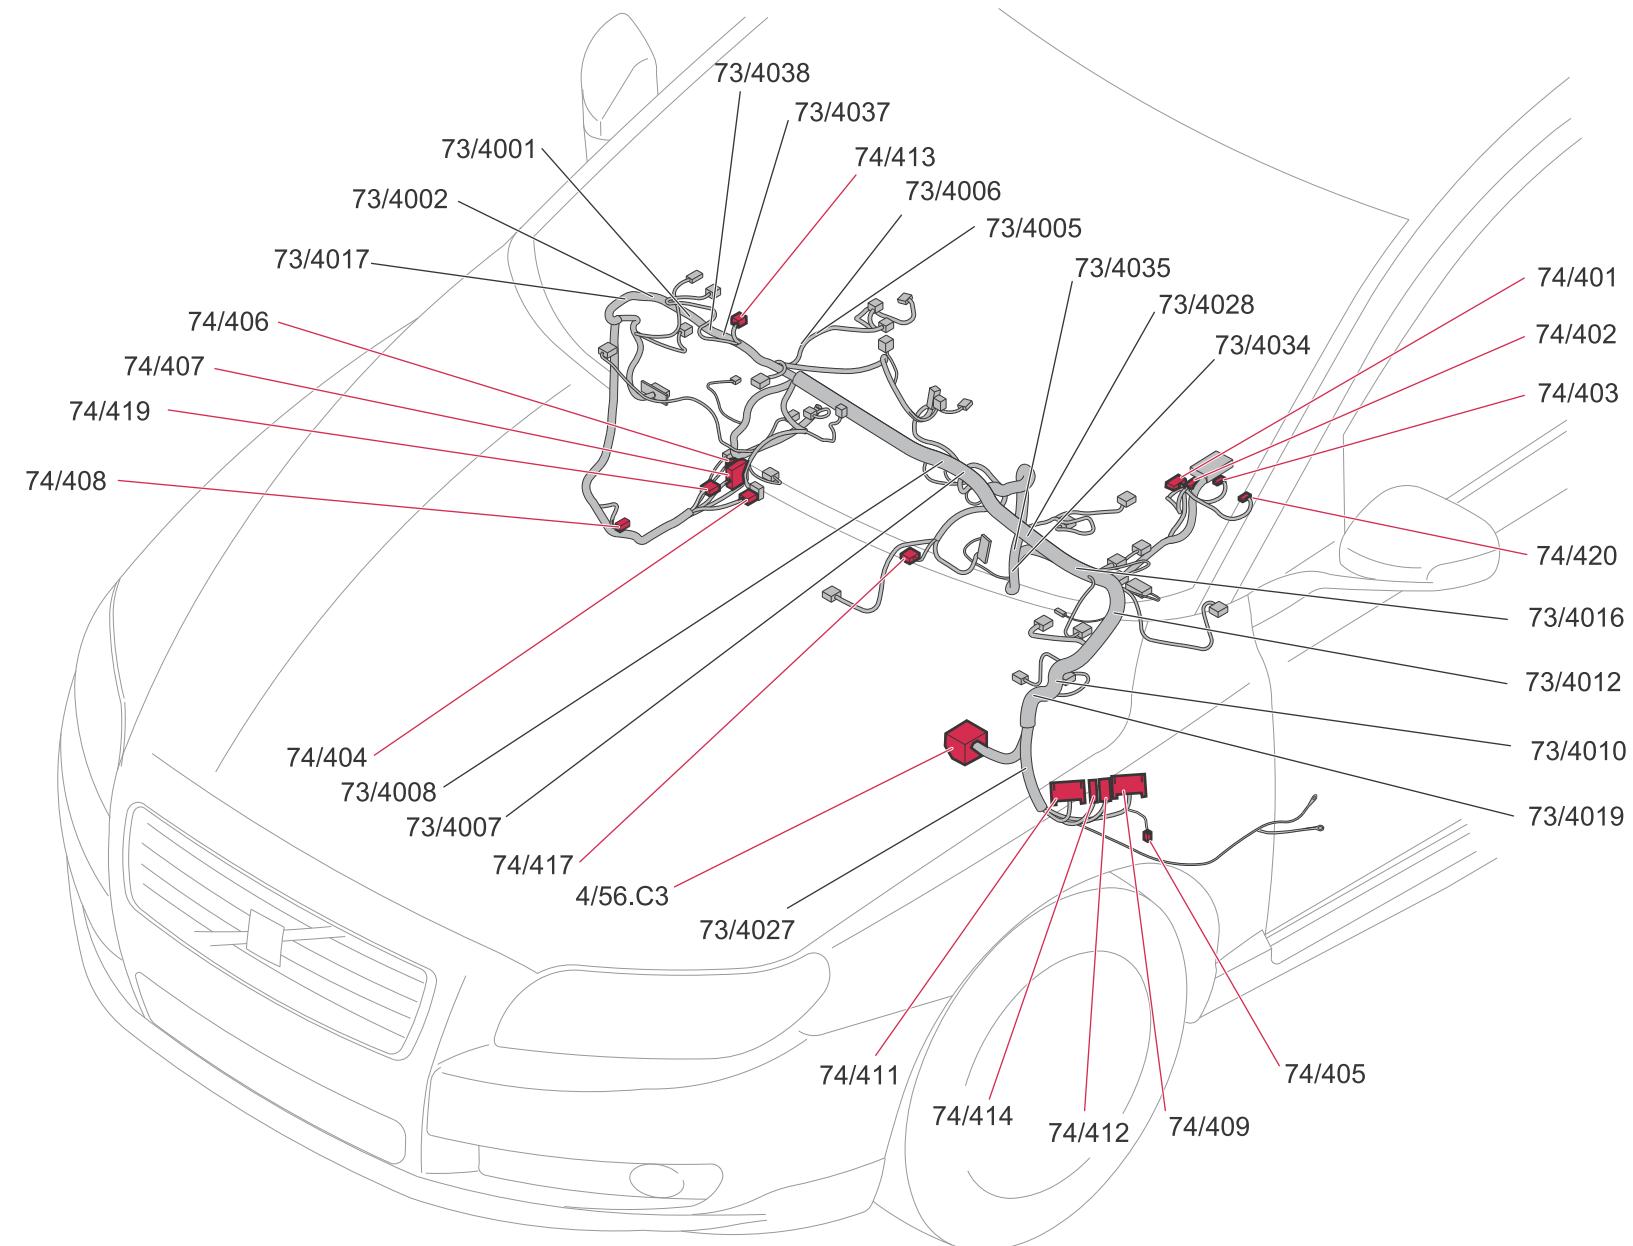


G035654

Ledningsmattornas dragning i bilen Matta Golv, LHD S80

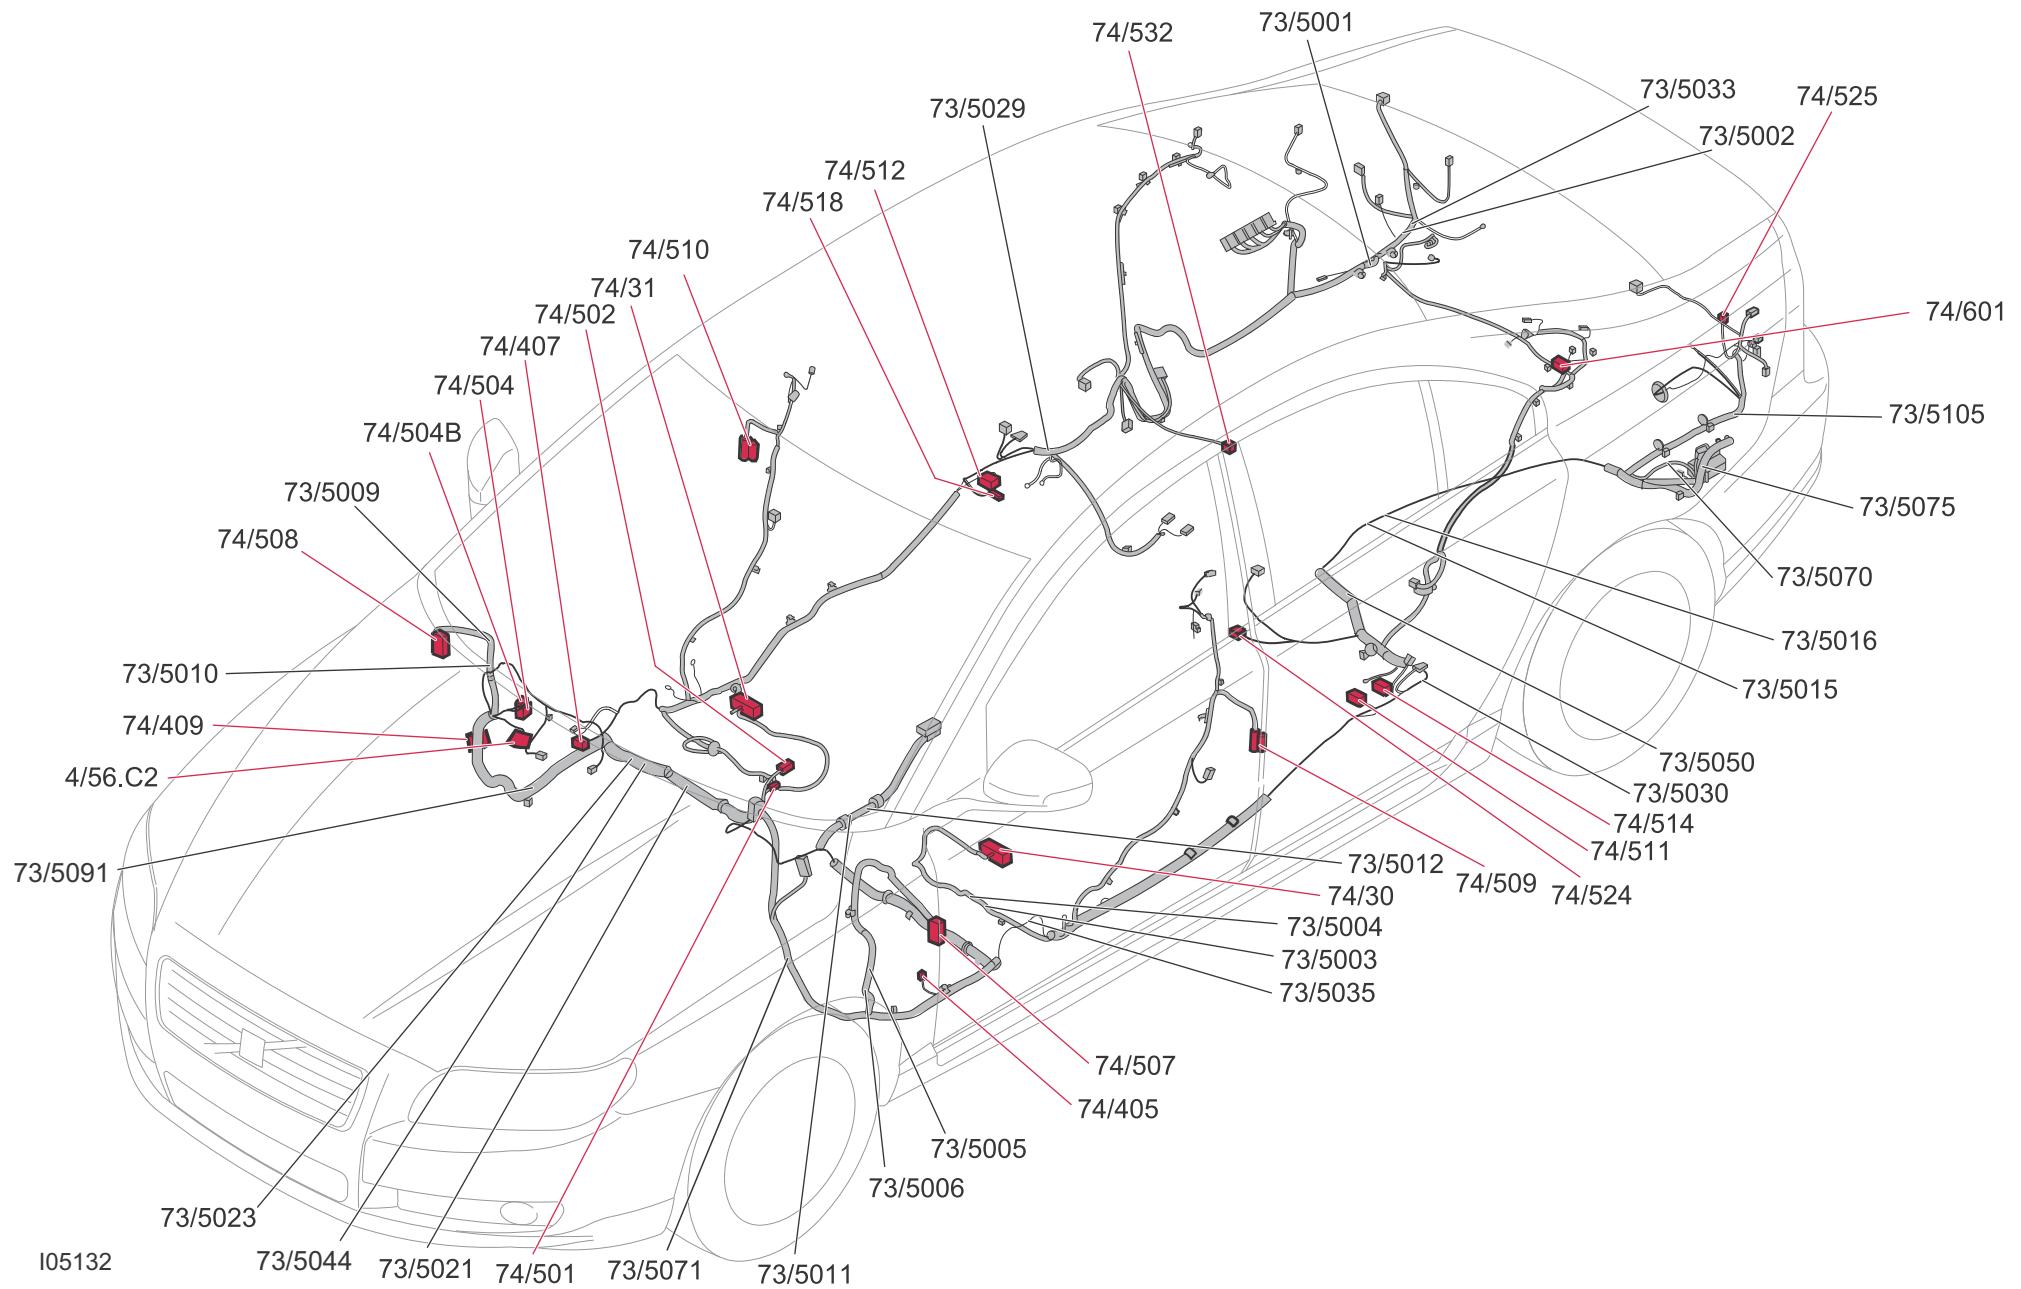


Ledningsmattornas dragning i bilen

Matta Golv, RHD S80

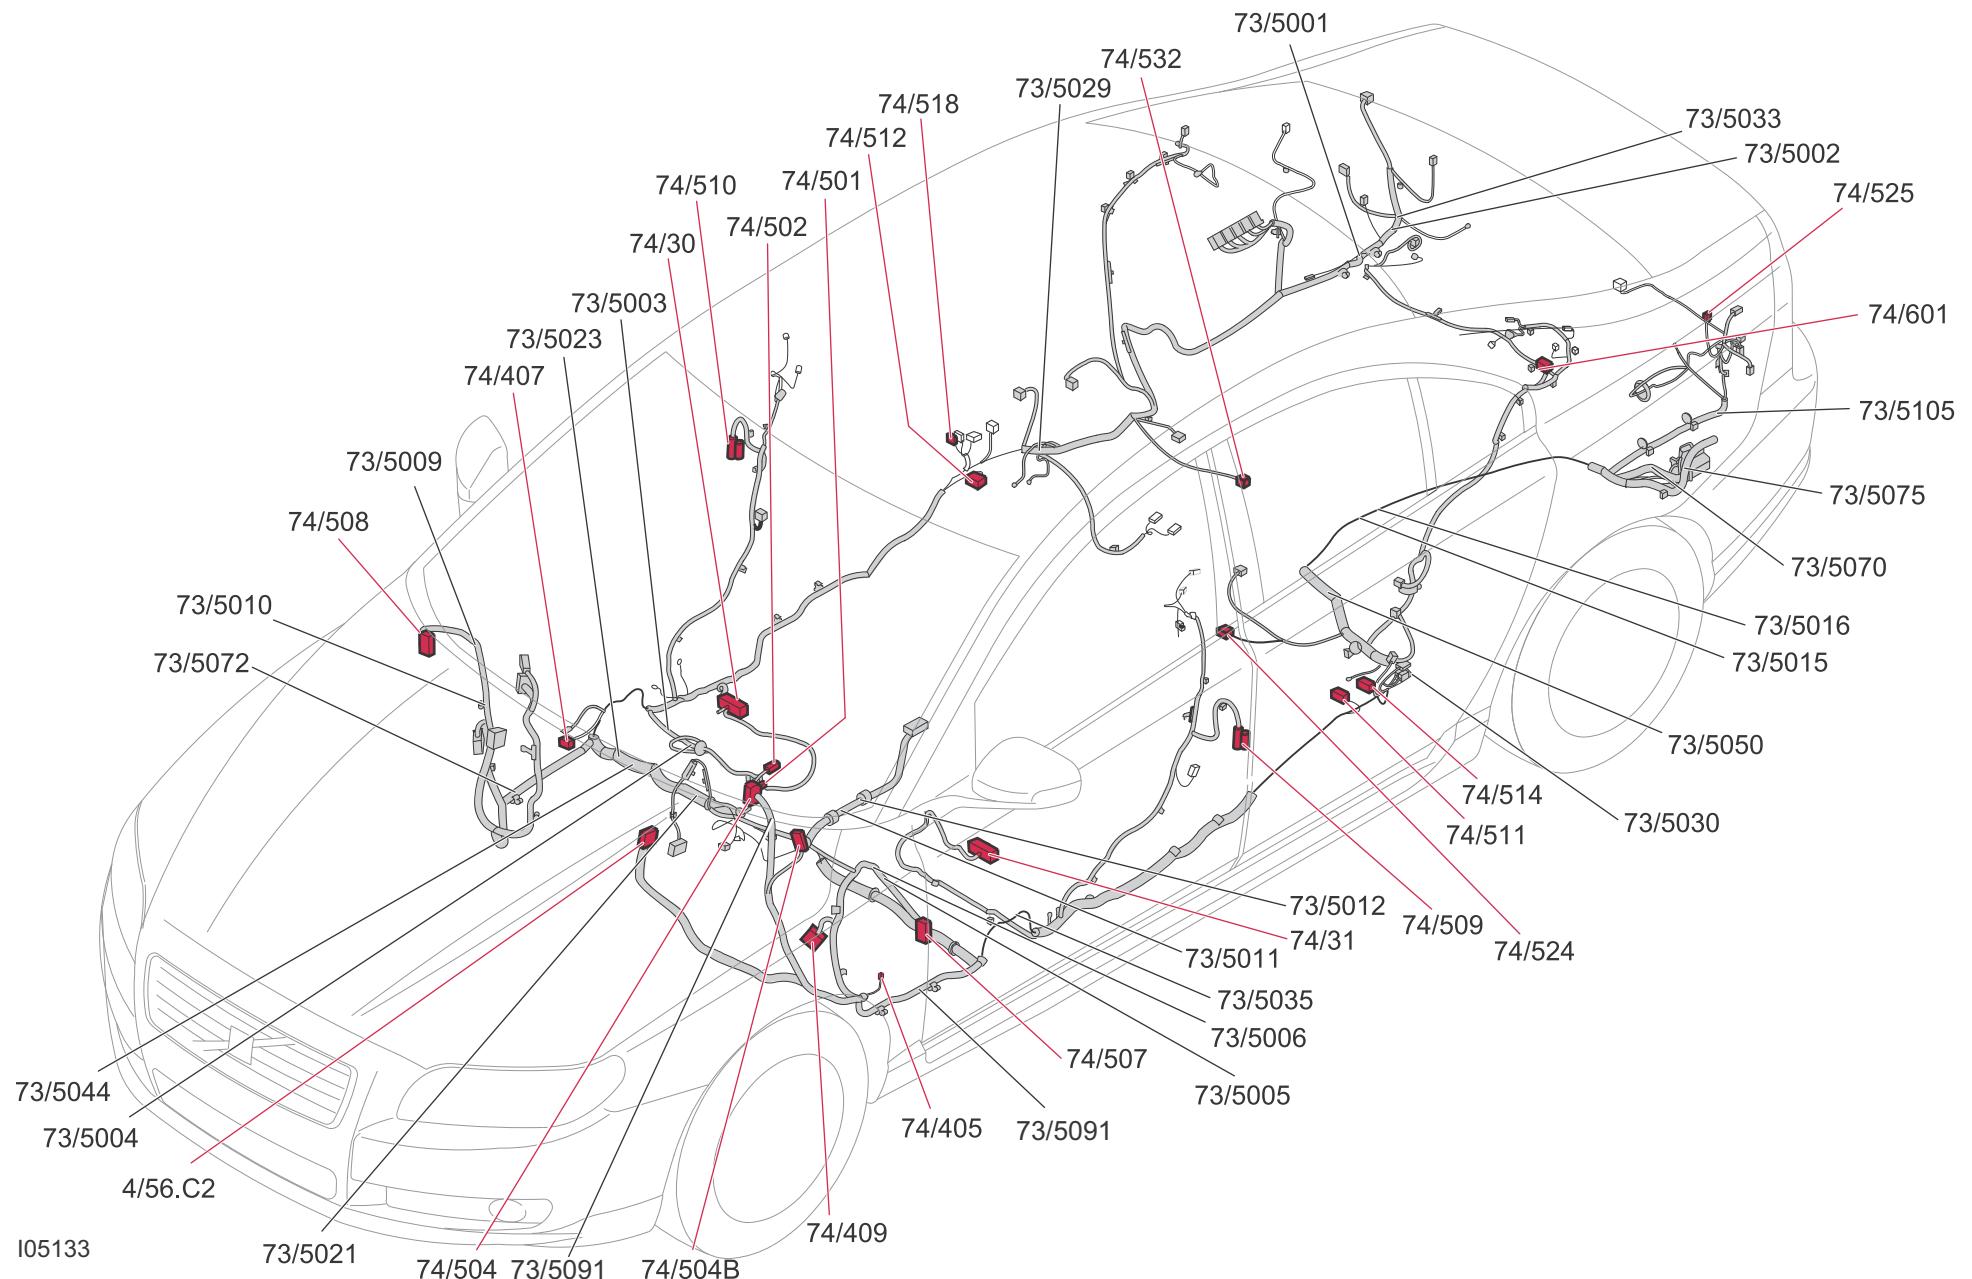


Ledningsmattornas dragning i bilen

Matta Golv, LHD V70

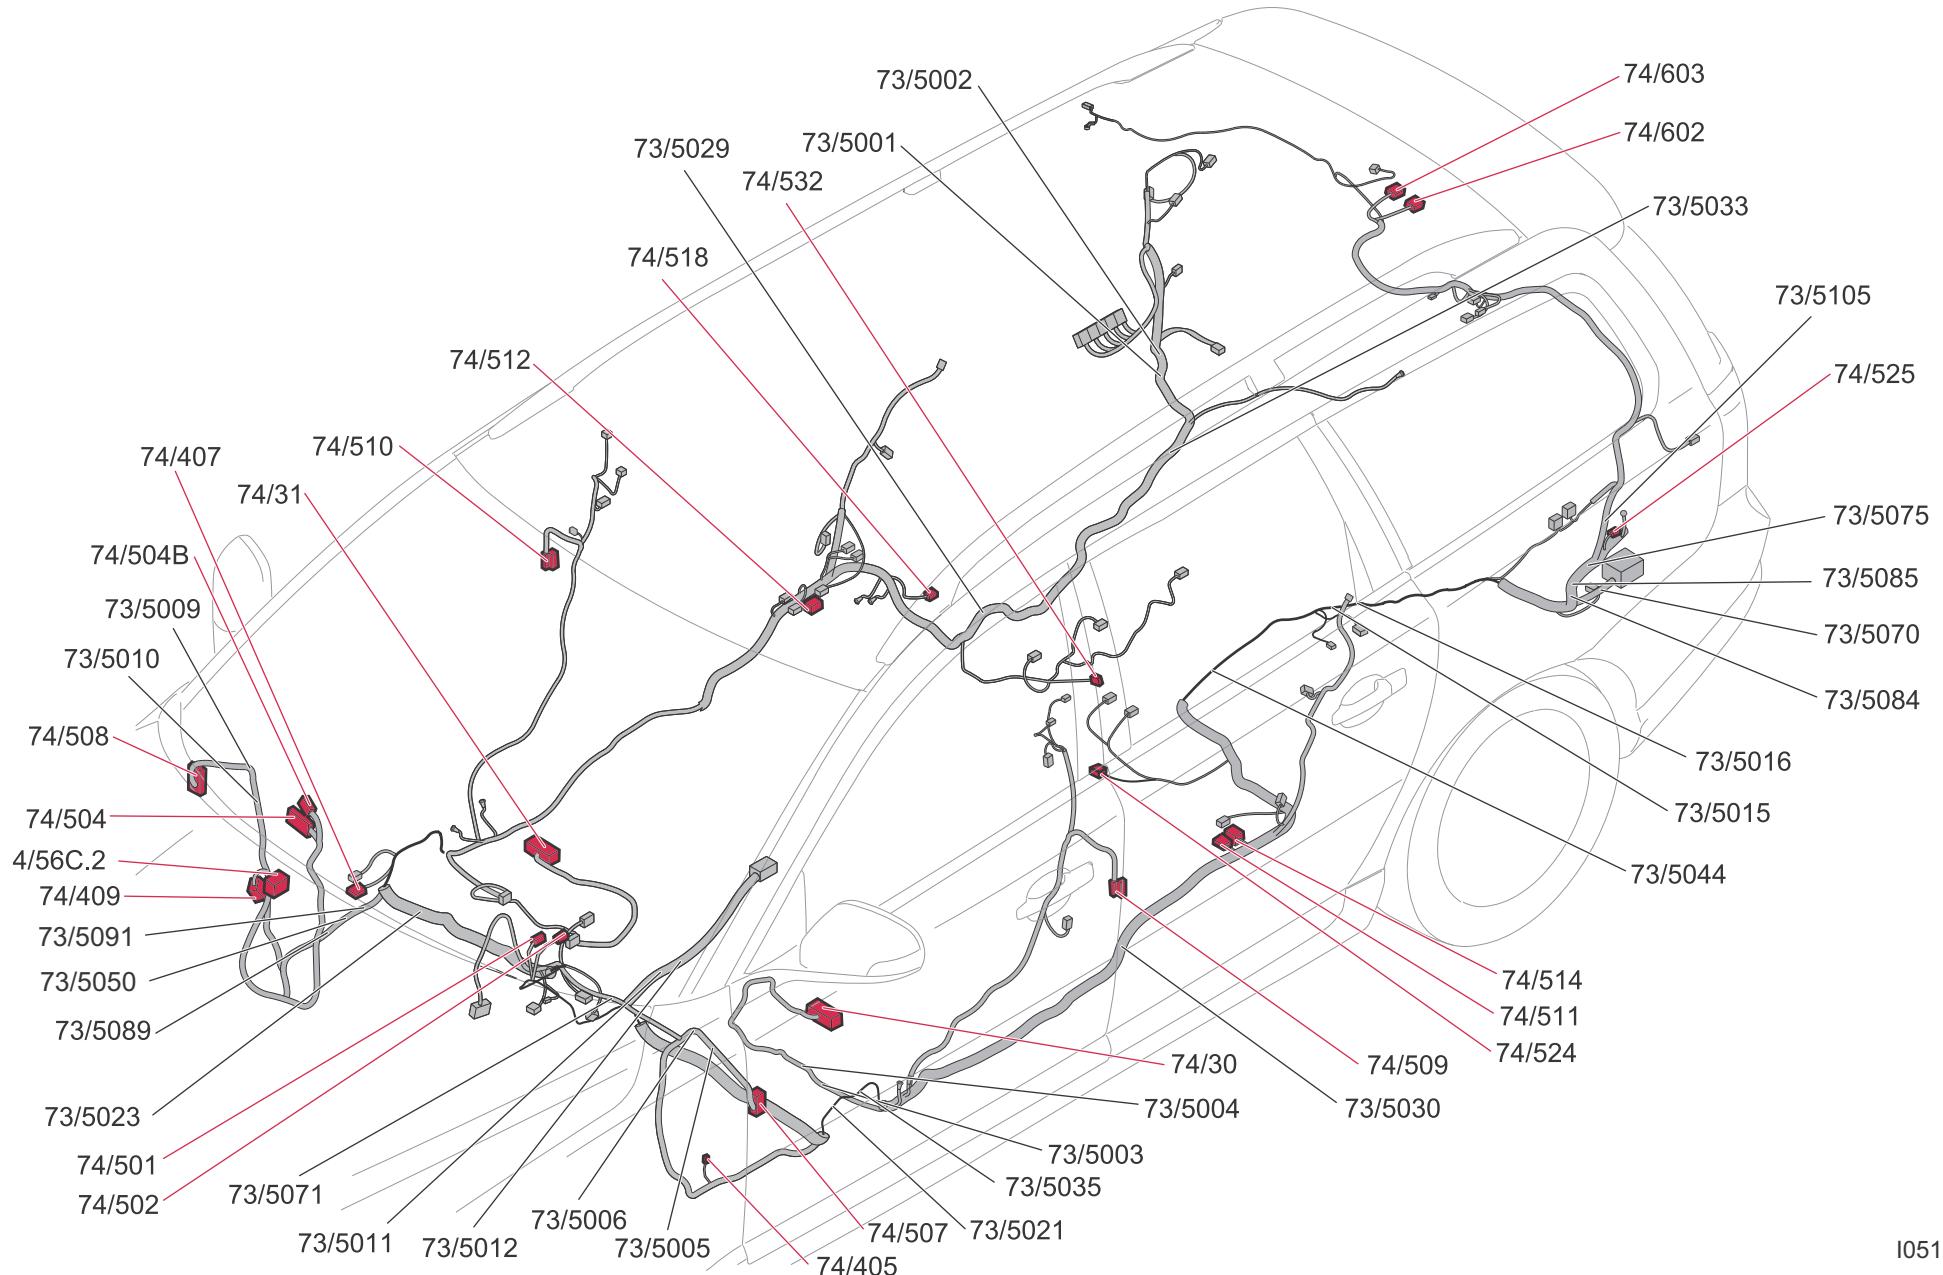


I05134

Ledningsmattornas dragning i bilen Matta Golv, RHD V70

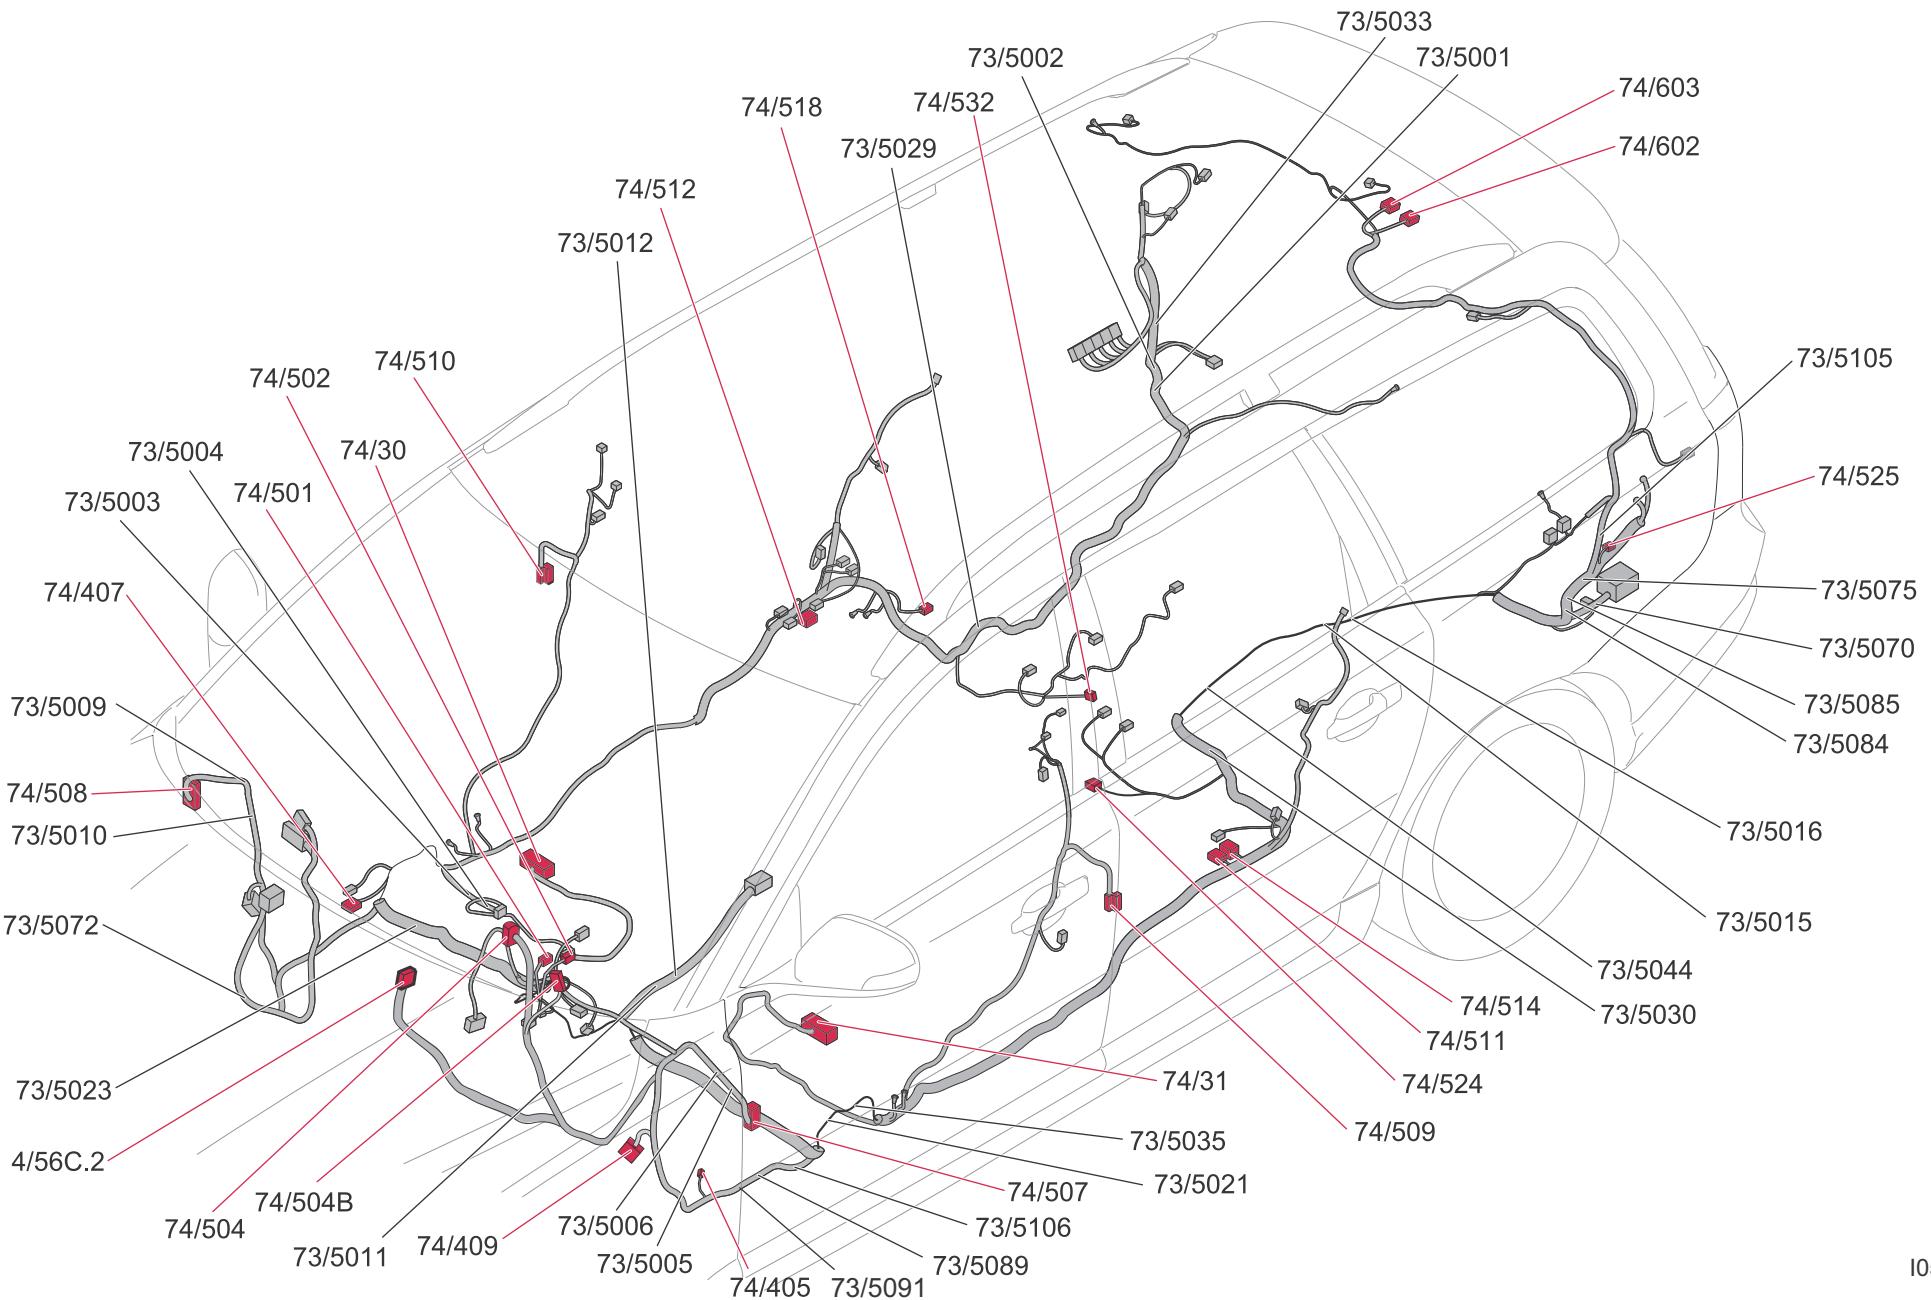


105135

Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta infotainment, LHD S80

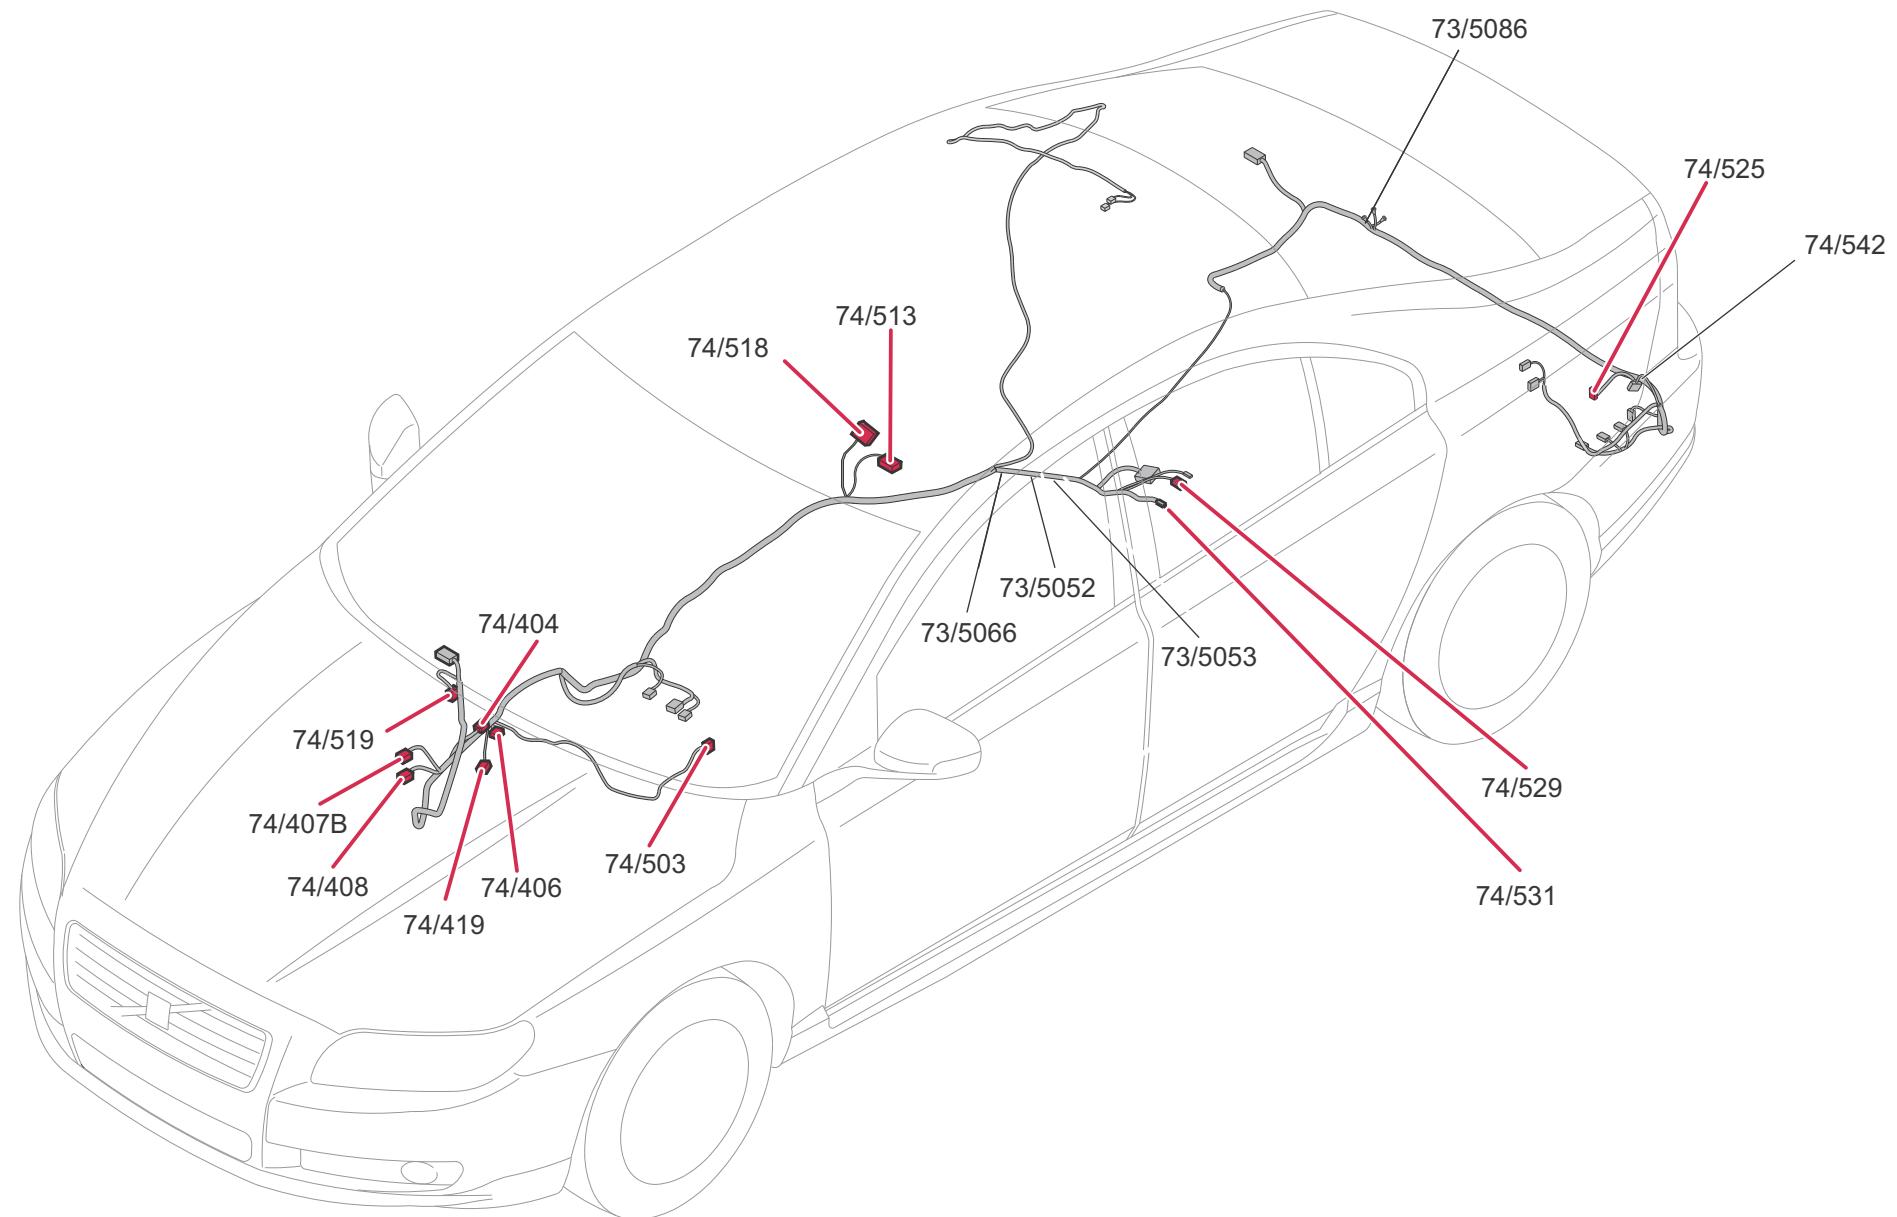

I05203

Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta Infotainment, RHD S80

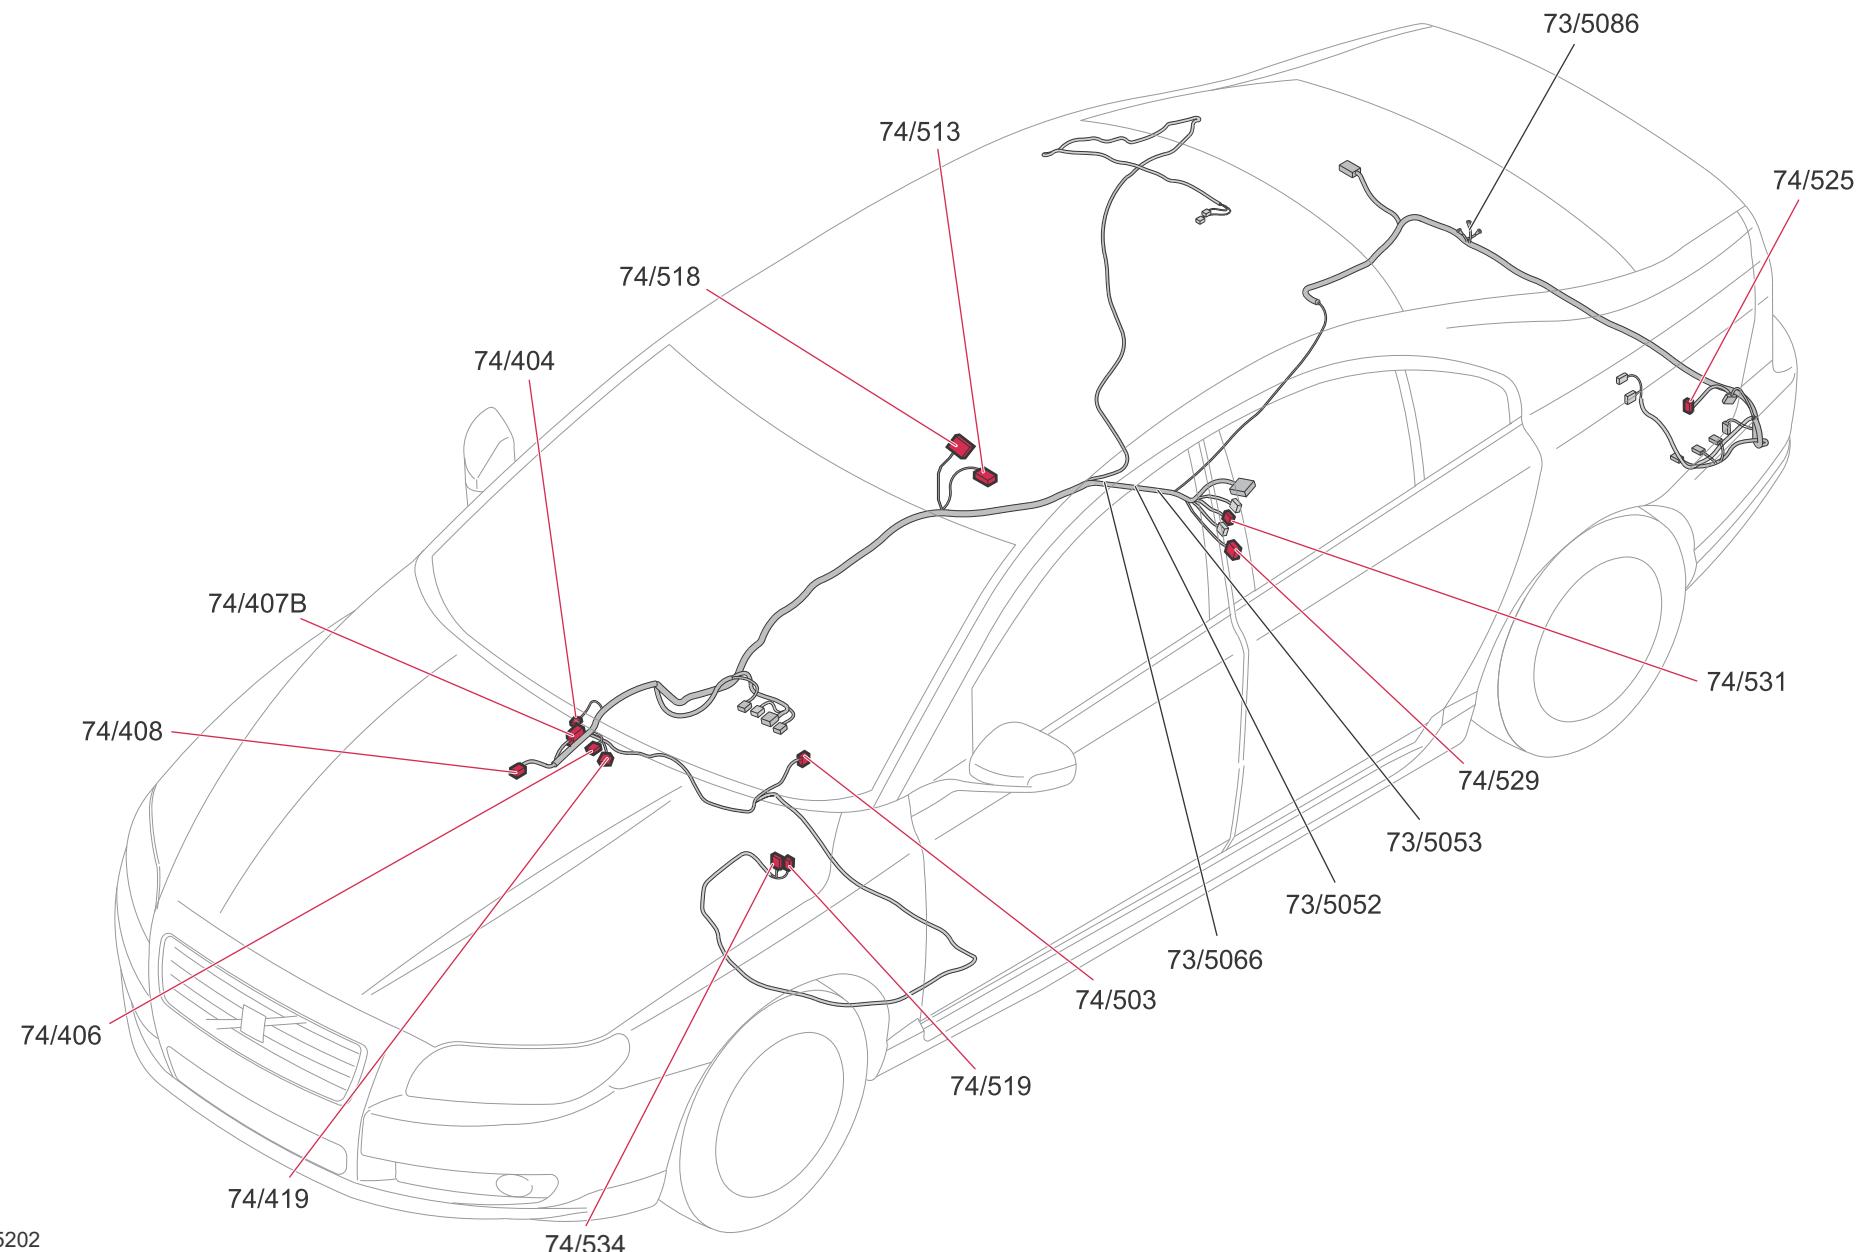


Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta Infotainment, LHD V70




I05204

Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta Infotainment, RHD V70

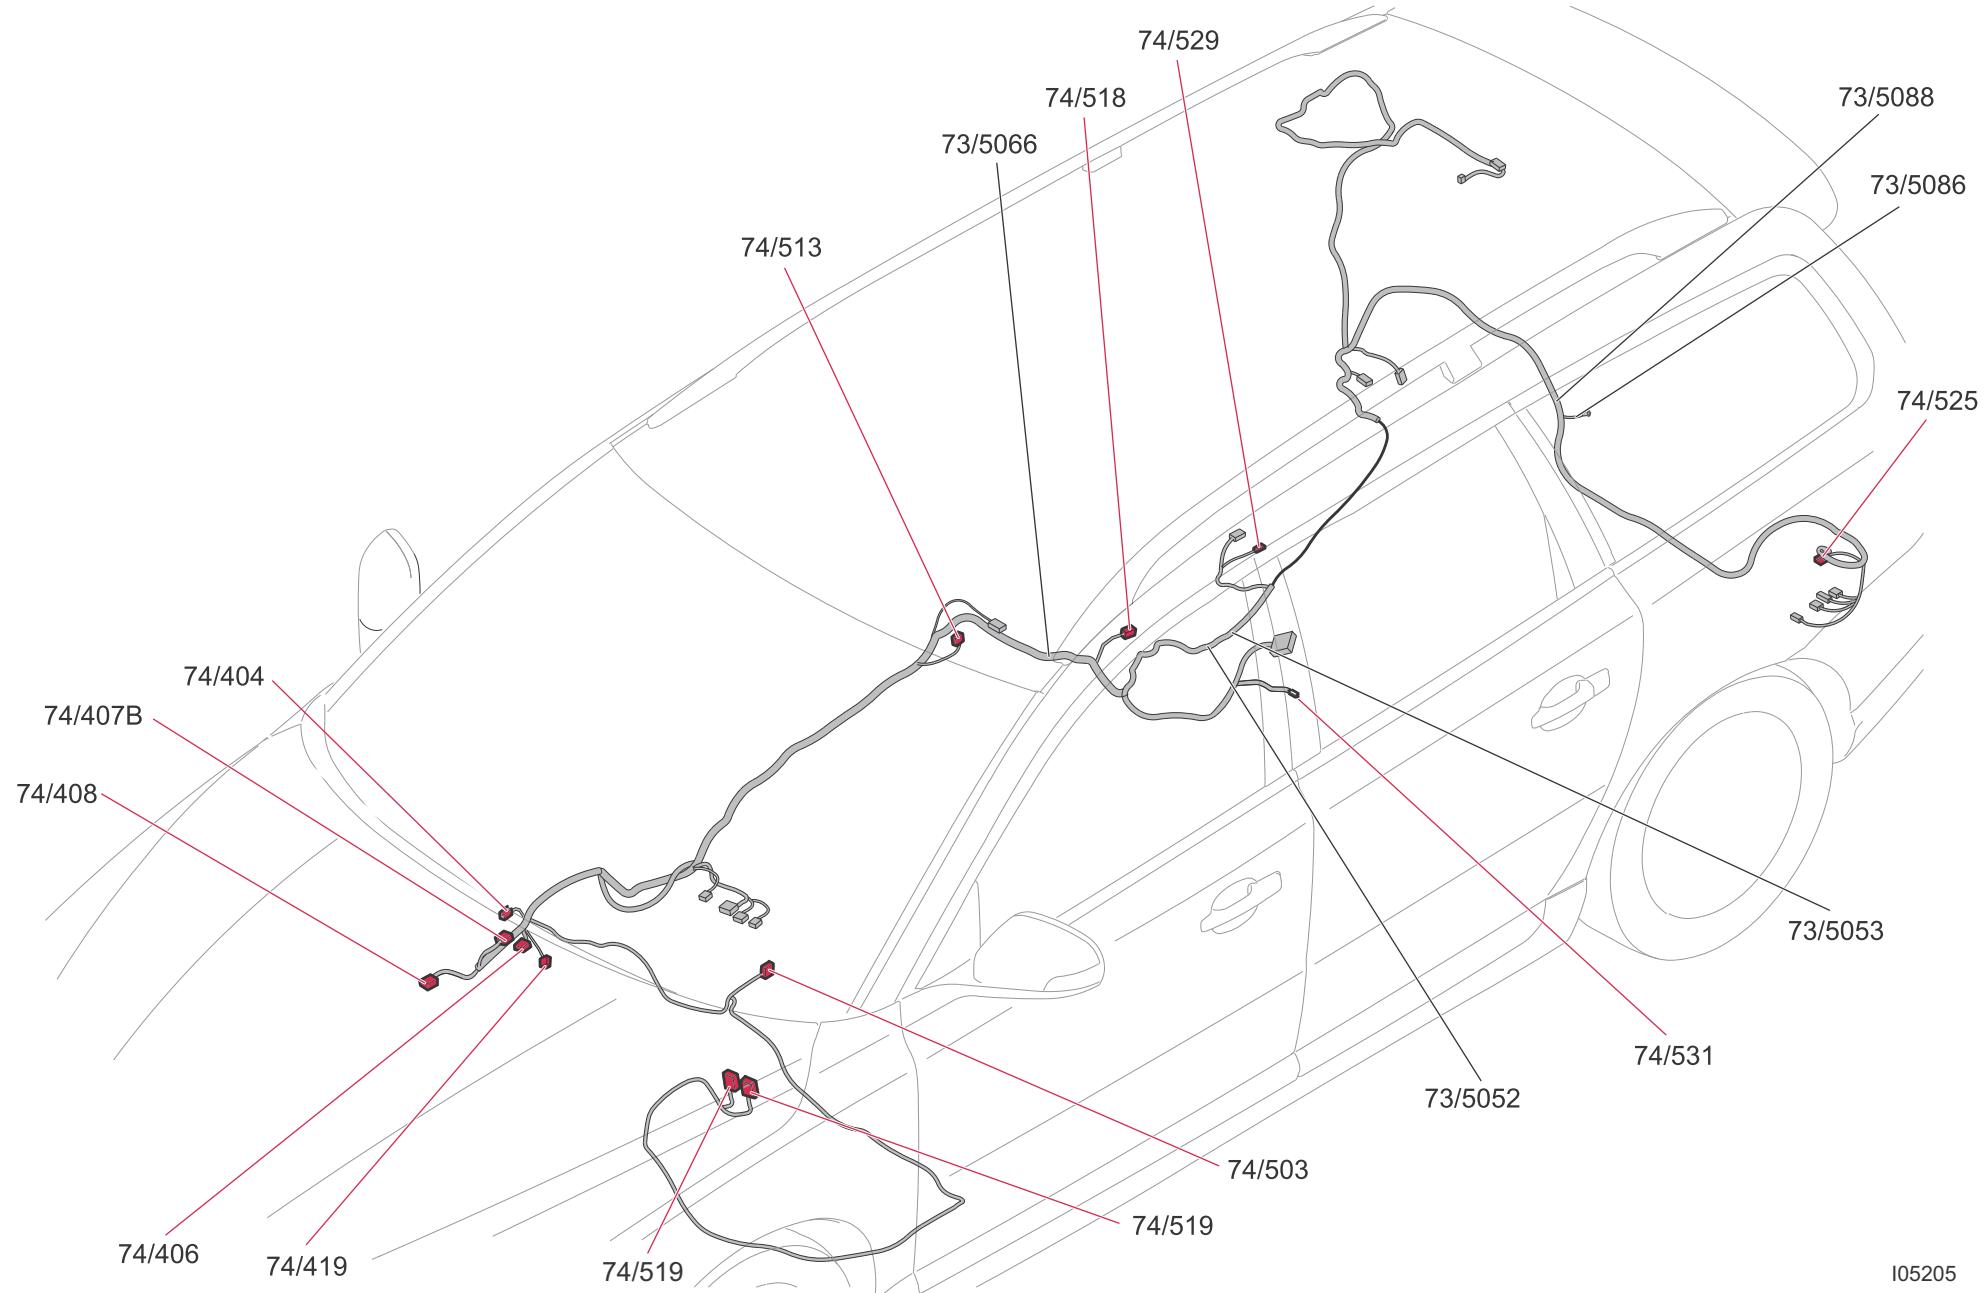


I05205


Ledningsmattornas dragning i bilen Matta tak, S80

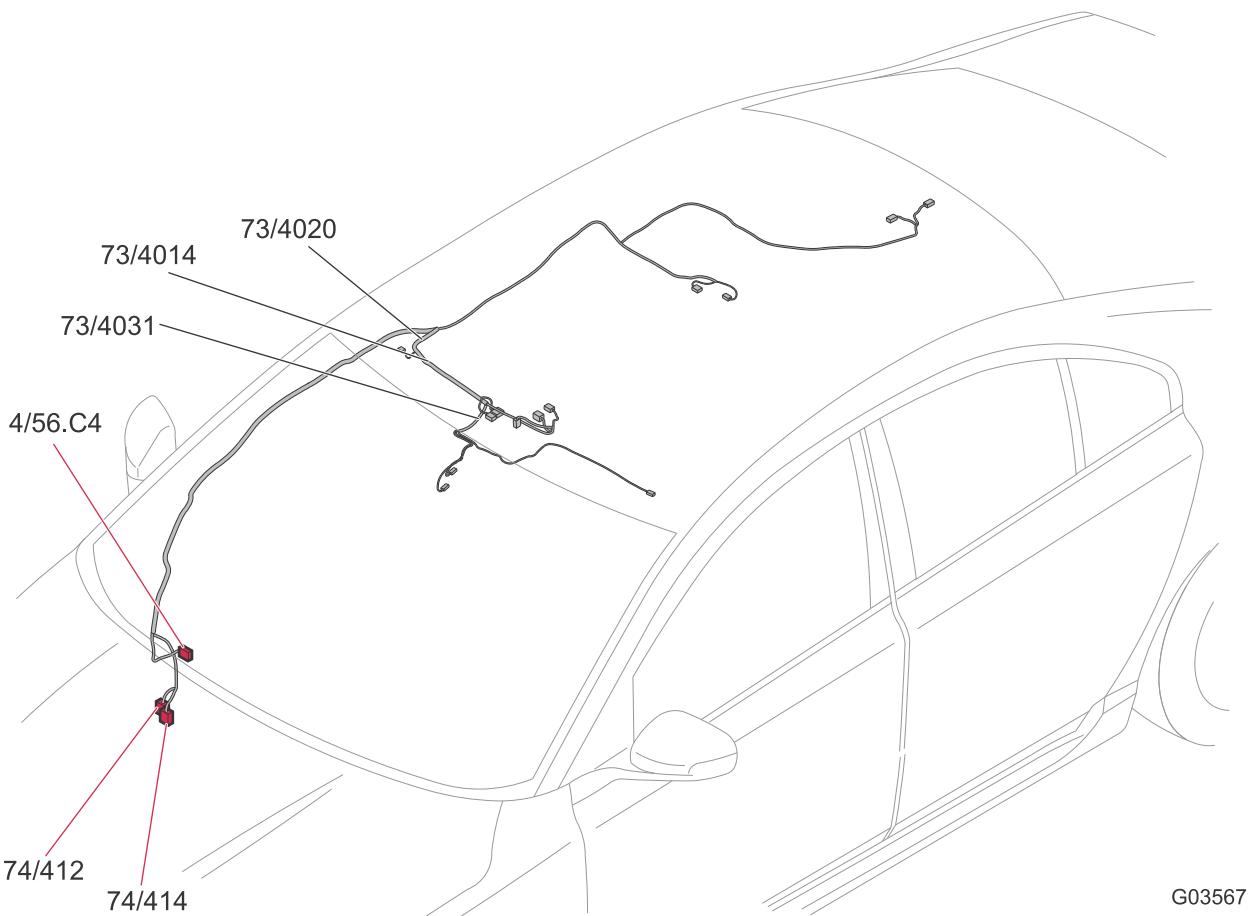

Ledningsmattornas dragning i bilen Matta tak, V70

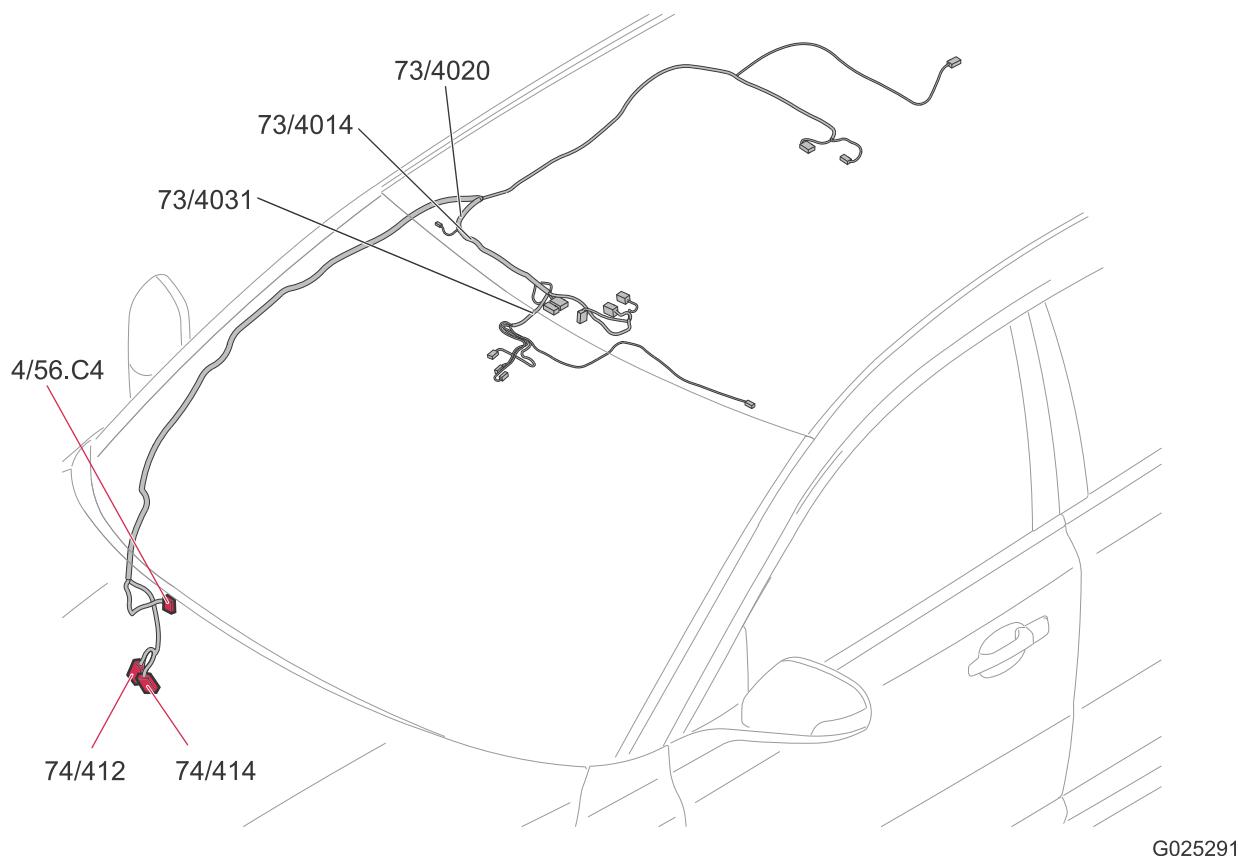


Ledningsmattornas dragning i bilen Matta mittkonsol

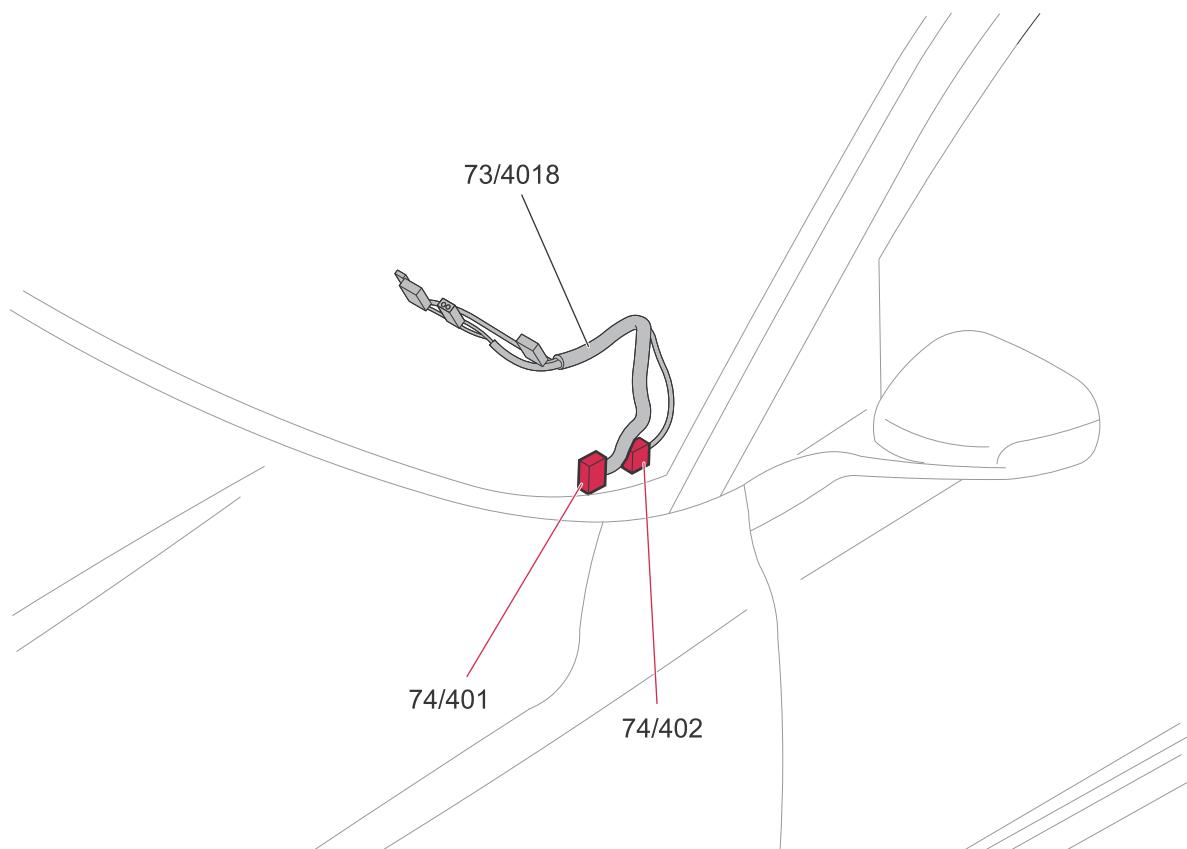


G035657

Ledningsmattornas dragning i bilen Matta tunnel

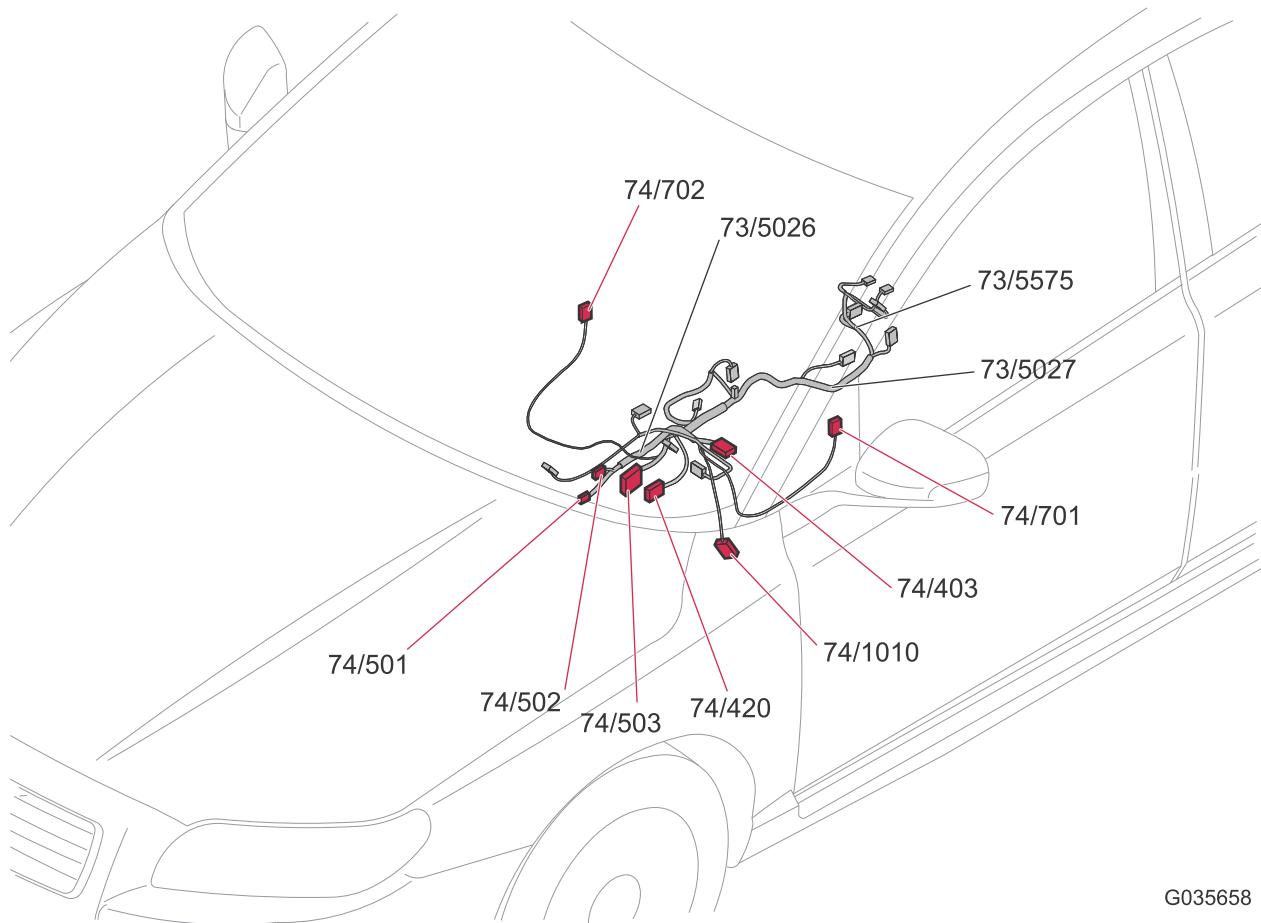


G035658

Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta framdörr, vänster

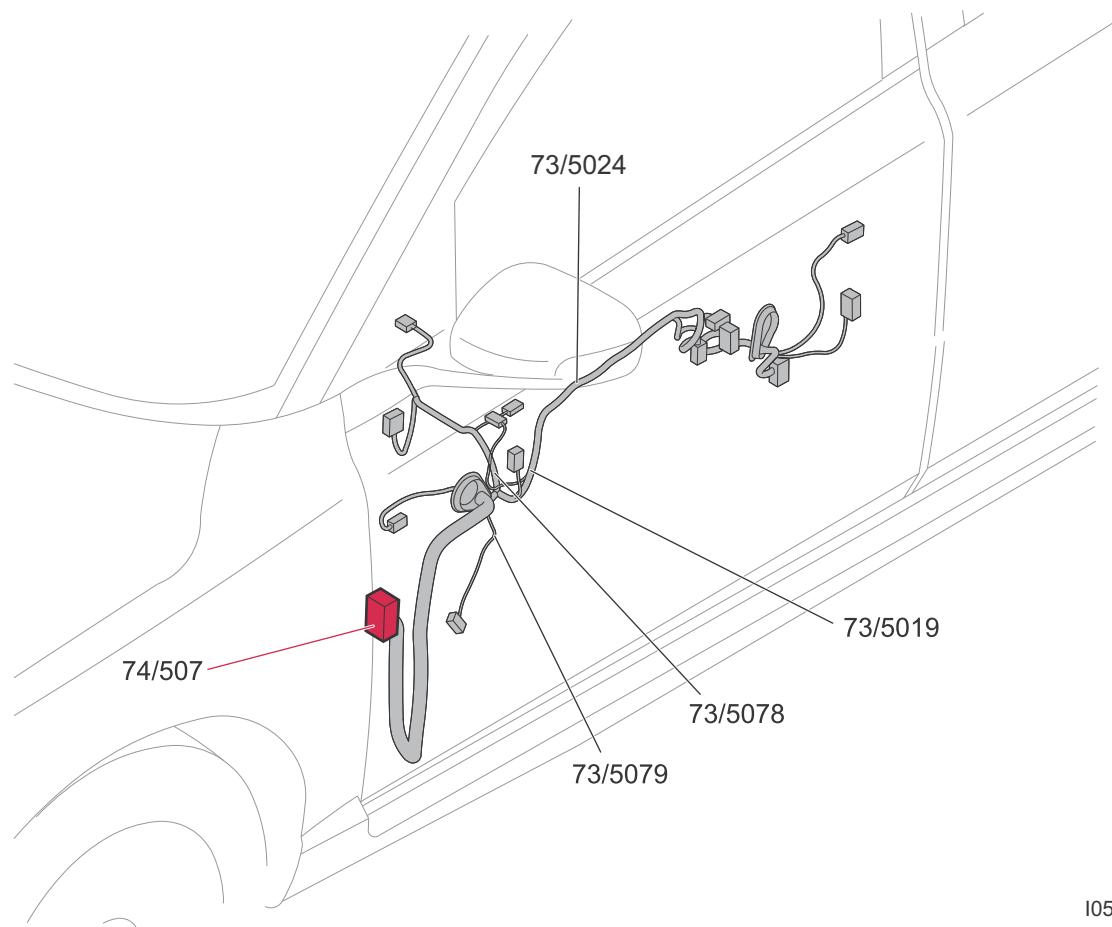


I05206

Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta framdörr, höger

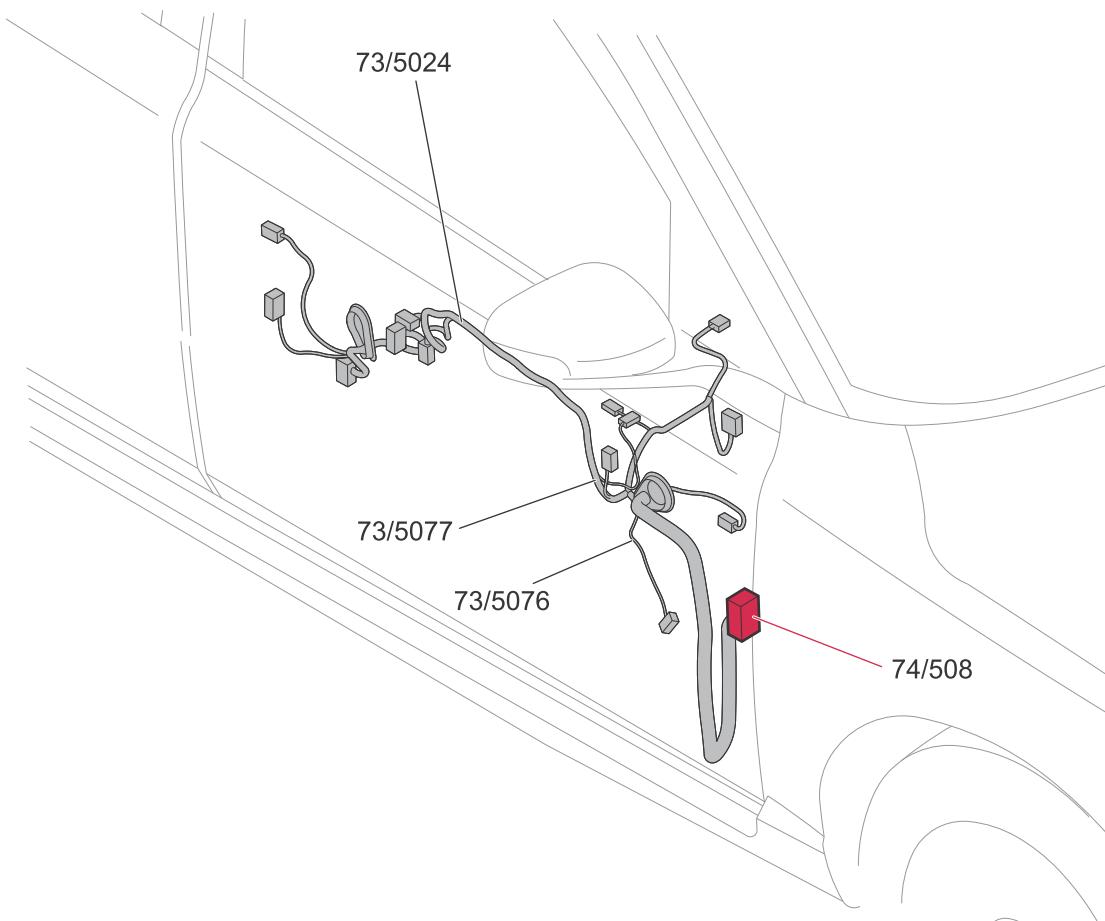


G035673

Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta bakdörr, vänster

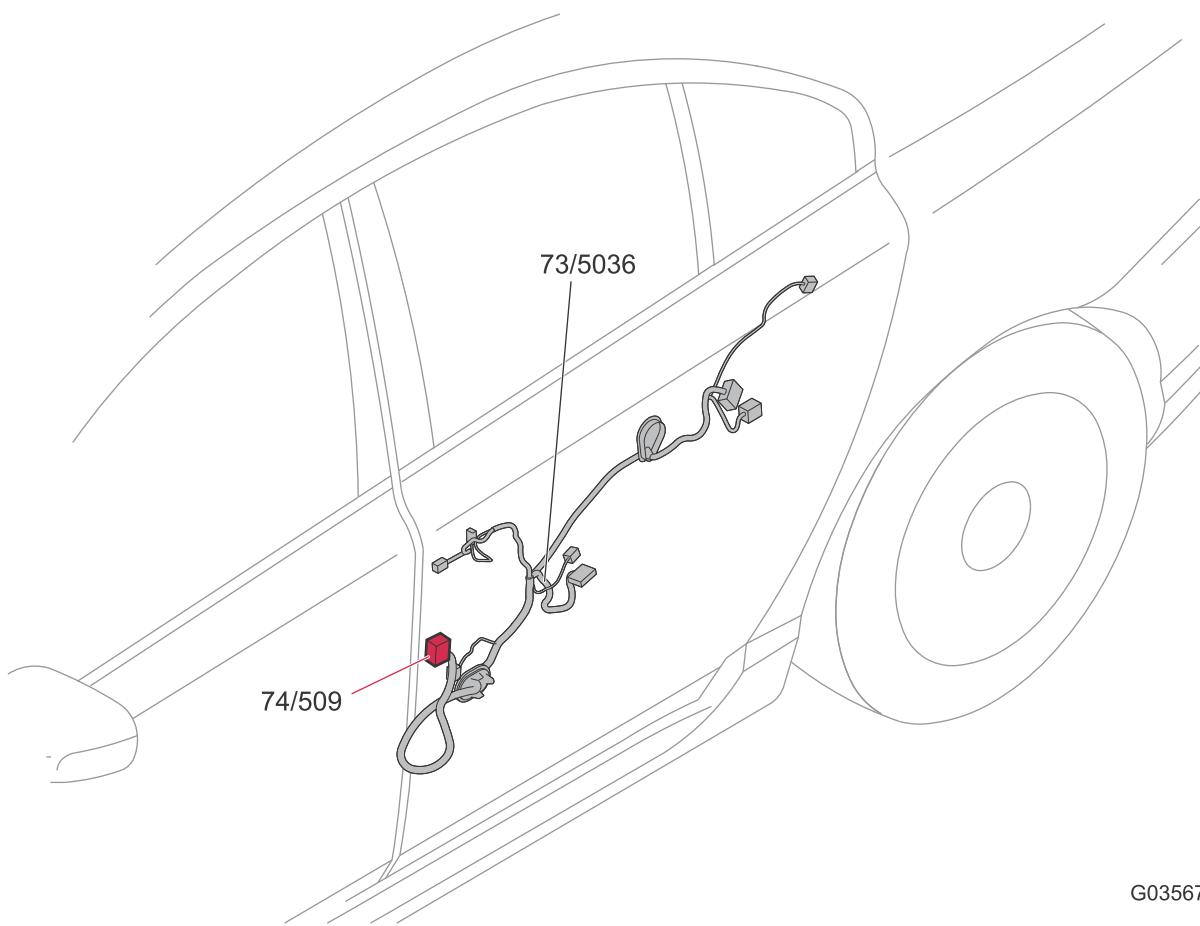


G035674

Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta bakdörr, höger

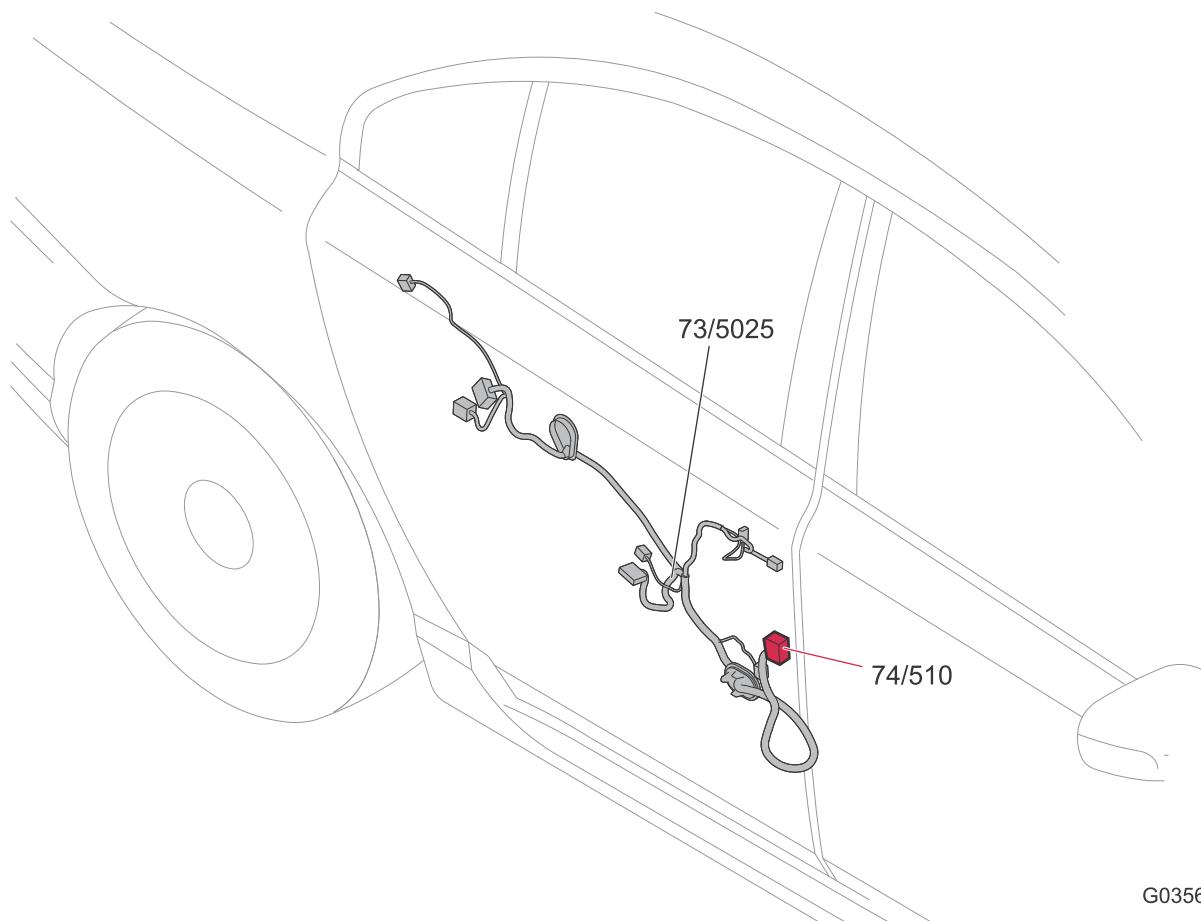


G035675


**Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta baklucka, S80**

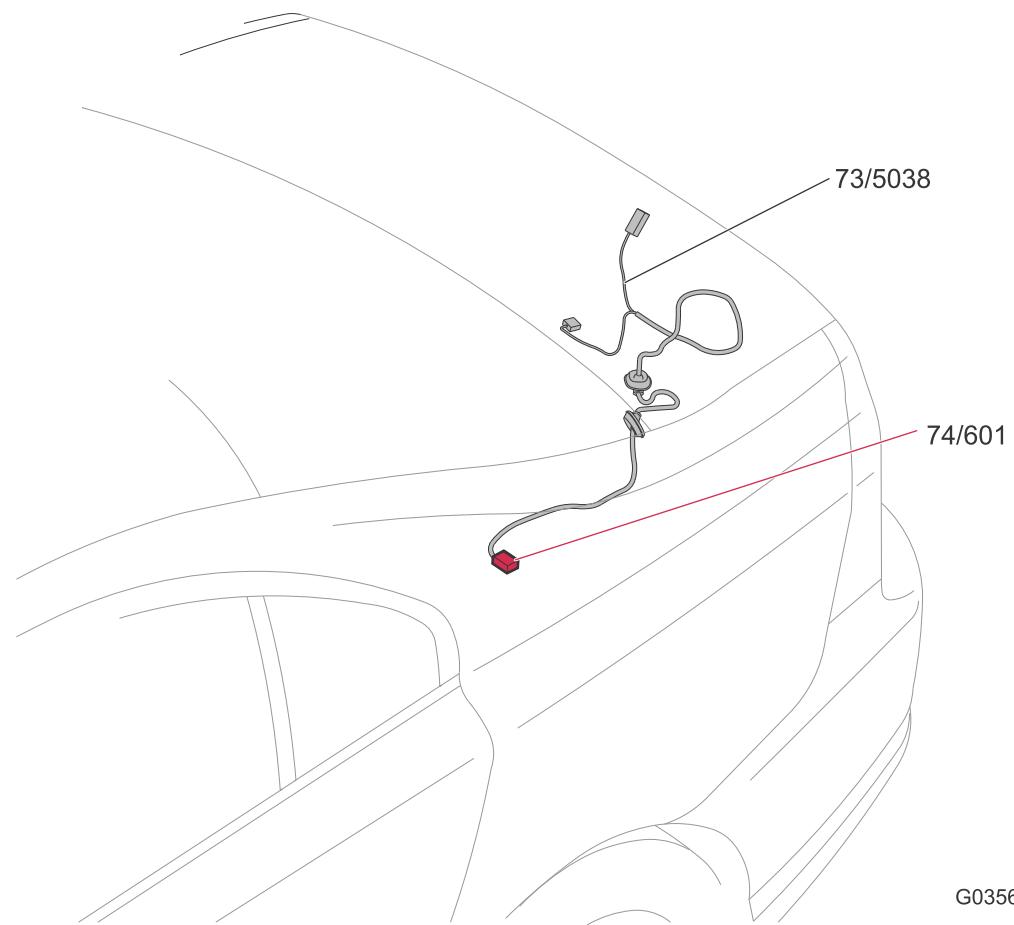

**Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta baklucka, V70**

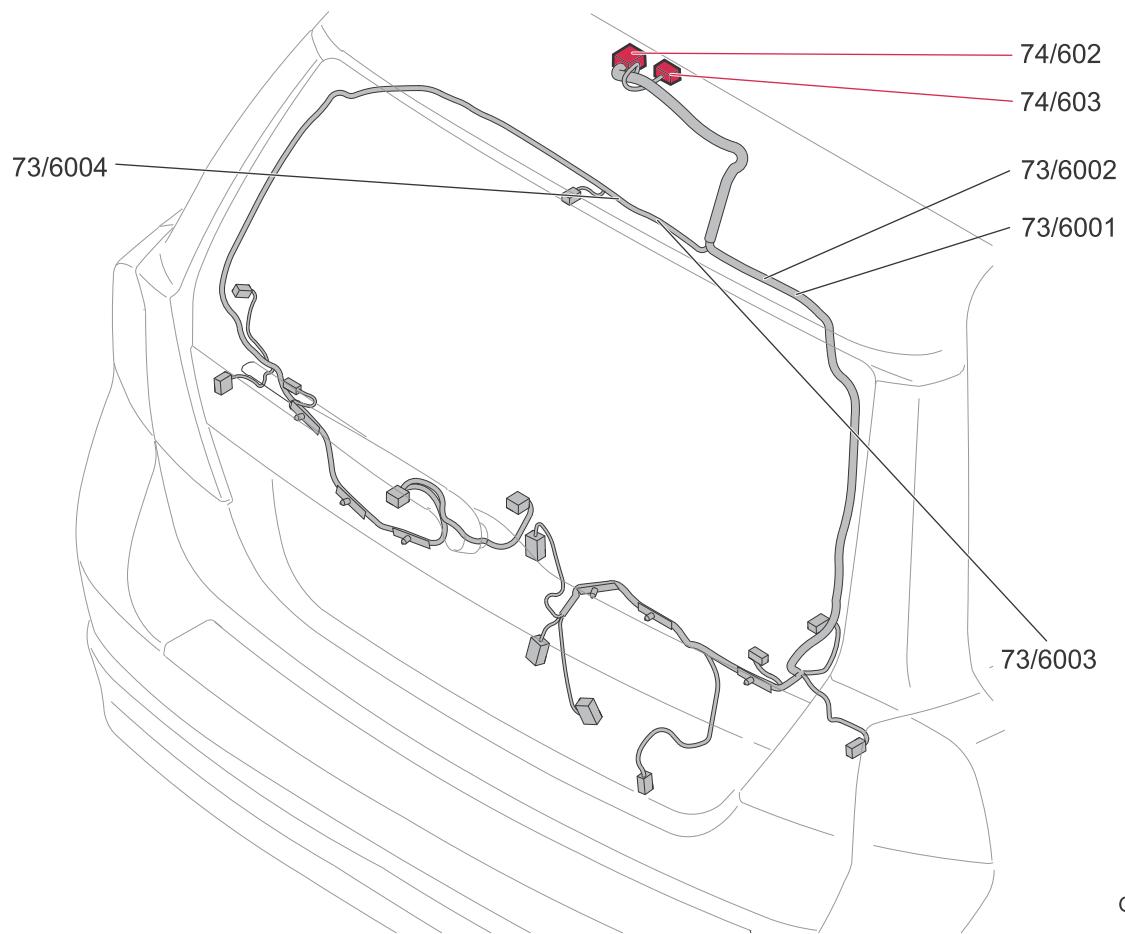


Ledningsmattornas dragning i bilen Mattor bakaxel

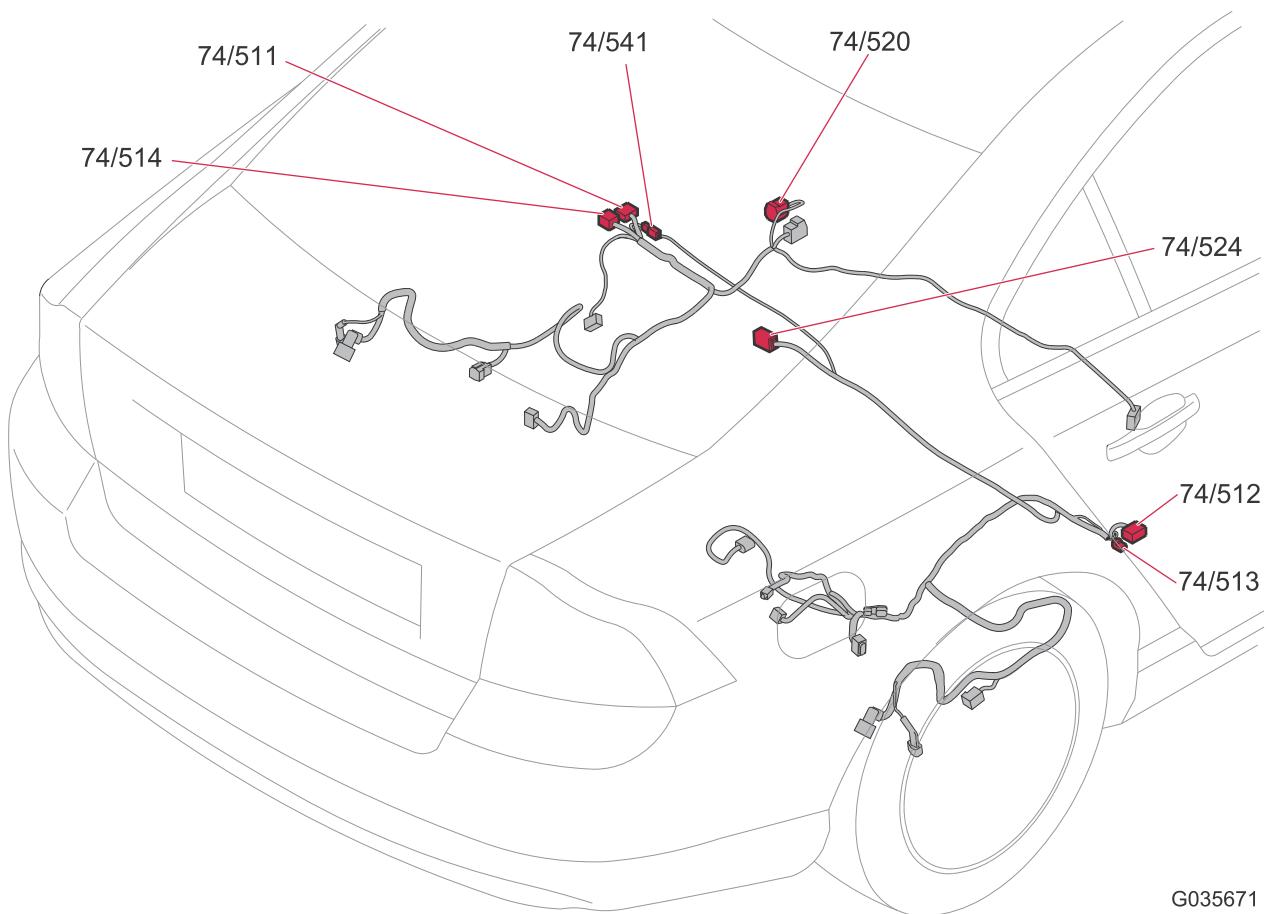

G035671

Ledningsmattornas dragning i bilen

Mattor Executive

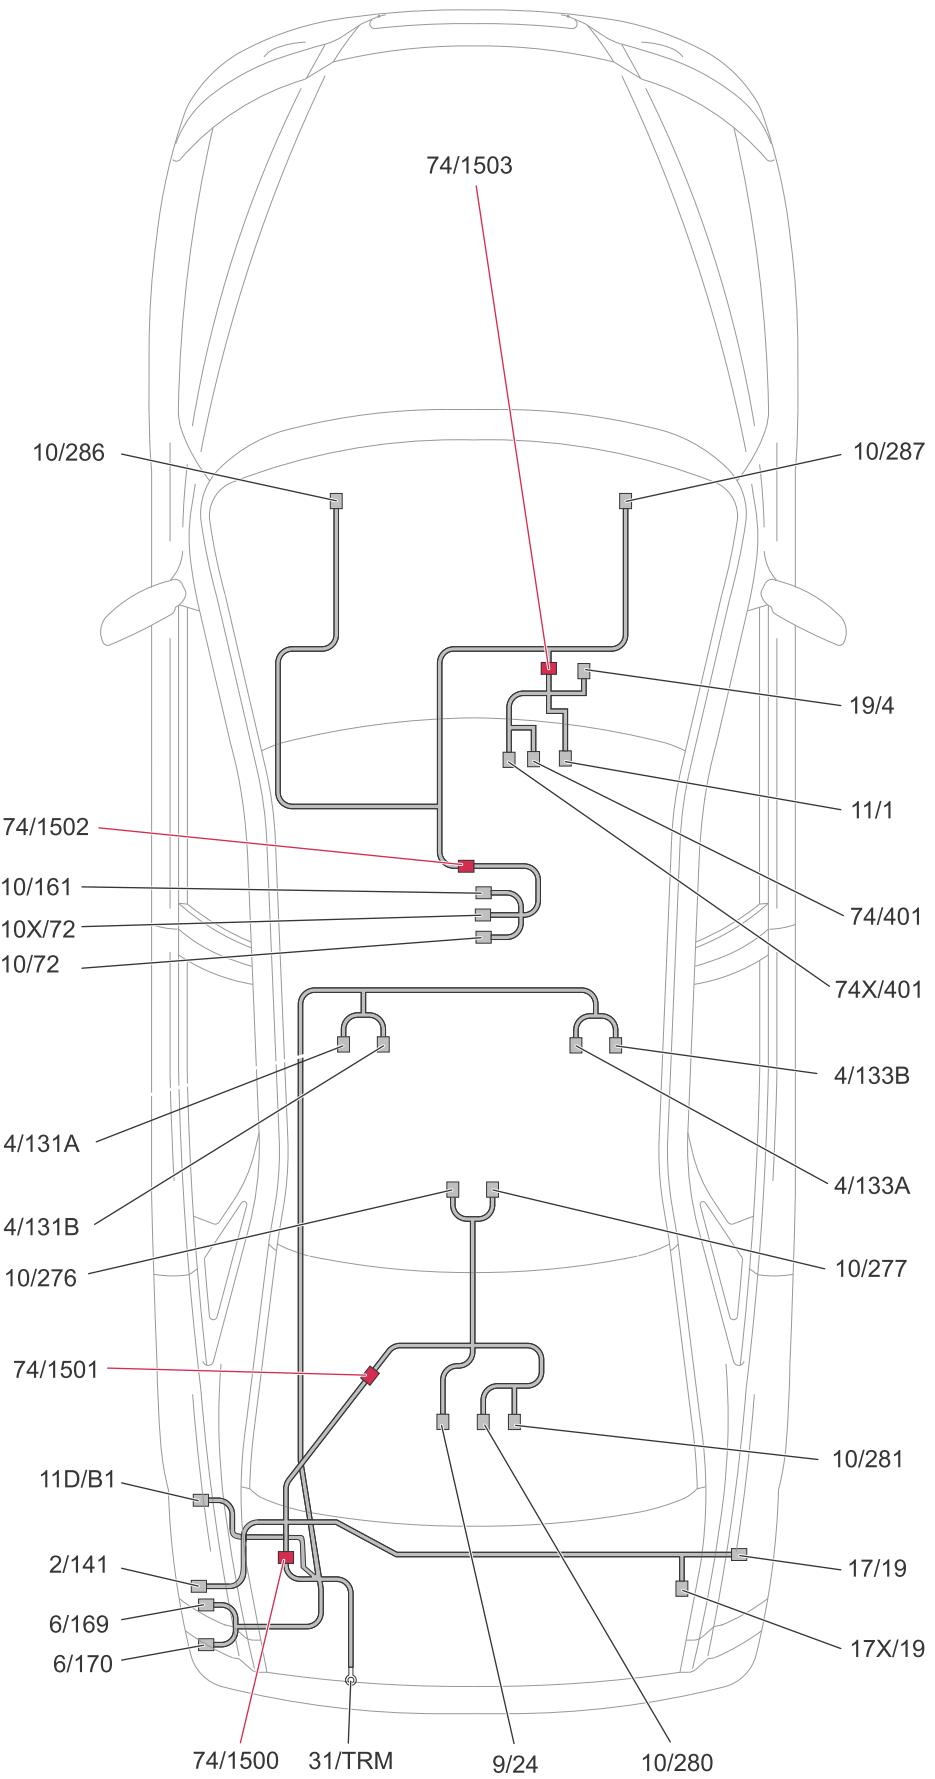


G035682


Komponentbilder

1/1 - 2/82


1/1 Batteri

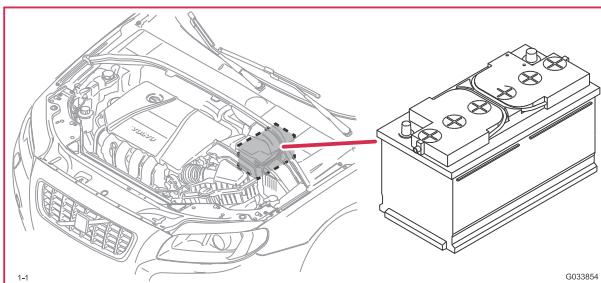


2/32 Huvudrelä motorstyrsystem

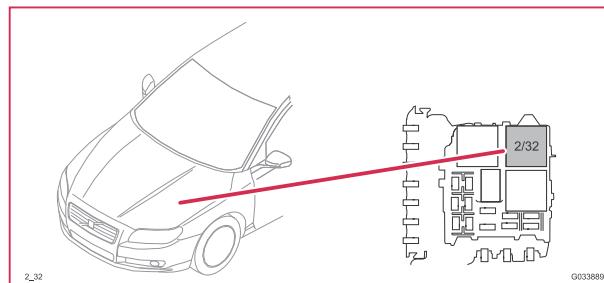


2/16 Relä bakrutetorkare, V70

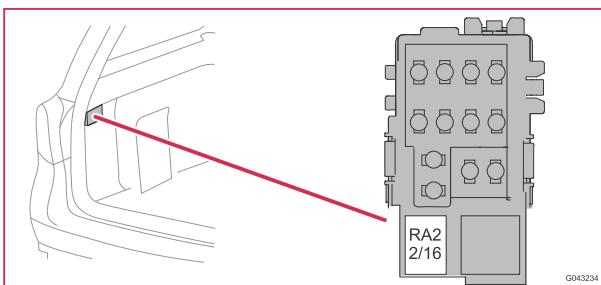


2/32 Huvudrelä motorstyrsystem, 4-Cyl.

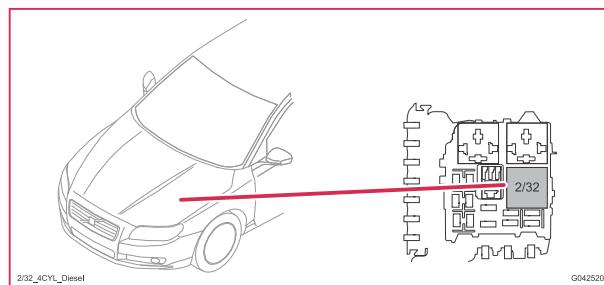


2/17 Relä signalhorn

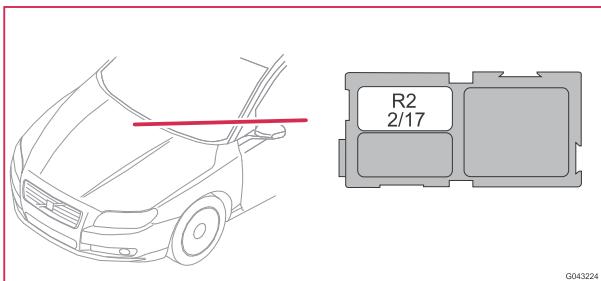


2/35 Relä startmotor

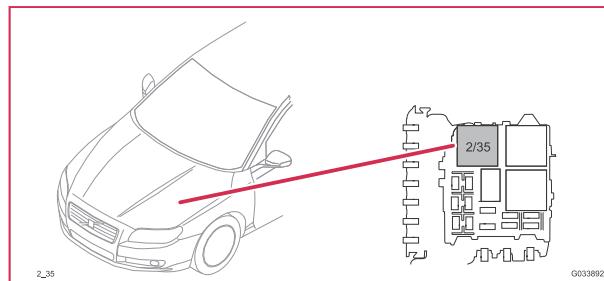


2/22 Relä klimatanläggning

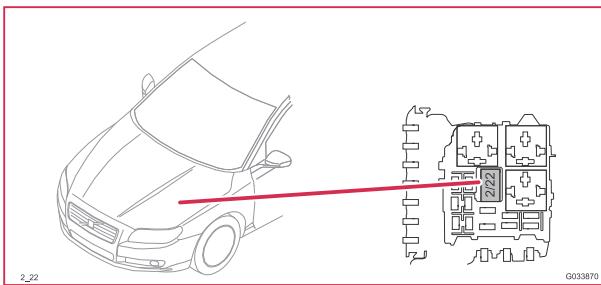


2/75 Relä fällbara nackskydd bak, V70

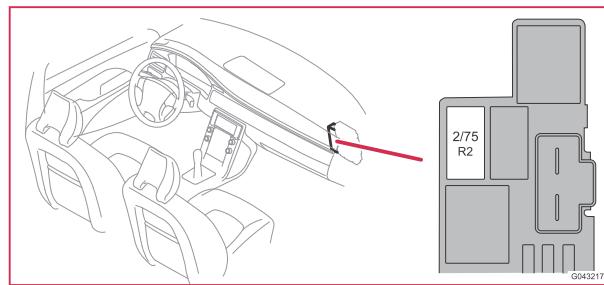

2/31 Relä 15-matning

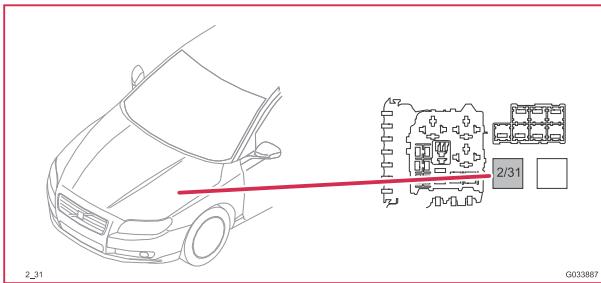


2/82 Relä eluppvärmd bakruta, V70

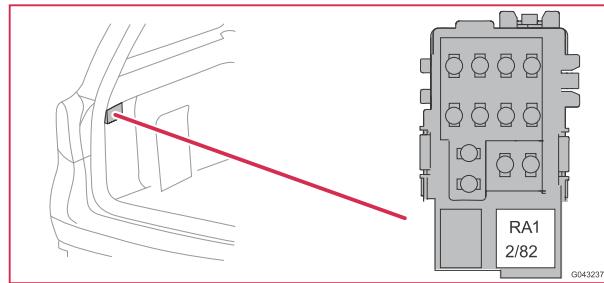


Komponentbilder

2/82 - 3/10


2/82 Relä eluppvärmd bakruta, S80

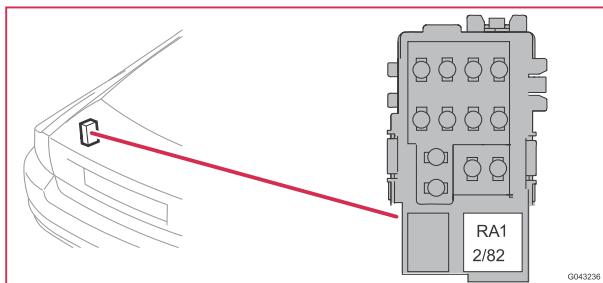


2/193 Relä komfortfunktioner

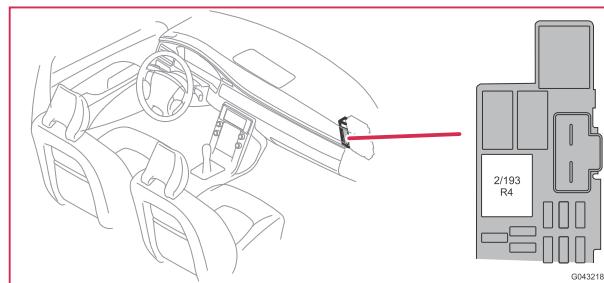


2/88 Relä 15-matning bak

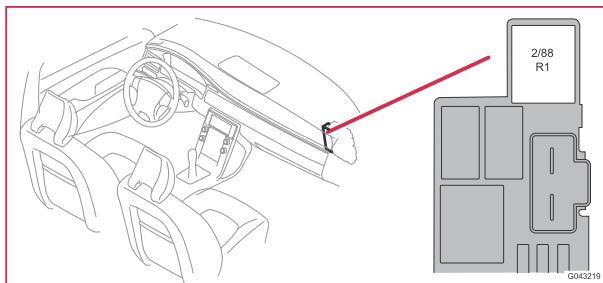


3/4 Rattknappar vänster (SWSL)

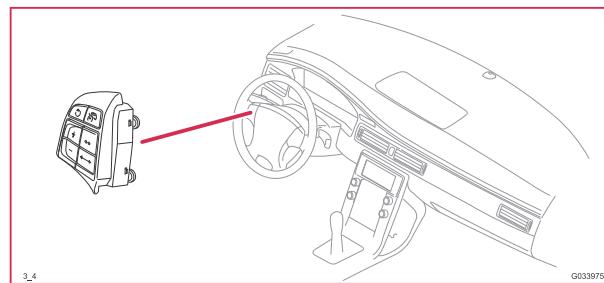


2/133 Relä vakuumpump

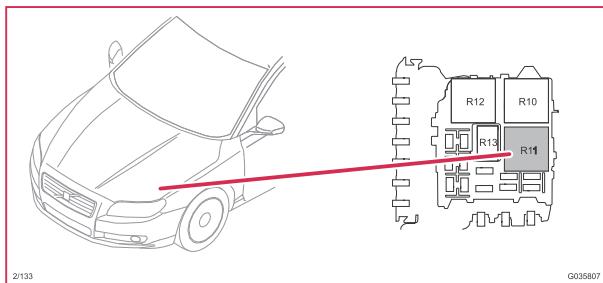


3/6 Omkopplare varningsblinkers

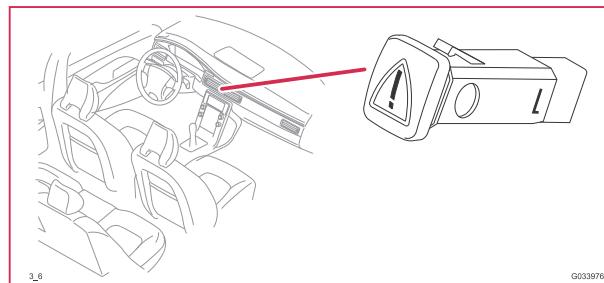


2/142 Relä förvärmare bränslefilter

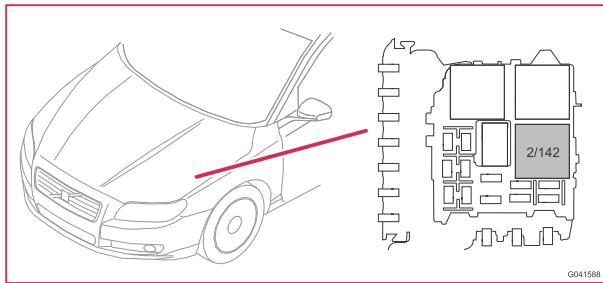


3/9 Kontakt bromsljus

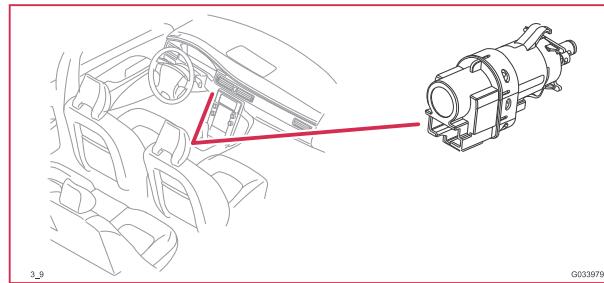

2/182 Relä spolarmotor strålkastare

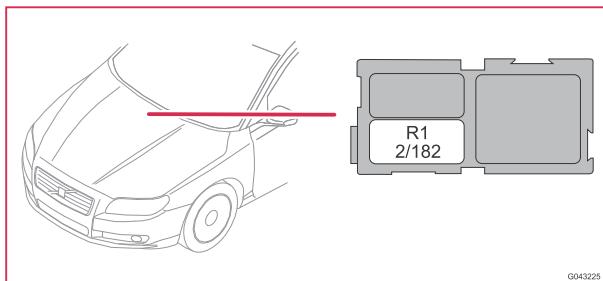


3/10 Kontakt backljus

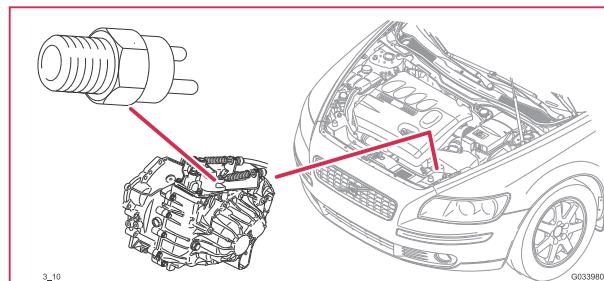


Komponentbilder

3/26 - 3/112


3/26 Manöverenhet elmanövrerad förarstol

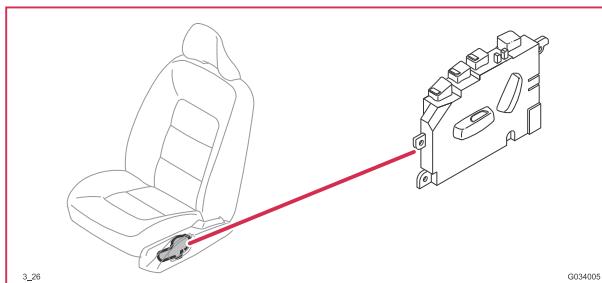


3/27 Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol

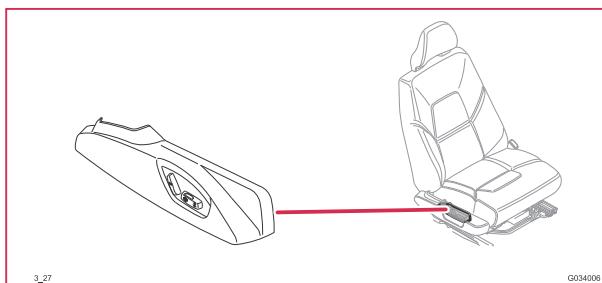


3/35 Omkopplare handtag baklucka, V70

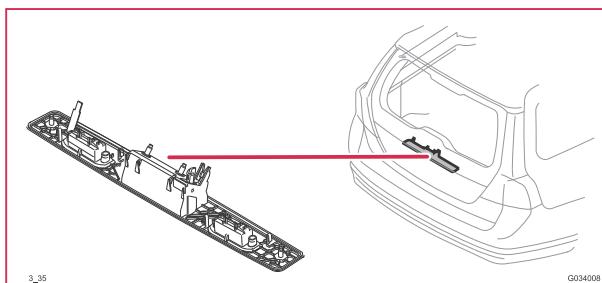


3/35 Omkopplare handtag baklucka, S80

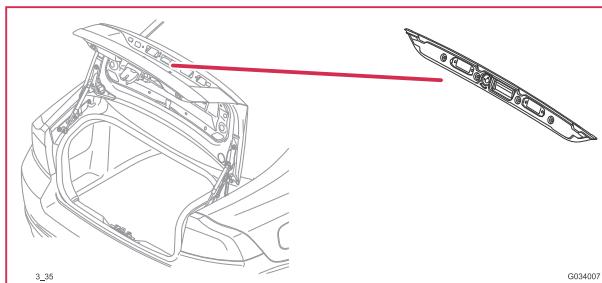


3/37 Kontakt signalhorn

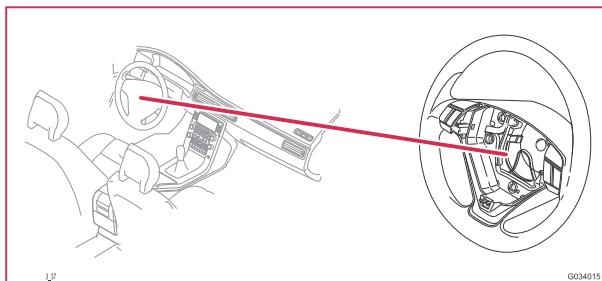


3/39 Kontakt kopplingspedal

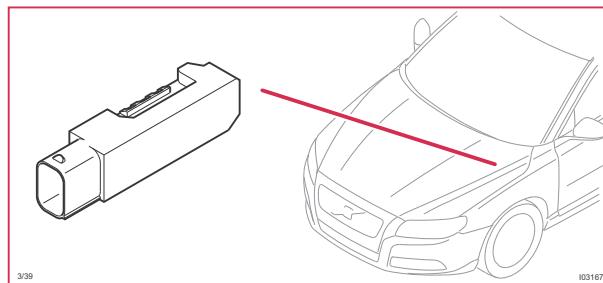


3/62 Kontakt larm motorhuv

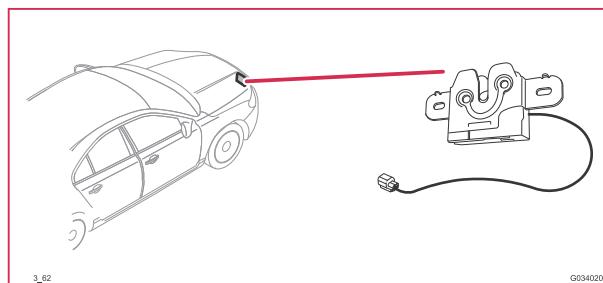


3/65 Omkopplare eluppvärmt baksäte

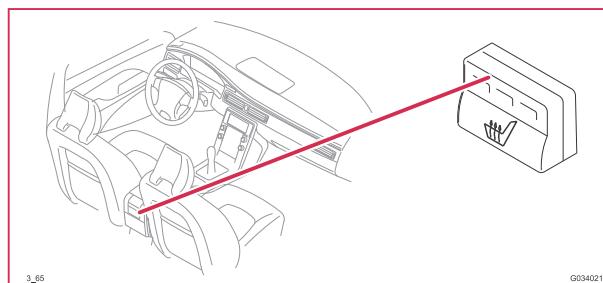

3/111 Styrenhet ljusomkopplare (LSM)

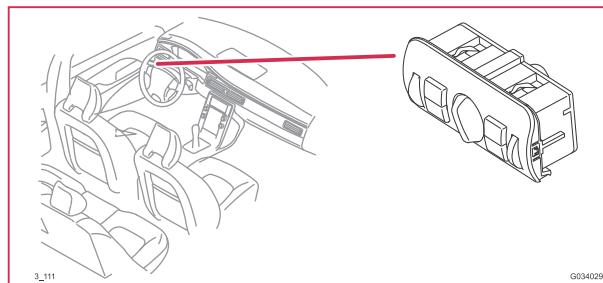


3/112 Klimatanläggning

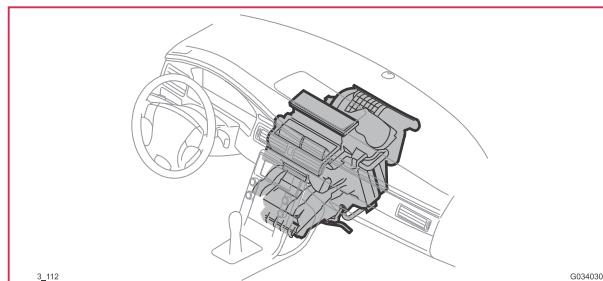


Komponentbilder

3/117 - 3/173


3/117 Manöverenhet taklampa

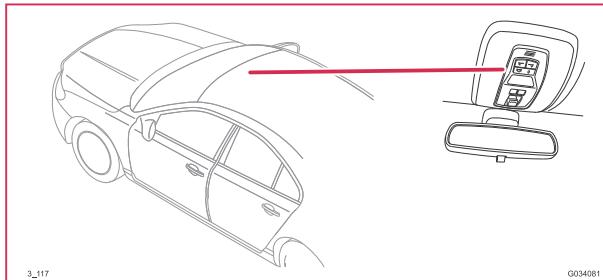


3/126 Styrenhet förardörr (DDM)

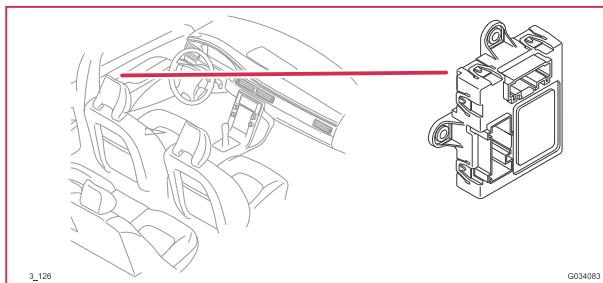


3/127 Styrenhet passagerardörr (PDM)

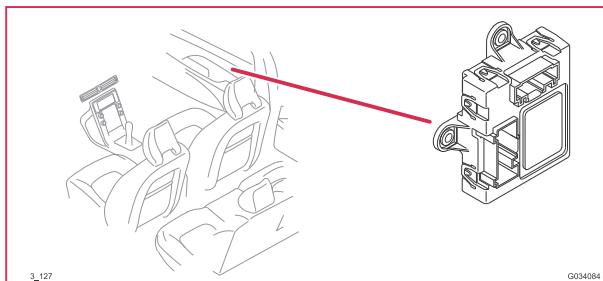


3/128 Styrenhet vänster bakdörr (LDM)

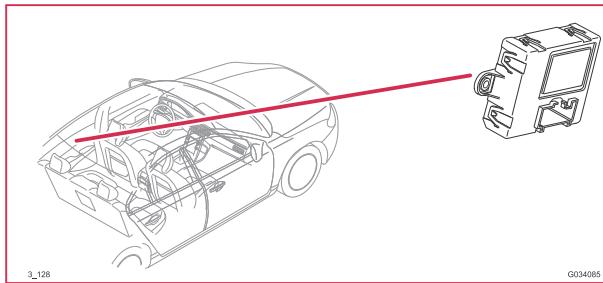


3/129 Styrenhet höger bakdörr (RDM)

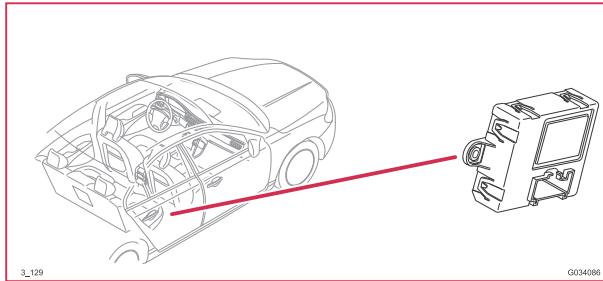


3/130 Rattstyrenhet (SWM)

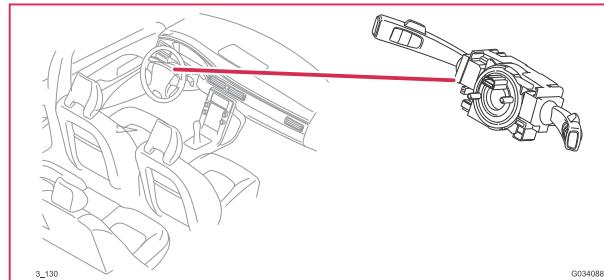


3/132 Styrenhet tändningslås (SCU)

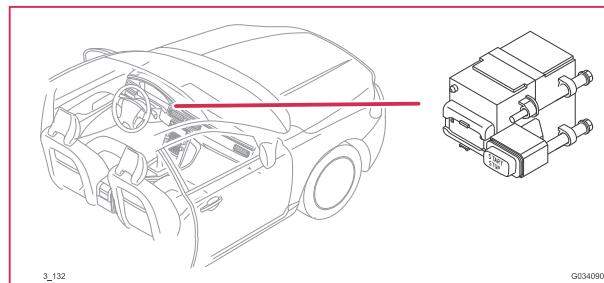


3/156 Styrenhet växelväljare (GSM)

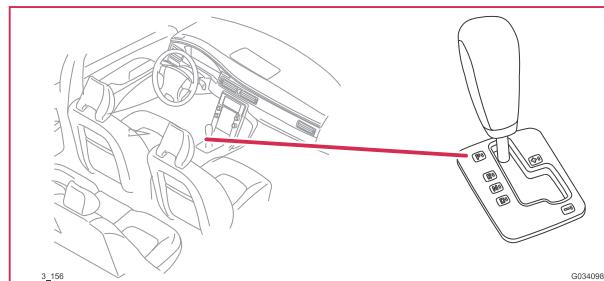

3/157 Omkopplare krockkudde passagerarsida

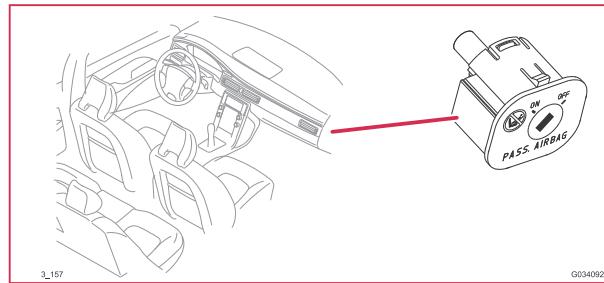


3/173 Omkopplare privatlåsning baklucka

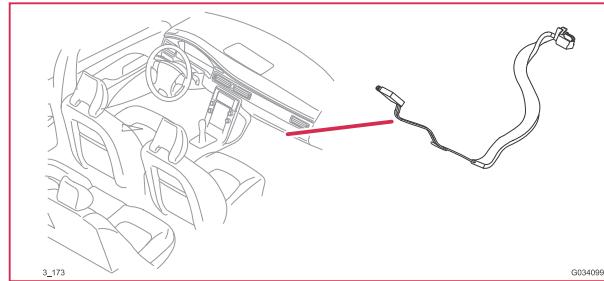


Komponentbilder

3/176 - 3/291


3/176 Omkopplare elhissar förardörr

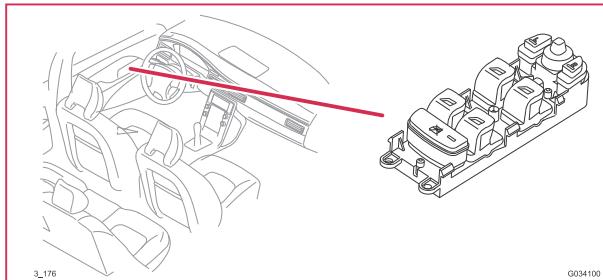


3/271 Kontakt startspärr kopplingspedal

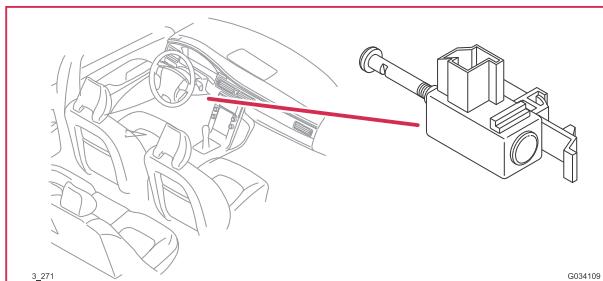


3/272 Omkopplare parkeringsbroms

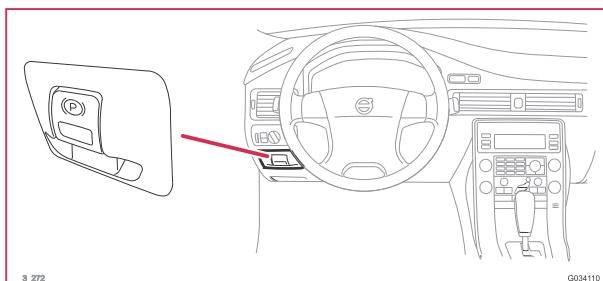


3/273 Låskontakt framdörr vänster

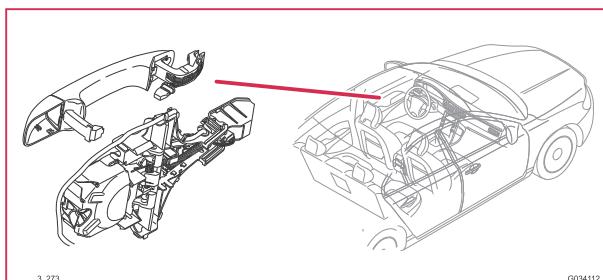


3/274 Låskontakt framdörr höger

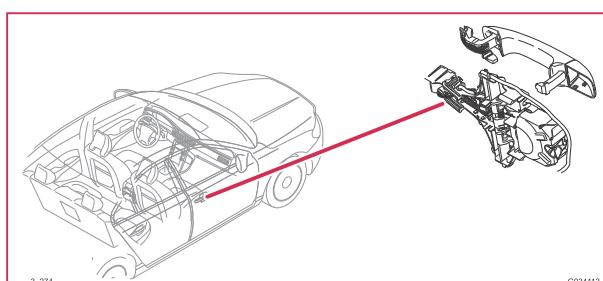


3/275 Låskontakt bakdörr vänster

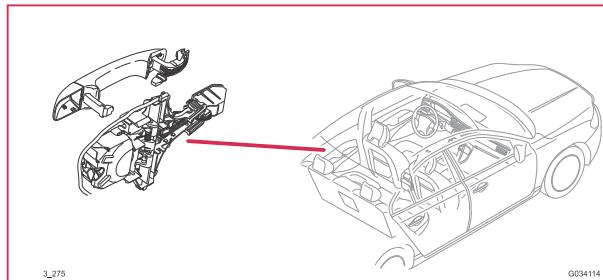


3/276 Låskontakt bakdörr höger

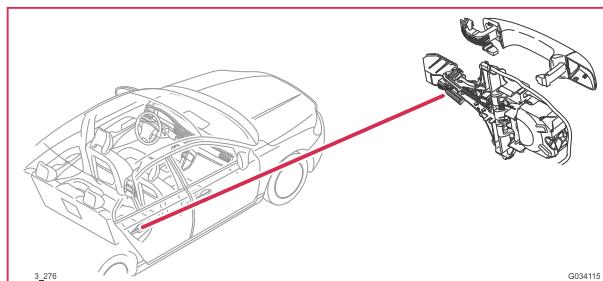


3/281 Styrenhet infotainment (ICM)

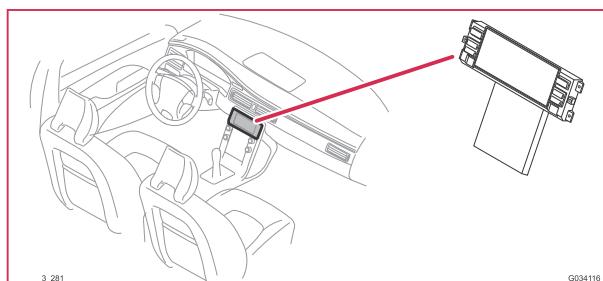

3/284 Diagnoskontakt bromsljus

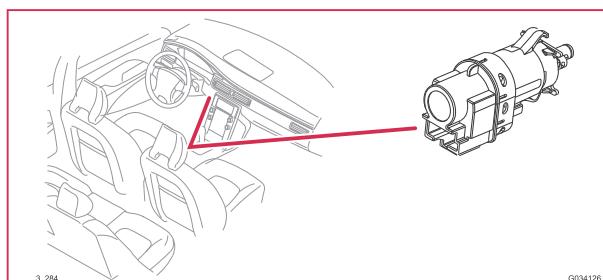


3/291 Omkopplare stängning baklucka, V70

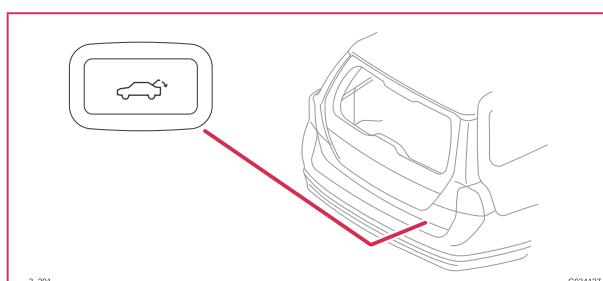


Komponentbilder

4/6 - 4/46


4/6 Styrenhet klimatanläggning (CCM)

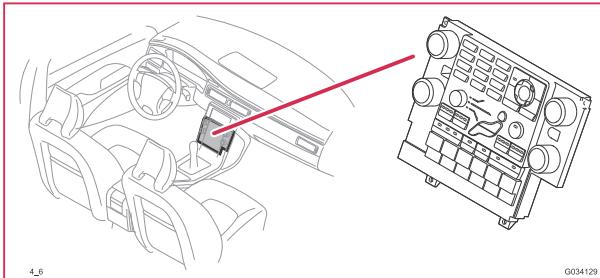


4/7 Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)

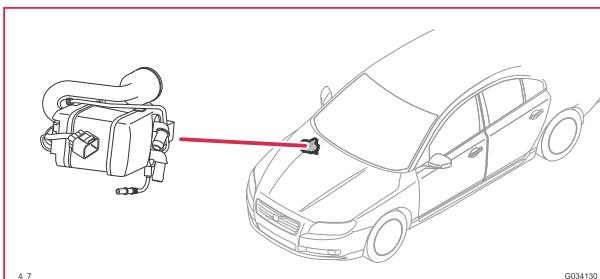


4/9 Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)

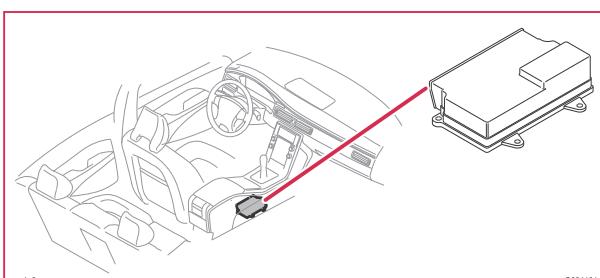


4/16 Styrenhet bromssystem (BCM)

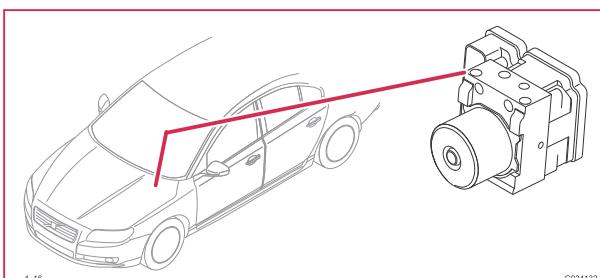


4/28 Styrenhet transmission (TCM), TF-80SC

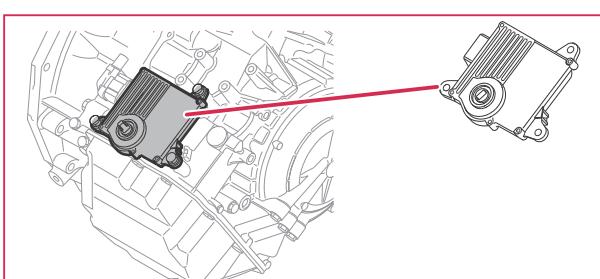


4/28 Styrenhet transmission (TCM), MPS6

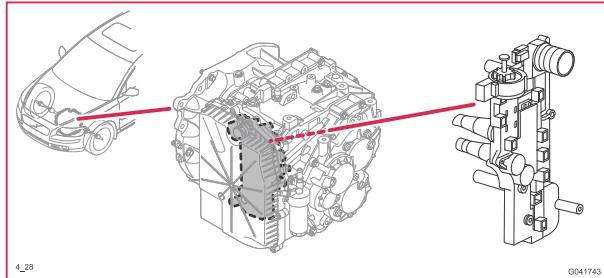


4/31 Styrenhet kupéfläkt

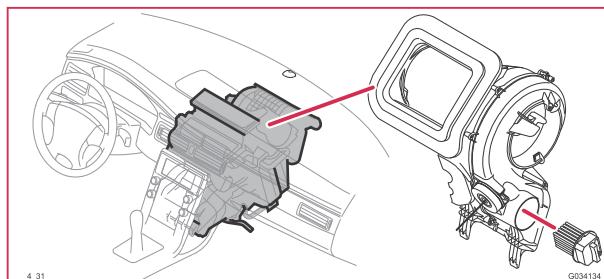


4/33 Styrenhet taklucka

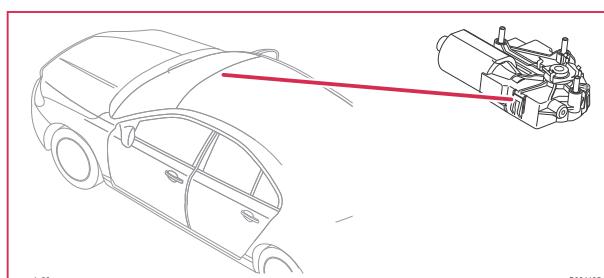

4/46 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,0l Diesel

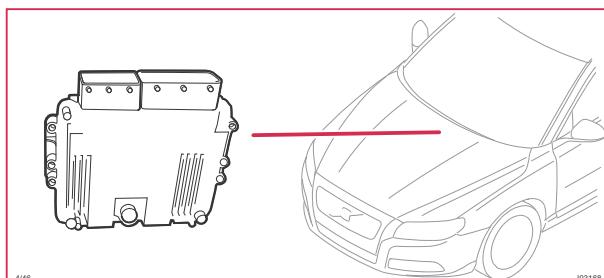


4/46 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. Turbo

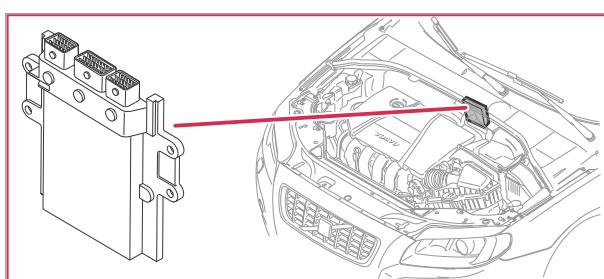


Komponentbilder

4/46 - 4/56:C4


4/46 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl.

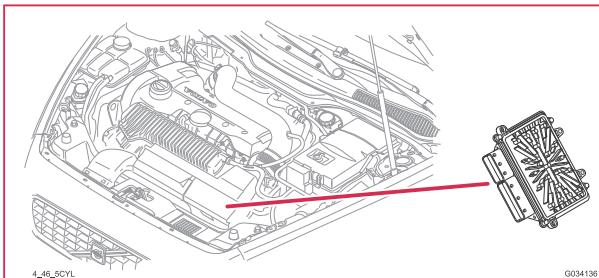


4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

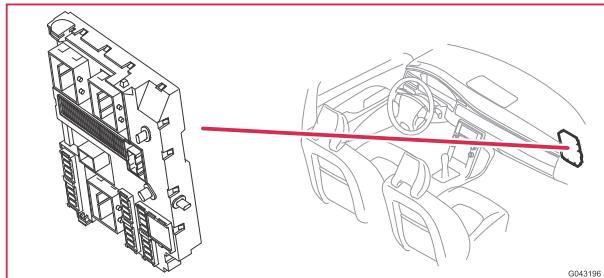


4/46 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. Diesel

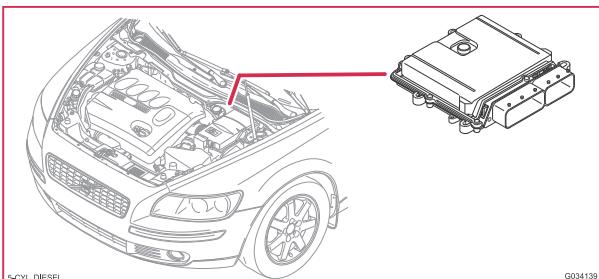


4/56:C1 Central elektronikstyrenhet (CEM)

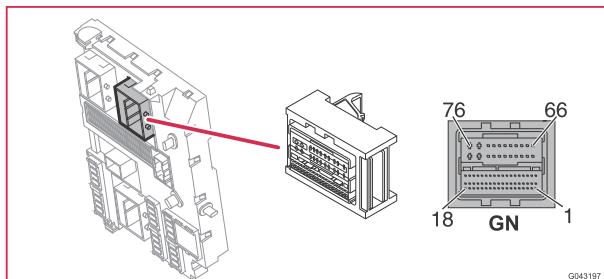


4/46 Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl.

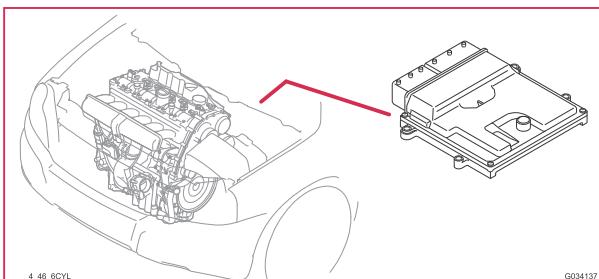


4/56:C2 Central elektronikstyrenhet (CEM)

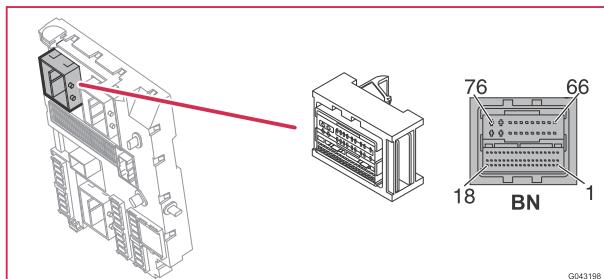


4/46 Styrenhet motor (ECM)

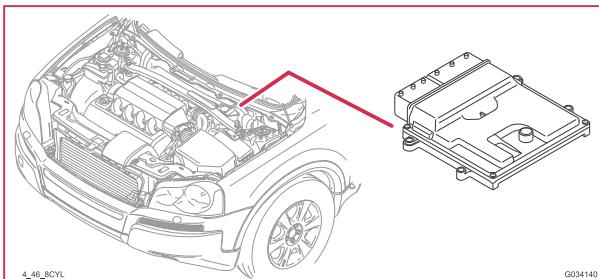


4/56:C3 Central elektronikstyrenhet (CEM)

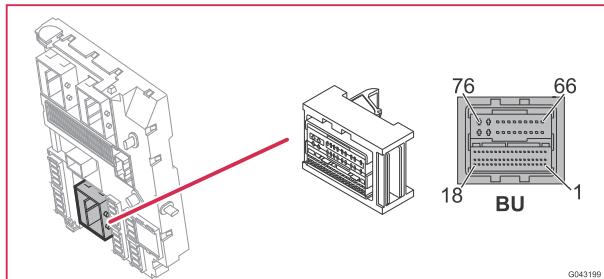

4/52 Styrenhet framstol (PSM)

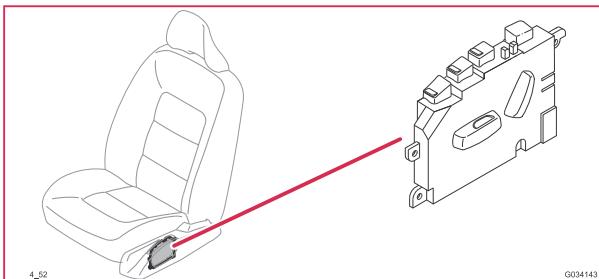


4/56:C4 Central elektronikstyrenhet (CEM)

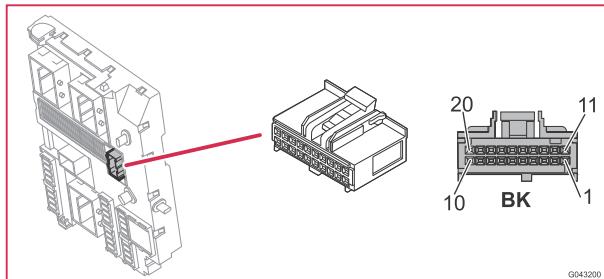


Komponentbilder

4/56:C5 - 4/99


4/56:C5 Central elektronikstyrenhet (CEM)

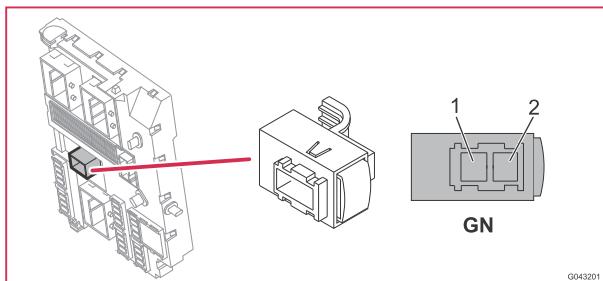


4/83 Styrenhet bränslepump

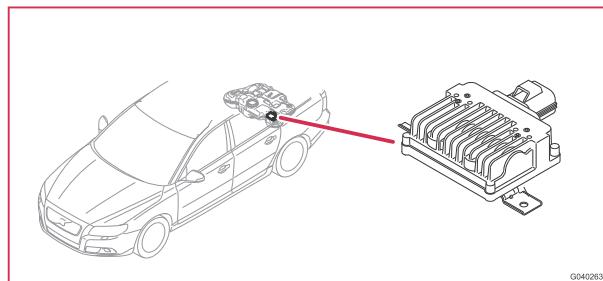


4/68 Styrenhet rattvinkelgivare (SAS)

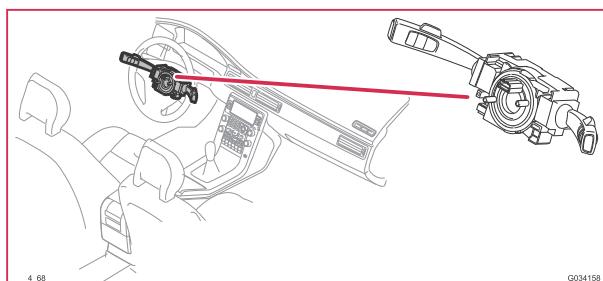


4/84 Styrenhet hjulupphängning (SUM)

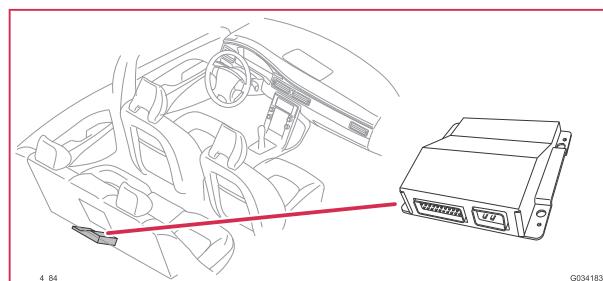


4/71 Styrenhet elkyfläkt

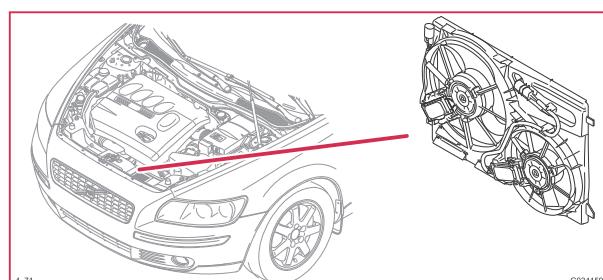


4/86 Styrenhet parkeringsassistans (PAM)

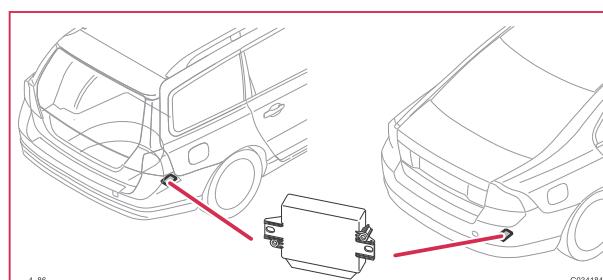


4/80 Styrenhet främre övervakning (FSM)

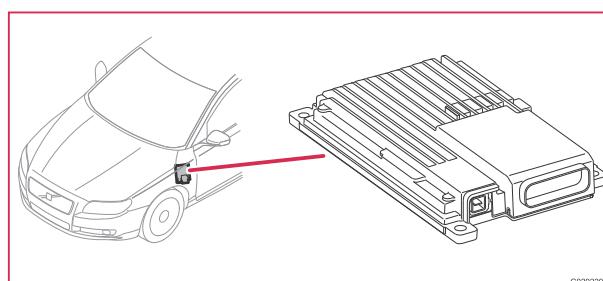


4/93 Styrenhet nyckellös bil (KVM)

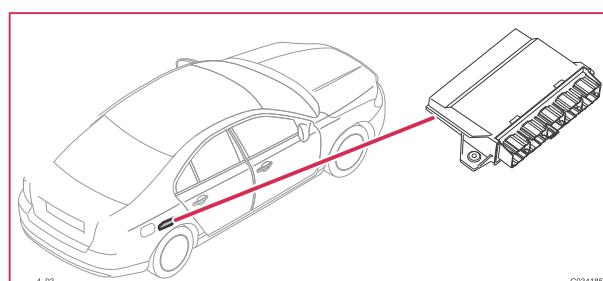

4/82 Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)

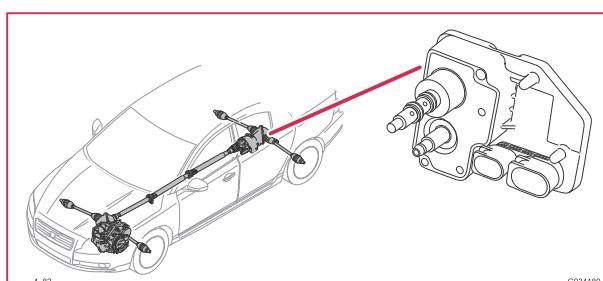


4/99 Styrenhet för elektronisk servo-styrning

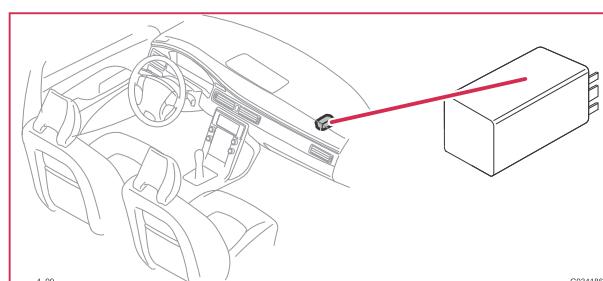


Komponentbilder

4/102 - 6/1


4/102 Styrenhet rattlås (SCL)

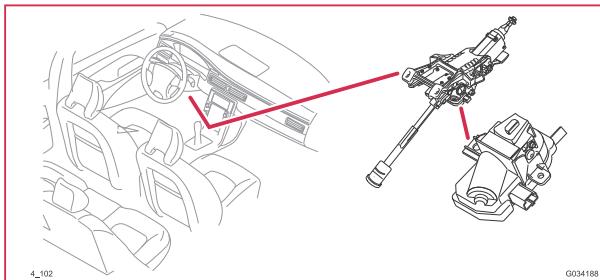


4/118 Styrenhet huvudstrålkastare (HCM)

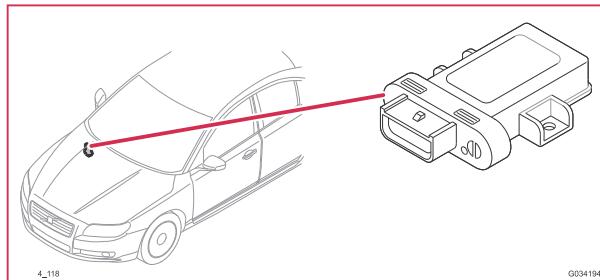


4/110 Styrenhet dragkrok (TRM)

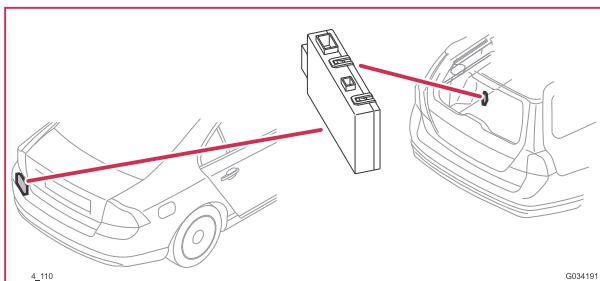


4/119 Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE)

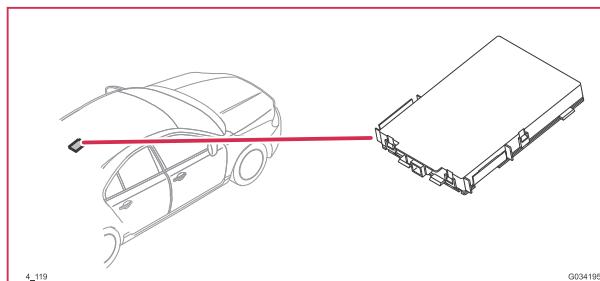


4/111 Styrenhet additiv dosering (ADM)

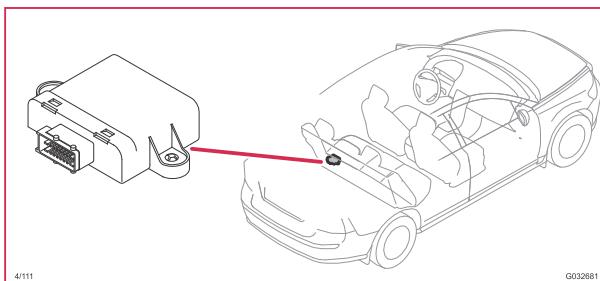


4/119.2 Fjärrmottagare (RRX)

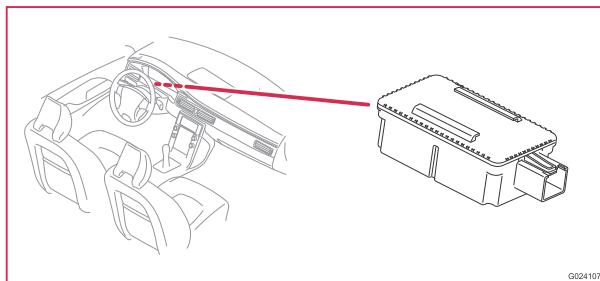


4/115 Styrenhet parkeringsbroms (PBM)

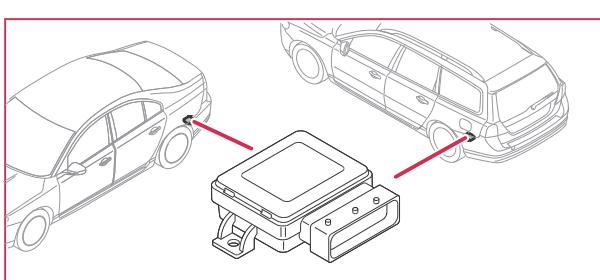


5/1 Kombinationsinstrument (DIM)

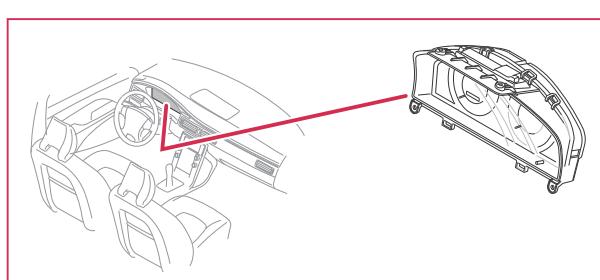

4/116 Styrenhet baklucka (POT), V70

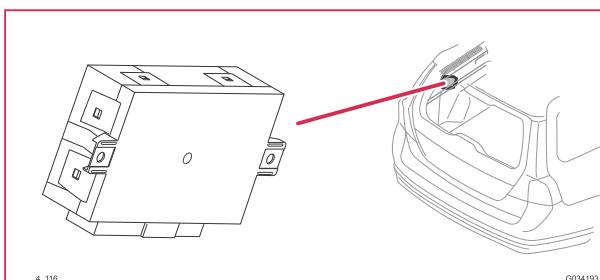


6/1 Styrenhet vindrutetorkare (WMM)

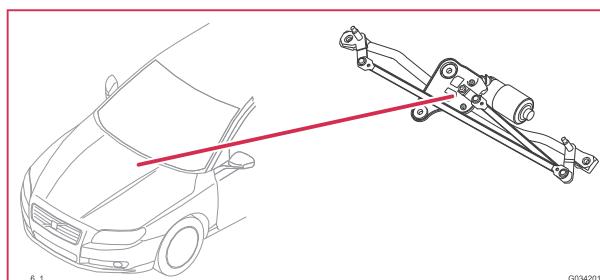


Komponentbilder

6/8 - 6/38


6/8 Låsmotor centrallås baklucka, S80

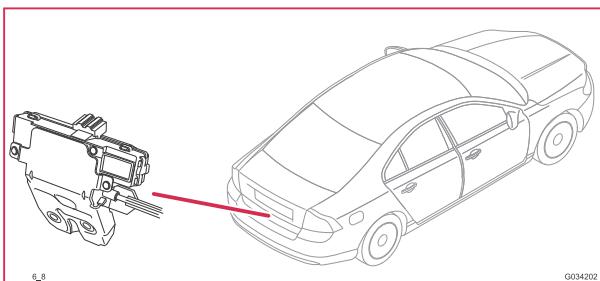


6/32 Motor bakrutetorkare, V70

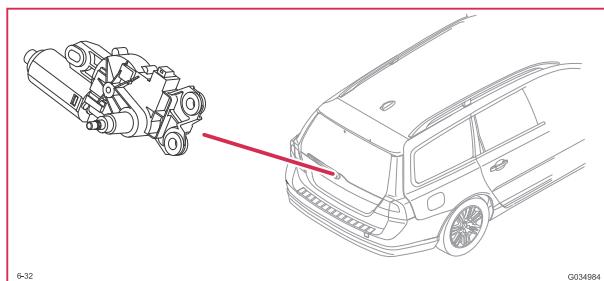


6/8 Låsmotor centrallås baklucka, V70

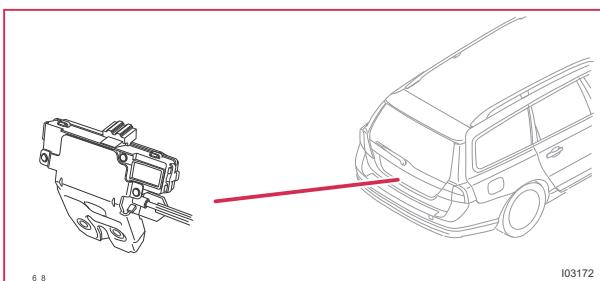


6/33 Bränslepump

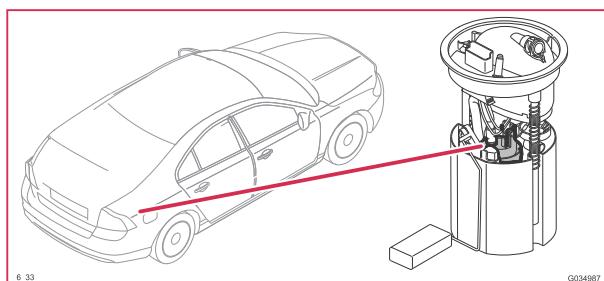


6/25 Startmotor

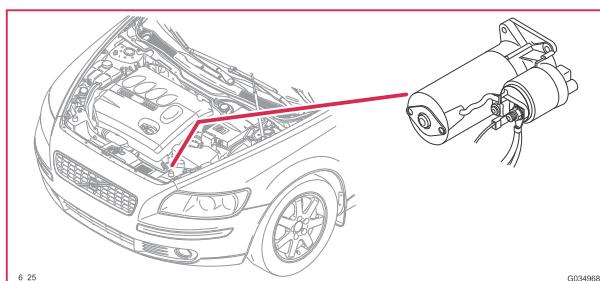


6/36 Låsmotor centrallås framdörr vänster

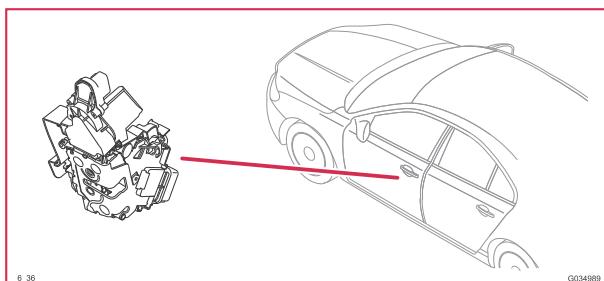


6/26 Styrenhet generator (ACM)

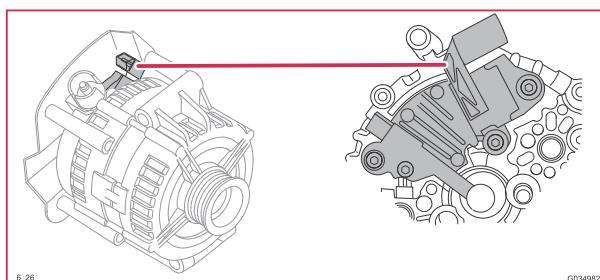


6/37 Låsmotor tanklucka

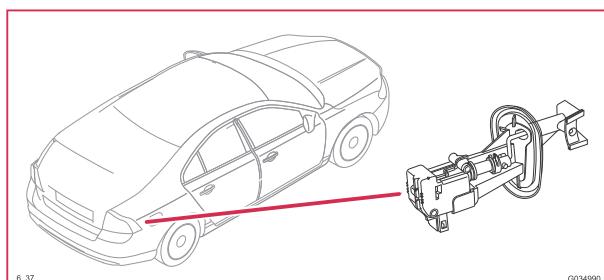

6/28 Motor kupéfläkt

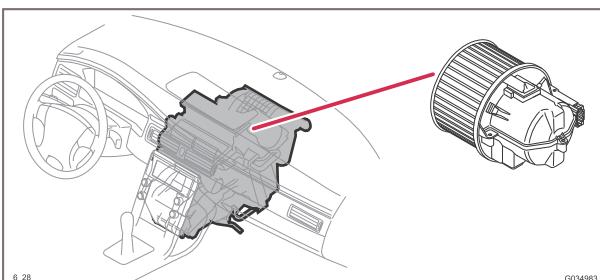


6/38 Motor strålkastarinställning vänster

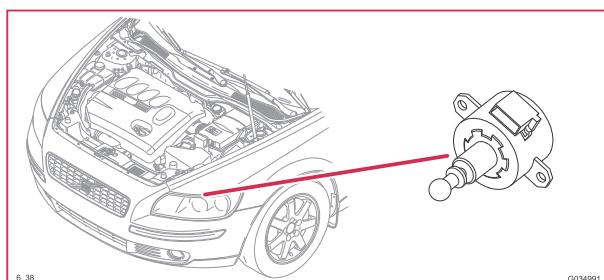


Komponentbilder

6/39 - 6/96


6/39 Motor strålkastarinställning höger

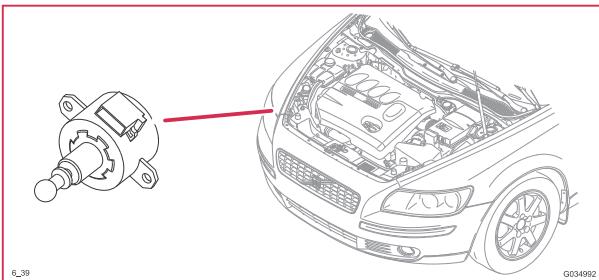


6/48 Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation

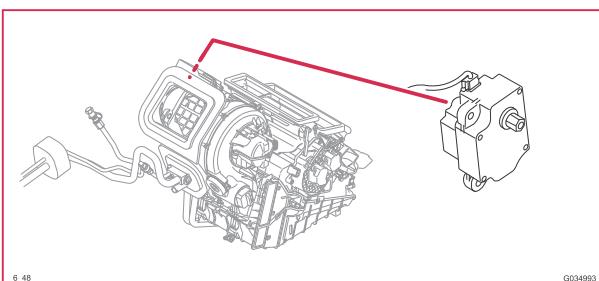


6/55 Låsmotor centrallås framdörr höger

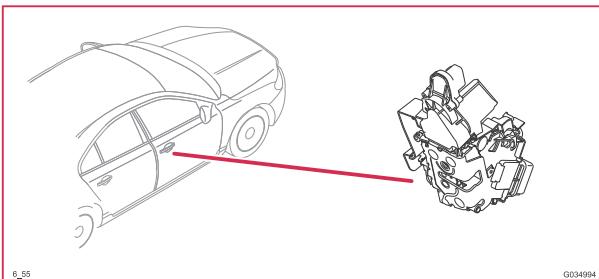


6/56 Låsmotor centrallås bakdörr höger

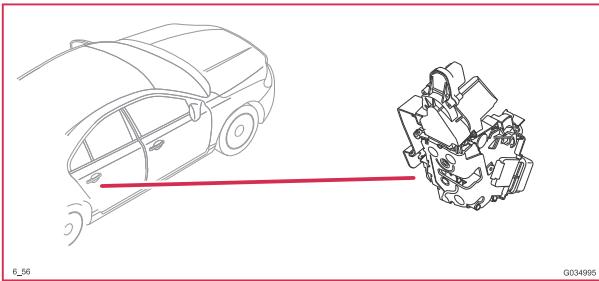


6/57 Låsmotor centrallås bakdörr vänster

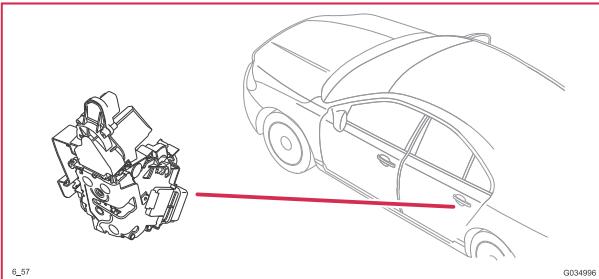


6/62 Elmanövrerad backspegel vänster

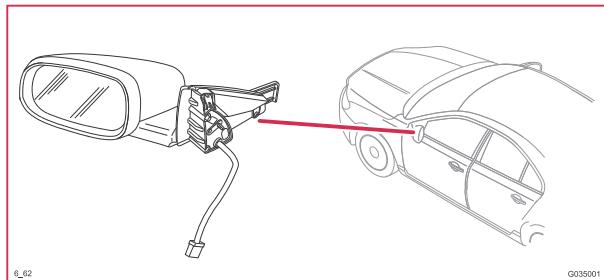


6/67 Pump bränsleläckagekontroll

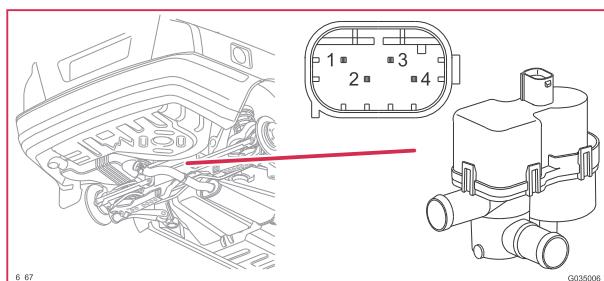


6/71 Ventil hastighetsberoende servostyrning

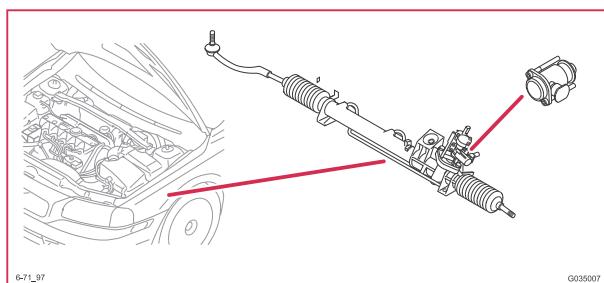

6/95 Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur vänster sida

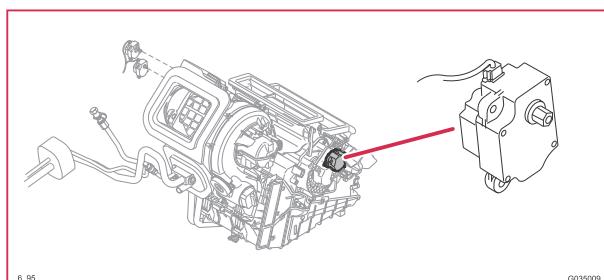


6/96 Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur höger sida

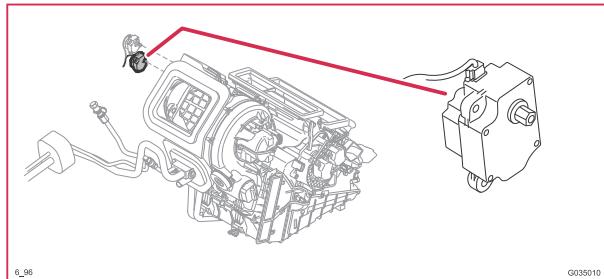

Komponentbilder


6/102 - 6/127

6/102 Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster

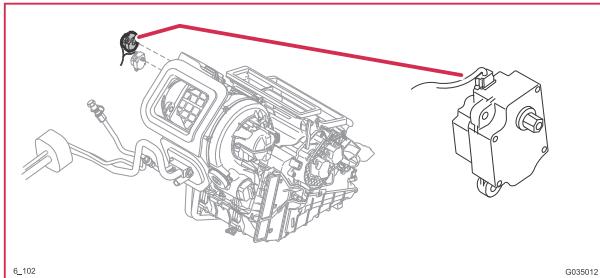


G035012

6/103 Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation

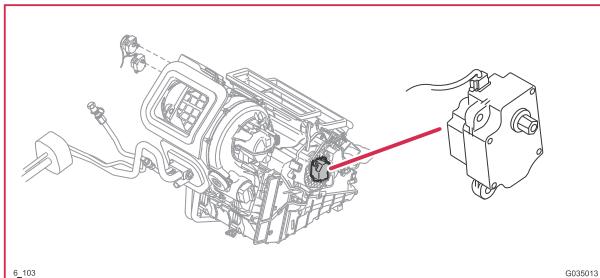


G035013

6/120 Gasspjället, 5-Cyl.

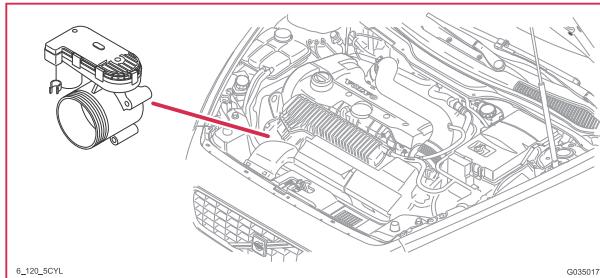


G035017

6/104 Spolarmotor strålkastare högtryck

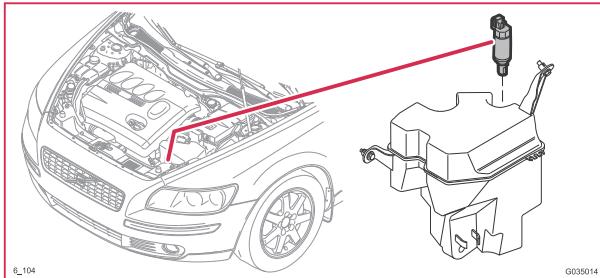


G035014

6/120 Gasspjället, 6-Cyl.

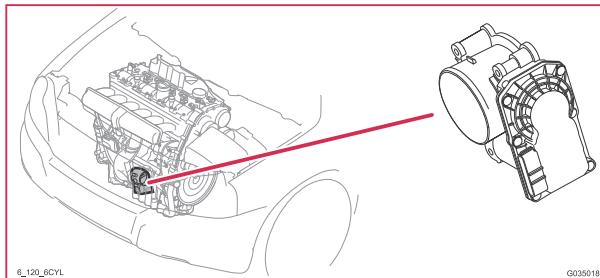


G035018

6/114 Vakuumpump

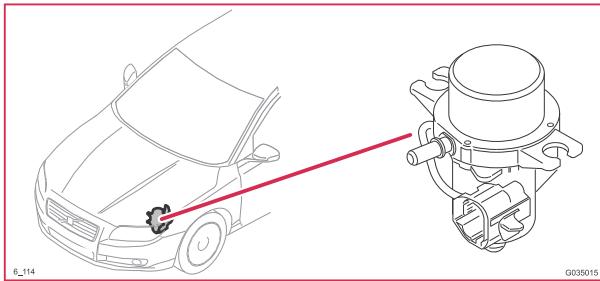


G035015

6/120 Gasspjället, Diesel

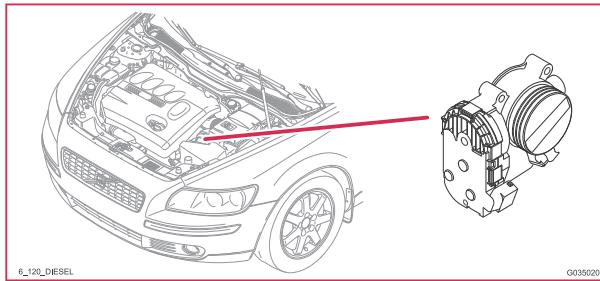


G035019

6/120 Gasspjället, 4-Cyl.

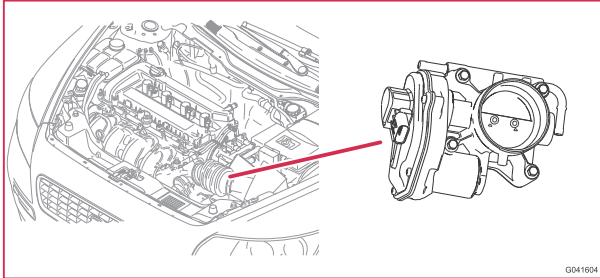

G041604

6/127 Spolarmotor

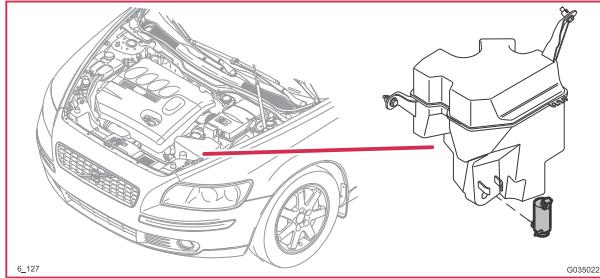


G035022


Komponentbilder

6/149 - 7/15


6/149 Motor stängning baklucka, V70

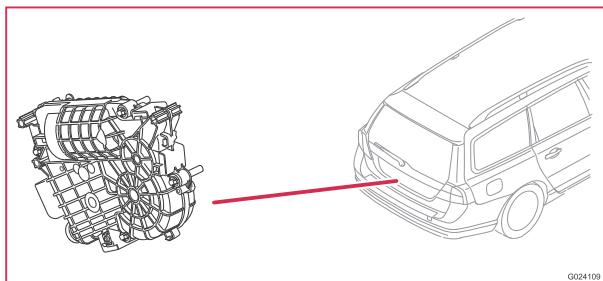


7/6 Oljetrycksvakt

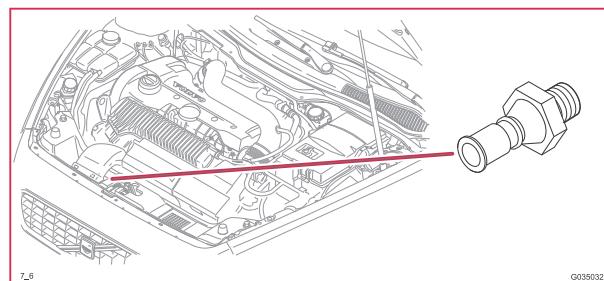


6/164 Styrenhet servostyrning (EHPS)

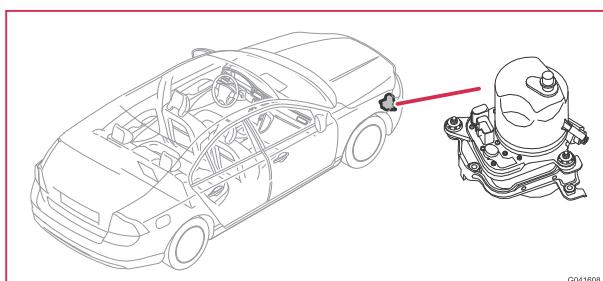


7/8 Tryckgivare klimatanläggning

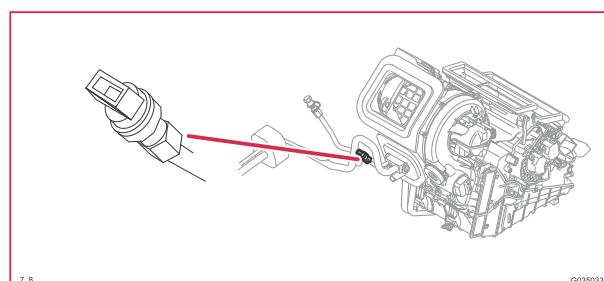


6/165 Motor öppning baklucka, V70

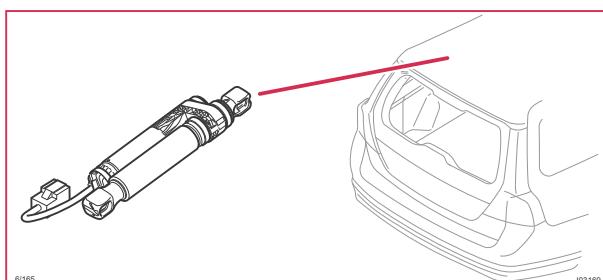


7/10 Givare innertemperatur

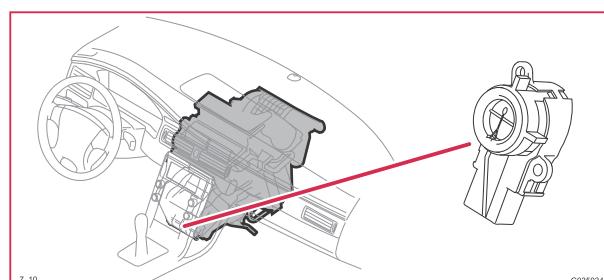


7/4 Givare bromsvätskenivå

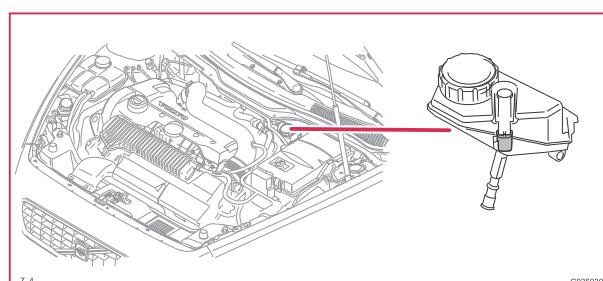


7/12 Solsensor, skymningssensor och indikering larm

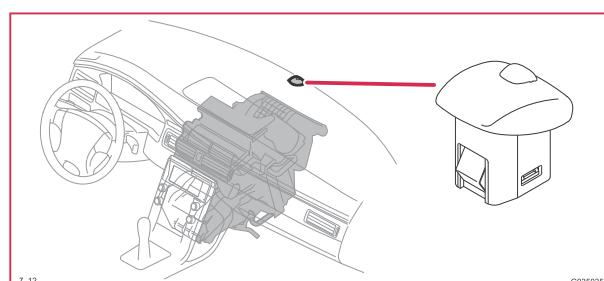

7/5 Givare spolarvätskenivå

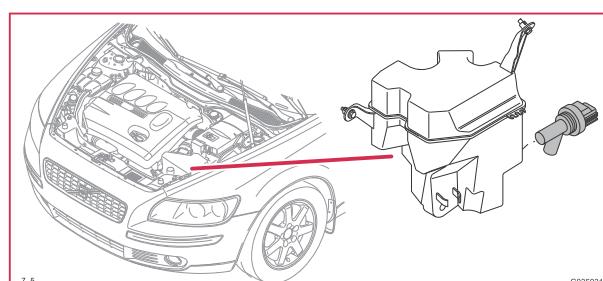


7/15 Lambdasond främre, 4-Cyl.

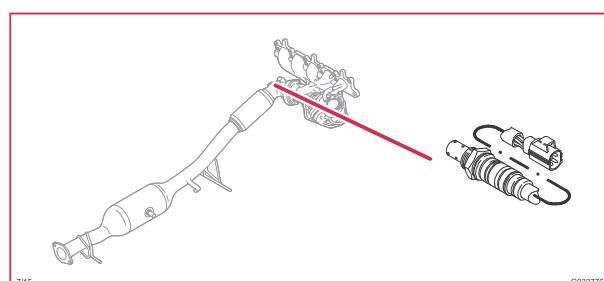


Komponentbilder

7/15 - 7/25


7/15 Lambdasond främre, 5-Cyl.

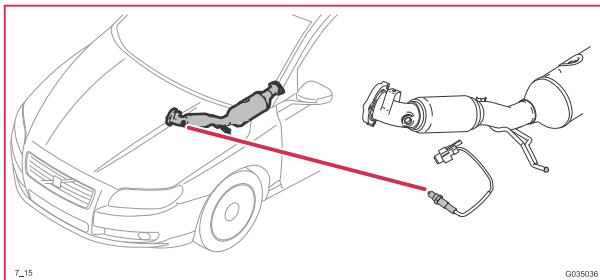


7/23 Knackgivare bakre

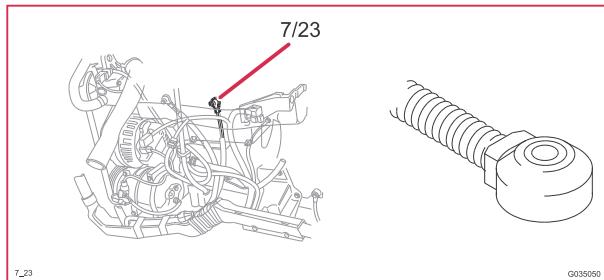


7/15 Främre lambdasond, bank 1 6-Cyl.

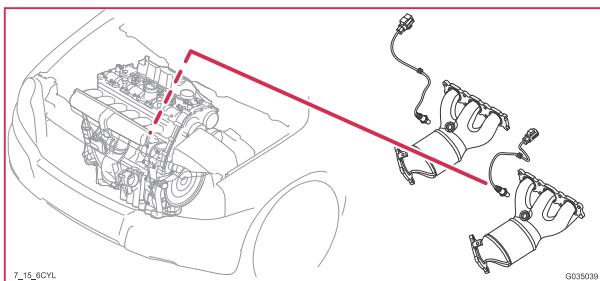


7/24 Knackgivare främre

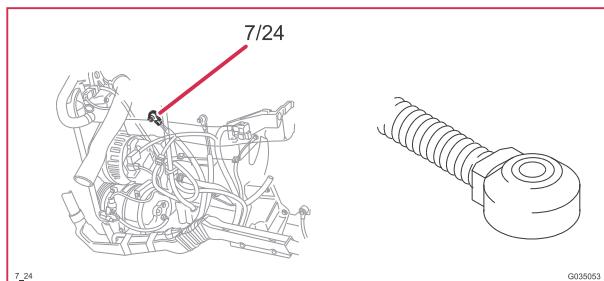


7/15 Lambdasond främre, diesel

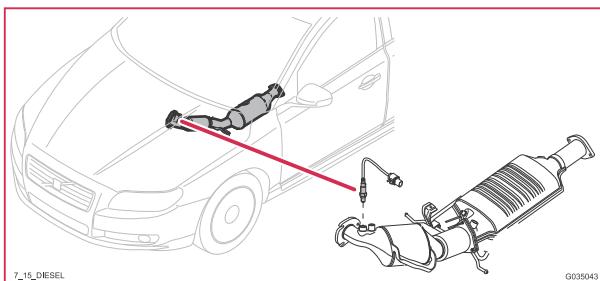


7/25 Impulsgivare, 4-Cyl.

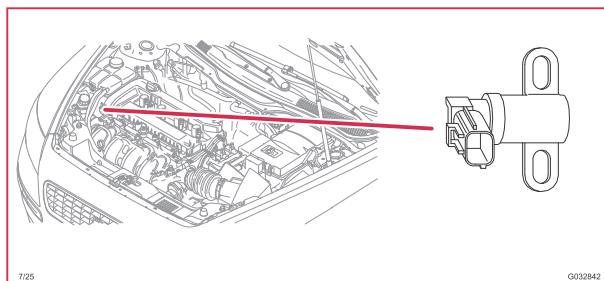


7/16 Givare kylvätsketemperatur

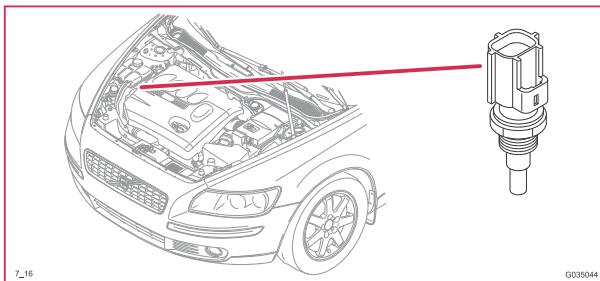


7/25 Impulsgivare, 5-Cyl. & Diesel

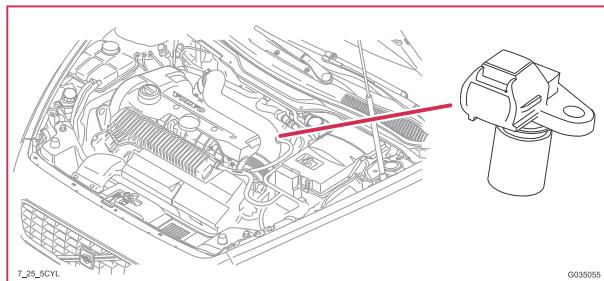

7/17 Luftmassmätare MAF

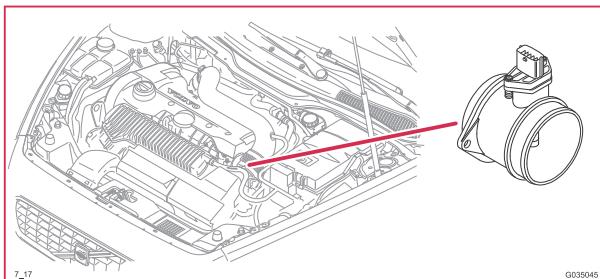


7/25 Impulsgivare, 6-Cyl.

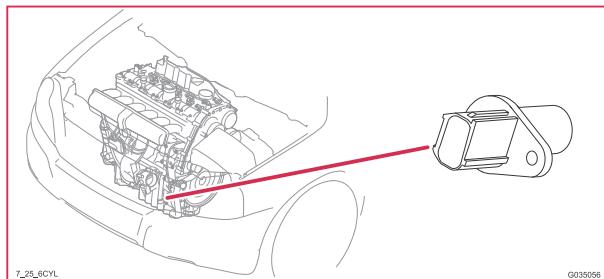


Komponentbilder

7/31 - 7/73


7/31 Givare ABS fram vänster

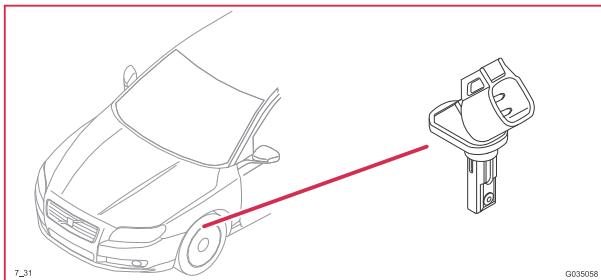


7/32 Givare ABS fram höger

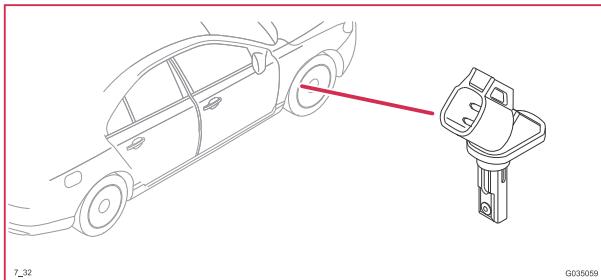


7/35 Givare oljenivå, 5-Cyl. Diesel EURO5

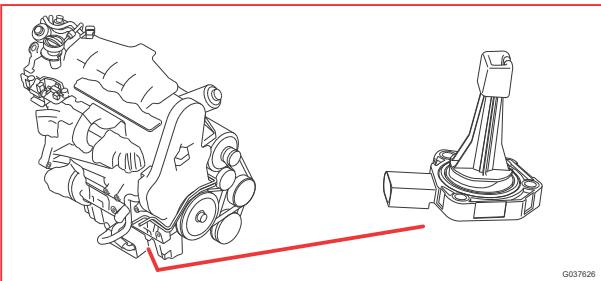


7/51 Givare gaspedal

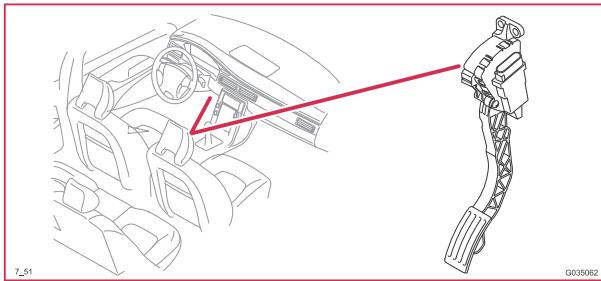


7/56 Givare ABS bak vänster

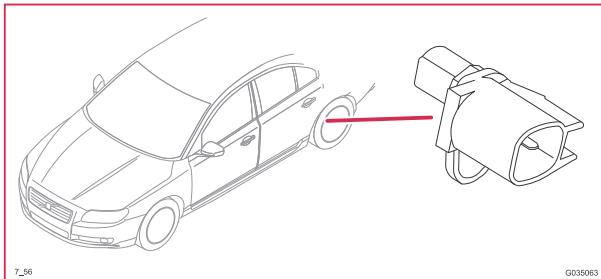


7/57 Givare ABS bak höger

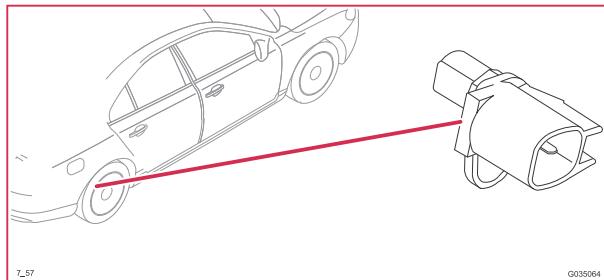


7/61 Givare ingångsvarvtal

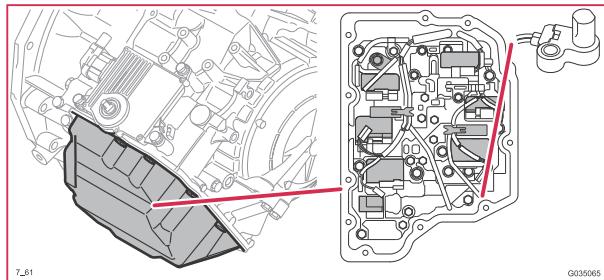


7/62 Givare utgångsvarvtal

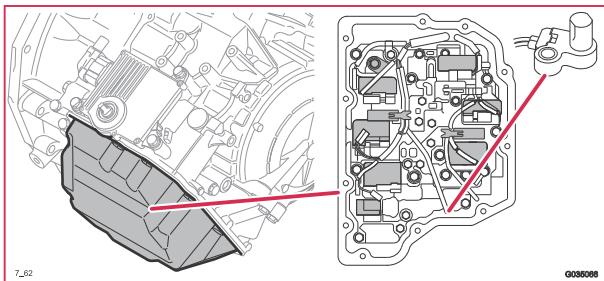

7/69 Givare yttertemperatur

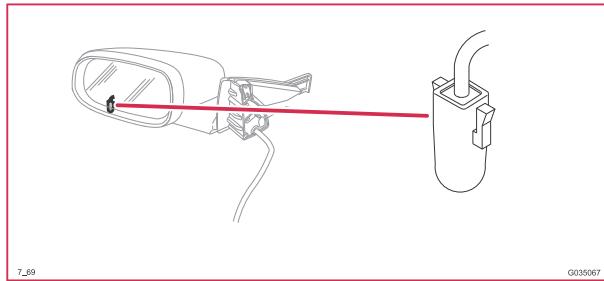


7/73 Givare kylvätskenivå

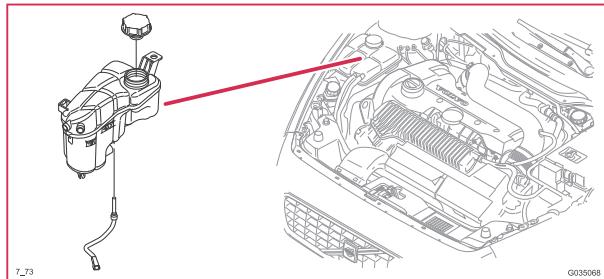


Komponentbilder

7/74 - 7/12


7/74 Givare oljetemperatur automatväxellåda

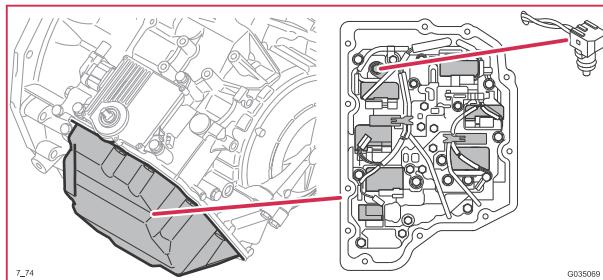


7/81 Tryckgivare inloppsrör, 5-Cyl. Diesel

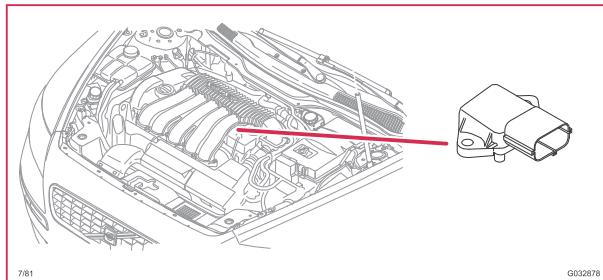


7/81 Tryckgivare inloppsrör, 6-Cyl.

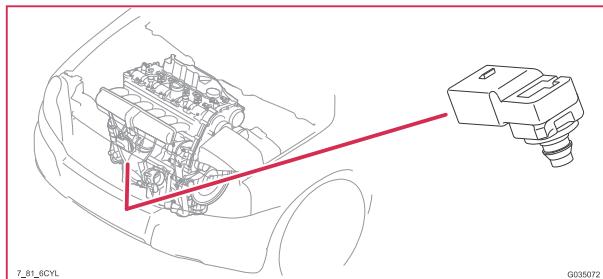


7/82 Bakre lambdasond, bank 1 6-Cyl.

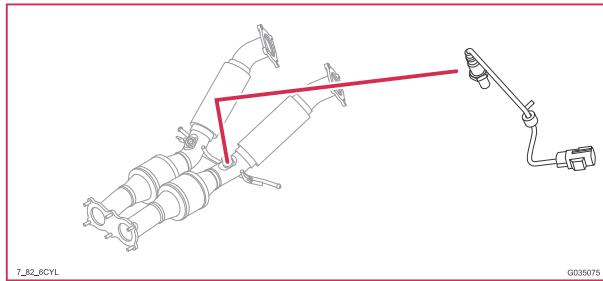


7/91 Givare rattvinkel

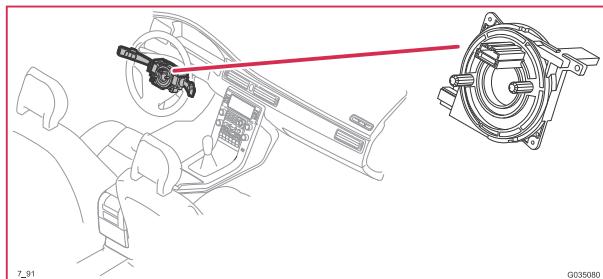


7/93 Passagerarviktsgivare (OWS)

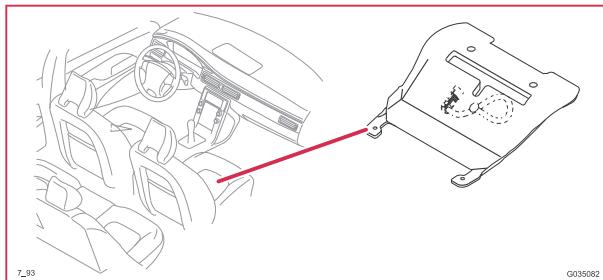


7/103 Lambdasond bakre, 5-Cyl.

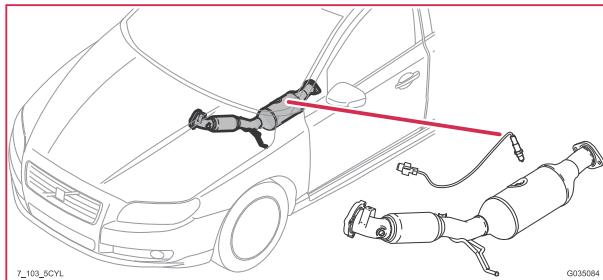


7/103 Främre lambdasond, bank 2 6-Cyl.

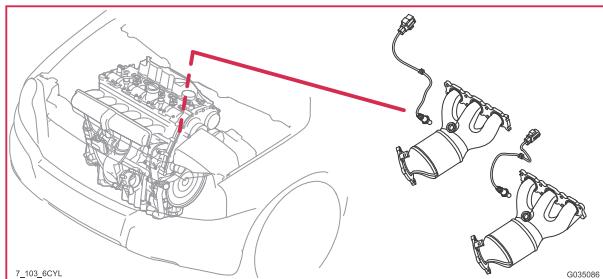

7/104 Bakre lambdasond, bank 2 6-Cyl.

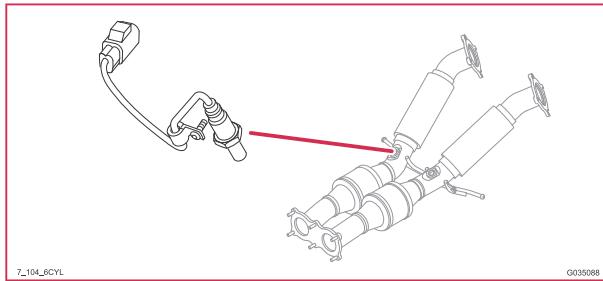


7/112 Givare temperatur baksäte vänster sida

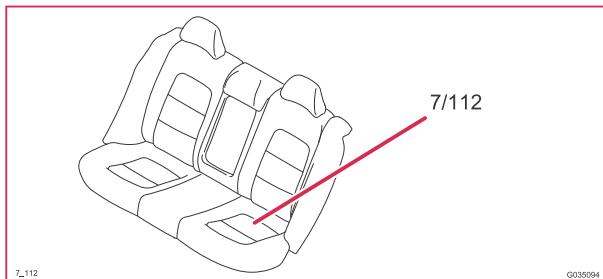


Komponentbilder

7/113 - 7/160


7/113 Givare temperatur baksäte höger sida

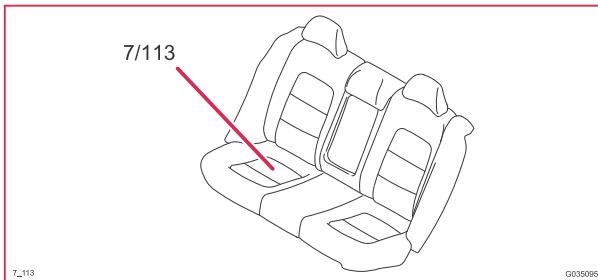


7/119 Höjdgivare hjulupphängning fram höger

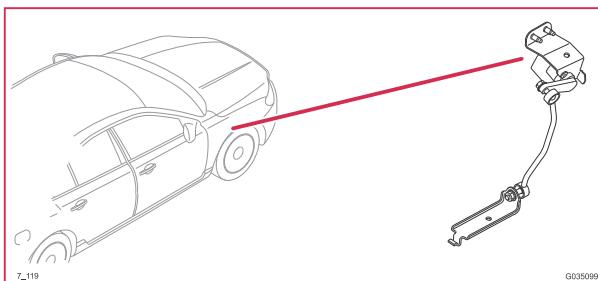


7/121 Höjdgivare hjulupphängning bak höger

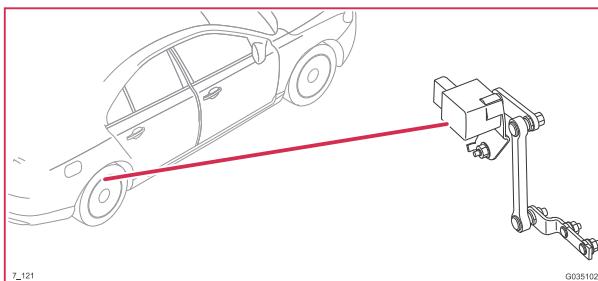


7/123 Givare kopplingspedal

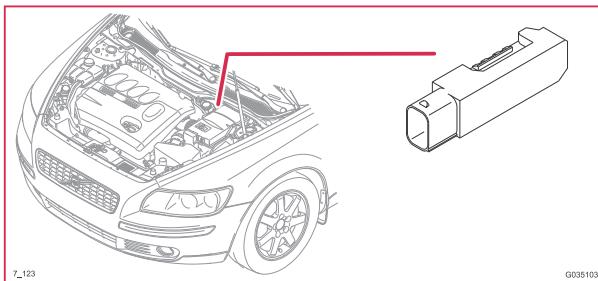

7/124 Givare bromspedal

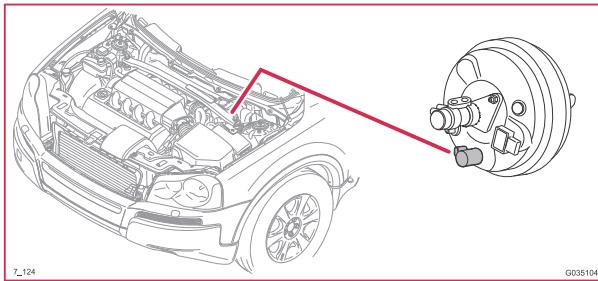


7/130 Givare bränslenivå ejektorsida

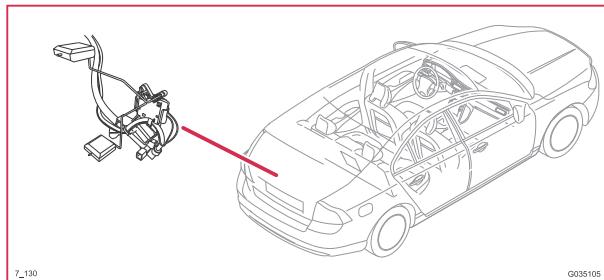


7/131-


7/134 Sensor parkeringsassistans bak

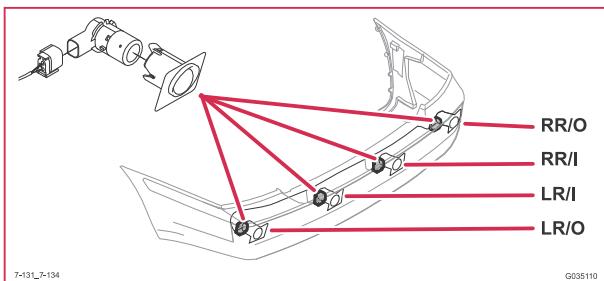


7/143 Givare bränslenivå pumpsida

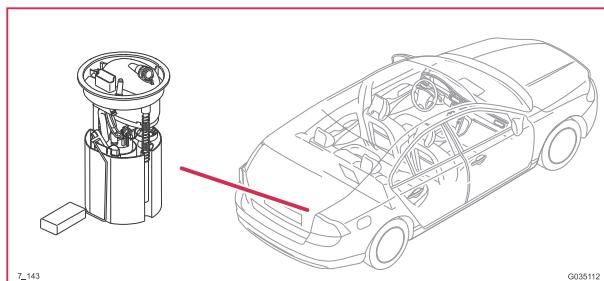

7/149 Regnsensor (RSM)

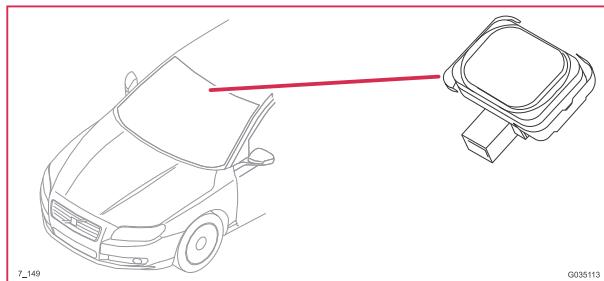


7/160 Bromsvakuumgivare

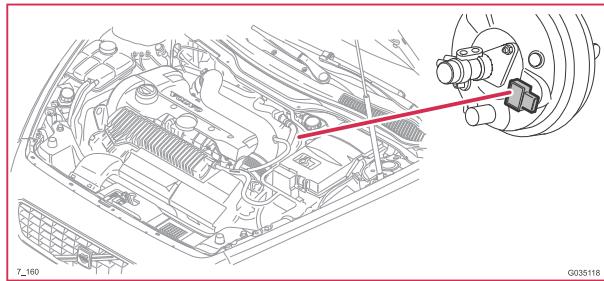


Komponentbilder

7/162 - 7/168


7/162 Tryckgivare bränslerör

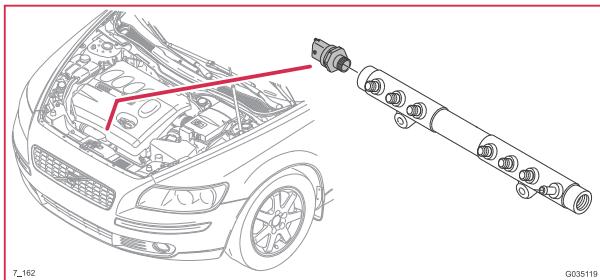


7/164 Stabilitetssensor (BSC)

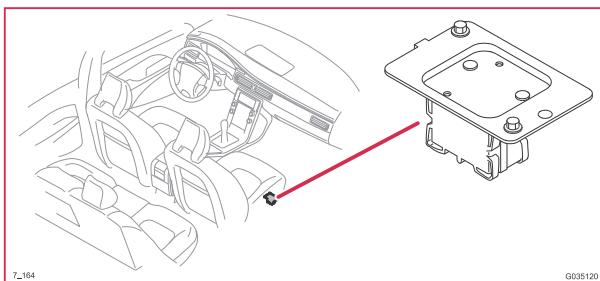


7/165 Tryck- och temperaturgivare inloppsrör, 4-Cyl.

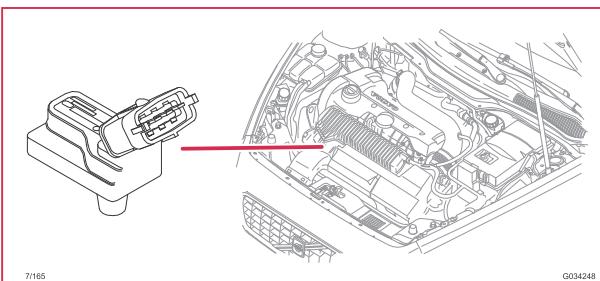


7/165 Tryck- och temperaturgivare inloppsrör, 5-Cyl.

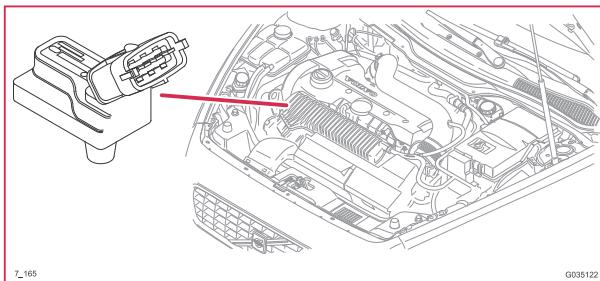


7/165 Tryck- och temperaturgivare inloppsrör, Diesel

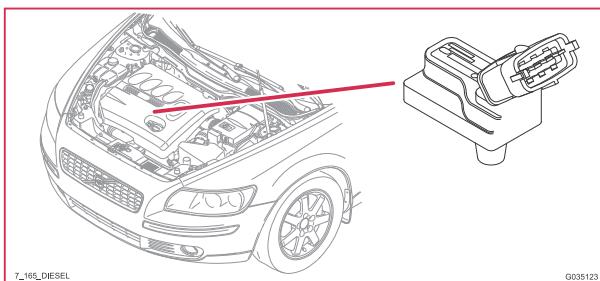


7/165 Tryck- och temperaturgivare inloppsrör, Diesel EURO5

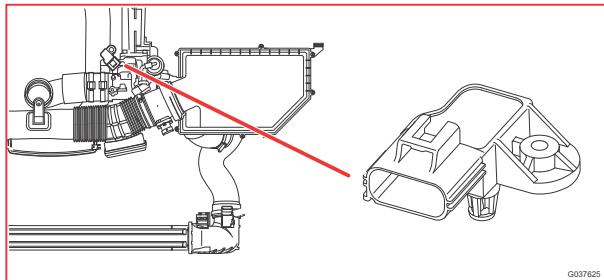


7/165 Tryck- och temperaturgivare inloppsrör, 6-Cyl.

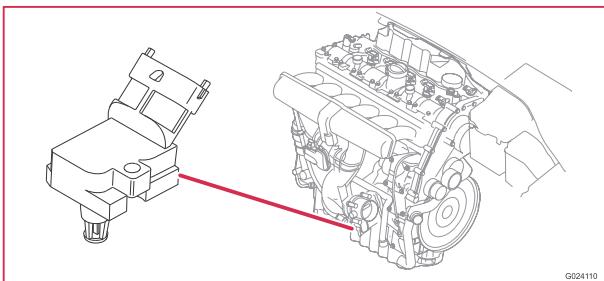


7/166 Givare oljenivå, 5-Cyl.

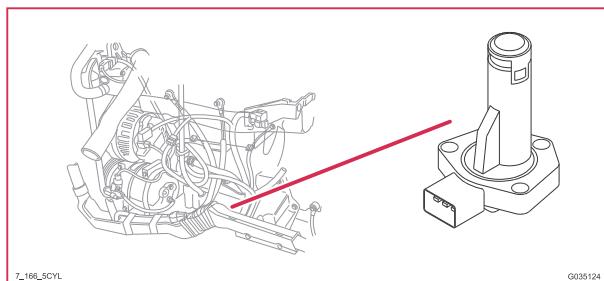

7/166 Givare oljenivå, 6-Cyl.

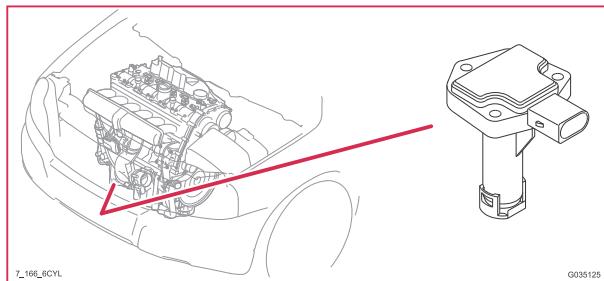


7/168 Bränsletryckgivare låg

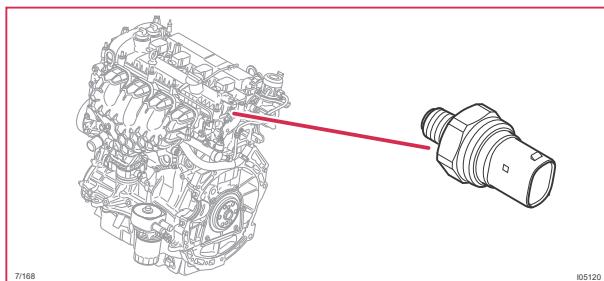


Komponentbilder

7/172 - 7/200


**7/172 Lägesgivare kamaxel inloppssida,
5-Cyl.**

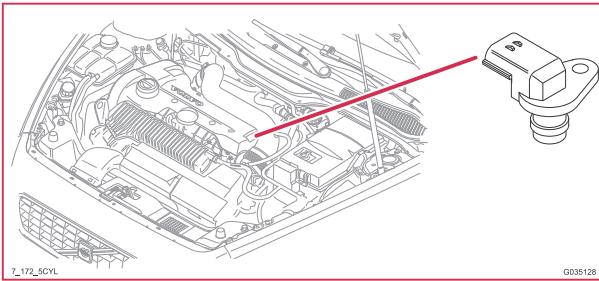


**7/175 Viktsensor passagerarstol,
bältespåminnare**

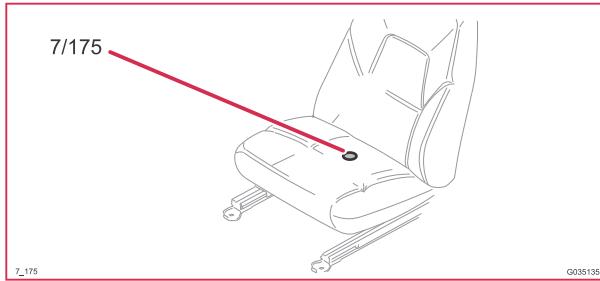


**7/172 Lägesgivare kamaxel inloppssida,
6-Cyl.**

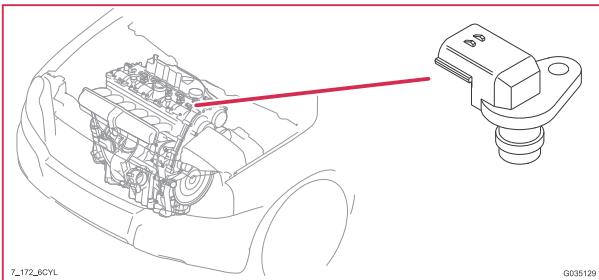


7/178 Frontkrockgivare höger

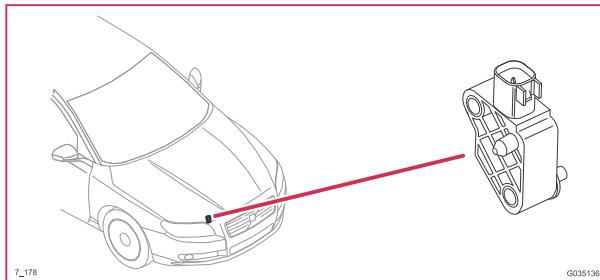


**7/173 Lägesgivare kamaxel utloppssida,
5-Cyl.**

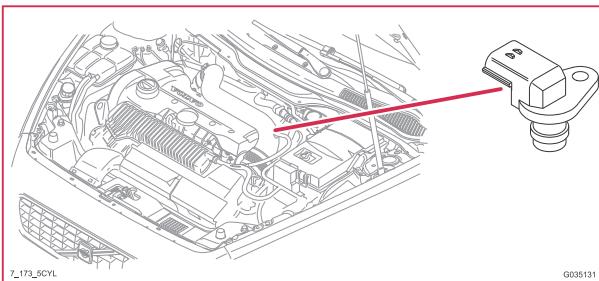


7/179 Frontkrockgivare vänster

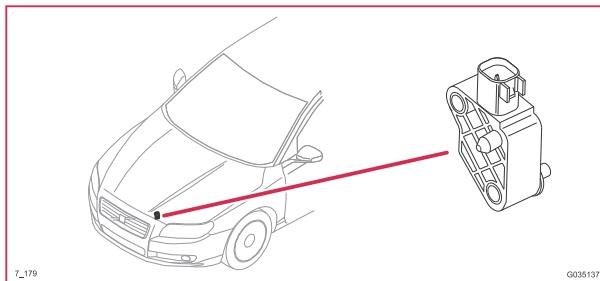


**7/173 Lägesgivare kamaxel utloppssida,
6-Cyl.**

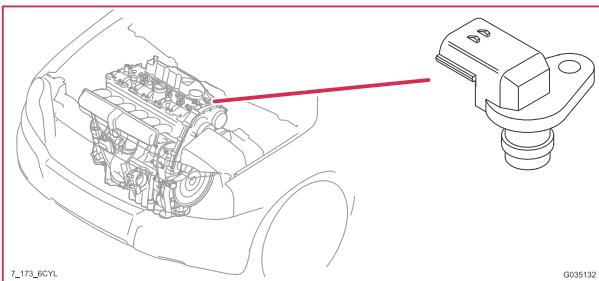


7/199 Ultraljudsgivare (IMS)

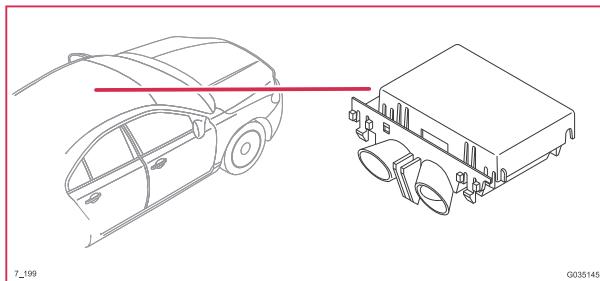

**7/173 Lägesgivare kamaxel utloppssida,
Diesel**

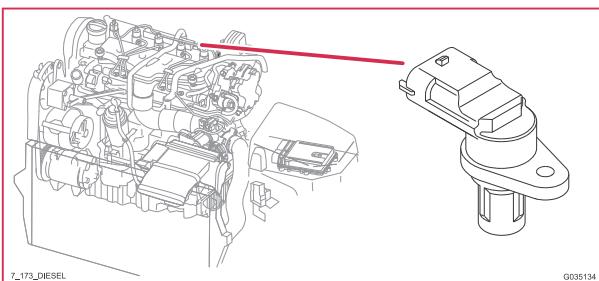


7/200 Givare kylartemperatur

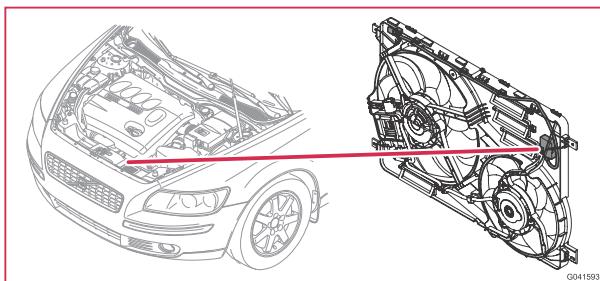

Komponentbilder


7/203 - 8/20

7/203 Framåtriktad radar (FLR)

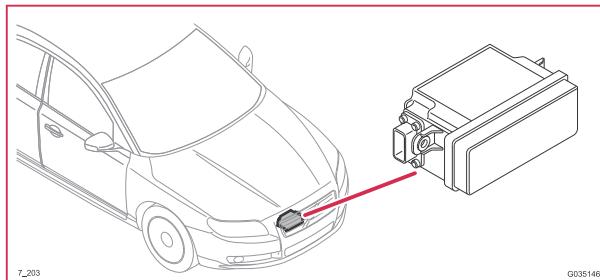


7/204-

7/207 Sensor parkeringsassistans fram

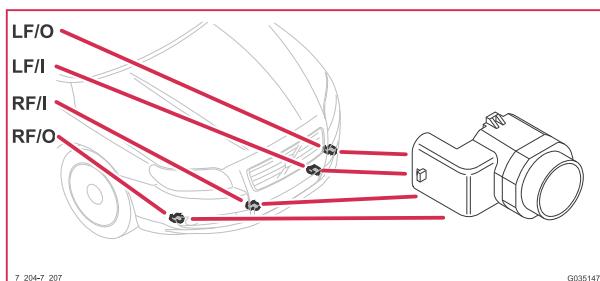


7/210-


7/213 Däcktryckssensor

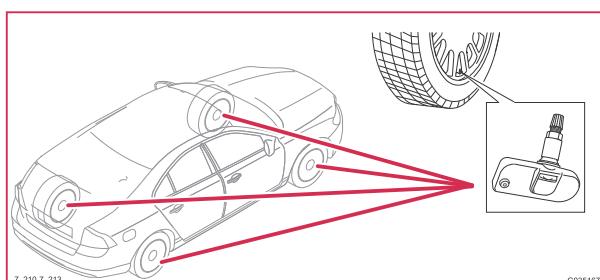


7/240 Batteriövervakningssensor (BMS)

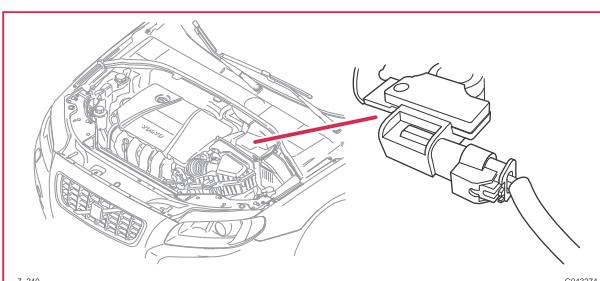


7/251 Bromsvaccumgivare

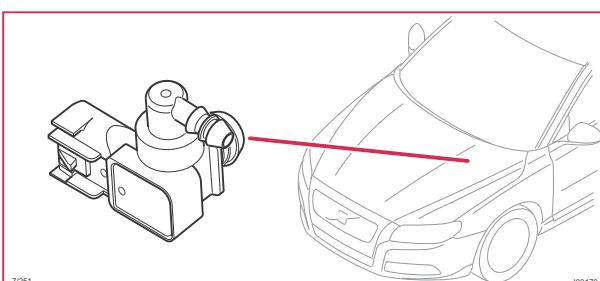


8/3 Magnetkoppling klimatanläggning

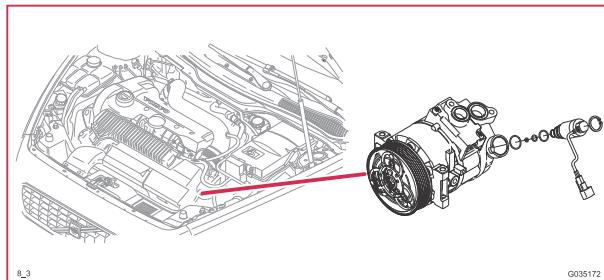


8/6-11 Insprutningsventiler

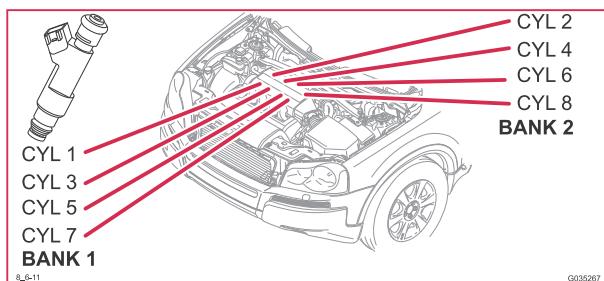


8/18 EVAP-ventil, 5-Cyl.

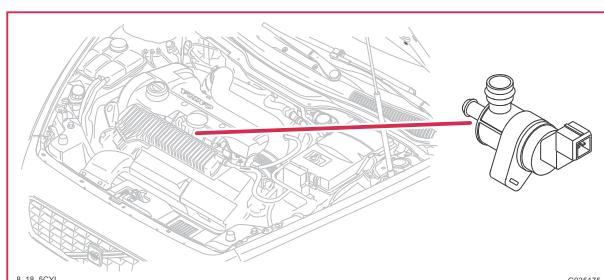

8/18 EVAP-ventil, 6-Cyl.

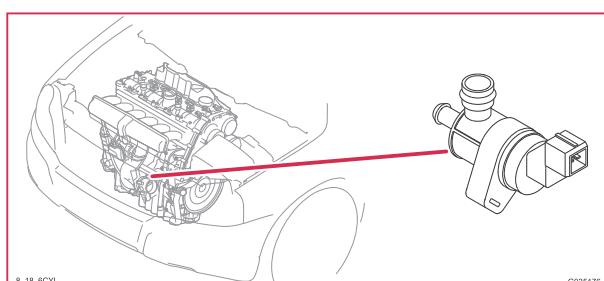


8/20 Stötdämpare Four-C fram vänster

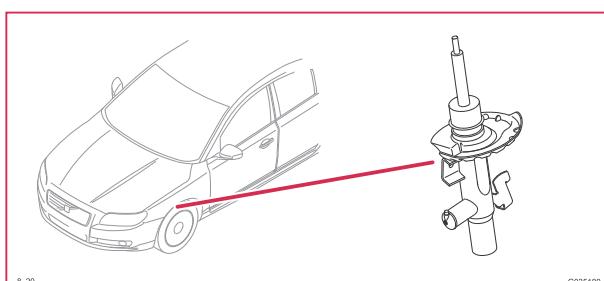


Komponentbilder

8/28 - 8/46


8/28 Turboreglerventil

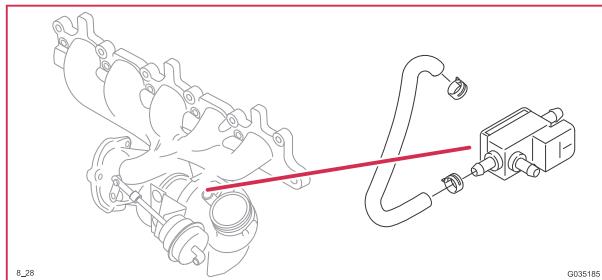


8/37 Automatväxellåda

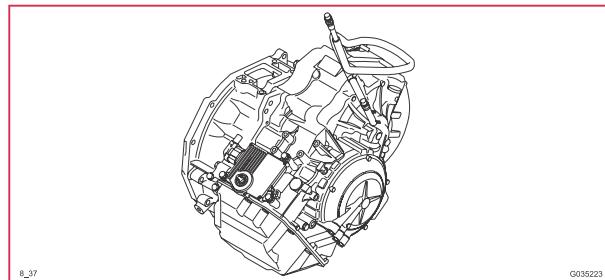


8/30 Tändare krockkudde förarsida steg 1

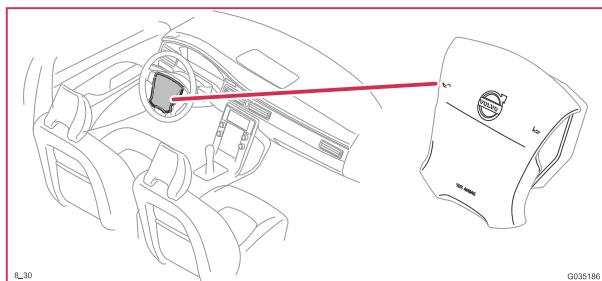


8/38 Växlingssolenoid 1

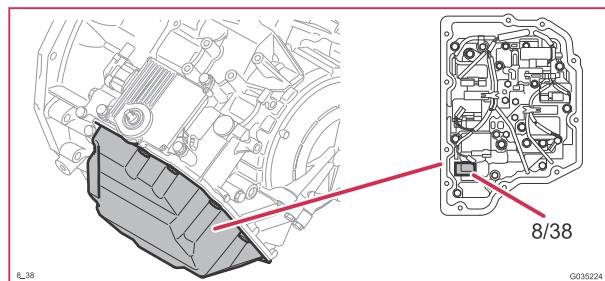


8/31 Tändare krockkudde passagerarsida steg 1

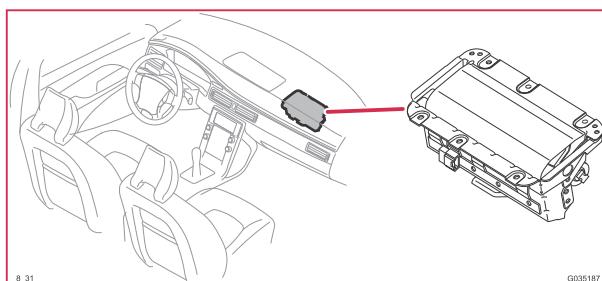


8/39 Växlingssolenoid 2

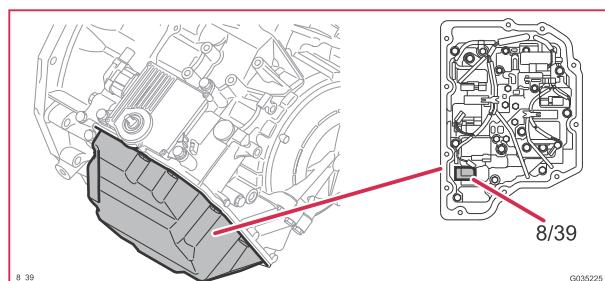


8/32 Tändare krockkudde passagerarsida steg 2

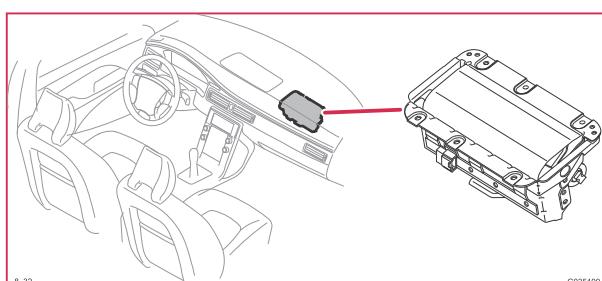


8/40 Lock-up solenoid

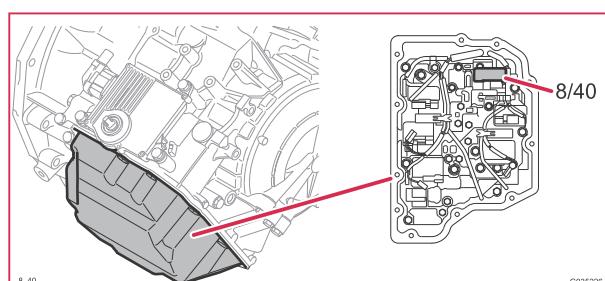

8/36 Solenoid växlingsspärr

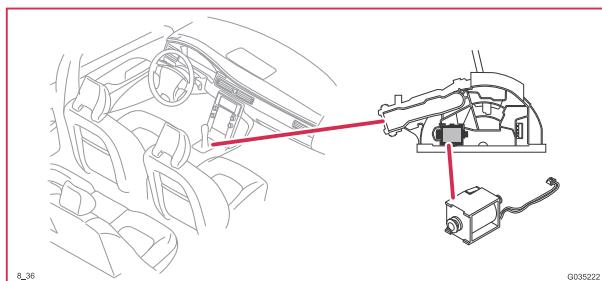


8/46 Aktiveringsenhet DSTC

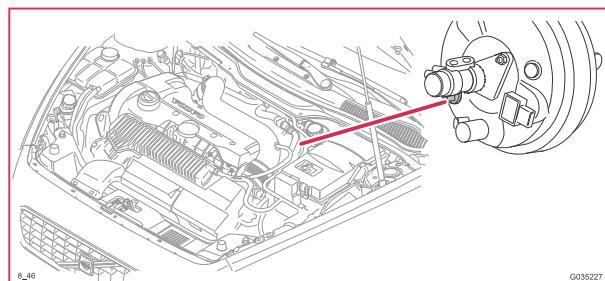


Komponentbilder

8/48 - 8/117


8/48 Automatiskt avbländande backspegel

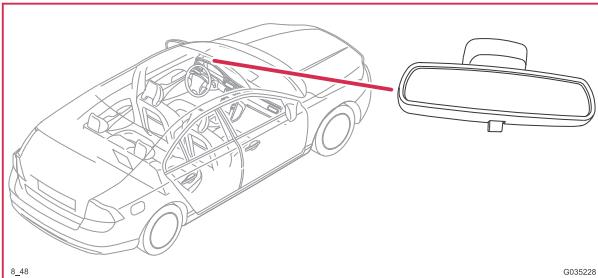


8/81 Solenoid variabel ventiltid utlopp, 5-Cyl.

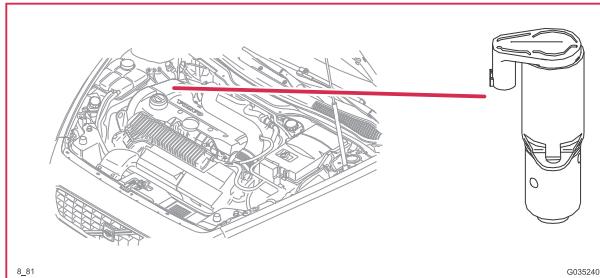


8/61 Tändare krockkudde förarsida steg 2

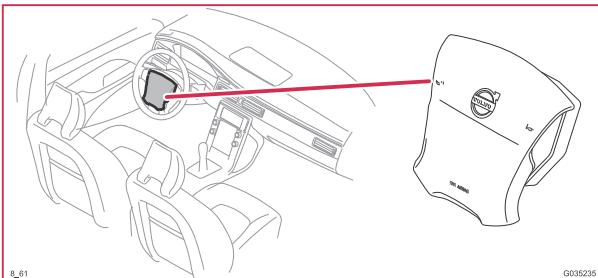


8/99 Tändare styrkolonn

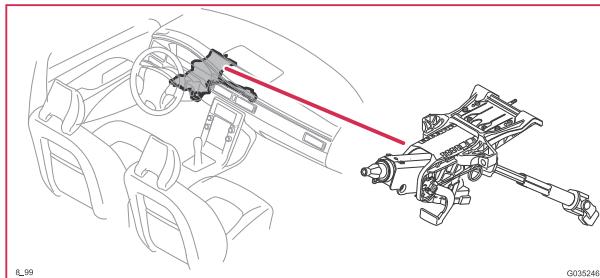


8/71 Trottelsolenoid

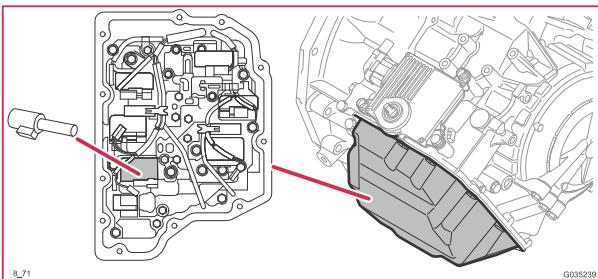


8/111 Reglerventil bränsleflöde

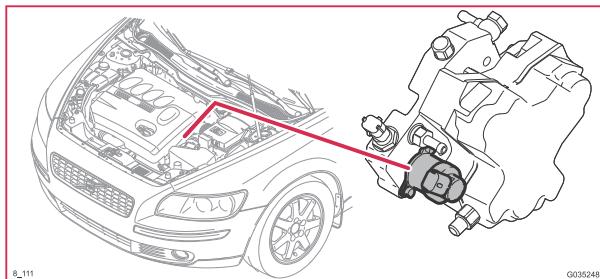


8/77 Reglerventil bränslevolym

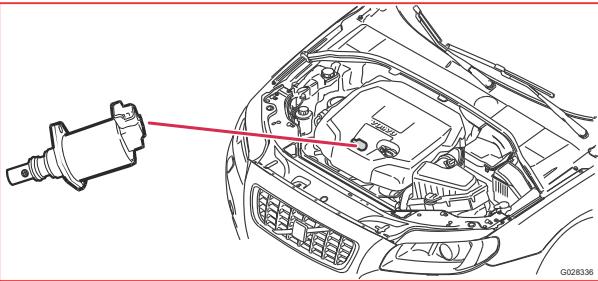


8/117 Solenoid variabel ventiltid inlopp, 5-Cyl.

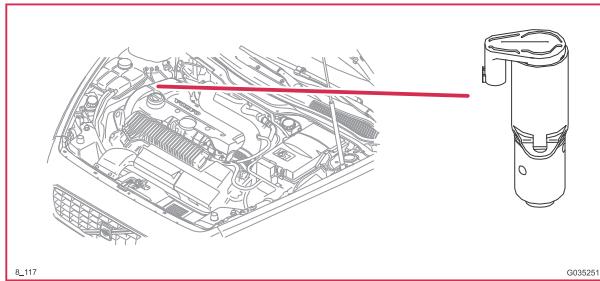

8/78 Tryckvakt servostyrning

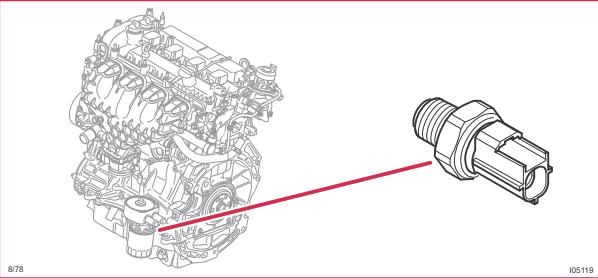


8/117 Solenoid variabel ventiltid inlopp, 6-Cyl.

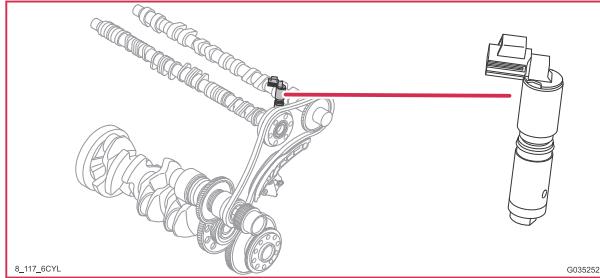


Komponentbilder

8/124 - 9/9


**8/124 Tändare krockkudde passagerarsida
steg 3**

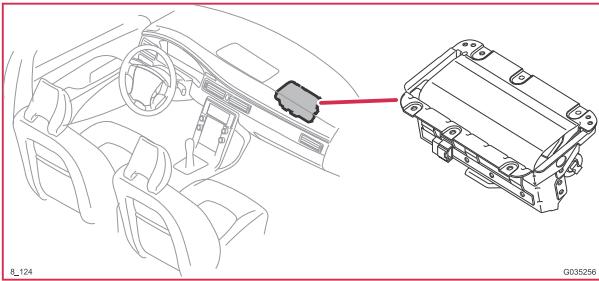


8/125 Solenoid kamprofil främre

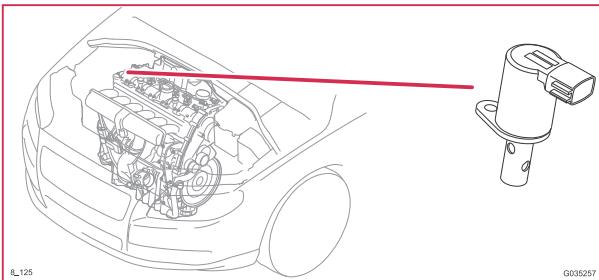


8/126 Solenoid kamprofil bakre

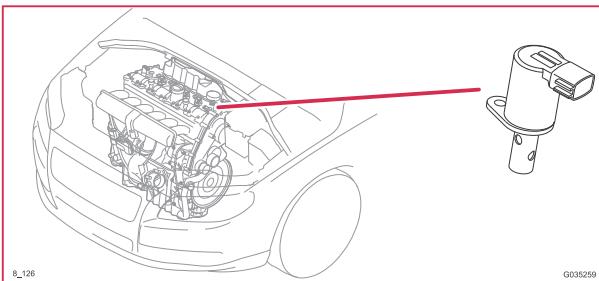


8/134 Solenoid backspärr, manuell

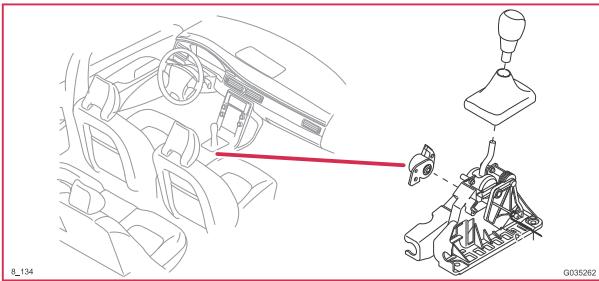


8/142 Linjärtryckssolenoid SLB1

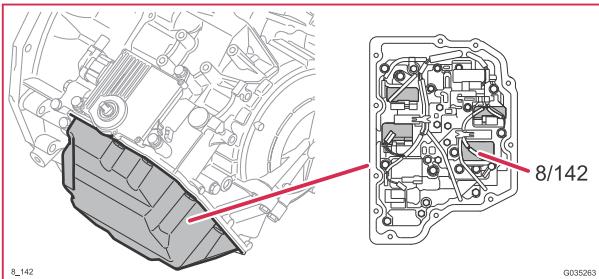


8/143 Linjärtryckssolenoid SLC1

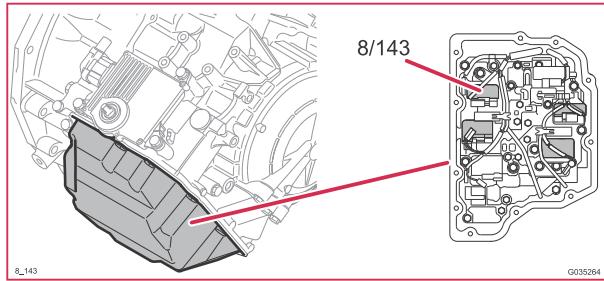


8/144 Linjärtryckssolenoid SLC2

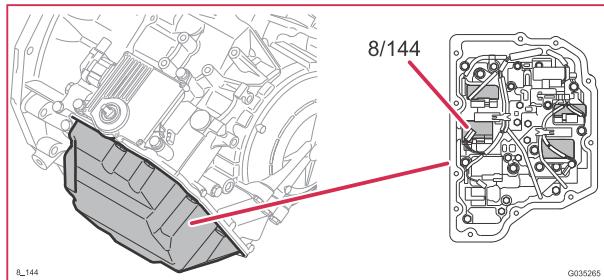


8/145 Linjärtryckssolenoid SLC3

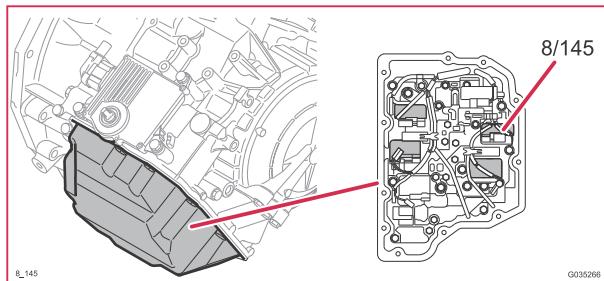

9/8 Värmeelement sits baksäte vänster

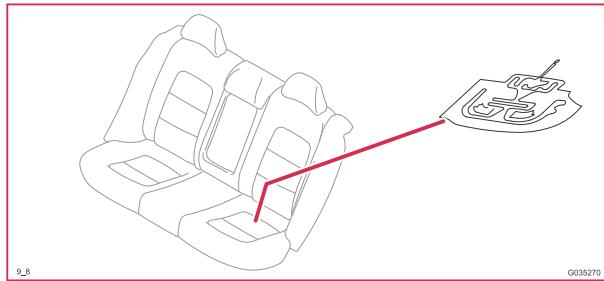


9/9 Värmeelement ryggstöd baksäte vänster

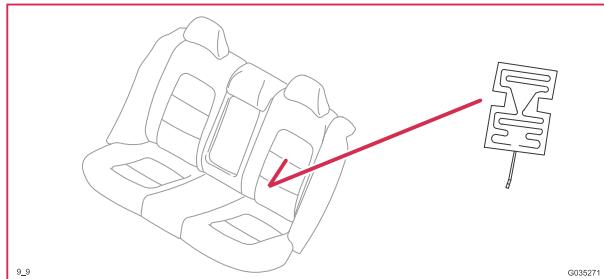


Komponentbilder

9/10 - 9/44


9/10 Värmeelement sits baksäte höger

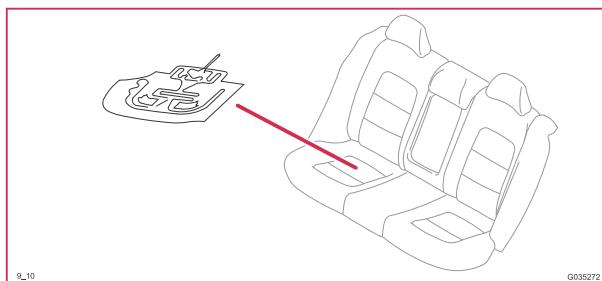


9/15 Styrenhet sätessvärme bak höger

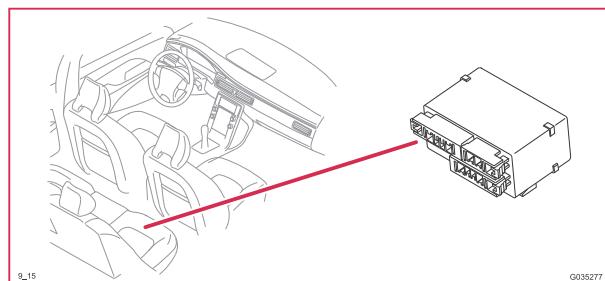


9/11 Värmeelement ryggstöd baksäte höger

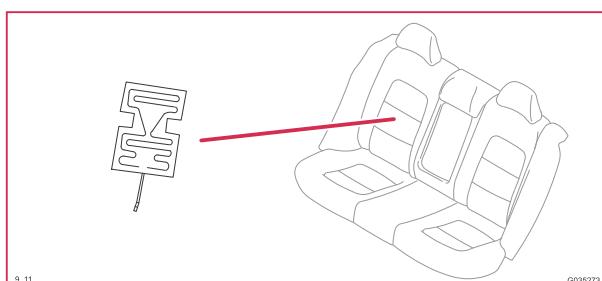


9/39 Värmeelement kamera

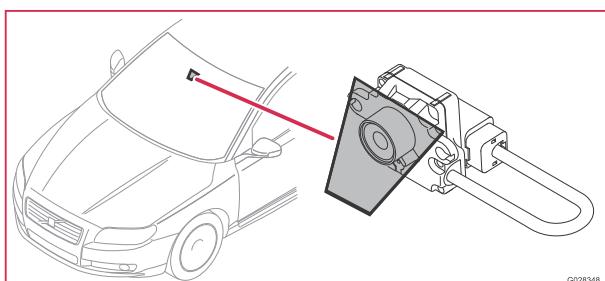


9/12 Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida

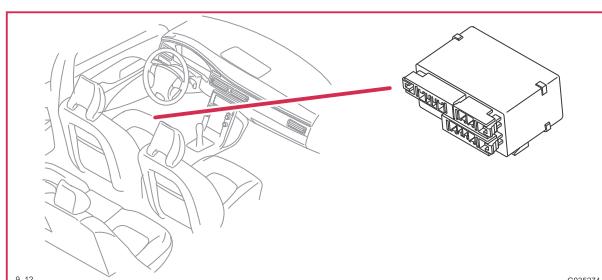


9/42 PTC-element

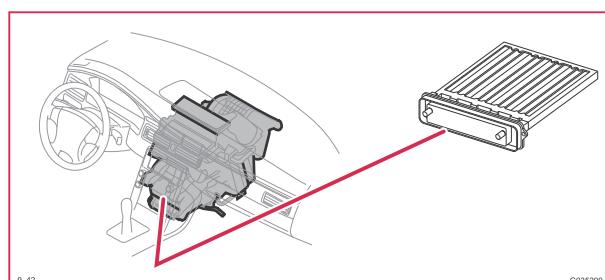


9/13 Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida

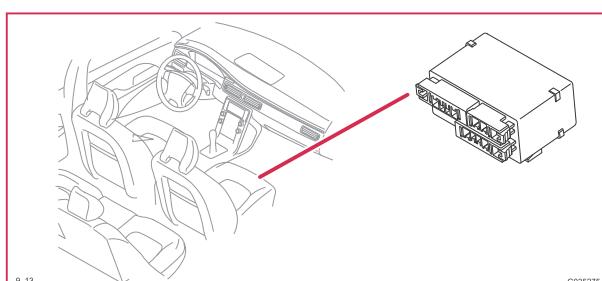


9/43 Eluppvärmt spolarmunstycke vindruta vänster

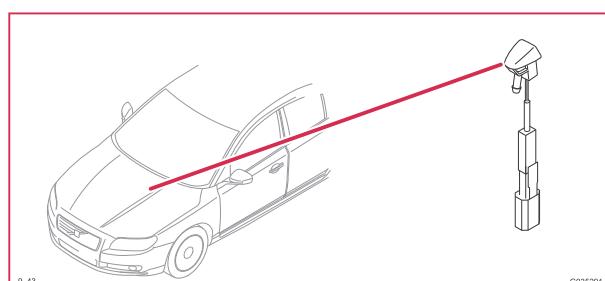

9/14 Styrenhet sätessvärme bak vänster

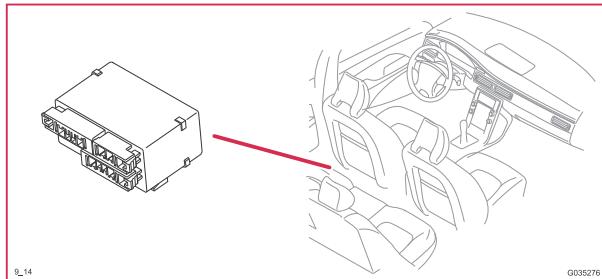


9/44 Eluppvärmt spolarmunstycke vindruta höger

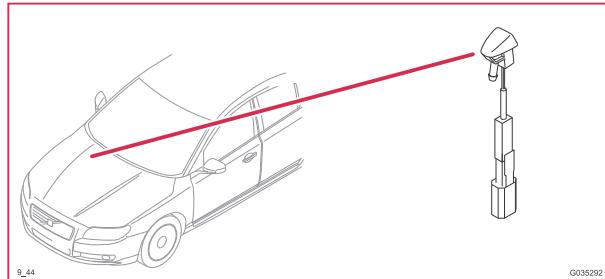


Komponentbilder

10/1 - 10/19


10/1 Lamphus fram vänster

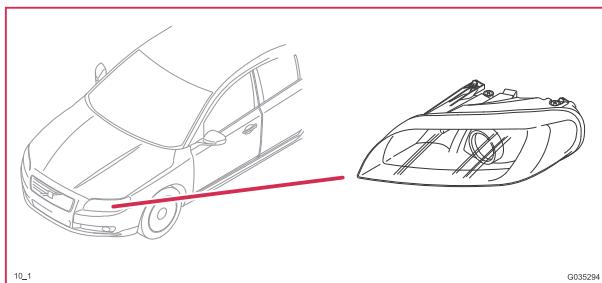


10/17 Lamphus bak höger, S80

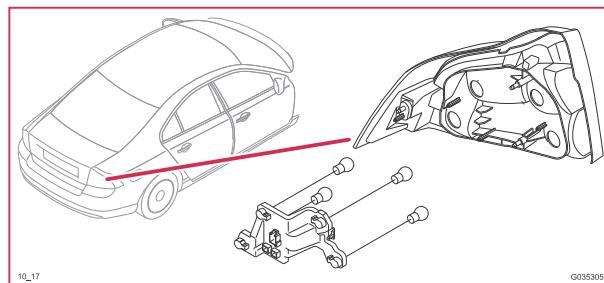


10/2 Lamphus fram höger

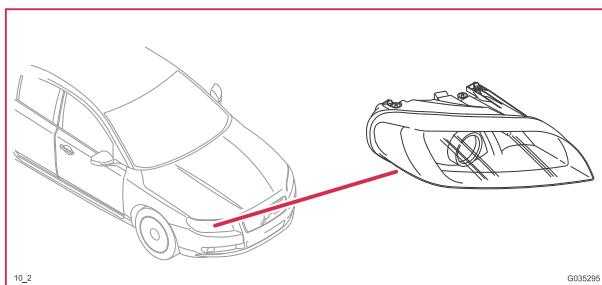


10/18 Lamphus bak vänster, V70

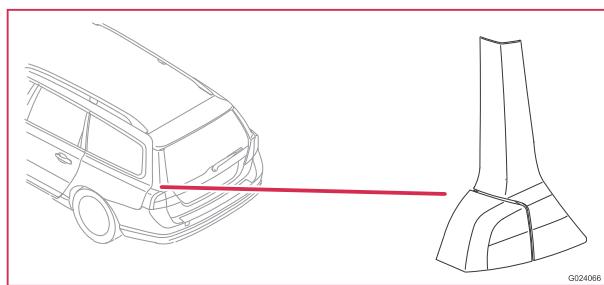


10/3 Skyltbelysning, V70

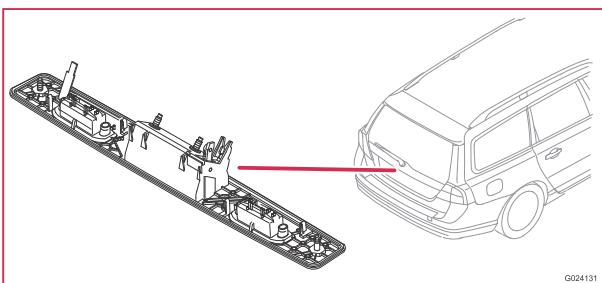


10/18 Lamphus bak vänster, S80

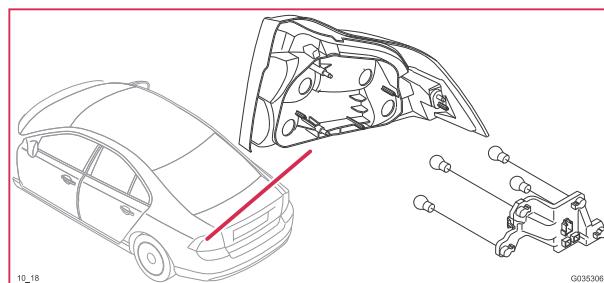


10/3 Skyltbelysning, S80

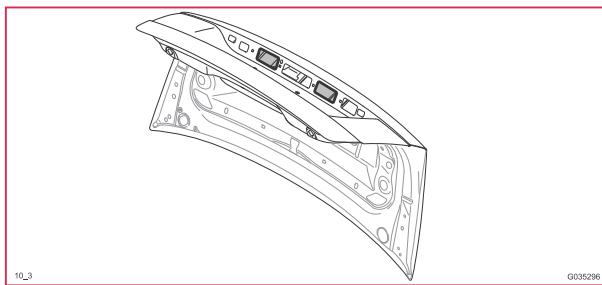


10/19 Bromsljus extra, V70

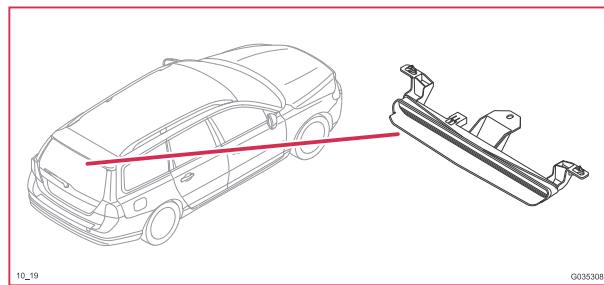

10/17 Lamphus bak höger, V70

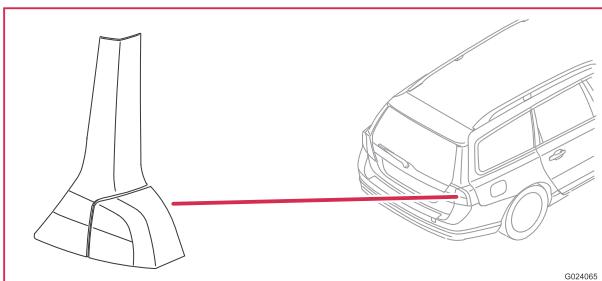


10/19 Bromsljus extra, S80

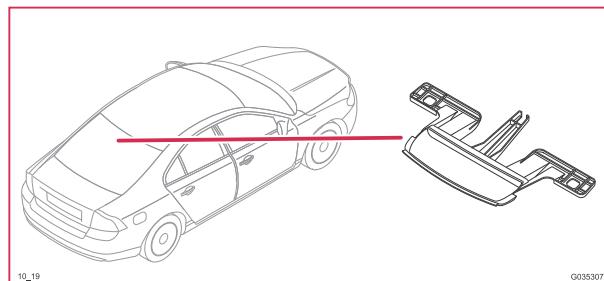


Komponentbilder

10/22 - 10/127


10/22 Taklampa

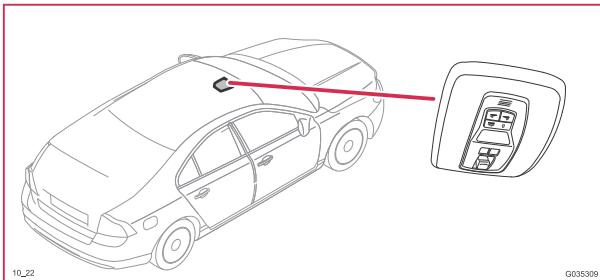


10/25 Taklampa bagagerum, V70

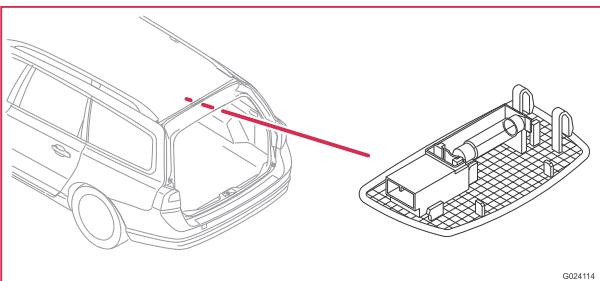


10/29 Belysning handskfack

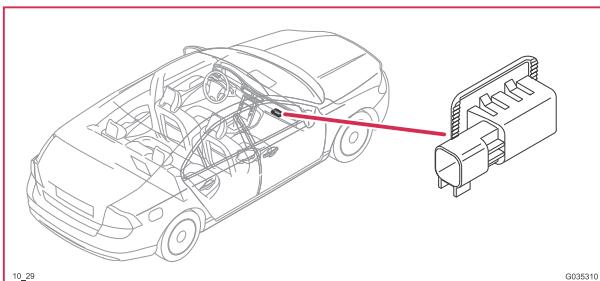


10/46 Dimljus bak höger, V70

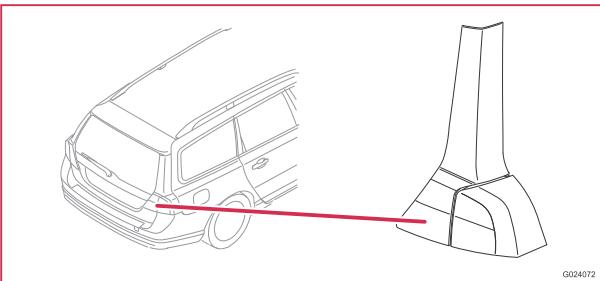


10/72 Belysning askkopp fram

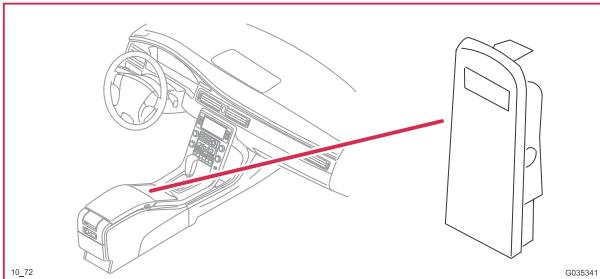


10/114 Belysning makeupspiegel vänster

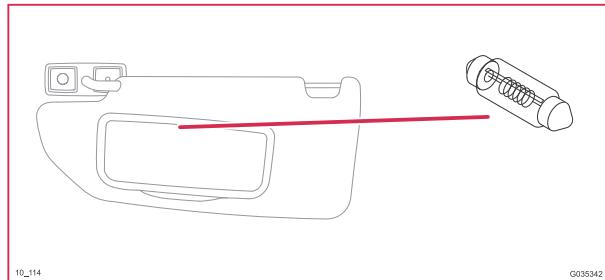


10/115 Belysning makeupspiegel höger

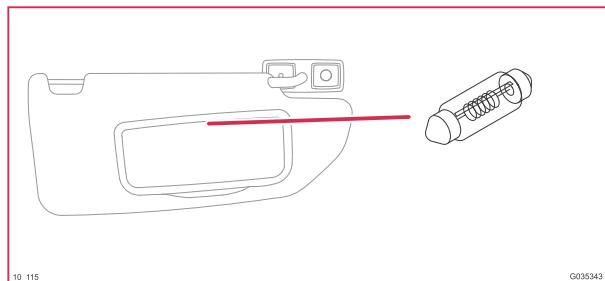


10/125 Belysning insteg fram vänster

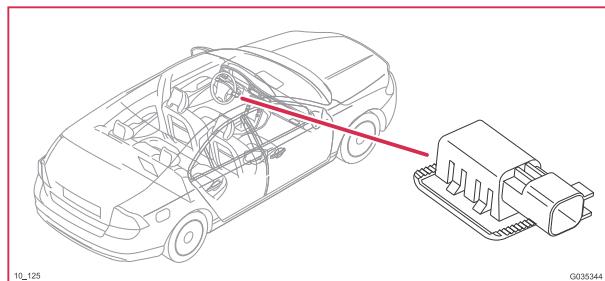

10/126 Belysning insteg fram höger

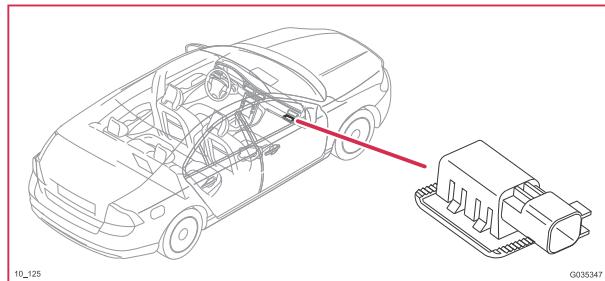


10/127 Belysning bagagerum vänster, V70

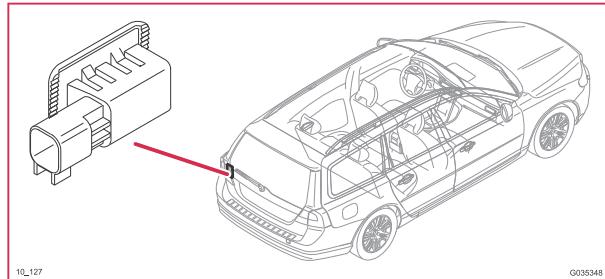


Komponentbilder

10/127 - 11D/A


10/127 Belysning bagagerum vänster, S80

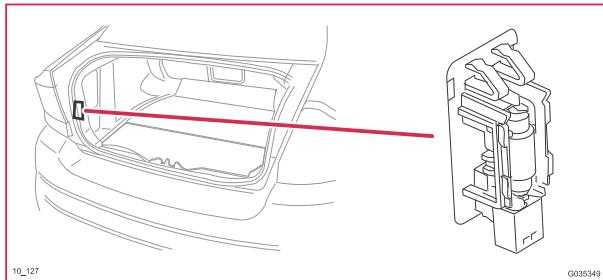


10/128 Belysning bagagerum höger, V70

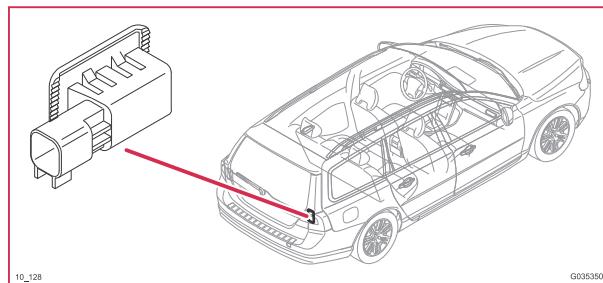


10/128 Belysning bagagerum höger, S80

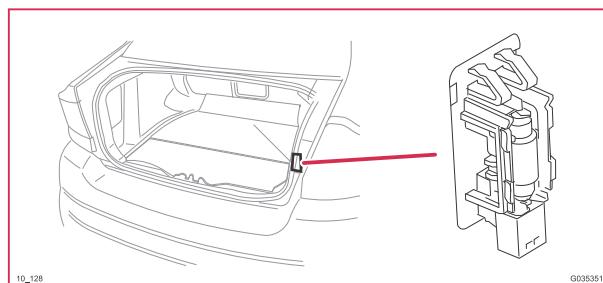


10/150 Läslampa bak

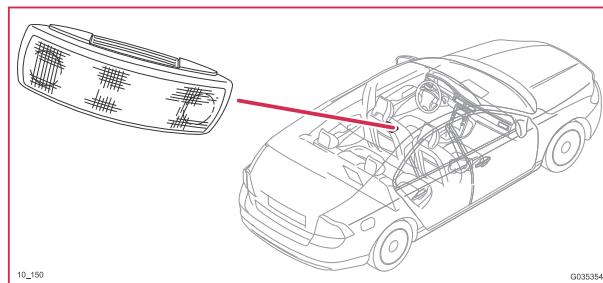


10/249 Instegslist upplyst, förarsida fram

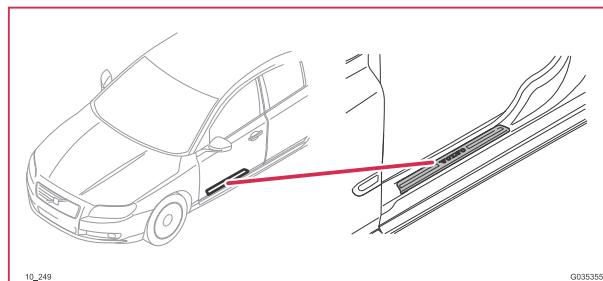


10/252 Instegslist upplyst, passagerarsida bak S80

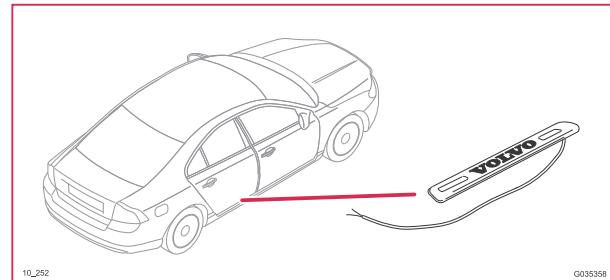


11A/nr Huvudsäkringar i säkringsbox motorrum

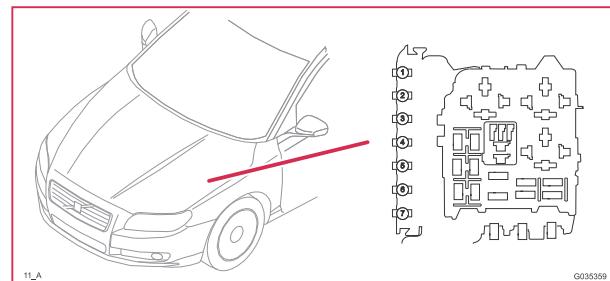


11B/nr Säkringar i säkringsbox motorrum

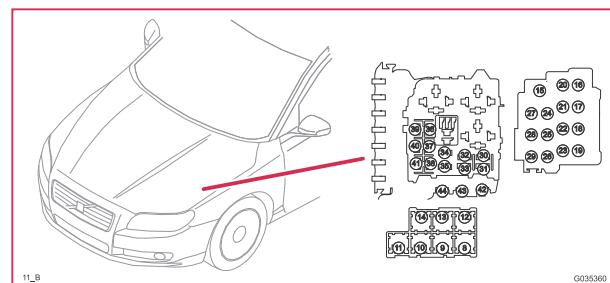

11C/nr Säkringar i elcentral kupé

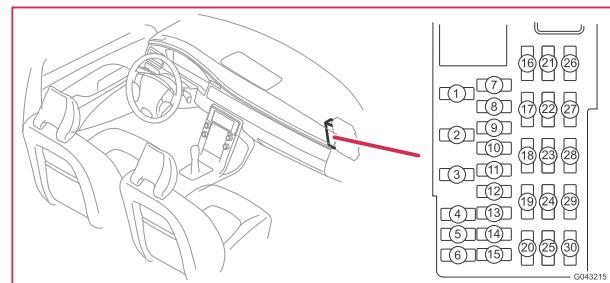


11D/A Säkringar i säkringsbox bagagerum

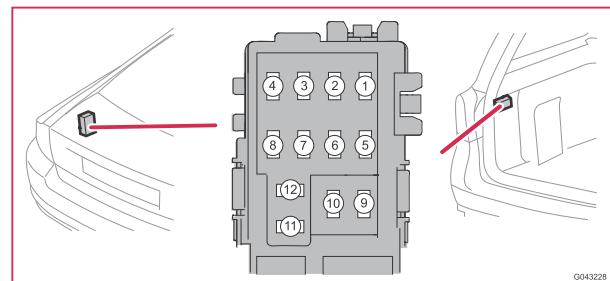

Komponentbilder


11D/B - 16/26

11D/B Säkringar i säkringsbox bagagerum

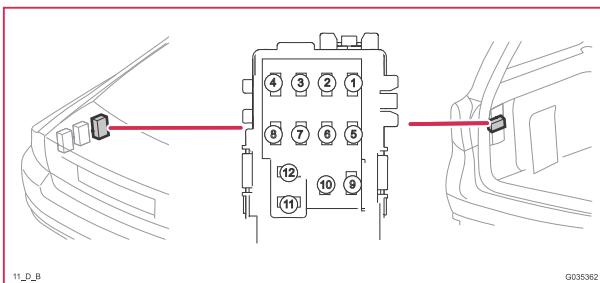


G035362

15/36 Elcentral i kupé

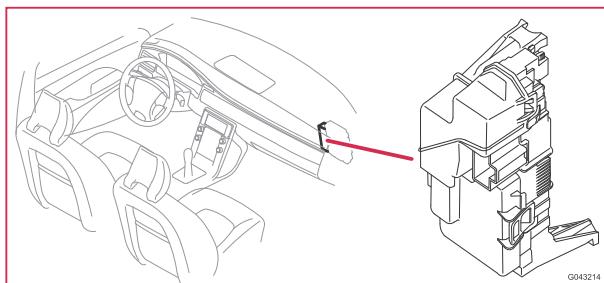


G043214

11D/D Säkringar i säkringsbox bagagerum

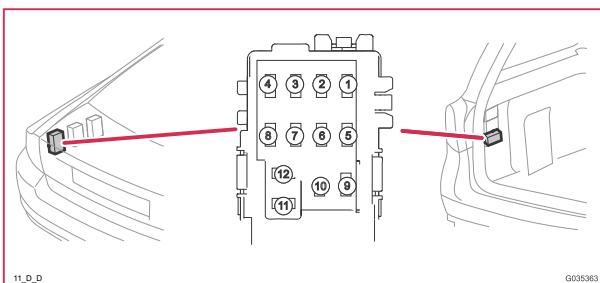


G035363

16/1 Styrenhet integrerad audio (IAM)

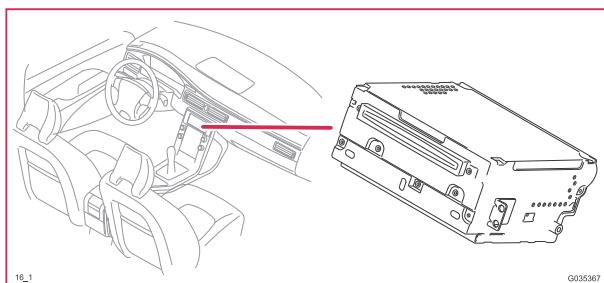


G035367

11/nr. Säkring i extra säkringshållare kupé

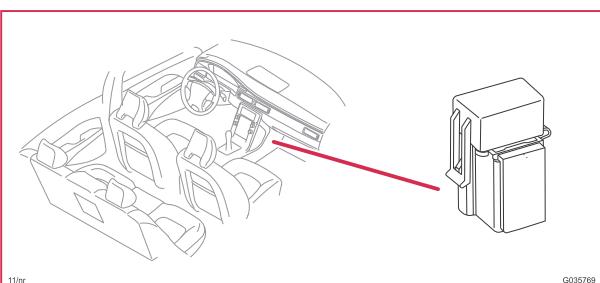


G035769

16/10 Signalhorn 1

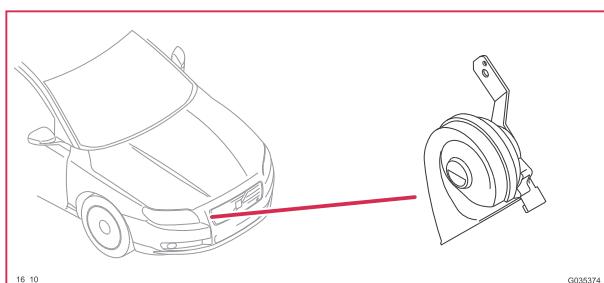


G035374

15/31 Elcentral i motorrum

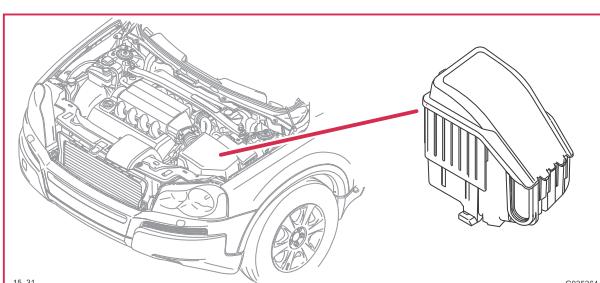


G035364

16/11 Signalhorn 2

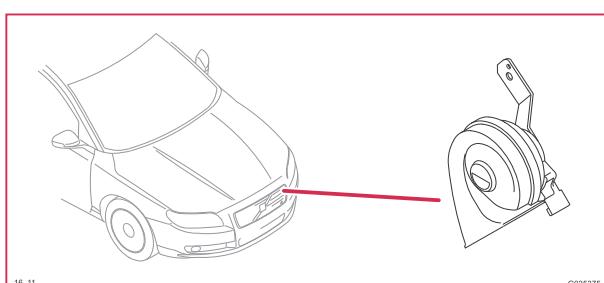


G035375

15/32 Elcentral i bagagerum

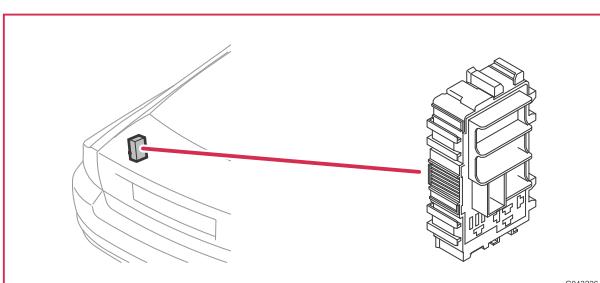

G043226

16/26 Högtalare instrumentbräda mitten

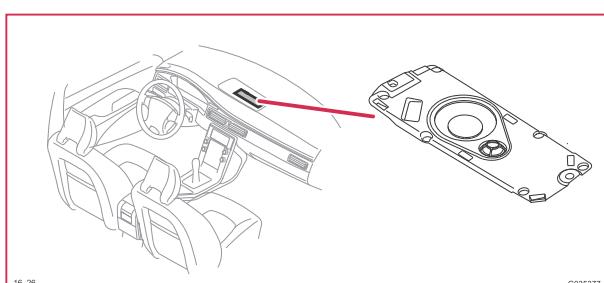


G035377


Komponentbilder

16/35 - 16/135


16/35 Sirén (SCM)

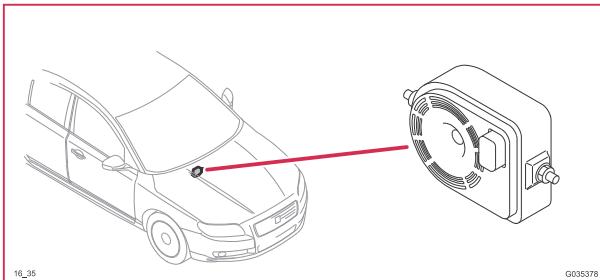


16/132 Antenn dörrlås baklucka, V70

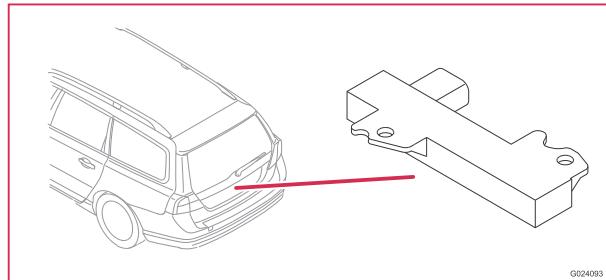


16/45 Navigationssystem portabelt

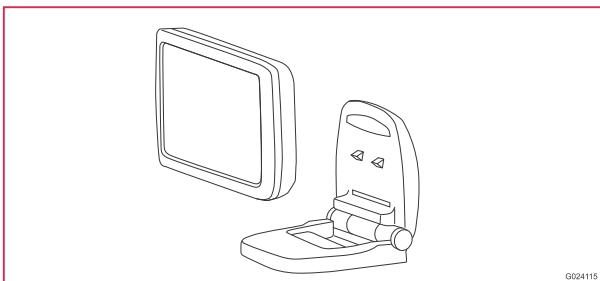


16/132 Antenn dörrlås stötfångare, S80

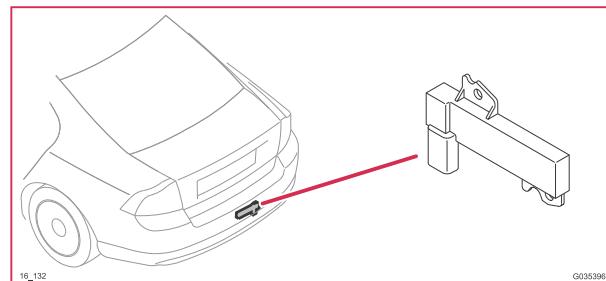


16/46 Styrenhet bildskärm fram (HLDF)

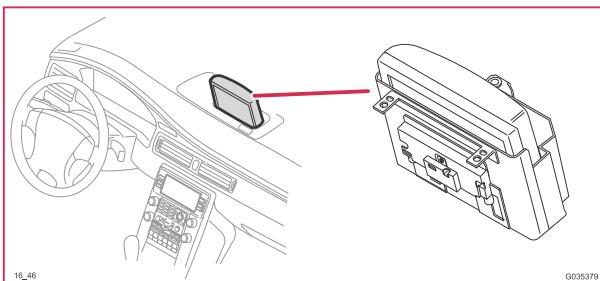


16/133 Antenn dörrlås bagagerum

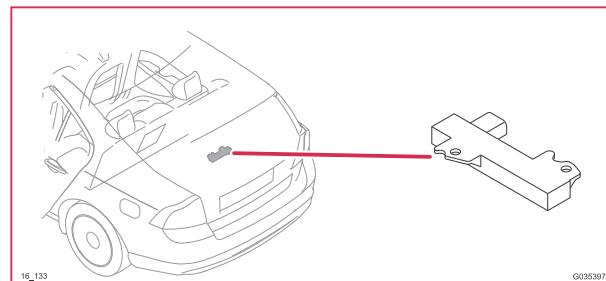


16/47 Antenn GSM/GPS/RDAR

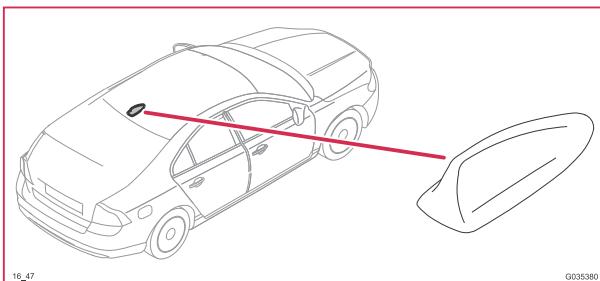


16/134 Antenn dörrlås kupé 2

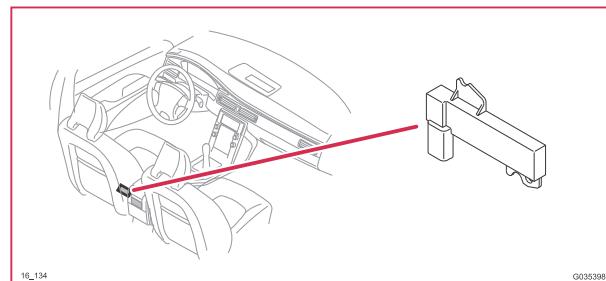

16/60 Telefonstyrenhet (PHM)

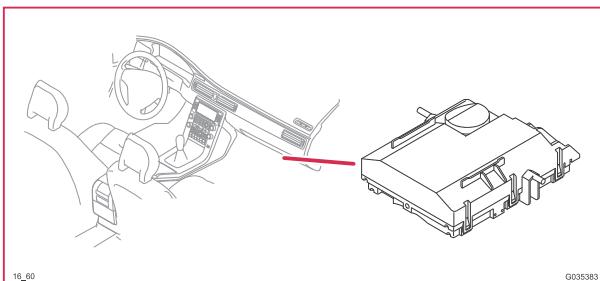


16/135 Antenn dörrlås kupé 3

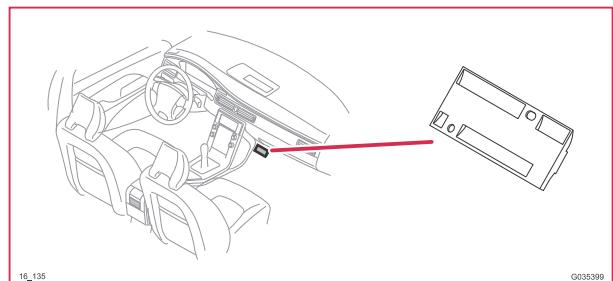


Komponentbilder

17/13 - 27/5


17/13 Diagnosuttag

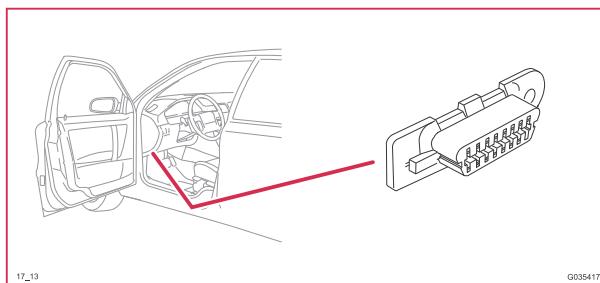


20/22-26 Glödstift

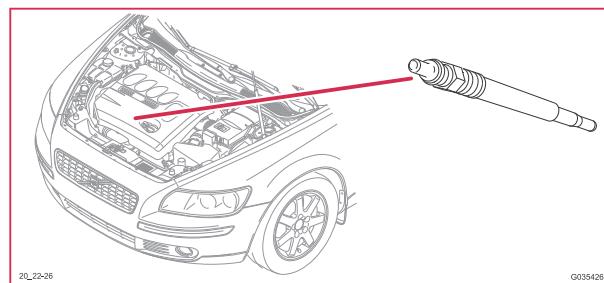


17/19 Uttag 12 V bagagerum, V70

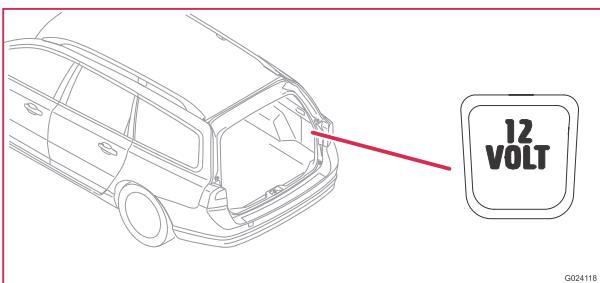


27/2 Indikator visuell kollisionsvarning

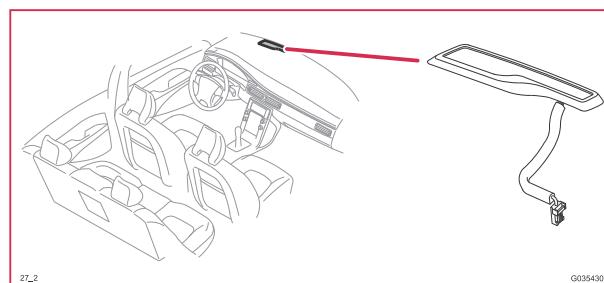


18/4 Kontaktrulle

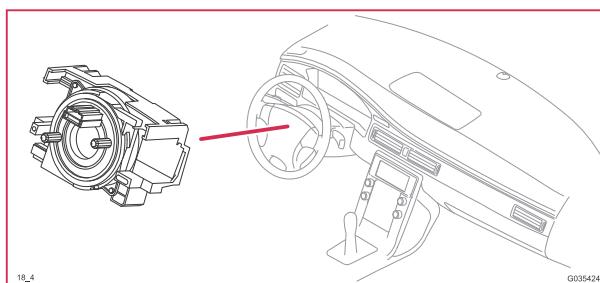


27/3 Styrenhet vänster kamera (LCM)

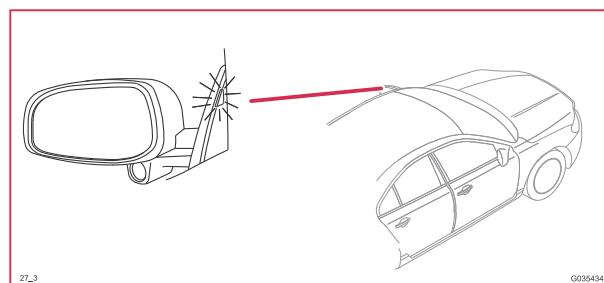


20/3-8 Tändstift med tändspole

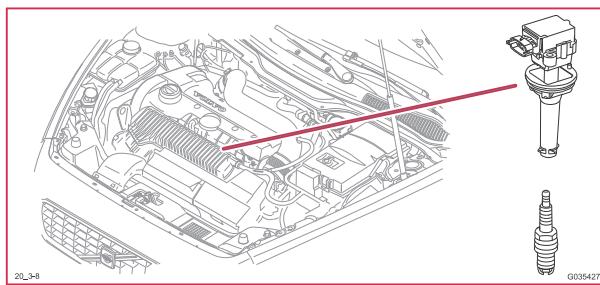


27/4 Styrenhet höger kamera (RCM)

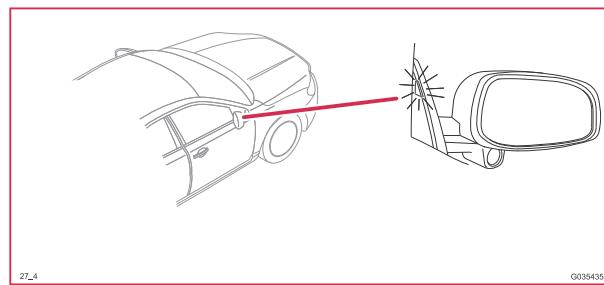

20/16 Kondensator

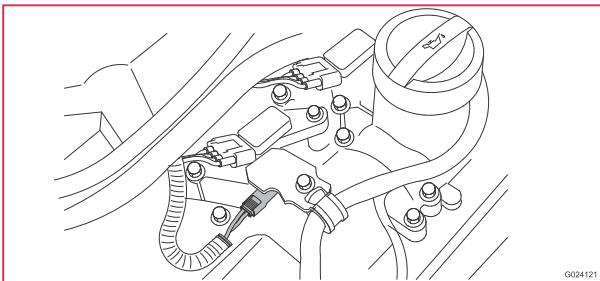


27/5 Framåtriktad kamera

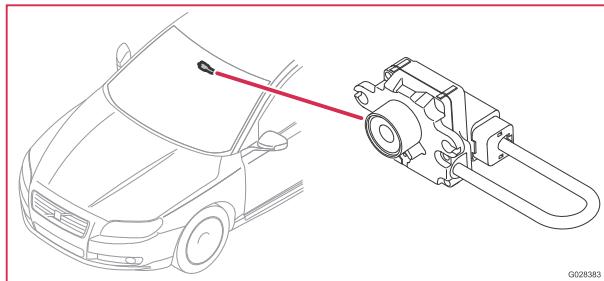


Komponentbilder

31/1 - 31/65


31/1 Stomanslutning, PTC

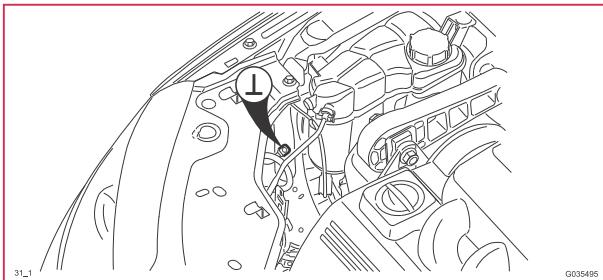


31/2 Stomanslutning, Vänster hjulhus

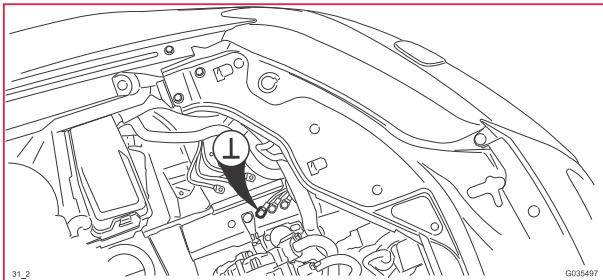


31/3 Stomanslutning, Kaross batteri

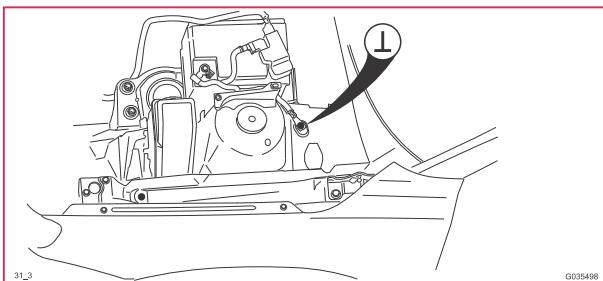


31/4 Stomanslutning, Motor

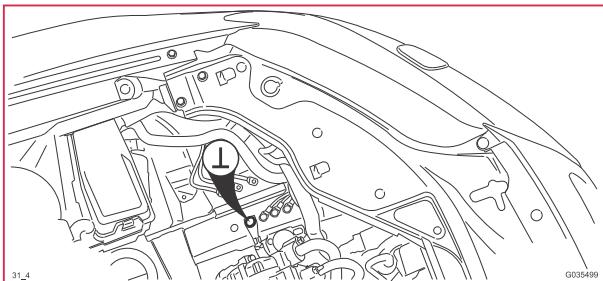


31/6 Stomanslutning, Bottenvällare vänster

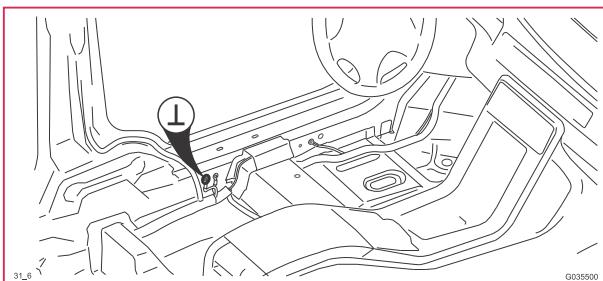


31/7 Stomanslutning, Bottenvällare vänster

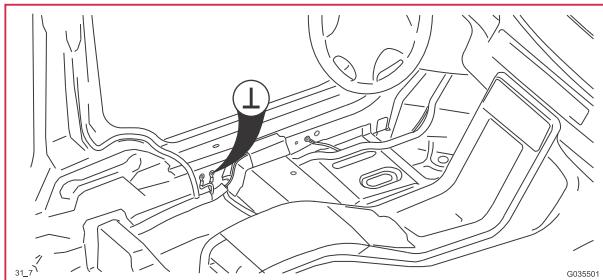


31/10 Stomanslutning, Bottenvällare vänster

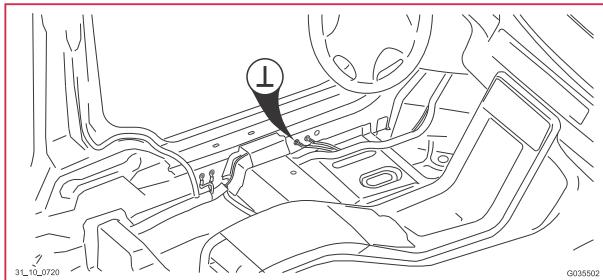


31/15 Stomanslutning, Bottenvällare höger

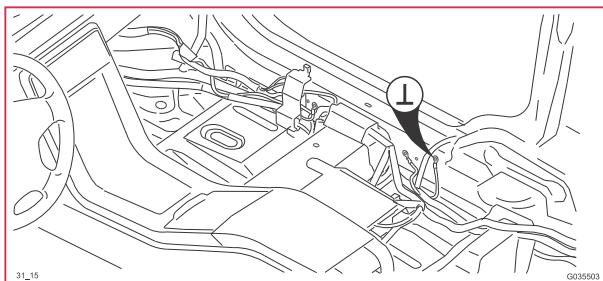

31/47 Stomanslutning, Bakstam vänster

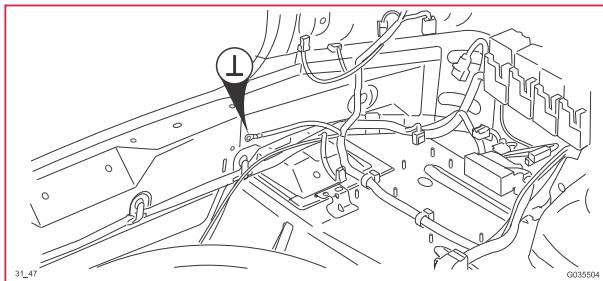


31/65 Stomanslutning, Bakre sitsresare vänster sida 1

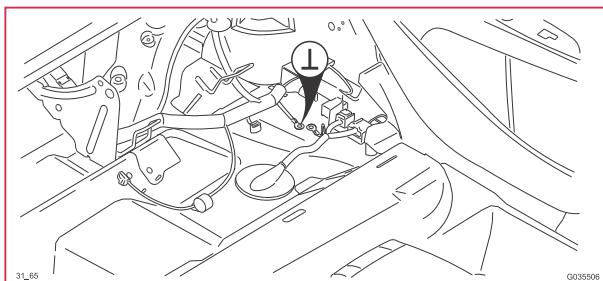


Komponentbilder

31/66 - 31/94


31/66 Stomanslutning, Bakre sitsresare
vänster sida 2

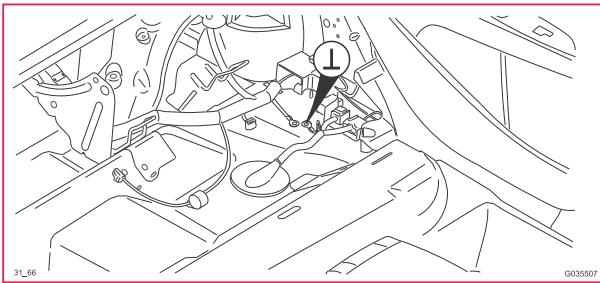


31/67 Stomanslutning, Bakre sitsresare
höger sida 1

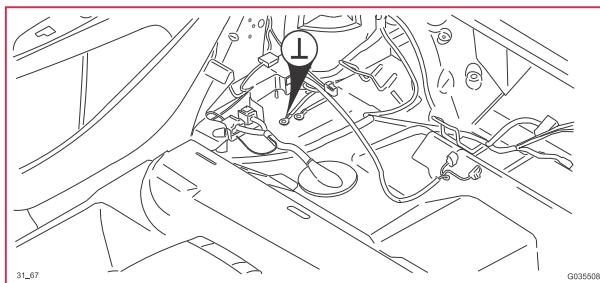


31/68 Stomanslutning, Bakre sitsresare
höger sida 2

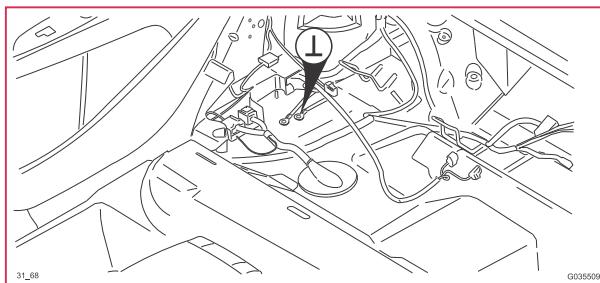


31/83 Stomanslutning, Bottenvällare
vänster

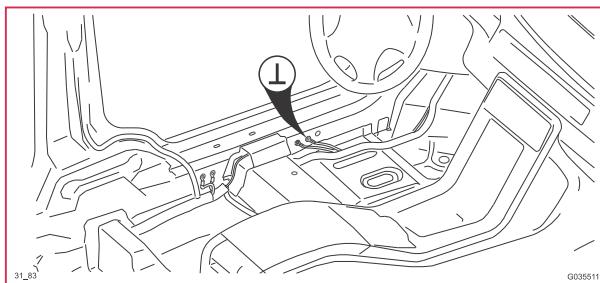


31/84 Stomanslutning, Bottenvällare höger

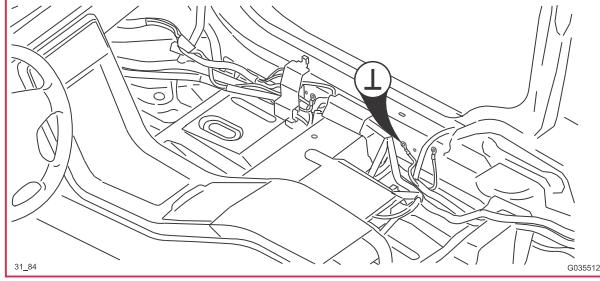


31/88 Stomanslutning, Motor tändspolar
5-Cyl.

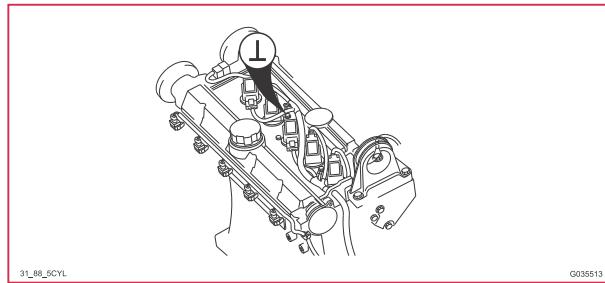


31/88 Stomanslutning, Motor tändspolar
6-Cyl.

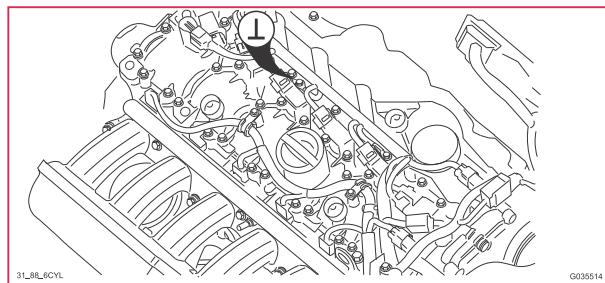


31/89 Stomanslutning, Motor tändspolar
5-Cyl.

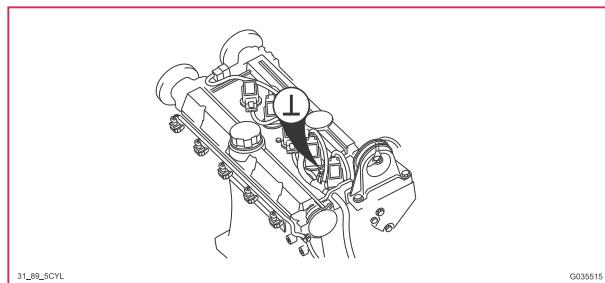

31/93 Stomanslutning, Vänster hjulhus 2

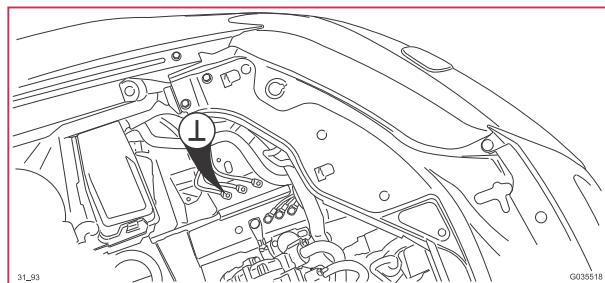


31/94 Stomanslutning, Höger hjulhus 2

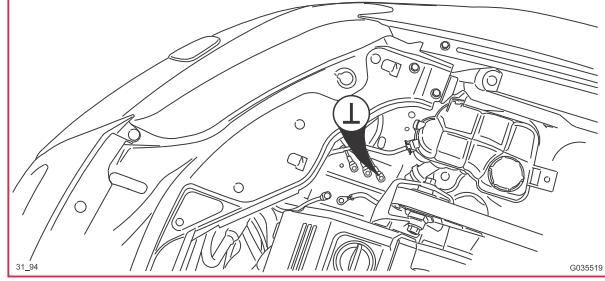


Komponentbilder

31/95 - 74/31


31/95 Stomanslutning, Vänster hjulhus

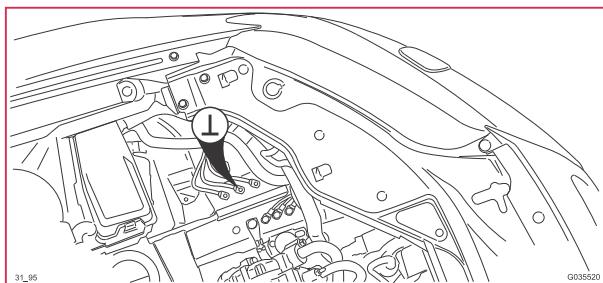


31/XX15 Stomanslutning, Höger hjulhus

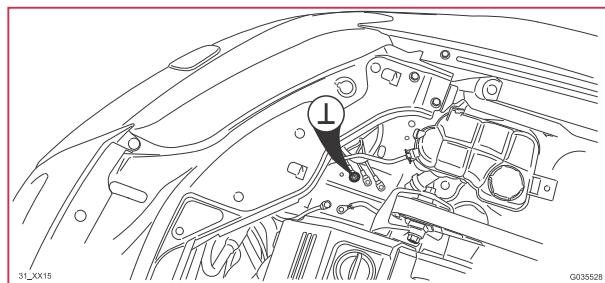


31/96 Stomanslutning, Höger hjulhus 3

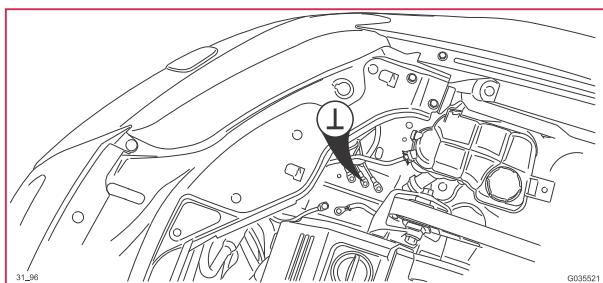


31/INFOT Stomanslutning, Infotainment

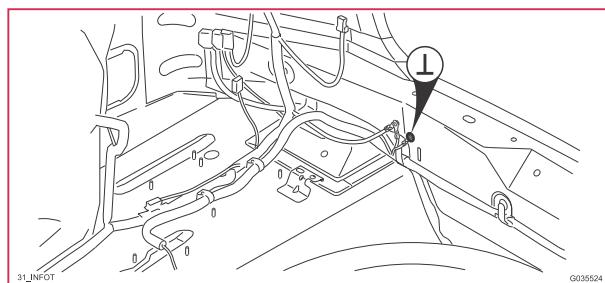


31/XX4 Stomanslutning, Motor-Kaross

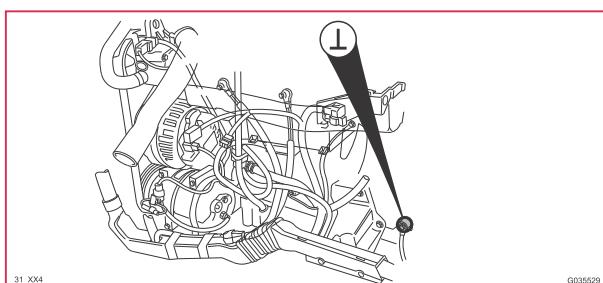


74/9 Kontaktstycke

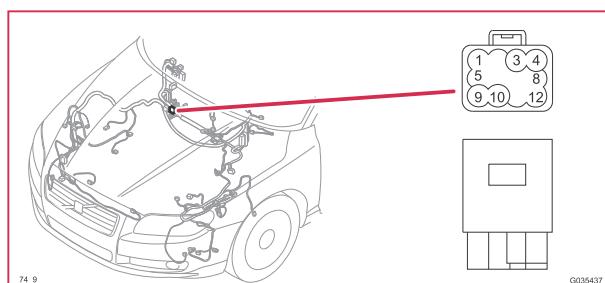


31/XX10 Stomanslutning, Vänster hjulhus 1

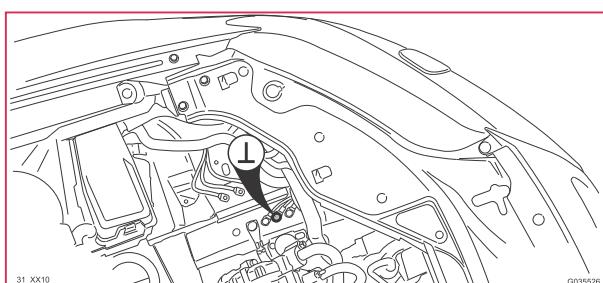


74/30 Kontaktstycke

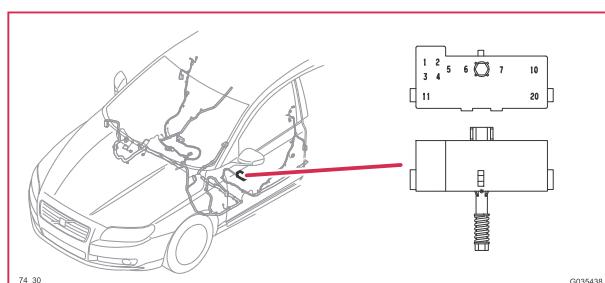

31/XX14 Stomanslutning, Vänster hjulhus 3
(ABS)

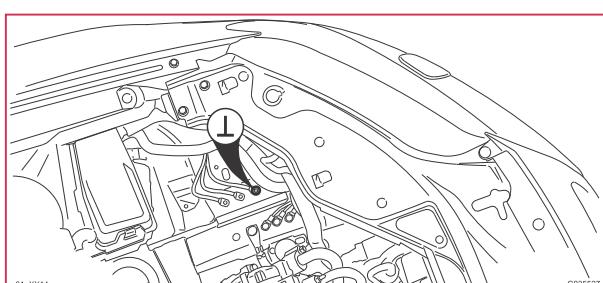


74/31 Kontaktstycke

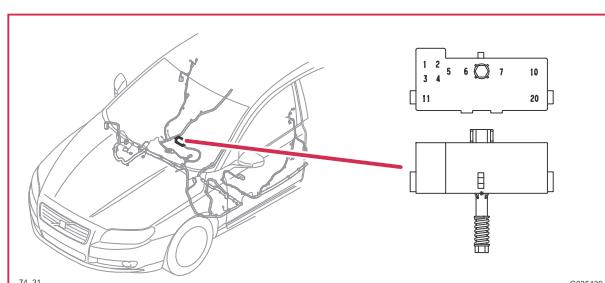


Komponentbilder 74/301 - 74/412


74/301 Kontaktstycke

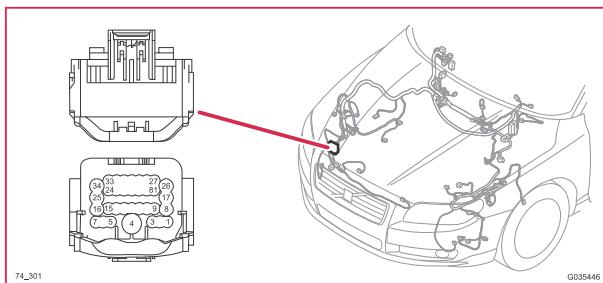


74/401 Kontaktstycke

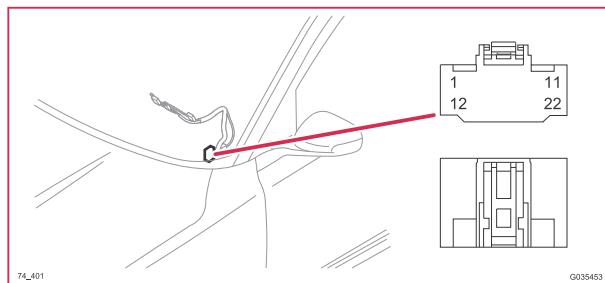


74/302 Kontaktstycke

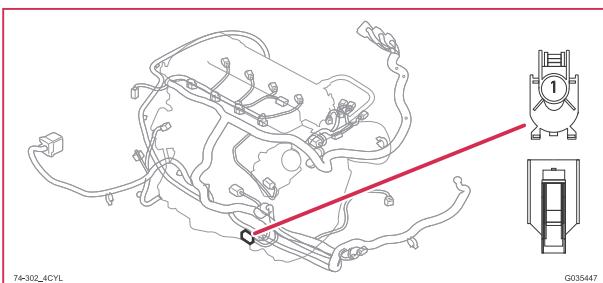


74/403 Kontaktstycke

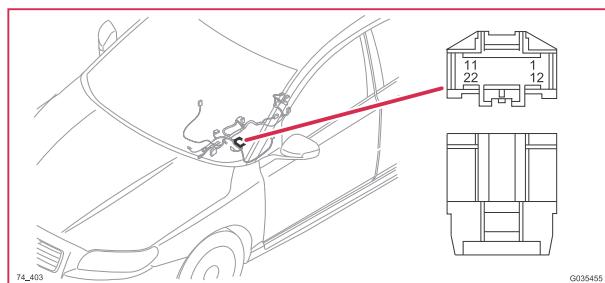


74/304 Kontaktstycke

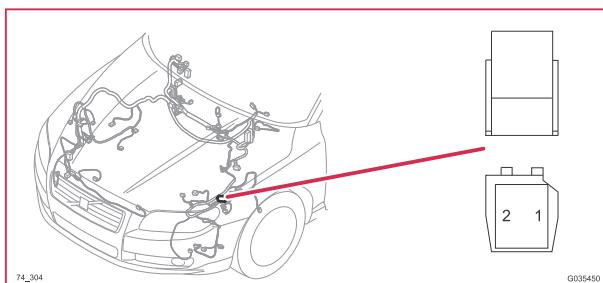


74/409 Kontaktstycke

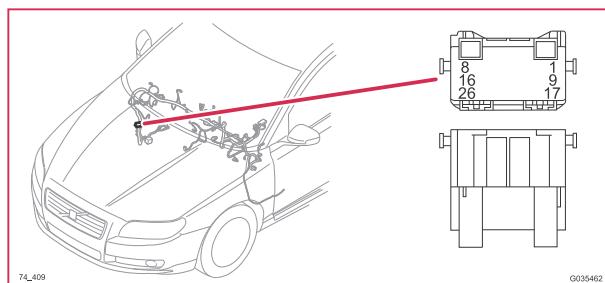


74/310 Kontaktstycke

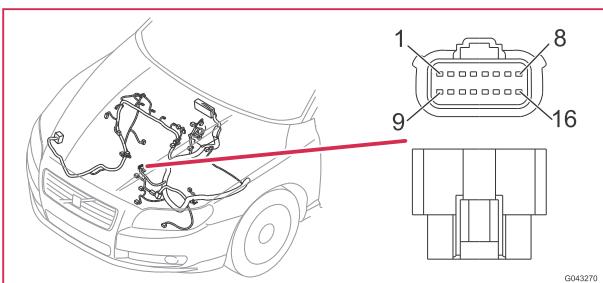


74/411 Kontaktstycke

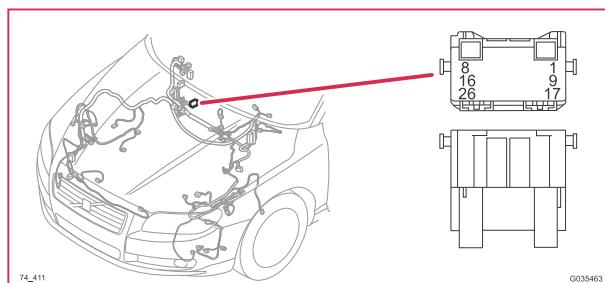

74/313 Kontaktstycke

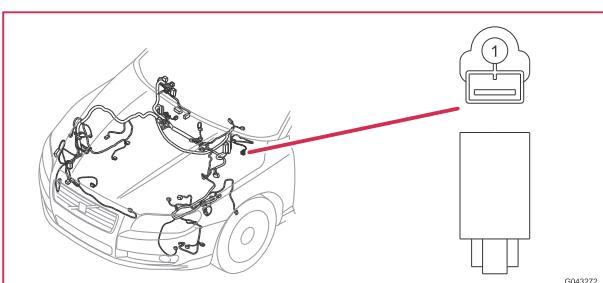


74/412 Kontaktstycke

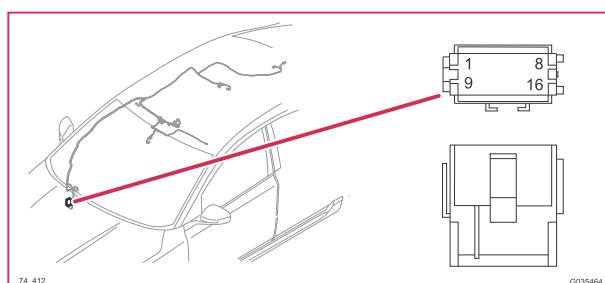


Komponentbilder 74/413 - 74/507


74/413 Kontaktstycke

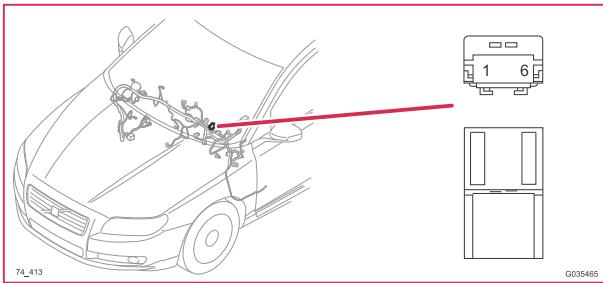


74/501 Kontaktstycke

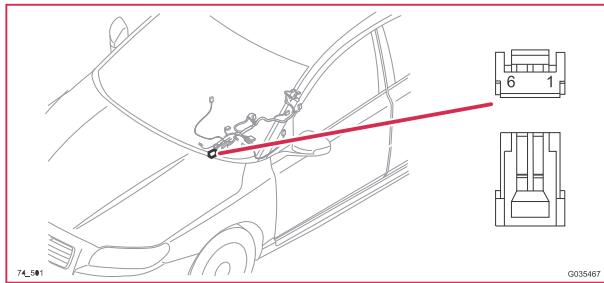


74/414 Kontaktstycke

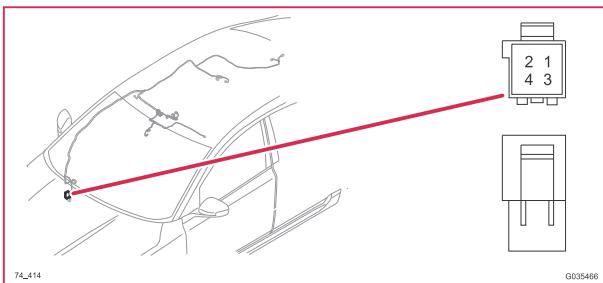


74/502 Kontaktstycke

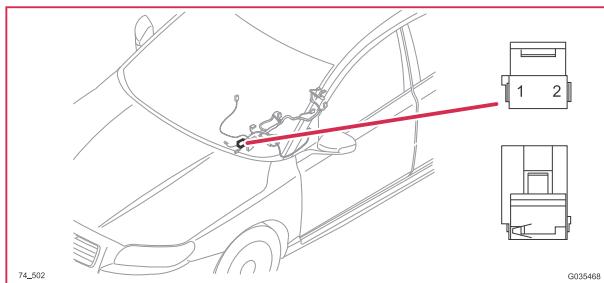


74/417 Kontaktstycke

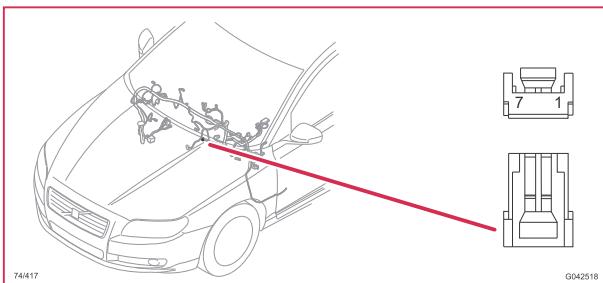


74/504 Kontaktstycke

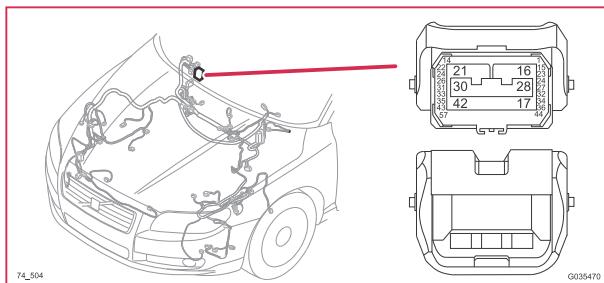


74/418 Kontaktstycke

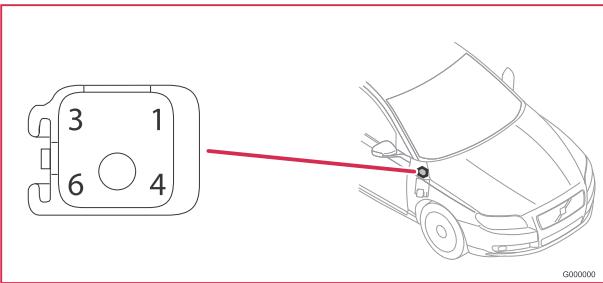


74/504B Kontaktstycke

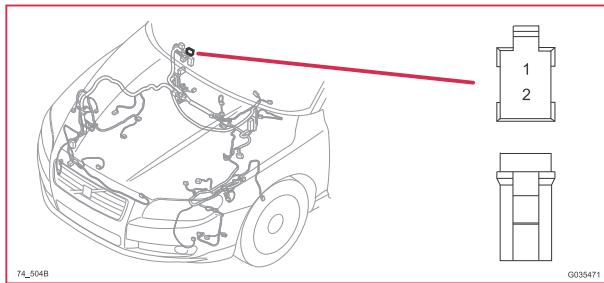

74/422 Kontaktstycke

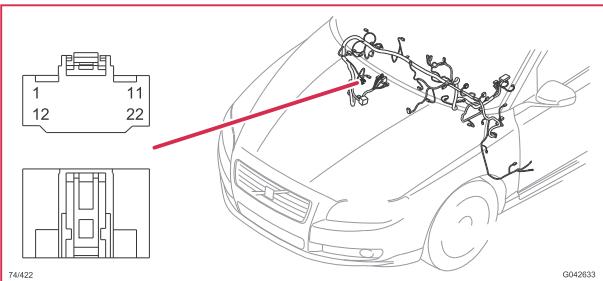


74/507 Kontaktstycke

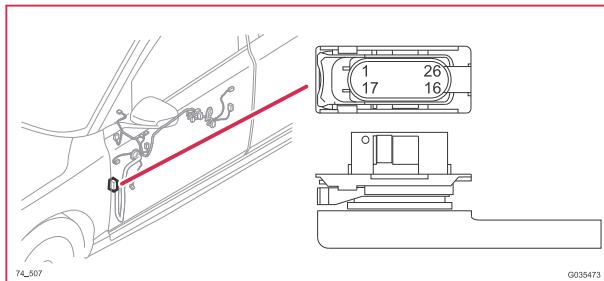


Komponentbilder 74/508 - 74/601


74/508 Kontaktstycke

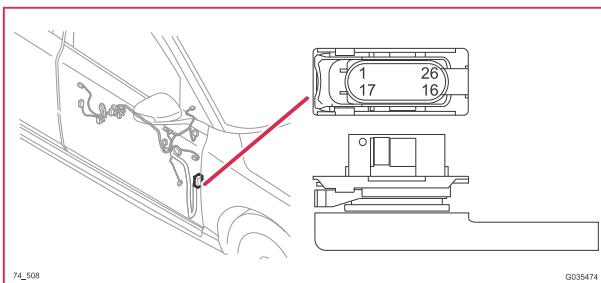


74/514 Kontaktstycke

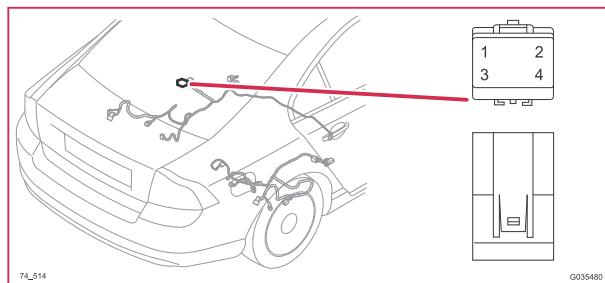


74/509 Kontaktstycke

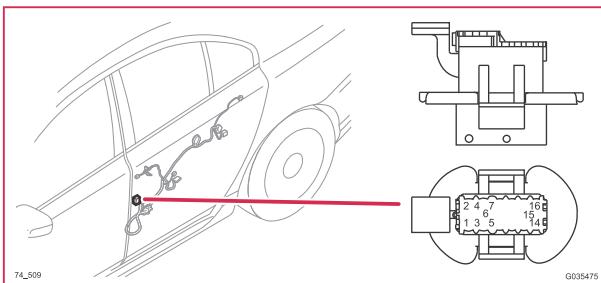


74/518 Kontaktstycke

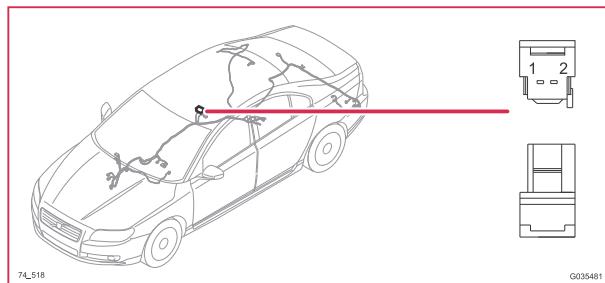


74/510 Kontaktstycke

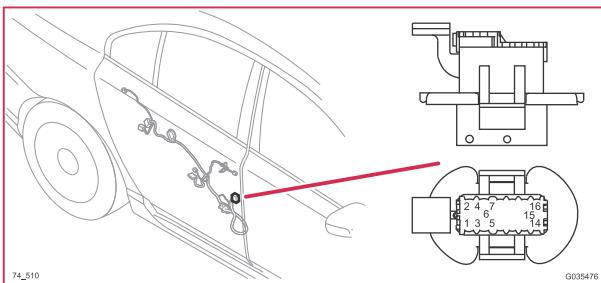


74/520 Kontaktstycke

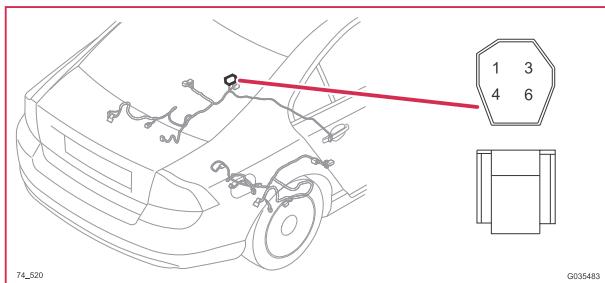


74/511 Kontaktstycke

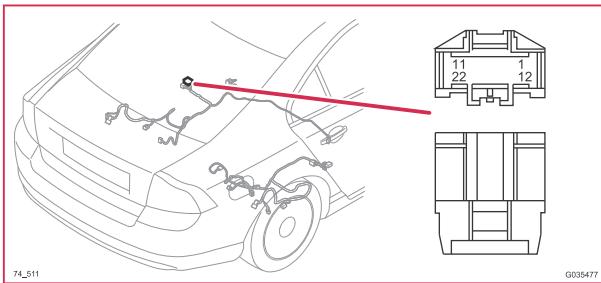


74/542 Kontaktstycke

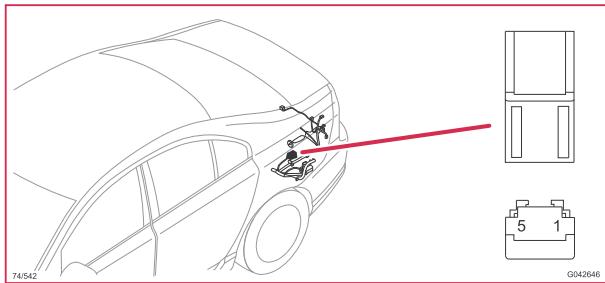

74/512 Kontaktstycke

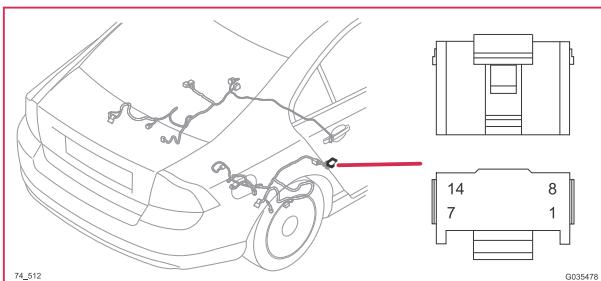


74/601 Kontaktstycke

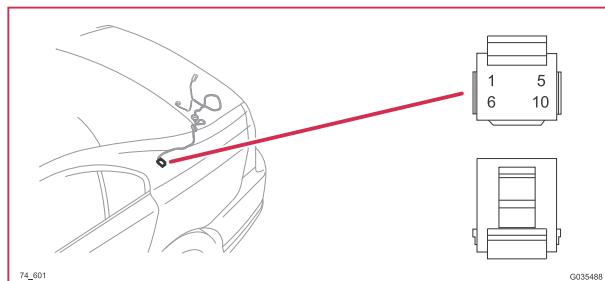


Komponentbilder 74/602 - 74/603

74/602 Kontaktstycke

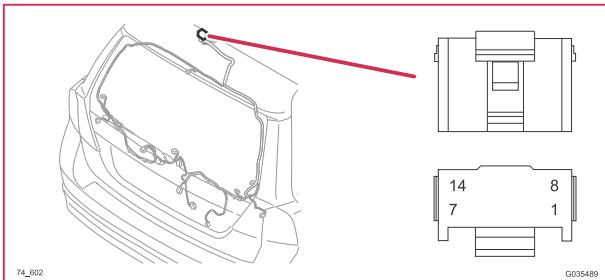

74/603 Kontaktstycke

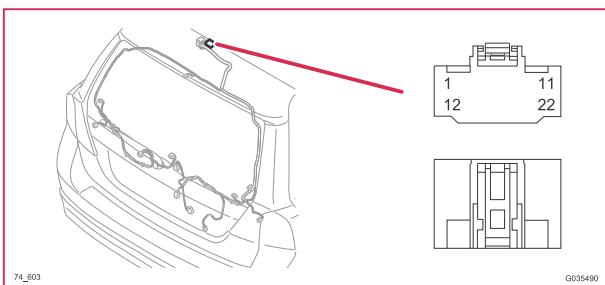

Index 1:2

A

Aktiva strålkastare	85
Automatväxellåda MPS6	94
Automatväxellåda TF-80SC AWD	93
Avbländning, automatisk	104

B

Backspigel med automatisk avbländning	104
Belysning, Grupp 35	83
Beteckningar tändningslås	5
Bromsstyrsystem & DSTC	95
Bromssystem, Grupp 59	95
Bränslesystem, Grupp 23	52

C

Central elektronikstyrenhet (CEM)	43
Centrallås baklucka	96

D

Datakommunikation Höghastighet CAN	46
Datakommunikation Höghastighet CAN, 4-Cyl	47
Datakommunikation LIN	50
Datakommunikation Mellanhastighet CAN	48
Dörrar och luckor, Grupp 83	96

E

Elcentral i bagagerum	26
Elcentral i kupé	23
Eldistribution översikt	9
Elkyfläkt 4-Cyl. Turbo	74
Emissionsstyrning 4-Cyl. 1,6l Turbo	70
Emissionsstyrning 4-Cyl. 2,0l Turbo	71
Emissionsstyrning 5-Cyl. Turbo	72
Emissionsstyrning 6-Cyl.	73

F

Färgförkortningar	5
Förgreningspunkter	132
Förklaringar	5
Förkortningar	5

G

Generator och laddningsregulator, Grupp 32	78
Gruppnummer, förkortningar	5

H

Högtrycksspolare strålkastare	87
-------------------------------------	----

I

Innehåll	3
Invändig utrustning, Grupp 88	102

K

Klimatanläggning 4-Cyl.	98
-------------------------------	----

Klimatanläggning 5- & 6-Cyl.	100
Klimatanläggning PTC-element	97
Klimatanläggning, Grupp 87	97
Kollisionsvarning med bromsförstärkare	91
Komponentbilder	167
Konstantfarthållare 4-Cyl. Turbo	75
Konstantfarthållare 5-Cyl.	76
Konstantfarthållare 5-Cyl. & 6-Cyl.	76
Konstantfarthållare 5-Cyl. Diesel	77
Kontaktstycken	105
Krocksäkerhetssystem	102
Kylsystem, Grupp 26	74

L

Ledningsmattornas dragning i bilen	145
Ljuslängdsreglering, automatisk (Dual Xenon)	84
Ljuslängdsreglering, manuell	83
Länder/Marknader, förkortningar	5

M

Matta bakdörr	163
Matta baklucka	164
Matta framdörr	162
Matta golv S80	152, 153
Matta golv V70	154, 155
Matta Infotainment S80	156, 157
Matta Infotainment V70	158, 159
Matta Instrumentbräda	150, 151
Matta mittkonsol	161
Matta Motor 4-Cyl.	145
Matta Motor 5-Cyl.	145
Matta Motor 6-Cyl.	146
Matta Motor 6-Cyl. Turbo	146
Matta motor, 4-Cyl. Diesel	147
Matta motorrum	148, 149
Matta Tak	160
Matta tunnel	161
Mattor bakaxel	165
Mattor Executive	166
Motorreglage, Grupp 27	75
Motorstyrsystem 4-Cyl. 1,6l Turbo	52
Motorstyrsystem 4-Cyl. 2,0l Turbo	54
Motorstyrsystem 5-Cyl. Diesel Dubbel Turbo	67
Motorstyrsystem 5-Cyl. Diesel Singel Turbo	64
Motorstyrsystem 5-Cyl. Turbo	56
Motorstyrsystem 6-Cyl.	58
Motorstyrsystem 6-Cyl. B6324S2	60
Motorstyrsystem 6-Cyl. Turbo	62

N

Nyckellös bil	88
---------------------	----

R

Reläer - lödda i Central elektronikstyrenhet (CEM)	32
Reläer i Elcentral motorrum	28
Reläer i Kupé	30
Reläer i kupé	31

Index 2:2

S

Signalhorn	90
Startsystem 4-Cyl.	80
Startsystem 5- & 6-Cyl.	81
Startsystem 5-Cyl. Diesel	82
Startsystem, Grupp 33	80
Stomanslutningar översikt	33
Strömförsörjning	79
Strömförsörjning 4-Cyl.	78
Styrenhet översikt placeringar	41
Styreheter	41
Styreheter översikt benämningar	42
Så här använder Du elschemat	6
Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM)	19
Säkringar i Elcentral motorrum	12
Säkringar i kupé	22
Säkringar vid Batteri	27

T

Teckenförklaring	7
Torkare/Spolare Vindruta	86
Trafikinformation RTI	92

V

Växellåda, Grupp 43	93
---------------------------	----

Ö

Översikt utan Start-/Stoppfunktion	8
Övrig elektrisk utrustning, Grupp 36	86
Övrigt, förkortningar	5
Övrigt, Grupp 39	92

Komponentlista 1:8

1/1	Batteri	3/275	Låskontakt bakdörr vänster
2/16	Relä bakrutetorkare, V70	3/276	Låskontakt bakdörr höger
2/17	Relä signalhorn	3/281	Styrenhet infotainment (ICM)
2/22	Relä klimatanläggning	3/284	Diagnoskontakt bromsljus
2/31	Relä 15-matning	3/291	Omkopplare stängning baklucka, V70
2/32	Huvudrelä motorstyrsystem	4/6	Styrenhet klimatanläggning (CCM)
2/32	Huvudrelä motorstyrsystem, 4-Cyl.	4/7	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)
2/35	Relä startmotor	4/9	Styrenhet krockssäkerhetssystem (SRS)
2/75	Relä fällbara nackskydd bak, V70	4/16	Styrenhet bromssystem (BCM)
2/82	Relä eluppvärmd bakruta, V70	4/28	Styrenhet transmission (TCM), TF-80SC
2/82	Relä eluppvärmd bakruta, S80	4/28	Styrenhet transmission (TCM), MPS6
2/88	Relä 15-matning bak	4/31	Styrenhet kupéfläkt
2/133	Relä vakuumpump	4/33	Styrenhet taklucka
2/142	Relä förvärmare bränslefilter	4/46	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,0l Diesel
2/182	Relä spolarmotor strålkastare	4/46	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. Turbo
2/193	Relä komfortfunktioner	4/46	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl.
3/4	Rattknappar vänster (SWSL)	4/46	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. Diesel
3/6	Omkopplare varningsblinkers	4/46	Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl.
3/9	Kontakt bromsljus	4/46	Styrenhet motor (ECM)
3/10	Kontakt backljus	4/52	Styrenhet framstol (PSM)
3/26	Manöverenhet elmanövrerad förarstol	4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM)
3/27	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol	4/56:C1	Central elektronikstyrenhet (CEM)
3/35	Omkopplare handtag baklucka, V70	4/56:C2	Central elektronikstyrenhet (CEM)
3/35	Omkopplare handtag baklucka, S80	4/56:C3	Central elektronikstyrenhet (CEM)
3/37	Kontakt signalhorn	4/56:C4	Central elektronikstyrenhet (CEM)
3/39	Kontakt kopplingspedal	4/56:C5	Central elektronikstyrenhet (CEM)
3/62	Kontakt larm motorhuv	4/68	Styrenhet rattvinkelgivare (SAS)
3/65	Omkopplare eluppvärmt baksäte	4/71	Styrenhet elkyfläkt
3/111	Styrenhet ljusomkopplare (LSM)	4/80	Styrenhet främre övervakning (FSM)
3/112	Klimatanläggning	4/82	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)
3/117	Manöverenhet taklampa	4/83	Styrenhet bränslepump
3/126	Styrenhet förardörr (DDM)	4/84	Styrenhet hjulupphängning (SUM)
3/127	Styrenhet passagerardörr (PDM)	4/86	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)
3/128	Styrenhet vänster bakdörr (LDM)	4/93	Styrenhet nyckellös bil (KVM)
3/129	Styrenhet höger bakdörr (RDM)	4/99	Styrenhet för elektronisk servostyrning
3/130	Rattstyrenhet (SWM)	4/102	Styrenhet rattlås (SCL)
3/132	Styrenhet tändningslås (SCU)	4/110	Styrenhet dragkrok (TRM)
3/156	Styrenhet växelvälvare (GSM)	4/111	Styrenhet additiv dosering (ADM)
3/157	Omkopplare krockkudde passagerarsida	4/115	Styrenhet parkeringsbroms (PBM)
3/173	Omkopplare privatläsnings baklucka	4/116	Styrenhet baklucka (POT), V70
3/176	Omkopplare elhissar förardörr	4/118	Styrenhet huvudstrålkastare (HCM)
3/271	Kontakt startspärr kopplingspedal	4/119	Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE)
3/272	Omkopplare parkeringsbroms	4/119.2	Fjärrmottagare (RRX)
3/273	Låskontakt framdörr vänster	5/1	Kombinationsinstrument (DIM)
3/274	Låskontakt framdörr höger		

Komponentlista 2:8

6/1	Styrenhet vindrute/torkare (WMM)	6/164	Styrenhet servostyrning (EHPS)
6/8	Låsmotor centrallås baklucka, S80	6/165	Motor öppning baklucka, V70
6/8	Låsmotor centrallås baklucka, V70	7/4	Givare bromsvätskenivå
6/25	Startmotor	7/5	Givare spolarvätskenivå
6/26	Styrenhet generator (ACM)	7/6	Oljetrycksvakt
6/28	Motor kupéfläkt	7/8	Tryckgivare klimatanläggning
6/32	Motor bakrute/torkare, V70	7/10	Givare innertemperatur
6/33	Bränslepump	7/12	Solsensor, skymningssensor och indikering larm
6/36	Låsmotor centrallås framdörr vänster	7/15	Lambdasond främre, 4-Cyl.
6/37	Låsmotor tanklucka	7/15	Lambdasond främre, 5-Cyl.
6/38	Motor strålkastarinställning vänster	7/15	Främre lambdasond, bank 1 6-Cyl.
6/39	Motor strålkastarinställning höger	7/15	Lambdasond främre, diesel
6/48	Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation	7/16	Givare kylvätsketemperatur
6/55	Låsmotor centrallås framdörr höger	7/17	Luftmassmätare MAF
6/56	Låsmotor centrallås bakdörr höger	7/23	Knackgivare bakre
6/57	Låsmotor centrallås bakdörr vänster	7/24	Knackgivare främre
6/62	Elmanövrerad backspegel vänster	7/25	Impulsgivare, 4-Cyl.
6/67	Pump bränsleläckagekontroll	7/25	Impulsgivare, 5-Cyl. & Diesel
6/71	Ventil hastighetsberoende servostyrning	7/25	Impulsgivare, 6-Cyl.
6/95	Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur vänster sida	7/31	Givare ABS fram vänster
6/96	Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur höger sida	7/32	Givare ABS fram höger
6/102	Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster	7/35	Givare oljenivå, 5-Cyl. Diesel EURO5
6/103	Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation	7/51	Givare gaspedal
6/104	Spolarmotor strålkastare högtryck	7/56	Givare ABS bak vänster
6/114	Vakuumpump	7/57	Givare ABS bak höger
6/120	Gasspjällenhet, 4-Cyl.	7/61	Givare ingångsvarvtal
6/120	Gasspjällenhet, 5-Cyl.	7/62	Givare utgångsvarvtal
6/120	Gasspjällenhet, 6-Cyl.	7/69	Givare yttertemperatur
6/120	Gasspjällenhet	7/73	Givare kylvätskenivå
6/120	Gasspjällenhet, Diesel	7/74	Givare oljetemperatur automatväxellåda
6/127	Spolarmotor	7/81	Tryckgivare inloppsrör, 5-Cyl. Diesel
6/149	Motor stängning baklucka, V70	7/81	Tryckgivare inloppsrör, 6-Cyl.
		7/82	Bakre lambdasond, bank 1 6-Cyl.
		7/91	Givare rattvinkel

Komponentlista 3:8

7/103	Lambdasond bakre, 5-Cyl.	7/240	Batteriövervakningssensor (BMS)
7/103	Främre lambdasond, bank 2 6-Cyl.	7/251	Bromsvaccumgivare
7/104	Bakre lambdasond, bank 2 6-Cyl.	8/3	Magnetkoppling klimatanläggning
7/119	Höjdgivare hjulupphängning fram höger	8/6-11	Insprutningsventiler
7/121	Höjdgivare hjulupphängning bak höger	8/18	EVAP-ventil, 5-Cyl.
7/123	Givare kopplingspedal	8/18	EVAP-ventil, 6-Cyl.
7/124	Givare bromspedal	8/20	Stötdämpare Four-C fram vänster
7/130	Givare bränslevå ejektorsida	8/28	Turboreglerventil
7/131-		8/30	Tändare krockkudde förarsida steg 1
7/134	Sensor parkeringsassistans bak	8/31	Tändare krockkudde passagerarsida steg 1
7/143	Givare bränslevå pumpsida	8/32	Tändare krockkudde passagerarsida steg 2
7/149	Regnsensor (RSM)	8/36	Solenoid växlingsspärre
7/160	Bromsvakuumgivare	8/37	Automatväxellåda
7/162	Tryckgivare bränslerör	8/38	Växlingssolenoid 1
7/164	Stabilitetssensor (BSC)	8/39	Växlingssolenoid 2
7/165	Tryck- och temperaturgivare inloppsrör, 4-Cyl.	8/40	Lock-up solenoid
7/165	Tryck- och temperaturgivare inloppsrör, 5-Cyl.	8/46	Aktiveringsenhet DSTC
7/165	Tryck- och temperaturgivare inloppsrör, Diesel	8/48	Automatiskt avbländande backspegel
7/165	Tryck- och temperaturgivare inloppsrör, Diesel EURO5	8/61	Tändare krockkudde förarsida steg 2
7/165	Tryck- och temperaturgivare inloppsrör, 6-Cyl.	8/71	Trottelsolenoid
7/166	Givare oljenivå, 5-Cyl.	8/77	Reglerventil bränslevolym
7/166	Givare oljenivå, 6-Cyl.	8/78	Tryckvakt servostyrning
7/168	Bränsletryckgivare låg	8/81	Solenoid variabel ventiltid utlopp, 5-Cyl.
7/172	Lägesgivare kamaxel inloppssida, 5-Cyl.	8/99	Tändare styrkolonn
7/172	Lägesgivare kamaxel inloppssida, 6-Cyl.	8/111	Reglerventil bränsleföde
7/173	Lägesgivare kamaxel utloppssida, 5-Cyl.	8/117	Solenoid variabel ventiltid inlopp, 5-Cyl.
7/173	Lägesgivare kamaxel utloppssida, 6-Cyl.	8/117	Solenoid variabel ventiltid inlopp, 6-Cyl.
7/173	Lägesgivare kamaxel utloppssida, Diesel	8/124	Tändare krockkudde passagerarsida steg 3
7/175	Viktsensor passagerarstol, bältespåminnare	8/125	Solenoid kamprofil främre
7/178	Frontkrockgivare höger	8/126	Solenoid kamprofil bakre
7/179	Frontkrockgivare vänster	8/134	Solenoid backspärre, manuell
7/199	Ultraljudsgivare (IMS)	8/142	Linjärtryckssolenoid SLB1
7/200	Givare kylartemperatur	8/143	Linjärtryckssolenoid SLC1
7/203	Framåtriktad radar (FLR)	8/144	Linjärtryckssolenoid SLC2
7/204-		8/145	Linjärtryckssolenoid SLC3
7/207	Sensor parkeringsassistans fram	9/12	Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida
7/210-		9/13	Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida
7/213	Däcktryckssensor	9/39	Värmeelement kamera
		9/42	PTC-element
		9/43	Eluppvärmt spolarmunstycke vindruta vänster
		9/44	Eluppvärmt spolarmunstycke vindruta höger

Komponentlista 4:8

10/1	Lamphus fram vänster	16/134	Antenn dörrlås kupé 2
10/2	Lamphus fram höger	16/135	Antenn dörrlås kupé 3
10/3	Skyltbelysning, V70		
10/3	Skyltbelysning, S80	17/13	Diagnosuttag
10/17	Lamphus bak höger, V70	17/19	Uttag 12 V bagagerum, V70
10/17	Lamphus bak höger, S80	18/4	Kontaktrulle
10/18	Lamphus bak vänster, V70		
10/18	Lamphus bak vänster, S80	20/3-8	Tändstift med tändspole
10/19	Bromsljus extra, V70	20/16	Kondensator
10/19	Bromsljus extra, S80	20/22-26	Glödstift
10/22	Taklampa		
10/25	Taklampa bagagerum, V70	27/2	Indikator visuell kollisionsvarning
10/29	Belysning handskfack	27/3	Styrenhet vänster kamera (LCM)
10/46	Dimljus bak höger, V70	27/4	Styrenhet höger kamera (RCM)
10/72	Belysning askkopp fram	27/5	Framåtriktad kamera
10/114	Belysning makeupspiegel vänster	31/1	Stomanslutning, PTC
10/115	Belysning makeupspiegel höger	31/2	Stomanslutning, Vänster hjulhus
10/125	Belysning insteg fram vänster	31/3	Stomanslutning, Kaross batteri
10/126	Belysning insteg fram höger	31/4	Stomanslutning, Motor
10/127	Belysning bagagerum vänster, V70	31/6	Stomanslutning, Bottenvällare vänster
10/127	Belysning bagagerum vänster, S80	31/7	Stomanslutning, Bottenvällare vänster
10/128	Belysning bagagerum höger, V70	31/10	Stomanslutning, Bottenvällare vänster
10/128	Belysning bagagerum höger, S80	31/15	Stomanslutning, Bottenvällare höger
10/150	Läslampa bak	31/47	Stomanslutning, Bakstam vänster
10/249	Instegslist upplyst, förarsida fram	31/65	Stomanslutning, Bakre sitsresare vänster
10/252	Instegslist upplyst, passagerarsida bak S80		sida 1
11A/nr	Huvudsäkringar i säkringsbox motorrum	31/66	Stomanslutning, Bakre sitsresare vänster
11B/nr	Säkringar i säkringsbox motorrum		sida 2
11C/nr	Säkringar i elcentral kupé	31/67	Stomanslutning, Bakre sitsresare
11D/A	Säkringar i säkringsbox bagagerum		höger sida 1
15/31	Elcentral i motorrum	31/68	Stomanslutning, Bakre sitsresare
15/32	Elcentral i bagagerum	31/83	höger sida 2
15/36	Elcentral i kupé	31/84	Stomanslutning, Bottenvällare vänster
16/1	Styrenhet integrerad audio (IAM)	31/88	Stomanslutning, Bottenvällare höger
16/10	Signalhorn 1	31/88	Stomanslutning, Motor tändspolar 5-Cyl.
16/11	Signalhorn 2	31/89	Stomanslutning, Motor tändspolar 6-Cyl.
16/26	Högtalare instrumentbräda mitten	31/93	Stomanslutning, Motor tändspolar 5-Cyl.
16/35	Sirén (SCM)	31/94	Stomanslutning, Vänster hjulhus 2
16/45	Navigationssystem portabelt	31/95	Stomanslutning, Höger hjulhus 2
16/46	Styrenhet bildskärm fram (HLDF)	31/96	Stomanslutning, Vänster hjulhus
16/47	Antenn GSM/GPS/RDAR	31/XX4	Stomanslutning, Höger hjulhus 3
16/60	Telefonstyrenhet (PHM)	31/XX10	Stomanslutning, Motor-Kaross
16/132	Antenn dörrlås baklucka, V70	31/XX14	Stomanslutning, Vänster hjulhus 1
16/132	Antenn dörrlås stötfångare, S80	31/XX15	Stomanslutning, Vänster hjulhus 3 (ABS)
16/133	Antenn dörrlås bagagerum	31/INFOT	Stomanslutning, Höger hjulhus
			Stomanslutning, Infotainment

Komponentlista 5:8

74/9	Kontaktstycce	74/501	Kontaktstycce
74/30	Kontaktstycce	74/502	Kontaktstycce
74/31	Kontaktstycce	74/504	Kontaktstycce
74/301	Kontaktstycce	74/504B	Kontaktstycce
74/302	Kontaktstycce	74/507	Kontaktstycce
74/304	Kontaktstycce	74/508	Kontaktstycce
74/310	Kontaktstycce	74/509	Kontaktstycce
74/313	Kontaktstycce	74/510	Kontaktstycce
74/401	Kontaktstycce	74/511	Kontaktstycce
74/403	Kontaktstycce	74/512	Kontaktstycce
74/409	Kontaktstycce	74/514	Kontaktstycce
74/411	Kontaktstycce	74/518	Kontaktstycce
74/412	Kontaktstycce	74/520	Kontaktstycce
74/413	Kontaktstycce	74/542	Kontaktstycce
74/414	Kontaktstycce	74/601	Kontaktstycce
74/417	Kontaktstycce	74/602	Kontaktstycce
74/418	Kontaktstycce	74/603	Kontaktstycce
74/422	Kontaktstycce		