



VOLVO XC90

# KOPPLINGSSCHEMA 2012



TP 39211012

# Bilar med SRS (Airbag)/SIPS-bag/IC (Inflatable curtain)

## Varng!

Bilar som är utrustade med SRS/SIPS bag/IC måste behandlas extra noggrant vid reparation. Detta för att undvika att:

1. Personskador inträffar under reparation.
2. Skada eller felfunktion uppstår på systemet för SRS/SIPS-bag/IC.

Arbetet med systemen för SRS/SIPS-bag/IC eller andra komponenter i bilen som kan tänkas påverka systemen för SRS/SIPS-bag/IC, ska alltid utföras av auktoriserad Volvoverkstad.

Läs i SRS och SIPS bag/IC servicehandboken om tveksamhet finnes.

## Har bilen SRS/SIPS-bag/IC?

Bilar med SRS känns lättast igen på att de har bokstäverna SRS skrivna på rattens centrumplatta. Om bilen har airbag även på passagerarsidan, finns bokstäverna SRS präglade på instrumentbräden ovanför handskfacket. Från 1993 års modell har SRS-bilar också pyrotekniska bältessträckare. SIPS bag finns enbart på SRS-bilar, 1995 och framåt. SIPS bag dekal finns bland annat på vindrutan och på stolbacken. Bilar med IC känns igen på att det står IC på C/D panelen (4 dörrars) alt. på B panelen (5 dörrars).

## Generella rekommendationer

- Visa extra försiktighet vid arbeten på eller runt SRS, SIPS och IC-komponenter.
- Se till att ledningar inte kläms, skavs eller genomborras.
- Monter aldrig tillbehör vid sensorerna.
- Vid arbete med ratt, rattaxel eller styrväxel måste vissa moment utföras enligt metoder i SRS-avsnittet i VIDA.
- Vissa komponenter i nämnda system måste skyddsjordas vid arbete. Läs lämpliga avsnitt i VIDA.
- Området mellan A- och B-, B- och C- samt mellan C- och D-stolpe är fredat område för tillbehör.

## Testuttag

Diagnosuttag i kupé.

## Ändringar införda t.o.m. struktur vecka 11w20

Eventuella ändringar som gjorts på bilen efter detta datum finns ej med i boken. Vid behov se servicemeddelanden.

Volvo säljs i utföranden anpassade för olika marknader. Denna anpassning beror bl.a. på lagkrav, skattegränser och marknadsönskemål.

I denna bok kan Du därför finna bilder och text som inte gäller bilar i Ditt land.

## Beställning:

Electronic Wiring Diagram (EWD) kan beställas från Technical Information Shop (TIS) på [www.volvoCarsTechInfo.ford.com](http://www.volvoCarsTechInfo.ford.com)

Rätten till ändringar förbehålls

# Innehåll 1:2

Bilar med SRS (Airbag)/SIPS-bag/IC (Inflatable curtain)	2
Förklaringar	5
Förkortningar	5
Så här använder Du elschemat 1:2	6
Eldistribution 1:2	8

## Säkringar

Motorrum 11A/1-5	10
Motorrum 11B/1-13	11
Motorrum 11B/14-21	12
Kupé 11C/1-9	13
Kupé 11C/10-14	14
Kupé 11O/1-2	15
Bagagerum 11E/1-7	16
Bagagerum 11L/1	17
Bagagerum 11O/6-12	18
Central elektronikstyrenhet (CEM) F1-F11	19
Central elektronikstyrenhet (CEM) F15-F34	20
Styrenhet bakre (REM) F1-F19	21
Styrenhet bakre (REM) F20-F38	22

## Reläer

Tändningslås och reläer	23
Motorrum FMA1 - FST3	24
Bagagerum R1-R3	25
Övriga reläer	26

## Stomanslutningar

Översikt	27
31/1 - 31/44	28
31/46 - 31/67	29
31/70 - 31/83	30
31/84 - 31/89	31
31/93 - 31/96	32
31/98 - 31/120	33

## Styreheter

Översikt placeringar	34
Översikt benämningar	35
Central elektronikstyrenhet (CEM) 1:2	36
Styrenhet bakre (REM) 1:2	38
Datakommunikation Höghastighet CAN	40
Datakommunikation Låghastighet CAN	41
Datakommunikation LIN 1:2	42
Datakommunikation MOST	44

## Grupp 26 Kylsystem

Elkyfläkt 5-Cyl.	45
Elkyfläkt 5-Cyl. Diesel & 6-Cyl.	46

## Grupp 27 Motorreglage

Konstantfarthållare 5-Cyl.	47
Konstantfarthållare Diesel, 6-Cyl.	48

## Grupp 28 Tänd- och reglersystem

Motorstyrssystem Diesel 1:3	49
Motorstyrssystem 5-Cyl. Turbo 1:2	52
Motorstyrssystem 6-Cyl. 1:2	54
Emissionsstyrning 5-Cyl. Turbo	56
Emissionsstyrning 6-Cyl.	57

## Grupp 32 Generator och laddningsregulator

Strömförsörjning	58
------------------	----

## Grupp 33 Startsystem

Startsystem 5-Cyl.	59
Startsystem Diesel, 6-Cyl.	60

## Grupp 35 Belysning

Hel- och halvljus/(Dual Xenon) & Varselljus	61
Aktiva strålkastare (ABL)	62
Dimljus	63
Bromsljus	64
Backljus	65
Trygghetsbelysning	66
Positions-/parkeringsljus, bakljus & skyltbelysning	67
Innerbelysning	68
Ljuslängdsreglering	69
Extraljus	70

## Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Regnsensor	71
Körriktningsvisare och varningsblinkers	72
Torkare/Spolare Vindruta	73
Högtrycksspolare Strålkastare	74
Torkare/Spolare Bakruta	75
Signalhorn	76
Elektronisk startspärr (Immobilizer)	77
Stöldlarm	78
Parkeringsassistans	79
Alkolås	80
Styrenhet tillbehörselektronik (AEM) 1:2	81

## Grupp 37 Ledningar och säkringar

Diagnosystem	83
Uttag 12 V	84
Ledningsmatta dragkrok 4/7-poligt	85
Ledningsmatta dragkrok 7-poligt	86
Ledningsmatta dragkrok 13-poligt	87
Styrenhet USB (AUU)	88

# Innehåll 2:2

## Grupp 38 Instrumentering

Bältespåminnare.....	89
Kombinationsinstrument 5-Cyl.....	90
Kombinationsinstrument Diesel .....	91
Kombinationsinstrument 6-Cyl.....	92

## Grupp 39 Övrigt

Audio med extern förstärkare .....	93
Audio med intern förstärkare .....	94
Navigationssystem, portabelt.....	95
Road Traffic Information (RTI).....	96
Satellitradio .....	97
Baksätesunderhållning .....	98
Baksätesunderhållning, tillbehör.....	99
Sensus .....	100
Baksätesunderhållning takmonterad .....	101
Parkeringskamera.....	102
Parkeringskamera & AEM .....	103
Bluetooth handsfree, extern förstärkare .....	104
Bluetooth handsfree, intern förstärkare .....	105
Bluetooth handsfree med AEM, intern förstärkare, LHD .....	106
Bluetooth handsfree med AEM, intern förstärkare, RHD .....	107
Bluetooth handsfree med AEM, extern förstärkare, LHD .....	108
Bluetooth handsfree med AEM, extern förstärkare, RHD .....	109

## Grupp 43 Växellåda

Automatväxellåda AW51 AWD .....	110
Automatväxellåda TF-80SC/TF-80SC AWD.....	111
Geartronic AW51 AWD.....	112
Växlingsspärr AW51 AWD & Manuell.....	113
Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM).....	114

## Grupp 59 Bromssystem

Bromsstyrsystem .....	115
-----------------------	-----

## Grupp 64 Styrning

Hastighetsberoende servostyrning .....	116
--	-----

## Grupp 83 Dörrar och luckor

Centrallås.....	117
Elhissar.....	118
Elmanövrerad taklucka .....	119

## Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm

Elmanövrerade backspeglar .....	120
Blind spot information system.....	121
Eluppvärmda backspeglar .....	122
Eluppvärmd bakruta.....	123

## Grupp 85 Inredning

Elmanövrerad förarstol.....	124
Elmanövrerad passagerarstol .....	125
Eluppvärmda stolar .....	126
Massagestolar med ventilation .....	127
Eluppvärmda stolar andra stolsraden .....	128

## Grupp 87 Klimatanläggning

Klimatanläggning 5-Cyl. 1:2 .....	129
Klimatanläggning 5-Cyl. Diesel & 6-Cyl. 1:2 .....	131
Klimatanläggning bak .....	133
Parkeringsvärmare, tillskottsvärmare .....	134
Parkeringsvärmare, fjärrstart .....	135
Relä elektrisk motorvärmare .....	136

## Grupp 88 Invändig utrustning

Fjärrmanövrerad garageöppning .....	137
Krocksäkerhetssystem.....	138

## Kontaktstycken .....

## Förgrenningspunkter .....

Ledningsmattornas dragning i bilen .....	139
Matta motor , 5-Cyl. Turbo 2,5l .....	171
Matta motor Bensin 6-Cyl.....	172
Matta motor 5-Cyl. Diesel .....	172
Matta motorrum LHD .....	173
Matta motorrum RHD .....	174
Matta kupé LHD .....	175
Matta kupé RHD .....	176
Matta bagagerum .....	177
Matta tak .....	178
Matta baklucka .....	178
Matta dörrar .....	179
Mattor Executive .....	180

## Komponentbilder .....

## Index 1:2 .....

## Komponentlista 1:7 .....

# Förklaringar

## Förkortningar

### Grupper

Grupp 26	= Kylsystem
Grupp 27	= Motorreglage
Grupp 28	= Tänd- och reglersystem
Grupp 32	= Generator och laddningsregulator
Grupp 33	= Startsystem
Grupp 35	= Belysning
Grupp 36	= Övrig elektrisk utrustning
Grupp 37	= Ledningar och säkringar
Grupp 38	= Instrumentering
Grupp 39	= Övrigt
Grupp 43	= Växellåda
Grupp 59	= Bromssystem
Grupp 64	= Styrning
Grupp 83	= Dörrar och luckor
Grupp 84	= Yttra prydnhadsdetaljer mm
Grupp 85	= Inredning
Grupp 87	= Klimatanläggning
Grupp 88	= Invändig utrustning

### Beteckningar tändningslås

X	= Tillbehör (audioläge)
S	= Spänning vid "nyckel i"
15	= Kontakten förblir tillkopplad under start
15I	= Kontakten bryter under start
30	= Konstant ström från batteri
50	= Start

### Länder/Marknader

A	= Österrike
AUS	= Australien
B	= Belgien
CDN	= Kanada
CH	= Schweiz
D	= Tyskland
DK	= Danmark
E	= Spanien
EU/OS	= Marknader utom USA och Kanada
FIN	= Finland
GB	= Storbritannien
ISR	= Israel
J	= Japan
KOR	= Korea
N	= Norge
NL	= Nederländerna
S	= Sverige
USA	= United States of America
WEU	= Västeuropa

### Övrigt

ABL	= Active Dual Xenon headlights
ACC	= Tillbehör
Ag	= Silverpläterad
Au	= Guldpläterad
AUDIO	= Ljudanläggning
AUTO	= Automatväxellåda
BLIS	= Blind spot information system
CEM	= Central elektronikstyrenhet
DIESEL	= D5244 T4/T5/T6/T7
DRL	= Varselljus
DSTC	= Dynamiskt stabilitets- och dragkraftssystem
Du-X	= Dual Xenon
ECC	= Elektronisk klimatanläggning
ECPS	= Elektronisk servostyrning
EXC	= Exklusive
EXT. D	= Utökad eldistribution
HISPEED	= Höghastighetsdatanät
LH	= Vänster sida
LHD	= Vänsterstyrd
LOSPEED	= Låghastighetsdatanät
MAN	= Manuell växellåda
MCC	= Manuell klimatanläggning
PCL	= Barnsäkerhetslås
PETROL	= Bensin
REM	= Bakre elektronikstyrenhet
RH	= Höger sida
RHD	= Högerstyrd
RTI	= Vägtrafikinformationssystem
SRS	= Krockkudde
T	= Turbomotor
W/O	= Utan
5CYL	= 5-cylindrig motor
6CYL	= 6-cylindrig motor

### Färger

BL	= Blå
BN	= Brun
GN	= Grön
GR	= Grå
NL	= Naturell
LBL	= Ljusblå
LGN	= Ljusgrön
OR	= Orange
P	= Rosa
R	= Röd
SB	= Svart
VO	= Violett
W	= Vit
Y	= Gul

# Så här använder Du elschemat 1:2

Nedanstående beskrivningar gäller generellt för alla kopplingsschemaböcker, men alla delar behöver inte nödvändigtvis återfinnas i denna bok.

## A. Komponentbeteckning

Varje komponent har en komponentbeteckning som består av två delar.

Den första delen är ett typnummer, vilket beskriver typen av komponent som avses, t.ex. 3/xx.

Den andra delen i beteckningen är ett löpnummer t.ex. x/2.

Sammantaget ger detta en komponentbeteckning t.ex. 3/2.

I slutet av boken finns en komponentförteckning, där man med hjälp av komponentbeteckningen kan utläsa komponentens namn t.ex. 3/2 = omkopplare ljus.

## Förteckning över typnummer

Listan visar vilken typ av komponent som respektive typnummer avser, t.ex. 3/x = elkopplare, 6/x = elmotor etc.

- |    |                            |
|----|----------------------------|
| 1  | Batteri                    |
| 2  | Relä                       |
| 3  | Elkopplare                 |
| 4  | Styrenhet                  |
| 5  | Kombinationsinstrument     |
| 6  | Elmotor                    |
| 7  | Givare                     |
| 8  | Ställdon                   |
| 9  | Värmeelement               |
| 10 | Lampa                      |
| 11 | Säkring                    |
| 15 | Fördelningsskena/Elcentral |
| 16 | Audio                      |
| 17 | Service/diagnos            |
| 18 | Kontaktrulle               |
| 19 | Mätare                     |
| 20 | Tändningskomponent/shunt   |
| 26 | Omvandlare                 |
| 27 | Optik                      |
| 31 | Stomanslutning             |
| 53 | Förgreningspunkt           |
| 54 | Kontaktstycke              |

Systemen visas i ej aktivt tillstånd, d v s vid "nyckel ur" samt när dörrar, baklucka och motorhuv är stängda.

## B. Förgreningspunkter

På elschemasidorna finns numrerade förgreningspunkter t.ex. 53/352.

I boken finns ett avsnitt med en förteckning över förgreningspunkterna. I den visas samtliga komponenter som respektive punkt förgrenar sig till.

I avsnittet "Ledningsmattornas dragning i bilen" visas var förgreningspunkterna är placerade.

## C. Kontaktstycken

Kontaktstycken utgör en övergång mellan två ledningsmattor, de finns beskrivna i kapitlet "Kontaktstycken".

## D. Eldistribution

Funktionen för säkringar och reläer visas i avsnittet "Eldistribution".

## E. Datakommunikation

Dagens bilar innehåller CAN-, LIN- & MOST-nätverk som överför information. Anslutningarna, till dessa nätverk, visas inte i sin helhet på respektive el-schema. Komplett information om Datakommunikation återfinns i avsnittet "Styrenheter".



## F. Förkortningar

I boken används ett antal olika förkortningar. Dessa förklaras i avsnittet "Förkortningar".

## G. Komponentplacering

I slutet av boken finns ett avsnitt där komponenterna utseende och placering beskrivs i numerisk ordning.

## Så här använder Du elschemat 2:2

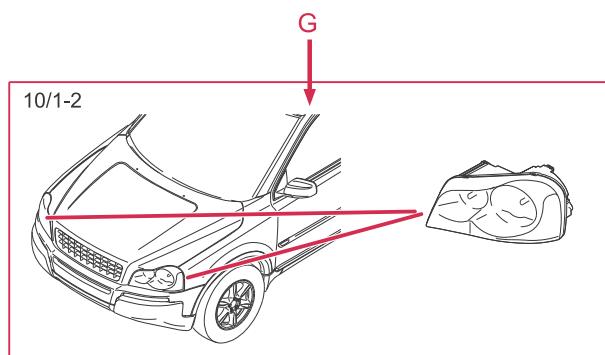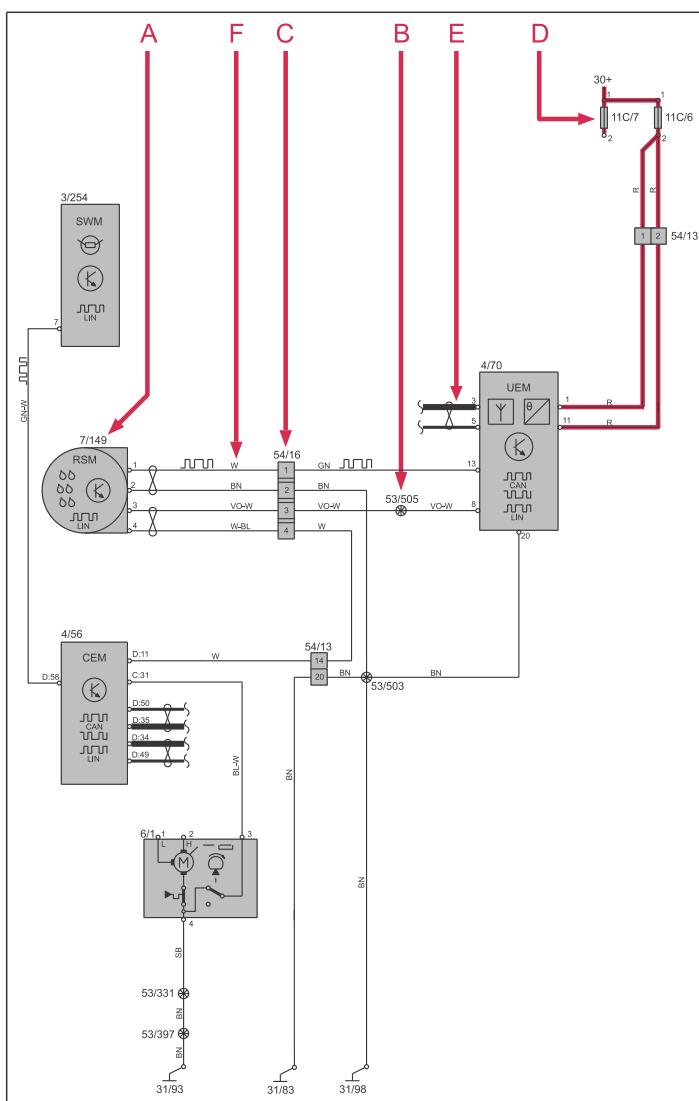


### Teckenförklaring

- = Systemspänning
- = Stomanslutning via ledning
- = Stomanslutning i komponent/chassi
- = Skärmad ledning
- = Förgrenningspunkt
- = Twinnade ledare
- = Elektrisk förbindning
- = Variant
- = CAN-kommunikation
- = CAN hög datasignal (CAN H)
- = CAN låg datasignal (CAN L)
- = LIN-kommunikation
- = LIN-kommunikation
- = DIN-kabel, koaxialkabel etc.
- = Datakommunikation
- = CAN-kommunikation
- = MOST-kommunikation
- = MOST-kommunikation
- = Förbindning elcentral
- = Vidare anslutning till...
- = Kontaktstycke mellan ledningsmattor
- = Kontaktstycke förbundet i komponent


# Eldistribution 1:2

## Översikt

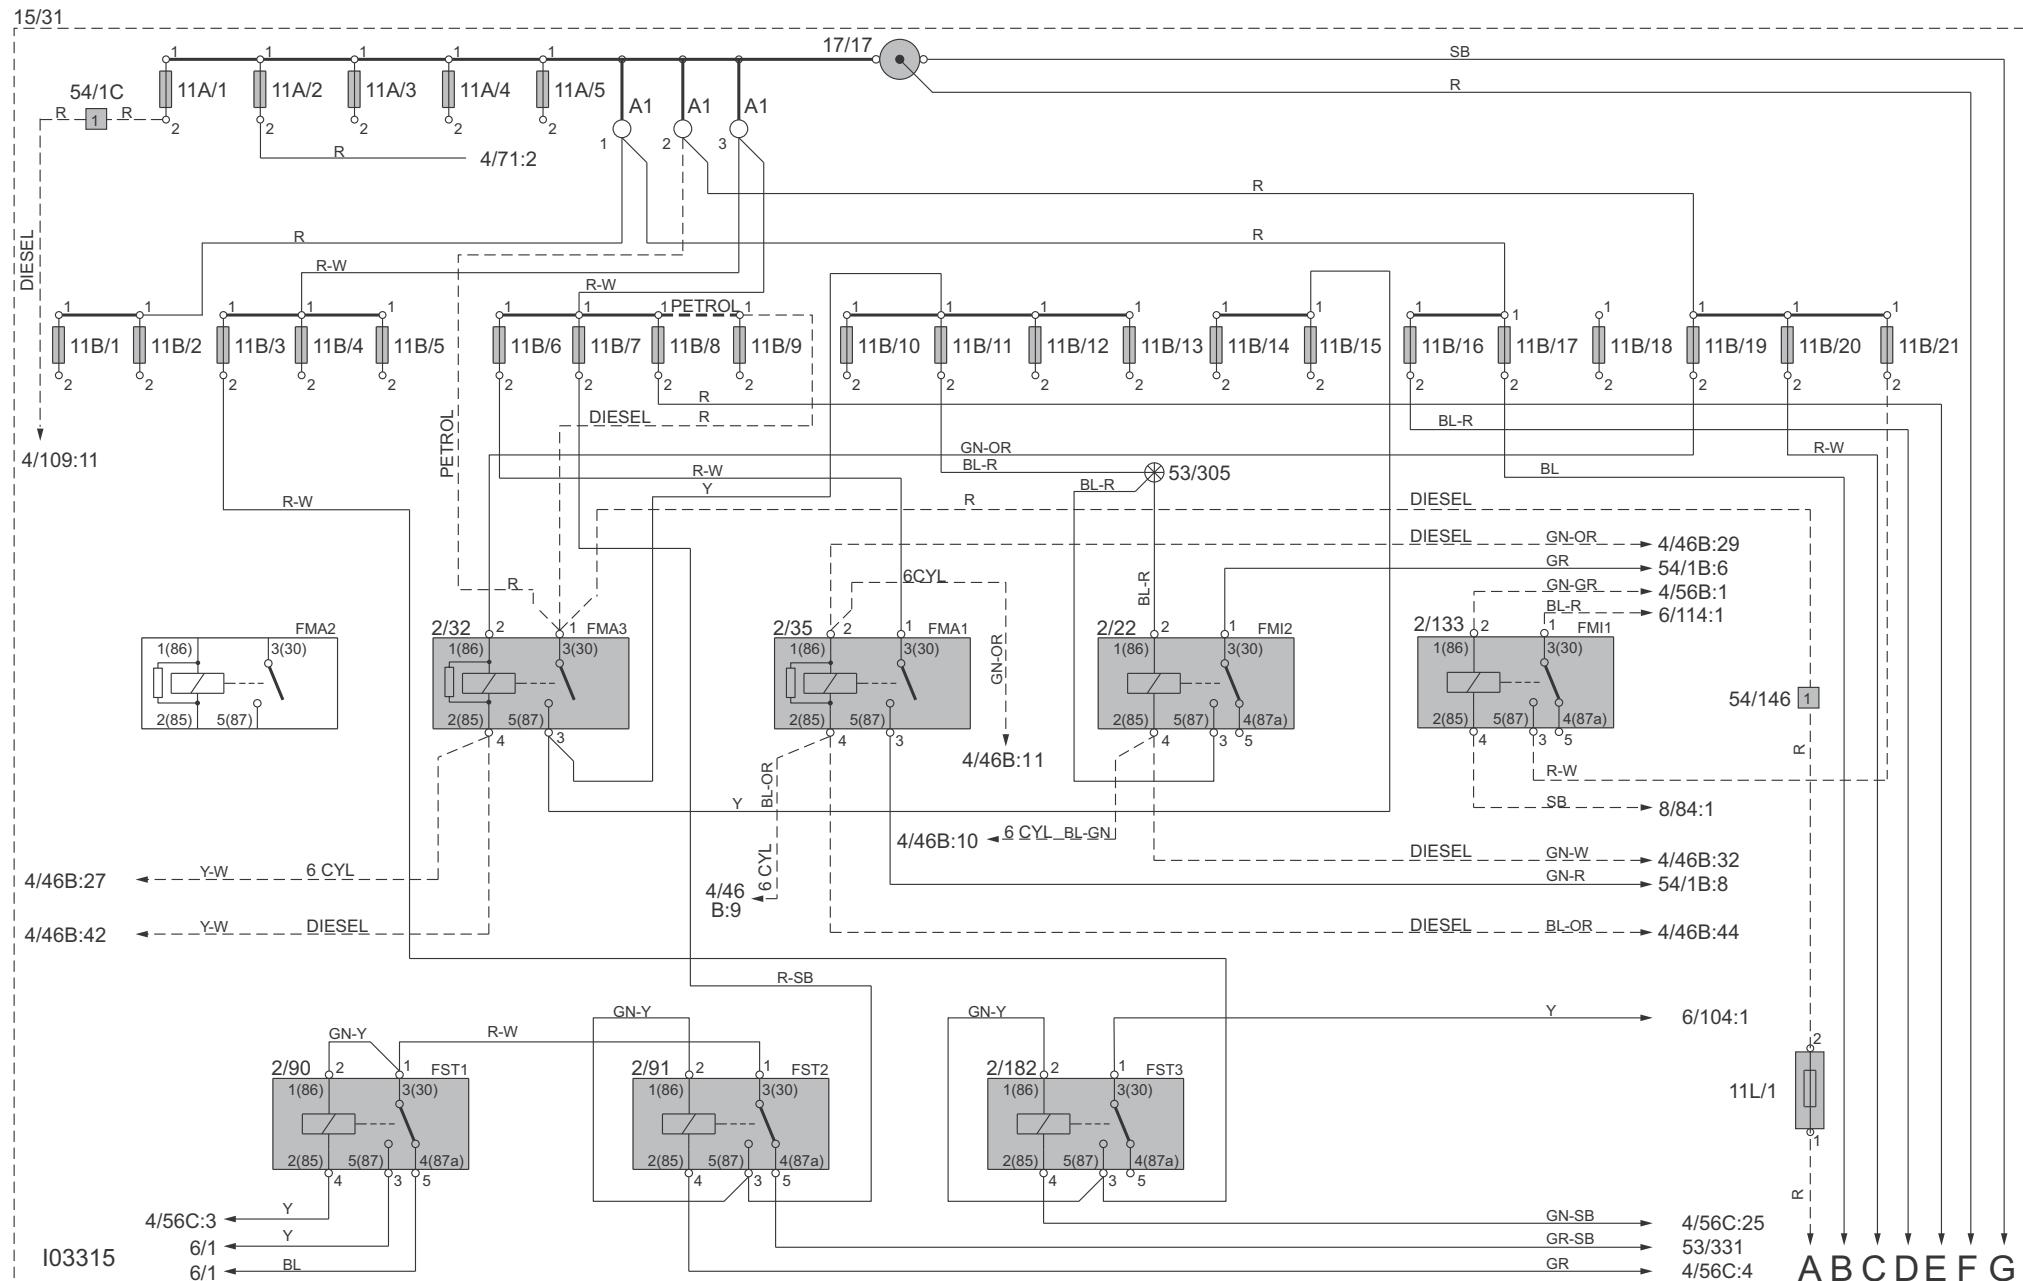

# Eldistribution 2:2


## Översikt

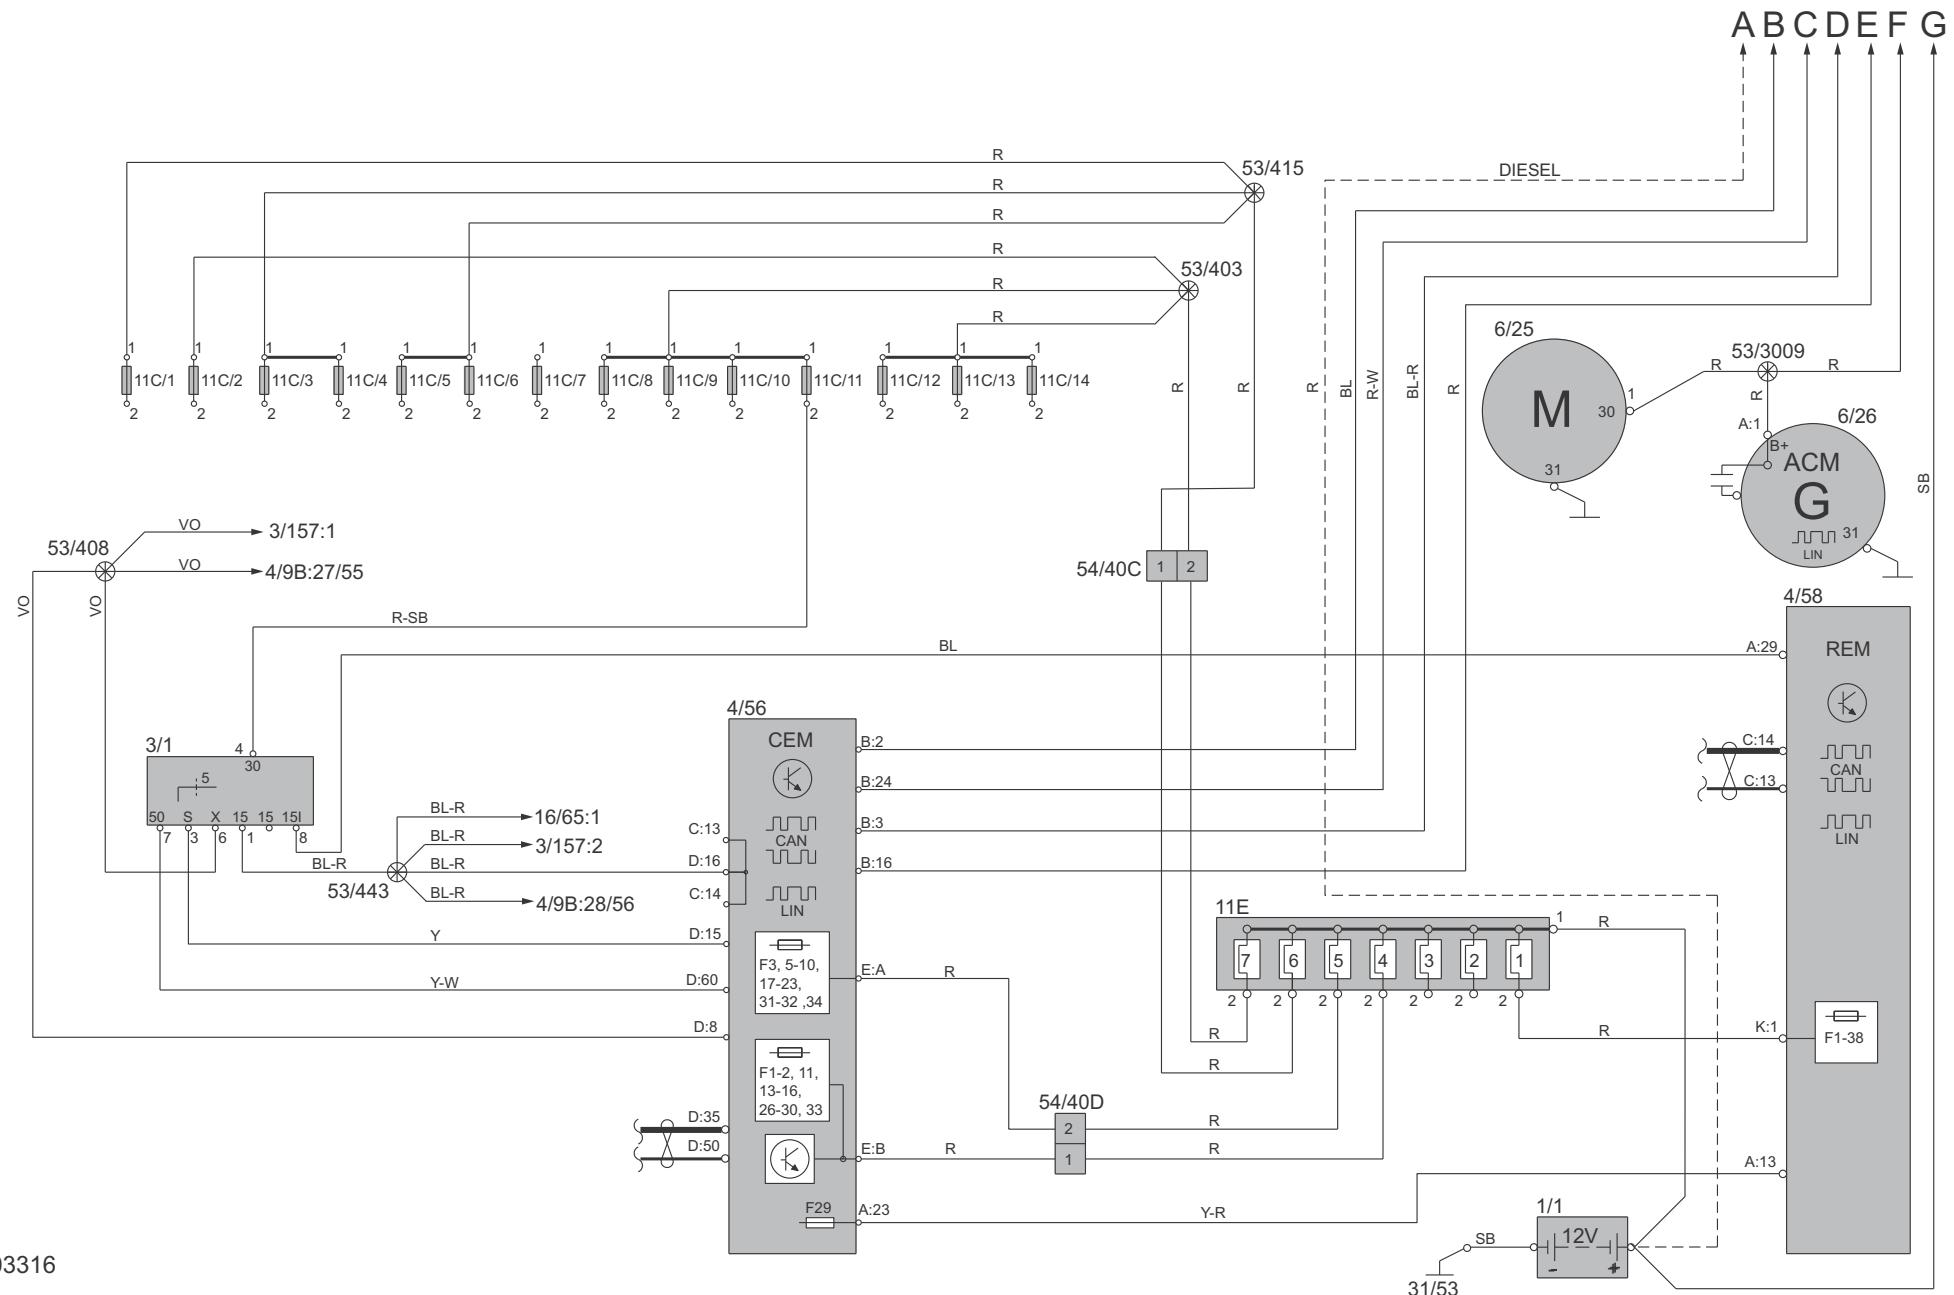

I03316

# Säkringar

## Motorrum 11A/1-5

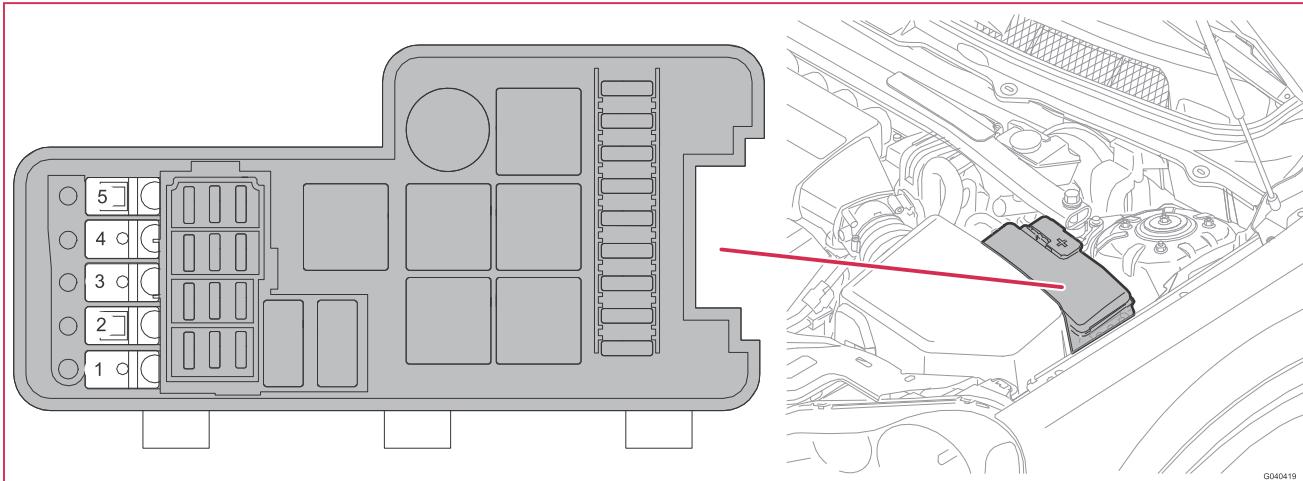


### 11A Säkringar i motorrum

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
1	4/109 20/22-26 Styrenhet glödstift (GCU) Glödstift	- 4/109	60
2	6/29 Motor elkyfläkt, Diesel	4/71	60
3	-	-	-
4	-	-	-
5	-	-	-

# Säkringar

## Motorrum 11B/1-13

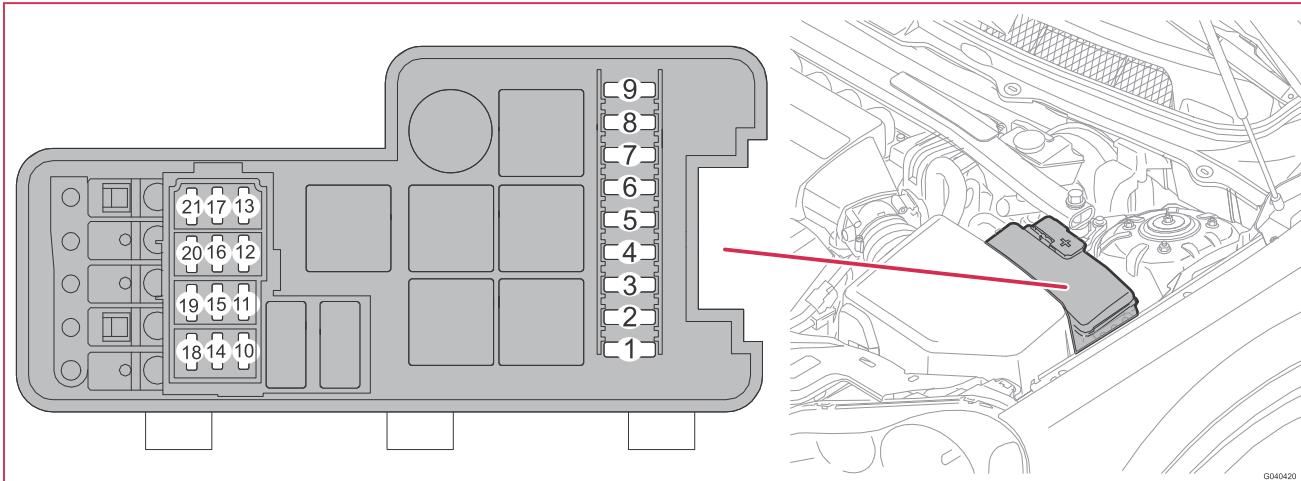


### 11B Säkringar i motorrum

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
1	4/16 Styrenhet bromsstyrsystem (BCM)	-	30
2	4/16 Styrenhet bromsstyrsystem (BCM)	-	30
3	6/104 Spolarmotor strålkastare högtryck	2/182	35
4	6/35 Bränslepump tillskottsvärmare 6/73 Kylvätskepump tillskottsvärmare 9/30 Tillskottsvärmare	4/7 4/7 4/7	25
5	54/8 Kontaktstycke ledningsmatta extraljus, 30-matning	-	20
6	6/25 Startmotor	2/35	35
7	2/90 Relä vindrutetorkare låg/hög hastighet 2/91 Relä vindrutetorkare intervall 6/1 Motor vindrutetorkare	2/91 - 2/90, 2/91	25
8	4/83 Styrenhet bränslepump 6/33 Bränslepump	4/56 4/56	15
9	4/28 Styrenhet transmission (TCM), TF-80SC/TF-80SC AWD	-	15
10	4/46 Styrenhet motor (ECM), Diesel 20/3-8 Tändstift med tändspole	- -	20
11	6/44 Kylfläkt elektronikbox motorrum 7/51 Givare gaspedal 8/3 Magnetkoppling klimatanläggning	- - 2/22	10
12	7/17 Luftmassmätare (MAF), Diesel 4/46 Styrenhet motor (ECM), Bensin 7/17 Luftmassmätare (MAF), Bensin 8/6-11 Insprutningsventiler, Bensin	- - - -	5 15
13	4/46 Styrenhet motor (ECM), Diesel 6/118 Reglermotor virvelkanalspjäll, Diesel 6/120 Gaspjällenhets, Diesel 6/139 Övre ställmotor inloppsrör 6/140 Nedre ställmotor inloppsrör 8/98 Reglerventil bränsletryck, Diesel 8/111 Reglerventil bränsleföde	- 4/46 4/46 - - 4/46 4/46	15
fortsätter			

# Säkringar

## Motorrum 11B/14-21

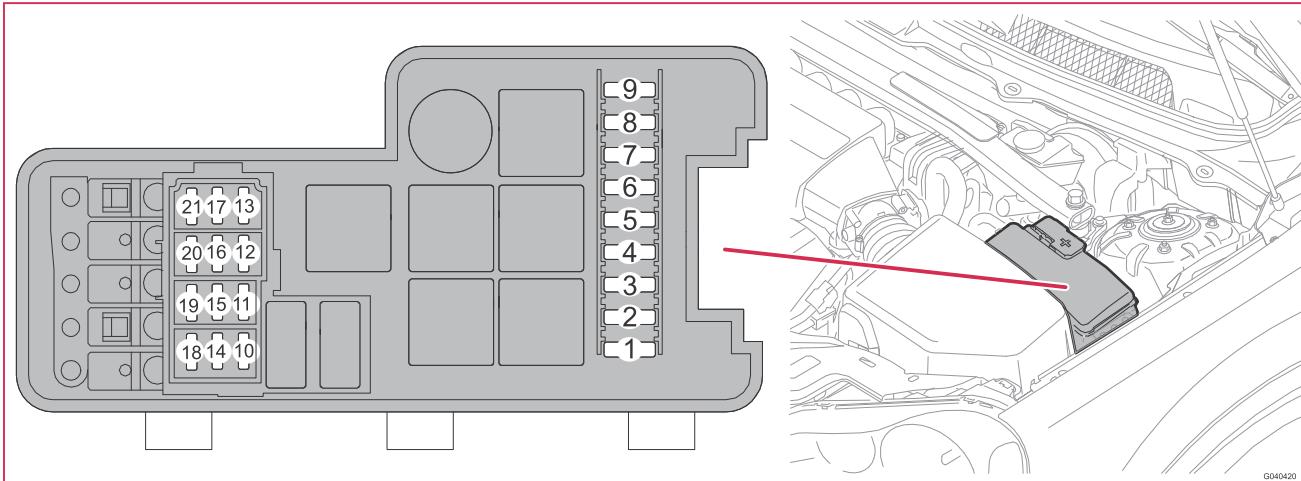


### 11B Säkringar i motorrum

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
14	7/15 Lambdasond, Diesel	-	10
	7/15 Lambdasond	-	20
	7/82 Lambdasond diagnos 1	-	
	7/103 Lambdasond 3	-	
15	6/67 Pump bränsleläckagekontroll		10
	8/18 EVAP-ventil	-	
	8/19 Solenoid variabel ventiltid inlopp	-	
	8/28 Turboreglerventil	-	
	8/81 Solenoid variabel ventiltid utlopp	-	
	9/32 PTC-resistor vevhusventilation	-	
	8/125 Variabel ventillyftare framplan, 6-Cyl.	-	15
	8/126 Variabel ventillyftare bakplan, 6-Cyl.	-	
	4/109 Styrenhet glödstäif (GCU)	-	
	6/143 Reglermotor turbo, Diesel	-	
16	8/64 Magnetventil motorkudde, Diesel	-	
	8/113 Bypassventil EGR-kylning, Diesel	-	
16	8/120 EGR-ventil, Diesel	-	
	10/1 Lamphus fram vänster, varselljus	4/56	20
17	10/70 Halvljus vänster	4/56	
	10/2 Lamphus fram höger, varselljus	4/56	20
17	10/66 Halvljus höger	4/56	
	2/32 Huvudrelä motorstyrsystem	-	5
19	4/46 Styrenhet motor (ECM)	-	
	10/11 Positions-/parkeringsljus fram vänster	4/56	15
20	10/12 Positions-/parkeringsljus fram höger	4/56	
	10/71 Sidomarkeringslampa fram vänster	4/56	
	10/73 Sidomarkeringslampa fram höger	4/56	
	6/114 Vakuumpump	2/133	20

# Säkringar

## Kupé 11C/1-9

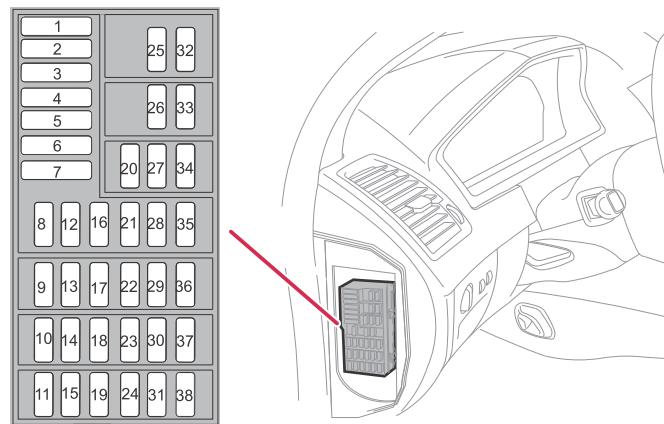

G040421


### 11C Säkringar i kupé

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
1	6/28 Motor kupéfläkt	4/31	30
2	16/105 Styrenhet audio (AUD)	-	30
3	4/52 Styrenhet framstol (PSM) 6/16 Motor förarstol ryggstödsslutning 6/17 Motor förarstol upp/ner framkant 6/18 Motor förarstol upp/ner bakkant 6/19 Motor förarstol framåt/bakåt	- 4/52 4/52 4/52 4/52	25
4	6/20 Motor passagerarstol framåt/bakåt 6/64 Motor passagerarstol ryggstödsslutning 6/65 Motor passagerarstol upp/ner framkant 6/66 Motor passagerarstol upp/ner bakkant	3/27 3/27 3/27 3/27	25
5	3/74 Låsenhet framdörr vänster 3/126 Styrenhet förardörr/passagerardörr (DDM)/(PDM) 6/58 Motor elhiss fram vänster 6/62 Elmanövrerad backspiegel vänster 9/33 Eluppvärmd backspiegel vänster 10/148 Belysning backspiegel vänster	3/126 - 3/126 3/126 3/126 3/126	25
6	3/75 Låsenhet framdörr höger 3/127 Styrenhet passagerardörr/förardörr (PDM)/(DDM) 6/60 Motor elhiss fram höger 6/63 Elmanövrerad backspiegel höger 9/34 Eluppvärmed backspiegel höger 10/149 Belysning backspiegel höger	3/127 - 3/127 3/127 3/127 3/127	25
7	-	-	-
8	16/1 Styrenhet integrerad audio (IAM) 16/109 DVD-spelare/styrenhet	- -	15
9	4/124 Styrenhet USB tillbehör (AUU) 16/46 Multimediadisplay 16/108 Styrenhet multimedia (MMM) 16/109 DVD-spelare/styrenhet 16/145 Styrenhet digitalradiomottagning (RDAR) 54/112 Kontaktstycke ledningsmatta infotainment, 30-matning	- - - - - -	10

fortsätter

# Säkringar

## Kupé 11C/10-14

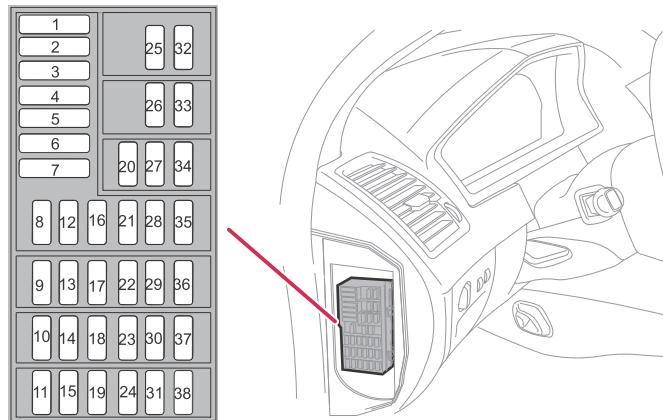


G040421

### 11C Säkringar i kupé

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
10	3/111 Styrenhet ljuusomkopplare (LSM) 3/254 Rattstyrenhet (SWM) 4/68 Styrenhet rattvinkelgivare (SAS) 17/13 Diagnosuttag	- - 3/254 -	5
11	3/157 Omkopplare krockkudde passagerarsida 4/9 Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS) 4/28 Styrenhet transmission (TCM) 4/46 Styrenhet motor (ECM) 4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM) 4/58 Styrenhet bakre (REM) 11O/1 Säkringar i extra säkringshållare kupé 11O/2 Säkringar i extra säkringshållare kupé 16/65 Antennring/belysning tändningstlås	3/1 3/1 3/1, 4/56 3/1, 4/56 3/1 3/1 - 3/1 3/1	7,5
12	3/117 Manöverenhet taklampa 4/33 Styrenhet taklucka (SRM) 4/70 Övre elektronikstyrenhet (UEM) 4/76 Fjärrstyrenhet garageöppning 7/149 Regnsensor (RSM) 10/114 Belysning makeupspiegel vänster 10/115 Belysning makeupspiegel höger 10/150 Läslampa bak 10/172 Läslampa tredje stolsraden	4/70 4/70 - 4/70 4/70 4/70 4/70 4/70 4/70	10
13	4/70 Övre elektronikstyrenhet (UEM) 6/15 Motor taklucka	- 4/33	15 -
14	16/60 Telefonstyrenhet (PHM) 16/147 Telefonstyrenhet blåtand (BPM)	-	5

## Säkringar Kupé 11O/1-2

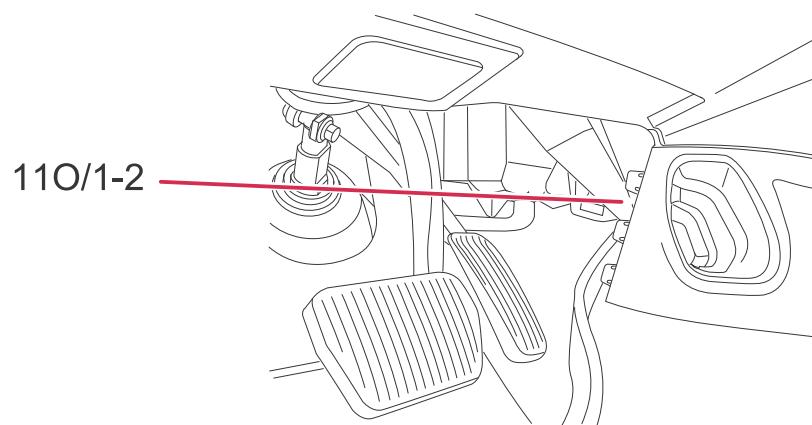


G040422

### 11O Säkringar i extra säkringshållare kupé

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
1	Alkolås Alkolås	- 2/241	5
2	Alkolås	-	5

# Säkringar

## Bagagerum 11E/1-7

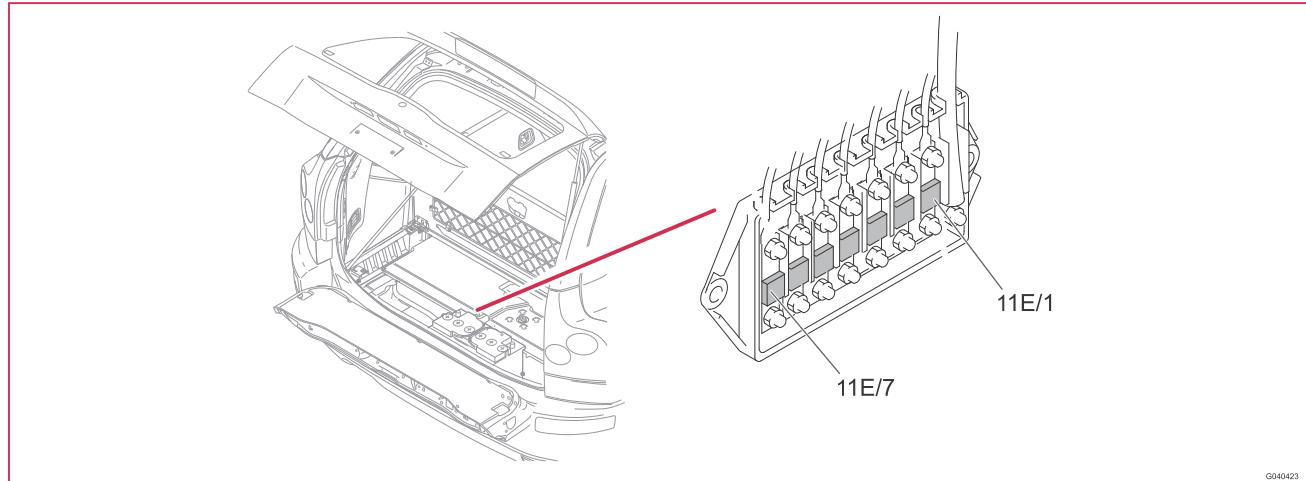


G040423

### 11E Säkringar vid batteri

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
1	4/58 Styrenhet bakre (REM) Huvudsäring för: F1-F38	- -	60
3	11O/7 Säring i extra säkringshållare bagagerum 11O/8 Säring i extra säkringshållare bagagerum 11O/12 Säring i extra säkringshållare bagagerum	- - -	40
4	4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM) Huvudsäring för: F1-F2, F11, F13-F16, F26-F30, F33	- -	50
5	4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM) Huvudsäring för: F3, F5-F10, F17-F23, F31-F32, F34	- -	50
6	11C/1, 3-6 Säringar i säkringsbox kupé	-	50
7	11C/2, 9-14 Säringar i säkringsbox kupé	-	50

## Säkringar Bagagerum 11L/1

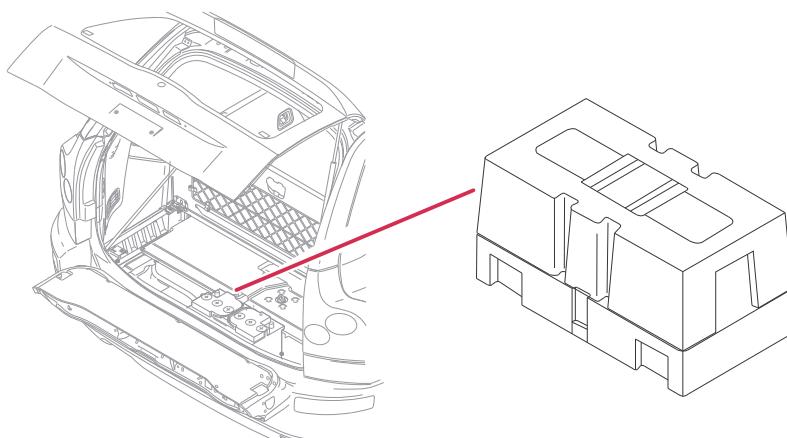


### 11L Säkring Diesel

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
1	11B/9      Säkringar i säkringsbox motorrum 11B/10-15    Säkringar i säkringsbox motorrum	- 2/32	50

# Säkringar

## Bagagerum 11O/6-12

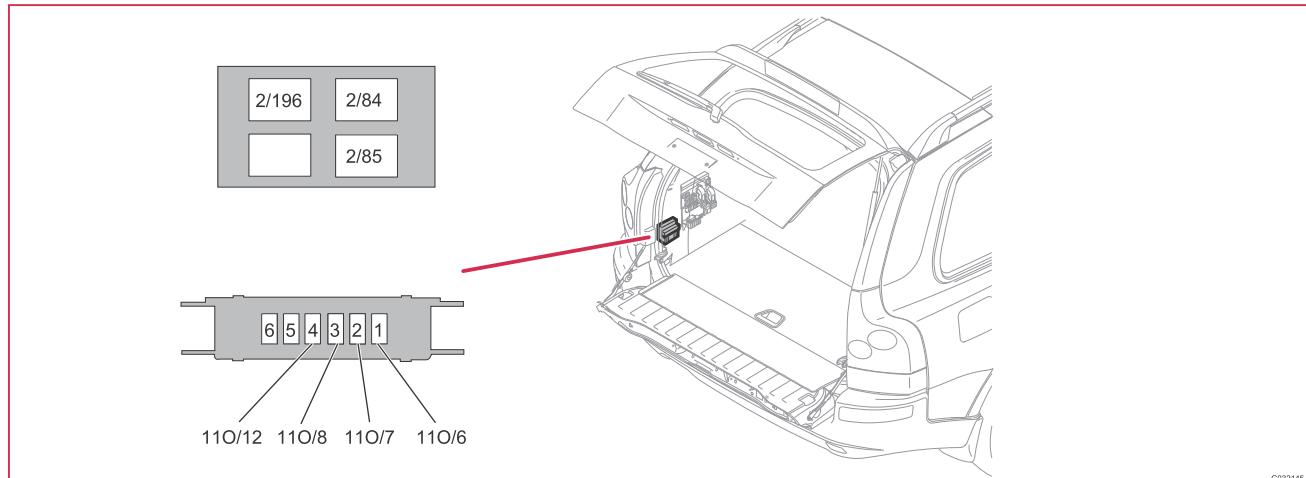


### 11O Säkringar i extra säkringshållare i bagagerum

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
6	2/196 Relä komfortsystem stolar 3/64 Omkopplare eluppvärmt baksäte vänster 3/69 Omkopplare eluppvärmt baksäte höger	- - -	5
7	9/14 Styrenhet sättesvärme bak vänster	2/84	15
8	9/15 Styrenhet sättesvärme bak höger	2/85	15
12	4/131 Styrenhet ryggmassage vänster 4/133 Styrenhet ryggmassage höger 6/150 Ventilationsfläkt sits vänster stol 6/152 Ventilationsfläkt sits höger stol	2/196 2/196 2/196 2/196	5

# Säkringar

## Central elektronikstyrenhet (CEM) F1-F11

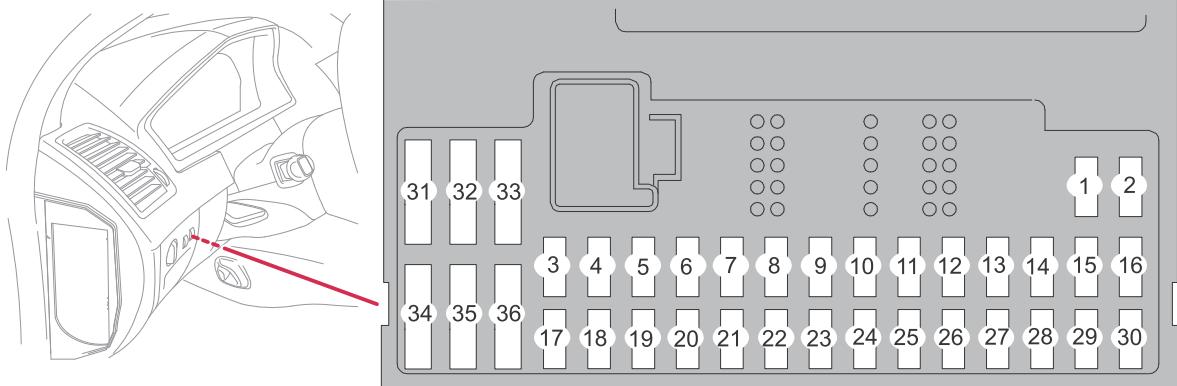


G040428

### 4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
F1	9/13 Styrenhet stolsvärme (SHM), höger	-	15
F2	9/12 Styrenhet stolsvärme (SHM), vänster	-	15
F3	16/10 Signalhorn 1	-	15
F5	4/120 Styrenhet parkeringskamera (PAC) 16/1 Styrenhet integrerad audio (IAM) 16/16 Förstärkare rutantenn 1 vänster 16/46 Multimediasystem 16/94 Styrenhet infotainment (ICM) 16/105 Styrenhet audio (AUD) 16/108 Styrenhet multimedia (MMM) 16/109 DVD-spelare/styrenhet 54/112 Kontaktstycce ledningsmatta infotainment, utökad D-matning	-	10
F8	16/35 Sirén (SCM)	-	5
F9	3/9 Kontakt bromsljus	-	5
F10	3/112 Styrenhet klimatanläggning (CCM) 4/7 Styrenhet tillsatsvärmare (CPM) 4/52 Styrenhet framstol (PSM) 5/1 Kombinationsinstrument (DIM) 6/48 Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation 6/69 Styrenhet spjällmotor (DMM), ventilation/golv/defroster 6/95 Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur vänster sida 6/96 Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur höger sida 6/102 Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster 6/103 Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation 7/93 Passagerarviktsgivare (OWS) 7/159 Luftkvalitésensor (AQS)	-	10
F11	9/1 Uttag 12 V fram 9/25 Uttag 12 V bak	-	15
fortsätter			

# Säkringar

## Central elektronikstyrenhet (CEM) F15-F34

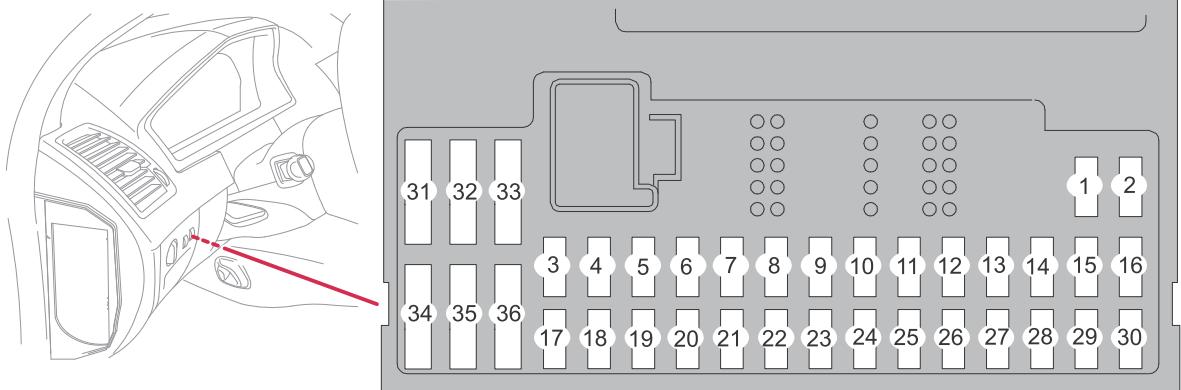


G040428

### 4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
F15	4/16 Styrenhet bromssystem (BCM)	-	5
F16	4/99 Styrenhet för elektronisk servostyrning 4/118 Styrenhet huvudstrålkastare (HCM) 6/38 Motor strålkastarinställning vänster 6/39 Motor strålkastarinställning höger 10/1 Lamphus fram vänster, Dual Xenon 10/2 Lamphus fram höger, Dual Xenon	- - - - - -	10
F17	10/5 Dimljus fram vänster	-	7,5
F18	10/6 Dimljus fram höger	-	7,5
F21	3/156 Styrenhet växelvälvjare (GSM) 4/28 Styrenhet transmission (TCM) 8/36 Solenoid växlingsspärr 8/134 Solenoid backspärr, manuell	- - 3/156 -	10
F22	10/68 Helllus vänster	-	10
F23	10/64 Helllus höger	-	10
F28	3/27 Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol 16/109 DVD-spelare/styrenhet	-	5
F29	6/31 Matarpump ejektorer	4/58	7,5
F30	27/3 Styrenhet vänster kamera (LCM) 27/4 Styrenhet höger kamera (RCM)	- -	5
F33	2/133 Relä vakuumpump	-	20
F34	6/127 Spolarmotor	-	15

## Säkringar

### Styrenhet bakre (REM) F1-F19


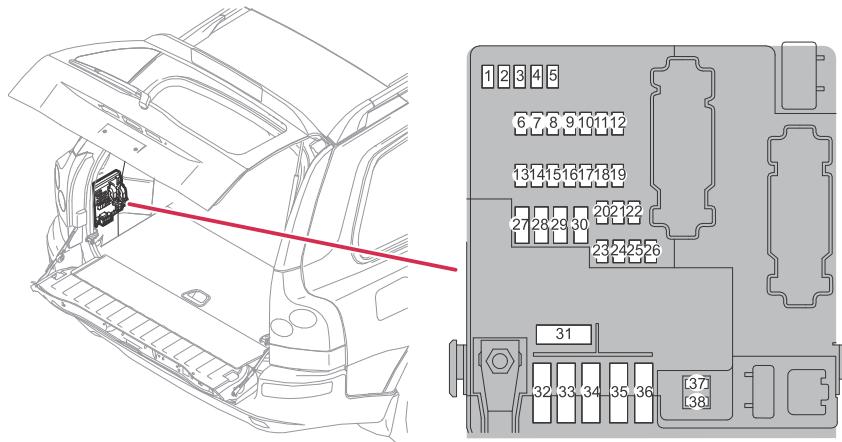


G040427

#### 4/58 Styrenhet bakre (REM)

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
F1	10/48 Backljus höger 10/55 Backljus vänster 54/98 Kontaktstycke ledningsmatta baksätesunderhållning, backväxel-signal	- - -	10
F2	10/3 Skyltbelysning 10/19 Bromsljus extra 10/44 Bakljuslampa 1 höger 10/46 Dimljus bak höger 10/51 Bakljuslampa 1 vänster 10/53 Dimljus bak vänster 10/173 Bagagerumsbelysning baklucka	- - - - - - -	20
F3	4/78 Styrenhet tillbehörselektronik (AEM) 4/106 Styrenhet parkeringsvärmare fjärrstart	- -	15
F5	4/58 Styrenhet bakre (REM)	-	10
F6	16/82 DVD-spelare takmonterad 54/98 Kontaktstycke ledningsmatta baksätesunderhållning, 30-matning	- -	7,5
F7	17/39 Uttag 13-poligt, ledningsmatta dragkrok	-	15
F8	17/19 Uttag 12V bagagerum	-	15
F9	2/139 Relä dörrblockering höger bak 3/86 Omkopplare elhiss bakdörr höger 6/93 Motor elhiss bak höger	- - 3/86	20
F10	2/138 Relä dörrblockering vänster bak 3/85 Omkopplare elhiss bakdörr vänster 6/92 Motor elhiss bak vänster	- - 3/85	20
F13	8/85 Temperaturbrytare och eluppvärming bränslefilter	-	15
F14	3/106 Omkopplare fläkt hastighet 6/76 Klimatanläggning bak	6/76 -	15
F19	6/32 Motor bakrutetorkare	-	15
fortsätter			

## Säkringar Styrenhet bakre (REM) F20-F38

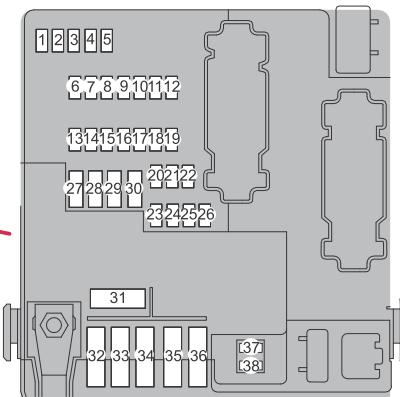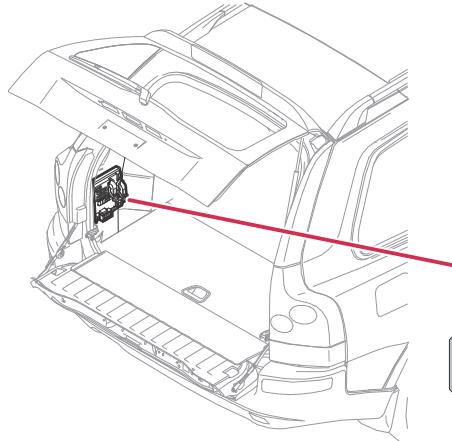


### 4/58 Styrenhet bakre (REM)

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
F20	11O/6 Säkring i extra säkringshållare bagagerum 17/38 Uttag 7-poligt, ledningsmatta dragkrok 17/39 Uttag 13-poligt, ledningsmatta dragkrok	- - -	20
F21	Reserv	-	10
F23	4/82 Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)	-	7,5
F26	4/86 Styrenhet parkeringshjälp (PAM)	-	5
F27	Huvudsäkring för F20, F21, F23, F24, F26	-	30
F28	3/76 Låsenhet bakdörr vänster 3/77 Låsenhet bakdörr höger 3/78 Låsenhet baklucka 6/37 Låsmotor tanklucka	- - - -	15
F29	4/110 Styrenhet dragkrok - positionsljus - körriktningsvisare vänster 26/4 Omvandlare blinkers & bromsljus, USA - positionsljus - körriktningsvisare vänster	- - - - - -	25
F30	4/110 Styrenhet dragkrok - bromsljus - dimljus - körriktningsvisare höger	- - - -	25
F31	Huvudsäkring för F37-F38	-	40
F37	9/2 Eluppvärmd bakruta	-	20
F38	9/2 Eluppvärmd bakruta	-	20

# Reläer


## Tändningslås och reläer

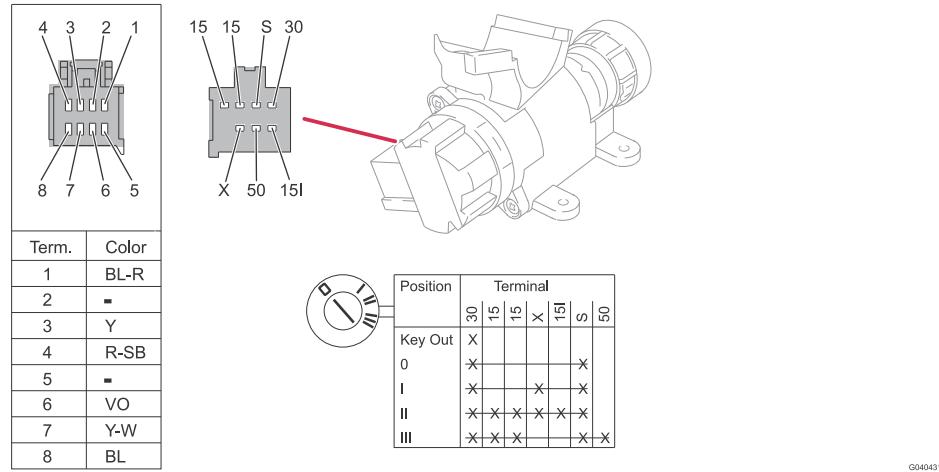

G040431


### Reläer, allmänt

I schemat anges två eller tre olika beteckningar för reläets position. Detta beskrivs nedan.

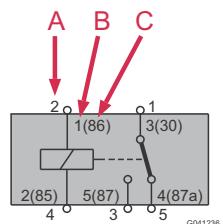

A = Motsvarar positionen på baksidan av  
 reläcentralen (ledningssidan)  
 B = Motsvarar positionen på reläet  
 C = Är en gammal beteckning som kan före-  
 komma på reläet


## Reläer Motorrum FMA1 - FST3

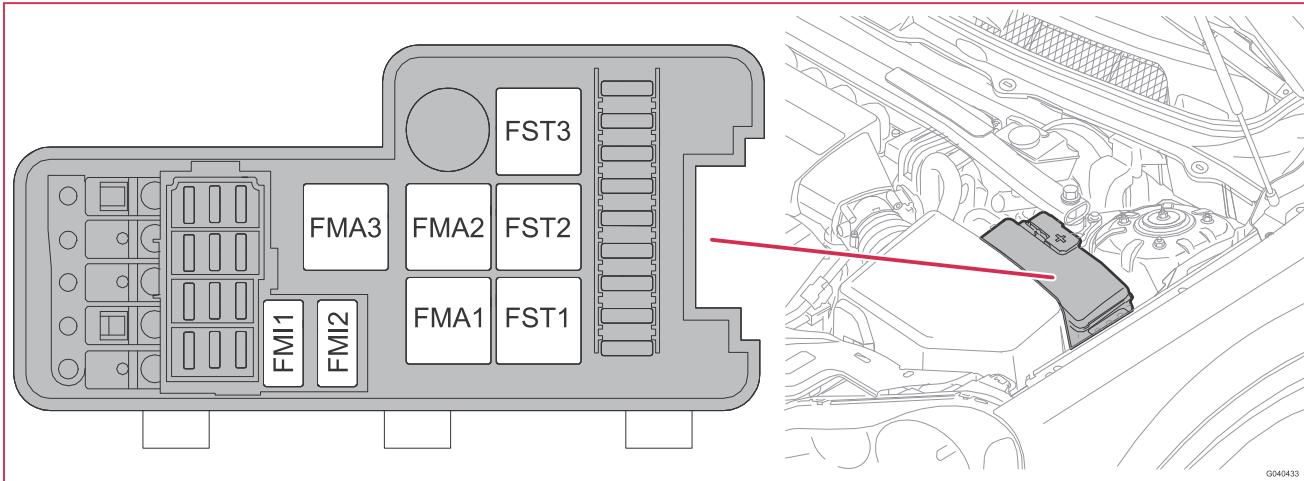

### Reläer i motorrum

Pos	Reläfunktion
FMA1	2/35 Relä startmotor
FMA3	2/32 Huvudrelä motorstyrsystem
FMI1	2/133 Relä vakuumpump
FMI2	2/22 Relä klimatanläggning
FST1	2/90 Relä vindrutevärkare låg/hög hastighet
FST2	2/91 Relä vindrutevärkare intervall
FST3	2/182 Relä spolarmotor strålkastare högtryck

## Reläer Bagagerum R1-R3

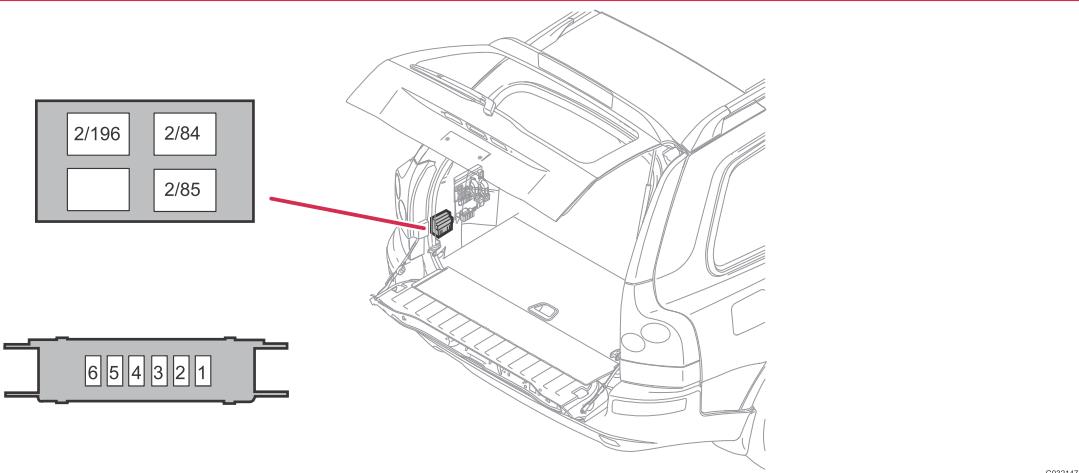

G032147

### Reläer i bagagerum

Pos	Reläfunktion
R1	2/84 Relä sätessvärme bak vänster
R2	2/85 Relä sätessvärme bak höger
R3	2/196 Relä komfortsystem stolar

## **Reläer**

### **Övriga reläer**


#### **Övriga reläer**

<b>Pos</b>	<b>Reläfunktion</b>
Bakdörr vänster	2/138 Relä dörrblockering vänster bak
Bakdörr höger	2/139 Relä dörrblockering höger bak

## **Reläer tillbehör**

<b>Pos</b>	<b>Reläfunktion</b>
Motorrum	2/64 Relä extraljus
Bagage- rum	2/191 Relä parkeringsvärmare fjärrstart radiosignal
Frambalk	2/192 Relä elektrisk motorvärmare
Vid klimat- anläggning	2/71 Relä mobiltelefon handsfree, intern förstärkare 2/240 Relä alkolås, wake up 2/241 Relä alkolås, innerbelysning
Under höger framstol	2/71 Relä mobiltelefon handsfree, extern förstärkare

# Stomanslutningar Översikt

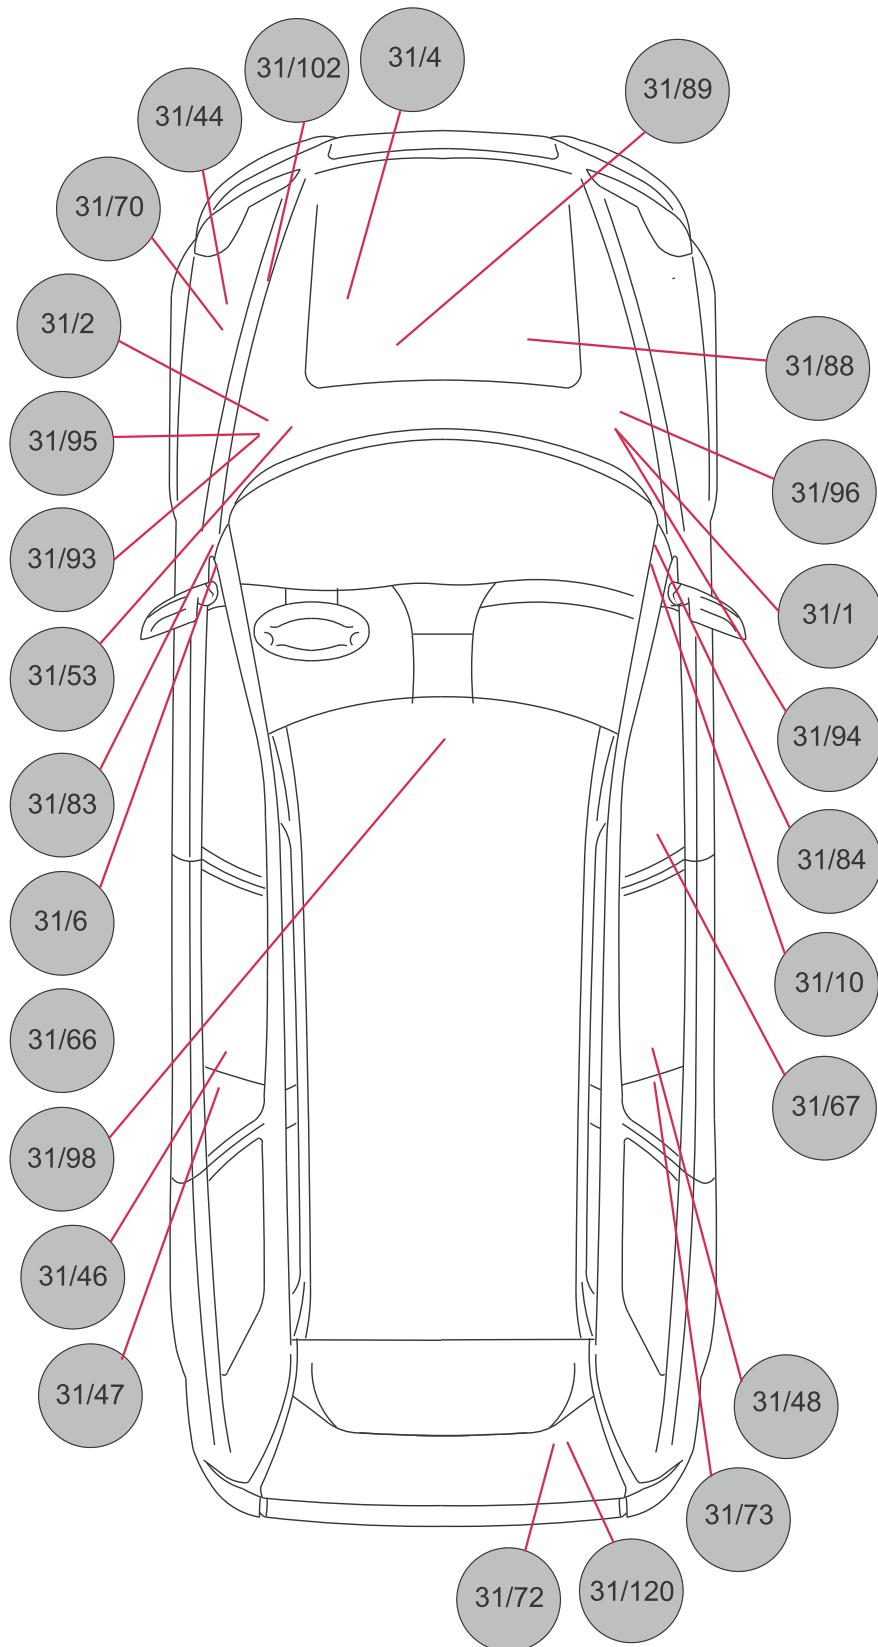

# Stomanslutningar

31/1 - 31/44

## 31/1 Höger fjäderbenstorn

- |       |                                   |
|-------|-----------------------------------|
| 6/104 | Spolarmotor strålkastare högtryck |
| 7/5   | Givare spolarvätskenivå           |
| 16/10 | Signalhorn 1                      |

## 31/2 Vänster fjäderbenstorn

- |      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 4/46 | Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl., Diesel |
| 4/71 | Styrenhet elkyfläkt                   |

## 31/4 Motor

- |       |                |
|-------|----------------|
| 31/44 | Stomanslutning |
|-------|----------------|

## 31/6 A-stolpe vänster sida

- |        |   |
|--------|---|
| 2/240  | Relä alkolås, wake up, tillbehör        |
| 2/241  | Relä alkolås, innerbelysning, tillbehör |
| 3/6    | Omkopplare varningsblinkers             |
| 3/117  | Manöverenhet taklampa                   |
| 4/31   | Styrenhet kupéfläkt, RHD                |
| 4/56   | Central elektronikstyrenhet (CEM), LHD  |
| 4/76   | Fjärrstyrenhet garageöppning            |
| 6/15   | Motor taklucka                          |
| 10/29  | Belysning handskfack                    |
| 10/114 | Belysning makeupspegel vänster          |
| 10/125 | Belysning insteg fram vänster           |
| 10/126 | Belysning insteg fram höger             |
| 10/150 | Läslampa bak                            |
| 10/172 | Läslampa tredje stolsraden              |
| 16/65  | Antennring/belysning tändningslås       |
|        | Alkolås, tillbehör                      |

## 31/10 A-stolpe höger sida

- |       |  |
|-------|--|
| 4/31  | Styrenhet kupéfläkt, LHD               |
| 4/56  | Central elektronikstyrenhet (CEM), RHD |
| 9/1   | Utag 12 V fram                         |
| 9/25  | Utag 12 V bak                          |
| 16/45 | Navigationssystem portabelt, tillbehör |

## 31/44 Vänster sidobalk undre motorrum

- |      |                |
|------|----------------|
| 31/4 | Stomanslutning |
|------|----------------|

# Stomanslutningar

31/46 - 31/67

## 31/46 Bakre sitsresare vänster sida

2/138	Relä dörrblockering vänster bak, PCL
3/27	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, RHD
3/76	Låsenhet bakdörr vänster
3/85	Omkopplare elhiss bakdörr vänster
4/52	Styrenhet framstol (PSM), LHD
4/82	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)
8/51	Tändare sidokrockkudde fram vänster
9/12	Styrenhet stolsvärme (SHM), vänster

## 31/47 Bakre sitsresare vänster sida

4/58	Styrenhet bakre (REM)
------	-----------------------

## 31/48 Bakre sitsresare höger sida

4/83	Styrenhet bränslepump
6/31	Matarpump ejektorer
6/33	Bränslepump

## 31/53 Mellanbräda

1/1	Batteri
-----	---------

## 31/66 Främre sitsresare vänster sida

3/126	Styrenhet förardörr/passagerardörr (DDM)/(PDM)
9/33	Eluppvärmd backspegel vänster
10/15	Körriktningsvisare backspegel vänster
10/148	Belysning backspegel vänster
27/3	Styrenhet vänster kamera (LCM)

## 31/67 Främre sitsresare höger sida

2/139	Relä dörrblockering höger bak, PCL
3/27	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, LHD
3/77	Låsenhet bakdörr höger, PCL
3/86	Omkopplare elhiss bakdörr höger
3/127	Styrenhet passagerardörr/förardörr (PDM)/(DDM)
4/52	Styrenhet framstol (PSM), RHD
6/35	Bränslepump tillskottsvärmare
7/93	Passagerarviktsgivare (OWS)
8/52	Tändare sidokrockkudde fram höger
9/13	Styrenhet stolsvärme (SHM), höger
9/34	Eluppvärmd backspegel höger
10/16	Körriktningsvisare backspegel höger
10/149	Belysning backspegel höger
27/4	Styrenhet höger kamera (RCM)

# Stomanslutningar

31/70 - 31/83

## 31/70 Vänster sidobalk undre motorrum

10/65	Extraljus fram höger, tillbehör
10/69	Extraljus fram vänster, tillbehör

## 31/72 Bagagerum

3/106	Omkopplare fläkthastighet
4/58	Styrenhet bakre (REM)
4/86	Styrenhet parkeringshjälp (PAM)
6/32	Motor bakrutetorkare
6/76	Klimatanläggning bak
7/100	Nivågivare larm (ISM)
8/66	Tändare krockgardin vänster
9/2	Eluppvärmd bakruta
10/18	Lamphus bak vänster

## 31/73 Bakre sitsresare höger sida

2/191	Relä parkeringsvärmare fjärrstart radiosignal, tillbehör
4/78	Styrenhet tillbehörselektronik (AEM)
4/106	Styrenhet parkeringsvärmare fjärrstart, tillbehör
8/85	Temperaturbrytare och eluppvärmning bränslefilter, Diesel
10/17	Lamphus bak höger
16/82	DVD-spelare takmonterad
17/19	Utag 12V bagagerum
54/98	Kontaktstycke ledningsmatta baksätesunderhållning

## 31/83 A-stolpe vänster sida

4/33	Styrenhet taklucka (SRM)
4/70	Övre elektronikstyrenhet (UEM)
5/1	Kombinationsinstrument (DIM)
7/122	Massrörelsegivare MMS, fram
7/149	Regnsensor (RSM)
7/158	Massrörelsegivare MMS, bak
10/115	Belysning makeupspegel höger
16/65	Antennring/belysning tändningslås
16/108	Styrenhet multimedia (MMM)
16/46	Multimediadisplay
31/98	Stomanslutning

# Stomanslutningar

31/84 - 31/89

## 31/84 A-stolpe höger sida

2/71	Relä mobiltelefon handsfree
3/111	Styrenhet ljusomkopplare (LSM)
3/112	Styrenhet klimatanläggning (CCM)
3/254	Rattstyrenhet (SWM)
3/293	Manöverpanel handsfree mobiltelefon
4/68	Styrenhet rattvinkelgivare (SAS)
4/118	Styrenhet huvudstrålkastare (HCM)
4/124	Styrenhet USB tillbehör (AUU)
6/48	Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation
6/69	Styrenhet spjällmotor (DMM), ventilation/golv/defroster
6/95	Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur vänster sida
6/96	Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur höger sida
6/102	Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster
6/103	Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation
7/159	Luftkvalitäsensord (AQS)
16/1	Styrenhet integrerad audio (IAM)
16/60	Telefonstyrenhet (PHM)
16/94	Styrenhet infotainment (ICM)
16/105	Styrenhet audio (AUD)
16/108	Styrenhet multimedia (MMM)
16/109	DVD-spelare/styrenhet
16/145	Styrenhet digitalradiomottagning (RDAR), tillbehör
16/147	Telefonstyrenhet blåtand (BPM)
16/159	Styrenhet handsfree mobiltelefon
17/13	Diagnosuttag
17/40	Ingång extern utrustning (AUX)
54/112	Kontaktstycke ledningsmatta infotainment
20/3	Tändstift med tändspole
20/4	Tändstift med tändspole

## 31/88 Motor tändspolar

20/3	Tändstift med tändspole
20/4	Tändstift med tändspole

## 31/89 Motor tändspolar

20/5	Tändstift med tändspole
20/6	Tändstift med tändspole
20/7	Tändstift med tändspole
20/8	Tändstift med tändspole, 6-Cyl.

# Stomanslutningar

31/93 - 31/96

## 31/93 Vänster fjäderbenstorn

3/10	Kontakt backljus, MAN
3/62	Kontakt larm motorhuv
3/156	Styrenhet växelväljare (GSM), TF-80SC / TF-80SC AWD
4/7	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)
4/28	Styrenhet transmission (TCM), TF-80SC / TF-80SC AWD
4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM)
4/99	Styrenhet för elektronisk servostyrning
6/1	Motor vindrutetorkare
6/38	Motor strålkastarinställning vänster
6/114	Väkuumpump
7/4	Givare bromsvätskenivå
7/51	Givare gaspedal
7/73	Givare kylvätskenivå
8/36	Solenoid växlingsspärr, TF-80SC / TF-80SC AWD
8/37	Automatväxellåda
8/84	Brytare väkuumpump
8/134	Solenoid backspärr, manuell
9/30	Tillskottsvärmare
10/1	Lamphus fram vänster
10/5	Dimljus fram vänster
10/11	Positions-/parkeringsljus fram vänster
10/13	Körriktningsvisare fram vänster
10/71	Sidomarkeringslampa fram vänster

## 31/94 Höger fjäderbenstorn

3/156	Styrenhet växelväljare (GSM), AW51 AWD
4/28	Styrenhet transmission (TCM), AW51 AWD
6/39	Motor strålkastarinställning höger
8/36	Solenoid växlingsspärr, AW51 AWD
10/2	Lamphus fram höger
10/6	Dimljus fram höger
10/12	Positions-/parkeringsljus fram höger
10/14	Körriktningsvisare fram höger
10/73	Sidomarkeringslampa fram höger
16/35	Sirén (SCM)

## 31/95 Vänster fjäderbenstorn

4/16	Styrenhet bromssystem (BCM)
------	-----------------------------

## 31/96 Höger fjäderbenstorn

4/46	Styrenhet motor (ECM)
4/71	Styrenhet elkyfläkt, Diesel, 6-Cyl.
9/32	PTC-resistor vevhusventilation

# Stomanslutningar

31/98 - 31/120


31/98 Vindrutebalk övre	
4/33	Styrenhet taklucka (SRM)
4/70	Övre elektronikstyrenhet (UEM)
5/1	Kombinationsinstrument (DIM)
7/122	Massrörelsegivare (MMS), fram
7/149	Regnsensor (RSM)
7/158	Massrörelsegivare MMS, bak
10/115	Belysning makeupspiegel höger
16/65	Antennring/belysning tändningslås
16/108	Styrenhet multimedia (MMM)
31/83	Stomanslutning

31/102 Frambalk	
2/192	Relä (230V) elektrisk motorvärmare, tillbehör

31/120 Bagagerum, tillbehör	
2/84	Relä sätessvärme bak vänster
2/85	Relä sätessvärme bak höger
2/196	Relä komfortsystem stolar
3/64	Omkopplare eluppvärmt baksäte vänster
3/69	Omkopplare eluppvärmt baksäte höger
4/110	Styrenhet dragkrok
4/131	Styrenhet ryggmassage vänster
4/133	Styrenhet ryggmassage höger
6/151	Ventilationsfläkt ryggstöd vänster stol
6/153	Ventilationsfläkt ryggstöd höger stol
9/14	Styrenhet sätessvärme bak vänster
9/15	Styrenhet sätessvärme bak höger
17/37	Uttag 4-poligt, ledningsmatta dragkrok
17/38	Uttag 7-poligt, ledningsmatta dragkrok
17/39	Uttag 13-poligt, ledningsmatta dragkrok
26/4	Omvandlare blinkers & bromsljus, USA

# Styreheter

## Översikt placeringar

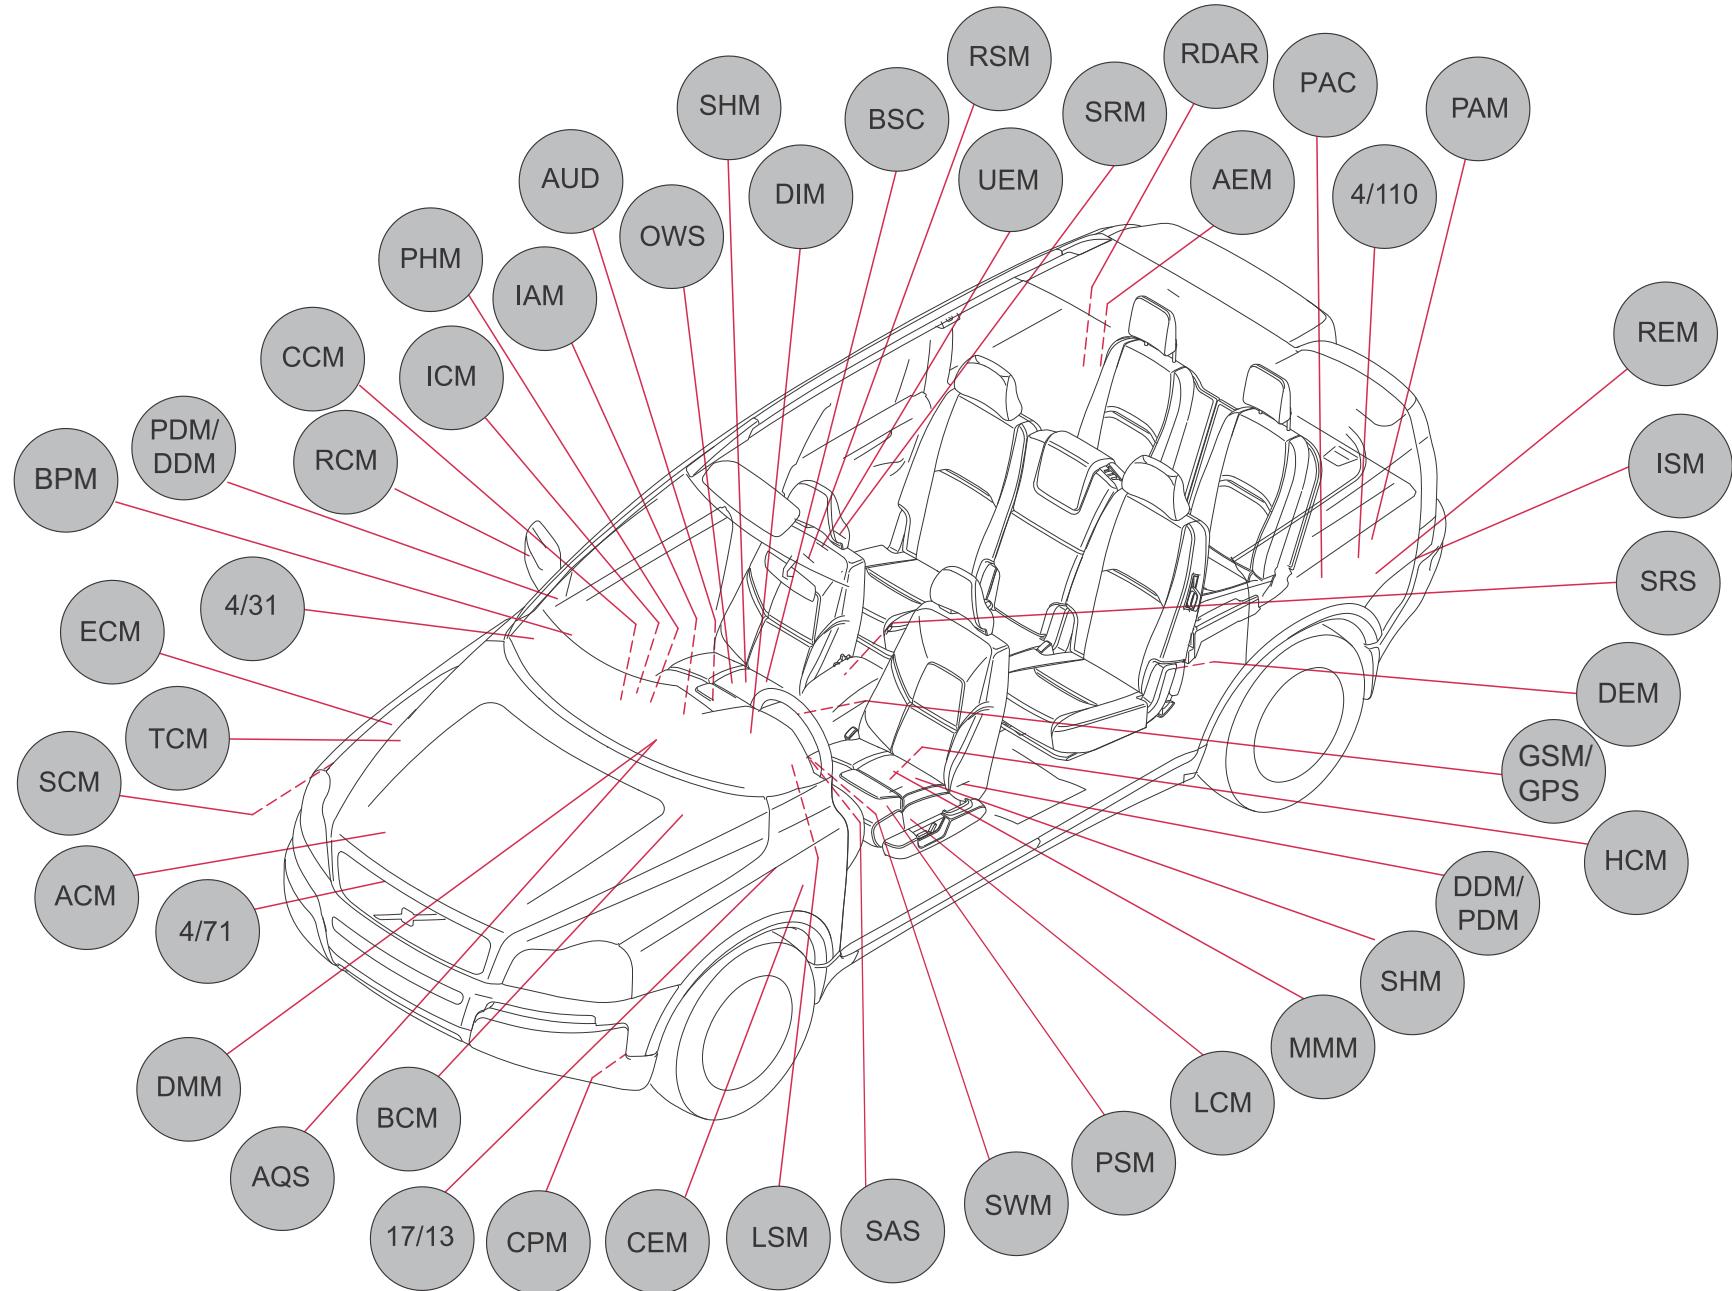

I05031


# Styrenheter

## Översikt benämningar

Enhet	Benämning
ACM	6/26 Styrenhet generator (ACM)
AEM	4/78 Styrenhet tillbehörselektronik (AEM)
AQS	7/159 Luftkvalitésensor (AQS)
AUD	16/105 Styrenhet audio (AUD)
BCM	4/16 Styrenhet bromssystem (BCM)
BPM	16/147 Telefonstyrenhet blåtand (BPM)
BSC	7/164 Stabilitetssensor (BSC)
CCM	3/112 Styrenhet klimatanläggning (CCM)
CEM	4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)
CPM	4/7 Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)
DDM/PDM	3/126 Styrenhet förardörr/passagerardörr (DDM)/(PDM)
DEM	4/82 Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)
DIM	5/1 Kombinationsinstrument (DIM)
DMM	Styrenhet spjällmotor (DMM) -6/48 Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation -6/69 Styrenhet spjällmotor (DMM), ventilation/golv/defroster -6/95 Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur vänster sida -6/96 Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur höger sida -6/102 Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster -6/103 Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation
ECM	4/46 Styrenhet motor (ECM)
GSM	3/156 Styrenhet växelväljare (GSM)
HCM	4/118 Styrenhet huvudstrålkastare (HCM)
IAM	16/1 Styrenhet integrerad audio (IAM)
ICM	16/94 Styrenhet infotainment (ICM)
ISM	7/100 Nivågivare larm (ISM)
LCM	27/3 Styrenhet vänster kamera (LCM)
LSM	3/111 Styrenhet ljusomkopplare (LSM)
MMM	16/108 Styrenhet multimedia (MMM)
OWS	7/93 Passagerarviktsgivare (OWS)
PAC	4/120 Styrenhet parkeringskamera (PAC)
PAM	4/86 Styrenhet parkeringshjälp (PAM)
PDM/DDM	3/127 Styrenhet passagerardörr/förardörr (PDM)/(DDM)
PHM	16/60 Telefonstyrenhet (PHM)
PSM	4/52 Styrenhet framstol (PSM)
RCM	27/4 Styrenhet höger kamera (RCM)
RDAR	16/145 Styrenhet digitalradiomottagning (RDAR)
REM	4/58 Styrenhet bakre (REM)
RSM	7/149 Regnsensor (RSM)
SAS	4/68 Styrenhet rattvinkelgivare (SAS)
SCM	16/35 Sirén (SCM)
SHM	Styrenhet stolsvärme (SHM) -9/12 Styrenhet stolsvärme (SHM), vänster -9/13 Styrenhet stolsvärme (SHM), höger
SRM	4/33 Styrenhet taklucka (SRM)
SRS	4/9 Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)
SWM	3/254 Rattstyrenhet (SWM)
TCM	4/28 Styrenhet transmission (TCM)
UEM	4/70 Övre elektronikstyrenhet (UEM)
4/31	4/31 Styrenhet kupéfläkt
4/71	4/71 Styrenhet elkyfläkt
4/110	4/110 Styrenhet dragkrok
17/13	17/13 Diagnosuttag


## **Styreheter**

### **Central elektronikstyrenhet (CEM) 1:2**

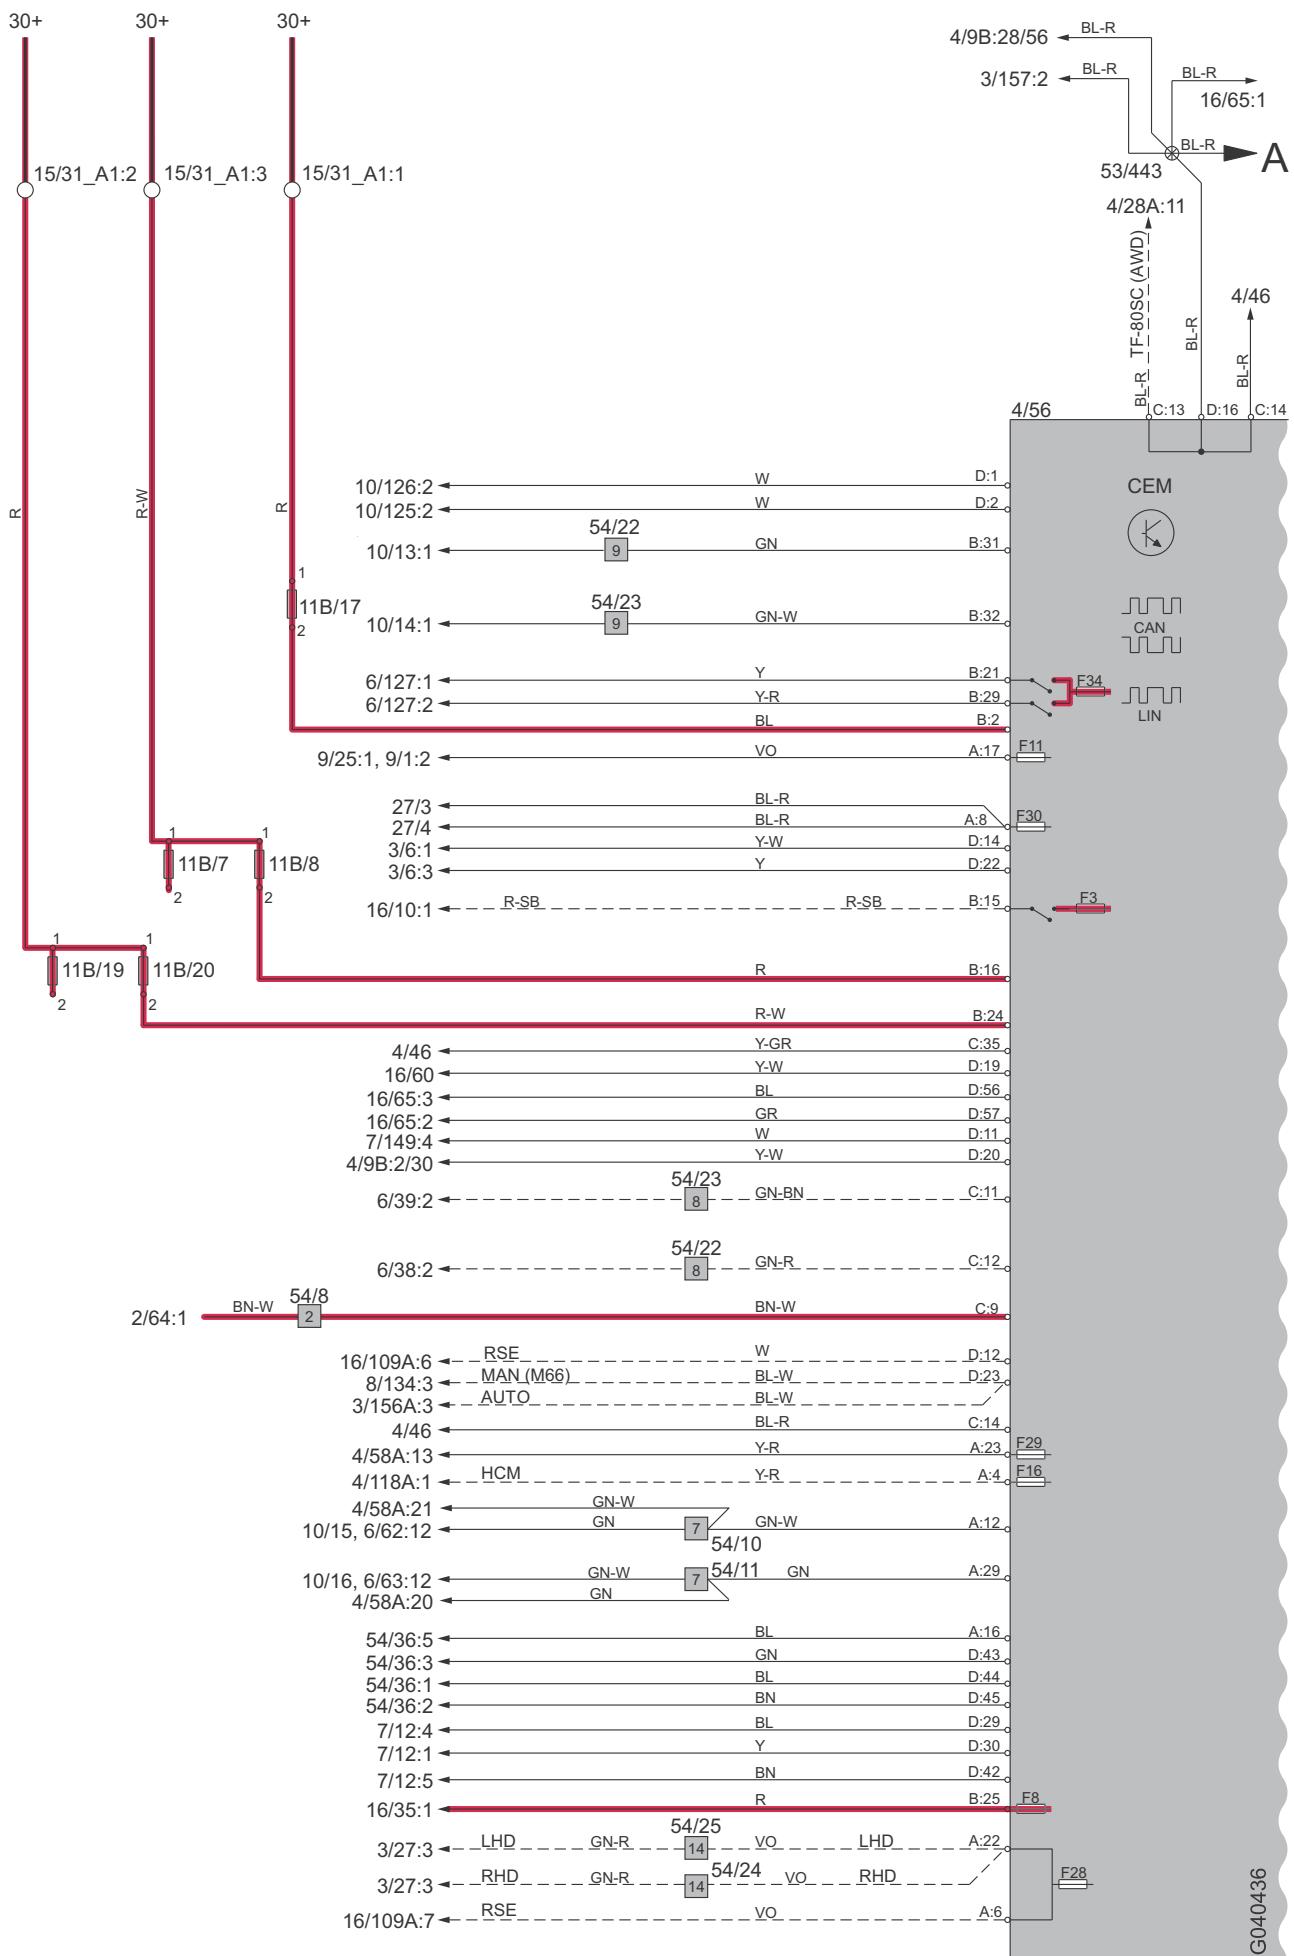

# Styrenheter


## Central elektronikstyrenhet (CEM) 2:2

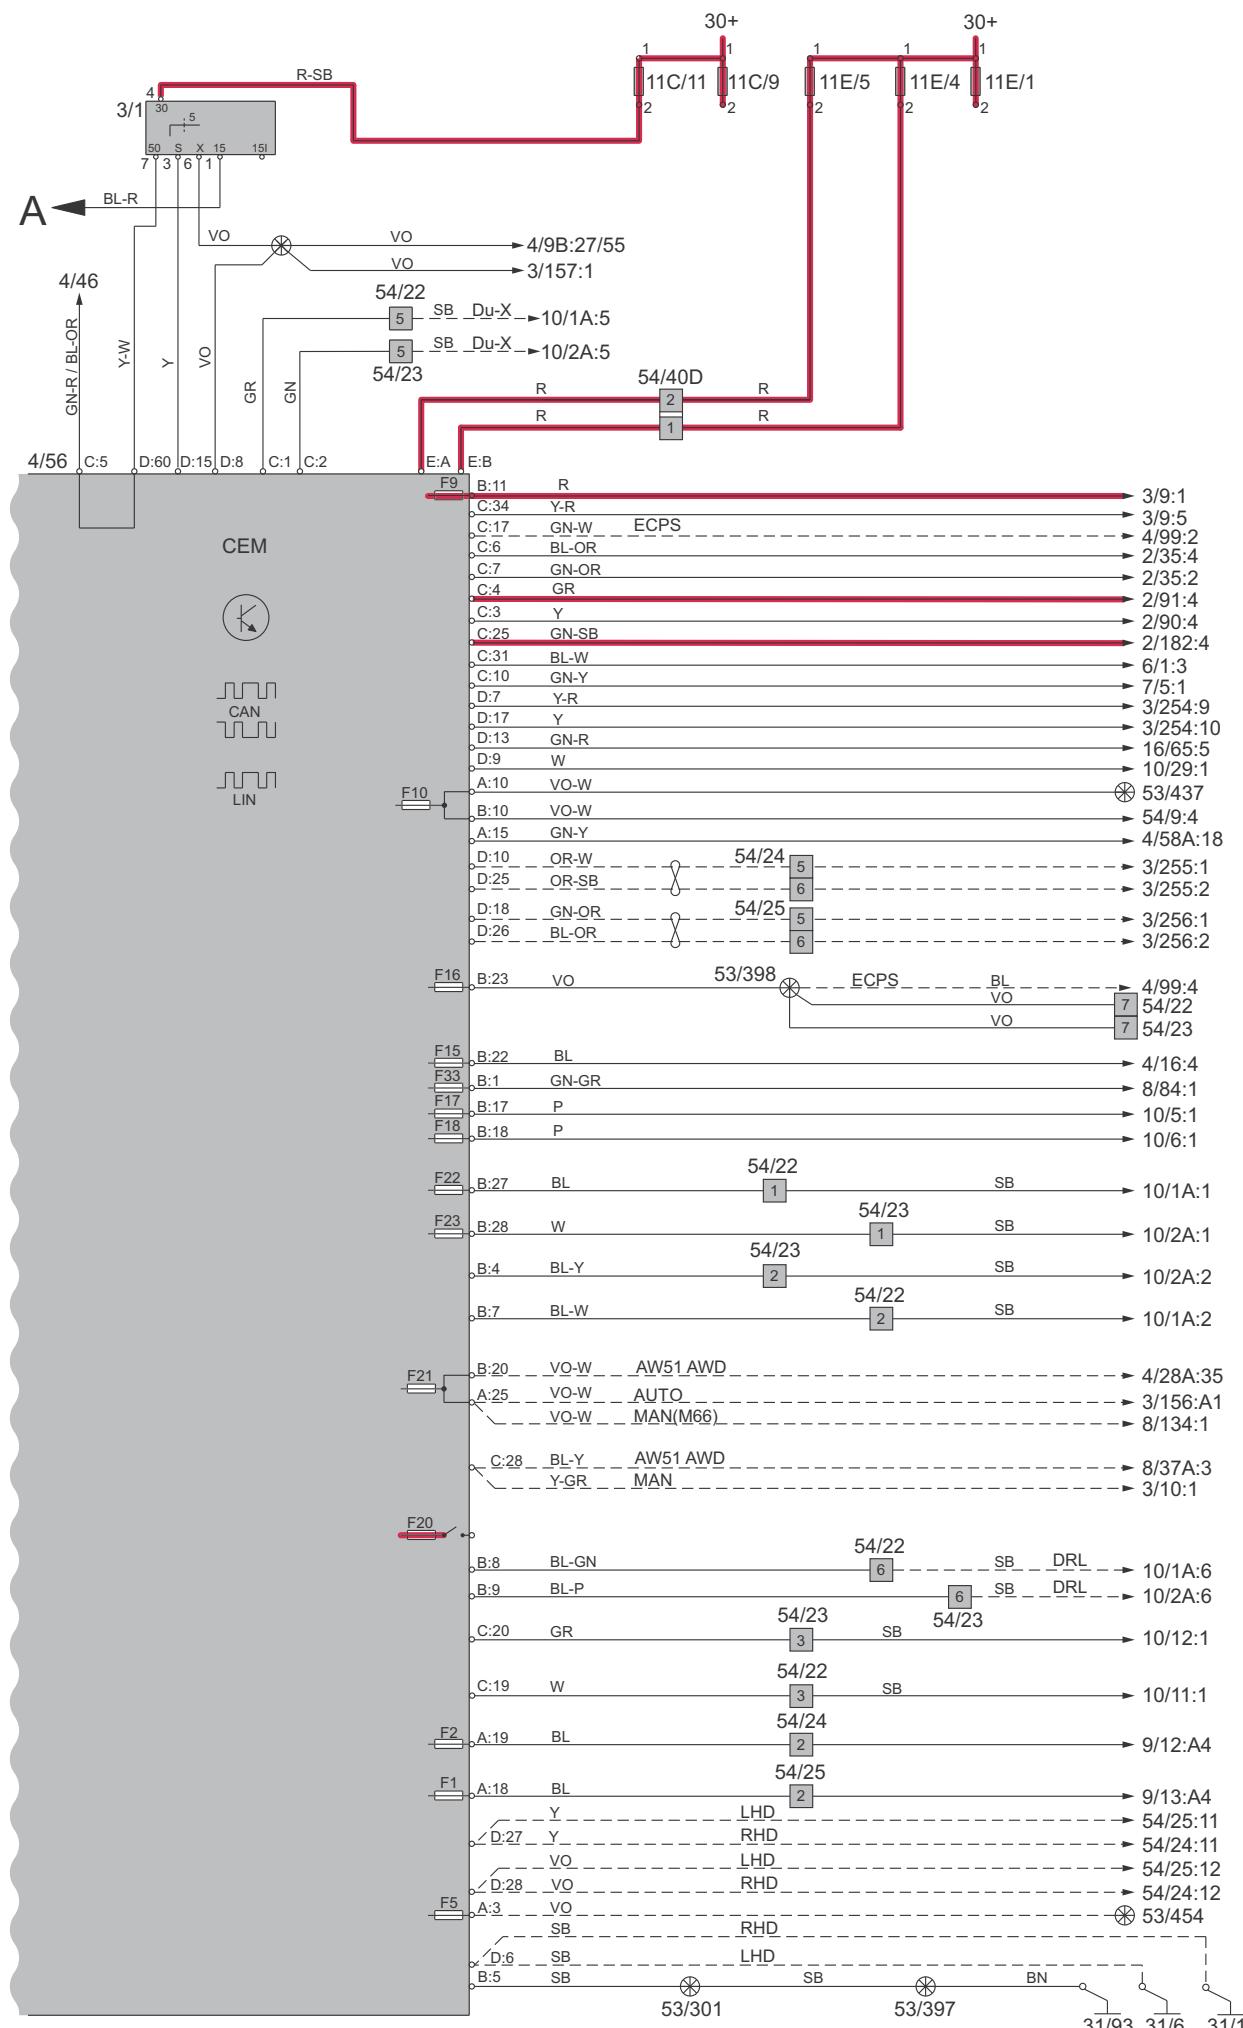

103318


# Styrenheter

## Styrenhet bakre (REM) 1:2

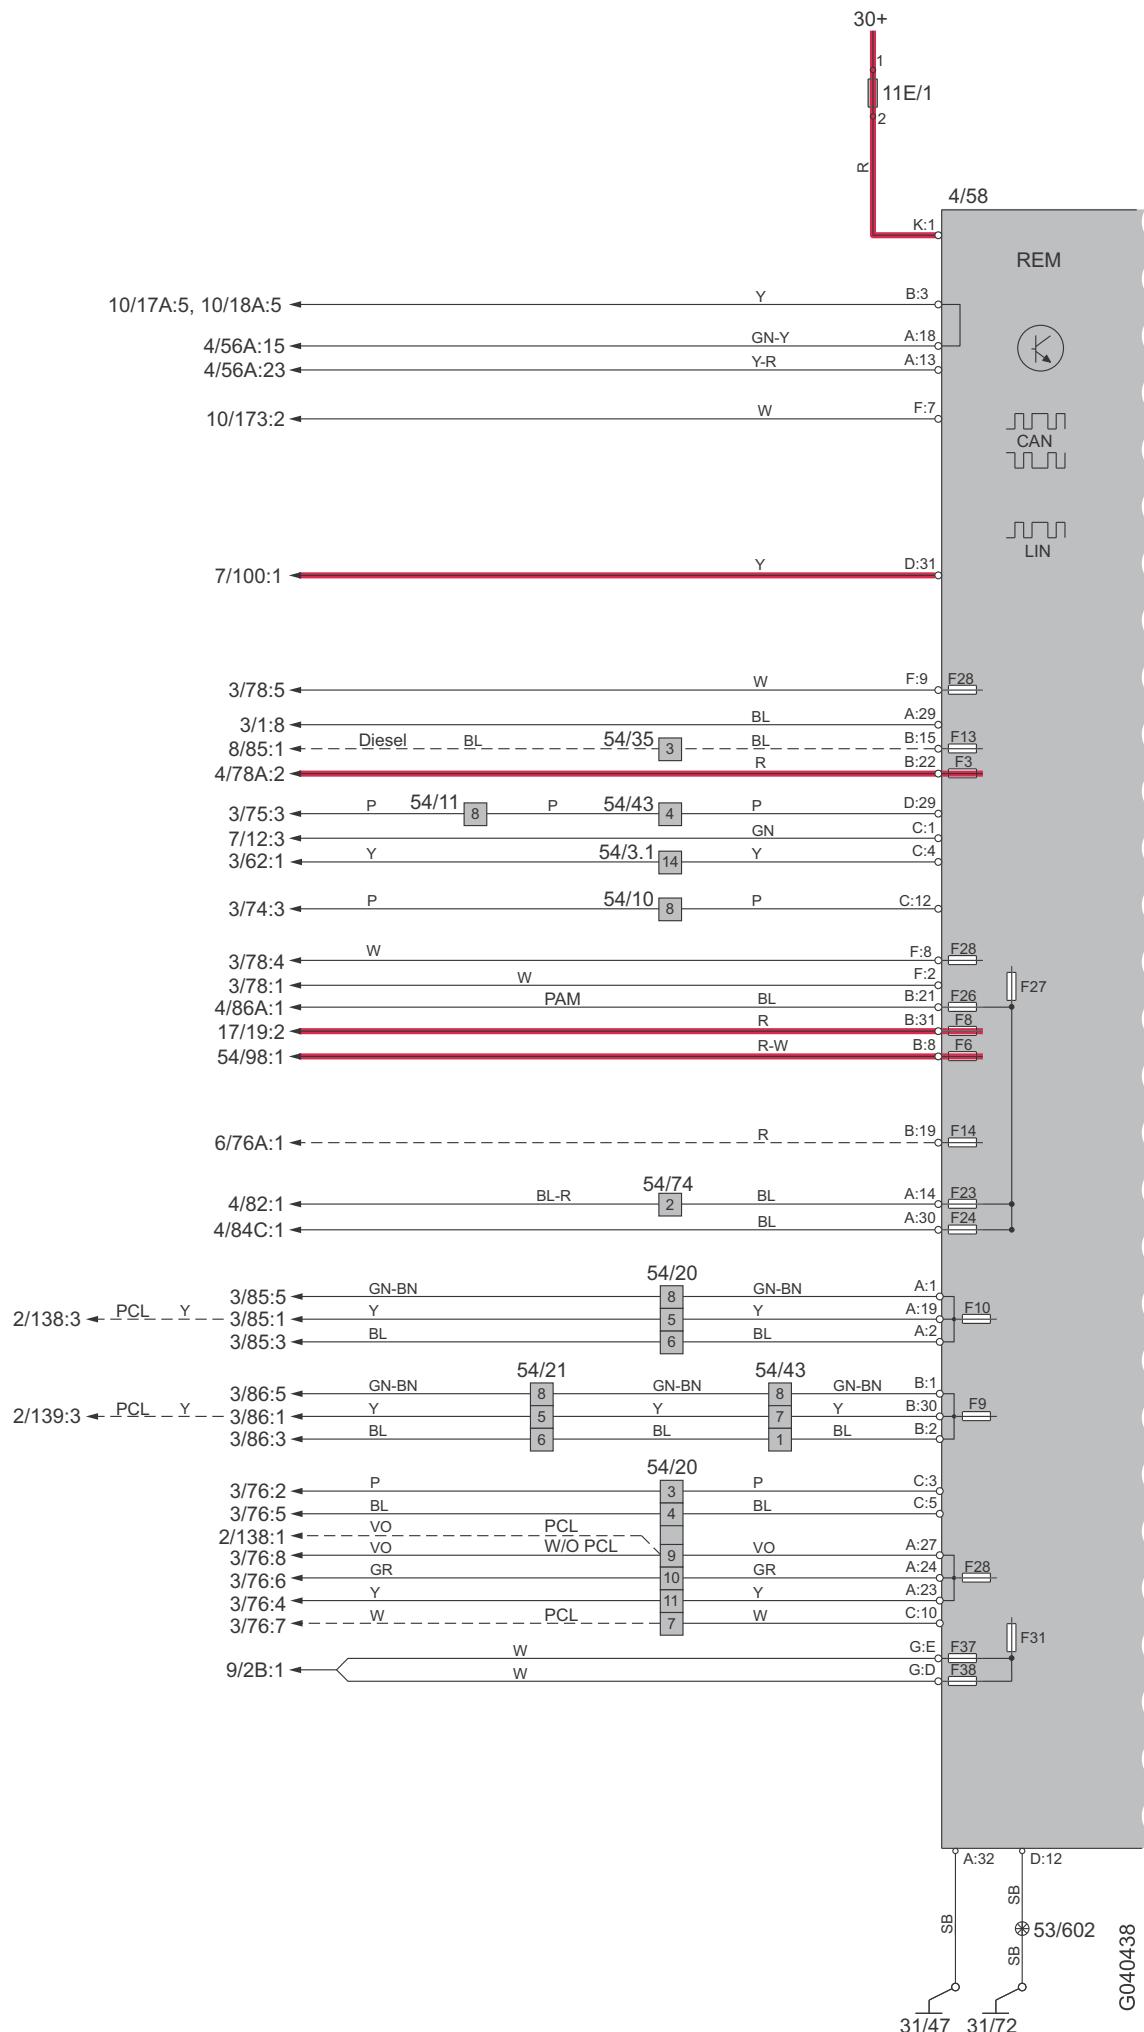

# Styrenheter


## Styrenhet bakre (REM) 2:2

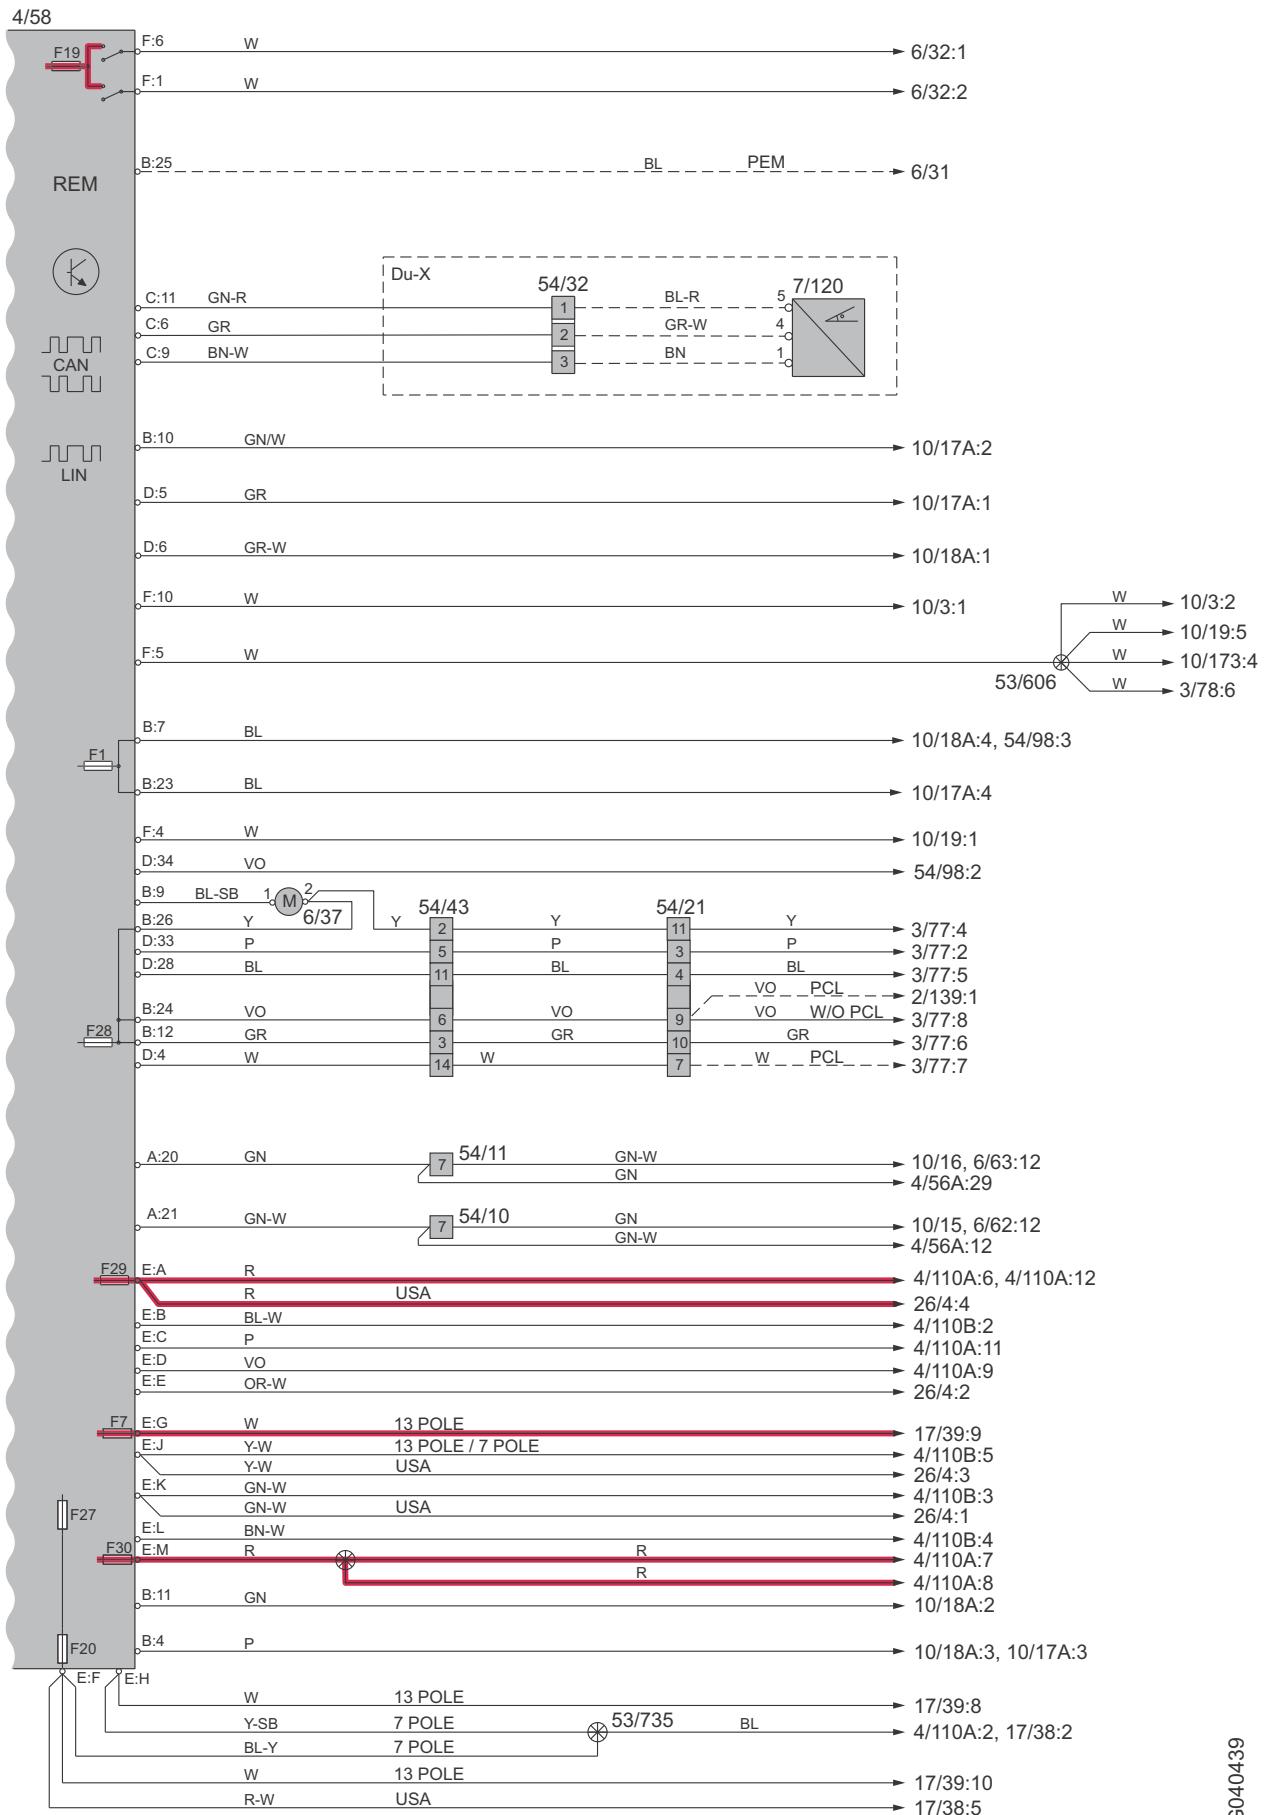

G040439

# Styrenheter


## Datakommunikation Höghastighet CAN

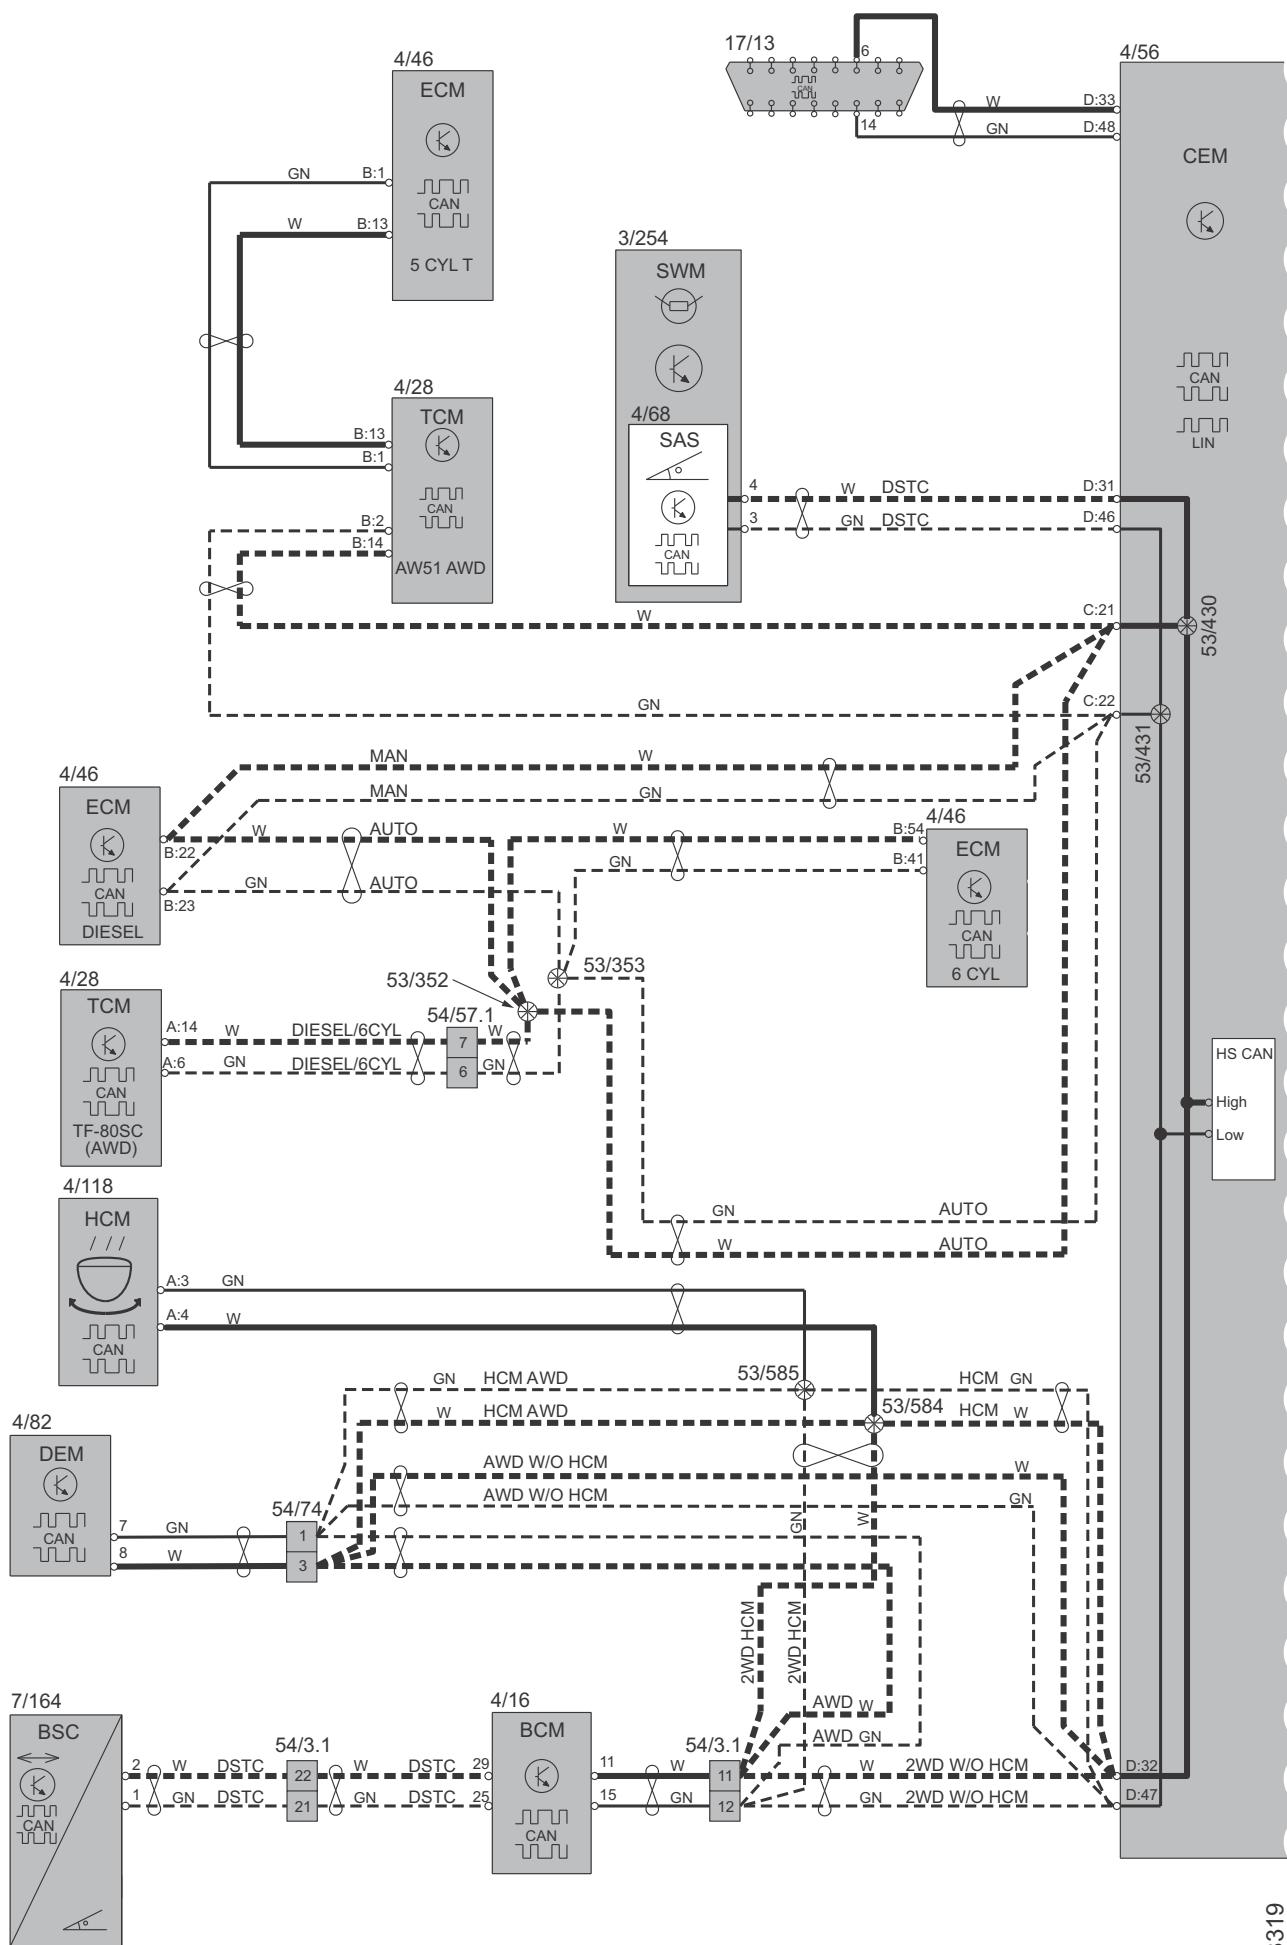

103319

# Styrenheter


## Datakommunikation Låghastighet CAN

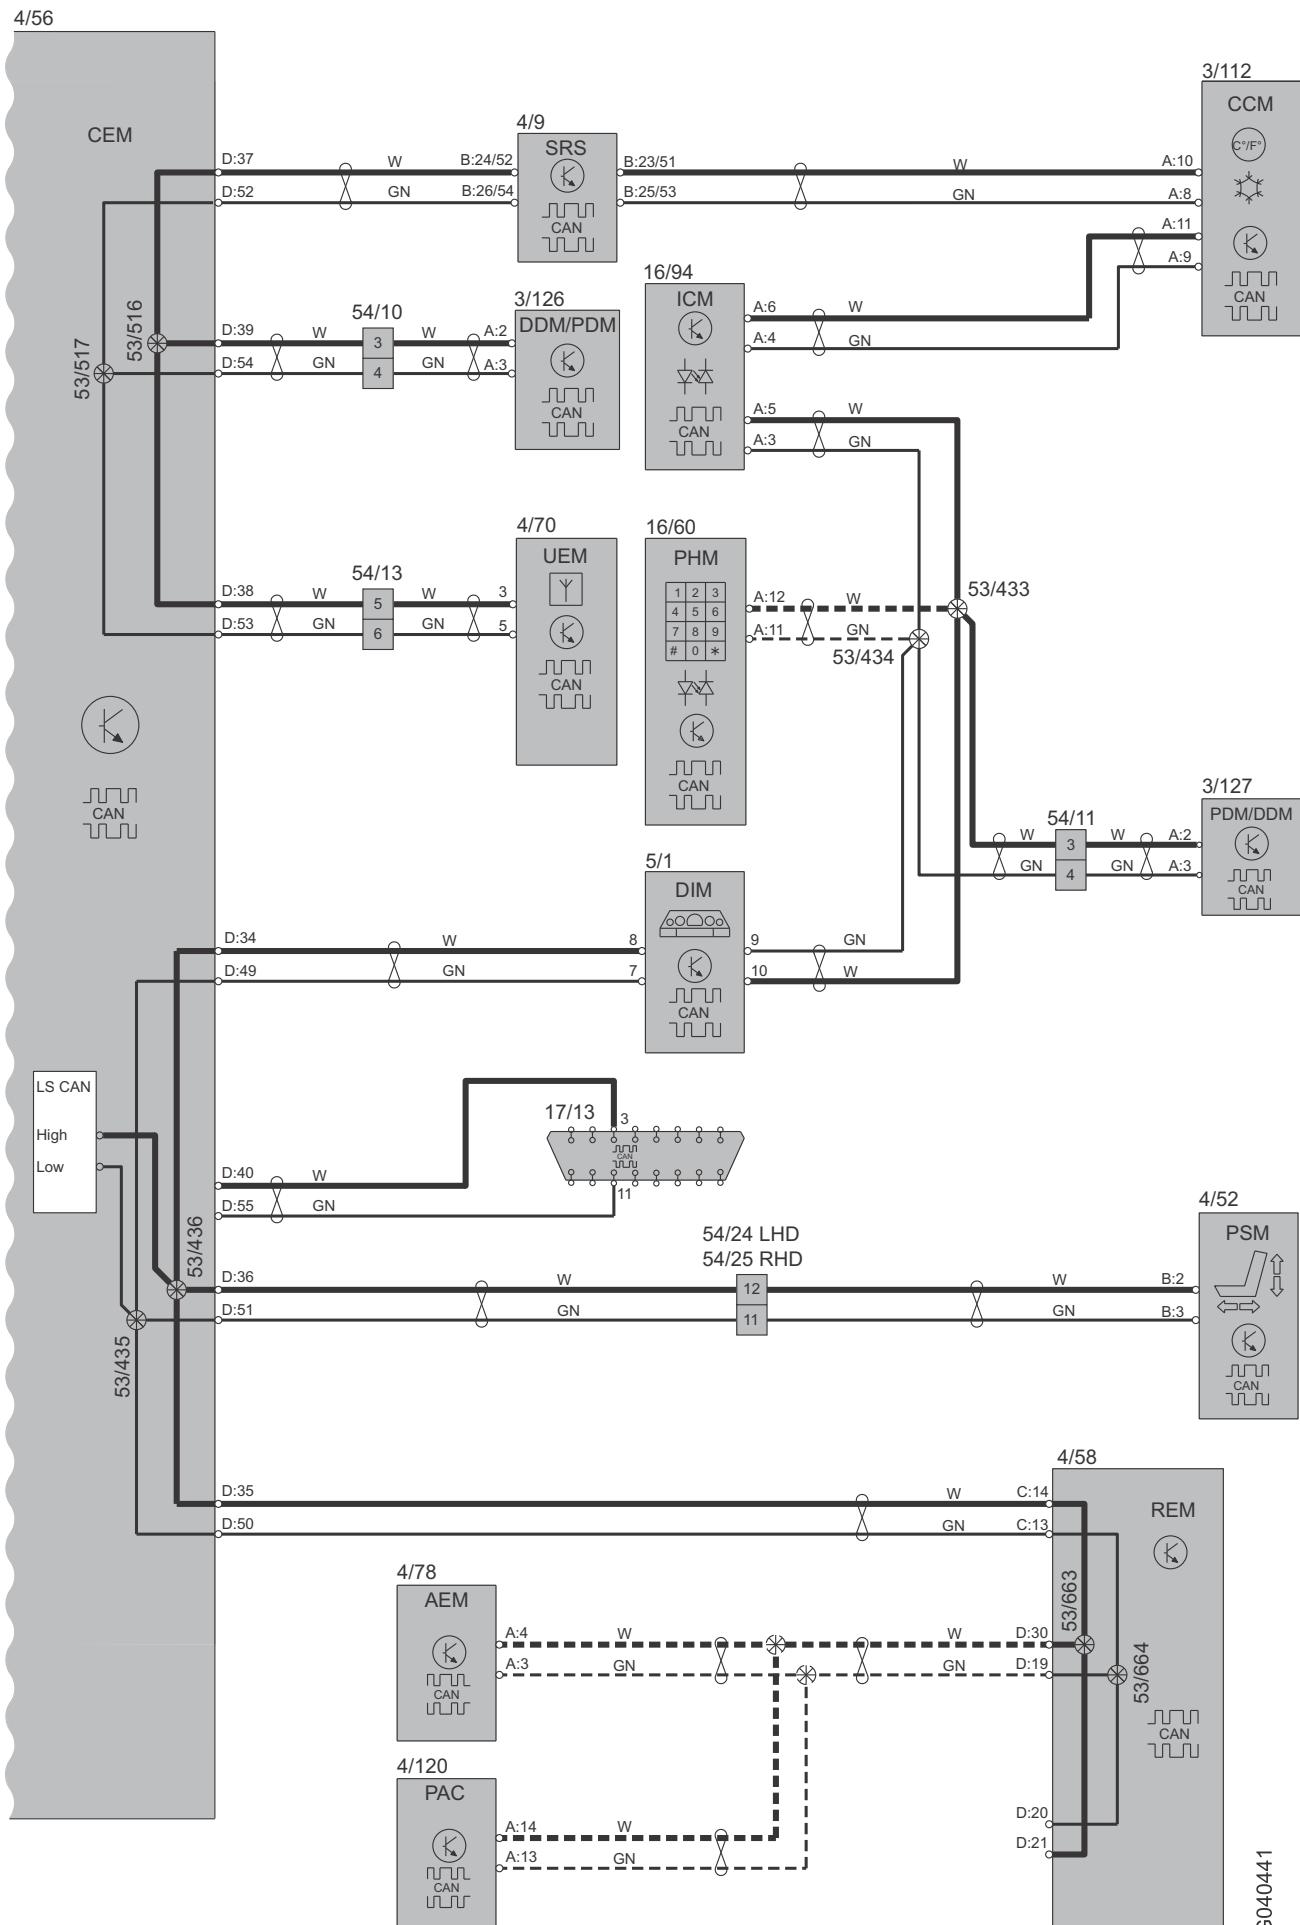

G040441


# Styrenheter

## Datakommunikation LIN 1:2

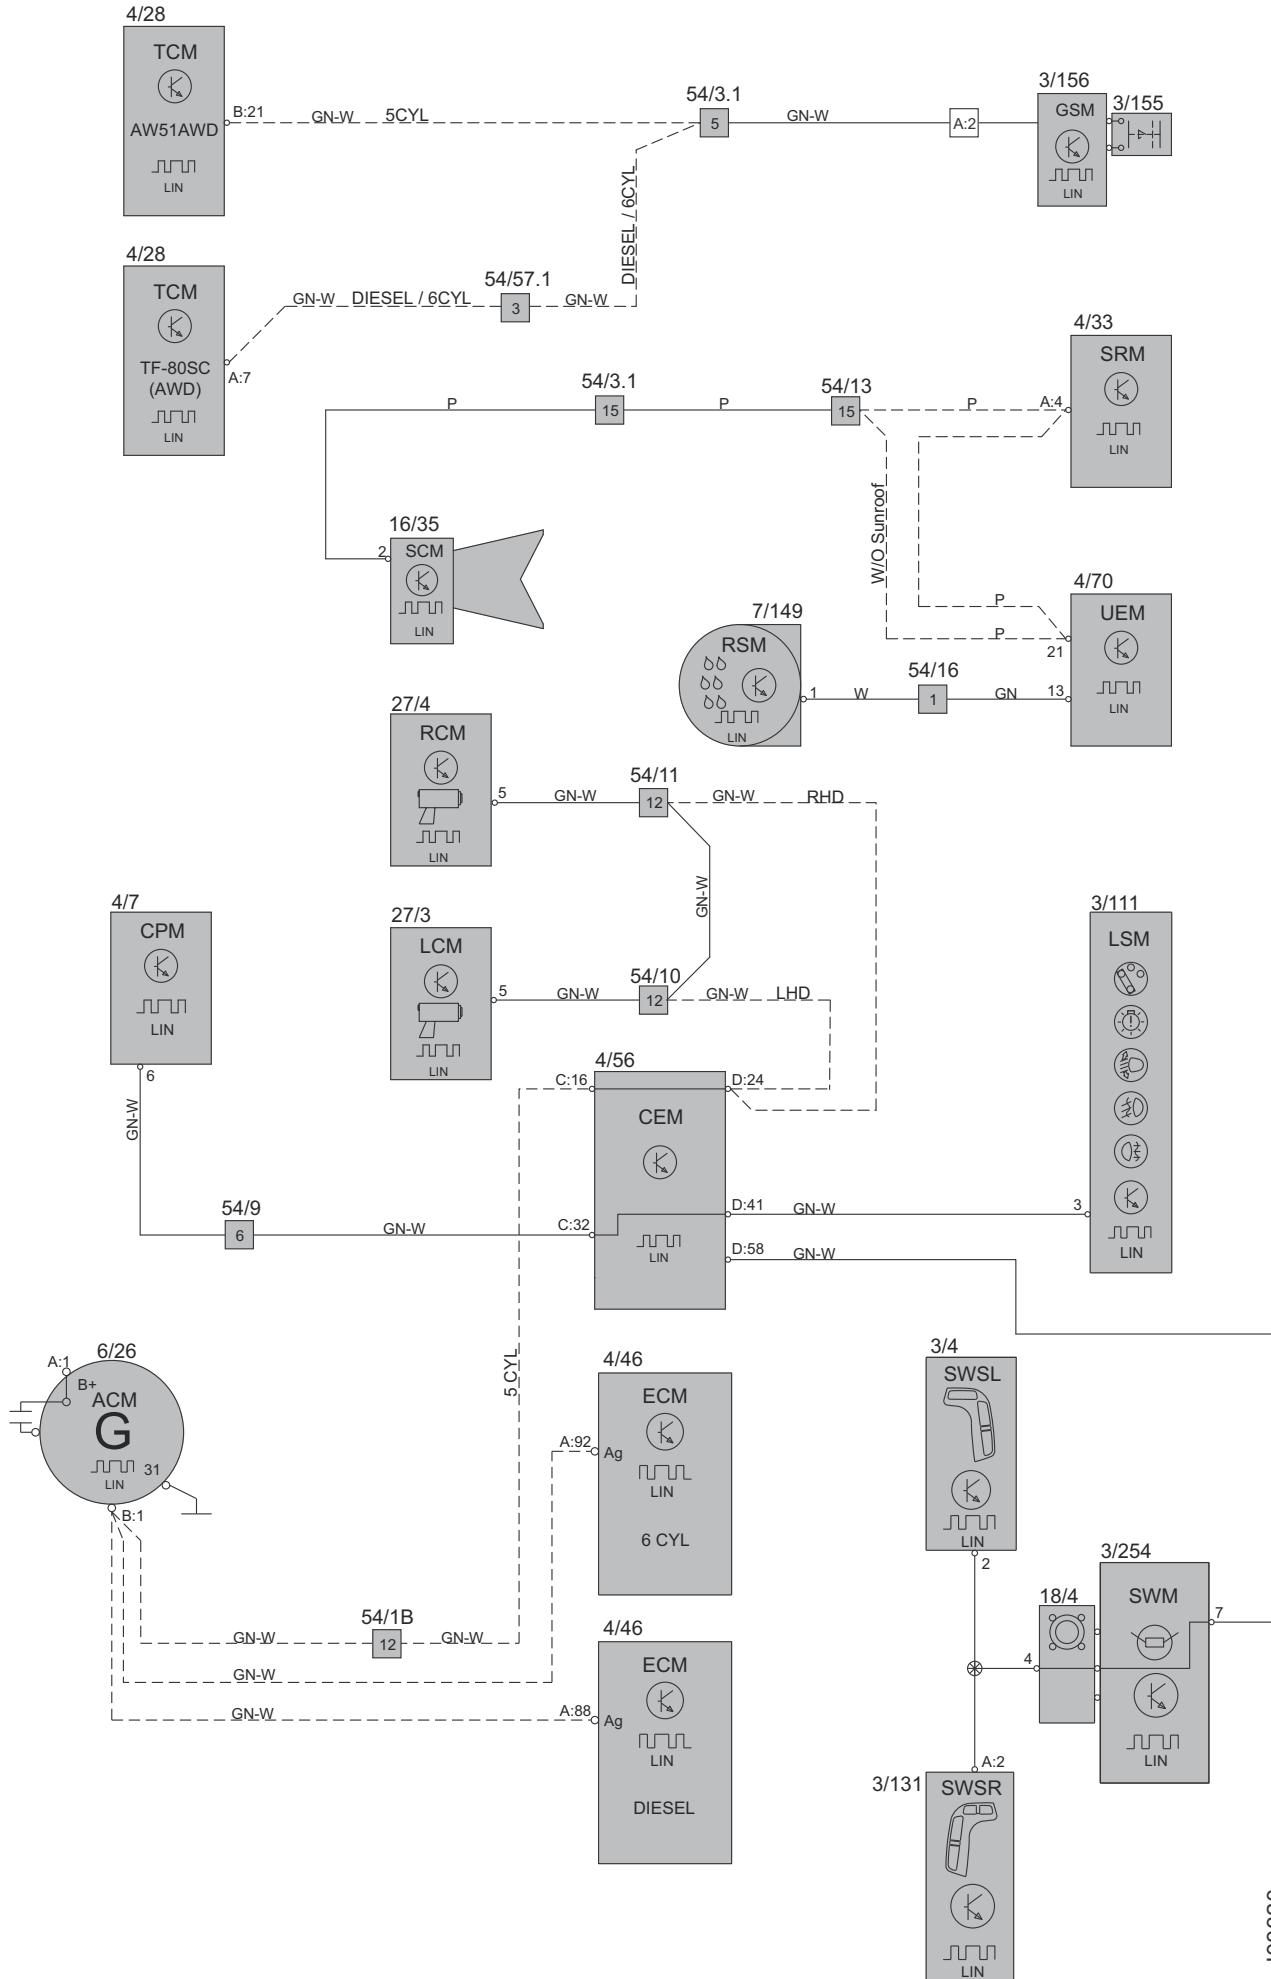

# Styrenheter


## Datakommunikation LIN 2:2

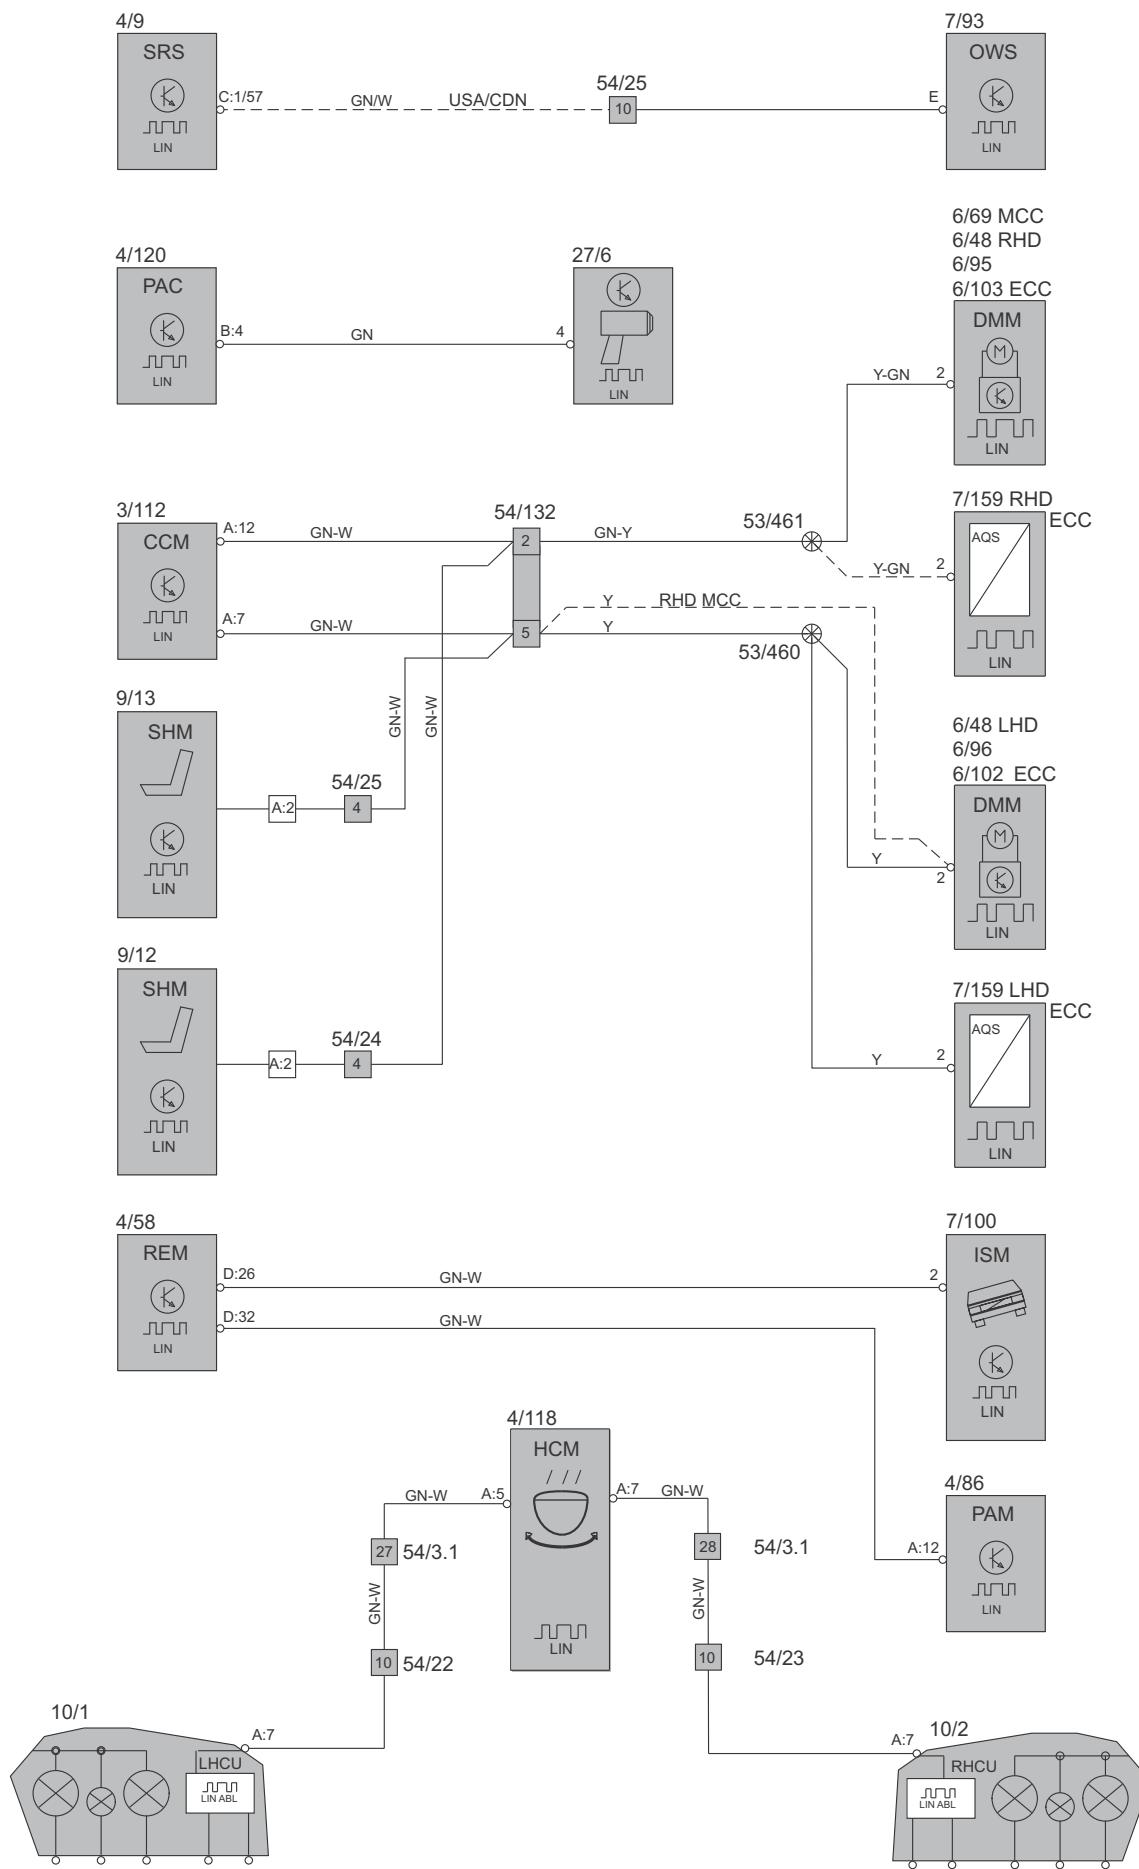

G040443


# Styrenheter

## Datakommunikation MOST

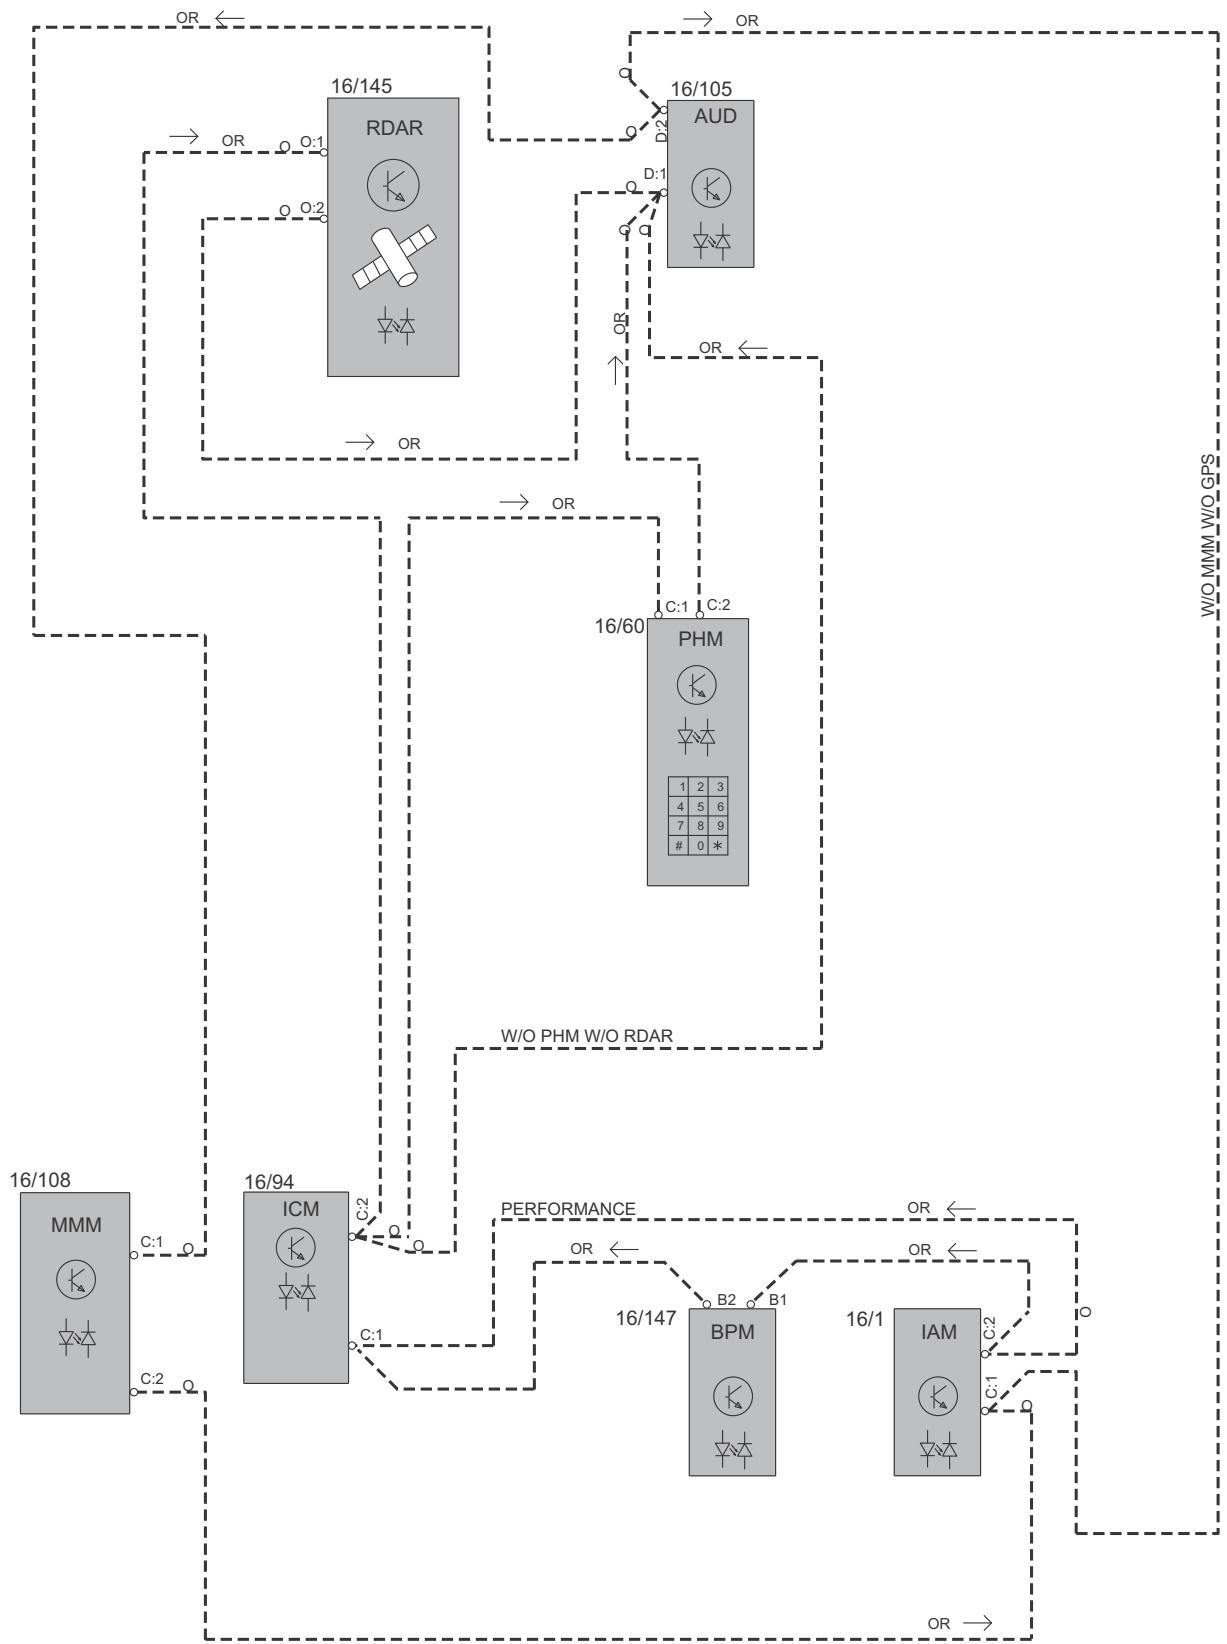

# Grupp 26 Kylsystem


## Elkylfläkt 5-Cyl.

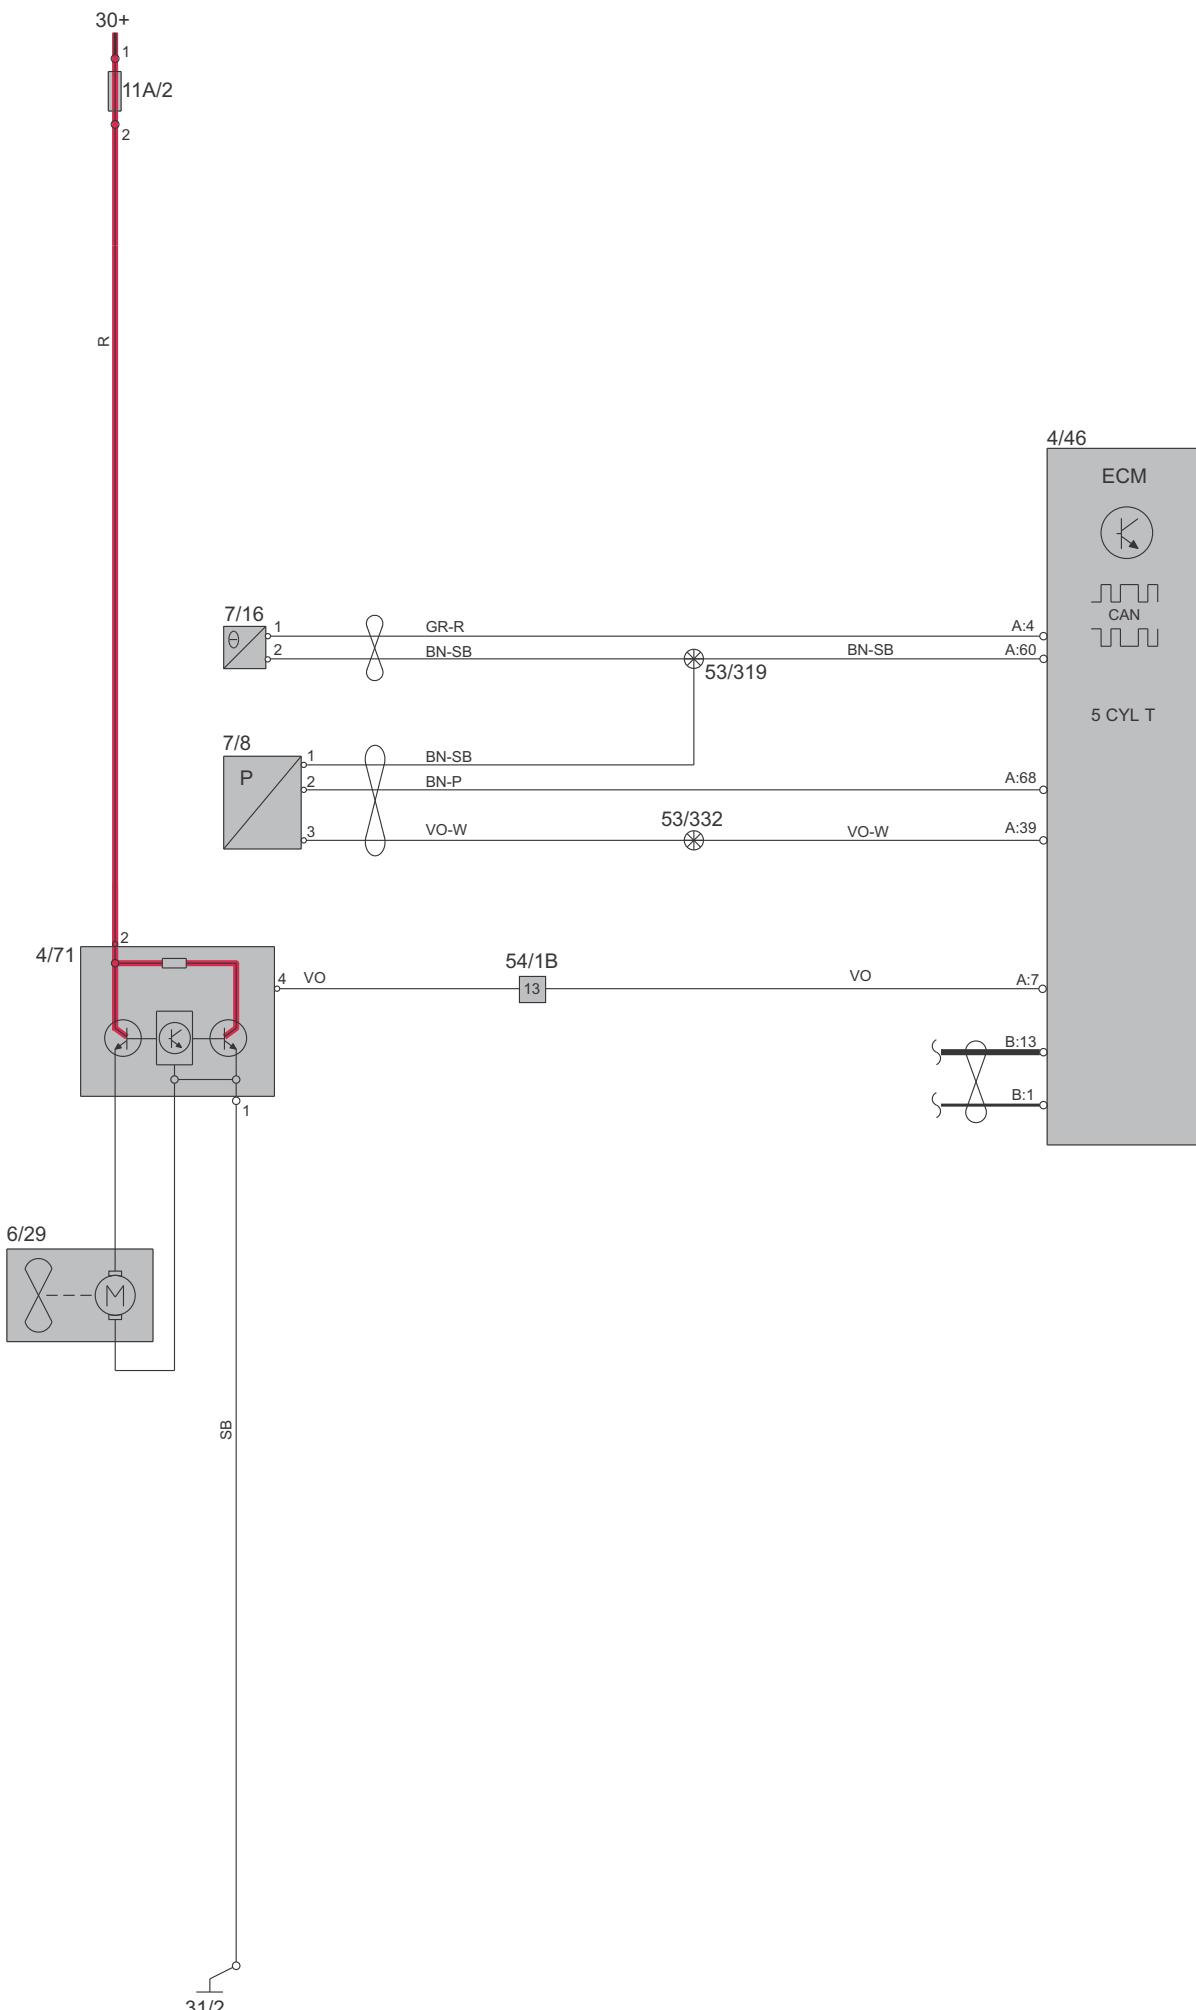

G040500


# Grupp 26 Kylsystem

## Elkylfläkt 5-Cyl. Diesel & 6-Cyl.

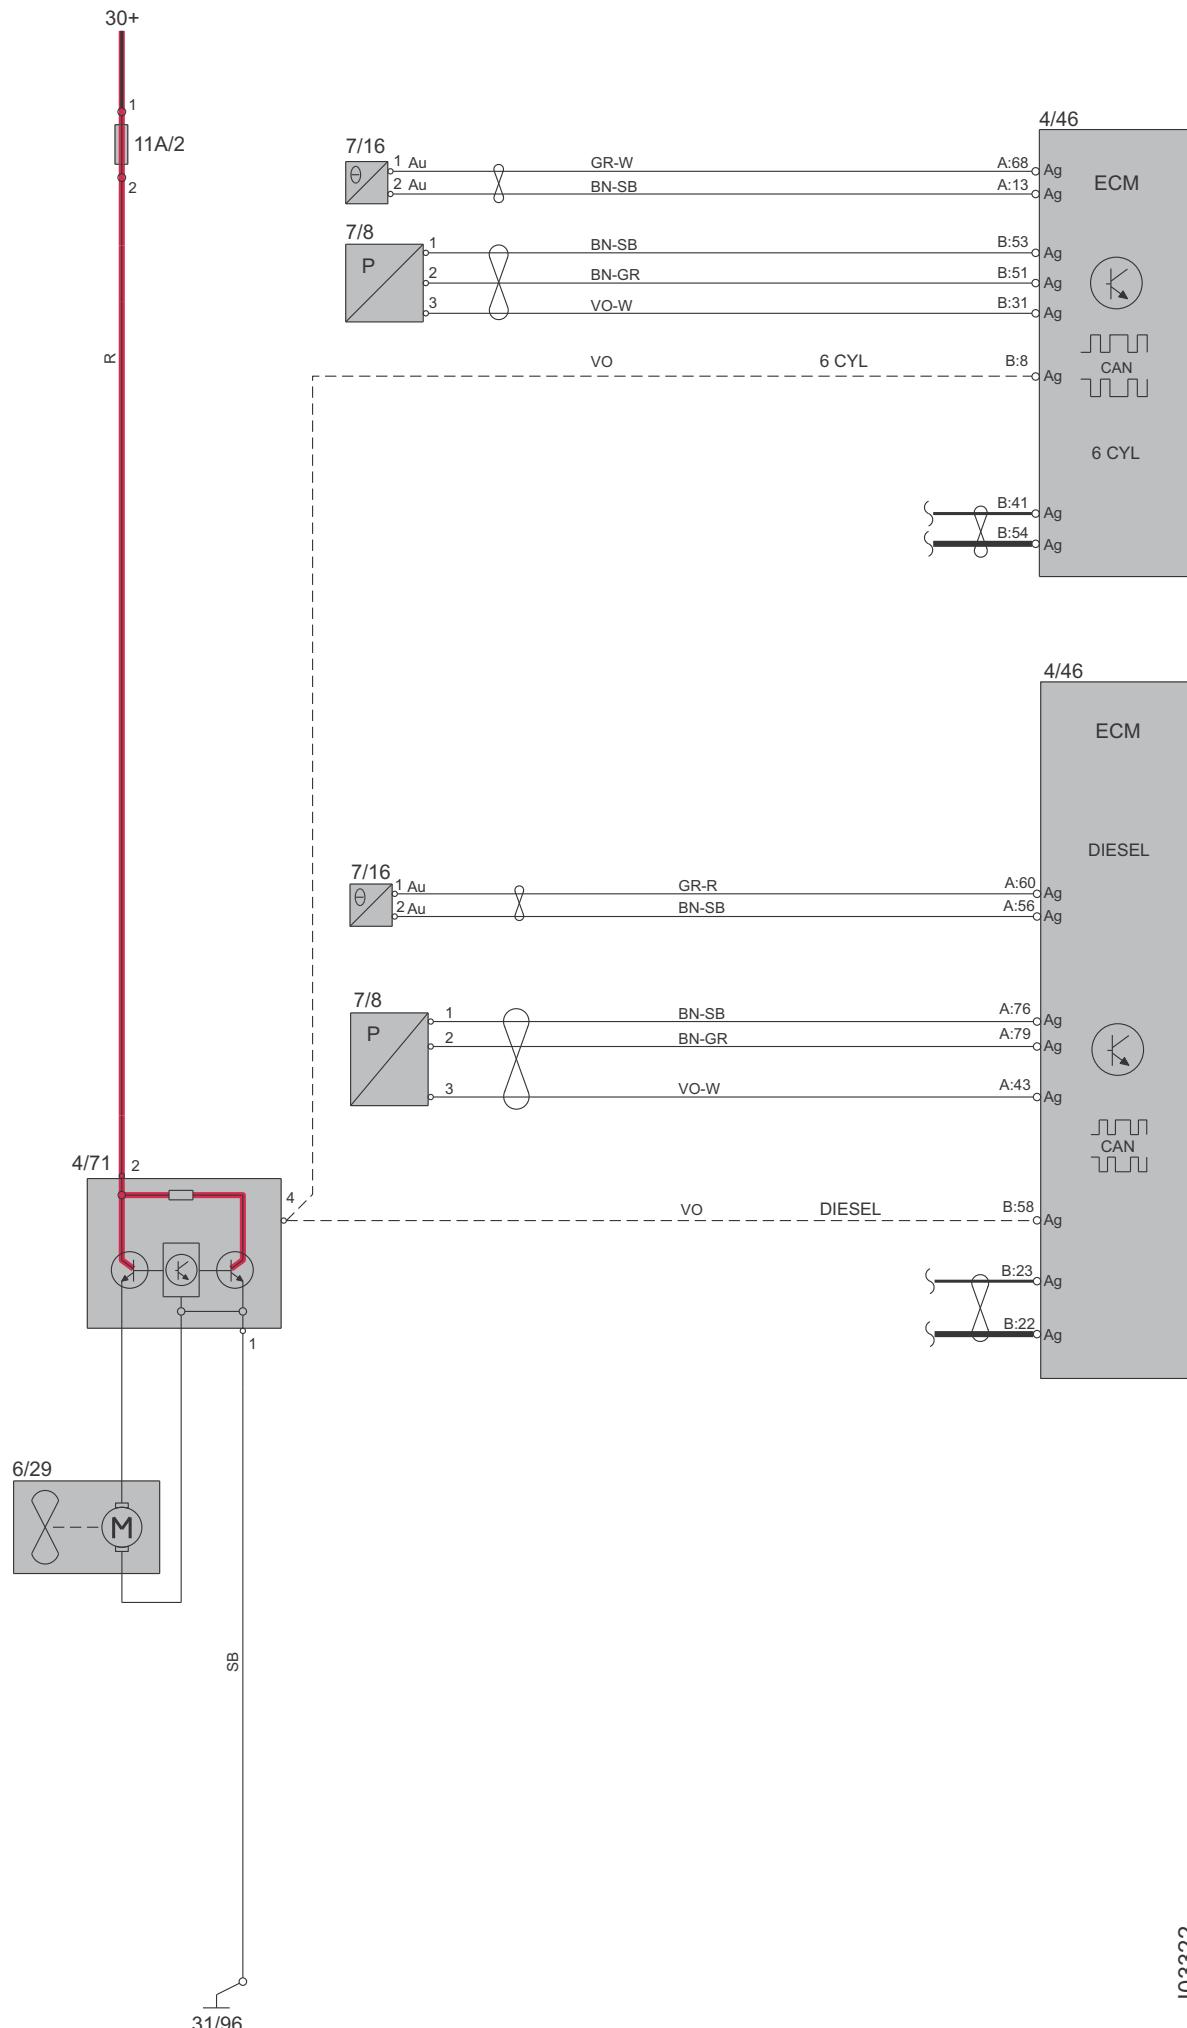


103322

# Grupp 27 Motorreglage Konstantfarthållare 5-Cyl.

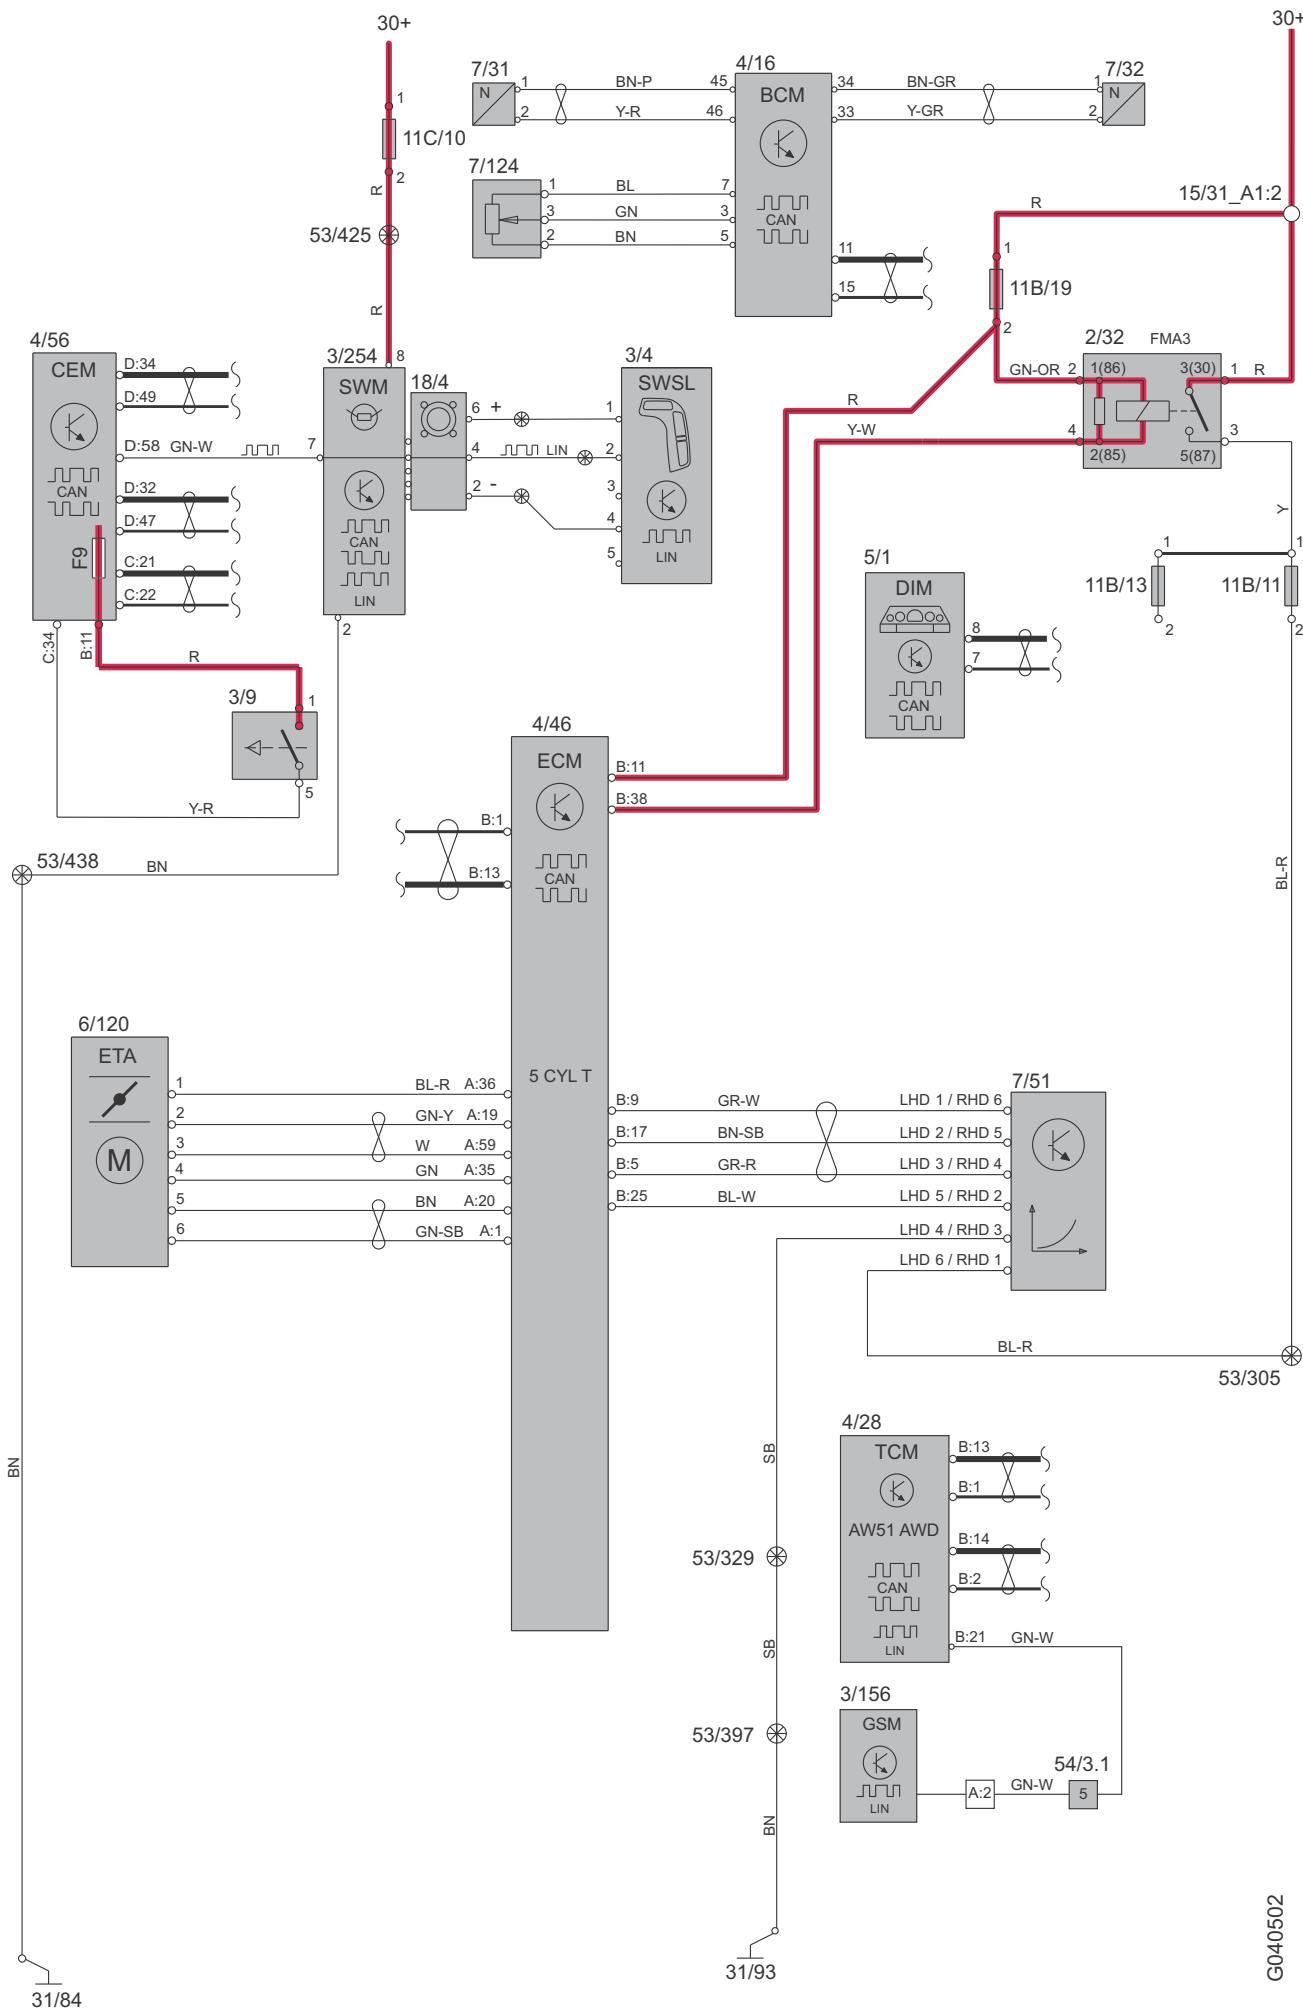


# Grupp 27 Motorreglage


## Konstantfarthållare Diesel, 6-Cyl.

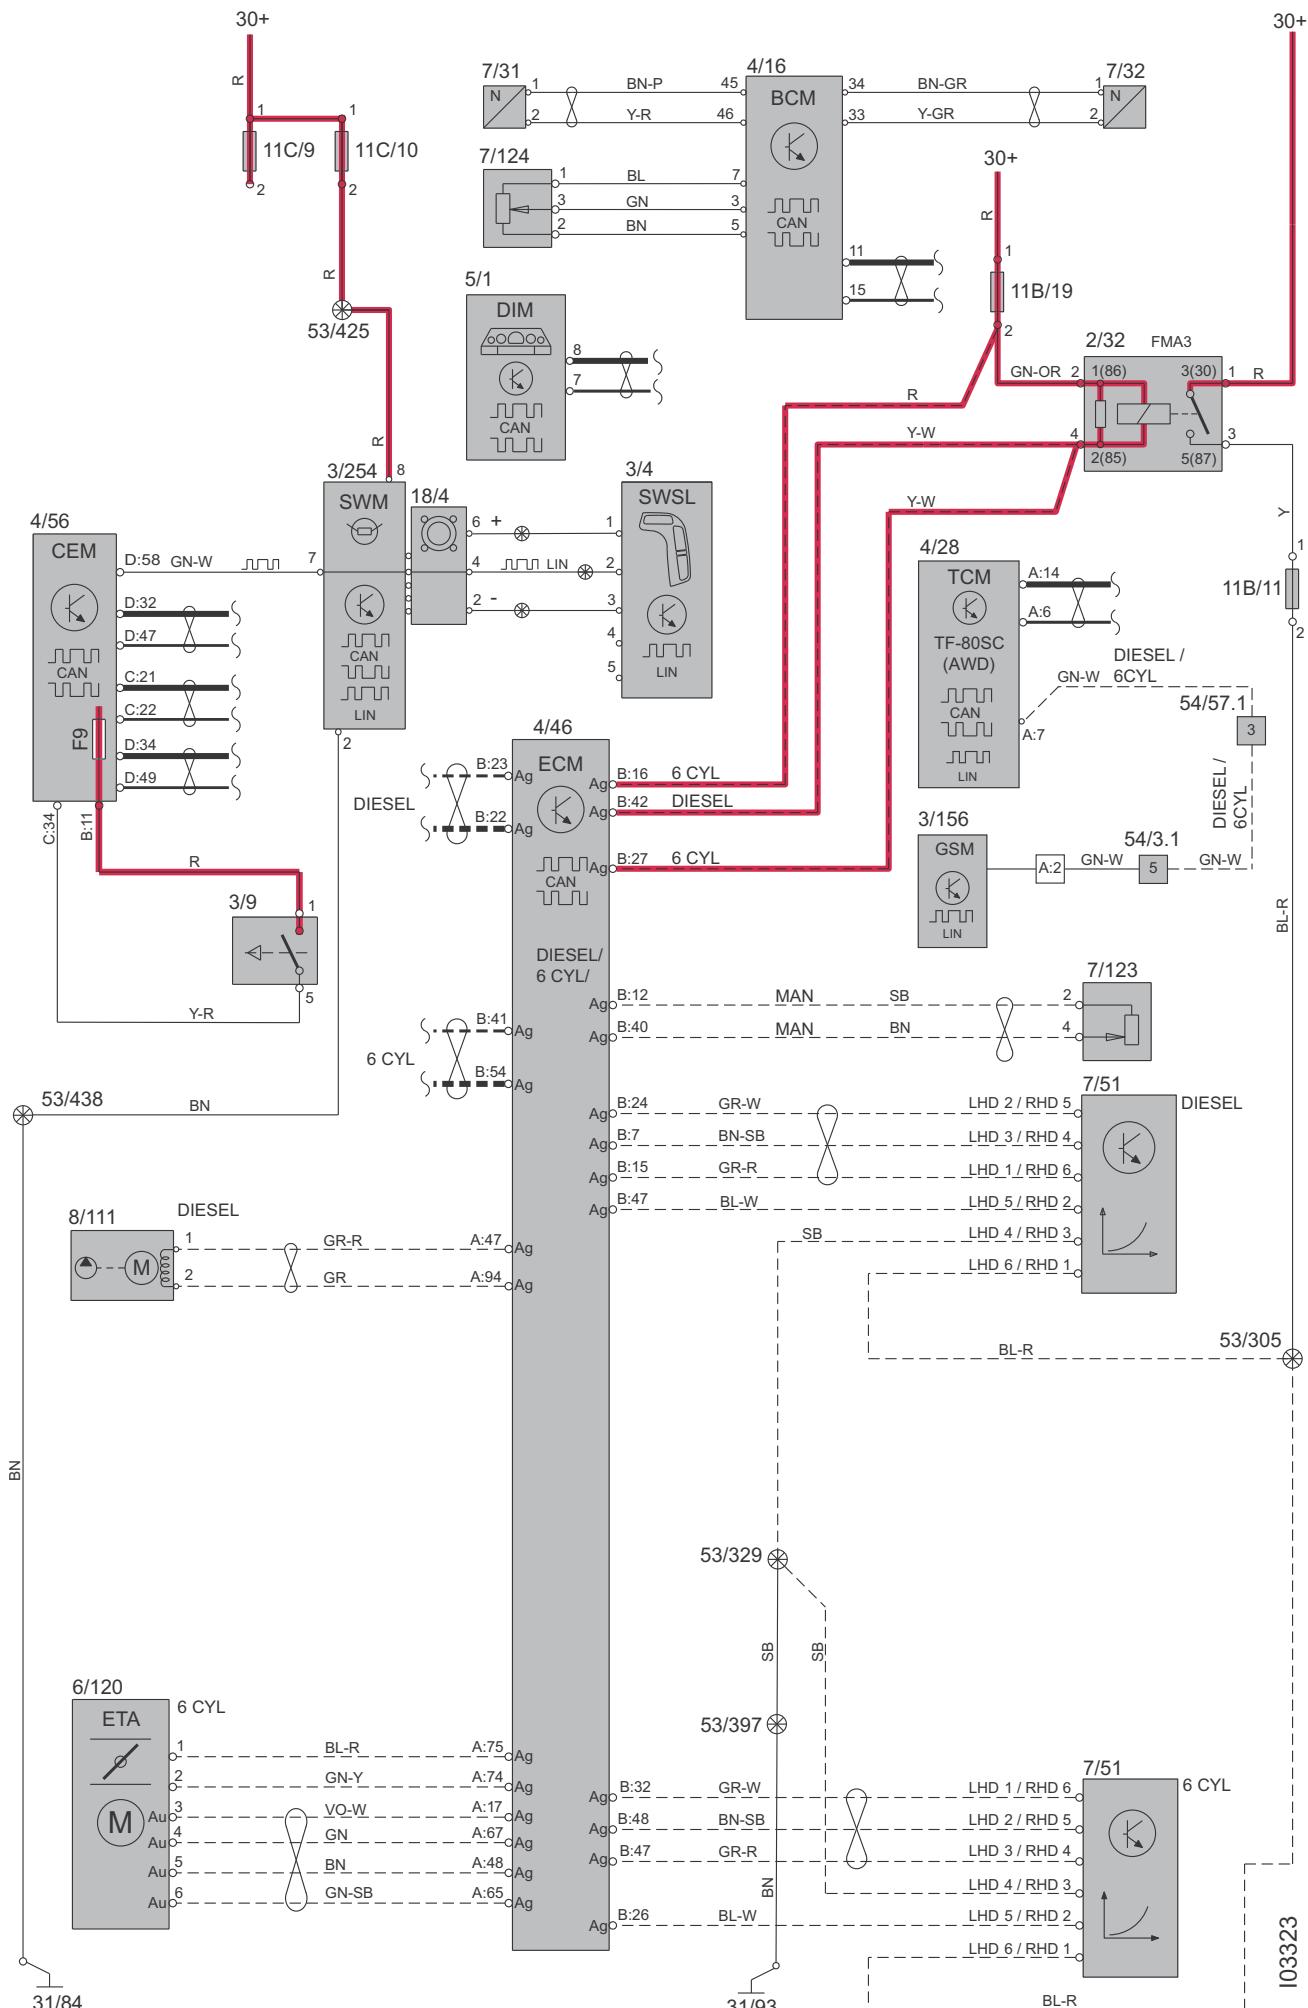

# **Grupp 28 Tänd- och reglersystem Motorstyrsystem Diesel 1:3**

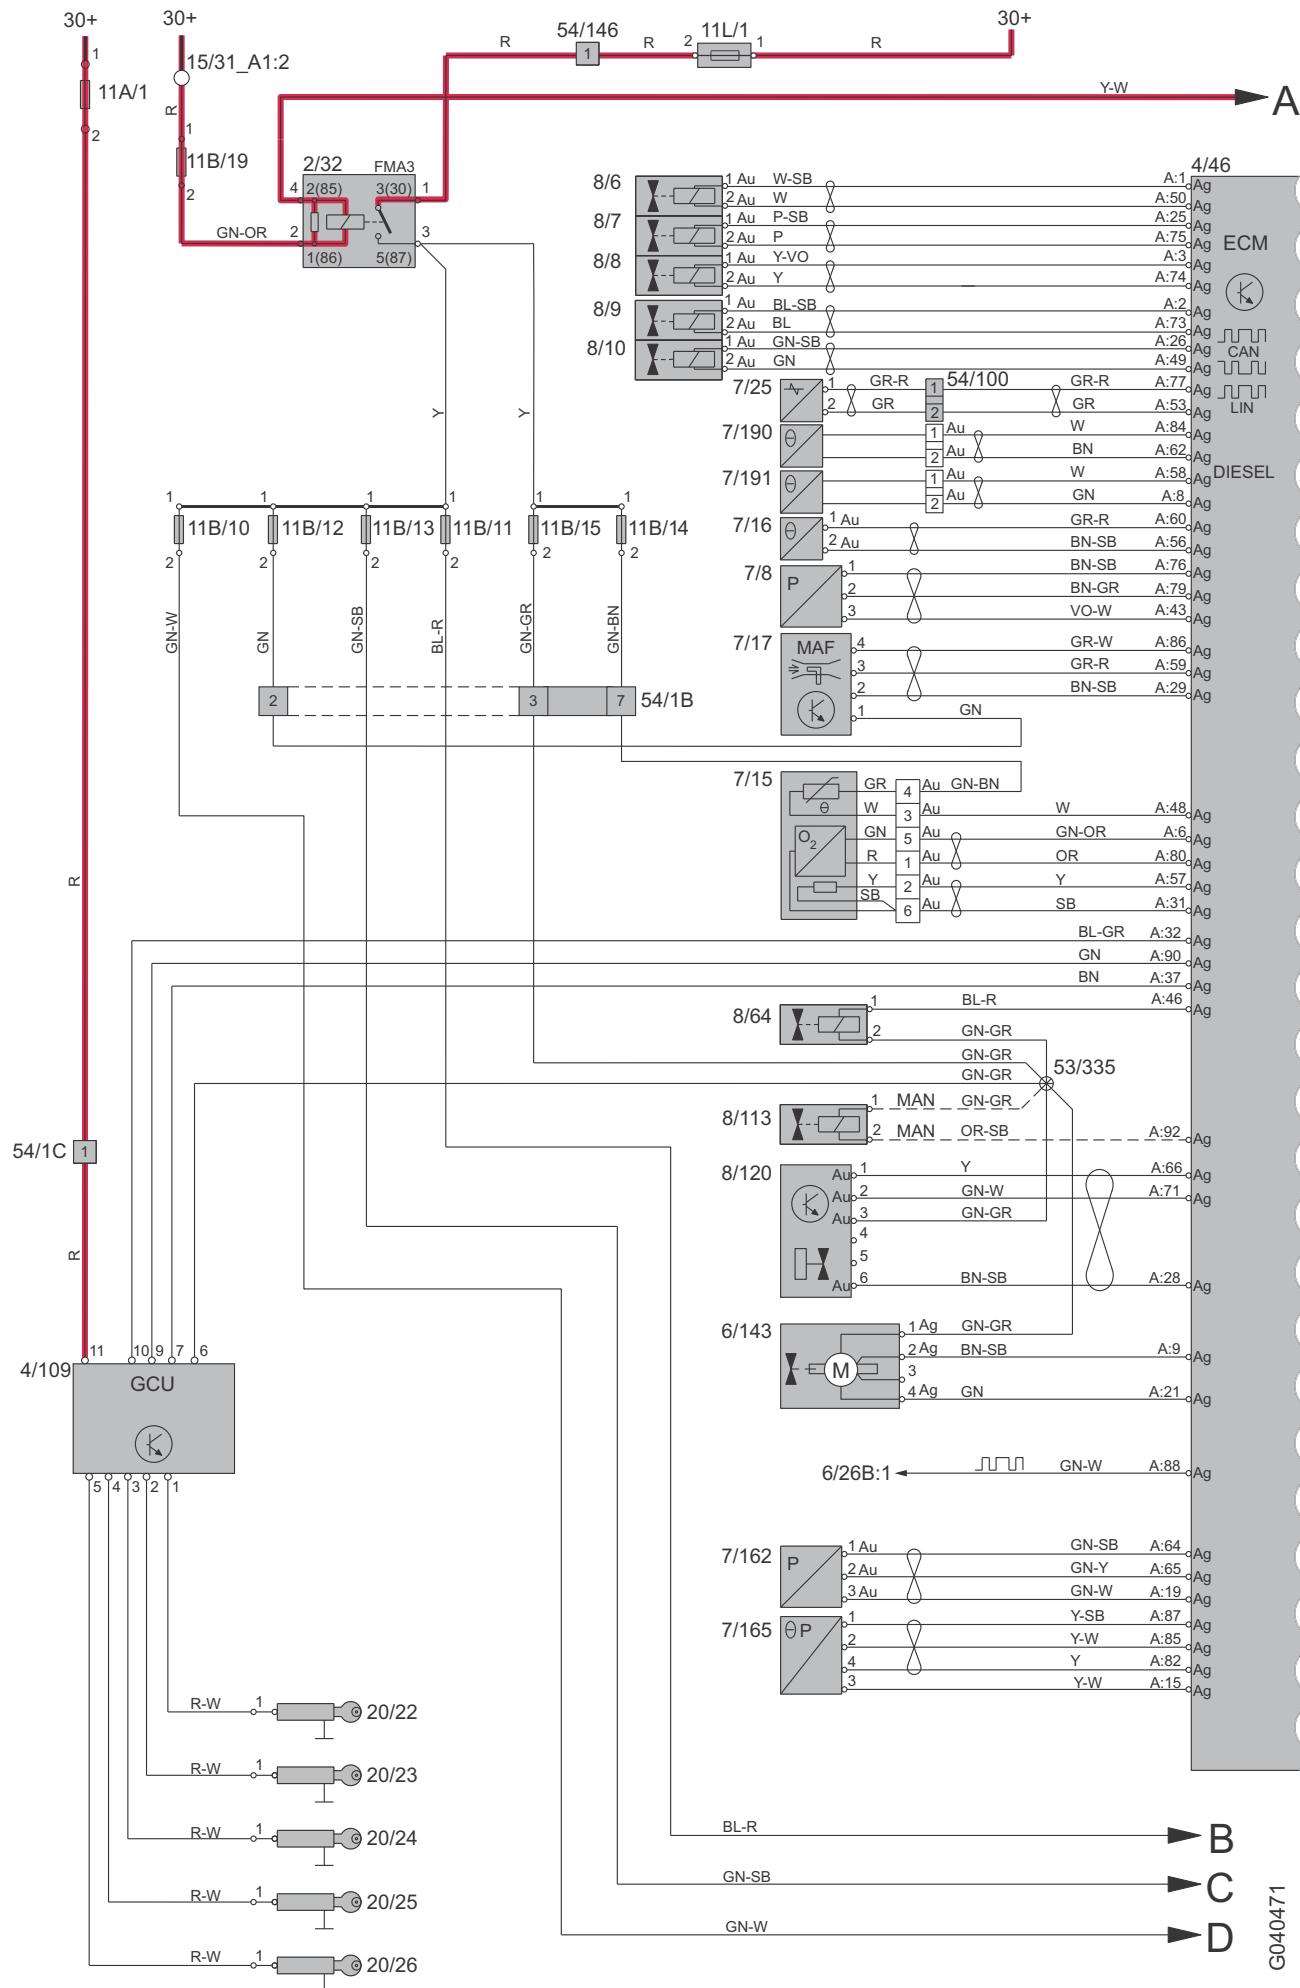


## **Grupp 28 Tänd- och reglersystem Motorstyrssystem Diesel 2:3**

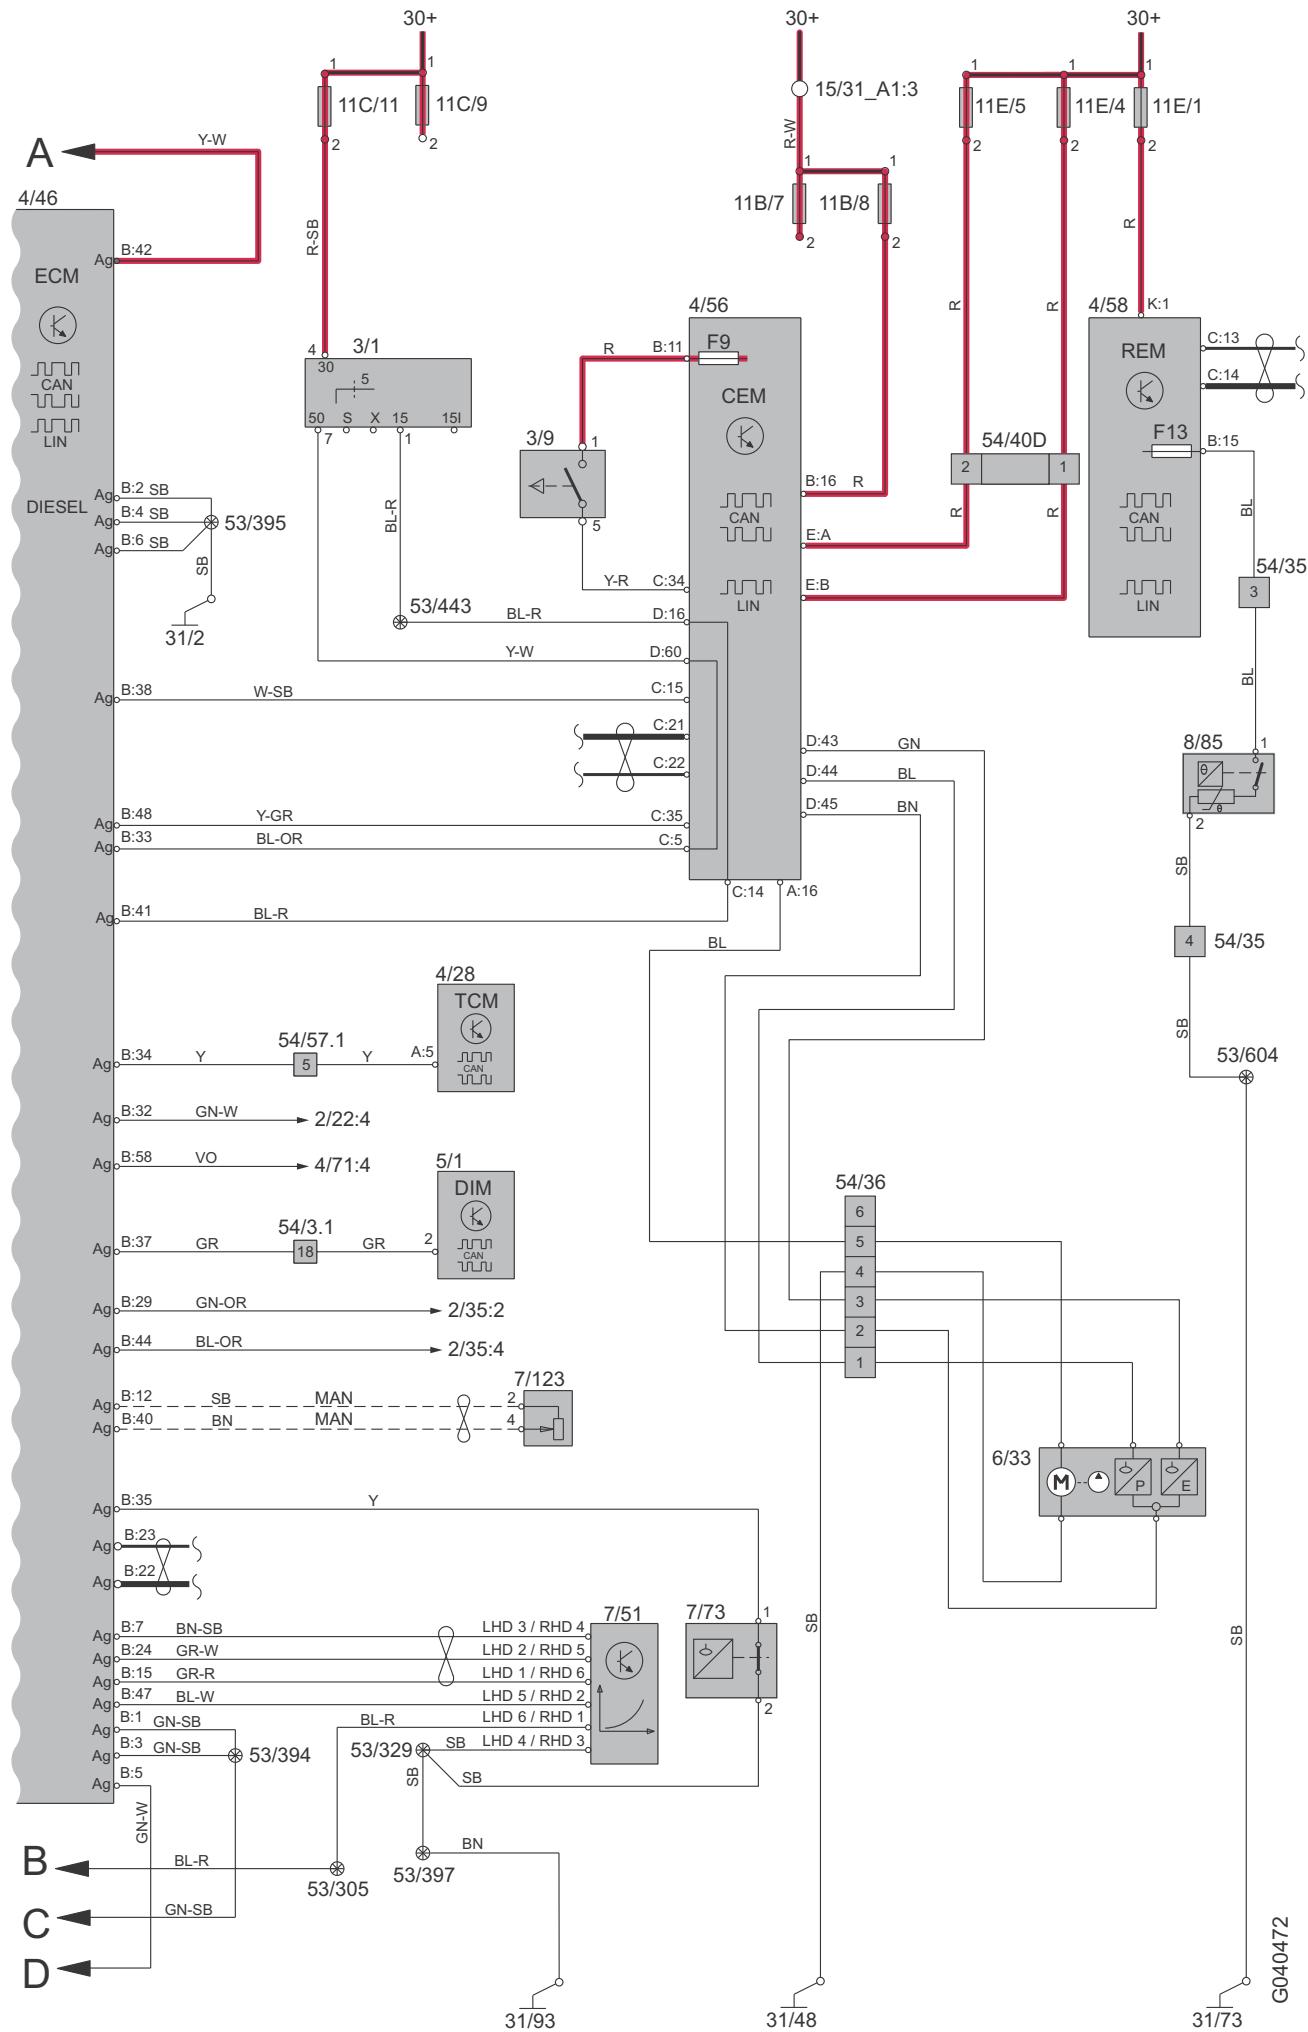

# Grupp 28 Tänd- och reglersystem


## Motorstyrssystem Diesel 3:3

4/46

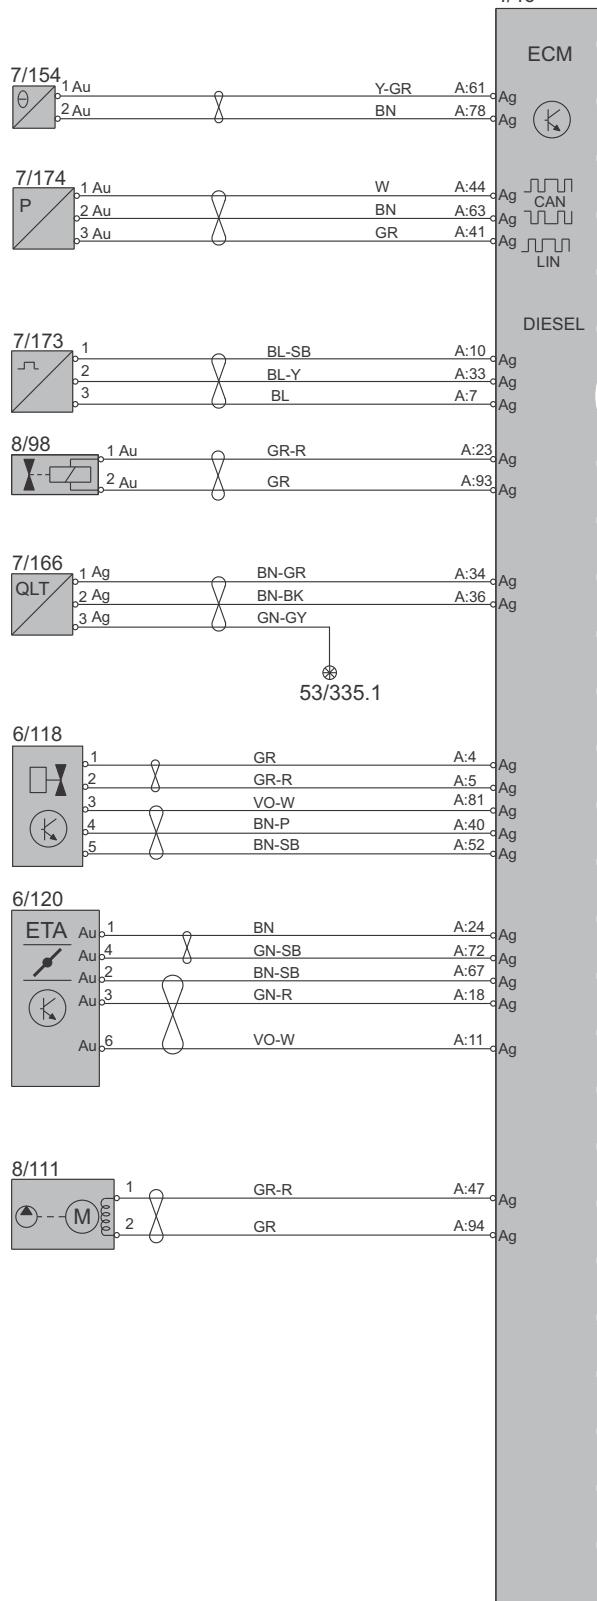


103321

## **Grupp 28 Tänd- och reglersystem Motorstyrssystem 5-Cyl. Turbo 1:2**

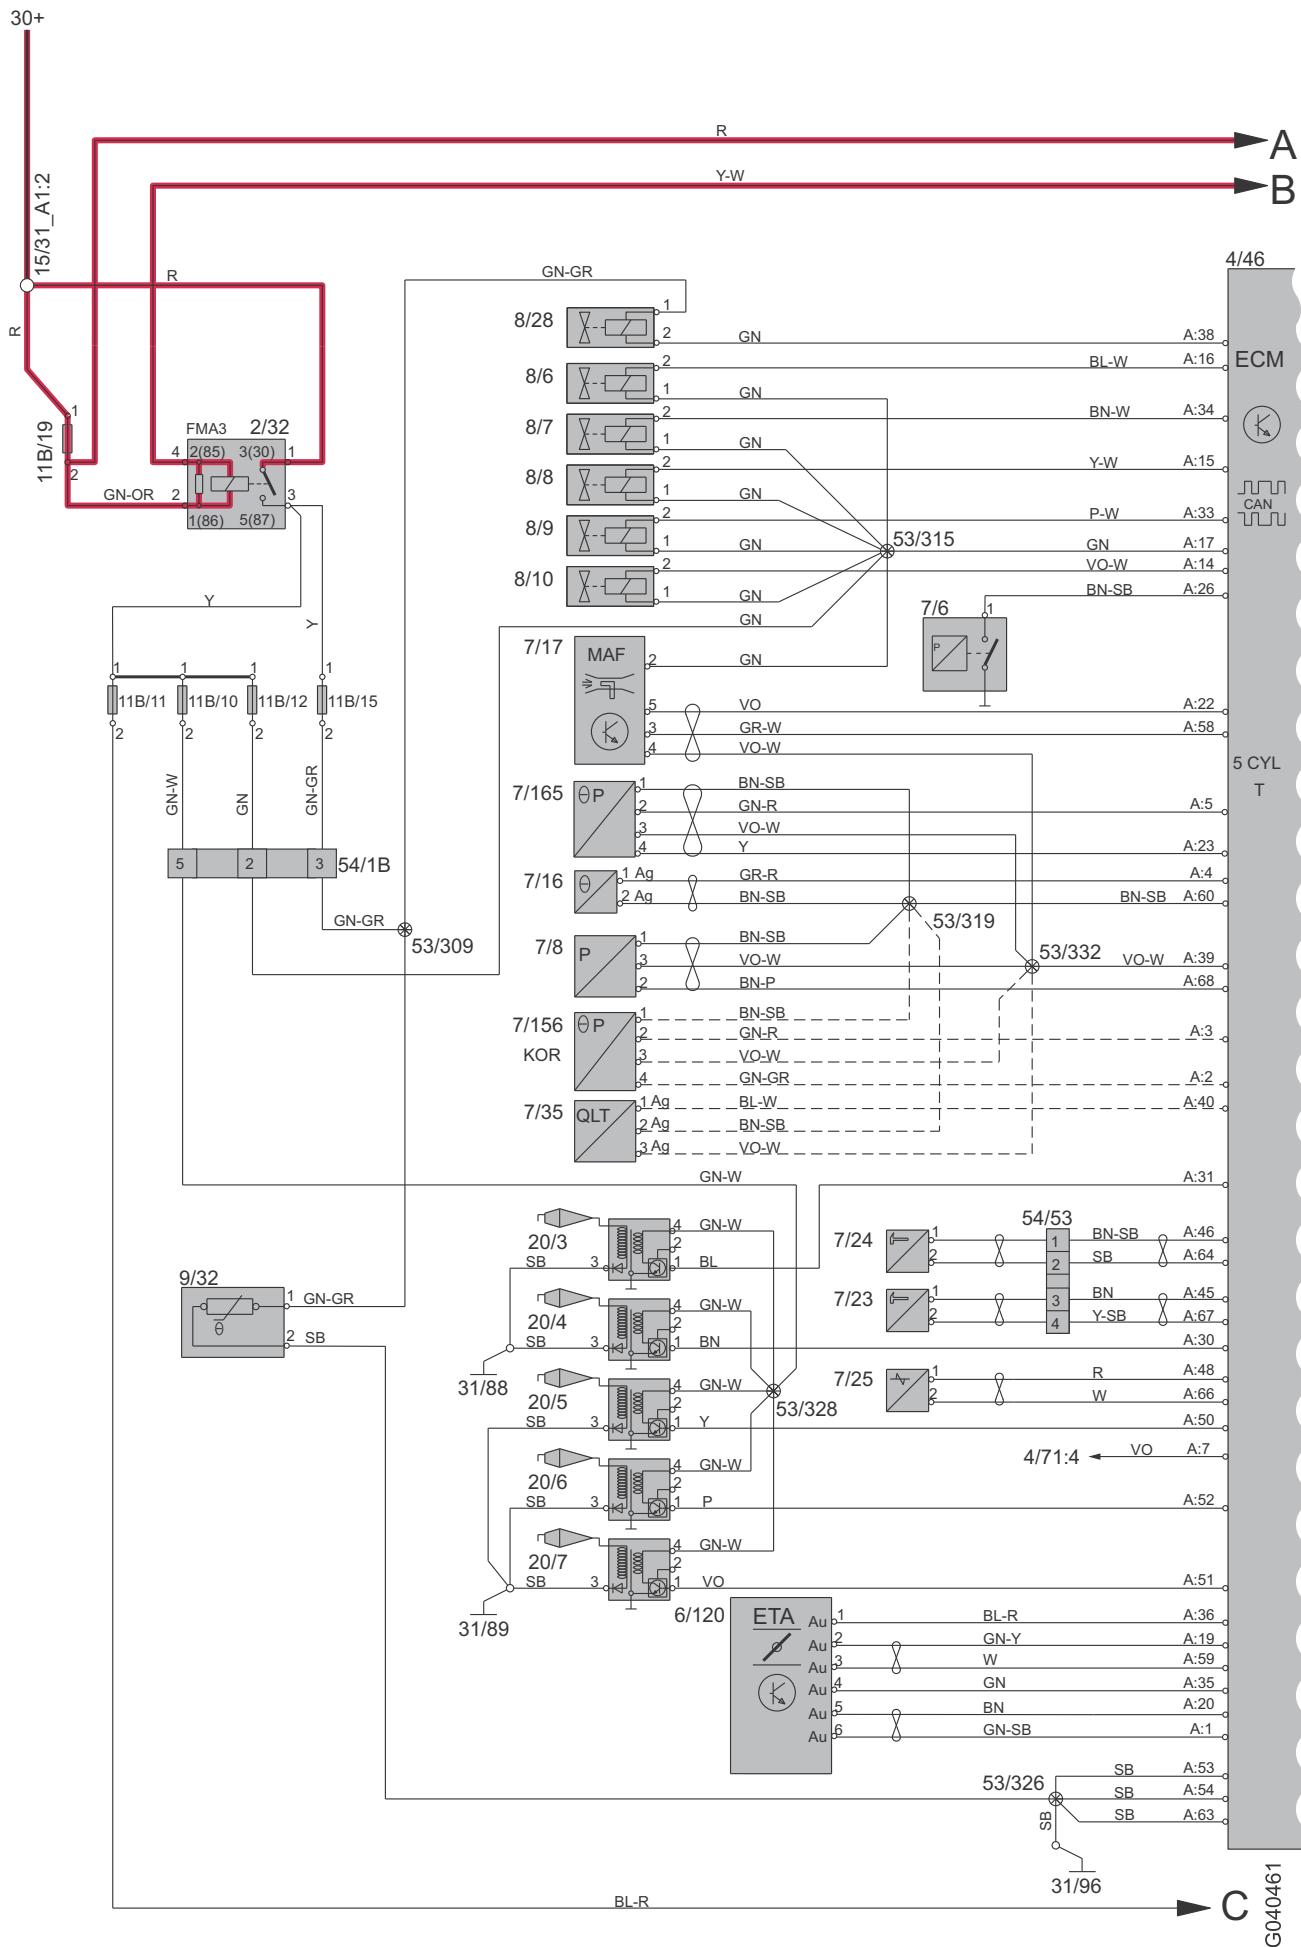


## **Grupp 28 Tänd- och reglersystem Motorstyrssystem 5-Cyl. Turbo 2:2**

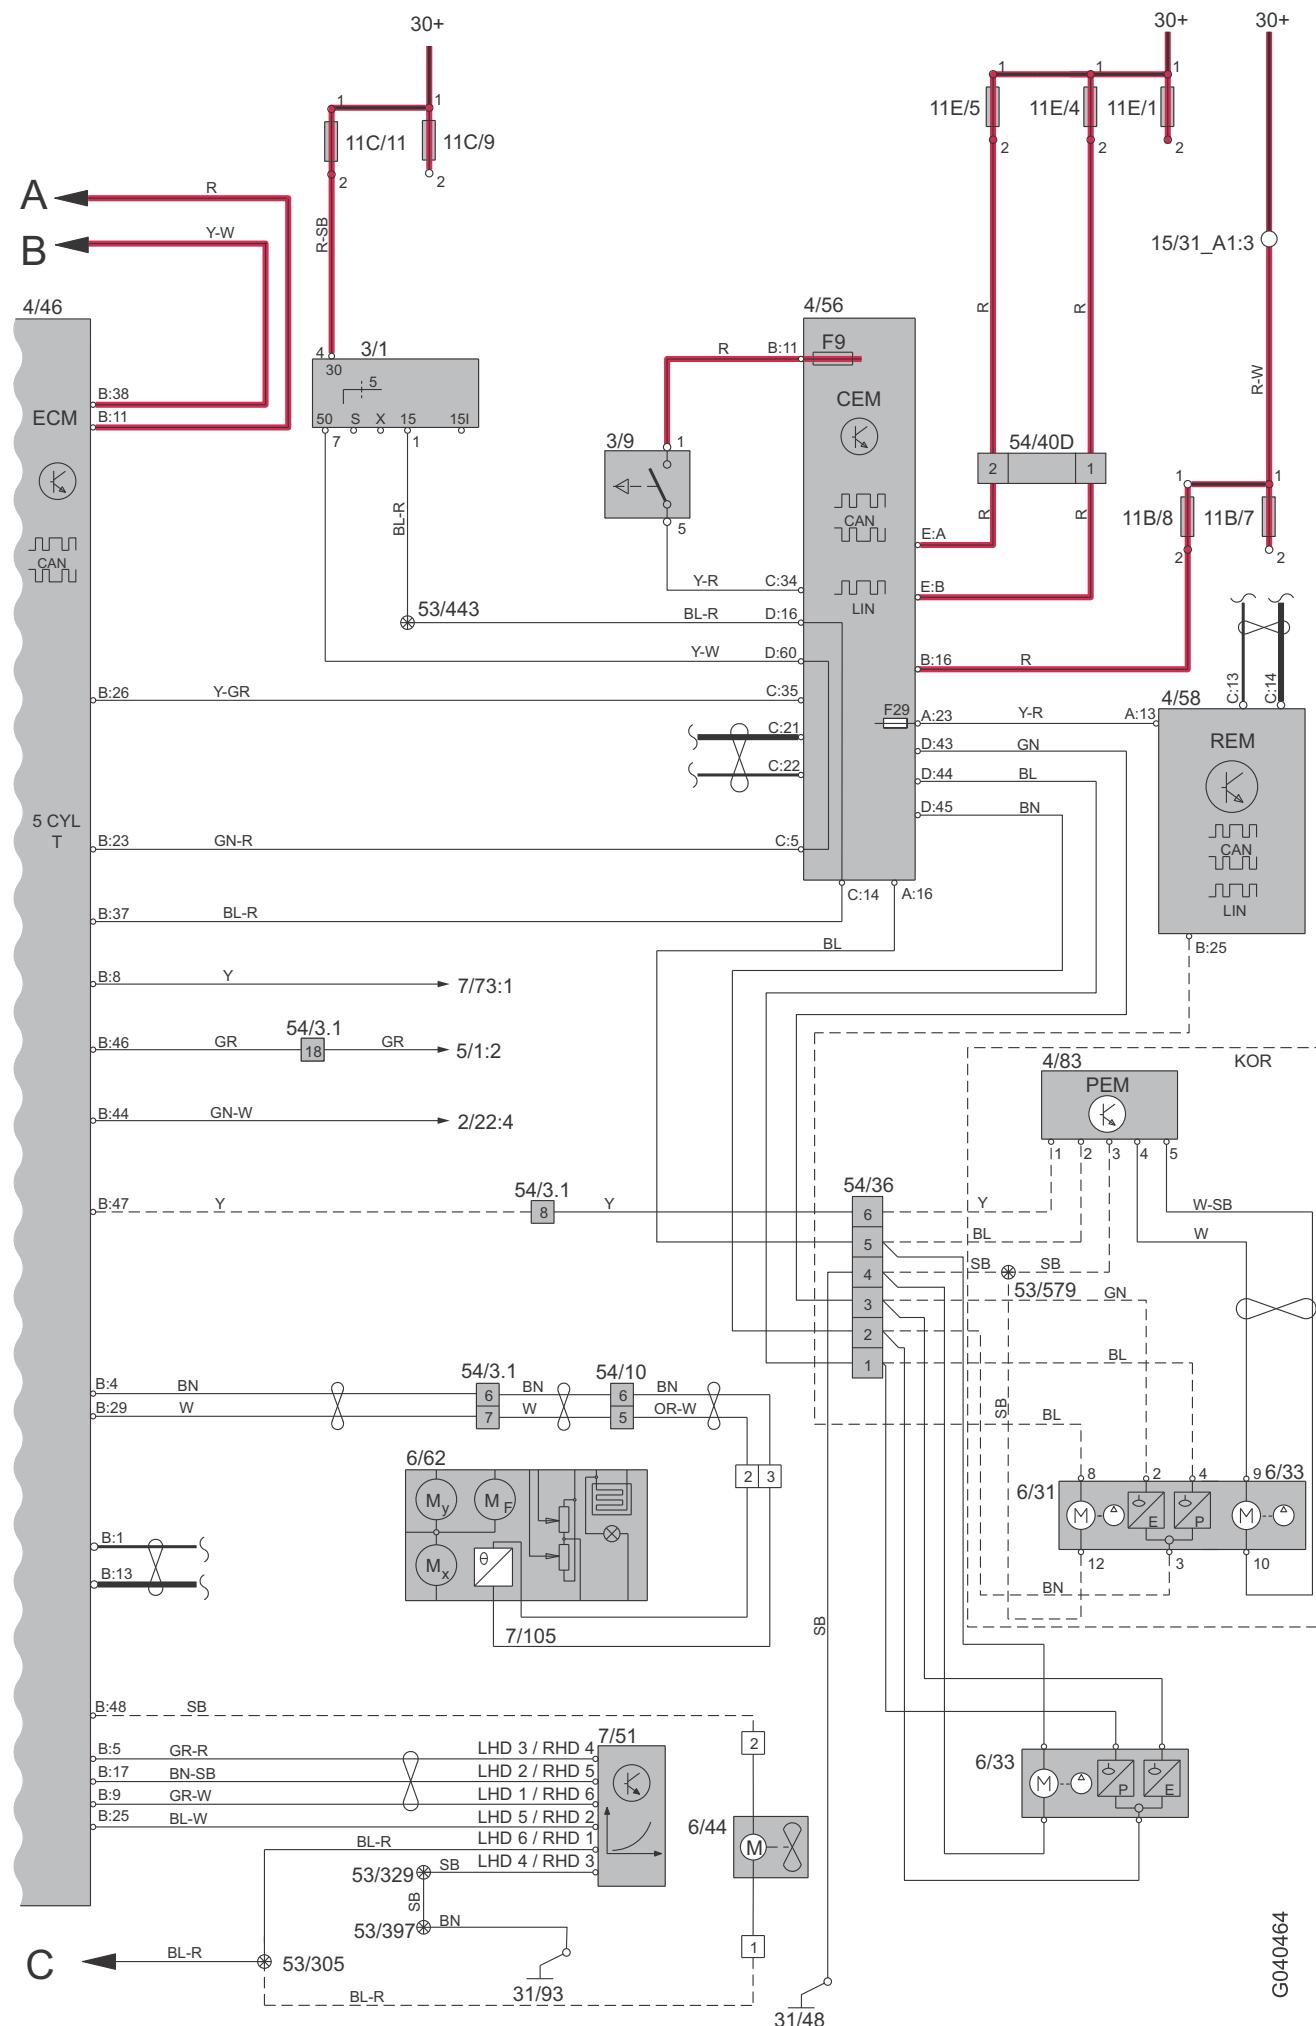


# Grupp 28 Tänd- och reglersystem

## Motorstyrsystem 6-Cyl. 1:2

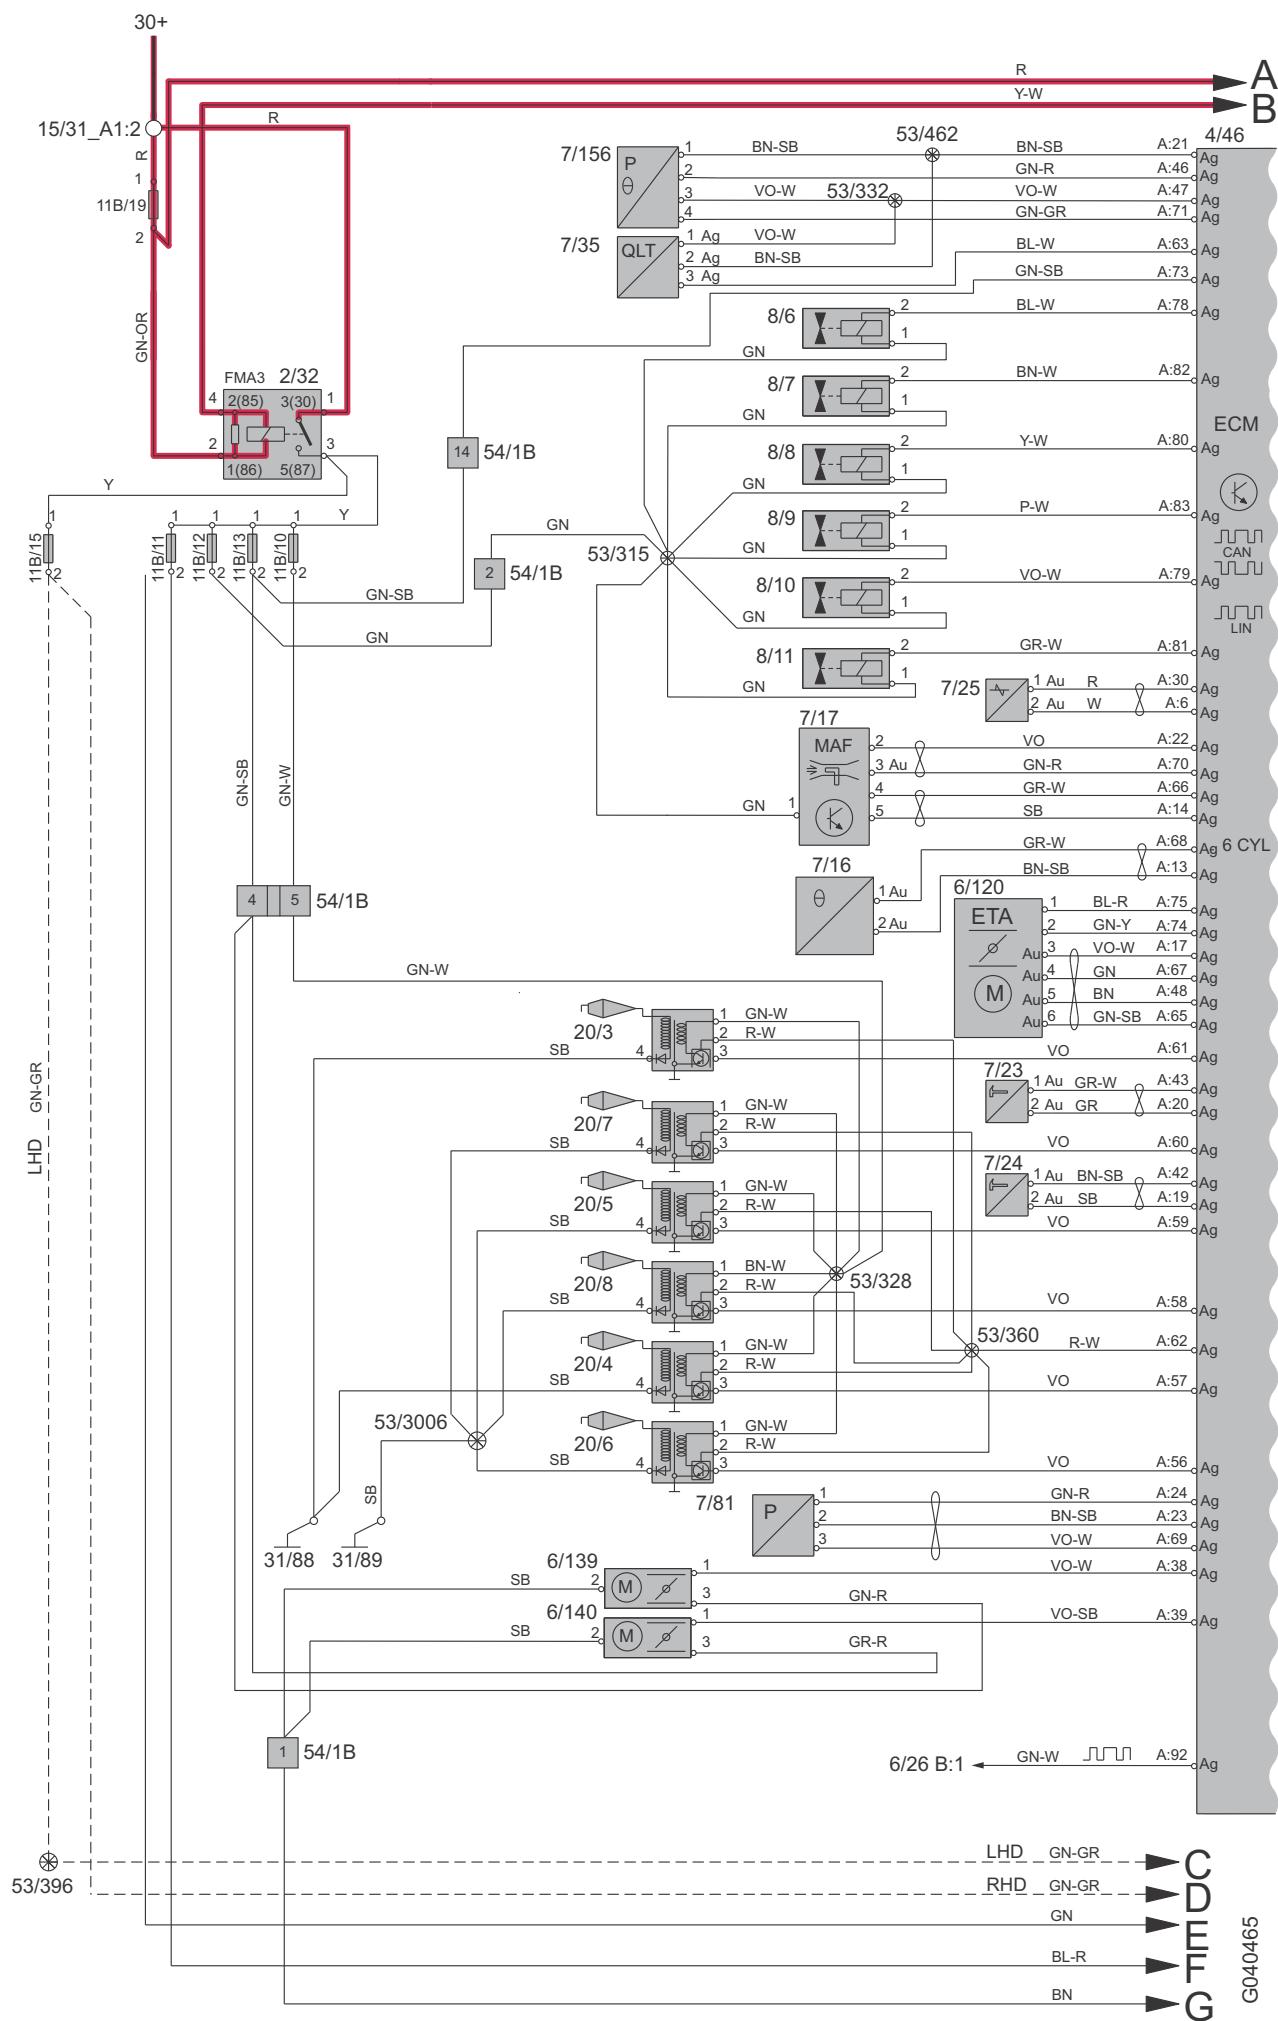


## **Grupp 28 Tänd- och reglersystem Motorstyrssystem 6-Cyl. 2:2**

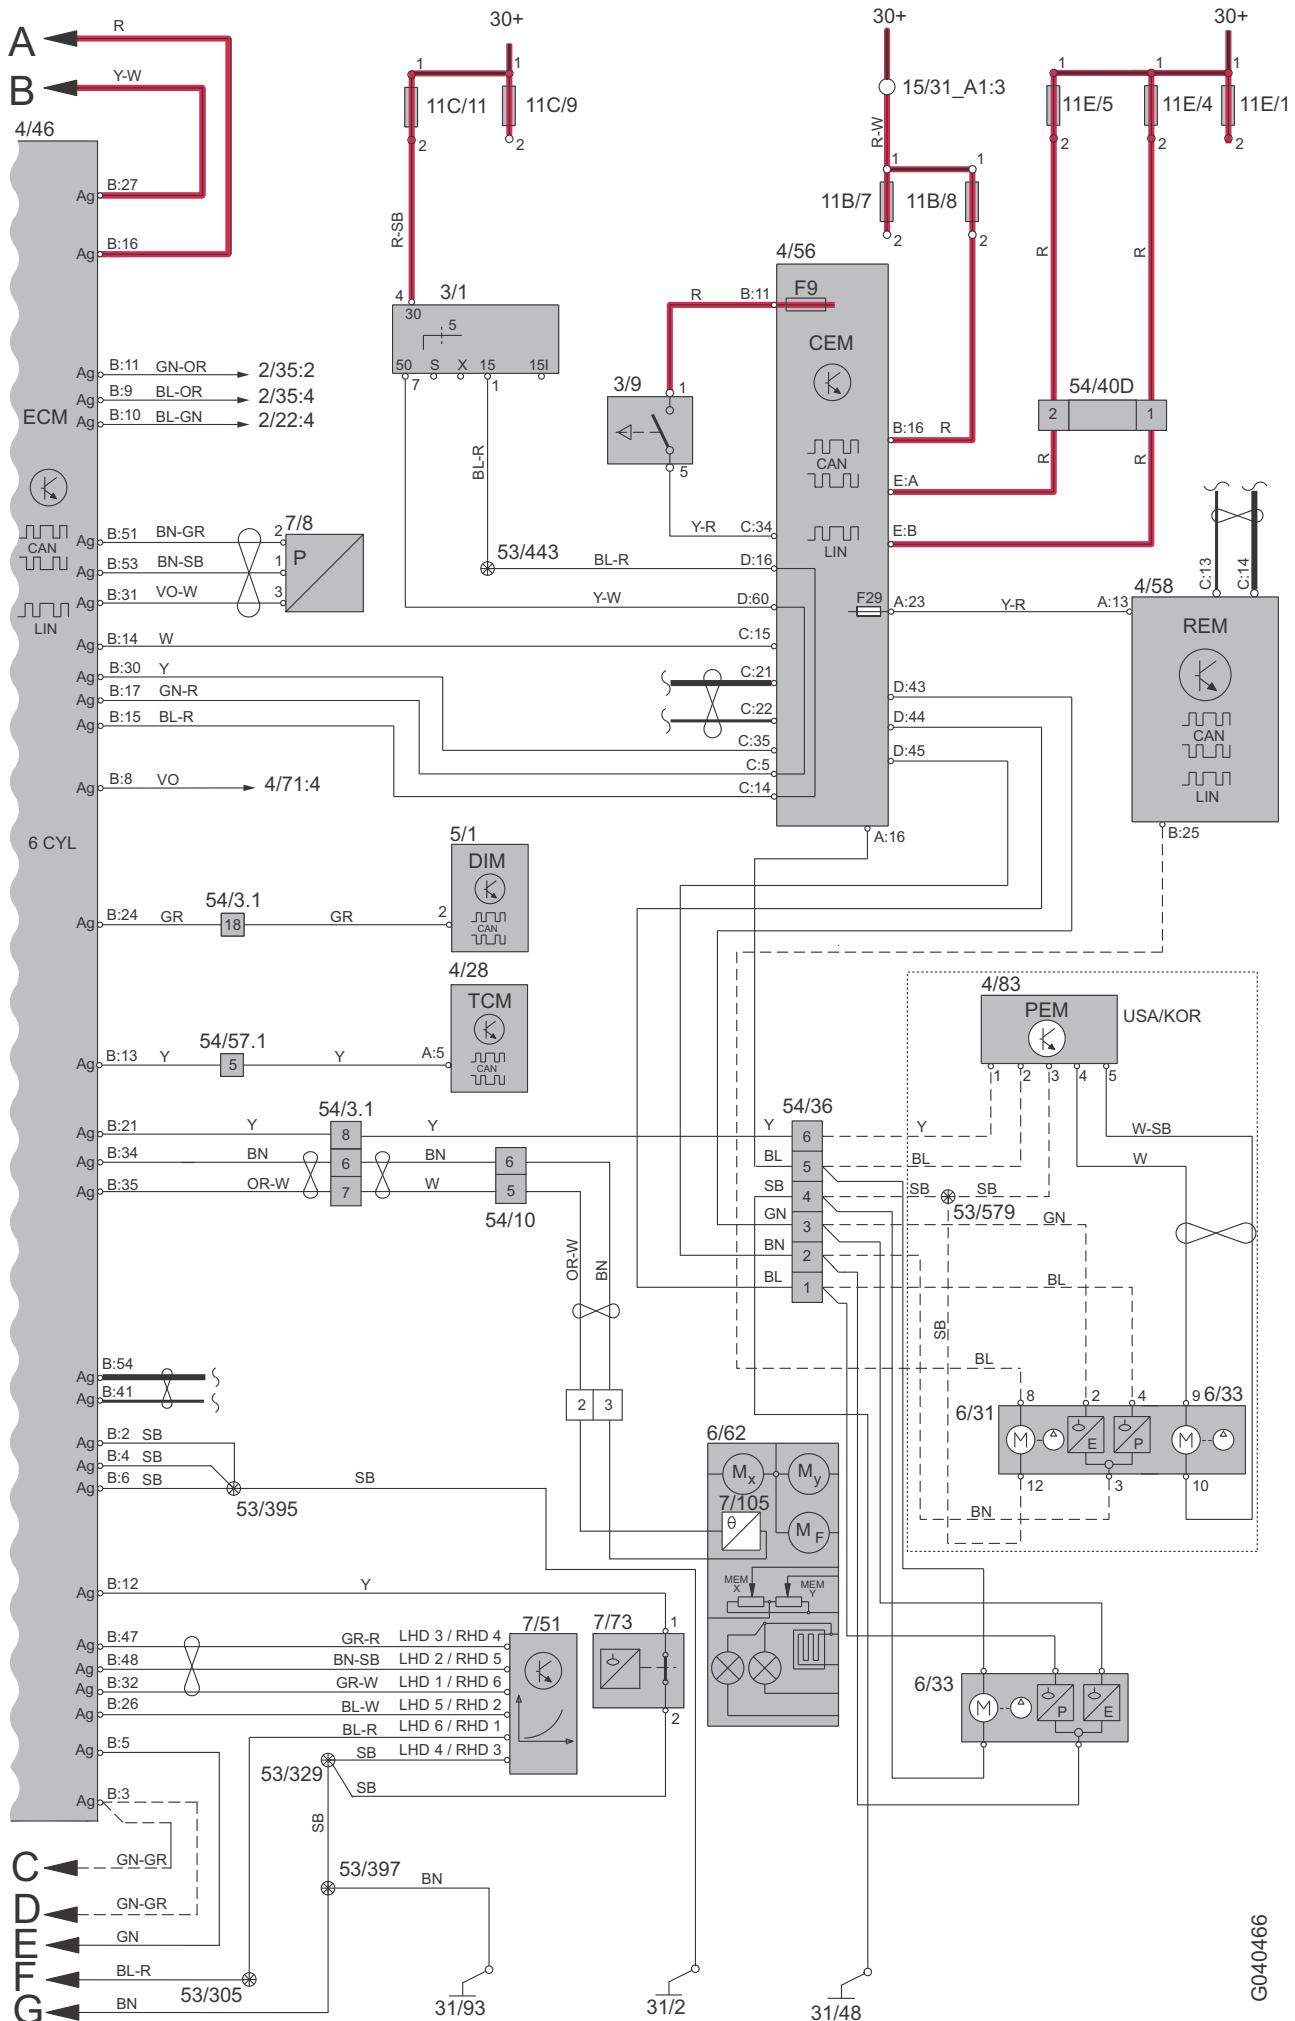


# Grupp 28 Tänd- och reglersystem

## Emissionsstyrning 5-Cyl. Turbo

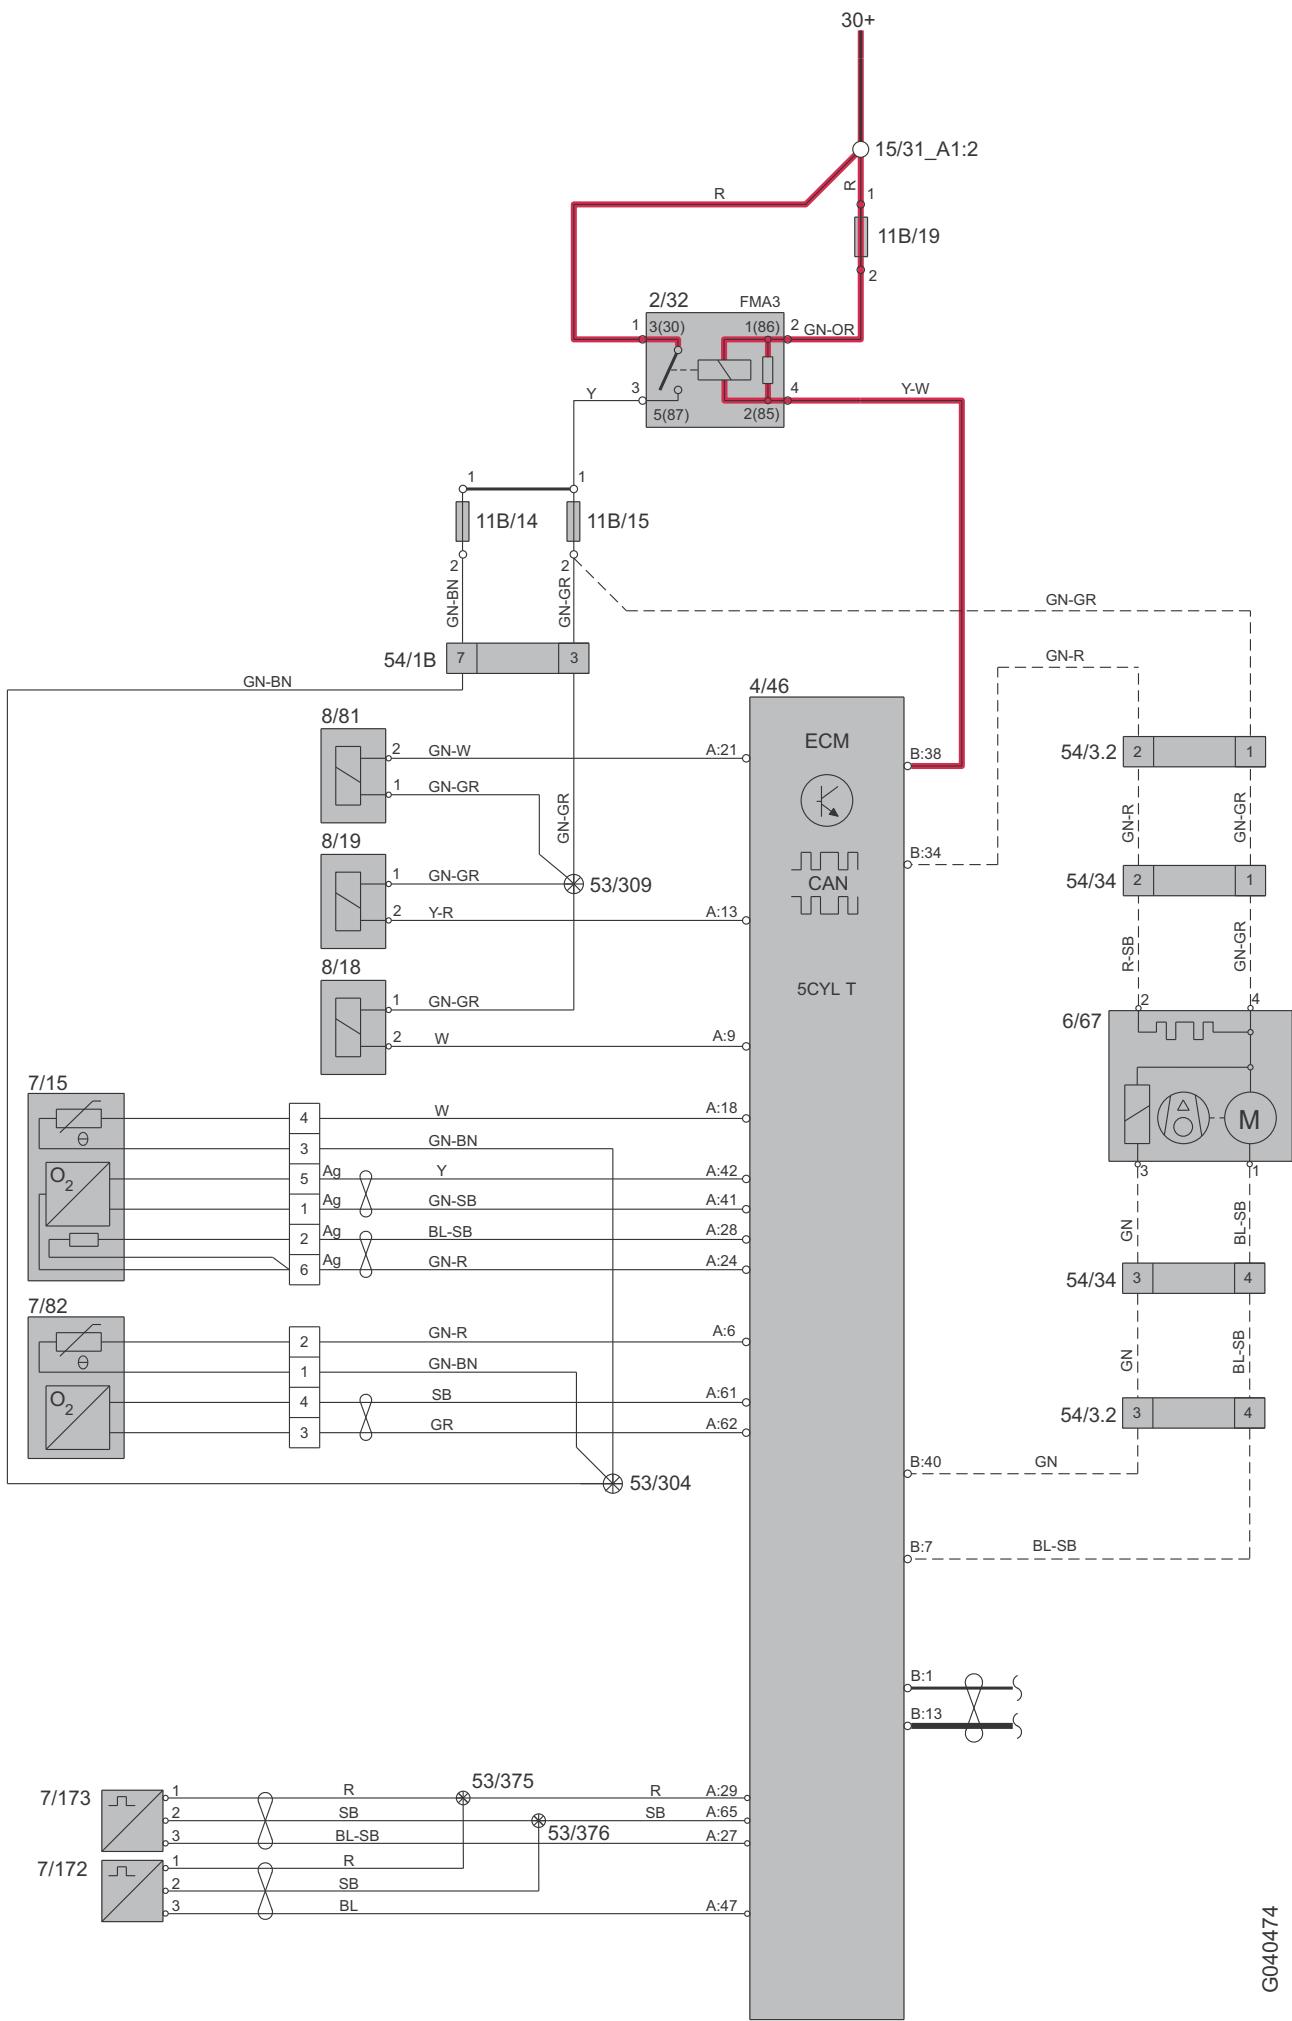


# Grupp 28 Tänd- och reglersystem

## Emissionsstyrning 6-Cyl.

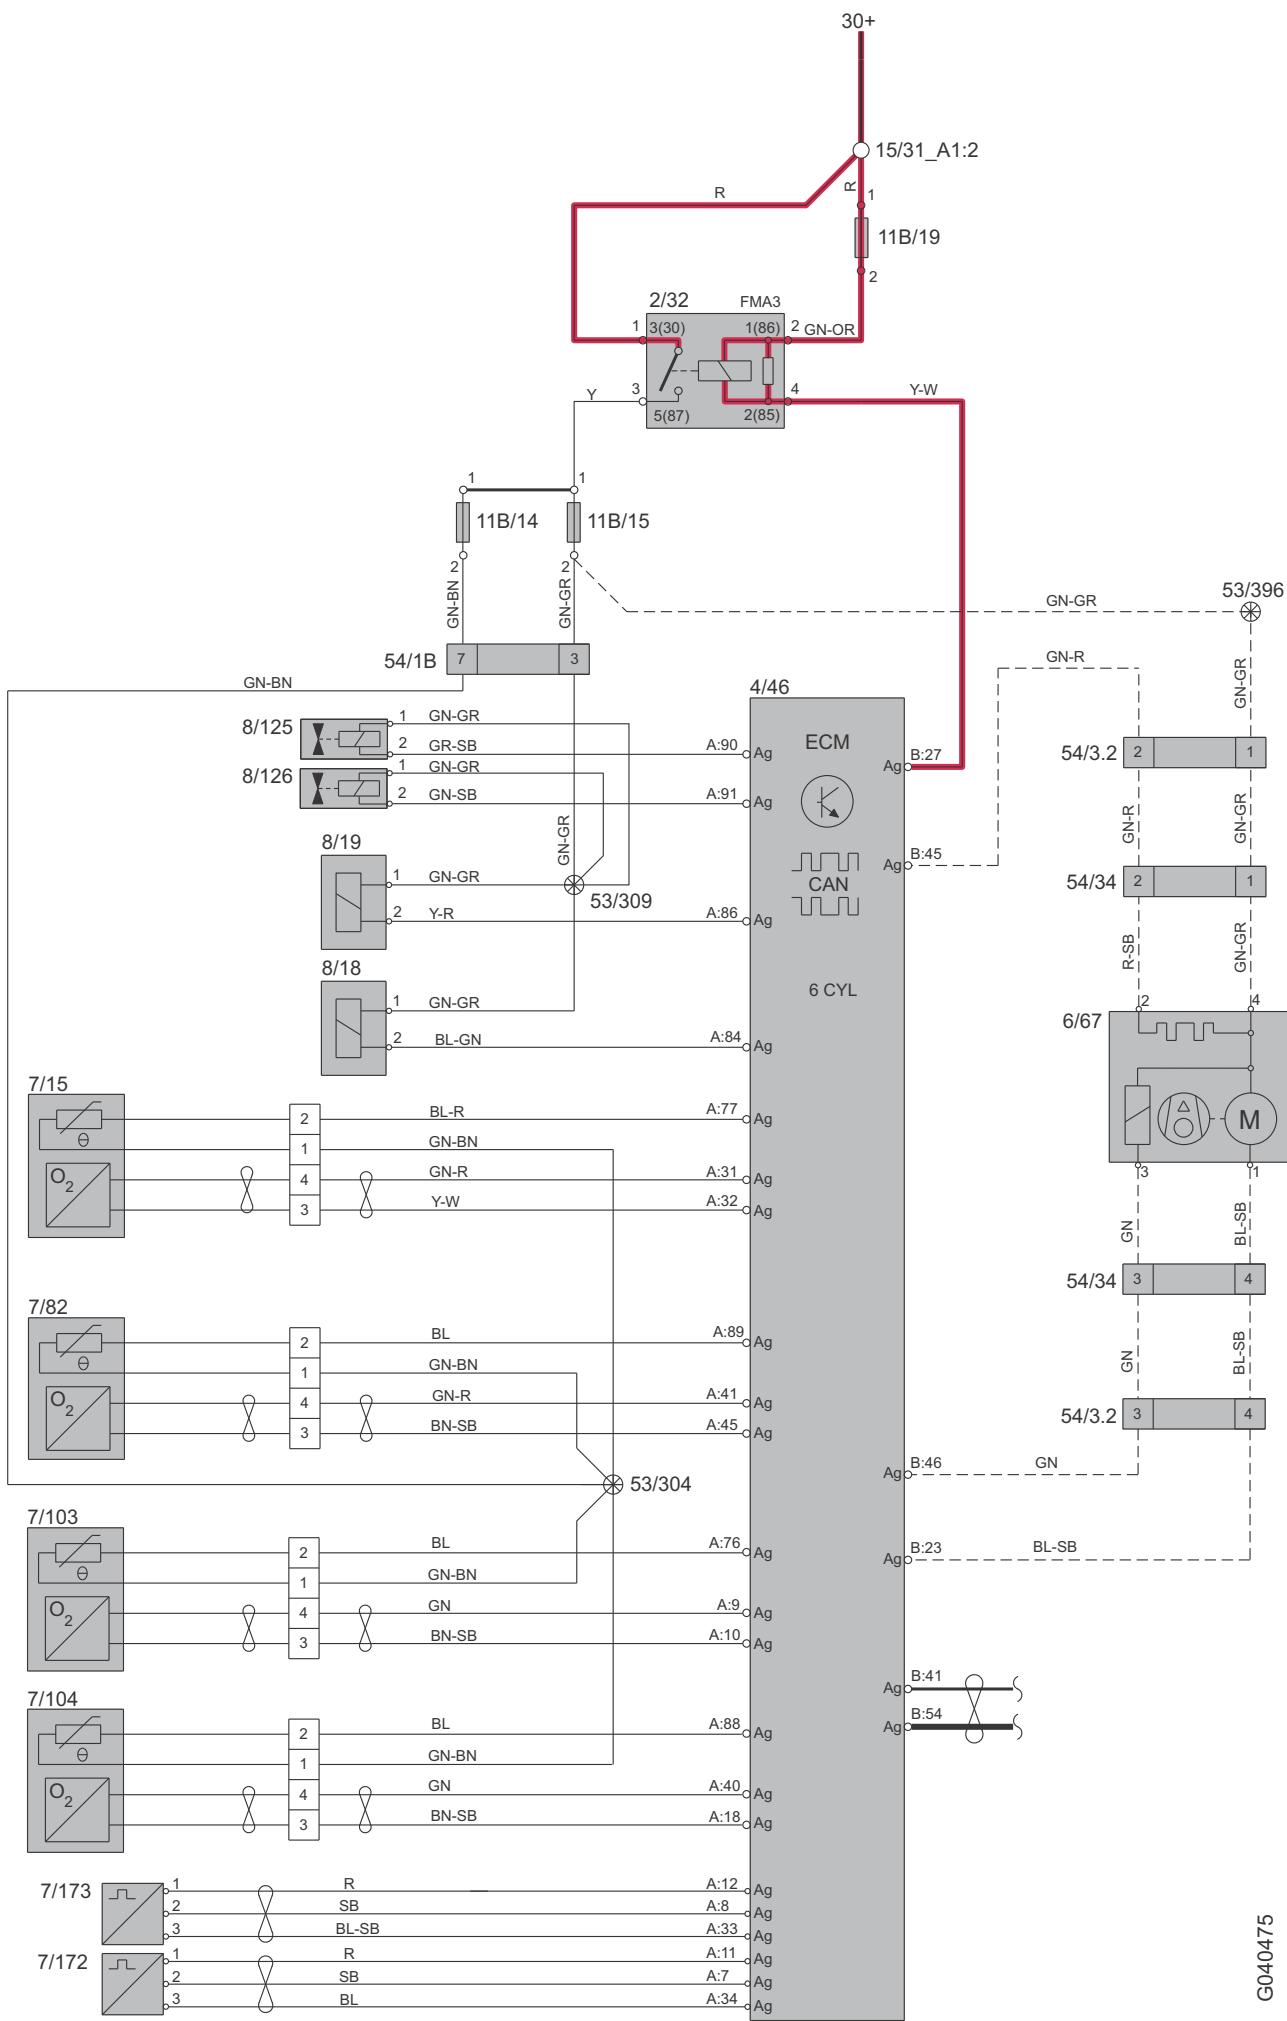


G040475

# Grupp 32 Generator och laddningsregulator Strömförsörjning

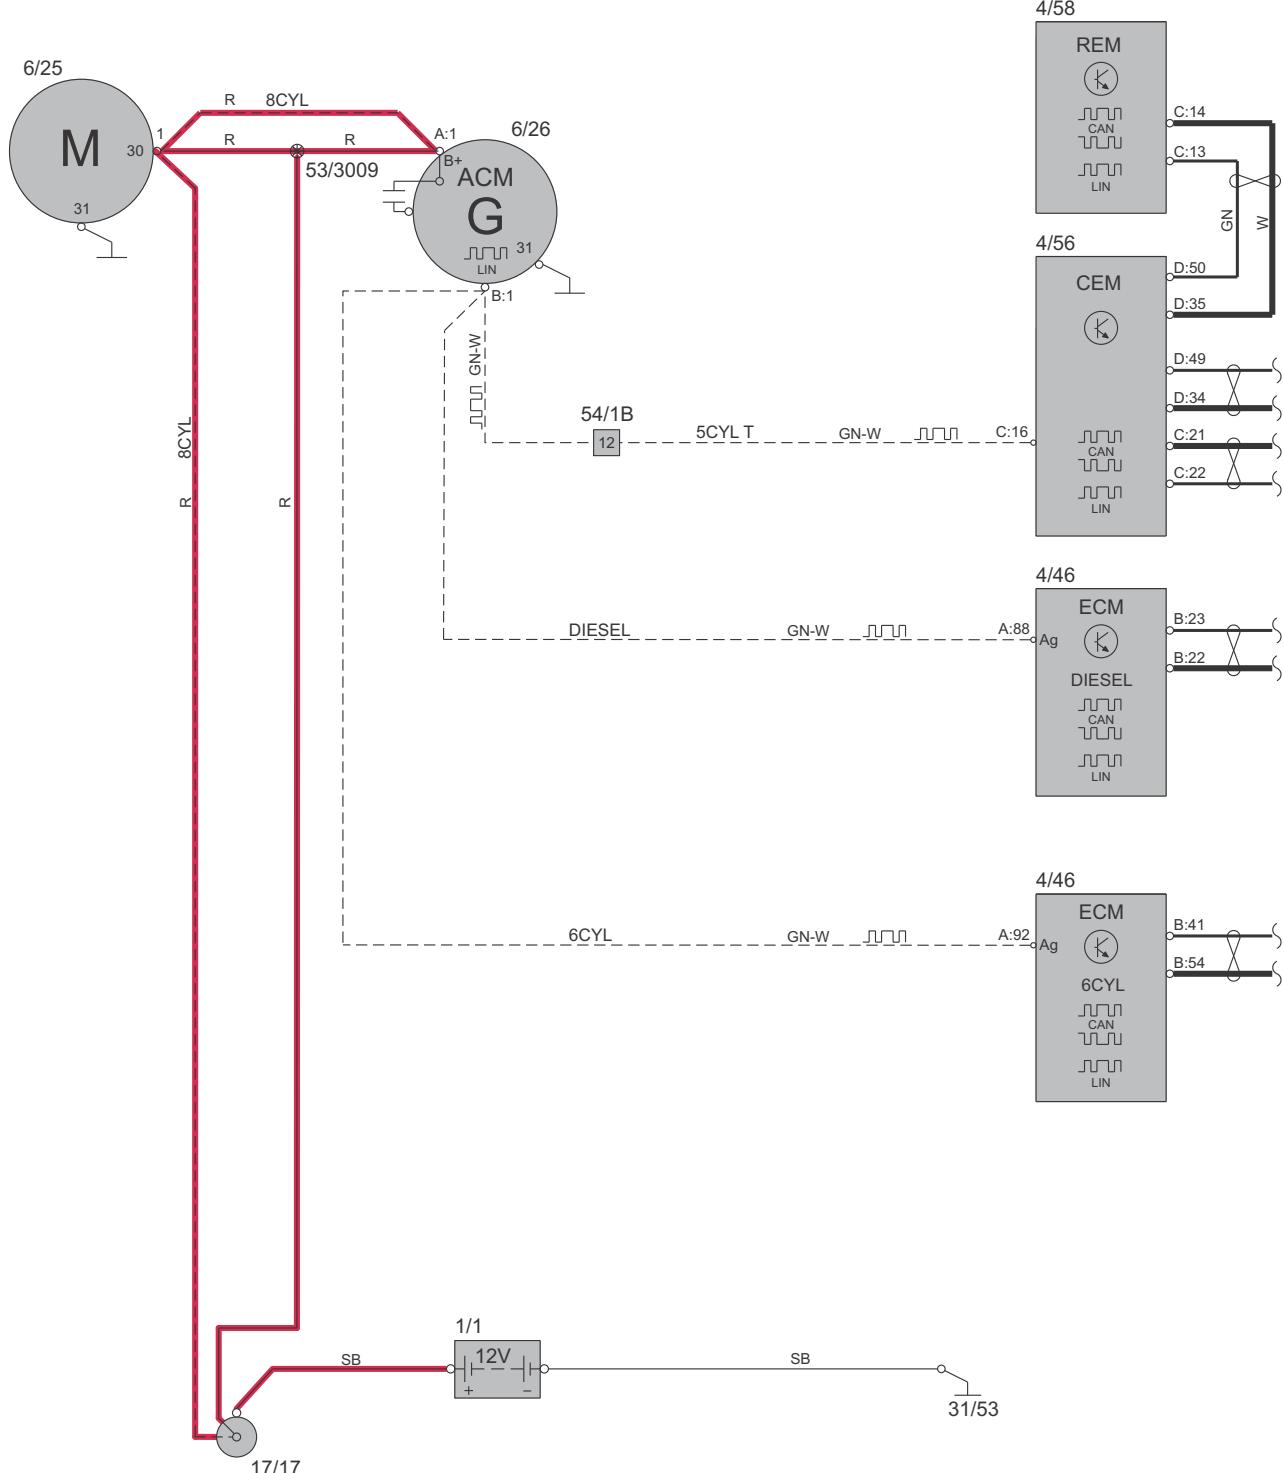


# Grupp 33 Startsystem

## Startsystem 5-Cyl.

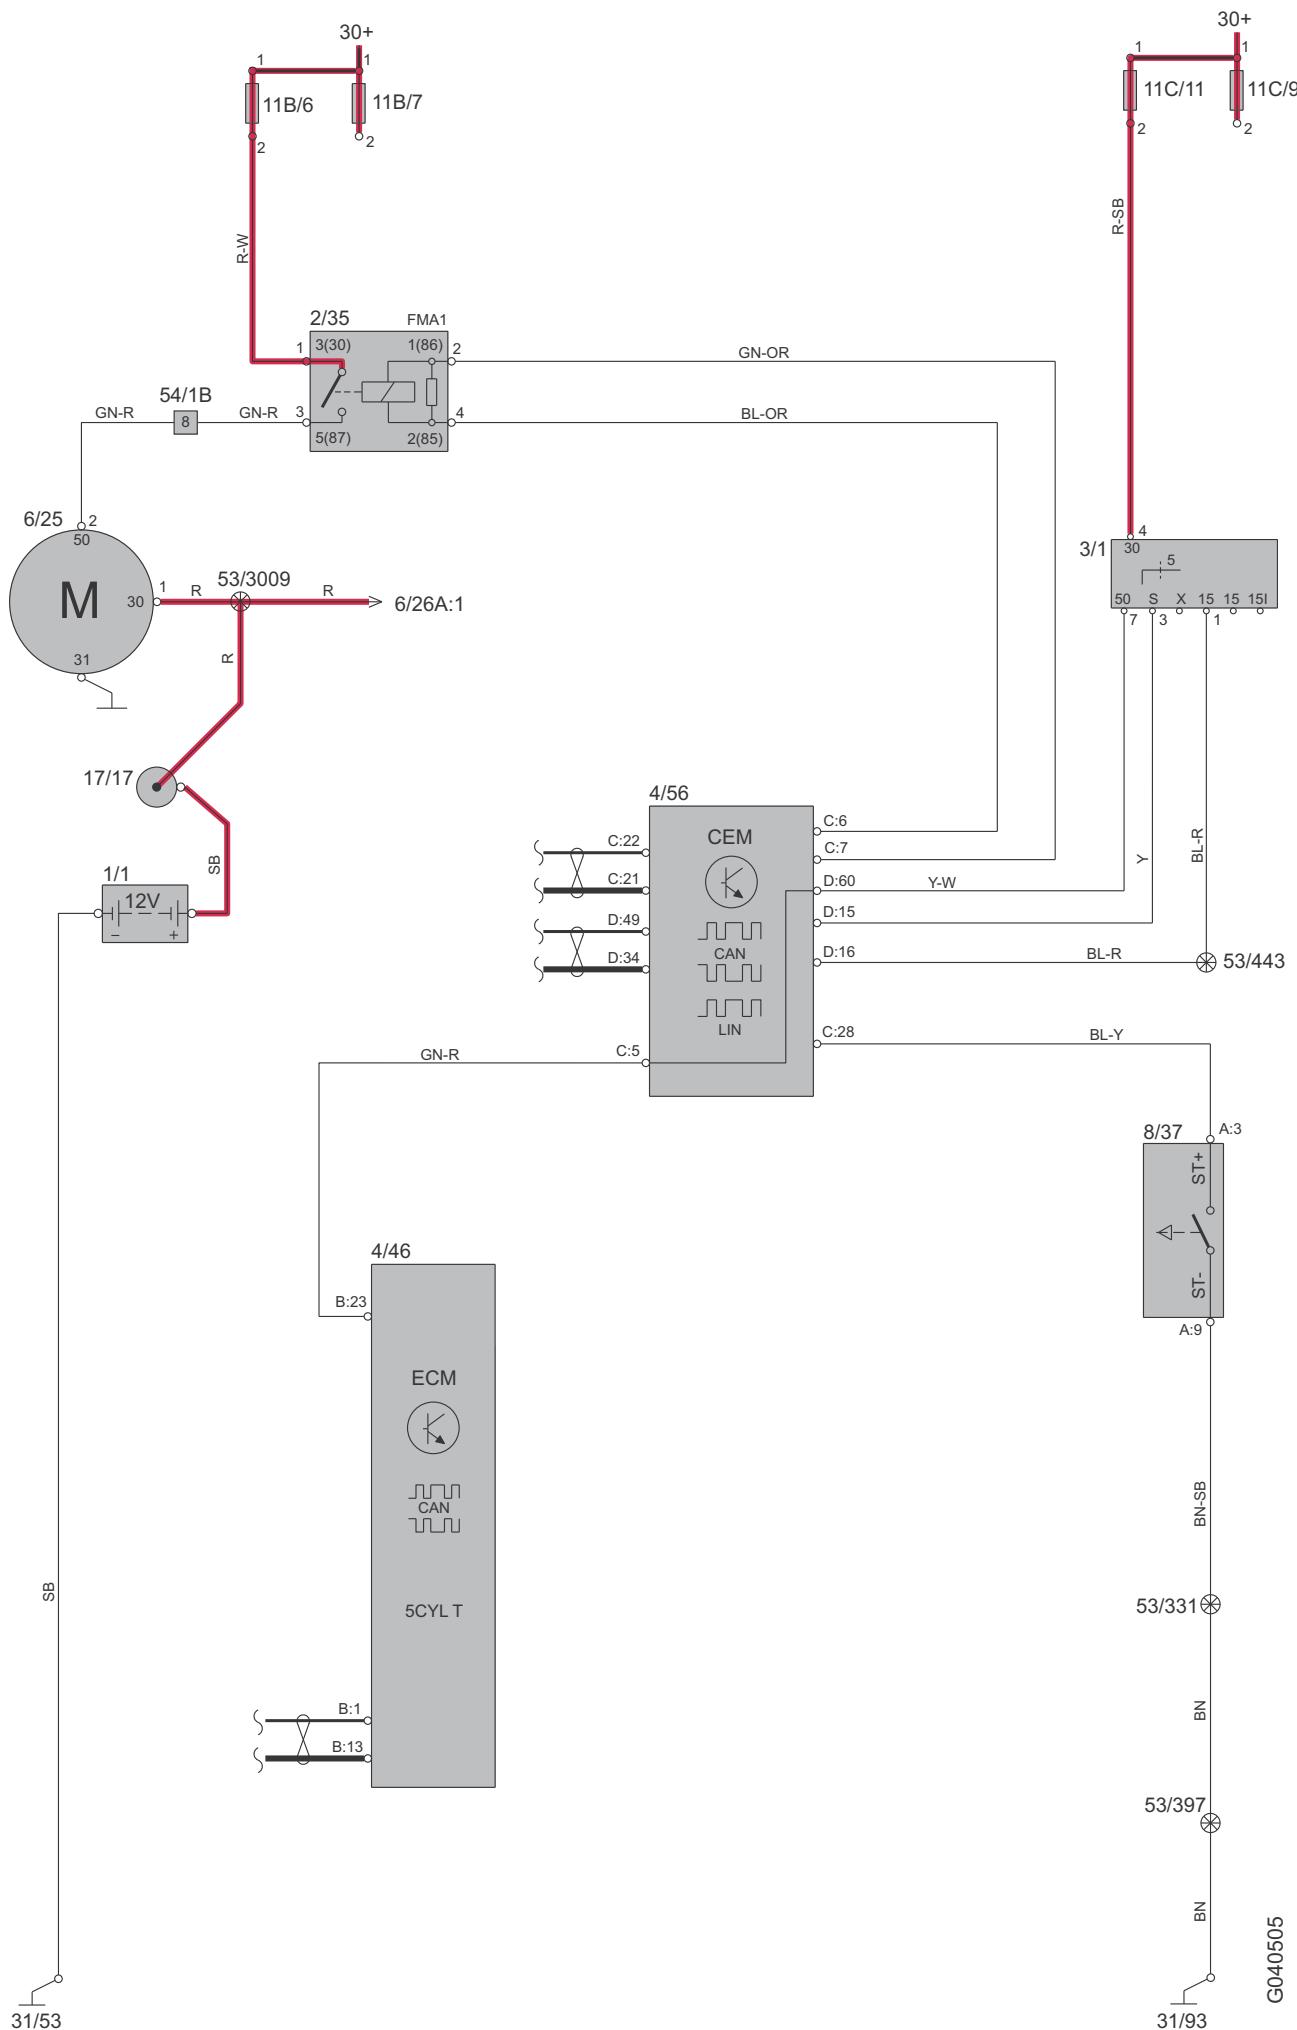


# Grupp 33 Startsystem

## Startsystem Diesel, 6-Cyl.

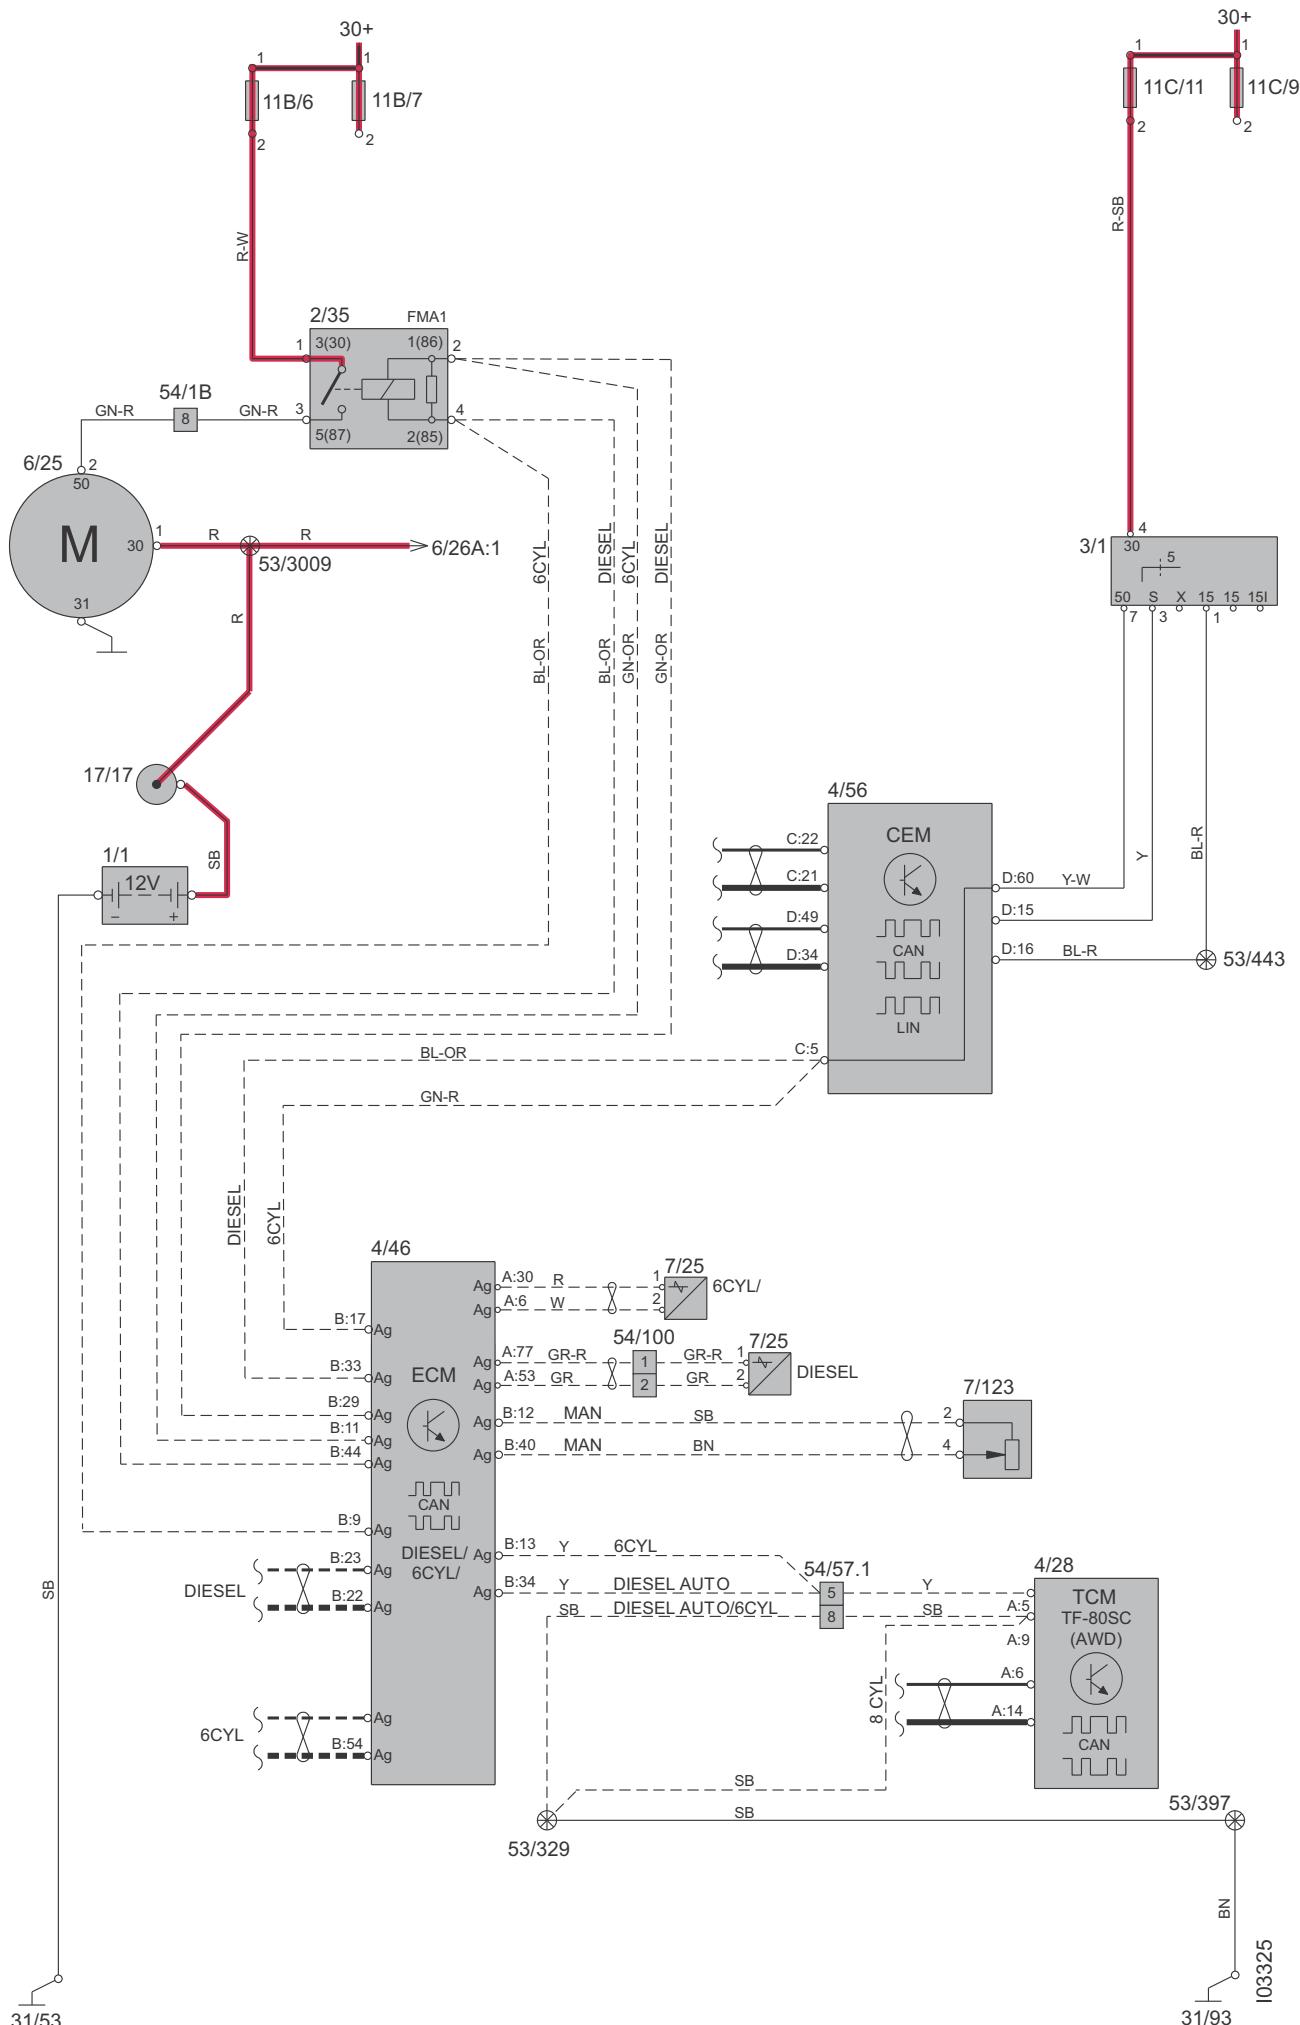


# Grupp 35 Belysning

## Hel- och halvljus/(Dual Xenon) & Varselljus

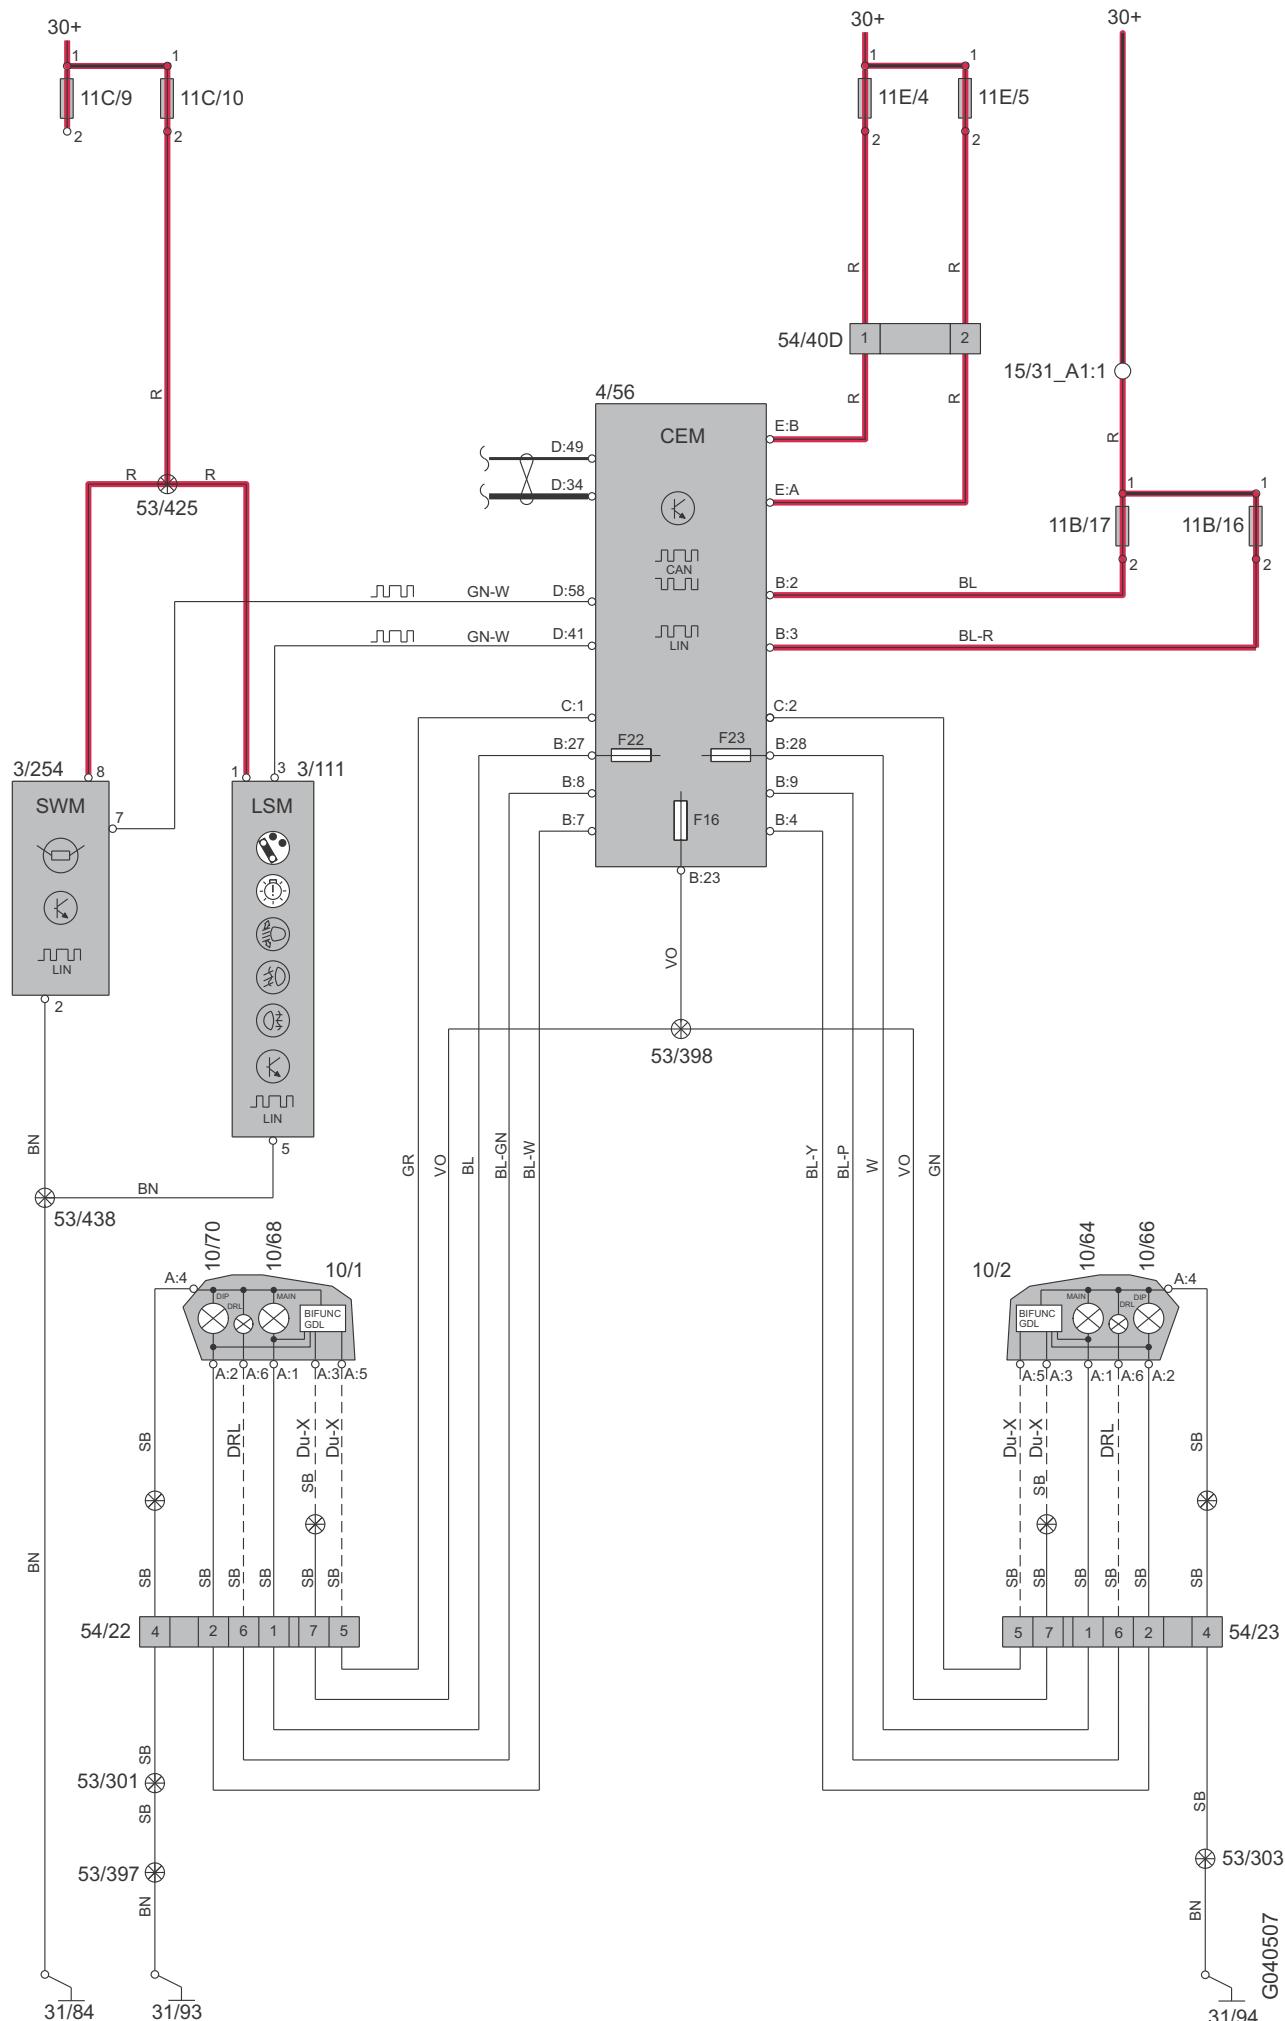


# Grupp 35 Belysning

## Aktiva strålkastare (ABL)

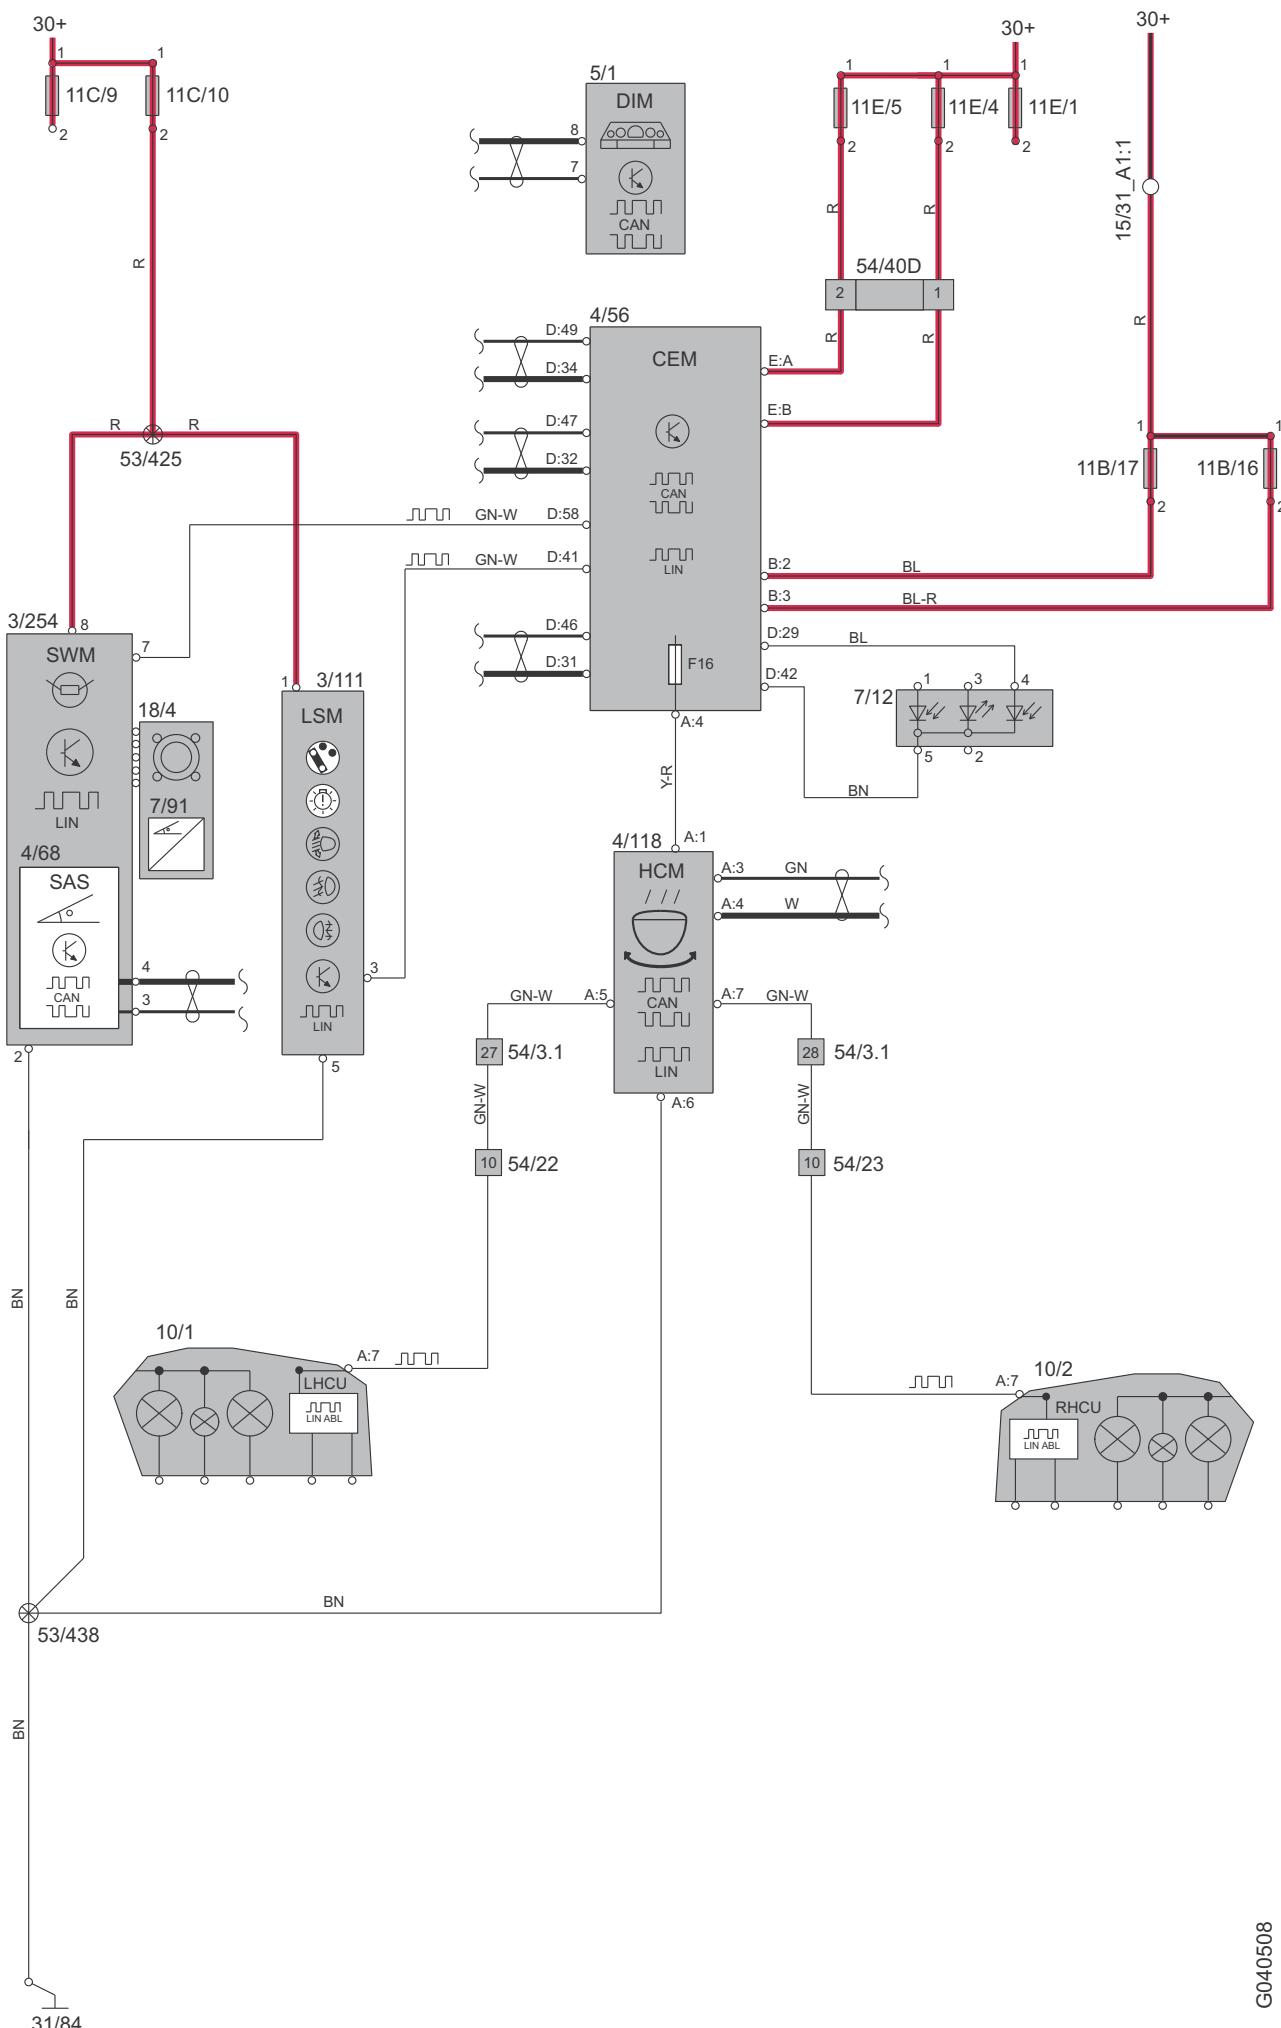


# Grupp 35 Belysning

## Dimljus

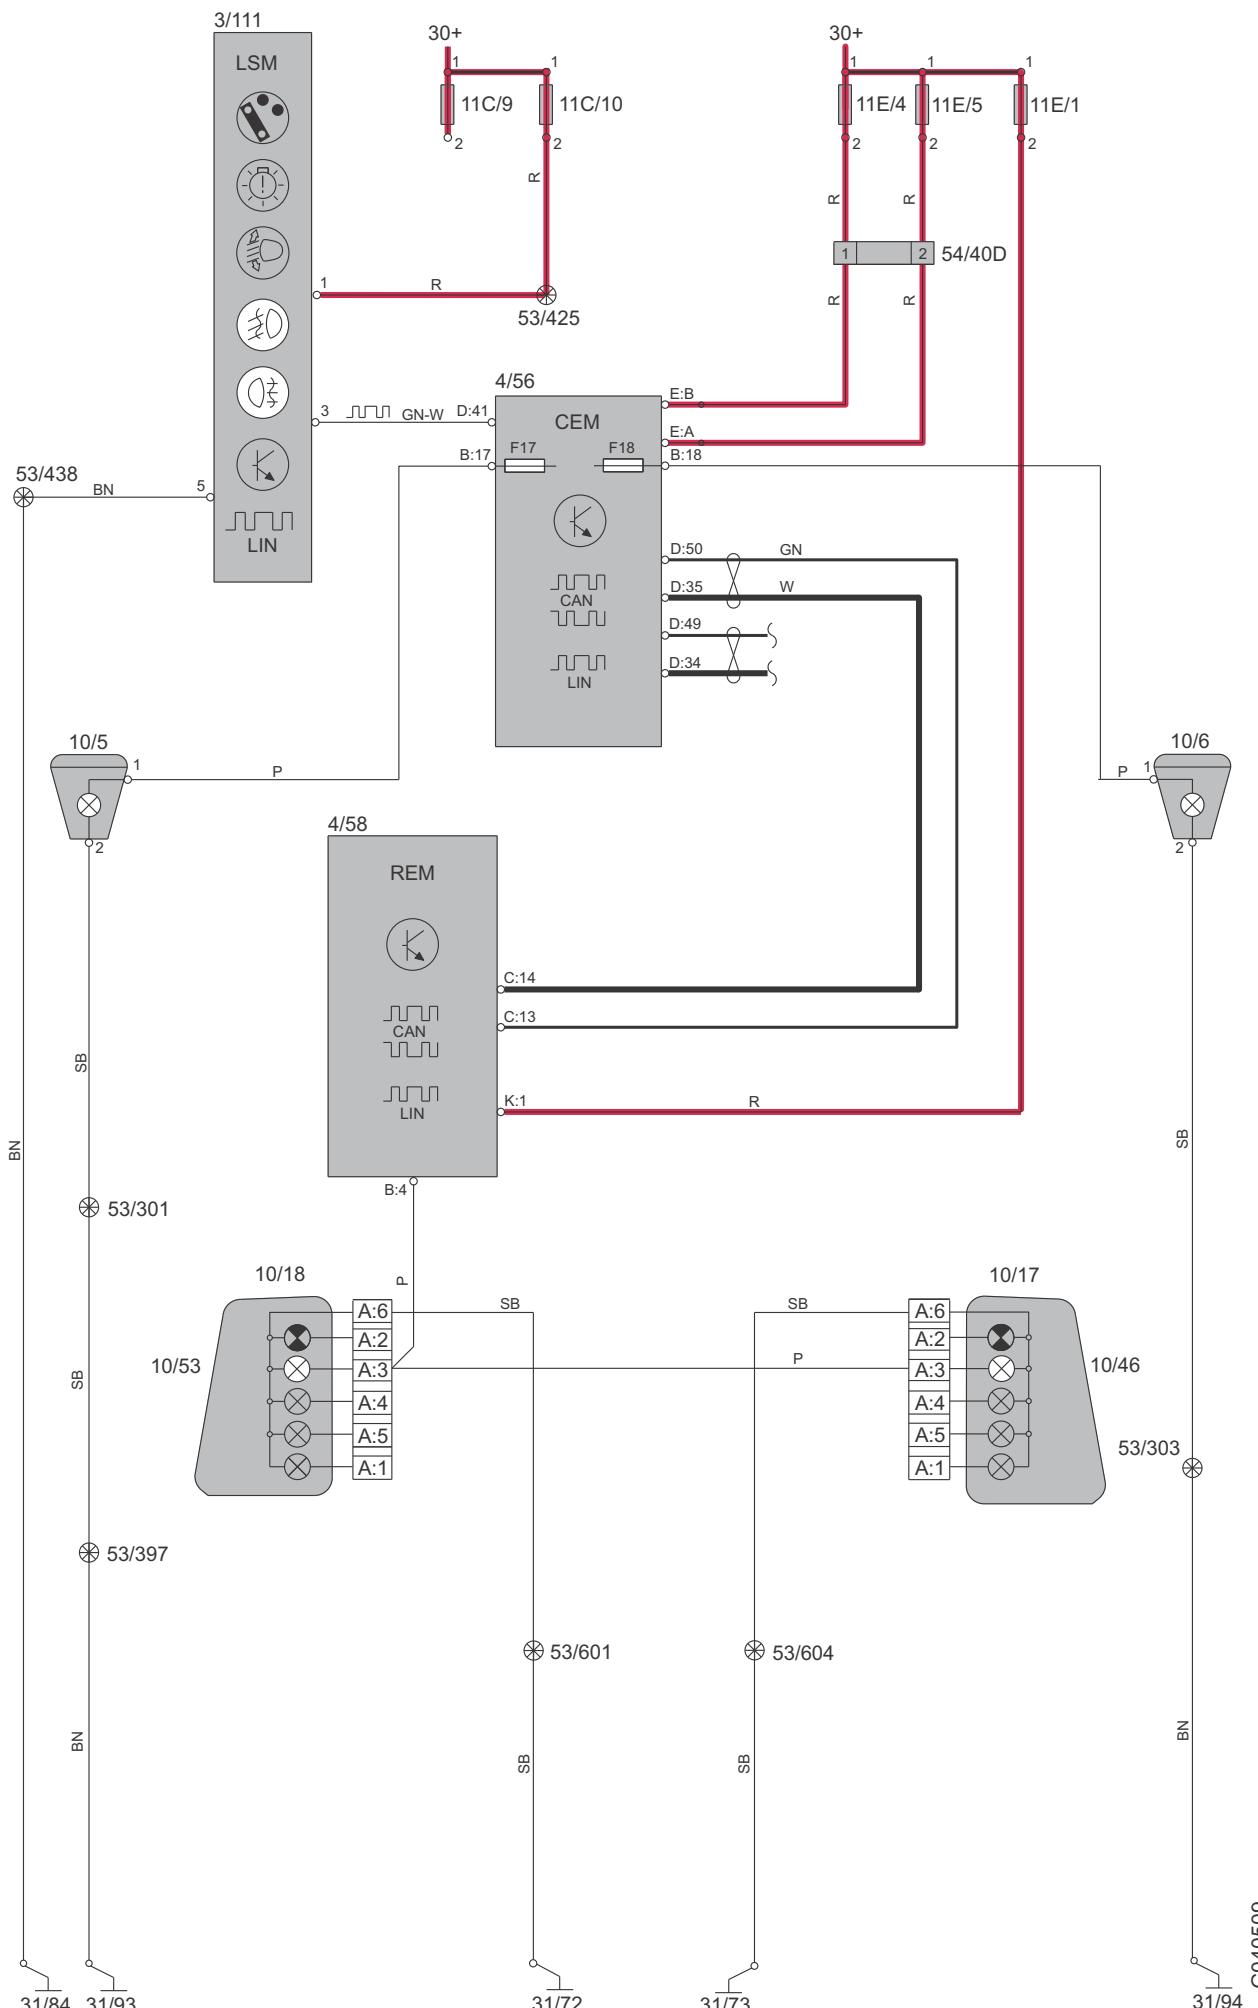


# Grupp 35 Belysning Bromsljus

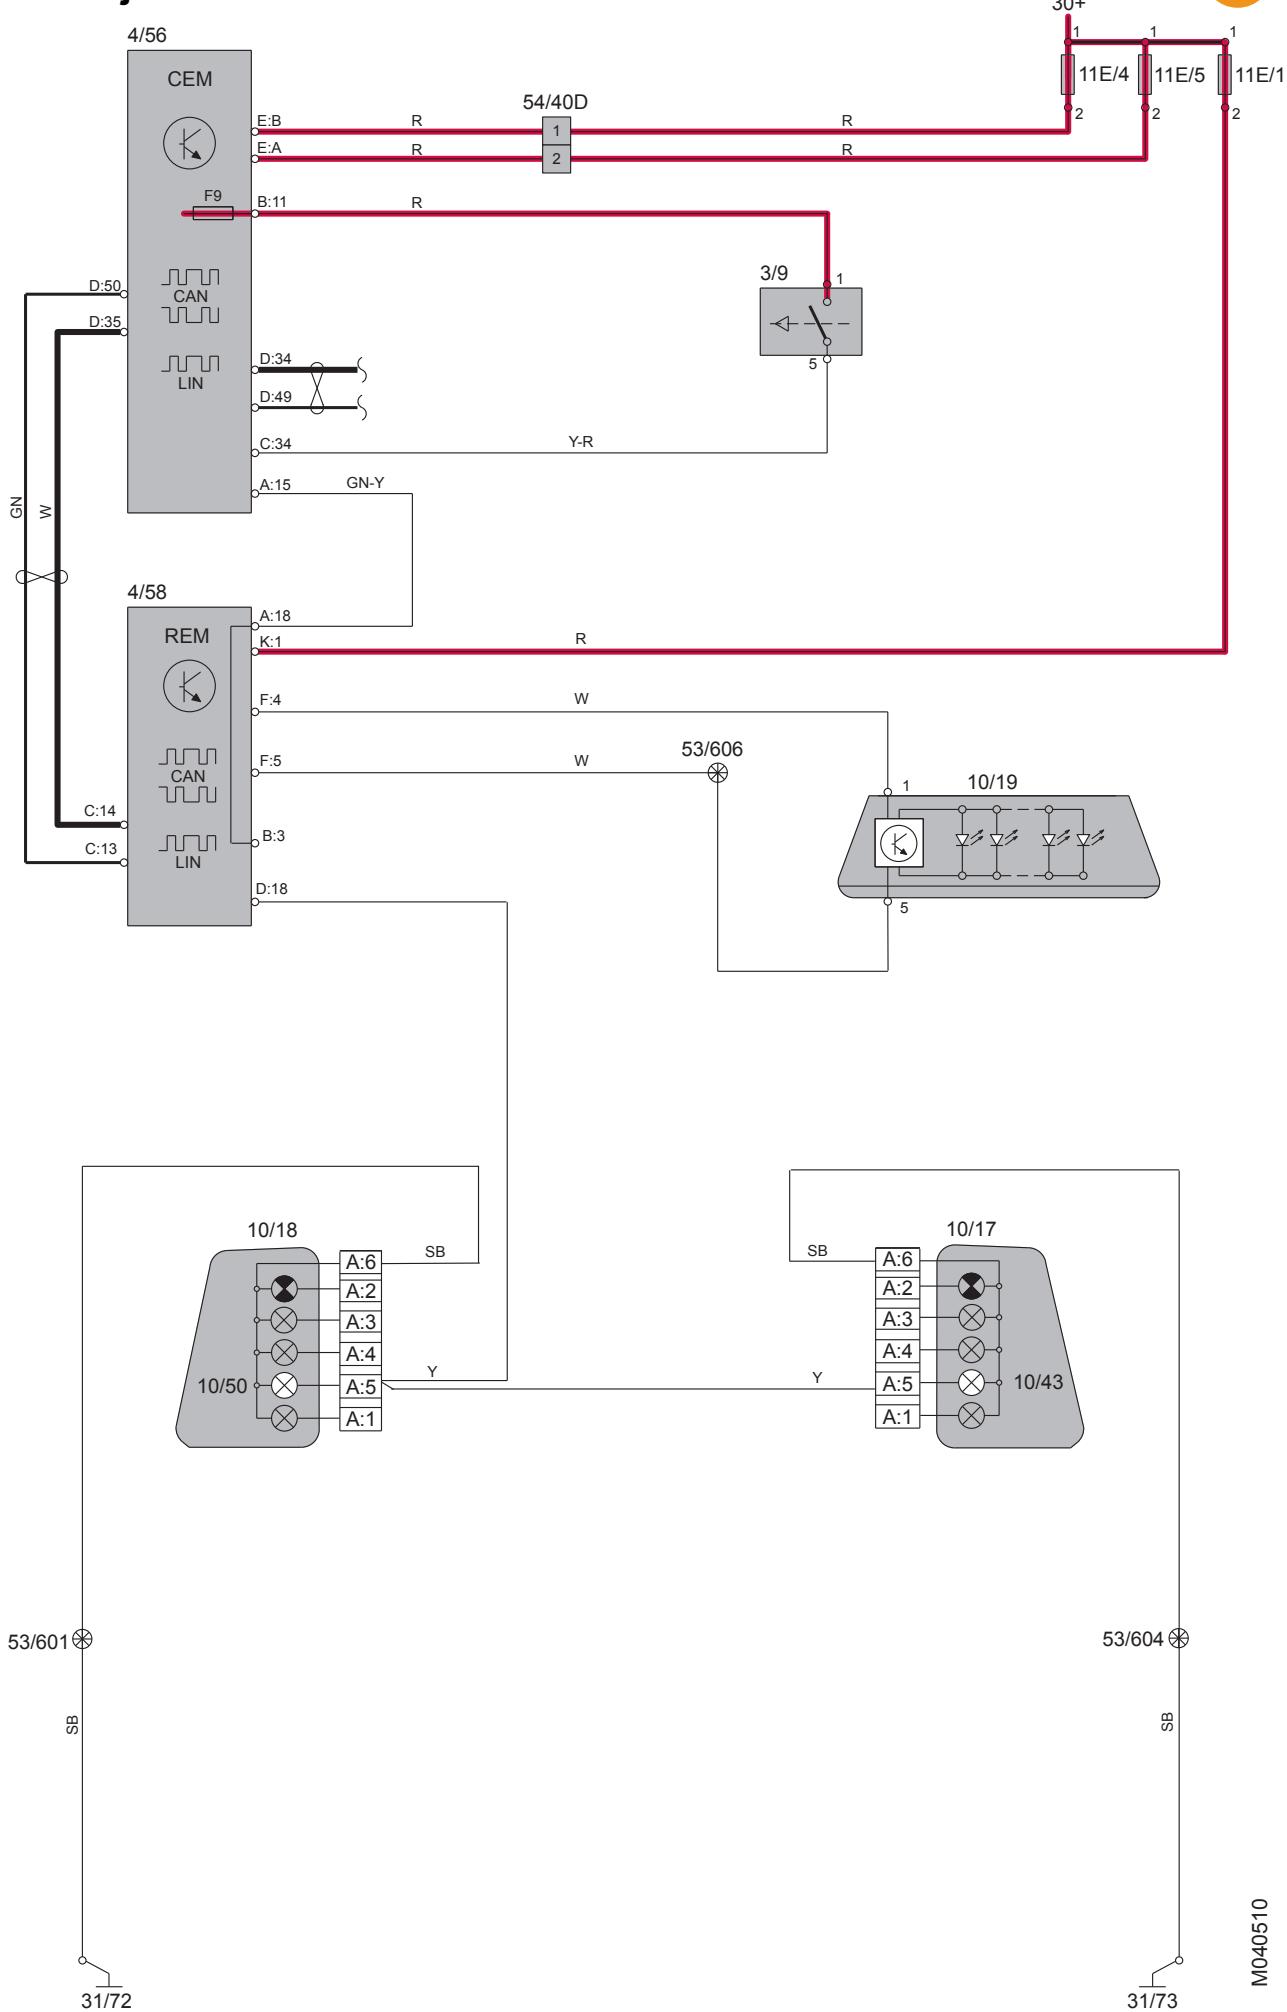


# Grupp 35 Belysning

## Backljus

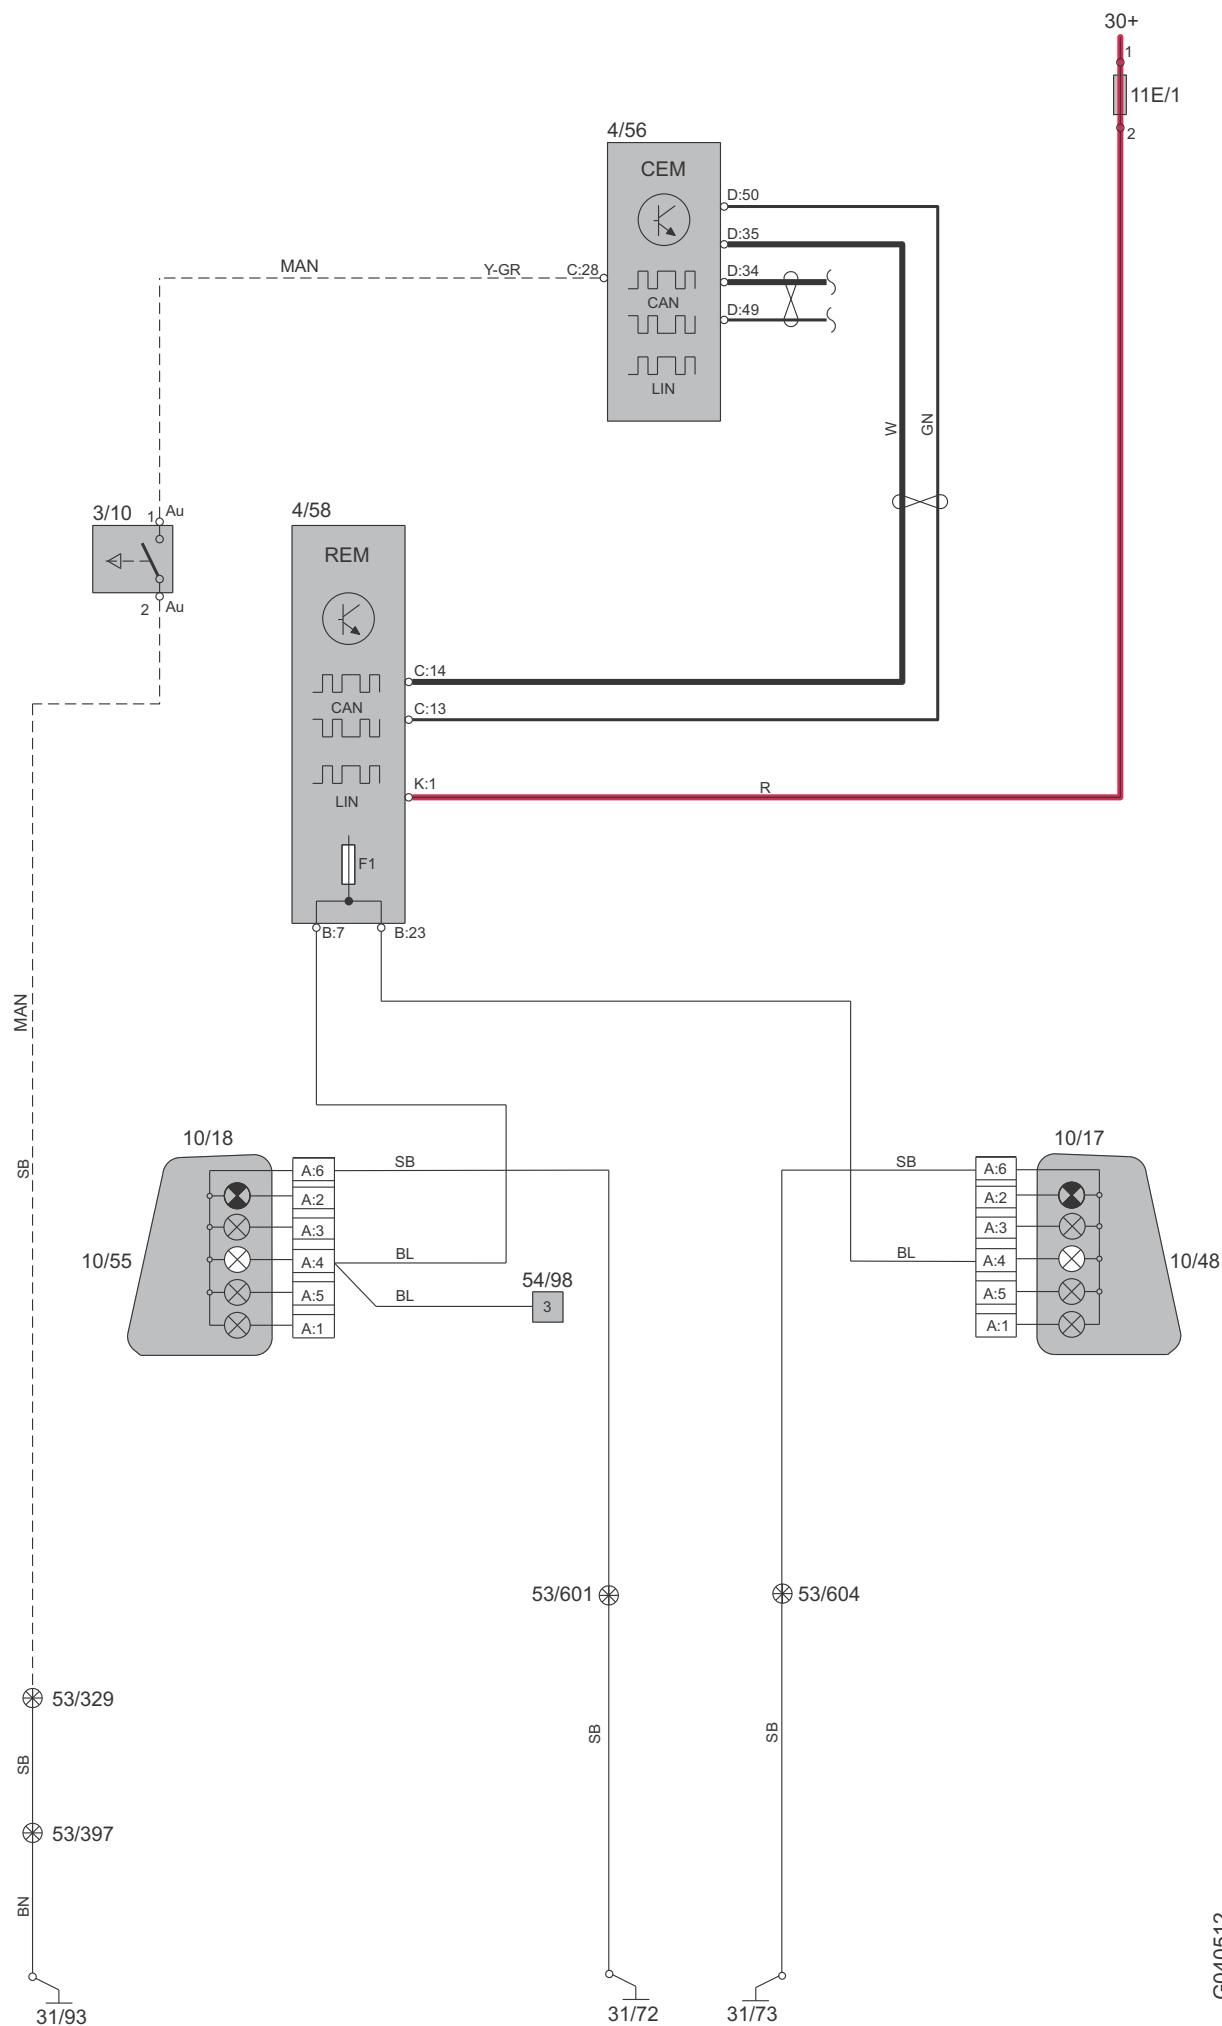


# Grupp 35 Belysning

## Trygghetsbelysning

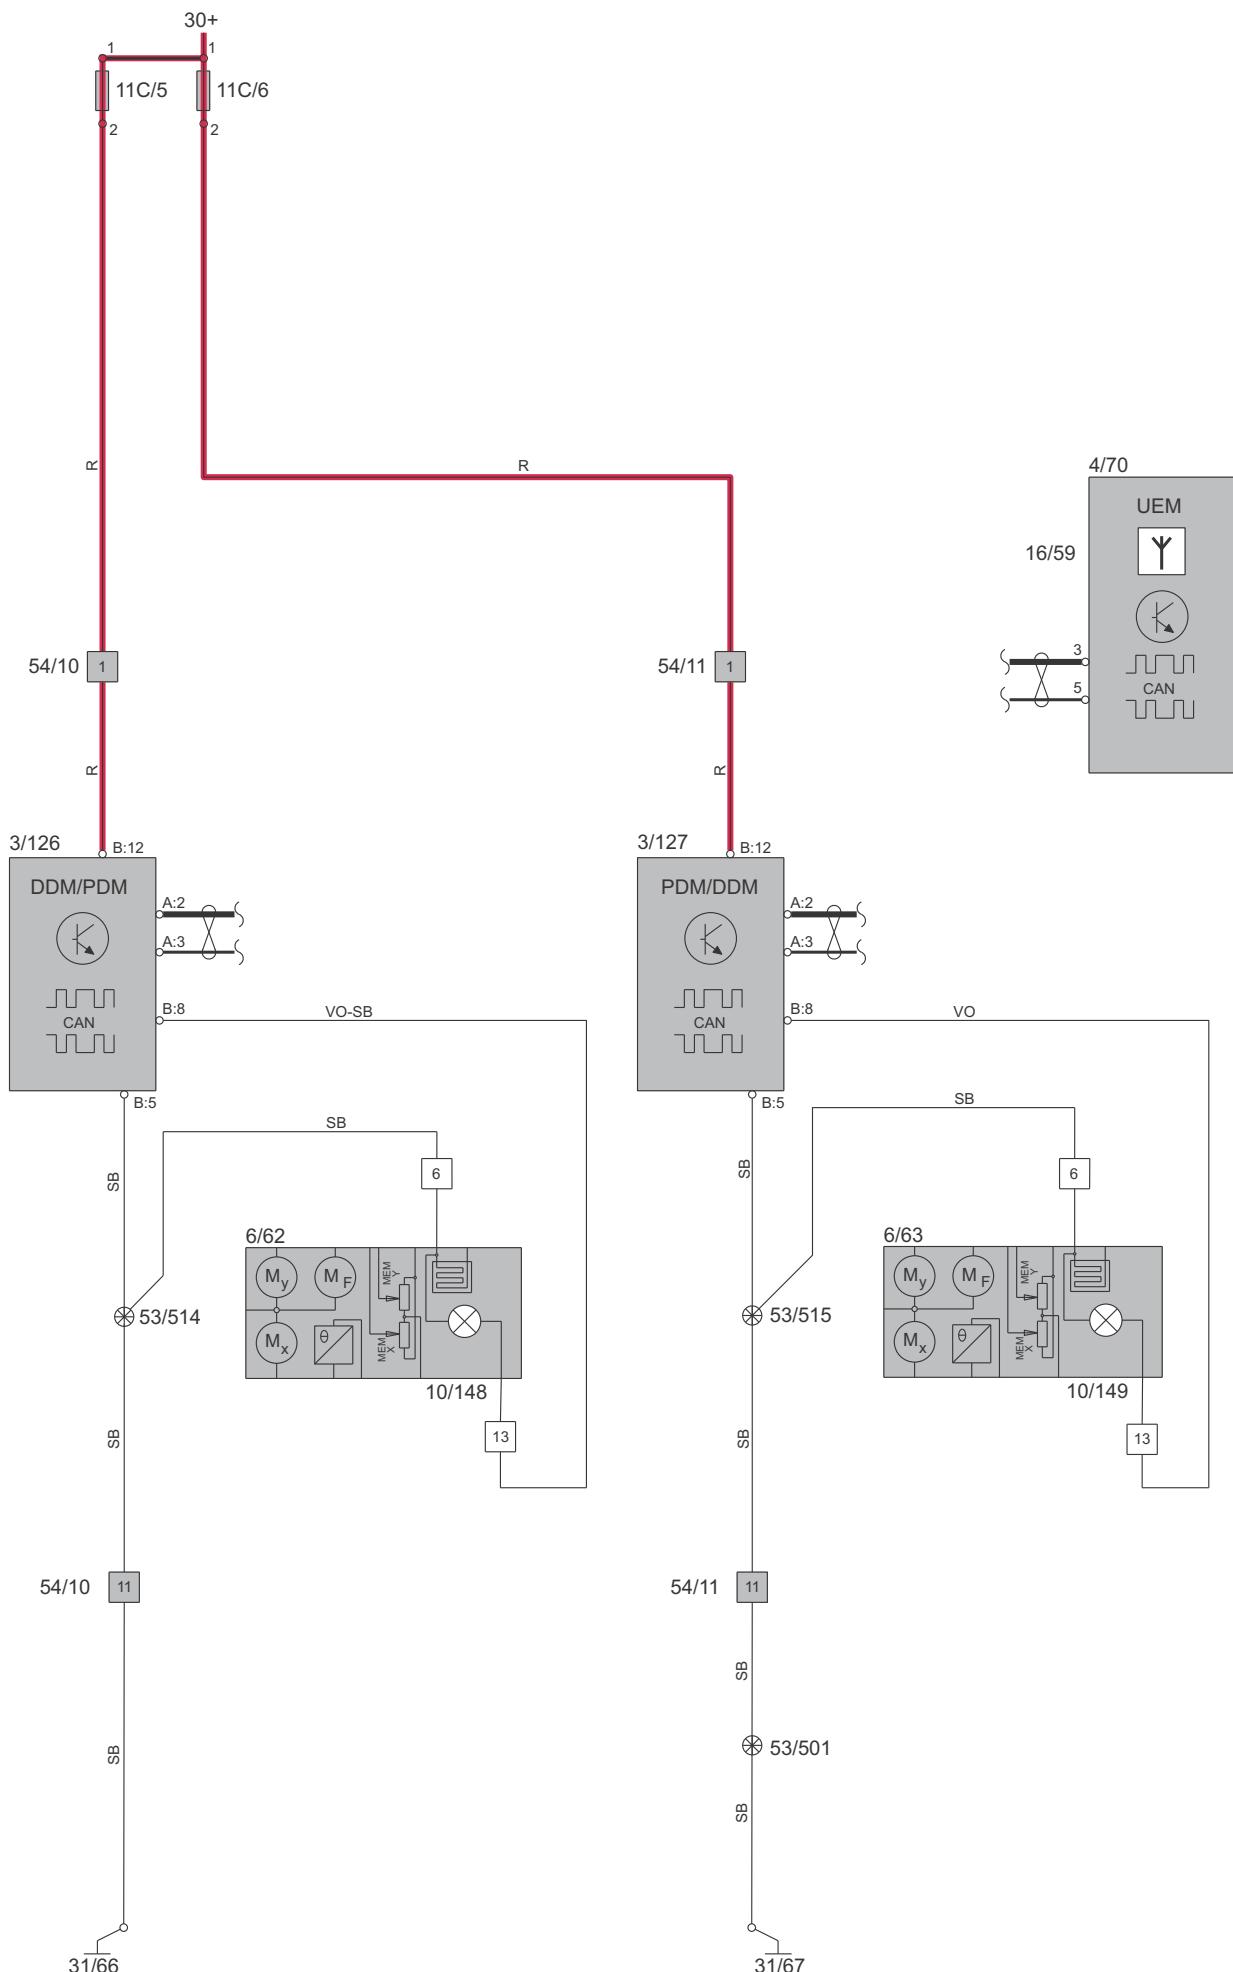


# Grupp 35 Belysning

## Positions-/parkeringsljus, bakljus & skyltbelysning

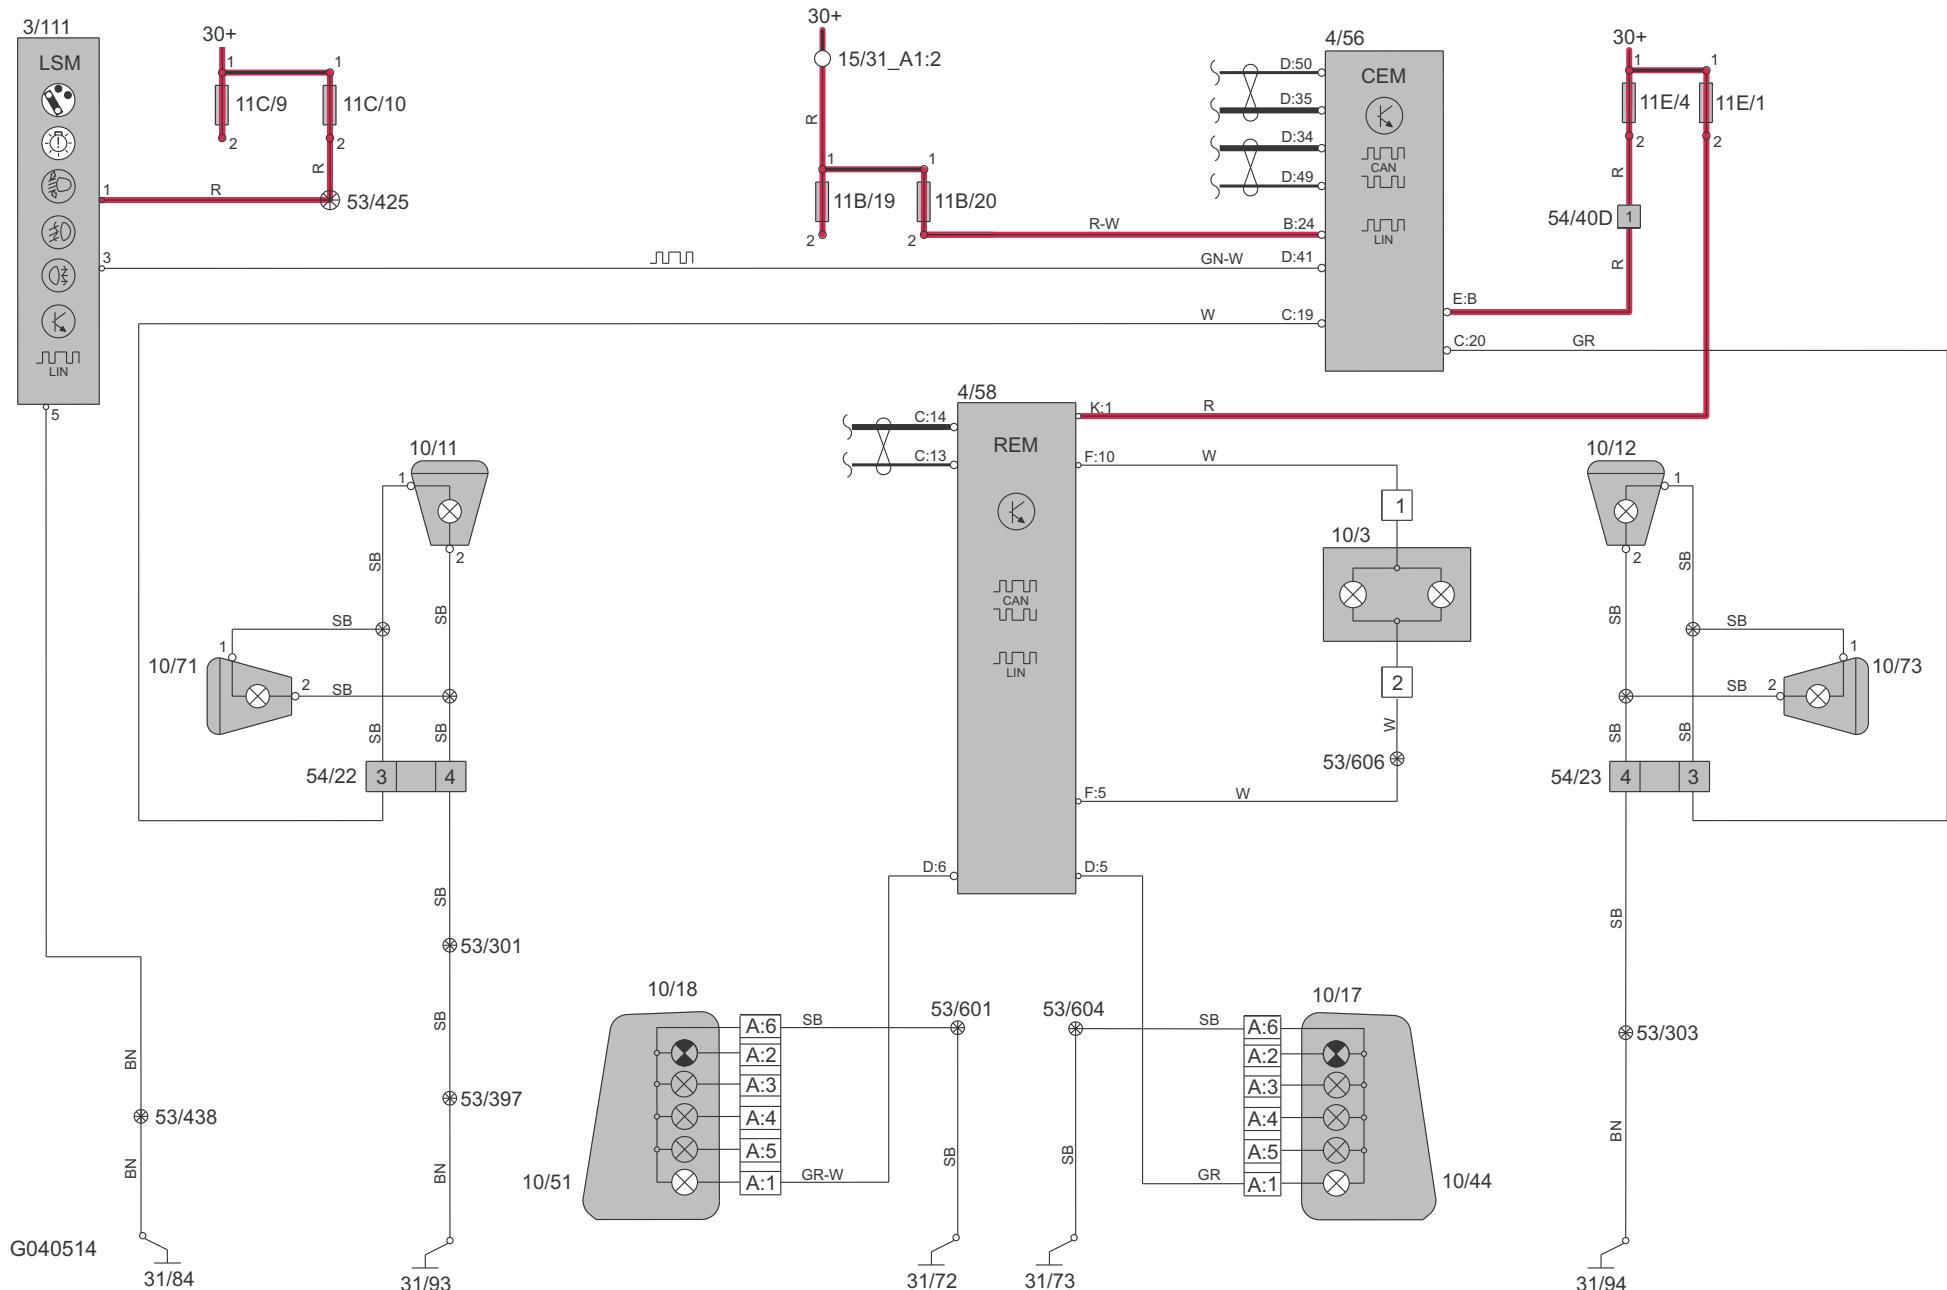


# Grupp 35 Belysning


## Innerbelysning

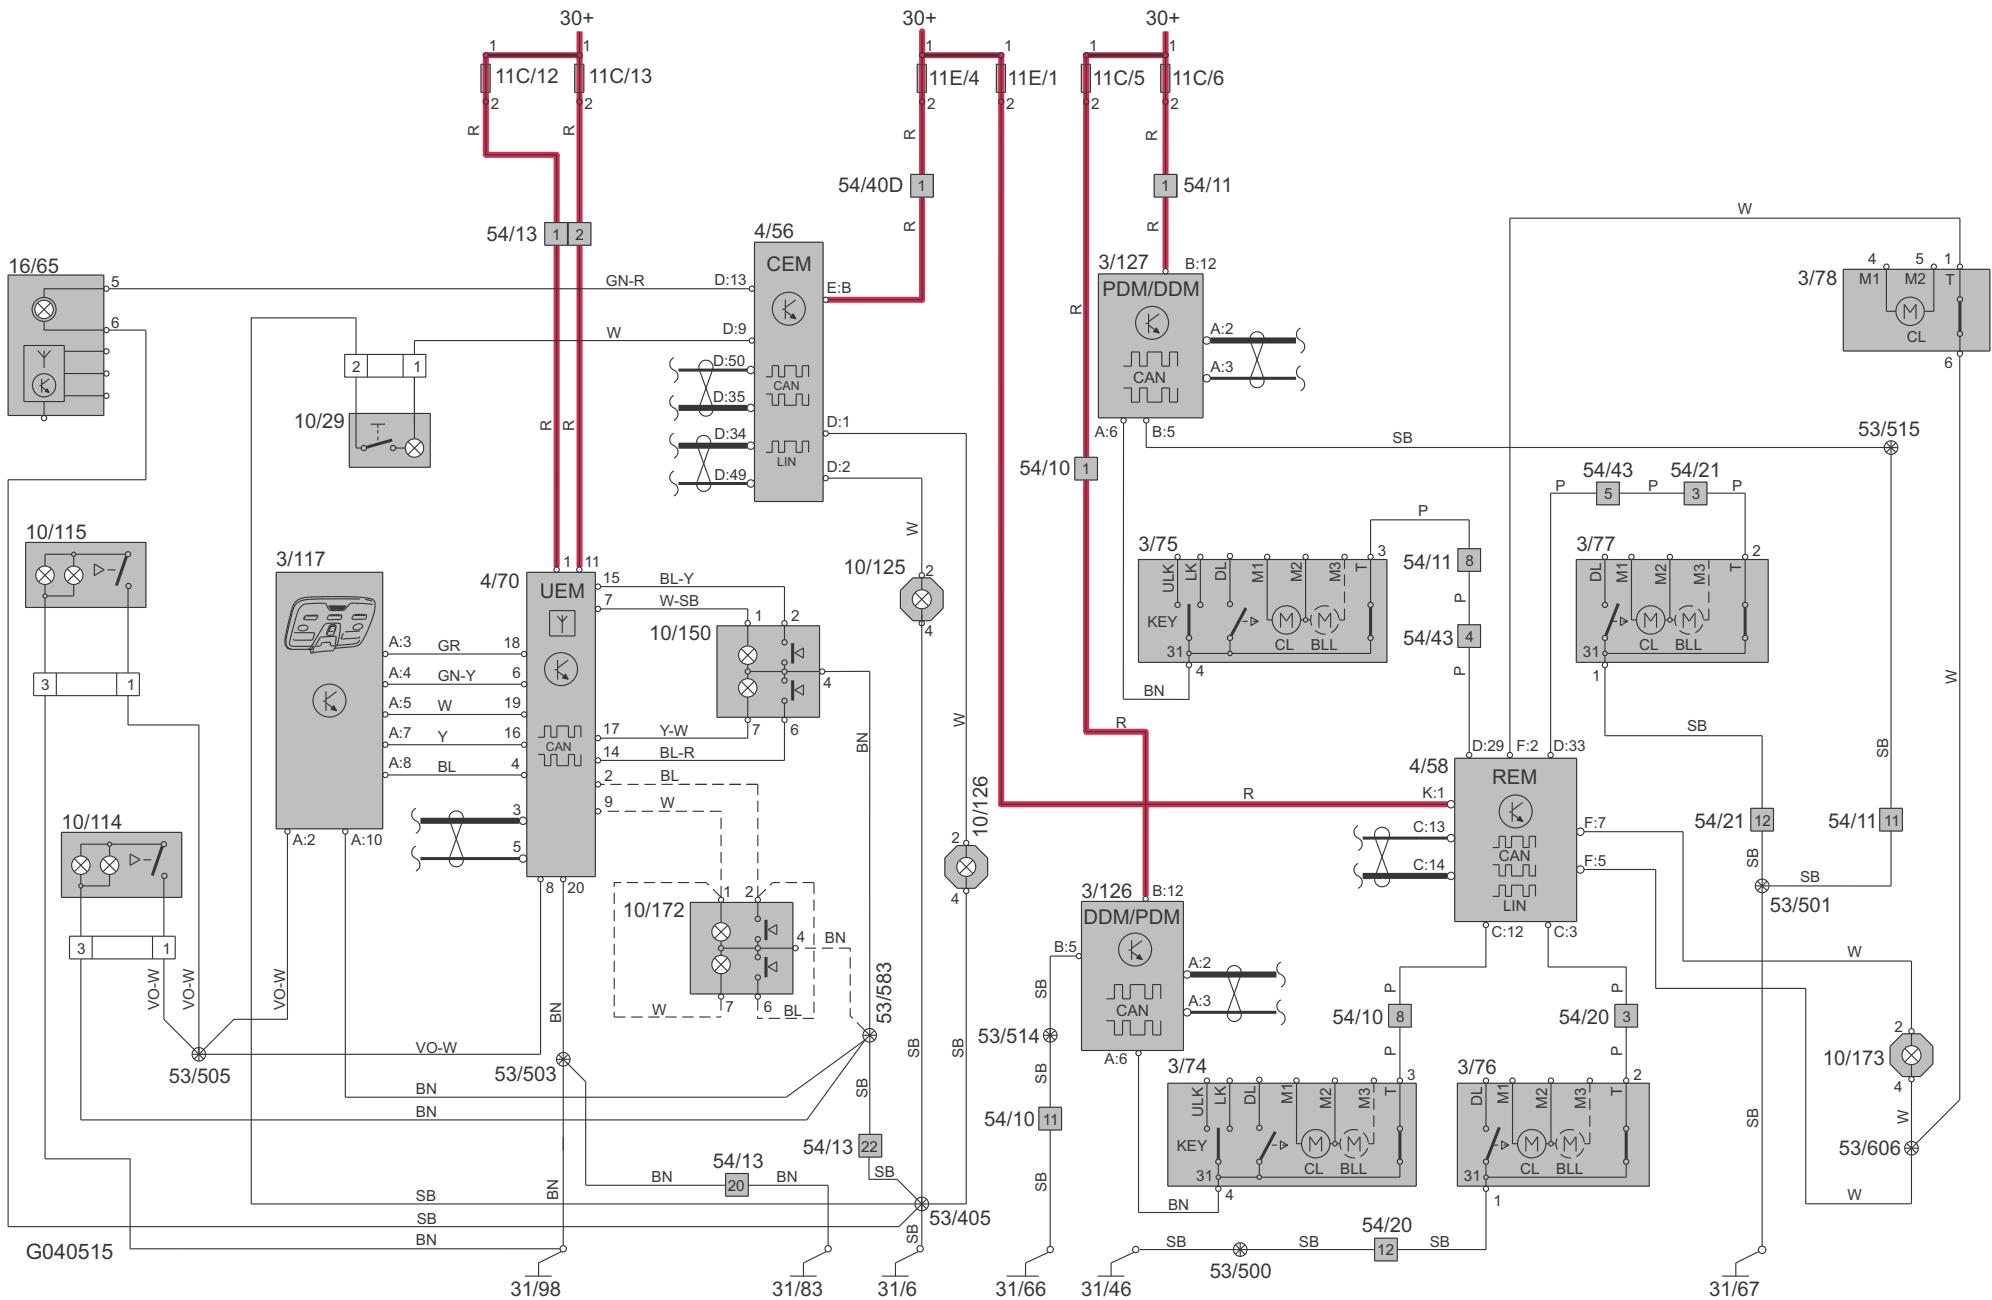

# Grupp 35 Belysning Ljuslängdsreglering

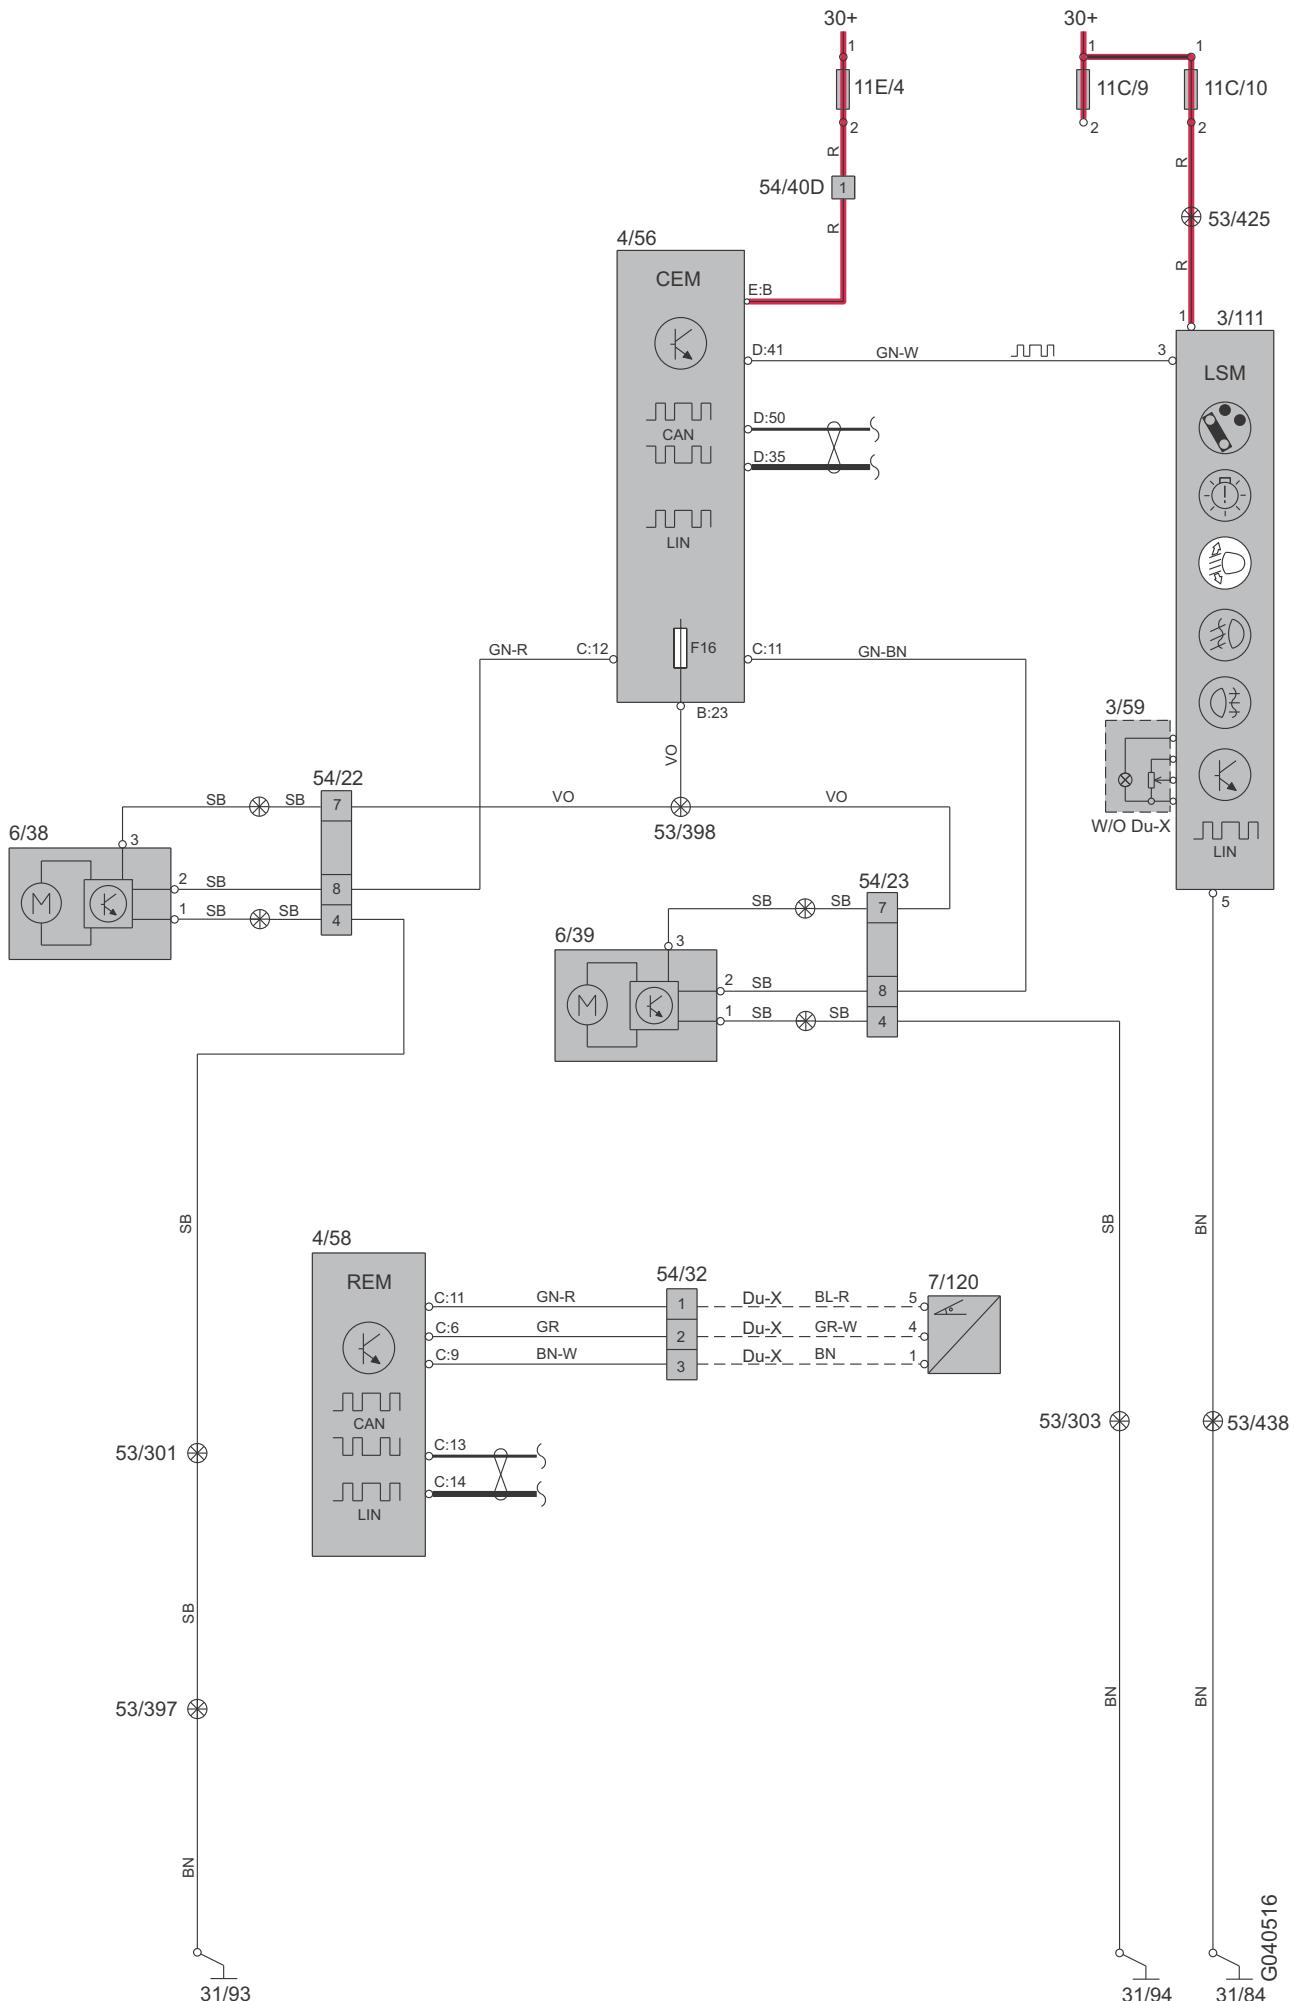


# Grupp 35 Belysning, Tillbehör Extraljus

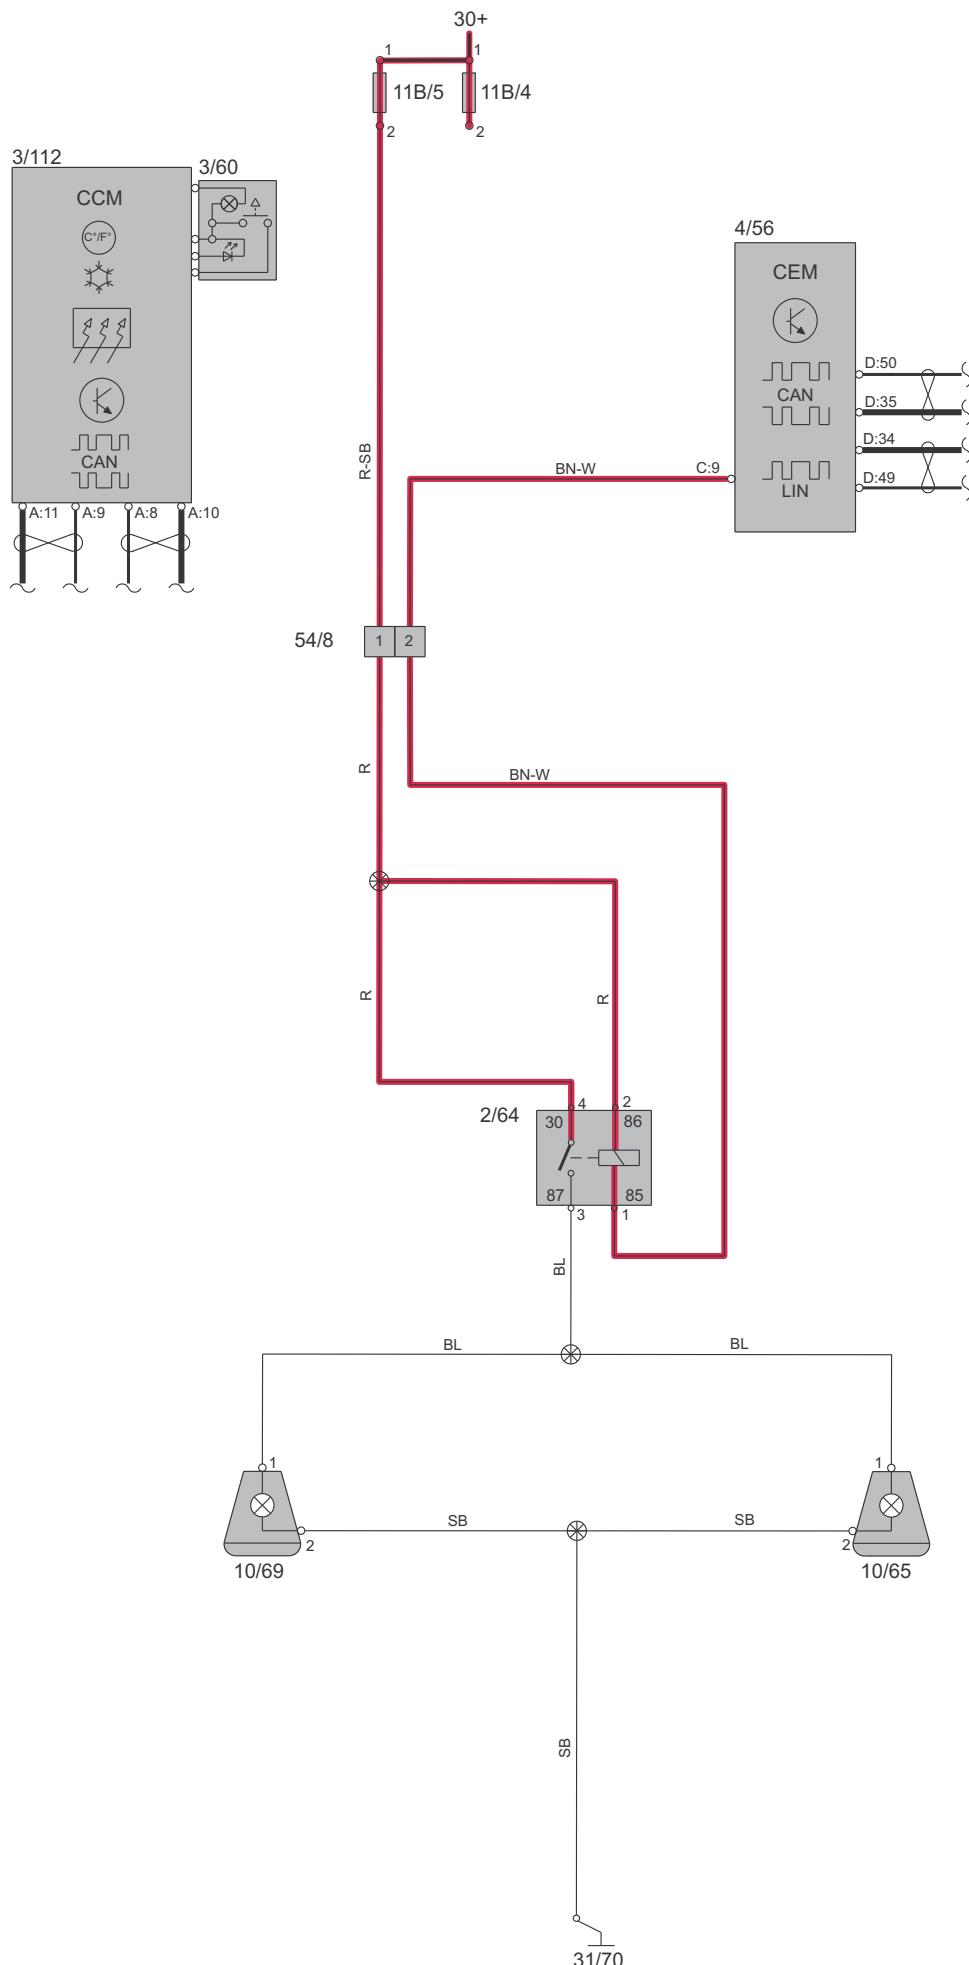


# Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

## Regnsensor

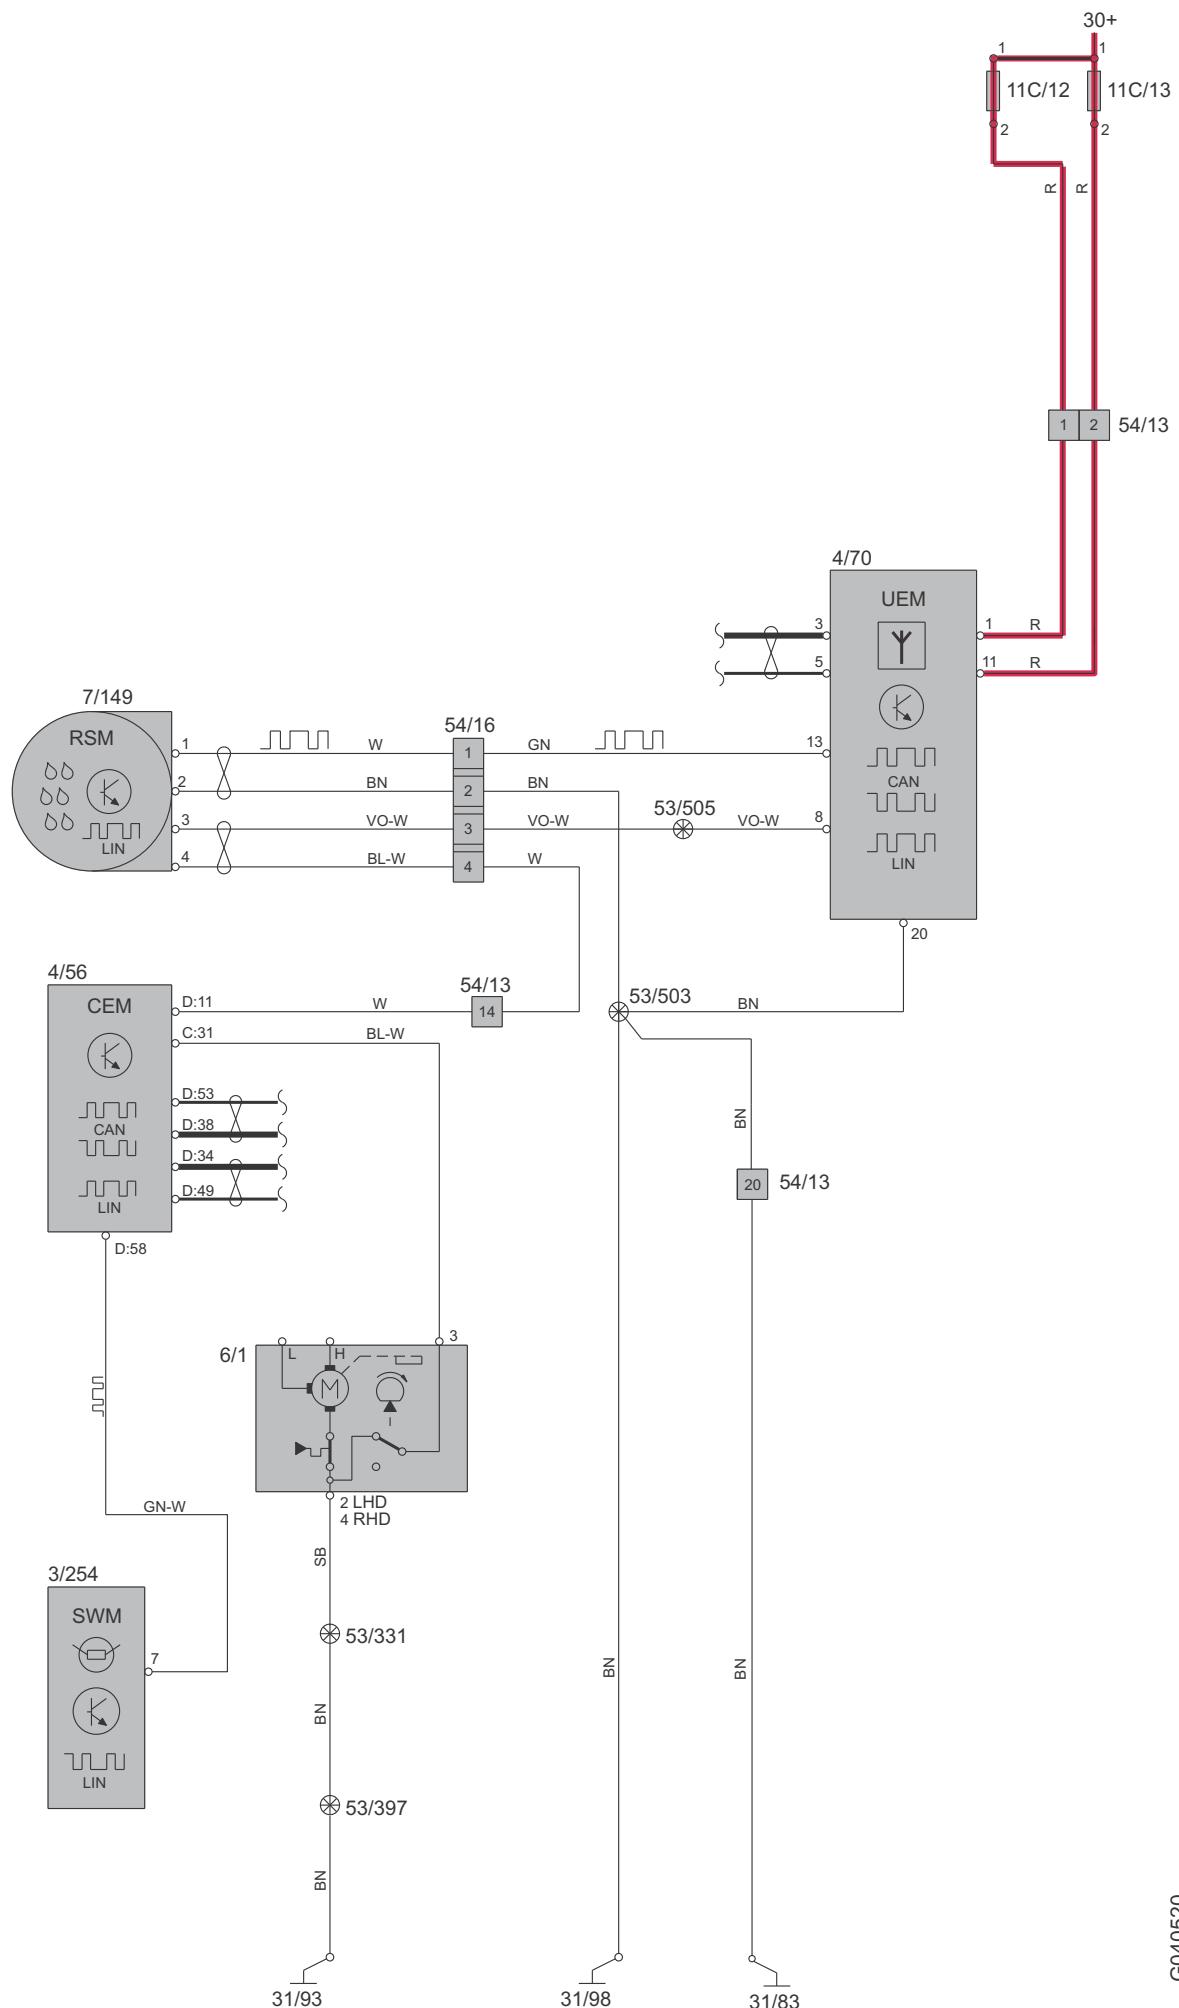


G040520

# Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning Körriktningsvisare och varningsblinkers

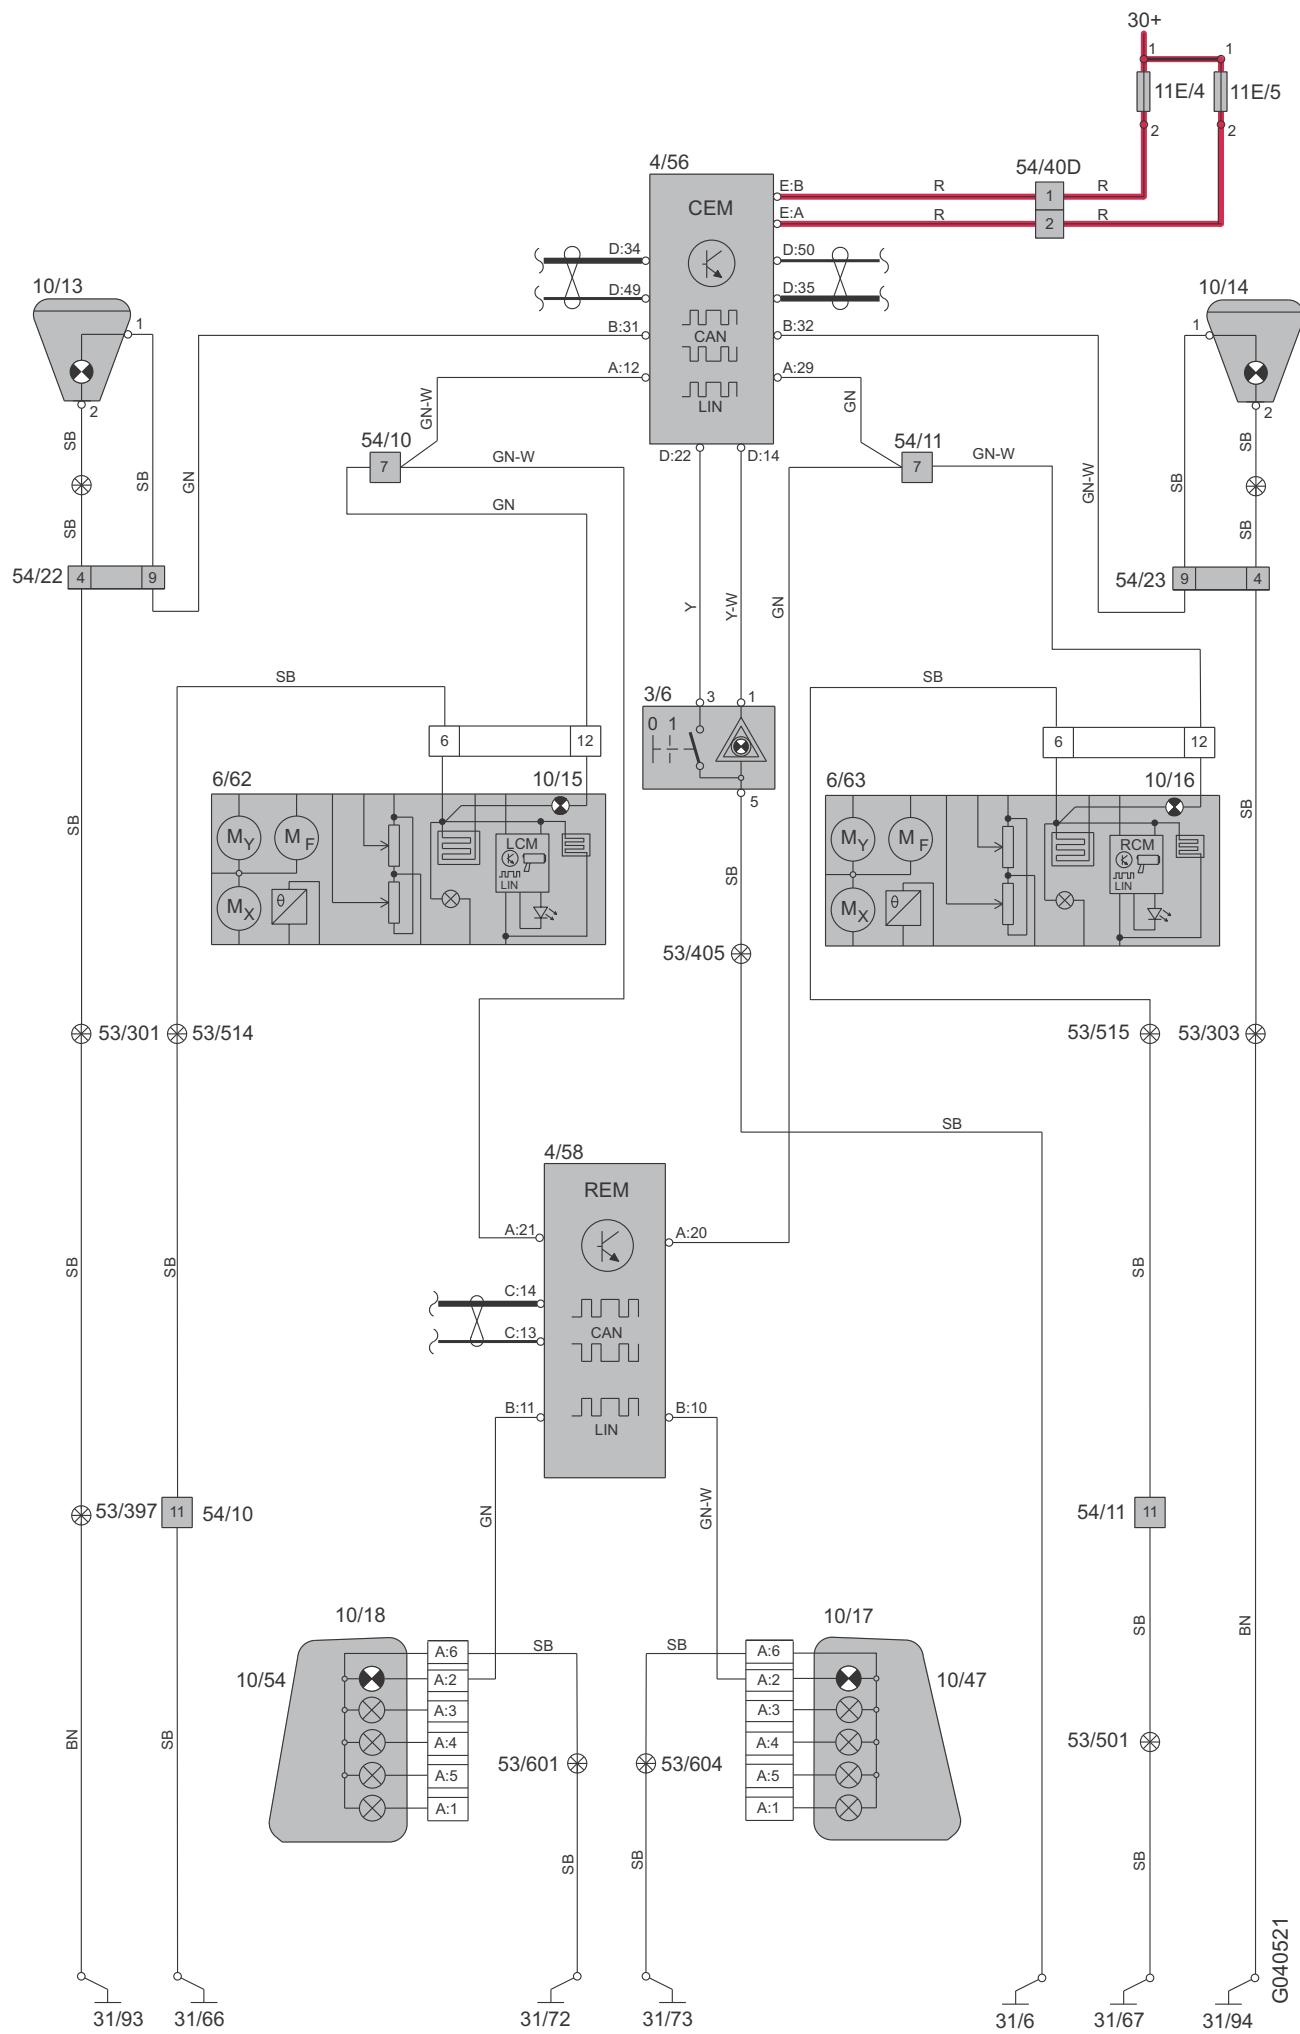


# Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

## Torkare/Spolare Vindruta

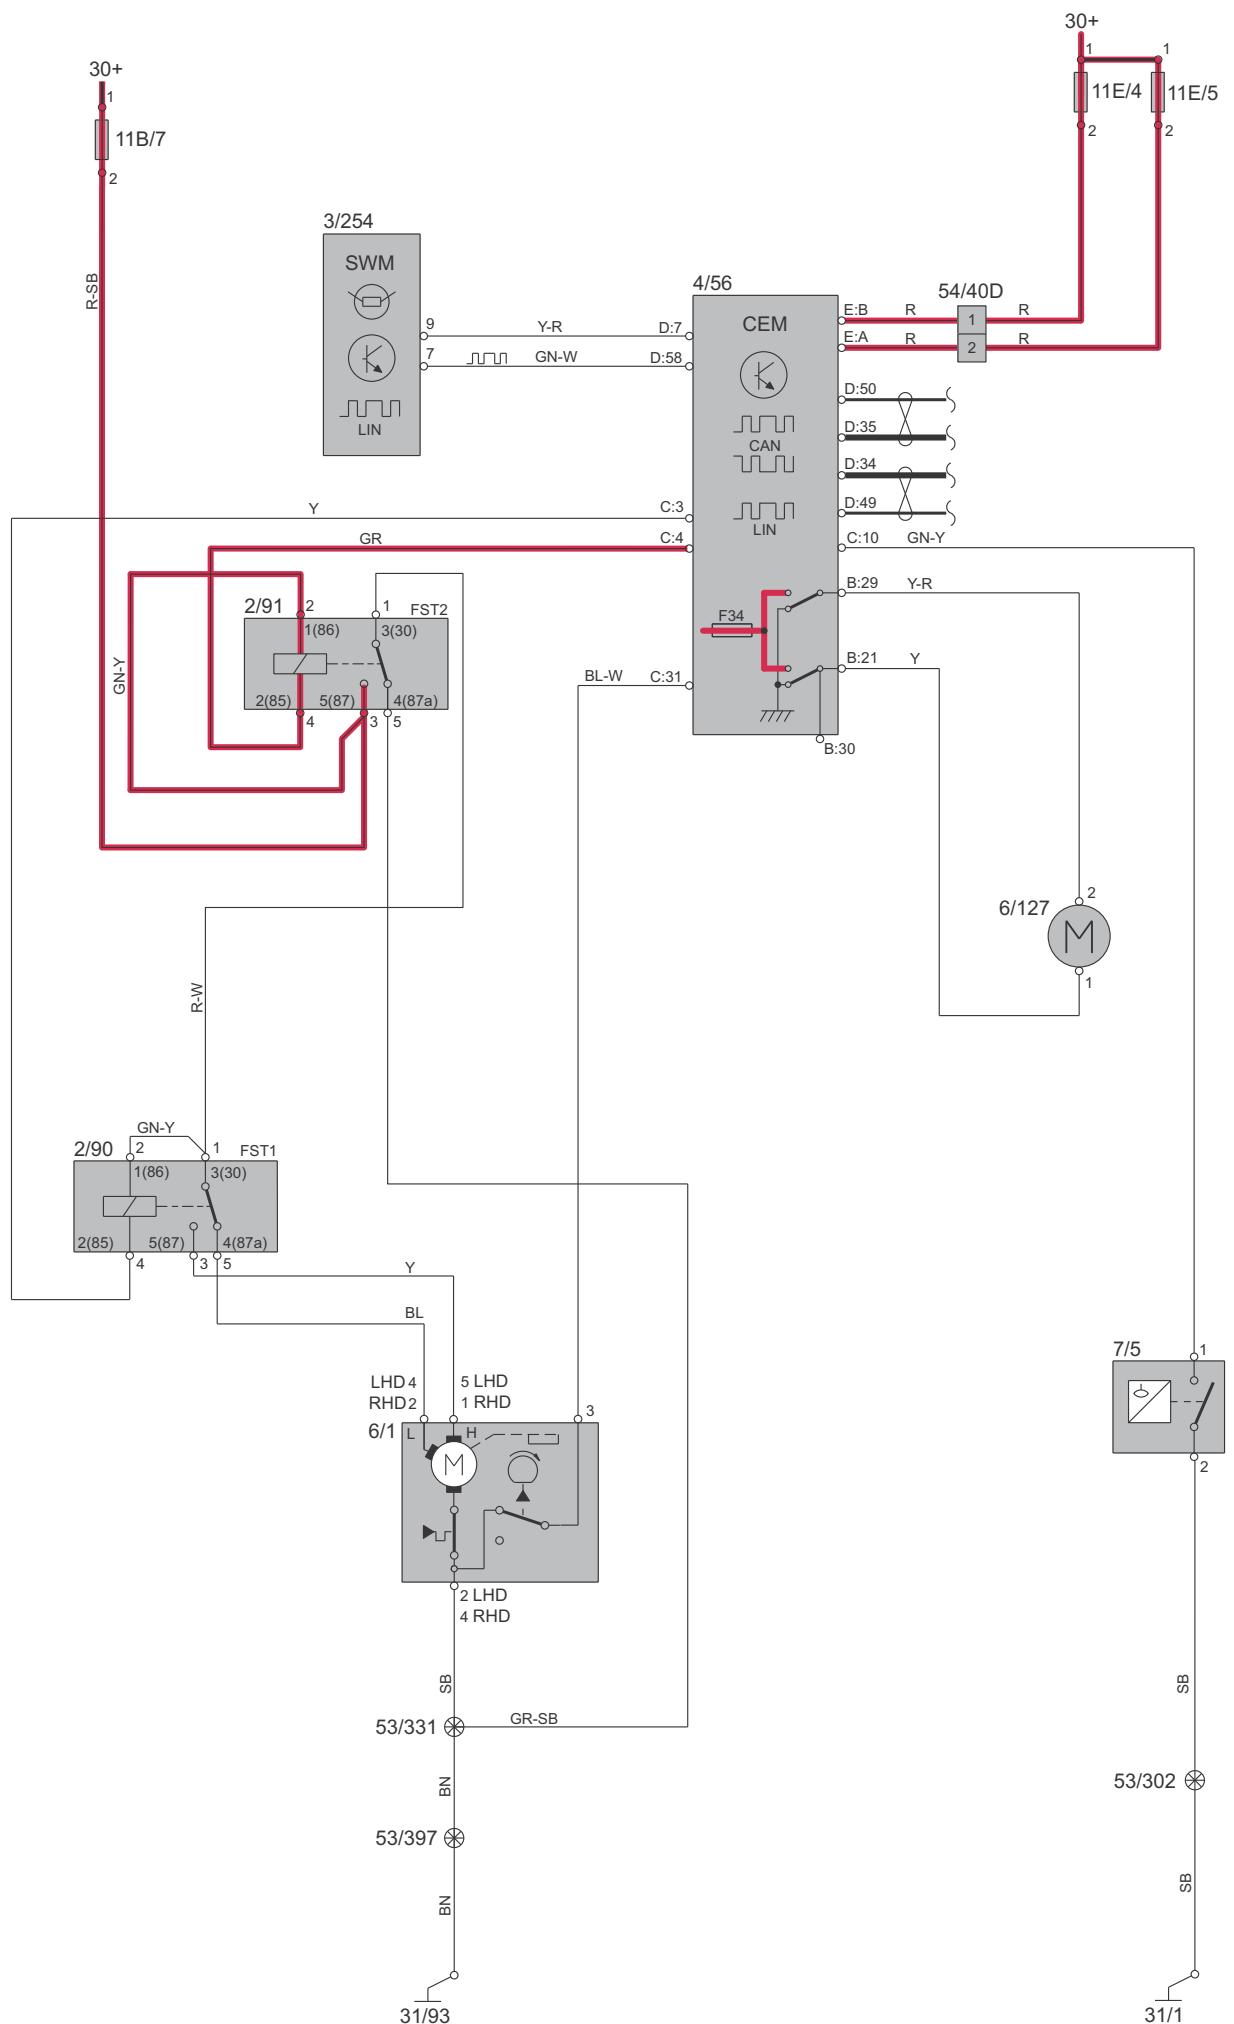

# Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning


## Högtrycksspolare Strålkastare

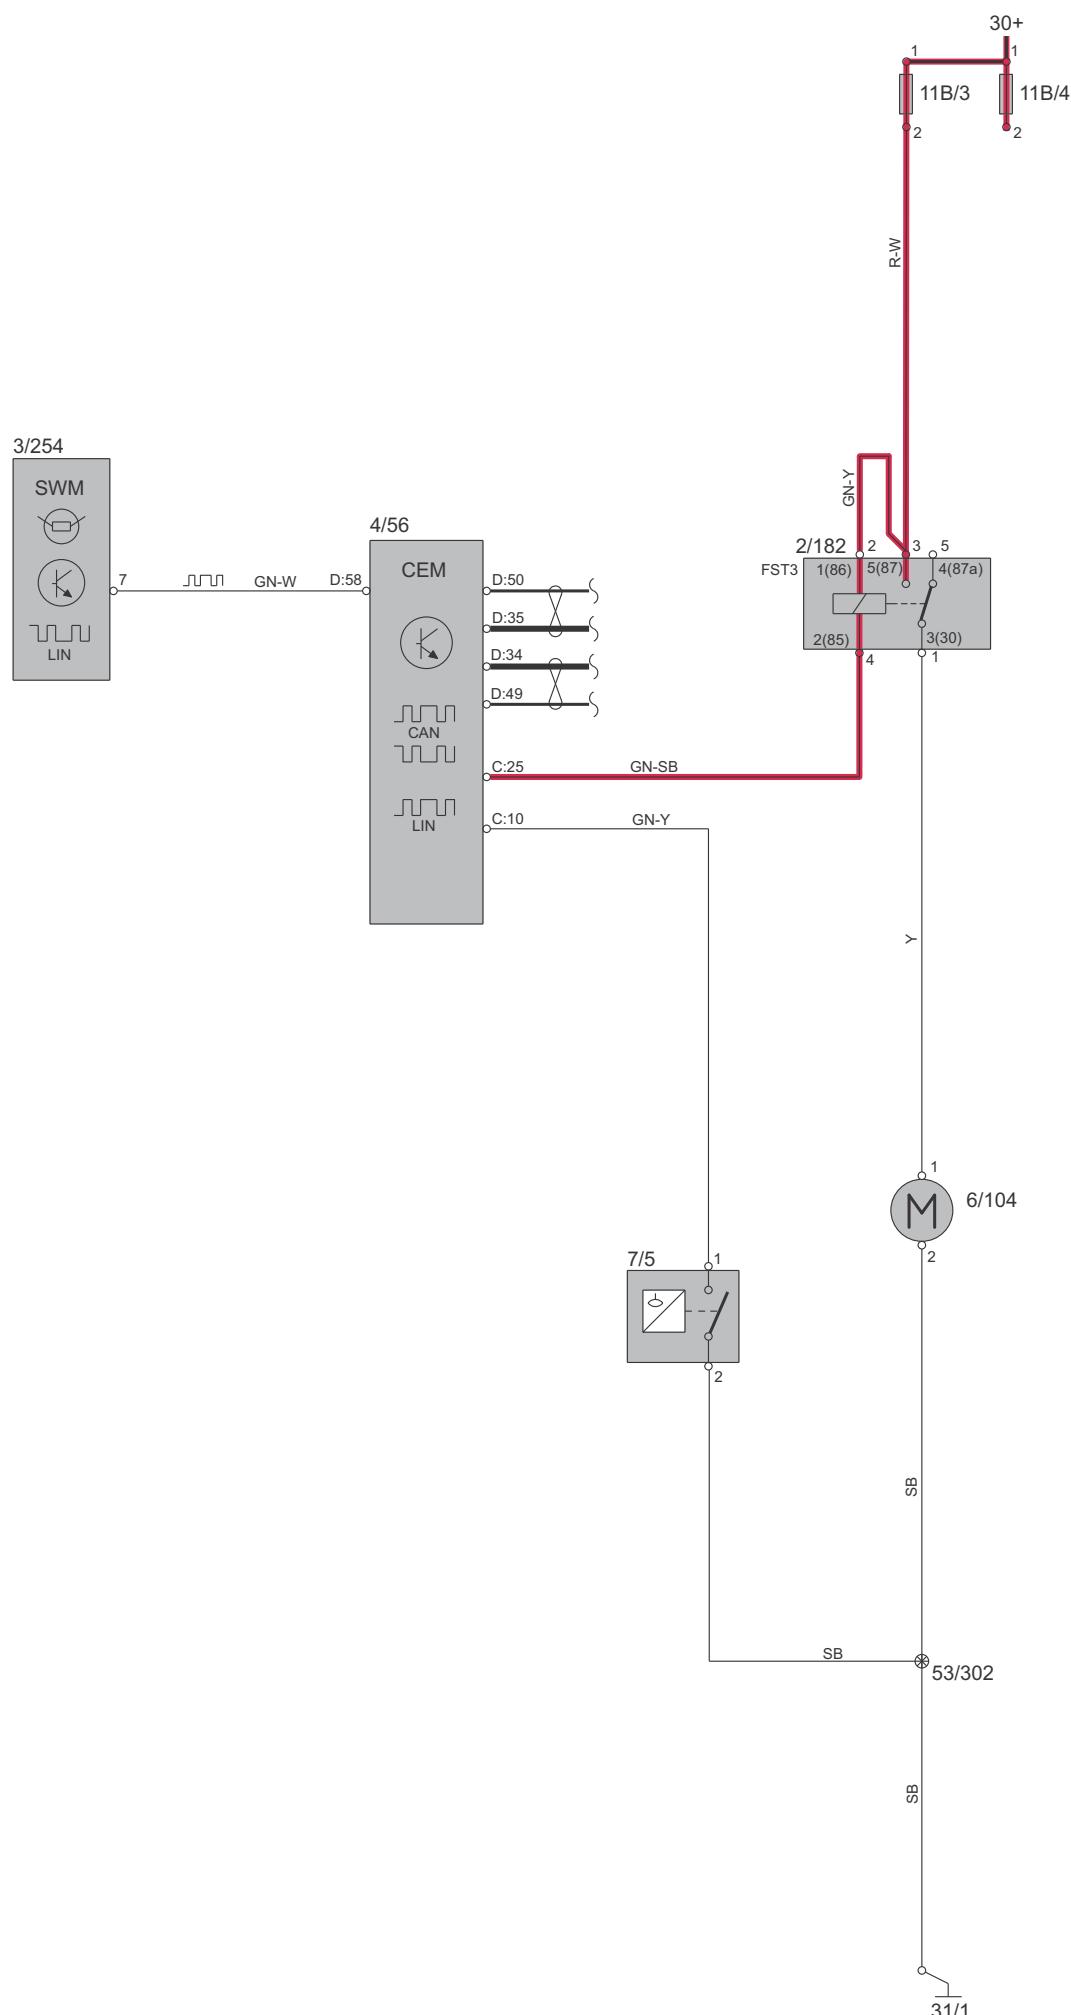

G040523


# Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

## Torkare/Spolare Bakruta

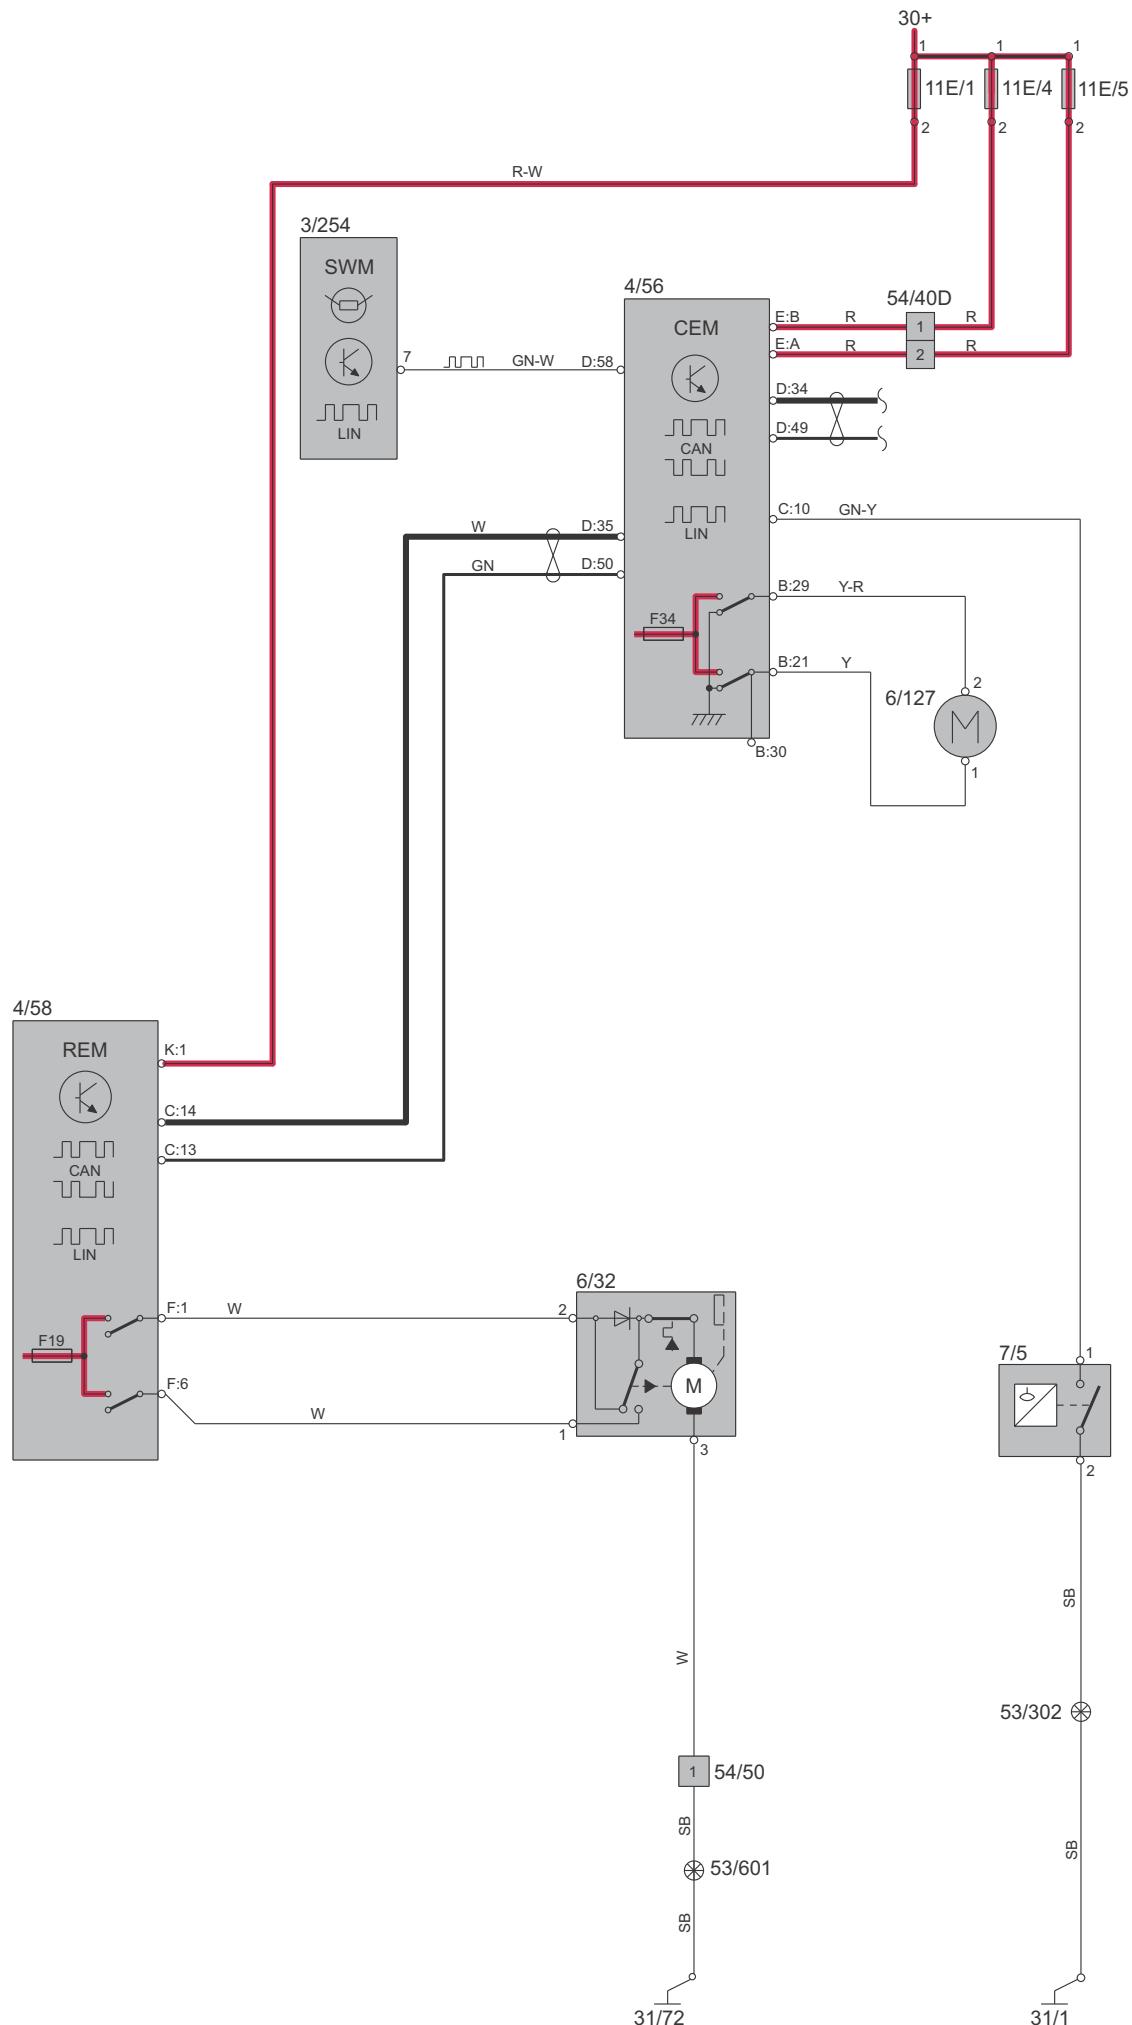


# Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

## Signalhorn

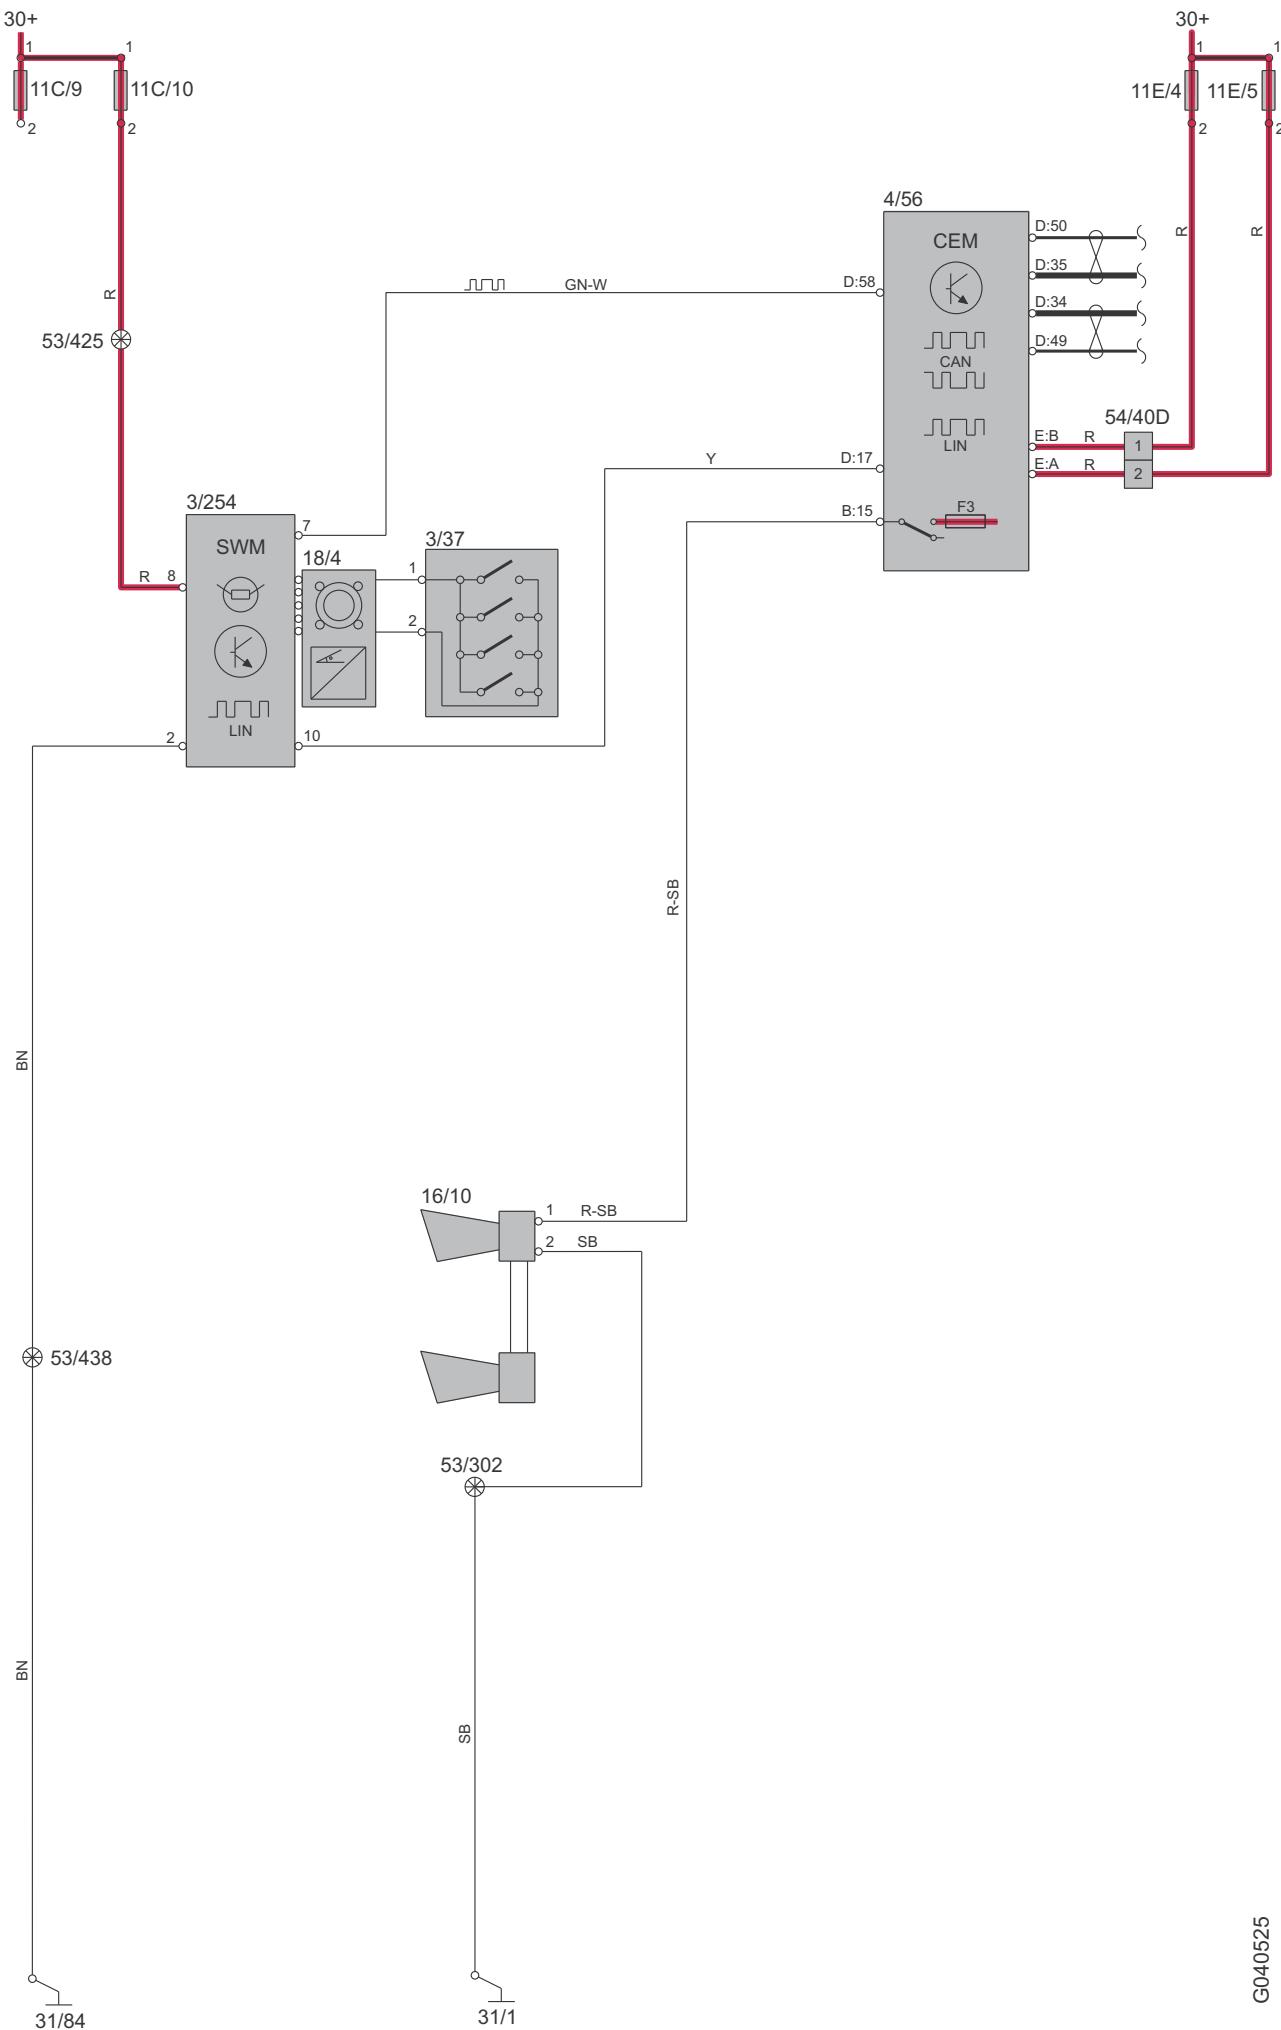

# Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning


## Elektronisk startspärr (Immobilizer)

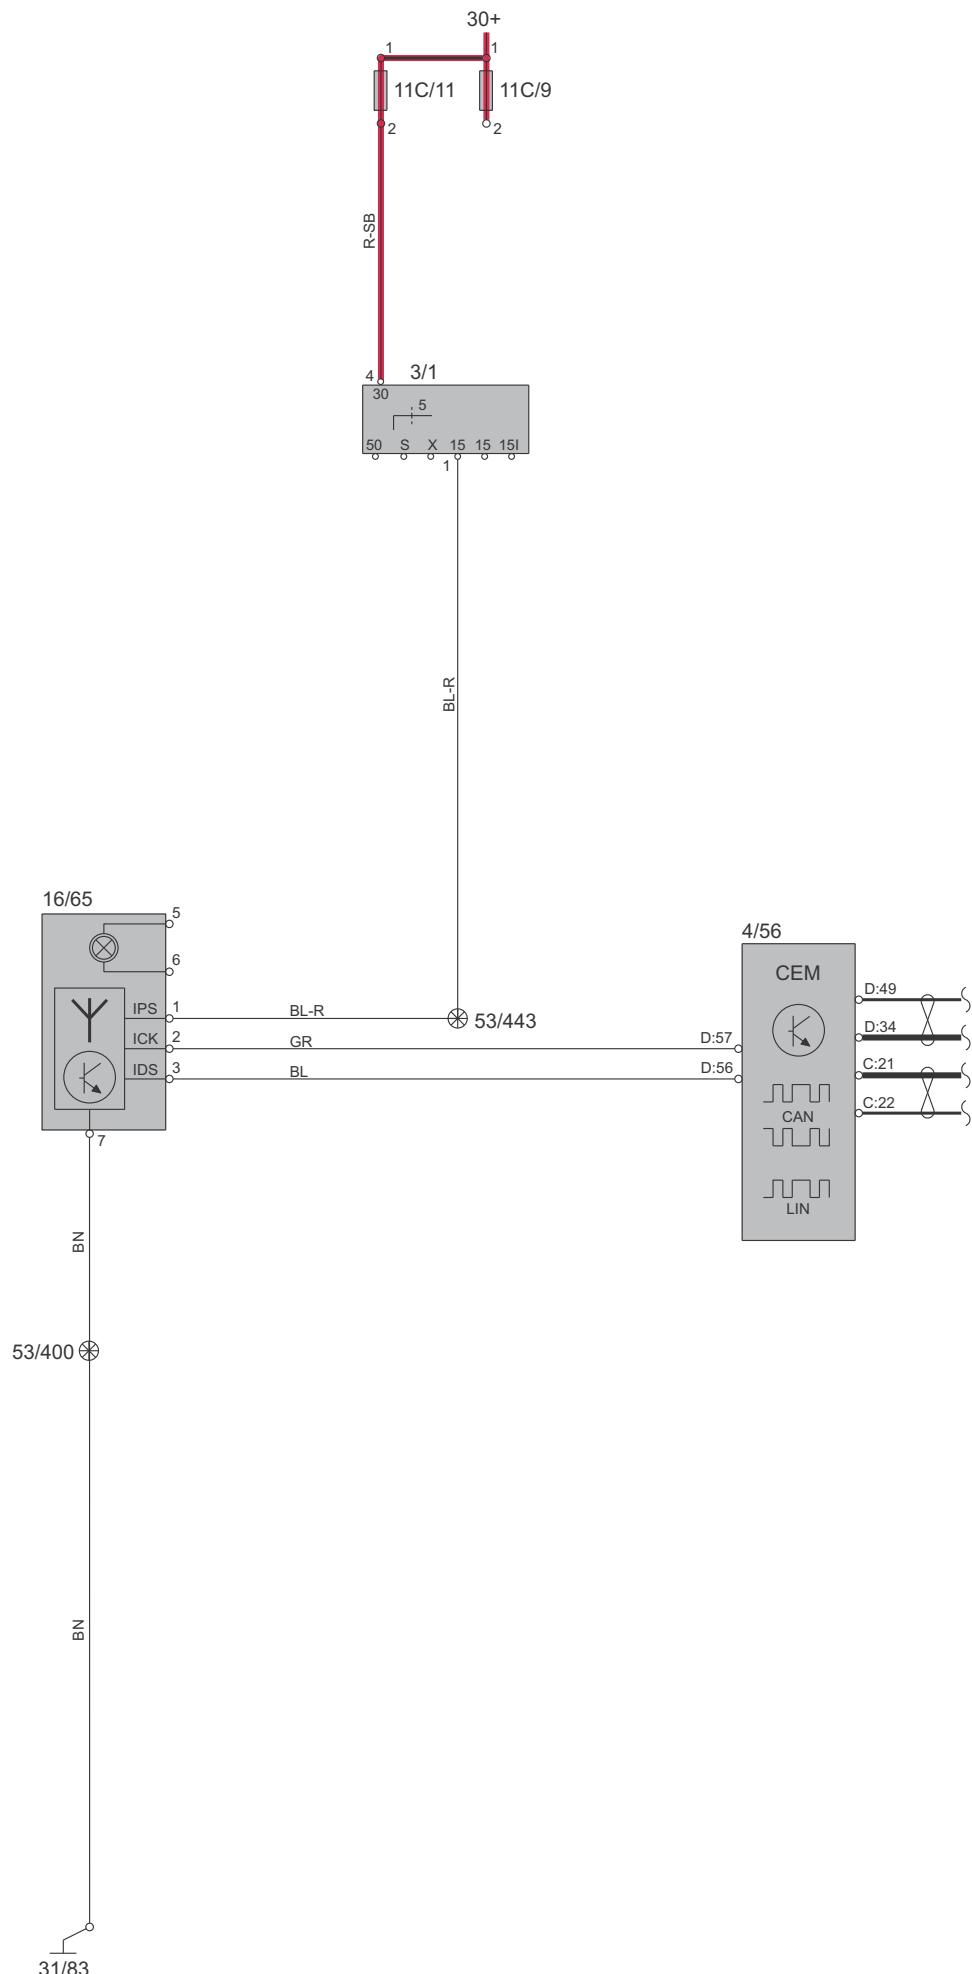

G040526


# Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

## Stöldlarm

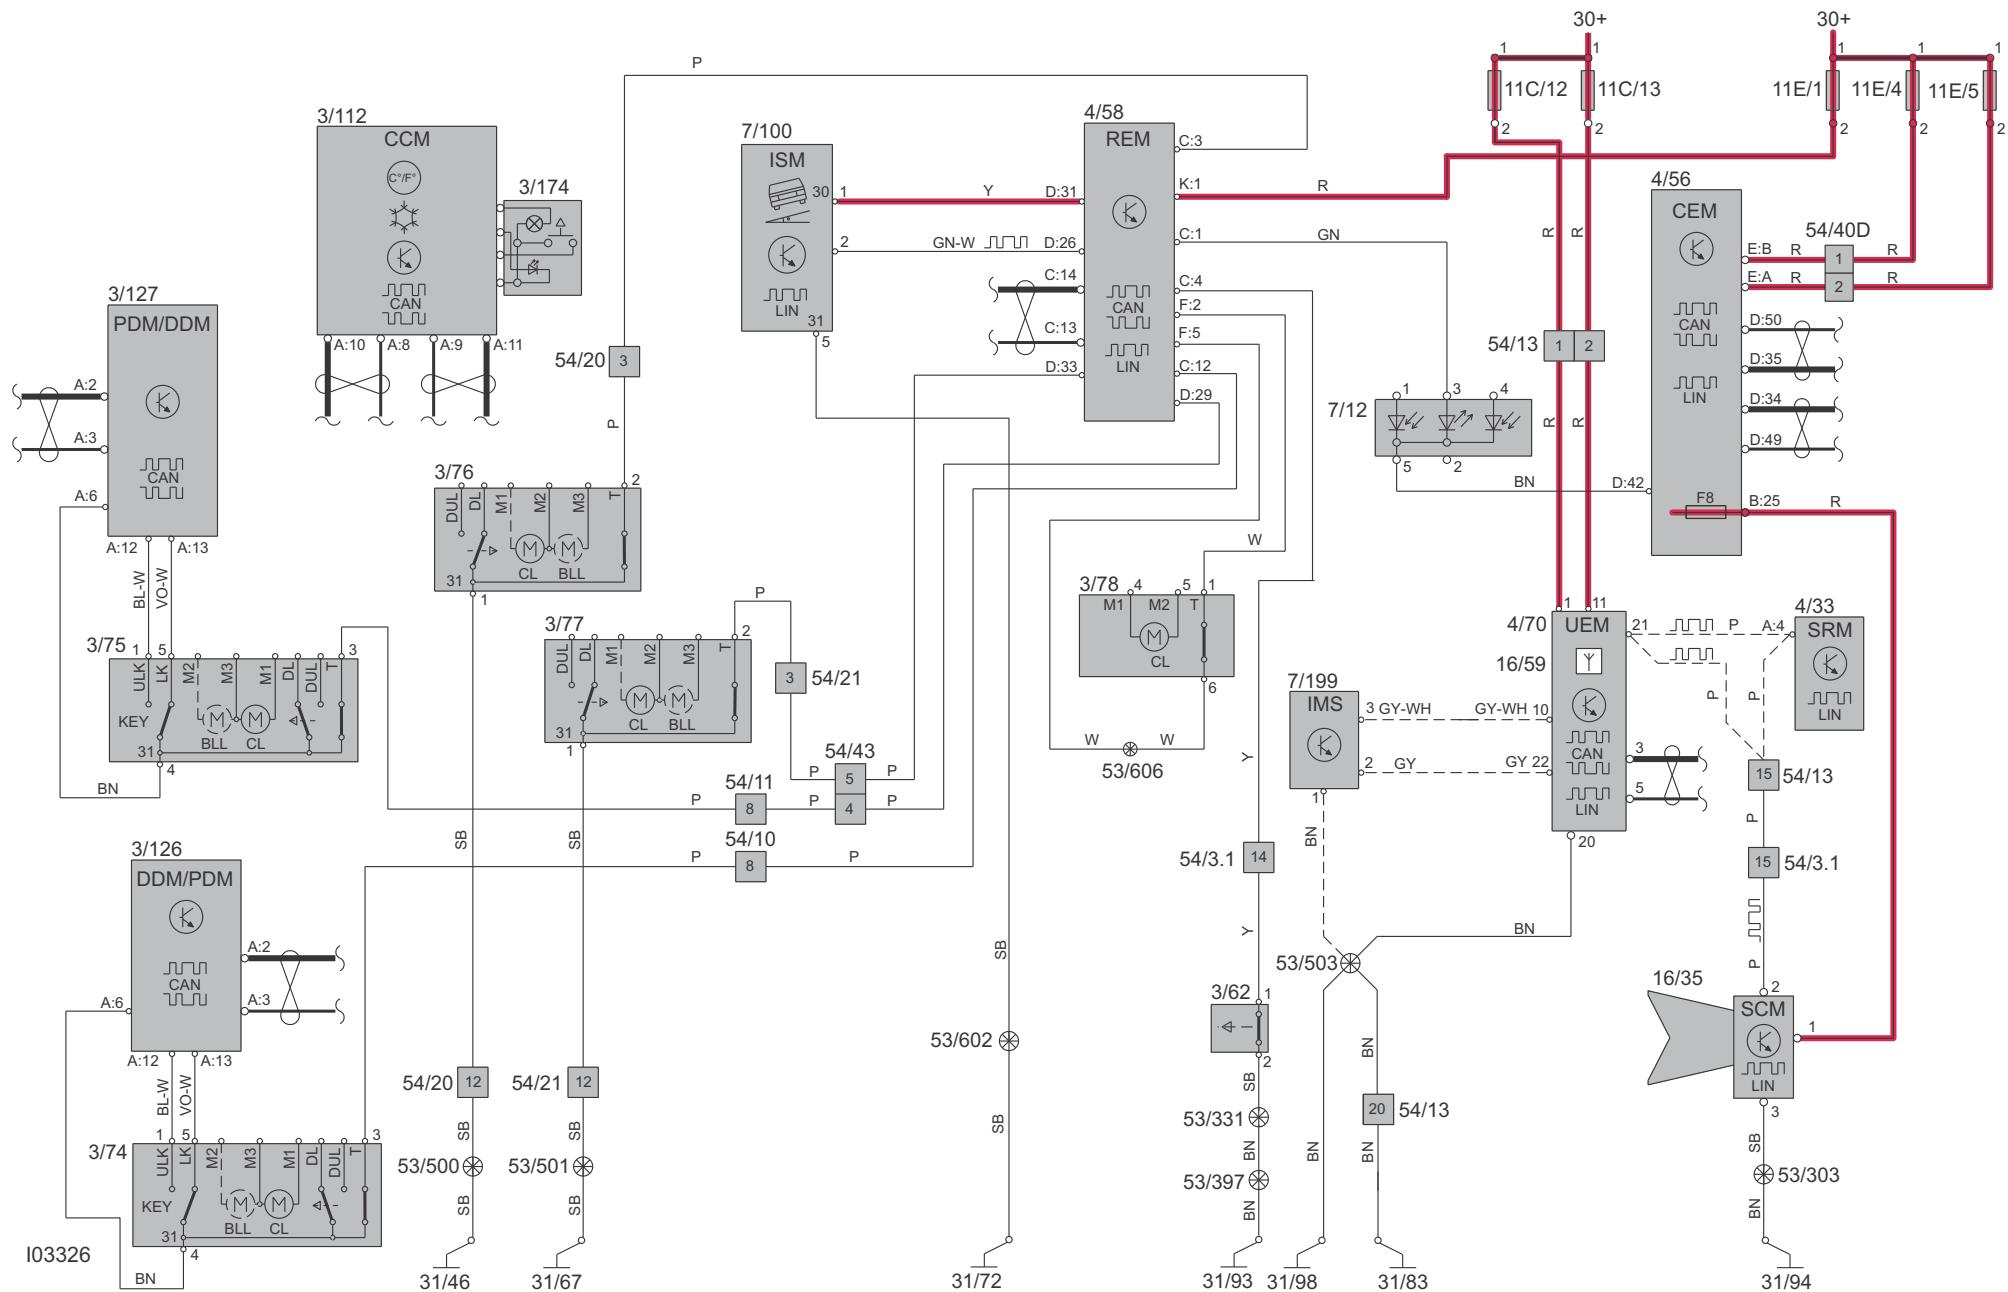


# Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

## Parkeringsassistans

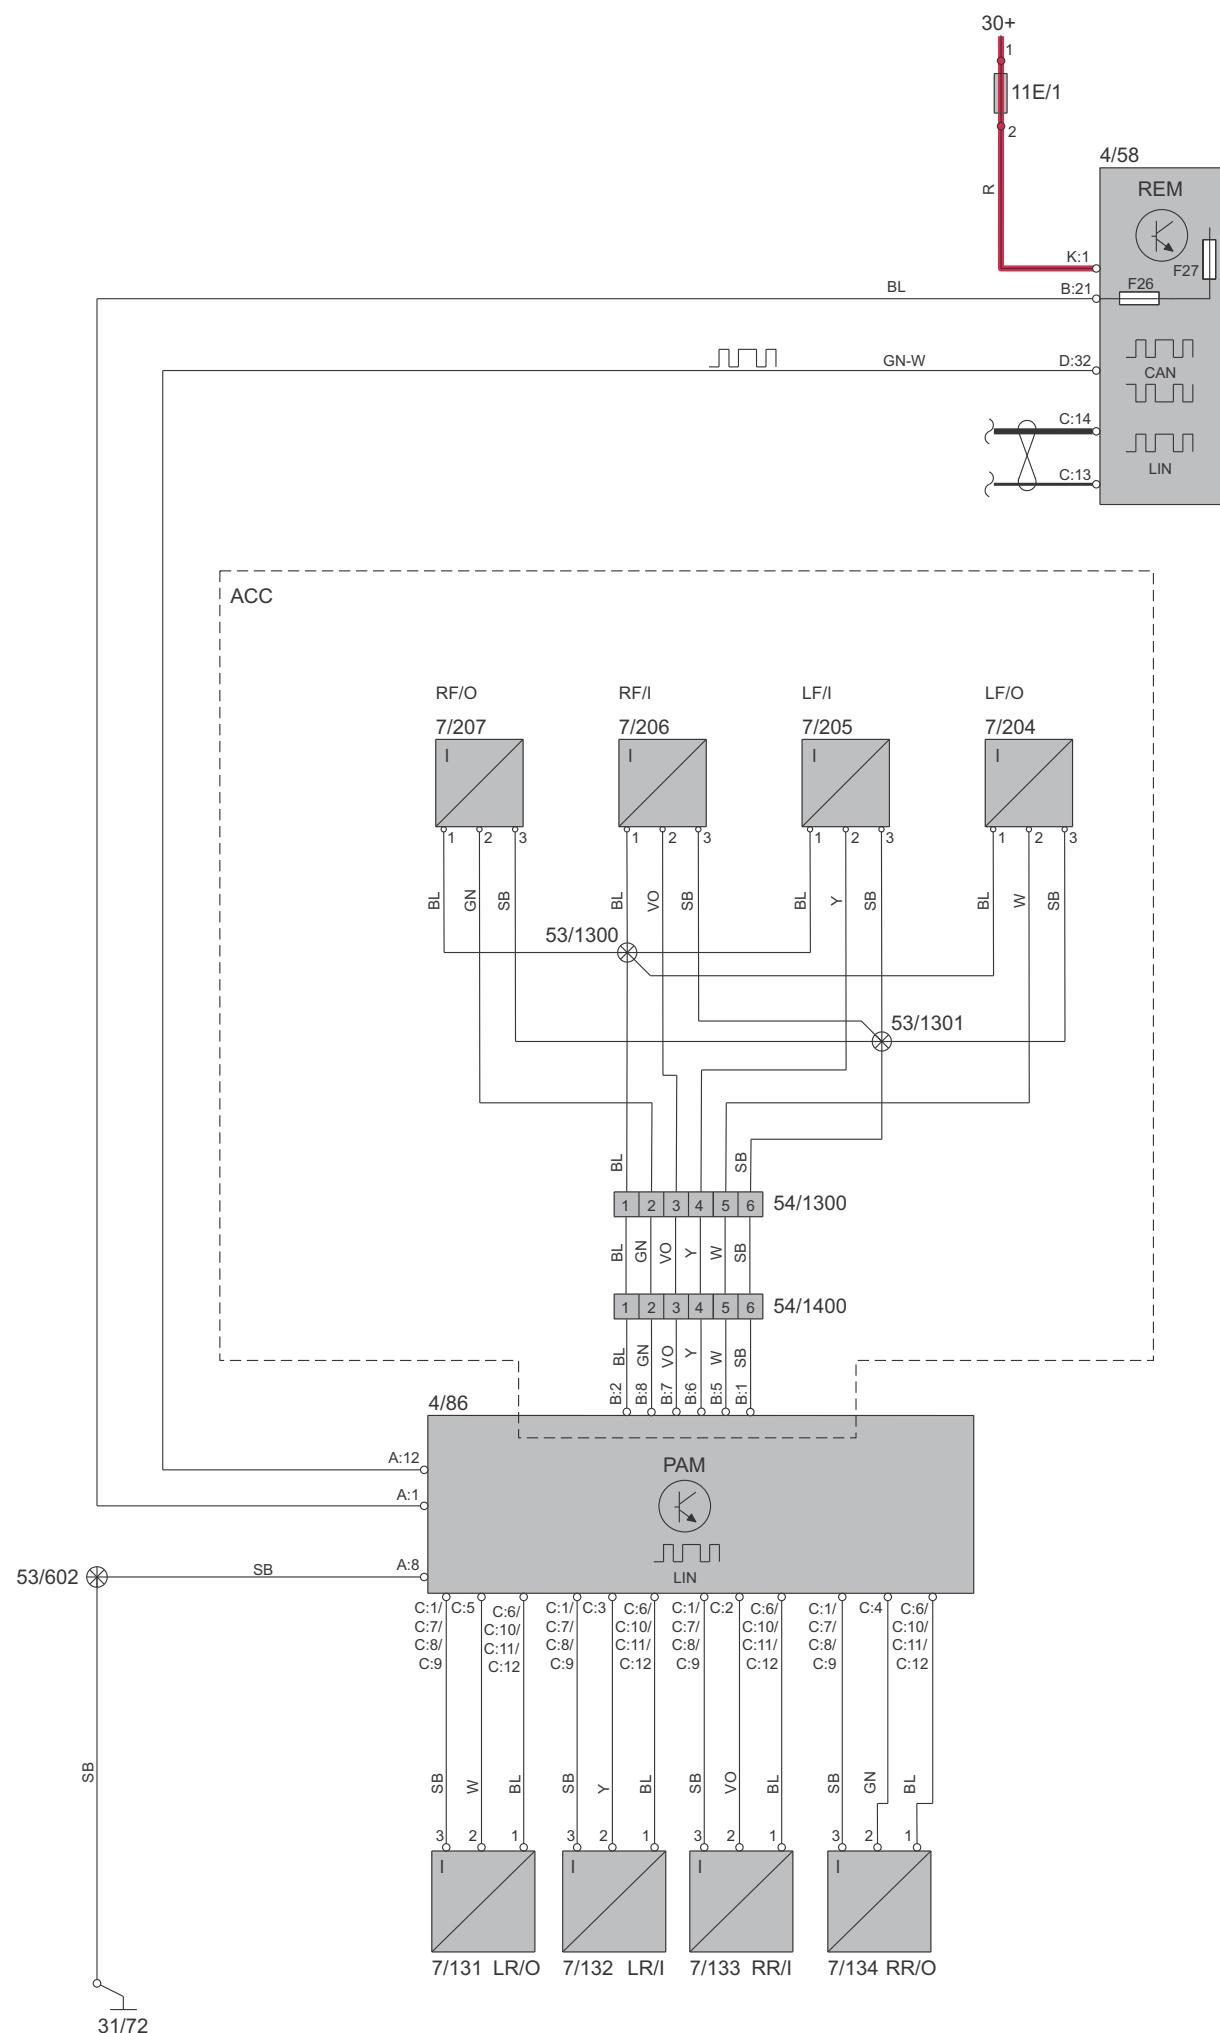


# Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning, Tillbehör

## Alkolås

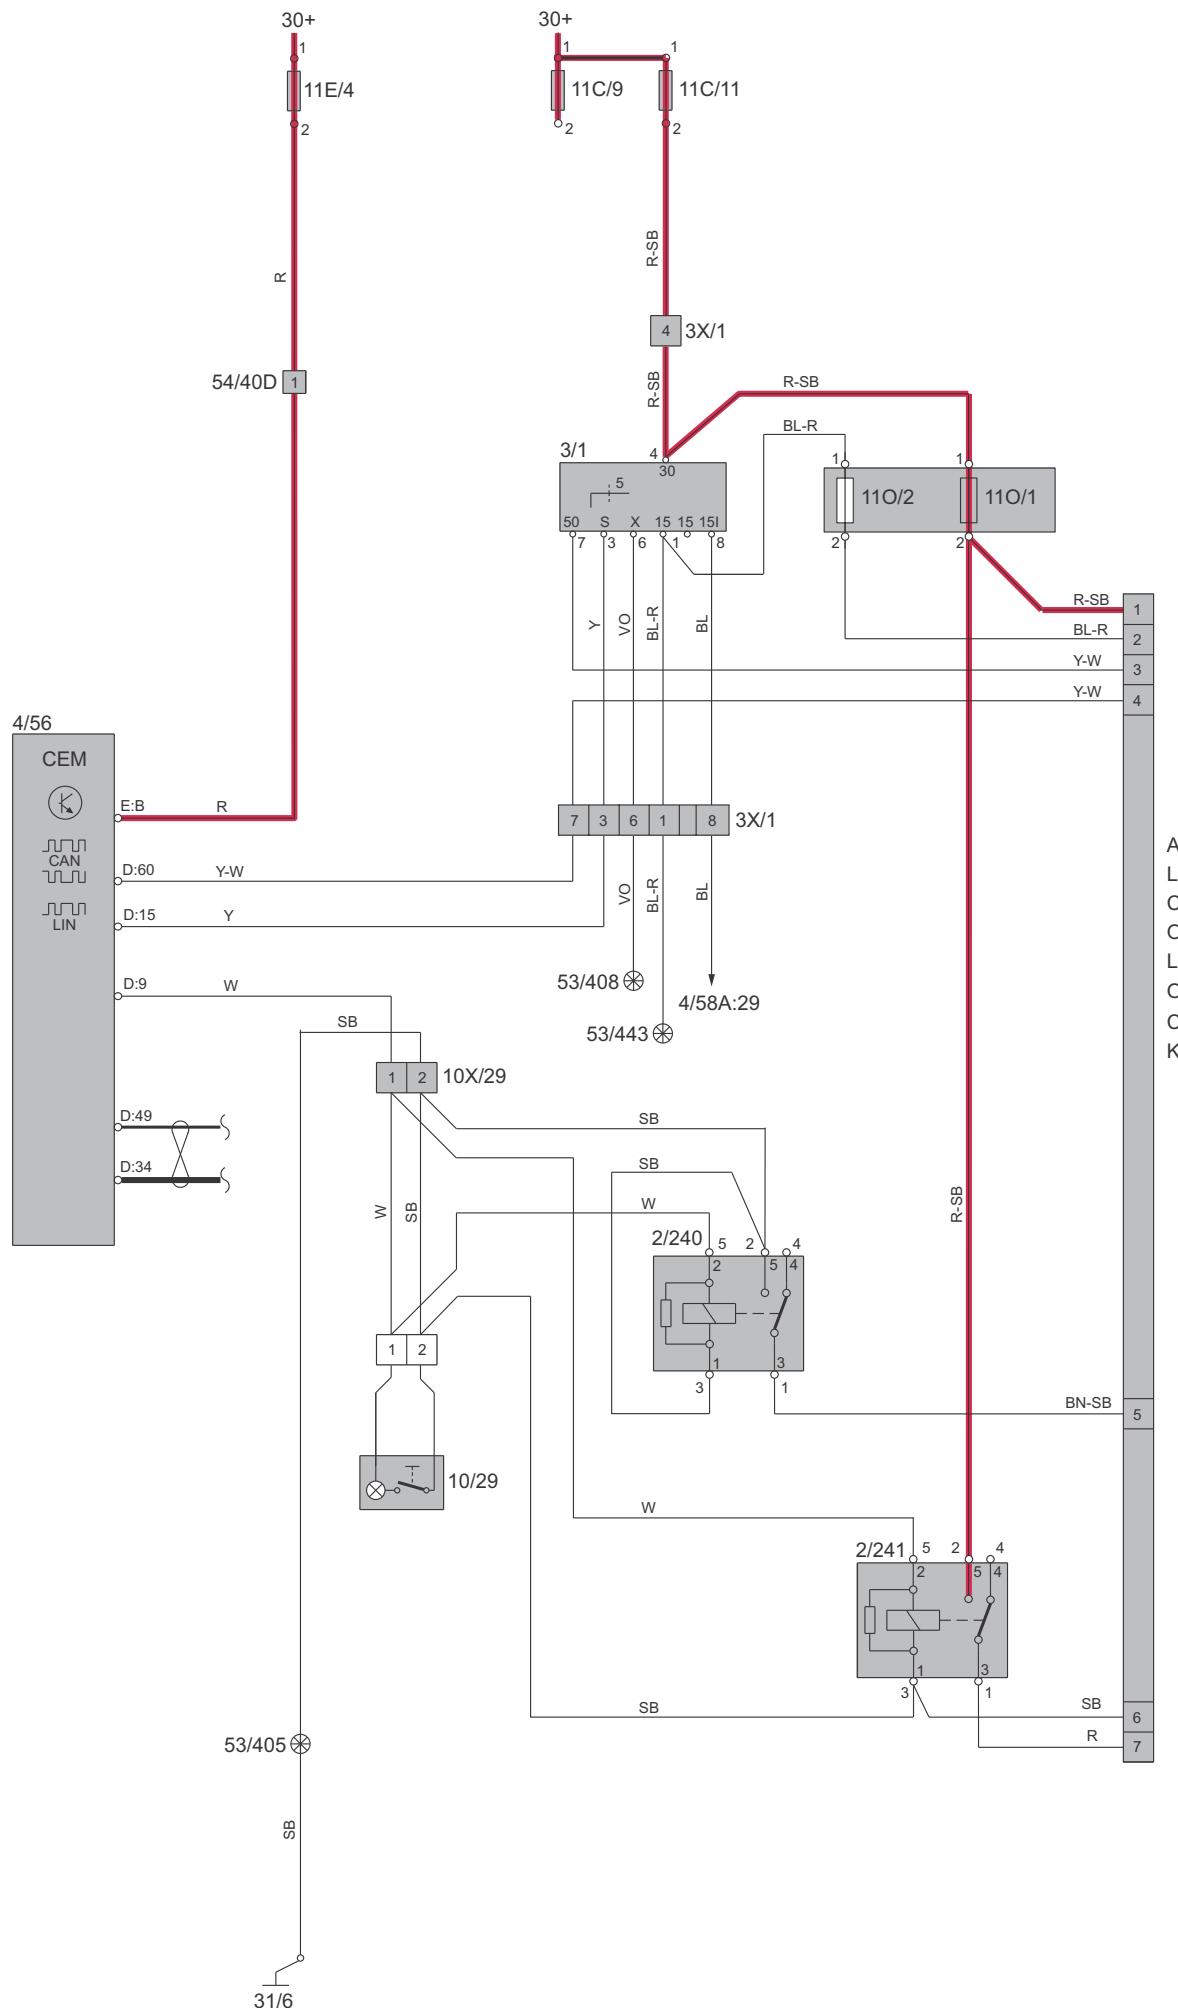

G040531


**Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning, Tillbehör  
Styrenhet tillbehörselektronik (AEM) 1:2**

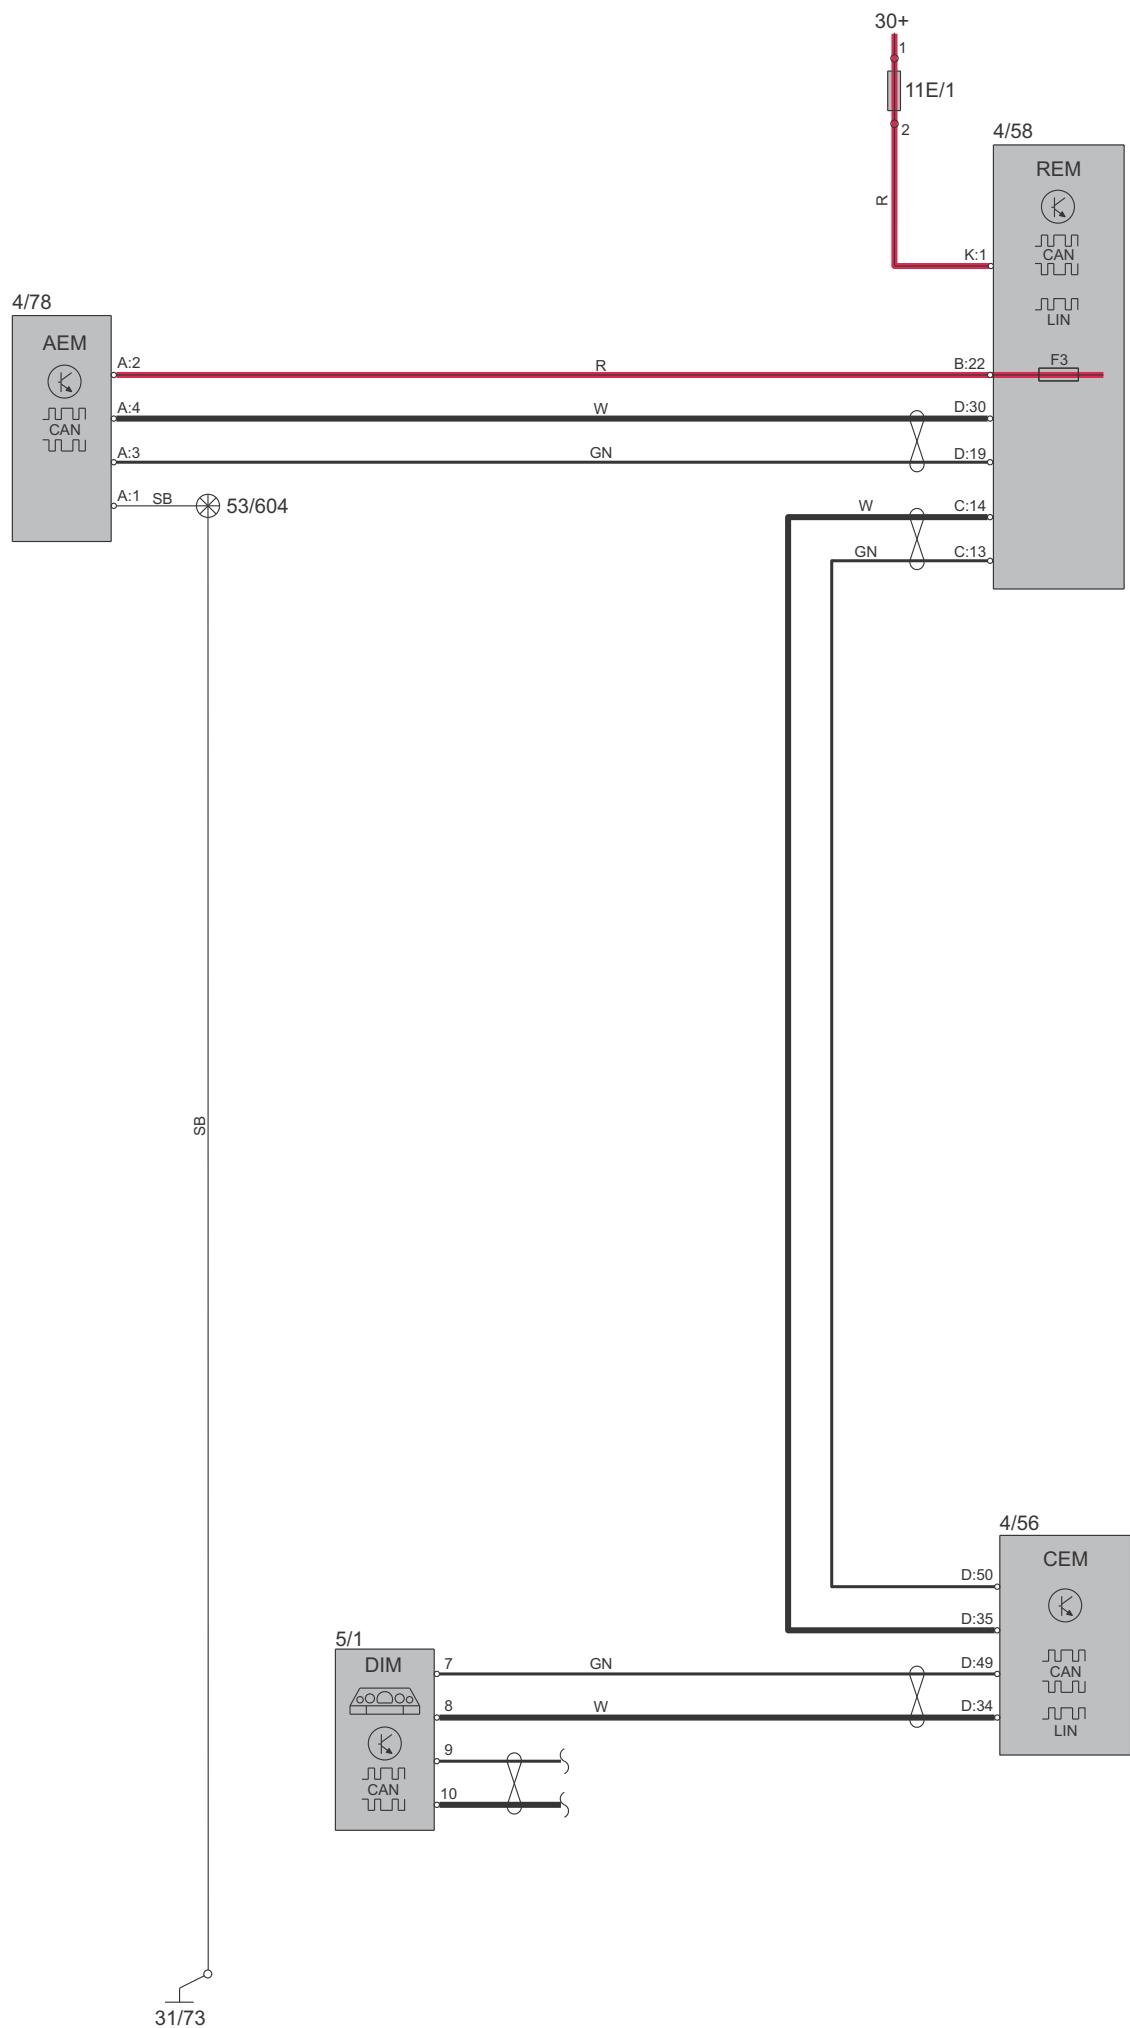

G040528

# Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning, Tillbehör

## Styrenhet tillbehörselektronik (AEM) 2:2

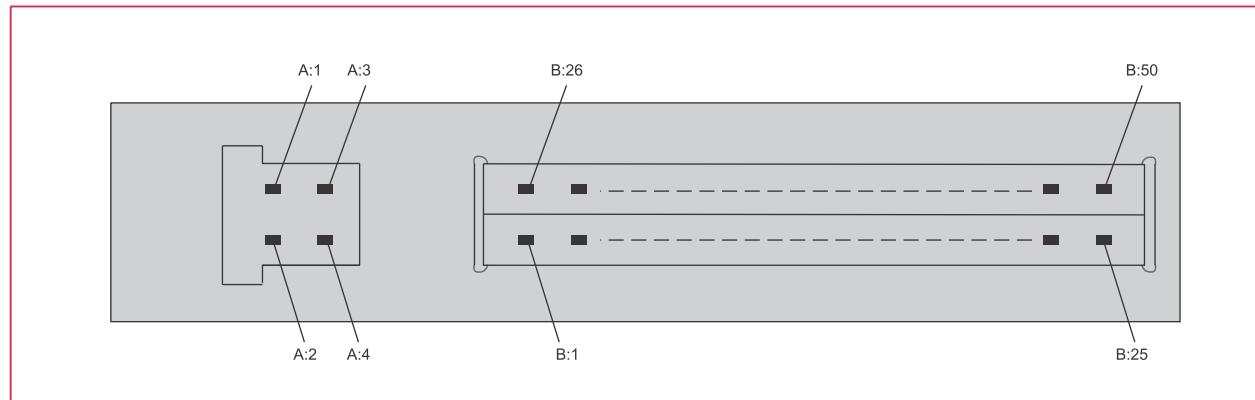


G029740

Pos	Funktion	Typ
A:1	Eldistribution	Jord
A:2	Eldistribution	Matning
A:3	CAN-kommunikation	Insignaler/Utsignalter
A:4	CAN-kommunikation	Insignaler/Utsignalter
B:3	Fjärrstart värmare, radiosignal	Insignal
B:5	Elektrisk motorvärmare	Styrning växelströmsmatning
B:6	Parkeringsassistans	Matning
B:7	Parkeringsassistans	Insignal
B:8	Parkeringsassistans	Jord
B:11	Handsfree, avstängning av audio	Insignal
B:12	Avstängning av audio	Utsignal
B:13	Reostat, audio	Utsignal
B:14	Hastighetssignal, audio	Utsignal
	Hastighetssignal, RTI Japan	
B:15	Larmsignal	Utsignal
B:16	Larmsignal	Utsignal
B:30	Antennförstärkare, audio	Matning
	dimmer, RTI Japan	Utsignal
B:33	Larmsignal	Utsignal
	RTI Japan	Styrning X-matning
B:34	Larmsignal	Utsignal
	Backväxelsignal, RTI Japan	


# Grupp 37 Ledningar och säkringar

## Diagnosssystem

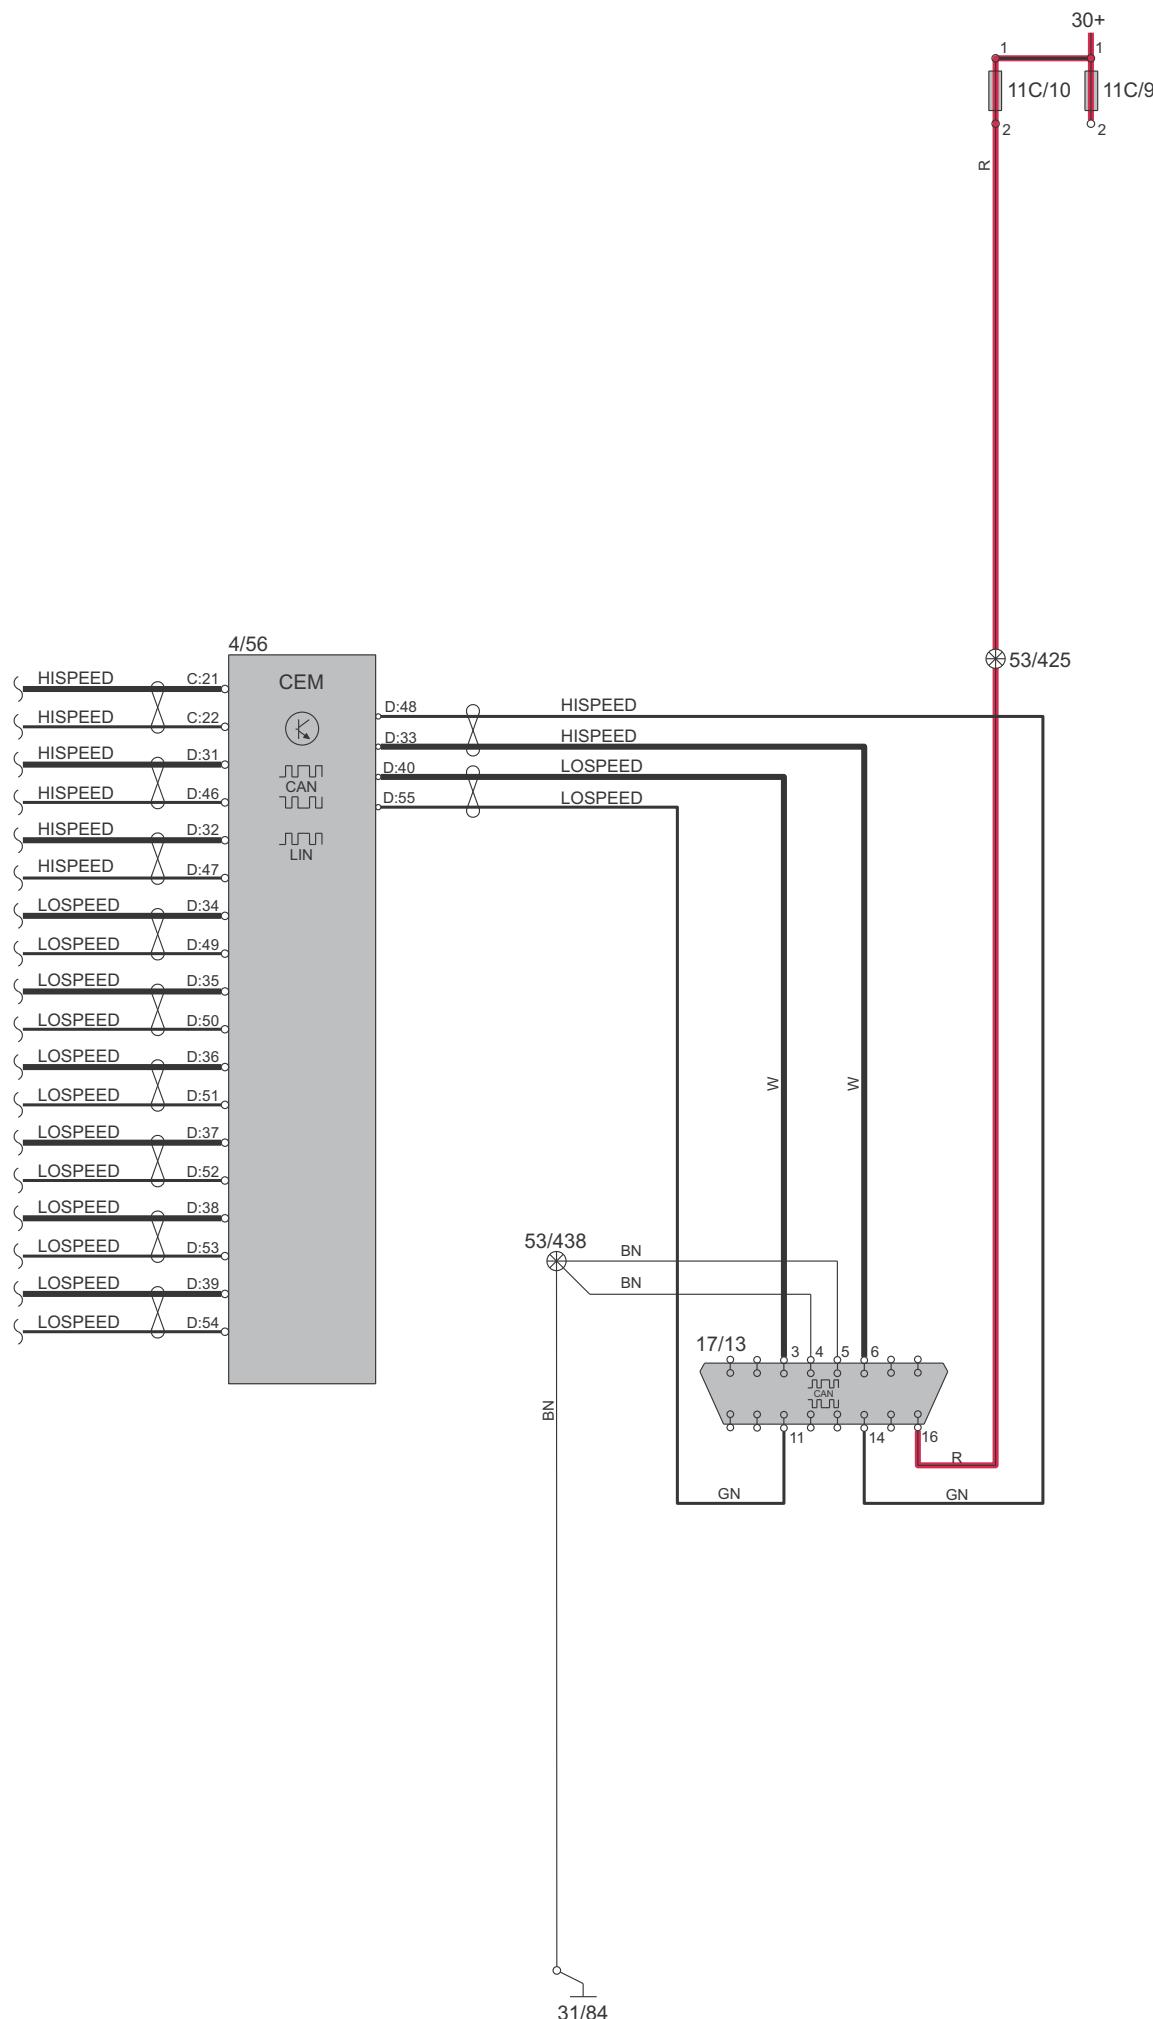


# Grupp 37 Ledningar och säkringar

## Utag 12 V

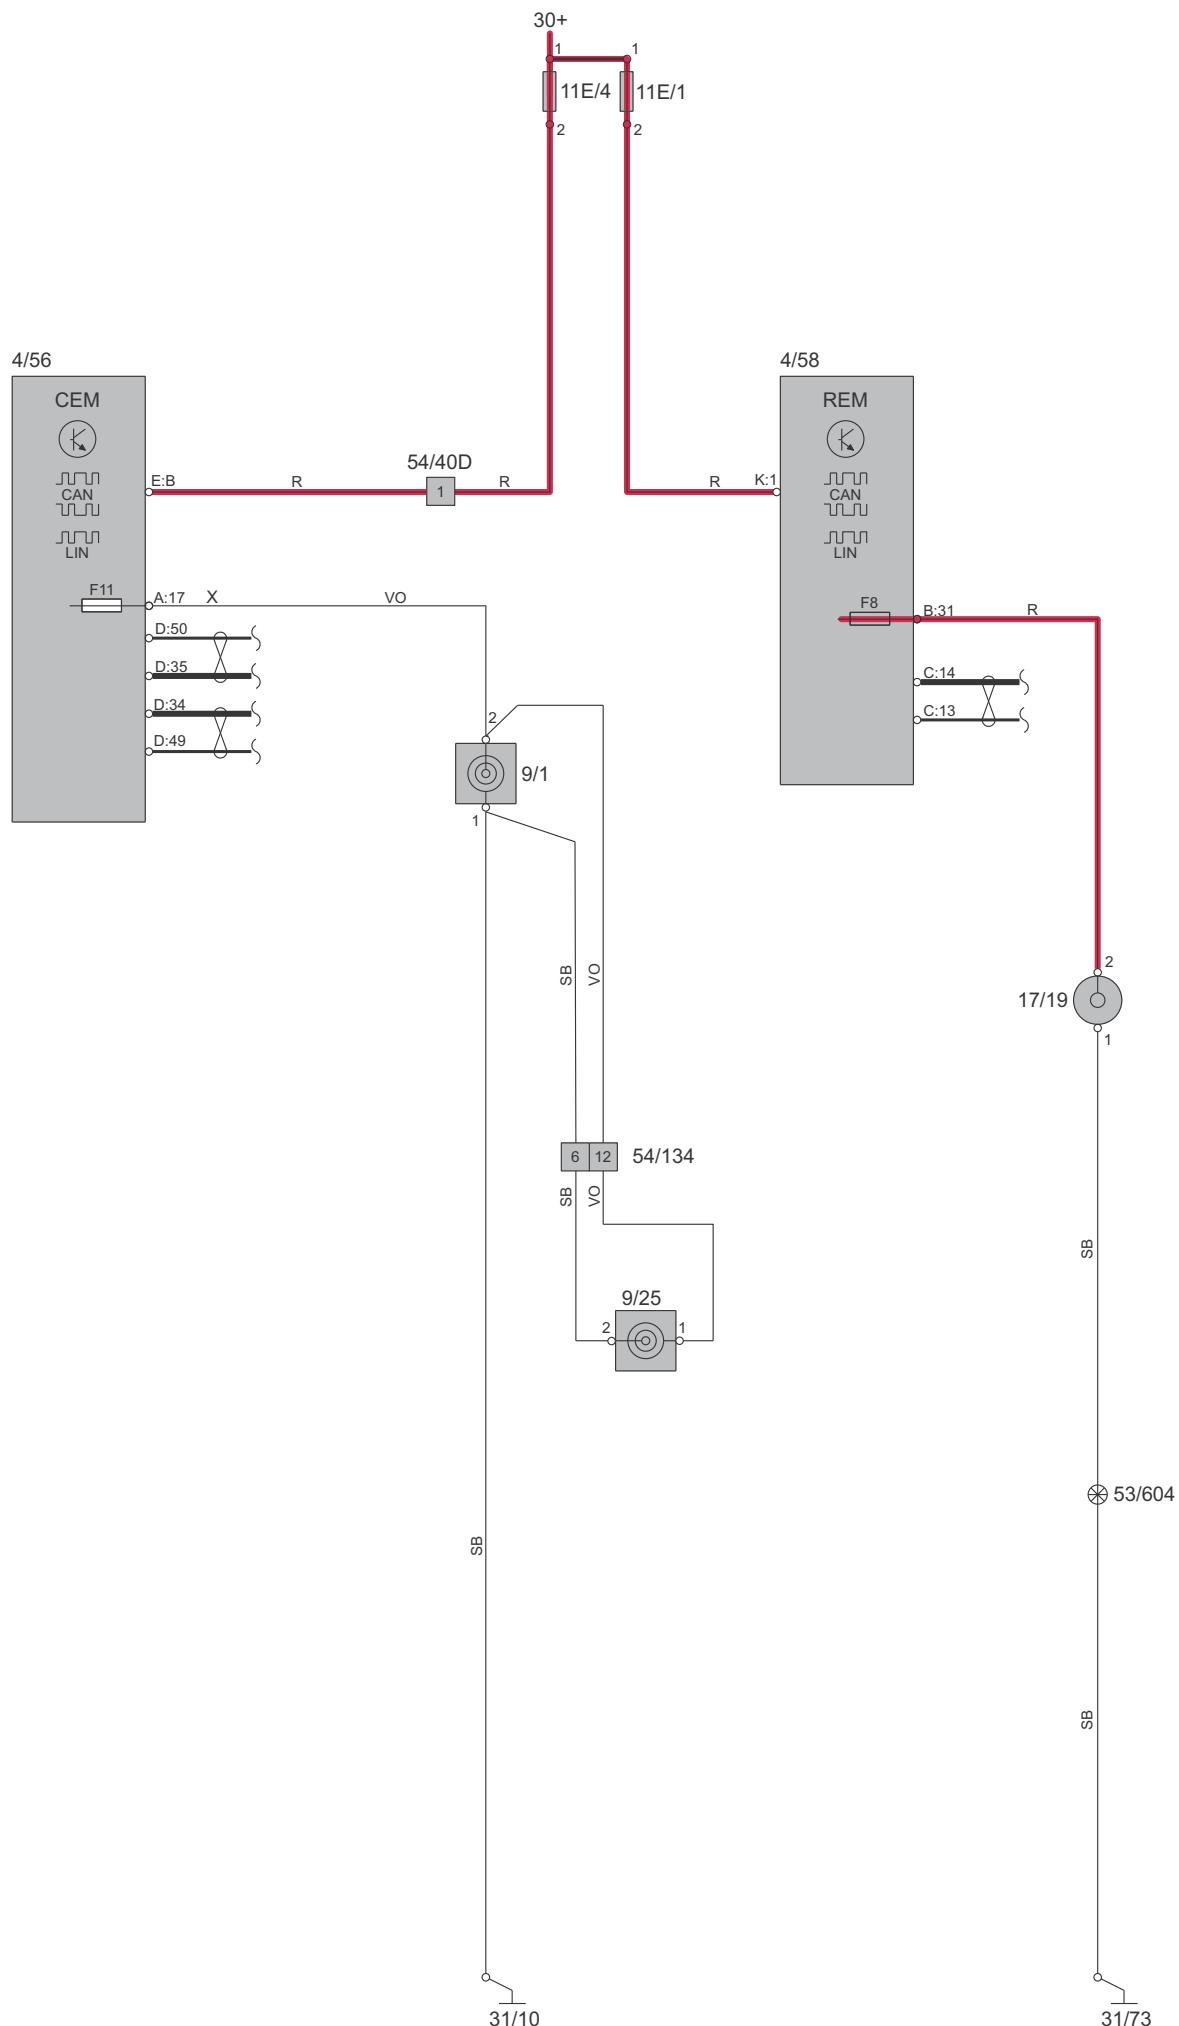


# Grupp 37 Ledningar och säkringar, Tillbehör

## Ledningsmatta dragkrok 4/7-poligt

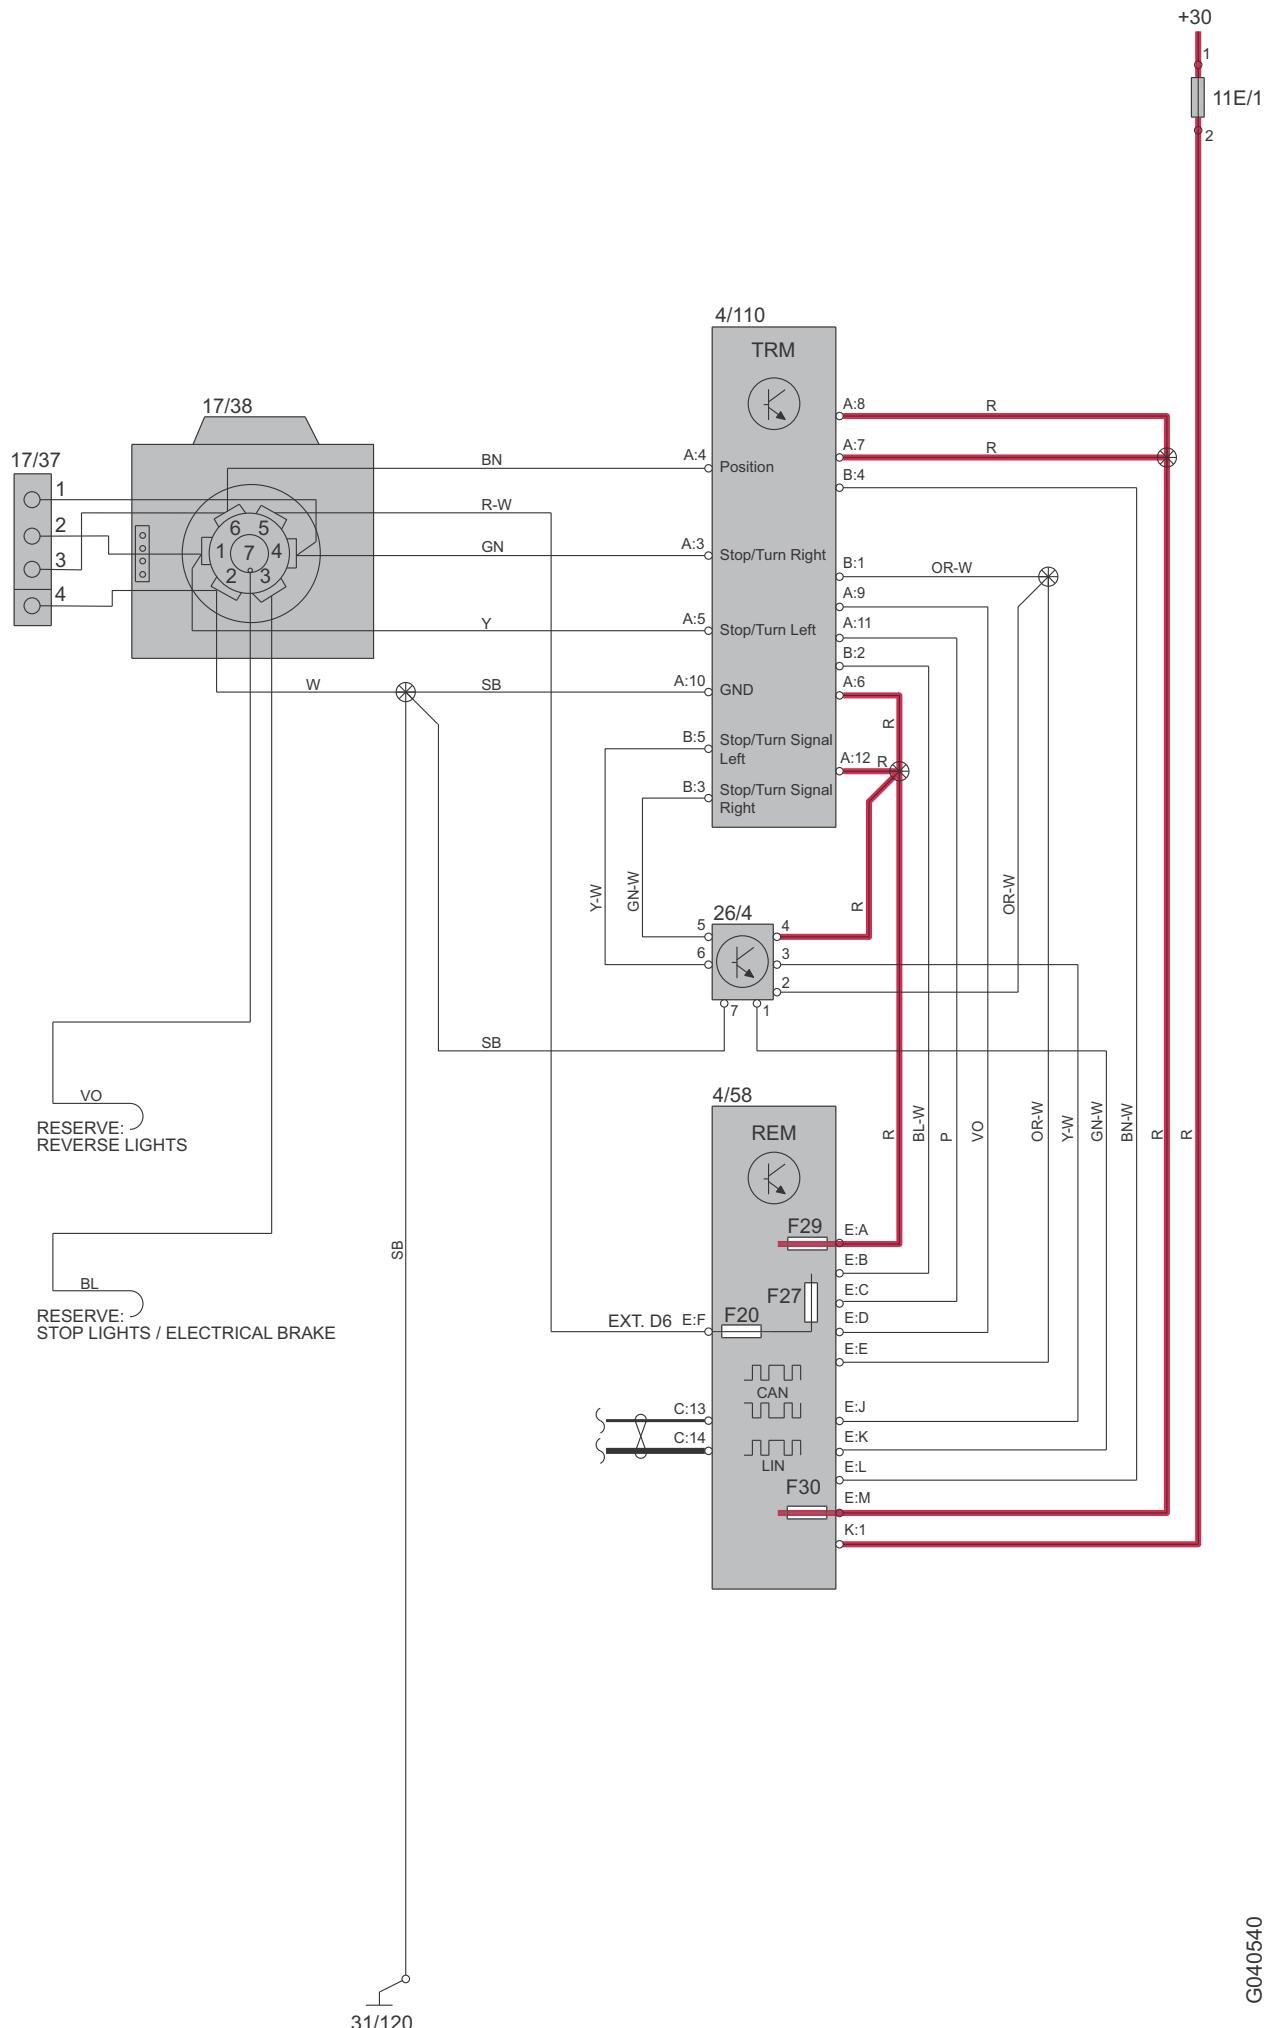


# Grupp 37 Ledningar och säkringar, Tillbehör

## Ledningsmatta dragkrok 7-poligt

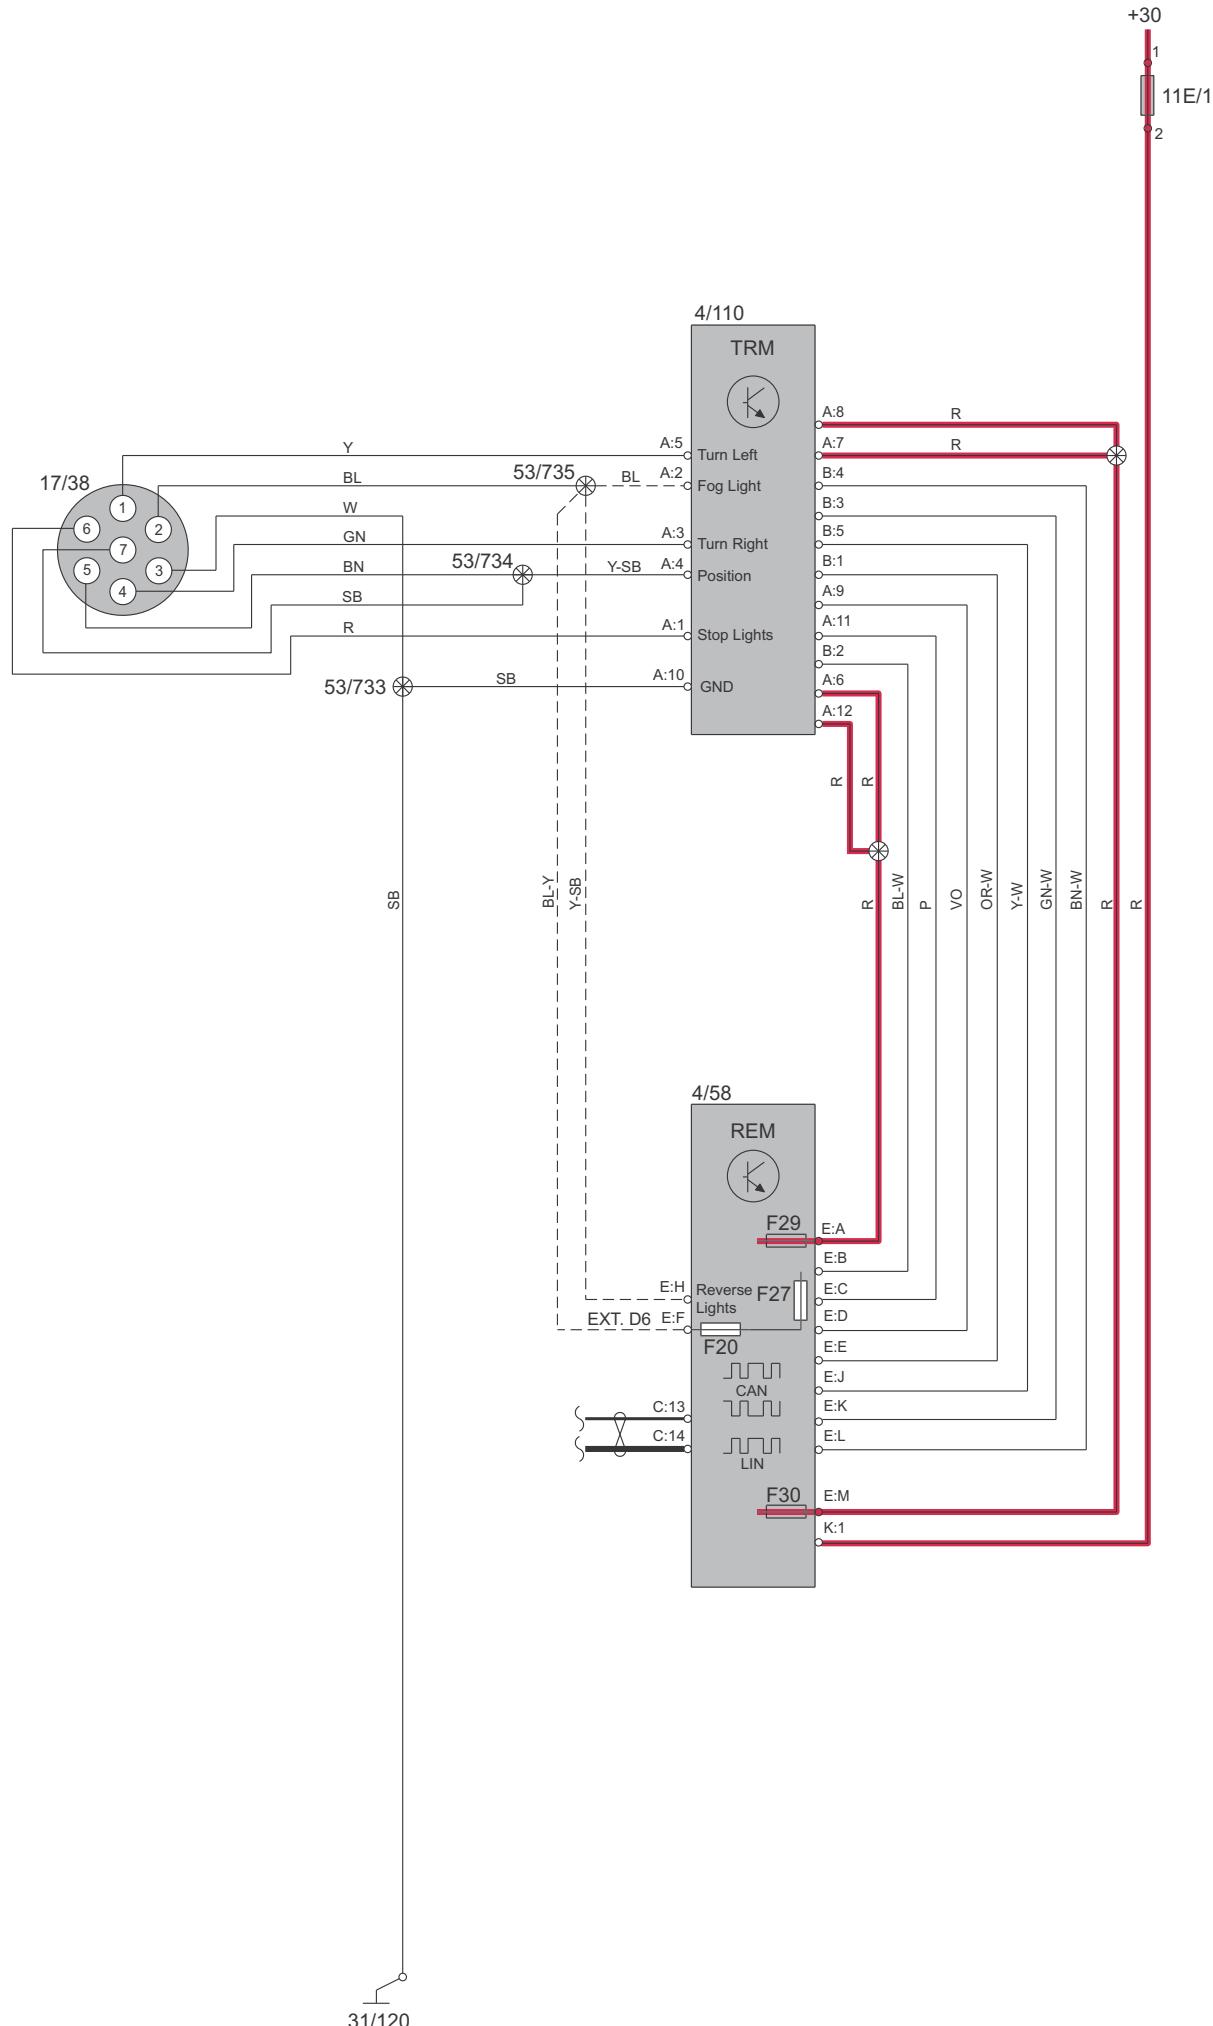


# Grupp 37 Ledningar och säkringar, Tillbehör

## Ledningsmatta dragkrok 13-poligt

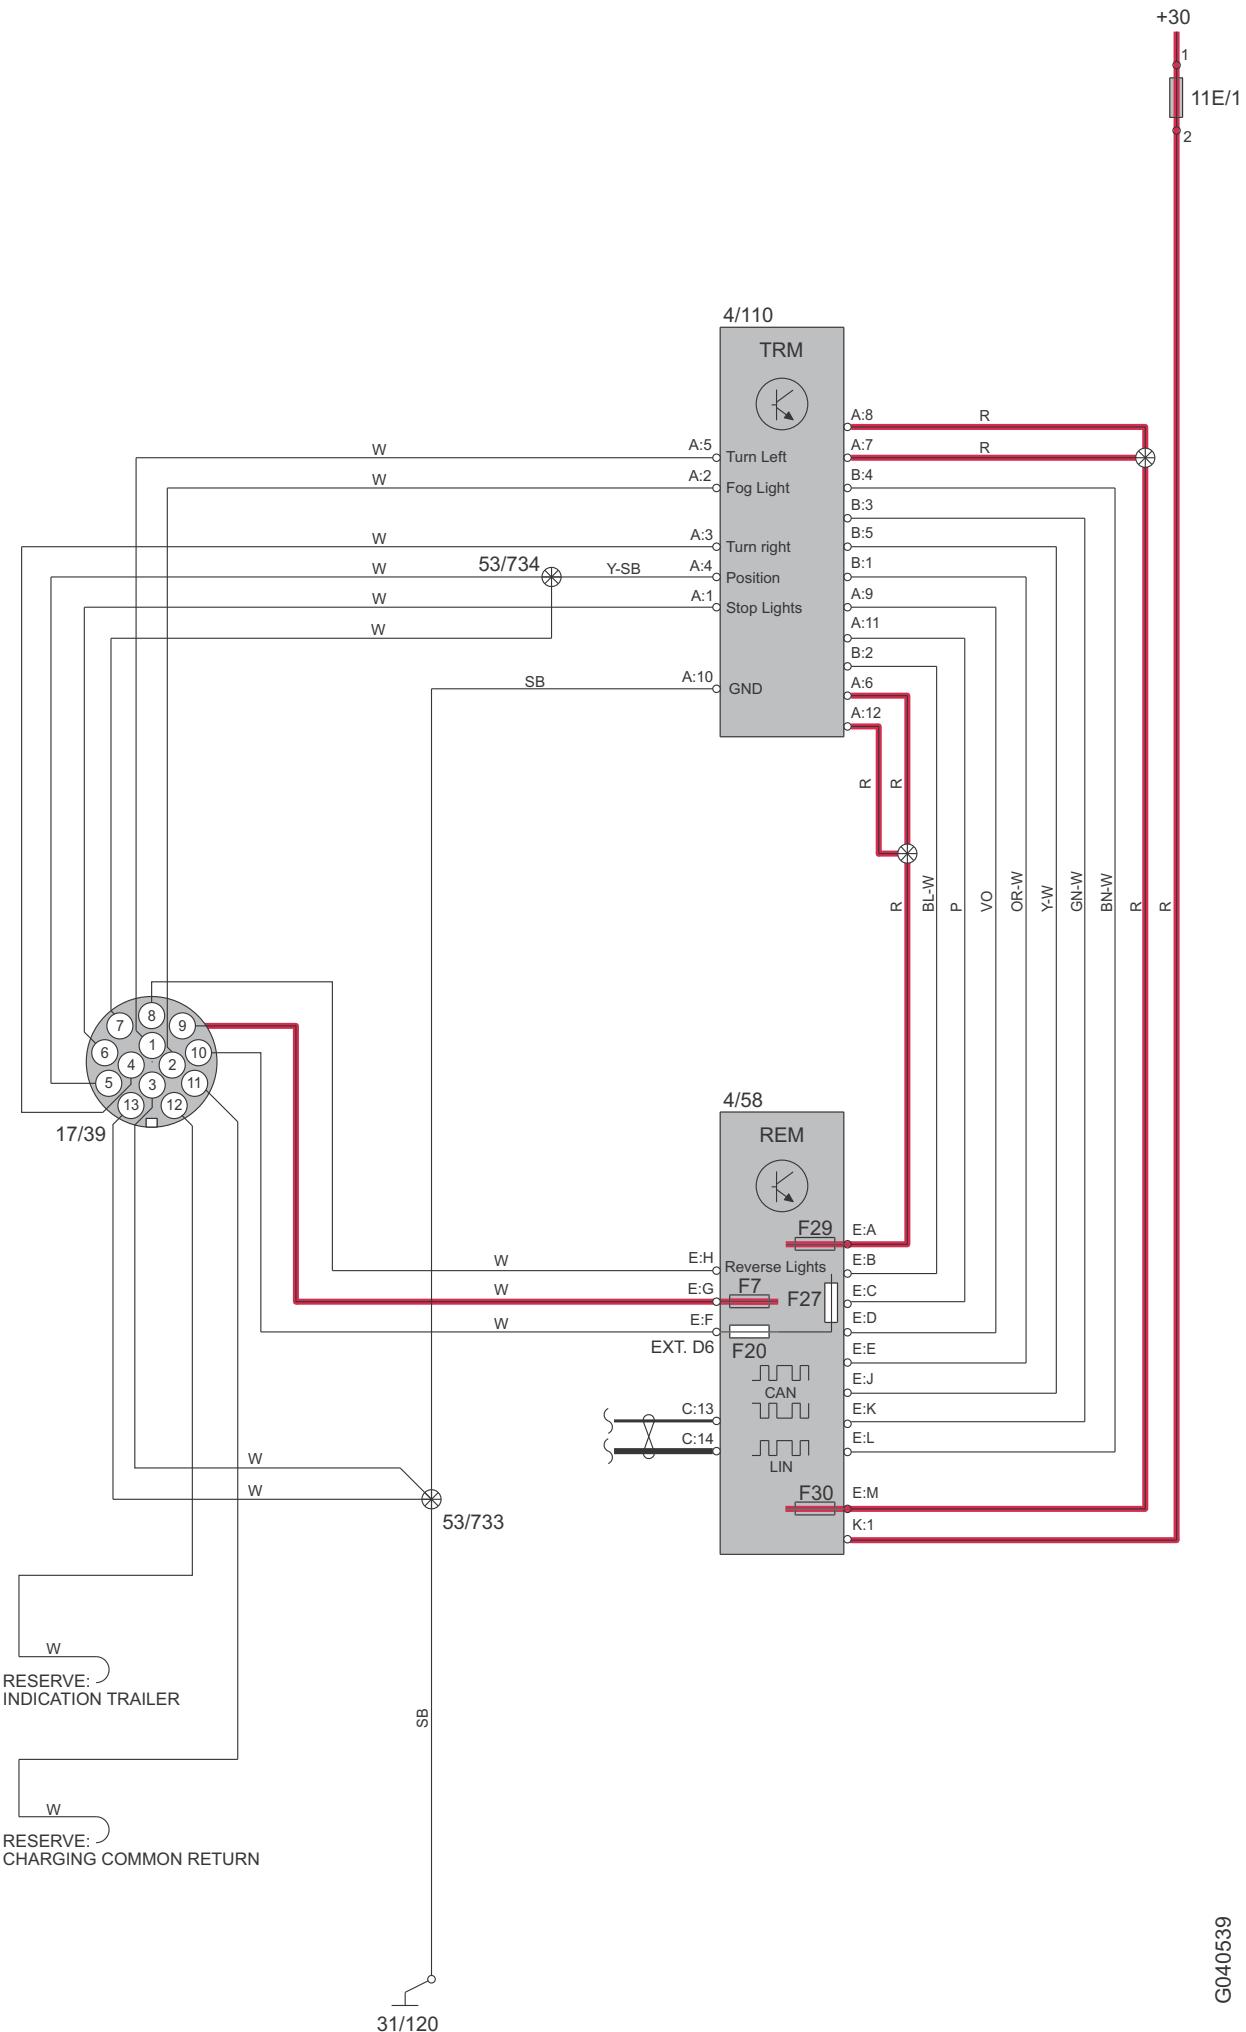


G040539

# Grupp 37 Ledningar och säkringar, Tillbehör Styrenhet USB (AUU)

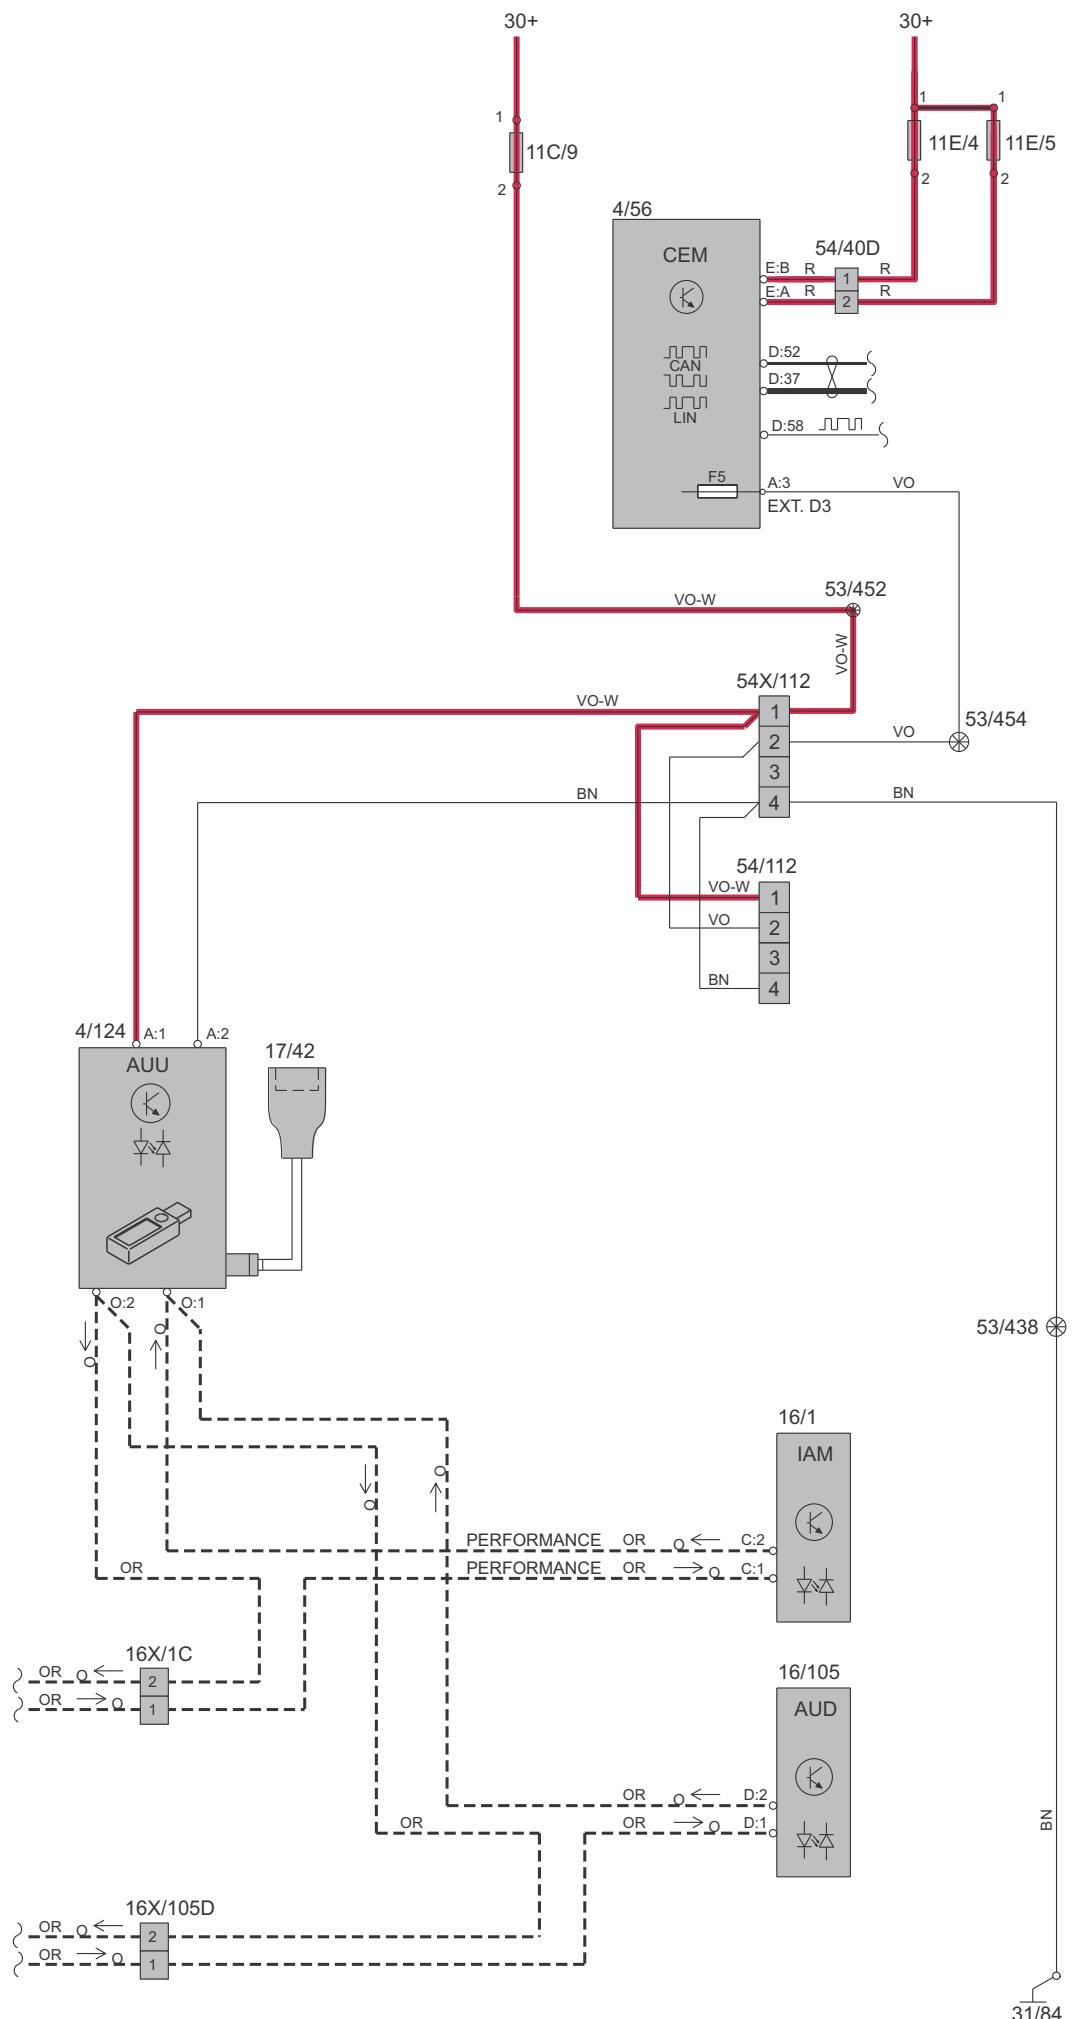


G040537

# Grupp 38 Instrumentering Bältespåminnare

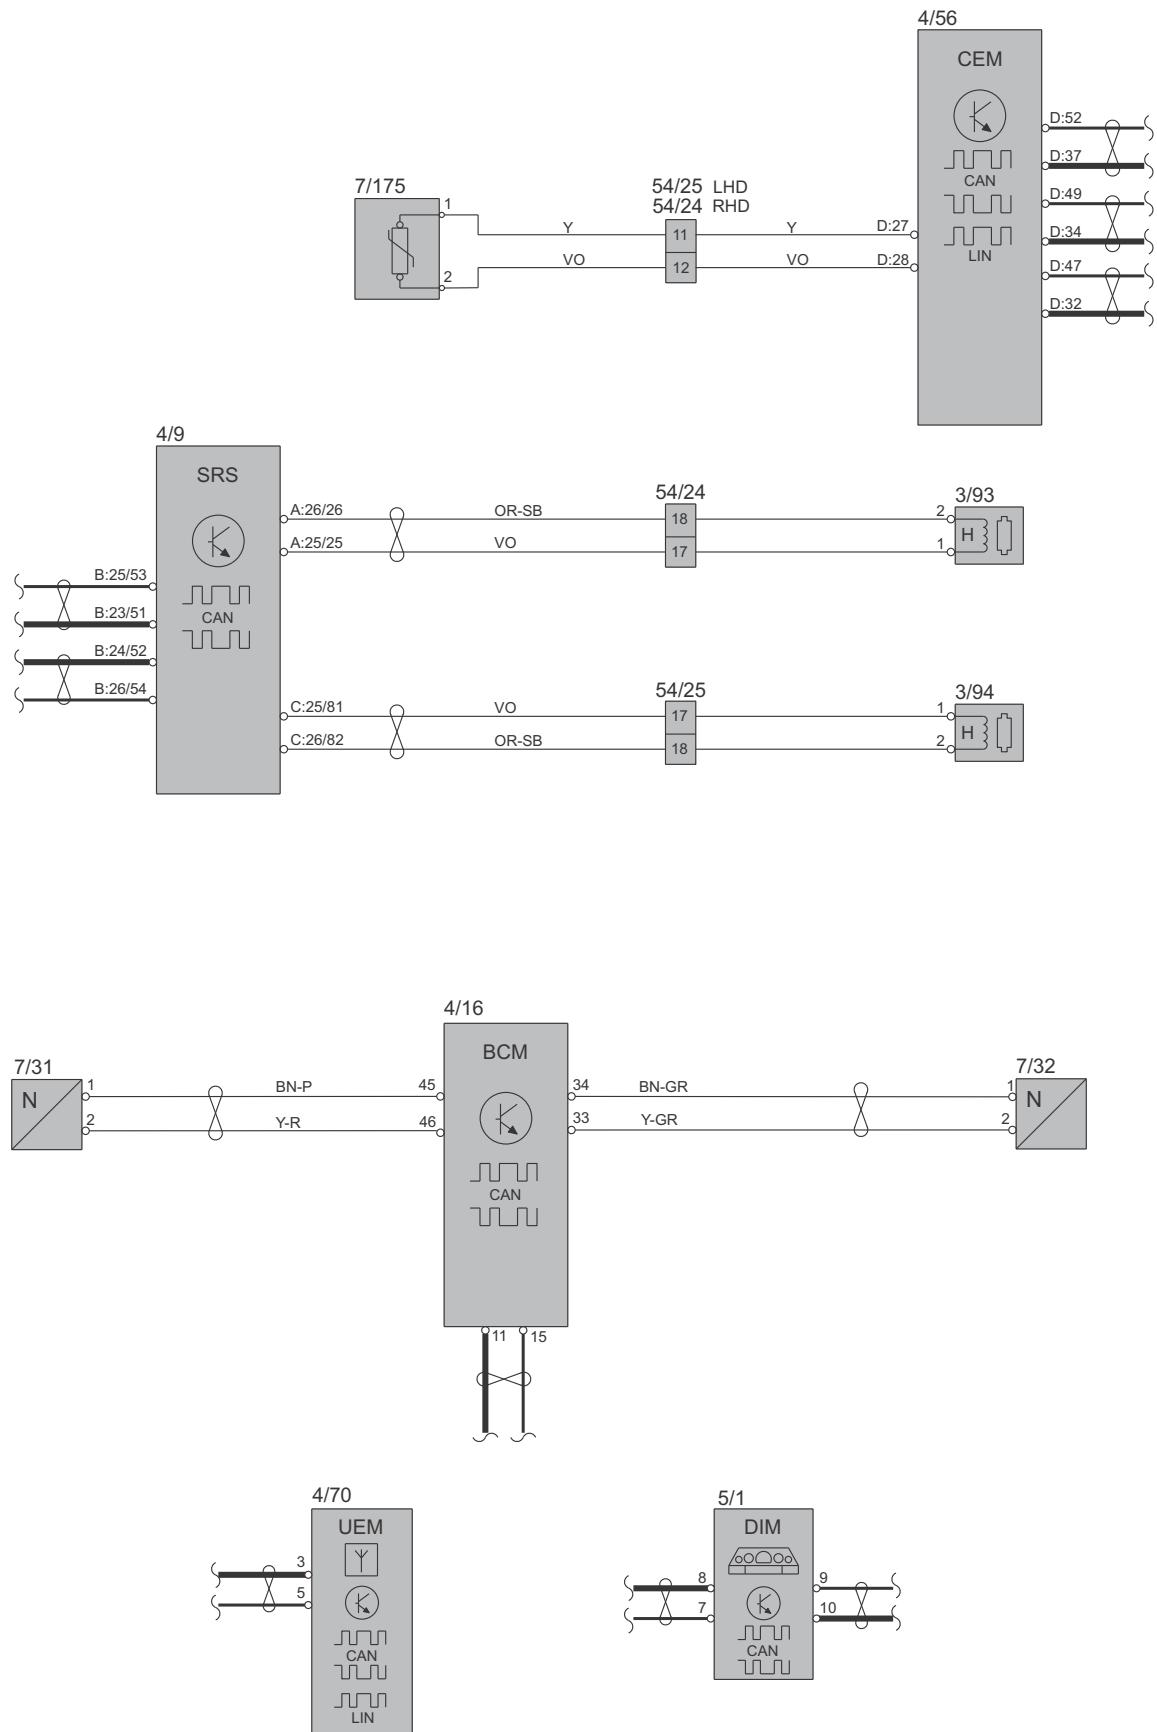


# Grupp 38 Instrumentering

## Kombinationsinstrument 5-Cyl.

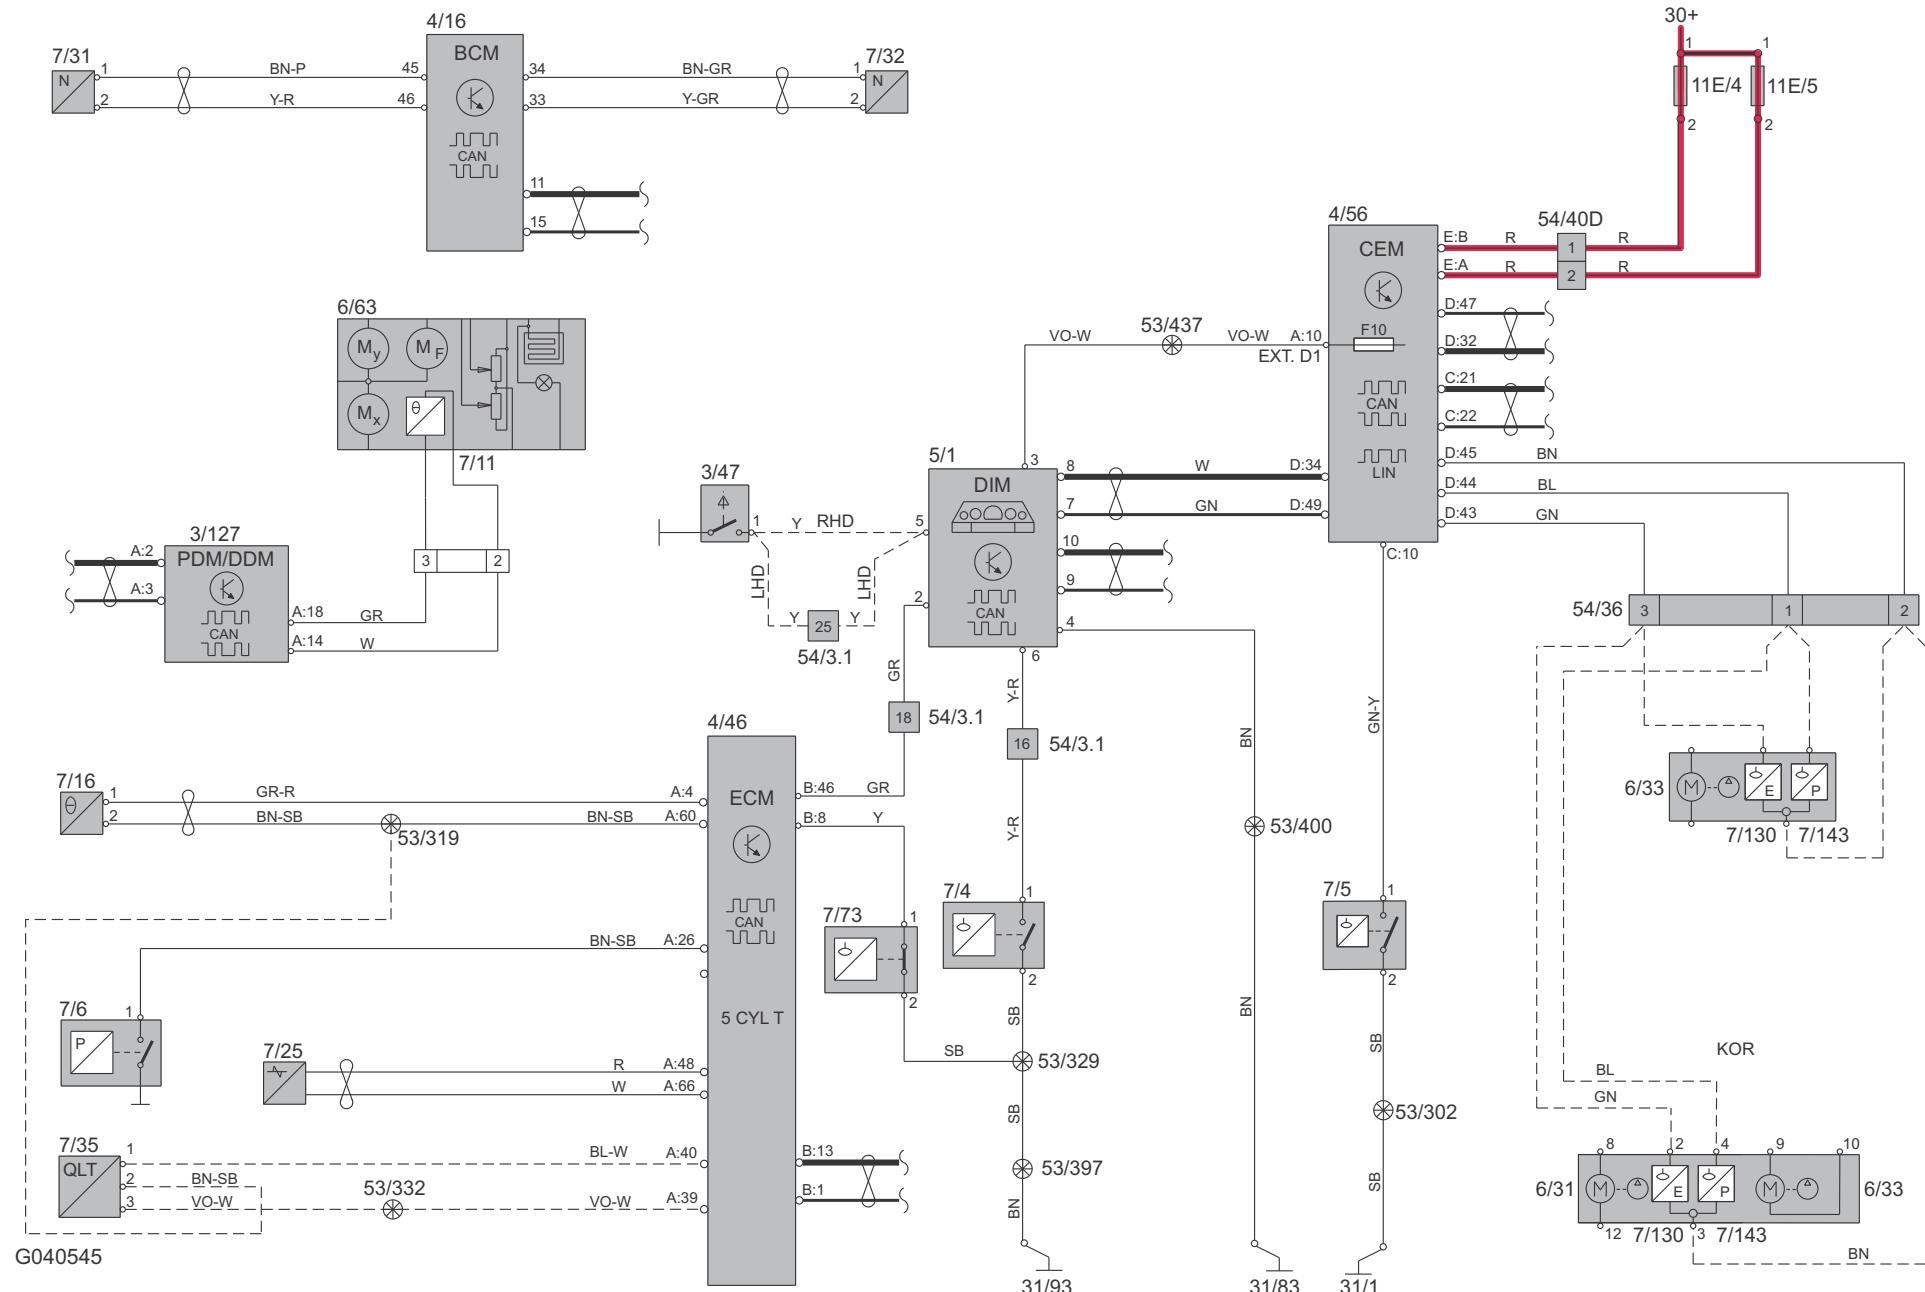

# Grupp 38 Instrumentering


## Kombinationsinstrument Diesel

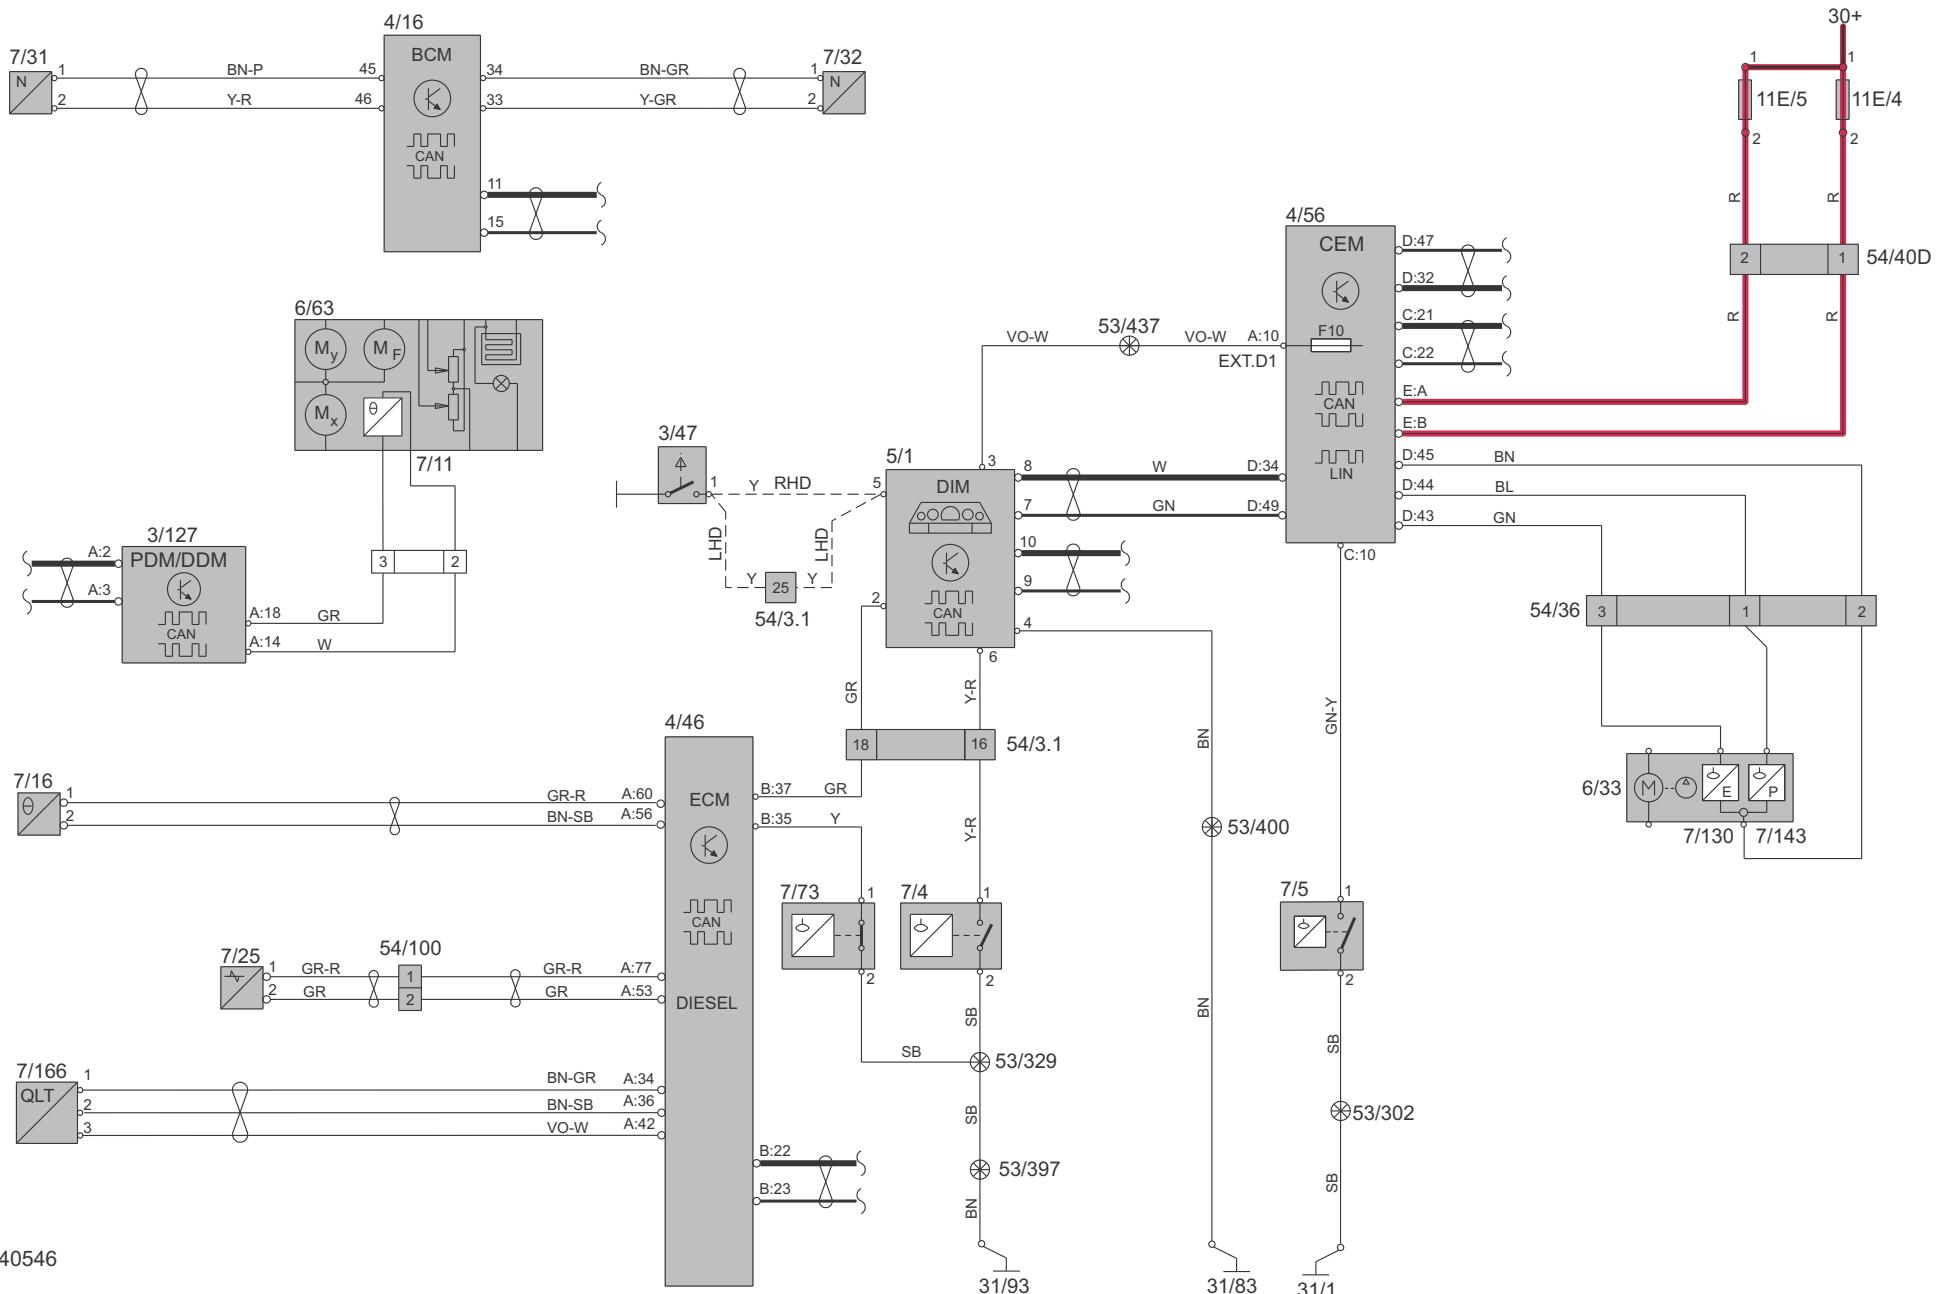

G040546

# Grupp 38 Instrumentering


## Kombinationsinstrument 6-Cyl.

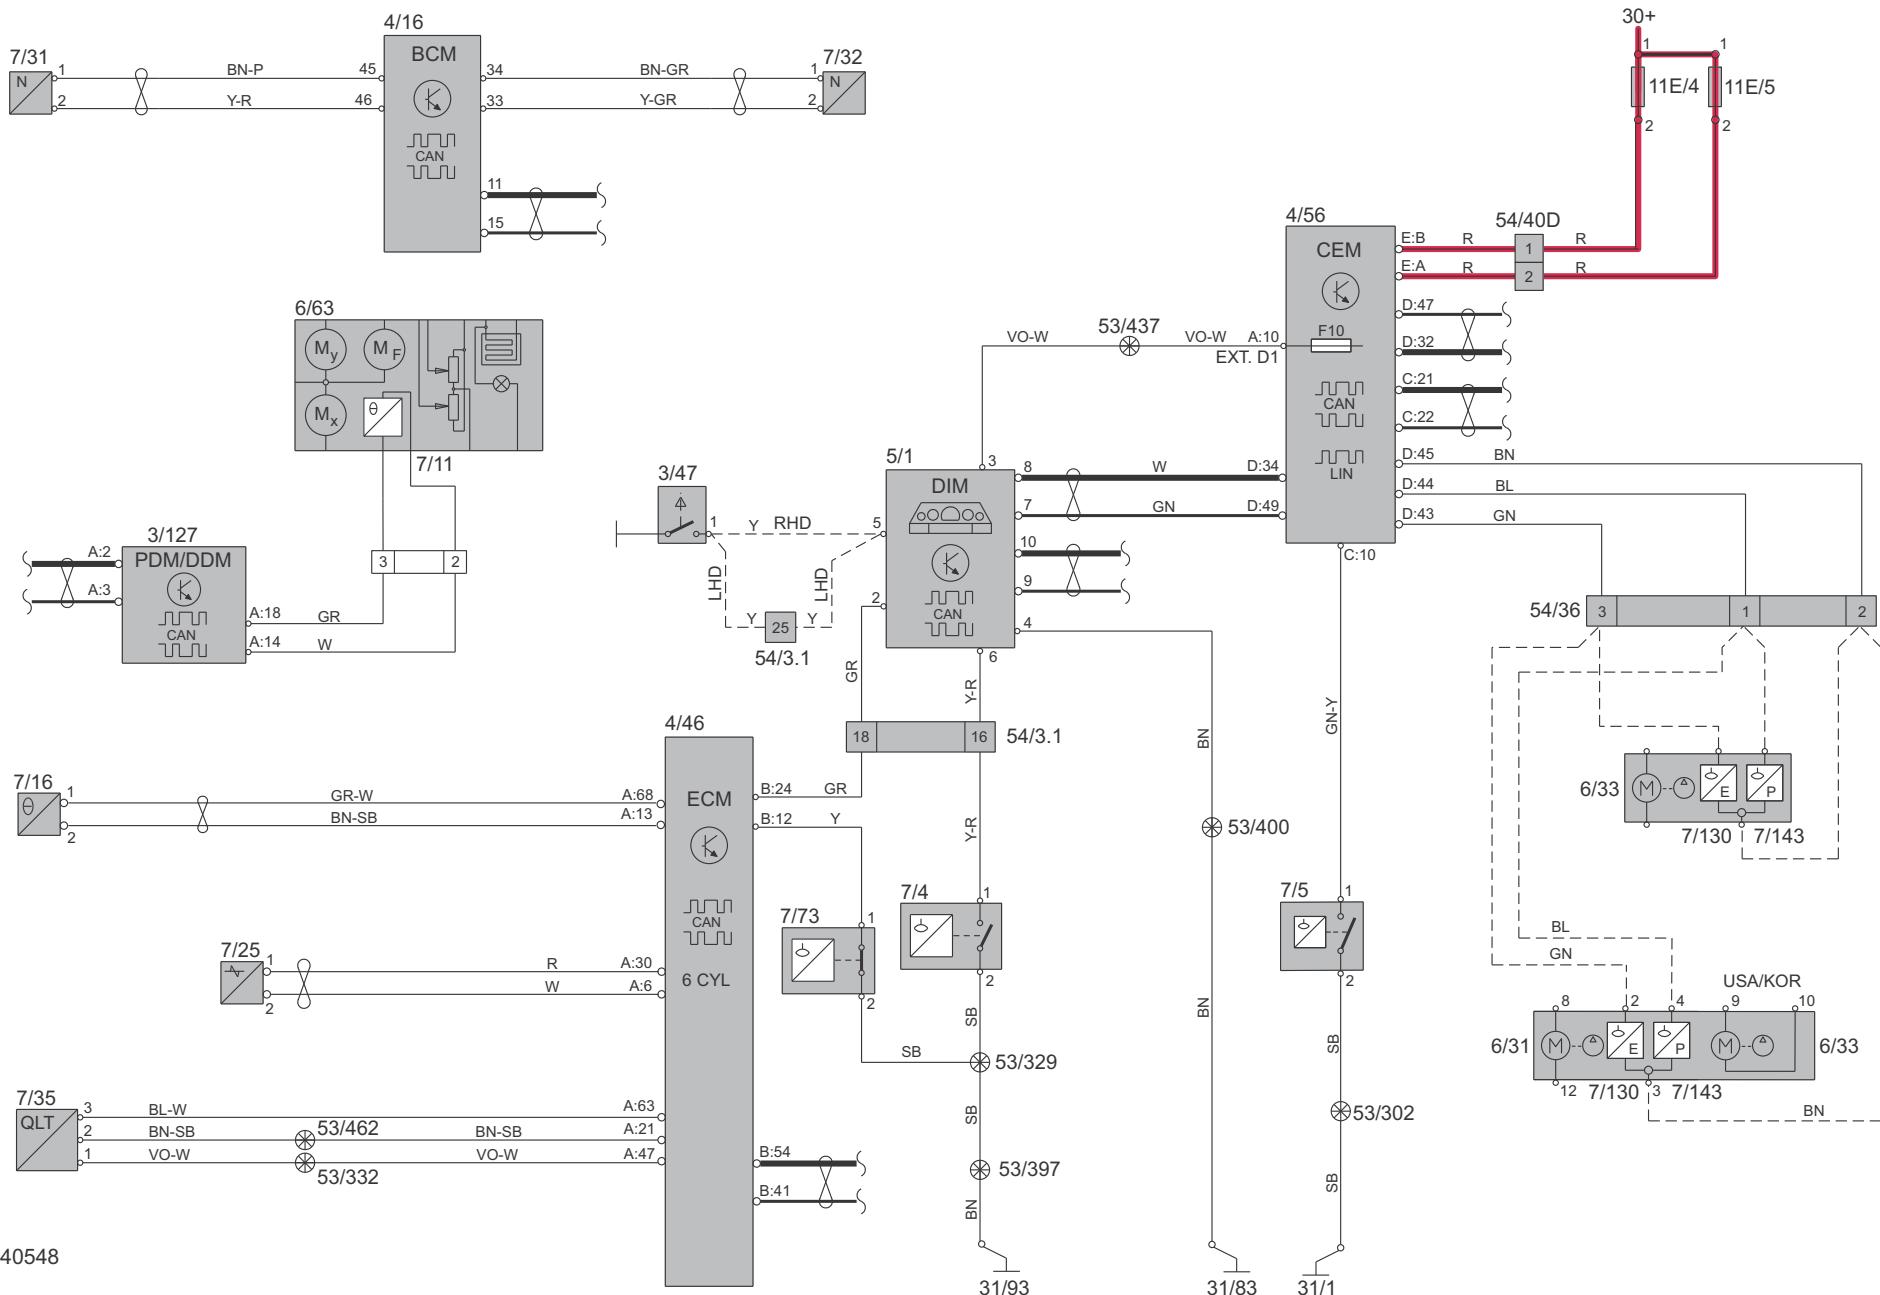

G040548

# Grupp 39 Övrigt


## Audio med extern förstärkare

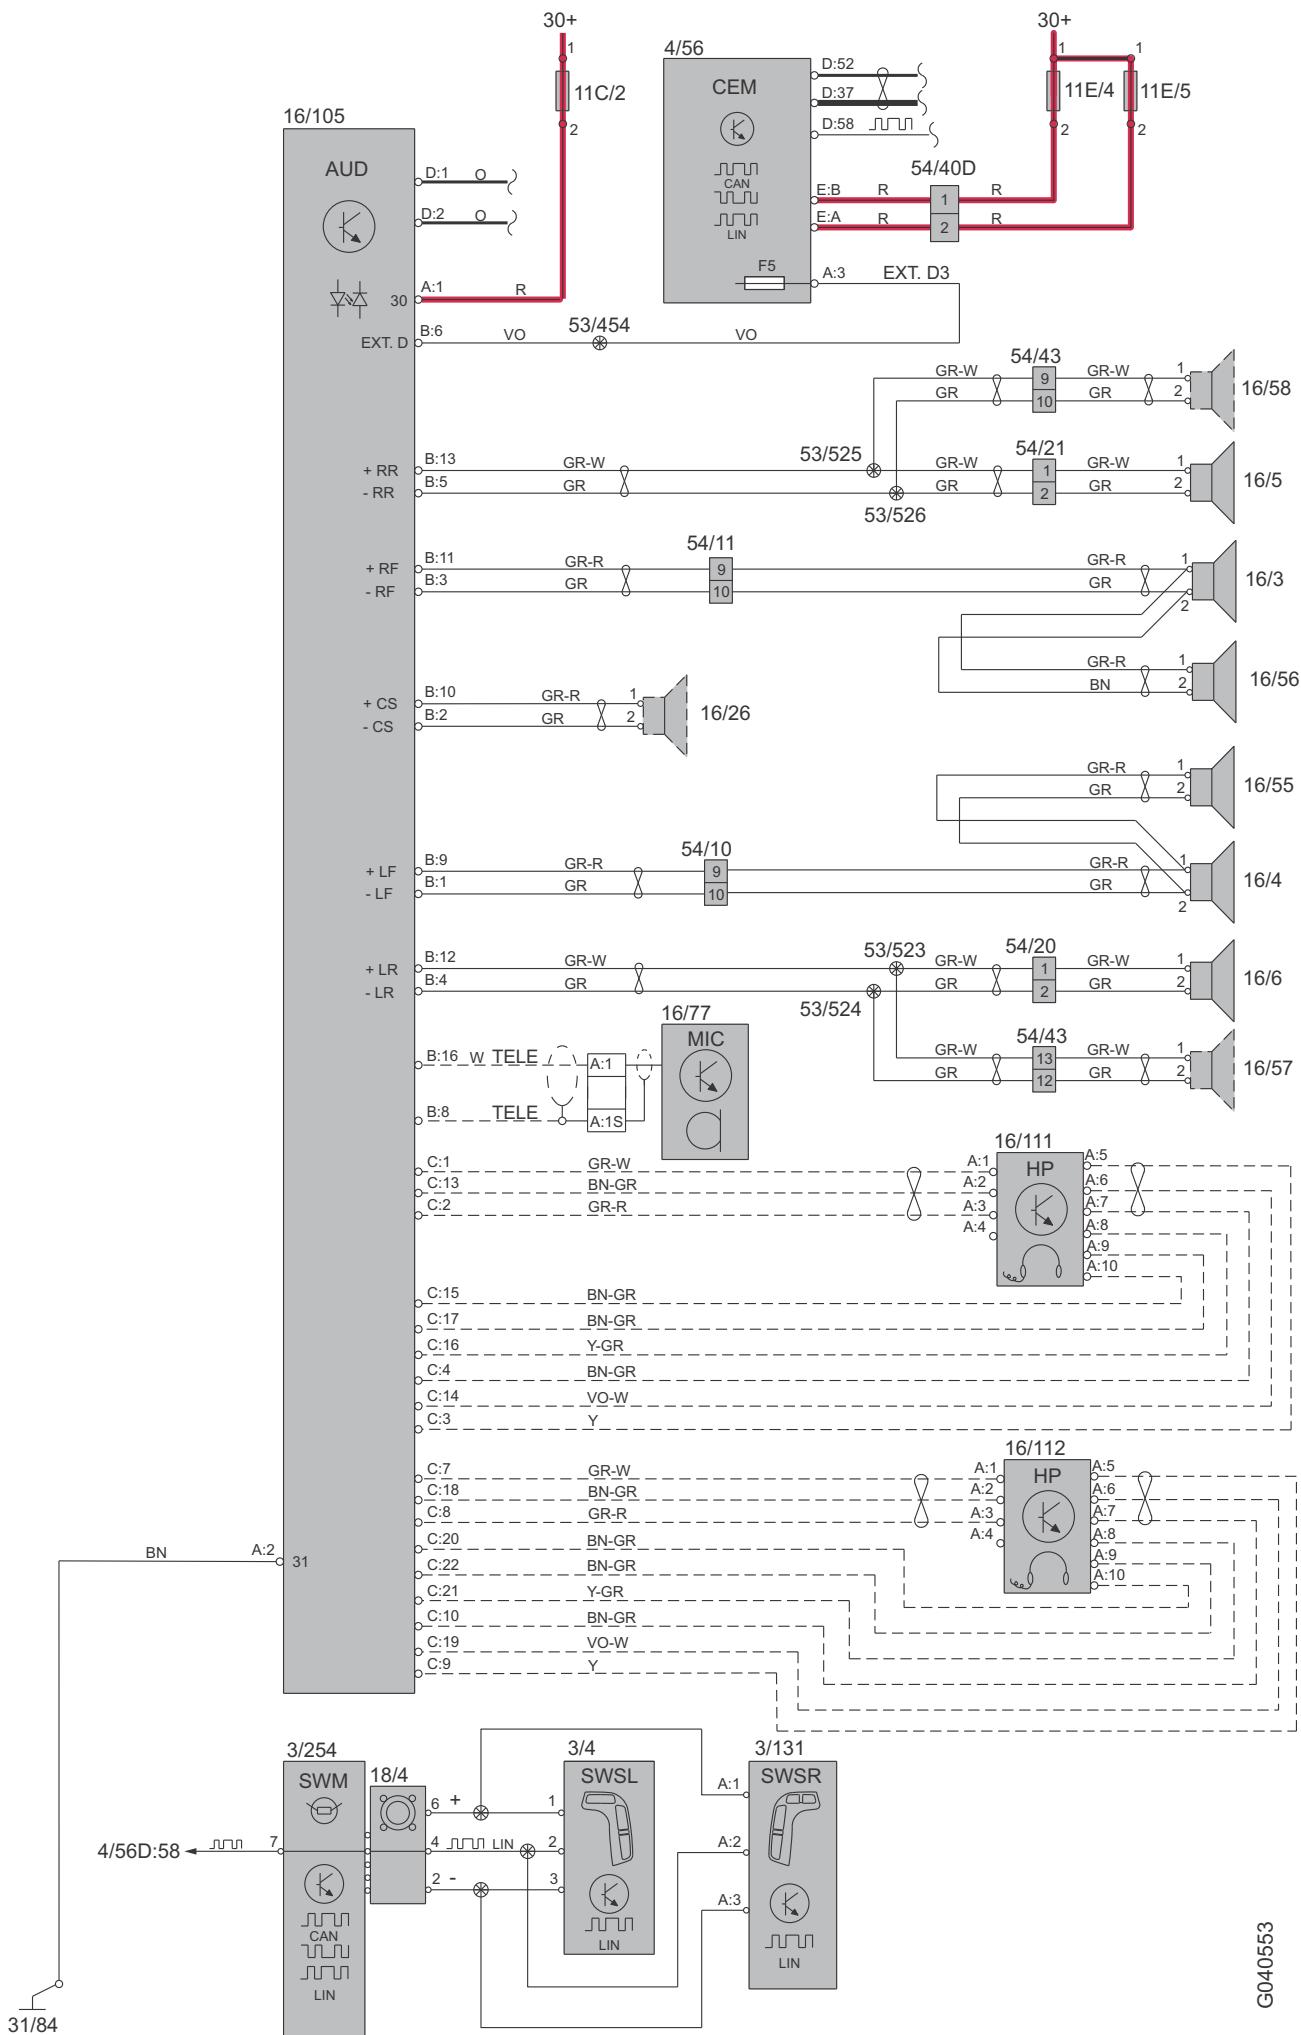

G040553


# Grupp 39 Övrigt

## Audio med intern förstärkare

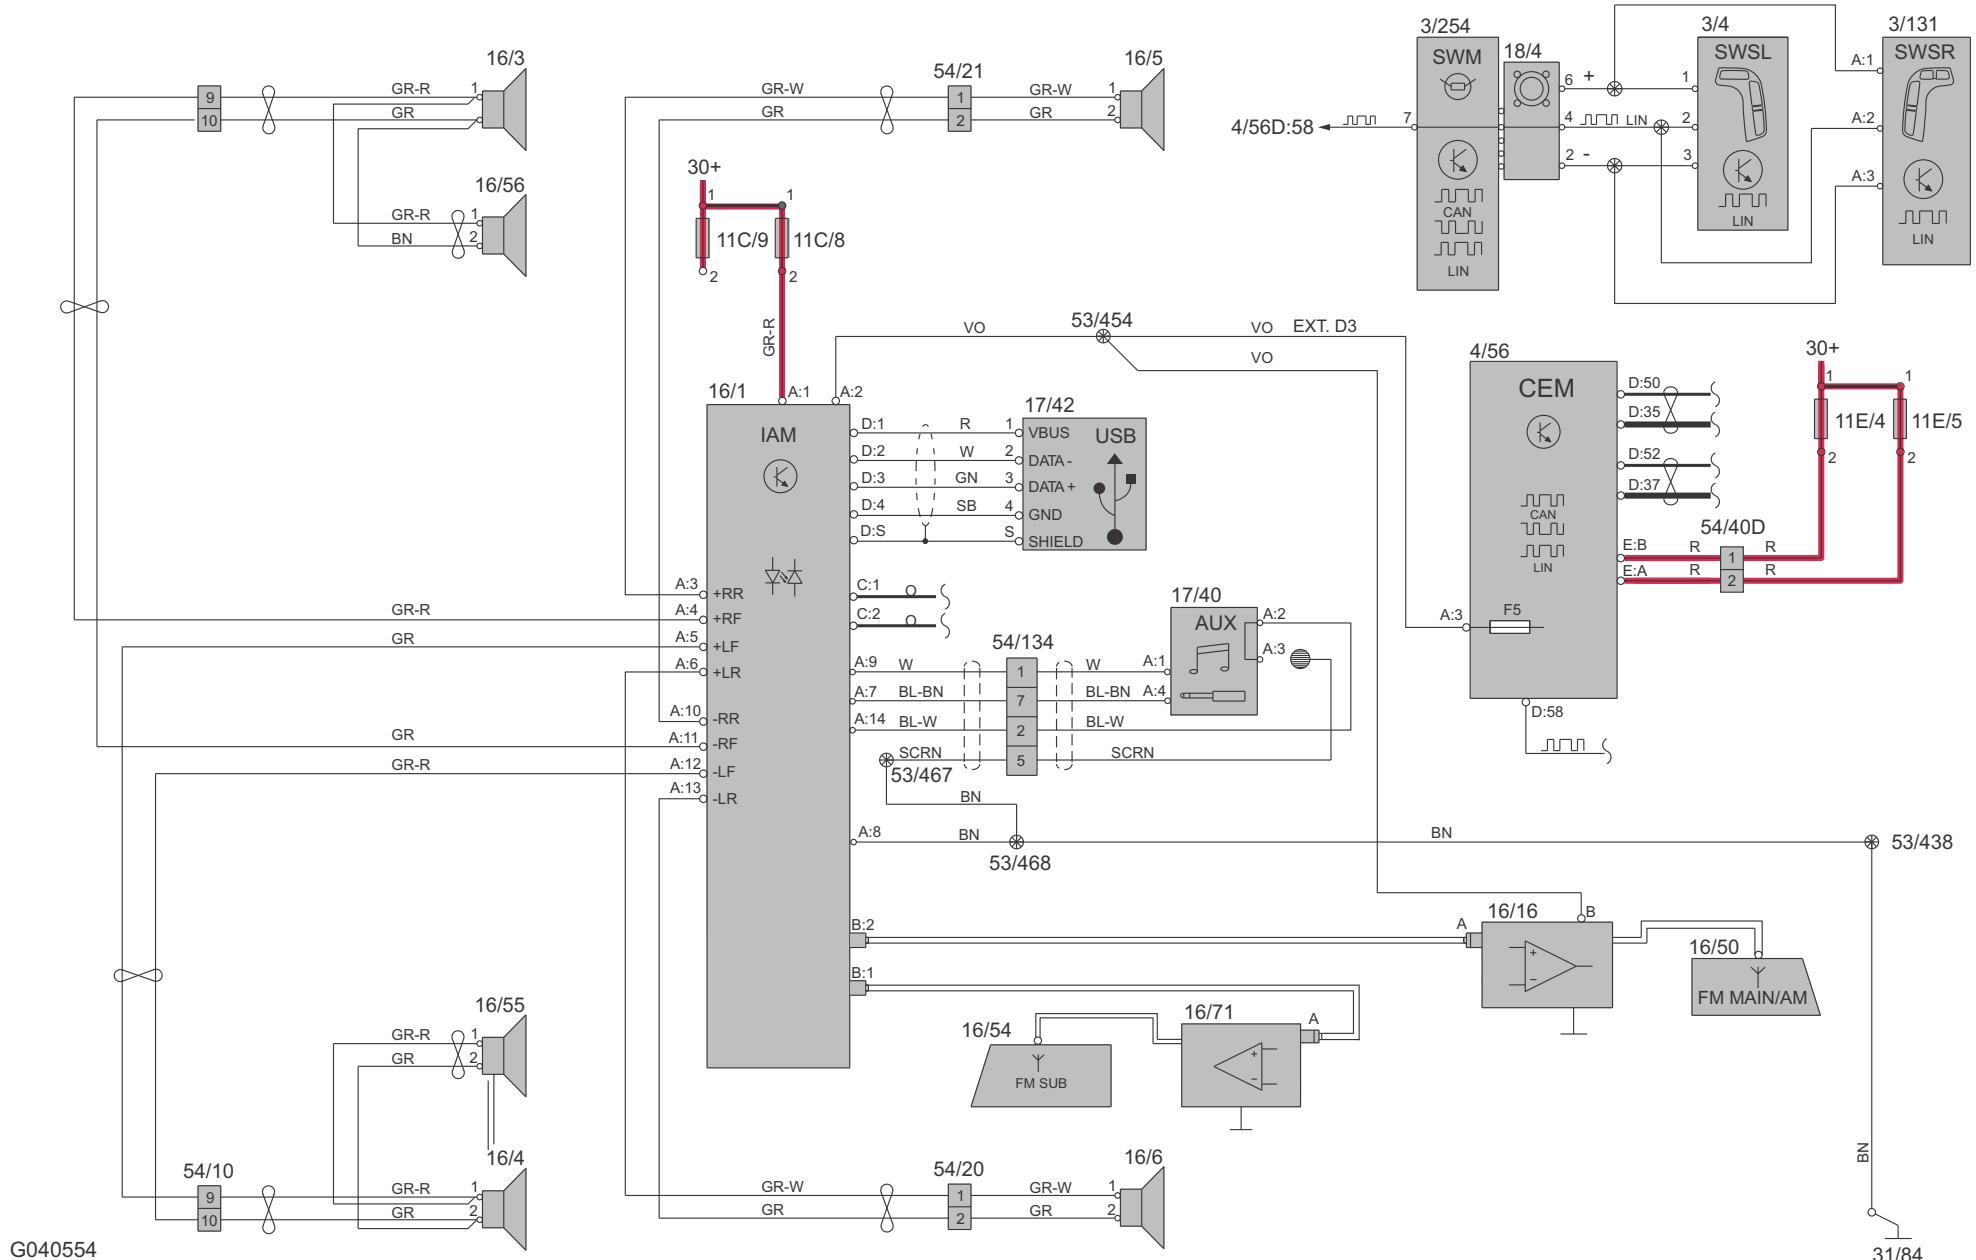


# Grupp 39 Övrigt, Tillbehör

## Navigationssystem, portabelt

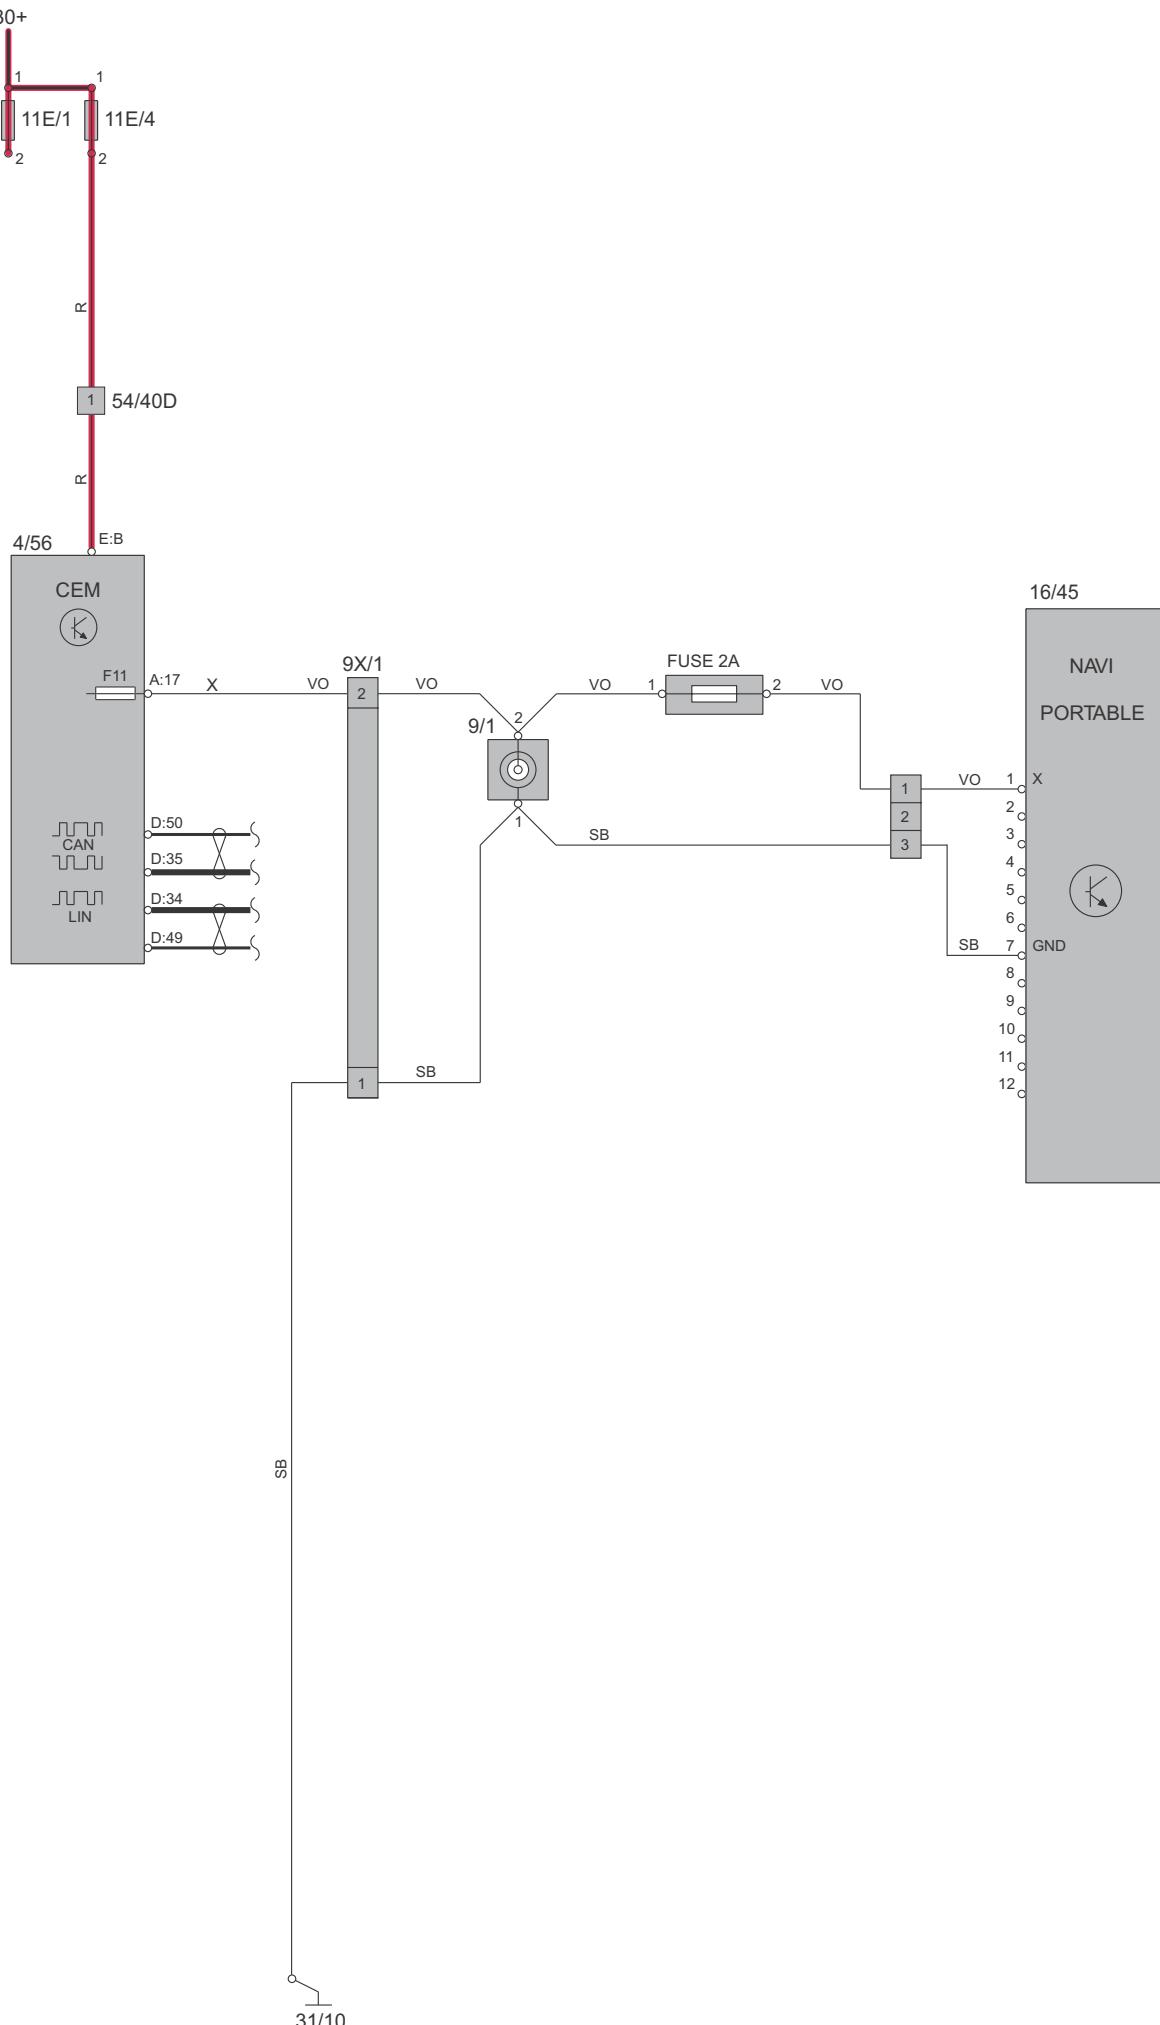


# Grupp 39 Övrigt, Tillbehör

## Road Traffic Information (RTI)

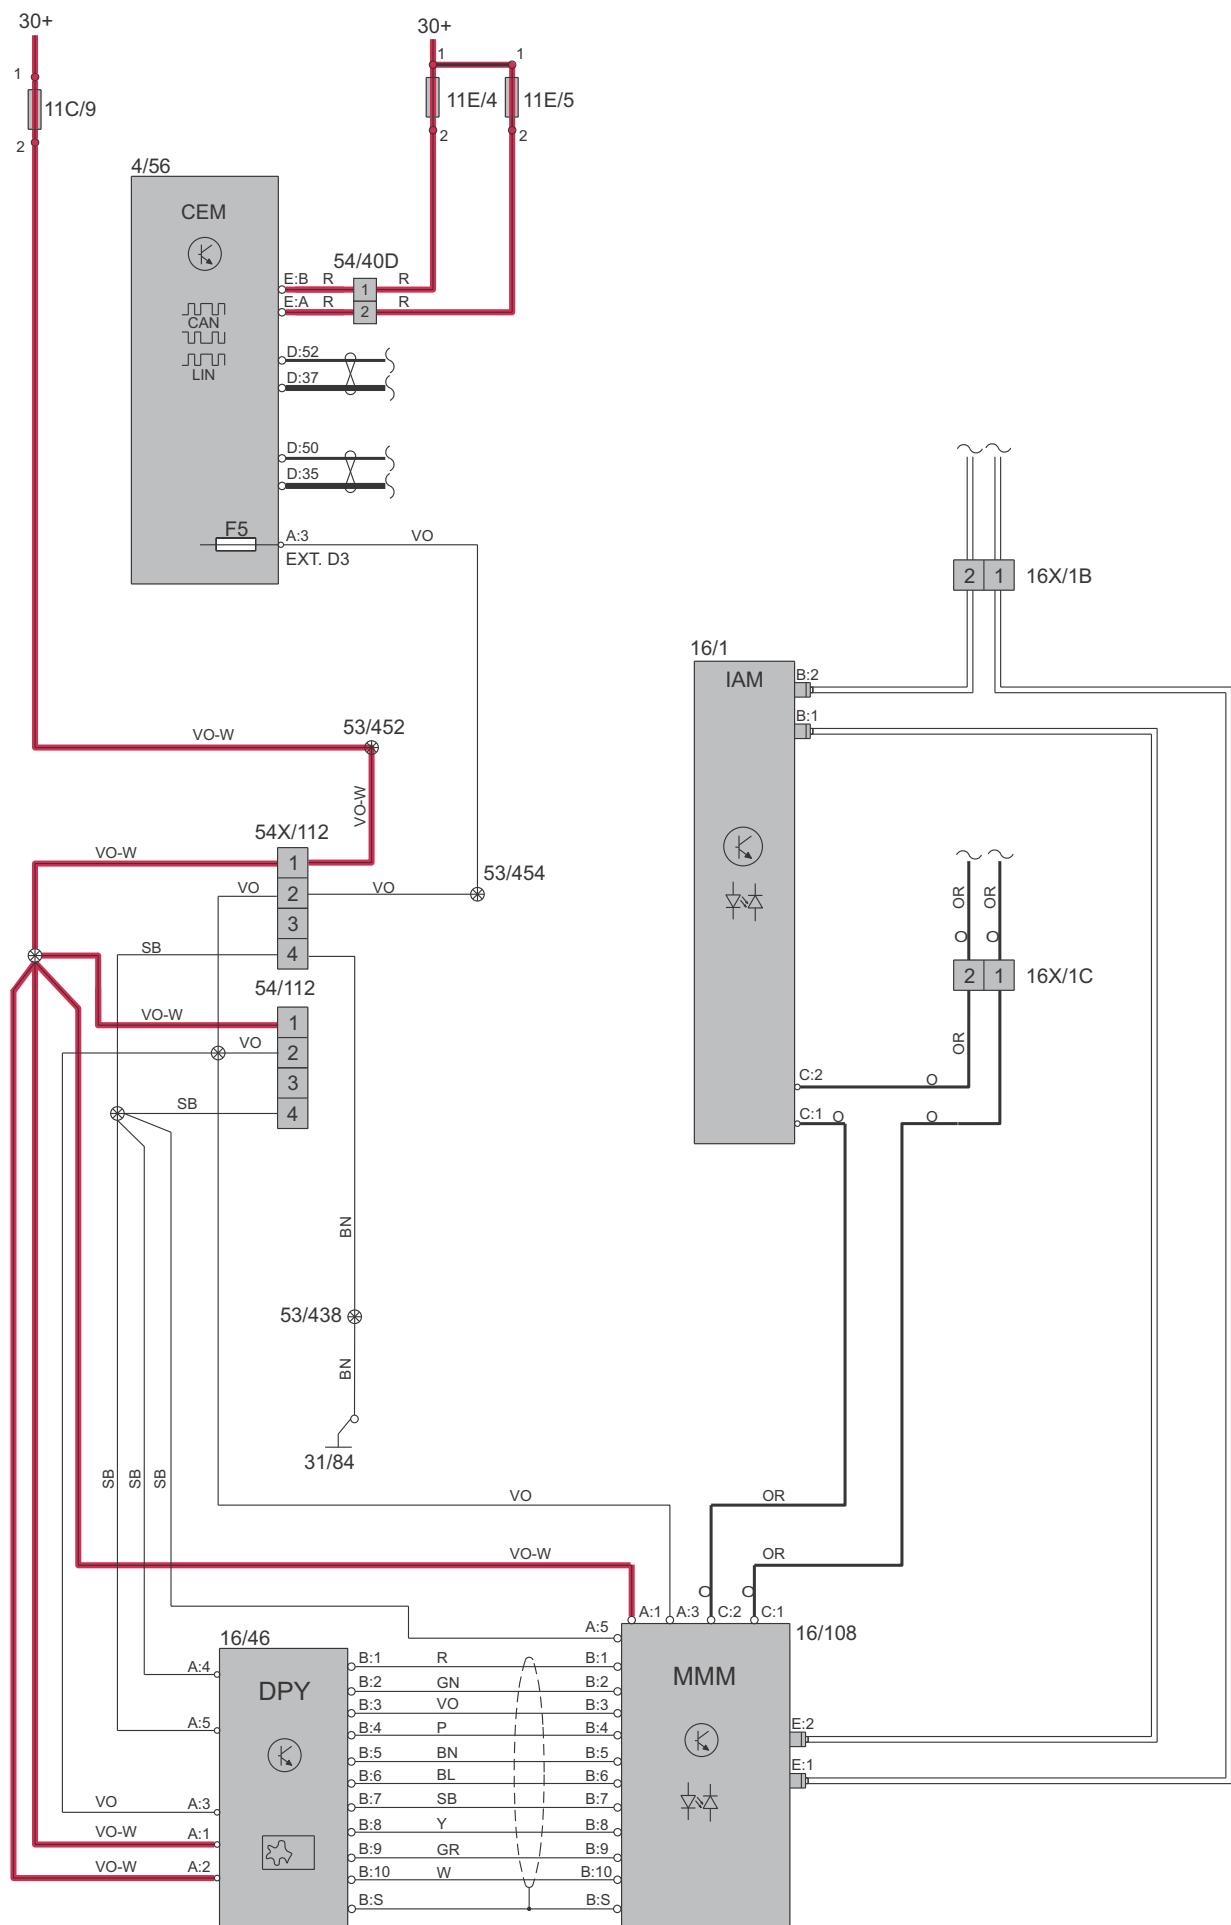


G040560

# Grupp 39 Övrigt, Tillbehör Satellitradio

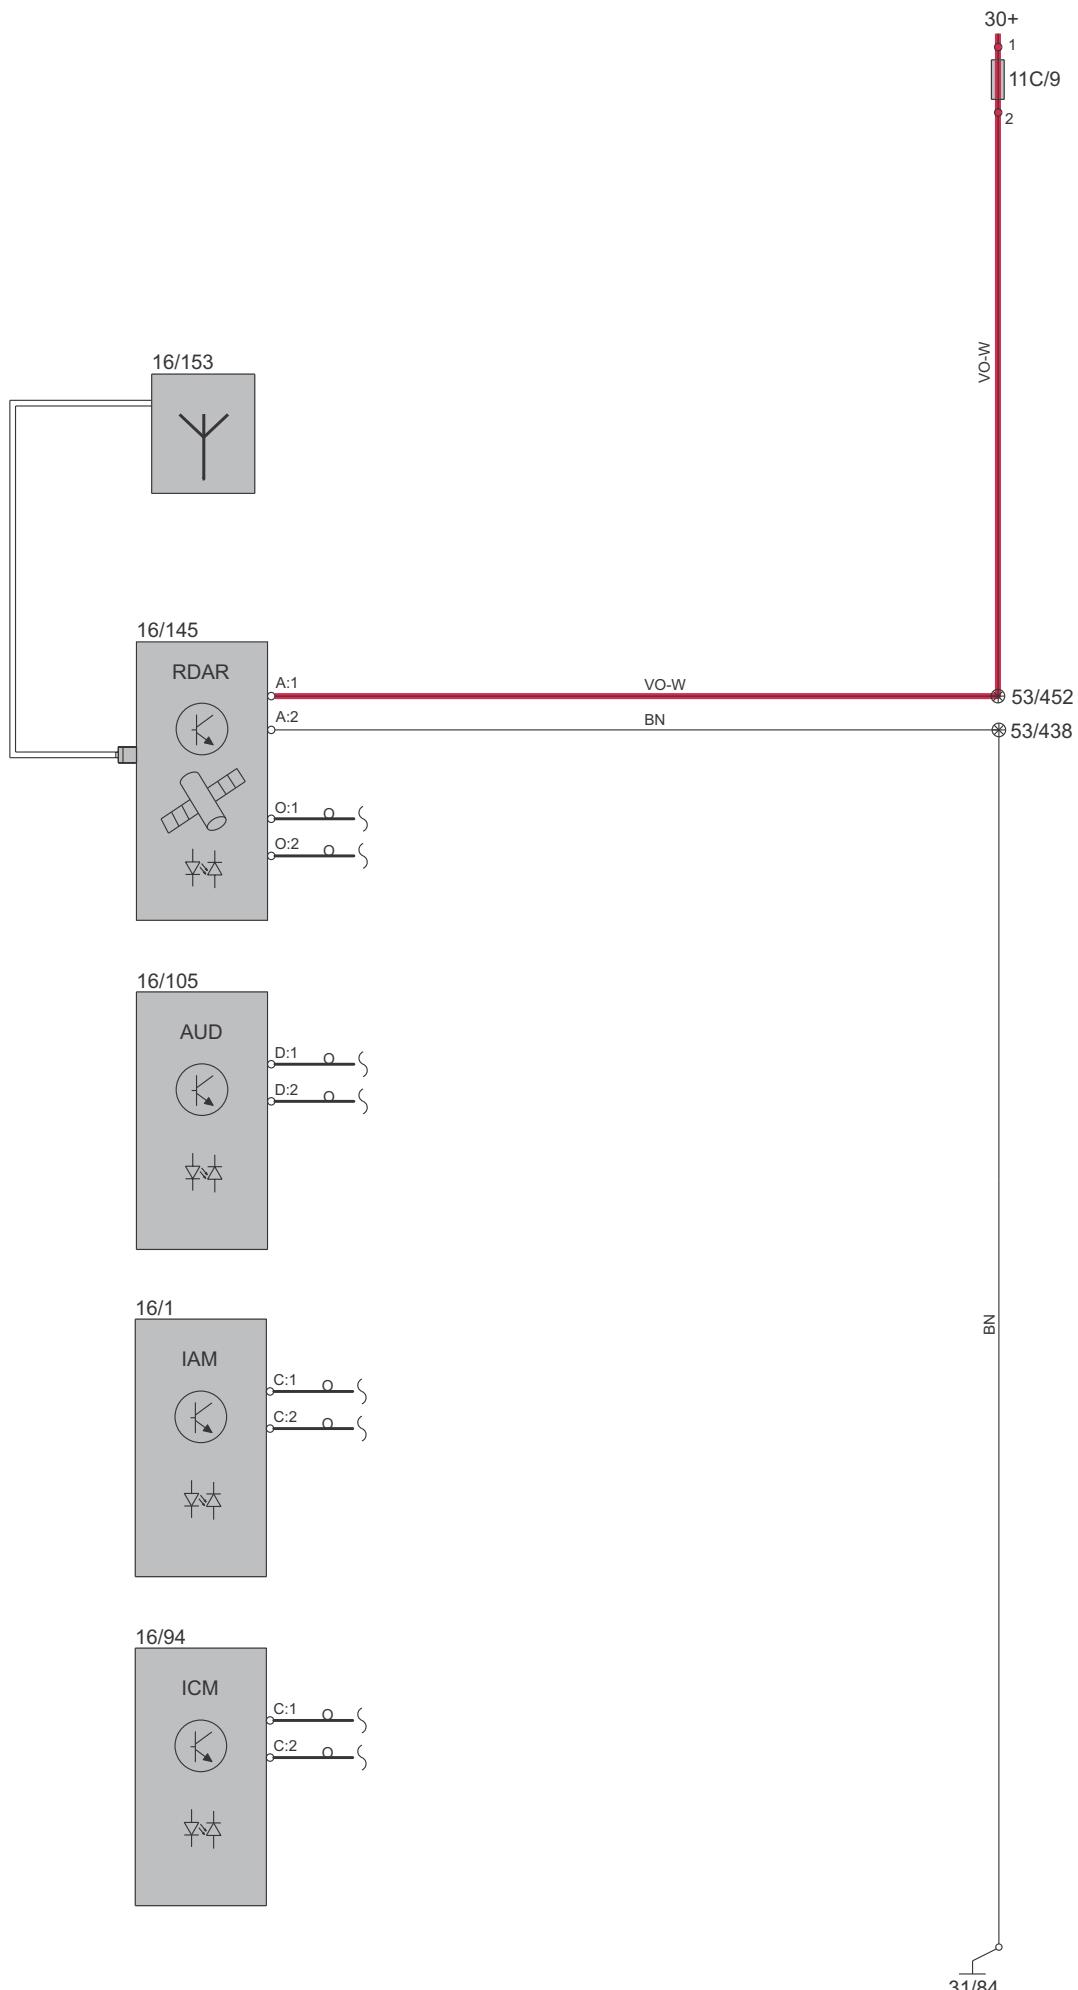


# Grupp 39 Övrigt Baksätesunderhållning

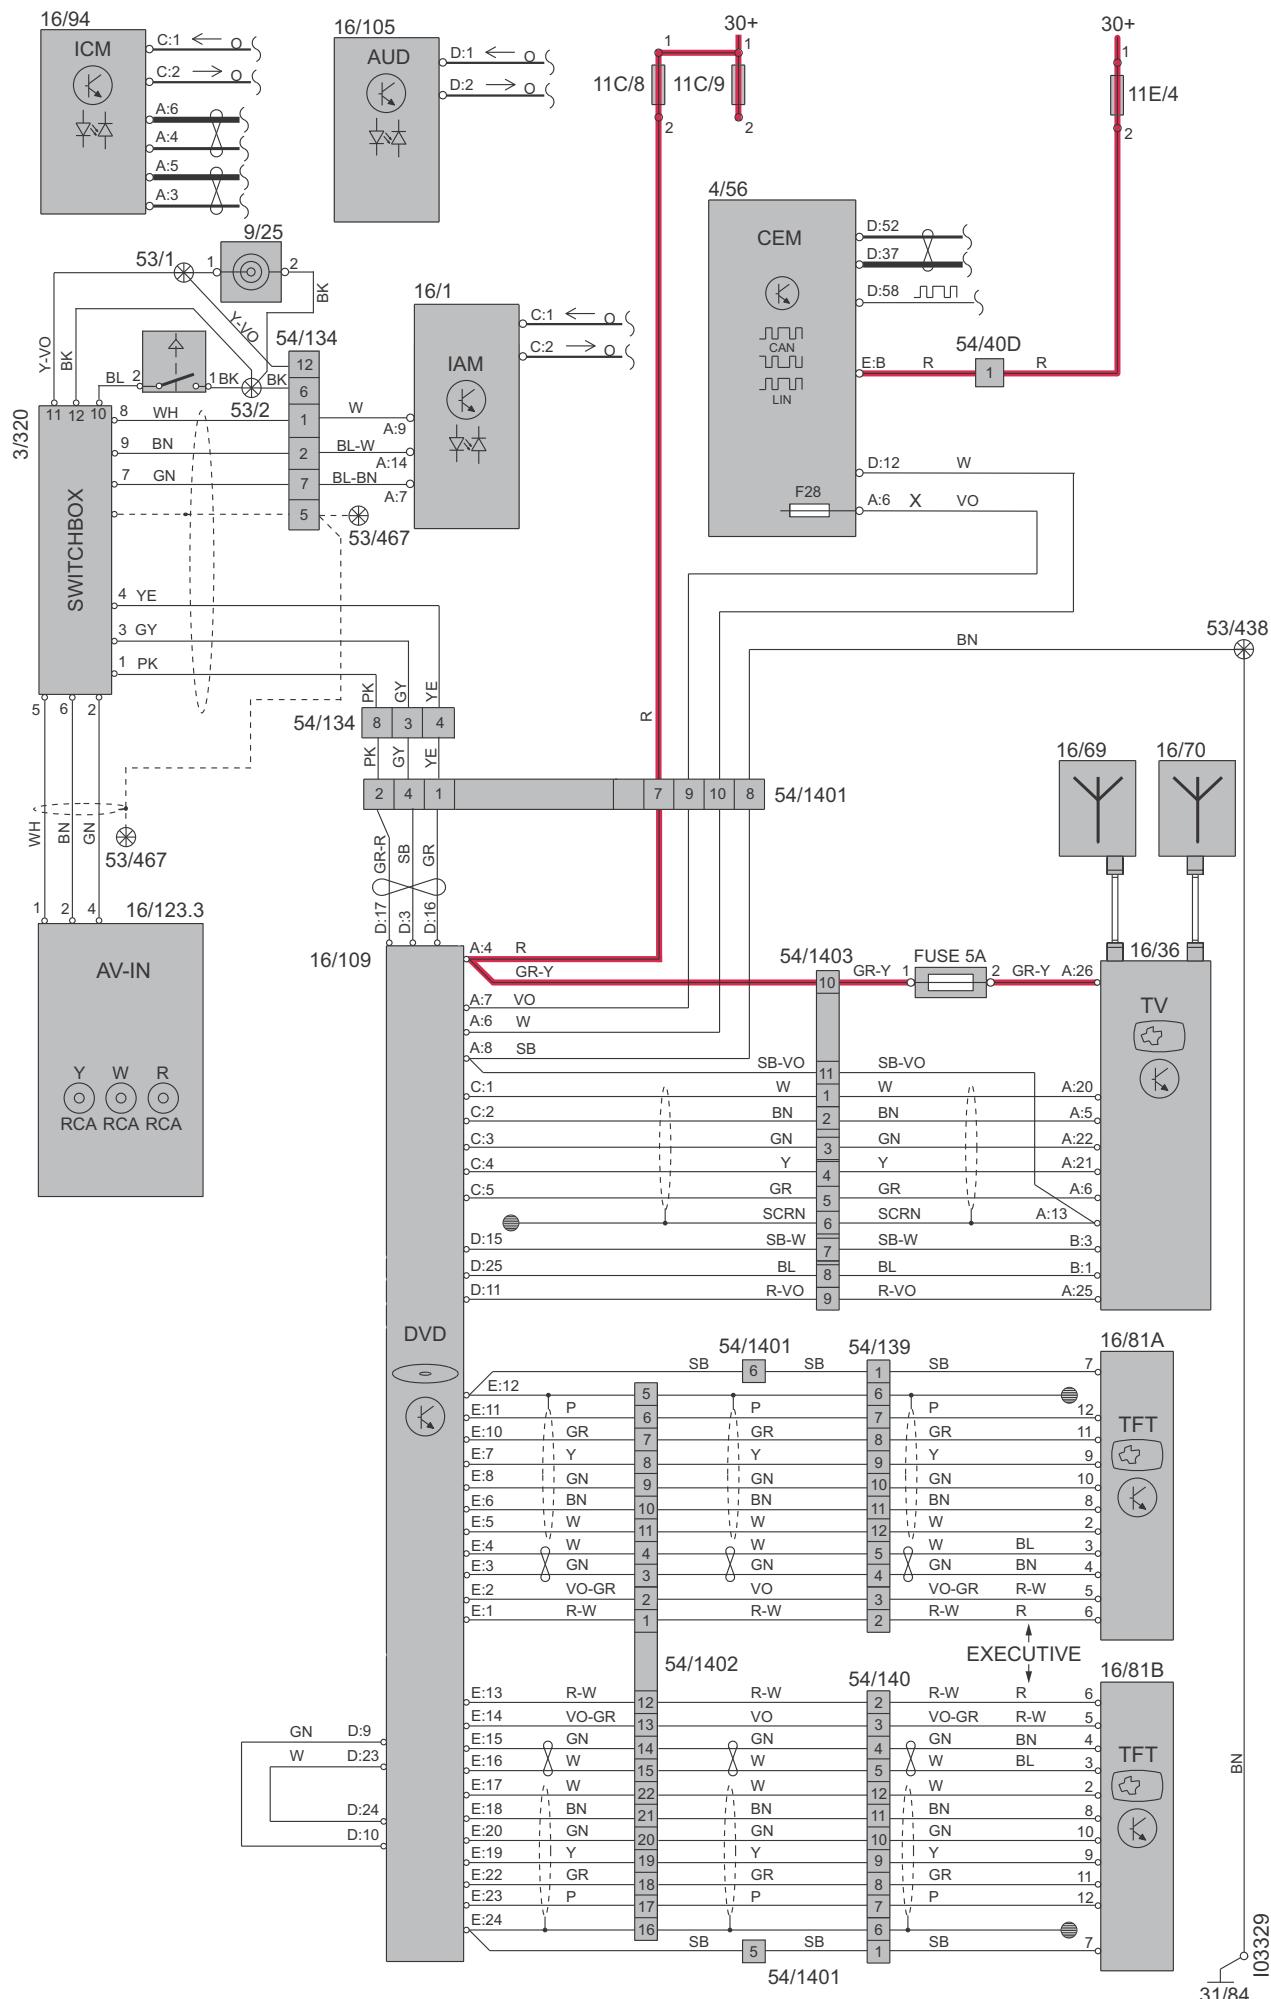


# Grupp 39 Övrigt, Tillbehör

## Baksätesunderhållning, tillbehör

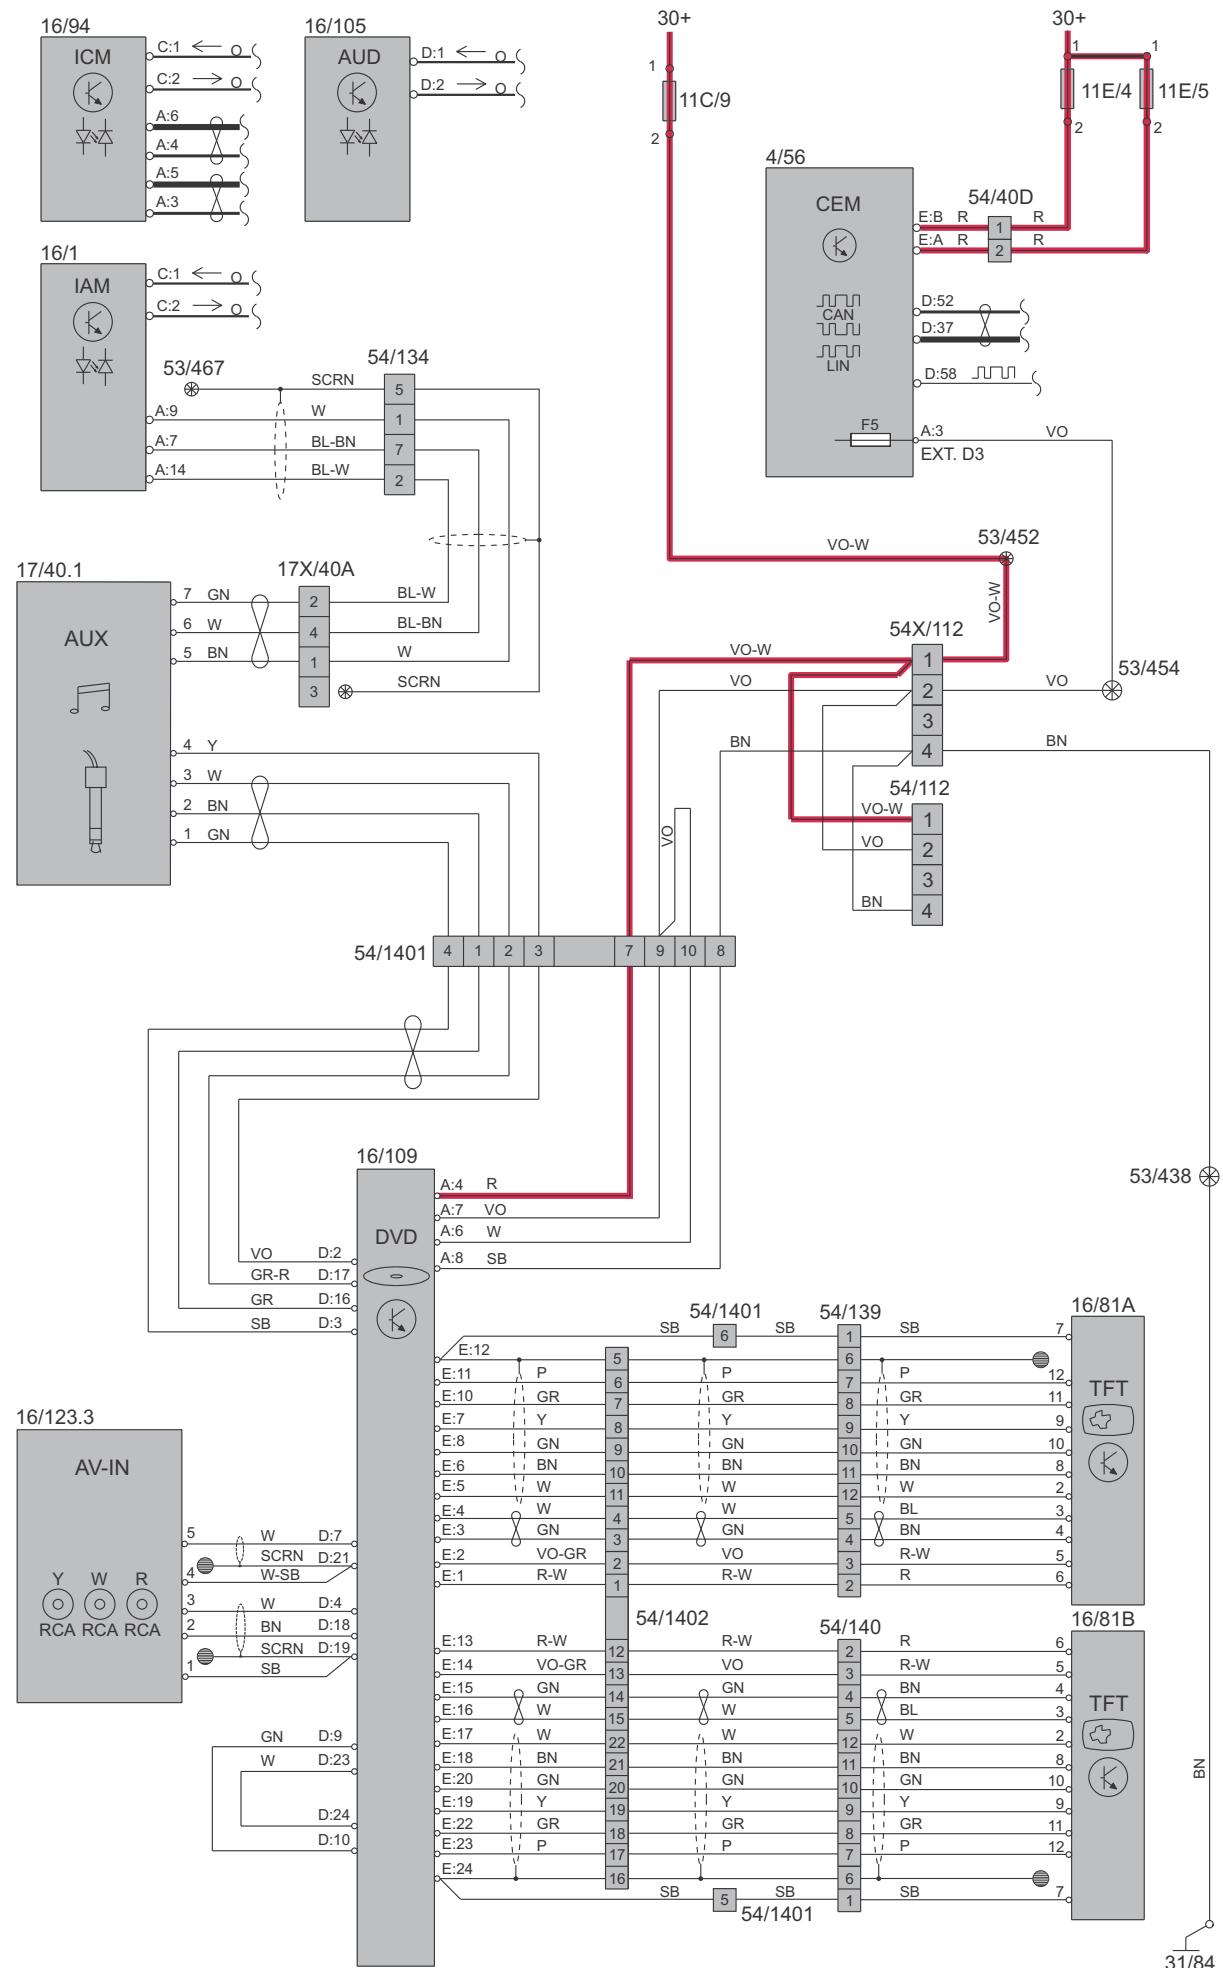


# Grupp 39 Övrigt

## Sensus

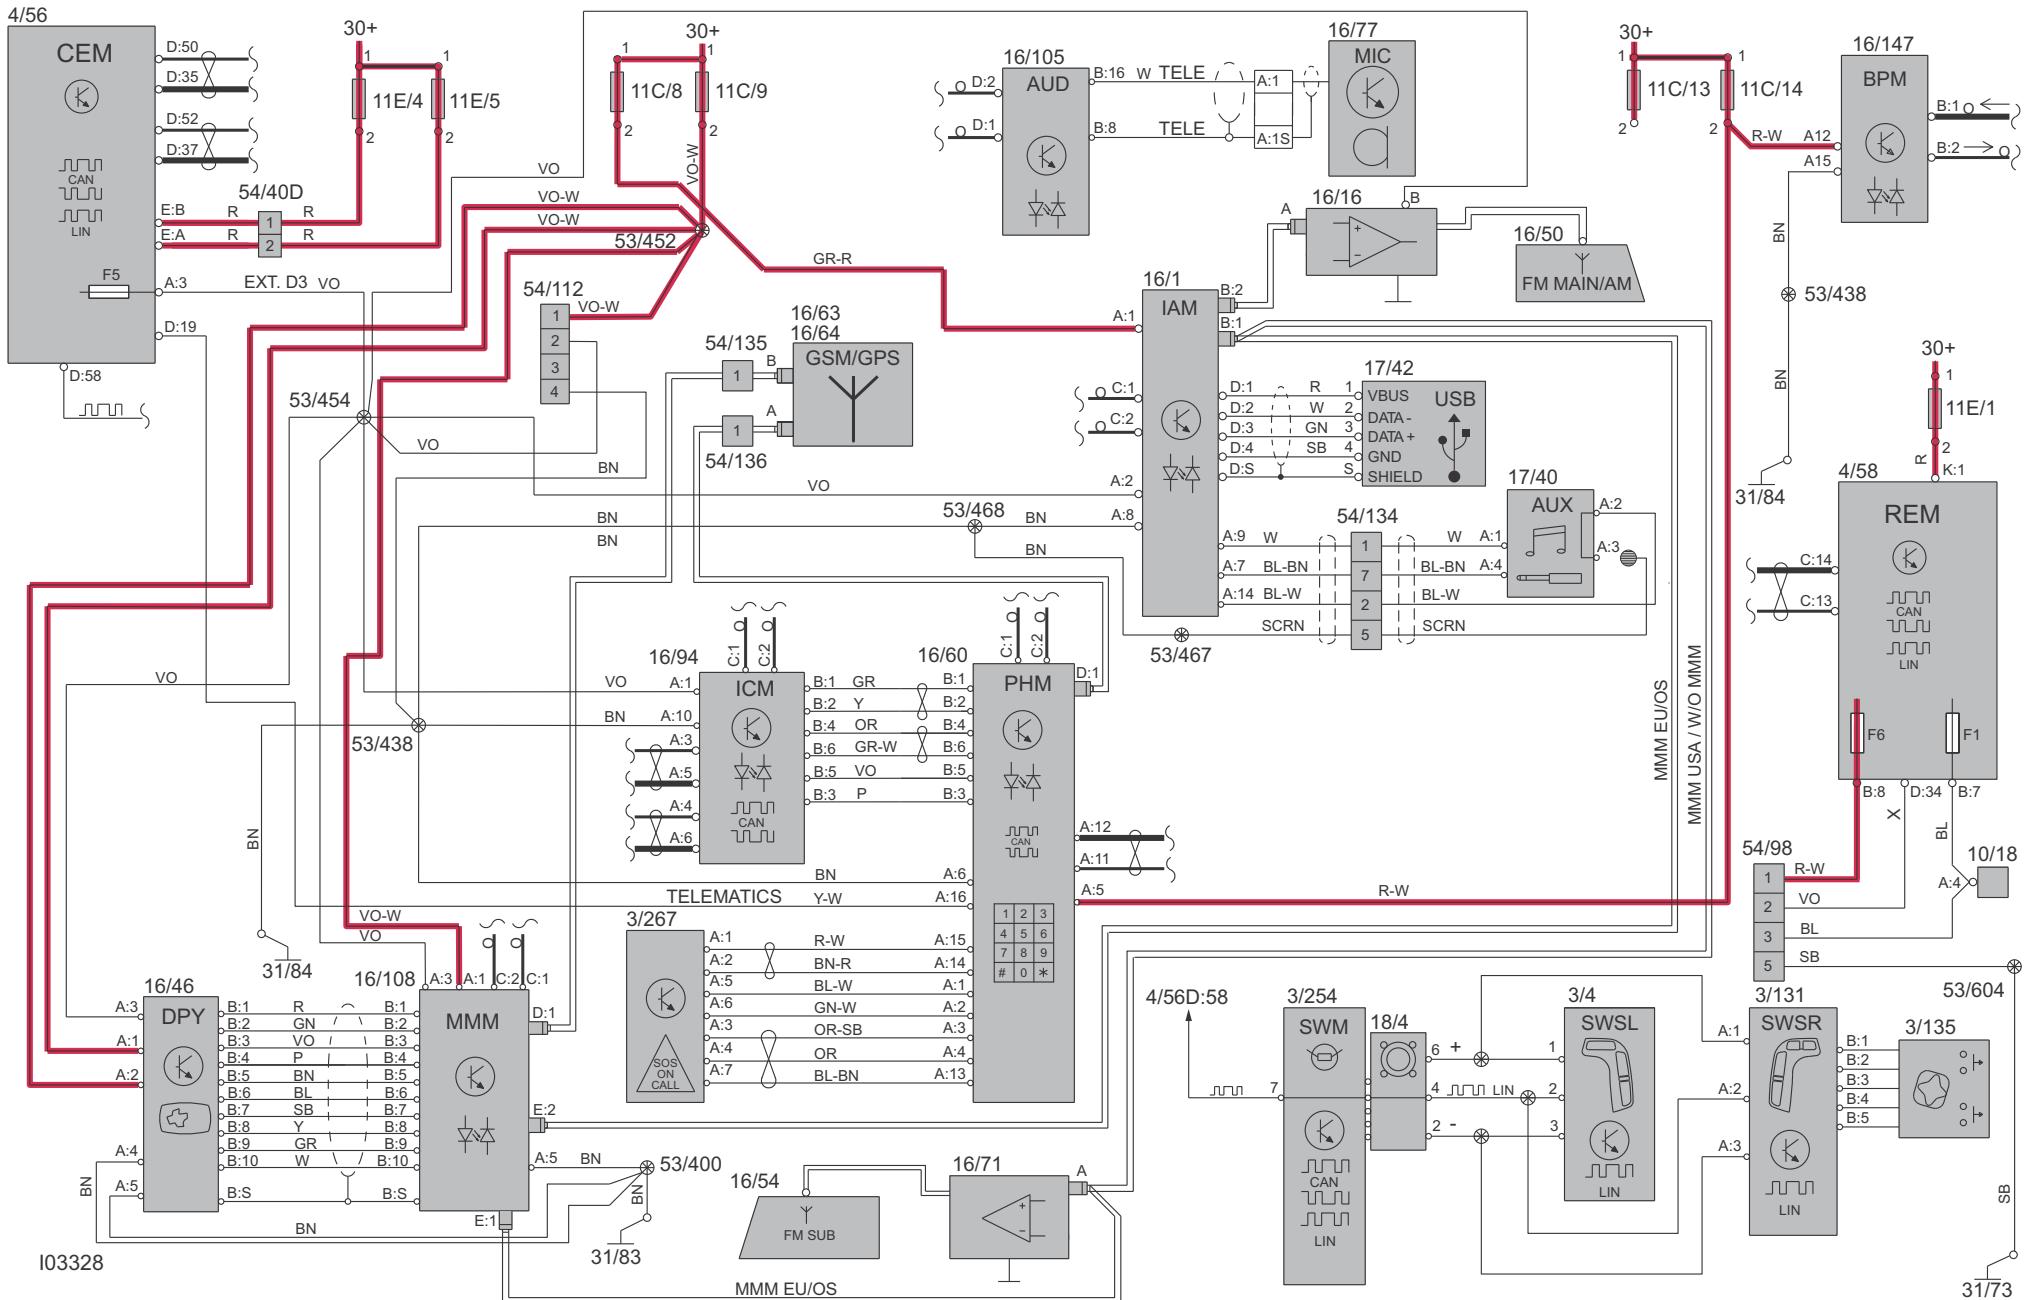


## **Grupp 39 Övrigt, Tillbehör Baksätesunderhållning takmonterad**

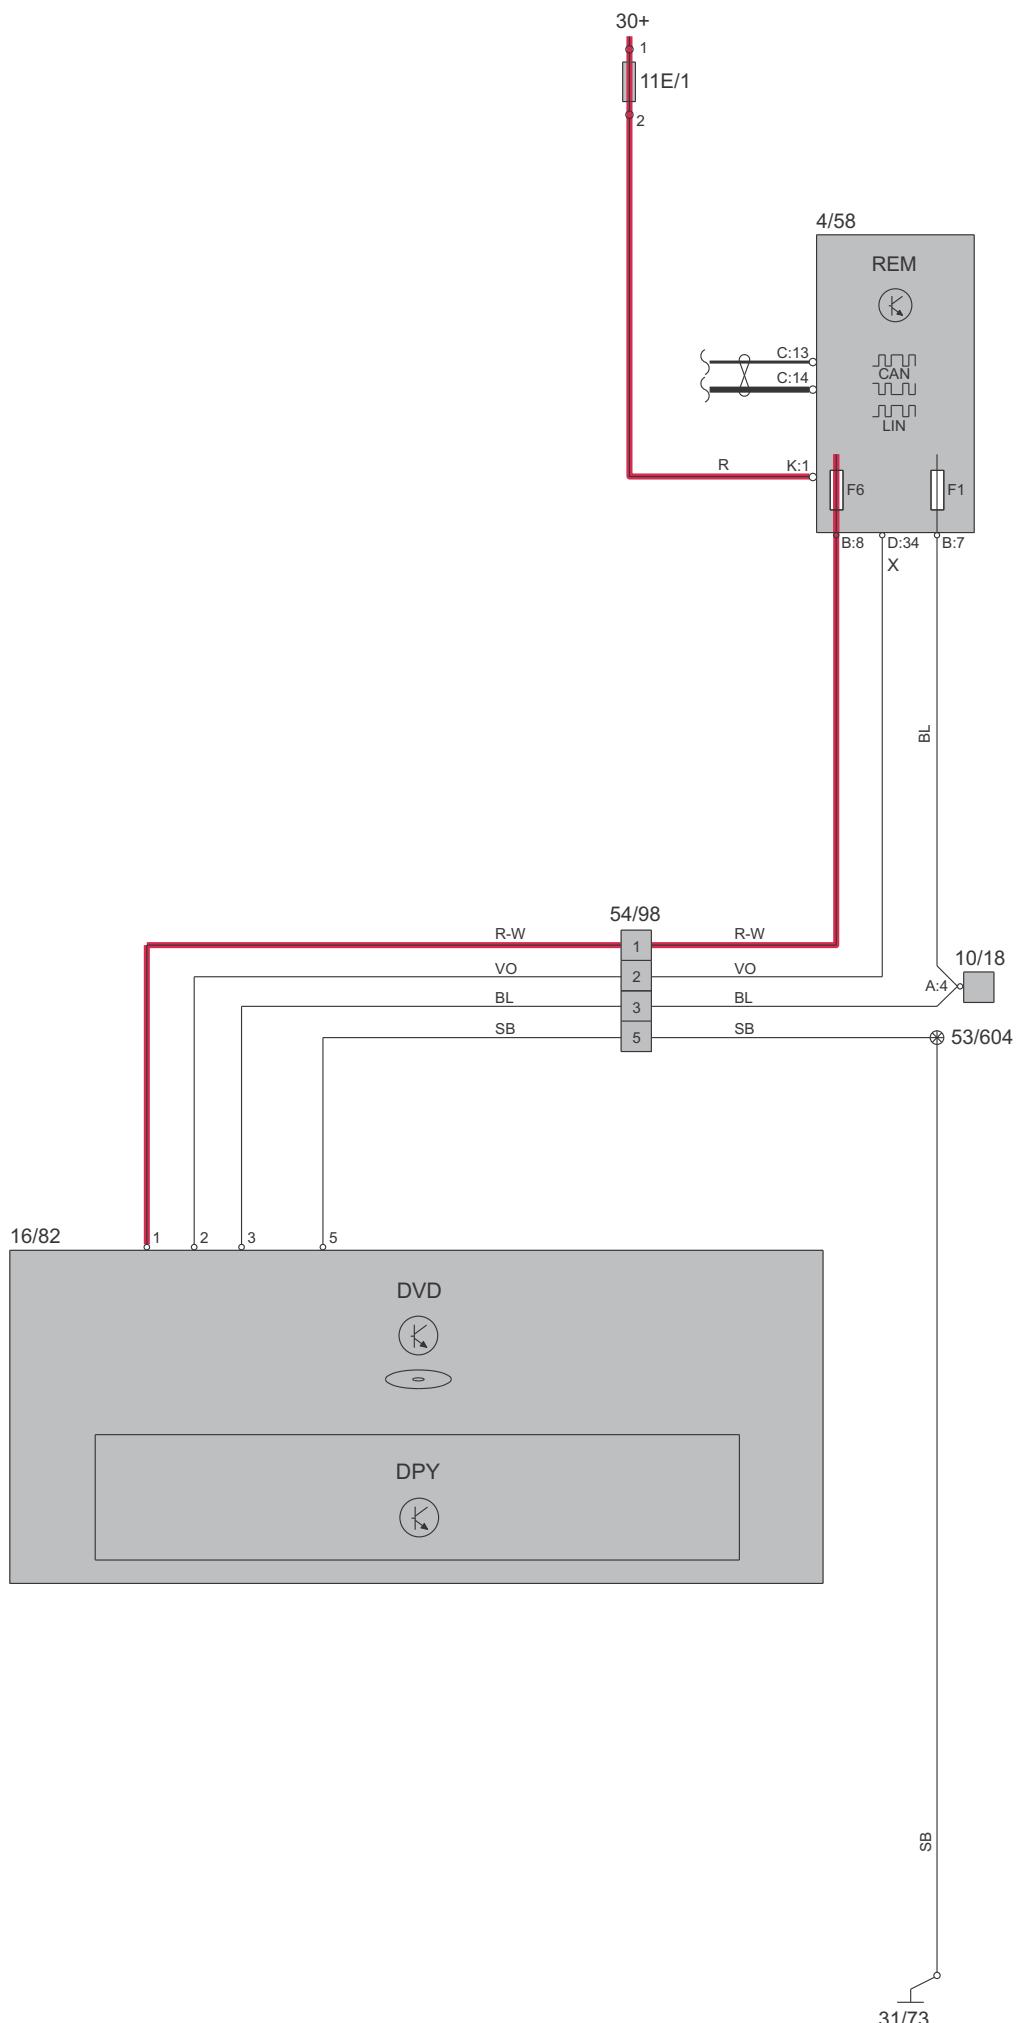


# Grupp 39 Övrigt, Tillbehör

## Parkeringskamera

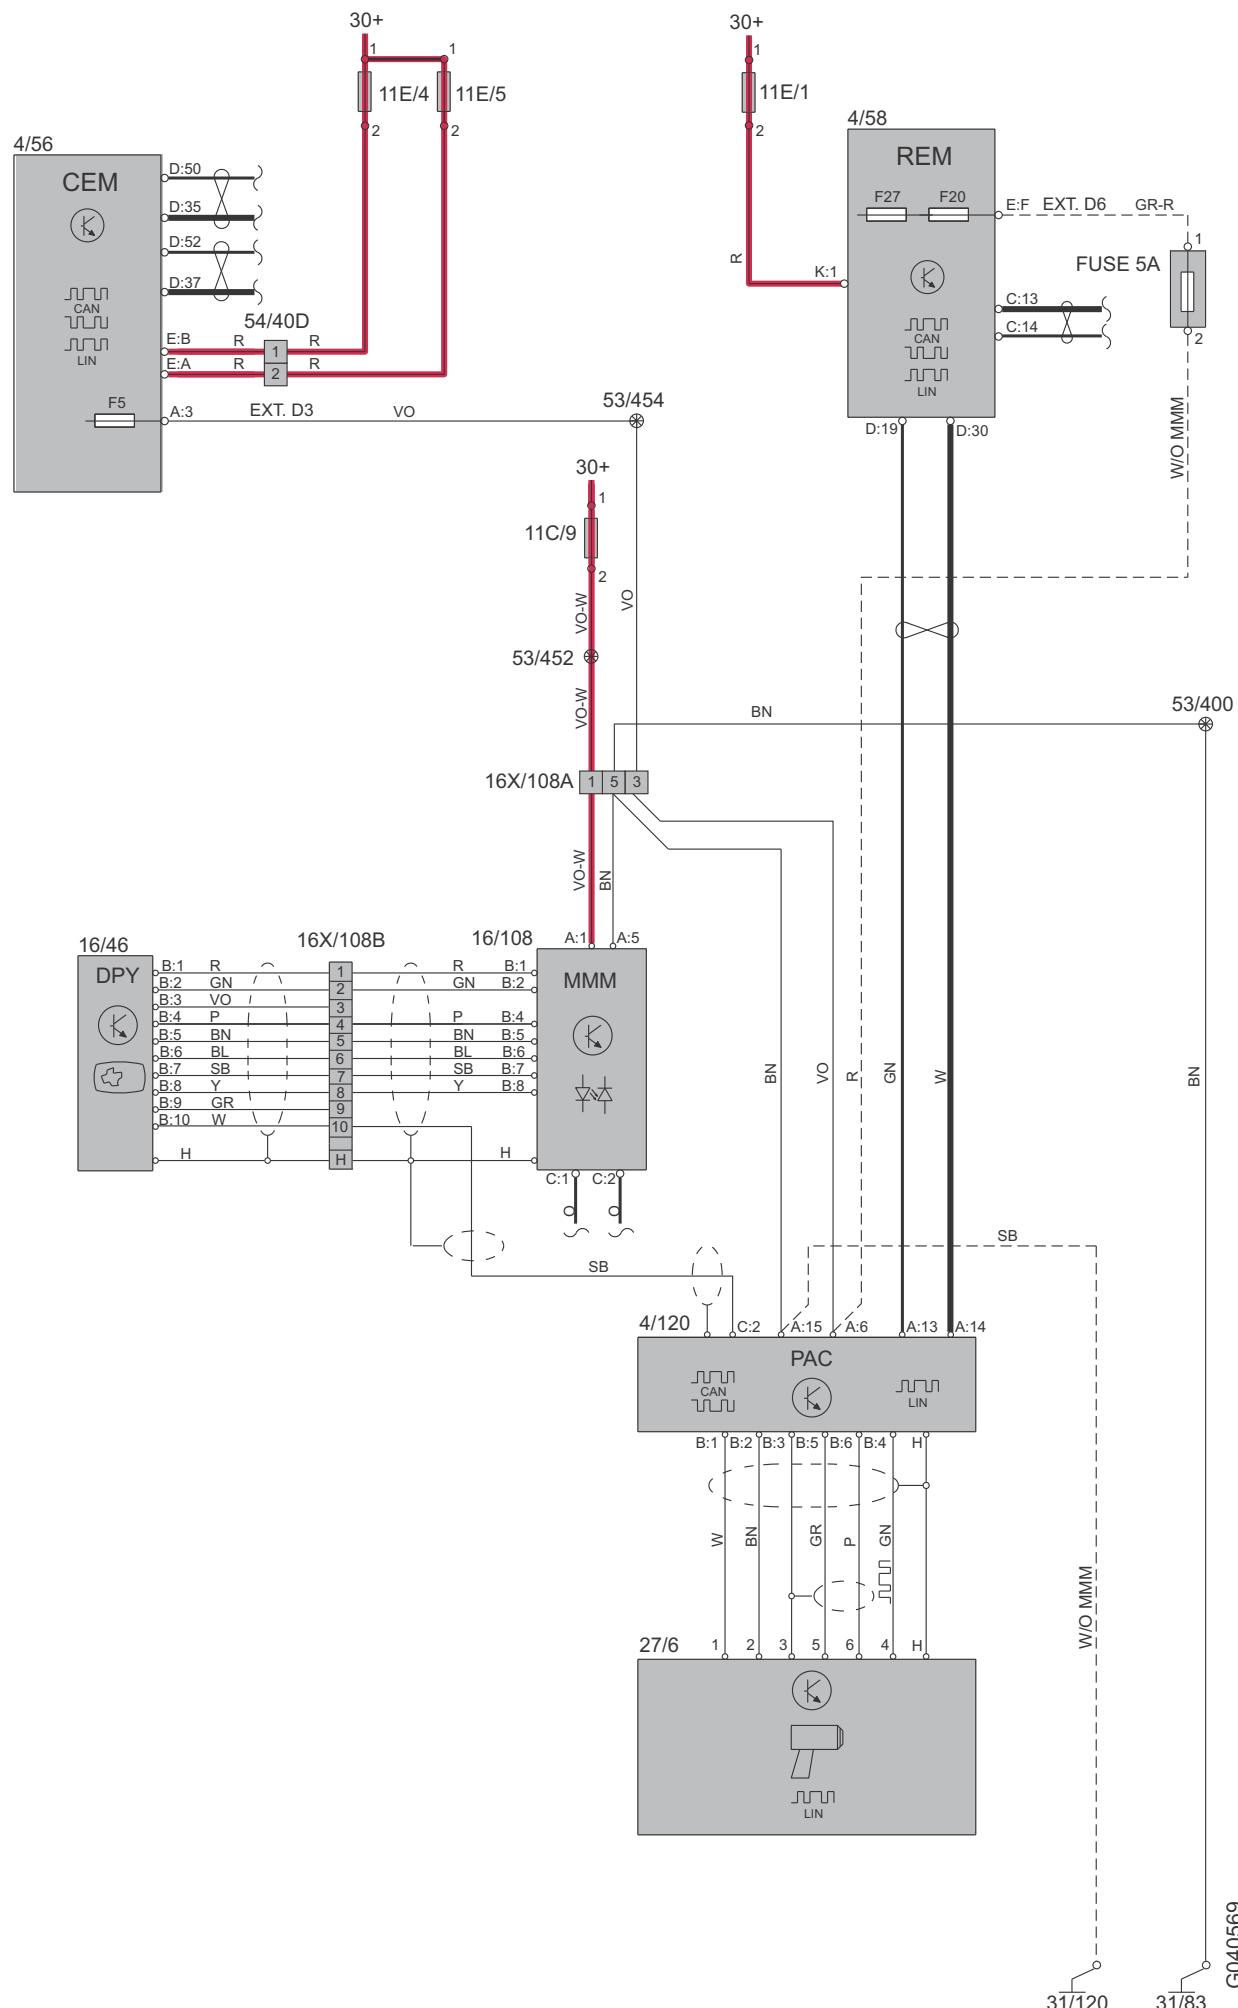


# Grupp 39 Övrigt, Tillbehör Parkeringskamera & AEM

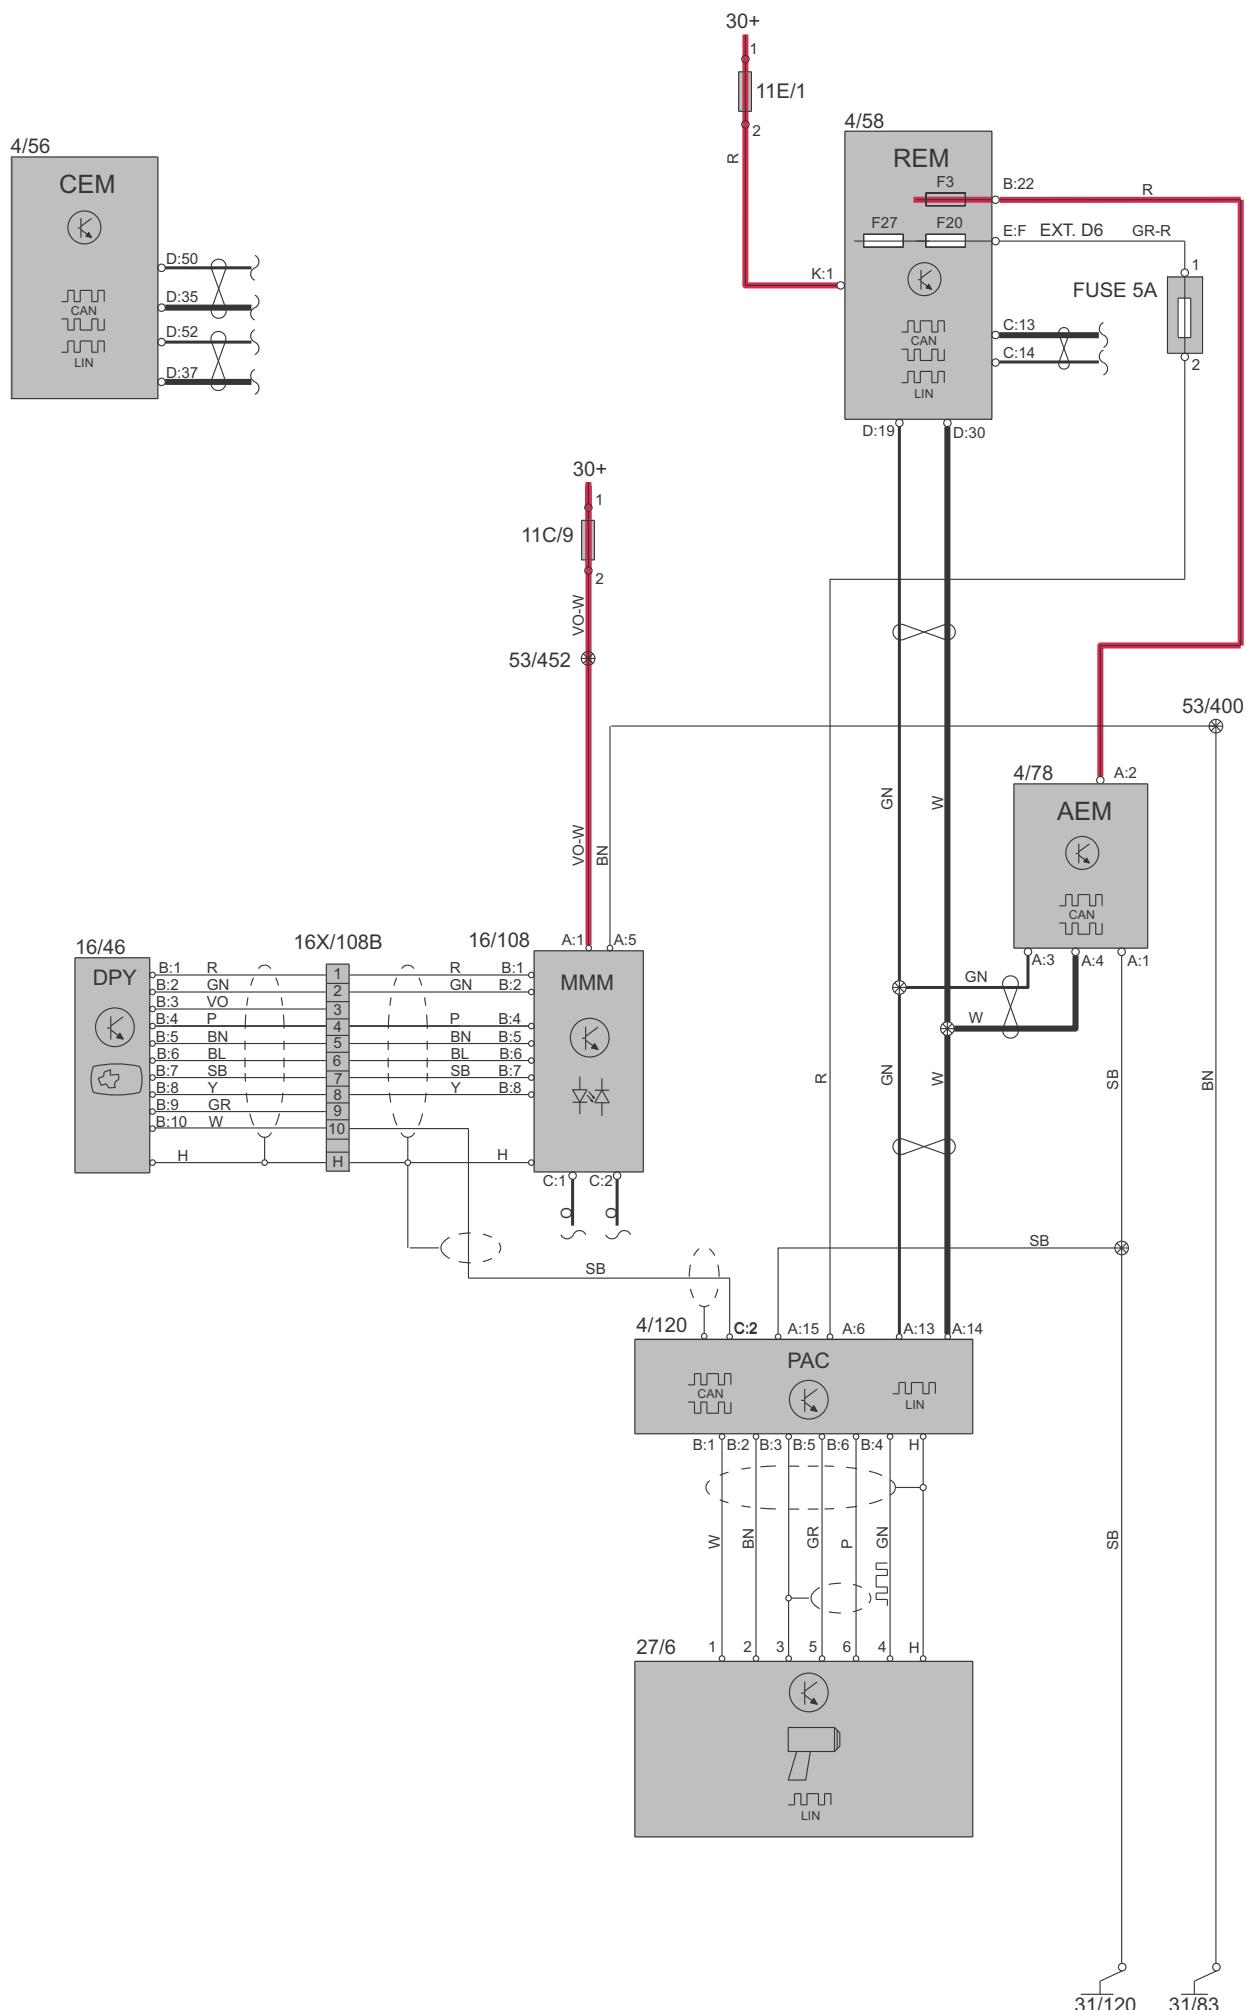


# Grupp 39 Övrigt, Tillbehör

## Bluetooth handsfree, extern förstärkare

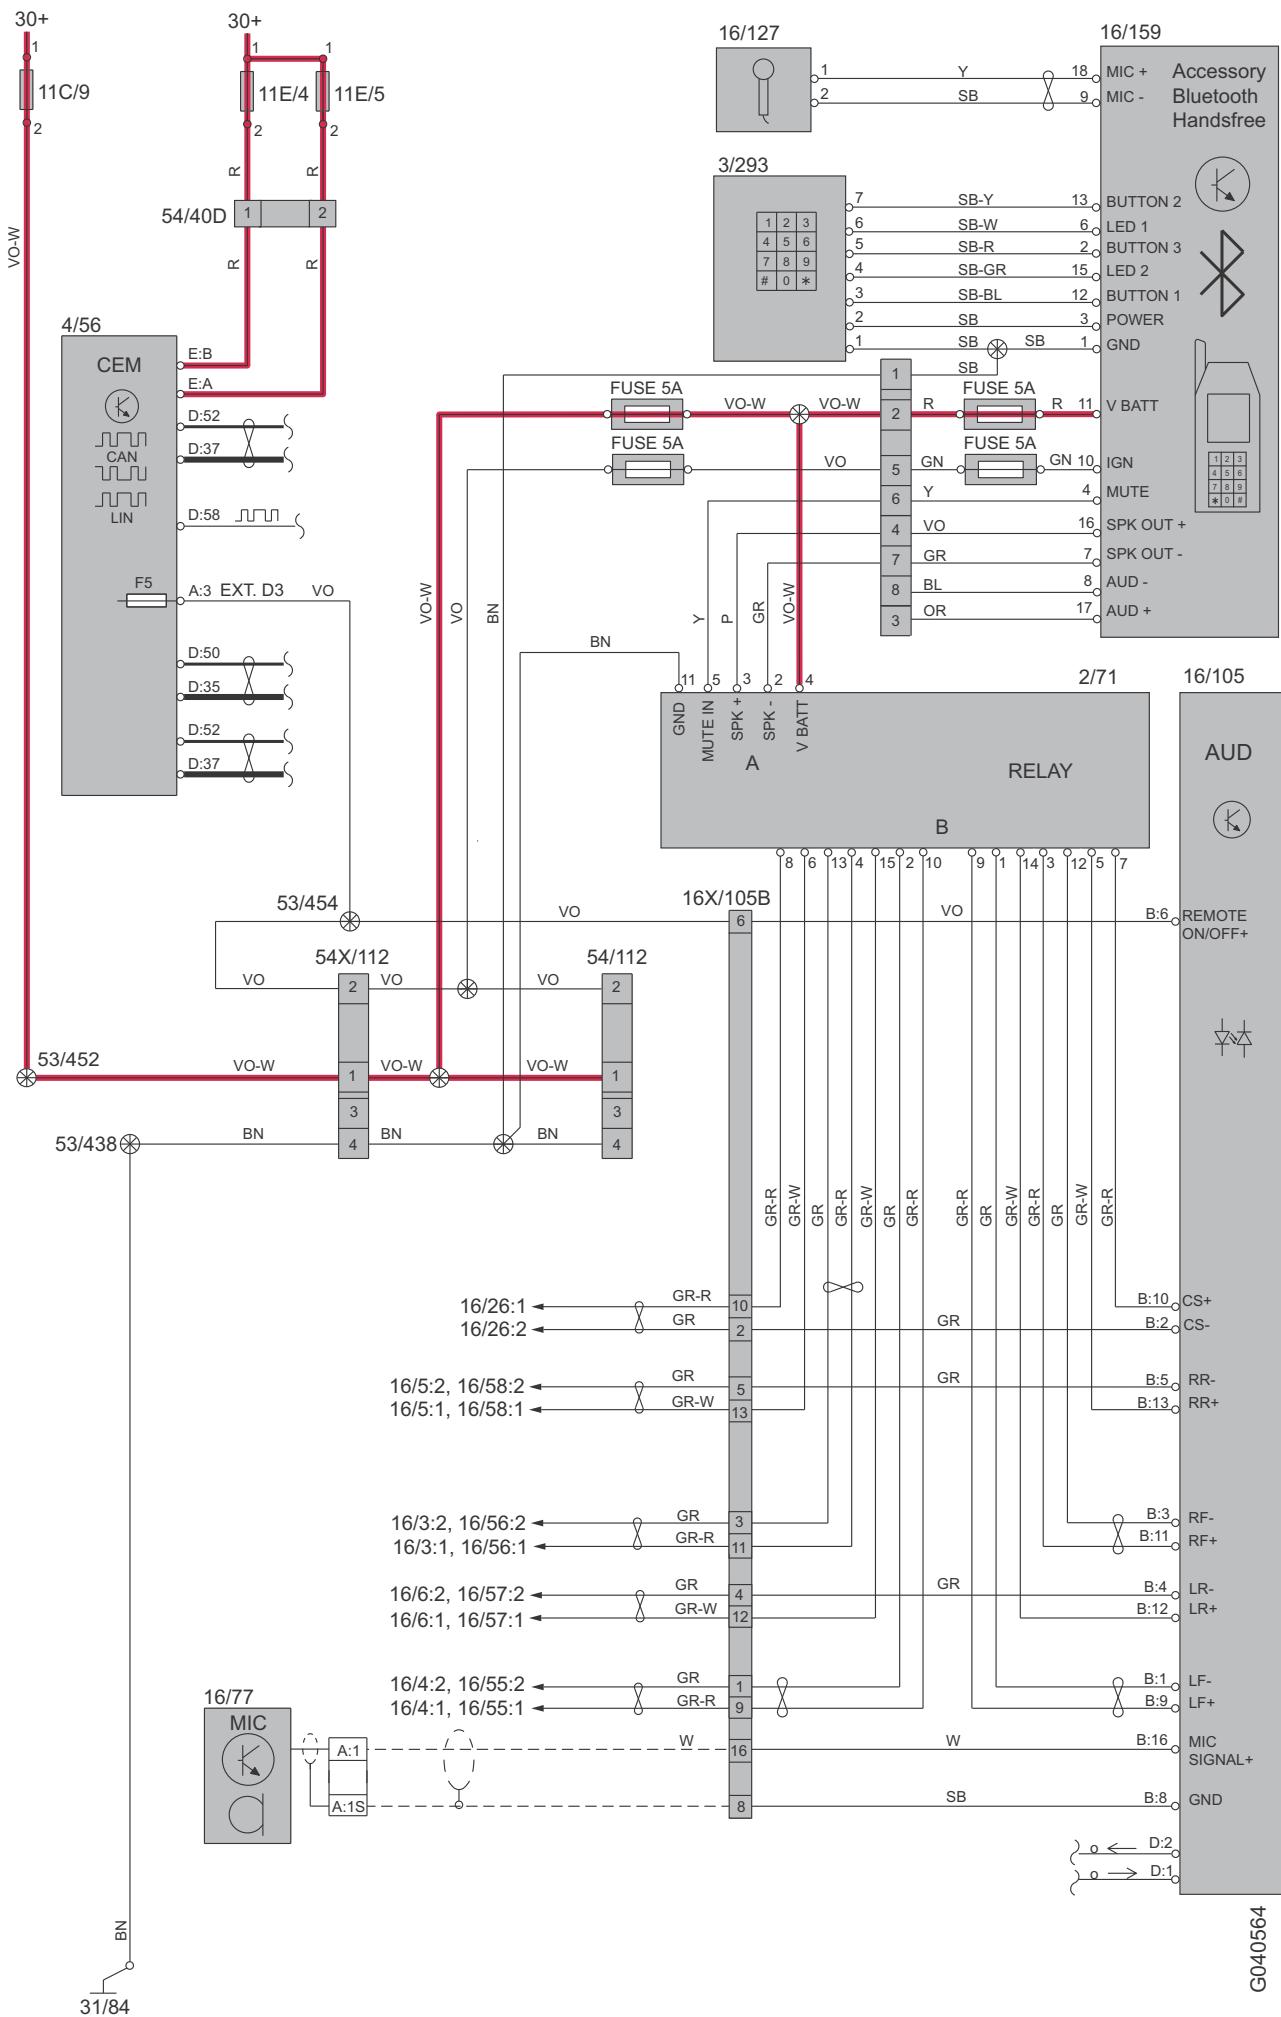


# Grupp 39 Övrigt, Tillbehör

## Bluetooth handsfree, intern förstärkare

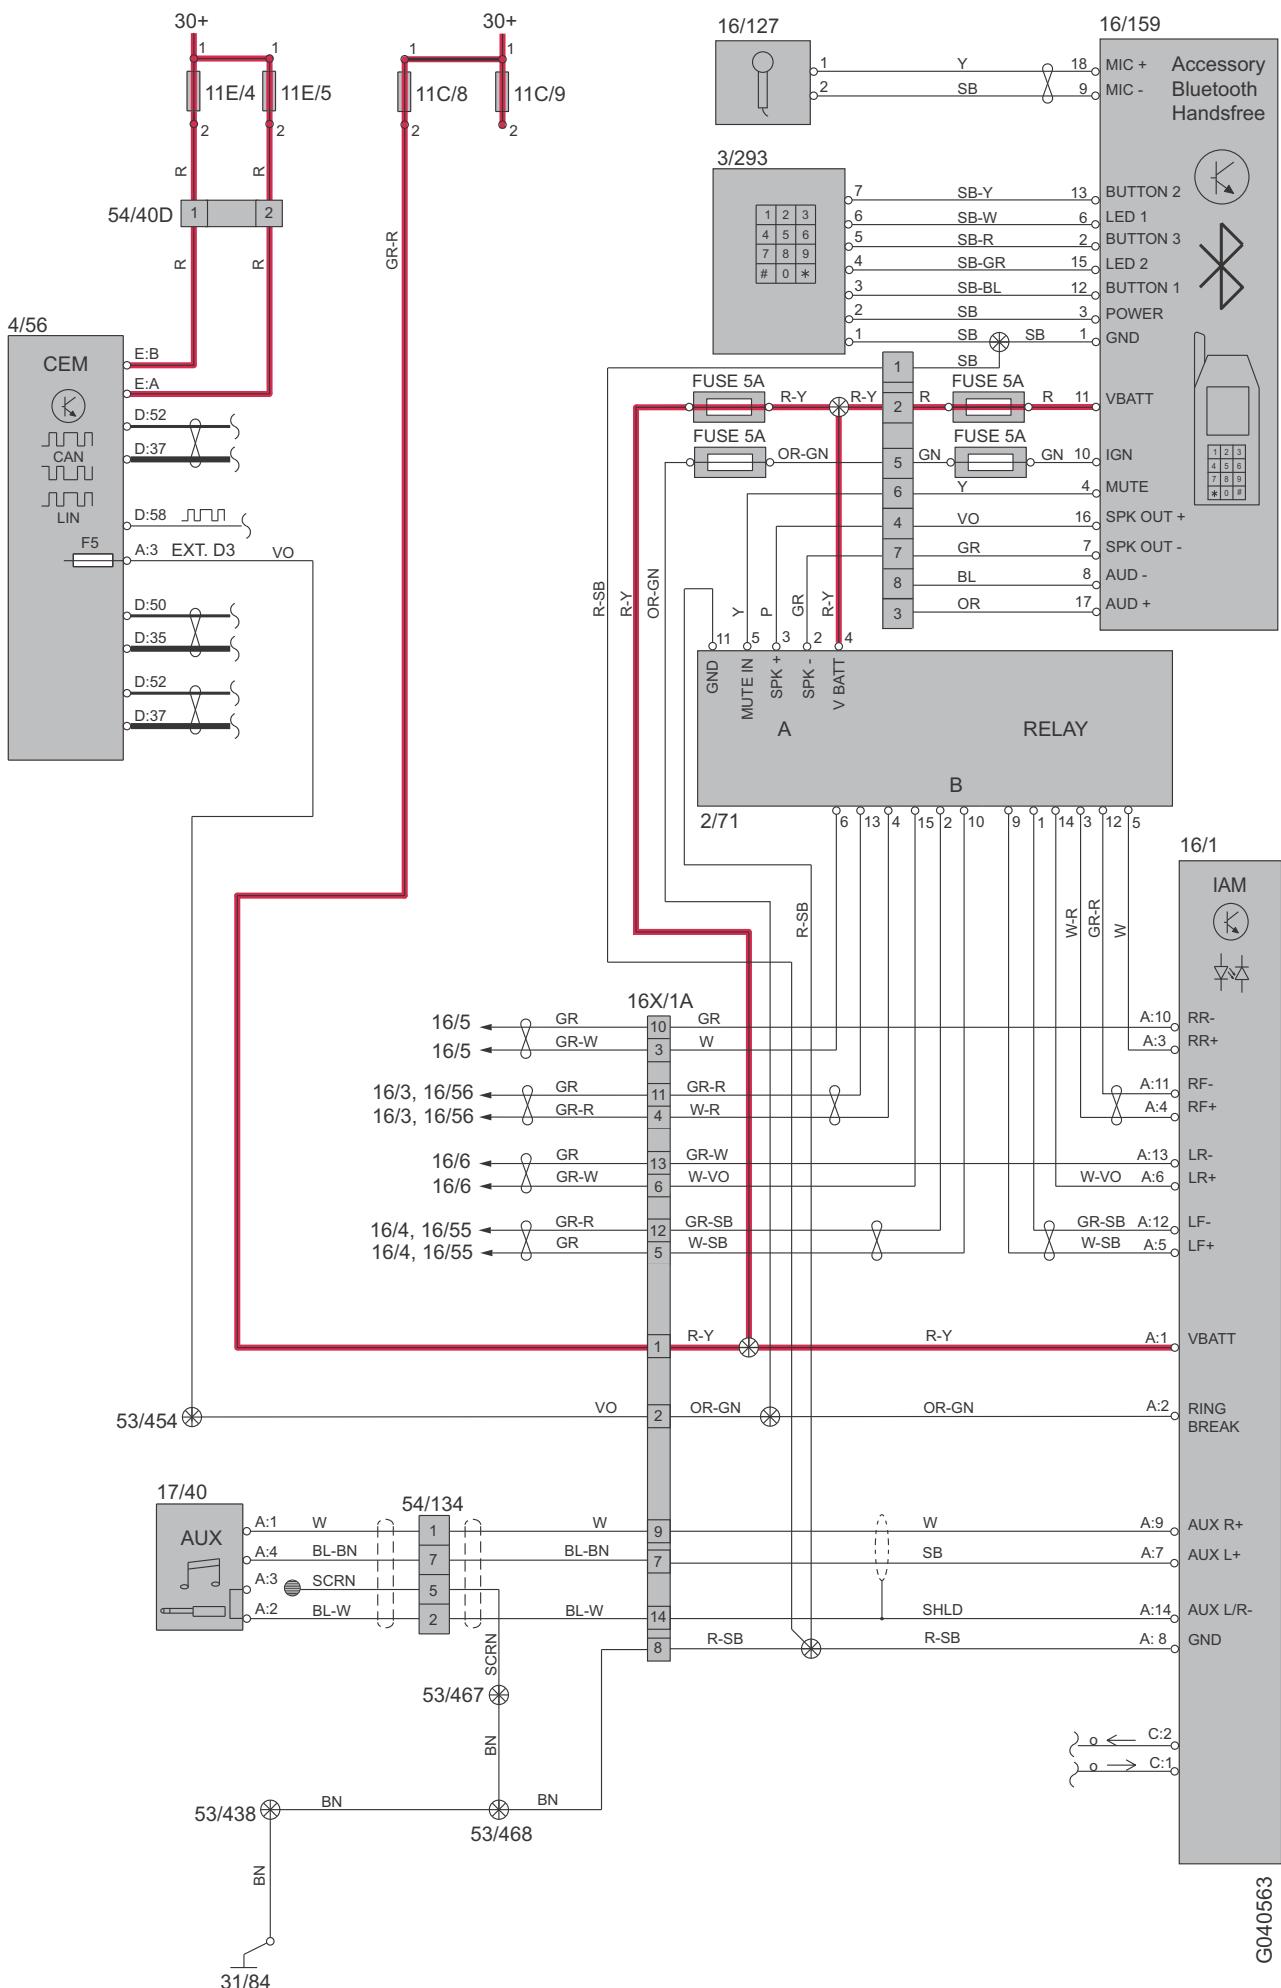


# Grupp 39 Övrigt, Tillbehör

## Bluetooth handsfree med AEM, intern förstärkare, LHD

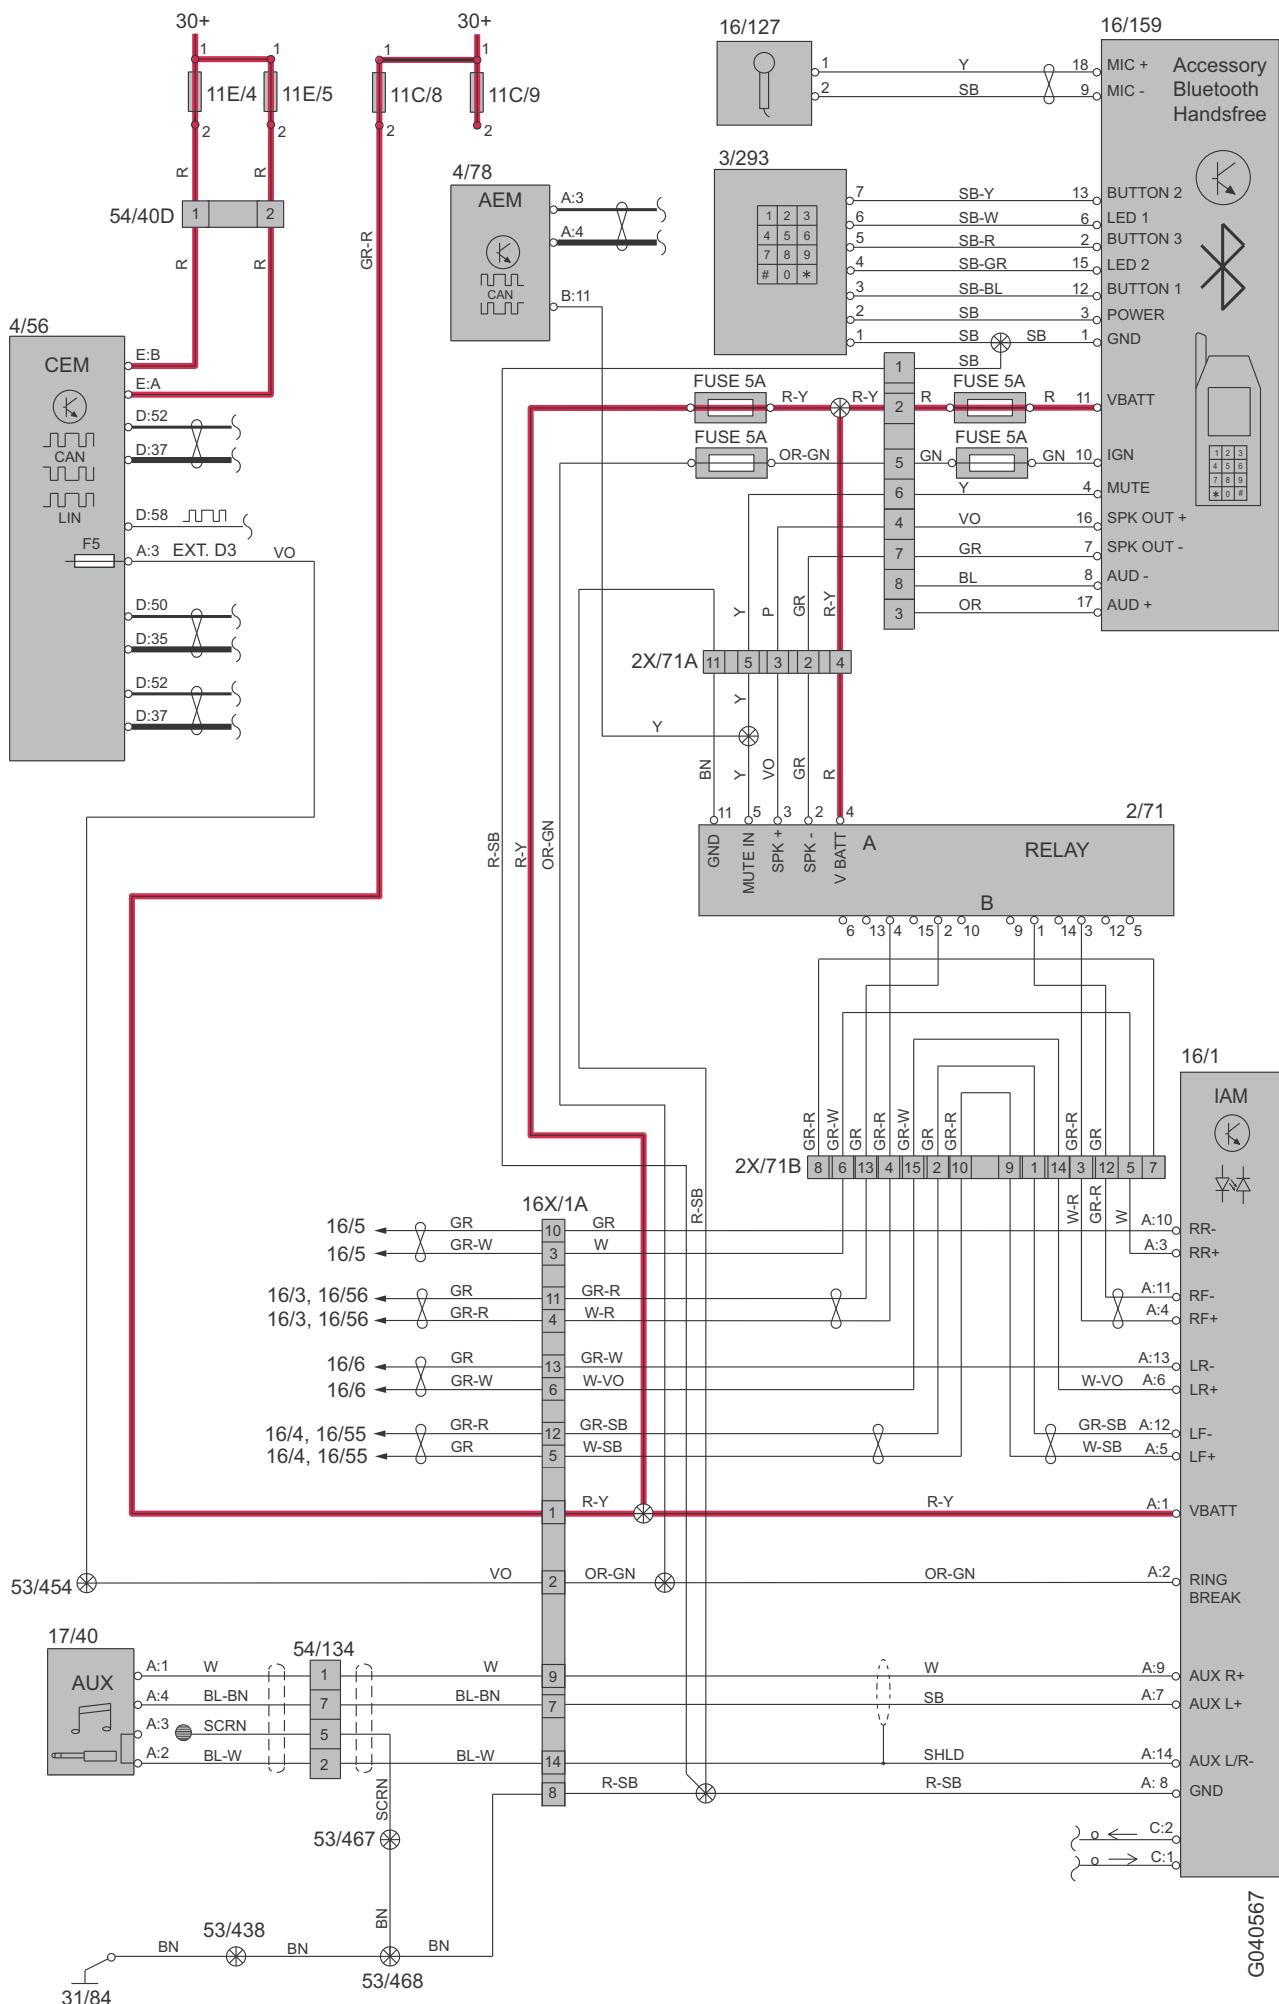


# Grupp 39 Övrigt, Tillbehör

## Bluetooth handsfree med AEM, intern förstärkare, RHD

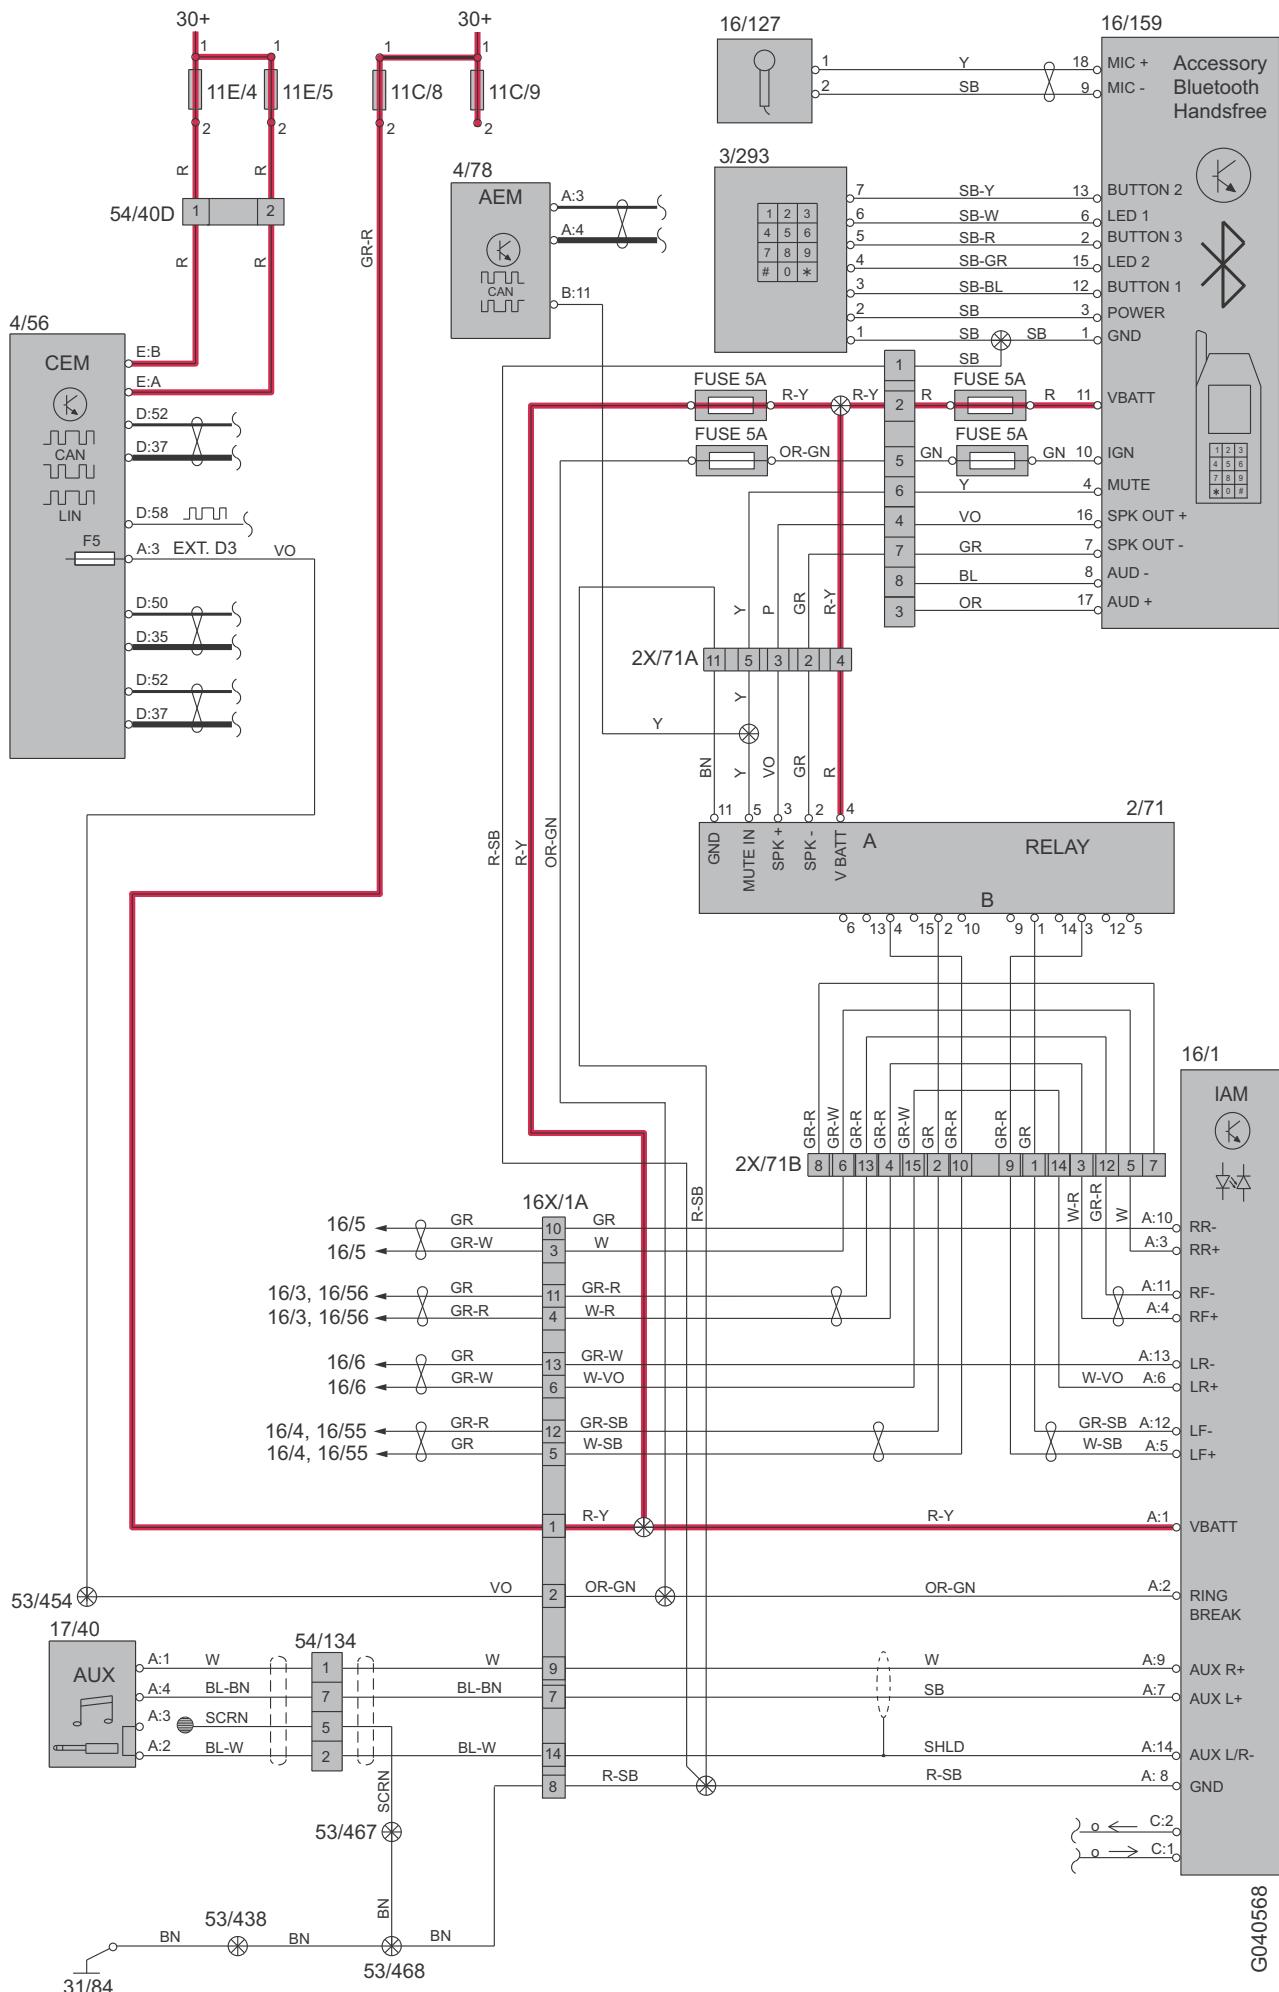


# Grupp 39 Övrigt, Tillbehör

## Bluetooth handsfree med AEM, extern förstärkare, LHD

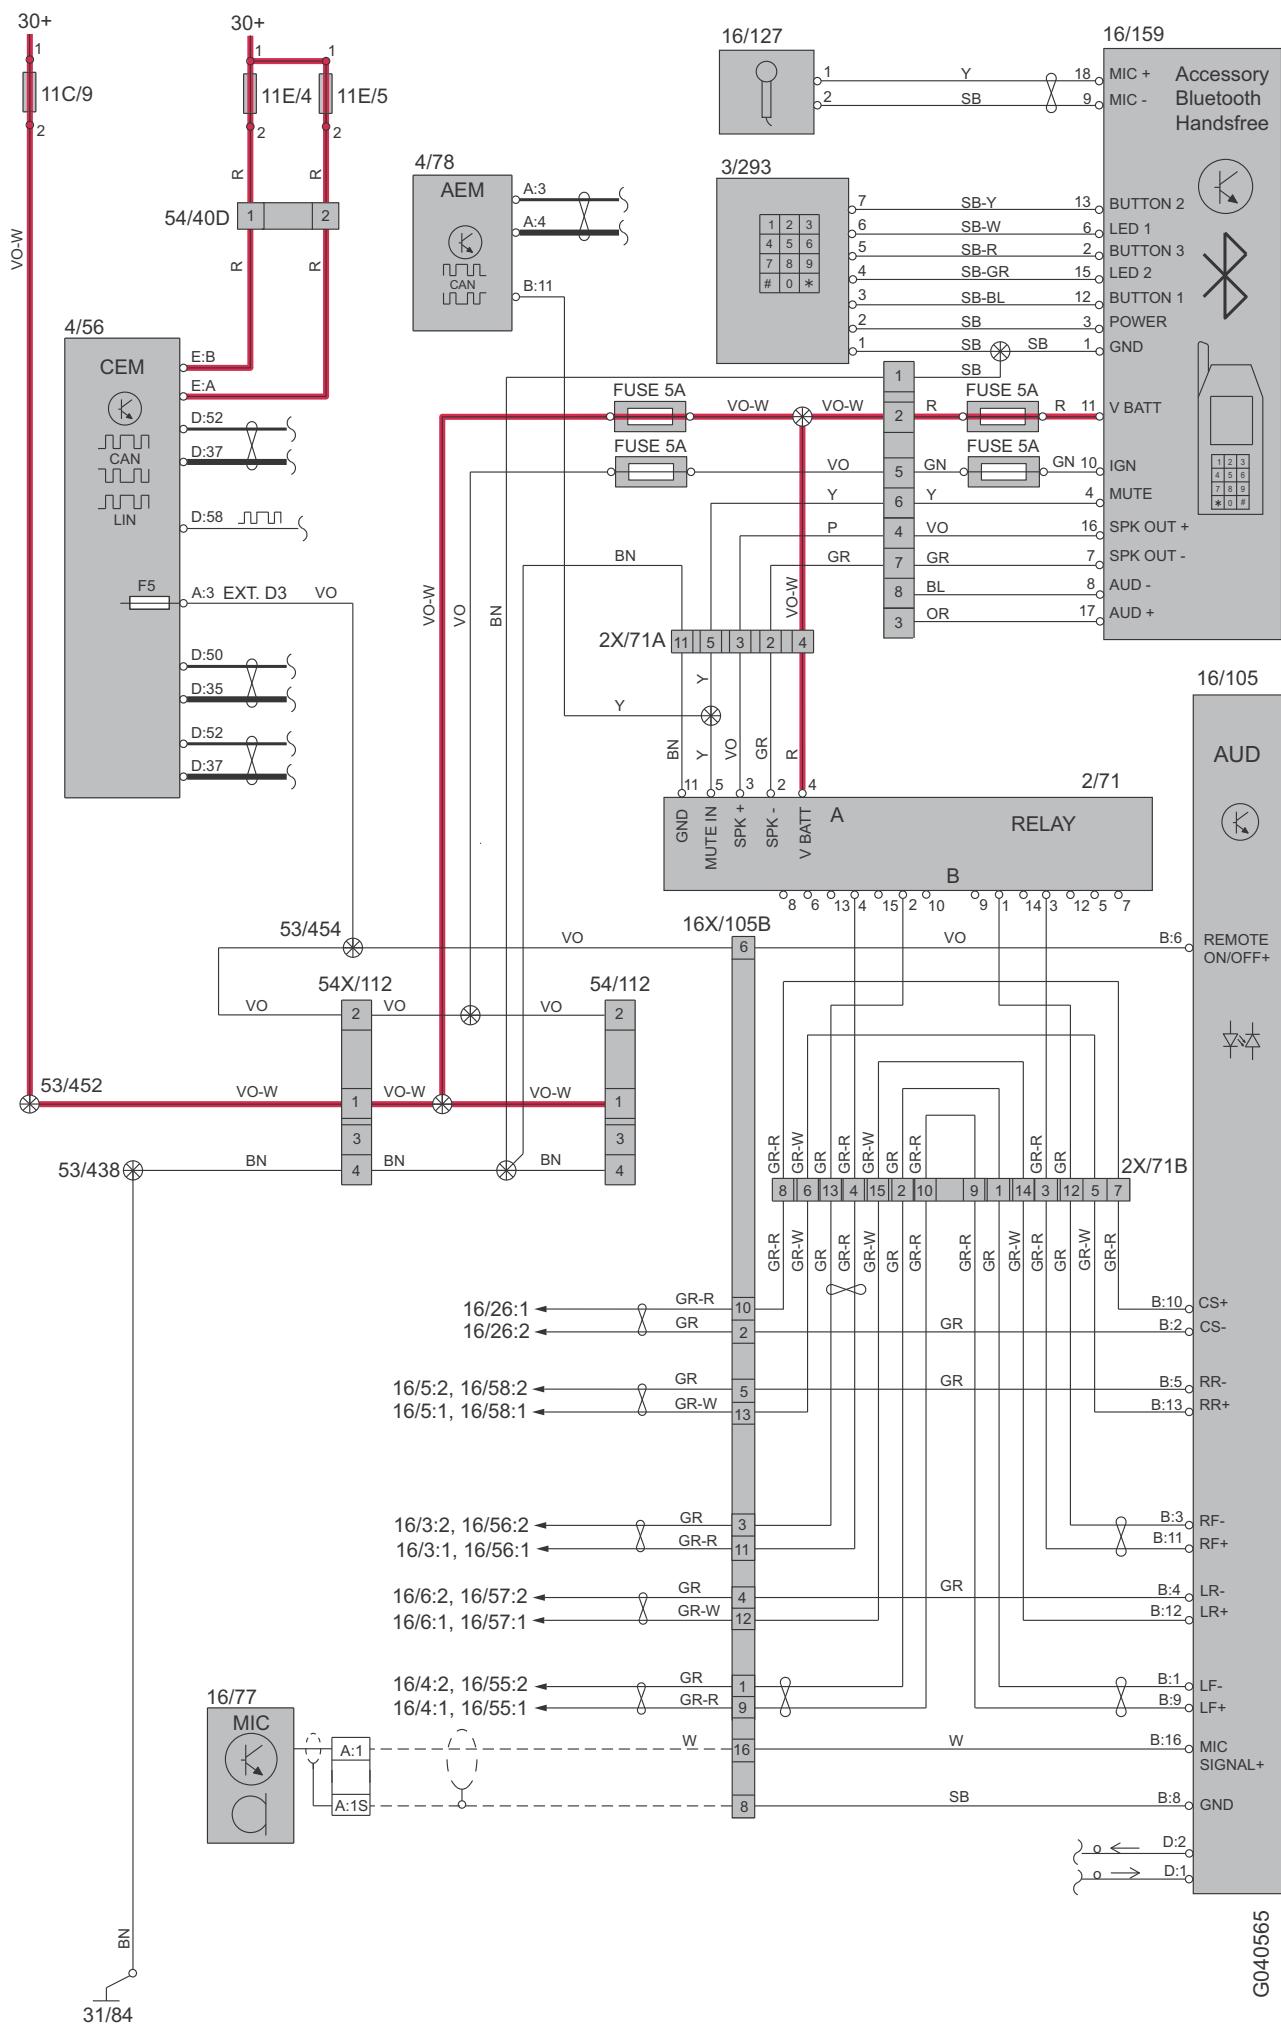

# Grupp 39 Övrigt, Tillbehör


## Bluetooth handsfree med AEM, extern förstärkare, RHD

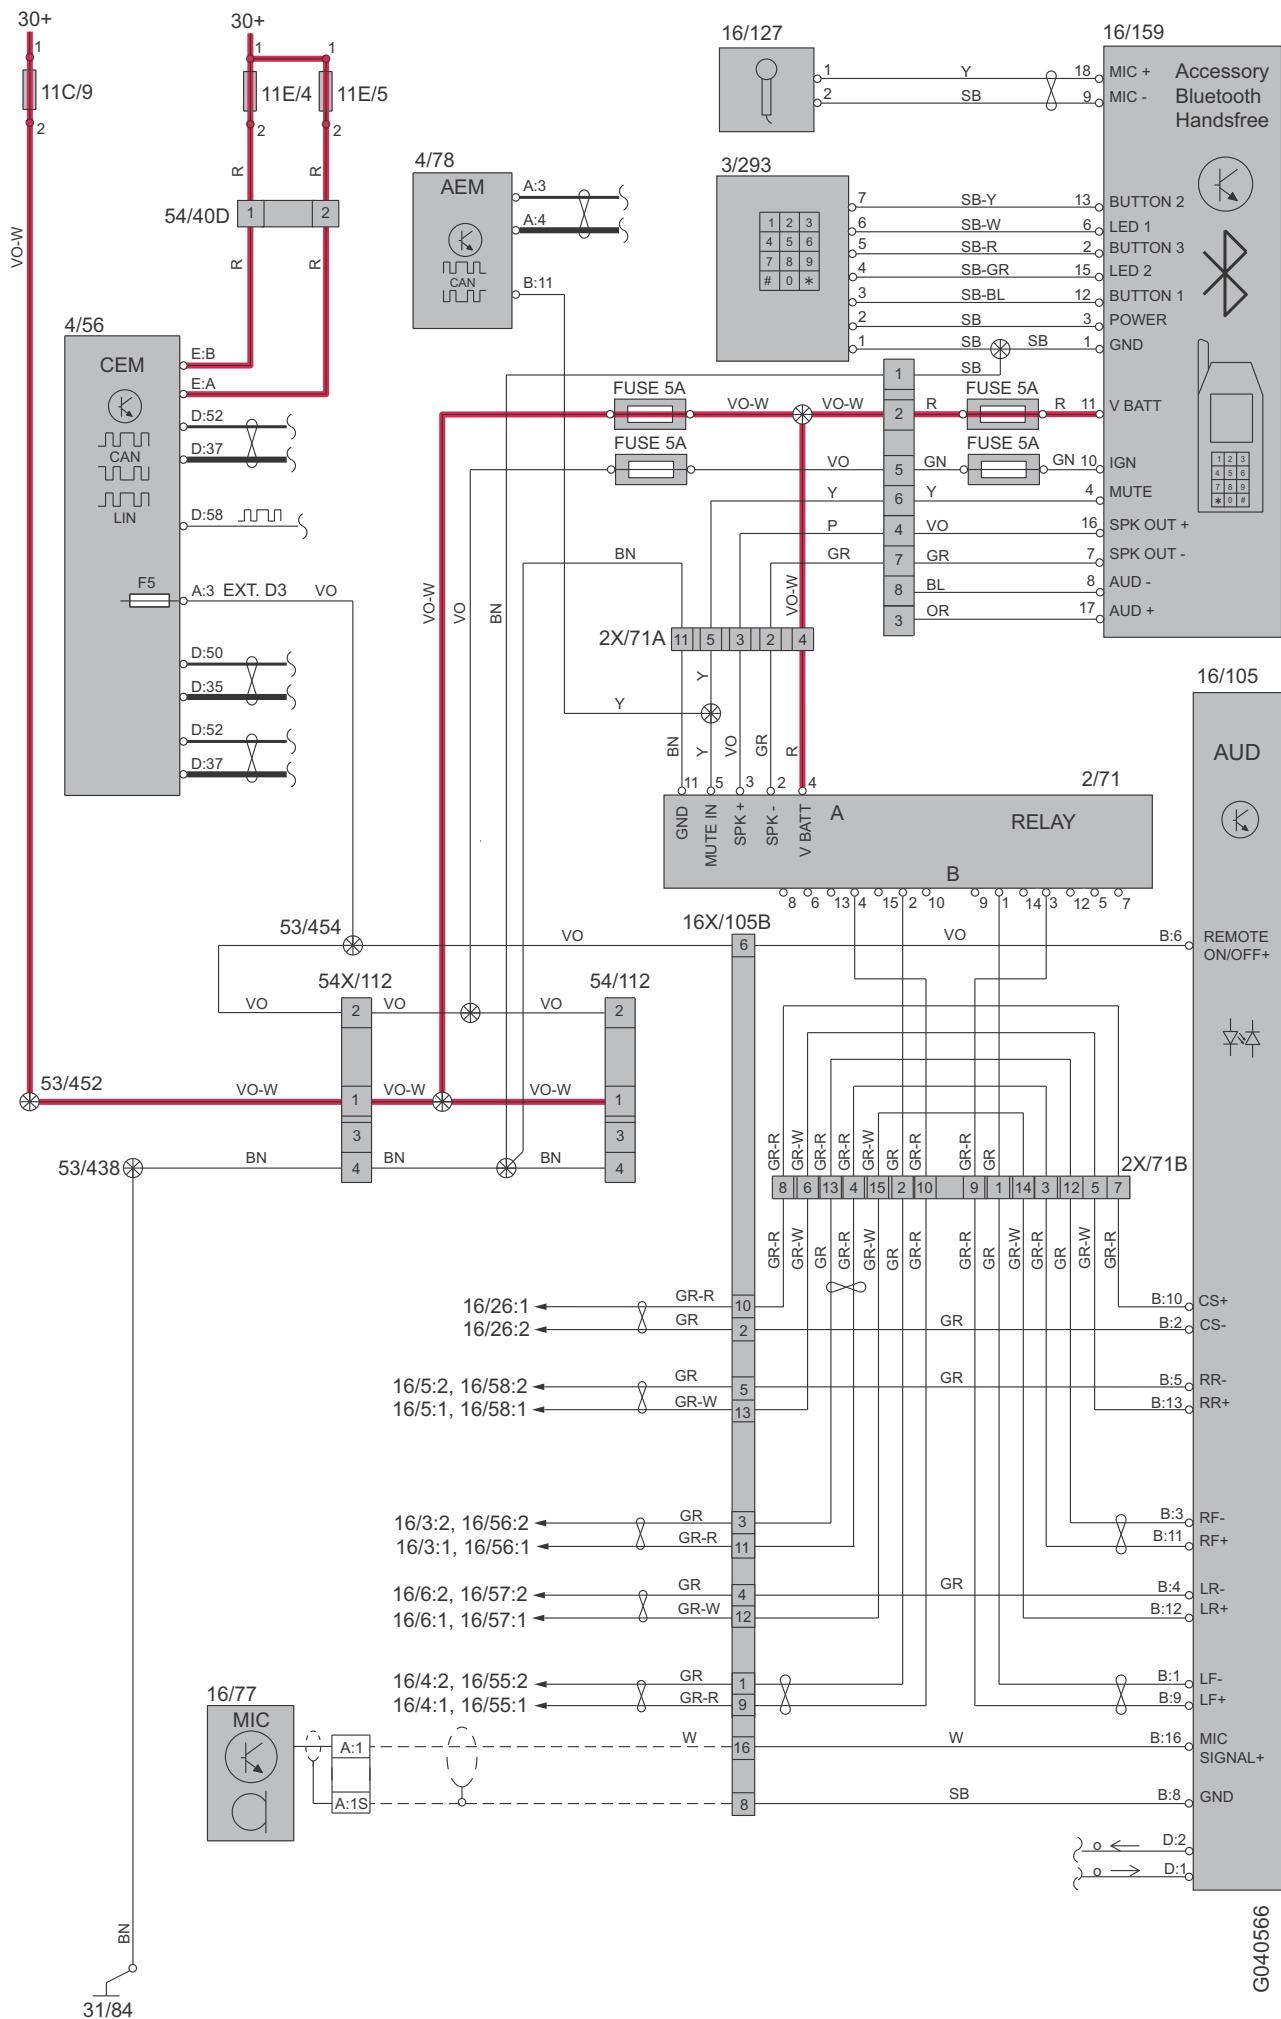


G040566

# Grupp 43 Växellåda


## Automatväxellåda AW51 AWD

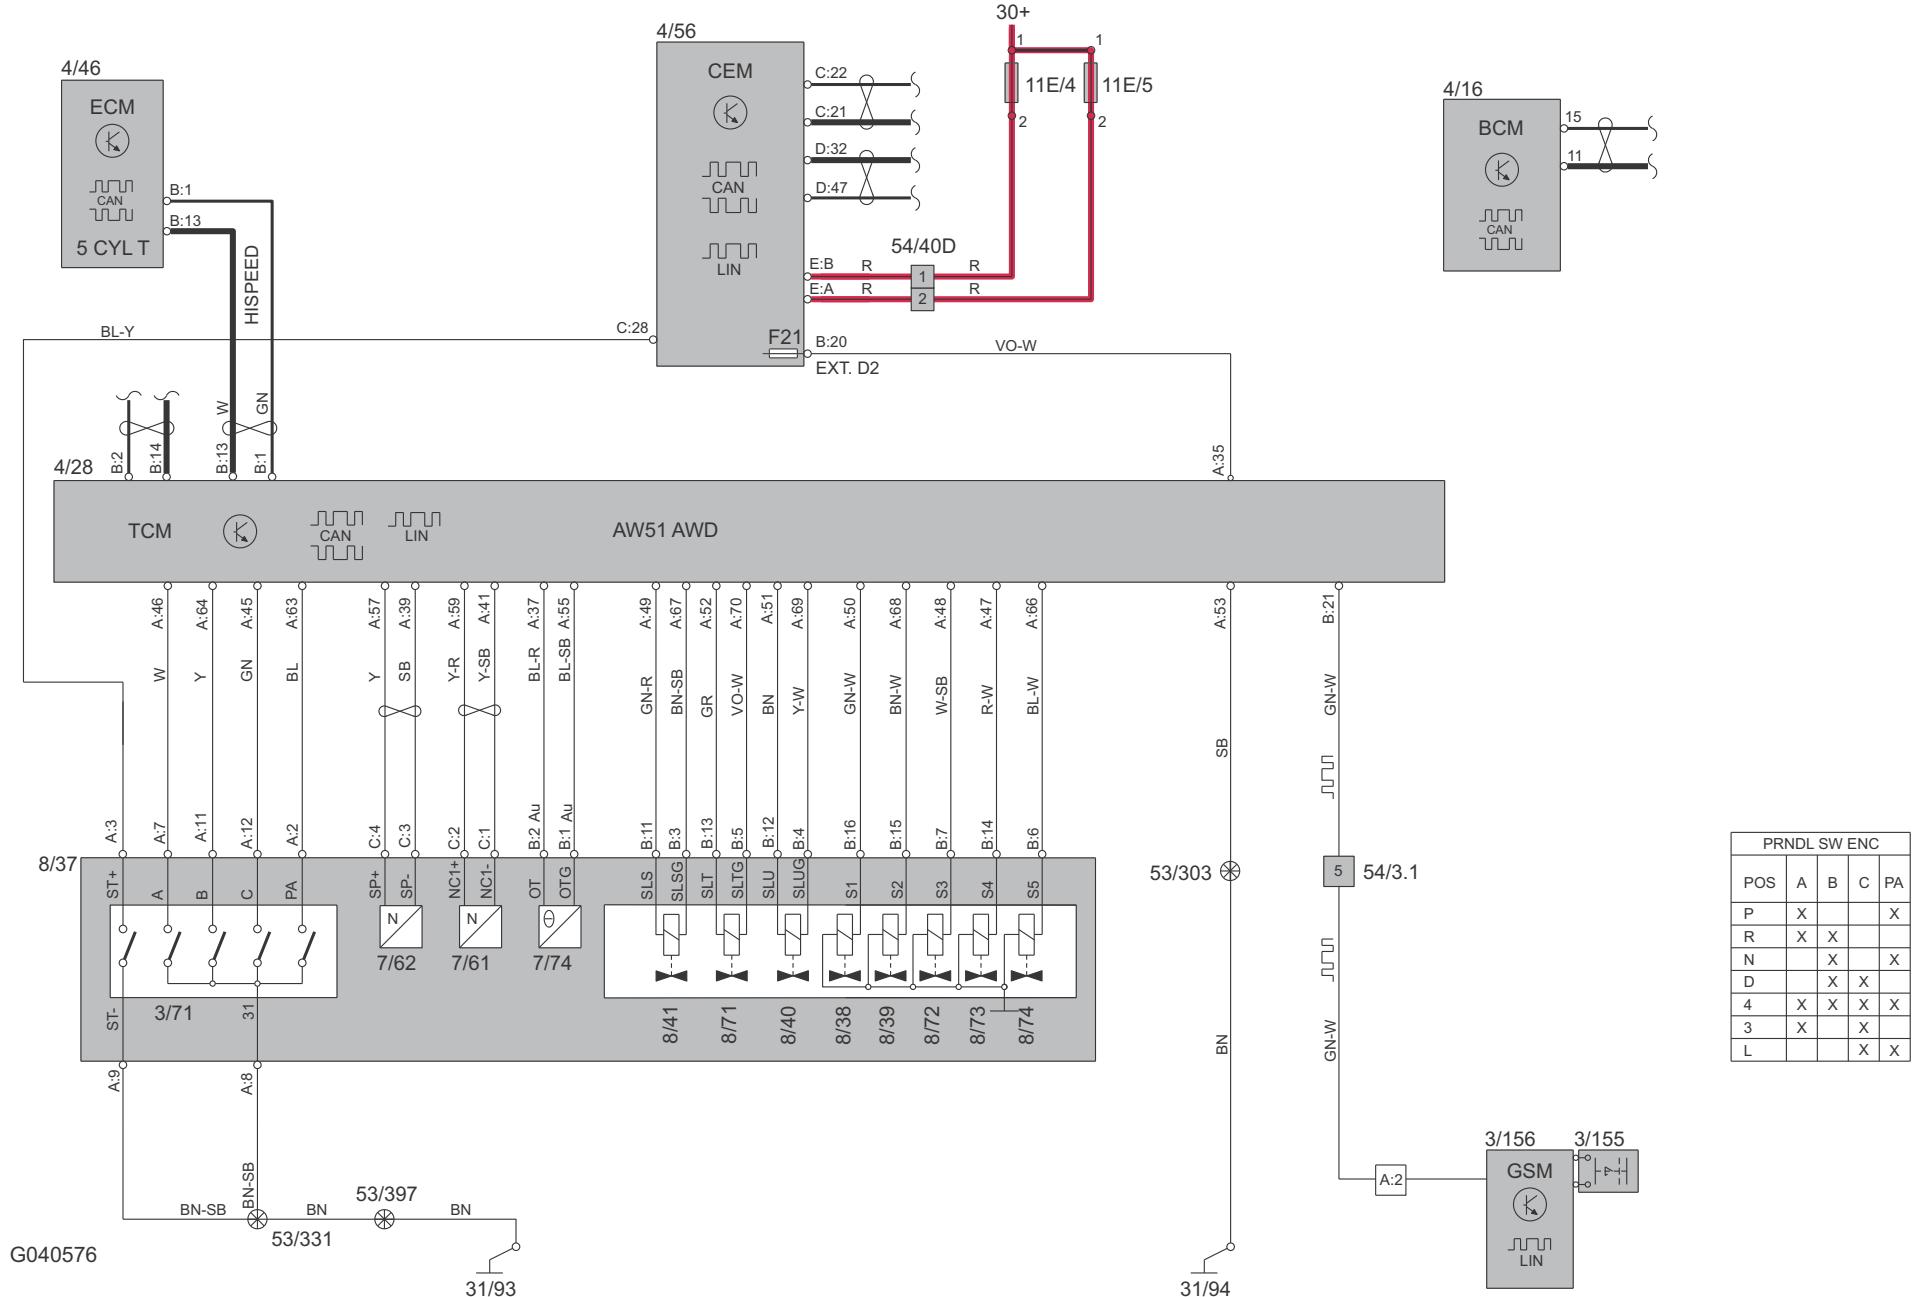

**Grupp 43 Växellåda  
Automatväxellåda TF-80SC/TF-80SC AWD**

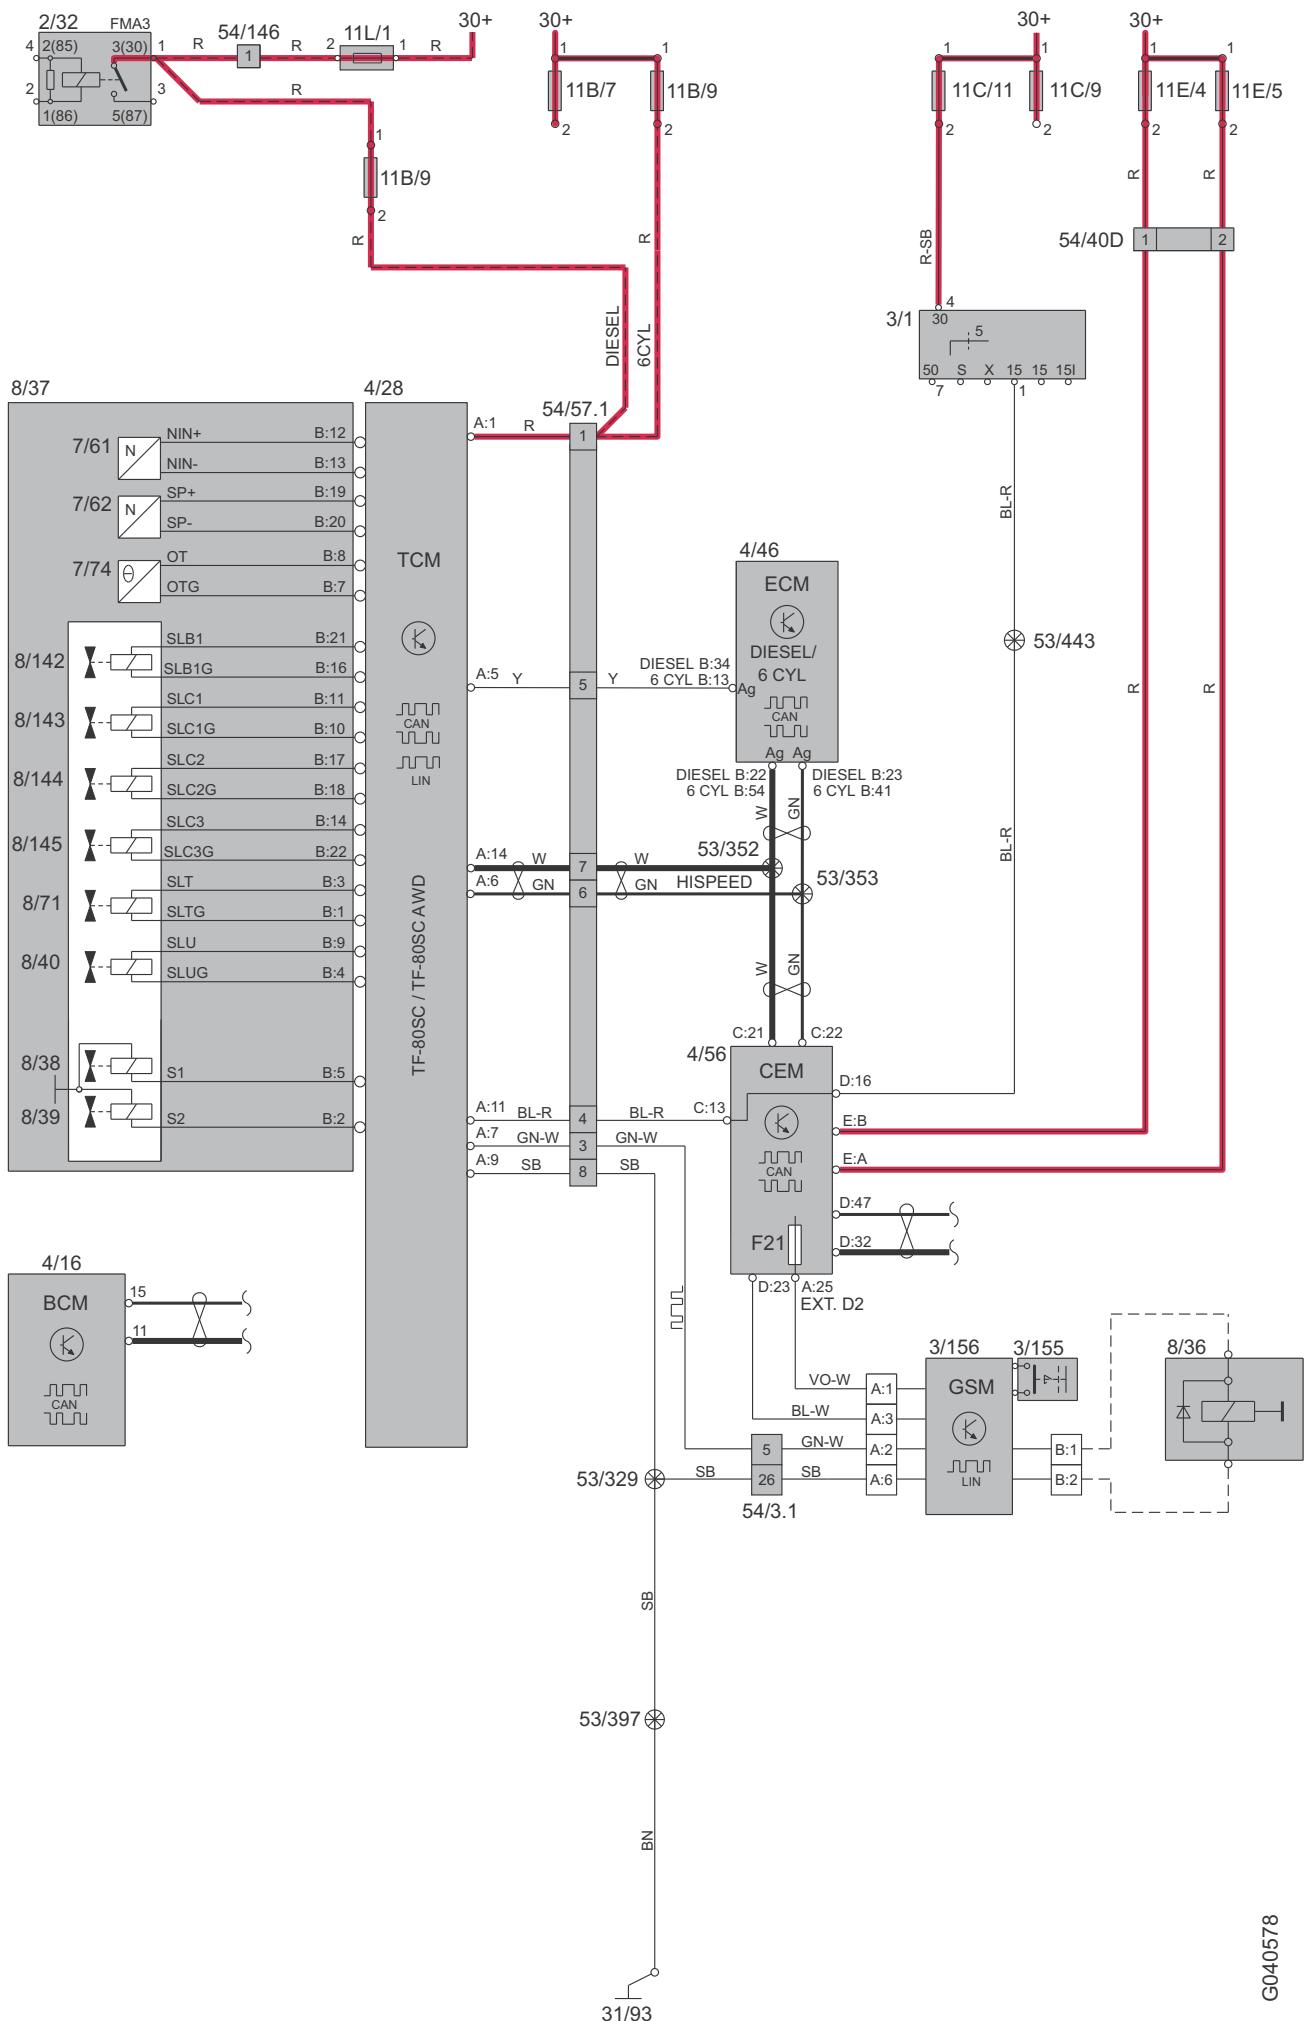


**Grupp 43 Växellåda  
Geartronic AW51 AWD**

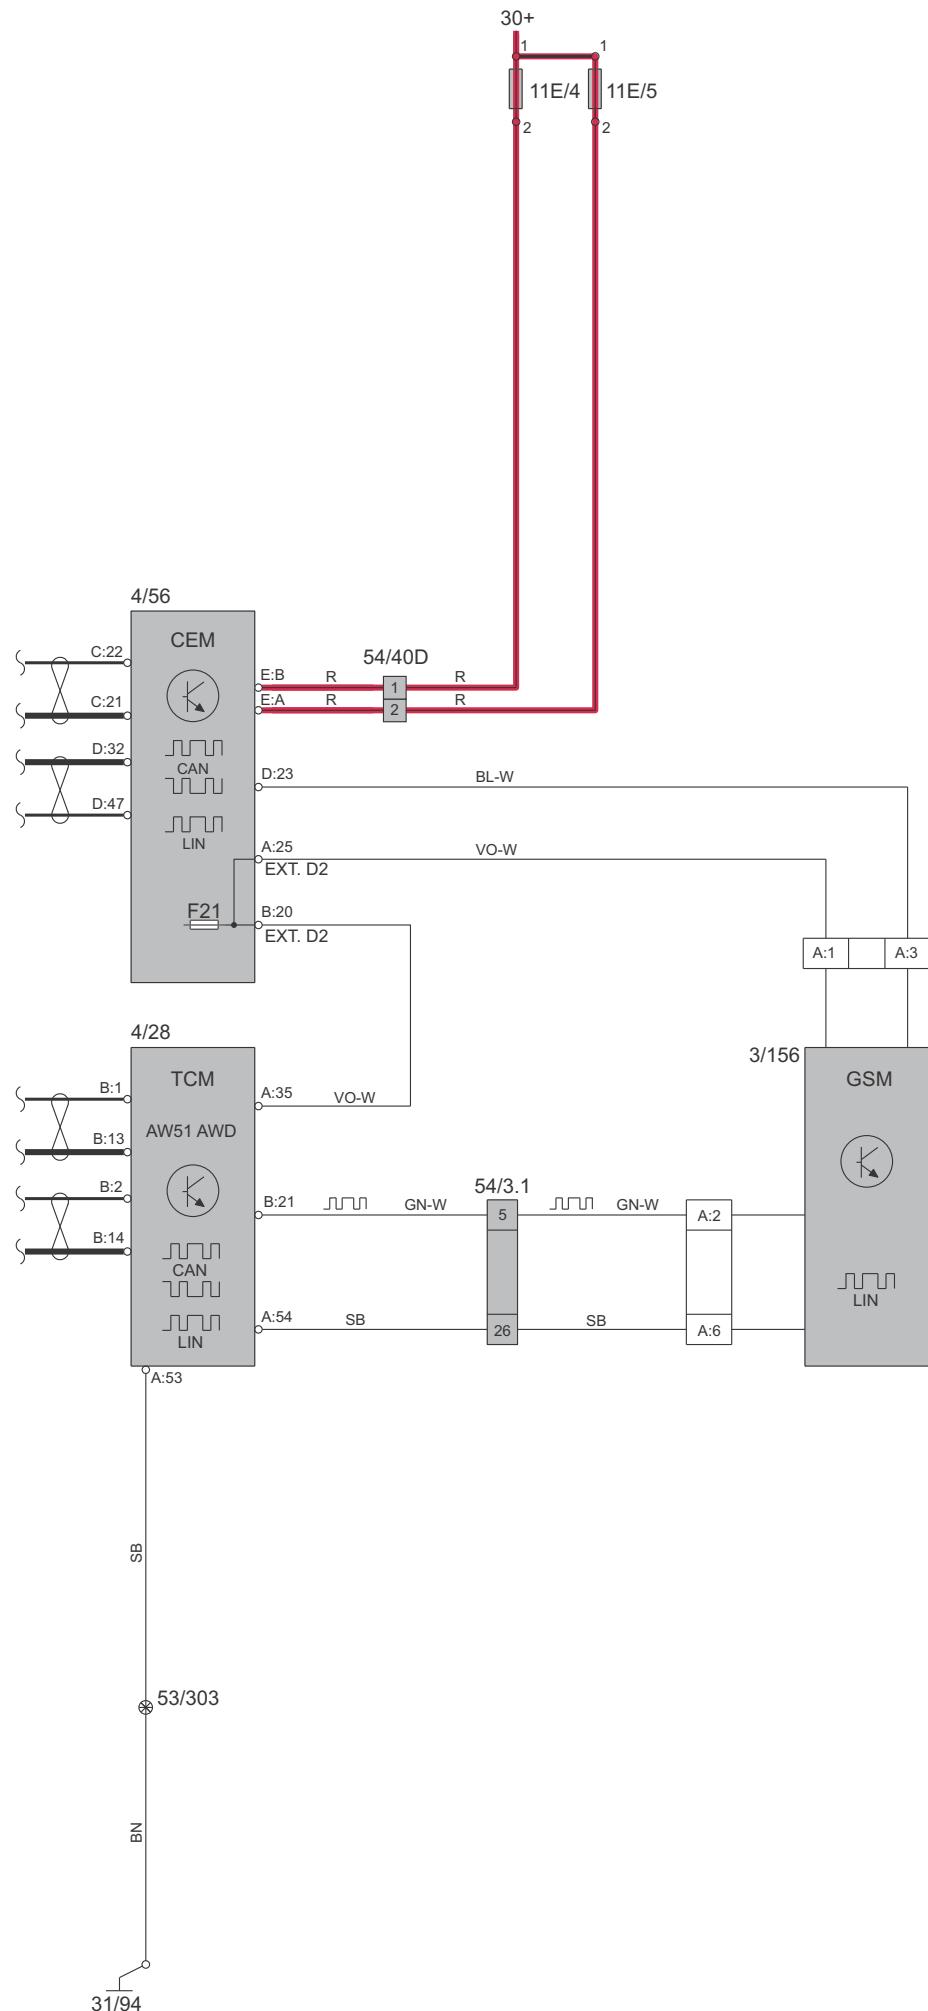

G040579


# Grupp 43 Växellåda

## Växlingsspärr AW51 AWD & Manuell

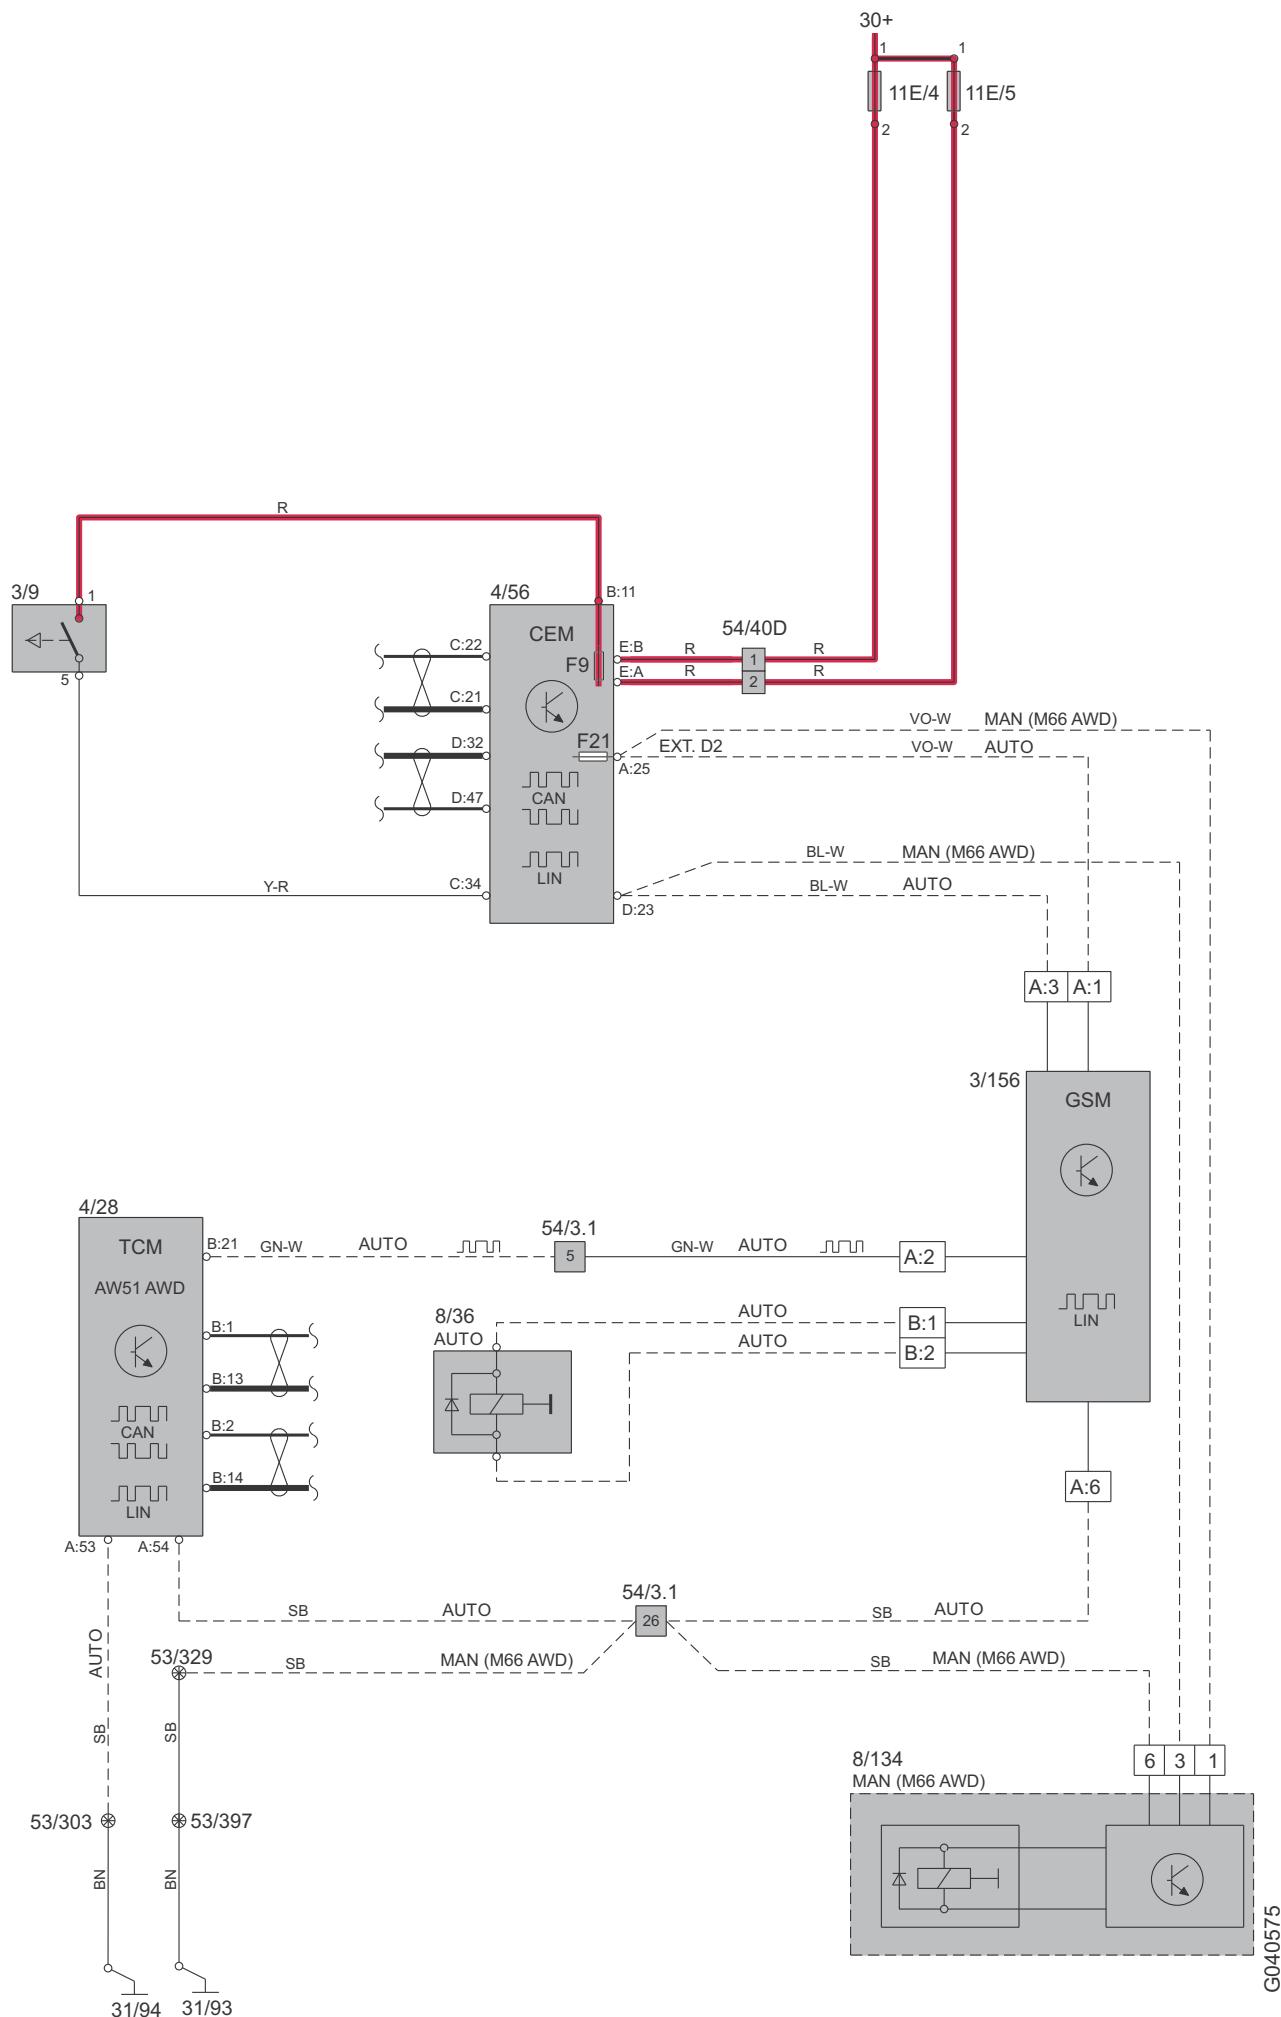

# Grupp 43 Växellåda


## Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)

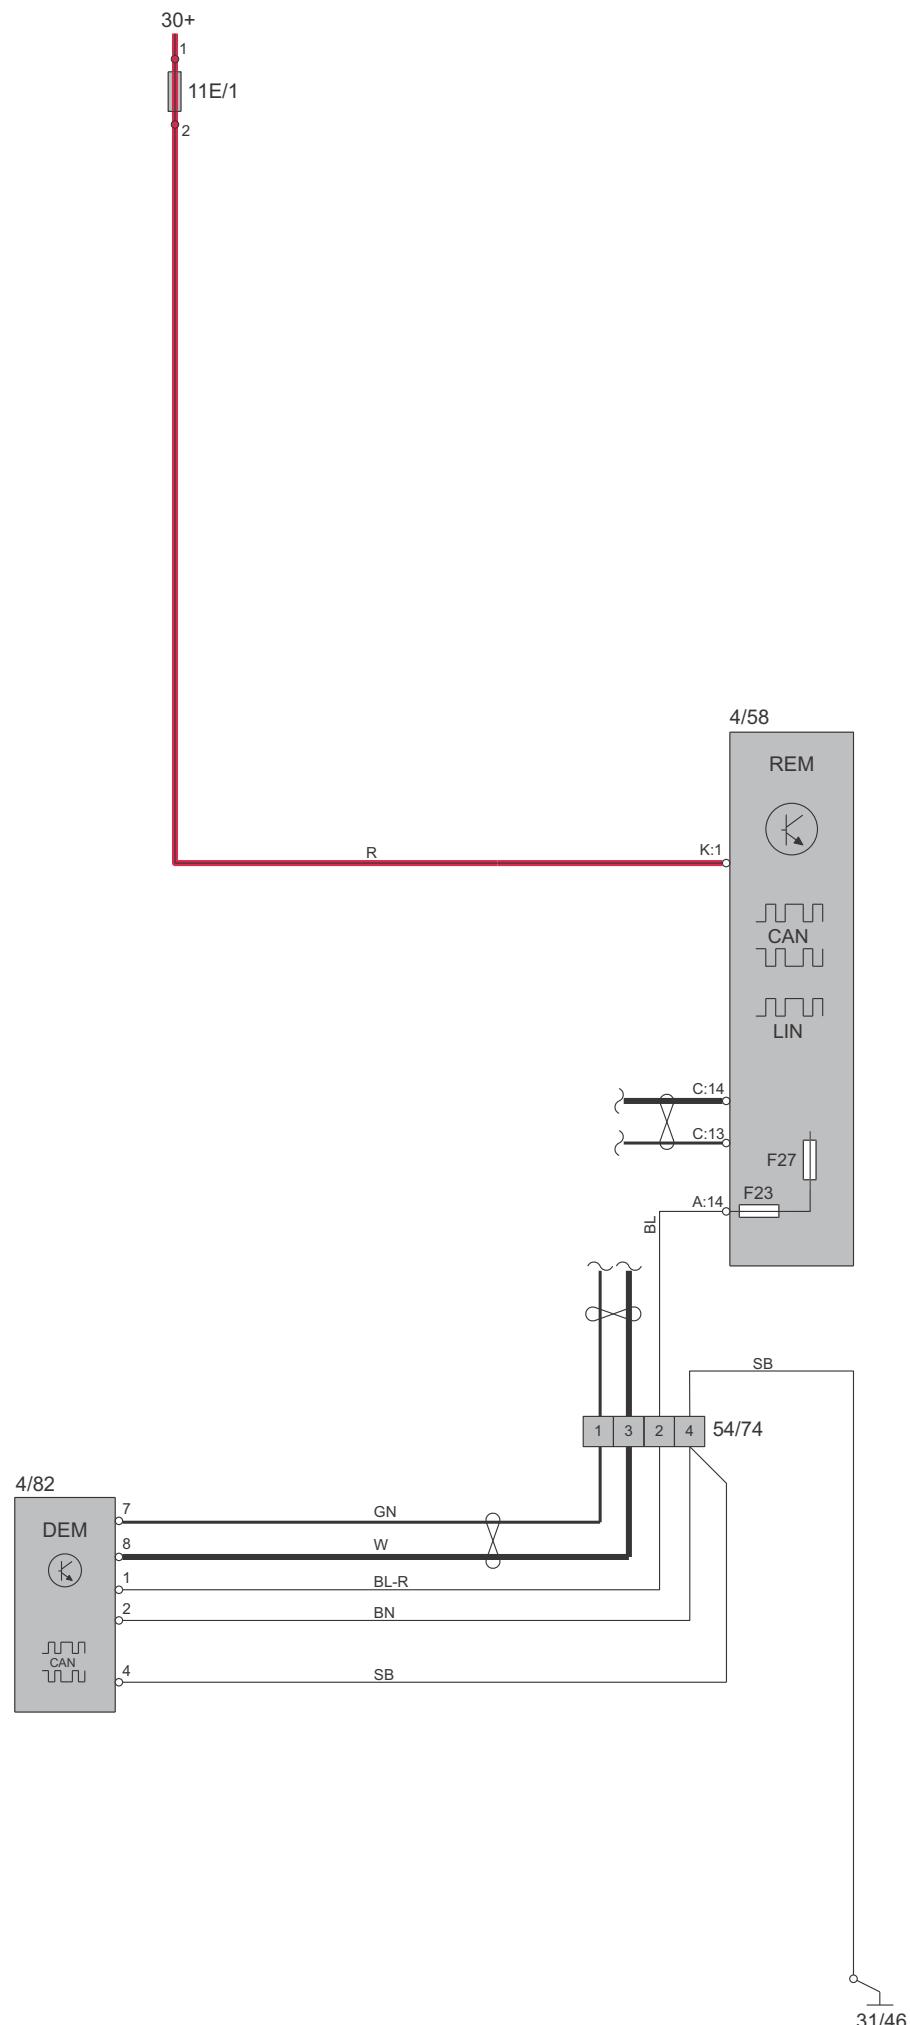

G040580


# Grupp 59 Bromssystem

## Bromsstyrssystem

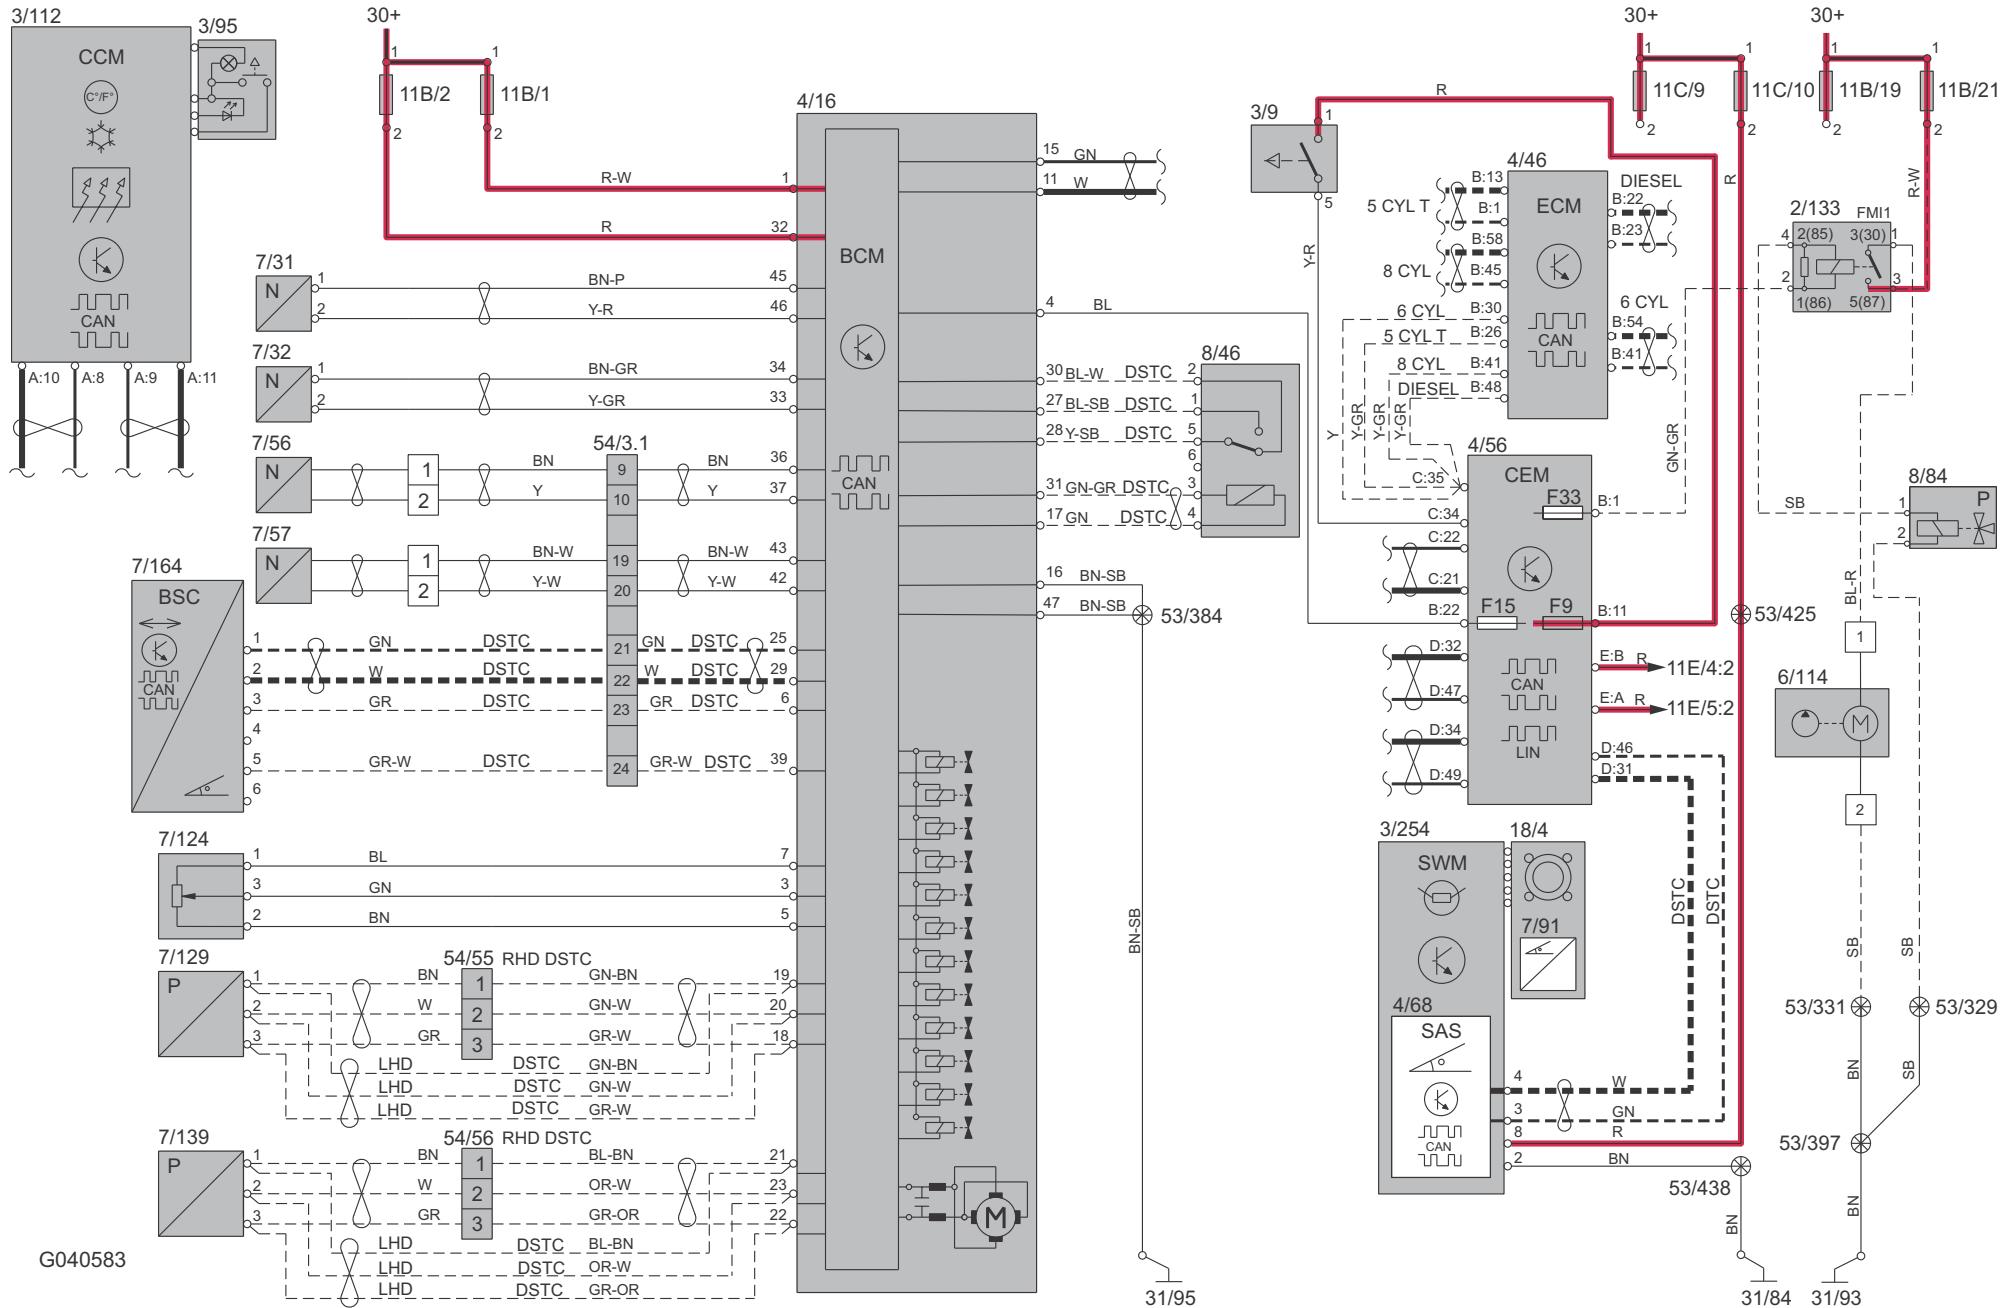


# Grupp 64 Styrning

## Hastighetsberoende servostyrning

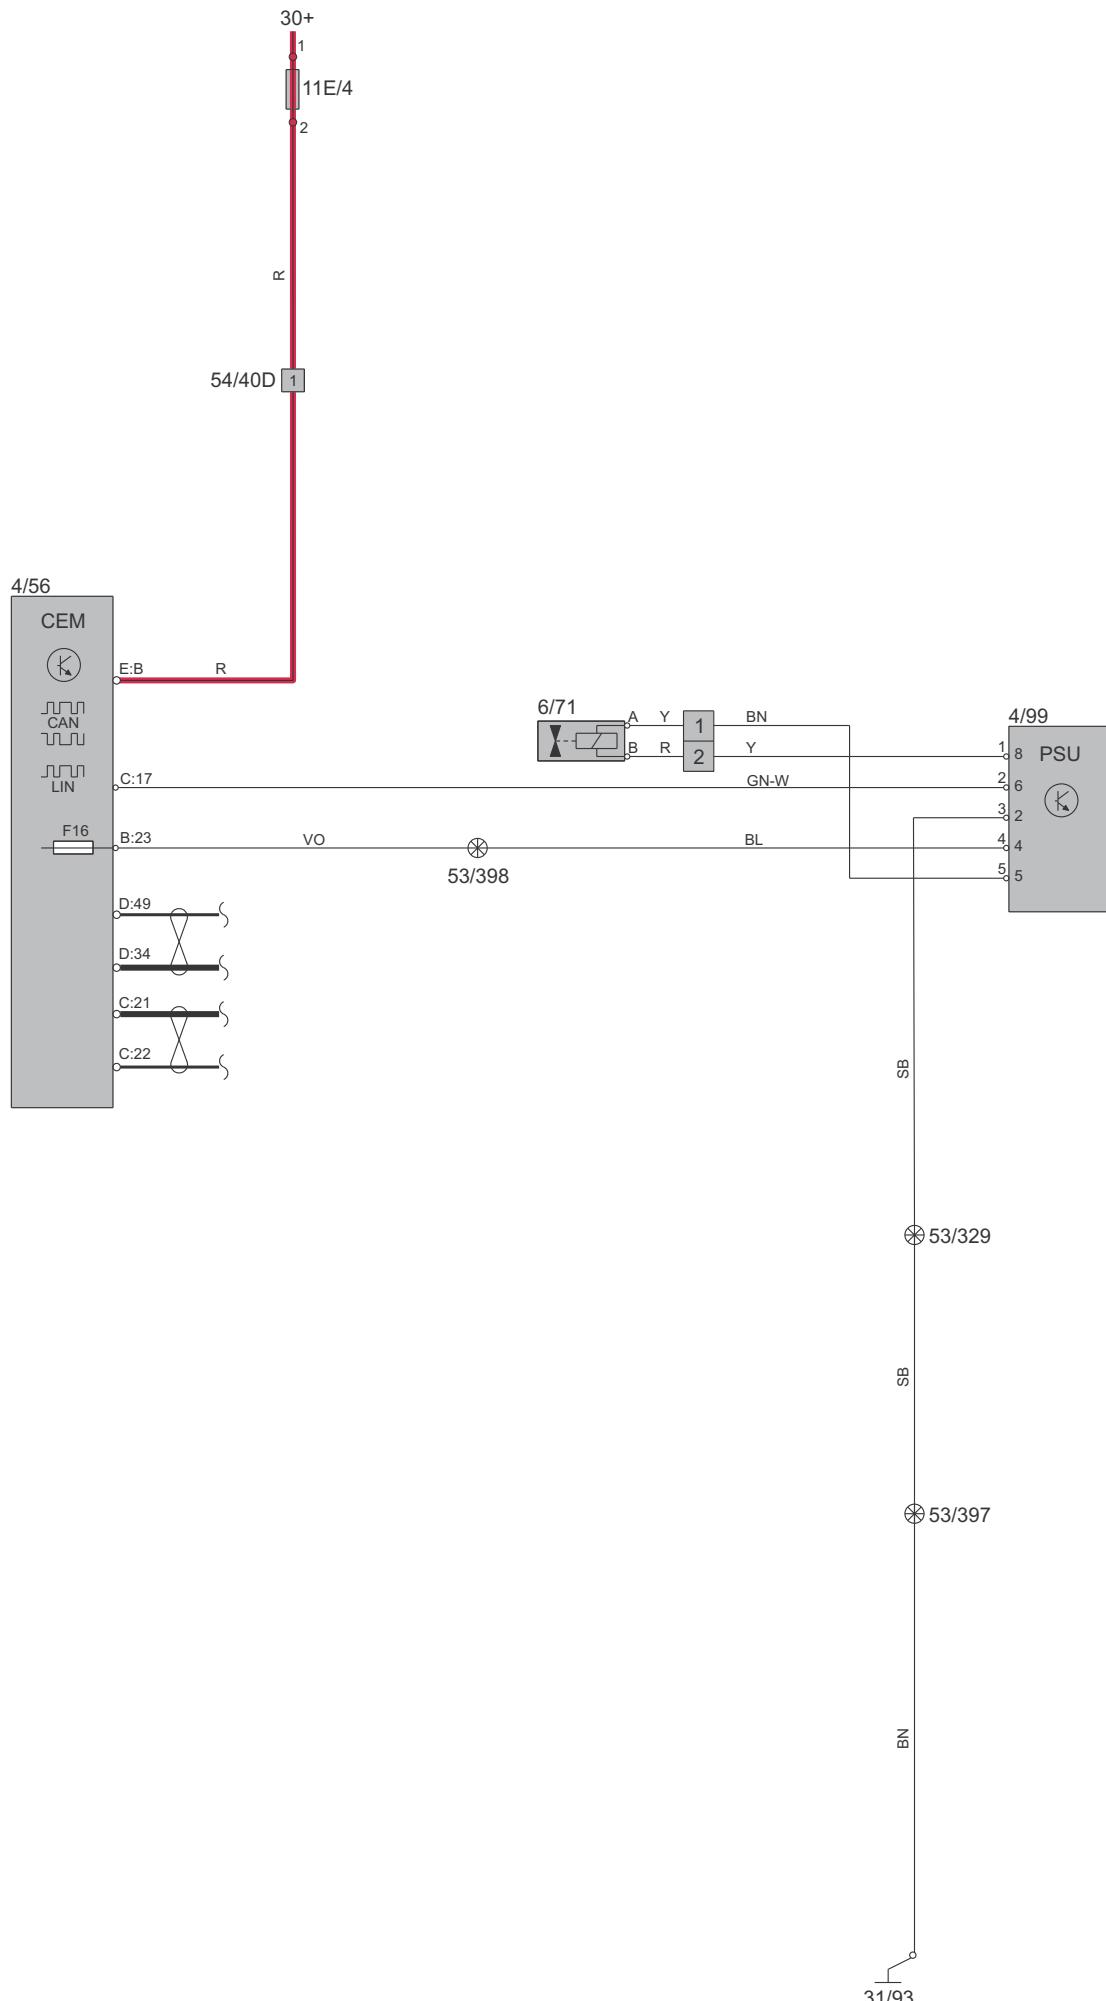


# Grupp 83 Dörrar och luckor

## Centrallås

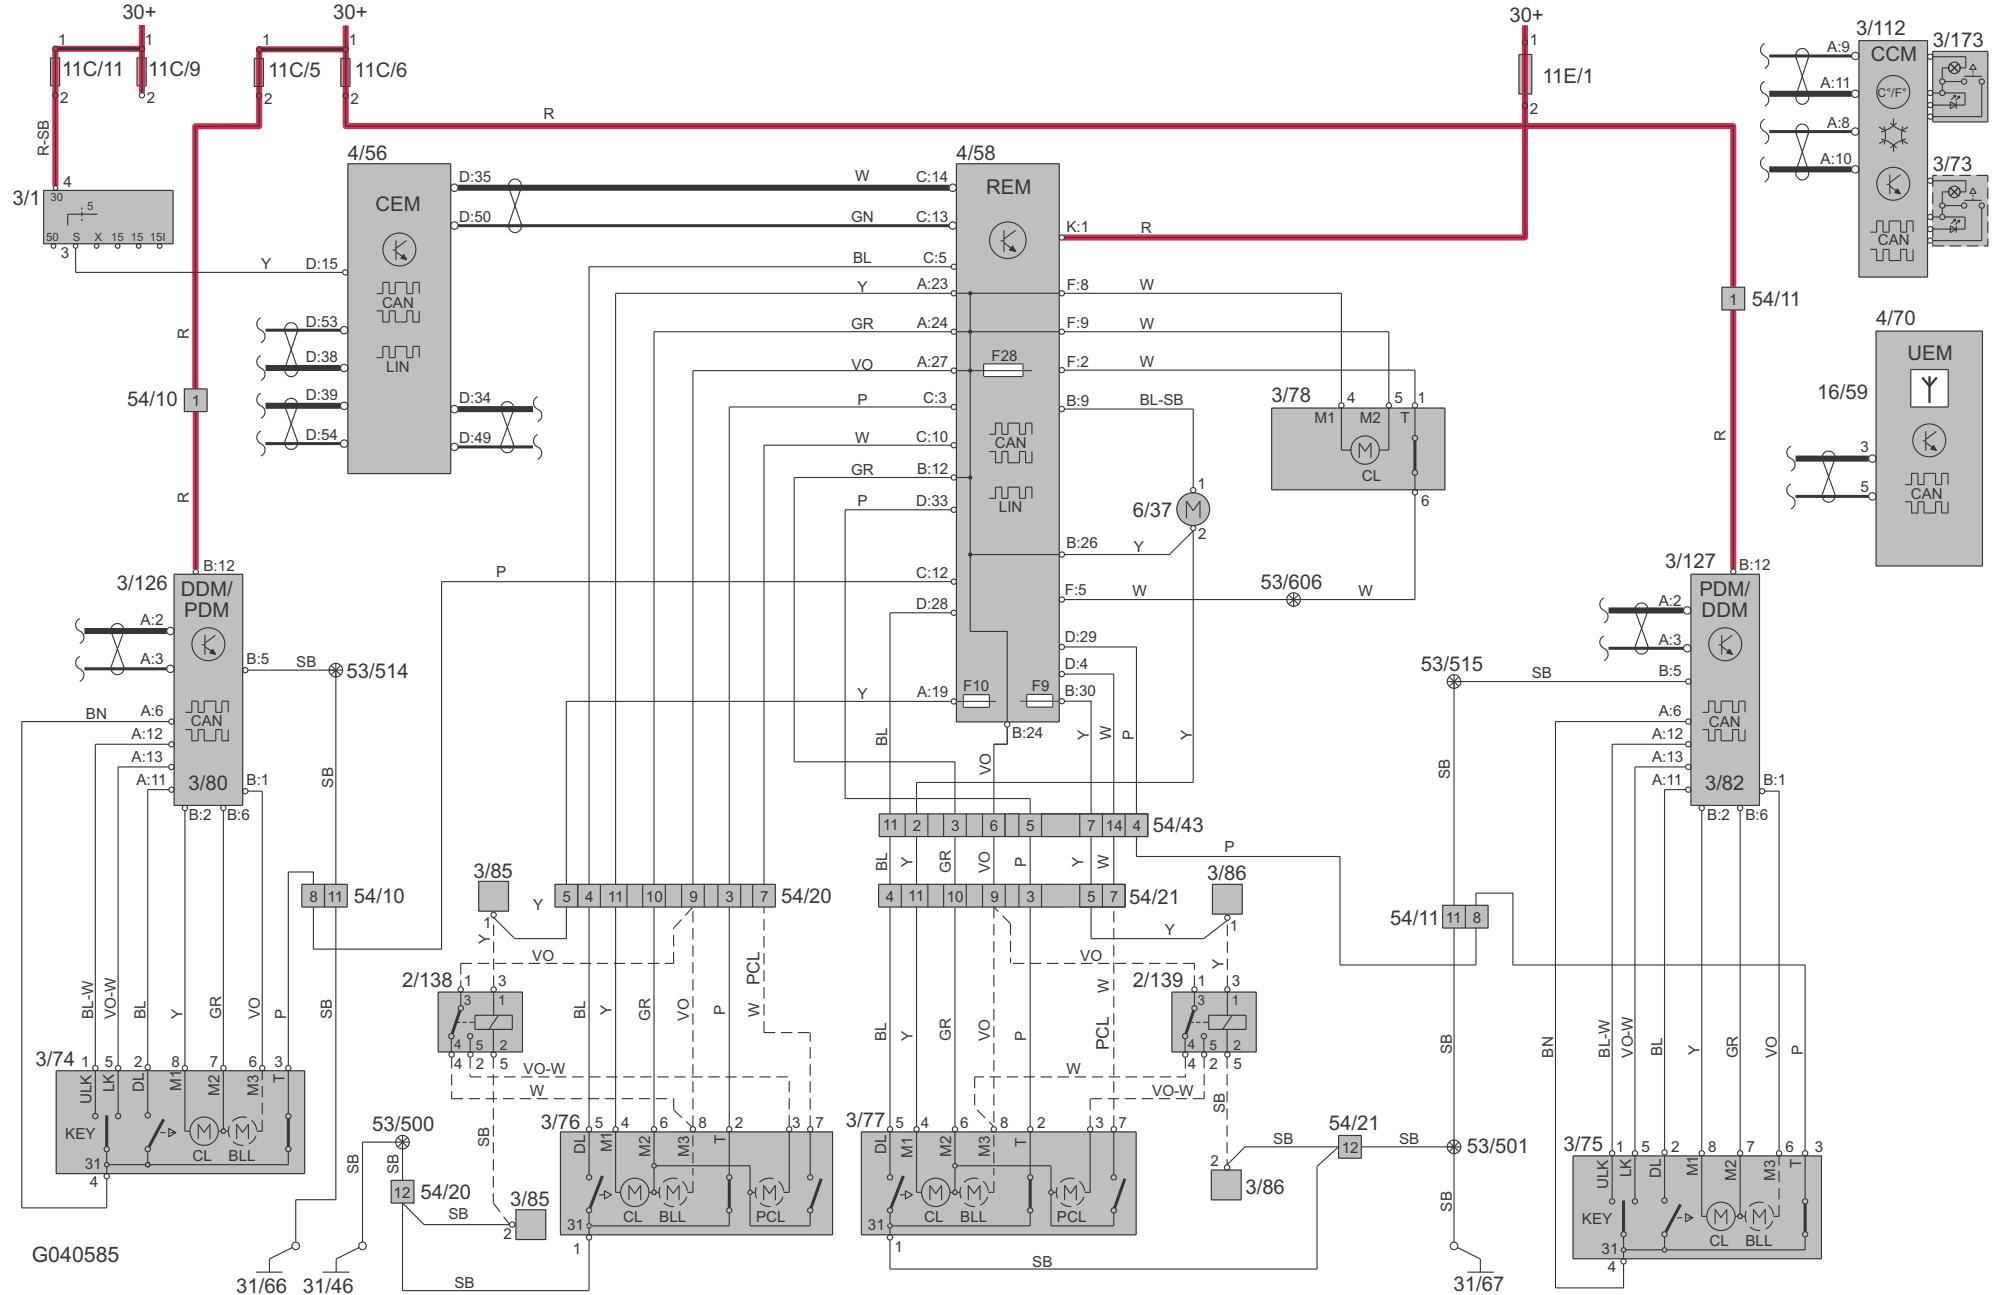


# Grupp 83 Dörrar och luckor

## Elhisar

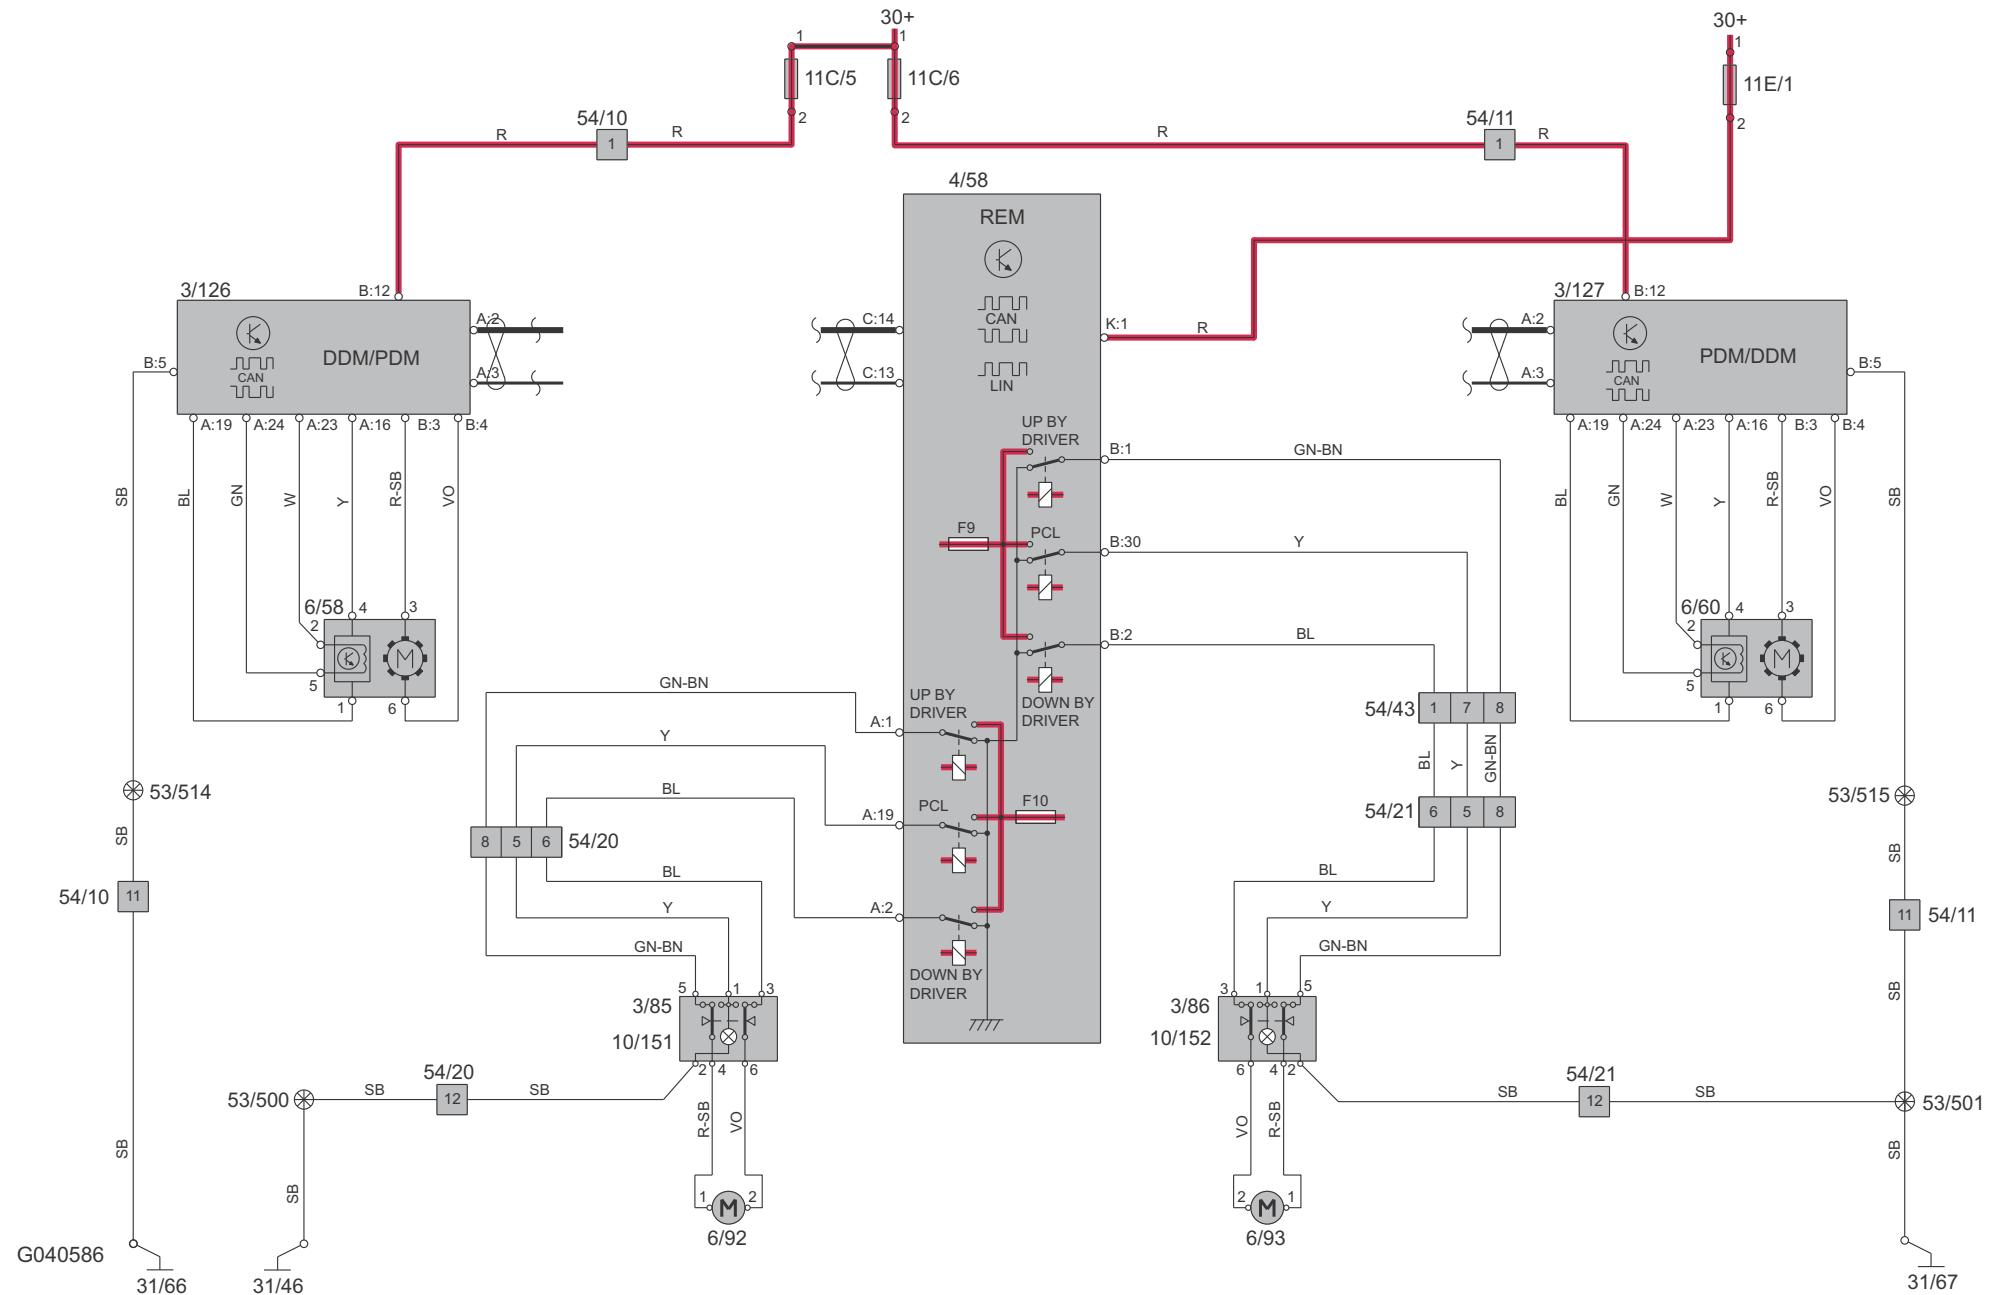


# Grupp 83 Dörrar och luckor

## Elmanövrerad taklucka

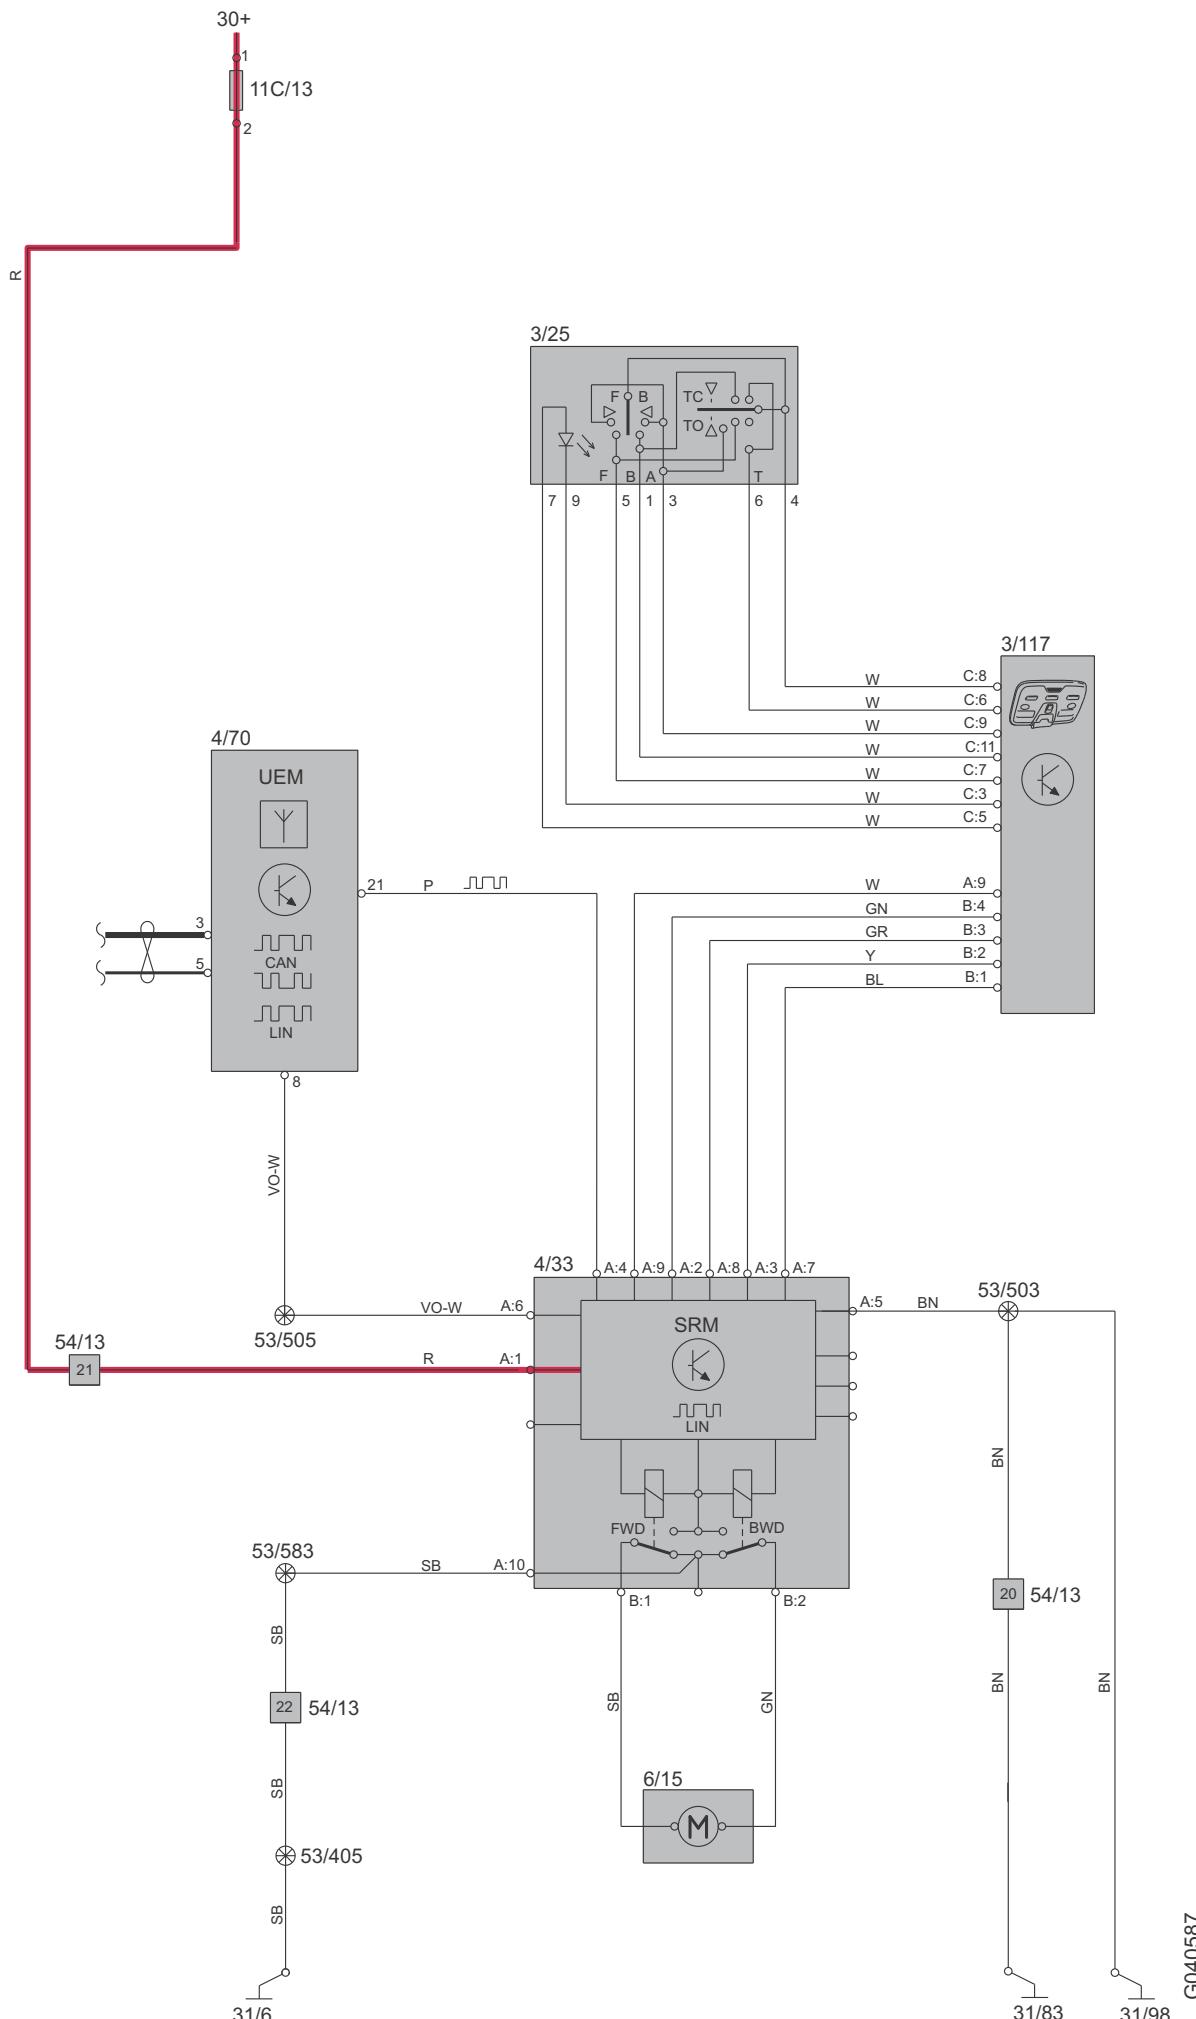


# Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm Elmanövrerade backspeglar

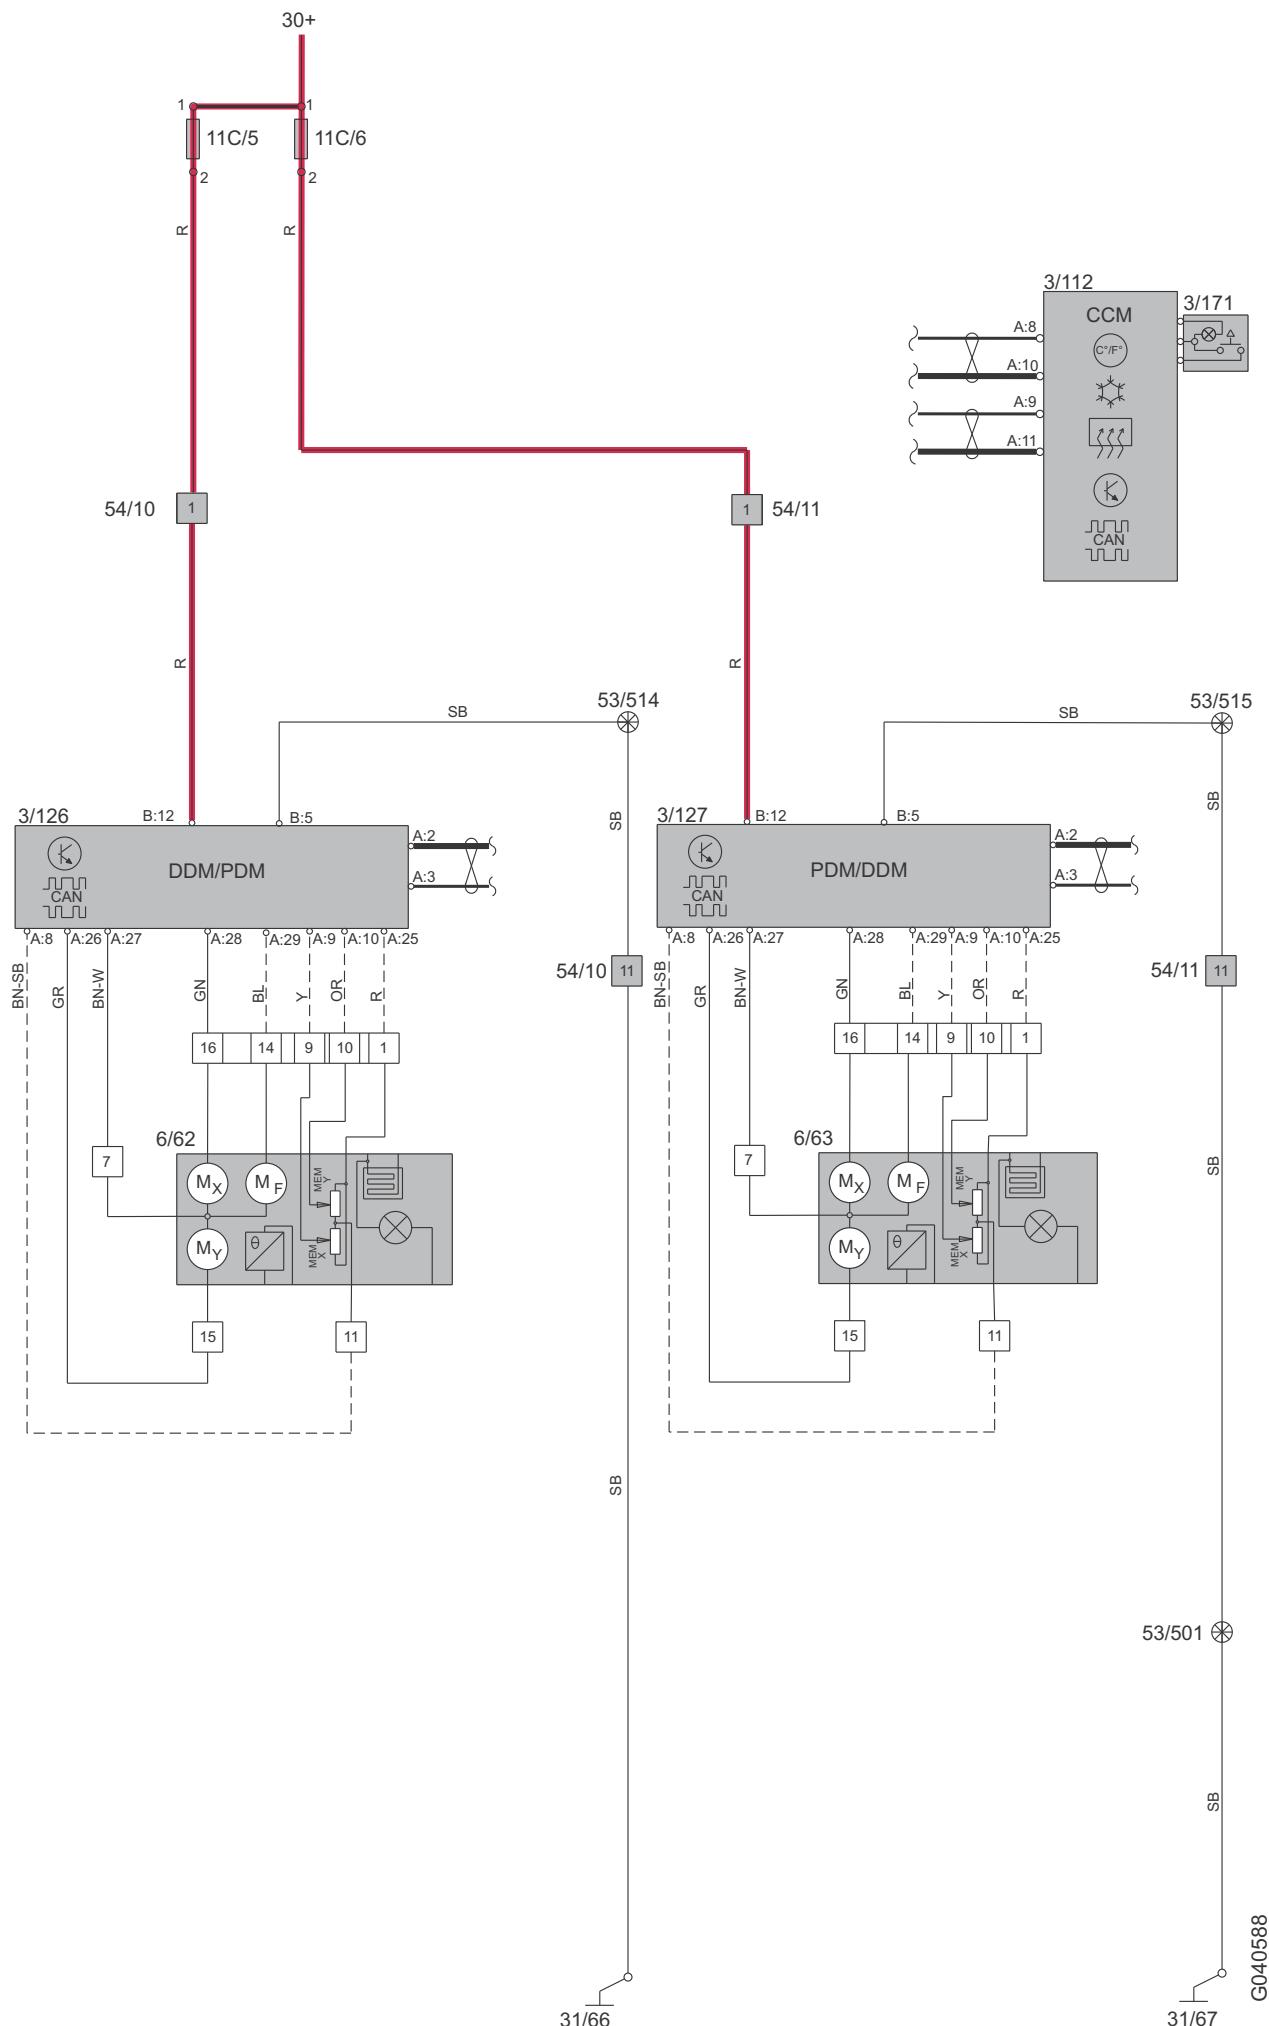


# Grupp 84 Yttre prydndsdelar mm


## Blind spot information system

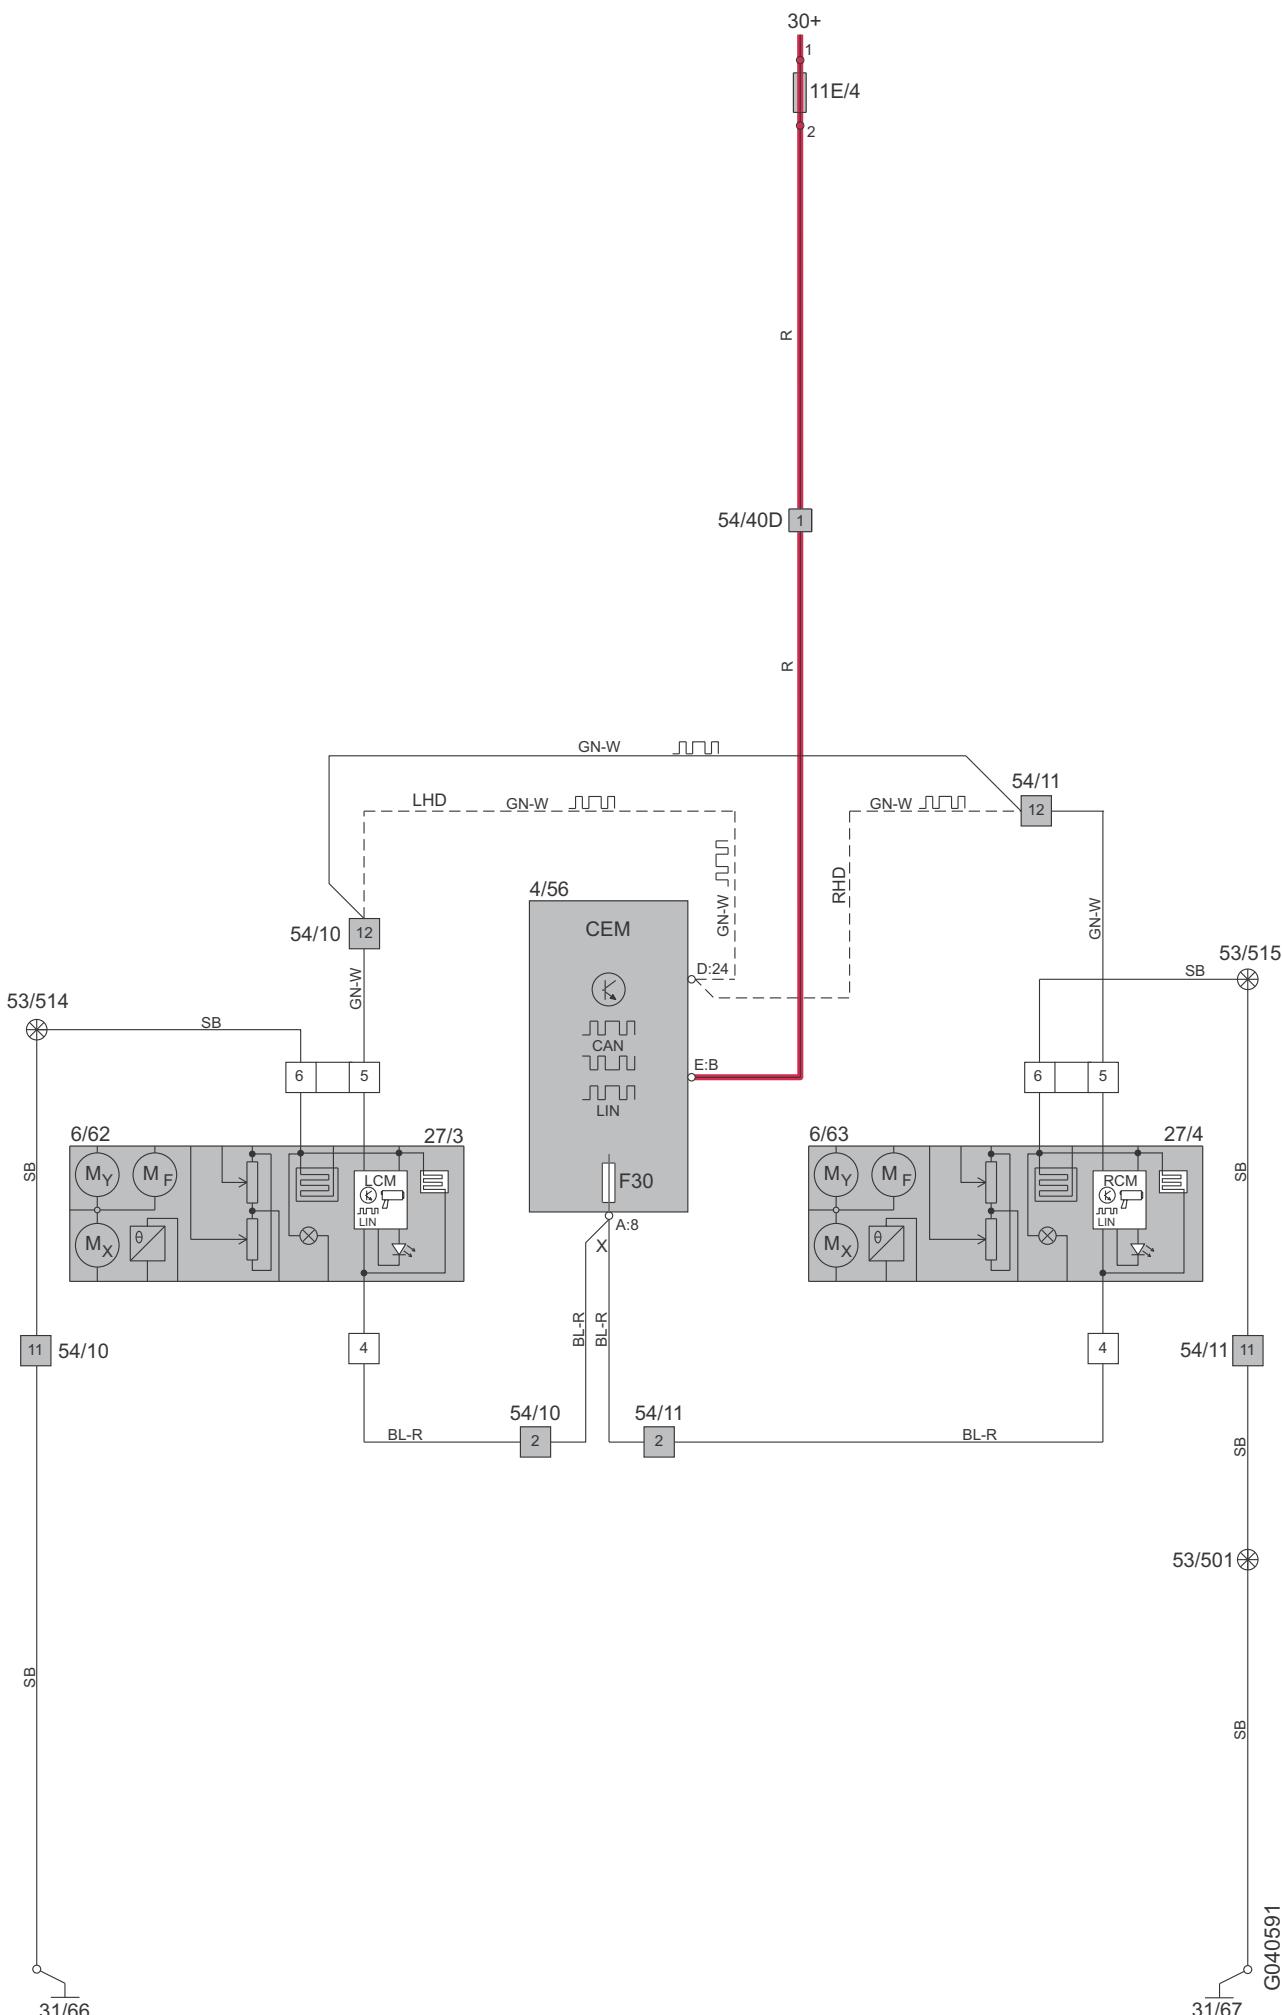

## **Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm Eluppvärmda backspeglar**

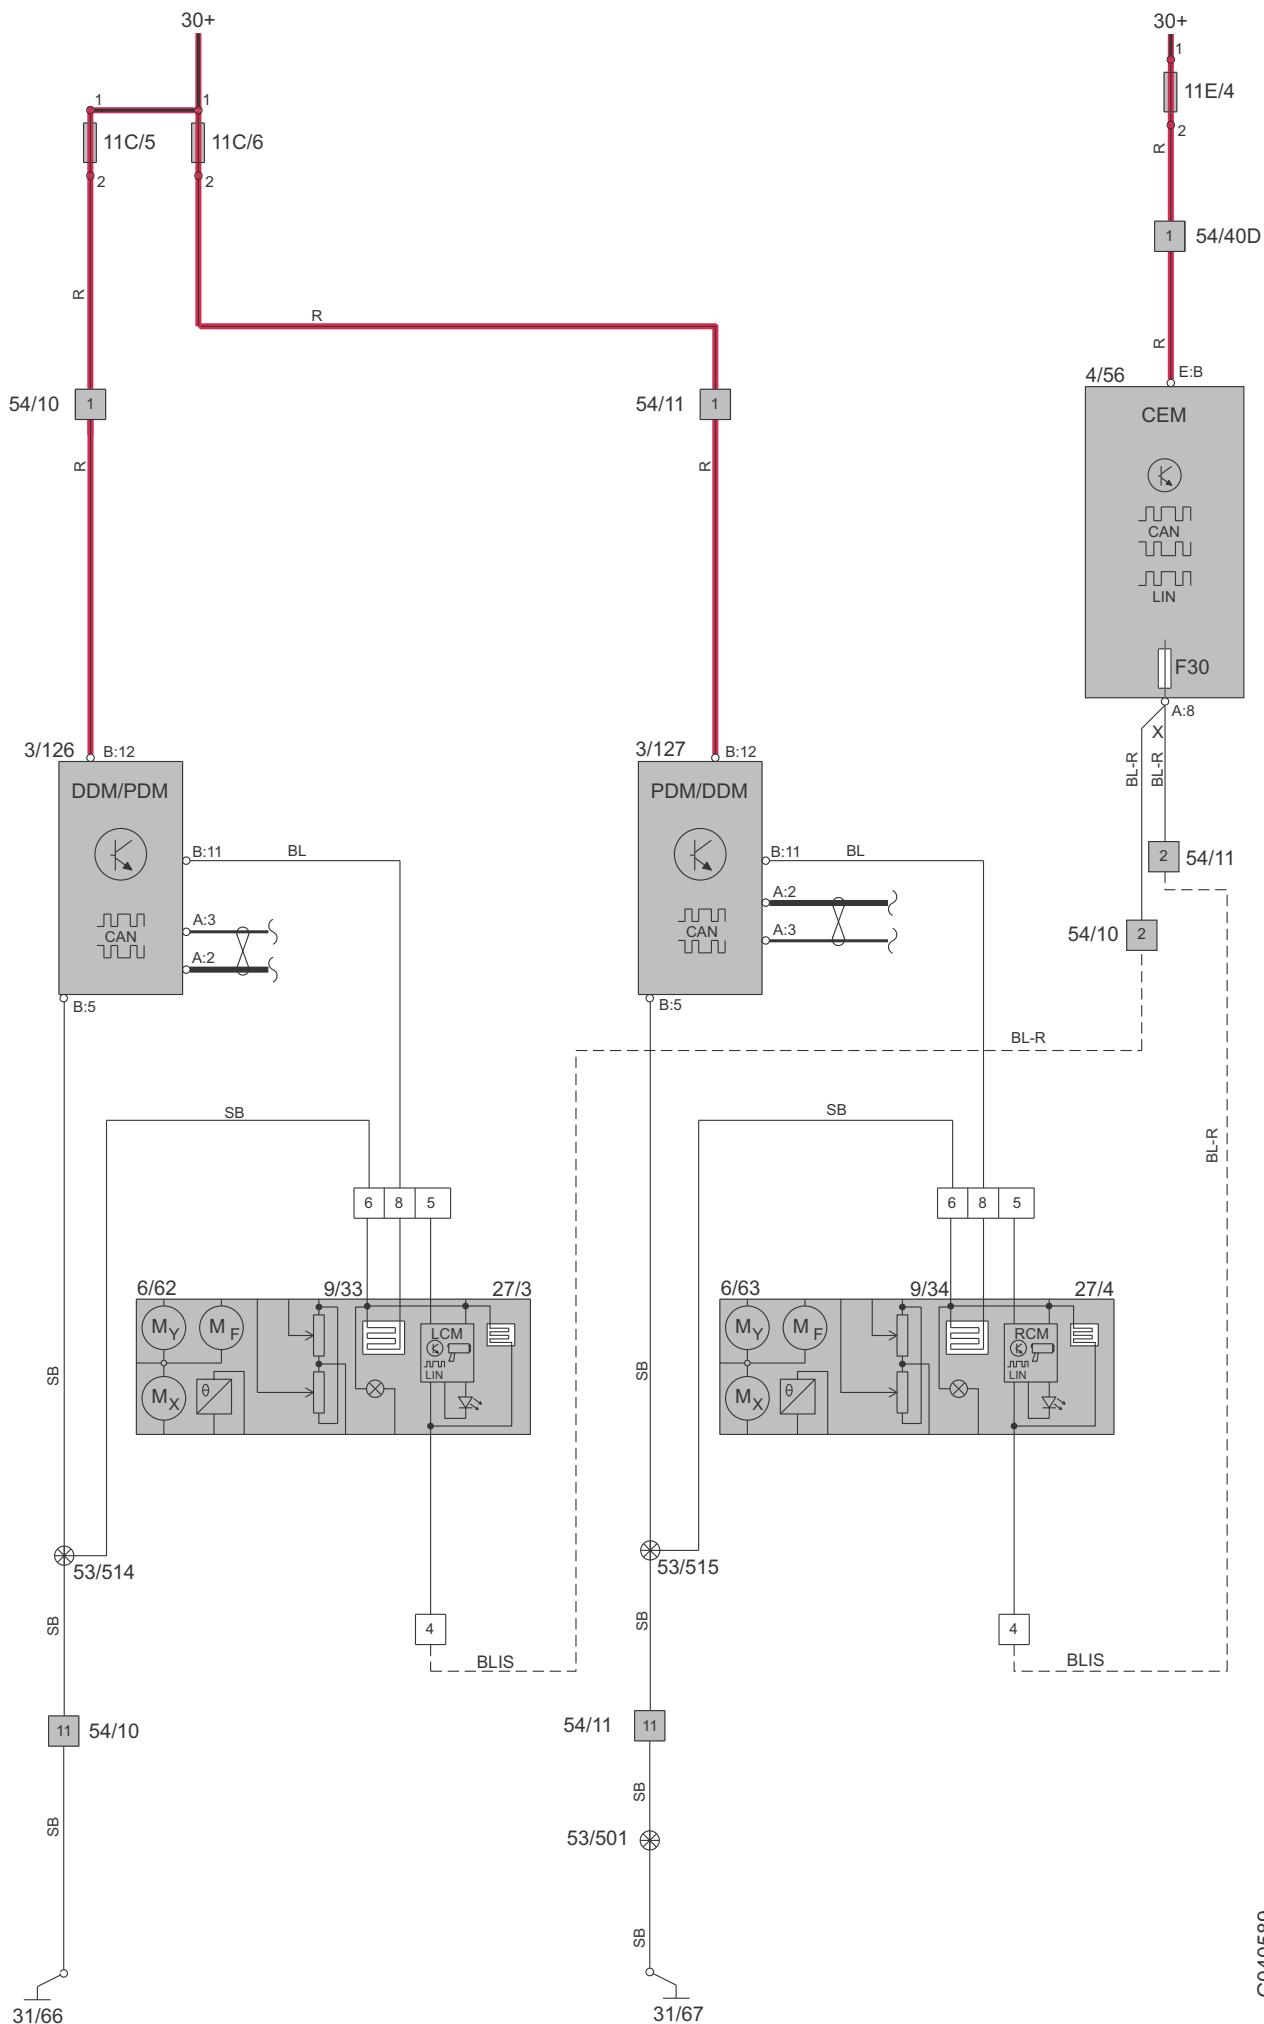


**Grupp 84 Yttre prydndsdelar mm  
Eluppvärmd bakruta**

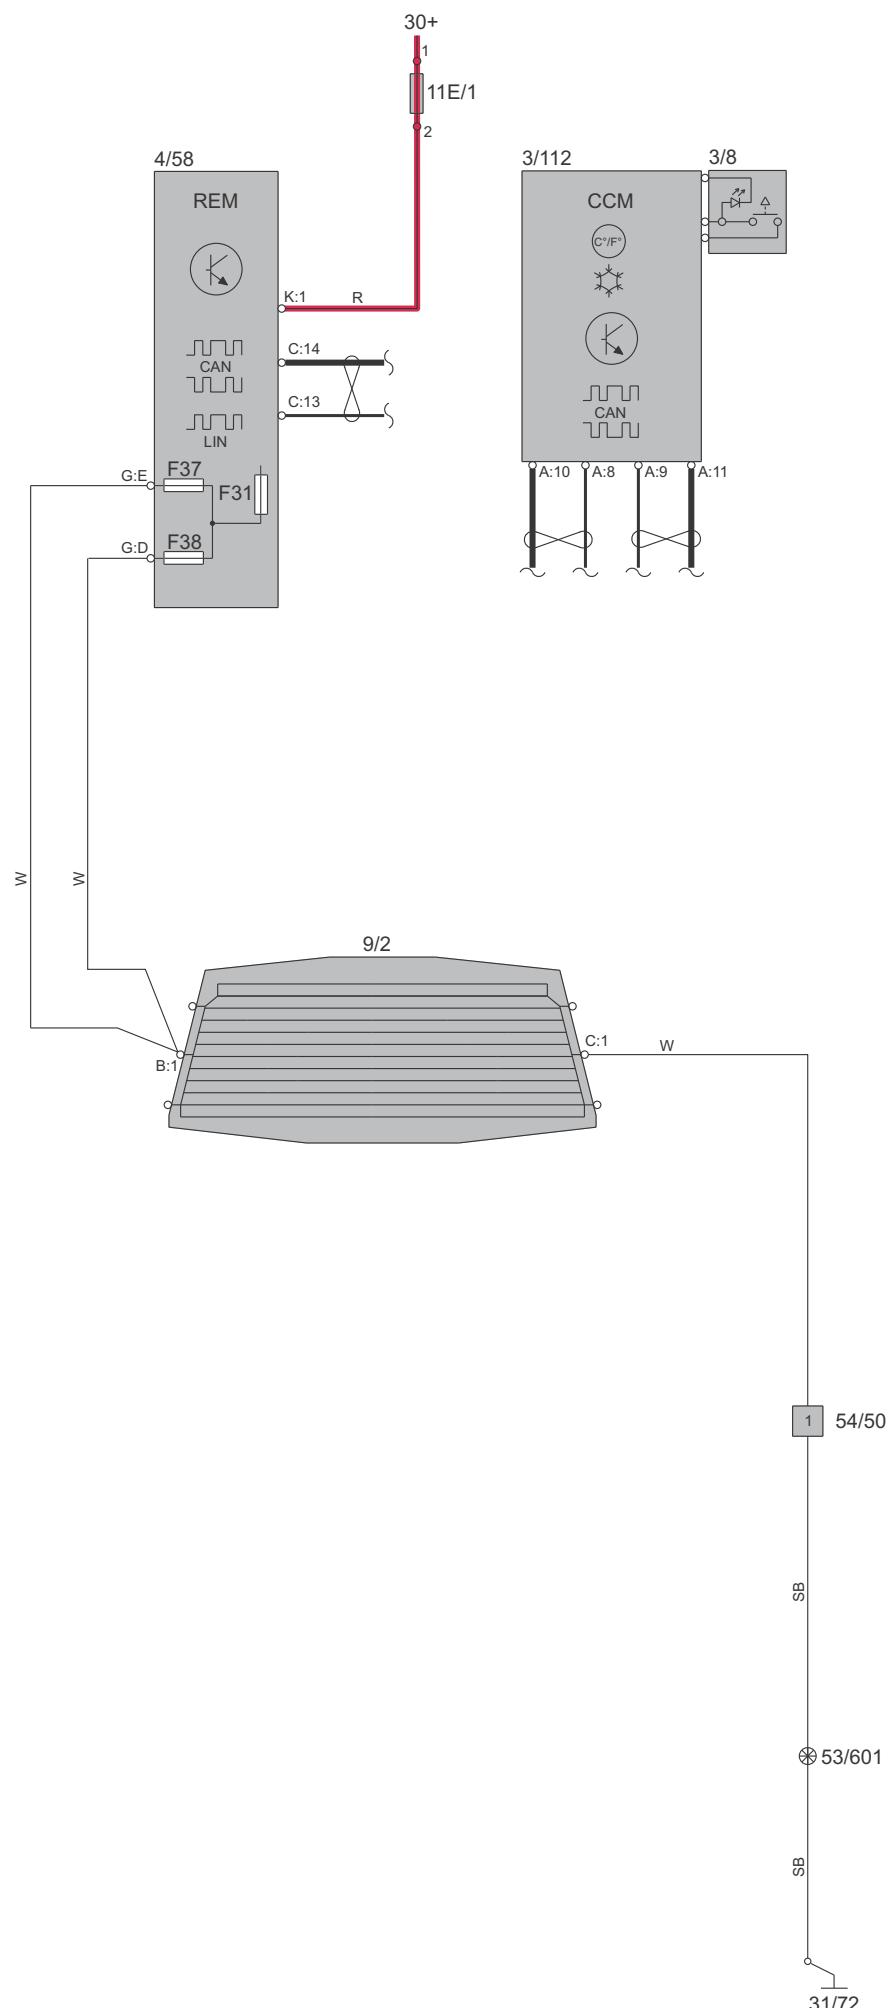

G040590

# Grupp 85 Inredning



## Elmanövrerad förarstol

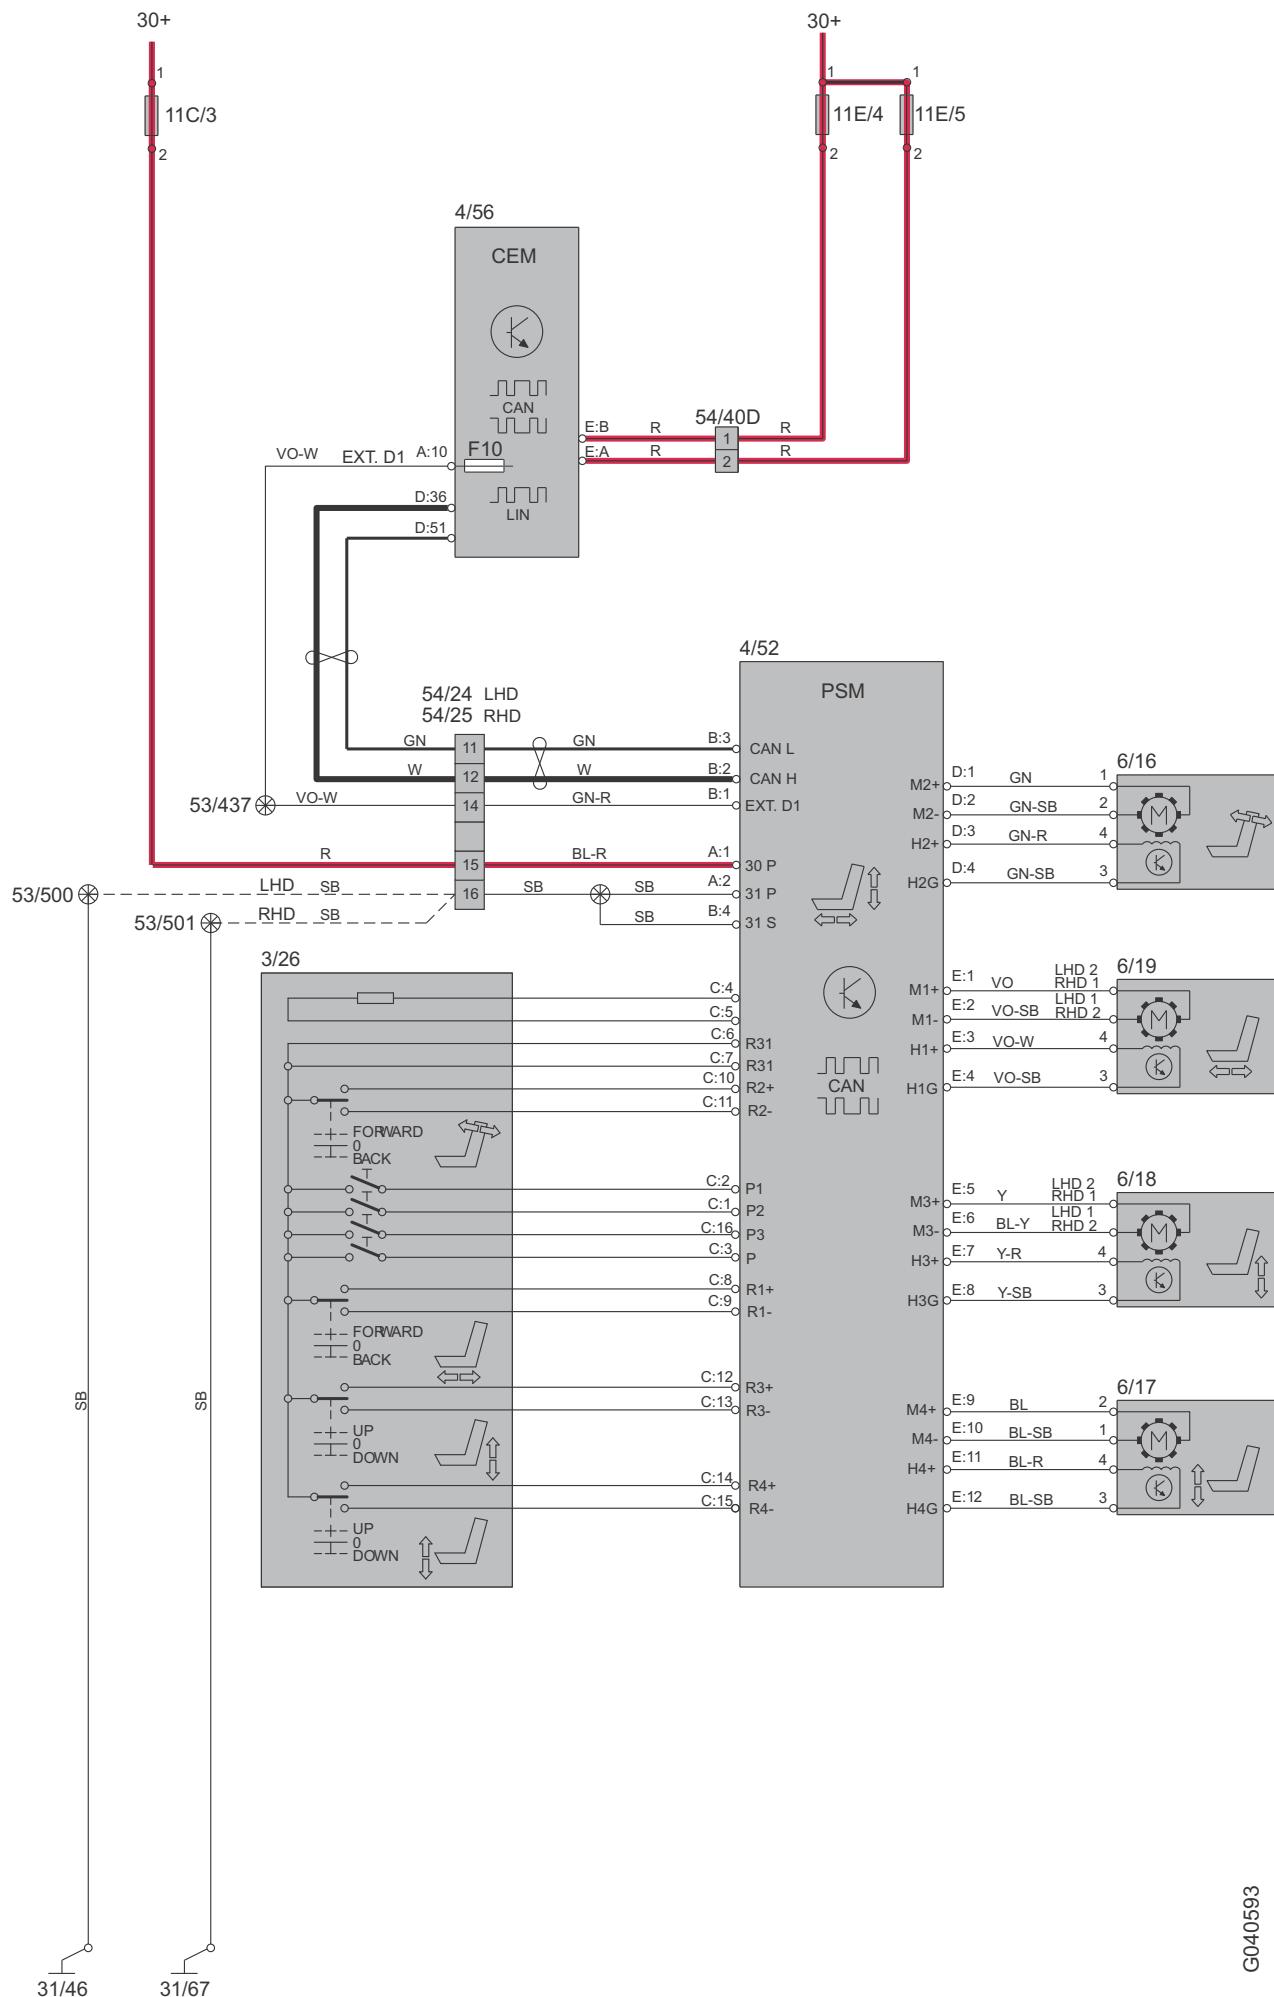

G040593


# Grupp 85 Inredning

## Elmanövrerad passagerarstol

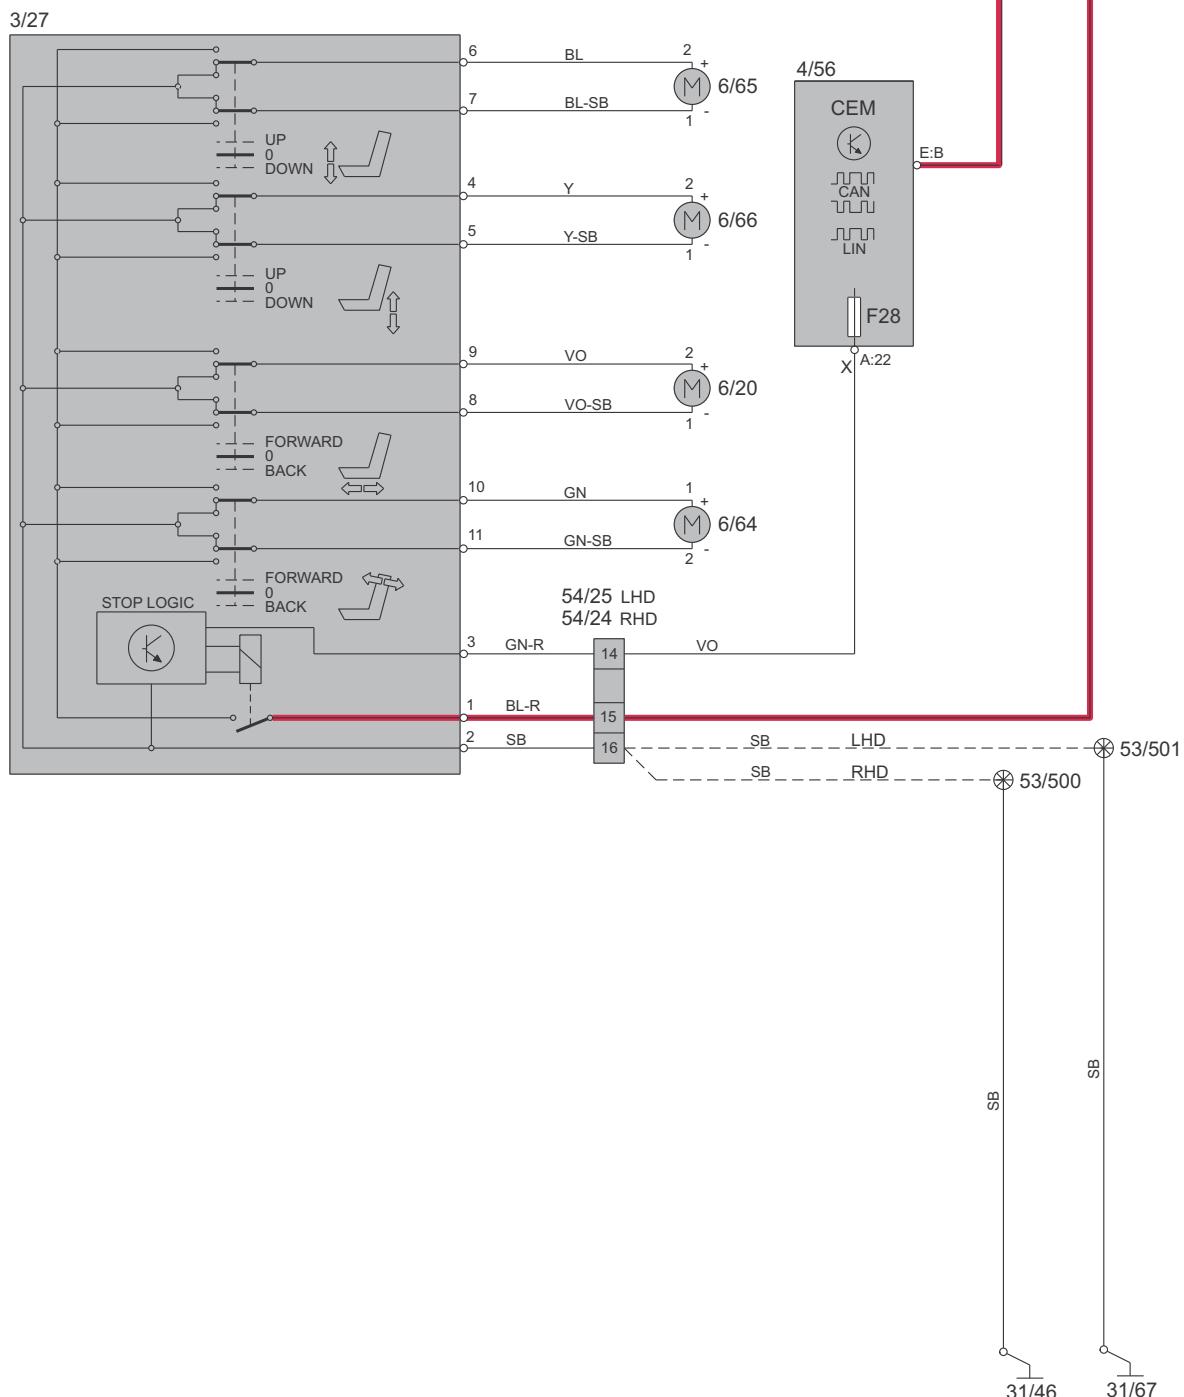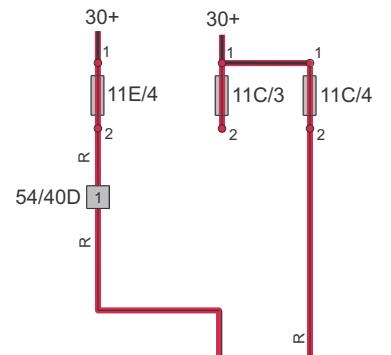

# Grupp 85 Inredning


## Eluppvärmda stolar

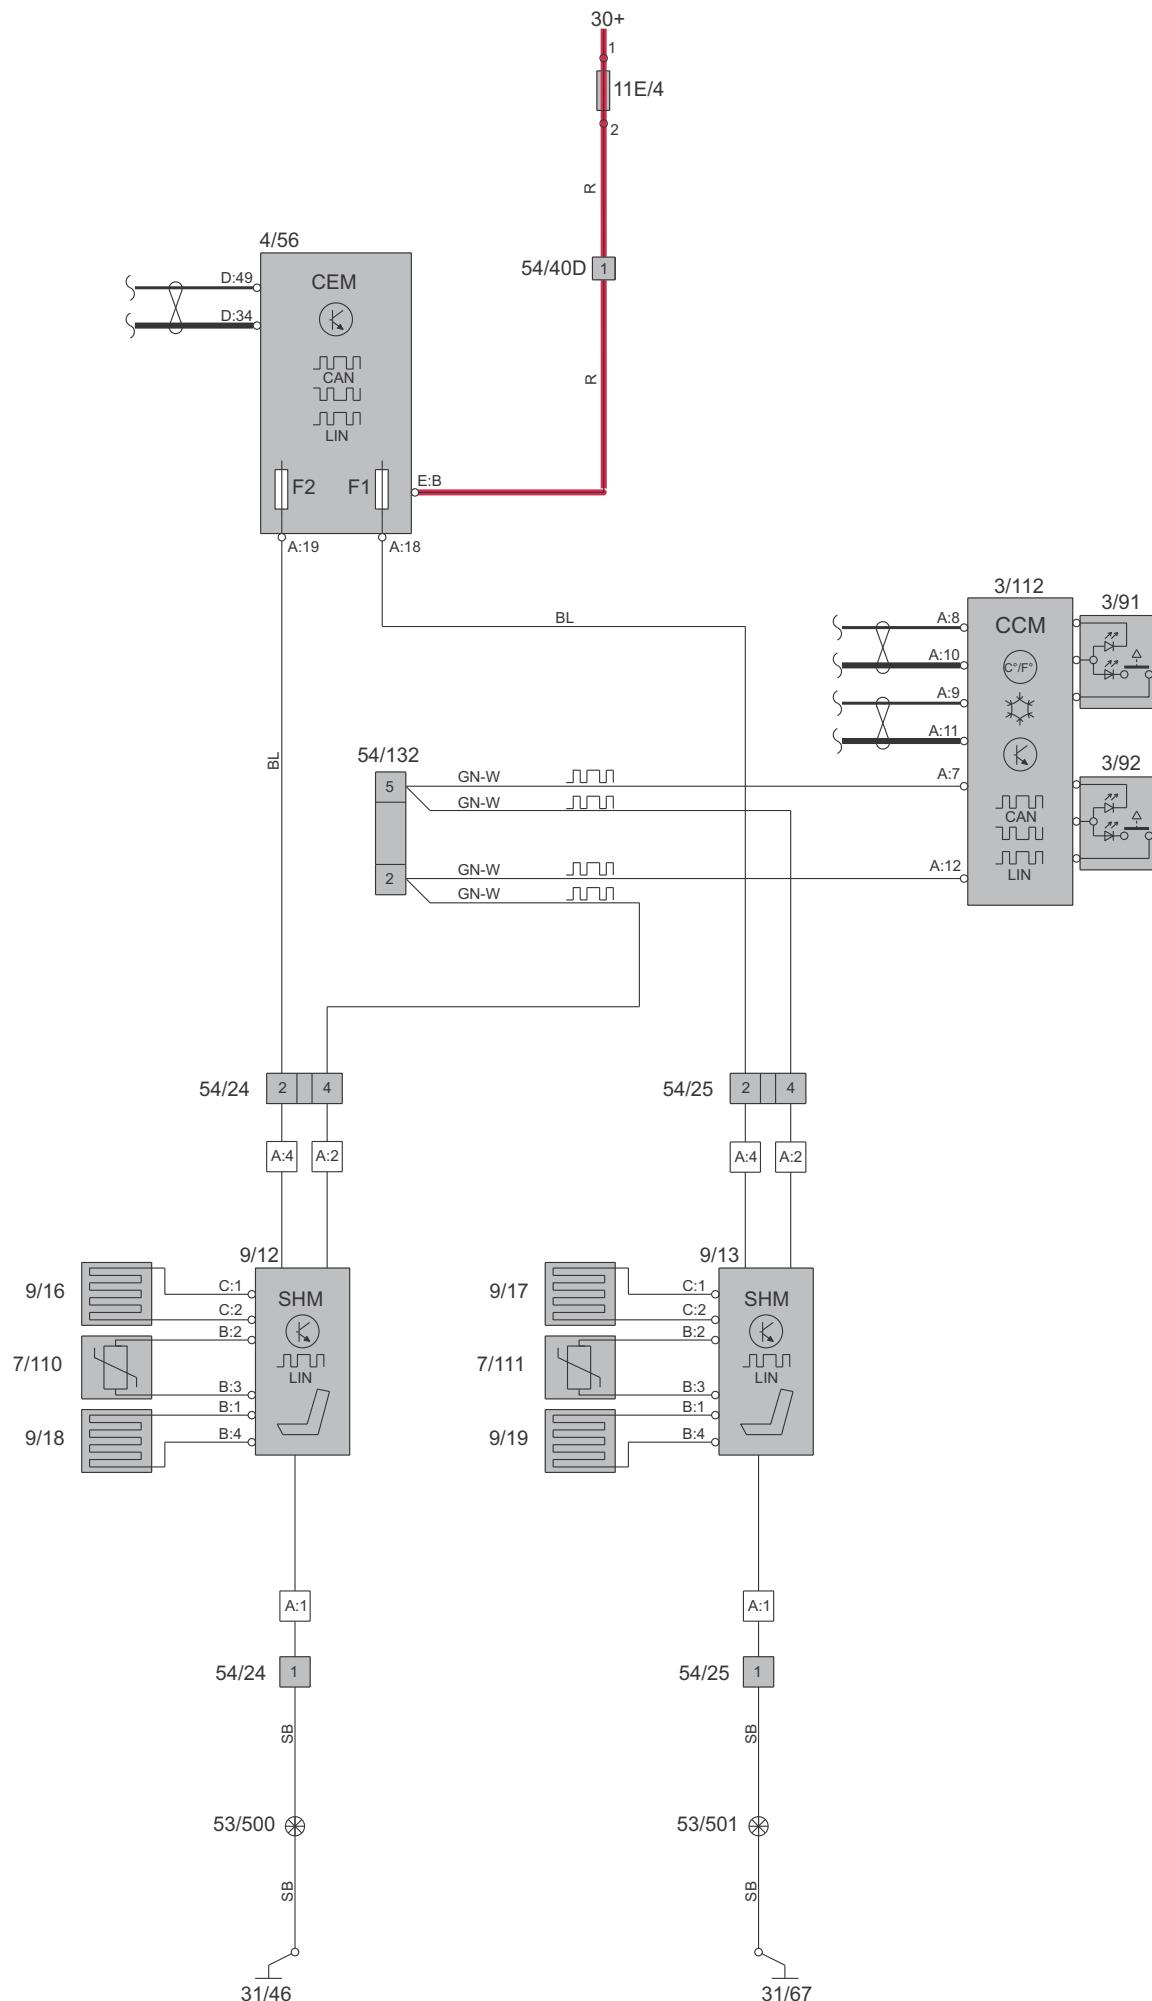

G040595


# Grupp 85 Inredning

## Massagestolar med ventilation

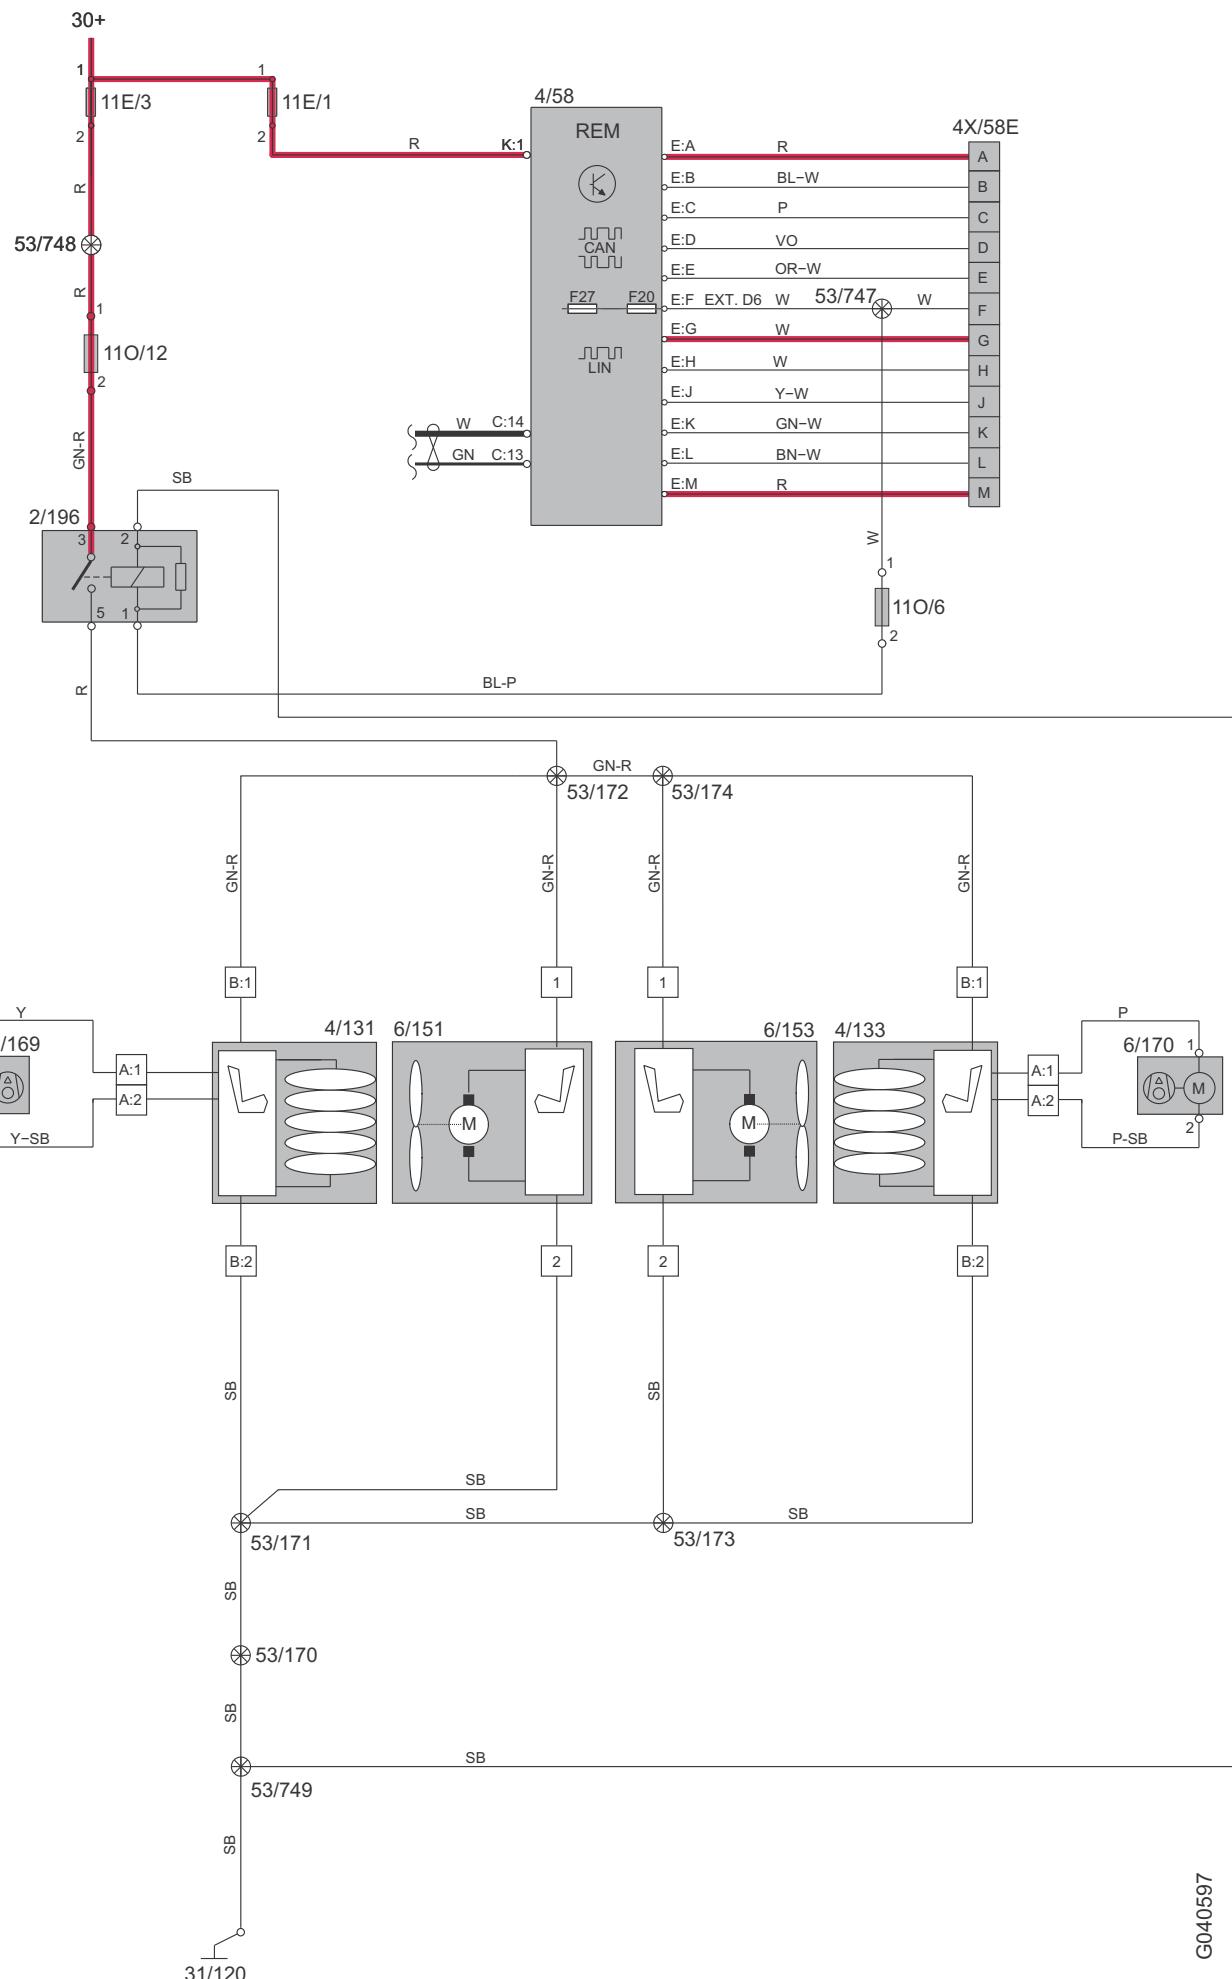



# Grupp 85 Inredning

## Eluppvärmda stolar andra stolsraden

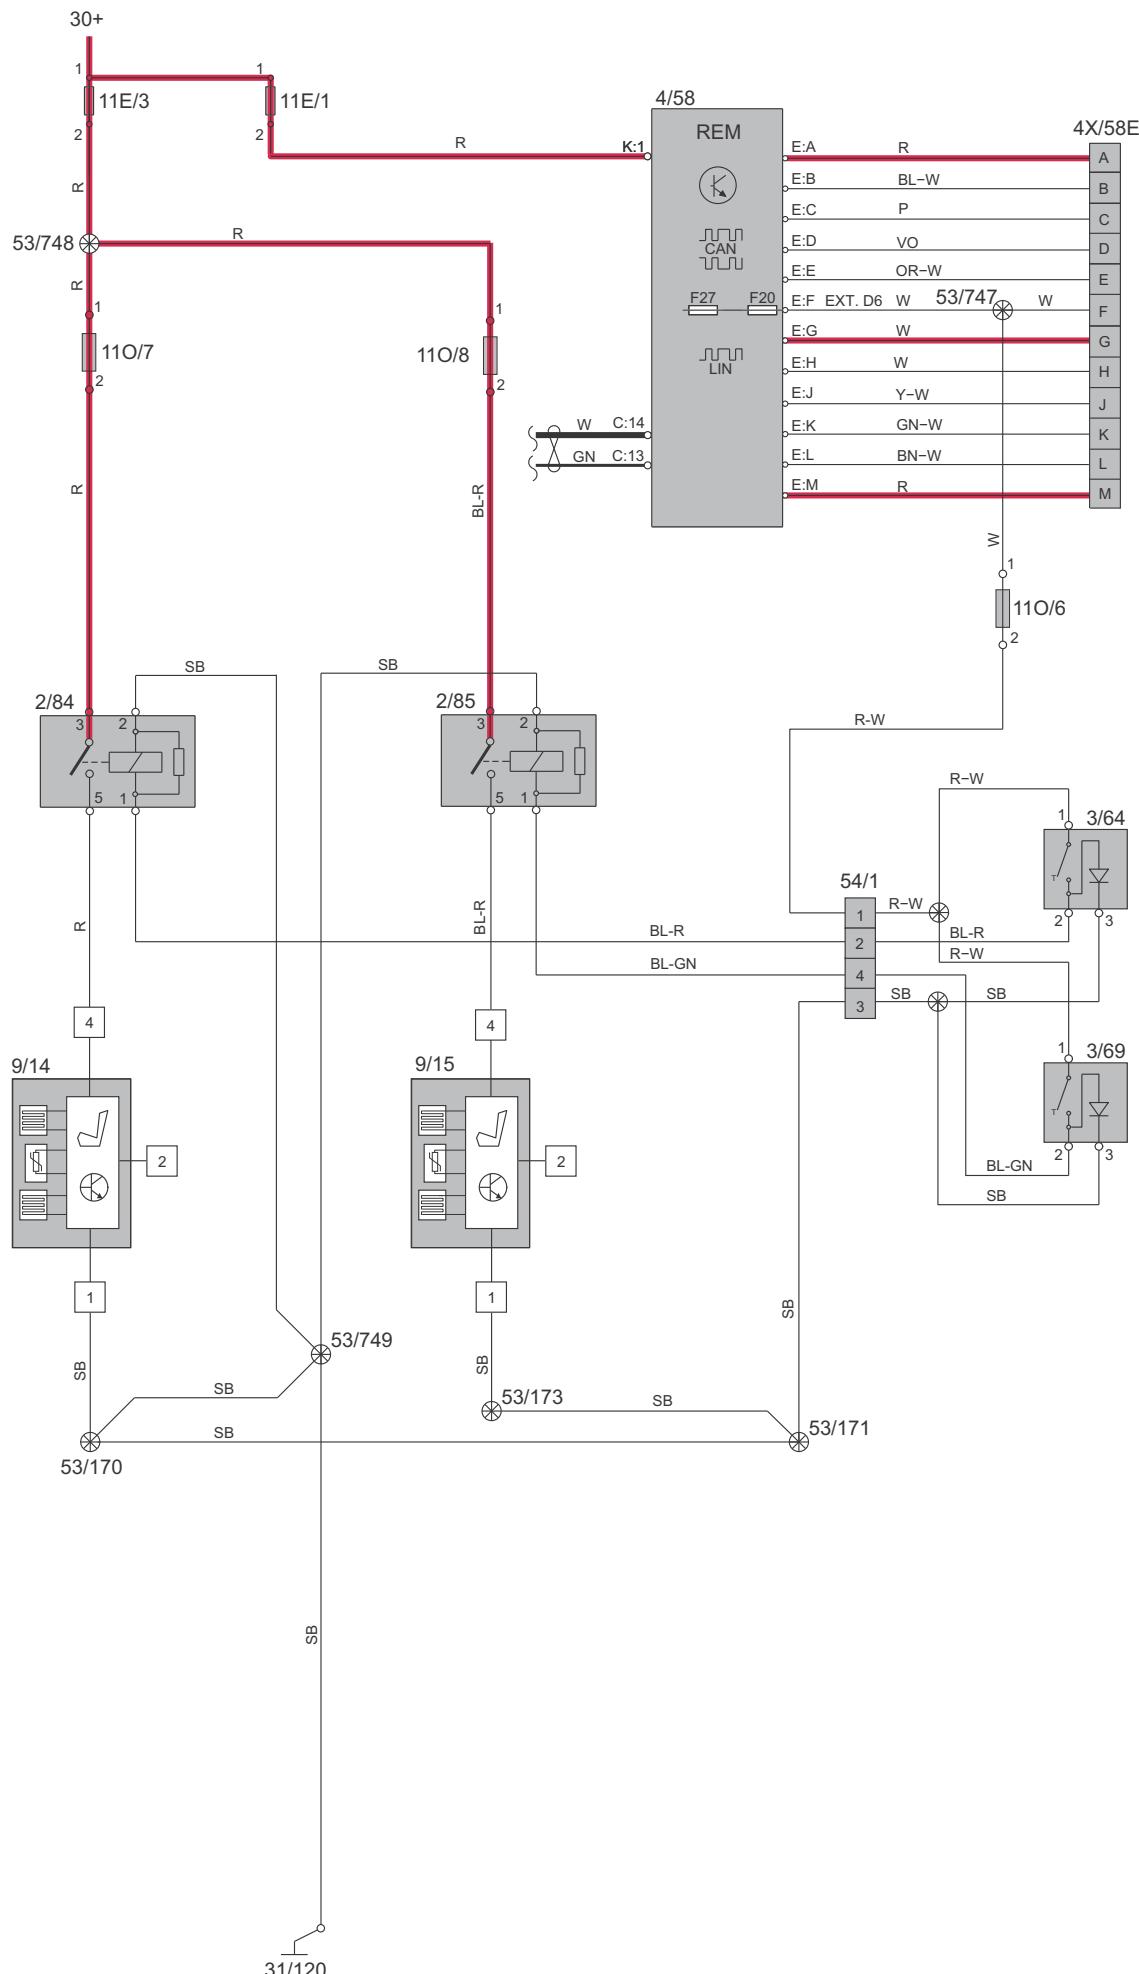


# Grupp 87 Klimatanläggning

## Klimatanläggning 5-Cyl. 1:2

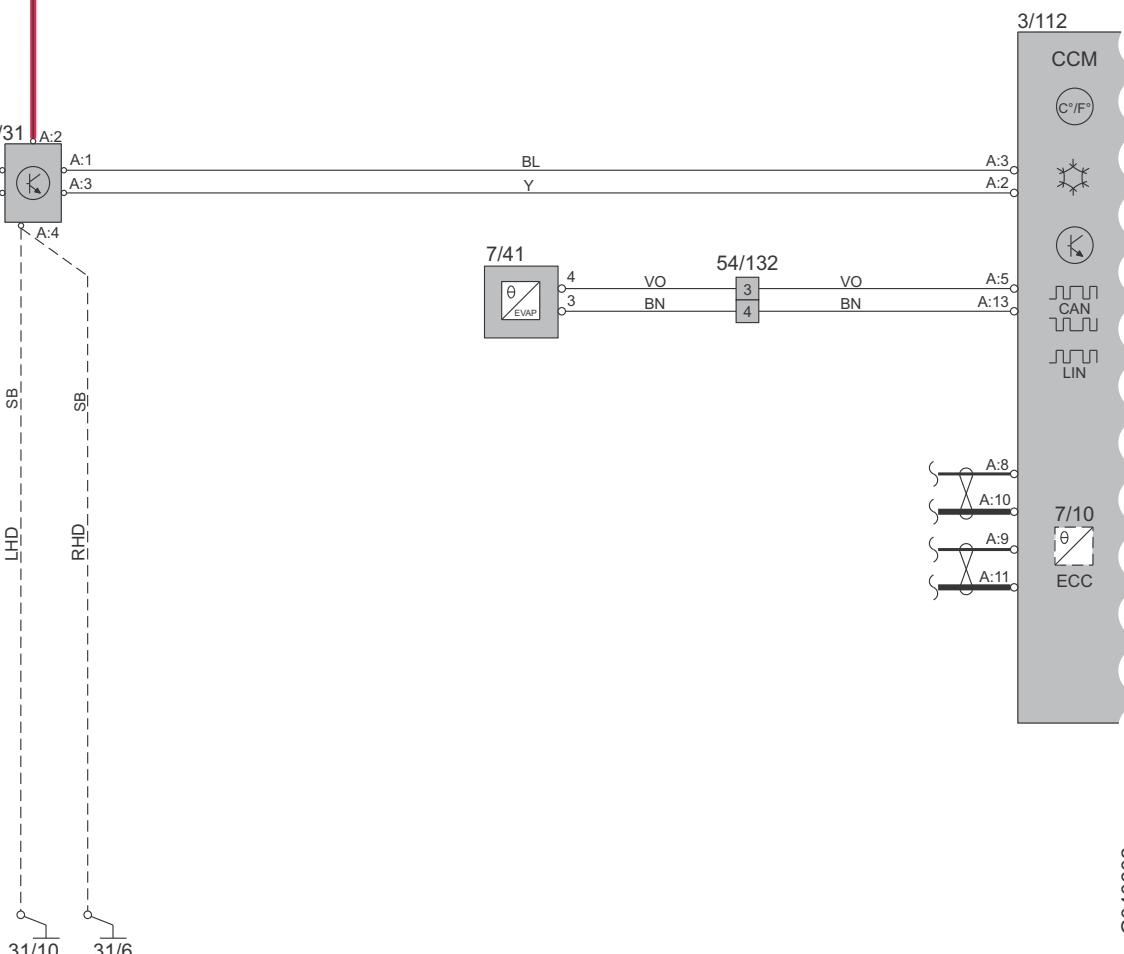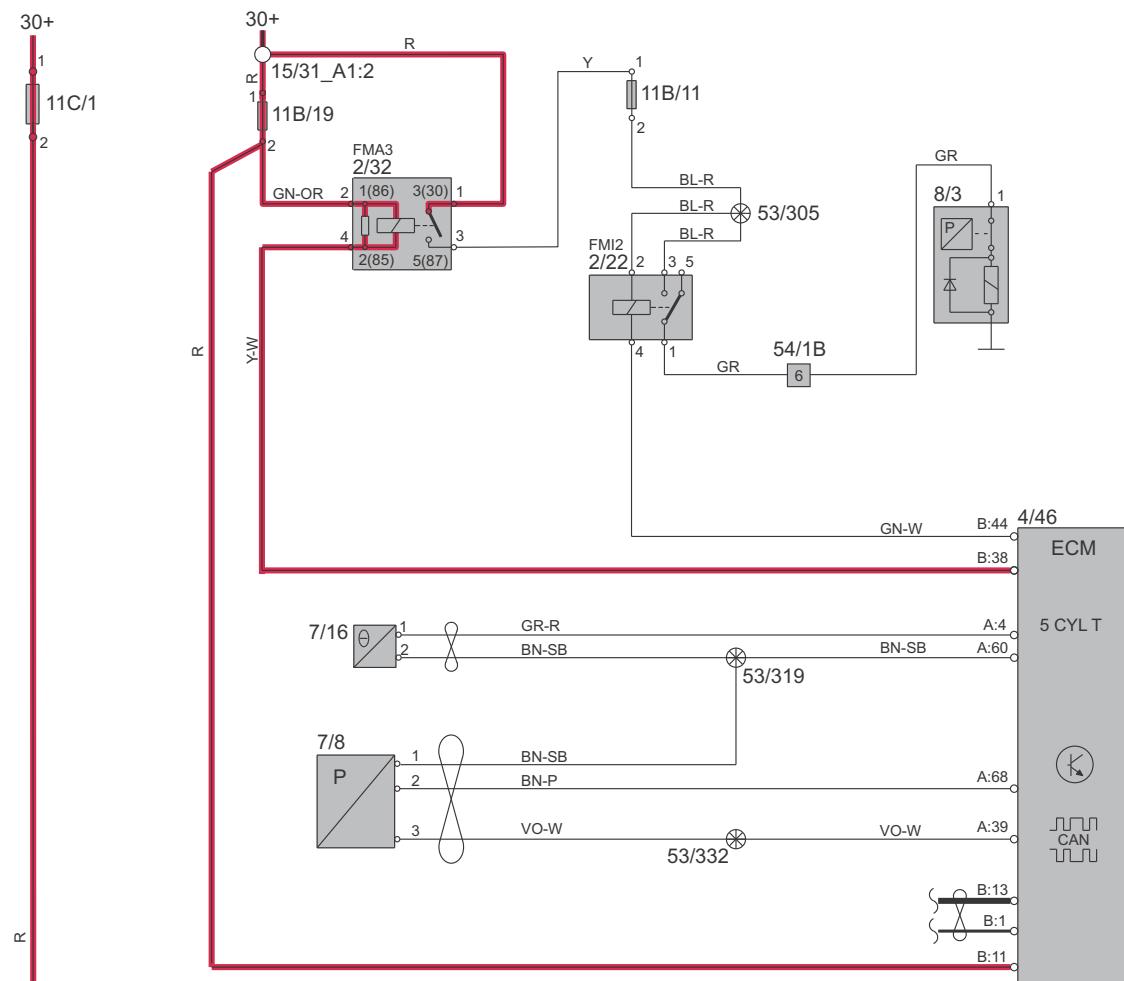


# Grupp 87 Klimatanläggning

## Klimatanläggning 5-Cyl. 2:2

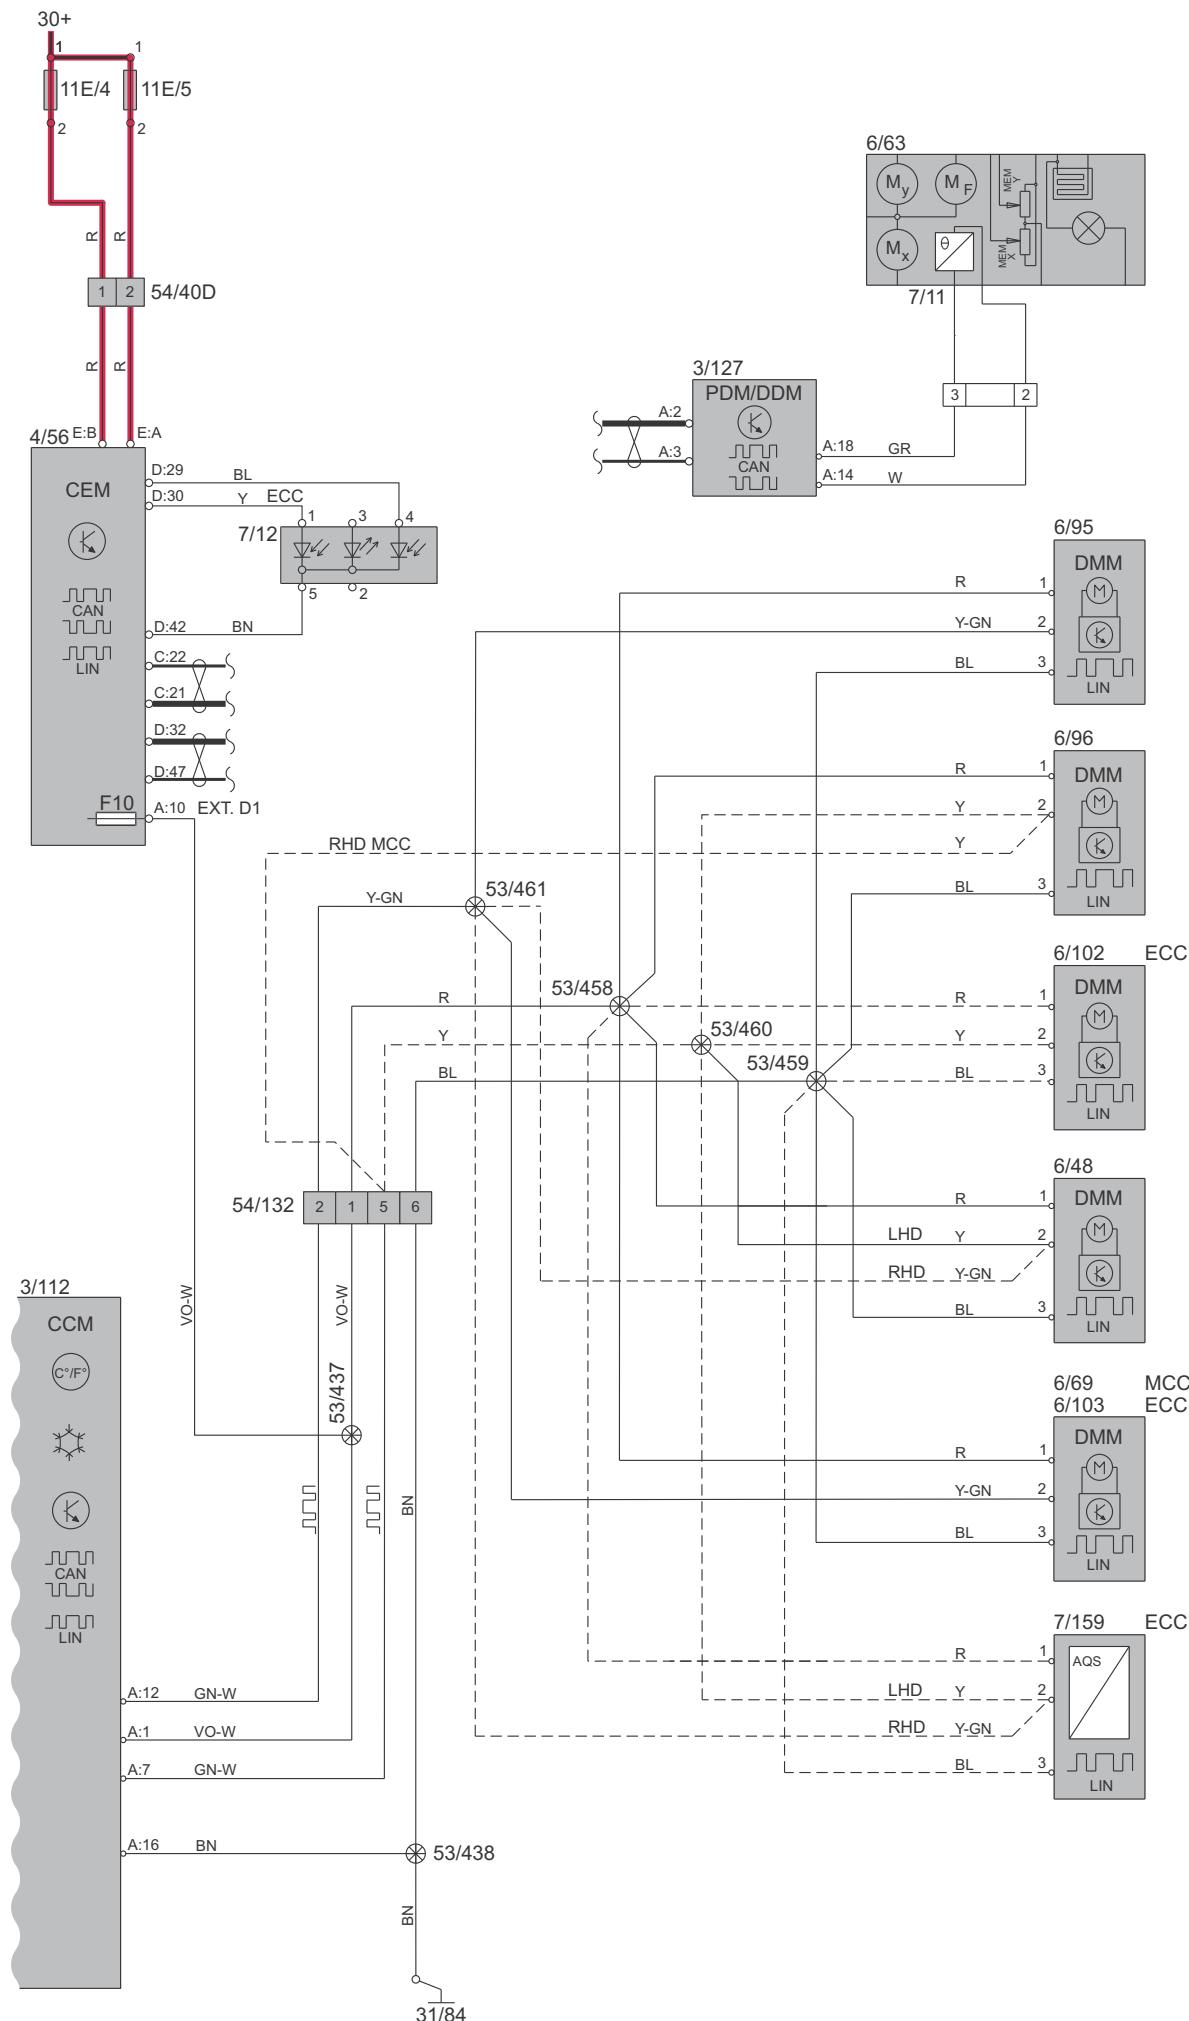


# Grupp 87 Klimatanläggning

## Klimatanläggning 5-Cyl. Diesel & 6-Cyl. 1:2

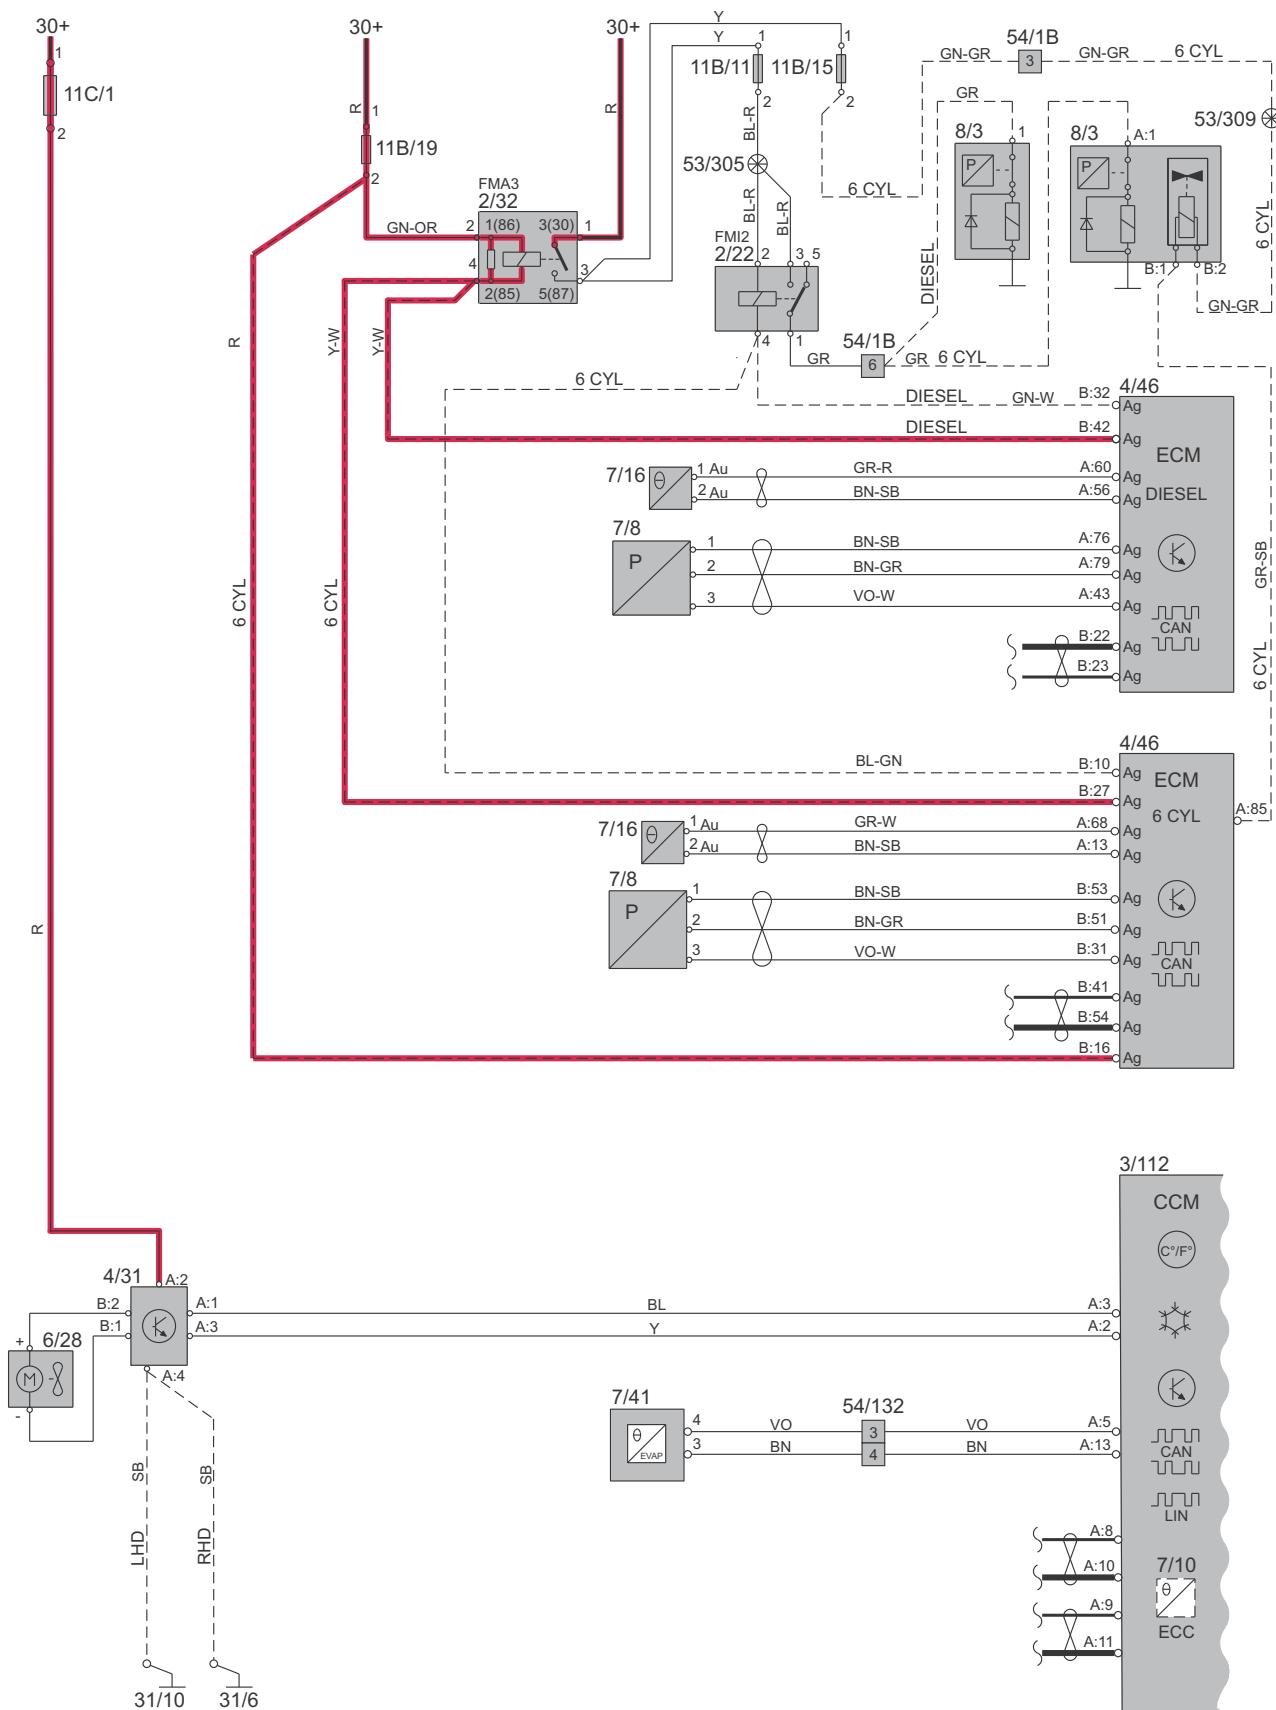



# Grupp 87 Klimatanläggning

## Klimatanläggning 5-Cyl. Diesel & 6-Cyl. 2:2

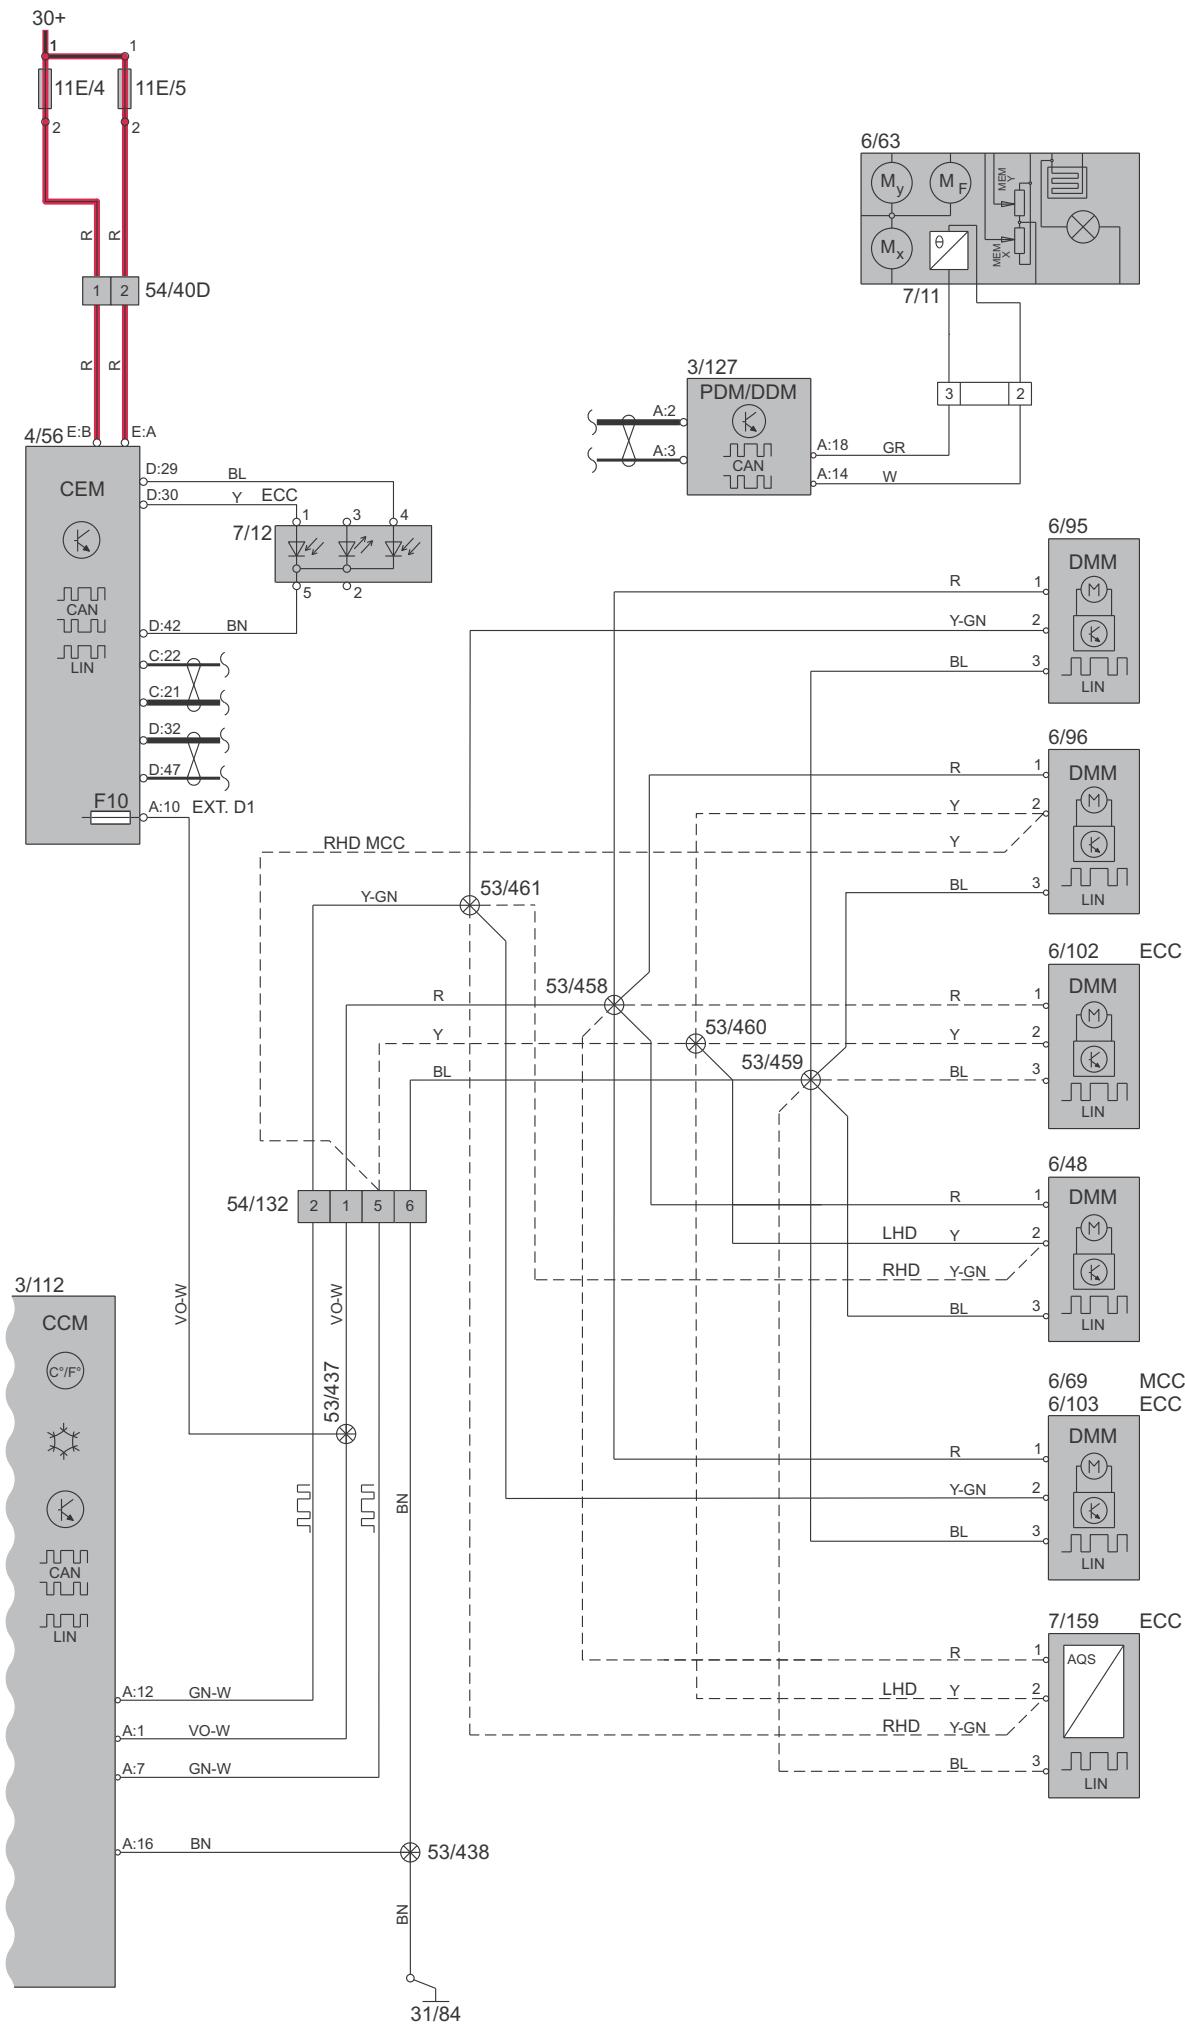

# Grupp 87 Klimatanläggning


## Klimatanläggning bak

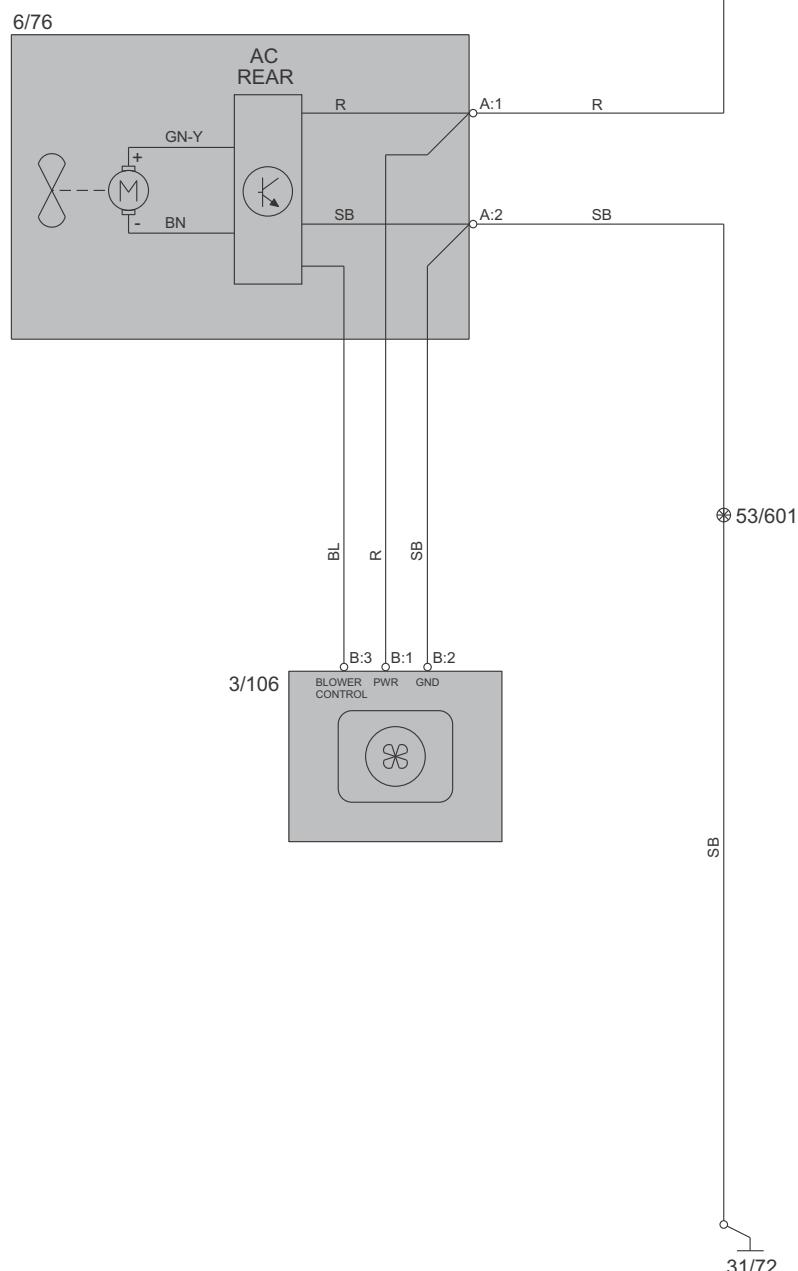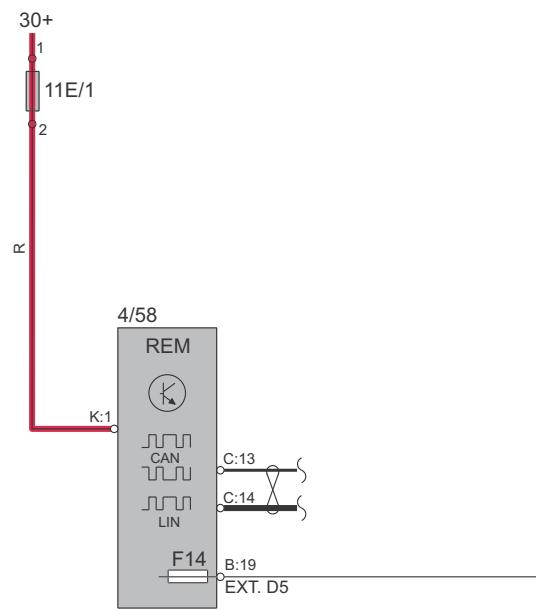


G040607

# Grupp 87 Klimatanläggning

## Parkeringsvärmare, tillskottsvärmare

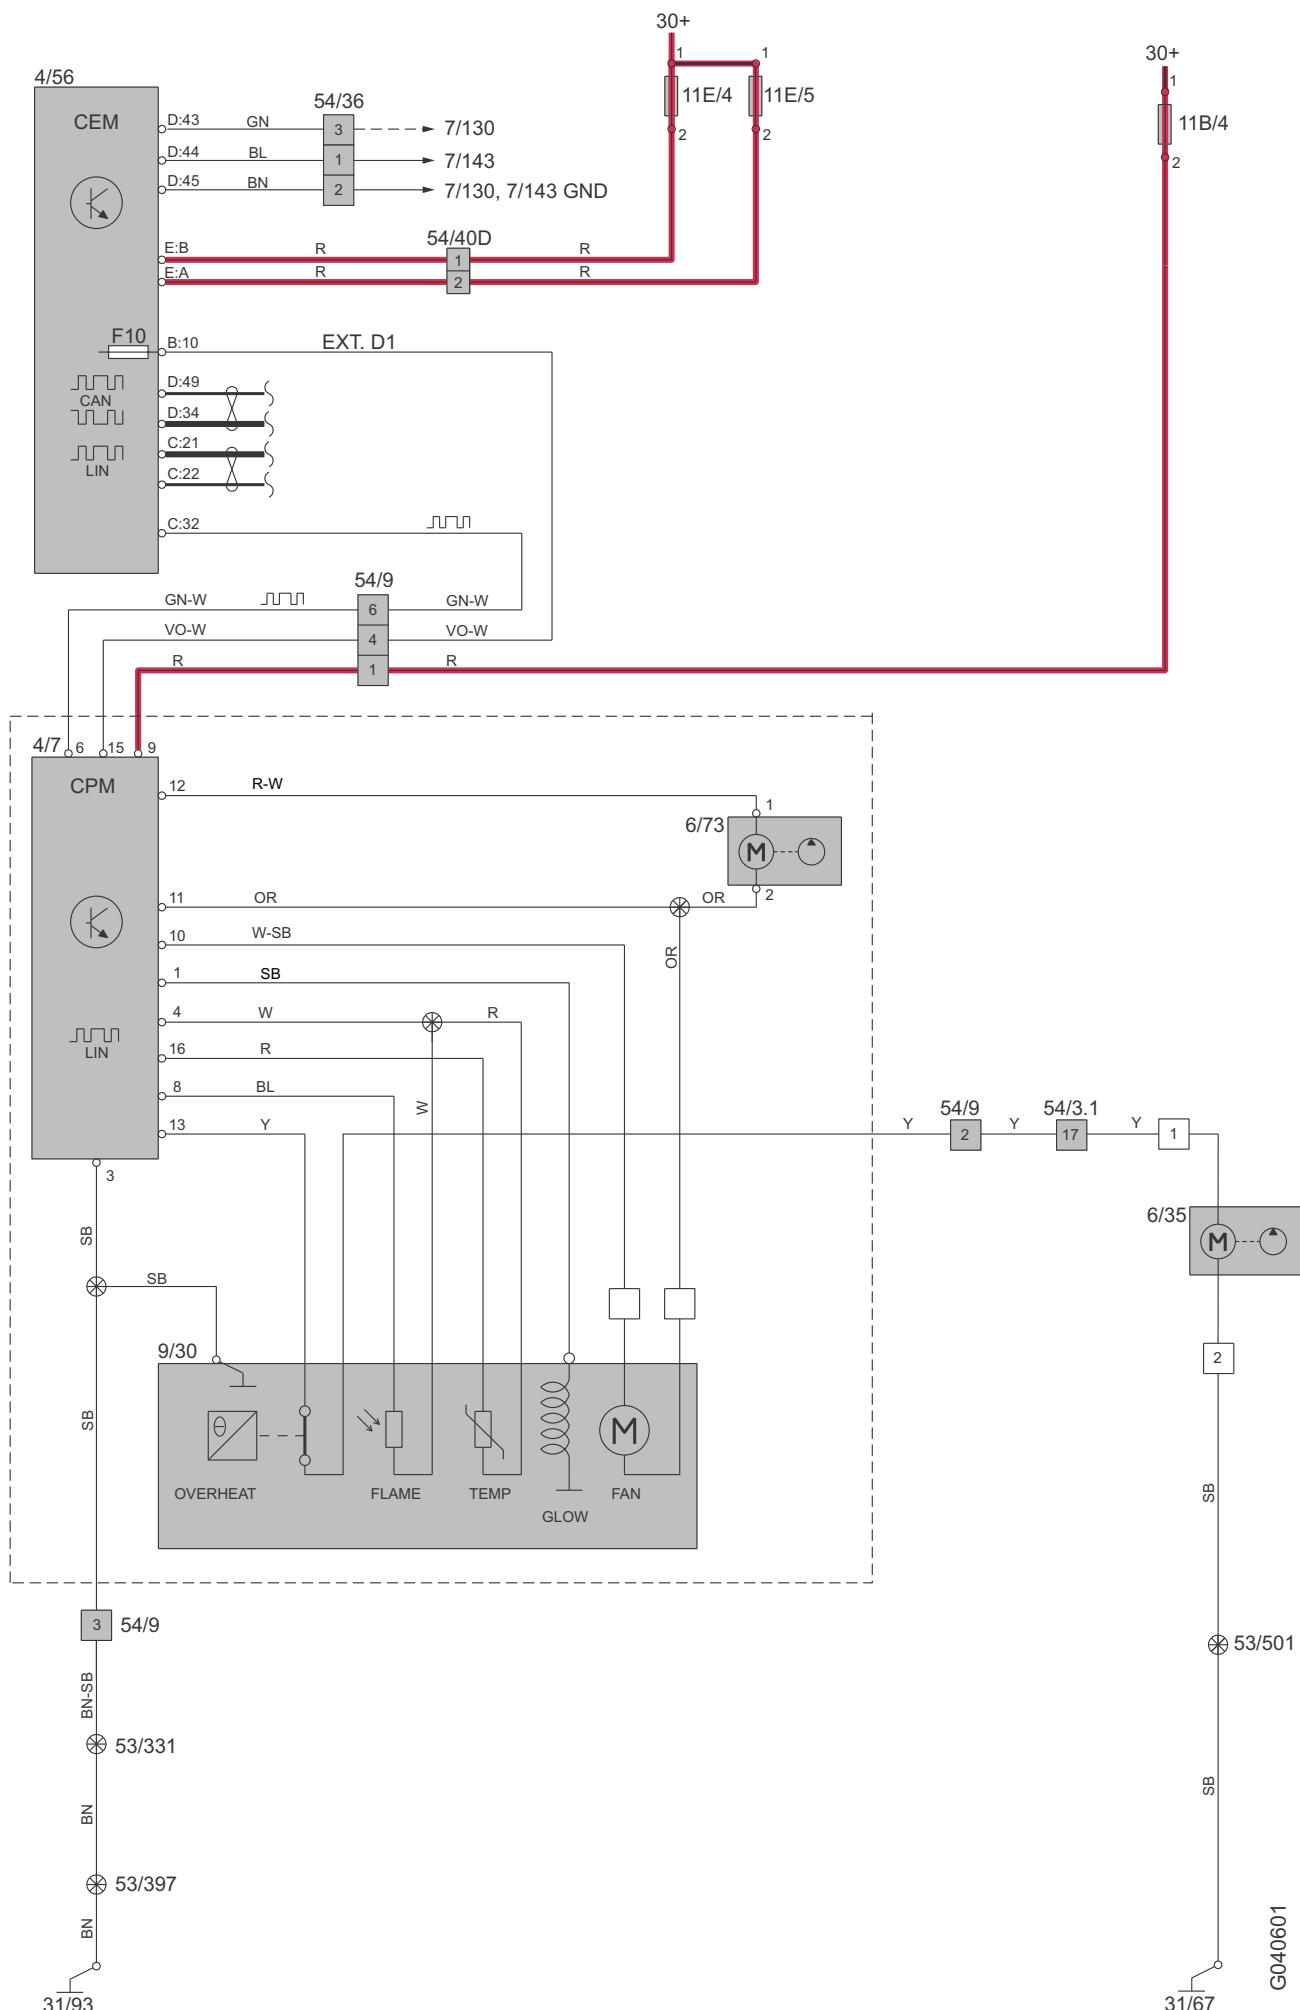


**Grupp 87 Klimatanläggning, Tillbehör  
Parkeringsvärmare, fjärrstart**

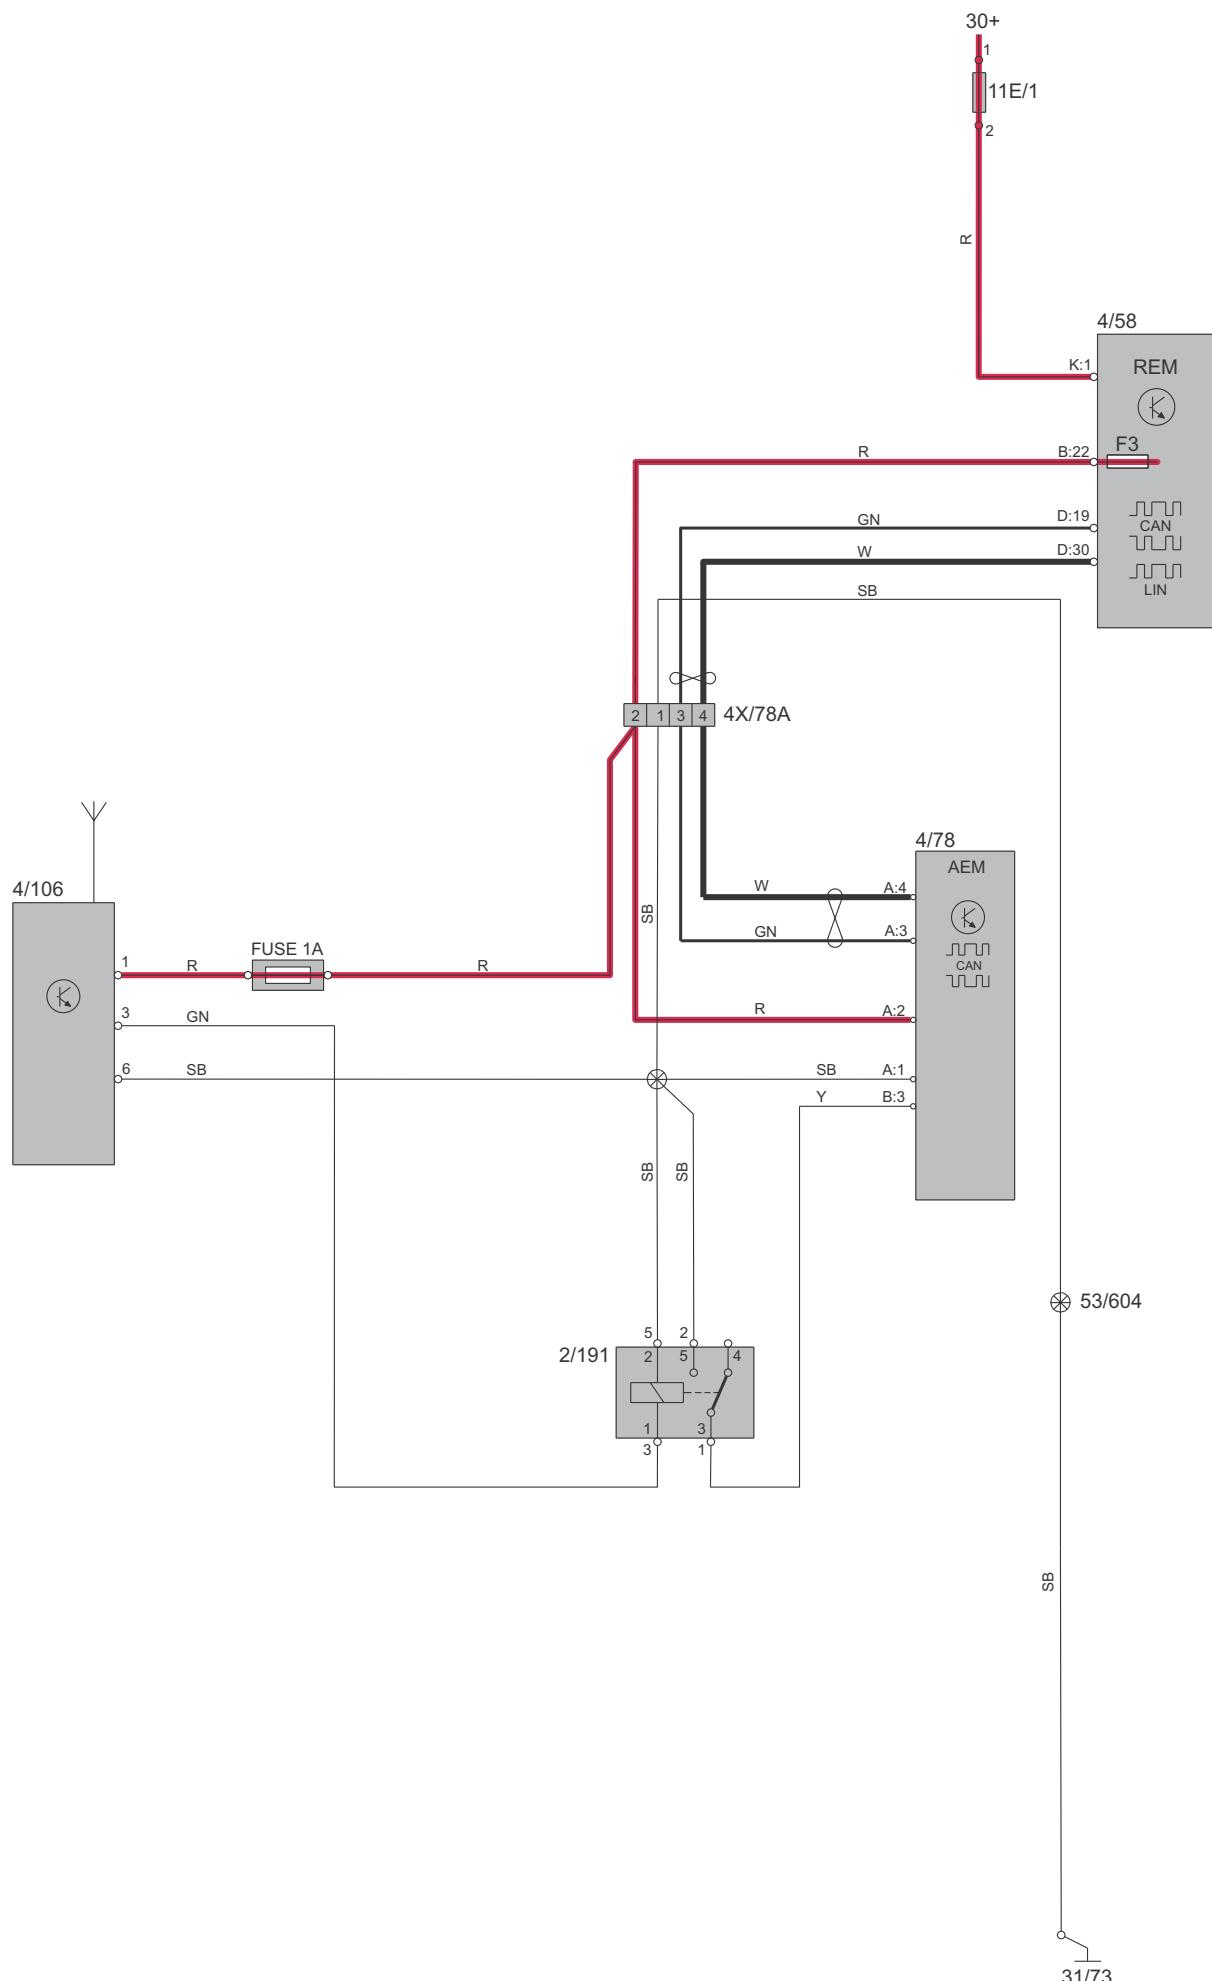


G041161

**Grupp 87 Klimatanläggning, Tillbehör  
Relä elektrisk motorvärmare**

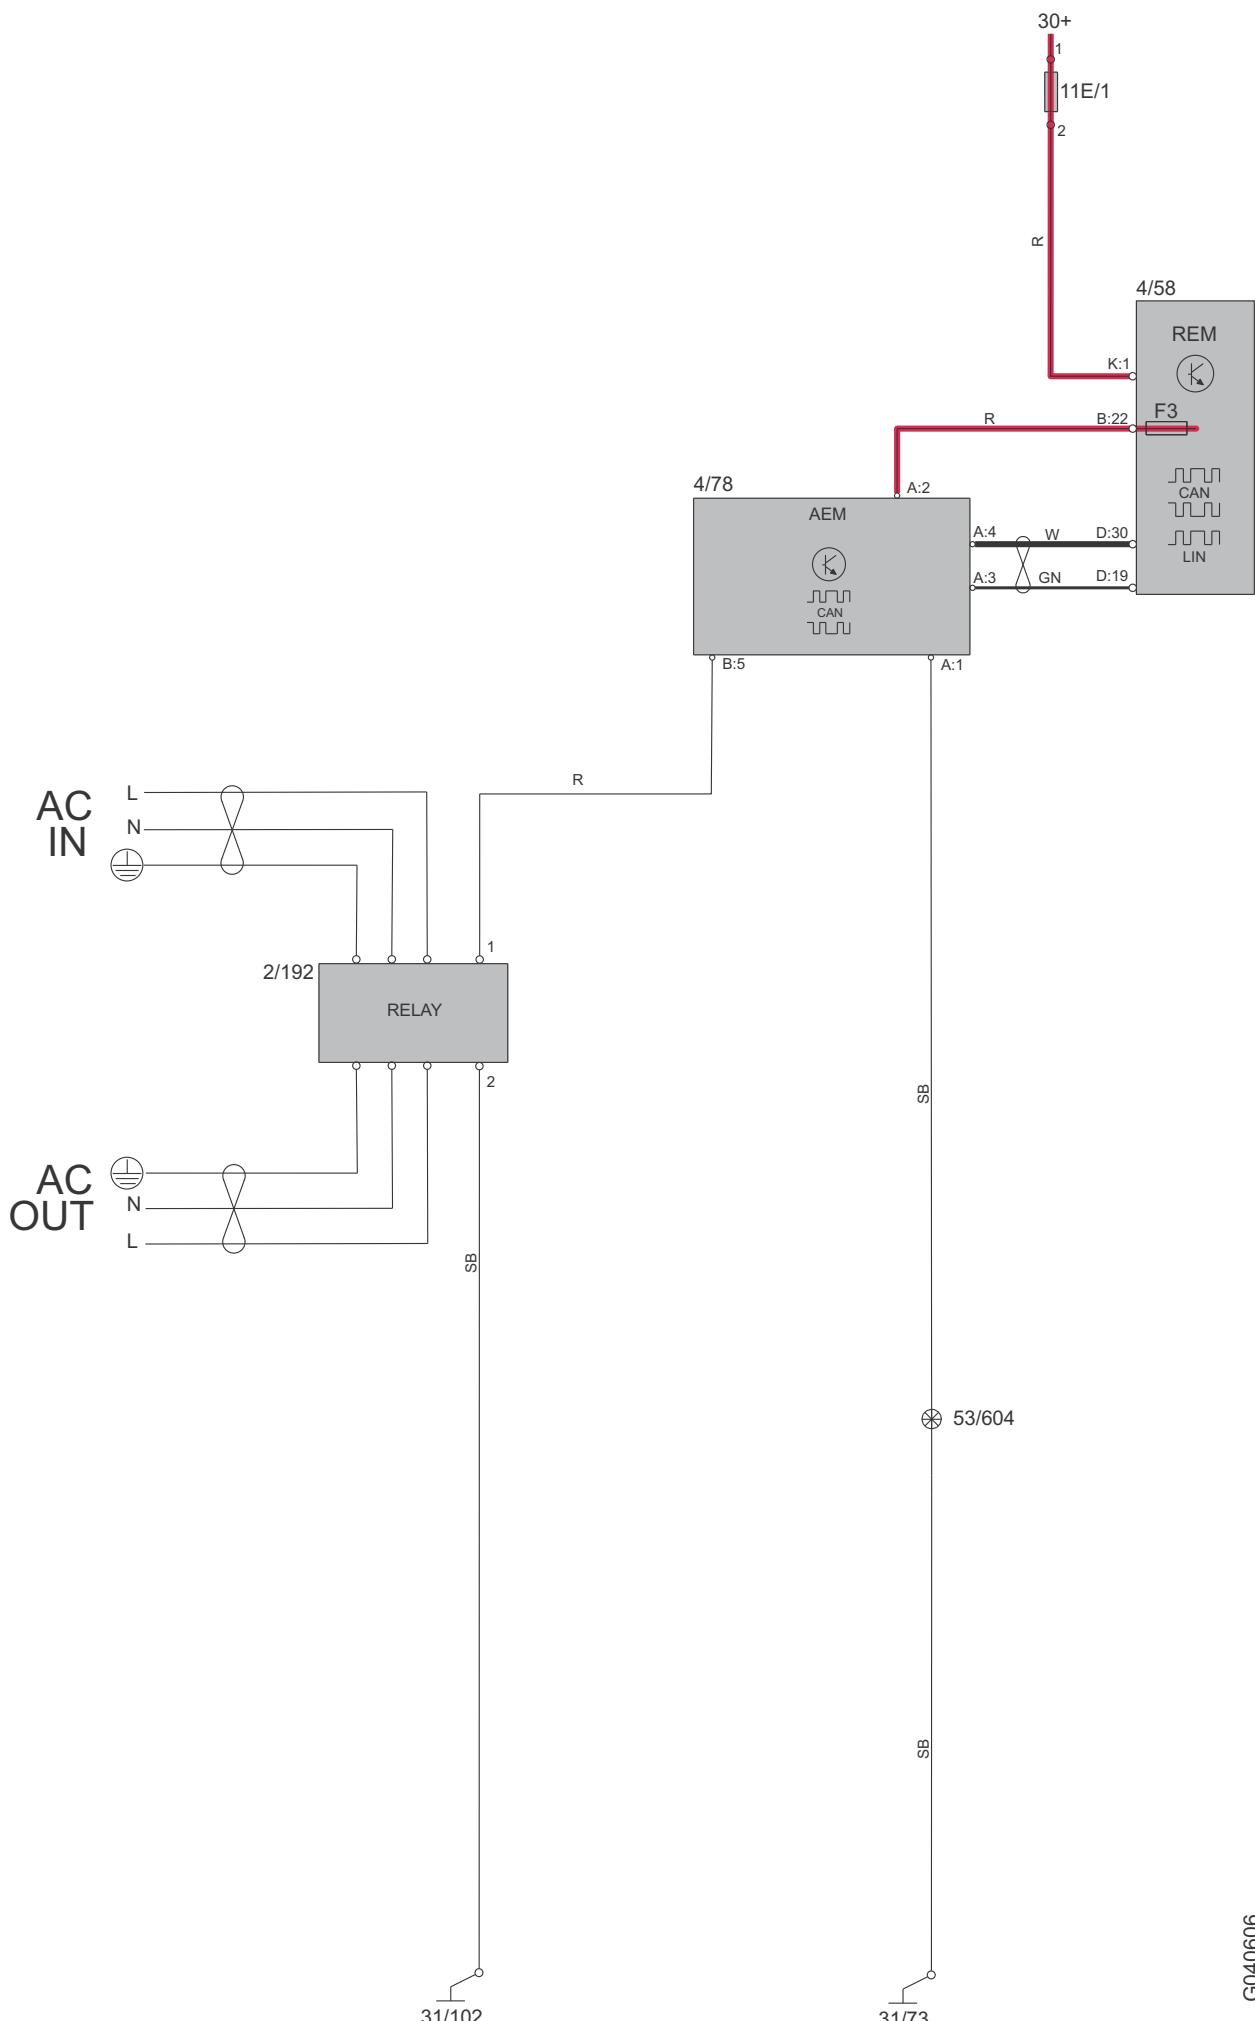

# Grupp 88 Invändig utrustning


## Fjärrmanövrerad garageöppning

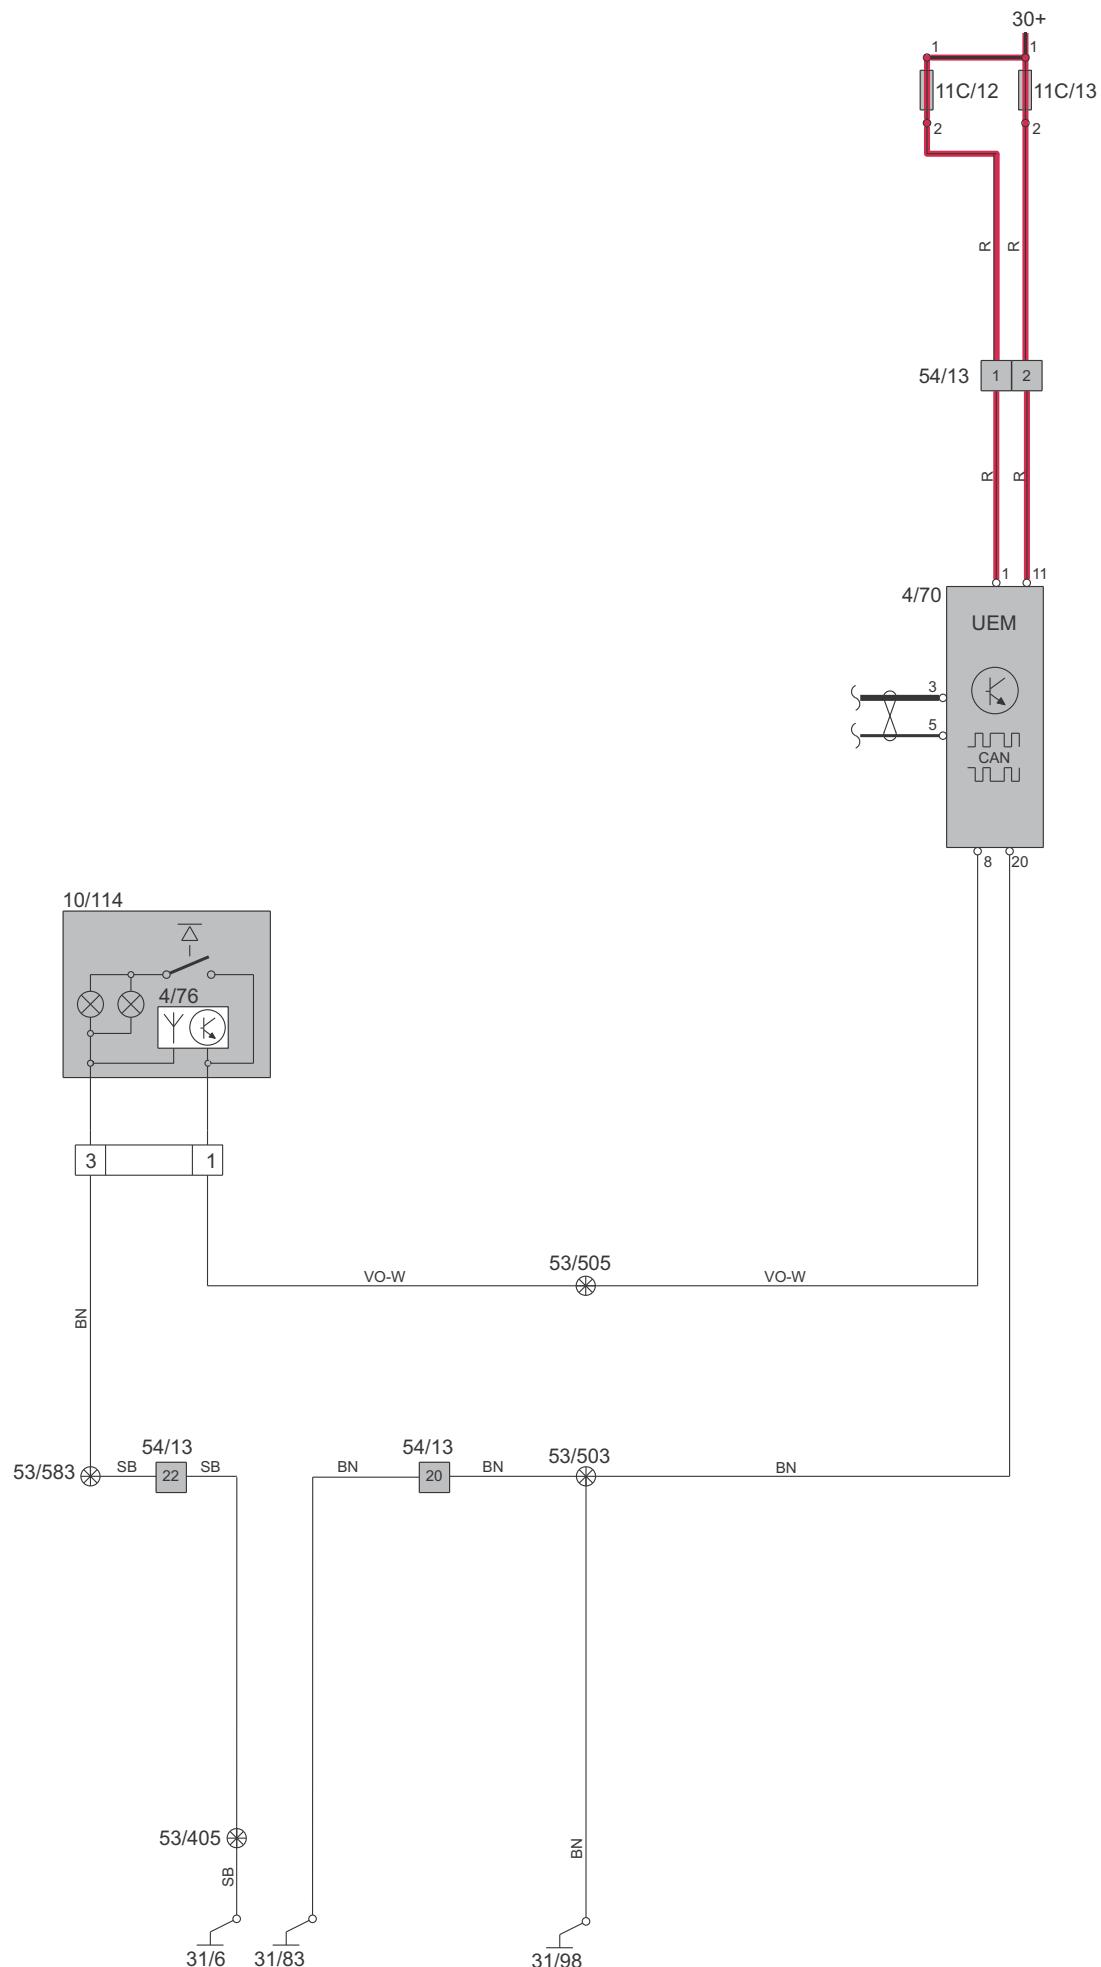

G040609

# Grupp 88 Invändig utrustning

## Krocksäkerhetssystem

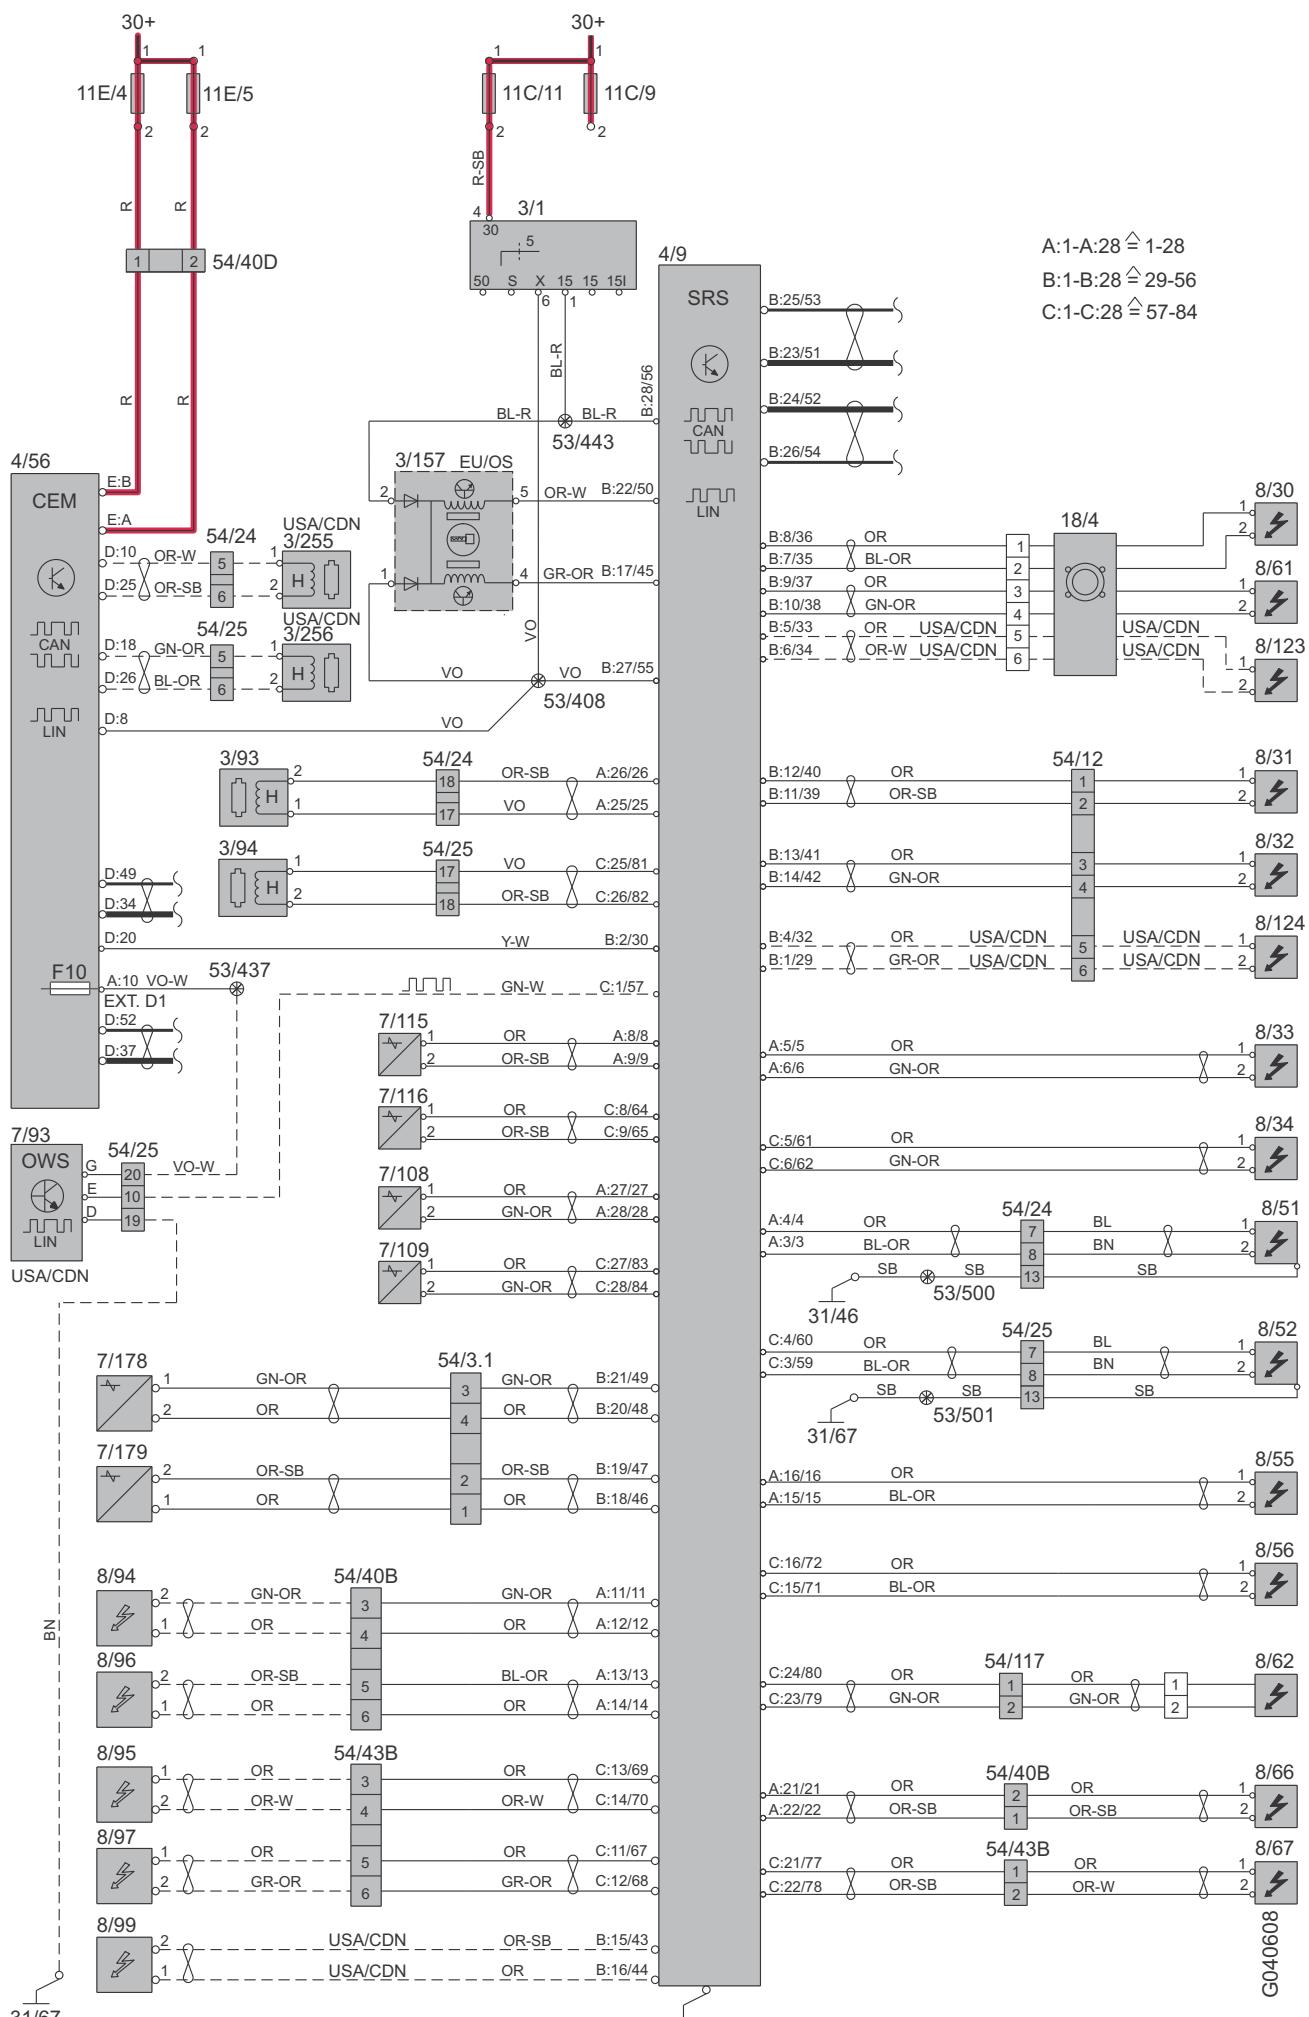

**Kontaktstycken**  
**54/1 - 54/1B:1-11**

**54/1**

**4-poligt grå**

Nr	Matta Executive			Matta Executive tunnel		
1	11O/6	Säkringar i extra säkringshållare i bagagerum	R-W	3/64:1 3/69:1	Omkopplare eluppvärmt baksäte vänster Omkopplare eluppvärmt baksäte höger	R-W
2	2/84:1	Relä sättesvärme bak vänster	BL-R	3/64:2	Omkopplare eluppvärmt baksäte vänster	BL-R
3	53/171	Förgreningspunkt	SB	3/64:3 3/69:3	Omkopplare eluppvärmt baksäte vänster Omkopplare eluppvärmt baksäte höger	SB
4	2/85:1	Relä sättesvärme bak höger	BL-GN	3/69:2	Omkopplare eluppvärmt baksäte höger	BL-GN

**54/1B**

**14-poligt grå**

Nr	Matta motor			Matta motorrum		
1	6/139:2 6/140:2	Övre ställmotor inloppsrör Nedre ställmotor inloppsrör	SB	53/397	Förgreningspunkt	BN
2	7/17:1 53/315	Luftmassmätare (MAF) Förgreningspunkt, 5&6-Cyl.	GN	11B/12:2	Säkring i säkringsbox motorrum	GN
3	53/309 53/335	Förgreningspunkt, 6-Cyl. Förgreningspunkt, Diesel	GN-GR	11B/15:2	Säkring i säkringsbox motorrum	GN-GR
4	6/139:3 6/140:3	Övre ställmotor inloppsrör Nedre ställmotor inloppsrör	GN-R GR-R	11B/13:2	Säkring i säkringsbox motorrum	GN-SB
5	53/328	Förgreningspunkt	GN-W	11B/10:2	Säkring i säkringsbox motorrum	GN-W
6	8/3:1 8/3A:1	Magnetkoppling klimatanläggning, Diesel Magnetkoppling klimatanläggning, 6-Cyl.	GR	2/22:1	Relä klimatanläggning	GR
7	7/15:4 53/304	Lambdaond, Diesel Förgreningspunkt	GN-BN	11B/14:2	Säkring i säkringsbox motorrum	GN-BN
8	6/25:2	Startmotor	GN-R	2/35:3	Relä startmotor	GN-R
9- 11	-		-	-		-
fortstätter						

# Kontaktstycken

54/1B:12-14 - 54/3.1:1-7

## 54/1B

14-poligt grå

Nr	Matta motor			Matta motorrum		
12	6/26B:1	Styrenhet generator (ACM)	GN-W	4/56C:16	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-W
13	4/71:4	Styrenhet elkylfläkt	VO	4/46A:7	Styrenhet motor (ECM)	VO
14	4/46A:73	Styrenhet motor (ECM)	GN-SB	11B/13:2	Säkring i säkringsbox motorrum	GN-SB

## 54/1C

2-poligt grå

Nr	Matta motorrum			Matta motor Diesel		
1	11A/1:2	Huvudsäkring i säkringsbox motorrum	R	4/109:11	Styrenhet glödstift	R
2	-		-	-		-

## 54/3.1

36-poligt grå

Nr	Matta kupé			Matta motorrum		
1	4/9B:18/46	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	OR	7/179:1	Frontkrockgivare vänster	OR
2	4/9B:19/47	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	OR-SB	7/179:2	Frontkrockgivare vänster	OR-SB
3	4/9B:21/49	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	GN-OR	7/178:1	Frontkrockgivare höger	GN-OR
4	4/9B:20/48	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	OR	7/178:2	Frontkrockgivare höger	OR
5	3/156A:2	Styrenhet växelväljare (GSM)	GN-W	4/28B:21 4/28A:7 54/57.1:3	Styrenhet transmission (TCM) Styrenhet transmission (TCM), TF-80SC (AWD) Kontaktstycke, Diesel, 6-Cyl.	GN-W
6	54/10:6	Kontaktstycke	BN	4/46B:4 4/46B:34	Styrenhet motor (ECM) Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl.	BN
7	54/10:5	Kontaktstycke	W	4/46B:29 4/46B:35	Styrenhet motor (ECM) Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl.	W OR-W

fortsätter

# Kontaktstycken

54/3.1:8-36

**54/3.1**

**36-poligt grå**

Nr	Matta kupé		Matta motorrum		
8	54/36:6	Kontaktstycke	Y	4/46B:21 4/46B:47	Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl. Styrenhet motor (ECM)
9	7/56:1	Givare ABS bak vänster	BN	4/16:36	Styrenhet bromssystem (BCM)
10	7/56:2	Givare ABS bak vänster	Y	4/16:37	Styrenhet bromssystem (BCM)
11	4/56D:32 53/584 54/74:3	Central elektronikstyrenhet (CEM) Förgreningspunkt Kontaktstycke	W	4/16:11	Styrenhet bromssystem (BCM)
12	4/56D:47 53/585 54/74:1	Central elektronikstyrenhet (CEM) Förgreningspunkt Kontaktstycke	GN	4/16:15	Styrenhet bromssystem (BCM)
13	-	-	-	-	-
14	4/58C:4	Styrenhet bakre (REM)	Y	3/62:1	Kontakt larm motorhuv
15	54/13:15	Kontaktstycke	P	16/35:2	Sirén (SCM)
16	5/1:6	Kombinationsinstrument (DIM)	Y-R	7/4:1	Givare bromsvätskenivå
17	6/35:1	Bränslepump tillskottsvärmare	Y	54/9:2	Kontaktstycke
18	5/1:2	Kombinationsinstrument (DIM)	GR	4/46B:24 4/46B:37 4/46B:46	Styrenhet motor (ECM) Styrenhet motor (ECM), Diesel Styrenhet motor (ECM)
19	7/57:1	Givare ABS bak höger	BN-W	4/16:43	Styrenhet bromssystem (BCM)
20	7/57:2	Givare ABS bak höger	Y-W	4/16:42	Styrenhet bromssystem (BCM)
21	7/164:1	Stabilitetssensor (BSC)	GN	4/16:25	Styrenhet bromssystem (BCM)
22	7/164:2	Stabilitetssensor (BSC)	W	4/16:29	Styrenhet bromssystem (BCM)
23	7/164:3	Stabilitetssensor (BSC)	GR	4/16:6	Styrenhet bromssystem (BCM)
24	7/164:5	Stabilitetssensor (BSC)	GR-W	4/16:39	Styrenhet bromssystem (BCM)
25	5/1:5	Kombinationsinstrument (DIM), LHD	Y	3/47:1	Kontakt parkeringsbroms, LHD
26	3/156A:6 8/134	Styrenhet växelväljare (GSM) Solenoid backspärr, manuell	SB	4/28A:54 53/329	Styrenhet transmission (TCM) Förgreningspunkt
27	54/22:10	Kontaktstycke	GN-W	4/118A:5	Styrenhet huvudstrålkastare (HCM)
28	54/23:10	Kontaktstycke	GN-W	4/118A:7	Styrenhet huvudstrålkastare (HCM)
29-36	-	-	-	-	-

# Kontaktstycken

## 54/3.2 - 54/9

### 54/3.2

#### 6-poligt grå, LHD

Nr	Matta kupé			Matta motorrum		
1	54/34:1	Kontaktstycke	GN-GR	11B/15:2	Säkring i säkringsbox motorrum	GN-GR
2	54/34:2	Kontaktstycke	GN-R	4/46B:34 4/46B:45	Styrenhet motor (ECM) Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl.	GN-R
3	54/34:3	Kontaktstycke	GN	4/46B:40 4/46B:46	Styrenhet motor (ECM) Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl.	GN
4	54/34:4	Kontaktstycke	BL-SB	4/46B:7 4/46B:23	Styrenhet motor (ECM) Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl.	BL-SB
5-6	-	-	-	-	-	-

### 54/8

#### 2-poligt grå

Nr	Matta motorrum			Matta extraljus		
1	11B/5:2	Säkring i säkringsbox motorrum	R-SB	2/64:4 2/64:2	Relä extraljus Relä extraljus	R
2	4/56C:9	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BN-W	2/64:1	Relä extraljus	BN-W

### 54/9

#### 6-poligt grå

Nr	Matta motorrum			Matta värmare		
1	11B/4:2	Säkring i säkringsbox motorrum	R	4/7:9	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)	R
2	54/3.1:17	Kontaktstycke	Y	9/30	Tillskottsvärmare	Y
3	53/331	Förgreningspunkt	BN-SB	4/7:3 9/30	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM) Tillskottsvärmare	SB
4	4/56B:10	Central elektronikstyrenhet (CEM)	VO-W	4/7:15	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)	VO-W
5	-	-	-	-	-	-
6	4/56C:32	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-W	4/7:6	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)	GN-W

# Kontaktstycken

54/10 - 54/11:1-2

**54/10**

**12-poligt svart**

Nr	Matta kupé			Matta framdörr vänster		
1	11C/5:2	Säkringar i säkringsbox kupé	R	3/126B:12	Styrenhet förardörr/passagerardörr (DDM)/(PDM)	R
2	4/56A:8	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BL-R	6/62:4	Elmanövrerad backspegel vänster	BL-R
3	4/56D:39	Central elektronikstyrenhet (CEM)	W	3/126A:2	Styrenhet förardörr/passagerardörr (DDM)/(PDM)	W
4	4/56D:54	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN	3/126A:3	Styrenhet förardörr/passagerardörr (DDM)/(PDM)	GN
5	54/3.1:7	Kontaktstycke	W	6/62:2	Elmanövrerad backspegel vänster	OR-W
6	54/3.1:6	Kontaktstycke	BN	6/62:3	Elmanövrerad backspegel vänster	BN
7	4/56A:12	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-W	10/15:12	Körriktningsvisare framskärm vänster	GN
	4/58A:21	Styrenhet bakre (REM)				
8	4/58C:12	Styrenhet bakre (REM)	P	3/74:3	Läsenhet framdörr vänster	P
9	16/1A:5	Styrenhet integrerad audio (IAM)	GR	16/4:1	Högtalare framdörr vänster	GR-R
	16/105B:9	Styrenhet audio (AUD)	GR-R			
10	16/1A:12	Styrenhet integrerad audio (IAM)	GR-R	16/4:2	Högtalare framdörr vänster	GR
	16/105B:1	Styrenhet audio (AUD)	GR			
11	31/66	Stomanslutning	SB	53/514	Förgreningspunkt	SB
12	4/56D:24	Central elektronikstyrenhet (CEM), LHD	GN-W	27/3:5	Styrenhet vänster kamera (LCM)	GN-W
	54/11:12	Kontaktstycke				

**54/11**

**12-poligt svart**

Nr	Matta kupé			Matta framdörr höger		
1	11C/6:2	Säkringar i säkringsbox kupé	R	3/127B:12	Styrenhet passagerardörr/förardörr (PDM)/(DDM)	R
2	4/56A:8	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BL-R	6/63:4	Elmanövrerad backspegel höger	BL-R
fortsätter						

# Kontaktstycken

54/11:3-12 - 54/12

**54/11**

**12-poligt svart**

Nr	Matta kupé			Matta framdörr höger		
3	53/433	Förgreningspunkt	W	3/127A:2	Styrenhet passagerardörr/för-ardörr (PDM)/(DDM)	W
4	53/434	Förgreningspunkt	GN	3/127A:3	Styrenhet passagerardörr/för-ardörr (PDM)/(DDM)	GN
5	-		-	-		-
6	-		-	-		-
7	4/56A:29 4/58A:20	Central elektronikstyrenhet (CEM) Styrenhet bakre (REM)	GN	10/16:12	Körriktningsvisare framdörr höger	GN-W
8	54/43:4	Kontaktstycke	P	3/75:3	Läsenhet framdörr höger	P
9	16/1A:4 16/105B:11	Styrenhet integrerad audio (IAM) Styrenhet audio (AUD)	GR-R	16/3:1	Högtalare framdörr höger	GR-R
10	16/1A:11 16/105B:3	Styrenhet integrerad audio (IAM) Styrenhet audio (AUD)	GR	16/3:2	Högtalare framdörr höger	GR
11	53/501	Förgreningspunkt	SB	53/515	Förgreningspunkt	SB
12	4/56D:24 54/10:12	Central elektronikstyrenhet (CEM), RHD Kontaktstycke	GN-W	27/4:5	Styrenhet höger kamera (RCM)	GN-W

**54/12**

**6-poligt orange**

Nr	Matta kupé			Matta krockkudde		
1	4/9B:12/40	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	OR	8/31:1	Tändare krockkudde passage-rarsida	-
2	4/9B:11/39	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	OR-SB	8/31:2	Tändare krockkudde passage-rarsida	-
3	4/9B:13/41	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	OR	8/32:1	Tändare krockkudde passage-rarsida steg 2	-
4	4/9B:14/42	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	GN-OR	8/32:2	Tändare krockkudde passage-rarsida steg 2	-
5	4/9B:4/32	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS), USA/CDN	OR	8/124:1	Tändare krockkudde passage-rarsida steg 3, USA/CDN	-
6	4/9B:1/29	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS), USA/CDN	GR-OR	8/124:2	Tändare krockkudde passage-rarsida steg 3, USA/CDN	-

# Kontaktstycken

54/13 - 54/16

**54/13**

**22-poligt svart**

Nr	Matta kupé			Matta tak		
1	11C/12:2	Säkringar i säkringsbox kupé	R	4/70:1	Övre elektronikstyrenhet (UEM)	R
2	11C/13:2	Säkringar i säkringsbox kupé	R	4/70:11	Övre elektronikstyrenhet (UEM)	R
3	-		-	-		-
4	-		-	-		-
5	4/56D:38	Central elektronikstyrenhet (CEM)	W	4/70:3	Övre elektronikstyrenhet (UEM)	W
6	4/56D:53	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN	4/70:5	Övre elektronikstyrenhet (UEM)	GN
7-13	-		-	-		-
14	4/56D:11	Central elektronikstyrenhet (CEM)	W	54/16:4	Kontaktstycke	W
15	54/3.1:15	Kontaktstycke	P	4/33A:4 4/70:21	Styrenhet taklucka (SRM) Övre elektronikstyrenhet (UEM)	P
16-19	-		-	-		-
20	31/83	Stomanslutning, A-stolpe vänter sida	BN	53/503	Förgreningspunkt	BN
21	11C/13:2	Säkringar i säkringsbox kupé	R	4/33A:1	Styrenhet taklucka (SRM)	R
22	53/405	Förgreningspunkt	SB	53/583	Förgreningspunkt	SB

**54/16**

**5-poligt grön**

Nr	Matta tak			Matta regnsensor		
1	4/70:13	Övre elektronikstyrenhet (UEM)	GN	7/149:1	Regnsensor (RSM)	W
2	53/503	Förgreningspunkt	BN	7/149:2	Regnsensor (RSM)	BN
3	53/505	Förgreningspunkt	VO-W	7/149:3	Regnsensor (RSM)	VO-W
4	54/13:14	Kontaktstycke	W	7/149:4	Regnsensor (RSM)	BL-W
5	-		-	-		-

# Kontaktstycken

54/20 - 54/21:1-2

**54/20**

**12-poligt svart**

Nr	Matta kupé			Matta bakdörr vänster		
1	16/1A:6 53/523	Styrenhet integrerad audio (IAM) Förgreningspunkt	GR-W	16/6:1	Högtalare bakdörr vänster	GR-W
2	16/1A:13 53/524	Styrenhet integrerad audio (IAM) Förgreningspunkt	GR	16/6:2	Högtalare bakdörr vänster	GR
3	4/58C:3	Styrenhet bakre (REM)	P	3/76:2	Låsenhet bakdörr vänster	P
4	4/58C:5	Styrenhet bakre (REM)	BL	3/76:5	Låsenhet bakdörr vänster	BL
5	4/58A:19	Styrenhet bakre (REM)	Y	3/85:1	Omkopplare elhiss bakdörr vänster	Y
6	4/58A:2	Styrenhet bakre (REM)	BL	3/85:3	Omkopplare elhiss bakdörr vänster	BL
7	4/58C:10	Styrenhet bakre (REM)	W	3/76:7	Låsenhet bakdörr vänster	W
8	4/58A:1	Styrenhet bakre (REM)	GN-BN	3/85:5	Omkopplare elhiss bakdörr vänster	GN-BN
9	4/58A:27	Styrenhet bakre (REM)	VO	2/138:1 3/76:8	Relä dörrblockering vänster bak Låsenhet bakdörr vänster	VO
10	4/58A:24	Styrenhet bakre (REM)	GR	3/76:6	Låsenhet bakdörr vänster	GR
11	4/58A:23	Styrenhet bakre (REM)	Y	3/76:4	Låsenhet bakdörr vänster	Y
12	53/500	Förgreningspunkt	SB	3/76:1 3/85:2	Låsenhet bakdörr vänster Omkopplare elhiss bakdörr vänster	SB

**54/21**

**12-poligt svart**

Nr	Matta kupé			Matta bakdörr höger		
1	16/1A:3 53/525	Styrenhet integrerad audio (IAM) Förgreningspunkt	GR-W	16/5:1	Högtalare bakdörr höger	GR-W
2	16/1A:10 53/526	Styrenhet integrerad audio (IAM) Förgreningspunkt	GR	16/5:2	Högtalare bakdörr höger	GR
fortsätter						

# Kontaktstycken

54/21:3-12 - 54/22:1-4

**54/21**

**12-poligt svart**

Nr	Matta kupé			Matta bakdörr höger		
3	54/43:5	Kontaktstycke	P	3/77:2	Läsenhet bakdörr höger	P
4	54/43:11	Kontaktstycke	BL	3/77:5	Läsenhet bakdörr höger	BL
5	54/43:7	Kontaktstycke	Y	3/86:1	Omkopplare elhiss bakdörr höger	Y
6	54/43:1	Kontaktstycke	BL	3/86:3	Omkopplare elhiss bakdörr höger	BL
7	54/43:14	Kontaktstycke	W	3/77:7	Läsenhet bakdörr höger	W
8	54/43:8	Kontaktstycke	GN-BN	3/86:5	Omkopplare elhiss bakdörr höger	GN-BN
9	54/43:6	Kontaktstycke	VO	2/139:1 3/77:8	Relä dörrblockering höger bak Läsenhet bakdörr höger	VO
10	54/43:3	Kontaktstycke	GR	3/77:6	Läsenhet bakdörr höger	GR
11	54/43:2	Kontaktstycke	Y	3/77:4	Läsenhet bakdörr höger	Y
12	53/501	Förgreningspunkt	SB	3/77:1 3/86:2	Läsenhet bakdörr höger Omkopplare elhiss bakdörr höger	SB

**54/22**

**10-poligt svart**

Nr	Matta motorrum			Matta lamphus fram vänster		
1	4/56B:27	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BL	10/1A:1	Lamphus fram vänster	SB
2	4/56B:7	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BL-W	10/1A:2	Lamphus fram vänster	SB
3	4/56C:19	Central elektronikstyrenhet (CEM)	W	10/11:1 10/71:1	Positions-/parkeringsljus fram vänster Sidomarkeringslampa fram vänster	SB
4	53/301	Förgreningspunkt	SB	6/38:1 10/1A:4 10/11:2 10/13:2 10/71:2	Motor strälkastarinställning vänster Lamphus fram vänster Positions-/parkeringsljus fram vänster Körriktningsvisare fram vänster Sidomarkeringslampa fram vänster	SB
fortsätter						

# Kontaktstycken

54/22:5-10 - 54/23:1-6

**54/22**

**10-poligt svart**

Nr	Matta motorrum			Matta lamphus fram vänster		
5	4/56C:1	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GR	10/1A:5	Lamphus fram vänster	SB
6	4/56B:8	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BL-GN	10/1A:6	Lamphus fram vänster	SB
7	53/398	Förgreningspunkt	VO	6/38:3 10/1A:3	Motor strålkastarinställning vänster Lamphus fram vänster	SB
8	4/56C:12	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-R	6/38:2	Motor strålkastarinställning vänster	SB
9	4/56B:31	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN	10/13:1	Körriktningsvisare fram vänster	SB
10	54/3.1:27	Kontaktstycke	GN-W	10/1A:7	Lamphus fram vänster	-

**54/23**

**10-poligt svart**

Nr	Matta motorrum			Matta lamphus fram höger		
1	4/56B:28	Central elektronikstyrenhet (CEM)	W	10/2A:1	Lamphus fram höger	SB
2	4/56B:4	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BL-Y	10/2A:2	Lamphus fram höger	SB
3	4/56C:20	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GR	10/12:1 10/73:1	Positions-/parkeringsljus fram höger Sidomarkeringslampa fram höger	SB
4	53/303	Förgreningspunkt	SB	6/39:1 10/2A:4 10/12:2 10/14:2 10/73:2	Motor strålkastarinställning hög- er Lamphus fram höger Positions-/parkeringsljus fram höger Körriktningsvisare fram höger Sidomarkeringslampa fram höger	SB
5	4/56C:2	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN	10/2A:5	Lamphus fram höger	SB
6	4/56B:9	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BL-P	10/2A:6	Lamphus fram höger	SB
fortsätter						

# Kontaktstycken

54/23:7-10 - 54/24:1-11

**54/23**

**10-poligt svart**

Nr	Matta motorrum			Matta lamphus fram höger		
7	53/398	Förgreningspunkt	VO	6/39:3 10/2A:3	Motor strålkastarinställning höger Lamphus fram höger	SB
8	4/56C:11	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-BN	6/39:2	Motor strålkastarinställning höger	SB
9	4/56B:32	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-W	10/14:1	Körriktningsvisare fram höger	SB
10	54/3.1:28	Kontaktstycke	GN-W	10/2A:7	Lamphus fram höger	-

**54/24**

**20-poligt svart**

Nr	Matta kupé			Matta framstol vänster		
1	53/500	Förgreningspunkt	SB	9/12A:1	Styrenhet stolsvärme (SHM), vänster	-
2	4/56A:19	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BL	9/12A:4	Styrenhet stolsvärme (SHM), vänster	-
3	-		-	-		-
4	54/132:2	Kontaktstycke	GN-W	9/12A:2	Styrenhet stolsvärme (SHM), vänster	-
5	4/56D:10	Central elektronikstyrenhet (CEM) USA/CDN	OR-W	3/255:1	Lägesgivare förarstol, USA/CDN	-
6	4/56D:25	Central elektronikstyrenhet (CEM) USA/CDN	OR-SB	3/255:2	Lägesgivare förarstol, USA/CDN	-
7	4/9A:4/4	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	OR	8/51:1	Tändare sidokrockkudde fram vänster	BL
8	4/9A:3/3	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	BL-OR	8/51:2	Tändare sidokrockkudde fram vänster	BN
9	-		-	-		-
10	-		-	-		-
11	4/56D:51 4/56D:27	Central elektronikstyrenhet (CEM), LHD Central elektronikstyrenhet (CEM), RHD	GN Y	4/52B:3 7/175:1	Styrenhet framstol (PSM), LHD Viktsensor passagerarstol, bältespåminnare, RHD	GN Y

fortsätter

# Kontaktstycken

54/24:12-20 - 54/25:1-5

**54/24**

**20-poligt svart**

Nr	Matta kupé			Matta framstol vänster		
12	4/56D:36	Central elektronikstyrenhet (CEM), LHD	W	4/52B:2	Styrenhet framstol (PSM), LHD	W
	4/56D:28	Central elektronikstyrenhet (CEM) RHD	VO	7/175:2	Viktsensor passagerarstol, bältespåminnare RHD	VO
13	53/500	Förgreningspunkt		SB	8/51	Tändare sidokrockkudde fram vänster
14	4/56A:22	Central elektronikstyrenhet (CEM), RHD	VO	3/27:3	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, RHD	GN-R
	53/437	Förgreningspunkt, LHD	VO-W	4/52B:1	Styrenhet framstol (PSM), LHD	
15	11C/3:2	Säkringar i säkringsbox kupé, LHD	R	4/52A:1	Styrenhet framstol (PSM), LHD	BL-R
	11C/4:2	Säkringar i säkringsbox kupé, RHD		3/27:1	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, RHD	
16	53/500	Förgreningspunkt	SB	3/27:2	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, RHD	SB
	53/501	Förgreningspunkt		4/52A:2	Styrenhet framstol (PSM), LHD	
17	4/9A:25/25	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	VO	4/52B:4	Styrenhet framstol (PSM), LHD	
	4/9A:26/26	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	OR-SB	3/93:1	Kontakt bälteslås stol vänster	-
18	-		-	3/93:2	Kontakt bälteslås stol vänster	-
19	-		-	-	-	-
20	-		-	-	-	-

**54/25**

**20-poligt svart**

Nr	Matta kupé			Matta framstol höger		
1	53/501	Förgreningspunkt	SB	9/13A:1	Styrenhet stolsvärme (SHM), höger	-
2	4/56A:18	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BL	9/13A:4	Styrenhet stolsvärme (SHM), höger	-
3	-		-	-	-	-
4	54/132:5	Kontaktstycke	GN-W	9/13A:2	Styrenhet stolsvärme (SHM), höger	-
5	4/56D:18	Central elektronikstyrenhet (CEM) USA/CDN	GN-OR	3/256:1	Lägesgivare passagerarstol, USA/CDN	-

fortsätter

# Kontaktstycken

54/25:6-20

**54/25**

**20-poligt svart**

Nr	Matta kupé			Matta framstol höger		
6	4/56D:26	Central elektronikstyrenhet (CEM), USA/CDN	BL-OR	3/256:2	Lägesgivare passagerarstol, USA/CDN	-
7	4/9C:4/60	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	OR	8/52:1	Tändare sidokrockkudde fram höger	BL
8	4/9C:3/59	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	BL-OR	8/52:2	Tändare sidokrockkudde fram höger	BN
9	-		-	-		-
10	4/9C:1/57	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS), USA/CDN	GN-W	7/93:E	Passagerarviktsgivare (OWS), USA/CDN	-
11	4/56D:51	Central elektronikstyrenhet (CEM), RHD	GN	4/52B:3	Styrenhet framstol (PSM), RHD	GN
	4/56D:27	Central elektronikstyrenhet (CEM), LHD	Y	7/175:1	Viktsensor passagerarstol, bältespåminnare, LHD	Y
12	4/56D:36	Central elektronikstyrenhet (CEM), RHD	W	4/52B:2	Styrenhet framstol (PSM), RHD	W
	4/56D:28	Central elektronikstyrenhet (CEM), LHD	VO	7/175:2	Viktsensor passagerarstol, bältespåminnare, LHD	VO
13	53/501	Förgreningspunkt	SB	8/52	Tändare sidokrockkudde fram höger	SB
14	4/56A:22	Central elektronikstyrenhet (CEM), LHD	VO	3/27:3	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, LHD	GN-R
	53/437	Förgreningspunkt, RHD	VO-W	4/52B:1	Styrenhet framstol (PSM), RHD	
15	11C/3:2	Säkringar i säkringsbox kupé, RHD	R	4/52A:1 3/27:1	Styrenhet framstol (PSM), RHD Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, LHD	BL-R
	11C/4:2	Säkringar i säkringsbox kupé, LHD				
16	53/500	Förgreningspunkt	SB	3/27:2	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, LHD	SB
	53/501	Förgreningspunkt		4/52A:2 4/52B:4	Styrenhet framstol (PSM), RHD Styrenhet framstol (PSM), RHD	
17	4/9C:25/81	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	VO	3/94:1	Kontakt bälteslås stol höger	-
18	4/9C:26/82	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	OR-SB	3/94:2	Kontakt bälteslås stol höger	-
19	31/67	Stomanslutning, USA/CDN	BN	7/93:D	Passagerarviktsgivare (OWS), USA/CDN	-
20	53/437	Förgreningspunkt, USA/CDN	VO-W	7/93:G	Passagerarviktsgivare (OWS), USA/CDN	-

# Kontaktstycken

54/32 - 54/36:1-2

**54/32**

**3-poligt grå**

Nr	Matta kupé		Matta vinkelgivare bak vänster		
1	4/58C:11	Styrenhet bakre (REM)	GN-R	7/120:5	Vinkelgivare Four-C/Dual Xenon bak vänster
2	4/58C:6	Styrenhet bakre (REM)	GR	7/120:4	Vinkelgivare Four-C/Dual Xenon bak vänster
3	4/58C:9	Styrenhet bakre (REM)	BN-W	7/120:1	Vinkelgivare Four-C/Dual Xenon bak vänster

**54/34**

**4-poligt grå**

Nr	Matta kupé		Matta bränsleläckagepump		
1	54/3.2:1	Kontaktstycke	GN-GR	6/67:4	Pump bränsleläckagekontroll
2	54/3.2:2	Kontaktstycke	GN-R	6/67:2	Pump bränsleläckagekontroll
3	54/3.2:3	Kontaktstycke	GN	6/67:3	Pump bränsleläckagekontroll
4	54/3.2:4	Kontaktstycke	BL-SB	6/67:1	Pump bränsleläckagekontroll

**54/35**

**4-poligt grå**

Nr	Matta bagagerum		Matta eluppvärmt bränslefilter		
1-2	-	-	-	-	-
3	4/58B:15	Styrenhet bakre (REM)	BL	8/85:1	Temperaturbrytare och eluppvärming bränslefilter
4	53/604	Förgreningspunkt	SB	8/85:2	Temperaturbrytare och eluppvärming bränslefilter

**54/36**

**6-poligt grå**

Nr	Matta kupé		Matta bränsletank/bagagerum		
1	4/56D:44	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BL	6/33:4 6/33:P	Bränslepump Bränslepump
2	4/56D:45	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BN	6/33:3 6/33	Bränslepump Bränslepump
fortsätter					

**Kontaktstycken**  
**54/36:3-6 - 54/40C**

**54/36**  
**6-poligt grå**

Nr	Matta kupé			Matta bränsletank/bagagerum		
3	4/56D:43	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN	6/33:2 6/33:E	Bränslepump Bränslepump	GN -
4	31/48	Stomanslutning	SB	53/579 6/33	Förgreningspunkt Bränslepump	SB -
5	4/56A:16	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BL	4/83:2 6/33	Styrenhet bränslepump Bränslepump	BL -
6	54/3.1:8	Kontaktstykke	Y	4/83:1	Styrenhet bränslepump	Y

**54/40B**  
**8-poligt grå**

Nr	Matta kupé			Matta bagagerum		
1	4/9A:22/22	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	OR-SB	8/66:2	Tändare krockgardin vänster	OR-SB
2	4/9A:21/21	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	OR	8/66:1	Tändare krockgardin vänster	OR
3	4/9A:11/11	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	GN-OR	8/94:2	Tändare bältessträckare tredje stolsraden vänster	GN-OR
4	4/9A:12/12	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	OR	8/94:1	Tändare bältessträckare tredje stolsraden vänster	OR
5	4/9A:13/13	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	BL-OR	8/96:2	Tändare krockgardin tredje stolsraden vänster	OR-SB
6	4/9A:14/14	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	OR	8/96:1	Tändare krockgardin tredje stolsraden vänster	OR
7-8	-	-	-	-	-	-

**54/40C**  
**2-poligt svart**

Nr	Matta kupé			Matta bagagerum		
1	53/415	Förgreningspunkt	R	11E/6:2	Huvudsäkringar vid batteri	R
2	53/403	Förgreningspunkt	R	11E/7:2	Huvudsäkringar vid batteri	R

**Kontaktstycken  
54/40D - 54/43B:1-2**

**54/40D  
2-poligt svart**

Nr	Matta kupé			Matta bagagerum		
1	4/56E:B	Central elektronikstyrenhet (CEM)	R	11E/4:2	Huvudsäkringar vid batteri	R
2	4/56E:A	Central elektronikstyrenhet (CEM)	R	11E/5:2	Huvudsäkringar vid batteri	R

**54/43  
14-poligt grå**

Nr	Matta kupé			Matta bagagerum		
1	54/21:6	Kontaktstycke	BL	4/58B:2	Styrenhet bakre (REM)	BL
2	54/21:11	Kontaktstycke	Y	6/37:2	Låsmotor tanklucka	Y
3	54/21:10	Kontaktstycke	GR	4/58B:12	Styrenhet bakre (REM)	GR
4	54/11:8	Kontaktstycke	P	4/58D:29	Styrenhet bakre (REM)	P
5	54/21:3	Kontaktstycke	P	4/58D:33	Styrenhet bakre (REM)	P
6	54/21:9	Kontaktstycke	VO	4/58B:24	Styrenhet bakre (REM)	VO
7	54/21:5	Kontaktstycke	Y	4/58B:30	Styrenhet bakre (REM)	Y
8	54/21:8	Kontaktstycke	GN-BN	4/58B:1	Styrenhet bakre (REM)	GN-BN
9	53/525	Förgreningspunkt	GR-W	16/58:1	Högtalare D-stolpe höger	GR-W
10	53/526	Förgreningspunkt	GR	16/58:2	Högtalare D-stolpe höger	GR
11	54/21:4	Kontaktstycke	BL	4/58D:28	Styrenhet bakre (REM)	BL
12	53/524	Förgreningspunkt	GR	16/57:2	Högtalare D-stolpe vänster	GR
13	53/523	Förgreningspunkt	GR-W	16/57:1	Högtalare D-stolpe vänster	GR-W
14	54/21:7	Kontaktstycke	W	4/58D:4	Styrenhet bakre (REM)	W

**54/43B  
8-poligt grå**

Nr	Matta kupé			Matta bagagerum		
1	4/9C:21/77	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	OR	8/67:1	Tändare krockgardin höger	OR
2	4/9C:22/78	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	OR-SB	8/67:2	Tändare krockgardin höger	OR-W
fortsätter						

# Kontaktstycken

**54/43B:3-8 - 54/56**

## **54/43B**

**8-poligt grå**

Nr	Matta kupé		Matta bagagerum		
3	4/9C:13/69	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	OR	8/95:1	Tändare bältessträckare tredje stolsraden höger
4	4/9C:14/70	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	OR-W	8/95:2	Tändare bältessträckare tredje stolsraden höger
5	4/9C:11/67	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	OR	8/97:1	Tändare krockgardin tredje stolsraden höger
6	4/9C:12/68	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	GR-OR	8/97:2	Tändare krockgardin tredje stolsraden höger
7-8	-		-	-	-

## **54/50**

**2-poligt grå**

Nr	Matta bagagerum		Matta baklucka		
1	53/601	Förgreningspunkt	SB	6/32:3 9/2C:1	Motor bakrutetorkare Eluppvärmd bakruta
2	-		-	-	-

## **54/55**

**3-poligt svart, RHD**

Nr	Matta motorrum		Matta bromstrycksgivare		
1	4/16:19	Styrenhet bromssystem (BCM)	GN-BN	7/129:1	Bromstrycksgivare 2(B)
2	4/16:20	Styrenhet bromssystem (BCM)	GN-W	7/129:2	Bromstrycksgivare 2(B)
3	4/16:18	Styrenhet bromssystem (BCM)	GR-W	7/129:3	Bromstrycksgivare 2(B)

## **54/56**

**3-poligt svart, RHD**

Nr	Matta motorrum		Matta bromstrycksgivare		
1	4/16:21	Styrenhet bromssystem (BCM)	BL-BN	7/139:1	Bromstrycksgivare 1(A)
2	4/16:23	Styrenhet bromssystem (BCM)	OR-W	7/139:2	Bromstrycksgivare 1(A)
3	4/16:22	Styrenhet bromssystem (BCM)	GR-OR	7/139:3	Bromstrycksgivare 1(A)

# Kontaktstycken

54/57.1 - 54/100

**54/57.1**

**8-poligt grå, Diesel, 6-Cyl.**

Nr	Matta automatväxellåda			Matta motorrum		
1	4/28A:1	Styrenhet transmission (TCM)	R	11B/9:2	Säkring i säkringsbox motorrum	R
2	-		-	-		-
3	4/28A:7	Styrenhet transmission (TCM)	GN-W	54/3.1:5	Kontaktstykke	GN-W
4	4/28A:11	Styrenhet transmission (TCM)	BL-R	4/56C:13	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BL-R
5	4/28A:5	Styrenhet transmission (TCM)	Y	4/46B:13 4/46B:34	Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl. Styrenhet motor (ECM), Diesel	Y
6	4/28A:6	Styrenhet transmission (TCM)	GN	53/353	Förgreningspunkt	GN
7	4/28A:14	Styrenhet transmission (TCM)	W	53/352	Förgreningspunkt	W
8	4/28A:9	Styrenhet transmission (TCM)	SB	53/329	Förgreningspunkt	SB

**54/74**

**4-poligt gult**

Nr	Matta kupé			Matta styrenhet fyrhjulsdrift		
1	4/56D:47 53/585 54/3.1:12	Central elektronikstyrenhet (CEM) Förgreningspunkt Kontaktstykke	GN	4/82:7	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)	GN
2	4/58A:14	Styrenhet bakre (REM)	BL	4/82:1	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)	BL-R
3	4/56D:32 53/584 54/3.1:11	Central elektronikstyrenhet (CEM) Förgreningspunkt Kontaktstykke	W	4/82:8	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)	W
4	31/46	Stomanslutning	SB	4/82:2 4/82:4	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM) Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)	BN SB

**54/100**

**2-poligt svart**

Nr	Matta motor, Diesel			Matta impulsgivare		
1	4/46A:77	Styrenhet motor (ECM)	GR-R	7/25:1	Impulsgivare	GR-R
2	4/46A:53	Styrenhet motor (ECM)	GR	7/25:2	Impulsgivare	GR

# Kontaktstycken

## 54/112 - 54/132

### 54/112

#### 4-poligt grå

Nr	Matta kupé		Matta infotainment		
1	53/452	Förgreningspunkt	VO-W	30-matning	-
2	53/454	Förgreningspunkt	VO	Utökad D-matning	-
3	-		-	-	-
4	53/438	Förgreningspunkt	BN	Stomanslutning	-

### 54/117

#### 2-poligt orange

Nr	Matta kupé		Matta bältessträckare		
1	4/9C:24/80	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	OR	8/62:1 Tändare bältessträckare mittplats bak	OR
2	4/9C:23/79	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	GN-OR	8/62:2 Tändare bältessträckare mittplats bak	GN-OR

### 54/132

#### 6-poligt grå

Nr	Matta kupé		Matta klimatanläggning		
1	53/437	Förgreningspunkt	VO-W	53/458 Förgreningspunkt	R
2	3/112A:12 54/24:4	Styrenhet klimatanläggning (CCM) Kontaktstykke	GN-W	53/461 Förgreningspunkt	GN-Y
3	3/112A:5	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	VO	7/41:4 Temperaturgivare evaporator	VO
4	3/112A:13	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	BN	7/41:3 Temperaturgivare evaporator	BN
5	3/112A:7 54/25:4	Styrenhet klimatanläggning (CCM) Kontaktstykke	GN-W	53/460 Förgreningspunkt 6/96:2 Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur höger sida, RHD MCC	Y
6	53/438	Förgreningspunkt	BN	53/459 Förgreningspunkt	BL

# Kontaktstycken

## 54/134 - 54/136

### 54/134 12-poligt grå

Nr	Matta kupé			Matta AUX/12V		
1	16/1A:9	Styrenhet integrerad audio (IAM)	W	17/40A:1	Ingång extern utrustning (AUX)	W
				17/40.1:6	Ingång extern utrustning (AUX)	
2	16/1A:14	Styrenhet integrerad audio (IAM)	BL-W	17/40A:2	Ingång extern utrustning (AUX)	BL-W
				17/40.1:7	Ingång extern utrustning (AUX)	GN
3	54/1401:4	Kontaktstycke	BL-W	17/40.1:1	Ingång extern utrustning (AUX)	GN
4	54/1401:1	Kontaktstycke	BL-BN	17/40.1:2	Ingång extern utrustning (AUX)	BN
5	53/467 541401:11	Förgreningspunkt Kontaktstycke	SCRN	-		-
6	9/1:1	Uttag 12 V fram	SB	9/25:2	Uttag 12V bak	SB
7	16/1A:7	Styrenhet integrerad audio (IAM)	BL-BN	17/40A:4	Ingång extern utrustning (AUX)	BL-BN
				17/40.1:5	Ingång extern utrustning (AUX)	
8	54/1401:2	Kontaktstycke	W	17/40.1:3	Ingång extern utrustning (AUX)	W
9	54/1401:3	Kontaktstycke	Y	17/40.1:4	Ingång extern utrustning (AUX)	Y
10	-	-	-	-		-
11	-	-	-	-		-
12	9/1:2	Uttag 12 V fram	VO	9/25:1	Uttag 12V bak	VO

### 54/135 1-poligt blå

Nr	Matta kupé			Matta GPS-antenn		
1	16/108D:1	Styrenhet multimedia (MMM)	-	16/63:B	GPS-antenn mobiltelefon	-
				16/64:B	Antenn mobiltelefon	

### 54/136 1-poligt

Nr	Matta kupé			Matta GSM antenn		
1	16/60D:1	Telefonstyrenhet (PHM)	-	16/63:A	GPS-antenn mobiltelefon	-
				16/64:B	Antenn mobiltelefon	

# Kontaktstycken

## 54/139 - 54/146

### 54/139 12-poligt grå

Nr	Matta kupé		Matta RSE ryggstöd vänster		
1	54/1401:6	Kontaktstycke	SB	16/81A:7	Bildskärm nackstöd vänster
2	54/1402:1	Kontaktstycke	R-W	16/81A:2	Bildskärm nackstöd vänster
3	54/1402:2	Kontaktstycke	VO	16/81A:5	Bildskärm nackstöd vänster
4	54/1402:3	Kontaktstycke	GN	16/81A:4	Bildskärm nackstöd vänster
5	54/1402:4	Kontaktstycke	W	16/81A:3	Bildskärm nackstöd vänster
6	54/1402:5	Kontaktstycke	-	-	SCRN
7	54/1402:6	Kontaktstycke	P	16/81A:12	Bildskärm nackstöd vänster
8	54/1402:7	Kontaktstycke	GR	16/81A:11	Bildskärm nackstöd vänster
9	54/1402:8	Kontaktstycke	Y	16/81A:9	Bildskärm nackstöd vänster
10	54/1402:9	Kontaktstycke	GN	16/81A:10	Bildskärm nackstöd vänster
11	54/1402:10	Kontaktstycke	BN	16/81A:8	Bildskärm nackstöd vänster
12	54/1402:11	Kontaktstycke	W	16/81A:2	Bildskärm nackstöd vänster

### 54/140 12-poligt grå

Nr	Matta kupé		Matta RSE ryggstöd höger		
1	54/1401:5	Kontaktstycke	SB	16/81B:7	Bildskärm nackstöd höger
2	54/1402:12	Kontaktstycke	R-W	16/81B:6	Bildskärm nackstöd höger
3	54/1402:13	Kontaktstycke	VO	16/81B:5	Bildskärm nackstöd höger
4	54/1402:14	Kontaktstycke	GN	16/81B:4	Bildskärm nackstöd höger
5	54/1402:15	Kontaktstycke	W	16/81B:3	Bildskärm nackstöd höger
6	54/1402:16	Kontaktstycke	-	-	SCRN
7	54/1402:17	Kontaktstycke	P	16/81B:12	Bildskärm nackstöd höger
8	54/1402:18	Kontaktstycke	GR	16/81B:11	Bildskärm nackstöd höger
9	54/1402:19	Kontaktstycke	Y	16/81B:9	Bildskärm nackstöd höger
10	54/1402:20	Kontaktstycke	GN	16/81B:10	Bildskärm nackstöd höger
11	54/1402:21	Kontaktstycke	BN	16/81B:8	Bildskärm nackstöd höger
12	54/1402:22	Kontaktstycke	W	16/81B:2	Bildskärm nackstöd höger

### 54/146 1-poligt

Nr	Matta motorrum		Matta batteriplus		
1	2/32:1	Huvudrelä motorstyrssystem	R	11L/1:2	Säkring Diesel

# Kontaktstycken

## 54/1300 - 54/1401

### 54/1300

#### 6-poligt grå

Nr	Matta PAM motorrum		Matta PAM stötfångare		
1	54/1400:1	Kontaktstycke	BL	53/1300	Förgreningspunkt
2	54/1400:2	Kontaktstycke	GN	7/207:2	Sensor parkeringsassistans, fram
3	54/1400:3	Kontaktstycke	VO	7/206:2	Sensor parkeringsassistans, fram
4	54/1400:4	Kontaktstycke	Y	7/205:2	Sensor parkeringsassistans, fram
5	54/1400:5	Kontaktstycke	W	7/204:2	Sensor parkeringsassistans, fram
6	54/1400:6	Kontaktstycke	SB	53/1301	Förgreningspunkt

### 54/1400

#### 6-poligt grå

Nr	Matta PAM kupé		Matta PAM motorrum		
1	4/86B:2	Styrenhet parkeringshjälp (PAM)	BL	54/1300:1	Kontaktstycke
2	4/86B:8	Styrenhet parkeringshjälp (PAM)	GN	54/1300:2	Kontaktstycke
3	4/86B:7	Styrenhet parkeringshjälp (PAM)	VO	54/1300:3	Kontaktstycke
4	4/86B:6	Styrenhet parkeringshjälp (PAM)	Y	54/1300:4	Kontaktstycke
5	4/86B:5	Styrenhet parkeringshjälp (PAM)	W	54/1300:5	Kontaktstycke
6	4/86B:1	Styrenhet parkeringshjälp (PAM)	SB	54/1300:6	Kontaktstycke

### 54/1401

#### 12-poligt grå

Nr	Matta RSE tunnel		Matta kupé		
1	16/109D:16	DVD-spelare/styrenhet	GR	54/134:4	Kontaktstycke
2	16/109D:17	DVD-spelare/styrenhet	GR-R	54/134:8	Kontaktstycke
3	16/109D:2	DVD-spelare/styrenhet	VO	54/134:9	Kontaktstycke
4	16/109D:3	DVD-spelare/styrenhet	SB	54/134:3	Kontaktstycke
5	16/109E:24	DVD-spelare/styrenhet	SB	54/140:1	Kontaktstycke
6	16/109E:12	DVD-spelare/styrenhet	SB	54/139:1	Kontaktstycke
7	16/109A:4	DVD-spelare/styrenhet	R	11C/8	Säkringar i säkringsbox kupé
8	16/109A:8	DVD-spelare/styrenhet	SB	53/438	Förgreningspunkt
9	16/109A:7	DVD-spelare/styrenhet	VO	4/56A:6	Central elektronikstyrenhet (CEM)
10	16/109A:6	DVD-spelare/styrenhet	W	4/56D:12	Central elektronikstyrenhet (CEM)
11	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-

**Kontaktstycken**  
**54/1402 - 54/1403**

**54/1402**  
**22-poligt grå**


Nr	Matta RSE tunnel			Matta kupé		
1	16/190E:1	DVD-spelare / styrenhet	R-W	54/139:2	Kontaktstycke	R-W
2	16/190E:2	DVD-spelare / styrenhet	VO-GR	54/139:3	Kontaktstycke	VO
3	16/190E:3	DVD-spelare / styrenhet	GN	54/139:4	Kontaktstycke	GN
4	16/190E:4	DVD-spelare / styrenhet	W	54/139:5	Kontaktstycke	W
5	16/190E:12	DVD-spelare / styrenhet	-	54/139:6	Kontaktstycke	-
6	16/190E:11	DVD-spelare / styrenhet	P	54/139:7	Kontaktstycke	P
7	16/190E:10	DVD-spelare / styrenhet	GR	54/139:8	Kontaktstycke	GR
8	16/190E:7	DVD-spelare / styrenhet	Y	54/139:9	Kontaktstycke	Y
9	16/190E:8	DVD-spelare / styrenhet	GN	54/139:10	Kontaktstycke	GN
10	16/190E:6	DVD-spelare / styrenhet	BN	54/139:11	Kontaktstycke	BN
11	16/190E:5	DVD-spelare / styrenhet	W	54/139:12	Kontaktstycke	W
12	16/190E:13	DVD-spelare / styrenhet	R-W	54/140:2	Kontaktstycke	R-W
13	16/190E:14	DVD-spelare / styrenhet	VO-GR	54/140:3	Kontaktstycke	VO
14	16/190E:15	DVD-spelare / styrenhet	GN	54/140:4	Kontaktstycke	GN
15	16/190E:16	DVD-spelare / styrenhet	W	54/140:5	Kontaktstycke	W
16	16/190E:24	DVD-spelare / styrenhet	-	54/140:6	Kontaktstycke	-
17	16/190E:23	DVD-spelare / styrenhet	P	54/140:7	Kontaktstycke	P
18	16/190E:22	DVD-spelare / styrenhet	GR	54/140:8	Kontaktstycke	GR
19	16/190E:19	DVD-spelare / styrenhet	Y	54/140:9	Kontaktstycke	Y
20	16/190E:20	DVD-spelare / styrenhet	GN	54/140:10	Kontaktstycke	GN
21	16/190E:18	DVD-spelare / styrenhet	BN	54/140:11	Kontaktstycke	BN
22	16/190E:17	DVD-spelare / styrenhet	W	54/140:12	Kontaktstycke	W

**54/1403**  
**12-poligt svart**


Nr	Matta RSE tunnel			Matta TV-mottagare		
1	16/109C:1	DVD-spelare/styrenhet	W	16/36A:20	TV-mottagare	W
2	16/109C:2	DVD-spelare/styrenhet	BN	16/36A:5	TV-mottagare	BN
3	16/109C:3	DVD-spelare/styrenhet	GN	16/36A:22	TV-mottagare	GN
4	16/109C:4	DVD-spelare/styrenhet	Y	16/36A:21	TV-mottagare	Y
5	16/109C:5	DVD-spelare/styrenhet	GR	16/36A:6	TV-mottagare	GR
6	-			16/36A:13	TV-mottagare	SCRN
7	16/109D:15	DVD-spelare/styrenhet	SB-W	16/36B:3	TV-mottagare	SB-W
8	16/109D:25	DVD-spelare/styrenhet	BL	16/36B:1	TV-mottagare	BL
9	16/109D:11	DVD-spelare/styrenhet	R-VO	16/36A:25	TV-mottagare	R-VO
10	16/109A:4	DVD-spelare/styrenhet	GR-Y	Säkring	5A	GR-Y
11	16/109A:8	DVD-spelare/styrenhet	SB-VO	16/36A:13	TV-mottagare	SB-VO
12	-		-	-	-	-

# Förgreningspunkter 53/170 - 53/304 6-Cyl.


**53/170**

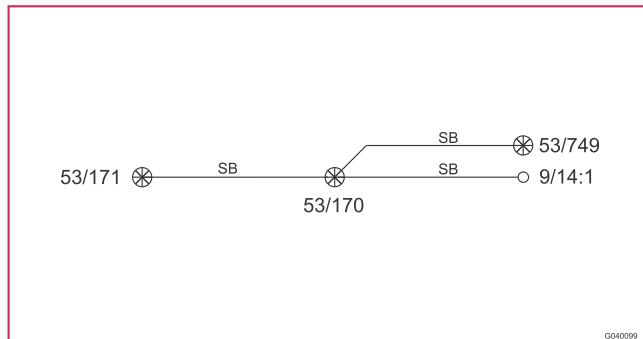


**53/301**

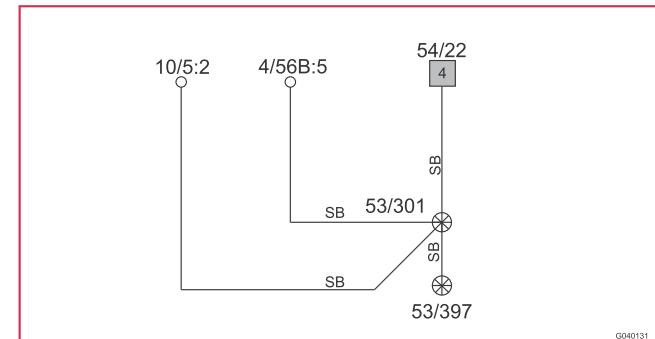


**53/171**

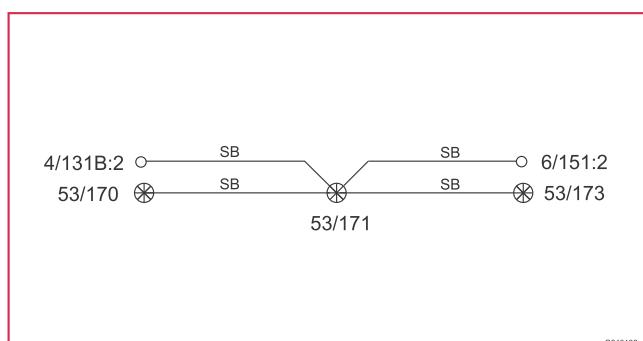


**53/302**

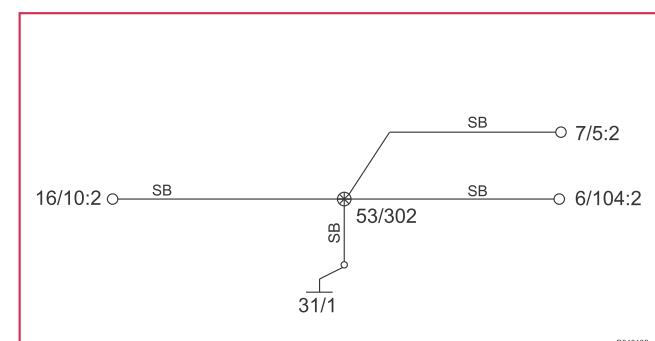


**53/172**

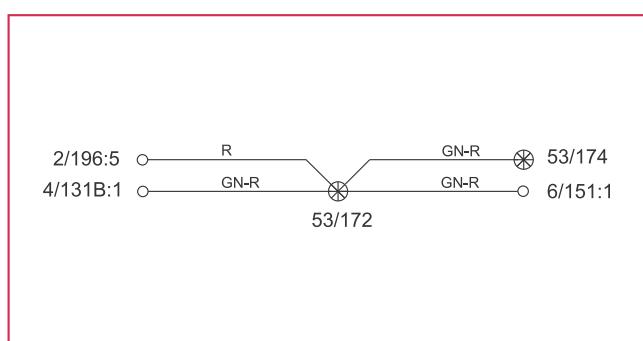


**53/303**

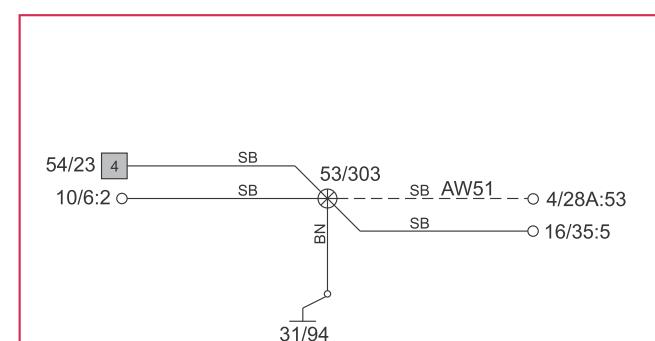


**53/173**

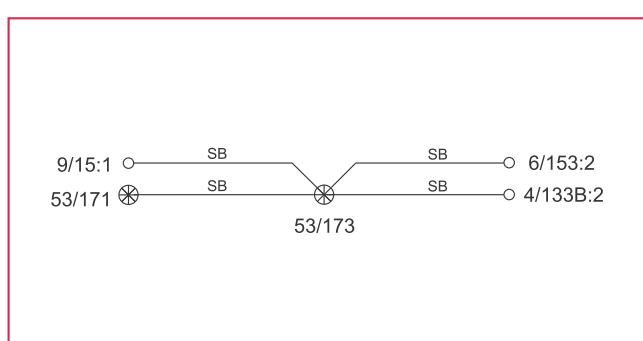


**53/304 5-Cyl. Turbo.**

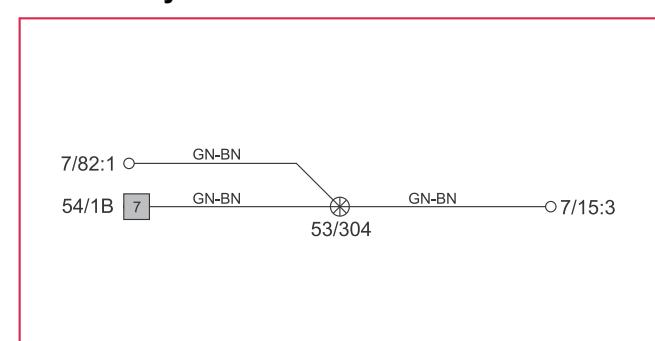

**53/174**

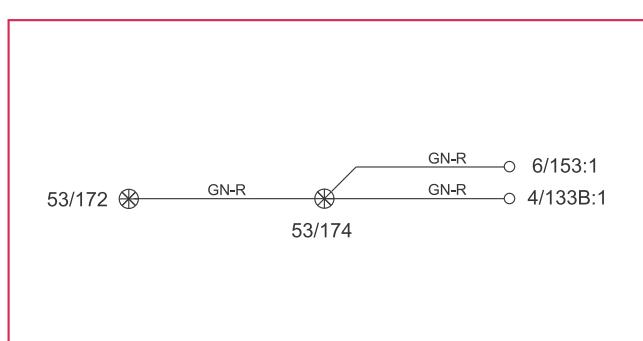


**53/304 6-Cyl.**

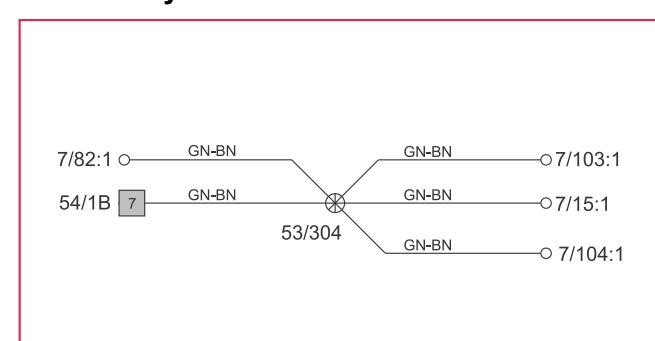


# Förgreningspunkter

## 53/305 - 53/331


**53/305**

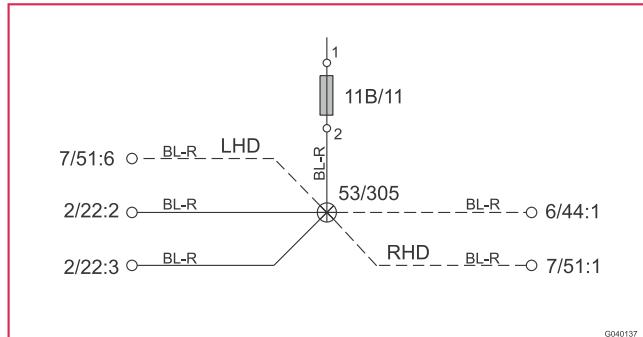


**53/326**

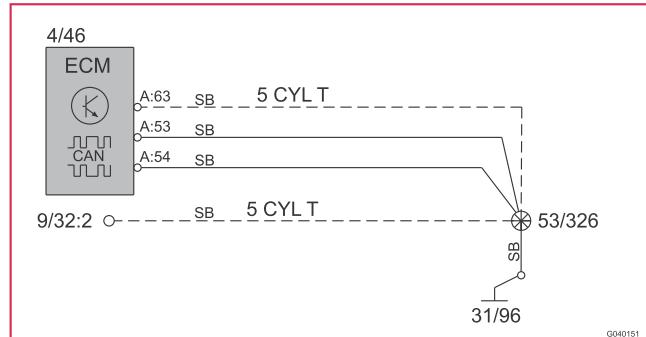


**53/309**

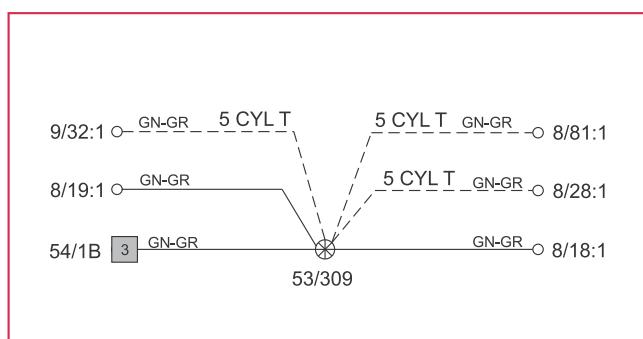


**53/328**

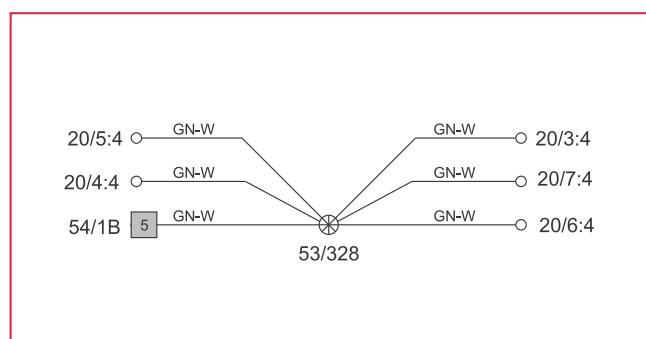


**53/309 6-Cyl.**

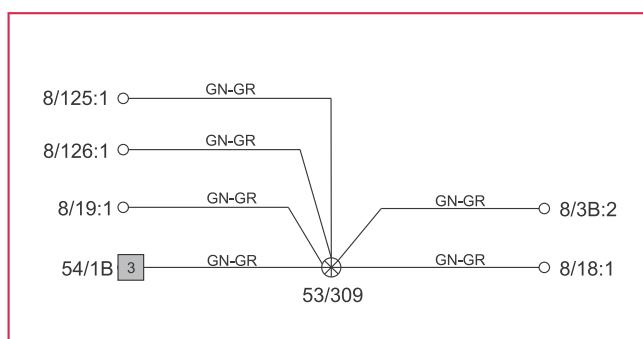


**53/328 6-Cyl.**

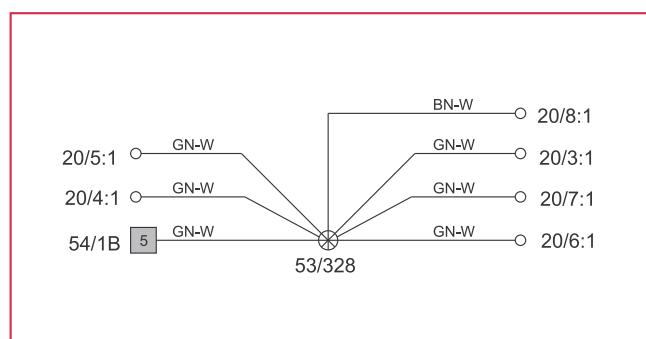


**53/315**

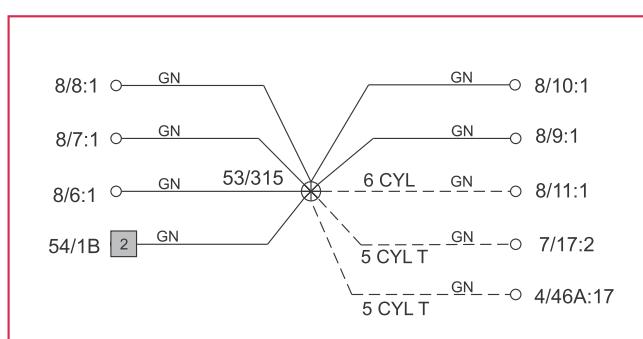


**53/329**

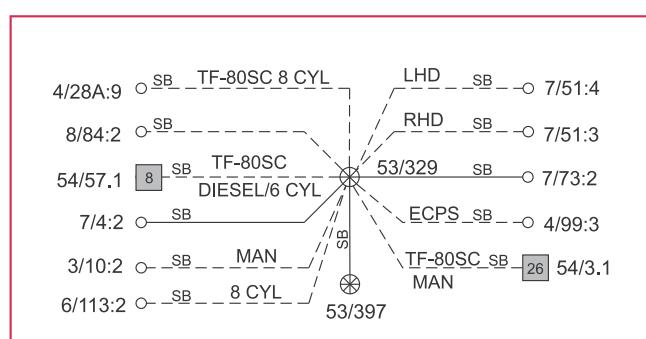

**53/319**

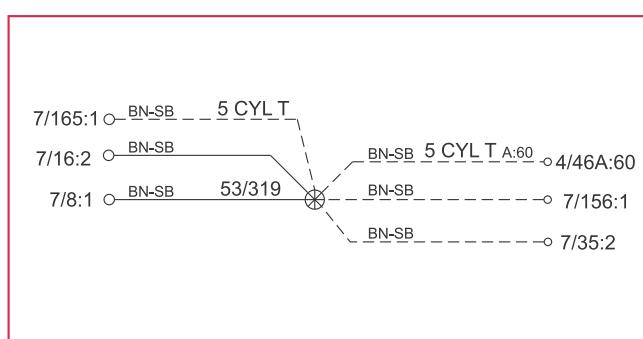


**53/331**

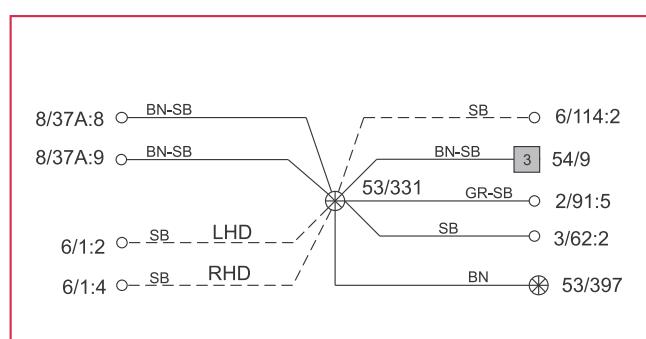


# Förgreningspunkter

## 53/332 - 53/394


**53/332**

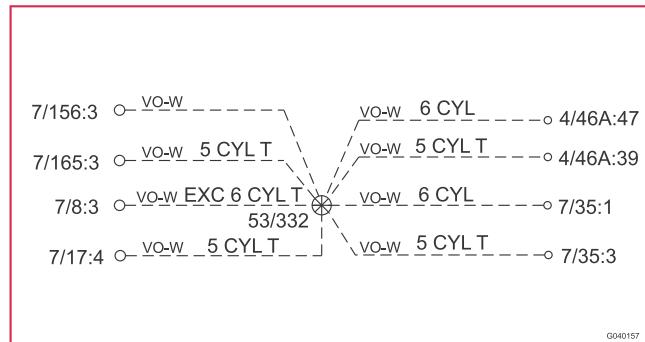


**53/360**

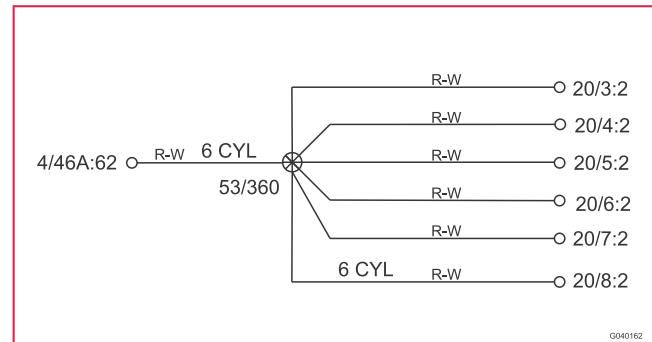


**53/335**

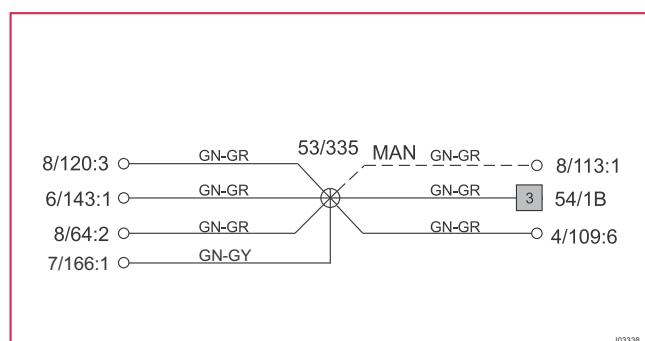


**53/375**

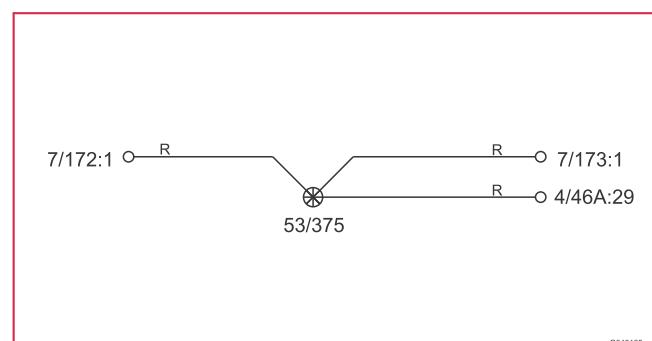


**53/352**

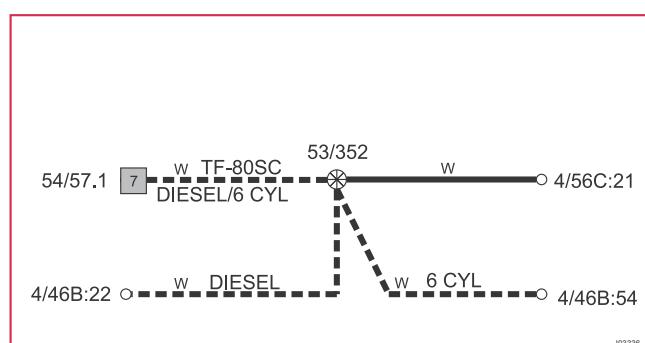


**53/376**

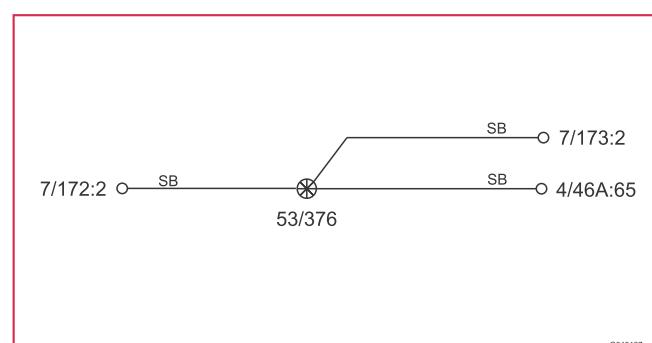


**53/353**

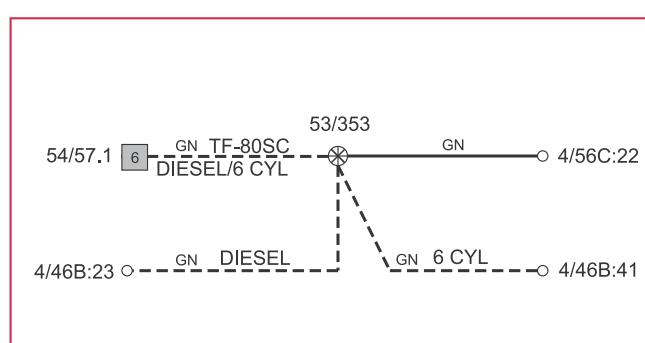


**53/384**

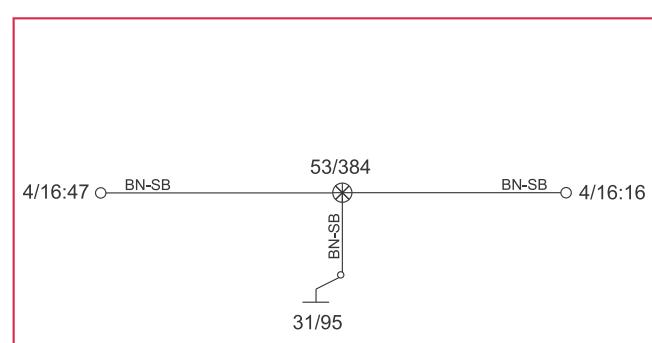

**53/359**

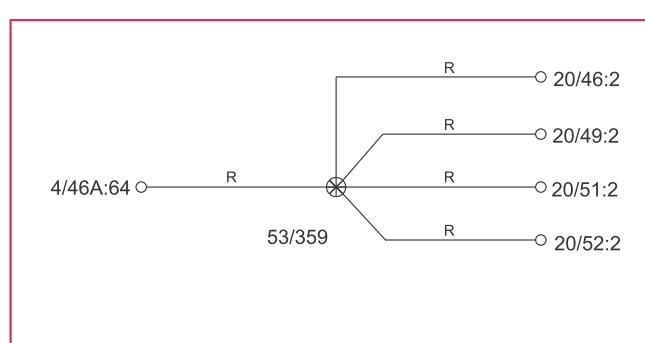


**53/394**

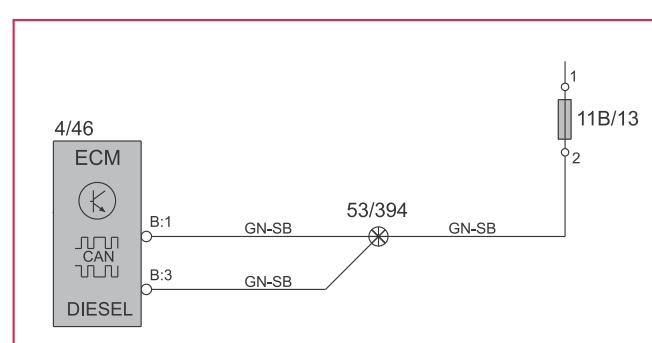


# Förgreningspunkter

## 53/395 - 53/425


**53/395**

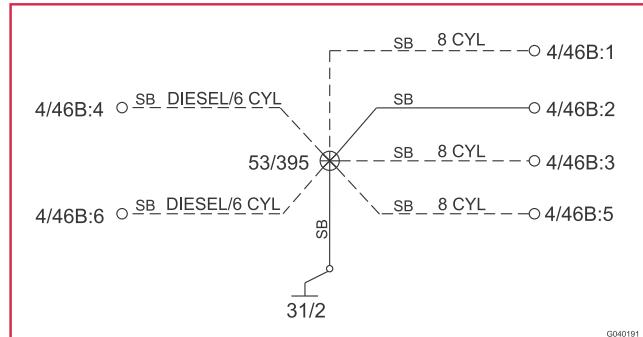


**53/396**

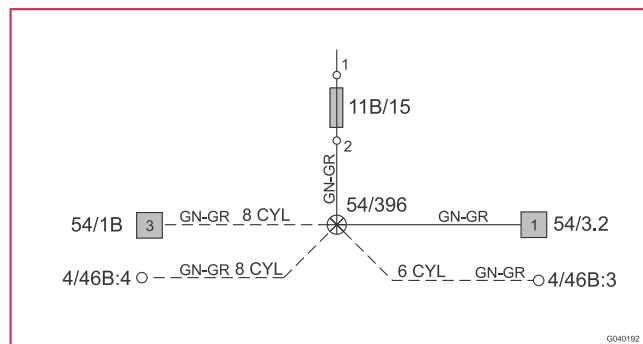


**53/397**

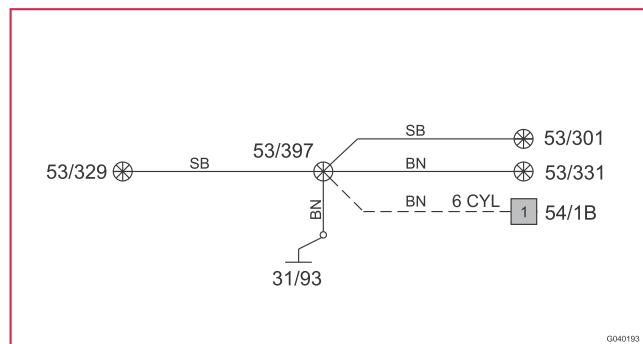


**53/398**

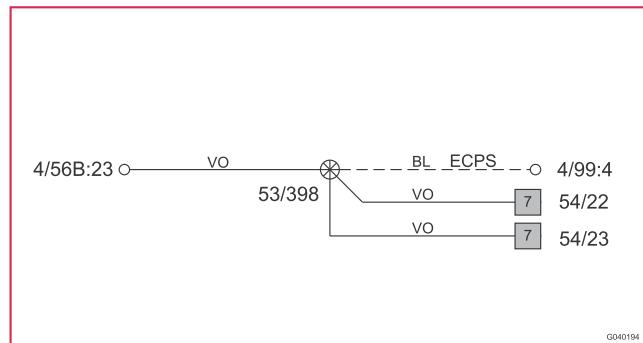


**53/400**

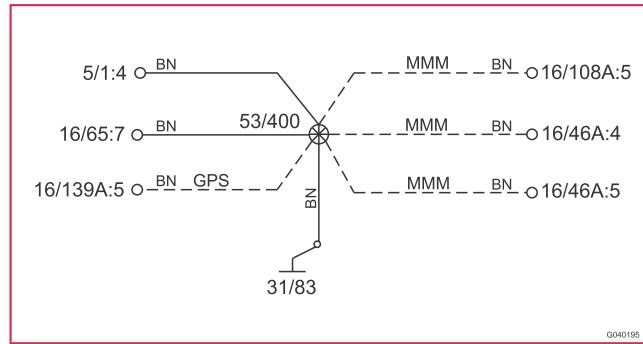


**53/403**

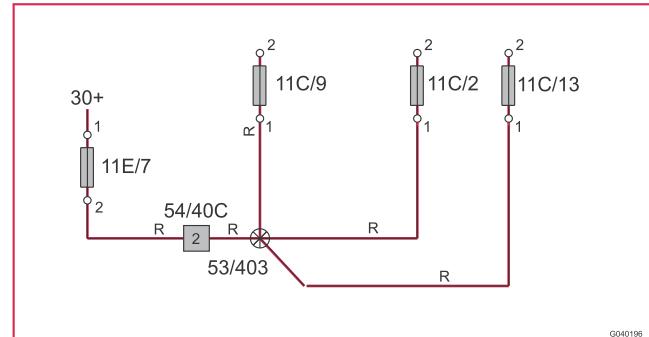


**53/405**

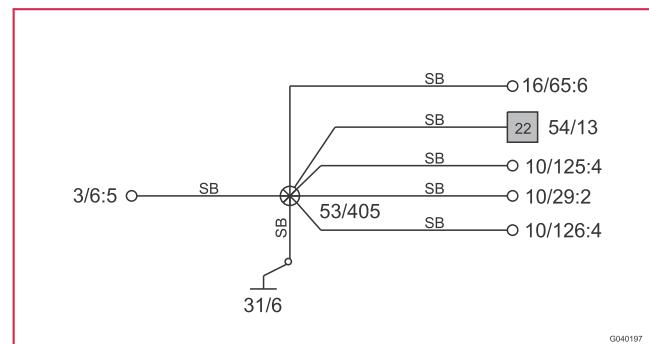


**53/408**

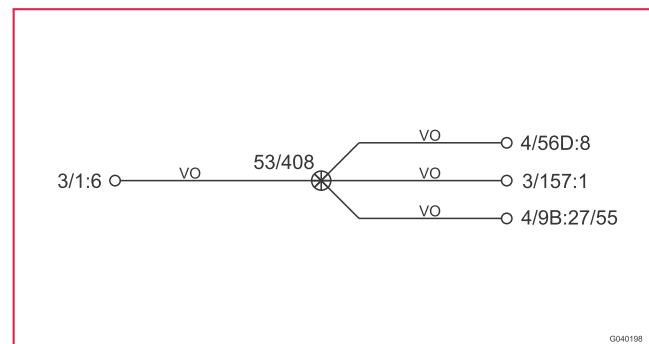

**53/415**

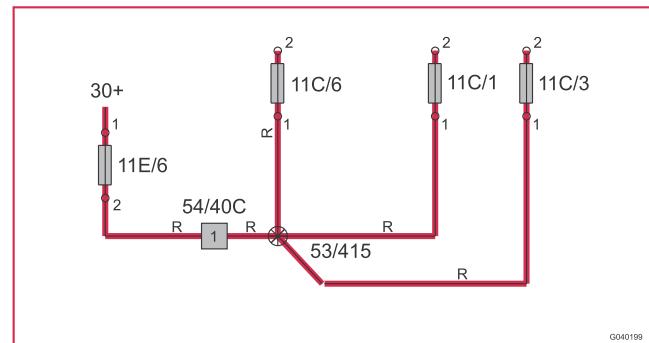


**53/425**

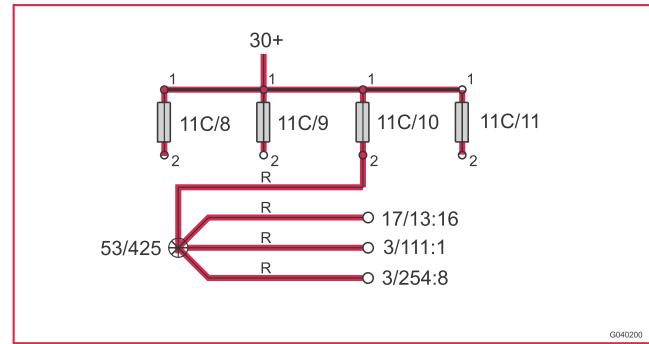


# Förgreningspunkter 53/430 - 53/452

1


53/430

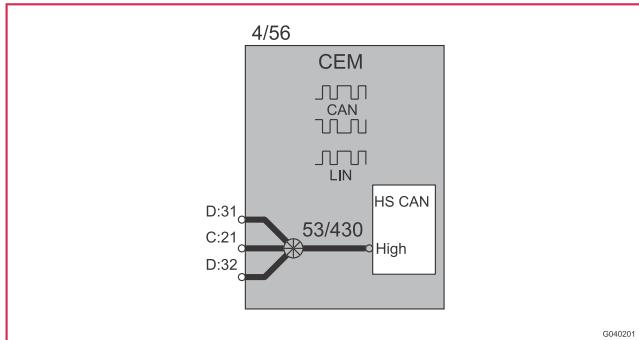


53/436

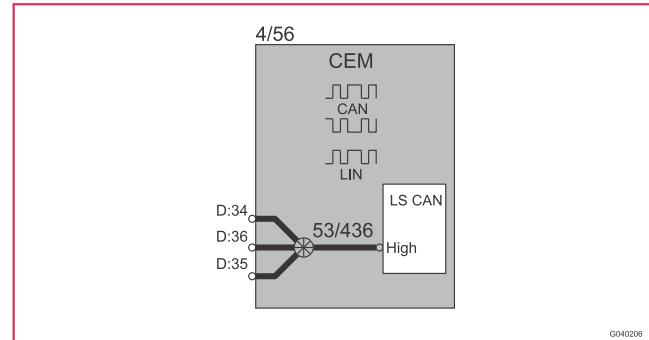


53/431

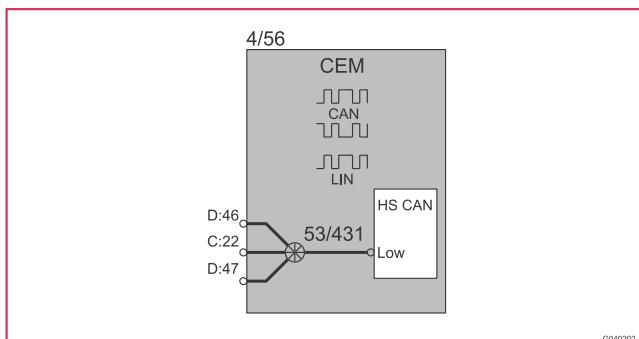


53/437

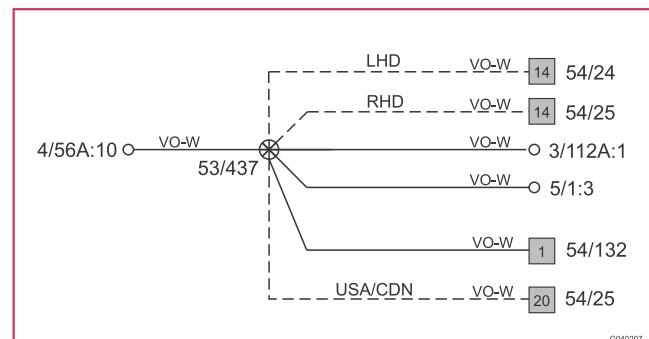


53/433

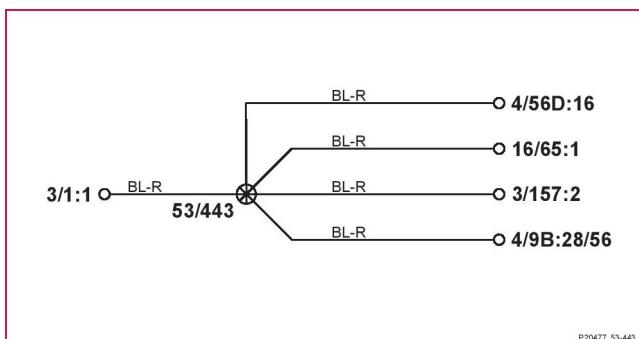


53/438

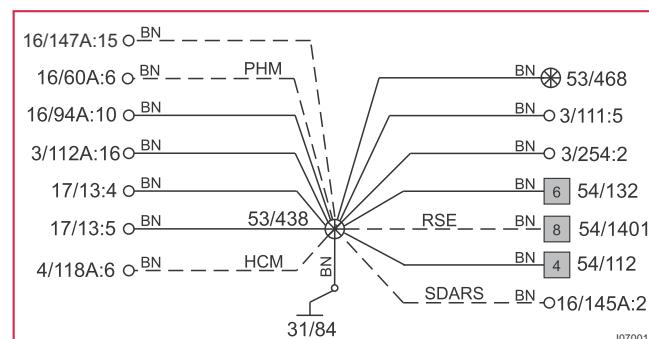


53/434

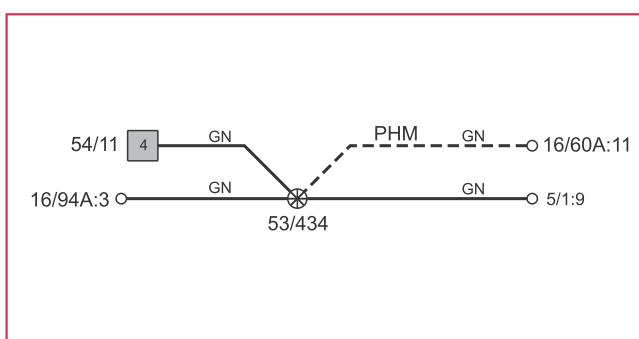


53/443

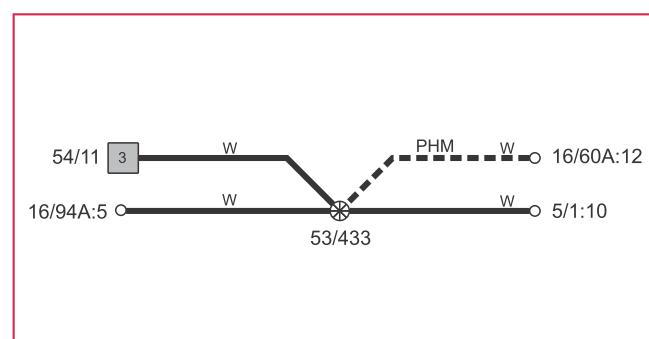

53/435

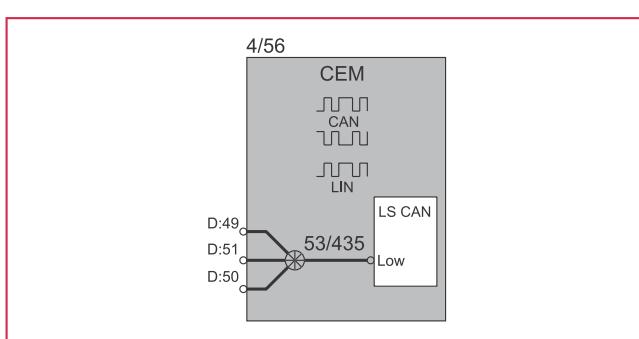


53/452

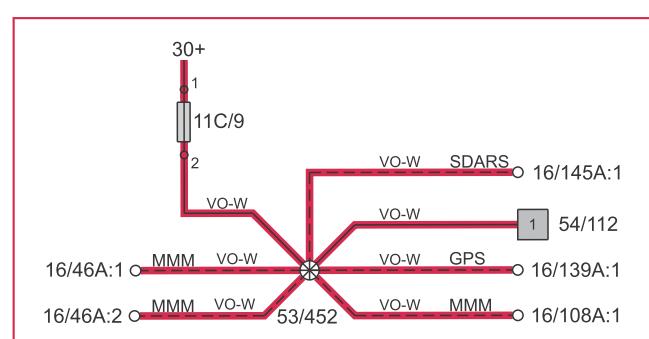


# Förgreningspunkter 53/454 - 53/501


**53/454**

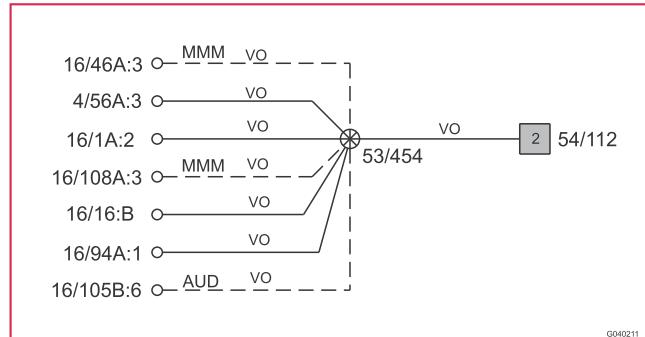


**53/462**

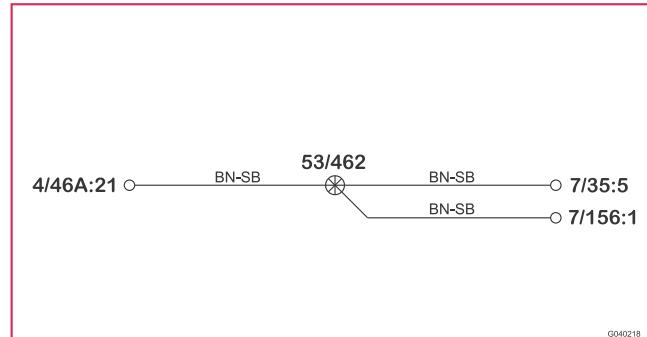


**53/458**

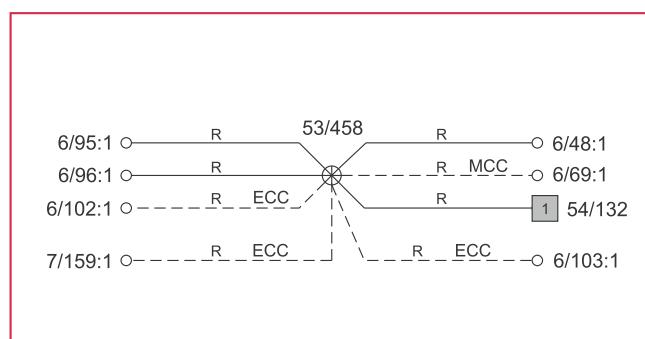


**53/467**

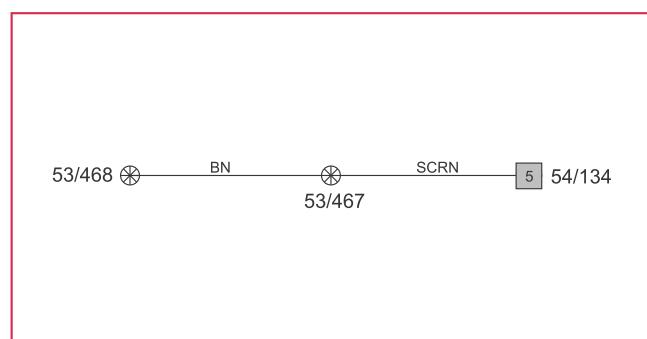


**53/459**

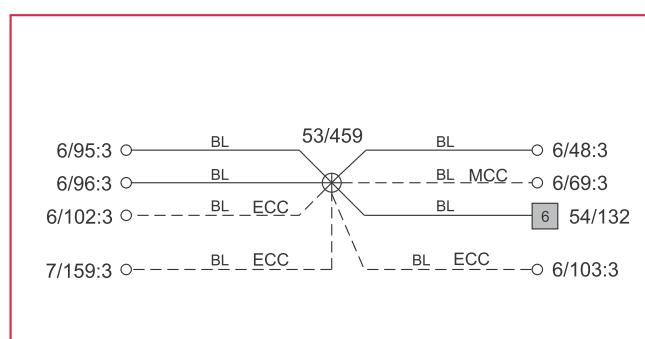


**53/468**

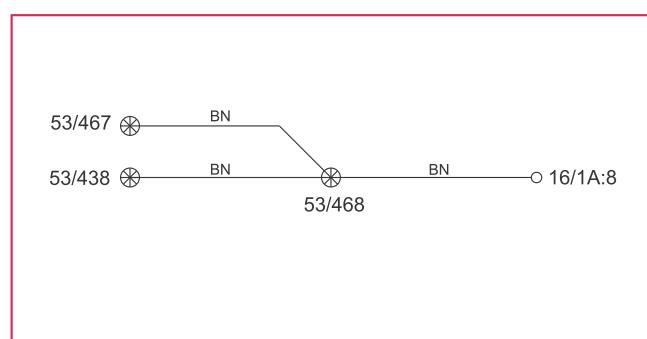


**53/460**

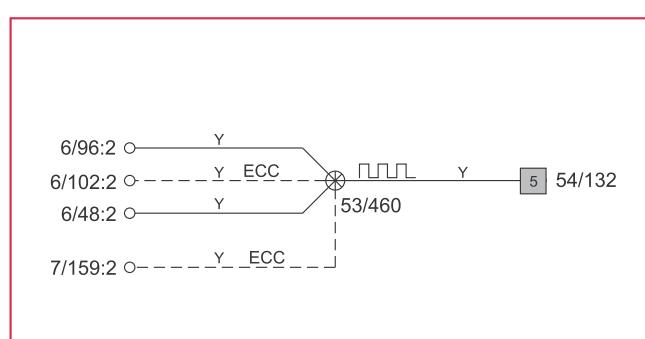


**53/500**

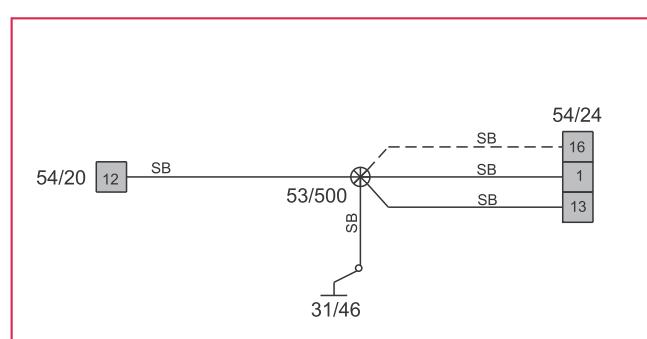

**53/461**

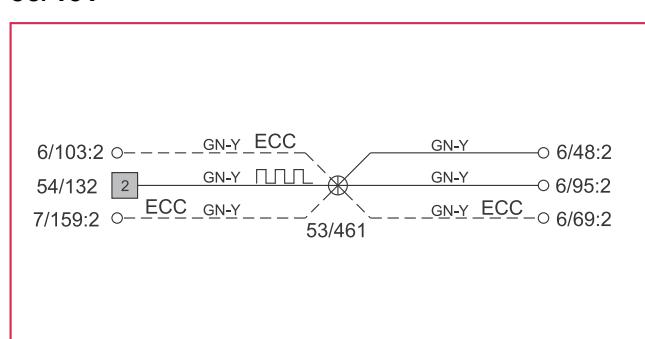


**53/501**

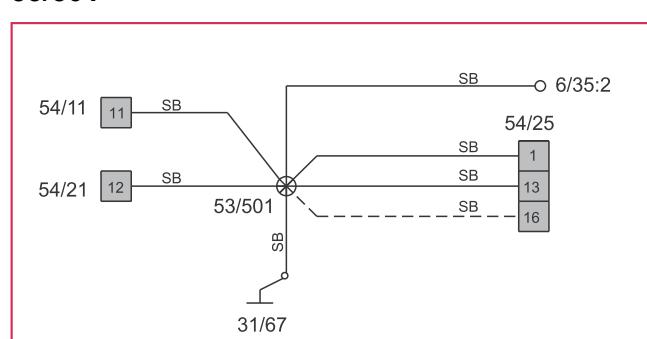


# Förgreningspunkter 53/503 - 53/526


**53/503**

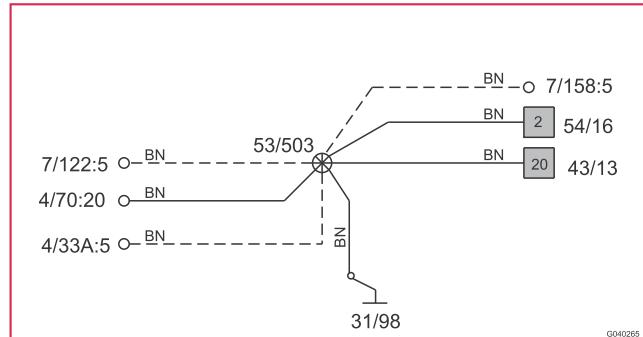


**53/517**

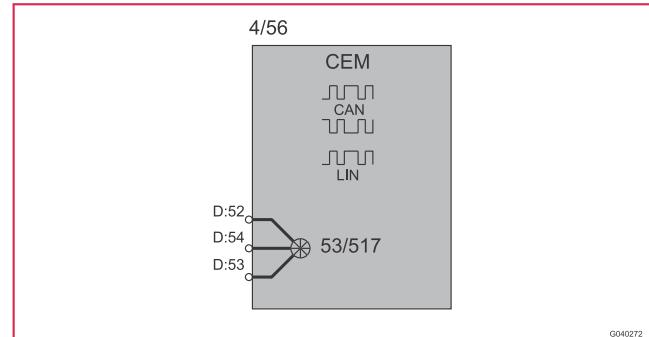


**53/505**

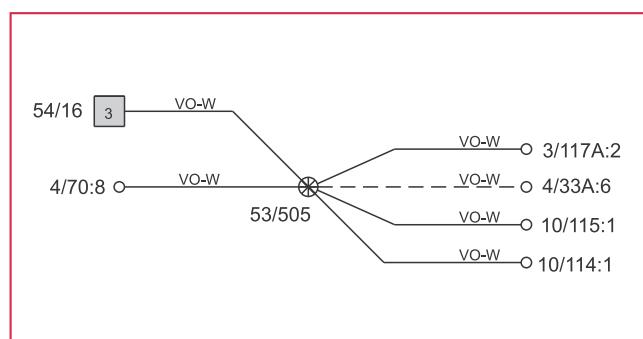


**53/523**

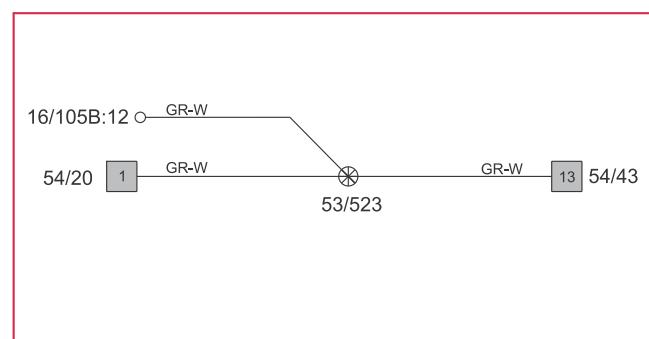


**53/514**

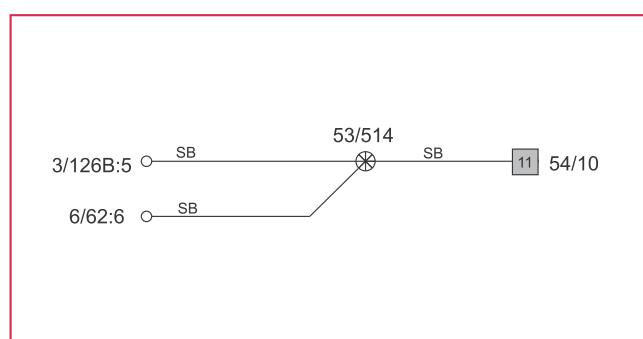


**53/524**

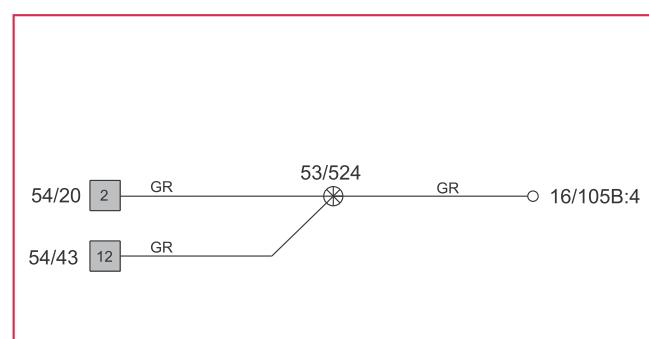


**53/515**

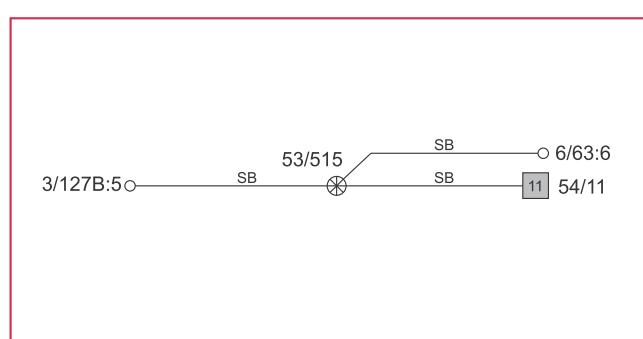


**53/525**

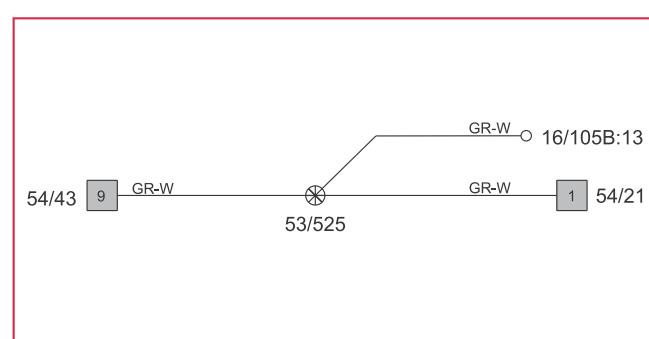

**53/516**

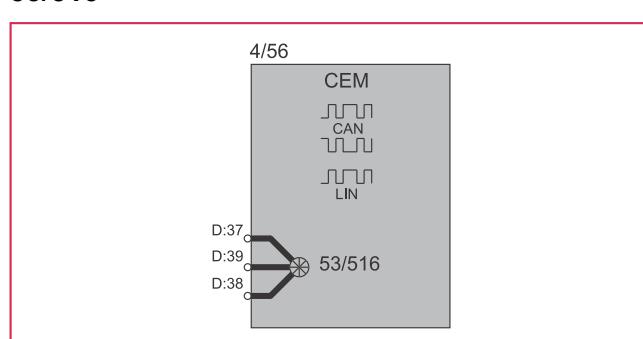


**53/526**

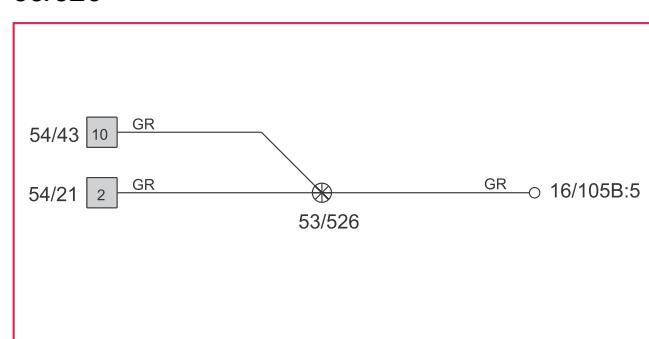


# Förgreningspunkter 53/579 - 53/664


**53/579**

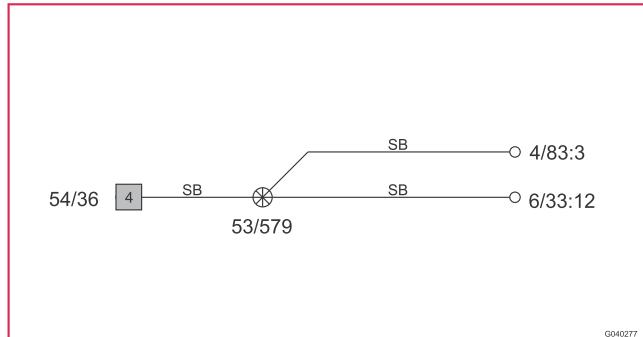


**53/602**

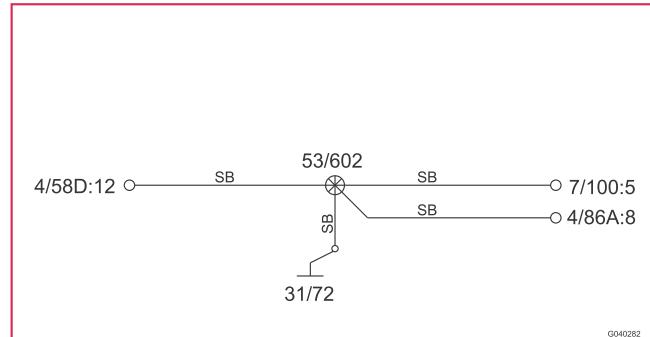


**53/583**

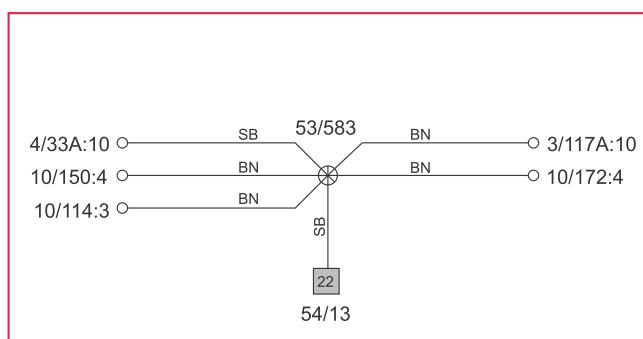


**53/604**

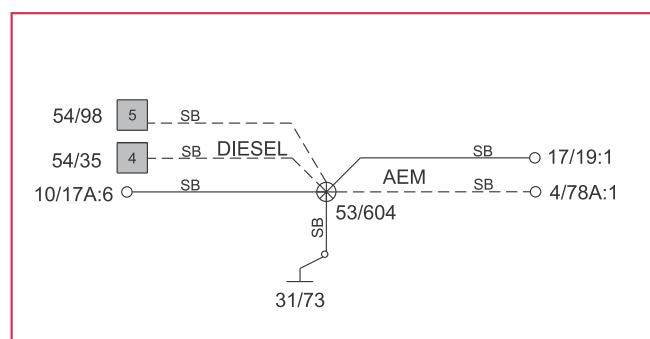


**53/584**

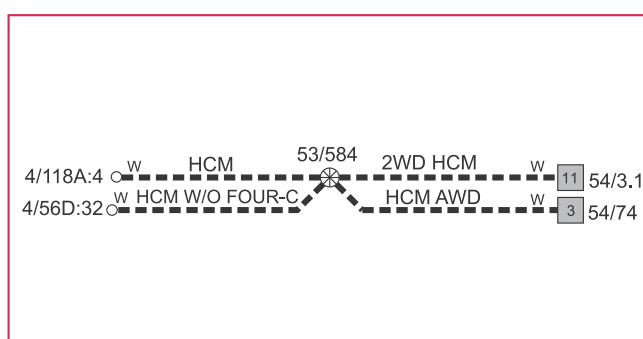


**53/606**

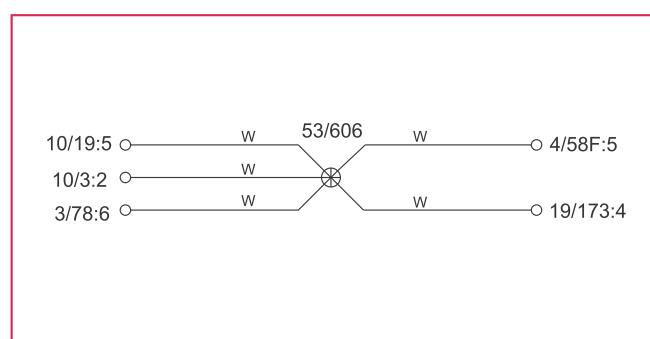


**53/585**

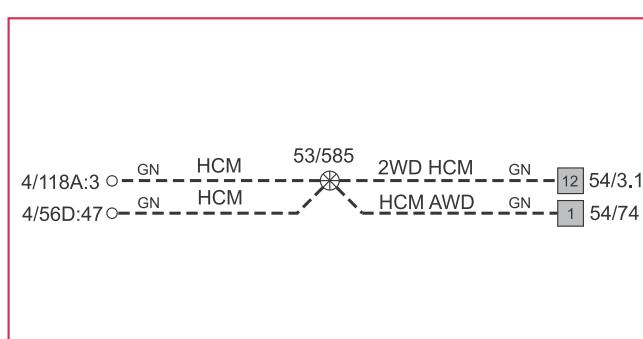


**53/663**

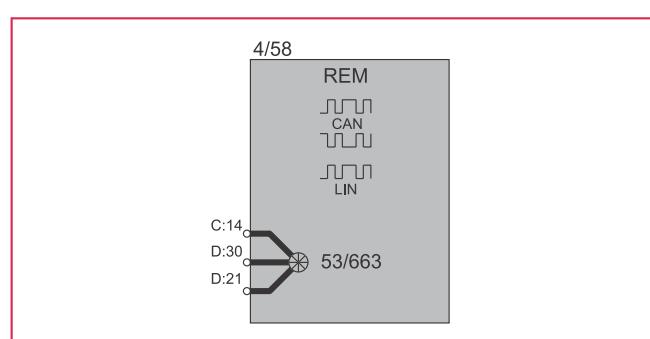

**53/601**

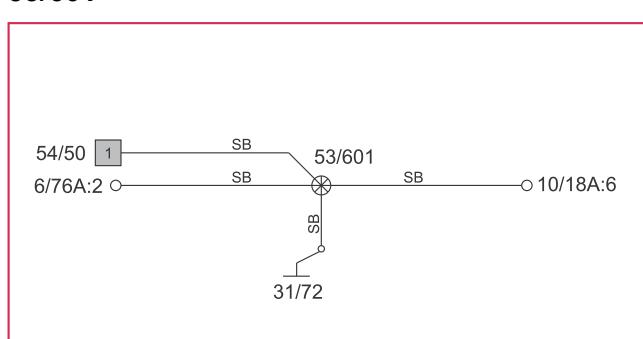


**53/664**

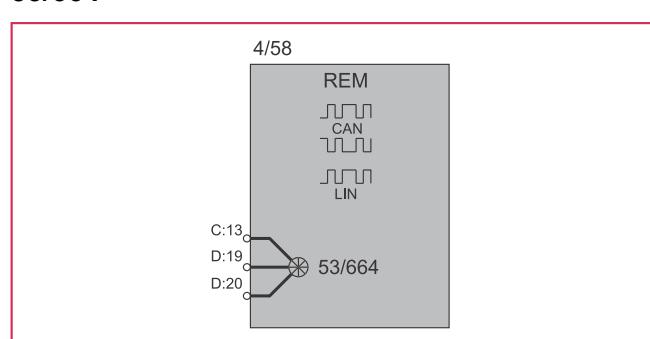


# Förgreningspunkter 53/733 - 53/3009


**53/733**

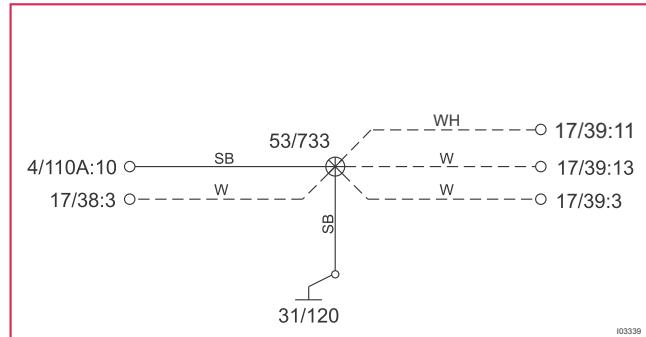


**53/749**

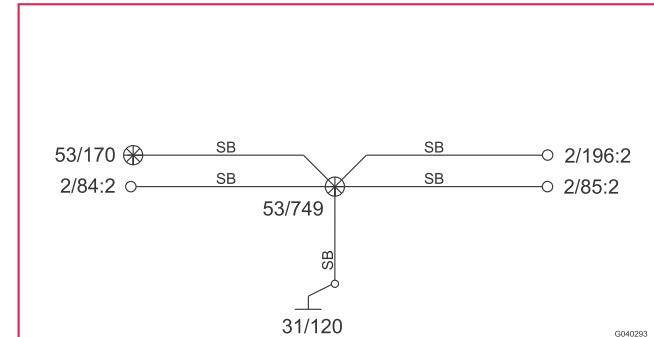


**53/734**

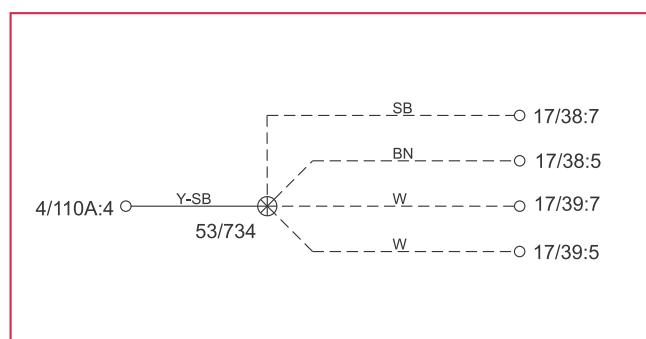


**53/1300**

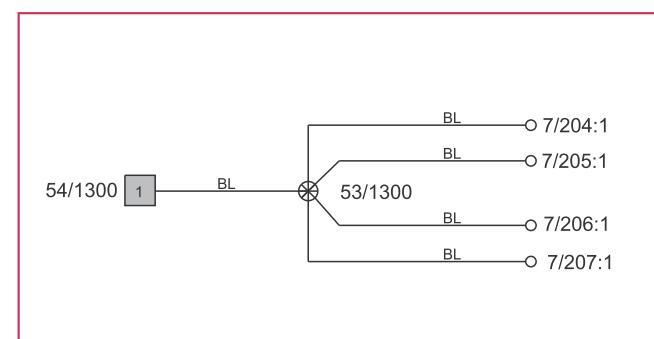


**53/735**

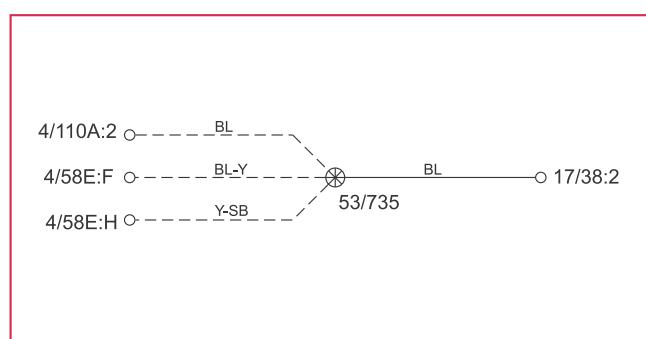


**53/1301**

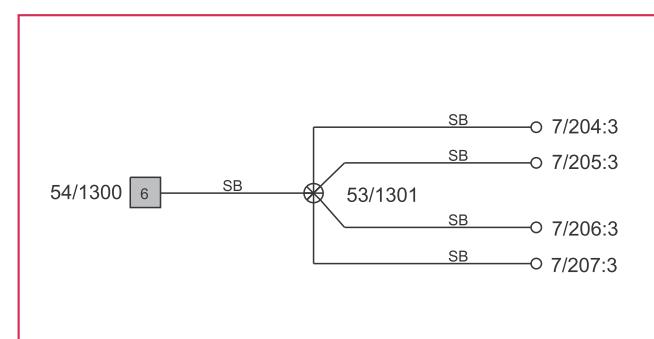


**53/747**

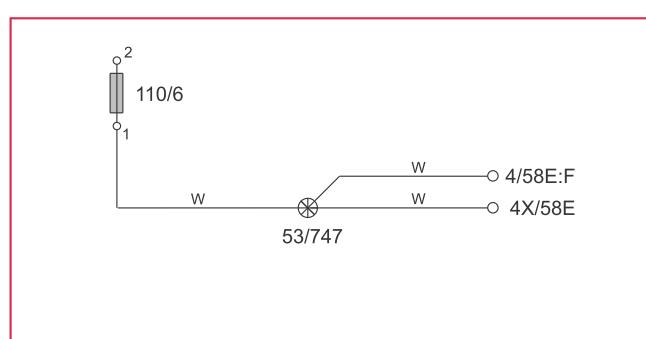


**53/3006**

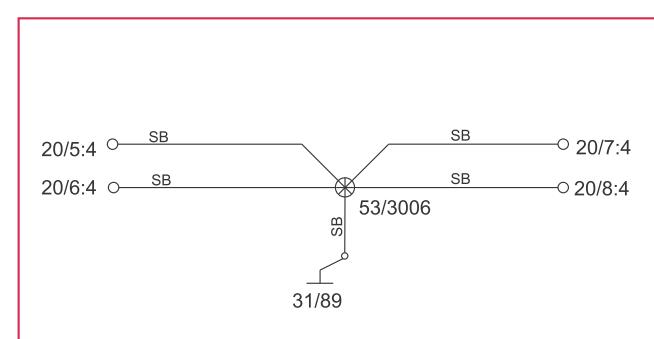


**53/748**

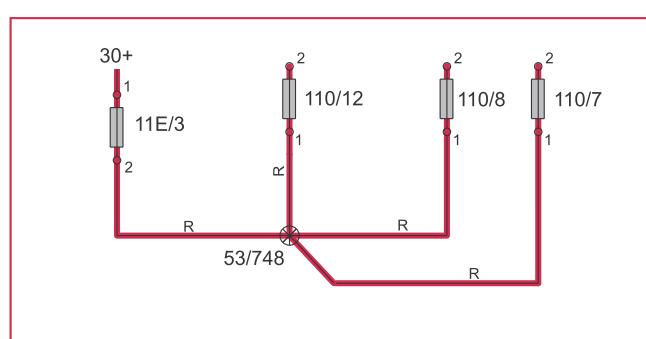

**53/3009**

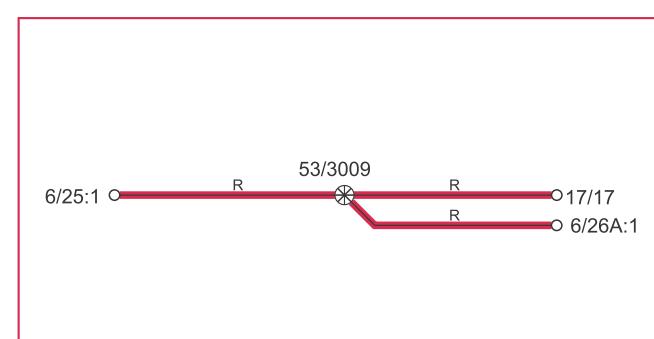


# Ledningsmattornas dragning i bilen Matta motor , 5-Cyl. Turbo 2,5l

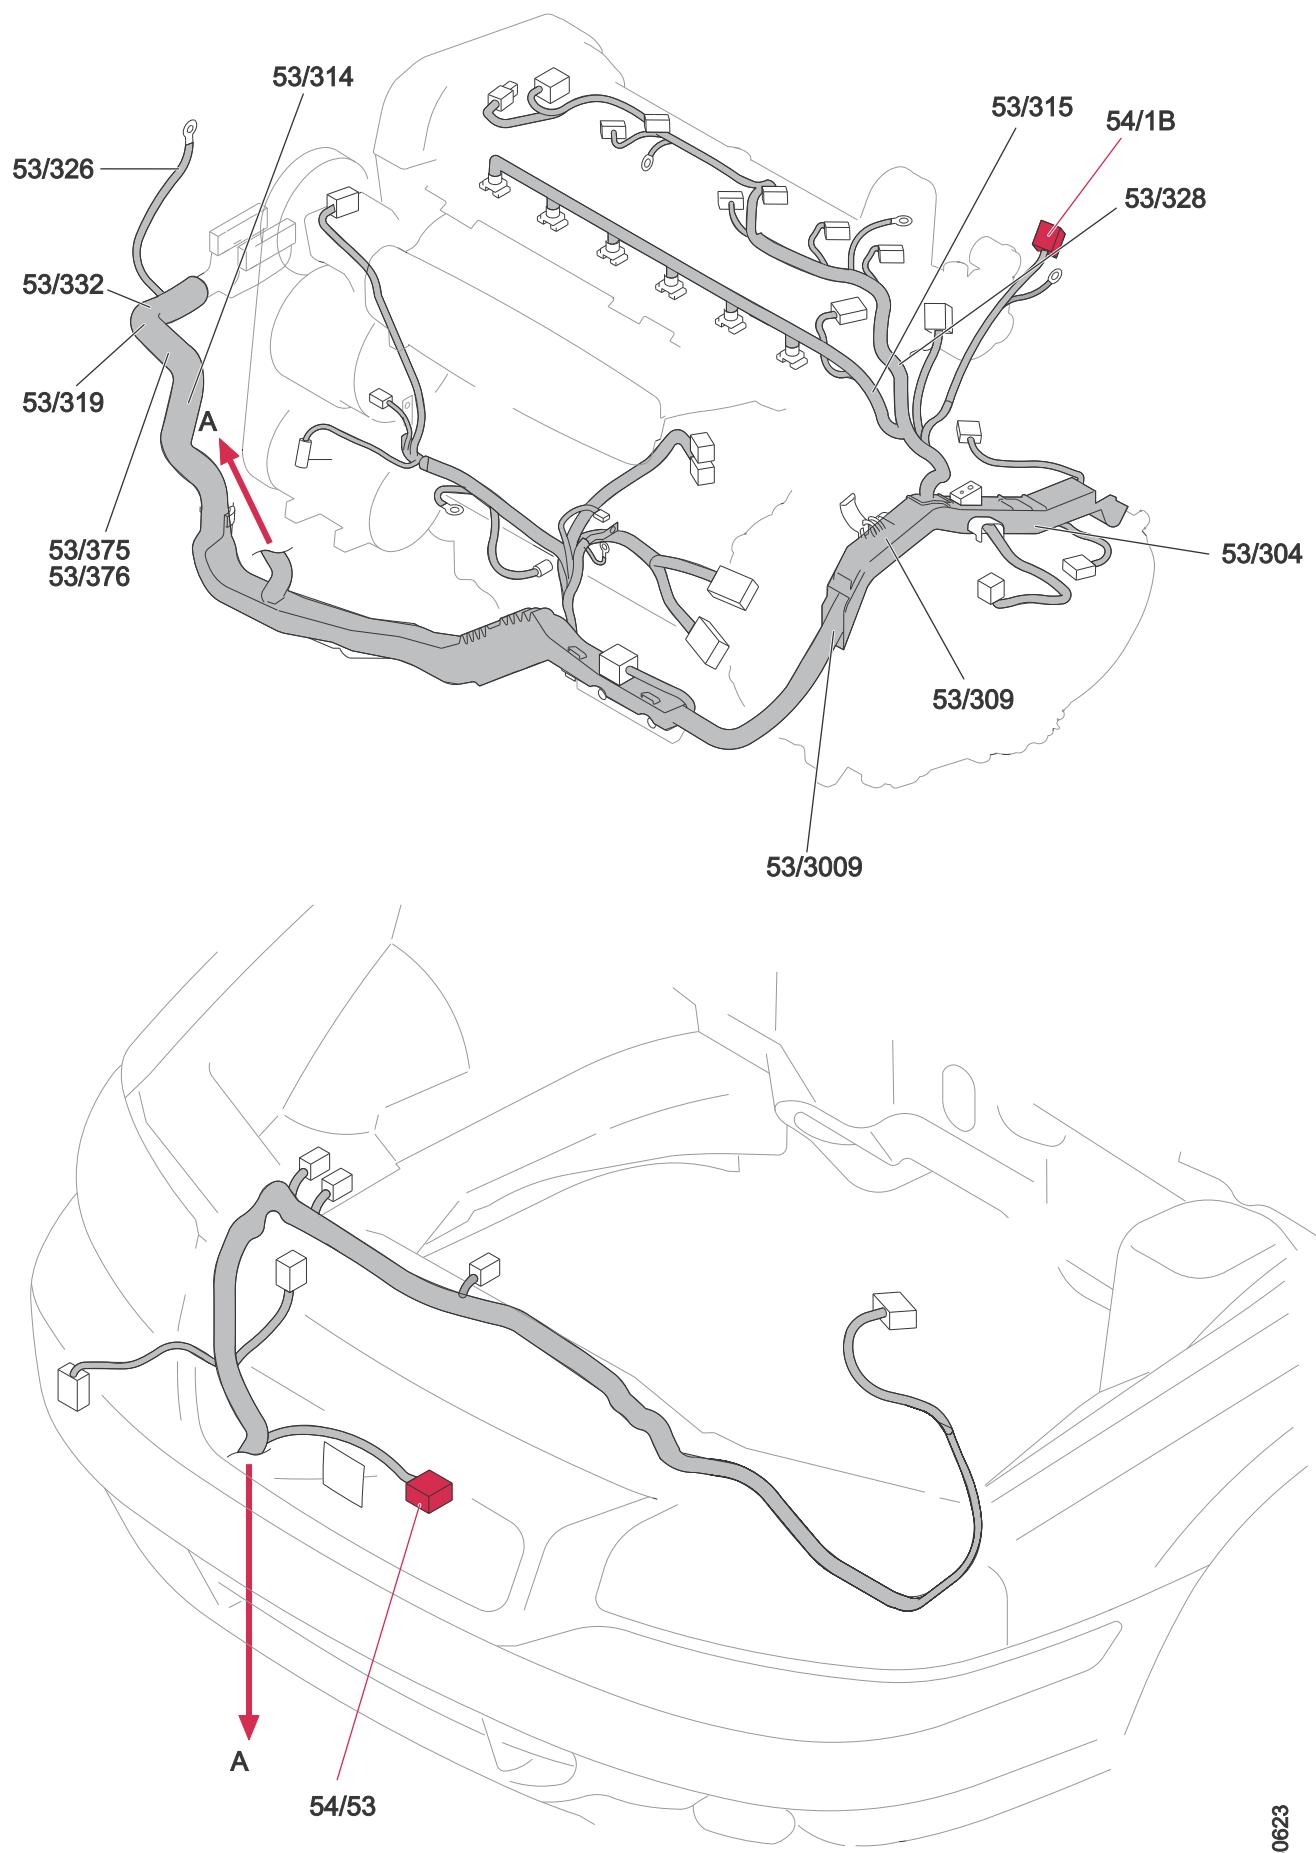

G040623

**Ledningsmattornas dragning i bilen  
Matta motor Bensin 6-Cyl.**

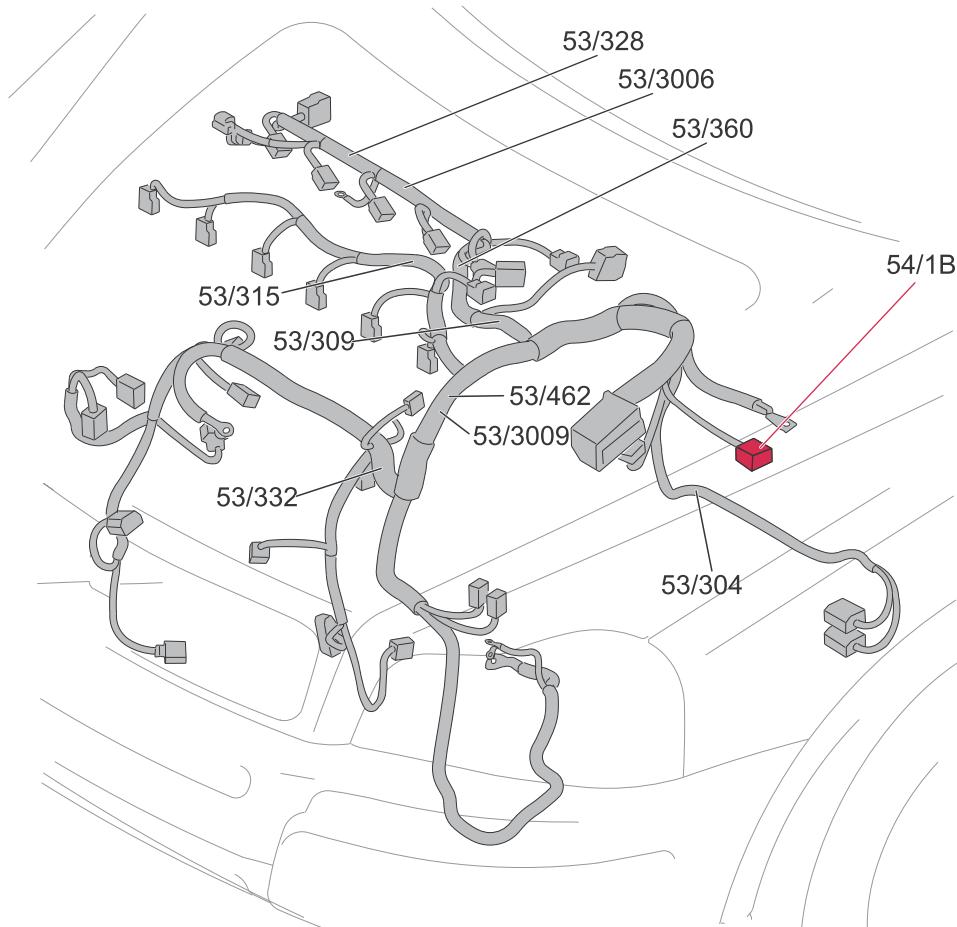


G040624

**Ledningsmattornas dragning i bilen  
Matta motor 5-Cyl. Diesel**




G040626

# Ledningsmattornas dragning i bilen Matta motorrum LHD

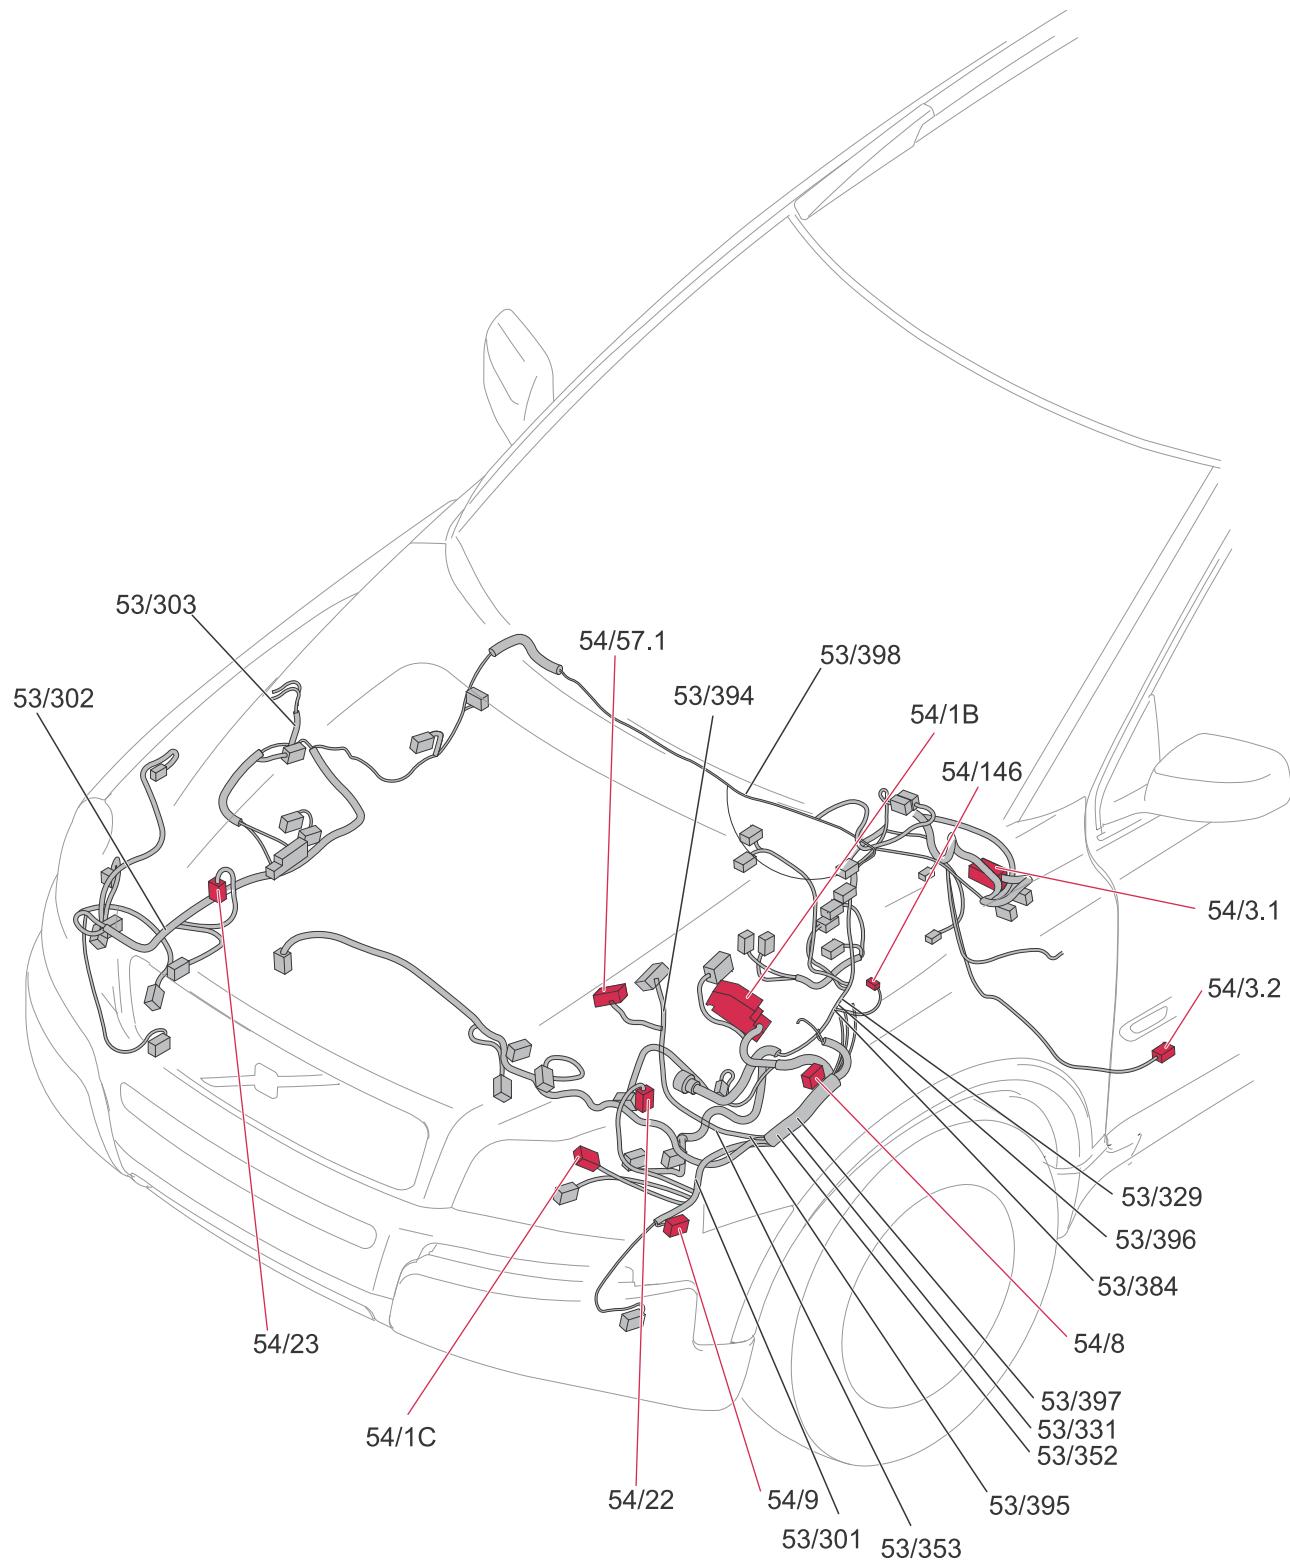

G040627


# Ledningsmattornas dragning i bilen Matta motorrum RHD

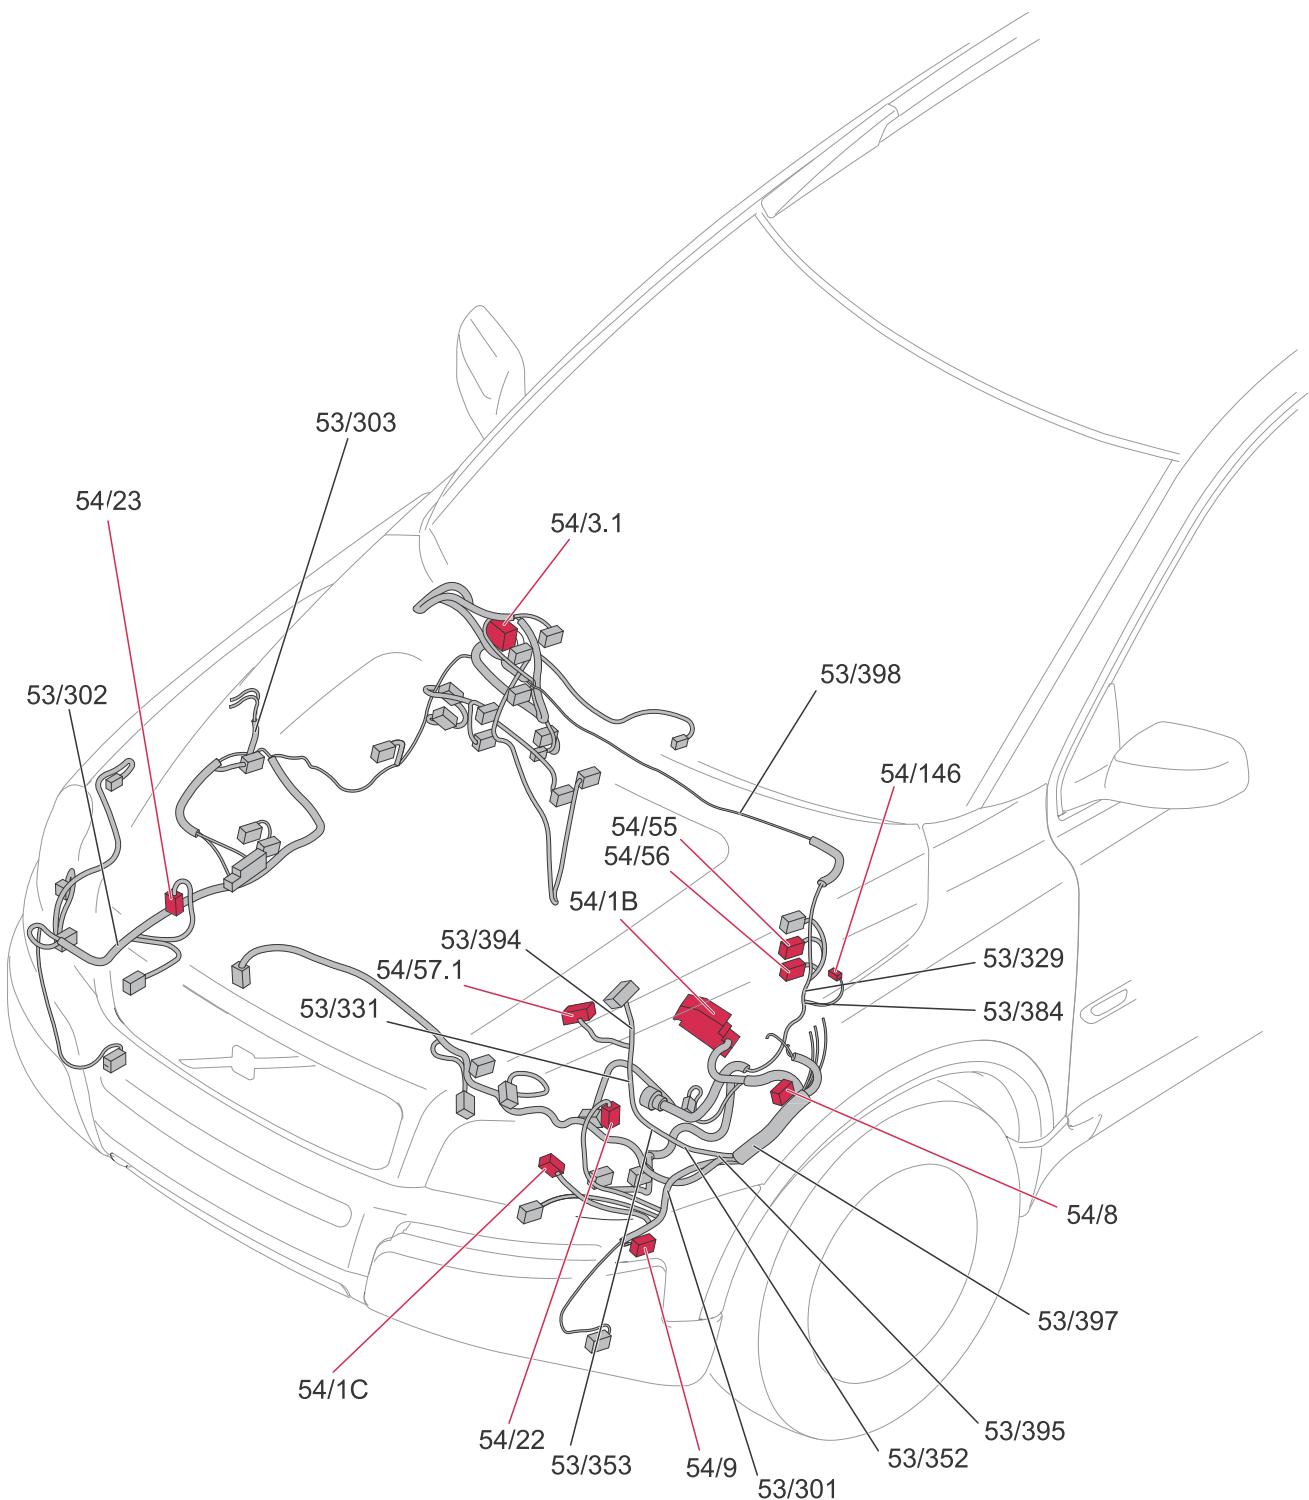

G040628

# Ledningsmattornas dragning i bilen


## Matta kupé LHD

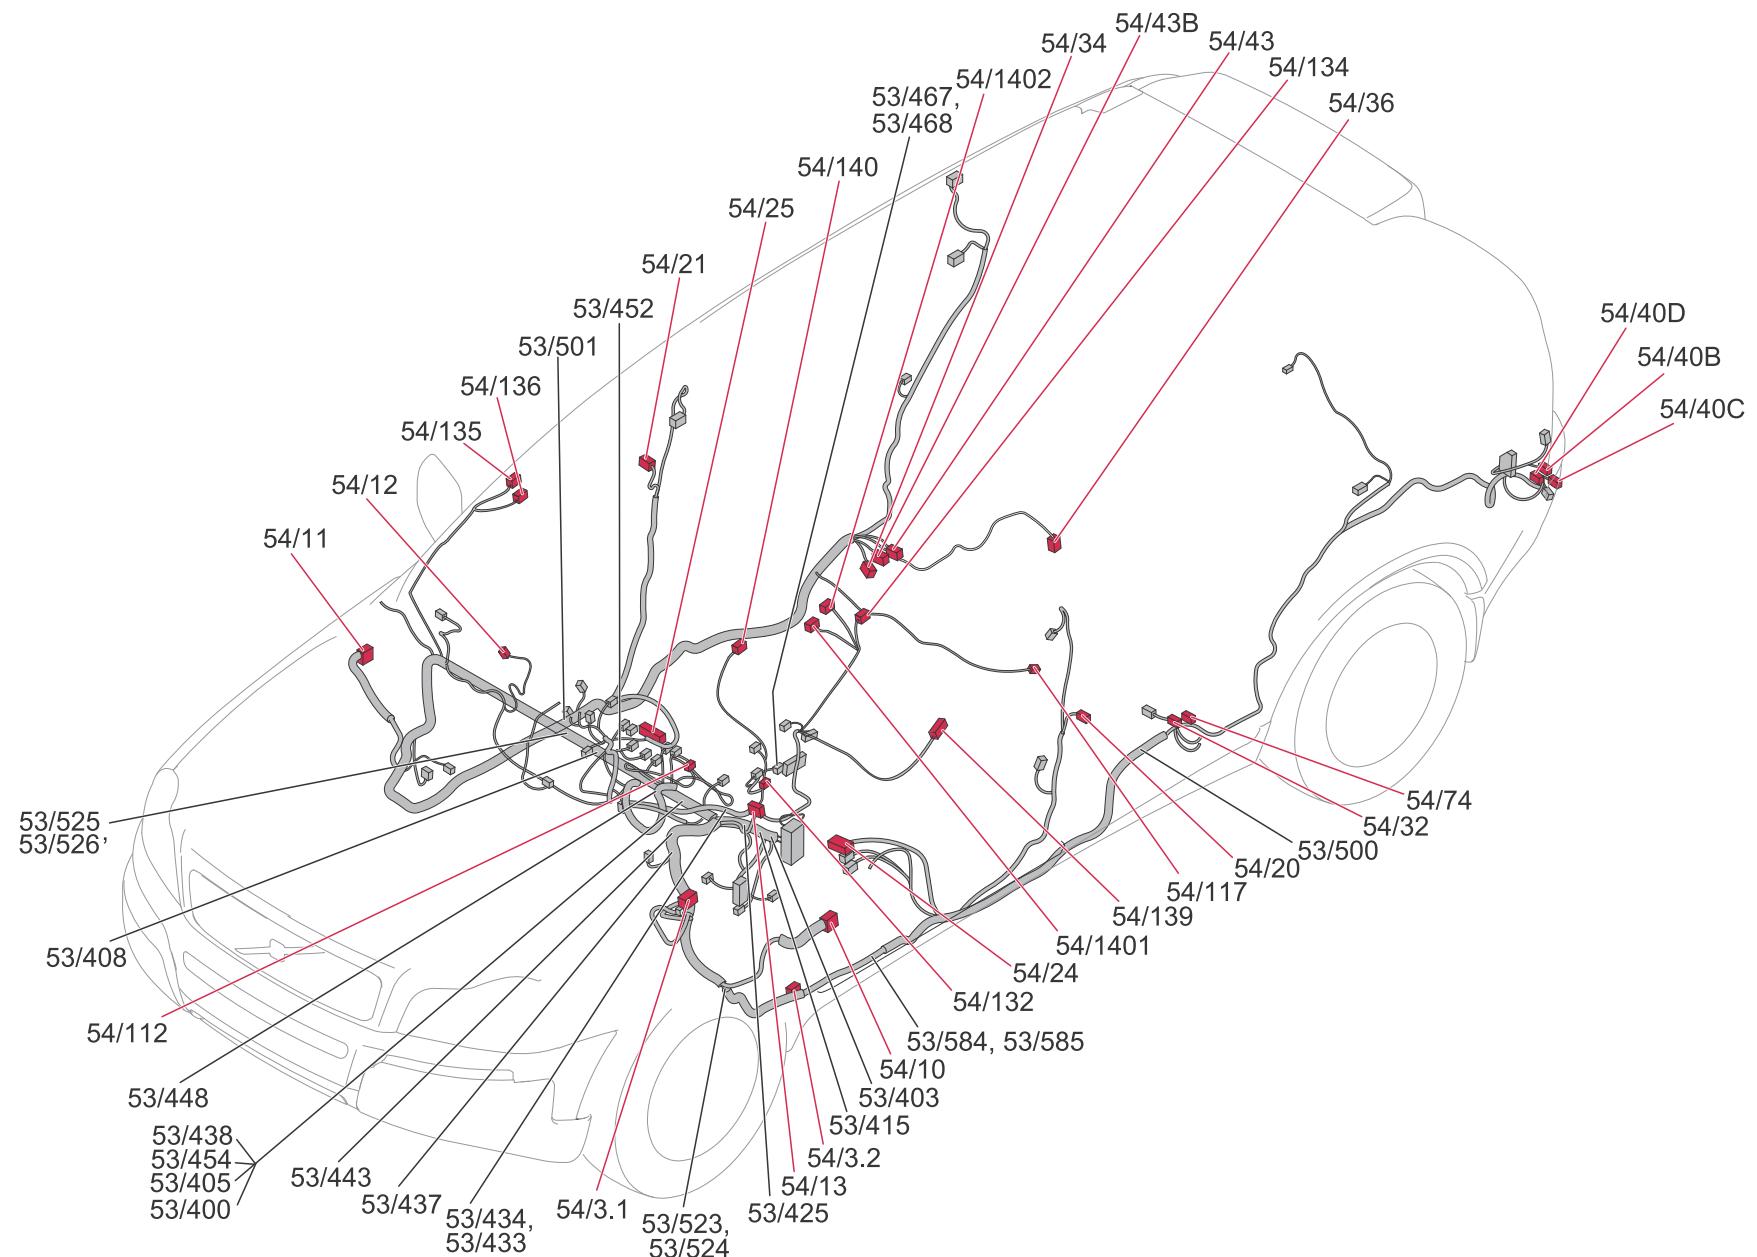

G040629

# Ledningsmattornas dragning i bilen


## Matta kupé RHD

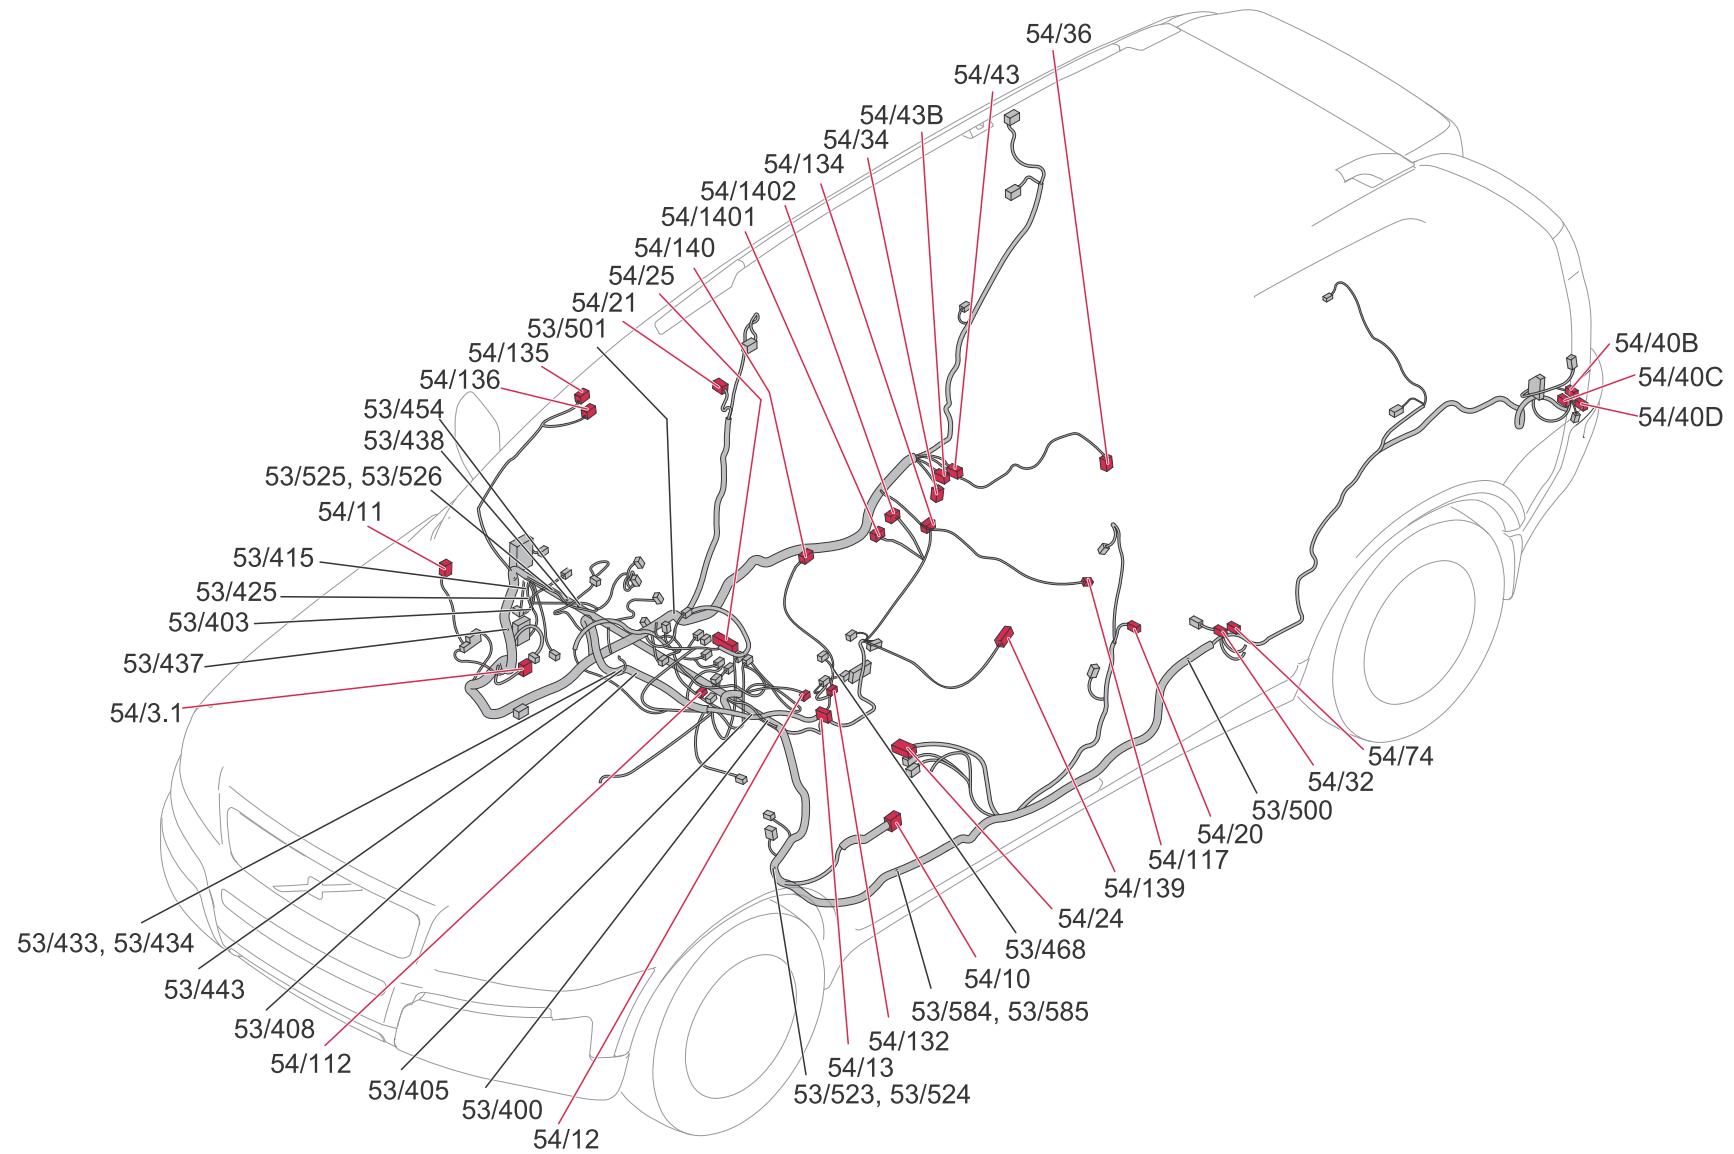


G040630

## Ledningsmattornas dragning i bilen

### Matta bagagerum

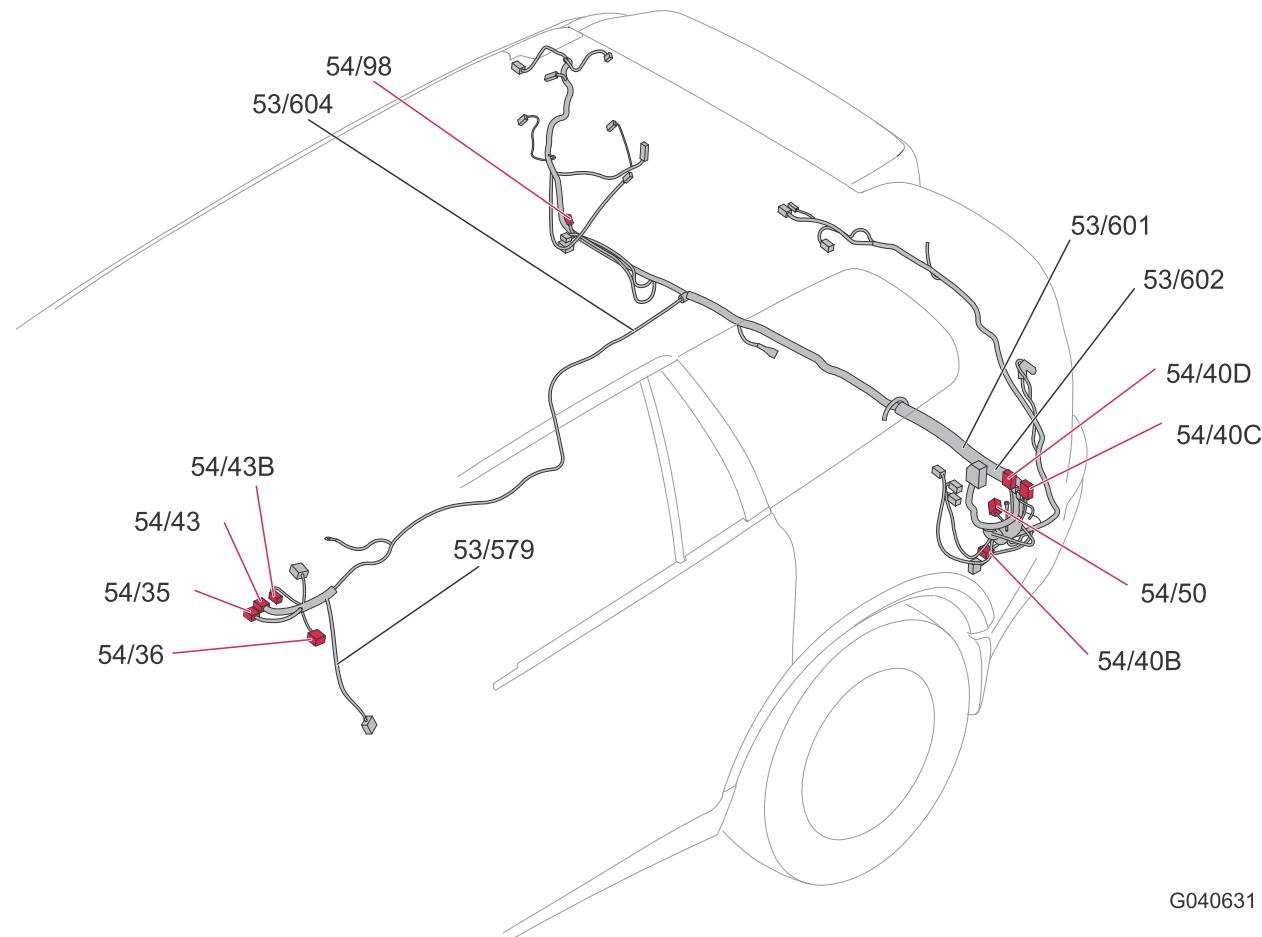


## Ledningsmattornas dragning i bilen Matta tak

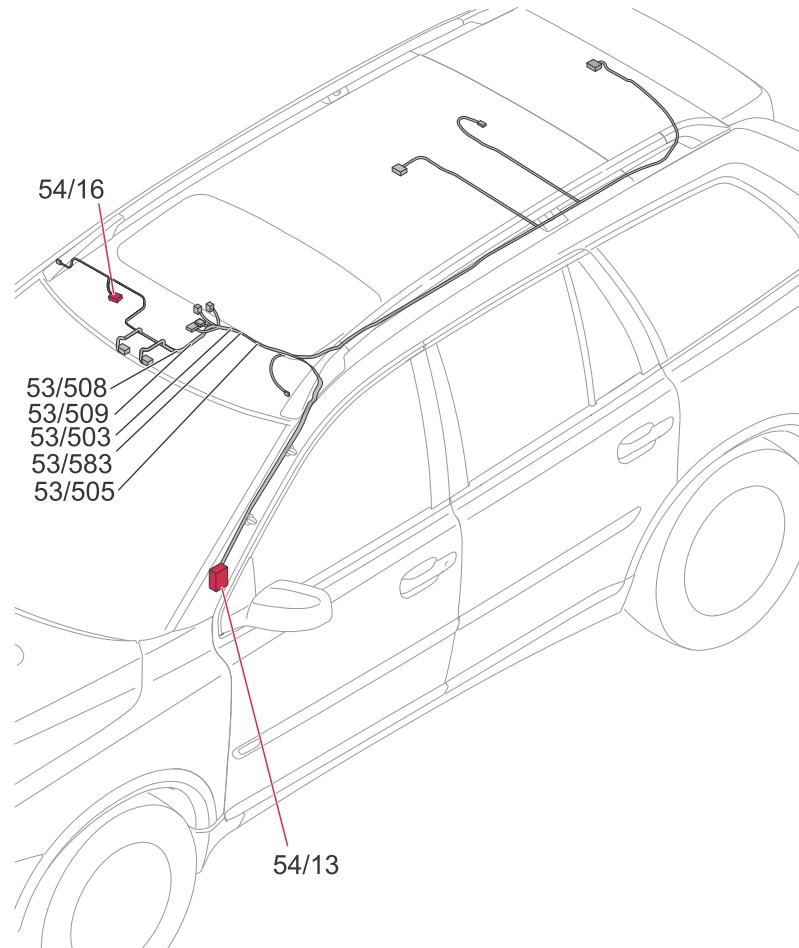





G040632

## Ledningsmattornas dragning i bilen Matta baklucka

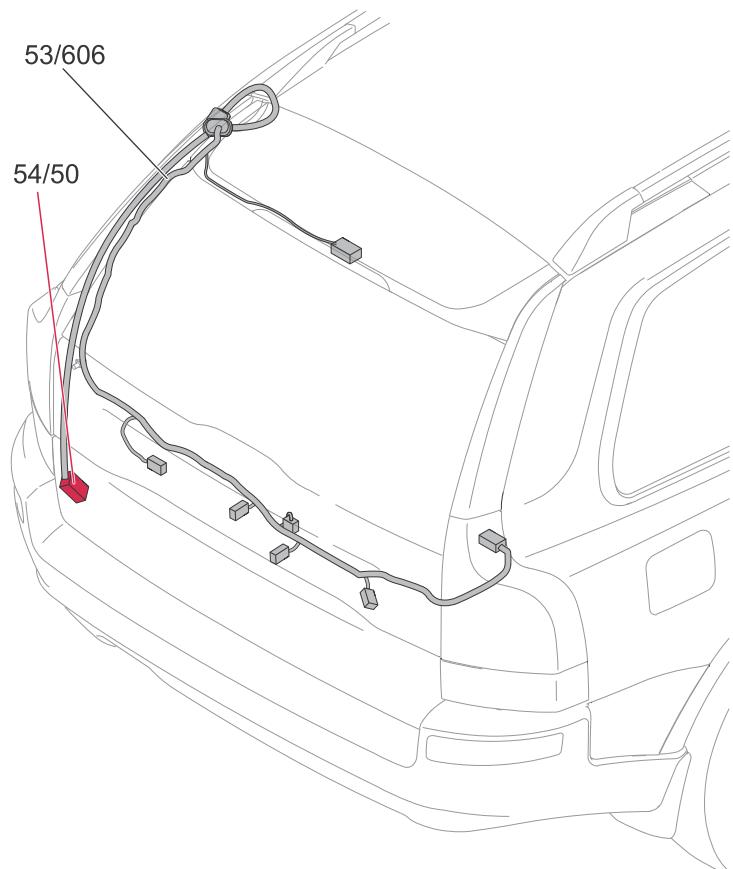

G040633


# Ledningsmattornas dragning i bilen Matta dörrar

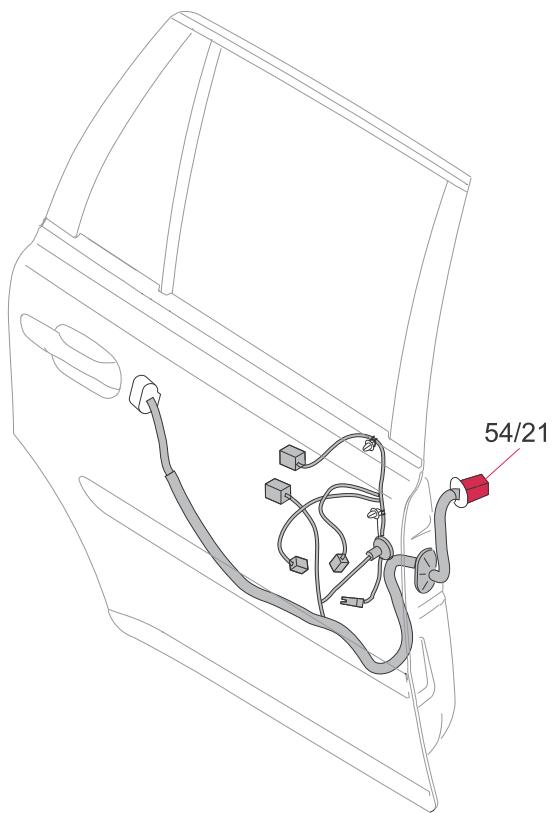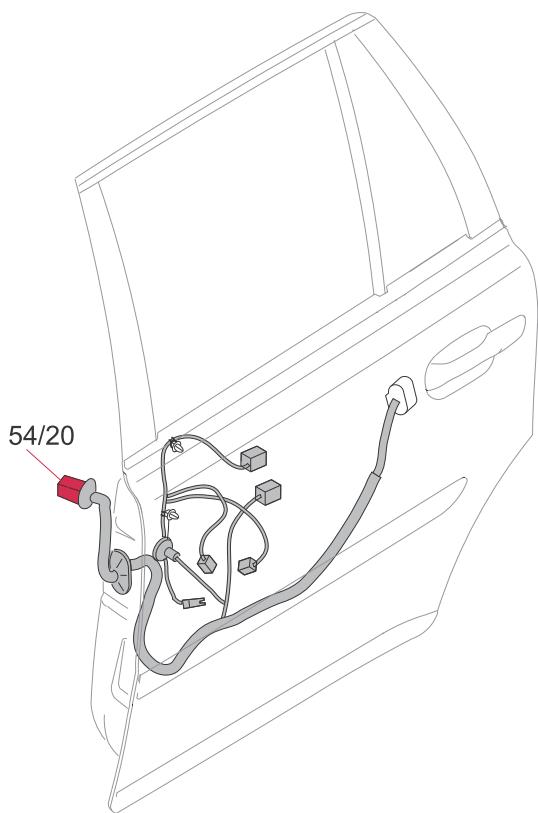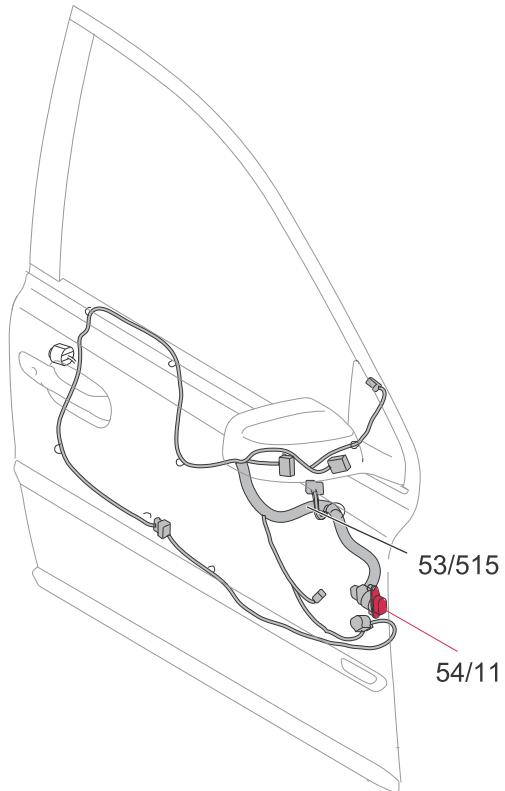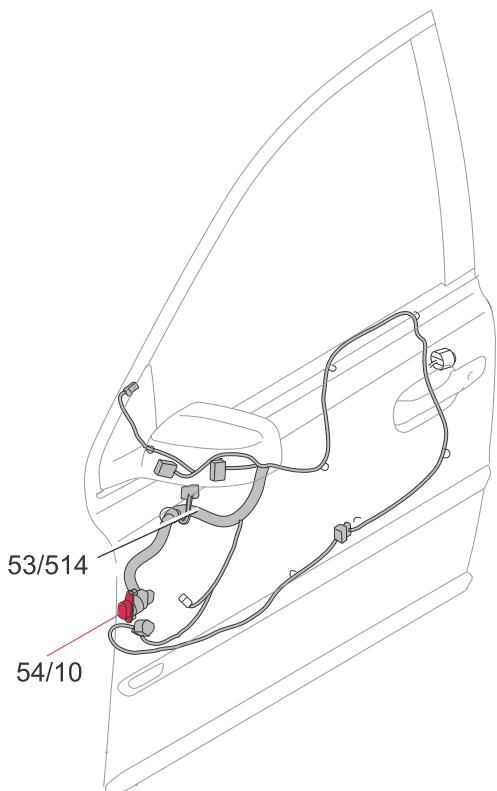

G040634

# Ledningsmattornas dragning i bilen


## Mattor Executive

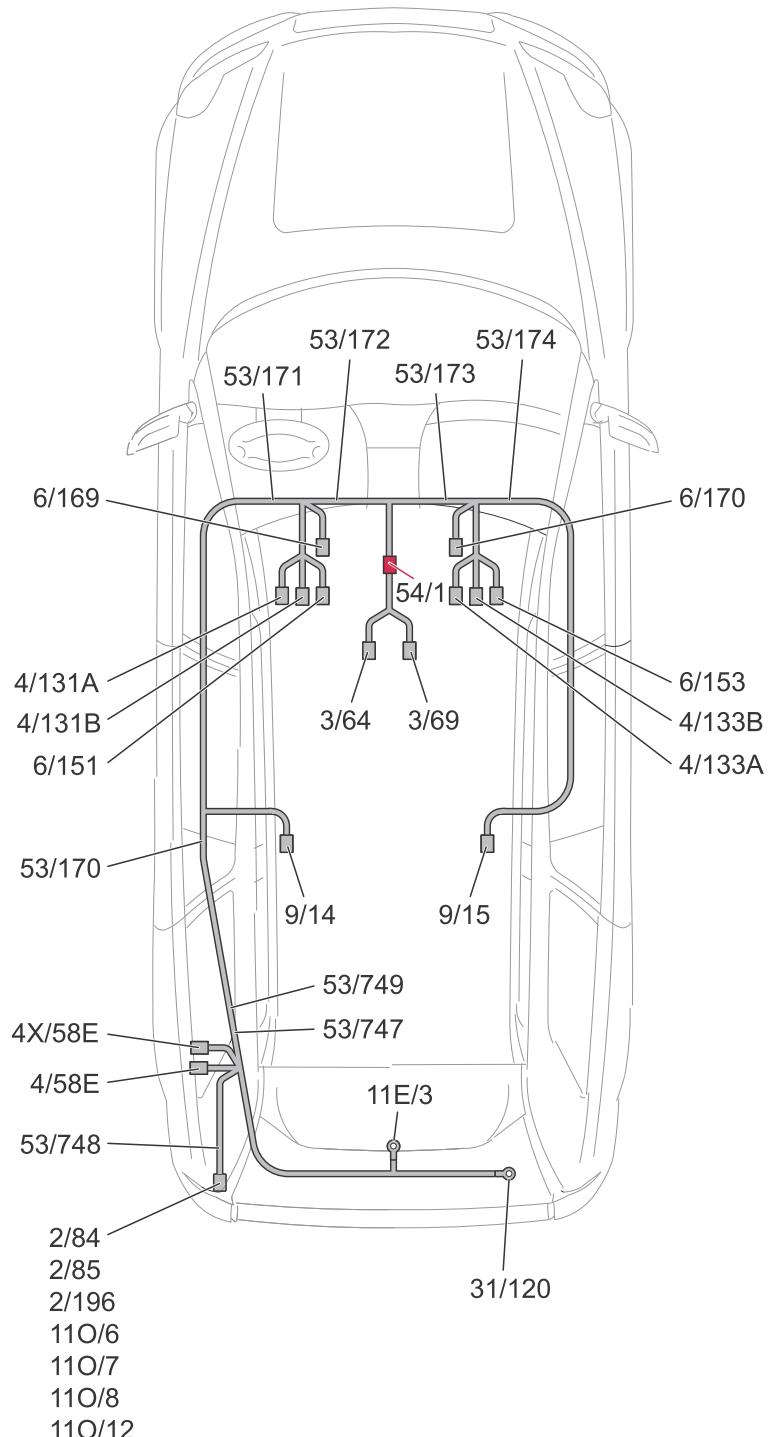


# Komponentbilder

1/1 - 2/133


## 1/1 Batteri

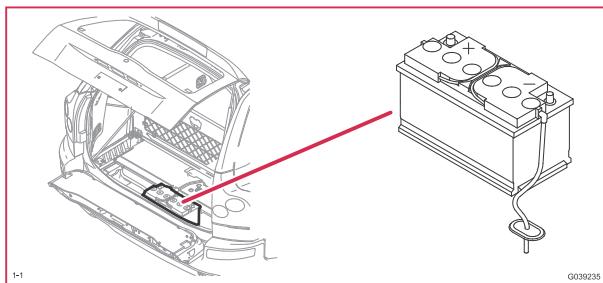


## 2/22 Relä klimatanläggning

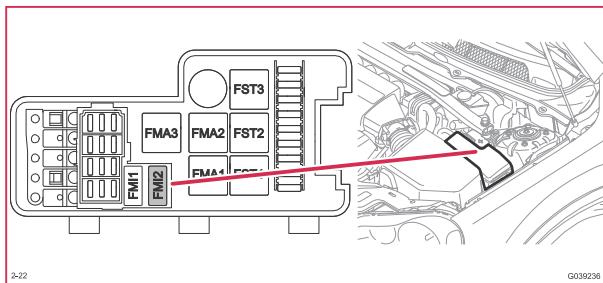


## 2/32 Huvudrelä motorstyrsystem

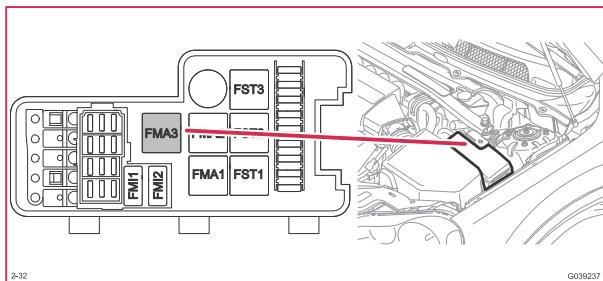


## 2/35 Relä startmotor

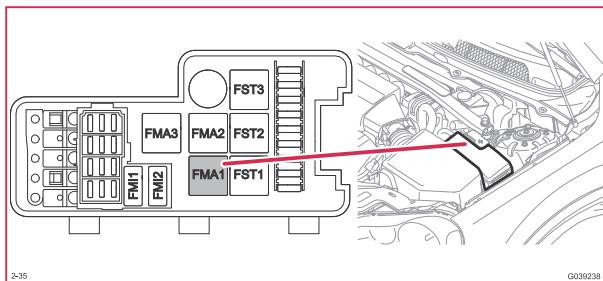


## 2/64 Relä extraljus

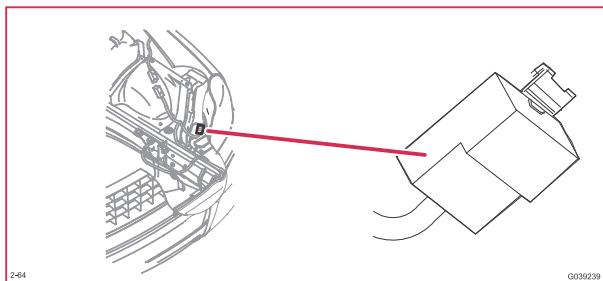


## 2/84 Relä sätessvärme bak vänster

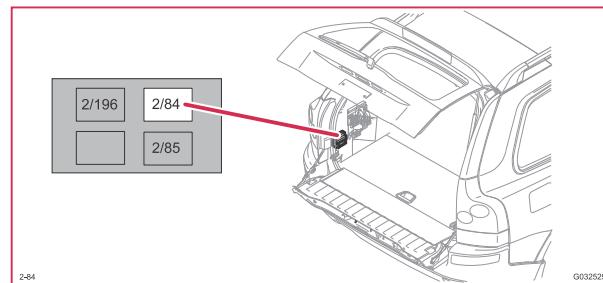


## 2/85 Relä sätessvärme bak höger

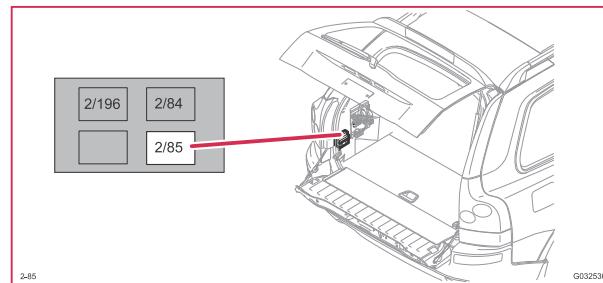


## 2/90 Relä vindrutetorkare låg/hög hastighet

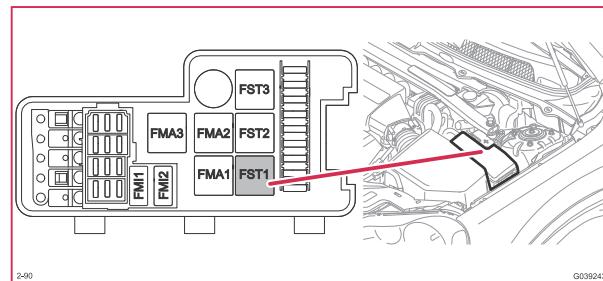

## 2/91 Relä vindrutetorkare intervall

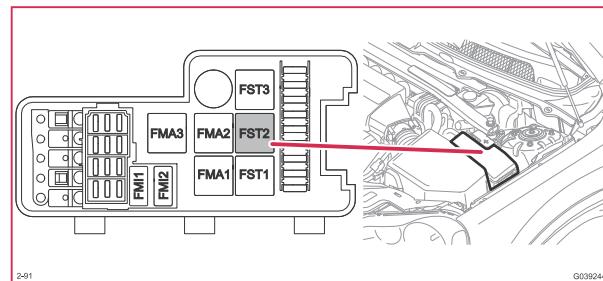


## 2/133 Relä vakuumpump

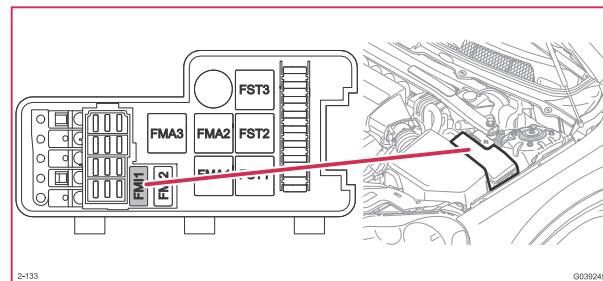


# Komponentbilder

2/138 - 3/4


2/138 Relä dörrblockering vänster bak

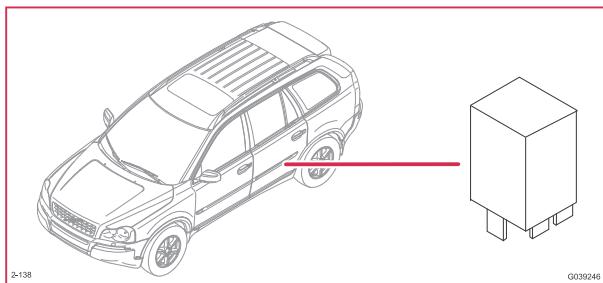


2/196 Relä komfortsystem stolar

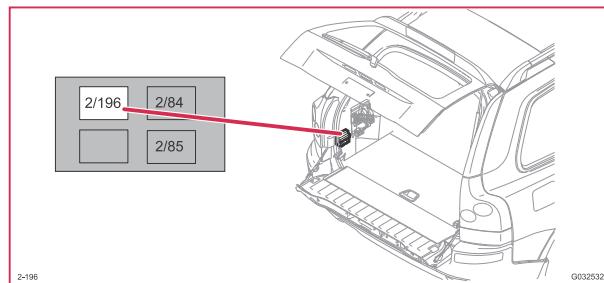


2/139 Relä dörrblockering höger bak

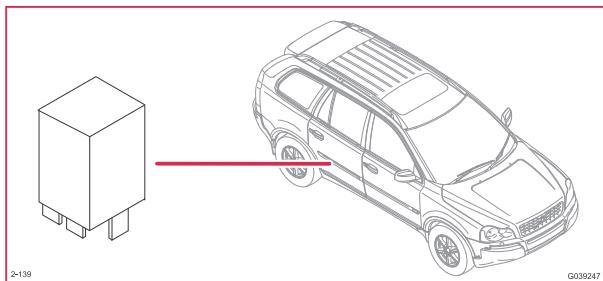


2/240 Relä alkolås, wake up

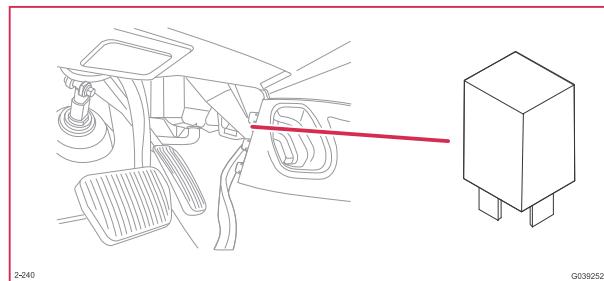


2/182 Relä spolarmotor strålkastare  
högtryck

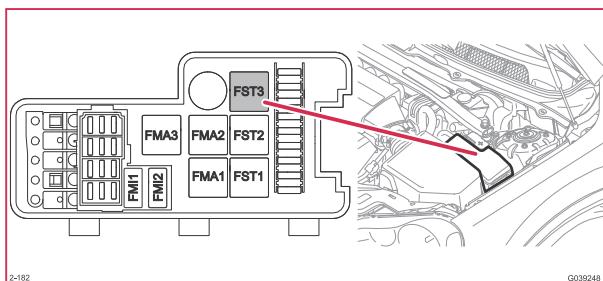


2/241 Relä alkolås, innerbelysning

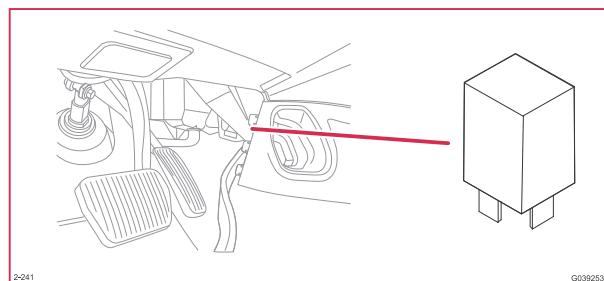


2/191 Relä parkeringsvärmare fjärrstart  
radiosignal

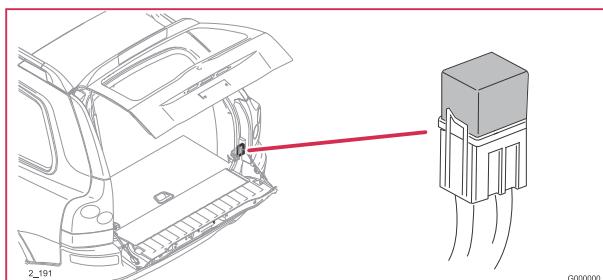


3/1 Tändningslås

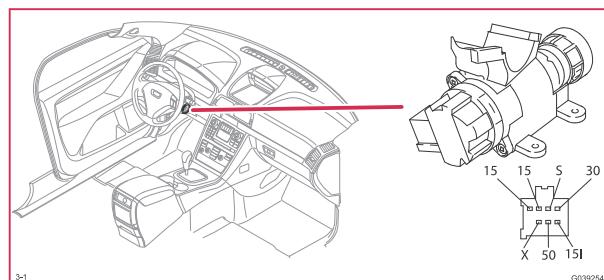

2/192 Relä elektrisk motorvärmare

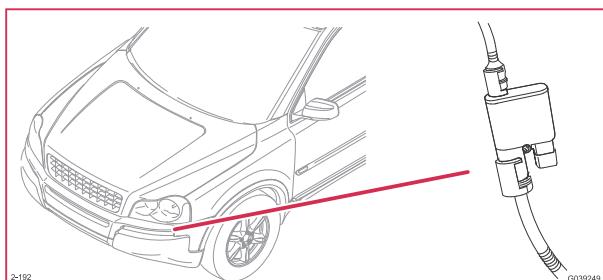


3/4 Rattknappar vänster (SWSL)

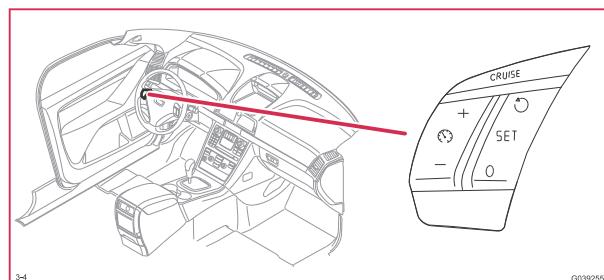


# Komponentbilder

3/6 - 3/59


## 3/6 Omkopplare varningsblinkers

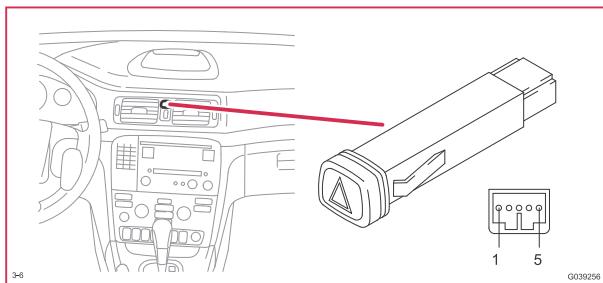


## 3/8 Omkopplare eluppvärmd bakruta/backspeglar

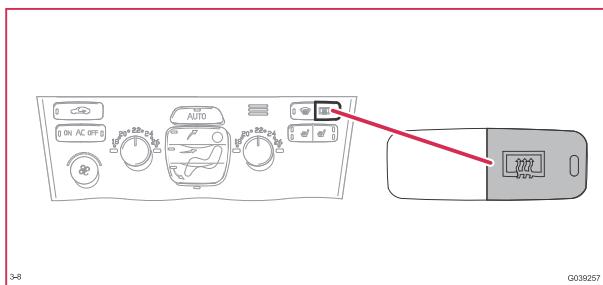


## 3/9 Kontakt bromsljus

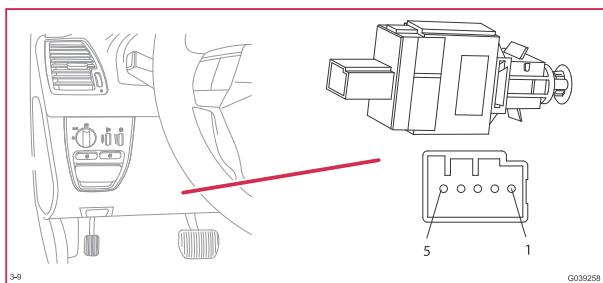


## 3/10 Kontakt backljus

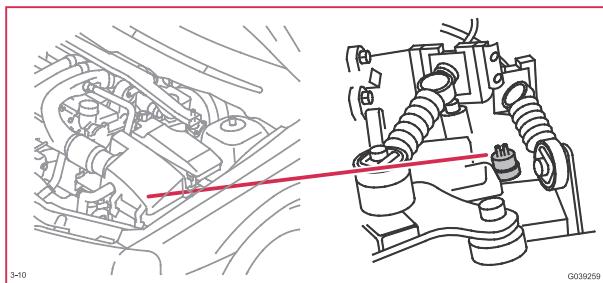


## 3/25 Omkopplare elmanövrerad taklucka

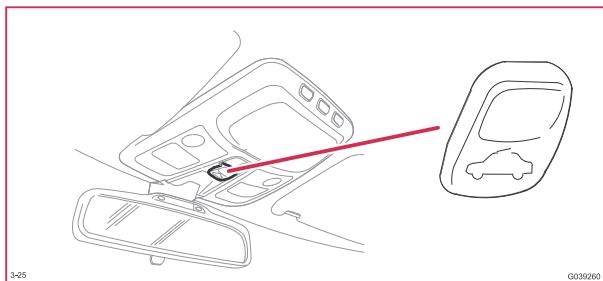


## 3/26 Manöverenhet elmanövrerad förarstol

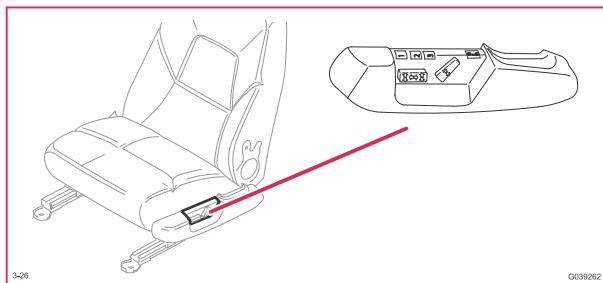


## 3/27 Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol

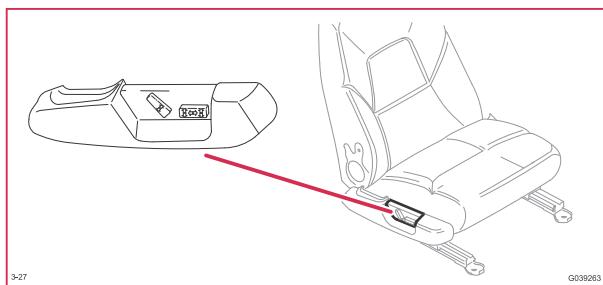


## 3/37 Kontakt signalhorn

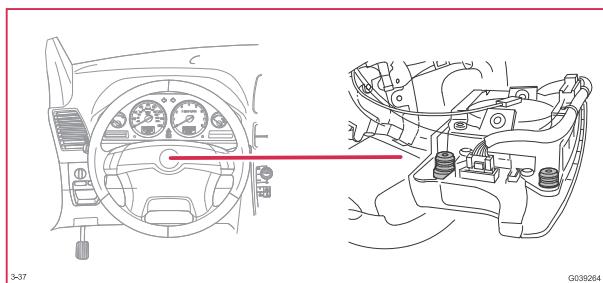

## 3/47 Kontakt parkeringsbroms

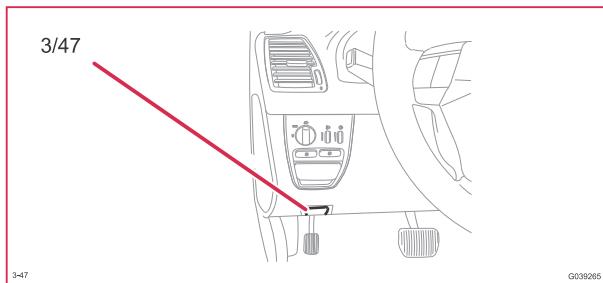


## 3/59 Reglage strålkastarinställning

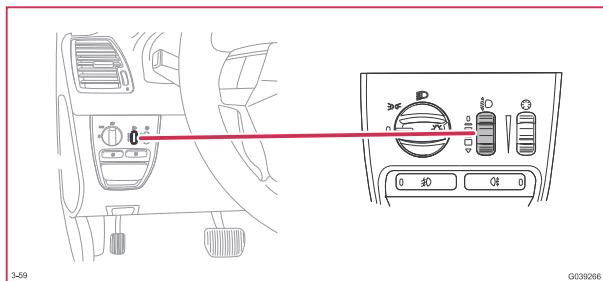

# Komponentbilder

3/60 - 3/77


## 3/60 Omkopplare extraljus

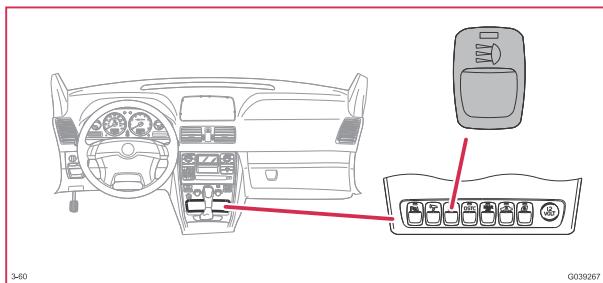

3-60

G039267


## 3/73 Omkopplare barnsäkerhetslås PCL

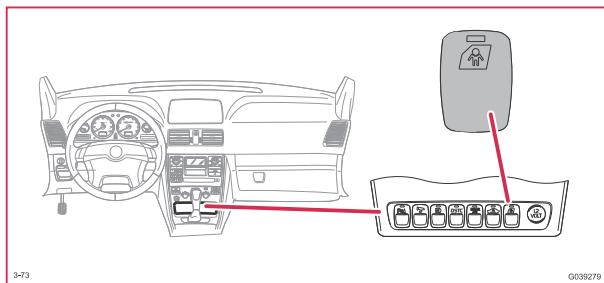

3-73

G039279


## 3/62 Kontakt larm motorhuv

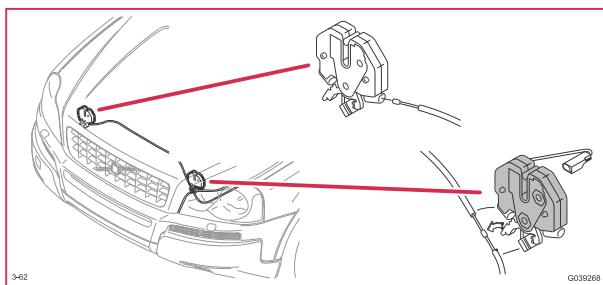

3-62


G039268

## 3/64 Omkopplare eluppvärmt baksäte vänster

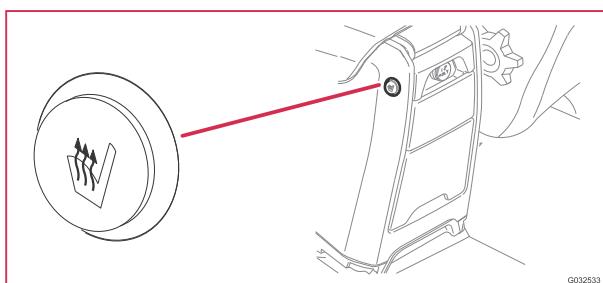


G032533

## 3/69 Omkopplare eluppvärmt baksäte höger

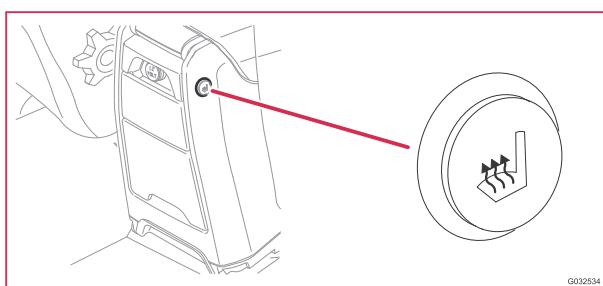

G032534


## 3/71 Kontakter växelväljare AW51

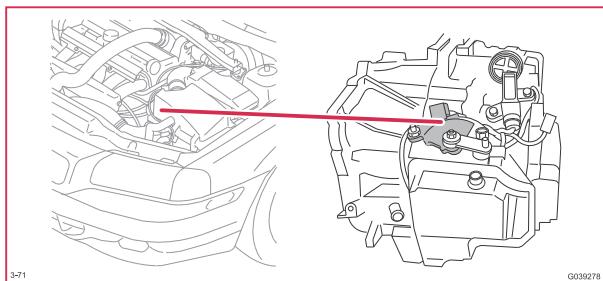

3-71

G039269


## 3/74 Låsenhet framdörr vänster

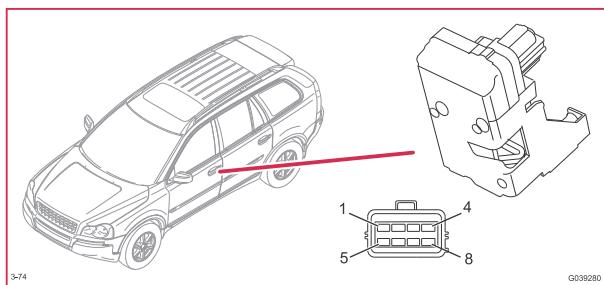

3-74

G039280


## 3/75 Låsenhet framdörr höger

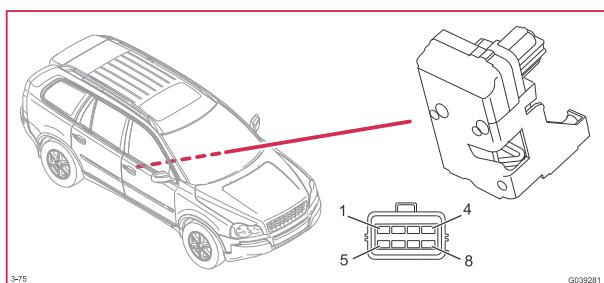

3-75

G039281


## 3/76 Låsenhet bakdörr vänster

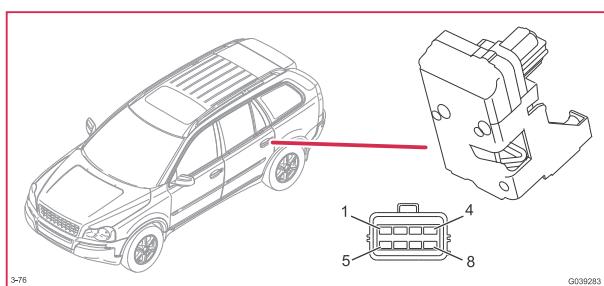

3-76

G039282

## 3/77 Låsenhet bakdörr höger

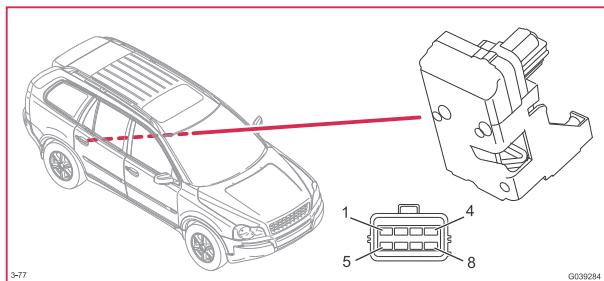


3-77

G039284

# Komponentbilder

3/78 - 3/95


## 3/78 Låsenhet baklucka

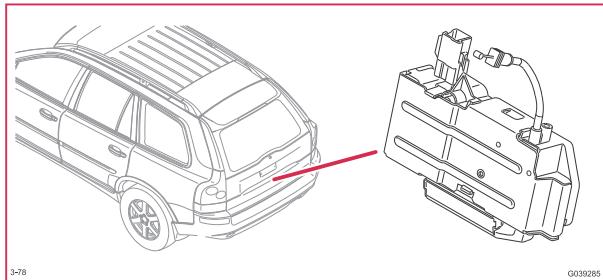

3-78

G039285


## 3/91 Omkopplare eluppvärmd stol vänster

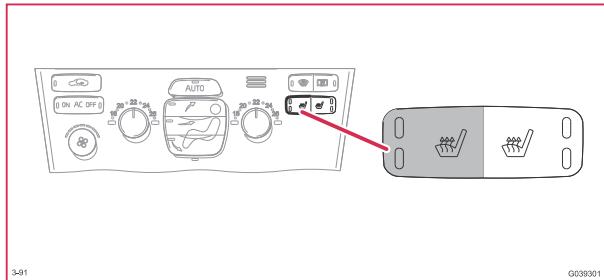

3-91

G039301


## 3/80 Omkopplare centrallås vänster

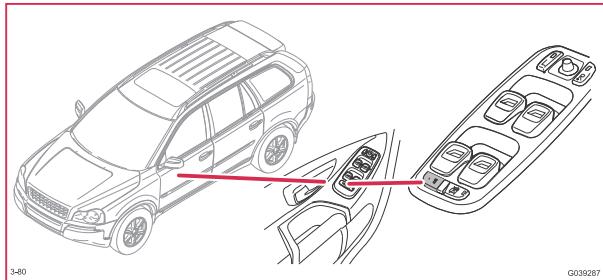

3-80

G039287


## 3/92 Omkopplare eluppvärmd stol höger

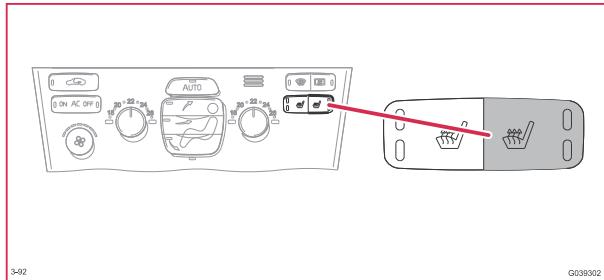

3-92

G039302


## 3/82 Omkopplare centrallås höger

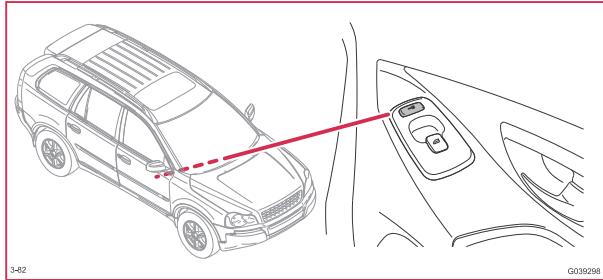

3-82

G039288


## 3/93 Kontakt bälteslås stol vänster

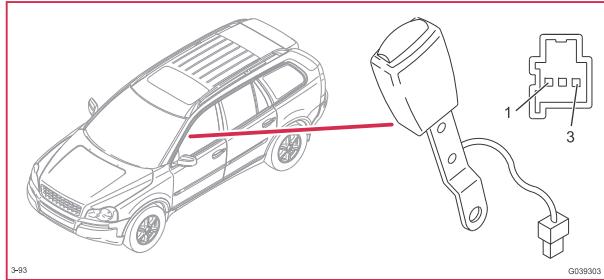

3-93

G039303


## 3/85 Omkopplare elhiss bakdörr vänster

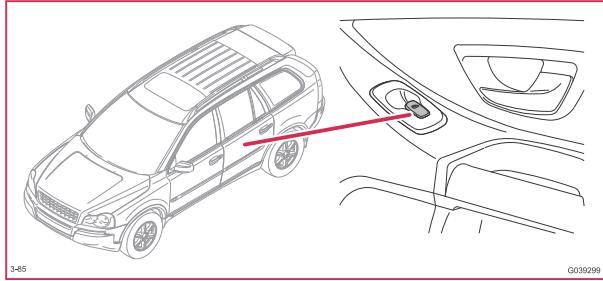

3-85

G039299


## 3/94 Kontakt bälteslås stol höger

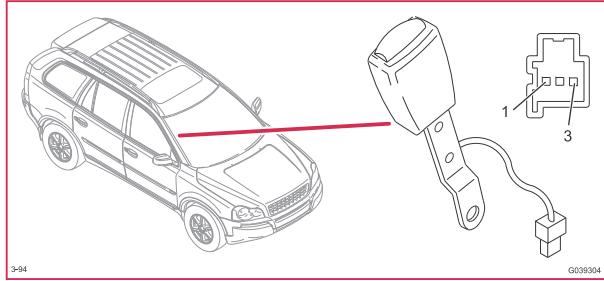

3-94

G039304


## 3/86 Omkopplare elhiss bakdörr höger

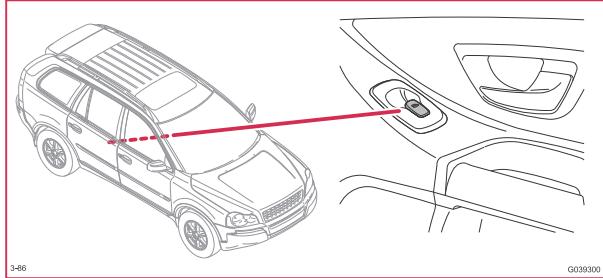

3-86

G039300

## 3/95 Omkopplare spinnreglering

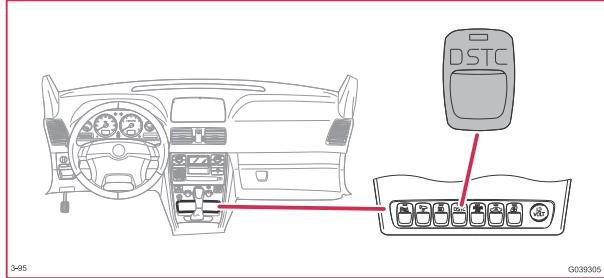


3-95

G039305


# Komponentbilder

3/106 - 3/156


## 3/106 Omkopplare fläkthastighet

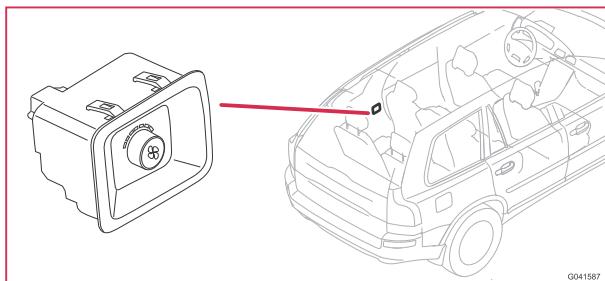


## 3/111 Styrenhet ljusomkopplare (LSM)

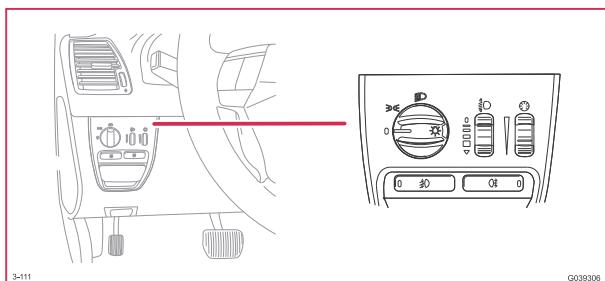


## 3/112 Styrenhet klimatanläggning (CCM)

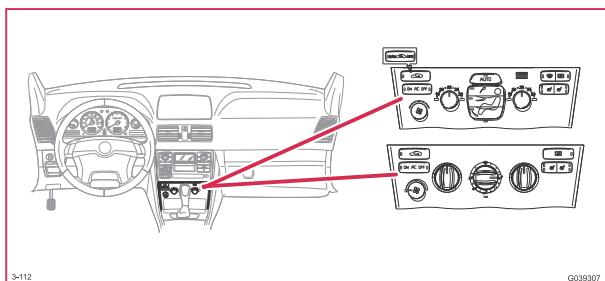


## 3/117 Manöverenhet taklampa

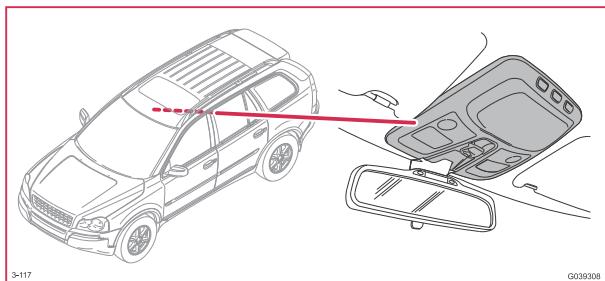


## 3/126 Styrenhet förardörr/passagerardörr (DDM)/(PDM)

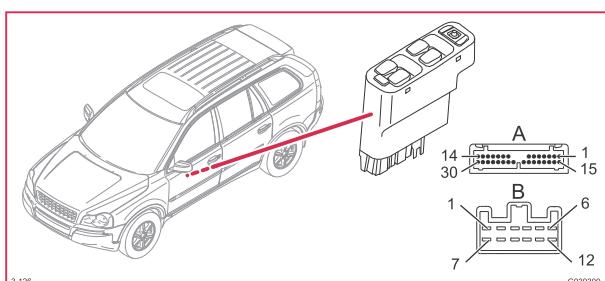


## 3/127 Styrenhet passagerardörr/förardörr (PDM)/(DDM)

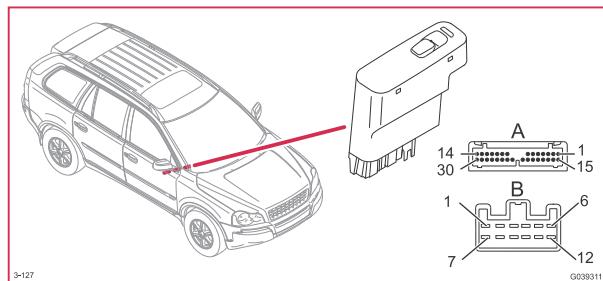


## 3/131 Rattknappar höger (WSR)

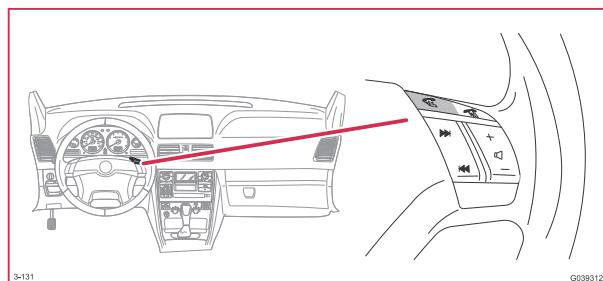


## 3/135 Omkopplare RTI

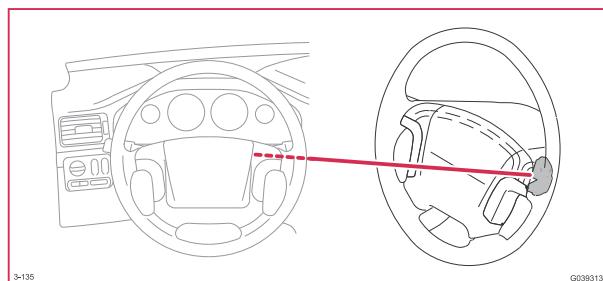

## 3/155 Programväljare automatväxellåda

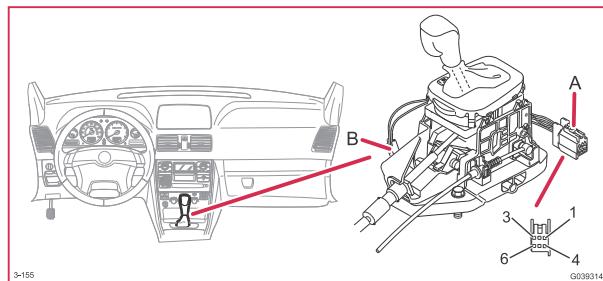


## 3/156 Styrenhet växelväljare (GSM)

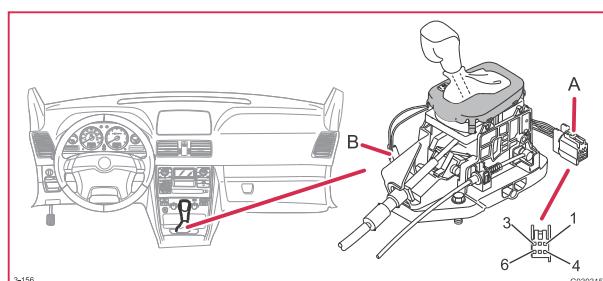


# Komponentbilder

3/157 - 4/7


3/157 Omkopplare krockkudde passagerar-sida

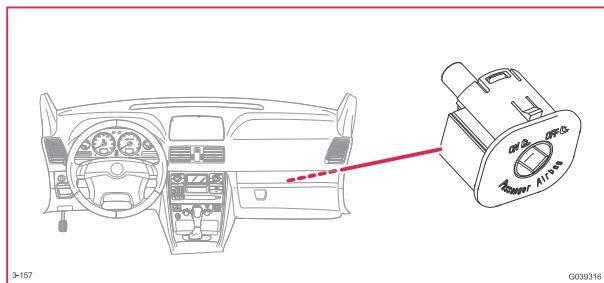


3/171 Omkopplare infällbara backspeglar

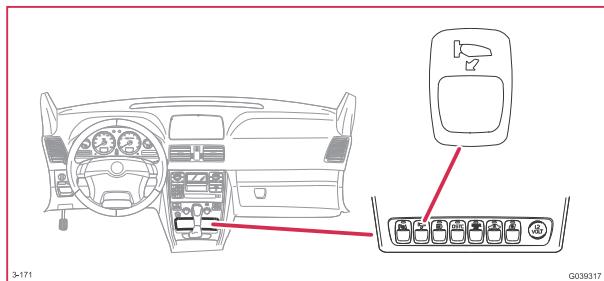


3/173 Omkopplare privatlåsning baklucka

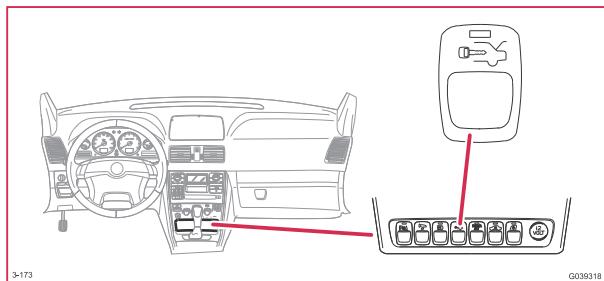


3/174 Omkopplare reducerat larm

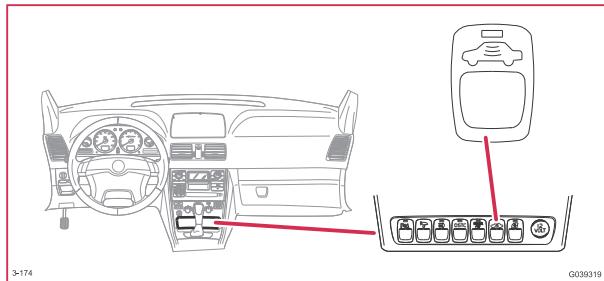


3/254 Rattstyrenhet (SWM)

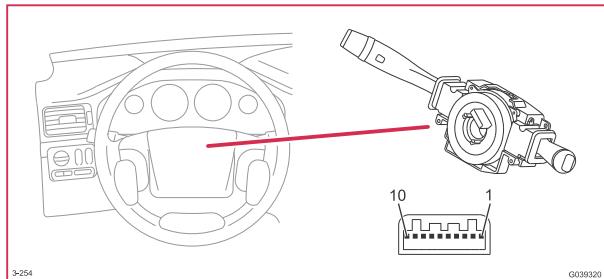


3/255 Lägesgivare förarstol

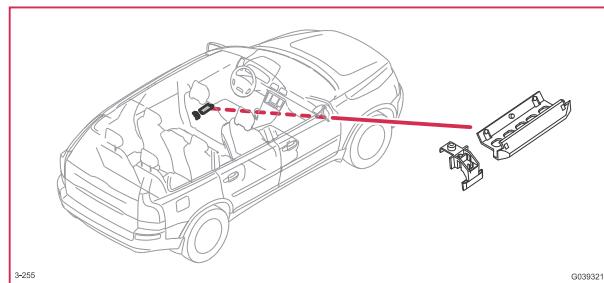


3/256 Lägesgivare passagerarstol

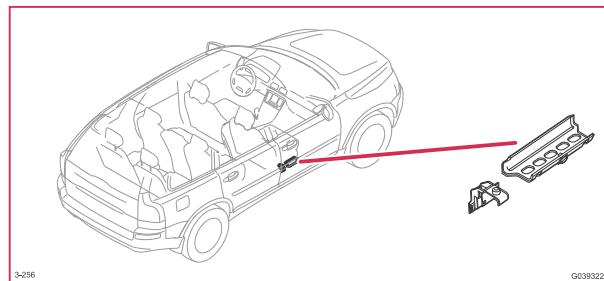


3/267 Manöverenhet telematik

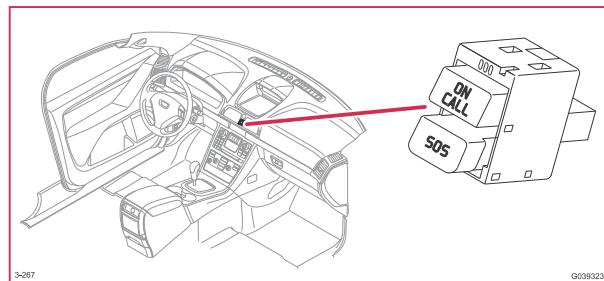

3/293 Manöverpanel handsfree mobiltelefon

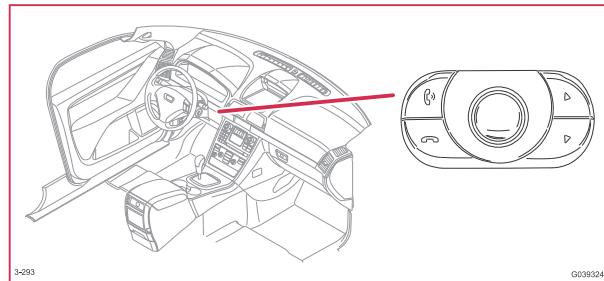


4/7 Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)

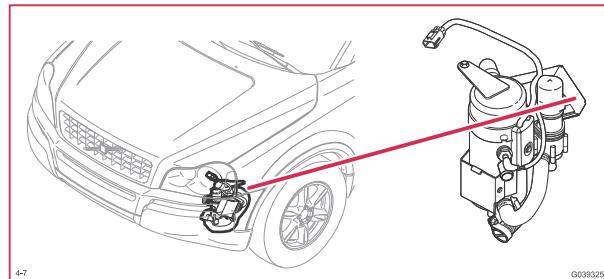


# Komponentbilder

4/9 - 4/52


## 4/9 Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)

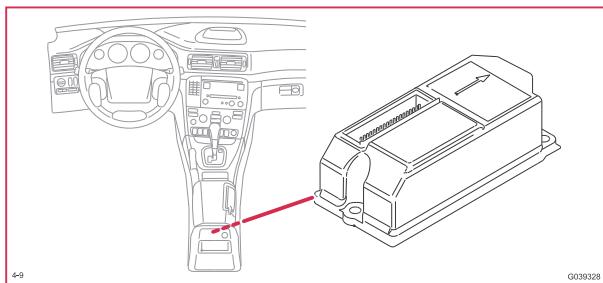


## 4/33 Styrenhet taklucka (SRM)

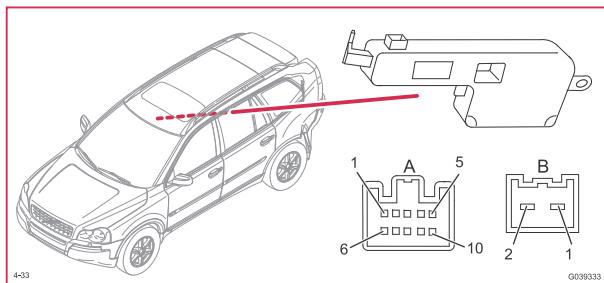


## 4/16 Styrenhet bromssystem (BCM)

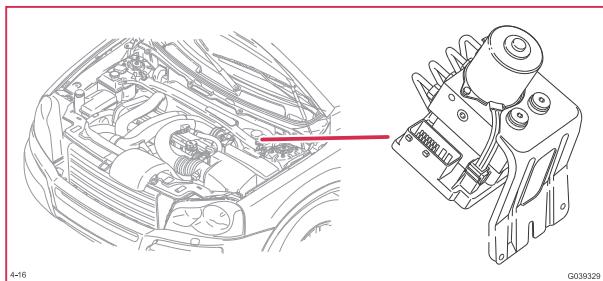


## 4/46 Styrenhet motor (ECM) 5-Cyl.

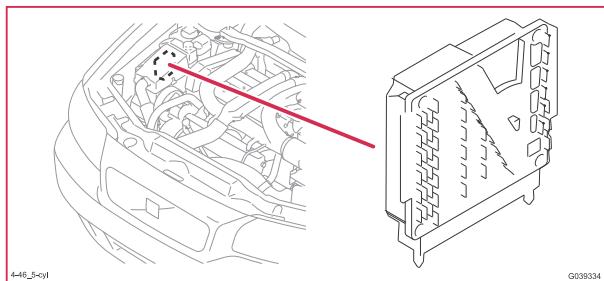


## 4/28 Styrenhet transmission (TCM) AW51

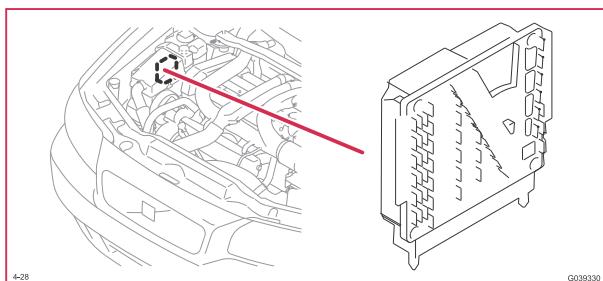


## 4/46 Styrenhet motor (ECM) 6-Cyl.

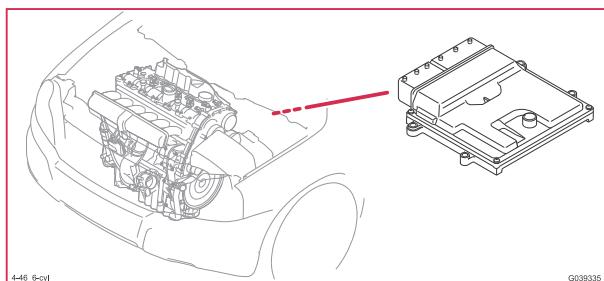


## 4/28 Styrenhet transmission (TCM), TF-80SC

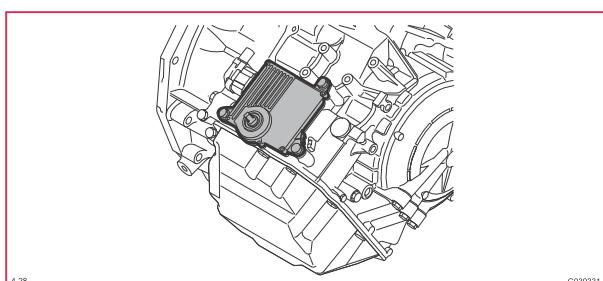


## 4/46 Styrenhet motor (ECM) Diesel

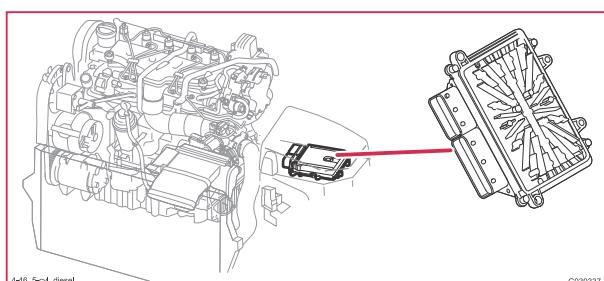

## 4/31 Styrenhet kupéfläkt

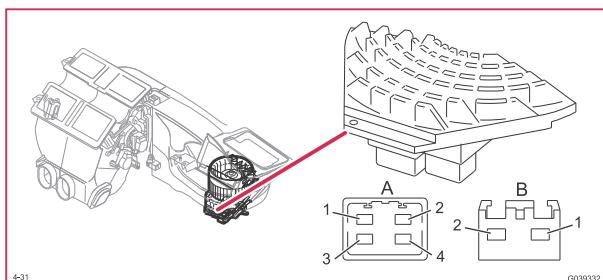


## 4/52 Styrenhet framstol (PSM)

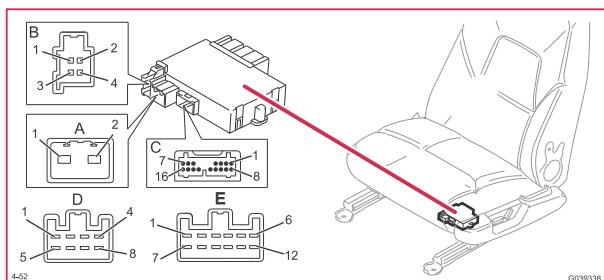


# Komponentbilder

4/56 - 4/83


## 4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

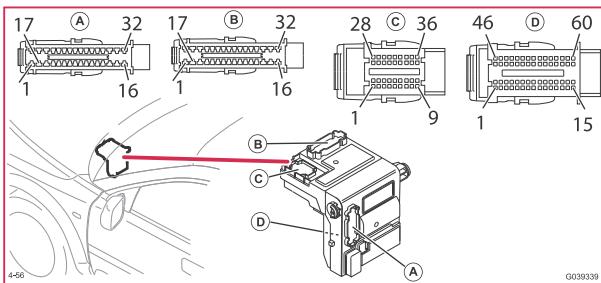


## 4/71 Styrenhet elkyfläkt

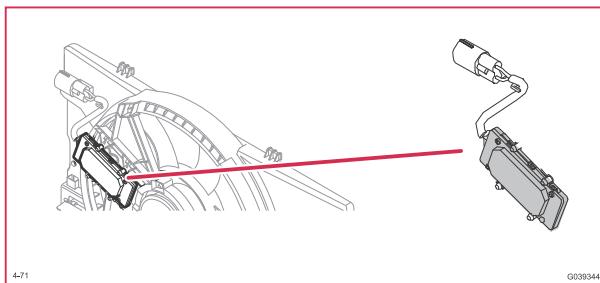


## 4/58 Styrenhet bakre (REM)

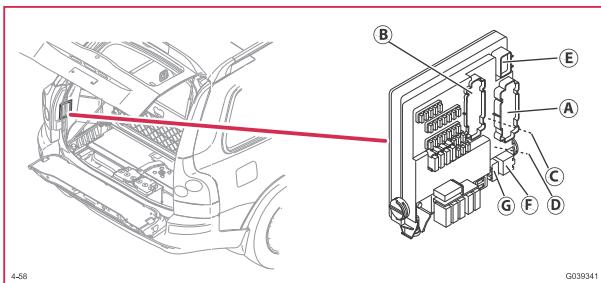


## 4/76 Fjärrstyrenhet garageöppning

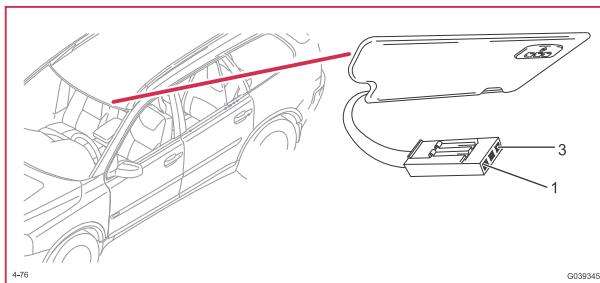


## 4/58 Styrenhet bakre (REM) A-G

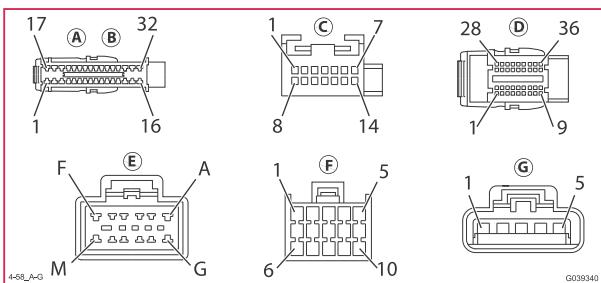


## 4/78 Styrenhet tillbehörselektronik (AEM)

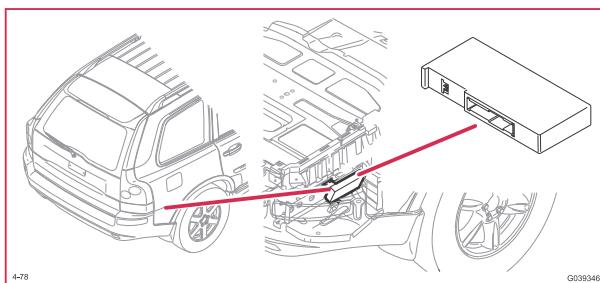


## 4/68 Styrenhet rattvinkelgivare (SAS)

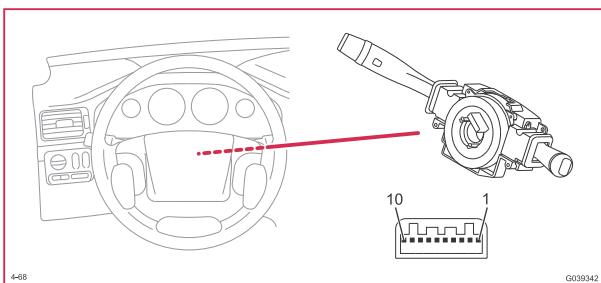


## 4/82 Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)

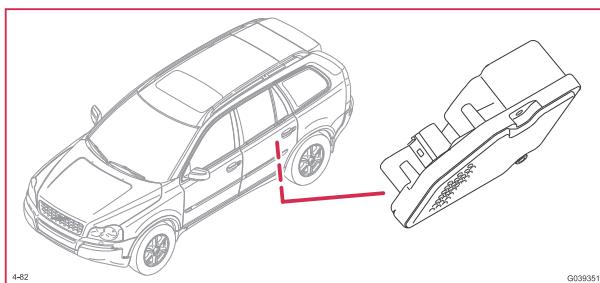

## 4/70 Övre elektronikstyrenhet (UEM)

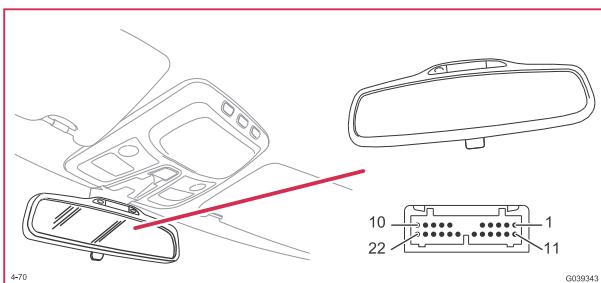


## 4/83 Styrenhet bränslepump

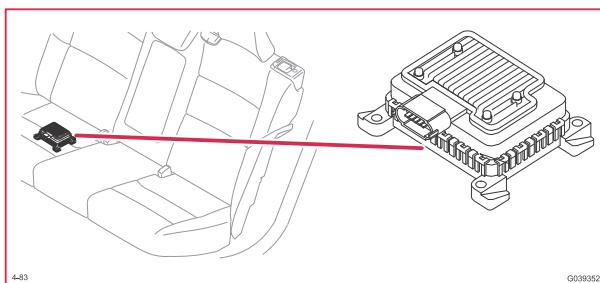


# Komponentbilder

4/86 - 4/133


## 4/86 Styrenhet parkeringshjälp (PAM)

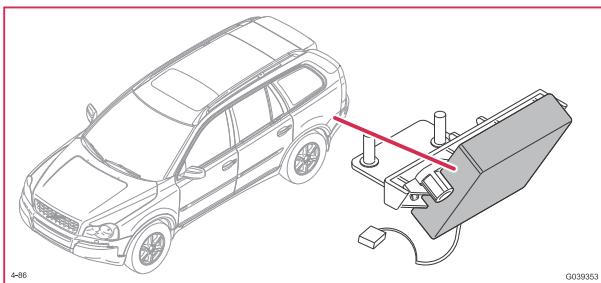


## 4/99 Styrenhet hastighetsberoende servostyrning

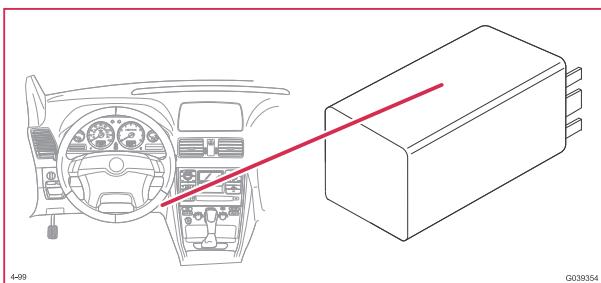


## 4/106 Styrenhet parkeringsvärmare fjärrstart

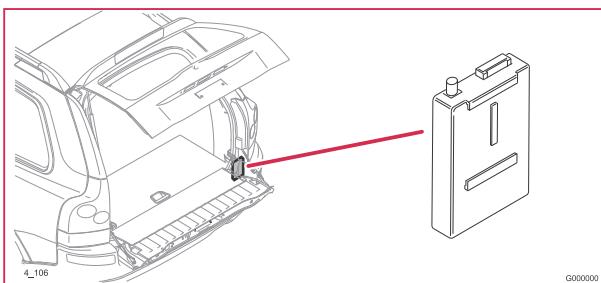


## 4/109 Styrenhet glödstift

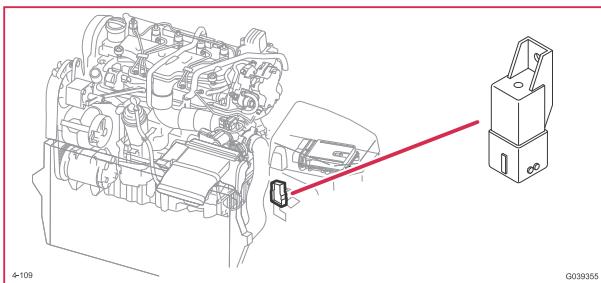


## 4/110 Styrenhet dragkrok

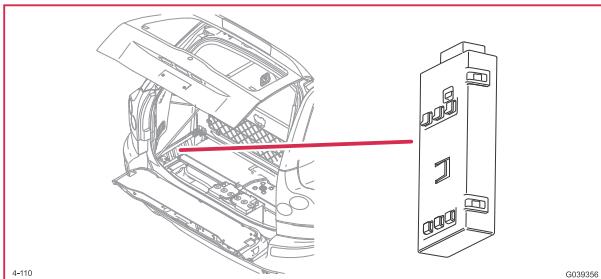


## 4/118 Styrenhet huvudstrålkastare (HCM)

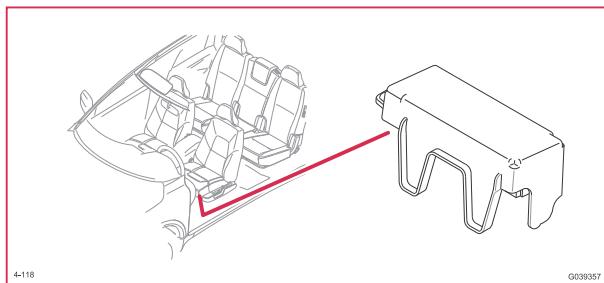


## 4/120 Styrenhet parkeringskamera (PAC)

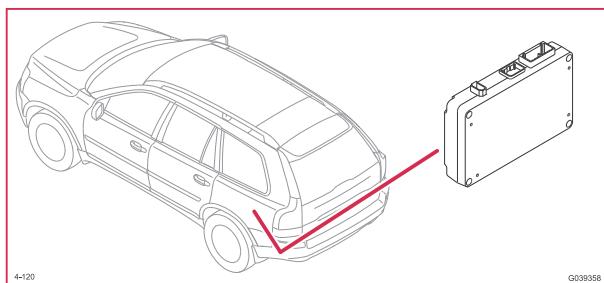


## 4/124 Styrenhet USB tillbehör (AUU)

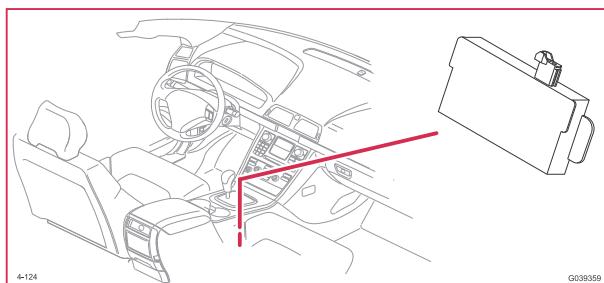

## 4/131 Styrenhet ryggmassage vänster

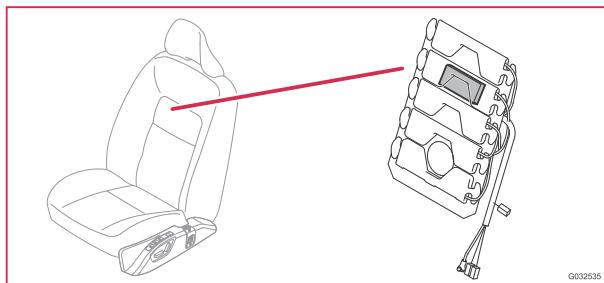


## 4/133 Styrenhet ryggmassage höger

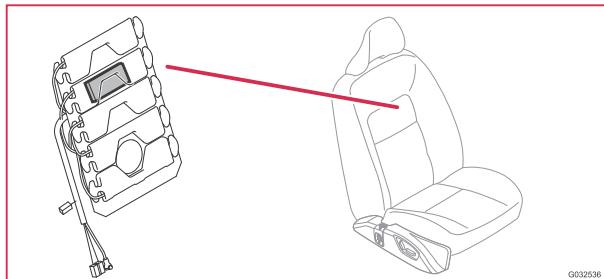

# Komponentbilder


5/1 - 6/26

## 5/1 Kombinationsinstrument (DIM)

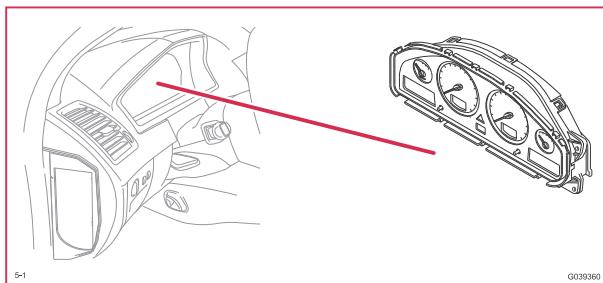

G039360

## 6/1 Motor vindrutetorkare

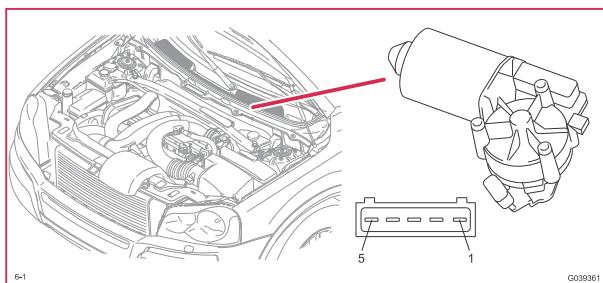


6-1

5  
1

G039361

## 6/15 Motor taklucka

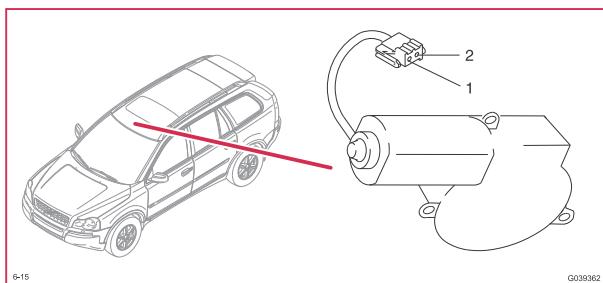


6-15

2  
1

G039362


## 6/16 Motor förarstol ryggstödslutning

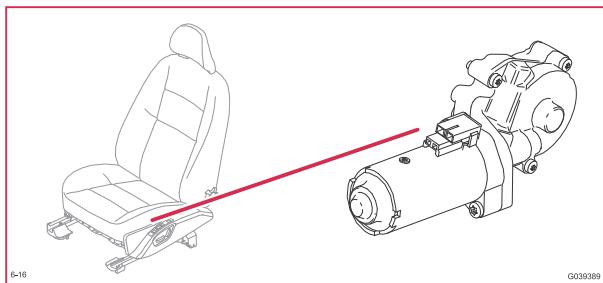

6-16

G039389


## 6/18 Motor förarstol upp/ner bakkant

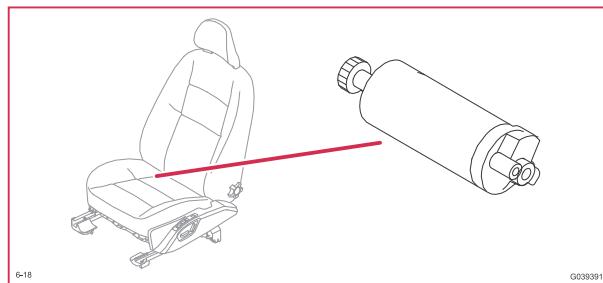

6-18

G039391


## 6/19 Motor förarstol framåt/bakåt

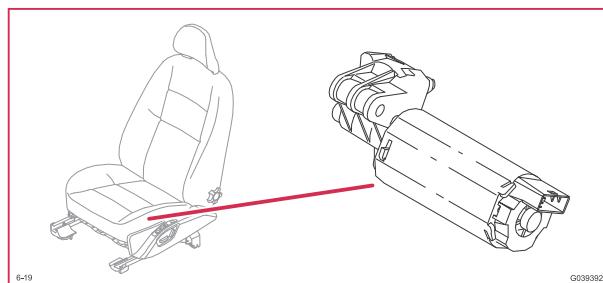

6-19

G039392


## 6/20 Motor passagerarstol framåt/bakåt

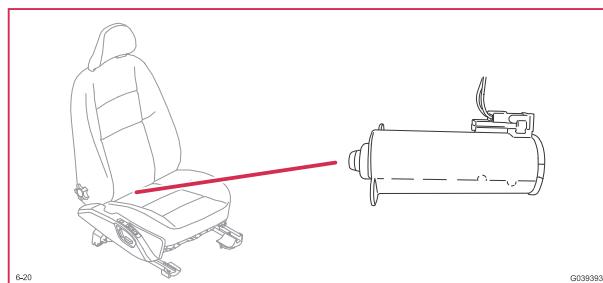

6-20

G039393


## 6/25 Startmotor

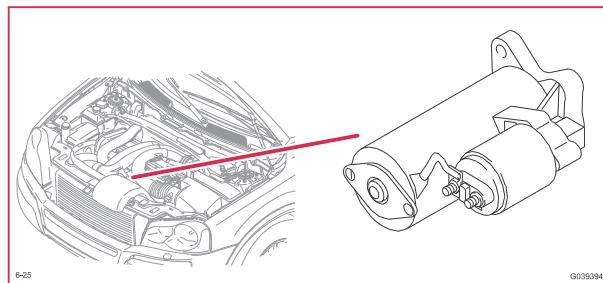

6-25

G039394


## 6/17 Motor förarstol upp/ner framkant

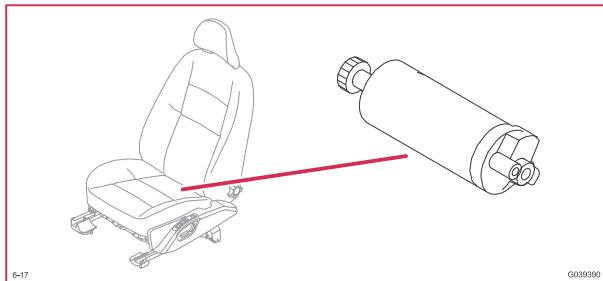

6-17

G039390

## 6/26 Styrenhet generator (ACM)

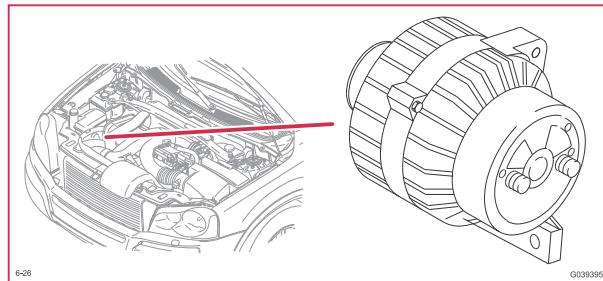


6-26

G039395

# Komponentbilder

6/28 - 6/48


## 6/28 Motor kupéfläkt

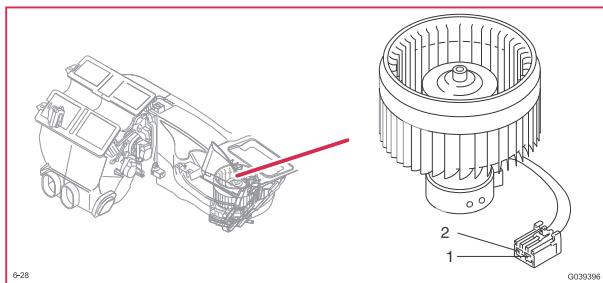

6-28

G039396


## 6/37 Låsmotor tanklucka

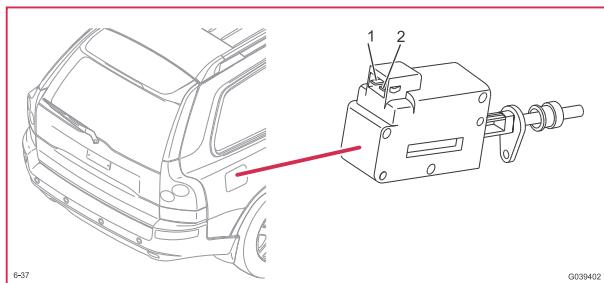

6-37

G039402


## 6/29 Motor elkylfläkt

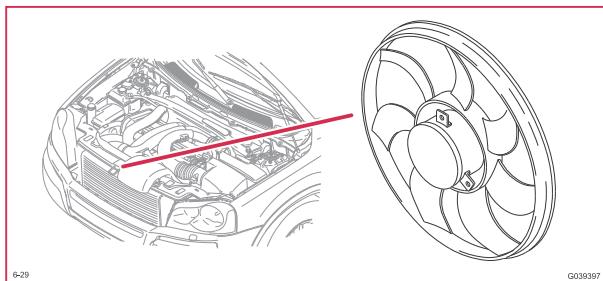

6-29

G039397


## 6/38 Motor strålkastarinställning vänster

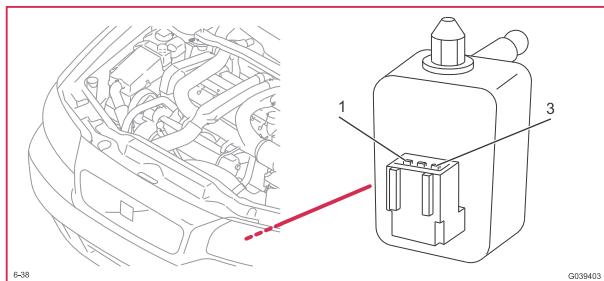

6-38

G039403


## 6/32 Motor bakrutedtorkare

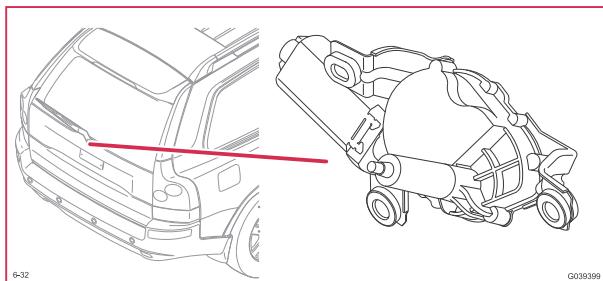

6-32

G039399


## 6/39 Motor strålkastarinställning höger

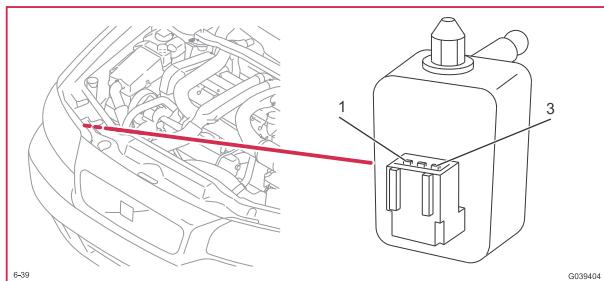

6-39

G039404


## 6/33 Bränslepump

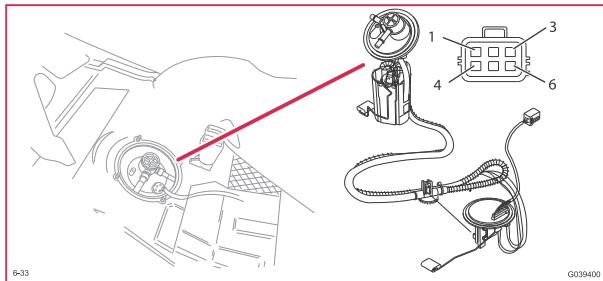

6-33

G039400


## 6/44 Kylfläkt elektronikbox motorrum

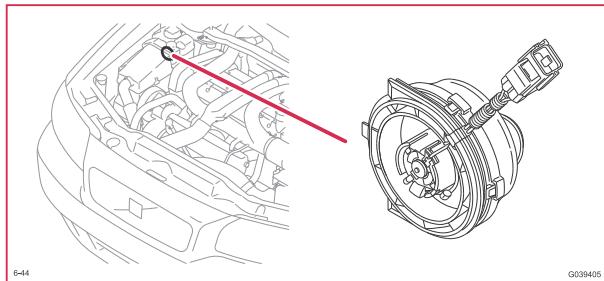

6-44

G039405


## 6/35 Bränslepump tillskottsvärmare

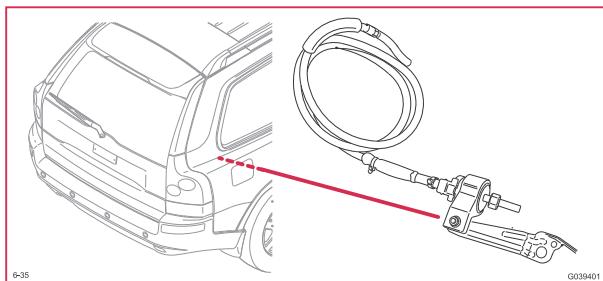

6-35

G039401

## 6/48 Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation

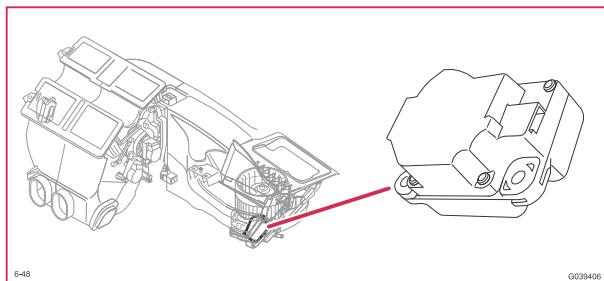


6-48

G039406


# Komponentbilder

6/58 - 6/71


## 6/58 Motor elhiss fram vänster

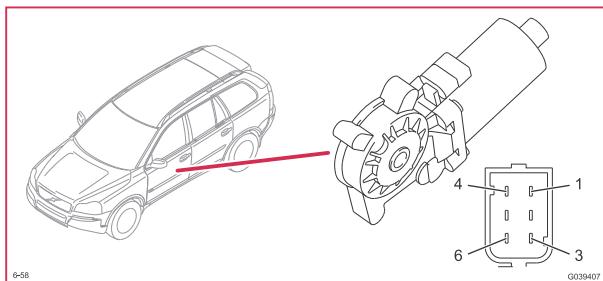


## 6/60 Motor elhiss fram höger

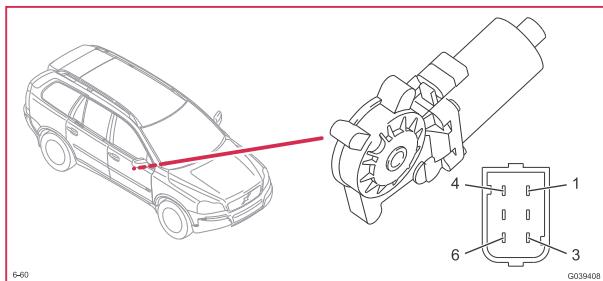


## 6/62 Elmanövrerad backspegel vänster

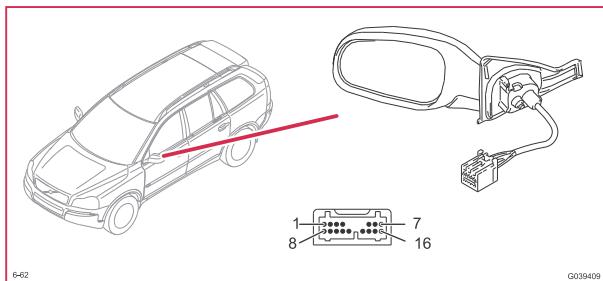


## 6/63 Elmanövrerad backspegel höger

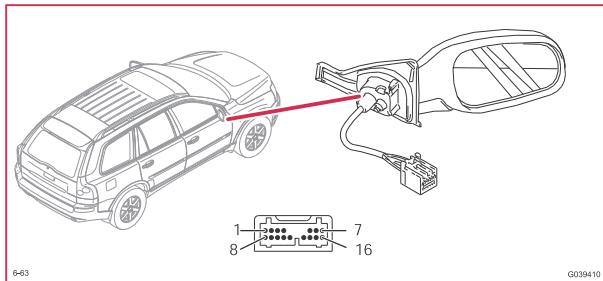


## 6/64 Motor passagerarstol ryggstöds-lutning

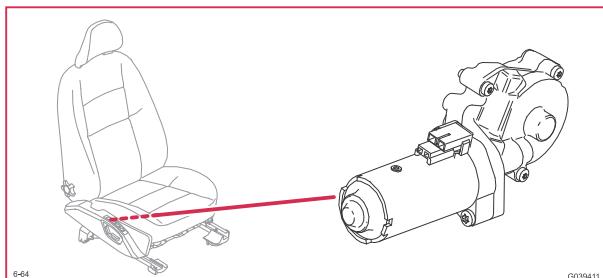


## 6/65 Motor passagerarstol upp/ner fram-kant

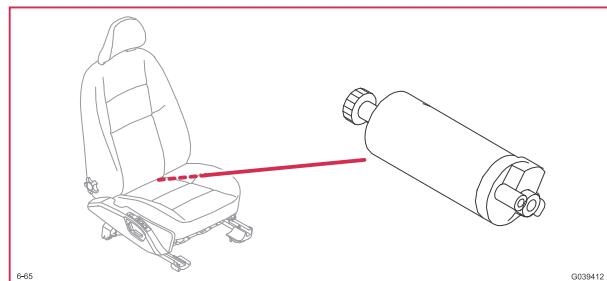


## 6/66 Motor passagerarstol upp/ner bakkant

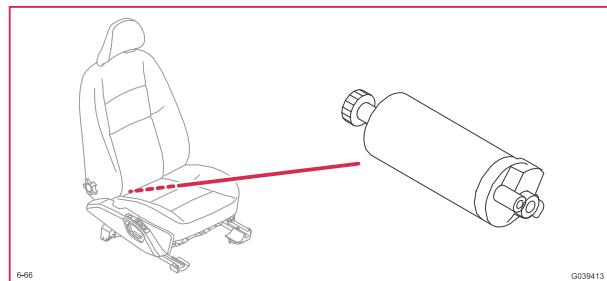


## 6/67 Pump bränsleläckagekontroll

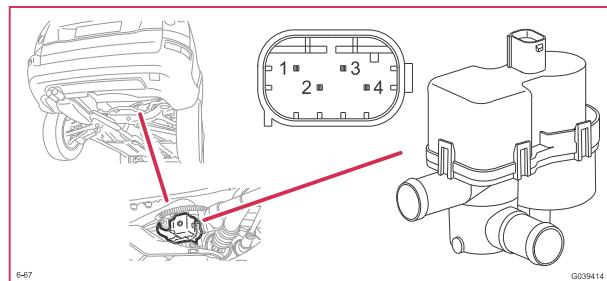

## 6/69 Styrenhet spjällmotor (DMM), ventila-tion/golv/defroster

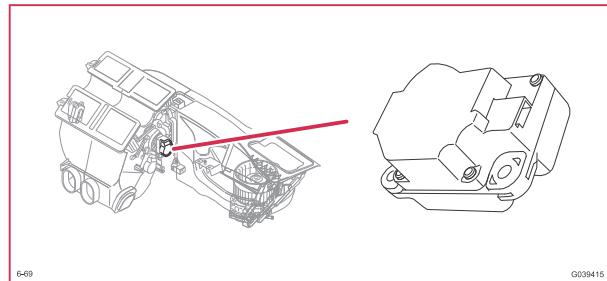


## 6/71 Ventil hastighetsberoende servo-styrning

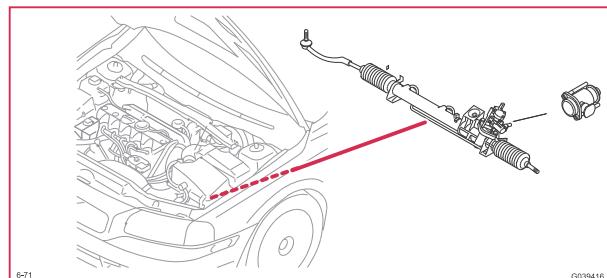


# Komponentbilder

6/73 - 6/114


6/73 Kylvätskepump tillskottsvärmare

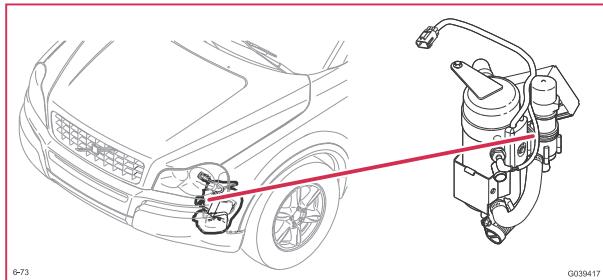


6/96 Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur höger sida

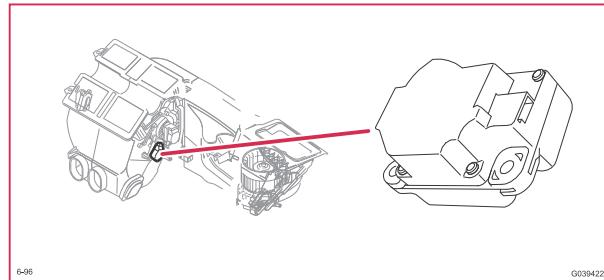


6/76 Klimatanläggning bak

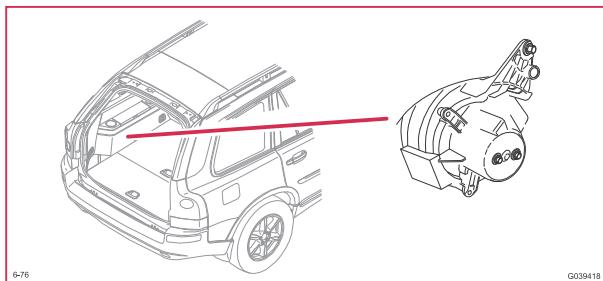


6/102 Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster

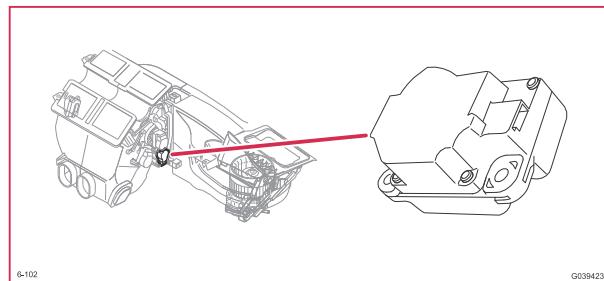


6/92 Motor elhiss bak vänster

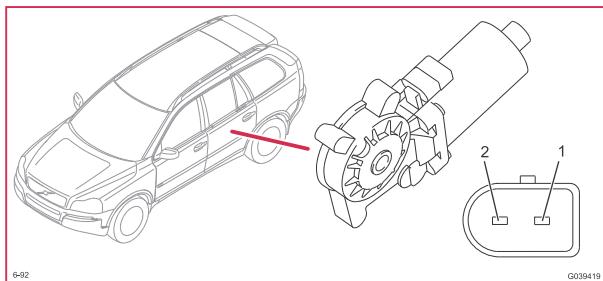


6/103 Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation

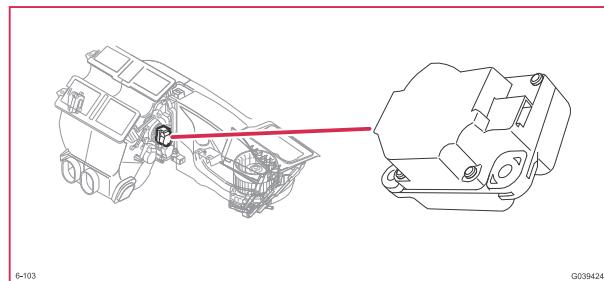


6/93 Motor elhiss bak höger

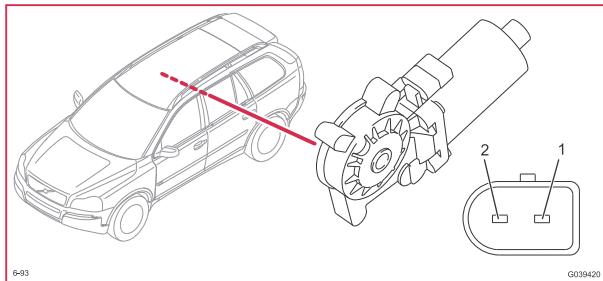


6/104 Spolarmotor strålkastare högtryck

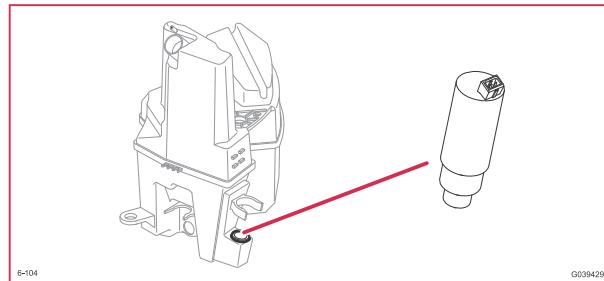

6/95 Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur vänster sida

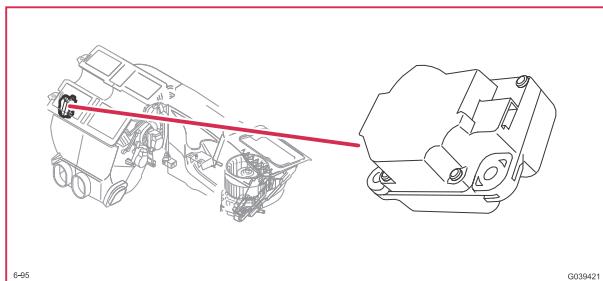


6/114 Vakuumpump

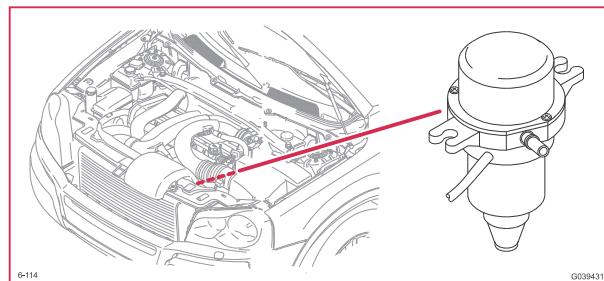


# Komponentbilder

6/118 - 6/153


## 6/118 Reglermotor virvelkanalspjäll

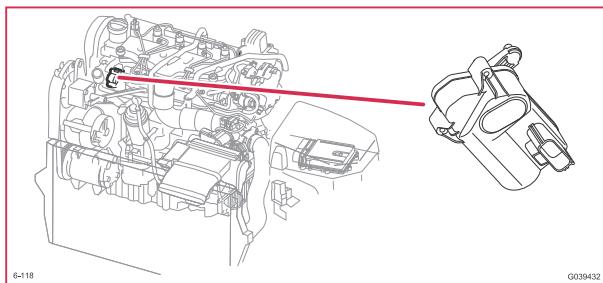


## 6/139 Övre ställmotor inloppsrör

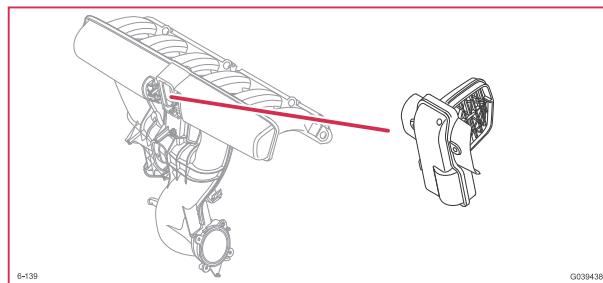


## 6/120 Gasspjället 5-Cyl.

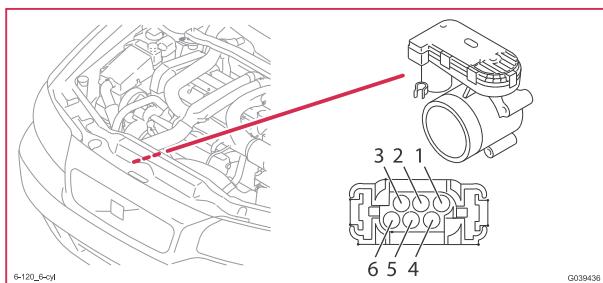


## 6/140 Nedre ställmotor inloppsrör

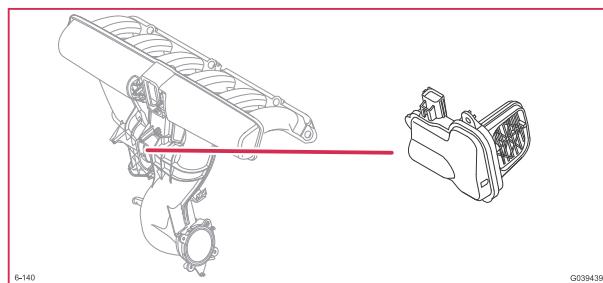


## 6/120 Gasspjället 6-Cyl.

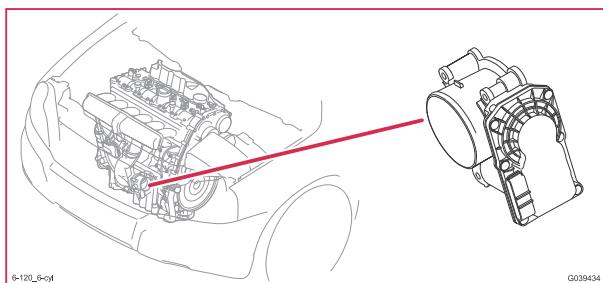


## 6/143 Reglermotor turbo

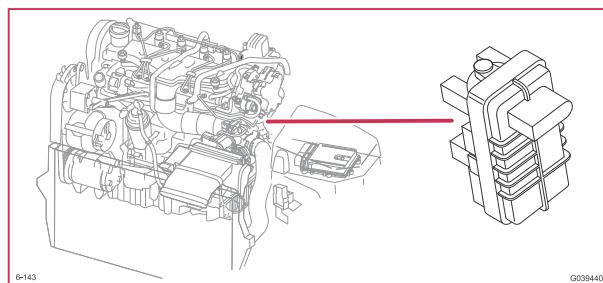


## 6/120 Gasspjället Diesel

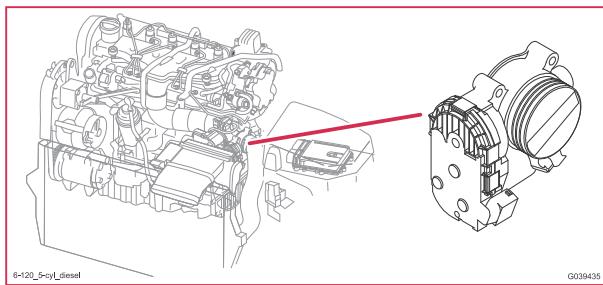


## 6/151 Ventilationsfläkt ryggstöd vänster stol

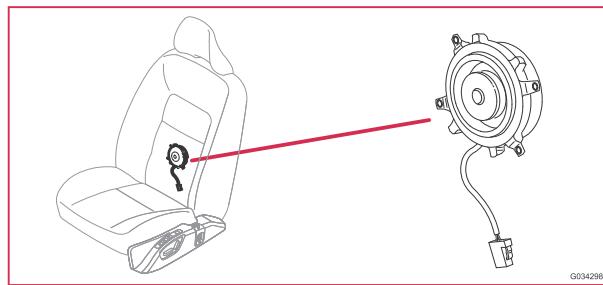

## 6/127 Spolarmotor

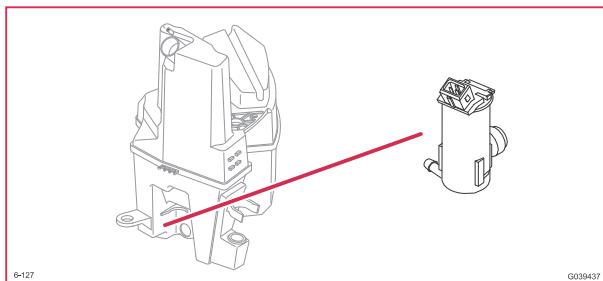


## 6/153 Ventilationsfläkt ryggstöd höger stol

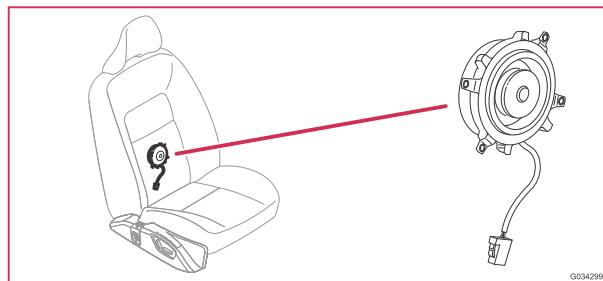


# Komponentbilder

6/169 - 7/15


## 6/169 Vänster pump ryggmassage

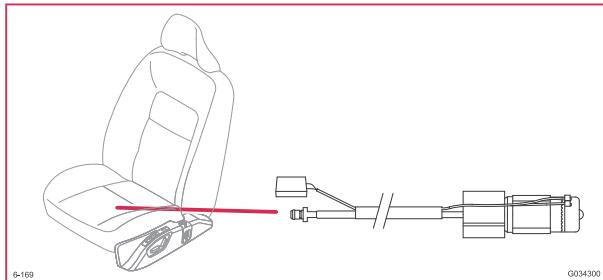


## 6/170 Höger pump ryggmassage

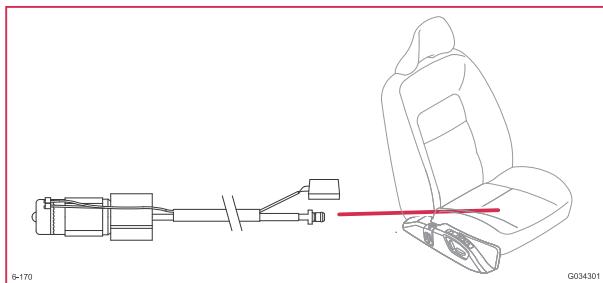


## 7/4 Givare bromsvätskenivå

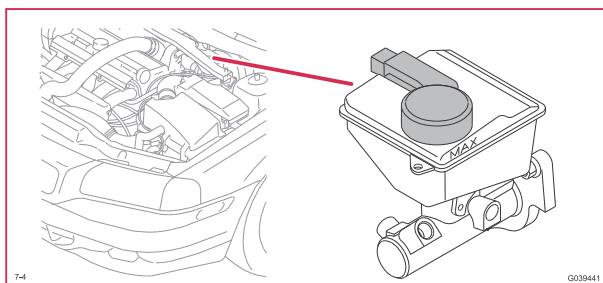


## 7/5 Givare spolarvätskenivå

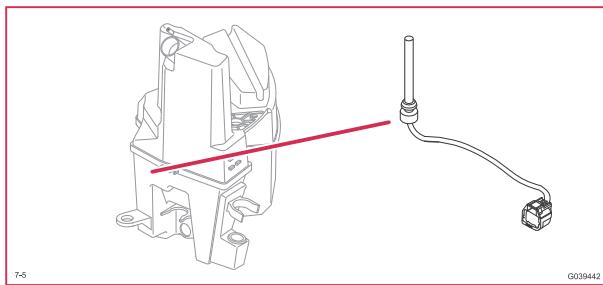


## 7/6 Oljetrycksvakt

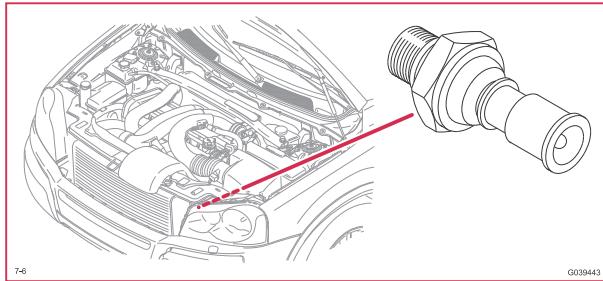


## 7/8 Tryckgivare klimatanläggning

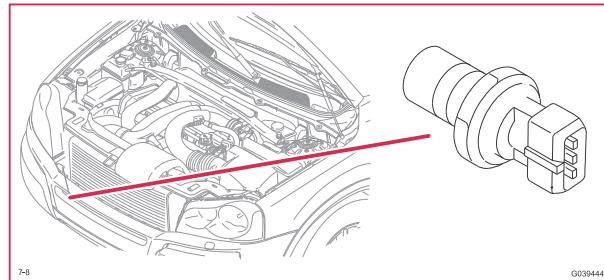


## 7/10 Givare innertemperatur

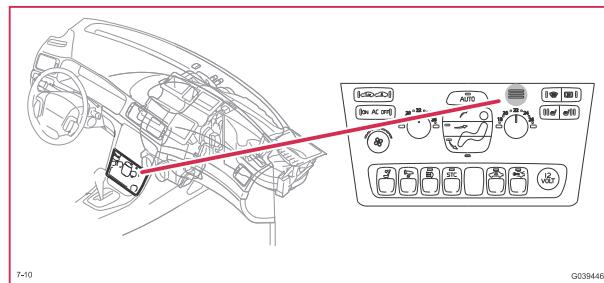


## 7/11 Givare yttertemperatur

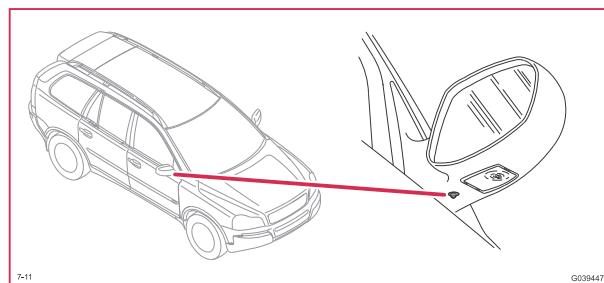

## 7/12 Solsensor, skymningssensor och indikering larm

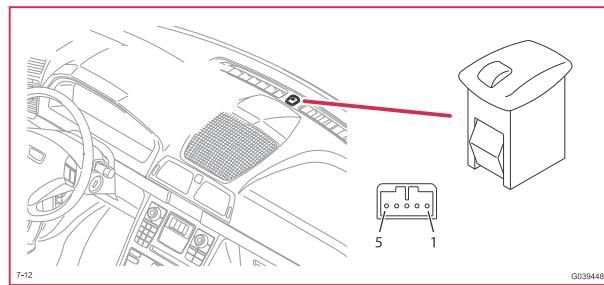


## 7/15 Lambdasond främre 5-Cyl.

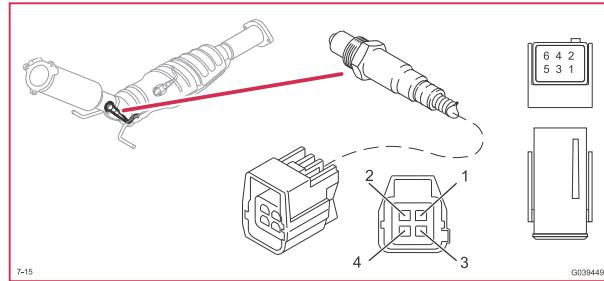


# Komponentbilder

7/15 - 7/32


## 7/15 Främre lambdasond, bank 2 6-Cyl.

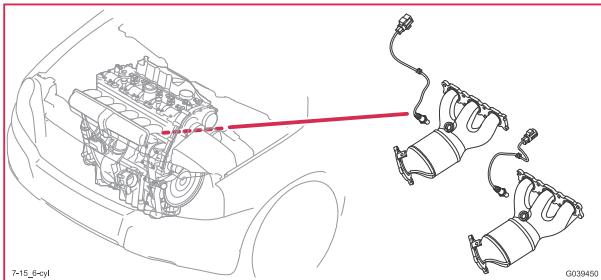


## 7/24 Knackgivare främre

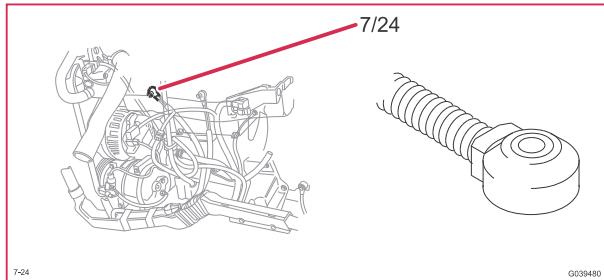


## 7/15 Lambdasond Diesel

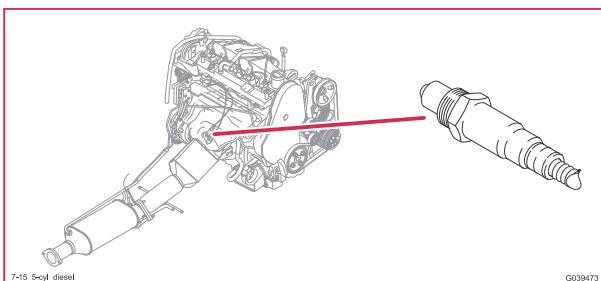


## 7/25 Impulsgivare 5-Cyl.

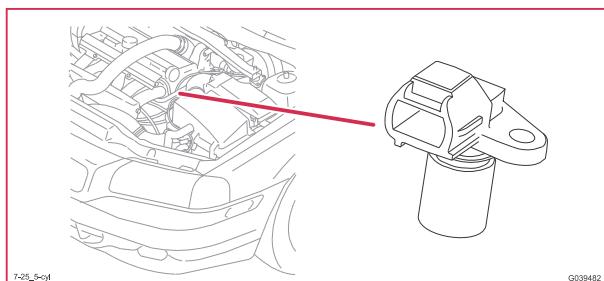


## 7/16 Givare kylvätsketemperatur

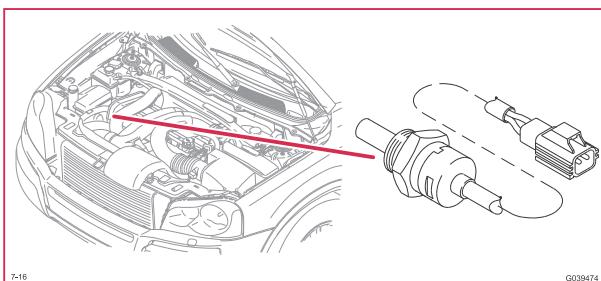


## 7/25 Impulsgivare 6-Cyl.

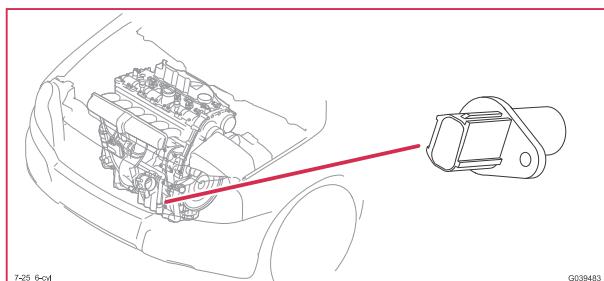


## 7/17 Luftmassmätare (MAF)

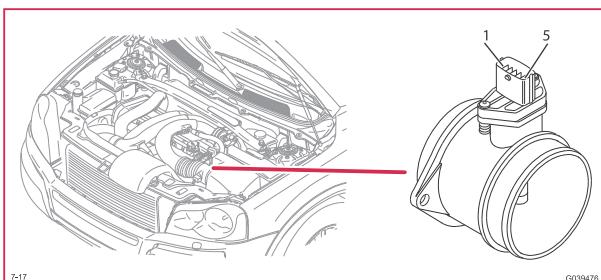


## 7/31 Givare ABS fram vänster

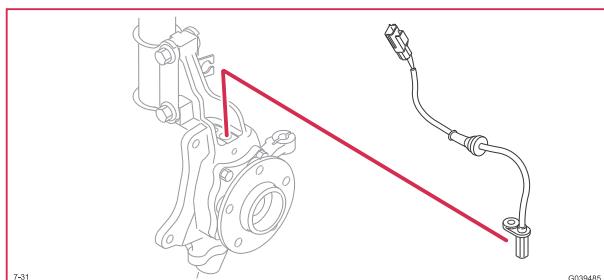

## 7/23 Knackgivare bakre

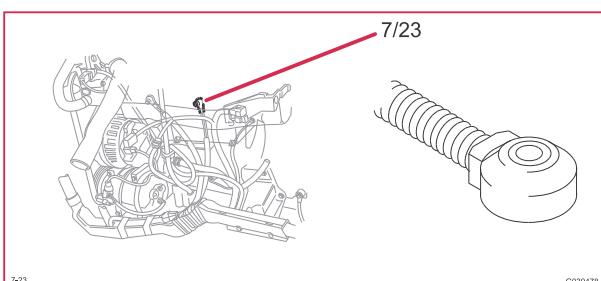


## 7/32 Givare ABS fram höger

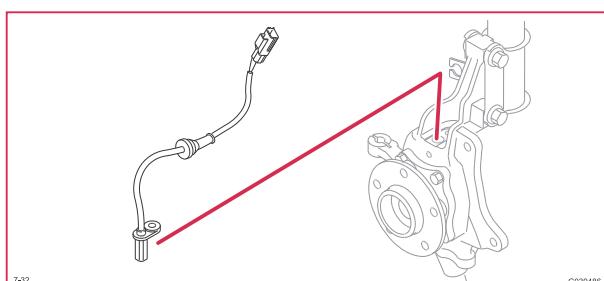


# Komponentbilder

7/35 - 7/73


## 7/35 Givare oljenivå

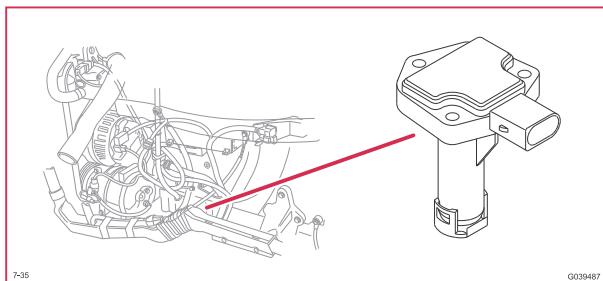


## 7/61 Givare ingångsvarvtal AW51

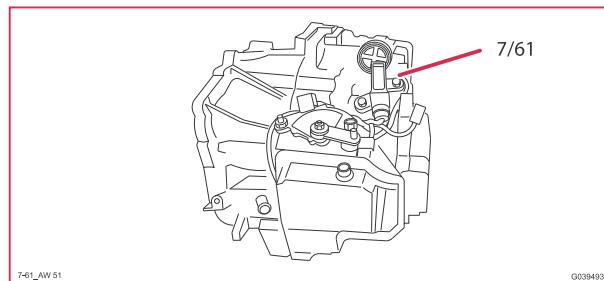


## 7/41 Temperaturgivare evaporator

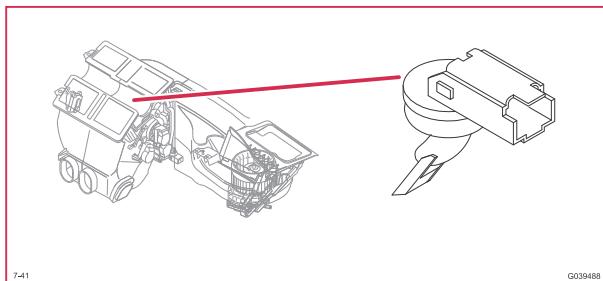


## 7/61 Givare ingångsvarvtal TF-80SC

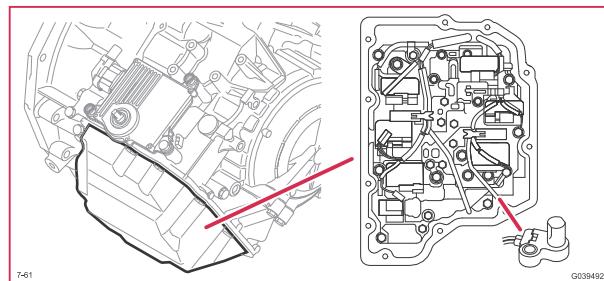


## 7/51 Givare gaspedal

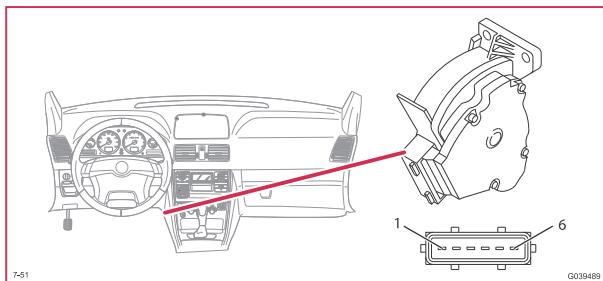


## 7/62 Givare utgångsvarvtal AW51

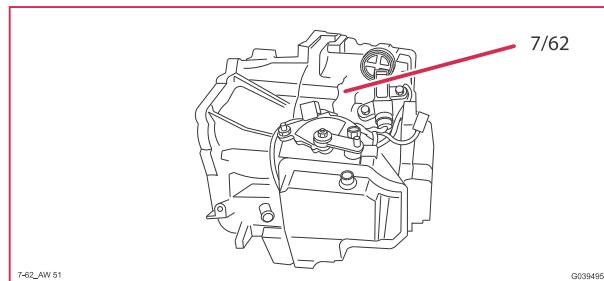


## 7/56 Givare ABS bak vänster

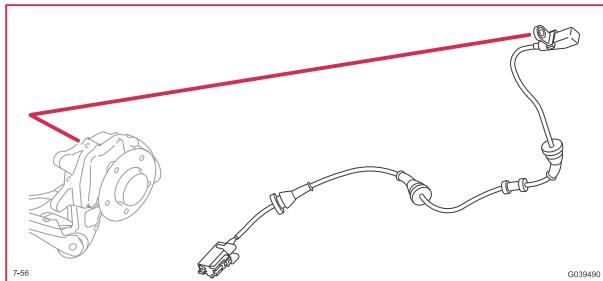


## 7/62 Givare utgångsvarvtal TF-80SC

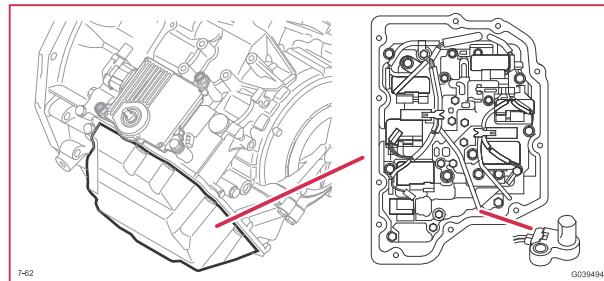

## 7/57 Givare ABS bak höger

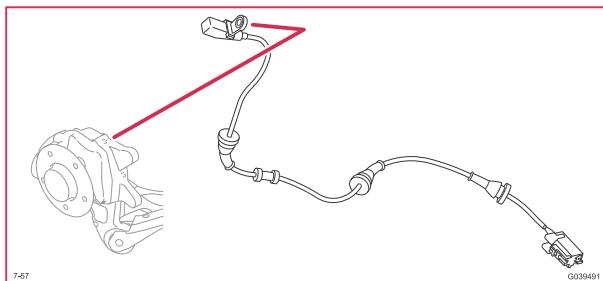


## 7/73 Givare kylvätskenivå

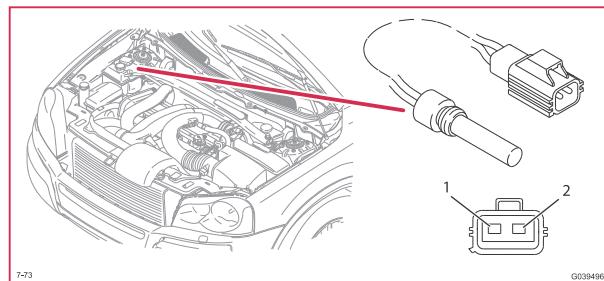


# Komponentbilder

7/74 - 7/103


**7/74 Givare oljetemperatur automatväxellåda AW51**

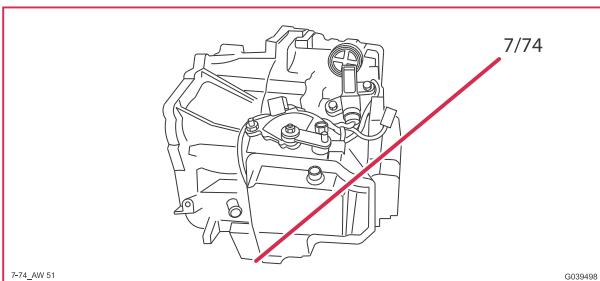


**7/74 Givare oljetemperatur automatväxellåda TF-80SC**

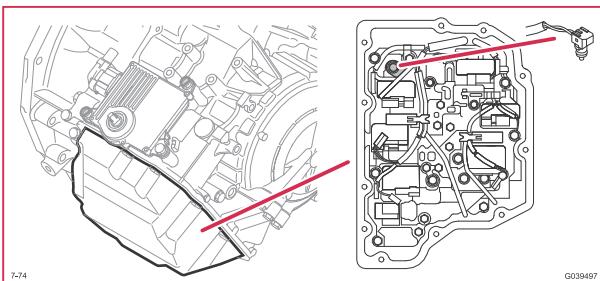


**7/81 Tryckgivare inloppsrör 5-Cyl.**

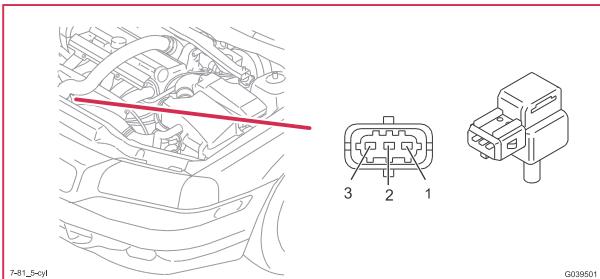


**7/81 Tryckgivare inloppsrör 6-Cyl.**

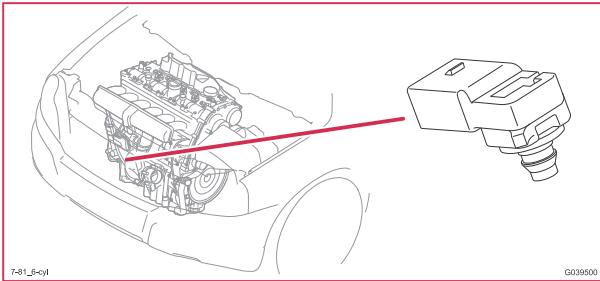


**7/82 Lambdasond bakre 5-Cyl.**

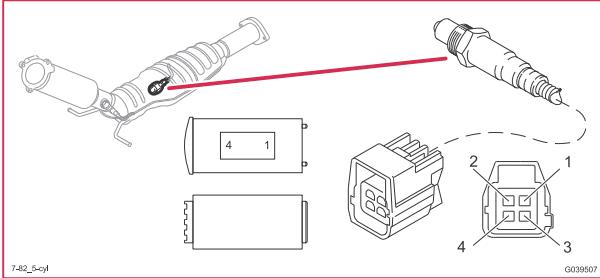


**7/82 Bakre lambdasond bank 2, 6-Cyl.**

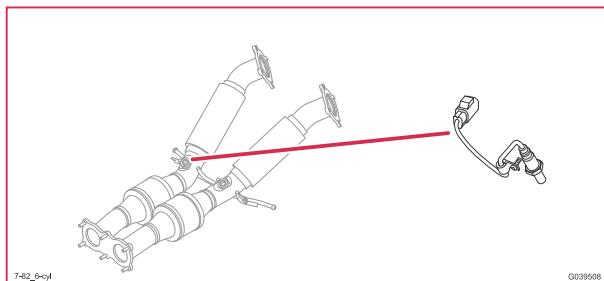


**7/91 Givare rattvinkel**

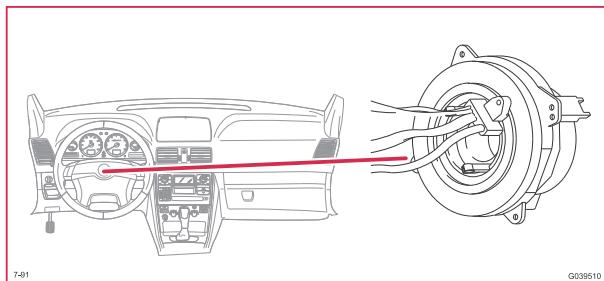


**7/93 Passagerarviktsgivare (OWS)**

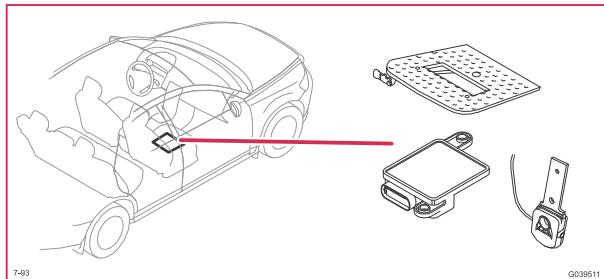

**7/100 Nivågivare larm (ISM)**

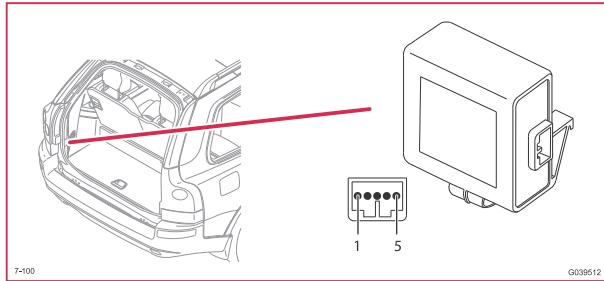


**7/103 Främre lambdasond bank 1, 6-Cyl.**

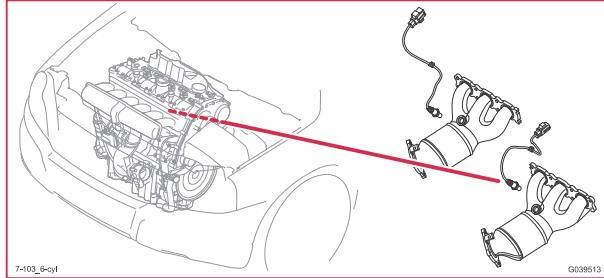


# Komponentbilder

7/104 - 7/122


7/104 Bakre lambdasond bank 1, 6-Cyl.

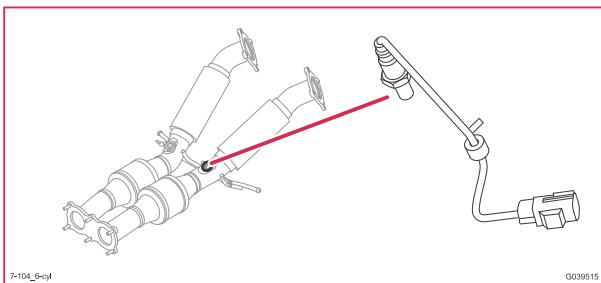


7/105 Givare yttertemperatur motorstyr-enhet

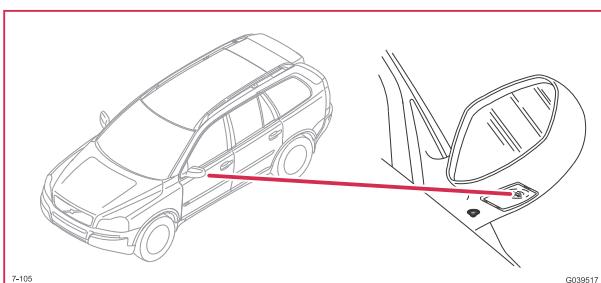


7/108 Sidokrockgivare bak vänster

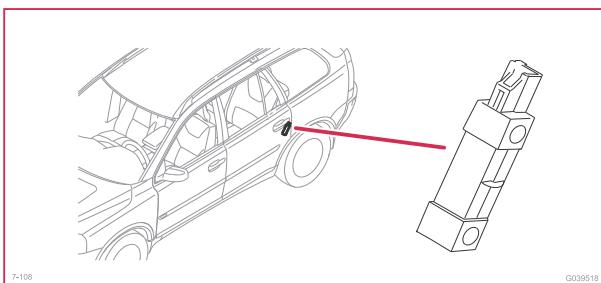


7/109 Sidokrockgivare bak höger

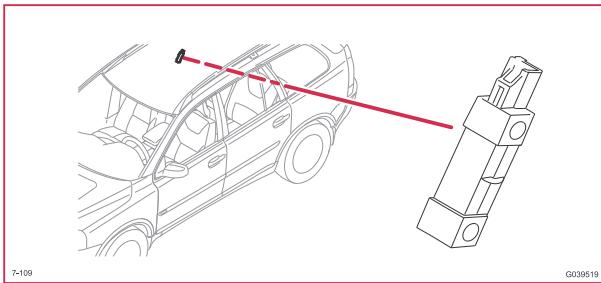


7/110 Givare temperatur stol vänster

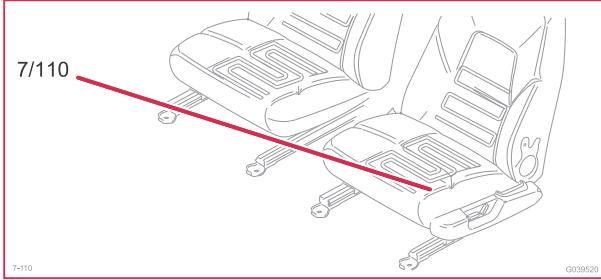


7/111 Givare temperatur stol höger

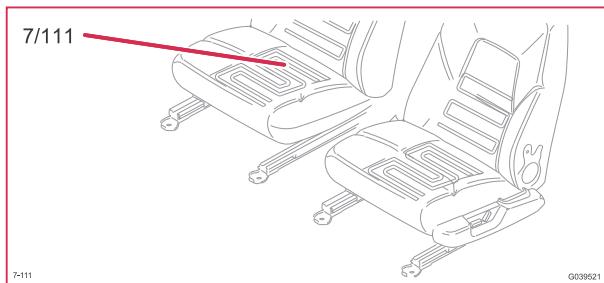


7/115 Sidokrockgivare fram vänster

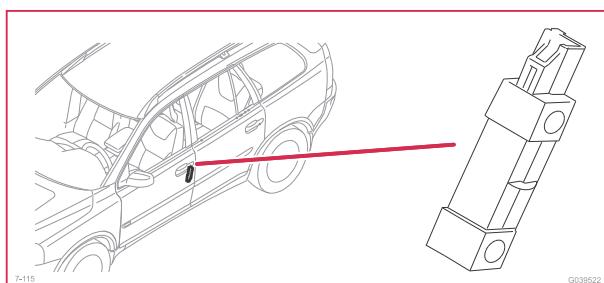


7/116 Sidokrockgivare fram höger

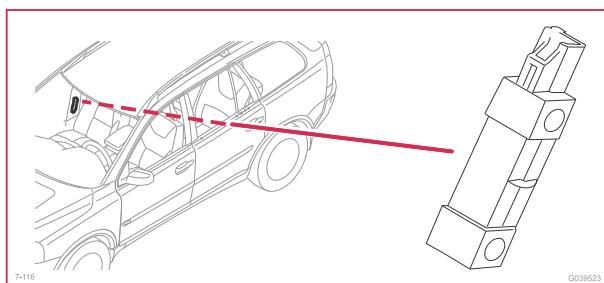

7/120 Vinkelgivare Four-C/Dual Xenon bak vänster

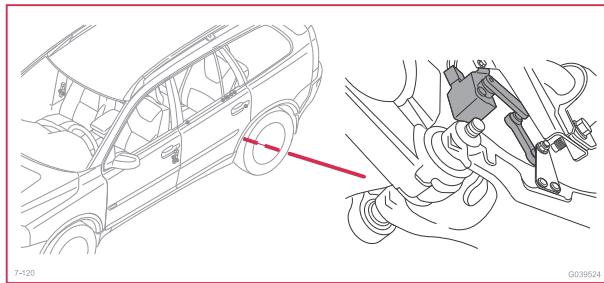


7/122 Massrörelsegivare (MMS), fram

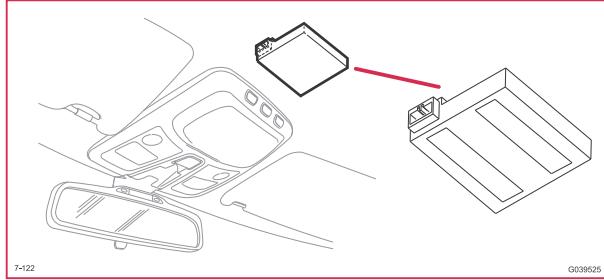


# Komponentbilder

## 7/123 - 7/156


7/123 Givare kopplingspedal

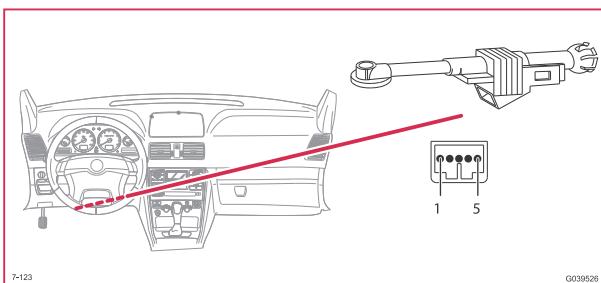


7/139 Bromstrycksgivare 1(A)

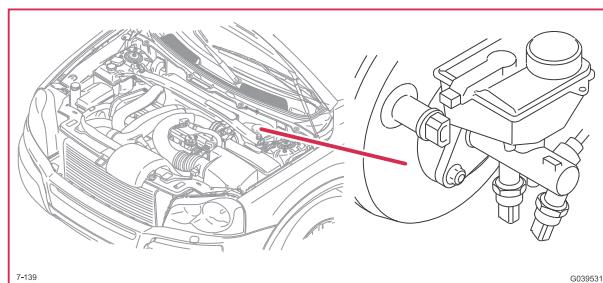


7/124 Givare bromspedal

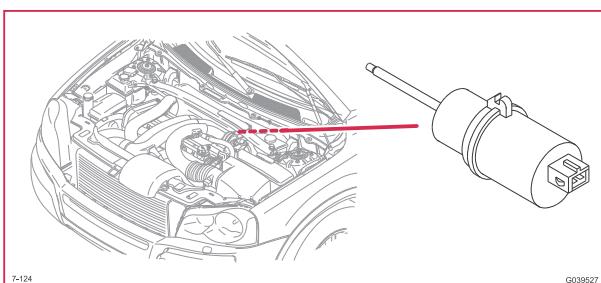


7/143 Givare bränslenivå pumpsida

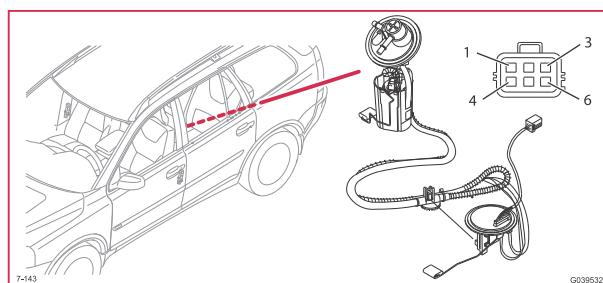


7/129 Bromstrycksgivare 2(B)

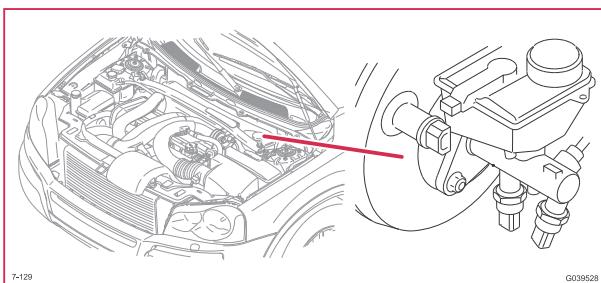


7/149 Regnsensor (RSM)

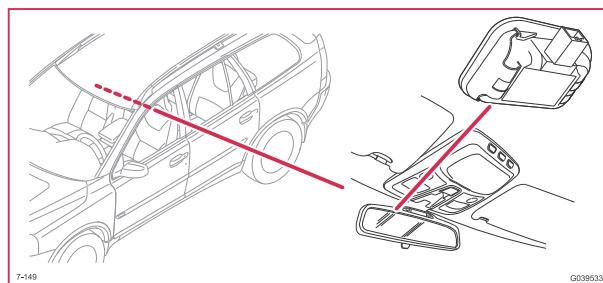

7/130 Givare bränslenivå ejektorsida

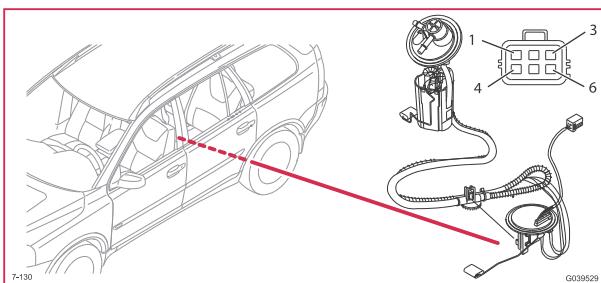


7/154 Givare bränsletemperatur Diesel

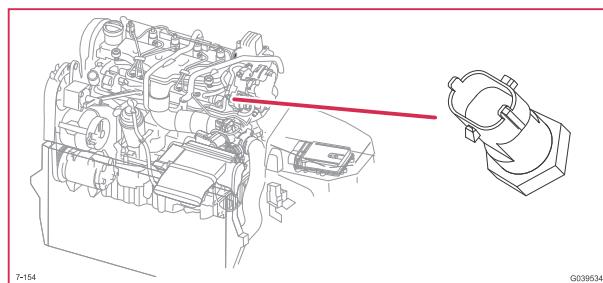


7/131-

7/134 Sensor parkeringsassistans, bak

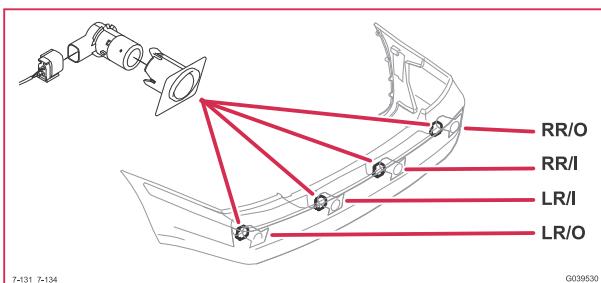


7/156 Tryck- och temperaturgivare bränsle

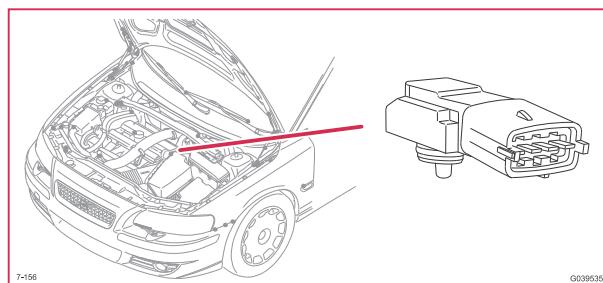


# Komponentbilder

7/158 - 7/173


7/158 Massrörelsegivare MMS, bak

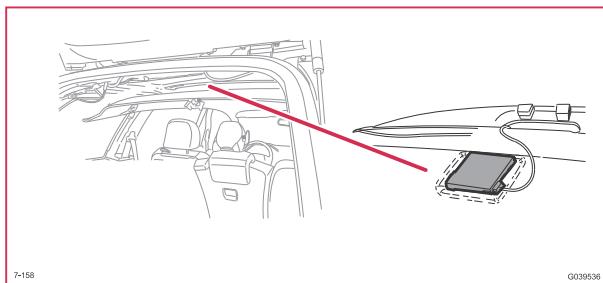


7/159 Luftkvalitésensor (AQS)

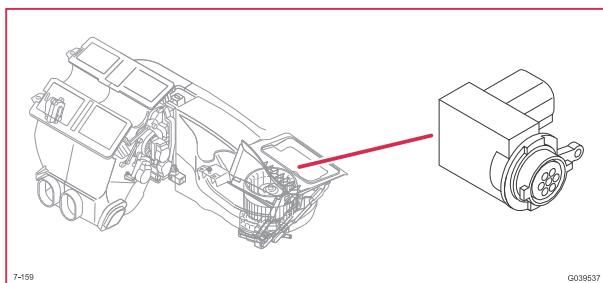


7/162 Tryckgivare bränslerör, Diesel

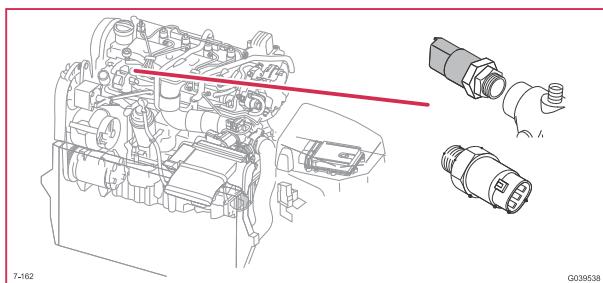


7/164 Stabilitetssensor (BSC)

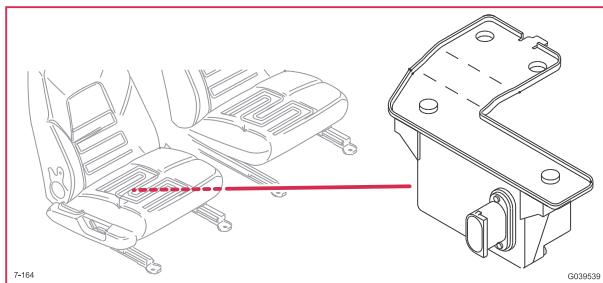


7/165 Tryck- och temperaturgivare inloppsrör

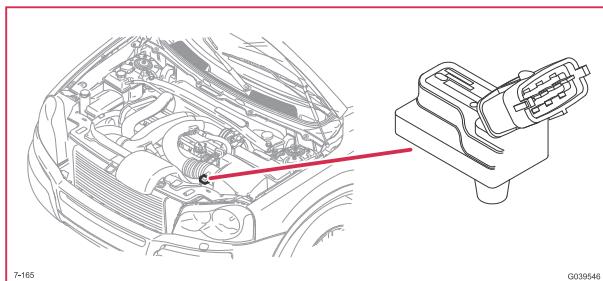


7/166 Givare oljenivå, Diesel

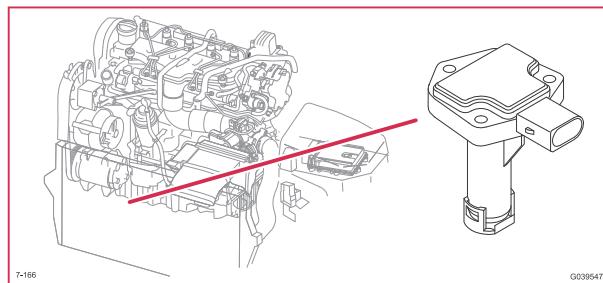


7/172 Lägesgivare kamaxel inloppssida 5-Cyl.

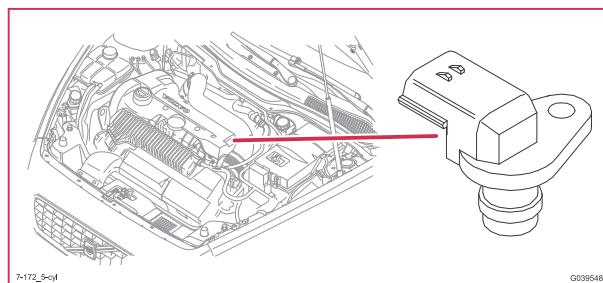


7/172 Lägesgivare kamaxel inloppssida 6-Cyl.

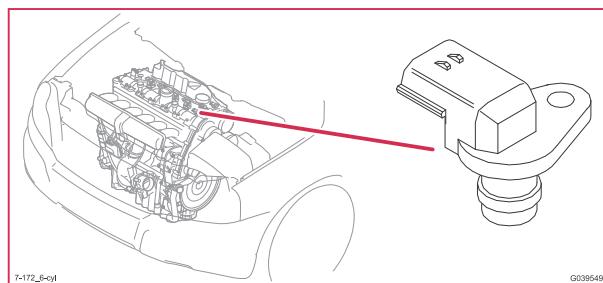

7/173 Lägesgivare kamaxel utloppssida Diesel

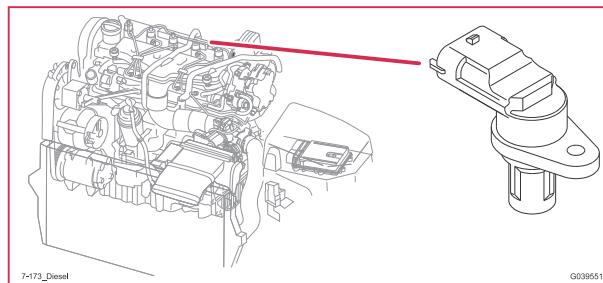


7/173 Lägesgivare kamaxel utloppssida 5-Cyl.

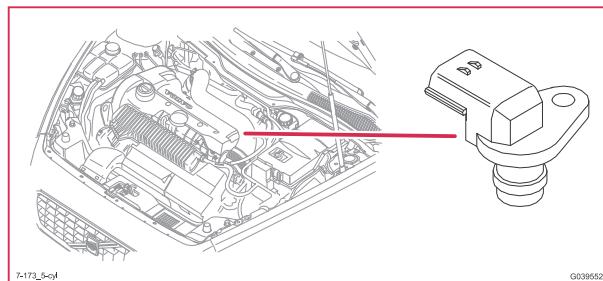

# Komponentbilder

7/173 - 8/6-10


7/173 Lägesgivare kamaxel utloppssida  
6-Cyl.

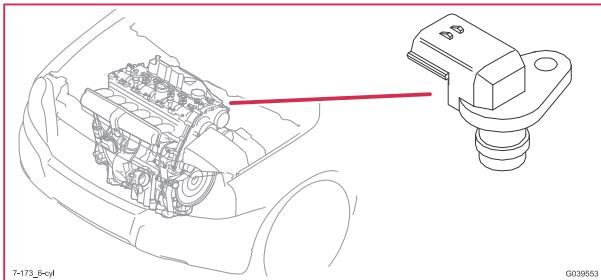

7-173\_6-cyl

G039553


7/190 Temperaturgivare katalysator

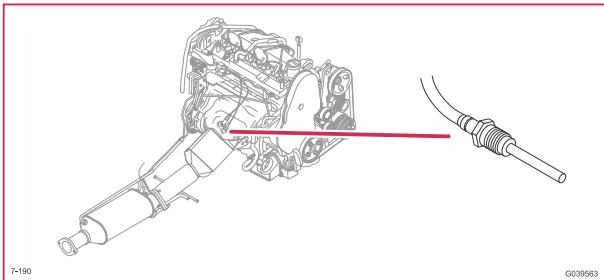

7-190

G039563


7/174 Differentialtryckgivare partikelfilter

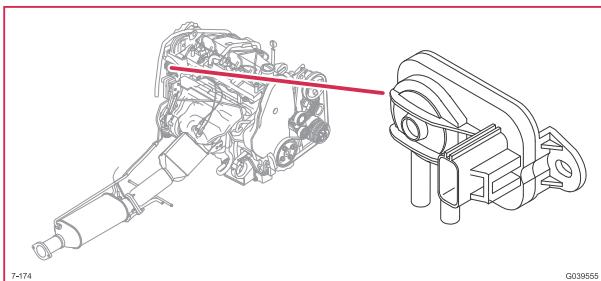

7-174

G039555


7/191 Temperaturgivare partikelfilter

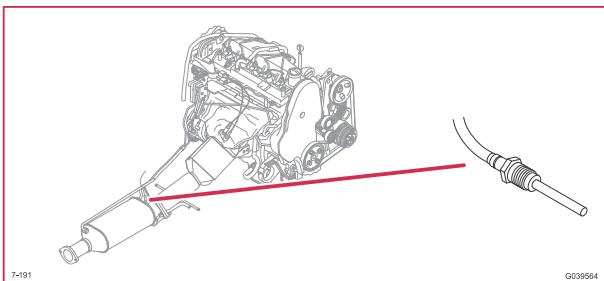

7-191

G039564


7/175 Viktsensor passagerarstol,  
bältespåminnare

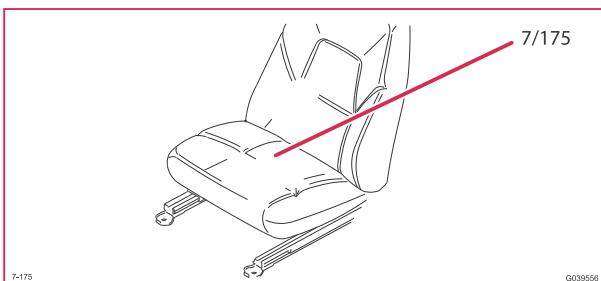

7-175

G039556


7/204-  
7/207 Sensor parkeringsassistans, fram

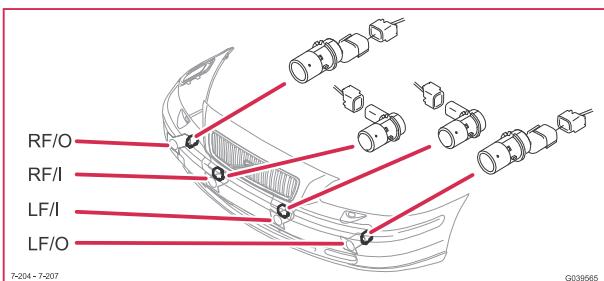

7-204 - 7-207

G039565


7/178 Frontkrockgivare höger

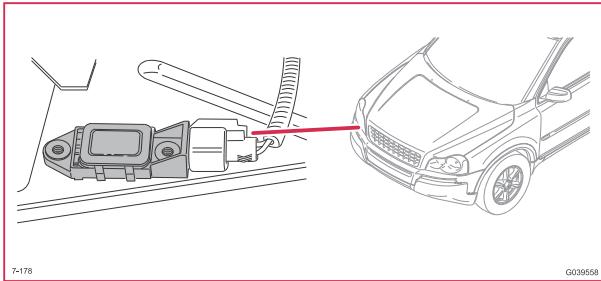

7-178

G039558


8/3 Magnetkoppling klimatanläggning

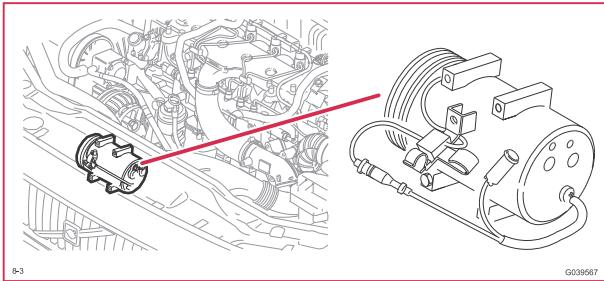

8-3

G039567


7/179 Frontkrockgivare vänster

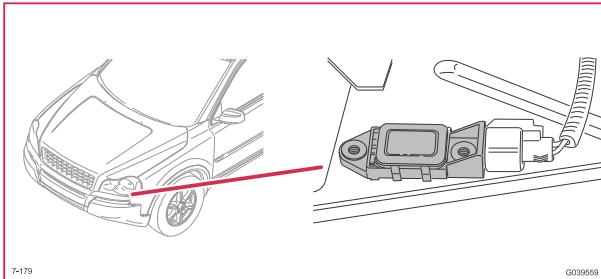

7-179

G039559

8/6-10 Insprutningsventiler Diesel

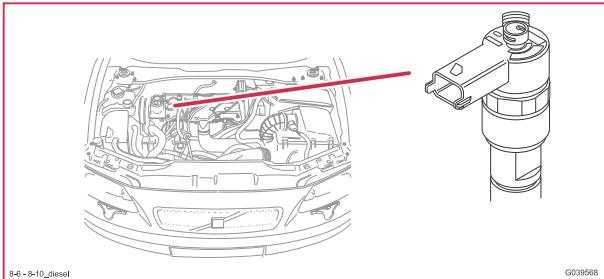


8-6 - 8-10\_diesel

G039568


# Komponentbilder

8/6-11 - 8/34


## 8/6-11 Insprutningsventiler Bensin

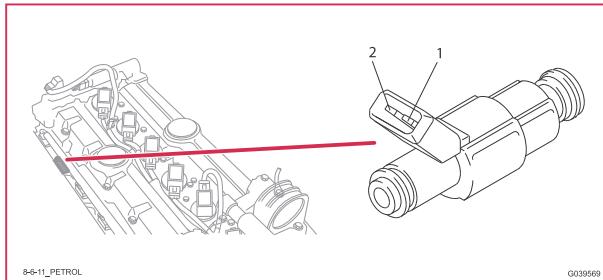


## 8/18 EVAP-ventil

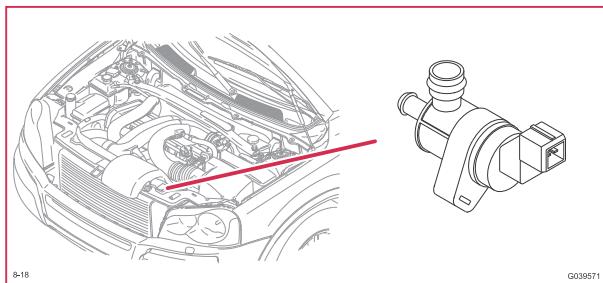


## 8/19 Solenoid variabel ventiltid inlopp

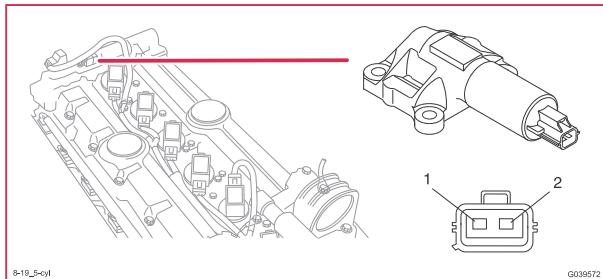


## 8/19 Solenoid variabel ventiltid inlopp 6-Cyl.

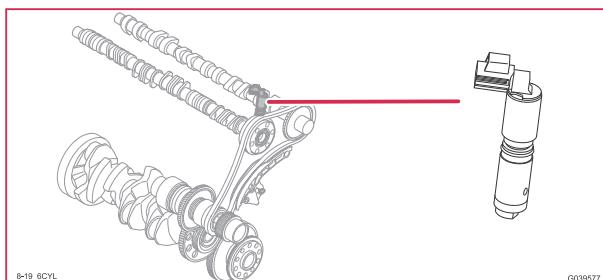


## 8/28 Turboreglerventil

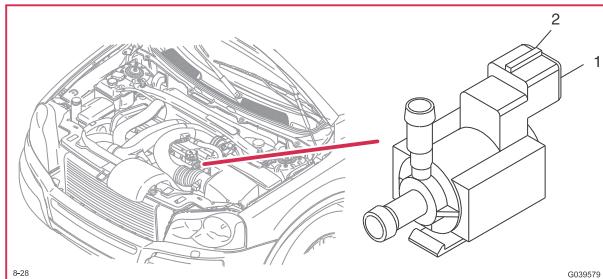


## 8/30 Tändare krockkudde förarsida

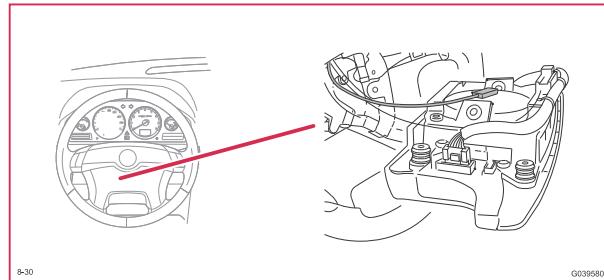


## 8/31 Tändare krockkudde passagerarsida

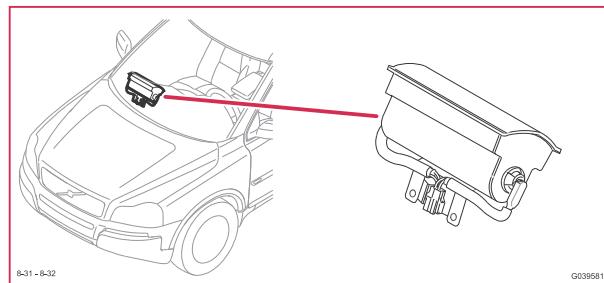


## 8/32 Tändare krockkudde passagerarsida steg 2

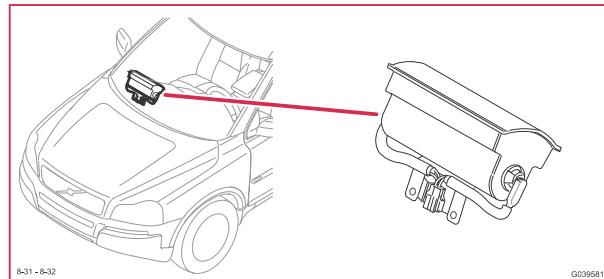

## 8/33 Tändare bältessträckare fram vänster

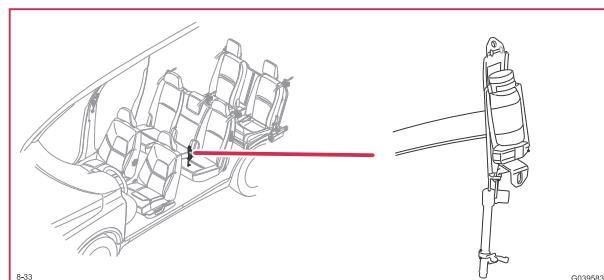


## 8/34 Tändare bältessträckare fram höger

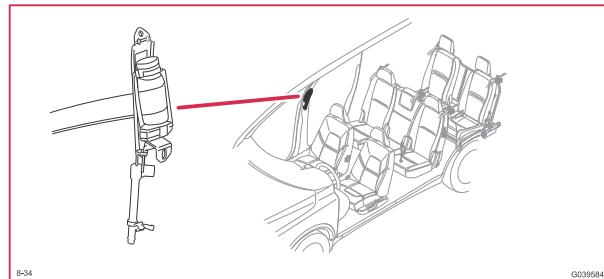


# Komponentbilder

8/36 - 8/41


## 8/36 Solenoid växlingsspärr

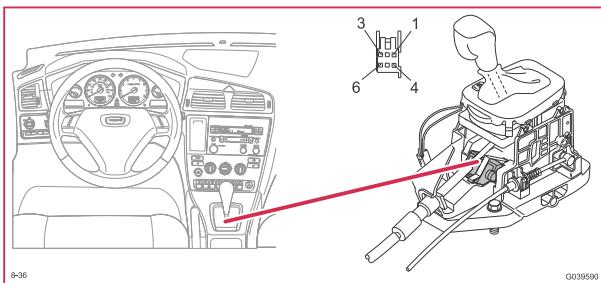


## 8/39 Växlingssolenoid 2 AW51

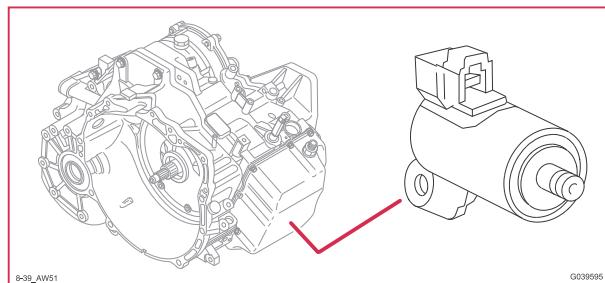


## 8/37 Automatväxellåda AW51

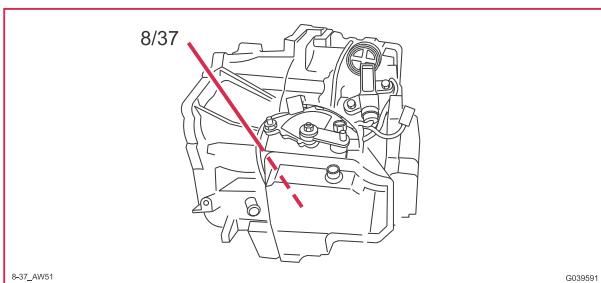


## 8/39 Växlingssolenoid 2 TF-80SC

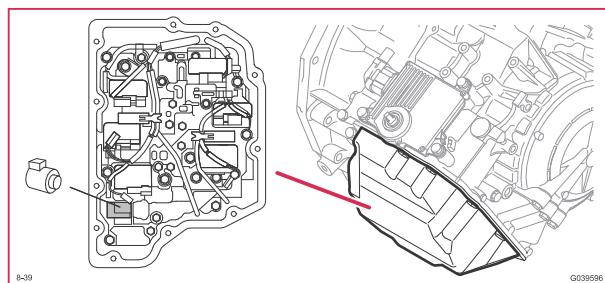


## 8/37 Automatväxellåda TF-80SC

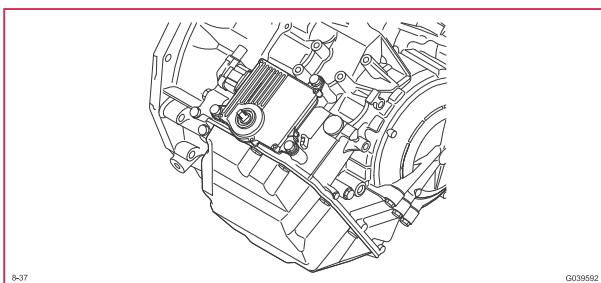


## 8/40 Lock-up solenoid AW51

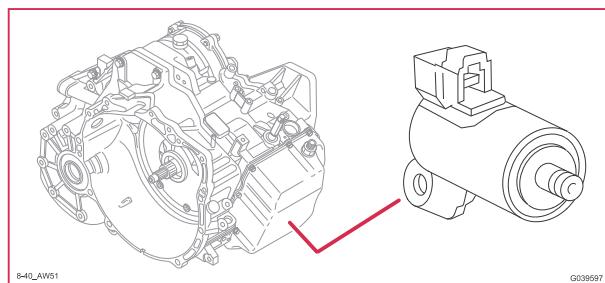


## 8/38 Växlingssolenoid 1 AW51

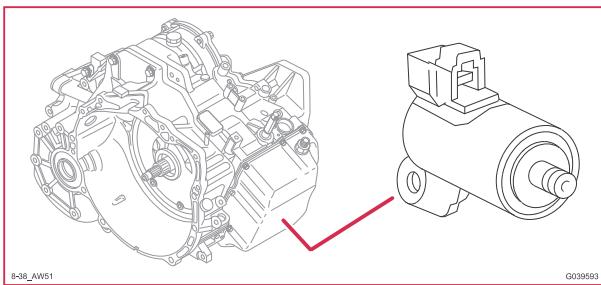


## 8/40 Lock-up solenoid TF-80SC

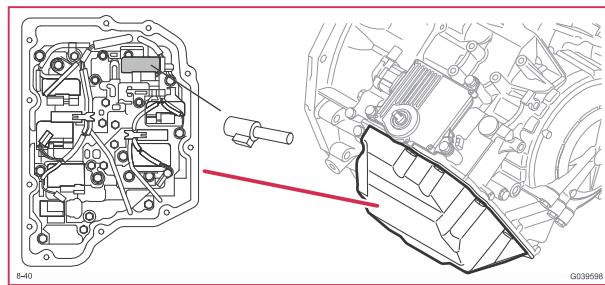

## 8/38 Växlingssolenoid 1 TF-80SC

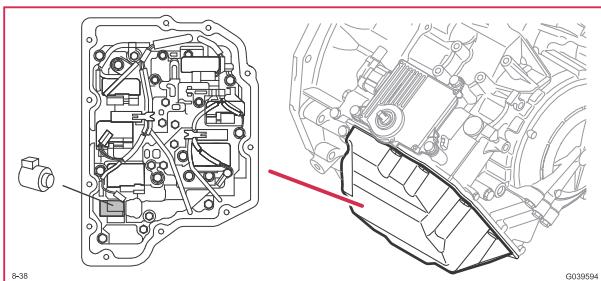


## 8/41 Trycksolenoid AW51

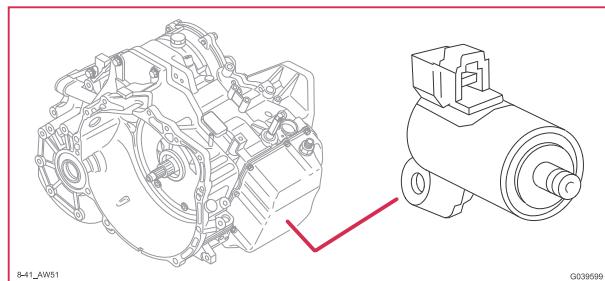


# Komponentbilder

8/46 - 8/67


## 8/46 Aktiveringsenhet DSTC

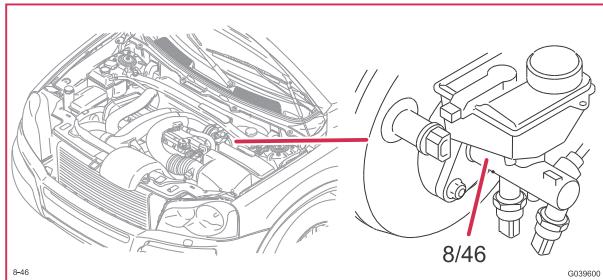


## 8/61 Tändare krockkudde förarsida steg 2

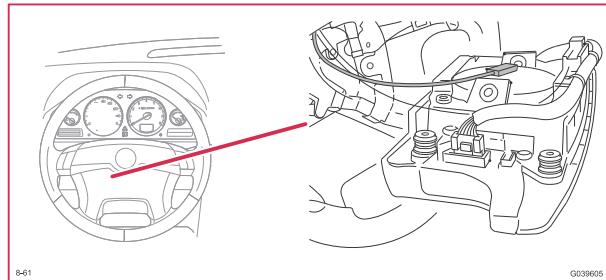


## 8/51 Tändare sidokrockkudde fram vänster

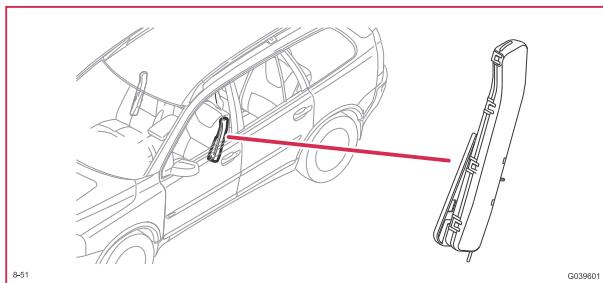


## 8/62 Tändare bältessträckare mittplats bak

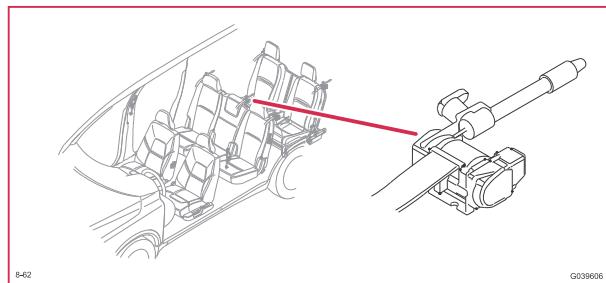


## 8/52 Tändare sidokrockkudde fram höger

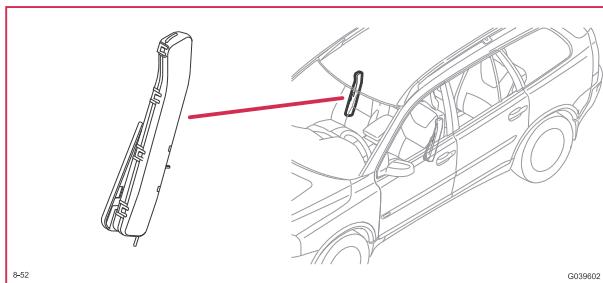


## 8/64 Magnetventil motorkudde, Diesel

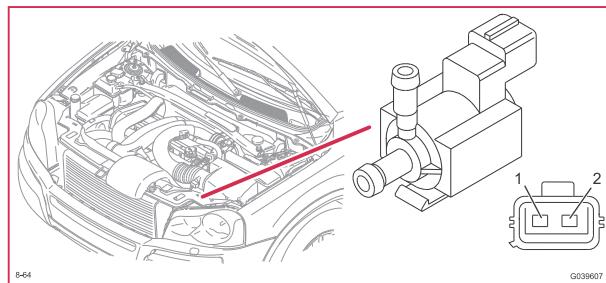


## 8/55 Tändare bältessträckare bak vänster

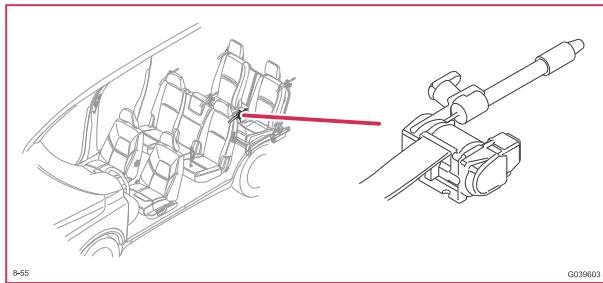


## 8/66 Tändare krockgardin vänster

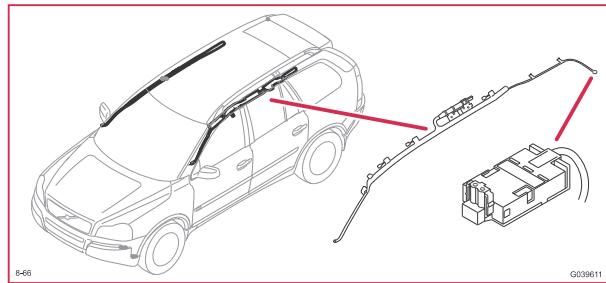

## 8/56 Tändare bältessträckare bak höger

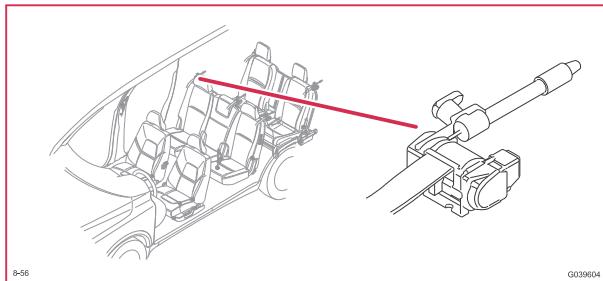


## 8/67 Tändare krockgardin höger

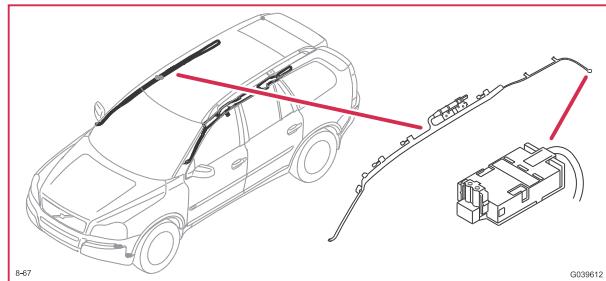


# Komponentbilder

8/71 - 8/96


## 8/71 Trottelsolenoid AW51

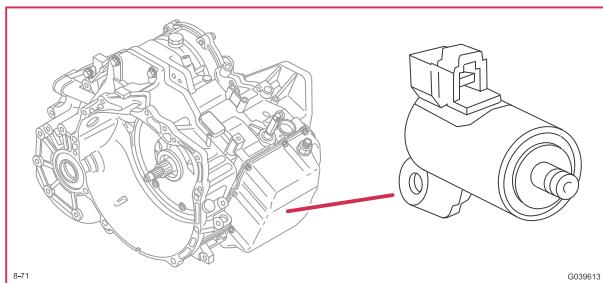


## 8/71 Trottelsolenoid TF-80SC

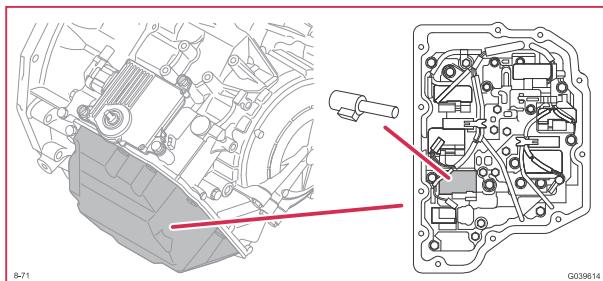


## 8/72 Växlingssolenoid 3 AW51

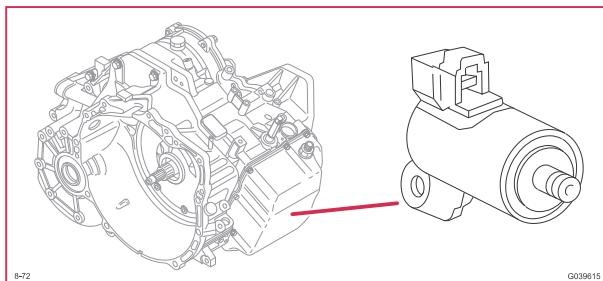


## 8/73 Växlingssolenoid 4 AW51

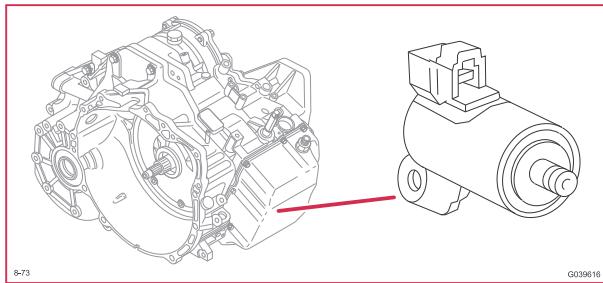


## 8/74 Växlingssolenoid 5 AW51

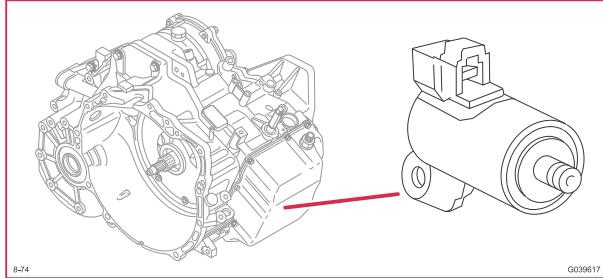


## 8/84 Brytare vakuumpump

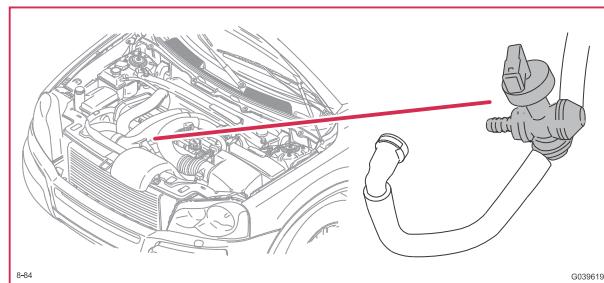


## 8/85 Temperaturbrytare och eluppvärmning bränslefilter

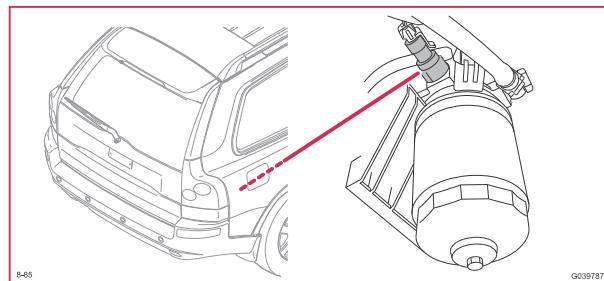


## 8/94 Tändare bältessträckare tredje stolsraden vänster

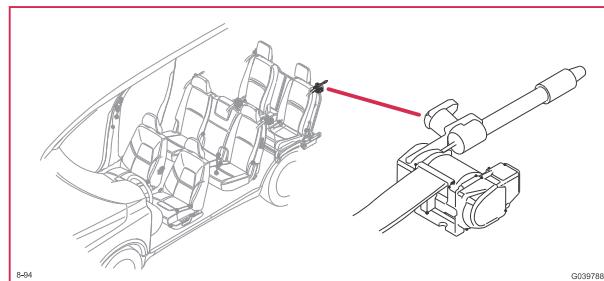

## 8/95 Tändare bältessträckare tredje stolsraden höger

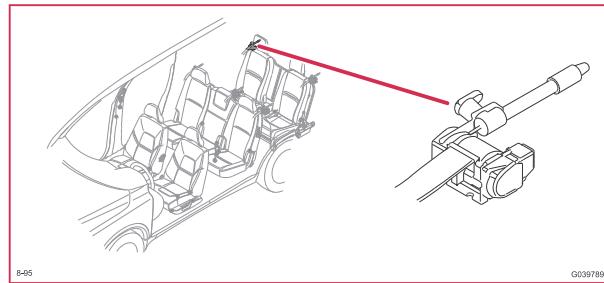


## 8/96 Tändare krockgardin tredje stolsraden vänster

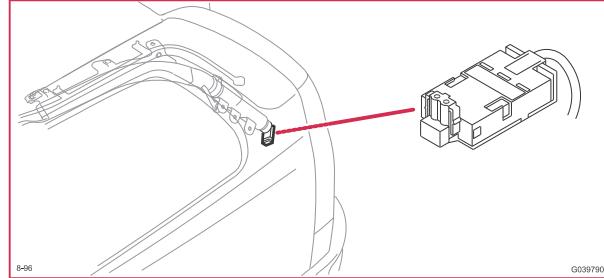


# Komponentbilder

8/97 - 8/126


8/97 Tändare krockgardin tredje stolsraden höger

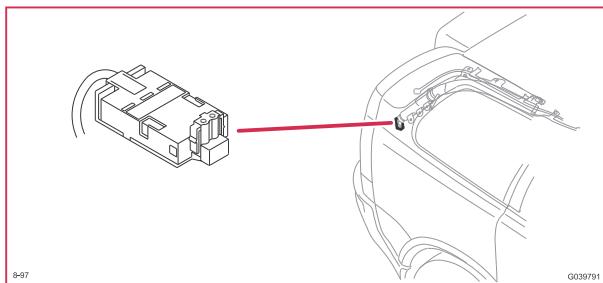


8/120 EGR-ventil

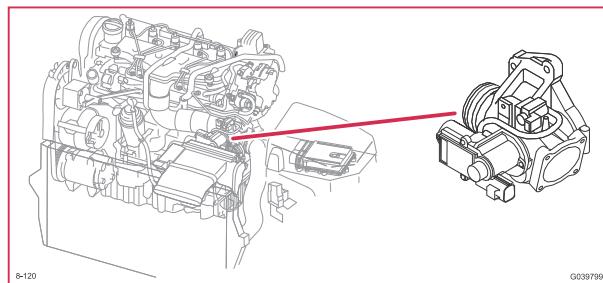


8/98 Reglerventil bränsletryck, Diesel

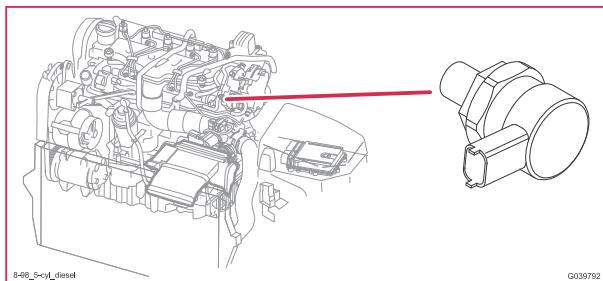


8/123 Tändare krockkudde förarsida steg 3

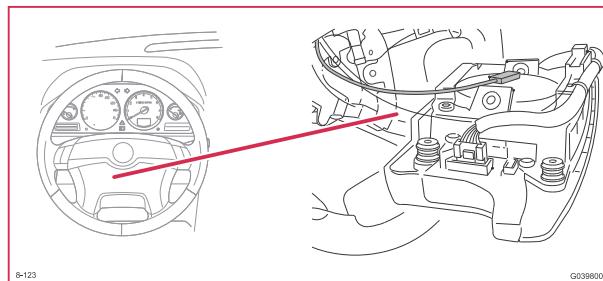


8/99 Tändare styrkolonn

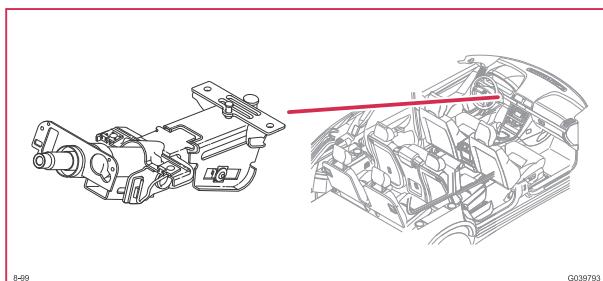


8/124 Tändare krockkudde passagerarsida steg 3

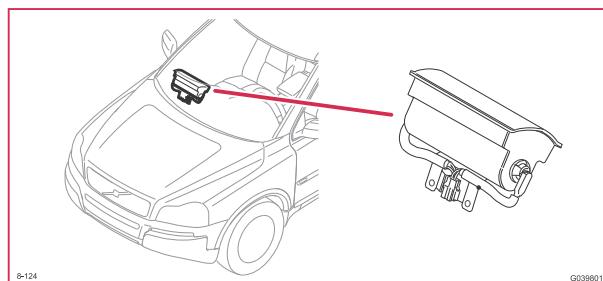


8/111 Reglerventil bränsleföde

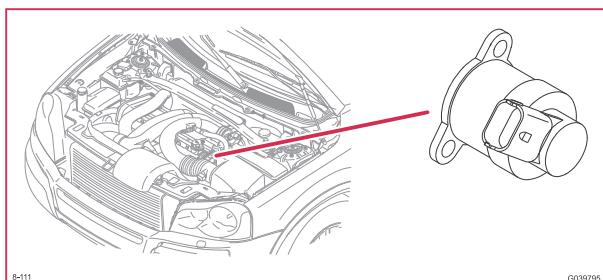


8/125 Solenoid kamprofil främre

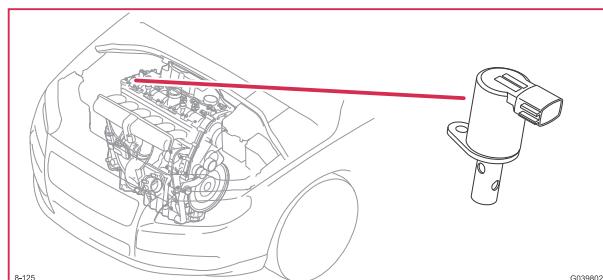

8/113 Bypassventil EGR-kylning

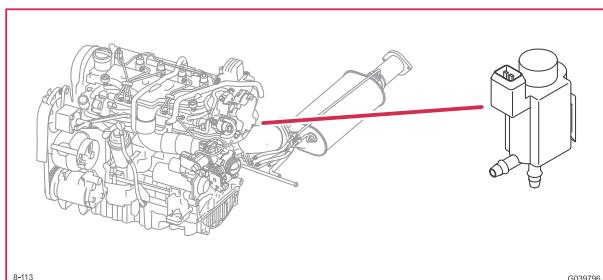


8/126 Solenoid kamprofil bakre

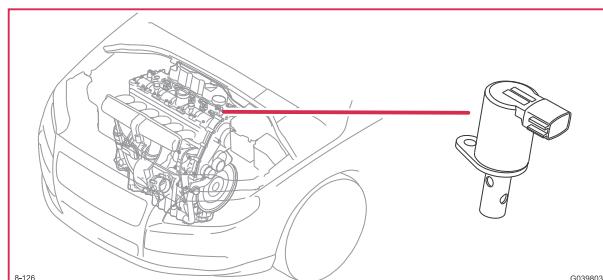


# Komponentbilder

8/134 - 9/14


## 8/134 Solenoid backspärr, manuell

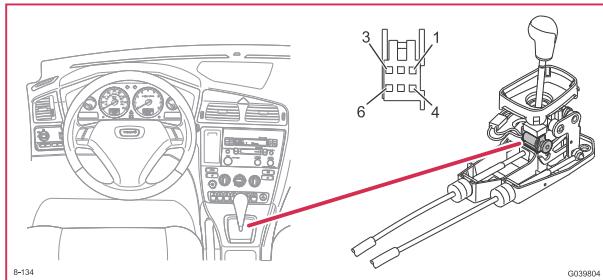


## 8/142 Linjärtryckssolenoid SLB1 TF-80SC

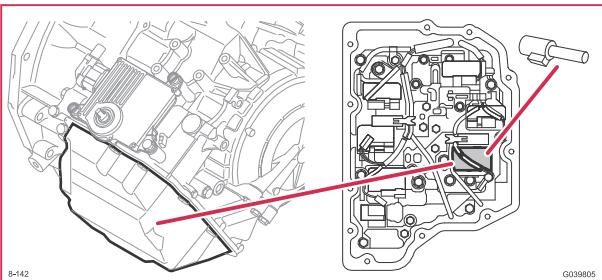


## 8/143 Linjärtryckssolenoid SLC1 TF-80SC

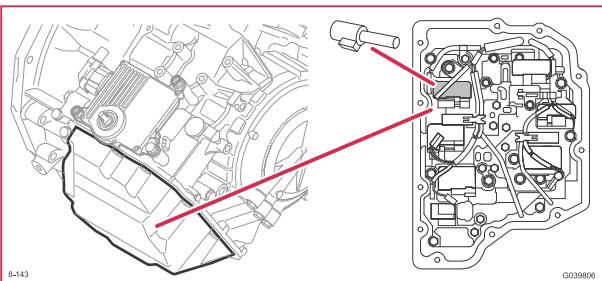


## 8/144 Linjärtryckssolenoid SLC2 TF-80SC

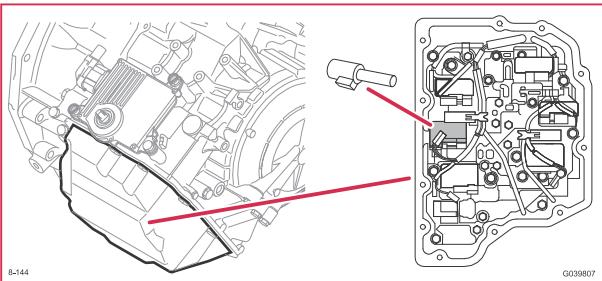


## 8/145 Linjärtryckssolenoid SLC3 TF-80SC

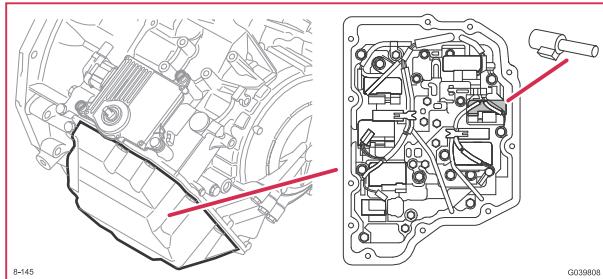


## 9/1 Uttag 12 V fram

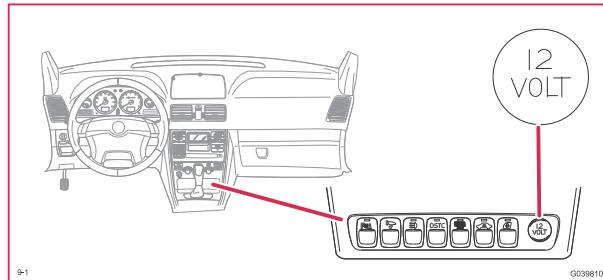


## 9/2 Eluppvärmd bakruta

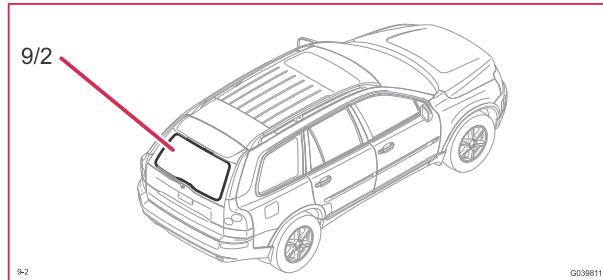


## 9/12 Styrenhet stolsvärme (SHM), vänster

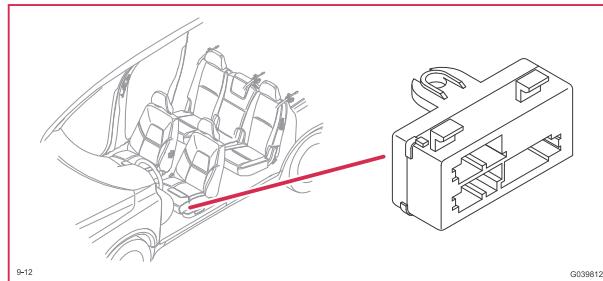

## 9/13 Styrenhet stolsvärme (SHM), höger

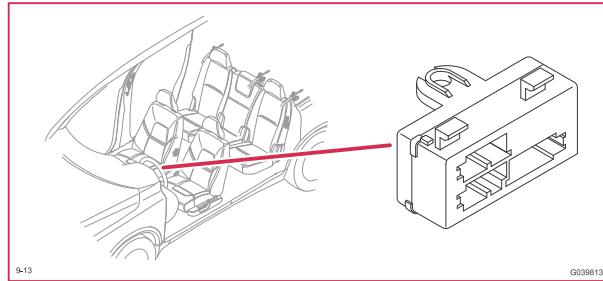


## 9/14 Styrenhet sätessvärme bak vänster

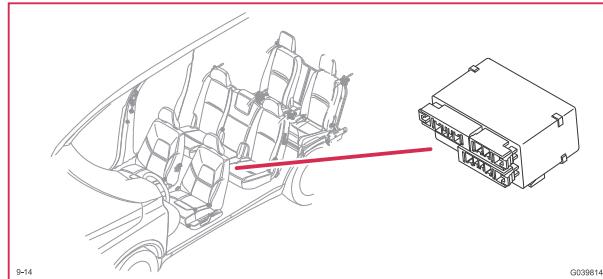


# Komponentbilder

9/15 - 9/34


9/15 Styrenhet sättesvärme bak höger

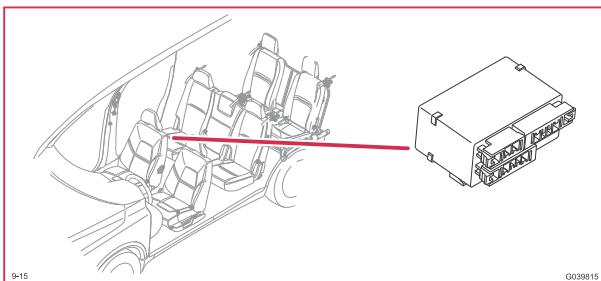


9/25 Uttag 12 V bak

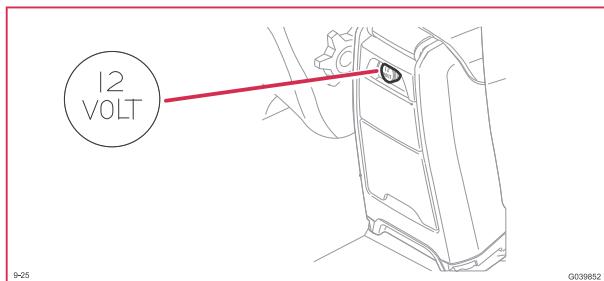


9/16 Värmeelement ryggstöd stol vänster

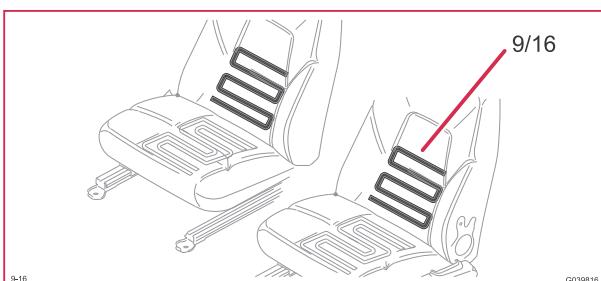


9/30 Tillskottsvärmare

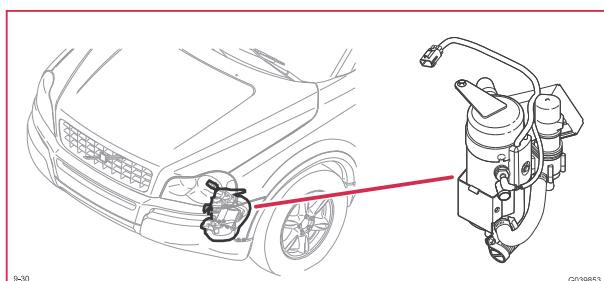


9/17 Värmeelement ryggstöd stol höger

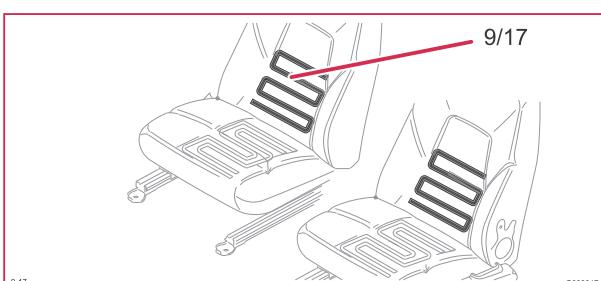


9/32 PTC-resistor vevhusventilation

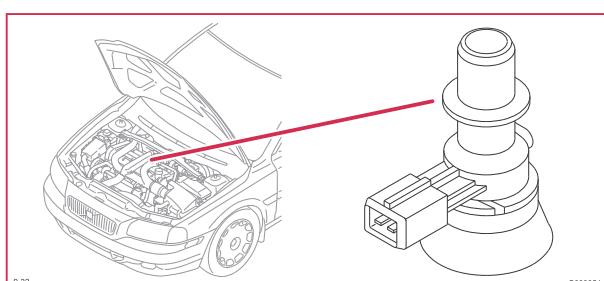


9/18 Värmeelement sits stol vänster

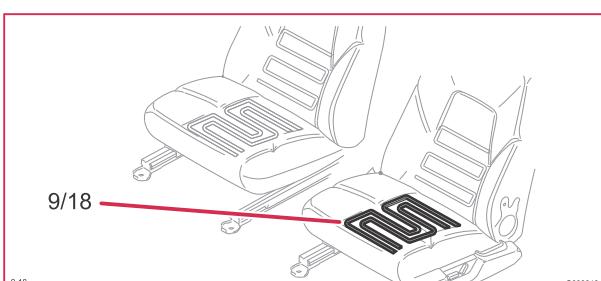


9/33 Eluppvärmd backspegel vänster

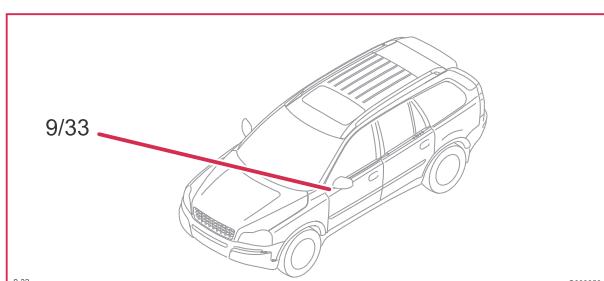

9/19 Värmeelement sits stol höger

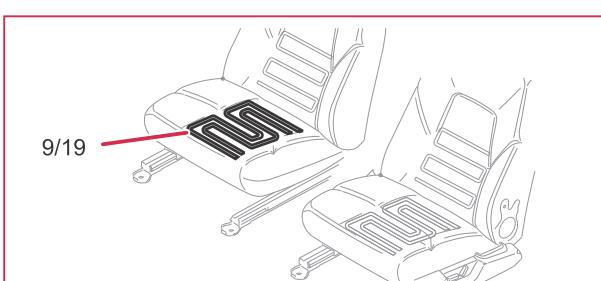


9/34 Eluppvärmd backspegel höger

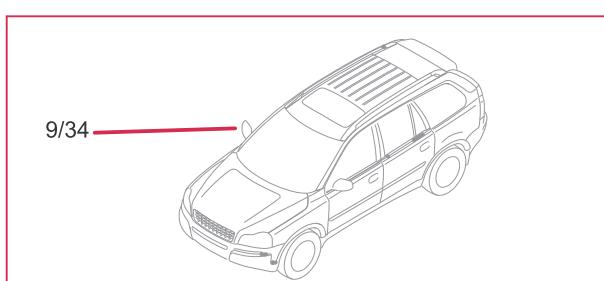

# Komponentbilder

10/1 - 10/15


## 10/1 Lamphus fram vänster

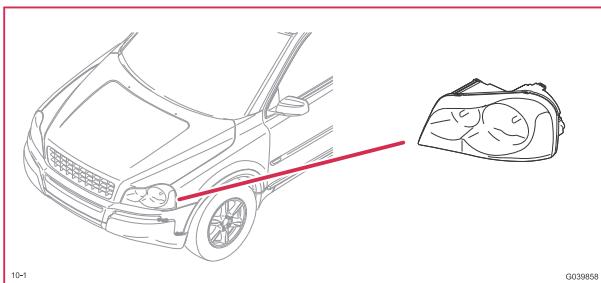

10-1

G039858


## 10/2 Lamphus fram höger

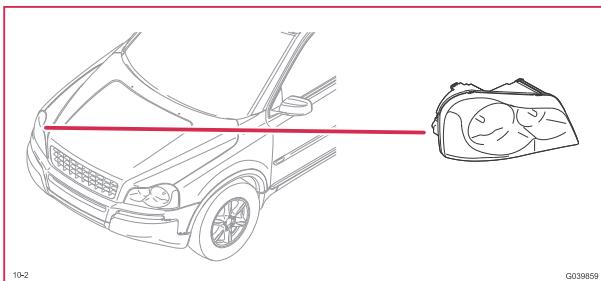

10-2

G039859


## 10/11 Positions-/parkeringsljus fram vänster

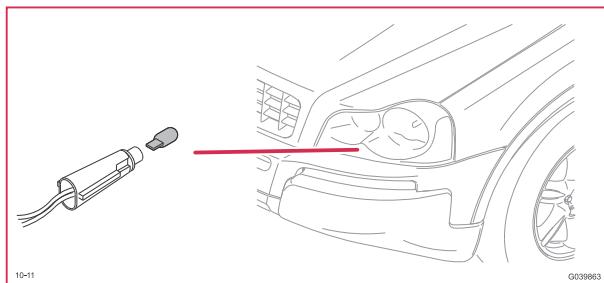

10-11

G039863


## 10/12 Positions-/parkeringsljus fram höger

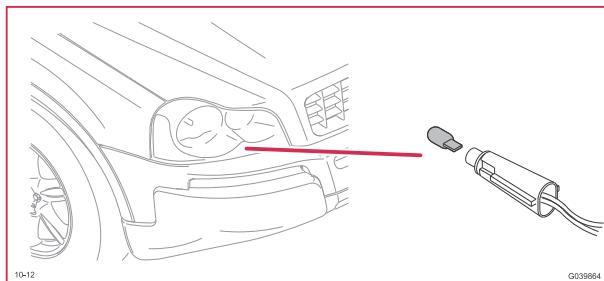

10-12

G039864


## 10/3 Skyltbelysning

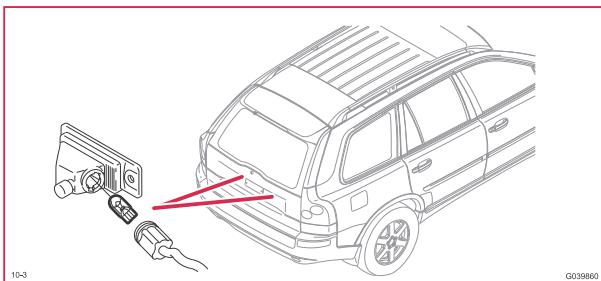

10-3

G039860


## 10/13 Körriktningsvisare fram vänster

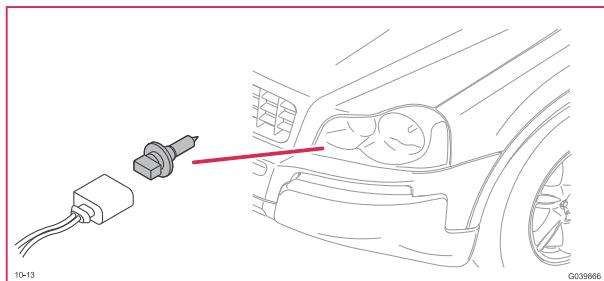

10-13

G039866


## 10/5 Dimljus fram vänster

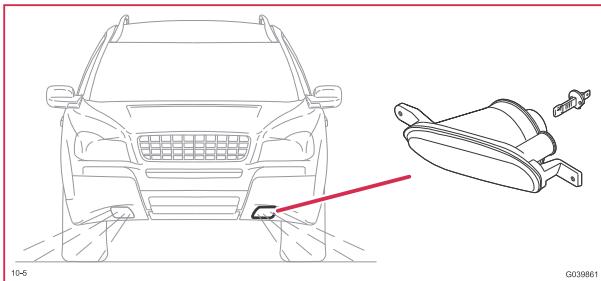

10-6

G039861


## 10/14 Körriktningsvisare fram höger

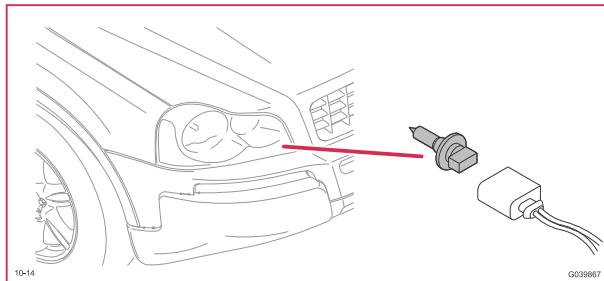

10-14

G039867


## 10/6 Dimljus fram höger

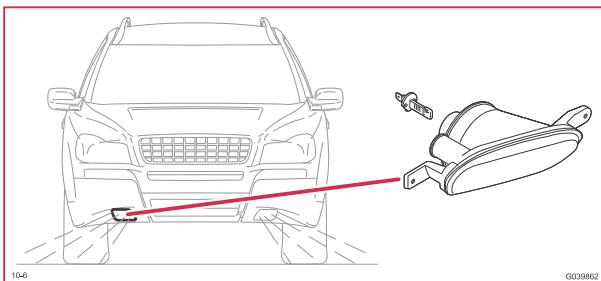

10-6

G039862

## 10/15 Körriktningsvisare backspegel vänster

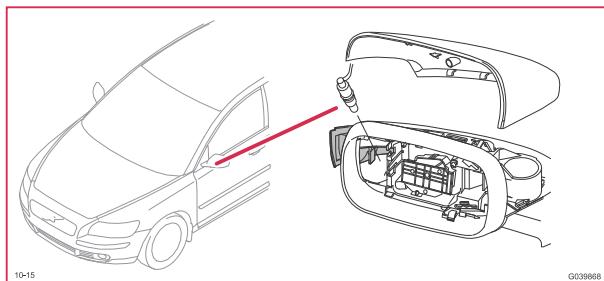


10-15

G039868


# Komponentbilder

## 10/16 - 10/48


10/16 Körriktningsvisare backspegel höger

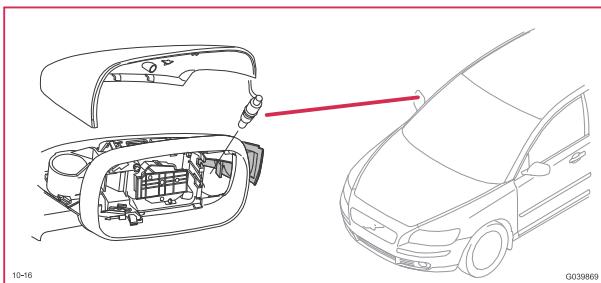


10/17 Lamphus bak höger

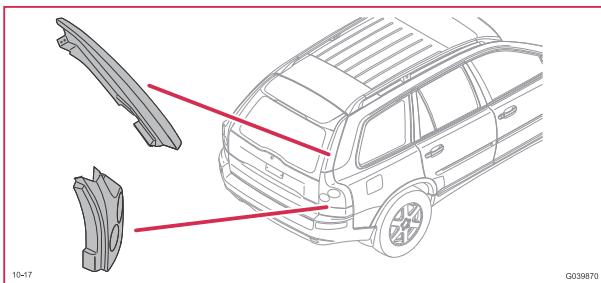


10/18 Lamphus bak vänster

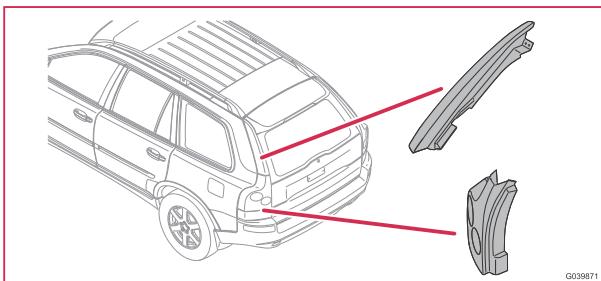


10/19 Bromsljus extra

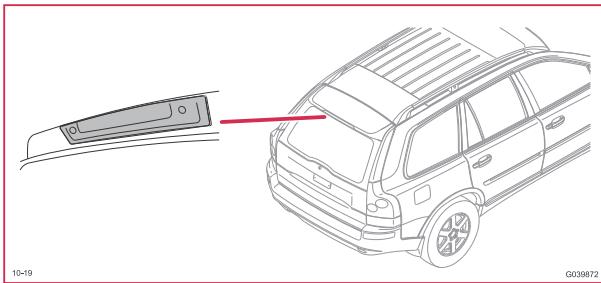


10/29 Belysning handskfack

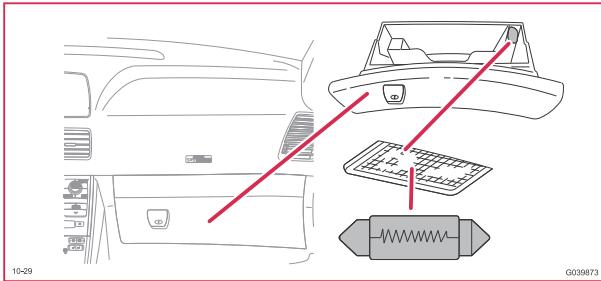


10/43 Bromsljus höger

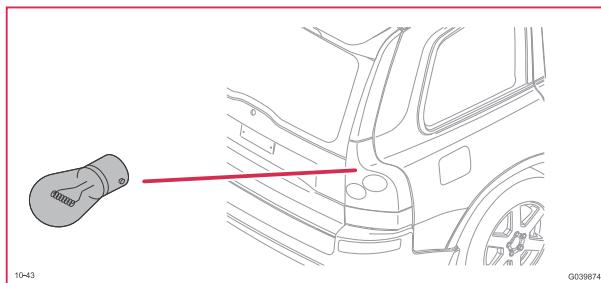


10/44 Bakljuslampa 1 höger

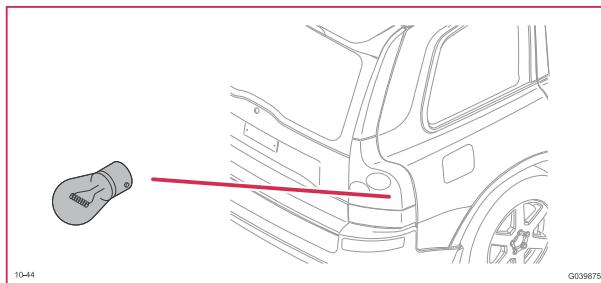


10/46 Dimljus bak höger

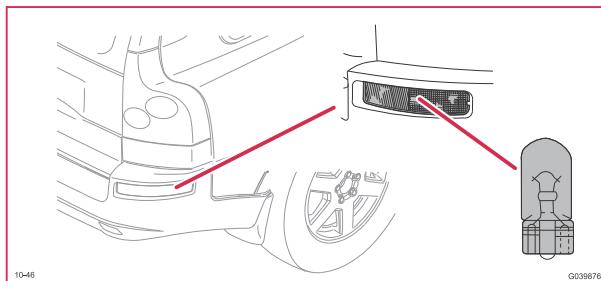

10/47 Körriktningsvisare bak höger

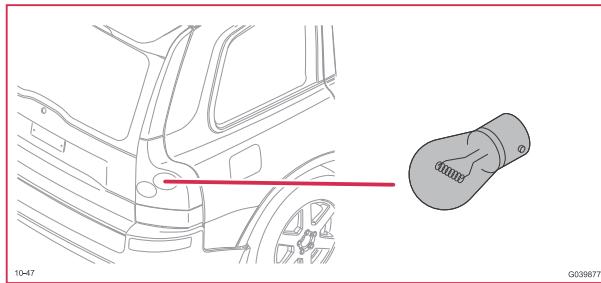


10/48 Backljus höger

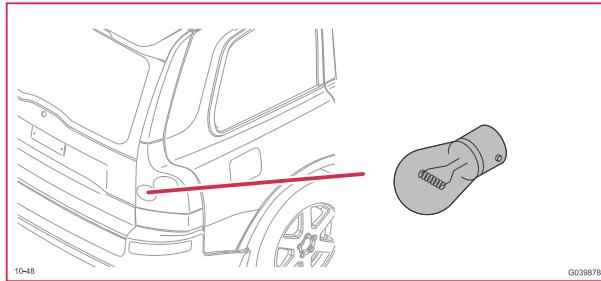


# Komponentbilder

## 10/50 - 10/69


10/50 Bromsljus vänster

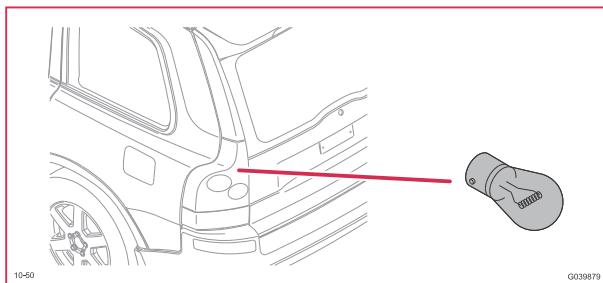


10/64 Helljus höger

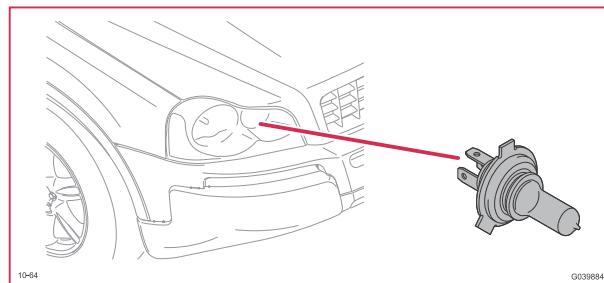


10/51 Bakljuslampa 1 vänster

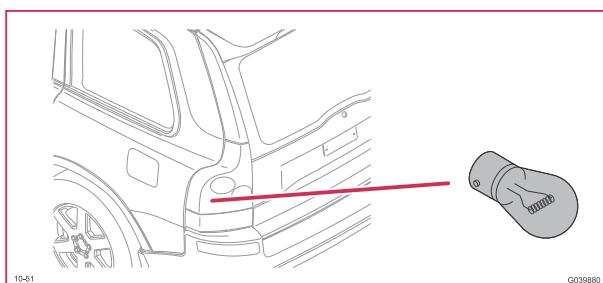


10/65 Extraljus fram höger

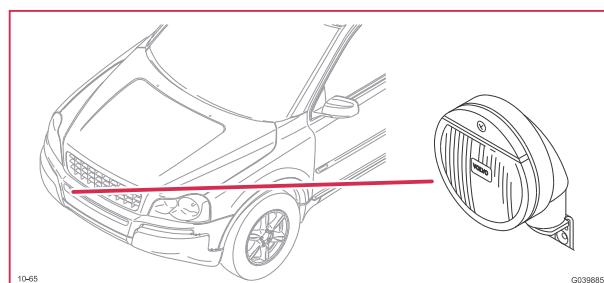


10/53 Dimljus bak vänster

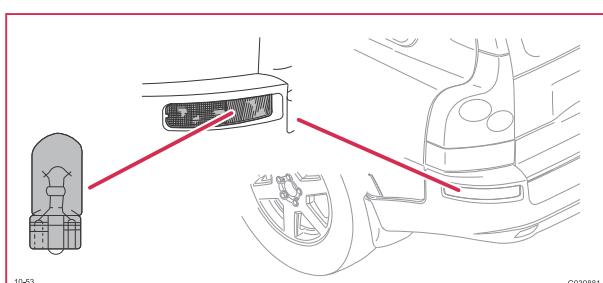


10/66 Halvljus höger

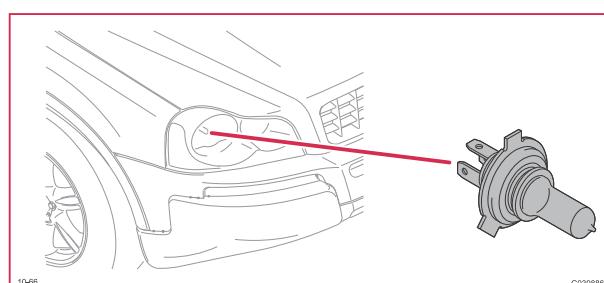


10/54 Körriktningsvisare bak vänster

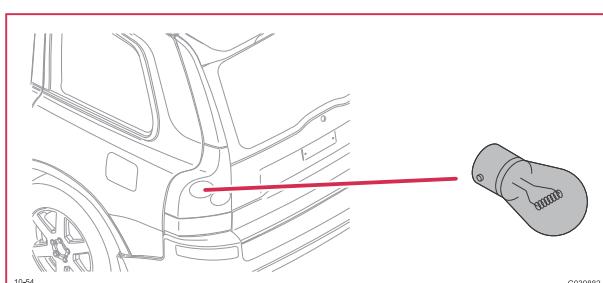


10/68 Helljus vänster

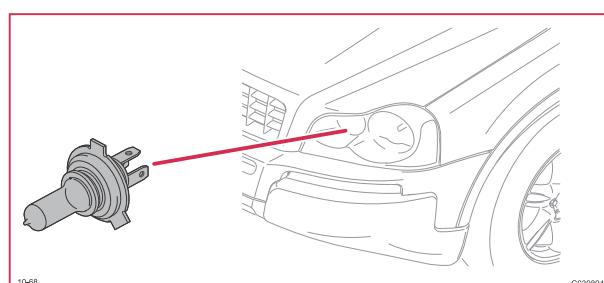

10/55 Backljus vänster

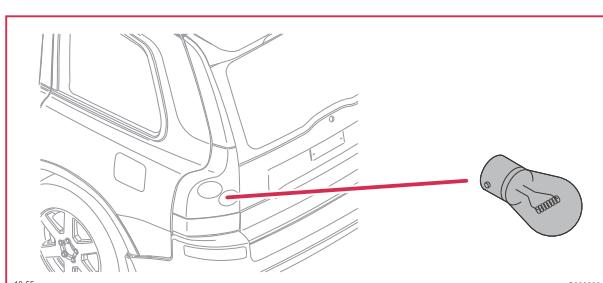


10/69 Extraljus fram vänster

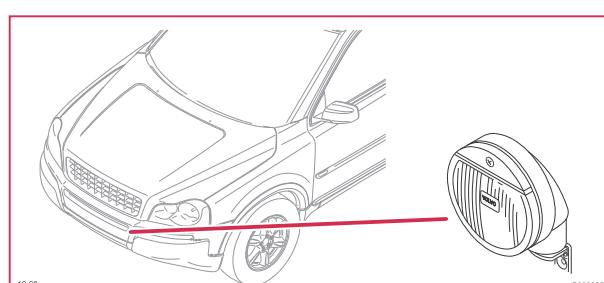


# Komponentbilder

## 10/70 - 10/150


### 10/70 Halvljus vänster

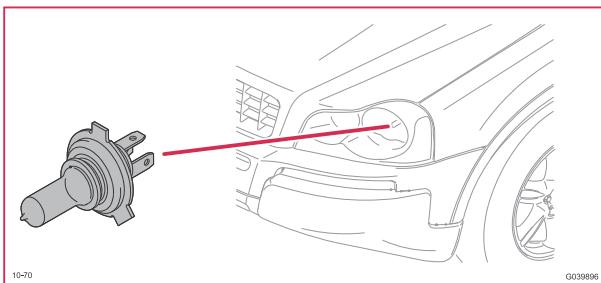


### 10/71 Sidomarkeringslampa fram vänster

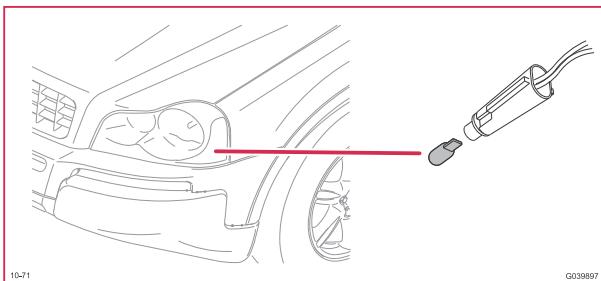


### 10/73 Sidomarkeringslampa fram höger

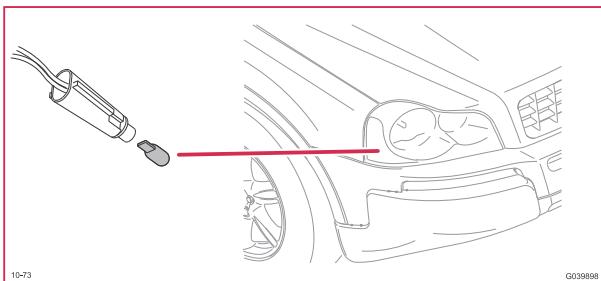


### 10/114 Belysning makeupspegel vänster

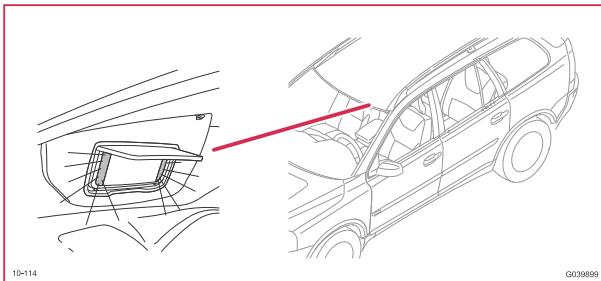


### 10/115 Belysning makeupspegel höger

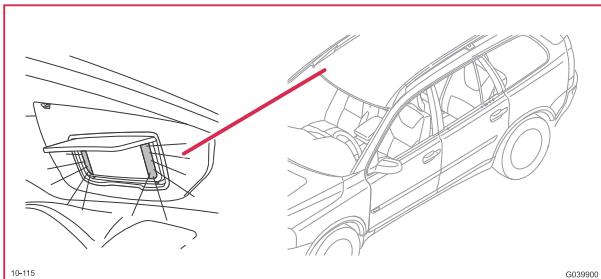


### 10/125 Belysning insteg fram vänster

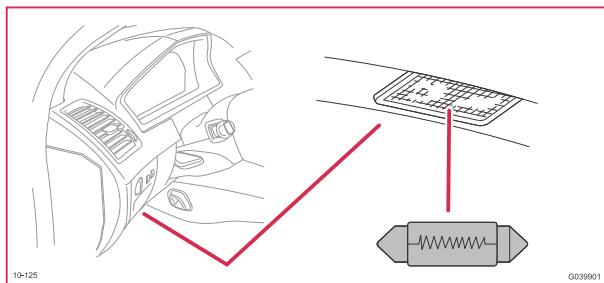


### 10/126 Belysning insteg fram höger

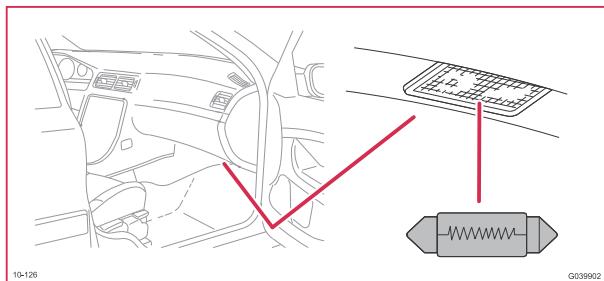


### 10/148 Belysning backspegel vänster

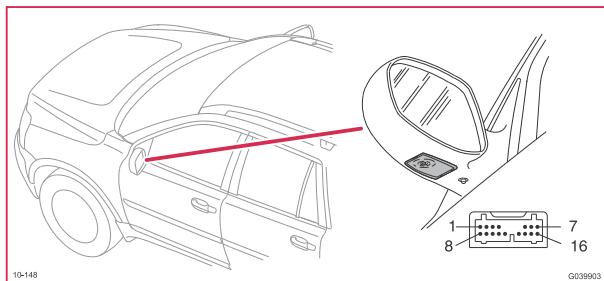

### 10/149 Belysning backspegel höger

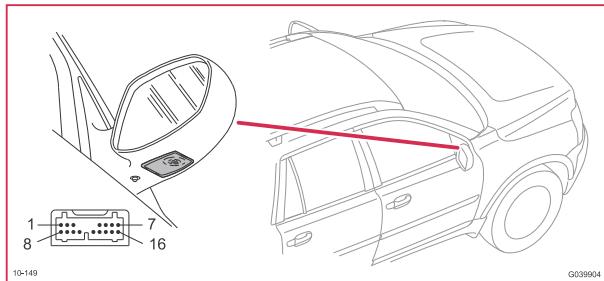


### 10/150 Läslampa bak

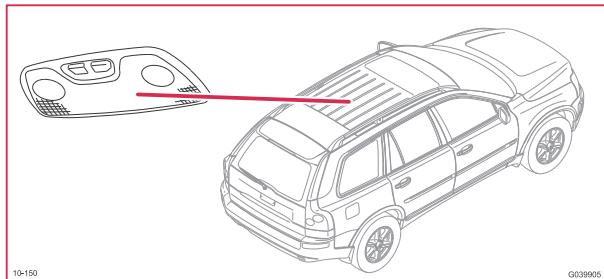


# Komponentbilder

10/172 - 15/31


## 10/172 Läslampa tredje stolsraden

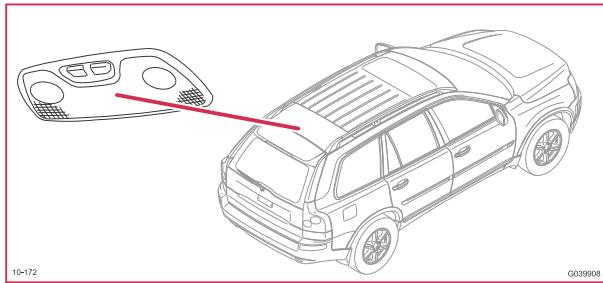


## 11E/nr. Huvudsäkringar vid batteri

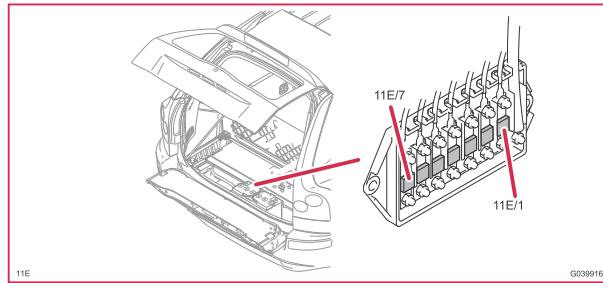


## 10/173 Bagagerumsbelysning baklucka

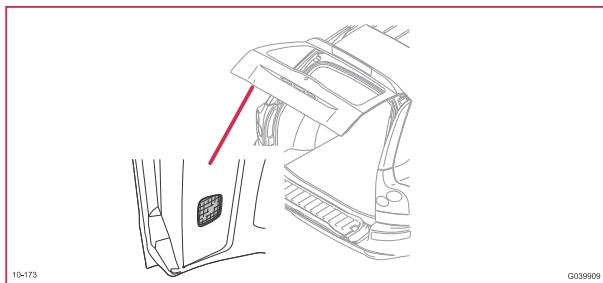


## 11L/1 Säkring Diesel

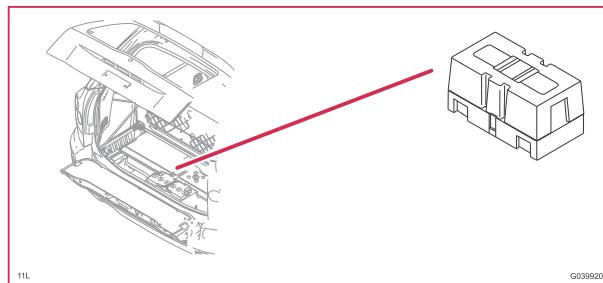


## 11A/nr. Huvudsäkringar i säkringsbox motorrum

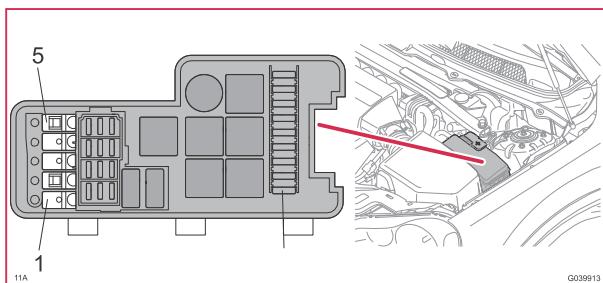


## 11O/1-2 Säkringar i extra säkringshållare kupé

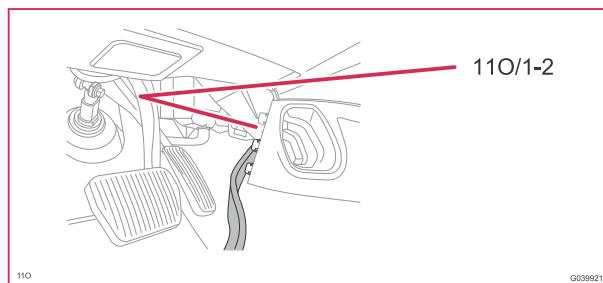


## 11B/nr. Säkringar i säkringsbox motorrum

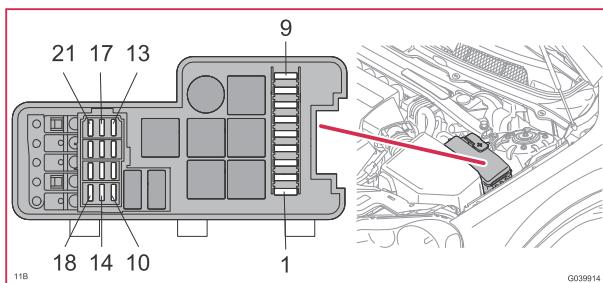


## 11O/6-12 Säkringar i extra säkringshållare kupé

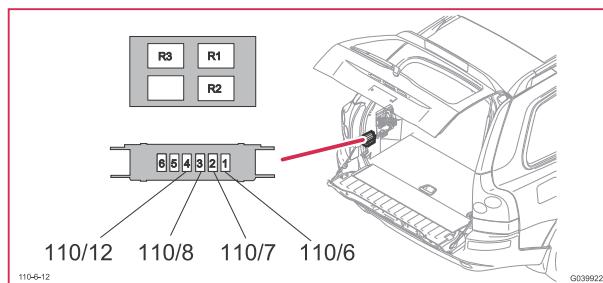

## 11C/nr. Säkringar i säkringsbox kupé

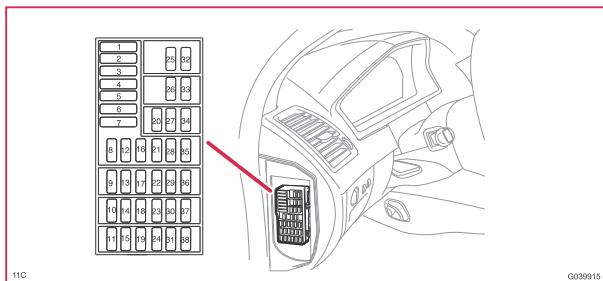


## 15/31 Elcentral i motorrum

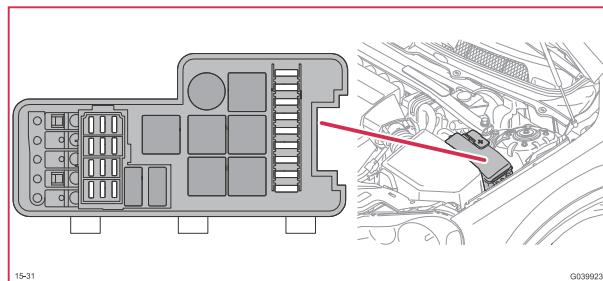


# Komponentbilder

## 16/1 - 16/36


16/1 Styrenhet integrerad audio (IAM)

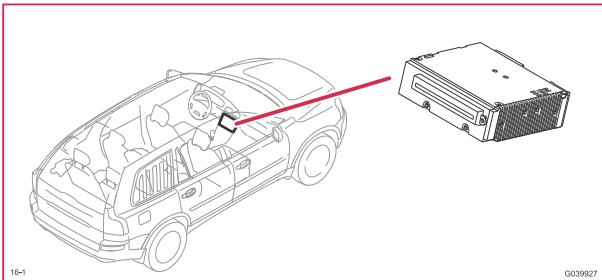


16/10 Signalhorn 1

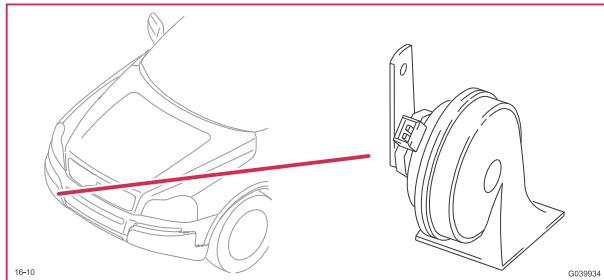


16/3 Högtalare framdörr höger

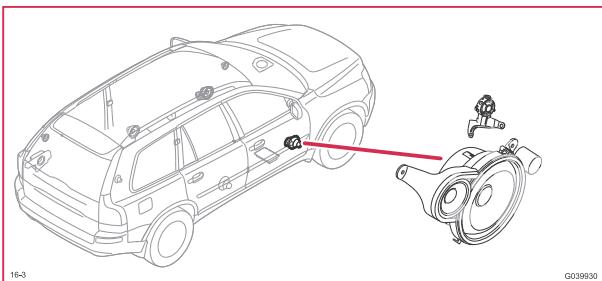


16/16 Förstärkare rutantenn 1 vänster

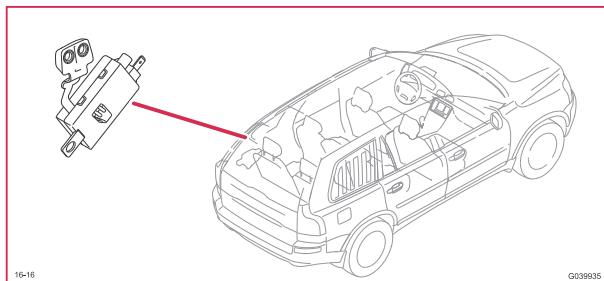


16/4 Högtalare framdörr vänster

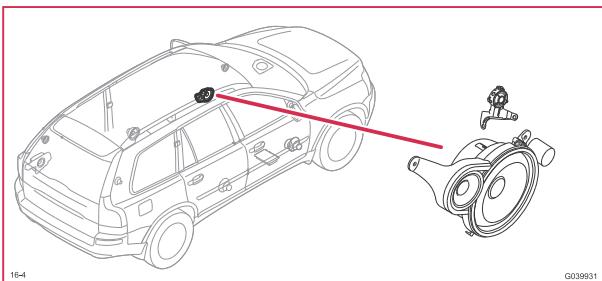


16/26 Högtalare instrumentbräda mitten

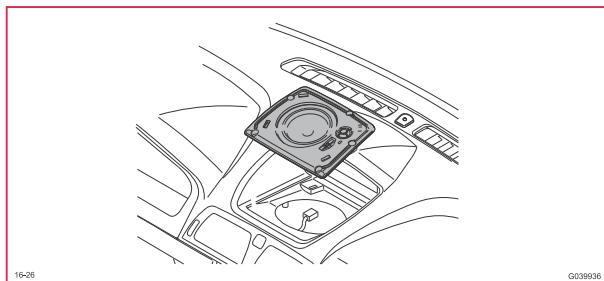


16/5 Högtalare bakdörr höger

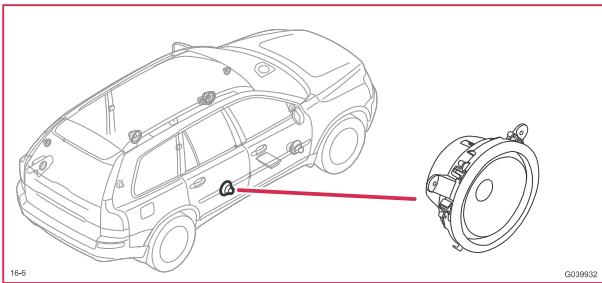


16/35 Sirén (SCM)

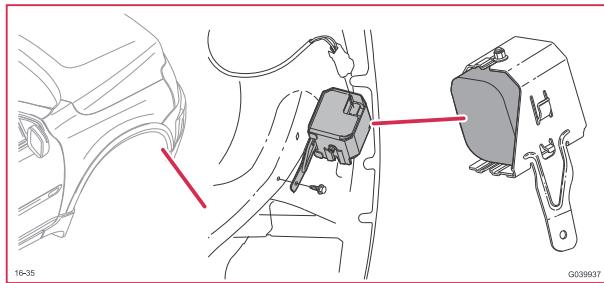

16/6 Högtalare bakdörr vänster

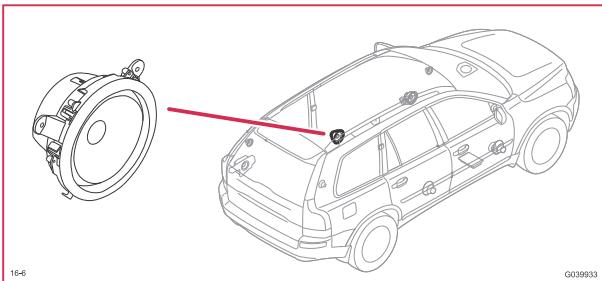


16/36 TV-mottagare

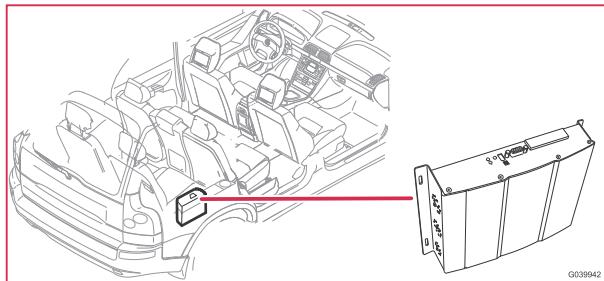

# Komponentbilder


## 16/45 - 16/62

### 16/45 Navigationssystem portabelt

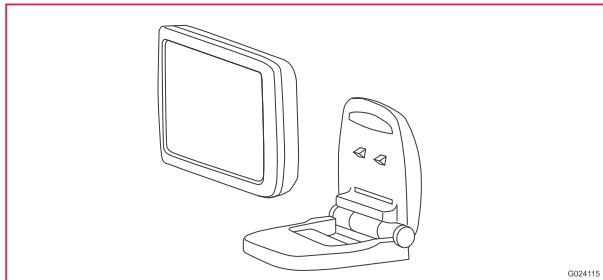

G024115


### 16/56 Diskanthögtalare framdörr höger

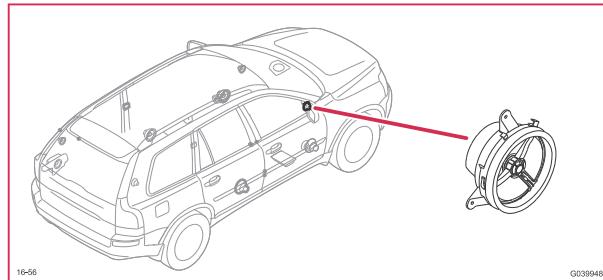

16-56

G039948


### 16/46 Multimediadisplay

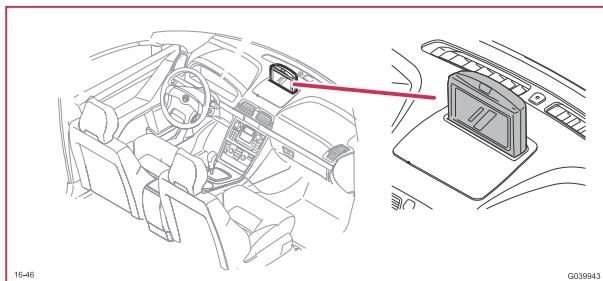

16-46

G039943


### 16/57 Högtalare D-stolpe vänster

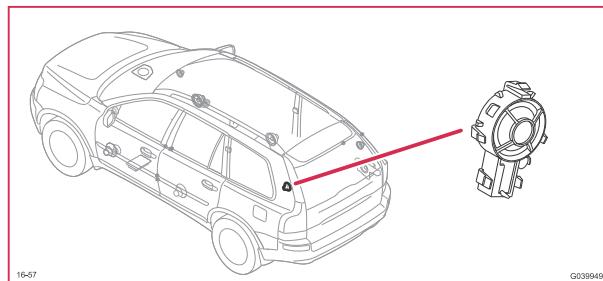

16-57

G039949


### 16/50 Rutantenn bak vänster

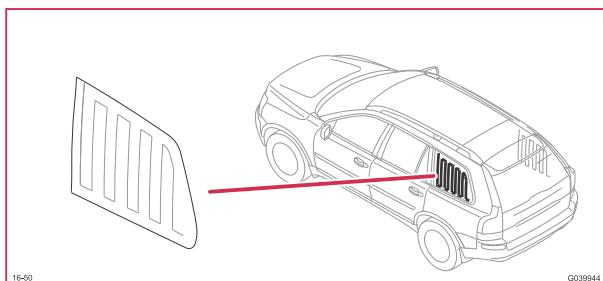

16-60

G039944


### 16/58 Högtalare D-stolpe höger

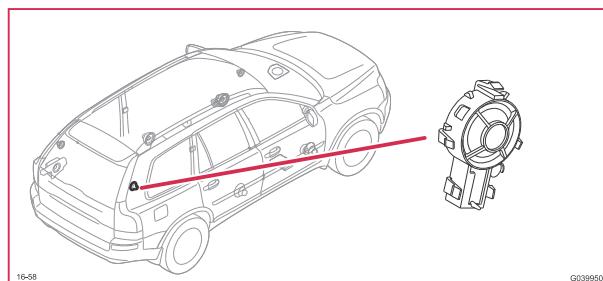

16-68

G039950


### 16/54 Rutantenn bak höger

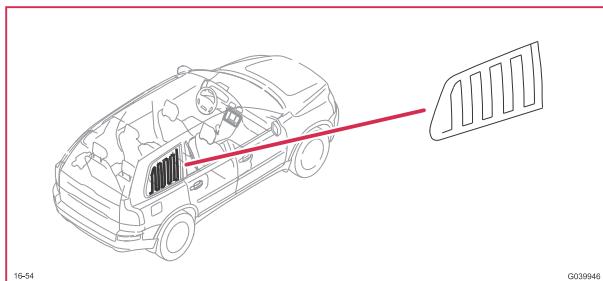

16-54

G039946


### 16/60 Telefonstyrenhet (PHM)

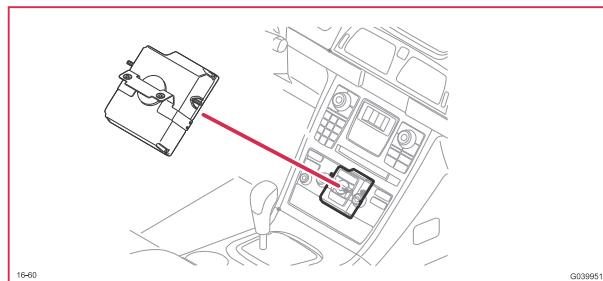

16-60

G039951


### 16/55 Diskanthögtalare framdörr vänster

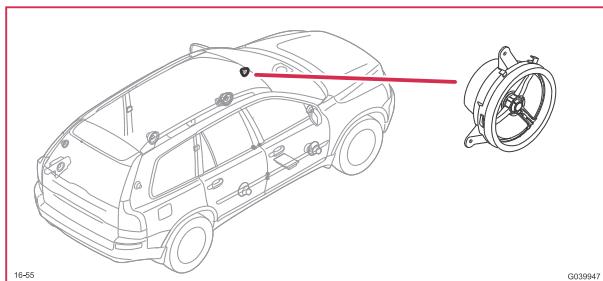

16-55

G039947

### 16/62 Handenhet mobiltelefon

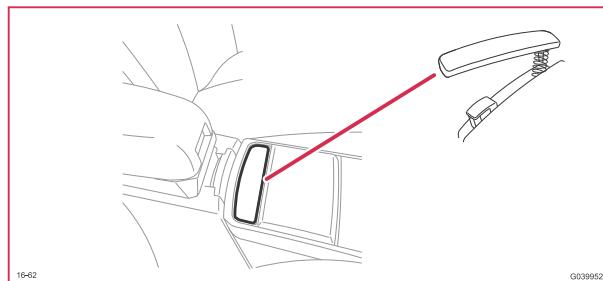


16-62

G039952


# Komponentbilder

## 16/63 - 16/82


16/63 GPS-antenn mobiltelefon

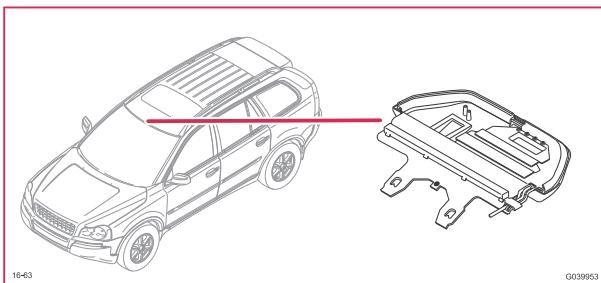


16/71 Förstärkare rutantenn 1 höger

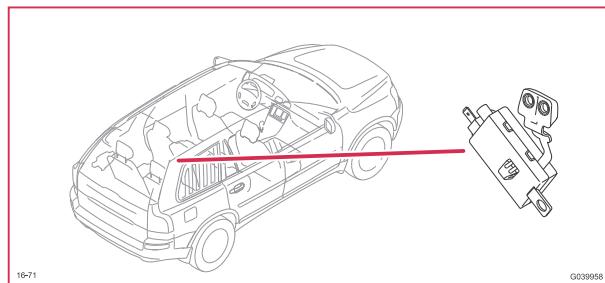


16/64 Antenn mobiltelefon

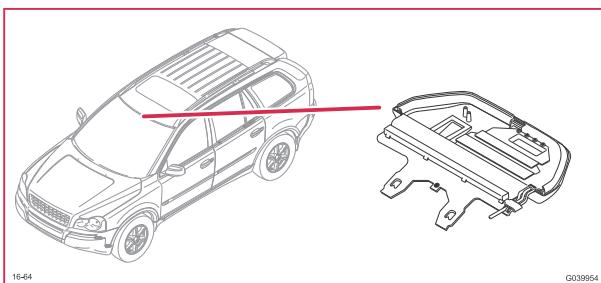


16/77 Mikrofon mobiltelefon

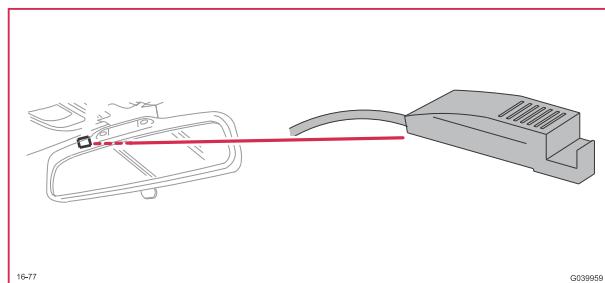


16/65 Antennring/belysning tändningslås

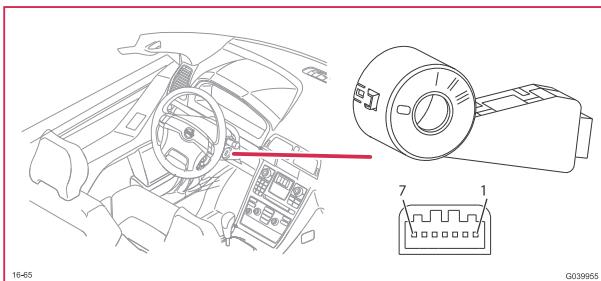


16/81A Bildskärm nackstöd vänster

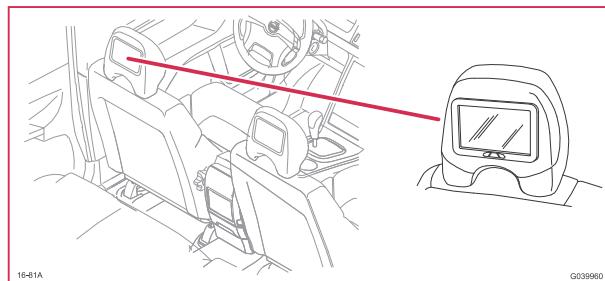


16/69 TV-antenn vänster

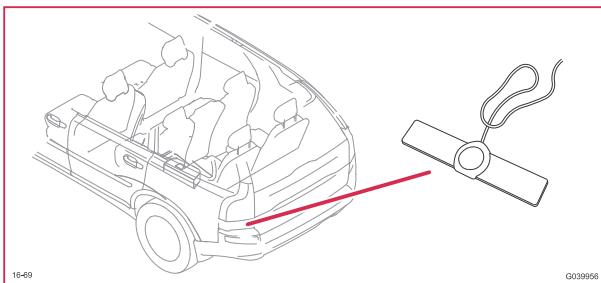


16/81B Bildskärm nackstöd höger

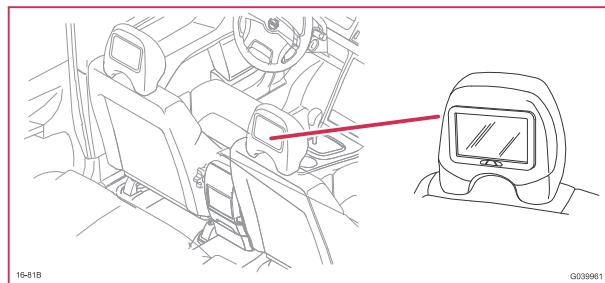

16/70 TV-antenn höger

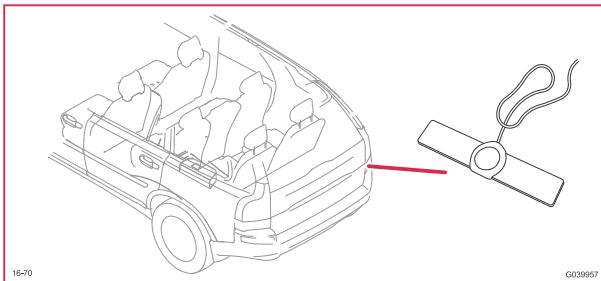


16/82 DVD-spelare takmonterad

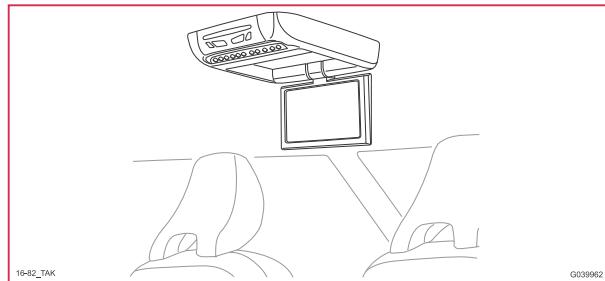


# Komponentbilder

## 16/94 - 16/147


### 16/94 Styrenhet infotainment (ICM)

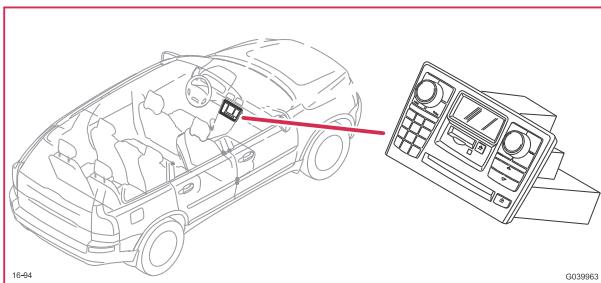


### 16/112 Uttag hörlurar bak höger

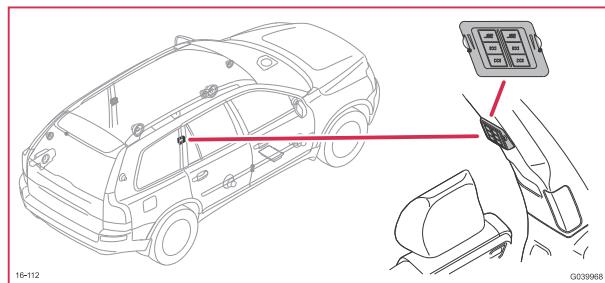


### 16/105 Styrenhet audio (AUD)

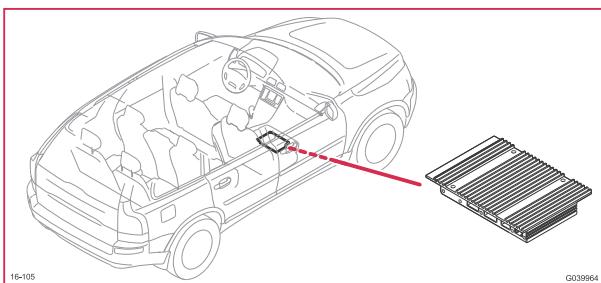


### 16/123.3 RSE-AUX ingång

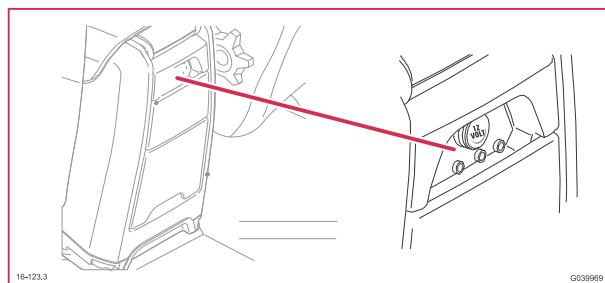


### 16/108 Styrenhet multimedia (MMM)

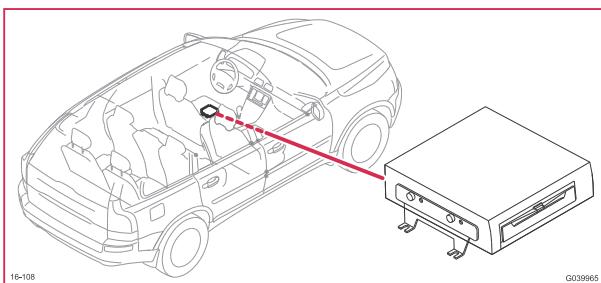


### 16/127 Mikrofon handsfree mobiltelefon

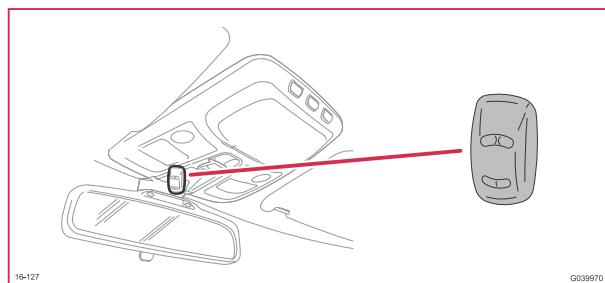


### 16/109 DVD-spelare/styrenhet

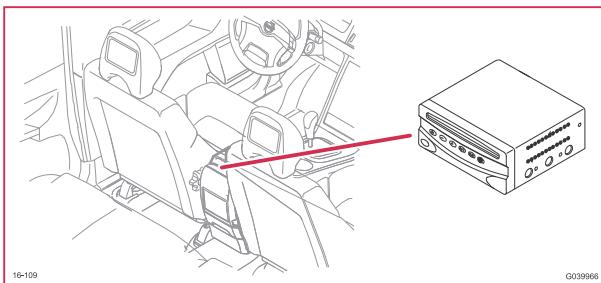


### 16/145 Satellitradiomottagare

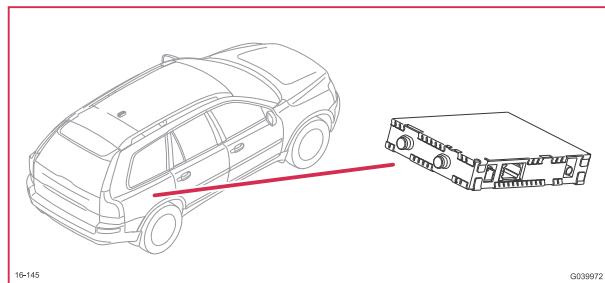

### 16/111 Uttag hörlurar bak vänster

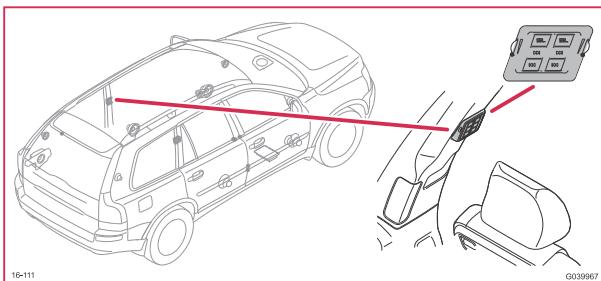


### 16/147 Telefonstyrenhet blåtand (BPM)

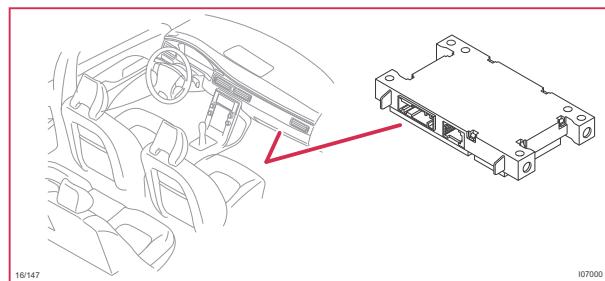

# Komponentbilder

## 16/153 - 17/40


### 16/153 Antenn satellitradiomottagare

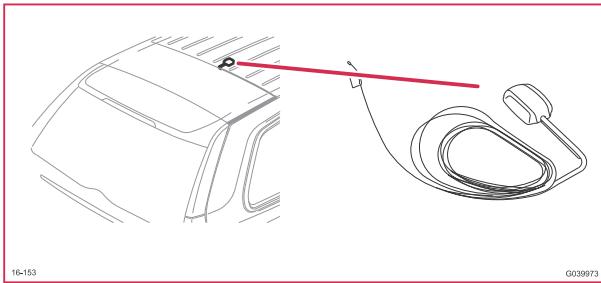

16-153

G039973


### 16/159 Styrenhet handsfree mobiltelefon

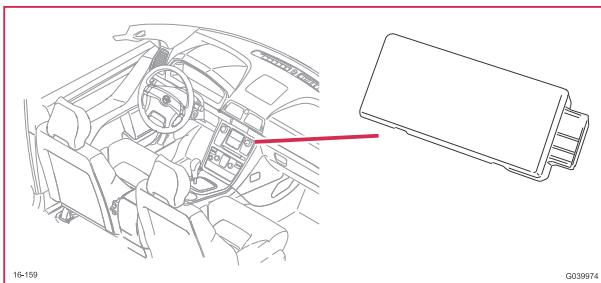

16-159

G039974


### 17/13 Diagnosuttag

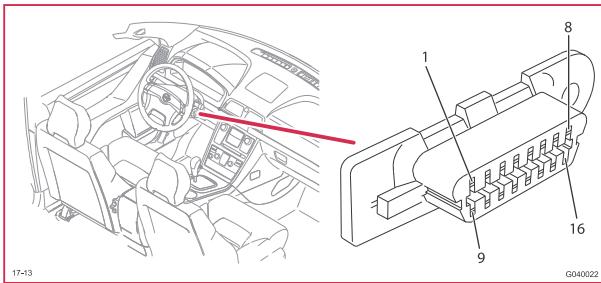

17-13

G040022


### 17/17 Starthjälpsanslutning

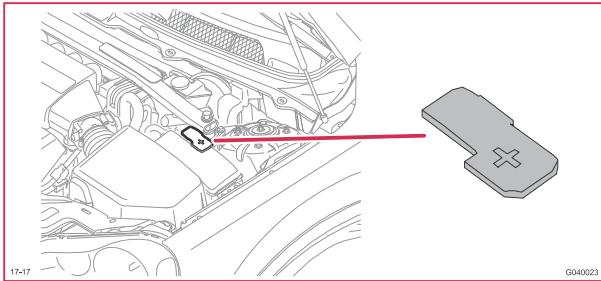

17-17

G040023


### 17/19 Uttag 12 V bagagerum

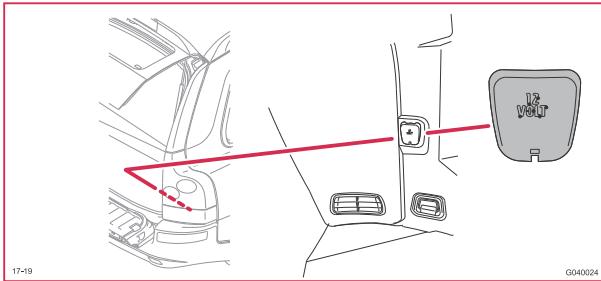

17-19

G040024


### 17/37 Uttag 4-poligt, ledningsmatta dragkrok

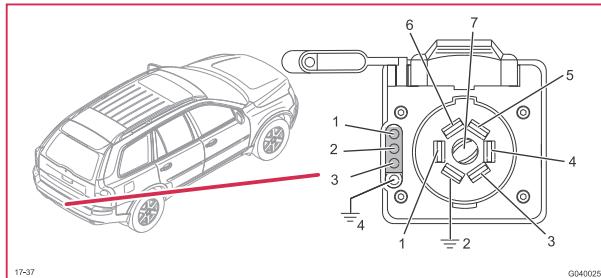

17-37

G040025


### 17/38 Uttag 7-poligt, ledningsmatta dragkrok EU/OS

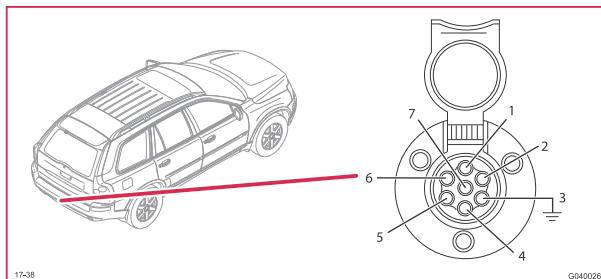

17-38

G040026


### 17/38 Uttag 7-poligt, ledningsmatta dragkrok USA

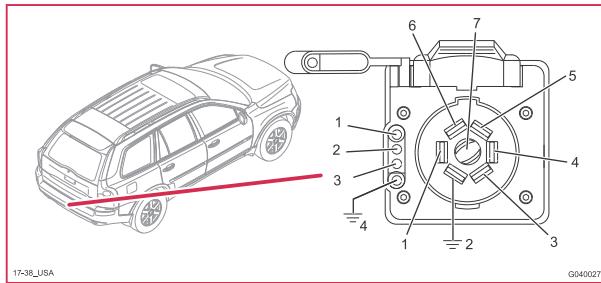

17-38\_USA

G040027


### 17/39 Uttag 13-poligt, ledningsmatta dragkrok

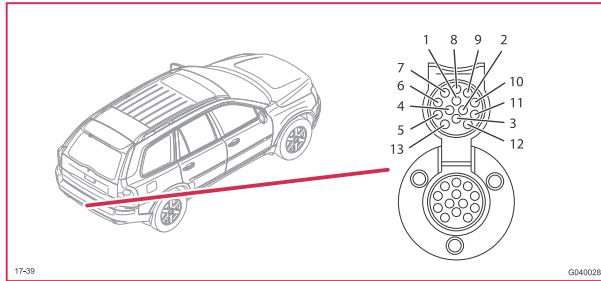

17-39

G040028

### 17/40 Ingång extern utrustning (AUX)

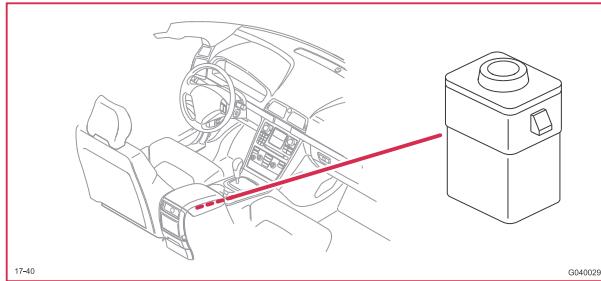


17-40

G040029


# Komponentbilder

## 17/40.1 - 27/6


### 17/40.1 Ingång extern utrustning (AUX)

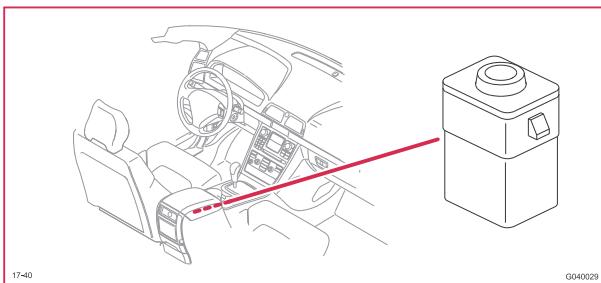


### 17/42 USB-port

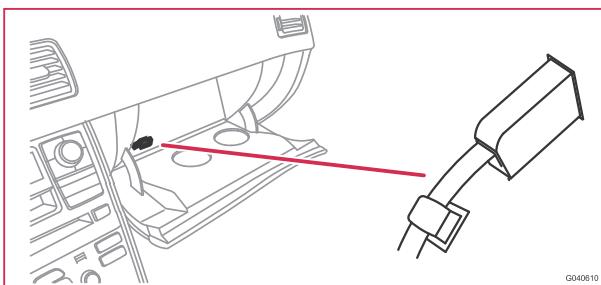


### 17/42 USB-port, tillbehör

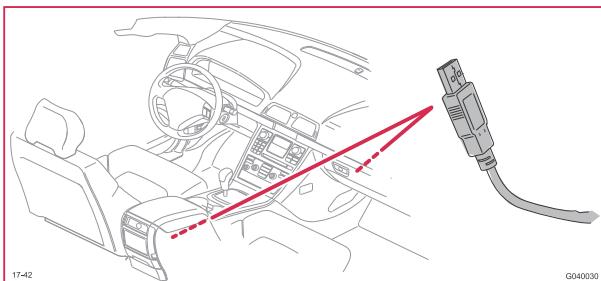


### 18/4 Kontaktrulle

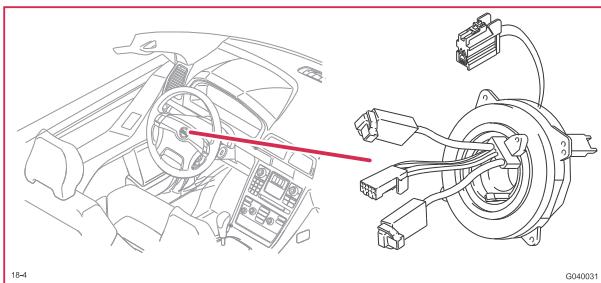


### 20/3-8 Tändstift med tändspole

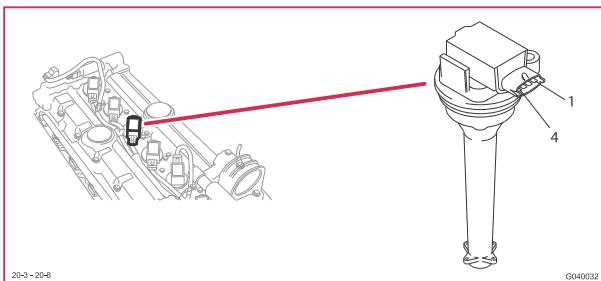


### 20/22-26 Glödstift

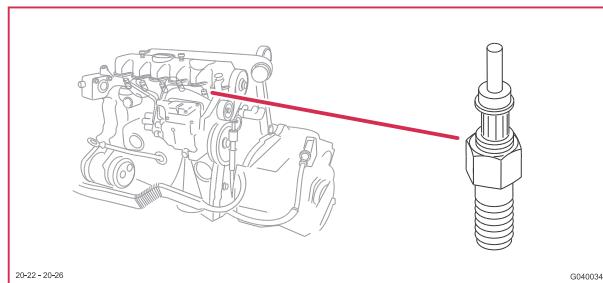


### 26/4 Omvandlare blinkers & bromsljus, USA

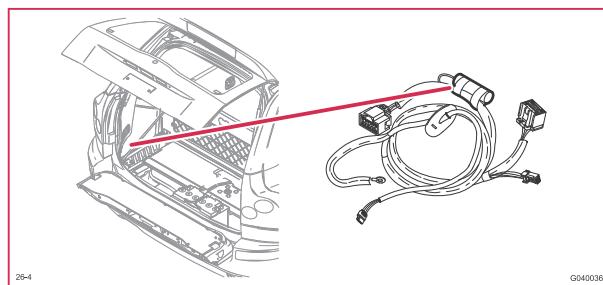


### 27/3 Styrenhet vänster kamera (LCM)

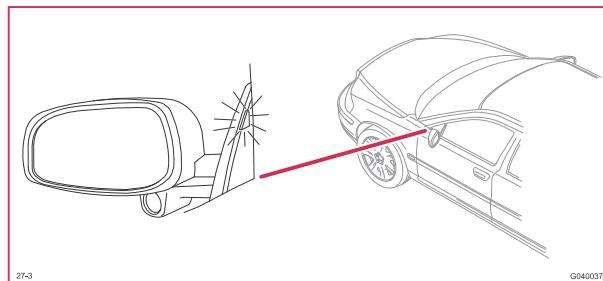

### 27/4 Styrenhet höger kamera (RCM)

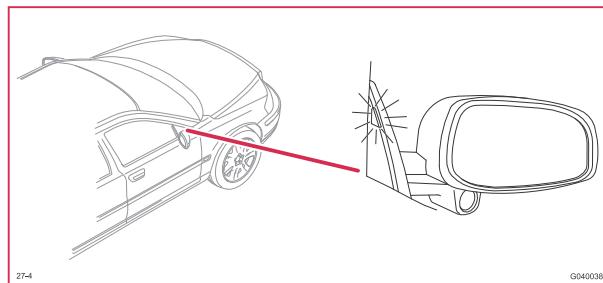


### 27/6 Kamera

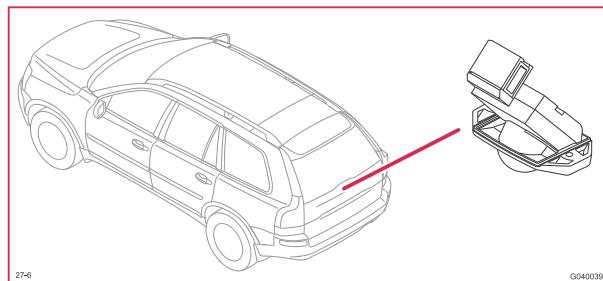


# Komponentbilder

31/1 - 31/53


**31/1 Stomanslutning, Höger fjäderbenstorn**

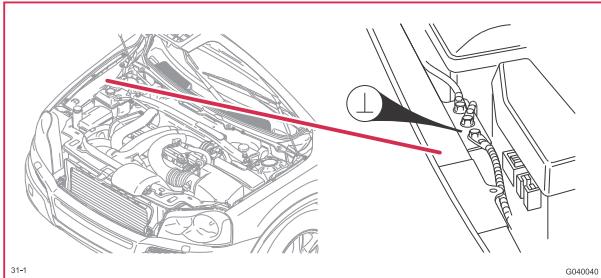


**31/2 Stomanslutning, Vänster fjäderbens-torn**

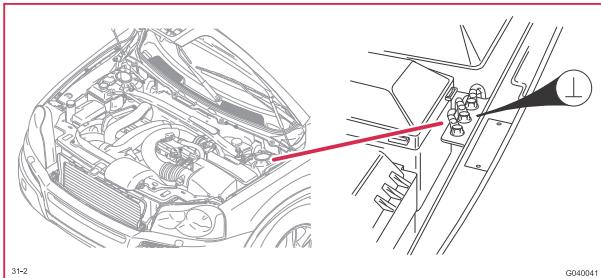


**31/4 Stomanslutning, Motor**

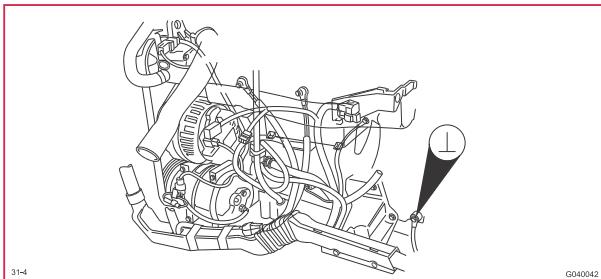


**31/6 Stomanslutning, A-stolpe vänster sida**

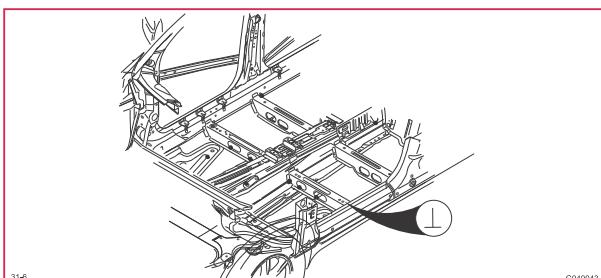


**31/10 Stomanslutning, A-stolpe höger sida**

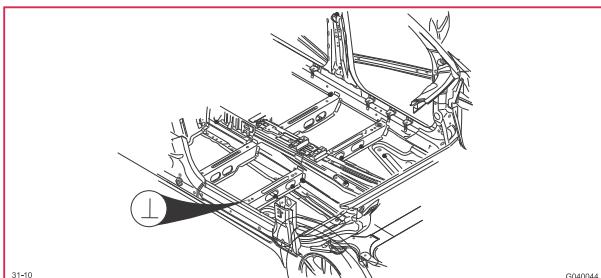


**31/44 Stomanslutning, Vänster sidobalk undre motorrum**

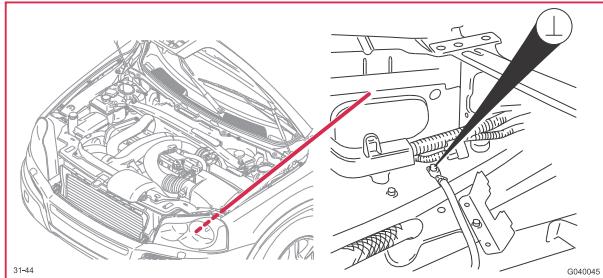


**31/46 Stomanslutning, Bakre sitsresare vänster sida**

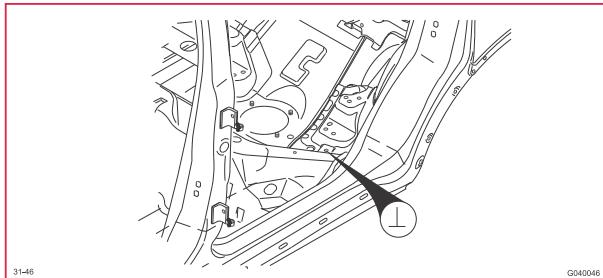


**31/47 Stomanslutning, Bakre sitsresare vänster sida**

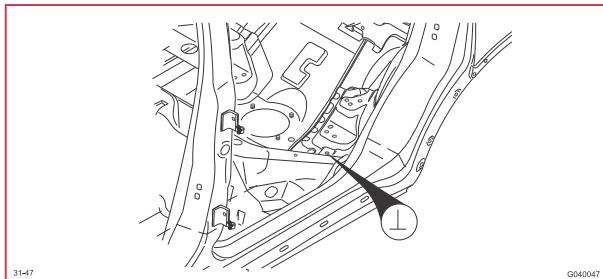

**31/48 Stomanslutning, Bakre sitsresare höger sida**

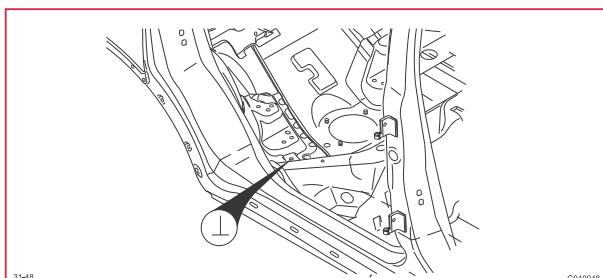


**31/53 Stomanslutning, Mellanbräda**

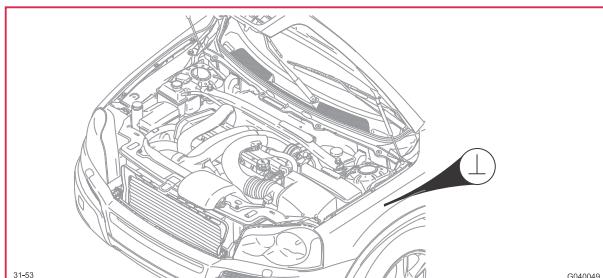


# Komponentbilder

31/66 - 31/89


**31/66 Stomanslutning, Främre sitsresare vänster sida**

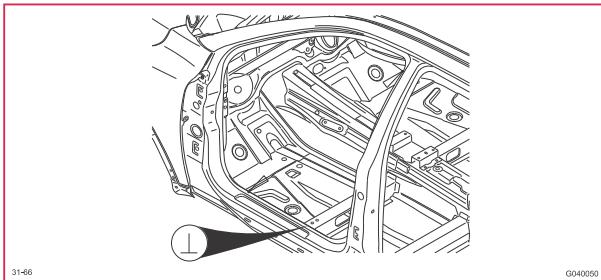


**31/67 Stomanslutning, Främre sitsresare höger sida**

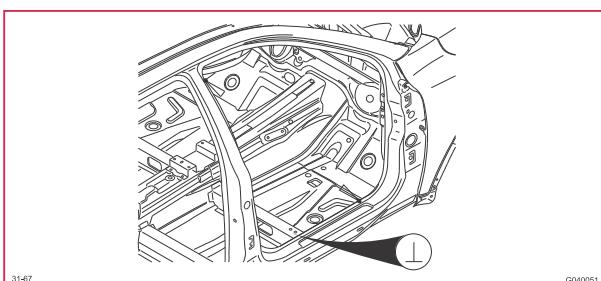


**31/70 Stomanslutning, Vänster sidobalk undre motorrum**

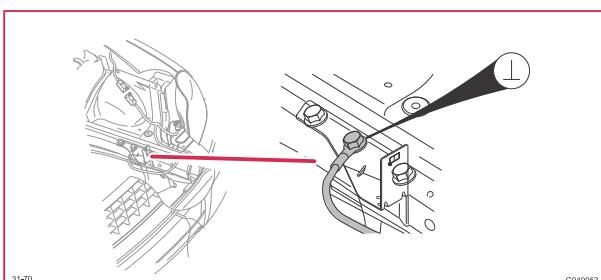


**31/72 Stomanslutning, Bagagerum**

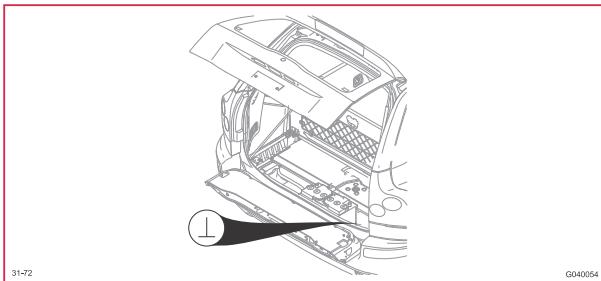


**31/73 Stomanslutning, Bakre sitsresare höger sida**

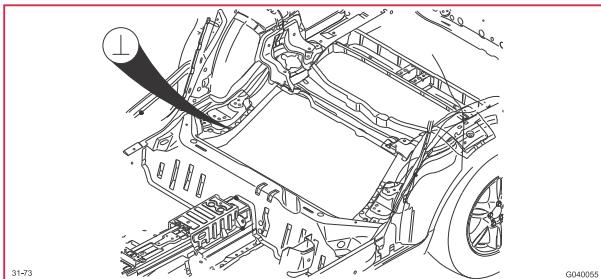


**31/83 Stomanslutning, A-stolpe vänster sida**

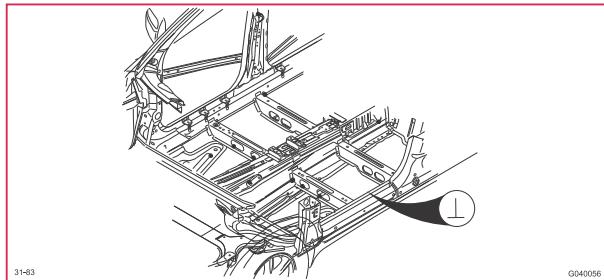


**31/84 Stomanslutning, A-stolpe höger sida**

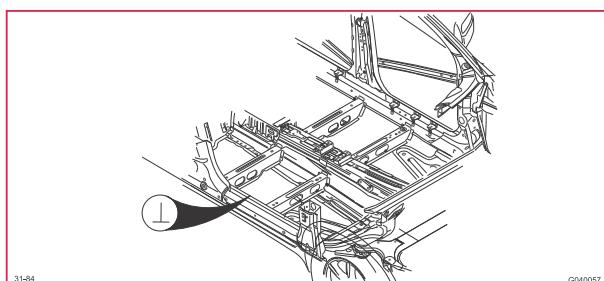


**31/88 Stomanslutning, Motor tändspolar grupp 1**

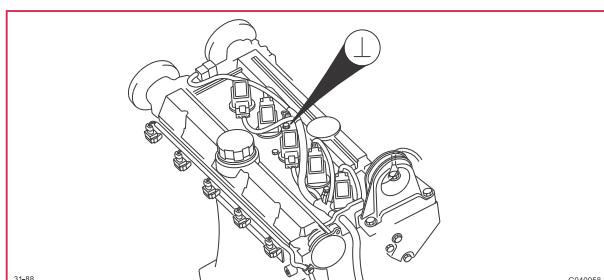

**31/88 Stomanslutning, Motor tändspolar 6-Cyl.**

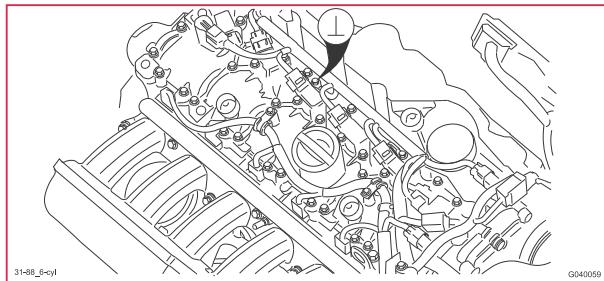


**31/89 Stomanslutning, Motor tändspolar grupp 2**

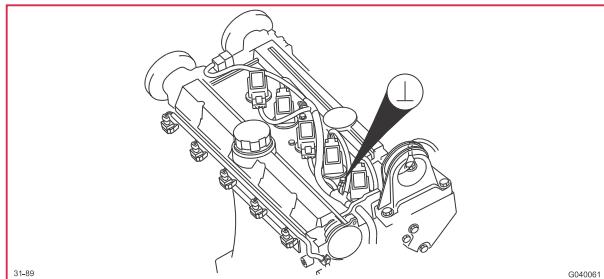

# Komponentbilder


31/89 - 54/1B

31/89 Stomanslutning, Motor tändspolar  
6-Cyl.

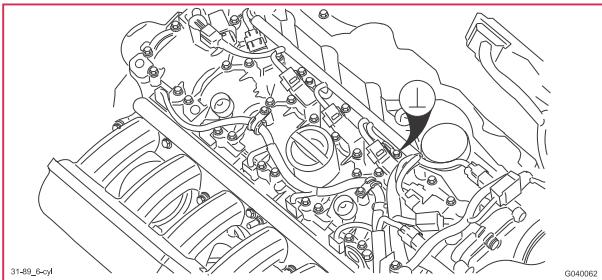


G040062

31/93 Stomanslutning, Vänster fjäder-  
benstorn

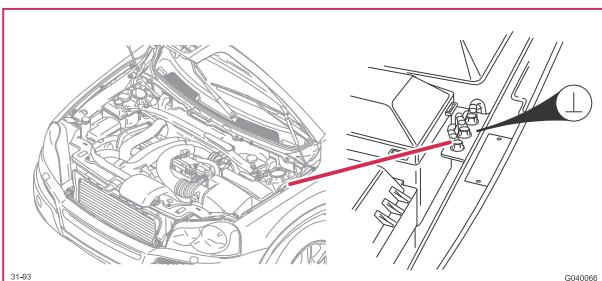


G040068

31/94 Stomanslutning, Höger fjäder-  
benstorn

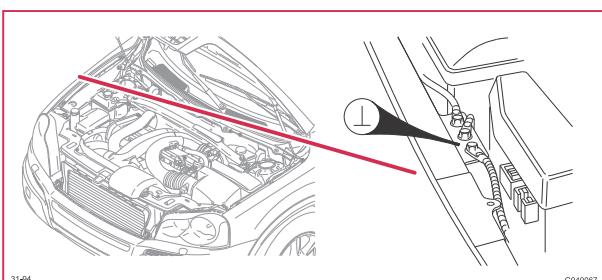


G040067

31/95 Stomanslutning, Vänster fjäder-  
benstorn

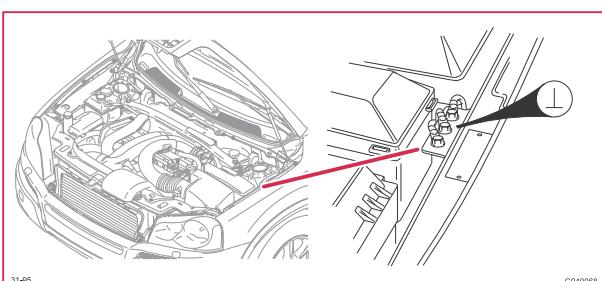


G040068

31/96 Stomanslutning, Höger fjäder-  
benstorn

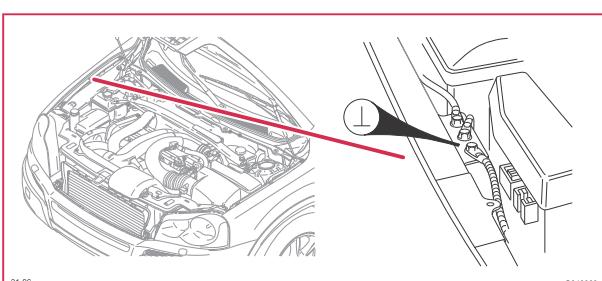

G040069


31/98 Stomanslutning, Vindrutebalk övre

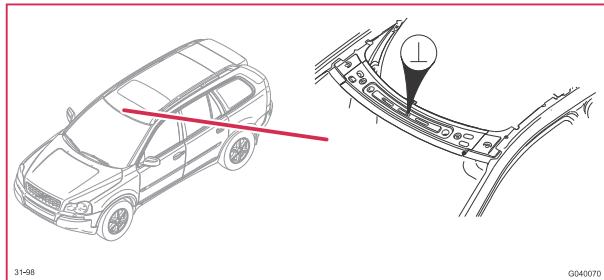

31-98

G040070


31/102 Stomanslutning, Frambalk

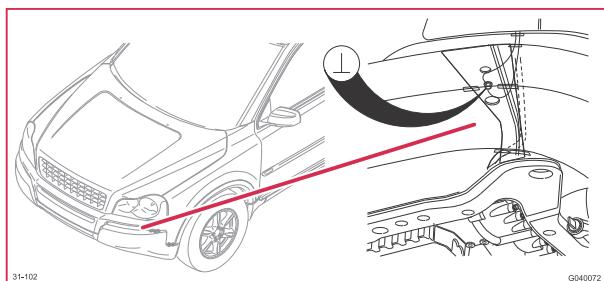

31-102

G040072


31/120 Stomanslutning, Bagagerum

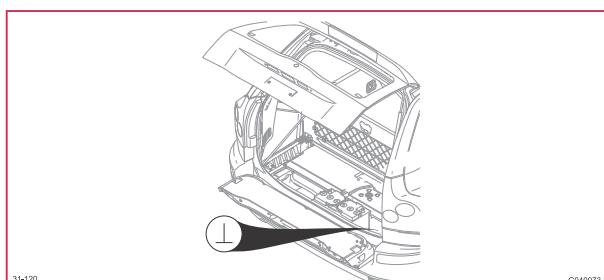

31-120

G040073


54/1 Kontaktstycke

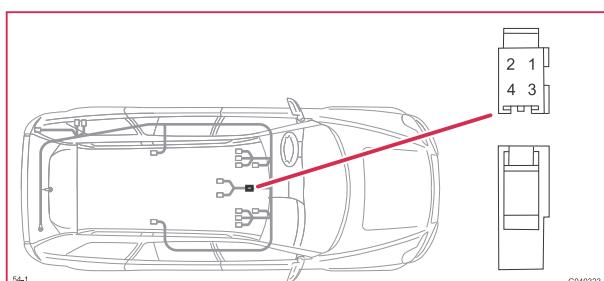

54-1

G040323

54/1B Kontaktstycke

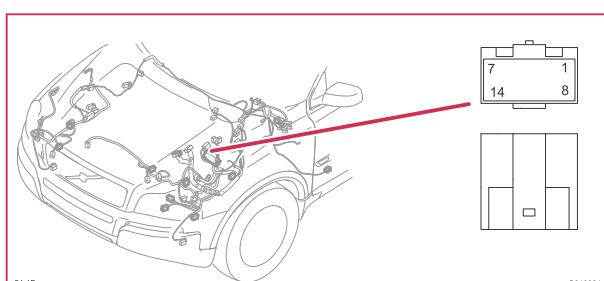


54-1B

G040324


# Komponentbilder

## 54/1C - 54/16


### 54/1C Kontaktstycke

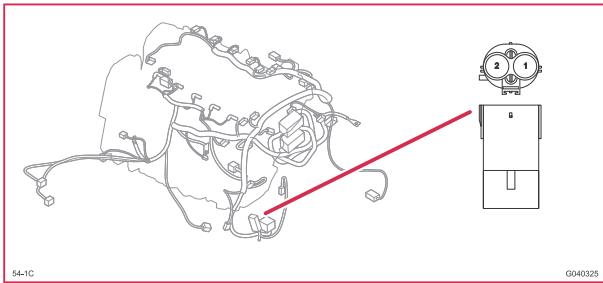


### 54/10 Kontaktstycke

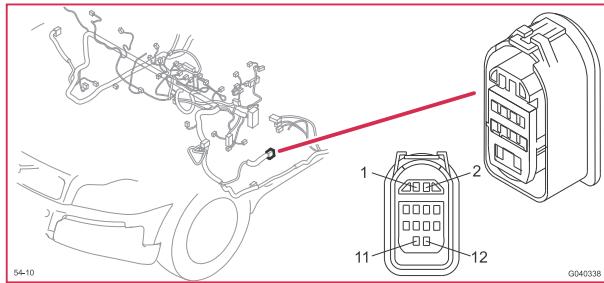


### 54/3.1 Kontaktstycke

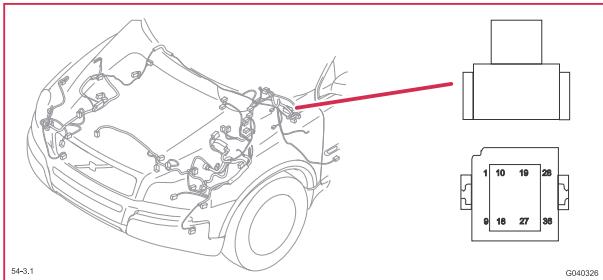


### 54/11 Kontaktstycke

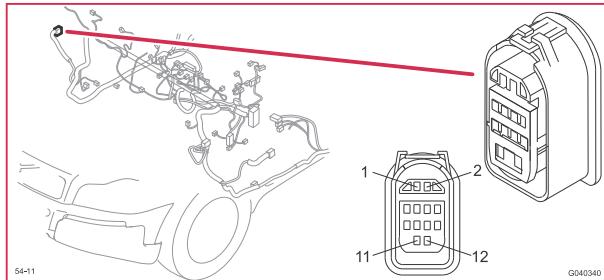


### 54/3.2 Kontaktstycke

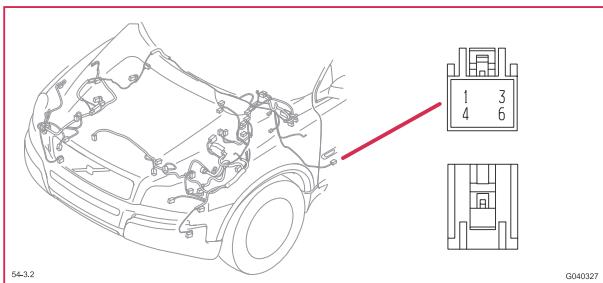


### 54/12 Kontaktstycke

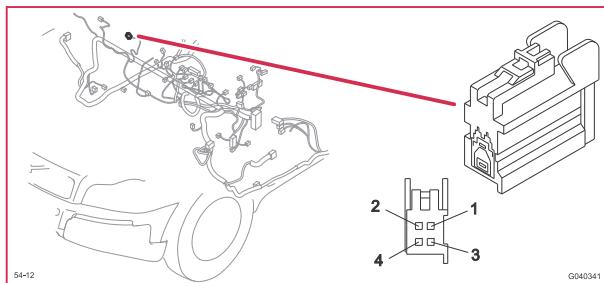


### 54/8 Kontaktstycke

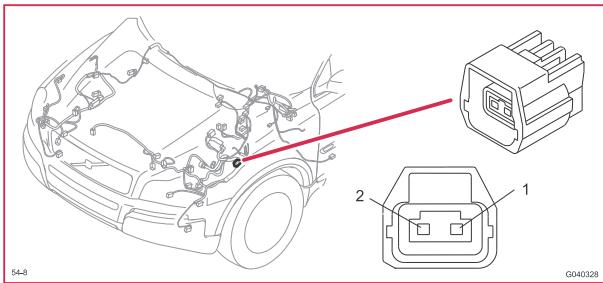


### 54/13 Kontaktstycke

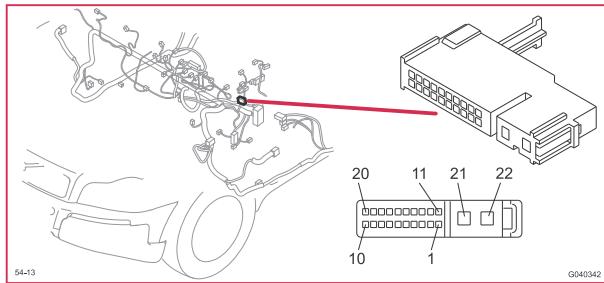

### 54/9 Kontaktstycke

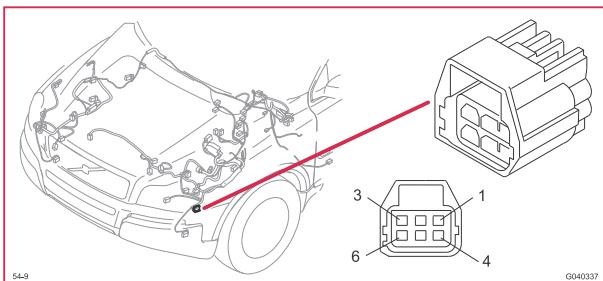


### 54/16 Kontaktstycke

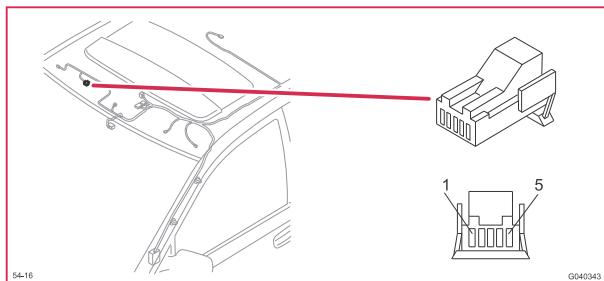


# Komponentbilder

## 54/20 - 54/36


### 54/20 Kontaktstycke

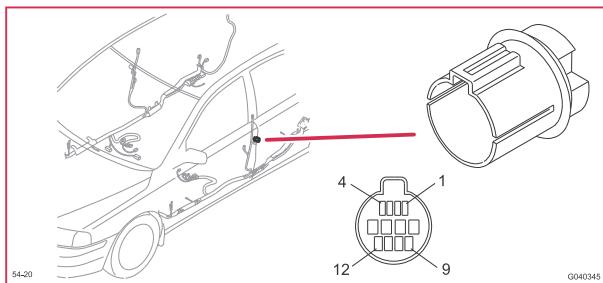


### 54/25 Kontaktstycke

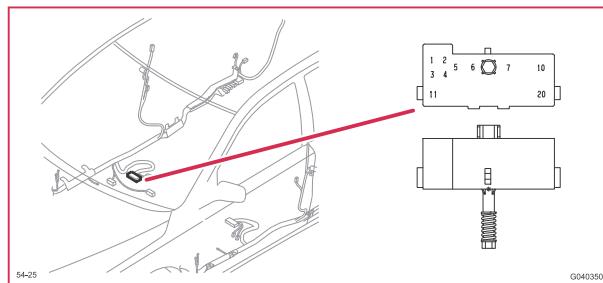


### 54/21 Kontaktstycke

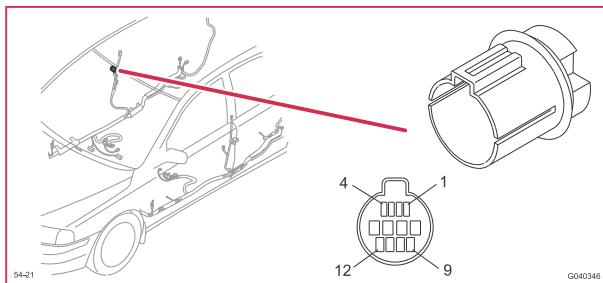


### 54/32 Kontaktstycke

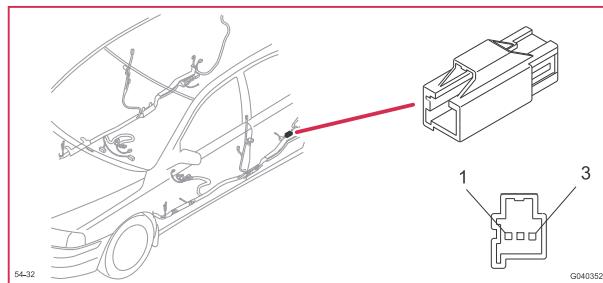


### 54/22 Kontaktstycke

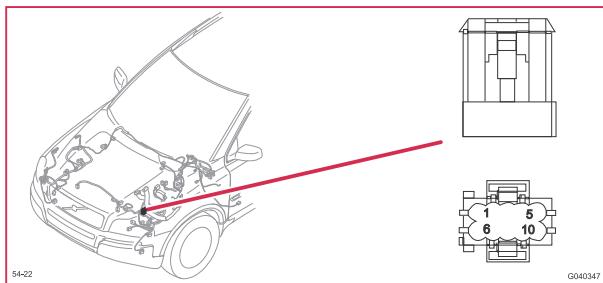


### 54/34 Kontaktstycke

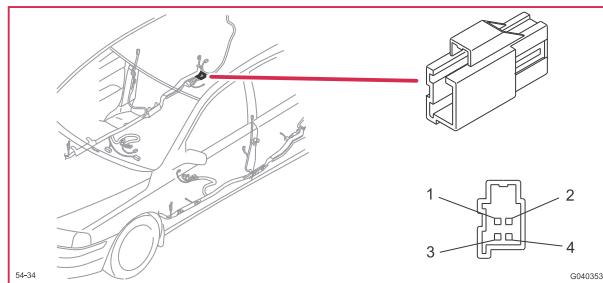


### 54/23 Kontaktstycke

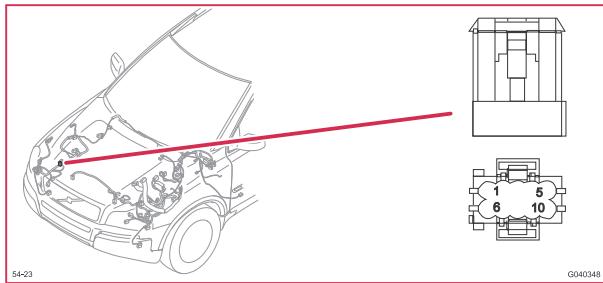


### 54/35 Kontaktstycke

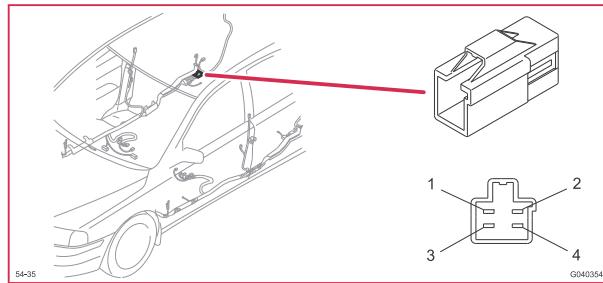

### 54/24 Kontaktstycke

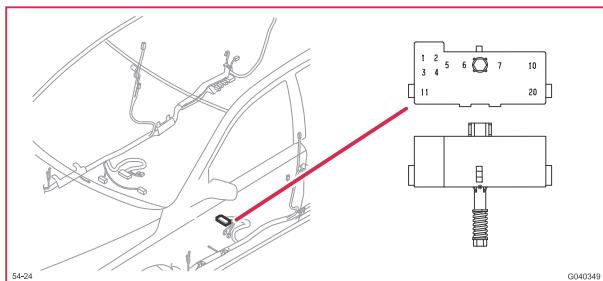


### 54/36 Kontaktstycke

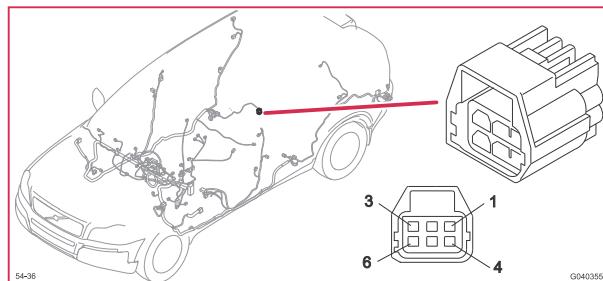


# Komponentbilder 54/40B - 54/57.1


## 54/40B Kontaktstycke

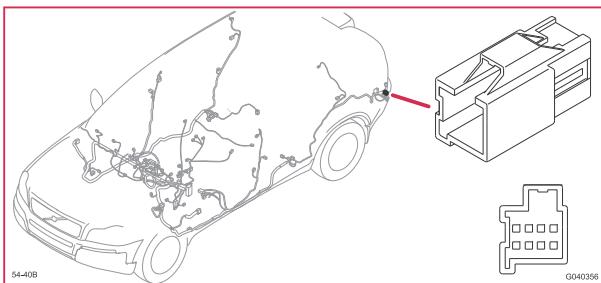


## 54/40C Kontaktstycke

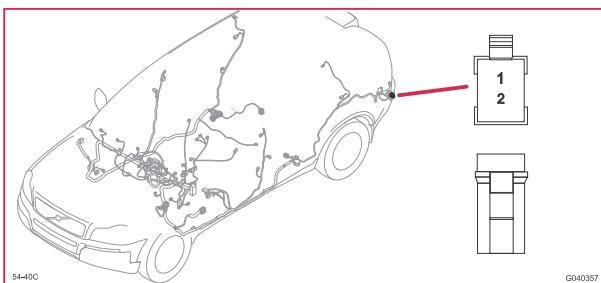


## 54/40D Kontaktstycke

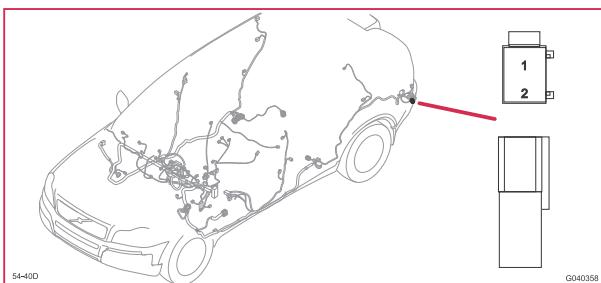


## 54/43 Kontaktstycke

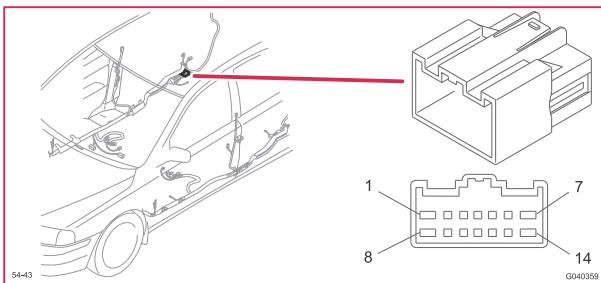


## 54/43B Kontaktstycke

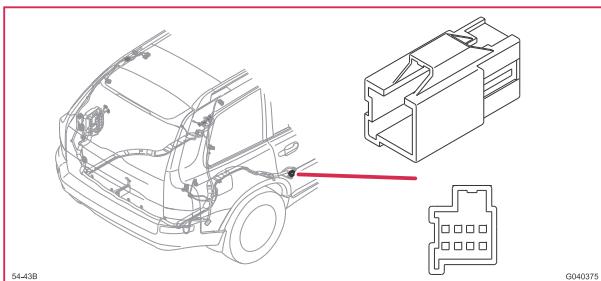


## 54/50 Kontaktstycke

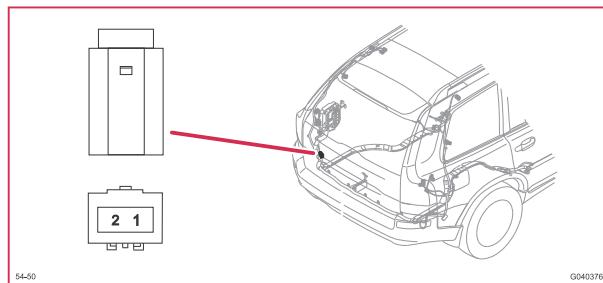


## 54/53 Kontaktstycke 5-Cyl.

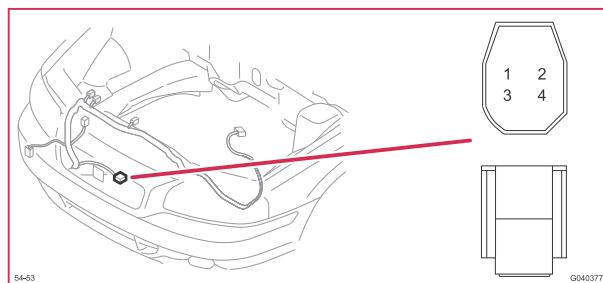


## 54/55 Kontaktstycke

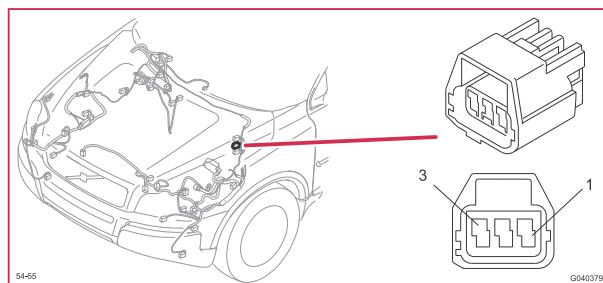

## 54/56 Kontaktstycke

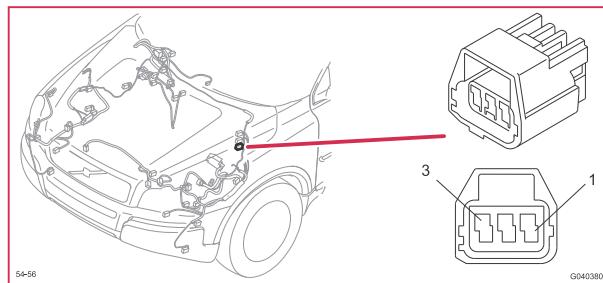


## 54/57.1 Kontaktstycke

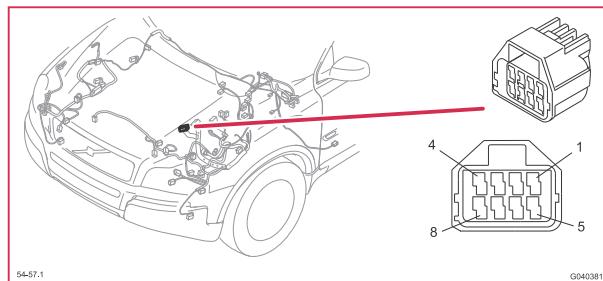


# Komponentbilder

## 54/74 - 54/140


### 54/74 Kontaktstycke

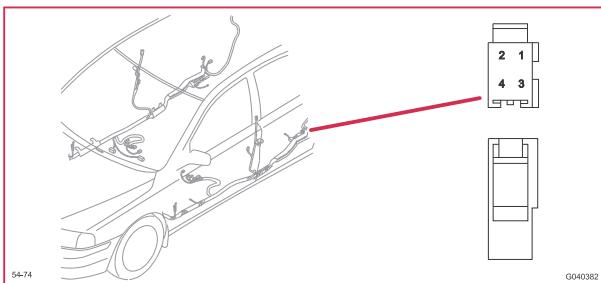


### 54/98 Kontaktstycke

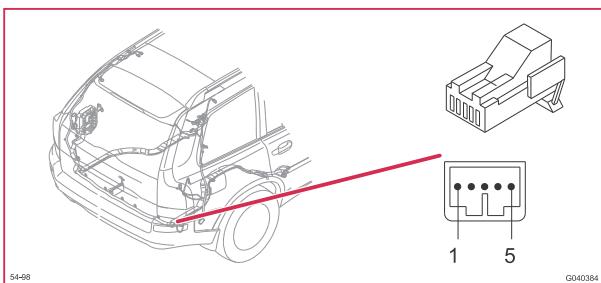


### 54/100 Kontaktstycke

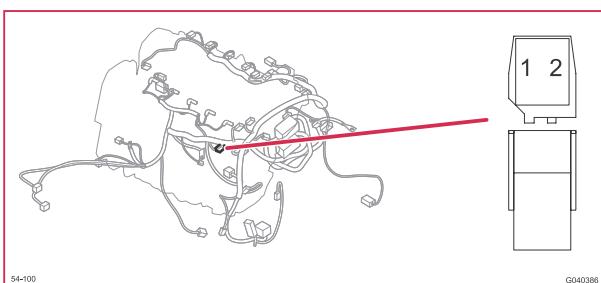


### 54/112 Kontaktstycke

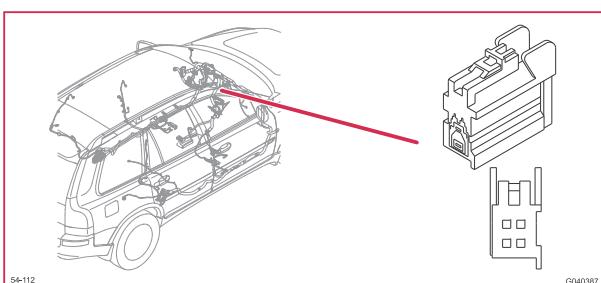


### 54/117 Kontaktstycke

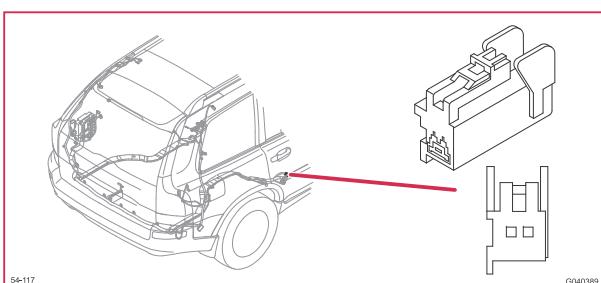


### 54/132 Kontaktstycke

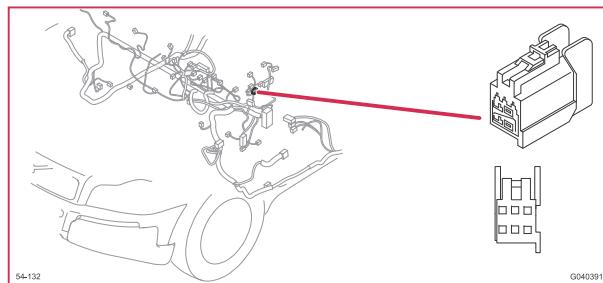


### 54/134 Kontaktstycke

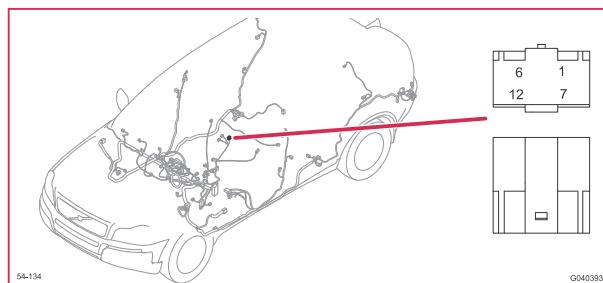


### 54/135 Kontaktstycke

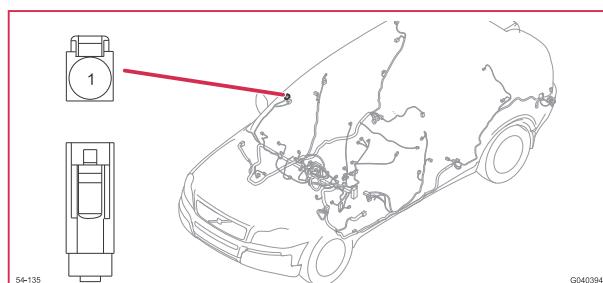

### 54/139 Kontaktstycke

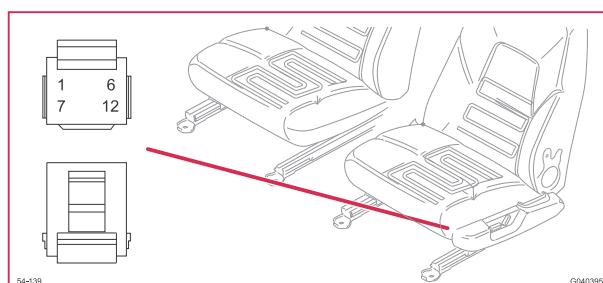


### 54/140 Kontaktstycke

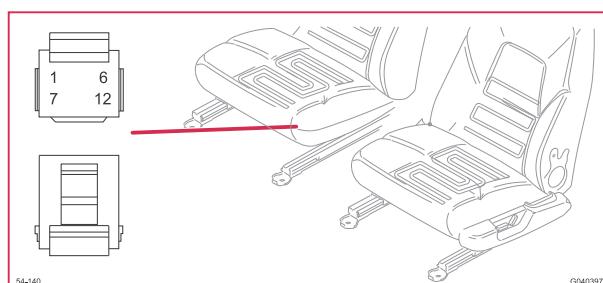


# Komponentbilder

## 54/146 - A1


### 54/146 Kontaktstycke

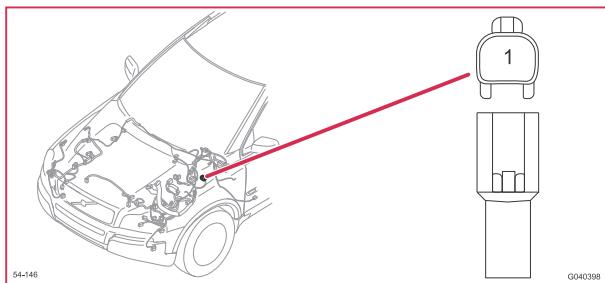


### 54/1403 Kontaktstycke

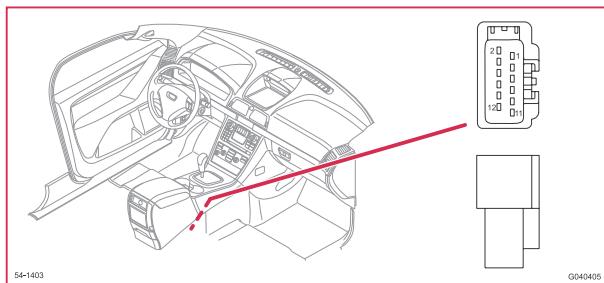

### 54/1300 Kontaktstycke

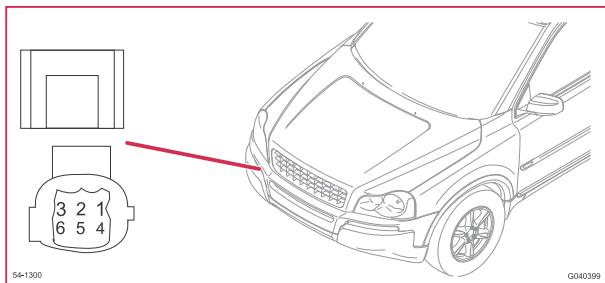


### 54/1400 Kontaktstycke

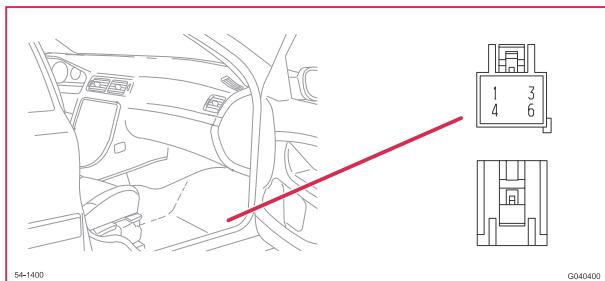


- 2X/71 Kontaktstycke gränssnitt originalbil
- 3X/1 Kontaktstycke gränssnitt originalbil
- 4X/58 Kontaktstycke gränssnitt originalbil
- 4X/78 Kontaktstycke gränssnitt originalbil
- 9X/1 Kontaktstycke gränssnitt originalbil
- 9X/25 Kontaktstycke gränssnitt originalbil
- 10X/18 Kontaktstycke gränssnitt originalbil
- 10X/29 Kontaktstycke gränssnitt originalbil
- 16X/1 Kontaktstycke gränssnitt originalbil
- 16X/2 Kontaktstycke gränssnitt originalbil
- 16X/45 Kontaktstycke gränssnitt originalbil
- 16X/57 Kontaktstycke gränssnitt originalbil
- 16X/58 Kontaktstycke gränssnitt originalbil
- 16X/105 Kontaktstycke gränssnitt originalbil
- 16X/108 Kontaktstycke gränssnitt originalbil
- 17X/40 Kontaktstycke gränssnitt originalbil
- 54X/nr Kontaktstycke gränssnitt originalbil

### A1 Förbindningsskena till 15/31

### 54/1401 Kontaktstycke

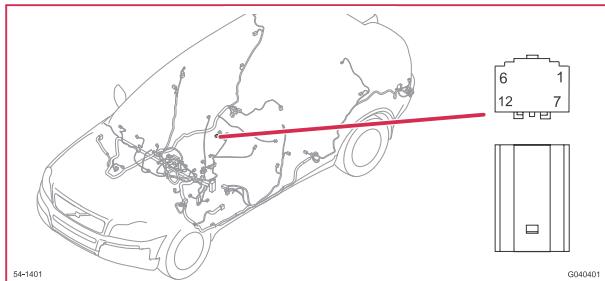

### 54/1402 Kontaktstycke

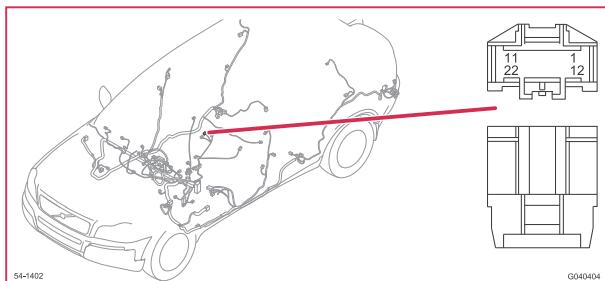

# Index 1:2

## A

Aktiva strålkastare (ABL)	62
Alkolås	80
Audio med extern förstärkare	93
Audio med intern förstärkare	94
Automatväxellåda	111
Automatväxellåda AW51 AWD	110

## B

Backljus	65
Bakljus	67
Baksätesunderhållning	98
Baksätesunderhållning takmonterad	101
Baksätesunderhållning, tillbehör	99
Belysning, Grupp 35	61
Beteckningar tändningslås	5
Blind spot information system	121
Bluetooth handsfree, extern förstärkare	104
Bluetooth handsfree, intern förstärkare	105
Bromsljus	64
Bromsstyrsystem	115
Bromssystem, Grupp 59	115
Bältespåminnare	89

## C

Central elektronikstyrenhet (CEM)	36
Centrallås	117

## D

Datakommunikation Höghastighet CAN	40
Datakommunikation LIN	42
Datakommunikation Låghastighet CAN	41
Datakommunikation MOST	44
Diagnosystem	83
Dimljus	63
Dörrar och luckor, Grupp 83	117

## E

Eldistribution	8
Elektronisk startspärr (Immobilizer)	77
Elhissar	118
Elkylfläkt 5-Cyl.	45
Elkylfläkt Diesel & 6-Cyl.	46
Elmanövrerad förarstol	124
Elmanövrerad passagerarstol	125
Elmanövrerad taklucka	119
Elmanövrerade backspegelar	120
Eluppvärmd bakruta	123
Eluppvärmda backspegelar	122
Eluppvärmda stolar	126
Eluppvärmda stolar andra stolsraden	128
Emissionsstyrning 5-Cyl. Turbo	56
Emissionsstyrning 6-Cyl.	57
Extraljus	70

## F

Fjärrmanövrerad garageöppning	137
Fjärstart	135
Färgförkortningar	5
Förgreningspunkter	162
Förklaringar	5
Förkortningar	5

## G

Geartronic AW51 AWD	112
Generator och laddningsregulator, Grupp 32	58
Grupper	5

## H

Hastighetsberoende servostyrning	116
Hel- och halvljus/(Dual Xenon)	61
Högtrycksspolare Strålkastare	74

## I

Innehåll	3
Innerbelysning	68
Inredning, Grupp 85	124
Instrumentering, Grupp 38	89
Invändig utrustning, Grupp 88	137

## K

Klimatanläggning 5-Cyl.	129
Klimatanläggning bak	133
Klimatanläggning Diesel & 6-Cyl.	131
Klimatanläggning, Grupp 87	129
Kombinationsinstrument 5-Cyl.	90
Kombinationsinstrument 6-Cyl.	92
Kombinationsinstrument Diesel	91
Komponentbilder	181
Komponentlista	232
Konstantfartshållare 5-Cyl.	47
Kontaktstycken	139
Krocksäkerhetssystem	138
Kylsystem, Grupp 26	45
Körriktningsvisare	72

## L

Ledningar och säkringar, Grupp 37	83
Ledningsmatta dragkrok 13-poligt	87
Ledningsmatta dragkrok 4/7-poligt	85
Ledningsmatta dragkrok 7-poligt	86
Ledningsmattor	171
Ljuslängdsreglering	69
Länder/Marknader, förkortningar	5

## M

Massagestolar med ventilation	127
Matta baklucka	178
Matta dörrar	179
Matta kupé LHD	175
Matta kupé RHD	176
Matta motor Bensin 5-Cyl.	171
Matta motorrum LHD	173
Matta motorrum RHD	174
Matta tak	178
Mattor Executive	180
Motorreglage, Grupp 27	47
Motorstyrsystem 5-Cyl. Turbo	52
Motorstyrsystem 6-Cyl.	54
Motorstyrsystem Diesel	49

## N

Navigationssystem, portabelt	95
------------------------------	----

# Index 2:2

## P

Parkeringsassistans .....	79
Parkeringskamera .....	102
Parkeringskamera & AEM .....	103
Parkeringsljus .....	67
Parkeringsvärmare .....	134, 135
Positionsljus .....	67

## R

Regnsensor .....	71
Relä elektrisk motorvärmare .....	136
Reläer .....	23
Reläer, allmänt .....	23
Reläer, Bagagerum .....	25
Reläer, Motorrum FMA1 - FST3 .....	24
Reläer, övriga .....	26
Road Traffic Information (RTI) .....	96

## S

Satellitradio .....	97
Sensus .....	100
Signalhorn .....	76
Skyltbelysning .....	67
Startsystem 5-Cyl. .....	59
Startsystem Diesel & 6-Cyl. .....	60
Startsystem, Grupp 33 .....	59
Stomanslutningar .....	27
Strömförsörjning .....	58
Styrenhet bakre (REM) .....	38
Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM) .....	114
Styrenhet tillbehörselektronik (AEM) .....	81
Styrenhet USB (AUU) .....	88
Styreheter .....	34
Styreheter, översikt benämningar .....	35
Styreheter, översikt placeringar .....	34
Styrning, Grupp 64 .....	116
Stöldalarm .....	78
Så här använder Du elschemat .....	6
Säkringar .....	10
Säkringar, Bagagerum 11E/1-7 .....	16

Säkringar, Bagagerum 11L/1 .....	17
Säkringar, Bagagerum 11O/6-12 .....	18
Säkringar, Central elektronikstyrenhet (CEM) F15-F34 .....	20
Säkringar, Central elektronikstyrenhet (CEM) F1-F11 .....	19
Säkringar, Kupé 11C/1-4 .....	13
Säkringar, Kupé 11C/8-10 .....	14
Säkringar, Kupé 11O/1-2 .....	15
Säkringar, Motorrum 11A/1-5 .....	10
Säkringar, Motorrum 11B/1-11 .....	11
Säkringar, Motorrum 11B/12-14 .....	12
Säkringar, Styrenhet bakre (REM) F1-F7 .....	21
Säkringar, Styrenhet bakre (REM) F29-F38 .....	22

## T

Teckenförklaring .....	7
Tillskottsvärme .....	134
Torkare/Spolare Bakruta .....	75
Torkare/Spolare Vindruta .....	73
Trygghetsbelysning .....	66
Tänd- och reglersystem, Grupp 28 .....	49
Tändningslås och reläer .....	23

## U

Utag 12 V .....	84
-----------------	----

## V

Varningsblinkers .....	72
Varselljus .....	61
Växellåda, Grupp 43 .....	110
Växlingsspärr AW51 AWD & Manuell .....	113

## Y

Yttre prydnadsdetaljer mm, Grupp 84 .....	120
---	-----

## Ö

Översikt .....	27
Övrig elektrisk utrustning, Grupp 36 .....	71
Övrigt, Grupp 39 .....	93

# Komponentlista 1:7

1/1	Batteri	3/82	Omkopplare centrallås höger
2/22	Relä klimatanläggning	3/85	Omkopplare elhiss bakdörr vänster
2/32	Huvudrelä motorstyrsystem	3/86	Omkopplare elhiss bakdörr höger
2/35	Relä startmotor	3/91	Omkopplare eluppvärmd stol vänster
2/64	Relä extraljus	3/92	Omkopplare eluppvärmd stol höger
2/84	Relä sätesvärme bak vänster	3/93	Kontakt bälteslås stol vänster
2/85	Relä sätesvärme bak höger	3/94	Kontakt bälteslås stol höger
2/90	Relä vindrutetorkare låg/hög hastighet	3/95	Omkopplare spinnreglering
2/91	Relä vindrutetorkare intervall	3/106	Omkopplare fläkthastighet
2/133	Relä vakuumpump	3/111	Styrenhet ljusomkopplare (LSM)
2/138	Relä dörrblockering vänster bak	3/112	Styrenhet klimatanläggning (CCM)
2/139	Relä dörrblockering höger bak	3/117	Manöverenhet taklampa
2/182	Relä spolarmotor strålkastare högtryck	3/126	Styrenhet förardörr/passagerardörr (DDM)/(PDM)
2/191	Relä parkeringsvärmare fjärrstart radiosignal	3/127	Styrenhet passagerardörr/förardörr (PDM)/(DDM)
2/192	Relä elektrisk motorvärmare	3/131	Rattknappar höger (SWSR)
2/196	Relä komfortsystem stolar	3/135	Omkopplare RTI
2/240	Relä alkolås, wake up	3/155	Programvälvjare automativäxellåda
2/241	Relä alkolås, innerbelysning	3/156	Styrenhet växelvälvjare (GSM)
3/1	Tändningslås	3/157	Omkopplare krockkudde passagerarsida
3/4	Rattknappar vänster (SWSL)	3/171	Omkopplare infällbara backspeglar
3/6	Omkopplare varningsblinkers	3/173	Omkopplare privatlåsning baklucka
3/8	Omkopplare eluppvärmt bakruta/backspeglar	3/174	Omkopplare reducerat larm
3/9	Kontakt bromsljus	3/254	Rattstyrenhet (SWM)
3/10	Kontakt backljus	3/255	Lägesgivare förarstol
3/25	Omkopplare elmanövrerad taklucka	3/256	Lägesgivare passagerarstol
3/26	Manöverenhet elmanövrerad förarstol	3/267	Manöverenhet telematik
3/27	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol	3/293	Manöverpanel handsfree mobiltelefon
3/37	Kontakt signalhorn	4/7	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)
3/47	Kontakt parkeringsbroms	4/9	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)
3/59	Reglage strålkastarinställning	4/16	Styrenhet bromssystem (BCM)
3/60	Omkopplare extraljus	4/28	Styrenhet transmission (TCM) AW51
3/62	Kontakt larm motorhuv	4/28	Styrenhet transmission (TCM), TF-80SC
3/64	Omkopplare eluppvärmt baksäte vänster	4/31	Styrenhet kupéfläkt
3/69	Omkopplare eluppvärmt baksäte höger	4/33	Styrenhet taklucka (SRM)
3/71	Kontakter växelvälvjare AW51	4/46	Styrenhet motor (ECM) 5-Cyl.
3/73	Omkopplare barnsäkerhetslås PCL	4/46	Styrenhet motor (ECM) 6-Cyl.
3/74	Låsenhet framdörr vänster	4/46	Styrenhet motor (ECM) Diesel
3/75	Låsenhet framdörr höger	4/52	Styrenhet framstol (PSM)
3/76	Låsenhet bakdörr vänster	4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM)
3/77	Låsenhet bakdörr höger	4/58	Styrenhet bakre (REM)
3/78	Låsenhet baklucka	4/58	Styrenhet bakre (REM) A-G
3/80	Omkopplare centrallås vänster	4/68	Styrenhet rattvinkelgivare (SAS)

## Komponentlista 2:7

4/70	Övre elektronikstyrenhet (UEM)	6/67	Pump bränsleläckagekontroll
4/71	Styrenhet elkyfläkt	6/69	Styrenhet spjällmotor (DMM), ventilation/golv/defroster
4/76	Fjärrstyrenhet garageöppning	6/71	Ventil hastighetsberoende servostyrning
4/78	Styrenhet tillbehörselektronik (AEM)	6/73	Kylvätskepump tillskottsvärmare
4/82	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)	6/76	Klimatanläggning bak
4/83	Styrenhet bränslepump	6/92	Motor elhiss bak vänster
4/86	Styrenhet parkeringshjälp (PAM)	6/93	Motor elhiss bak höger
4/99	Styrenhet hastighetsberoende servostyrning	6/95	Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur vänster sida
4/106	Styrenhet parkeringsvärmare fjärrstart	6/96	Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur höger sida
4/109	Styrenhet glödstift	6/102	Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster
4/110	Styrenhet dragkrok	6/103	Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation
4/118	Styrenhet huvudstrålkastare (HCM)	6/104	Spolarmotor strålkastare högtryck
4/120	Styrenhet parkeringskamera (PAC)	6/114	Vakuumpump
4/124	Styrenhet USB tillbehör (AUU)	6/118	Reglermotor virvelkanalspjäll
4/131	Styrenhet ryggmassage vänster	6/120	Gasspjället 5-Cyl.
4/133	Styrenhet ryggmassage höger	6/120	Gasspjället 6-Cyl.
5/1	Kombinationsinstrument (DIM)	6/120	Gasspjället Diesel
6/1	Motor vindrutetorkare	6/127	Spolarmotor
6/15	Motor taklucka	6/139	Övre ställmotor inloppsör
6/16	Motor förarstol ryggstödslutning	6/140	Nedre ställmotor inloppsör
6/17	Motor förarstol upp/ner framkant	6/143	Reglermotor turbo
6/18	Motor förarstol upp/ner bakkant	6/151	Ventilationsfläkt ryggstöd vänster stol
6/19	Motor förarstol framåt/bakåt	6/153	Ventilationsfläkt ryggstöd höger stol
6/20	Motor passagerarstol framåt/bakåt	6/169	Vänster pump ryggmassage
6/25	Startmotor	6/170	Höger pump ryggmassage
6/26	Styrenhet generator (ACM)	7/4	Givare bromsvätskenivå
6/28	Motor kupéfläkt	7/5	Givare spolarvätskenivå
6/29	Motor elkyfläkt	7/6	Oljetrycksvakt
6/32	Motor bakrutexpertare	7/8	Tryckgivare klimatanläggning
6/33	Bränslepump	7/10	Givare innertemperatur
6/35	Bränslepump tillskottsvärmare	7/11	Givare yttertemperatur
6/37	Låsmotor tanklucka	7/12	Solsensor, skymningssensor och indikering larm
6/38	Motor strålkastarinställning vänster	7/15	Lambdasond främre 5-Cyl.
6/39	Motor strålkastarinställning höger	7/15	Främre lambdasond, bank 2 6-Cyl.
6/44	Kylfläkt elektronikbox motorrum	7/15	Lambdasond Diesel
6/48	Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation	7/16	Givare kylvätsketemperatur
6/58	Motor elhiss fram vänster	7/17	Luftmassmätare (MAF)
6/60	Motor elhiss fram höger	7/23	Knackgivare bakre
6/62	Elmanövrerad backspegel vänster	7/24	Knackgivare främre
6/63	Elmanövrerad backspegel höger		
6/64	Motor passagerarstol ryggstödslutning		
6/65	Motor passagerarstol upp/ner framkant		
6/66	Motor passagerarstol upp/ner bakkant		

## Komponentlista 3:7

7/25	Impulsgivare 5-Cyl.	7/124	Givare bromspedal
7/25	Impulsgivare 6-Cyl.	7/129	Bromstrycksgivare 2(B)
7/31	Givare ABS fram vänster	7/130	Givare bränslenivå ejektorsida
7/32	Givare ABS fram höger	7/131-	
7/35	Givare oljenivå	7/134	Sensor parkeringsassistans, bak
7/41	Temperaturgivare evaporator	7/139	Bromstrycksgivare 1(A)
7/51	Givare gaspedal	7/143	Givare bränslenivå pumpsida
7/56	Givare ABS bak vänster	7/149	Regnsensor (RSM)
7/57	Givare ABS bak höger	7/154	Givare bränsletemperatur Diesel
7/61	Givare ingångsvarvtal AW51	7/156	Tryck- och temperaturgivare bränsle
7/61	Givare ingångsvarvtal TF-80SC	7/158	Massrörelsegivare MMS, bak
7/62	Givare utgångsvarvtal AW51	7/159	Luftkvalitäsensör (AQS)
7/62	Givare utgångsvarvtal TF-80SC	7/162	Tryckgivare bränslerör, Diesel
7/73	Givare kylvätskenivå	7/164	Stabilitetssensor (BSC)
7/74	Givare oljetemperatur automatväxellåda AW51	7/165	Tryck- och temperaturgivare inloppsrör
7/74	Givare oljetemperatur automatväxel-låda TF-80SC	7/166	Givare oljenivå, Diesel
7/81	Tryckgivare inloppsrör 5-Cyl.	7/172	Lägesgivare kamaxel inloppssida 5-Cyl.
7/81	Tryckgivare inloppsrör 6-Cyl.	7/172	Lägesgivare kamaxel inloppssida 6-Cyl.
7/82	Lambdaond bakre 5-Cyl.	7/173	Lägesgivare kamaxel utloppssida Diesel
7/82	Bakre lambdasond bank 2, 6-Cyl.	7/173	Lägesgivare kamaxel utloppssida 5-Cyl.
7/91	Givare rattvinkel	7/174	Lägesgivare kamaxel utloppssida 6-Cyl.
7/93	Passagerarviktgivare (OWS)	7/175	Differentialtryckgivare partikelfilter
7/100	Nivågivare larm (ISM)	7/178	Viktsensor passagerarstol, bältespåminnare
7/103	Främre lambdasond bank 1, 6-Cyl.	7/179	Frontkrockgivare höger
7/104	Bakre lambdasond bank 1, 6-Cyl.	7/190	Frontkrockgivare vänster
7/105	Givare yttertemperatur motorstyrenhet	7/191	Temperaturgivare katalysator
7/108	Sidokrockgivare bak vänster	7/204-	Temperaturgivare partikelfilter
7/109	Sidokrockgivare bak höger	7/207	Sensor parkeringsassistans, fram
7/110	Givare temperatur stol vänster	8/3	Magnetkoppling klimatanläggning
7/111	Givare temperatur stol höger	8/6-10	Insprutningsventiler Diesel
7/115	Sidokrockgivare fram vänster	8/6-11	Insprutningsventiler Bensin
7/116	Sidokrockgivare fram höger	8/18	EVAP-ventil
7/120	Vinkelgivare Four-C/Dual Xenon bak vänster	8/19	Solenoid variabel ventiltid inlopp
7/122	Massrörelsegivare (MMS), fram	8/19	Solenoid variabel ventiltid inlopp 6-Cyl.
7/123	Givare kopplingspedal	8/28	Turboreglerventil

## Komponentlista 4:7

8/30	Tändare krockkudde förarsida	8/123	Tändare krockkudde förarsida steg 3
8/31	Tändare krockkudde passagerarsida	8/124	Tändare krockkudde passagerarsida steg 3
8/32	Tändare krockkudde passagerarsida steg 2	8/125	Solenoid kamprofil främre
8/33	Tändare bältessträckare fram vänster	8/126	Solenoid kamprofil bakre
8/34	Tändare bältessträckare fram höger	8/134	Solenoid backspärr, manuell
8/36	Solenoid växlingsspärr	8/142	Linjärtryckssolenoid SLB1 TF-80SC
8/37	Automatväxellåda AW51	8/143	Linjärtryckssolenoid SLC1 TF-80SC
8/37	Automatväxellåda TF-80SC	8/144	Linjärtryckssolenoid SLC2 TF-80SC
8/38	Växlingssolenoid 1 AW51	8/145	Linjärtryckssolenoid SLC3 TF-80SC
8/38	Växlingssolenoid 1 TF-80SC		
8/39	Växlingssolenoid 2 AW51	9/1	Uttag 12 V fram
8/39	Växlingssolenoid 2 TF-80SC	9/2	Eluppvärmd bakruta
8/40	Lock-up solenoid AW51	9/12	Styrenhet stolsvärme (SHM), vänster
8/40	Lock-up solenoid TF-80SC	9/13	Styrenhet stolsvärme (SHM), höger
8/41	Trycksolenoid AW51	9/14	Styrenhet sätessvärme bak vänster
8/46	Aktiveringsenhet DSTC	9/15	Styrenhet sätessvärme bak höger
8/51	Tändare sidokrockkudde fram vänster	9/16	Värmeelement ryggstöd stol vänster
8/52	Tändare sidokrockkudde fram höger	9/17	Värmeelement ryggstöd stol höger
8/55	Tändare bältessträckare bak vänster	9/18	Värmeelement sits stol vänster
8/56	Tändare bältessträckare bak höger	9/19	Värmeelement sits stol höger
8/61	Tändare krockkudde förarsida steg 2	9/25	Uttag 12 V bak
8/62	Tändare bältessträckare mittplats bak	9/30	Tillskottsvärmare
8/64	Magnetventil motorkudde, Diesel	9/32	PTC-resistor vevhusventilation
8/66	Tändare krockgardin vänster	9/33	Eluppvärmd backspegel vänster
8/67	Tändare krockgardin höger	9/34	Eluppvärmd backspegel höger
8/71	Trottelsonoid AW51		
8/71	Trottelsonoid TF-80SC	10/1	Lamphus fram vänster
8/72	Växlingssolenoid 3 AW51	10/2	Lamphus fram höger
8/73	Växlingssolenoid 4 AW51	10/3	Skyltbelysning
8/74	Växlingssolenoid 5 AW51	10/5	Dimljus fram vänster
8/84	Brytare vakuumpump	10/6	Dimljus fram höger
8/85	Temperaturbrytare och eluppvärm-ning bränslefilter	10/11	Positions-/parkeringsljus fram vänster
8/94	Tändare bältessträckare tredje stolsraden vänster	10/12	Positions-/parkeringsljus fram höger
8/95	Tändare bältessträckare tredje stolsraden höger	10/13	Körrikningsvisare fram vänster
8/96	Tändare krockgardin tredje stolsraden vänster	10/14	Körrikningsvisare fram höger
8/97	Tändare krockgardin tredje stolsraden höger	10/15	Körrikningsvisare backspegel vänster
8/98	Reglerventil bränsletryck, Diesel	10/16	Körrikningsvisare backspegel höger
8/99	Tändare styrkolonn	10/17	Lamphus bak höger
8/111	Reglerventil bränsleförlode	10/18	Lamphus bak vänster
8/113	Bypassventil EGR-kylning	10/19	Bromsljus extra
8/120	EGR-ventil	10/29	Belysning handskfack
		10/43	Bromsljus höger
		10/44	Bakljuslampa 1 höger
		10/46	Dimljus bak höger
		10/47	Körrikningsvisare bak höger

## Komponentlista 5:7

10/48	Backljus höger	16/57	Högtalare D-stolpe vänster
10/50	Bromsljus vänster	16/58	Högtalare D-stolpe höger
10/51	Bakljuslampa 1 vänster	16/60	Telefonstyrenhet (PHM)
10/53	Dimljus bak vänster	16/62	Handenhet mobiltelefon
10/54	Körriktningsvisare bak vänster	16/63	GPS-antenn mobiltelefon
10/55	Backljus vänster	16/64	Antenn mobiltelefon
10/64	Hellljus höger	16/65	Antennring/belysning tändningslås
10/65	Extraljus fram höger	16/69	TV-antenn vänster
10/66	Halvljus höger	16/70	TV-antenn höger
10/68	Hellljus vänster	16/71	Förstärkare rutantenn 1 höger
10/69	Extraljus fram vänster	16/77	Mikrofon mobiltelefon
10/70	Halvljus vänster	16/81A	Bildskärm nackstöd vänster
10/71	Sidomarkeringslampa fram vänster	16/81B	Bildskärm nackstöd höger
10/73	Sidomarkeringslampa fram höger	16/82	DVD-spelare takmonterad
10/114	Belysning makeupspiegel vänster	16/94	Styrenhet infotainment (ICM)
10/115	Belysning makeupspiegel höger	16/105	Styrenhet audio (AUD)
10/125	Belysning insteg fram vänster	16/108	Styrenhet multimedia (MMM)
10/126	Belysning insteg fram höger	16/109	DVD-spelare/styrenhet
10/148	Belysning backspiegel vänster	16/111	Uttag hörlurar bak vänster
10/149	Belysning backspiegel höger	16/112	Uttag hörlurar bak höger
10/150	Läslampa bak	16/123.3	RSE-AUX ingång
10/172	Läslampa tredje stolsraden	16/127	Mikrofon handsfree mobiltelefon
10/173	Bagagerumsbelysning baklucka	16/145	Satellitradiomottagare
11A/nr.	Huvudsäkringar i säkringsbox motorrum	16/147	Telefonstyrenhet blåtand (BPM)
11B/nr.	Säkringar i säkringsbox motorrum	16/153	Antenn satellitradiomottagare
11C/nr.	Säkringar i säkringsbox kupé	16/159	Styrenhet handsfree mobiltelefon
11E/nr.	Huvudsäkringar vid batteri	17/13	Diagnosuttag
11L/1	Säkring Diesel	17/17	Starthjälpsanslutning
11O/1-2	Säkringar i extra säkringshållare kupé	17/19	Uttag 12 V bagagerum
11O/6-12	Säkringar i extra säkringshållare kupé	17/37	Uttag 4-poligt, ledningsmatta dragkrok
15/31	Elcentral i motorrum	17/38	Uttag 7-poligt, ledningsmatta dragkrok EU/OS
16/1	Styrenhet integrerad audio (IAM)	17/38	Uttag 7-poligt, ledningsmatta dragkrok USA
16/3	Högtalare framdörr höger	17/39	Uttag 13-poligt, ledningsmatta dragkrok
16/4	Högtalare framdörr vänster	17/40	Ingång extern utrustning (AUX)
16/5	Högtalare bakdörr höger	17/40.1	Ingång extern utrustning (AUX)
16/6	Högtalare bakdörr vänster	17/42	USB-port
16/10	Signalhorn 1	17/42	USB-port, tillbehör
16/16	Förstärkare rutantenn 1 vänster	18/4	Kontaktrulle
16/26	Högtalare instrumentbräda mitten	20/3-8	Tändstift med tändspole
16/35	Sirén (SCM)	20/22-26	Glödstift
16/36	TV-mottagare	26/4	Omvandlare blinkers & bromsljus, USA
16/45	Navigationssystem portabelt	27/3	Styrenhet vänster kamera (LCM)
16/46	Multimediadisplay	27/4	Styrenhet höger kamera (RCM)
16/50	Rutantenn bak vänster	27/6	Kamera
16/54	Rutantenn bak höger		
16/55	Diskanthögtalare framdörr vänster		
16/56	Diskanthögtalare framdörr höger		

## Komponentlista 6:7

31/1	Stomanslutning, Höger fjäderbenstorn	54/10	Kontaktstycke
31/2	Stomanslutning, Vänster fjäderbenstorn	54/11	Kontaktstycke
31/4	Stomanslutning, Motor	54/12	Kontaktstycke
31/6	Stomanslutning, A-stolpe vänster sida	54/13	Kontaktstycke
31/10	Stomanslutning, A-stolpe höger sida	54/16	Kontaktstycke
31/44	Stomanslutning, Vänster sidobalk undre motorrum	54/20	Kontaktstycke
31/46	Stomanslutning, Bakre sitsresare vänster sida	54/21	Kontaktstycke
31/47	Stomanslutning, Bakre sitsresare vänster sida	54/22	Kontaktstycke
31/48	Stomanslutning, Bakre sitsresare höger sida	54/23	Kontaktstycke
31/53	Stomanslutning, Mellanbräda	54/24	Kontaktstycke
31/66	Stomanslutning, Främre sitsresare vänster sida	54/25	Kontaktstycke
31/67	Stomanslutning, Främre sitsresare höger sida	54/32	Kontaktstycke
31/70	Stomanslutning, Vänster sidobalk undre mo- torrum	54/34	Kontaktstycke
31/72	Stomanslutning, Bagagerum	54/35	Kontaktstycke
31/73	Stomanslutning, Bakre sitsresare höger sida	54/36	Kontaktstycke
31/83	Stomanslutning, A-stolpe vänster sida	54/40B	Kontaktstycke
31/84	Stomanslutning, A-stolpe höger sida	54/40C	Kontaktstycke
31/88	Stomanslutning, Motor tändspolar grupp 1	54/40D	Kontaktstycke
31/88	Stomanslutning, Motor tändspolar 6-Cyl.	54/43	Kontaktstycke
31/89	Stomanslutning, Motor tändspolar grupp 2	54/43B	Kontaktstycke
31/89	Stomanslutning, Motor tändspolar 6-Cyl.	54/50	Kontaktstycke
31/93	Stomanslutning, Vänster fjäderbenstorn	54/53	Kontaktstycke 5-Cyl.
31/94	Stomanslutning, Höger fjäderbenstorn	54/55	Kontaktstycke
31/95	Stomanslutning, Vänster fjäderbenstorn	54/56	Kontaktstycke
31/96	Stomanslutning, Höger fjäderbenstorn	54/57.1	Kontaktstycke
31/98	Stomanslutning, Vindrutebalk övre	54/74	Kontaktstycke
31/102	Stomanslutning, Frambalk	54/98	Kontaktstycke
31/120	Stomanslutning, Bagagerum	54/100	Kontaktstycke
54/1	Kontaktstycke	54/112	Kontaktstycke
54/1B	Kontaktstycke	54/117	Kontaktstycke
54/1C	Kontaktstycke	54/132	Kontaktstycke
54/3.1	Kontaktstycke	54/134	Kontaktstycke
54/3.2	Kontaktstycke	54/135	Kontaktstycke
54/8	Kontaktstycke	54/139	Kontaktstycke
54/9	Kontaktstycke	54/140	Kontaktstycke
		54/146	Kontaktstycke
		54/1300	Kontaktstycke
		54/1400	Kontaktstycke
		54/1401	Kontaktstycke
		54/1402	Kontaktstycke
		54/1403	Kontaktstycke

## Komponentlista 7:7

2X/71	Kontaktstycce gränssnitt originalbil	16X/45	Kontaktstycce gränssnitt originalbil
3X/1	Kontaktstycce gränssnitt originalbil	16X/57	Kontaktstycce gränssnitt originalbil
4X/58	Kontaktstycce gränssnitt originalbil	16X/58	Kontaktstycce gränssnitt originalbil
4X/78	Kontaktstycce gränssnitt originalbil	16X/105	Kontaktstycce gränssnitt originalbil
9X/1	Kontaktstycce gränssnitt originalbil	16X/108	Kontaktstycce gränssnitt originalbil
9X/25	Kontaktstycce gränssnitt originalbil	17X/40	Kontaktstycce gränssnitt originalbil
10X/18	Kontaktstycce gränssnitt originalbil	54X/nr	Kontaktstycce gränssnitt originalbil
10X/29	Kontaktstycce gränssnitt originalbil	A1	Förbindningsskena till 15/31
16X/1	Kontaktstycce gränssnitt originalbil		
16X/2	Kontaktstycce gränssnitt originalbil		