

Servicehandbok Personvagnar

Avd 3 (39)
Kopplingsschema
S60 2001

TP 3955012

Bilar med SRS (Airbag)/SIPS-bag/IC (Inflatible curtain)

Varning!

Bilar som är utrustade med SRS/SIPS bag/IC måste behandlas extra noggrant vid reparation. Detta för att undvika att:

1. Personskador inträffar under reparation.
2. Skada eller felfunktion uppstår på systemet för SRS/SIPS-bag/IC.

Arbetet med systemen för SRS/SIPS-bag/IC eller andra komponenter i bilen som kan tänkas påverka systemen för SRS/SIPS-bag/IC, ska alltid utföras av auktoriserad Volvoverkstad. Läs i SRS och SIPS bag/IC servicehandboken om tveksamhet finns.

Har bilen SRS/SIPS-bag/IC ?

Bilar med SRS känns lättast igen på att de har bokstäverna SRS skrivna på rattens centrumplatta. Om bilen har airbag även på passagerarsidan, finns bokstäverna SRS präglade på instrumentbrädan ovanför handskfacket. Från 1993 års modell har SRS-bilar också pyrotekniska bältessträckare. SIPS bag finns enbart på SRS-bilar, 1995-. SIPS bag dekal finns bland annat på vindrutan och på stolfack. Bilar med IC känns igen på att det står IC på C/D panelen (4 dörrars) alt. på B panelen (5 dörrars).

Generella rekommendationer

- Visa extra försiktighet vid arbeten på eller runt SRS, SIPS och IC-komponenter.
- Se till att ledningar inte kläms, skavs eller genomborras.
- Montera aldrig tillbehör vid sensorerna.
- Vid arbete med ratt, rattaxel eller styrväxel måste vissa moment utföras enligt metoder i SRS avsnittet i VADIS.
- Vissa komponenter i nämnda system måste skyddsjordas vid arbete. Läs lämpliga avsnitt i VADIS.
- Området mellan A- och B-, B- och C- samt mellan C- och D-stolpe är fredat område för tillbehör.

Testuttag

Diagnosuttag i kupé.

Ändringar införda t.o.m. oktober 2000

Eventuella ändringar som gjorts på bilen efter detta datum finns ej med i boken. Vid behov se servicemeddelanden.

Volvo säljs i utföranden anpassade för olika marknader. Denna anpassning beror bl.a. på lagkrav, skattegränser och marknadsönskemål. I denna bok kan Du därför finna bilder och text som inte gäller bilar i Ditt land.

Förkortningar	3
Så här använder Du elschemat	4

Eldistribution

Översikt	6
Säkringar i motorrum	8
Säkringar i kupé.....	11
Säkringar i bagagerum	15
Tändningslås och reläer.....	17
Reläer i motorrum	18
Reläer i kupé.....	19
Reläer i bagagerum	20
Stomanslutningar	21
Styrenheter översikt.....	24
Central elektronikstyrenhet CEM.....	26
Bakre elektronikstyrenhet REM.....	28
Datakommunikation	30

Grupp 23

Motorstyrssystem Denso.....	32
Motorstyrssystem ME7	34
Emissionsstyrning Denso	36
Emissionsstyrning ME7	37

Grupp 26

Elkylfläkt	38
------------------	----

Grupp 27

Konstantfarthållare.....	39
--------------------------	----

Grupp 32

Strömförsörjning.....	40
-----------------------	----

Grupp 33

Startsystem.....	41
------------------	----

Grupp 35

Hel- och halvljus samt extraljusklage.....	42
Dimljus	43
Positionsljus, bakljus och skyltbelysning.....	44
Bromsljus	45
Backljus	46
Innerbelysning	47

Grupp 36

Körriktningsvisare och varningsblinkers.....	48
Ljuslängdsreglering.....	49
Instrument- och reglagebelysning	50
Trygghetsbelysning.....	51
Signalhorn.....	52
Torkare/Spolare, Vindruta	53
Torkare/Spolare, Strålkastare.....	54
Regnsensor	55
Cigarrettändare.....	56
Elektronisk startspärr (Immobilizer).....	57
Stöldlarm	58

Grupp 37

Diagnossystem	59
Dragkrokskablage.....	60
Tillskottsvärmare	61
Parkeringsvärmare.....	61
Uttag 12V bagagerum	62
Bältespåminnare	63
Kombinationsinstrument	64
Radio utan extra förstärkare	65
Radio med extra förstärkare	66
Road Traffic Information RTI	68
Mobiltelefon	69

Grupp 43

Elektroniskt styrd automatväxellåda, AW 55-50	70
Geartronic	71
Växlingsspärr	72

Grupp 59

ABS Bromssystem och STC	73
ABS Bromssystem och DSTC.....	74

Grupp 64

Elektronisk servostyrning	75
---------------------------------	----

Grupp 83

Elhissar	76
Centrallås	77

Grupp 84

Eluppvärmd bakruta	78
Elmanövrerad taklucka.....	79
Eluppvärmda backspeglar	80
Elmanövrerade backspeglar.....	81

Grupp 85

Eluppvärmda stolar	82
Elmanövrerad förarstol	83
Elmanövrerad passagerarstol	84

Grupp 87

Standardvärmare	85
Manuell klimatanläggning MCC	86
Elektronisk klimatanläggning ECC	87

Grupp 88

Elfällbara nackskydd	88
SRS Supplemental Restraint System	89
Fjärmanövrerad garageöppning.....	90

Kontaktstykke

54/3LA - 54/3LB.....	91
54/3LC - 54/3LD	92
54/3LE - 54/3LF.....	93
54/3LG - 54/4	94
54/8 - 54/10.....	95

Beställningsnummer TP 3955012

Ersätter tidigare bok TP 3955011

54/11 - 54/12.....	96
54/13	97
54/14 - 54/16.....	98
54/20 - 54/21.....	99
54/24 - 54/25.....	100
54/40A - 54/40B.....	101
54/43A - 54/50.....	102
54/51 - 54/53.....	103
54/53 - 54/56.....	104

Förgreningspunkter

53/301 - 53/328.....	105
53/329 - 53/360.....	106
53/365 - 53/403.....	107
53/405 - 53/430.....	108
53/431 - 53/448.....	109
53/500 - 53/519.....	110
53/520 - 53/531.....	111
53/532 - 53/625.....	112

Ledningsmattornas dragning i bilen

Matta motor	113
Matta motorrum LHD.....	114
Matta motorrum RHD.....	115
Matta kupé, fram LHD.....	116
Matta kupé, fram RHD	117
Matta kupé, bak	118
Matta bagagerum	119
Matta tak, baklucka.....	120
Matta dörrar	121

Komponentbilder

1/1 - 2/52.....	122
2/58 - 2/90	123
2/91 - 2/119.....	124
2/120 - 3/25.....	125
3/26 - 3/78	126
3/80 - 3/127.....	127
3/130 - 4/7	128
4/9 - 4/70.....	129
4/71 - 6/15	130
6/16 - 6/37	131
6/38 - 6/95	132
6/96 - 7/15	133
7/16 - 7/73	134
7/74 - 7/122.....	135
7/123 - 7/159	136
8/3 - 8/41.....	137
8/44 - 9/2.....	138
9/12 - 10/14.....	139
10/15 - 10/50	140
10/51 - 10/125.....	141
10/126 - 11E.....	142
15/20 - 16/2.....	143
16/3 - 16/46.....	144
16/47 - 16/73	145
16/74 - 20/27	146
20/28 - 31/5.....	147
31/6 - 31/84.....	148
31/88 - 54/3.....	149
54/8 - 54/24.....	150
54/25 - 54/56	151

Grupper

Grupp 23	= Bränslesystem
Grupp 26	= Kylsystem
Grupp 27	= Motorreglage
Grupp 32	= Generator och laddningsregulator
Grupp 33	= Startsystem
Grupp 35	= Belysning
Grupp 36	= Övrig elektrisk utrustning
Grupp 37	= Ledning och säkringar
Grupp 43	= Växellåda
Grupp 59	= Övrigt
Grupp 64	= Styrning
Grupp 83	= Dörrar och luckor
Grupp 84	= Yttre prydnadsdetaljer mm
Grupp 85	= Inredning
Grupp 87	= Klimatanläggning
Grupp 88	= Invändig utrustning

Beteckningar tändningslås

X	= Tillbehör (radioläge)
S	= Spänning vid "nyckel i"
15	= Kontakten förblir tillkopplad under start
15I	= Kontakten bryter under start
30	= Konstant ström från batteri
50	= Start

Länder/Marknader

A	= Österrike
AUS	= Australien
B	= Belgien
CDN	= Kanada
CH	= Schweiz
D	= Tyskland
DK	= Danmark
E	= Spanien
EU/OS	= Marknader utom USA och Kanada
FIN	= Finland
GB	= Storbritannien
ISR	= Israel
J	= Japan
KOR	= Korea
N	= Norge
NL	= Nederländerna

S	= Sverige
USA	= USA
WEU	= Västeuropa

Övrigt

ABS	= Låsingsfria bromsar
ACC	= Tillbehör
AMP	= Med förstärkare
AUDIO	= Radio
AUTO	= Automatväxellåda
CEM	= Central elektronikstyrenhet
DENSO	= Bränslestyrsystem bensen 5 cyl.
DSTC	= Dynamiskt stabilitets- och dragkraftssystem
EXT.X	= Utökad x-matning
HISPEED	= Höghastighetsnät
LH	= Vänster sida
LHD	= Vänsterstyrd
LOSPEED	= Låghastighetsnät
MAN	= Manuell växellåda
ME7	= Bränslestyrsystem bensen, turbo 5 cyl.
REM	= Bakre elektronikstyrenhet
RH	= Höger sida
RHD	= Högerstyrd
RTI	= Vägtrafikinformationssystem
SRS	= Krockkudde
STC	= Stabilitets- och dragkraftssystem
TELE	= Mobiltelefon
TURBO	= Turbomotor
W/O	= Utan

Färger

BL	= Blå
BN	= Brun
GN	= Grön
GR	= Grå
OR	= Orange
P	= Rosa
R	= Röd
SB	= Svart
VO	= Violett
W	= Vit
Y	= Gul

Så här använder Du elschemat

Nedanstående beskrivningar gäller generellt för alla kopplingsschemaböcker, men alla delar behöver inte nödvändigtvis återfinnas i denna bok.

A. Komponentbeteckning

Varje komponent har en komponentbeteckning som består av två delar.

Den första delen är ett typnummer, vilket beskriver typen av komponent som avses, t.ex. 3/xx.

Den andra delen i beteckningen är ett löpnummer, t.ex. x/2.

Sammantaget ger detta en komponentbeteckning, t.ex. 3/2.

I slutet av boken finns en komponentförteckning, där man med hjälp av komponentbeteckningen kan utläsa komponentens namn, t.ex. 3/2 = omkopplare ljus.

Förteckning över typnummer

Listan visar vilken typ av komponent som respektive typnummer avser, t.ex. 3/x = elkopplare, 6/x = elmotor etc.

1	Batteri
2	Relä
3	Elkopplare
4	Styrenhet
5	Kombinationsinstrument
6	Elmotor
7	Givare
8	Ställdon
9	Värmeelement
10	Lampa
11	Säkring
15	Fördelningsskena
16	Audio
17	Service/diagnos
18	Kontaktrulle
19	Mätare
20	Tändningskomponent/shunt
31	Stomanslutning
53	Förgreningspunkt
54	Kontaktstycke

B. Förgreningspunkter

På elschemasidorna finns numrerade förgreningspunkter, t.ex. 53/352.

I boken finns ett avsnitt med en förteckning över förgreningspunkterna. I den visas samtliga komponenter som respektive punkt förgrenar sig till.

I avsnittet "Ledningsmattornas dragning i bilen" visas var förgreningspunkterna är placerade.

C. Kontaktstycken

Kontaktstycken utgör en övergång mellan två ledningsmattor, de finns beskrivna i kapitlet "Kontaktstycken".

D. Eldistribution

Funktionen för säkringar och reläer visas i avsnittet "Eldistribution".

E. Datakommunikation

Dagens bilar innehåller CAN-nätverk, som överför information. Anslutningarna, till detta nätverk, visas inte i sin helhet på respektive elschema. Komplet information om CAN-kommunikation återfinns i avsnittet "Datakommunikation".


F. Förkortningar

I boken används ett antal olika förkortningar. Dessa förklaras i avsnittet "Förkortningar".

G. Komponentplacering


I slutet av boken finns ett avsnitt där komponenternas utseende och placering beskrivs i numerisk ordning.

Så här använder Du elschemat

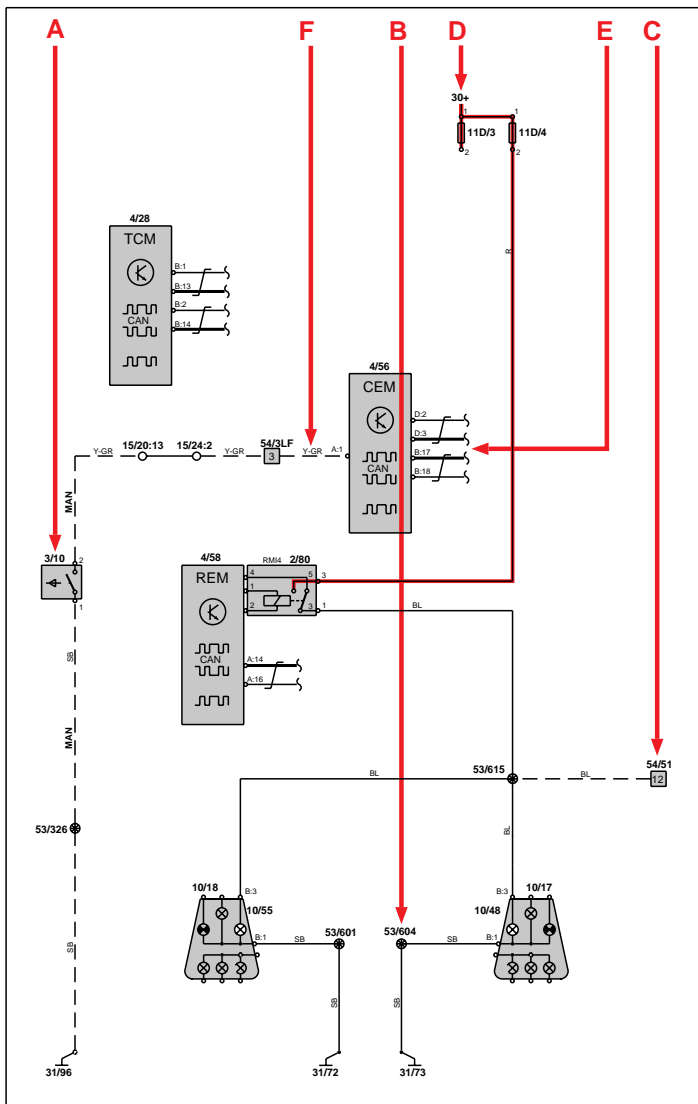


Teckenförklaring


- = Systemspänning
- = Stomanslutning via ledning
- = Stomanslutning i komponent/chassi
- = Skärmad ledning
- = Förgreningspunkt
- = Tvinnade ledare
- = Elektrisk förbindning
- = Variant
- = CAN-kommunikation
- = CAN hög signal (CAN H)
- = CAN låg signal (CAN L)
- = Seriell kommunikation
- = DIN-kabel, koaxialkabel etc.
- = Datakommunikation
- = CAN-kommunikation
- = Förbindning säkringsbox
- = Vidare anslutning till...
- = Kontaktstycke mellan ledningsmattor
- = Kontaktstycke förbunden i komponent

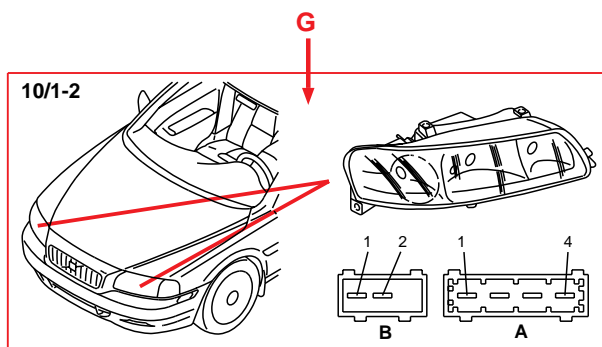

Eldistribution Översikt

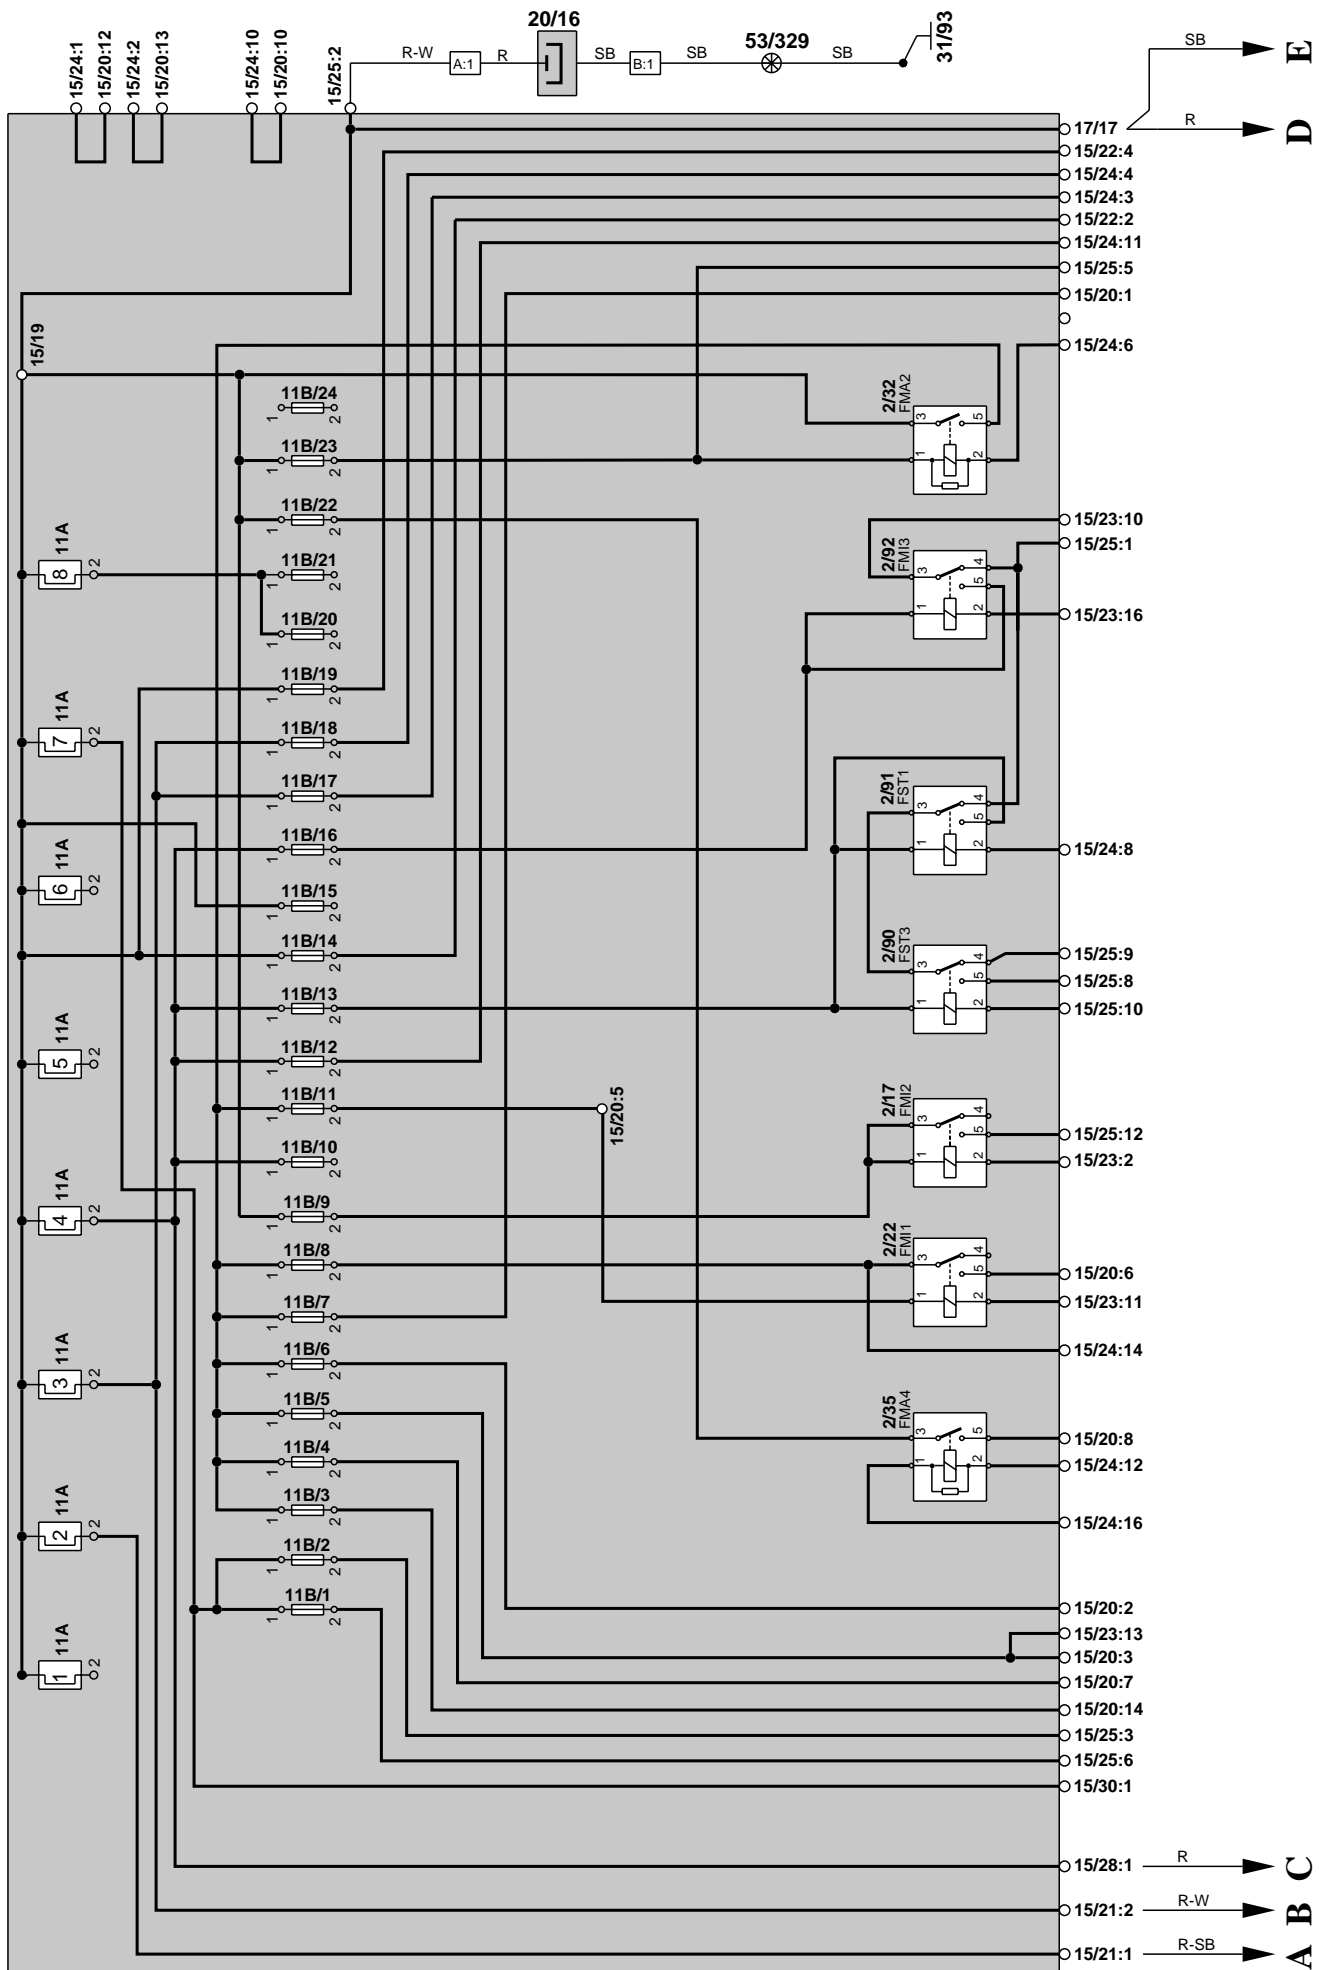


Eldistribution Översikt

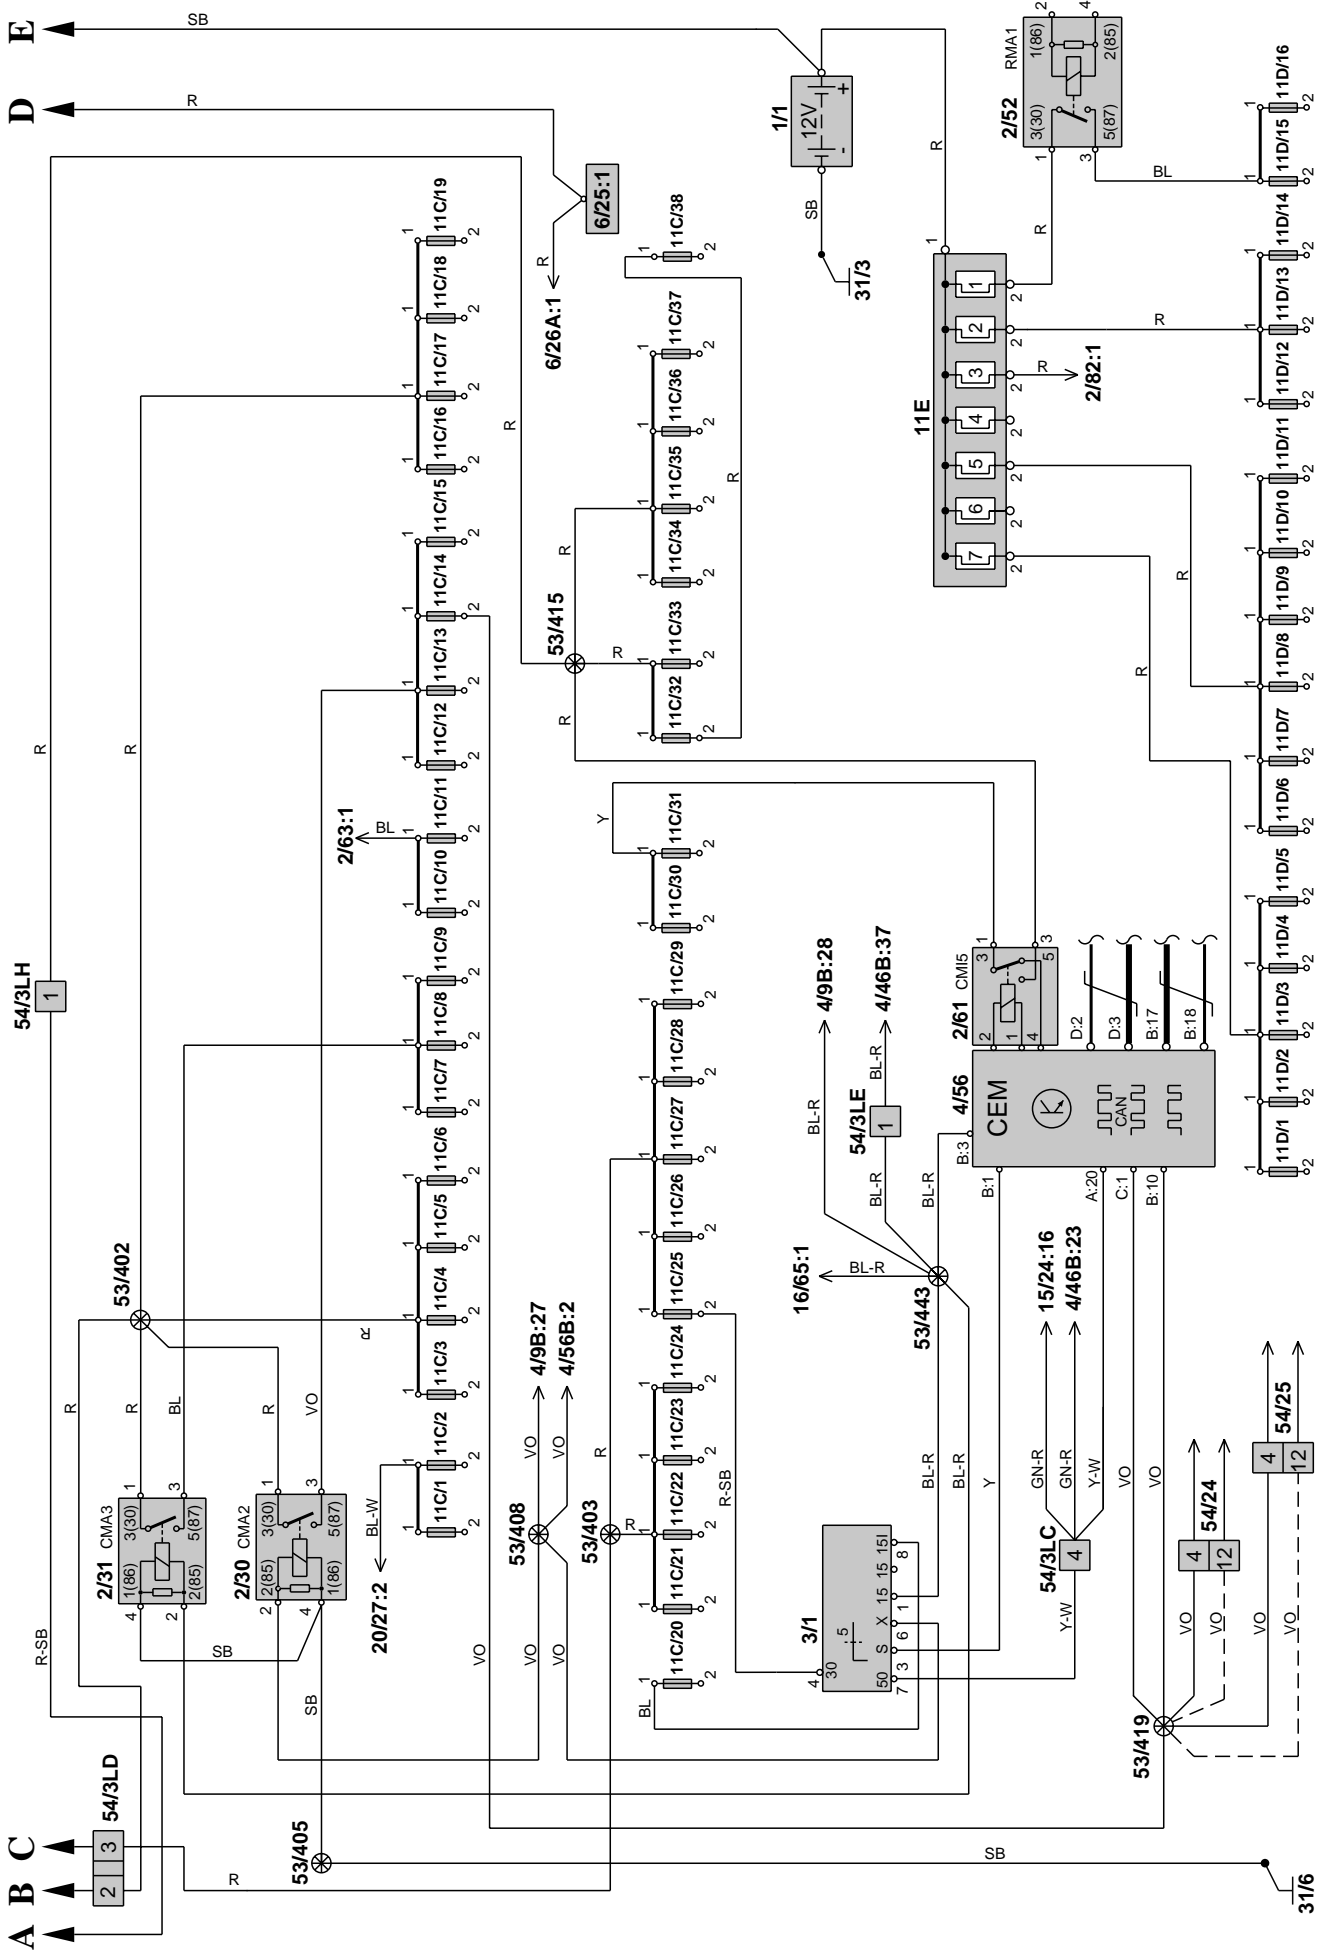


Eldistribution

Säkringar i motorrum

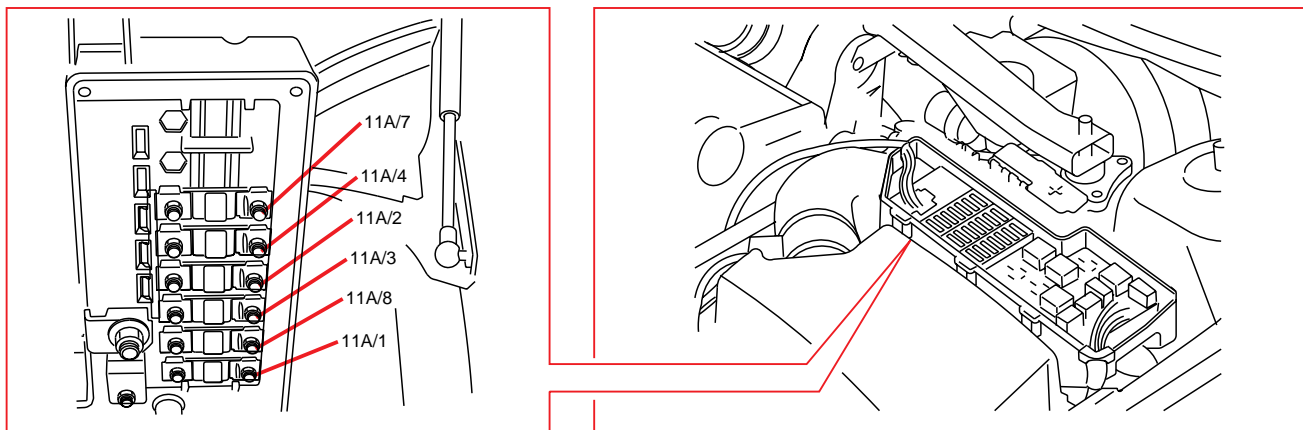

11A Säkringar i motorrum

Nr.	Säkringsfunktion	A
2	Avsäkring för 11C/30-31 via avlastningsrelä 2/61 30+ Avsäkring för 11C/32-37	60
3	Avsäkring för 11B/17-18 Avsäkring för 11C/3-6 Avsäkring för 11C/16-19 Avsäkring för 11C/7-9 via avlastningsrelä 2/31 15+ Avsäkring för 11C/12-15 via avlastningsrelä 2/30 X+	60
4	Avsäkring för 11B/10, 12-13, 16 Avsäkring för 11C/21-24 Avsäkring för 11C/25-29	60
7	Motor elkyllfläkt 6/29 Avsäkring för 11B/1-2	60
8	Avsäkring för 11B/20-21	60

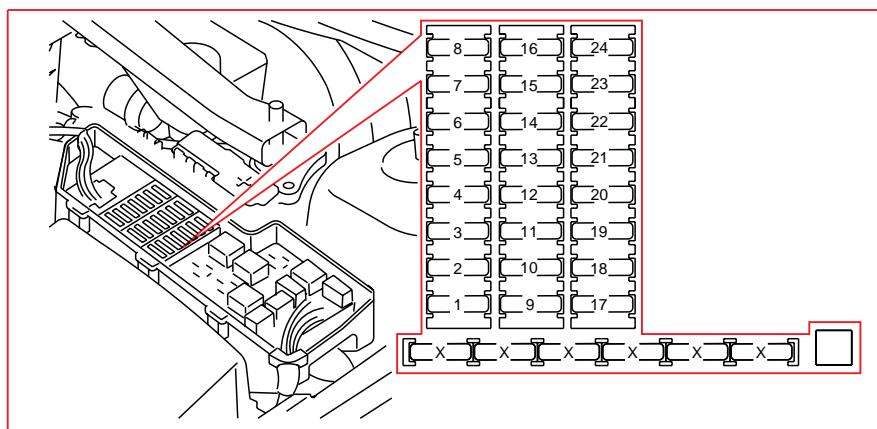


11B Säkringar i motorrum

Nr.	Säkringsfunktion	A
1	Styrenhet CPM 4/7	25
2	Tillbehör (extraljus)	15
4	Lambdasond 7/15 Lambdasond diagnos 1 7/82 Motorstyrssystem ECM 4/46	20
5	EVAP-ventil 8/18 Omställningsventil kamaxel 8/19 Kanisterventil 8/44 PTC-resistor luftfövärmning 9/32 Turboreglerventil 8/28	15
6	Motorstyrssystem ECM 4/46 -insprutningsventiler 8/6-10 -luftmassmätare MAF 7/17	15
7	Styrenhet ETM 4/50	10
8	Magnetkoppling AC 8/3 Givare gaspedal 7/51	10
9	Relä signalhorn 2/17	15
11	Tändstift med tändspole 20/3-7 Relä AC 2/22	20

fortsätter


Eldistribution

Säkringar i motorrum

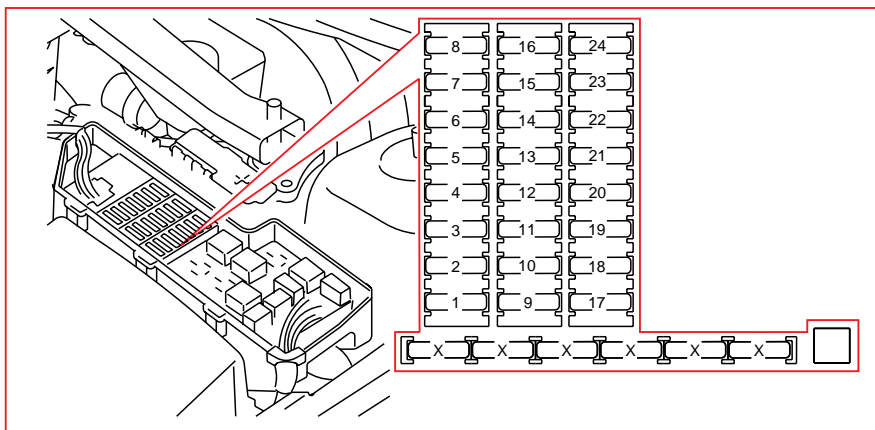

11B Säkringar i motorrum

Nr.	Säkringsfunktion	A
12	Kontakt bromsljus 3/9	5
13	Relä vindrutetorkare låg/hög hastighet 2/90 Relä intervall vindrutetorkare 2/91	25
14	Styrenhet ABS 4/16	30
16	Relä spolarmotor vindruta 2/92	15
19	Styrenhet ABS 4/16	30
22	Startmotor 6/25	25
23	Huvudrelä motorstyrssystem 2/32 Motorstyrssystem ECM 4/46	5

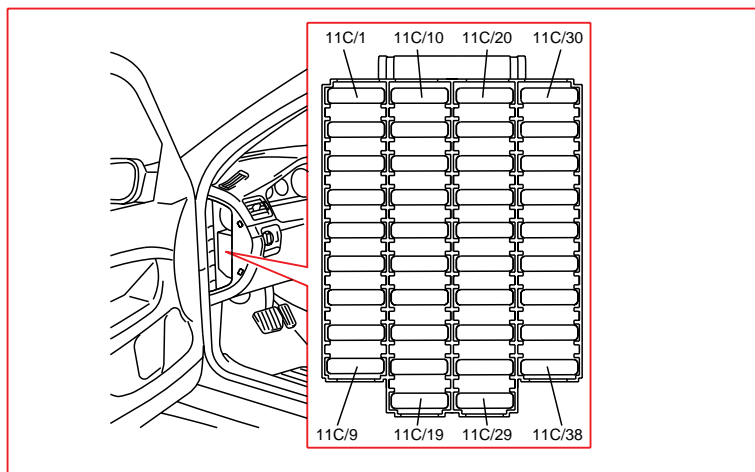


11C Säkringar i kupé

Nr	Säkringsfunktion	A
1	Halvljus vänster 10/70	10
2	Halvljus höger 10/66	10
3	Avsäkring för 11C/1-2 via avlastningsrelä 2/62	15
4	Avsäkring för 11C/10-11 via avlastningsrelä 2/63	20
5	Motor förarstol ryggstödslutning 6/16 Motor förarstol upp/ner framkant 6/17 Motor förarstol upp/ner bakkant 6/18 Motor förarstol framåt/bakåt 6/19	30
6	Motor passagerarstol framåt/bakåt 6/20 Motor passagerarstol ryggstödslutning 6/64 Motor passagerarstol upp/ner framkant 6/65 Motor passagerarstol upp/ner bakkant 6/66	30
7	Stolsvärme vänster 9/12	15
8	Stolsvärme höger 9/13	15
9	Styrenhet ABS 4/16 Styrenhet rattvinkelgivare 4/68	5
10	Helljus vänster 10/68	15
11	Helljus höger 10/64	15

fortsätter

Eldistribution


Säkringar i kupé

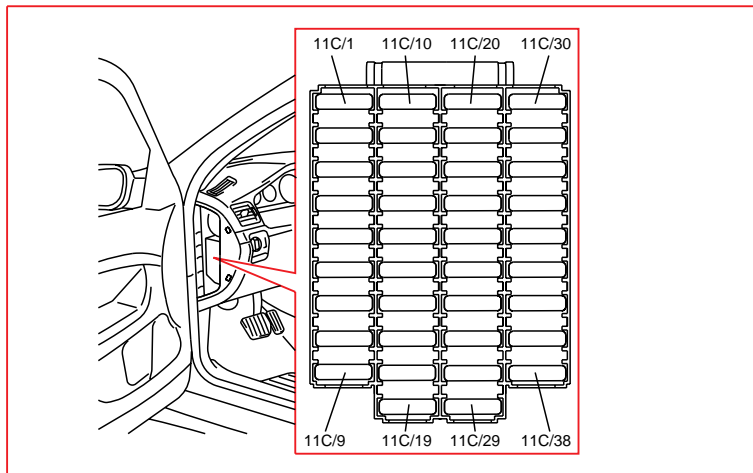

11C Säkringar i kupé

Nr	Säkringsfunktion	A
12	Motor strålkastartorkare höger/vänster 6/3-4 Motor strålkastarinställning vänster/höger 6/38-39	15
13	Uttag 12V fram 9/1 Cigarrettändare/uttag 12V bak 9/25	20
14	Omkopplare bälteslås stol vänster 3/93 Omkopplare bälteslås stol höger 3/94 CEM 4/56 Motor passagerarstol framåt/bakåt 6/20 Motor passagerarstol ryggstödslutning 6/64 Motor passagerarstol upp/ner framkant 6/65 Motor passagerarstol upp/ner bakkant 6/66	5
15	Radio 16/1 Display RTI 16/46	5
16	Radio 16/1	20
17	Förstärkare 16/2	30
18	Dimljus fram vänster 10/5 Dimljus fram höger 10/6	15
19	Display RTI 16/46	10
21	Programväljare automatväxellåda 3/155 Automatväxellåda 8/37	10
22	Körriktningvisare fram vänster 10/13 Körriktningvisare fram höger 10/14	20

fortsätter

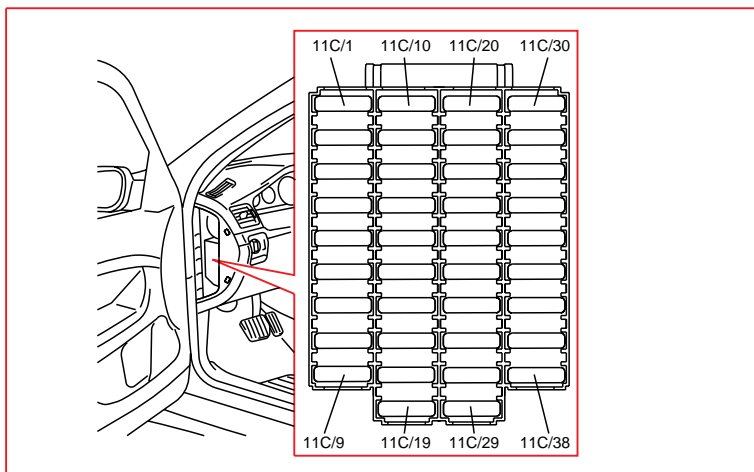


11C Säkringar i kupé

Nr.	Säkringsfunktion	A
23	Diagnosuttag 17/13 Manöverenhet ljus LSM 3/111 Manöverenhet klimatanläggning CCM 3/112 Manöverenhet rattspakar SWM 3/130	5
24	Styrenhet CPM 4/7	10
25	Tändningslås 3/1	10
26	Styrenhet kupéfläkt 4/31	30
27	Manöverenhet framdörr vänster DDM/PDM 3/126 Manöverenhet framdörr höger PDM/DDM 3/127	15
28	Övre elektronikstyrenhet UEM 4/70	10
29	Mobiltelefon 16/60	10
30	Positionsljus fram vänster 10/11 EU/OS Positionsljus fram vänster 10/129 USA/CDN Bakljuslampa 1 vänster 10/51 Bakljuslampa 2 vänster 10/52	10

fortsätter


Eldistribution

Säkringar i kupé

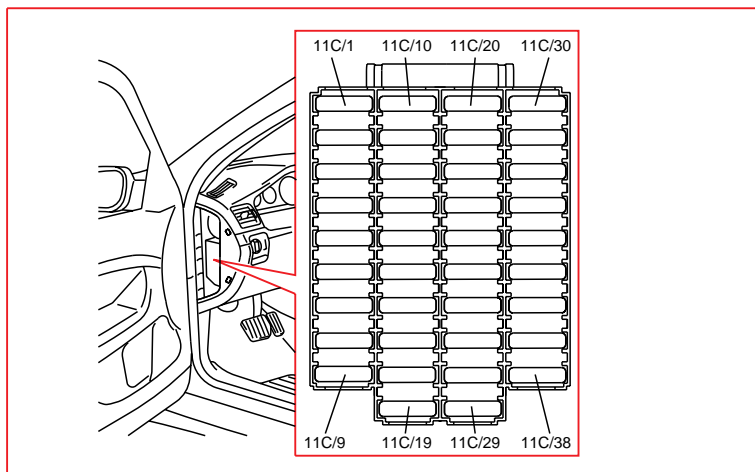

11C Säkringar i kupé

Nr.	Säkringsfunktion	A
31	Positionsljus fram höger 10/12 EU/OS Positionsljus fram höger 10/130 USA/CDN Bakljuslampa 1 höger 10/44 Positionsljus bak höger 10/42 Bakljuslampa 2 höger 10/45 Positionsljus bak vänster 10/49 Kontaktstycke 54/51 Skyltbelysning 10/3	10
32	CEM 4/56	10
33	Bränslepump 6/33	15
34	Styrenhet SRM 4/33	15
35	Manöverenhet framdörr vänster DDM/PDM 3/126	25
36	Manöverenhet framdörr höger PDM/DDM 3/127	25
37	Motor elhiss bak vänster 6/92 Motor elhiss bak höger 6/93	30
38	Larmsiren SCM 16/35	5

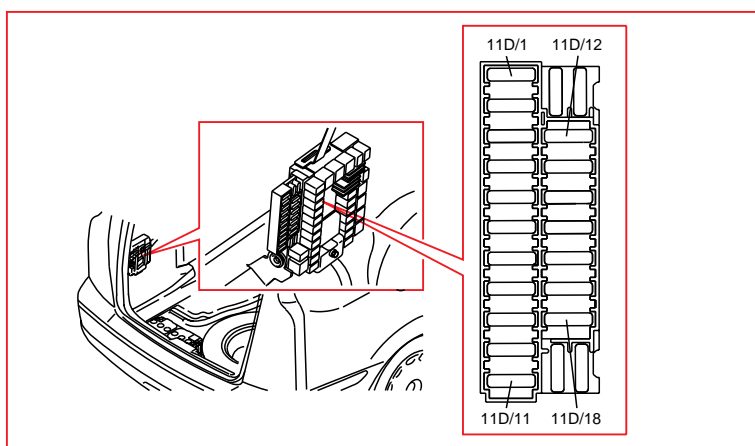


11D Säkringar i bagagerum

Nr.	Säkringsfunktion	A
1	REM 4/58	10
2	Dimljus bak vänster 10/53 Dimljus bak höger 10/46	10
3	Bromsljus höger 10/43 Bromsljus vänster 10/50 Kontaktstycke 54/51	15
4	Backljus höger 10/48 Backljus vänster 10/55 Kontaktstycke 54/51	10
5	Relä 15-matning bak tillbehör 2/52 Eluppvärmd bakruta 9/2 Förstärkare rutantenn vänster 16/16	5
6	Låsenhet baklucka 3/78	10
7	Solenoid nackskydd bak vänster 8/59 Solenoid nackskydd bak höger 8/60	10
8	Låsenhet bakdörr vänster/höger 3/76-77 Låsmotor tanklock 6/37	15
9	Dragkrokskablage	15
10	CD-växlare 16/15 CD-ROM spelare RTI 16/48 Styrenhet RTI-system 16/45 Personsökare larm 4/79	10
16	Uttag 12V bagagerum 17/19	15

Eldistribution


Säkringar i bagagerum

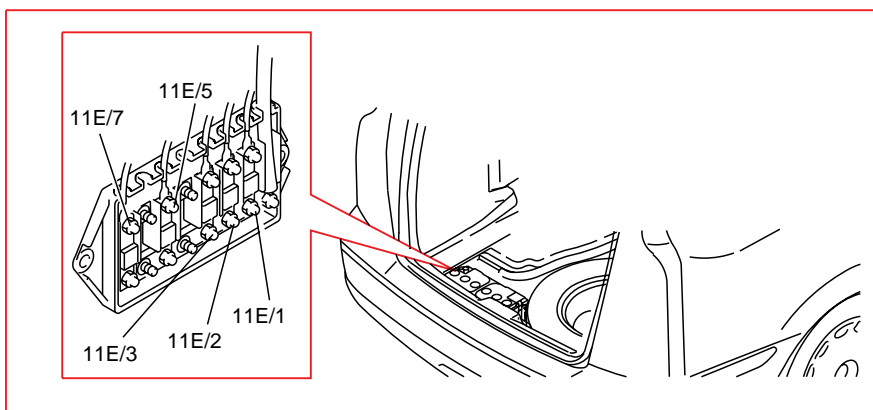

11E Säkringar vid batteri


Nr.	Säkringsfunktion	A
1	Relä 15-matning bak tillbehör 2/52	40
2	Avsäkring för 11D/12-14	40
3	Relä eluppvärmd bakruta 2/82	40
5	Avsäkring för 11D/6-11	40
7	Avsäkring för 11D/1-5	40

3/1

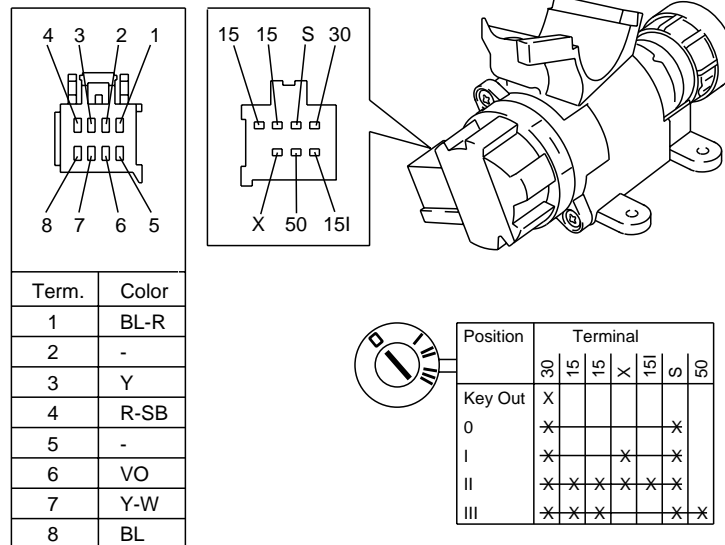

Reläer, allmänt

I schemat anges två eller tre olika beteckningar för reläets position. Detta beskrivs nedan.

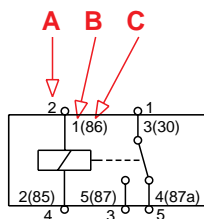


A = Motsvarar positionen på baksidan av reläcentralen (ledningssidan).

B = Motsvarar positionen på reläet.

C = Är en gammal beteckning som kan förekomma på reläet.

Eldistribution

Reläer i motorrum

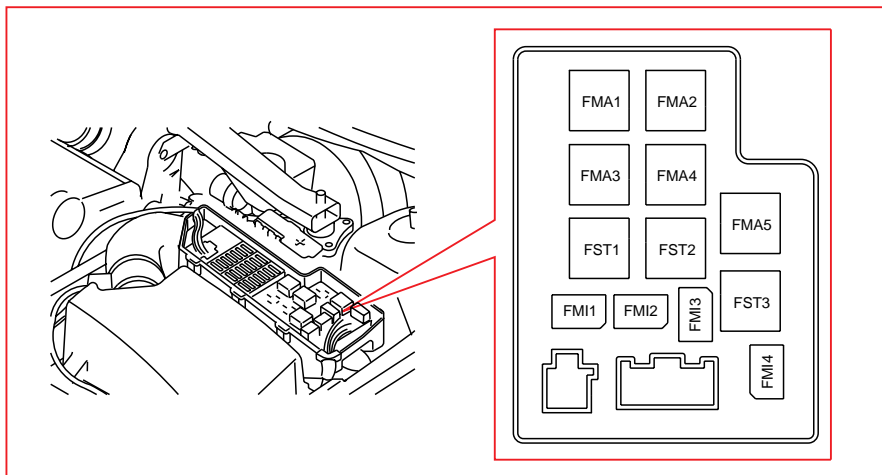


Reläer i motorrum

Pos	Reläfunktion
FMA2	Huvudrelä motorstyrsystem 2/32
FMA4	Relä startmotor 2/35
FMI1	Relä AC 2/22
FMI2	Relä signalhorn 2/17
FMI3	Relä spolarmotor vindruta 2/92
FST1	Relä intervall vindrutetorkare 2/91
FST2	-
FST3	Relä vindrutetorkare låg/hög hastighet 2/90

Övriga reläer

Pos	Reläfunktion
Bakdörr vänster	Relä dörrblockering vänster bak 2/138
Bakdörr höger	Relä dörrblockering höger bak 2/139

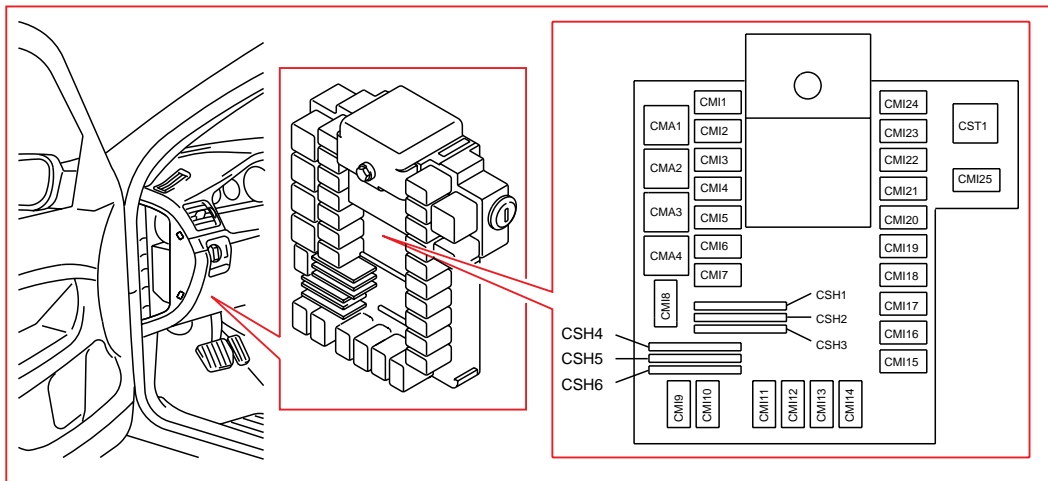


Reläer i kupé

Pos	Reläfunktion
CMA2	Avlastningsrelä X-matning 2/30
CMA3	Avlastningsrelä 15-matning 2/31
CMI1	Relä elhiss upp vänster bak 2/116
CMI2	Relä elhiss ner vänster bak 2/118
CMI3	Relä elhiss barnspärr bakdörr 2/120
CMI4	Relä helljus 2/63
CMI5	Relä positionsljus 2/61
CMI7	Relä halvljus 2/62
CMI11	Relä dimljus fram 2/34
CMI12	Relä bränslepump 2/23
CMI21	Relä utökad X-matning automatväxellåda 2/101
CMI22	Relä utökad X-matning 2/29
CMI23	Relä elhiss ner höger bak 2/119
CMI24	Relä elhiss upp höger bak 2/117
CSH1	Shunt korriktionsvisare CEM vänster 20/32
CSH2	Shunt korriktionsvisare CEM höger 20/34
CSH4	Shunt halvljus CEM 20/27

Eldistribution

Reläer i bagagerum

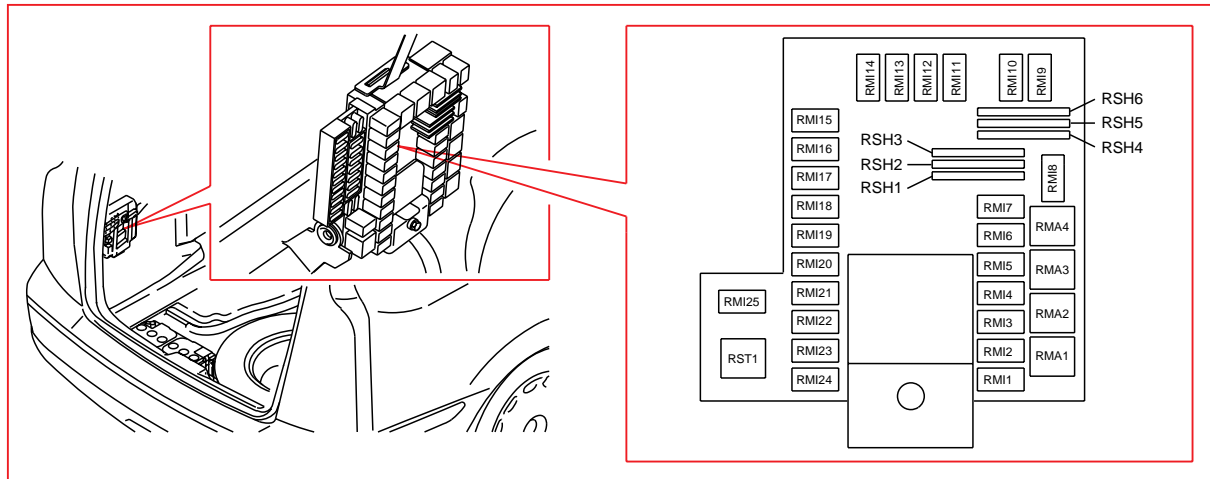

Reläer i bagagerum

Pos	Reläfunktion
RMA1	Relä 15-matning bak tillbehör 2/52
RMA3	Relä eluppvärmd bakruta 2/82
RMI1	Relä låsning vänster bak 2/111
RMI2	Relä upplåsning vänster bak 2/112
RMI3	Relä blockerat låsläge bakdörrar 2/115
RMI4	Relä backljus 2/80
RMI5	Relä bromsljus 2/79
RMI6	Relä dimljus bak 2/49
RMI7	Relä dimljus släpvagn 2/83
RMI11	Relä sökare larm 1 2/136 ISR
RMI12	Relä sökare larm 2 2/137 ISR
RMI14	Relä fällbara nackskydd bak 2/75
RMI20	Relä öppning baklucka 2/67
RMI21	Relä upplåsning tanklucka 2/59
RMI22	Relä låsning tanklucka 2/58
RMI23	Relä upplåsning höger bak 2/114
RMI24	Relä låsning höger bak 2/113
RSH2	Shunt dimljus REM 20/29
RSH4	Shunt positionsljus REM 20/28
RSH5	Shunt positionsljus/bakljus REM 20/33
RSH6	Shunt bromsljus REM 20/31

31/1
Motor strålkastartorkare höger 6/3:3
Givare kylvätska 7/73:2
Spolarpump vindruta 6/2:4

31/2
Styrenhet el kylfläkt 4/71A:2

31/3
Batteri 1/1

31/4
Stomanslutning motor - kaross 31/44

31/5
Eluppvärmd bakruta 9/2:2

31/6
Central elektronikstyrenhet CEM 4/56E:1 LHD
Styrenhet kupéfläkt 4/31A:4 RHD
Förgreningspunkt 53/405
-avlastningsrelä X-matning 2/30:4
-avlastningsrelä 15-matning 2/31:4
-omkopplare varningsblinkers 3/6:5
-belysning antenning/tändningslås 16/65:6
-belysning insteg fram vänster 10/125:4
-kontaktstycke 54/13:22
-belysning handskfack 10/29:2 RHD

31/10
Styrenhet kupéfläkt 4/31A:4 LHD
Central elektronikstyrenhet CEM 4/56E:1 RHD
Förgreningspunkt 53/406
-cigarrettändare/uttag 12V bak 9/25:3
-belysning insteg fram höger 10/126:4
-uttag 12V fram 9/1:2
-belysning handskfack 10/29:2 LHD

31/44
Stomanslutning vänster sidobalk 31/4

31/47
Bränslepump 6/33:4

31/66
Kontaktstycke 54/10:12 RHD
Förgreningspunkt 53/510 LHD
-kontaktstycke 54/10:12 LHD
-styrenhet elmanövrerad förarstol PSM 4/52B:4 LHD
Förgreningspunkt 53/500
-styrenhet elmanövrerad förarstol PSM 4/52A:2 LHD
-kontaktstycke 54/10:11
-kontaktstycke 54/20:12
-kontaktstycke 54/24:13 RHD
-kontaktstycke 54/24:3

Eldistribution

Stomanslutningar

31/67
Förgreningspunkt 53/511 -styrenhet elmanövrerad förarstol PSM 4/52B:4 RHD -kontaktstycke 54/11:12 RHD
Kontaktstycke 54/11:12 LHD
Förgreningspunkt 53/501 -styrenhet elmanövrerad förarstol PSM 4/52A:2 RHD -kontaktstycke 54/11:11 -kontaktstycke 54/21:12 -kontaktstycke 54/25:13 LHD -kontaktstycke 54/25:3

31/72
Förgreningspunkt 53/601 -belysning bagagerum vänster 10/127:4 -solenoid nackskydd bak vänster 8/59:4 -bakre elektronikstyrenhet REM 4/58E:1 -lamphus bakljus vänster 10/18A:4 -lamphus bakljus vänster 10/18B:1 -kontaktstycke 54/50:10
Förgreningspunkt 53/602 RTI -givare vagnsvinkel ISM 7/100:5 -personsökare larm 4/79:4 ISR -styrenhet RTI-system 16/45A:11 -CD-ROM spelare RTI 16/48:1 -CD-växlare 16/15:1 -relä sökare larm 1 2/136:1 ISR -relä sökare larm 2 2/137:1 ISR
Givare vagnsvinkel ISM 7/100:5 utan RTI ISR

31/73
Förgreningspunkt 53/604 -solenoid nackskydd bak höger 8/60:4 -lamphus bakljus höger 10/17A:4 och 10/17B:1 -belysning bagagerum höger 10/128:4
Kontaktstycke 54/51:7
Uttag 12V bagagerum 17/19:2 Tillbehör

31/83
Förgreningspunkt 53/400 -kombinationsinstrument DIM 5/1:14 DIM -belysning antennting/tändningslås 16/65:7 -kontaktstycke 54/13:20

31/84
Förgreningspunkt 53/438 -manöverenhets ljus LSM 3/111:5 -manöverenhets rattspakar SWM 3/130:22 -manöverenhets rattspakar SWM 3/130:16 -manöverenhets klimatanläggning CCM 3/112A:16 -styrenhet rattvinkelgivare 4/68:16 DSTC -diagnosuttag 17/13:4 och 17/13:5 -mobiltelefon 16/60:18
Radio 16/1A:12 utan förstärkare
Förgreningspunkt 53/448 -radio 16/1A:12 förstärkare -förstärkare 16/2A:2 -förgreningspunkt RTI 53/423

31/88
Tändstift med tändspole 1 20/3:3
Tändstift med tändspole 2 20/4:3

31/89
Tändstift med tändspole 3 20/5:3
Tändstift med tändspole 4 20/6:3
Tändstift med tändspole 5 20/7:3

31/91
Styrenhet ETM 4/50:5
PTC-resistor luftfövärmning 9/32:2 Turbo


31/93
Förgreningspunkt 53/329 -givare gaspedal 7/51:3 -givare bromsvätskenivå 7/4:2 -stegmotor hastighetsberoende servostyrning Stegmotor hastighetsberoende servostyrning 6/71:6 -kontakt backljus 3/10:2 -kondensator 20/16:1B
Förgreningspunkt 53/331 -motor vindrutetorkare 6/1:4 -förbindningsskena 15/25:1 -kontaktstycke 54/4:4 -kontaktstycke 54/9:3 -motor strålkastartorkare vänster 6/4:3 -solenoider automatväxellåda 8/37B:2 och 8/37B:4
Förgreningspunkt 53/301 -dimljus fram vänster 10/5:2 -lamphus fram vänster 10/1B:3 -lamphus fram vänster 10/1A:1 -motor strålkastarinställning vänster 6/38:1 -korrkttningsvisare framskärm vänster 10/15:1 EU/OS

31/94
Styrenhet automatväxellåda TCM 4/28A:53
Förgreningspunkt 53/303 -larmsiren SCM 16/35:3 -motor strålkastarinställning höger 6/39:1 -lamphus fram höger 10/2A:1 -lamphus fram höger 0/2B:3 -dimljus fram höger 10/6:2 -korrkttningsvisare framskärm höger 10/16:1 EU/OS

31/95
Förgreningspunkter 53/384 -styrenhet ABS 4/16:8 -styrenhet ABS 4/16:24 -styrenhet ABS 4/16:15 DSTC -styrenhet ABS 4/16:46 DSTC

31/96
Förgreningspunkt 53/326 -motorstyrssystem ECM 4/46A:36 -motorstyrssystem ECM 4/46A:53 -motorstyrssystem ECM 4/46A:54 -motorstyrssystem ECM 4/46A:62


31/98
Belysning makeupspegel höger 10/115:3
Förgreningspunkt 53/503 -belysning makeupspegel vänster 10/114:3 -läslampa bak 10/150:4 -mikrovågsgivare larm MMS 7/122:5 -övre elektronikstyrenhet UEM 4/70:20 -manöverenhet taklampa 3/117:10A -styrenhet SRM 4/33:5 -extra bromsljus 10/19:5 -kontaktstycke 54/13:20

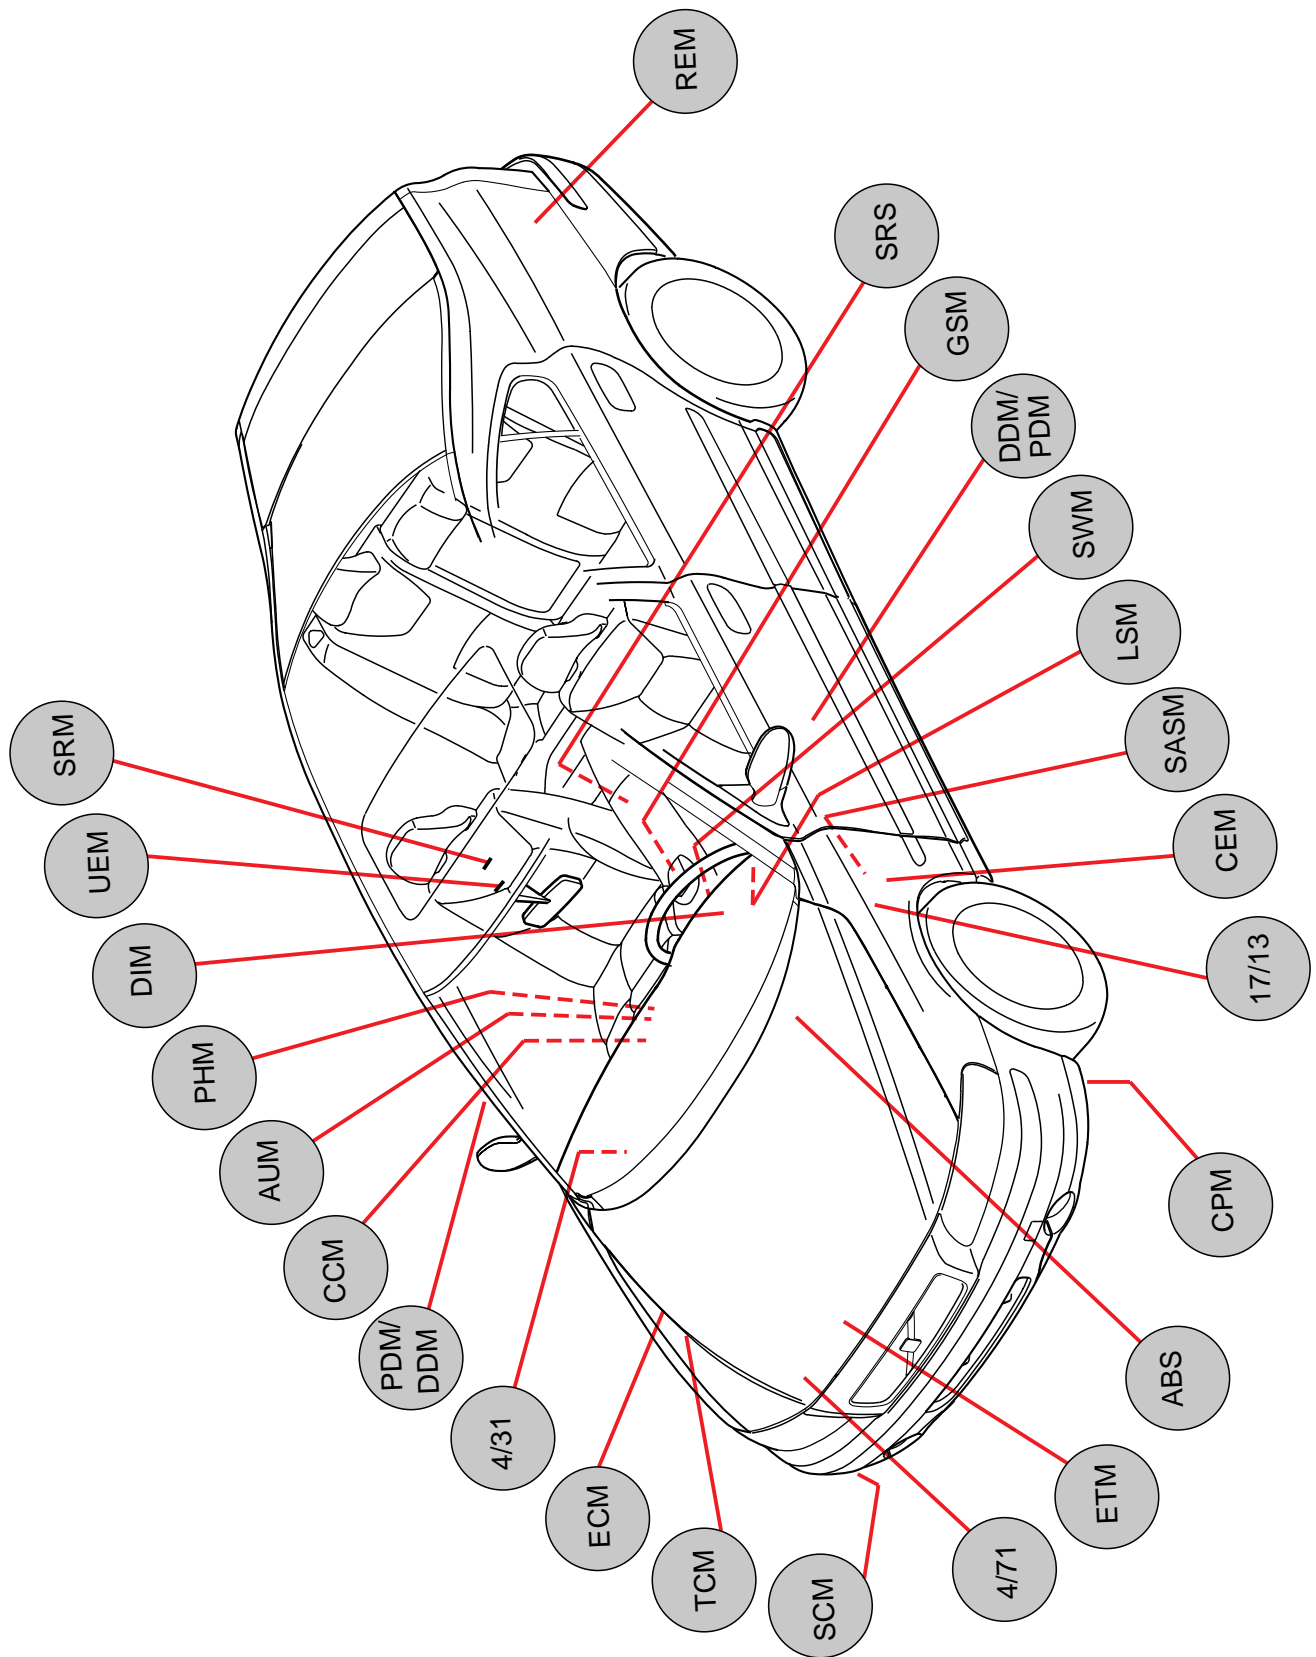


Enhet	Benämning
ABS	Styrenhet ABS 4/16
AUM	Radio 16/1
CCM	Manöverenhet klimatanläggning CCM 3/112
CEM	Central elektronikstyrenhet CEM 4/56
CPM	Styrenhet CPM 4/7
DIM	Kombinationsinstrument DIM 5/1
ECM	Motorstyrssystem ECM 4/46
ETM	Styrenhet ETM 4/50
GSM	Omkopplare fläkt 3/56
LSM	Manöverenhet ljus LSM 3/111
PDM/ DDM	Manöverenhet framdörr höger PDM/DDM 3/127
DDM/ PDM	Manöverenhet framdörr vänster DDM/PDM 3/126
PHM	Mobiltelefon 16/60
REM	Bakre elektronikstyrenhet REM 4/58
SASM	Styrenhet rattvinkelgivare 4/68
SCM	Larmsiren SCM 16/35
SRM	Styrenhet taklucka SRM 4/33
SRS	Styrenhet krocksäkerhetssystem SRS
SWM	Manöverenhet rattspakar SWM 3/130
ICM	Styrenhet TCM 4/28
UEM	Övre elektronikstyrenhet UEM 4/70
4/31	Styrenhet kupéfläkt 4/31
4/71	Styrenhet elkyfläkt 4/71
17/13	Diagnosuttag 17/13

Eldistribution

Central elektronikstyrenhet CEM

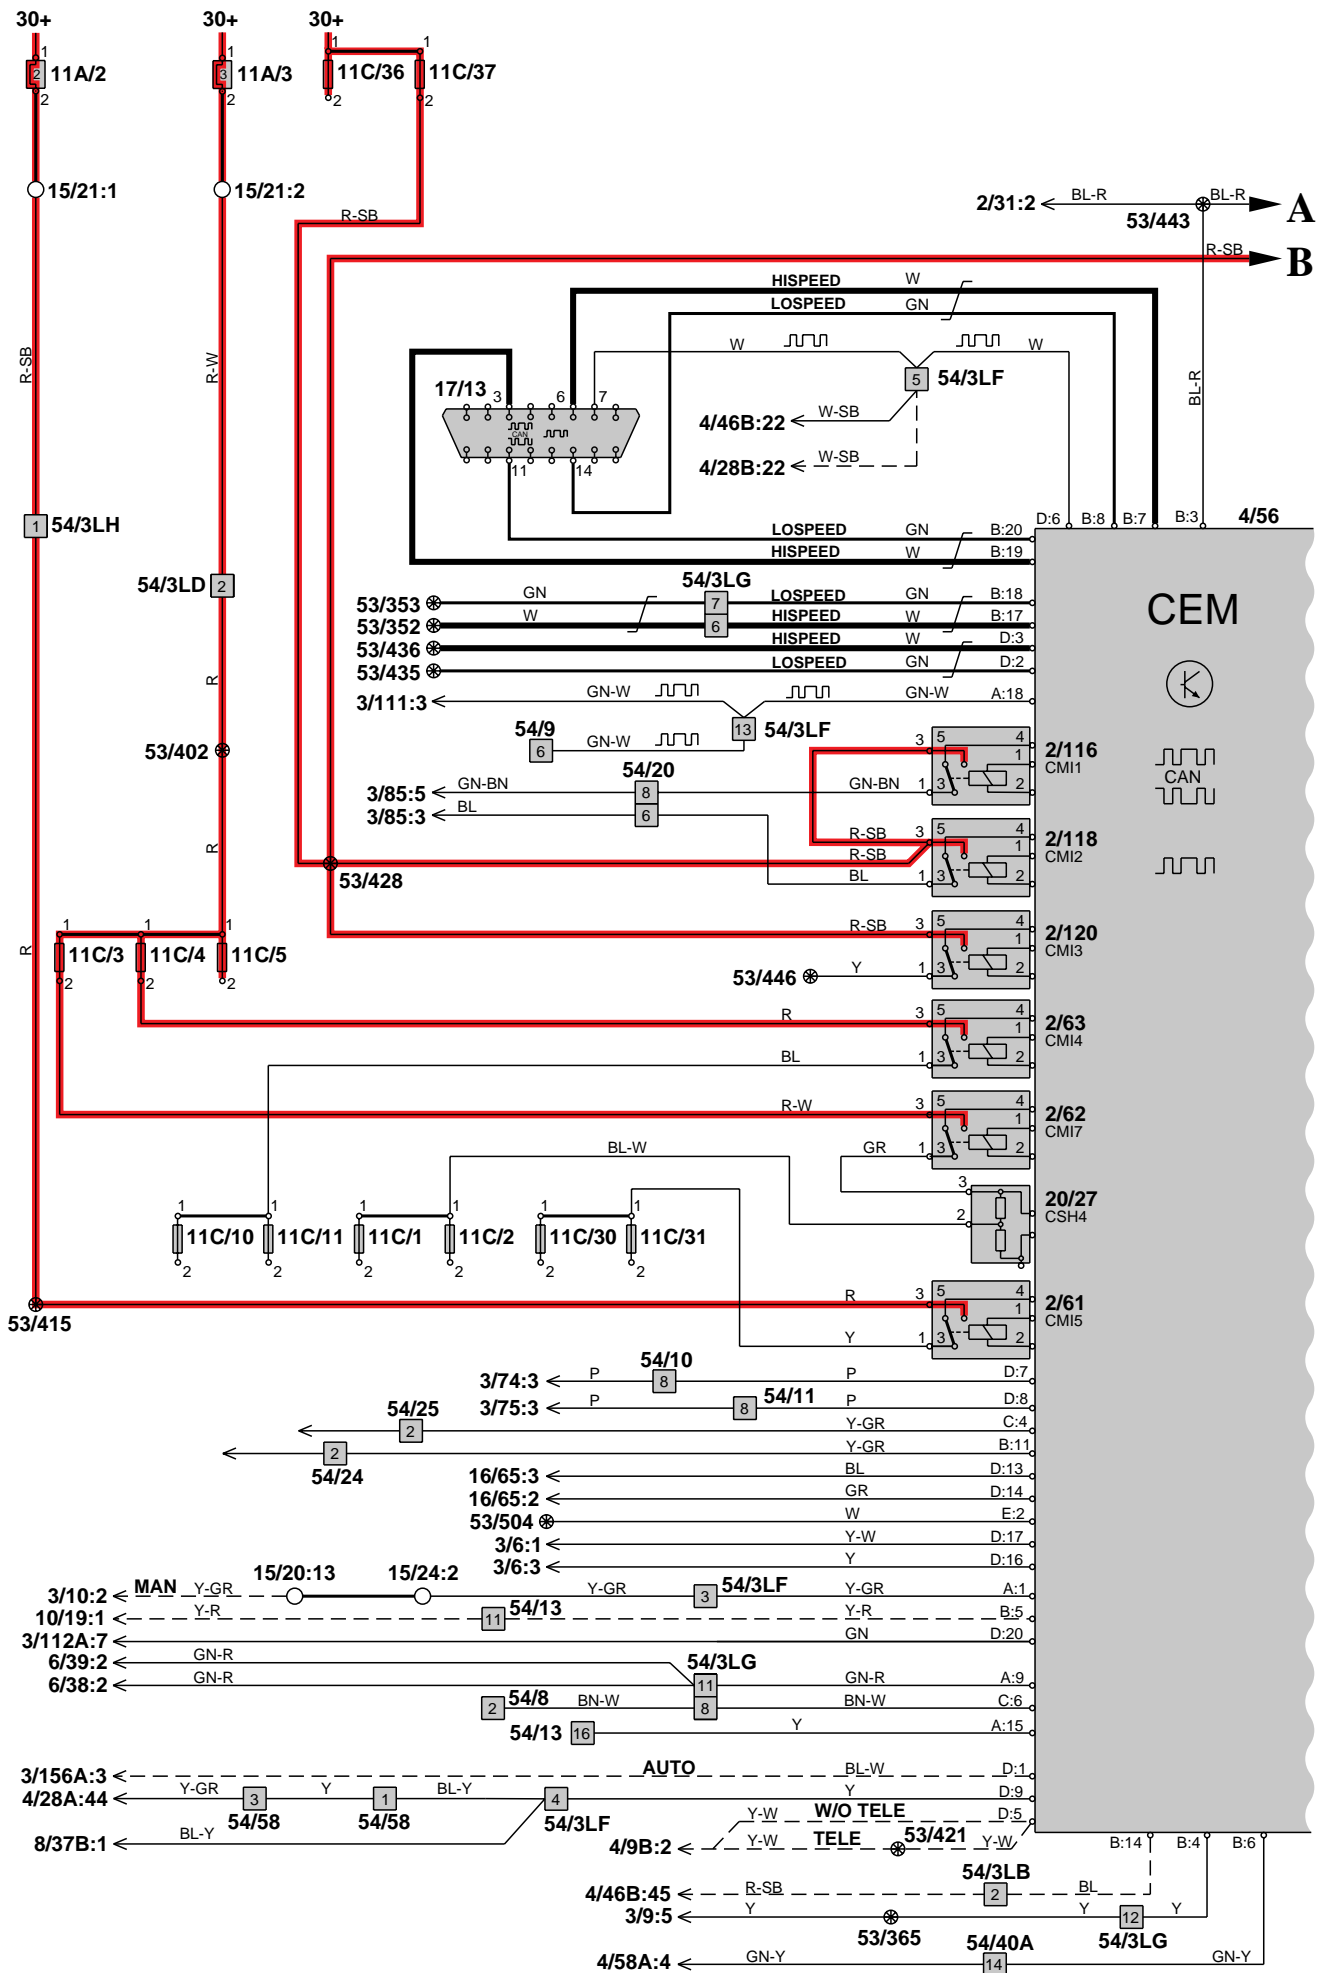


Eldistribution
Central elektronikstyrenhet CEM

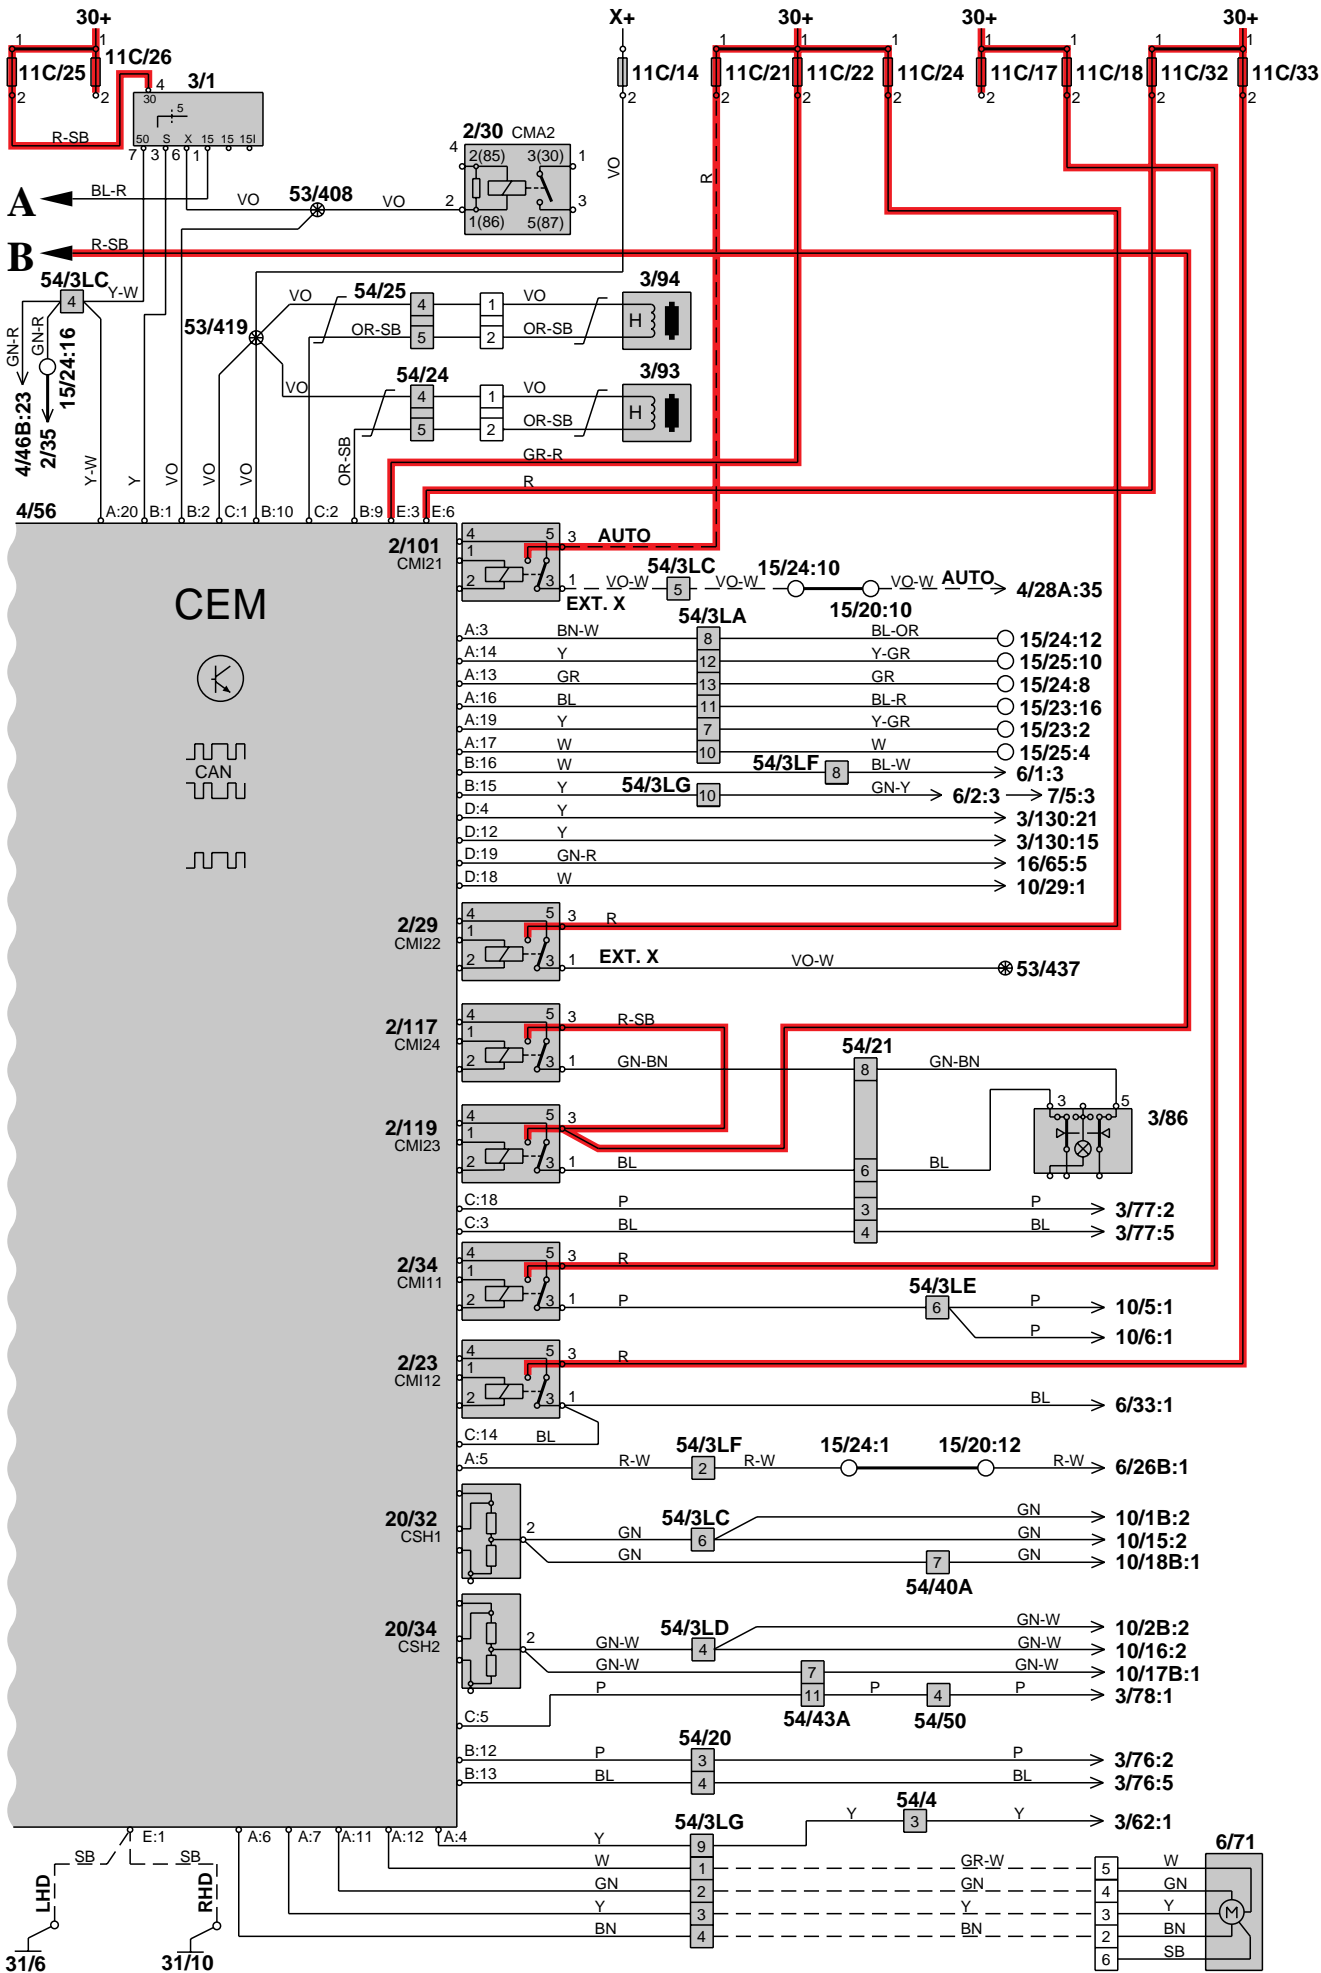


Eldistribution

Bakre elektronikstyrenhet REM

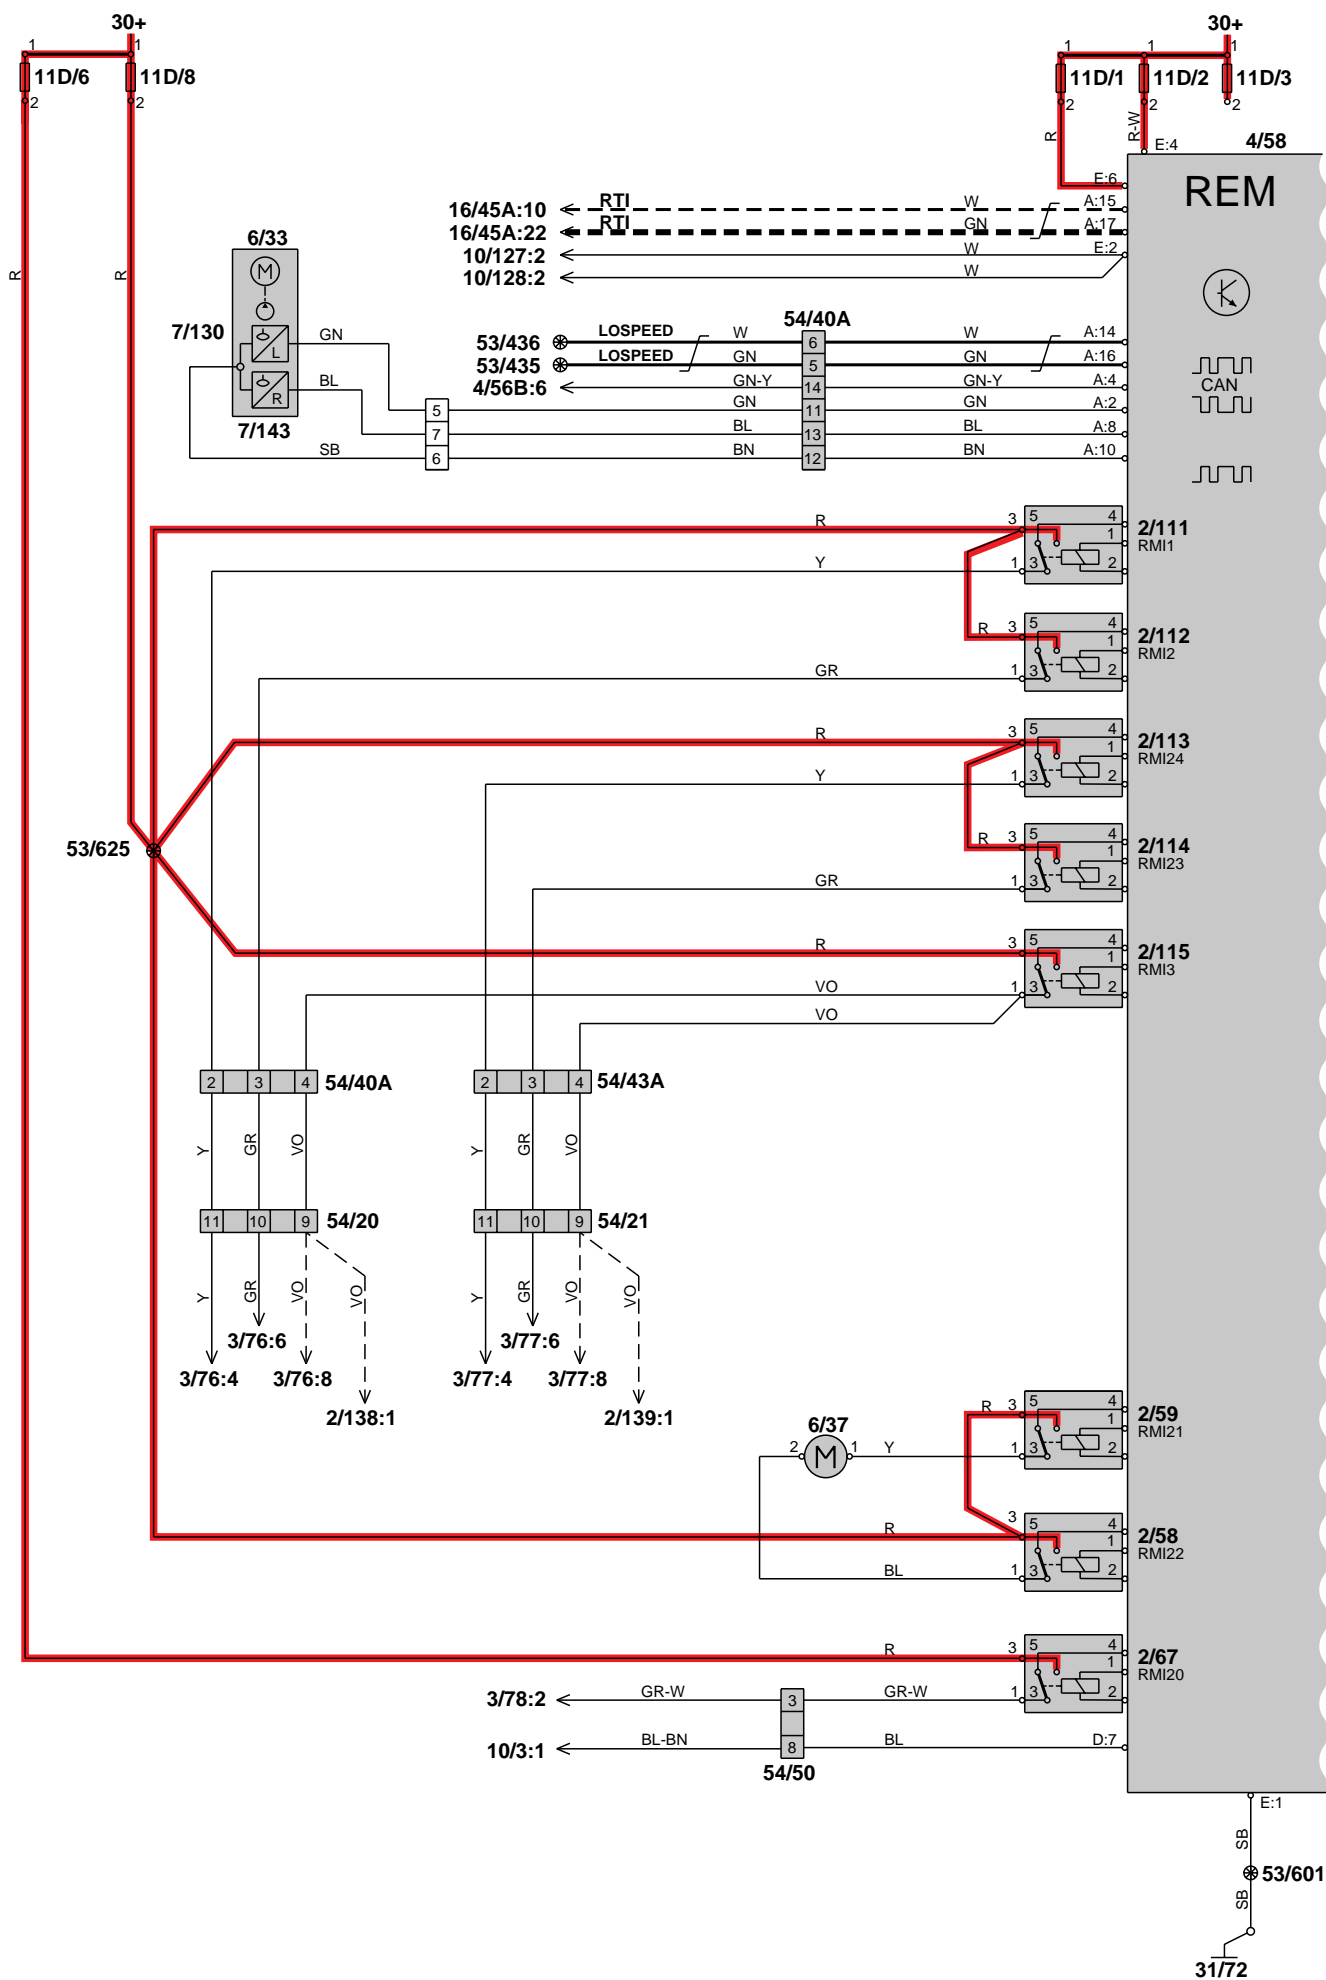



Eldistribution Bakre elektronikstyrenhet REM

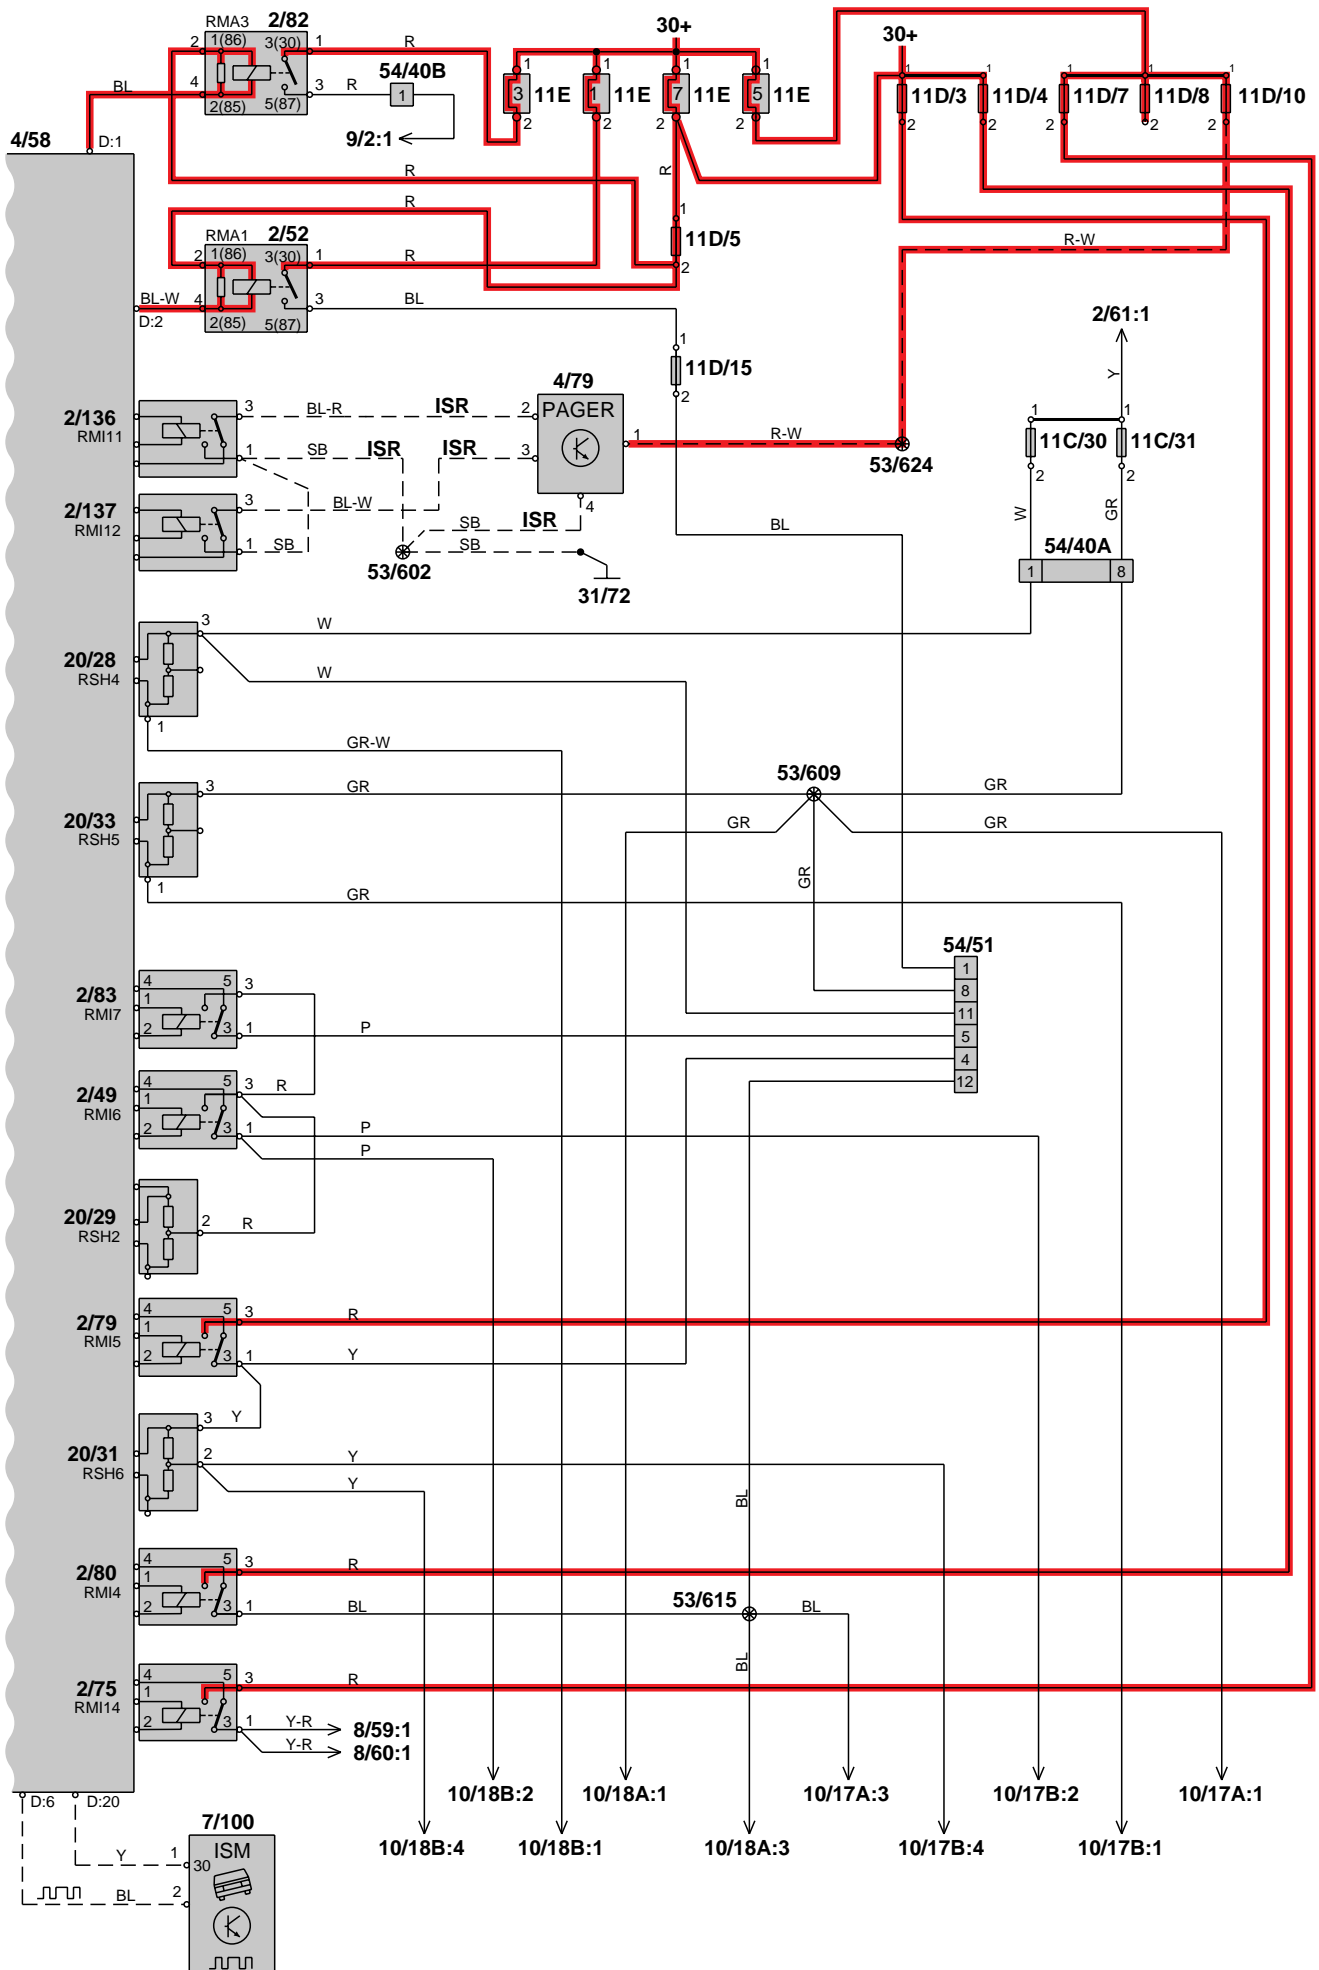


Eldistribution


Datakommunikation

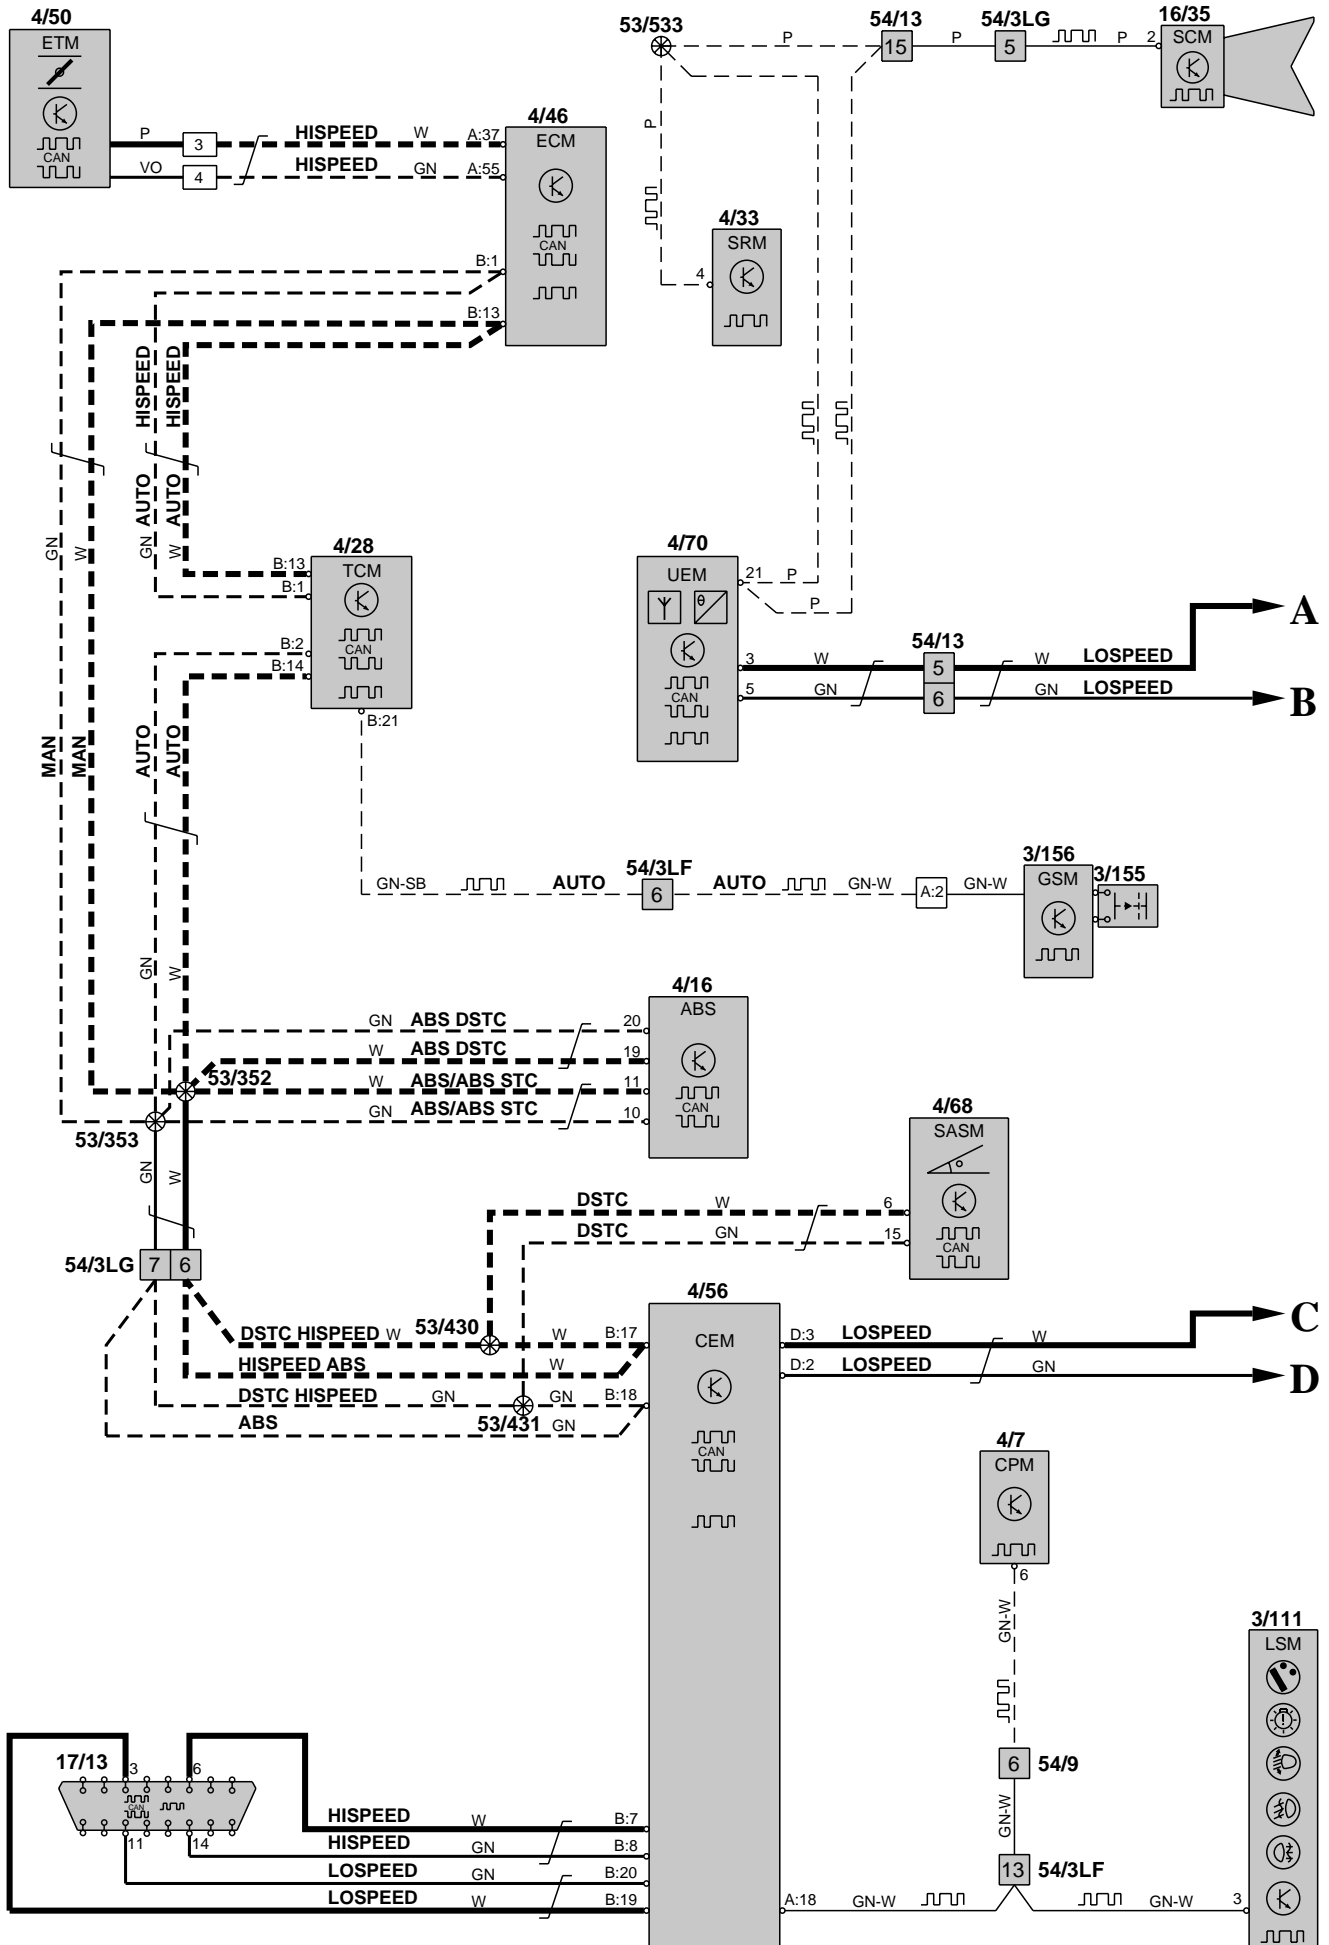

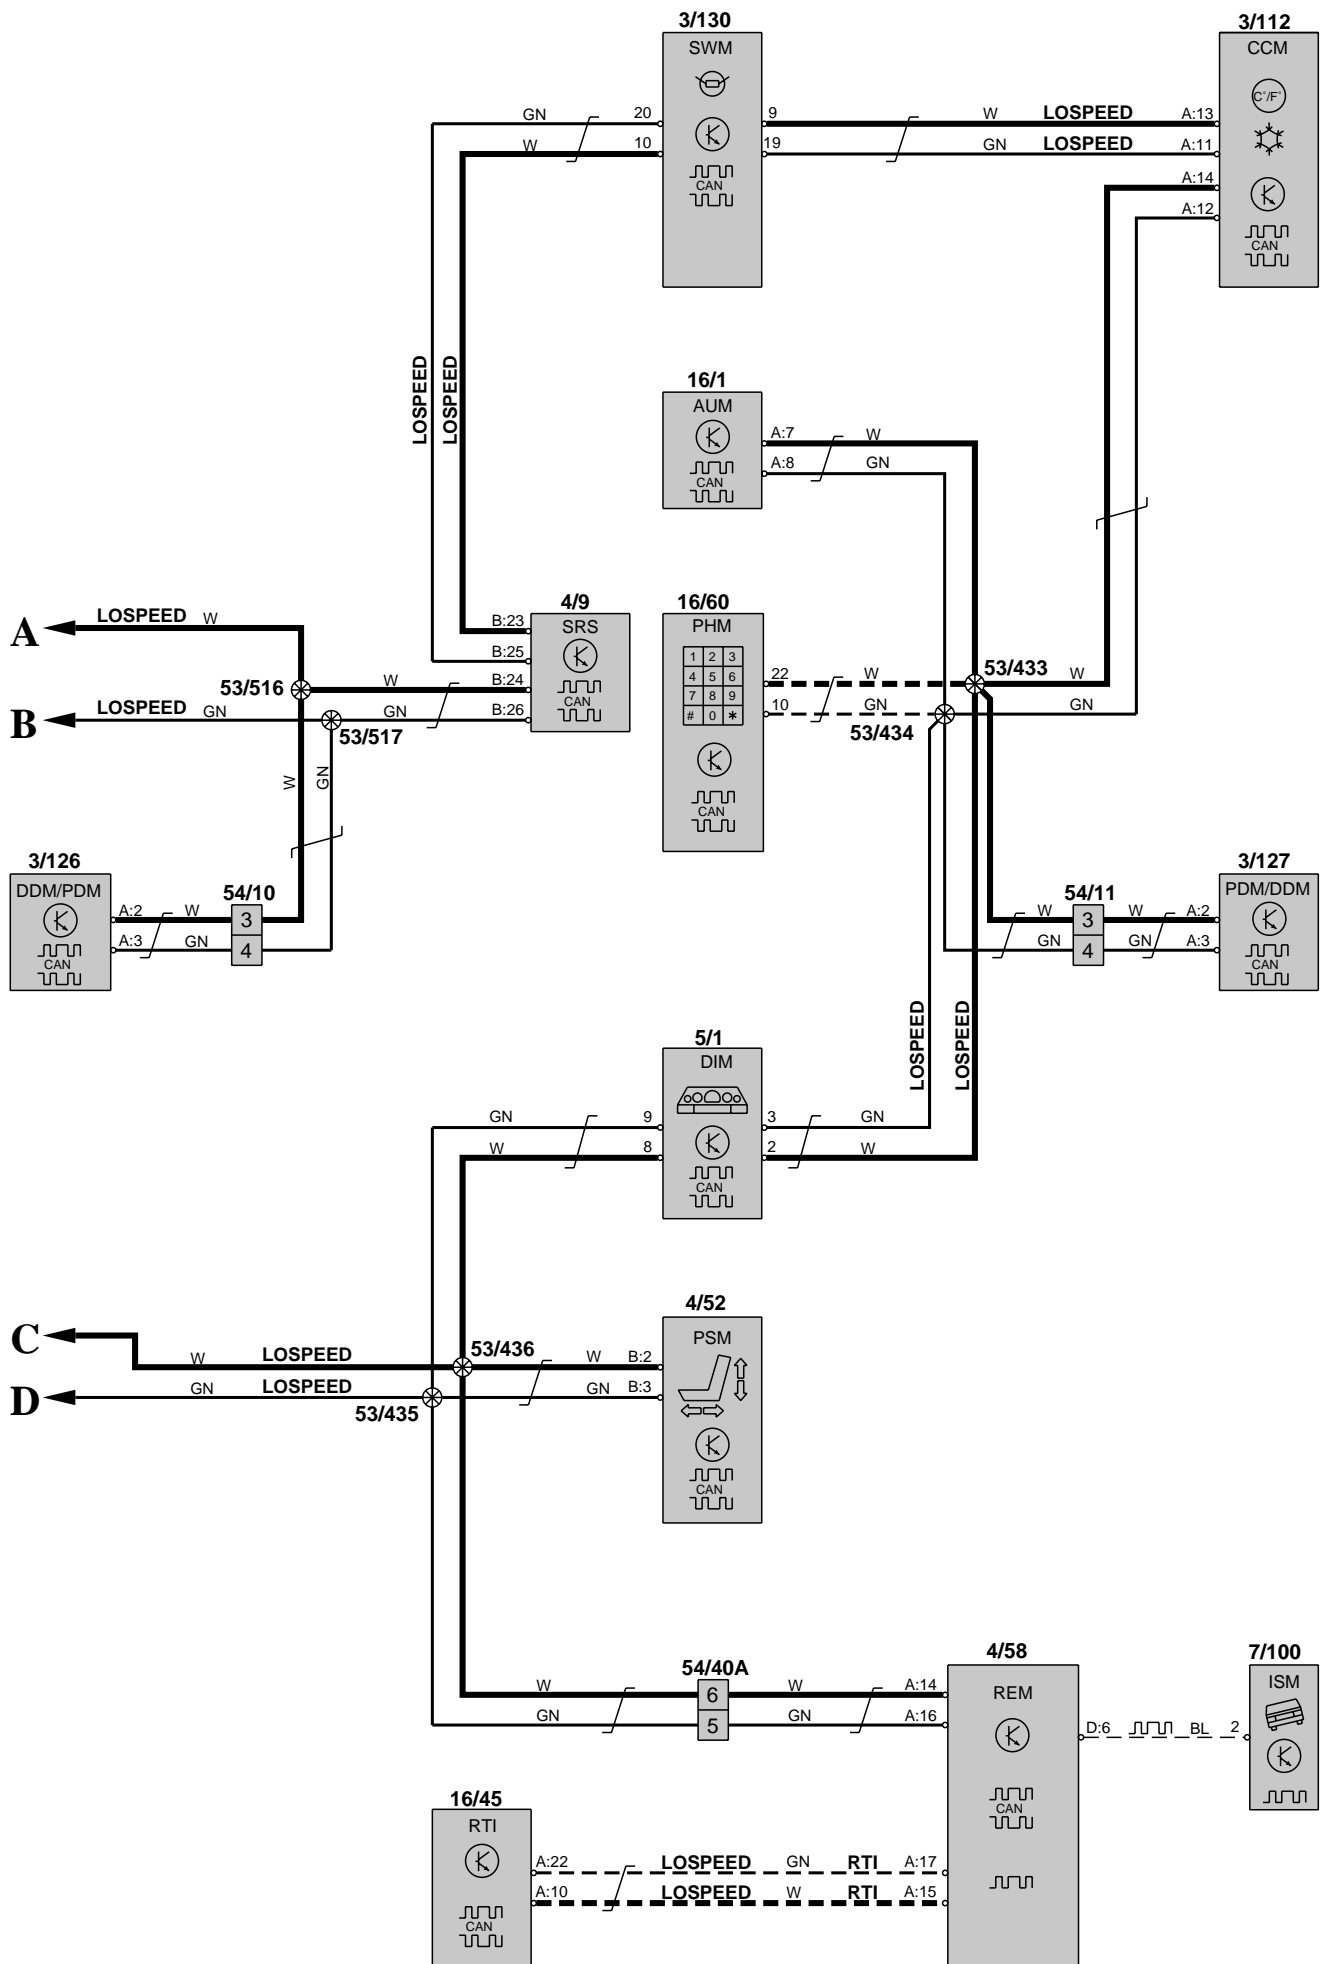


Motorstyrssystem Denso

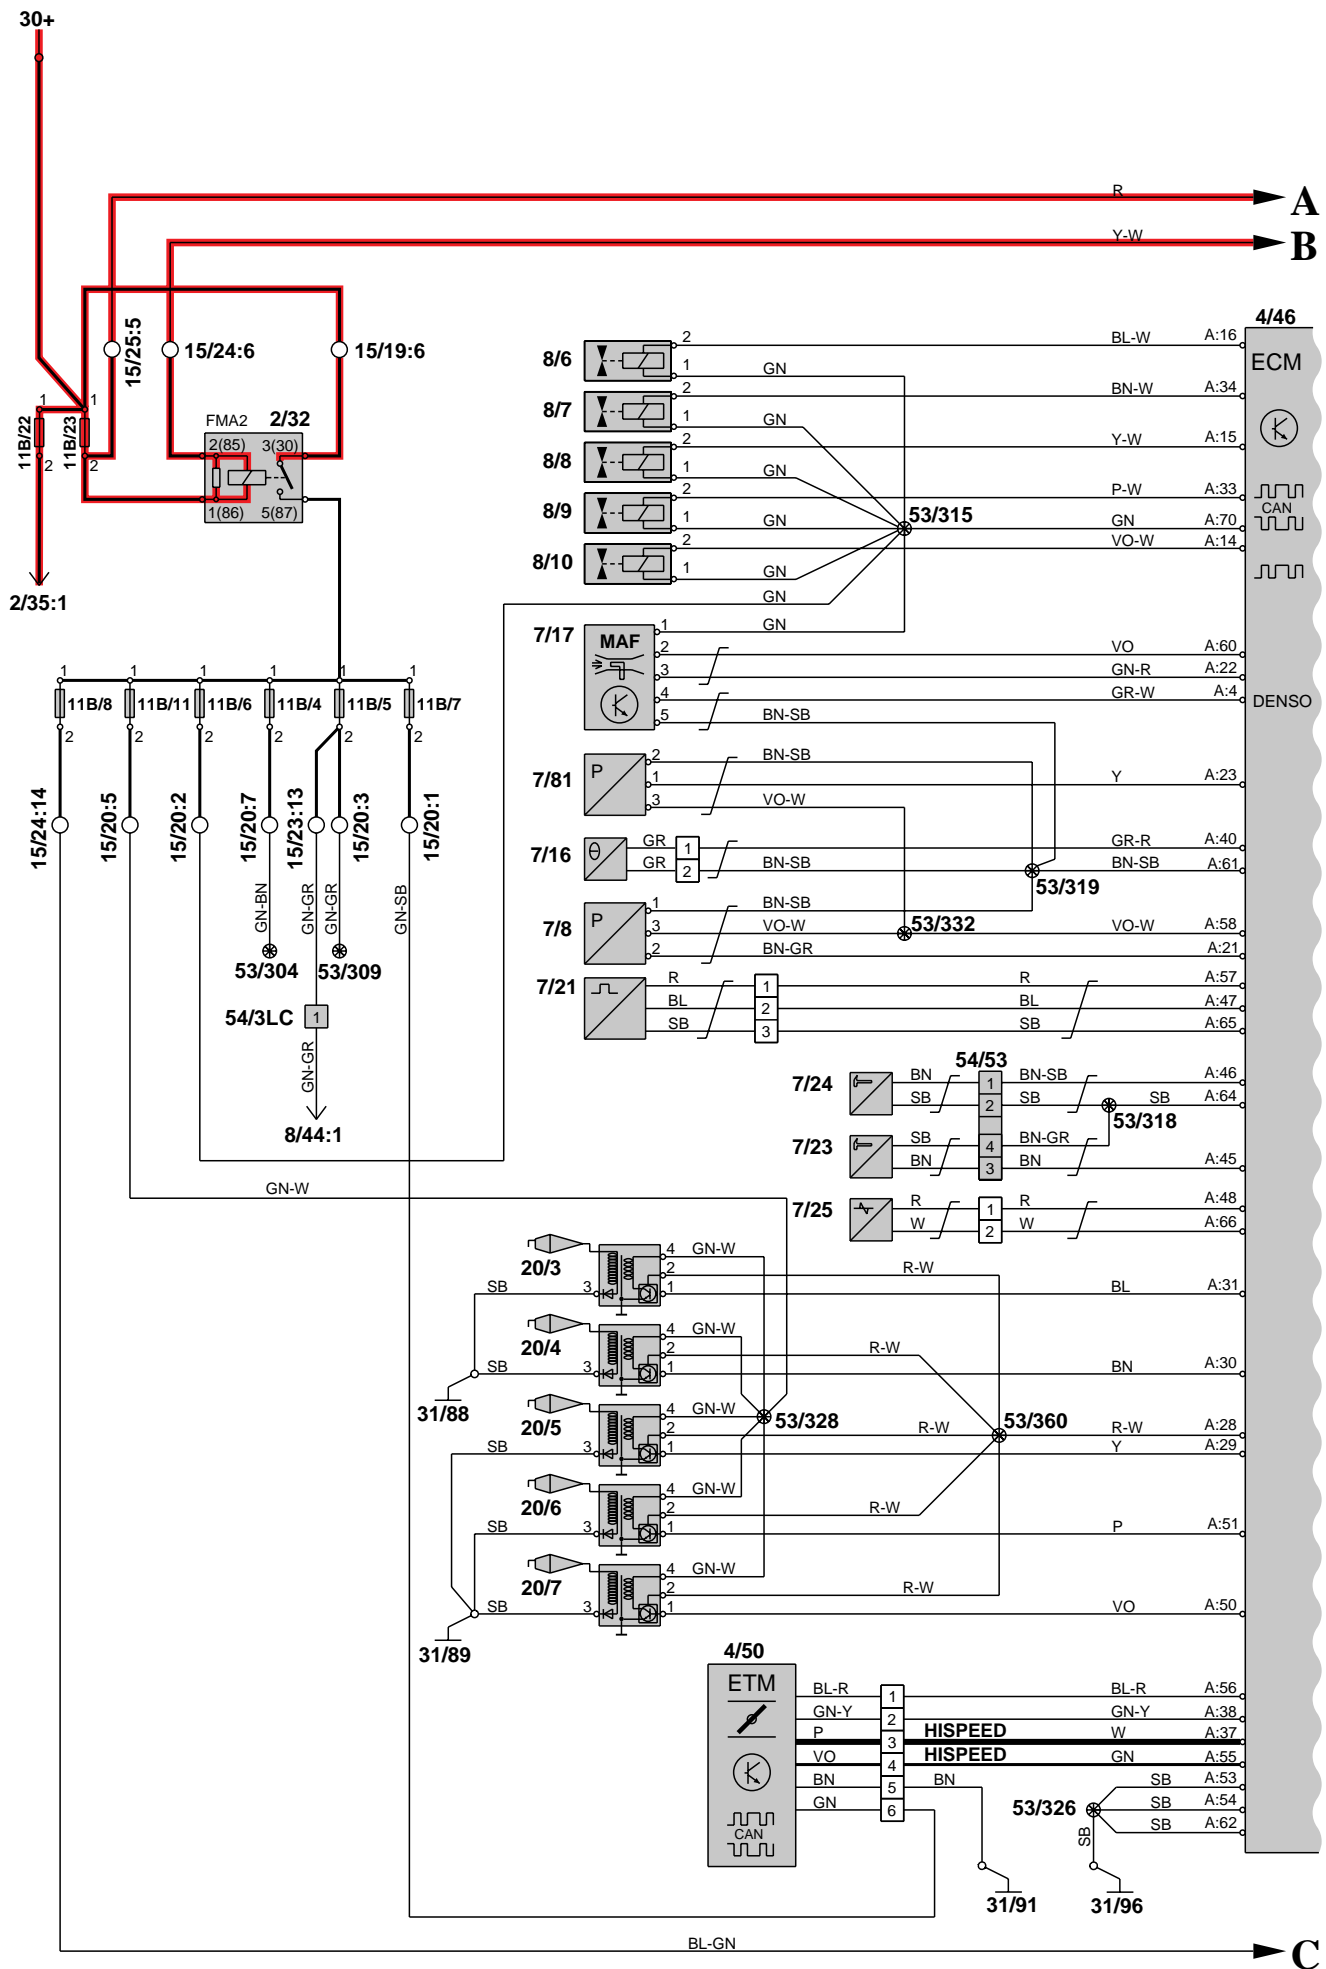


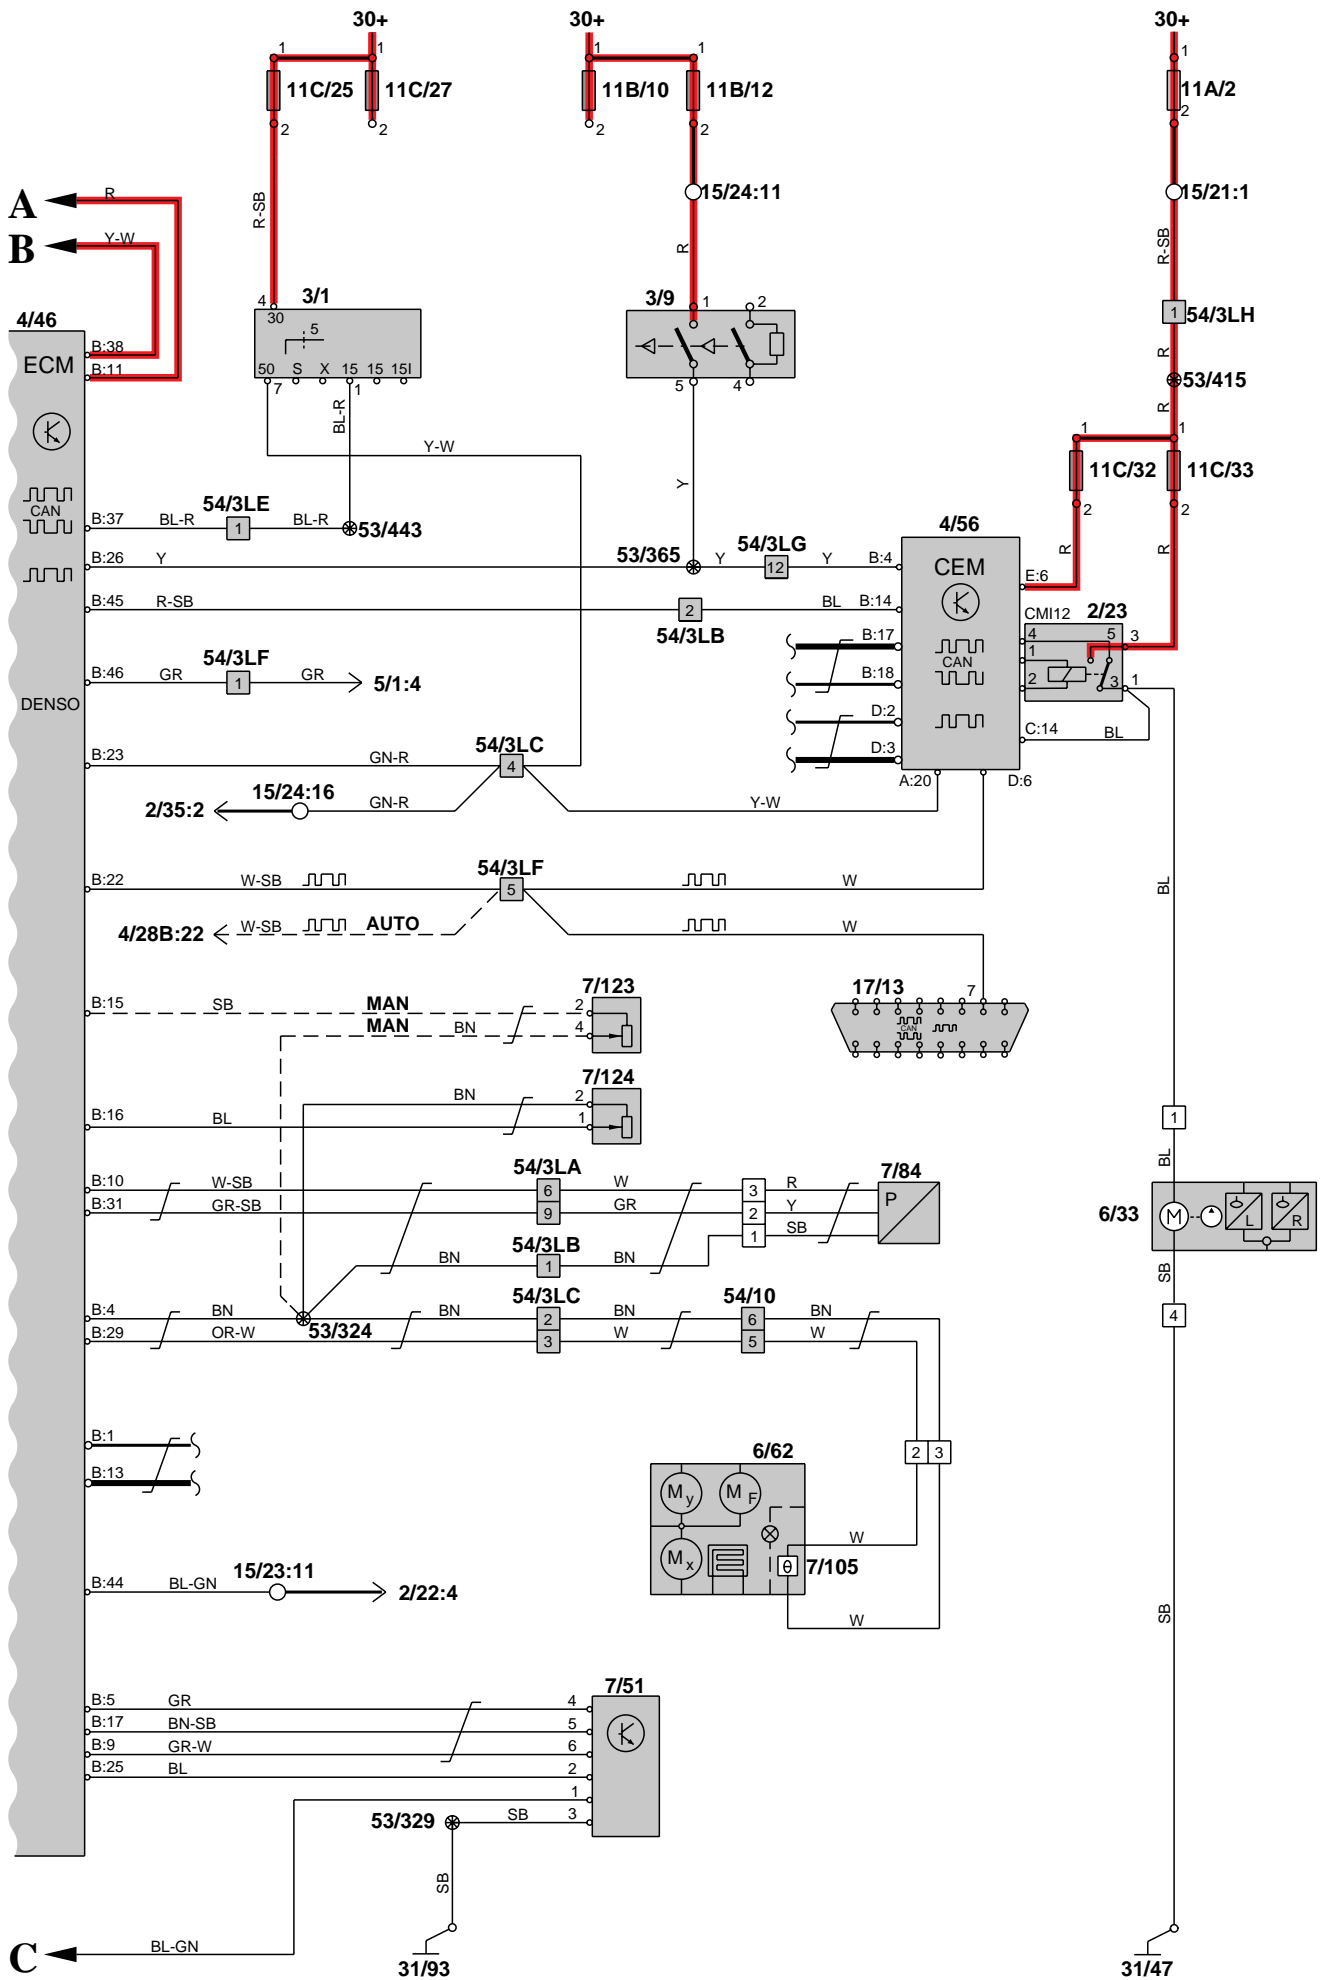


Motorstyrsystem ME7

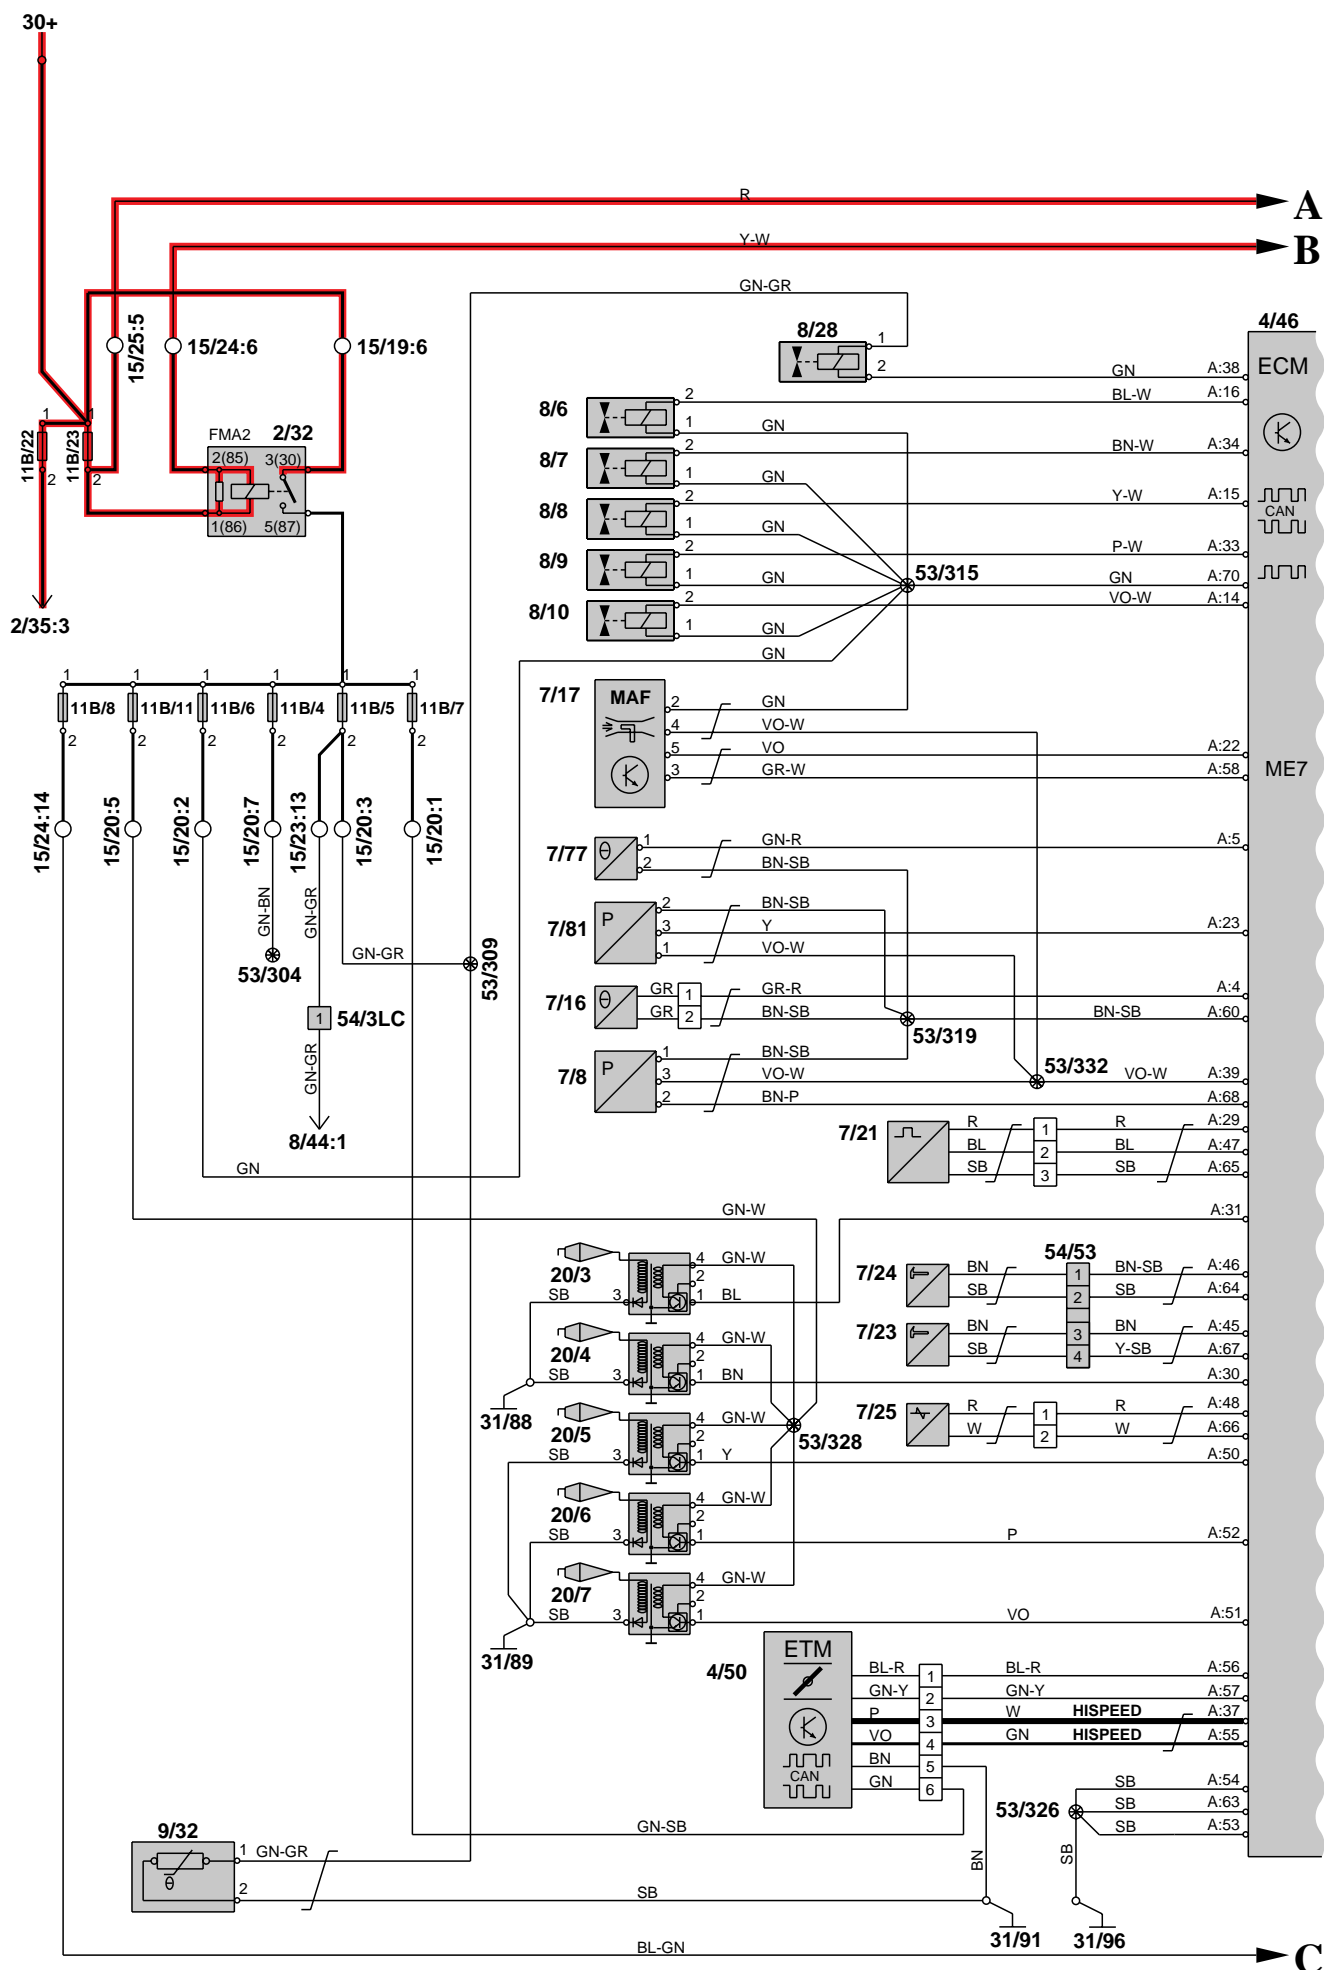


Motorstyrsystem ME7

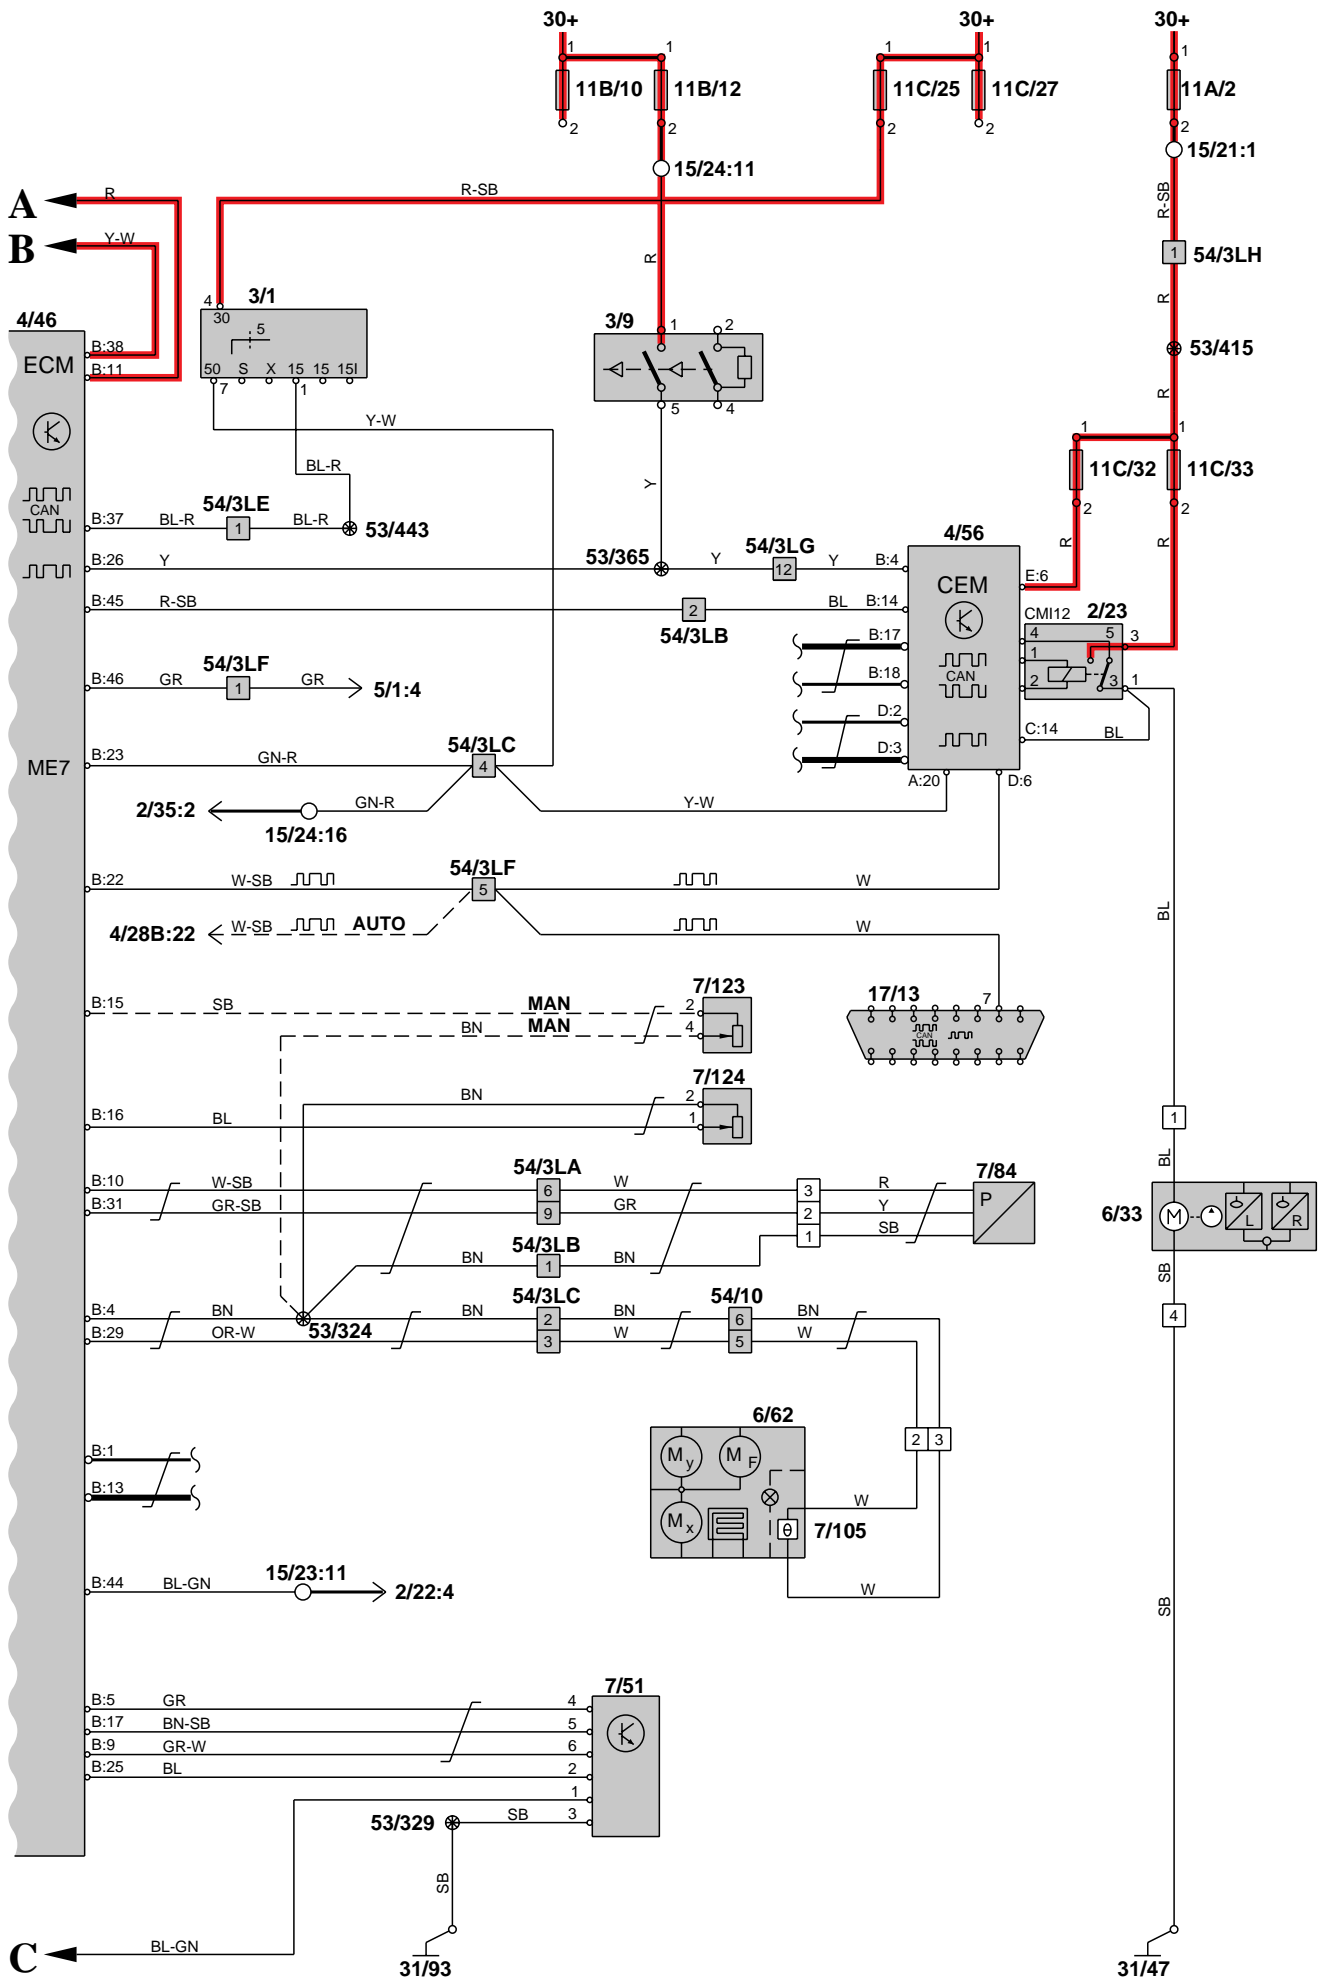


Emissionsstyrning Denso

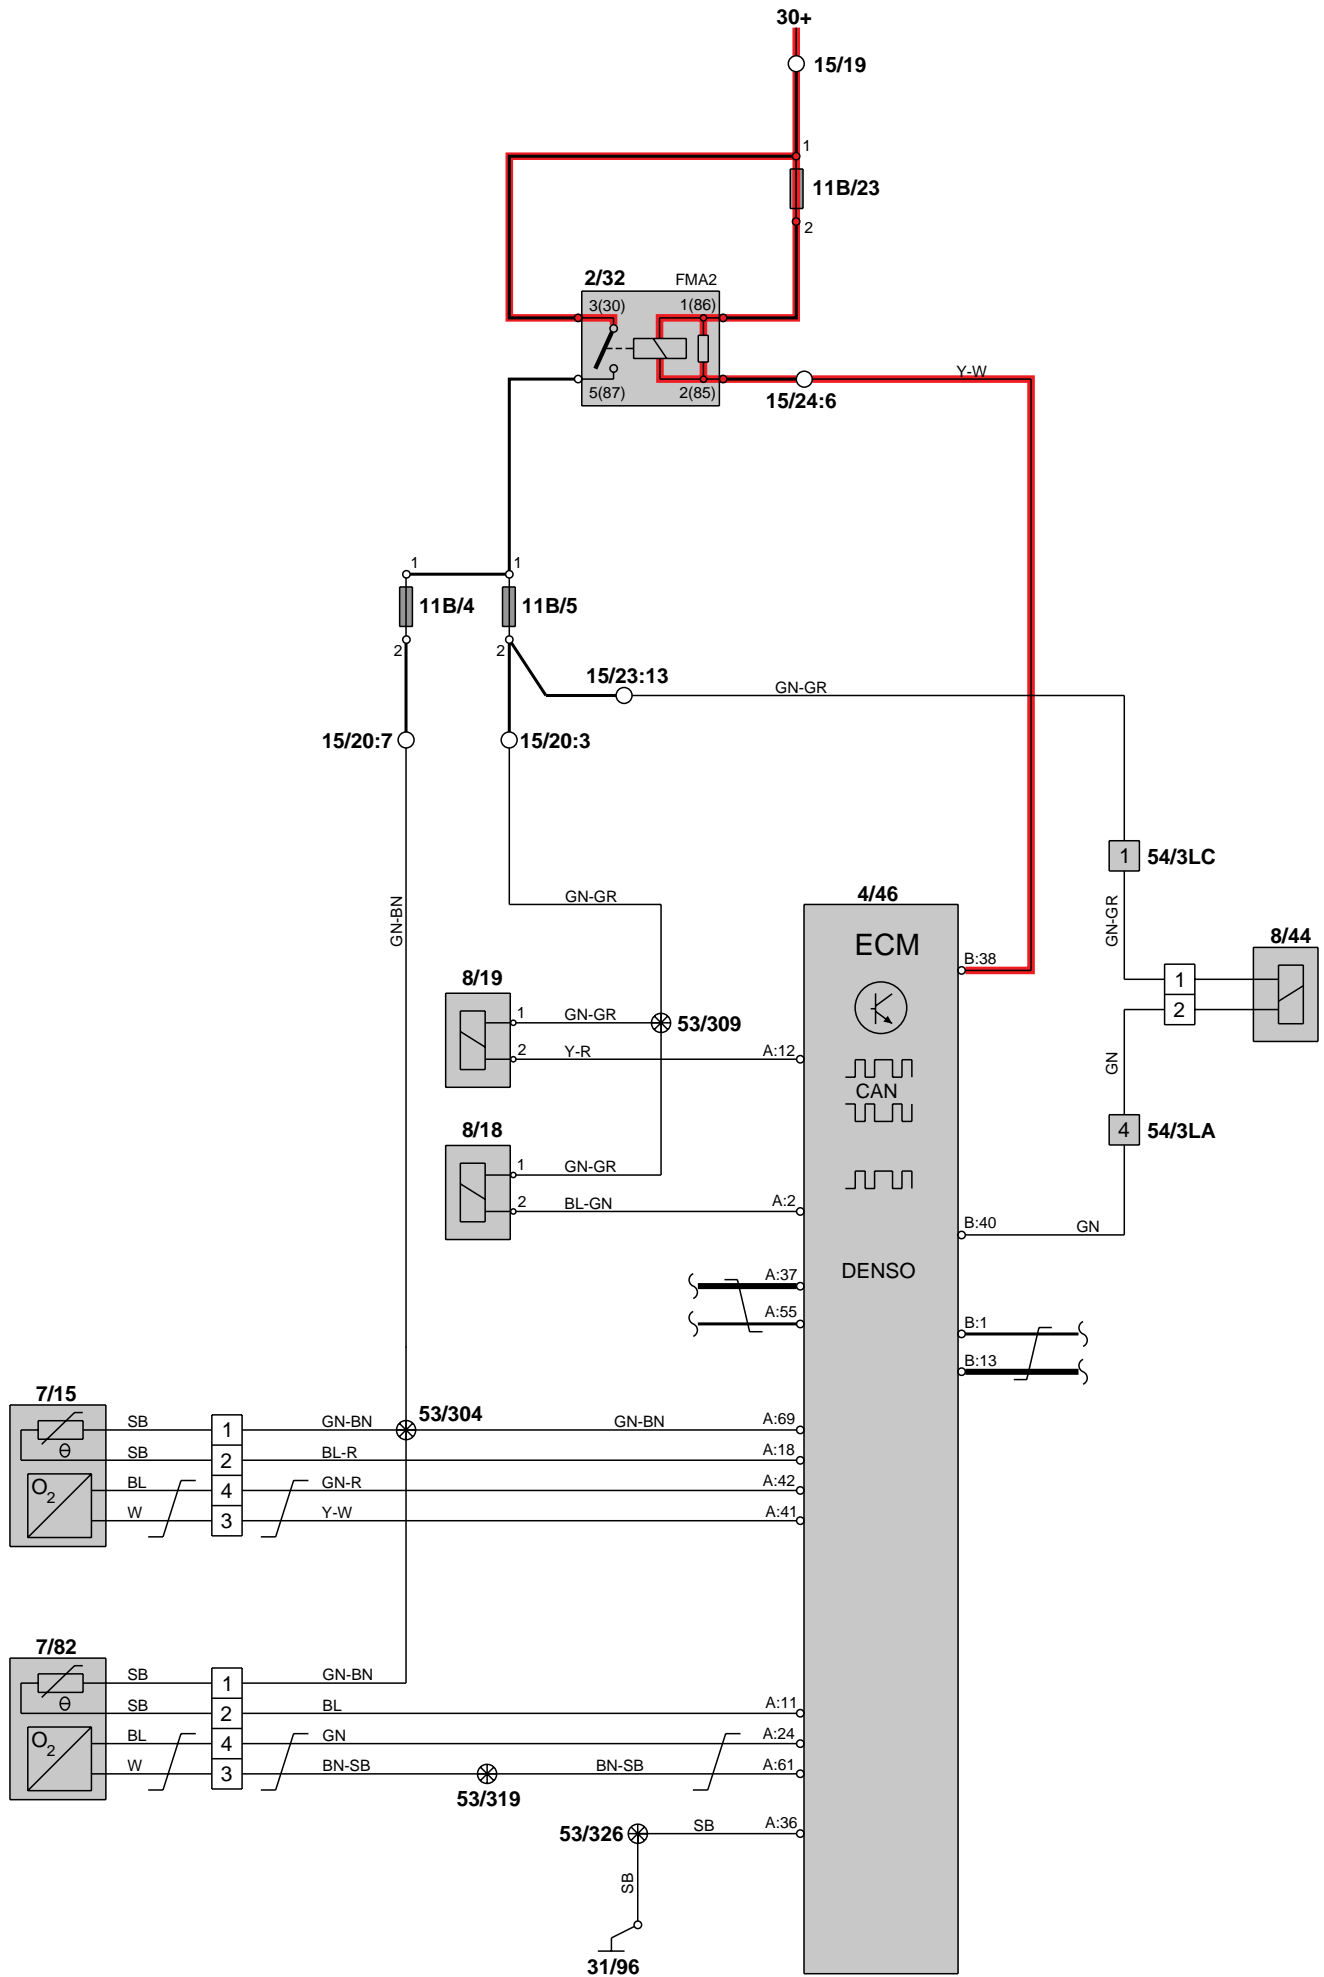


Emissionsstyrning ME7

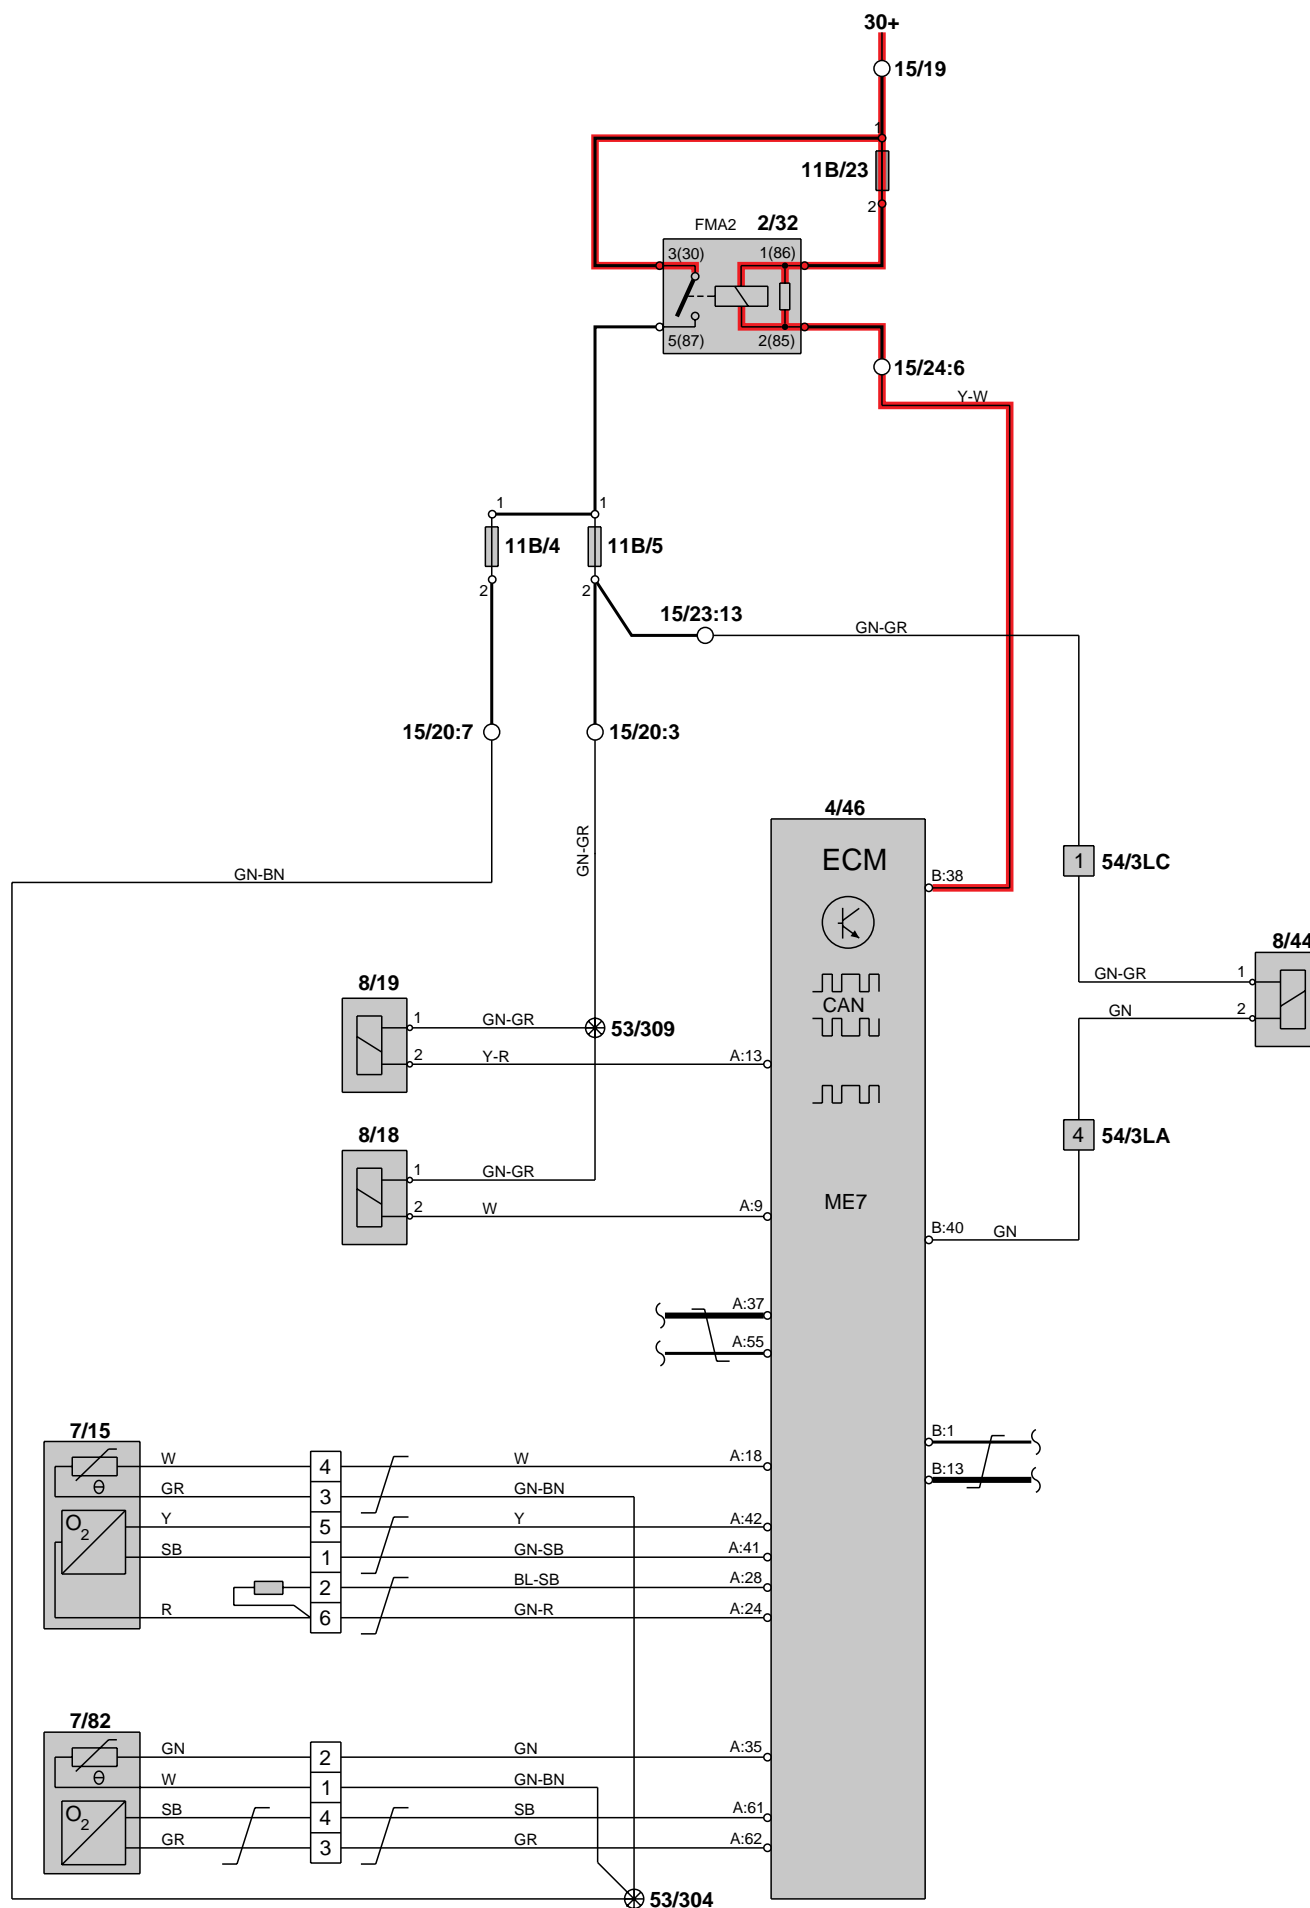

Grupp 26 Elkylfläkt

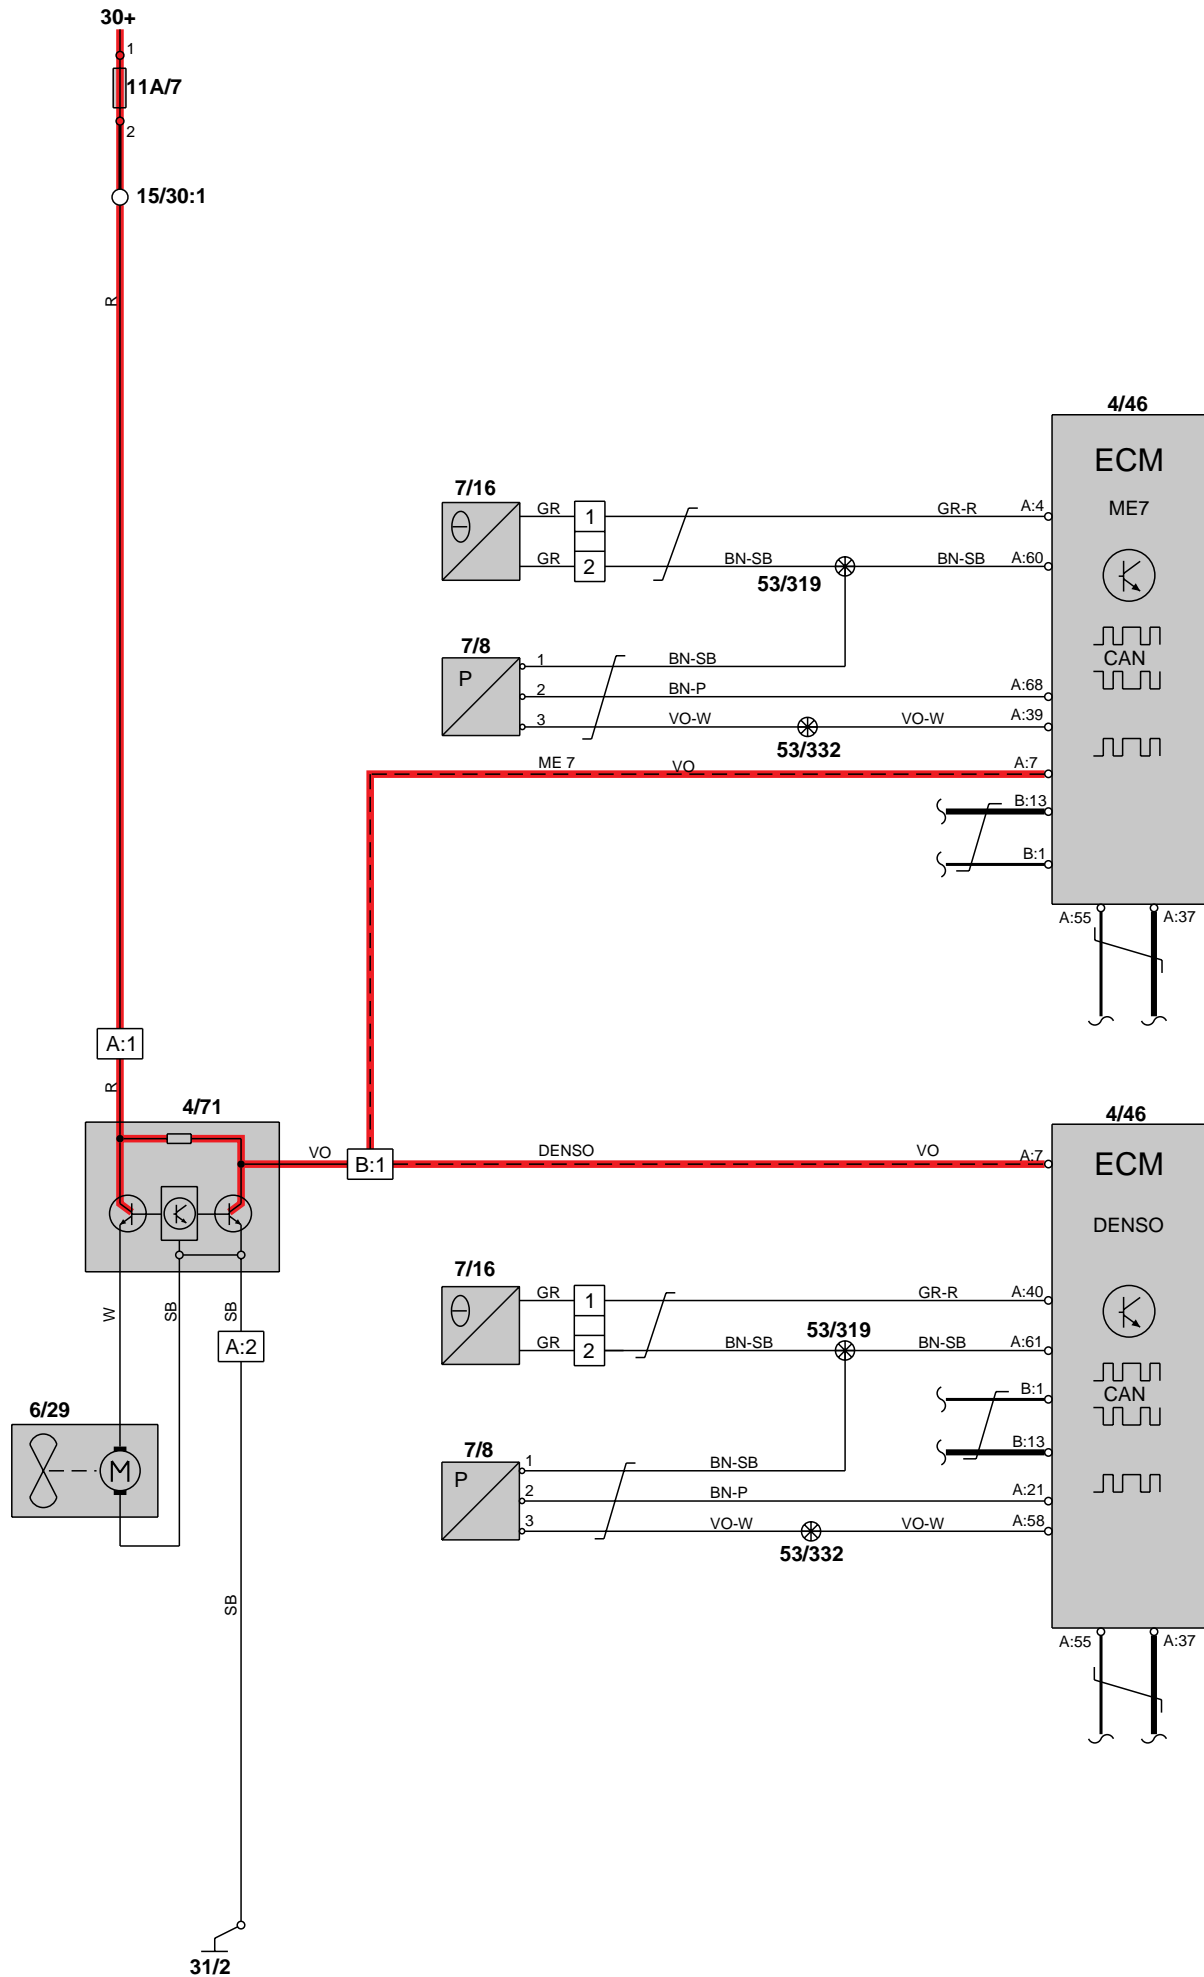


Grupp 27 Konstantfarthållare

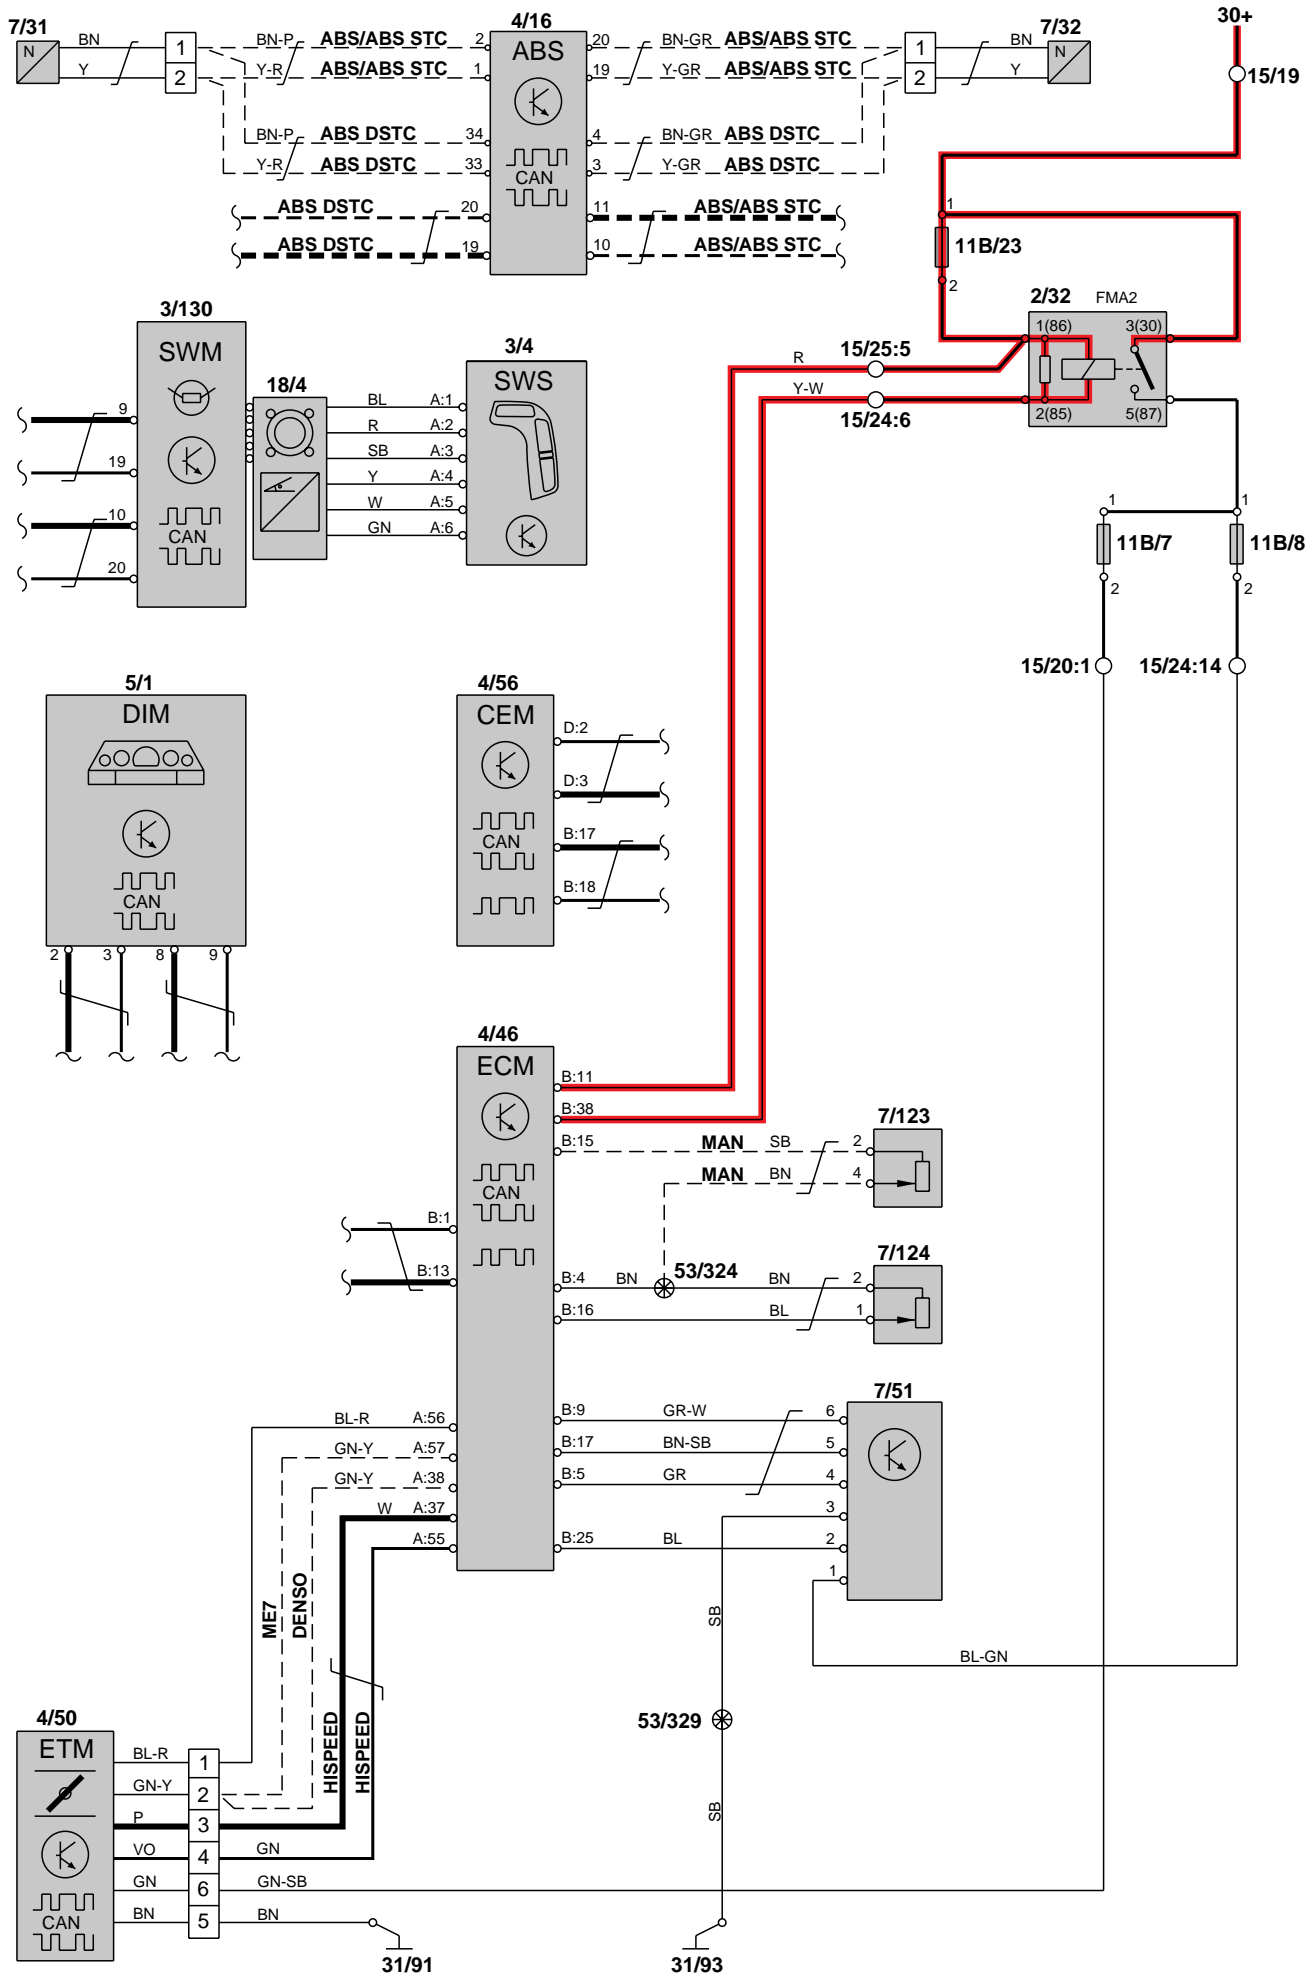


Grupp 32

Strömförsörjning

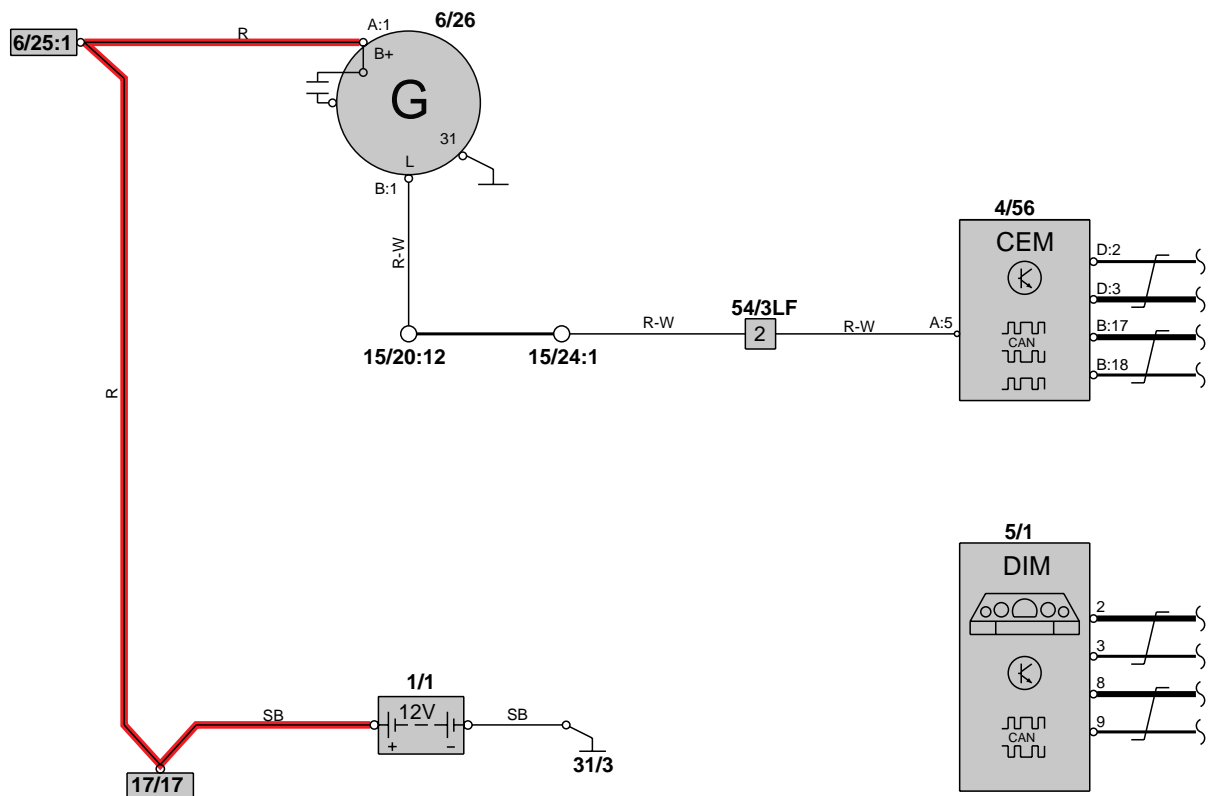


Grupp 33 Startsystem

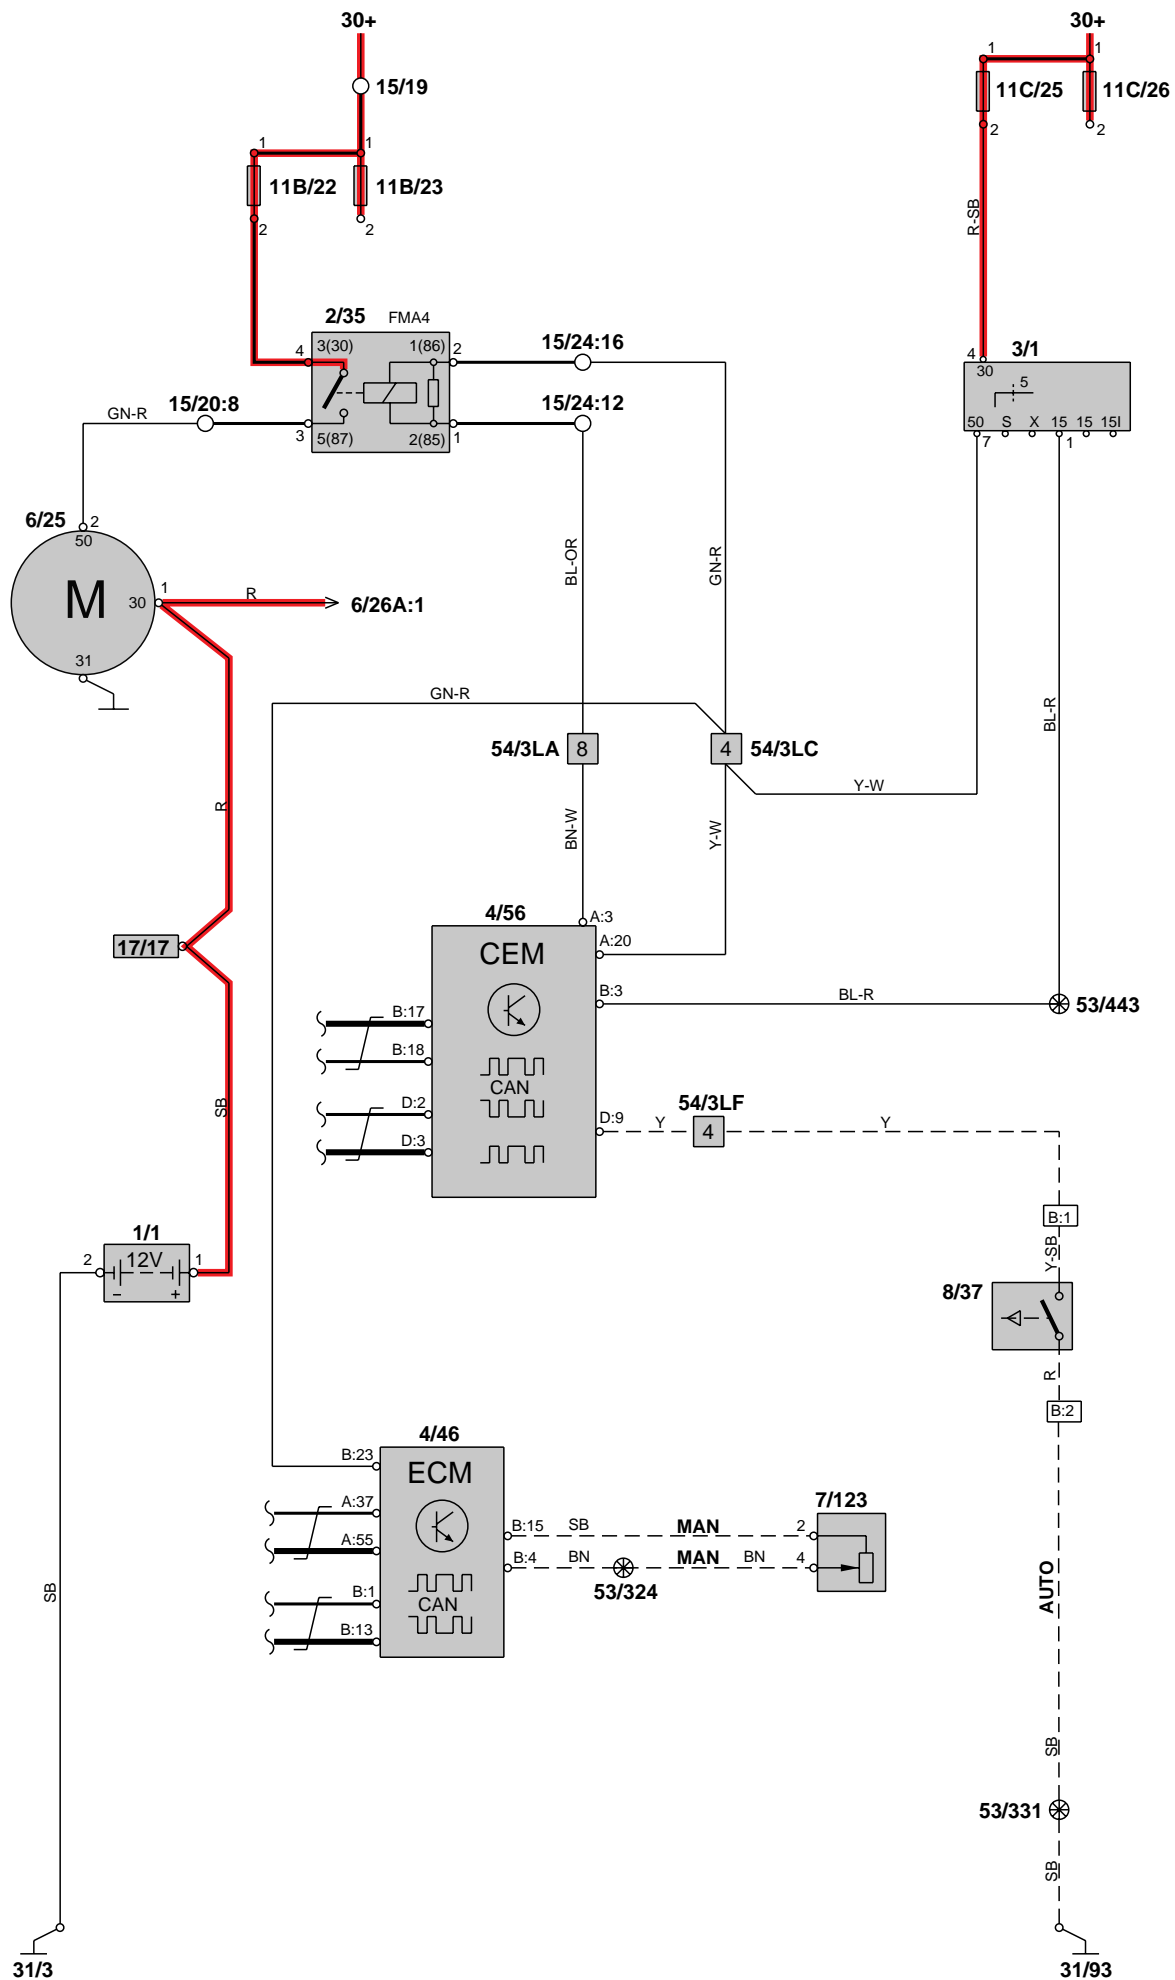


Hel- och halvljus samt extraljuskablage




Dimljus

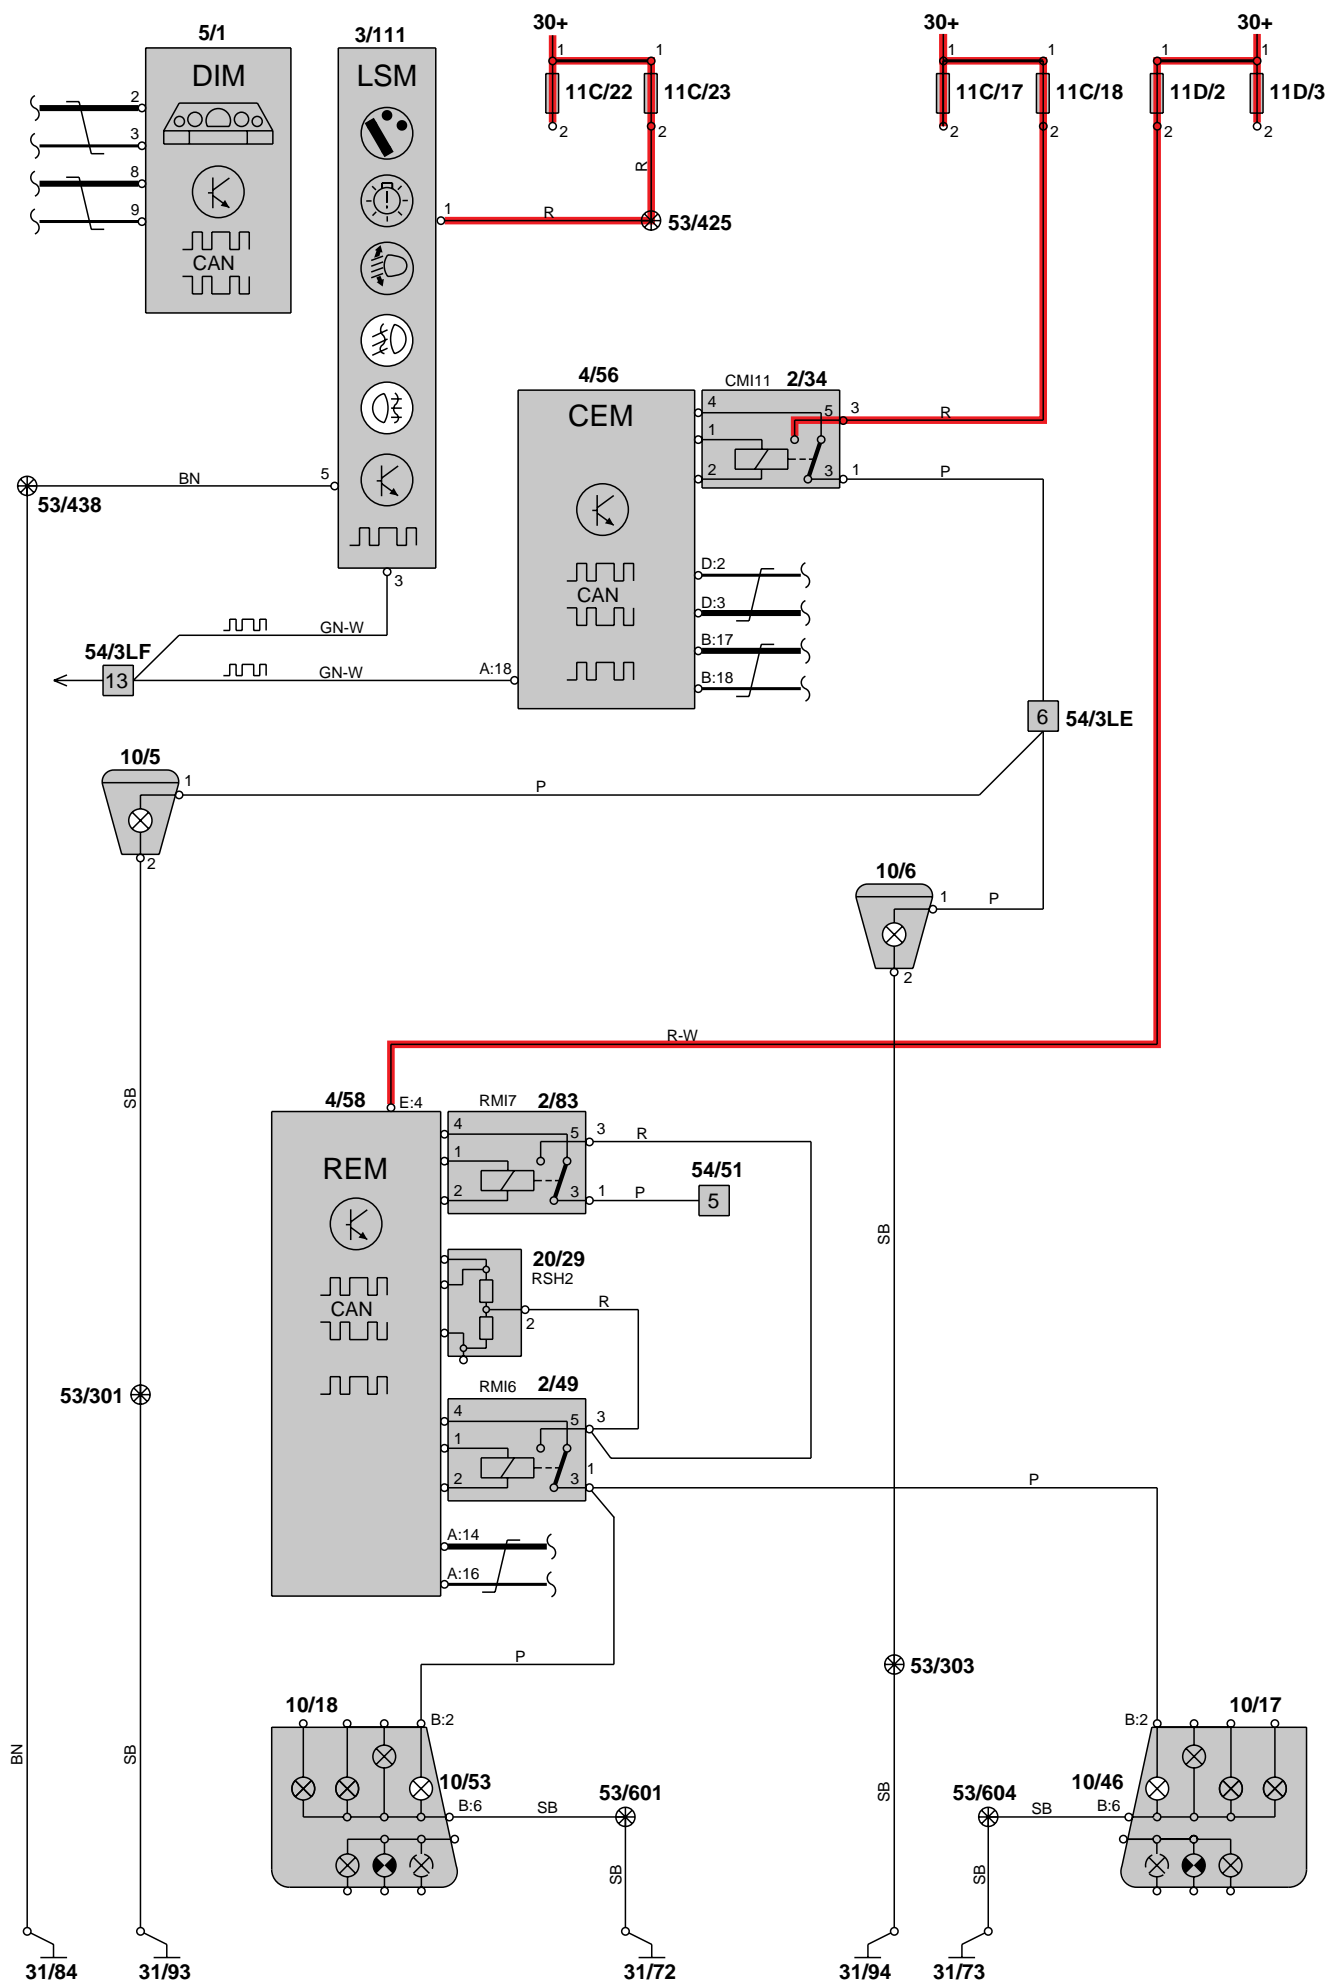



Positionsljus, bakljus och skyltbelysning

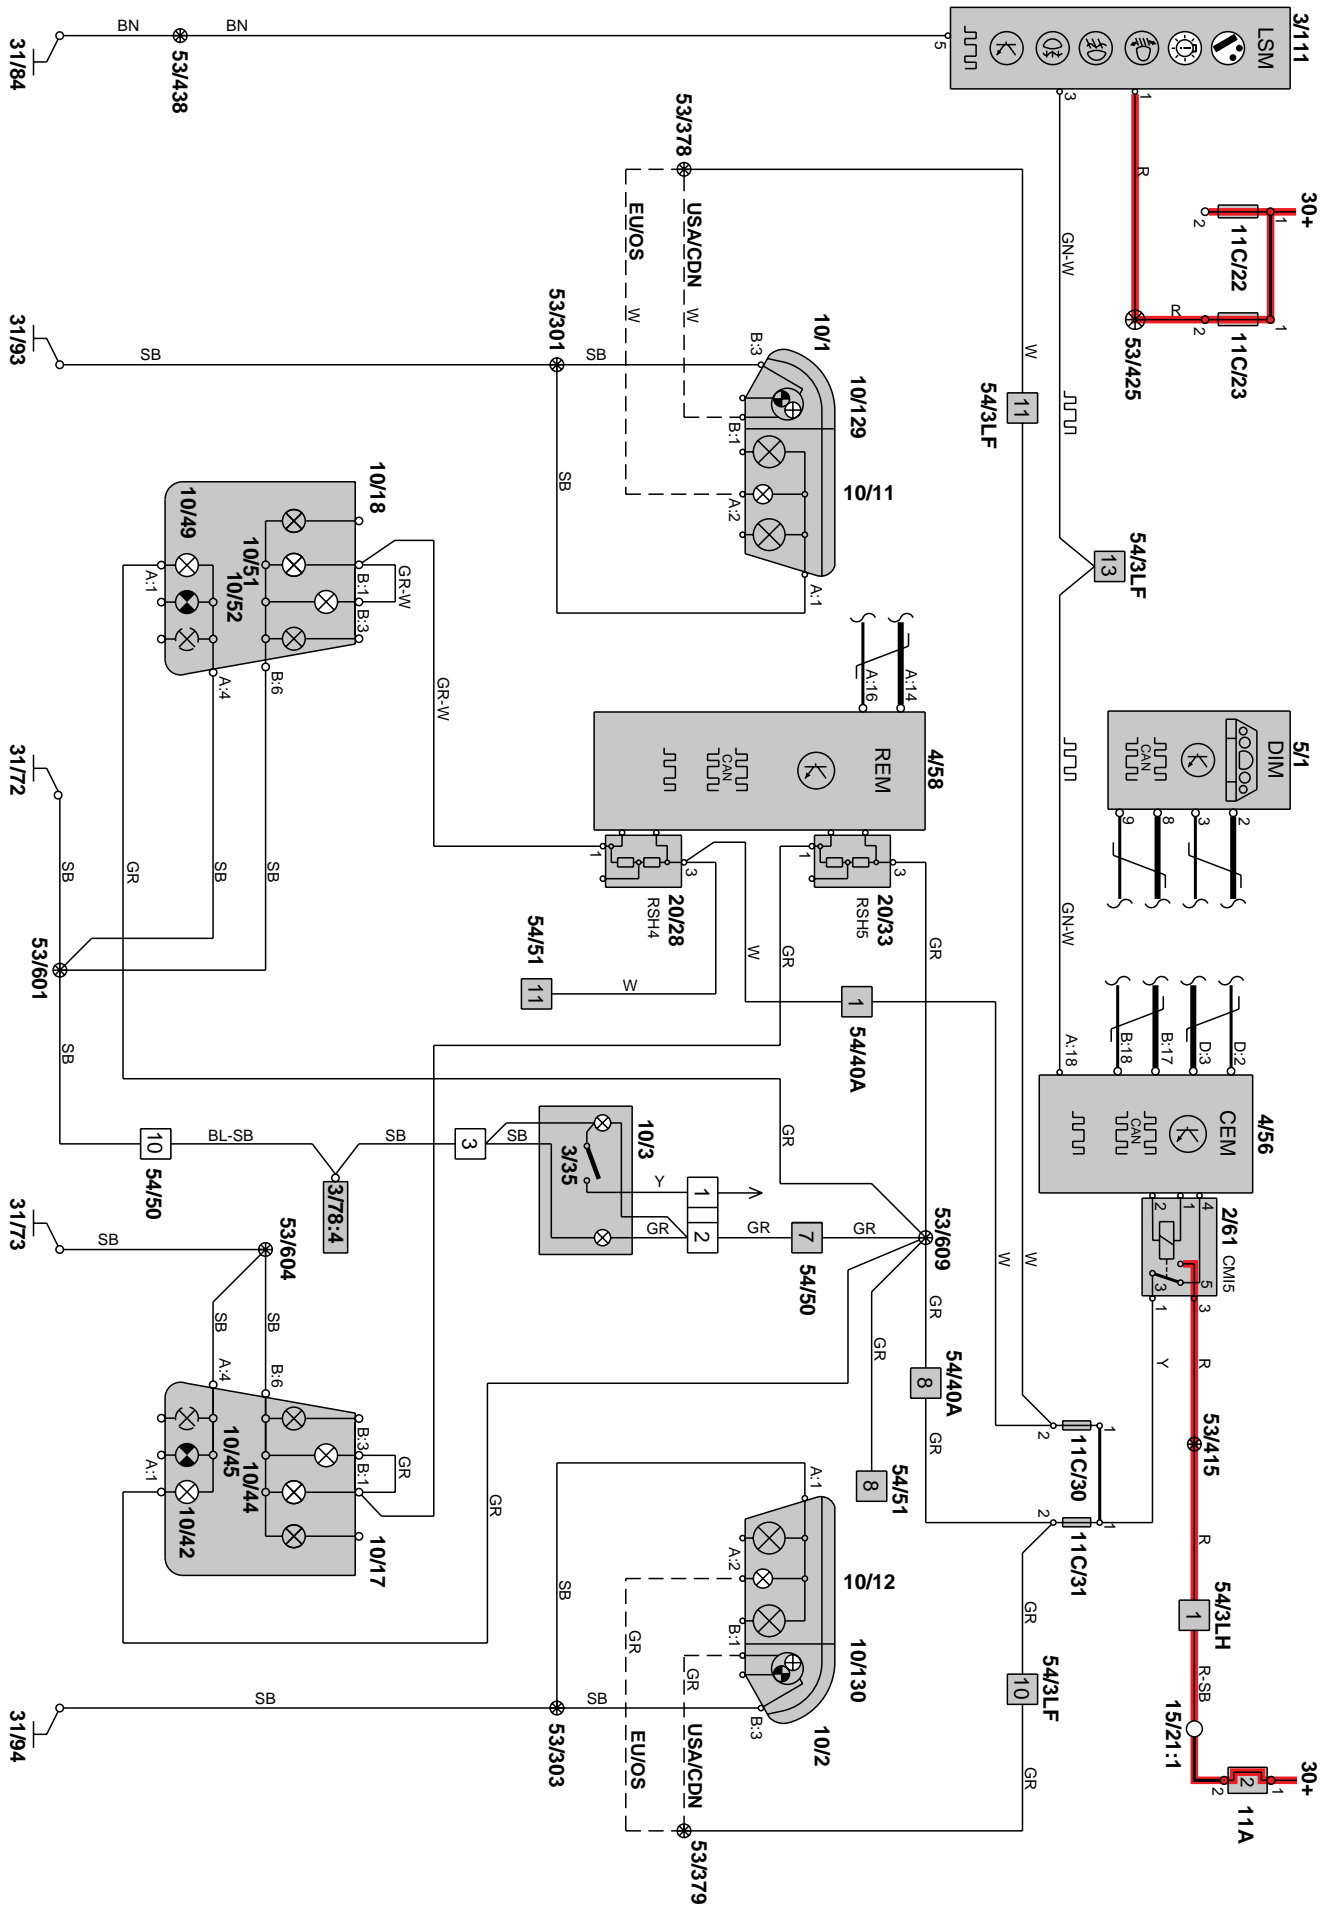

Bromsljus

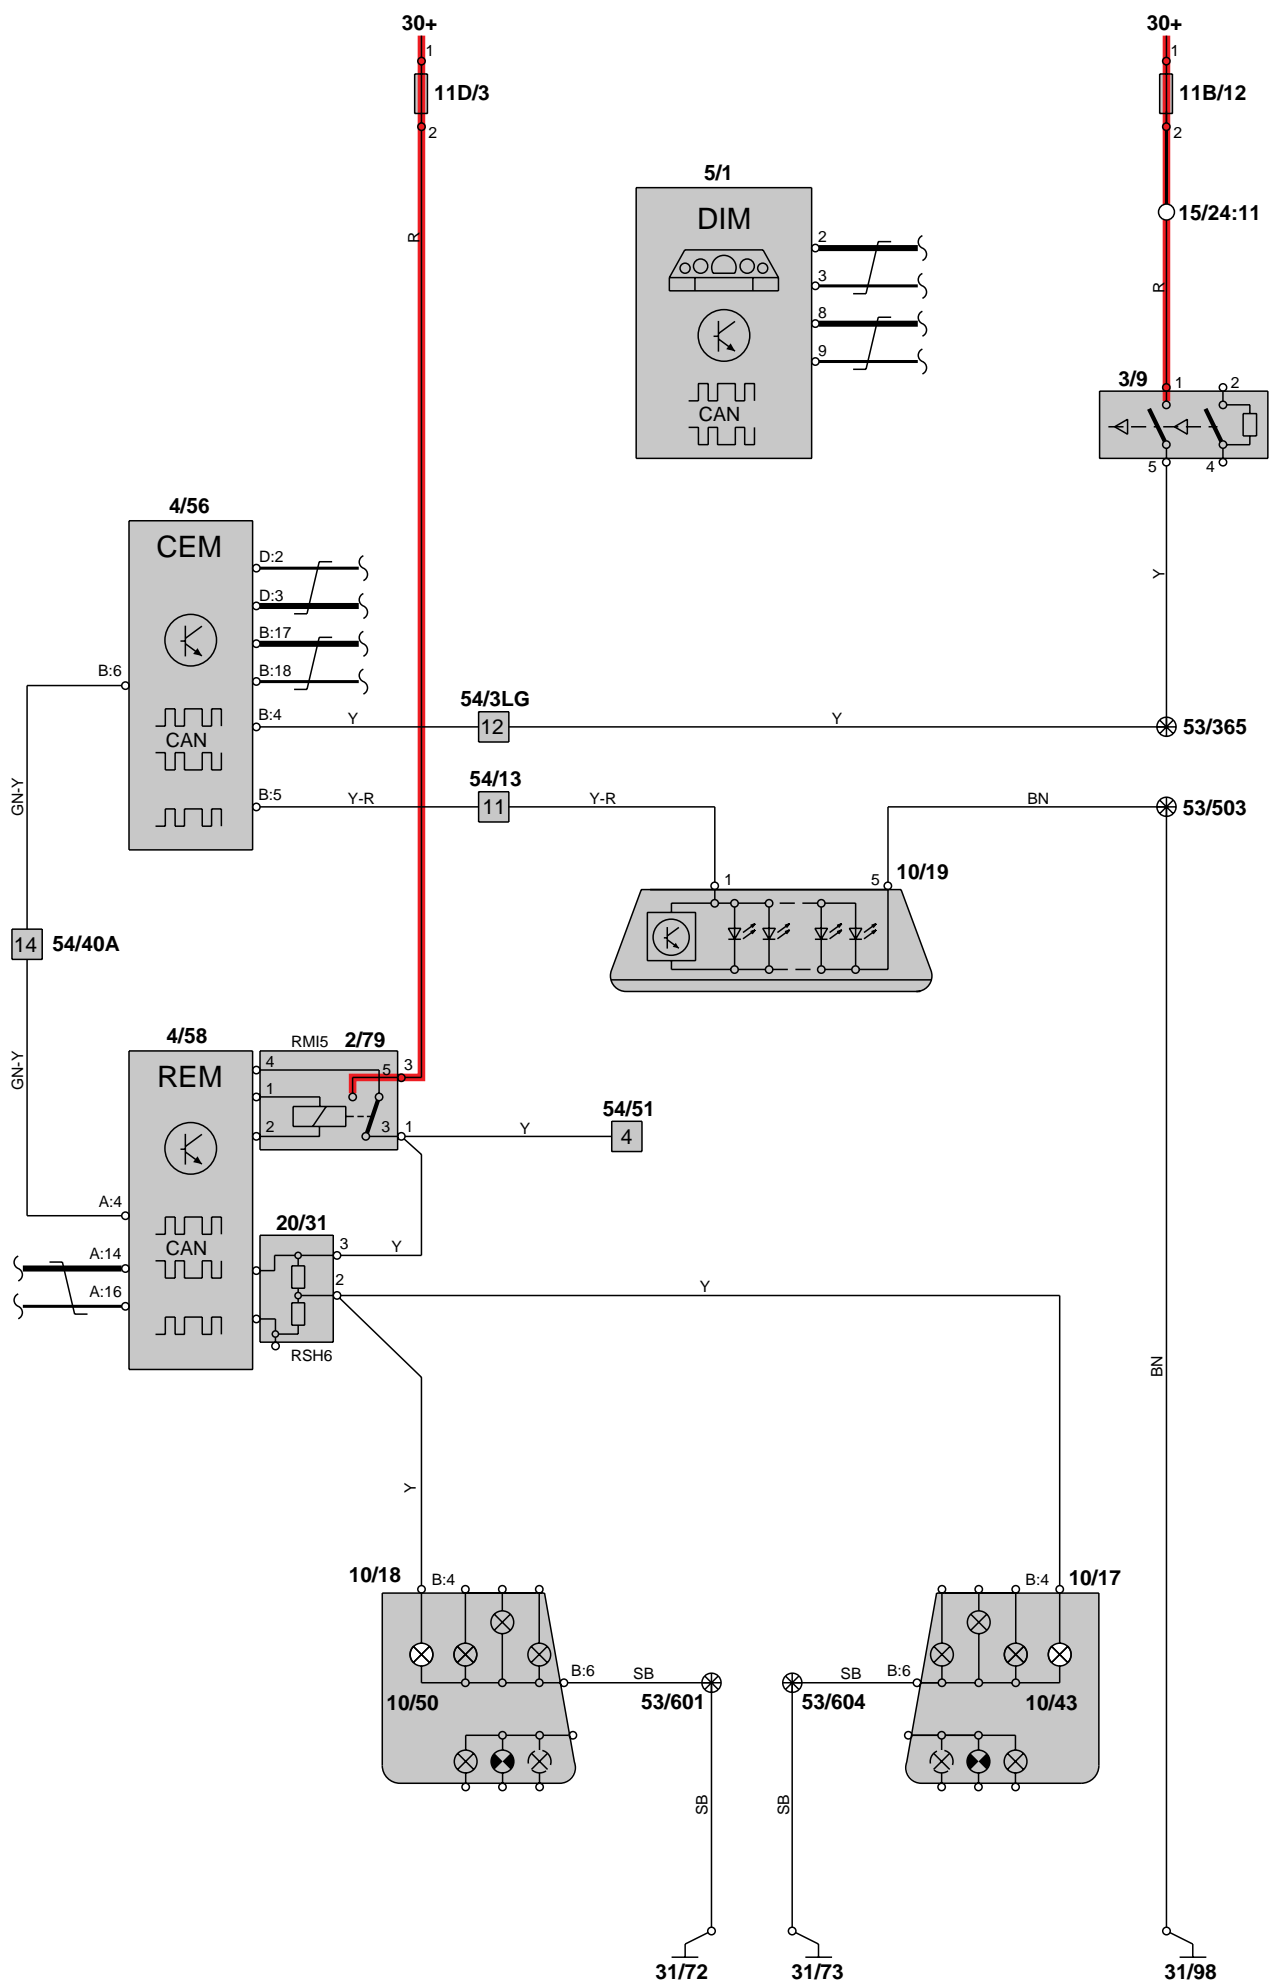


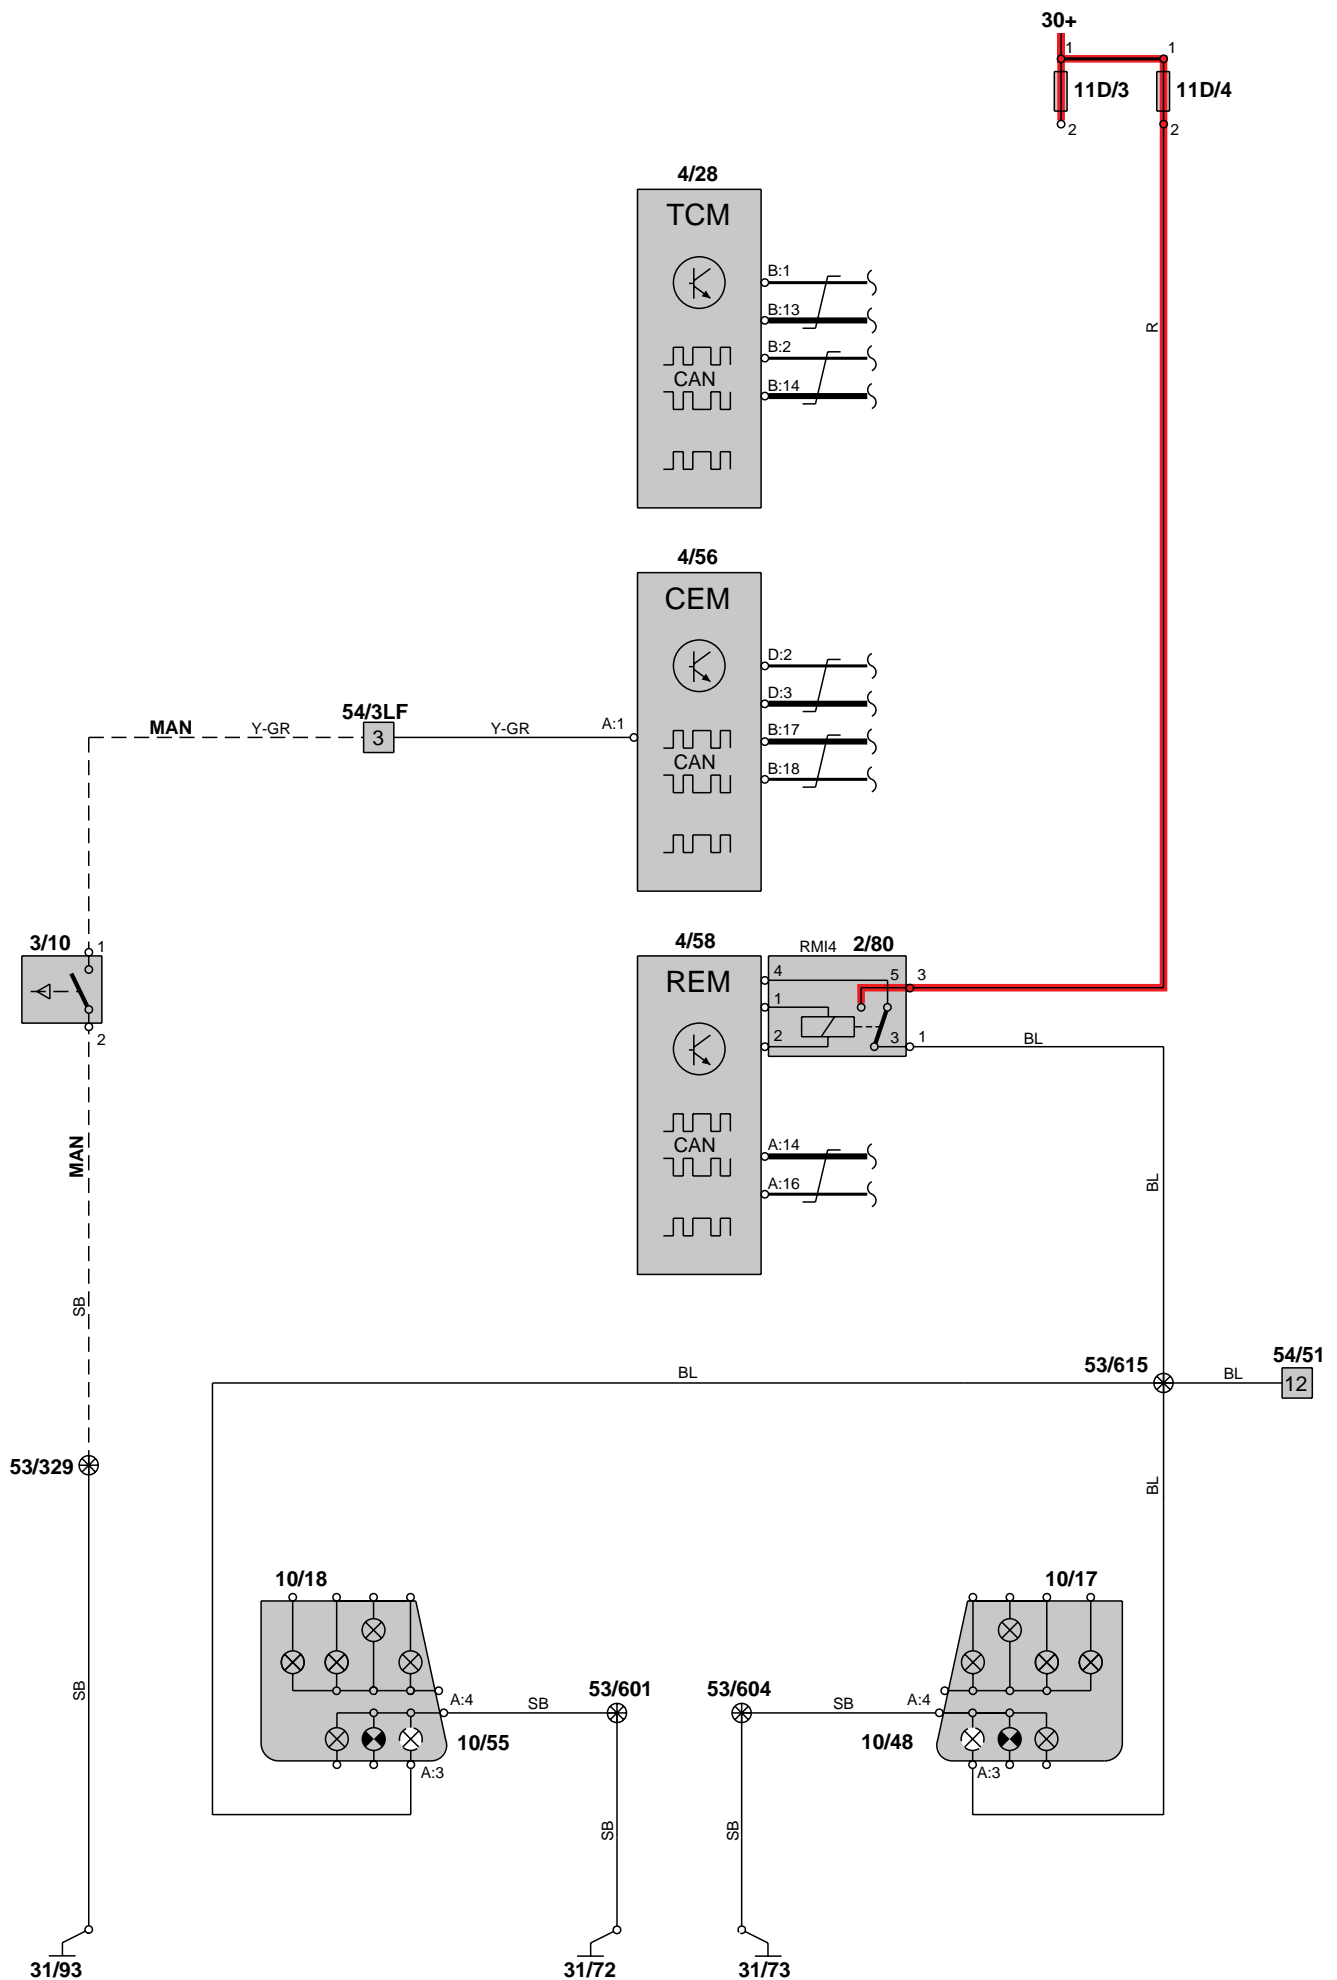

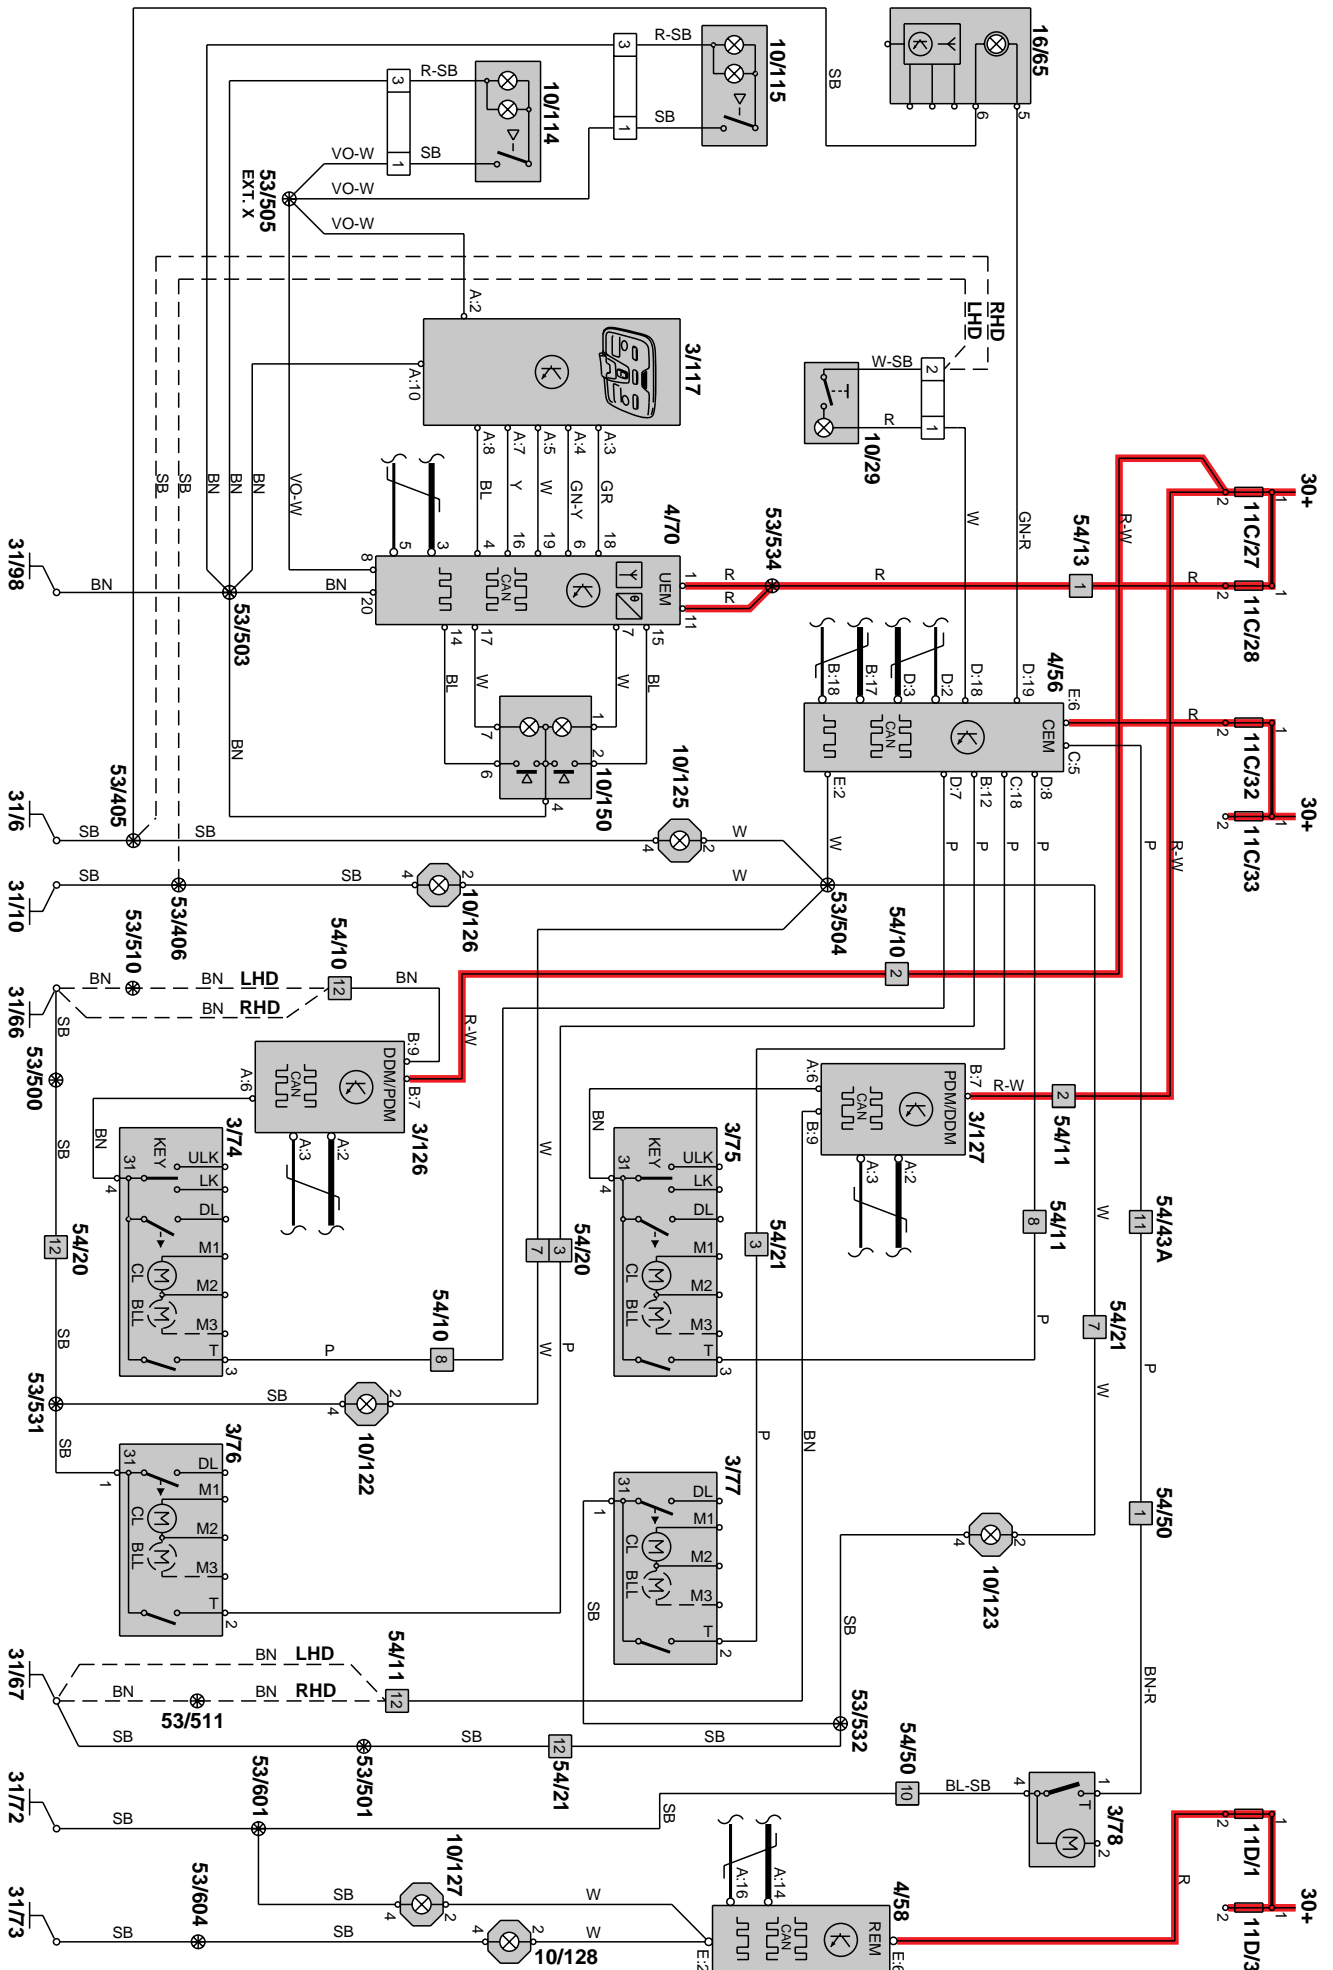


Grupp 36


Körriktningsvisare och varningsblinkers

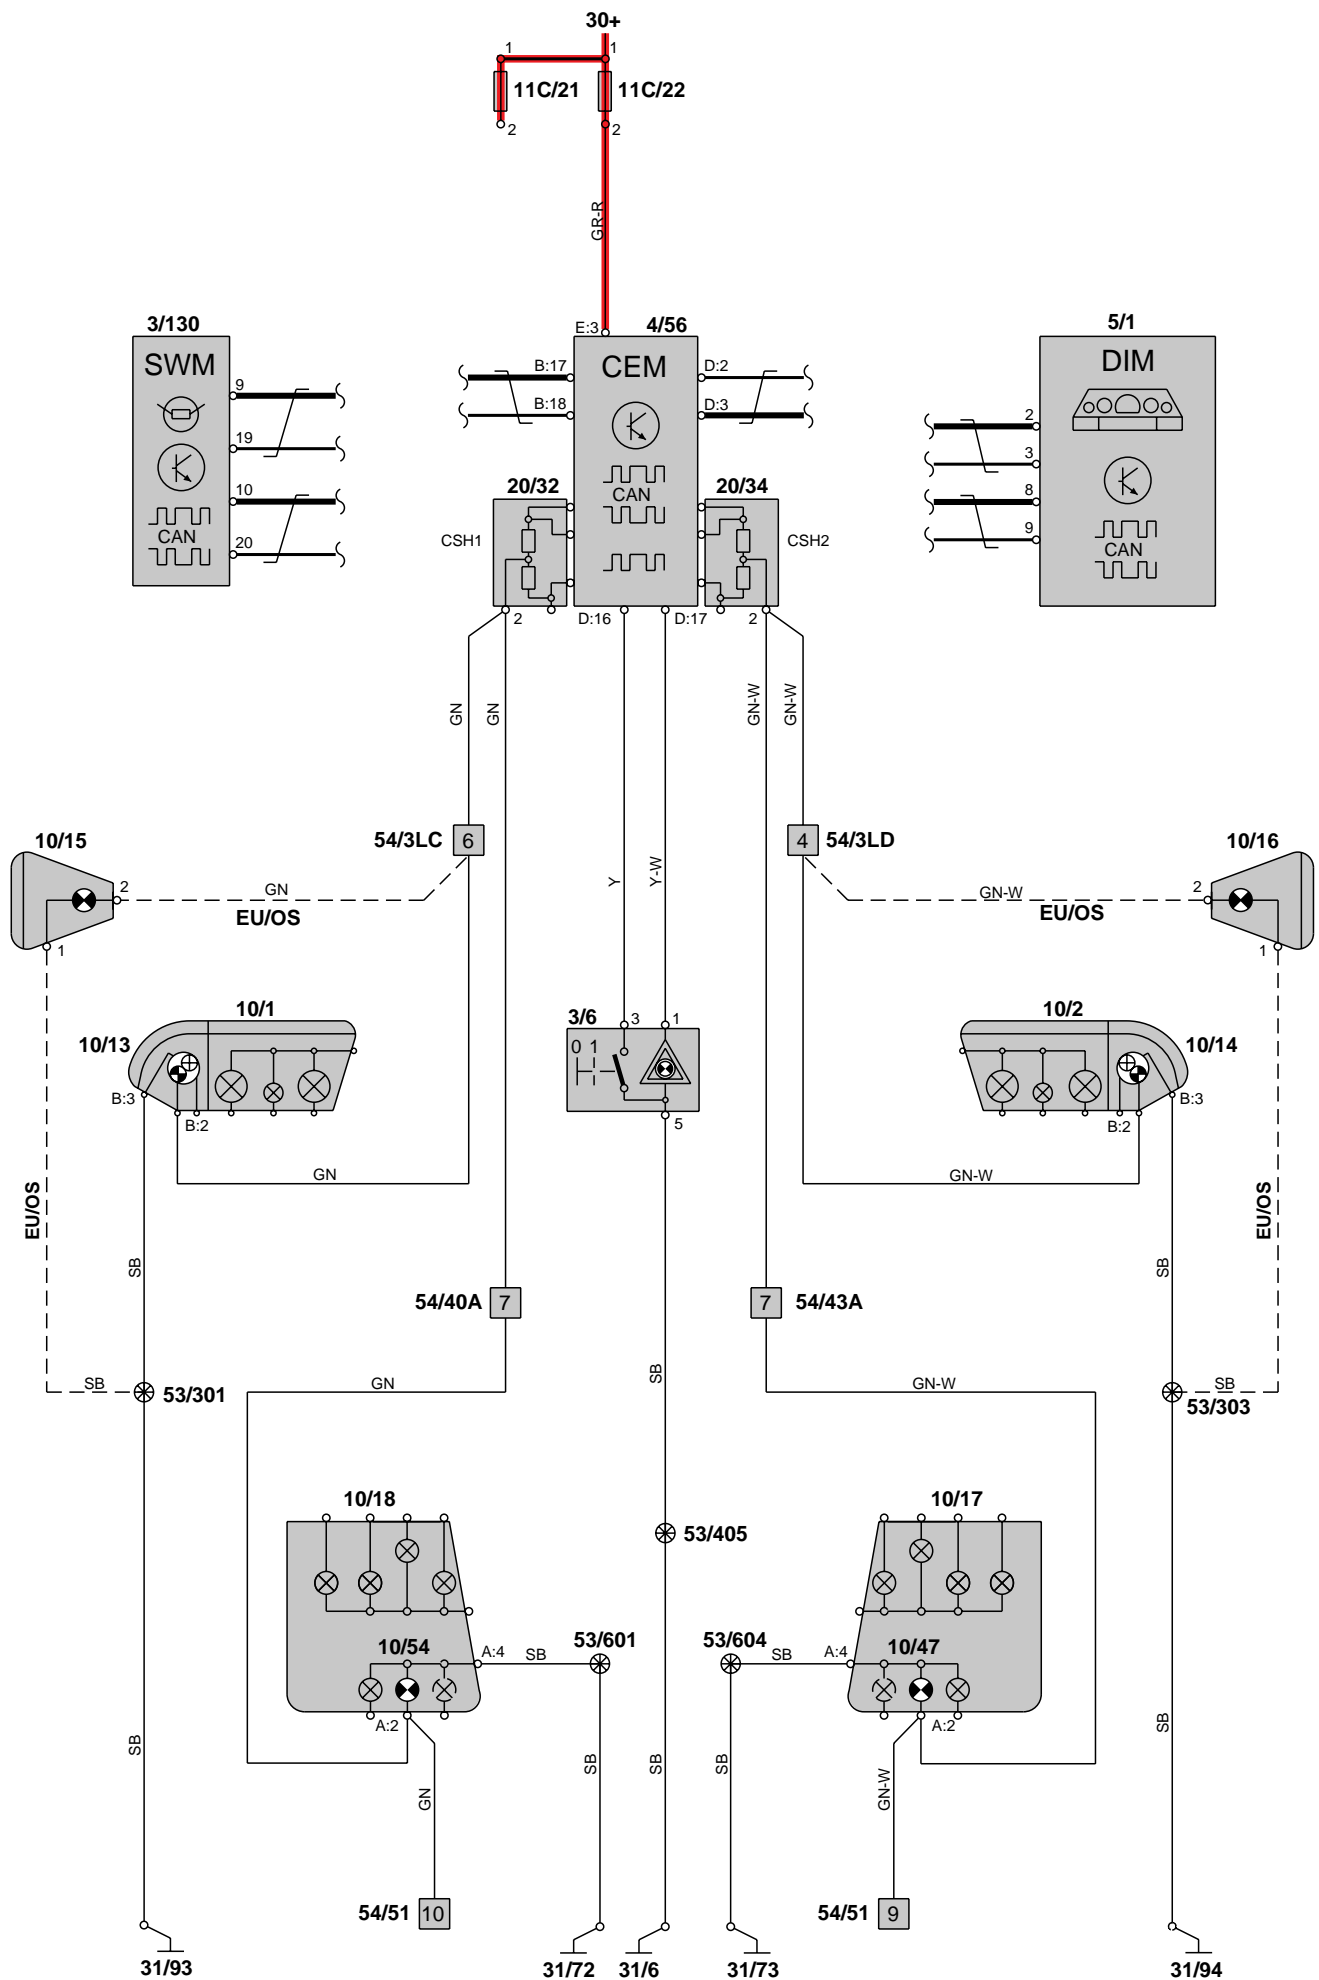


Ljuslängdsreglering

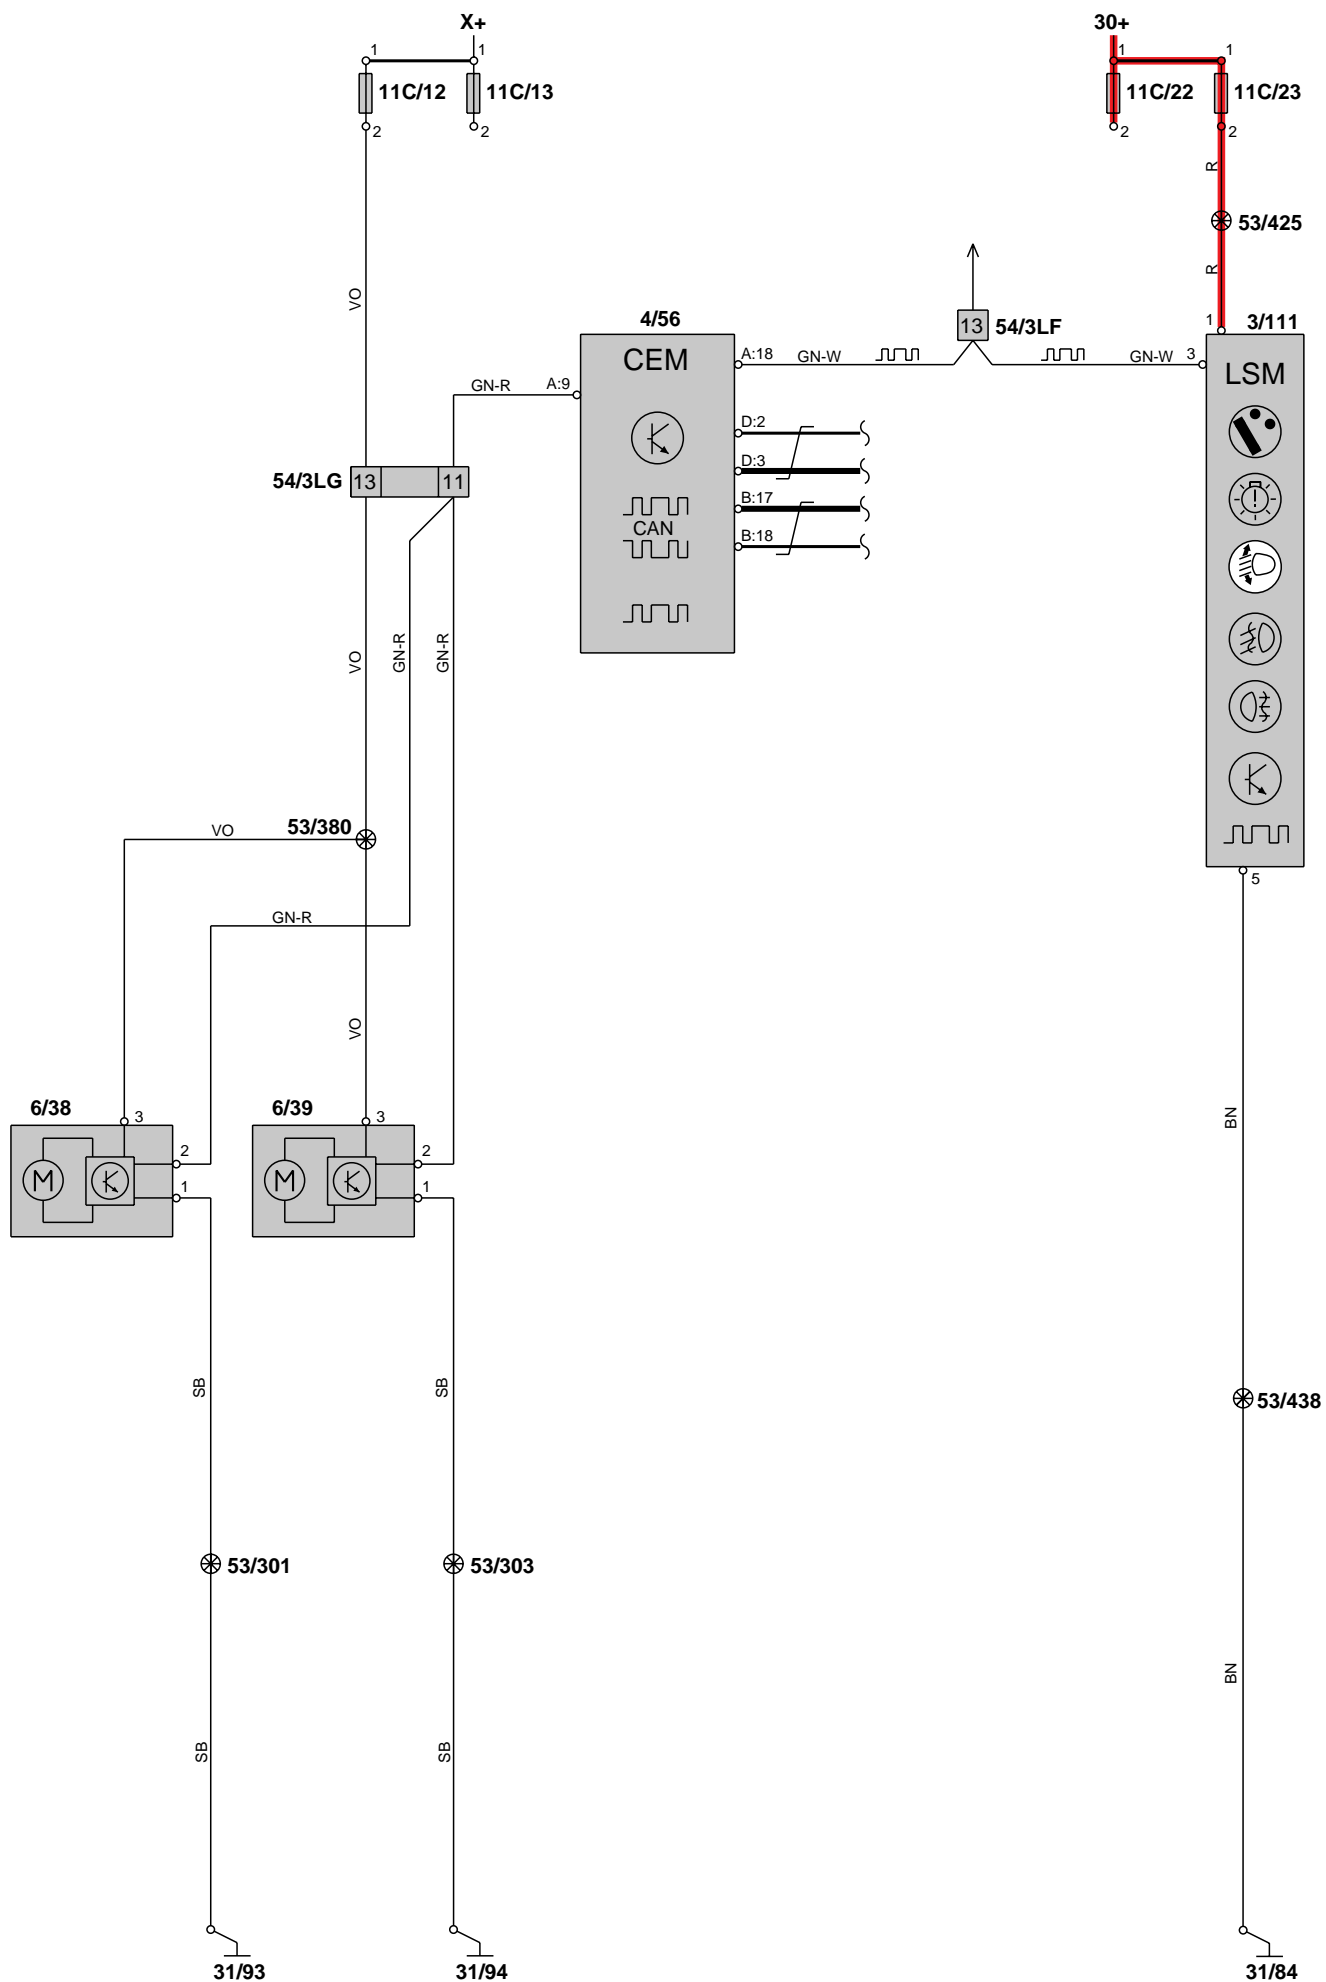


Instrument- och reglagebelysning

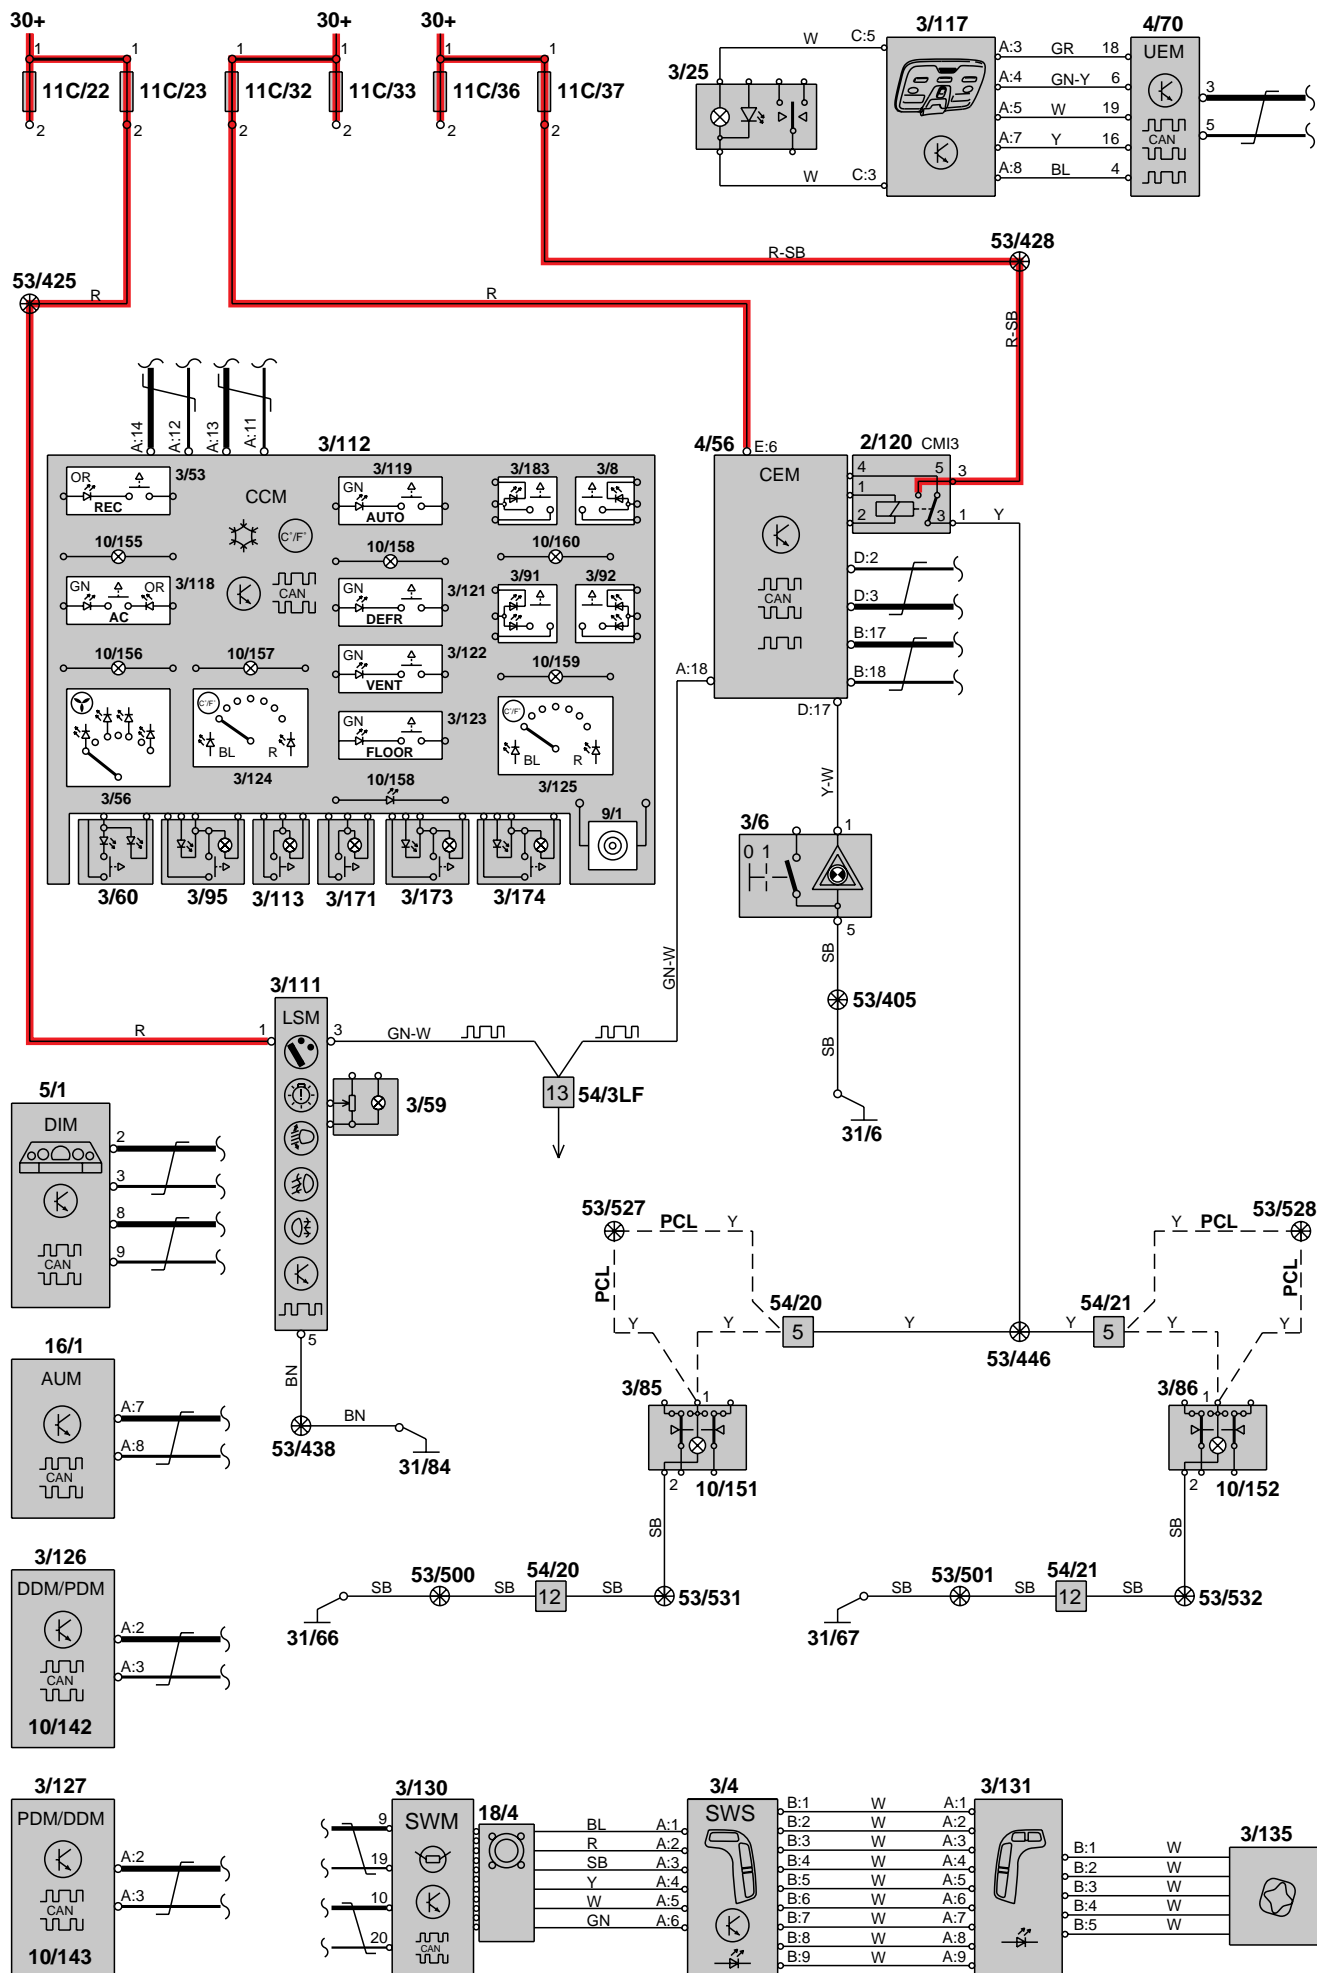


Trygghetsbelysning

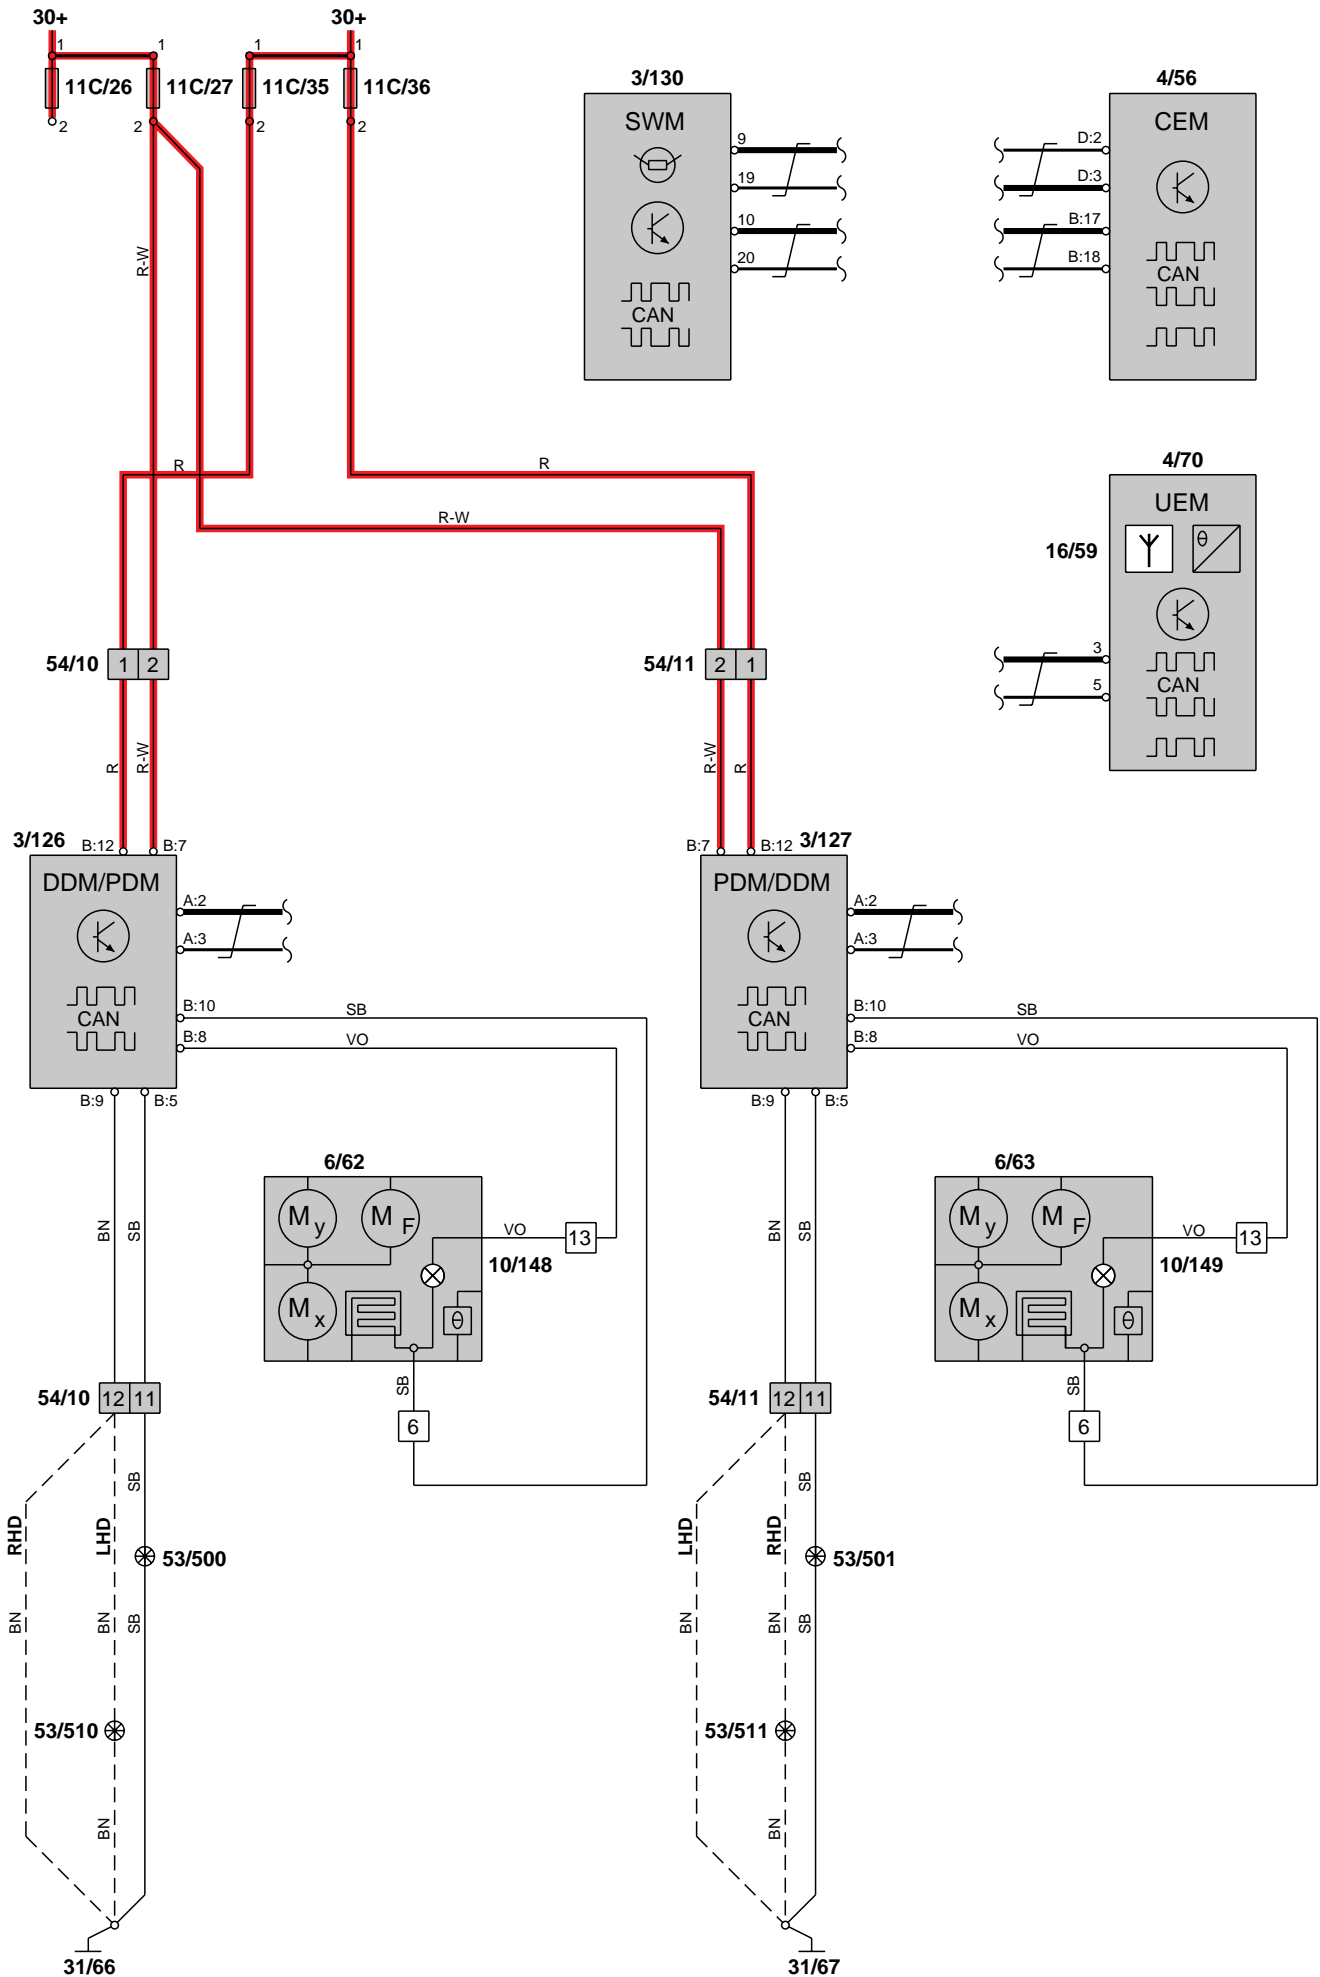


Signalhorn

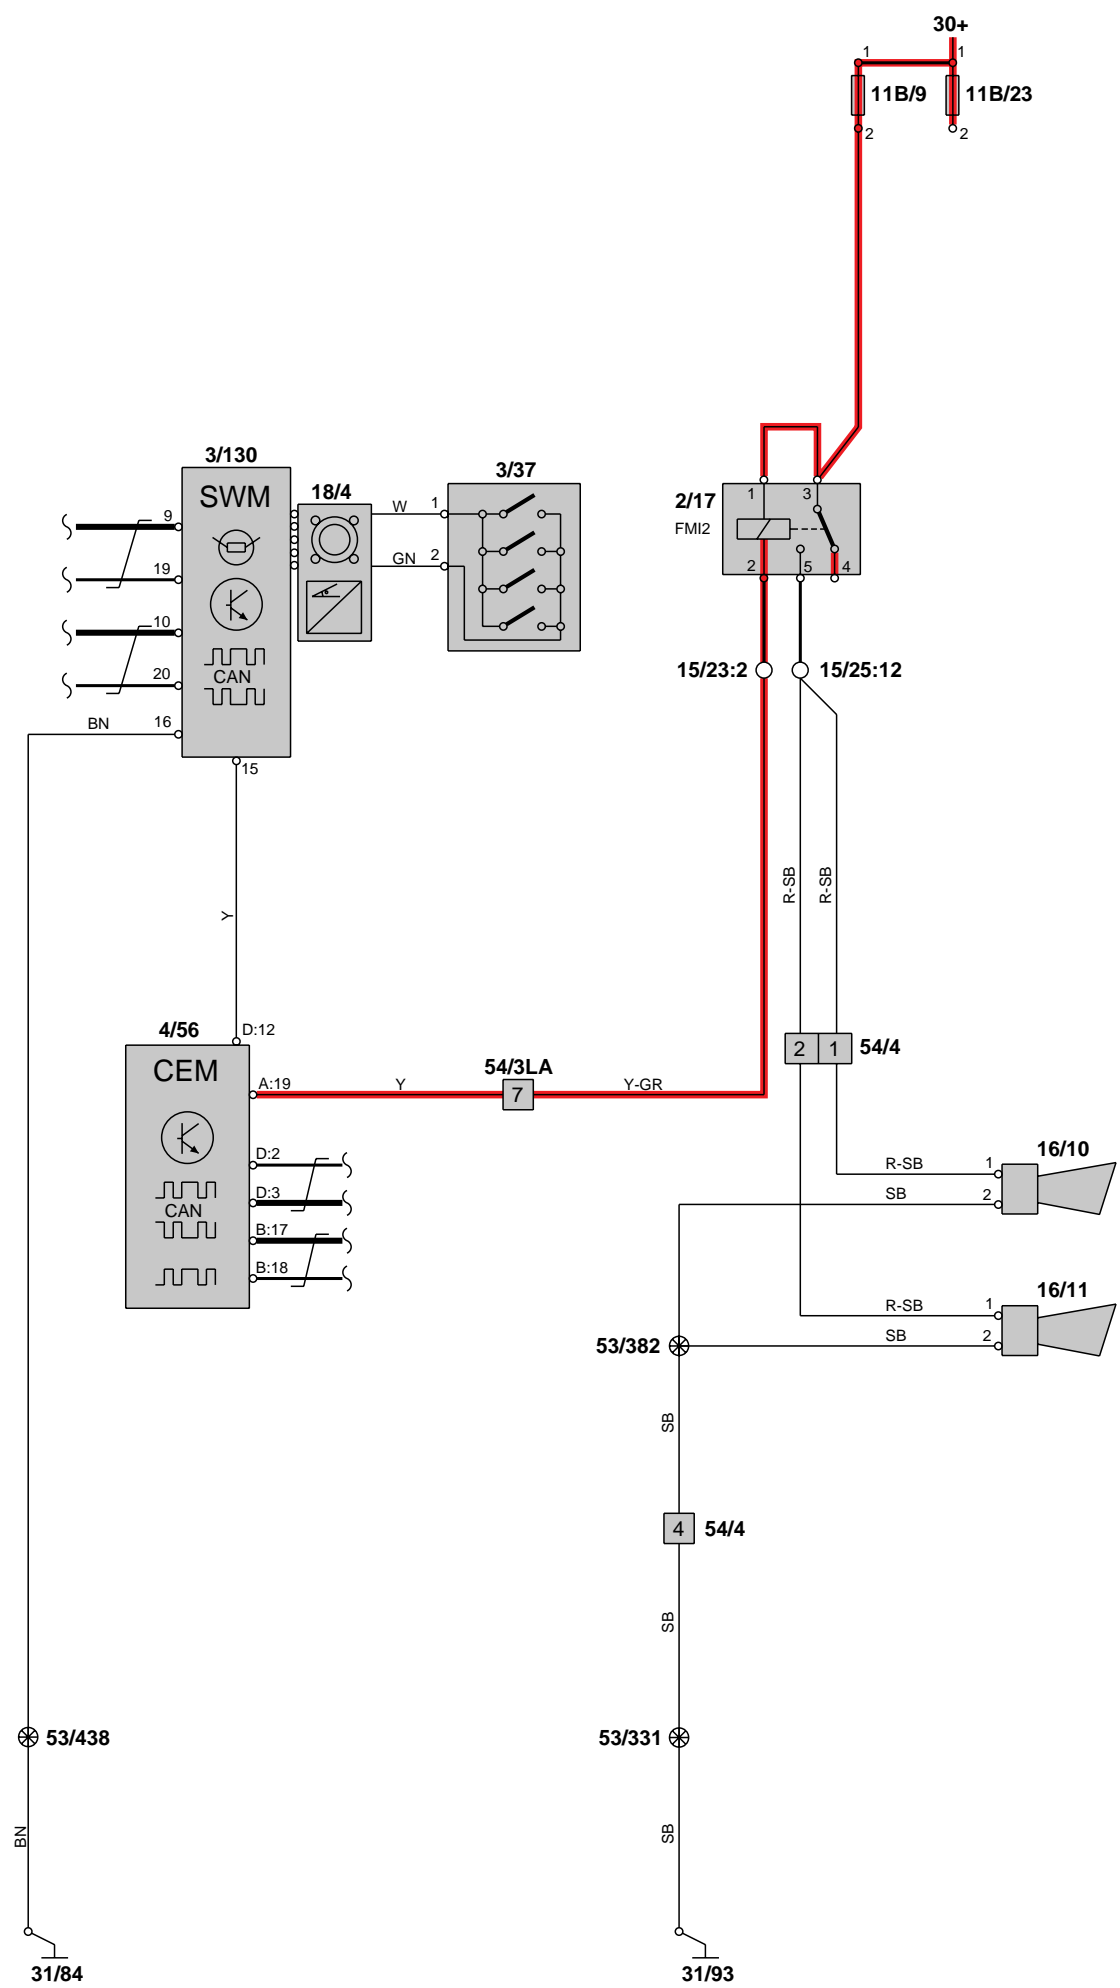


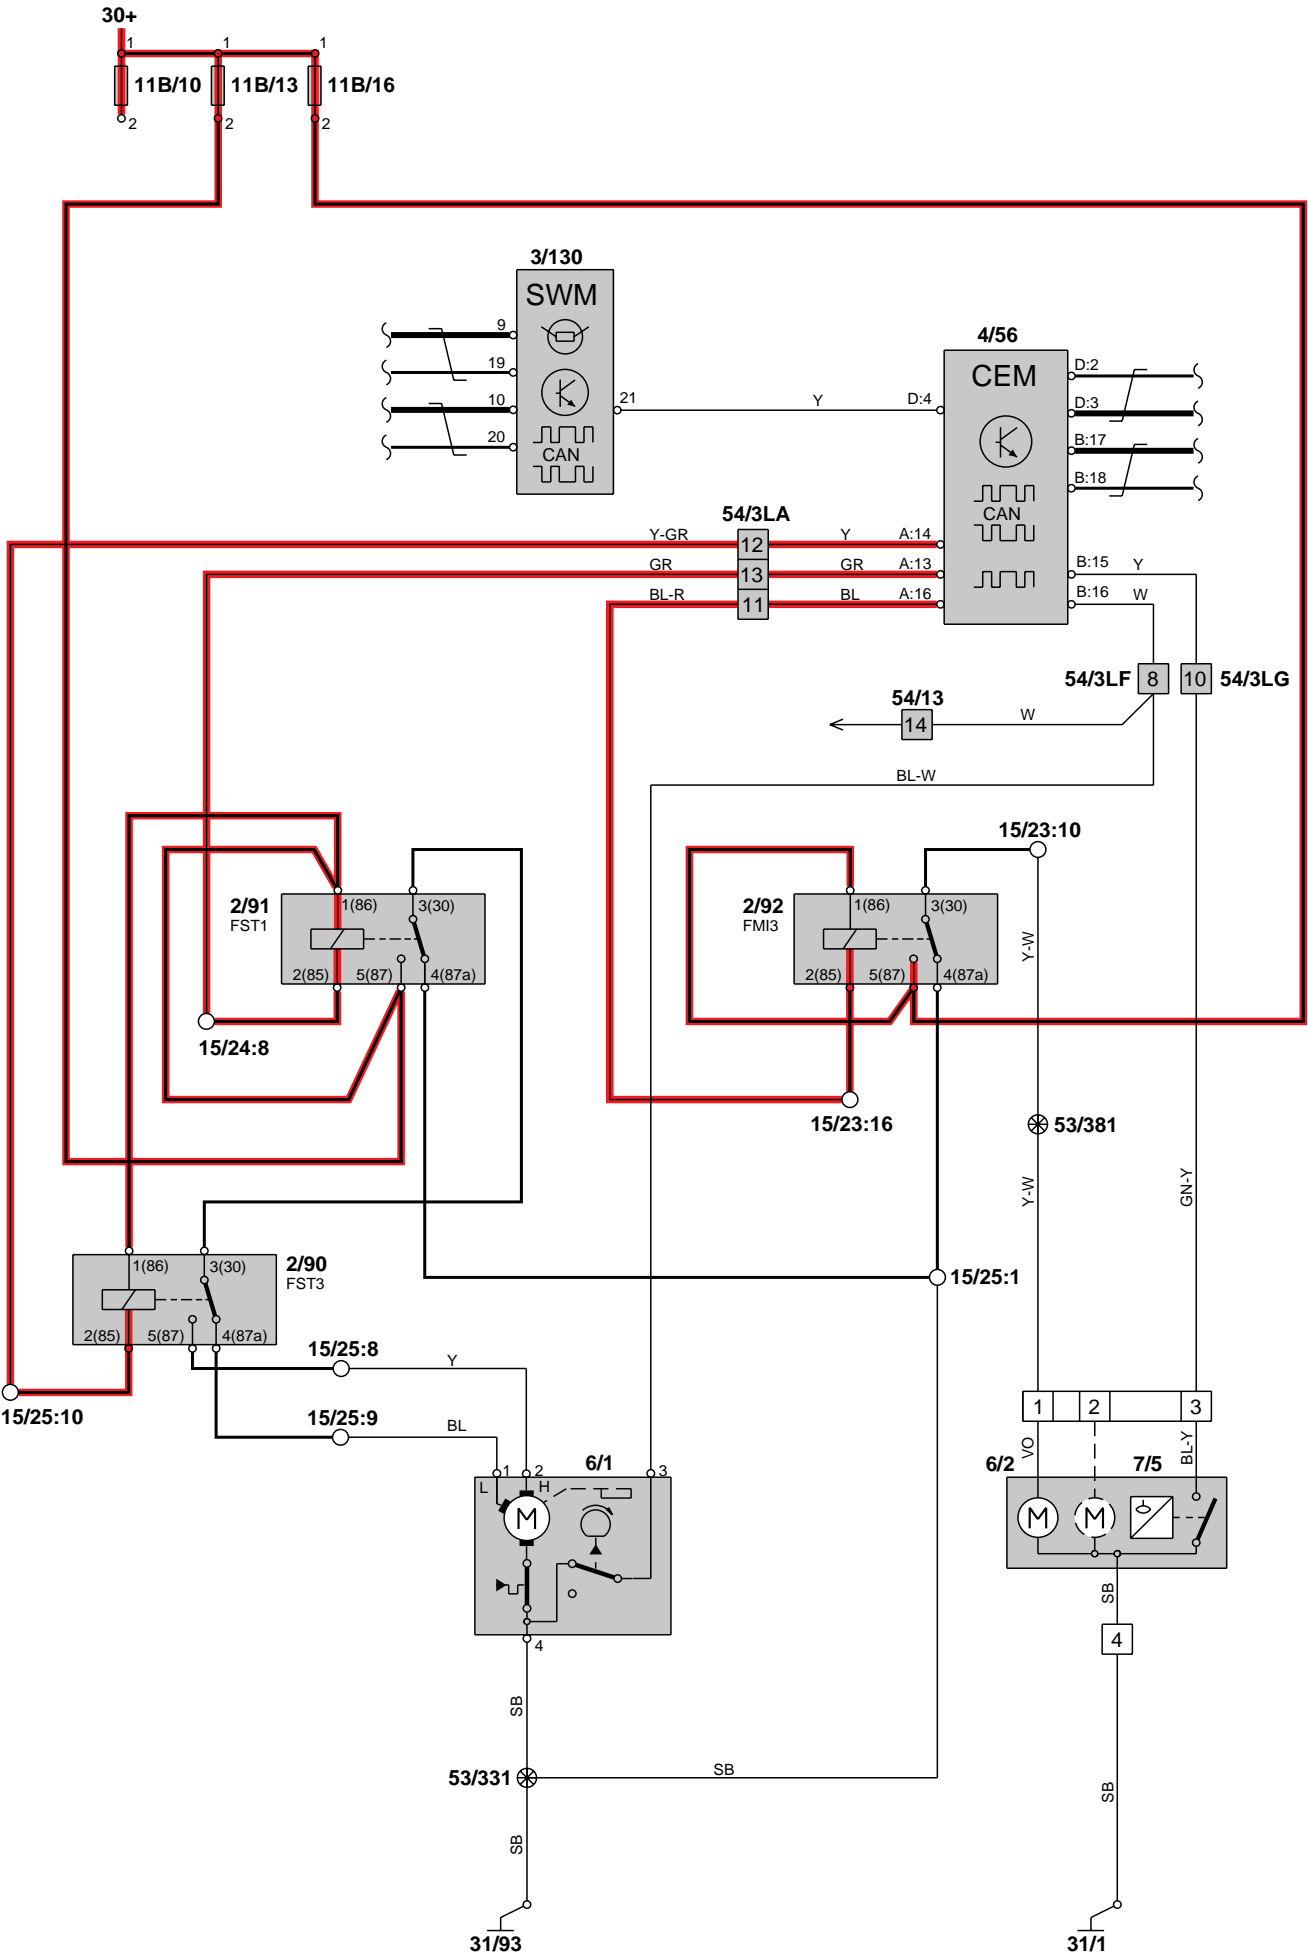


Torkare/Spolare, Strålkastare

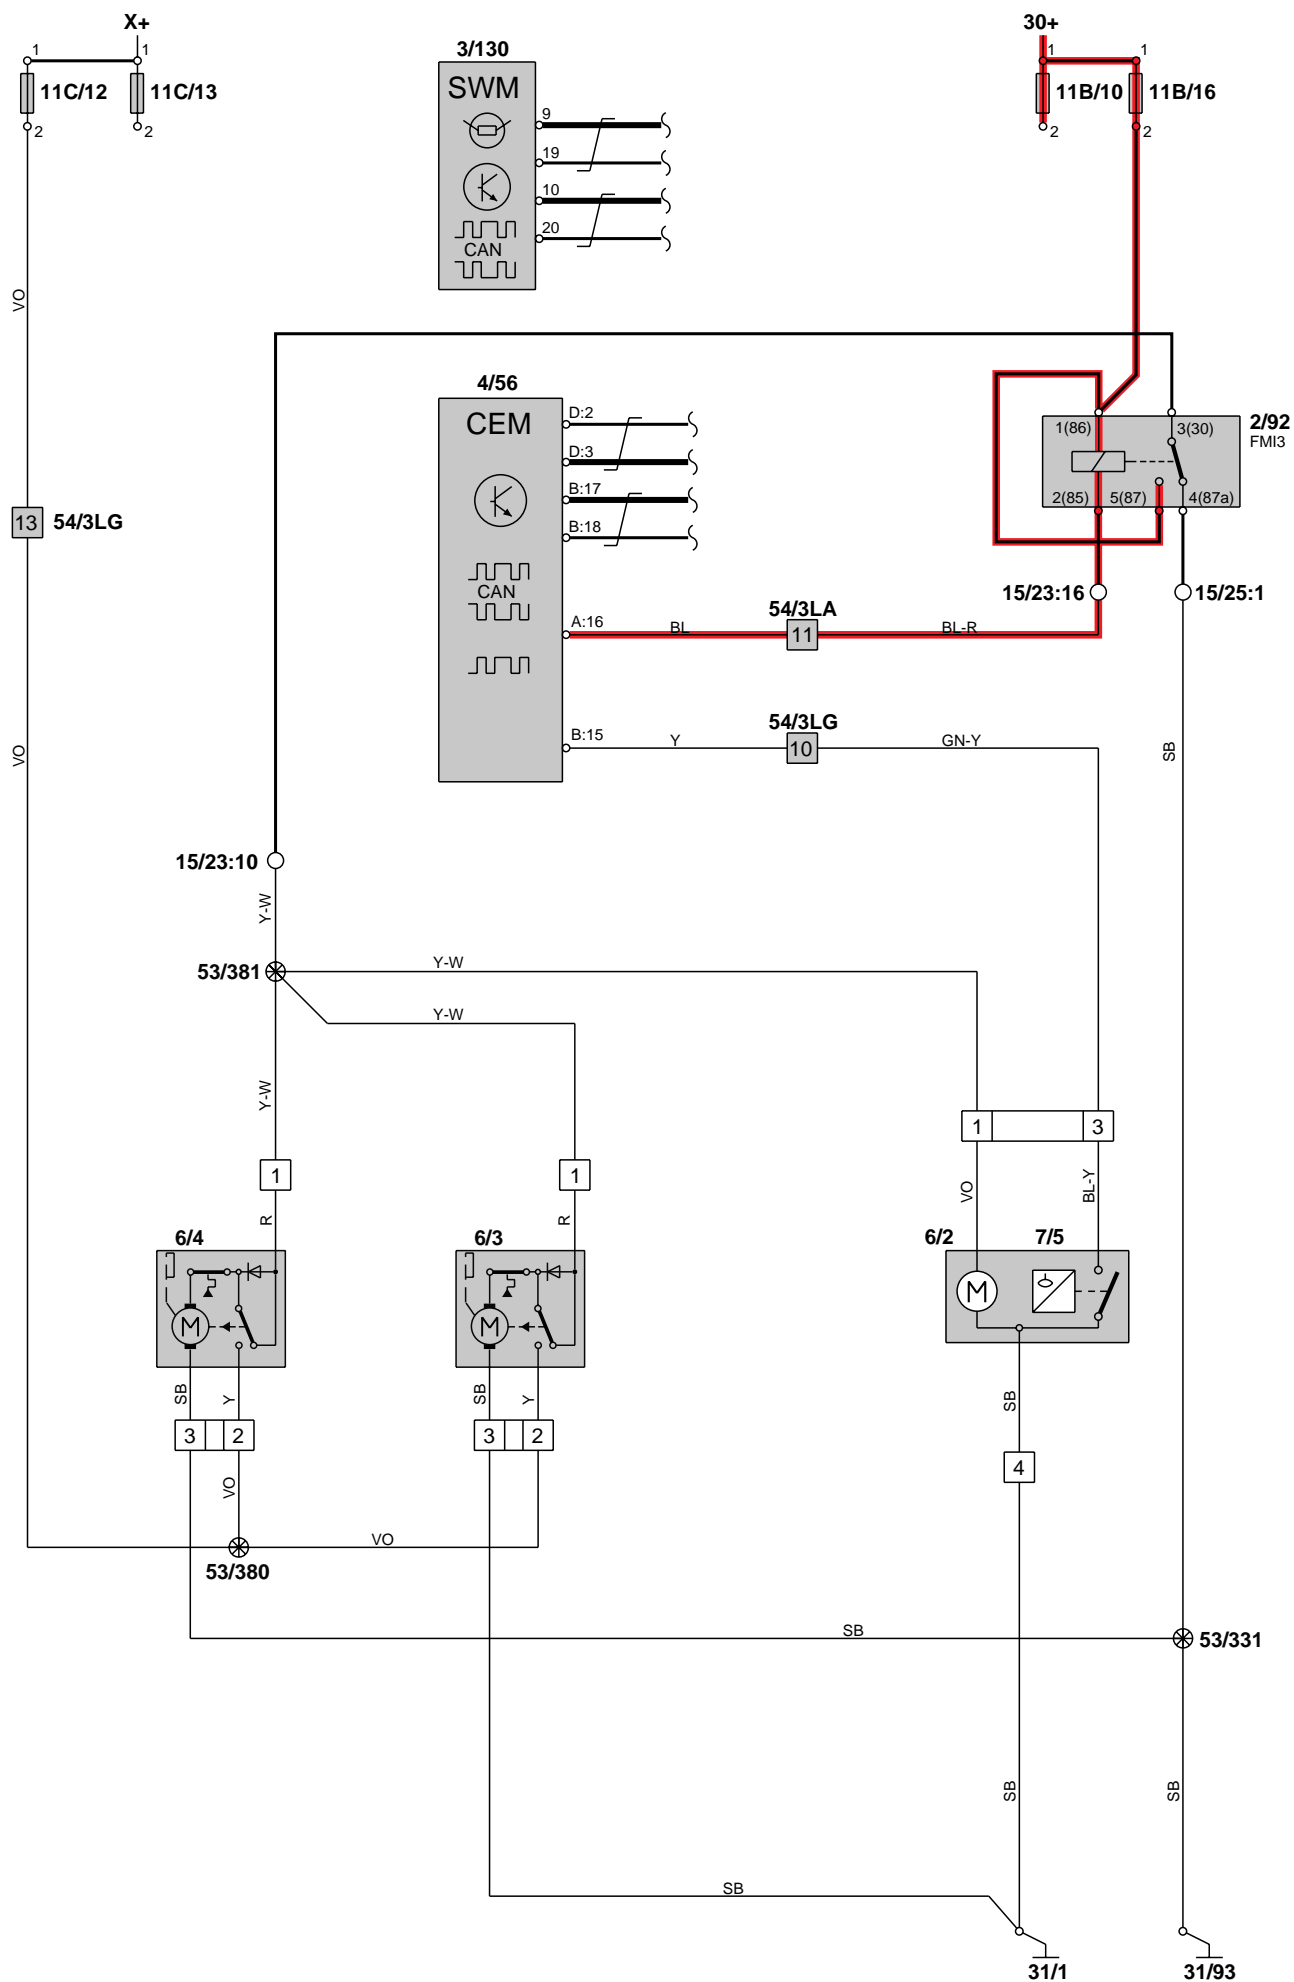


Regnsensor

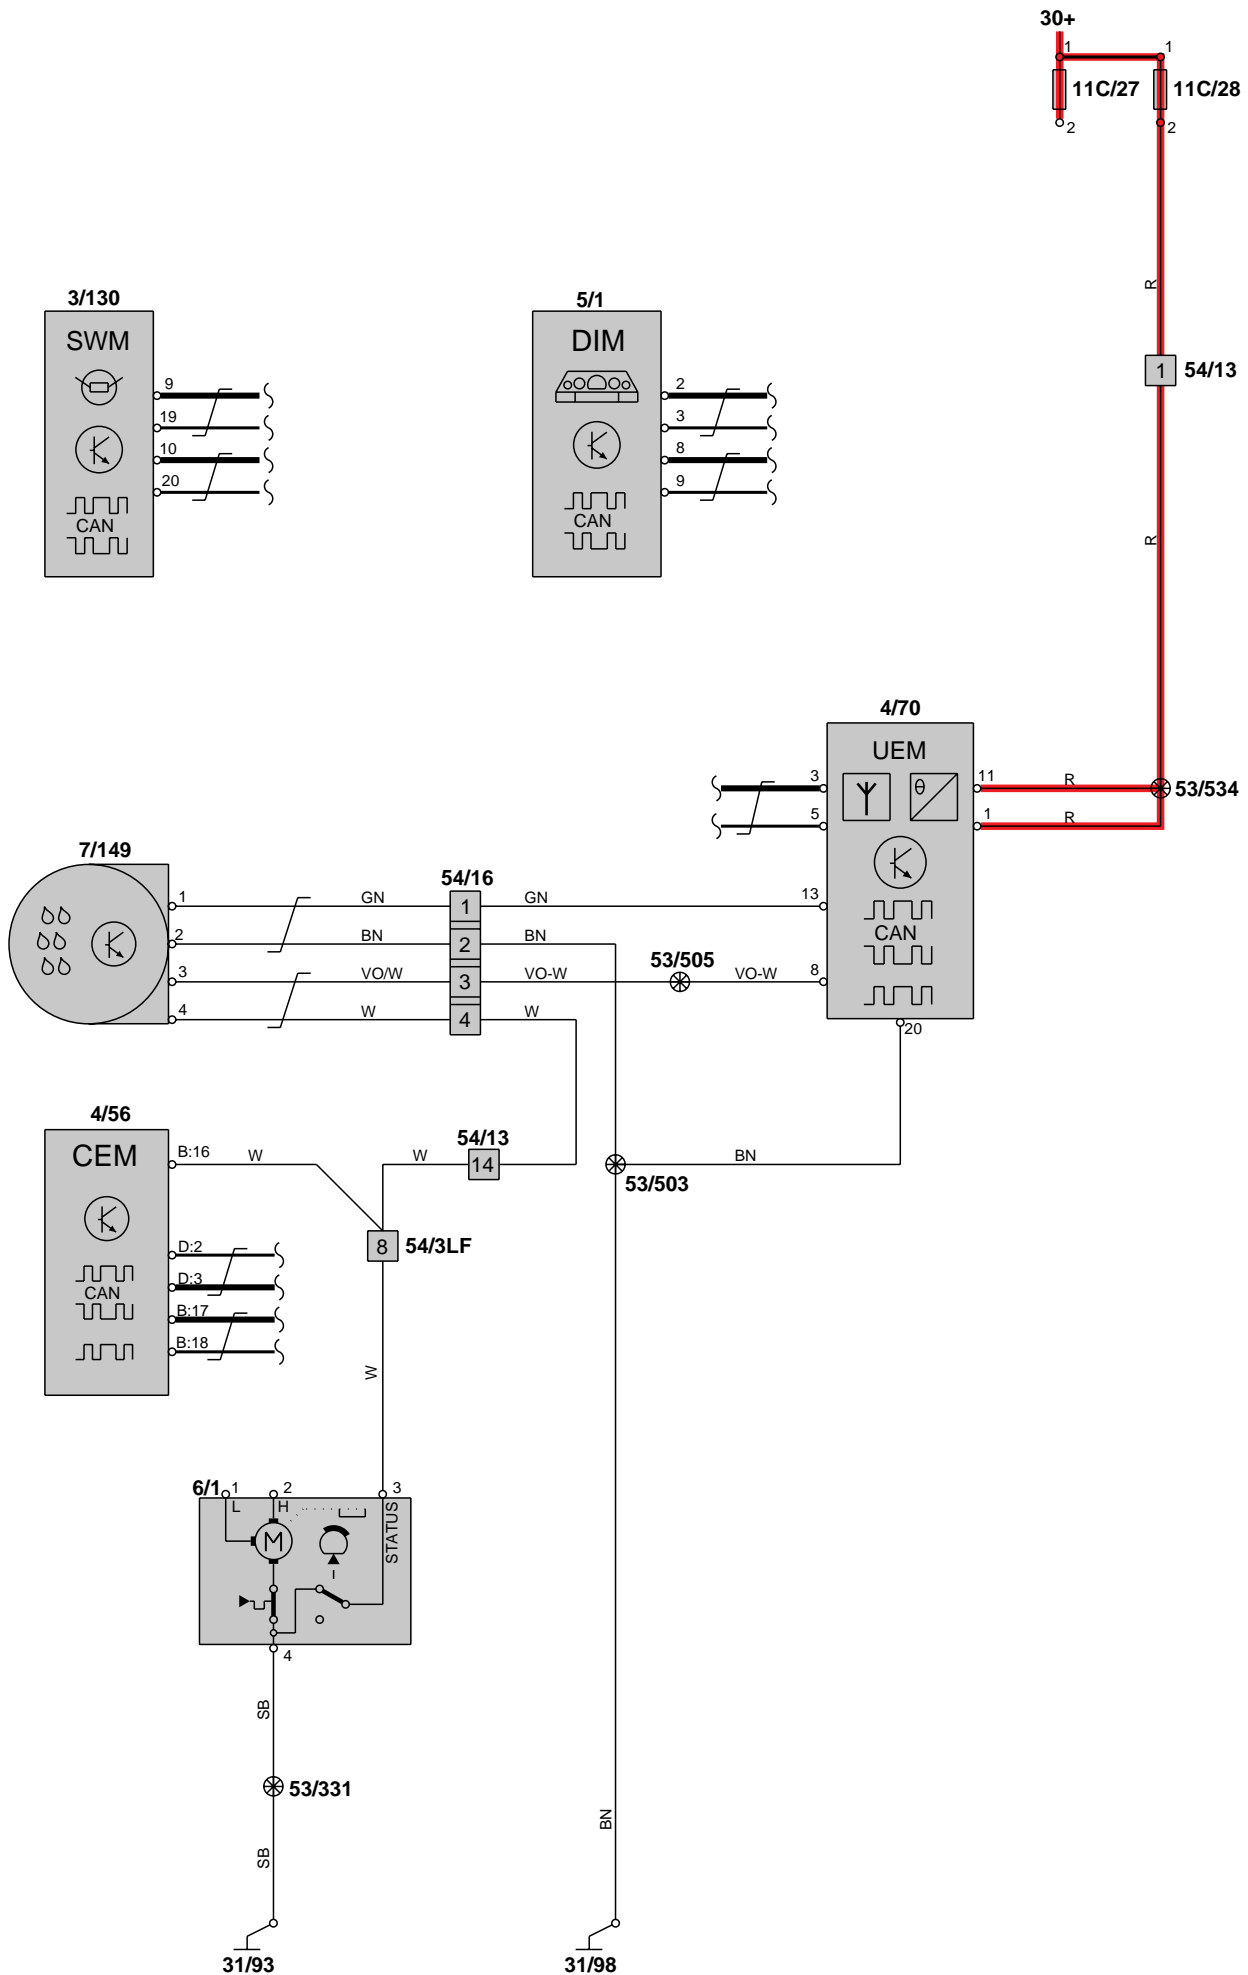


Cigarrettändare

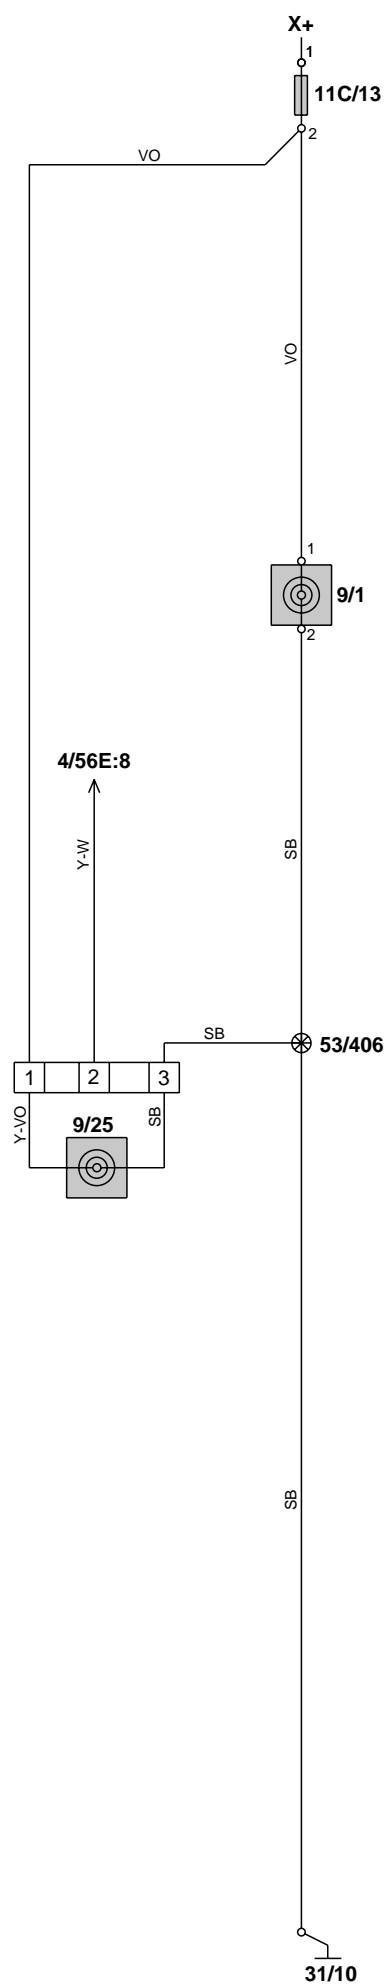


Elektronisk startspärr (Immobilizer)

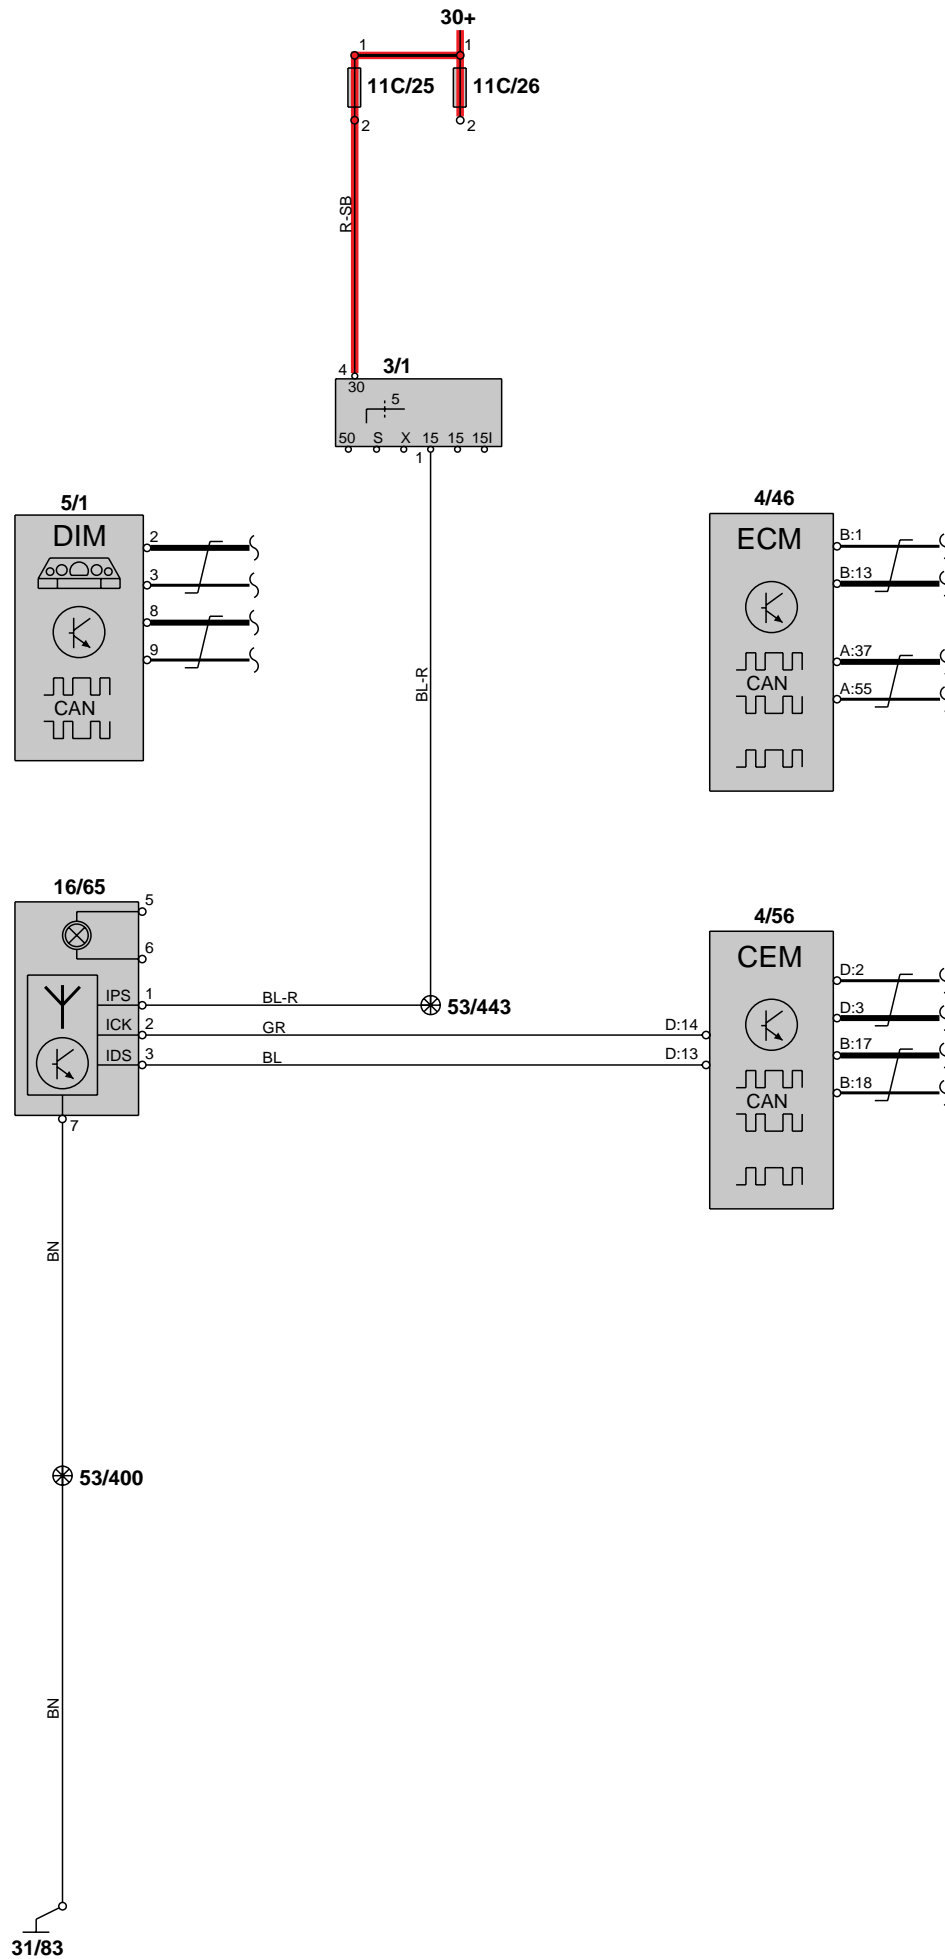


Stöldlarm

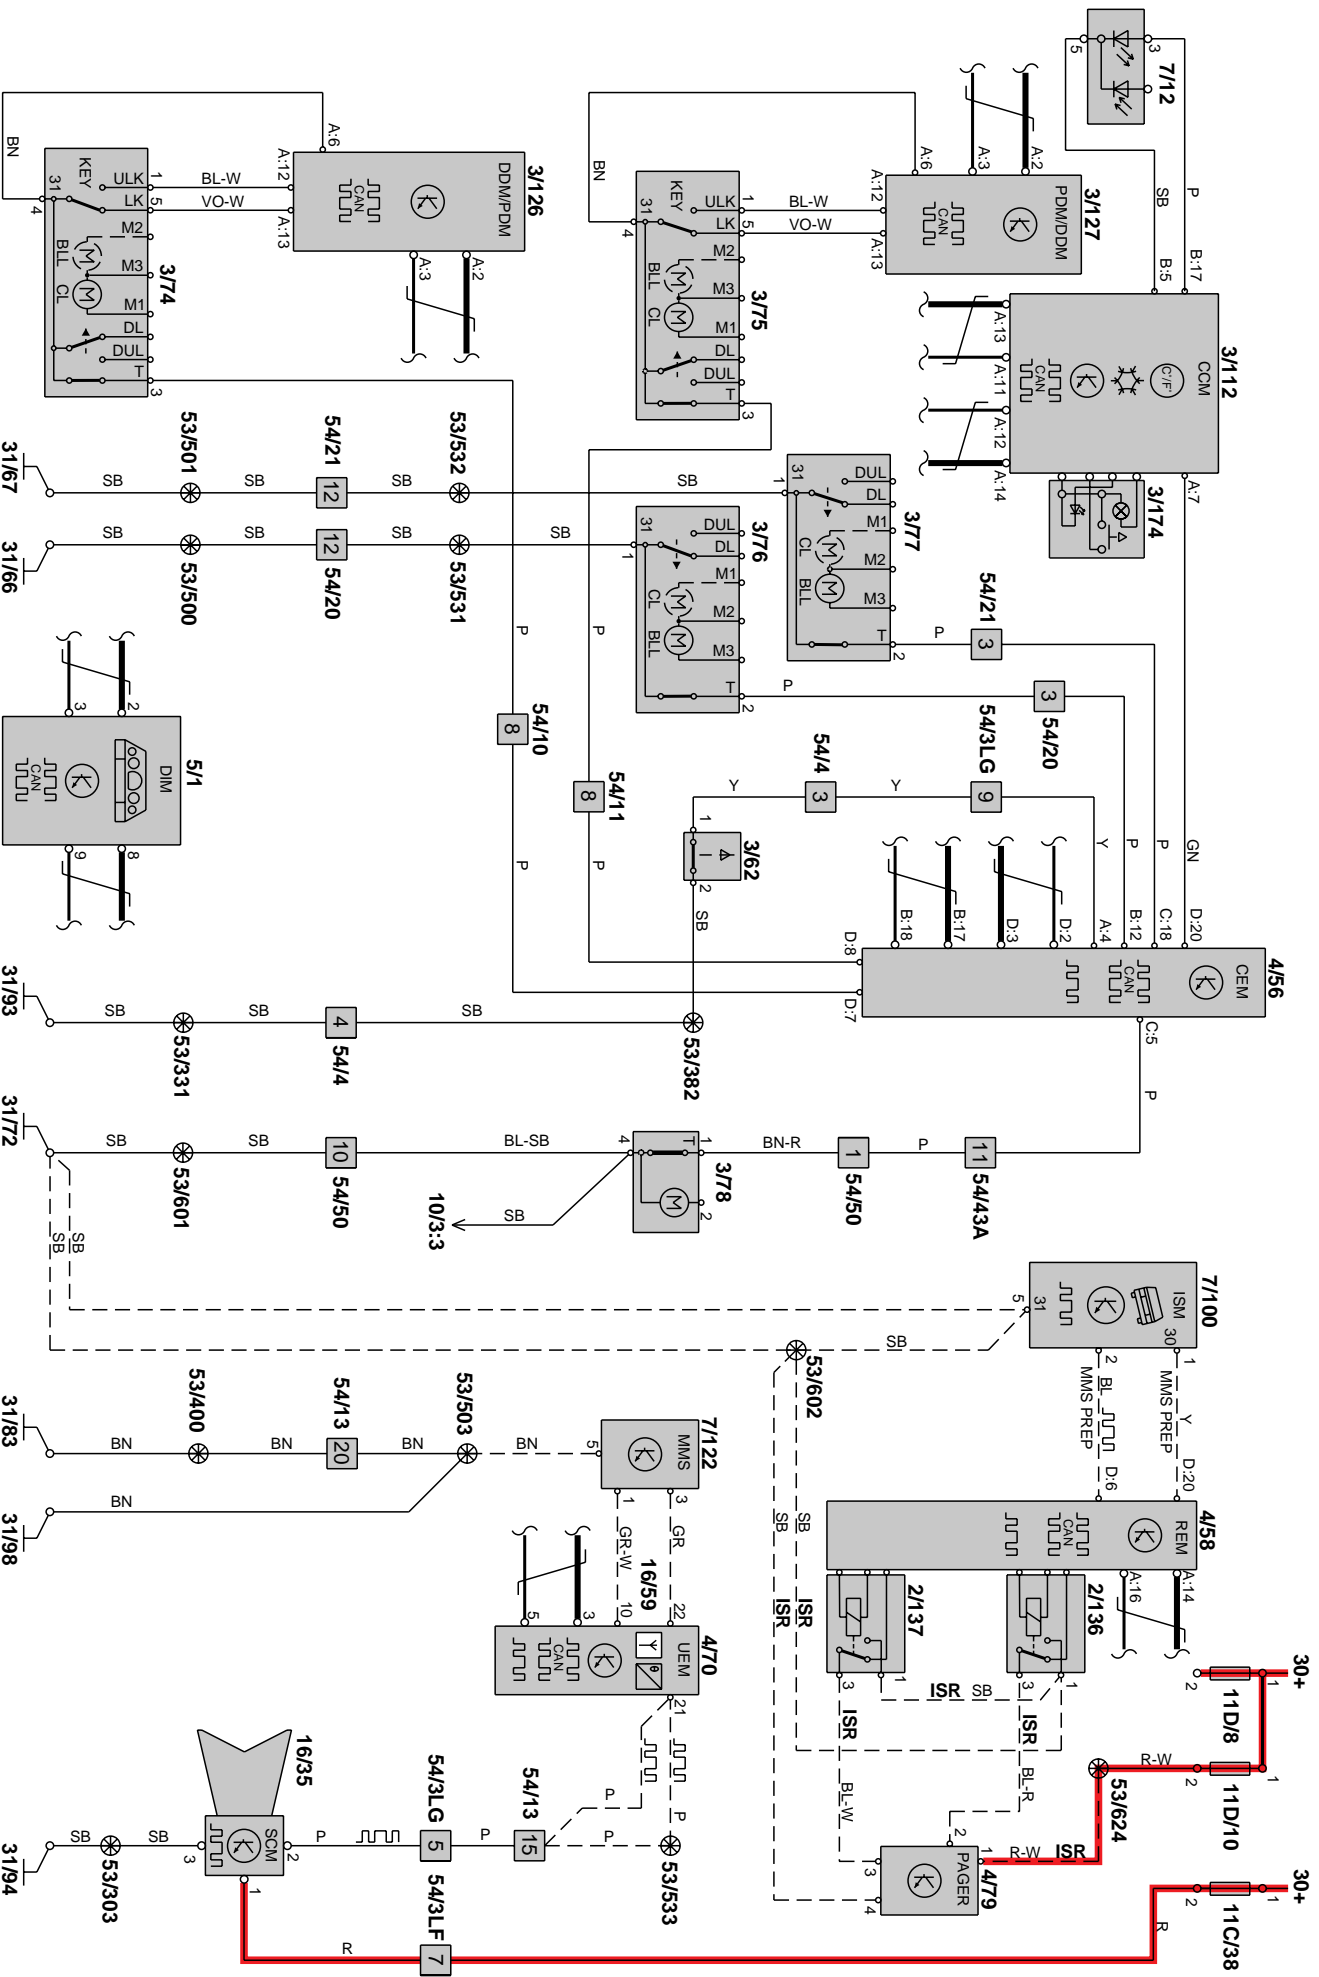


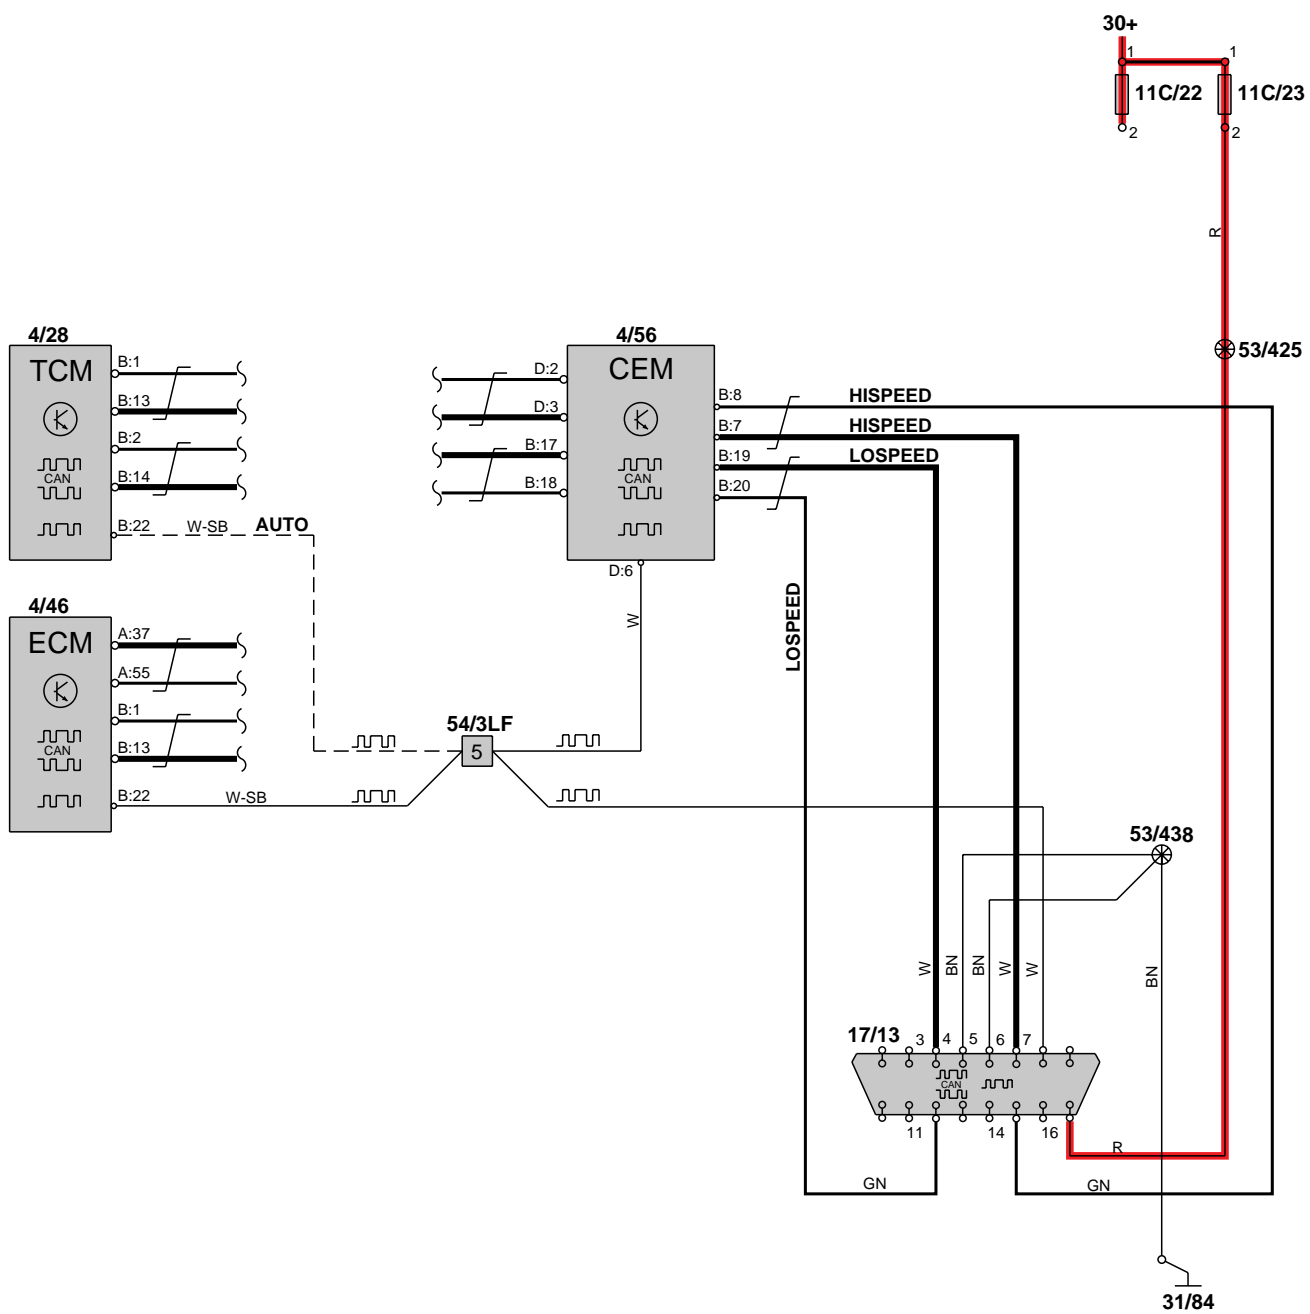


Dragkrokskablage

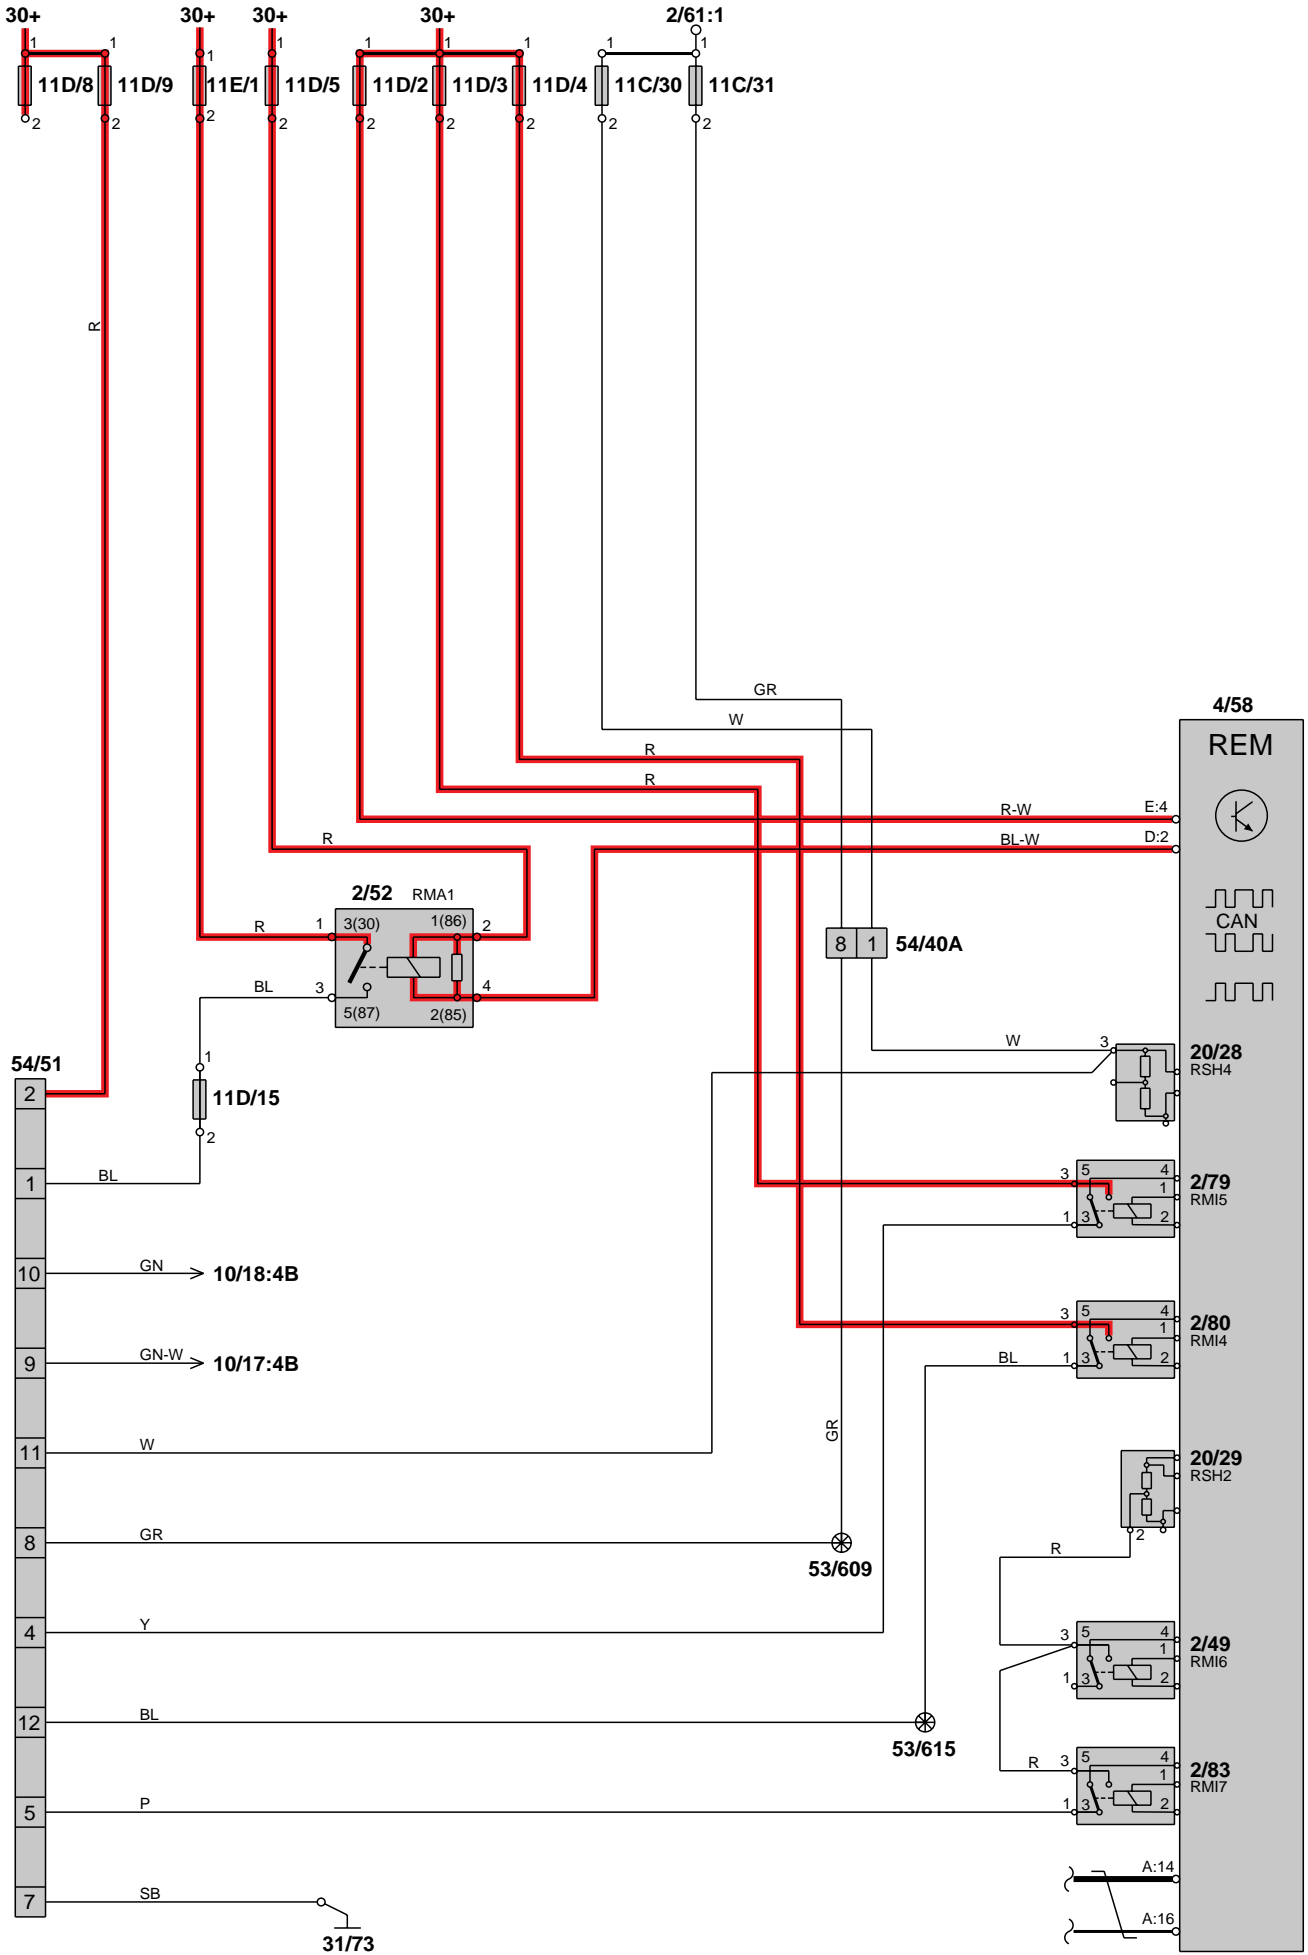


Tillskottsvärmare
Parkeringsvärmare

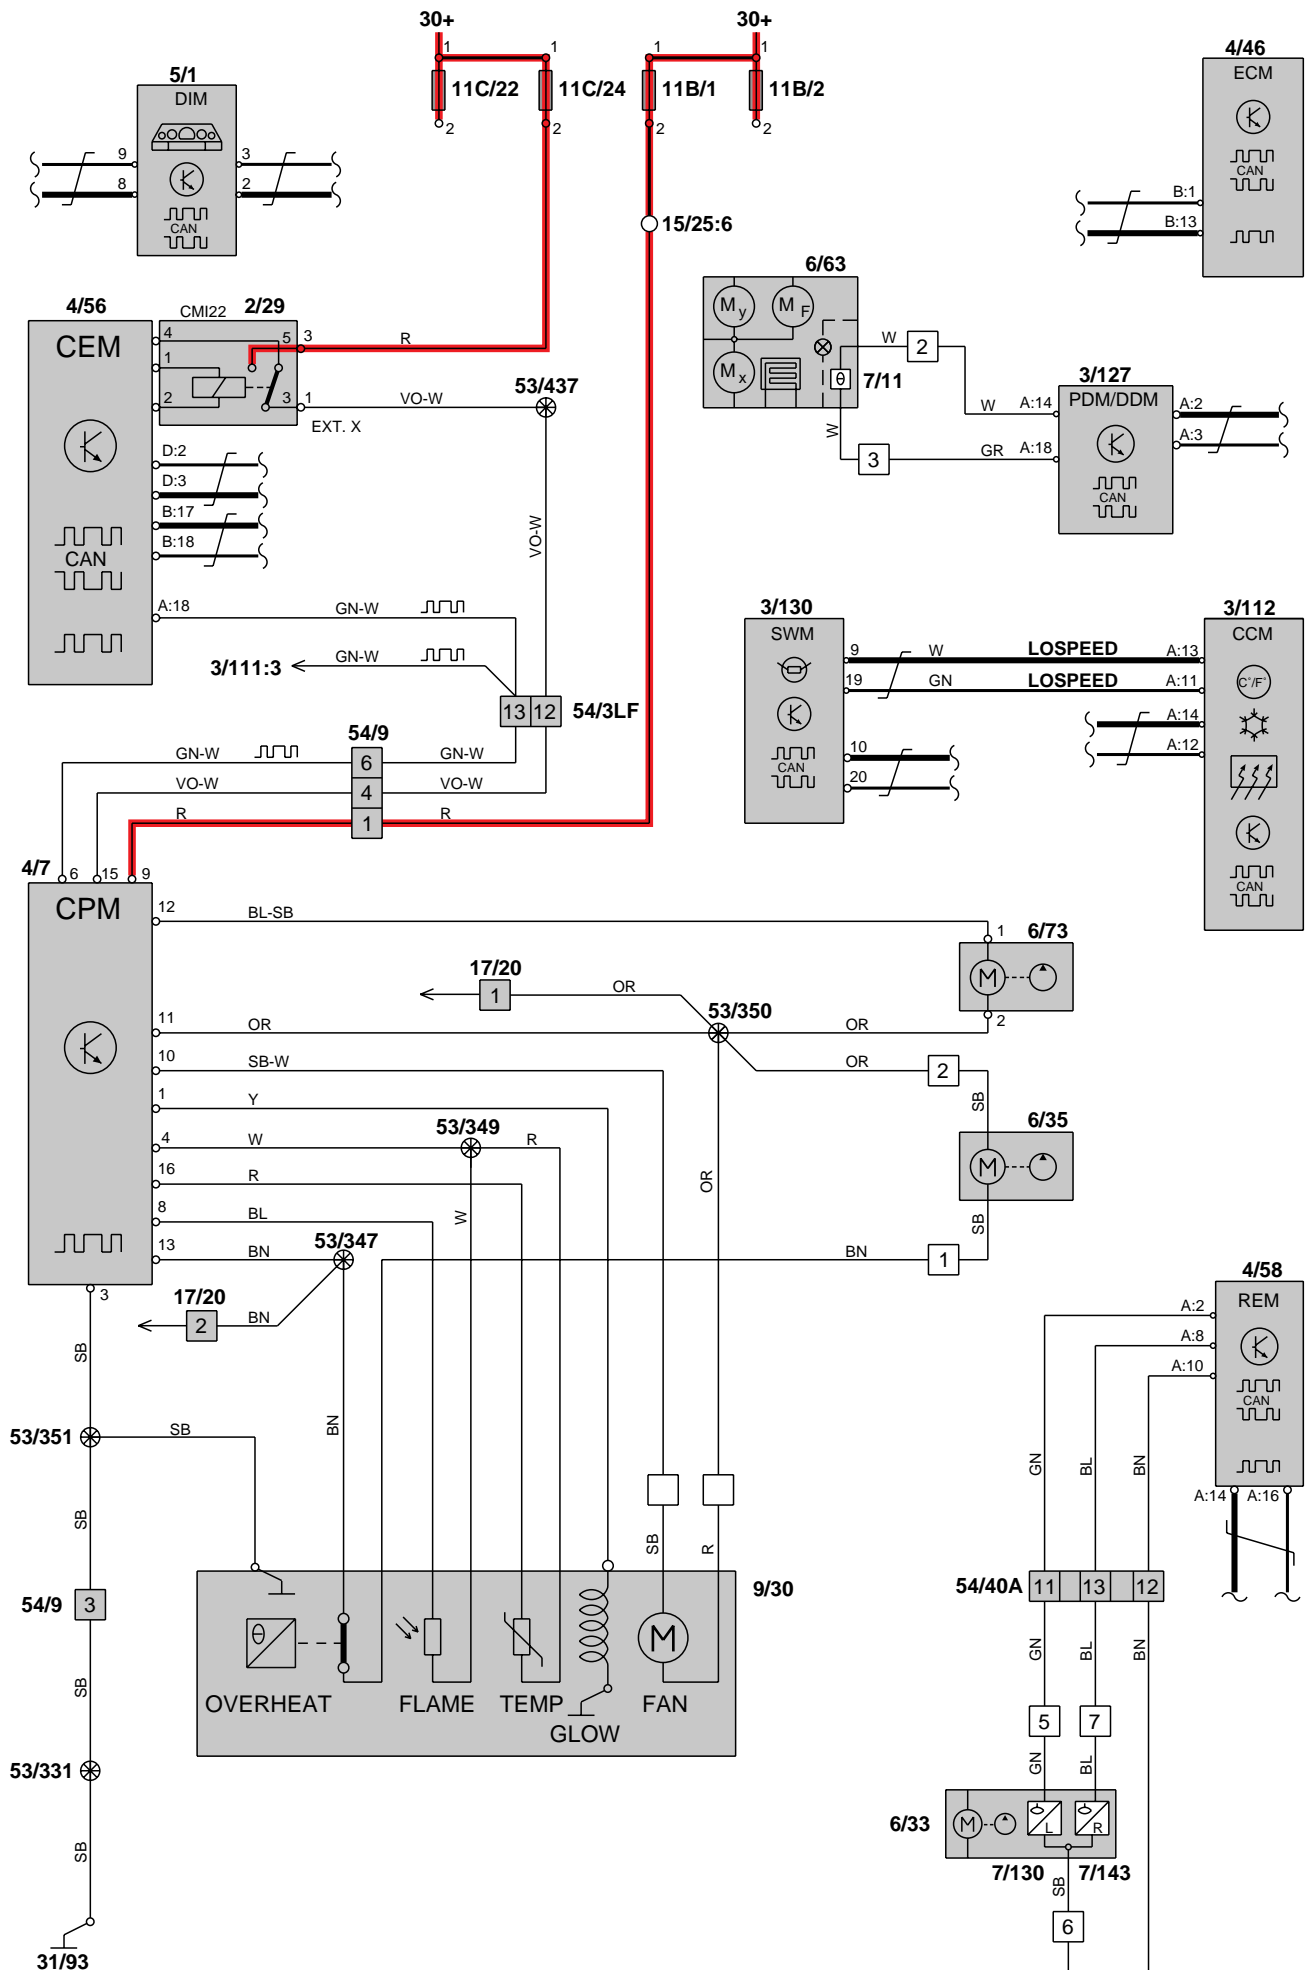


Uttag 12V bagagerum

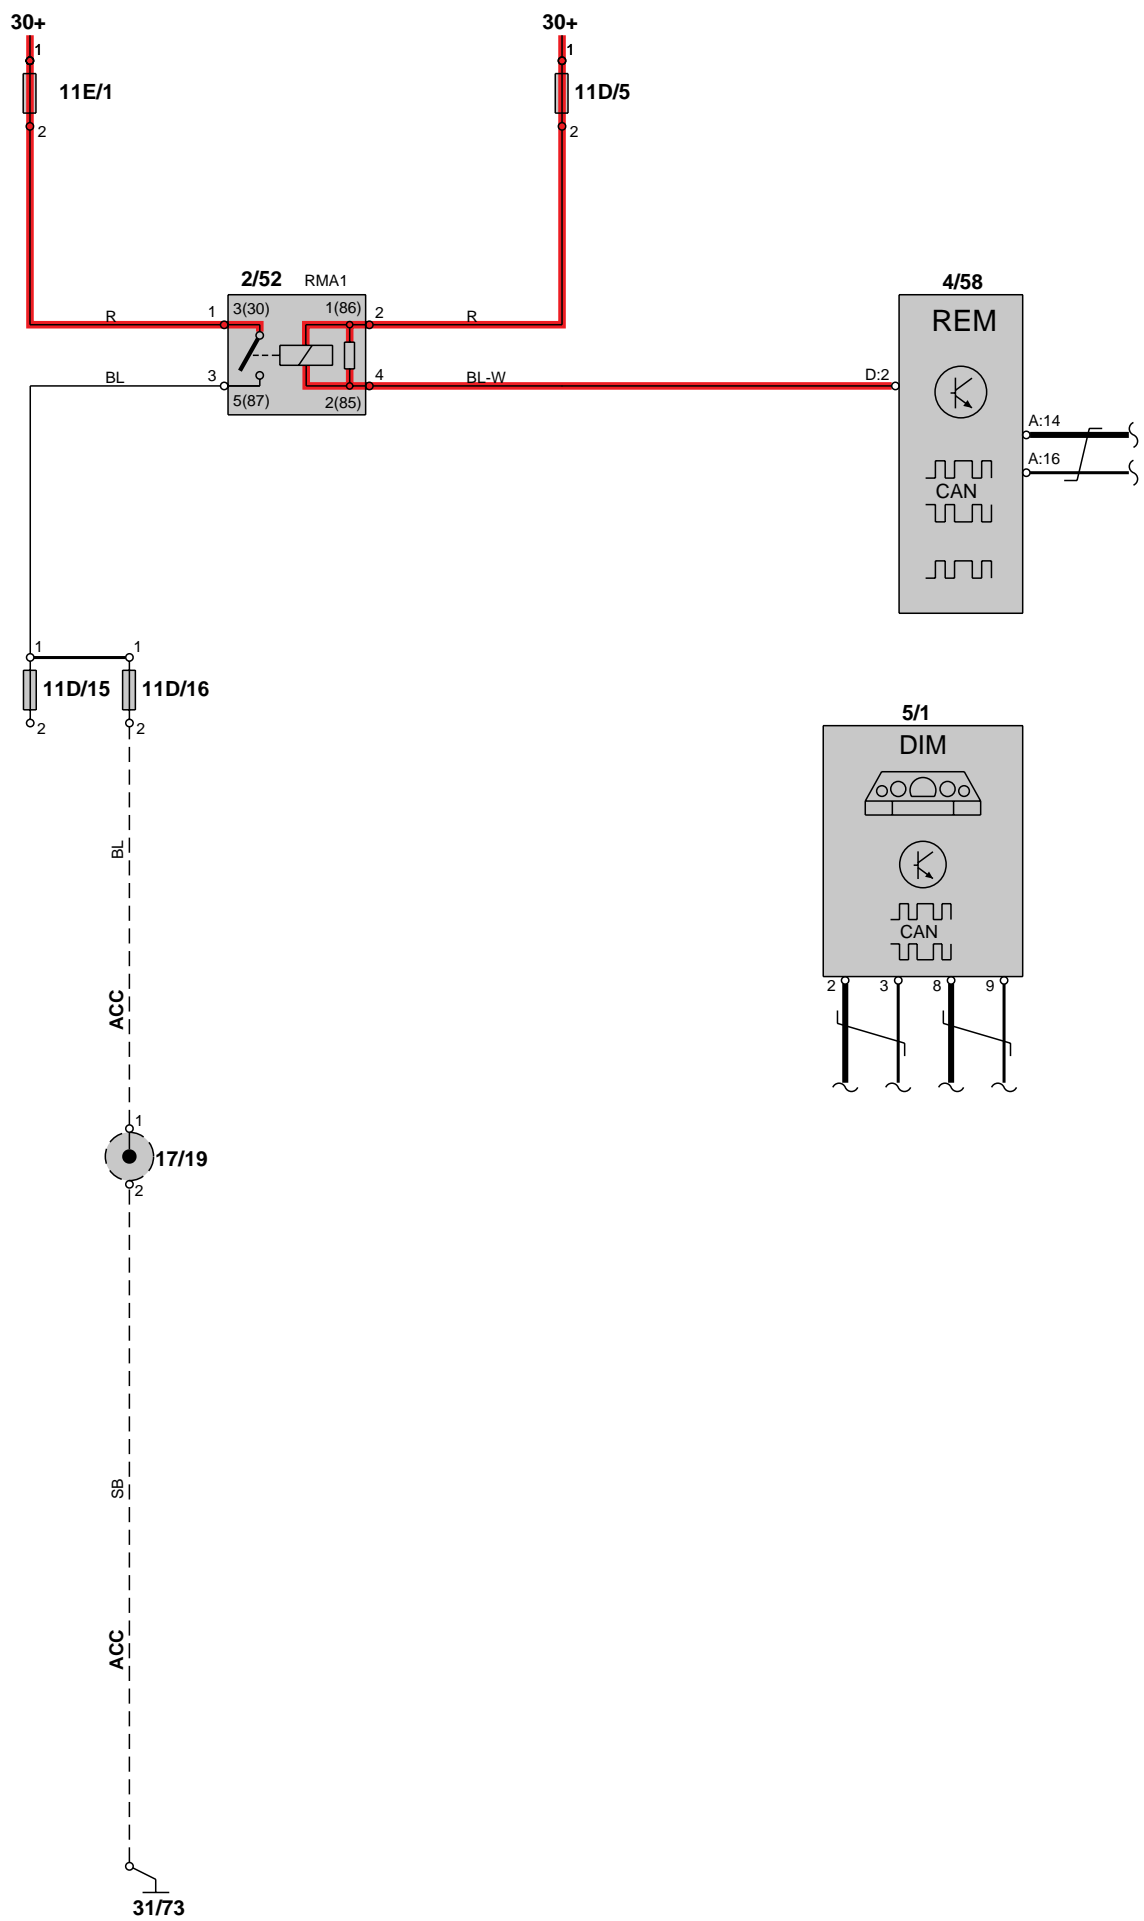


Bältespåminnare

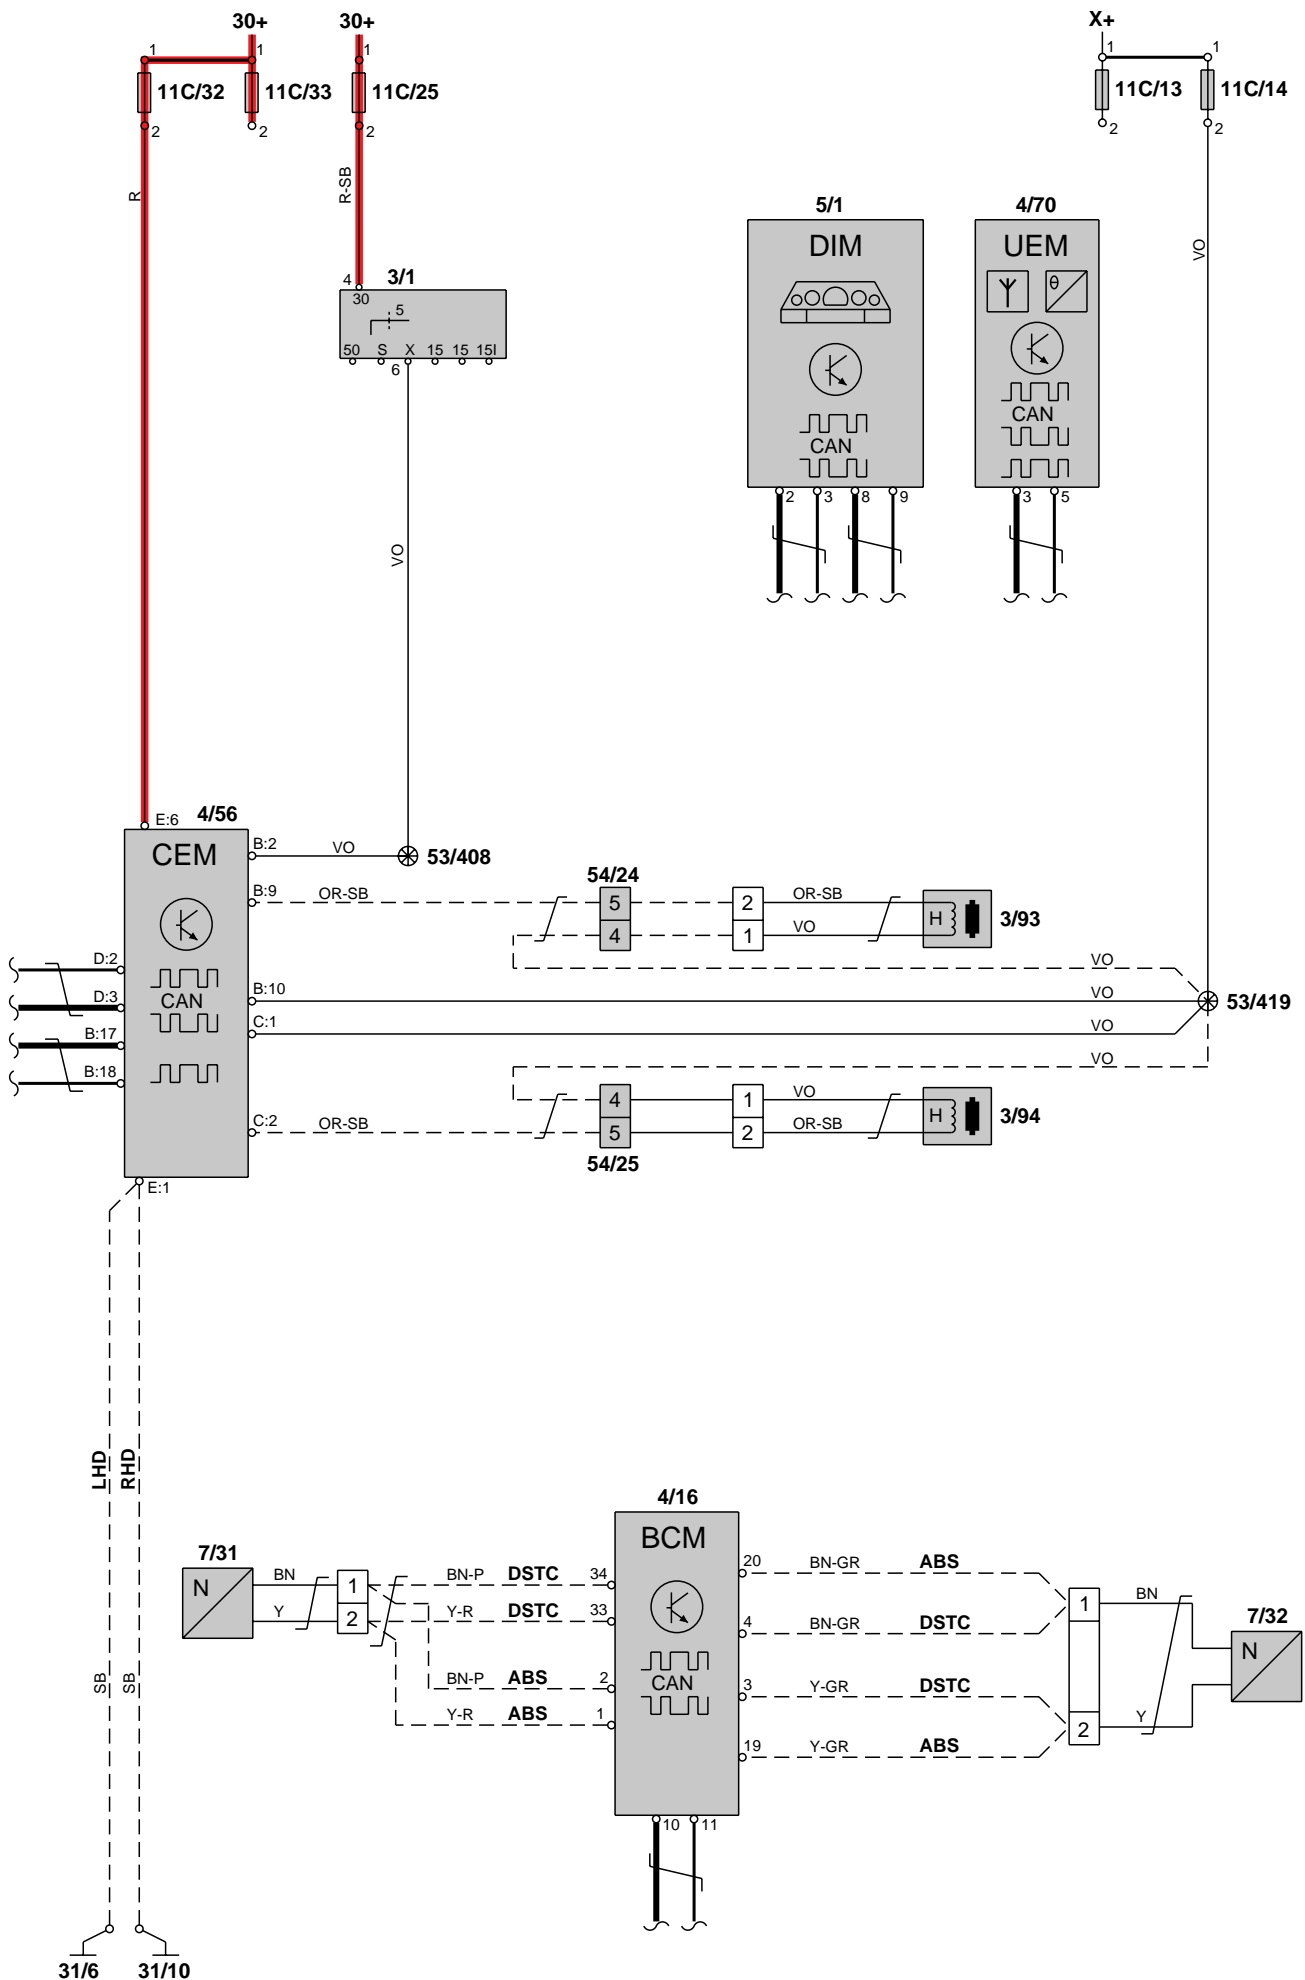


64

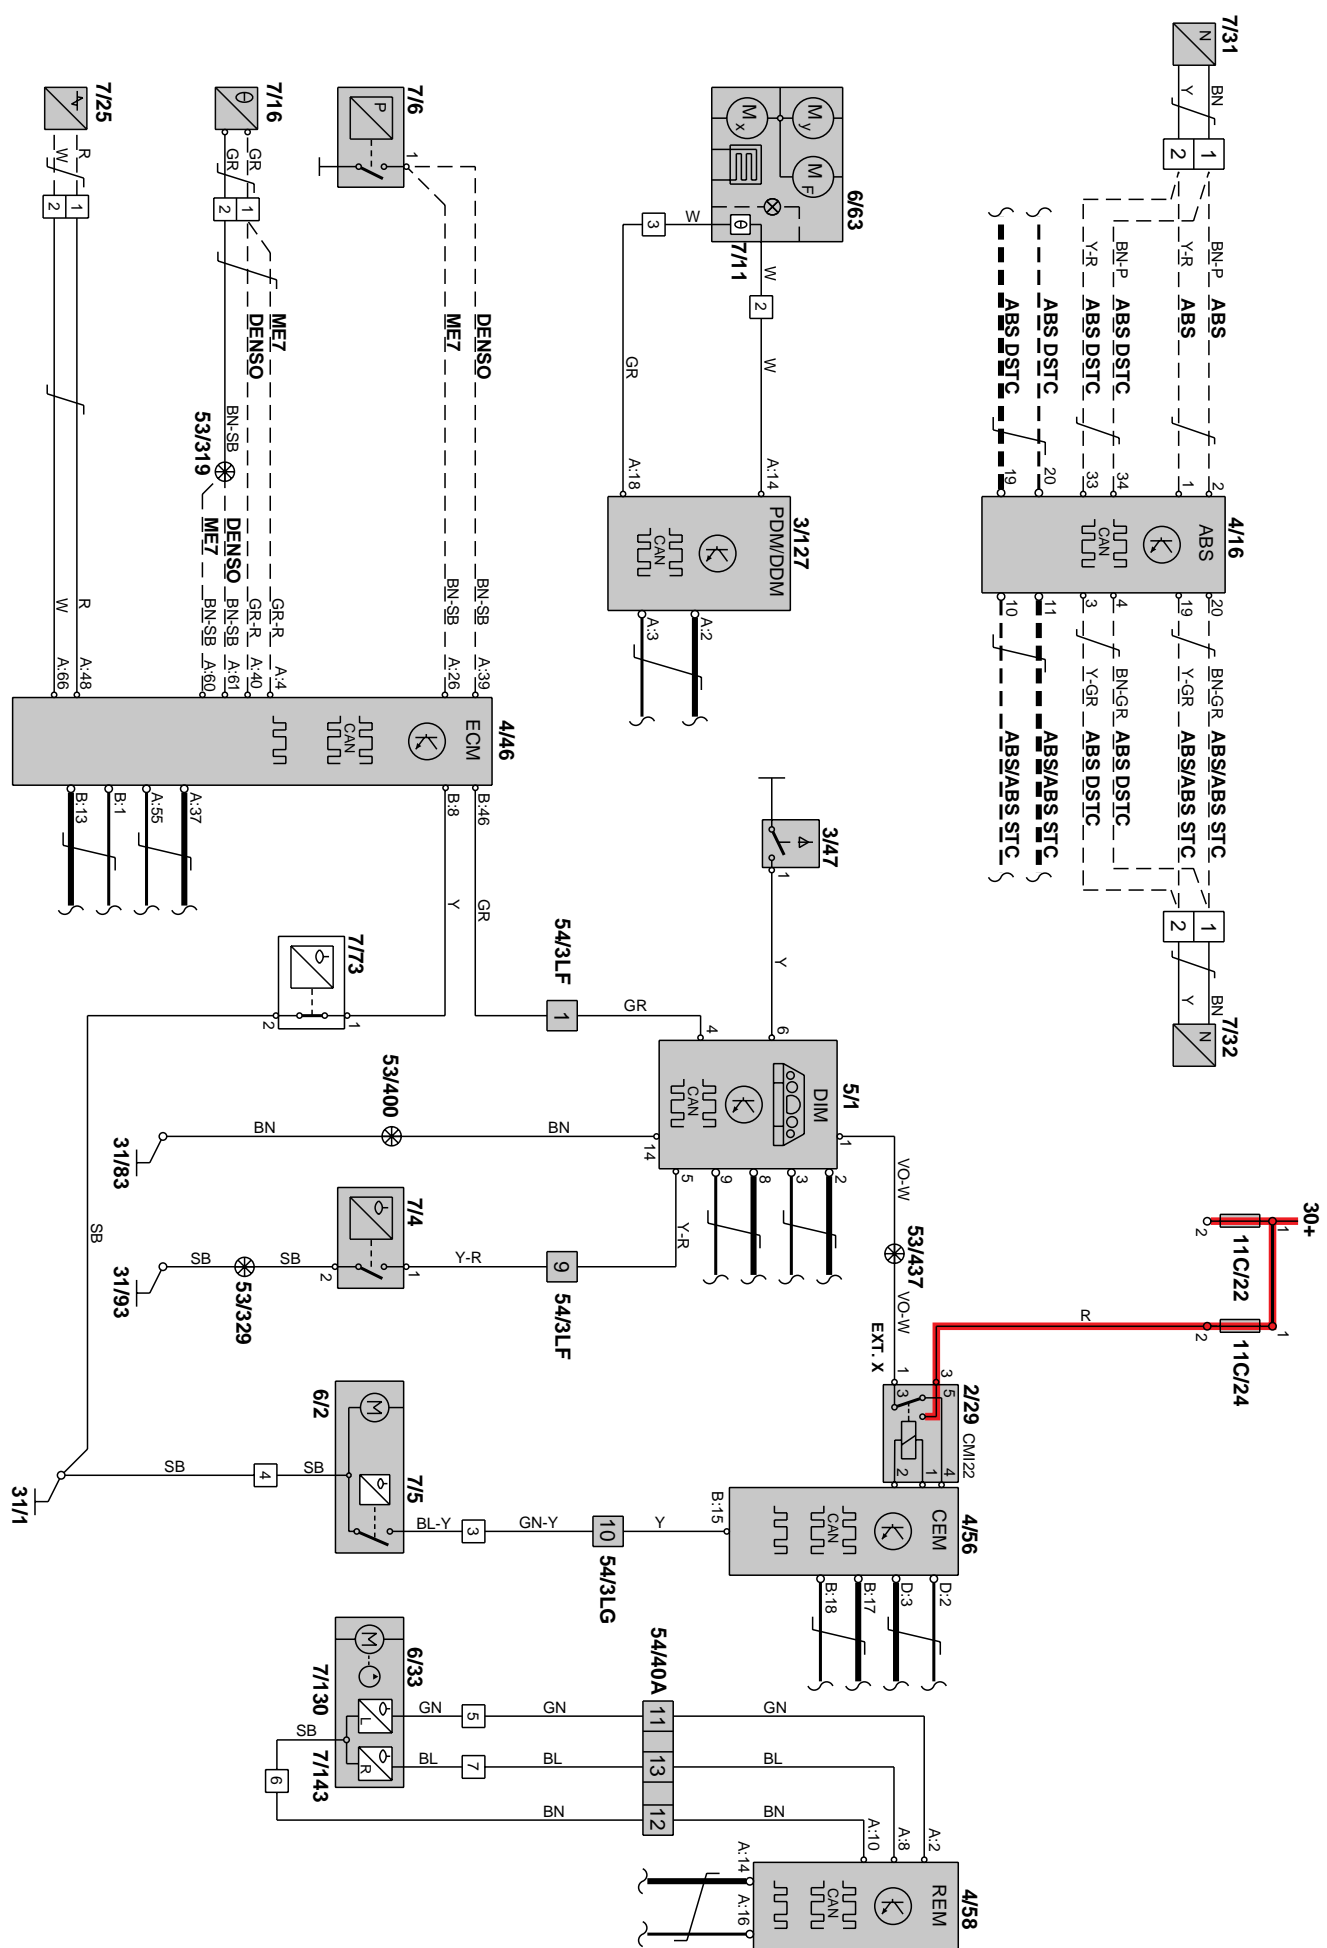


Radio utan extra förstärkare

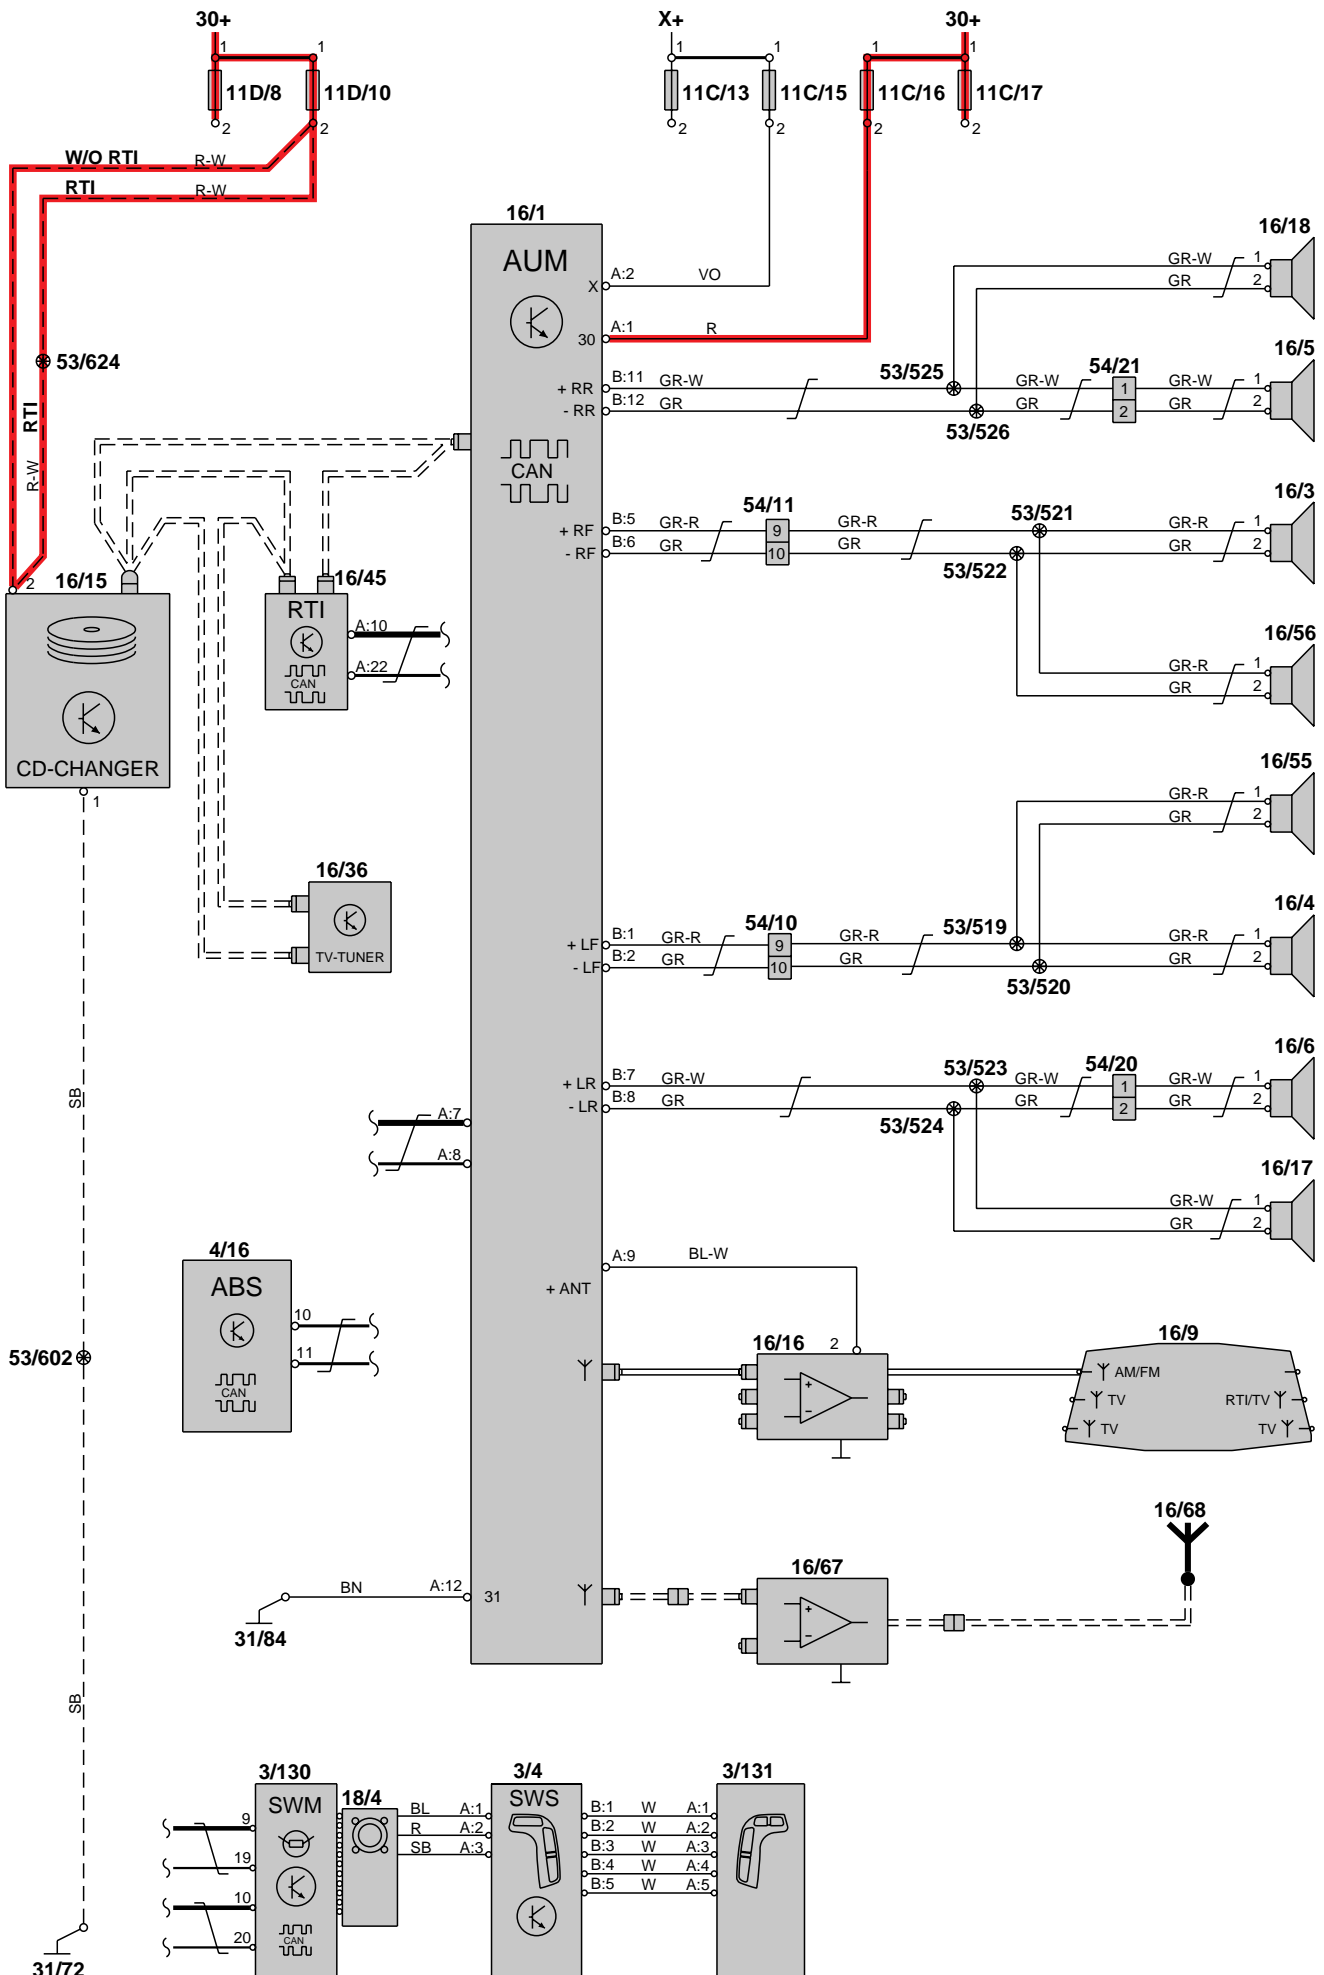


Radio med extra förstärkare

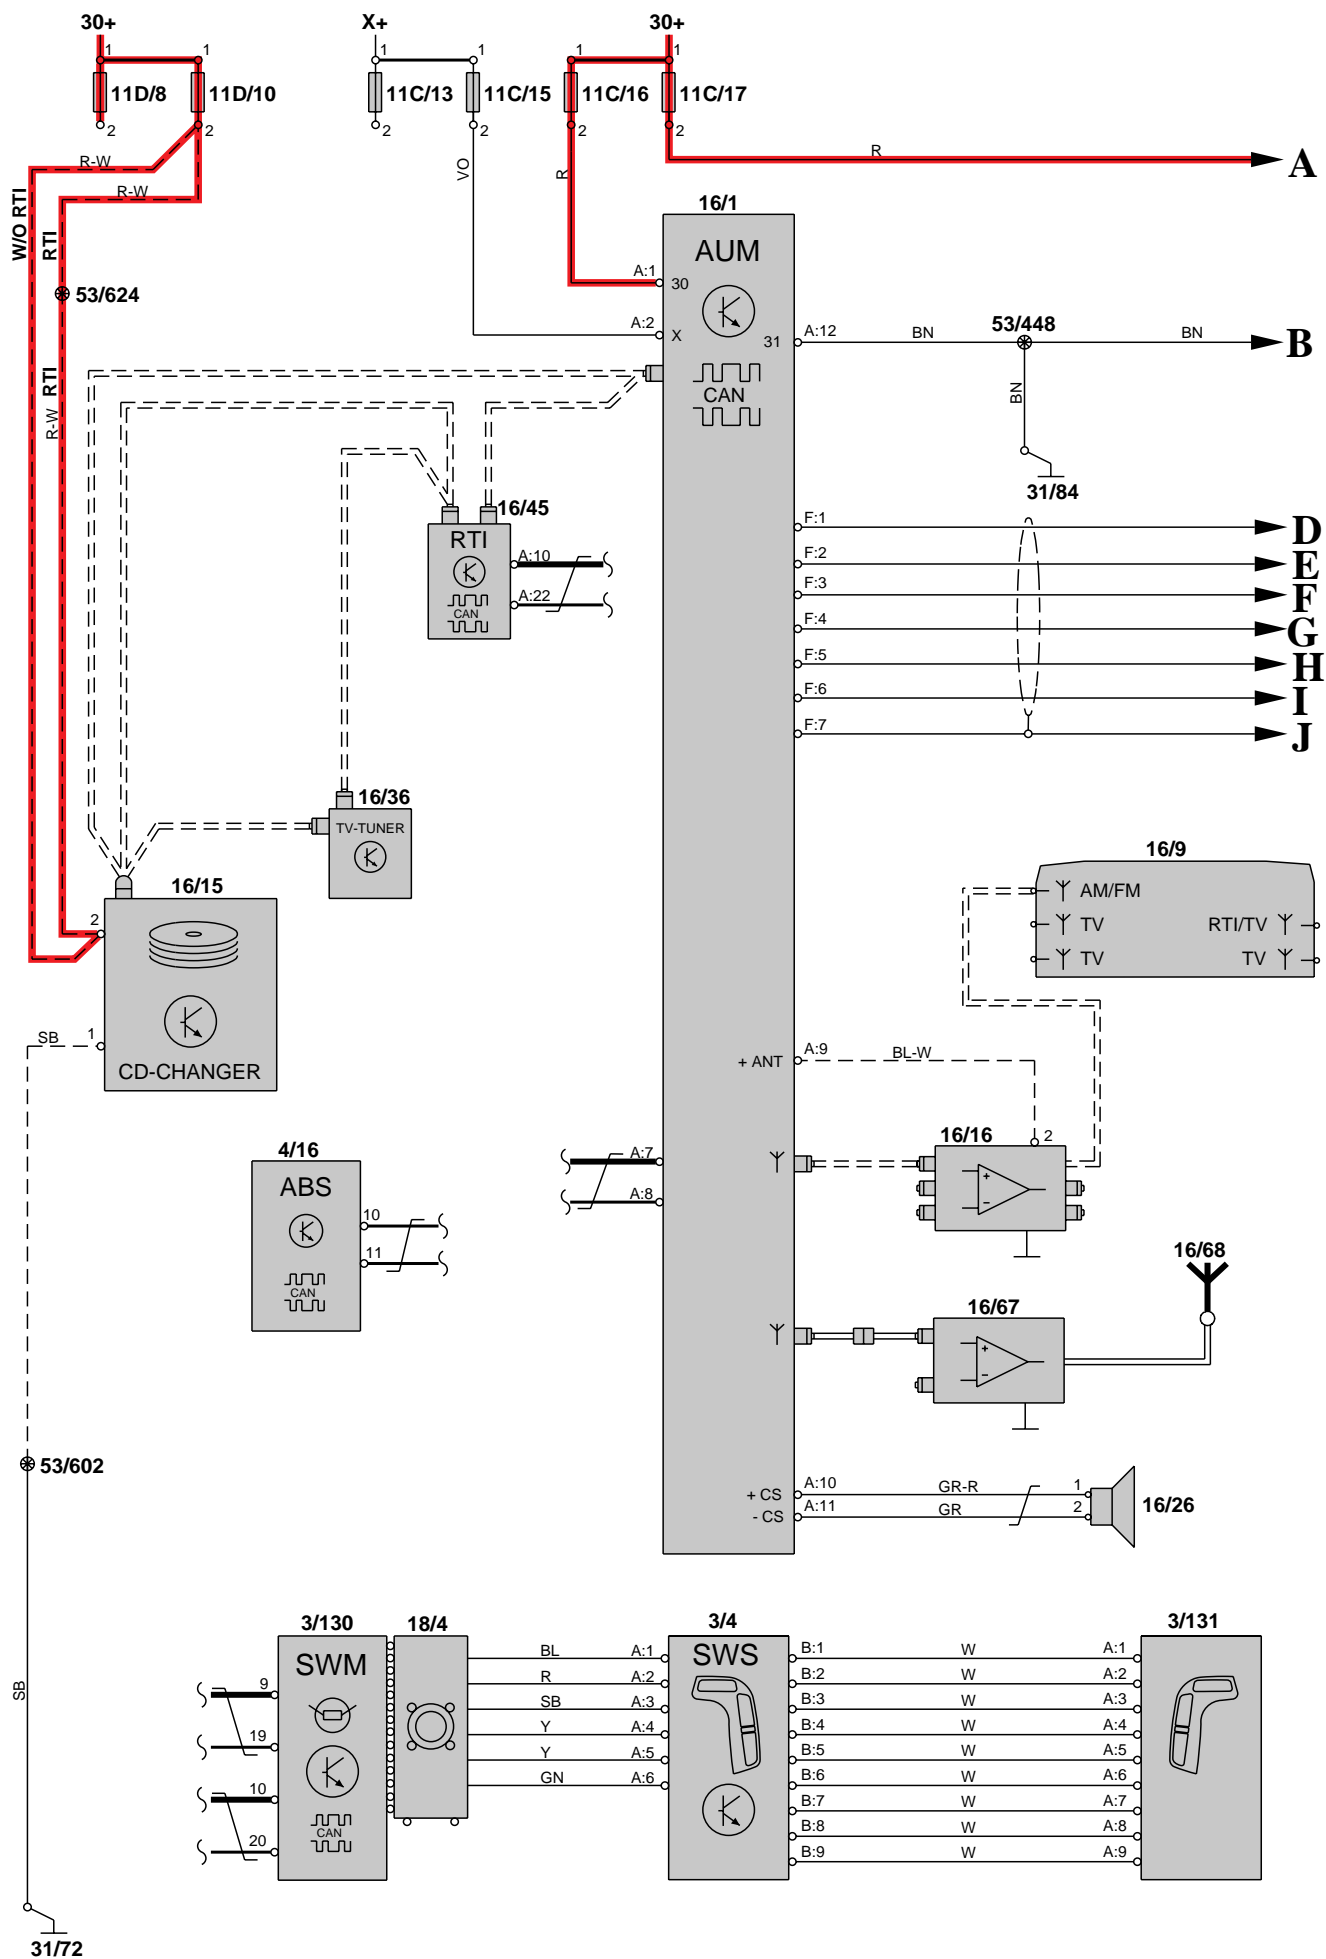


Radio med extra förstärkare

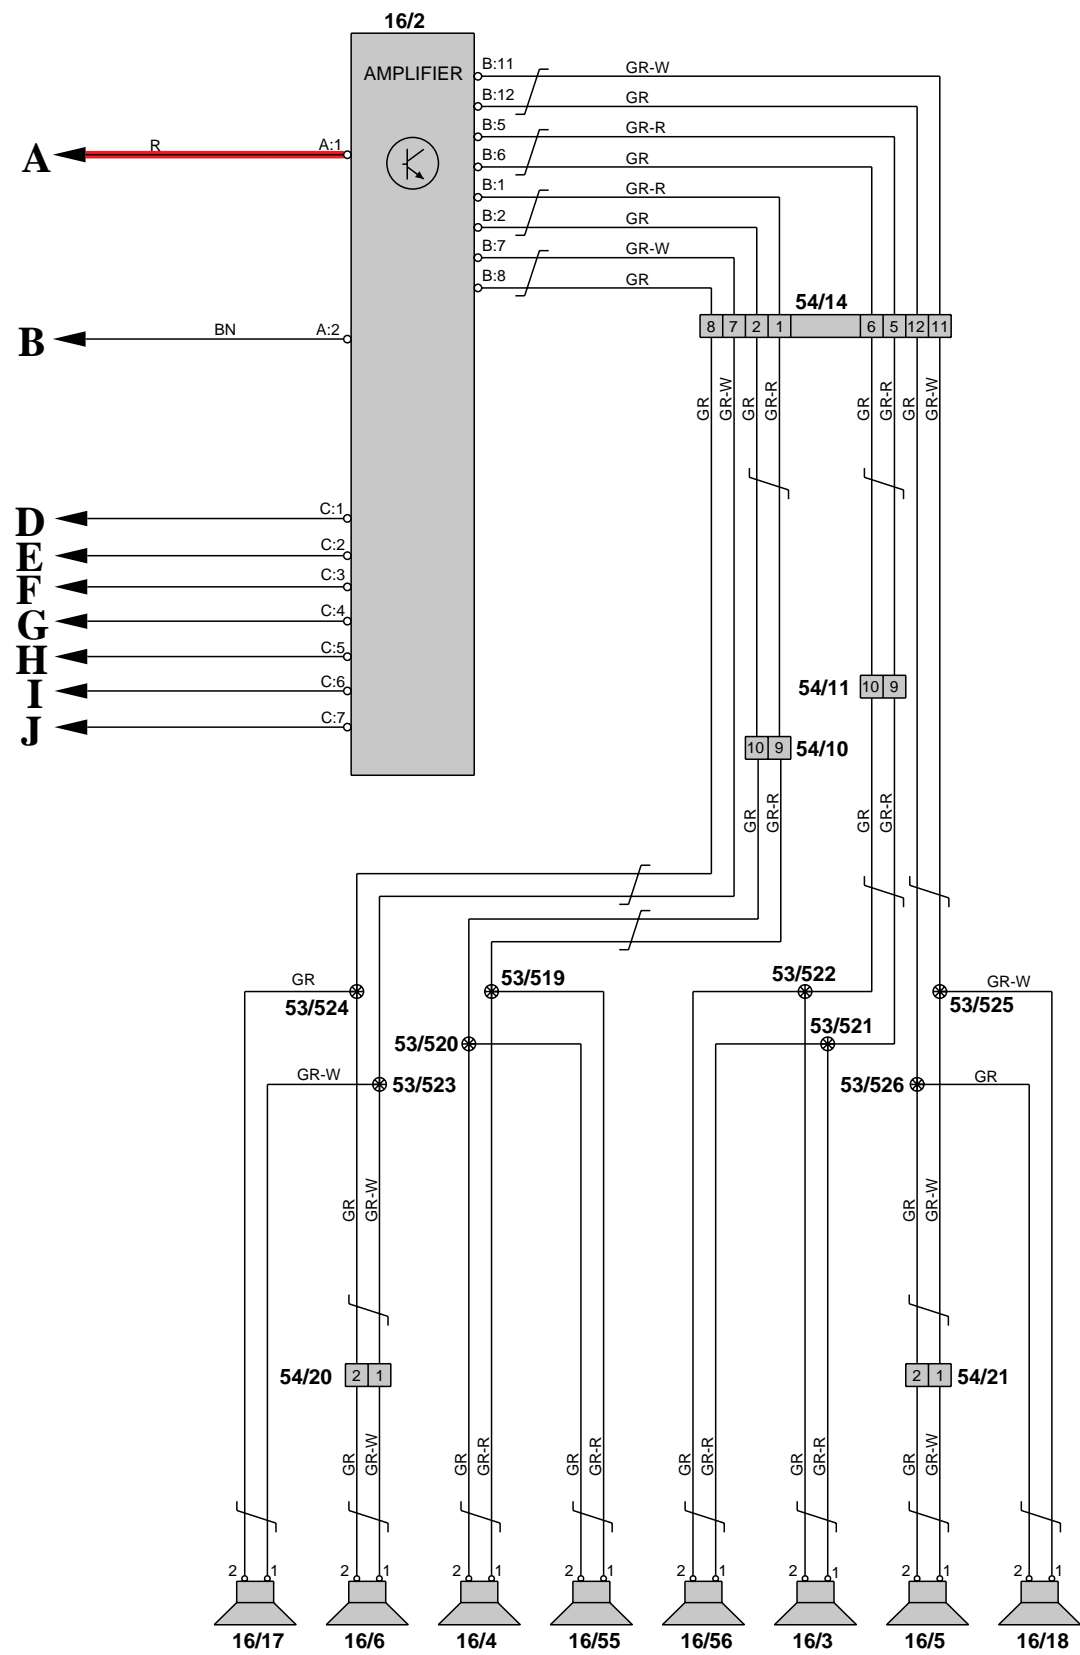



Road Traffic Information RTI

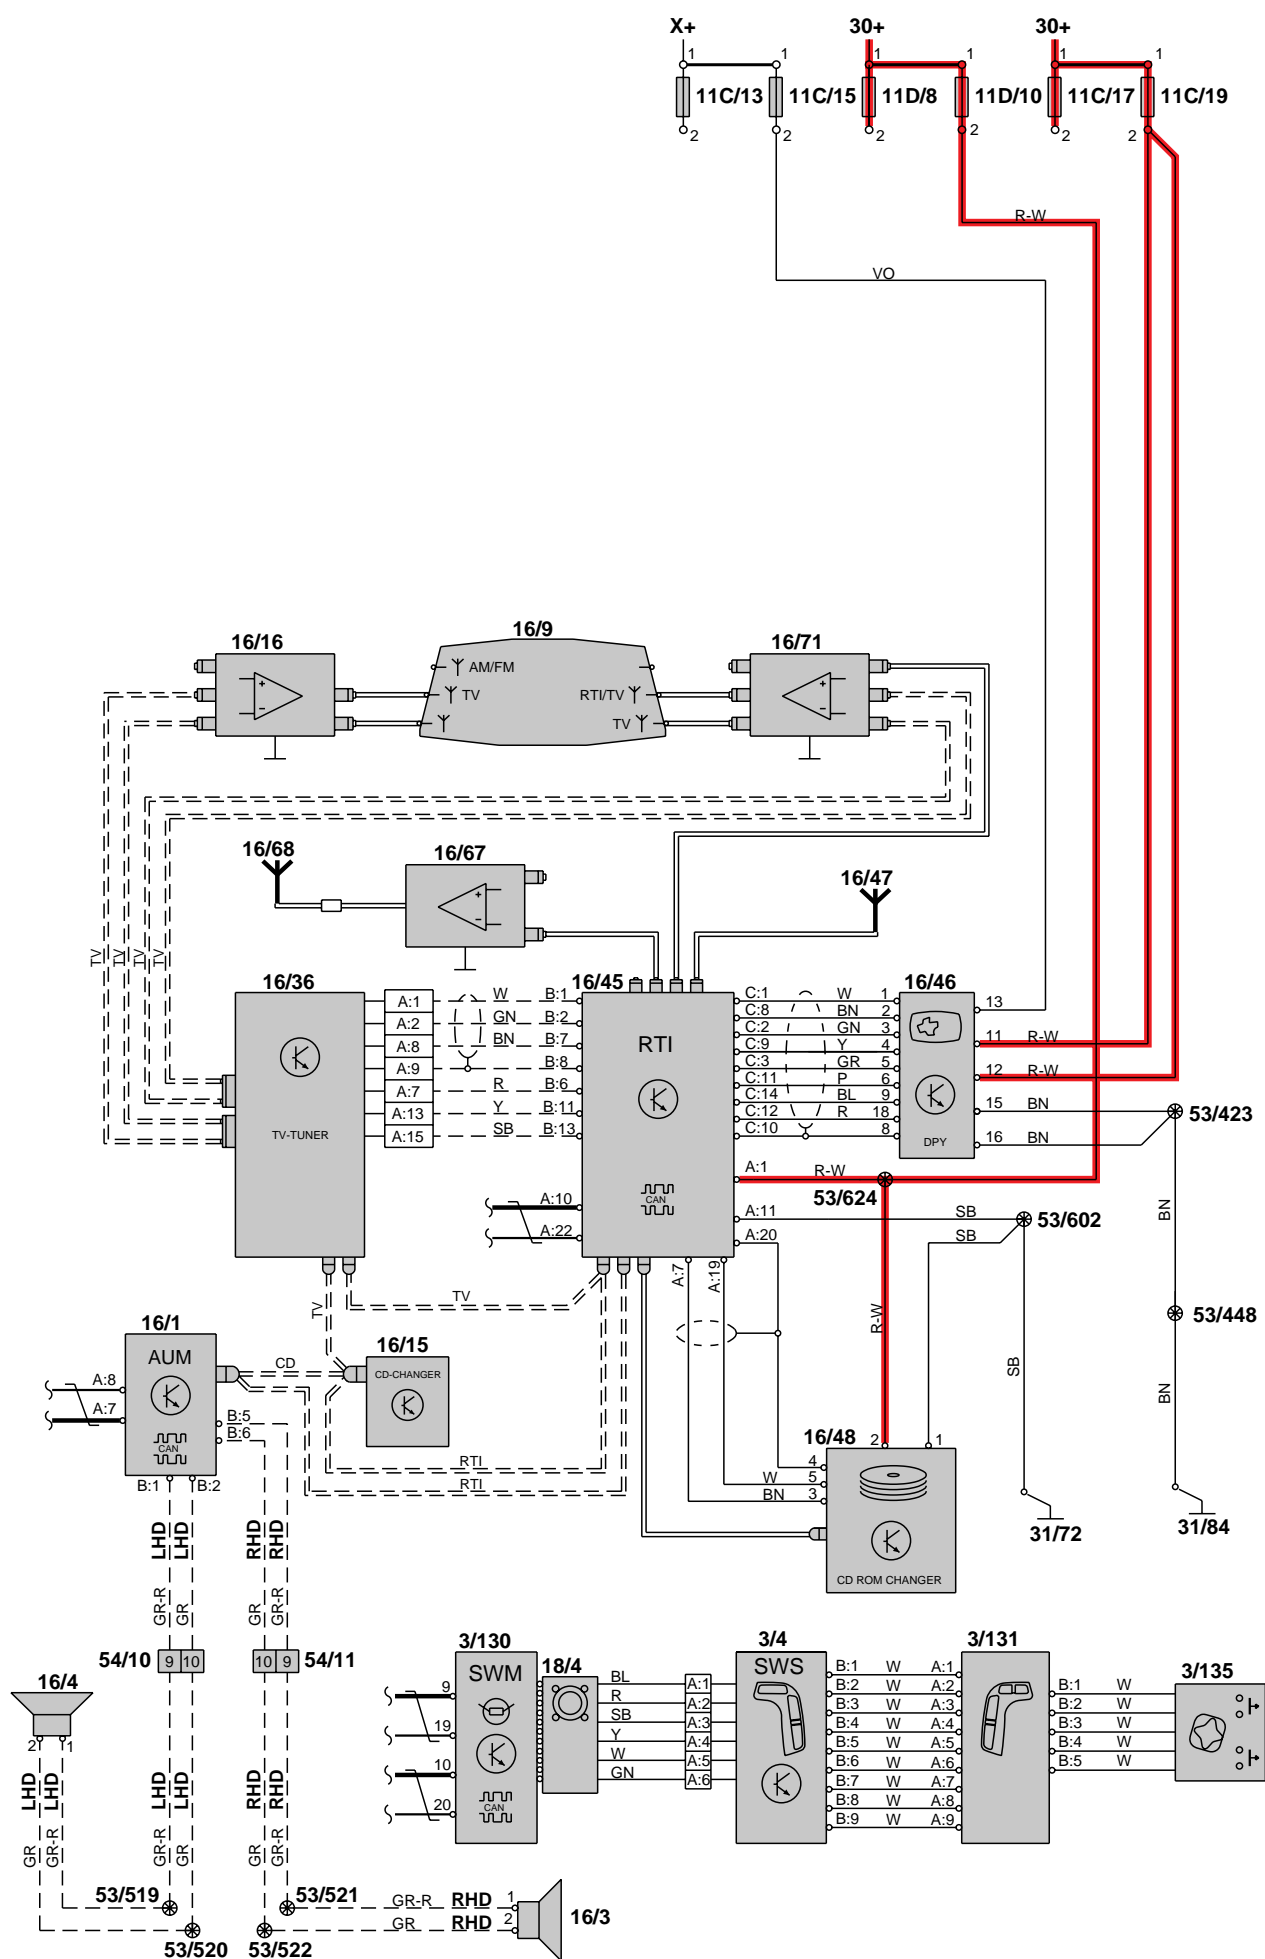

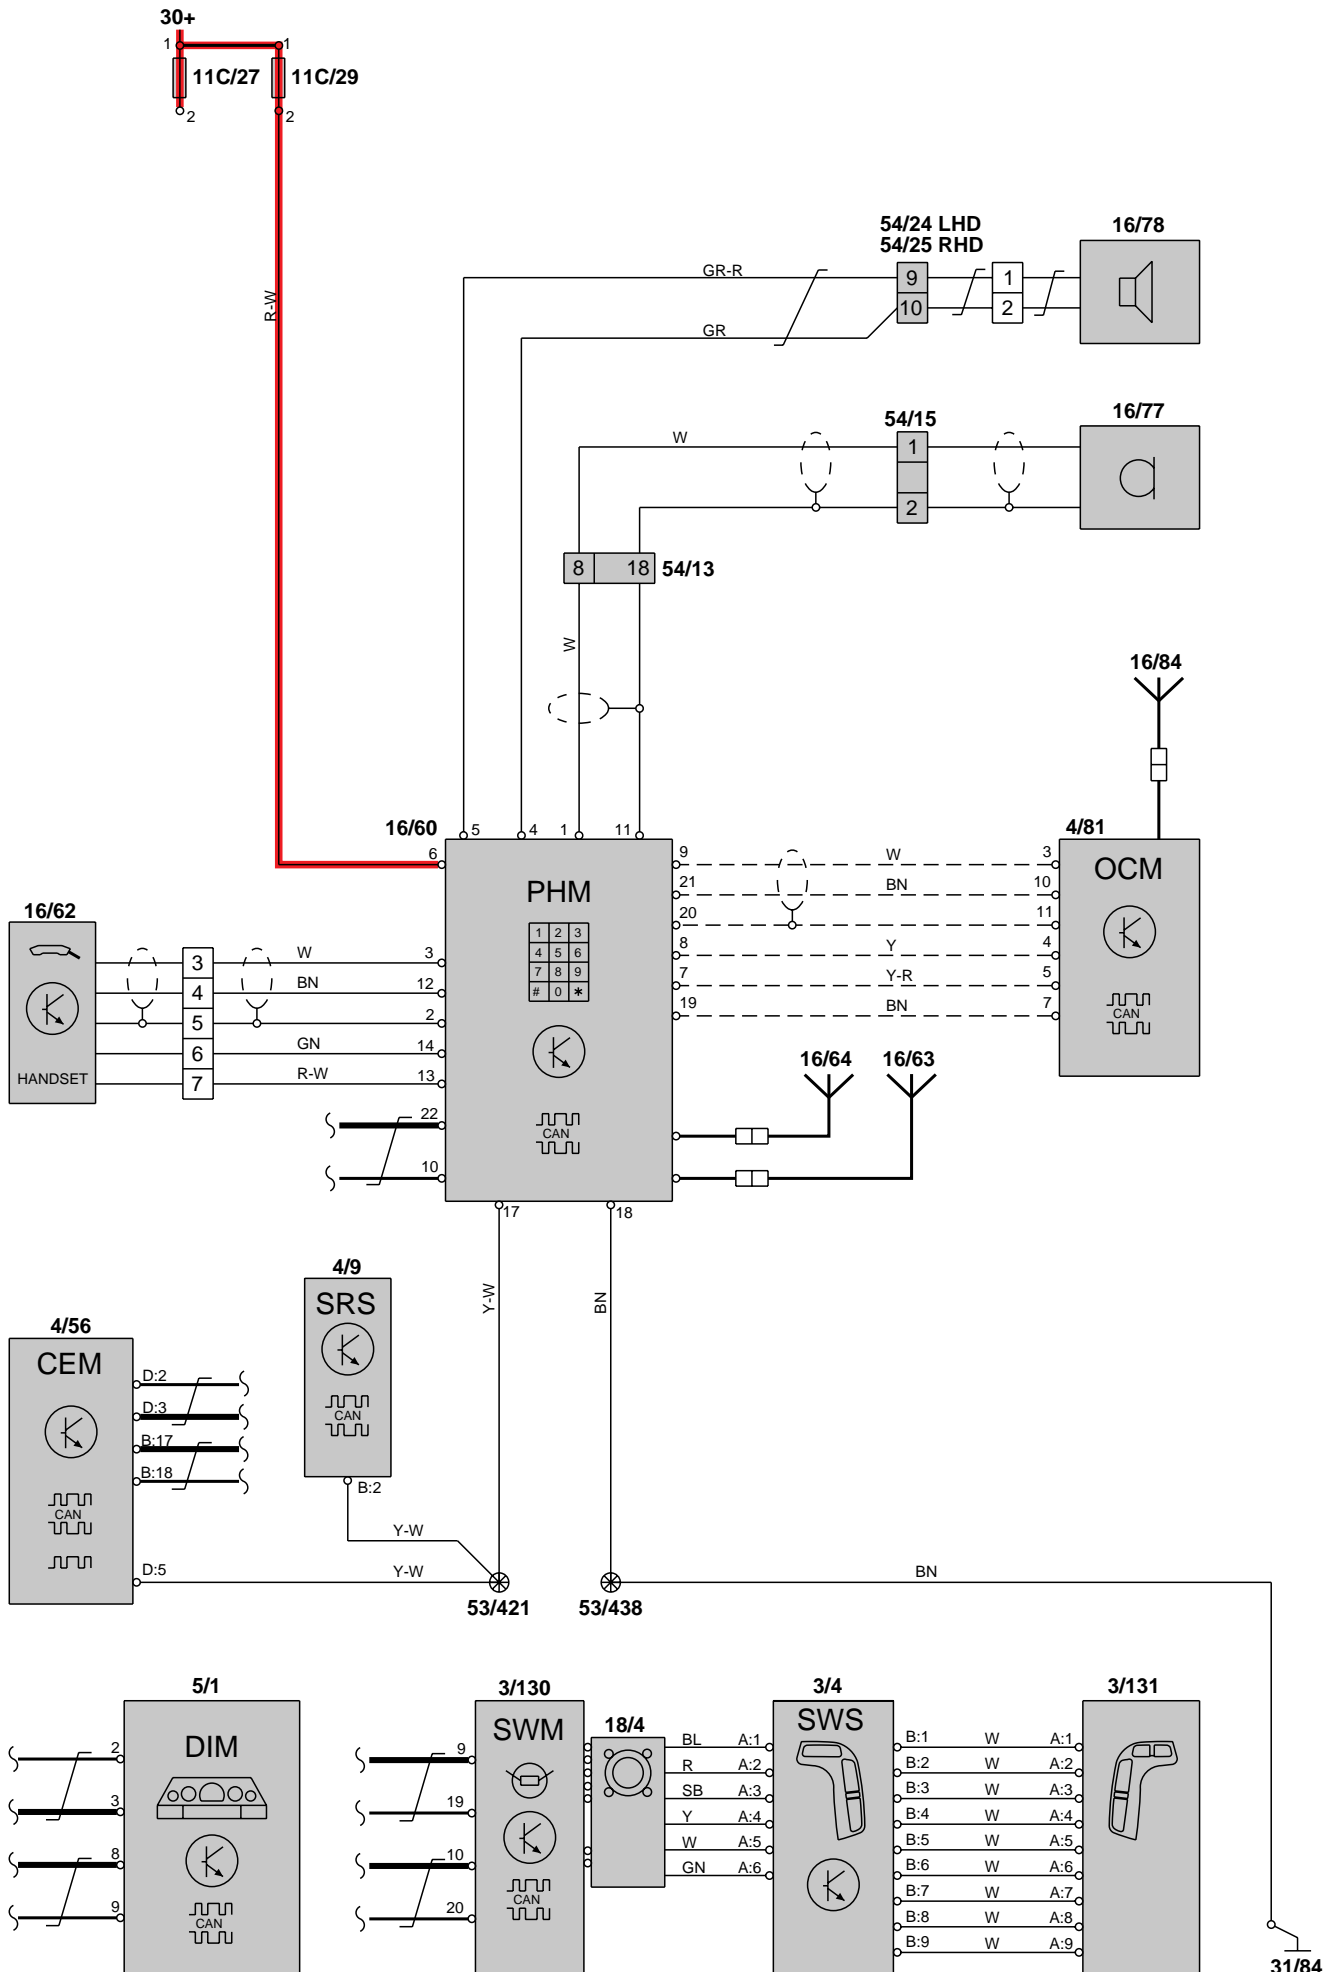


Grupp 43
Elektroniskt styrd automatväxellåda, AW 55-50

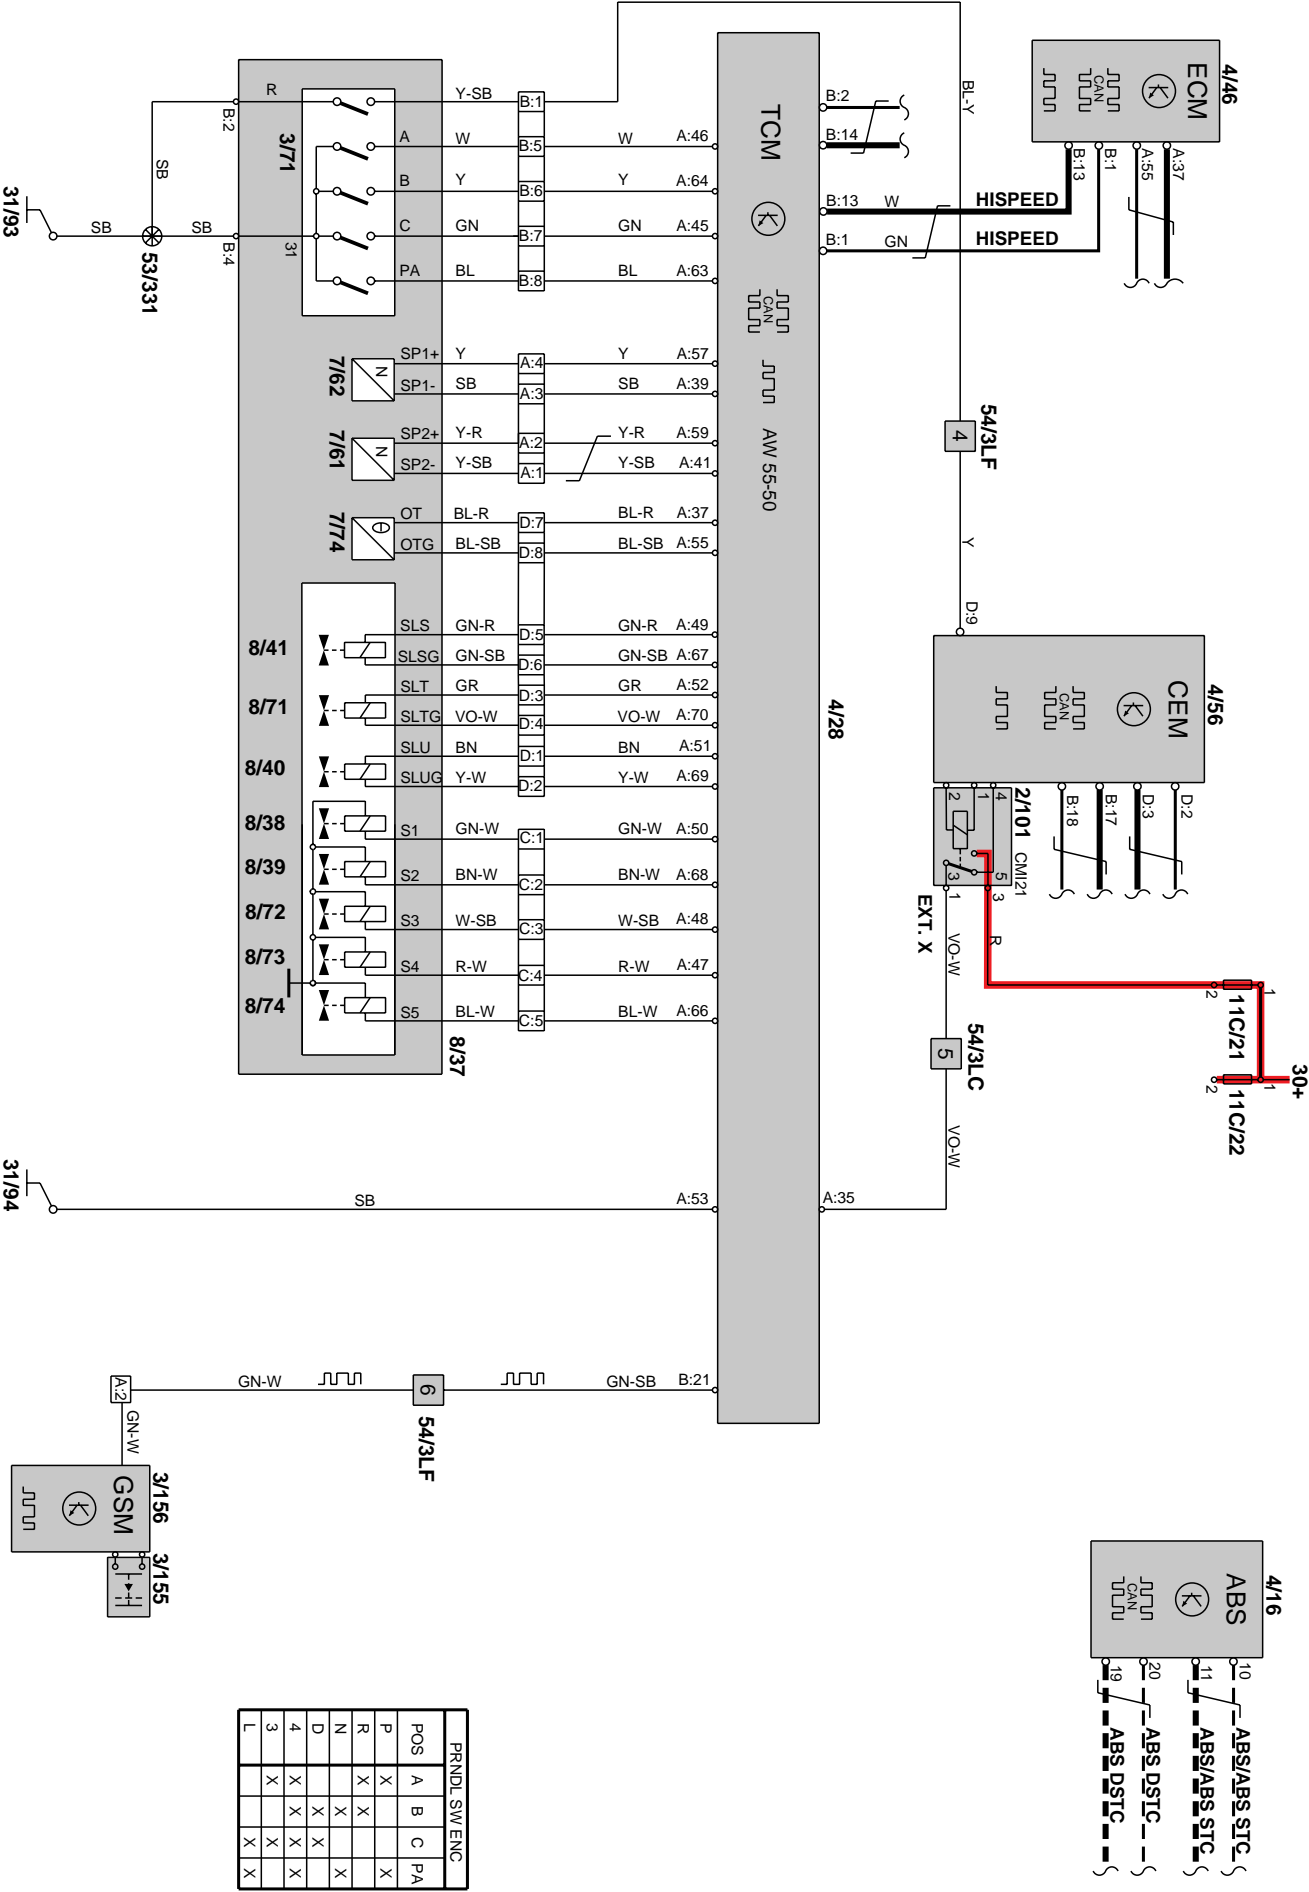


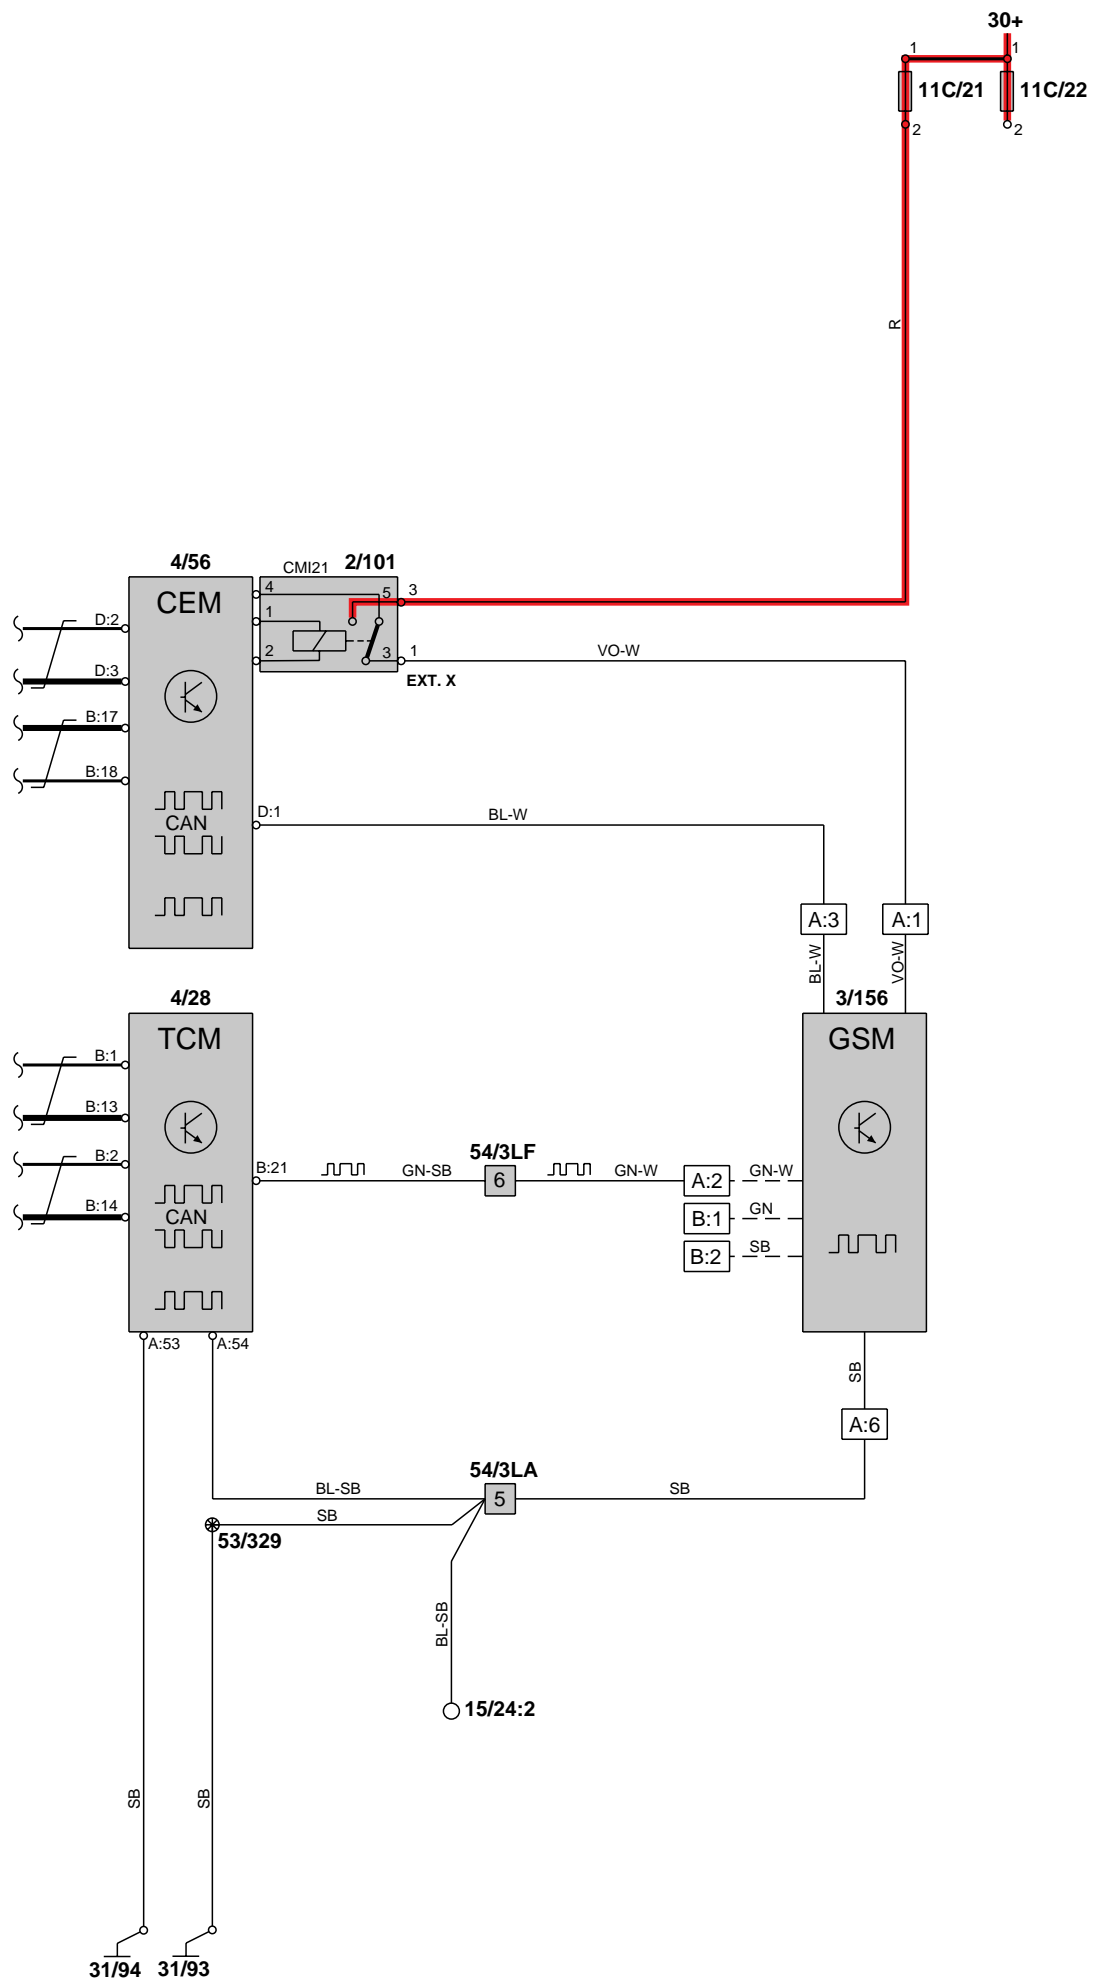


Växlingsspärr

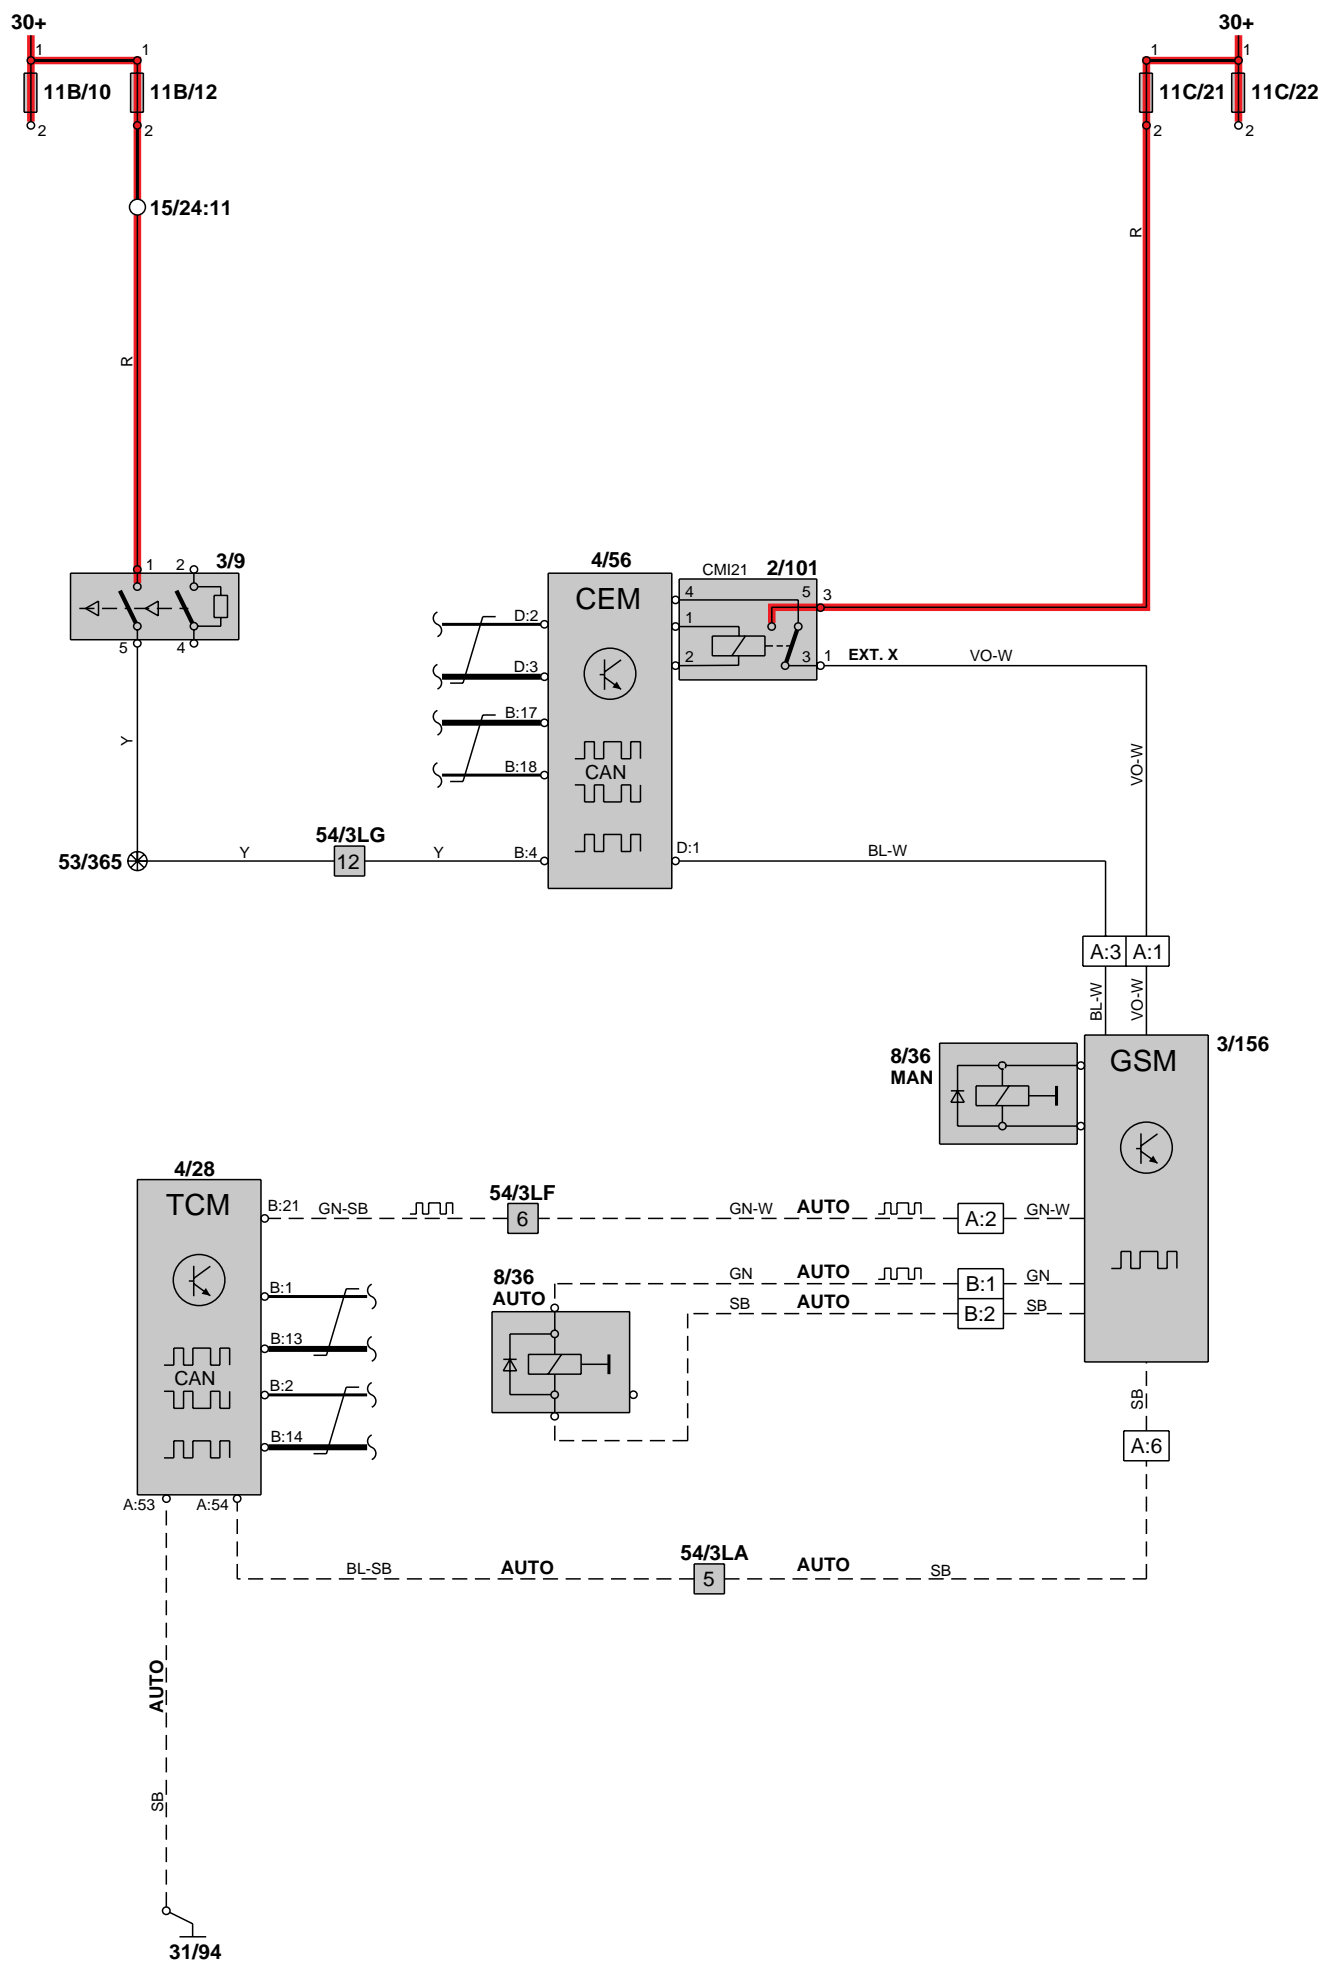


Grupp 59 ABS Bromssystem och STC

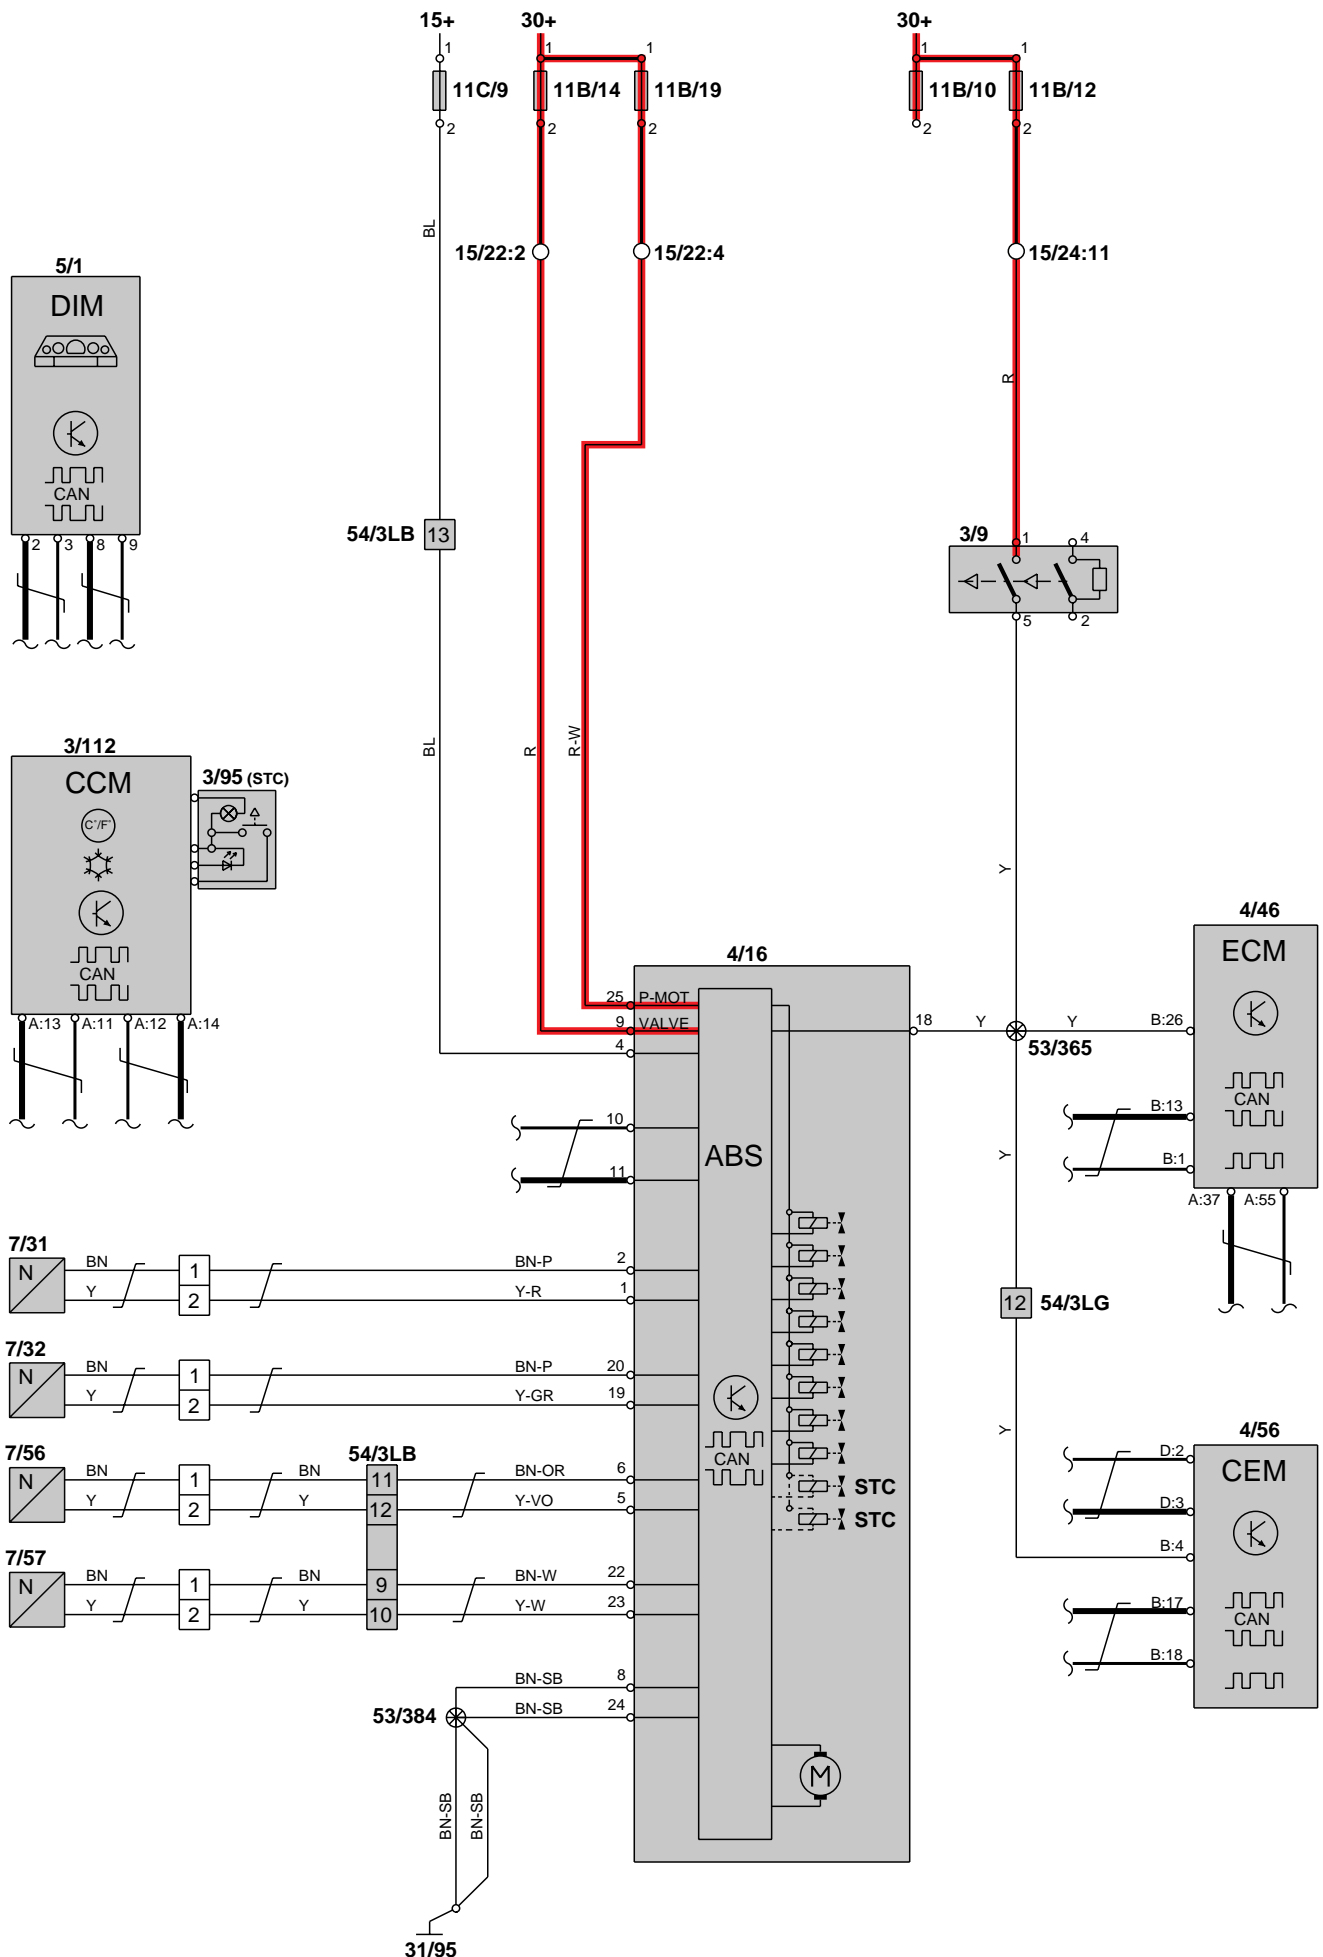



ABS Bromssystem och DSTC

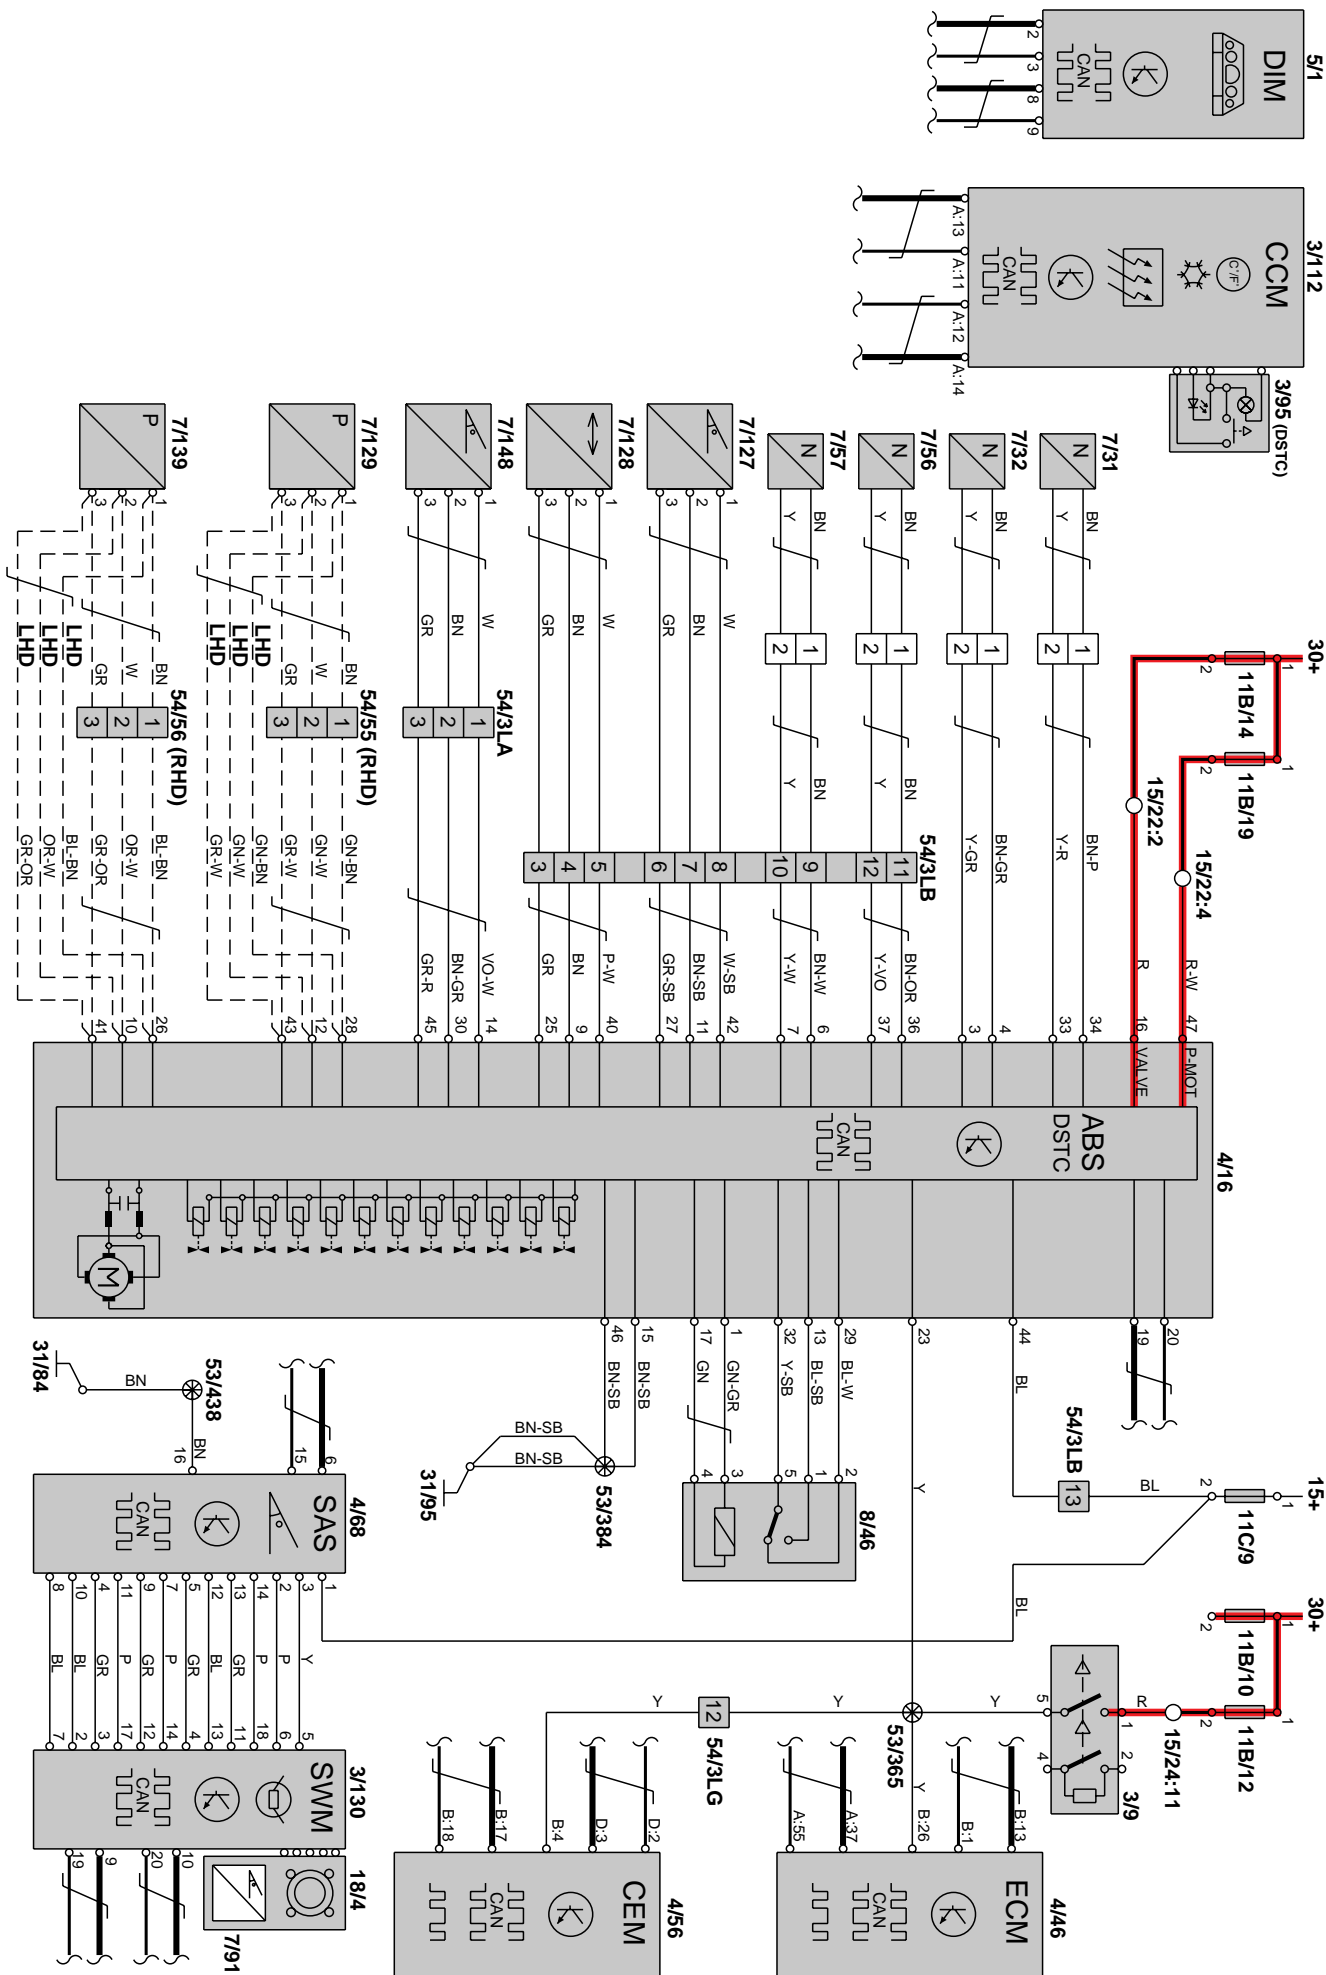

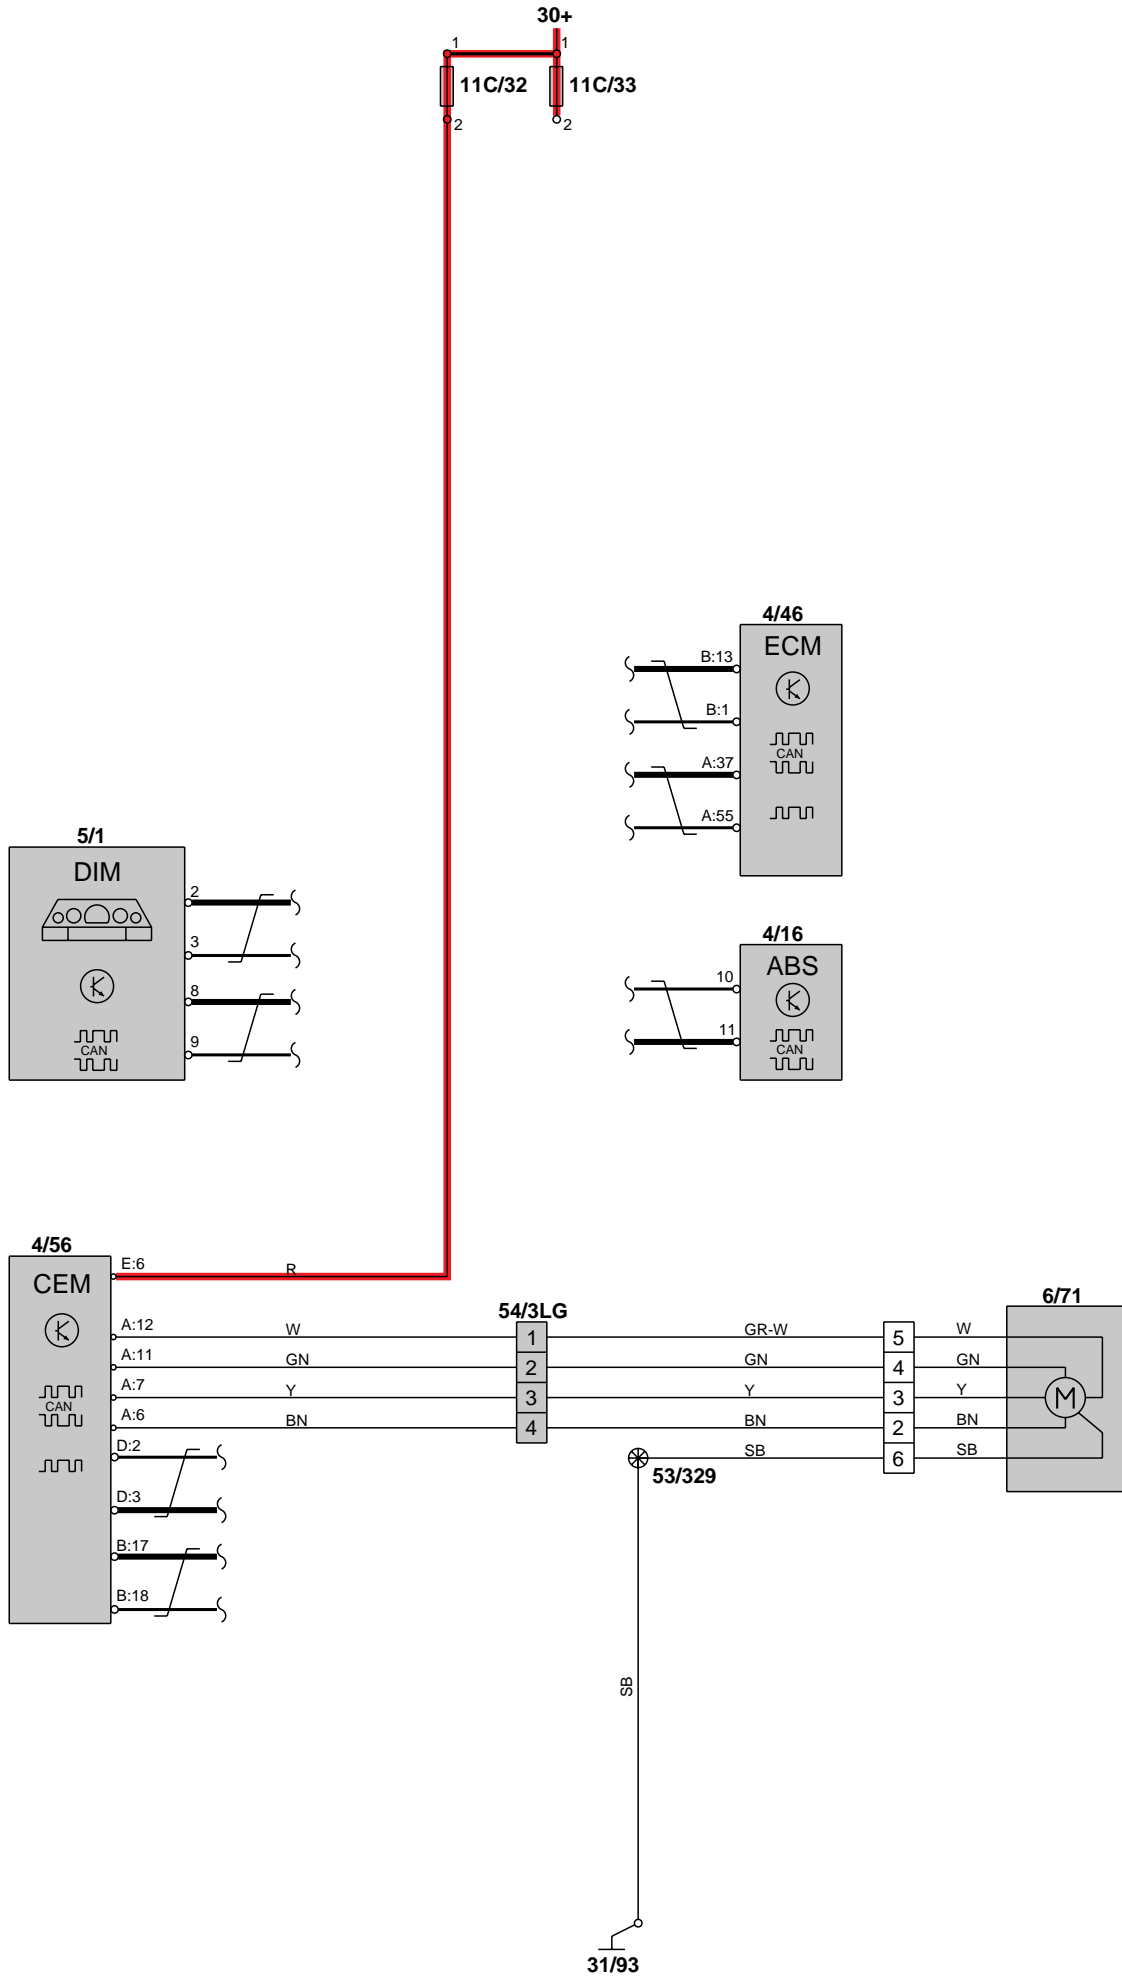



Grupp 83
Elhissar

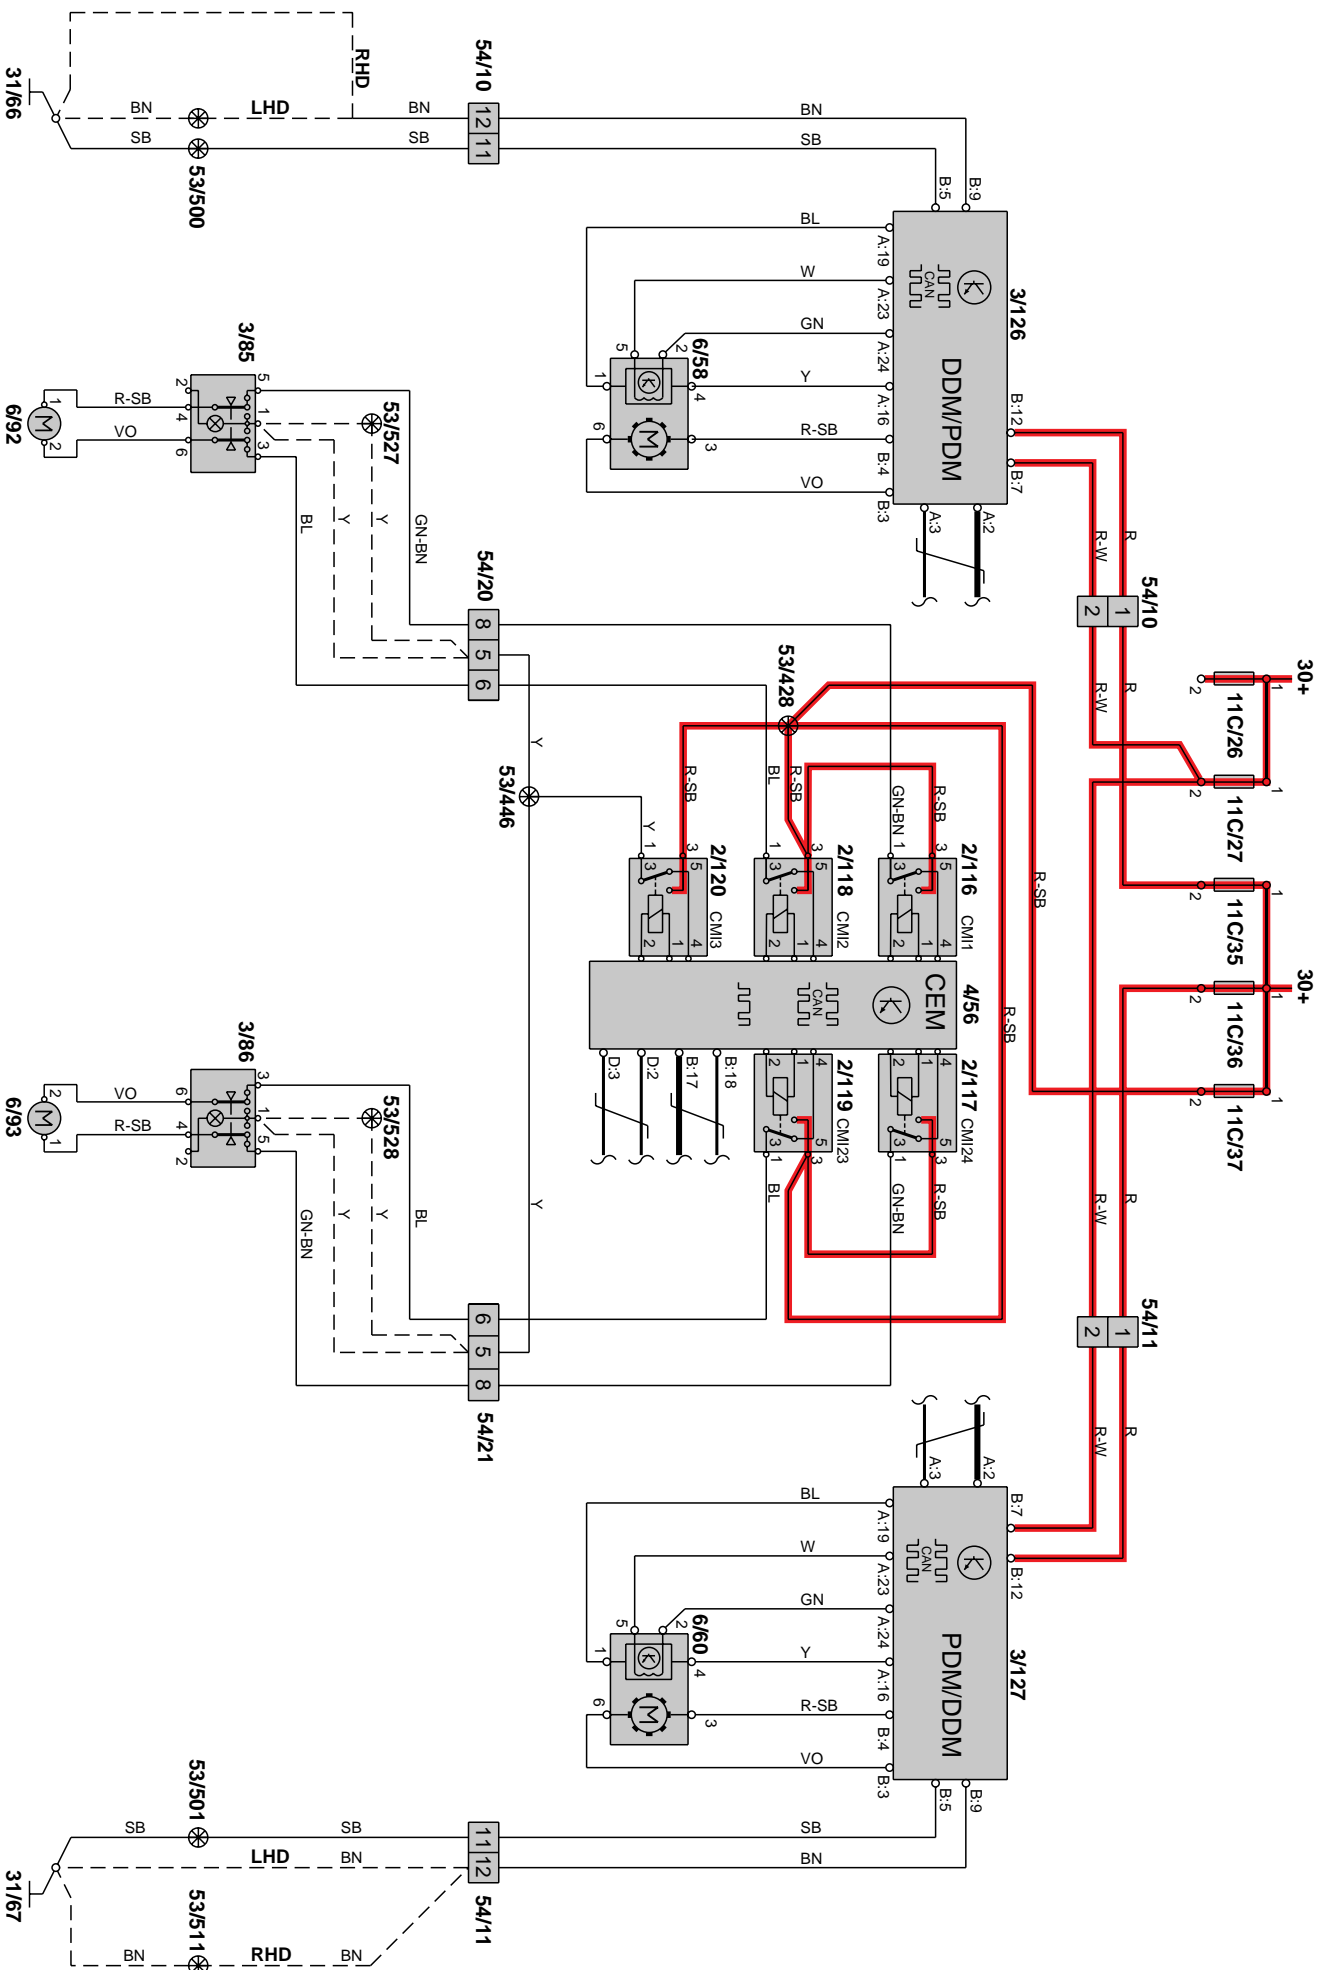

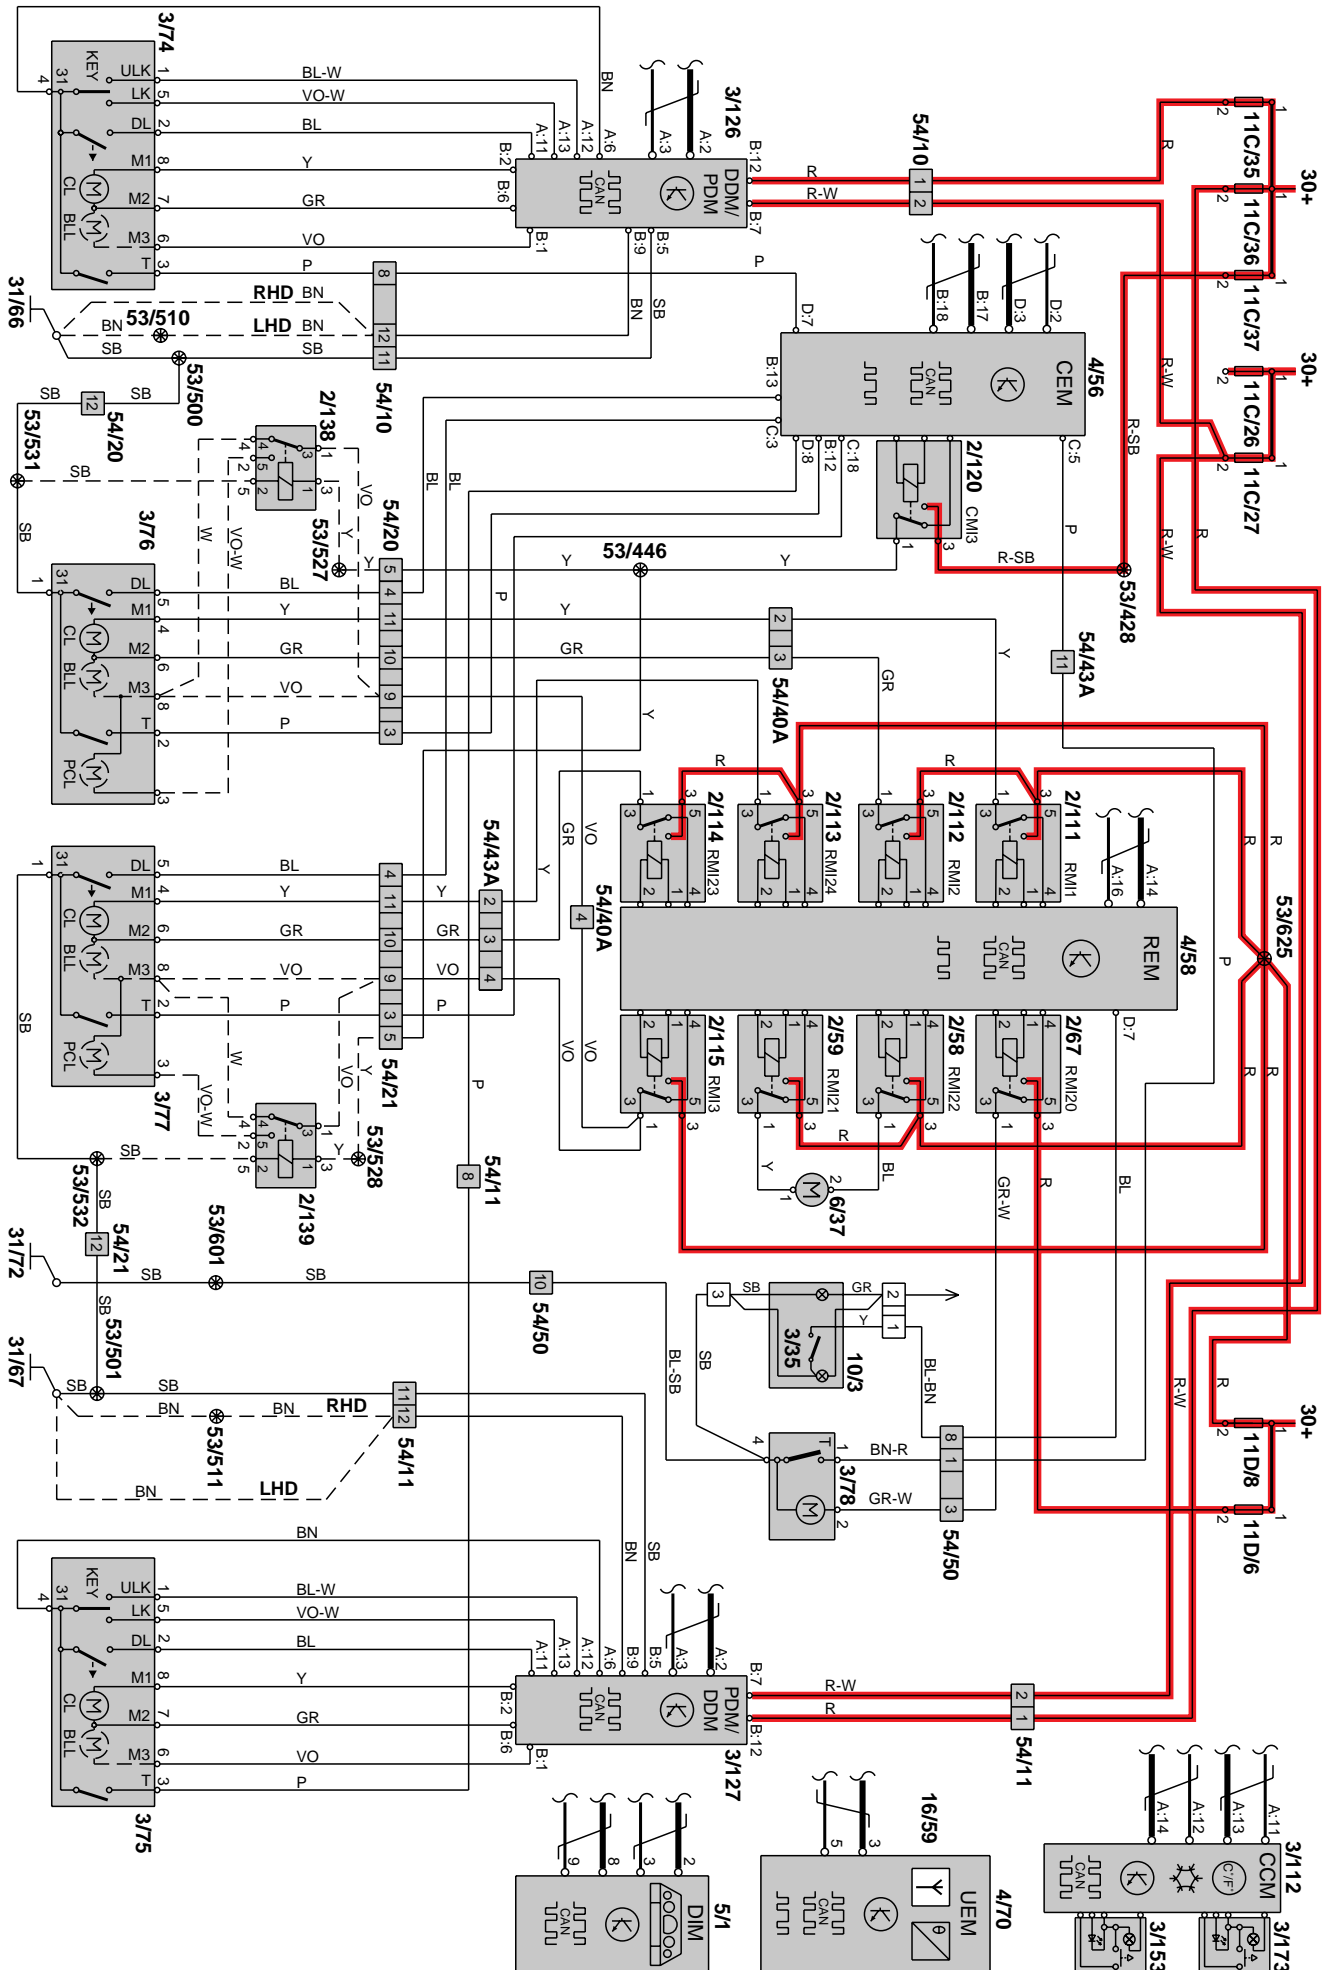


Grupp 84 Eluppvärmd bakruta

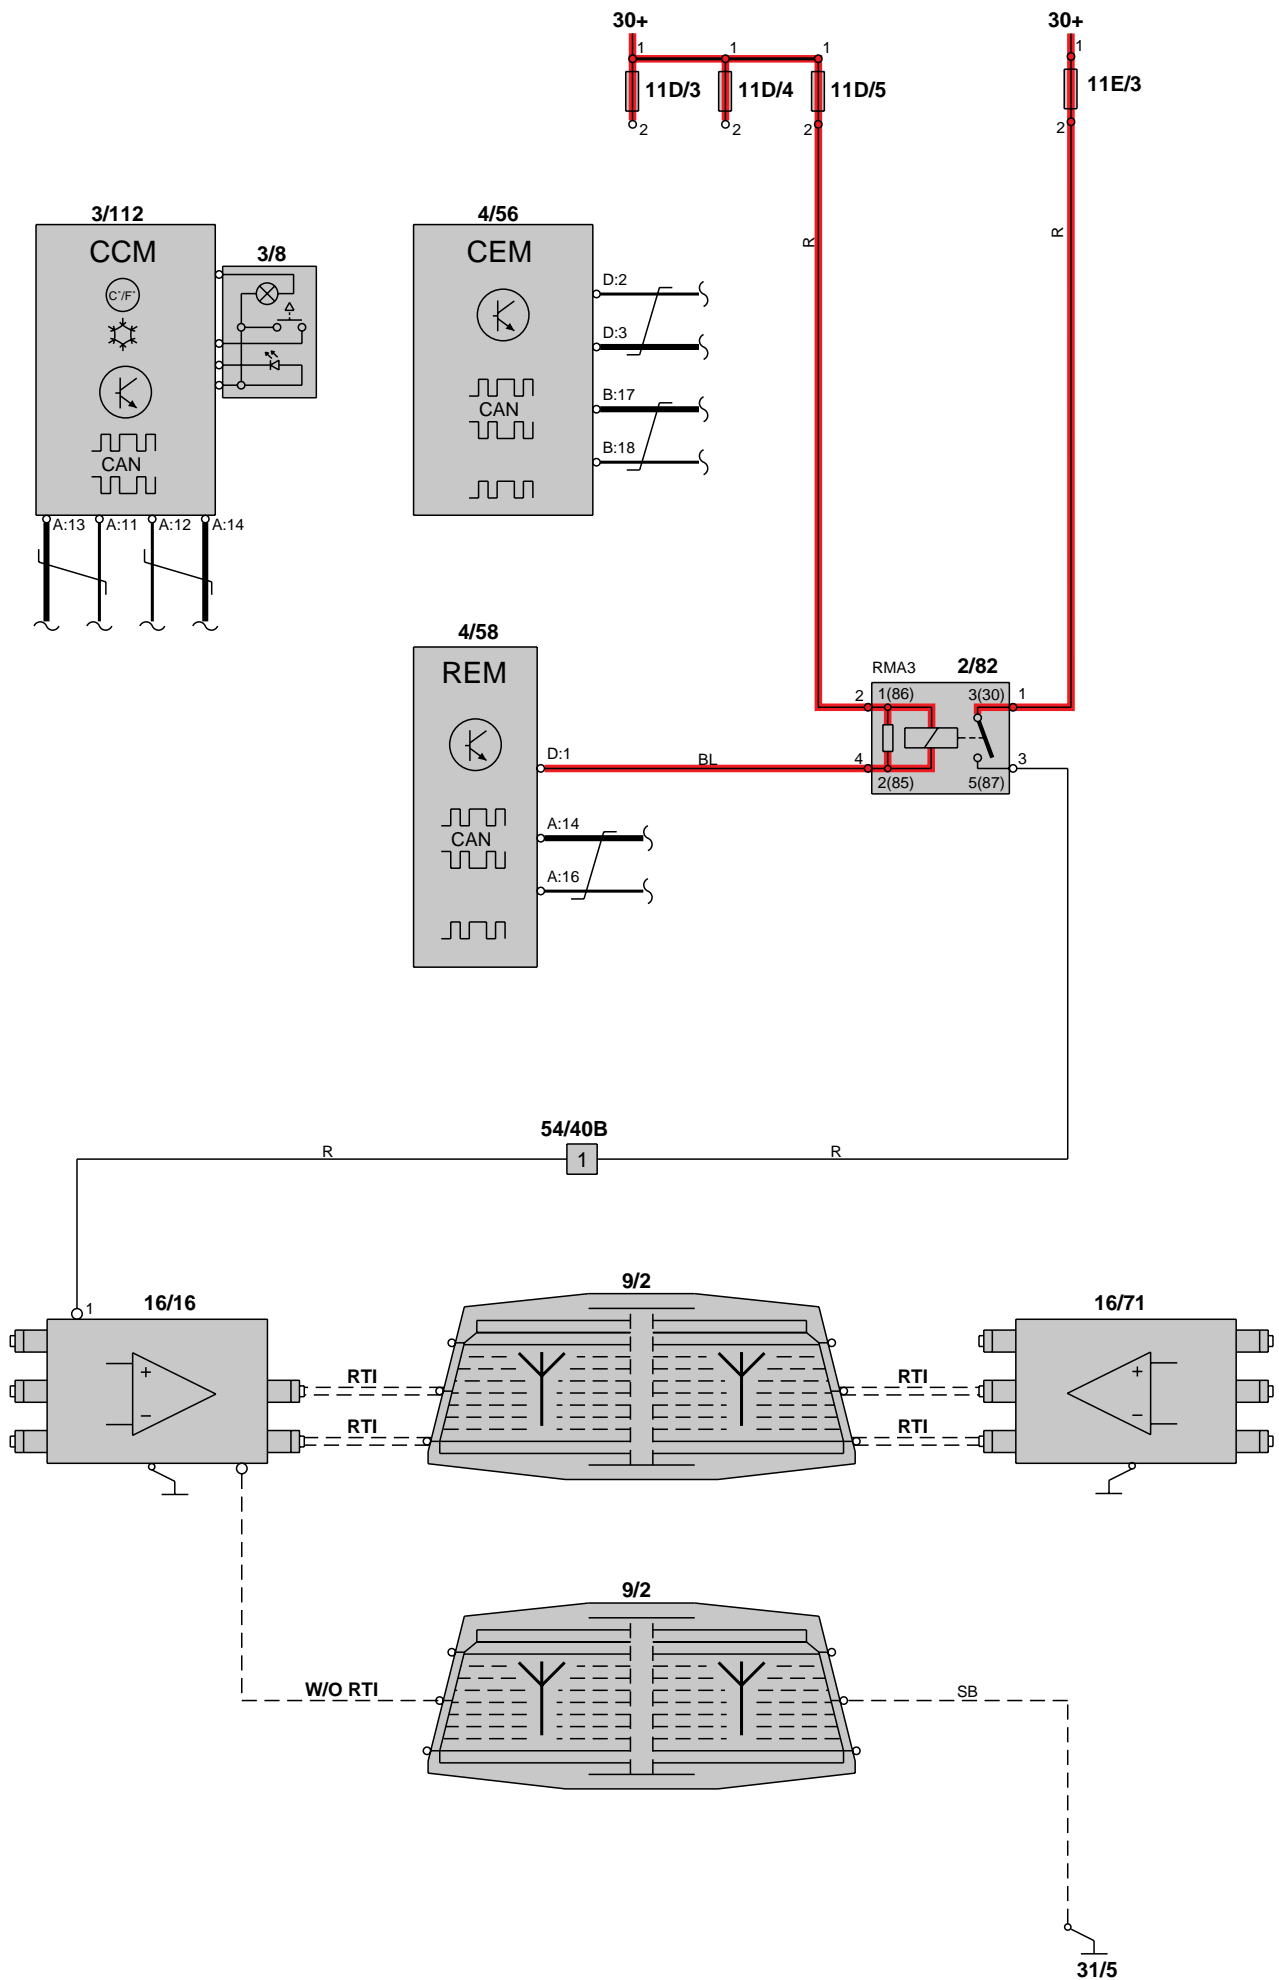


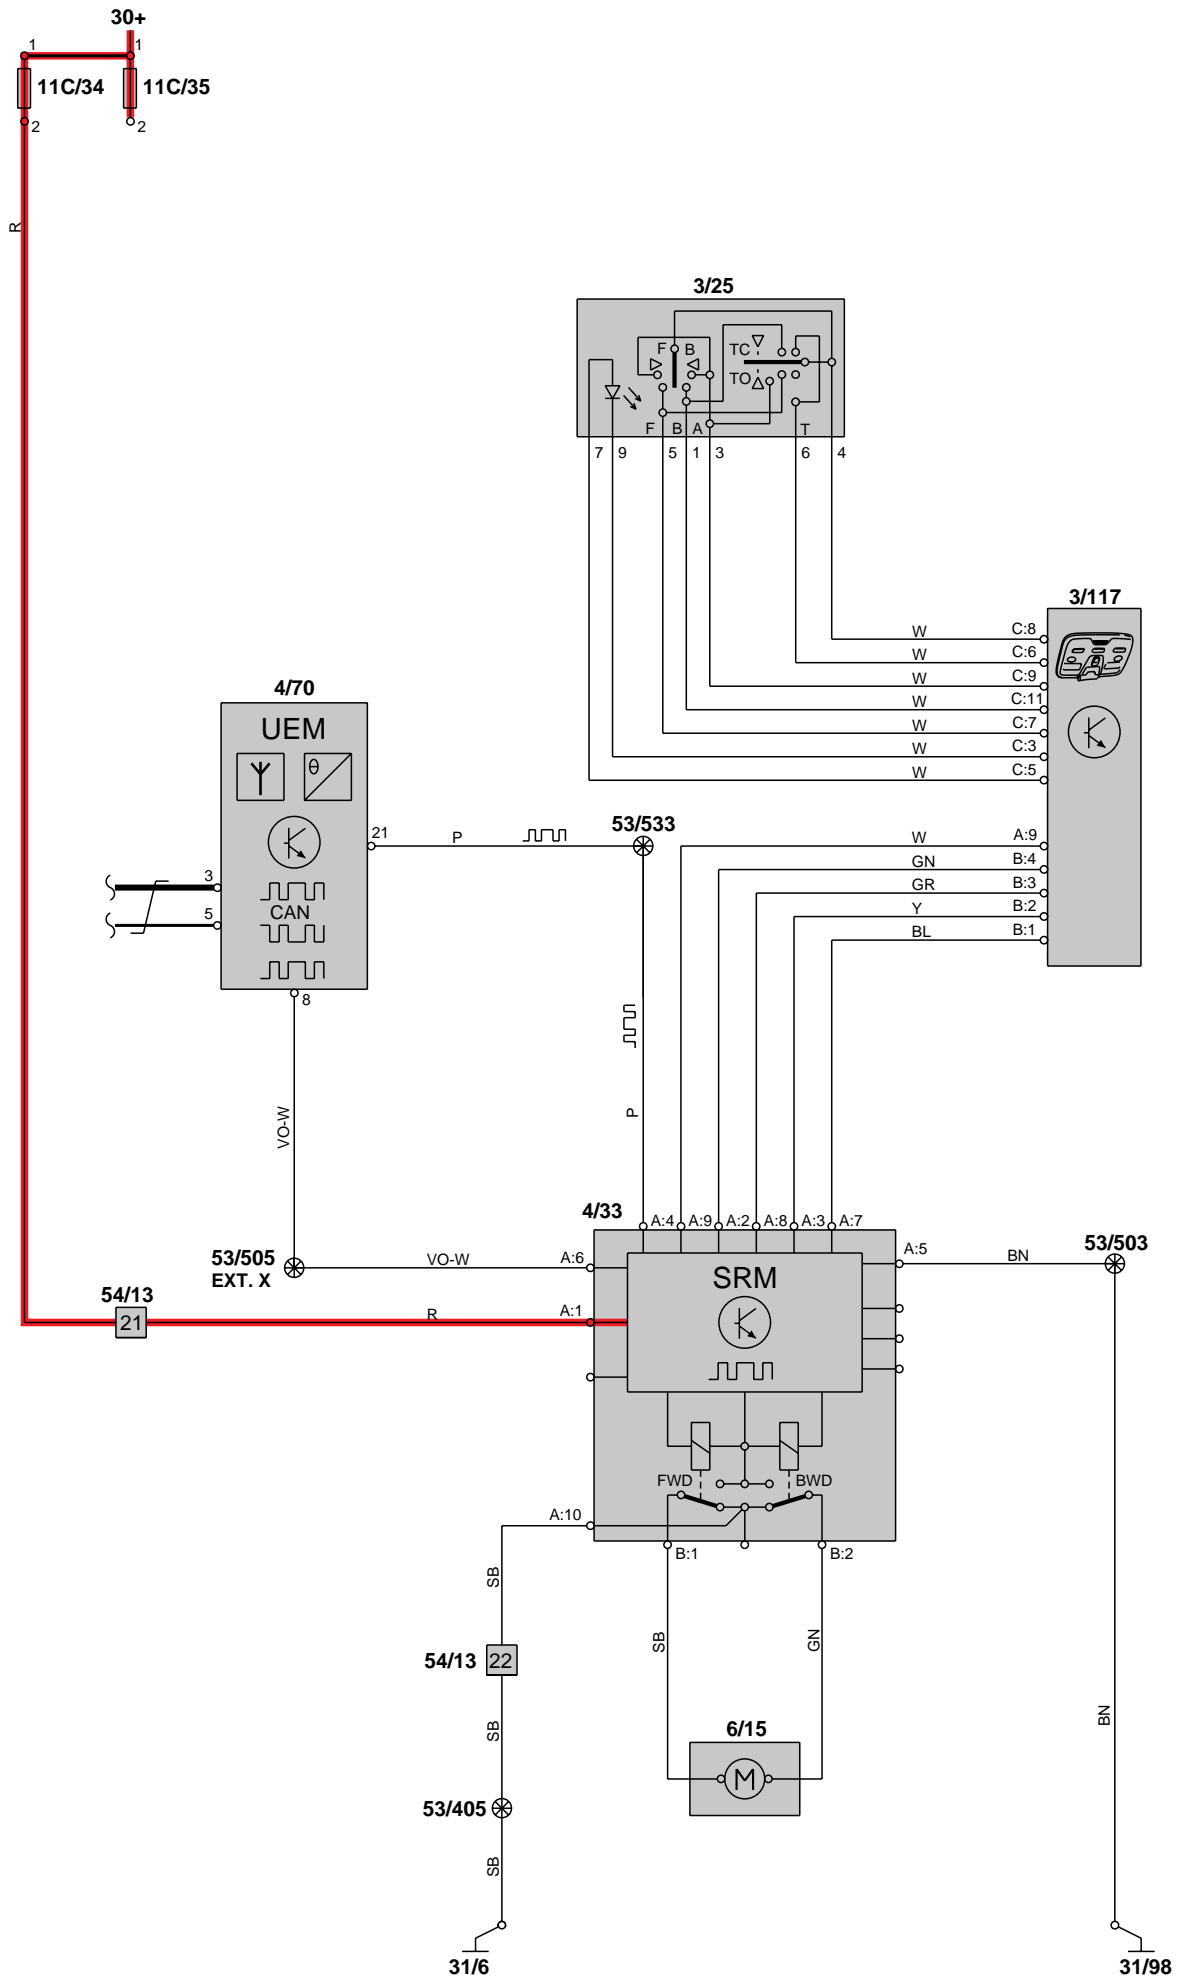

Eluppvärmda backspeglar

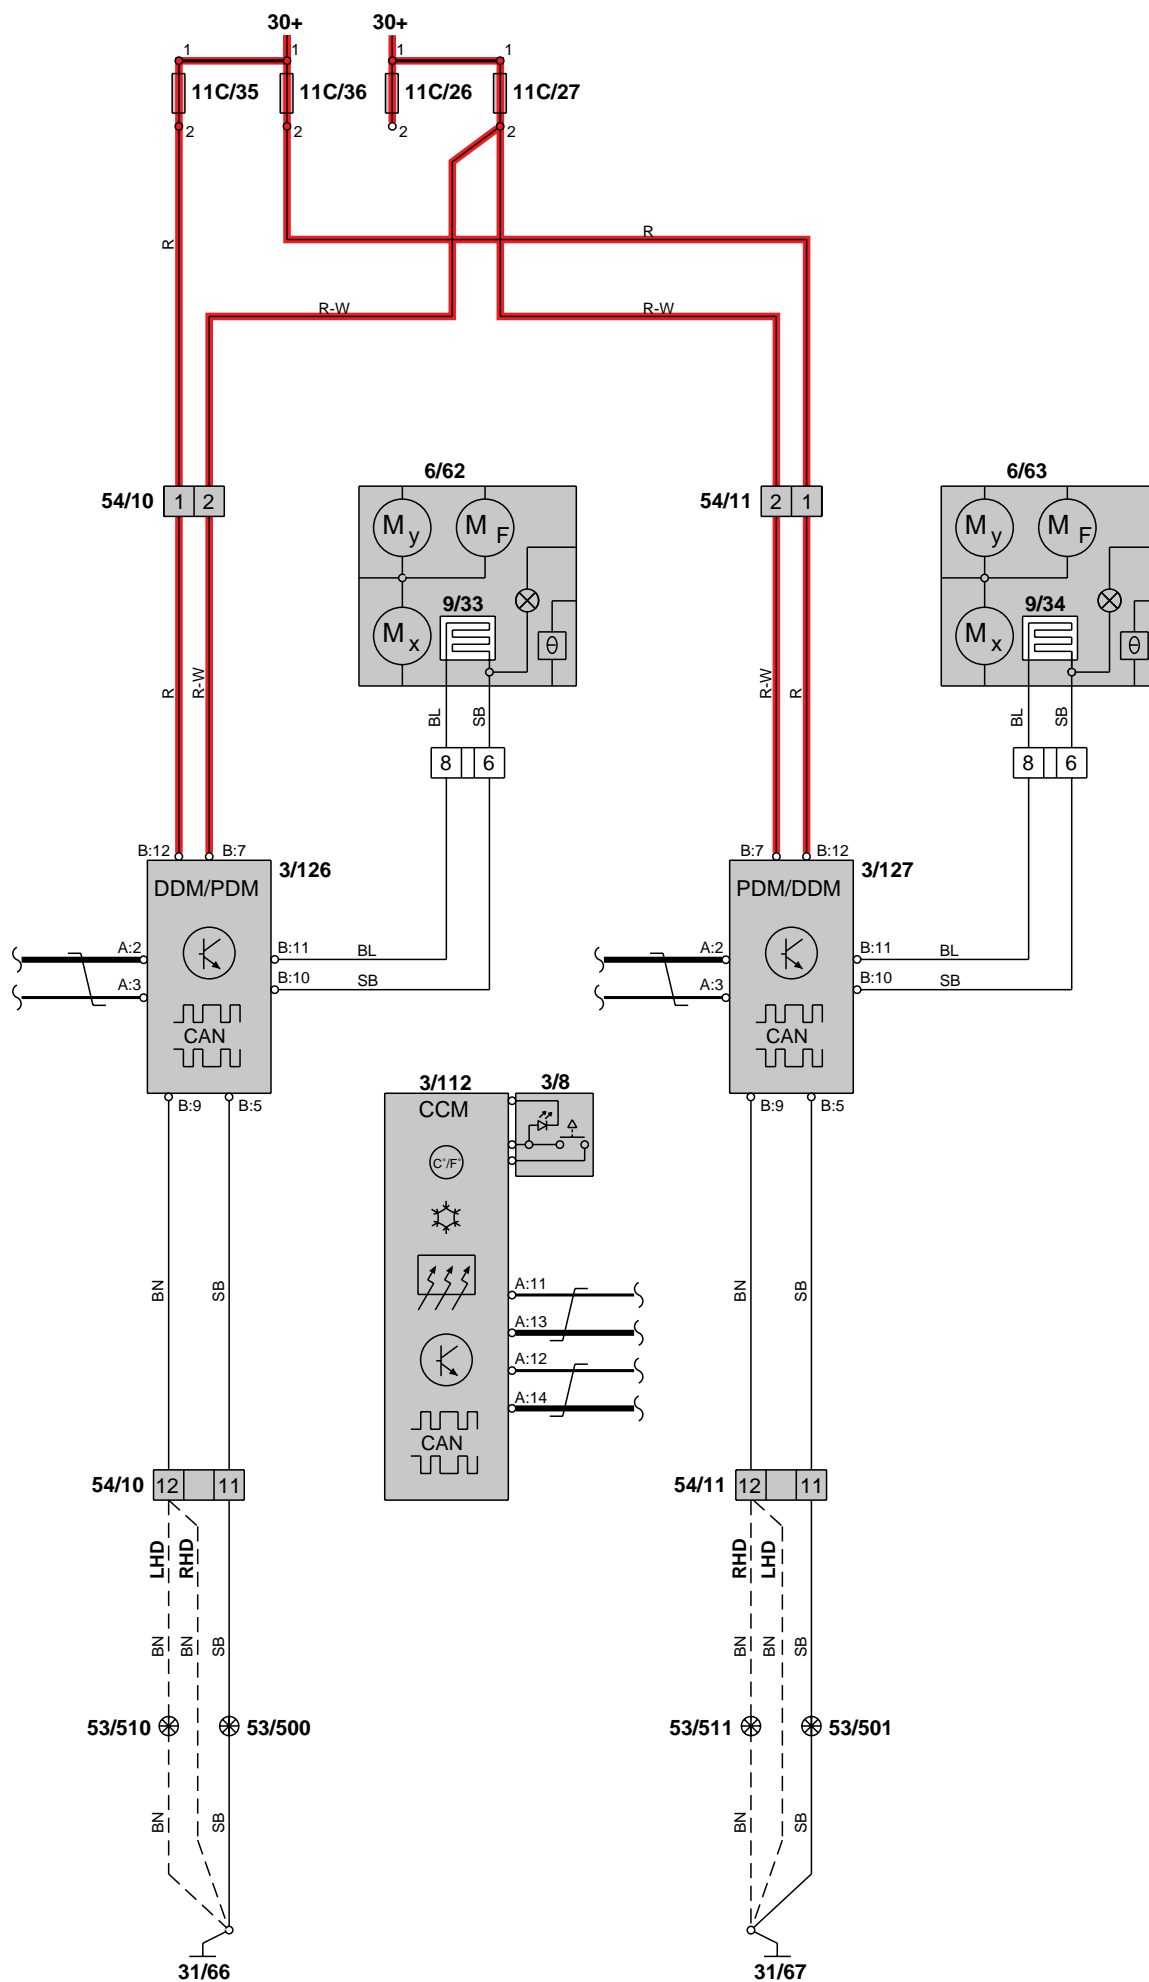



Elmanövrerade backspeglar

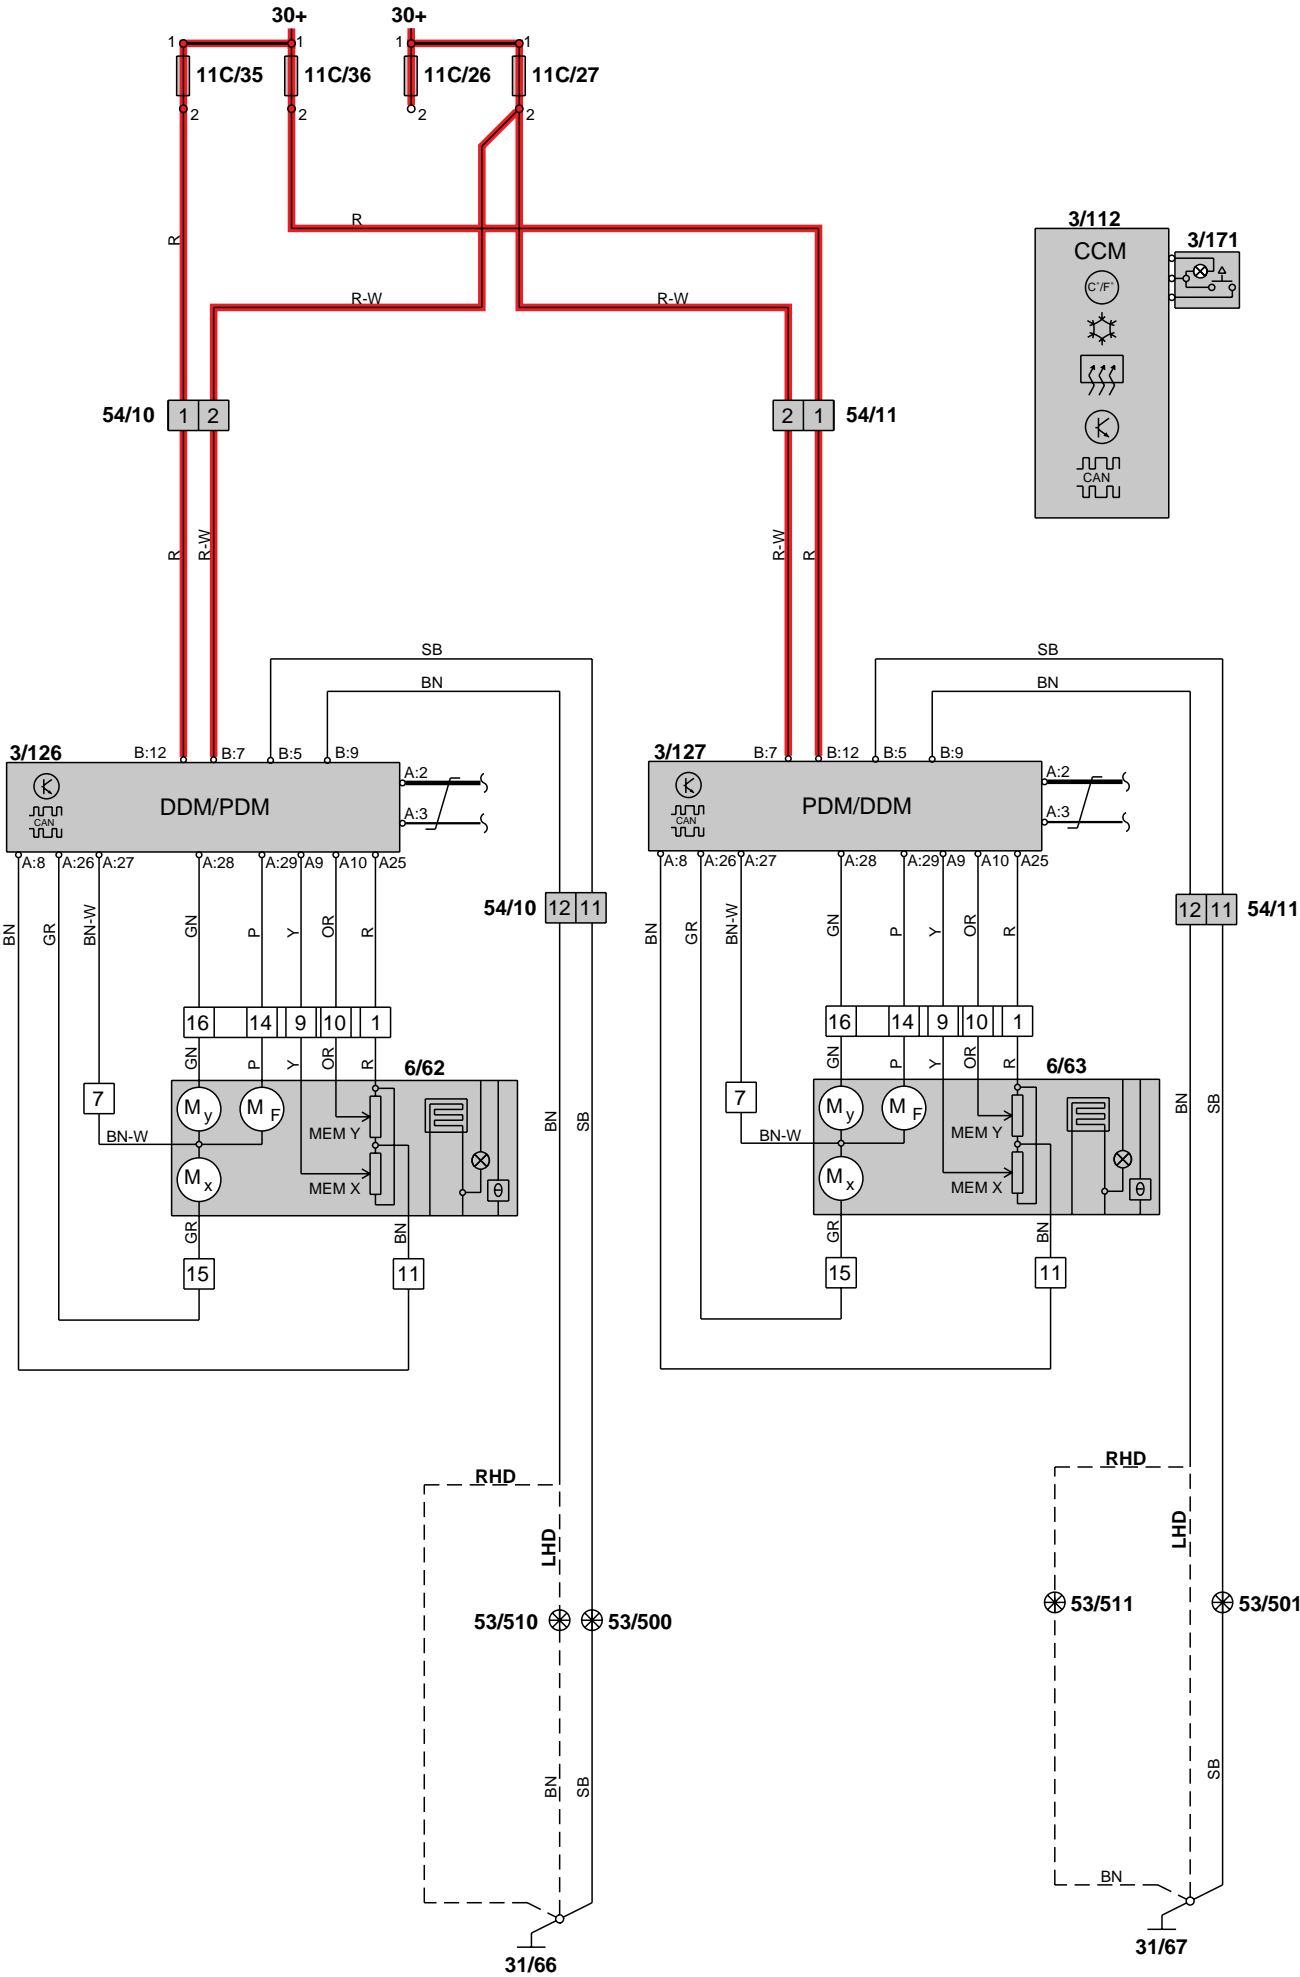


Grupp 85


Eluppvärmda stolar

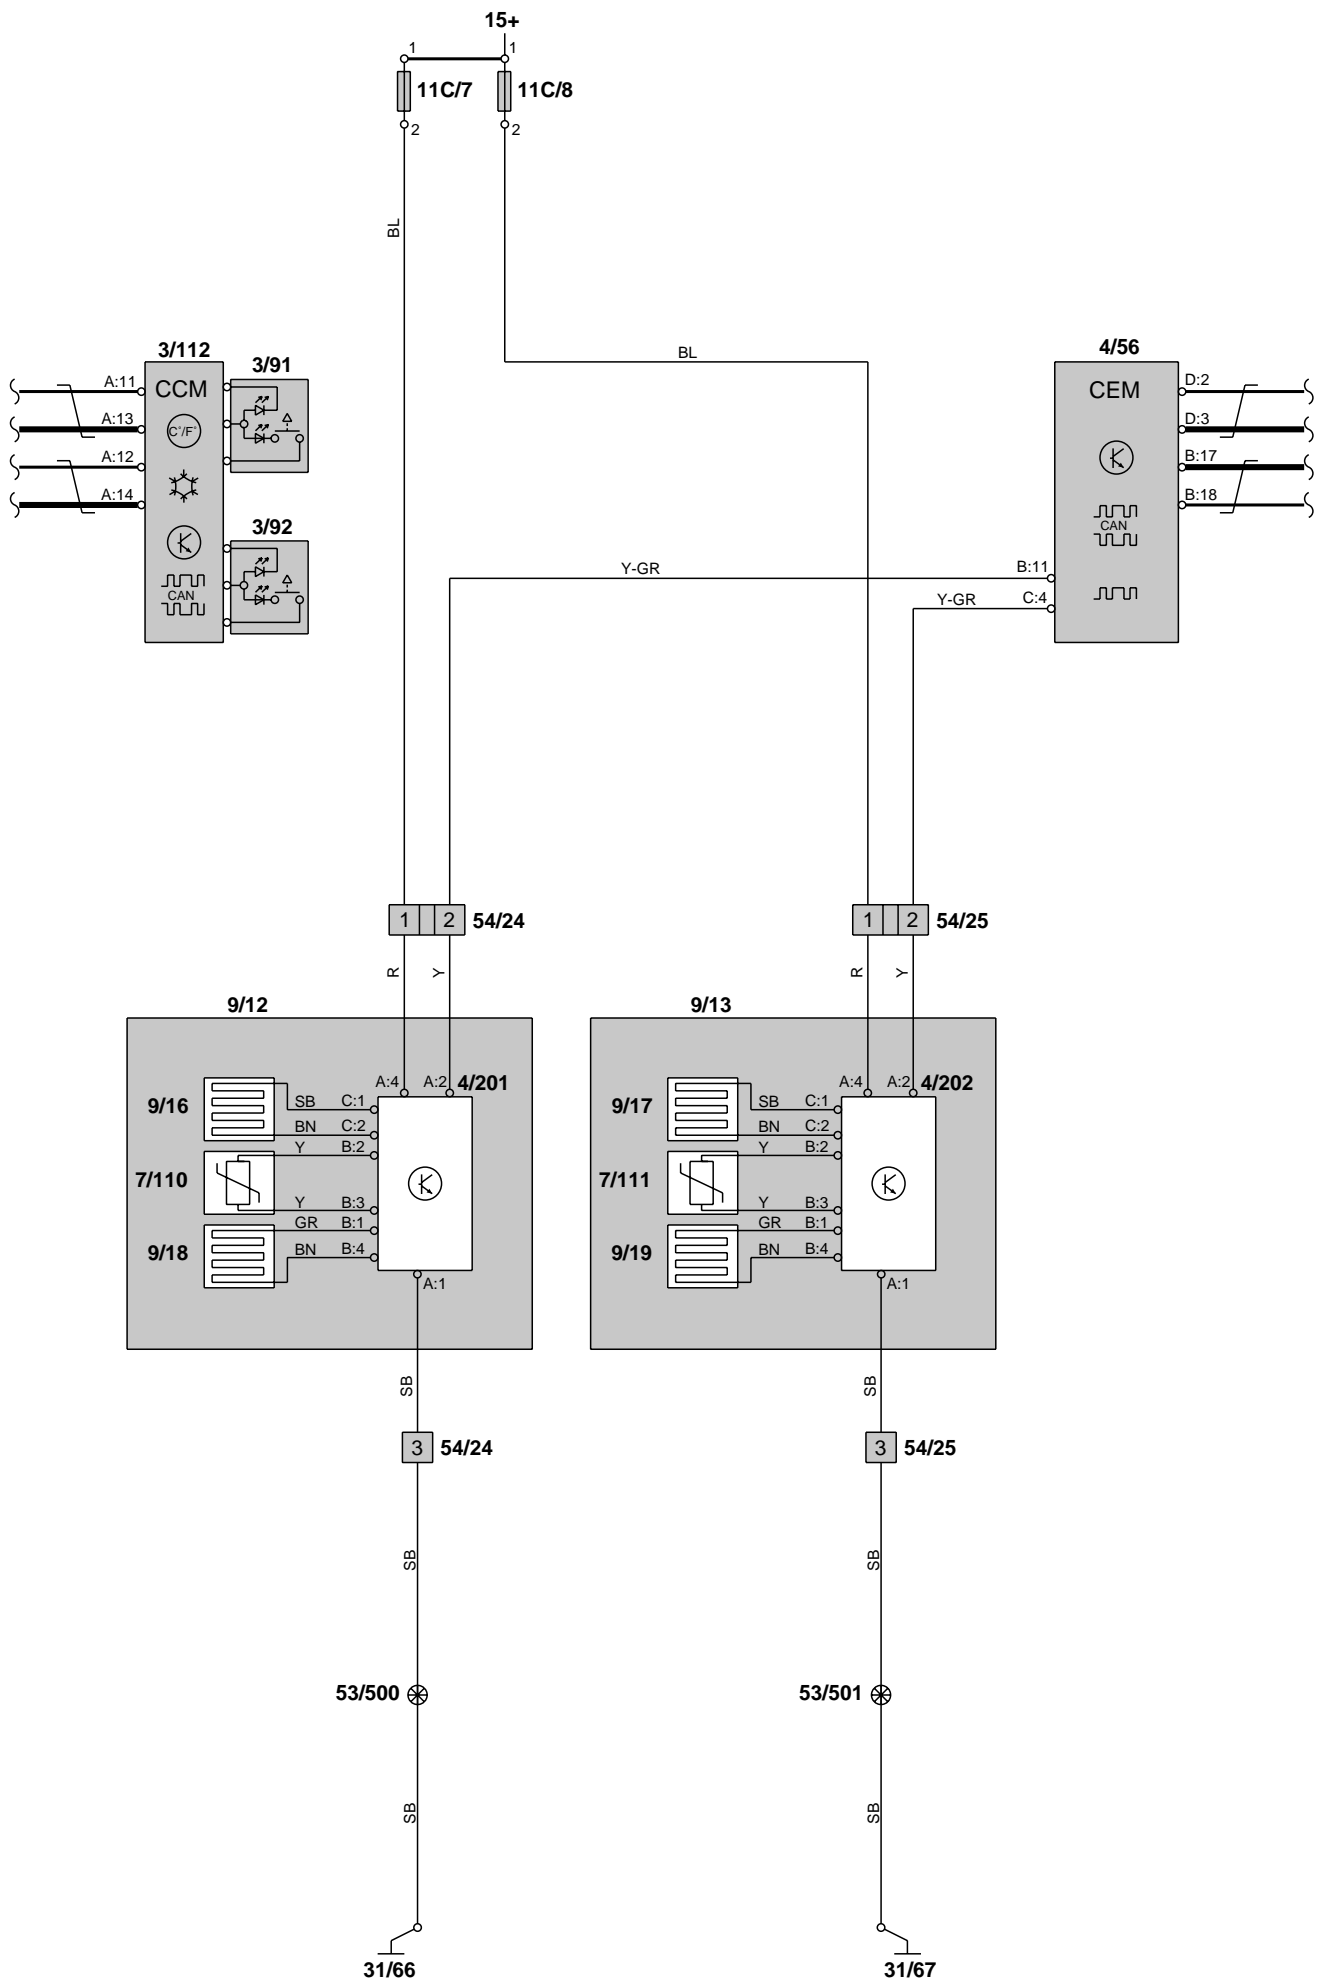

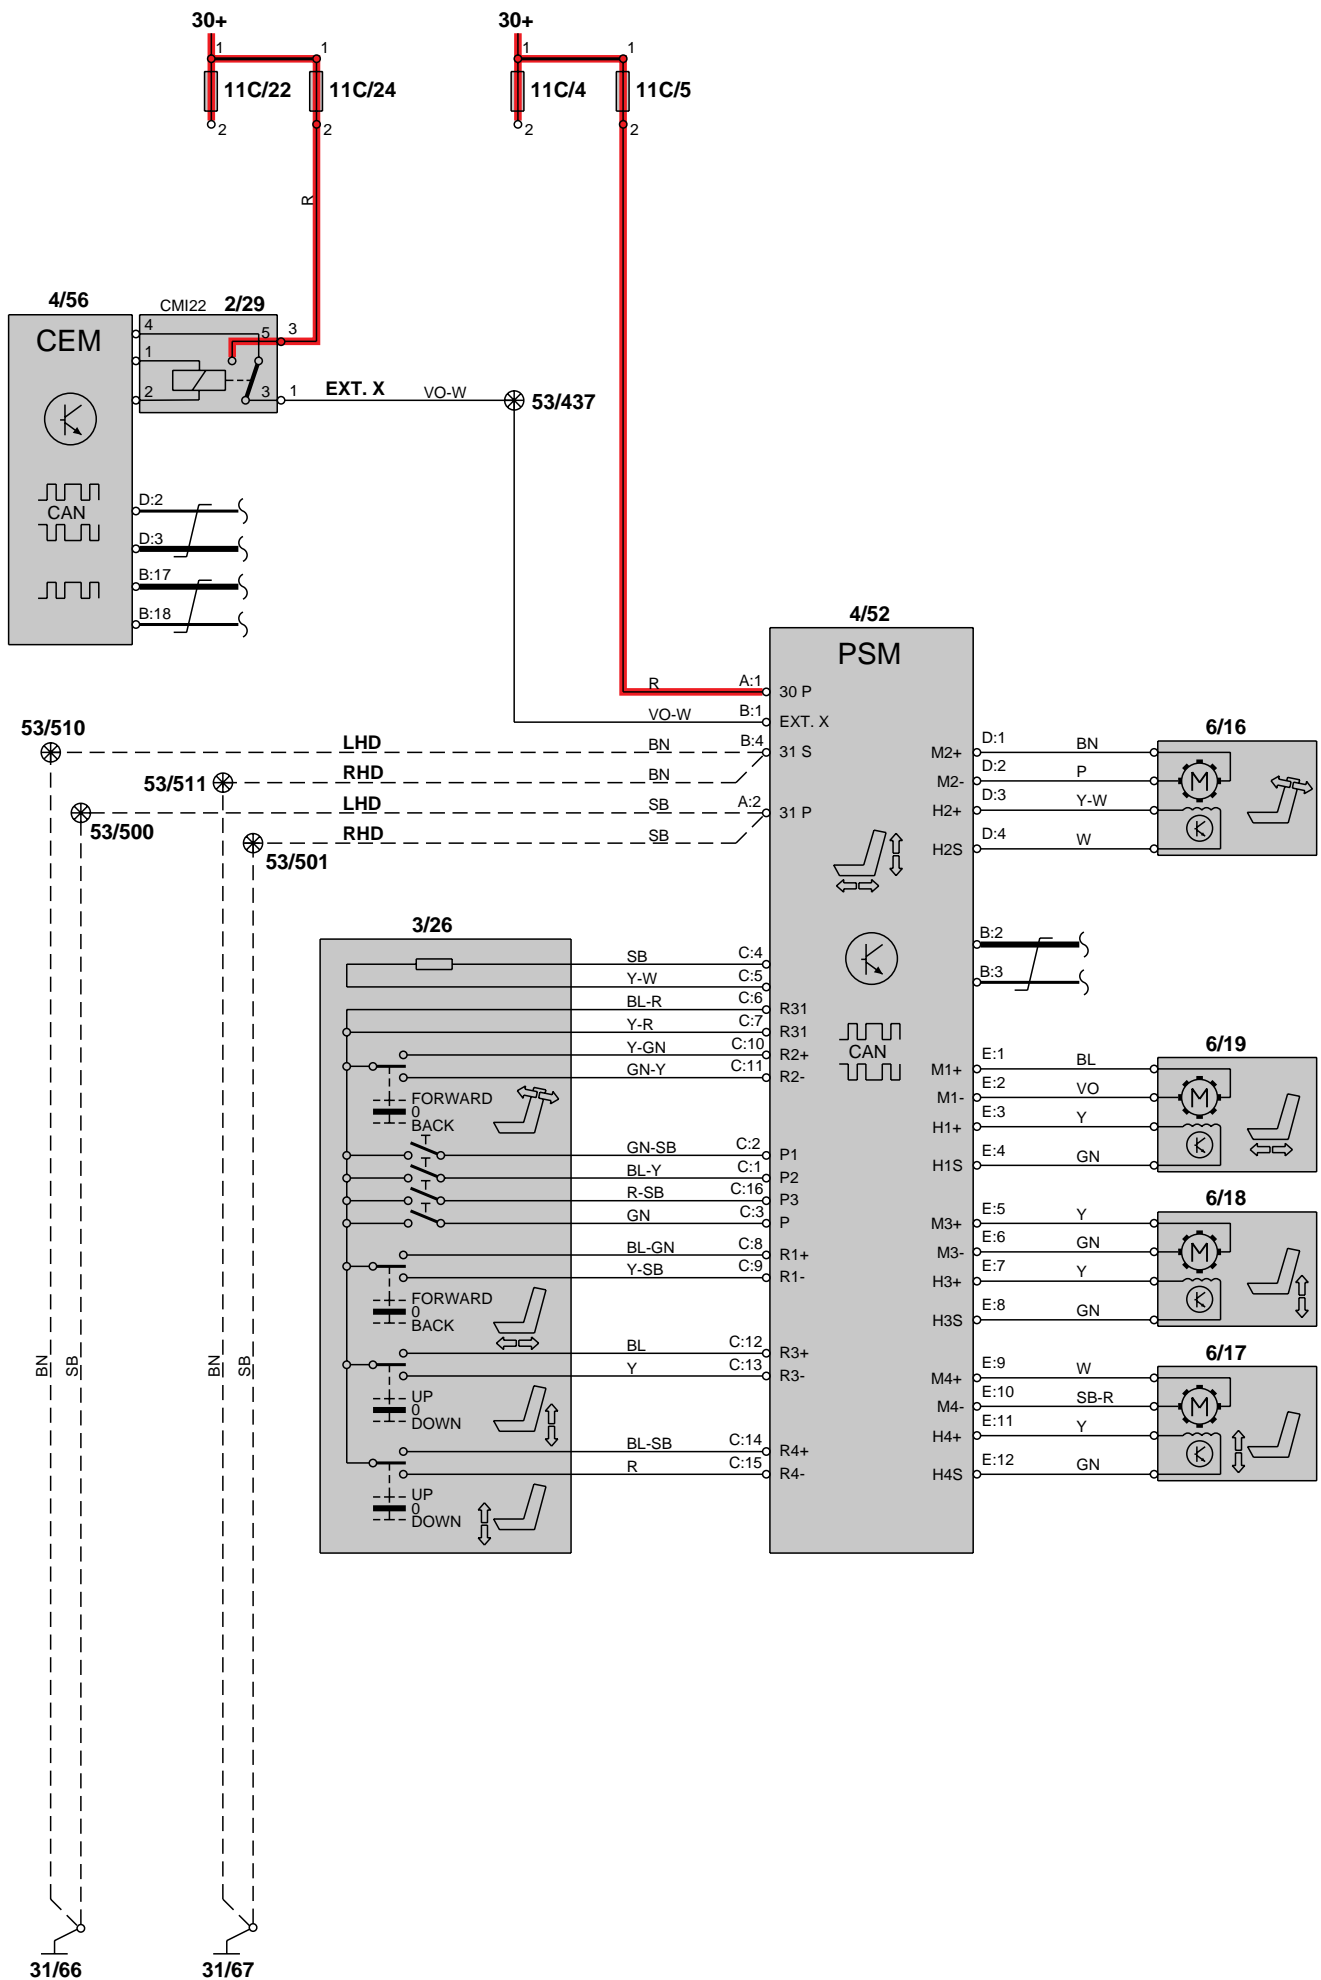


Elmanövrerad passagerarstol

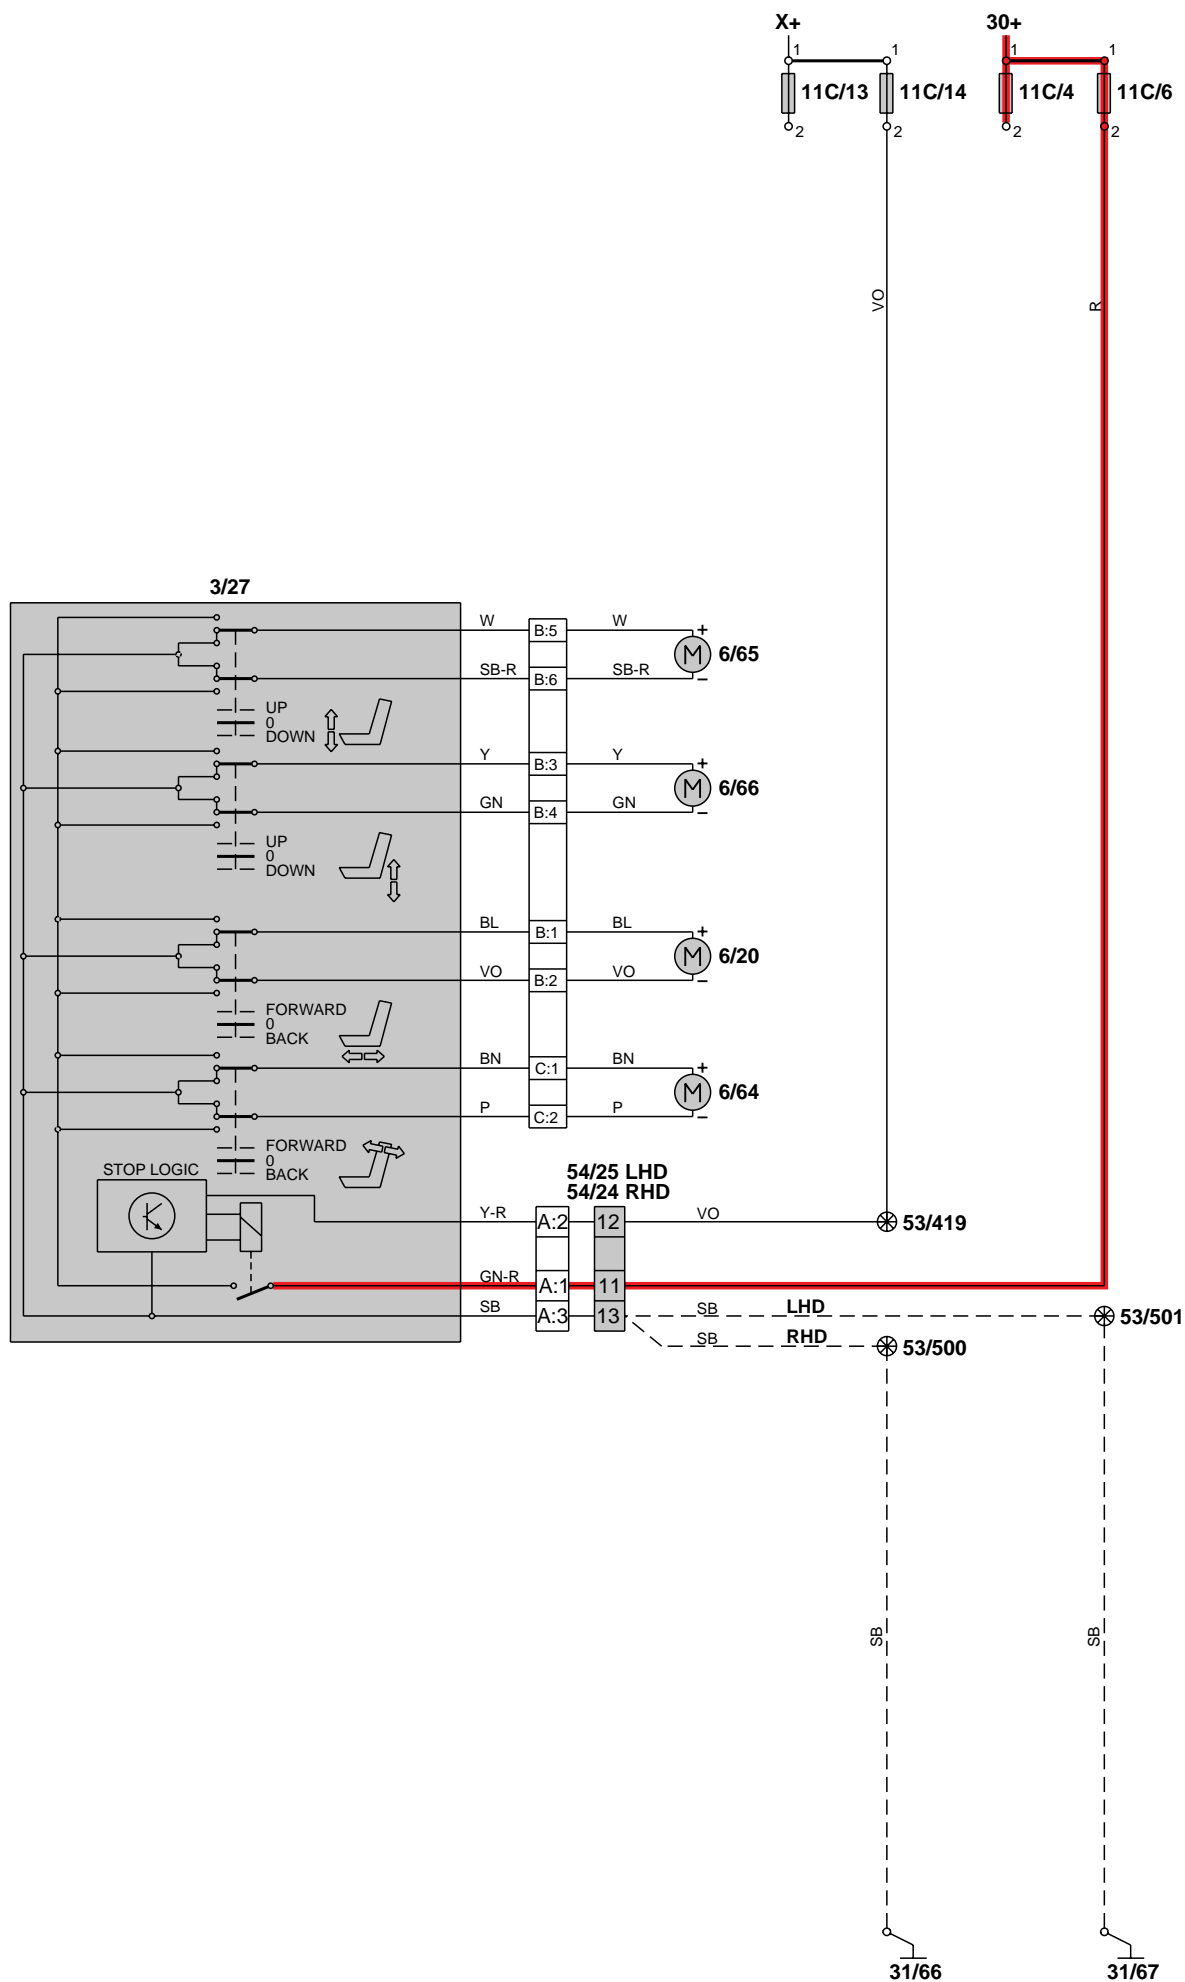


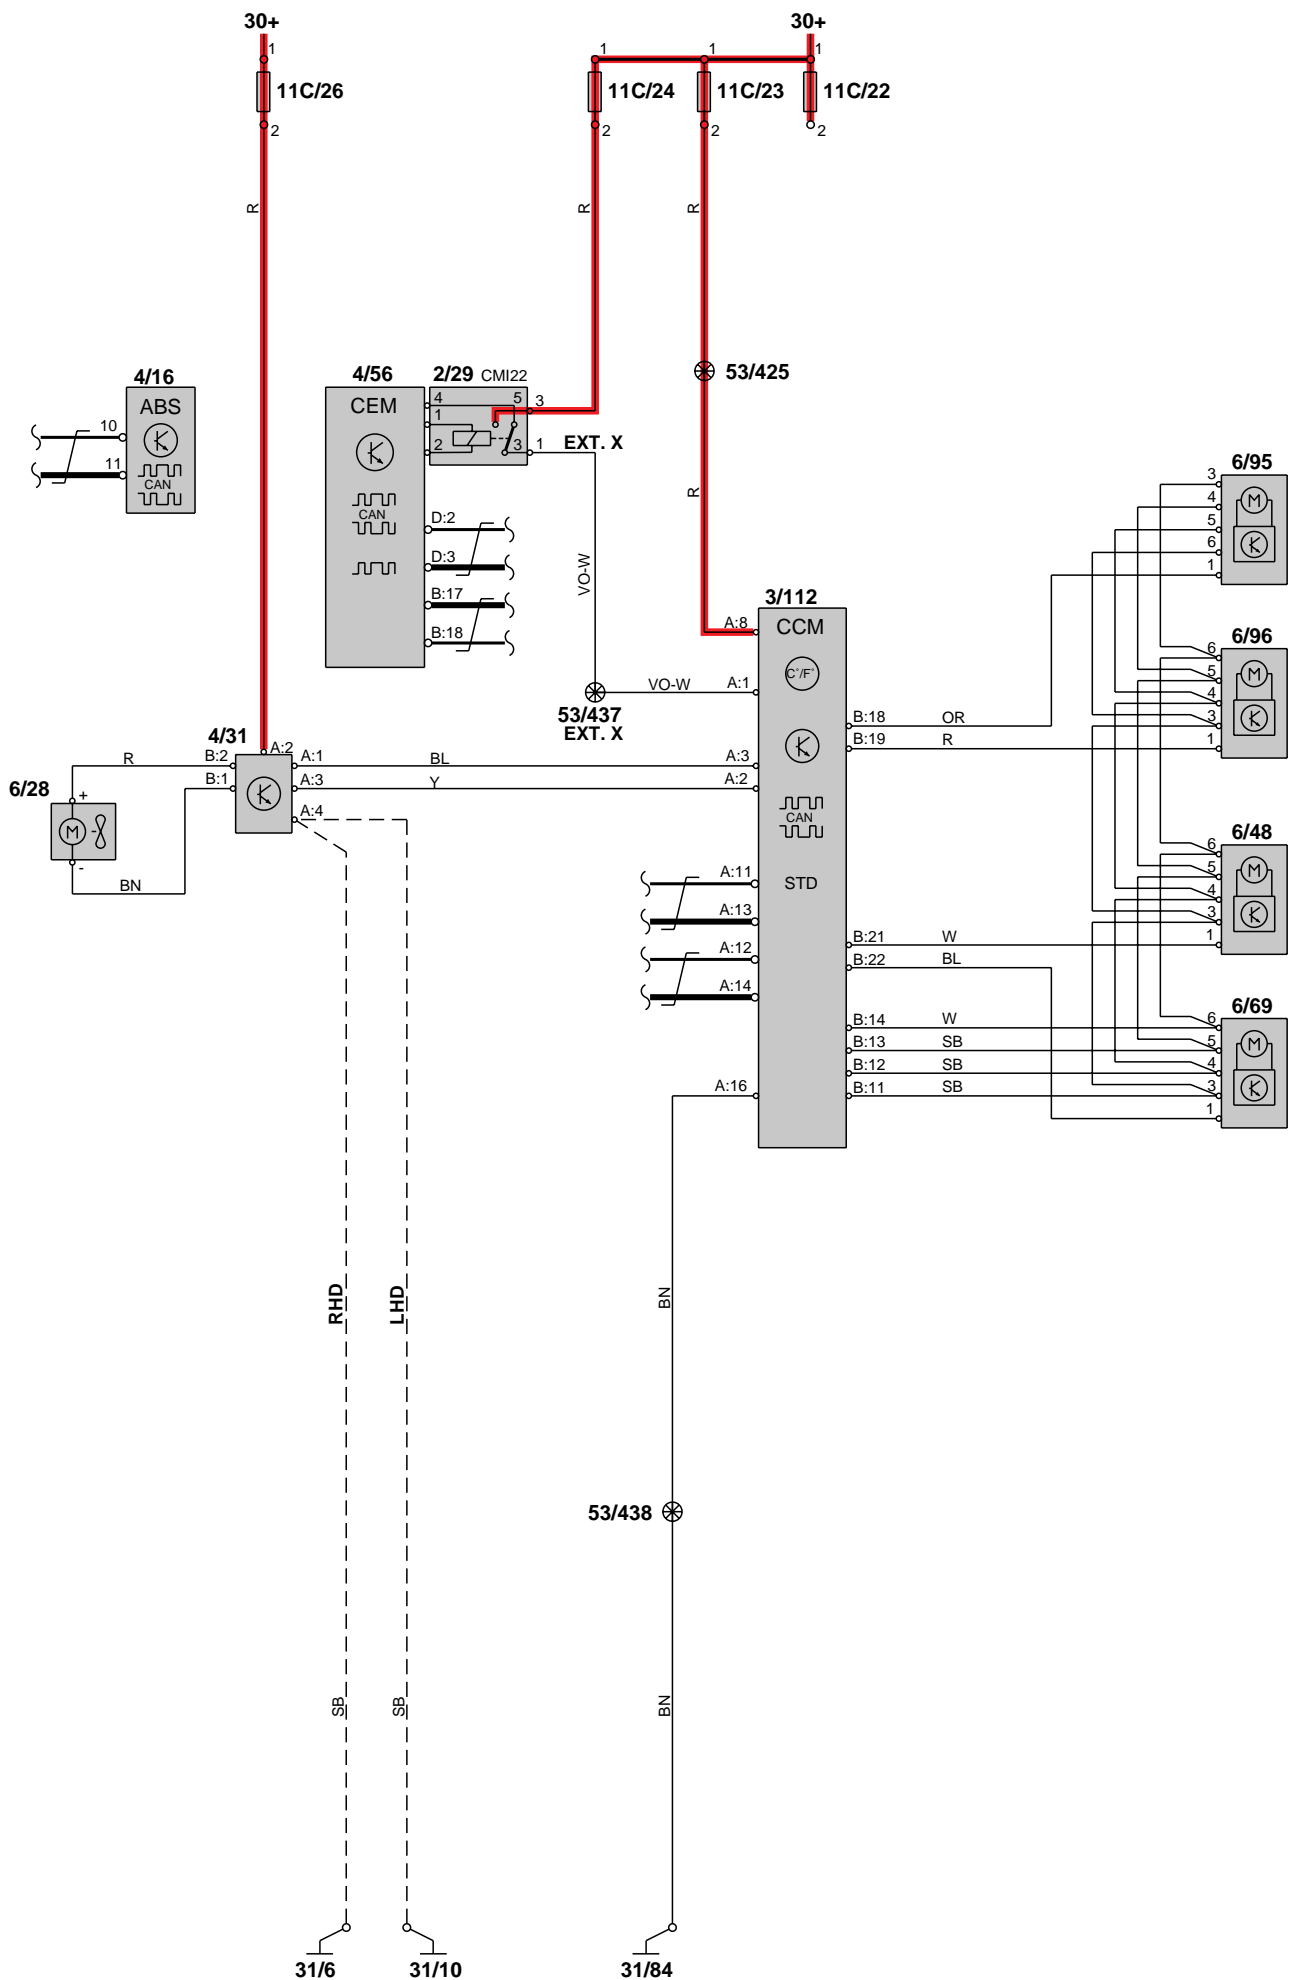

Manuell klimatanläggning MCC

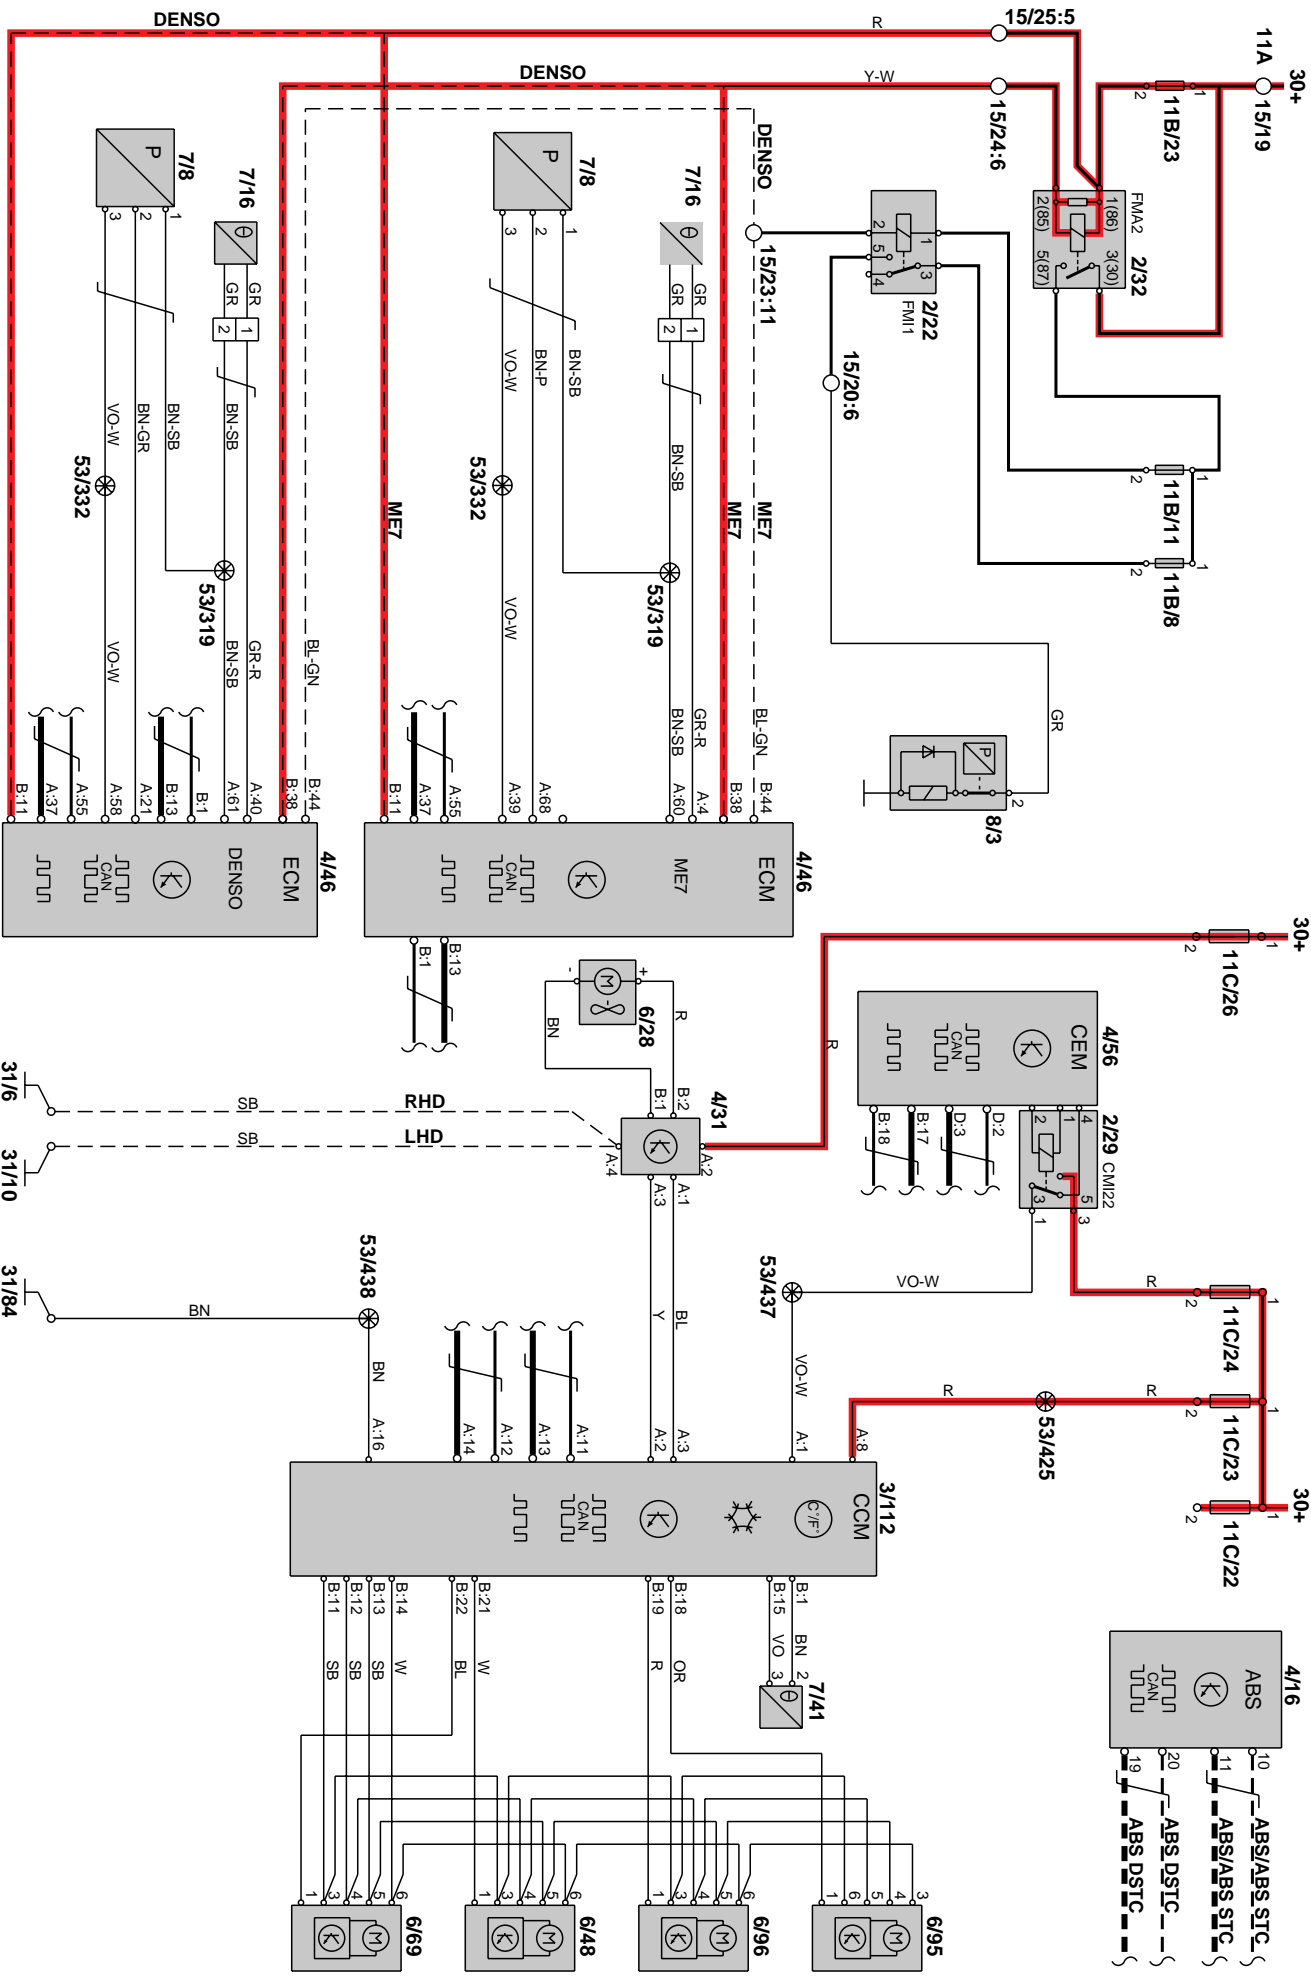


Elektronisk klimatanläggning ECC

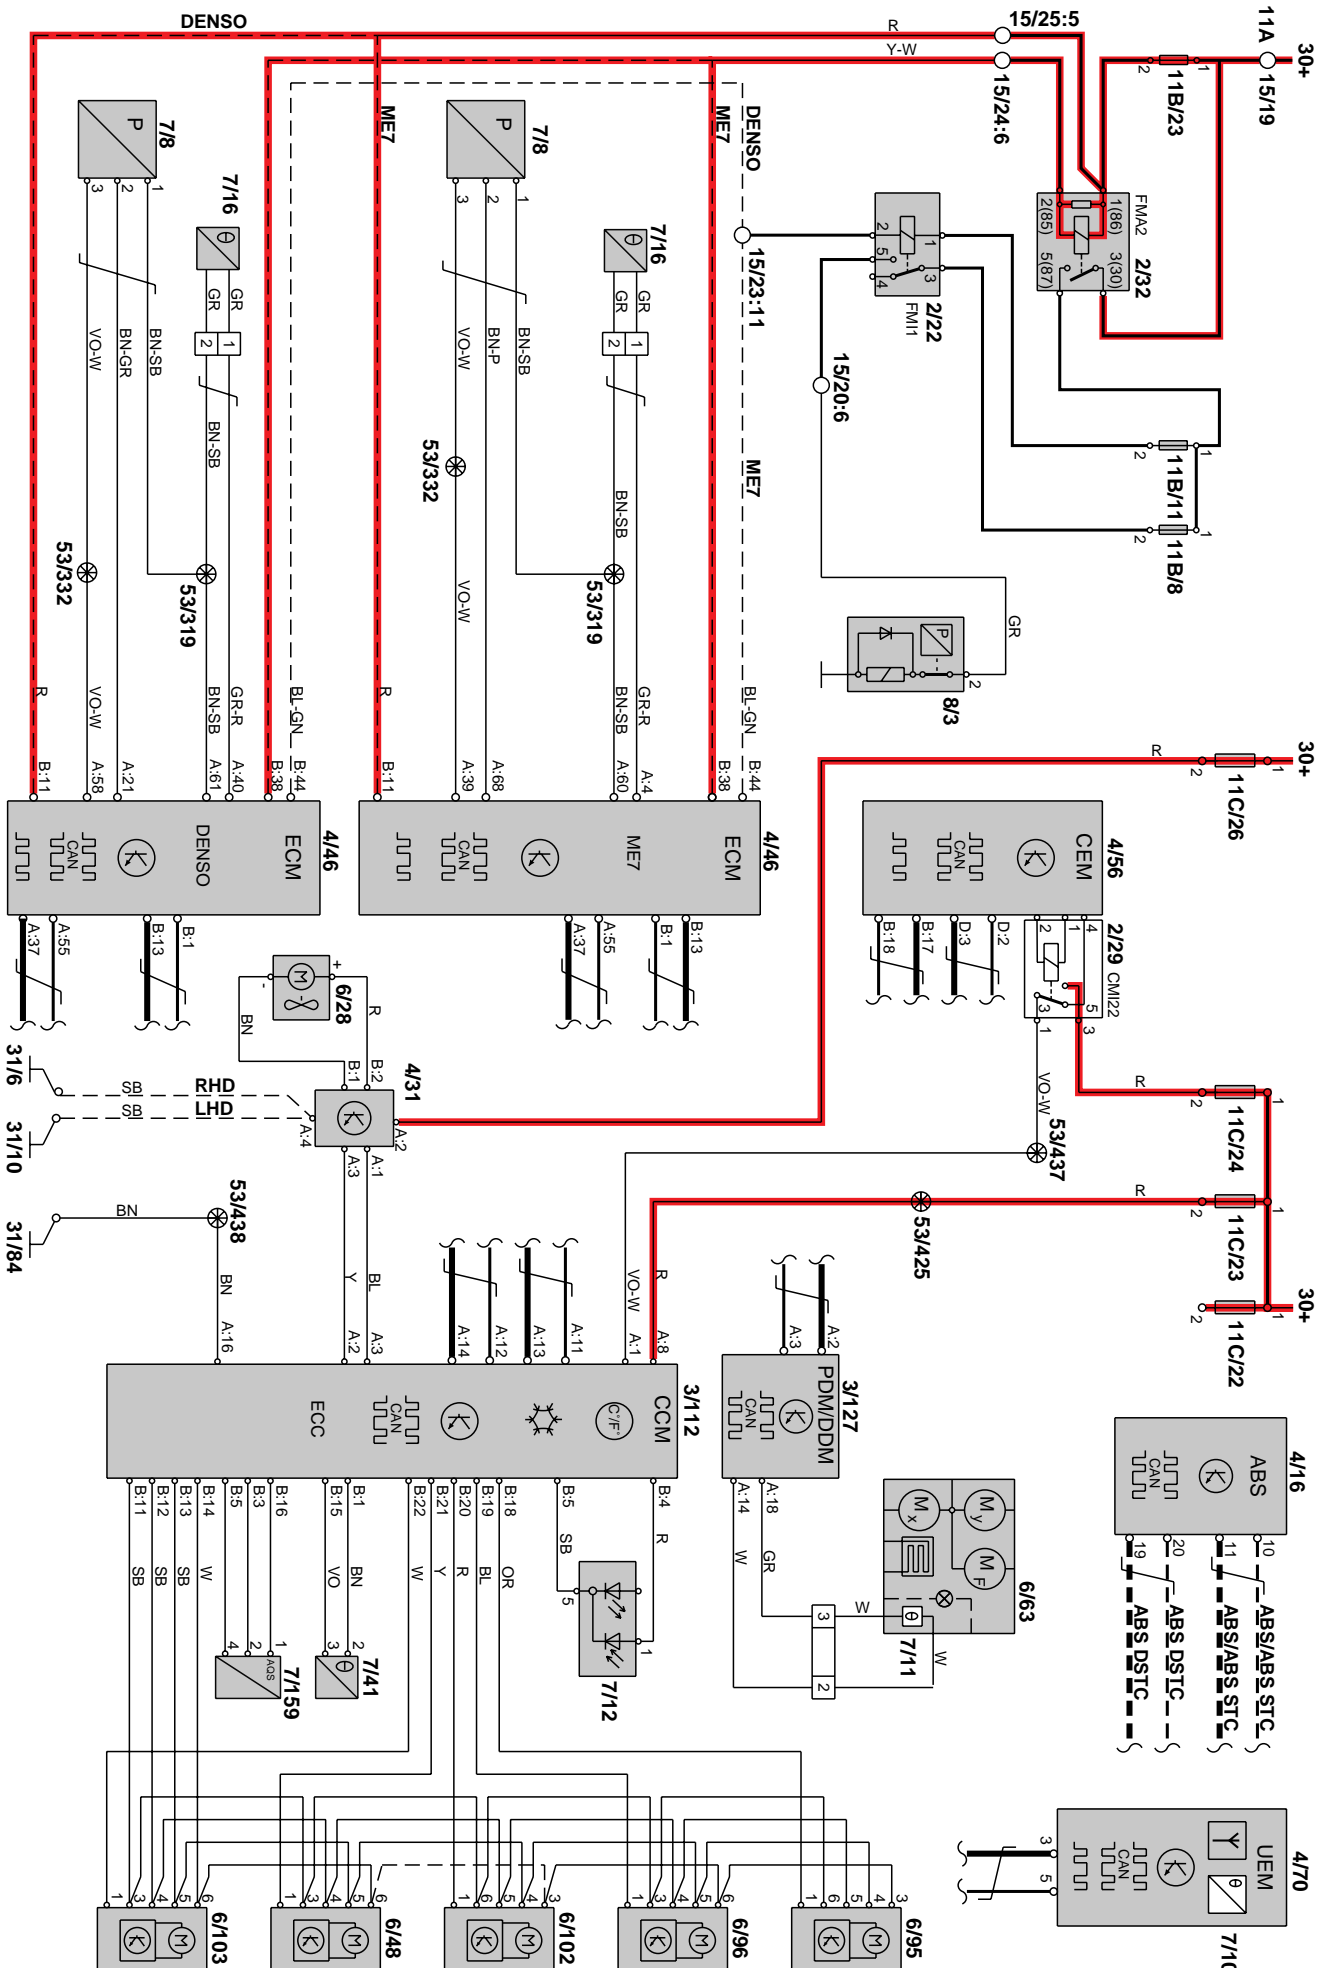


Grupp 88


Elfällbara nackskydd

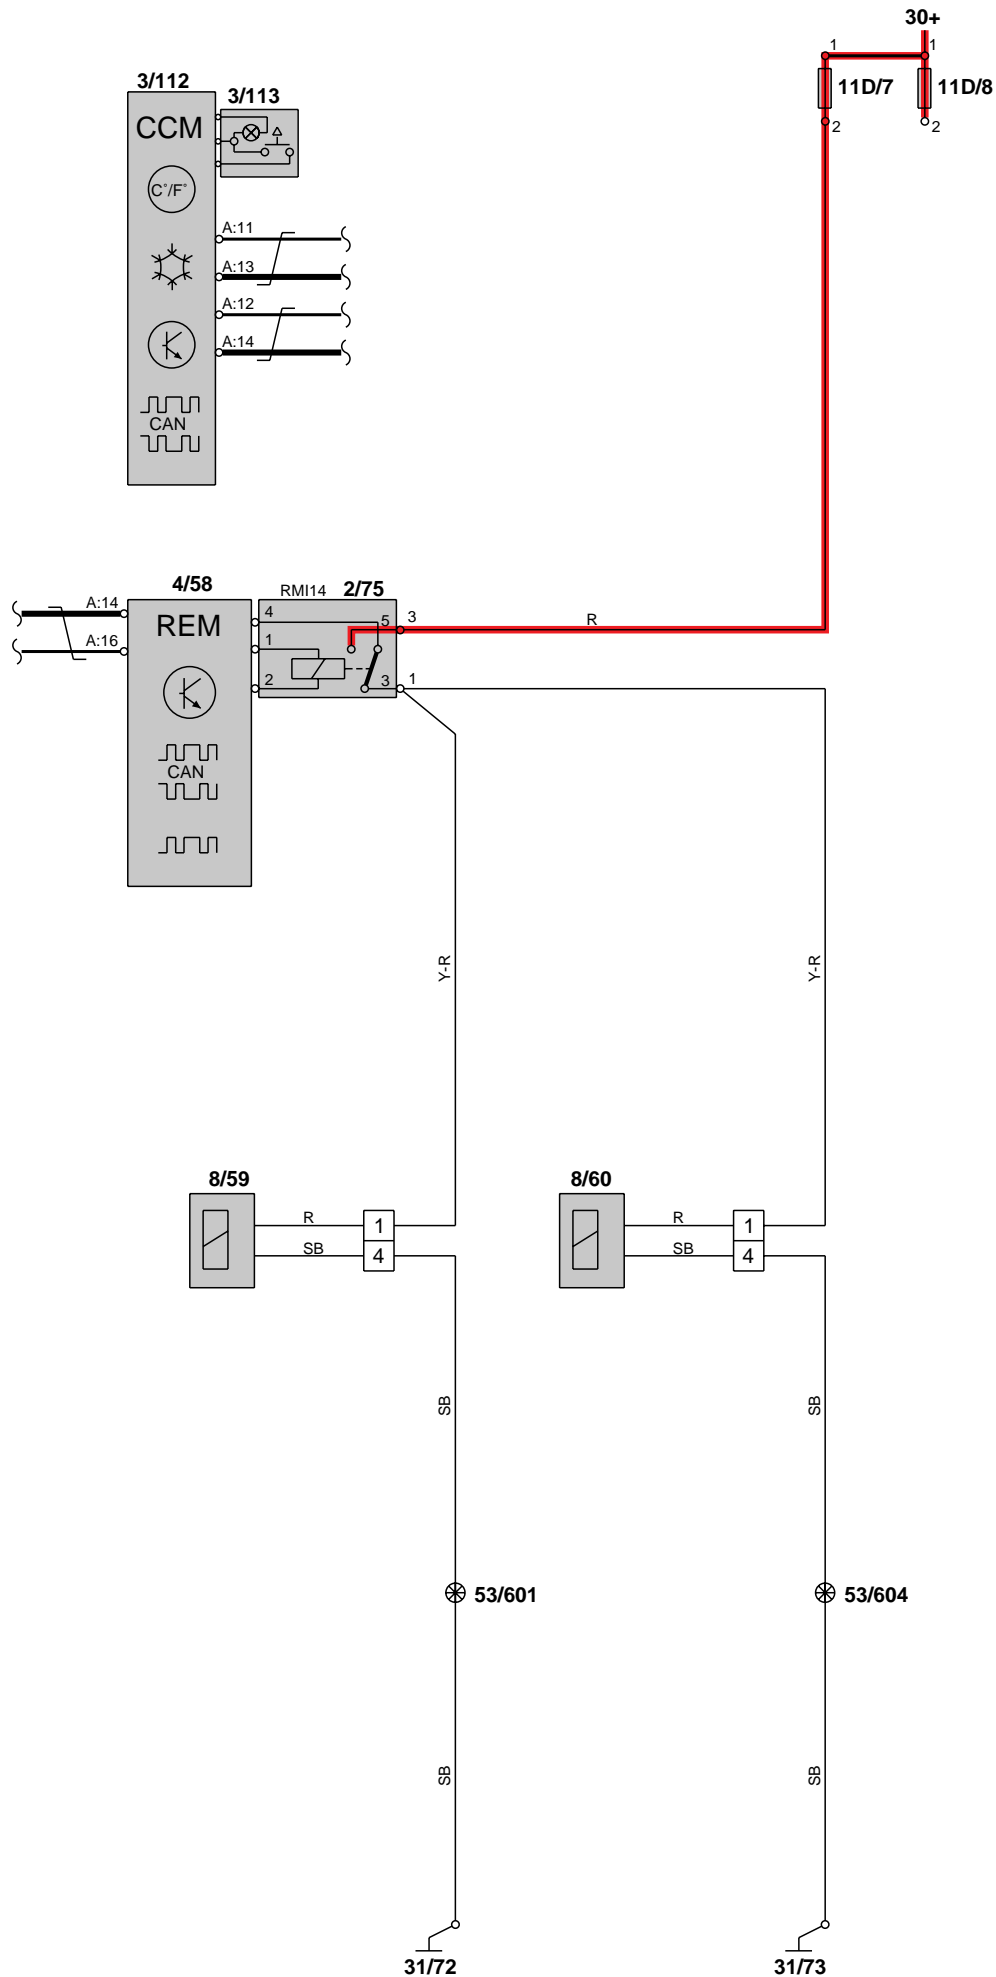

SRS Supplemental Restraint System

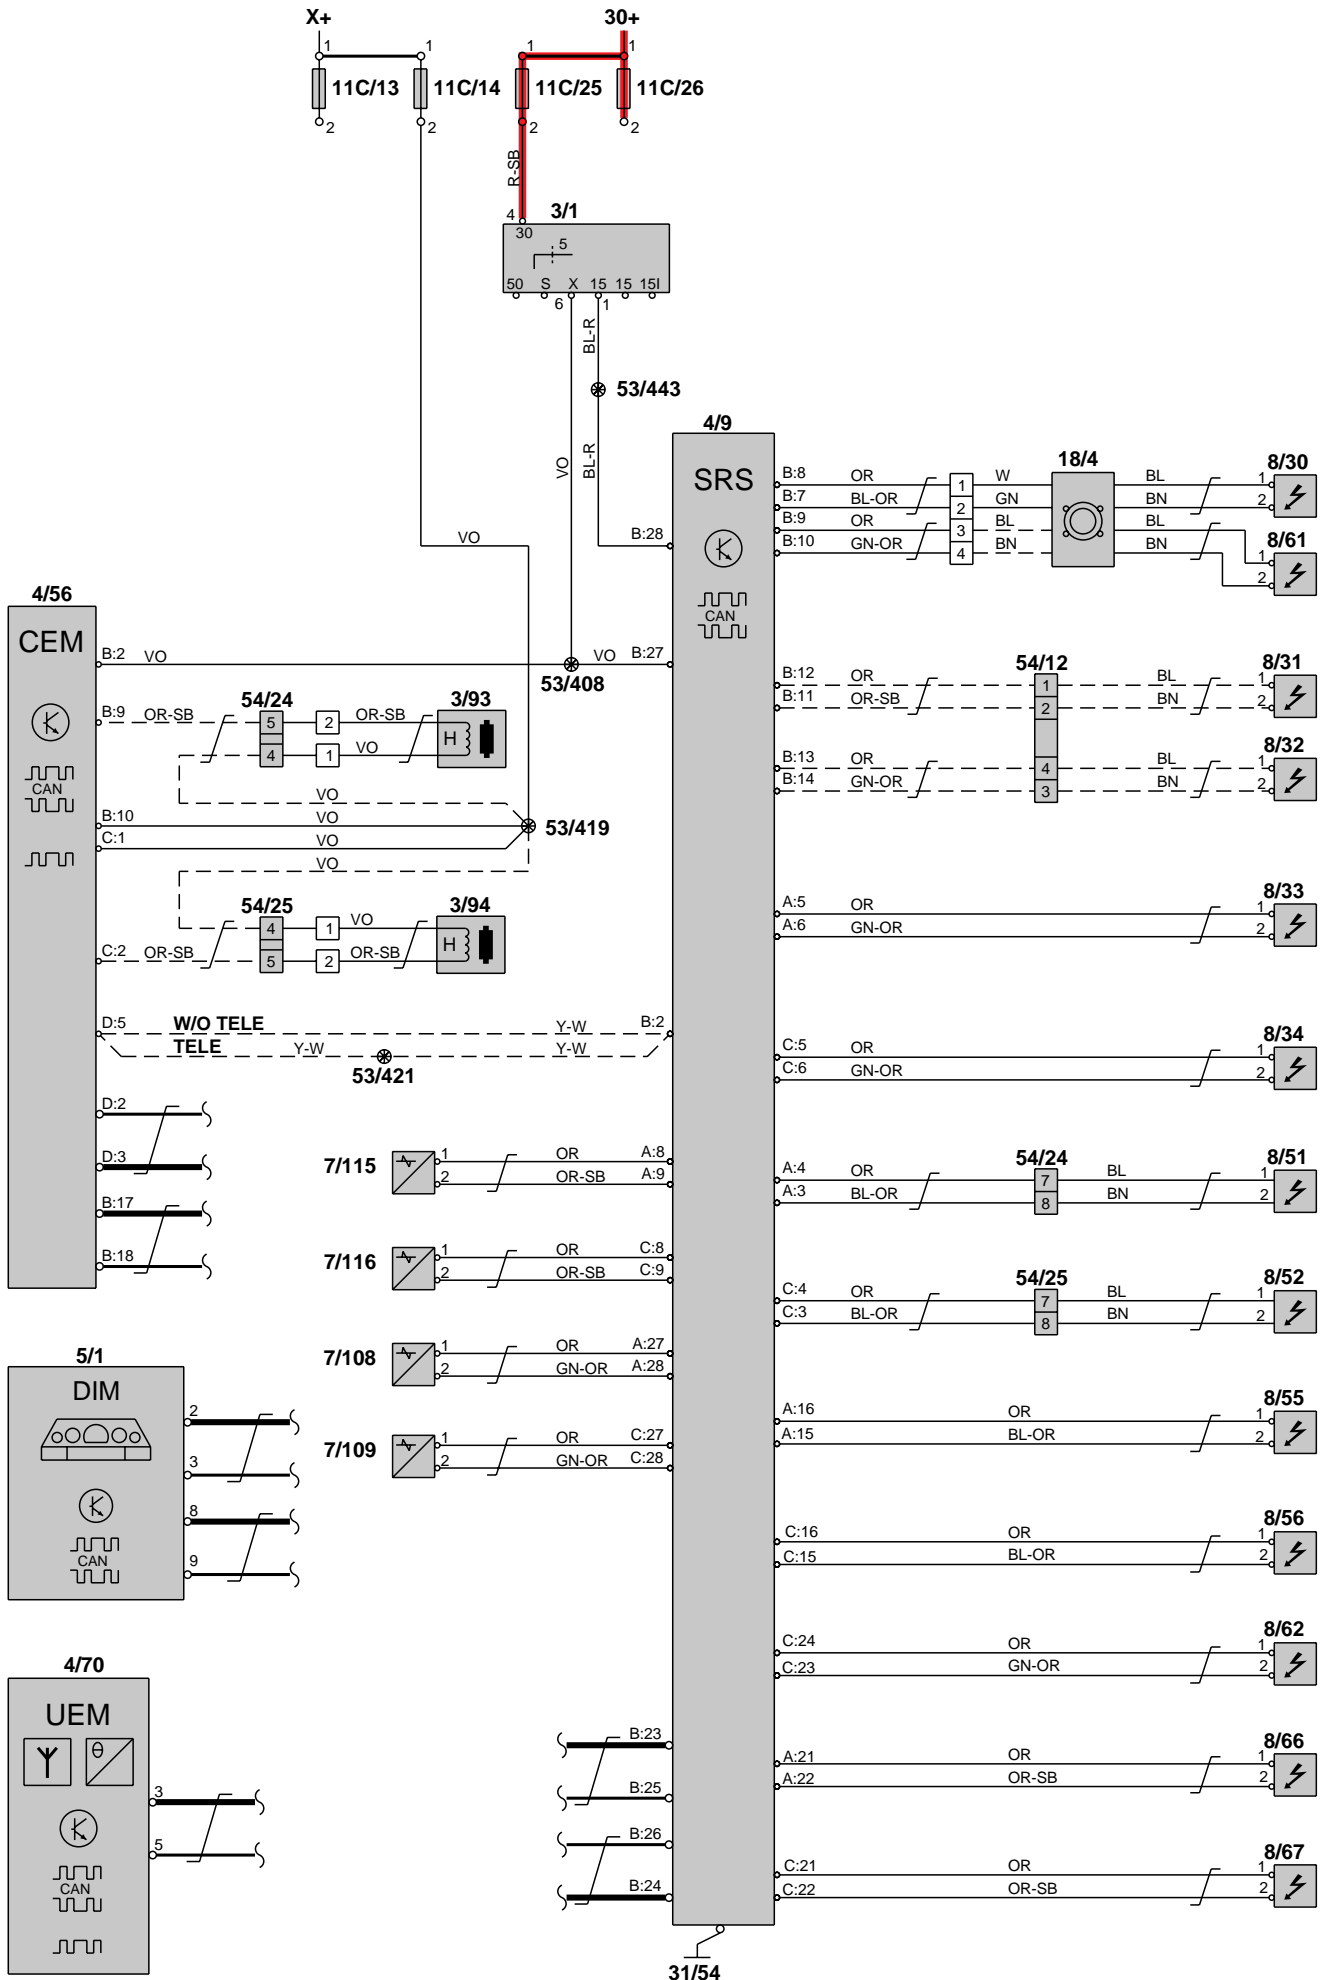

Fjärrmanövrerad garageöppning

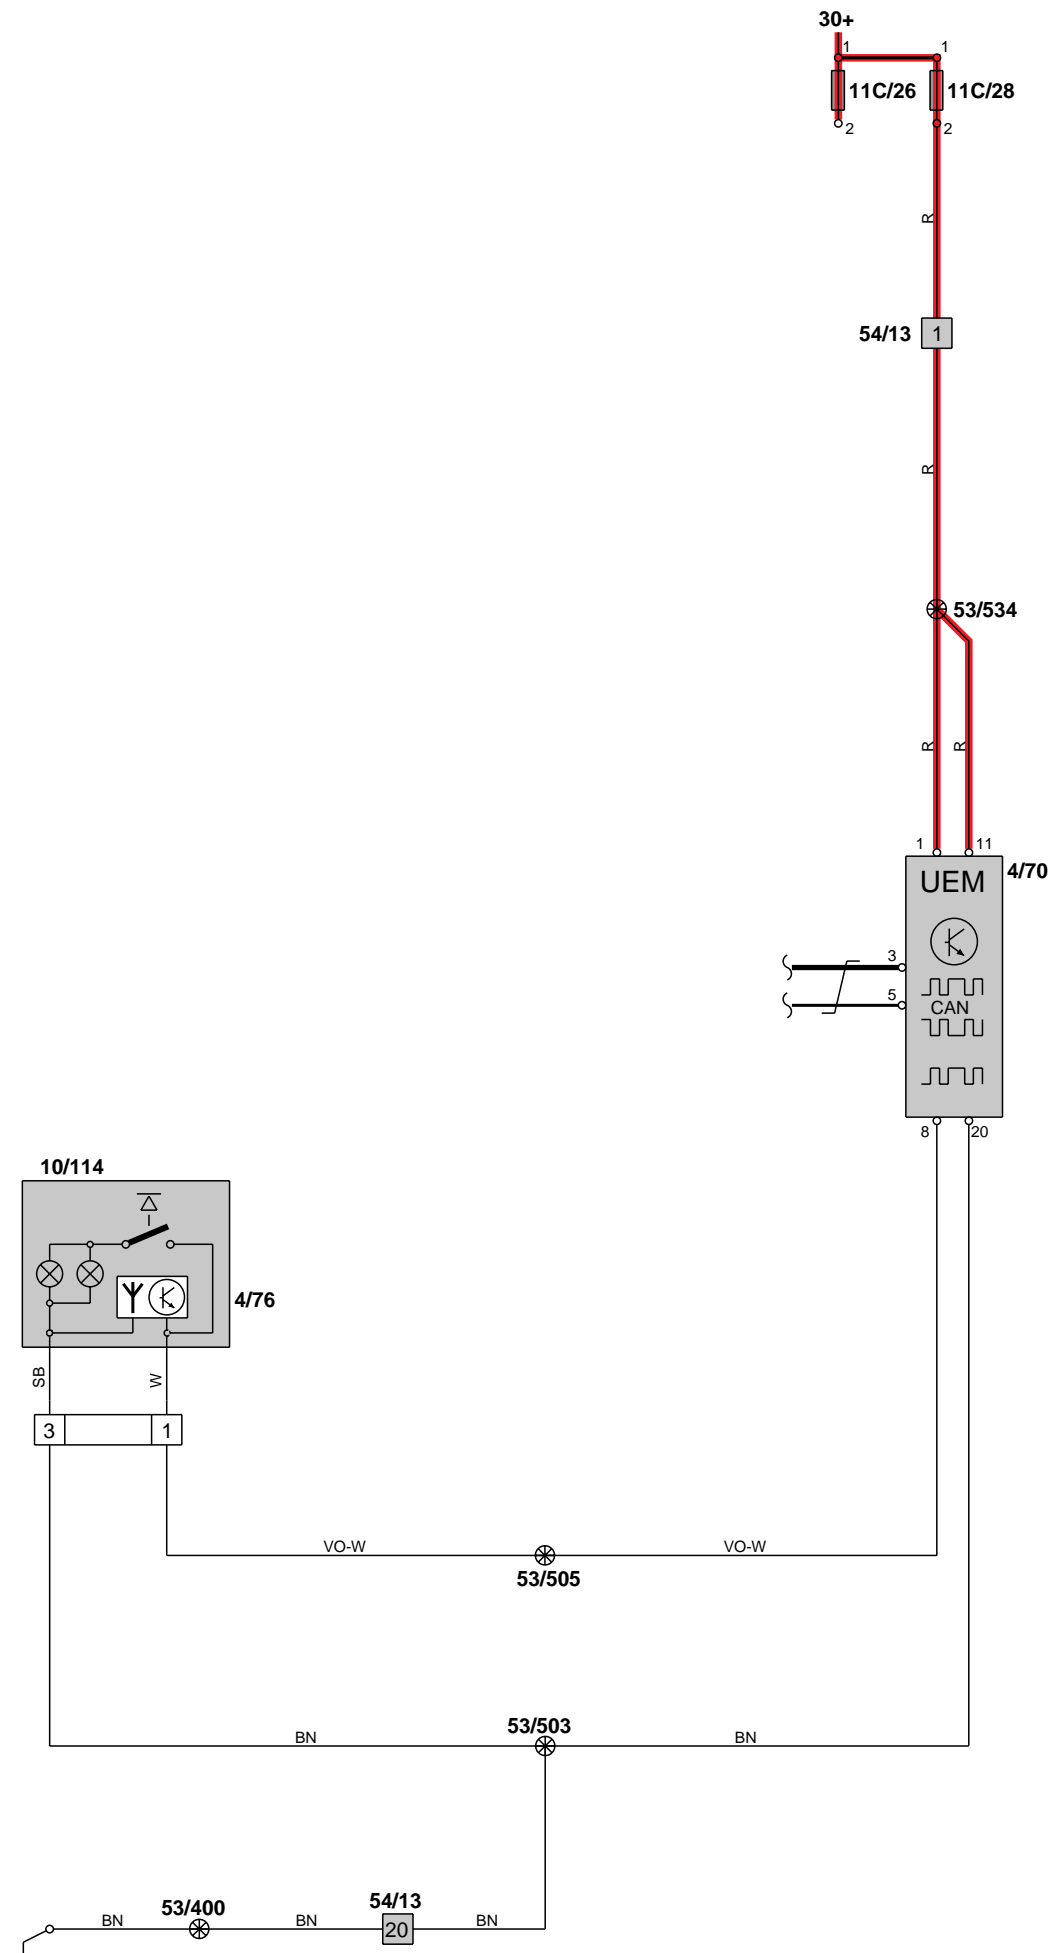

54/3LA 13-poligt vit
Matta kupé - Matta motorrum

Nr	Matta kupé		Matta motorrum	
1	Girvinkelhastighetgivare 2 7/148:1 DSTC	W	Styrenhet ABS 4/16:14	W-VO
2	Girvinkelhastighetgivare 2 7/148:2 DSTC	BN	Styrenhet ABS 4/16:30	BN-GR
3	Girvinkelhastighetgivare 2 7/148:3 DSTC	GR	Styrenhet ABS 4/16:45	GR-R
4	Kanisterventil 8/44:2	GN	Motorstyrssystem ECM 4/46B:40	GN-BN
5	Spakenhet automatväxellåda GSM 3/156A:6	SB	Styrenhet TCM 4/28:54 Förgreningspunkt 53/329	BL-SB SB
6	Givare tanktryck 7/84:3	W	Motorstyrssystem ECM 4/46B:10	W-SB
7	CEM 4/56A:19	Y	Relä signalhorn 2/17:2	Y-GR
8	CEM 4/56A:3	BN-W	Relä startmotor 2/35:2	BL-OR
9	Givare tanktryck 7/84:2	GR	Motorstyrssystem ECM 4/46B:31	GR-SB
10	-	-	-	-
11	CEM 4/56A:16	BL	Relä spolarmotor vindruta 2/92:2	BL-R
12	CEM 4/56A:14	Y	Relä vindrutetorkare låg/hög hastighet 2/90:2	Y-GR
13	CEM 4/56A:13	GR	Relä intervall vindrutetorkare 2/91:2	GR

54/3LB 13-poligt vit
Matta kupé - Matta motorrum

Nr	Matta kupé		Matta motorrum	
1	Givare tanktryck 7/84:1	BN	Förgreningspunkt 53/324	BN
2	CEM 4/56B:14	BL	Motorstyrssystem ECM 4/46B:45	R-SB
3	Sidoaccelerometer 7/128:3 DSTC	GR	Styrenhet ABS 4/16:25	GR
4	Sidoaccelerometer 7/128:2 DSTC	BN	Styrenhet ABS 4/16:9	BN
5	Sidoaccelerometer 7/128:1 DSTC	W	Styrenhet ABS 4/16:40	P-W
6	Girvinkelhastighetsgivare 1 7/127:3 DSTC	GR	Styrenhet ABS 4/16:27	GR-SB
7	Girvinkelhastighetsgivare 1 7/127:2 DSTC	BN	Styrenhet ABS 4/16:11	BN-SB
8	Girvinkelhastighetsgivare 1 7/127:1 DSTC	W	Styrenhet ABS 4/16:42	W-SB
9	Givare ABS bak höger 7/57:1	BN	Styrenhet ABS 4/16:22 Styrenhet ABS 4/16:6 DSTC	BN-W
10	Givare ABS bak höger 7/57:2	Y	Styrenhet ABS 4/16:23 Styrenhet ABS 4/16:7 DSTC	Y-W
11	Givare ABS bak vänster 7/56:1	BN	Styrenhet ABS 4/16:6 Styrenhet ABS 4/16:36 DSTC	BN-OR
12	Givare ABS bak vänster 7/56:2	Y	Styrenhet ABS 4/16:5 Styrenhet ABS 4/16:37 DSTC	Y-VO
13	Avsäkring för 11C/9:2	BL	Styrenhet ABS 4/16:4 Styrenhet ABS 4/16:44 DSTC	BL

Kontaktstycke

54/3LC - 54/3LD

54/3LC 6-poligt vit

Matta kupé - Matta motorrum

Nr	Matta kupé		Matta motorrum	
1	Kanisterventil 8/44:1	GN-GR	Säkring 11B/5:2	GN-GR
2	Kontaktstycke 54/10:6	BN	Förgreningspunkt 53/324	BN
3	Kontaktstycke 54/10:5	W	Motorstyrssystem ECM 4/46B:29	OR-W
4	CEM 4/56A:20 Tändningslås 3/1:7	Y-W	Relä startmotor 2/35:1 Motorstyrssystem ECM 4/46B:23	GN-R
5	Relä utökad X-matning automatväxellåda 2/101:1	VO-W	Styrenhet TCM 4/28A:35	VO-W
6	Shunt körriktvisare CEM vänster 20/32:2	GN	Körriktvisare framskärm vänster 10/15:2 Lamphus fram vänster 10/1B:2	GN

54/3LD 4-poligt vit

Matta kupé - Matta motorrum

Nr	Matta kupé		Matta motorrum	
1	-	-	-	-
2	Förgreningspunkt 53/402	R	Förbindningsskena relä/säkringsbox 15/21:2	R-W
3	Förgreningspunkt 53/403	R	Förbindningsskena relä/säkringsbox 15/28:1	R
4	Shunt körriktvisare CEM höger 20/34:2	GN-W	Körriktvisare framskärm höger 10/16:2 Lamphus fram höger 10/2B:2	GN-W

54/3LE 6-poligt vit
Matta kupé - Matta motorrum

Nr	Matta kupé		Matta motorrum	
1	Förgreningspunkt 53/443	BL-R	Motorstyrssystem ECM 4/46B:37	BL-R
2	Säkring 11C/11:2	BL	Lamphus fram höger 10/2A:4	BL-Y
3	Säkring 11C/2:2	BL-W	Lamphus fram höger 10/2A:3	BL-W
4	Säkring 11C/1:2	BL-W	Lamphus fram vänster 10/1A:3	BL-W
5	Säkring 11C/10:2	BL	Lamphus fram vänster 10/1A:4	BL
6	Relä dimljus fram 2/34:1	P	Dimljus fram höger 10/6:1 Dimljus fram vänster 10/5:1	P

54/3LF 13-poligt vit
Matta kupé - Matta motorrum

Nr	Matta kupé		Matta motorrum	
1	Kombinationsinstrument DIM 5/1	GR	Motorstyrssystem ECM 4/46B:46	GR
2	CEM 4/56A:5	R-W	6/26B:1	R-W
3	CEM 4/56A:1	Y-GR	3/10:2	Y-GR
4	CEM 4/56D:9	Y	Solenioder automatväxellåda 8/37B:1	BL-Y
5	CEM 4/56D:6 Diagnosuttag 17/13:7	W	Motorstyrssystem ECM 4/46B:22 Styrenhet TCM 4/28B:22	W-SB
6	Spakenhet automatväxellåda GSM 3/156A:2	GN-W	Styrenhet TCM 4/28B:21	GN-SB
7	Säkring 11C/38:2	R	Larmsiren SCM 16/35:1	R
8	CEM 4/56B:16 Kontaktstycke 54/13:14	W	Motor vindrutetorkare 6/1:3	BL-W
9	Kombinationsinstrument DIM 5/1:5	Y-R	Givare bromsvätskenivå 7/4:1	Y-R
10	Säkring 11C/31:2	GR	Förgreningspunkt 53/379	GR
11	Säkring 11C/30:2	W	Förgreningspunkt 53/378	W
12	Förgreningspunkt 53/437	VO-W	Kontaktstycke 54/9:4	VO-W
13	CEM 4/56A:18 Manöverenhet ljus LSM 3/111:3	GN-W	Kontaktstycke 54/9:6	GN-W

Kontaktstycke

54/3LG - 54/4

54/3LG 13-poligt vit

Matta kupé - Matta motorrum

Nr	Matta kupé		Matta motorrum	
1	CEM 4/56A:12	W	Stegmotor hastighetsberoende servostyrning 6/71:5	GR-W
2	CEM 4/56A:11	GN	Stegmotor hastighetsberoende servostyrning 6/71:4	GN
3	CEM 4/56A:7	Y	Stegmotor hastighetsberoende servostyrning 6/71:3	Y
4	CEM 4/56A:6	BN	Stegmotor hastighetsberoende servostyrning 6/71:2	BN
5	Kontaktstycke 54/13:15	P	Dimljus fram vänster 10/5:1	P
6	Förgreningspunkt 53/430 CEM 4/56B:17	W	Förgreningspunkt 53/352	W
7	Förgreningspunkt 53/431 CEM 4/56B:18	GN	Förgreningspunkt 53/353	GN
8	CEM 4/56C:6	BN-W	Kontaktstycke 54/8:2	BN-W
9	CEM 4/56A:4	Y	Kontaktstycke 54/4:3	Y
10	CEM 4/56B:15	Y	Spolarpump vindruta 6/2:3	GN-Y
11	CEM 4/56A:9	GN-R	Motor strålkastarinställning vänster 6/38:2 Motor strålkastarinställning höger 6/39:2	GN-R
12	CEM 4/56B:4	Y	Förgreningspunkt 53/365	Y
13	Säkring 11C/12:2	VO	Förgreningspunkt 53/380	VO

54/3LH 2-poligt svart

Matta kupé - Matta motorrum

Nr	Matta kupé		Matta motorrum	
1	Förgreningspunkt 53/415	R	Huvudsäkringar i säkringsbox 11A/2:2	R-SB
2	-	-	-	-

54/4 4-poligt mörkgrå

Matta front - Matta motorrum

Nr	Matta front		Matta motorrum	
1	Signalhorn 1 16/10:1	R-SB	Relä signalhorn 2/17:5	R-SB
2	Signalhorn 2 16/11:1	R-SB	Relä signalhorn 2/17:5	R-SB
3	Kontakt larm motorhuv 3/62:1	Y	Kontaktstycke 54/3LG:9	Y
4	Förgreningspunkt 53/382	SB	Förgreningspunkt 53/331	GR-SB

54/8 2-poligt mörkgrå
Matta motorrum - Matta front

Nr	Matta motorrum		Matta front	
1	Säkring 11B/2:2	R-SB	Förgreningspunkt 53/343	R
2	Kontaktstycke 54/3LG:8	BN-W	Relä extraljus tillbehör 2/64:1	BN-W

54/9 6-poligt mörkgrå
Matta motorrum - Matta front

Nr	Matta motorrum		Matta front	
1	Förbindningsskena	-	Styrenhet CPM 4/7:9	R
2	-	-	-	-
3	Förgreningspunkt 53/331	-	-	-
4	Kontaktstycke 54/3LF:12		Styrenhet CPM 4/7:15	VO-W
5	-	-	-	-
6	Kontaktstycke 54/3LF:13	-	Styrenhet CPM 4/7:6	GN-W

54/10 12-poligt svart
Matta kupé - Matta vänster framdörr

Nr	Matta kupé		Matta vänster framdörr	
1	Säkring 11C/35:2	R	Manöverenhet vänster framdörr DDM/PDM 3/126B:12	R
2	Säkring 11C/27:2	R-W	Manöverenhet vänster framdörr DDM/PDM 3/126B:7	R-W
3	Förgreningspunkt 53/516	W	Manöverenhet vänster framdörr DDM/PDM 3/126A:2	W
4	Förgreningspunkt 53/517	GN	Manöverenhet vänster framdörr DDM/PDM 3/126A:3	GN
5	Kontraktstycke 54/3LC:3	W	Elmanövrerad backspegel vänster 6/62:2	W
6	Kontraktstycke 54/3LC:2	BN	Elmanövrerad backspegel vänster 6/62:3	BN
7	-	-	-	-
8	CEM 4/56D:7	P	Låsenhet framdörr vänster 3/74:3	P
9	Radio 16/1B:1 Kontaktstycke 54/14:1	GR-R	Förgreningspunkt 53/519	GR-R
10	Radio 16/1B:2 Kontaktstycke 54/14:2	GR	Förgreningspunkt 53/520	GR
11	Förgreningspunkt 53/500	SB	Manöverenhet vänster framdörr DDM/PDM 3/126B:5	SB
12	Förgreningspunkt 53/510 LHD Stomanslutning 31/66	BN	Manöverenhet vänster framdörr DDM/PDM 3/126B:9	BN

Kontakstycke

54/11 - 54/12

54/11 12-poligt svart

Matta kupé - Matta höger framdörr

Nr	Matta kupé		Matta höger framdörr	
1	Säkring 11C/36:2	R	Manöverenhet höger framdörr PDM/DDM 3/127B:12	R
2	Säkring 11C/27:2	R-W	Manöverenhet höger framdörr PDM/DDM 3/127B:7	R-W
3	Förgreningspunkt 53/433	W	Manöverenhet höger framdörr PDM/DDM 3/127A:2	W
4	Förgreningspunkt 53/434	GN	Manöverenhet höger framdörr PDM/DDM 3/127A:3	GN
5	-	-	-	-
6	-	-	-	-
7	-	-	-	-
8	CEM 4/56D:8	P	Låsenhet framdörr höger 3/75:3	P
9	Radio 16/1B:5 Kontaktstycke 54/14:5	GR-R	Förgreningspunkt 53/521	GR-R
10	Radio 16/1B:6 Kontaktstycke 54/14:6	GR	Förgreningspunkt 53/522	GR
11	Förgreningspunkt 53/501	SB	Manöverenhet höger framdörr PDM/DDM 3/127B:5	SB
12	Stomanslutning 31/67	BN	Manöverenhet höger framdörr PDM/DDM 3/127B:9	BN

54/12 4-poligt orange

Matta kupé - Matta krockkudde SRS

Nr	Matta kupé		Matta krockkudde SRS	
1	Styrenhet SRS 4/9B:12	OR	Krockkudde passagerarsida 8/31:1	BL
2	Styrenhet SRS 4/9B:11	OR-SB	Krockkudde passagerarsida 8/31:2	BN
3	Styrenhet SRS 4/9B:14	GN-OR	Krockkudde passagerarsida steg 2 8/32:2	BN
4	Styrenhet SRS 4/9B:13	OR	Krockkudde passagerarsida steg 2 8/32:1	BL

54/13 22-poligt svart
Matta kupé- Matta tak

Nr	Matta kupé		Matta tak	
1	Säkring 11C/28:2	R	Förgreningspunkt 53/534	R
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-
5	Förgreningspunkt 53/516	W	Övre elektronikstyrenhet UEM 4/70:3	W
6	Förgreningspunkt 53/517	GN	Övre elektronikstyrenhet UEM 4/70:5	GN
7	-	-	-	-
8	Mobiltelefon 16/60:1	W	Kontaktstycke 54/15:1	W
9	-	-	-	-
10	-	-	-	-
11	CEM 4/56B:5	Y-R	Extra bromsljus 10/19:1	Y-R
12	-	-	-	-
13	-	-	-	-
14	Kontaktstycke 54/3LF:8	W	-	-
15	Kontaktstycke 54/3LG:5	P	Övre elektronikstyrenhet UEM 4/70:21 Styrenhet SRM 4/33:4	P
16	CEM 4/56A:15	Y	Kontaktstycke 54/16:4	W
17	Kontaktstycke 54/43A:12	P	-	-
18	Mobiltelefon 16/60:11	Skärm	Kontaktstycke 54/15:2	Skärm
19	-	-	-	-
20	Förgreningspunkt 53/400	BN	Förgreningspunkt 53/503	BN
21	Säkring 11C/34:2	R	Styrenhet SRM 4/33:1	R
22	Förgreningspunkt 53/405	SB	Styrenhet SRM 4/33:10	SB

Kontaktstycke

54/14 - 54/16

54/14 12-poligt ljusgrå
Matta kupé - Matta audio

Nr	Matta kupé		Matta audio	
1	Kontaktstycke 54/10:9	GR-R	Förstärkare 16/2B:1	GR-R
2	Kontaktstycke 54/10:10	GR	Förstärkare 16/2B:2	GR
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-
5	Kontaktstycke 54/11:9	GR-R	Förstärkare 16/2B:5	GR-R
6	Kontaktstycke 54/11:10	GR	Förstärkare 16/2B:6	GR
7	Förgreningspunkt 53/523	GR-W	Förstärkare 16/2B:7	GR-W
8	Förgreningspunkt 53/524	GR	Förstärkare 16/2B:8	GR
9	-	-	-	-
10	-	-	-	-
11	Förgreningspunkt 53/525	GR-W	Förstärkare 16/2B:11	GR-W
12	Förgreningspunkt 53/526	GR	Förstärkare 16/2B:12	GR

54/15 2-poligt ljusgrå
Matta tak - Mikrofon

Nr	Matta tak		Mikrofon	
1	Kontaktstycke 54/13:8	W	Mikrofon mobiltelefon 16/77	W
2	Kontaktstycke 54/13:18	Skärm	Mikrofon mobiltelefon 16/77	Skärm

54/16 5-poligt grön
Matta tak - Matta regnsensor

Nr	Matta tak		Matta regnsensor	
1	Övre elektronikstyrenhet UEM 4/70:13	W	Regnsensor 7/149:1	GN
2	Fögregningspunkt 53/503	BN	Regnsensor 7/149:2	BN
3	Fögregningspunkt 53/505	VO-W	Regnsensor 7/149:3	VO-W
4	Kontaktstycke 54/13:16	W	Regnsensor 7/149:4	BN
5	-	-	-	-

54/20 12-poligt svart
Matta kupé - Matta vänster bakdörr

Nr	Matta kupé		Matta vänster bakdörr	
1	Förgreningspunkt 53/523	GR-W	Högtalare bakdörr vänster 16/6:1	GR-W
2	Förgreningspunkt 53/524	GR	Högtalare bakdörr vänster 16/6:2	GR
3	CEM 4/56B:12	P	Låsenhet bakdörr vänster 3/76:2	P
4	CEM 4/56B:13	BL	Låsenhet bakdörr vänster 3/76:5	BL
5	Förgreningspunkt 53/446	Y	Omkopplare elhiss bakdörr vänster 3/85:1 Förgreningspunkt 53/527	Y
6	Relä elhiss ner vänster bak 2/118:1	BL	Omkopplare elhiss bakdörr vänster 3/85:3	BL
7	Förgreningspunkt 53/504	W	-	-
8	Relä elhiss upp vänster bak 2/116:1	GN-BN	Omkopplare elhiss bakdörr vänster 3/85:5	GN-BN
9	Kontaktstycke 54/40A:4	VO	Låsenhet bakdörr vänster 3/76:8 Relä dörrblockering vänster bak 2/138:1	VO
10	Kontaktstycke 54/40A:3	GR	Låsenhet bakdörr vänster 3/76:6	GR
11	Kontaktstycke 54/40A:2	Y	Låsenhet bakdörr vänster 3/76:4	Y
12	Förgreningspunkt 53/500	SB	Förgreningspunkt 53/531	SB

54/21 12-poligt svart
Matta kupé - Matta höger bakdörr

Nr	Matta kupé		Matta höger bakdörr	
1	Förgreningspunkt 53/525	GR-W	Högtalare bakdörr höger 16/5:1	GR-W
2	Förgreningspunkt 53/526	GR	Högtalare bakdörr höger 16/5:2	GR
3	CEM 4/56C:18	P	Låsenhet bakdörr höger 3/77:2	P
4	CEM 4/56C:3	BL	Låsenhet bakdörr höger 3/77:5	BL
5	Förgreningspunkt 53/446	Y	Omkopplare elhiss bakdörr höger 3/86:1 Förgreningspunkt 53/528	Y
6	Relä elhiss ner höger bak 2/119:1	BL	Omkopplare elhiss bakdörr höger 3/86:3	BL
7	Förgreningspunkt 53/504	W	-	-
8	Relä elhiss upp höger bak 2/117:1	GN-BN	Omkopplare elhiss bakdörr höger 3/86:5	GN-BN
9	Kontaktstycke 54/43:4	VO	Låsenhet bakdörr höger 3/77:8 Relä dörrblockering höger bak 2/139	VO
10	Kontaktstycke 54/43:3	GR	Låsenhet bakdörr höger 3/77:6	GR
11	Kontaktstycke 54/43:2	Y	Låsenhet bakdörr höger 3/77:4	Y
12	Förgreningspunkt 53/501	SB	Förgreningspunkt 53/532	SB

Kontakstycke**54/24 - 54/25****54/24 13-poligt svart****Matta kupé - Matta framstol**

Nr	Matta kupé		Matta framstol	
1	Säkring 11C/7:2	BL	Styrenhet stolsvärme vänster 4/201A:4	R
2	CEM 4/56B:11	Y-GR	Styrenhet stolsvärme vänster 4/201A:2	Y
3	Förgreningspunkt 53/500	SB	Styrenhet stolsvärme vänster 4/201A:1	SB
4	Förgreningspunkt 53/419	VO	Omkopplare bälteslås stol vänster 3/93	VO
5	CEM 4/56B:9	OR-SB	Omkopplare bälteslås stol vänster 3/93	OR-SB
6	-	-	-	-
7	Styrenhet SRS 4/9A:4	OR	Sidokrockkudde vänster fram 8/51	BL
8	Styrenhet SRS 4/9A:3	BL-OR	Sidokrockkudde fram vänster 8/51	BN
9	Mobiltelefon 16/60:5 LHD	GR-R	Högtalare mobiltelefon 16/78	GR-R
10	Mobiltelefon 16/60:4 LHD	GR	Högtalare mobiltelefon 16/78	GR
11	Säkring 11C/6:2 RHD	R	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol 3/27	GN-R
12	Förgreningspunkt 53/419 RHD	VO	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol 3/27	Y-R
13	Förgreningspunkt 53/501 RHD	SB	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol 3/27	SB

54/25 13-poligt svart**Matta kupé - Matta framstol**

Nr	Matta kupé		Matta framstol	
1	Säkring 11C/8:2	BL	Styrenhet stolsvärme höger 4/202A:4	R
2	CEM 4/56C:4	Y-GR	Styrenhet stolsvärme höger 4/202A:2	Y
3	Förgreningspunkt 53/501	SB	Styrenhet stolsvärme höger 4/202A:1	SB
4	Förgreningspunkt 53/419	VO	Omkopplare bälteslås stol höger 3/94	VO
5	CEM 4/56C:2	OR-SB	Omkopplare bälteslås stol höger 3/94	OR-SB
6	-	-	-	-
7	Styrenhet SRS 4/9C:4	OR	Tändare sidokrockkudde fram höger 8/52:1	BL
8	Styrenhet SRS 4/9C:3	BL-OR	Tändare sidokrockkudde fram höger 8/52:2	BN
9	Mobiltelefon 16/60:5 RHD	-	Högtalare mobiltelefon 16/78	GR-R
10	Mobiltelefon 16/60:4 RHD	-	Högtalare mobiltelefon 16/78	GR
11	Säkring 11C/6:2 LHD	R	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol 3/27	GN-R
12	Förgreningspunkt 53/419 LHD	VO	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol 3/27	Y-R
13	Förgreningspunkt 53/501 LHD	SB	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol 3/27	SB

54/40A 14-poligt ljusgrå
Matta bagagerum - Matta kupé

Nr	Matta bagagerum		Matta kupé	
1	Shunt positionsljus REM 20/28:3	W	Säkring 11C/30:2	W
2	Relä låsning vänster bak 2/111:1	Y	Kontaktstycke 54/20:11	Y
3	Relä upplåsning vänster bak 2/112:1	GR	Kontaktstycke 54/20:10	GR
4	Relä blockerat låsläge bakdörrar 2/115:1	VO	Kontaktstycke 54/20:9	VO
5	REM 4/58A:16	GN	Förgreningspunkt 53/435	GN
6	REM 4/58A:14	W	Förgreningspunkt 53/436	W
7	Lamphus bakljus vänster 10/18A:2 Lamphus bakljus vänster 10/18B:4	GN	Shunt körriktningvisare CEM vänster 20/32:2	GN
8	Förgreningspunkt 53/609	GR	Säkring 11C/31:2	GR
9	-	-	Förgreningspunkt 53/523	GR-W
10	-	-	Förgreningspunkt 53/524	GR
11	REM 4/58A:2	GN	Bränslepump 6/33:5	GN
12	REM 4/58A:10 Förgreningspunkt 53/608	BN	Bränslepump 6/33:6	BN
13	-	-	Bränslepump 6/33:7	BL
14	REM 4/58A:4	GN-Y	CEM 4/56B:6	GN-Y

54/40B 1-poligt svart
Matta kupé - Matta bagagerum

Nr	Matta kupé		Matta bagagerum	
1	Förstärkare rutantenn vänster 16/16:1	R	Relä eluppvärmd bakruta 2/82:3	R

Kontaktstycke**54/43A - 54/50****54/43A 14-poligt ljusgrå****Matta bagagerum - Matta kupé**

Nr	Matta bagagerum		Matta kupé	
1	-	-	-	-
2	Relä låsning höger bak 2/113:1	Y	Kontaktstycke 54/21:11	Y
3	Relä upplåsning höger bak 2/114:1	GR	Kontaktstycke 54/21:10	GR
4	Relä blockerat låsläge bakdörrar 2/115:1	VO	Kontaktstycke 54/21:9	VO
7	Lamphus bakljus höger 10/17B:1,2,4	GN-W	Shunt körriktningvisare CEM höger 20/34	GN-W
8	REM 4/58F:3	BL	Säkring 11C20:2	BL
9	-	-	Förgreningspunkt 53/525	GR-W
10	-	-	Förgreningspunkt 53/526	GR
11	Kontaktstycke 54/50:1	P	CEM 4/56C:5	P
12	-	-	Kontaktstycke 54/13:17	P
13	-	-	-	-
14	-	-	-	-

54/50 10-poligt ljusgrå**Matta bagagerum - Matta baklucka**

Nr	Matta bagagerum		Matta baklucka	
1	Kontaktstycke 54/43A:11	p	Låsenhet baklucka 3/78:1	BN-R
2	-	-	-	-
3	Relä öppning baklucka 2/67:1	GR-W	Låsenhet baklucka 3/78:2	GR-W
4	-	-	Skyltbelysning 10/3:4	GR-GN
5	-	-	Låsenhet baklucka 3/78:3	BN
7	Förgreningspunkt 53/609	GR	Skyltbelysning 10/3:2	GR
8	REM 4/58D:7	BL	Skyltbelysning 10/3:1	BL-BN
9	-	-	-	-
10	Förgreningspunkt 53/601	SB	Låsenhet baklucka 3/78:4	BL-SB

54/51 13-poligt ljusgrå
Dragkrokskablage - Matta bagagerum

Nr	Dragkrokskablage		Matta bagagerum	
1	15-Matning	BL	Säkring 11D/15:2	BL
2	30-Matning	R	Säkring 11D/9:2	R
4	Bromsljus	Y	Relä bromsljus 2/79:1	Y
5	Dimbajljus	P	Relä dimljus 2/83:1	P
7	Stomanslutning	SB	Stomanslutning 31/73	SB
8	Höger positionsljus	GR	Förgreningspunkt 53/609	GR
9	Höger körriktningvisare	GN-W	Lamphus bajljus höger 10/17B:4 Lamphus bajljus höger 10/17A:2	GN-W
10	Vänster körriktningvisare	GN	Lamphus bajljus vänster 10/18B:4 Lamphus bajljus vänster 10/18A:2	GN
11	Vänster positionsljus	W	Shunt positionsljus REM 20/28:3	W
12	Bakljus	BL	Förgreningspunkt 53/615	BL

54/53 Turbo, 4-poligt svart
Matta motor - Knackgivare

Nr	Matta motor		Knackgivare	
1	Motorstyrsystem ECM 4/46A:46	BN-SB	Knackgivare främre 7/24	BN
2	Motorstyrsystem ECM 4/46A:64	SB	Knackgivare främre 7/24	SB
3	Motorstyrsystem ECM 4/46A:45	BN	Knackgivare bakre 7/23	BN
4	Motorstyrsystem ECM 4/46A:67	Y-SB	Knackgivare bakre 7/23	SB

Kontaktstycke

54/53 - 54/56

54/53 **Utan Turbo, 4-poligt mörkgrå**
Matta motor - Knackgivare

Nr	Matta motor		Knackgivare	
1	Motorstyrsystem ECM 4/46A:46	BN	Knackgivare främre 7/24	BN
2	Förgreningspunkt 53/318	SB	Knackgivare främre 7/24	SB
3	Motorstyrsystem ECM 4/46A:45	BN	Knackgivare bakre 7/23	BN
4	Förgreningspunkt 53/318	BN-GR	Knackgivare bakre 7/23	SB


54/55 **RHD 3-poligt mörkgrå**
Matta motorrum - Bromstrycksgivare

Nr	Matta motorrum		Bromstrycksgivare	
1	Styrenhet ABS 4/16:28	GN-BN	Bromstrycksgivare 2 7/129:1	BN
2	Styrenhet ABS 4/16:12	GN-W	Bromstrycksgivare 2 7/129:2	GN-W
3	Styrenhet ABS 4/16:43	GR-W	Bromstrycksgivare 2 7/129:3	GR-W


54/56 **RHD 3-poligt mörkgrå**
Matta motorrum - Bromstrycksgivare

Nr	Matta motorrum		Bromstrycksgivare	
1	Styrenhet ABS 4/16:26	BL-BN	Bromstrycksgivare 1 7/139:1	BN
2	Styrenhet ABS 4/16:10	OR-W	Bromstrycksgivare 1 7/139:2	W
3	Styrenhet ABS 4/16:41	GR-OR	Bromstrycksgivare 1 7/139:3	GR


53/301

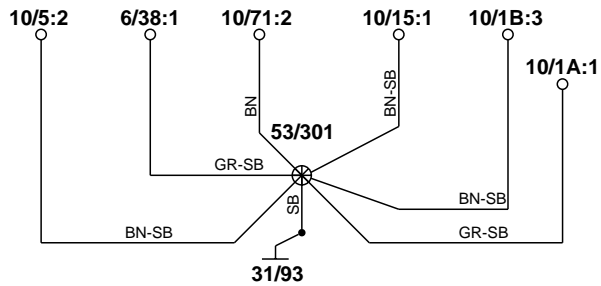


53/318

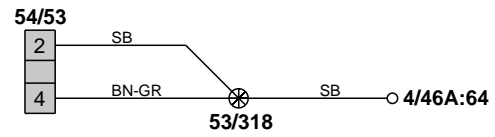


53/303

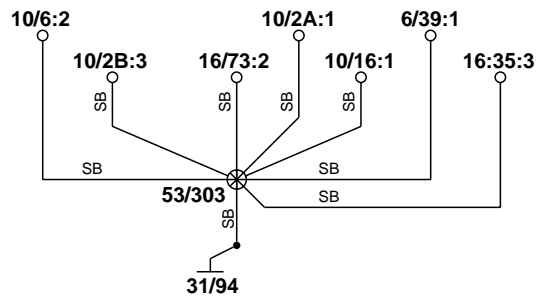


53/319
DENSO/ME7

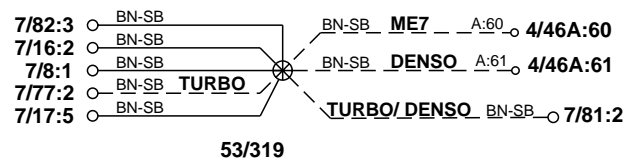


53/304

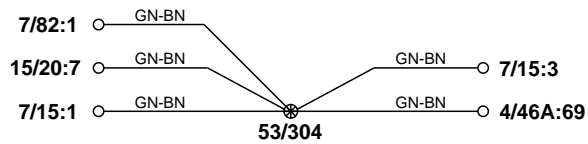


53/324

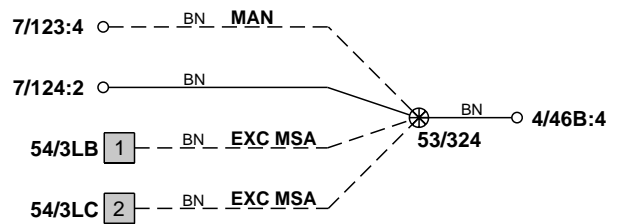


53/309

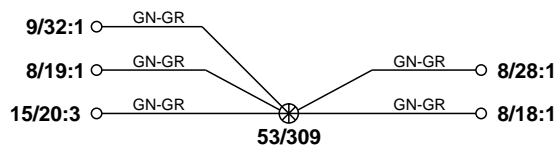


53/326

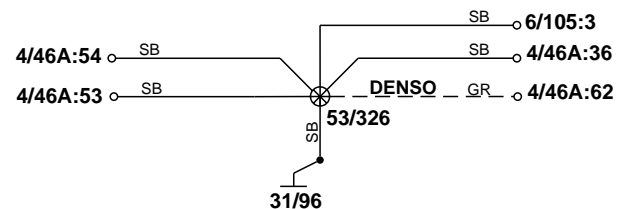

53/315

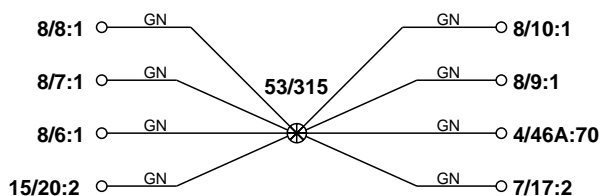


53/328

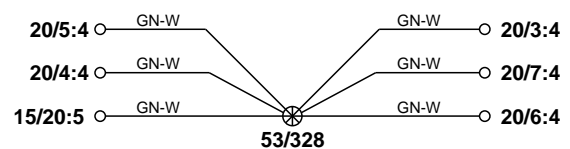


Förgreningspunkter 53/329 - 53/360


53/329

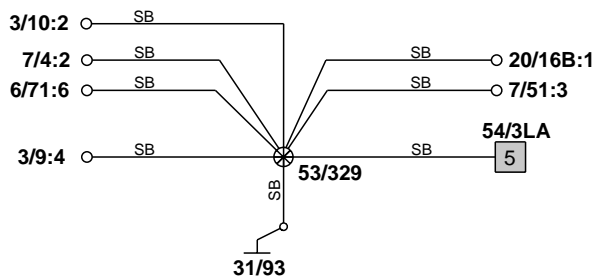


53/345

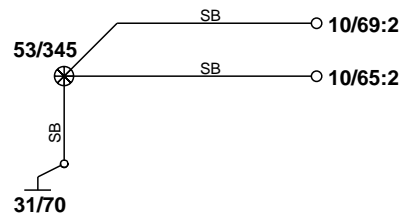


53/331

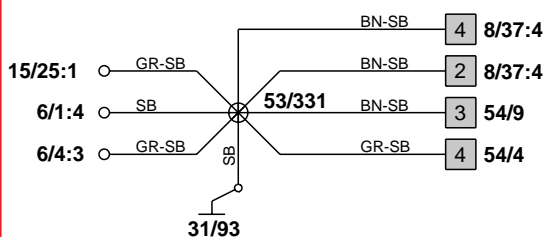


53/352

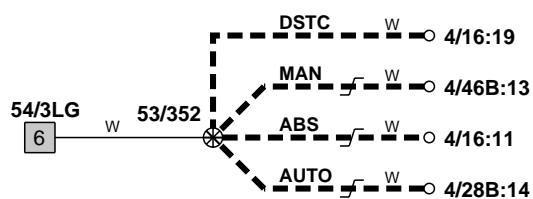


53/332
DENSO/ME7

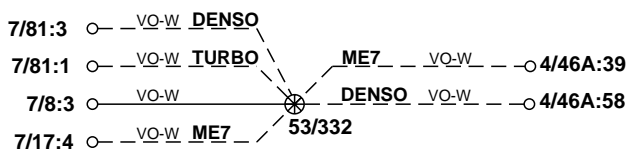


53/353

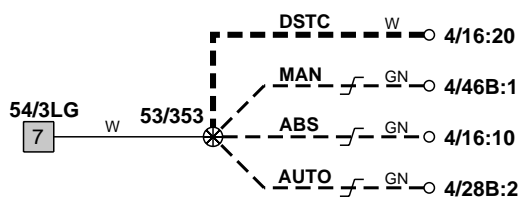


53/343




53/356




53/344




53/360
DENSO

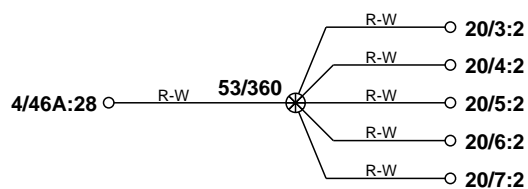


53/365

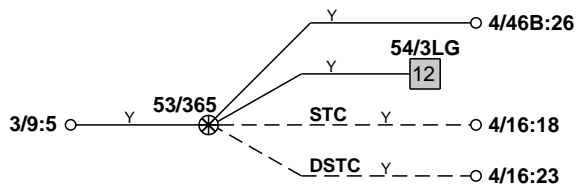


53/382

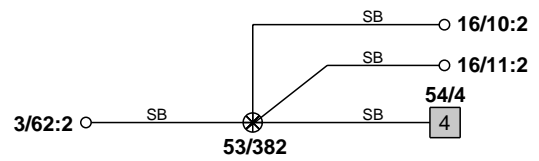


53/378

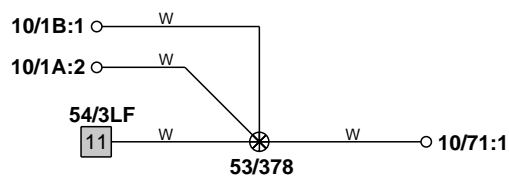


53/384

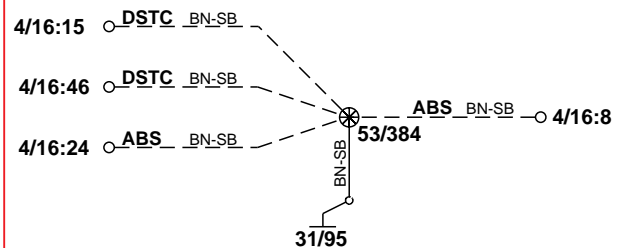


53/379

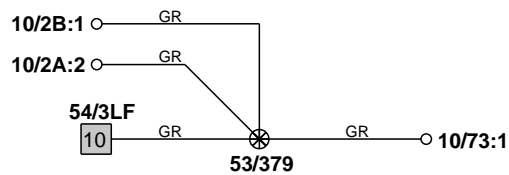


53/400

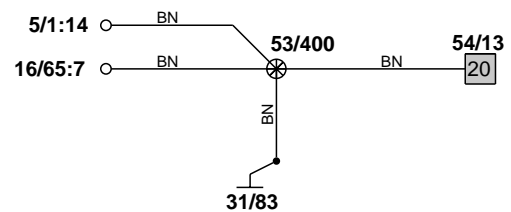


53/380

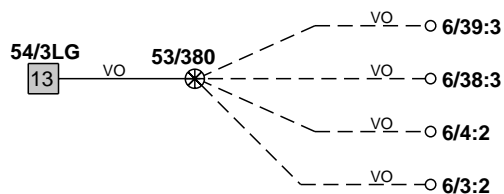


53/402

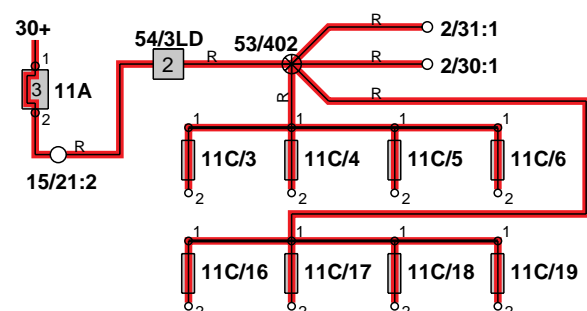

53/381

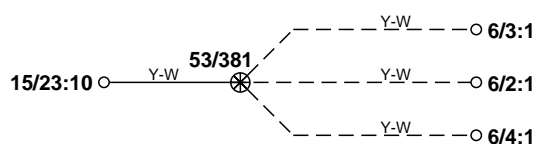


53/403

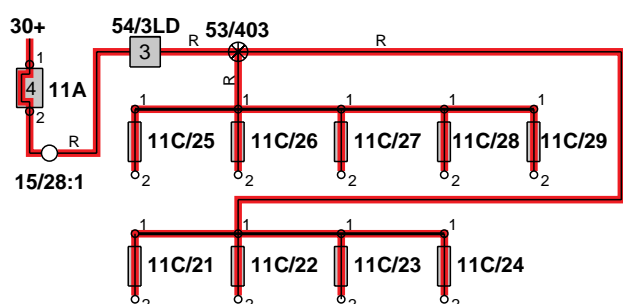


Förgreningspunkter 53/405 - 53/430


53/405

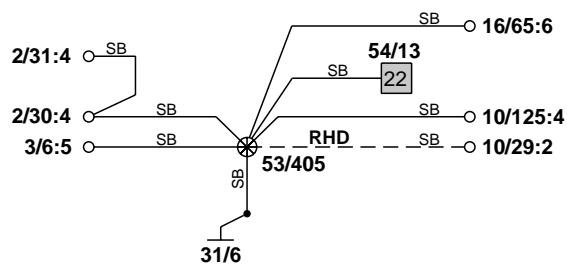


53/421




53/406

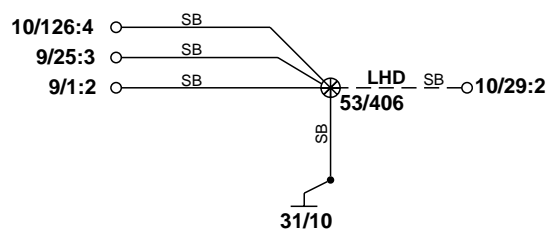


53/423




53/408




53/425

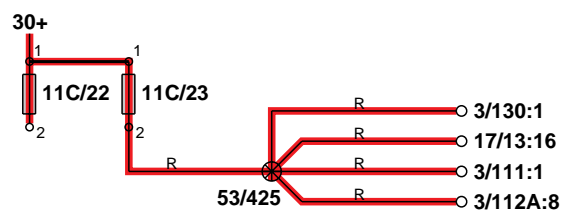


53/415

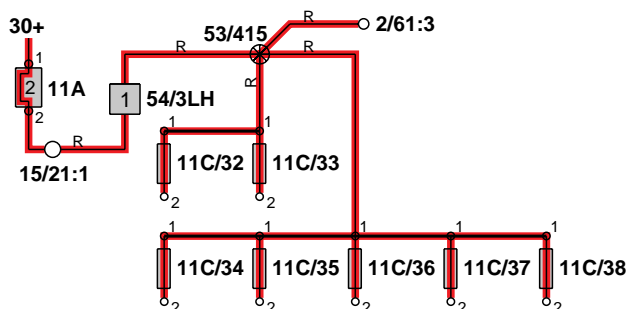


53/428

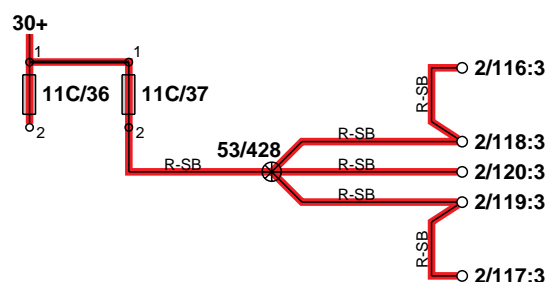


53/419

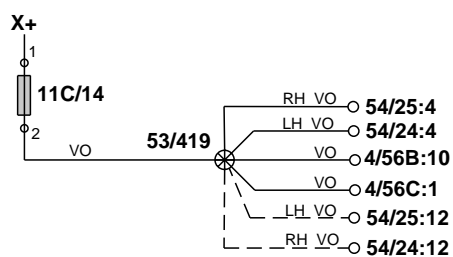


53/430




53/431




53/437

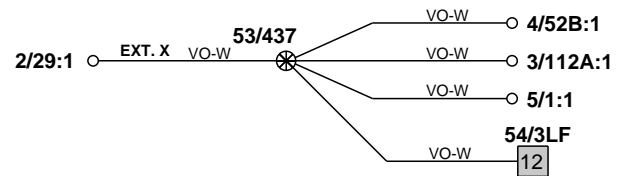


53/433

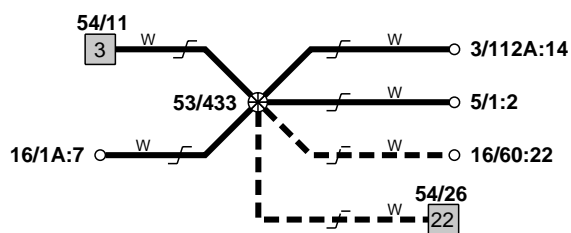


53/438

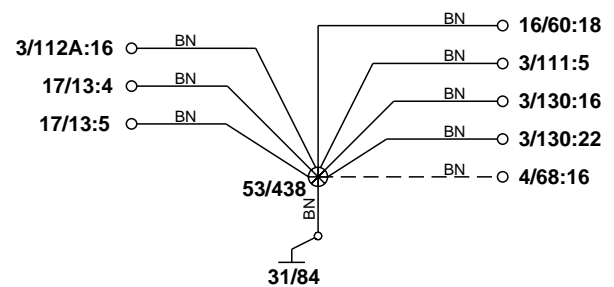


53/434

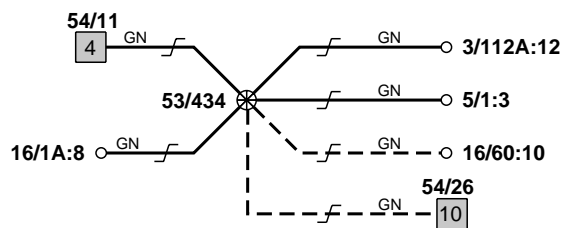


53/443

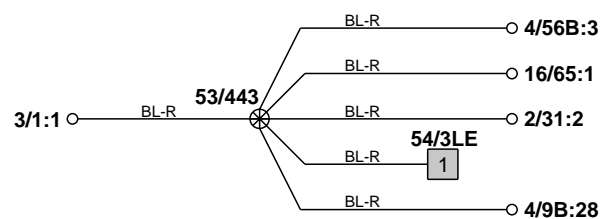


53/435

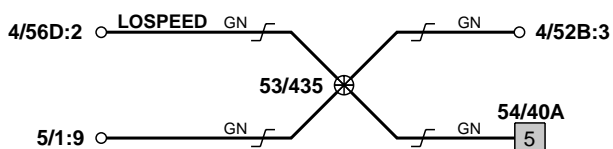


53/446

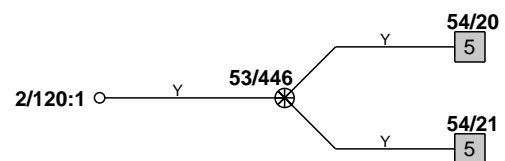

53/436

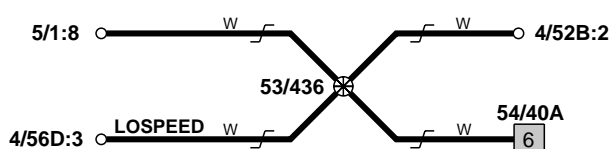


53/448

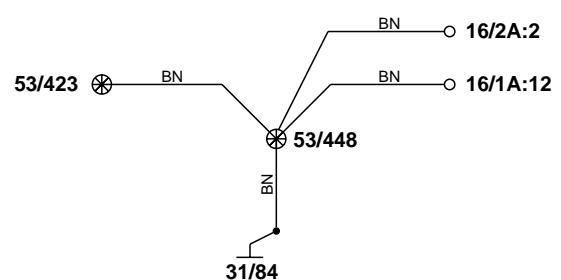


Förgreningspunkter 53/500 - 53/519


53/500

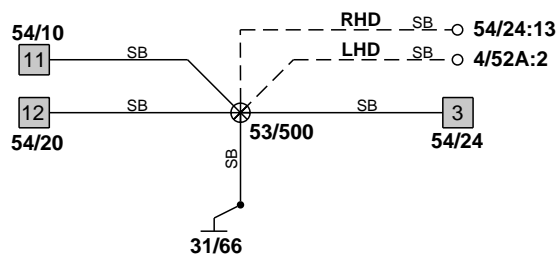


**53/510
LHD**

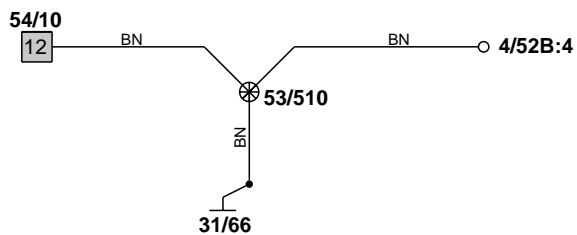


53/501

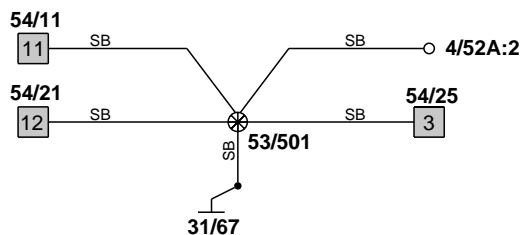


**53/511
RHD**

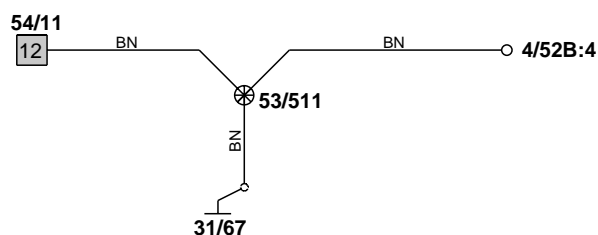


53/503

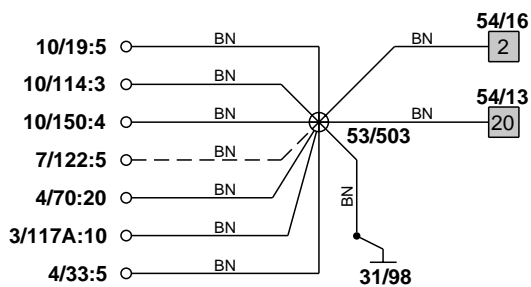


53/516

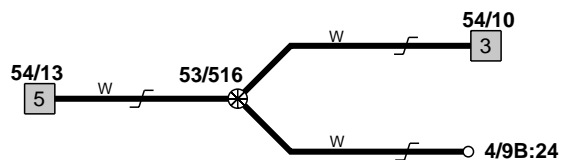


53/504

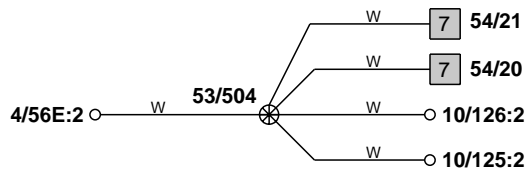


53/517

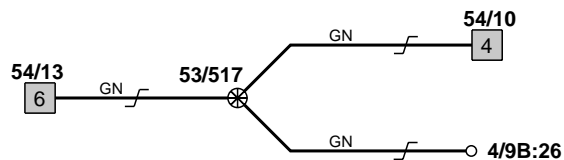

53/505

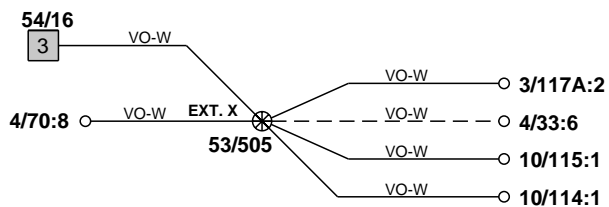


53/519




53/520




53/525

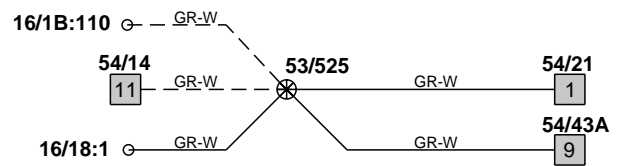


53/521




53/526

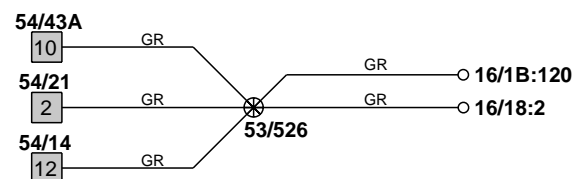


53/522




53/527




53/523

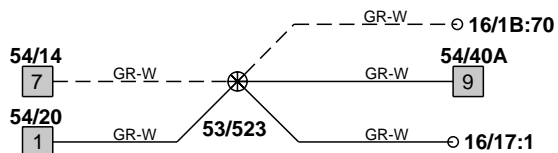


53/528



53/524

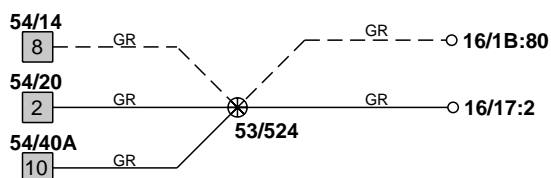


53/531

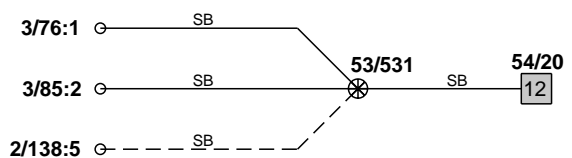


Förgreningspunkter 53/532 - 53/625


53/532

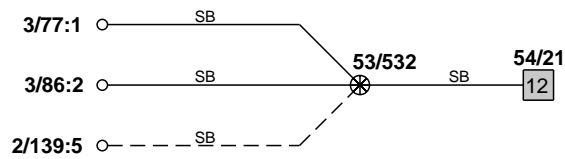


53/609

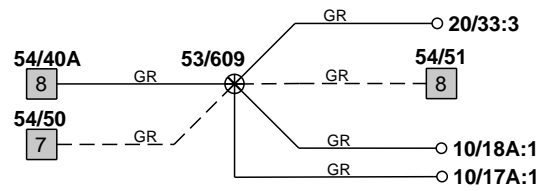


53/534

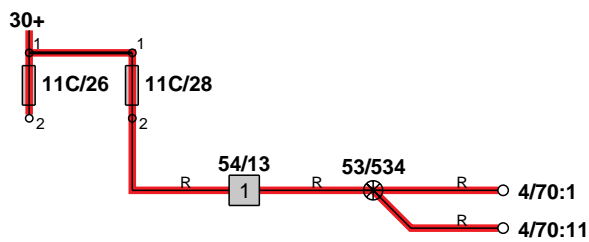


53/615




53/601

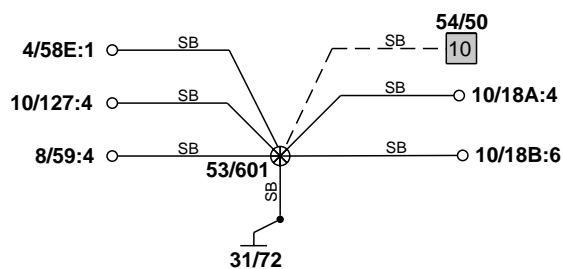


53/625

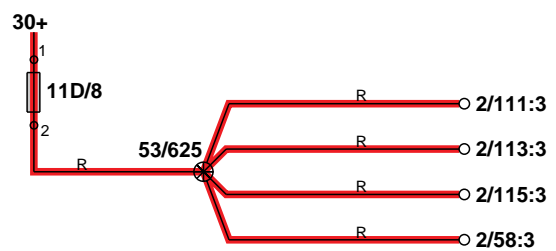

53/602

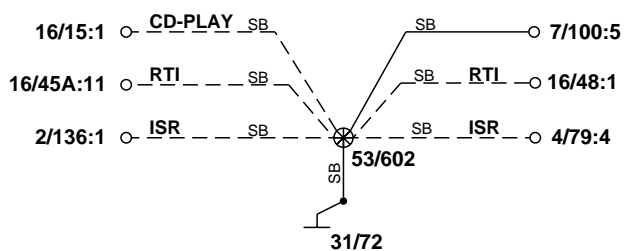


53/604

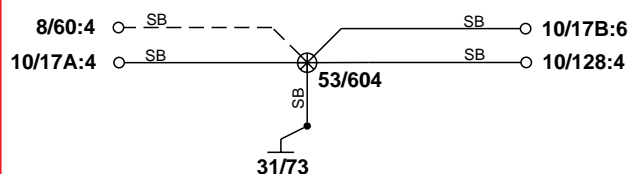


Ledningsmattornas dragning i bilen

Matta motor

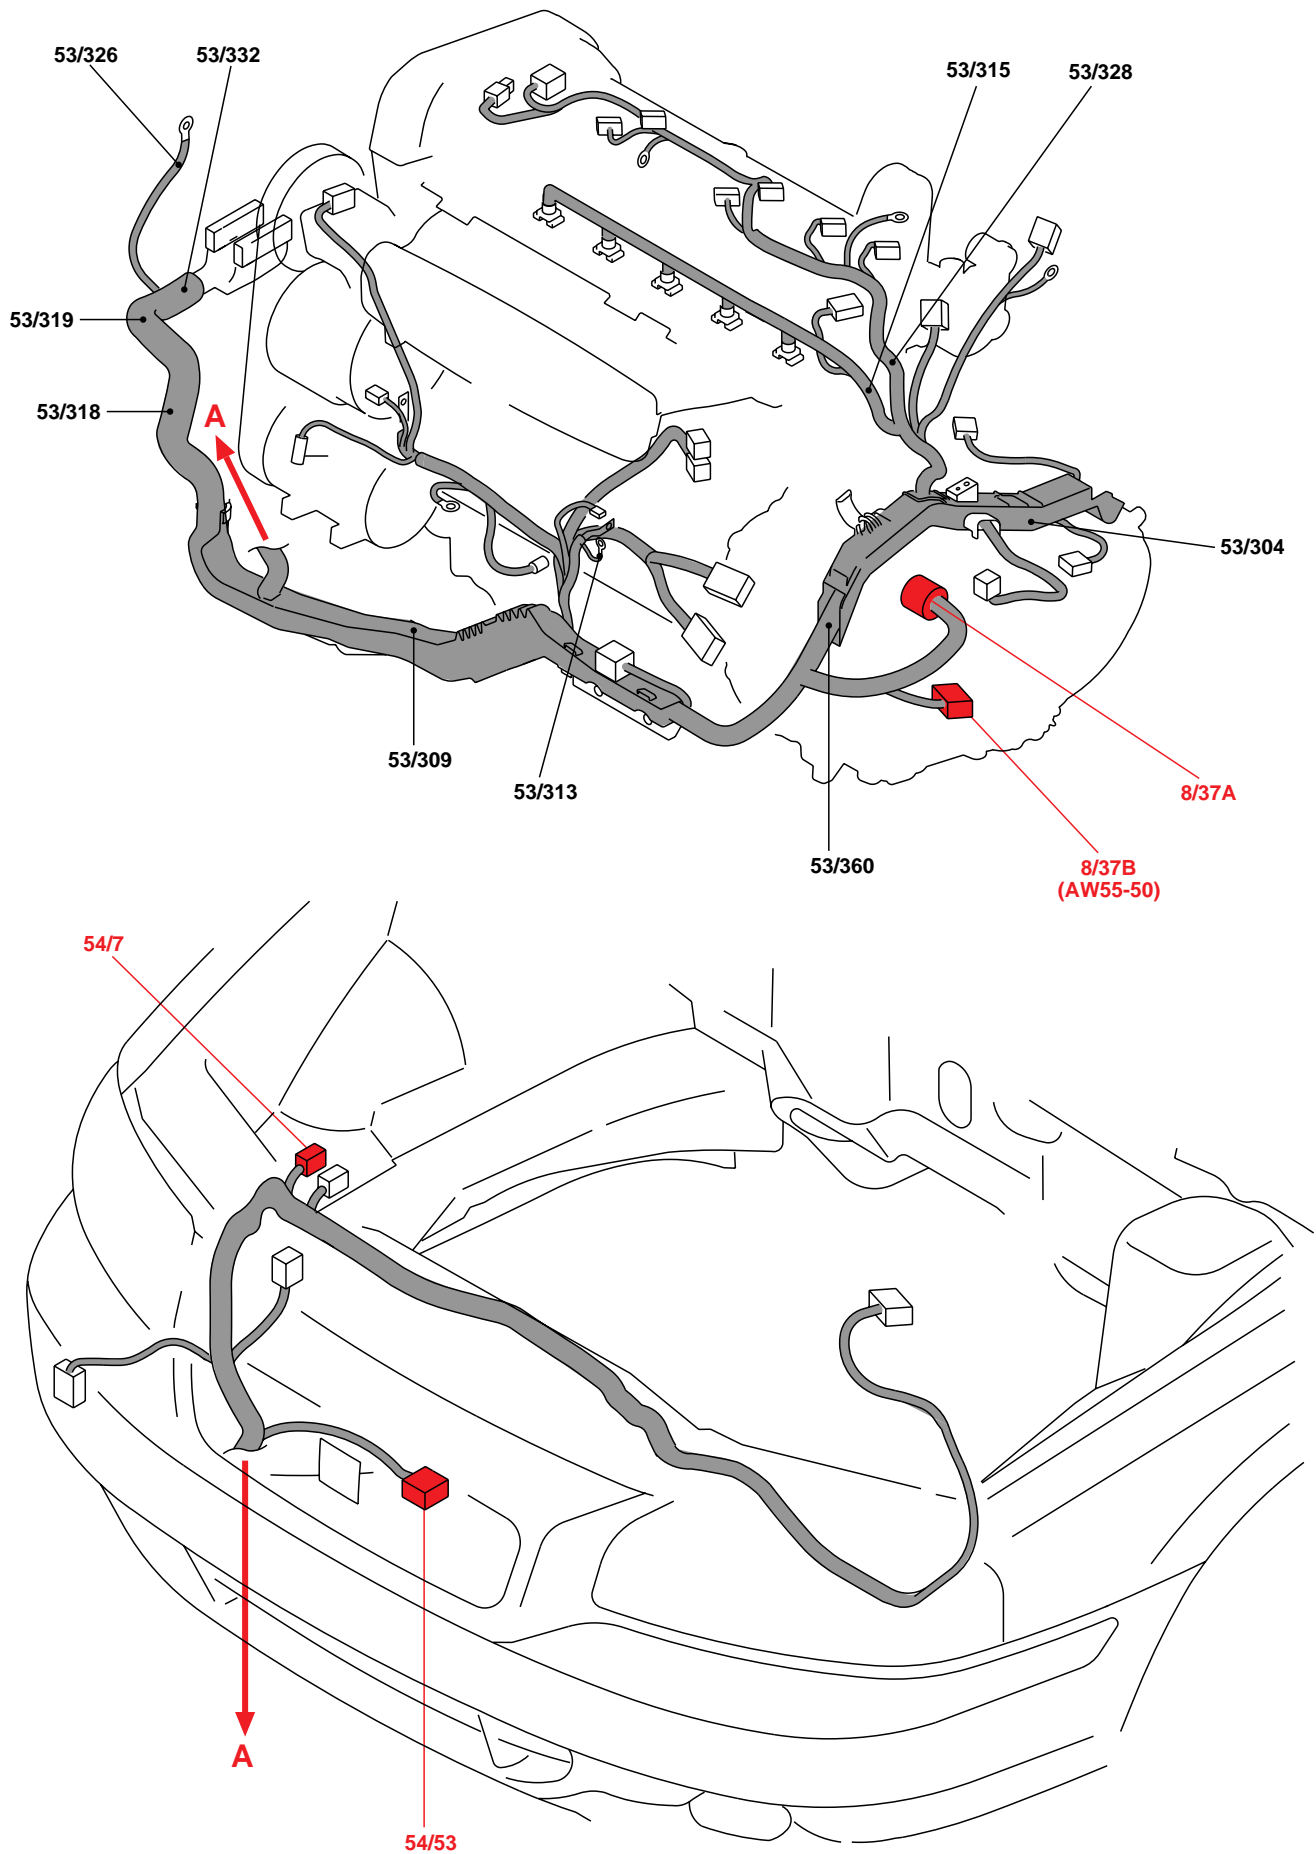


Ledningsmattornas dragning i bilen

Matta motorrum LHD

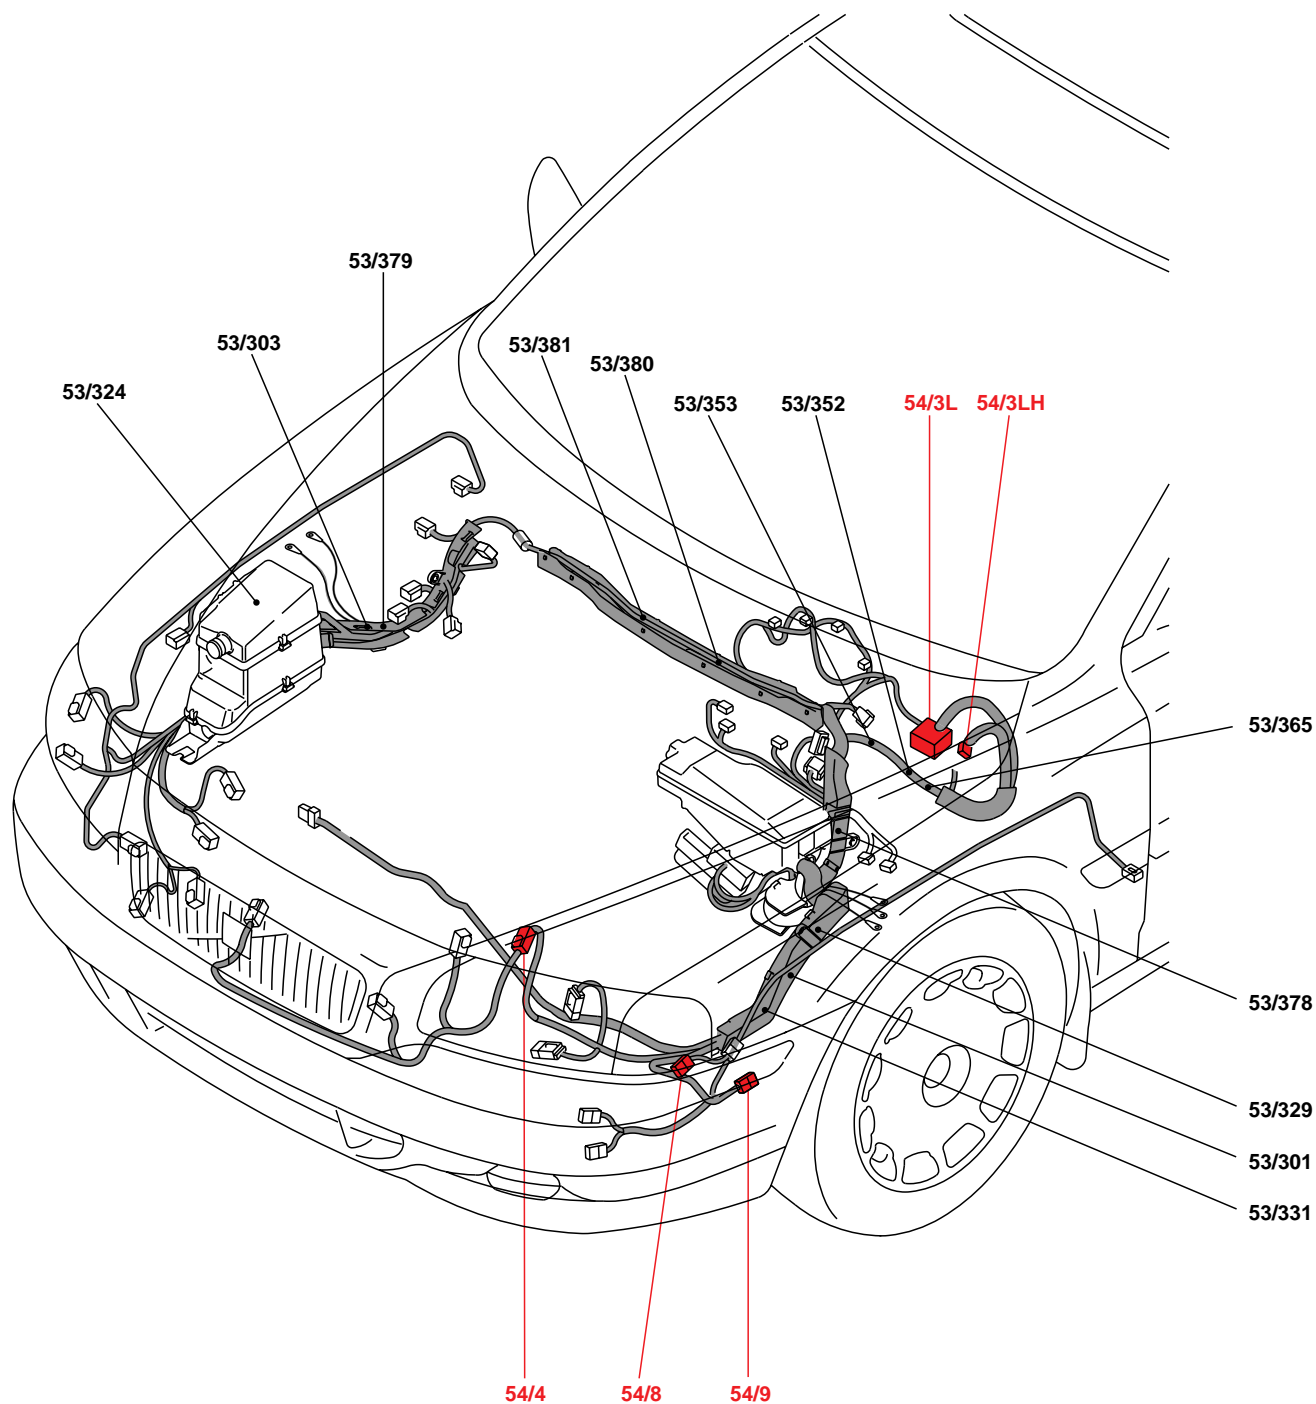


Ledningsmattornas dragning i bilen Matta motorrum RHD

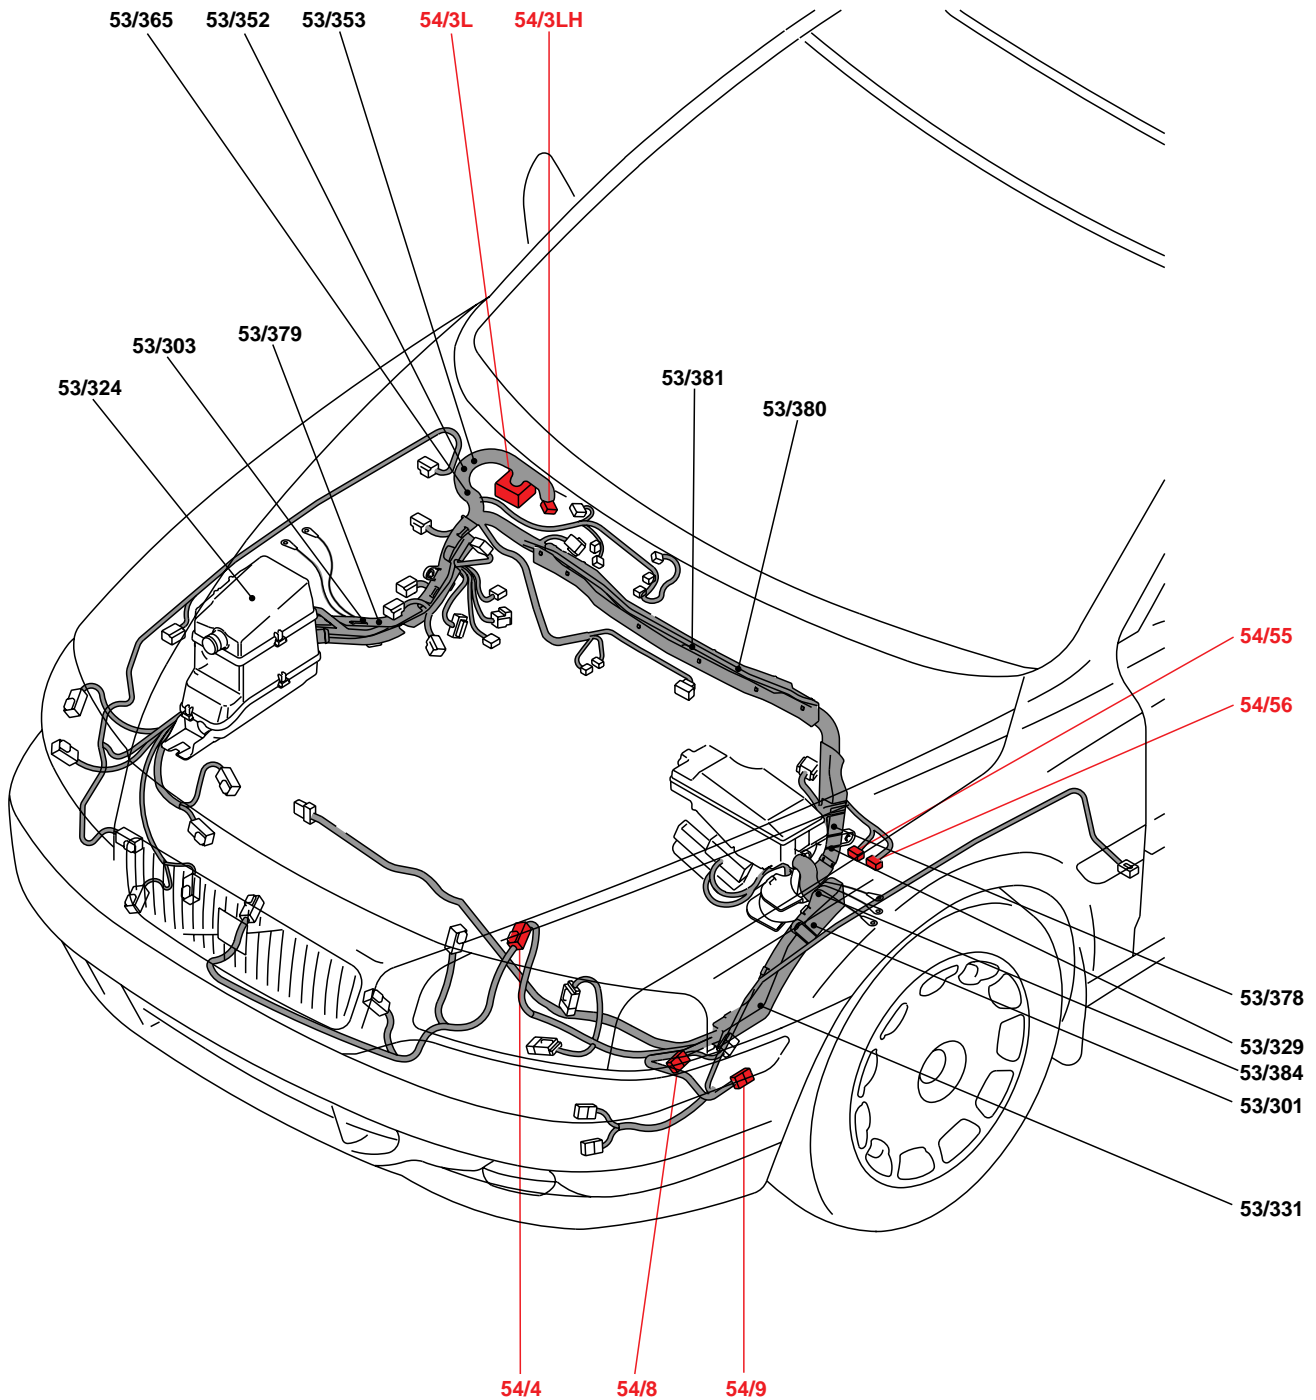


Ledningsmattornas dragning i bilen

Matta kupé, fram LHD

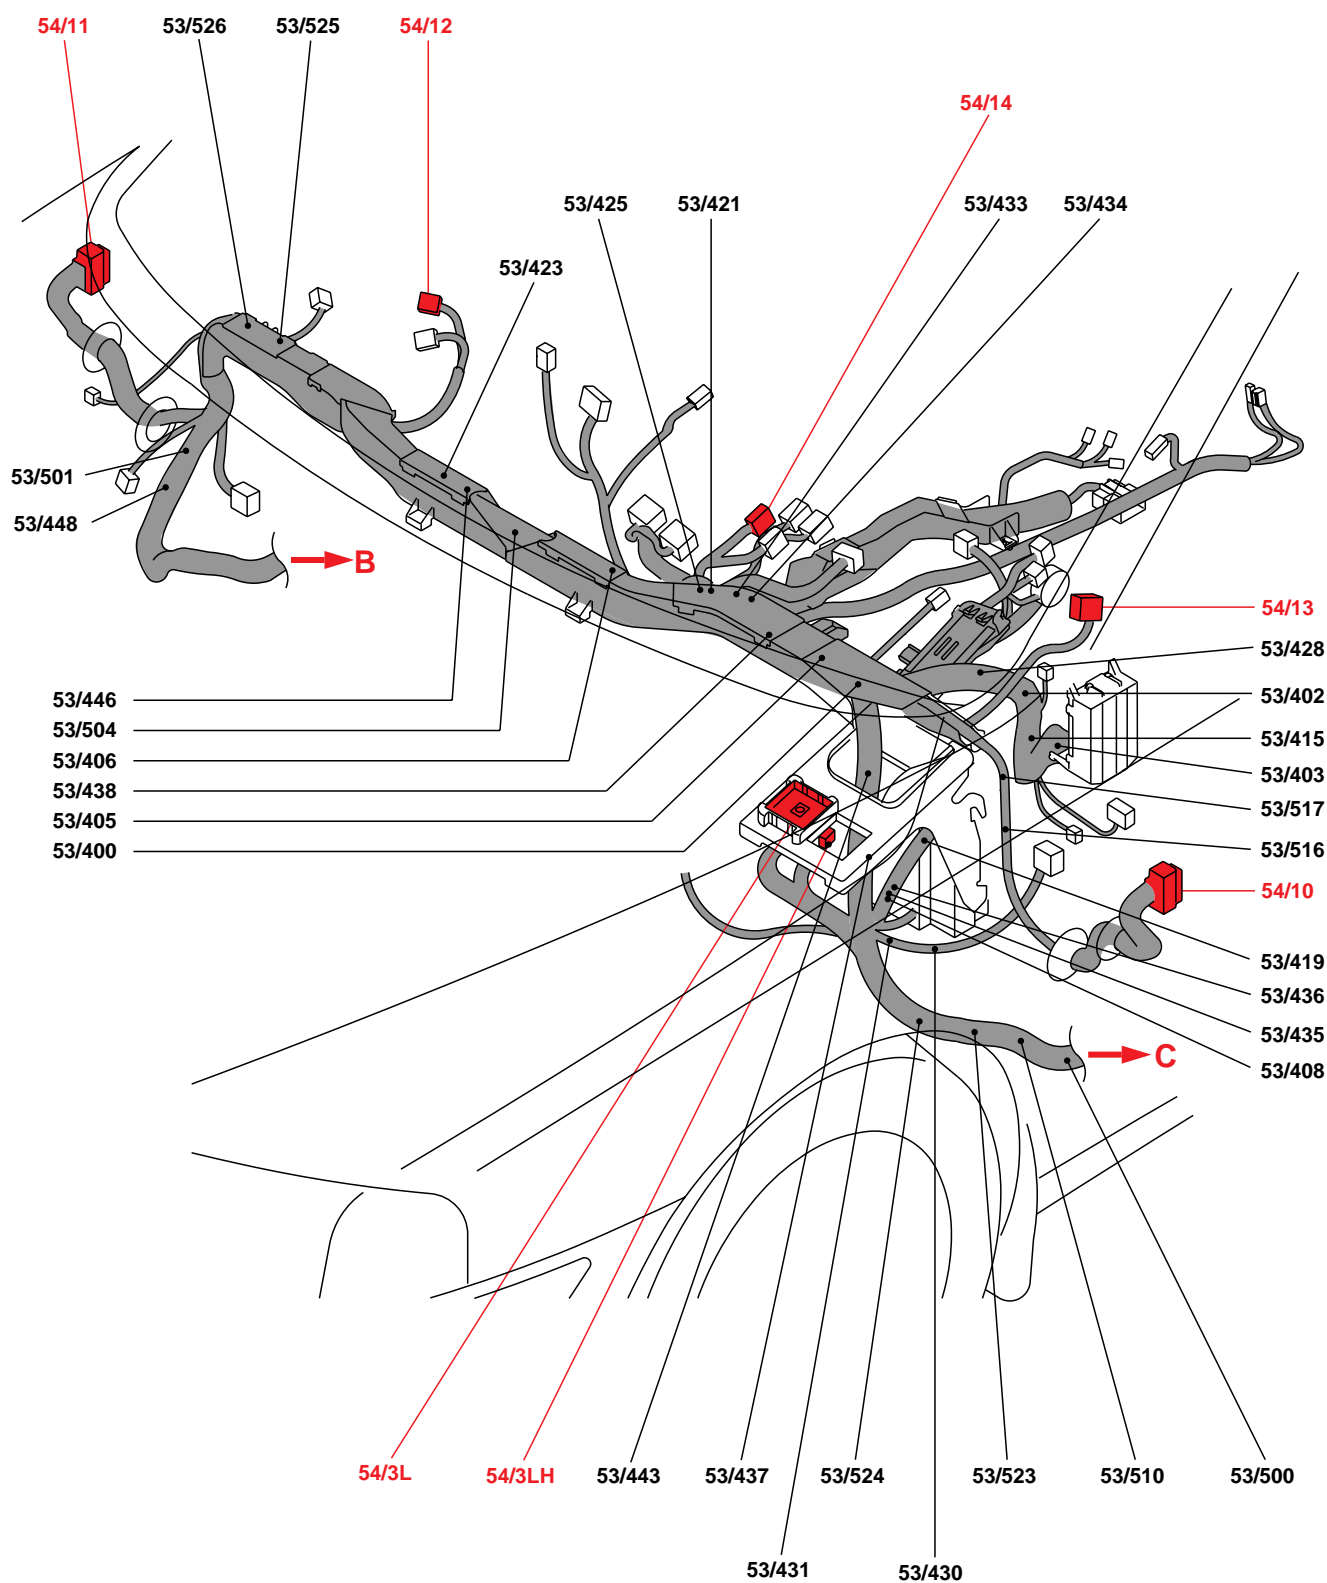


Ledningsmattornas dragning i bilen Matta kupé, fram RHD

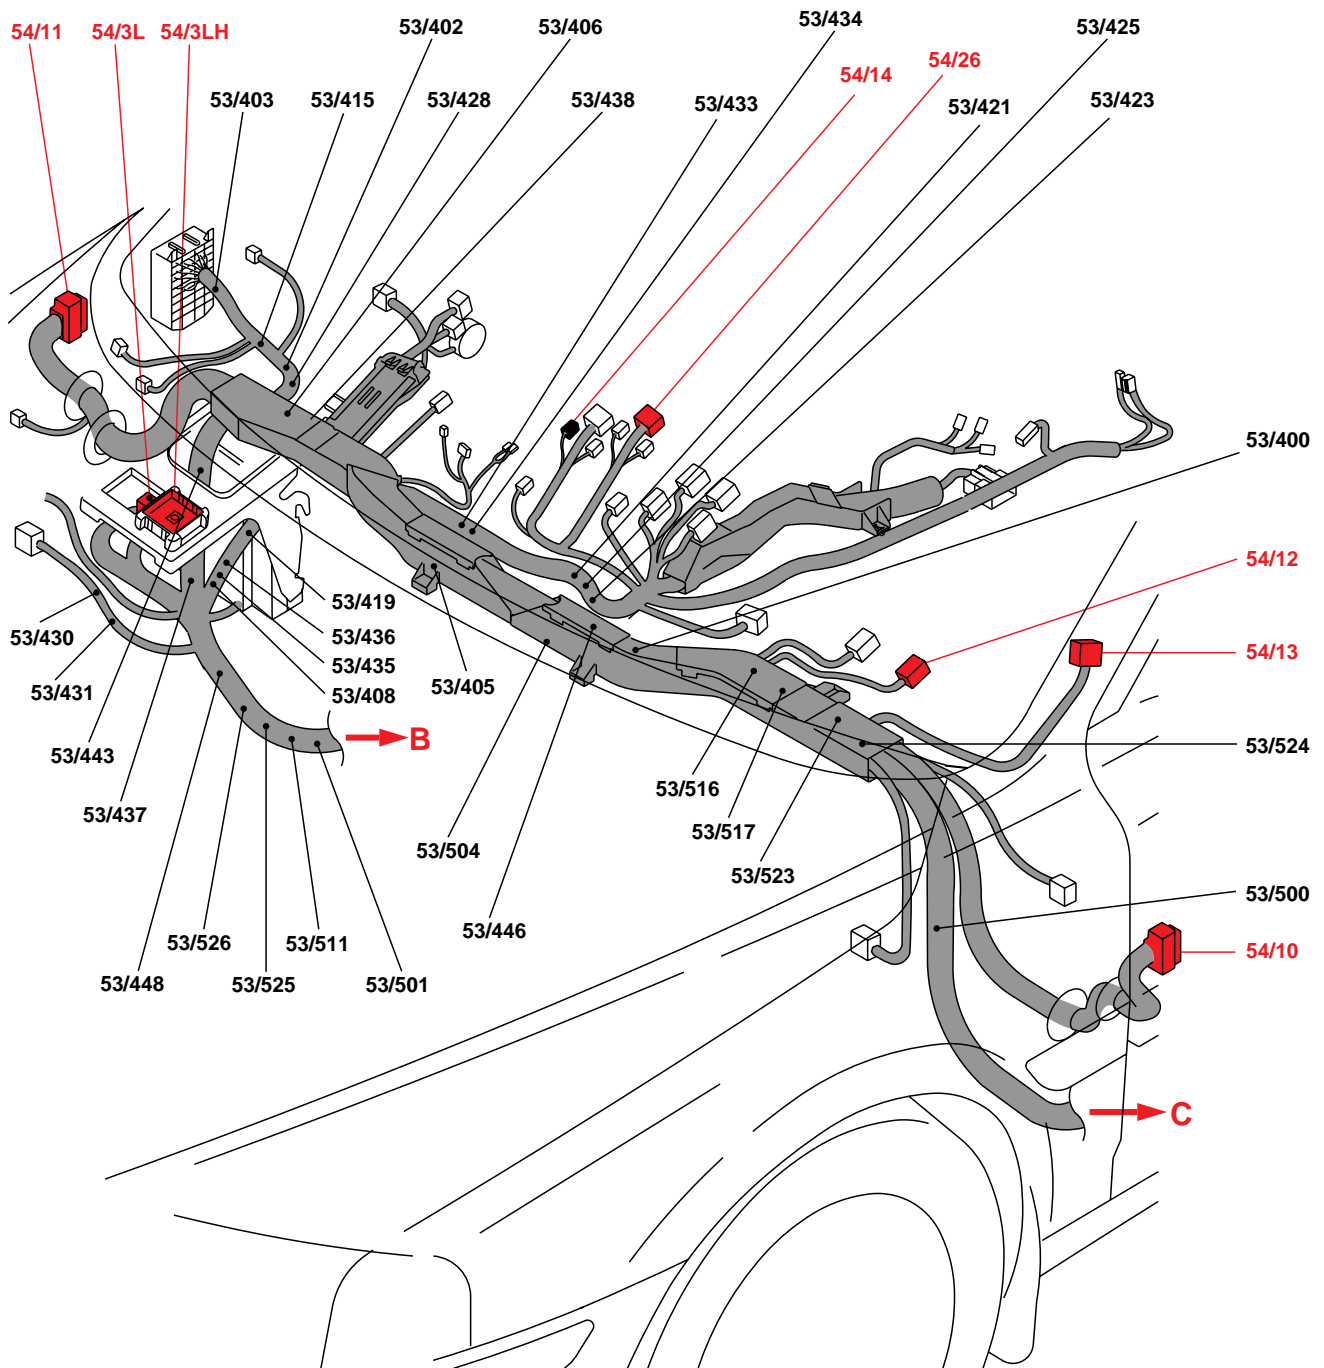


Ledningsmattornas dragning i bilen

Matta kupé, bak

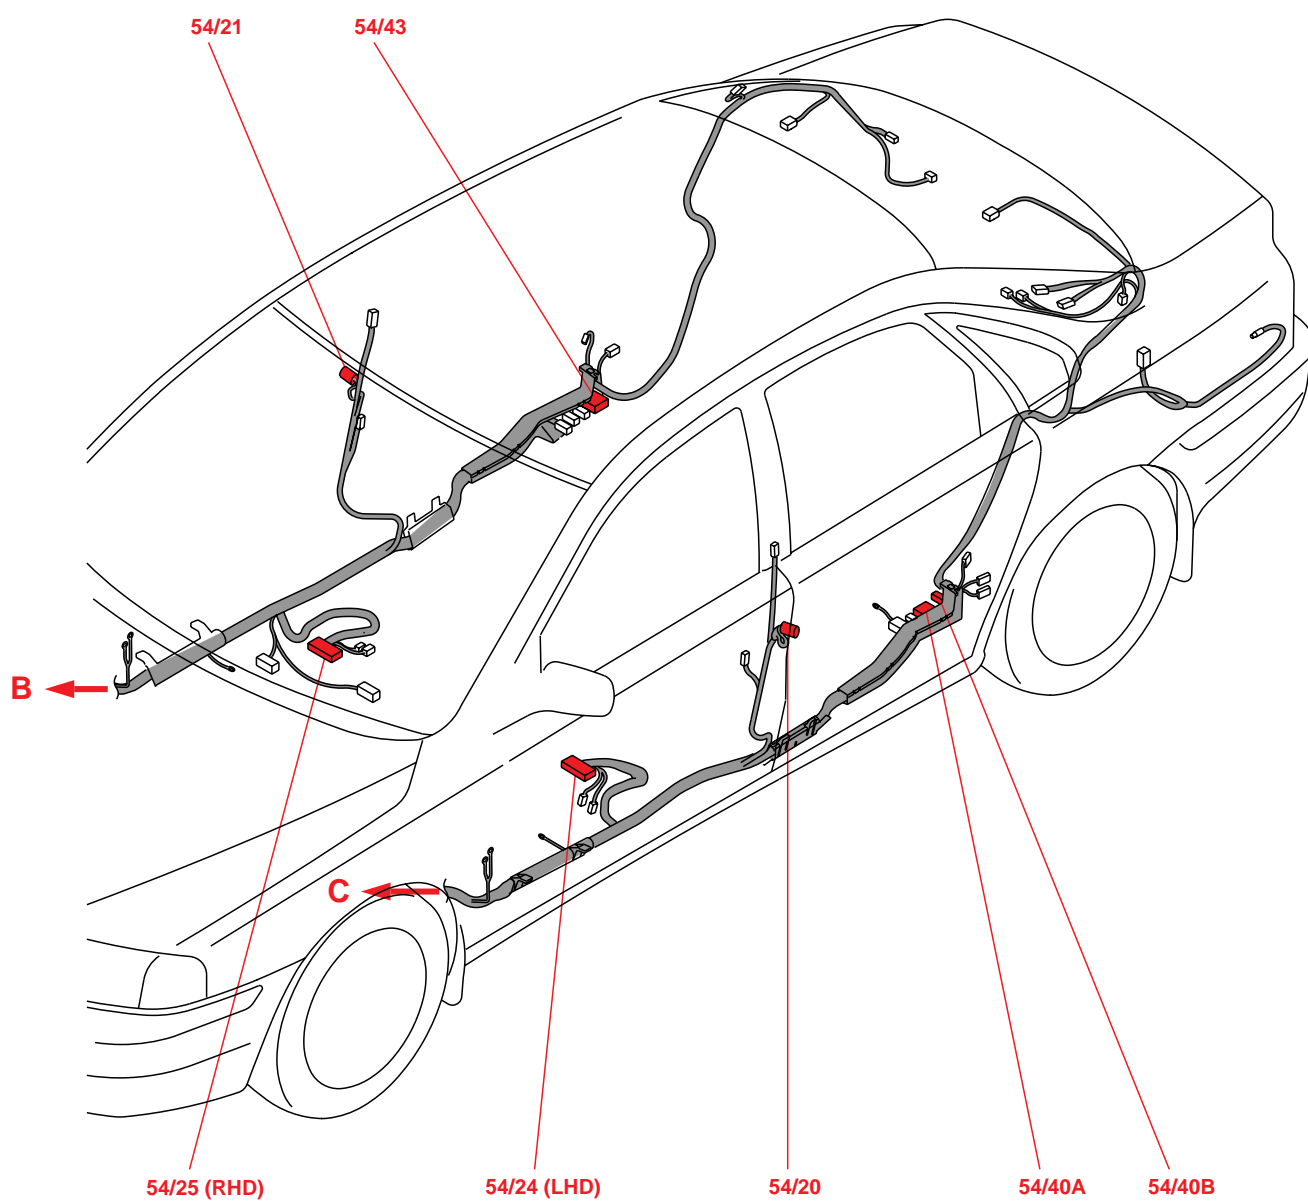



Ledningsmattornas dragning i bilen

Matta bagagerum

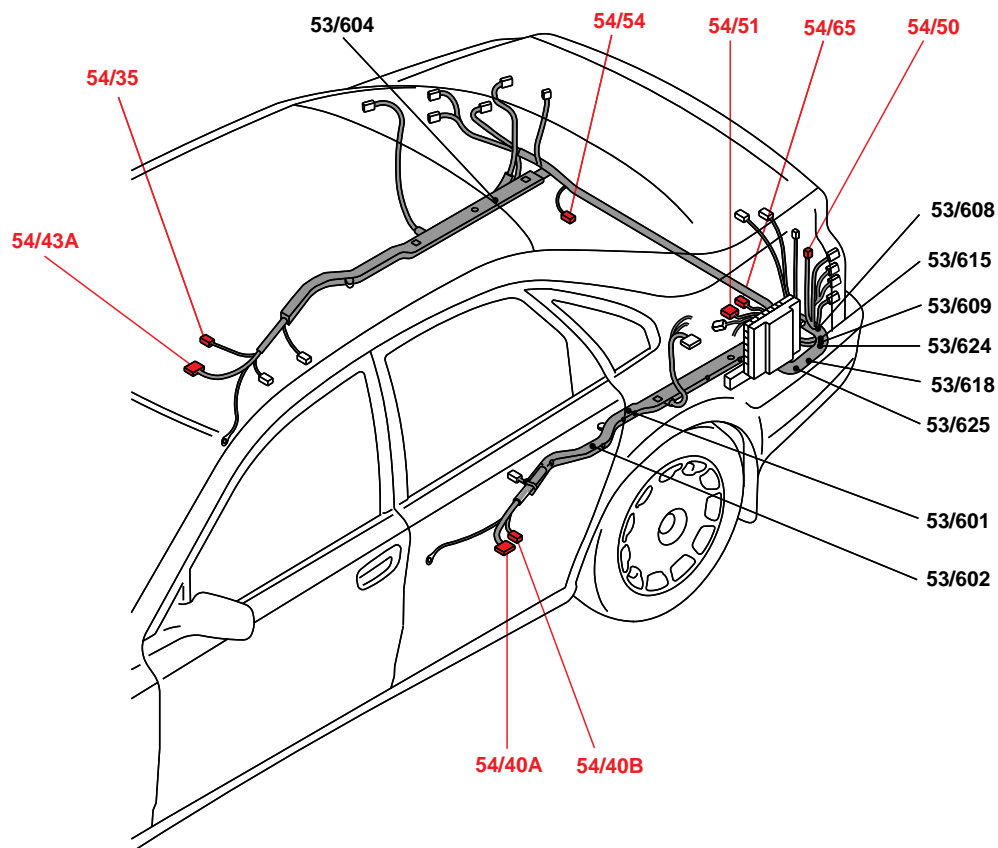





Ledningsmattornas dragning i bilen

Matta tak, baklucka

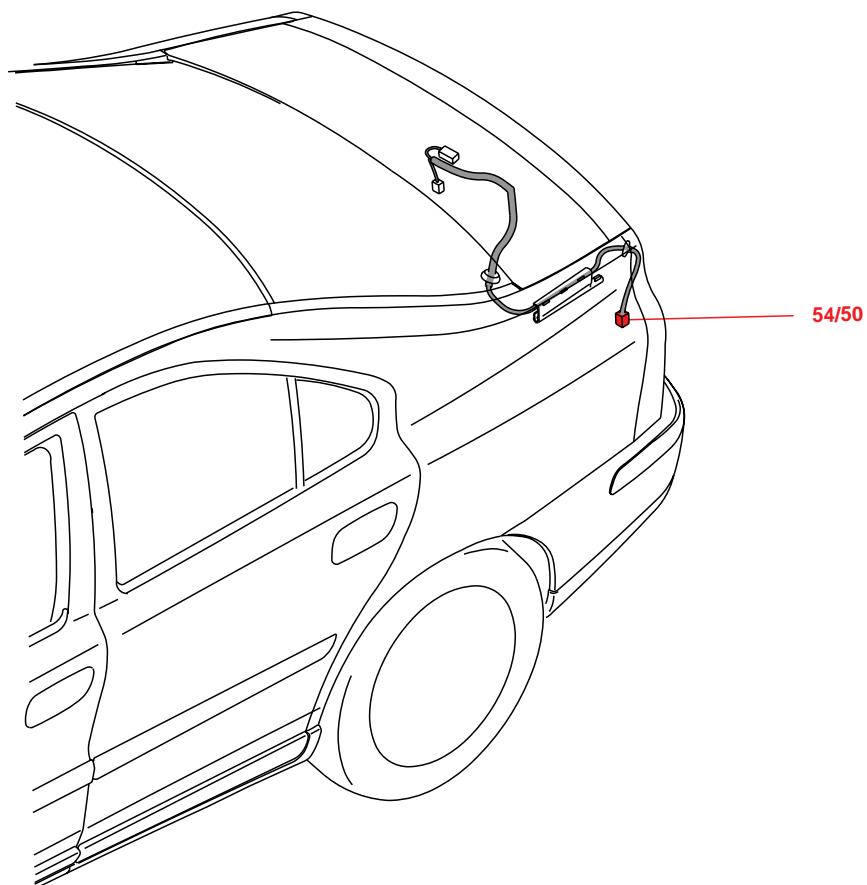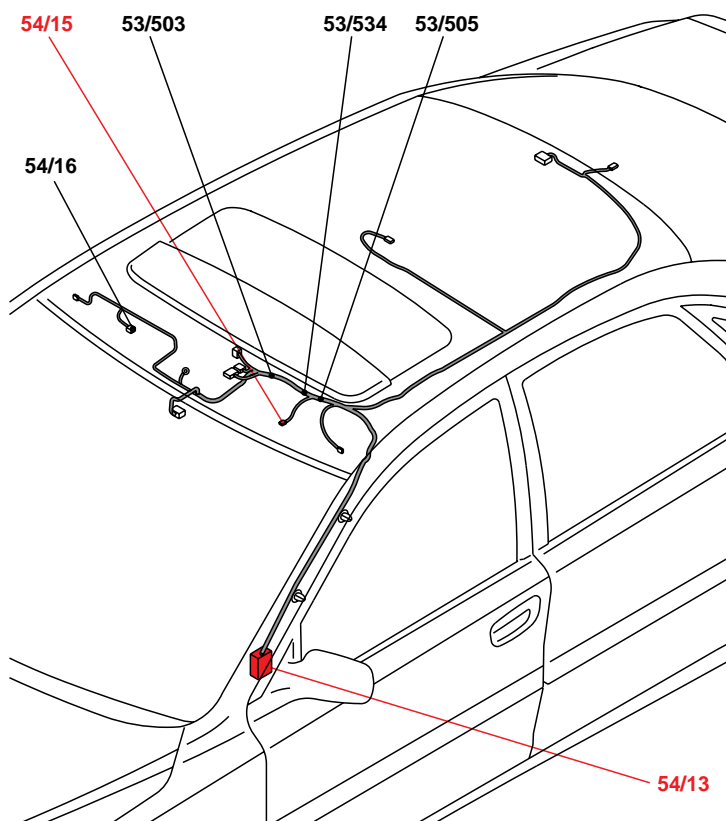













Ledningsmattornas dragning i bilen













Matta dörrar

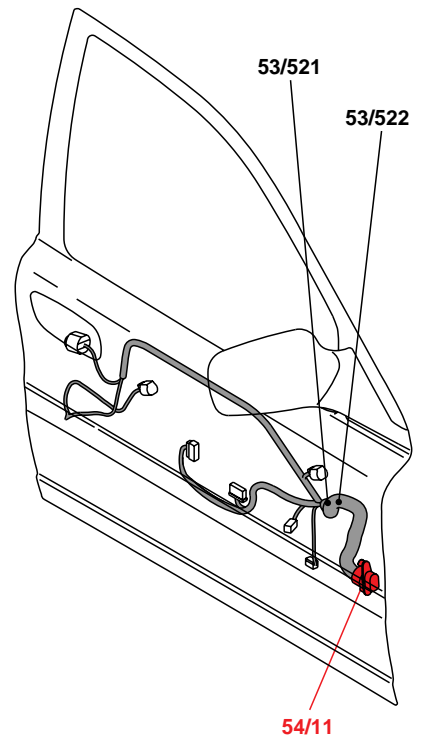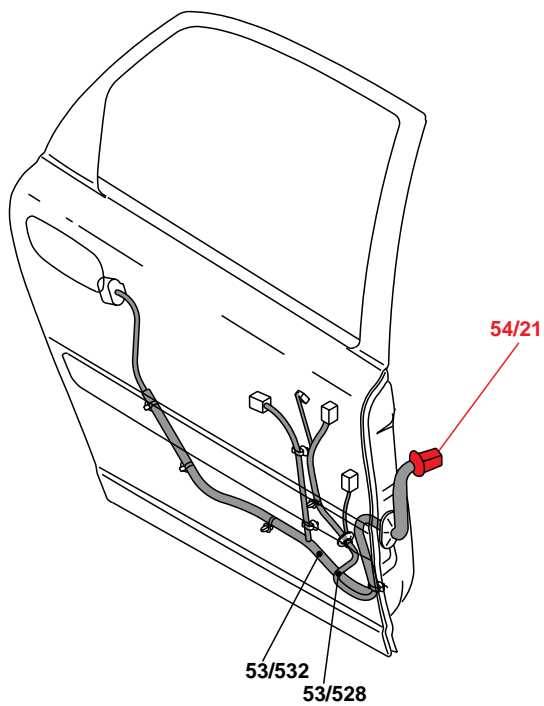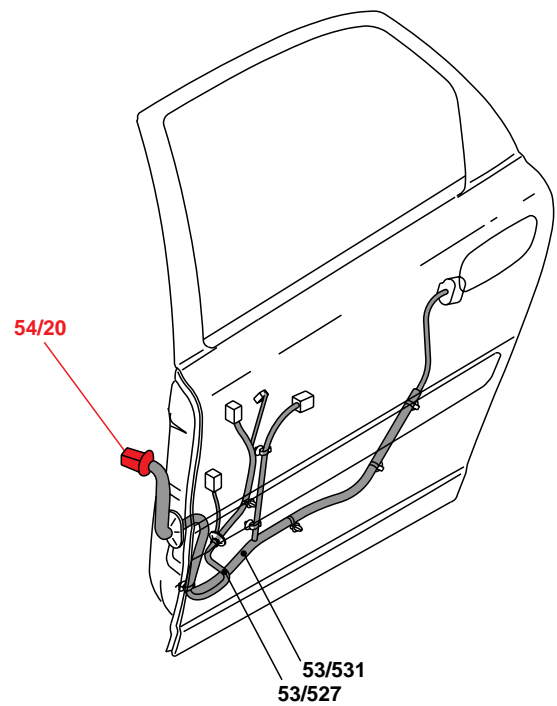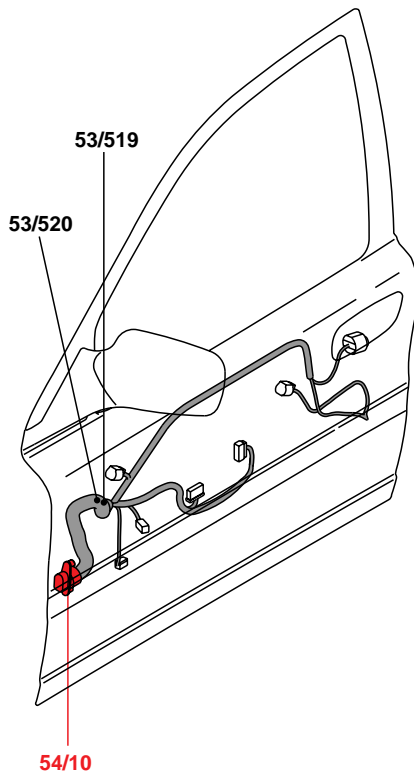

Komponentenbilder













1/1 - 2/52

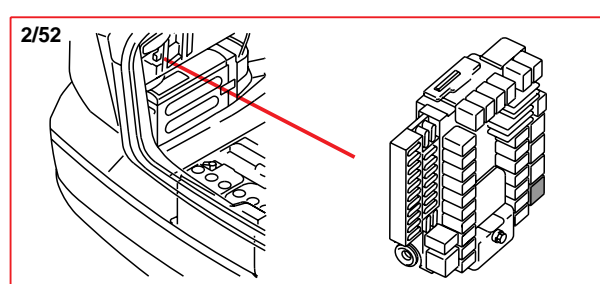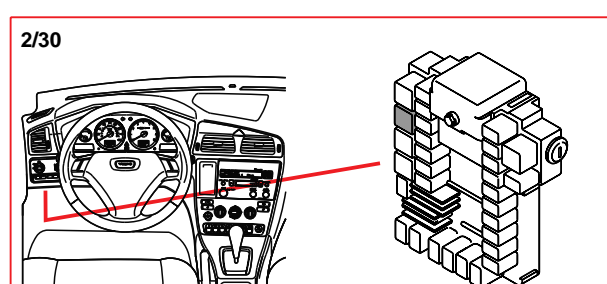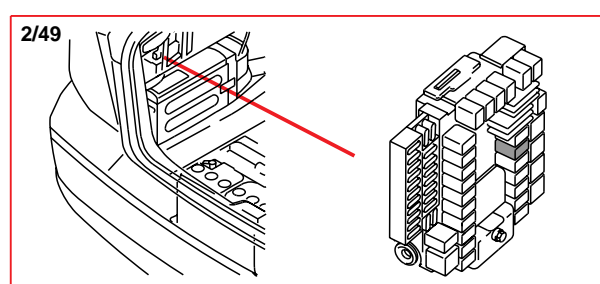
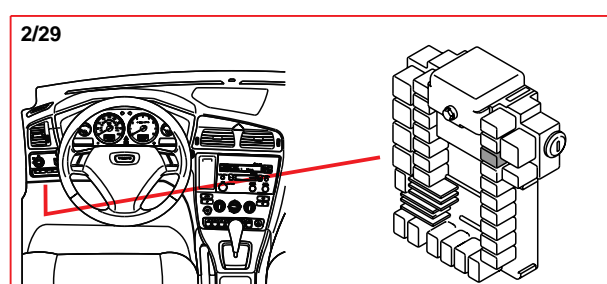
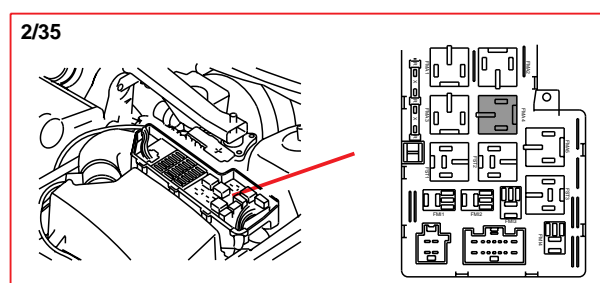
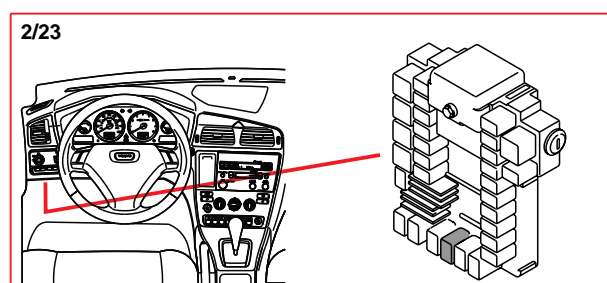
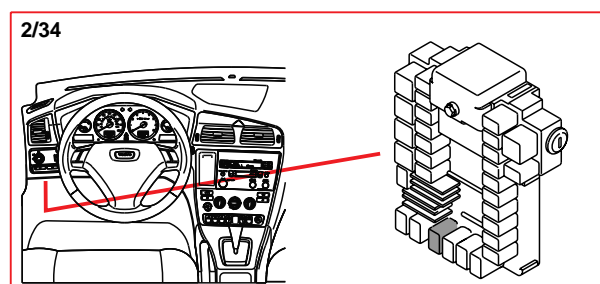
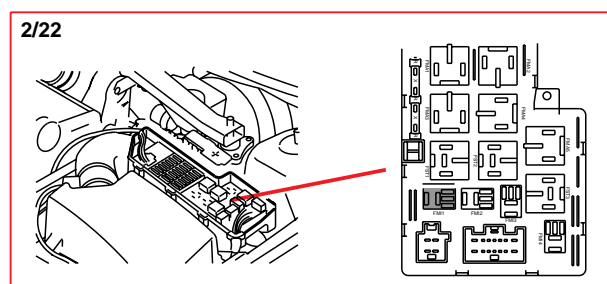
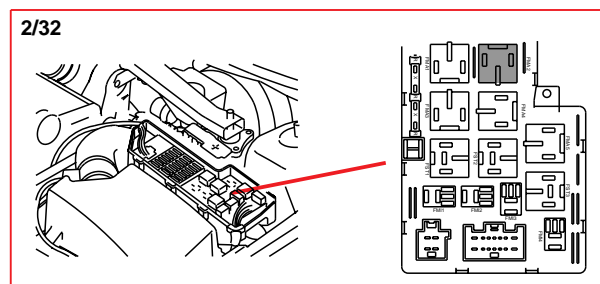
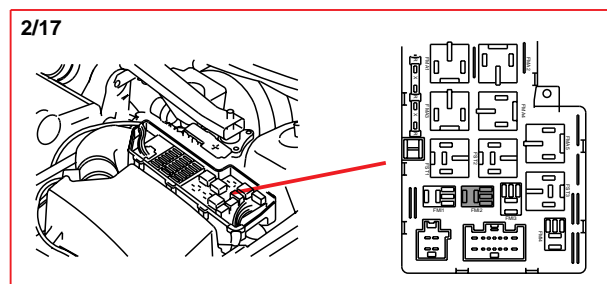
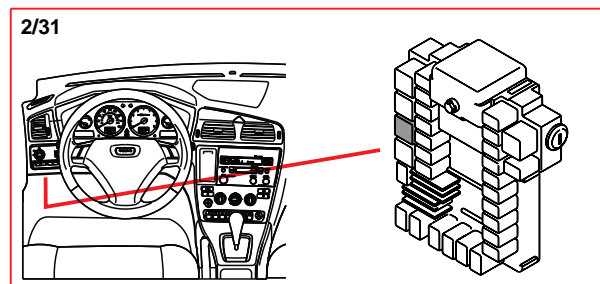
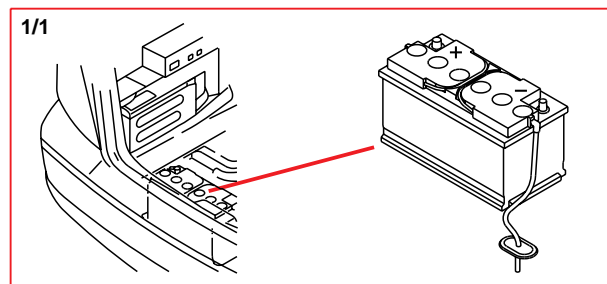


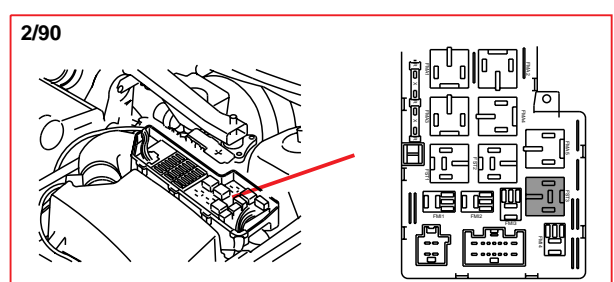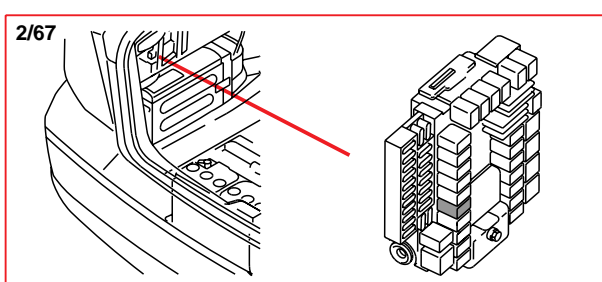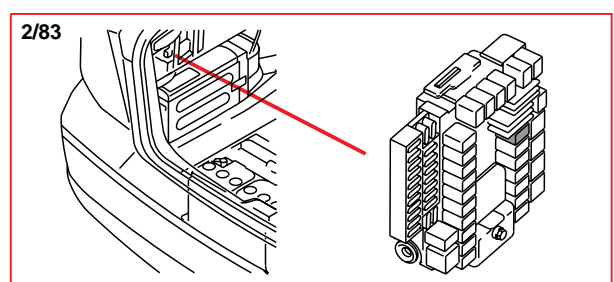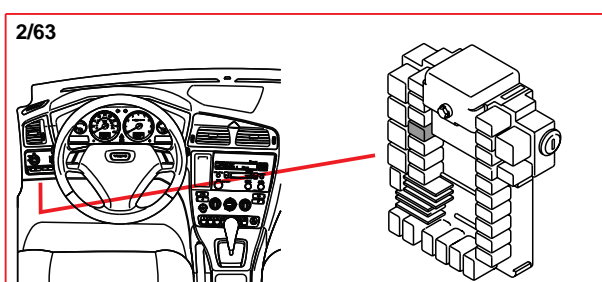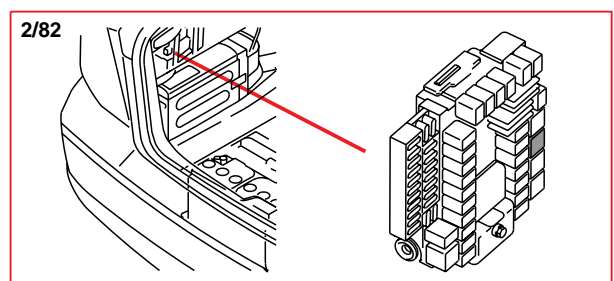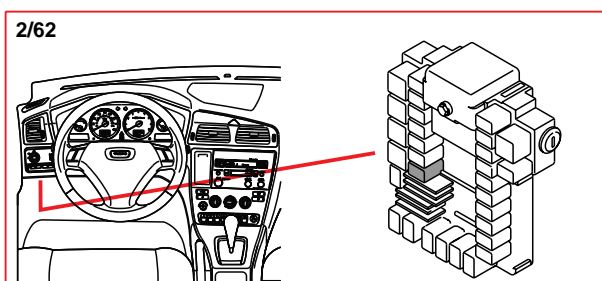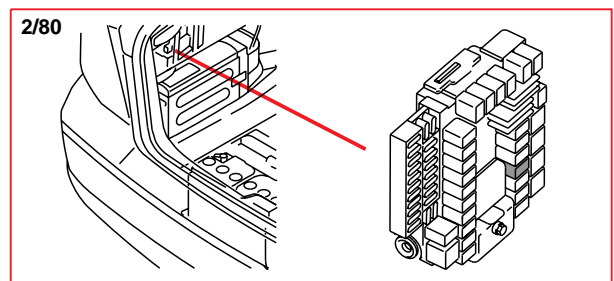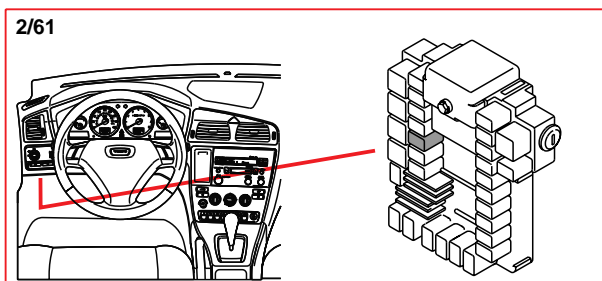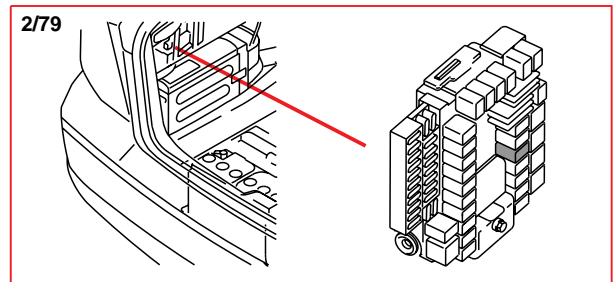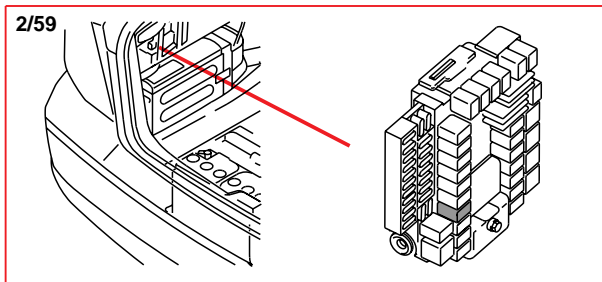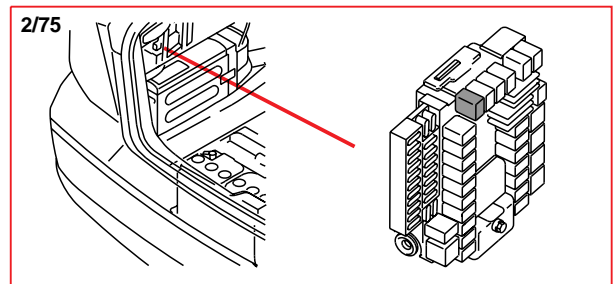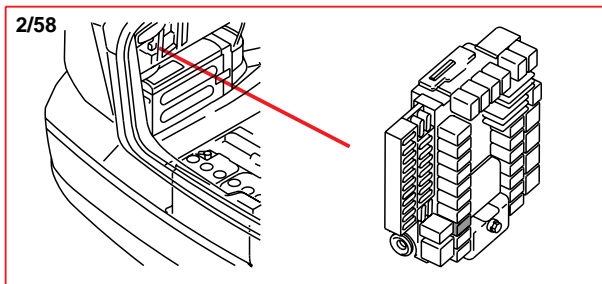

Komponentbilder













2/91 - 2/119

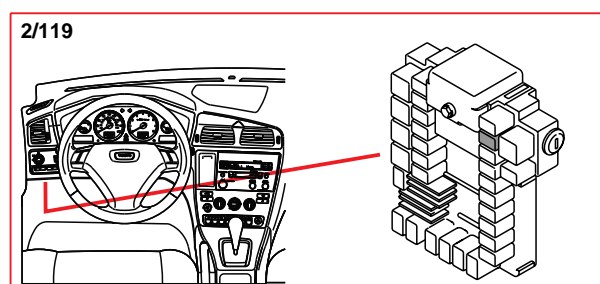
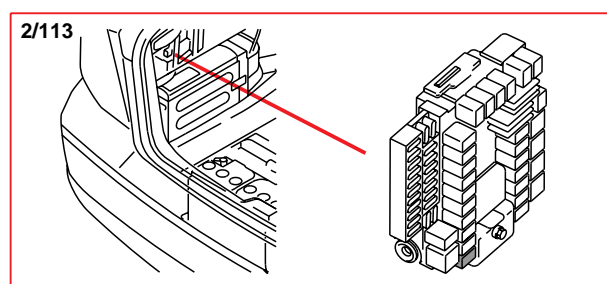
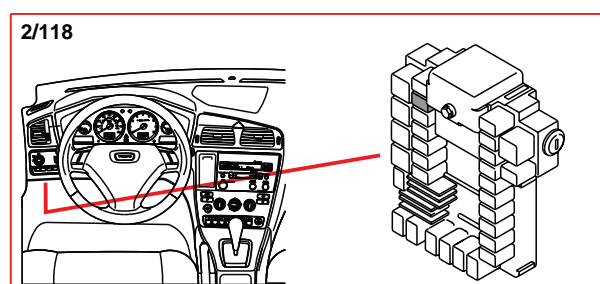
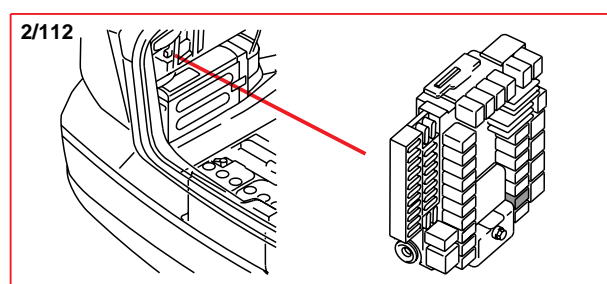
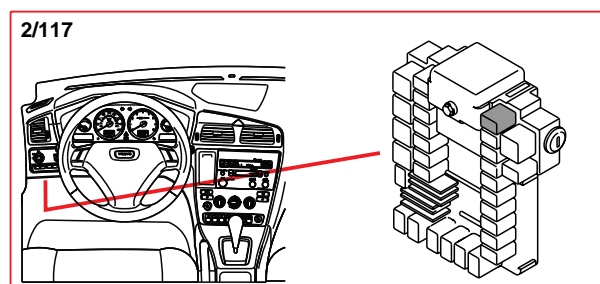
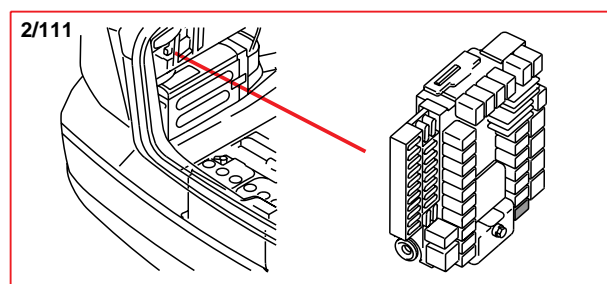
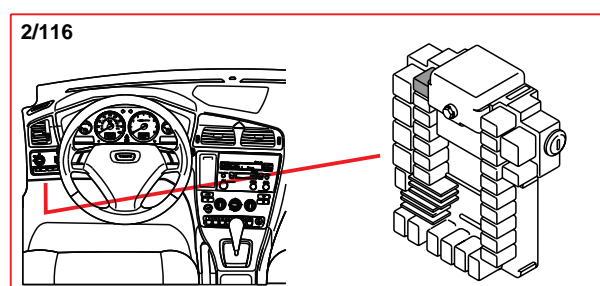
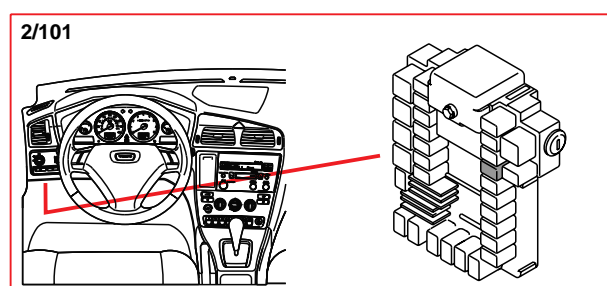
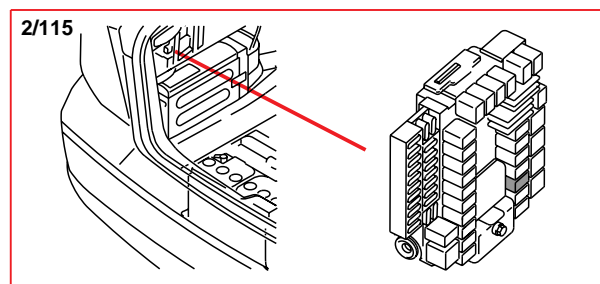
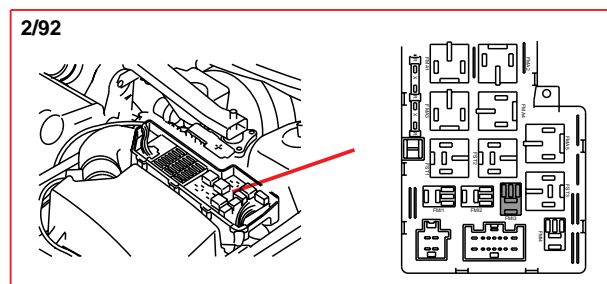
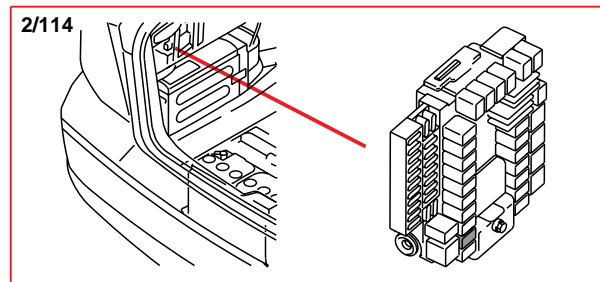
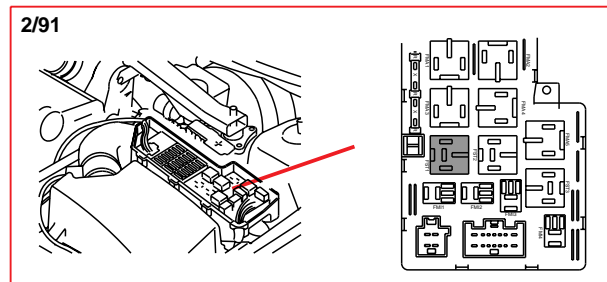


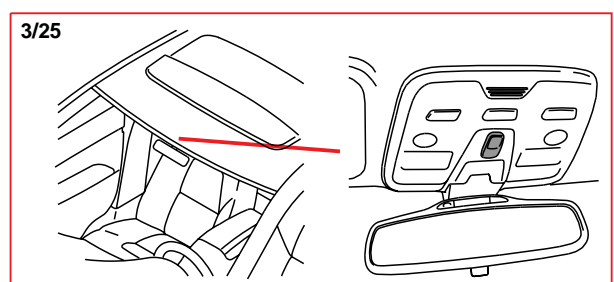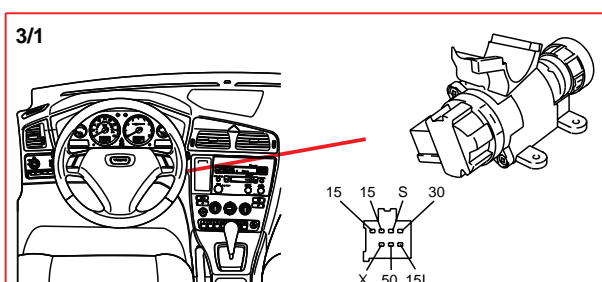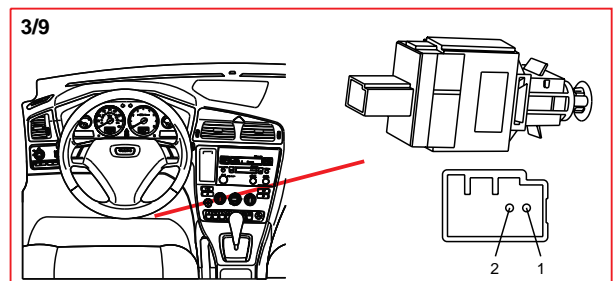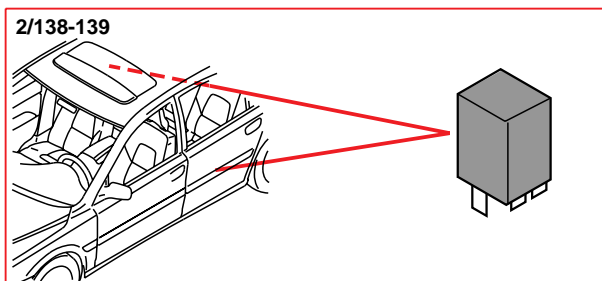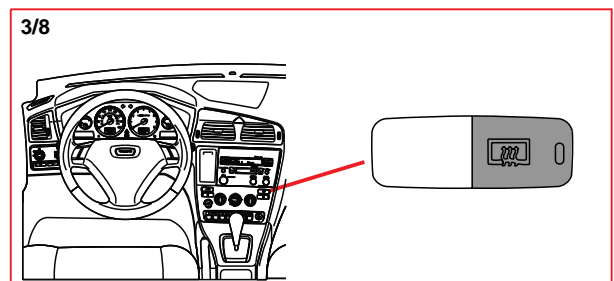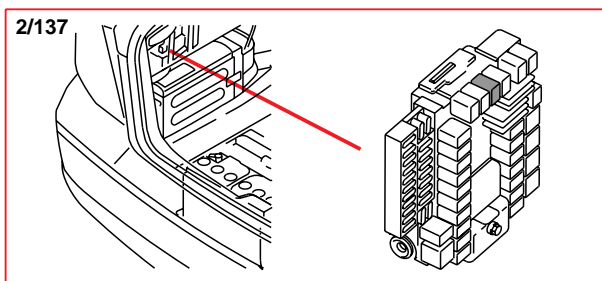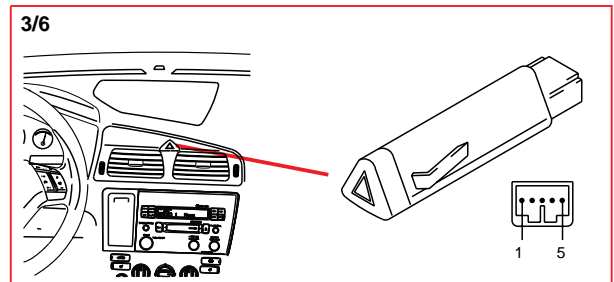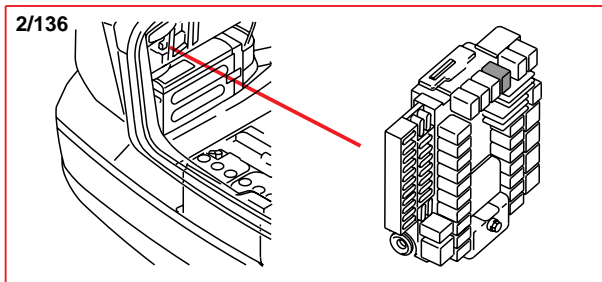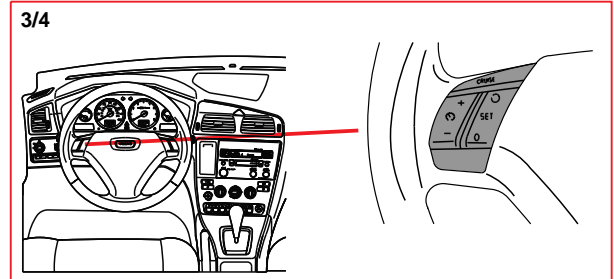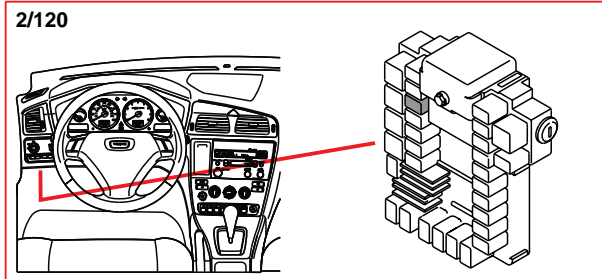

Komponentenbilder












3/26 - 3/78

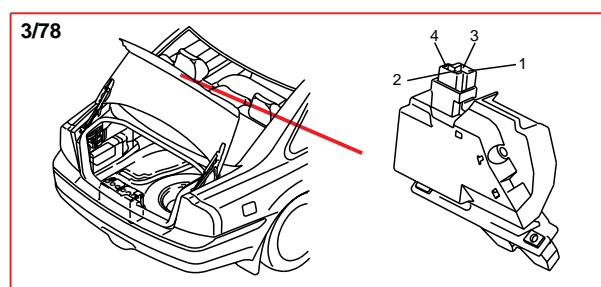
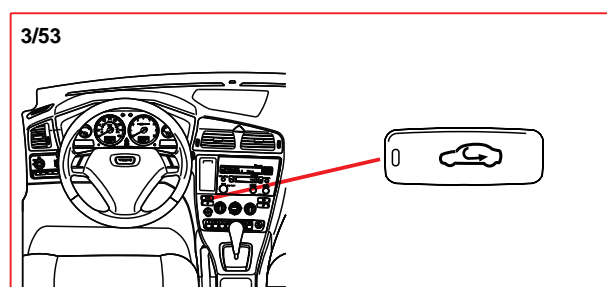
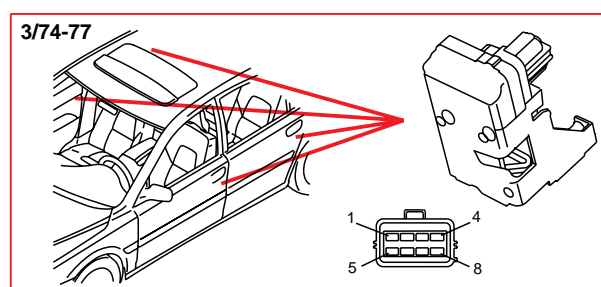
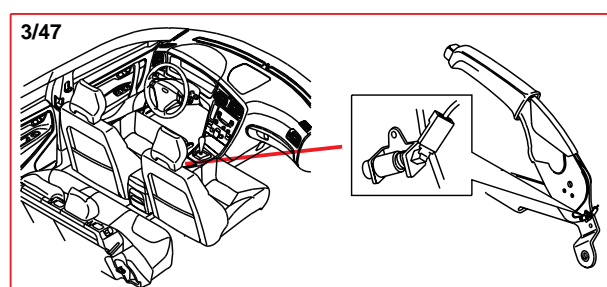
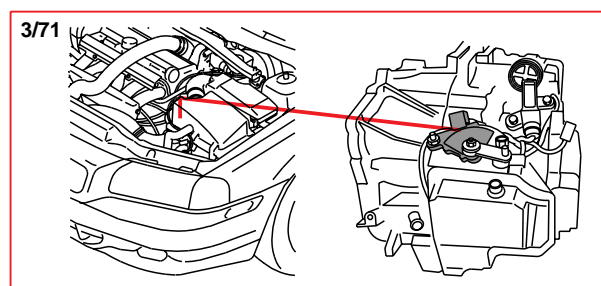
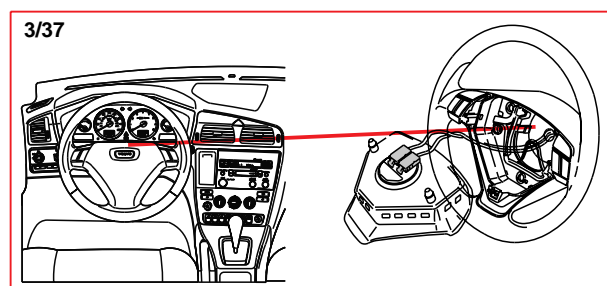
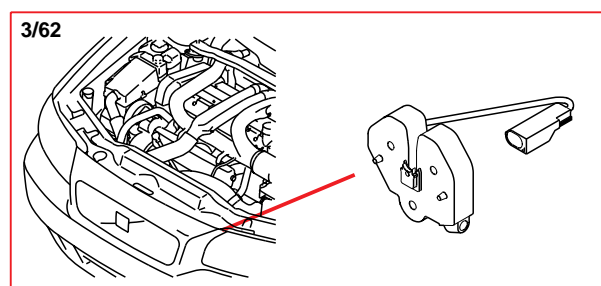
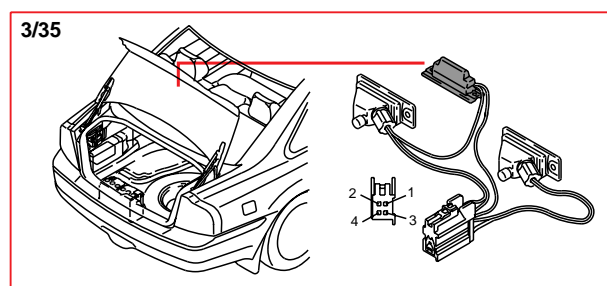
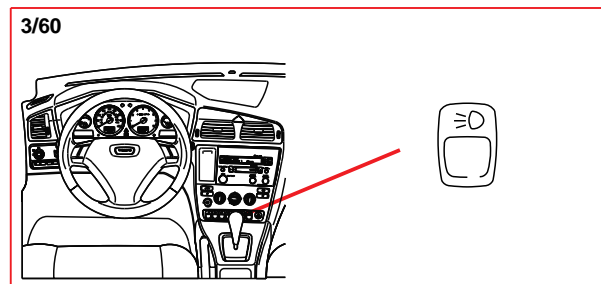
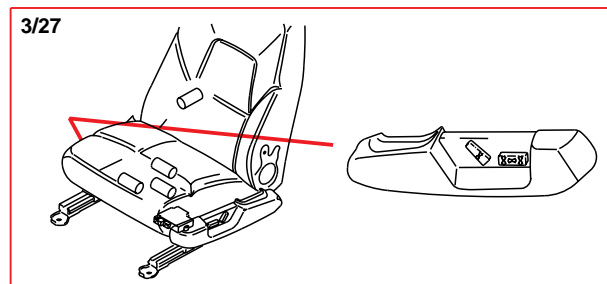
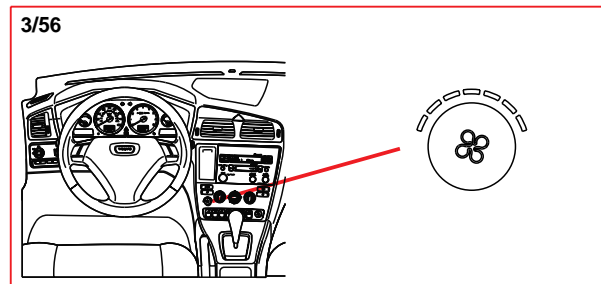
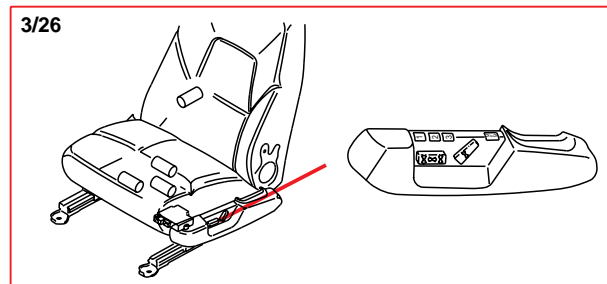


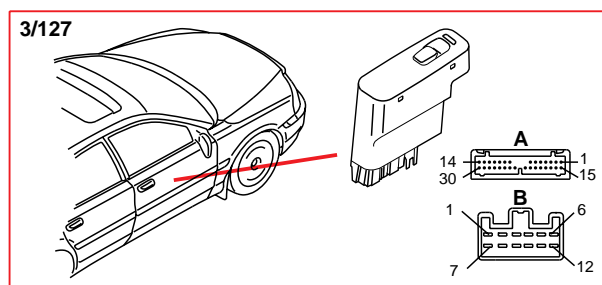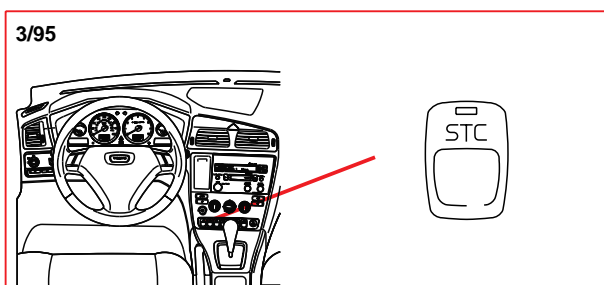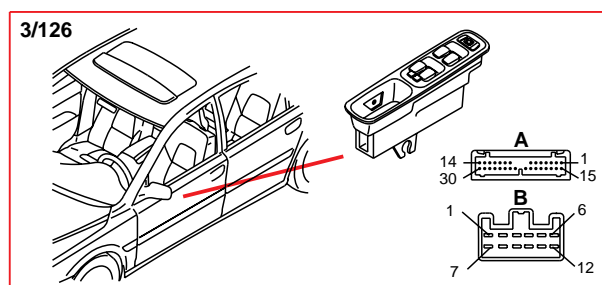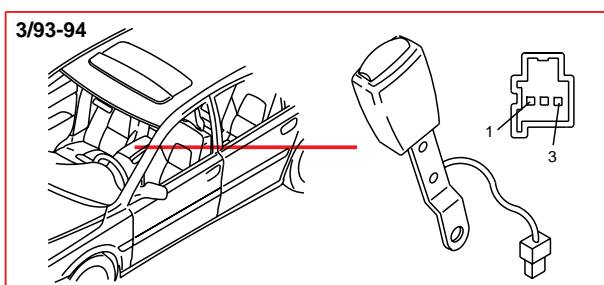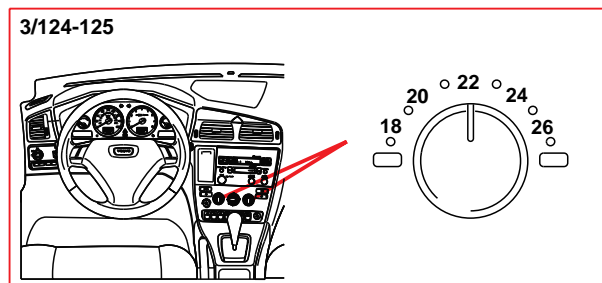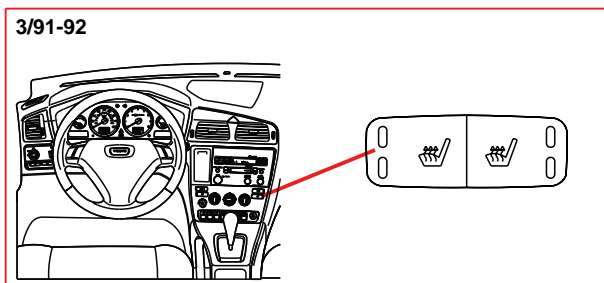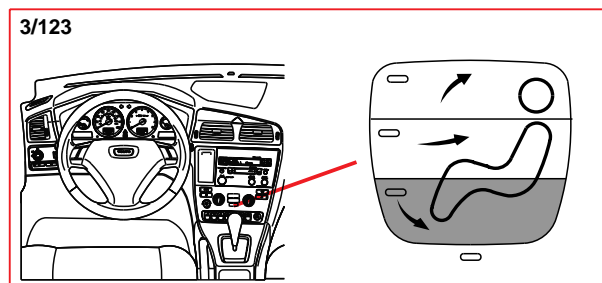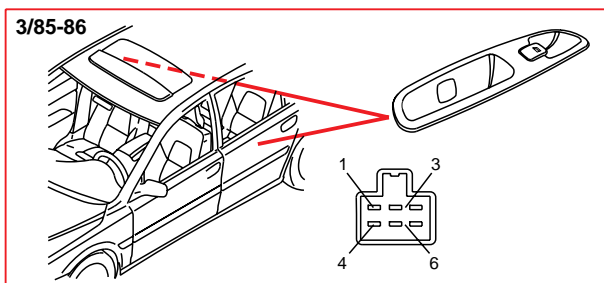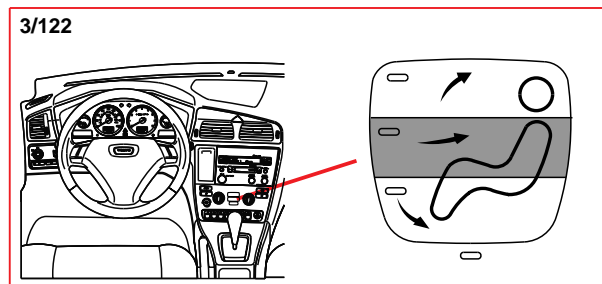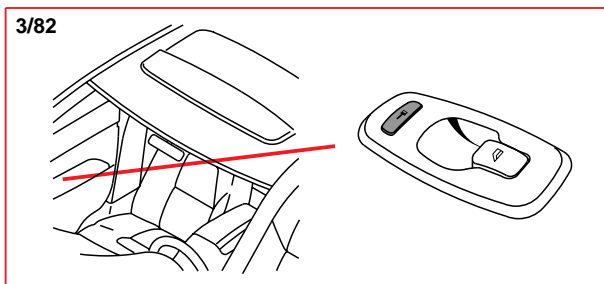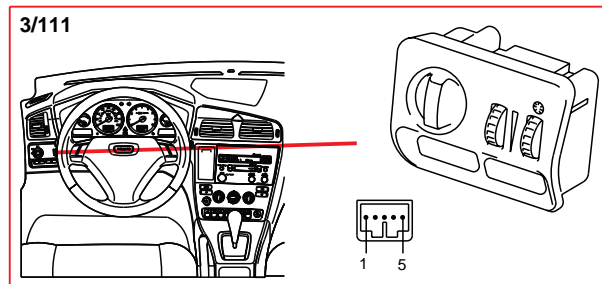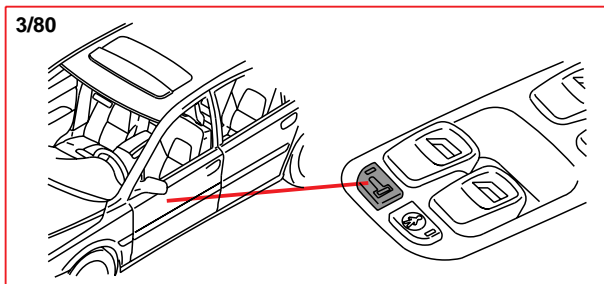

Komponentenbilder










3/130 - 4/7


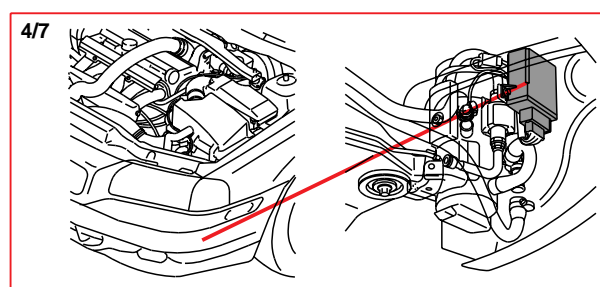
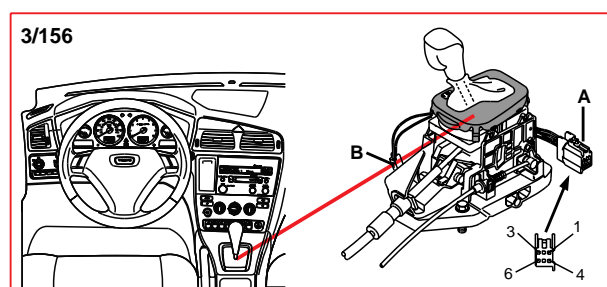
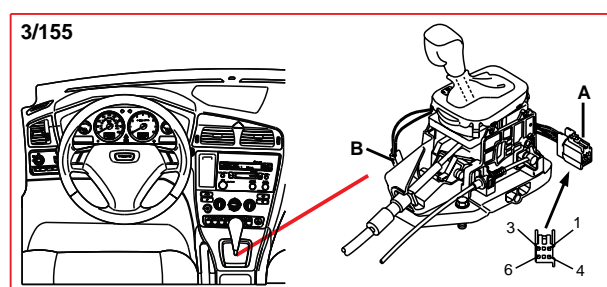
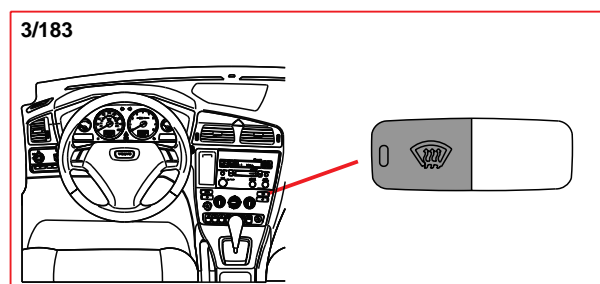
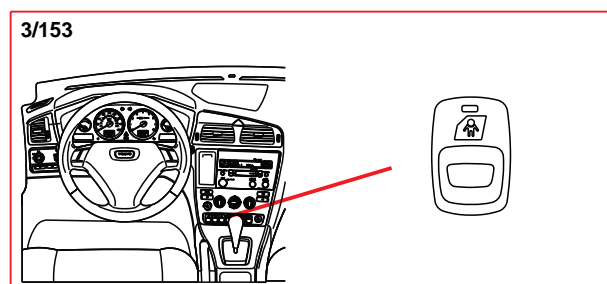
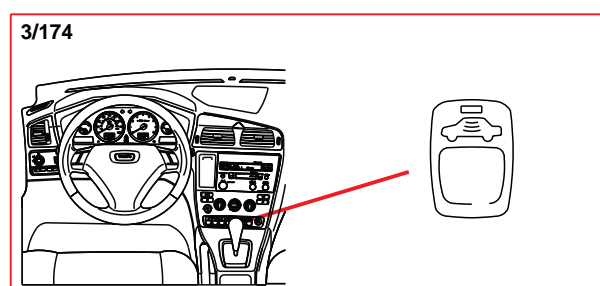
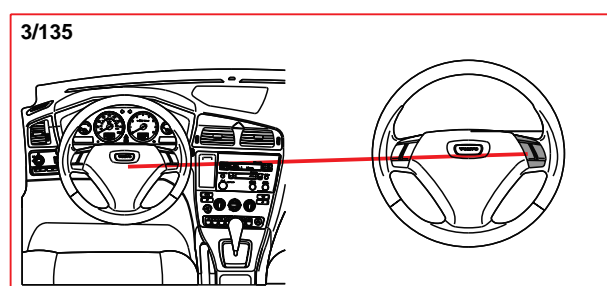
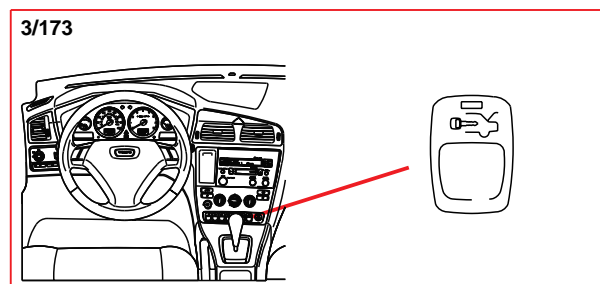
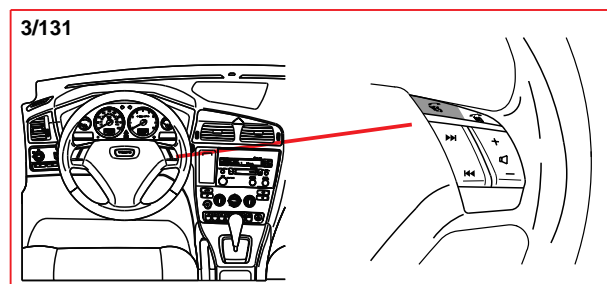
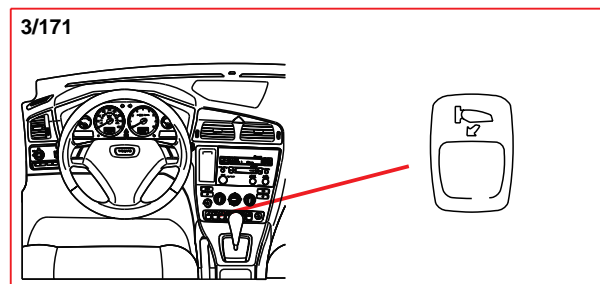
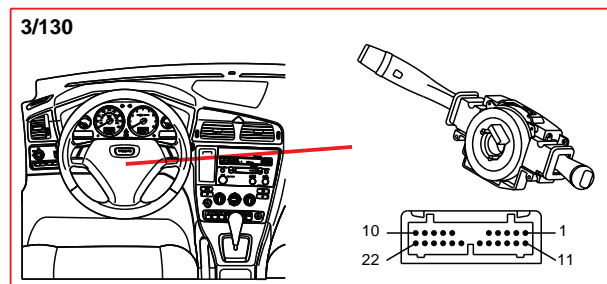


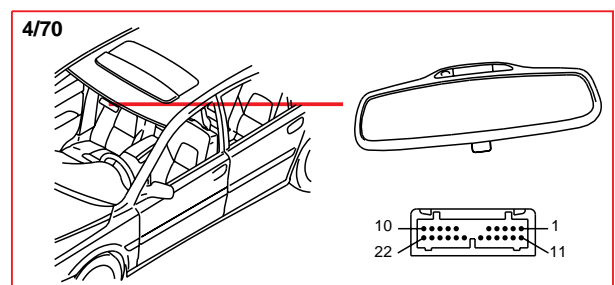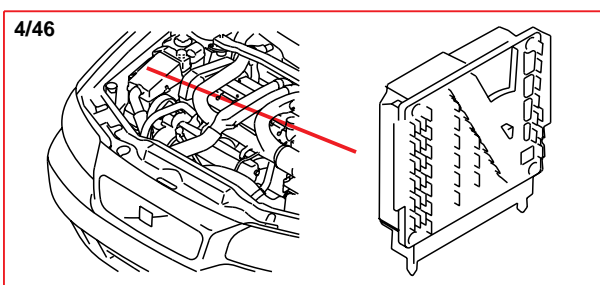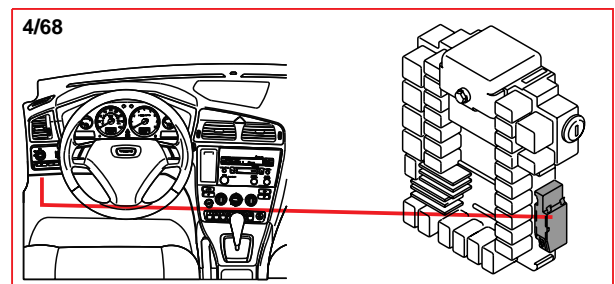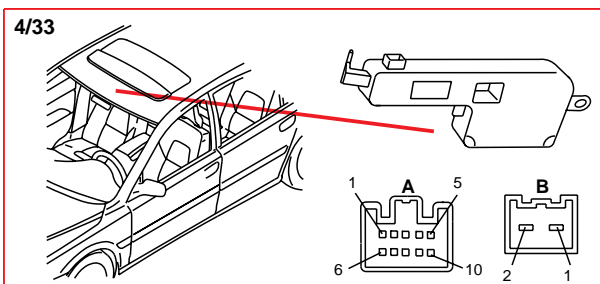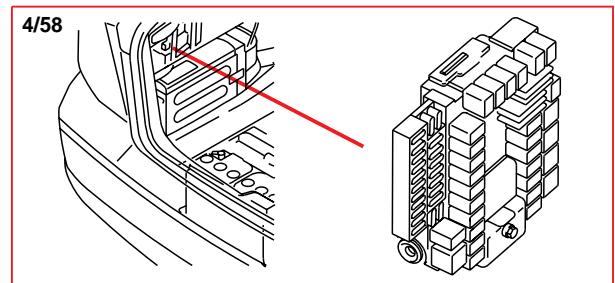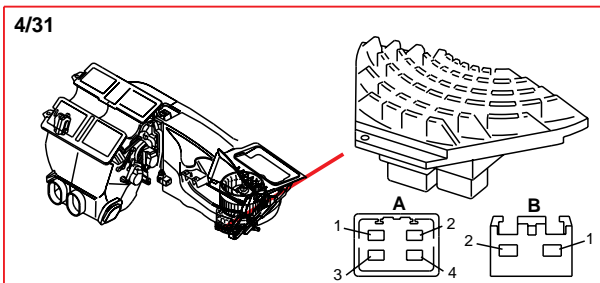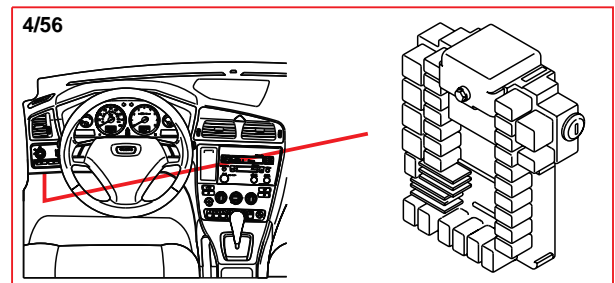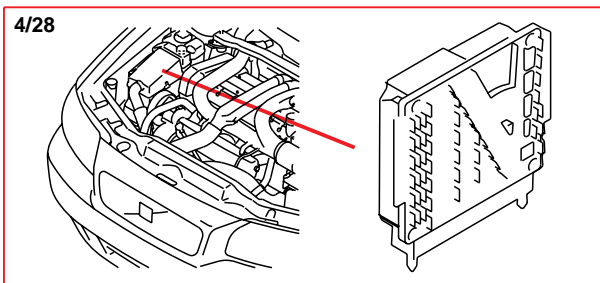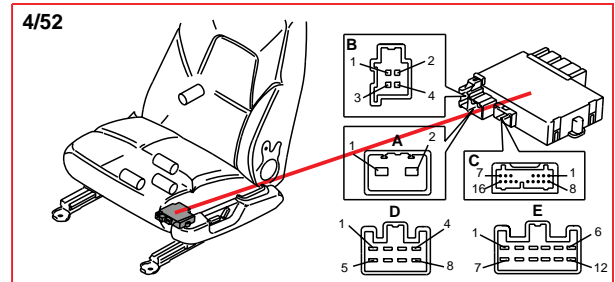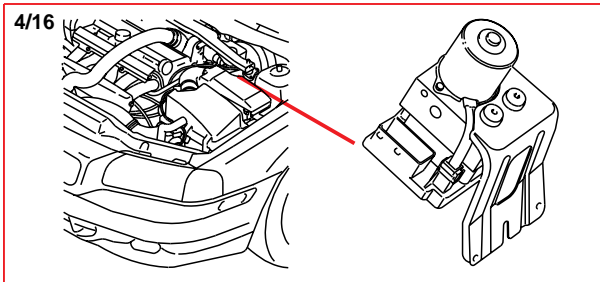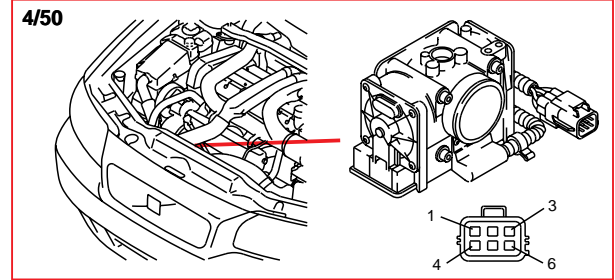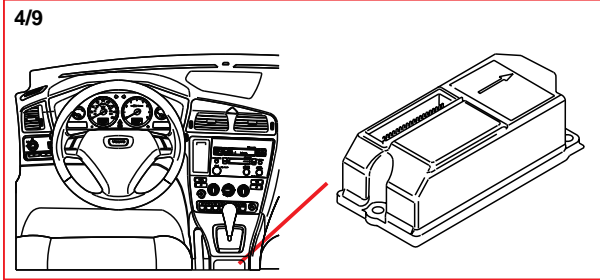

Komponentbilder













4/71 - 6/15

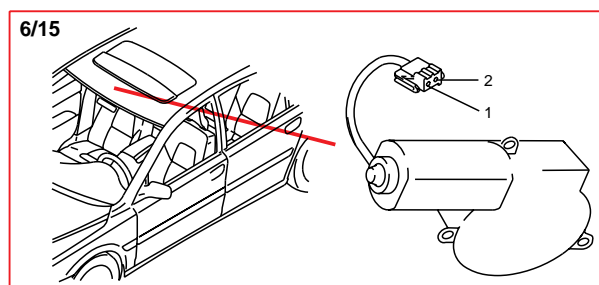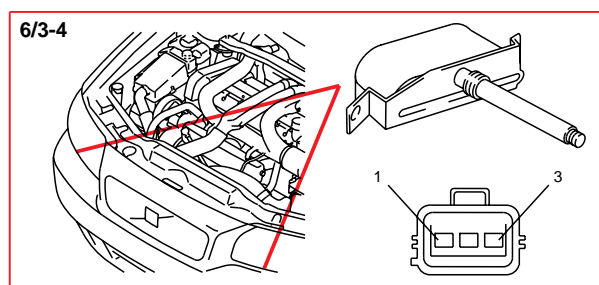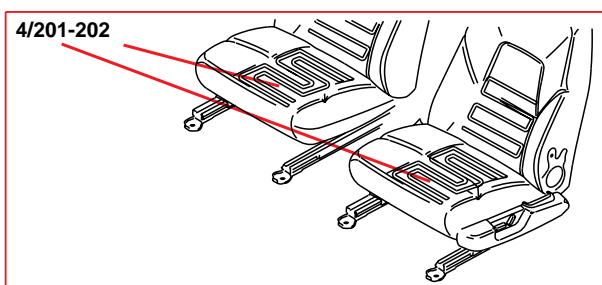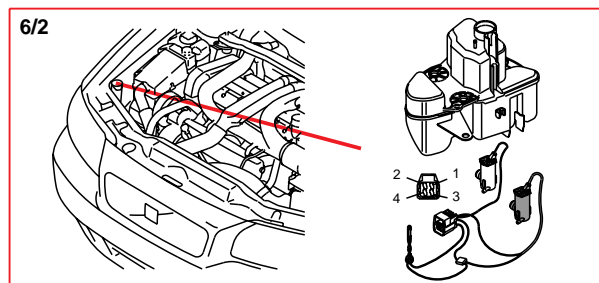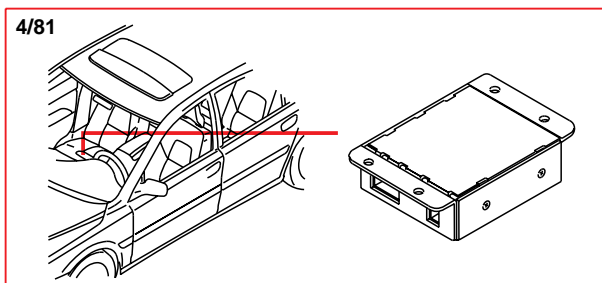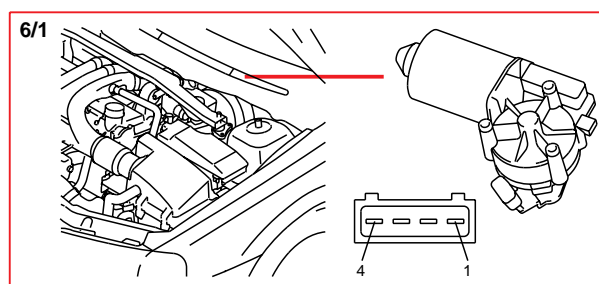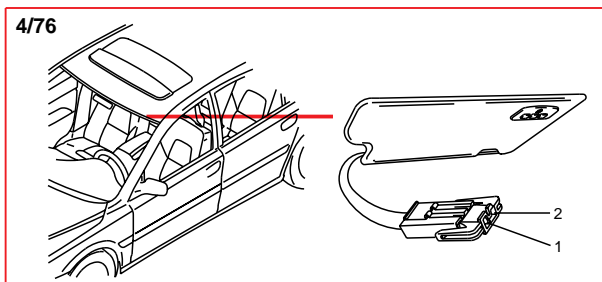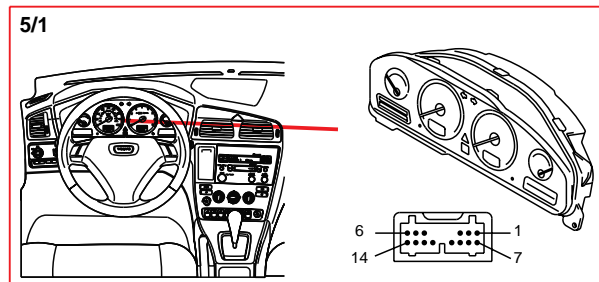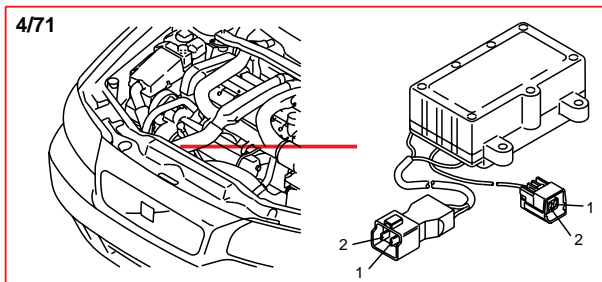

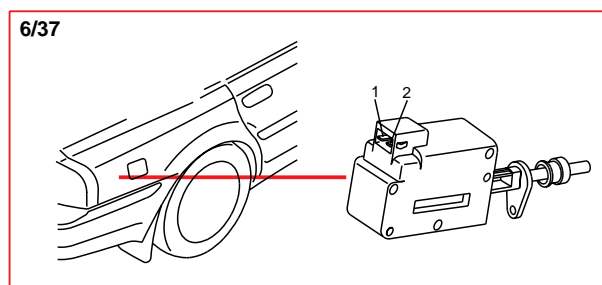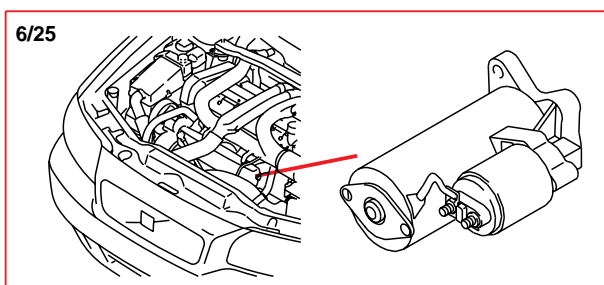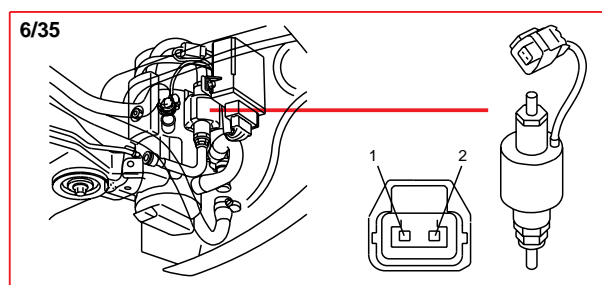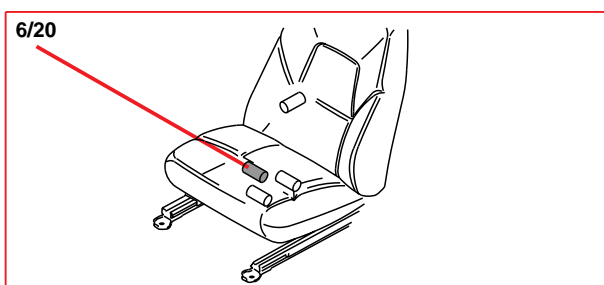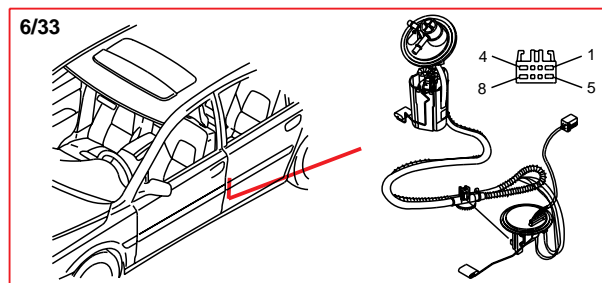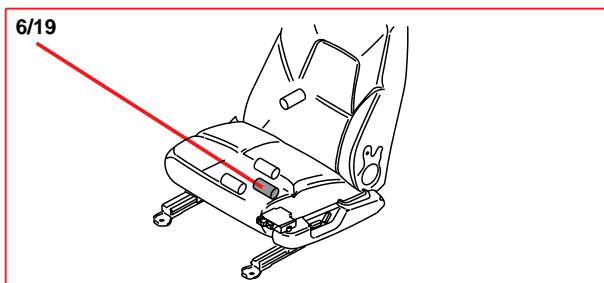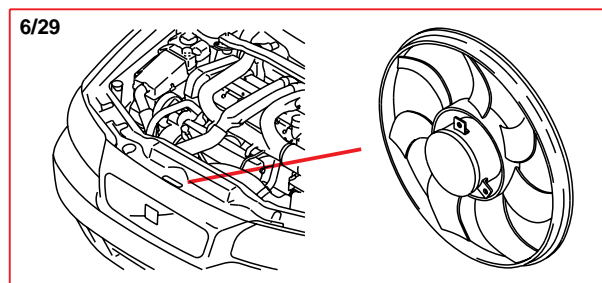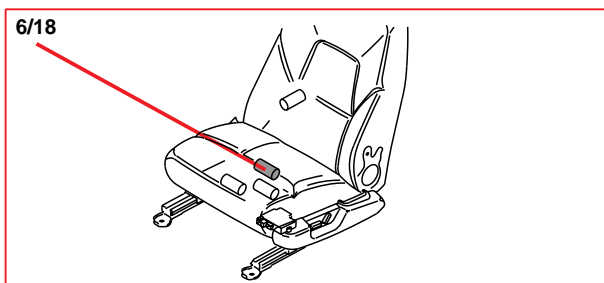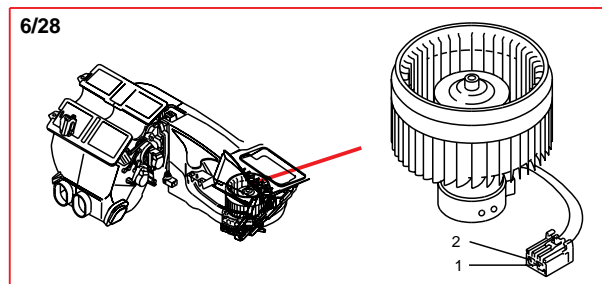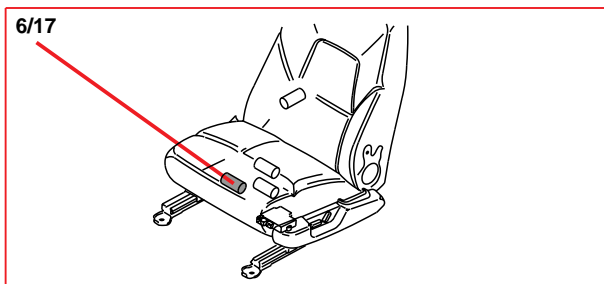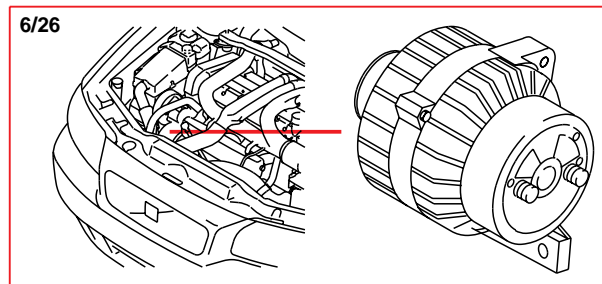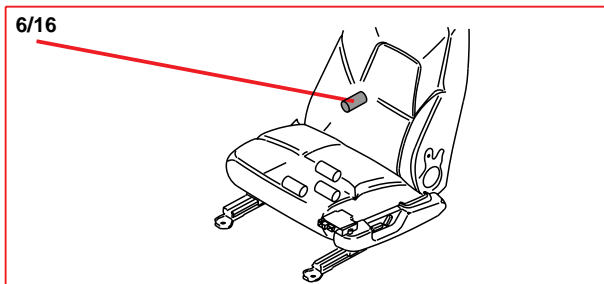


Komponentbilder


6/38 - 6/95

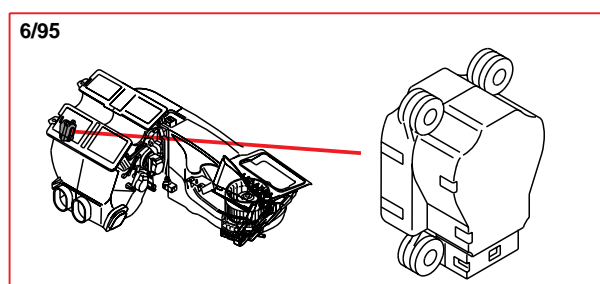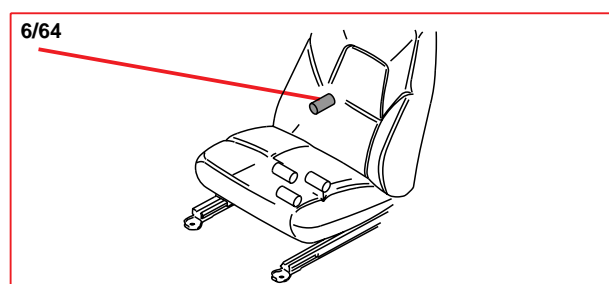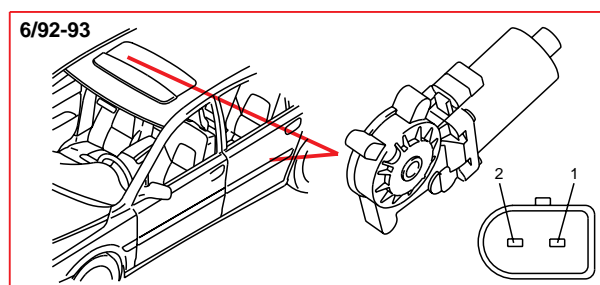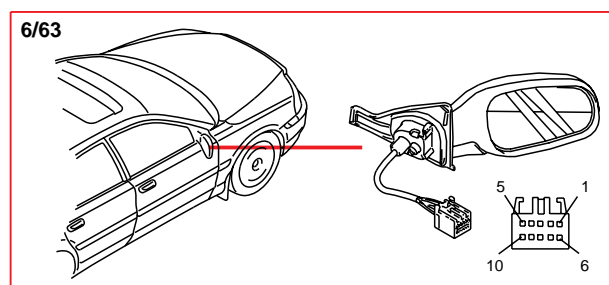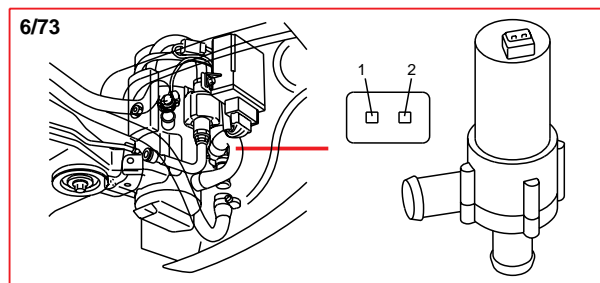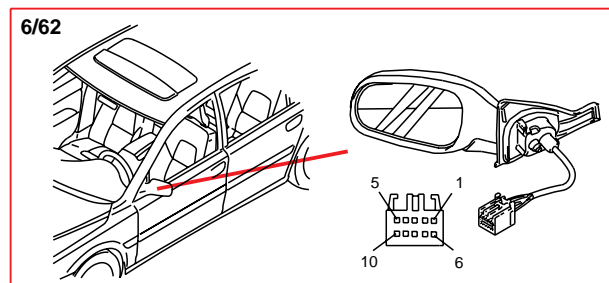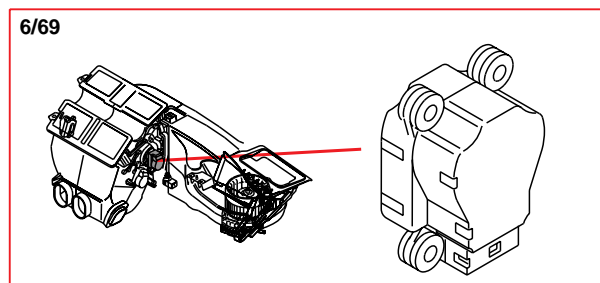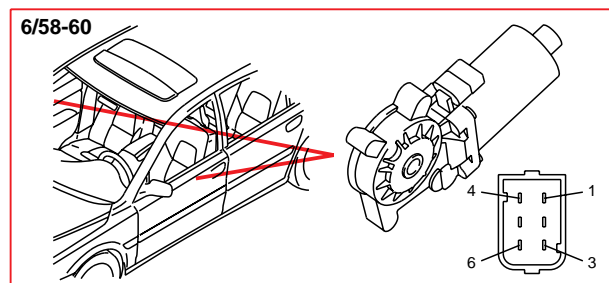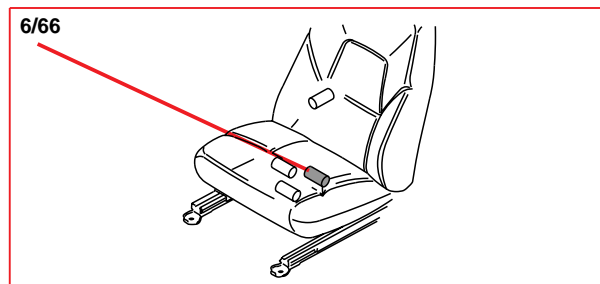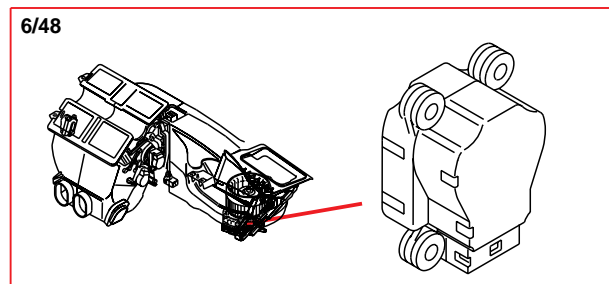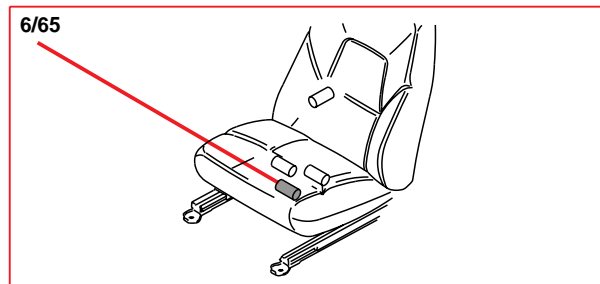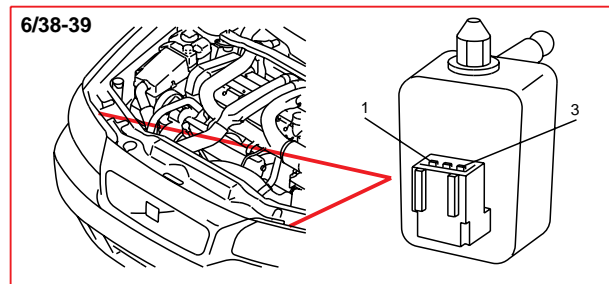


6/96

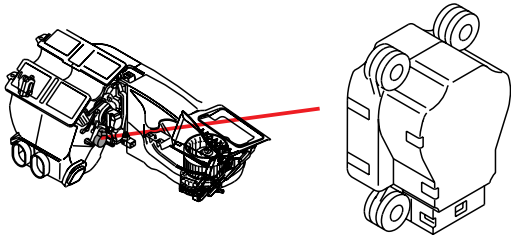


7/6

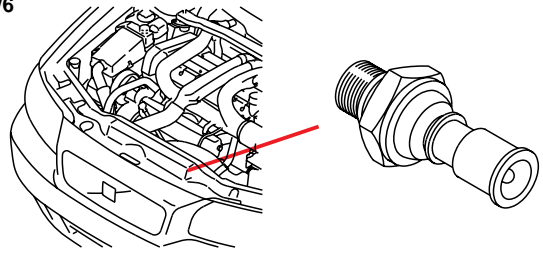


6/102

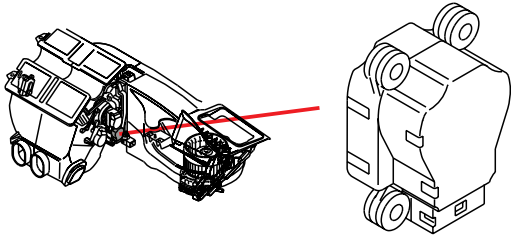


7/8

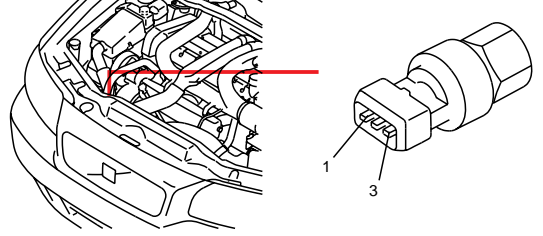


6/103

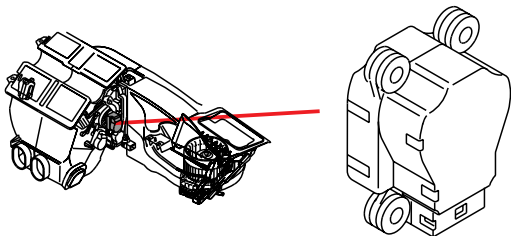


7/10

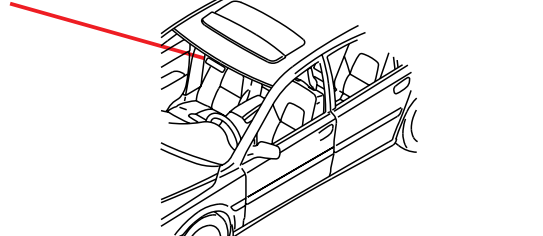


7/4

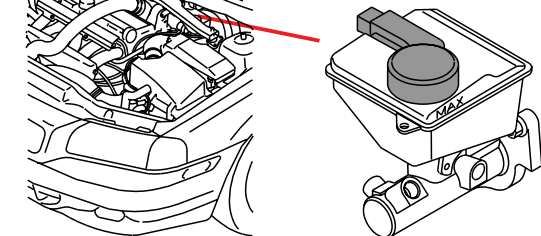


7/12

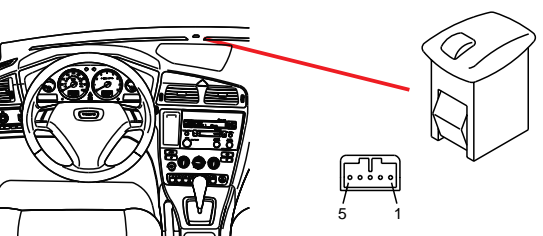

7/5

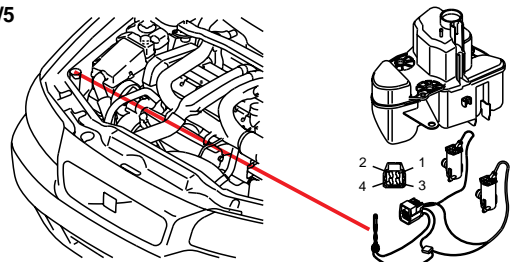


7/15

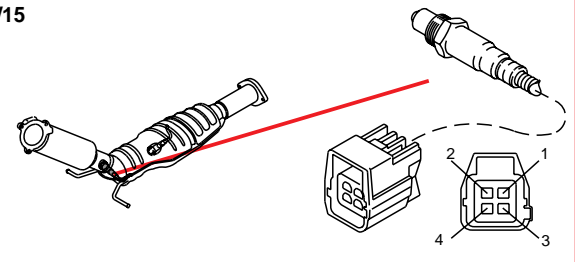


Komponentenbilder 7/16 - 7/73


7/16

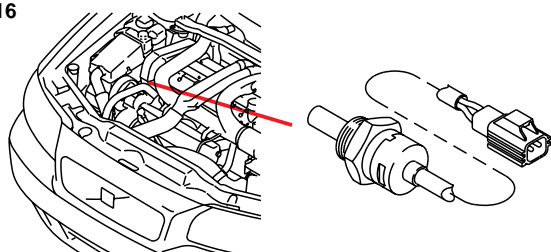


7/41

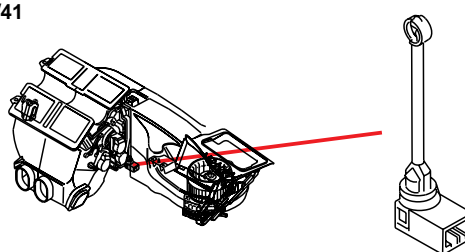


7/17

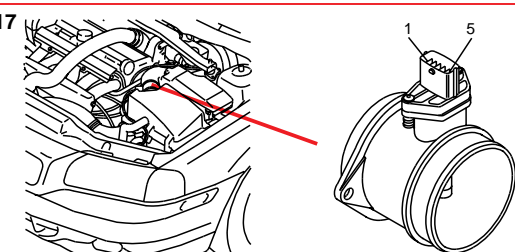


7/51

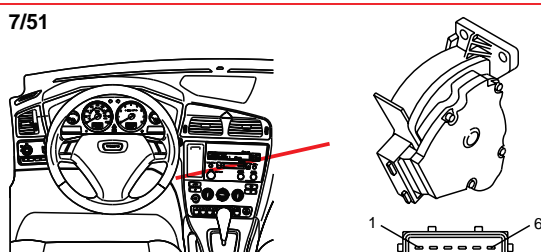


7/21

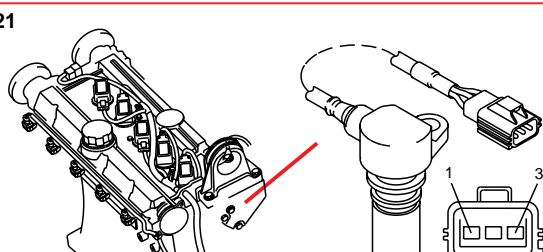

7/56-57

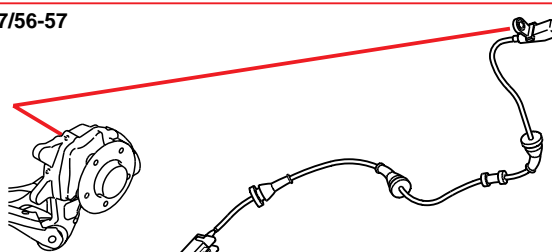


7/23

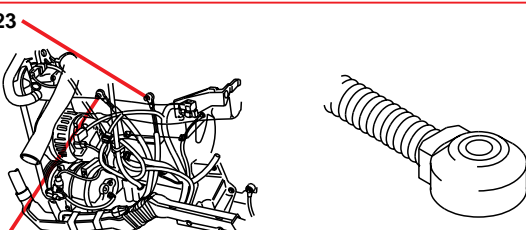


7/24


7/61
AW 55-50

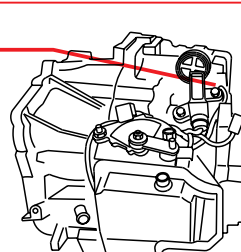


7/25

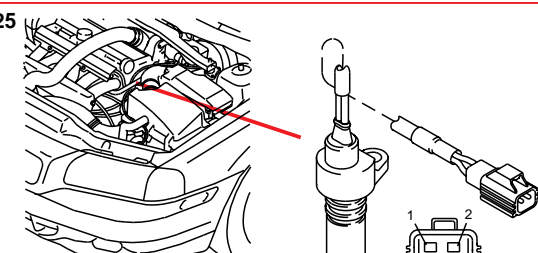


7/62
AW 55-50












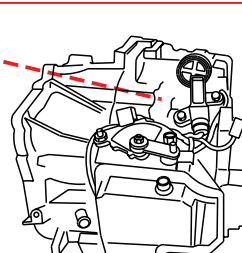


7/31-32











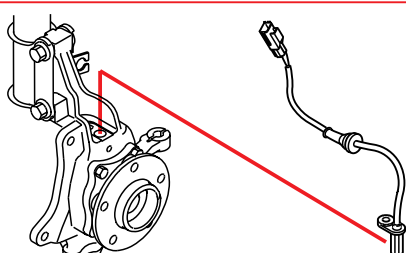














7/73

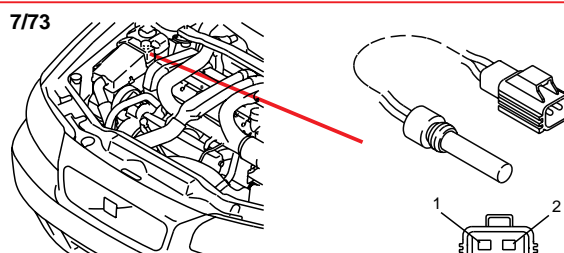

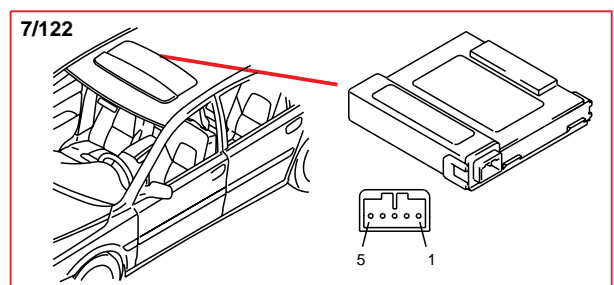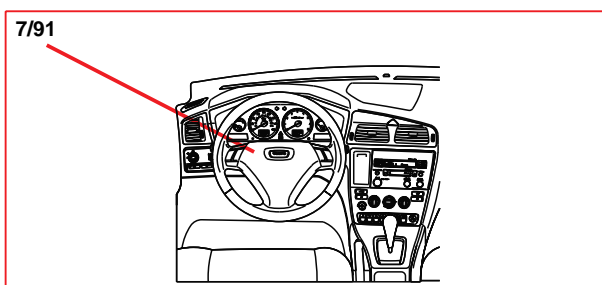
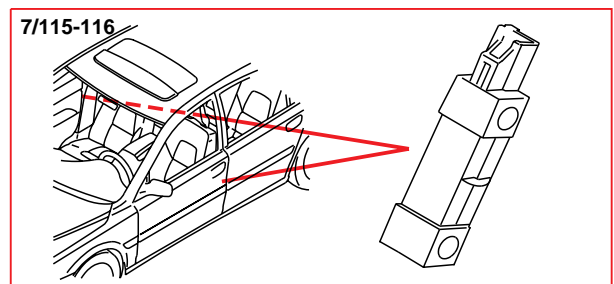
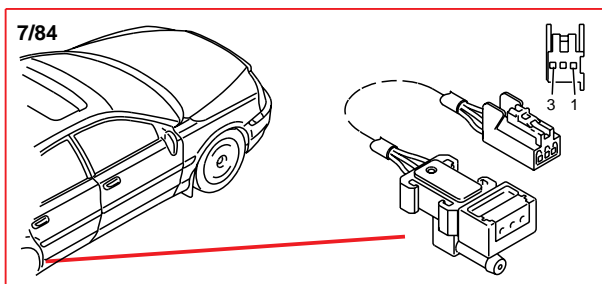
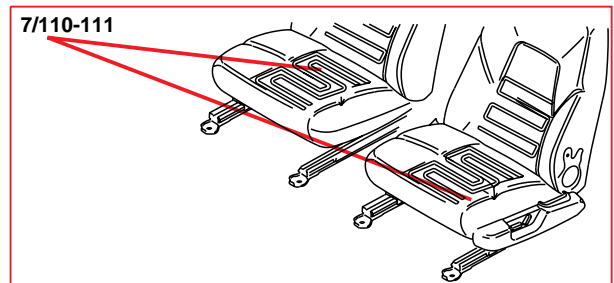
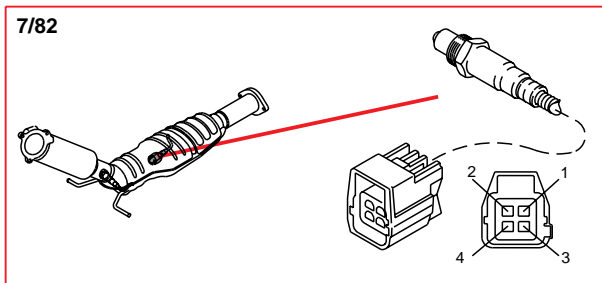
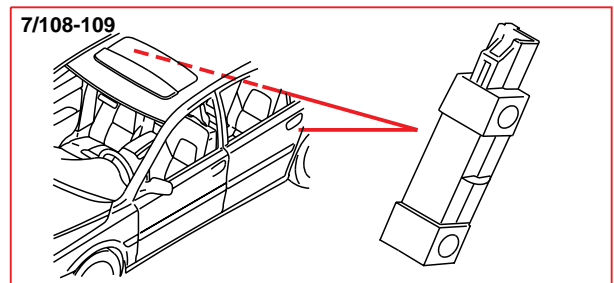
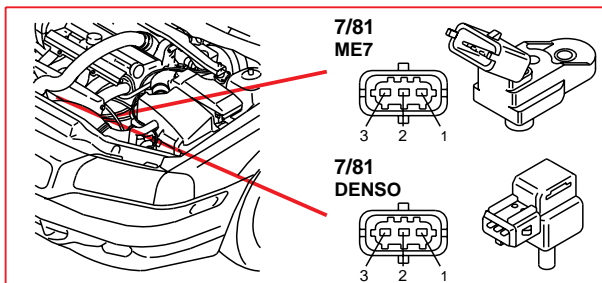
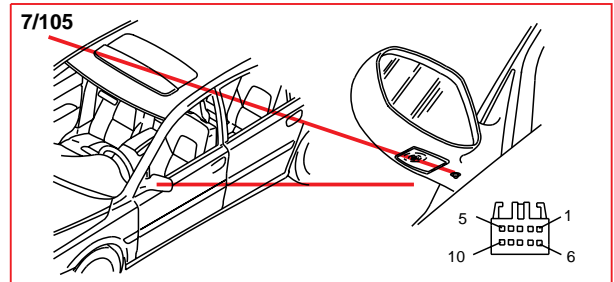
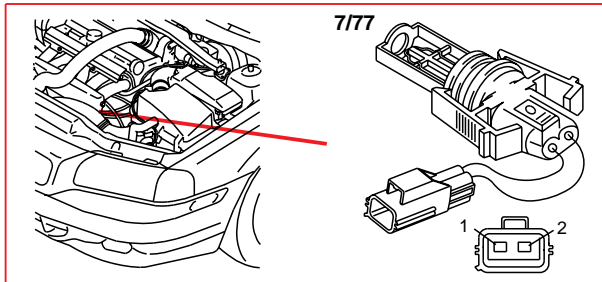
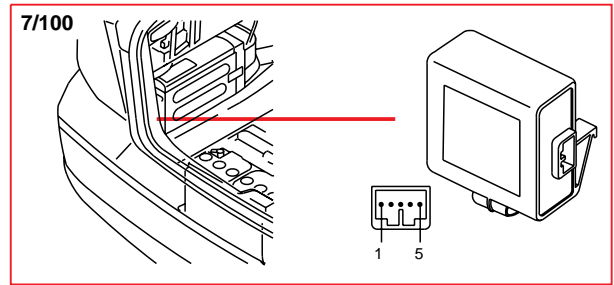
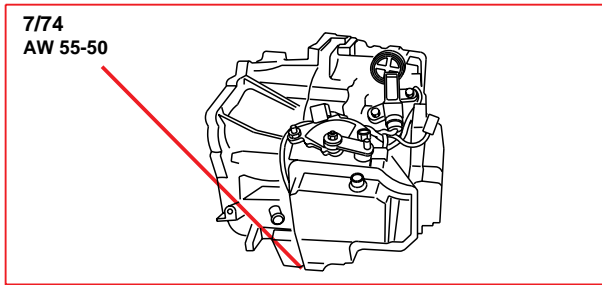













Komponentbilder 7/123 - 7/159

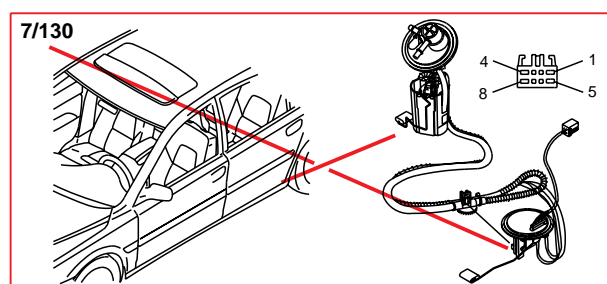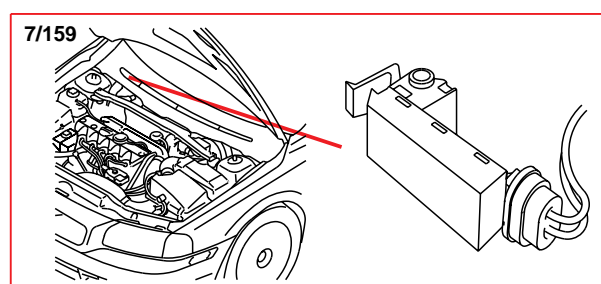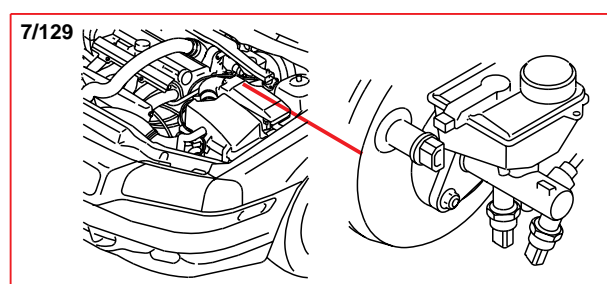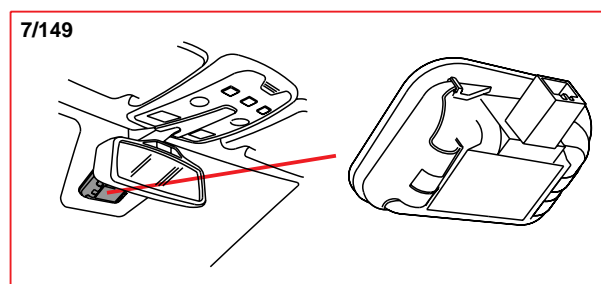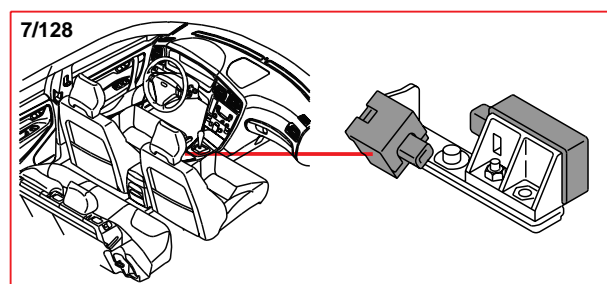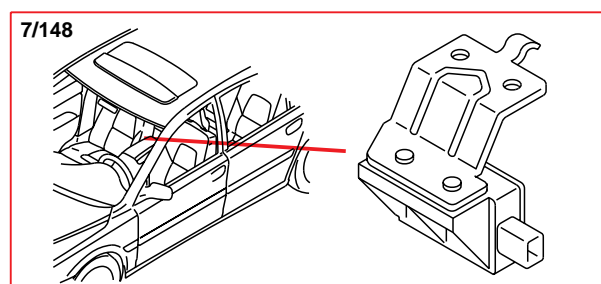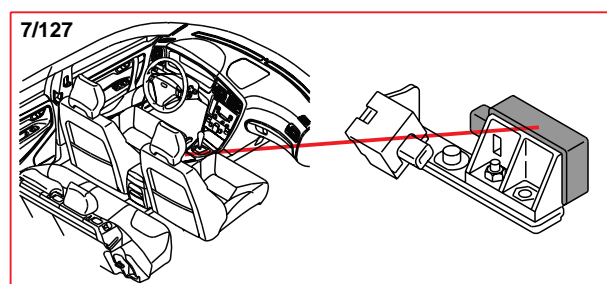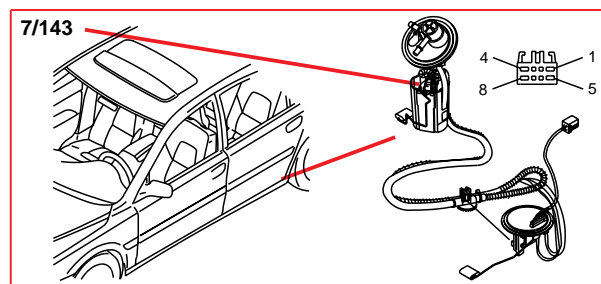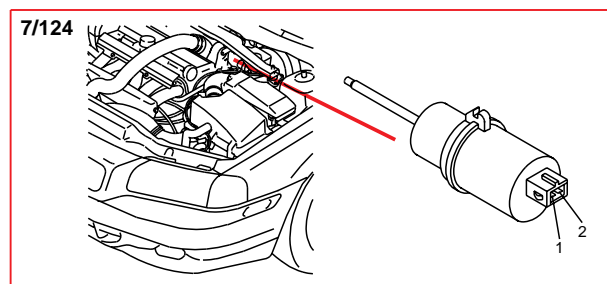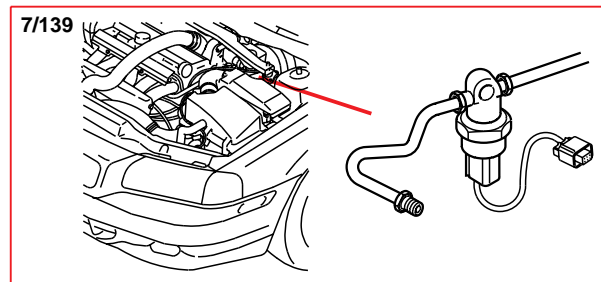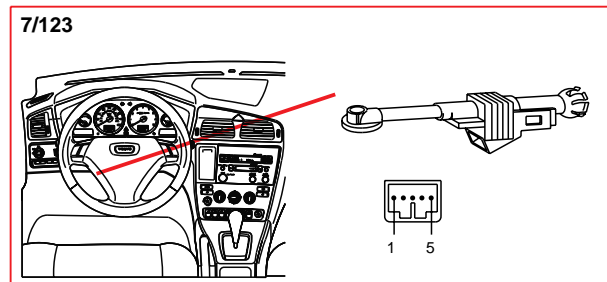

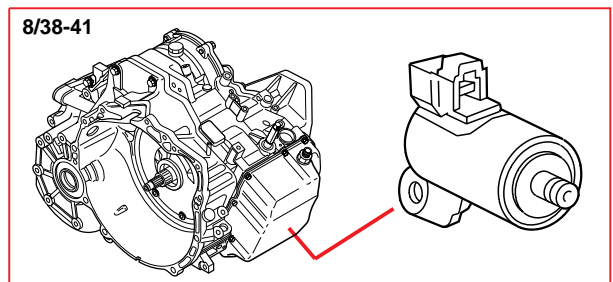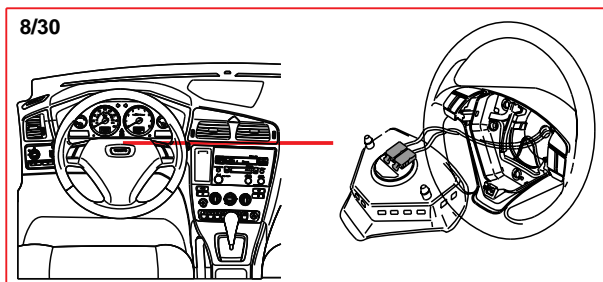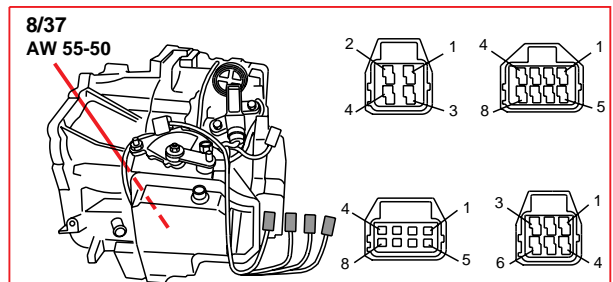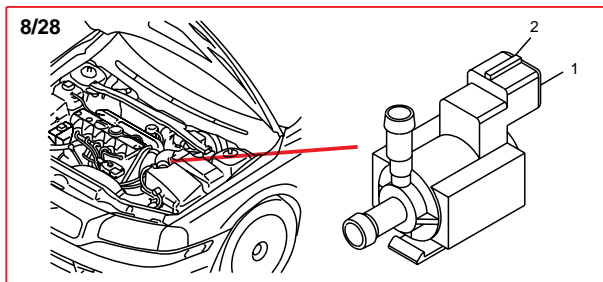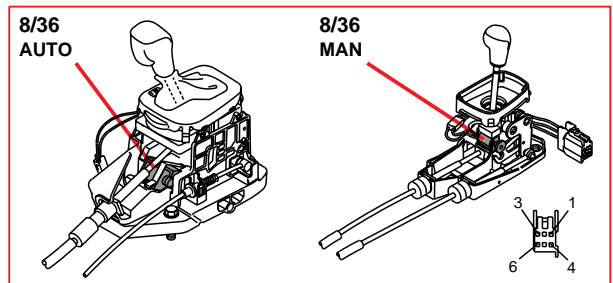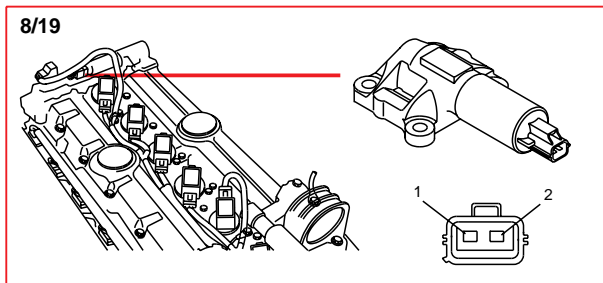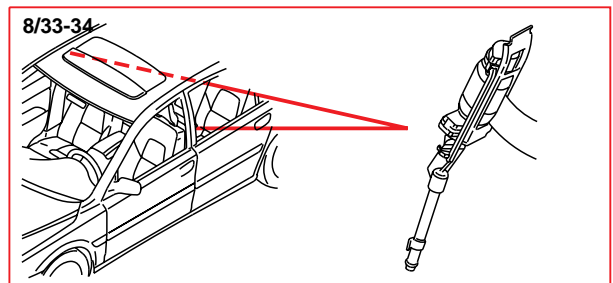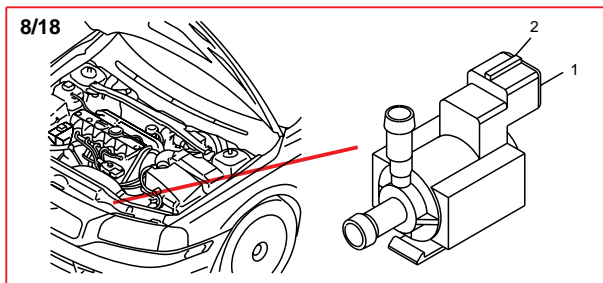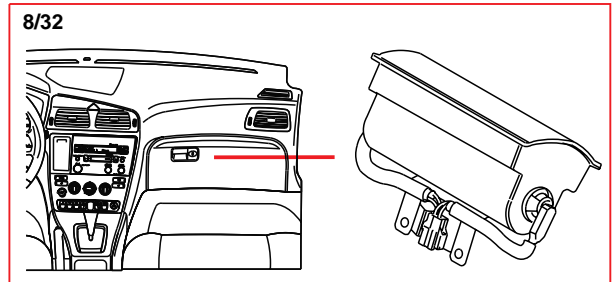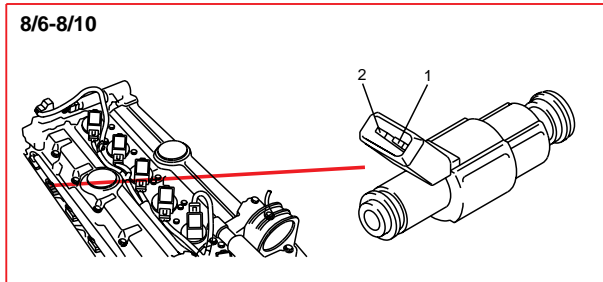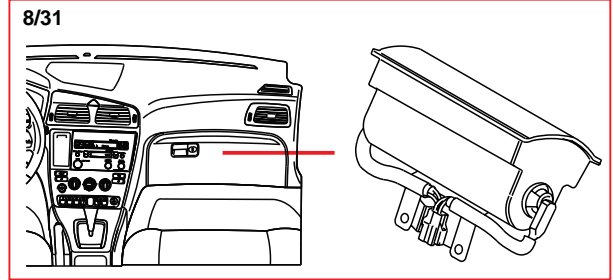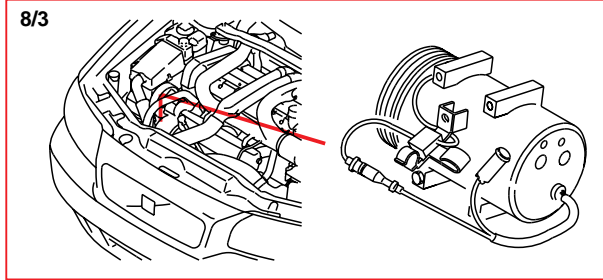













Komponentenbilder 8/44 - 9/2

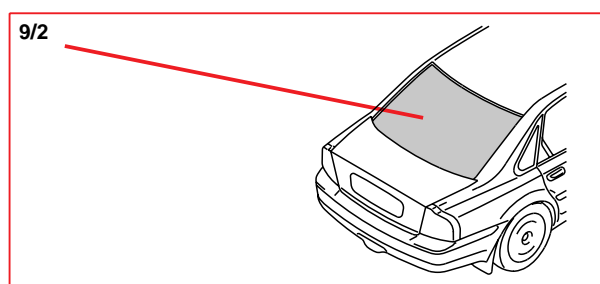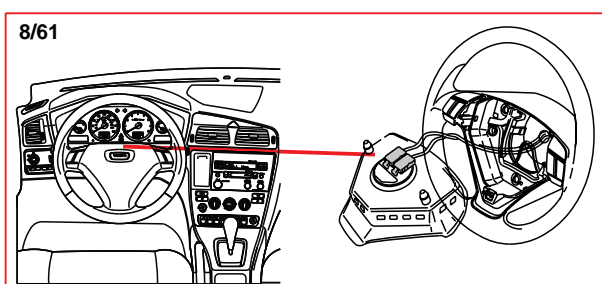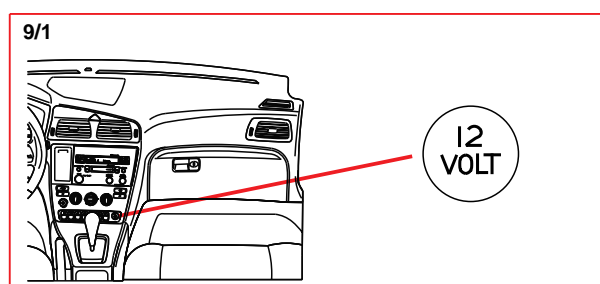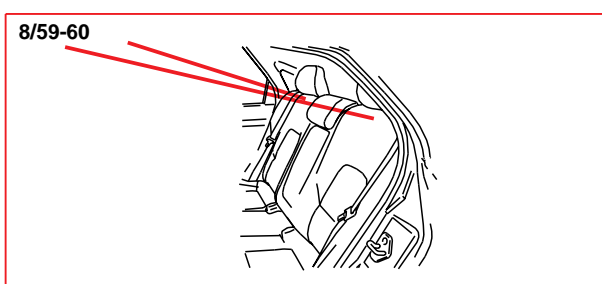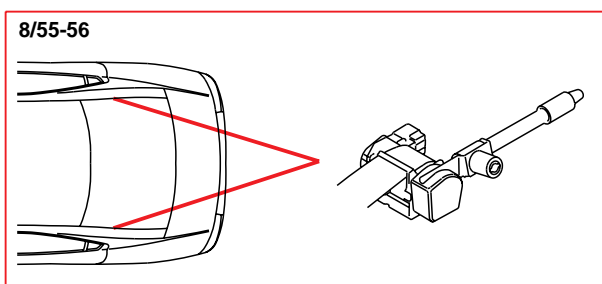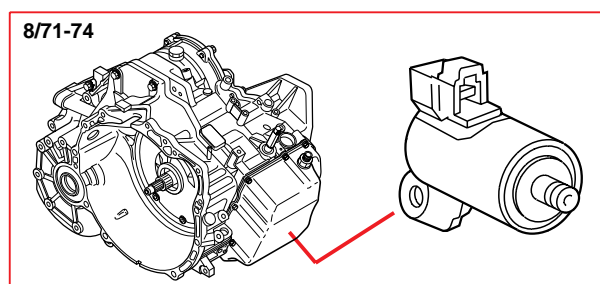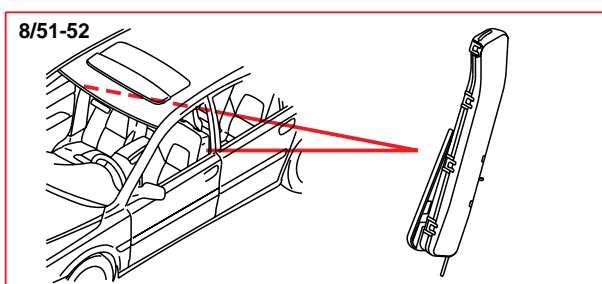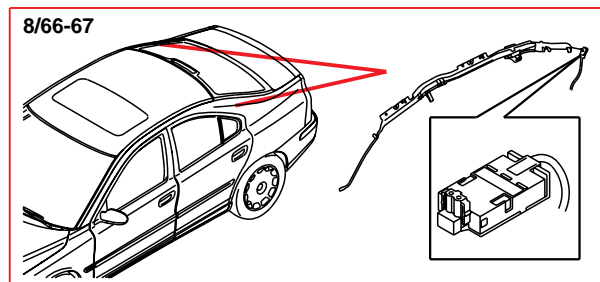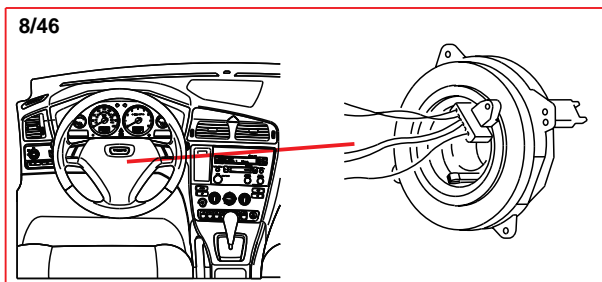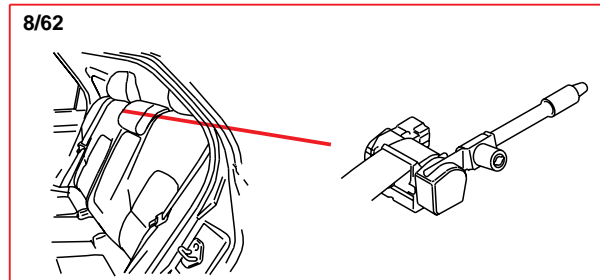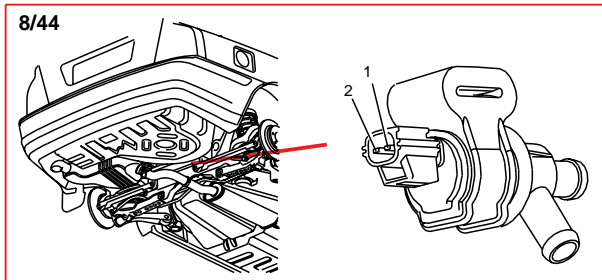

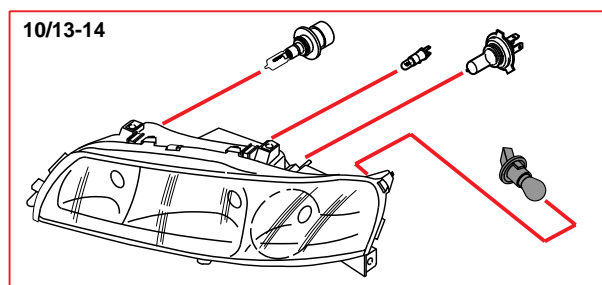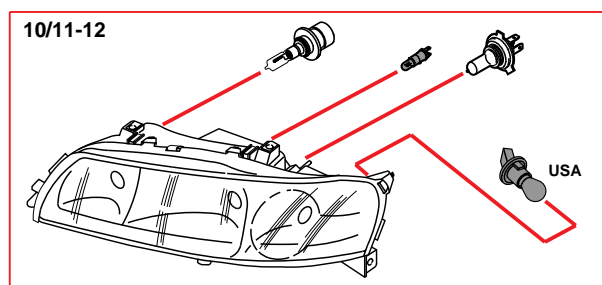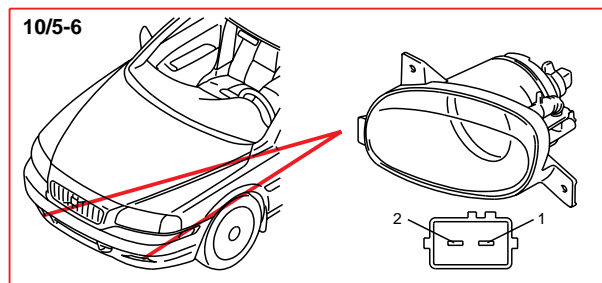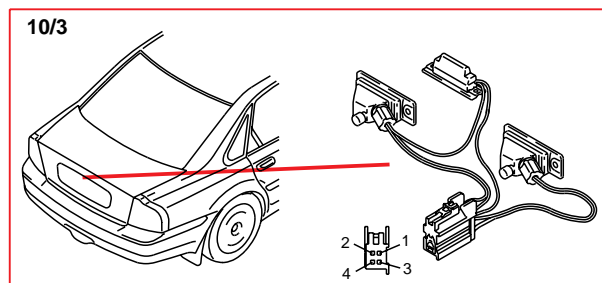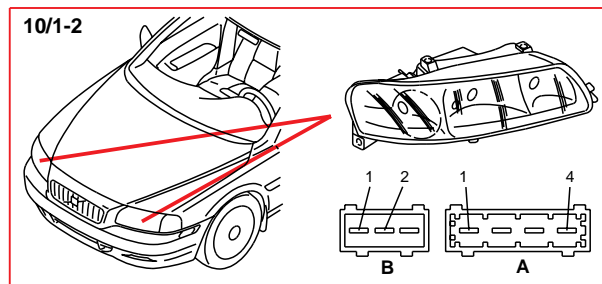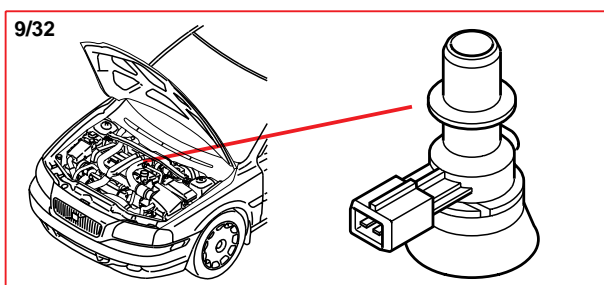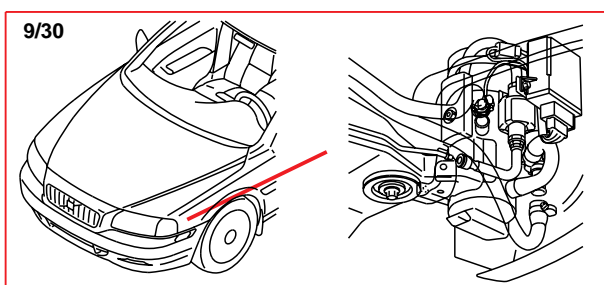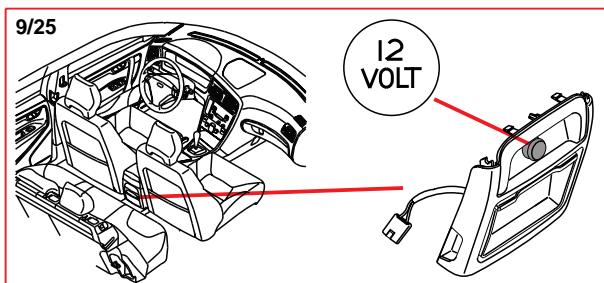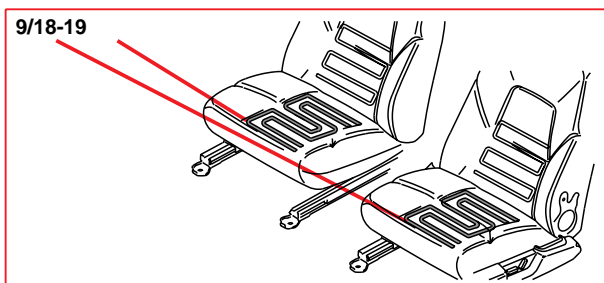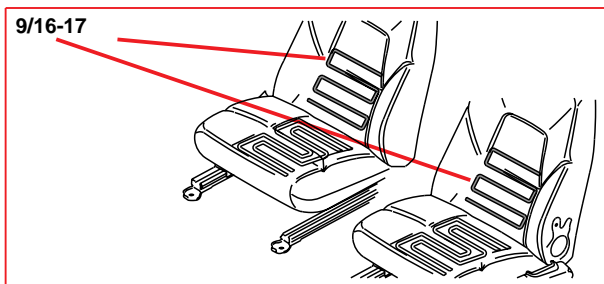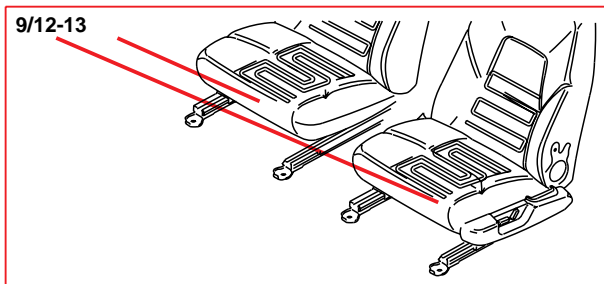


Komponentbilder


10/15 - 10/50

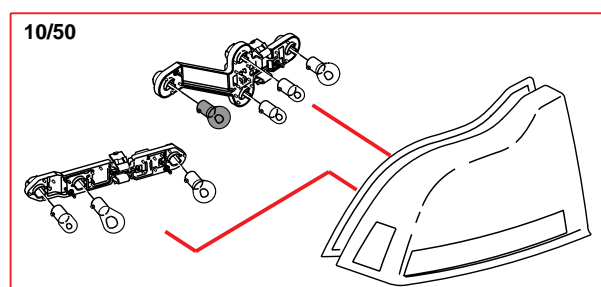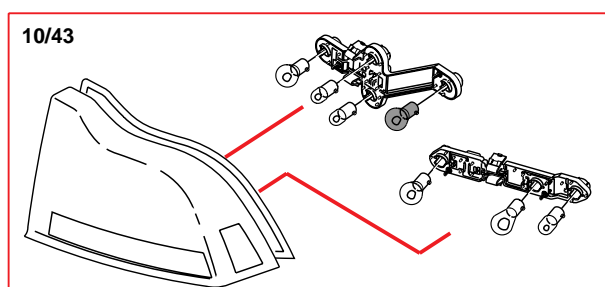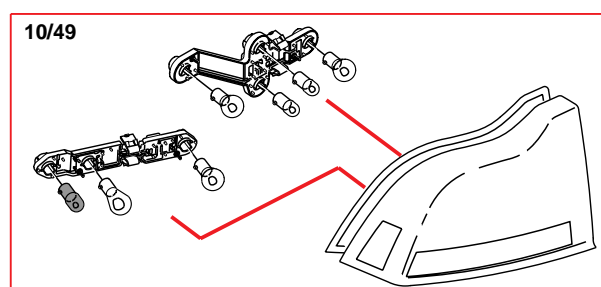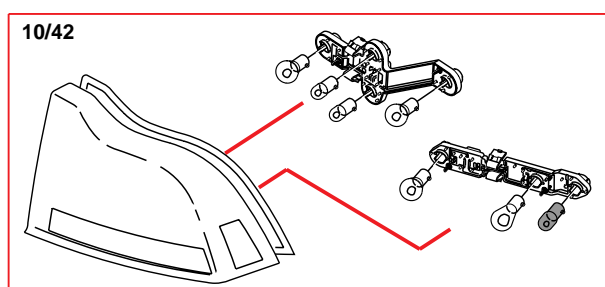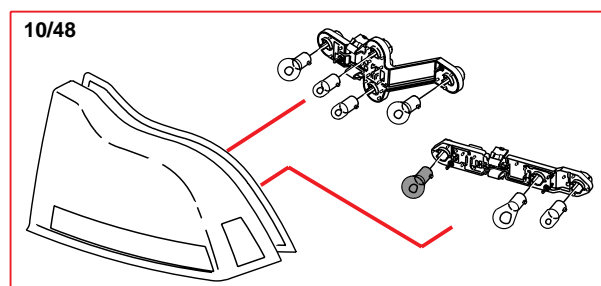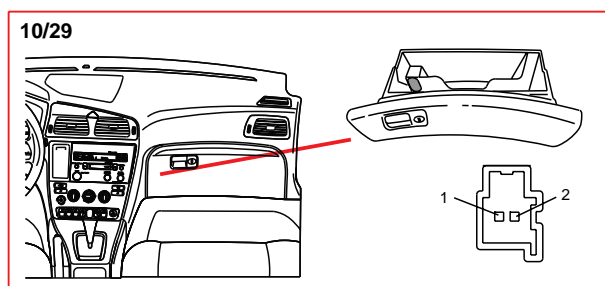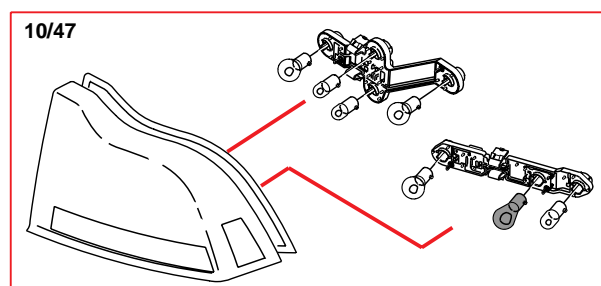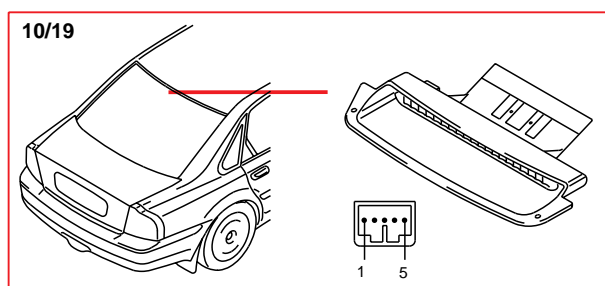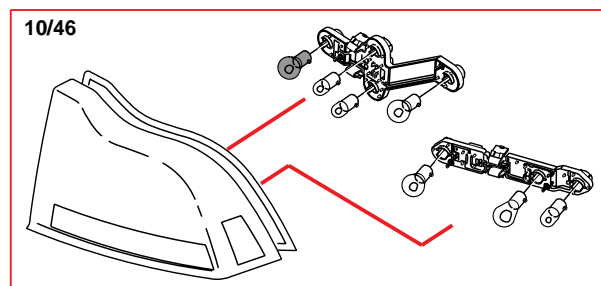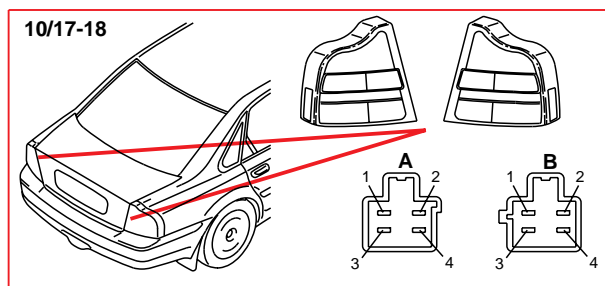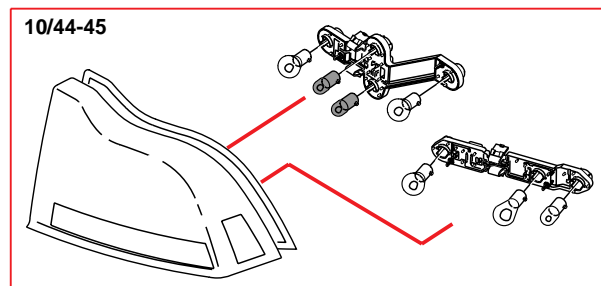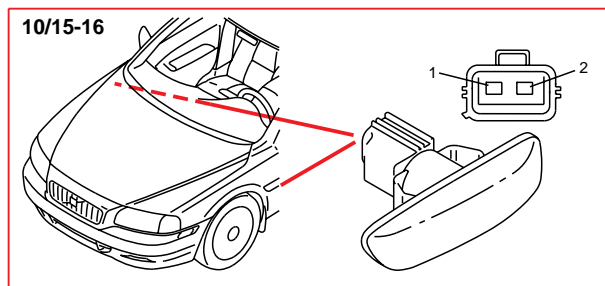


10/51-52

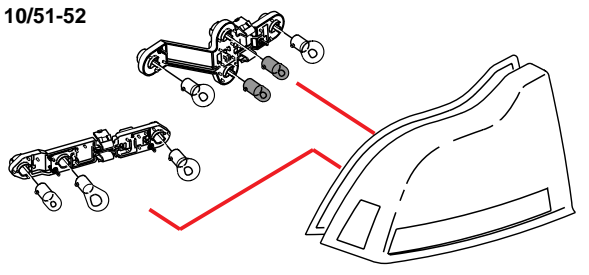


10/68

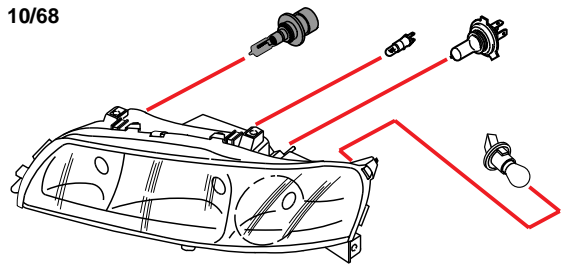


10/53

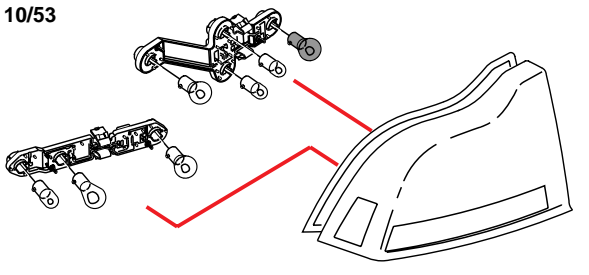


10/70

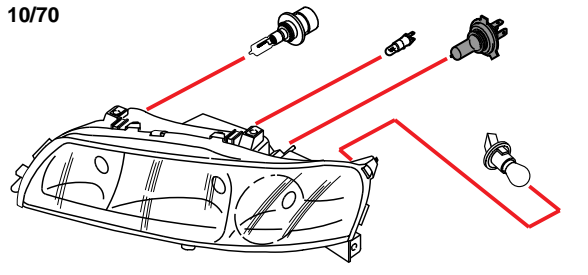


10/54

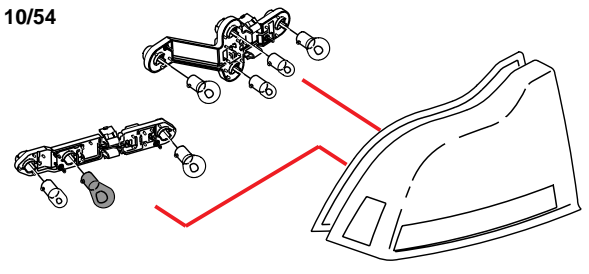


10/114-115

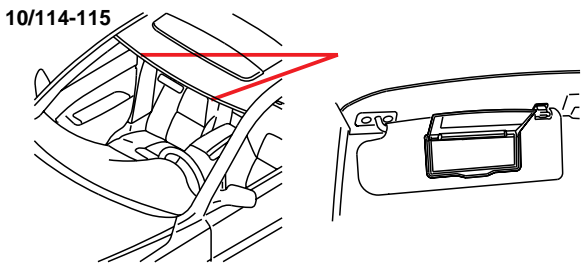


10/55

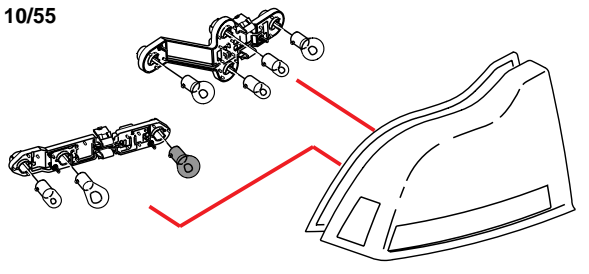


10/122

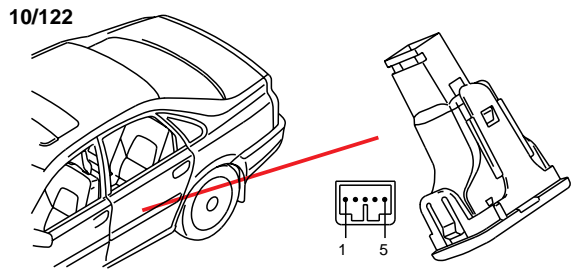


10/64

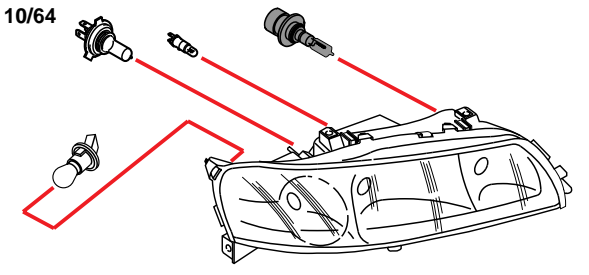


10/123

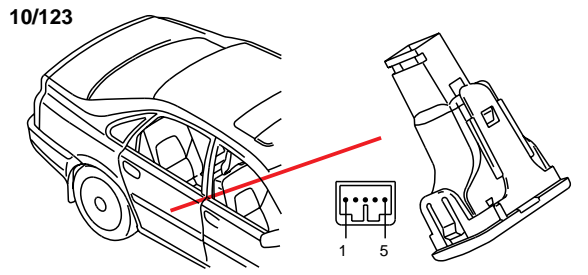

10/66











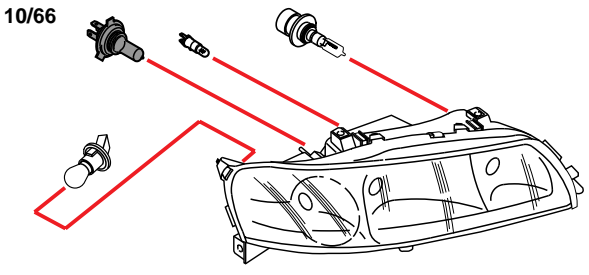


10/125

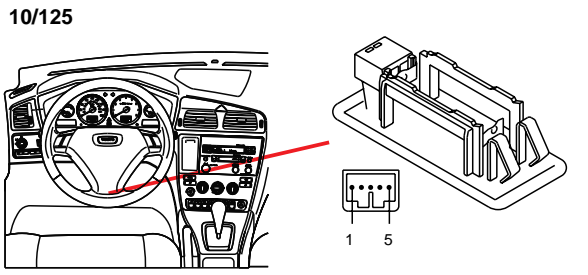


Komponentbilder


10/126 - 11E

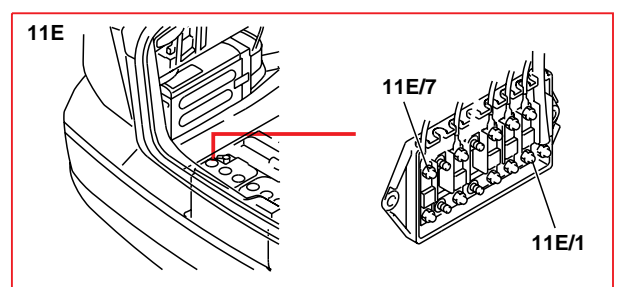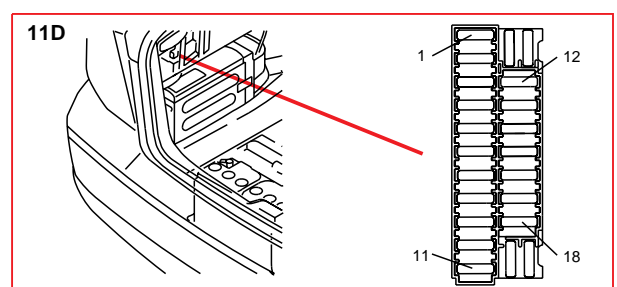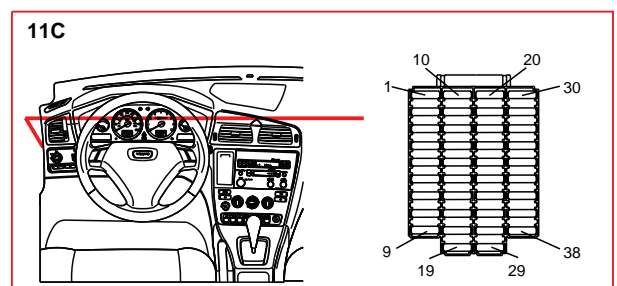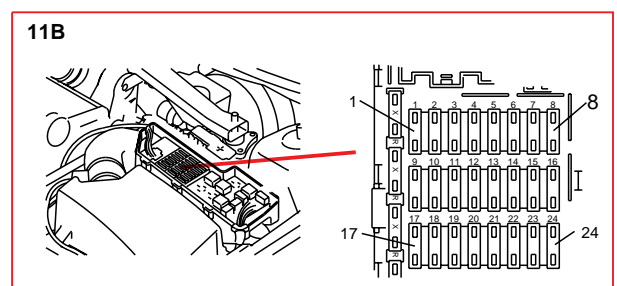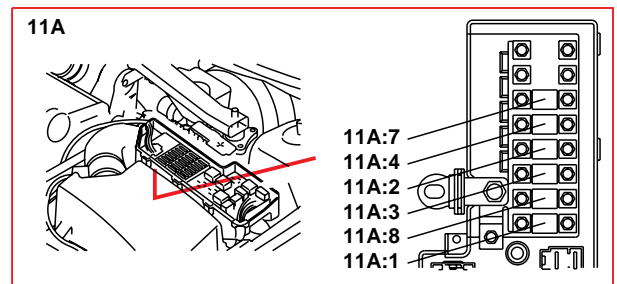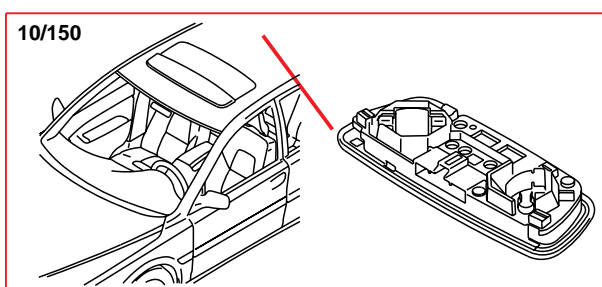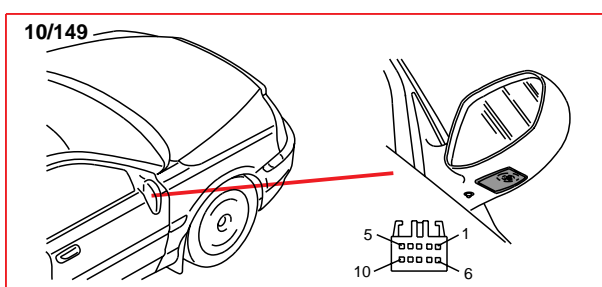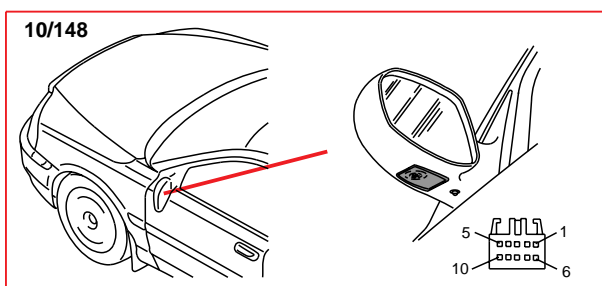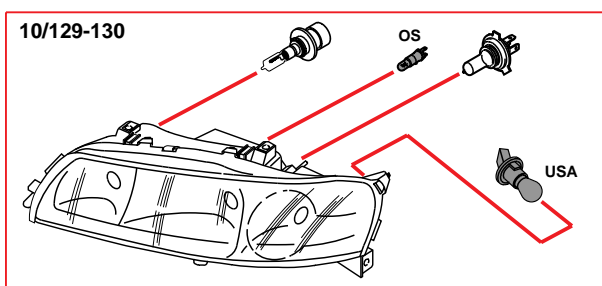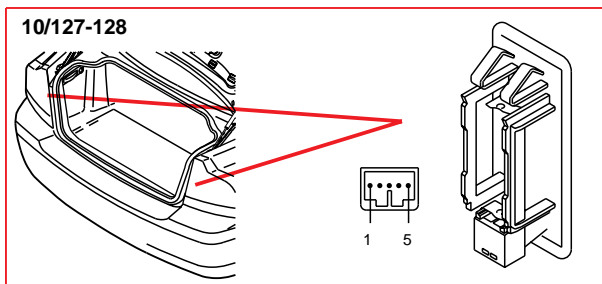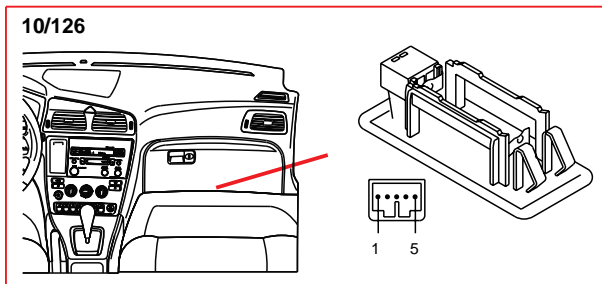


15/25

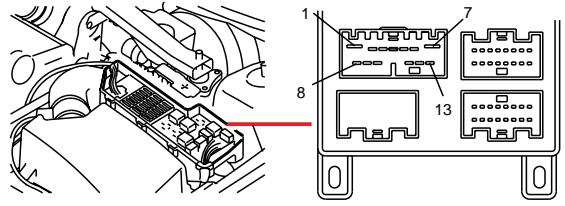


15/20

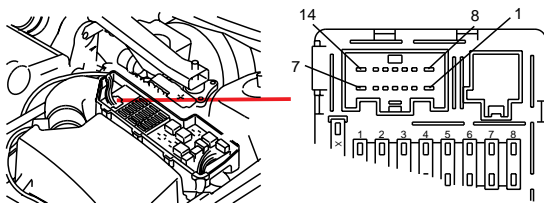


15/28

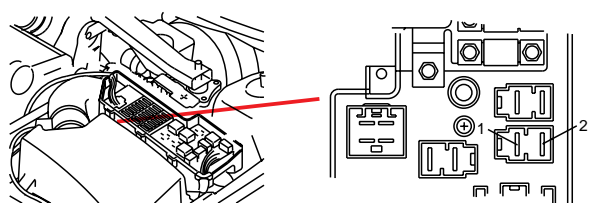


15/21

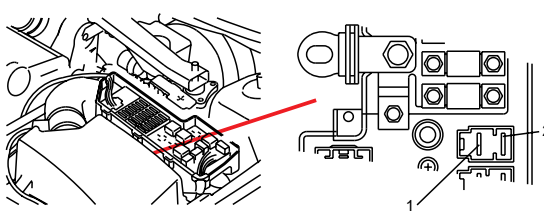


15/30

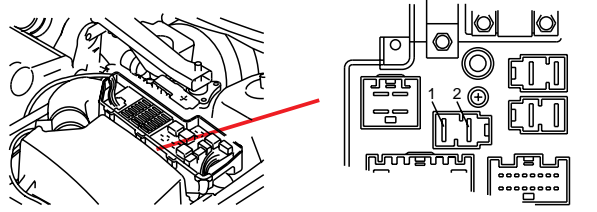


15/22

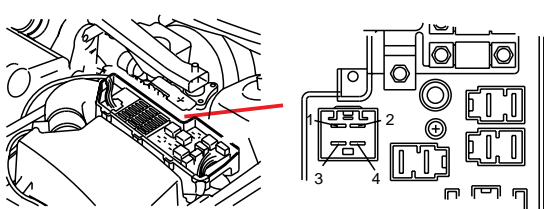


15/23

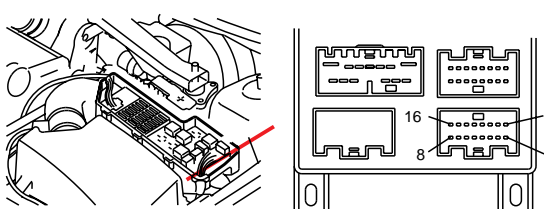


16/1

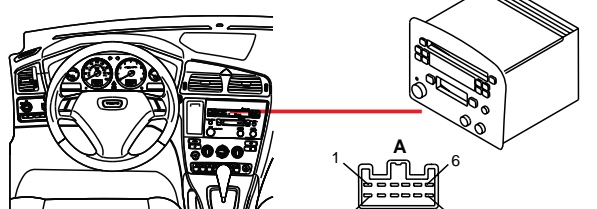













15/24












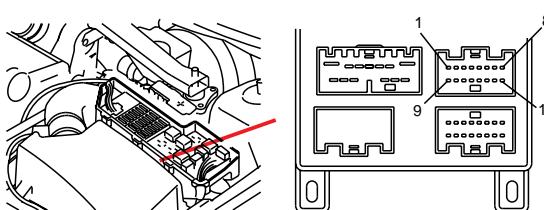


16/2









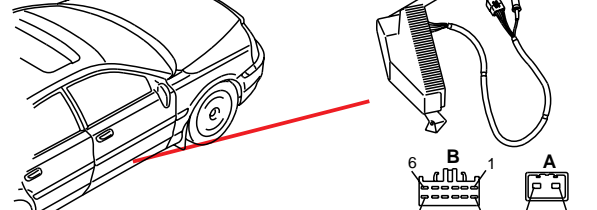













Komponentenbilder 16/3 - 16/46

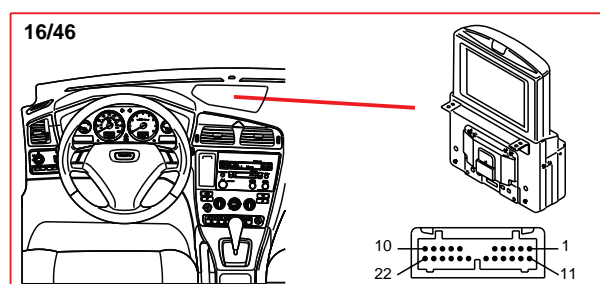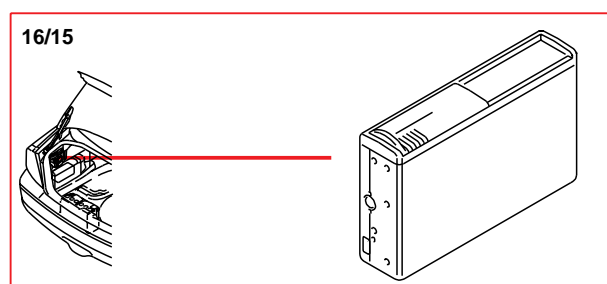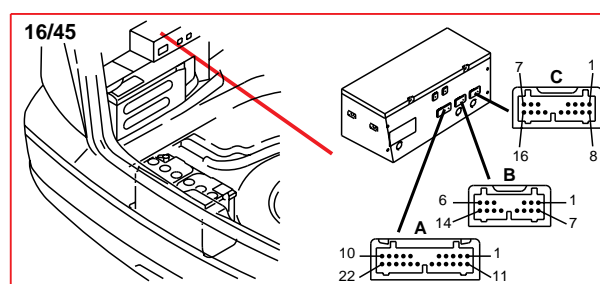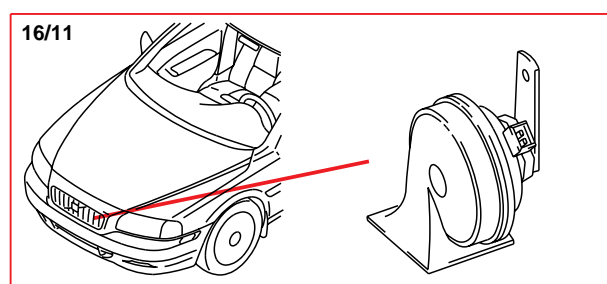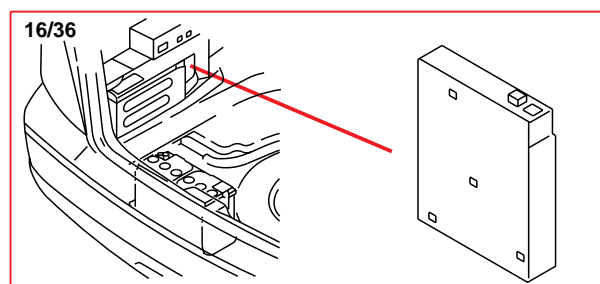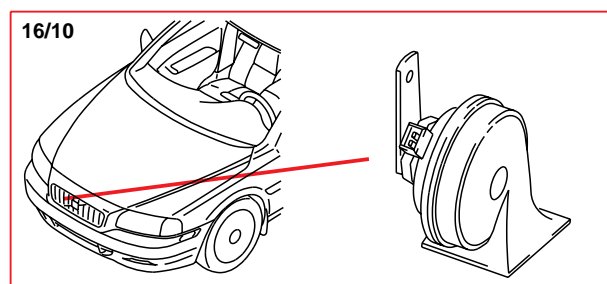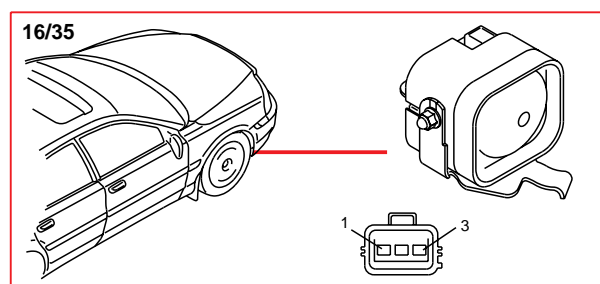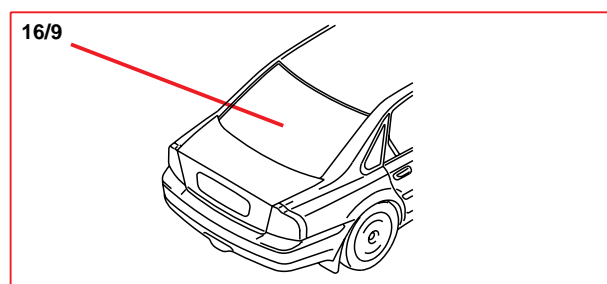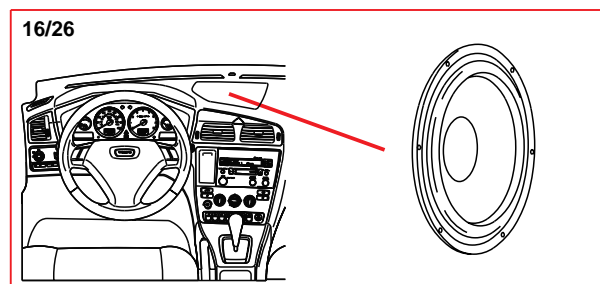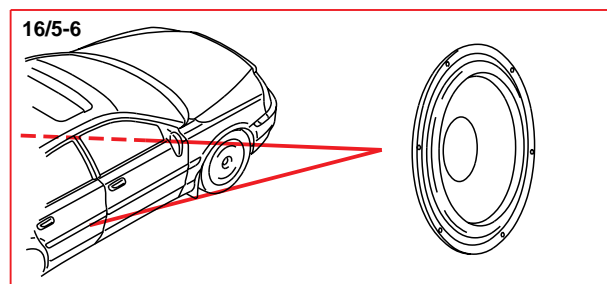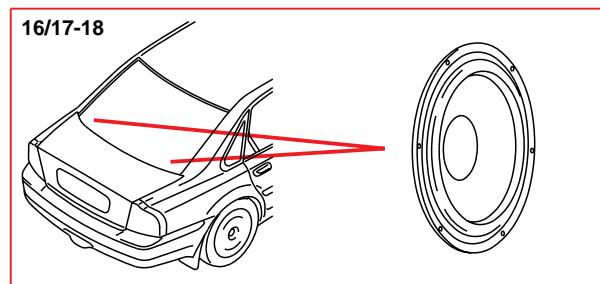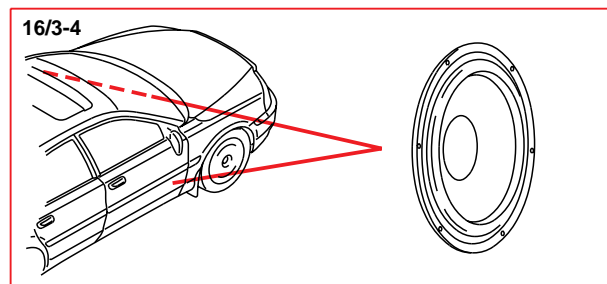

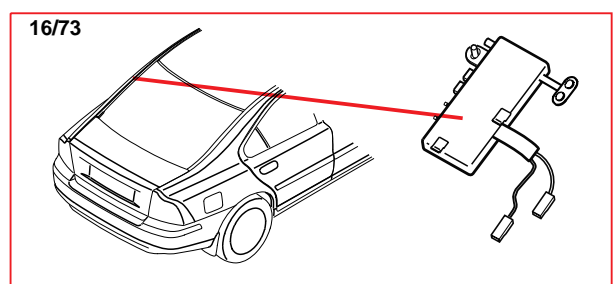
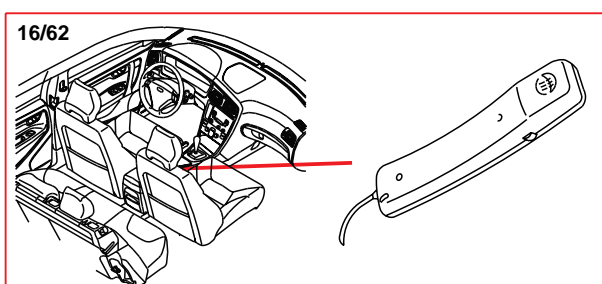
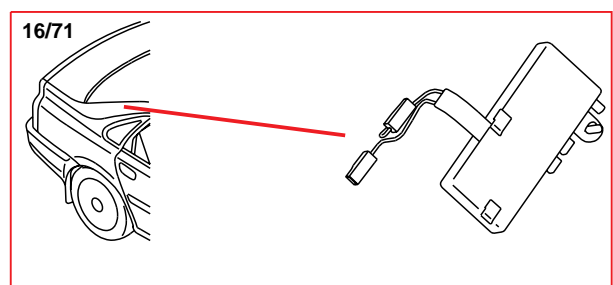
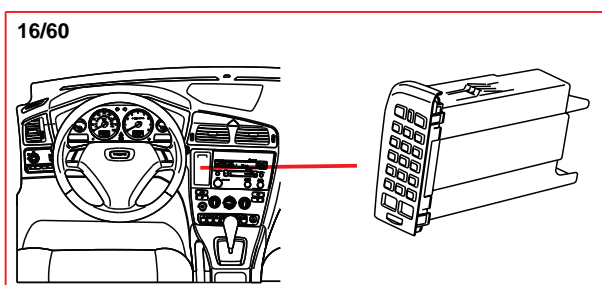
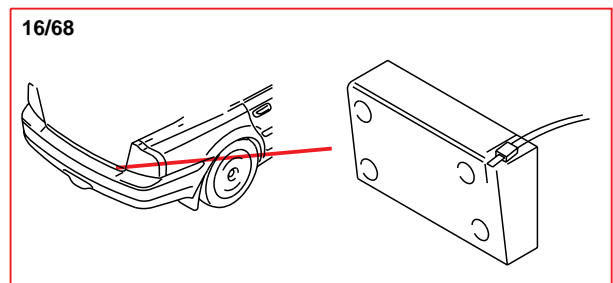
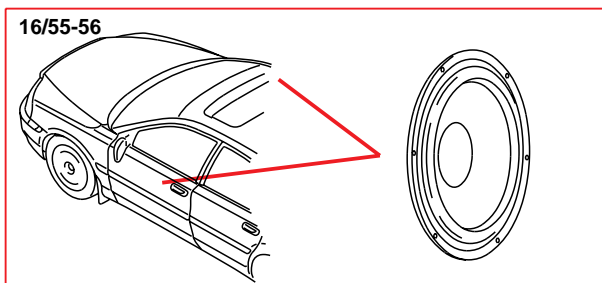
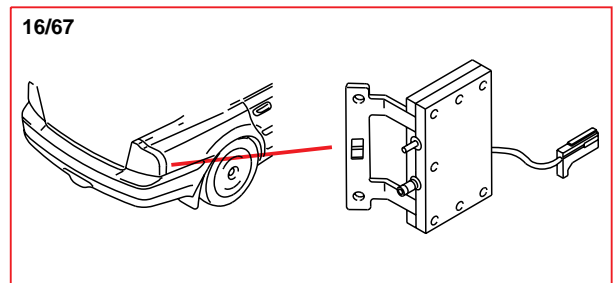
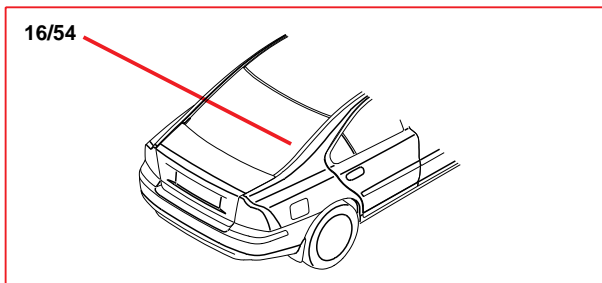
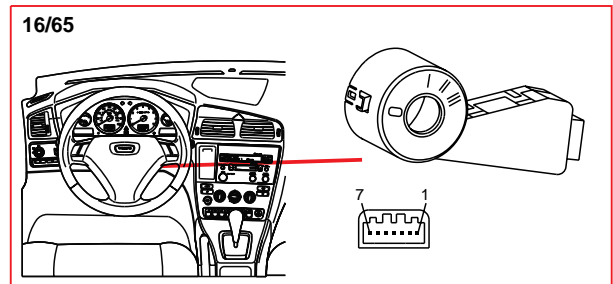
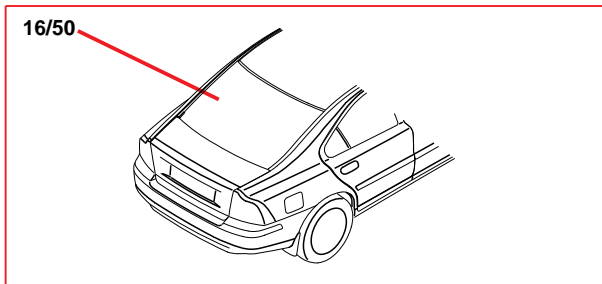
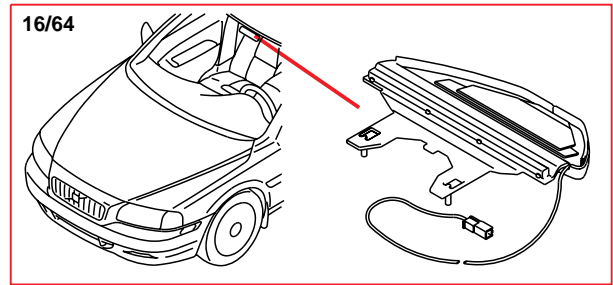
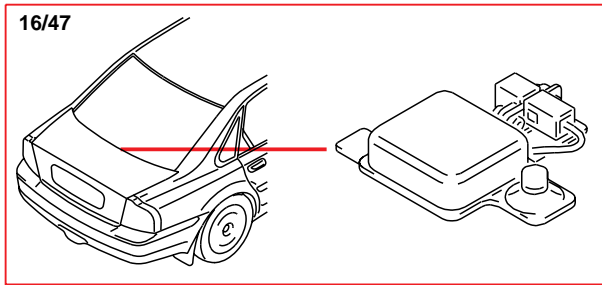


Komponentenbilder 16/74 - 20/27

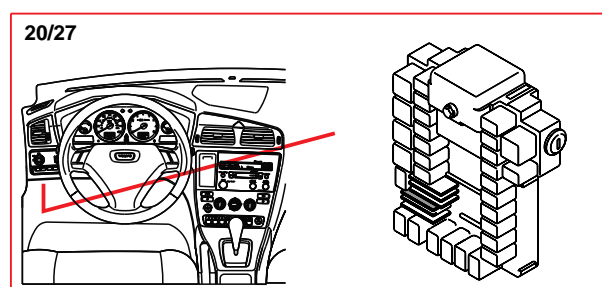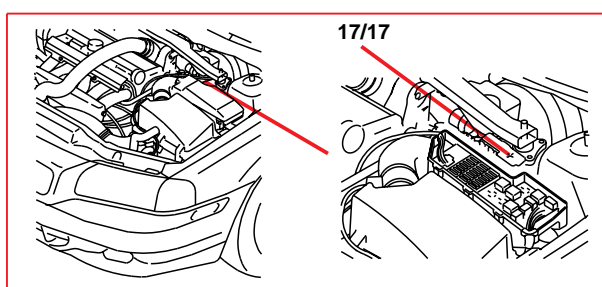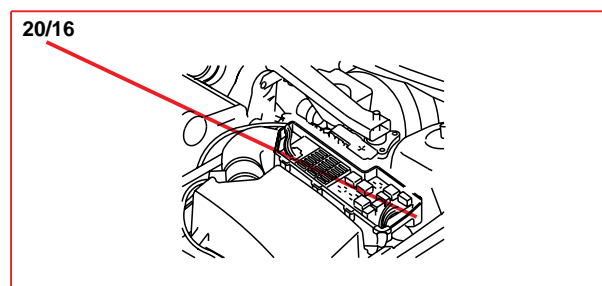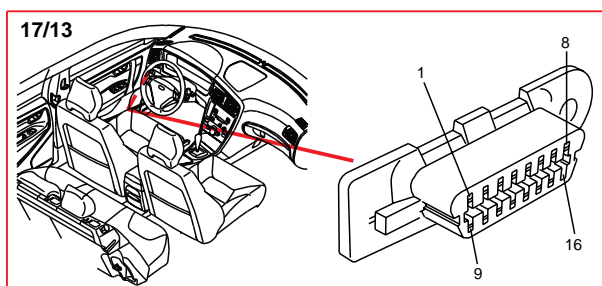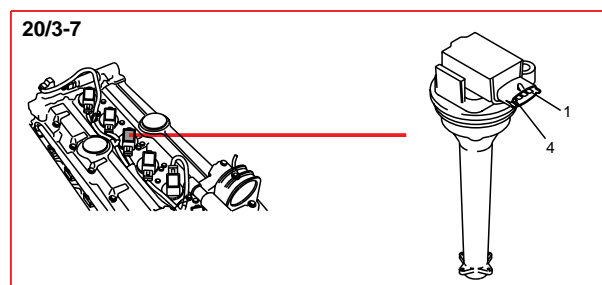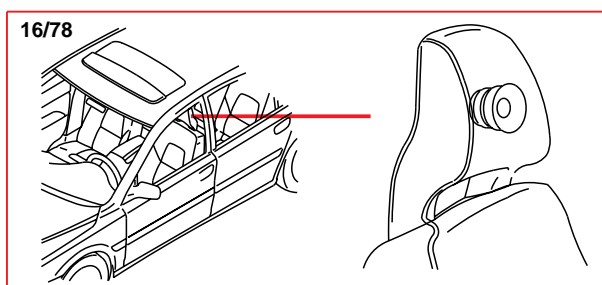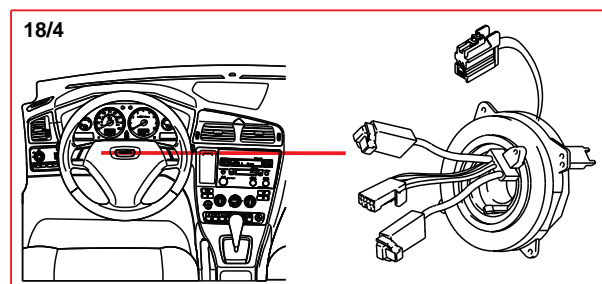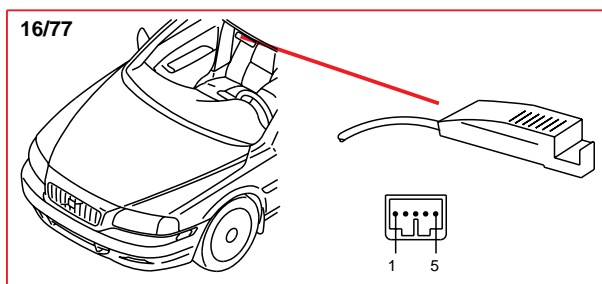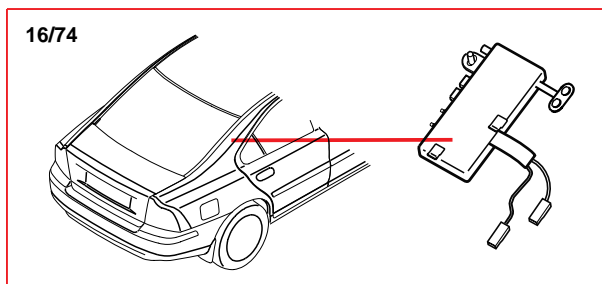


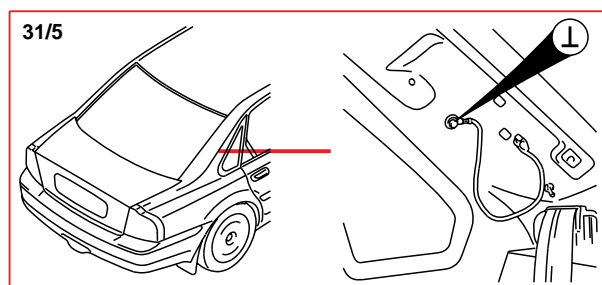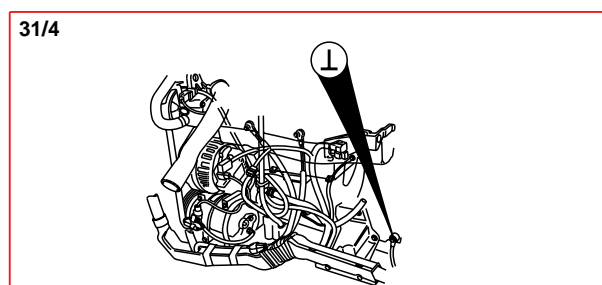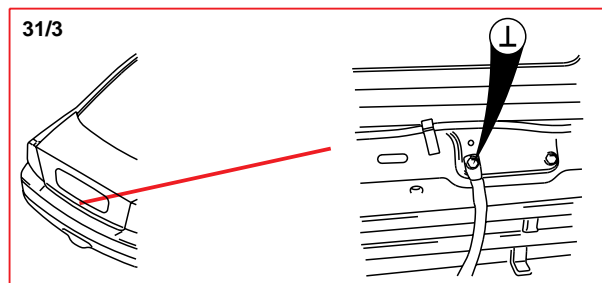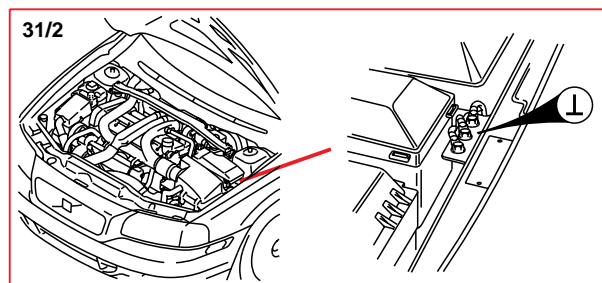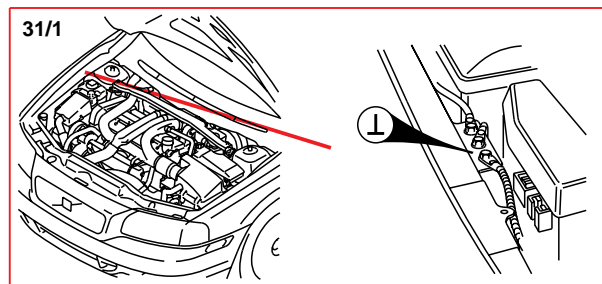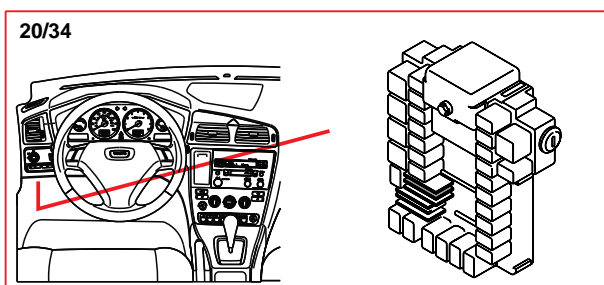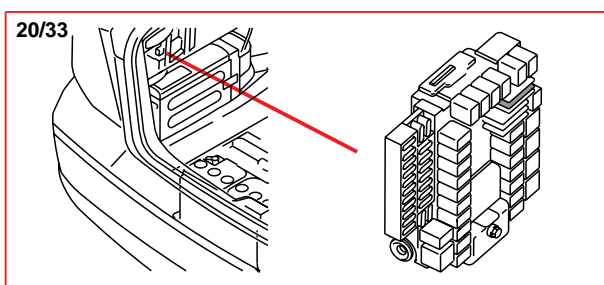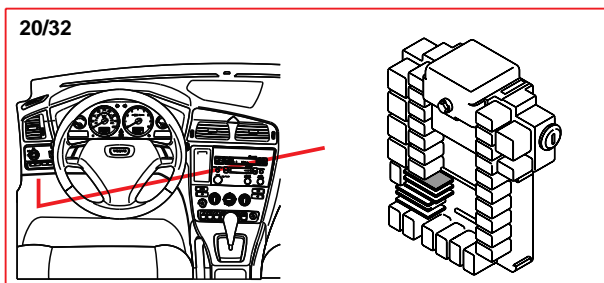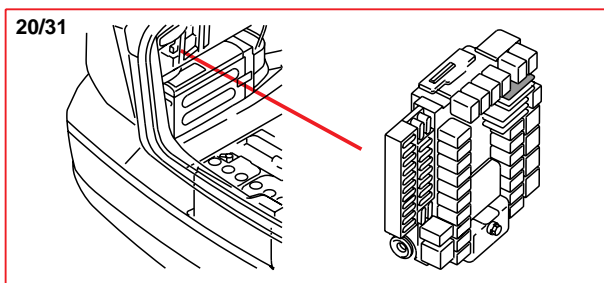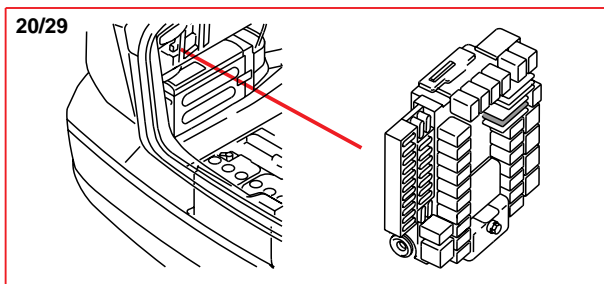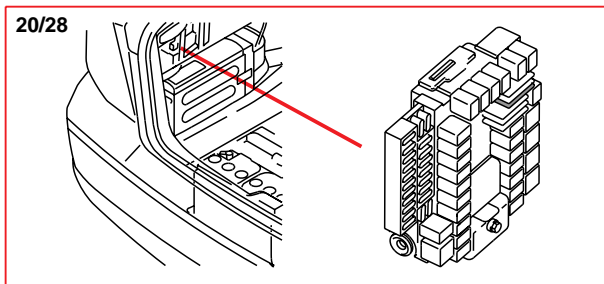


Komponentenbilder 31/6 - 31/84

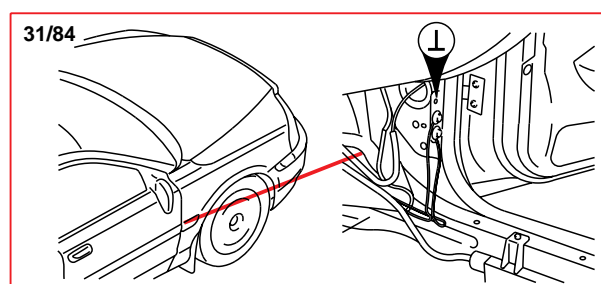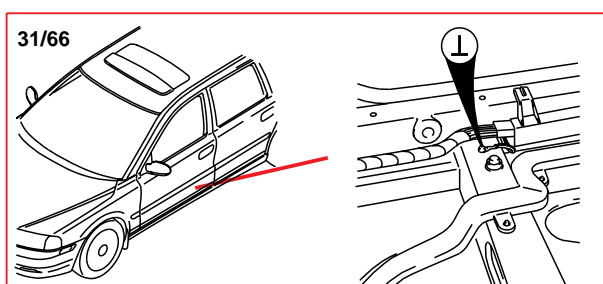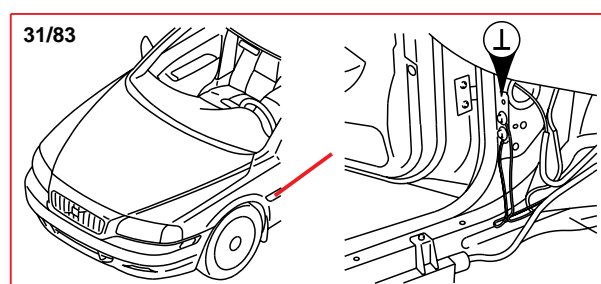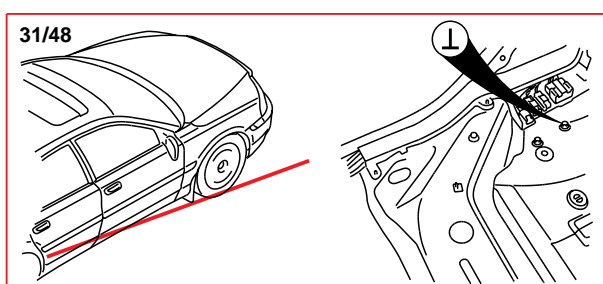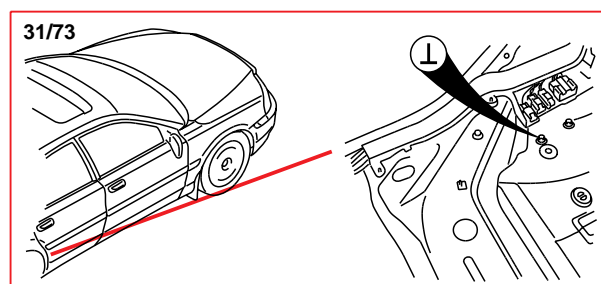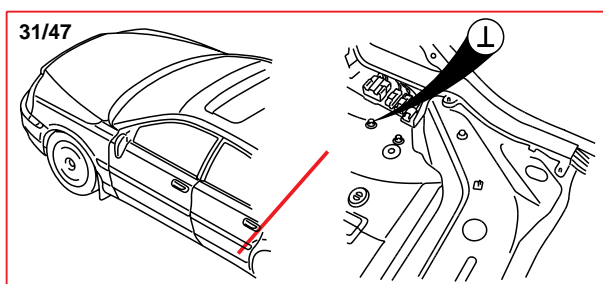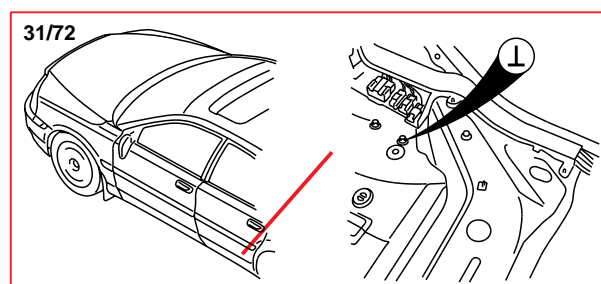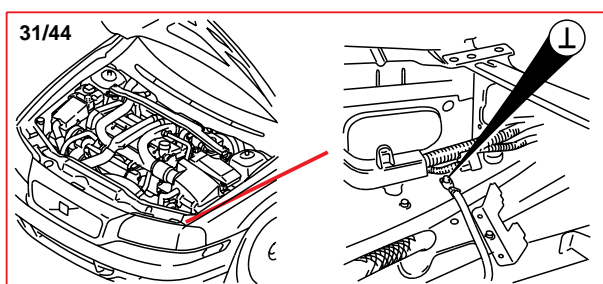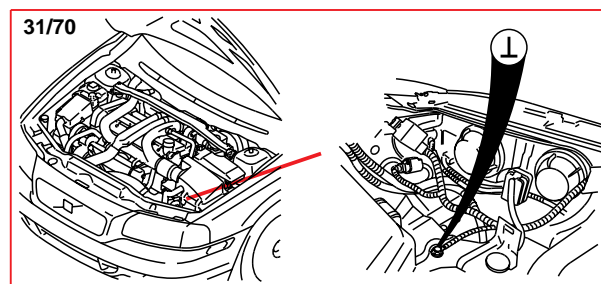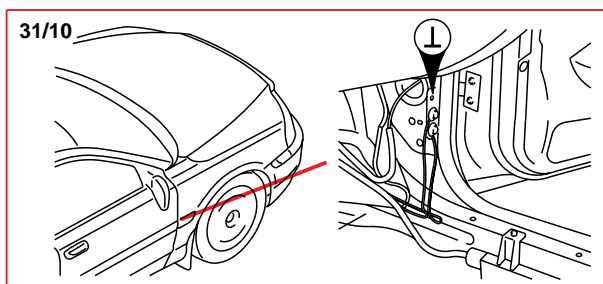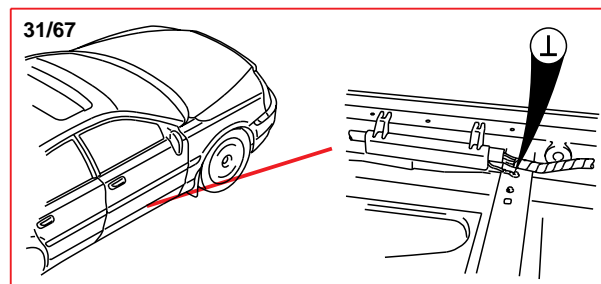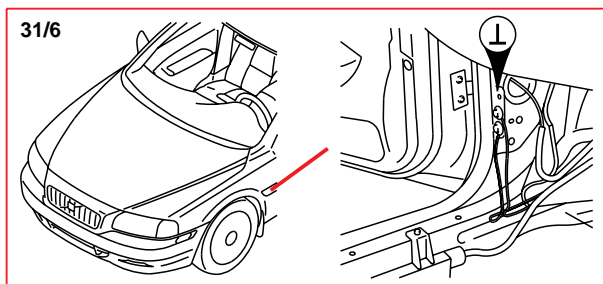


31/88

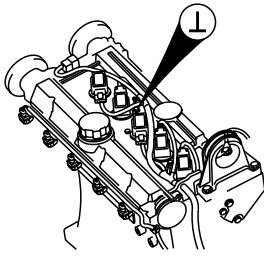


31/96

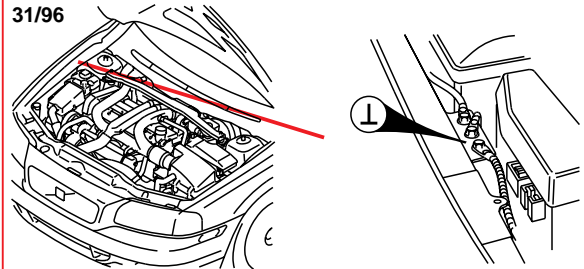


31/89

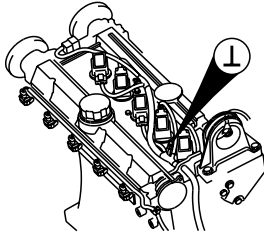


31/98

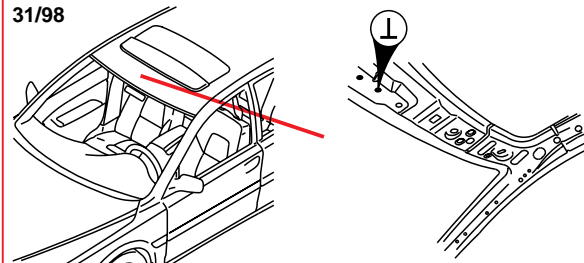


31/91

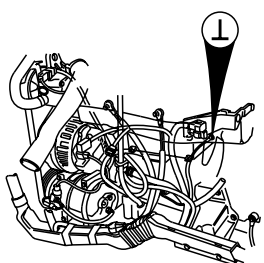


31/93

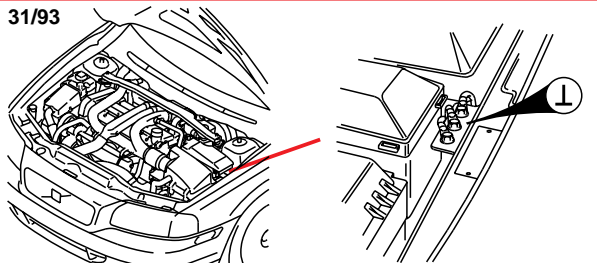


54/1B

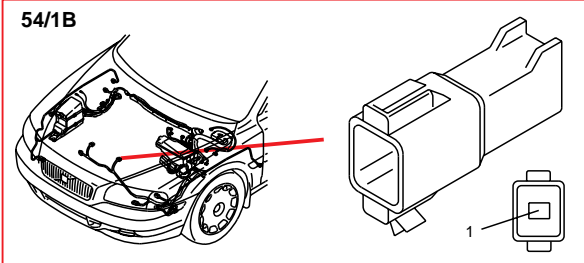


31/94

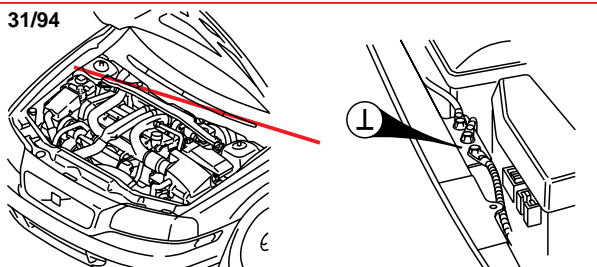


54/3L-G

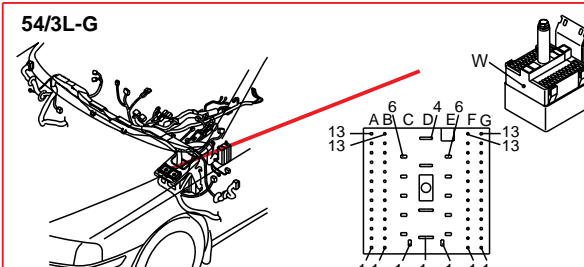













31/95









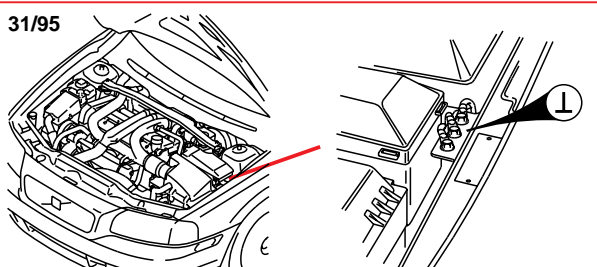


54/3LH

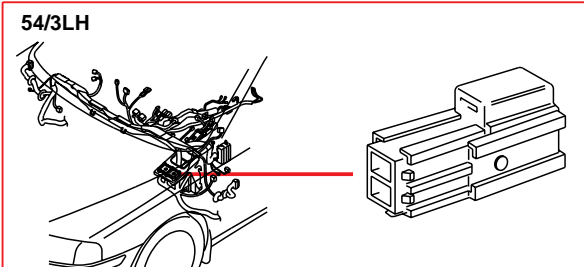

Komponentbilder 54/8 - 54/24

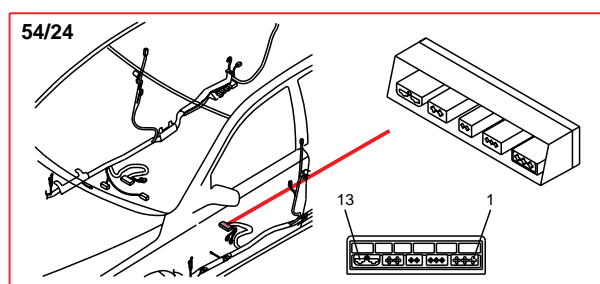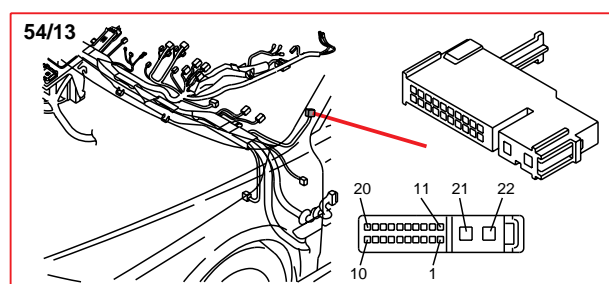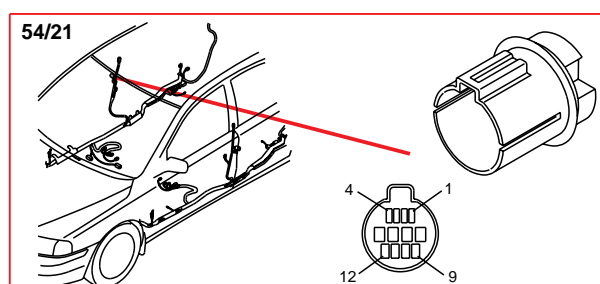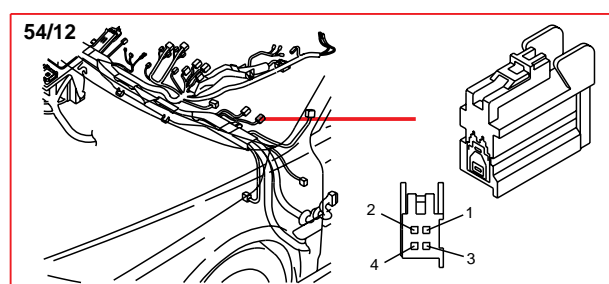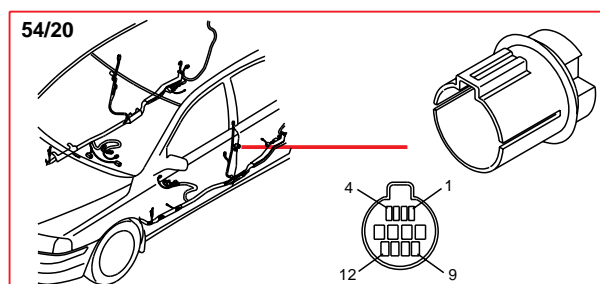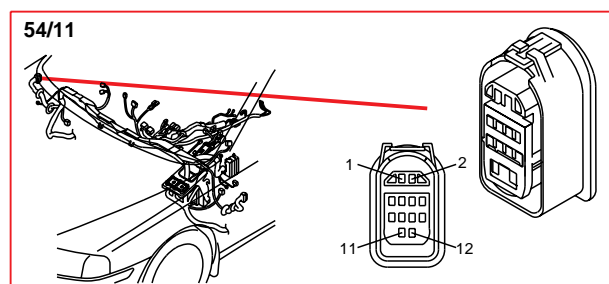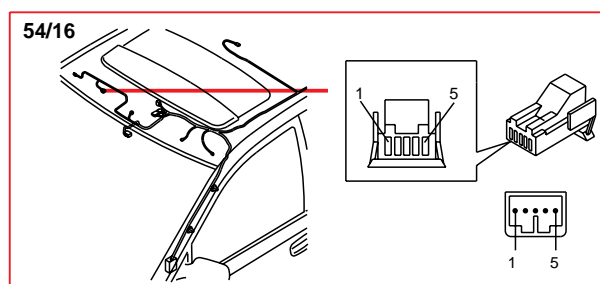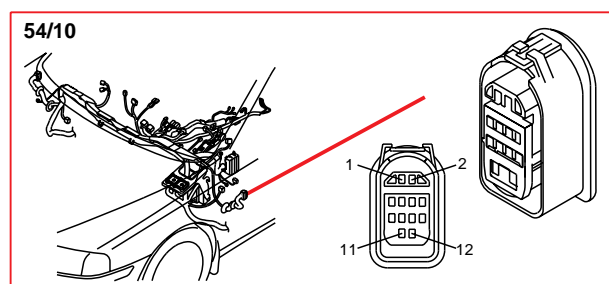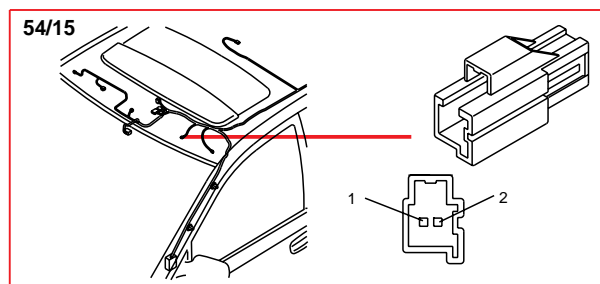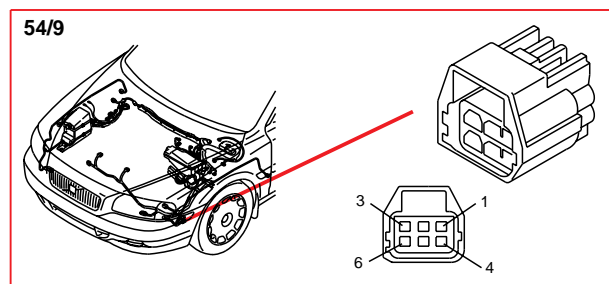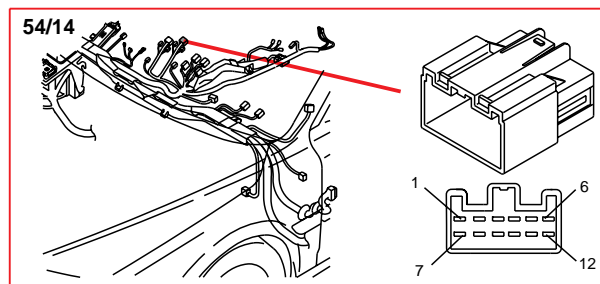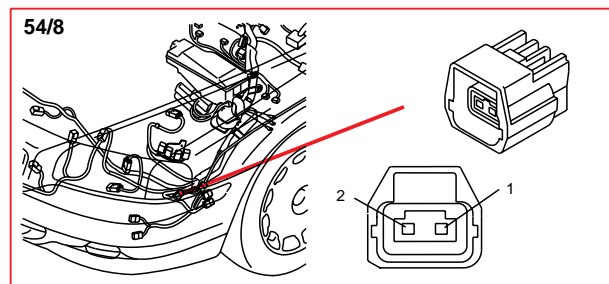

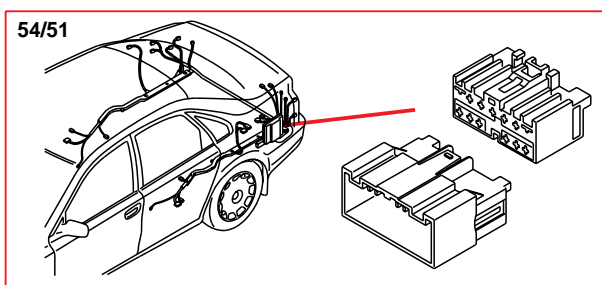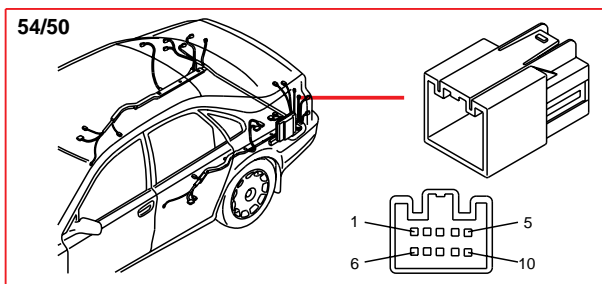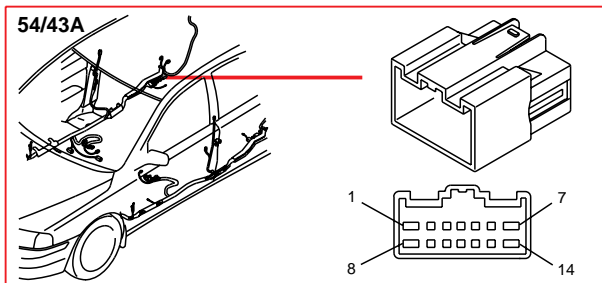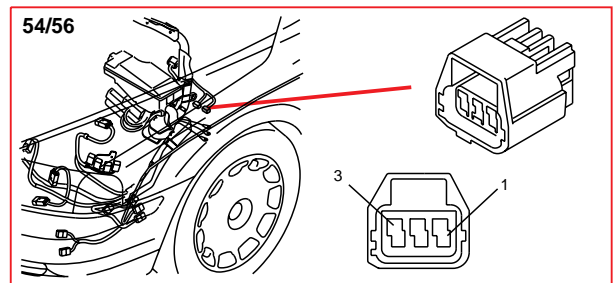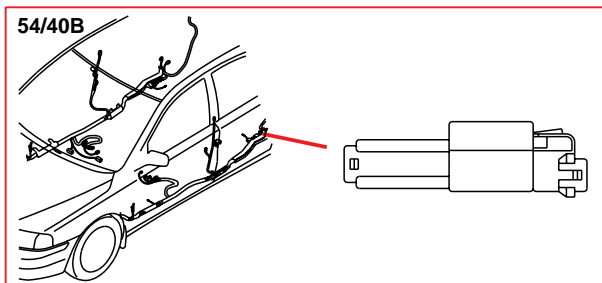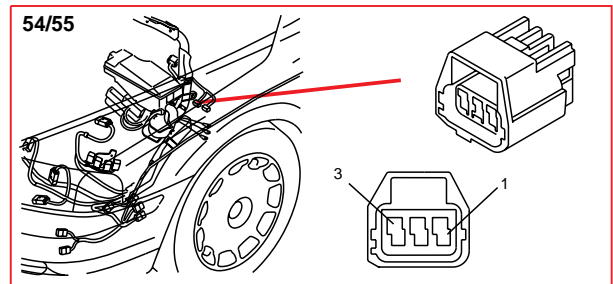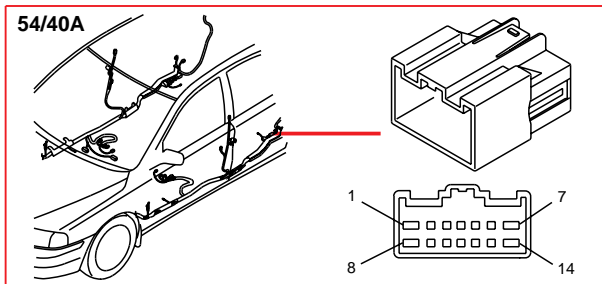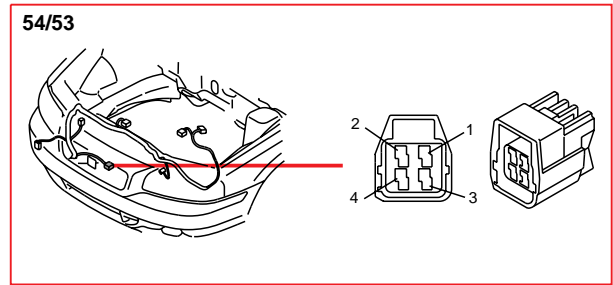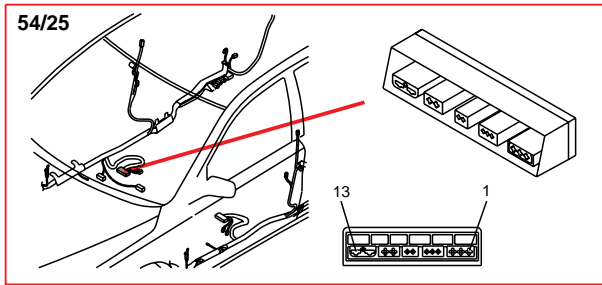

Komponentförteckning

1/1	Batteri	3/26	Manöverenhet elmanövrerad förarstol
2/17	Relä signalhorn	3/27	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol
2/22	Relä AC	3/35	Omkopplare handtag baklucka
2/23	Relä bränslepump	3/37	Kontakt signalhorn
2/29	Relä utökad X-matning	3/47	Kontakt parkeringsbroms
2/30	Avlastningsrelä X-matning	3/53	Omkopplare recirkulation
2/31	Avlastningsrelä 15-matning	3/56	Omkopplare fläkt
2/32	Huvudrelä motorstyrsystem	3/59	Reglage strålkastarinställning
2/34	Relä dimljus fram	3/60	Omkopplare extraljus
2/35	Relä startmotor	3/62	Kontakt larm motorhuv
2/49	Relä dimljus bak	3/71	Kontakter växelläge
2/52	Relä 15-matning bak tillbehör	3/74	Låsenhet framdörr vänster
2/58	Relä låsning tanklucka	3/75	Låsenhet framdörr höger
2/59	Relä upplåsning tanklucka	3/76	Låsenhet bakdörr vänster
2/61	Relä positionsljus	3/77	Låsenhet bakdörr höger
2/62	Relä halvljus	3/78	Låsenhet baklucka
2/63	Relä helljus	3/80	Omkopplare centrallås vänster
2/64	Relä extraljus tillbehör	3/82	Omkopplare centrallås höger
2/67	Relä öppning baklucka	3/85	Omkopplare elhiss bakdörr vänster
2/75	Relä fällbara nackskydd bak	3/86	Omkopplare elhiss bakdörr höger
2/79	Relä bromsljus	3/91	Omkopplare eluppvärmd stol vänster
2/80	Relä backljus	3/92	Omkopplare eluppvärmd stol höger
2/82	Relä eluppvärmd bakruta	3/93	Omkopplare bälteslås stol vänster
2/83	Relä dimljus släpvagn	3/94	Omkopplare bälteslås stol höger
2/90	Relä vindrutetorkare låg/hög hastighet	3/95	Omkopplare spinnreglering
2/91	Relä intervall vindrutetorkare	3/111	Manöverenhet ljus LSM
2/92	Relä spolarmotor vindruta	3/112	Manöverenhet klimatanläggning CCM
2/101	Relä utökad X-matning automatväxellåda	3/113	Omkopplare fällbara nackskydd bak
2/111	Relä låsning vänster bak	3/117	Manöverenhet taklampa
2/112	Relä upplåsning vänster bak	3/118	Omkopplare klimatanläggning
2/113	Relä låsning höger bak	3/119	Omkopplare klimatanläggning auto
2/114	Relä upplåsning höger bak	3/121	Omkopplare klimatanläggning defroster
2/115	Relä blockerat låsläge bakdörrar	3/122	Omkopplare klimatanläggning ventilation
2/116	Relä elhiss upp vänster bak	3/123	Omkopplare klimatanläggning golv
2/117	Relä elhiss upp höger bak	3/124	Omkopplare temperatur vänster sida
2/118	Relä elhiss ner vänster bak	3/125	Omkopplare temperatur höger sida
2/119	Relä elhiss ner höger bak	3/126	Manöverenhet framdörr vänster DDM/PDM
2/120	Relä elhiss barnspärr bakdörr	3/127	Manöverenhet framdörr höger PDM/DDM
2/136	Relä sökare larm 1	3/130	Manöverenhet rattspakar SWM
2/137	Relä sökare larm 2	3/131	Omkopplare audio/mobiltelefon
2/138	Relä dörrblockering vänster bak	3/135	Omkopplare RTI
2/139	Relä dörrblockering höger bak	3/153	Omkopplare barnsäkerhetslås PCL
3/1	Tändningslås	3/155	Programväljare automatväxellåda
3/4	Manöverenhet konstantfarthållare SWS	3/156	Spakenhet automatväxellåda GSM
3/6	Omkopplare varningsblinkers	3/171	Omkopplare infällbara backspeglar
3/8	Omkopplare eluppvärmd bakruta/backspeglar	3/173	Omkopplare privatlåsning baklucka
3/9	Kontakt bromsljus	3/174	Omkopplare reducerat larm
3/10	Kontakt backljus	3/183	Omkopplare max defroster
3/25	Omkopplare elmanövrerad taklucka		

4/7	Styrenhet tillskottsvärmare CPM	6/73	Kylvätskepump tillskottsvärmare
4/9	Styrenhet krocksäkerhetssystem SRS	6/92	Motor elhiss bak vänster
4/16	Styrenhet låsningsfria bromsar ABS	6/93	Motor elhiss bak höger
4/28	Styrenhet automatväxellåda TCM	6/95	Spjällmotor temperatur vänster sida
4/31	Styrenhet kupéfläkt	6/96	Spjällmotor temperatur höger sida
4/33	Styrenhet taklucka SRM	6/102	Spjällmotor defroster
4/46	Motorstyrssystem ECM	6/103	Spjällmotor golv/ventilation
4/50	Styrenhet spjällhus ETM		
4/52	Styrenhet elmanövrerad förarstol PSM	7/4	Givare bromsvätskenivå
4/56	Central elektronikstyrenhet CEM	7/5	Givare spolärvätskenivå
4/58	Bakre elektronikstyrenhet REM	7/6	Oljetrycksvakt
4/68	Styrenhet rattvinkelgivare	7/8	Tryckgivare AC
4/70	Övre elektronikstyrenhet UEM	7/10	Givare innertemperatur
4/71	Styrenhet elkylläkt	7/11	Givare yttertemperatur
4/76	Fjärrstyrenhet garageöppning	7/12	Solsensor, indikering larm och elektronisk startspärr
4/78	Tillbehörs elektronikstyrenhet AEM		
4/79	Personsökare larm	7/15	Lambdasond
4/81	Kommunikationsenhet OCM	7/16	Givare kylvätsketemperatur
4/201	Styrenhet stolsvärme vänster	7/17	Luftmassmätare MAF
4/202	Styrenhet stolsvärme höger	7/21	Kamaxelgivare
		7/23	Knackgivare bakre
5/1	Kombinationsinstrument DIM	7/24	Knackgivare främre
		7/25	Impulsgivare
6/1	Motor vindrutetorkare	7/31	Givare ABS fram vänster
6/2	Spolarpump vindruta	7/32	Givare ABS fram höger
6/3	Motor strålkastartorkare höger	7/41	Temperaturgivare evaporator
6/4	Motor strålkastartorkare vänster	7/51	Givare gaspedal
6/15	Motor taklucka	7/56	Givare ABS bak vänster
6/16	Motor förarstol ryggstödslutning	7/57	Givare ABS bak höger
6/17	Motor förarstol upp/ner framkant	7/61	Givare ingångsvarvtal
6/18	Motor förarstol upp/ner bakkant	7/62	Givare utgångsvarvtal
6/19	Motor förarstol framåt/bakåt	7/73	Givare kylvätska
6/20	Motor passagerarstol framåt/bakåt	7/74	Givare oljetemperatur automatväxellåda
6/25	Startmotor	7/77	Temperaturgivare insugningsluft
6/26	Generator	7/81	Tryckgivare inloppsrör
6/28	Motor kupéfläkt	7/82	Lambdasond diagnos 1
6/29	Motor elkylläkt	7/84	Givare tanktryck
6/33	Bränslepump	7/91	Givare rattvinkel
6/35	Bränslepump tillskottsvärmare	7/100	Givare vagnsvinkel ISM
6/37	Låsmotor tanklock	7/105	Givare yttertemperatur motorstyrenhet
6/38	Motor strålkastarinställning vänster	7/108	Sidokrockgivare bak vänster
6/39	Motor strålkastarinställning höger	7/109	Sidokrockgivare bak höger
6/48	Spjällmotor recirkulation	7/110	Givare temperatur stol vänster
6/58	Motor elhiss fram vänster	7/111	Givare temperatur stol höger
6/60	Motor elhiss fram höger	7/115	Sidokrockgivare fram vänster
6/62	Elmanövrerad backspegel vänster	7/116	Sidokrockgivare fram höger
6/63	Elmanövrerad backspegel höger	7/122	Mikrovågsgivare larm MMS
6/64	Motor passagerarstol ryggstödslutning	7/123	Givare kopplingspedal
6/65	Motor passagerarstol upp/ner framkant	7/124	Givare bromspedal
6/66	Motor passagerarstol upp/ner bakkant	7/127	Girvinkelhastighetsgivare 1
6/69	Spjällmotor ventilation/golv/defroster	7/128	Sidoaccelerometer
6/71	Stegmotor hastighetsberoende servostyrning		

7/129	Bromstrycksgivare 2	9/30	Tillskottsvärme
7/130	Bränslenivågivare ejektorsida	9/32	PTC-resistor luftfövärmning
7/139	Bromstrycksgivare 1	9/33	Eluppvärmd backspegel vänster
7/143	Givare bränslenivå pumpsida	9/34	Eluppvärmd backspegel höger
7/148	Girvinkelhastighetsgivare 2		
7/149	Regnsensor	10/1	Lamphus fram vänster
7/159	Givare luftkvalitet	10/2	Lamphus fram höger
8/3	Magnetkoppling AC	10/3	Sky/tbelysning
8/6-10	Insprutningsventiler	10/5	Dimljus fram vänster
8/18	EVAP-ventil	10/6	Dimljus fram höger
8/19	Omställningsventil kamaxel	10/11	Positionslyus fram vänster
8/28	Turboreglerventil	10/12	Positionslyus fram höger
8/30	Krockkudde förarsida	10/13	Körriktningvisare fram vänster
8/31	Krockkudde passagerarsida	10/14	Körriktningvisare fram höger
8/32	Krockkudde passagerarsida steg 2	10/15	Körriktningvisare framskärm vänster
8/33	Bältessträckare fram vänster	10/16	Körriktningvisare framskärm höger
8/34	Bältessträckare fram höger	10/17	Lamphus baklyus höger
8/36	Solenoid växlingsspärr	10/18	Lamphus baklyus vänster
8/37	Automatväxellåda	10/19	Extra bromslyus
8/38	Växlingssolenoid 1	10/29	Belysning handskfack
8/39	Växlingssolenoid 2	10/42	Positionslyus bak höger
8/40	Lock-up solenoid	10/43	Bromslyus höger
8/41	Trycksolenoid	10/44	Baklyuslampa 1 höger
8/71	Trottel-solenoid	10/45	Baklyuslampa 2 höger
8/72	Växlingssolenoid 3	10/46	Dimljus bak höger
8/73	Växlingssolenoid 4	10/47	Körriktningvisare bak höger
8/74	Växlingssolenoid 5	10/48	Baklyus höger
8/44	Kanisterventil	10/49	Positionslyus bak vänster
8/46	Aktiveringsenhet DSTC	10/50	Bromslyus vänster
8/51	Sidokrockkudde fram vänster	10/51	Baklyuslampa 1 vänster
8/52	Sidokrockkudde fram höger	10/52	Baklyuslampa 2 vänster
8/55	Bältessträckare bak vänster	10/53	Dimljus bak vänster
8/56	Bältessträckare bak höger	10/54	Körriktningvisare bak vänster
8/59	Solenoid nackskydd bak vänster	10/55	Baklyus vänster
8/60	Solenoid nackskydd bak höger	10/64	Helljus höger
8/61	Tändare krockkudde förarsida steg 2	10/66	Halvljus höger
8/62	Tändare bältessträckare mittplats bak	10/68	Helljus vänster
8/66	Krockgardin vänster	10/70	Halvljus vänster
8/67	Krockgardin höger	10/114	Belysning makeupspegel vänster
9/1	Uttag 12V fram	10/115	Belysning makeupspegel höger
9/2	Eluppvärmd bakruta	10/122	Belysning insteg bak vänster
9/12	Stolsvärme vänster	10/123	Belysning insteg bak höger
9/13	Stolsvärme höger	10/125	Belysning insteg fram vänster
9/16	Värmeelement ryggstöd stol vänster	10/126	Belysning insteg fram höger
9/17	Värmeelement ryggstöd stol höger	10/127	Belysning bagagerum vänster
9/18	Värmeelement sits stol vänster	10/128	Belysning bagagerum höger
9/19	Värmeelement sits stol höger	10/129	Positionslyus fram vänster
9/25	Cigarettändare/uttag 12V bak	10/130	Positionslyus fram höger
		10/142	Belysning manöverenhet framdörr vänster

10/143	Belysning manöverenhet framdörr höger	16/53	Antenn fjärmanövrering
10/148	Belysning backspegel vänster	16/53	Antenn fjärmanövrering
10/149	Belysning backspegel höger	16/54	Rutantenn bak höger
10/150	Läslampa bak	16/55	Diskanthögtalare framdörr vänster
10/151	Belysning omkopplare bakdörr vänster	16/56	Diskanthögtalare framdörr höger
10/152	Belysning omkopplare bakdörr höger	16/60	Mobiltelefon
10/155	Belysning omkopplare recirkulation	16/62	Handenhet mobiltelefon
10/156	Belysning kupéfläktspottiometer	16/63	GPS antenn telefon
10/157	Belysning värmereglage vänster	16/64	Antenn mobiltelefon
10/158	Belysning manöverenhet klimatanläggning	16/65	Belysning antennering/tändningslås
10/159	Belysning värmereglage höger	16/67	Förstärkare antenn stötfångare
10/160	Belysning omkopplare eluppvärmd bakruta/speglar/stolar fram	16/68	Antenn stötfångare
11A/nr	Huvudsäkringar i säkringsbox motorrum	16/71	Förstärkare rutantenn 1 höger
11B/nr	Säkringar i säkringsbox motorrum	16/73	Förstärkare rutantenn 2 vänster
11C/nr	Säkringar i säkringsbox kupé	16/74	Förstärkare rutantenn 2 höger
11D/nr	Säkringar i säkringsbox bagagerum	16/77	Mikrofon mobiltelefon
11E/nr	Huvudsäkringar vid batteri	16/78	Högtalare mobiltelefon
		16/84	Kommunikationsenhet antenn
15/18-30	Förbindningsskenor	17/13	Diagnosuttag
16/1	Radio	17/17	Starthjälsanslutning
16/2	Förstärkare	17/19	Uttag 12V bagagerum
16/3	Högtalare framdörr höger	17/20	Serviceanslutning parkeringsvärmepump
16/4	Högtalare framdörr vänster	18/4	Kontaktrulle
16/5	Högtalare bakdörr höger	20/3-7	Tändstift med tändspole
16/6	Högtalare bakdörr vänster	20/16	Kondensator
16/9	Rutantenn	20/27	Shunt halvljus CEM
16/10	Signalhorn 1	20/28	Shunt positionsljus REM
16/11	Signalhorn 2	20/29	Shunt dimljus REM
16/15	CD-växlare	20/31	Shunt bromsljus REM
16/16	Förstärkare rutantenn vänster	20/32	Shunt körriktningssvisare CEM vänster
16/17	Högtalare hatthylla vänster	20/33	Shunt positionsljus/bakljus REM
16/18	Högtalare hatthylla höger	20/34	Shunt körriktningssvisare CEM höger
16/26	Högtalare mitten instrumentbräda		
16/35	Larmsiren SCM	31/1-99	Stomanslutning
16/36	TV-mottagare	53/301-625	Förgreningspunkter
16/45	Styrenhet RTI-system	54/1B-214	Kontaktstycken
16/46	Display RTI		
16/47	GPS-antenn RTI		
16/48	CD-ROM spelare RTI		
16/50	Rutantenn bak vänster		

VOLVO

Volvo Personvagnar AB
Göteborg Sweden