

VOLVO

# KOPPLINGSSHEMA S40/V40

**2004**

3969012

## Bilar med SRS (Airbag)/SIPS-bag/IC (Inflatible curtain)

### Varning!

Bilar som är utrustade med SRS/SIPS bag/IC måste behandlas extra noggrant vid reparation. Detta för att undvika att:

1. Personskador inträffar under reparation.
2. Skada eller felfunktion uppstår på systemet för SRS/SIPS-bag/IC.

Arbetet med systemen för SRS/SIPS-bag/IC eller andra komponenter i bilen som kan tänkas påverka systemen för SRS/SIPS-bag/IC, ska alltid utföras av auktoriserad Volvoverkstad. Läs i SRS och SIPS bag/IC servicehandboken om tveksamhet finns.

### Har bilen SRS/SIPS-bag/IC?

Bilar med SRS känns lättast igen på att de har bokstäverna SRS skrivna på rattens centrumplatta. Om bilen har airbag även på passagerarsidan, finns bokstäverna SRS präglade på instrumentbrädan ovanför handskfacket. Från 1993 års modell har SRS-bilar också pyrotekniska bältessträckare. SIPS bag finns enbart på SRS-bilar, 1995 och framåt. SIPS bag dekal finns bland annat på vindrutan och på stolfack. Bilar med IC känns igen på att det står IC på C/D-panelen (4 dörrars) alt. på B-panelen (5 dörrars).

### Generella rekommendationer

- Visa extra försiktighet vid arbeten på eller runt SRS, SIPS och IC-komponenter.
- Se till att ledningar inte kläms, skavs eller genomborras.
- Montera aldrig tillbehör vid sensorerna.
- Vid arbete med ratt, rattaxel eller styrväxel måste vissa moment utföras enligt metoder i SRS-avsnittet i VADIS.
- Vissa komponenter i nämnda system måste skyddsjordas vid arbete. Läs lämpliga avsnitt i VADIS.
- Området mellan A- och B-, B- och C- samt mellan C- och D-stolpe är fredat område för tillbehör.

### Testuttag

Diagnosuttag i kupé.

**Ändringar införda t.o.m. mars 2003.**

**Eventuella ändringar som gjorts på bilen efter detta datum finns ej med i boken. Vid behov se servicemeddelanden.**

Volvo säljs i utföranden anpassade för olika marknader. Denna anpassning beror bl.a. på lagkrav, skattegränser och marknadsönskemål. I denna bok kan Du därför finna bilder och text som inte gäller bilar i Ditt land.

Förkortningar .....	3
Så här använder Du elschemat .....	4
<b>Eldistribution</b>	
Översikt .....	6
<b>Säkringar</b>	
Motorrum 11A/1-8 .....	8
Motorrum 11A/9-11 .....	9
Motorrum 11A/12-17 .....	10
Motorrum 11A/18-23 .....	11
Motorrum 11A/24-31 .....	12
Kupé 11B/1-6 .....	13
Kupé 11B/7-10 .....	14
Kupé 11B/11-14 .....	15
Tillbehör 11C, 11/3 .....	16
<b>Reläer</b>	
Motorrum 1-9, övriga .....	17
Kupé 1-7, övriga .....	18
<b>Fördelningsskenor</b>	
15/1 - 15/3 .....	19
15/4 - 15/6 .....	20
15/7 - 15/8 .....	21
Tändningslås .....	22
<b>Stomanslutningar</b>	
31/1 - 31/3 .....	23
31/4 - 31/5 .....	24
31/6 - 31/8 .....	25
31/9 - 31/12 .....	26
31/13 - 31/102 .....	27
<b>Styrenheter</b>	
Översikt Placering .....	28
Översikt Benämning .....	29
<b>Grupp 23</b>	
Motorstyrsystem, EMS 2000 .....	30
Motorstyrsystem, EMS 2000 Turbo .....	32
Motorstyrsystem, Bi-Fuel .....	34
Motorstyrsystem, Melco 2 .....	36
Motorstyrsystem, Diesel .....	38
<b>Grupp 26</b>	
Elkylfläkt, A/C kompressor EMS 2000 .....	40
Elkylfläkt, A/C kompressor Melco 2 .....	41
Elkylfläkt, A/C kompressor Diesel .....	42
<b>Grupp 27</b>	
Konstantfarthållare EMS 2000 .....	43
Konstantfarthållare Melco 2 .....	44
Konstantfarthållare Diesel .....	45
<b>Grupp 32, 33</b>	
Laddningskrets, Startkrets .....	46

**Grupp 35**

Hel- och halvljus, Dimljus .....	47
Bak-, Positions-/parkeringsljus .....	48
Skyltbelysning .....	48
Back- och bromsljus, glödtrådsvakt .....	49
Innerbelysning, elmanövrerad taklucka .....	50
Nyckel-i-varning .....	50
Ljusslängdsreglering .....	52
Instrument- och reglagebelysning .....	53
Extraljus .....	54

**Grupp 36**

Körriktningsvisare och varningsblinkers .....	55
Backvarningssystem .....	56
Torkare/spolare .....	57
Vindruta, strålkastare och bakruta .....	57
12V Uttag och signalhorn .....	58
12V Uttag bagagerum .....	59
Elektronisk startspärr (immobilizer) .....	60

**Grupp 37**

Diagnosystem .....	61
Dragkrokskablage .....	62

**Grupp 38**

Bältespåminnare .....	63
Kombinationsinstrument .....	64

**Grupp 39**

Audio nivå 1 .....	65
Audio nivå 2 .....	66
Audio nivå 3 .....	67
CD-växlare .....	68
Handsfree .....	69

**Grupp 43, 52**

Automatväxellåda/Vakuumpump EMS 2000 .....	70
--	----

**Grupp 59**

ABS-bromssystem, DSA-stabiliseringssystem .....	71
---	----

**Grupp 83, 36**

Centrallås och stöldlarm EU/OS .....	72
Centrallås och stöldlarm USA .....	74

**Grupp 83, 84**

Elhissar och elmanövrerade backspeglar .....	75
--	----

**Grupp 84**

Eluppvärmd bakruta och eluppvärmda backspeglar .....	76
--	----

**Grupp 85**

Eluppvärmda stolar .....	77
Elmanövrerade stolar .....	78

**Beställningsnummer TP 3969012**

Ersätter tidigare bok TP 3969011

# Innehåll

## Grupp 87

Klimatanläggning .....	79
Relä elektrisk motorvärmare.....	80
Parkeringsvärmare, tillskottsvärmare.....	81
Parkeringsvärmare, fjärrstart .....	82

## Grupp 88

SRS Supplemental Restraint System.....	83
--	----

<b>Kontaktstycken.....</b>	<b>84</b>
----------------------------	-----------

<b>Förgreningspunkter .....</b>	<b>107</b>
---------------------------------	------------

## Ledningsmattornas dragning i bilen

Matta kupé och Matta instrumentpanel.....	123
Matta motor EMS 2000 .....	124
Matta motor Melco 2 .....	125
Matta motor Diesel.....	126

Matta motorrum EMS 2000.....	127
Matta motorrum Bi-Fuel .....	128
Matta motorrum Melco 2 .....	129
Matta motorrum Diesel.....	130
Matta framdörrar .....	131
Matta bakdörrar .....	131
Matta tak.....	132
Matta bak S40 .....	133
Matta baklucka S40 .....	133
Matta baklucka V40 .....	134
Matta bak V40.....	134

<b>Komponentbilder .....</b>	<b>135</b>
------------------------------	------------

<b>Alfabetiskt register.....</b>	<b>165</b>
----------------------------------	------------

## Komponentförteckning



## Grupper

Grupp 23	= Bränslesystem
Grupp 26	= Kylsystem
Grupp 27	= Motorreglage
Grupp 32	= Generator och laddningsregulator
Grupp 33	= Startsystem
Grupp 35	= Belysning
Grupp 36	= Övrig elektrisk utrustning
Grupp 37	= Ledningar och säkringar
Grupp 38	= Instrumentering
Grupp 39	= Övrigt
Grupp 43	= Växellåda
Grupp 52	= Vacuumhydrauliskt bromssystem
Grupp 59	= Bromssystem
Grupp 83	= Dörrar och luckor
Grupp 84	= Yttre prydnadsdetaljer mm
Grupp 85	= Inredning
Grupp 87	= Klimatanläggning
Grupp 88	= Invändig utrustning

## Länder/Marknader

A	= Österrike
AUS	= Australien
B	= Belgien
CDN	= Kanada
CH	= Schweiz
D	= Tyskland
DK	= Danmark
E	= Spanien
EU/OS	= Marknader utom USA och Kanada
FIN	= Finland
GB	= Storbritannien
ISR	= Israel
J	= Japan
KOR	= Korea
N	= Norge
NL	= Nederländerna
S	= Sverige
USA	= United States of America
WEU	= Västeuropa

## Övrigt

ABS	= Låsningfria bromsar
A/C	= Luftkonditionering
AUTO	= Automatväxellåda
D	= Förare
ECC	= Elektronisk klimatanläggning
EH	= Elektrisk motorvärmare
EMS 2000	= Motorstyrssystem EMS 2000
FL	= Vänster fram
FR	= Höger fram
GND	= Jord
HL	= Hög utrustningsnivå
L	= Vänster
LH	= Vänstersida
LHD	= Vänsterstyrd
LL	= Standard utrustningsnivå
LPG	= Liquified petroleum gas
MAN	= Manuell växellåda
MELCO	= Motorstyrssystem Melco
P	= Passagerare
PETROL	= Bensin
PH	= Parkeringsvärmare
R	= Höger
REC	= Mottagare
RH	= Högersida
RHD	= Högerstyrd
RL	= Vänster bak
RR	= Höger bak
SRS	= Krockkudde
T	= Turbomotor
TRANS	= Sändare
TURBO	= Turbomotor
XENON	= Xenonlampor

## Färger

BL	= Blå
BN	= Brun
GN	= Grön
GR	= Grå
OR	= Orange
P	= Rosa
R	= Röd
SB	= Svart
VO	= Violet
W	= Vit
Y	= Gul

# Så här använder Du elschemat

**Nedanstående beskrivningar gäller generellt för alla kopplingsschemaböcker, men alla delar behöver inte nödvändigtvis återfinnas i denna bok.**

## A. Komponentbeteckning

Varje komponent har en komponentbeteckning som består av två delar.

Den första delen är ett typnummer, vilket beskriver typen av komponent som avses, t.ex. 3/xx.

Den andra delen i beteckningen är ett löpnummer, t.ex. x/2.

Sammantaget ger detta en komponentbeteckning, t.ex. 3/2.

I slutet av boken finns en komponentförteckning, där man med hjälp av komponentbeteckningen kan utläsa komponentens namn, t.ex. 3/2 = omkopplare ljus.

## Förteckning över typnummer

Listan visar vilken typ av komponent som respektive typnummer avser, t.ex. 3/x = elkopplare, 6/x = elmotor etc.

1	Batteri
2	Relä
3	Elkopplare
4	Styrenhet
5	Kombinationsinstrument
6	Elmotor
7	Givare
8	Ställdon
9	Värmeelement
10	Lampa
11	Säkring
15	Fördelningsskena
16	Audio
17	Service/diagnos
18	Kontaktrulle
19	Mätare
20	Tändningskomponent/shunt
31	Stomanslutning
43	Förgreningspunkt
44	Kontaktstycke

## B. Förgreningspunkter

På elschemasidorna finns numrerade förgreningspunkter, t.ex. 43/352.

I boken finns ett avsnitt med en förteckning över förgreningspunkterna. I den visas samtliga komponenter som respektive punkt förgrenar sig till.

I avsnittet "Ledningsmattornas dragning i bilen" visas var förgreningspunkterna är placerade.

## C. Kontaktstycken

Kontaktstycken utgör en övergång mellan två ledningsmattor, de finns beskrivna i kapitlet "Kontaktstycken".

## D. Eldistribution

Funktionen för säkringar och reläer visas i avsnittet "Eldistribution".

## E. Datakommunikation

Dagens bilar innehåller CAN-nätverk, som överför information. Anslutningarna, till detta nätverk, visas inte i sin helhet på respektive elschema. Komplet information om CAN-kommunikation återfinns i avsnittet "Datakommunikation".


## F. Förkortningar

I boken används ett antal olika förkortningar. Dessa förklaras i avsnittet "Förkortningar".

## G. Komponentplacering


I slutet av boken finns ett avsnitt där komponenternas utseende och placering beskrivs i numerisk ordning.

# Så här använder Du elschemat

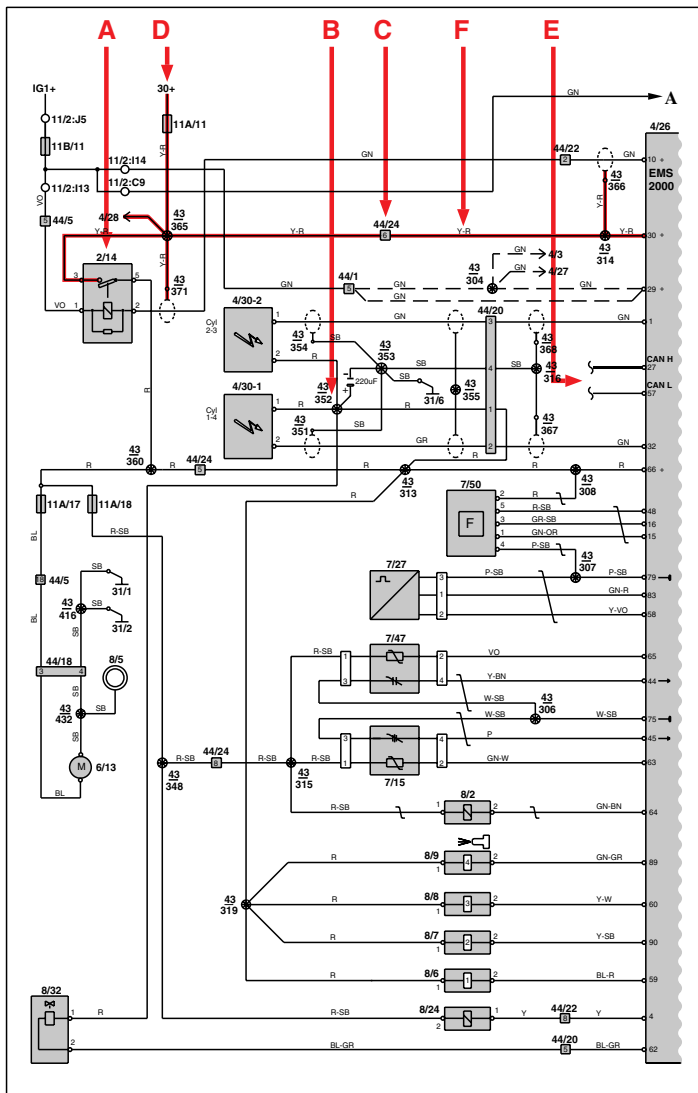



## Teckenförklaring

- = Systemspänning
- = Stomanslutning via ledning
- = Stomanslutning i komponent/chassi
- = Skärmad ledning
- = Förgreningspunkt
- = Tvinnade ledare
- = Elektrisk förbindning
- = Variant
- = CAN-kommunikation
- = CAN höghastighet datasignal (CAN H)
- = CAN låghastighet datasignal (CAN L)
- = Seriell kommunikation
- = DIN-kabel, koaxialkabel etc.
- = Datakommunikation
- = CAN-kommunikation
- = Förbindning säkringsbox
- = Vidare anslutning till...
- = Kontaktstykke mellan ledningsmattor
- = Kontaktstykke förbunden i komponent

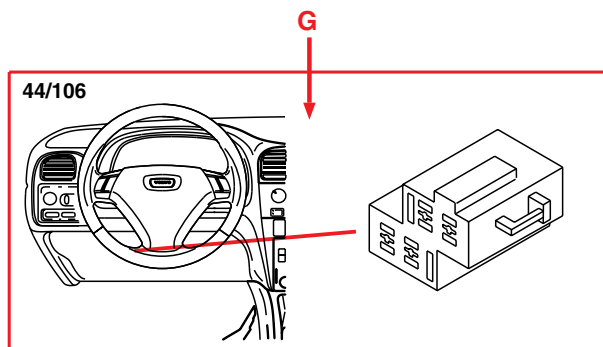



# Eldistribution Översikt

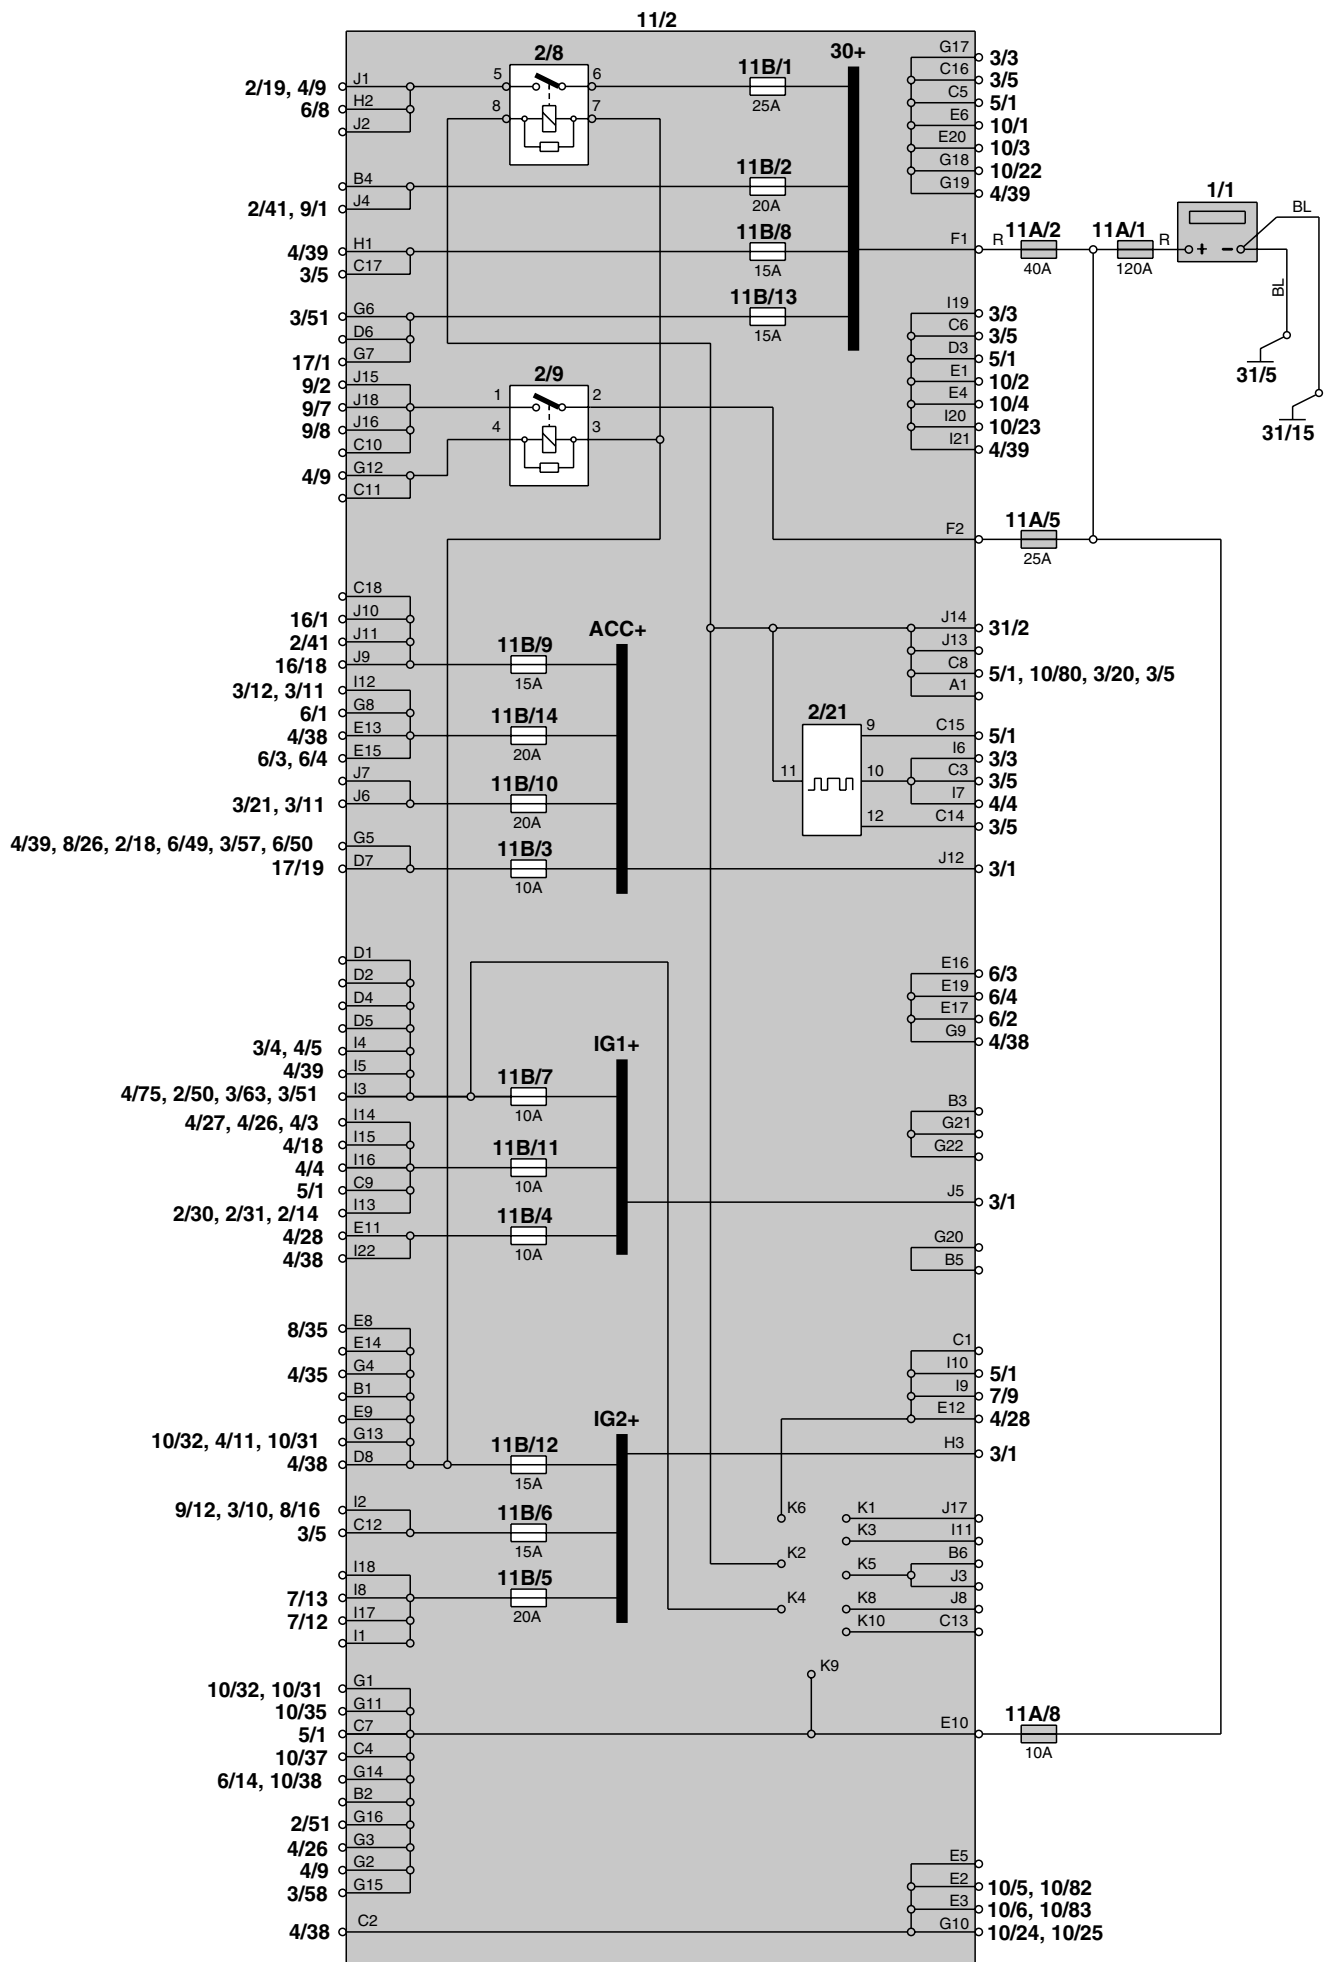

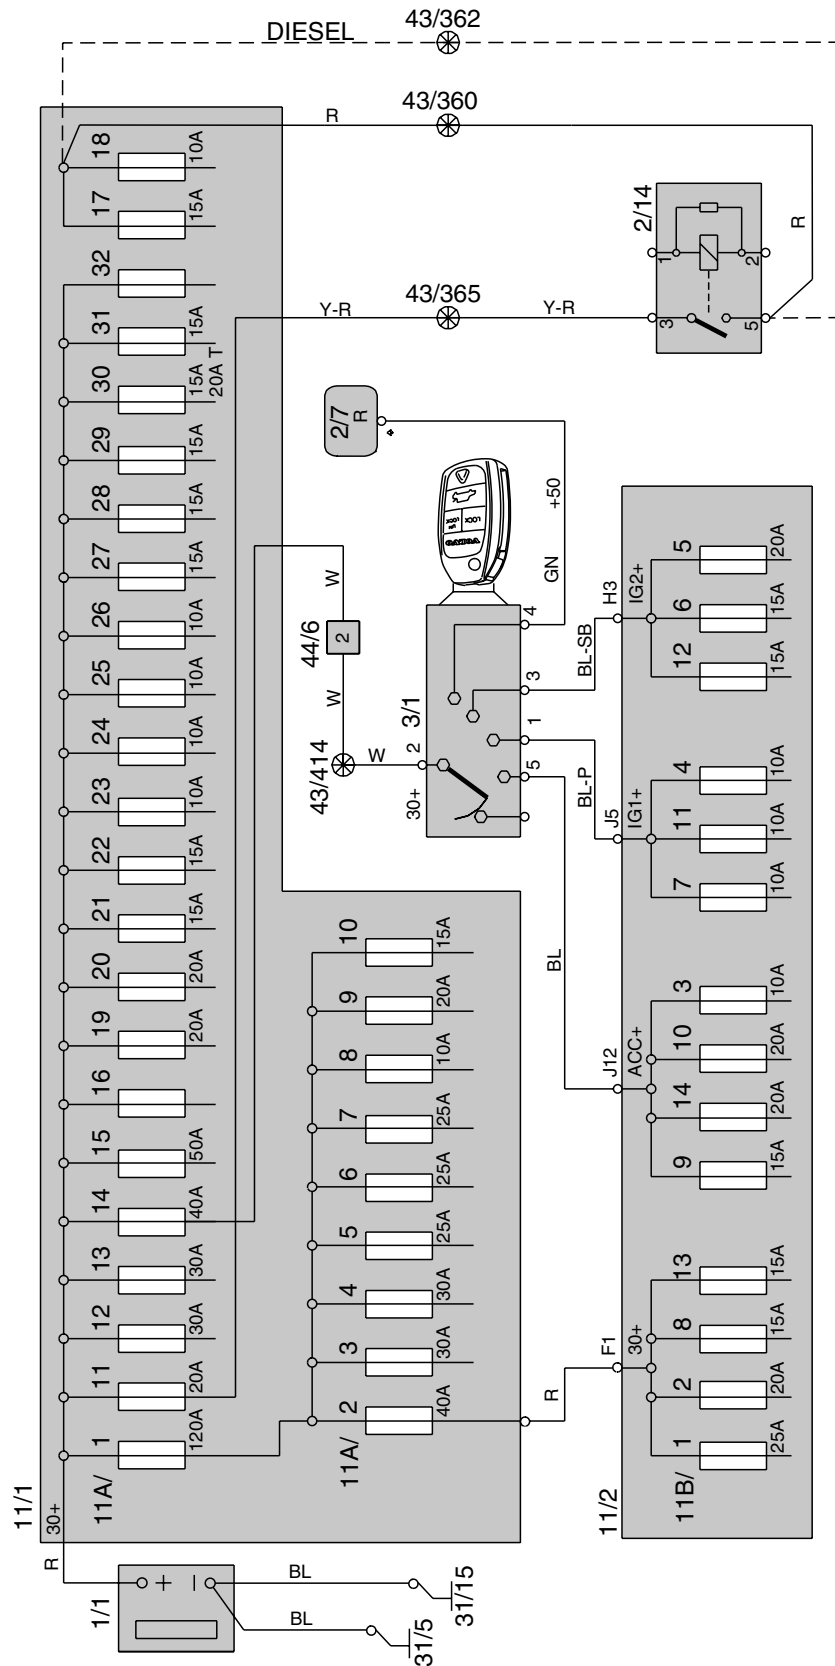



# Säkringar

## Motorrum 11A/1-8

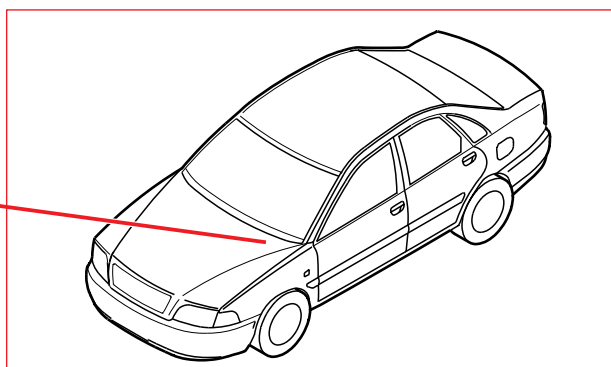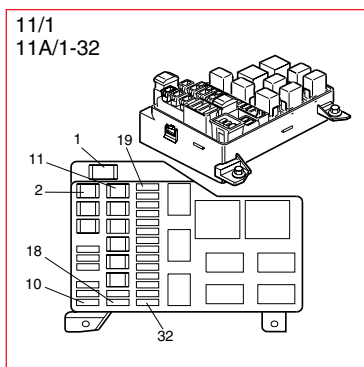

### 11A Säkringar i motorrum

Nr	Säkringsfunktion	via	A
1	6/7 Generator 9/9 Glödstift 11A/2-10 Säkringar i motorrum	2/36	120
2	11B/1-2 Säkringar i kupé 11B/8 Säkringar i kupé 11B/13 Säkringar i kupé		40
5	9/2 Eluppvärmd bakruta 9/7 Eluppvärmd backspegel förardörr 9/8 Eluppvärmd backspegel passagerardörr	2/9 2/9 2/9	25
6	8/25 Elmanövrerad förarstol		25
7	8/26 Elmanövrerad passagerarstol		25
8	2/51 Relä nyckel-i-varning 4/9 Styrenhet klimatanläggning CCM 4/26 Motorstyrsystem, Melco 2 4/35 Styrenhet nyckel-i-varning/bältespåminnare 4/39 Styrenhet för lås och larm VGLA 5/1 Kombinationsinstrument 6/14 Elmanövrerad antenn 8/35 Larmhorn 10/31 Taklampa för HL med läslampor 10/32 Taklampa för LL 10/33 Läslampor bak 10/35 Belysning insteg 10/36 Belysning make-upspegel passagerarsida 10/37 Belysning handskfack 10/38 Belysning bagagerum 10/47 Belysning make-upspegel förarsida	3/58 3/58	10
	fortsätter		

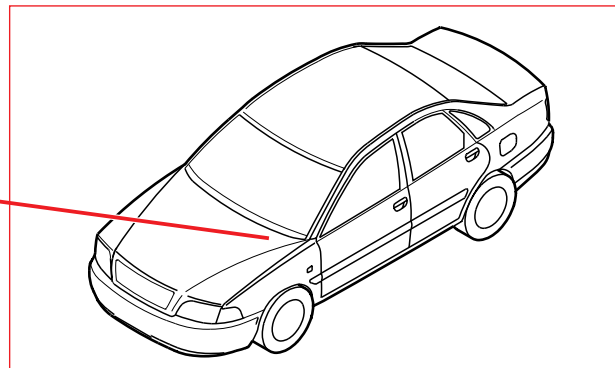
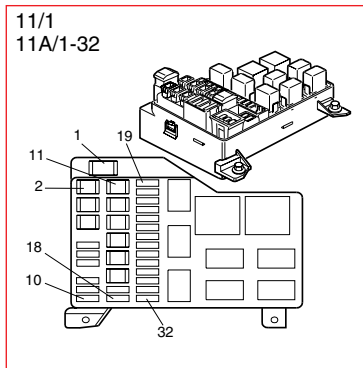


### 11A Säkringar i motorrum

Nr	Säkringsfunktion	via	A
9	4/39 Styrenhet för lås och larm VGLA 4/40 Mottagare VGLA, EU/OS 4/41 Styrenhet ultraljud, glaskrossensor 6/28 Centrallås förardörr 6/29 Centrallås passagerardörr 6/30 Centrallås förarsida bak 6/31 Centrallås passagerarsida bak 6/32 Centrallås baklucka 6/34 Barnsäkerhetslås vänster bak 6/35 Barnsäkerhetslås höger bak 6/36 Centrallås med blockerat låsläge förardörr 6/37 Centrallås med blockerat låsläge passagerardörr 6/38 Centrallås med blockerat låsläge förarsida bak 6/39 Centrallås med blockerat låsläge passagerarsida bak 6/55 Låsmotor tanklock	2/51   4/39 4/39 4/39 4/39 4/39 4/39 4/39 4/39 4/39 4/39 4/39 4/39 4/39 4/39 4/39	20
10	16/1 Radio		15
11	11A/17-18 Säkringar i motorrum 2/11 Relä elkylläkt hastighet 1, Diesel 2/14 Huvudrelä motorstyrsystem, Melco 2, Diesel 2/28 Relä elkylläkt hastighet 2, Diesel 2/32 Relä bränslespjällhus 4/18 Styrenhet elektronisk startspärr (Immobilizer) 4/26 Motorstyrsystem 4/30 Tändspolar 4/33 Styrenhet bränslesystem Melco2 4/50 Styrenhet bränslespjällhus, Melco 2 6/56 Motor bränslespjällhus 7/27 Lägesgivare kamaxel 7/50 Luftmassmätare MAF 7/56 Lägesgivare vevaxel 7/64 IGF-sensor, Melco 2 8/6-9 Insprutningsventiler 8/23 Turboreglerventil, Diesel 8/32 CVVT-ventil 8/38 Regulator bränsleledningstryck, Diesel	2/14 2/14  2/14 2/14  2/14 2/30 2/32, 2/14 4/50, 2/32 2/14 2/14 2/14 2/14 2/30 2/14 2/14 2/14 2/14	
	fortsätter		

# Säkringar



## Motorrum 11A/12-17

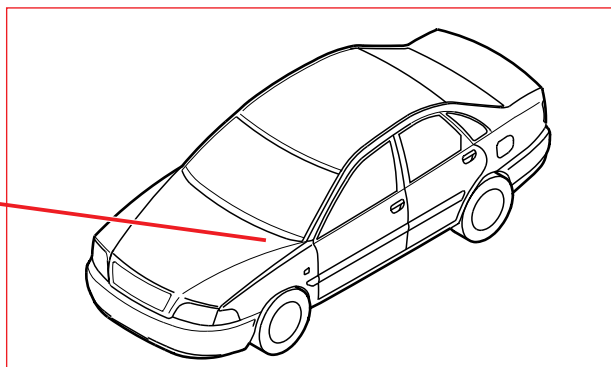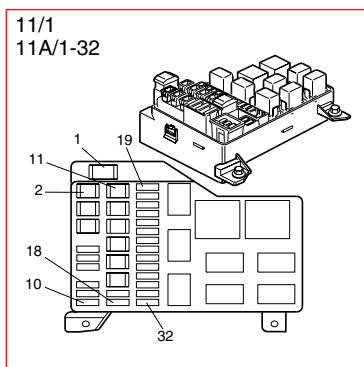

### 11A Säkringar i motorrum

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
12	3/33 Manöverenhet elhissar/backspeglar förardörr 3/34 Manöverenhet elhiss passagerardörr 6/17 Motor elhiss förardörr 6/18 Motor elhiss passagerardörr 6/19 Motor elhiss vänster bak 6/20 Motor elhiss höger bak 6/21 Elmanövrerad backspegel förardörr 6/22 Elmanövrerad backspegel passagerardörr	2/18 2/18, 3/33 2/18, 3/34, 3/33 2/18, 3/33, 3/35 2/18, 3/33, 3/36 2/18, 3/33 2/18, 3/33	30
13	2/11 Relä elkylläkt hastighet 1 2/28 Relä elkylläkt hastighet 2 6/9 Motor elkylläkt 6/26 Motor tvåhastighets elkylläkt	2/11 2/28, 2/11	30
14	11B/3-7 Säkringar i kupé 11B/9-12 Säkringar i kupé 11B/14 Säkringar i kupé 2/7 Relä startmotor 3/1 Tändningslås 4/26 Motorstyrsystem, Melco 2 6/6 Startmotor	3/1 3/1 3/1 3/1 2/7	40
15	4/28 Styrenhet låsningsfria bromsar ABS		50
17	2/31 Relä bränslepump, LPG 6/13 Bränslepump 9/10 Förvärmare bränsle, Diesel	2/31	15
	fortsätter		



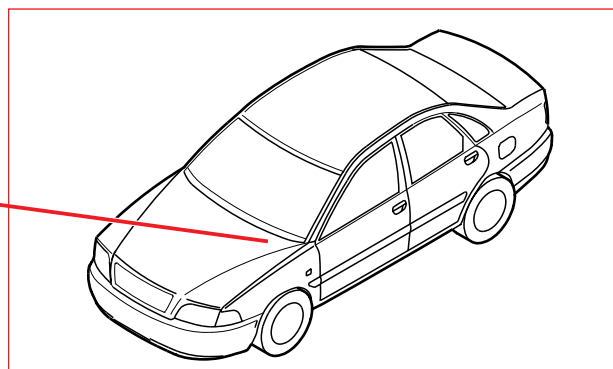
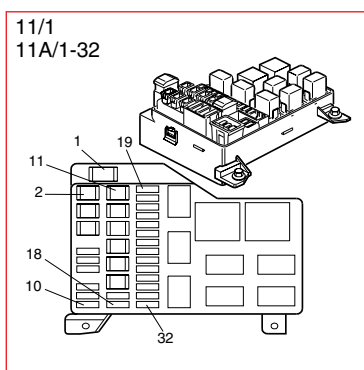


### 11A Säkringar i motorrum

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
18	2/34 Relä vakuumpump automatväxellåda 6/51 EGR-stegmotor, Melco 2 7/15 Lambdasond främre 7/47 Lambdasond bakre 7/50 Luftmassmätare MAF, Diesel 7/60 Givare lufttryck/temperatur/flöde, Melco 2 7/67 Tryckvakt vakuumpump automatväxellåda 7/78 Läckagediagnospump LDP, Turbo USA 7/85 Lambdasond LPG 8/2 Tomgångsventil 8/13 EGR-ventil, Diesel 8/23 Turboreglerventil 8/24 EVAP-ventil 8/36 Stoppspjällsventil, Diesel 9/12 Vevhusventilation, LPG	7/67	10
19	10/13 Dimljus vänster fram 10/14 Dimljus höger fram 10/30 Dimljus bak 10/73 Kontrollampa dimljus fram 10/74 Kontrollampa dimljus bak	4/38 4/38 4/38 4/38 4/38	20
20	16/20 Ljutförstärkare		20
21	10/7 Halvljus vänster 10/86 Strålkastare vänster Xenon	4/38 4/38	15
22	10/8 Halvljus höger 10/87 Strålkastare höger Xenon	4/38 4/38	15
23	3/9 Manöverenhetsljus 10/5 Position-/parkeringsljus vänster fram 10/6 Position-/parkeringsljus höger fram 10/24 Position-/parkeringsljus vänster bak 10/25 Position-/parkeringsljus höger bak	4/38 4/38 4/38 4/38 4/38	10
	fortsätter		


# Säkringar

## Motorrum 11A/24-31

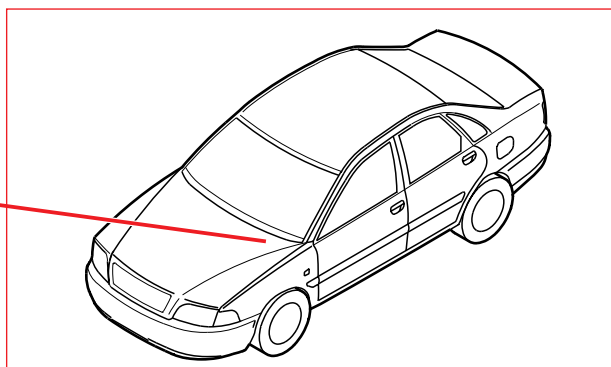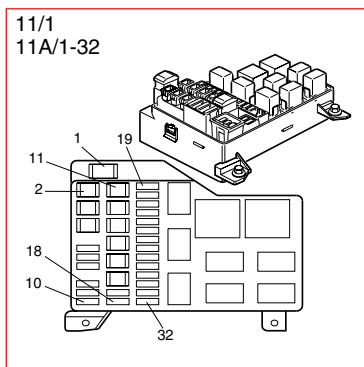

### 11A Säkringar i motorrum

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
24	3/19 Reglage strålkastarinställning 4/6 Styrenhet xenonlampor 4/26 Motorstyrssystem 6/15 Motor vänster strålkastarinställning 6/16 Motor höger strålkastarinställning 10/11 Sidomarkeringslykta vänster fram 10/12 Sidomarkeringslykta höger fram 10/20 Skyltbelysning vänster 10/21 Skyltbelysning höger 10/26 Bakljus vänster 10/27 Bakljus höger 10/28 Sidomarkeringslykta vänster bak 10/29 Sidomarkeringslykta höger bak	4/38 4/38 4/38 4/38 4/38 4/38 4/38 4/38 4/38 4/38 4/38 4/38 4/38	10
25	4/27 Styrenhet automatväxellåda TCM 4/75 Styrenhet LPG 8/41 Bränsleavstängningsventil DFCO, LPG 8/42 Avstängningsventil motor, LPG 8/43 Avstängningsventil tank, LPG	2/50 2/50 2/50	10
26	6/7 Generator		10
27	44/19:3 Tillbehörs uttag bak		15
28	10/9 Helljus vänster 10/10 Helljus höger 10/62 Kontrollampa helljus	4/38 4/38 4/38	15
29	2/35 Relä signalhorn 16/9 Signalhorn 1 16/16 Signalhorn 2	2/35 2/35	15
30	2/10 Relä kompressor A/C 2/13 Relä kondensorfläkt A/C 8/1 Magnetkoppling A/C kompressor 6/27 Kondensorfläkt A/C	2/10 2/13	15 20 T
31	6/54 Vakuumpump automatväxellåda 17/1 Diagnosuttag	2/34 2/34	15

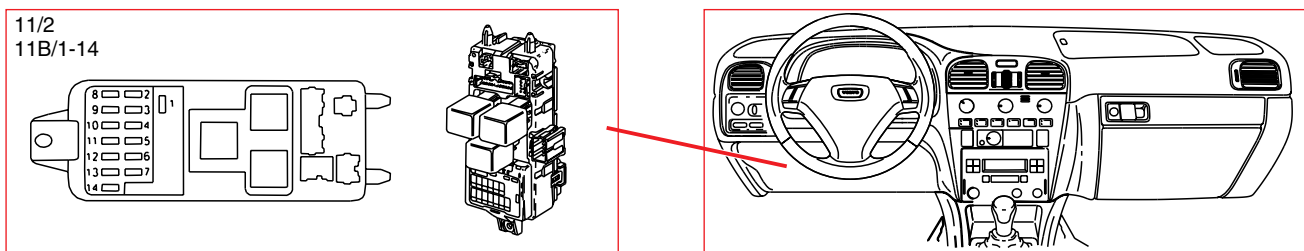


### 11B Säkringar i kupé

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
1	2/19 Relä maxhastighet kupéfläkt 6/8 Motor kupéfläkt 4/9 Styrenhet klimatanläggning CCM	2/8 2/8 2/8	25
2	9/1 Uttag 12V fram, USA, CDN, AUS 9/1 Uttag 12V fram	2/41 -	20
3	2/18 Relä elhissar 4/39 Styrenhet för lås och larm VGLA 6/49 Infällbar backspegel förardörr 6/50 Infällbar backspegel passagerardörr 8/26 Elmanövrerad passagerarstol 17/19 12V Uttag bagagerum	3/57 3/57	10
4	4/28 Styrenhet låsningsfria bromsar ABS 4/38 Central elektronikstyrenhet CEM		10
5	7/12 Givare temperatur förarstol 7/13 Givare temperatur passagerarstol 9/3-6 Värmeelement eluppvärmda stolar		20
6	2/21 Relä körriktningsvisare 8/16 Automatväxellåda 9/12 Vevhusventilation 10/18 Backljus vänster 10/19 Backljus höger	3/5  4/38 4/38	15
	fortsätter		


# Säkringar

## Kupé 11B/7-10

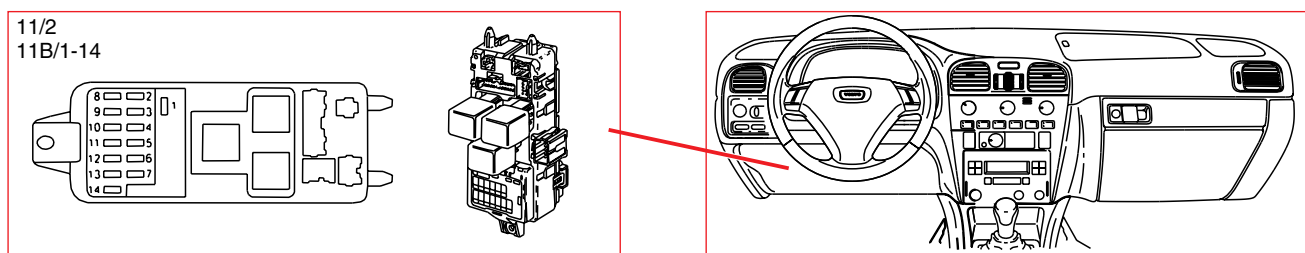

### 11B Säkringar i kupé

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
7	2/23 Relä P-lägespär 2/50 Relä LPG 3/4 Reglage konstantfarthållare 3/63 Omkopplare gas-/bensindrift, LPG 4/5 Styrenhet konstantfarthållare, EMS 2000 4/39 Styrenhet för lås och larm VGLA 4/75 Styrenhet LPG	3/51	10
8	2/21 Relä körriktningsvisare 4/39 Styrenhet för lås och larm VGLA 10/1 Körriktningsvisare vänster fram 10/2 Körriktningsvisare höger fram 10/3 Körriktningsvisare vänster framskärm 10/4 Körriktningsvisare höger framskärm 10/22 Körriktningsvisare vänster bak 10/23 Körriktningsvisare höger bak	3/5  4/39 4/39 4/39 4/39 4/39 4/39	15
9	2/41 Relä uttag 12V fram, USA,CDN, AUS 16/1 Radio 16/18 Bashögtalare, V40 16/20 Ljutförstärkare 44/19:4 Tillbehörs uttag bak	44/13:16	15
10	6/1 Motor vindrutetorkare 6/2 Spolarpump vindruta 6/3 Motor höger strålkastartorkare 6/4 Motor vänster strålkastartorkare	3/11 3/21 3/21 3/21	20
	fortsätter		

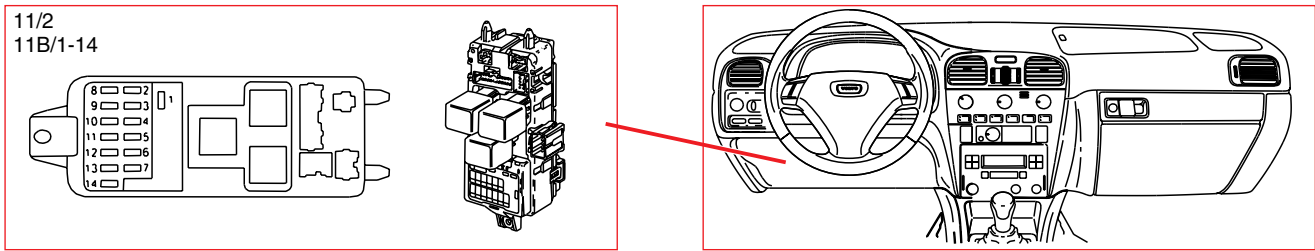


### 11B Säkringar i kupé

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
11	2/14 Huvudrelä motorstyrssystem 2/30 Relä bränsleinsprutning/tändning, Melco 2 2/31 Relä bränslepump, Melco 2 4/3 Styrenhet stabiliseringssystem DSA 4/4 Styrenhet krocksäkerhetssystem SRS 4/18 Styrenhet elektronisk startspärr (Immobilizer) 4/26 Motorstyrssystem 4/27 Styrenhet automatväxellåda TCM 5/1 Kombinationsinstrument		10
12	2/8 Relä kupéfläkt 2/9 Relä eluppvärmd bakruta/backspeglar 4/4 Styrenhet krocksäkerhetssystem SRS, USA, KOR 4/11 Styrenhet elmanövrerad taklucka 4/35 Styrenhet nyckel-i-varning/bältespåminnare, USA, KOR 4/38 Central elektronikstyrenhet CEM 6/5 Motor taklucka 8/35 Larmhorn 10/31 Taklampa för HL med läslampor 10/32 Taklampa för LL 10/41 Belysning uttag 12V fram	4/35     4/11    4/38	15
13	4/38 Central elektronikstyrenhet CEM 10/15 Bromsljus vänster 10/16 Bromsljus höger 10/17 Extra bromsljus 17/1 Diagnosuttag	3/51 4/38 4/38 4/38	15
14	6/1 Motor vindrutetorkare 6/3 Motor höger strålkastartorkare 6/4 Motor vänster strålkastartorkare 6/10 Spolarpump bakruta, V40 6/11 Motor bakrutetorkare, V40	3/12 4/38	20

## Säkringar

### Tillbehör 11C, 11/3

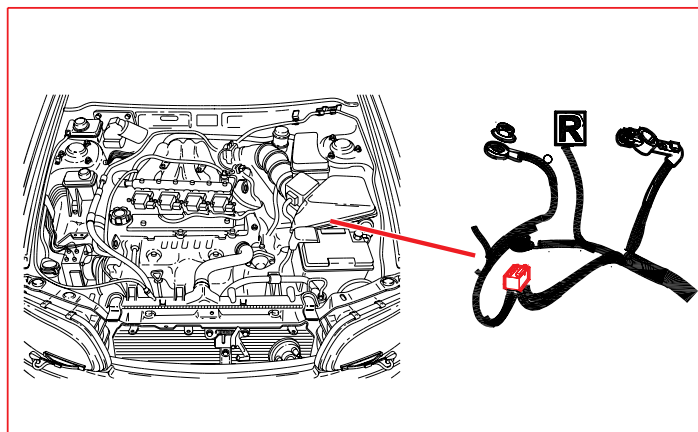


#### 11C Tillbehör, extra säkringsbox vid batteriet

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
1	4/7 Styrenhet tillskottsvärmare CPM 4/32 Digital timer 44/43:1 Kontaktstycke		15
2	2/65 Relä parkeringsvärmare, tillskottsvärmare 4/9 Styrenhet klimatanläggning CCM 6/8 Motor kupéfläkt		25

#### 11/3 Tillbehör, hängsäkring vid batteriet

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
-	10/89 Extraljus vänster 10/90 Extraljus höger	2/64	20

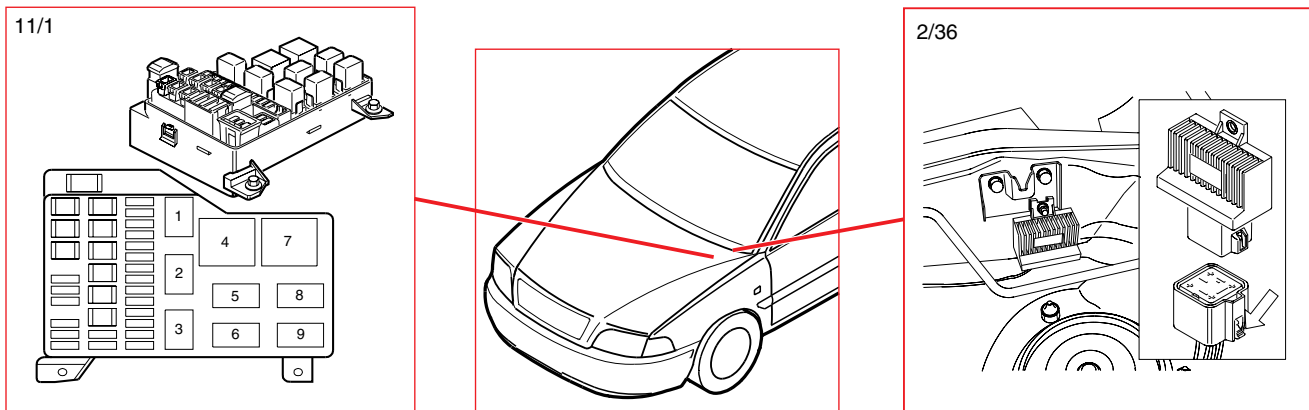


### Reläer i motorrum

Pos.	Reläfunktion	
1	2/11	Relä el kylfläkt hastighet 1
2	2/10	Relä kompressor A/C
3	2/13	Relä kondensorfläkt A/C
4	2/28	Relä el kylfläkt hastighet 2
	2/30	Relä bränsleinsprutning/tändning, Melco2
6	2/32	Relä bränslespjällhus
	2/34	Relä vakuumpump automatväxellåda
	2/50	Relä LPG
7	2/14	Huvudrelä motorstyrsystem
8	2/35	Relä signalhorn
9	2/31	Relä bränslepump, Melco2, LPG

### Övriga reläer

Pos	Reläfunktion	
-	2/36	Relä glödstiftsautomatik, Diesel

## Reläer Kupé 1-7, övriga

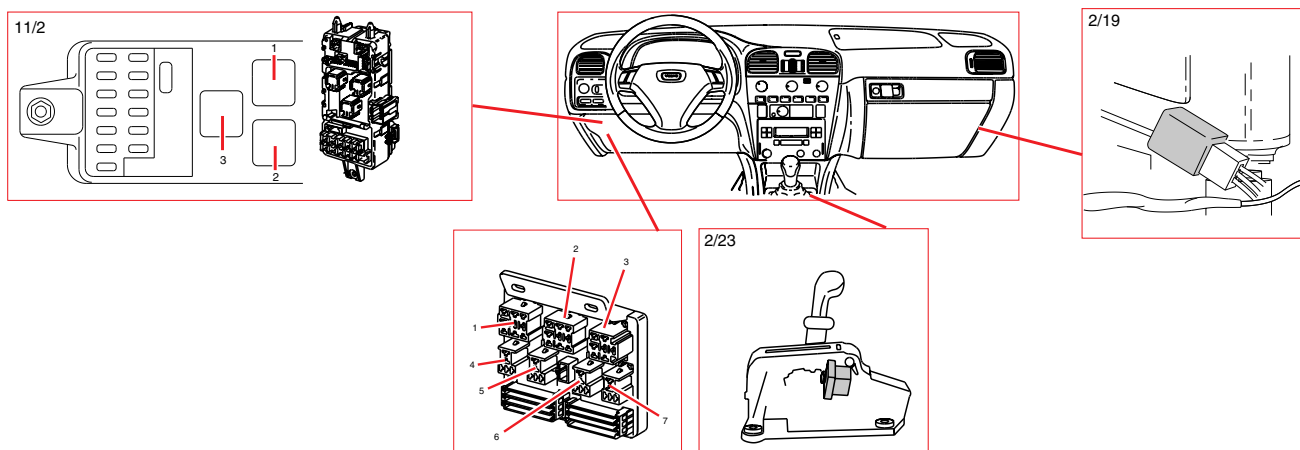

### Reläer i säkringsbox kupé

Pos	Reläfunktion	
1	2/8	Relä kupéfläkt
2	2/9	Relä eluppvärmd bakruta/backspeglar
3	2/21	Relä körriktningsvisare



### Reläer i kupé

Pos	Reläfunktion	
3	4/35	Styrenhet nyckel-i-varning/bältespåminnare, USA, KOR
4	2/7	Relä startmotor
5	2/18	Relä elhissar
6	2/41	Relä uttag 12V fram, USA, CDN, AUS
7	2/51	Relä nyckel-i-varning, EU/OS

### Övriga reläer

Pos	Reläfunktion	
-	2/19	Relä maxhastighet kupéfläkt
-	2/23	Relä P-lägespär



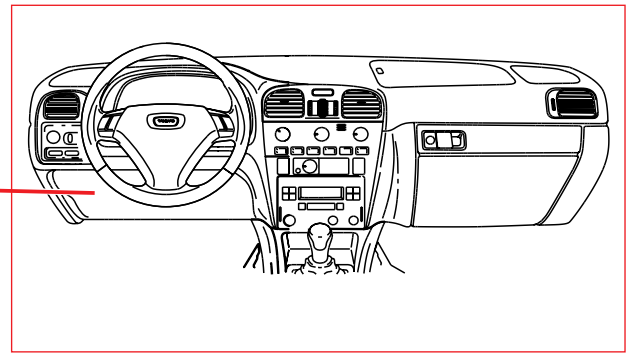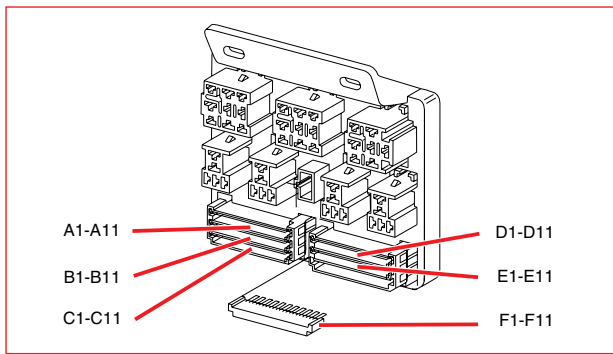



15/1 Fördelningsskena, dimmer för belysning		
A1	4/38_B2:22	Central elektronikstyrenhet CEM
A2	9/1:1	Uttag 12V fram
A3	3/23:1 3/57:3	Omkopplare reducerat larm Omkopplare infällbara backspeglar
A4	4/9:1.7	Styrenhet klimatanläggning CCM
A5	10/42:2 10/43:1 3/63:3	Belysning växelväljare automatväxellåda Belysning programväljare automatväxellåda Omkopplare gas-/bensindrift, LPG
A6	3/25:4	Omkopplare barnsäkerhetslås

15/2 Fördelningsskena, centrallås		
B1	4/39_B:12	Styrenhet för lås och larm VGLA
B2	6/55:2 6/32:1	Låsmotor tanklock, EU/OS Centrallås baklucka, EU/OS
B3	6/30:1 6/38:2	Centrallås förarsida bak Centrallås med blockerat låsläge förarsida bak
B4	6/31:1 6/39:2	Centrallås passagerarsida bak Centrallås med blockerat låsläge passagerarsida bak
B5	6/29:1 6/37:2	Centrallås passagerardörr Centrallås med blockerat låsläge passagerardörr
B6	6/28:1 6/36:2	Centrallås förardörr Centrallås med blockerat låsläge förardörr

15/3 Fördelningsskena, centrallås		
B8	11A/9	Säkringar i motorrum
B9	4/39_B:1	Styrenhet för lås och larm VGLA
B10	4/40:5 2/51:3	Mottagare VGLA, USA Relä nyckel-i-varning, EU/OS
B11	4/41:1	Styrenhet ultraljud, glaskrossensor

# Fördelningsskenor



## 15/4 - 15/6

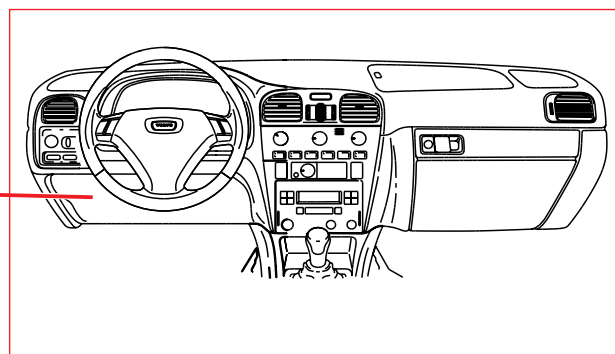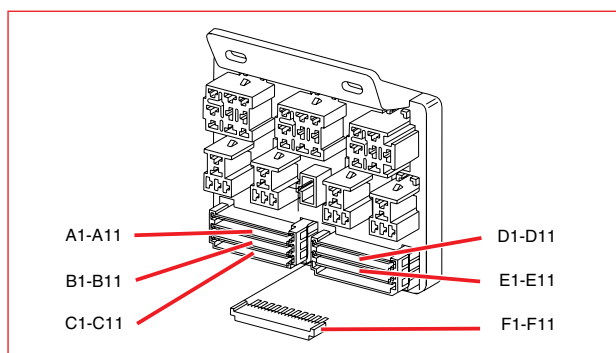

15/4 Fördelningsskena, centrallås		
C1	4/39_B:2	Styrenhet för lås och larm VGLA
C2	6/55:1	Låsmotor tanklock, EU/OS
	6/32:2	Centrallås baklucka
C3	6/30:2	Centrallås förarsida bak
	6/38:1	Centrallås med blockerat låsläge förarsida bak
C4	6/31:2	Centrallås passagerarsida bak
	6/39:1	Centrallås med blockerat låsläge passagerarsida bak
C5	6/28:2	Centrallås förardörr
	6/36:1	Centrallås med blockerat låsläge förardörr
C6	6/29:2	Centrallås passagerardörr
	6/37:1	Centrallås med blockerat låsläge passagerardörr

15/5 Fördelningsskena LHD USA, KOR		
C8	4/35:3	Styrenhet nyckel-i-varning/bältespåminnare
C9	3/27:1	Kontakt förardörr
C10	4/39_A:23	Styrenhet för lås och larm VGLA



15/6 Fördelningsskena, stomanslutningar		
D1	3/25:5	Omkopplare barnsäkerhetslås
D3	31/1	Stomanslutning
D4	3/14:1	Kontakt bromspedal konstantfarthållare, Diesel, Melco 2, USA
	3/63:1	Omkopplare gas-/bensindrift, LPG
	3/57:1	Omkopplare infällbara backspeglar
D5	3/3:3	Omkopplare körriktningsvisare/hel- och halvljus
D6	17/1:4	Diagnosuttag
D7	17/1:5	Diagnosuttag
D8	4/9:1.8	Styrenhet klimatanläggning CCM
D9	4/18:8	Styrenhet elektronisk startspärr (Immobilizer)
D10	4/5:10	Styrenhet konstantfarthållare

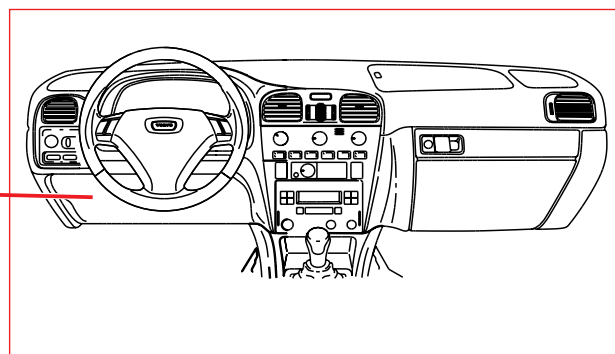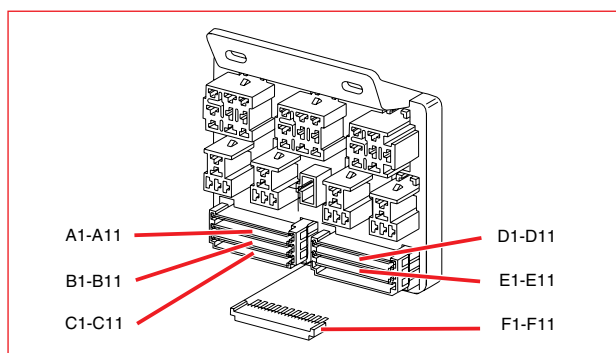

15/7 Fördelningsskena, diagnossystem		
E1	5/1_B:3	Kombinationsinstrument
E3	4/4:75	Styrenhet krocksäkerhetssystem SRS
E4	4/18:3	Styrenhet elektronisk startspärr (Immobilizer)
E5	4/39_B:19	Styrenhet för lås och larm VGLA
E6	4/27:13 4/3:14 4/26_C:15 4/75_J1:31	Styrenhet automatväxellåda TCM Styrenhet stabiliseringssystem DSA Motorstyrssystem, Melco 2 Styrenhet LPG
E7	4/38_B2:7	Central elektronikstyrenhet CEM
E8	17/1:7 4/6:5	Diagnosuttag Styrenhet xenonlampor
E9	4/28:11	Styrenhet låsningsfria bromsar ABS
E10	4/9:1.30	Styrenhet klimatanläggning CCM

15/8 Fördelningsskena, stomanslutningar		
F1	3/23:2	Omkopplare reducerat larm
F3	31/1	Stomanslutning
F4	9/8:5 6/50:5 3/34:3 3/37:3	Eluppvärmd backspegel passagerardörr Infällbar backspegel passagerardörr Manöverenhet elhiss passagerardörr Omkopplare centrallås passagerardörr
F5	7/40:5	Givare vagnvinkel
F6	4/41:5	Styrenhet ultraljud, glaskrossensor
F7	3/15:1 4/35:2	Kontakt kopplingspedal konstantfarthållare, Diesel, Melco 2 Styrenhet nyckel-i-varning/bältespåminnare, USA, KOR
F8	2/41:2	Relä uttag 12V fram, USA, CDN, AUS
F10	4/40:4	Mottagare VGLA
F11	2/18:2	Relä elhissar

# Tändningslås

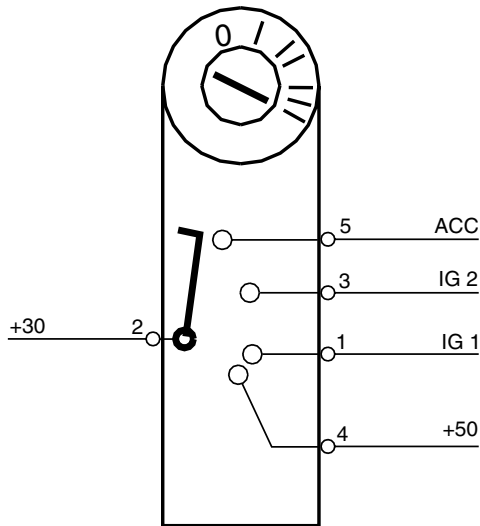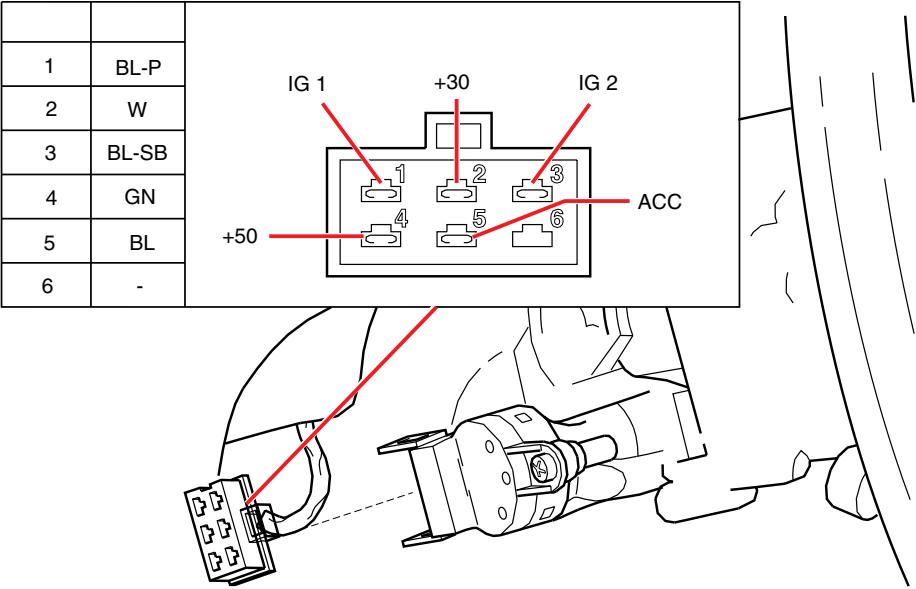

	➔	+30 2	ACC 5	IG 2 3	IG 1 1	+50 4
Ⓢ	0	✗				
	I	✗	✗			
	II	✗	✗	✗	✗	
	III	✗			✗	✗

Nyckelläge	Funktion	Spänning på anslutning
0 +30	Konstantström från batteri	2
I ACC	Tillvalsläge (radioläge)	2 och 5
II IG1 IG2	Kontakten förblir tillkopplad under starten Kontakten bryter under start	1, 2, 3 och 5 1 och 2
III +50	Start	1, 2 och 4

<b>31/1</b>	
43/416 -11/2_J:14 -31/2 -44/17:3 -44/18:4	Förgreningspunkt -säkringsbox i kupé -stomanslutning -kontaktstycke -kontaktstycke
15/8:F3	Fördelningsskena
15/6:D3	Fördelningsskena
43/401 -2/19:2 -4/14:2	Förgreningspunkt -relä maxhastighet kupéfläkt -styrenhet varvtalsreglering kupéfläkt
43/428 -3/27:2 -3/28:2 -7/12:1 -7/13:1 -8/25:3 -8/26:3 -9/1:3	Förgreningspunkt -kontakt förardörr -kontakt passagerardörr -givare temperatur förarstol -givare temperatur passagerarstol -elmanövrerad förarstol -elmanövrerad passagerarstol -uttag 12V fram

<b>31/2</b>	
4/38_B2:1	Central elektronikstyrenhet CEM
44/41:3	Kontaktstycke
44/9:7	Kontaktstycke
4/39_A:1	Styrenhet för lås och larm VGLA
43/416 -11/2_J:14 -31/1 -44/17:3 -44/18:4	Förgreningspunkt -säkringsbox i kupé -stomanslutning -kontaktstycke -kontaktstycke

<b>31/3</b>	
16/1_A:8	Radio
16/1_A:12	Radio

# Stomanslutningar

## 31/4 - 31/5

31/4 EMS 2000	
43/317 -6/1:5 -6/54:2 -7/9:2 -8/42:1 -9/12:2	Förgreningspunkt -motor vindrutetorkare -vakuumpump automatväxellåda -givare bromsvätskenivå -avstängningsventil motor, LPG -vevhusventilation, LPG

31/4 Melco 2	
43/328 -43/326 -4/33:14 -4/33:22 -6/1:5 -7/9:2	Förgreningspunkt -förgreningspunkt -styrenhet bränslesystem Melco 2 -styrenhet bränslesystem Melco 2 -motor vindrutetorkare -givare bromsvätskenivå
43/376 -31/7 -43/321 -43/375	Förgreningspunkt -stomanslutning -förgreningspunkt -förgreningspunkt

31/4 Diesel	
43/331 -4/26_2:L3 -4/26_2:L4 -4/26_2:M4 -7/50:6	Förgreningspunkt -motorstyrssystem -motorstyrssystem -motorstyrssystem -luftmassmätare MAF
43/330 -6/1:5 -7/9:2 -9/10A	Förgreningspunkt -motor vindrutetorkare -givare bromsvätskenivå -förvärmare bränsle

31/5	
1/1	Batteri

<b>31/6</b>	
43/353 -20/16:- -43/351 -43/354 -44/20:4	Förgreningspunkt -kondensator -förgreningspunkt -förgreningspunkt -kontaktstycke

<b>31/7 EMS 2000</b>	
43/305 -4/3:9 -4/26:3 -4/26:28 -4/26:33 -4/26:67 -43/302	Förgreningspunkt -styrenhet stabiliseringssystem DSA -motorstyrssystem -motorstyrssystem -motorstyrssystem -motorstyrssystem -motorstyrssystem -förgreningspunkt

<b>31/7 Melco 2</b>	
43/376 -31/4 -43/321 -43/375	Förgreningspunkt -stomanslutning -förgreningspunkt -förgreningspunkt
43/305 -4/3:9	Förgreningspunkt -styrenhet stabiliseringssystem DSA

<b>31/7 Bi-Fuel</b>	
43/305 -4/3:9 -4/26:3 -4/26:28 -4/26:33 -4/26:67 -4/75_J2:20 -4/75_J2:19 -44/1:16	Förgreningspunkt -styrenhet stabiliseringssystem DSA -motorstyrssystem -motorstyrssystem -motorstyrssystem -motorstyrssystem -styrenhet LPG -styrenhet LPG -kontaktstycke

<b>31/8</b>	
43/342 -6/9:1 -6/26:1 -10/11:2 -10/84:3 -10/11:2 -43/337 -43/347	Förgreningspunkt -motor elkylfläkt, Melco 2 -motor tvåhastighets elkylfläkt, EMS 2000, Turbo, Diesel -sidomarkeringslykta vänster fram -strålkastare vänster -sidomarkeringslykta vänster fram -förgreningspunkt -förgreningspunkt

# Stomanslutningar

## 31/9 - 31/12

31/9	
43/340	Förgreningspunkt
-4/28:16	-styrenhet låsningsfria bromsar ABS
-4/28:19	-styrenhet låsningsfria bromsar ABS
-8/35:6	-larmhorn
-10/12:2	-körriktningsvisare höger fram
-10/85:3	-strålkastare höger
-43/337	-förgreningspunkt
-43/344	-förgreningspunkt

31/10 S40	
43/615	Förgreningspunkt
-3/29:2	-kontakt vänster bakdörr
-6/14:6	-elmanövrerad antenn
-10/17:5	-extra bromsljus
-10/28:2	-sidomarkeringslykta vänster bak
-10/64_1:4	-lamphus vänster bak
-10/64_2:5	-lamphus vänster bak
-44/19:2	-tillbehörs uttag bak
-44/32:2	-kontaktstycke
4/108A:8	Styrenhet backvarning, tillbehör
17/19:2	12V Uttag bagagerum, tillbehör

31/11 S40	
43/614	Förgreningspunkt
-3/30:2	-kontakt höger bakdörr
-9/2	-eluppvärmd bakruta
-10/29:2	-sidomarkeringslykta höger bak
-10/65_1:4	-lamphus höger bak
-10/65_2:5	-lamphus höger bak
8/43:1	Avstängningsventil tank, LPG
4/108A:8	Styrenhet backvarning, tillbehör

31/12 V40	
43/610	Förgreningspunkt
-10/28:2	-sidomarkeringslykta vänster bak
-10/64:4	-lamphus vänster bak
-44/19:2	-tillbehörs uttag bak
-3/29:2	-kontakt vänster bakdörr
-3/30:2	-kontakt höger bakdörr
-44/13:21	-kontaktstycke
44/33:2	Kontaktstycke
4/108A:8	Styrenhet backvarning, tillbehör
17/19:2	12V Uttag bagagerum, tillbehör




<b>31/13 V40</b>	
10/65:4	Lamphus höger bak
43/621 -8/43:1 -16/18:23	Förgreningspunkt LPG -avstängningsventil tank -bashögtalare passiv/aktiv
16/18:23	Bashögtalare passiv/aktiv

<b>31/14 Melco 2</b>	
43/326 -43/328 -4/30_1:2 -4/30_2:2 -4/30_3:2 -4/30_4:2 -7/64:4	Förgreningspunkt -förgreningspunkt -tändspolar -tändspolar -tändspolar -tändspolar -IGF-sensor

<b>31/15</b>	
1/1	Batteri

<b>31/102</b>	
2/192	Relä (230V) elektrisk motorvärmare


# Styrenheter Översikt Placering

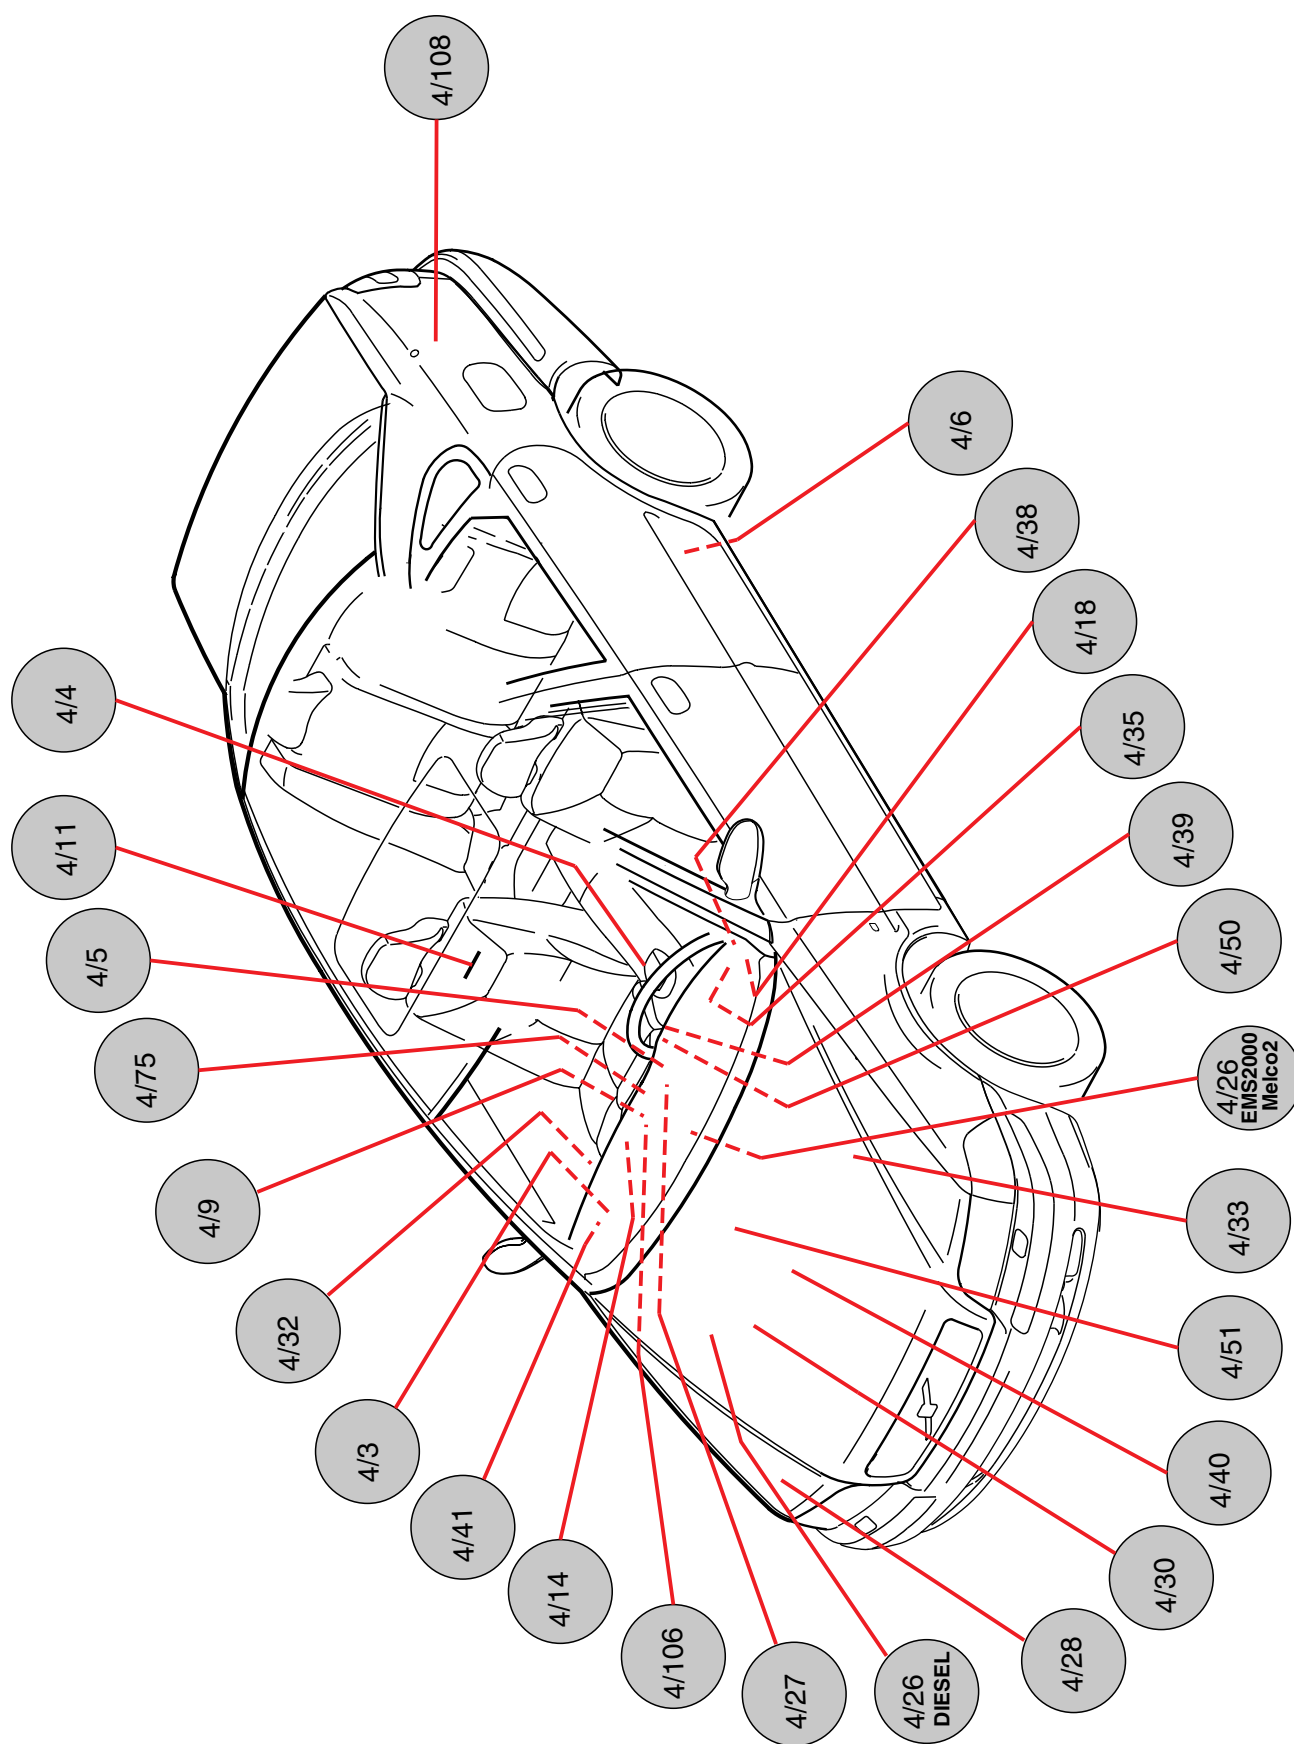


## Styrenheter Översikt Benämning


Enhet	Benämning
4/3	Styrenhet stabiliseringssystem DSA
4/4	Styrenhet krocksäkerhetssystem SRS
4/5	Styrenhet konstantfarthållare
4/6	Styrenhet xenonlampor
4/9	Styrenhet klimatanläggning CCM
4/11	Styrenhet elmanövrerad taklucka
4/14	Styrenhet varvtalsreglering kupéfläkt
4/18	Styrenhet elektronisk startspärr (Immobilizer)
4/26	Motorstyrssystem
4/27	Styrenhet automatväxellåda TCM
4/28	Styrenhet låsningsfria bromsar ABS
4/30	Tändspolar
4/32	Digital timer
4/33	Styrenhet bränslesystem Melco2
4/35	Styrenhet nyckel-i-varning/bältespåminnare
4/38	Central elektronikstyrenhet CEM
4/39	Styrenhet för lås och larm VGLA
4/40	Mottagare VGLA
4/41	Styrenhet ultraljud, glaskrossensor
4/50	Styrenhet bränslespjällhus
4/75	Styrenhet LPG
4/106	Styrenhet fjärrstart parkeringsvärmare
4/108	Styrenhet backvarning

## Motorstyrsystem, EMS 2000

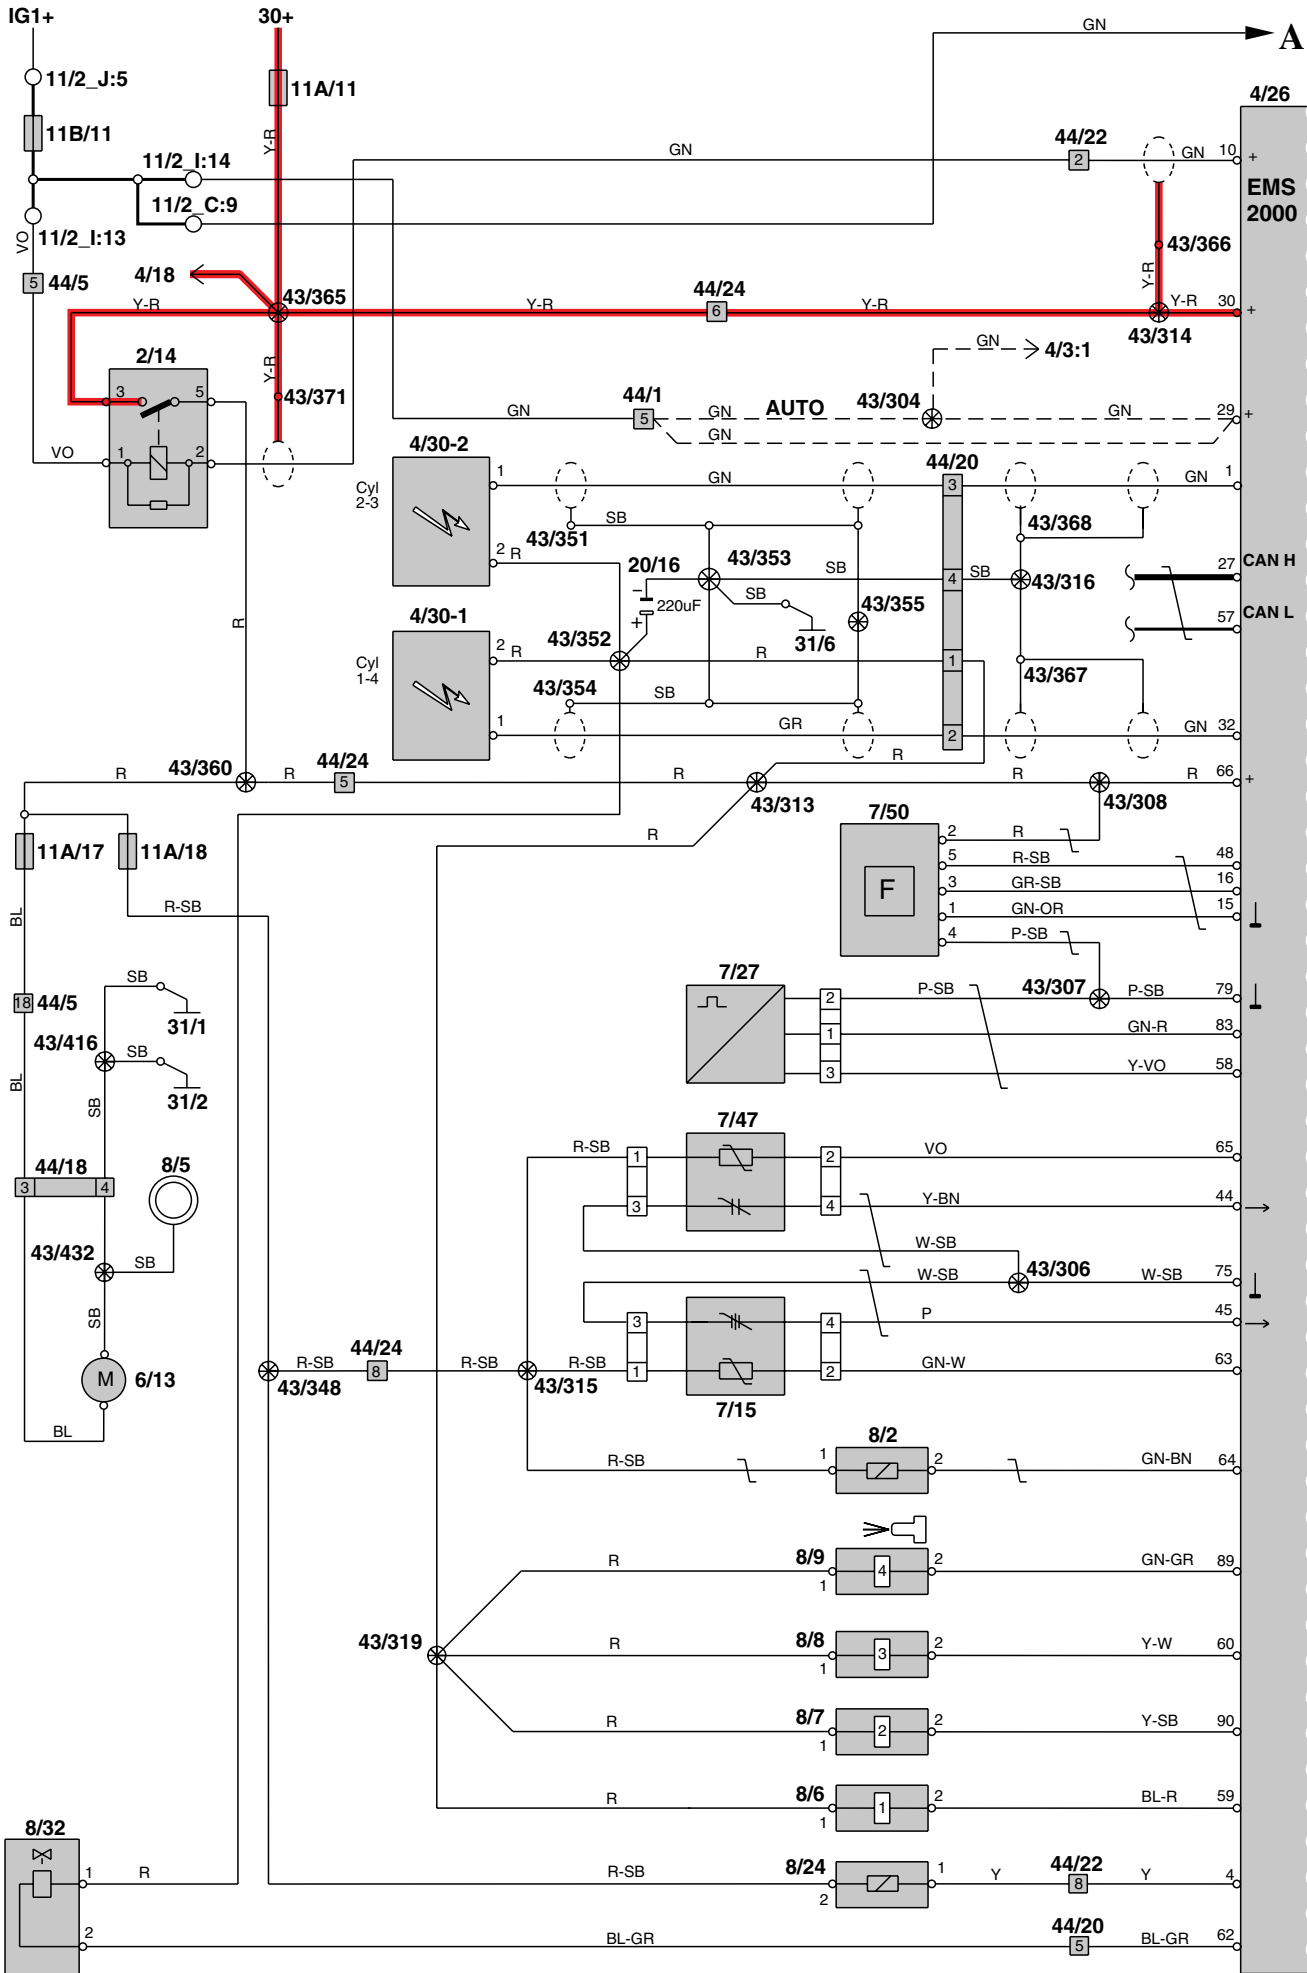


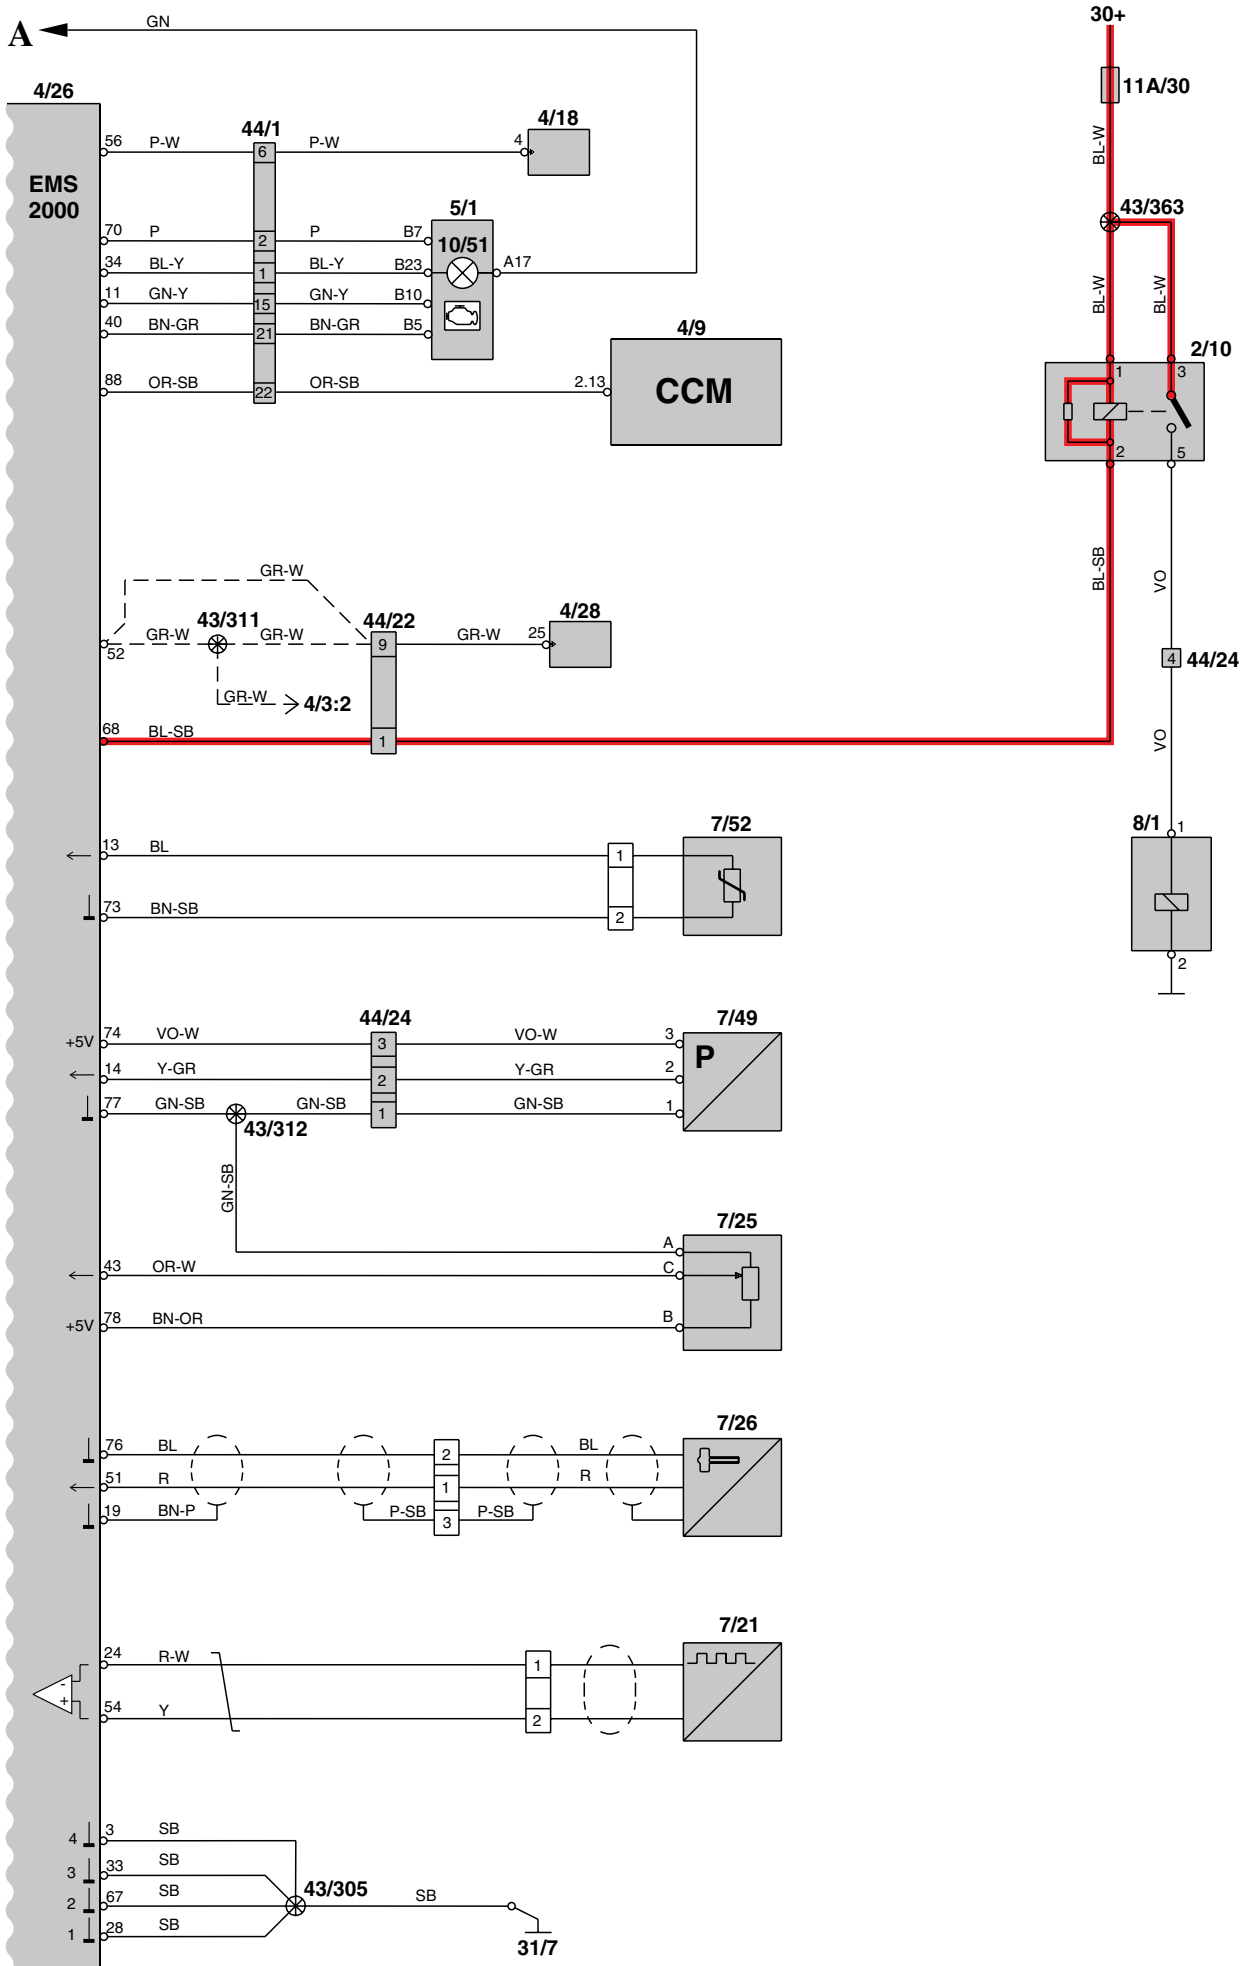


## Motorstyrssystem, EMS 2000 Turbo

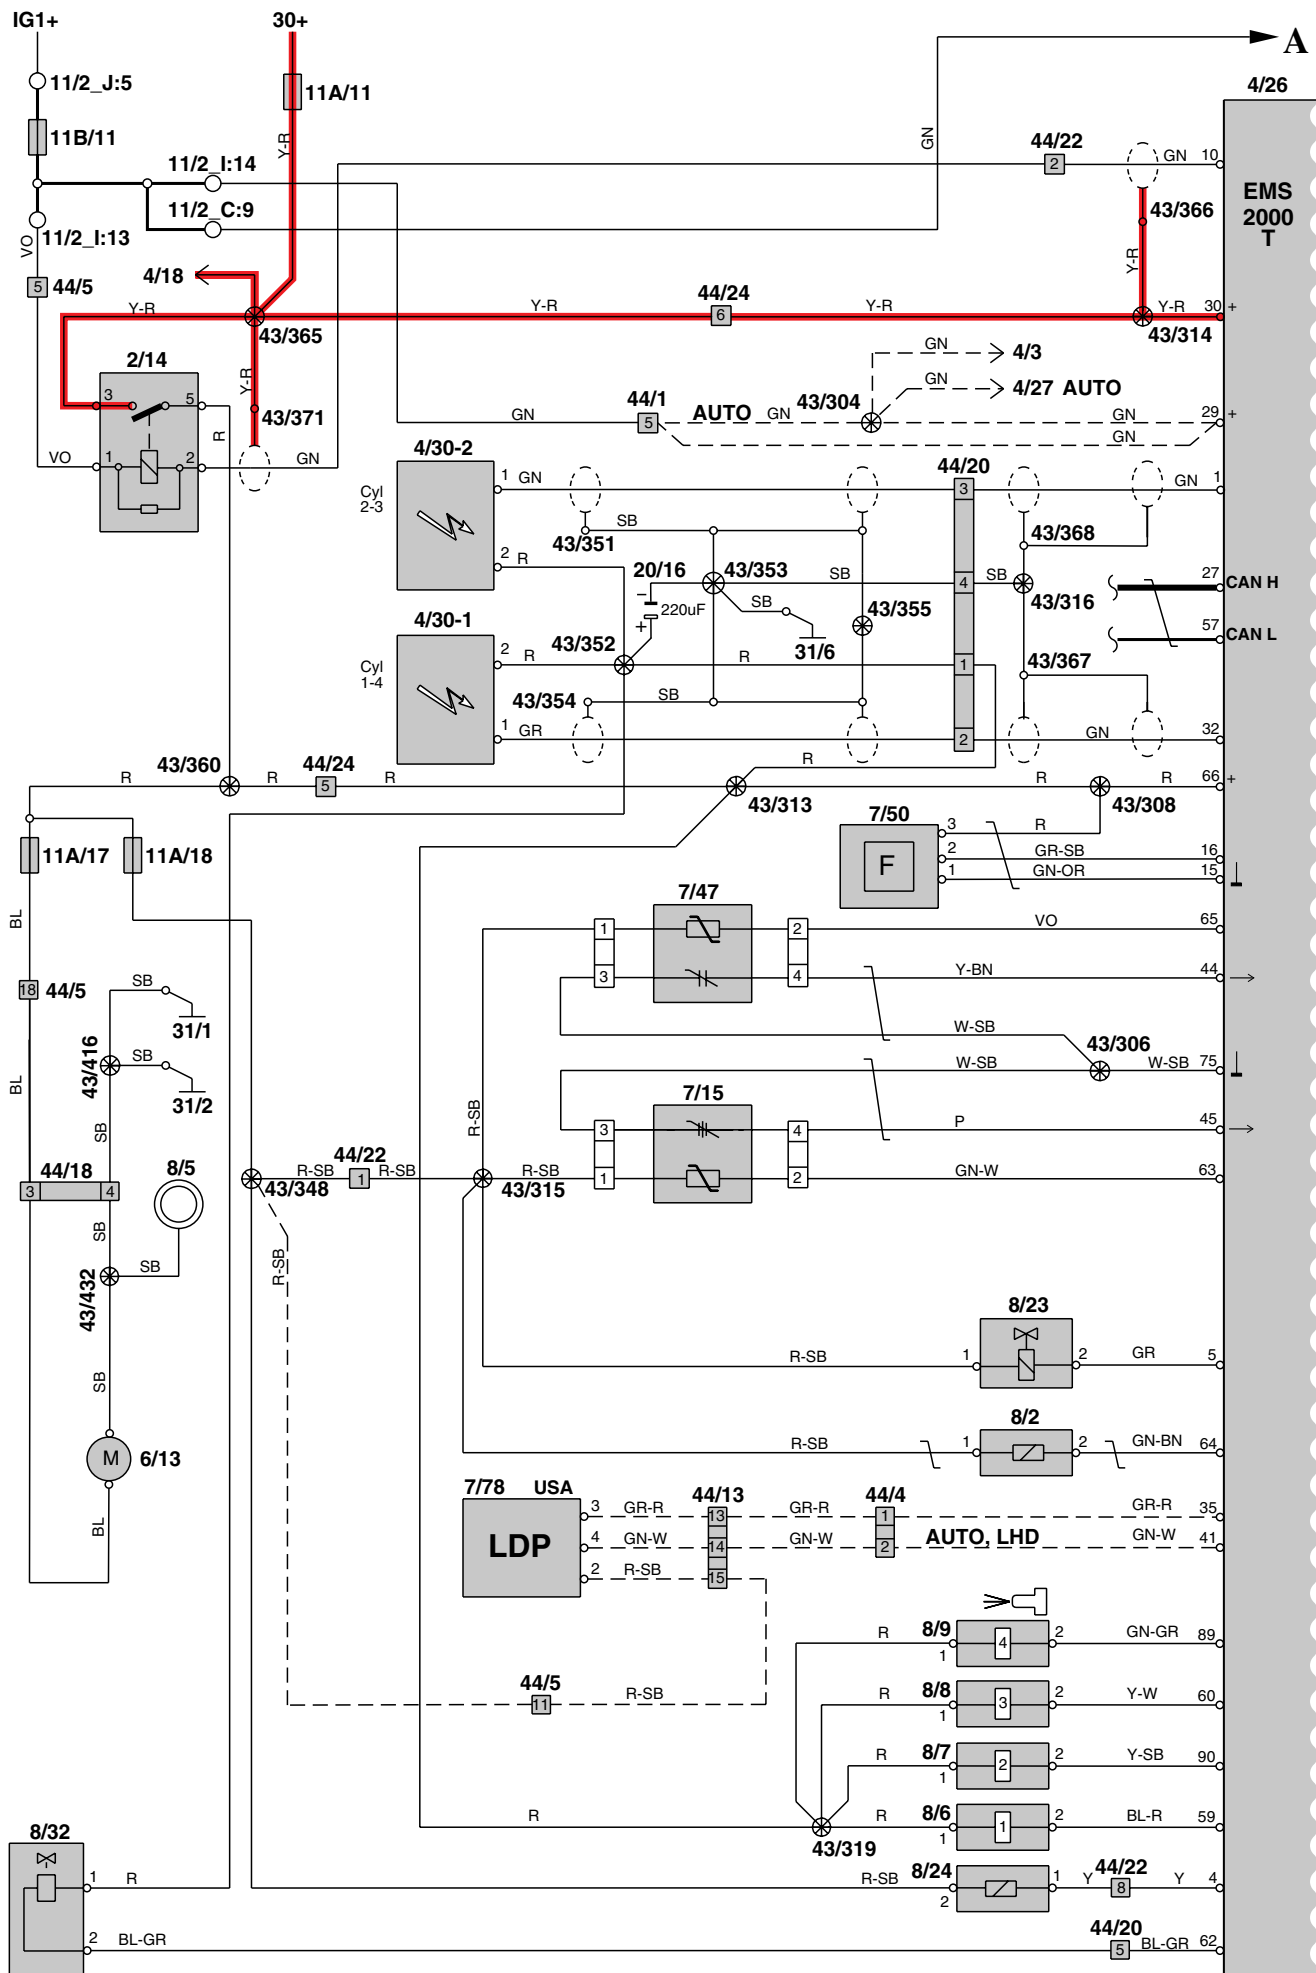


## Motorstyrsystem, EMS 2000 Turbo

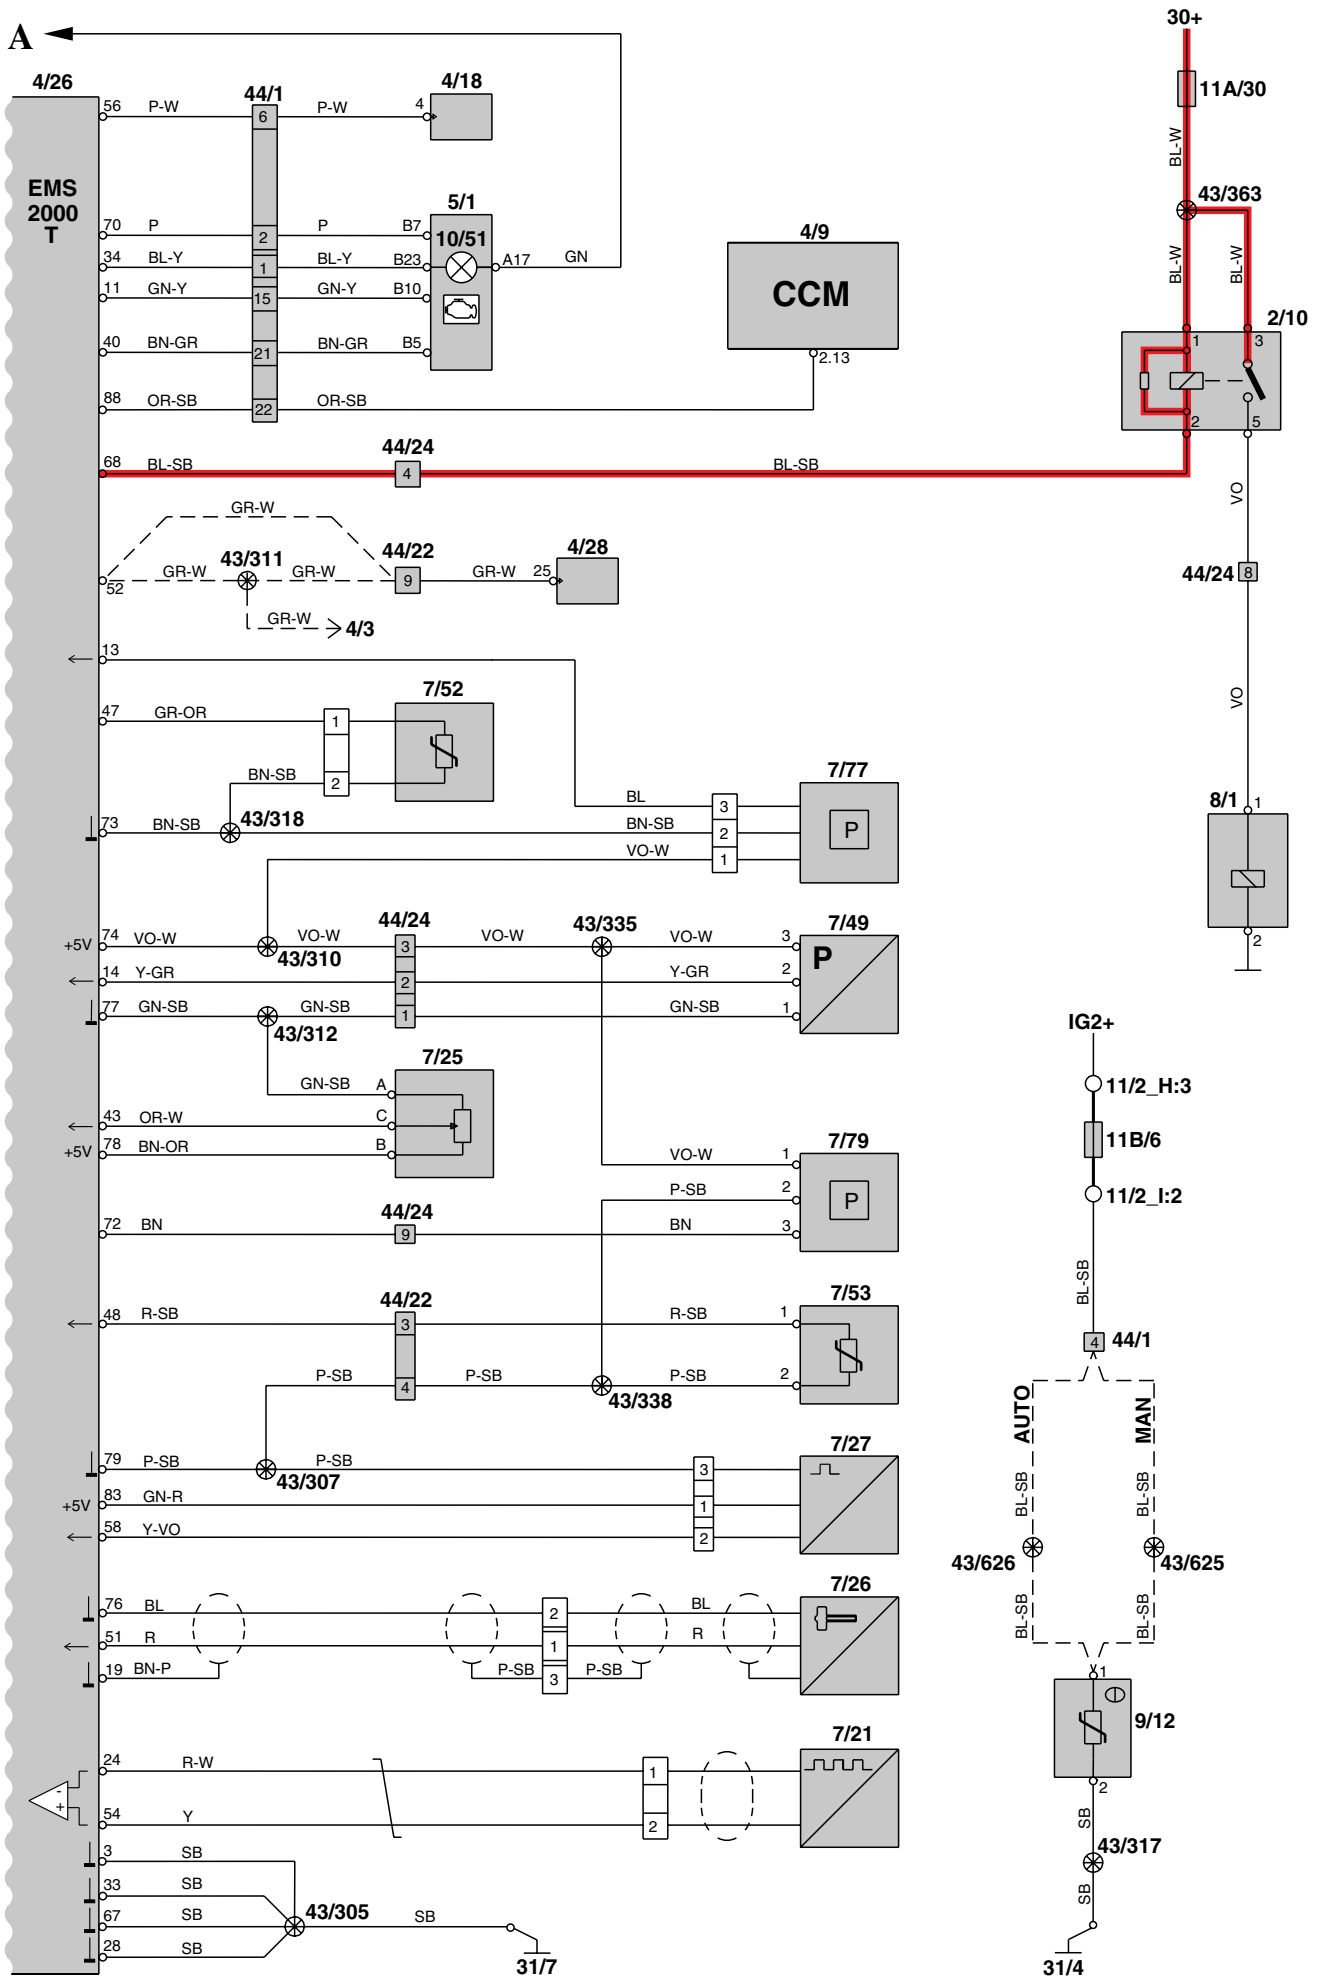


# Motorstysystem, Bi-Fuel

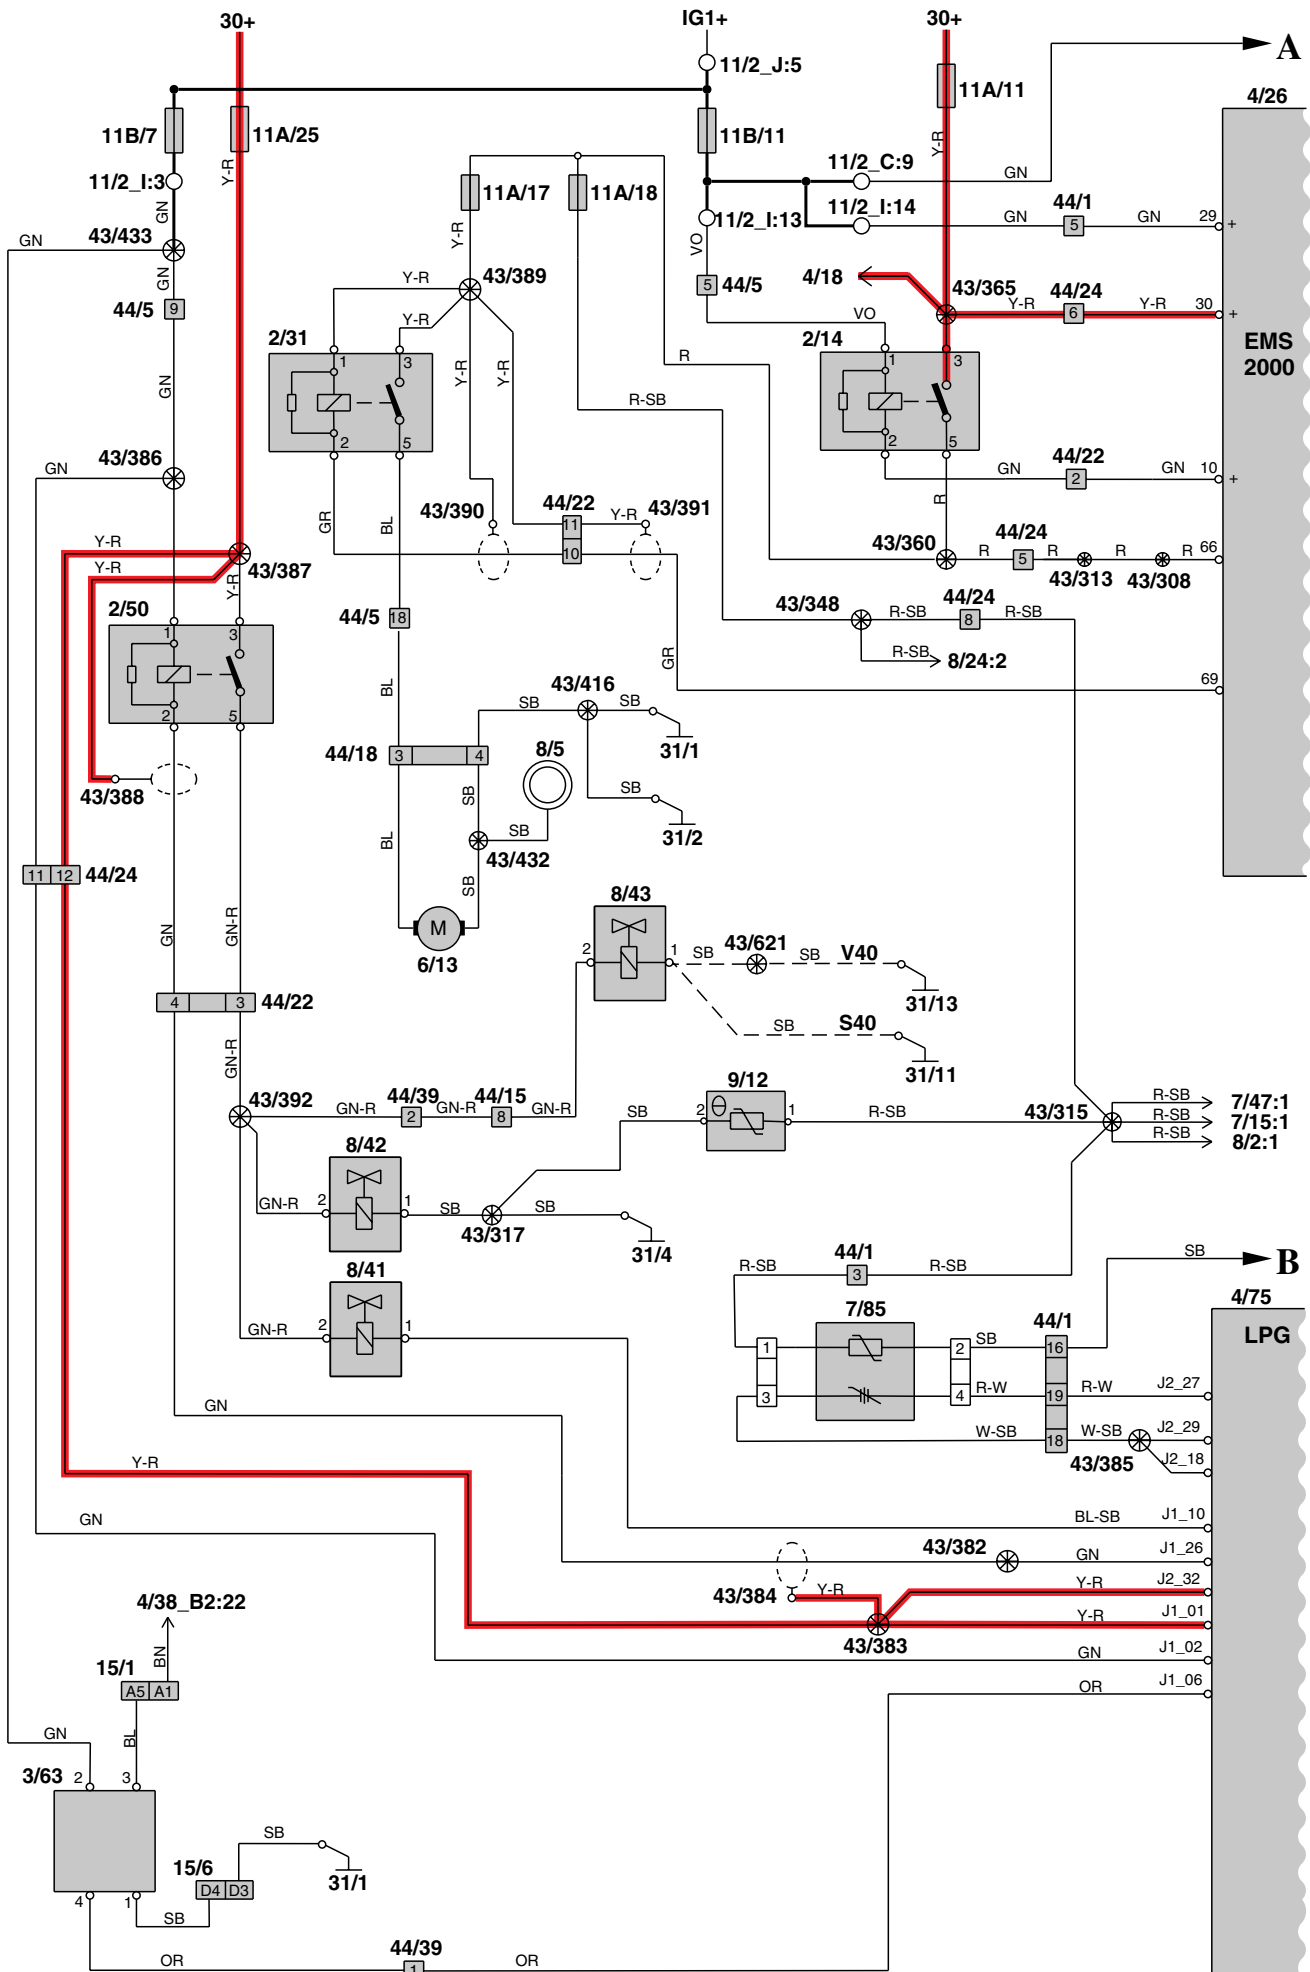




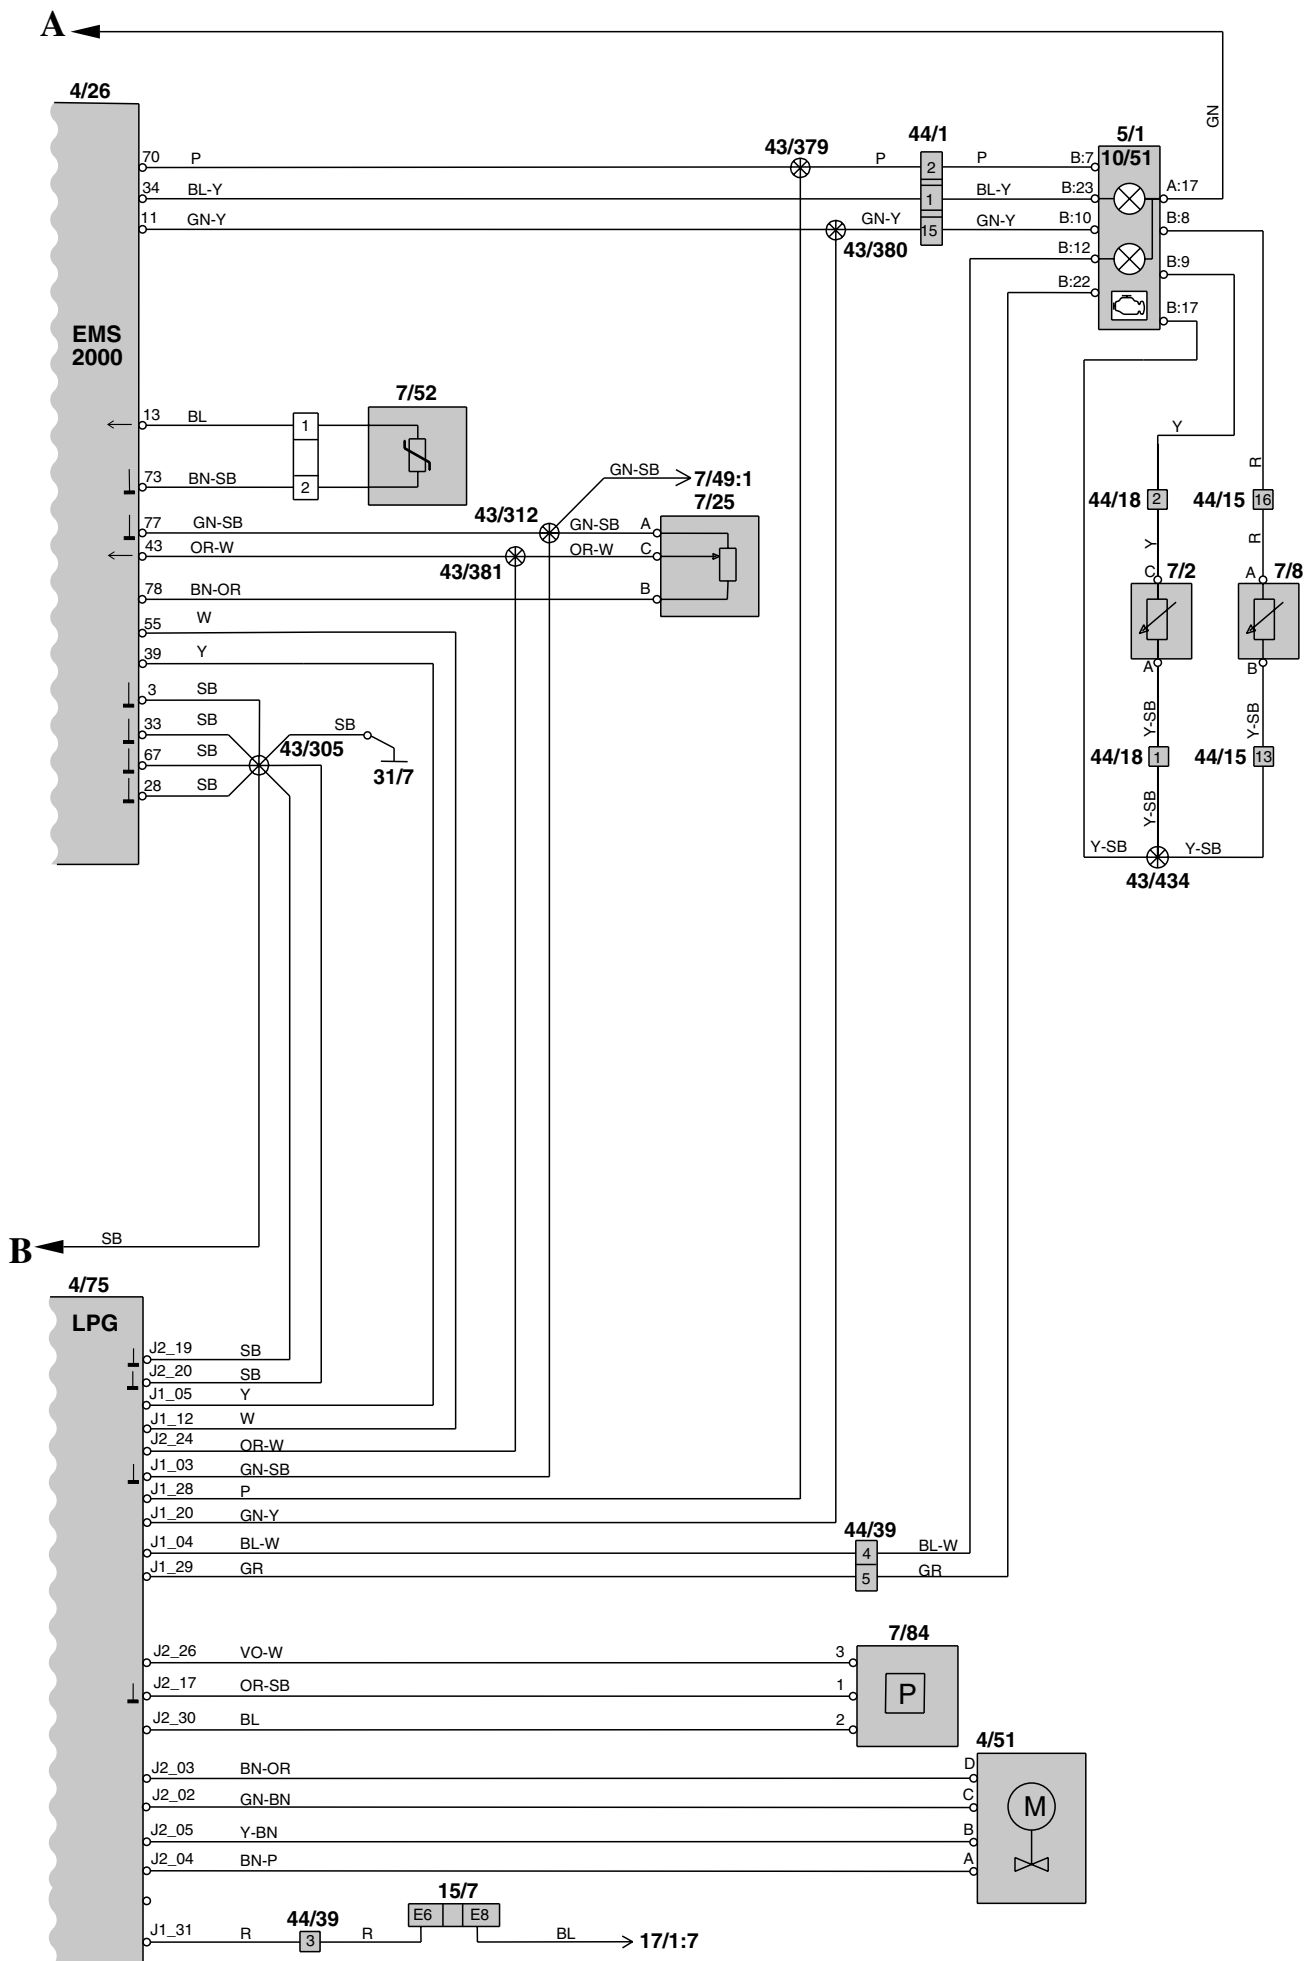



## Motorstyrsystem, Melco 2

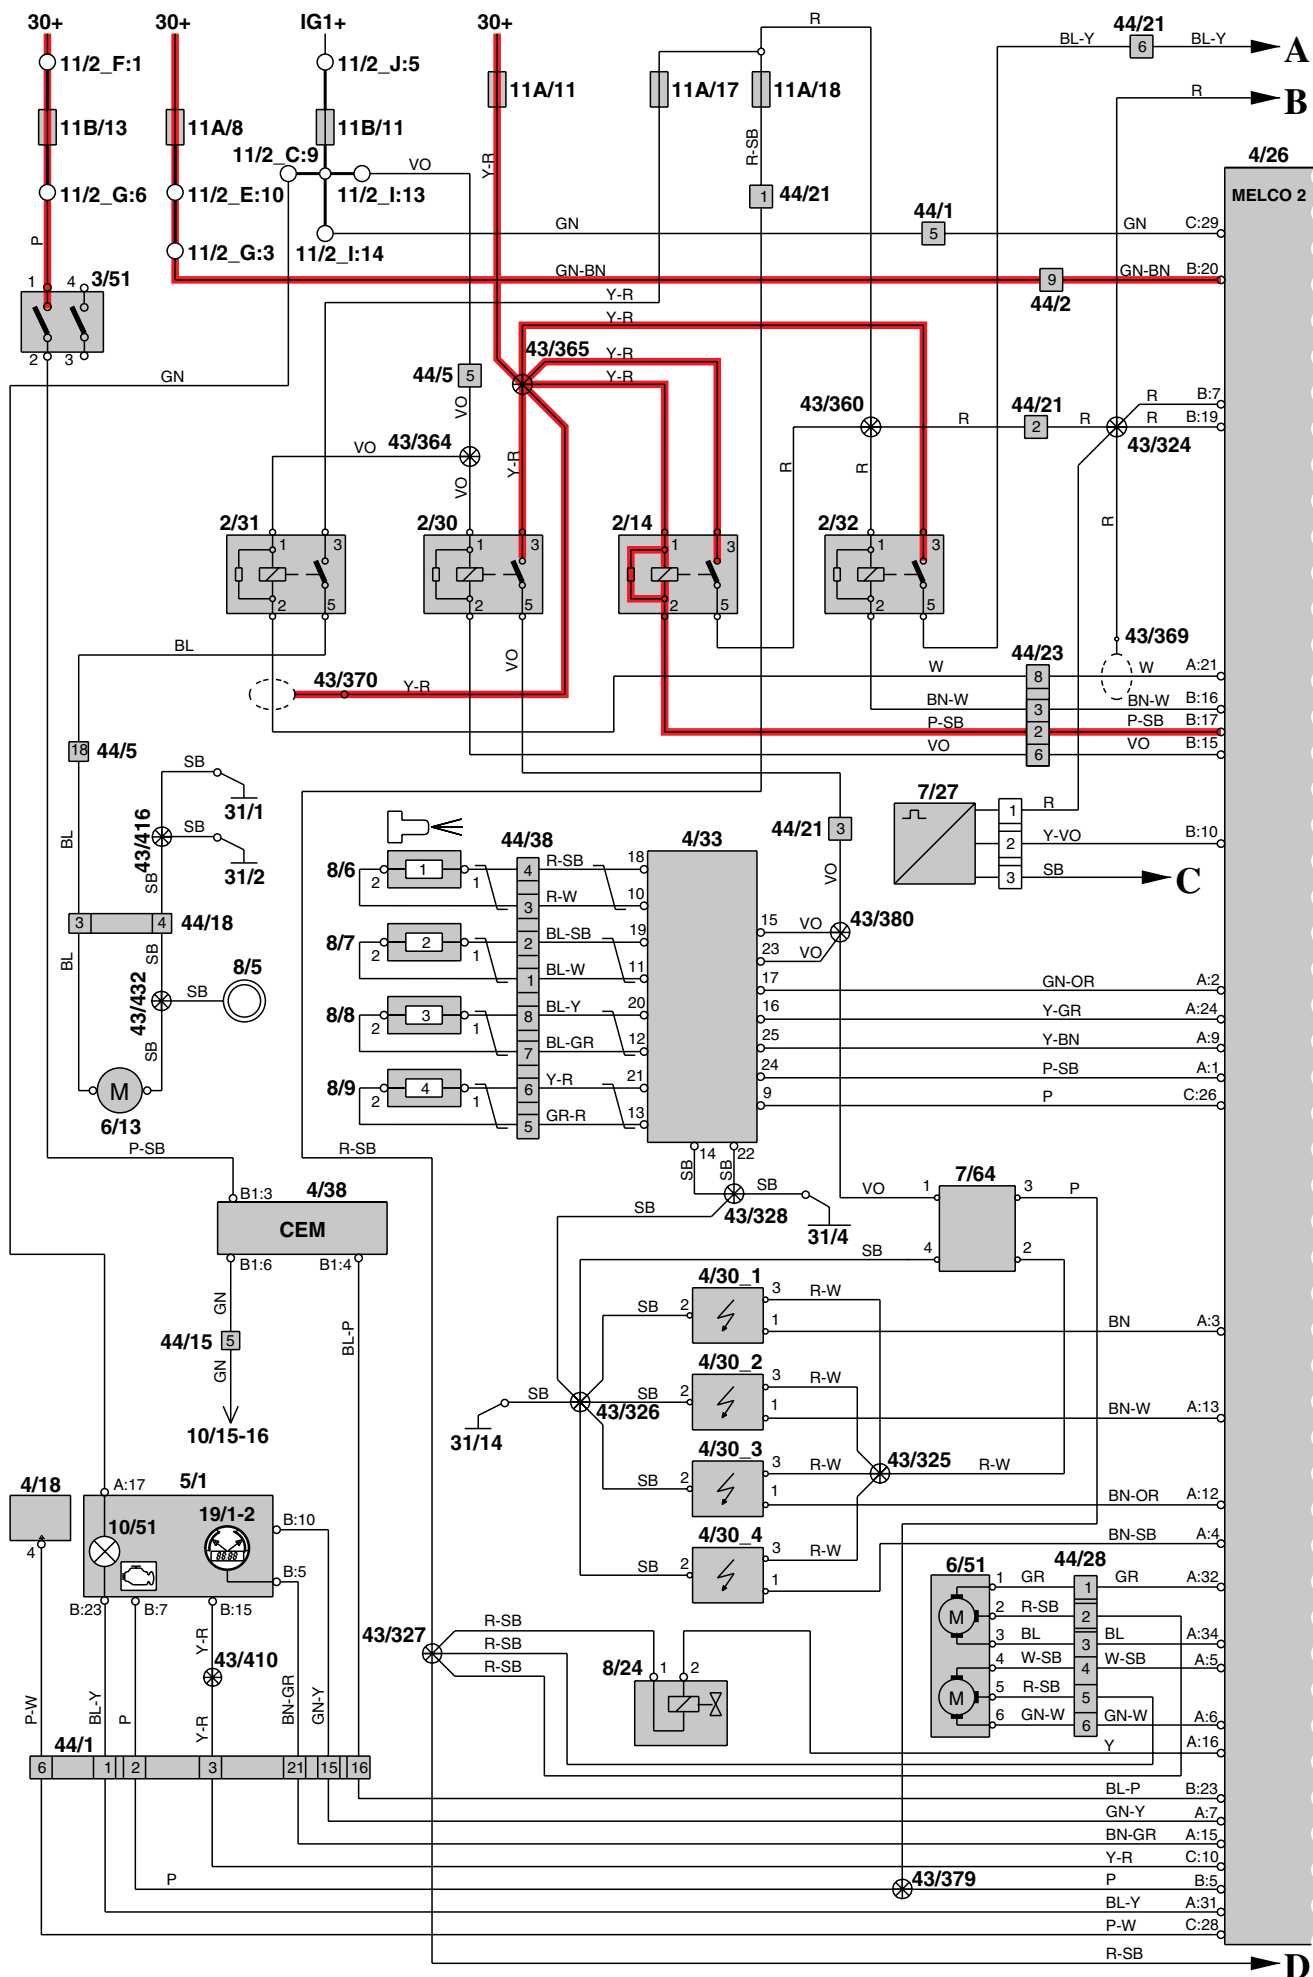

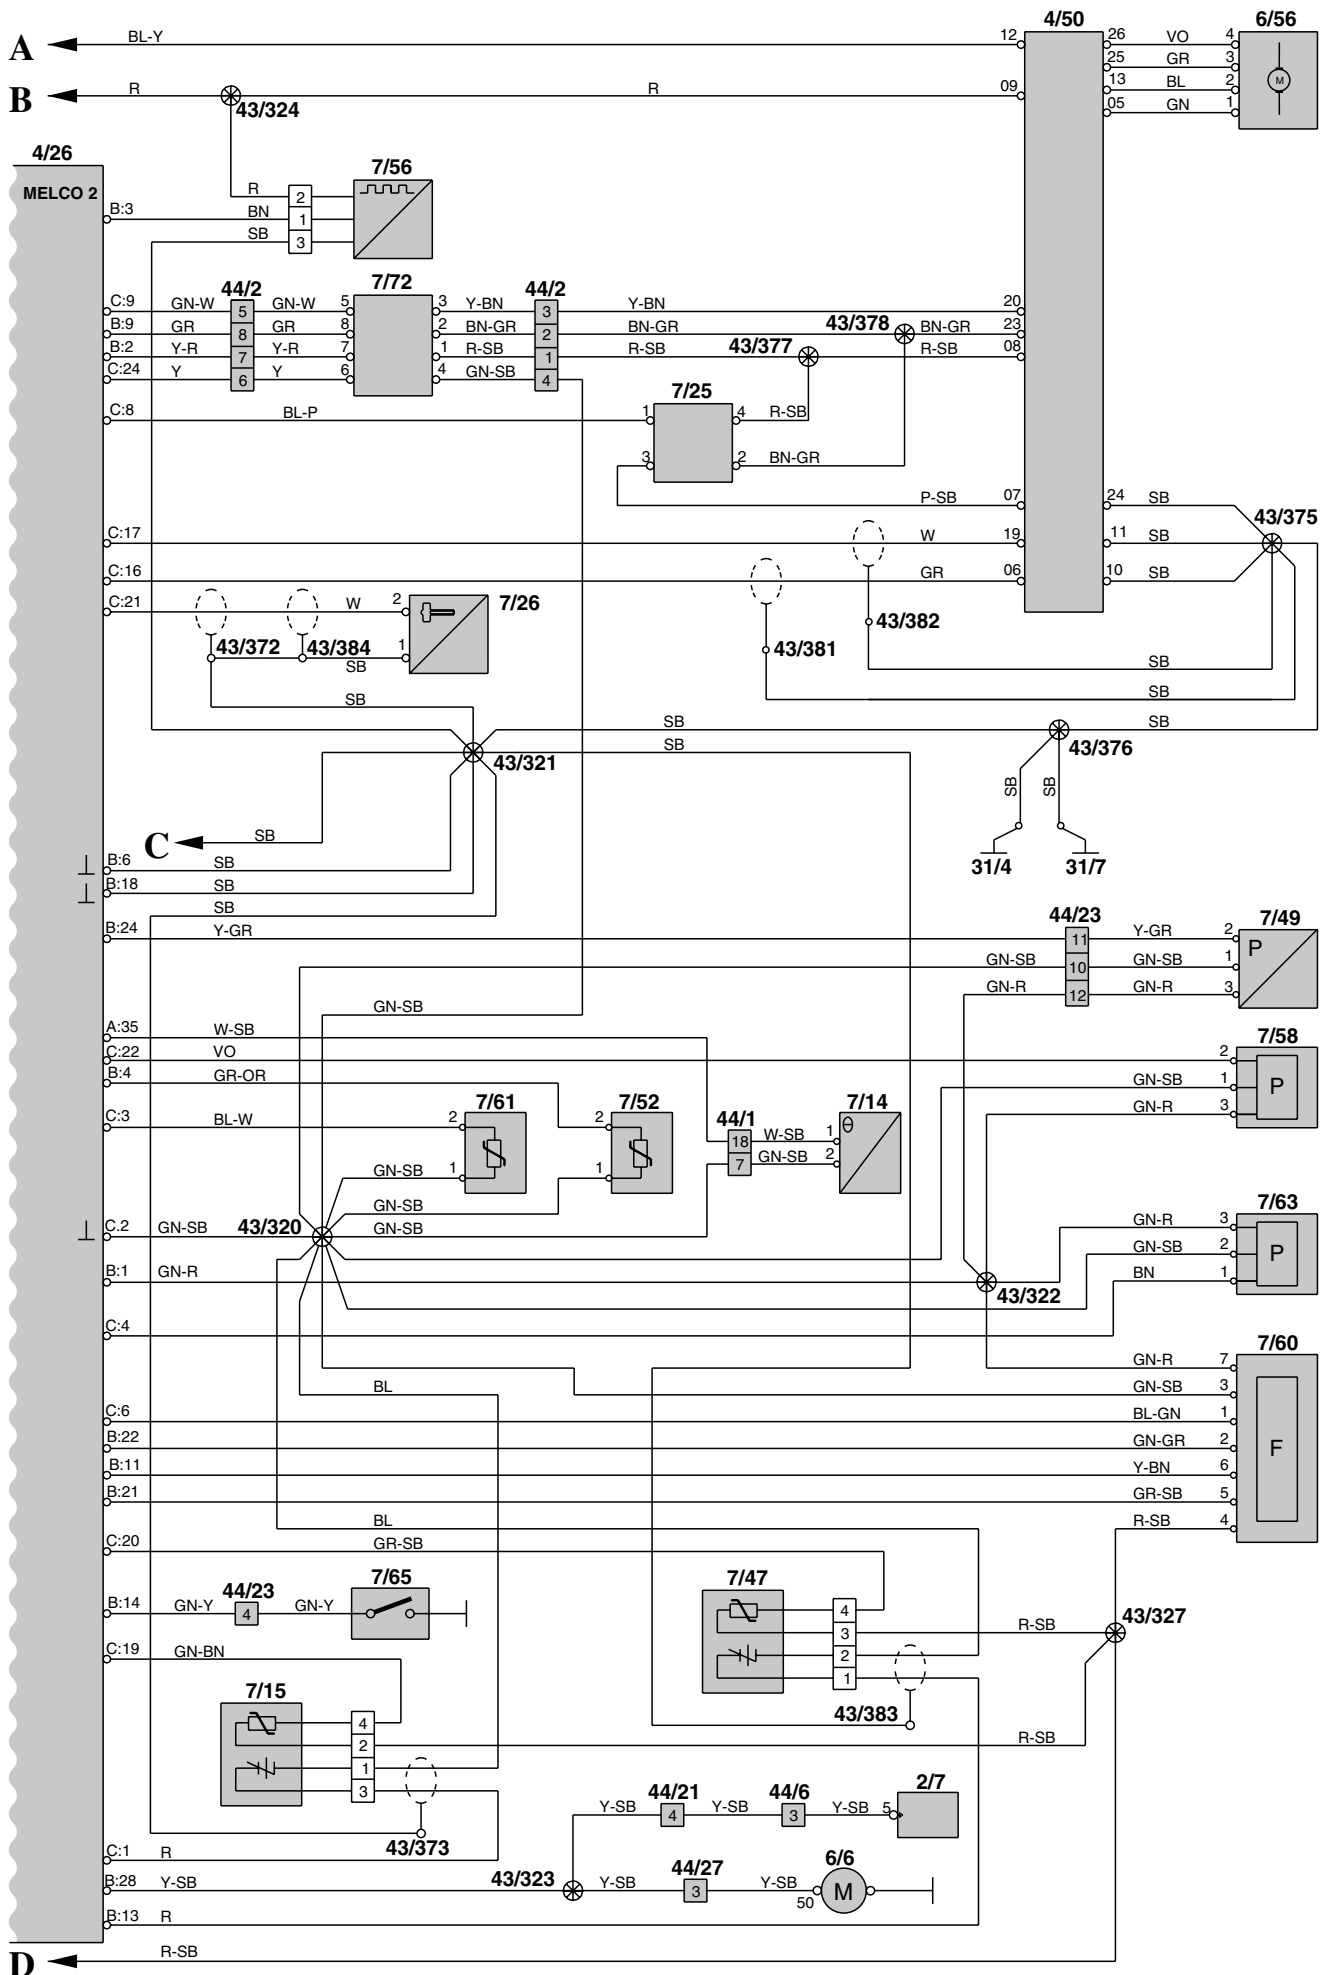

# Motorstysystem, Diesel

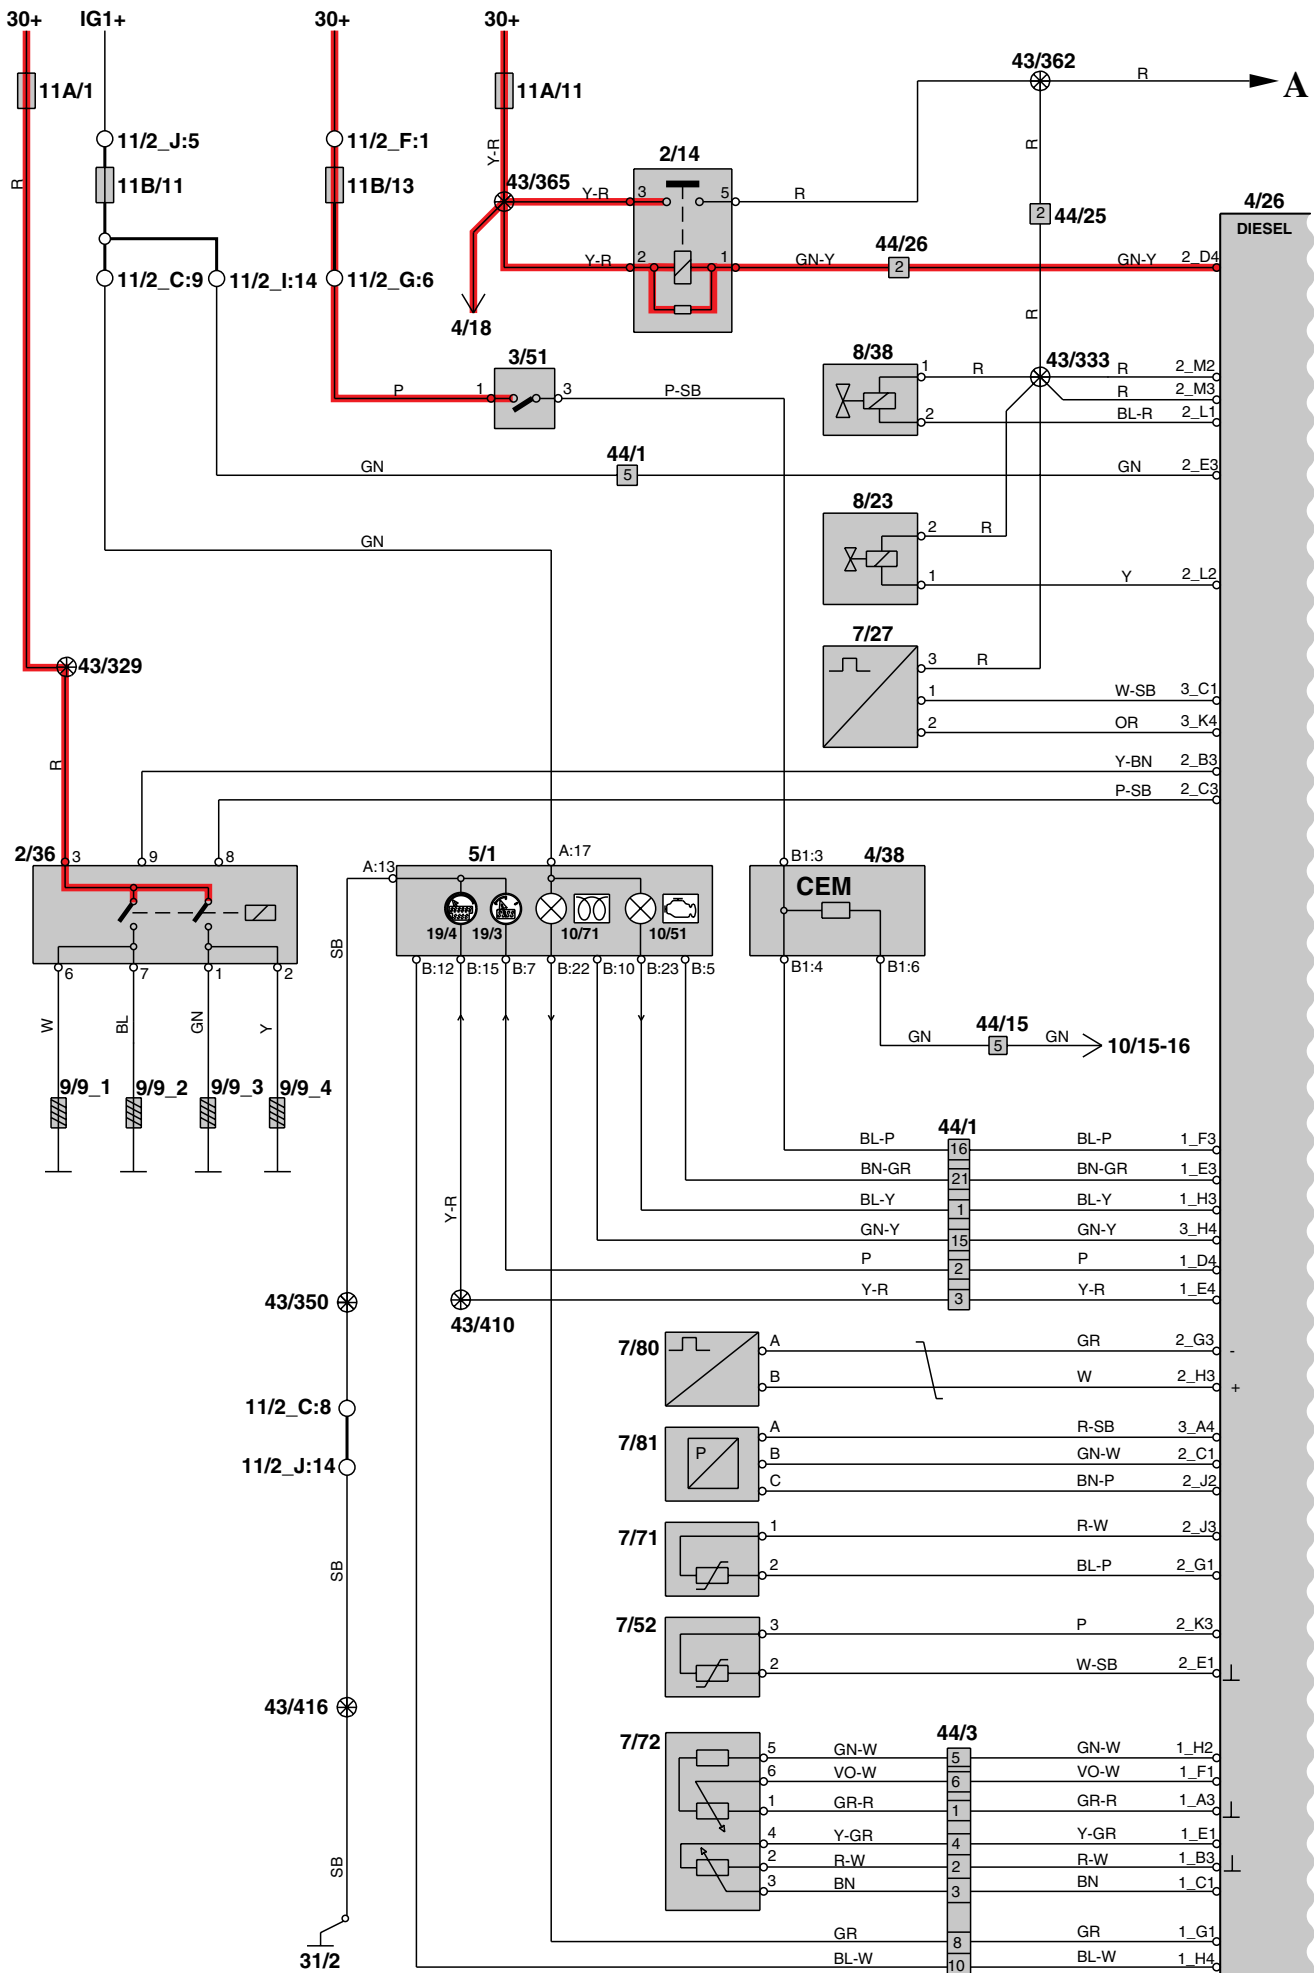


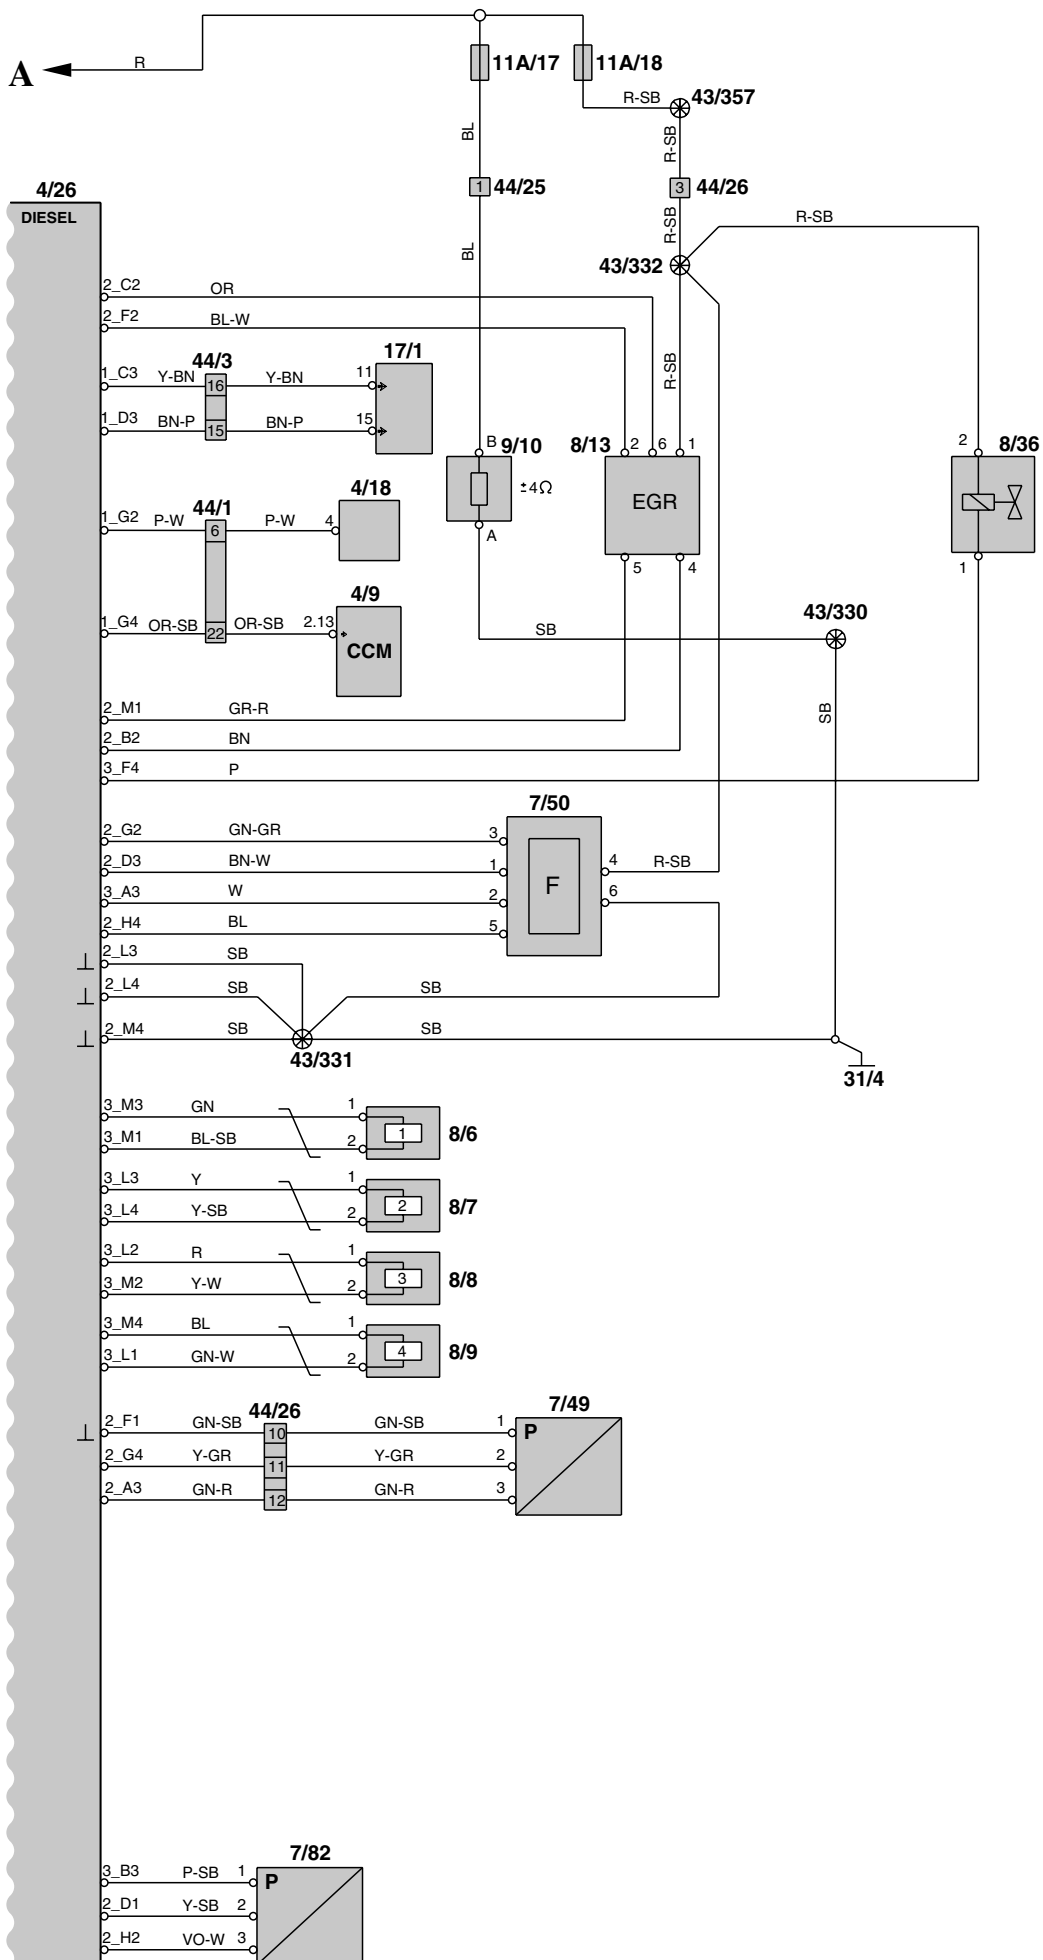


## Elkylfläkt, A/C kompressor EMS 2000




## Elkyfläkt, A/C kompressor Melco 2

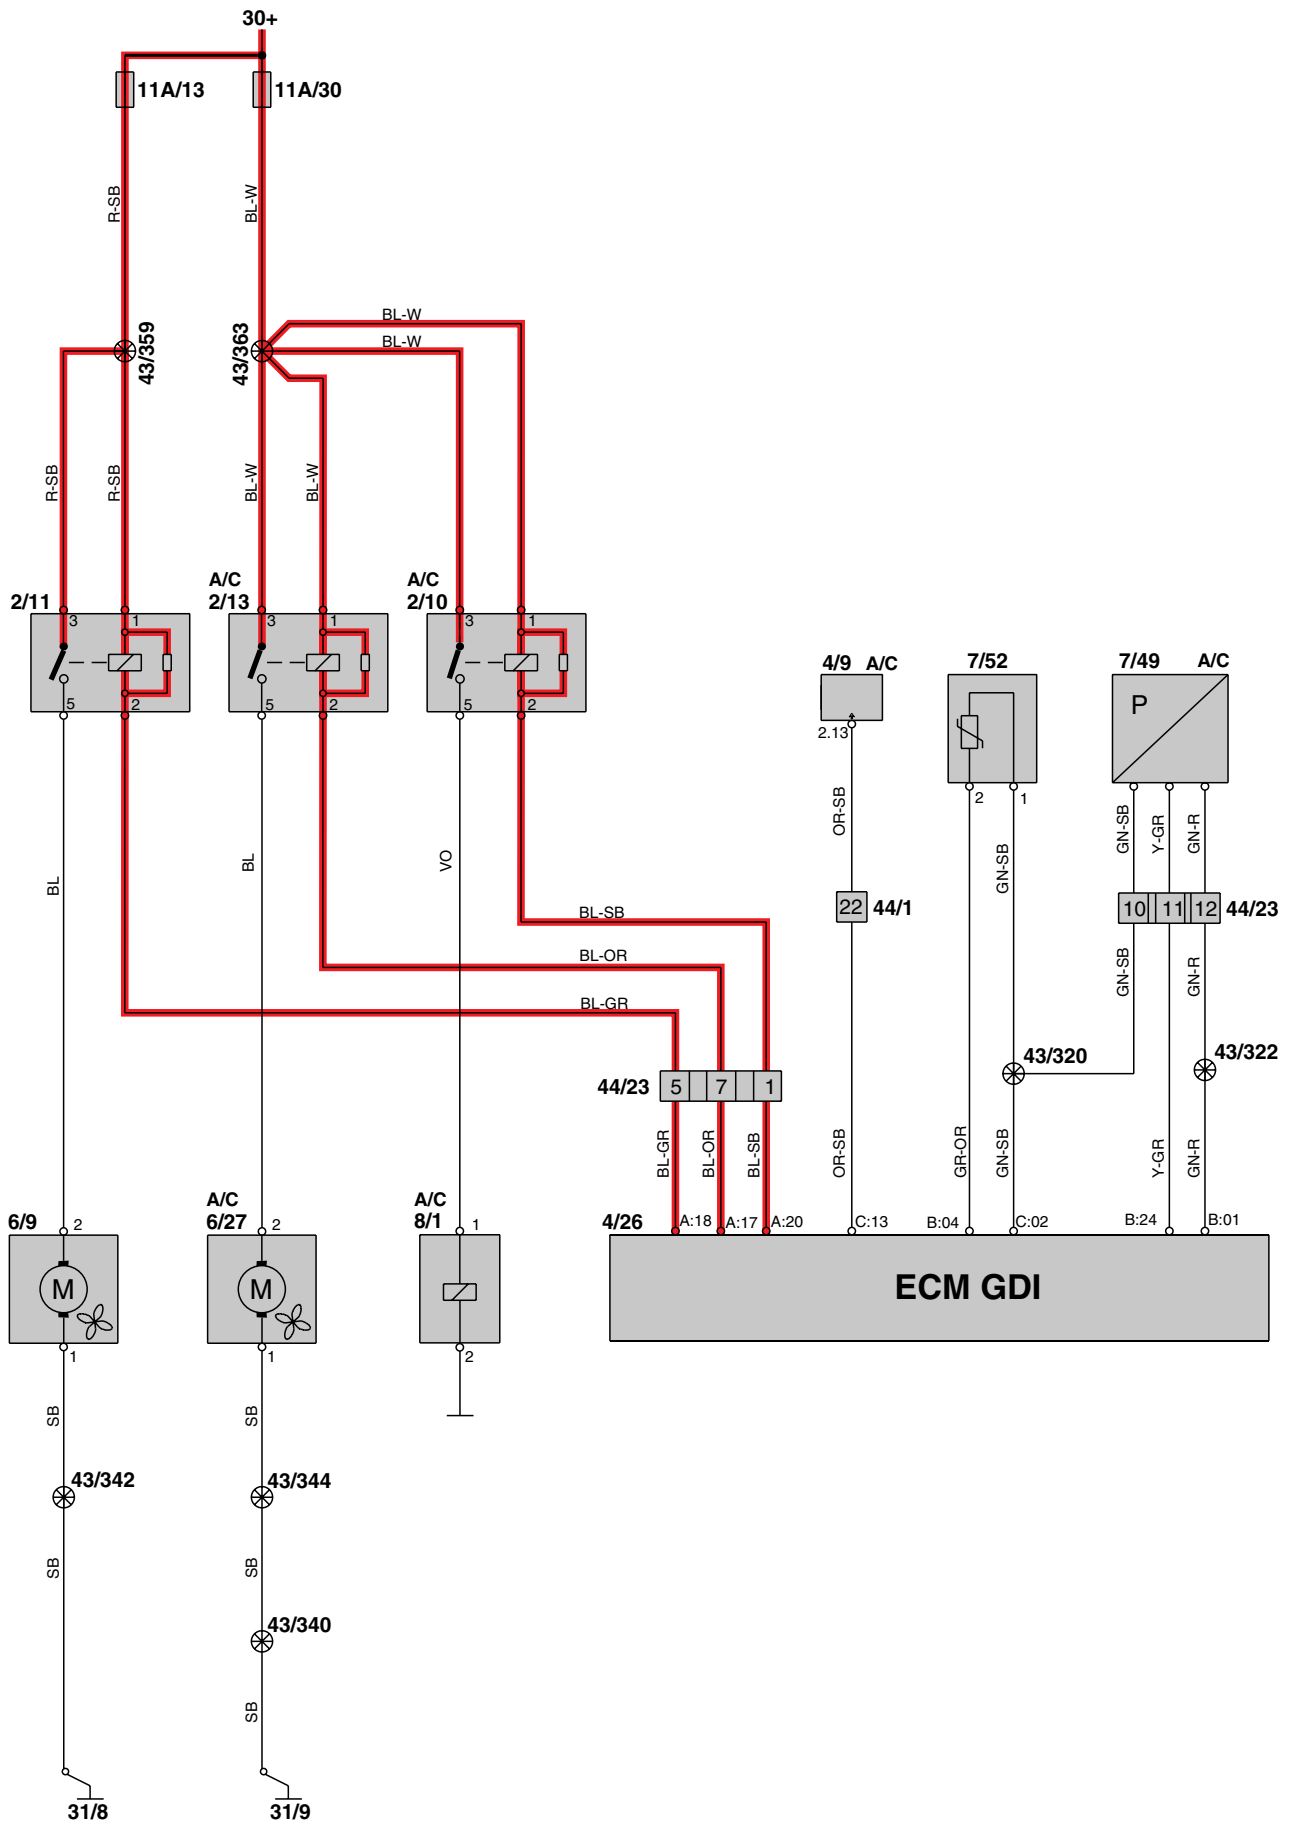


# Elkylfläkt, A/C kompressor Diesel

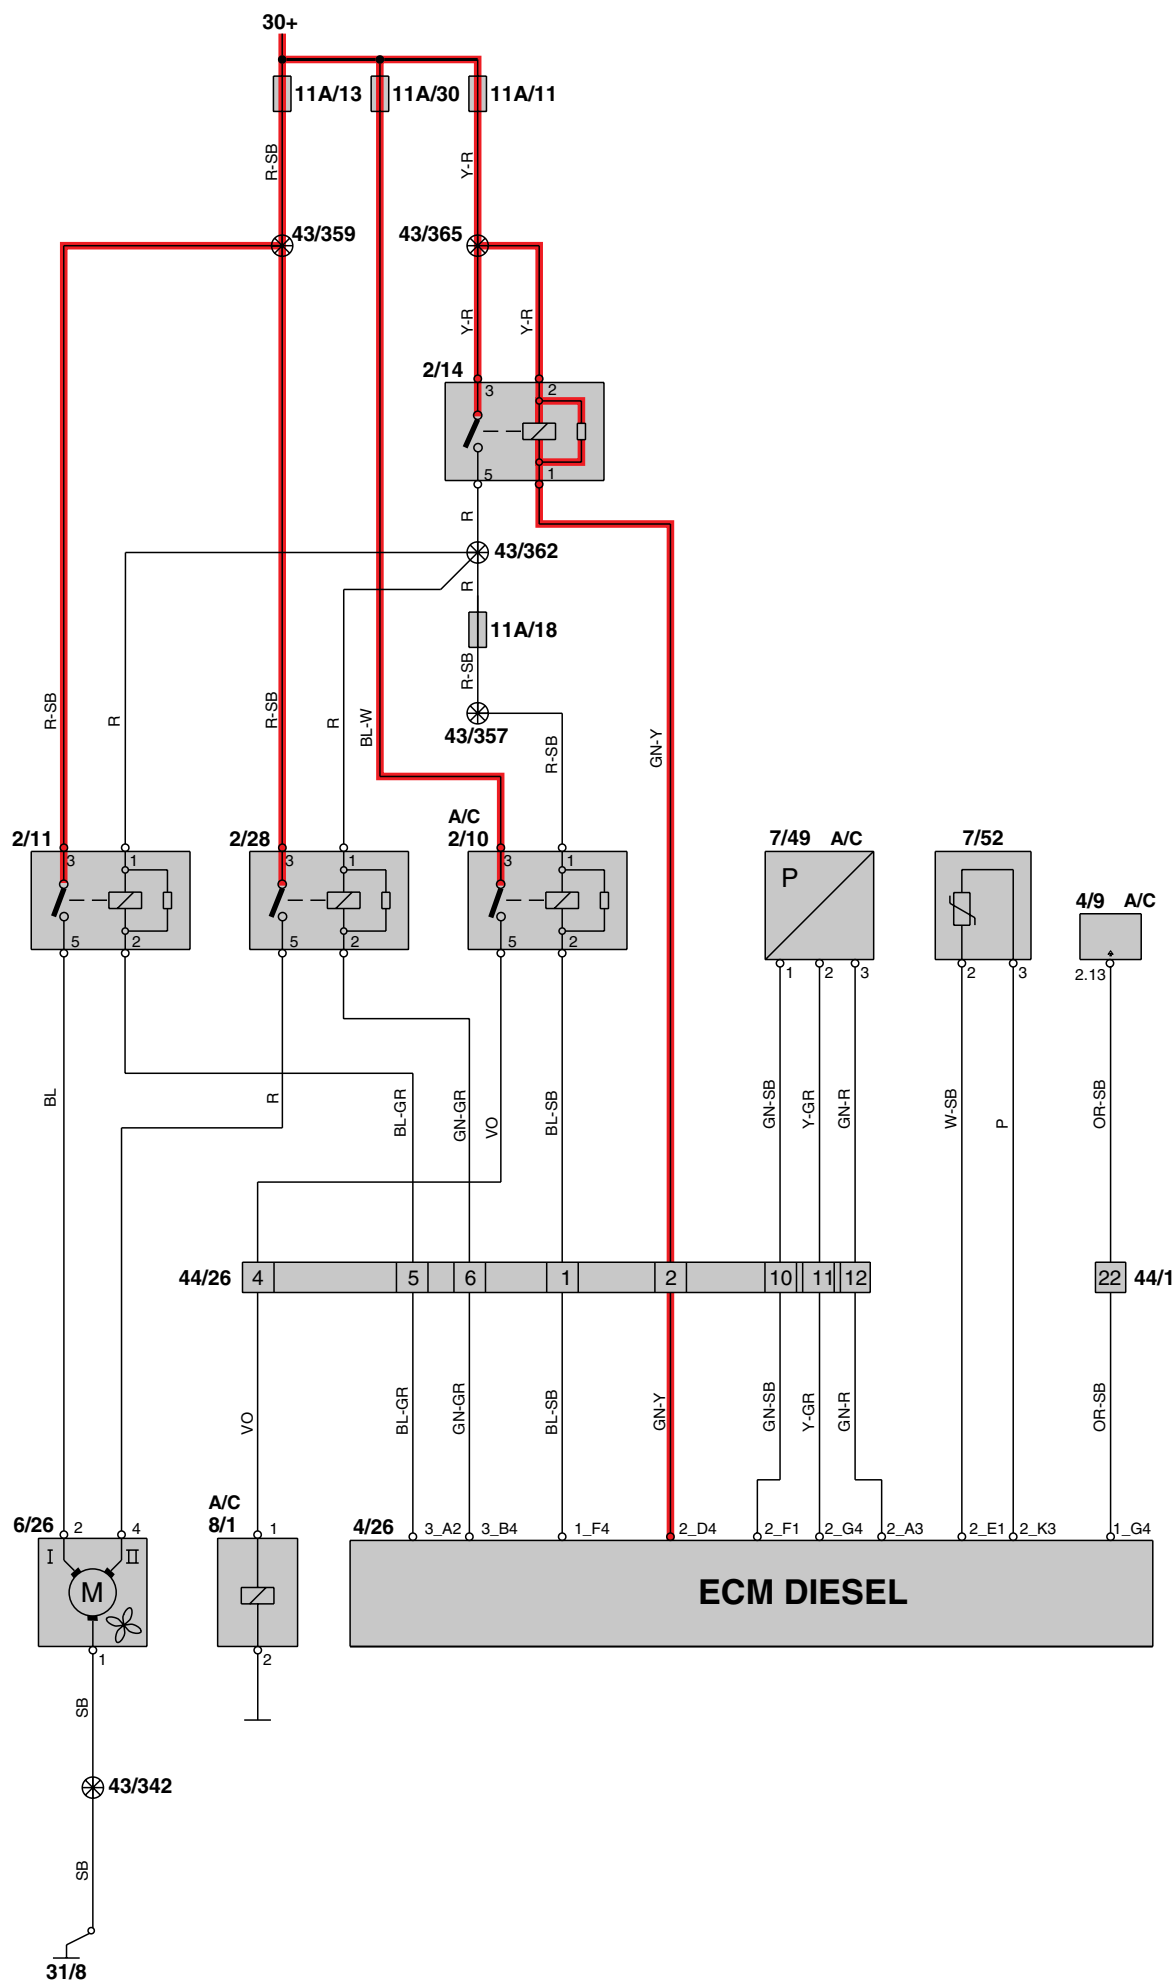




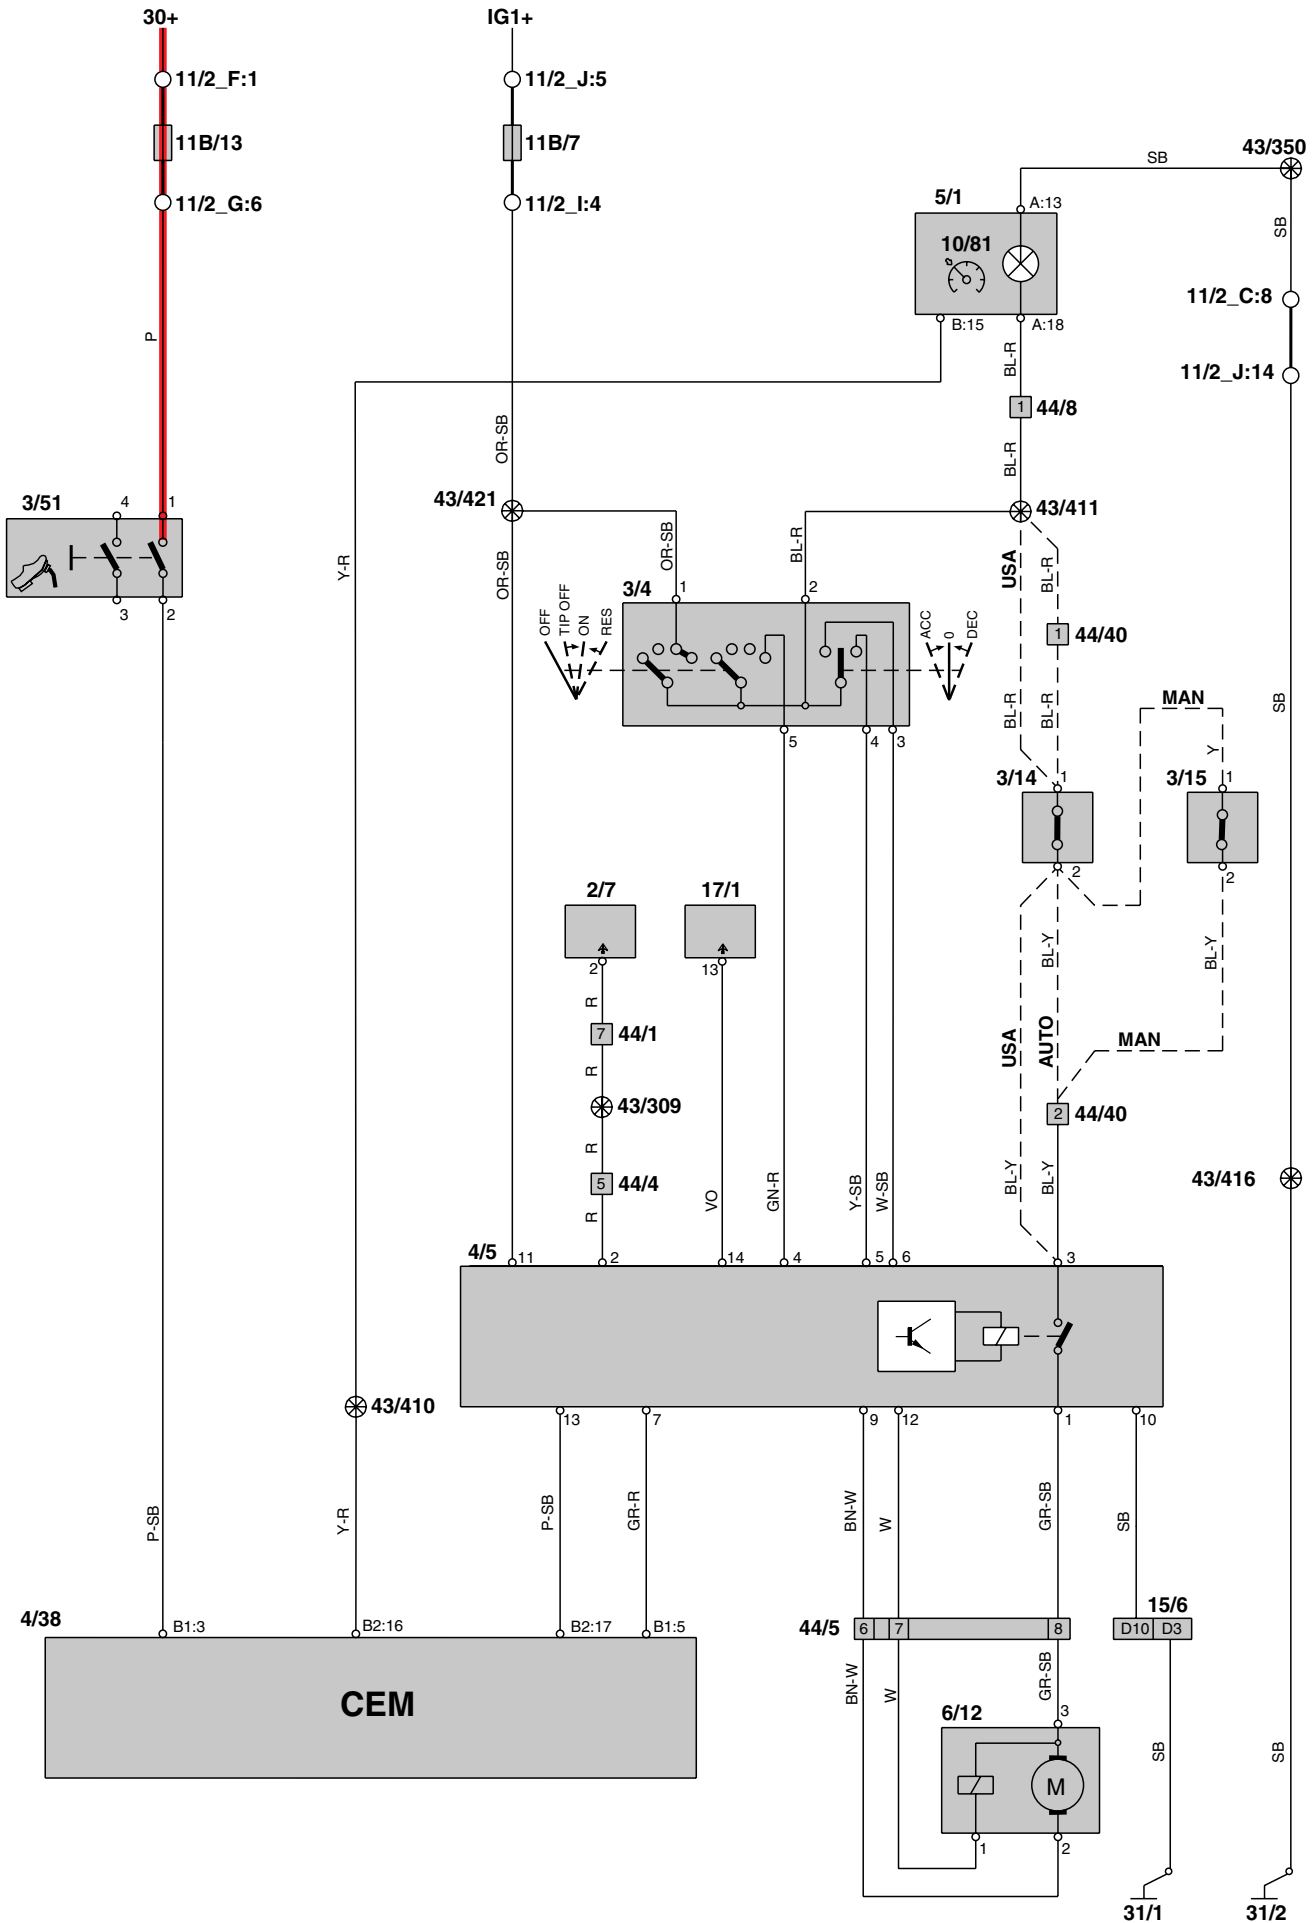


## Konstantfarthållare Melco 2

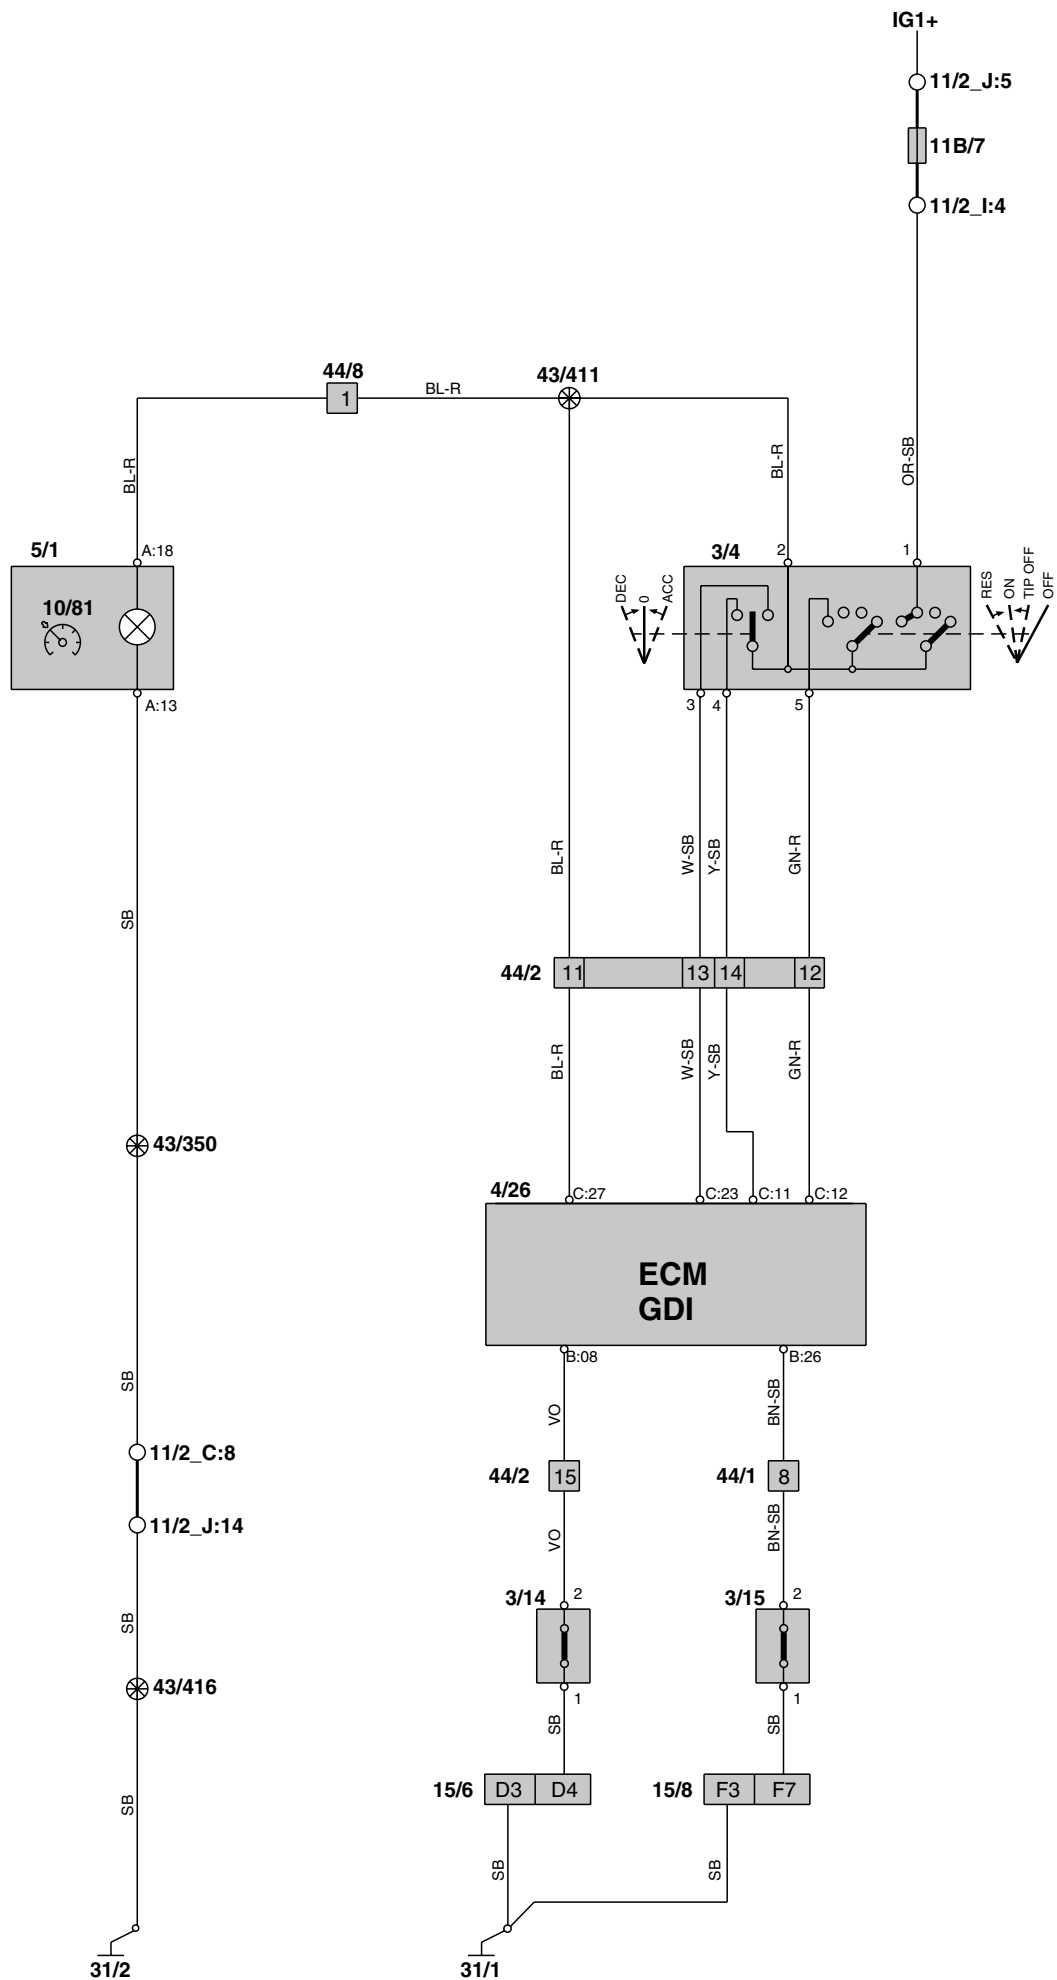


Konstantfarthållare Diesel

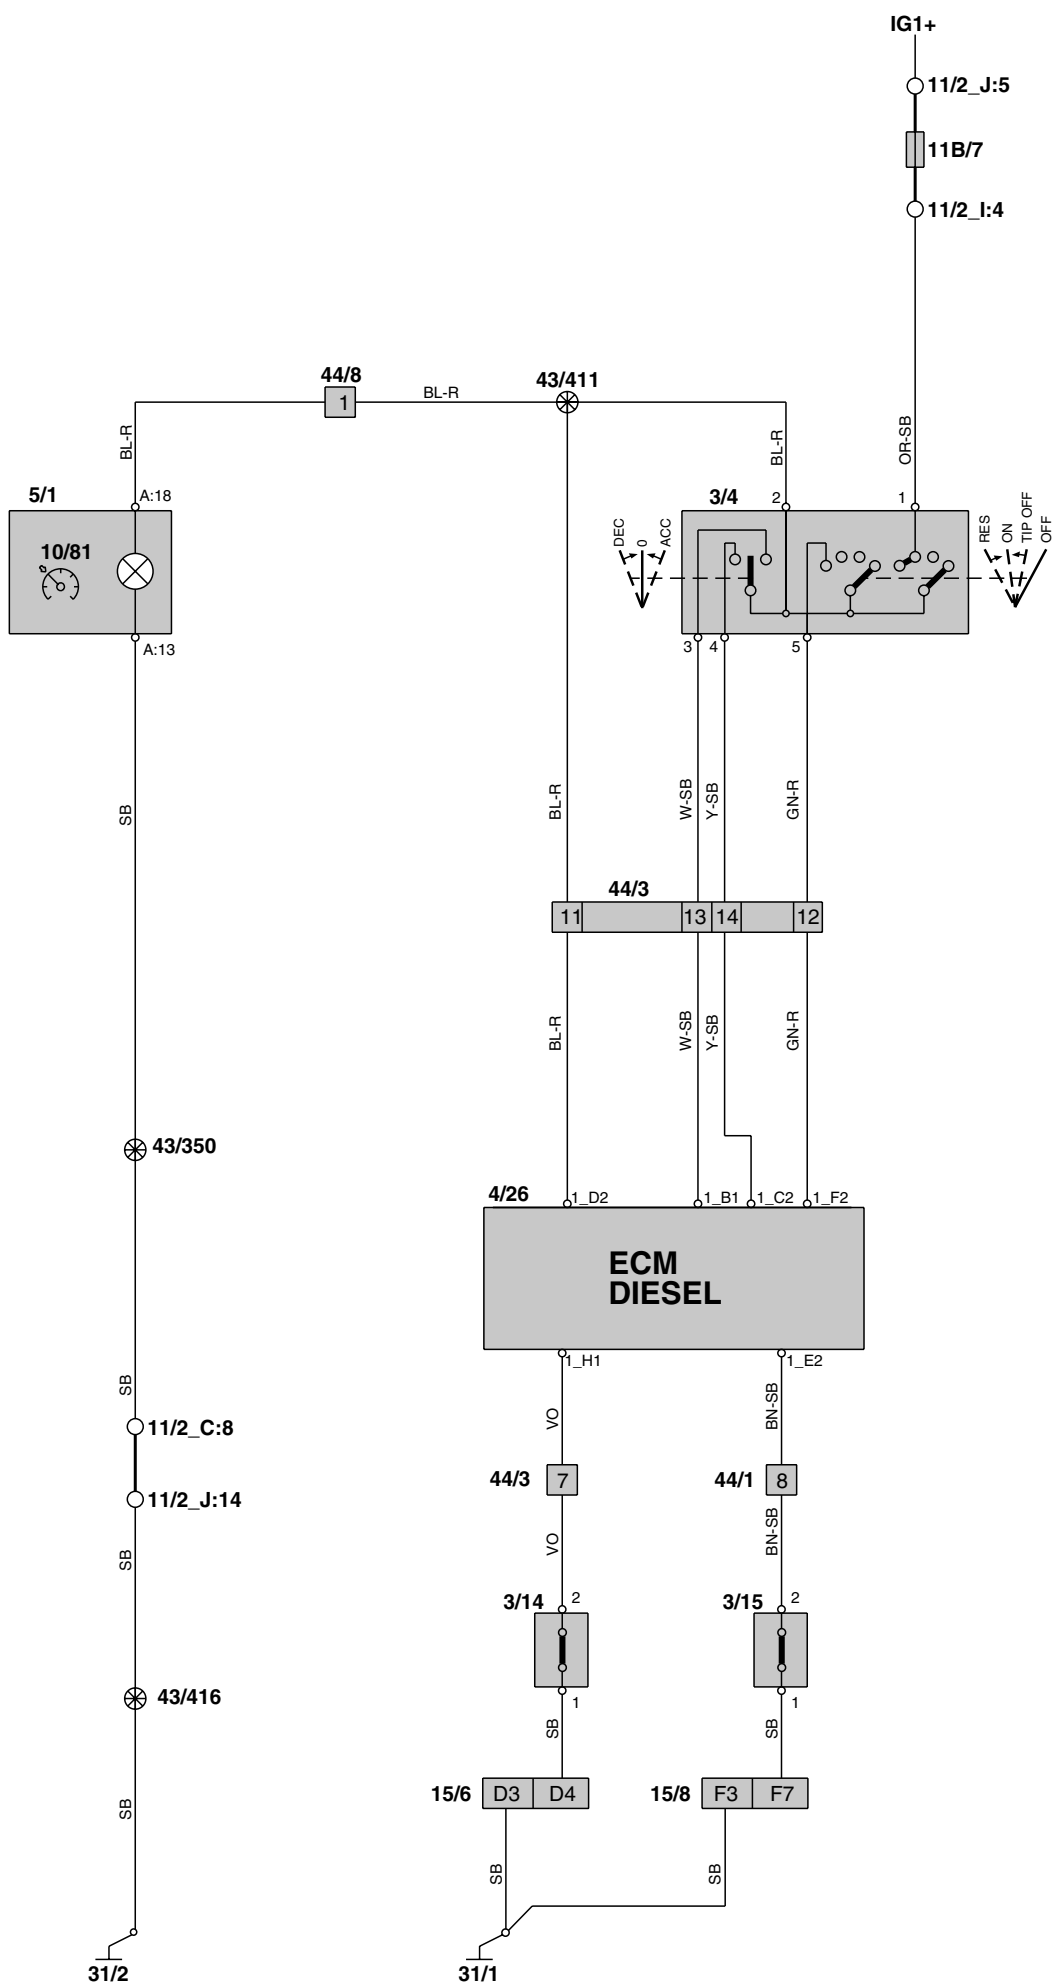


# Grupp 32, 33 Laddningskrets, Startkrets

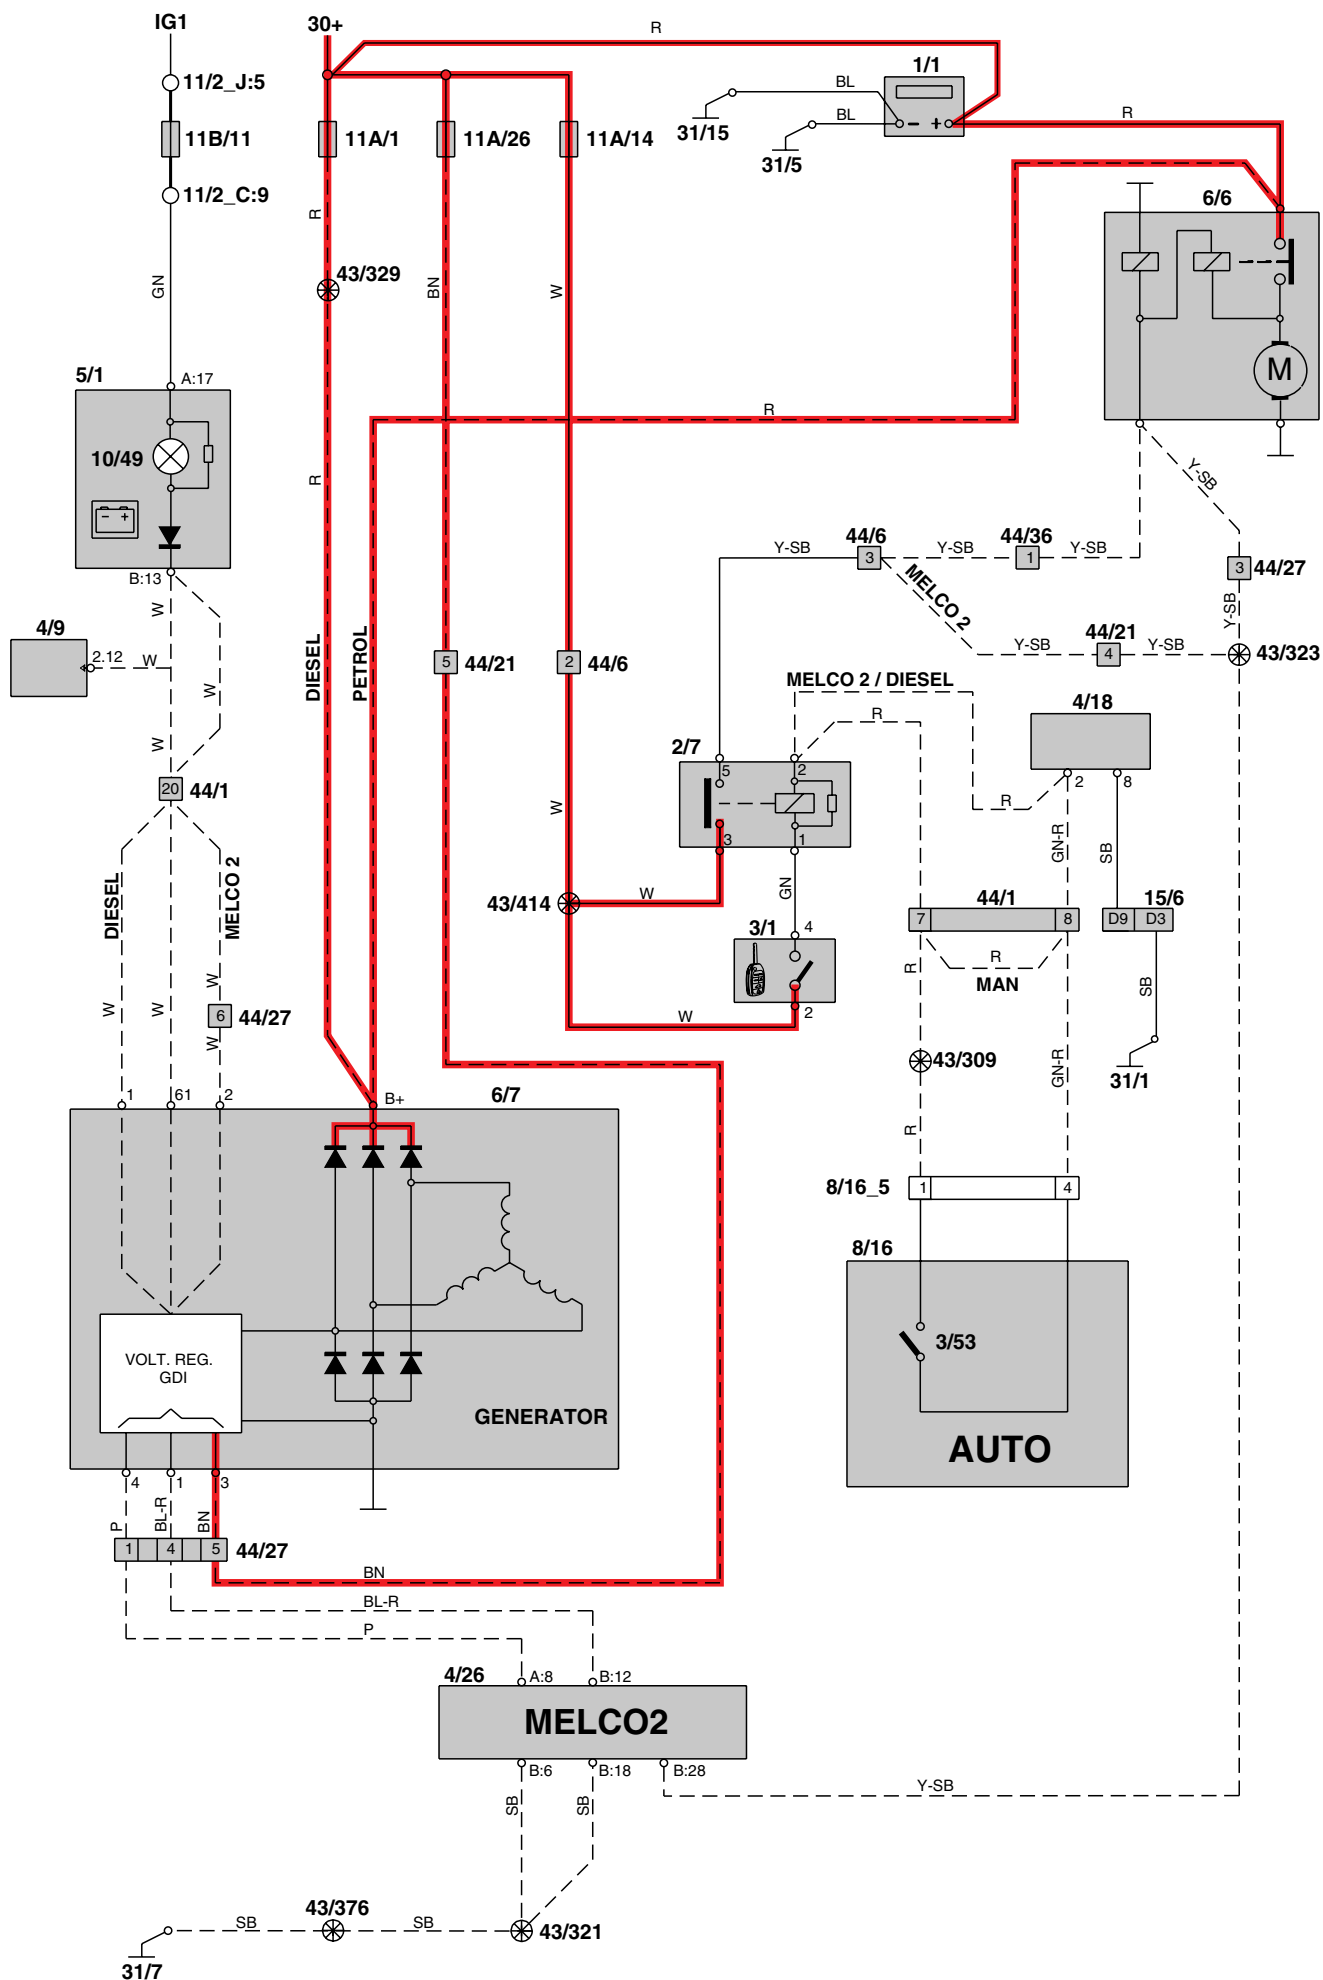


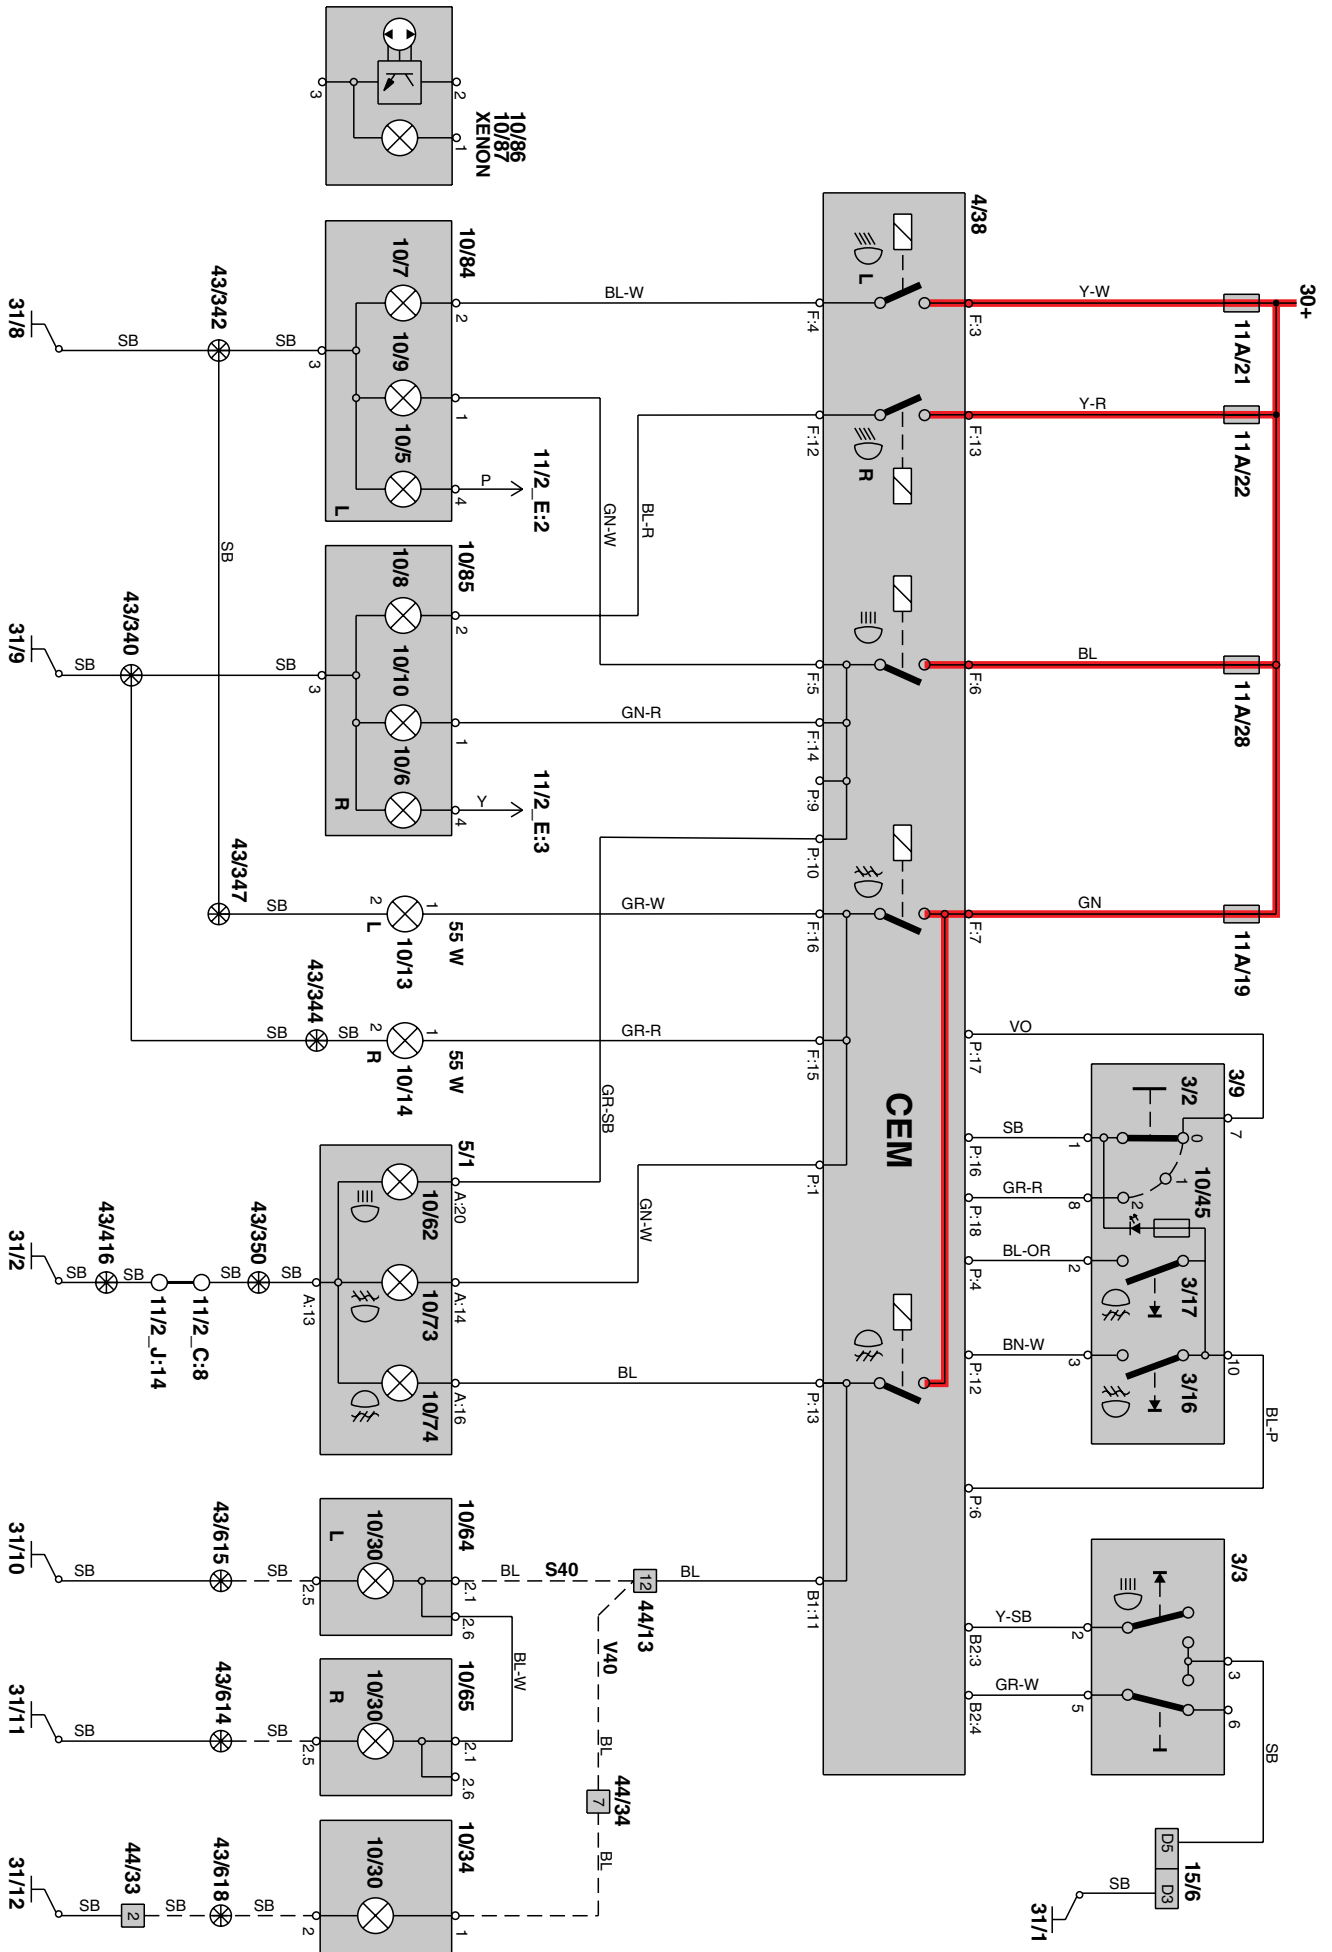

Bak-, Positions-/parkeringsljus  
Skyltbelysning

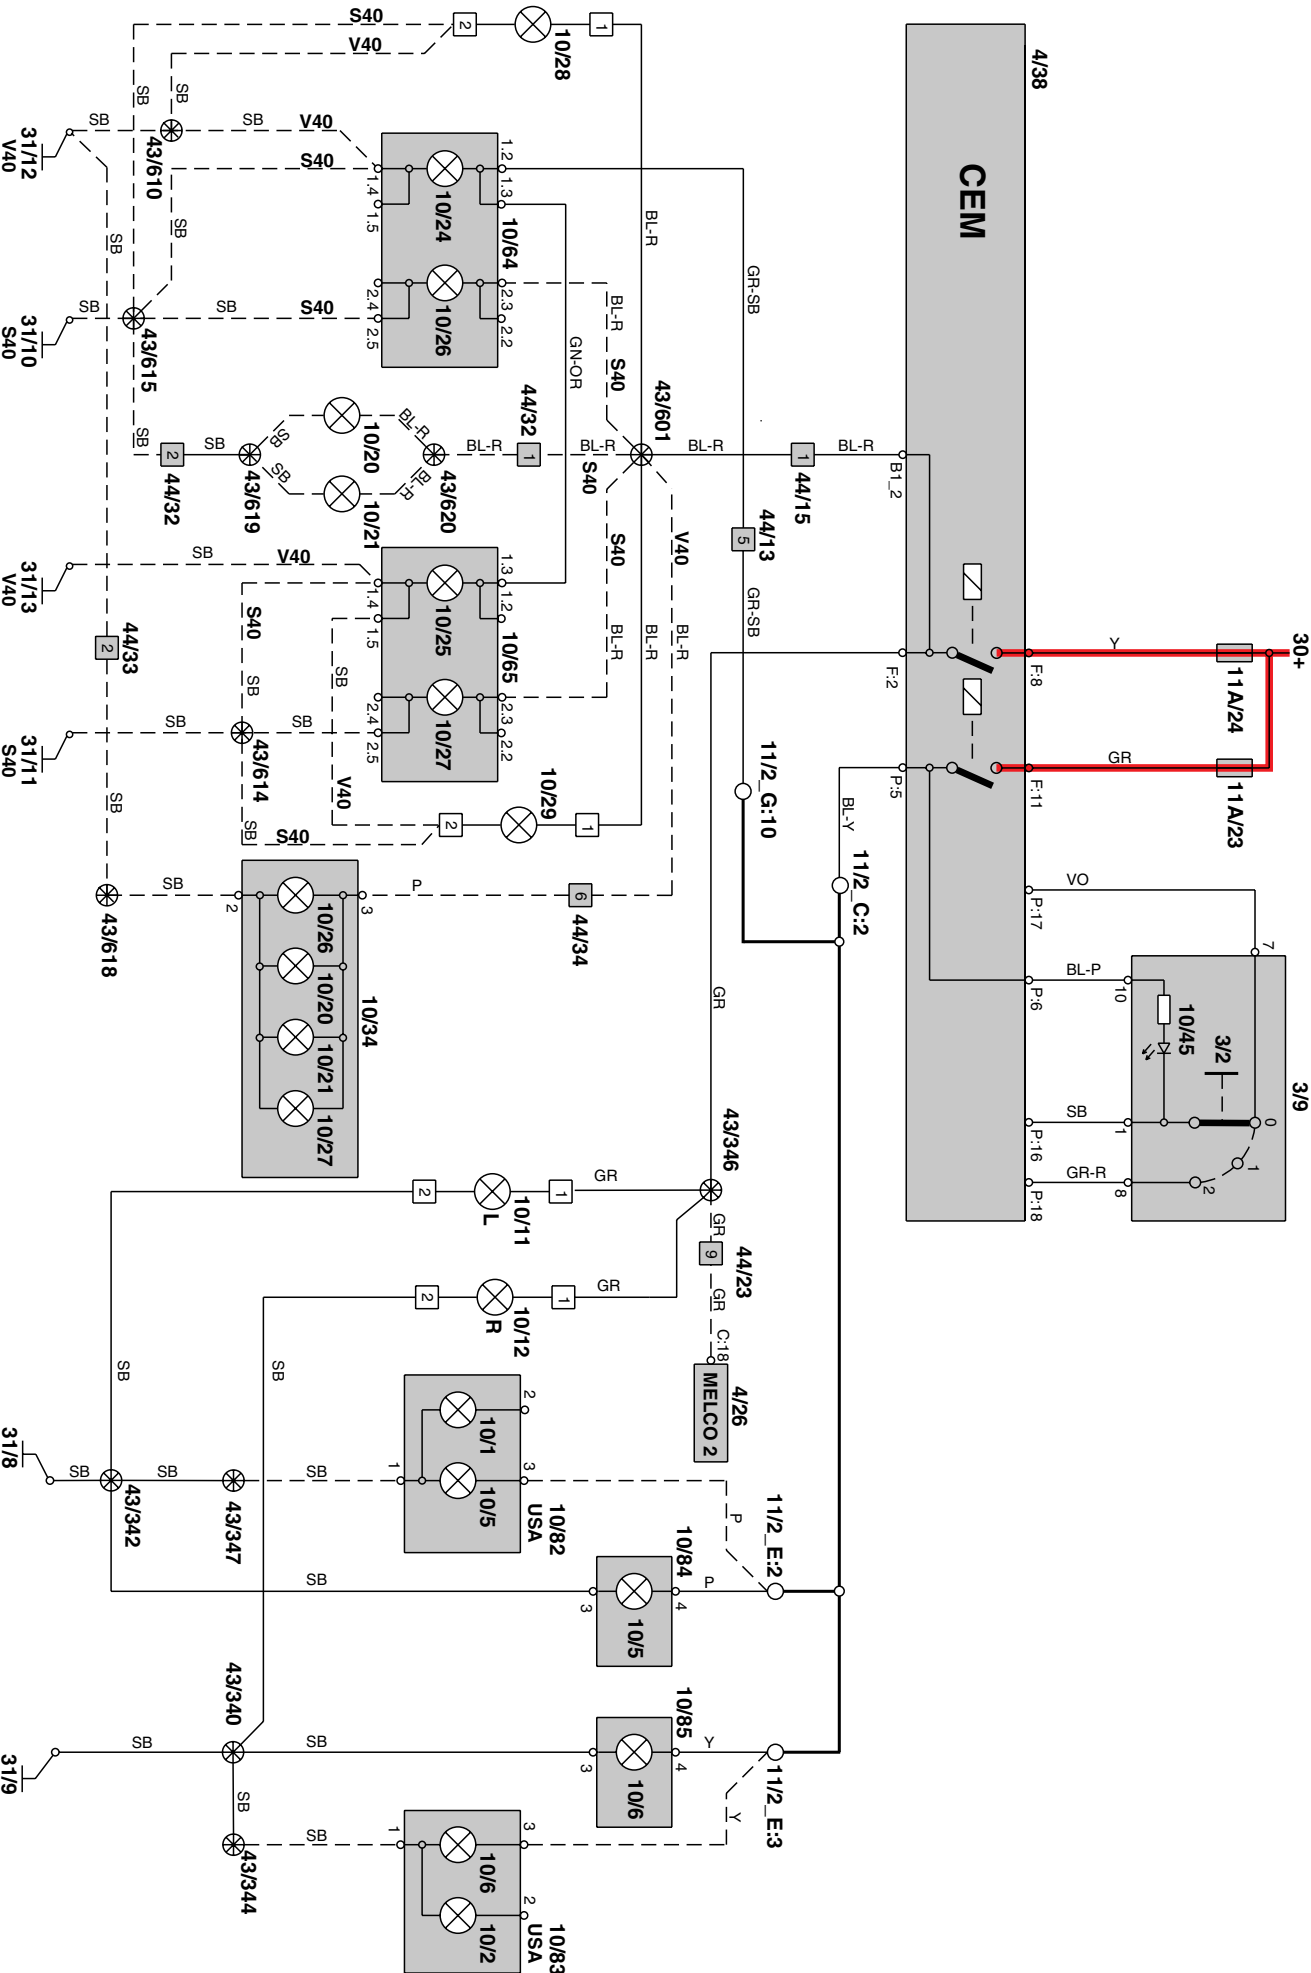


# Back- och bromsljus, glödtrådsvakt

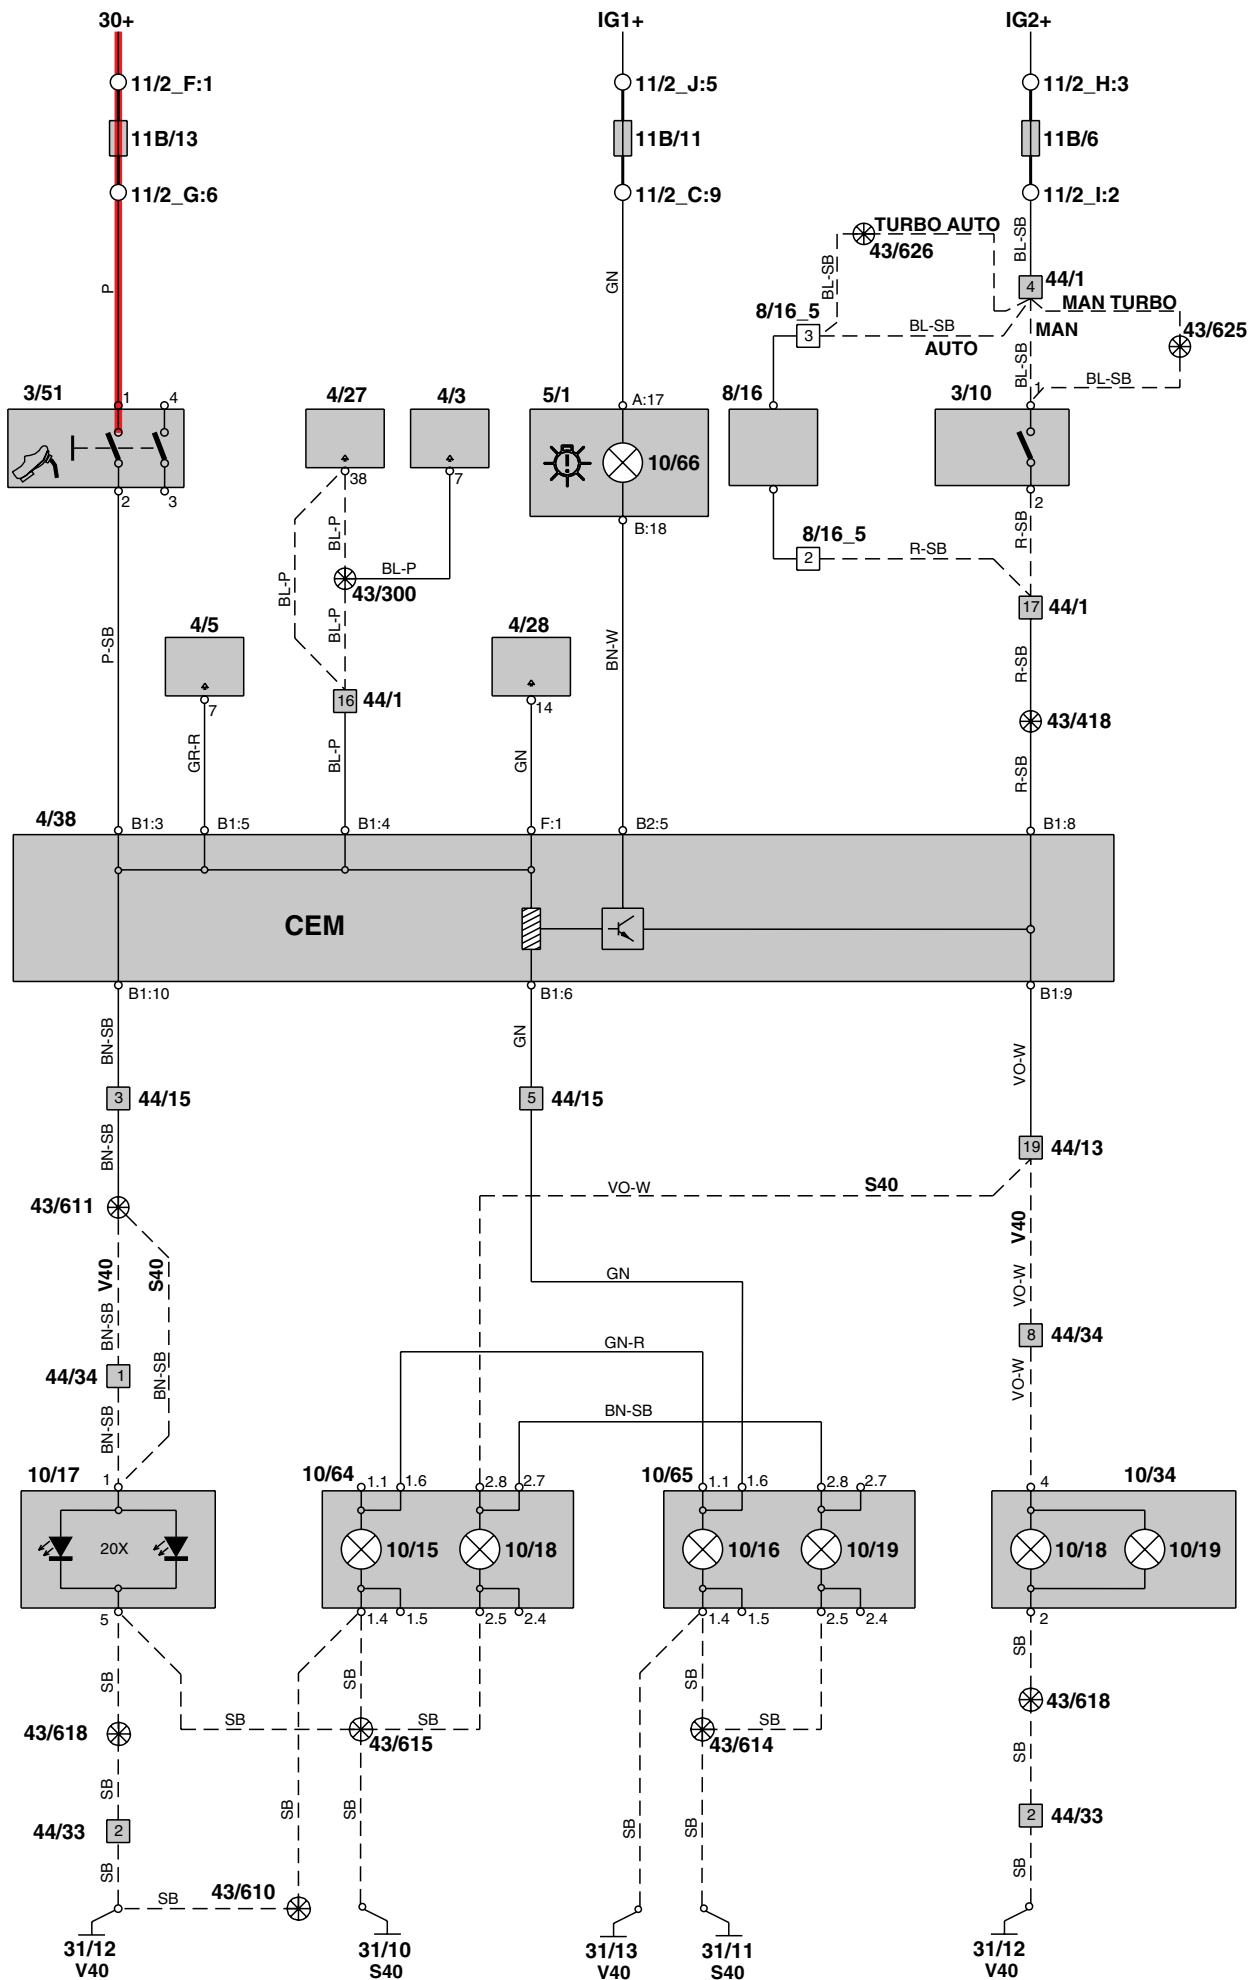


## Innerbelysning, elmanövrerad taklucka

### Nyckel-i-varning

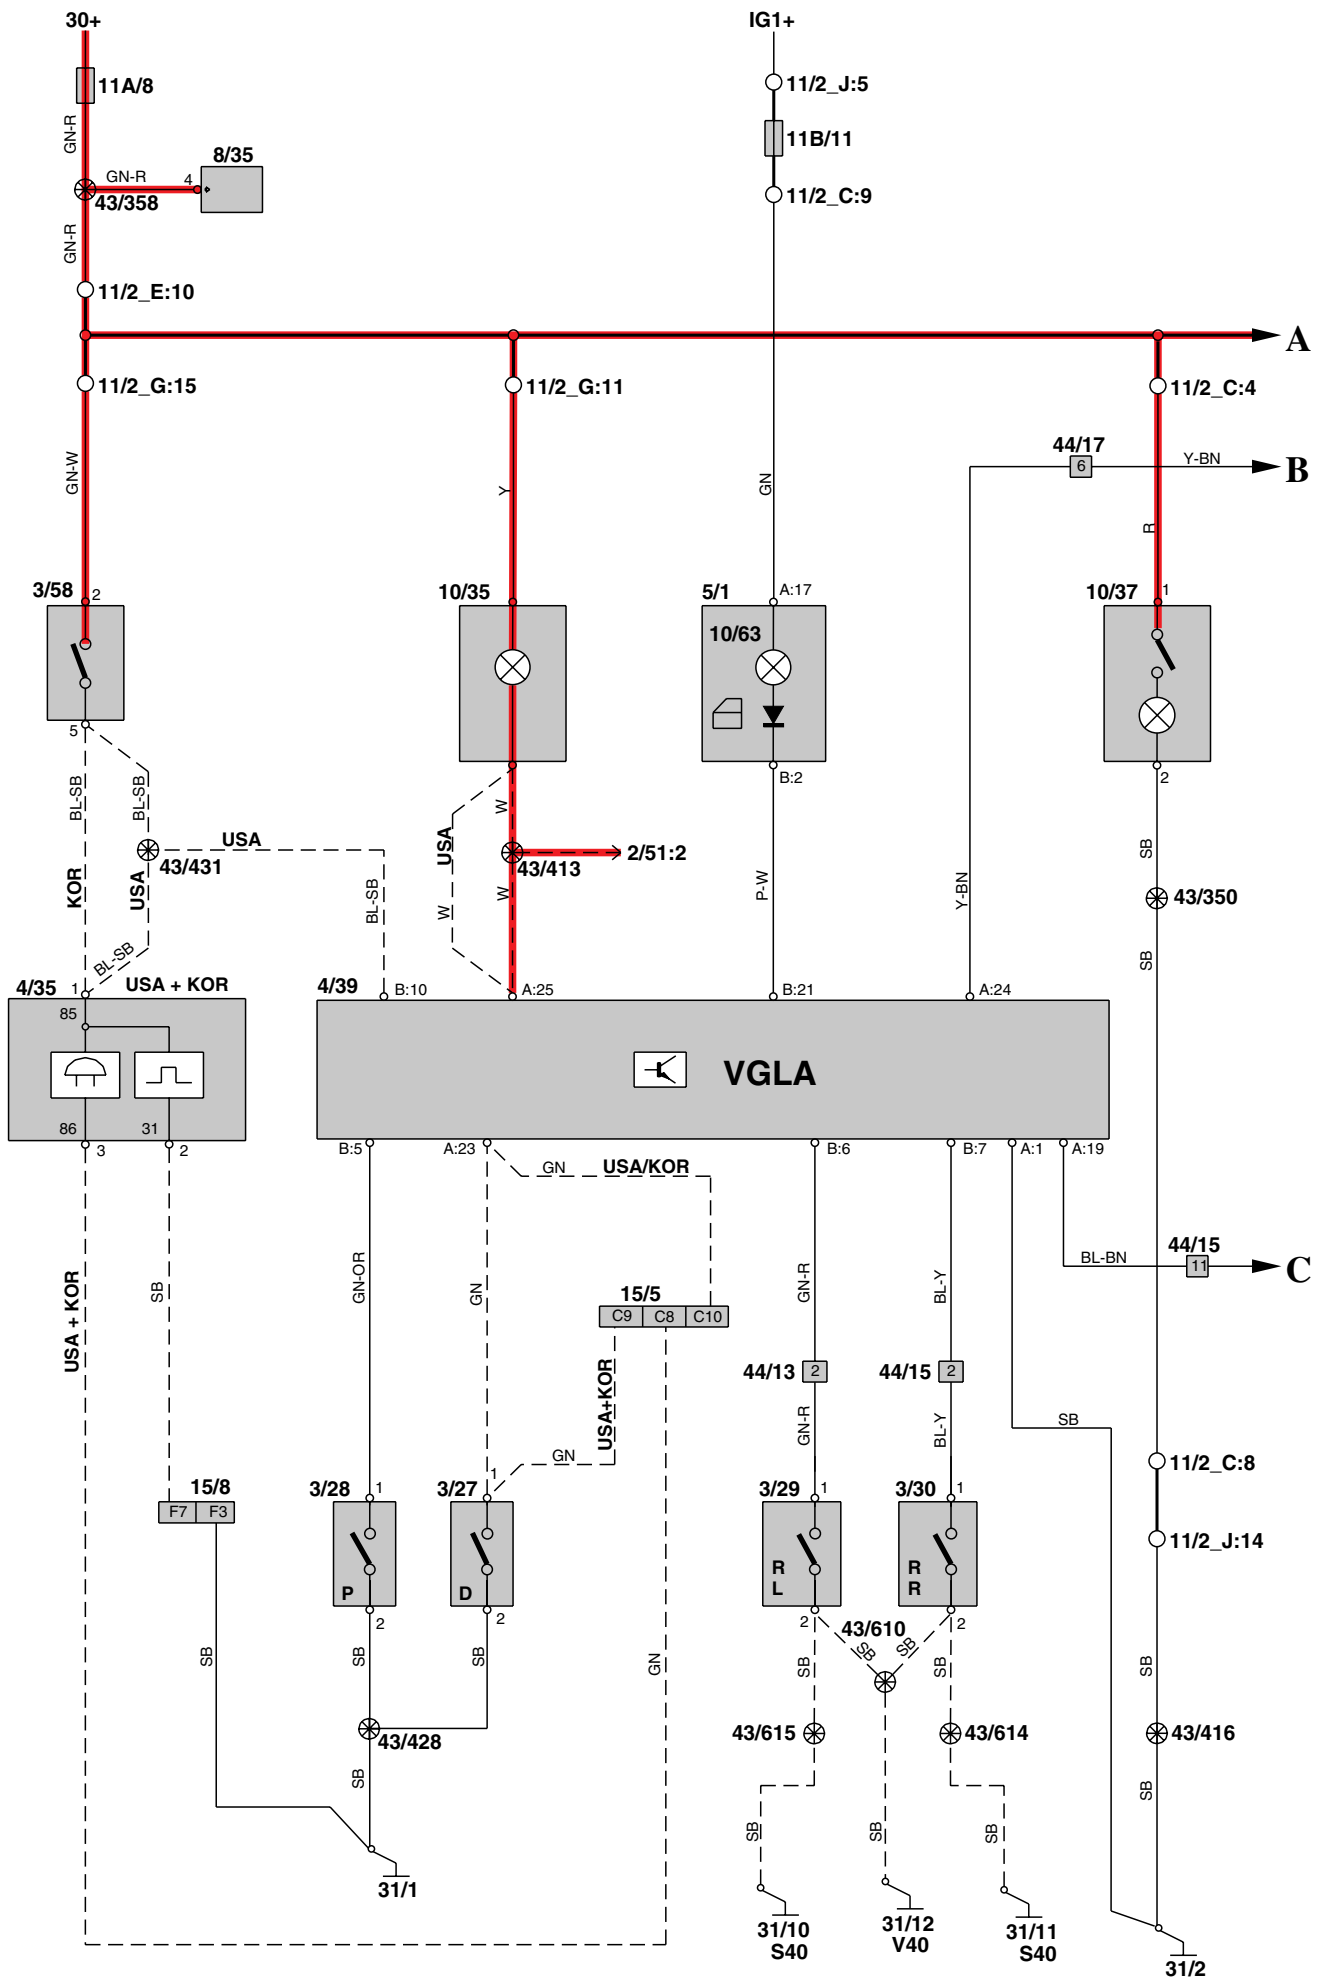






# Innerbelysning, elmanövrerad taklucka Nyckel i varning

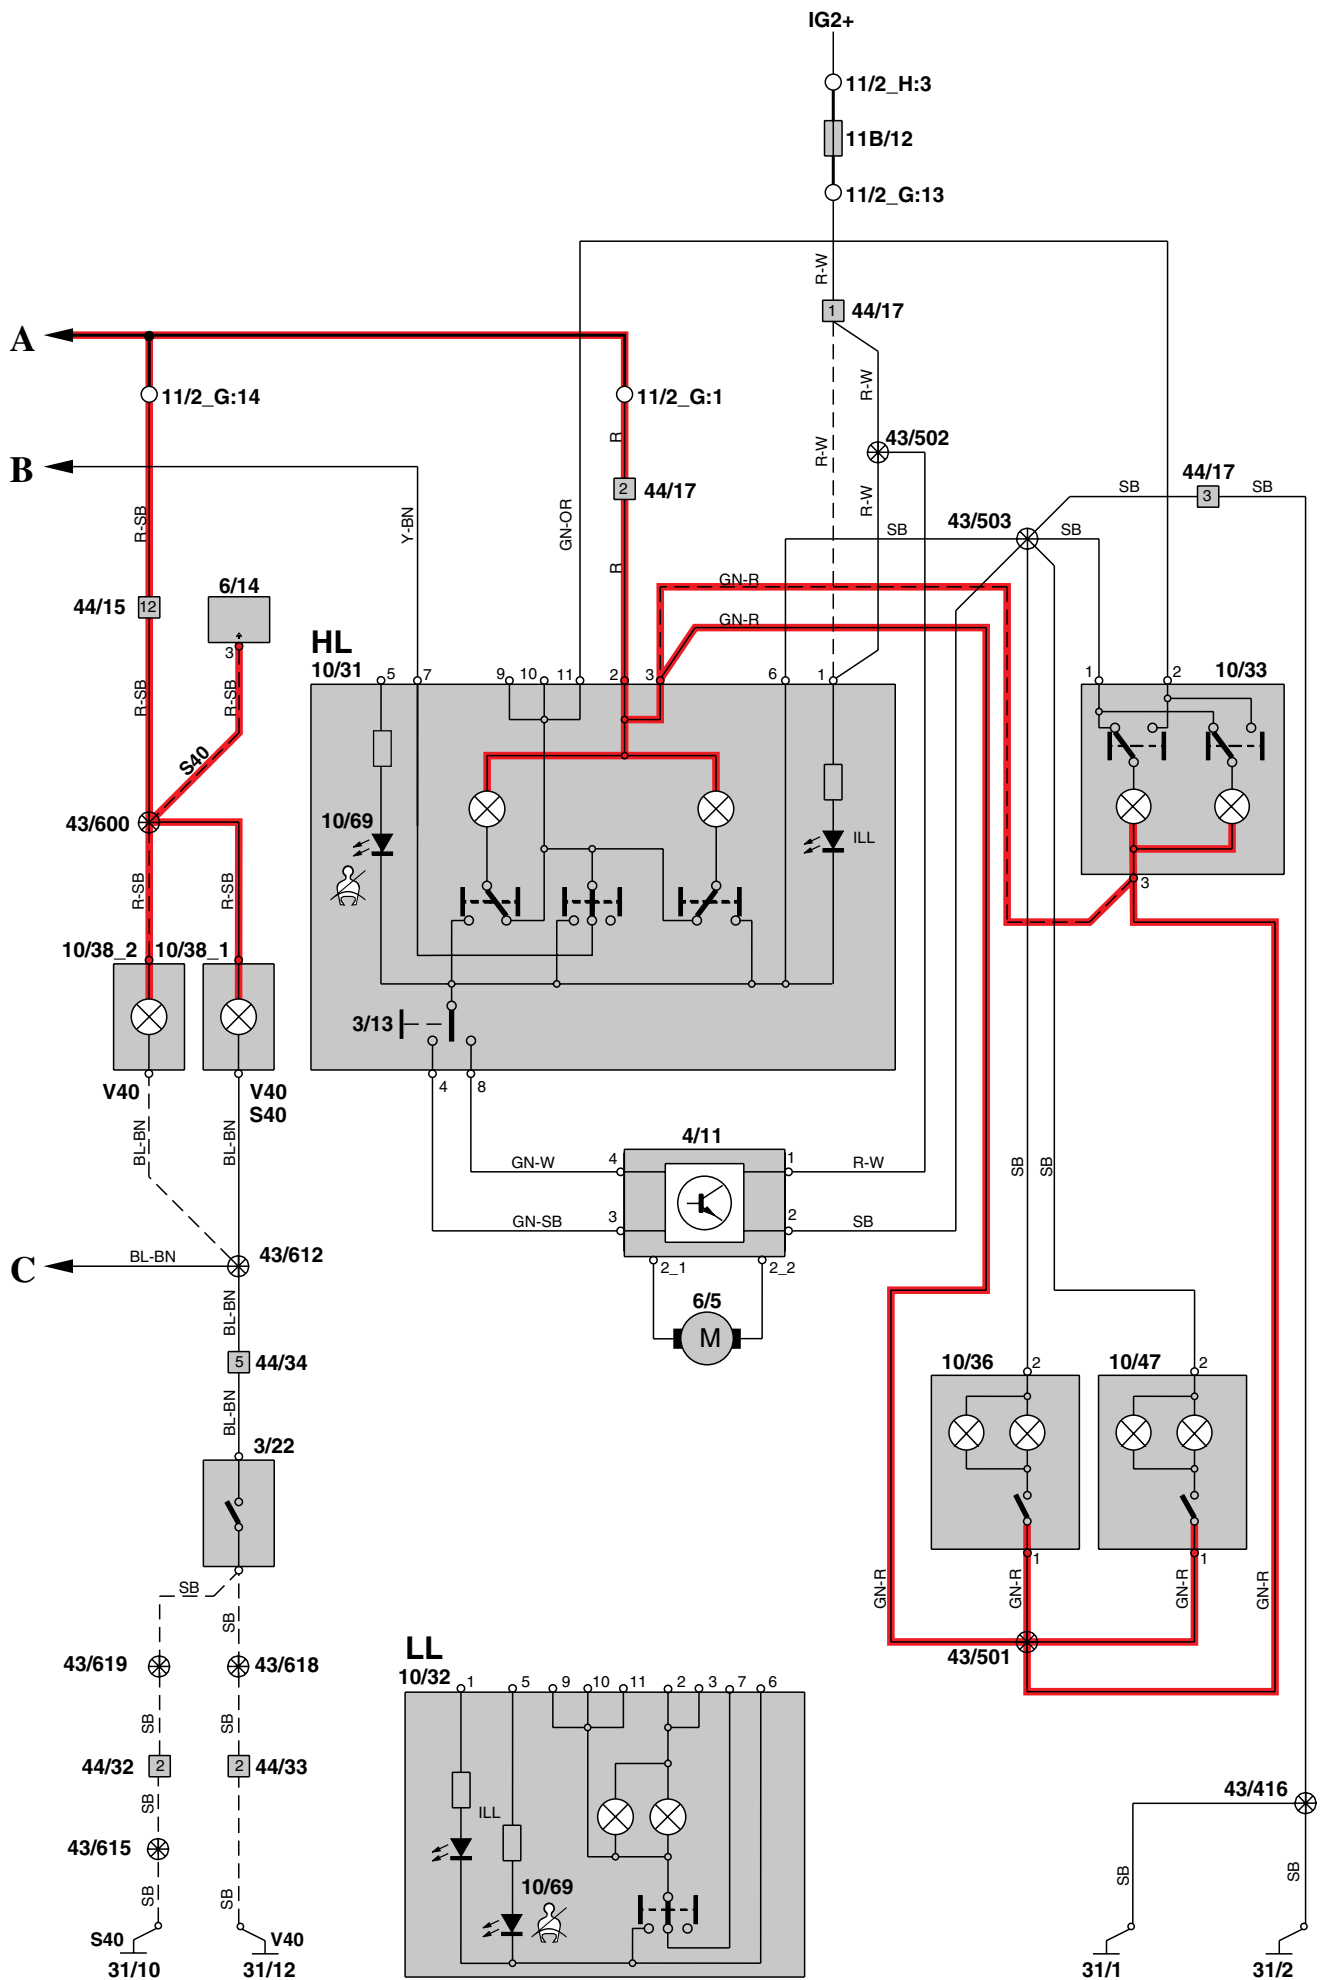


# Ljusslängdsreglering

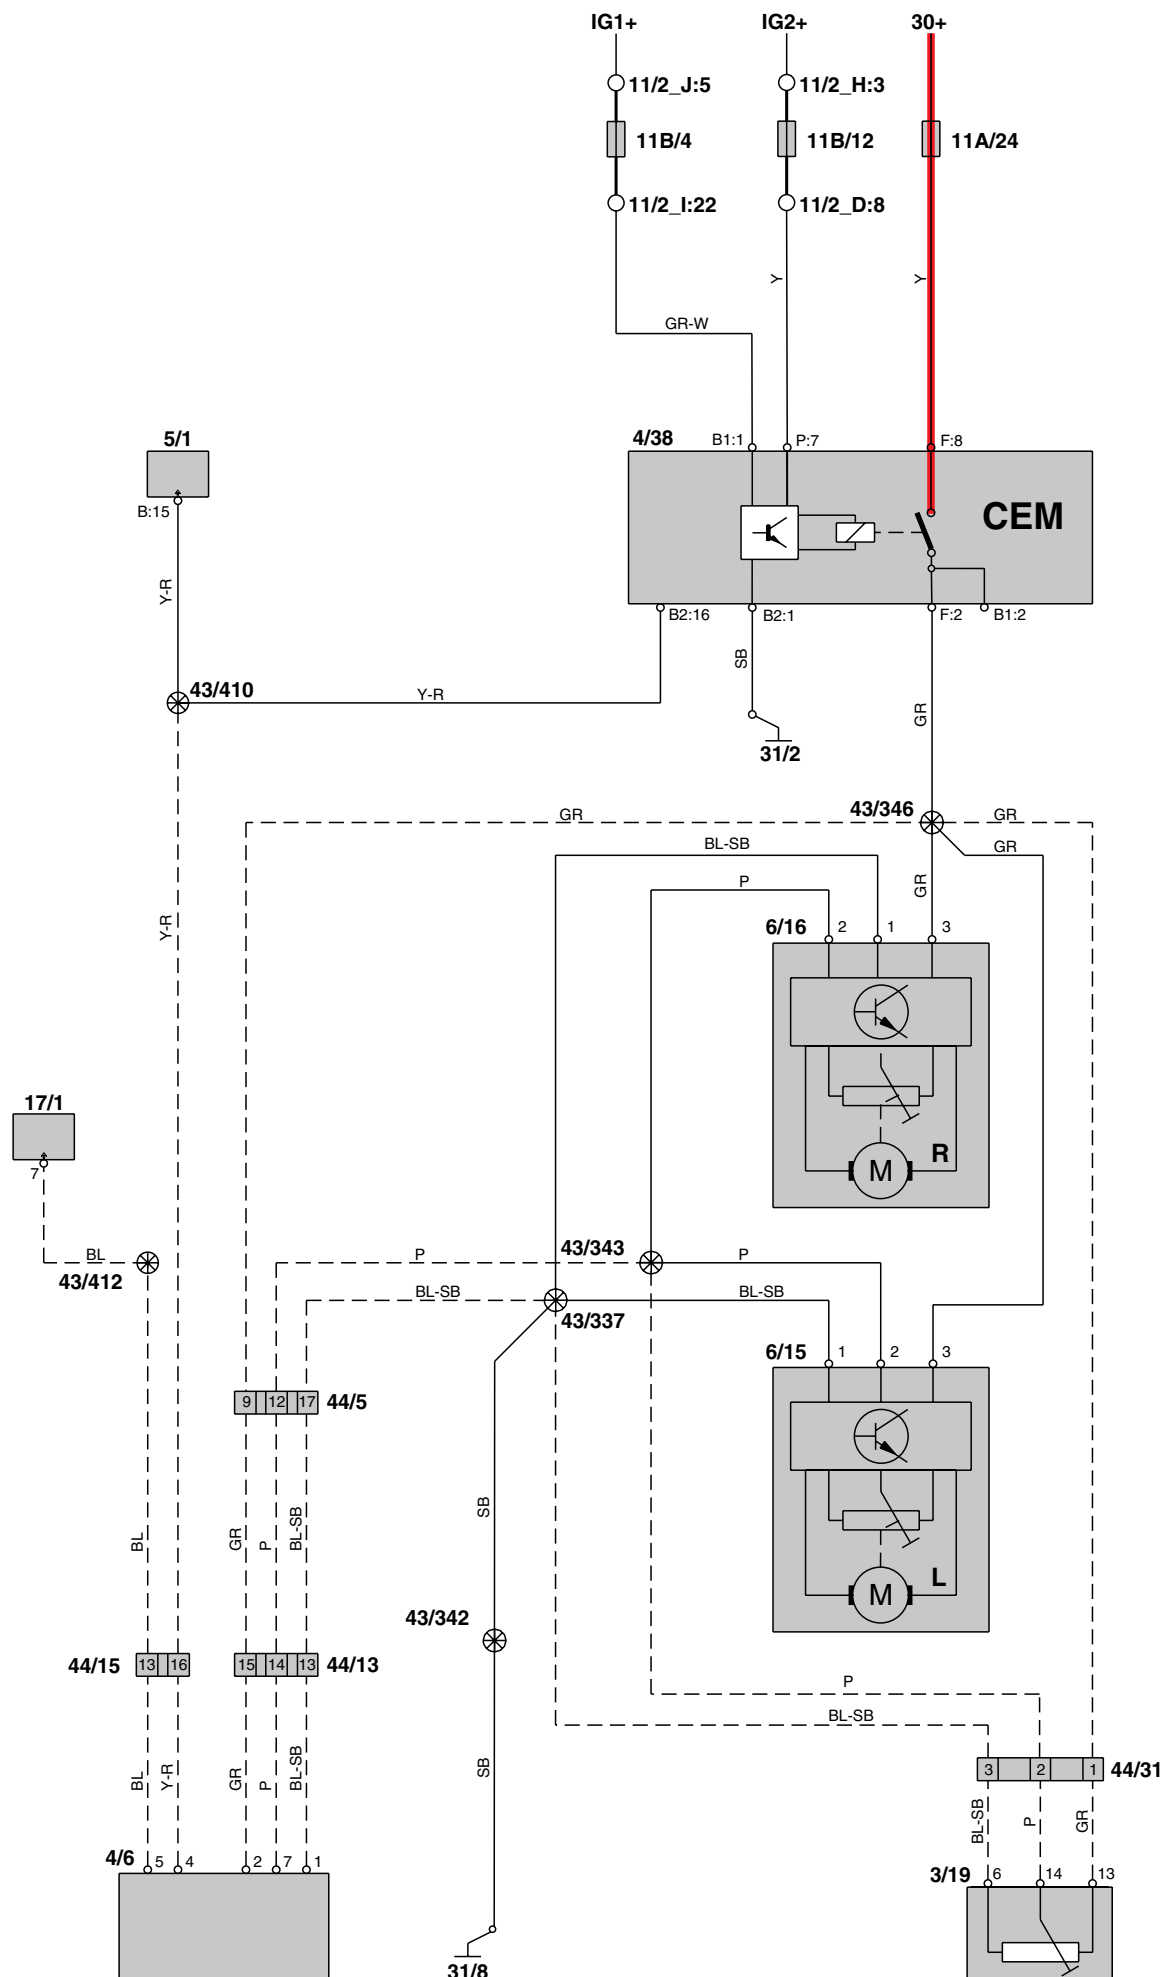

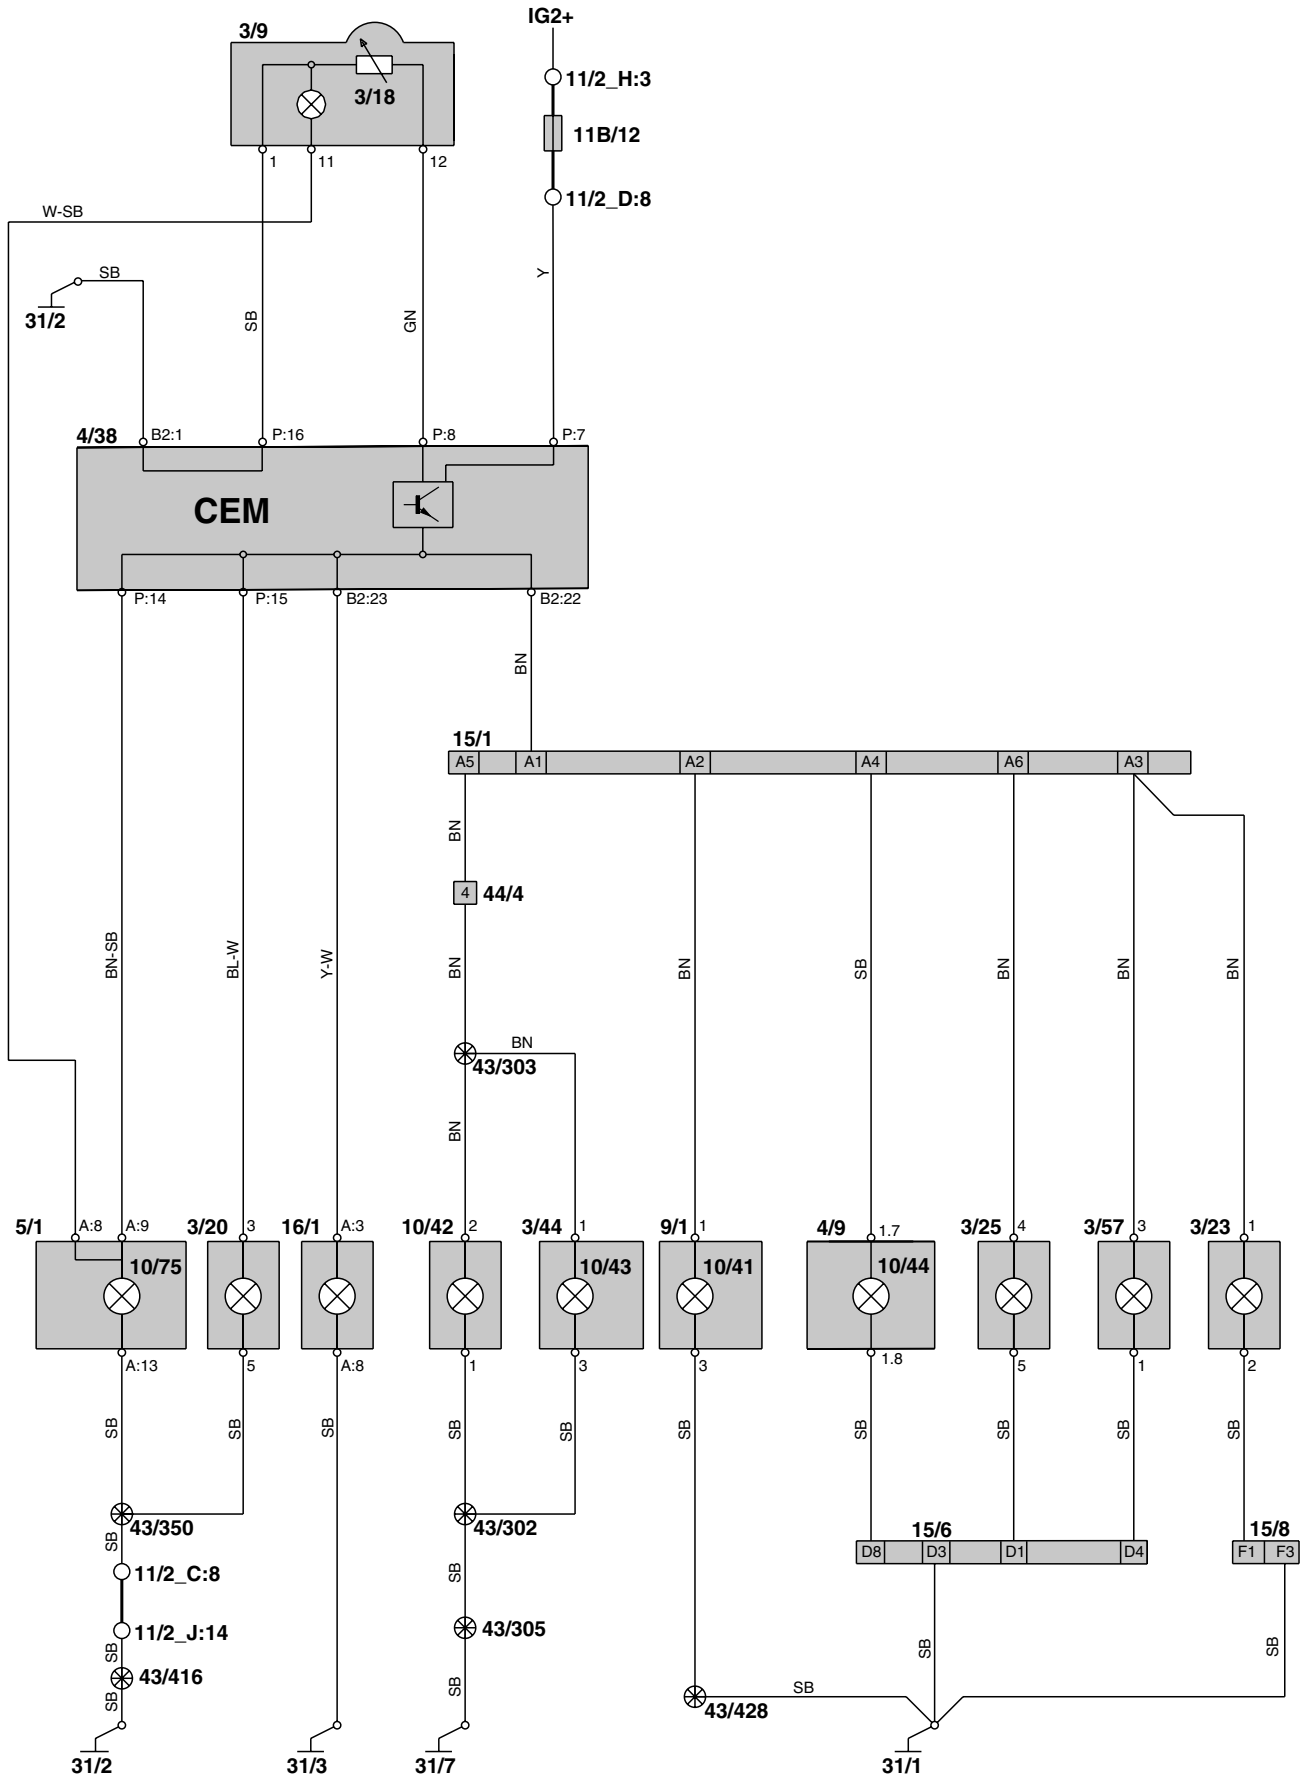


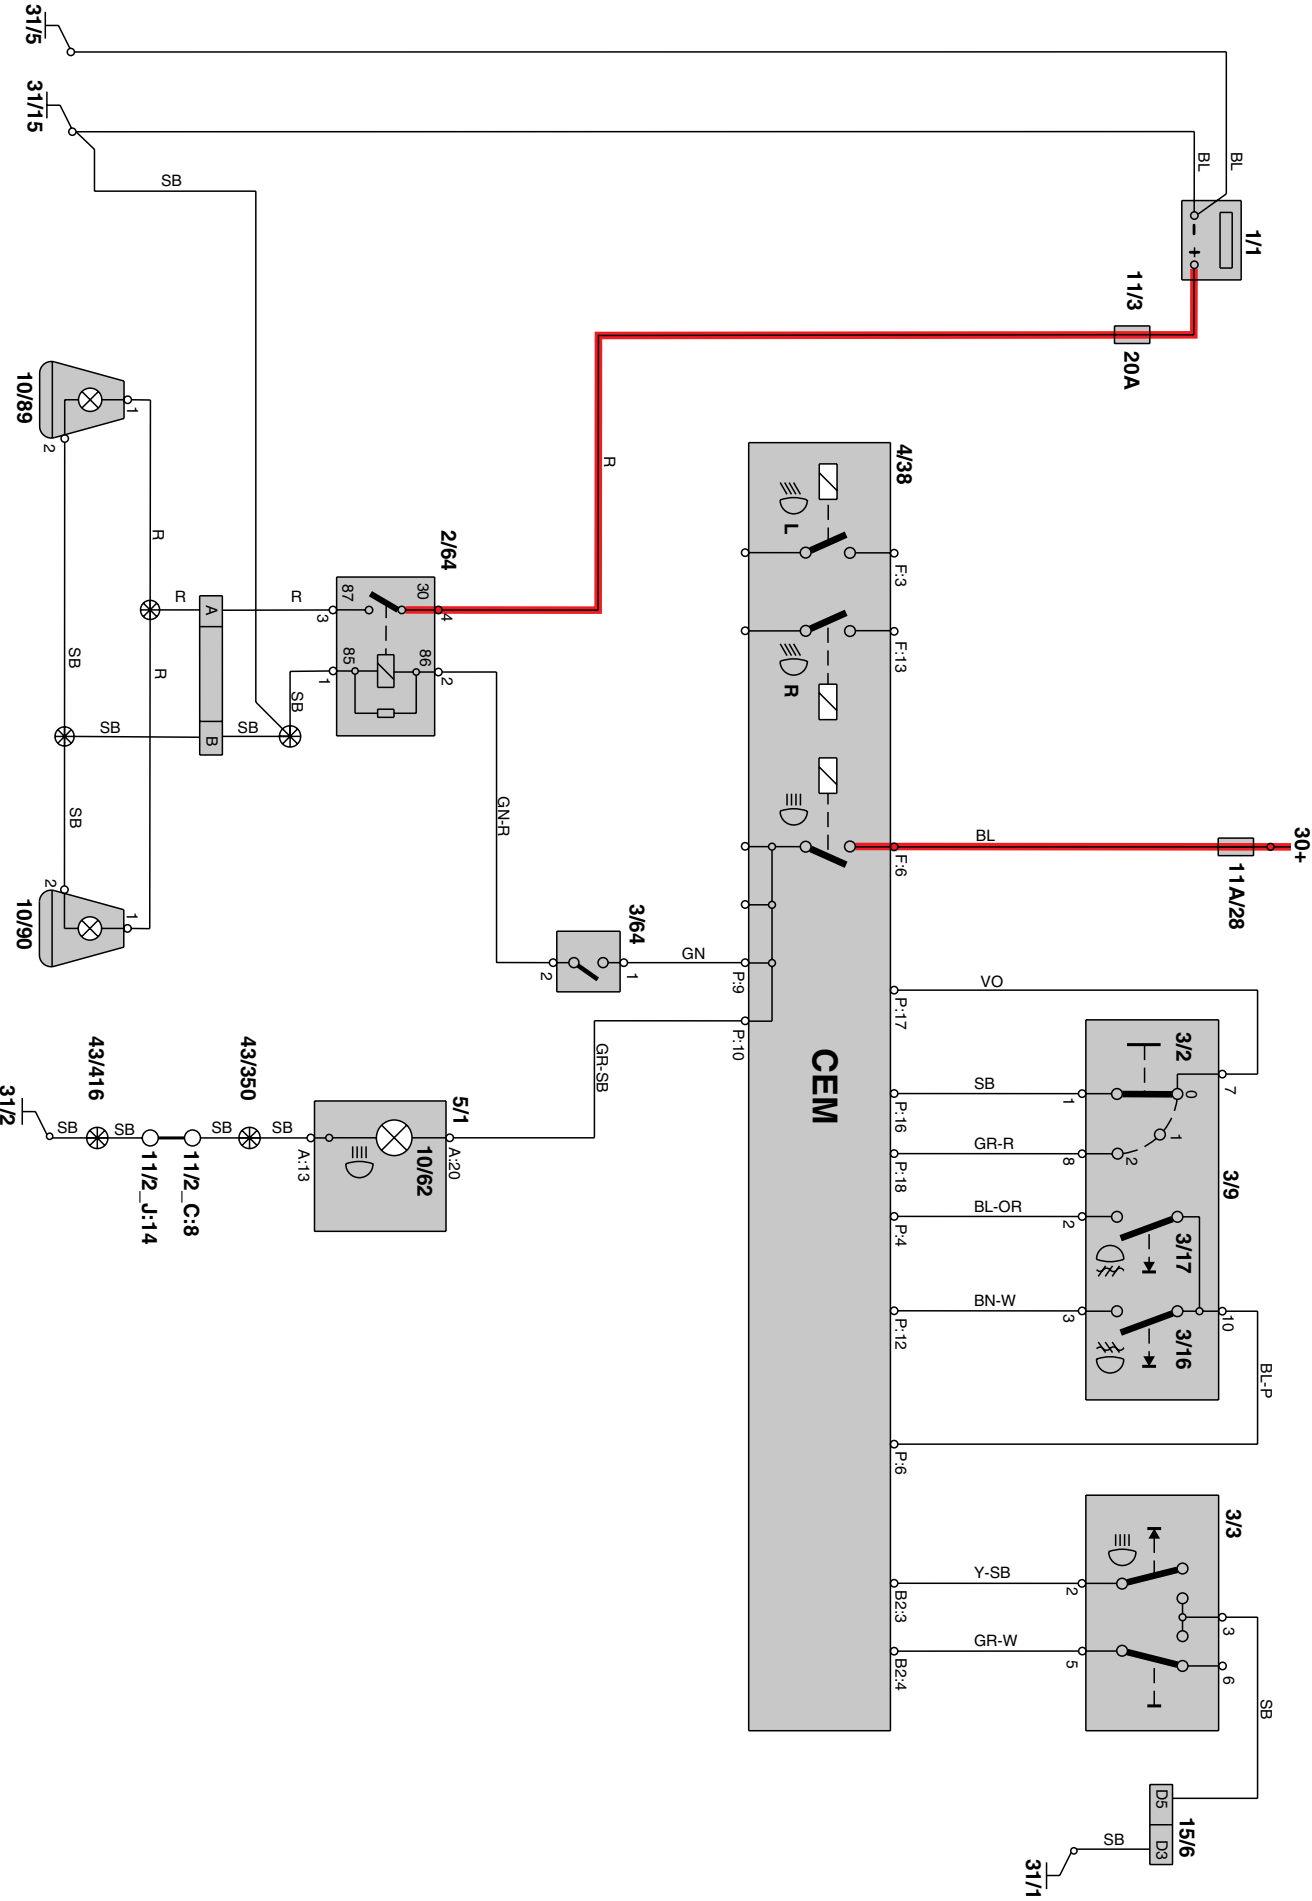


# Grupp 36 Körriktungsvisare och varningsblinkers

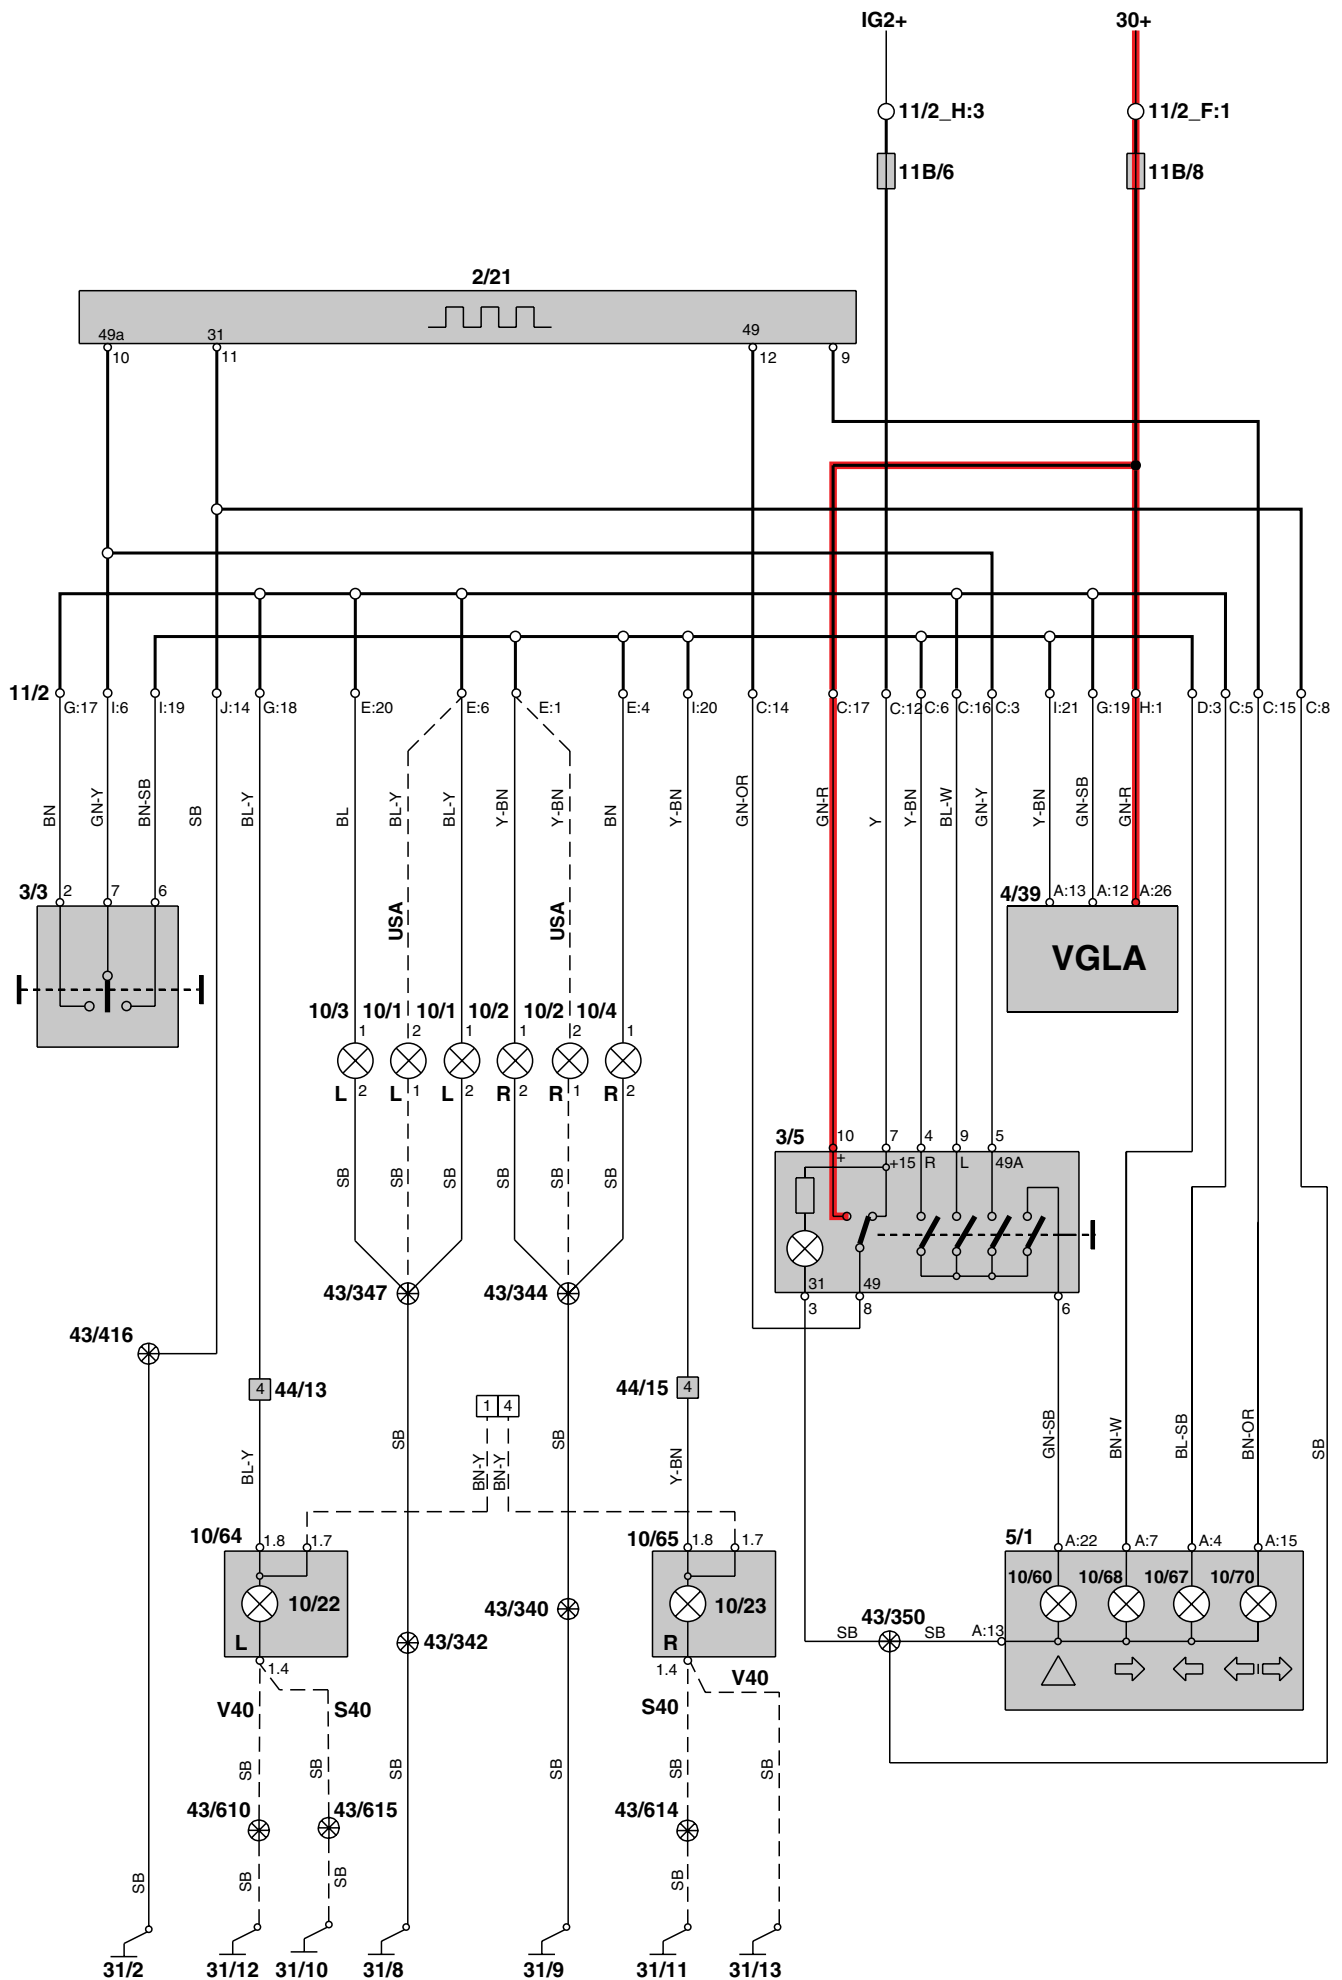


# Tillbehör Backvarningssystem

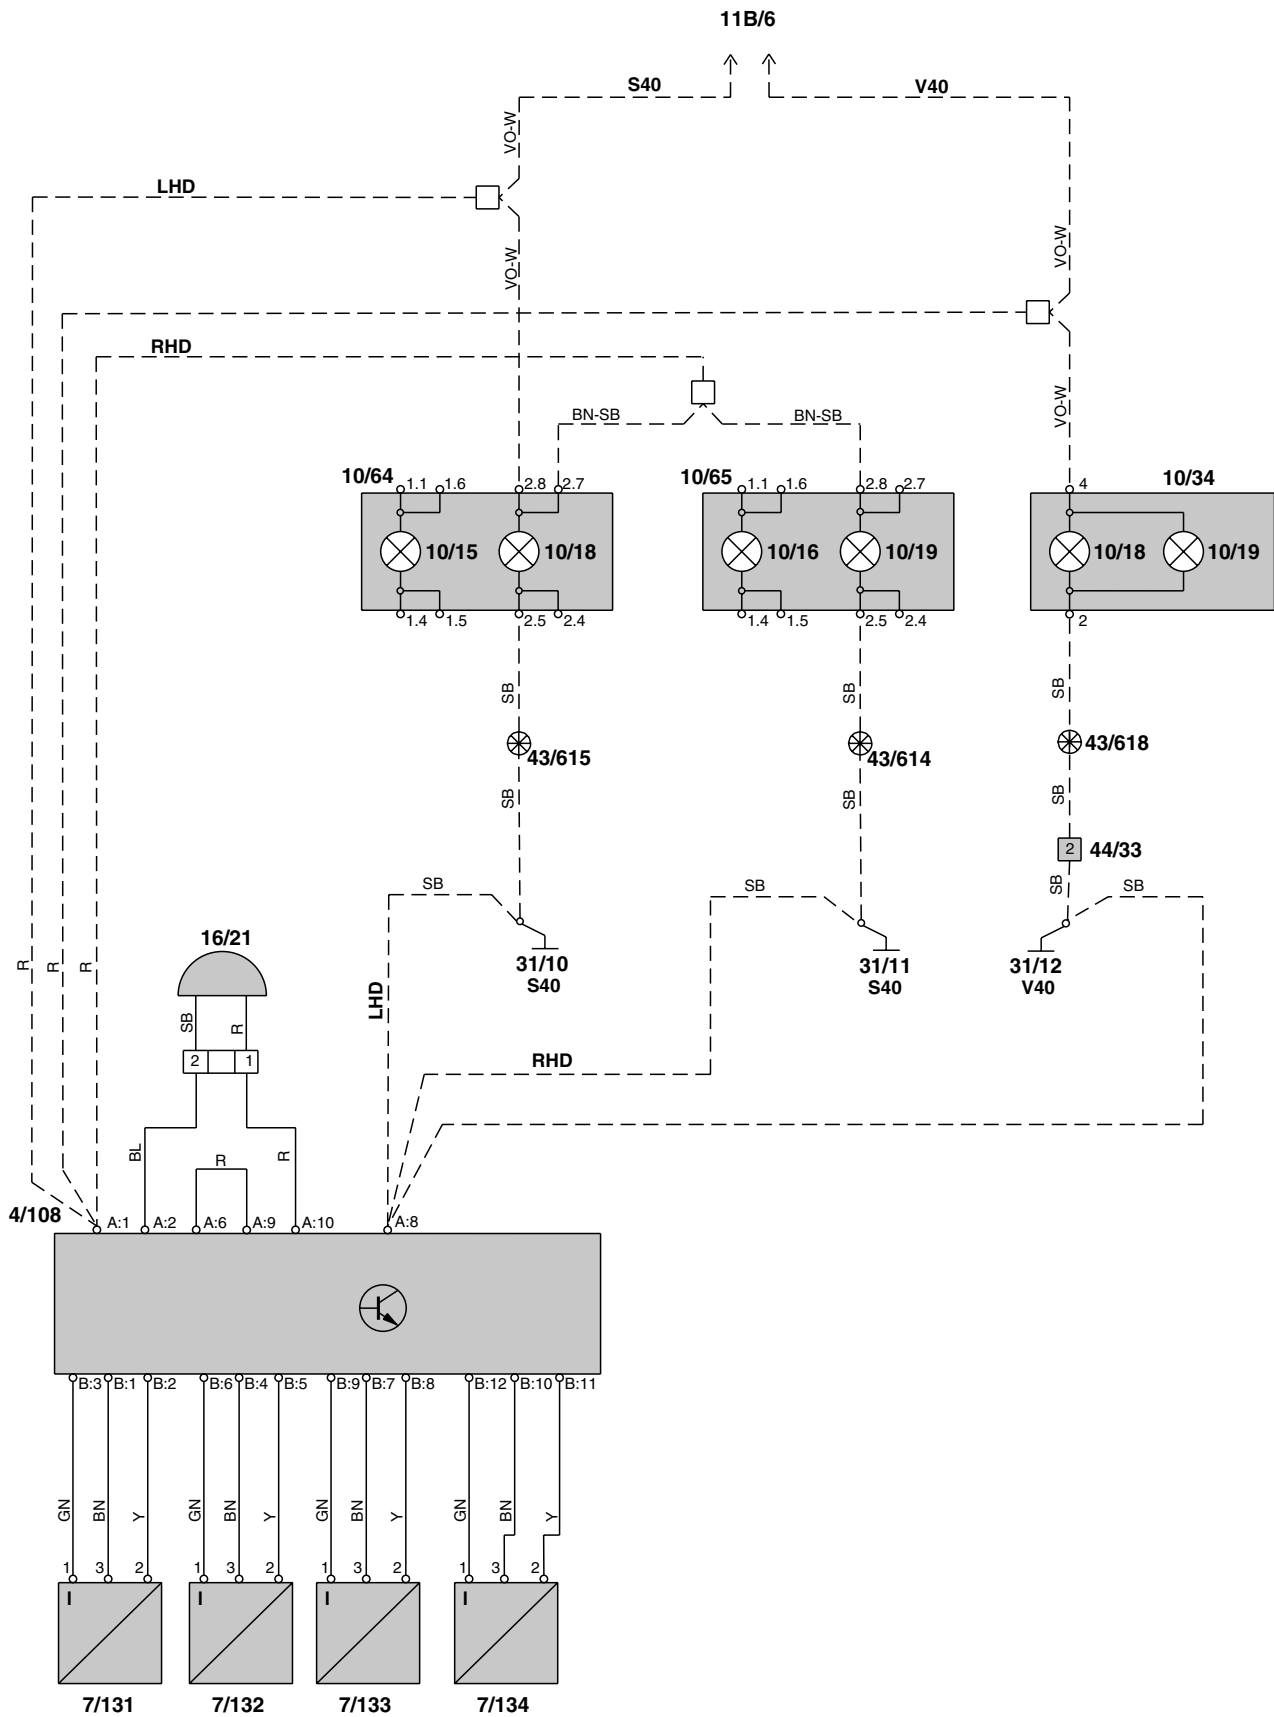

**Torkare/spolare**  
**Vindruta, strålkastare och bakruta**

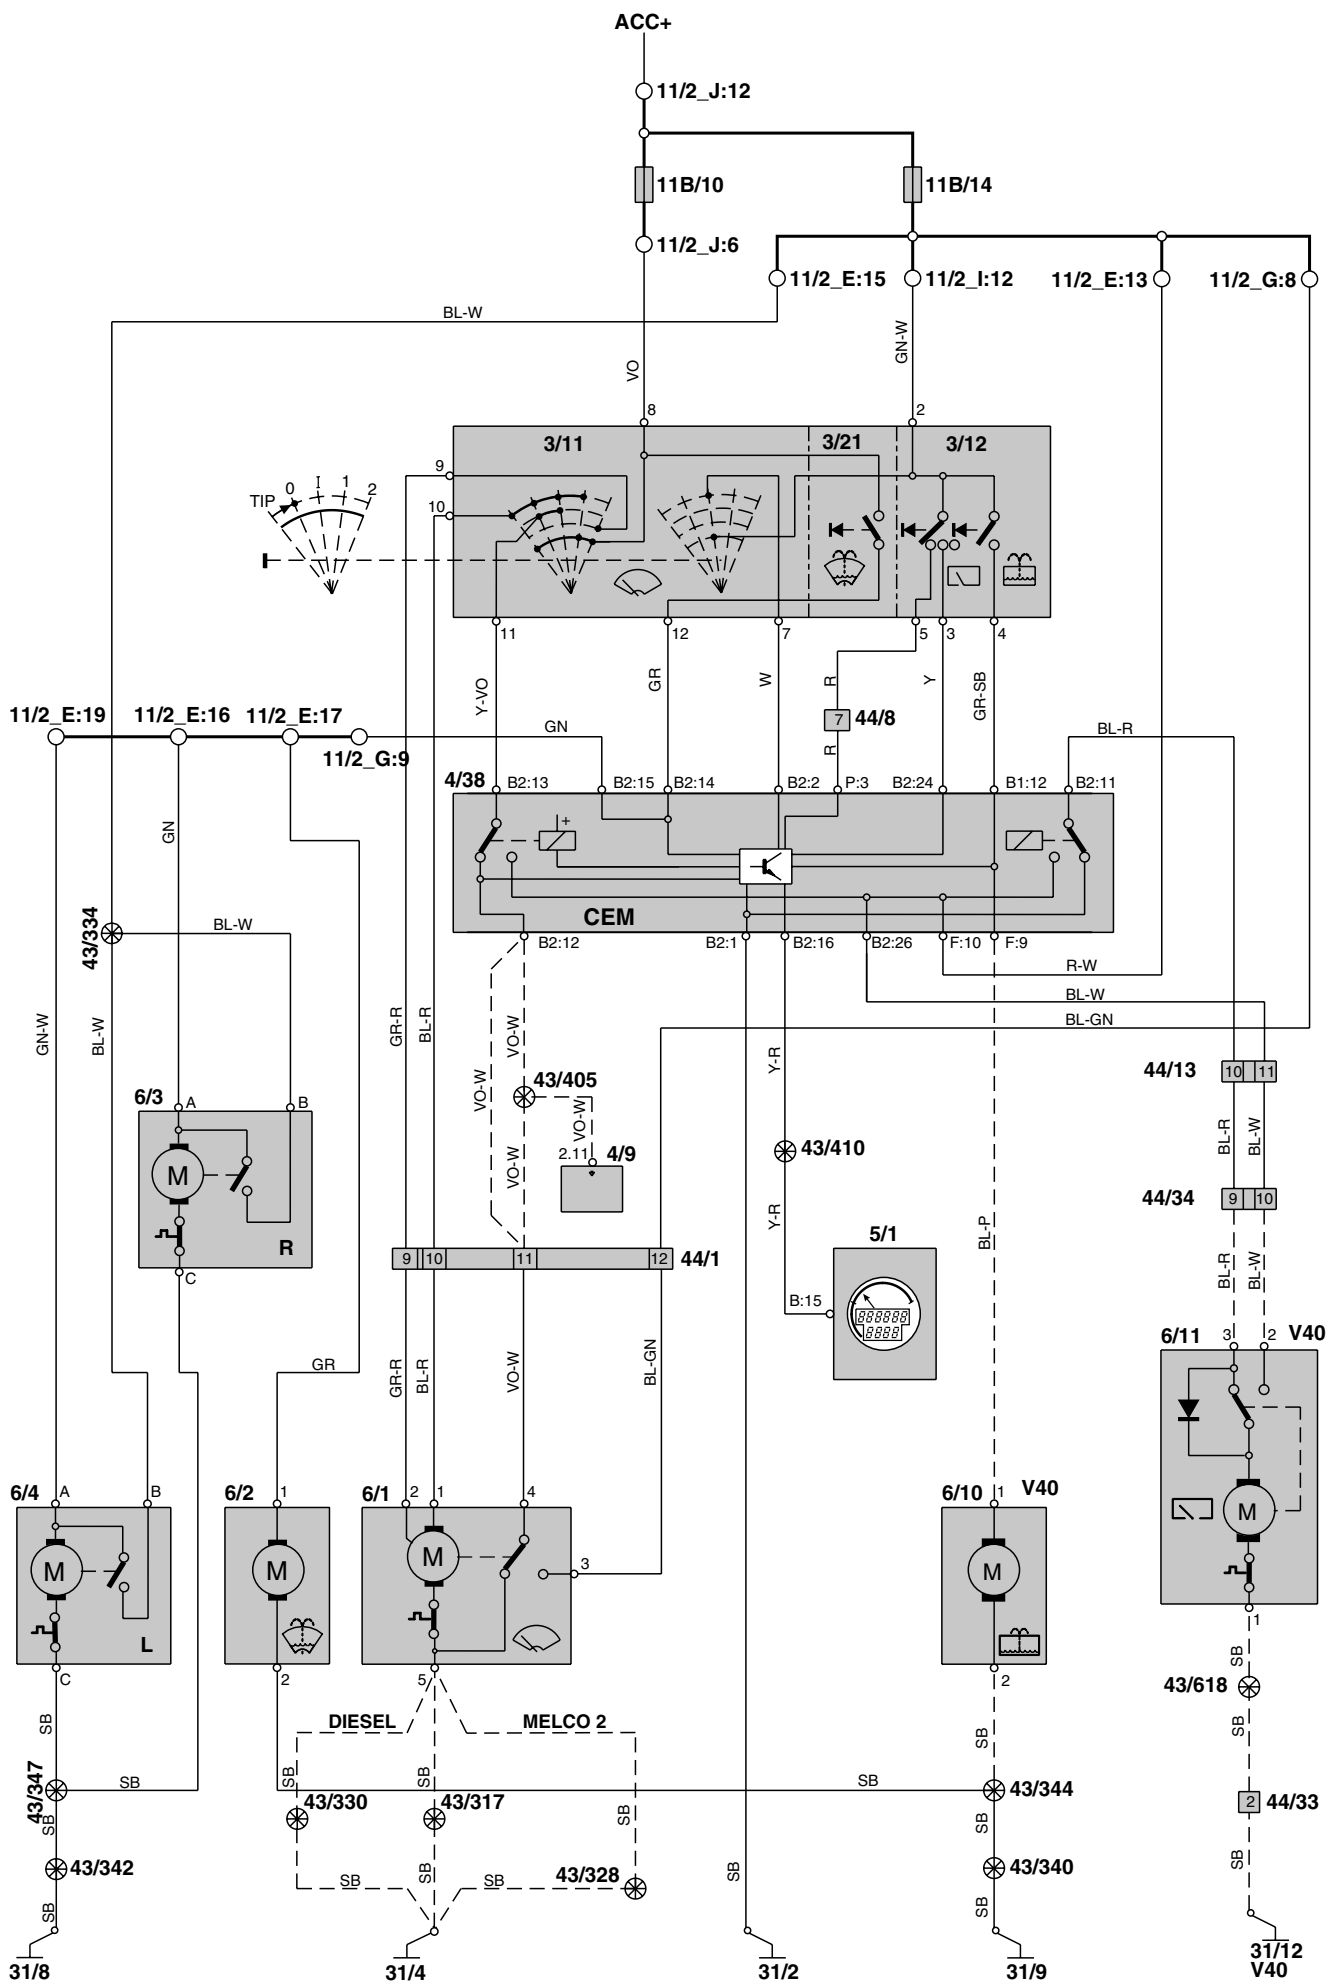


## 12V Uttag och signalhorn

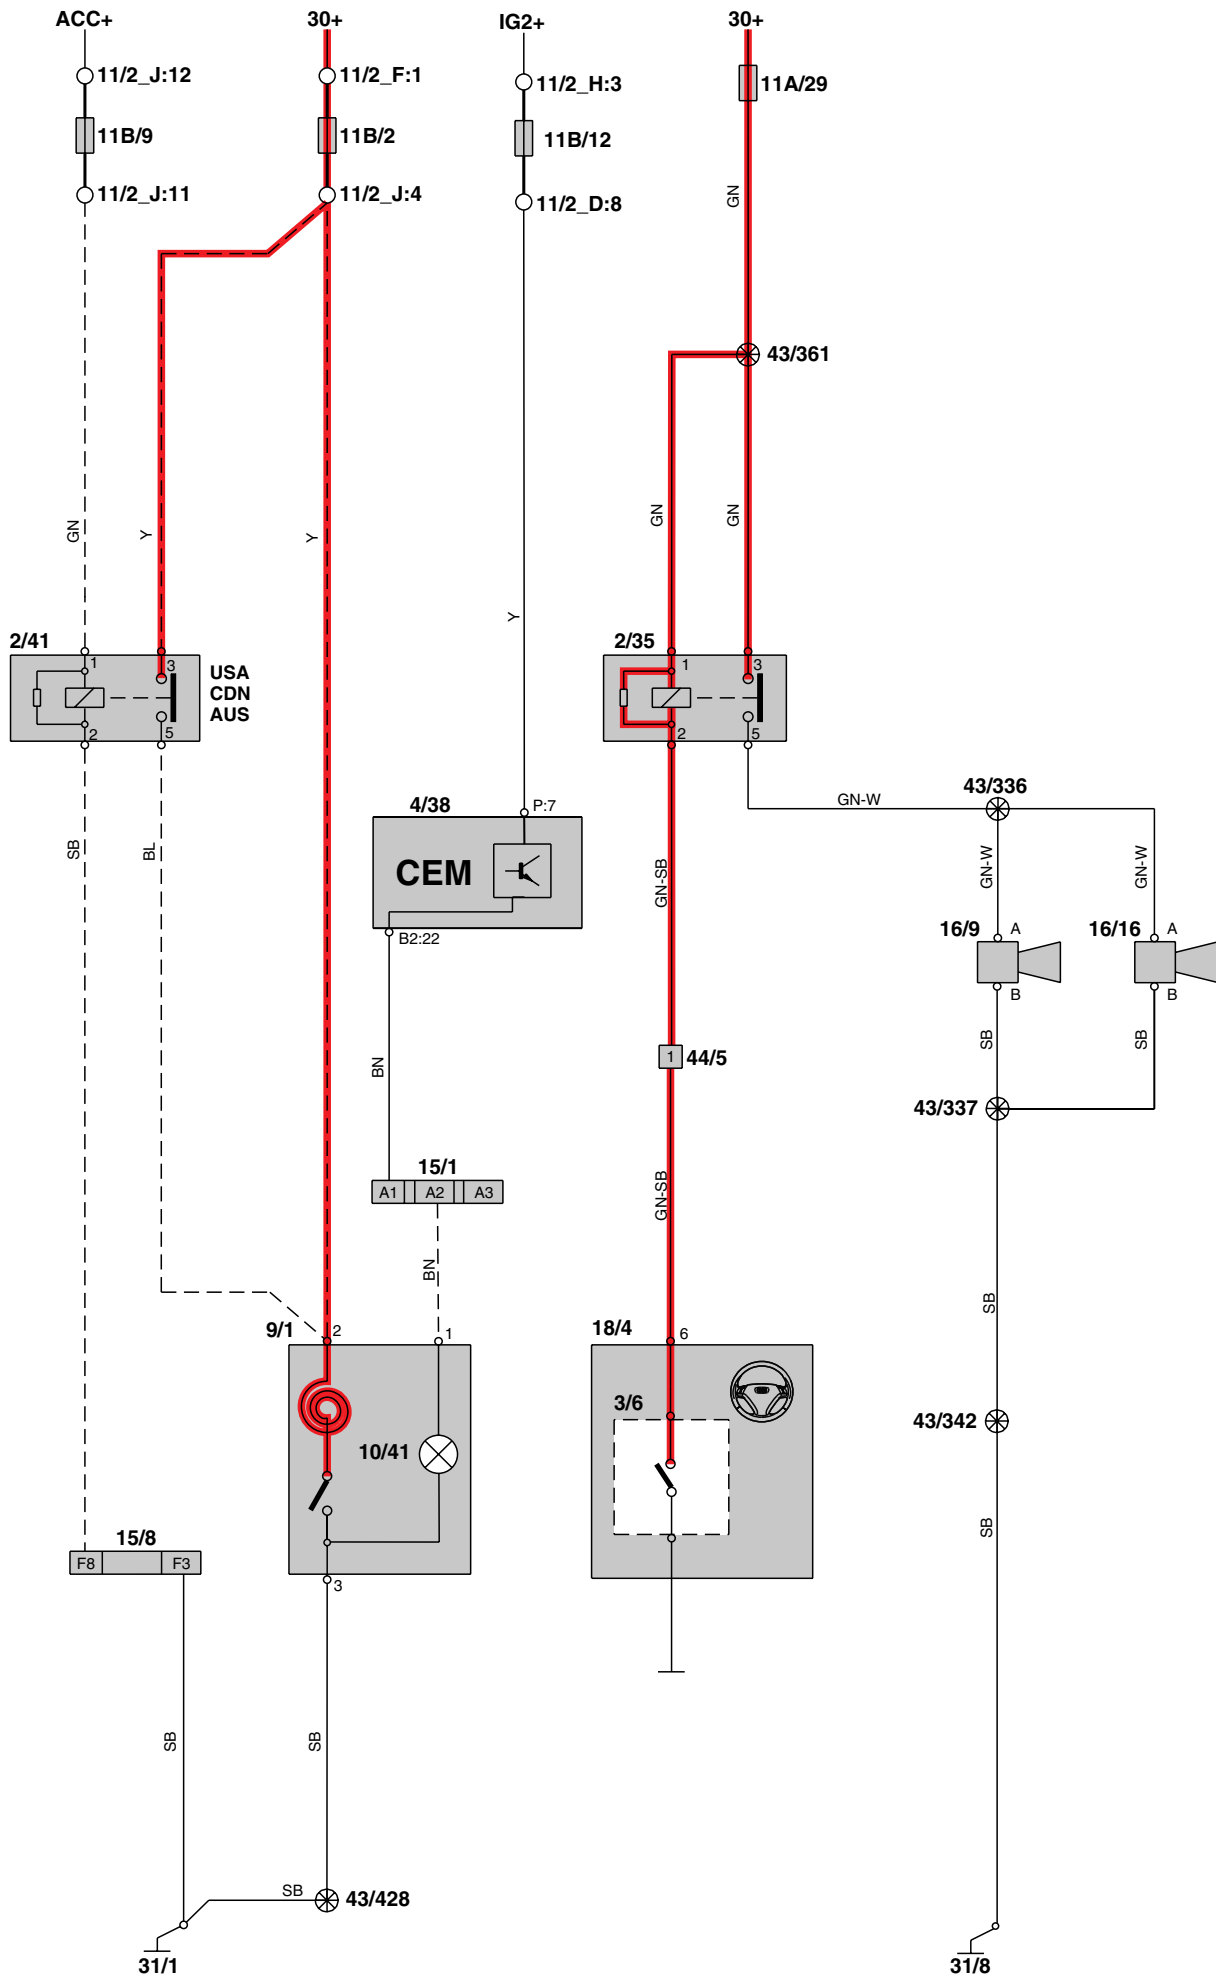





# Tillbehör 12V Uttag bagagerum

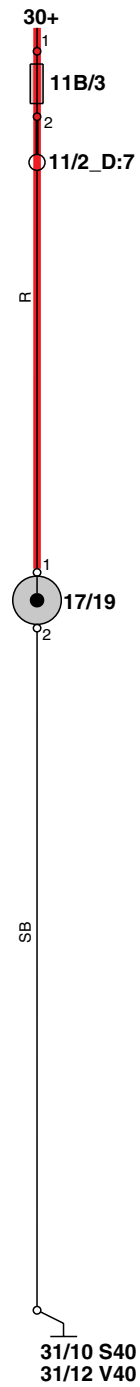



## Elektronisk startspärr (immobilizer)

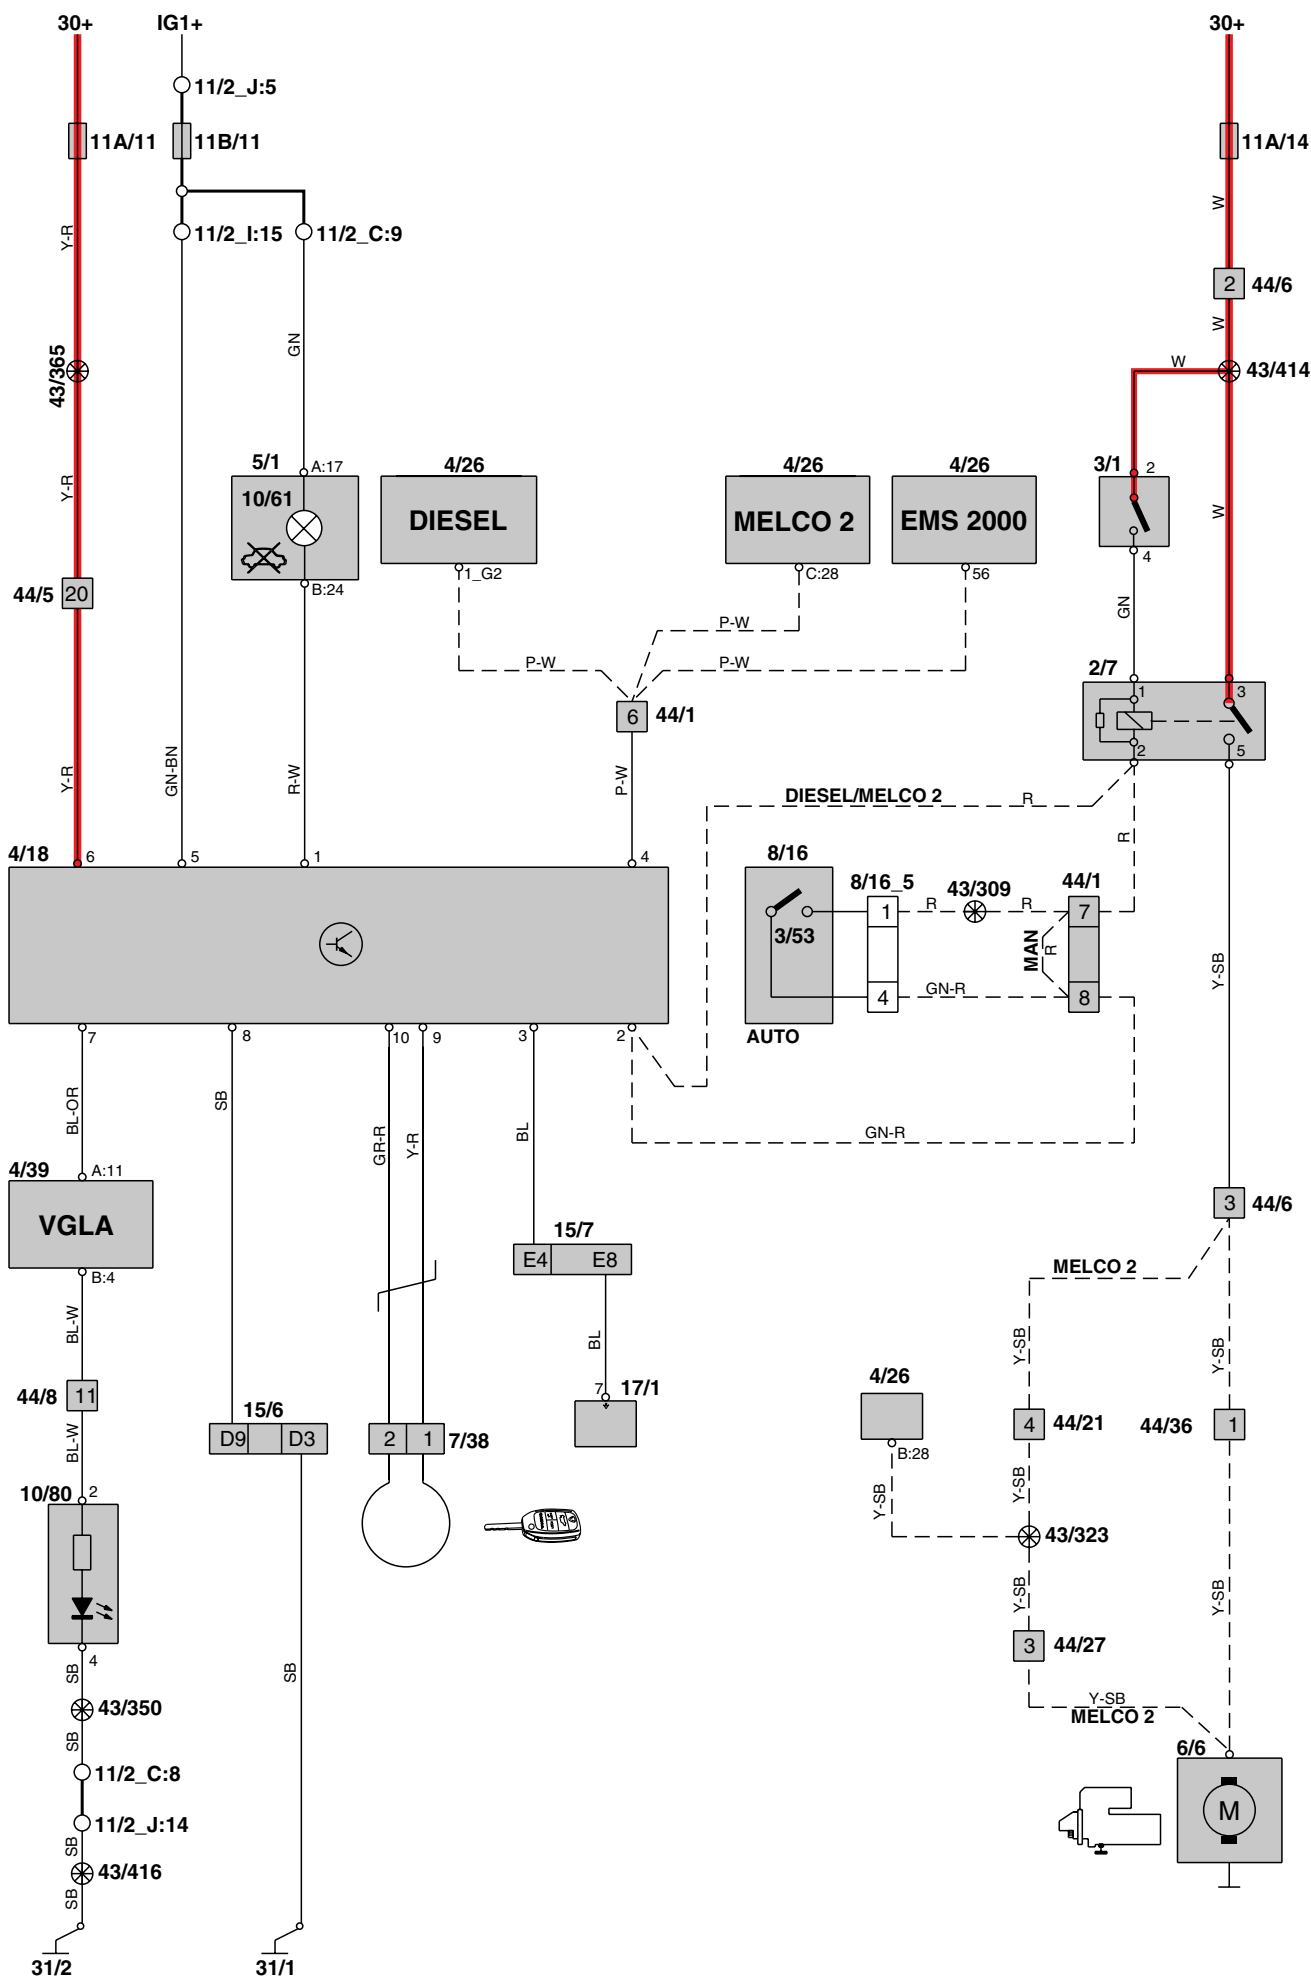

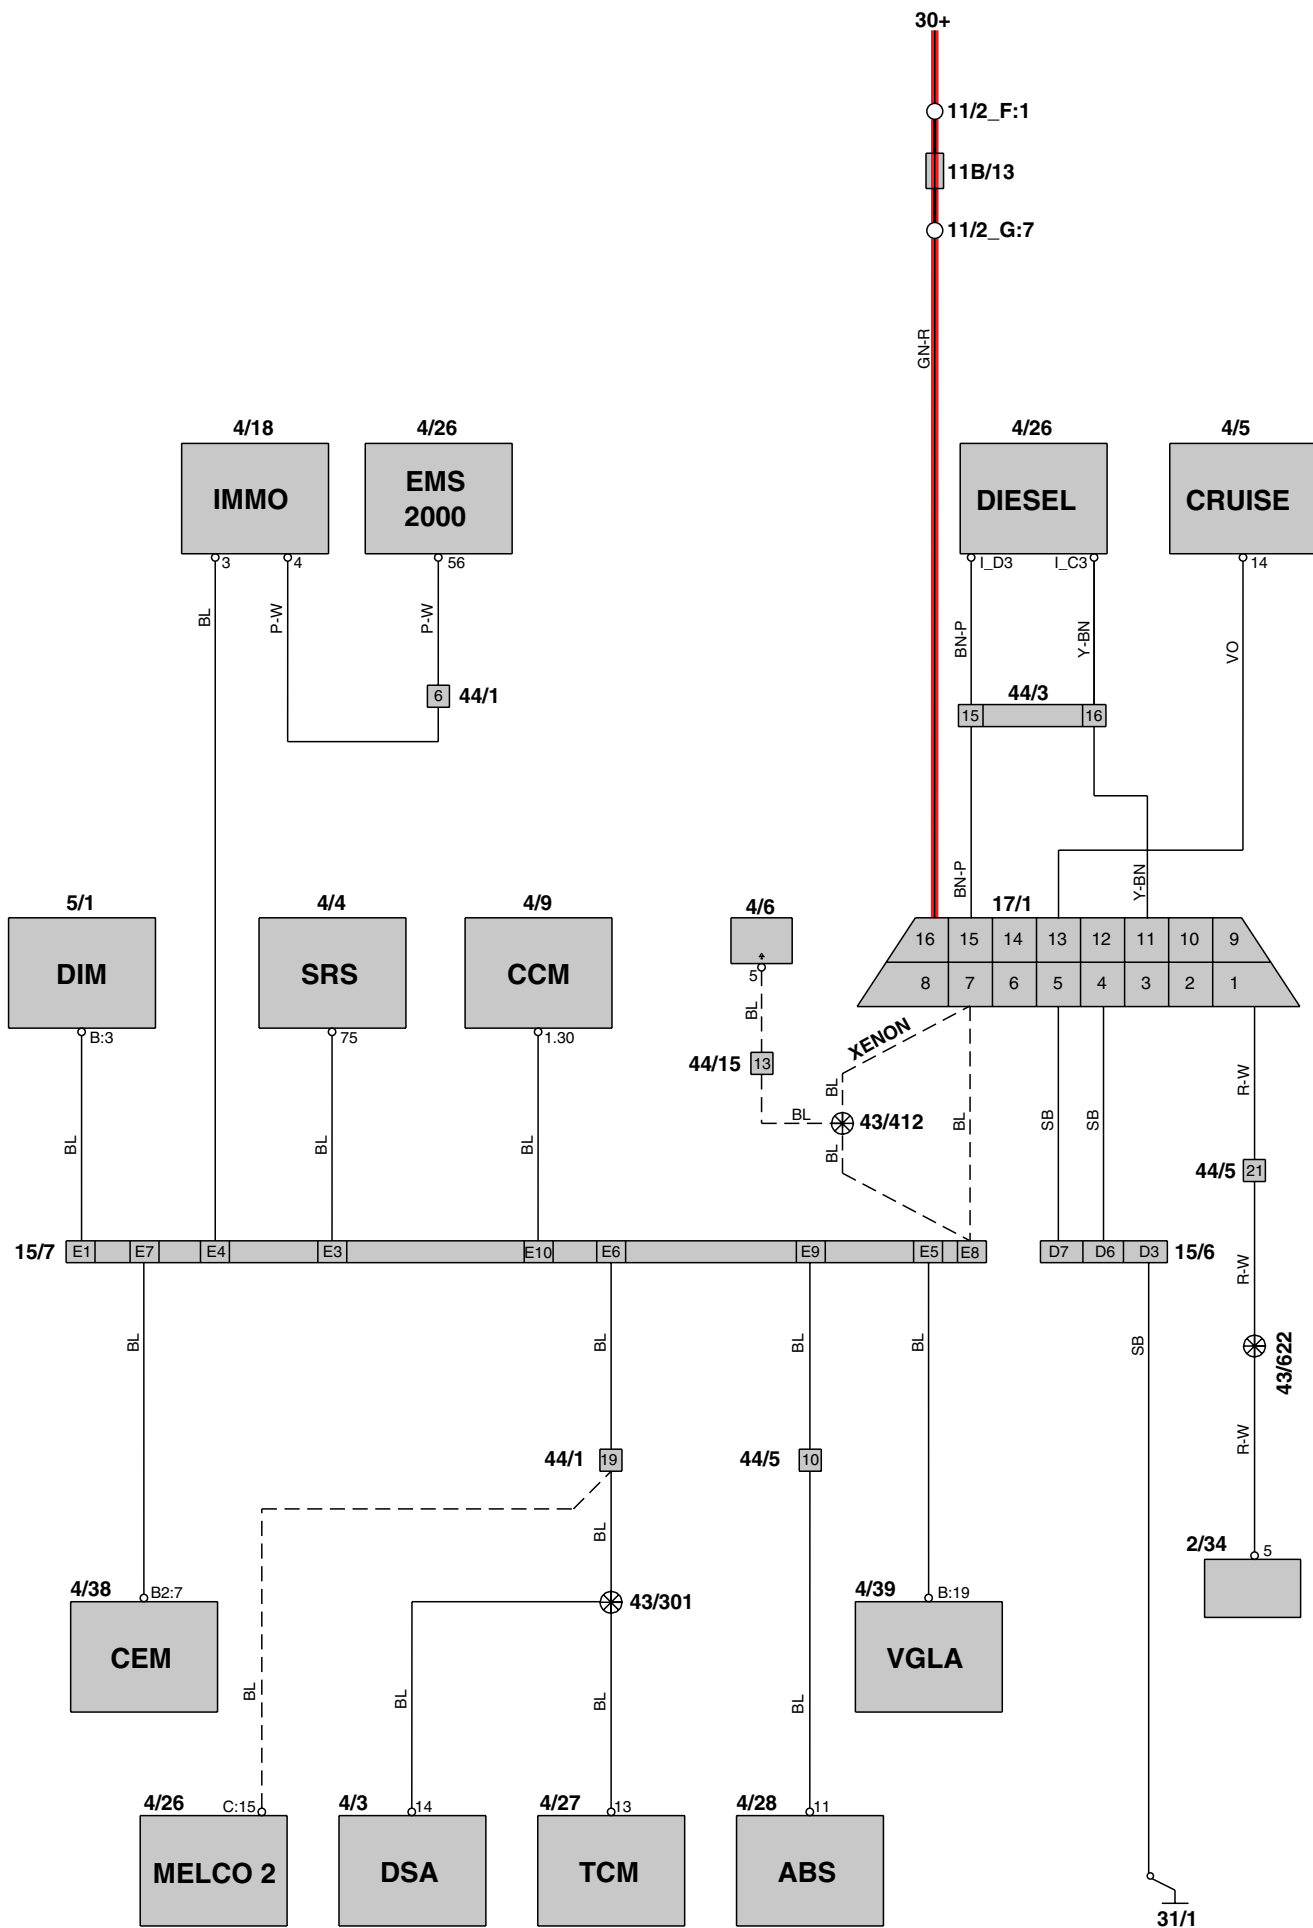



# 

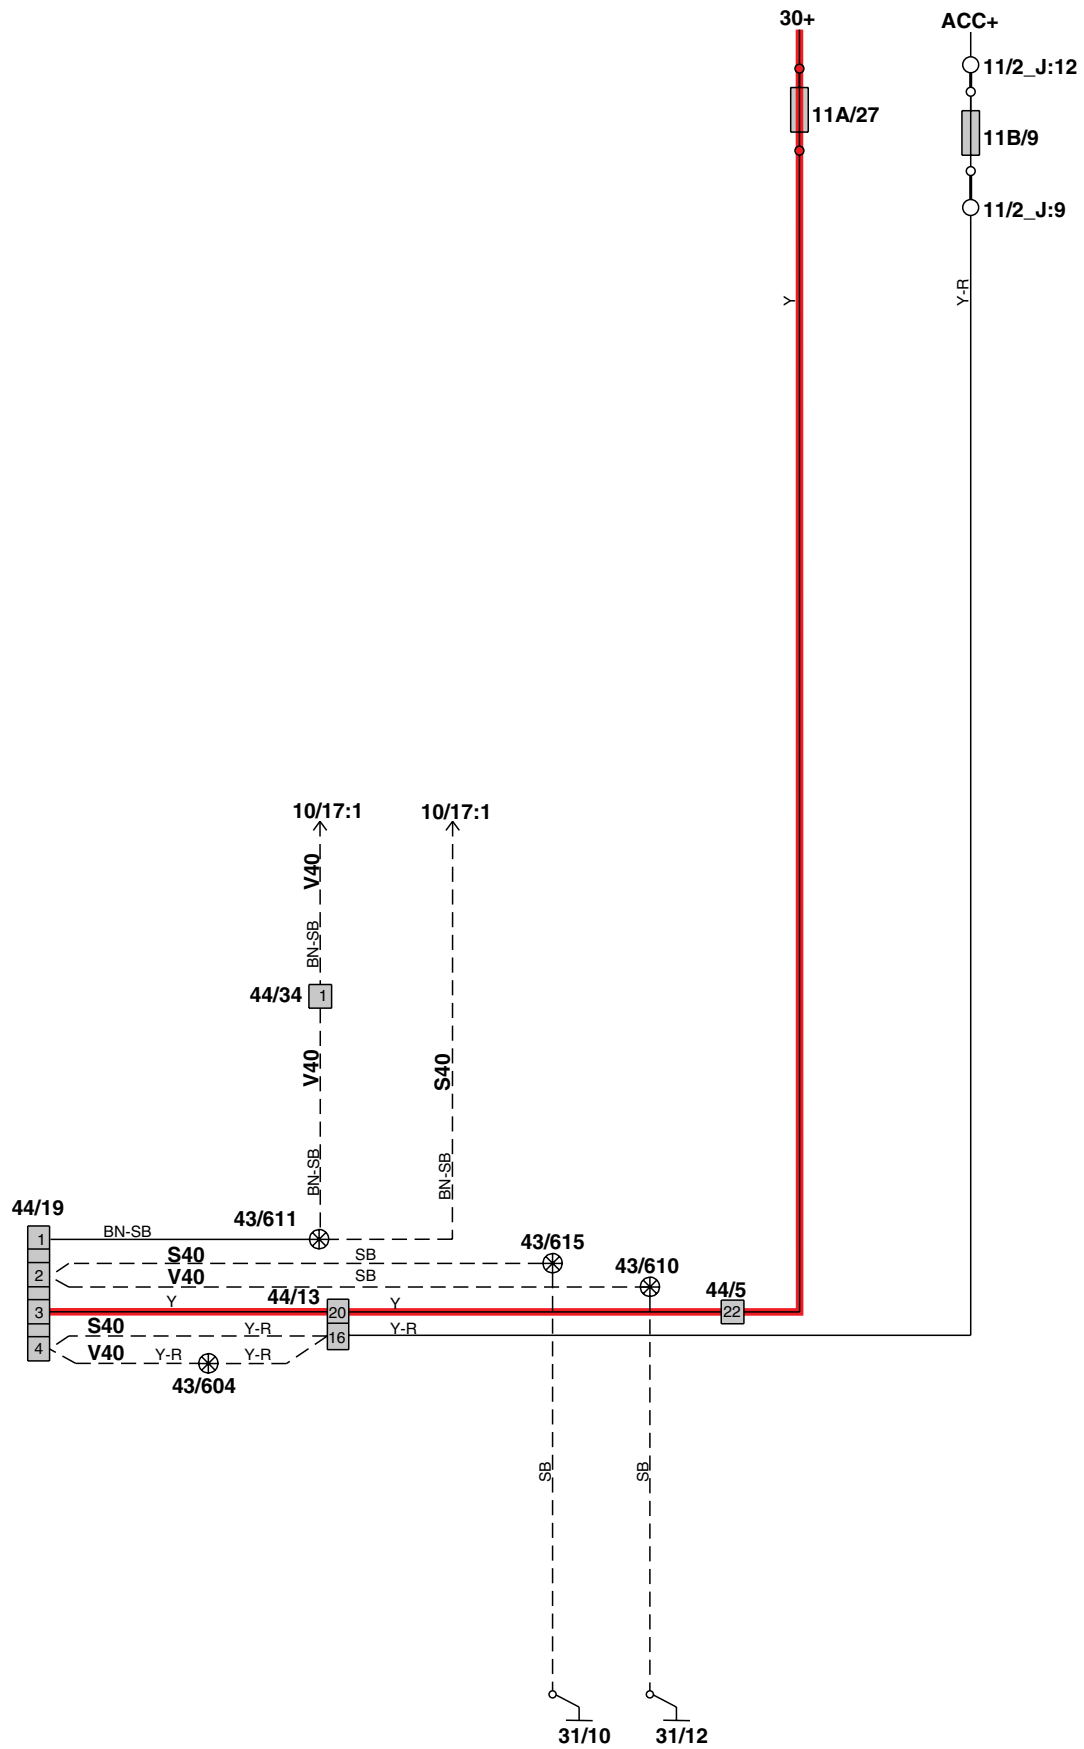

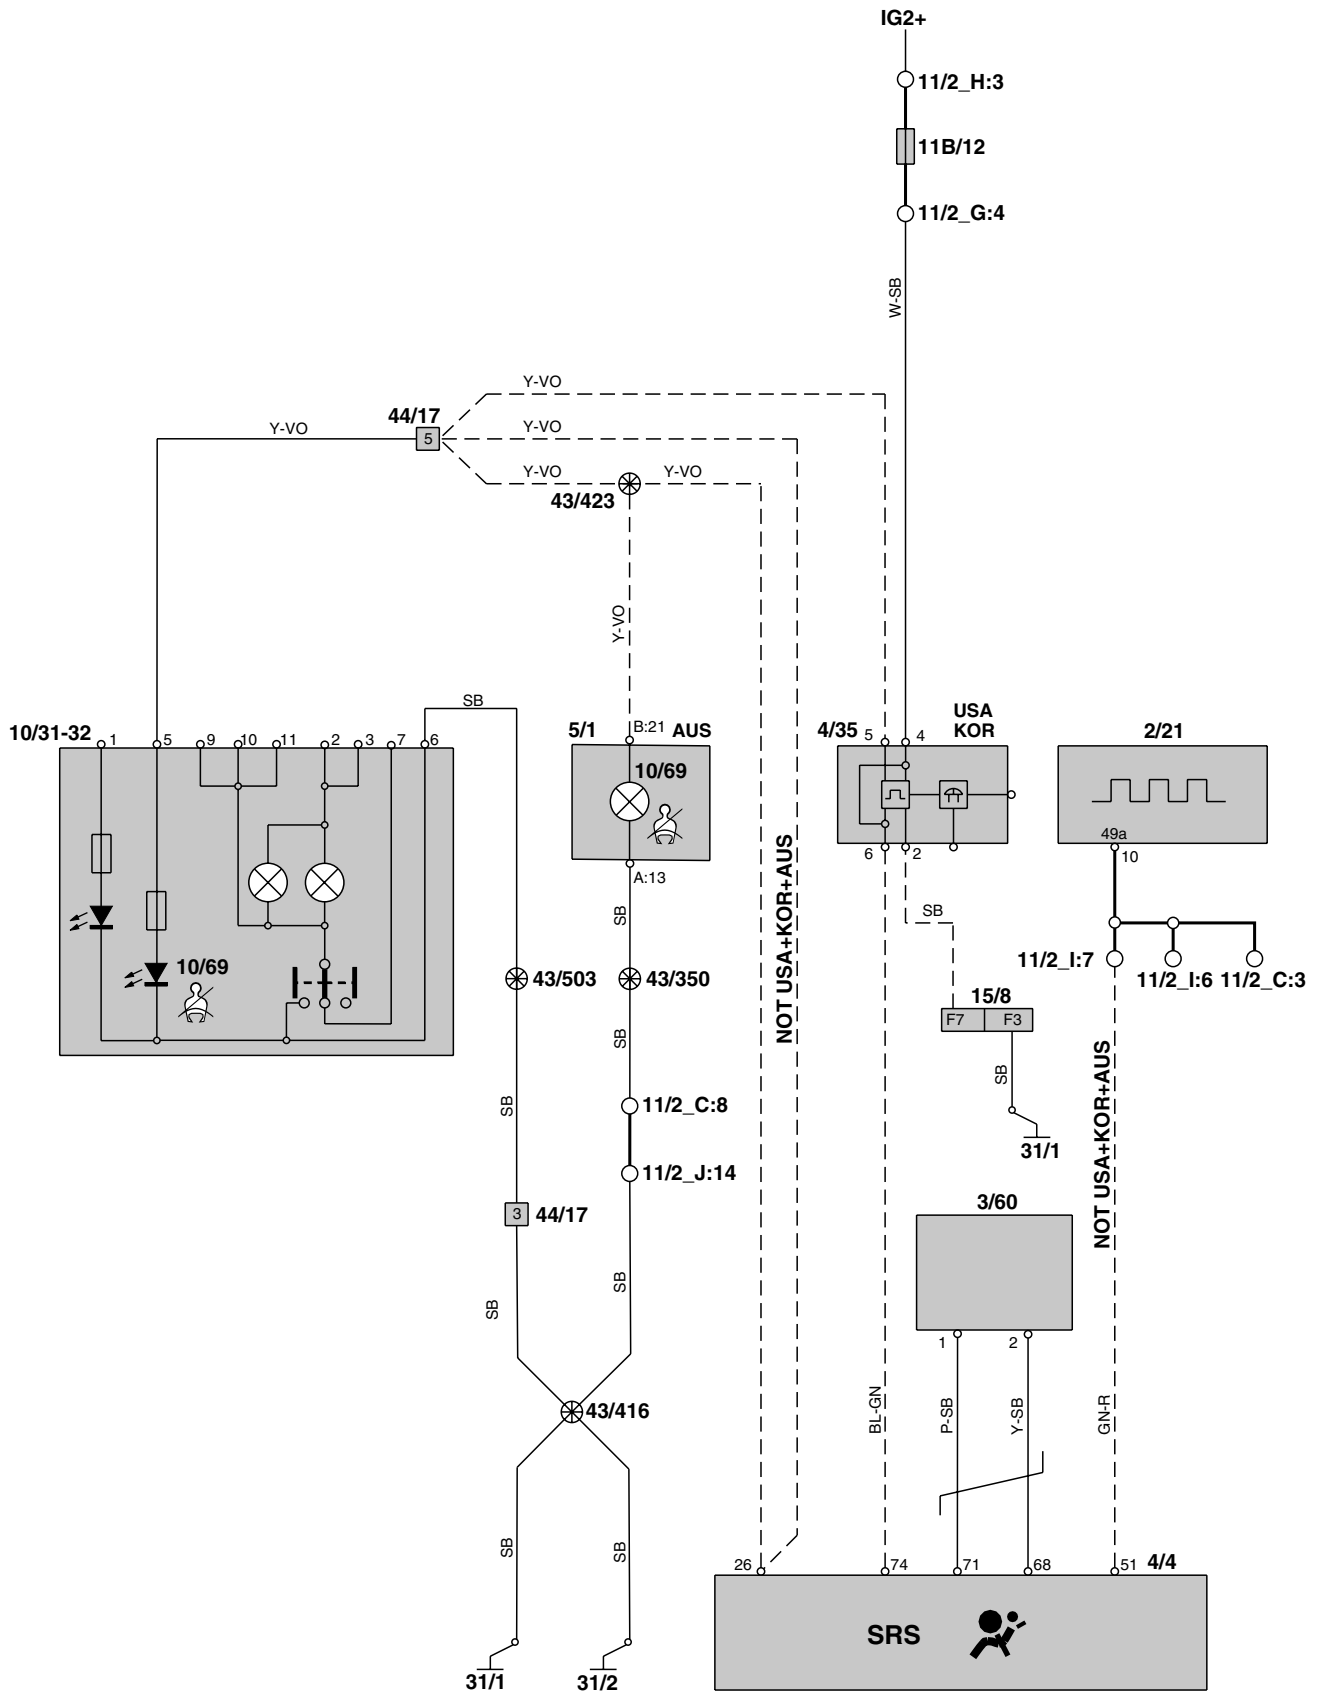


# Kombinationsinstrument

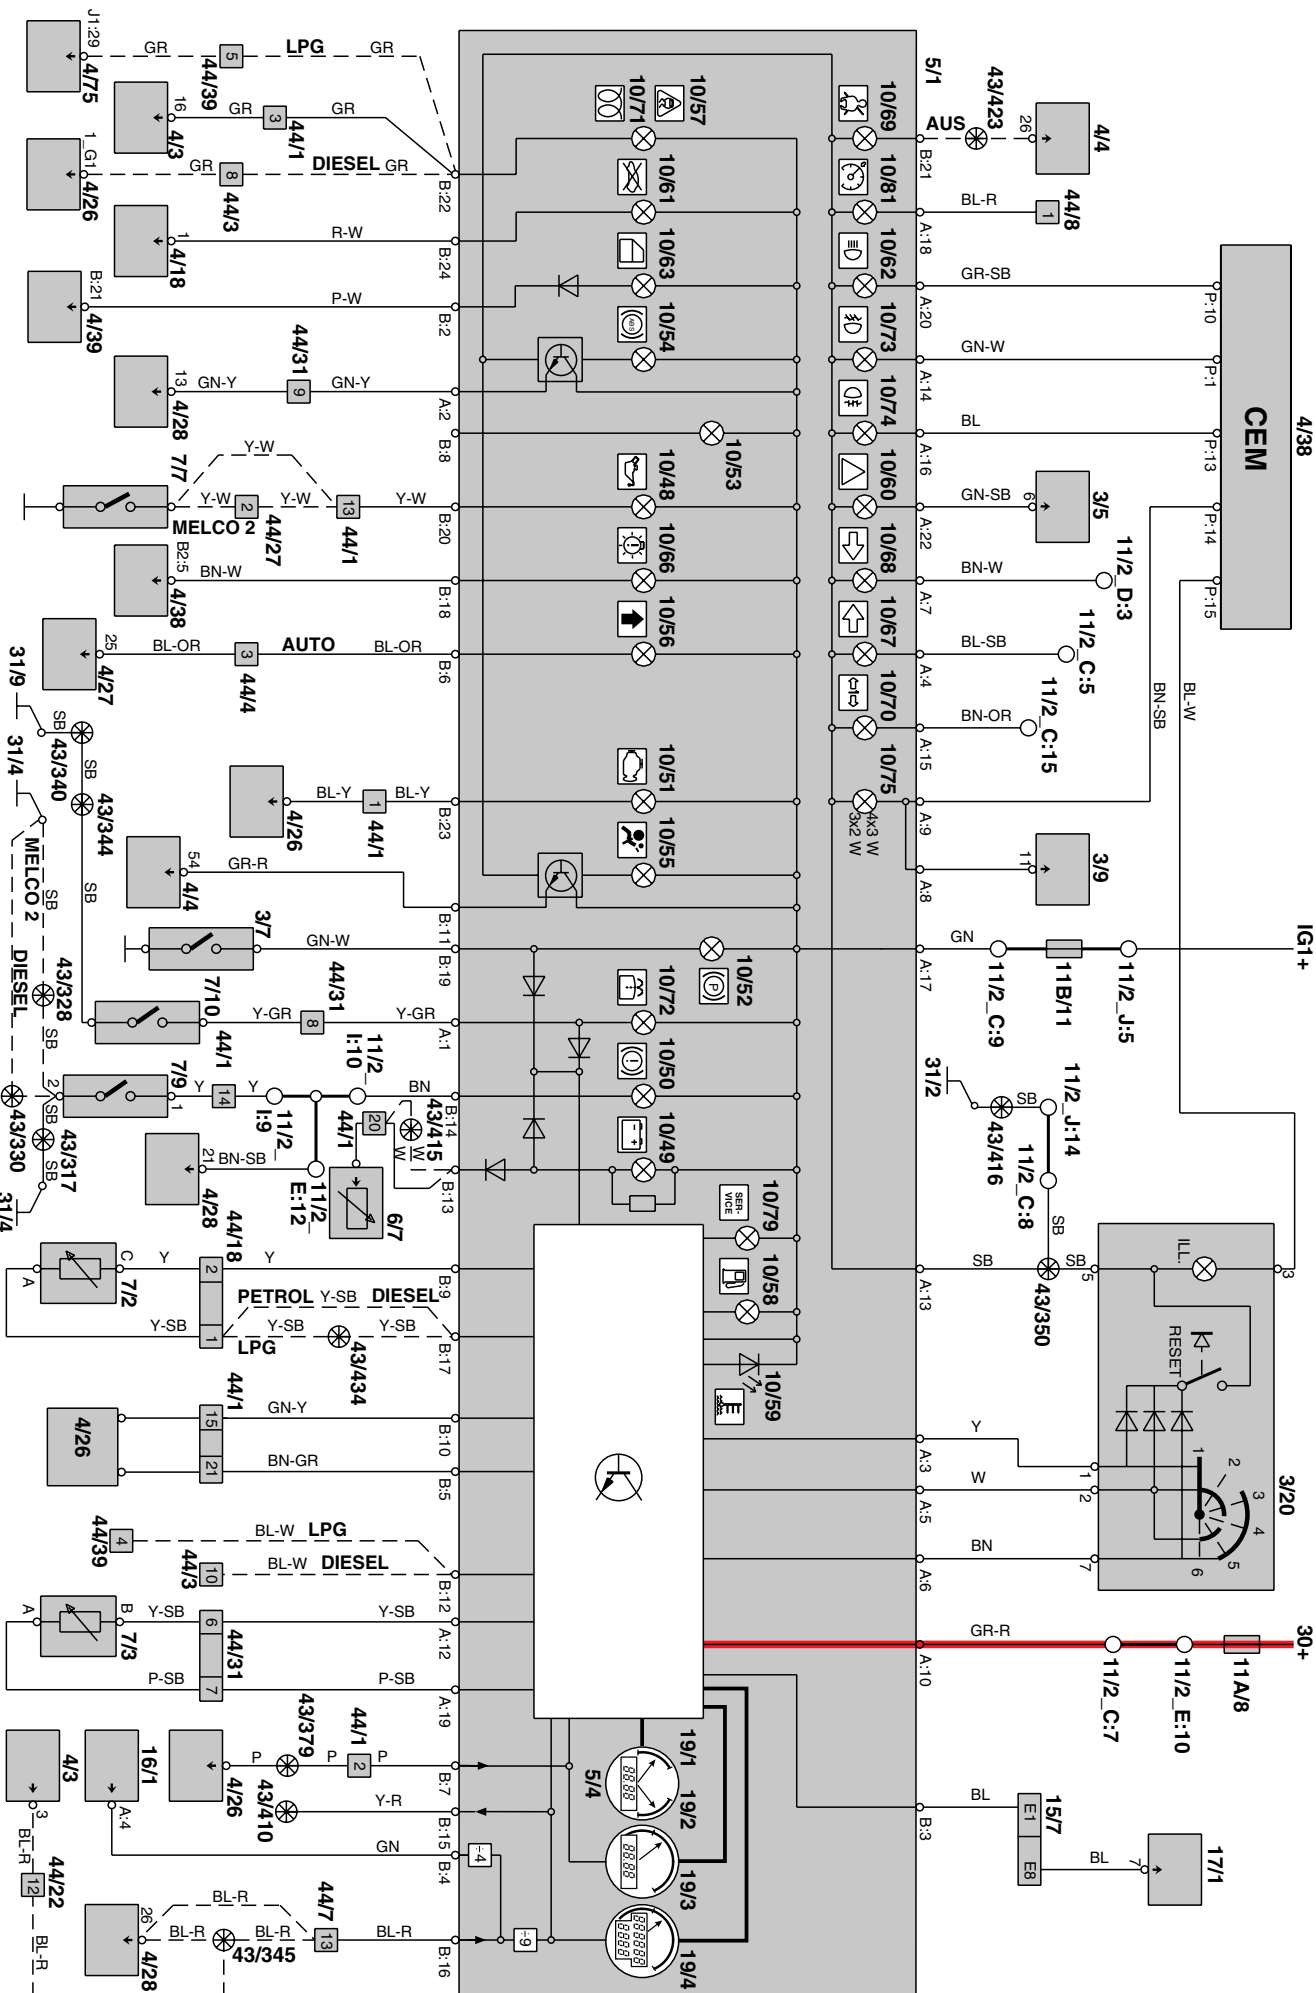


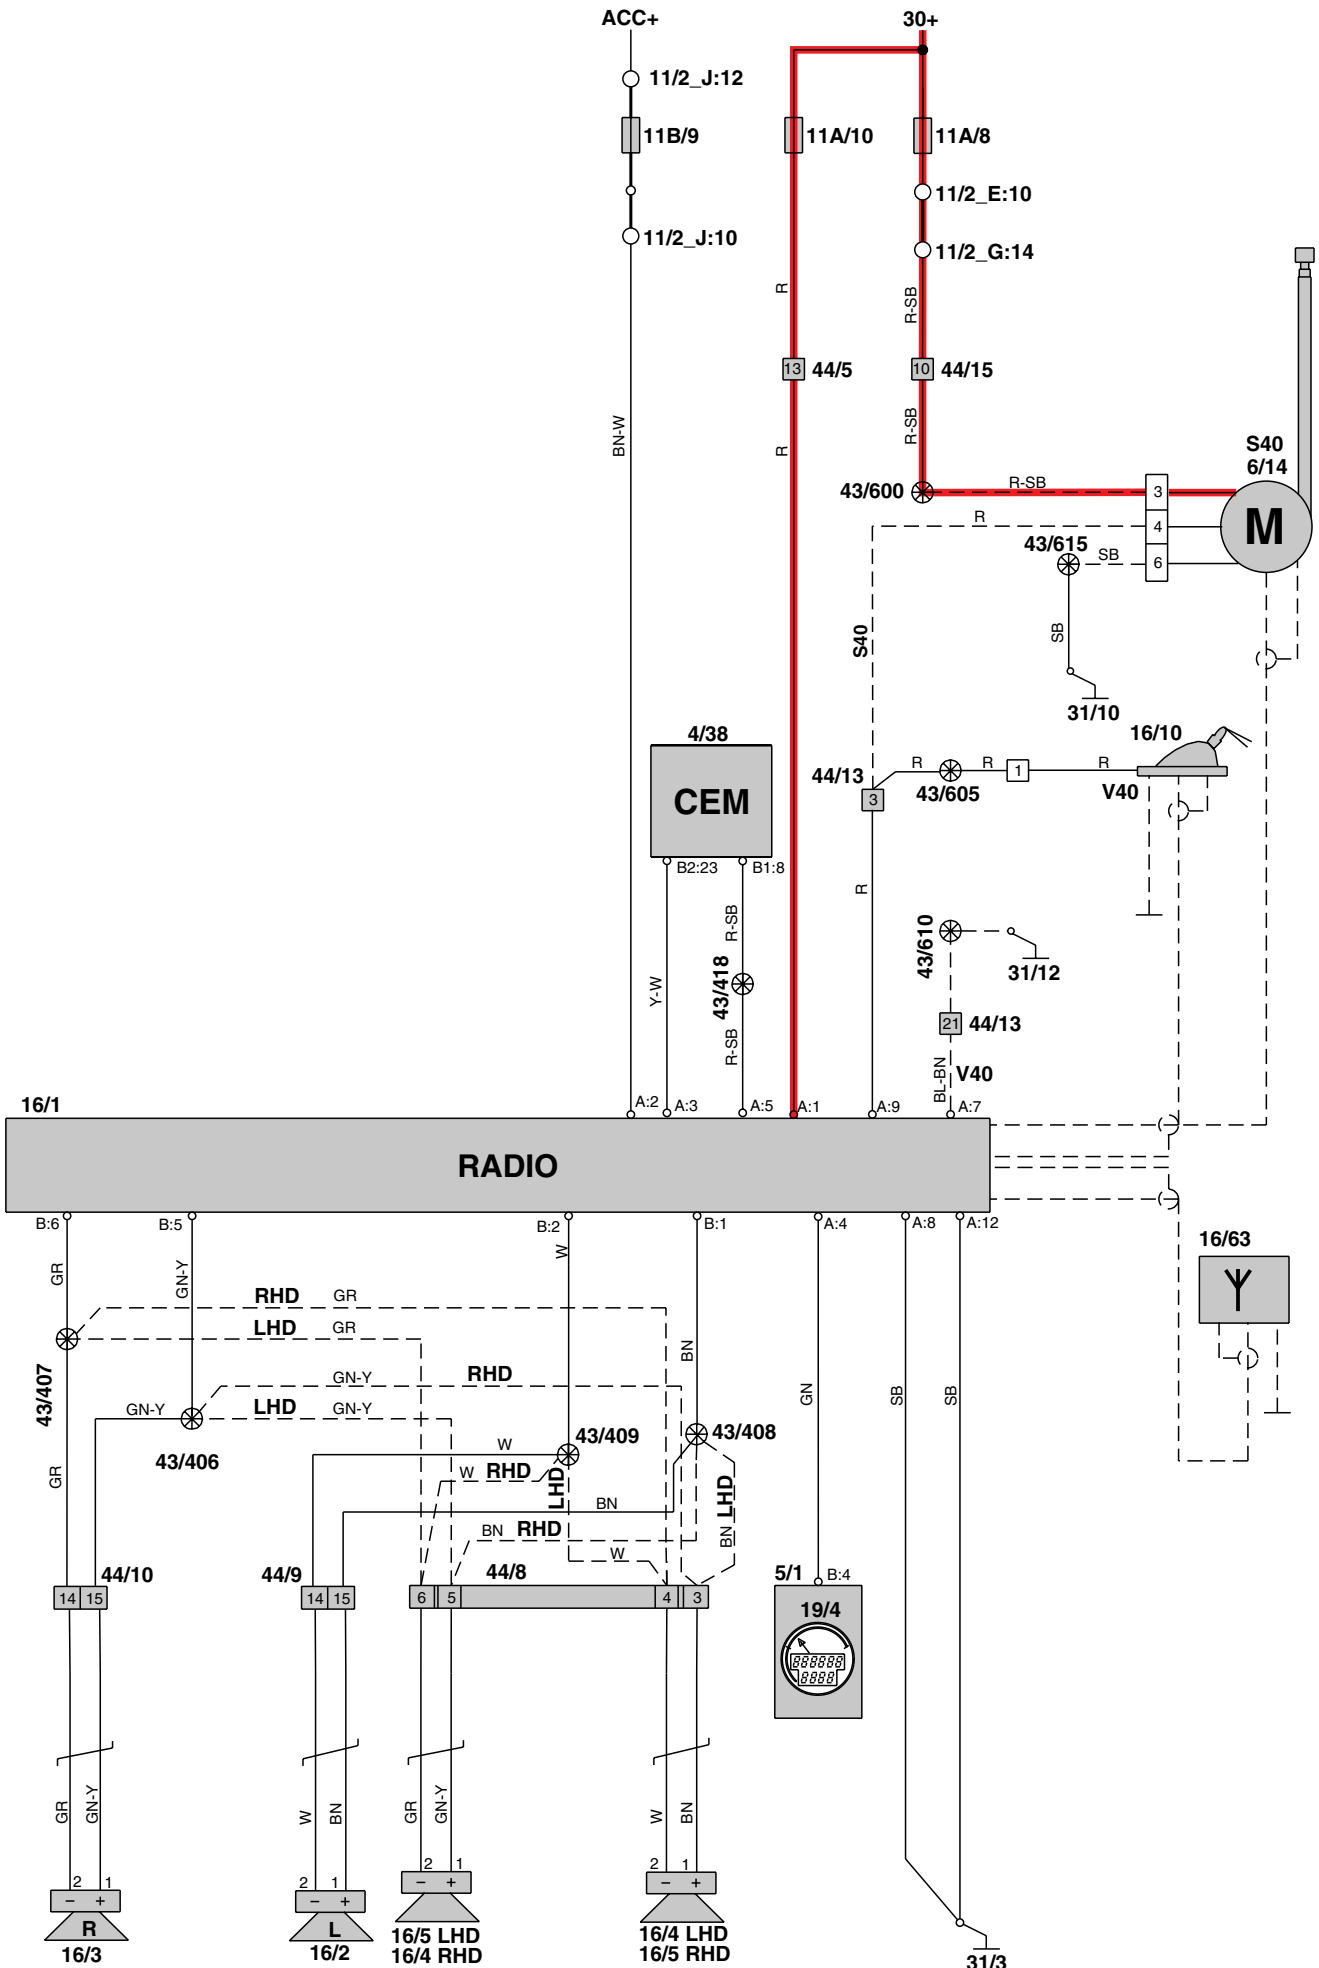



## Audio nivå 2

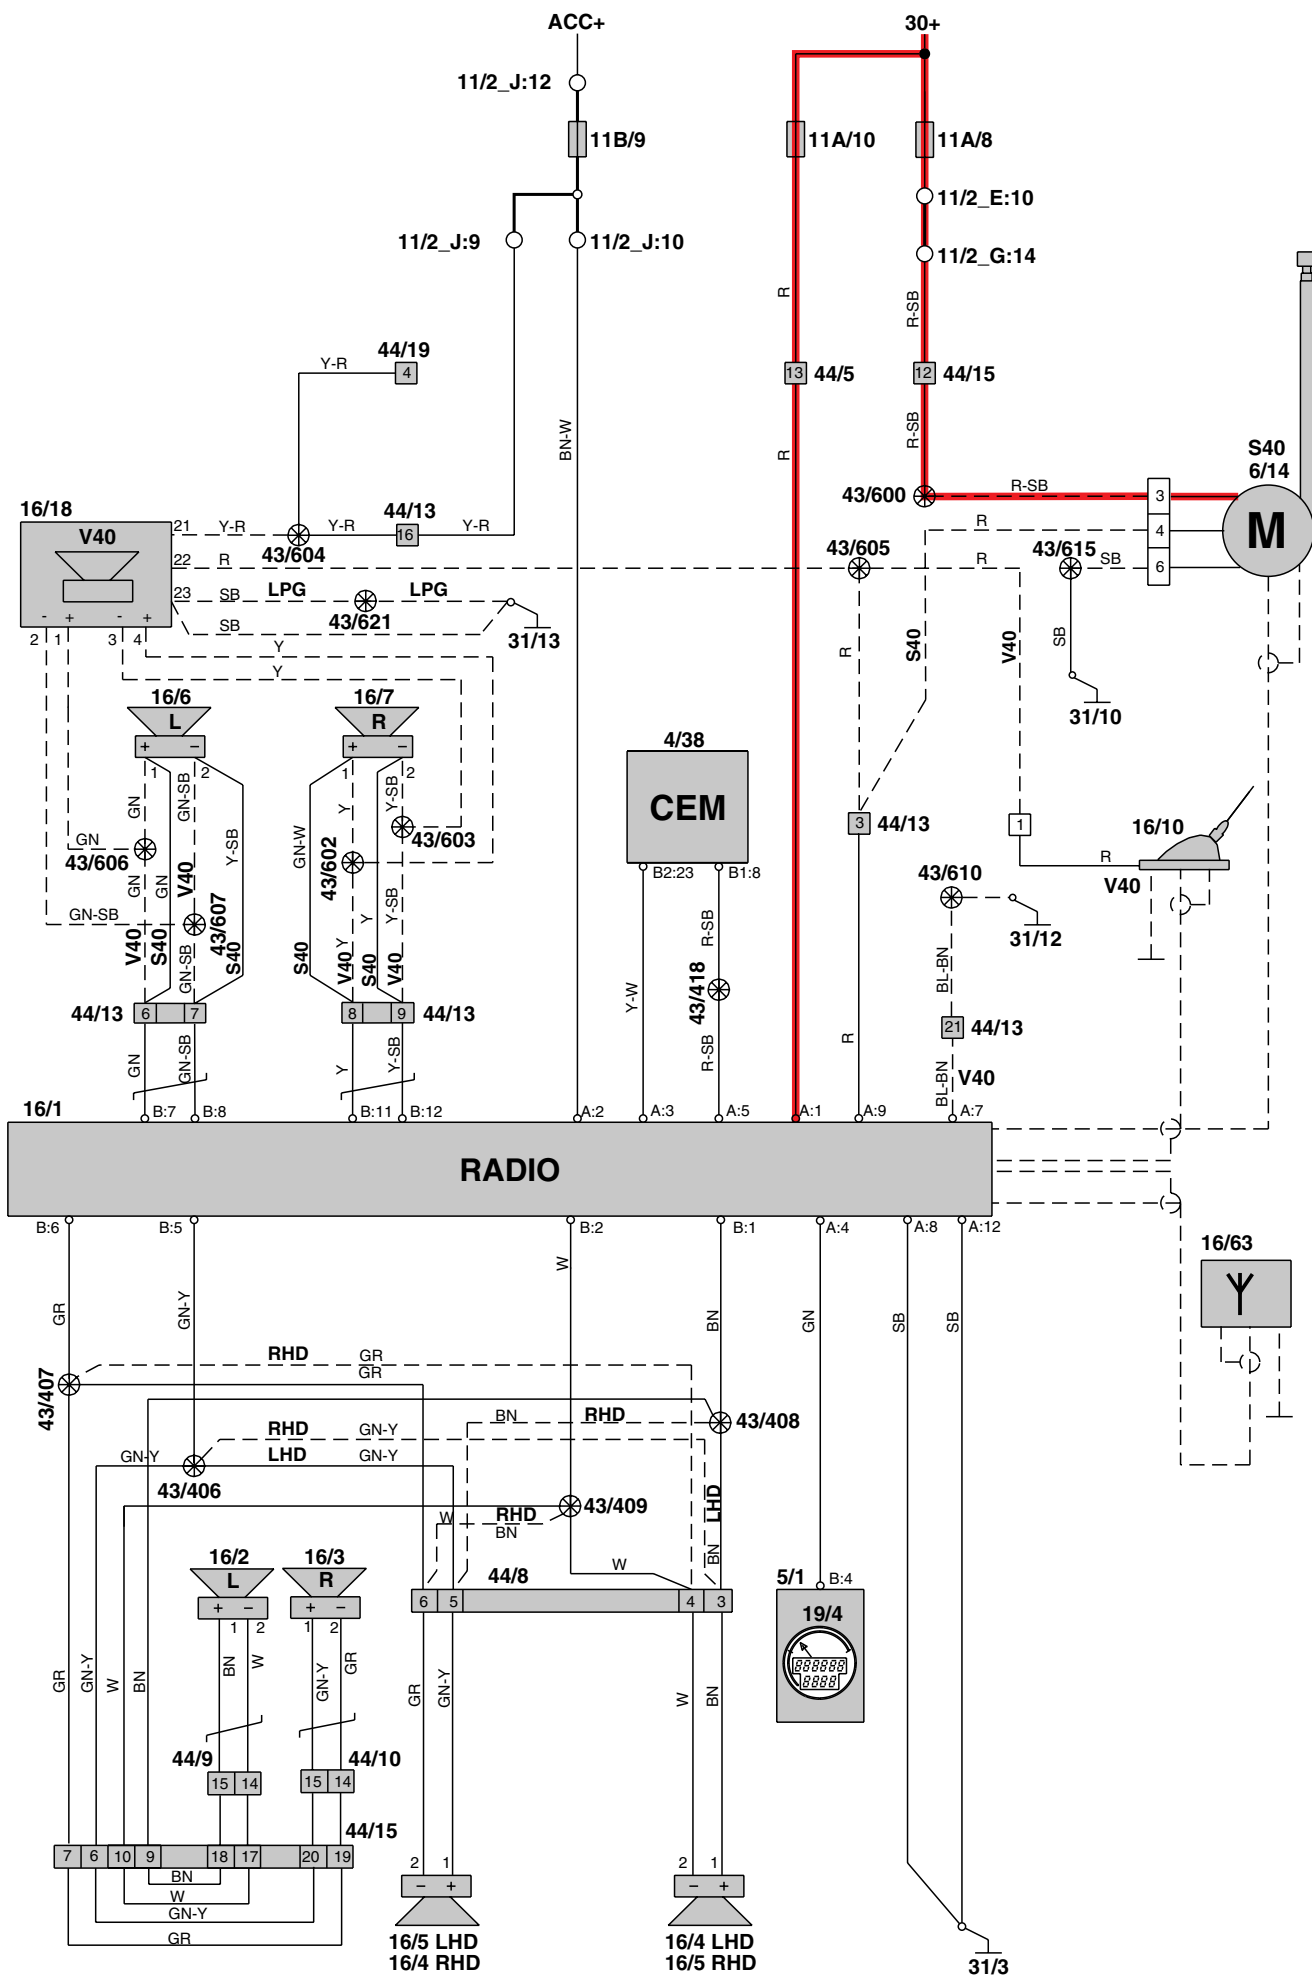




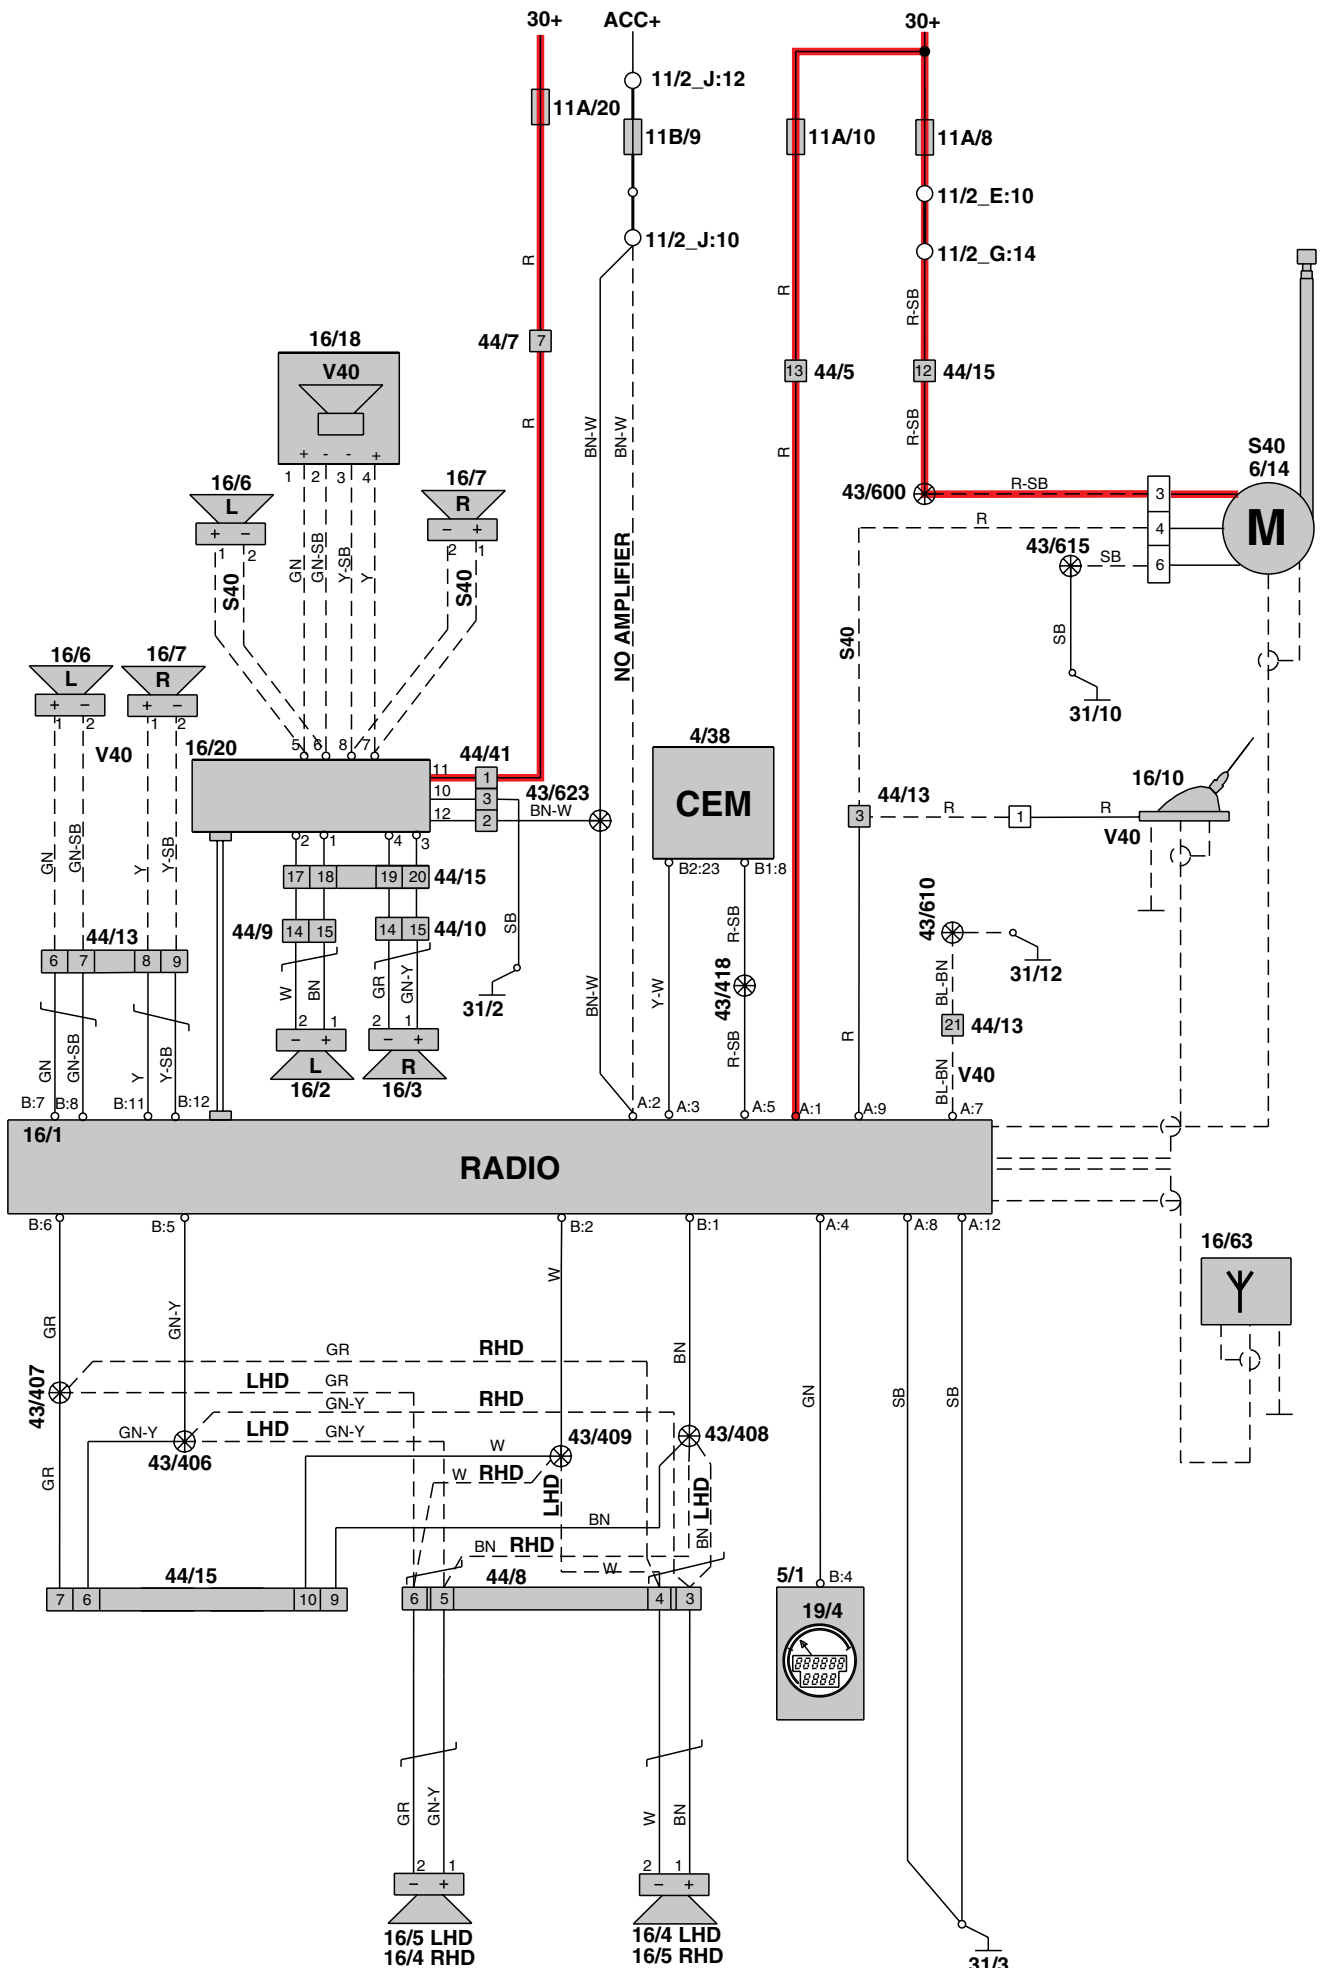


# Tillbehör CD-växlare

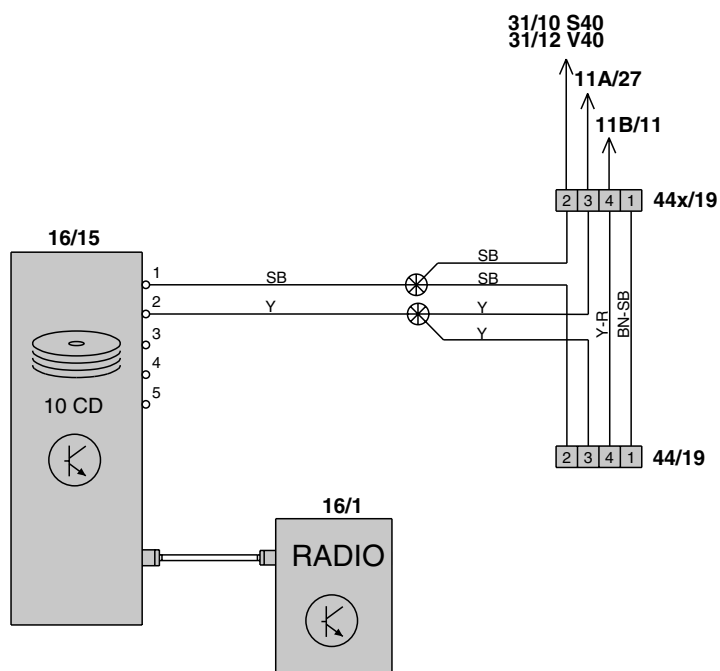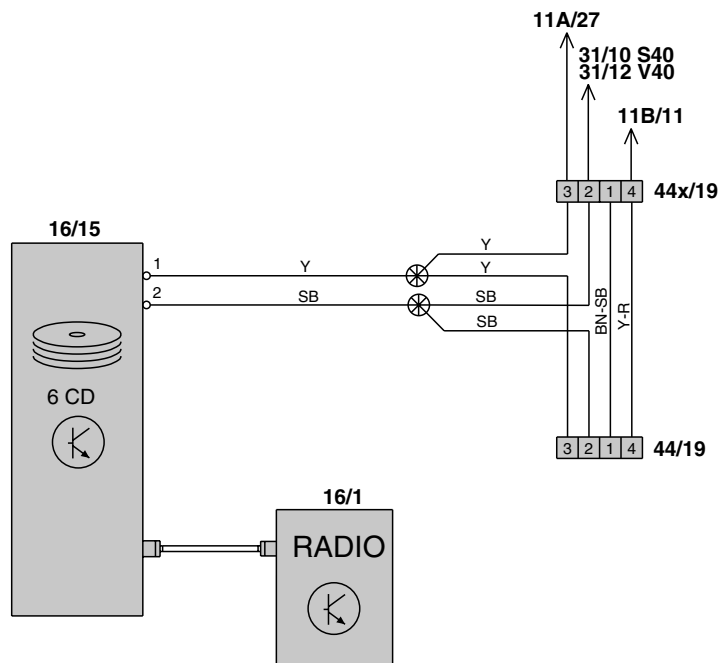

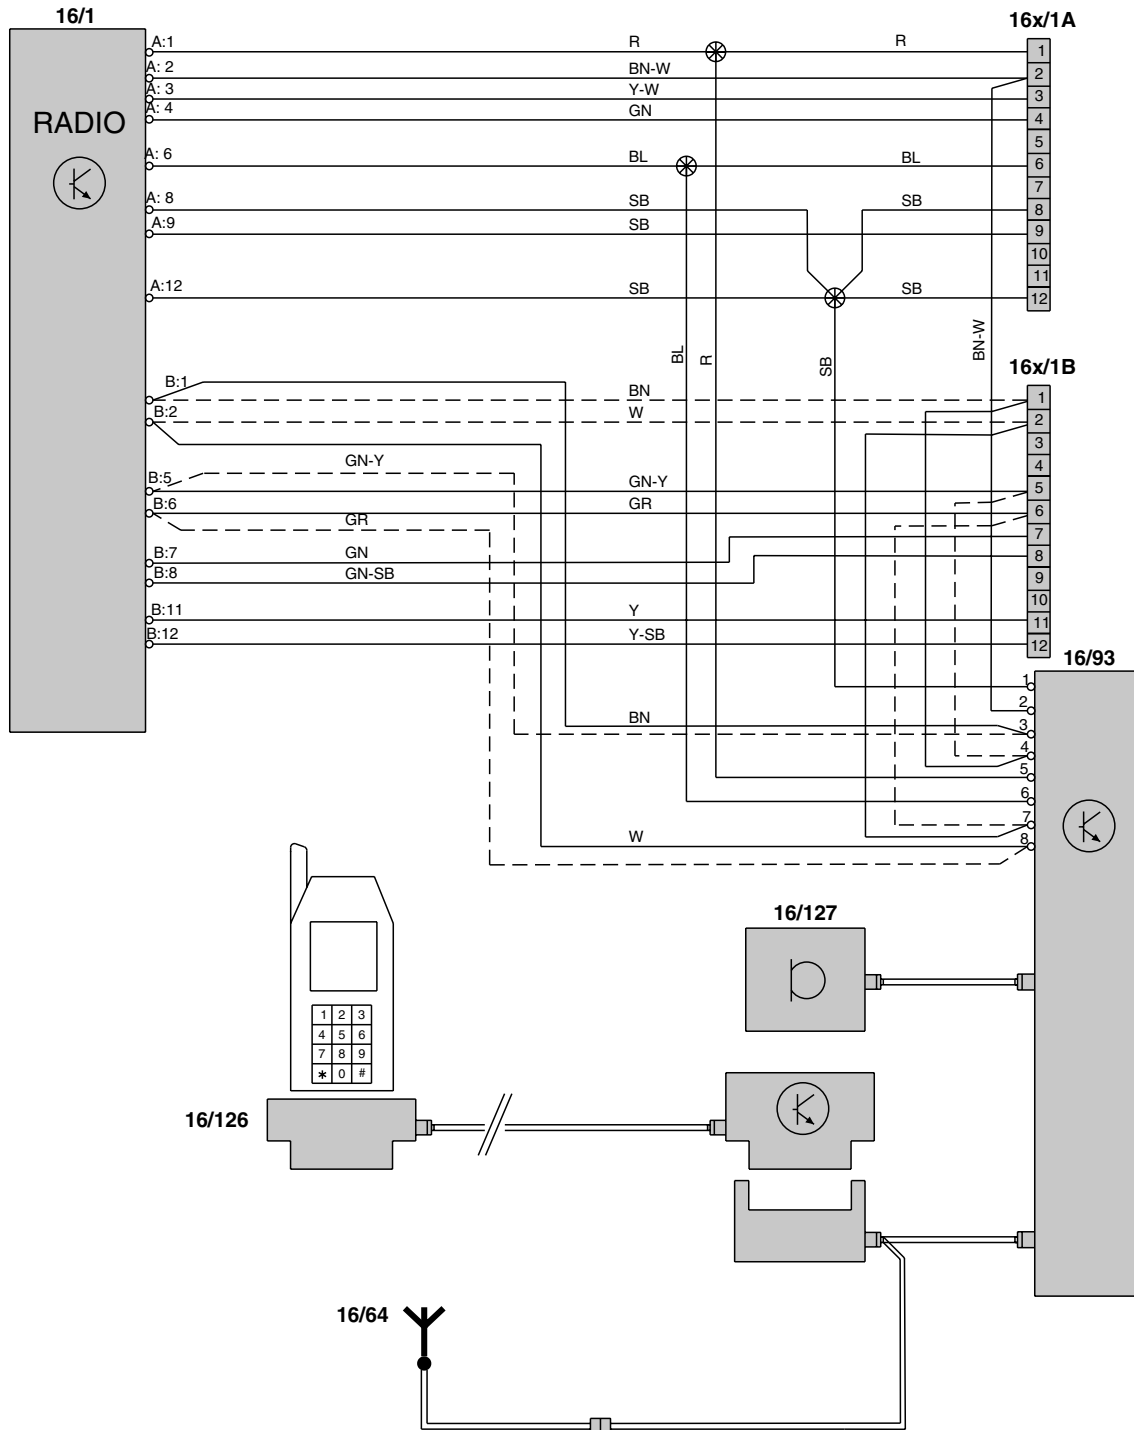


## Automatväxellåda/Vakuumpump EMS 2000

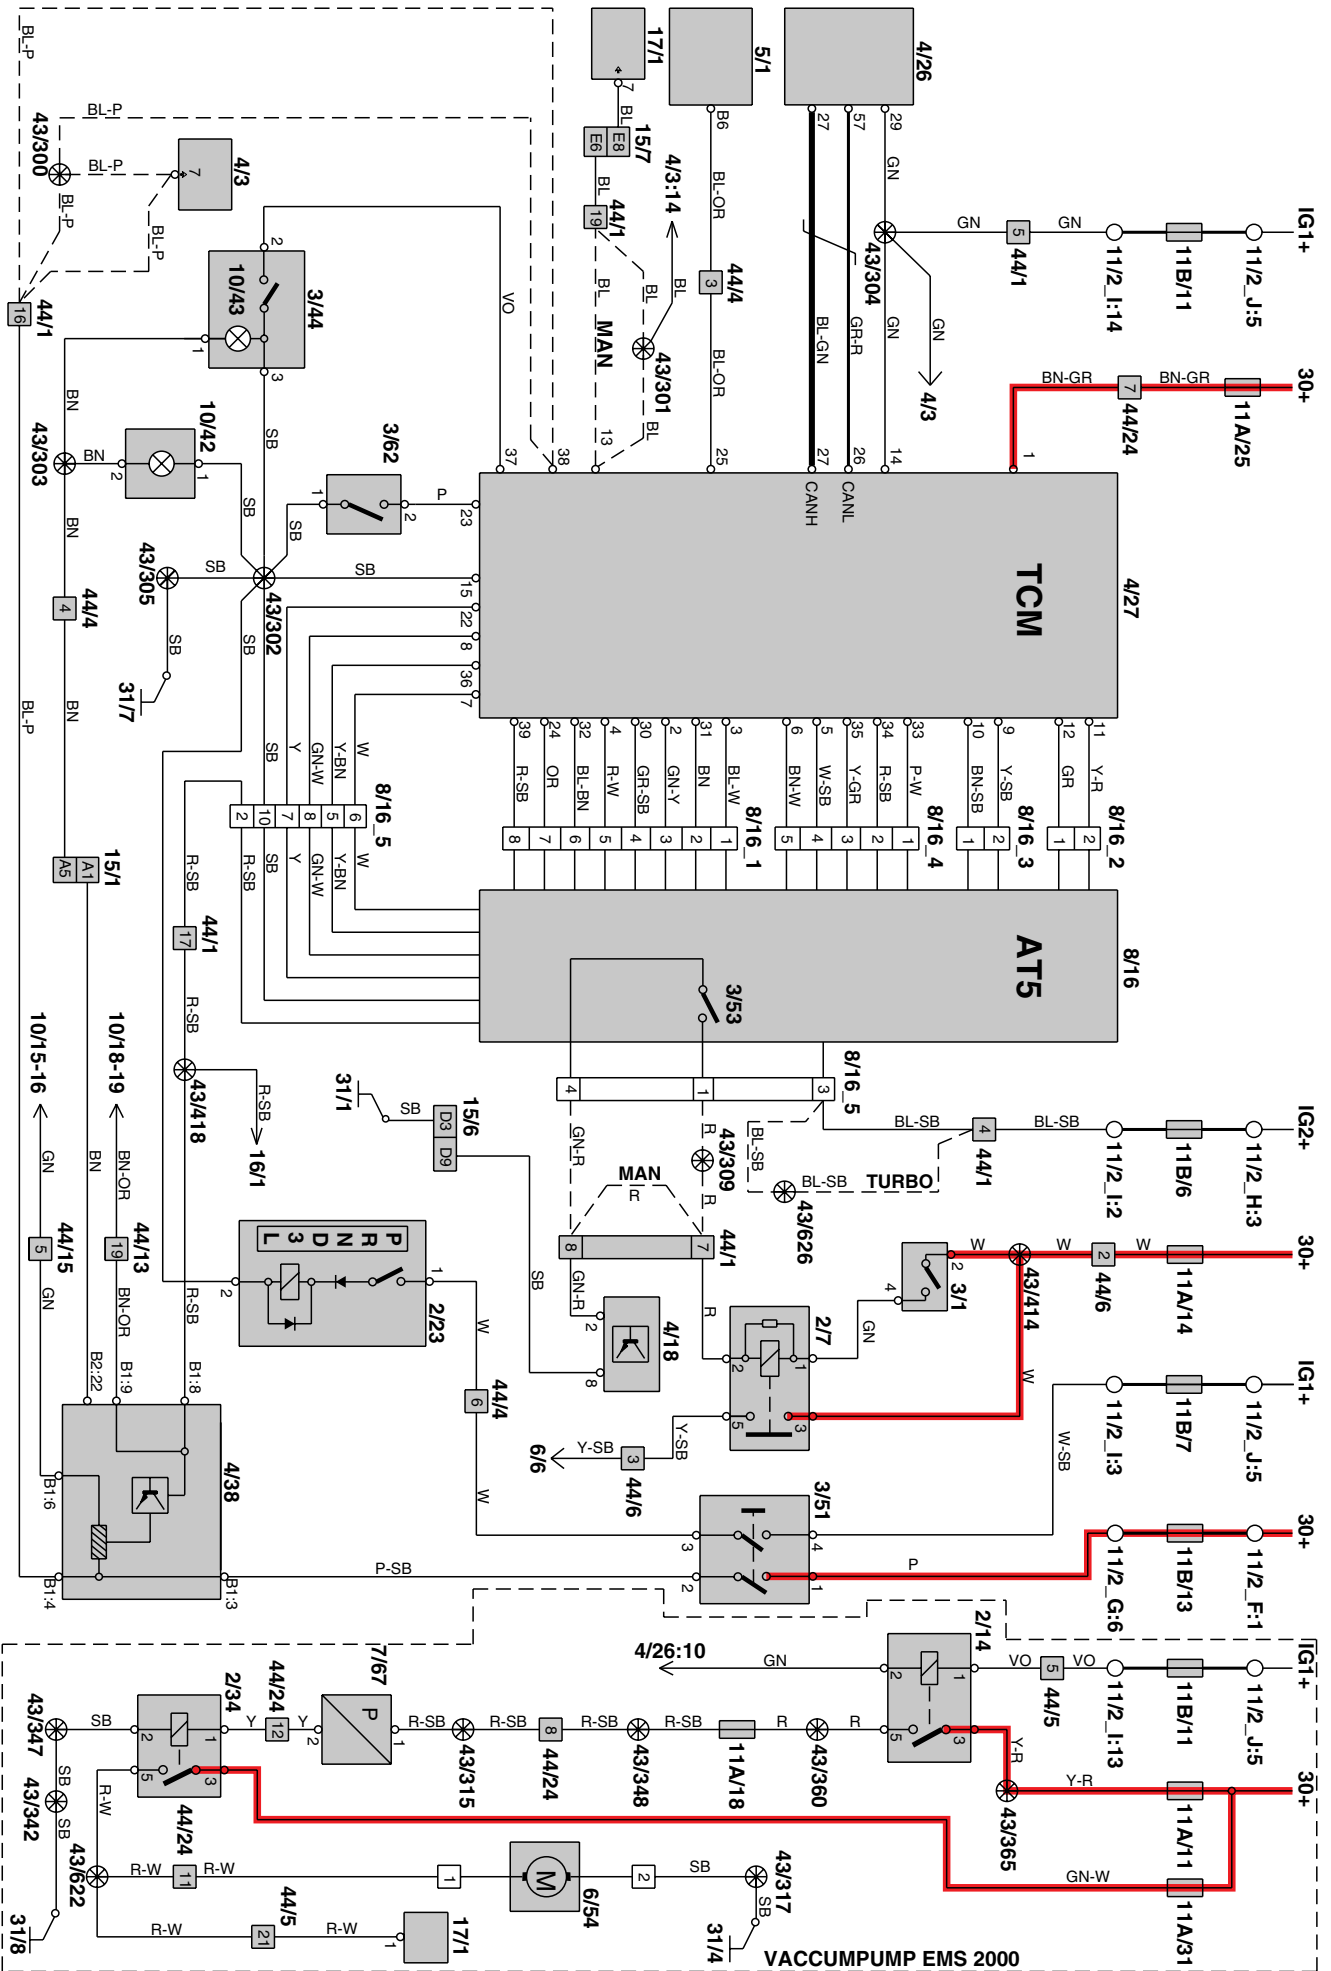





## Centrallås och stöldlarm EU/OS

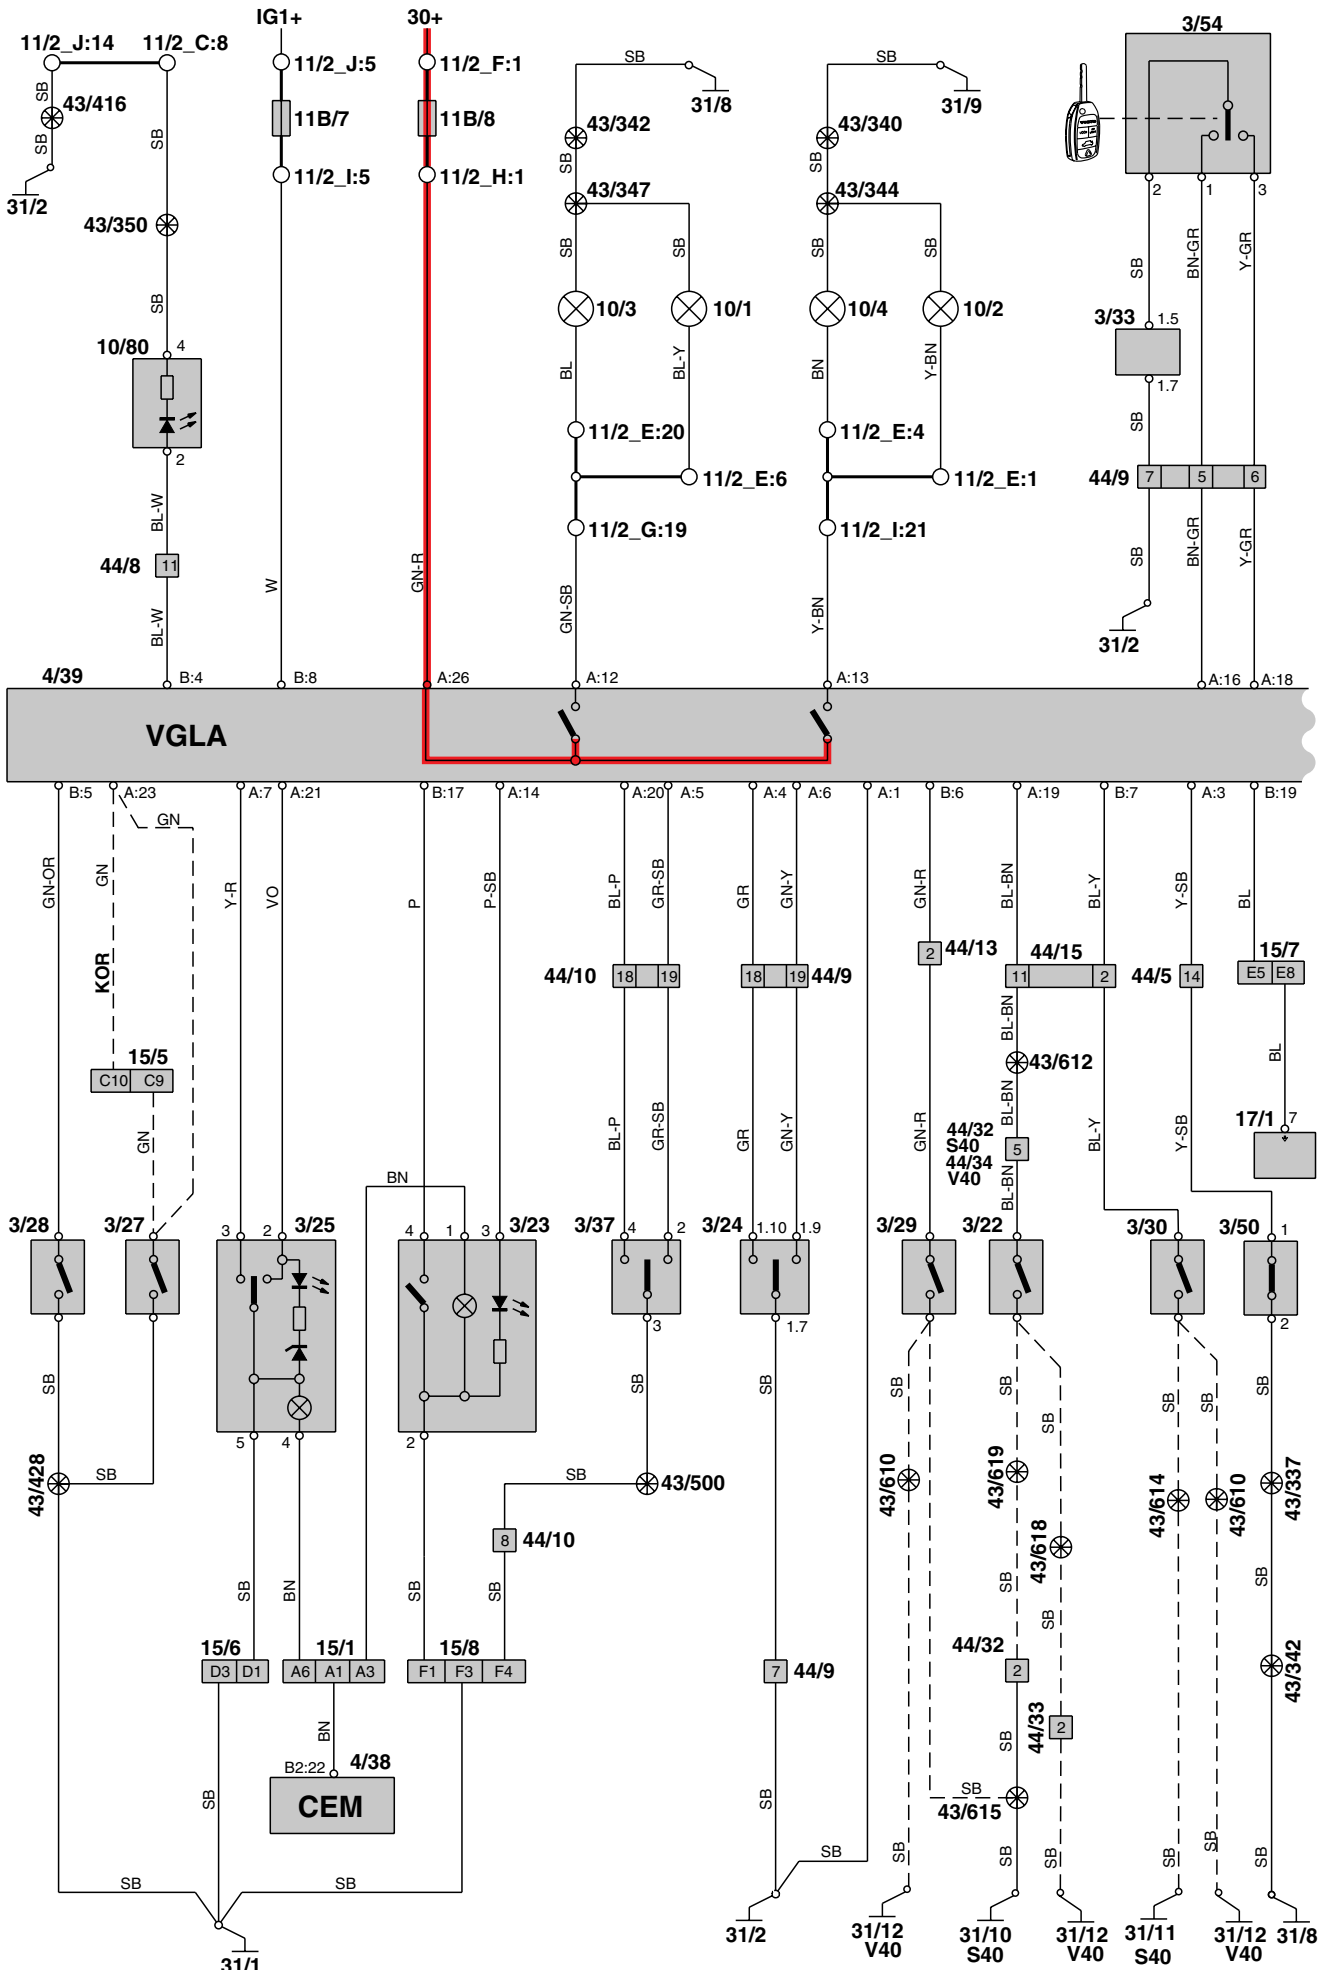

# Centrallås och stöldlarm EU/OS

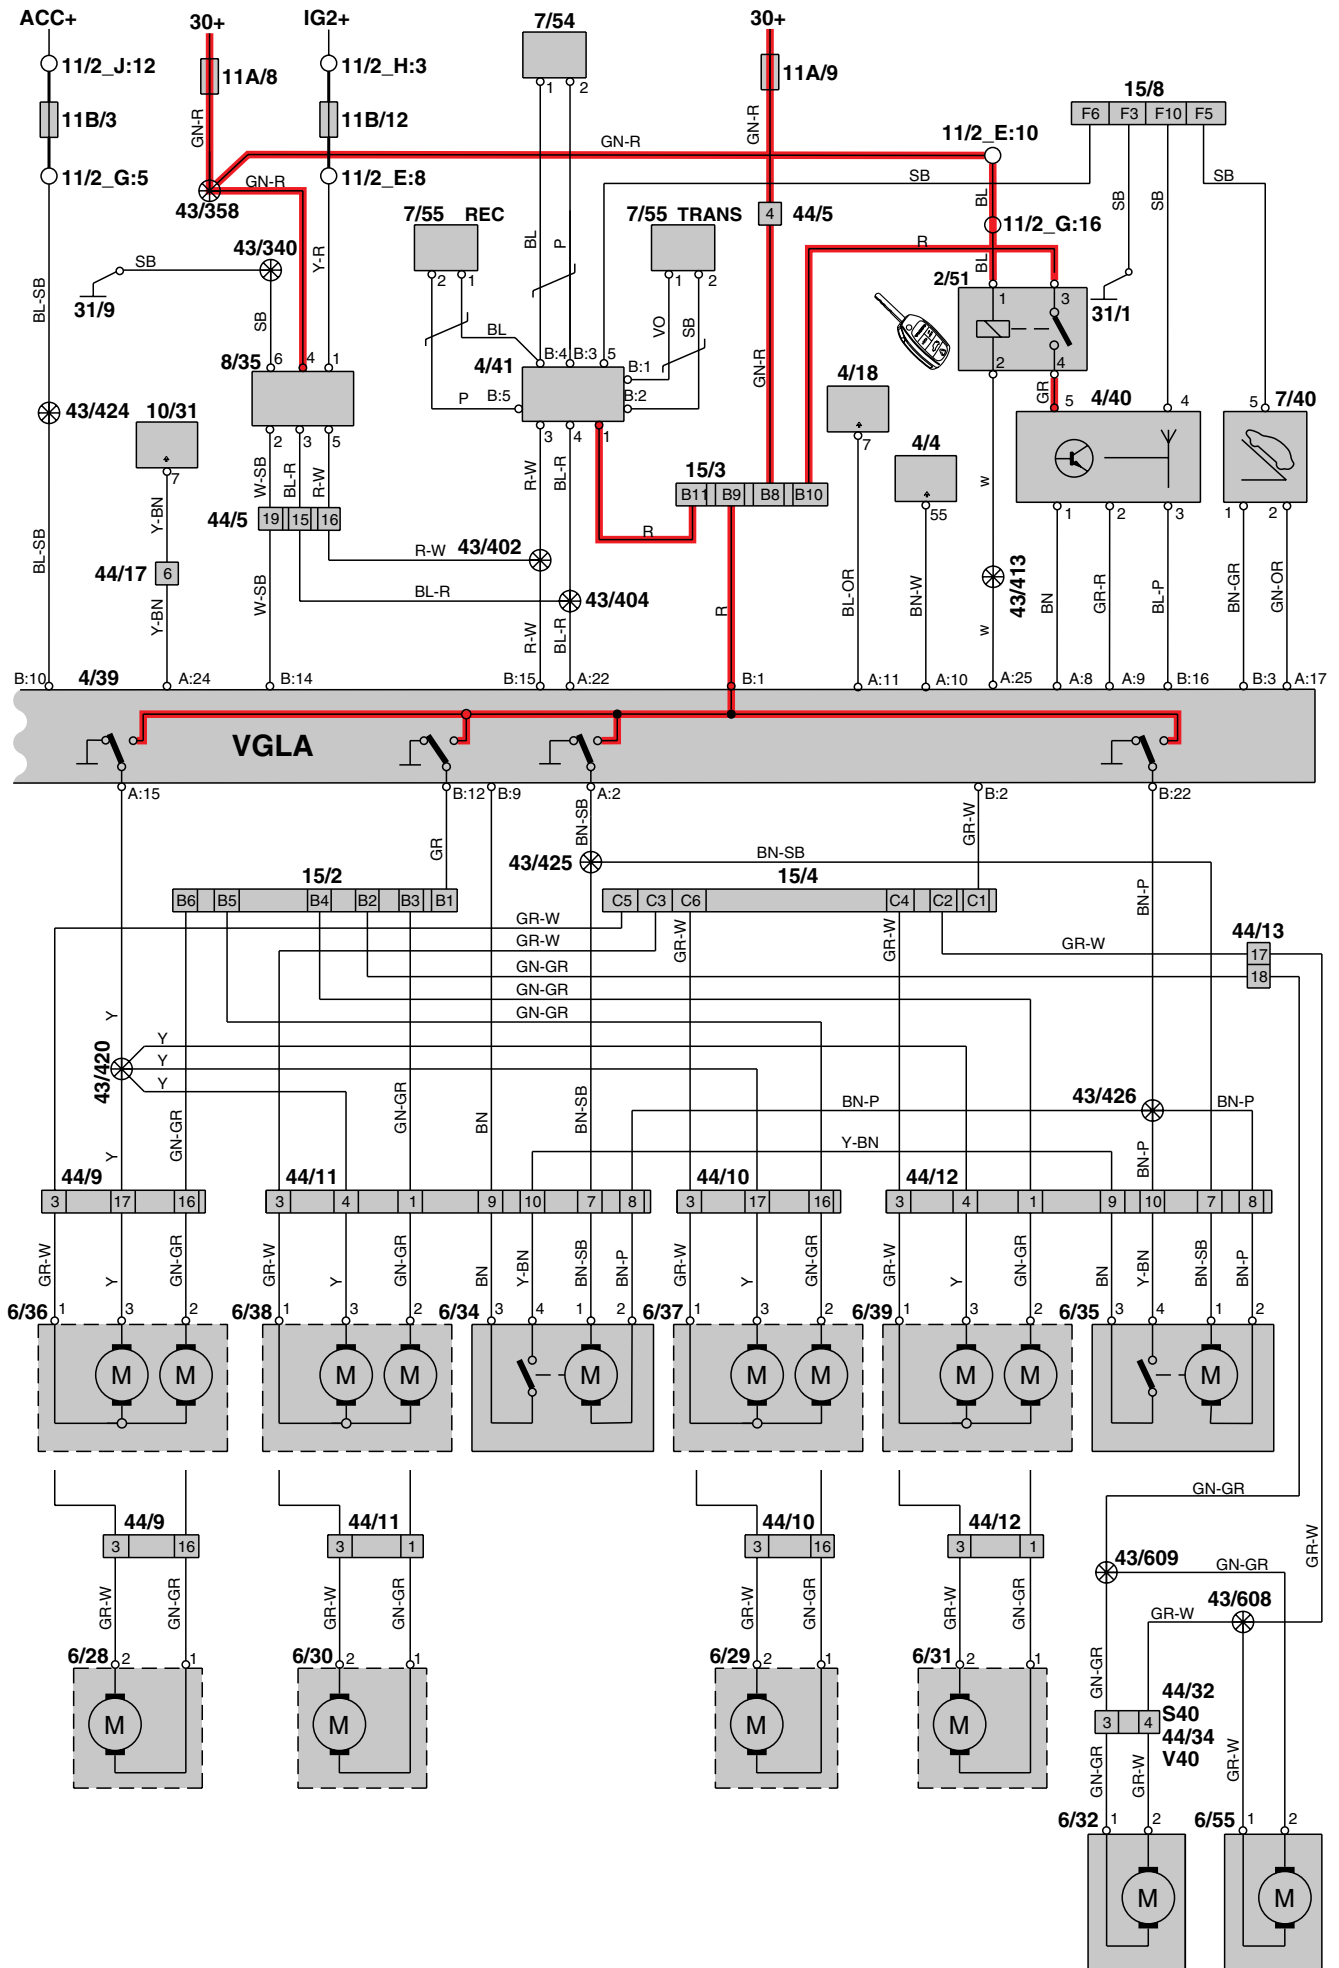


# Centrallås och stöldlarm USA

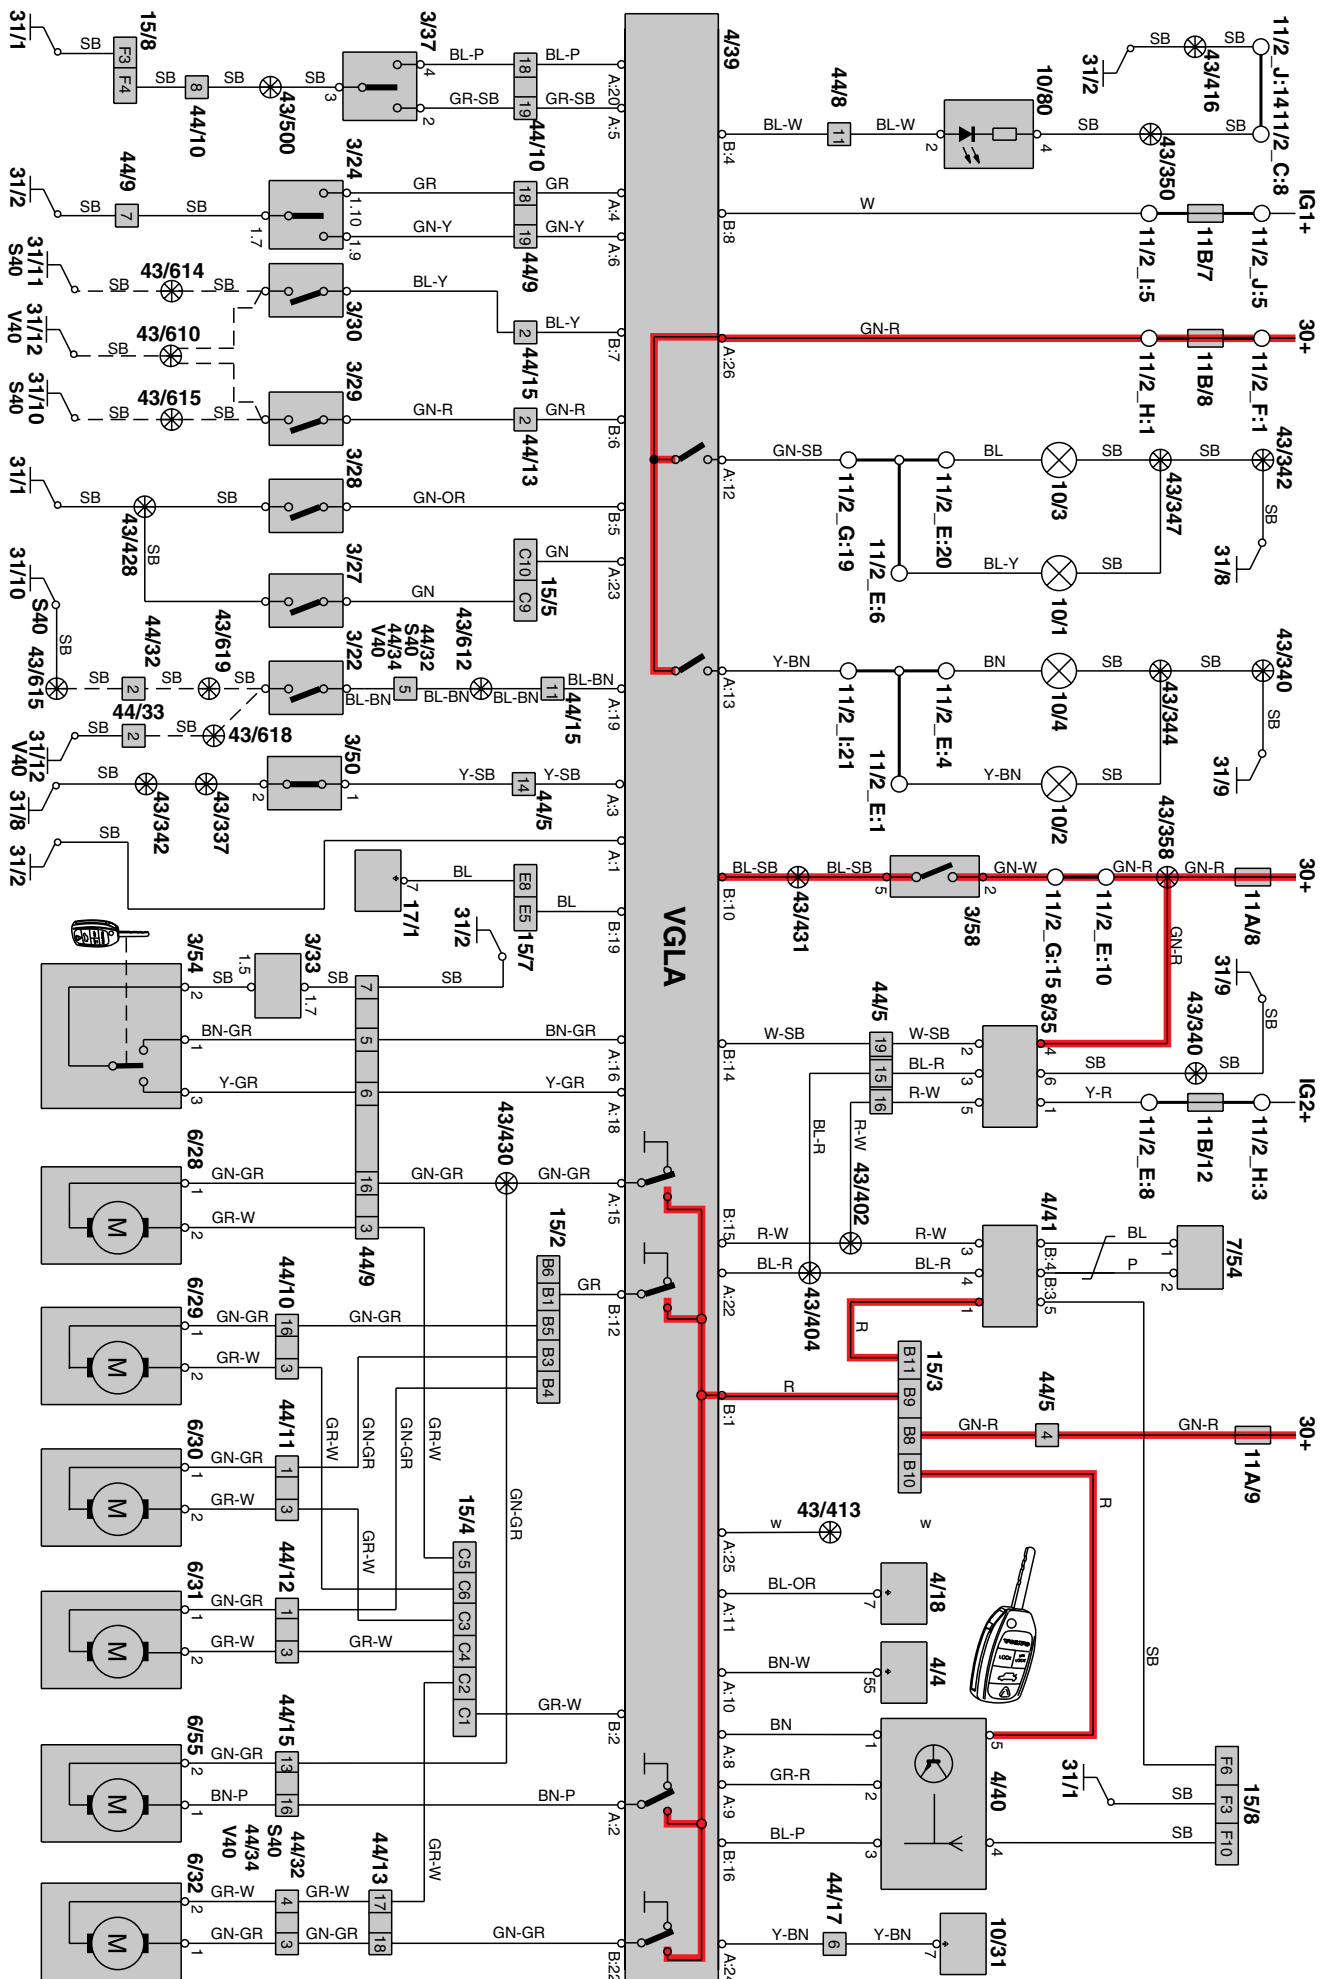




# Grupp 83, 84 Elhissar och elmanövrerade backspeglar

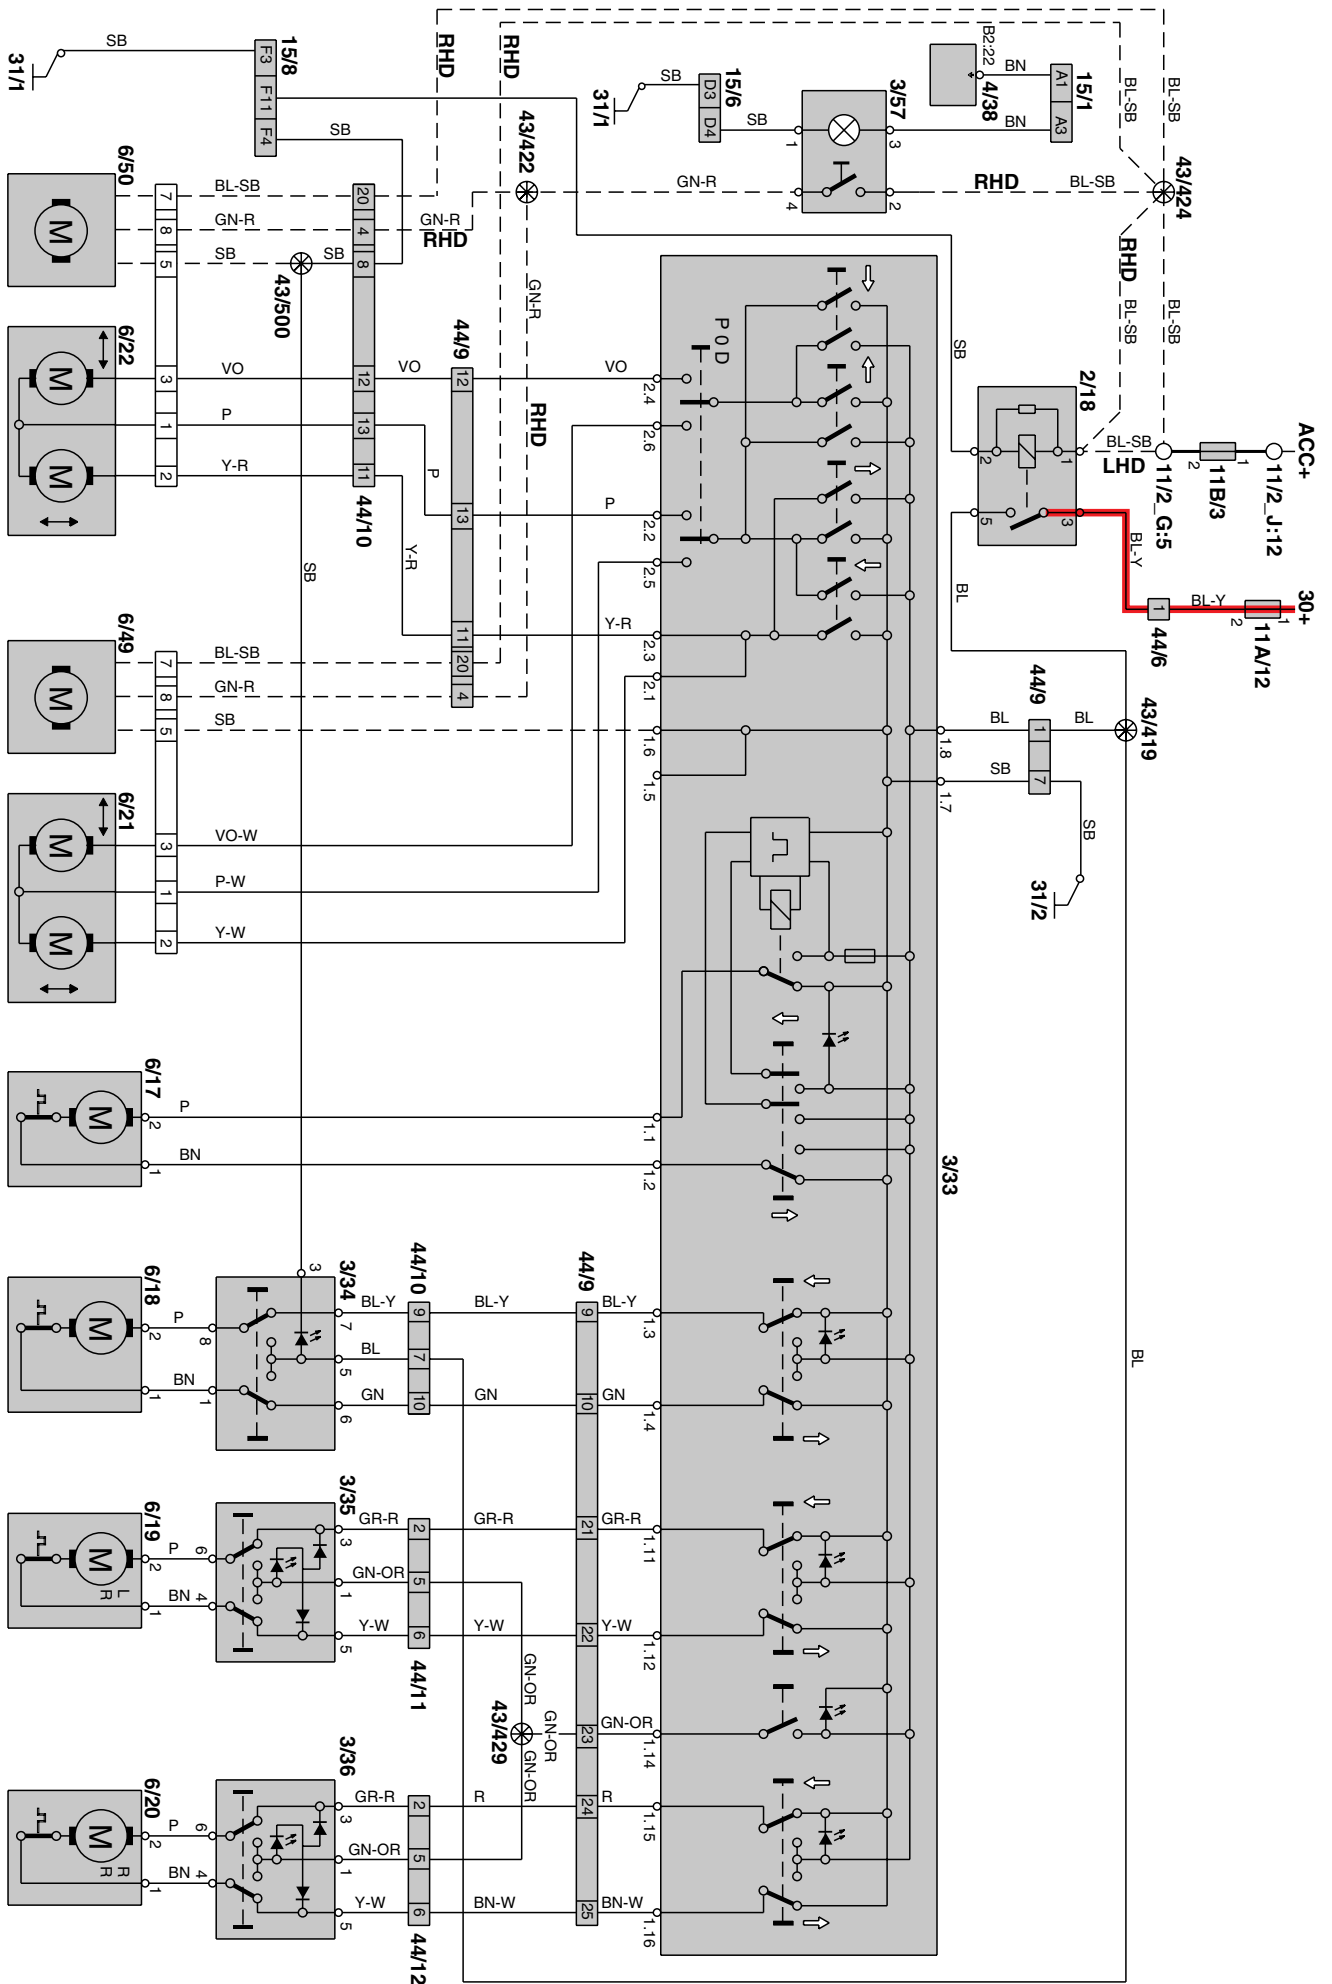


## Grupp 84


### Eluppvärmd bakruta och eluppvärmda backspeglar

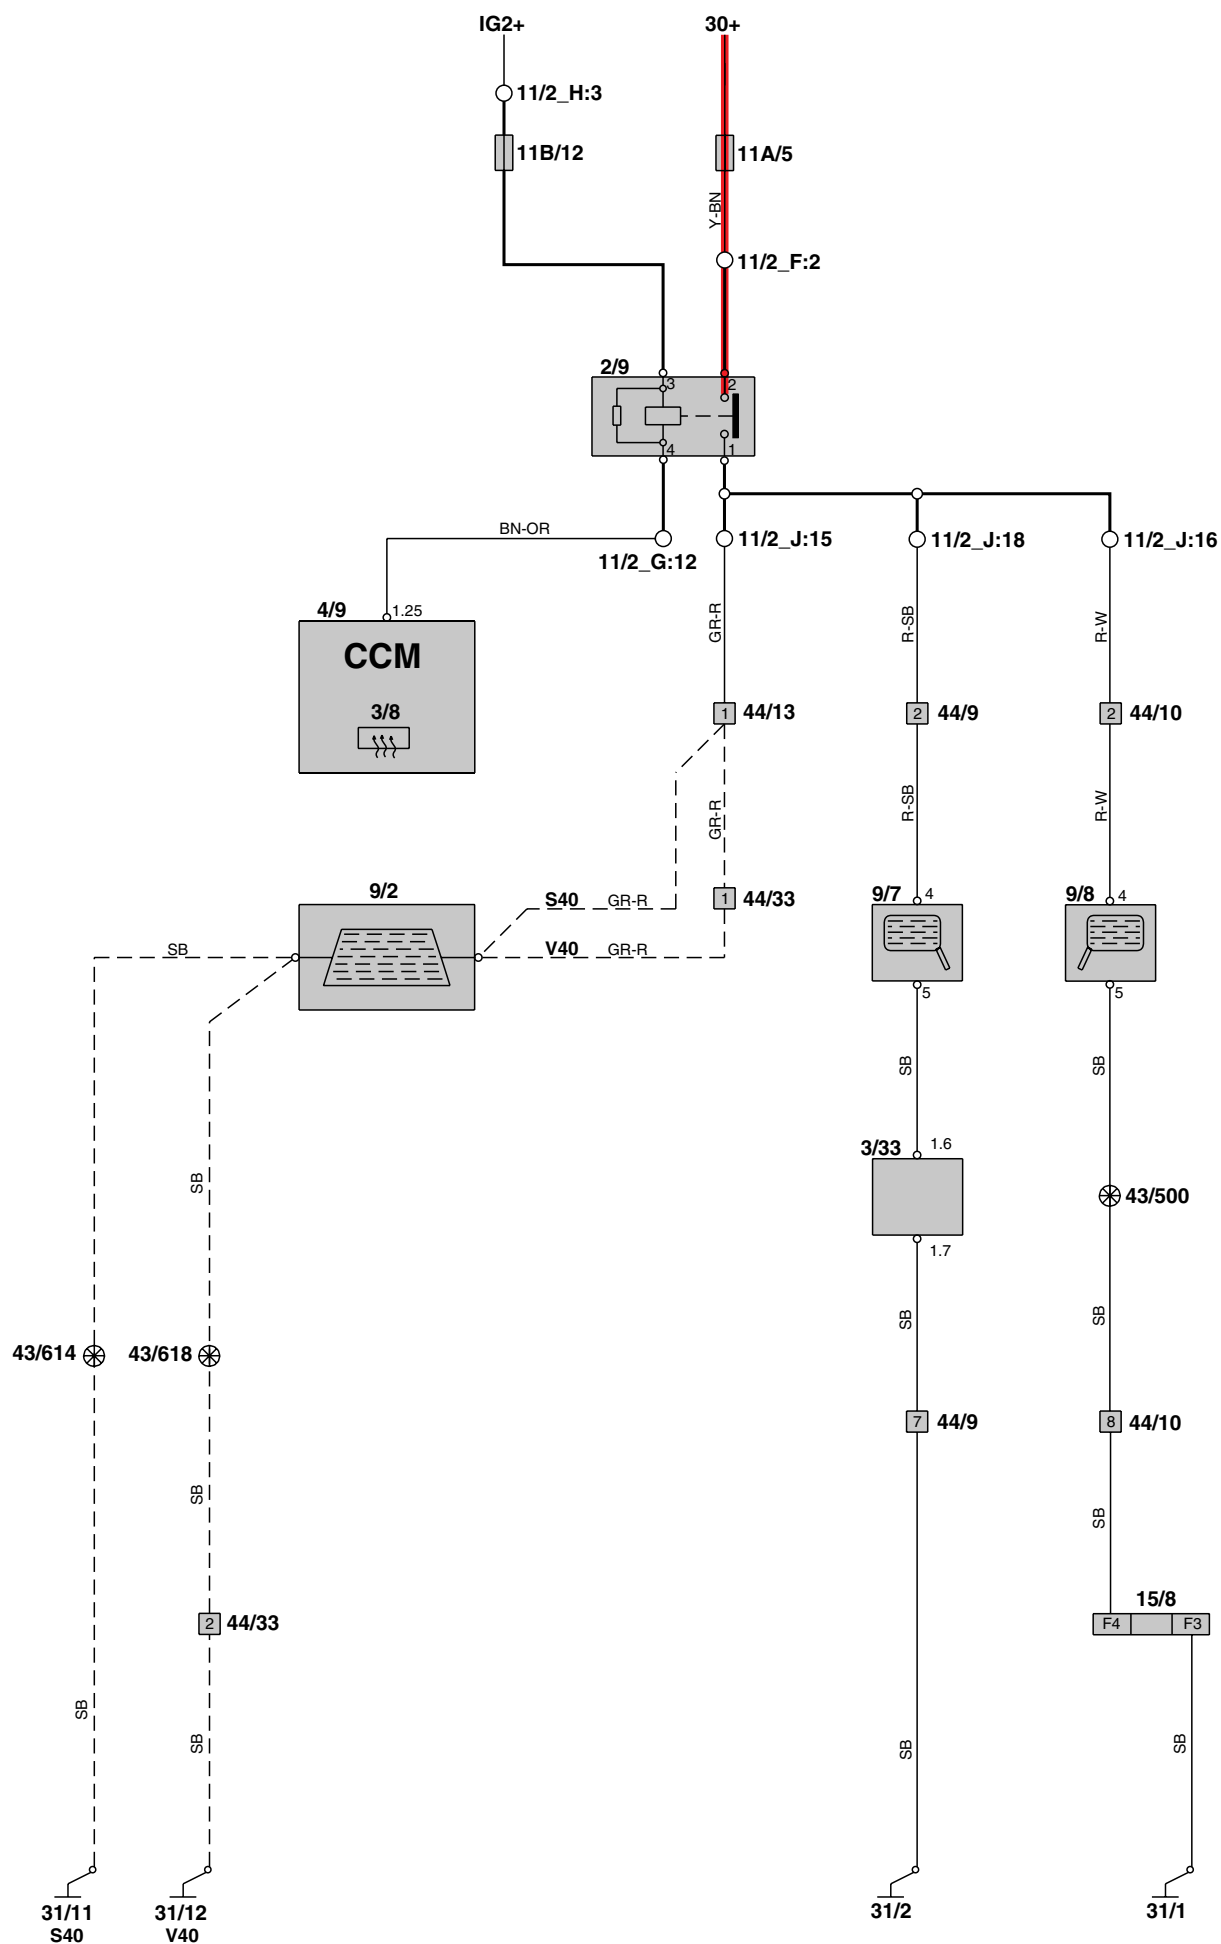


# Grupp 85 Eluppvärmda stolar

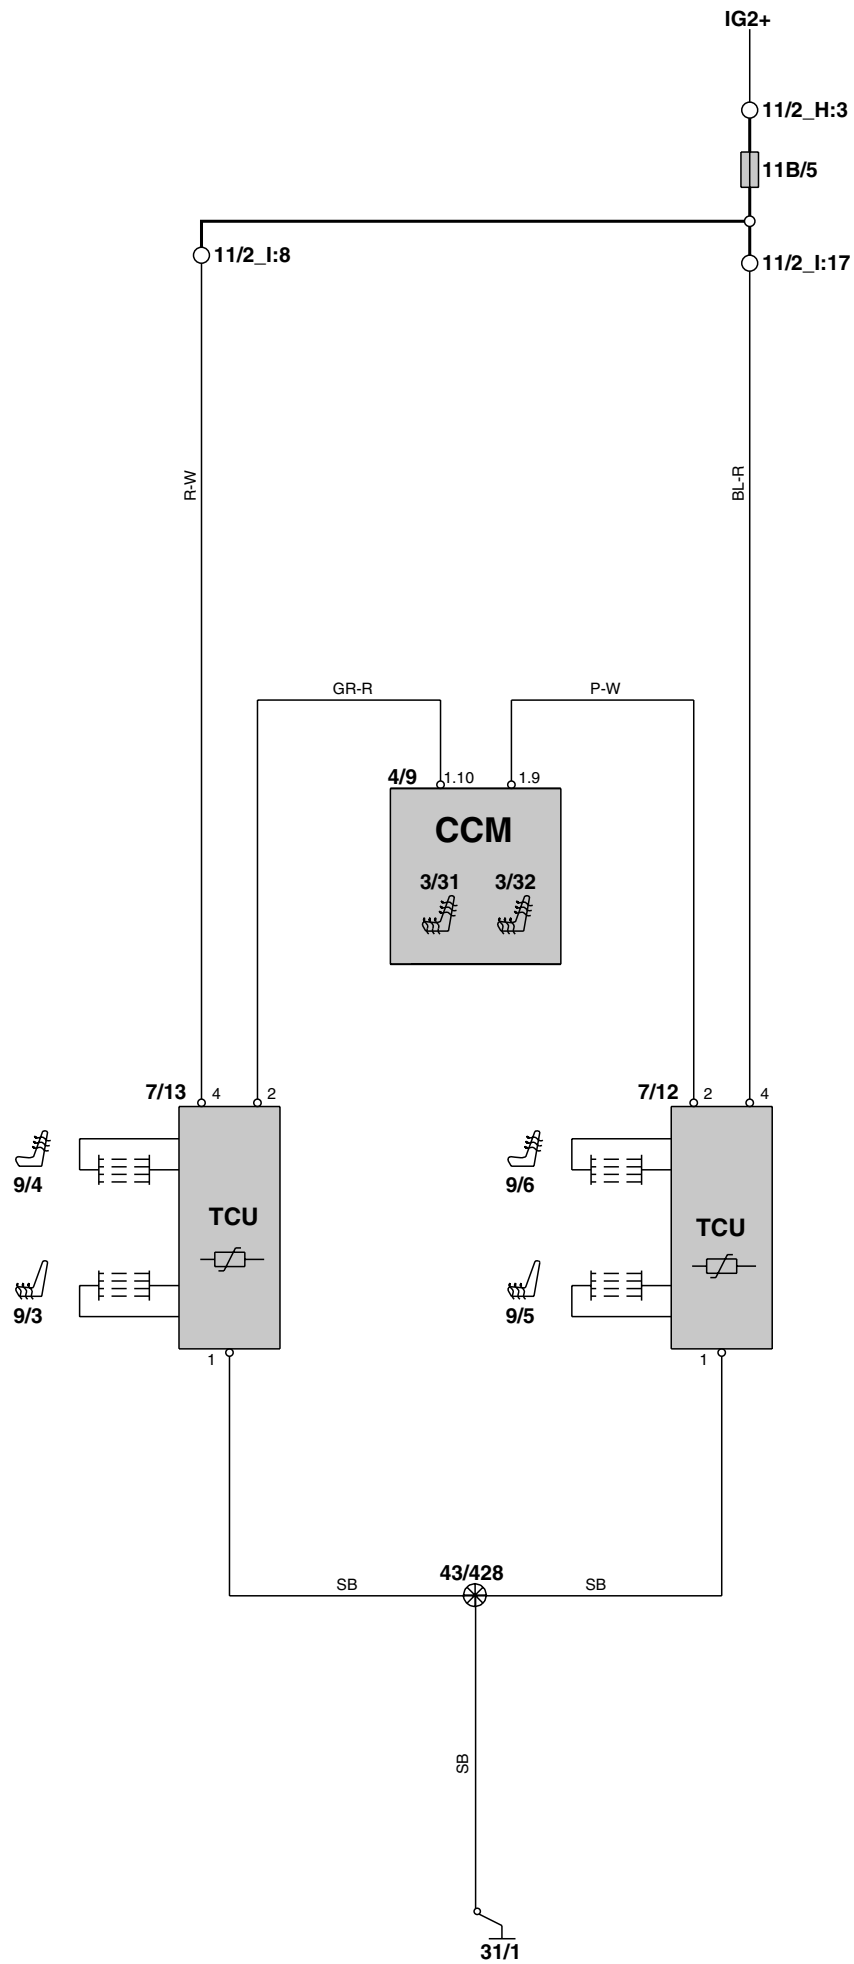


## Elmanövrerade stolar

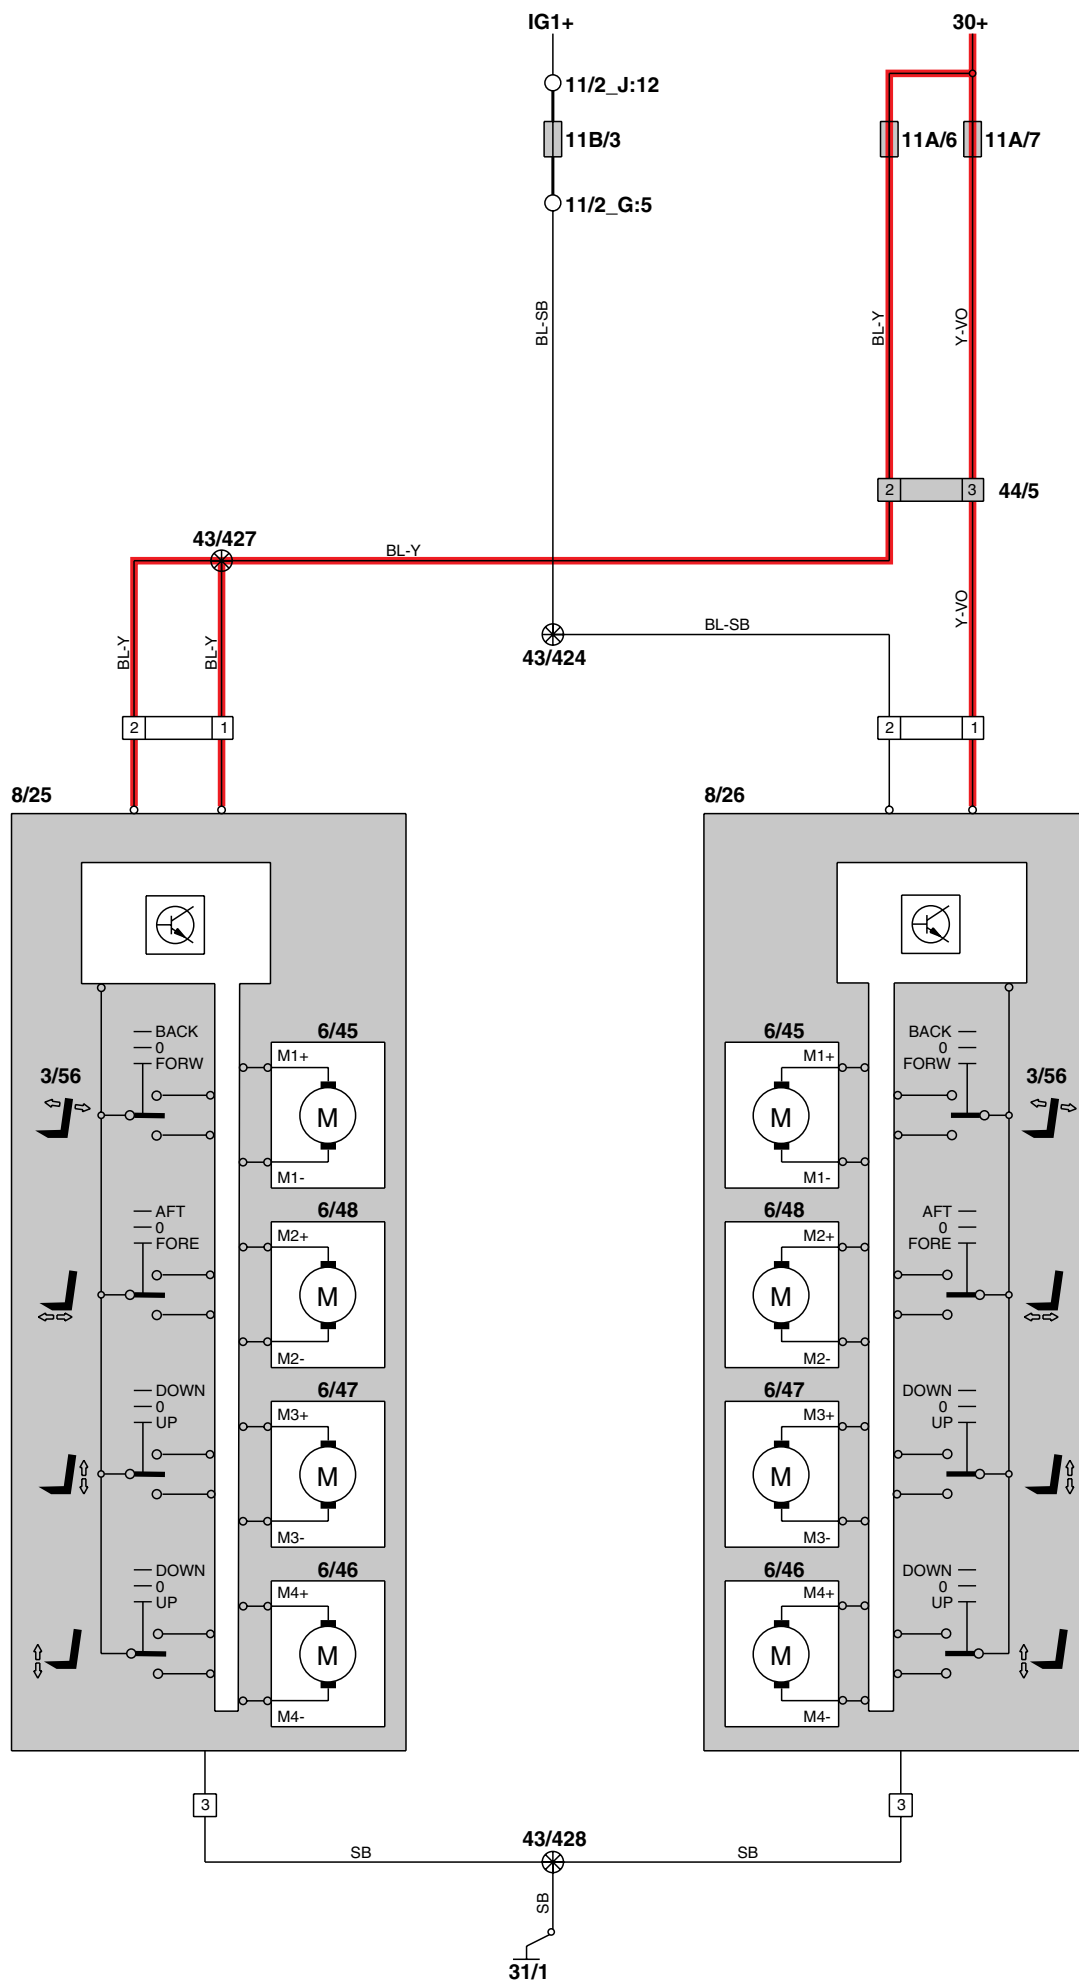

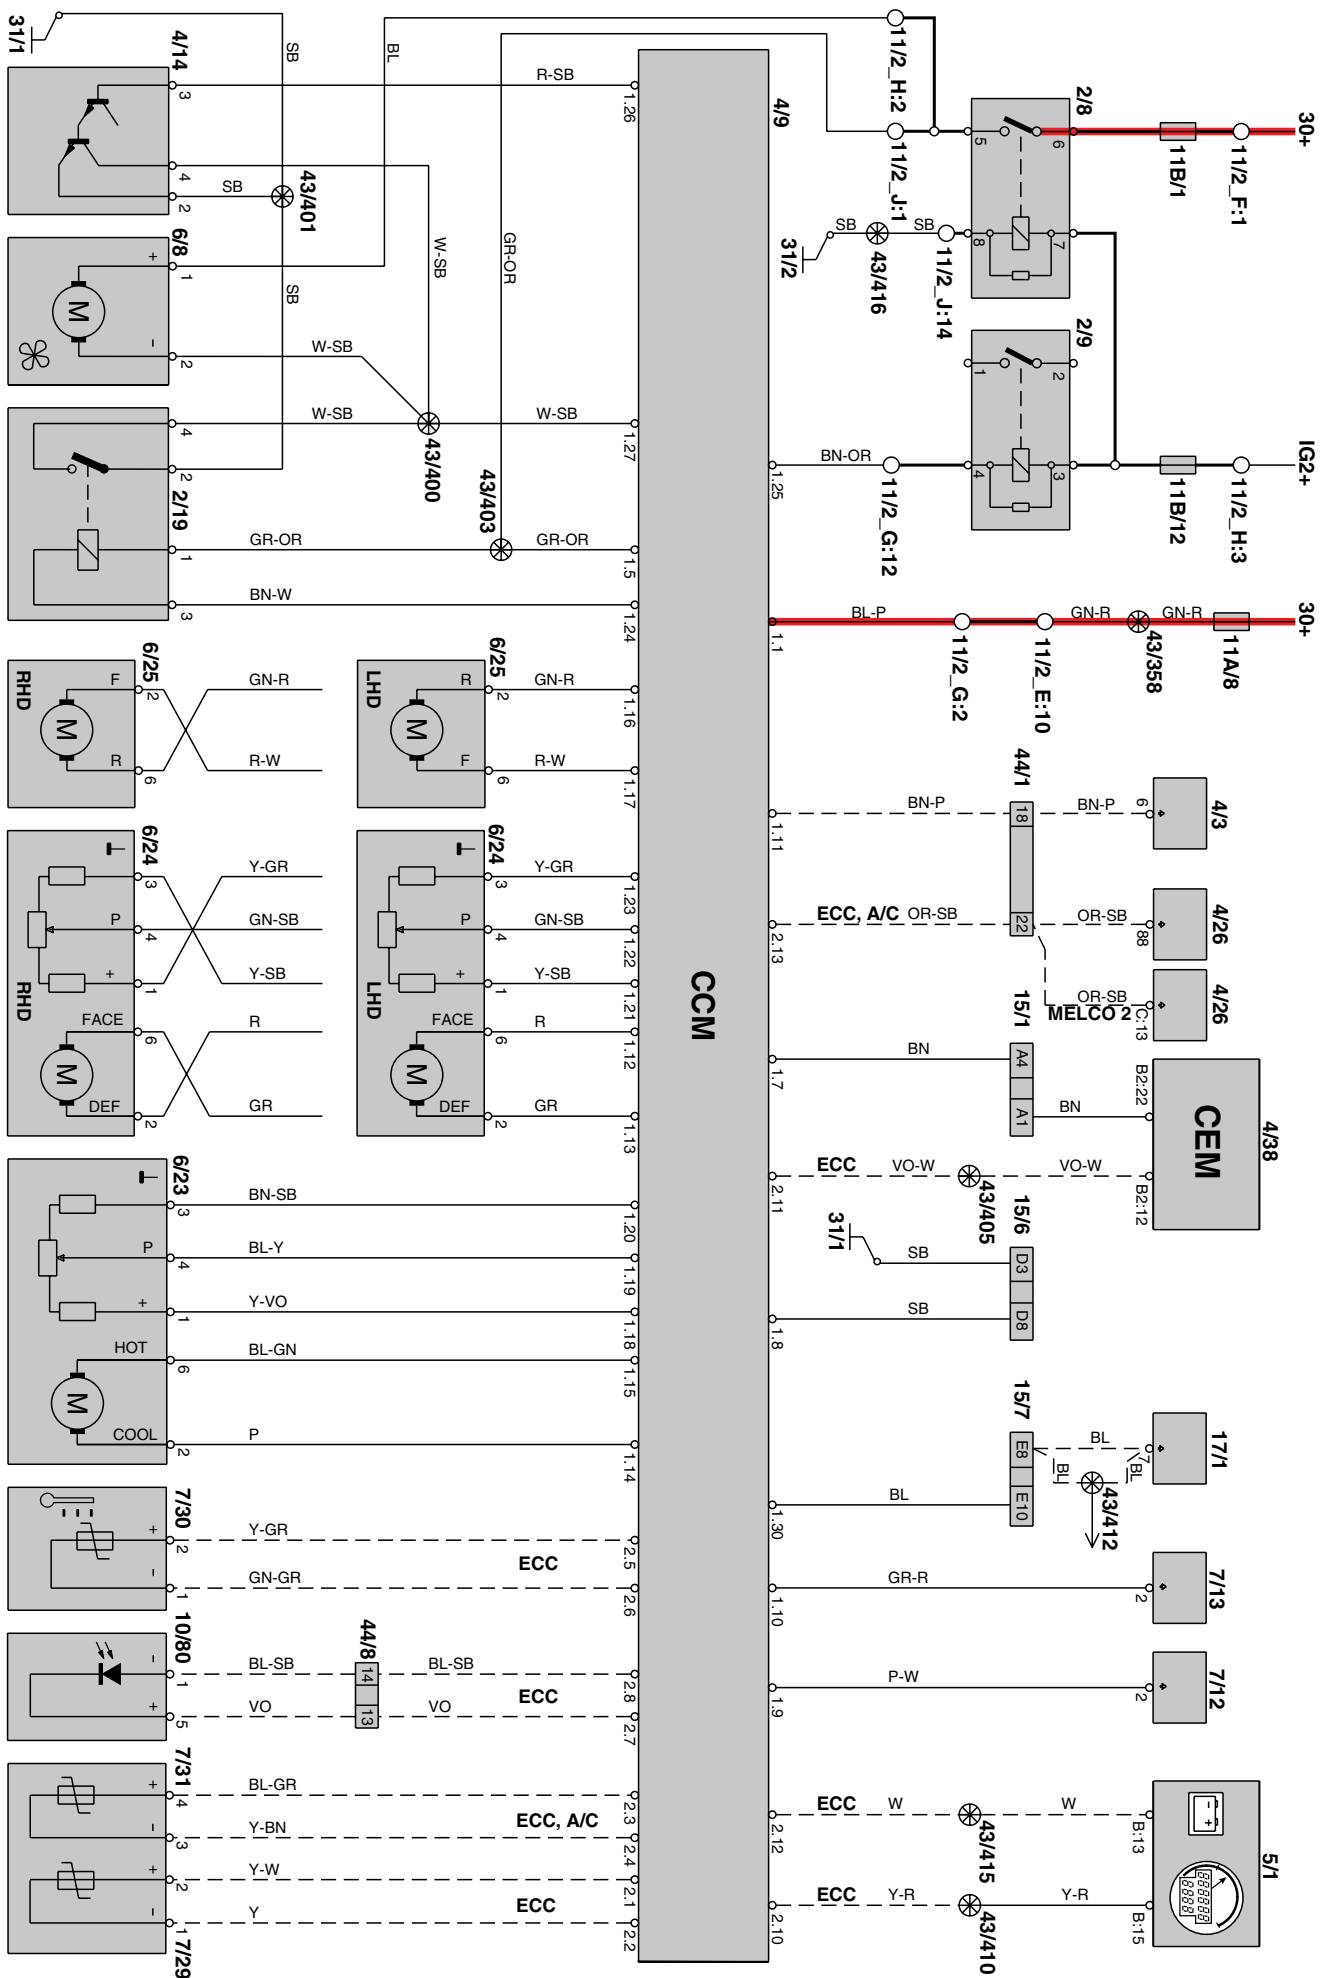


# Tillbehör

## Relä elektrisk motorvärmare

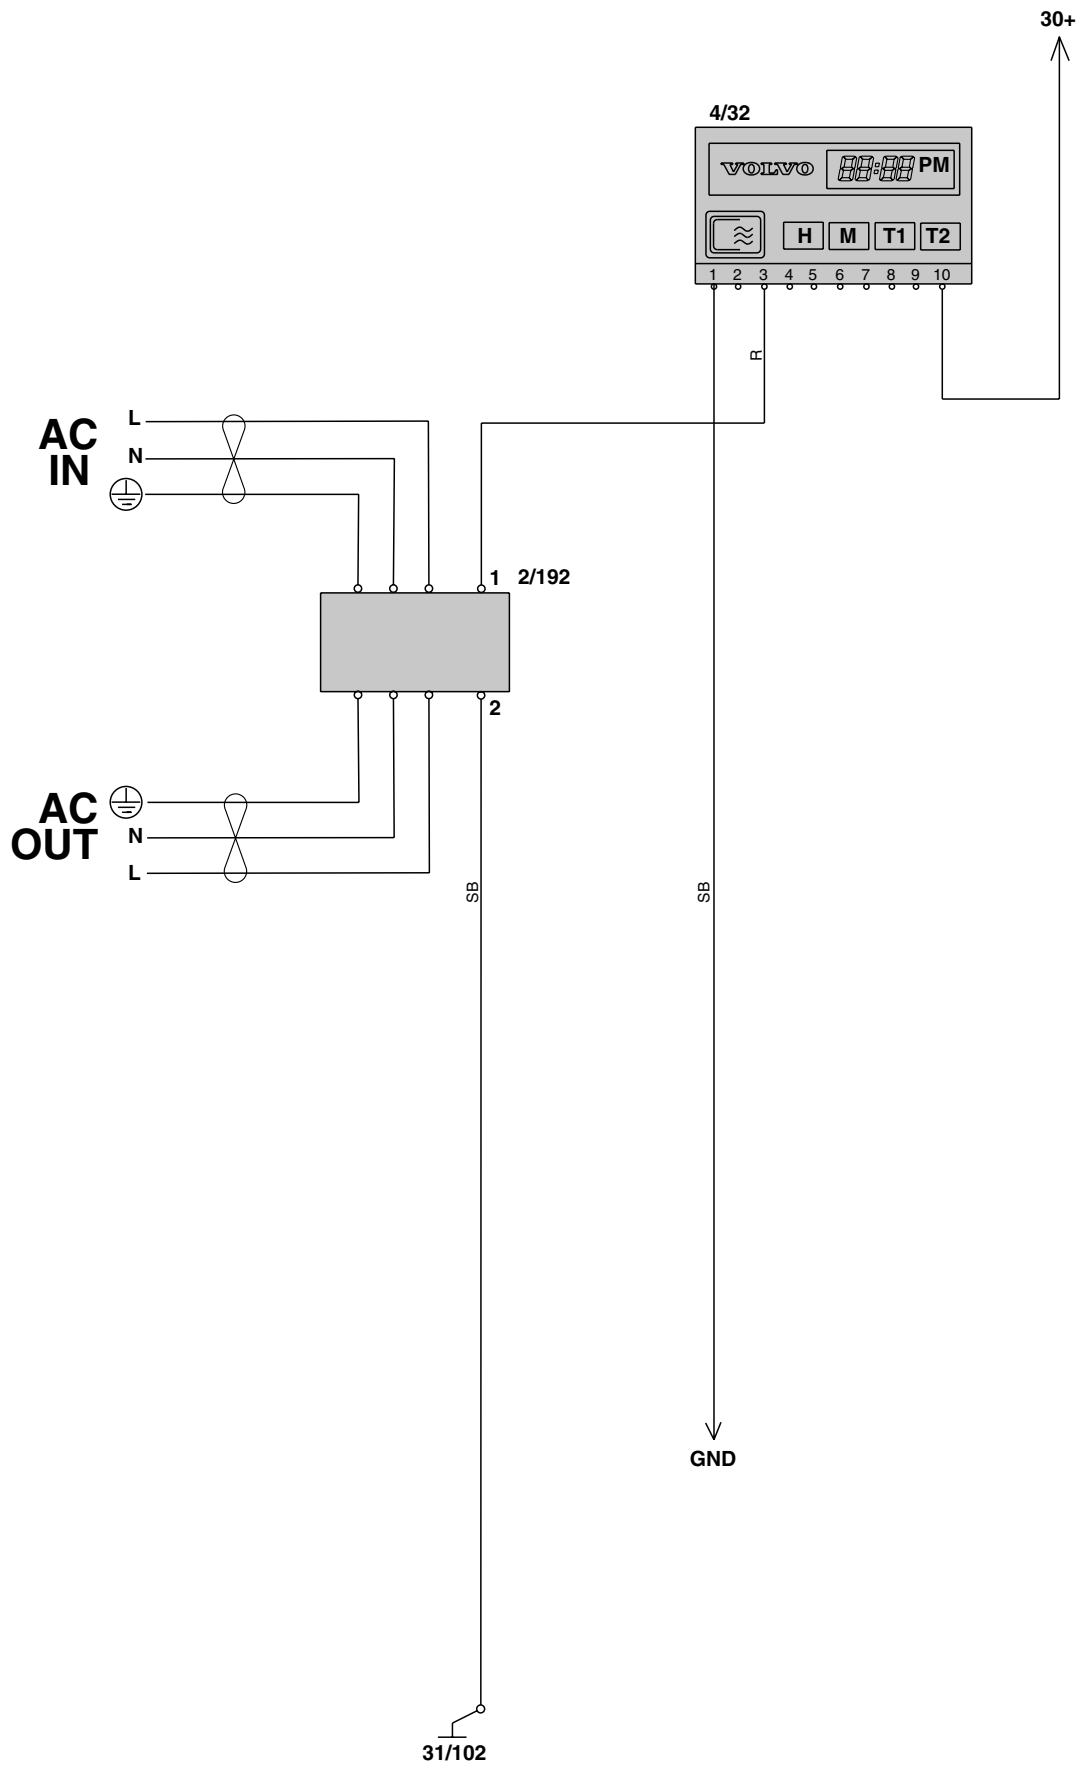


## Parkeringsvärmare, tillskottsvärmare

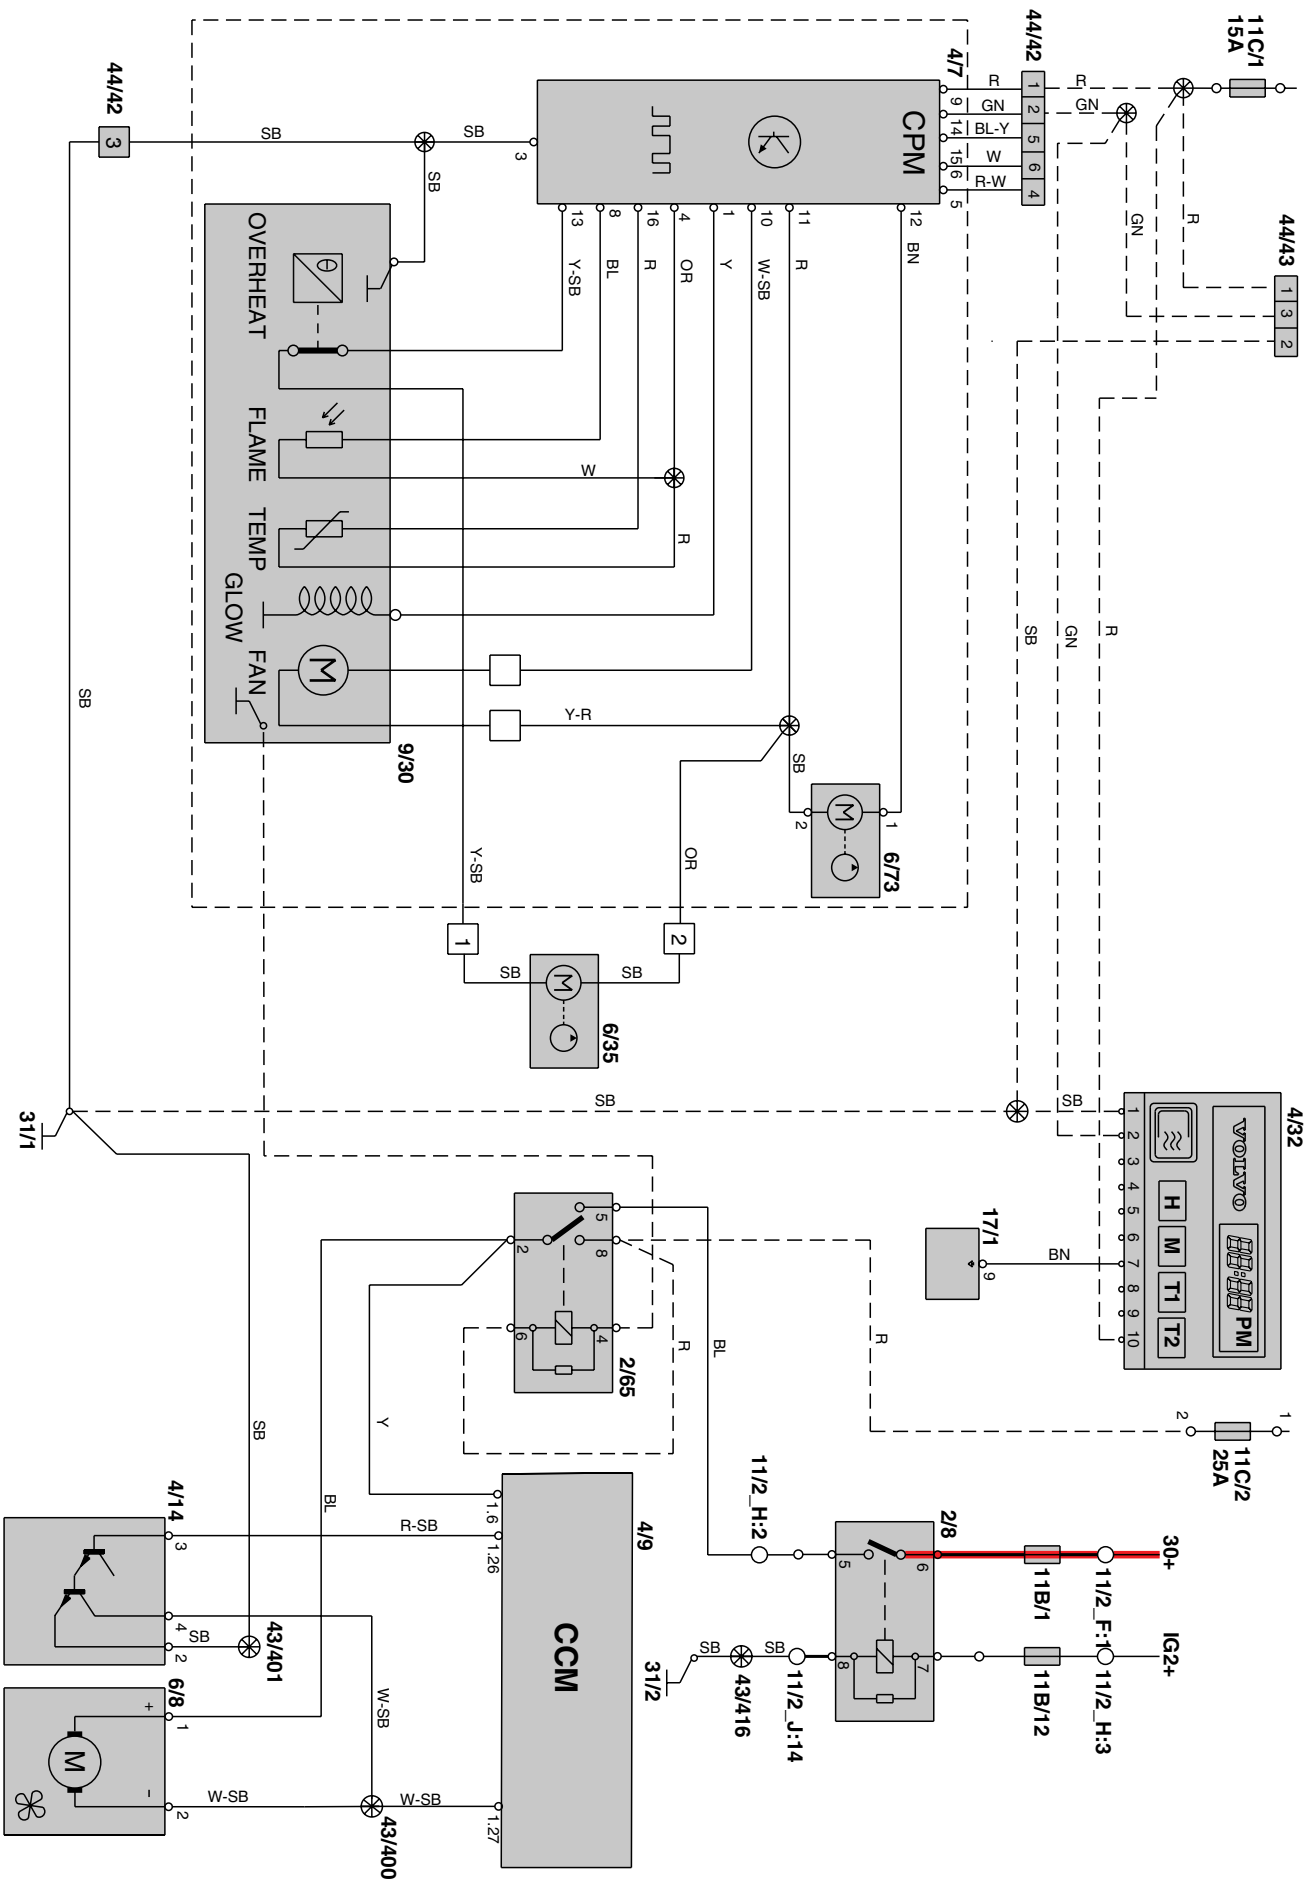


# Tillbehör

## Parkeringsvärmare, fjärrstart

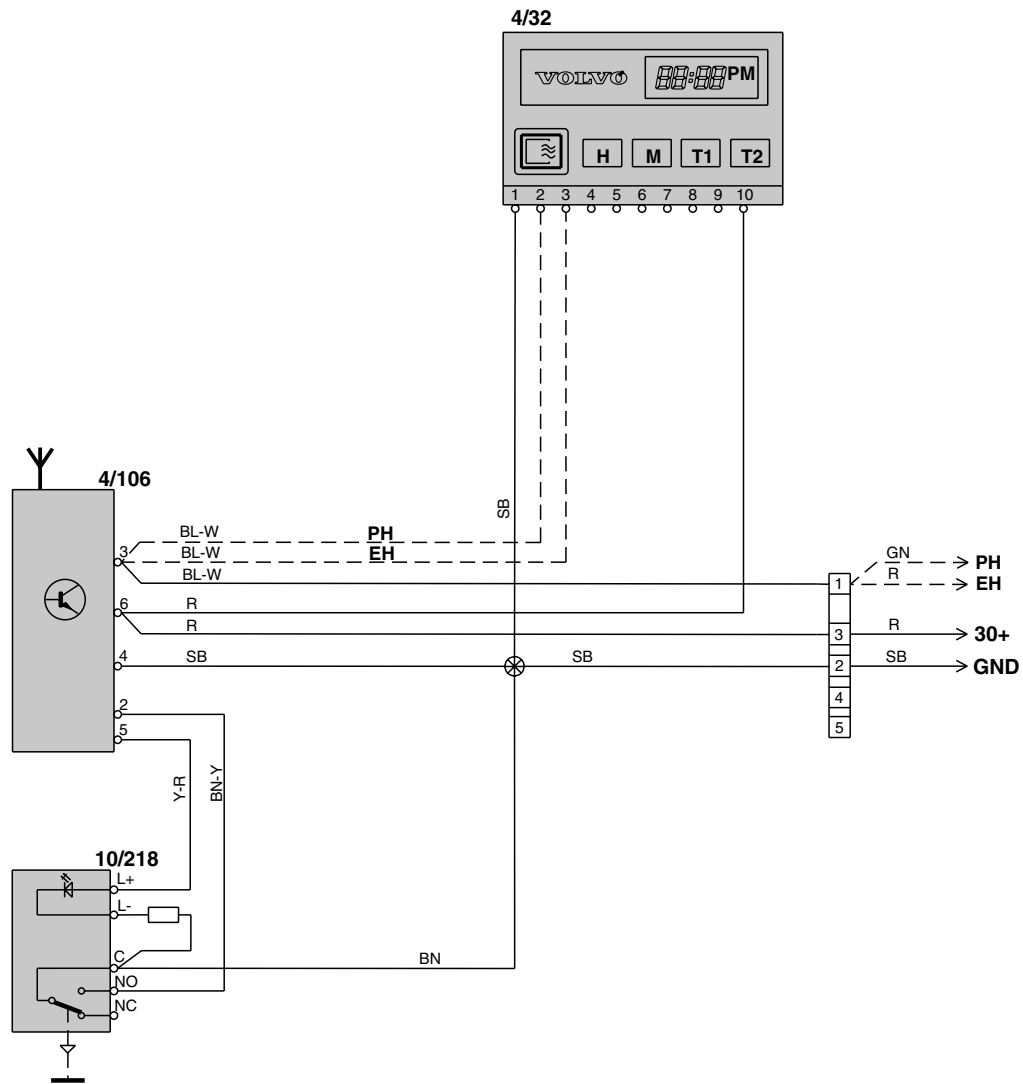



Grupp 88  
SRS Supplemental Restraint System

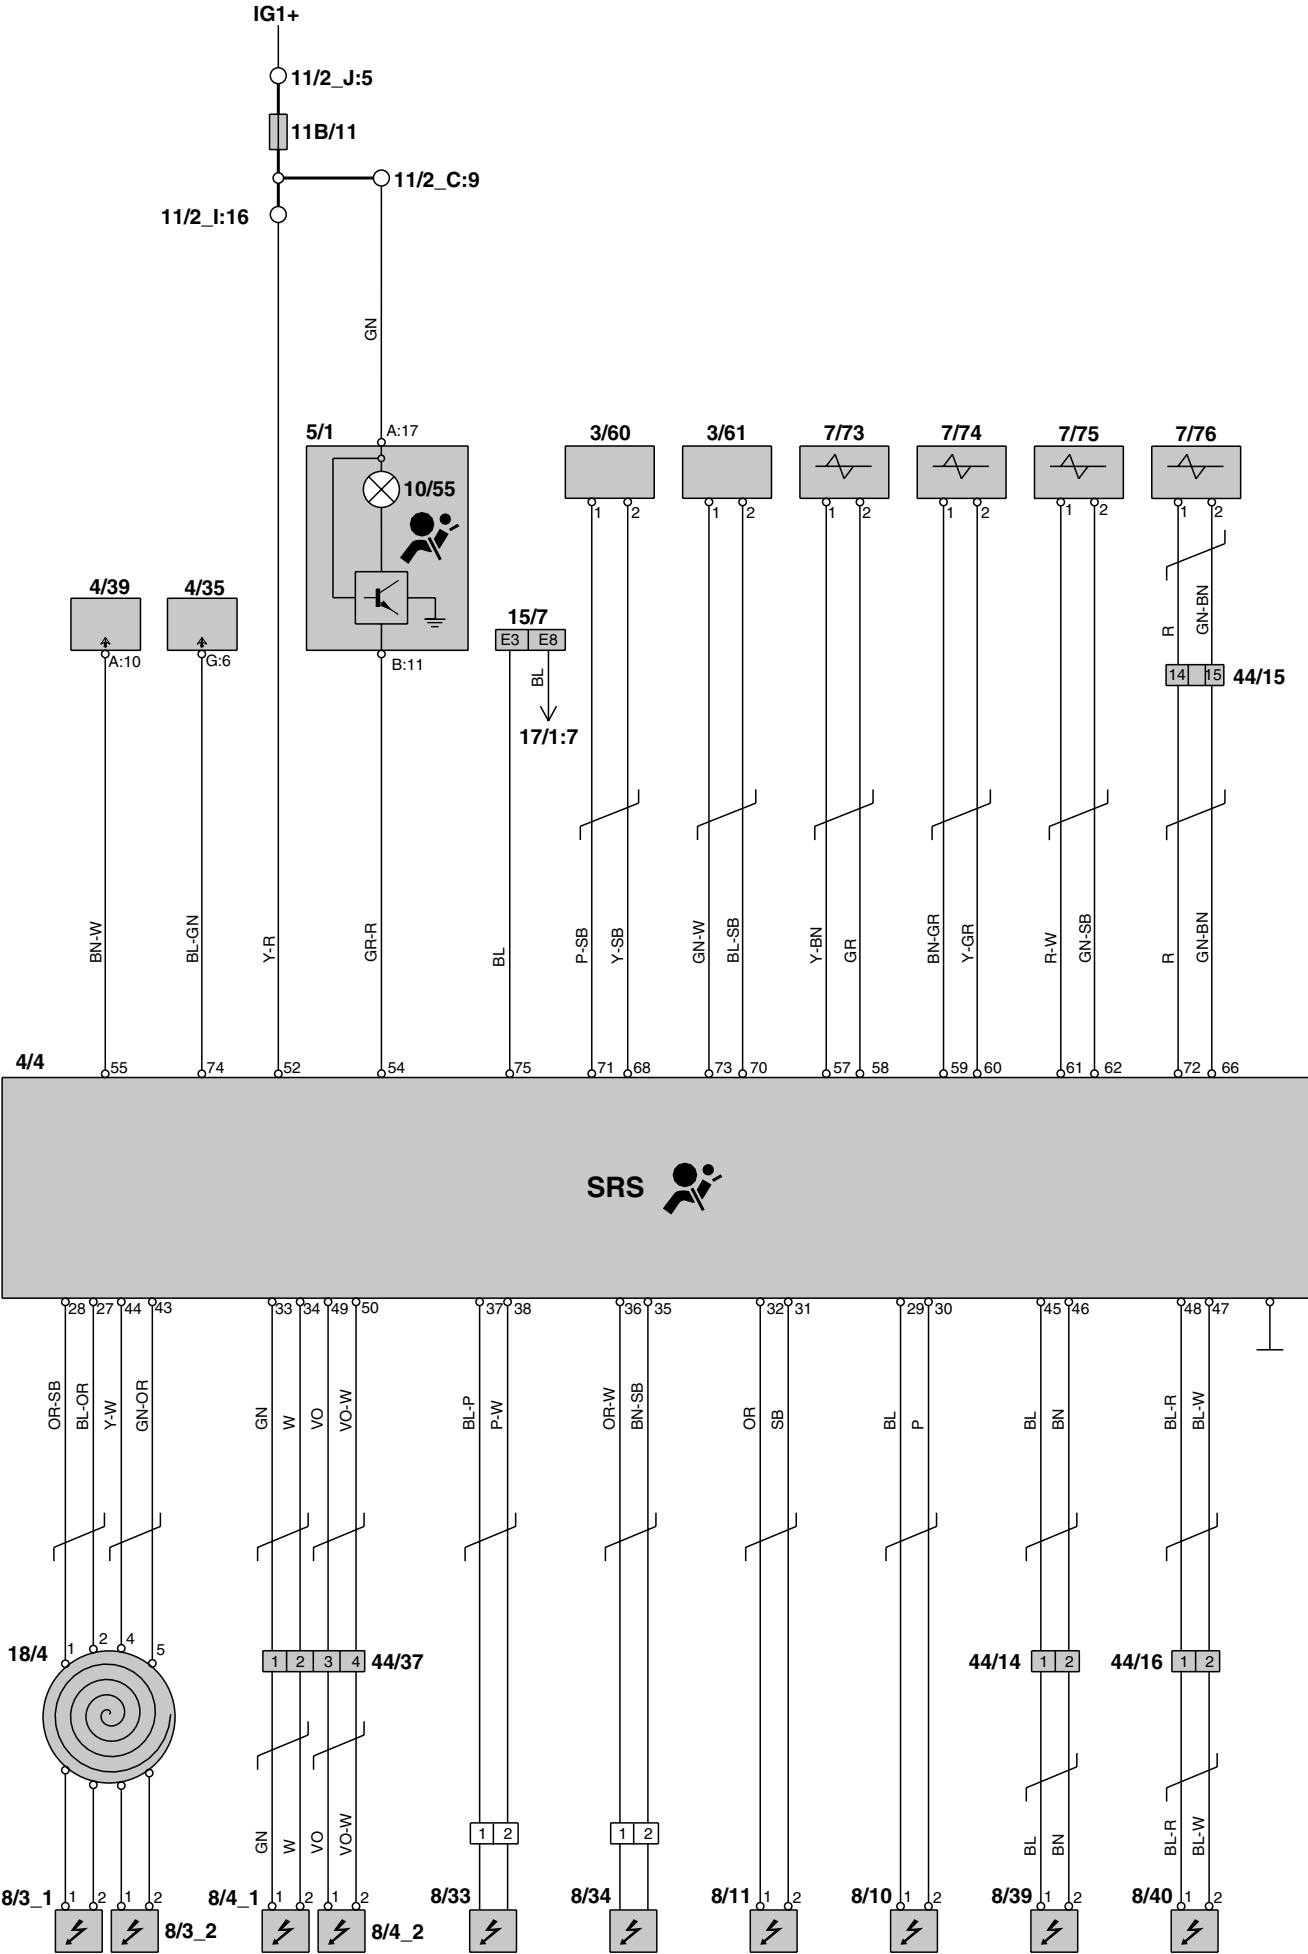

# Kontaktstycken 44/1 EMS 2000

## 44/1 22-poligt EMS2000

Nr	Matta kupé			Matta motor EMS 2000		
1	5/1_B:23	Kombinationsinstrument	BL-Y	4/26:34	Motorstyrssystem	BL-Y
2	5/1_B:7	Kombinationsinstrument	P	4/26:70	Motorstyrssystem	P
3	5/1_B:22	Kombinationsinstrument	GR	4/3:16	Styrenhet stabiliseringssystem DSA	GR
	43/410	Förgreningspunkt	Y-R			
4	11/2_I:2	Säkringsbox i kupé	BL-SB	3/10:1	Kontakt backljus, Man	BL-SB
				8/16_5:3	Automatväxellåda	
				43/625	Förgreningspunkt, Turbo Man	
				43/626	Förgreningspunkt, Turbo Auto	
5	11/2_I:14	Säkringsbox i kupé	GN	4/26:29	Motorstyrssystem, Man	GN
				43/304	Förgreningspunkt, Auto	
6	4/18:4	Styrenhet elektronisk startspärr (Immobilizer)	P-W	4/26:56	Motorstyrssystem	P-W
7	2/7:2	Relä startmotor	R	44/1:8	Kontaktstycke	R
				43/309	Kontaktstycke, Auto	
8	4/18:2	Styrenhet elektronisk startspärr (Immobilizer)	GN-R	8/16_5:4	Automatväxellåda	GN-R R
				44/1:7	Kontaktstycke	
9	3/11:9	Omkopplare vind-/bakrutetorkare	GR-R	6/1:2	Motor vindrutetorkare	GR-R
10	3/11:10	Omkopplare vind-/bakrutetorkare	BL-R	6/1:1	Motor vindrutetorkare	BL-R
11	4/38_B2:12	Central elektronikstyrenhet CEM	VO-W	6/1:4	Motor vindrutetorkare	VO-W
	43/405	Förgreningspunkt, ECC				
12	11/2_G:8	Säkringsbox i kupé	BL-GN	6/1:3	Motor vindrutetorkare	BL-GN
13	5/1_B:20	Kombinationsinstrument	Y-W	7/7	Givare oljetryck	Y-W
14	11/2_I:9	Säkringsbox i kupé	Y	7/9:1	Givare bromsvätskenivå	Y
15	5/1_B:10	Kombinationsinstrument	GN-Y	4/26:11	Motorstyrssystem	GN-Y
16	4/38_B1:4	Central elektronikstyrenhet CEM	BL-P	4/3:7	Styrenhet stabiliseringssystem DSA	BL-P
				4/27:38	Styrenhet automatväxellåda TCM	
				43/300	Förgreningspunkt	
17	43/418	Förgreningspunkt	R-SB	3/10:2	Kontakt backljus	R-SB
				8/16_5:2	Automatväxellåda	
18	4/9_1:11	Styrenhet klimatanläggning CCM	BN-P	4/3:6	Styrenhet stabiliseringssystem DSA	BN-P
19	15/7:E6	Fördelningsskena	BL	4/3:14	Styrenhet stabiliseringssystem DSA	BL
				4/27:13	Styrenhet automatväxellåda TCM	
				43/301	Förgreningspunkt	
20	5/1_B:13	Kombinationsinstrument	W	6/7:61	Generator	W
	43/415	Förgreningspunkt, ECC				
21	5/1_B:5	Kombinationsinstrument	BN-GR	4/26:40	Motorstyrssystem	BN-GR
22	4/9_2:13	Styrenhet klimatanläggning CCM	OR-SB	4/26:88	Motorstyrssystem	OR-SB

44/1 22-poligt Melco 2

Nr	Matta kupé			Matta motor Melco 2		
1	5/1_B:23	Kombinationsinstrument	BL-Y	4/26_A:31	Motorstyrssystem	BL-Y
2	5/1_B:7	Kombinationsinstrument	P	43/379	Förgreningspunkt	P
3	5/1_B:22	Kombinationsinstrument	GR	4/26_C:10	Motorstyrssystem	Y-R
	43/410	Förgreningspunkt	Y-R			
4	11/2_I:2	Säkringsbox i kupé	BL-SB	3/10:1	Kontakt backljus	BL-SB
5	11/2_I:14	Säkringsbox i kupé 14	GN	4/26_C:29	Motorstyrssystem	GN
6	4/18:4	Styrenhet elektronisk startspärr (Immobilizer)	P-W	4/26_C:28	Motorstyrssystem	P-W
7	7/14:2	Givare katalysatortemperatur	GN-SB	43/320	Förgreningspunkt	GN-SB
8	3/15:2	Kontakt kopplingspedal konstant-farthållare	BN-SB	4/26_B:26	Motorstyrssystem	BN-SB
	4/18:2	Styrenhet elektronisk startspärr (Immobilizer)	GN-R			
9	3/11:9	Omkopplare vind-/bakrutetorkare	GR-R	6/1:2	Motor vindrutetorkare	GR-R
10	3/11:10	Omkopplare vind-/bakrutetorkare	BL-R	6/1:1	Motor vindrutetorkare	BL-R
11	4/38_B2:12	Central elektronikstyrenhet CEM	VO-W	6/1:4	Motor vindrutetorkar	VO-W
	43/405	Förgreningspunkt, ECC				
12	11/2_G:8	Säkringsbox i kupé	BL-GN	6/1:3	Motor vindrutetorkare	BL-GN
13	5/1_B:20	Kombinationsinstrument	Y-W	44/27:2	Kontaktstycke	Y-W
14	11/2_I:9	Säkringsbox i kupé	Y	7/9:1	Givare bromsvätskenivå	Y
15	5/1_B:10	Kombinationsinstrument	GN-Y	4/26_A:7	Motorstyrssystem	GN-Y
16	4/38_B1:4	Central elektronikstyrenhet CEM	BL-P	4/26_B:23	Motorstyrssystem	BL-P
17	43/418	Förgreningspunkt	R-SB	3/10:2	Kontakt backljus	R-SB
18	4/9_1:1	Styrenhet klimatanläggning CCM	BN-P	4/26_A:35	Motorstyrssystem	W-SB
	7/14:1	Givare katalysatortemperatur	W-SB			
19	15/7:E6	Fördelningsskena	BL	4/26_C:15	Motorstyrssystem	BL
20	5/1_B:13	Kombinationsinstrument	W	44/27:6	Kontaktstycke	W
	43/415	Förgreningspunkt, ECC				
21	5/1_B:5	Kombinationsinstrument	BN-GR	4/26_A:15	Motorstyrssystem	BN-GR
22	4/9_2:13	Styrenhet klimatanläggning CCM	OR-SB	4/26_C:13	Motorstyrssystem	OR-SB

# Kontaktstycken

## 44/1 Diesel

### 44/1 22-poligt Diesel

Nr	Matta kupé			Matta motor Diesel		
1	5/1_B:23	Kombinationsinstrument	BL-Y	4/26_1:H3	Motorstyrssystem	BL-Y
2	5/1_B:7	Kombinationsinstrument	P	4/26_1:D4	Motorstyrssystem	P
3	5/1_B:22	Kombinationsinstrument	GR	4/26_1:E4	Motorstyrssystem	Y-R
	43/410	Förgreningspunkt	Y-R			
4	11/2_I:2	Säkringsbox i kupé	BL-SB	3/10:1	Kontakt backljus	BL-SB
5	11/2_I:14	Säkringsbox i kupé	GN	4/26_2:E3	Motorstyrssystem	GN
6	4/18:4	Styrenhet elektronisk startspärr (Immobilizer)	P-W	4/26_1:G2	Motorstyrssystem	P-W
7	2/7:2	Relä startmotor	R	-		-
8	3/15:2	Kontakt kopplingspedal konstant-farthållare	BN-SB	4/26_1:E2	Motorstyrssystem	BN-SB
	4/18:2	Styrenhet elektronisk startspärr (Immobilizer)	GN-R			
9	3/11:9	Omkopplare vind-/bakrutetorkare	GR-R	6/1:2	Motor vindrutetorkare	GR-R
10	3/11:10	Omkopplare vind-/bakrutetorkare	BL-R	6/1:1	Motor vindrutetorkare	BL-R
11	4/38_B2:12	Central elektronikstyrenhet CEM	VO-W	6/1:4	Motor vindrutetorkare	VO-W
	43/405	Förgreningspunkt, ECC				
12	11/2_G:8	Säkringsbox i kupé	BL-GN	6/1:3	Motor vindrutetorkare	BL-GN
13	5/1_B:20	Kombinationsinstrument	Y-W	7/7	Givare oljetryck	Y-W
14	11/2_I:9	Säkringsbox i kupé	Y	7/9:1	Givare bromsvätskenivå	Y
15	5/1_B:10	Kombinationsinstrument	GN-Y	4/26_3:H4	Motorstyrssystem	GN-Y
16	4/38_B1:4	Central elektronikstyrenhet CEM	BL-P	4/26_1:F3	Motorstyrssystem	BL-P
17	43/418	Förgreningspunkt	R-SB	3/10:2	Kontakt backljus	R-SB
18	4/9_1:11	Styrenhet klimatanläggning CCM	BN-P	-		-
19	15/7:E6	Fördelningsskena	BL	-		-
20	5/1_B:13	Kombinationsinstrument	W	6/7:1	Generator	W
	43/415	Förgreningspunkt, ECC				
21	5/1_B:5	Kombinationsinstrument	BN-GR	4/26_1:E3	Motorstyrssystem	BN-GR
22	4/9_2:13	Styrenhet klimatanläggning CCM	OR-SB	4/26_1:G4	Motorstyrssystem	OR-SB

44/1 22-poligt Bi-Fuel

Nr	Matta kupé			Matta motor Bi-Fuel		
1	5/1_B:23	Kombinationsinstrument	BL-Y	4/26:34	Motorstyrssystem	BL-Y
2	5/1_B:7	Kombinationsinstrument	P	43/379	Förgreningspunkt	P
3	5/1_B:22	Kombinationsinstrument	GR	43/315	Förgreningspunkt	R-SB
	7/85:1	Lambdasond LPG	R-SB			
	43/410	Förgreningspunkt	Y-R			
4	11/2_I:2	Säkringsbox i kupé	BL-SB	3/10:1	Kontakt backljus	BL-SB
5	11/2_I:14	Säkringsbox i kupé	GN	4/26:29	Motorstyrssystem	GN
6	4/18:4	Styrenhet elektronisk startspärr (Immobilizer)	P-W	4/26:56	Motorstyrssystem	P-W
7	2/7:2	Relä startmotor	R	44/1:8	Kontaktstycke	R
8	4/18:2	Styrenhet elektronisk startspärr (Immobilizer)	GN-R	44/1:7	Kontaktstycke	R
9	3/11:9	Omkopplare vind-/bakrutetorkare	GR-R	6/1:2	Motor vindrutetorkare	GR-R
10	3/11:10	Omkopplare vind-/bakrutetorkare	BL-R	6/1:1	Motor vindrutetorkare	BL-R
11	4/38_B2:12	Central elektronikstyrenhet CEM	VO-W	6/1:4	Motor vindrutetorkare	VO-W
	43/405	Förgreningspunkt, ECC				
12	11/2_G:8	Säkringsbox i kupé	BL-GN	6/1:3	Motor vindrutetorkare	BL-GN
13	5/1_B:20	Kombinationsinstrument	Y-W	7/7	Givare oljetryck	Y-W
14	11/2_I:9	Säkringsbox i kupé	Y	7/9:1	Givare bromsvätskenivå	Y
15	5/1_B:10	Kombinationsinstrument	GN-Y	43/380	Förgreningspunkt	GN-Y
16	4/38_B1:4	Central elektronikstyrenhet CEM	BL-P	43/305	Förgreningspunkt	SB
	7/85:2	Lambdasond LPG	SB			
17	43/418	Förgreningspunkt	R-SB	3/10:2	Kontakt backljus	R-SB
18	4/9_1:11	Styrenhet klimatanläggning CCM	BN-P	43/385	Förgreningspunkt	W-SB
	7/85:3	Lambdasond LPG	W-SB			
19	7/85:4	Lambdasond LPG	R-W	4/75_J2:27	Styrenhet LPG	R-W
	15/7:E6	Fördelningsskena	BL			
20	5/1_B:13	Kombinationsinstrument	W	6/7:61	Generator	W
	43/415	Förgreningspunkt				
21	5/1_B:5	Kombinationsinstrument	BN-GR	4/26:40	Motorstyrssystem	BN-GR
22	4/9_2:13	Styrenhet klimatanläggning CCM	OR-SB	4/26:88	Motorstyrssystem	OR-SB

# Kontaktstycke

## 44/2 - 44/3

### 44/2 16-poligt Melco 2

Nr	Matta kupé			Matta motor Melco 2		
1	7/72:1	Givare gaspedal	R-SB	43/377	Förgreningspunkt	R-SB
2	7/72:2	Givare gaspedal	BN-GR	43/378	Förgreningspunkt	BN-GR
3	7/72:3	Givare gaspedal	Y-BN	4/50:20	Styrenhet bränslespjällhus	Y-BN
4	7/72:4	Givare gaspedal	GN-SB	43/320	Förgreningspunkt	GN-SB
5	7/72:5	Givare gaspedal	GN-W	4/26_C:9	Motorstyrssystem	GN-W
6	7/72:6	Givare gaspedal	Y	4/26_C:24	Motorstyrssystem	Y
7	7/72:7	Givare gaspedal	Y-R	4/26_B:2	Motorstyrssystem	Y-R
8	7/72:8	Givare gaspedal	GR	4/26_B:9	Motorstyrssystem	GR
9	11/2_G:3	Säkringsbox i kupé	GN-BN	4/26_B:20	Motorstyrssystem	GN-BN
10	-		-	-		-
11	43/411	Förgreningspunkt	BL-R	4/26_C:27	Motorstyrssystem	BL-R
12	3/4:5	Reglage konstantfarthållare	GN-R	4/26_C:12	Motorstyrssystem	GN-R
13	3/4:3	Reglage konstantfarthållare	W-SB	4/26_C:23	Motorstyrssystem	W-SB
14	3/4:4	Reglage konstantfarthållare	Y-SB	4/26_C:11	Motorstyrssystem	Y-SB
15	3/14:2	Kontakt bromspedal konstantfart-hållare	VO	4/26_B:8	Motorstyrssystem	VO
16	-		-	-		-

### 44/3 16-poligt Diesel

Nr	Matta kupé			Matta motor Diesel		
1	7/72:1	Givare gaspedal	GR-R	4/26_1:A3	Motorstyrssystem	GR-R
2	7/72:2	Givare gaspedal	R-W	4/26_1:B3	Motorstyrssystem	R-W
3	7/72:3	Givare gaspedal	BN	4/26_1:C1	Motorstyrssystem	BN
4	7/72:4	Givare gaspedal	Y-GR	4/26_1:E1	Motorstyrssystem	Y-GR
5	7/72:5	Givare gaspedal	GN-W	4/26_1:H2	Motorstyrssystem	GN-W
6	7/72:6	Givare gaspedal	VO-W	4/26_1:F1	Motorstyrssystem	VO-W
7	3/14:2	Kontakt bromspedal konstantfart-hållare	VO	4/26_1:H1	Motorstyrssystem	VO
8	5/1_B:22	Kombinationsinstrument	GR	4/26_1:G1	Motorstyrssystem	GR
9	-		-	-		-
10	5/1_B:12	Kombinationsinstrument	BL-W	4/26_1:H4	Motorstyrssystem	BL-W
11	43/411	Förgreningspunkt	BL-R	4/26_1:D2	Motorstyrssystem	BL-R
12	3/4:5	Reglage konstantfarthållare	GN-R	4/26_1:F2	Motorstyrssystem	GN-R
13	3/4:3	Reglage konstantfarthållare	W-SB	4/26_1:B1	Motorstyrssystem	W-SB
14	3/4:4	Reglage konstantfarthållare	Y-SB	4/26_1:C2	Motorstyrssystem	Y-SB
15	17/1:15	Diagnosuttag	BN-P	4/26_1:D3	Motorstyrssystem	BN-P
16	17/1:11	Diagnosuttag	Y-BN	4/26_1:C3	Motorstyrssystem	Y-BN

#### 44/4 6-poligt EMS 2000

Nr	Matta kupé			Matta motor EMS 2000		
1	44/13:13	Kontaktstycke, LHD	GR-R	4/26:35	Motorstyrssystem, Turbor LHD	GR-R
2	44/13:14	Kontaktstycke, LHD	GN-W	4/26:41	Motorstyrssystem, Turbo LHD	GN-W
3	5/1_B:6	Kombinationsinstrument	BL-OR	4/27:25	Styrenhet automatväxellåda TCM	BL-OR
4	15/1:A5	Fördelningsskena	BN	43/303	Förgreningspunkt	BN
5	4/5:2	Styrenhet konstantfarthållare, Bensin	R	43/309	Förgreningspunkt	R
6	3/51:3	Kontakt bromsljus/upplåsning växelväljarspär	W	2/23:1	Relä P-lägespär	W

#### 44/5 22-poligt

Nr	Matta kupé			Matta motorrum		
1	18/4:6	Kontakttrulle	GN-SB	2/35:2	Relä signalhorn	GN-SB
2	43/427	Förgreningspunkt	BL-Y	11A/6	Säkringar i motorrum	BL-Y
3	8/26:1	Elmanövrerad passagerarstol	Y-VO	11A/7	Säkringar i motorrum	Y-VO
4	15/3:B8	Fördelningsskena	GN-R	11A/9	Säkringar i motorrum	GN-R
5	11/2_I:13	Säkringsbox i kupé	VO	2/14:1 43/364	Huvudrelä motorstyrssystem Förgreningspunkt, Melco 2	VO
6	4/5:9	Styrenhet konstantfarthållare	BN-W	6/12:2	Vakuumpump konstantfarthållare	BN-W
7	4/5:12	Styrenhet konstantfarthållare	W	6/12:1	Vakuumpump konstantfarthållare	W
8	4/5:1	Styrenhet konstantfarthållare	GR-SB	6/12:3	Vakuumpump konstantfarthållare	GR-SB
9	43/433	Förgreningspunkt, LPG	GN	43/346	Förgreningspunkt	GR
	44/13:15	Kontaktstycke	GR	43/386	Förgreningspunkt, LPG	GN
10	15/7:E9	Fördelningsskena	BL	4/28:11	Styrenhet låsningsfria bromsar ABS	BL
11	44/13:15	Kontaktstycke, LHD	R-SB	43/348	Förgreningspunkt, LHD	R-SB
12	44/13:14	Kontaktstycke	P	43/343	Förgreningspunkt	P
13	16/1_A:1	Radio	R	11A/10	Säkringar i motorrum	R
14	4/39_A:3	Styrenhet för lås och larm VGLA	Y-SB	3/50:1	Kontakt larm motorhuv, Alarm	Y-SB
15	43/404	Förgreningspunkt, Alarm	BL-R	8/35:3	Larmhorn	BL-R
16	43/402	Förgreningspunkt, Alarm	R-W	8/35:5	Larmhorn	R-W
17	44/13:13	Kontaktstycke	BL-SB	43/337	Förgreningspunkt	BL-SB
18	44/18:3	Kontaktstycke	BL	2/31:5	Relä bränslepump, Melco 2, LPG	BL
				11A/17	Säkringar i motorrum	
19	4/39_B:14	Styrenhet för lås och larm VGLA	W-SB	8/35:2	Larmhorn	W-SB
20	4/18:6	Styrenhet elektronisk startspär (Immobilizer)	Y-R	43/365	Förgreningspunkt	Y-R
21	17/1:1	Diagnosuttag	R-W	43/622	Förgreningspunkt, Auto	R-W
22	44/13:20	Kontaktstycke	Y	11A/27:2	Säkringar i motorrum, Tillbehör, bak	Y

# Kontaktstycken

## 44/6 - 44/7

### 44/6 3-poligt

Nr	Matta kupé			Matta motorrum		
1	2/18:3	Relä elhissar	BL-Y	11A/12	Säkringar i motorrum	BL-Y
2	43/414	Förgreningspunkt	W	11A/14	Säkringar i motorrum	W
3	2/7:5	Relä startmotor	Y-SB	44/21:4 44/36:1	Kontaktstycke, Melco 2 Kontaktstycke	Y-SB

### 44/7 13-poligt

Nr	Matta kupé			Matta motorrum		
1	-		-	-		-
2	44/18:7	Kontaktstycke	BL-GR	4/28:3	Styrenhet låsningsfria bromsar ABS	BL-GR
3	44/18:8	Kontaktstycke	BL-GN	4/28:1	Styrenhet låsningsfria bromsar ABS	BL-GN
4	-		-	-		-
5	-		-	-		-
6	-		-	-		-
7	44/41:1	Kontaktstycke	R	11A/20	Säkringar i motorrum, Förstär- kare	R
8	-		-	-		-
9	-		-	-		-
10	-		-	-		-
11	44/18:5	Kontaktstycke	GR-R	4/28:9	Styrenhet låsningsfria bromsar ABS	GR-R
12	44/18:6	Kontaktstycke	GR	4/28:8	Styrenhet låsningsfria bromsar ABS	GR
13	5/1_B:16	Kombinationsinstrument	BL-R	4/28:26 43/345	Styrenhet låsningsfria bromsar ABS Förgreningspunkt, DSA	BL-R



44/8 14-poligt

Nr	Matta kupé			Matta instrumentbräda		
1	43/411	Förgreningspunkt	BL-R	5/1_A:18	Kombinationsinstrument	BL-R
2	-		-	-		-
3	43/408 43/406	Förgreningspunkt, LHD Förgreningspunkt, RHD	BN	16/4:1 16/5:1	Högtalare instrumentbräda förar- sida, LHD Högtalare instrumentbräda pas- sagerarsida, RHD	BN
4	43/409 43/407	Förgreningspunkt, LHD Förgreningspunkt, RHD	W	16/4:2 16/5:2	Högtalare instrumentbräda förar- sida, LHD Högtalare instrumentbräda pas- sagerarsida, RHD	W
5	43/406 43/408	Förgreningspunkt, LHD Förgreningspunkt, RHD	GN-Y	16/5:1 16/4:1	Högtalare instrumentbräda pas- sagerarsida, LHD Högtalare instrumentbräda förar- sida, RHD	GN-Y
6	43/407 43/409	Förgreningspunkt, LHD Förgreningspunkt, RHD	GR	16/5:2 16/4:2	Högtalare instrumentbräda pas- sagerarsida, LHD Högtalare instrumentbräda förar- sida, RHD	GR
7	3/12:5	Omkopplare bakrutespolare/-tor- kare	R	4/38_P:3	Central elektronikstyrenhet CEM	R
8	-		-	-		-
9	-		-	-		-
10	-		-	-		-
11	4/39_B:4	Styrenhet för lås och larm VGLA	BL-W	10/80:2	Indikering larm solsensor/elektro- nisk startspärr	BL-W
12	-		-	-		-
13	4/9_2:7	Styrenhet klimatanläggning CCM	VO	10/80:5	Indikering larm solsensor/elektro- nisk startspärr	VO
14	4/9_2:8	Styrenhet klimatanläggning CCM	BL-SB	10/80:1	Indikering larm solsensor/elektro- nisk startspärr	BL-SB

# Kontaktstycken

## 44/9

### 44/9 26-poligt

Nr	Mata kupé			Matta förardörr		
1	43/419	Förgreningspunkt	BL	3/33_1:8	Manöverenhet elhissar/back-speglar förardörr	BL
2	11/2_J:18	Säkringsbox i kupé	R-SB	9/7:4	Eluppvärmd backspegel förardörr	R-SB
3	15/4:C5	Fördelningskena	GR-W	6/28:2 6/36:1	Centrallås förardörr Centrallås med blockerat låsläge förardörr	GR-W
4	43/422	Förgreningspunkt, RHD	GN-R	6/49:8	Infällbar backspegel förardörr	GN-R
5	4/39_A:16	Styrenhet för lås och larm VGLA	BN-GR	3/54:1	Omkopplare lås förardörr	BN-GR
6	4/39_A:18	Styrenhet för lås och larm VGLA	Y-GR	3/54:3	Omkopplare lås förardörr	Y-GR
7	31/2	Stomanslutning	SB	3/24_1:7 3/33_1:7	Omkopplare centrallås förardörr Manöverenhet elhissar/back-speglar förardörr	SB
8	-		-	-		-
9	44/10:9	Kontaktstycke	BL-Y	3/33_1:3	Manöverenhet elhissar/back-speglar förardörr	BL-Y
10	44/10:10	Kontaktstycke	GN	3/33_1:4	Manöverenhet elhissar/back-speglar förardörr	GN
11	44/10:11	Kontaktstycke	Y-R	3/33_2:3	Manöverenhet elhissar/back-speglar förardörr	Y-R
12	44/10:12	Kontaktstycke	VO	3/33_2:4	Manöverenhet elhissar/back-speglar förardörr	VO
13	44/10:13	Kontaktstycke	P	3/33_2:2	Manöverenhet elhissar/back-speglar förardörr	P
14	43/409 44/15:17	Förgreningspunkt Kontaktstycke	W	16/2:2	Högtalare förardörr	W
15	43/408 44/15:18	Förgreningspunkt Kontaktstycke	BN	16/2:1	Högtalare förardörr	BN
16	15/2:B6 43/430	Fördelningskena Förgreningspunkt, USA	GN-GR	6/28:1 6/36:2	Centrallås förardörr Centrallås med blockerat låsläge förardörr	GN-GR
17	43/420	Förgreningspunkt	Y	6/36:3	Centrallås med blockerat låsläge förardörr	Y
18	4/39_A:4	Styrenhet för lås och larm VGLA	GR	3/24_1:10 3/33_1:10	Omkopplare centrallås förardörr Manöverenhet elhissar/back-speglar förardörr	GR
19	4/39_A:6	Styrenhet för lås och larm VGLA	GN-Y	3/24_1:9 3/33_1:9	Omkopplare centrallås förardörr Manöverenhet elhissar/back-speglar förardörr	GN-Y
20	43/424	Förgreningspunkt, RHD	BL-SB	6/49:7	Infällbar backspegel förardörr	BL-SB
21	44/11:2 44/12:2	Kontaktstycke, LHD Kontaktstycke, RHD	GR-R	3/33_1:11	Manöverenhet elhissar/back-speglar förardörr	GR-R
22	44/11:6 44/12:6	Kontaktstycke, LHD Kontaktstycke, RHD	Y-W	3/33_1:12	Manöverenhet elhissar/back-speglar förardörr	Y-W
23	43/429	Förgreningspunkt	GN-OR	3/33_1:14	Manöverenhet elhissar/back-speglar förardörr	GN-OR
24	44/11:2 44/12:2	Kontaktstycke, RHD Kontaktstycke, LHD	R	3/33_1:15	Manöverenhet elhissar/back-speglar förardörr	R
25	44/11:6 44/12:6	Kontaktstycke, RHD Kontaktstycke, LHD	BN-W	3/33_1:16	Manöverenhet elhissar/back-speglar förardörr	BN-W
26	-		-	-		-

44/10 20-poligt

Nr	Matta kupé		Matta passagerardörr			
1	-		-	-		
2	11/2_J:16	Säkringsbox i kupé	R-W	9/8:4	Eluppvärmd backspegel passagerardörr	R-W
3	15/4:C6	Fördelningsskena	GR-W	6/29:2 6/37:1	Centrallås passagerardörr Centrallås med blockerat låsläge passagerardörr	GR-W
4	43/422	Förgreningspunkt	GN-R	6/50:8	Infällbar backspegel passagerardörr	GN-R
5	-		-	-		
6	-		-	-		
7	43/419	Förgreningspunkt	BL	3/34:5	Manöverenhet elhiss passagerardörr	BL
8	15/8:F4	Fördelningsskena	SB	43/500	Förgreningspunkt	SB
9	44/9:9	Kontaktstycke	BL-Y	3/34:7	Manöverenhet elhiss passagerardörr	BL-Y
10	44/9:10	Kontaktstycke	GN	3/34:6	Manöverenhet elhiss passagerardörr	GN
11	44/9:11	Kontaktstycke	Y-R	6/22:2	Elmanövrerad backspegel passagerardörr	Y-R
12	44/9:12	Kontaktstycke	VO	6/22:3	Elmanövrerad backspegel passagerardörr	VO
13	44/9:13	Kontaktstycke	P	6/22:1	Elmanövrerad backspegel passagerardörr	P
14	43/407 44/15:19	Förgreningspunkt Kontaktstycke	GR	16/3:2	Högtalare passagerardörr	GR
15	43/406 44/15:20	Förgreningspunkt Kontaktstycke	GN-Y	16/3:1	Högtalare passagerardörr	GN-Y
16	15/2:B5	Fördelningsskena	GR-GN	6/29:1 6/37:2	Centrallås passagerardörr Centrallås med blockerat låsläge passagerardörr	GN-GR
17	43/420	Förgreningspunkt	Y	6/37:3	Centrallås med blockerat låsläge passagerardörr	Y
18	4/39_A:20	Styrenhet för lås och larm VGLA	BL-P	3/37:4	Omkopplare centrallås passagerardörr	BL-P
19	4/39_A:5	Styrenhet för lås och larm VGLA	GR-SB	3/37:2	Omkopplare centrallås passagerardörr	GR-SB
20	43/424	Förgreningspunkt, RHD	BL-SB	6/50:7	Infällbar backspegel passagerardörr	BL-SB

# Kontaktstycken

## 44/11 - 44/12

### 44/11 10-poligt

Nr	Matta kupé			Matta bakdörr förarsida		
1	15/2:B3	Fördelningsskena	GN-GR	6/30:1 6/38:2	Centrallås förarsida bak Centrallås med blockerat låsläge förarsida bak	GN-GR
2	44/9:24 44/9:21	Kontaktstycke, RHD Kontaktstycke, LHD	R GR-R	3/35:3	Manöverenhet elhiss vänster bak- dörr	GR-R
3	15/4:C3	Fördelningsskena	GR-W	6/30:2 6/38:1	Centrallås förarsida bak Centrallås med blockerat låsläge förarsida bak	GR-W
4	43/420	Förgreningspunkt	Y	6/38:3	Centrallås med blockerat låsläge förarsida bak	Y
5	43/429	Förgreningspunkt	GN-OR	3/35:1	Manöverenhet elhiss vänster bak- dörr	GN-OR
6	44/9:22 44/9:25	Kontaktstycke, LHD Kontaktstycke, RHD	Y-W BN-W	3/35:5	Manöverenhet elhiss vänster bak- dörr	Y-W
7	43/425	Förgreningspunkt	BN-SB	6/34:1	Barnsäkerhetslås vänster bak	BN-SB
8	43/426	Förgreningspunkt	BN-P	6/34:2	Barnsäkerhetslås vänster bak	BN-P
9	4/39_B:9	Styrenhet för lås och larm VGLA	BN	6/34:3	Barnsäkerhetslås vänster bak	BN
10	44/12:9	Kontaktstycke	Y-BN	6/34:4	Barnsäkerhetslås vänster bak	Y-BN

### 44/12 10-poligt

Nr	Matta kupé			Matta bakdörr passagerarsida		
1	15/2:B4	Fördelningsskena	GN-GR	6/31:1 6/39:2	Centrallås passagerarsida bak Centrallås med blockerat låsläge passagerarsida bak	GN-GR
2	44/9:24 44/9:21	Kontaktstycke, LHD Kontaktstycke, RHD	R GR-R	3/36:3	Manöverenhet elhiss höger bak- dörr	GR-R
3	15/4:C4	Fördelningsskena	GR-W	6/31:2 6/39:1	Centrallås passagerarsida bak Centrallås med blockerat låsläge passagerarsida bak	GR-W
4	43/420	Förgreningspunkt	Y	6/39:3	Centrallås med blockerat låsläge passagerarsida bak	Y
5	43/429	Förgreningspunkt	GN-OR	3/36:1	Manöverenhet elhiss höger bak- dörr	GN-OR
6	44/9:25 44/9:22	Kontaktstycke, LHD Kontaktstycke, RHD	BN-W Y-W	3/36:5	Manöverenhet elhiss höger bak- dörr	Y-W
7	43/425	Förgreningspunkt	BN-SB	6/35:1	Barnsäkerhetslås höger bak	BN-SB
8	43/426	Förgreningspunkt	BN-P	6/35:2	Barnsäkerhetslås höger bak	BN-P
9	44/11:10	Kontaktstycke	Y-BN	6/35:3	Barnsäkerhetslås höger bak	BN
10	43/426	Förgreningspunkt	BN-P	6/35:4	Barnsäkerhetslås höger bak	Y-BN

44/13 22-poligt S40

Nr	Matta kupé			Matta bak S40		
1	11/2_J:15	Säkringsbox i kupé	GR-R	9/2	Eluppvärmd bakruta	GR-R
2	4/39_B:6	Styrenhet för lås och larm VGLA	GN-R	3/29:1	Kontakt vänster baddörr	GN-R
3	16/1_A:9	Radio	R	6/14:4	Elmanövrerad antenn	R
4	11/2_G:18	Säkringsbox i kupé	BL-Y	10/64:1.8	Lamphus vänster bak	BL-Y
5	11/2_G:10	Säkringsbox i kupé	GR-SB	10/64:1.2	Lamphus vänster bak	GR-SB
6	16/1_B:7	Radio	GN	16/6:1	Högtalare bak vänster	GN
7	16/1_B:8	Radio	GN-SB	16/6:2	Högtalare bak vänster	GN-SB
8	16/1_B:11	Radio	Y	16/7:1	Högtalare bak höger	Y
9	16/1_B:12	Radio	Y-SB	16/7:2	Högtalare bak höger	Y-SB
10	4/38_B2:11	Central elektronikstyrenhet CEM	BL-R	-		-
11	4/38_B2:26	Central elektronikstyrenhet CEM	BL-W	-		-
12	4/38_B1:11	Central elektronikstyrenhet CEM	BL	10/64_2:1	Lamphus vänster bak	BL
13	44/4:1	Kontaktstycke, LHD	GR-R	4/6:1	Styrenhet xenonlampor	BL-SR
	44/5:17	Kontaktstycke	BL-SB	7/78:3	Läckagediagnospump LDP	GR-R
14	44/4:2	Kontaktstycke, LHD	GN-W	4/6:7	Styrenhet xenonlampor	P
	44/5:12	Kontaktstycke	P	7/78:4	Läckagediagnospump LDP	GN-W
15	44/5:11	Kontaktstycke, LHD	R-SB	4/6:2	Styrenhet xenonlampor	GR
	44/5:9	Kontaktstycke	GR	7/78:2	Läckagediagnospump LDP	R-SB
16	11/2_J:9	Säkringsbox i kupé	Y-R	44/19:4	Tillbehörs uttag bak	Y-R
17	15/4_C:2	Fördelningsskena	GR-W	43/608 44/32:4	Förgreningspunkt, EU/OS Kontaktstycke	GR-W
18	4/39_B:22	Styrenhet för lås och larm VGLA, LHD	GN-GR	43/609 44/32:3	Förgreningspunkt, EU/OS Kontaktstycke	GN-GR
	15/2_B:2	Fördelningsskena				
19	4/38_B1:9	Central elektronikstyrenhet CEM	VO-W	10/64_2:8	Lamphus vänster bak	VO-W
20	44/5:22	Kontaktstycke	Y	44/19:3	Tillbehörs uttag bak	Y
21	16/1_A:7	Radio	BL-BN	-		-
22	-		-	-		-

# Kontaktstycken

## 44/13 V40

### 44/13 22-poligt V40

Nr	Matta kupé			Matta bak V40		
1	11/2_J:15	Säkringsbox i kupé	GR-R	44/33:1	Kontaktstycke	GR-R
2	4/39_B:6	Styrenhet för lås och larm VGLA	GN-R	3/29:1	Kontakt vänster bakdörr	GN-R
3	16/1_A:9	Radio	R	16/10 43/605	Antennförstärkare Förgreningspunkt	R
4	11/2_G:18	Säkringsbox i kupé	BL-Y	10/64:1.8	Lamphus vänster bak	BL-Y
5	11/2_G:10	Säkringsbox i kupé	GR-SB	10/64:1.2	Lamphus vänster bak	GR-SB
6	16/1_B:7	Radio	GN	16/6:1 43/606	Högtalare bak vänster Förgreningspunkt	GN
7	16/1_B:8	Radio	GN-SB	16/6:2 43/607	Högtalare bak vänster Förgreningspunkt	GN-SB
8	16/1_B:11	Radio	Y	16/7:1 43/602	Högtalare bak höger Förgreningspunkt	Y
9	16/1_B:12	Radio	Y-SB	16/7:2 43/603	Högtalare bak höger Förgreningspunkt	Y-SB
10	4/38_B2:11	Central elektronikstyrenhet CEM	BL-R	44/34:9	Kontaktstycke	BL-R
11	4/38_B2:26	Central elektronikstyrenhet CEM	BL-W	44/34:10	Kontaktstycke	BL-W
12	4/38_B1:11	Central elektronikstyrenhet CEM	BL	44/34:7	Kontaktstycke	BL
13	44/4:1	Kontaktstycke, LHD	GR-R	4/6:1	Styrenhet xenonlampor	BL-SR
	44/5:17	Kontaktstycke	BL-SB	7/78:3	Läckagediagnospump LDP	GR-R
14	44/4:2	Kontaktstycke, LHD	GN-W	4/6:7	Styrenhet xenonlampor	P
	44/5:12	Kontaktstycke	P	7/78:4	Läckagediagnospump LDP	GN-W
15	44/5:11	Kontaktstycke, LHD	R-SB	4/6:2	Styrenhet xenonlampor	GR
	44/5:9	Kontaktstycke	GR	7/78:2	Läckagediagnospump LDP	R-SB
16	11/2_J:9	Säkringsbox i kupé	Y-R	43/604 44/19:4	Förgreningspunkt Tillbehörs uttag bak	Y-R
17	15/4_C:2	Fördelningsskena	GR-W	43/608 44/34:4	Förgreningspunkt, EU/OS Kontaktstycke	GR-W
18	4/39_B:22	Styrenhet för lås och larm VGLA, LHD	GN-GR	43/609 44/34:3	Förgreningspunkt, EO/OS Kontaktstycke	GN-GR
	15/2_B:2	Fördelningsskena				
19	4/38_B1:9	Central elektronikstyrenhet CEM	VO-W	44/34:8	Kontaktstycke	VO-W
20	44/5:22	Kontaktstycke	Y	44/19:3	Tillbehörs uttag bak	Y
21	16/1_A:7	Radio	BL-BN	43/610	Kontaktstycke	BL-BN
22	-		-	-		-

**44/14 4-poligt LH**

Nr	Matta kupé			Matta bak		
1	4/4:45	Styrenhet krocksäkerhetssystem SRS	BL	8/39:1	Krockgardin vänster	BL
2	4/4:46	Styrenhet krocksäkerhetssystem SRS	BN	8/39:2	Krockgardin vänster	BN
3	-		-	-		-
4	-		-	-		-

**44/15 20-poligt**

Nr	Mata kupé			Matta bak		
1	4/38_B1:2	Central elektronikstyrenhet CEM	BL-R	43/601	Förgreningspunkt	BL-R
2	4/39_B:7	Styrenhet för lås och larm VGLA	BL-Y	3/30:1	Kontakt höger baddörr	BL-Y
3	4/38_B1:10	Central elektronikstyrenhet CEM	BN-SB	43/611	Förgreningspunkt	BN-SB
4	11/2_I:20	Säkringsbox i kupé	Y-BN	10/65_1:8 10/65:8	Lamphus höger bak, S40 Lamphus höger bak, V40	Y-BN
5	4/38_B1:6	Central elektronikstyrenhet CEM	GN	10/65_1:6 10/65:6	Lamphus höger bak, S40 Lamphus höger bak, V40	GN
6	43/406	Förgreningspunkt	GN-Y	44/15:20	Kontaktstycke	GN-Y
7	43/407	Förgreningspunkt	GR	44/15:19	Kontaktstycke	GR
8	44/39:2	Kontaktstycke, LPG	GN-R	8/43:2	Avstängningsventil tank, LPG	GN-R
9	43/408	Förgreningspunkt	BN	44/15:18	Kontaktstycke	BN
10	43/409	Förgreningspunkt	W	44/15:17	Kontaktstycke	W
11	4/39_A:19	Styrenhet för lås och larm VGLA	BL-BN	43/612	Förgreningspunkt	BL-BN
12	11/2_G:14		R-SB	43/600	Förgreningspunkt	R-SB
13	43/412	Förgreningspunkt	BL	4/6:5	Styrenhet xenonlampor	BL
	43/430	Förgreningspunkt, USA	GN-GR	6/55:2	Låsmotor tanklock	GN-GR
	43/434	Förgreningspunkt, LPG	Y-SB	7/8:B	Givare LPG nivå	Y-SB
14	4/4:72	Styrenhet krocksäkerhetssystem SRS, ECU	R	7/76:1	Givare sidoairbag höger bak	R
15	4/4:66	Styrenhet krocksäkerhetssystem SRS, ECU	GN-BN	7/76:2	Givare sidoairbag höger bak	GN-BN
16	4/39_A:2	Styrenhet för lås och larm VGLA	BN-P	4/6:4	Styrenhet xenonlampor	Y-R
	5/1_B:8	Kombinationsinstrument	R	6/55:1	Låsmotor tanklock	BN-P
	43/410	Förgreningspunkt	Y-R	7/8:A	Givare LPG nivå	R
17	44/9:14	Kontaktstycke	W	16/20:2 44/15:10	Ljudförstärkare Kontaktstycke	W
18	44/9:15	Kontaktstycke	BN	16/20:1 44/15:9	Ljudförstärkare Kontaktstycke	BN
19	44/10:14	Kontaktstycke	GR	16/20:4 44/15:7	Ljudförstärkare Kontaktstycke	GR
20	44/10:15	Kontaktstycke	GN-Y	16/20:3 44/15:6	Ljudförstärkare Kontaktstycke	GN-Y

# Kontaktstycken

## 44/16 - 44/18

### 44/16 4-poligt RH

Nr	Matta kupé			Matta bak		
1	4/4:48	Styrenhet krocksäkerhetssystem SRS	BL-R	8/40:1	Krockgardin höger	BL-R
2	4/4:47	Styrenhet krocksäkerhetssystem SRS	BL-W	8/40:2	Krockgardin höger	BL-W
3	-		-	-		-
4	-		-	-		-

### 44/17 6-poligt

Nr	Matta kupé			Matta tak		
1	11/2_G:13	Säkringsbox i kupé	R-W	10/31:1 10/32:1 43/502	Taklampa för HL med läslampor Taklampa för LL Förgreningspunkt	R-W
2	11/2_G:1	Säkringsbox i kupé	R	10/31:2 10/32:2	Taklampa för HL med läslampor Taklampa för LL	R
3	43/416	Förgreningspunkt	SB	43/503	Förgreningspunkt	SB
4	-		-	-		-
5	4/4:26 4/35:5	Styrenhet krocksäkerhetssystem SRS Styrenhet nyckel-i-varning/bältespåminnare	Y-VO	10/31:5 10/32:5	Taklampa för HL med läslampor Taklampa för LL	Y-VO
6	4/39_A:24	Styrenhet för lås och larm VGLA	Y-BN	10/31:7 10/32:7	Taklampa för HL med läslampor Taklampa för LL	Y-BN

### 44/18 8-poligt

Nr	Matta kupé			Matta bränsletank		
1	5/1_B:17 43/434	Kombinationsinstrument Förgreningspunkt, LPG	Y-SB	7/2:A	Givare bränslenivå	Y-SB
2	5/1_B:9	Kombinationsinstrument	Y	7/2:C	Givare bränslenivå	Y
3	44/5:18	Kontaktstycke	BL	6/13	Bränslepump, Bensin	BL
4	43/416	Förgreningspunkt	SB	43/432	Förgreningspunkt, Bensin	SB
5	44/7:11	Kontaktstycke	GR-R	7/19:1	Hastighetsgivare vänster bakhjul ABS	GR-R
6	44/7:12	Kontaktstycke	GR	7/19:2	Hastighetsgivare vänster bakhjul ABS	GR
7	44/7:2	Kontaktstycke	BL-GR	7/20:1	Hastighetsgivare höger bakhjul ABS	BL-GR
8	44/7:3	Kontaktstycke	BL-GN	7/20:2	Hastighetsgivare höger bakhjul ABS	BL-GN



#### 44/19 4-poligt

Nr	Matta bak		Matta tillbehör	
1	43/611	Förgreningspunkt	BN-SB	-
2	43/615 43/610	Förgreningspunkt, S40 Förgreningspunkt, V40	SB	-
3	44/13:20	Kontaktstycke	Y	-
4	44/13:16 43/604	Kontaktstycke Förgreningspunkt, V40	Y-R	-

#### 44/20 6-poligt

Nr	Matta EMS 2000		Matta motor	
1	43/313	Förgreningspunkt	R	43/352 Förgreningspunkt R
2	4/26:32	Motorstyrssystem	GN	4/30_1:1 Tändspolar GR
3	4/26:1	Motorstyrssystem	GN	4/30_2:1 Tändspolar GN
4	43/316	Förgreningspunkt	SB	43/353 Förgreningspunkt SB
5	4/26:62	Motorstyrssystem	BL-GR	8/32:2 CVVT-ventil BL-GR
6	-	-	-	-

#### 44/21 6-poligt

Nr	Matta motorrum		Matta motor Melco 2	
1	11A/18	Säkringar i motorrum	R-SB	43/327 Förgreningspunkt R-SB
2	43/360	Förgreningspunkt	R	43/324 Förgreningspunkt R
3	2/30:5	Relä bränsleinsprutning/tändning	VO	43/380 Förgreningspunkt VO
4	44/6:3	Kontaktstycke	Y-SB	43/323 Förgreningspunkt Y-SB
5	11A/26:2	Säkringar i motorrum	BN	44/27:5 Kontaktstycke BN
6	2/32:5	Relä bränslespjällhus	BL-Y	4/50:12 Styrenhet bränslespjällhus BL-Y

# Kontaktstycken

## 44/22 - 44/23

### 44/22 12-poligt

Nr	Matta motorrum			Matta motor EMS 2000		
1	2/10:2	Relä kompressor A/C	BL-SB	4/26:68	Motorstyrssystem	BL-SB
	43/348	Förgreningspunkt, Turbo	R-SB	43/315	Förgreningspunkt, Turbo	R-SB
2	2/14:2	Huvudrelä motorstyrssystem	GN	4/26:10	Motorstyrssystem	GN
3	2/50:5	Relä LPG	GN-R	4/26:48	Motorstyrssystem	R-SB
	7/53:1	Givare lufttemperatur	R-SB	43/392	Förgreningspunkt, LPG	GN-R
4	2/50:2	Relä LPG	GN	43/307	Förgreningspunkt	P-SB
	43/338	Förgreningspunkt, Turbo	P-SB	43/382	Förgreningspunkt, LPG	GN
5	2/11:2	Relä elkylfläkt hastighet 1	BL-GR	4/26:38	Motorstyrssystem	BL-GR
6	2/28:2	Relä elkylfläkt hastighet 2	GN-GR	4/26:8	Motorstyrssystem	GN-GR
7	2/13:2	Relä kondensorfläkt A/C	BL-OR	4/26:69	Motorstyrssystem Turbo	BL-OR
8	8/24:1	EVAP-ventil	Y	4/26:4	Motorstyrssystem	Y
9	4/28:25	Styrenhet låsningsfria bromsar ABS	GR-W	4/26:52	Motorstyrssystem	GR-W
				43/311	Förgreningspunkt	
10	2/31:2	Relä bränslepump, LPG	GR	4/3:4	Styrenhet stabiliseringssystem DSA	Y-R
	4/28:23	Styrenhet låsningsfria bromsar ABS	Y-R	4/26:69	Motorstyrssystem Bi-Fuel	GR
11	4/28:24	Styrenhet låsningsfria bromsar ABS	BL-Y	4/3:12	Styrenhet stabiliseringssystem DSA	BL-Y
	43/389	Förgreningspunkt, LPG	Y-R	43/391	Förgreningspunkt	Y-R
12	43/345	Förgreningspunkt	BL-R	4/3:3	Styrenhet stabiliseringssystem DSA	BL-R

### 44/23 12-poligt

Nr	Matta motorrum			Matta motor Melco 2		
1	2/10:2	Relä kompressor A/C	BL-SB	4/26_A:20	Motorstyrssystem	BL-SB
2	2/14:2	Huvudrelä motorstyrssystem	P-SB	4/26_B:17	Motorstyrssystem	P-SB
3	2/32:2	Relä bränslespjällhus	BN-W	4/26_B:16	Motorstyrssystem	BN-W
4	7/65	Givare rattvinkel	GN-Y	4/26_B:14	Motorstyrssystem	GN-Y
5	2/11:2	Relä elkylfläkt hastighet 1	BL-GR	4/26_A:18	Motorstyrssystem	BL-GR
6	2/30:2	Relä bränsleinsprutning/tändning	VO	4/26_B:15	Motorstyrssystem	VO
7	2/13:2	Relä kondensorfläkt A/C	BL-OR	4/26_A:17	Motorstyrssystem	BL-OR
8	2/31:2	Relä bränslepump	W	4/26_A:21	Motorstyrssystem	W
9	43/346	Förgreningspunkt	GR	4/26_C:18	Motorstyrssystem	GR
10	7/49:1	Tryckgivare A/C	GN-SB	43/320	Förgreningspunkt	GN-SB
11	7/49:2	Tryckgivare A/C	Y-GR	4/26_B:24	Motorstyrssystem	Y-GR
12	7/49:3	Tryckgivare A/C	GN-R	43/322	Förgreningspunkt	GN-R

44/24 12-poligt

Nr	Matta motorrum			Matta motor EMS 2000		
1	7/49:1	Tryckgivare A/C	GN-SB	43/312	Förgreningspunkt	GN-SB
2	7/49:2	Tryckgivare A/C	Y-GR	4/26:14	Motorstyrssystem	Y-GR
3	7/49:3 43/335	Tryckgivare A/C Förgreningspunkt, Turbo	VO-W	4/26:74 43/310	Motorstyrssystem Förgreningspunkt	VO-W
4	2/10:2 2/10:5	Relä kompressor A/C, Turbo Relä kompressor A/C, EMS 2000 & LPG	BL-SB VO	4/26:68 8/1:1	Motorstyrssystem, Turbo Magnetkoppling A/C kompressor	BL-SB VO
5	43/360	Förgreningspunkt	R	43/313	Förgreningspunkt	R
6	43/365	Förgreningspunkt	Y-R	4/26:30 43/314	Motorstyrssystem, Bi-Fuel Förgreningspunkt	Y-R
7	11A/25	Säkringar i motorrum, Automat	BN-GR	4/27:1	Styrenhet automatväxellåda TCM	BN-GR
8	43/348 2/10:5	Förgreningspunkt, EMS 2000 & LPG Relä kompressor A/C, Turbo	R-SB VO	8/1:1 43/315	Magnetkoppling A/C kompres- sor, Turbo Förgreningspunkt, EMS 2000 & LPG	VO R-SB
9	7/79:3	Laddtryckgivare 2	BN	4/26:72	Motorstyrssystem, EMS, Turbo	BN
10	-	-	-	-	-	-
11	43/386 43/622	Förgreningspunkt, LPG Förgreningspunkt	GN R-W	4/75_J1:2 6/54:1	Styrenhet Vakuumpump automatväxellåda	R-W
12	2/34:1 43/387	Relä vakuumpump automatväxel- låda Förgreningspunkt, LPG	Y Y-R	7/67:2 43/383	Tryckvakt vakuumpump automat- växellåda Förgreningspunkt, LPG	Y Y-R

44/25 4-poligt

Nr	Matta motorrum			Matta motor Diesel		
1	11A/17	Säkringar i motorrum	BL	9/10:B	Förvärmare bränsle	BL
2	43/362	Förgreningspunkt	R	43/333	Förgreningspunkt	R
3	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-

# Kontaktstycken

## 44/26 - 44/28

### 44/26 12-poligt

Nr	Matta motorrum			Matta motor Diesel		
1	2/10:2	Relä kompressor A/C	BL-SB	4/26_1:F4	Motorstyrssystem	BL-SB
2	2/14:1	Huvudrelä motorstyrssystem	GN-Y	4/26_2:D4	Motorstyrssystem	GN-Y
3	43/357	Förgreningspunkt	R-SB	43/332	Förgreningspunkt	R-SB
4	2/10:5	Relä kompressor A/C	VO	8/1:1	Magnetkoppling A/C kompressor	VO
5	2/11:2	Relä elkylfläkt hastighet 1	BL-GR	4/26_3:A2	Motorstyrssystem	BL-GR
6	2/28:2	Relä elkylfläkt hastighet 2	GN-GR	4/26_3:B4	Motorstyrssystem	GN-GR
7	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-
10	7/49:1	Tryckgivare A/C	GN-SB	4/26_2:F1	Motorstyrssystem	GN-SB
11	7/49:2	Tryckgivare A/C	Y-GR	4/26_2:G4	Motorstyrssystem	Y-GR
12	7/49:3	Tryckgivare A/C	GN-R	4/26_2:A3	Motorstyrssystem	GN-R

### 44/27 6-poligt

Nr	Matta motor Melco 2			Matta generator, startmotor och batteri		
1	4/26_A:8	Motorstyrssystem	P	6/7:4	Generator	P
2	44/1:13	Kontaktstycke	Y-W	7/7:1	Givare oljetryck	Y-W
3	43/323	Förgreningspunkt	Y-SB	6/6	Startmotor, relä	Y-SB
4	4/26_B:12	Motorstyrssystem	BL-R	6/7:1	Generator	BL-R
5	44/21:5	Kontaktstycke	BN	6/7:3	Generator	BN
6	44/1:20	Kontaktstycke	W	6/7:2	Generator	W

### 44/28 6-poligt

Nr	Matta motor Melco 2			Matta EGR		
1	4/26_A:32	Motorstyrssystem	GR	6/51:1	EGR-stegmotor	GR
2	43/327	Förgreningspunkt	R-SB	6/51:2	EGR-stegmotor	R-SB
3	4/26_A:34	Motorstyrssystem	BL	6/51:3	EGR-stegmotor	BL
4	4/26_A:5	Motorstyrssystem	W-SB	6/51:4	EGR-stegmotor	W-SB
5	43/327	Förgreningspunkt	R-SB	6/51:5	EGR-stegmotor	R-SB
6	4/26_A:6	Motorstyrssystem	GN-W	6/51:6	EGR-stegmotor	GN-W

#### 44/31 10-poligt

Nr	Matta motorrum			Matta instrumentbräda		
1	43/346	Förgreningspunkt	GR	3/19:13	Reglage strålkastarinställning	GR
2	43/343	Förgreningspunkt	P	3/19:14	Reglage strålkastarinställning	P
3	43/337	Förgreningspunkt	BL-SB	3/19:6	Reglage strålkastarinställning	BL-SB
4	-		-	-		-
5	-		-	-		-
6	7/3:B	Givare yttertemperatur färddator	Y-SB	5/1:A12	Kombinationsinstrument	Y-SB
7	7/3:A	Givare yttertemperatur färddator	P-SB	5/1:A19	Kombinationsinstrument	P-SB
8	7/10:1	Givare spolarvätskenivå	Y-GR	5/1:A1	Kombinationsinstrument	Y-GR
9	4/28:13	Styrenhet låsningsfria bromsar ABS	GN-Y	5/1:A2	Kombinationsinstrument	GN-Y
10	-		-	-		-

#### 44/32 6-poligt

Nr	Matta bak S40			Matta baklucka		
1	43/601	Förgreningspunkt	BL-R	43/620	Förgreningspunkt	BL-R
2	43/615	Förgreningspunkt	SB	43/619	Förgreningspunkt	SB
3	43/609 44/13:18	Förgreningspunkt, EU/OS Kontaktstycke	GN-GR	6/32:1	Centrallås baklucka	GN-GR
4	43/608 44/13:17	Förgreningspunkt, EU/OS Kontaktstycke	GR-W	6/32:2	Centrallås baklucka	GR-W
5	43/612	Förgreningspunkt	BL-BN	3/22	Kontakt belysning/larm bagage- rum	BL-BN
6	-		-	-		-

#### 44/33 2-poligt

Nr	Matta bak V40			Matta baklucka		
1	44/13:1	Kontaktstycke	GR-R	9/2	Eluppvärmd bakruta	GR-R
2	31/12	Stomanslutning	SB	43/618	Förgreningspunkt	SB

# Kontaktstycken

## 44/34 - 44/37

### 44/34 10-poligt

Nr	Matta bak V40			Matta baklucka		
1	43/611	Förgreningspunkt	BN-SB	10/17:1	Extra bromsljus	BN-SB
2	-		-	7/54:1	Glaskrossensor	GR
3	43/609 44/13:18	Förgreningspunkt, EU/OS Kontaktstycke	GN-GR	6/32:1	Centrallås baklucka	GN-GR
4	43/608 44/13:17	Förgreningspunkt, EU/OS Kontaktstycke	GR-W	6/32:2	Centrallås baklucka	GR-W
5	43/612	Förgreningspunkt	BL-BN	3/22	Kontakt belysning/larm bagage- rum	BL-BN
6	43/601	Förgreningspunkt	BL-R	10/34:3	Lamphus baklucka	P
7	44/13:12	Kontaktstycke	BL	10/34:1	Lamphus baklucka	BL
8	44/13:19	Kontaktstycke	VO-W	10/34:4	Lamphus baklucka	VO-W
9	44/13:10	Kontaktstycke	BL-R	6/11:3	Motor bakrutetorkare	BL-R
10	44/13:11	Kontaktstycke	BL-W	6/11:2	Motor bakrutetorkare	BL-W

### 44/36 1-poligt

Nr	Matta motorrum			Matta batteri		
1	44/6:3	Kontaktstycke	Y-SB	6/6	Startmotor, relä	Y-SB

### 44/37 4-poligt

Nr	Matta kupé			Matta krockkudde passagerarsida		
1	4/4:33	Styrenhet krocksäkerhetssystem SRS	GN	8/4_1:1	Krocksäkerhetssystem SRS passa- gerarenhet	GN
2	4/4:34	Styrenhet krocksäkerhetssystem SRS	W	8/4_1:2	Krocksäkerhetssystem SRS passa- gerarenhet	W
3	4/4:49	Styrenhet krocksäkerhetssystem SRS	VO	8/4_2:1	Krocksäkerhetssystem SRS passa- gerarenhet	VO
4	4/4:50	Styrenhet krocksäkerhetssystem SRS	VO-W	8/4_2:2	Krocksäkerhetssystem SRS passa- gerarenhet	VO-W

#### 44/38 8-poligt

Nr	Matta motor Melco 2			Matta insprutningsventiler		
1	4/33:11	Styrenhet bränslesystem	BL-W	8/7:2	Insprutningsventiler	BL-W
2	4/33:19	Styrenhet bränslesystem	BL-SB	8/7:1	Insprutningsventiler	BL-SB
3	4/33:10	Styrenhet bränslesystem	R-W	8/6:2	Insprutningsventiler	R-W
4	4/33:18	Styrenhet bränslesystem	R-SB	8/6:1	Insprutningsventiler	R-SB
5	4/33:13	Styrenhet bränslesystem	GR-R	8/9:2	Insprutningsventiler	GR-R
6	4/33:21	Styrenhet bränslesystem	Y-R	8/9:1	Insprutningsventiler	Y-R
7	4/33:12	Styrenhet bränslesystem	BL-GR	8/8:2	Insprutningsventiler	BL-GR
8	4/33:20	Styrenhet bränslesystem	BL-Y	8/8:1	Insprutningsventiler	BL-Y

#### 44/39 6-poligt

Nr	Matta kupé			Matta motor Bi-Fuel		
1	3/63:4	Omkopplare gas-/bensindrift	OR	4/75_J1:6	Styrenhet LPG	OR
2	44/15:8	Kontaktstycke	GN-R	43/392	Förgreningspunkt	GN-R
3	15/7:E6	Fördelningskena	R	4/75_J1:31	Styrenhet LPG	R
4	5/1:B12	Kombinationsinstrument	BL-W	4/75_J1:4	Styrenhet LPG	BL-W
5	5/1:B22	Kombinationsinstrument	GR	4/75_J1:29	Styrenhet LPG	GR
6	-	-	-	-	-	-

#### 44/40 2-poligt

Nr	Matta kupé			Matta konstantfarthållare		
1	43/411	Förgreningspunkt	BL-R	3/14:1	Kontakt bromspedal konstantfart-hållare	BL-R
2	4/5:3	Styrenhet konstantfarthållare	BL-Y	3/14:2	Kontakt bromspedal konstantfart-hållare, Auto	BL-Y
				3/15:2	Kontakt kopplingspedal konstant-farthållare	

#### 44/41 3-poligt

Nr	Matta kupé			Matta bak		
1	44/7:7	Kontaktstycke	R	16/20:11	Ljudförstärkare	R
2	43/623	Förgreningspunkt	BN-W	16/20:12	Ljudförstärkare	BN-W
3	31/2:2	Stomanslutning	SB	16/20:10	Ljudförstärkare	SB

# Kontaktstycken

## 44/42 - 44/43

### 44/42 6-poligt


Nr	Matta parkeringsvärmare/tillskottsvärmare			Matta parkeringsvärmare/tillskottsvärmare		
1	4/7:9	Styrenhet tillskottsvärmare CPM	R	11C/1:2	Säkringar tillbehör	R
2	4/7:14	Styrenhet tillskottsvärmare CPM	GN	4/32:2	Digital timer	GN
3	4/7:3	Styrenhet tillskottsvärmare CPM	SB	31/1	Stomanslutning	SB
4	4/7:5	Styrenhet tillskottsvärmare CPM	R-W	-	-	-
5	4/7:15	Styrenhet tillskottsvärmare CPM	BL-Y	-	-	-
6	4/7:6	Styrenhet tillskottsvärmare CPM	W	-	-	-

### 44/43 3-poligt


Nr	Matta parkeringsvärmare/tillskottsvärmare			-		
1	11C/1:2	Säkringar tillbehör	R	-	-	-
2	31/1	Stomanslutning	SB	-	-	-
3	44/42:2	Kontaktstycke	GN	-	-	-




**43/300**  
EMS 2000  
AUTO




**43/305**  
EMS 2000 LPG

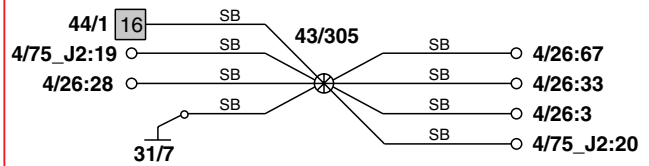


**43/301**  
EMS 2000  
AUTO




**43/305**  
EMS 2000

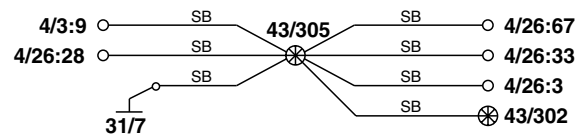


**43/302**  
EMS 2000  
AUTO

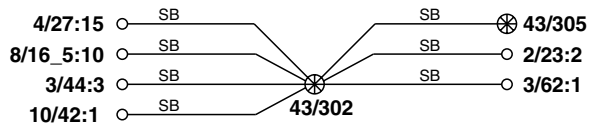


**43/306**  
EMS 2000




**43/303**  
EMS 2000  
AUTO




**43/307**  
EMS 2000

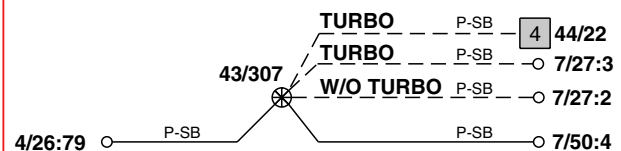

**43/304**  
EMS 2000  
AUTO




**43/308**  
EMS 2000




# Förgreningspunkter 43/309 - 43/318


**43/309**  
EMS 2000  
AUTO




**43/314**  
EMS 2000




**43/310**  
EMS 2000 TURBO




**43/315**  
EMS 2000

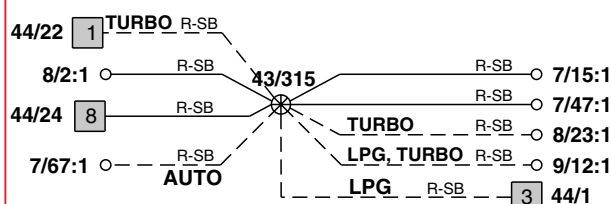


**43/311**  
EMS 2000




**43/316**  
EMS 2000




**43/312**  
EMS 2000

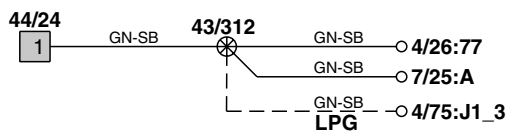


**43/317**  
EMS 2000

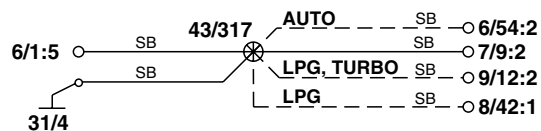


**43/313**  
EMS 2000

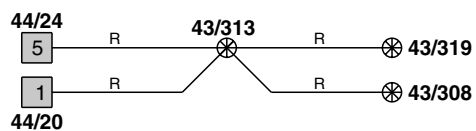


**43/318**  
EMS 2000 TURBO




43/319  
EMS 2000

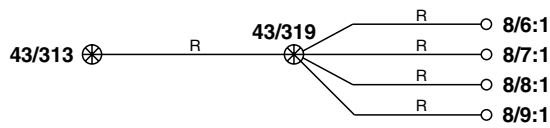


43/324  
MELCO 2

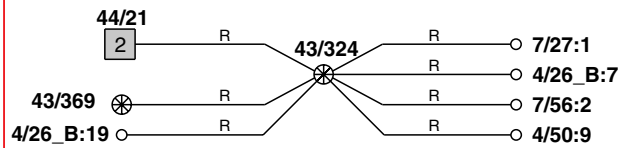


43/320  
MELCO 2

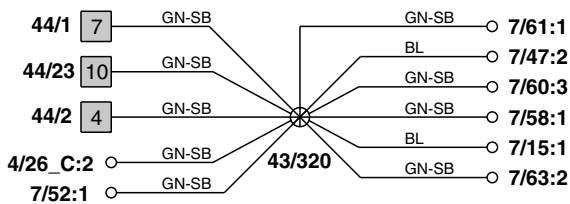


43/325  
MELCO 2




43/321  
MELCO 2

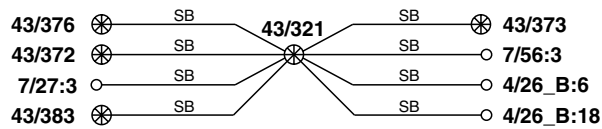


43/326  
MELCO 2

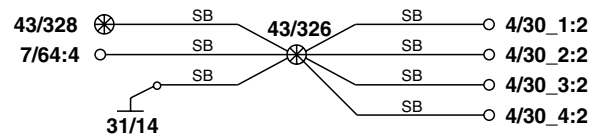


43/322  
MELCO 2




43/327  
MELCO 2

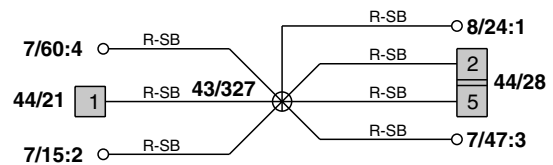

43/323  
MELCO 2




43/328  
MELCO 2

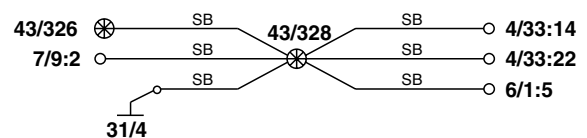


# Förgreningspunkter 43/329 - 43/338


**43/329  
DIESEL**




**43/334**




**43/330  
DIESEL**

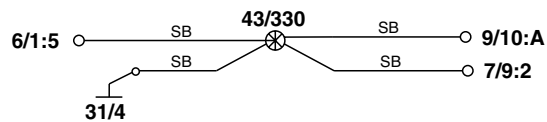


**43/335  
TURBO**




**43/331  
DIESEL**

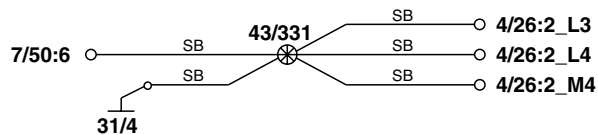


**43/336**




**43/332  
DIESEL**




**43/337**

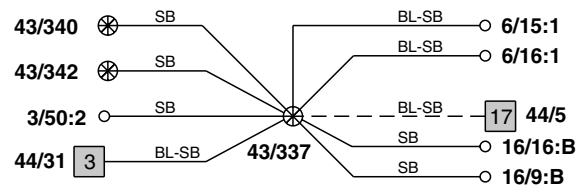


**43/333  
DIESEL**

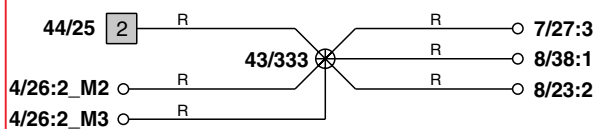


**43/338  
TURBO**




43/339




43/345




43/340

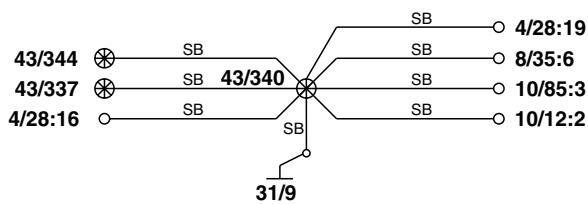


43/346

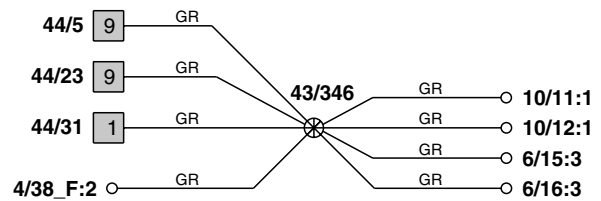


43/342

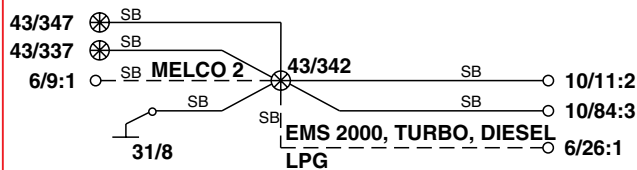


43/347

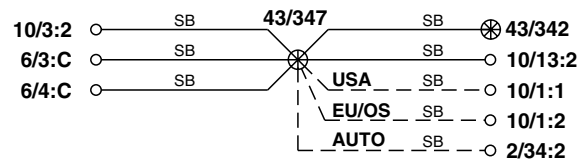


43/343




43/348  
EMS 2000 TURBO  
LPG

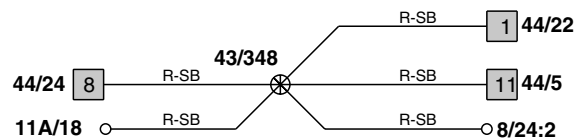

43/344

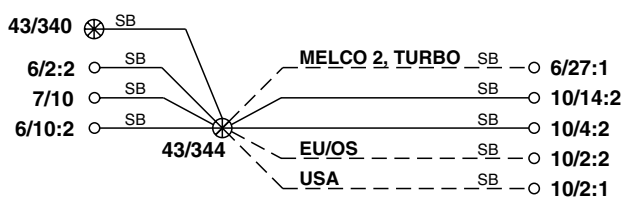


43/350




# Förgreningspunkter 43/351 - 43/361


43/351




43/357  
DIESEL




43/352

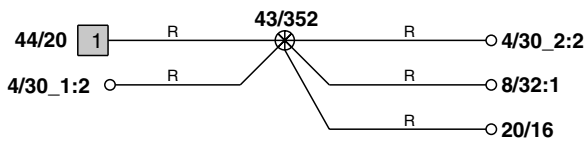


43/358




43/353

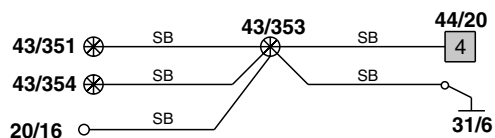


43/359




43/354




43/360  
EMS 2000  
MELCO 2

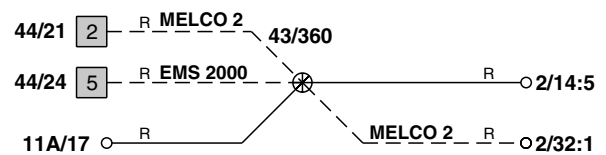


43/355




43/361




**43/362  
DIESEL**




**43/367  
EMS 2000**




**43/363  
EMS 2000  
TURBO  
MELCO 2  
LPG**




**43/368  
EMS 2000**




**43/364  
MELCO 2**




**43/369  
MELCO 2**




**43/365**

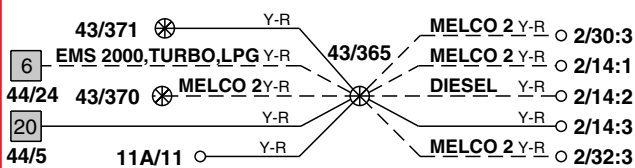


**43/370  
MELCO 2**



**43/366  
EMS 2000**




**43/371  
EMS 2000  
TURBO**




# Förgreningspunkter 43/372 - 43/380


**43/372  
MELCO 2**




**43/378  
MELCO 2**




**43/373  
MELCO 2**




**43/379  
EMS 2000 LPG**




**43/375  
MELCO 2**




**43/379  
MELCO 2**




**43/376  
MELCO 2**

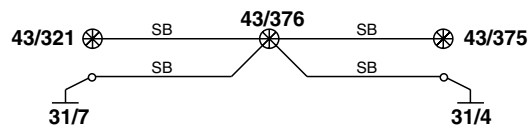


**43/380  
EMS 2000 LPG**



**43/377  
MELCO 2**




**43/380  
MELCO 2**







**43/381  
EMS 2000 LPG**




**43/383  
MELCO 2**




**43/381  
MELCO 2**




**43/384  
EMS 2000 LPG**




**43/382  
EMS 2000 LPG**




**43/384  
MELCO 2**




**43/382  
MELCO 2**




**43/385  
EMS 2000 LPG**



**43/383  
EMS 2000 LPG**




**43/386  
EMS 2000 LPG**




# Förgreningspunkter 43/387 - 43/403


**43/387**  
EMS 2000 LPG




**43/392**  
EMS 2000 LPG




**43/388**  
EMS 2000 LPG




**43/400**




**43/389**  
EMS 2000 LPG




**43/401**




**43/390**  
EMS 2000 LPG




**43/402**




**43/391**  
EMS 2000 LPG




**43/403**




43/404




43/409

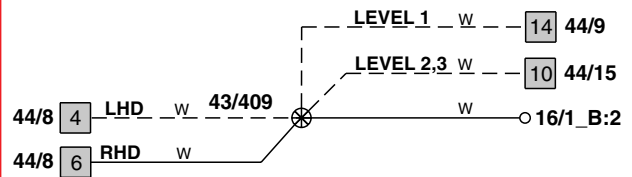


43/405




43/410

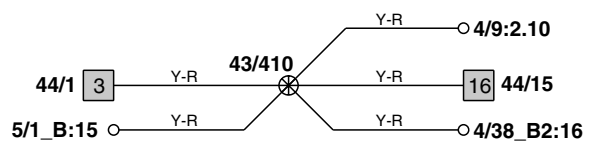


43/406

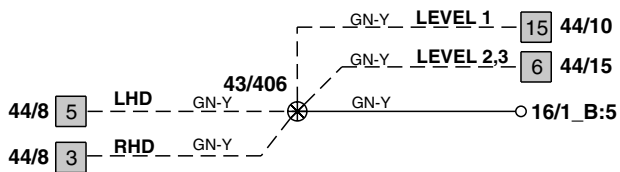


43/411

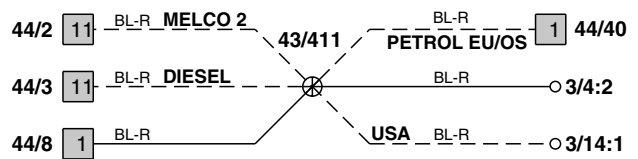


43/407

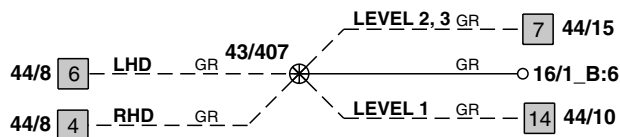


43/412  
XENON



43/408

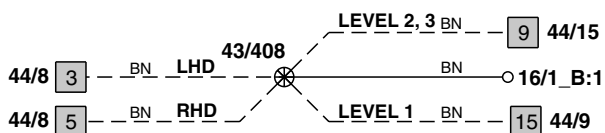


43/413




# Förgreningspunkter 43/414 - 43/424


43/414




43/420  
EU/OS

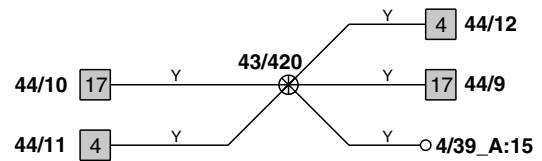


43/415




43/421




43/416

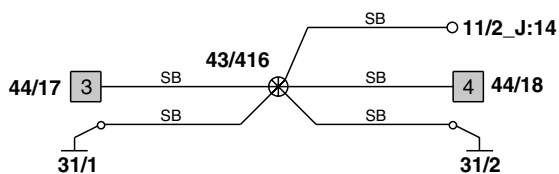


43/422  
RHD




43/418




43/423  
AUS




43/419




43/424  
EU/OS

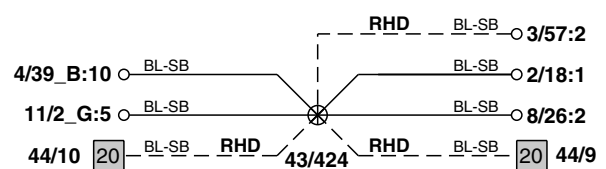


**43/425  
EU/OS**




**43/430  
USA**




**43/426  
EU/OS**




**43/431  
USA**




**43/427**




**43/432**




**43/428**

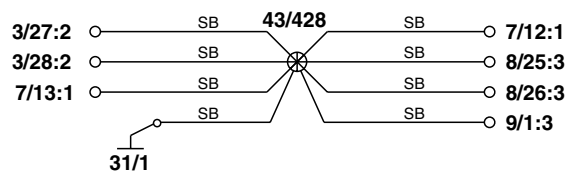


**43/433  
EMS 2000 LPG**



**43/429**




**43/434  
EMS 2000 LPG**




# Förgreningspunkter 43/500 - 43/605


43/500

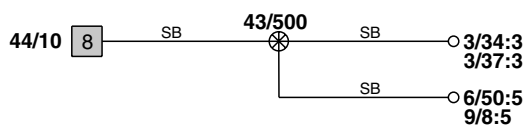


43/601

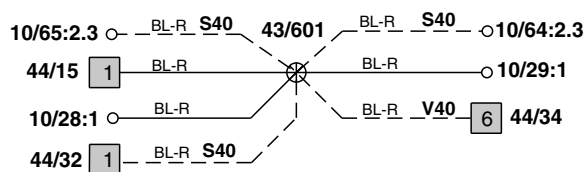


43/501




43/602  
V40




43/502




43/603  
V40




43/503

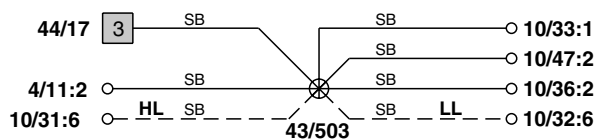


43/604  
V40




43/600




43/605  
V40




43/606  
V40




43/611




43/607  
V40




43/612

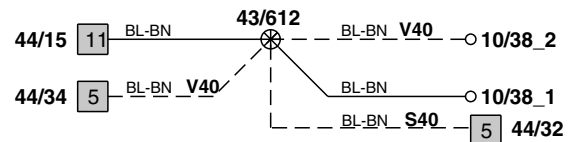


43/608  
EU/OS




43/614  
S40

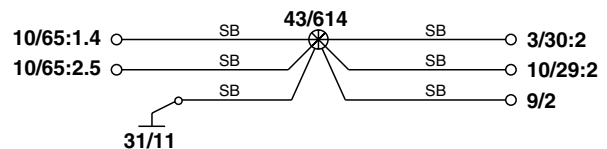


43/609




43/615  
S40

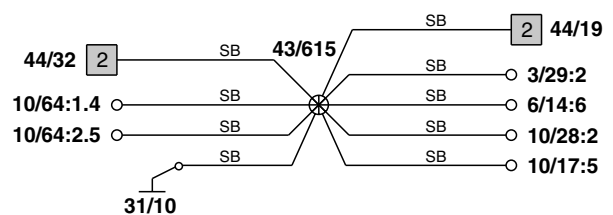

43/610  
V40

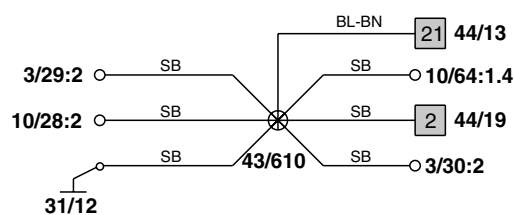


43/618  
V40

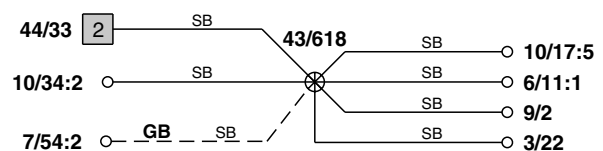


# Förgreningspunkter

## 43/619 - 43/626


**43/619**  
**S40**




**43/625**  
**Turbo**  
**Man**




**43/620**  
**S40**




**43/626**  
**Turbo**  
**Auto**




**43/621**



**43/622**





**43/623**









# Ledningsmattornas dragning i bilen

## Matta kupé och Matta instrumentpanel

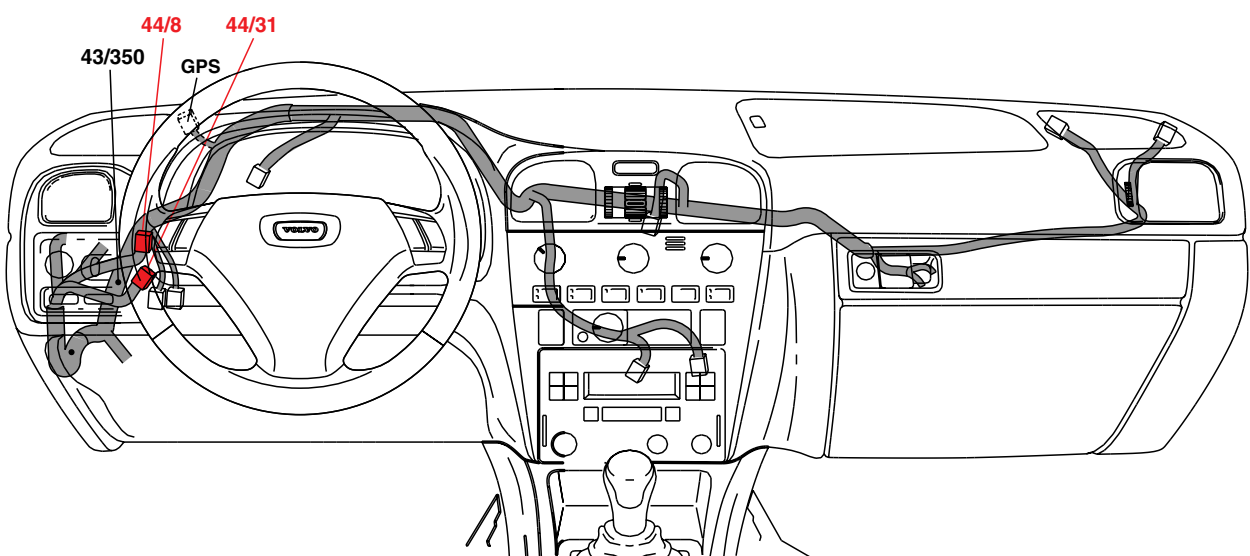
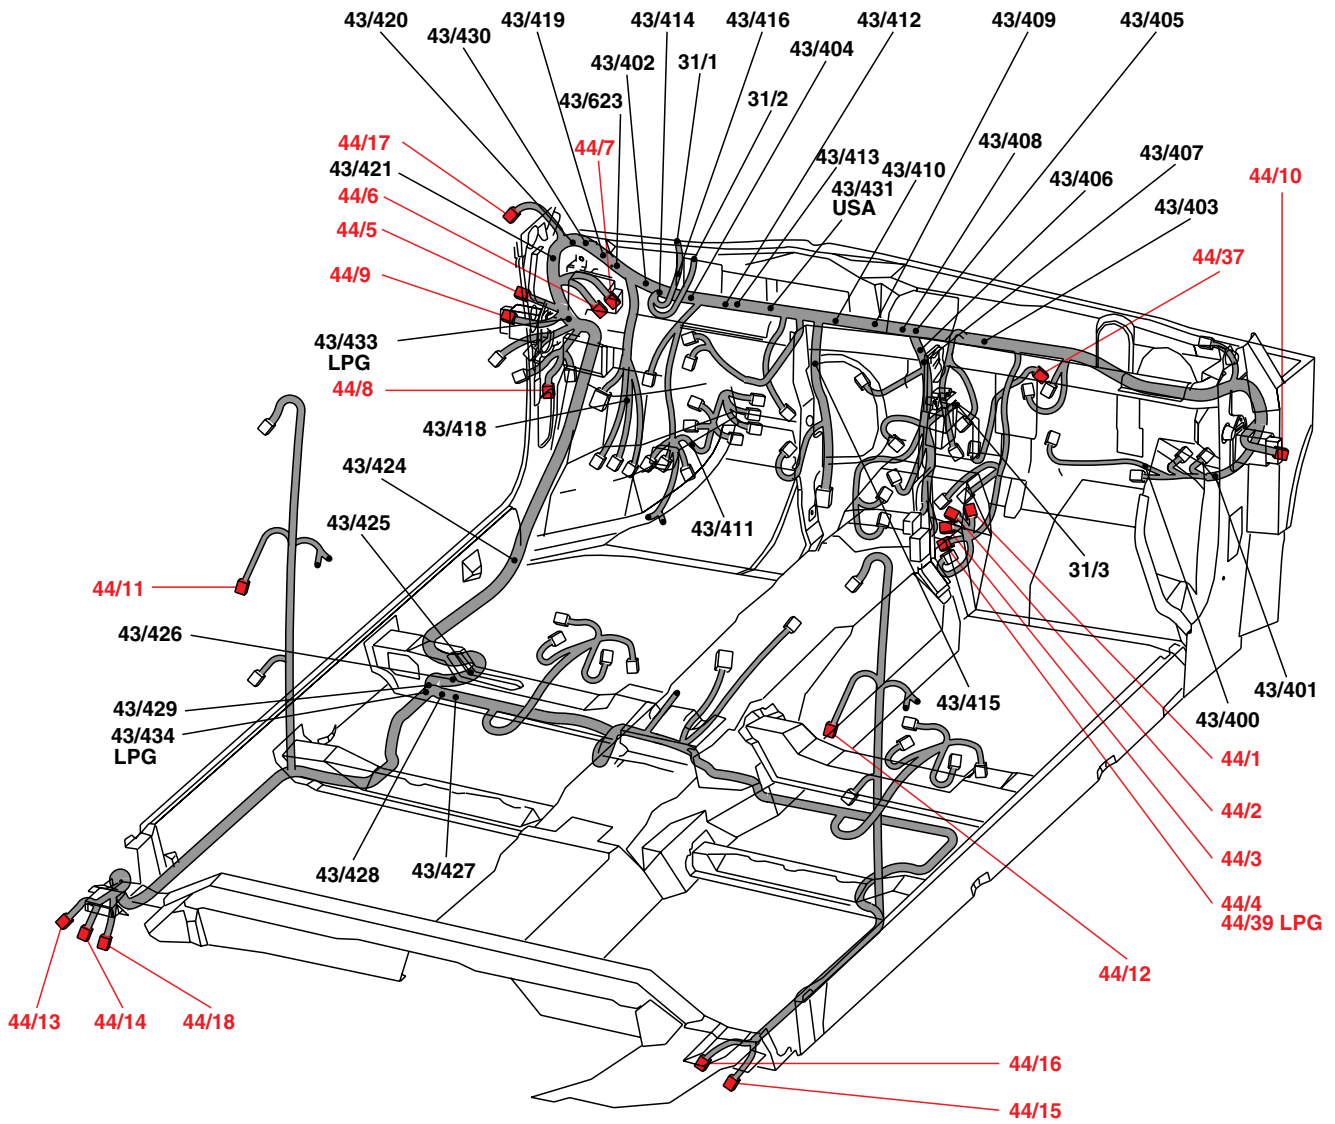



Matta motor EMS 2000

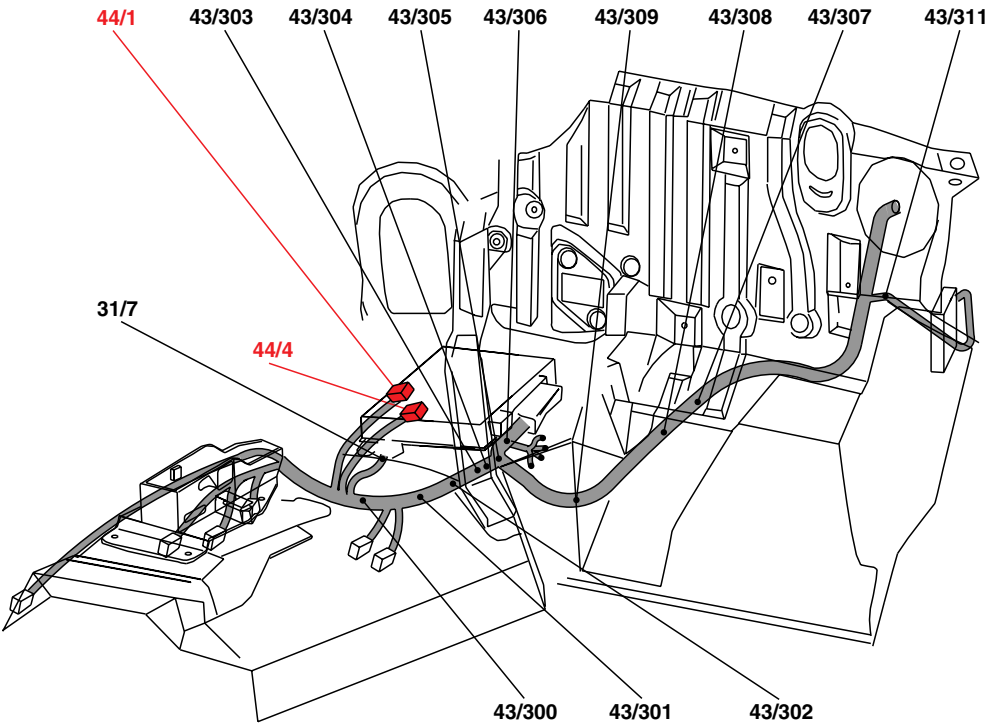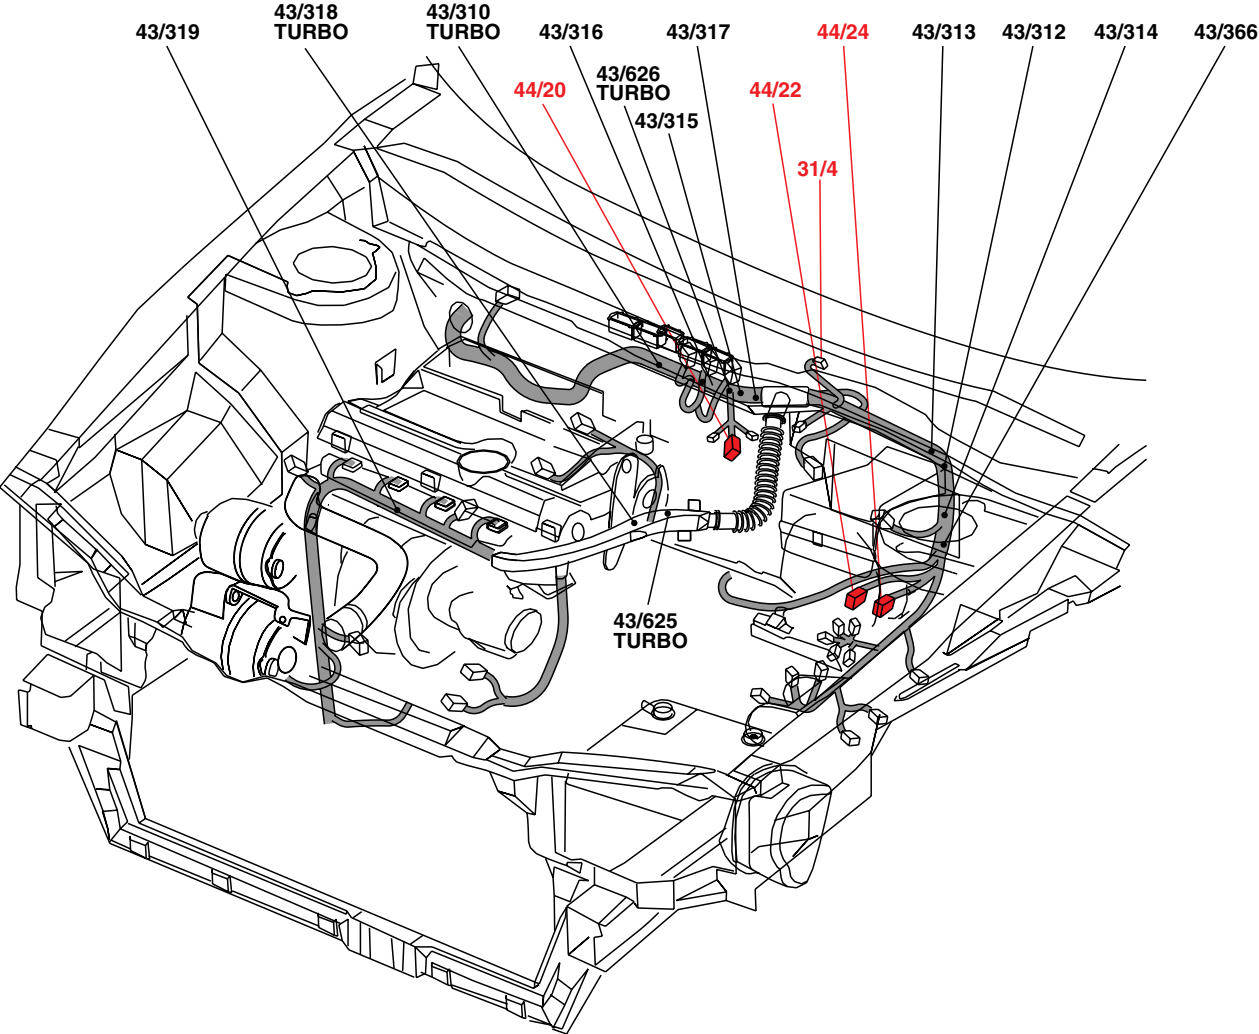

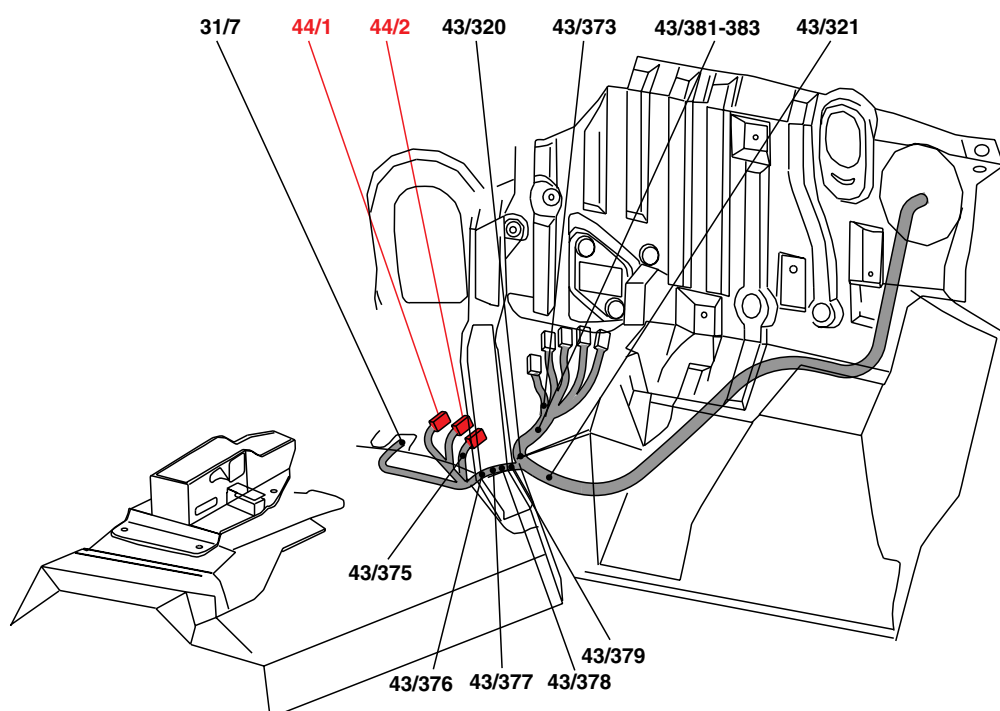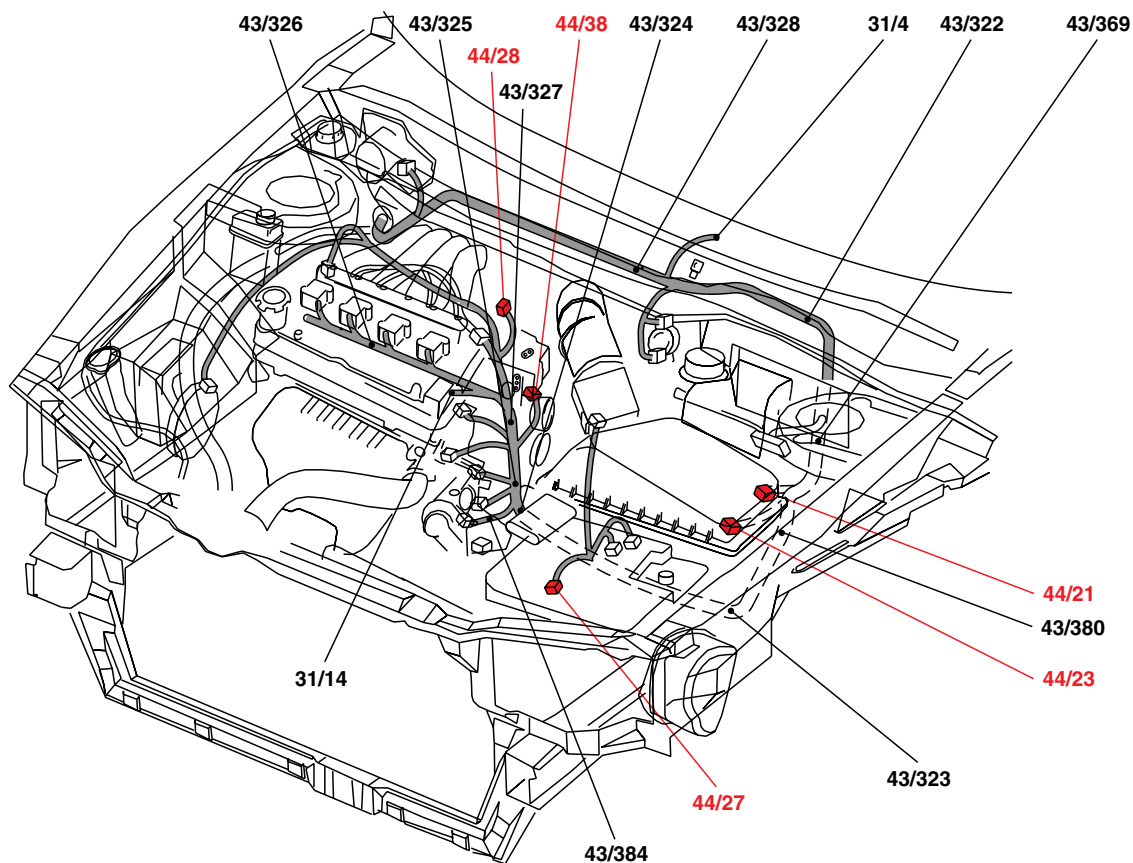


Matta motor Diesel

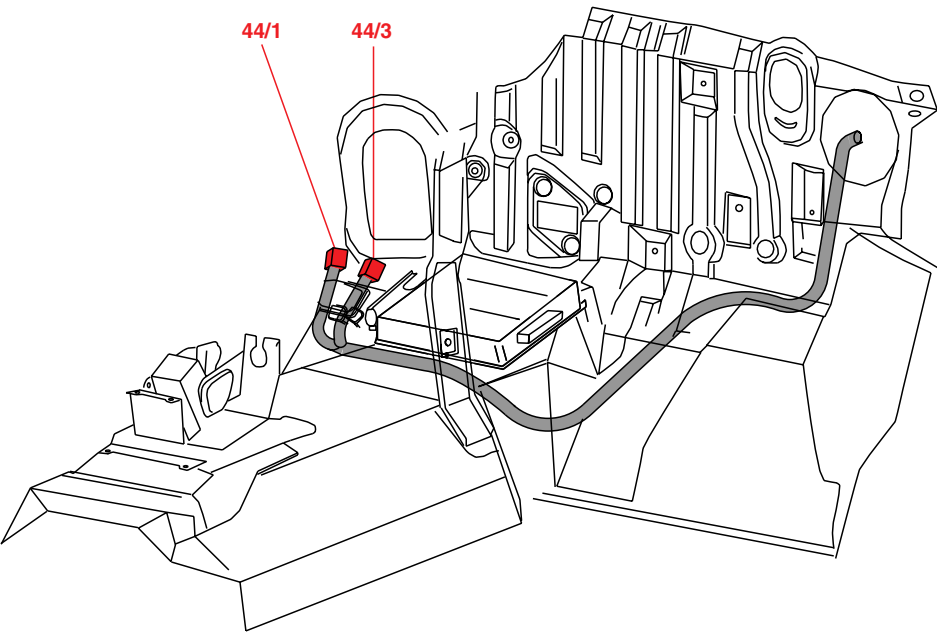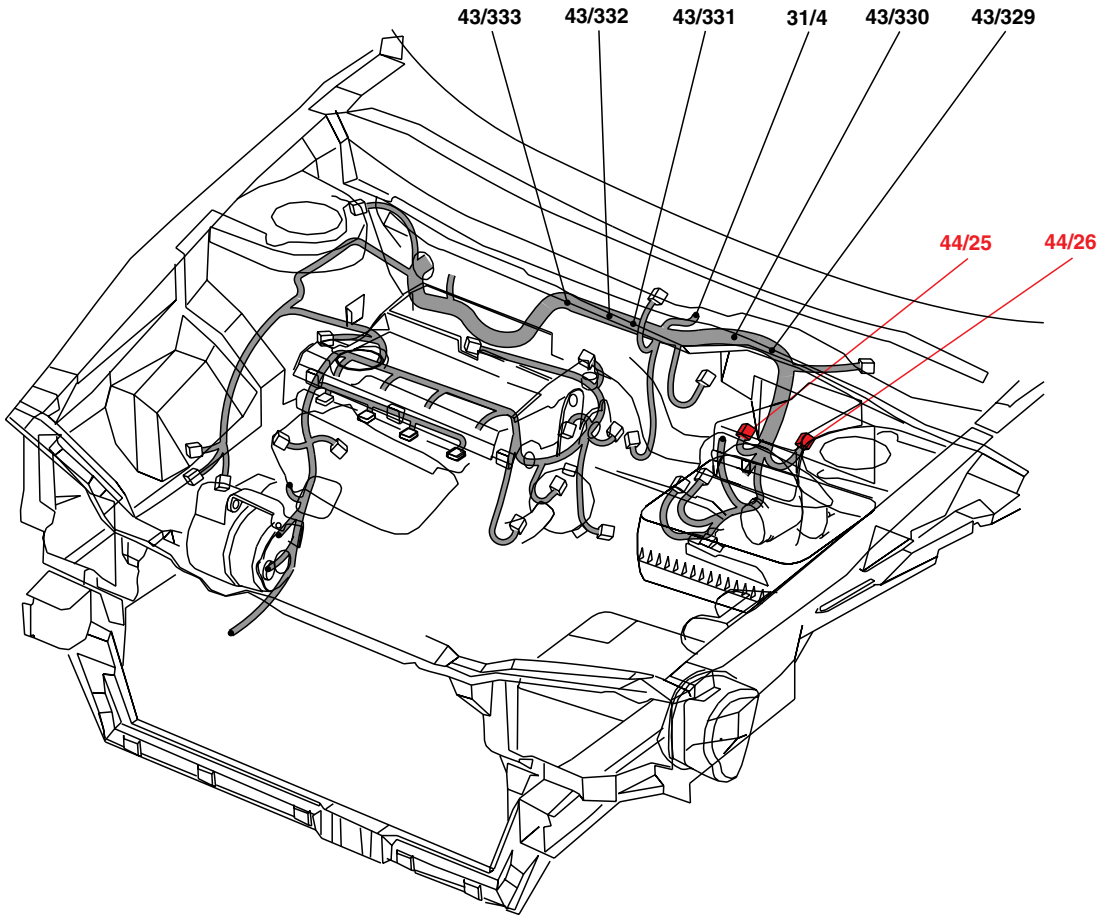


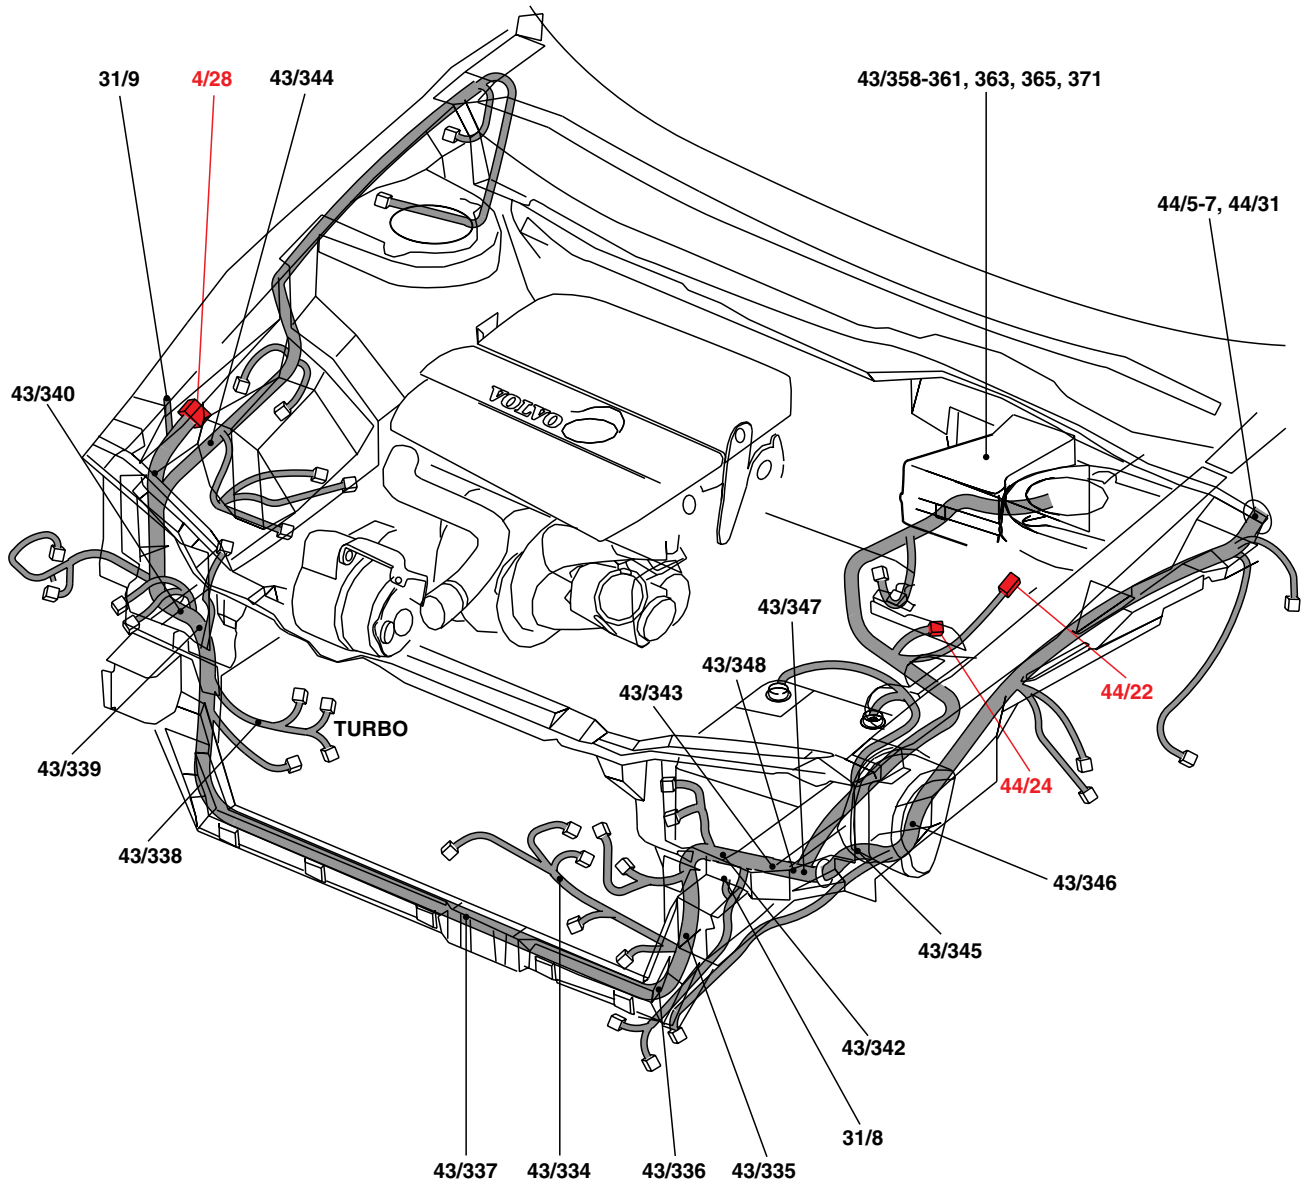


Matta motorrum Bi-Fuel

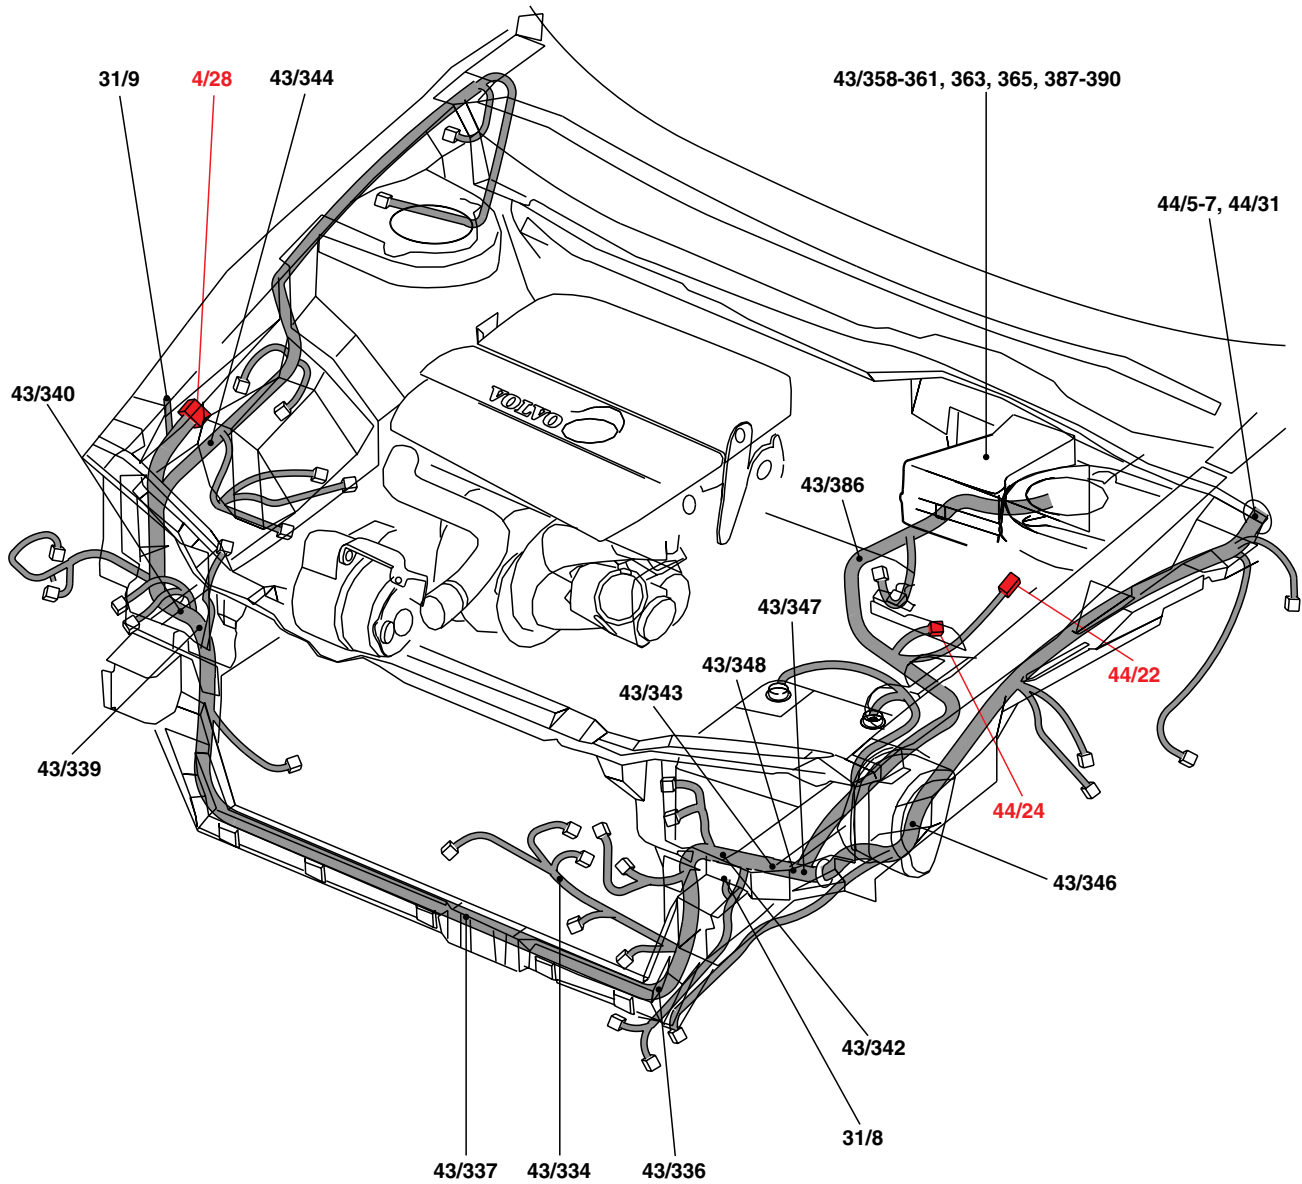




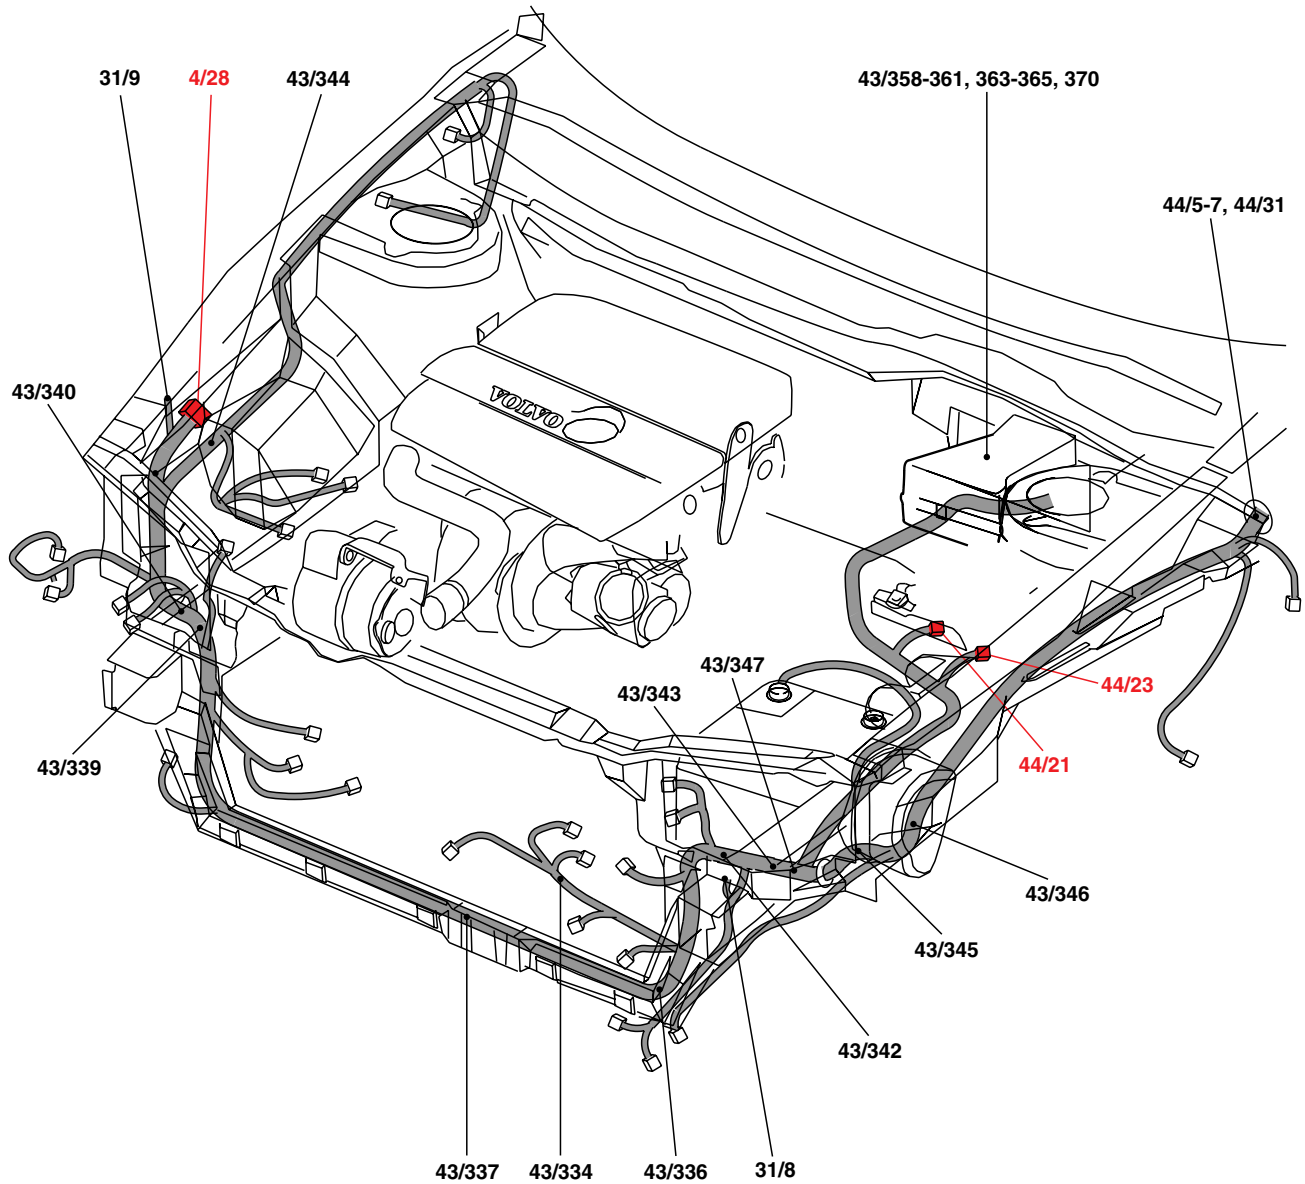


Matta motorrum Diesel

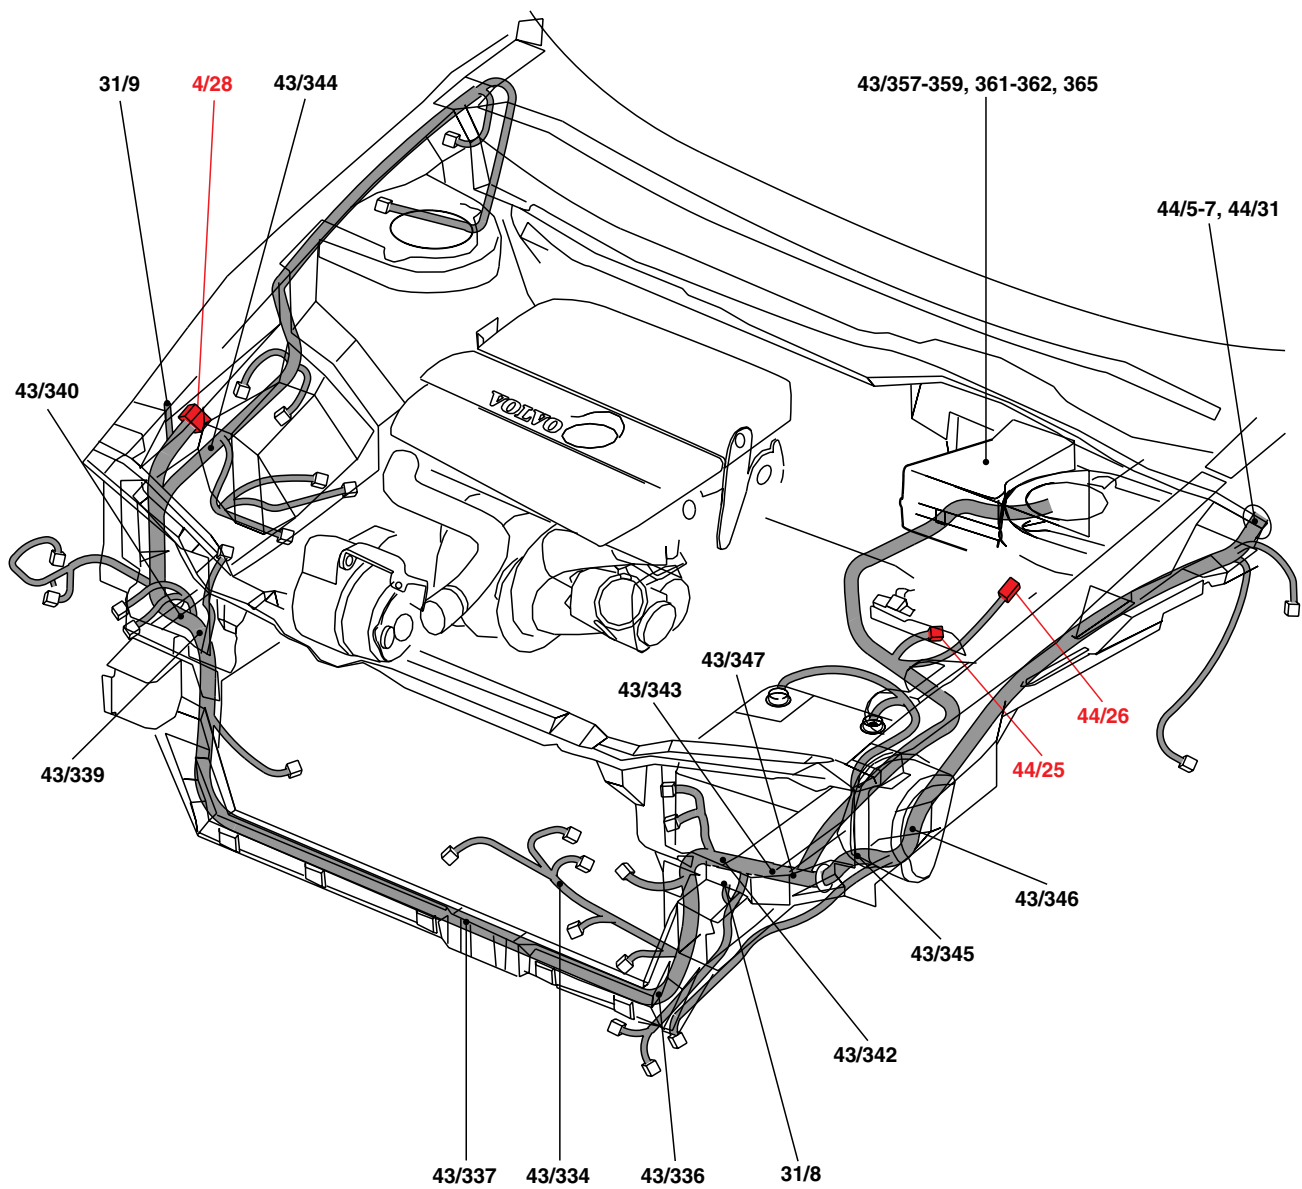






**Matta framdörrar**  
**Matta bakdörrar**

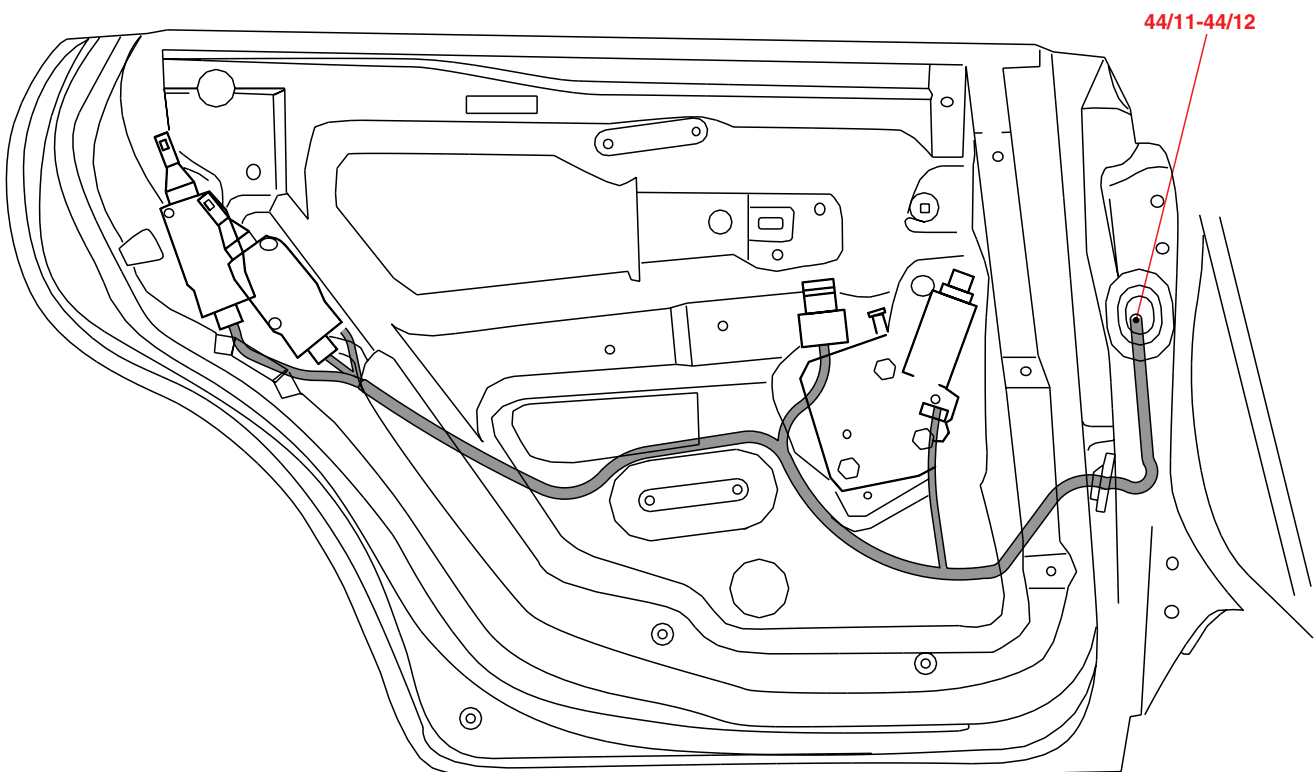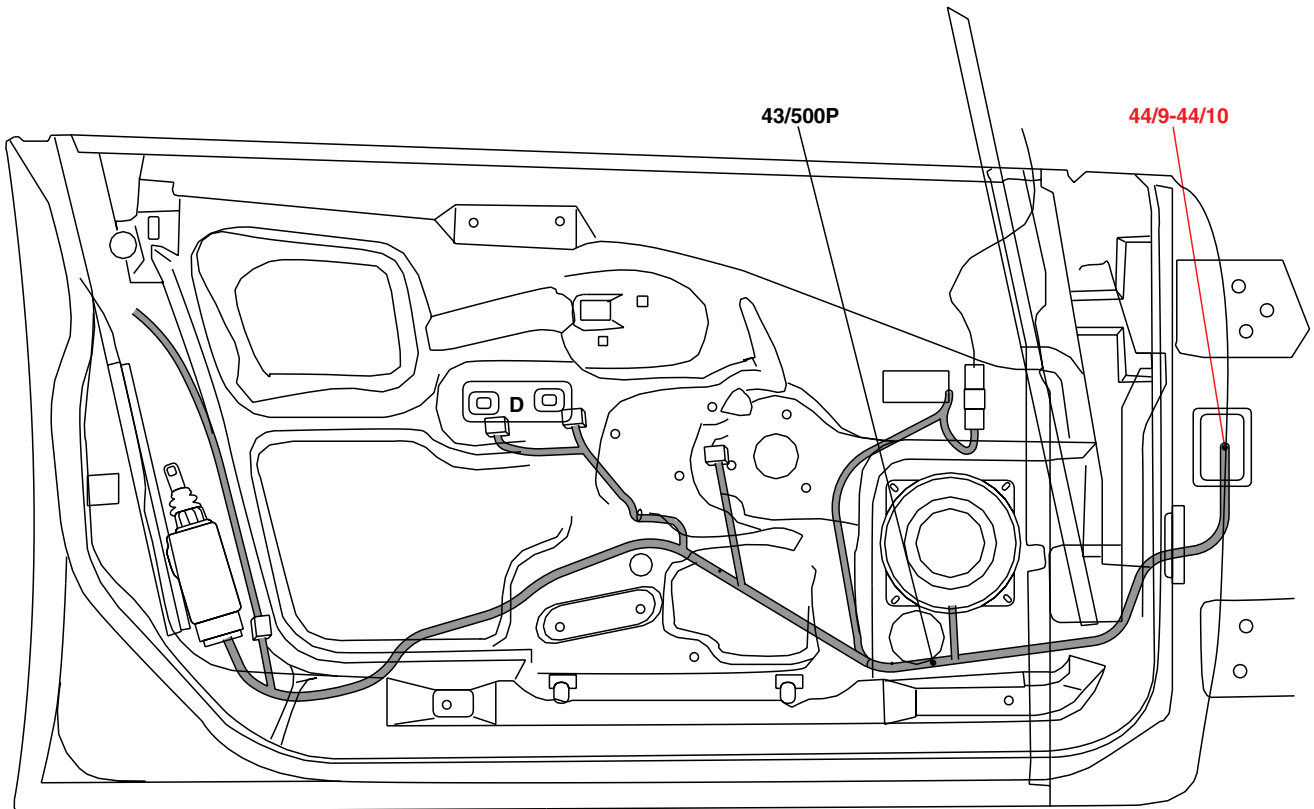

## Matta tak


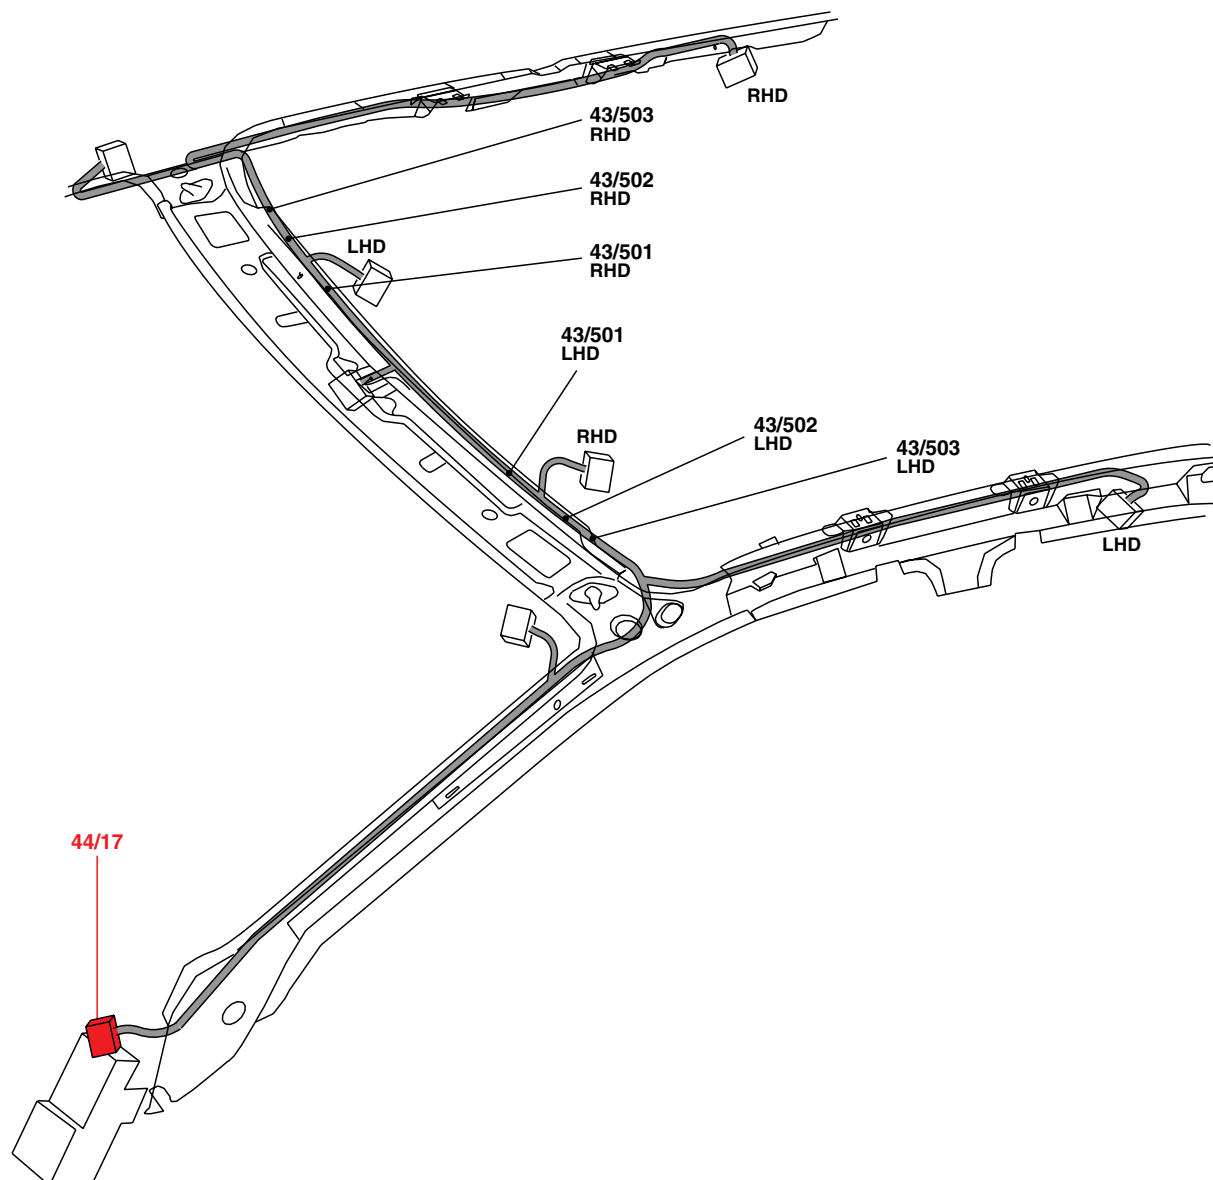













**Matta bak S40**  
**Matta baklucka S40**

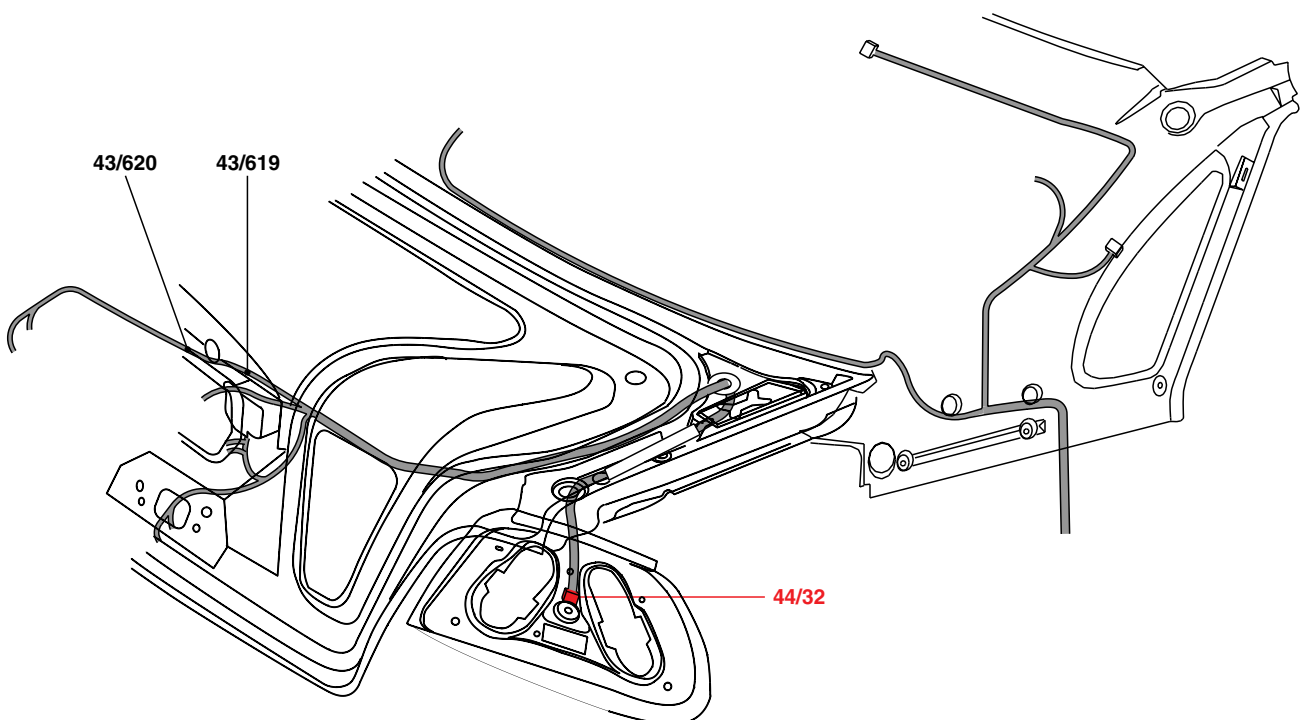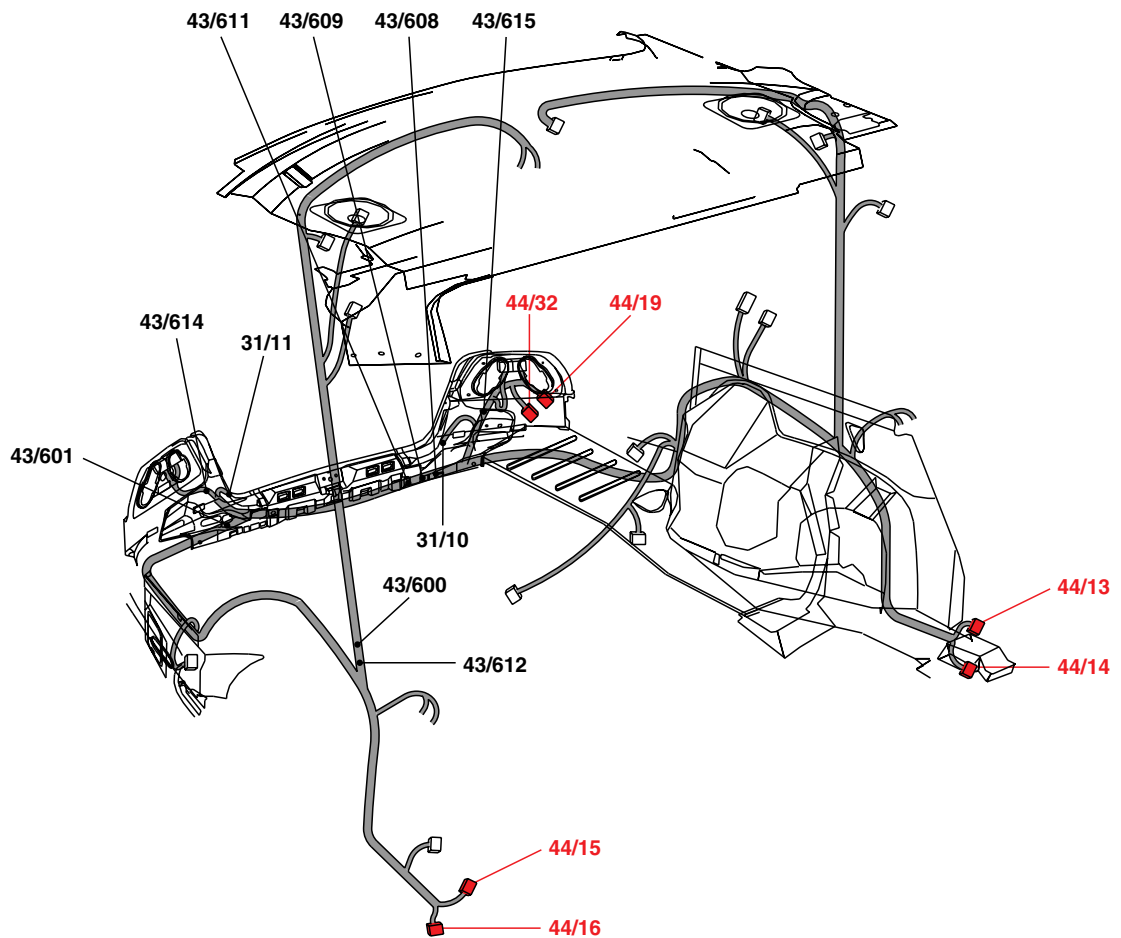

# Matta baklucka V40

## Matta bak V40

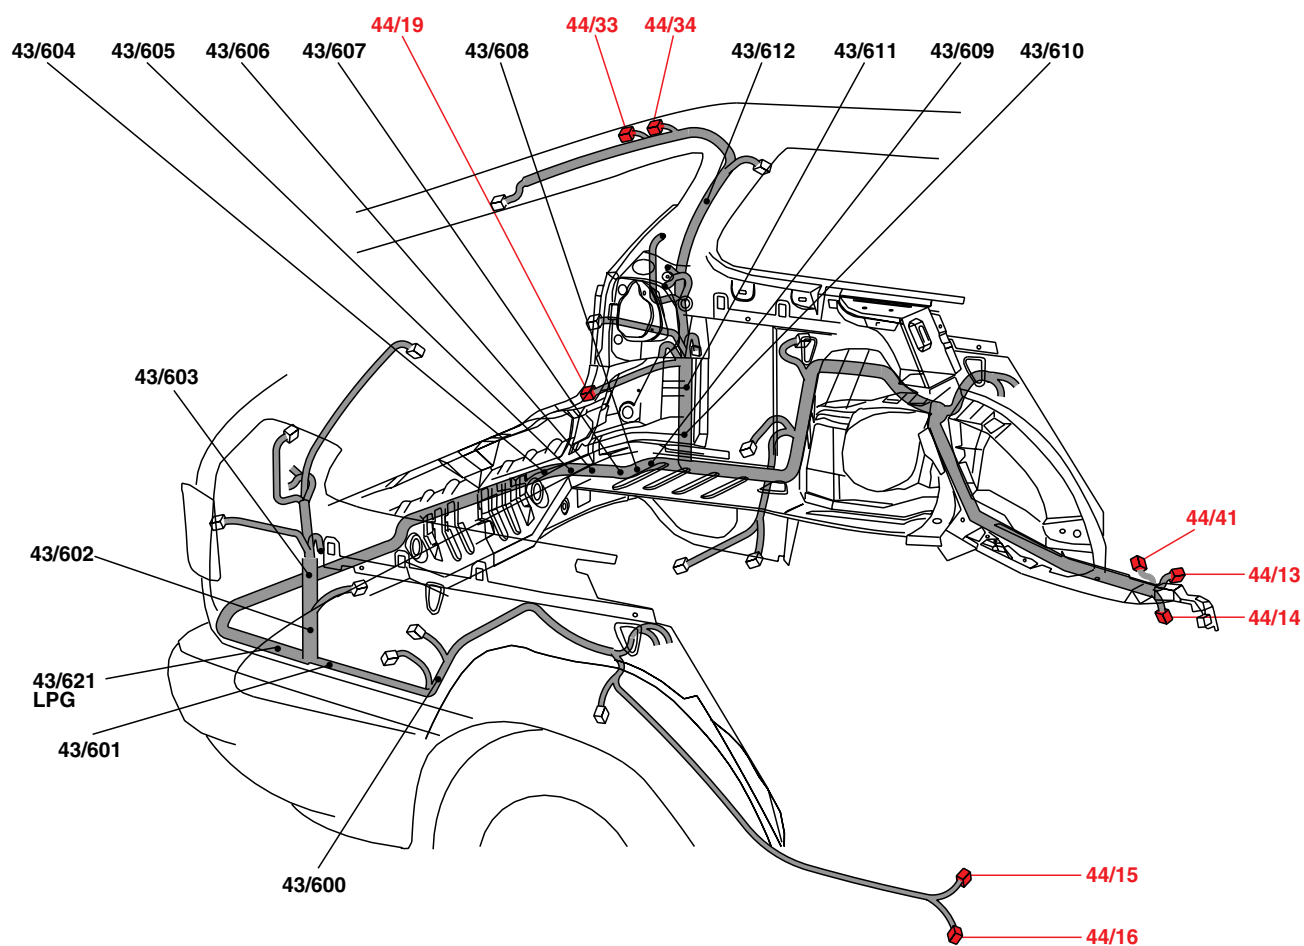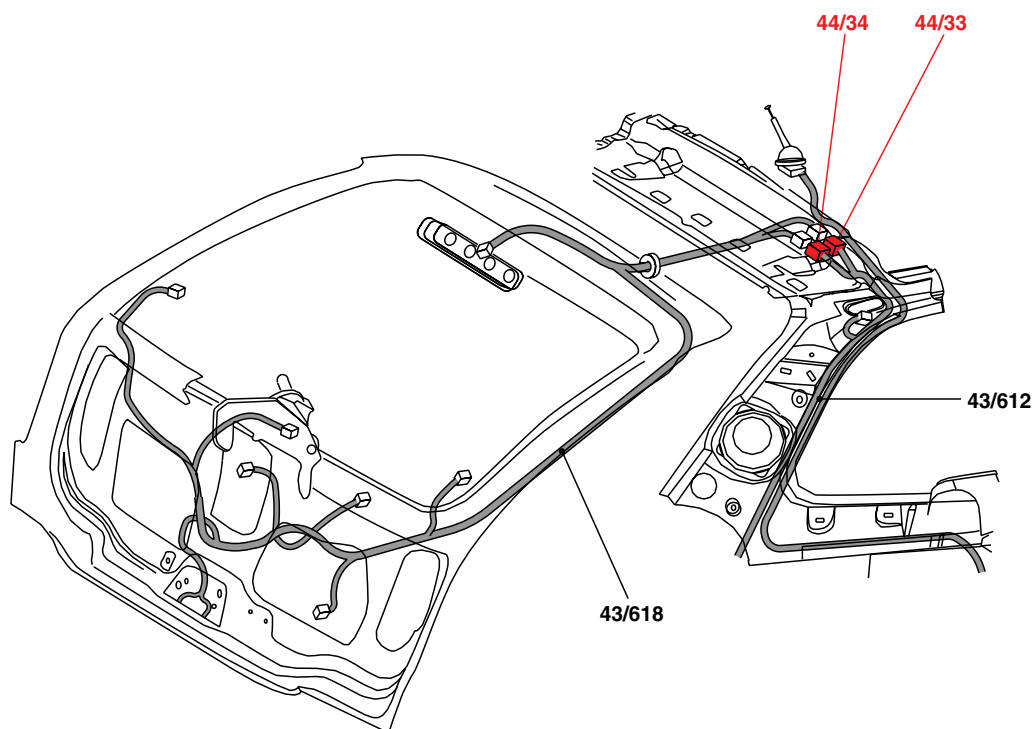


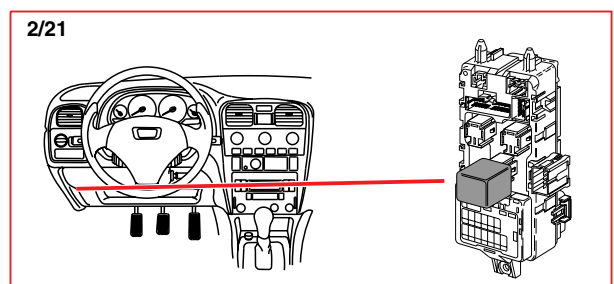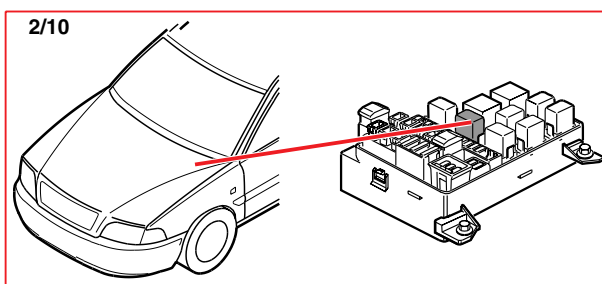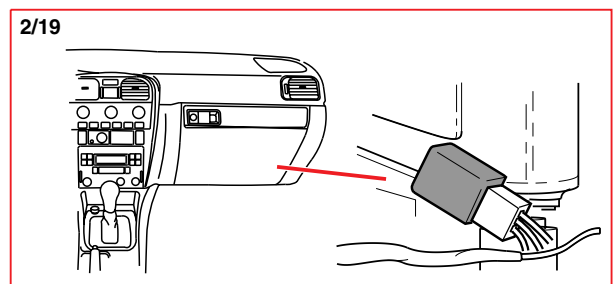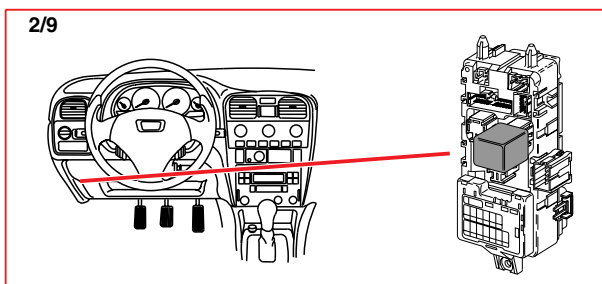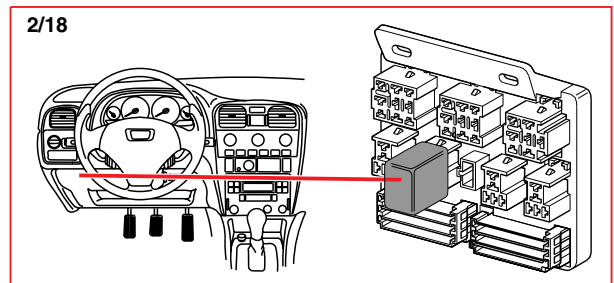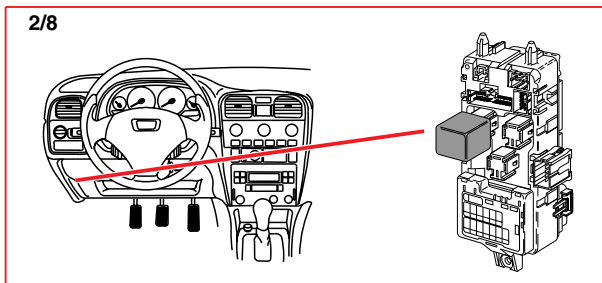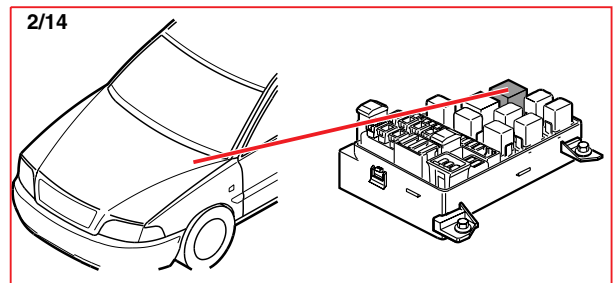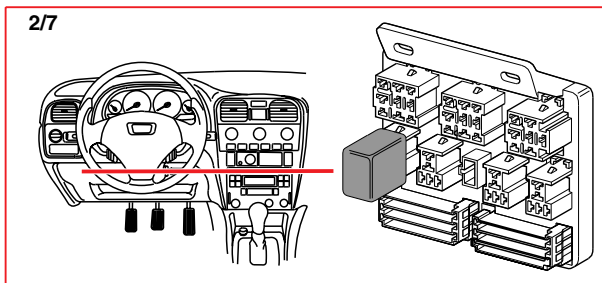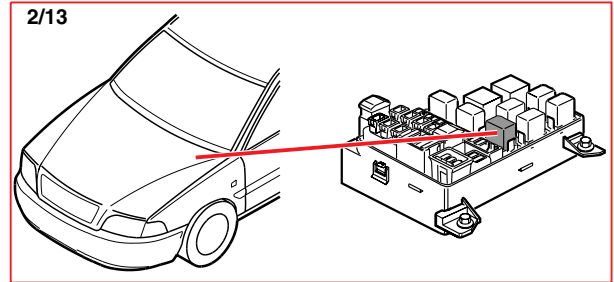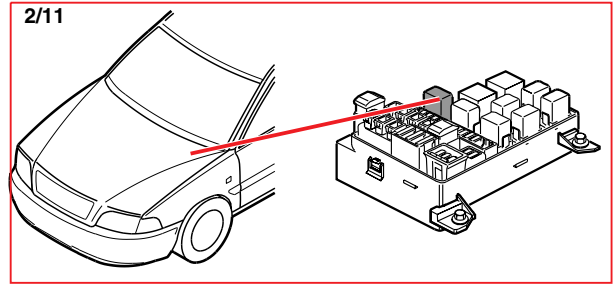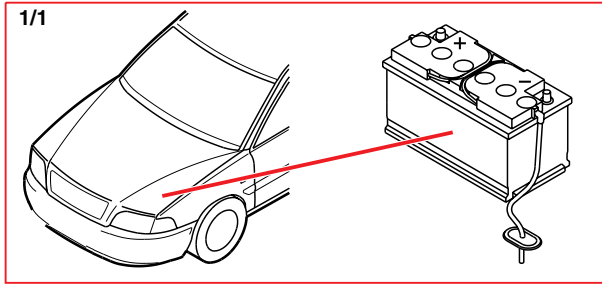


# Komponentenbilder

## 2/23 - 2/64


2/23

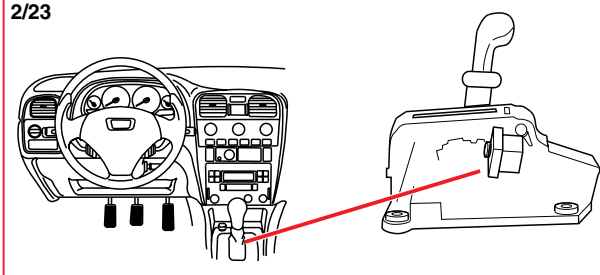


2/35

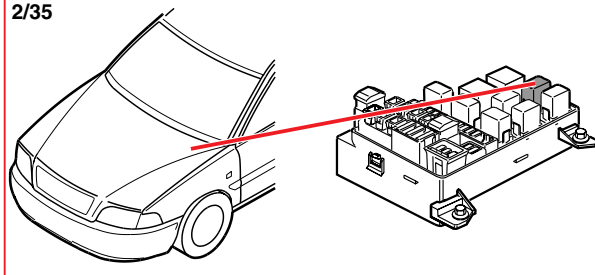


2/28

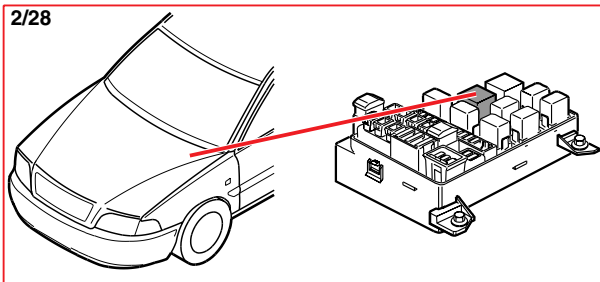


2/36

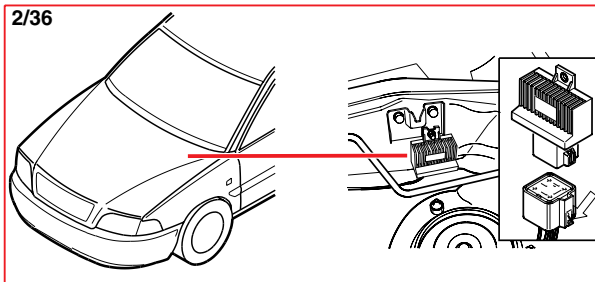


2/30

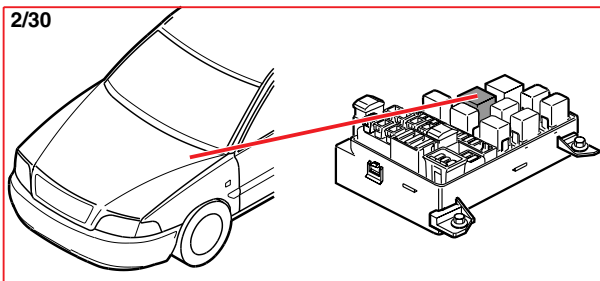


2/41

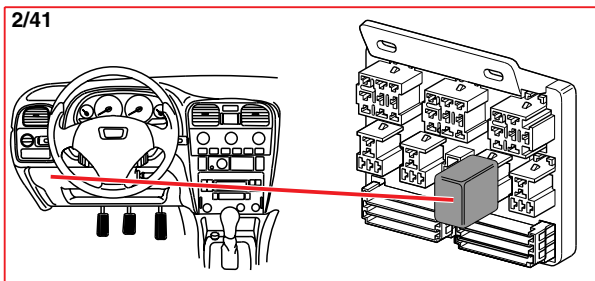


2/31

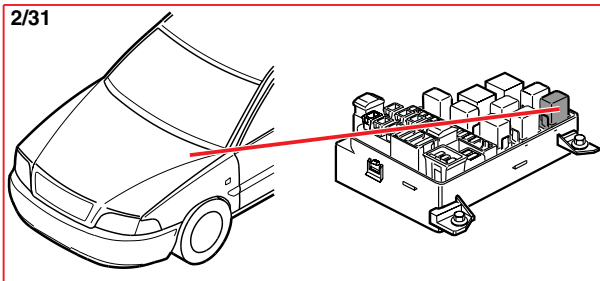


2/50

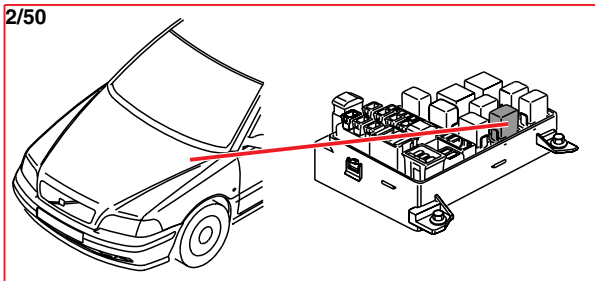


2/32

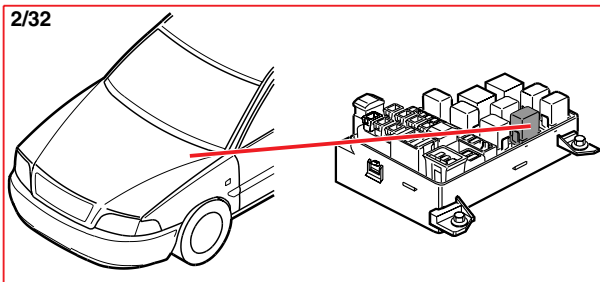


2/51

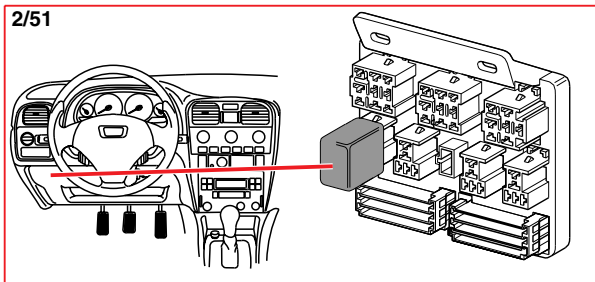

2/34

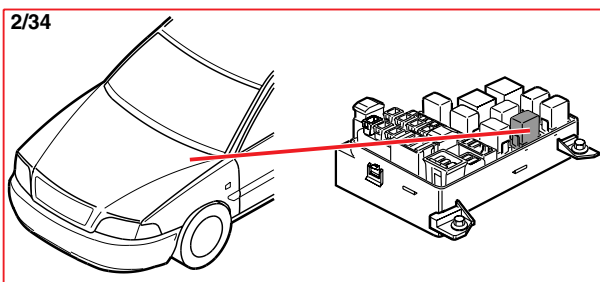


2/64

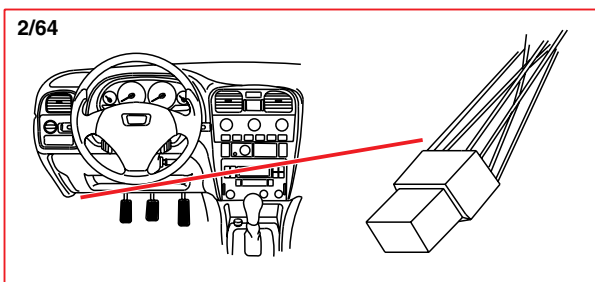





2/192

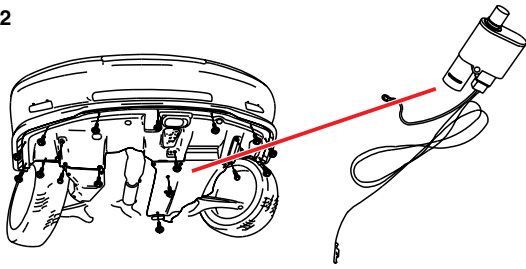


3/5

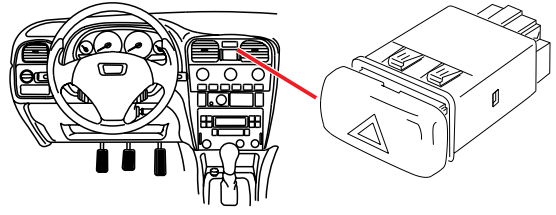


3/6

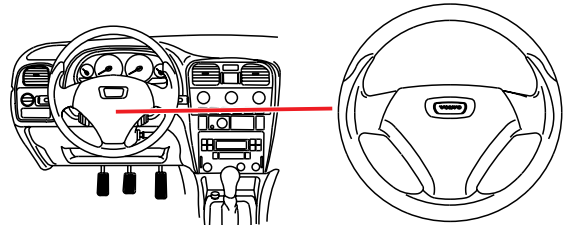


3/1

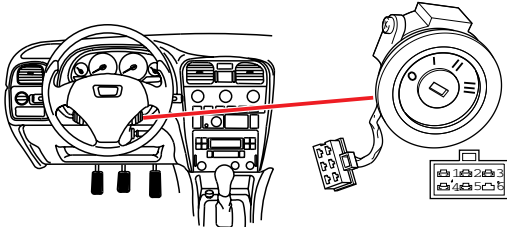


3/7

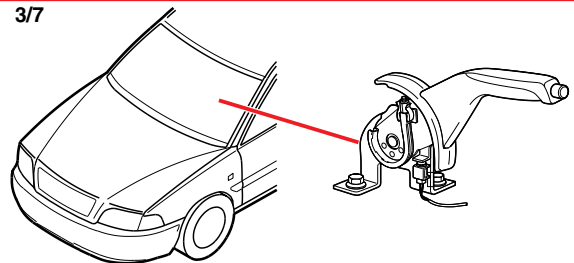


3/2

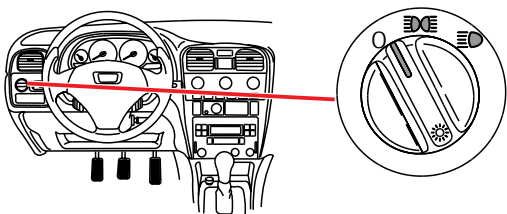


3/8

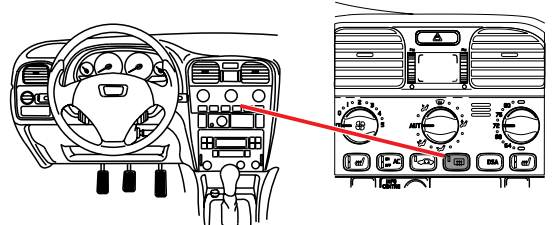


3/3

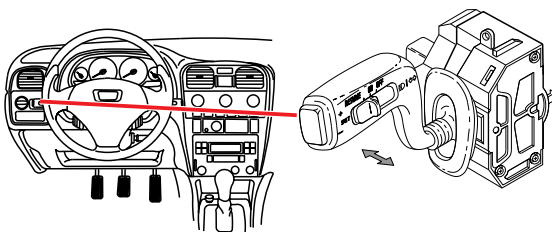


3/9

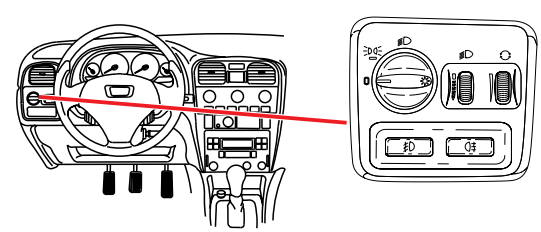

3/4












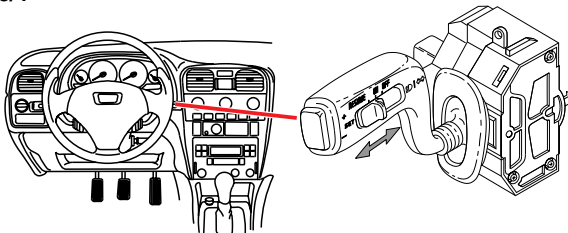


3/10

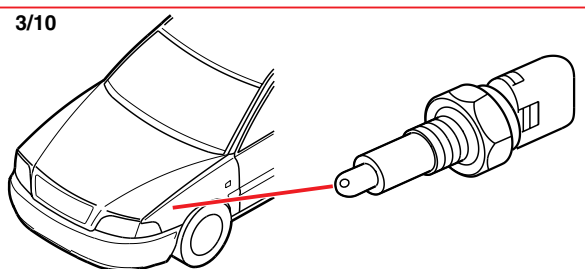


# Komponentenbilder

## 3/11 - 3/22

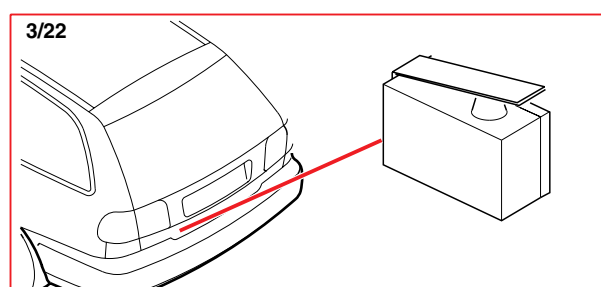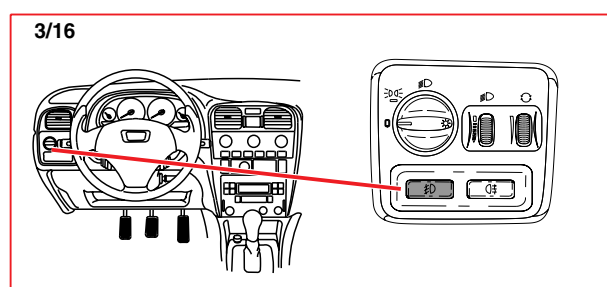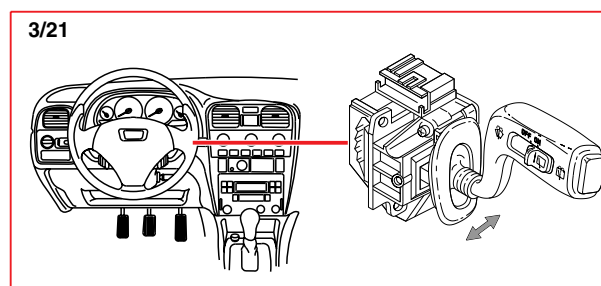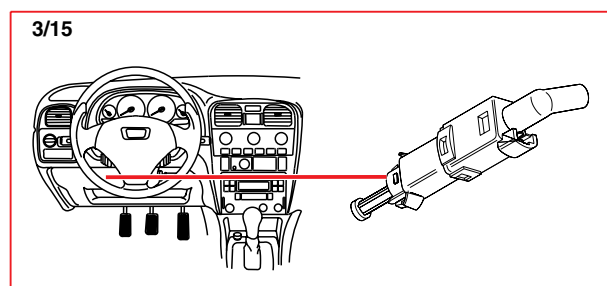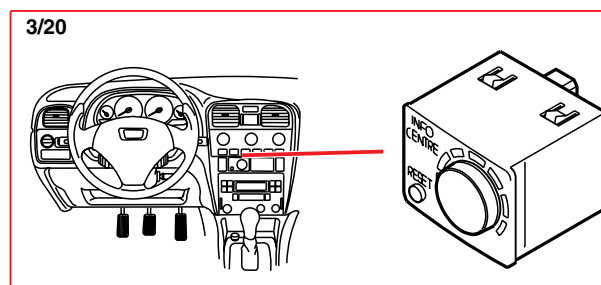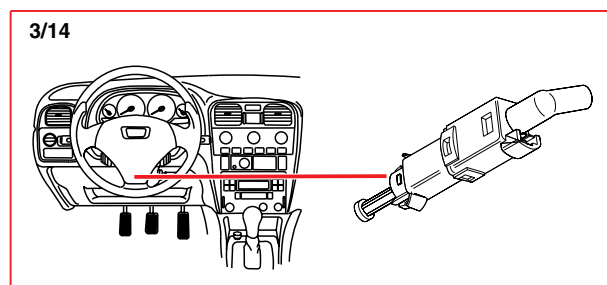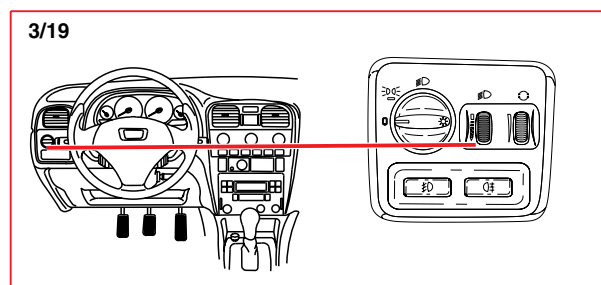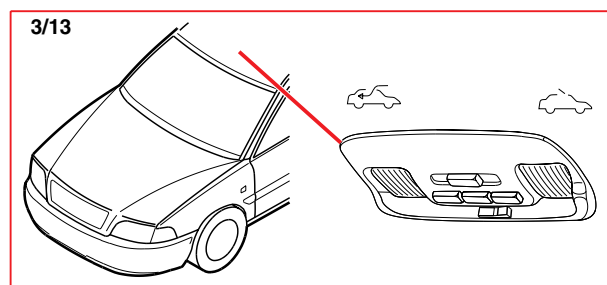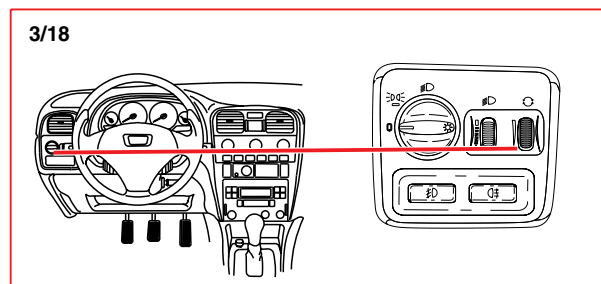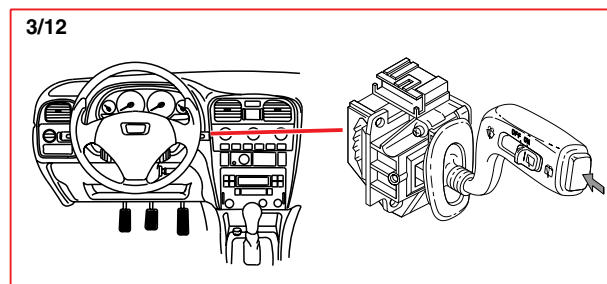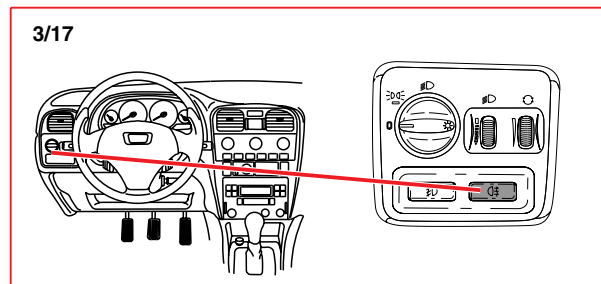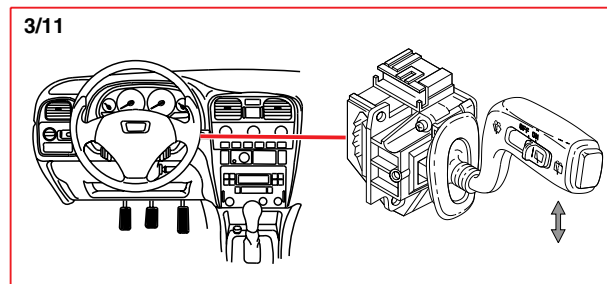





3/23

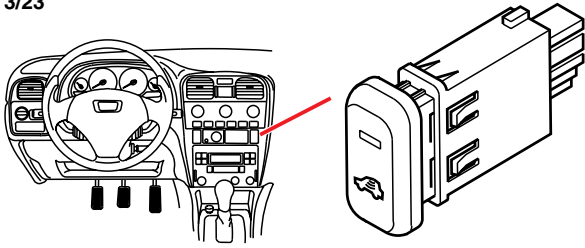


3/33

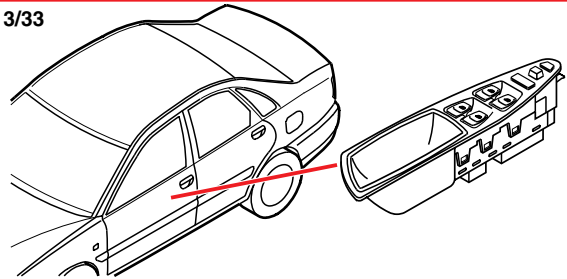


3/24

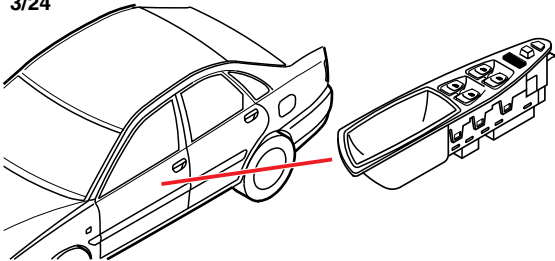


3/34

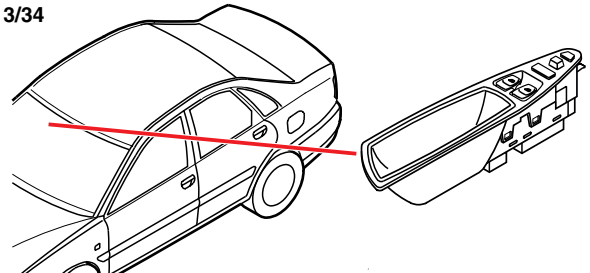


3/25

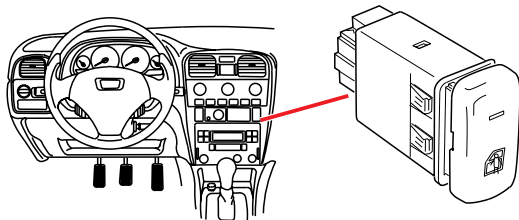


3/35-36

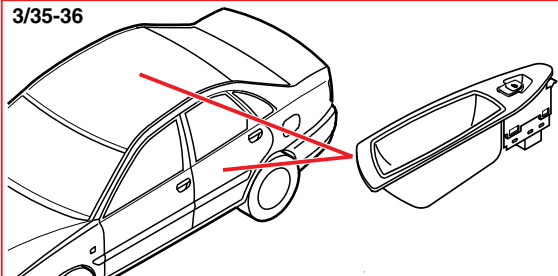


3/27-30

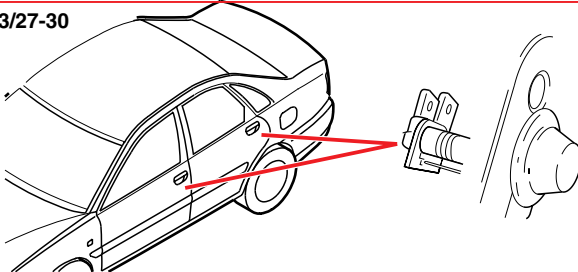


3/37

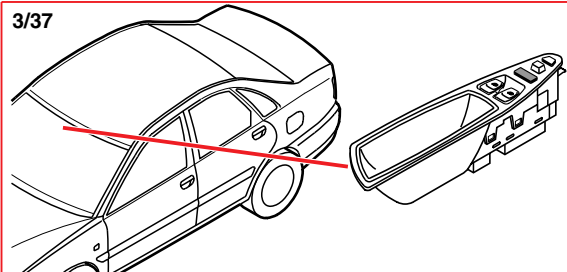


3/31

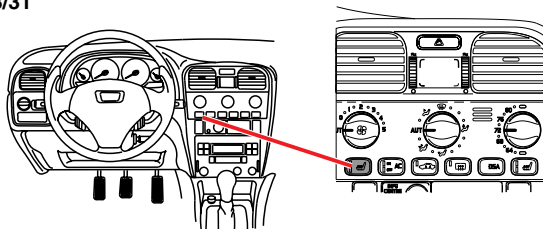


3/43

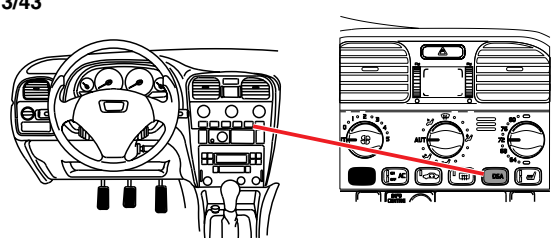

3/32











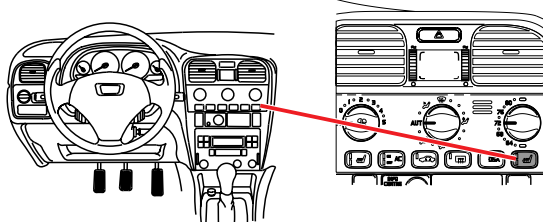


3/44

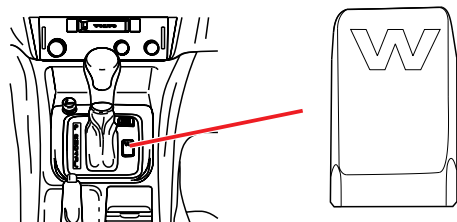


# Komponentenbilder


## 3/50 - 3/64

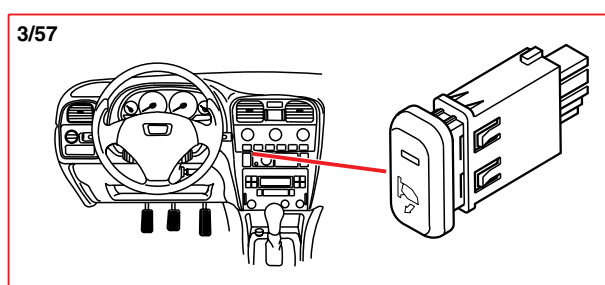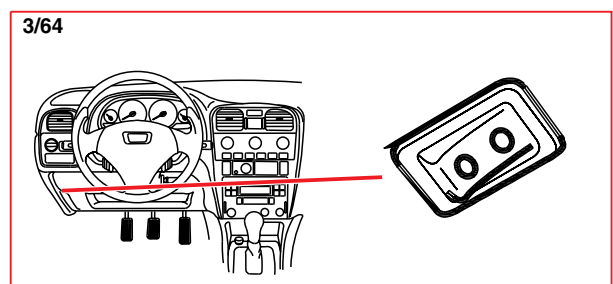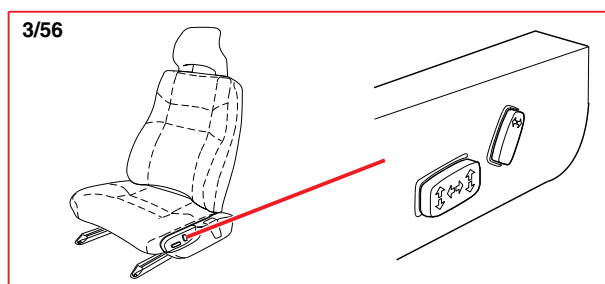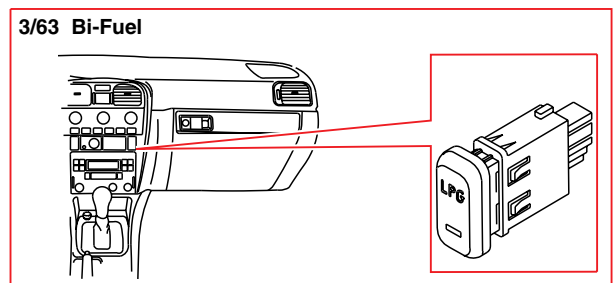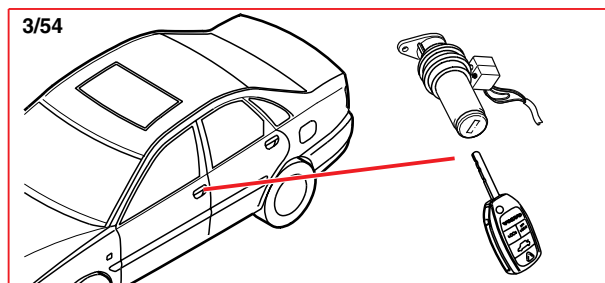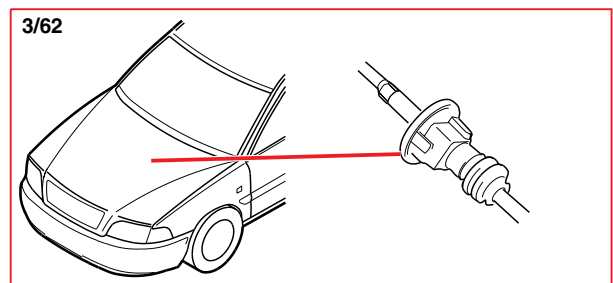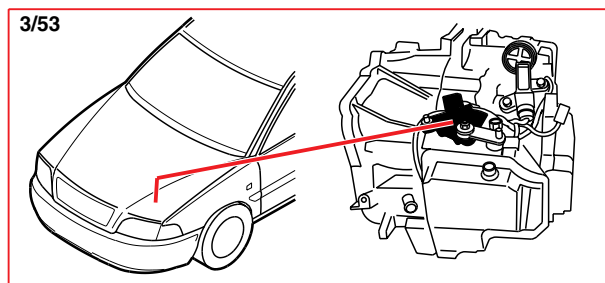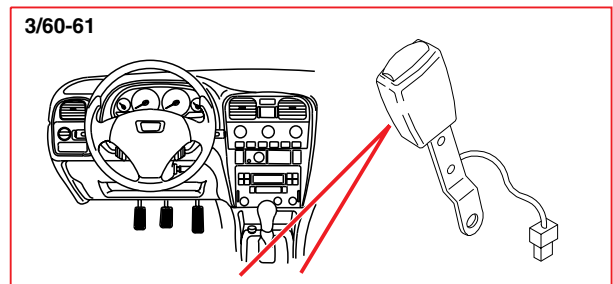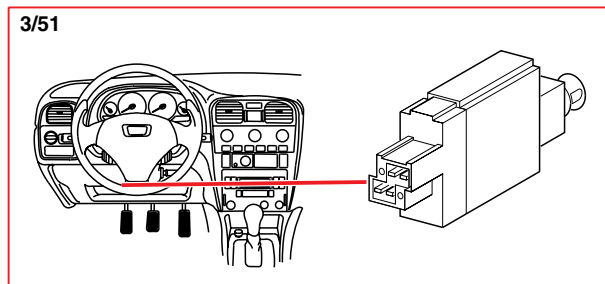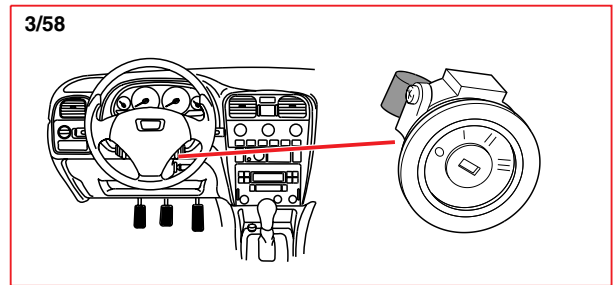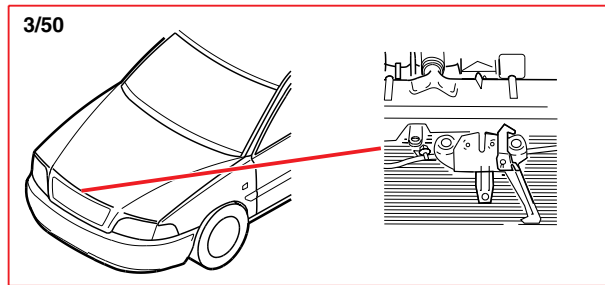


4/3

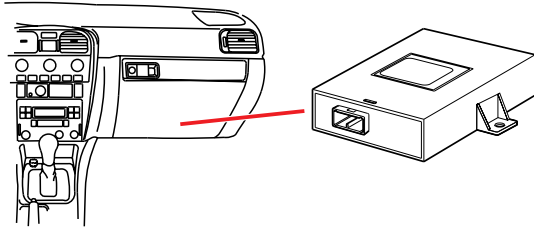


4/14

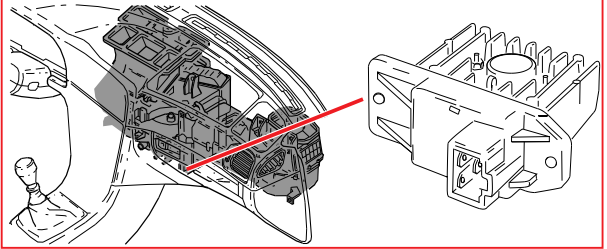


4/4

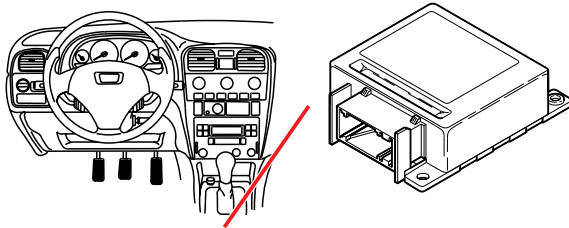


4/18

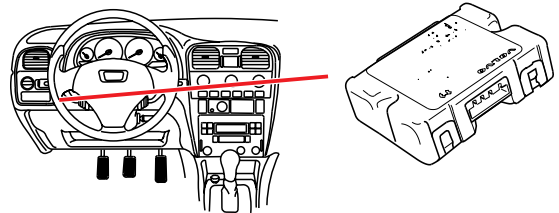


4/5

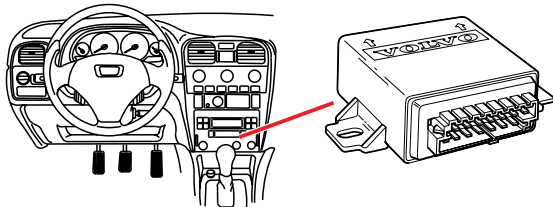


4/26 DIESEL

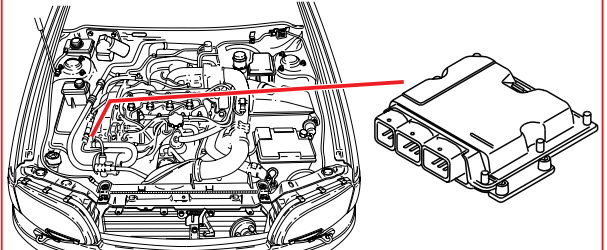


4/6

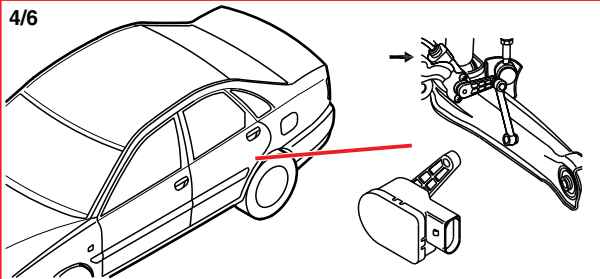


4/26 EMS-2000

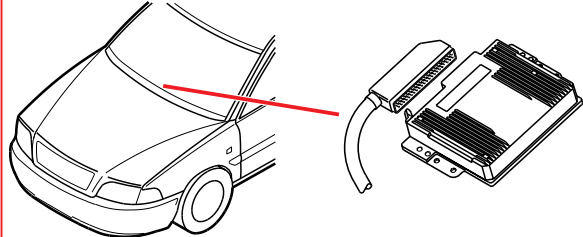


4/9

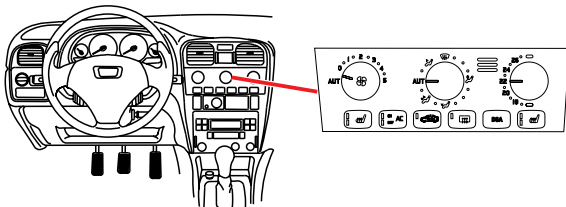


4/26 MELCO2

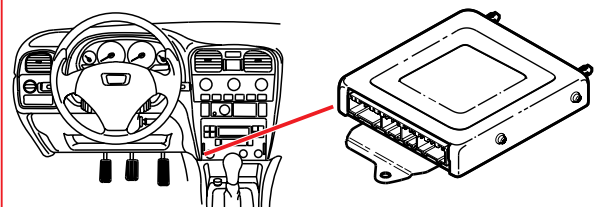

4/11












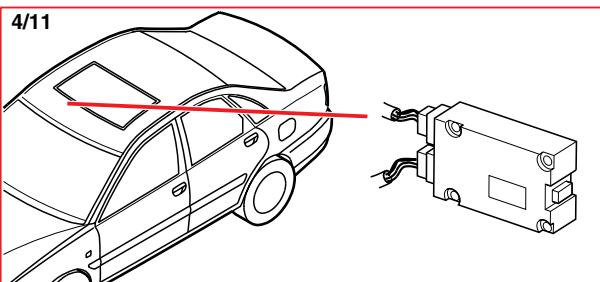


4/27

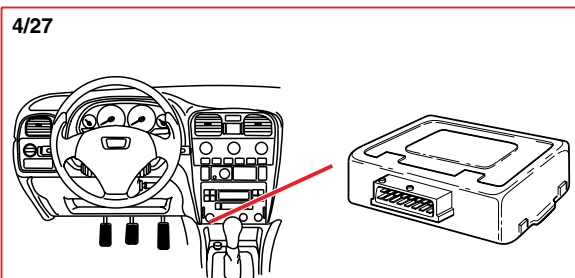


# Komponentenbilder


## 4/28 - 4/51

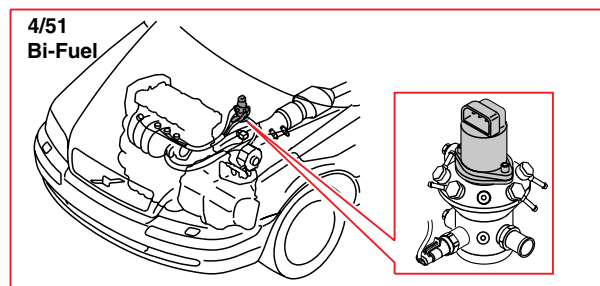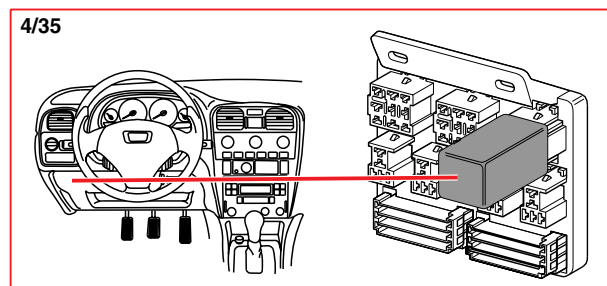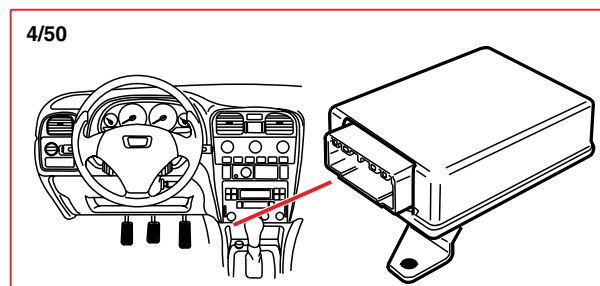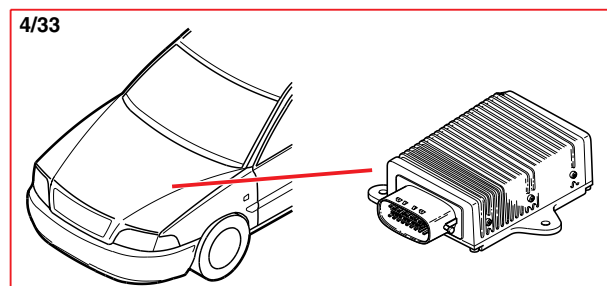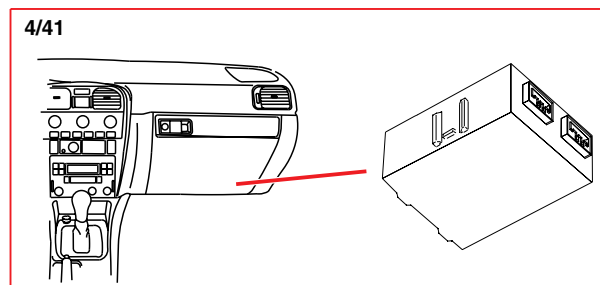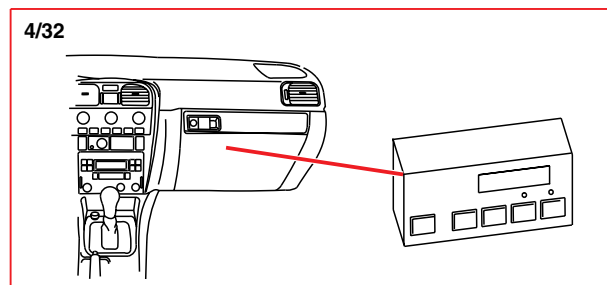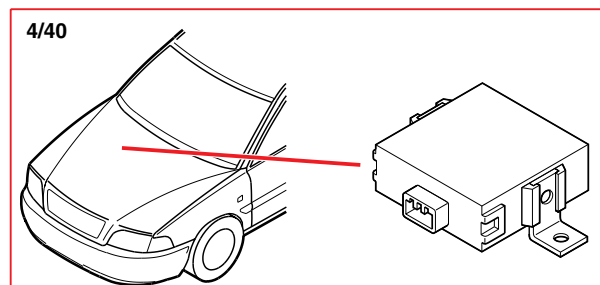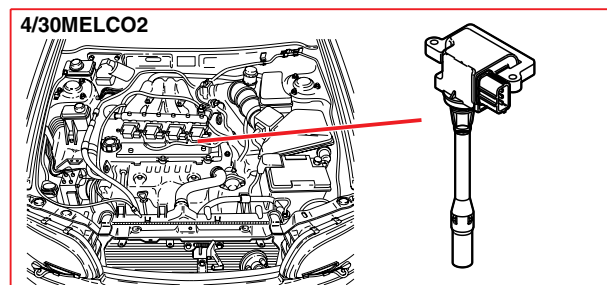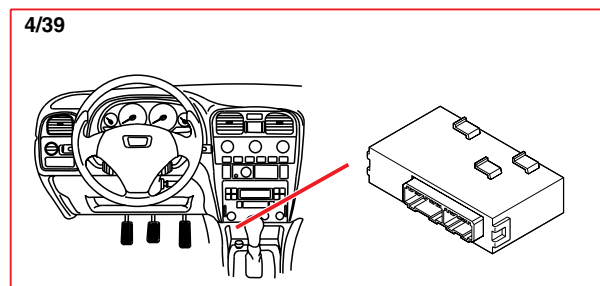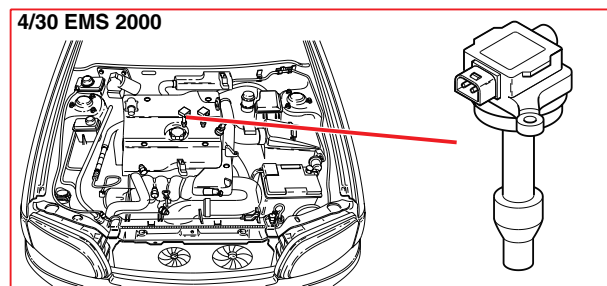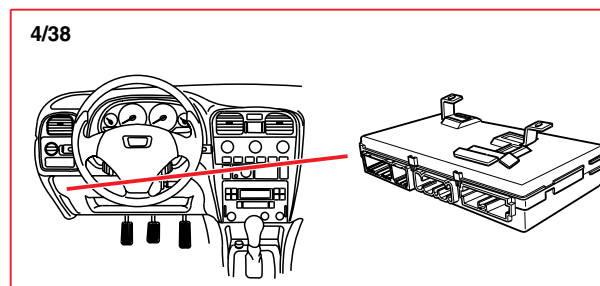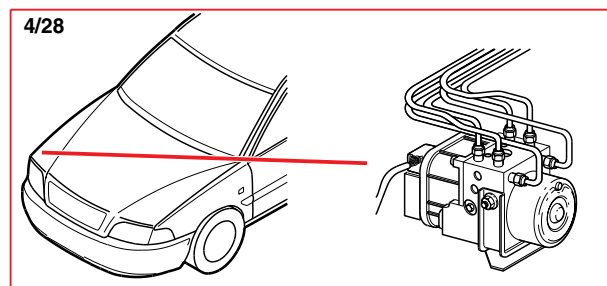


4/75 Bi-Fuel

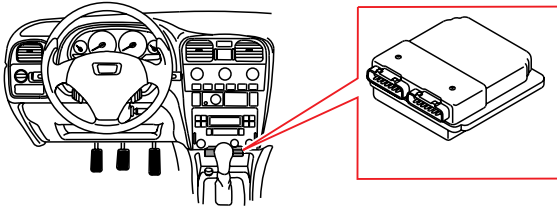


5/1 Bi-Fuel

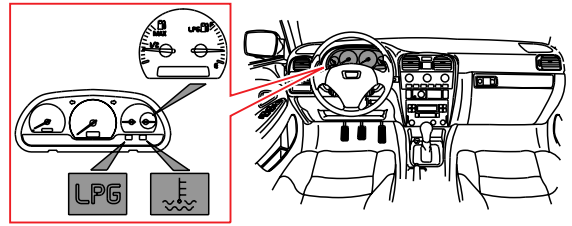


4/106

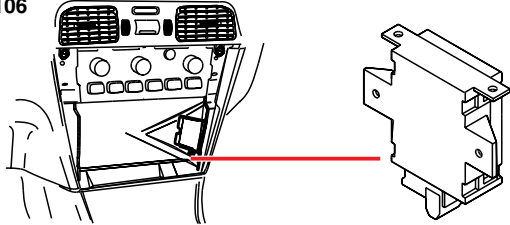


5/4

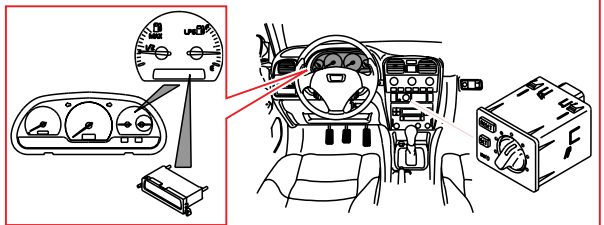


4/108 S40

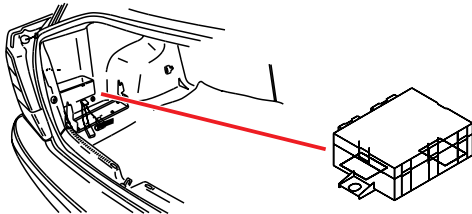


4/108 V40

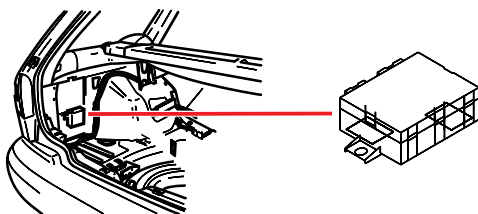


6/1

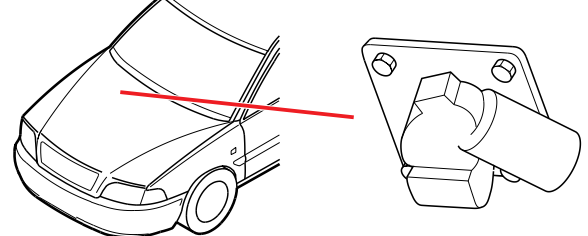


6/2

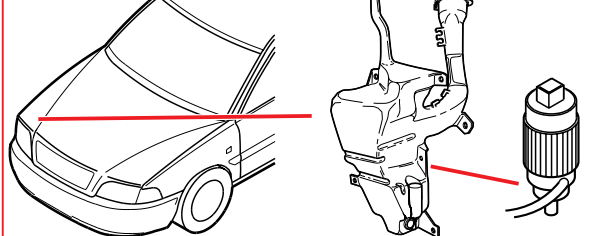

5/1












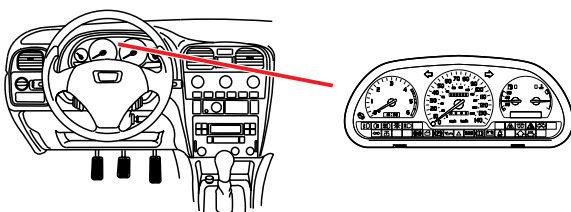














6/3-4

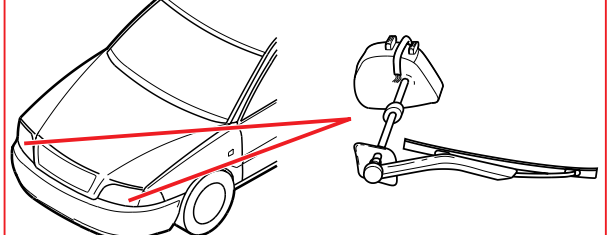














# Komponentbilder 6/5 - 6/20

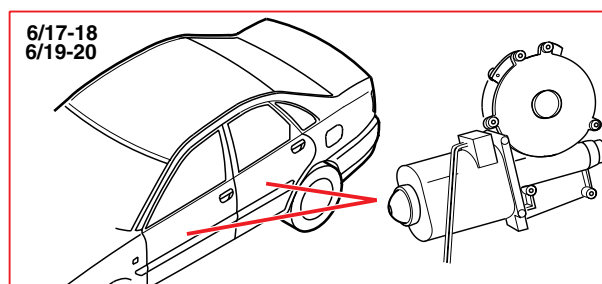
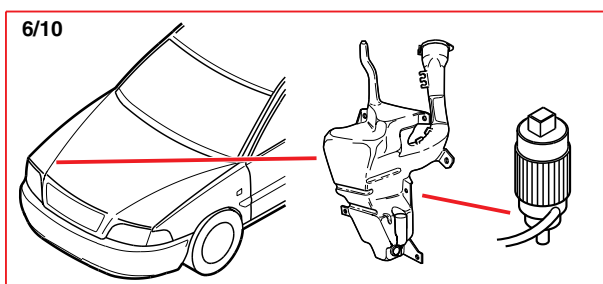
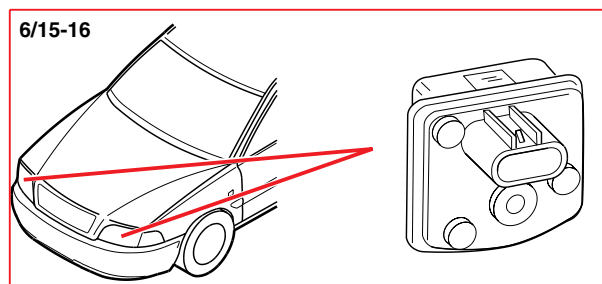
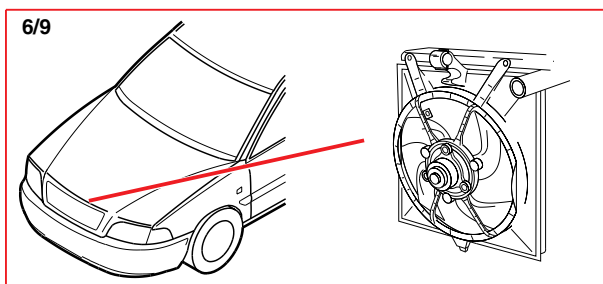
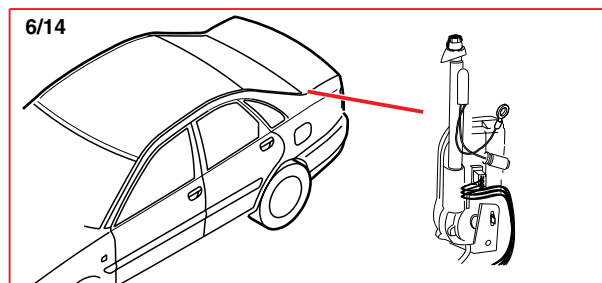
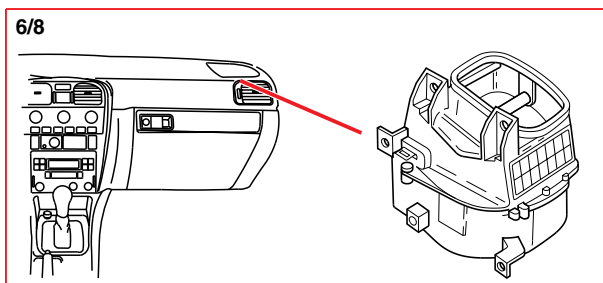
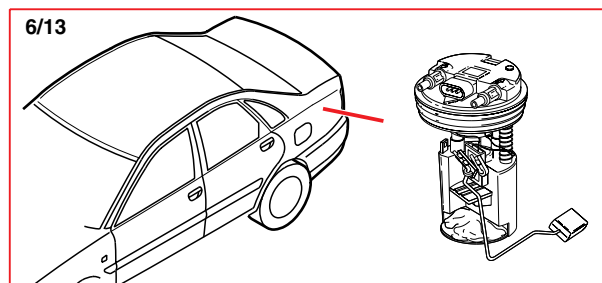
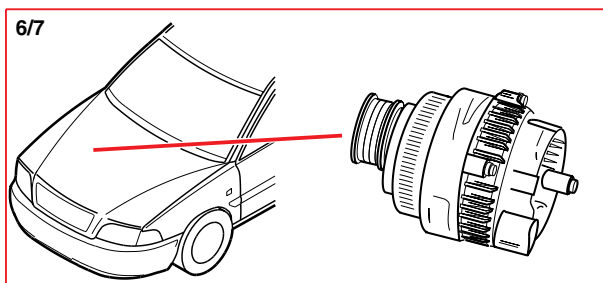
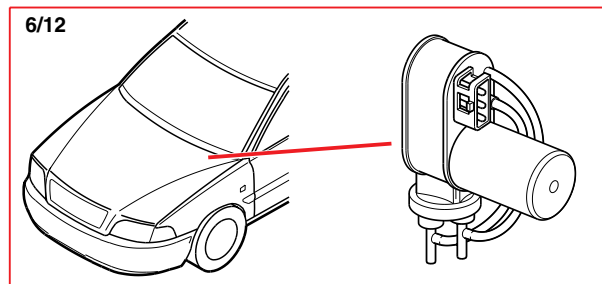
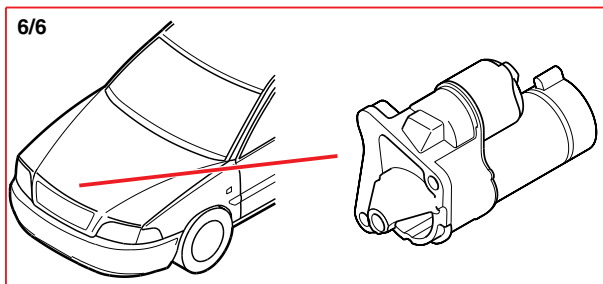
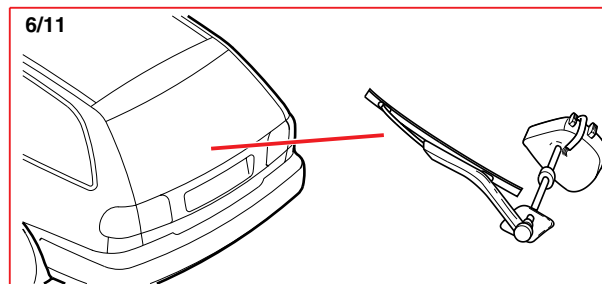
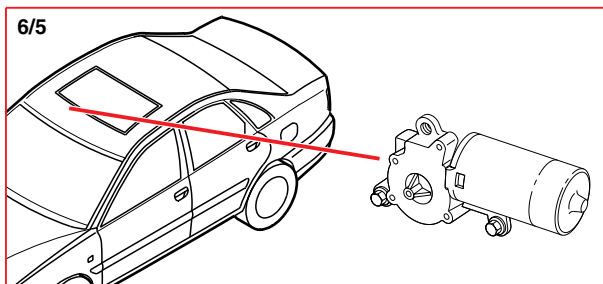


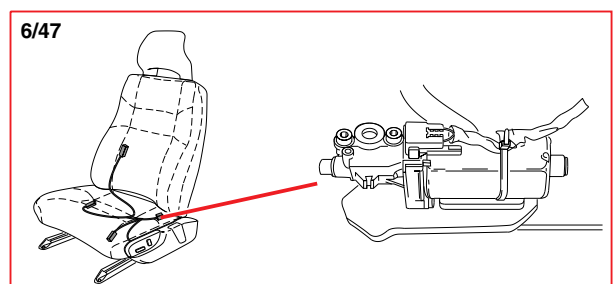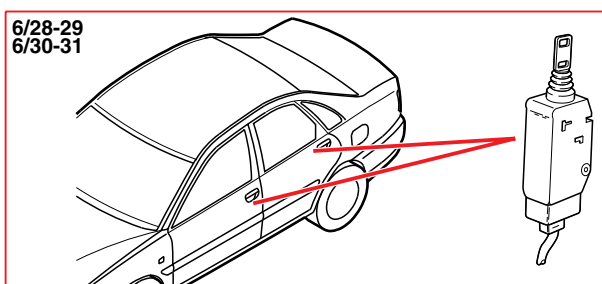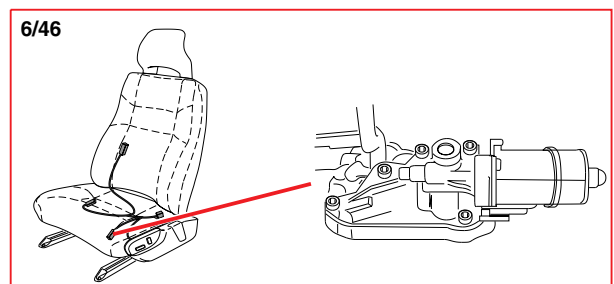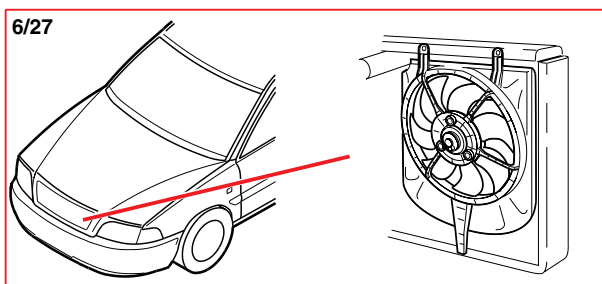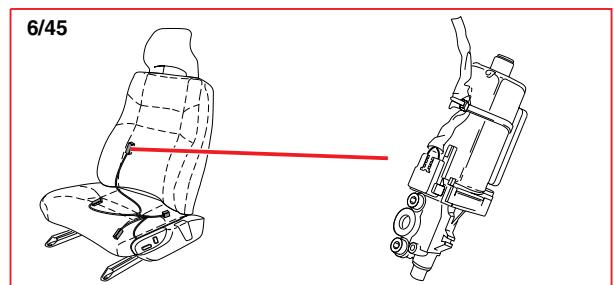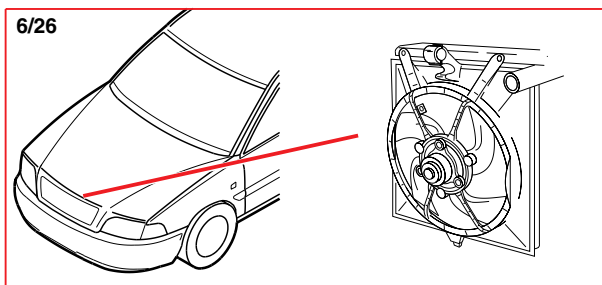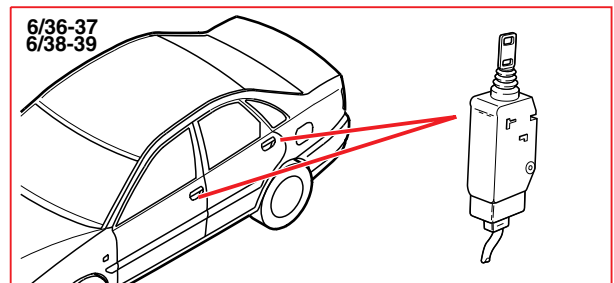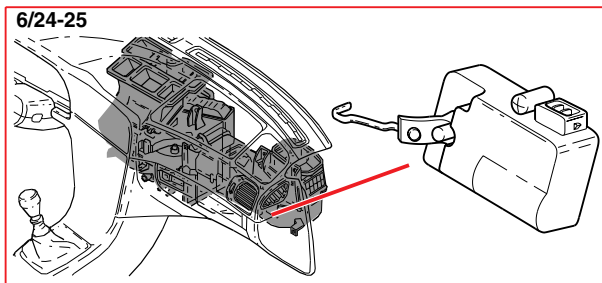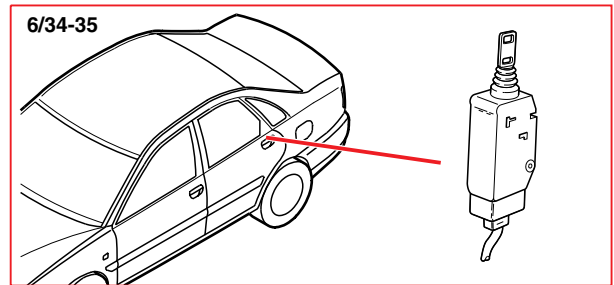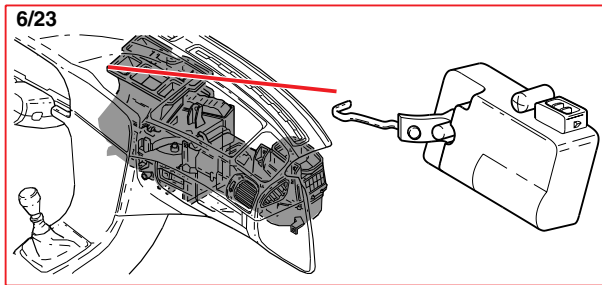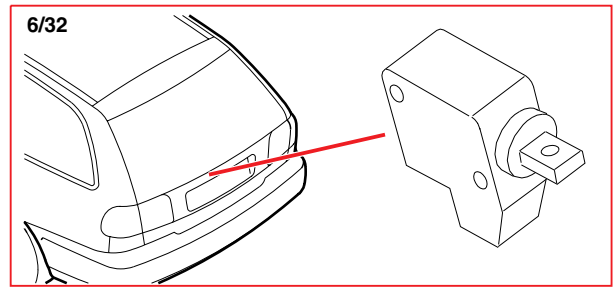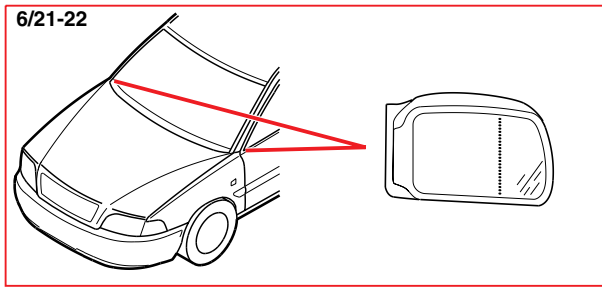

# Komponentenbilder 6/48 - 7/8

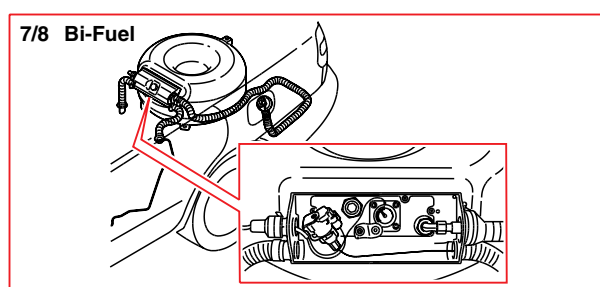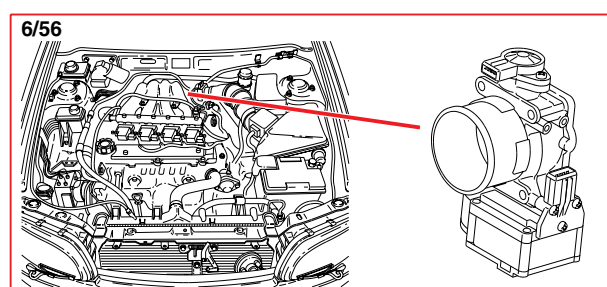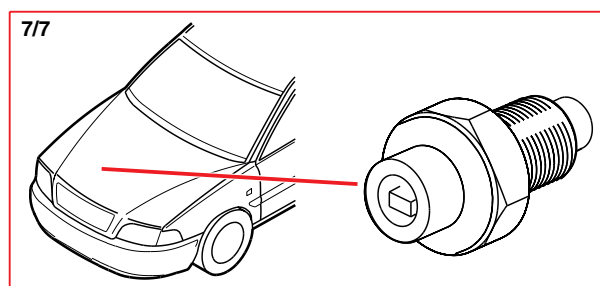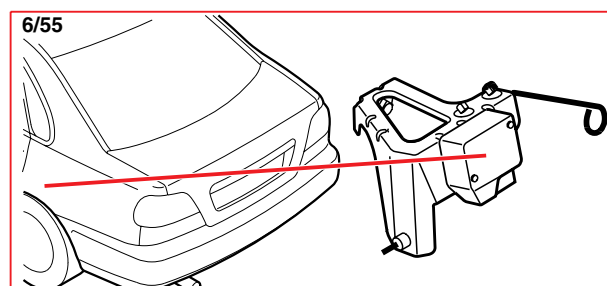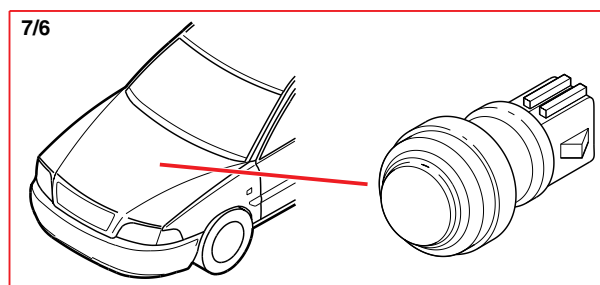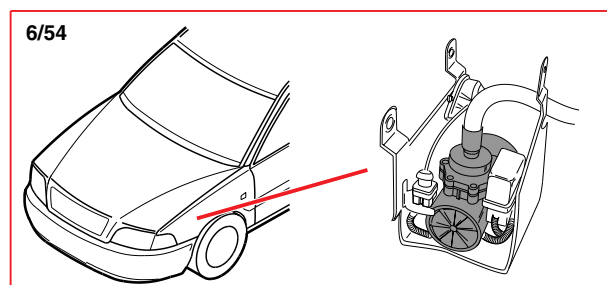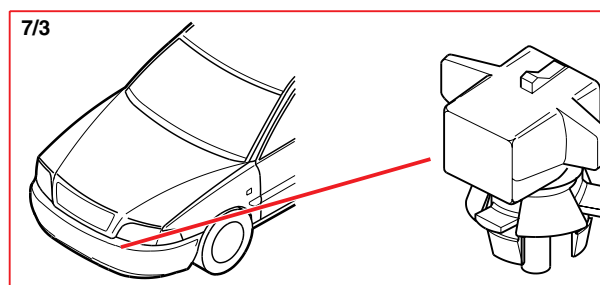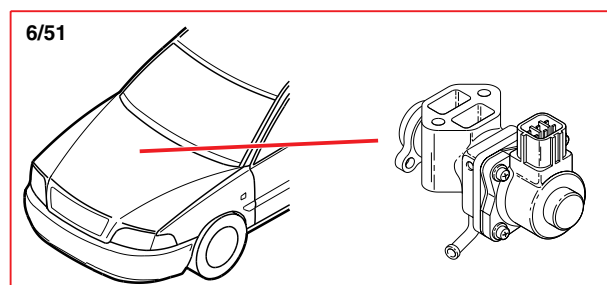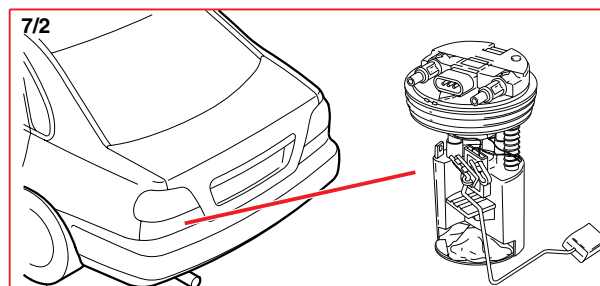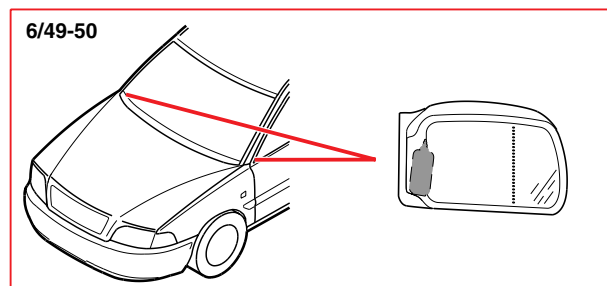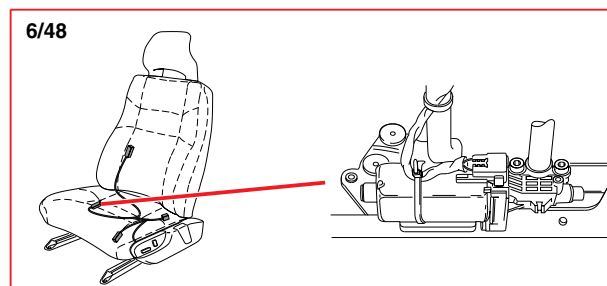




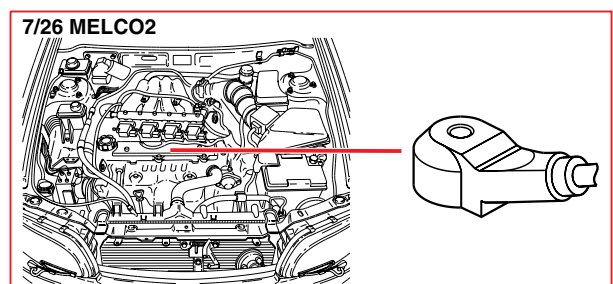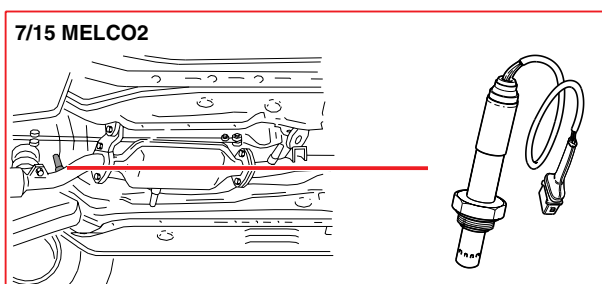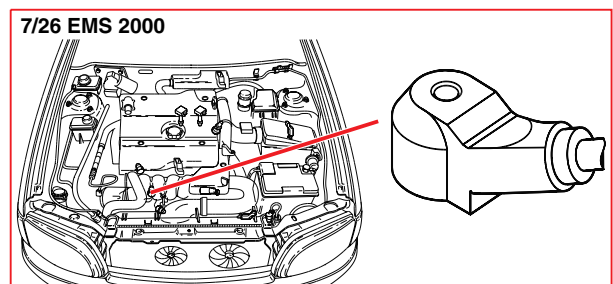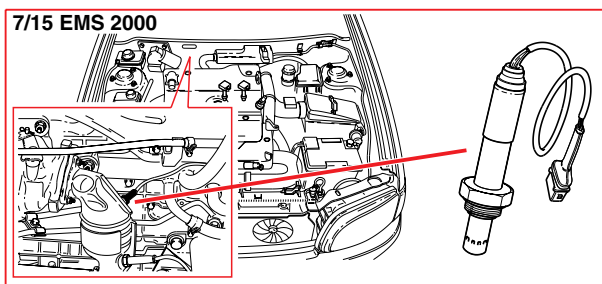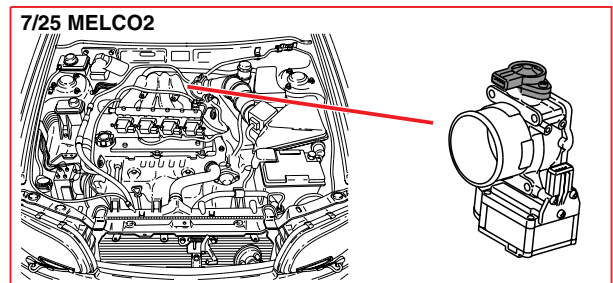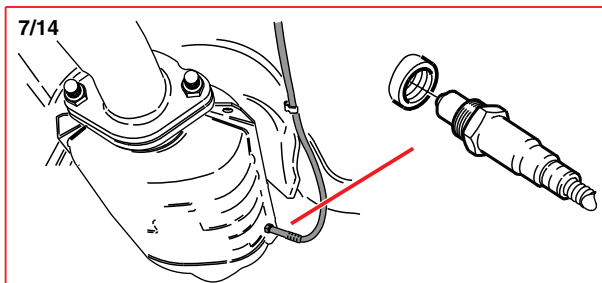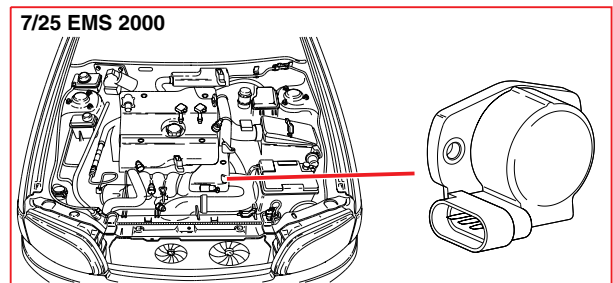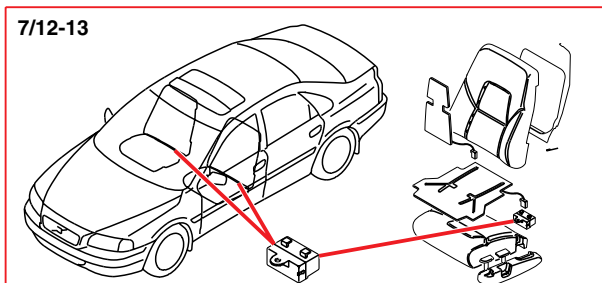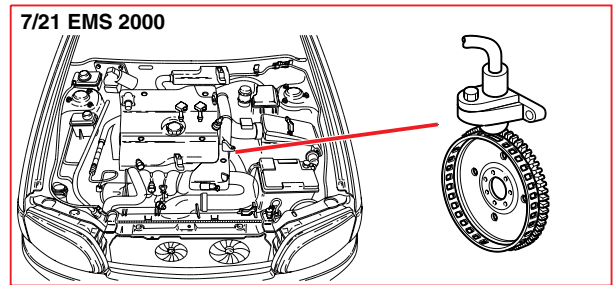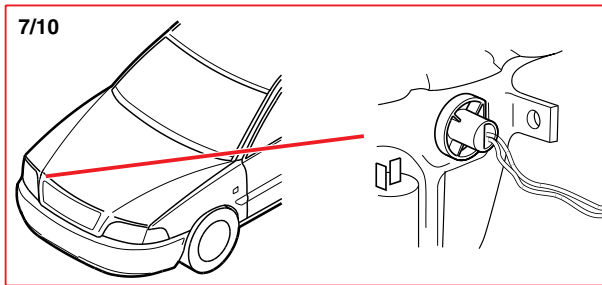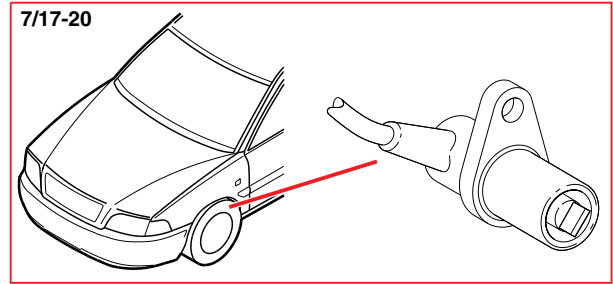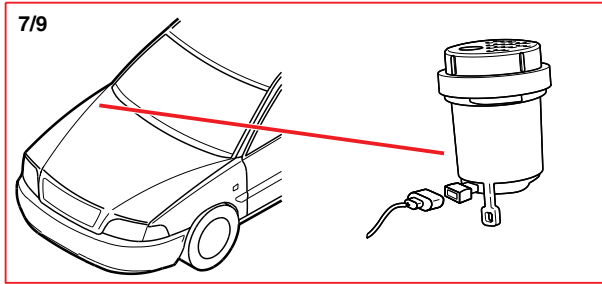


# Komponentbilder 7/27 - 7/49 EMS 2000


7/27 DIESEL

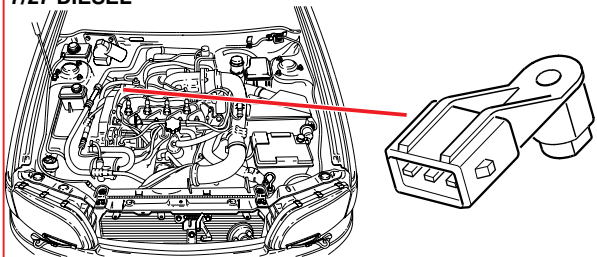


7/38

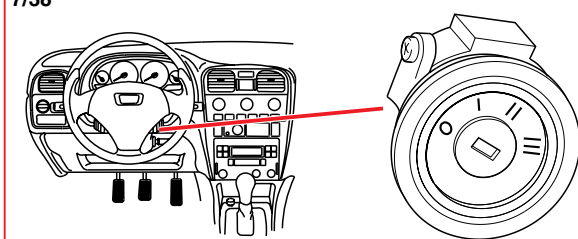


7/27 EMS 2000

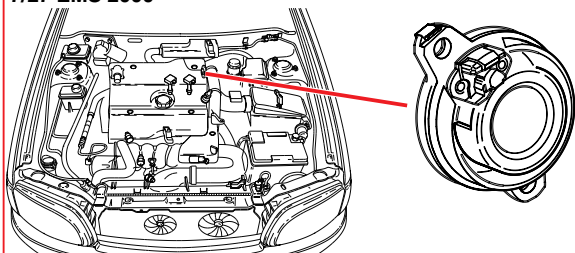


7/40

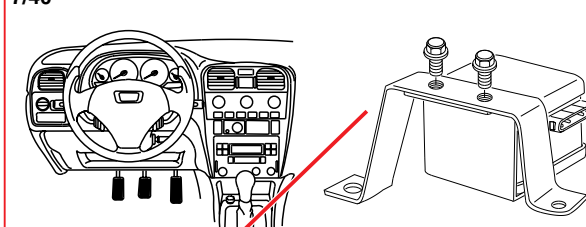


7/27 MELCO2

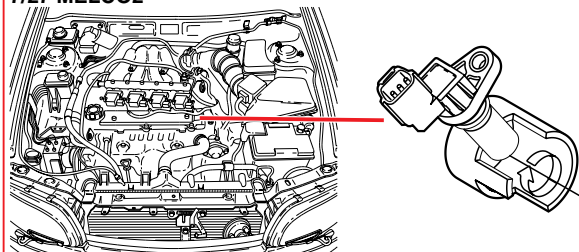


7/47 EMS 2000

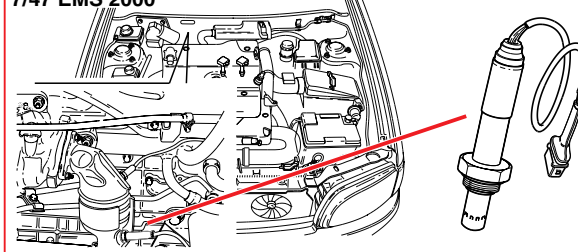


7/29

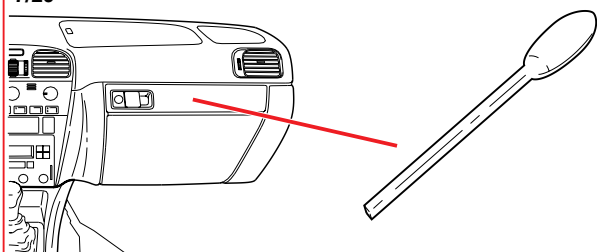


7/47 MELCO2

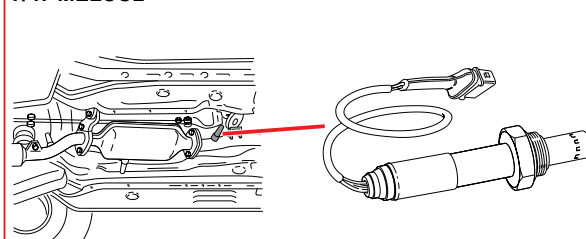


7/30

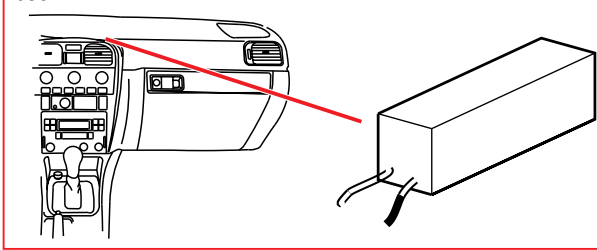


7/49 DIESEL












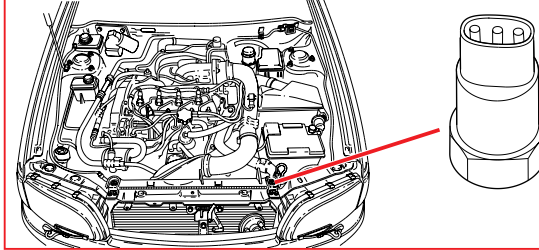


7/31

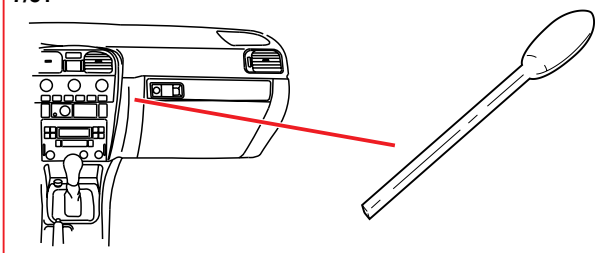

7/49 EMS 2000












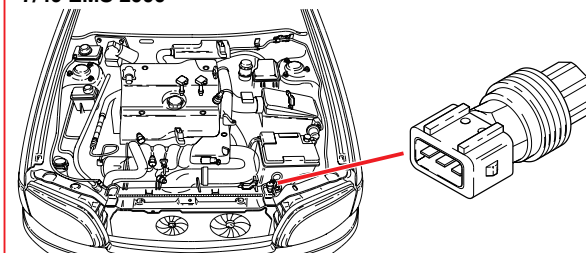


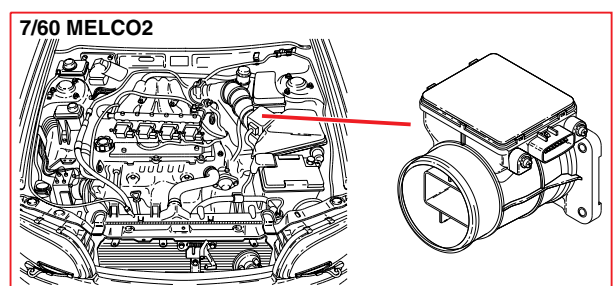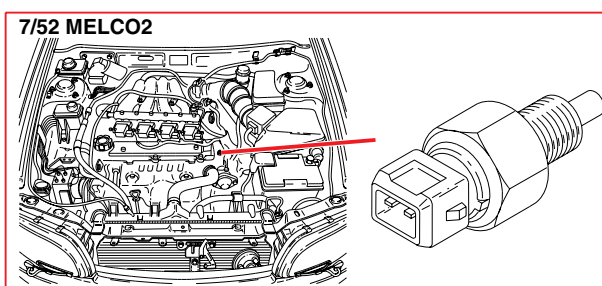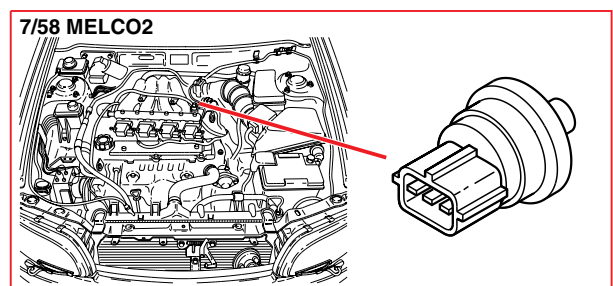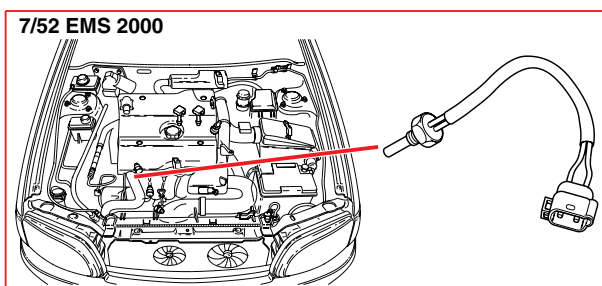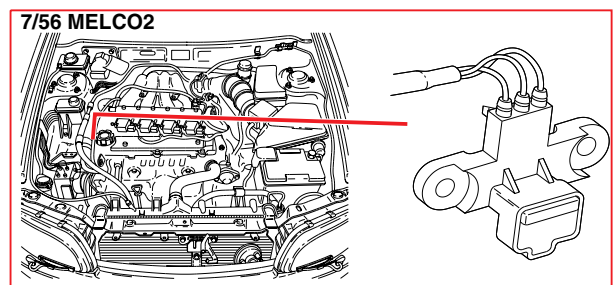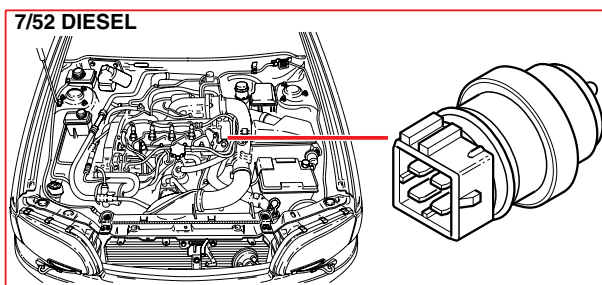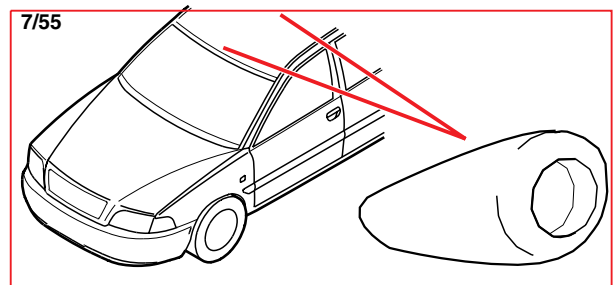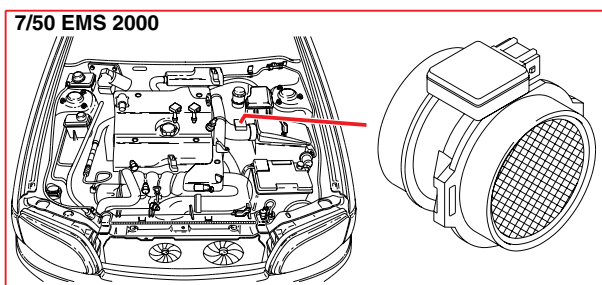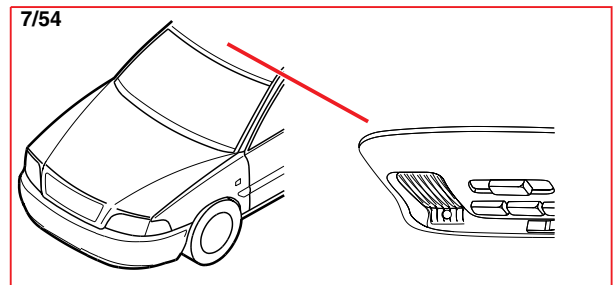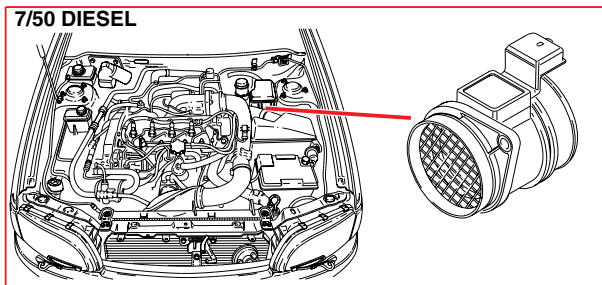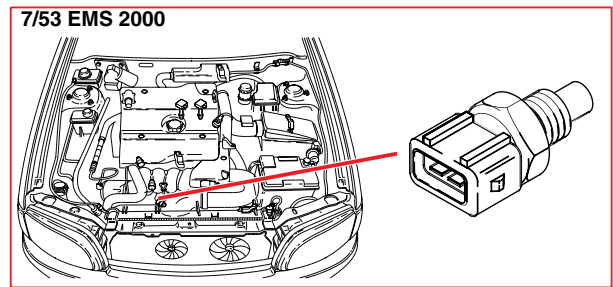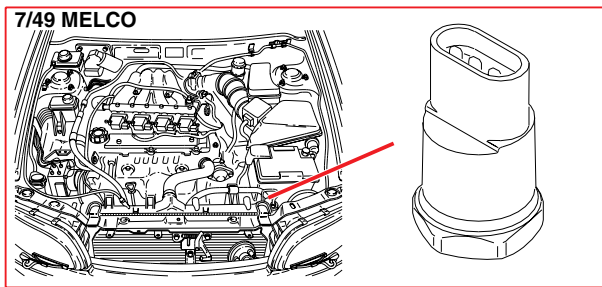




# Komponentenbilder


## 7/61 - 7/76

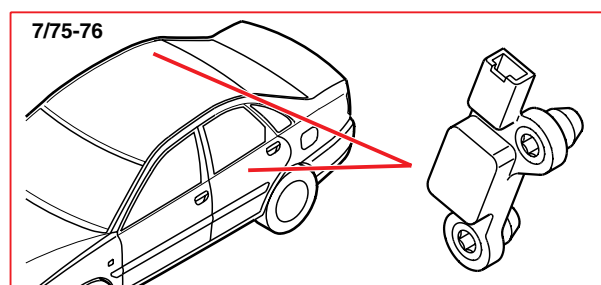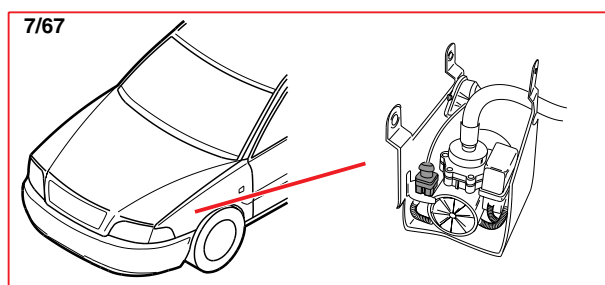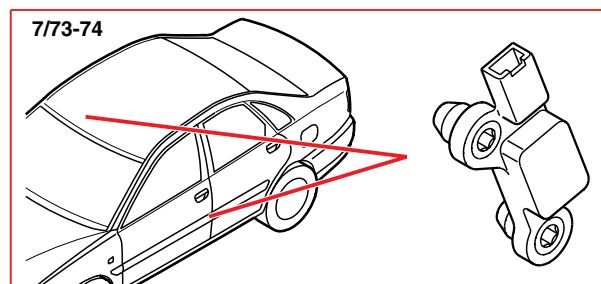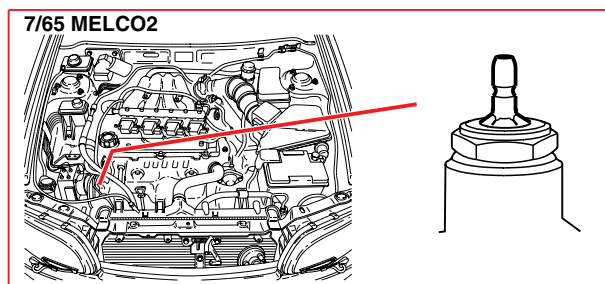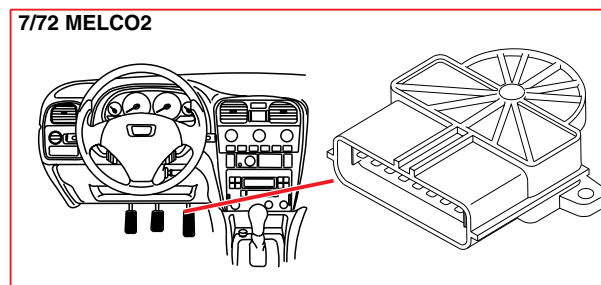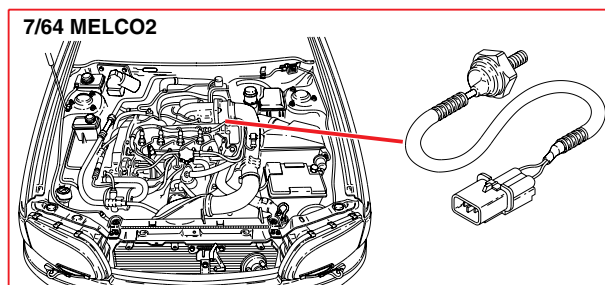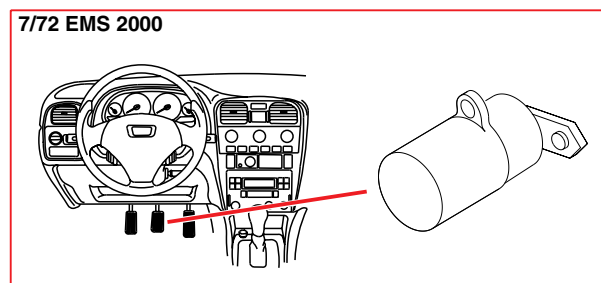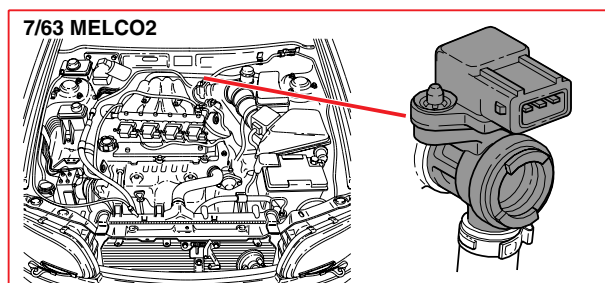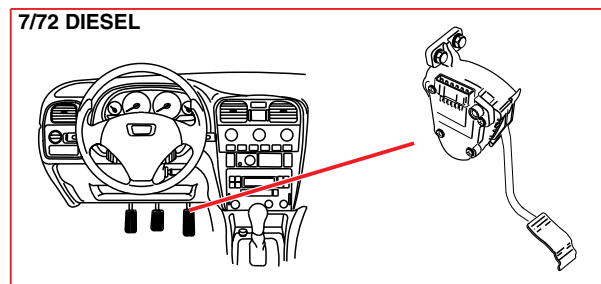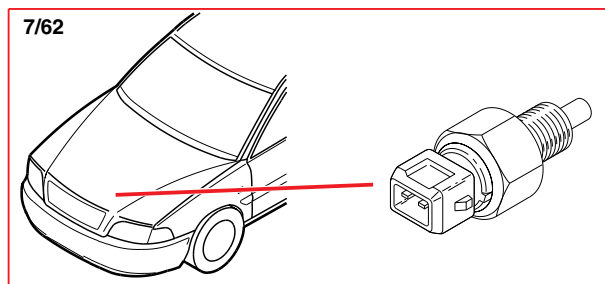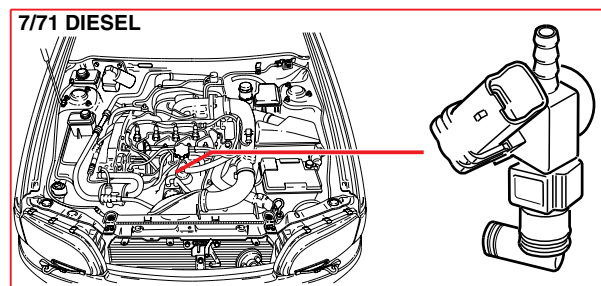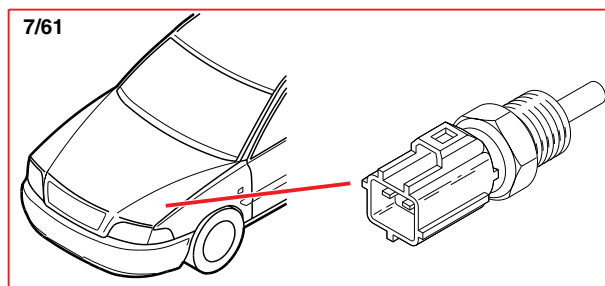


7/77 EMS 2000

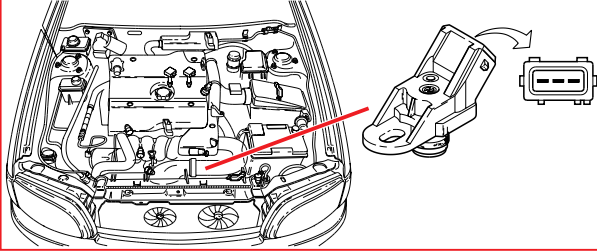


7/84 Bi-Fuel

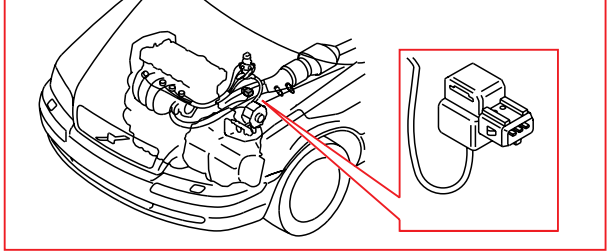


7/78

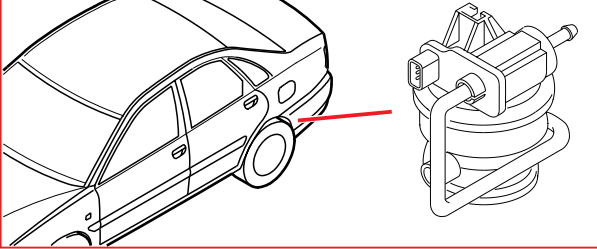


7/85 Bi-Fuel

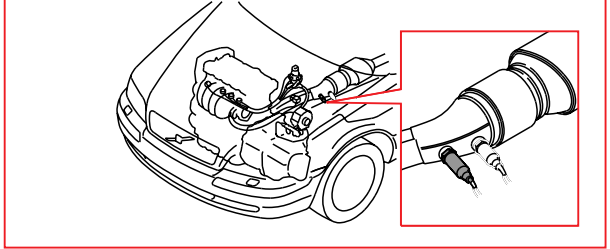


7/79 EMS 2000

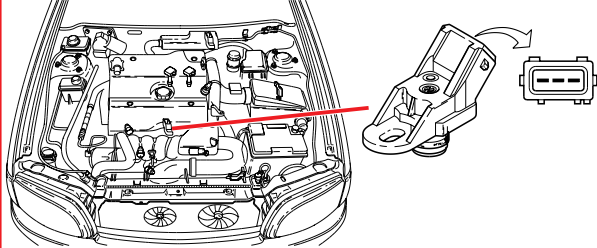


7/131-134

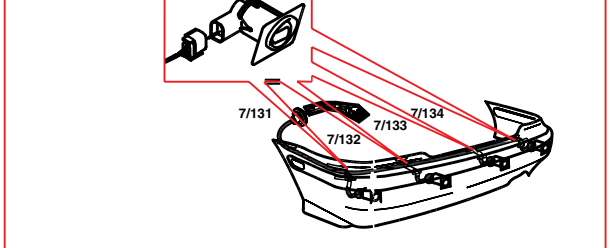


7/80 DIESEL

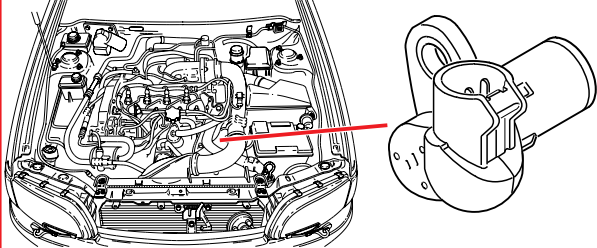


7/81 DIESEL

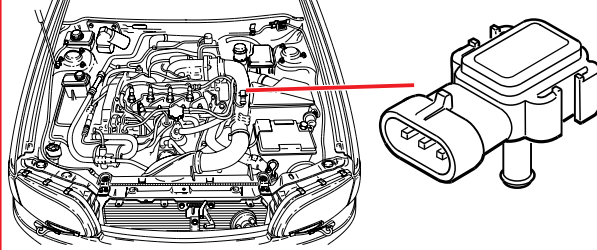


8/1

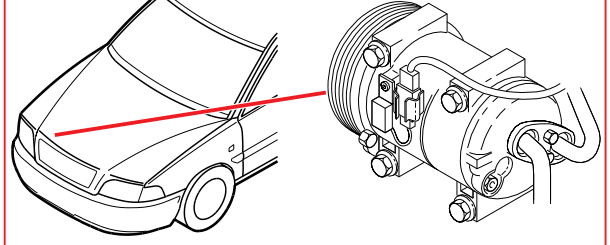

7/82 DIESEL

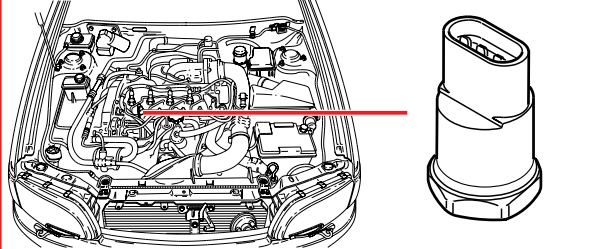


8/2

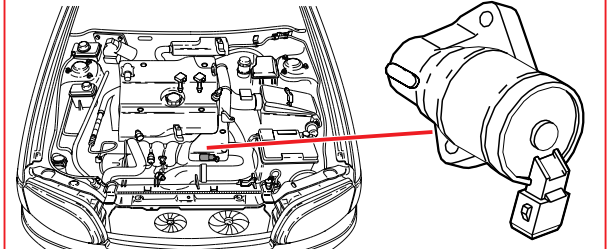


# Komponentenbilder

## 8/3 - 8/24


8/3

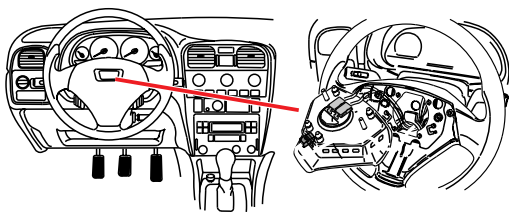


8/13 DIESEL

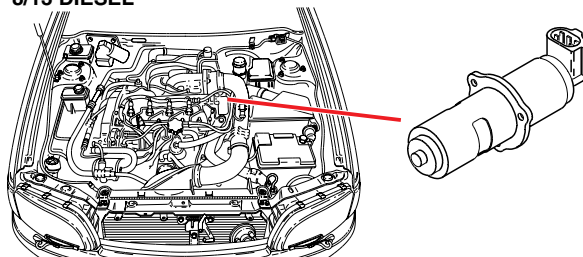


8/4

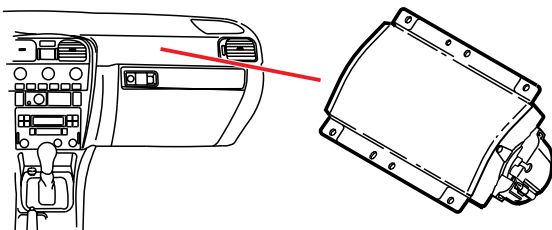


8/16

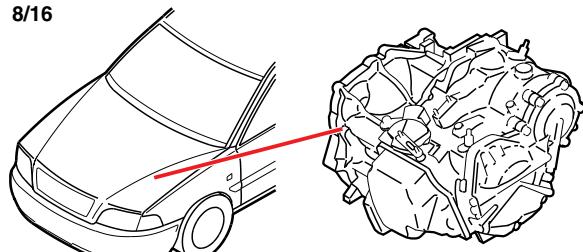


8/6-9 DIESEL

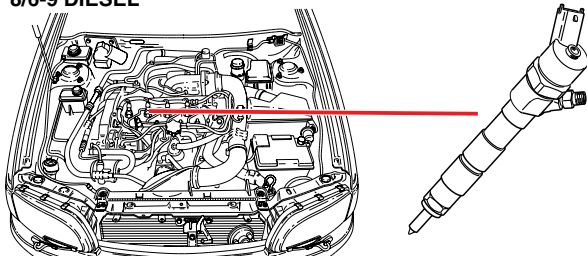


8/23 DIESEL

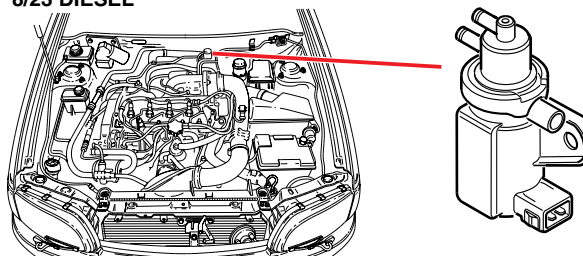


8/6-9 EMS 2000

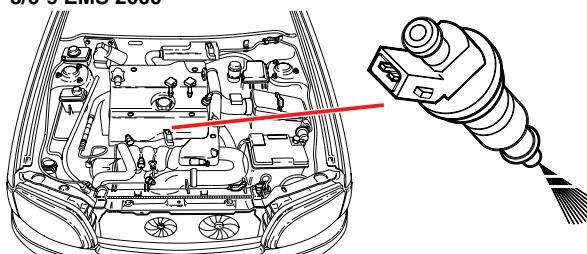


8/23 EMS 2000

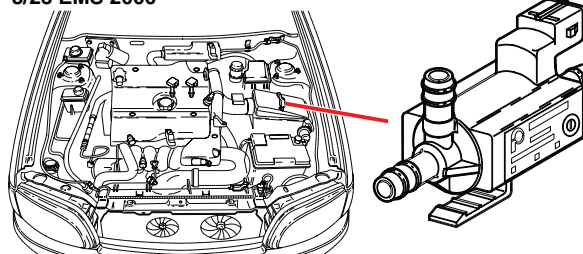


8/6-9 MELCO2

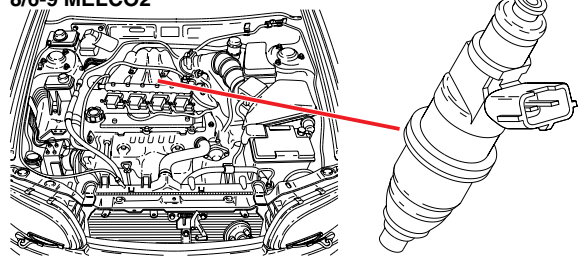


8/24 EMS 2000

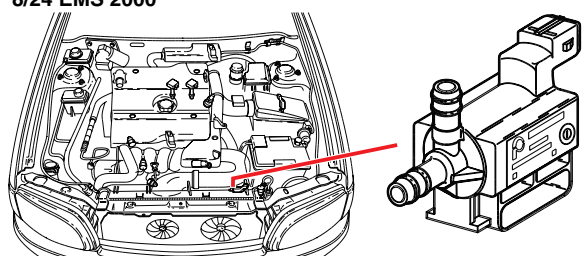












8/10-11

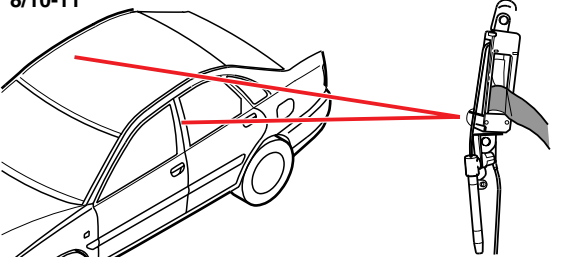

8/24 MELCO2











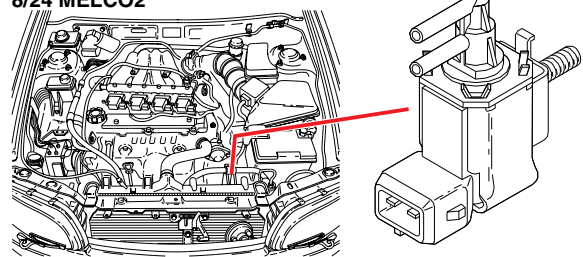





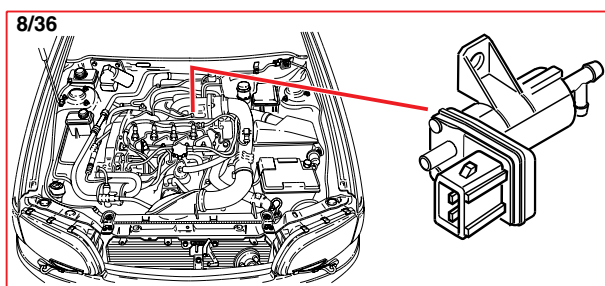
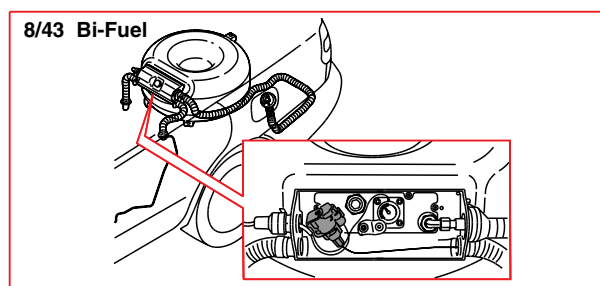
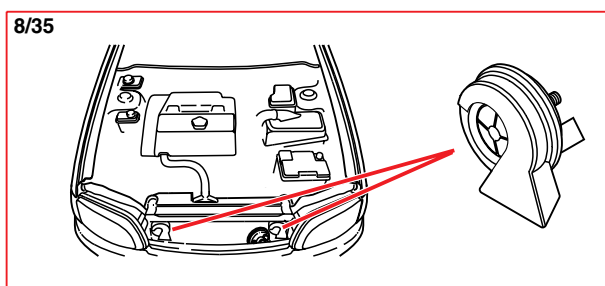
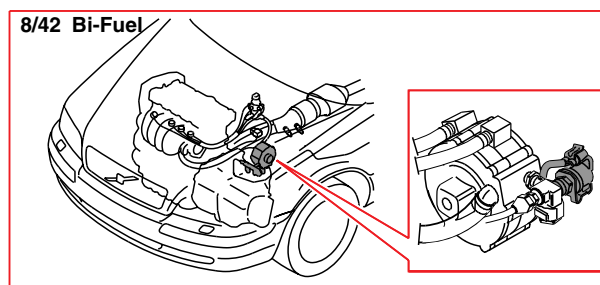
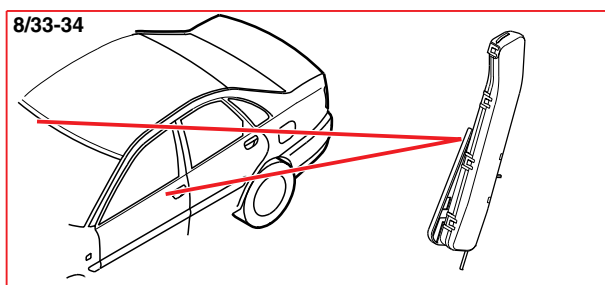
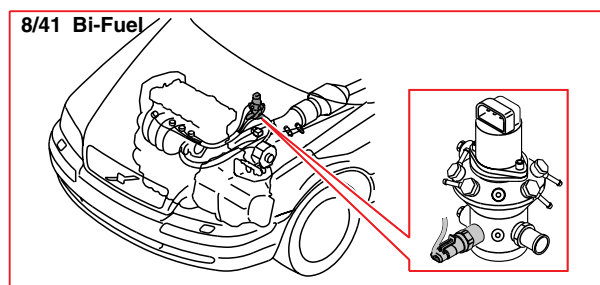
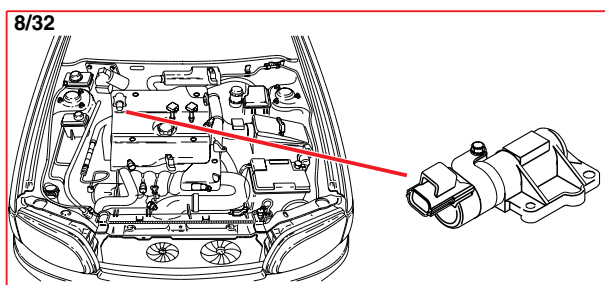
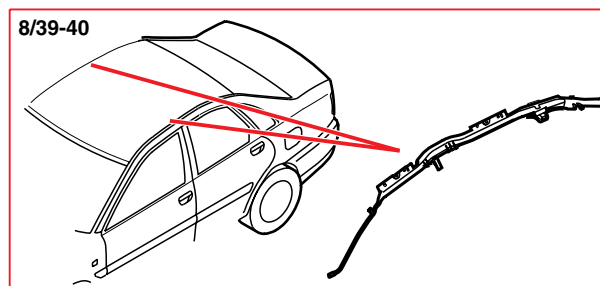
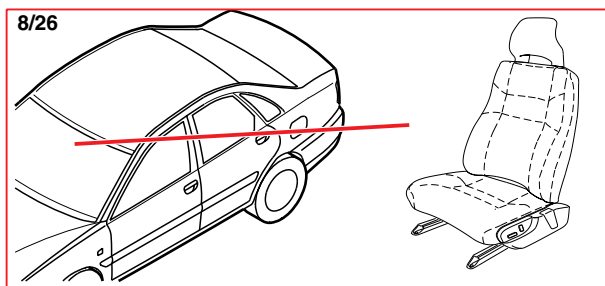
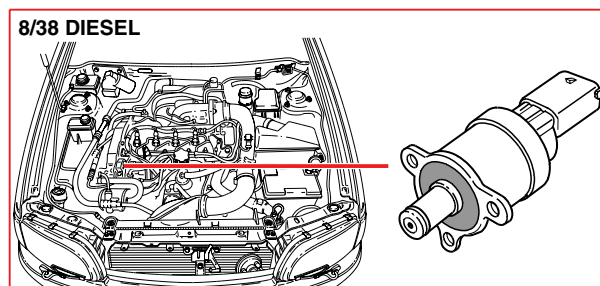
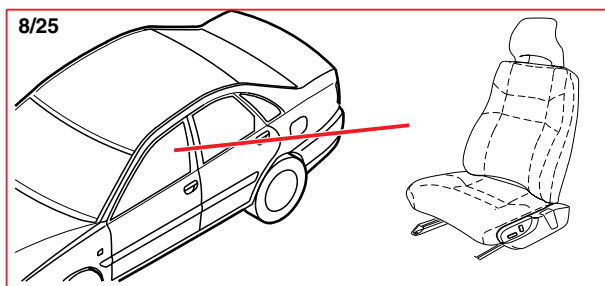


# Komponentenbilder

## 9/1 - 10/14

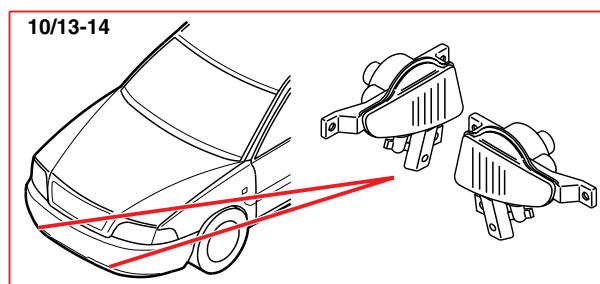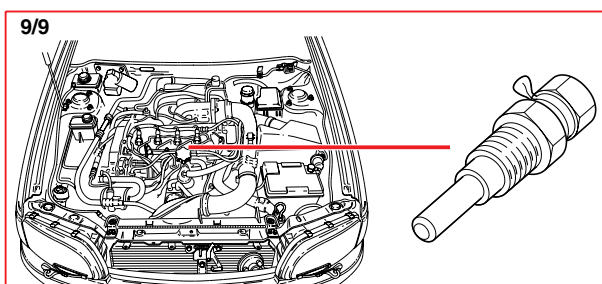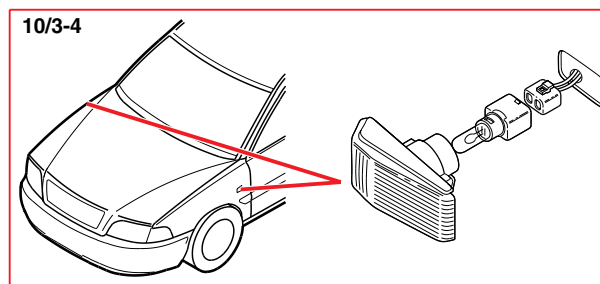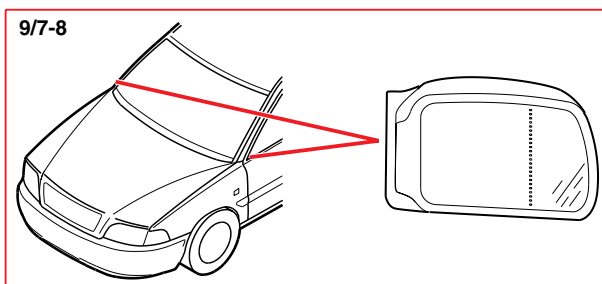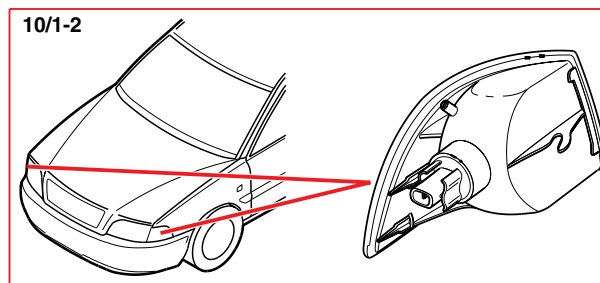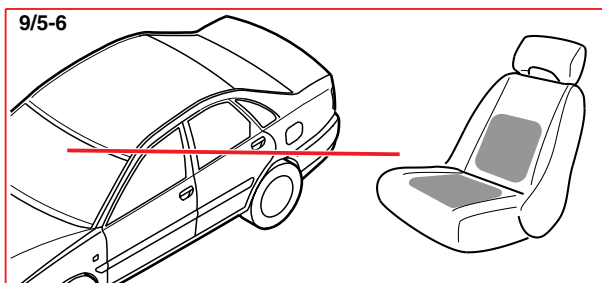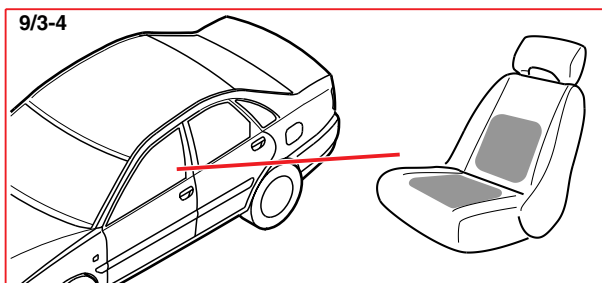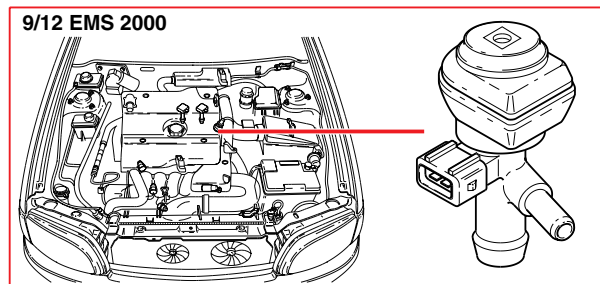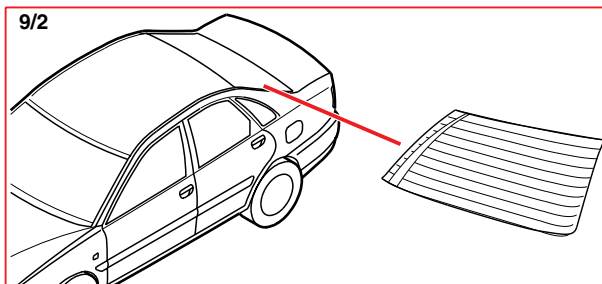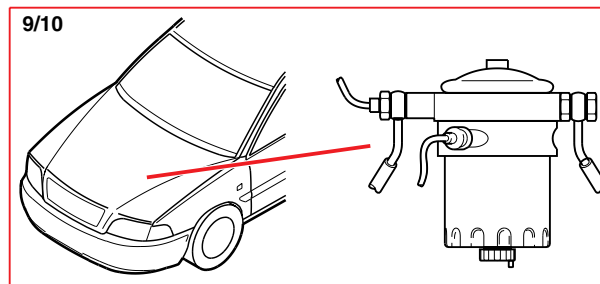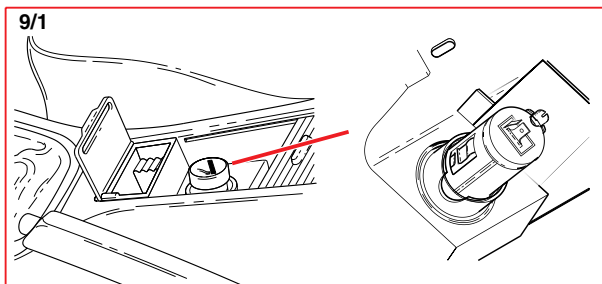




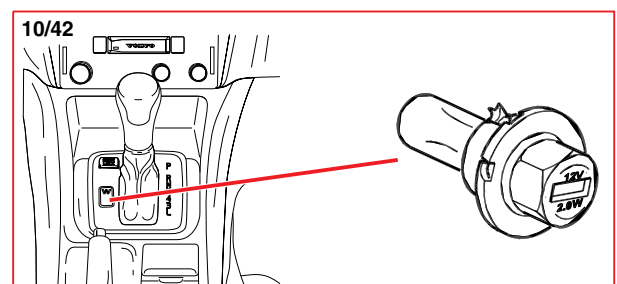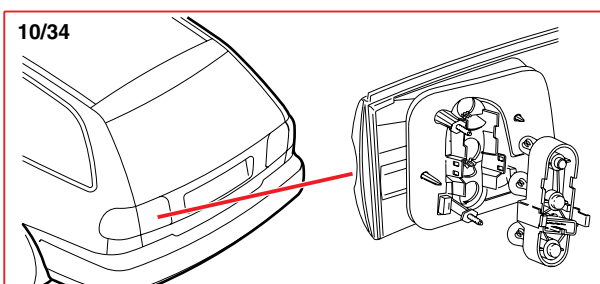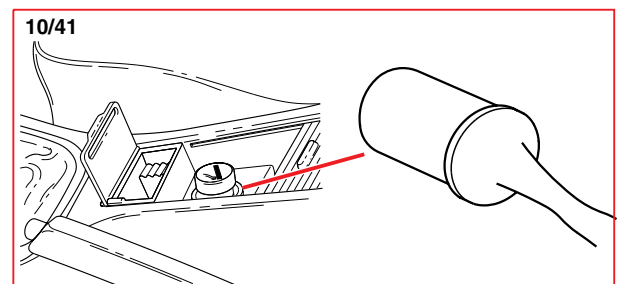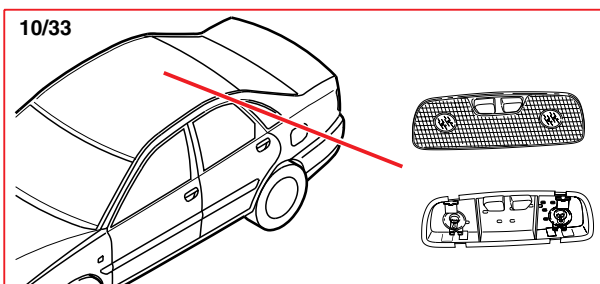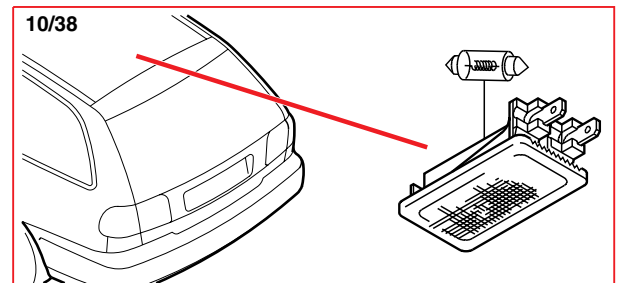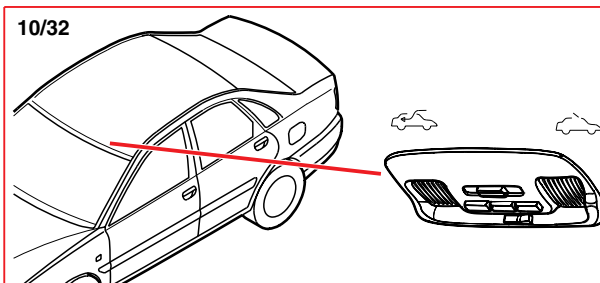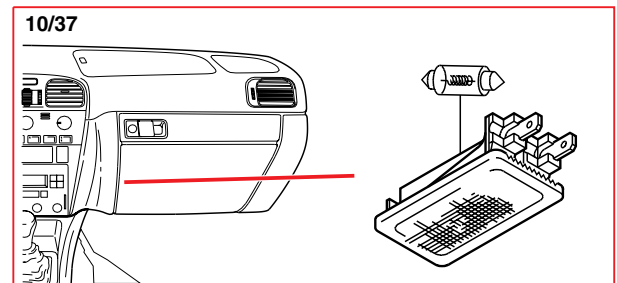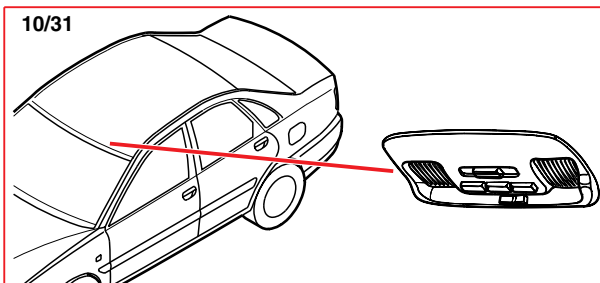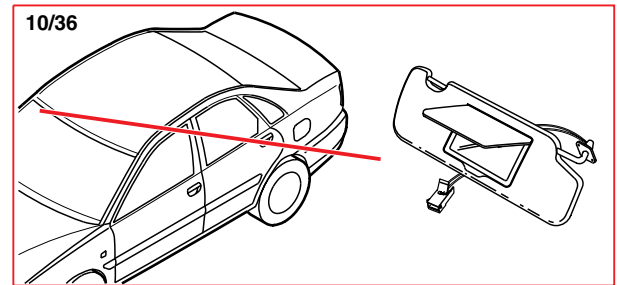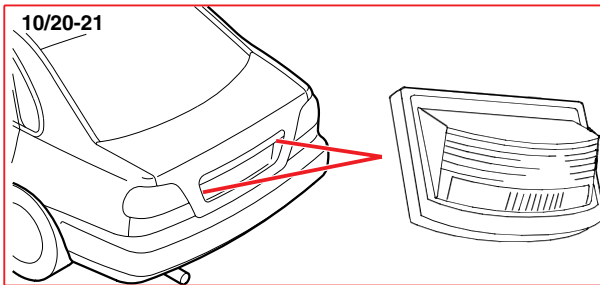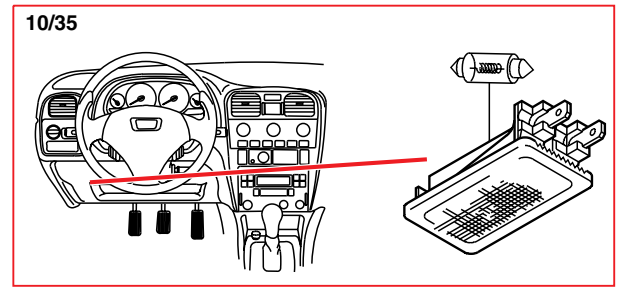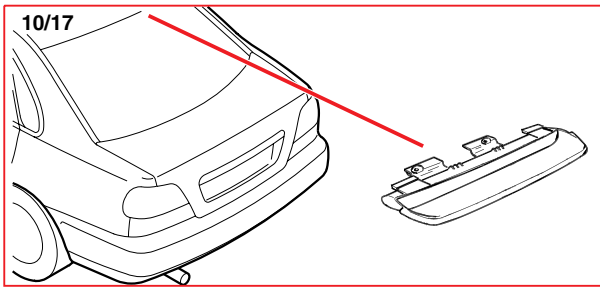


# Komponentbilder 10/44 - 10/218


10/44

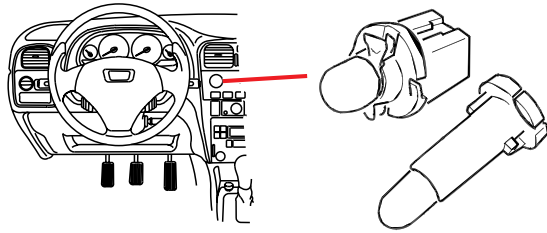


10/80

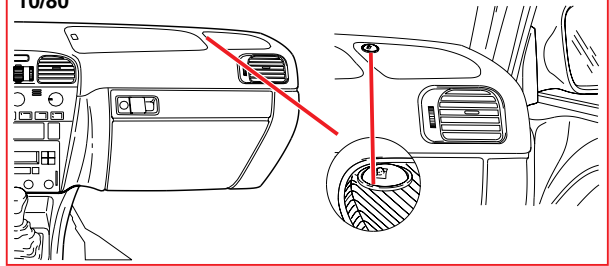


10/45

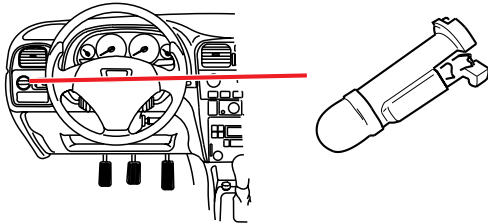


10/82-83

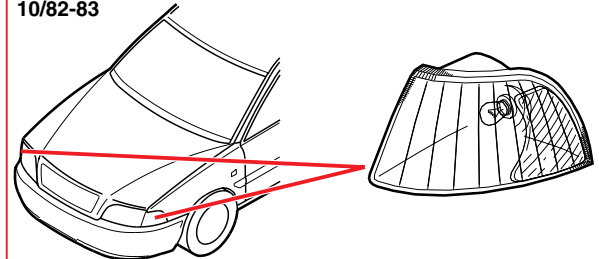


10/47

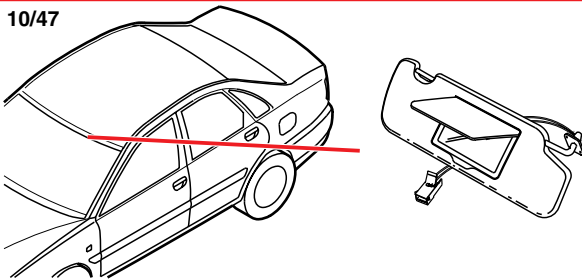


10/84-85

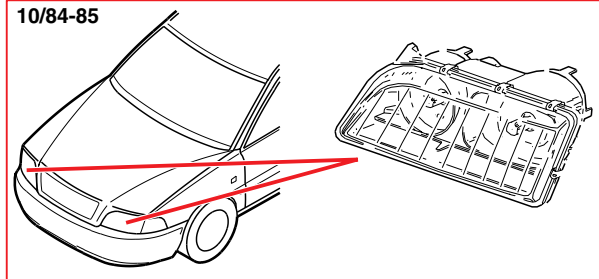


10/64-65 S40

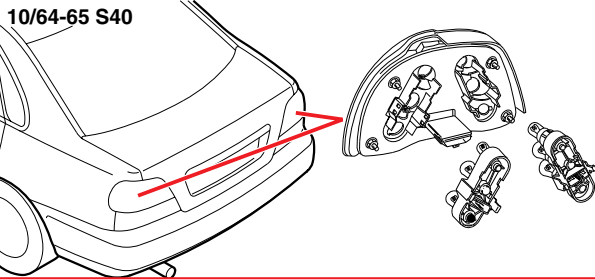


10/86-87

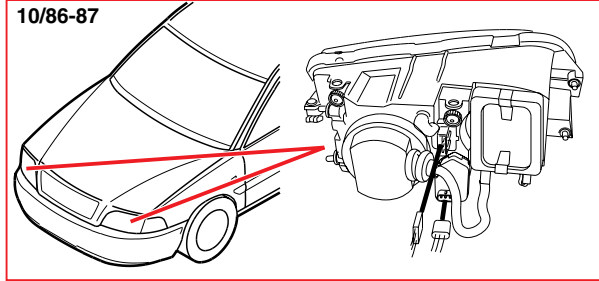


10/64-65 V40

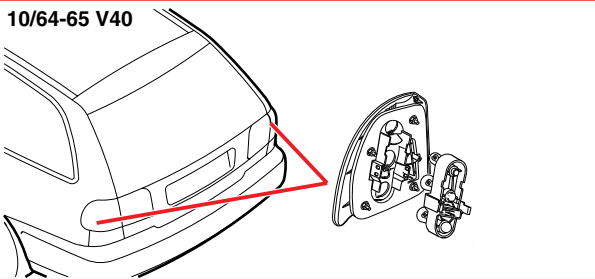


10/89-90











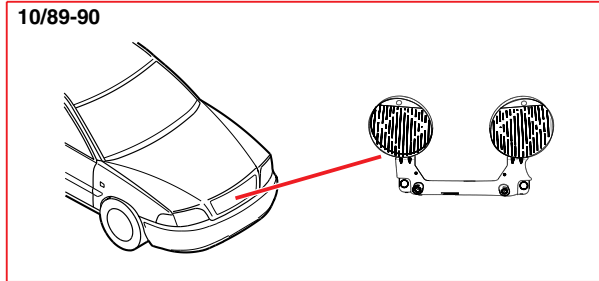


10/75










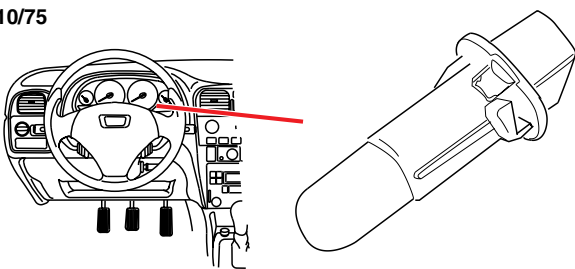


10/218

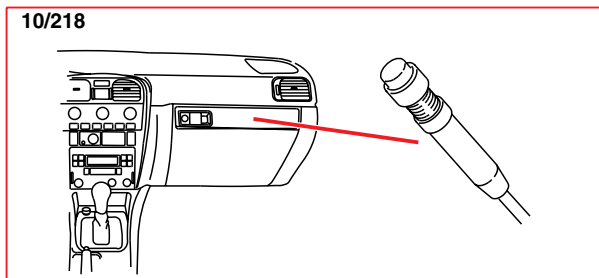


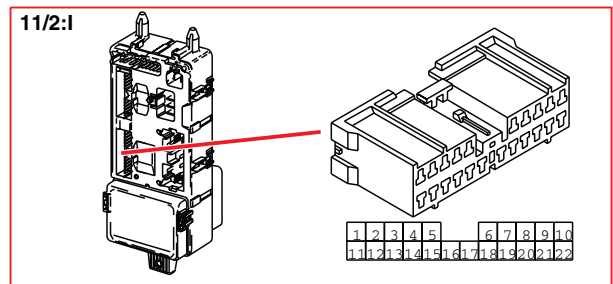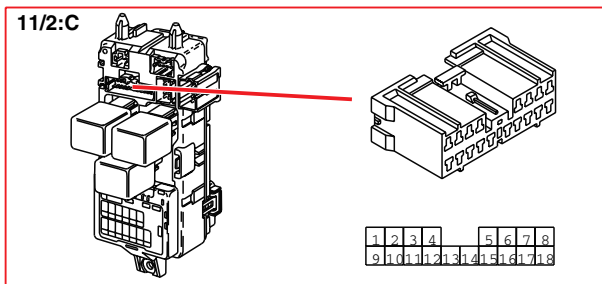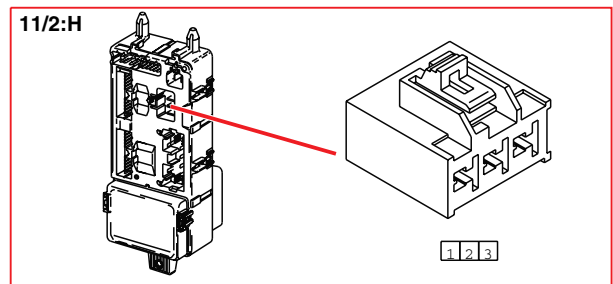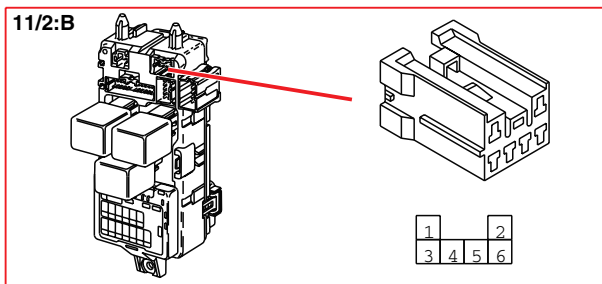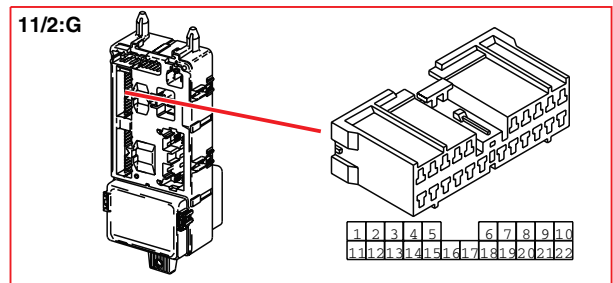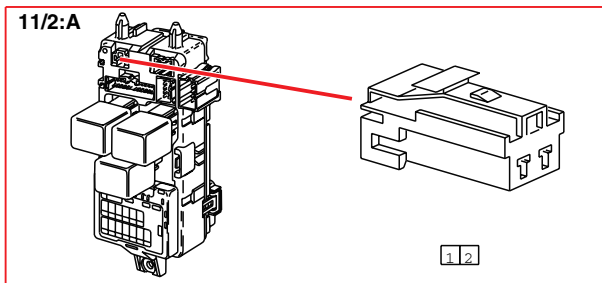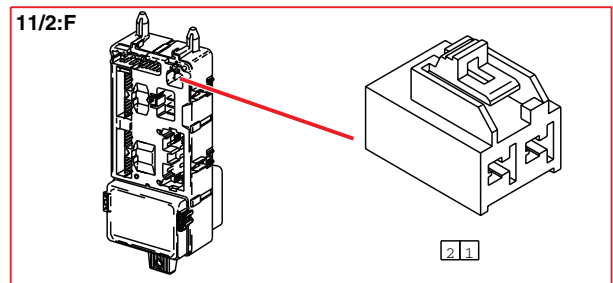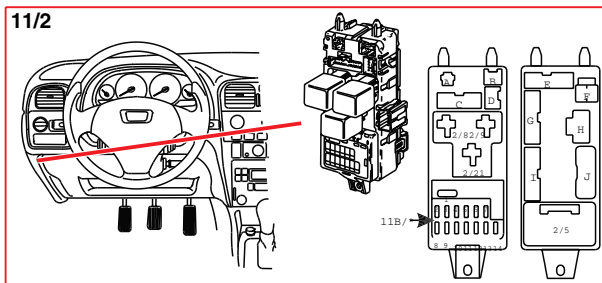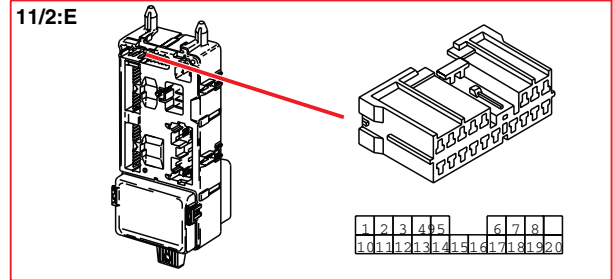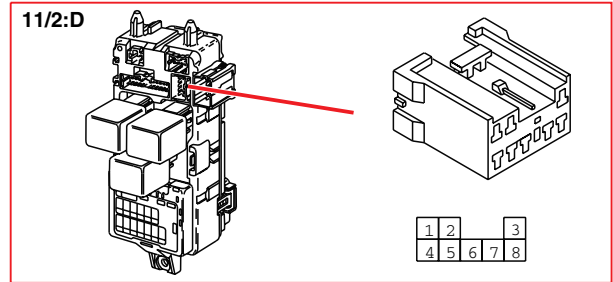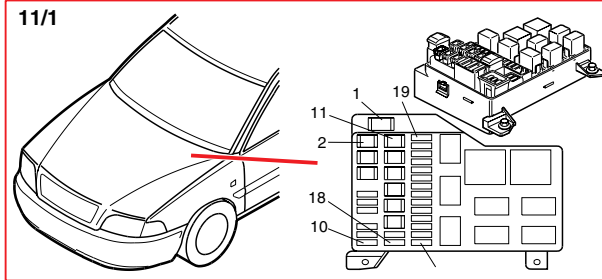


# Komponentenbilder 11/2:J - 16/15 S40

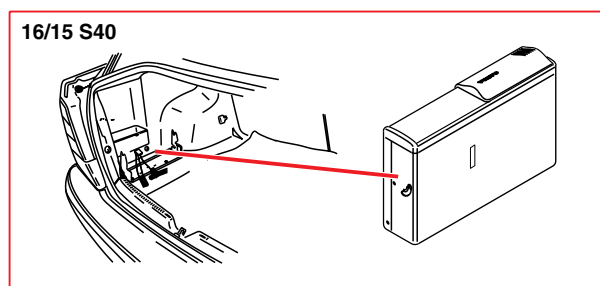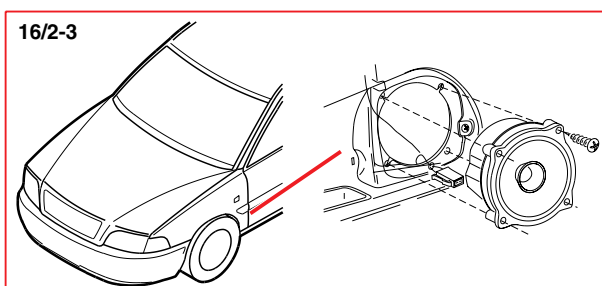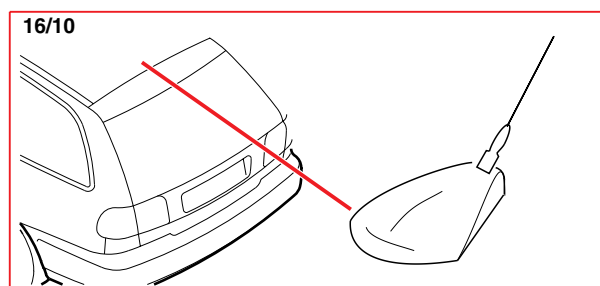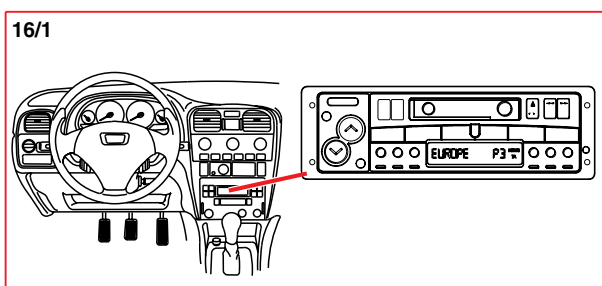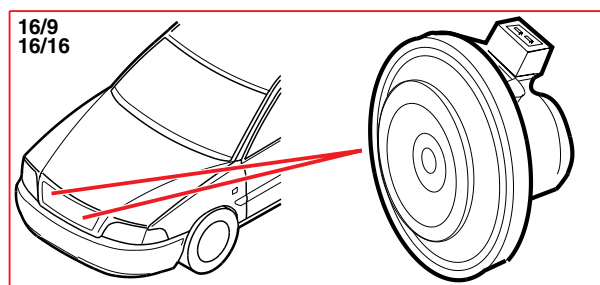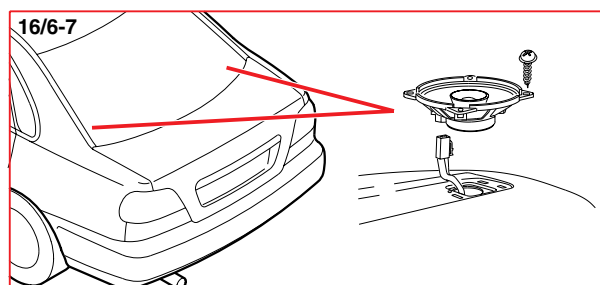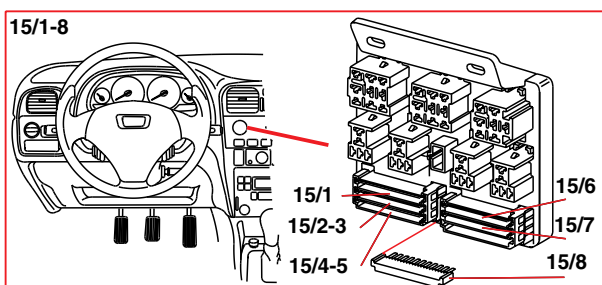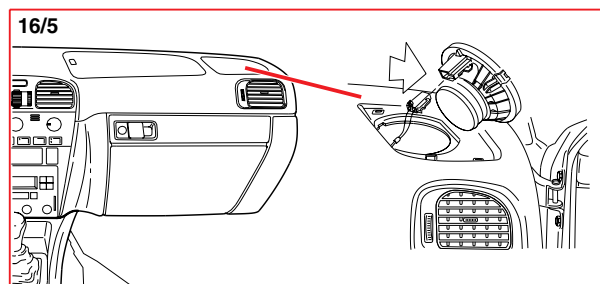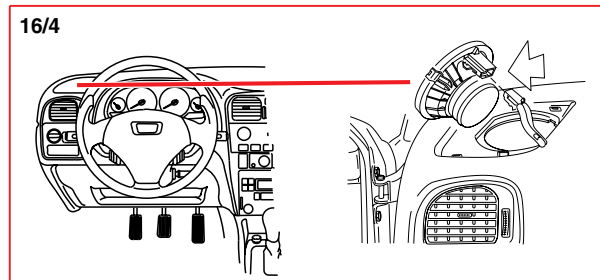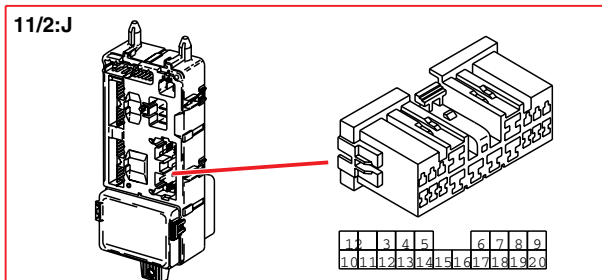


16/15 V40

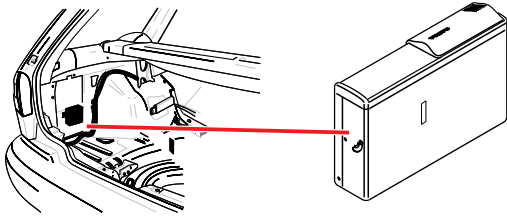


16/127

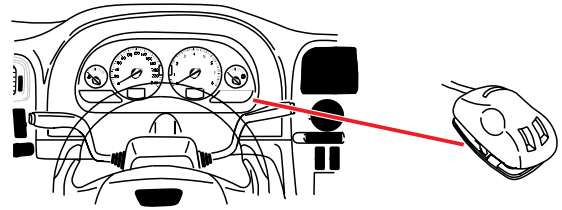


16/18

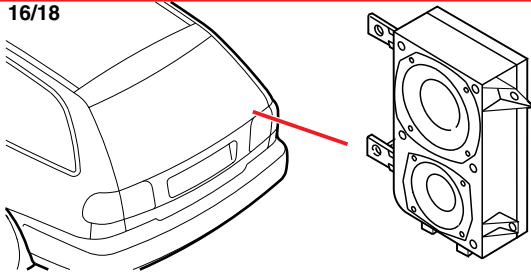


16/21 S40

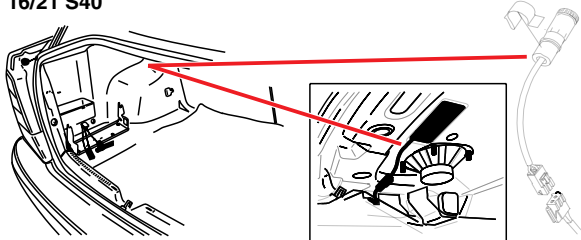


17/1

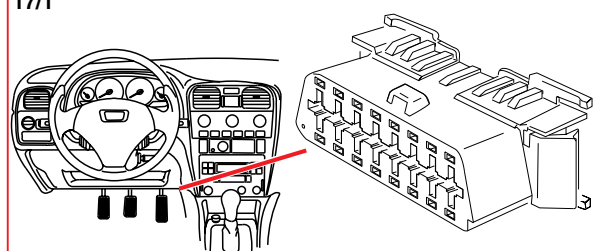


16/21 V40

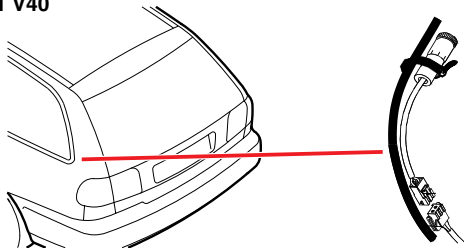


17/19 S40

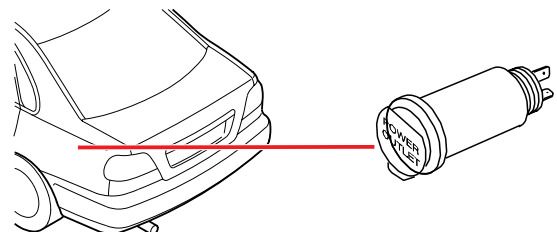


16/93

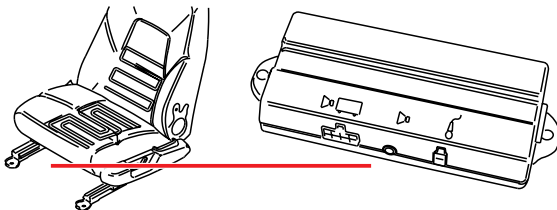

17/19 V40











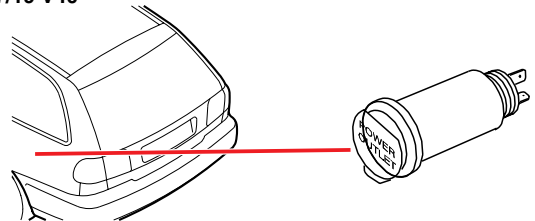












16/126

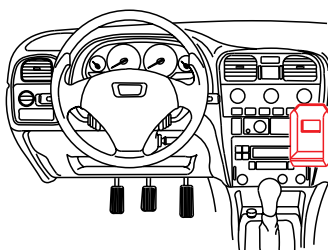















# Komponentenbilder 18/4 - 31/11

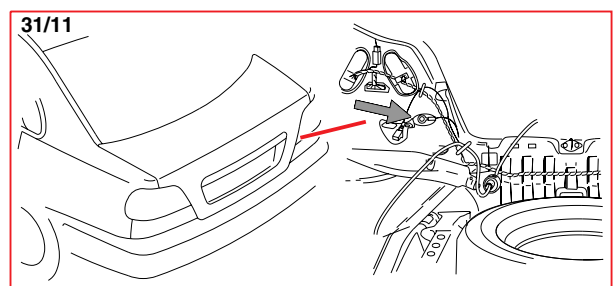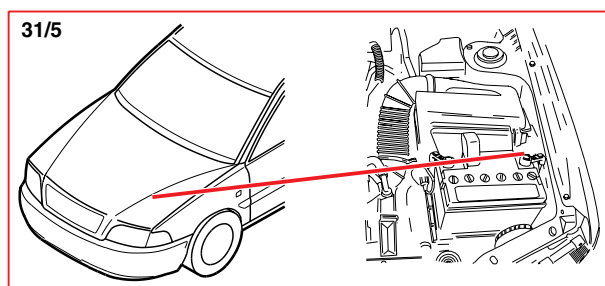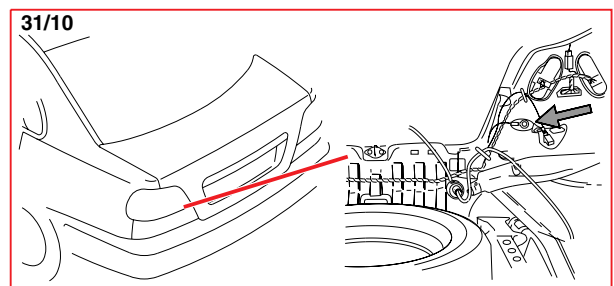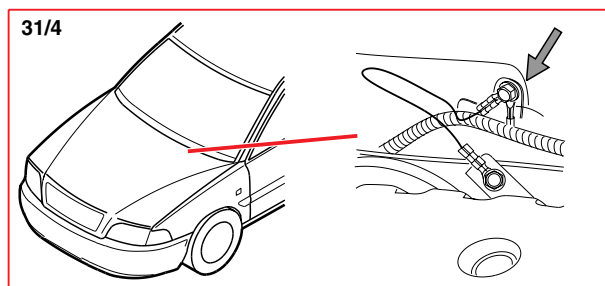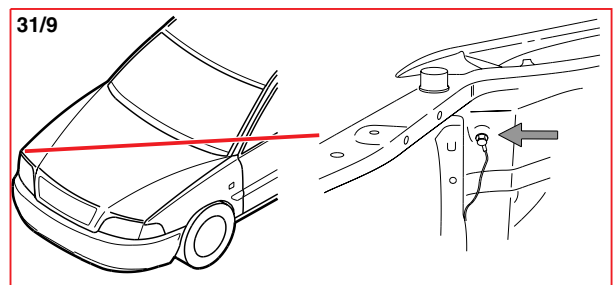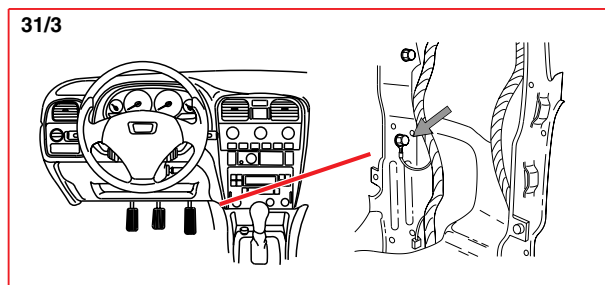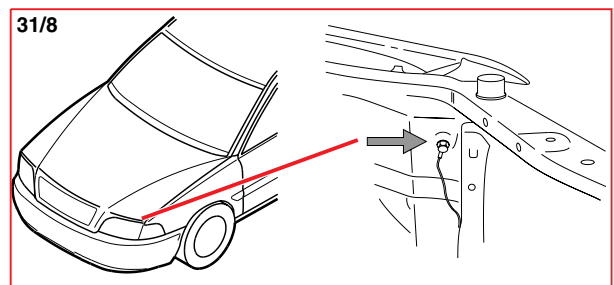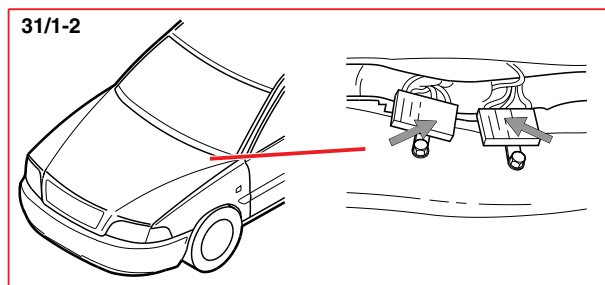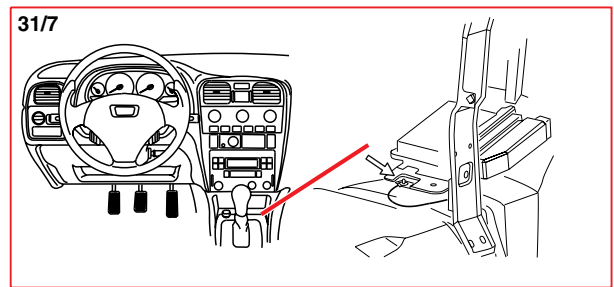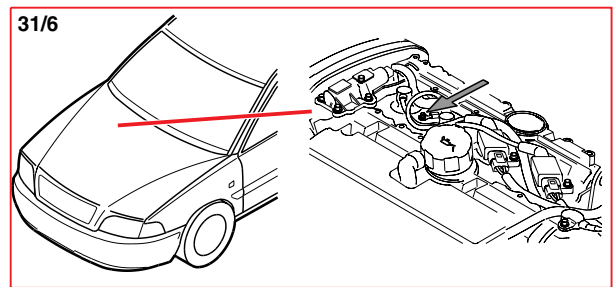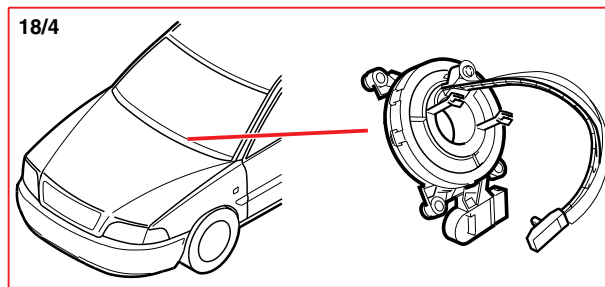



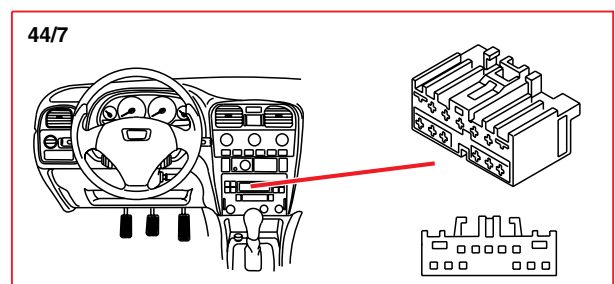
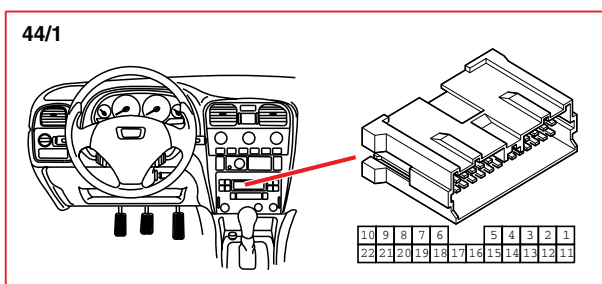
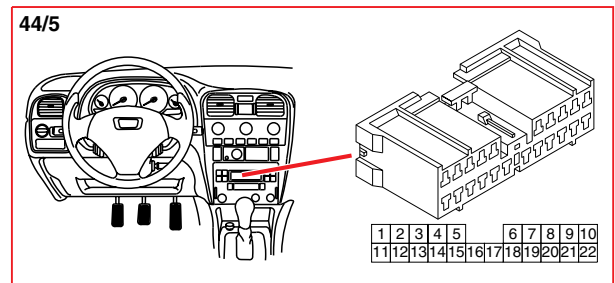
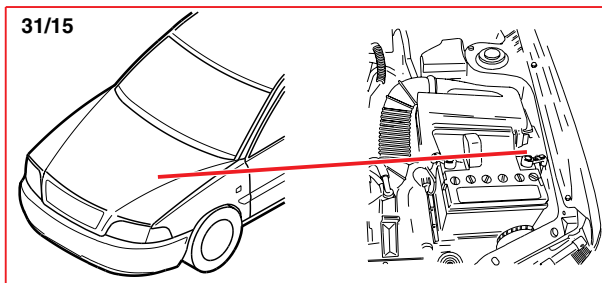
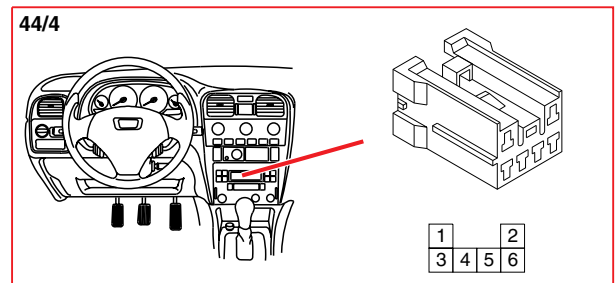
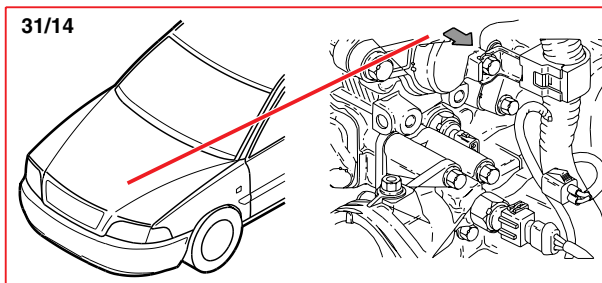
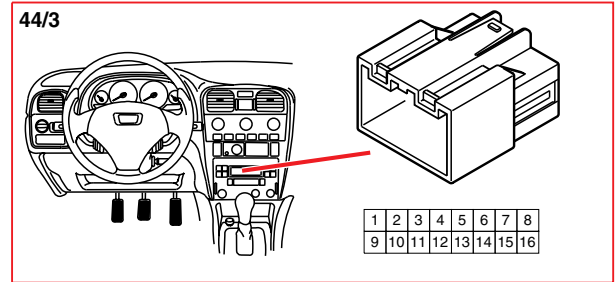
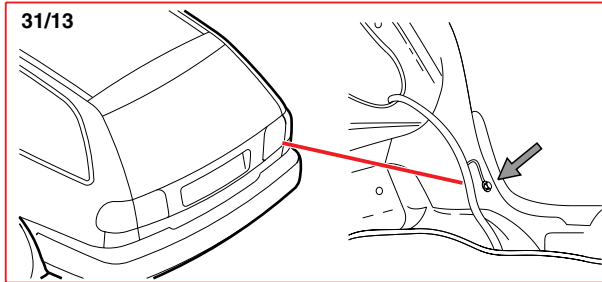
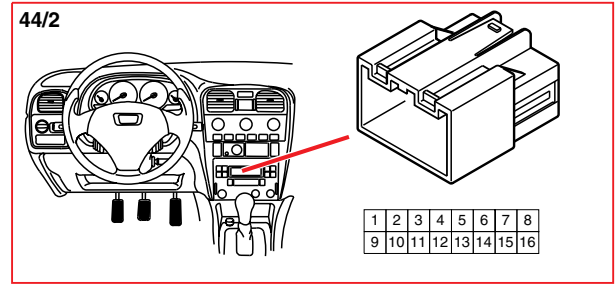
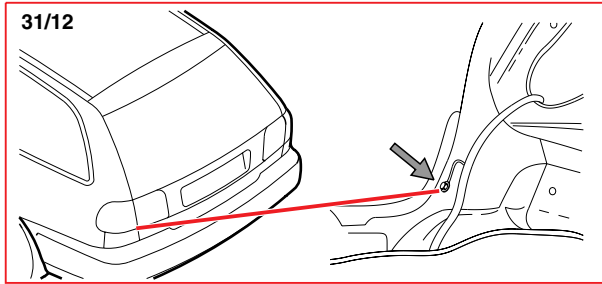


# Komponentbilder

## 44/8 - 44/21

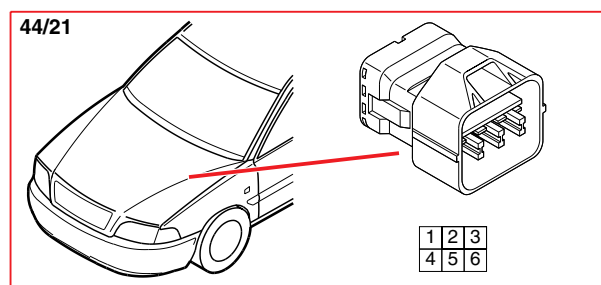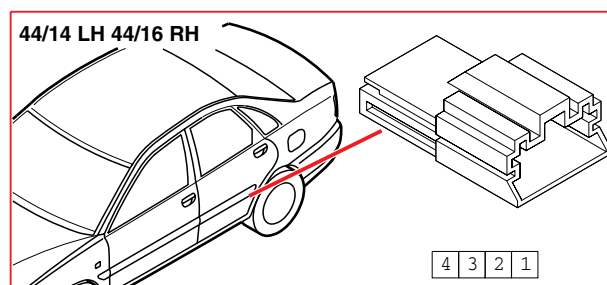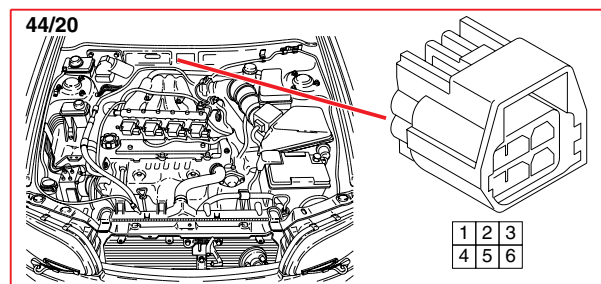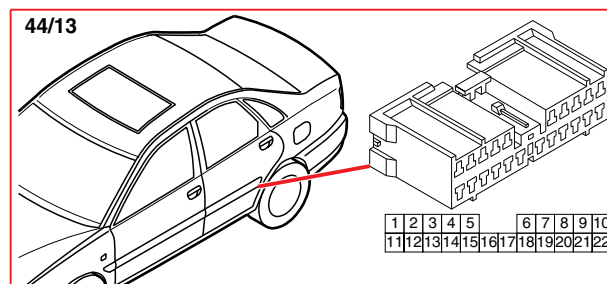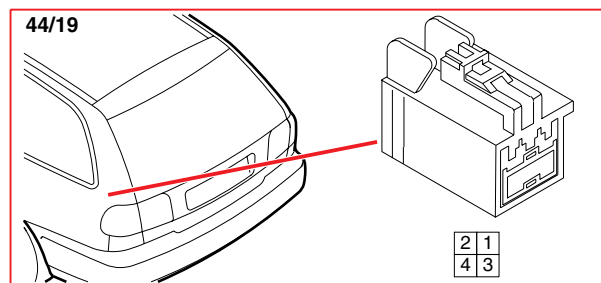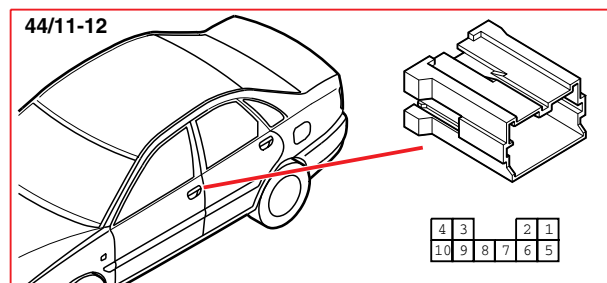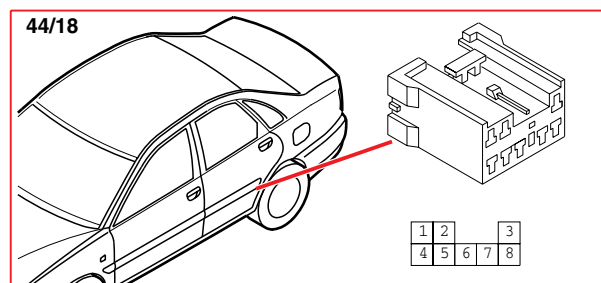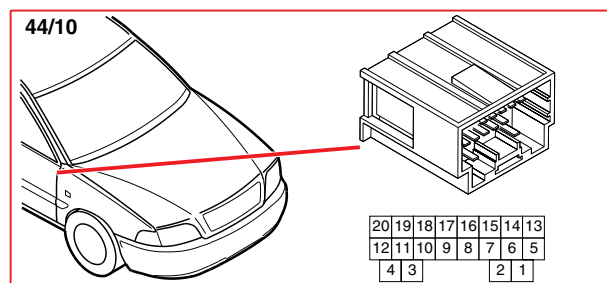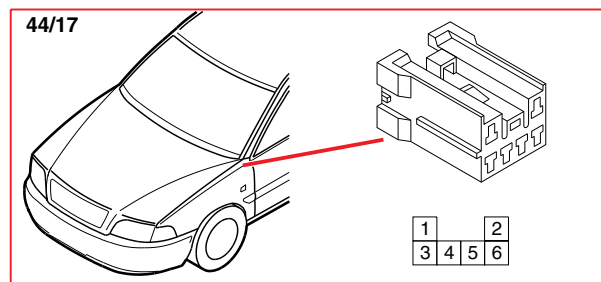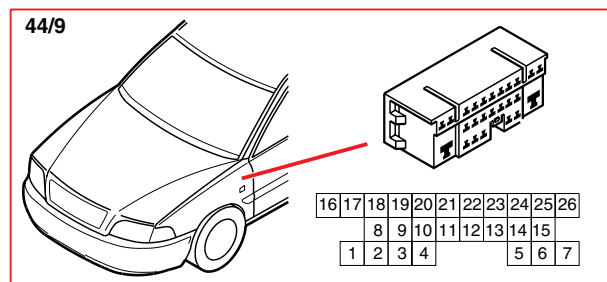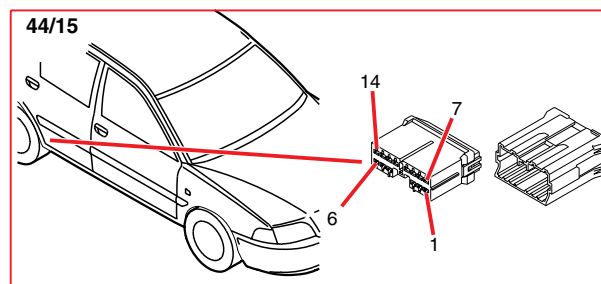
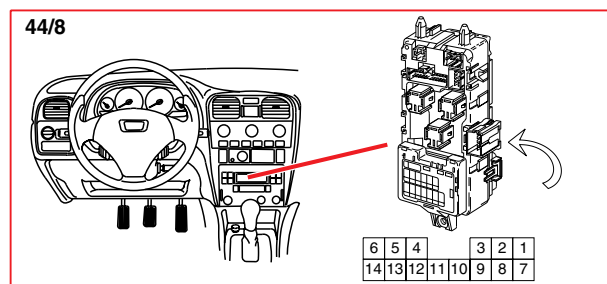




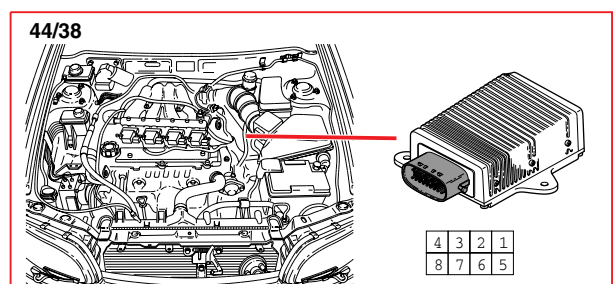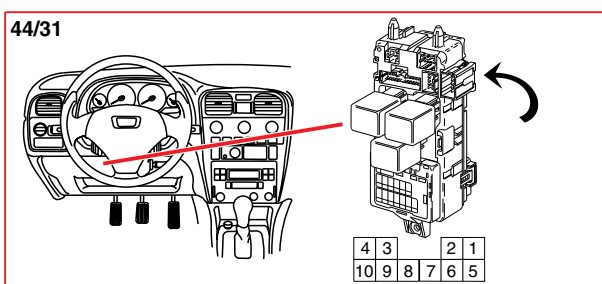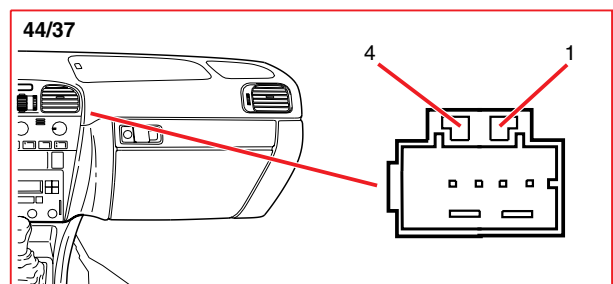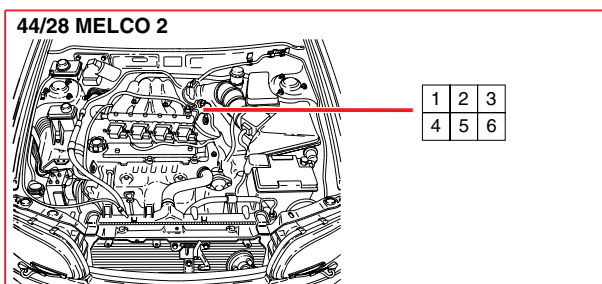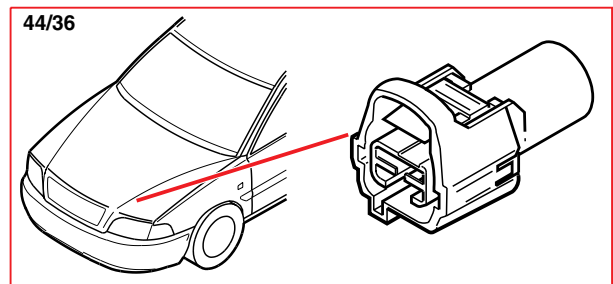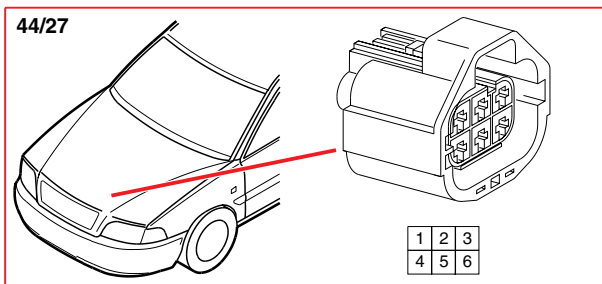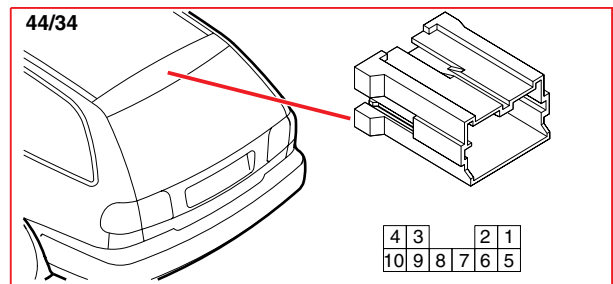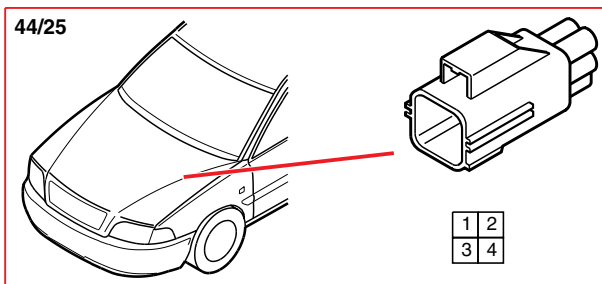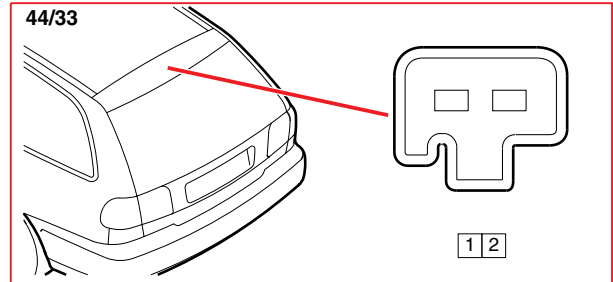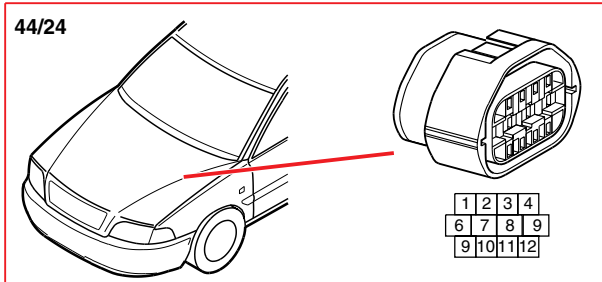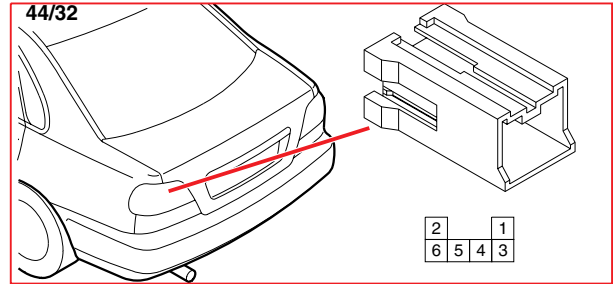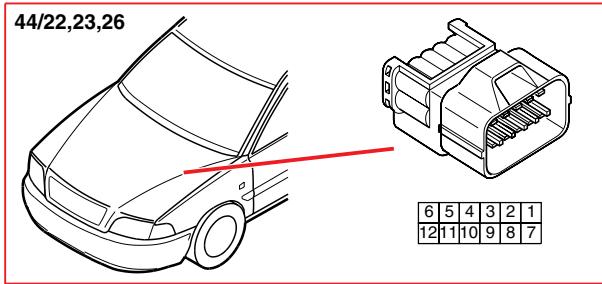

# Komponentbilder

## 44/39 - 44/40

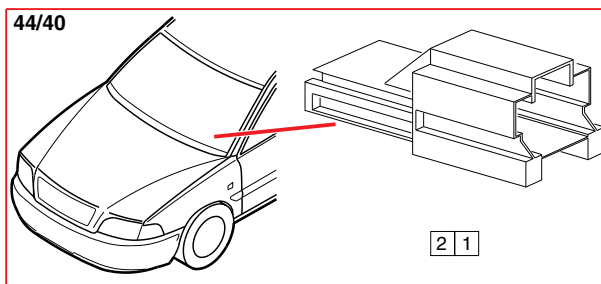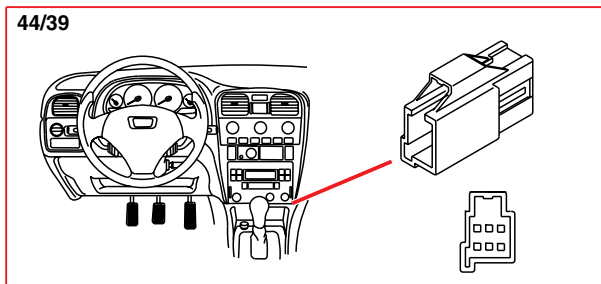

## Numerics

12V Uttag .....	58
12V Uttag bagagerum .....	59

## A

A/C kompressor Diesel .....	42
A/C kompressor EMS 2000 .....	40
A/C kompressor Melco 2 .....	41
ABS-bromssystem .....	71
Audio nivå 1 .....	65
Audio nivå 2 .....	66
Audio nivå 3 .....	67
Automatväxellåda .....	70

## B

Backljus .....	49
Backvarningssystem .....	56
Bakljus .....	48
Bältespåminnare .....	63
Bromsljus .....	49

## C

CD-växlare .....	68
Centrallås EU/OS .....	72
Centrallås USA .....	74

## D

Diagnosystem .....	61
Dimljus .....	47
Dragkrokskablage .....	62
DSA-stabiliseringssystem .....	71

## E

Eldistribution översikt .....	6
Elektronisk startspärr (immobilizer) .....	60
Elhissar .....	75
Elkylfläk Diesel .....	42
Elkylfläkt EMS 2000 .....	40
Elkylfläkt Melco 2 .....	41
Elmanövrerad taklucka .....	50
Elmanövrerade backspeglar .....	75
Elmanövrerade stolar .....	78
Eluppvärmd bakruta .....	76
Eluppvärmda backspeglar .....	76
Eluppvärmda stolar .....	77
Extraljus .....	54

## F

Färgförkortningar .....	3
Fördelningsskenor .....	19
Förgreningspunkter .....	107
Förkortningar .....	3

## G

Glödtrådsvakt .....	49
Gruppnummer benämningar .....	3

## H

Handsfree .....	69
Hel- och halvljus .....	47

## I

Immobilizer .....	60
Innehåll .....	1

Innerbelysning .....	50
Instrumentbelysning .....	53

## K

Klimatanläggning .....	79
Kombinationsinstrument .....	64
Komponentbilder .....	135
Konstantfarthållare Diesel .....	45
Konstantfarthållare EMS 2000 .....	43
Konstantfarthållare Melco 2 .....	44
Kontaktstycken .....	84
Körriktningsvisare .....	55

## L

Laddningskrets .....	46
Länder/Marknader, förkortningar .....	3
Ledningsmattornas dragning i bilen .....	123
Ljuslängdsreglering .....	52

## M

Matta bagagerum S40 .....	133
Matta bak S40 .....	133
Matta bak V40 .....	134
Matta bakdörrar .....	131
Matta baklucka V40 .....	134
Matta framdörrar .....	131
Matta instrumentpanel .....	123
Matta kupé .....	123
Matta motor Diesel .....	126
Matta motor EMS 2000 .....	124
Matta motor Melco 2 .....	125
Matta motorrum Bi-Fuel .....	128
Matta motorrum Diesel .....	130
Matta motorrum EMS 2000 .....	127
Matta motorrum Melco 2 .....	129
Matta tak .....	132
Motorstyrssystem, Bi-Fuel .....	34
Motorstyrssystem, Diesel .....	38
Motorstyrssystem, EMS 2000 .....	30
Motorstyrssystem, EMS 2000 Turbo .....	32
Motorstyrsystem, Melco 2 .....	36

## N

Nyckel-i-varning .....	50
------------------------	----

## P

Parkeringsljus .....	48
Parkeringsvärmare, fjärrstart .....	82
Parkeringsvärmare, tillskottsvärmare .....	81
Positions-/parkeringsljus .....	48

## R

Reglagebelysning .....	53
Relä elektrisk motorvärmare .....	80
Reläer kupé .....	18
Reläer motorrum .....	17

## S

Så här använder Du elschemat .....	4
Säkringar kupé .....	13
Säkringar motorrum .....	8
Säkringar tillbehör .....	16
Signalhorn .....	58
Skyltbelysning .....	48
SRS Supplemental Restraint System .....	83

SRS Varning .....	0
Startkrets .....	46
Stöldlarm EU/OS .....	72
Stöldlarm USA .....	74
Stomanslutningar .....	23
Styrenheter benämning .....	29
Styrenheter placering .....	28

## T

Tändningslås .....	22
Teckenförklaring .....	5

Tillbehör .....	54, 56, 59, 68, 69, 81, 82
Torkare/spolare bakruta .....	57
Torkare/spolare strålkastare .....	57
Torkare/spolare vindruta .....	57

## V

Vakuumpump EMS 2000 .....	70
Varningsblinkers .....	55







# Komponentförteckning

1/1	Batteri	3/27	Kontakt förardörr
2/7	Relä startmotor	3/28	Kontakt passagerardörr
2/8	Relä kupéfläkt	3/29	Kontakt vänster bakdörr
2/9	Relä eluppvärmd bakruta/backspegel	3/30	Kontakt höger bakdörr
2/10	Relä kompressor A/C	3/31	Omkopplare eluppvärmd stol vänster
2/11	Relä elkylläkt hastighet 1	3/32	Omkopplare eluppvärmd stol höger
2/13	Relä kondensorfläkt A/C	3/33	Manöverenhet elhissar/backspegel förardörr
2/14	Huvudrelä motorstyrsystem	3/34	Manöverenhet elhiss passagerardörr
2/18	Relä elhissar	3/35	Manöverenhet elhiss vänster bakdörr
2/19	Relä maxhastighet kupéfläkt	3/36	Manöverenhet elhiss höger bakdörr
2/21	Relä körriktningssystem	3/37	Omkopplare centrallås passagerardörr
2/23	Relä P-lägespär	3/43	Omkopplare stabiliseringssystem DSA
2/28	Relä elkylläkt hastighet 2	3/44	Programväljare automatväxellåda
2/30	Relä bränsleinsprutning/tändning	3/50	Kontakt larm motorhuv
2/31	Relä bränslepump	3/51	Kontakt bromsljus/upplåsning växelväljarspär
2/32	Relä bränslespjällhus	3/53	Kontakt P-lägespär
2/34	Relä vakuumpump automatväxellåda	3/54	Omkopplare lås förardörr
2/35	Relä signalhorn	3/56	Manöverenhet elmanövrerade stolar
2/36	Relä glödstiftsautomatik	3/57	Omkopplare infällbara backspegel
2/41	Relä uttag 12V fram	3/58	Kontakt nyckel-i-varning
2/50	Relä LPG	3/60	Bälteslås förarsida
2/51	Relä nyckel-i-varning	3/61	Bälteslås passagerarsida
2/64	Relä extraljus tillbehör	3/62	Kontakt kick-down
2/65	Relä parkeringsvärmare, tillskottsvärmare	3/63	Omkopplare gas-/bensindrift
2/192	Relä (230V) elektrisk motorvärmare	3/64	Omkopplare extraljus
3/1	Tändningslås	4/3	Styrenhet stabiliseringssystem DSA
3/2	Omkopplare ljus	4/4	Styrenhet krocksäkerhetssystem SRS
3/3	Omkopplare körriktningssystem/hel- och halvljus	4/5	Styrenhet konstantfarthållare
3/4	Reglage konstantfarthållare	4/6	Styrenhet xenonlampor
3/5	Omkopplare varningsblinkers	4/7	Styrenhet tillskottsvärmare CPM
3/6	Kontakt signalhorn	4/9	Styrenhet klimatanläggning CCM
3/7	Kontakt parkeringsbroms	4/11	Styrenhet elmanövrerad taklucka
3/8	Omkopplare eluppvärmd bakruta	4/14	Styrenhet varvtalsreglering kupéfläkt
3/9	Manöverenhet ljus	4/18	Styrenhet elektronisk startspär (Immobilizer)
3/10	Kontakt backljus	4/26	Motorstyrsystem
3/11	Omkopplare vind-/bakrutetorkare	4/27	Styrenhet automatväxellåda TCM
3/12	Omkopplare bakrutespolare/-torkare	4/28	Styrenhet låsningsfria bromsar ABS
3/13	Omkopplare elmanövrerad taklucka	4/30	Tändspolar
3/14	Kontakt bromspedal konstantfarthållare	4/32	Digital timer
3/15	Kontakt kopplingspedal konstantfarthållare	4/33	Styrenhet bränslesystem Melco2
3/16	Omkopplare dimljus fram	4/35	Styrenhet nyckel-i-varning/bältespåminnare
3/17	Omkopplare dimljus bak	4/38	Central elektronikstyrenhet CEM
3/18	Dimmer	4/39	Styrenhet för lås och larm VGLA
3/19	Reglage strålkastarinställning	4/40	Mottagare VGLA
3/20	Omkopplare färd dator	4/41	Styrenhet ultraljud, glaskrossensor
3/21	Omkopplare vindrutespolare	4/50	Styrenhet bränslespjällhus
3/22	Kontakt belysning/larm bagagerum	4/51	Bränslefördelare gas
3/23	Omkopplare reducerat larm	4/75	Styrenhet LPG
3/24	Omkopplare centrallås förardörr	4/106	Styrenhet fjärrstart parkeringsvärmare
3/25	Omkopplare barnsäkerhetslås	4/108	Styrenhet backvarning



5/1	Kombinationsinstrument	7/7	Givare oljetryck
5/4	Display färd dator	7/8	Givare LPG nivå
		7/9	Givare bromsvätskenivå
6/1	Motor vindrutetorkare	7/10	Givare spolärvätskenivå
6/2	Spolarpump vindruta	7/12	Givare temperatur förarstol
6/3	Motor höger strålkastartorkare	7/13	Givare temperatur passagerarstol
6/4	Motor vänster strålkastartorkare	7/14	Givare katalysator temperatur
6/5	Motor taklucka	7/15	Lambdasond främre
6/6	Startmotor	7/17	Hastighetsgivare vänster framhjul ABS
6/7	Generator	7/18	Hastighetsgivare höger framhjul ABS
6/8	Motor kupéfläkt	7/19	Hastighetsgivare vänster bakhjul ABS
6/9	Motor elkyfläkt	7/20	Hastighetsgivare höger bakhjul ABS
6/10	Spolarpump bakruta	7/21	Impulsgivare bensinmotor
6/11	Motor bakrutetorkare	7/25	Spjällägesgivare
6/12	Vakuumpump konstantfarthållare	7/26	Knackgivare
6/13	Bränslepump	7/27	Lägesgivare kamaxel
6/14	Elmanövrerad antenn	7/29	Givare yttertemperatur A/C
6/15	Motor vänster strålkastarinställning	7/30	Givare temperatur kylvätska ECC
6/16	Motor höger strålkastarinställning	7/31	Givare A/C temperatur förångare
6/17	Motor elhiss förardörr	7/38	Antennring elektronisk startspärr
6/18	Motor elhiss passagerardörr	7/40	Givare vagnvinkel
6/19	Motor elhiss vänster bak	7/47	Lambdasond bakre
6/20	Motor elhiss höger bak	7/49	Tryckgivare A/C
6/21	Elmanövrerad backspegel förardörr	7/50	Luftmassmätare MAF
6/22	Elmanövrerad backspegel passagerardörr	7/52	Givare temperatur kylvätska
6/23	Temperaturspjäll klimatanläggning	7/53	Givare lufttemperatur
6/24	Spjällmotor ventilation/golv/defroster	7/54	Glaskrossensor
6/25	Spjällmotor recirkulation	7/55	Givare ultraljud
6/26	Motor tvåhastighets elkyfläkt	7/56	Lägesgivare vevaxel
6/27	Kondensorfläkt A/C	7/58	Givare tanktryck
6/28	Centrallås förardörr	7/60	Givare lufttryck/temperatur/flöde
6/29	Centrallås passagerardörr	7/61	Givare oljetemperatur växellåda
6/30	Centrallås förarsida bak	7/62	Tryckvakt A/C
6/31	Centrallås passagerarsida bak	7/63	Givare bromsvakuum
6/32	Centrallås baklucka	7/64	IGF-sensor
6/34	Barnsäkerhetslås vänster bak	7/65	Givare rattvinkel
6/35	Barnsäkerhetslås höger bak	7/67	Tryckvakt vakuumpump automatväxellåda
6/36	Centrallås med blockerat låsläge förardörr	7/71	Givare bränsletemperatur insprutningspump
6/37	Centrallås med blockerat låsläge passagerardörr	7/72	Givare gaspedal
6/38	Centrallås med blockerat låsläge förarsida bak	7/73	Givare sidoairbag vänster fram
6/39	Centrallås med blockerat låsläge passagerarsida bak	7/74	Givare sidoairbag höger fram
6/45	Motor ryggstödslutning stolar	7/75	Givare sidoairbag vänster bak
6/46	Motor sits upp/ner framkant stolar	7/76	Givare sidoairbag höger bak
6/47	Motor sits upp/ner bakkant stolar	7/77	Laddtryckgivare 2
6/48	Motor sits framåt/bakåt stolar	7/78	Läckagediagnospump LDP
6/49	Infällbar backspegel förardörr	7/79	Laddtryckgivare 1
6/50	Infällbar backspegel passagerardörr	7/80	Givare motorvarvtal
6/51	EGR-stegmotor	7/81	Givare turbotryck
6/54	Vakuumpump automatväxellåda	7/82	Givare bränsleledningstryck
6/55	Låsmotor tanklock	7/84	Tryckgivare inloppsror
6/56	Motor bränslespjällhus	7/85	Lambdasond LPG
		7/131	Sensor backvarning 1
7/2	Givare bränslenivå	7/132	Sensor backvarning 2
7/3	Givare yttertemperatur färd dator	7/133	Sensor backvarning 3
7/6	Givare motortemperatur	7/134	Sensor backvarning 4

8/1	Magnetkoppling A/C kompressor	10/14	Dimljus höger fram
8/2	Tomgångsventil	10/15	Bromsljus vänster
8/3	Krocksäkerhetssystem SRS förarenhet	10/16	Bromsljus höger
8/4	Krocksäkerhetssystem SRS passagerarenhet	10/17	Extra bromsljus
8/5	Bränslefilter	10/18	Backljus vänster
8/6-9	Insprutningsventiler	10/19	Backljus höger
8/10	Bältessträckare förarsida	10/20	Skyltbelysning vänster
8/11	Bältessträckare passagerarsida	10/21	Skyltbelysning höger
8/13	EGR-ventil	10/22	Körriktningsvisare vänster bak
8/16	Automatväxellåda	10/23	Körriktningsvisare höger bak
8/23	Turboreglerventil	10/24	Positions-/parkeringsljus vänster bak
8/24	EVAP-ventil	10/25	Positions-/parkeringsljus höger bak
8/25	Elmanövrerad förarstol	10/26	Bakljus vänster
8/26	Elmanövrerad passagerarstol	10/27	Bakljus höger
8/32	CVVT-ventil	10/28	Sidomarkeringslykta vänster bak
8/33	Sidokrockkudde förarsida	10/29	Sidomarkeringslykta höger bak
8/34	Sidokrockkudde passagerarsida	10/30	Dimljus bak
8/35	Larmhorn	10/31	Taklampa för HL med läslampor
8/36	Stoppspjällsventil	10/32	Taklampa för LL
8/38	Regulator bränsleledningstryck	10/33	Läslampor bak
8/39	Krockgardin vänster	10/34	Lamphus baklucka
8/40	Krockgardin höger	10/35	Belysning insteg
8/41	Bränsleavstängningsventil DFCO	10/36	Belysning make-upspegel passagerarsida
8/42	Avstängningsventil motor	10/37	Belysning handskfack
8/43	Avstängningsventil tank	10/38	Belysning bagagerum
		10/41	Belysning uttag 12V fram
9/1	Uttag 12V fram	10/42	Belysning växelväljare automatväxellåda
9/2	Eluppvärmd bakruta	10/43	Belysning programväljare automatväxellåda
9/3	Värmeelement sits vänster stol	10/44	Belysning värmeregler
9/4	Värmeelement ryggstöd vänster stol	10/45	Belysning manöverenhet ljus
9/5	Värmeelement sits höger stol	10/47	Belysning make-upspegel förarsida
9/6	Värmeelement ryggstöd höger stol	10/48	Varningslampa oljetryck
9/7	Eluppvärmd backspegel förardörr	10/49	Varningslampa laddningsström från generatorm
9/8	Eluppvärmd backspegel passagerardörr	10/50	Varningslampa bromsvätskenivå
9/9	Glödstift	10/51	Varningslampa avgaser
9/10	Förvärmare bränsle	10/52	Varningslampa parkeringsbroms
9/12	Vevhusventilation	10/53	Reservlampa (används ej)
		10/54	Varningslampa låsningsfria bromsar ABS
10/1	Körriktningsvisare vänster fram	10/55	Varningslampa krocksäkerhetssystem SRS
10/2	Körriktningsvisare höger fram	10/56	Varningslampa automatväxellåda TCM
10/3	Körriktningsvisare vänster framskärm	10/57	Varningslampa stabiliseringssystem DSA
10/4	Körriktningsvisare höger framskärm	10/58	Varningslampa bränslenivå
10/5	Positions-/parkeringsljus vänster fram	10/59	Varningslampa kylvätsketemperatur
10/6	Positions-/parkeringsljus höger fram	10/60	Kontrollampa varningsblinkers
10/7	Halvljus vänster	10/61	Kontrollampa elektronisk startspärr
10/8	Halvljus höger	10/62	Kontrollampa helljus
10/9	Helljus vänster	10/63	Kontrollampa öppen dörr
10/10	Helljus höger	10/64	Lamphus vänster bak
10/11	Sidomarkeringslykta vänster fram	10/65	Lamphus höger bak
10/12	Sidomarkeringslykta höger fram		
10/13	Dimljus vänster fram		

10/66	Kontrollampa glödlradsvakt	16/5	Högtalare instrumentbräda passagerarsida
10/67	Kontrollampa körriktningsvisare vänster	16/6	Högtalare bak vänster
10/68	Kontrollampa körriktningsvisare höger	16/7	Högtalare bak höger
10/69	Kontrollampa bältespåminnare	16/9	Signalhorn 1
10/70	Kontrollampa släpvagn	16/10	Antennförstärkare
10/71	Kontrollampa förvärmare	16/14	Elantenn
10/72	Kontrollampa spolärvätska	16/15	CD-växlare
10/73	Kontrollampa dimljus fram	16/16	Signalhorn 2
10/74	Kontrollampa dimljus bak	16/18	Bashögtalare passiv/aktiv
10/75	Instrumentbelysning	16/20	Ljutförstärkare
10/79	Kontrollampa servicepåminnelse	16/21	Summer
10/80	Indikering larm solsensor/elektronisk startspärr	16/63	GPS antenn
10/81	Kontrollampa konstantfarthållare	16/64	Antenn mobiltelefon
10/82	Lamphus parkeringsljus/körriktningsvisare vänster fram	16/93	Styrenhet handsfree mobiltelefon
10/83	Lamphus parkeringsljus/körriktningsvisare höger fram	16/126	Hållare handsfree mobiltelefon
10/84	Strålkastare vänster	16/127	Mikrofon handsfree mobiltelefon
10/85	Strålkastare höger		
10/86	Strålkastare vänster Xenon	17/1	Diagnosuttag
10/87	Strålkastare höger Xenon	17/19	Uttag 12V bagagerum
10/89	Extraljus vänster		
10/90	Extraljus höger	18/4	Kontaktrulle
10/218	Kontrollampa fjärrstart		
11/1	Säkringsbox i motorrum	19/1	Bränslemätare
11/2	Säkringsbox i kupé	19/2	Temperaturmätare
11/2:A-J	Kopplingsplint	19/3	Varvtalsmätare
11A/nr	Säkringar i motorrum	19/4	Hastighetsmätare
11B/nr	Säkringar i kupé	20/16	Kondensator
15/nr	Fördelningsskena	31/nr	Stomanslutning
16/1	Radio	43/nr	Förgreningspunkt
16X/1	Kontaktstycke gränssnitt originalbil		
16/2	Högtalare vänster framdörr 25/50W	44/nr	Kontaktstycke
16/3	Högtalare höger framdörr 25/50W	44X/nr	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
16/4	Högtalare instrumentbräda förarsida		





TP 3969012 (Swedish). Printed in Sweden, Gothenburg 04-2003

