

VOLVO
for life



VOLVO **KOPPLINGSSHEMA S60/S60R/S80**

TP 3976012

2005

Bilar med SRS (Airbag)/SIPS-bag/IC (Inflatible curtain)

Varning!

Bilar som är utrustade med SRS/SIPS bag/IC måste behandlas extra noggrant vid reparation. Detta för att undvika att:

1. Personskador inträffar under reparation.
2. Skada eller felfunktion uppstår på systemet för SRS/SIPS-bag/IC.

Arbetet med systemen för SRS/SIPS-bag/IC eller andra komponenter i bilen som kan tänkas påverka systemen för SRS/SIPS-bag/IC, ska alltid utföras av auktoriserad Volvoverkstad. Läs i SRS och SIPS bag/IC servicehandboken om tveksamhet finnes.

Har bilen SRS/SIPS-bag/IC?

Bilar med SRS känns lättast igen på att de har bokstäverna SRS skrivna på rattens centrumplatta. Om bilen har airbag även på passagerarsidan, finns bokstäverna SRS präglade på instrumentbrädan ovanför handskfacket. Från 1993 års modell har SRS-bilar också pyrotekniska bältessträckare. SIPS bag finns enbart på SRS-bilar, 1995 och framåt. SIPS bag dekal finns bland annat på vindrutan och på stolfack. Bilar med IC känns igen på att det står IC på C/D panelen (4 dörrars) alt. på B panelen (5 dörrars).

Generella rekommendationer

- Visa extra försiktighet vid arbeten på eller runt SRS, SIPS och IC-komponenter.
- Se till att ledningar inte kläms, skavs eller genomborras.
- Montera aldrig tillbehör vid sensorerna.
- Vid arbete med ratt, rattaxel eller styrväxel måste vissa moment utföras enligt metoder i SRS-avsnittet i VADIS.
- Vissa komponenter i nämnda system måste skyddsjordas vid arbete. Läs lämpliga avsnitt i VADIS.
- Området mellan A- och B-, B- och C- samt mellan C- och D-stolpe är fredat område för tillbehör.

Testuttag

Diagnosuttag i kupé.

Ändringar införda t.o.m. juni 2004

Eventuella ändringar som gjorts på bilen efter detta datum finns ej med i boken. Vid behov se servicemeddelanden.

Volvo säljs i utföranden anpassade för olika marknader. Denna anpassning beror bl.a. på lagkrav, skattegränser och marknadsönskemål. I denna bok kan Du därför finna bilder och text som inte gäller bilar i Ditt land.

Beställningsnummer TP 3976012

Ersätter tidigare publikation 3976011 på Electronic Wiring Diagram (EWD) TP 3976001
Rätt till ändringar förbehålles

Innehåll 1:2

Bilar med SRS (Airbag)/SIPS-bag/IC (Inflatable curtain) 2	
Förkortningar	5
Så här använder Du elschemat 1:2	6
Eldistribution 1:2	8

Säkringar

Motorrum 11A/1-8	10
Motorrum 11B/1-6	11
Motorrum 11B/8-23	12
Kupé 11C/1-7	13
Kupé 11C/8-13	14
Batteri 11E/1-7	15
Central elektronikstyrenhet (CEM) F1-F16	16
Central elektronikstyrenhet (CEM) F17-F34	17
Styrenhet bakre (REM) F1-F19	18
Styrenhet bakre (REM) F20-F38	19

Reläer

Tändningslås och reläer	20
Motorrum FMA2 - FST3	21

Stomanslutningar

Översikt	22
31/1 - 31/44	23
31/46 - 31/67	24
31/70 - 31/83	25
31/84 - 31/91	26
31/93	27
31/94 - 31/102	28
31/120	29

Styrenheter

Översikt placeringar	30
Översikt benämningar	31
Central elektronikstyrenhet (CEM) 1:2	32
Styrenhet bakre (REM) 1:2	34
Datakommunikation Hög hastighet CAN	36
Datakommunikation Låg hastighet CAN	37
Datakommunikation LIN 1:2	38

Grupp 23 Bränslesystem

Motorstyrsystem 5-CYL 1:2	40
Motorstyrsystem 5-CYL Turbo 1:2	42
Motorstyrsystem 6-CYL 1:2	44
Motorstyrsystem Bi-Fuel 1:2	46
Motorstyrsystem Diesel 1:2	48
Emissionsstyrning 5-CYL	50
Emissionsstyrning 5-CYL & 6-CYL Turbo	51

Grupp 26 Kylsystem

Elkylfläkt	52
------------------	----

Grupp 27 Motorreglage

Konstantfarthållare	53
---------------------------	----

Grupp 32 Generator och laddningsregulator

Strömförsörjning	54
------------------------	----

Grupp 33 Startsystem

Startsystem	55
-------------------	----

Grupp 35 Belysning

Hel- och halvljus (Bi-Xenon) & Varselljus S60	56
Hel- och halvljus (Bi-Xenon) & Varselljus S80	57
Hel- och halvljus S80	58
Dimljus	59
Bromsljus	60
Backljus	61
Positions-/parkeringsljus, bakljus & skylt belysning S60	62
Positions-/parkeringsljus, bakljus & skylt belysning S80	63
Trygghetsbelysning	64
Innerbelysning	65
Ljusslängdsreglering	66
Extraljus	67

Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Regnsensor	68
Körriktningsvisare och varningsblinkers	69
Torkare/Spolare Vindruta	70
Torkare/Spolare Strålkastare	71
Högtrycksspolare stålkastare	72
Signalhorn	73
Elektronisk startspärr (Immobilizer)	74
Stöldlarm	75
Styrenhet tillbehörselektronik (AEM) 1:2	76
Parkeringsassistent	78

Grupp 37 Ledningar och säkringar

Diagnossystem	79
Uttag 12V	80
Uttag 12V bagagerum	81
Ledningsmatta dragkrok 4-poligt	82
Ledningsmatta dragkrok 7-poligt	83
Ledningsmatta dragkrok 13-poligt	84

Grupp 38 Instrumentering

Bältespåminnare	85
Kombinationsinstrument	86
Kombinationsinstrument Bi-Fuel	87

Grupp 39 Övrigt

Audio med extra förstärkare 1:2	88
Audio	90
Mobiltelefon	91
Road Traffic Information (RTI)	92
Road Traffic Information (RTI) och CD-växlare	93
Handsfree	94
CD-Växlare	95
Ledningsmatta för audioadapter	96

Innehåll 2:2

Grupp 43 Växellåda

Automatväxellåda AW55-50SN/AW50AWD	97
Automatväxellåda 4T65EV	98
Geartronic	99
Växlingsspär	100
Styrenhet fyrhjulsdraft (DEM).....	101

Grupp 59 Bromssystem

Bromsstyrsystem	102
-----------------------	-----

Grupp 64 Styrning

Elektronisk servostyrning.....	103
--------------------------------	-----

Grupp 76 Stötdämpare

Four-C	104
--------------	-----

Grupp 83 Dörrar och luckor

Centrallås.....	105
Elhissar	106
Elmanövrerad taklucka	107

Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm

Elmanövrerade backspeglar	108
Eluppvärmda backspeglar	109
Eluppvärmd bakruta.....	110

Grupp 85 Inredning

Elmanövrerad förarstol	111
Elmanövrerad passagerarstol.....	112
Eluppvärmda stolar	113

Grupp 87 Klimatanläggning

Klimatanläggning 1:2	114
Parkeringsvärmare, tillskottsvärmare.....	116
Relä elektrisk motorvärmare	117
Parkeringsvärmare Call Start.....	118
Parkeringsvärmare fjärrstart	119
Rastvärmare	120

Grupp 88 Invändig utrustning

Supplemental Restraint System (SRS).....	121
Elfällbara nackskydd	122
Fjärrmanövrerad garageöppning	123

Kontaktstycken..... 124

Förgreningspunkter142

Ledningsmattornas dragning i bilen

Matta motor, Bensin.....	151
Matta motor, Diesel.....	152
Matta motorrum LHD	153
Matta motorrum RHD.....	154
Matta kupé LHD	155
Matta kupé RHD	156
Matta bagagerum.....	157
Matta tak	158
Matta baklucka.....	159
Matta dörrar	160
Matta Bi-Fuel	161

Komponentbilder.....162

Index 208

Komponentlista 1:4210

Förklaringar

Förkortningar

Grupper

Grupp 23	= Bränslesystem
Grupp 26	= Kylsystem
Grupp 27	= Motorreglage
Grupp 32	= Generator och laddningsregulator
Grupp 33	= Startsystem
Grupp 35	= Belysning
Grupp 36	= Övrig elektrisk utrustning
Grupp 37	= Ledningar och säkringar
Grupp 38	= Instrumentering
Grupp 39	= Övrigt
Grupp 43	= Växellåda
Grupp 59	= Bromssystem
Grupp 64	= Styrning
Grupp 76	= Stötdämpare
Grupp 83	= Dörrar och luckor
Grupp 84	= Yttre prydnadsdetaljer mm
Grupp 85	= Inredning
Grupp 87	= Klimatanläggning
Grupp 88	= Invändig utrustning

Beteckningar tändningslås

X	= Tillbehör (audioläge)
S	= Spänning vid "nyckel i"
15	= Kontakten förblir tillkopplad under start
15l	= Kontakten bryter under start
30	= Konstant ström från batteri
50	= Start

Länder/Marknader

A	= Österrike
AUS	= Australien
B	= Belgien
CDN	= Kanada
CH	= Schweiz
D	= Tyskland
DK	= Danmark
E	= Spanien
EU/OS	= Marknader utom USA och Kanada
FIN	= Finland
GB	= Storbritannien
ISR	= Israel
J	= Japan
KOR	= Korea
N	= Norge
NL	= Nederländerna
S	= Sverige
USA	= United States of America
WEU	= Väst Europa

Övrigt

ACC	= Tillbehör
AMP	= Förstärkare
AUDIO	= Ljudanläggning
AUTO	= Automatväxellåda
Bi-X	= Bi-Xenon
CDCH	= CD Changer Under Shelf
CEM	= Central elektronikstyrenhet
DRL	= Varselljus
DSTC	= Dynamiskt stabilitets- och dragkrafts-system
ECC	= Elektronisk klimatanläggning
ECPS	= Elektronisk servostyrning
EXC	= Exklusive
EXT. D	= Utökad eldistribution
HISPEED	= Höghastighetsdatanät
LH	= Vänster sida
LHD	= Vänsterstyrd
LOSPEED	= Låghastighetsdatanät
MAN	= Manuell växellåda
OPN	= Fabriksmonterat tillval
PCL	= Barnsäkerhetslås
PETROL	= Bensin
REM	= Bakre elektronikstyrenhet
RH	= Höger sida
RHD	= Högerstyrd
RTI	= Vägtrafikinformationssystem
SRS	= Krockkudde
SULEV	= Super Ultra Low Emission Vehicle
SUBWOOF	= Bashögtalare
T	= Turbomotor
ULEV	= Ultra Low Emission Vehicle
W/O	= Utan
5CYL	= 5-cylindrig motor
6CYL	= 6-cylindrig motor

Färger

BL	= Blå
BN	= Brun
GN	= Grön
GR	= Grå
LBL	= Ljusblå
LGN	= Ljusgrön
OR	= Orange
P	= Rosa
R	= Röd
SB	= Svart
VO	= Violett
W	= Vit
Y	= Gul

Så här använder Du elschemat 1:2

Nedanstående beskrivningar gäller generellt för alla kopplingsschema-böcker, men alla delar behöver inte nödvändigtvis återfinnas i denna bok.

A. Komponentbeteckning

Varje komponent har en komponentbeteckning som består av två delar.

Den första delen är ett typnummer, vilket beskriver typen av komponent som avses, t.ex. 3/xx.

Den andra delen i beteckningen är ett löpnummer t.ex. x/2.

Sammantaget ger detta en komponentbeteckning t.ex. 3/2.

I slutet av boken finns en komponentförteckning, där man med hjälp av komponentbeteckningen kan utläsa komponentens namn t.ex. 3/2 = omkopplare ljus.

Förteckning över typnummer

Listan visar vilken typ av komponent som respektive typnummer avser, t.ex. 3/x = elkopplare, 6/x = elmotor etc.

1	Batteri
2	Relä
3	Elkopplare
4	Styrenhet
5	Kombinationsinstrument
6	Elmotor
7	Givare
8	Ställdon
9	Värmeelement
10	Lampa
11	Säkring
15	Fördelningsskena/Elcentral
16	Audio
17	Service/diagnos
18	Kontaktrulle
19	Mätare
20	Tändningskomponent/shunt
26	Omvandlare
27	Optik
31	Stomanslutning
53	Förgreningspunkt
54	Kontaktstycke

B. Förgreningspunkter

På elschemasidorna finns numrerade förgreningspunkter t.ex. 53/352.

I boken finns ett avsnitt med en förteckning över förgreningspunkterna. I den visas samtliga komponenter som respektive punkt förgrenar sig till.

I avsnittet "Ledningsmattornas dragning i bilen" visas var förgreningspunkterna är placerade.

C. Kontaktstycken

Kontaktstycken utgör en övergång mellan två ledningsmattor, de finns beskrivna i kapitlet "Kontaktstycken".

D. Eldistribution

Funktionen för säkringar och reläer visas i avsnittet "Eldistribution".

E. Datakommunikation

Dagens bilar innehåller CAN- & LIN-nätverk som överför information. Anslutningarna, till dessa nätverk, visas inte i sin helhet på respektive elschema. Komplet information om CAN- & LIN-kommunikation återfinns i avsnittet "Styrenheter".


F. Förkortningar

I boken används ett antal olika förkortningar. Dessa förklaras i avsnittet "Förkortningar".

G. Komponentplacering


I slutet av boken finns ett avsnitt där komponenternas utseende och placering beskrivs i numerisk ordning och på EWD skivan är de länkade till relaterade schema.

Så här använder Du elschemat 2:2

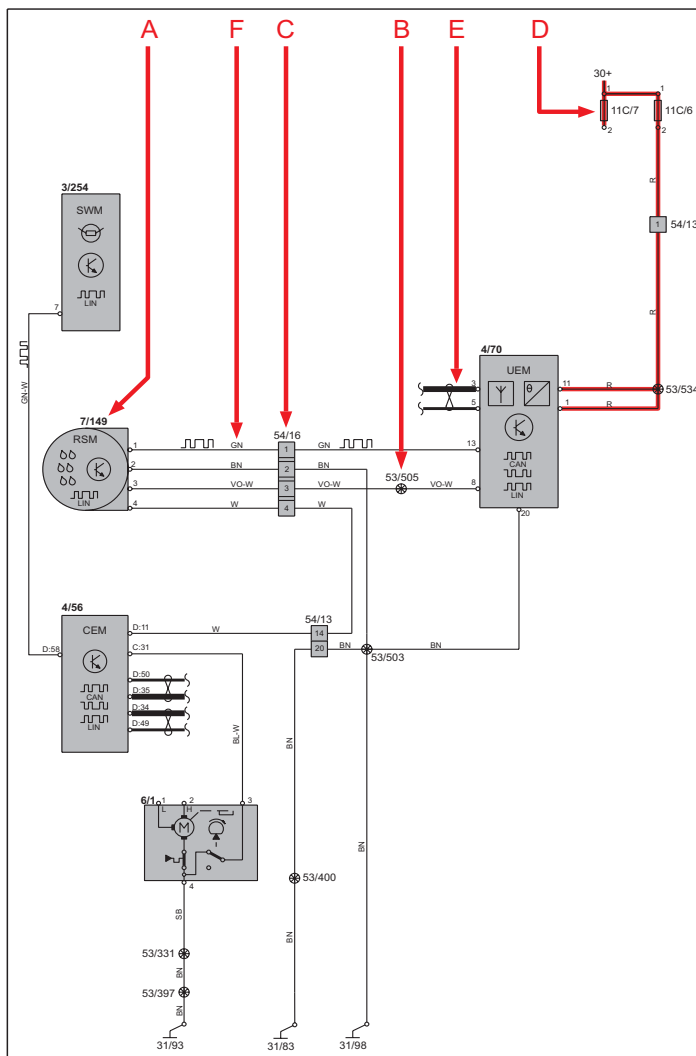


Teckenförklaring

- = Systemspänning
- = Stomanslutning via ledning
- = Stomanslutning i komponent/chassi
- = Skärmad ledning
- = Förgreningspunkt
- = Tvinnade ledare
- = Elektrisk förbindning
- = Variant
- = CAN-kommunikation
- = CAN hög datasignal (CAN H)
- = CAN låg datasignal (CAN L)
- = LIN-kommunikation
- = DIN-kabel, coaxialkabel etc.
- = Datakommunikation
- = CAN-kommunikation
- = Förbindning elcentral
- = Vidare anslutning till...
- = Kontaktstycke mellan ledningsmattor
- = Kontaktstycke förbundet i komponent

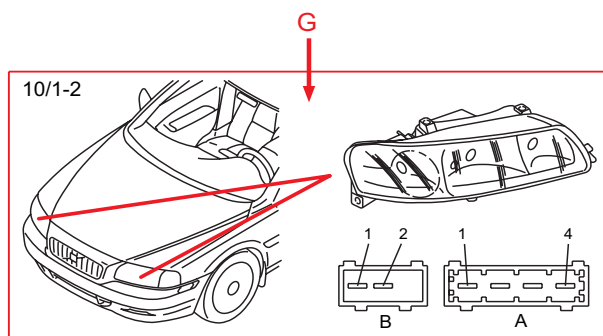


Eldistribution 1:2

Översikt

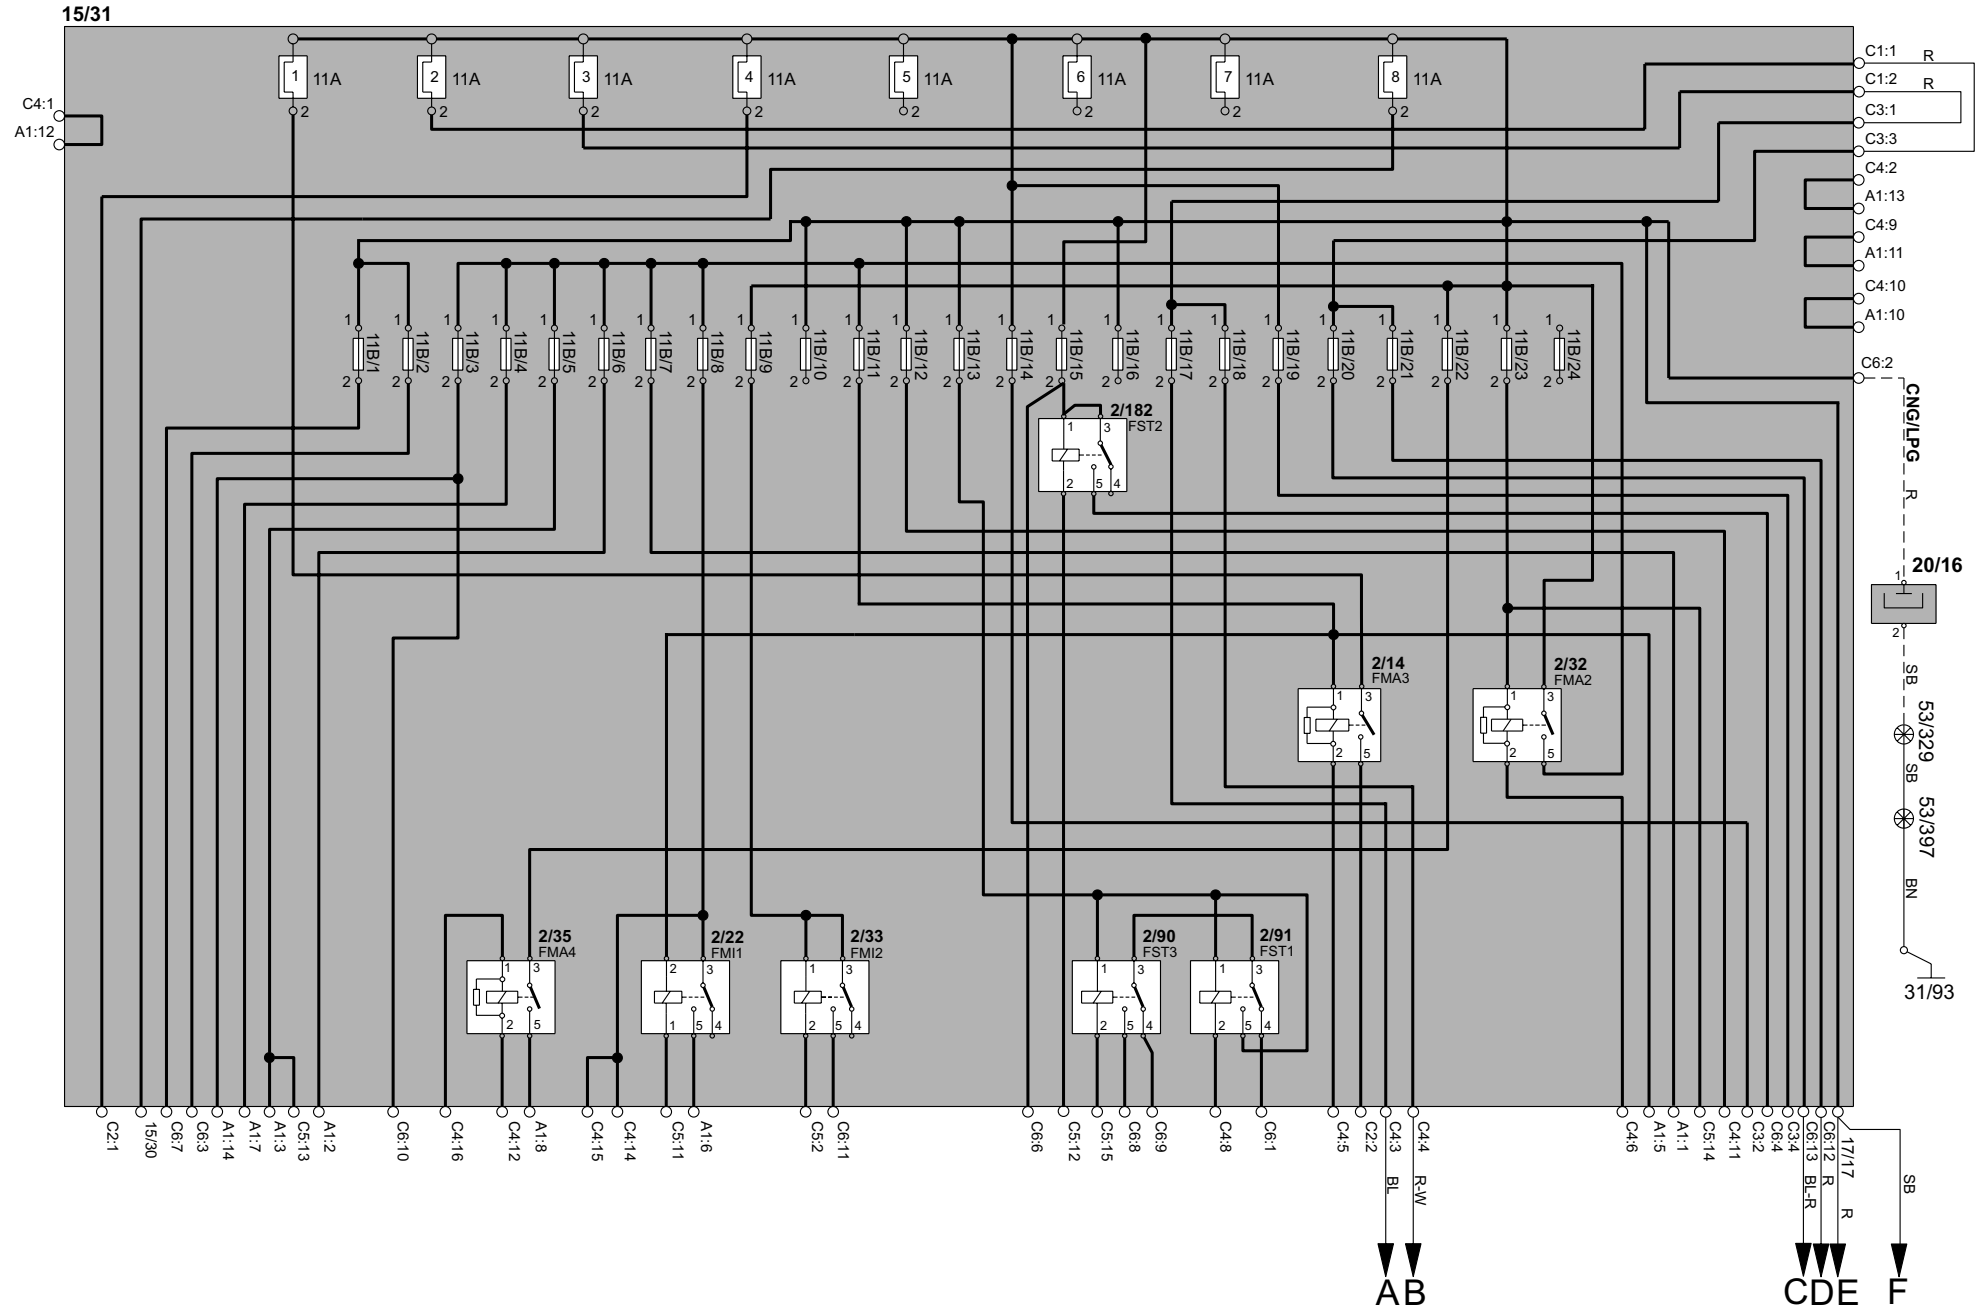


Eldistribution 2:2

Översikt

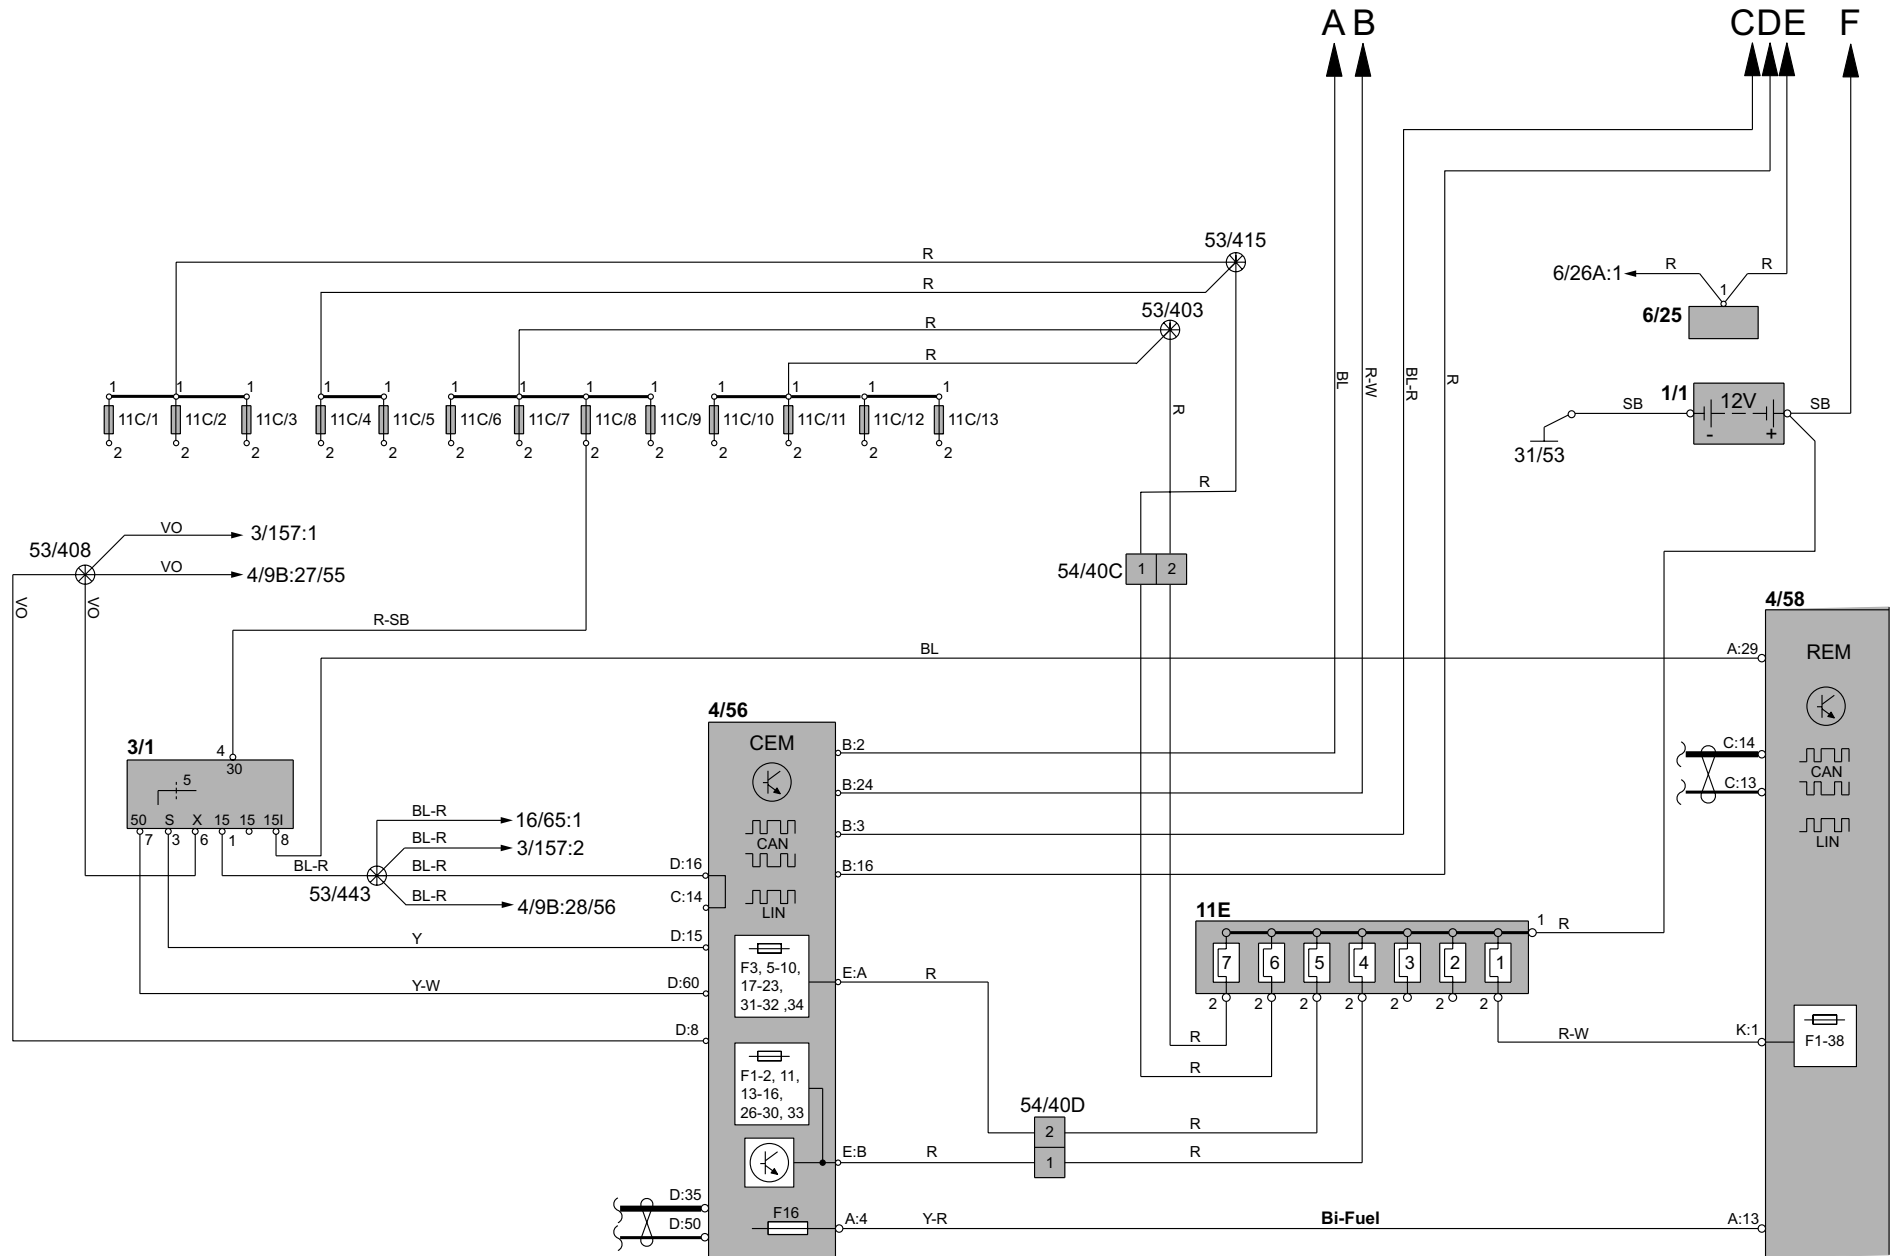

Säkringar

Motorrum 11A/1-8

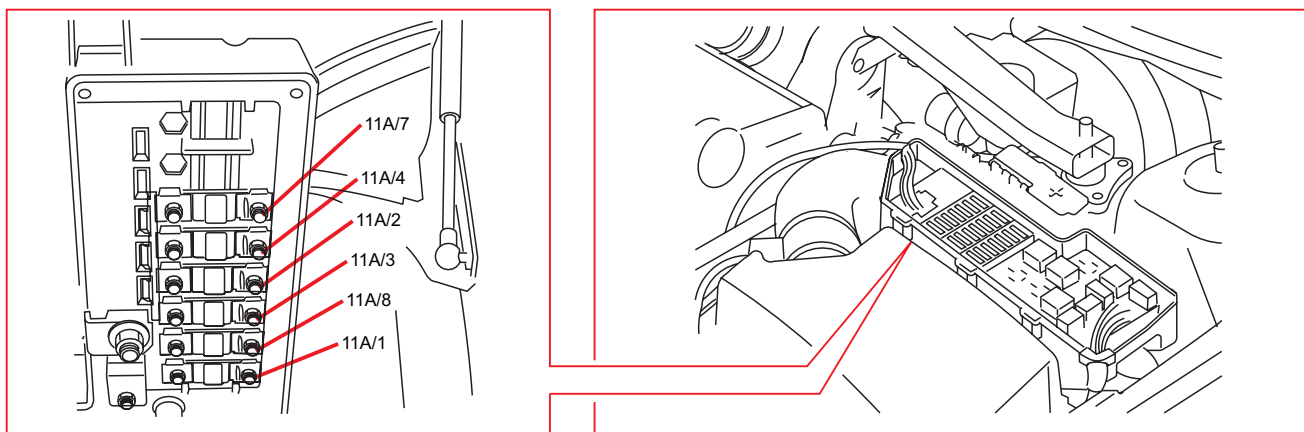


11A Säkringar i motorrum

Nr.	Säkringsfunktion		via	A
1	20/22-26	Glödstift	2/14	60
2	11B/20	Säkringar i säkringsbox motorrum	-	40
	11B/21	Säkringar i säkringsbox motorrum	-	
3	11B/17	Säkringar i säkringsbox motorrum	-	40
	11B/18	Säkringar i säkringsbox motorrum	-	
7		Tillbehör	-	60
8	6/29	Motor elkylfläkt	4/71	60

Säkringar

Motorrum 11B/1-6

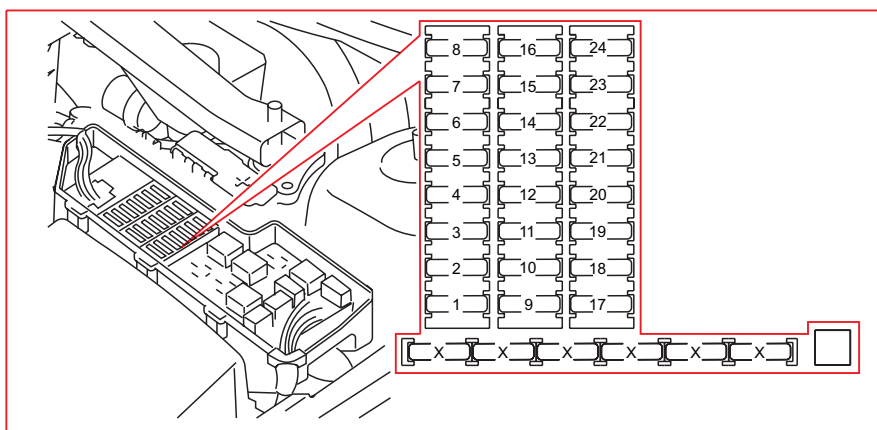


11B Säkringar i motorrum

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
1	6/35 Bränslepump tillskottsvärmare 6/73 Kylvätskepump tillskottsvärmare 9/30 Tillskottsvärmare	4/7, 9/30 4/7 4/7	25
2	54/8:1 Kontaktstycke ledningsmatta tillbehör, 30-matning	-	20
3	4/46 Styrenhet motor (ECM), 5-cyl utan turbo 4/50 Styrenhet gasspjäll (ETM), CNG/LPG 6/120 Motor spjällhus	- - 4/46	10
4	4/46 Styrenhet motor (ECM), Diesel, CNG/LPG 7/15 Lambdasond 7/82 Lambdasond diagnos 1 7/103 Lambdasond 3 7/104 Lambdasond 4 (diagnossond) 8/111 Magnetventil högtryck, Diesel	- - - - - -	20
5	6/67 Pump bränsleläckagekontroll 6/105 Bränslefördelare gas 8/17 EGR-ventil, Diesel 8/18 EVAP-ventil 8/19 Solenoid variabel ventiltid inlopp 8/28 Turboreglerventil 8/64 Magnetventil motorkudde, Diesel 8/75 Ventil bränsleavstängning DFCO, Bi-Fuel 8/81 Solenoid variabel ventiltid utlopp 8/82 Solenoid variabel turbogeometri, Diesel 9/32 PTC-resistor luftförvärmning	- - - - - - - - - - -	10
6	7/17 Luftmassmätare (MAF), Diesel	-	10
	4/46 Styrenhet motor (ECM), Bensin 7/17 Luftmassmätare (MAF), Bensin 8/6-11 Insprutningsventiler	- - -	15
fortsätter			

Säkringar

Motorrum 11B/8-23

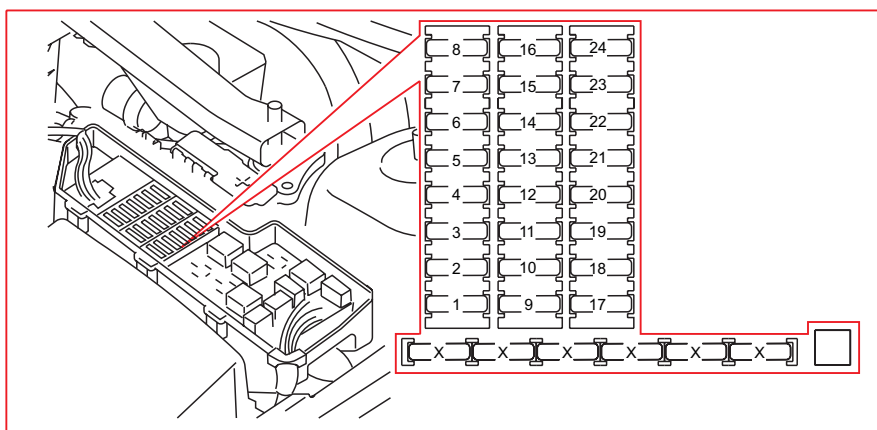


11B Säkringar i motorrum

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
8	6/44 Kylfläkt elektronikbox motorrum 7/51 Givare gaspedal 8/3 Magnetkoppling klimatanläggning	- - 2/22	10
9	2/33 Relä bränslesystem, Bi-Fuel 8/79 Ventil LPG	- 2/33	10
11	2/14 Relä glödstiftsautomatik 2/22 Relä klimatanläggning 20/3-8 Tändstift med tändspole	- - -	20
13	2/90 Relä vindrutetorkare låg/hög hastighet 2/91 Relä vindrutetorkare intervall 6/1 Motor vindrutetorkare	- - 2/90, 2/91	25
14	4/16 Styrenhet bromsar (BCM)	-	30
15	2/182 Relä spolarmotor strålkastare högtryck 6/104 Spolarmotor strålkastare högtryck	- 2/182	35
17	10/1 Lamphus fram vänster, varselljus 10/70 Halvljus vänster	4/56 4/56	20
18	10/11 Positions-/parkeringsljus fram vänster 10/12 Positions-/parkeringsljus fram höger	4/56 4/56	15
19	4/16 Styrenhet bromsar (BCM)	-	30
20	10/2 Lamphus fram höger, varselljus 10/66 Halvljus höger	4/56 4/56	20
21	4/83 Styrenhet bränslepump 6/31 Matarpump ejektorer 6/33 Bränslepump	4/56 4/56 4/56	15
22	6/25 Startmotor	2/35	35
23	2/32 Huvudrelä motorstyrssystem 4/46 Styrenhet motor (ECM), Bensin	- -	10

Säkringar

Kupé 11C/1-7

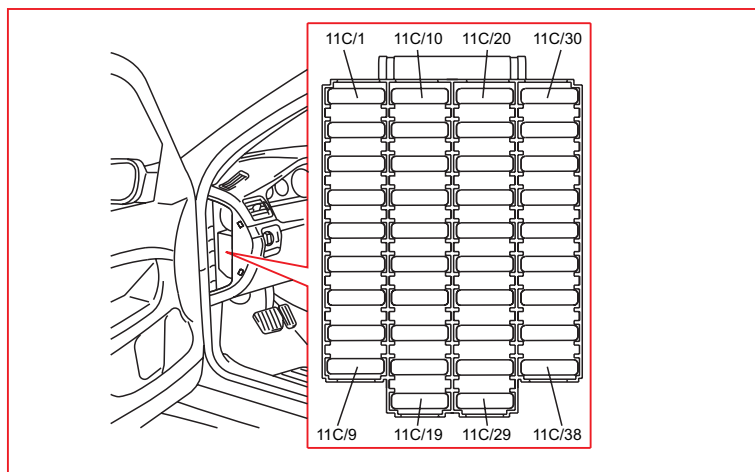


11C Säkringar i kupé

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
1	6/16 Motor förarstol ryggstödslutning 6/17 Motor förarstol upp/ner framkant 6/18 Motor förarstol upp/ner bakkant 6/19 Motor förarstol framåt/bakåt	4/52 4/52 4/52 4/52	25
2	6/20 Motor passagerarstol framåt/bakåt 6/64 Motor passagerarstol ryggstödslutning 6/65 Motor passagerarstol upp/ner framkant 6/66 Motor passagerarstol upp/ner bakkant	3/27 3/27 3/27 3/27	25
3	6/28 Motor kupéfläkt	4/31	30
4	3/75 Låsenhet framdörr höger 3/127 Styrenhet passagerardörr/förardörr (PDM)/(DDM) 6/63 Elmanövrerad backspegel höger 9/34 Eluppvärmd backspegel höger 10/149 Belysning backspegel höger	3/127 - 3/127 3/127 3/127	25
5	3/74 Låsenhet framdörr vänster 3/126 Styrenhet förardörr/passagerardörr (DDM)/(PDM) 6/62 Elmanövrerad backspegel vänster 9/33 Eluppvärmd backspegel vänster 10/148 Belysning backspegel vänster	3/126 - 3/126 3/126 3/126	25
6	3/117 Manöverenhets taklampa 4/70 Övre elektronikstyrenhet (UEM) 4/76 Fjärrstyrenhet garageöppning 7/149 Regnsensor (RSM) 10/114 Belysning makeupspegel vänster 10/115 Belysning makeupspegel höger 10/150 Läslampa bak	4/70 - 4/70 4/70 4/70 4/70 4/70	10
7	6/15 Motor taklucka	4/33	15
fortsätter			

Säkringar

Kupé 11C/8-13

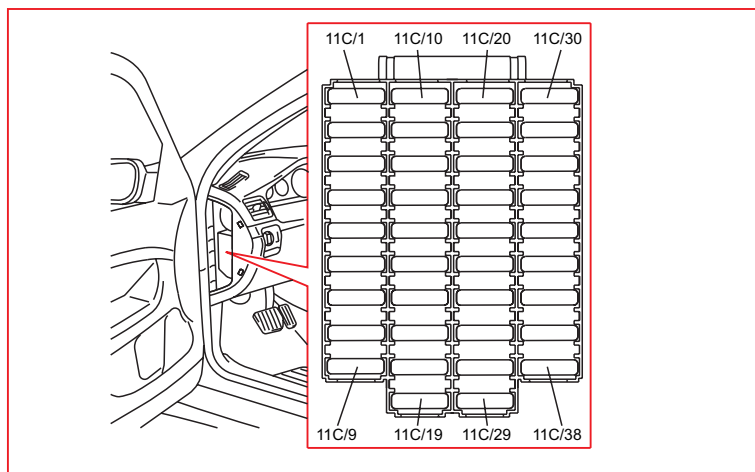


11C Säkringar i kupé

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
8	3/157 Omkopplare krockkudde passagerarsida PACOS 4/9 Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS) 4/46 Styrenhet motor (ECM) 4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM) 4/58 Styrenhet bakre (REM) 16/65 Antennring/belysning tändningslås	3/1 3/1 3/1, 4/56 3/1 3/1 3/1	7,5
9	3/111 Styrenhet ljusomkopplare (LSM) 3/254 Rattstyrenhet (SWM) 4/68 Styrenhet rattvinkelgivare (SAS) 17/13 Diagnosuttag	- - 3/254 -	5
10	16/1 Styrenhet audio (AUM)	-	20
11	16/2 Förstärkare	-	30
12	16/46 Display RTI	-	10
13	16/60 Telefonstyrenhet (PHM)	-	5

Säkringar

Batteri 11E/1-7

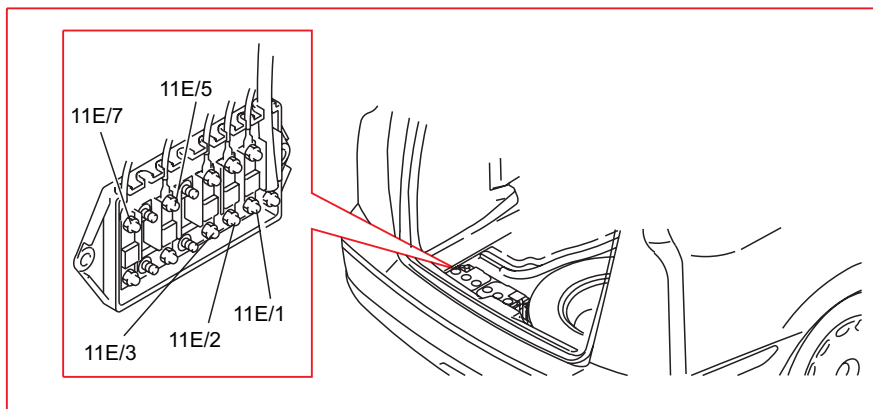


11E Säkringar vid batteri

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
1	4/58 Styrenhet bakre (REM) Huvudsäkring för: F1-F38	-	60
4	4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM) Huvudsäkring för: F1-F2, F11, F13-F16, F26-F30, F33	- -	50
5	4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM) Huvudsäkring för: F3, F5-F10, F17-F23, F31-F32, F34	- -	50
6	11C/1-5 Säkringar i säkringsbox kupé	-	50
7	11C/6-13 Säkringar i säkringsbox kupé	-	50

Säkringar

Central elektronikstyrenhet (CEM) F1-F16

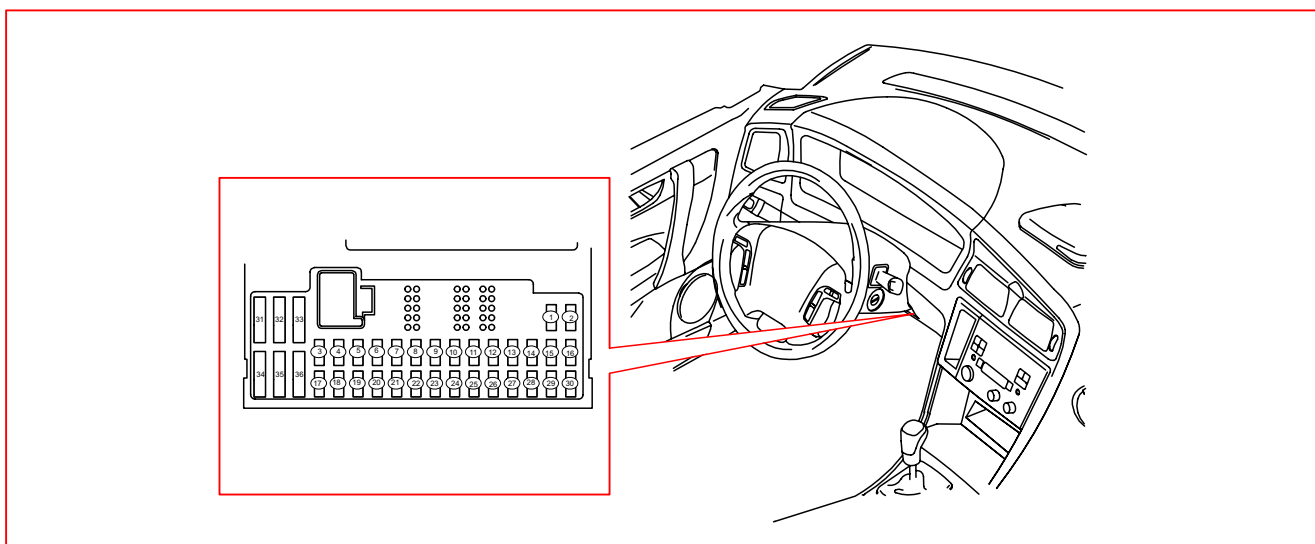


4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
F1	9/13 Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida	-	15
F2	9/12 Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida	-	15
F3	16/10 Signalhorn 1	-	15
	16/11 Signalhorn 2	-	
F8	16/35 Sirén (SCM)	-	5
F9	3/9 Kontakt bromsljus	-	5
F10	3/112 Styrenhet klimatanläggning (CCM)	-	10
	4/7 Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)	-	
	4/52 Styrenhet framstol (PSM)	-	
	5/1 Kombinationsinstrument (DIM)	-	
	6/95 Styrenhet spjällmotor (DMM), vänster sida	-	
	6/96 Styrenhet spjällmotor (DMM), höger sida	-	
	6/102 Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster	-	
	6/48 Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation	-	
	6/69 Styrenhet spjällmotor (DMM)	-	
	6/103 Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation	-	
	7/159 Luftkvalitetsensor (AQS)	-	
F11	9/1 Uttag 12V fram	-	15
	9/25 Uttag 12V bak	-	
F14	6/3 Motor strålkastartorkare höger, S80, S60R	-	15
	6/4 Motor strålkastartorkare vänster, S80, S60R	-	
F15	4/16 Styrenhet bromssystem (BCM)	-	5
F16	4/99 Styrenhet för elektronisk servostyrning	-	10
	8/76 Gastanksventil	4/58	
	8/88 Solenoid bränsletank CNG bak	4/58	
	8/89 Solenoid bränsletank CNG fram vänster	4/58	
	8/90 Solenoid bränsletank CNG fram höger	4/58	
	6/38 Motor strålkastarinställning vänster	-	
	6/39 Motor strålkastarinställning höger	-	
	10/1 Lamphus fram vänster, Bi-Xenon	-	
	10/2 Lamphus fram höger, Bi-Xenon	-	

fortsätter

Säkringar

Central elektronikstyrenhet (CEM) F17-F34

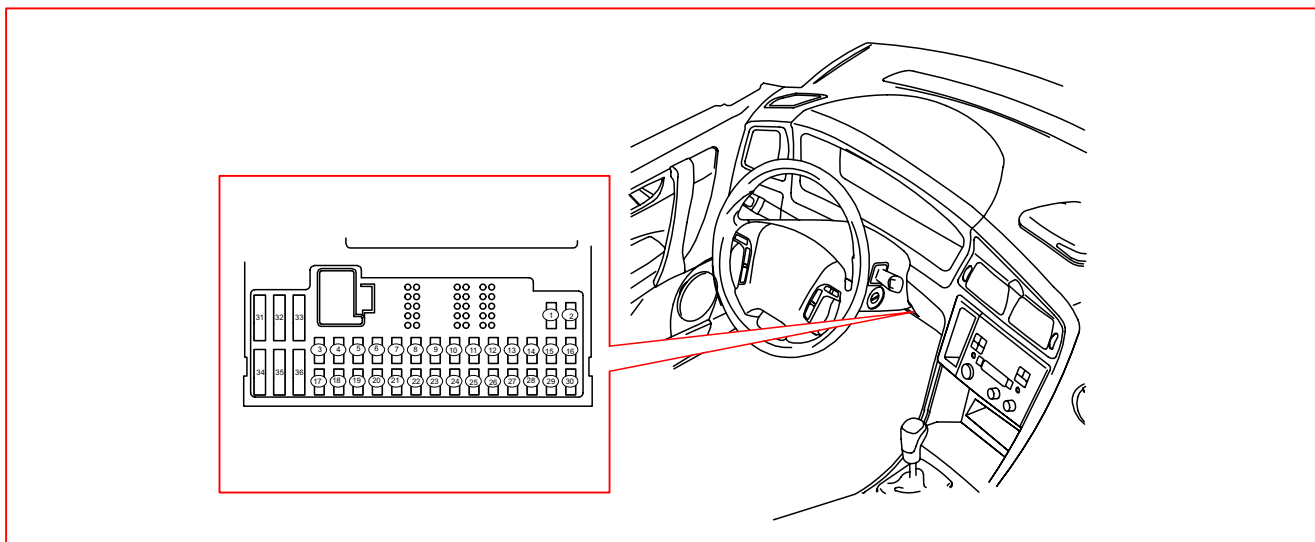


4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
F17	10/5 Dimljus fram vänster	-	7,5
F18	10/6 Dimljus fram höger	-	7,5
F21	3/156 Styrenhet växelväljare (GSM)	-	10
	4/28 Styrenhet transmission (TCM)	-	
F22	10/68 Helljus vänster	-	10
F23	10/64 Helljus höger	-	10
F28	3/27 Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol	-	5
	16/1 Styrenhet audio (AUM)	-	
	16/46 Display RTI	-	
F33	6/114 Vakuumpump	8/84	20
F34	6/3 Motor strålkastartorkare höger	-	15
	6/4 Motor strålkastartorkare vänster	-	
	6/127 Spolarmotor	-	

Säkringar

Styrenhet bakre (REM) F1-F19

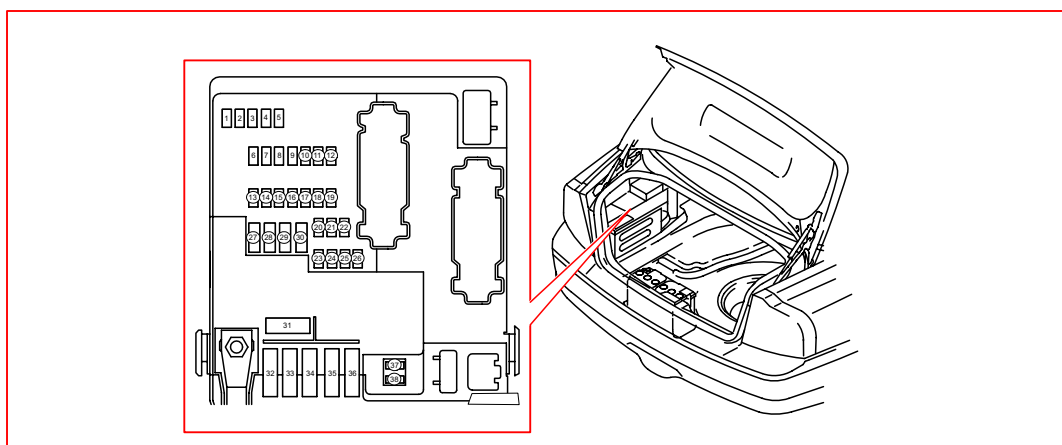


4/58 Styrenhet bakre (REM)

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
F1	10/48 Backljus höger	-	10
	10/55 Backljus vänster	-	
F2	10/42 Positions-/parkeringsljus bak höger	-	20
	10/44 Bakljuslampa 1 höger	-	
	10/46 Dimljus bak höger	-	
	10/49 Positions-/parkeringsljus bak vänster	-	
	10/51 Bakljuslampa 1 vänster	-	
	10/53 Dimljus bak vänster	-	
	10/127 Belysning bagagerum vänster	-	
	10/128 Belysning bagagerum höger	-	
F3	4/78 Styrenhet tillbehörselektronik (AEM)	-	15
F5	4/58 Styrenhet bakre (REM)	-	10
F6	16/15 CD-växlare	-	7,5
	16/36 TV-mottagare	-	
	16/45 Styrenhet trafikinformation (RTI)	-	
F7	17/39 Uttag 13-poligt, ledningsmatta dragkrok	-	15
F8	17/19 Uttag 12V bagagerum	-	15
F9	6/93 Motor elhiss bak höger	3/86	20
F10	6/92 Motor elhiss bak vänster	3/85	20
F13	8/85 Temperaturbrytare och eluppvärmning bränslefilter	-	15
F19	8/59 Solenoid nackskydd bak vänster	-	15
	8/60 Solenoid nackskydd bak höger	-	

Säkringar


Styrenhet bakre (REM) F20-F38

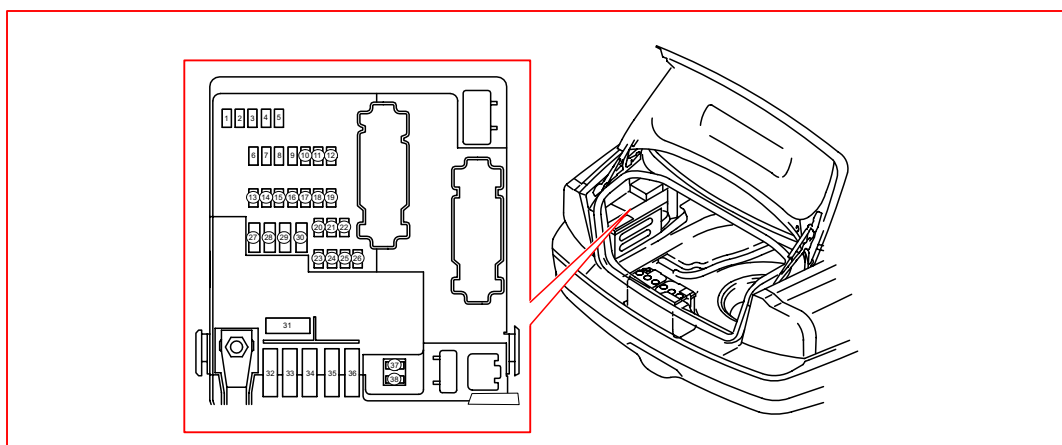

4/58 Styrenhet bakre (REM)


Nr.	Säkringsfunktion	via	A
F20	17/39 Uttag 13-poligt, ledningsmatta dragkrok	-	20
	17/38 Uttag 7-poligt, ledningsmatta dragkrok	-	
F23	4/82 Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)	-	7,5
F24	4/84 Styrenhet hjulupphängning (SUM)	-	15
F26	4/86 Styrenhet parkeringshjälp (PAM)	-	5
F27	Huvudsäkring för F23-F24, F26 och F20	-	30
F28	3/76 Låsenhet bakdörr vänster	-	15
	3/77 Låsenhet bakdörr höger	-	
	3/78 Låsenhet baklucka	-	
	6/37 Låsmotor tanklucka	-	
F29	4/110 Styrenhet dragkrok (TRM)	-	25
	- positionsljus	-	
	- körriktningsvisare vänster	-	
F30	4/110 Styrenhet dragkrok (TRM)	-	25
	- bromsljus	-	
	- dimljus	-	
	- körriktningsvisare höger	-	
F31	Huvudsäkring för F37-F38	-	40
F37	9/2 Eluppvärmd bakruta	16/16	20
F38	9/2 Eluppvärmd bakruta	16/16	20

Tändningslås och reläer

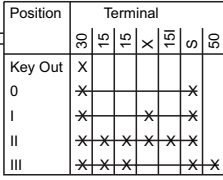

Reläer, allmänt


I schemat anges två eller tre olika beteckningar för reläets position. Detta beskrivs nedan.

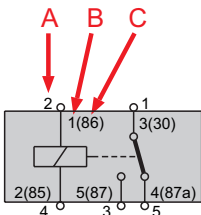

- A = Motsvarar positionen på baksidan av reläcentralen (ledningssidan)
B = Motsvarar positionen på reläet
C = Är en gammal beteckning som kan förekomma på reläet

Reläer

Motorrum FMA2 - FST3

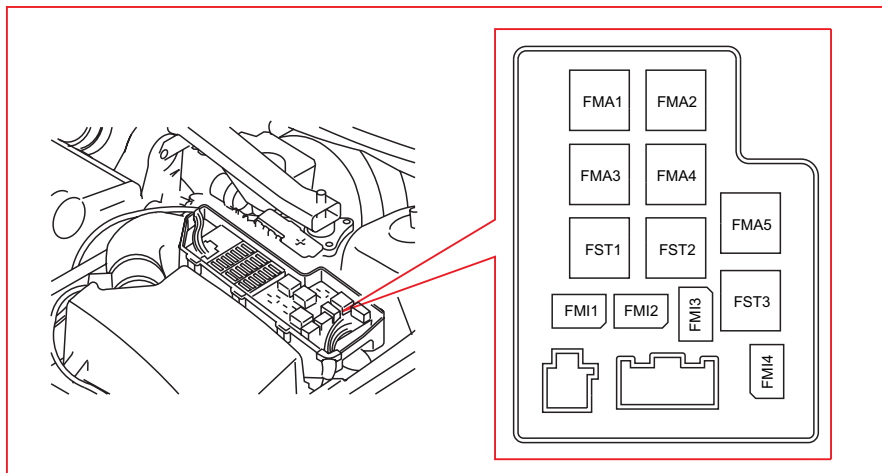


Reläer i motorrum

Pos	Reläfunktion	
FMA2	2/32	Huvudrelä motorstyrssystem
FMA3	2/14	Relä glödstiftsautomatik
FMA4	2/35	Relä startmotor
FMI1	2/22	Relä klimatanläggning
FMI2	2/33	Relä bränslesystem, CNG/LPG
FST1	2/91	Relä vindrutetorkare intervall
FST2	2/182	Relä spolarmotor strålkastare högtryck
FST3	2/90	Relä vindrutetorkare låg/hög hastighet

Stomanslutningar

Översikt

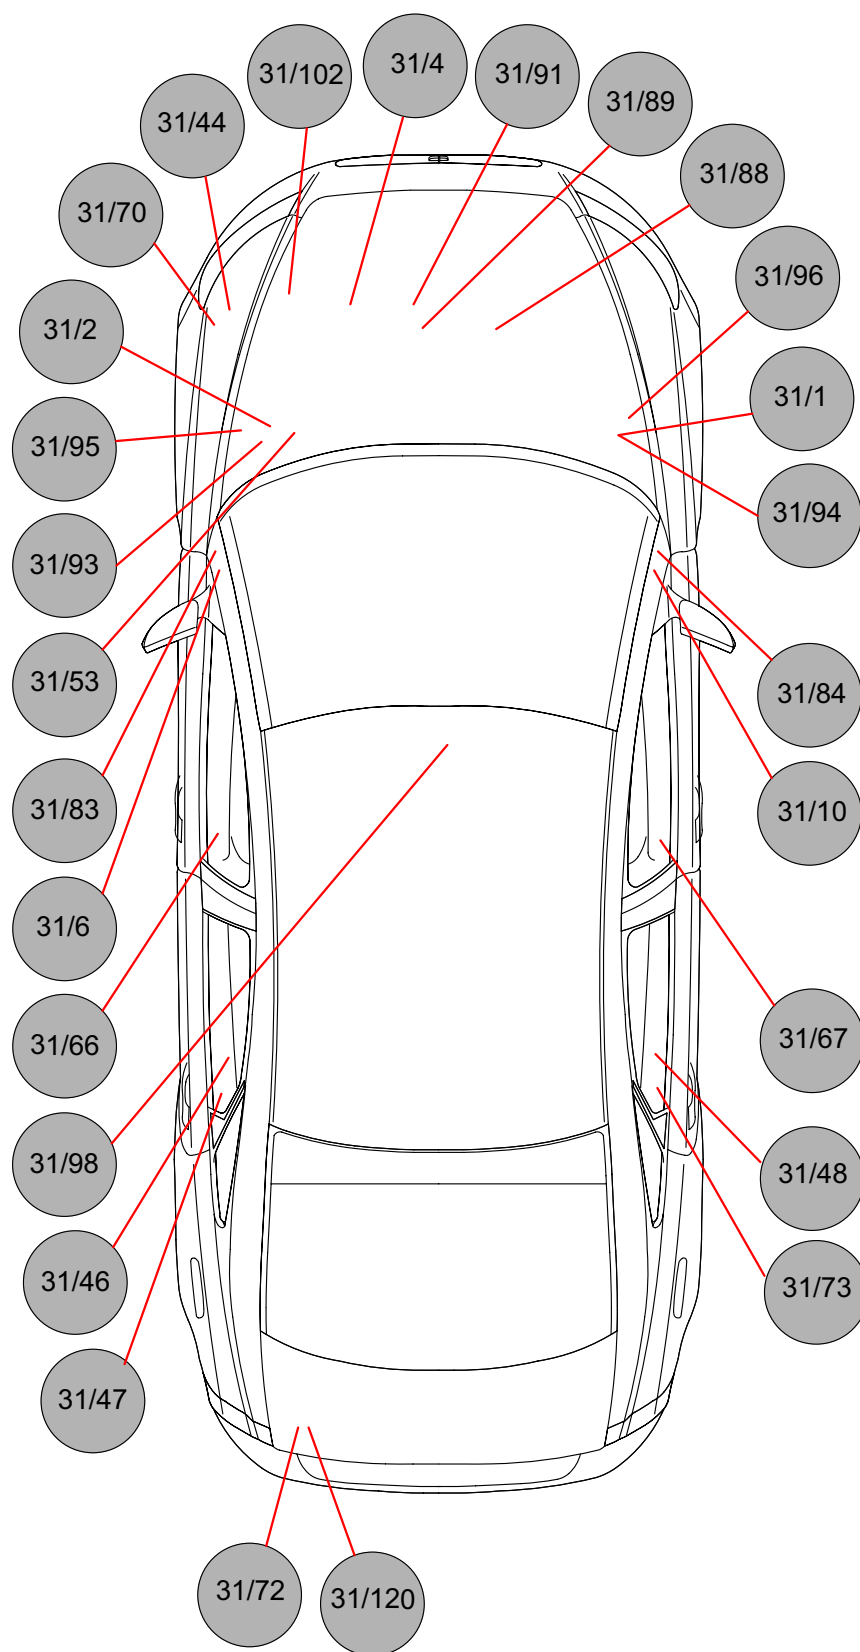

Stomanslutningar

31/1 - 31/44

31/1	Höger fjäderbenstorn
6/3	Motor strålkastartorkare höger
6/104	Spolarmotor strålkastare högtryck
7/5	Givare spolärvätskenivå

31/2	Vänster fjäderbenstorn
4/71	Styrenhet elkyllfläkt

31/4	Motor
31/44	Stomanslutning

31/5	D-stolpe höger
9/2	Eluppvärmd bakruta

31/6	A-stolpe vänster sida
3/6	Omkopplare varningsblinkers
4/31	Styrenhet kupéfläkt, RHD
4/33	Styrenhet taklucka (SRM)
4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM), LHD
10/29	Belysning handskfack
10/125	Belysning insteg fram vänster
10/126	Belysning insteg fram höger
16/65	Antennring/belysning tändningslås

31/10	A-stolpe höger sida
4/31	Styrenhet kupéfläkt, LHD
4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM), RHD
4/84	Styrenhet hjulupphängning (SUM)
9/1	Uttag 12V fram
9/25	Uttag 12V bak

31/44	Vänster sidobalk undre motorrum
31/4	Stomanslutning

Stomanslutningar

31/46 - 31/67

31/46	Bakre sitsresare vänster sida
3/27	Manöverenheter elmanövrerad passagerarstol, RHD
3/76	Låsenhet bakdörr vänster
3/85	Omkopplare elhiss bakdörr vänster
4/52	Styrenhet framstol (PSM), LHD
4/82	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)
8/51	Tändare sidokrockkudde fram vänster
8/59	Solenoid nackskydd bak vänster
9/12	Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida

31/47	Bakre sitsresare vänster sida
4/58	Styrenhet bakre (REM)

31/48	Bakre sitsresare höger sida
4/83	Styrenhet bränslepump
6/31	Matarpump ejektorer
6/33	Bränslepump

31/53	Mellanbräda
1/1	Batteri

31/66	Främre sitsresare vänster sida
3/126	Styrenhet förardörr/passagerardörr (DDM)/(PDM)

31/67	Främre sitsresare höger sida
3/27	Manöverenheter elmanövrerad passagerarstol, LHD
3/86	Omkopplare elhiss bakdörr höger
3/127	Styrenhet passagerardörr/förardörr (PDM)/(DDM)
4/52	Styrenhet framstol (PSM), RHD
6/35	Bränslepump tillskottsvärmare
8/52	Tändare sidokrockkudde fram höger
9/13	Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida
10/123	Belysning insteg bak höger, S80

Stomanslutningar

31/70 - 31/83

31/70	Vänster sidobalk undre motorrum
10/65	Extraljus fram höger, tillbehör
10/69	Extraljus fram vänster, tillbehör

31/72	Bagagerum
4/58	Styrenhet bakre (REM)
4/86	Styrenhet parkeringshjälp (PAM)
7/100	Nivågivare larm (ISM)
10/18	Lamphus bak vänster
10/127	Belysning bagagerum vänster
16/15	CD-växlare, tillbehör
16/45	Styrenhet trafikinformation (RTI)

31/73	Bakre sitsresare höger sida
8/60	Solenoid nackskydd bak höger
8/76	Gastanksventil, Bi-Fuel
8/85	Temperaturbrytare och eluppvärmning bränslefilter
8/88	Solenoid bränsletank CNG bak
8/89	Solenoid bränsletank CNG fram vänster
8/90	Solenoid bränsletank CNG fram höger
10/17	Lamphus bak höger
10/128	Belysning bagagerum höger
17/19	Uttag 12V bagagerum

31/83	A-stolpe vänster sida
3/117	Manöverenhet taklampa
4/33	Styrenhet taklucka (SRM)
4/70	Övre elektronikstyrenhet (UEM)
5/1	Kombinationsinstrument (DIM)
7/122	Massrörelsegivare (MMS), fram
7/149	Regnsensor (RSM)
10/19	Bromsljus extra
10/114	Belysning makeupspegel vänster
16/65	Antennring/belysning tändningslås
31/98	Stomanslutning

Stomanslutningar

31/84 - 31/91

31/84 A-stolpe höger sida	
3/111	Styrenhet ljusomkopplare (LSM)
3/112	Styrenhet klimatanläggning (CCM)
3/254	Rattstyrenhet (SWM)
6/48	Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation
6/69	Styrenhet spjällmotor (DMM)
6/95	Styrenhet spjällmotor (DMM), vänster sida
6/96	Styrenhet spjällmotor (DMM), höger sida
6/102	Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster
6/103	Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation
7/159	Luftkvalitétssensor (AQS)
16/1	Styrenhet audio (AUM)
16/2	Förstärkare
16/46	Display RTI
16/60	Telefonstyrenhet (PHM)
17/13	Diagnosuttag

31/88 Motor tändspolar grupp 1	
20/3	Tändstift med tändspole
20/4	Tändstift med tändspole

31/89 Motor tändspolar grupp 2	
20/5	Tändstift med tändspole
20/6	Tändstift med tändspole
20/7	Tändstift med tändspole
20/8	Tändstift med tändspole

31/91 Motor	
4/50	Styrenhet spjällhus (ETM), Bi-Fuel
9/32	PTC-resistor luftförvärmning, Bi-Fuel

Stomanslutningar

31/93

31/93	Vänster fjäderbenstorn
3/10	Kontakt backljus, MAN
3/62	Kontakt larm motorhuv
4/7	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)
4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM)
4/99	Styrenhet för elektronisk servostyrning
6/1	Motor vindrutetorkare
6/4	Motor strålkastare vänster
6/38	Motor strålkastarinställning vänster
6/114	Vakuumpump
7/4	Givare bromsvätskenivå
7/73	Givare kylvätskenivå
7/51	Givare gaspedal
8/37	Automatväxellåda
8/79	Ventil LPG, Bi-Fuel
8/134	Solenoid backspärr, manuell
9/30	Tillskottsvärmare
10/1	Lamphus fram vänster
10/5	Dimljus fram vänster
10/11	Positions-/parkeringsljus fram vänster
10/13	Körriktningsvisare fram vänster
10/15	Körriktningsvisare framskärm vänster, EU/OS
10/71	Sidomarkeringslampa fram vänster
15/31	Elcentral i motorrum
16/10	Signalhorn 1
16/11	Signalhorn 2
20/16	Kondensator
2/91	Relä vindrutetorkare intervall
54/9	Kontaktstycke

Stomanslutningar

31/94 - 31/102

31/94	Höger fjäderbenstorn
4/28	Styrenhet transmission (TCM)
6/39	Motor strålkastarinställning höger
10/2	Lamphus fram höger
10/6	Dimljus fram höger
10/12	Positions-/parkeringsljus fram höger
10/14	Körriktningsvisare fram höger
10/16	Körriktningsvisare framskärm höger, EU/OS
10/73	Sidomarkeringslampa fram höger
16/35	Styrenhet för sirén (SCM)

31/95	Vänster fjäderbenstorn
4/16	Bromsstyrenhet (BCM)

31/96	Höger fjäderbenstorn
4/46	Styrenhet motor (ECM)
6/105	Bränslefördelare gas, CNG/LPG
9/32	PTC-resistor luftförvärmning, Diesel, Bensin 5-cyl

31/98	Vindrutebalk övre
3/117	Manöverenhet taklampa
4/33	Styrenhet taklucka (SRM)
4/70	Övre elektronikstyrenhet (UEM)
5/1	Kombinationsinstrument (DIM)
7/122	Massrörelsegivare (MMS)
7/149	Regnsensor (RSM)
10/19	Bromsljus extra
10/114	Belysning makeupspegel vänster
10/115	Belysning makeupspegel höger
10/150	Läslampa bak
16/65	Antennring/belysning tändningslås
31/83	Stomanslutning


31/102	Frambalk
2/192	Relä (230V) elektrisk motorvärmare

Stomanslutningar

31/120

31/120 Bagagerum	
2/191	Relä parkeringsvärmare fjärrstart radiosignal
4/78	Styrenhet tillbehörselektronik (AEM)
4/106	Styrenhet parkeringsvärmare fjärrstart
4/110	Styrenhet dragkrok (TRM)
17/39	Uttag 13-poligt, ledningsmatta dragkrok
17/38	Uttag 7-poligt, ledningsmatta dragkrok
16/15	CD-växlare
16/46	Display RTI

Styrenheter Översikt placeringar

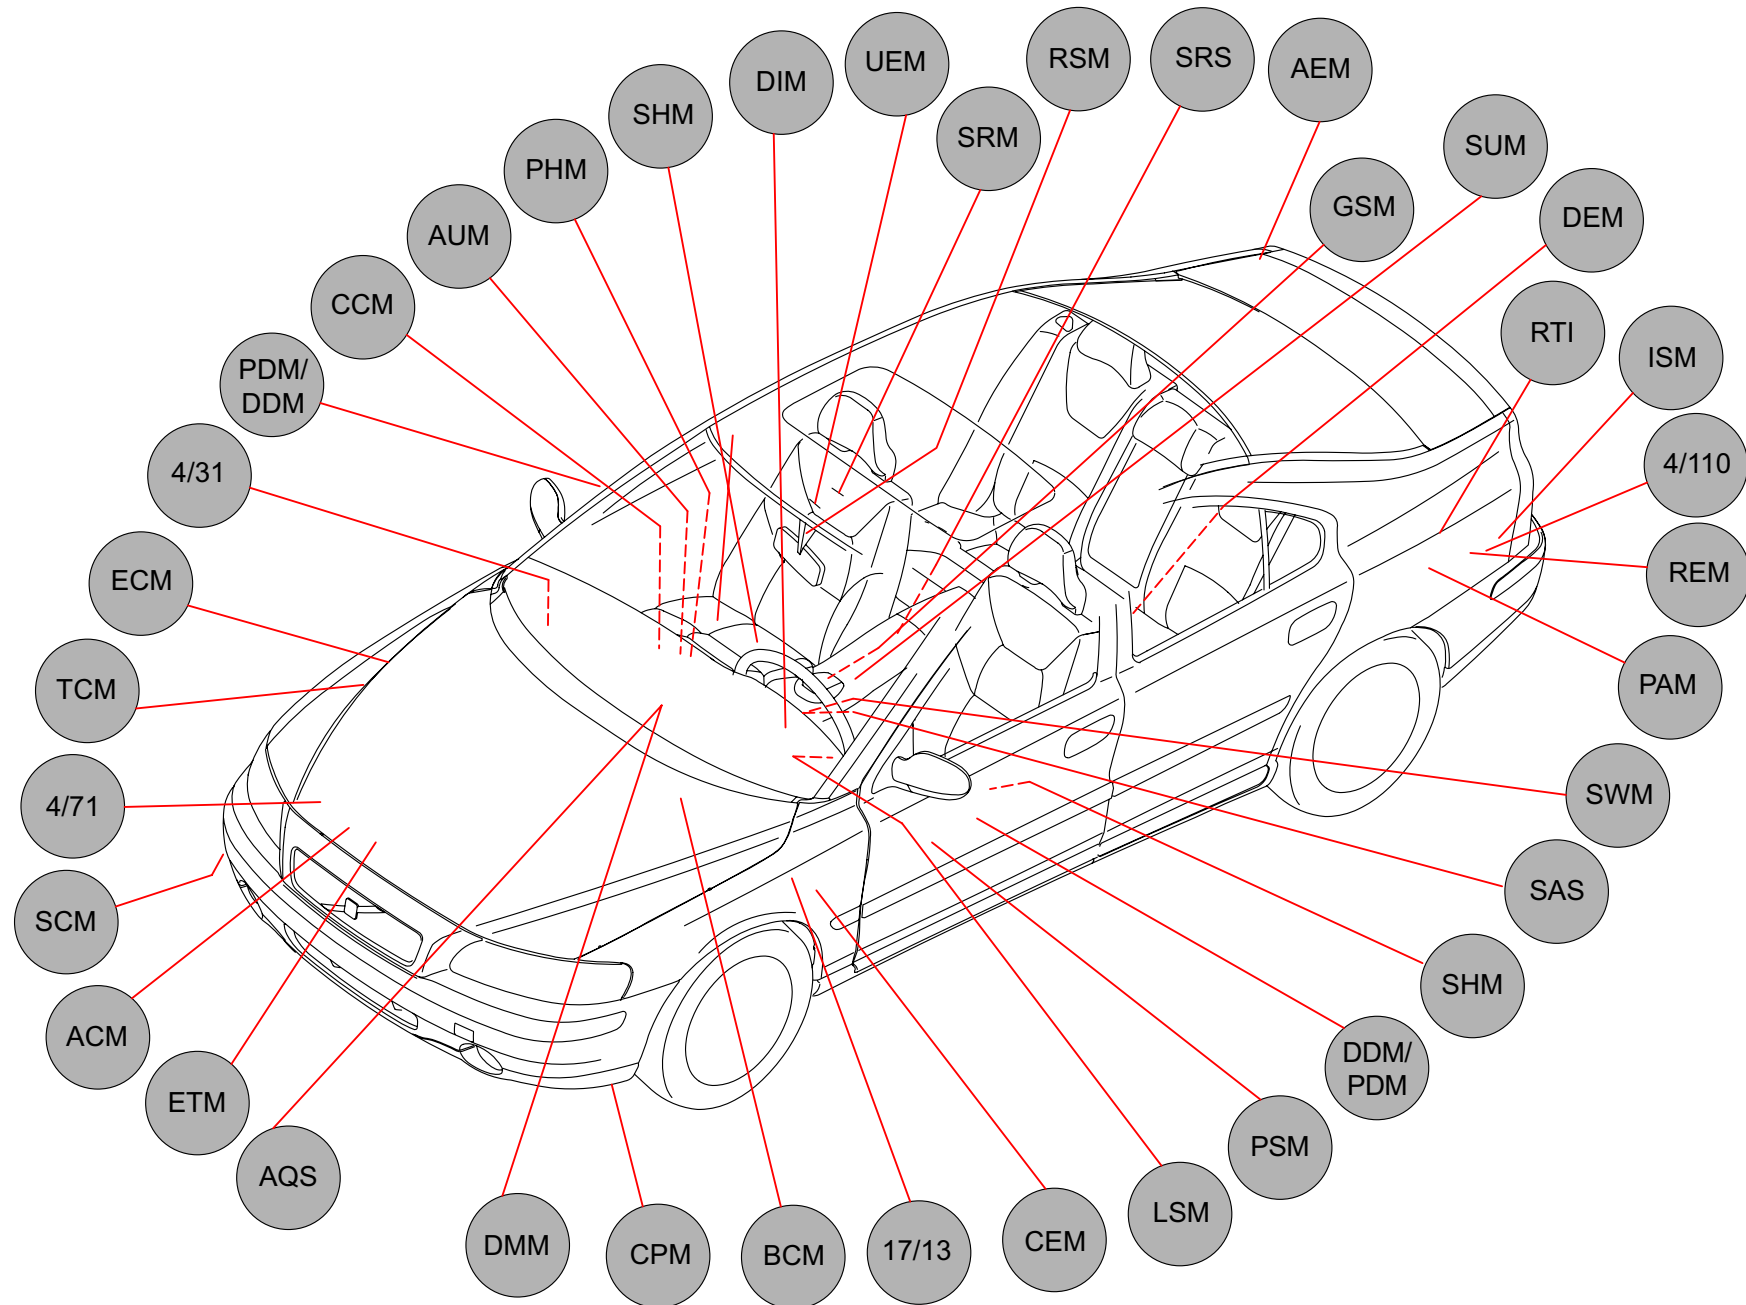


Styrenheter

Översikt benämningar


Enhet	Benämning	
ACM	6/26	Styrenhet generator (ACM)
AEM	4/78	Styrenhet tillbehörselektronik (AEM)
AQS	7/159	Luftkvalitétssensor (AQS)
AUM	16/1	Styrenhet audio (AUM)
BCM	4/16	Styrenhet bromssystem (BCM)
CCM	3/112	Styrenhet klimatanläggning (CCM)
CEM	4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM)
CPM	4/7	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)
DDM/PDM	3/126	Styrenhet förardörr/passagerardörr (DDM)/(PDM)
DEM	4/82	Styrenhet fyrhjulsdraft (DEM)
DIM	5/1	Kombinationsinstrument (DIM)
DMM		Styrenhet spjällmotor (DMM) -6/48 Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation -6/95 Styrenhet spjällmotor (DMM), vänster sida -6/96 Styrenhet spjällmotor (DMM), höger sida -6/102 Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster -6/103 Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation
ECM	4/46	Styrenhet motor (ECM)
ETM	4/50	Styrenhet gasspjäll (ETM)
GSM	3/156	Styrenhet växelväljare (GSM)
ISM	7/100	Nivågivare larm (ISM)
LSM	3/111	Styrenhet ljusomkopplare (LSM)
PAM	4/86	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)
PDM/DDM	3/127	Styrenhet passagerardörr/förardörr (PDM)/(DDM)
PHM	16/60	Telefonstyrenhet (PHM)
PSM	4/52	Styrenhet framstol (PSM)
REM	4/58	Styrenhet bakre (REM)
RSM	7/149	Regnsensor (RSM)
RTI	16/45	Styrenhet trafikinformation (RTI)
SAS	4/68	Styrenhet rattvinkelgivare (SAS)
SCM	16/35	Sirén (SCM)
SHM		Styrenhet stolsvärme (SHM) -9/12 Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida -9/13 Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida
SRM	4/33	Styrenhet taklucka (SRM)
SRS	4/9	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)
SUM	4/84	Styrenhet hjulupphängning (SUM)
SWM	3/254	Rattstyrenhet (SWM)
TCM	4/28	Styrenhet transmission (TCM)
TRM	4/110	Styrenhet dragkrok (TRM)
UEM	4/70	Övre elektronikstyrenhet (UEM)
4/31	4/31	Styrenhet kupéfläkt
4/71	4/71	Styrenhet el kylfläkt
17/13	17/13	Diagnosuttag

Central elektronikstyrenhet (CEM) 1:2

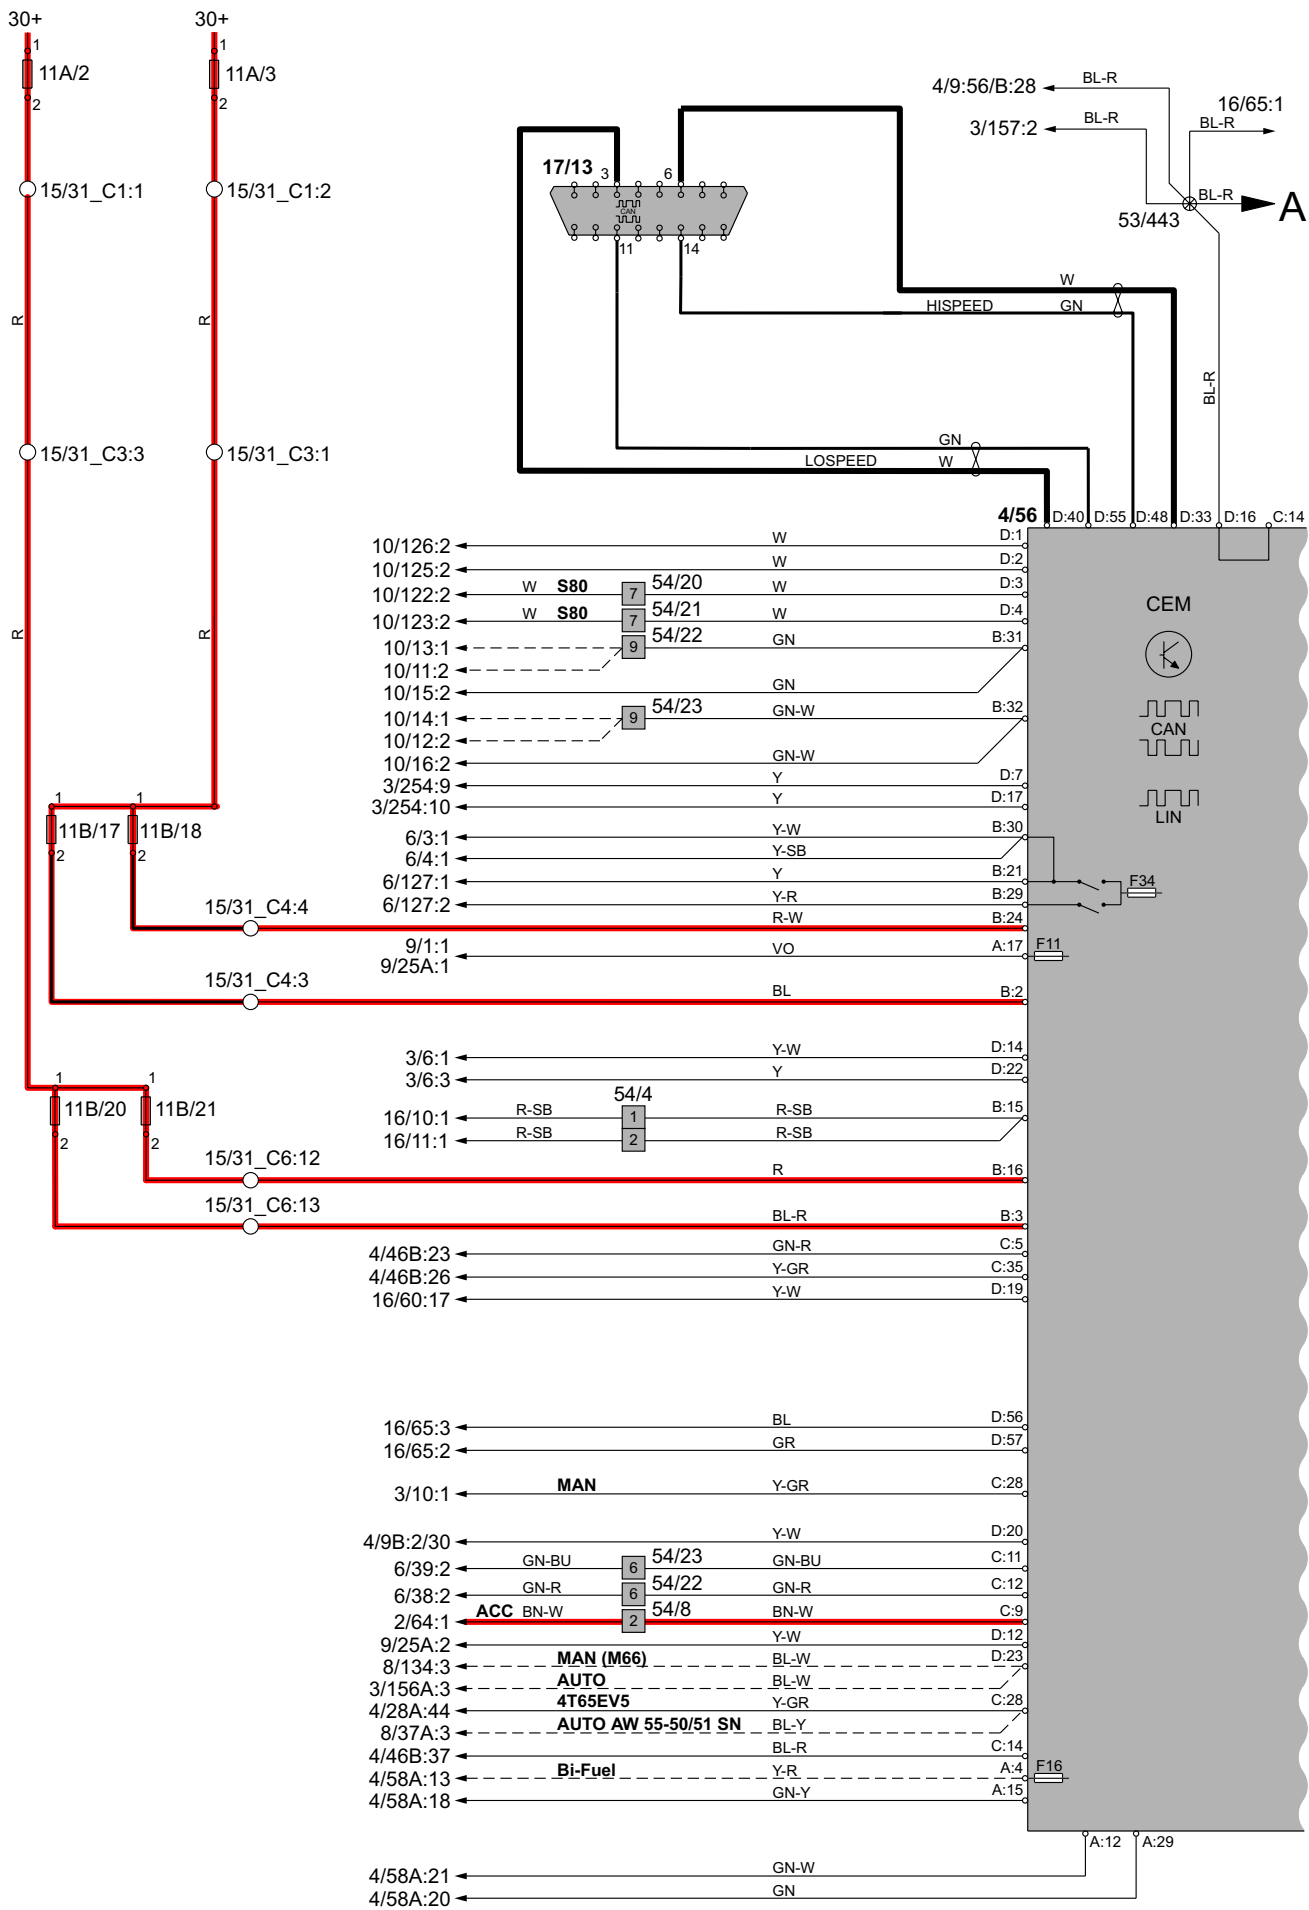


Styrenheter

Central elektronikstyrenhet (CEM) 2:2

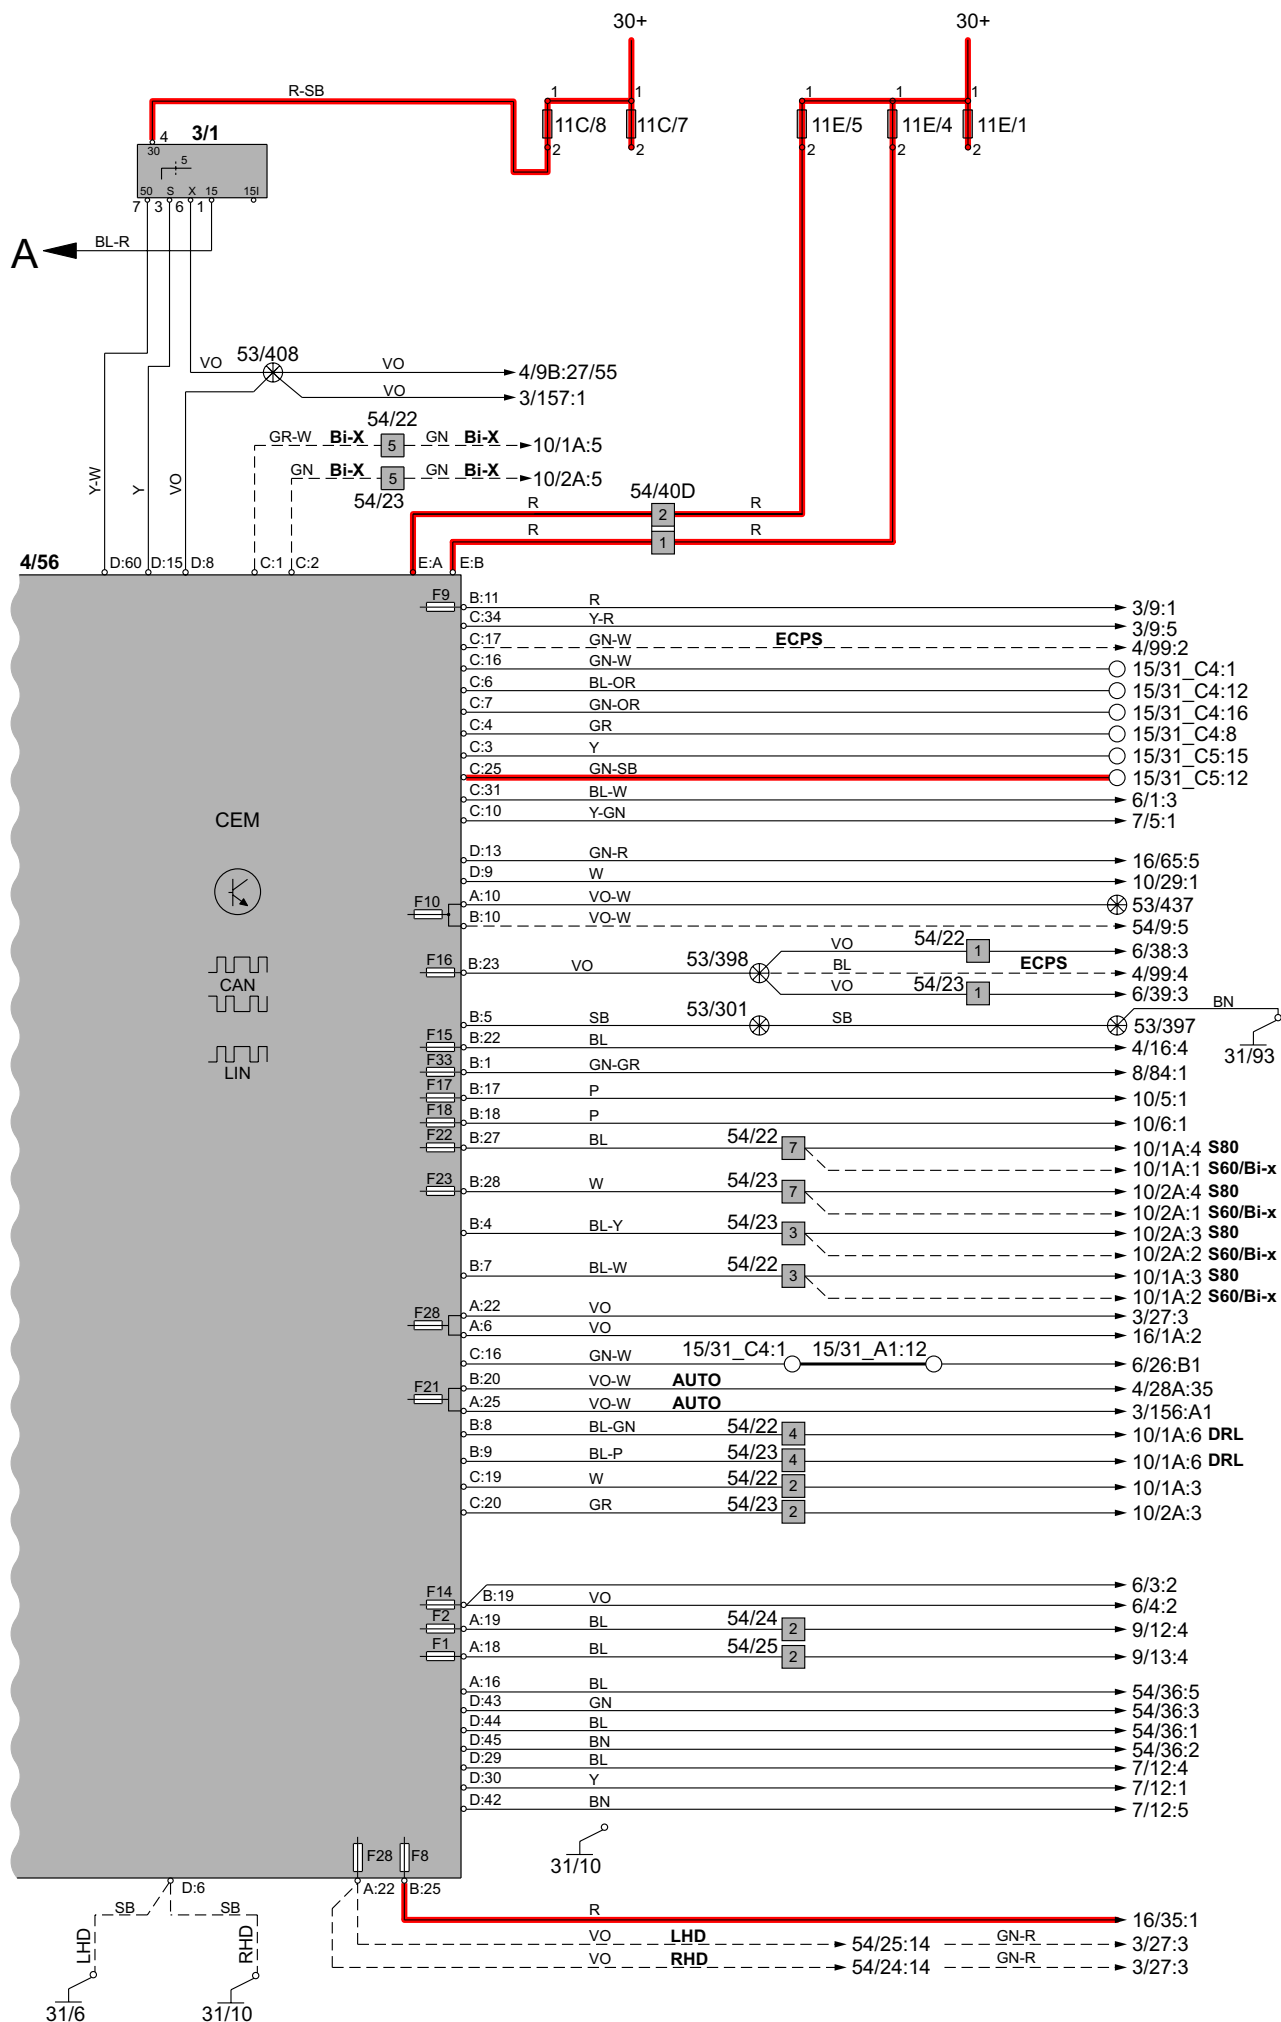

Styrenheter


Styrenhet bakre (REM) 1:2

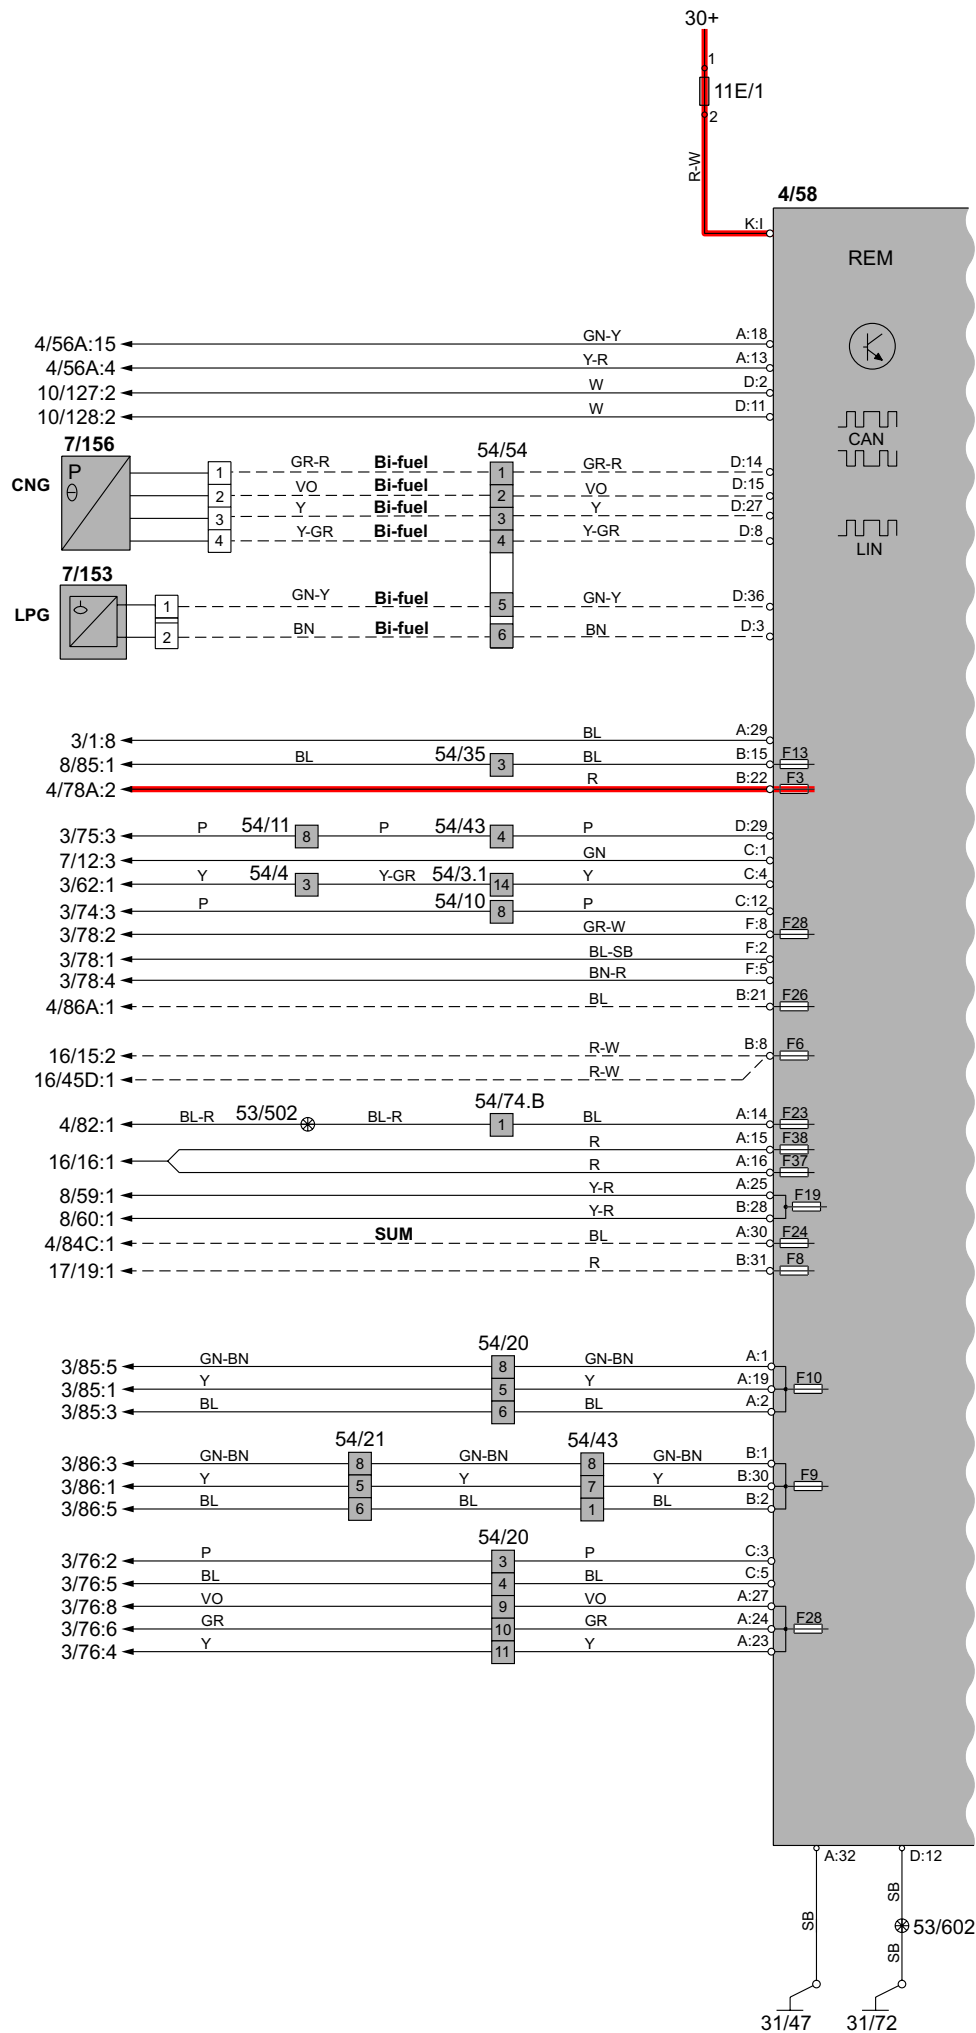

Styrenheter


Styrenhet bakre (REM) 2:2

4/58

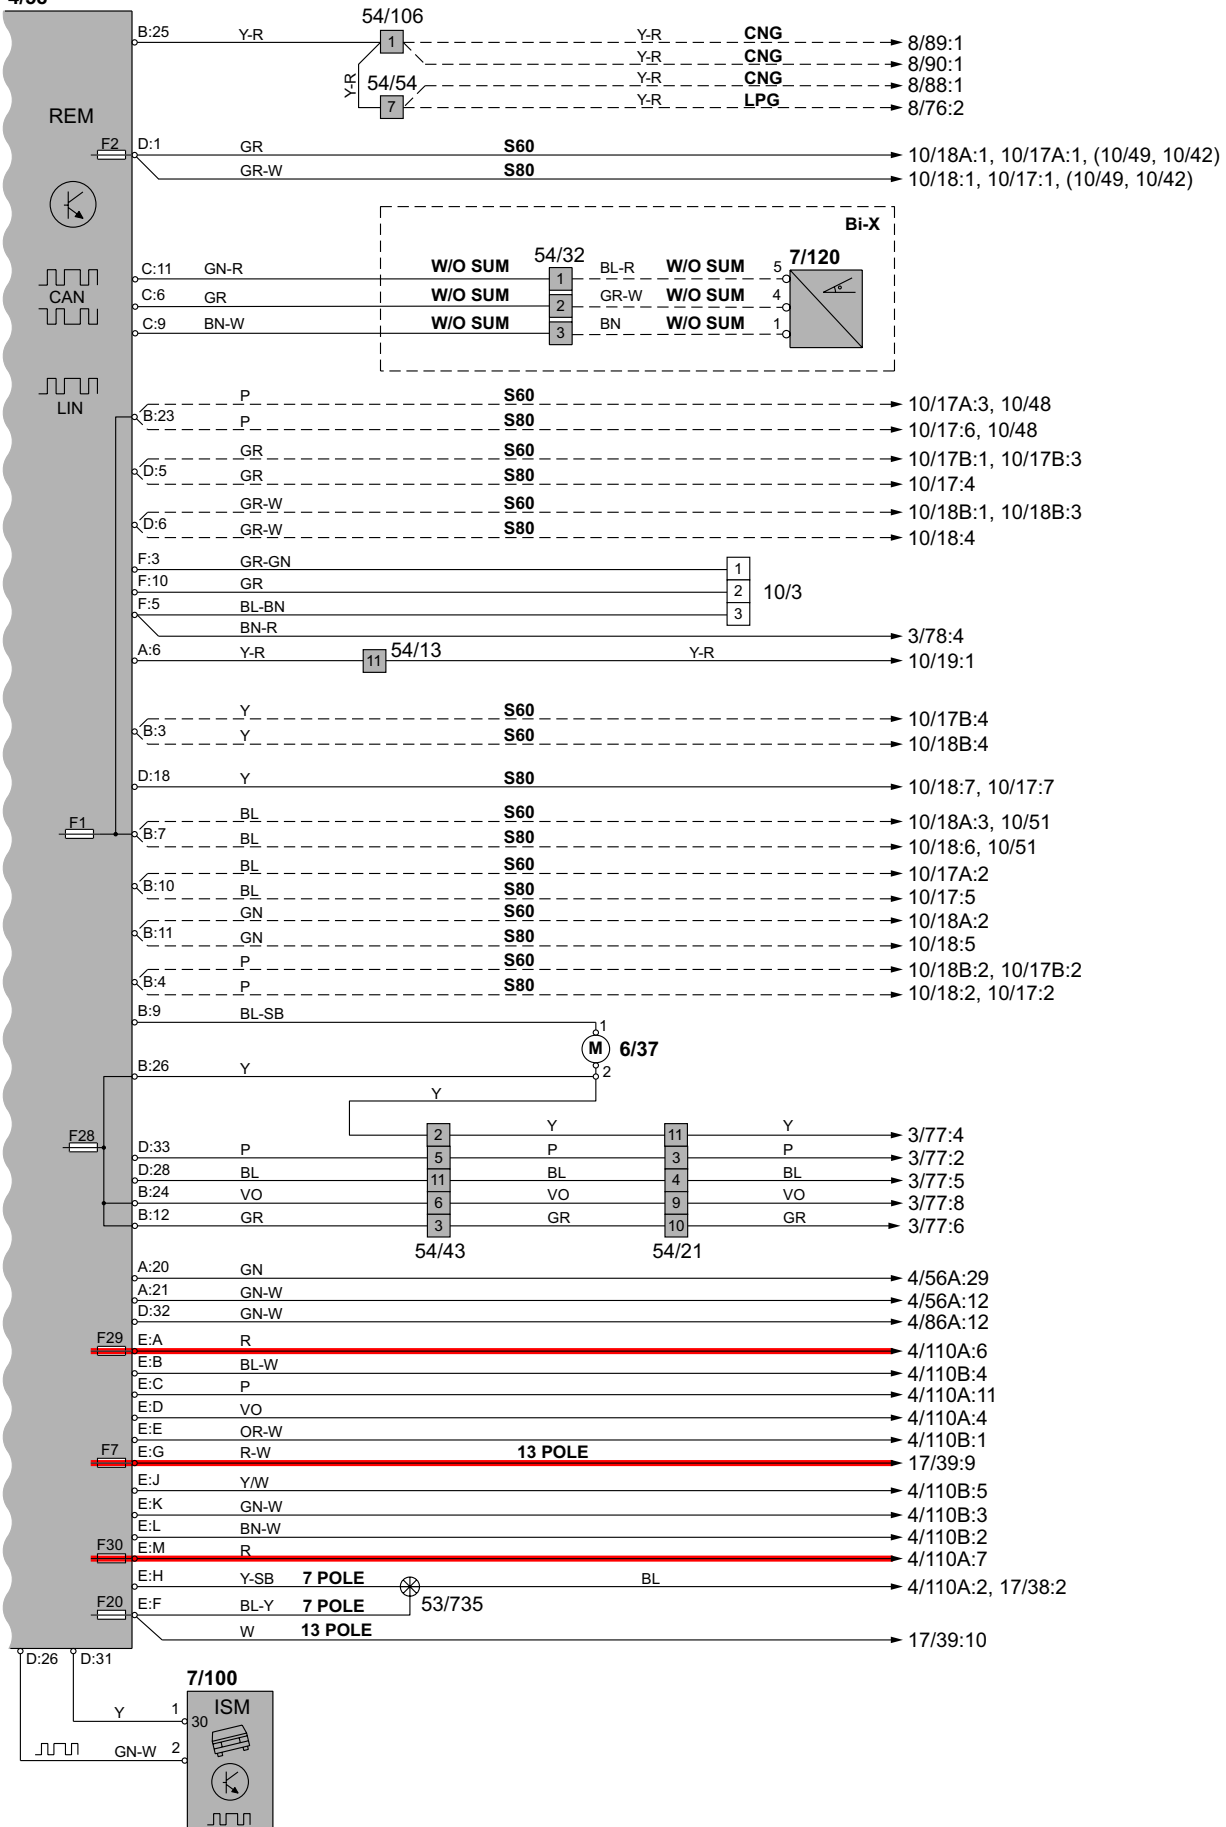


Styrenheter

Datakommunikation Höghastighet CAN

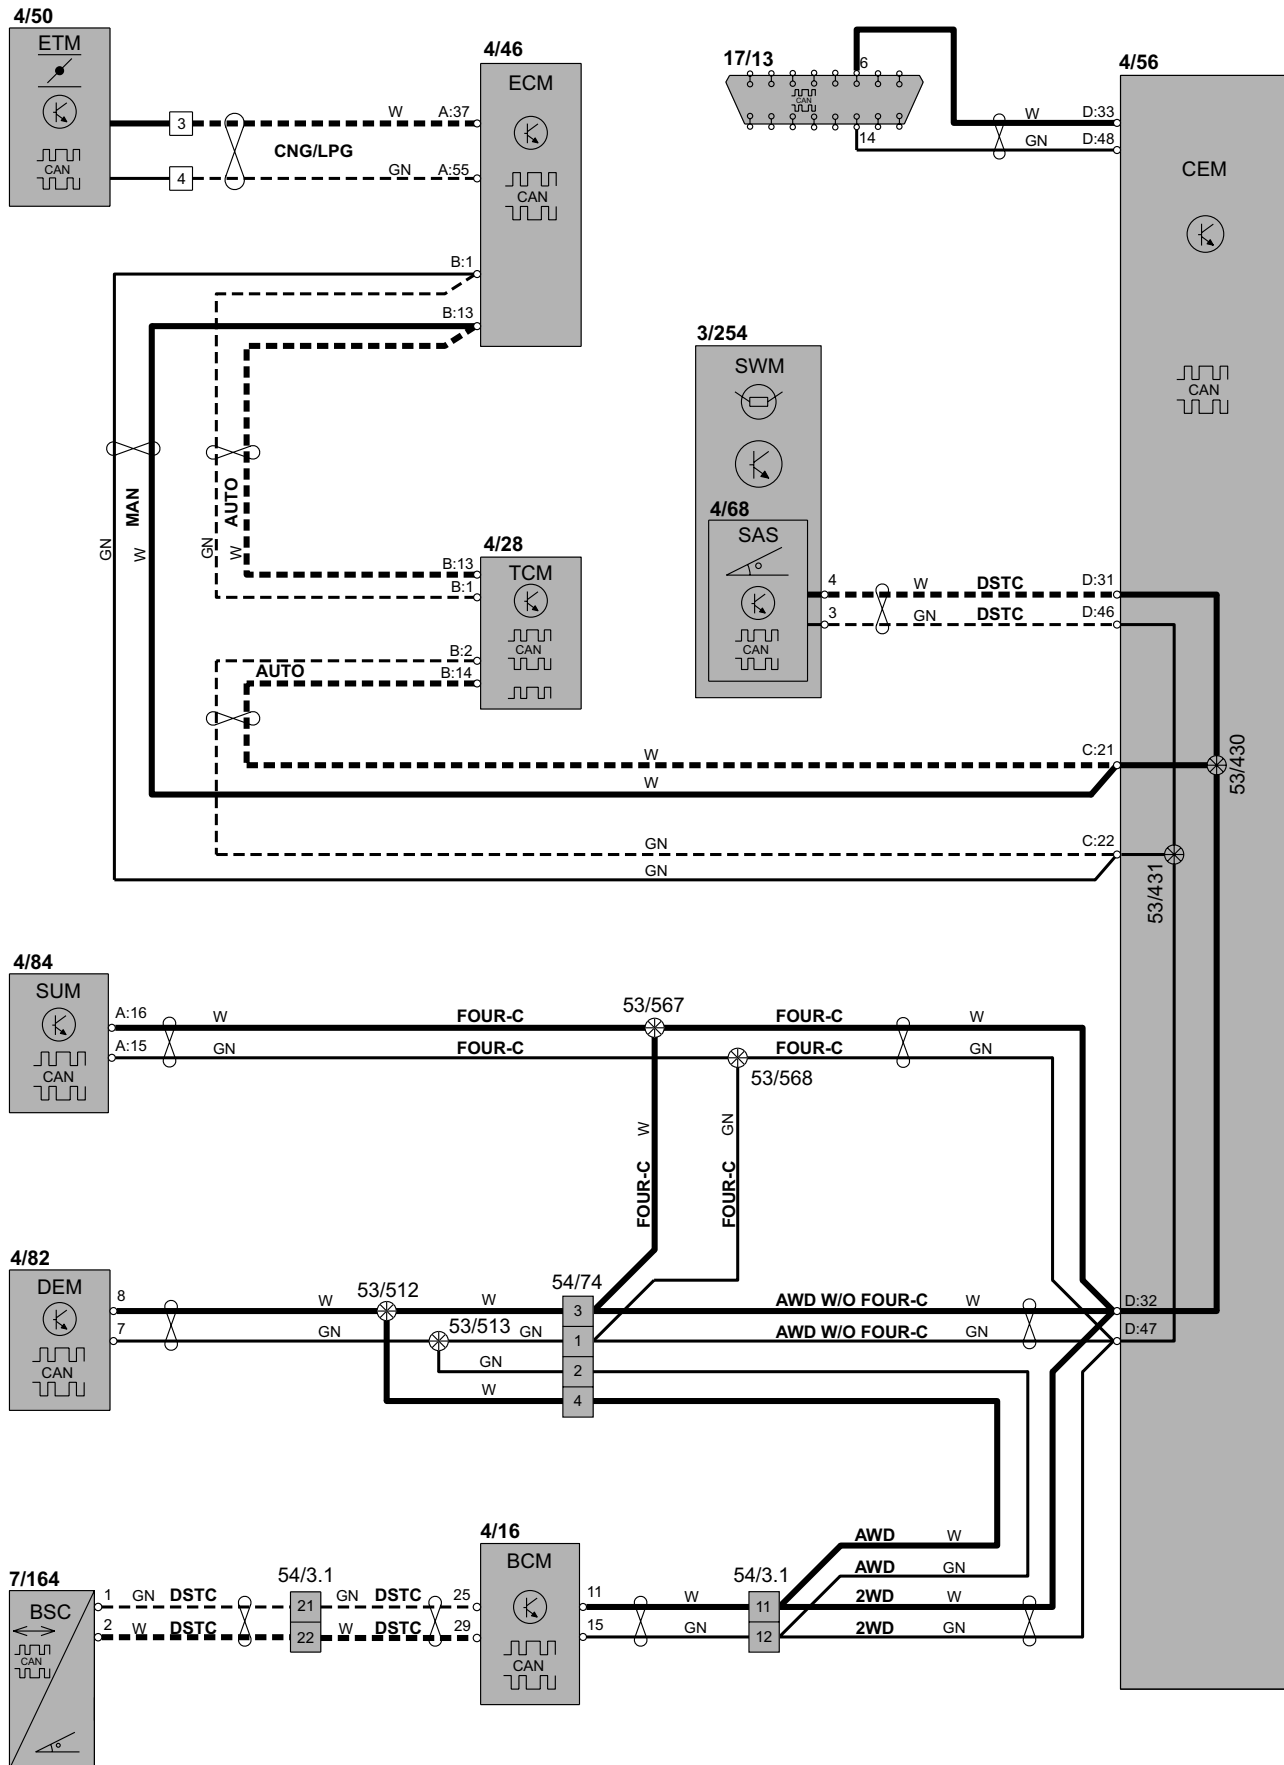


Styrenheter

Datakommunikation Låghastighet CAN

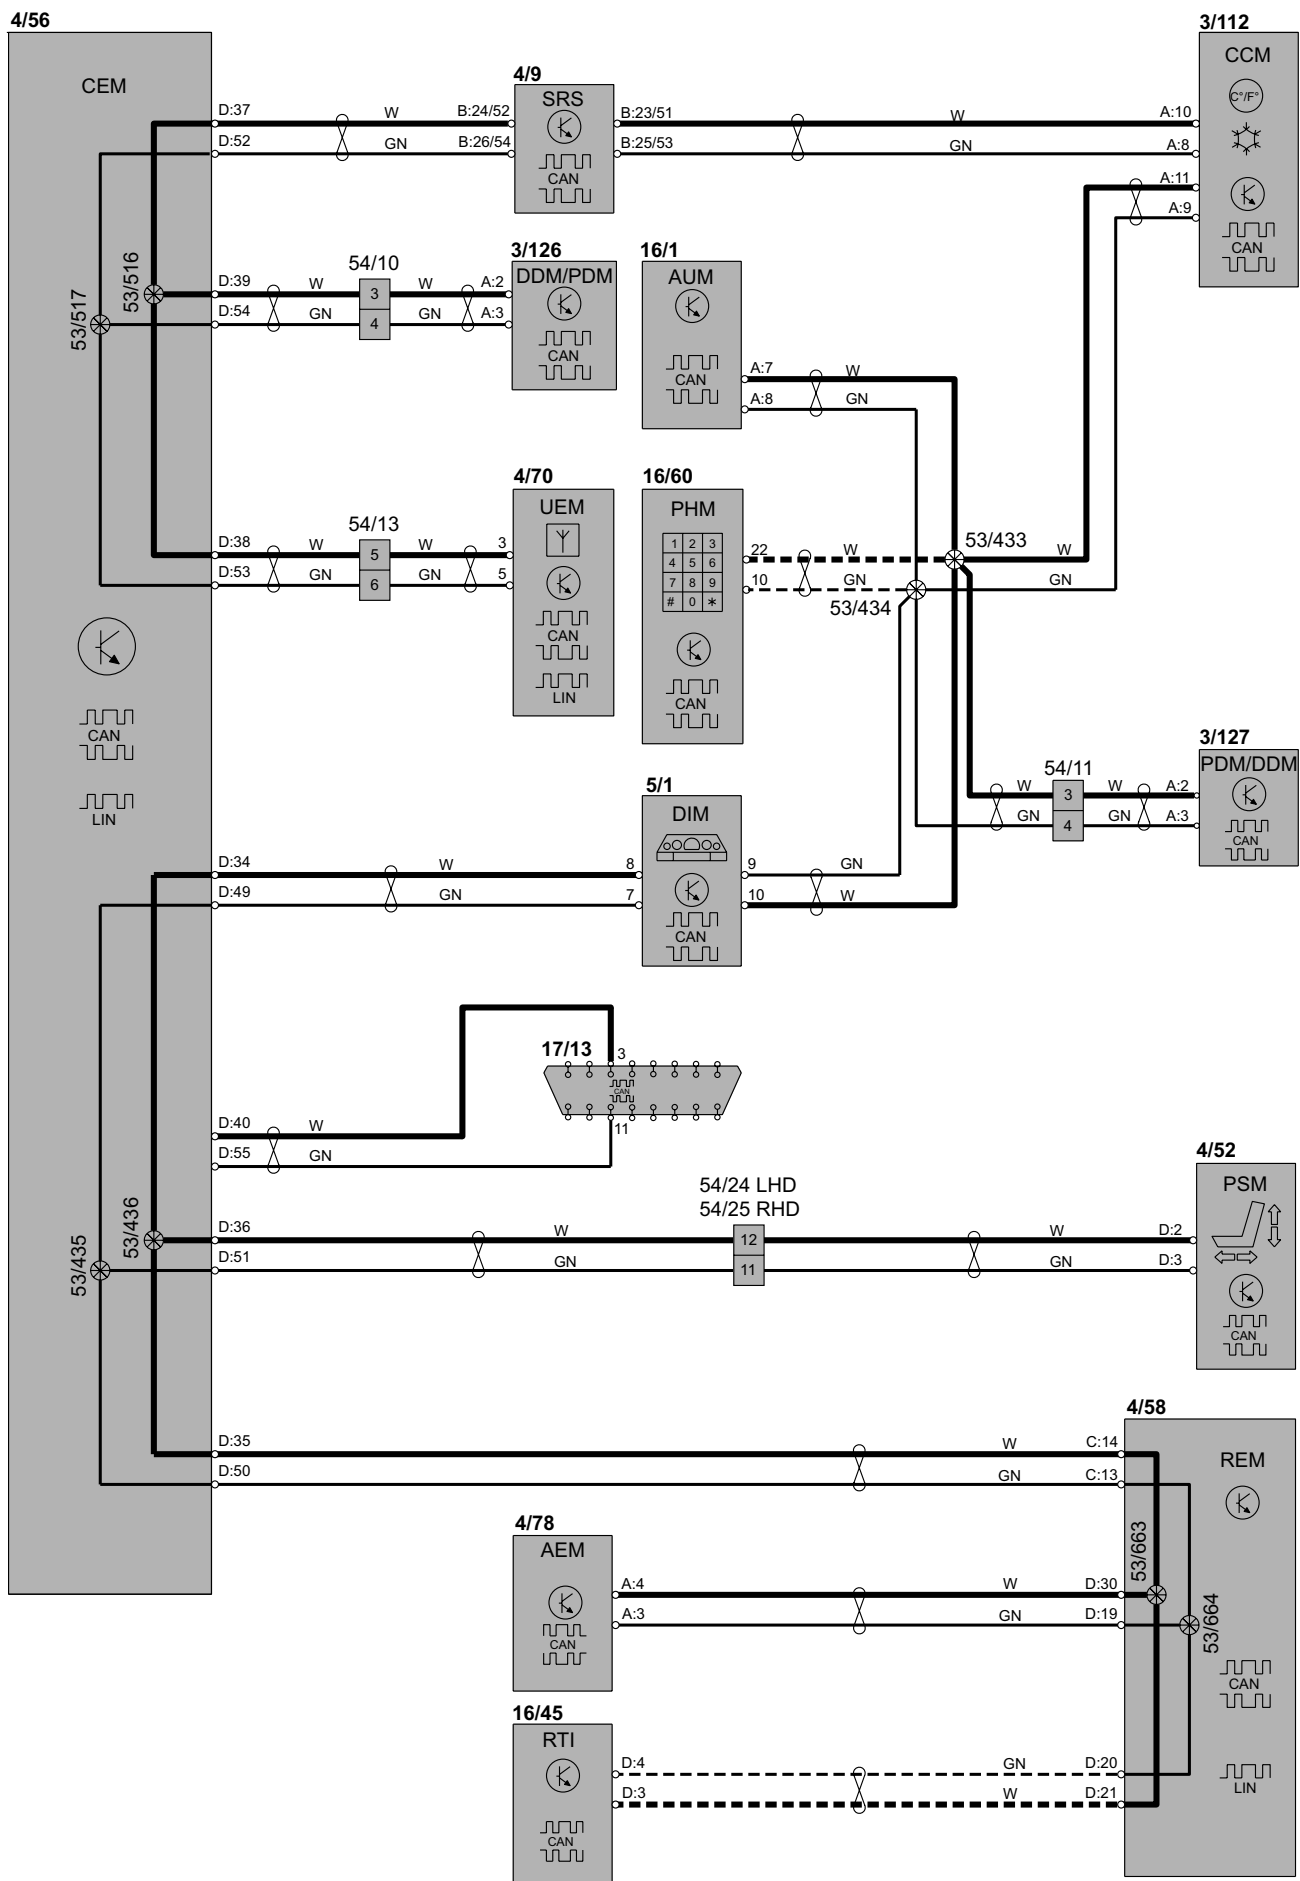


Styrenheter

Datakommunikation LIN 1:2

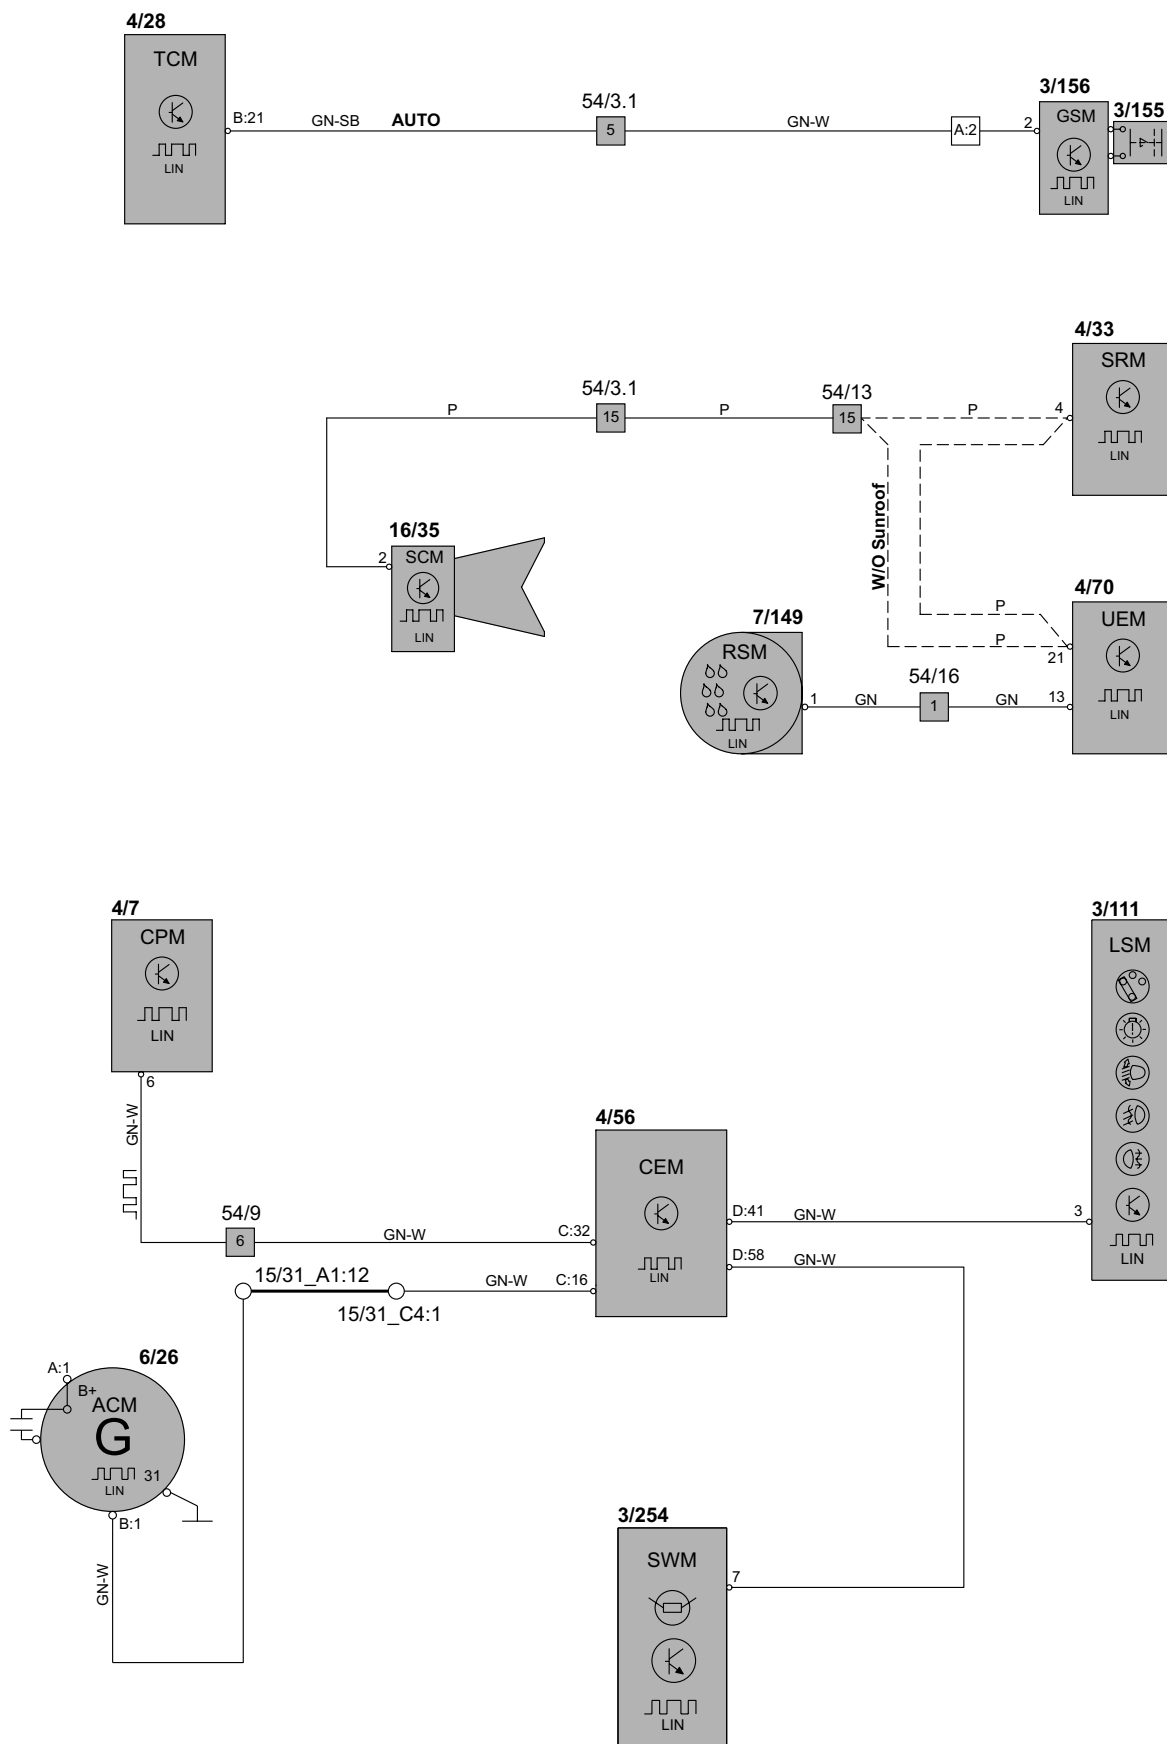


Styrenheter


Datakommunikation LIN 2:2

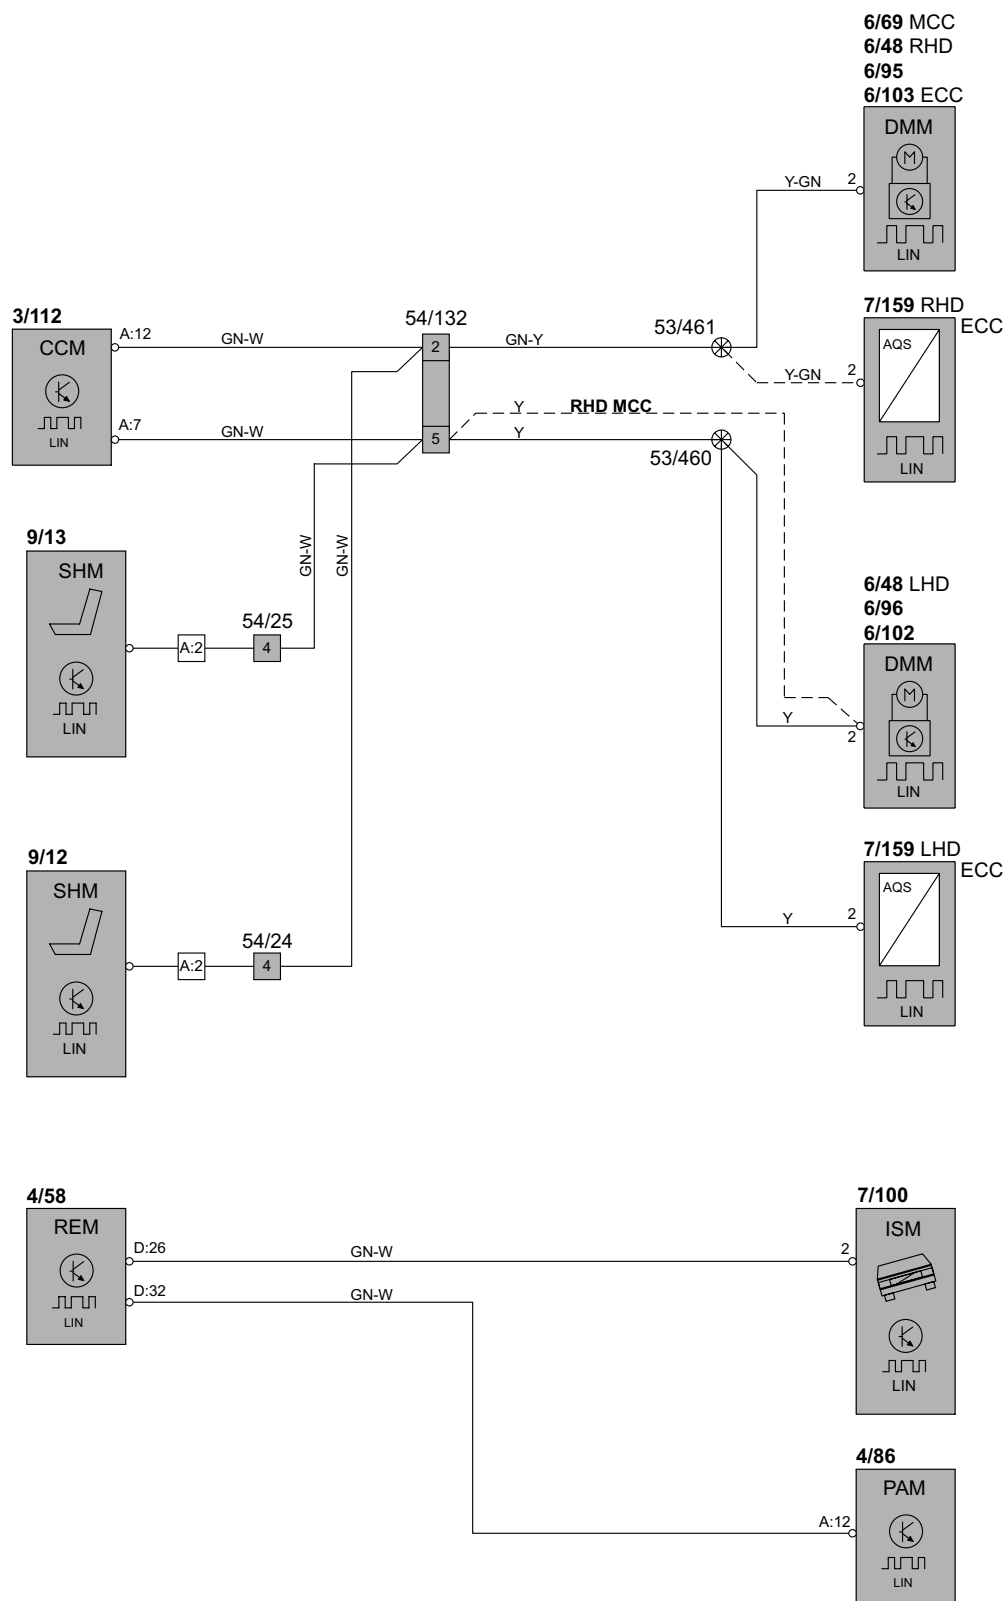

Grupp 23 Bränslesystem Motorstyrssystem 5-CYL 1:2

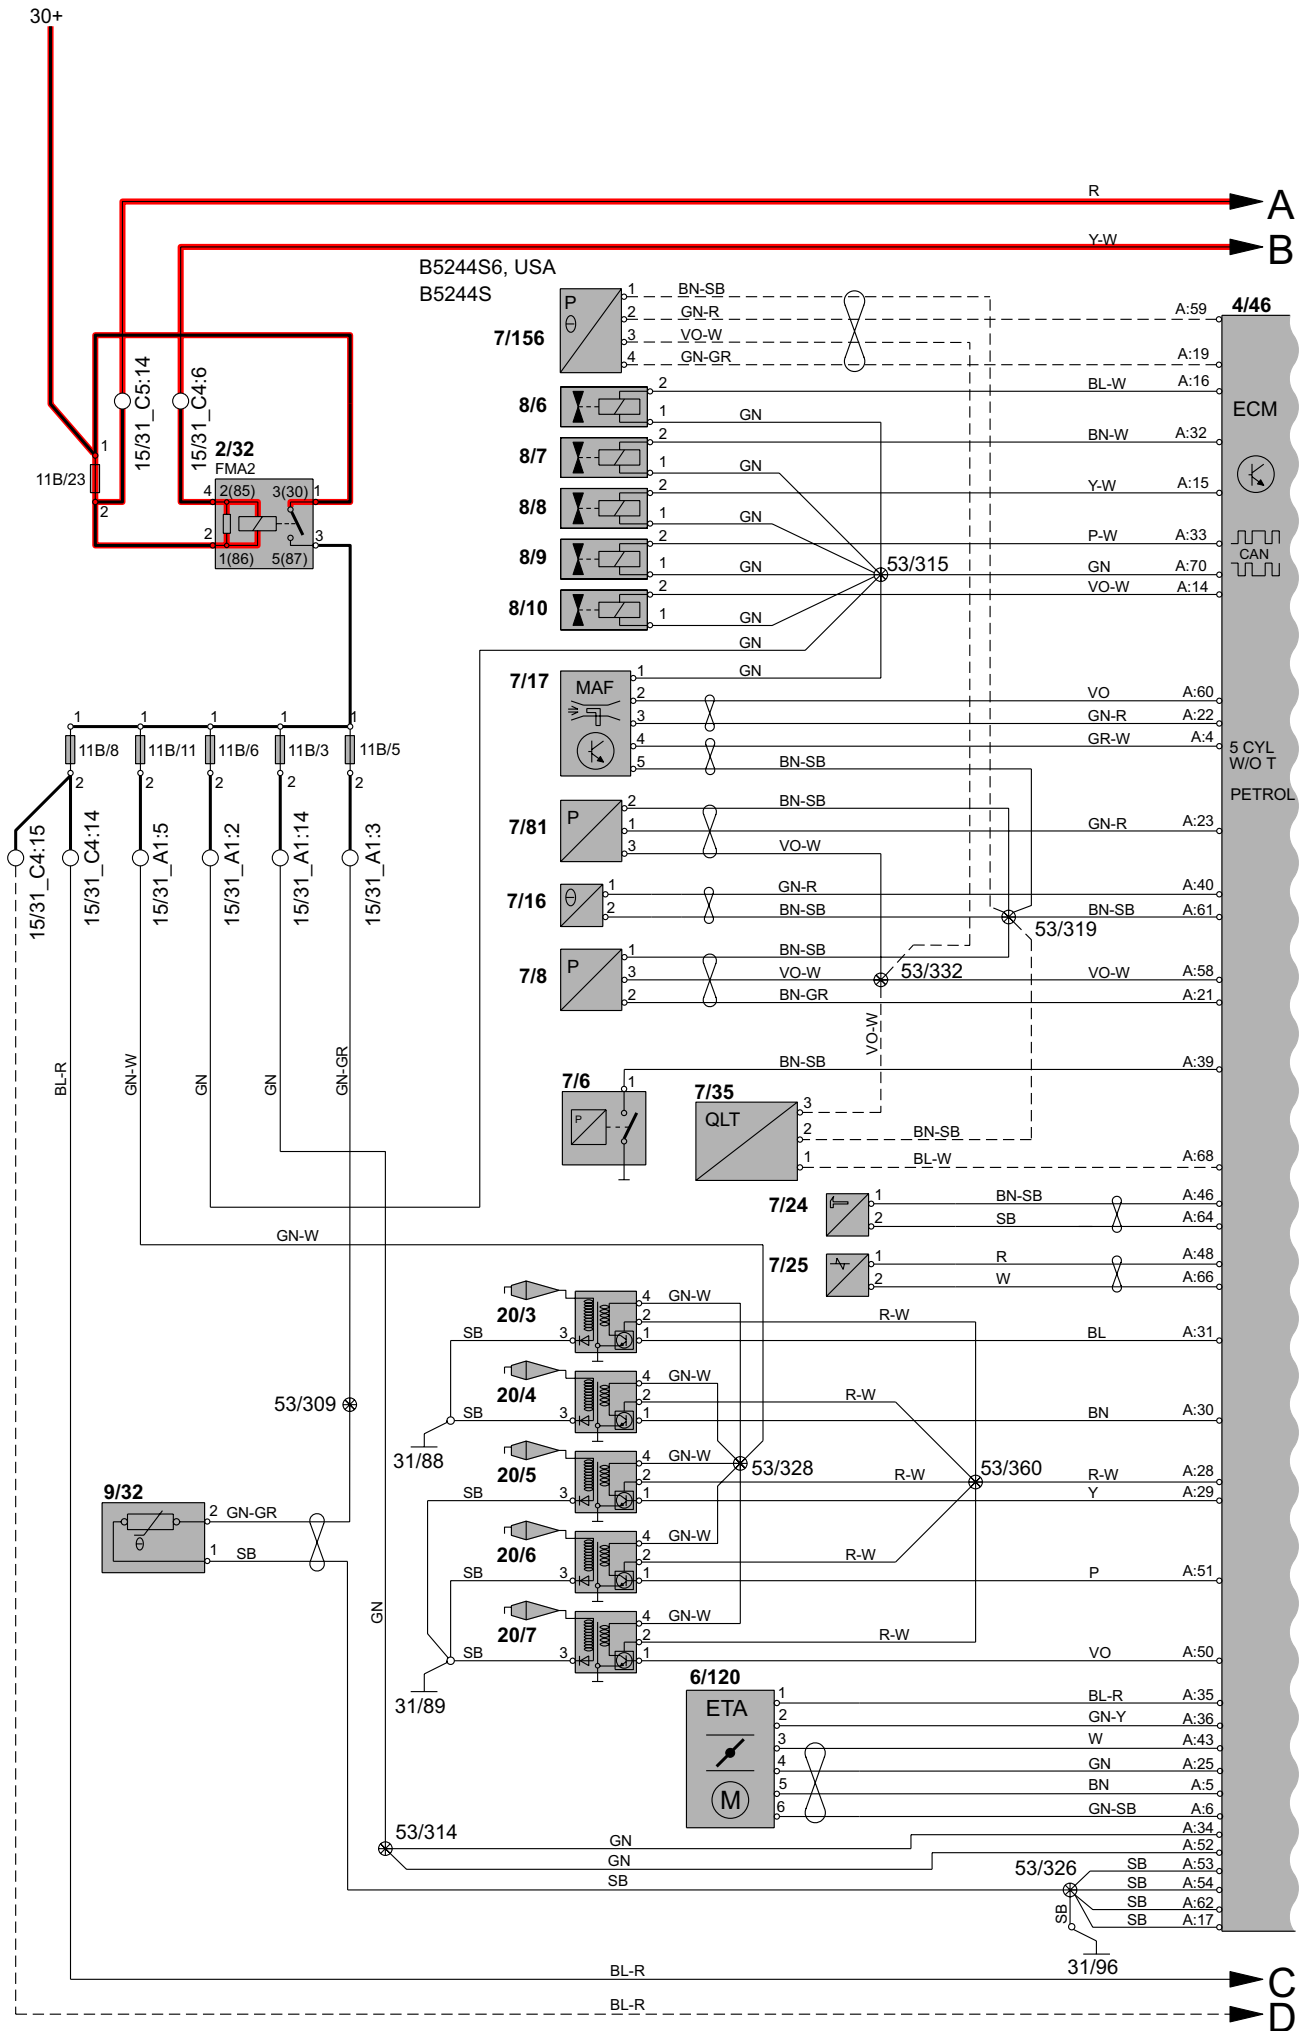


Grupp 23 Bränslesystem Motorstyrssystem 5-CYL 2:2

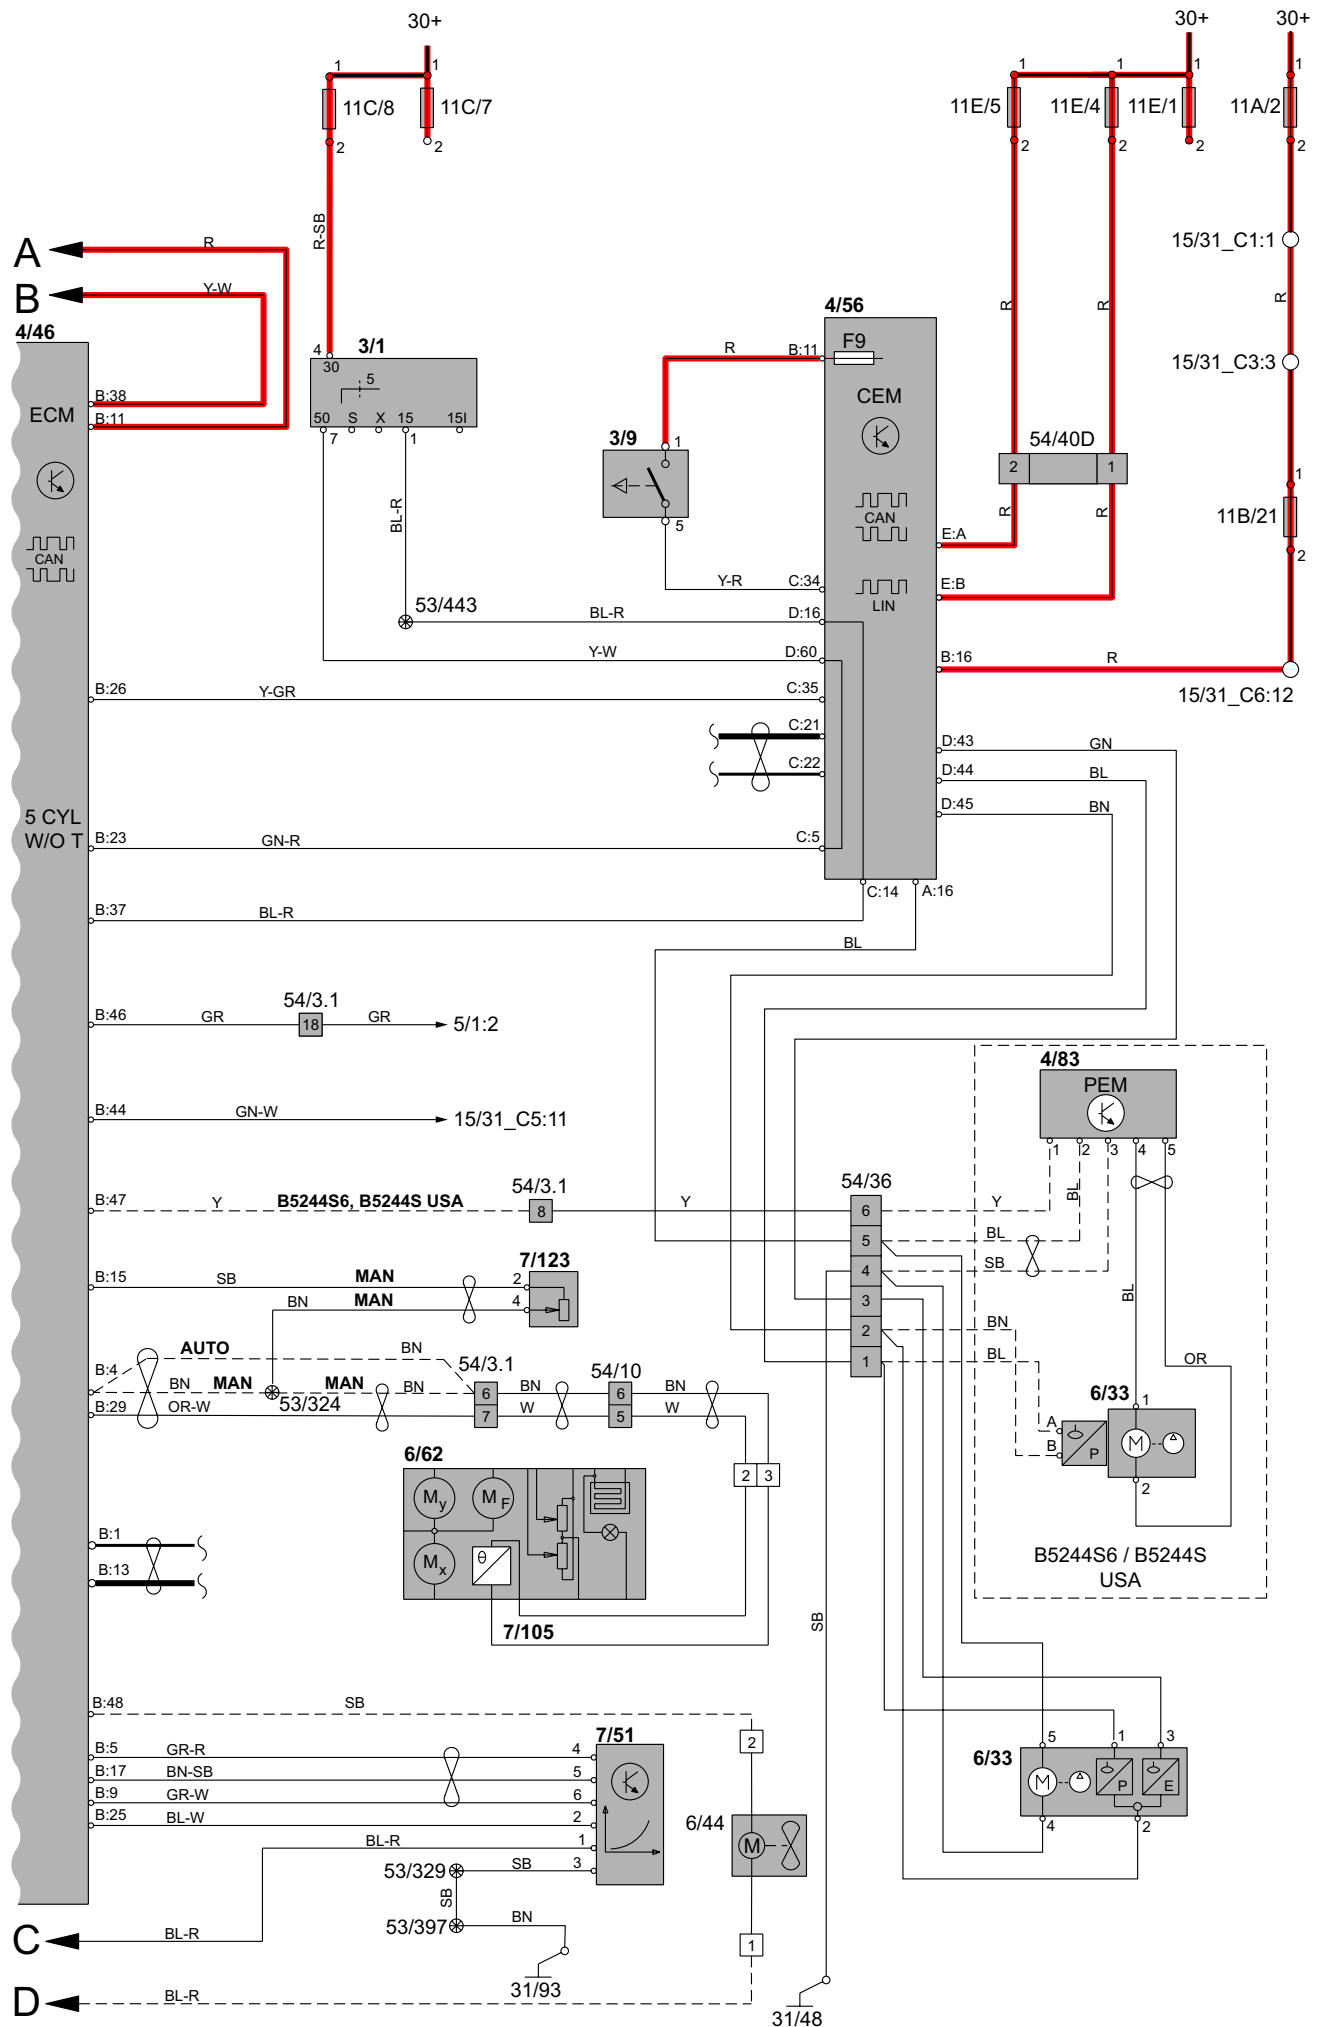


Grupp 23 Bränslesystem

Motorstyrssystem 5-CYL Turbo 1:2

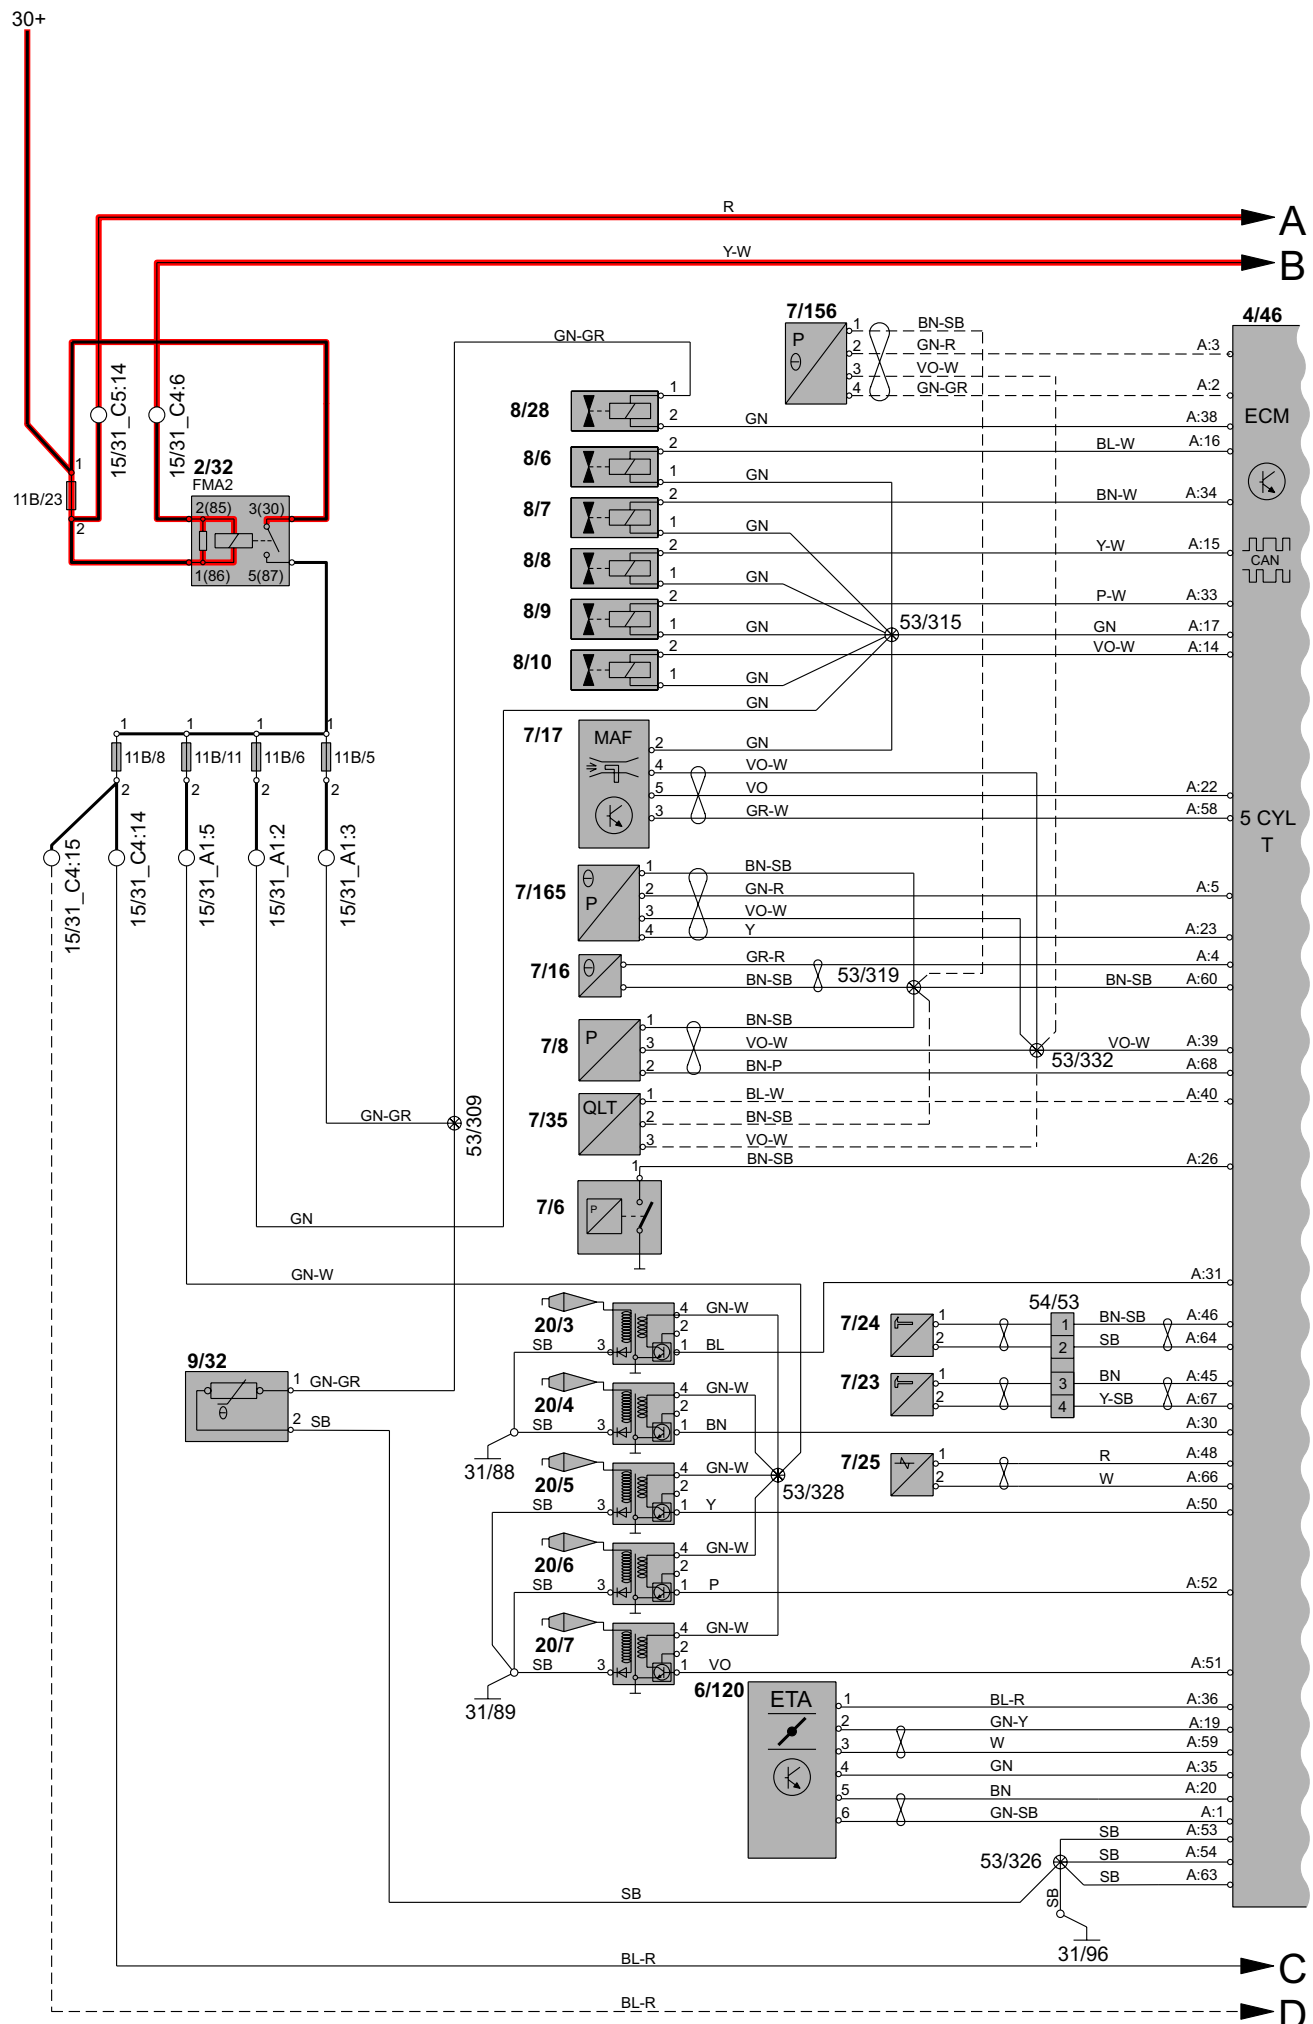


Grupp 23 Bränslesystem

Motorstyrssystem 5-CYL Turbo 2:2

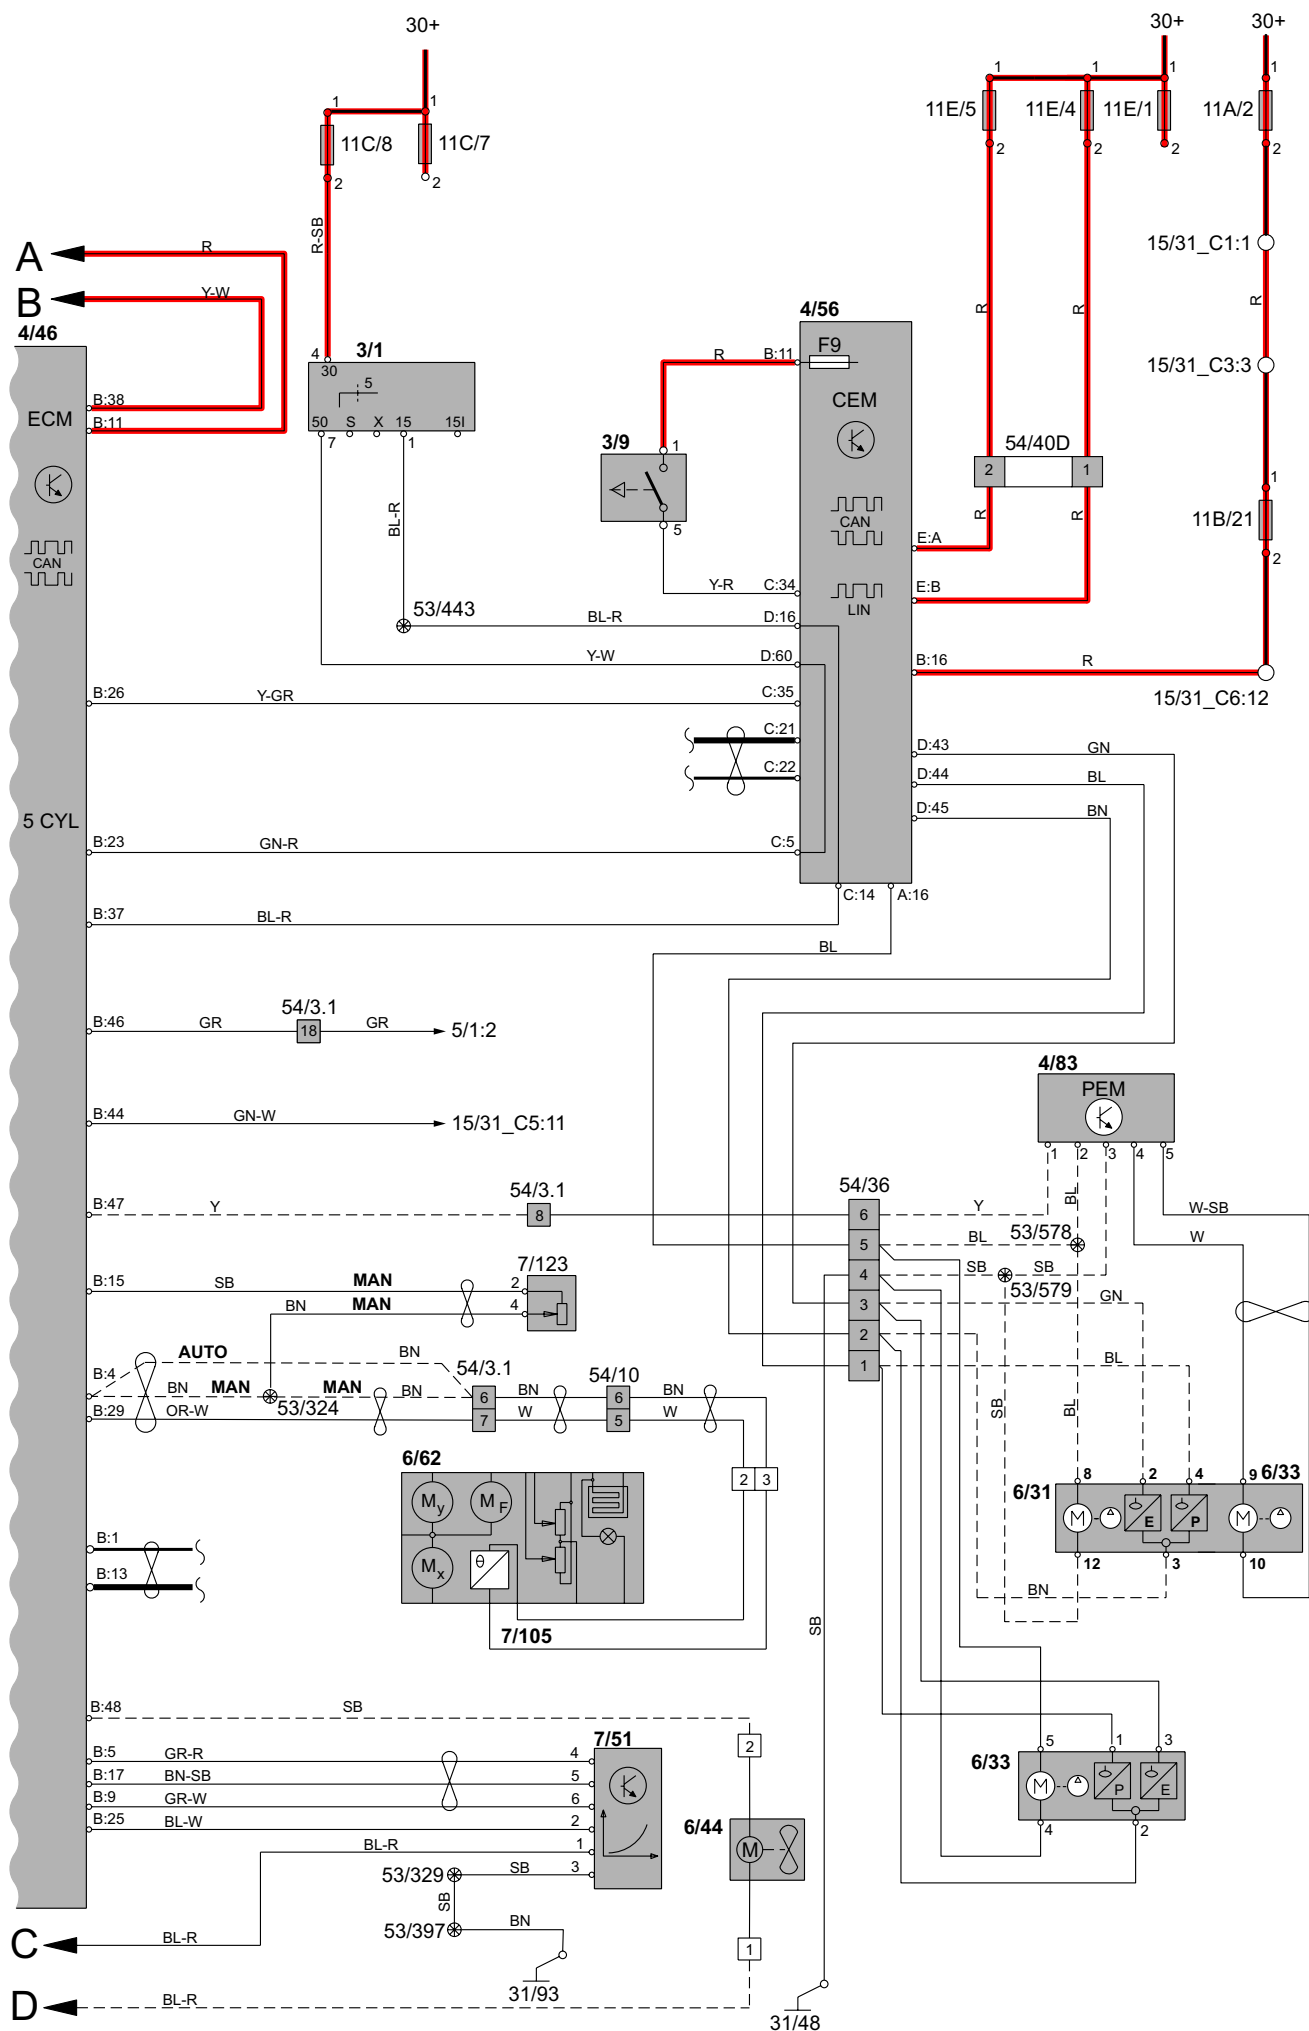


Grupp 23 Bränslesystem Motorstyrsystem 6-CYL 1:2

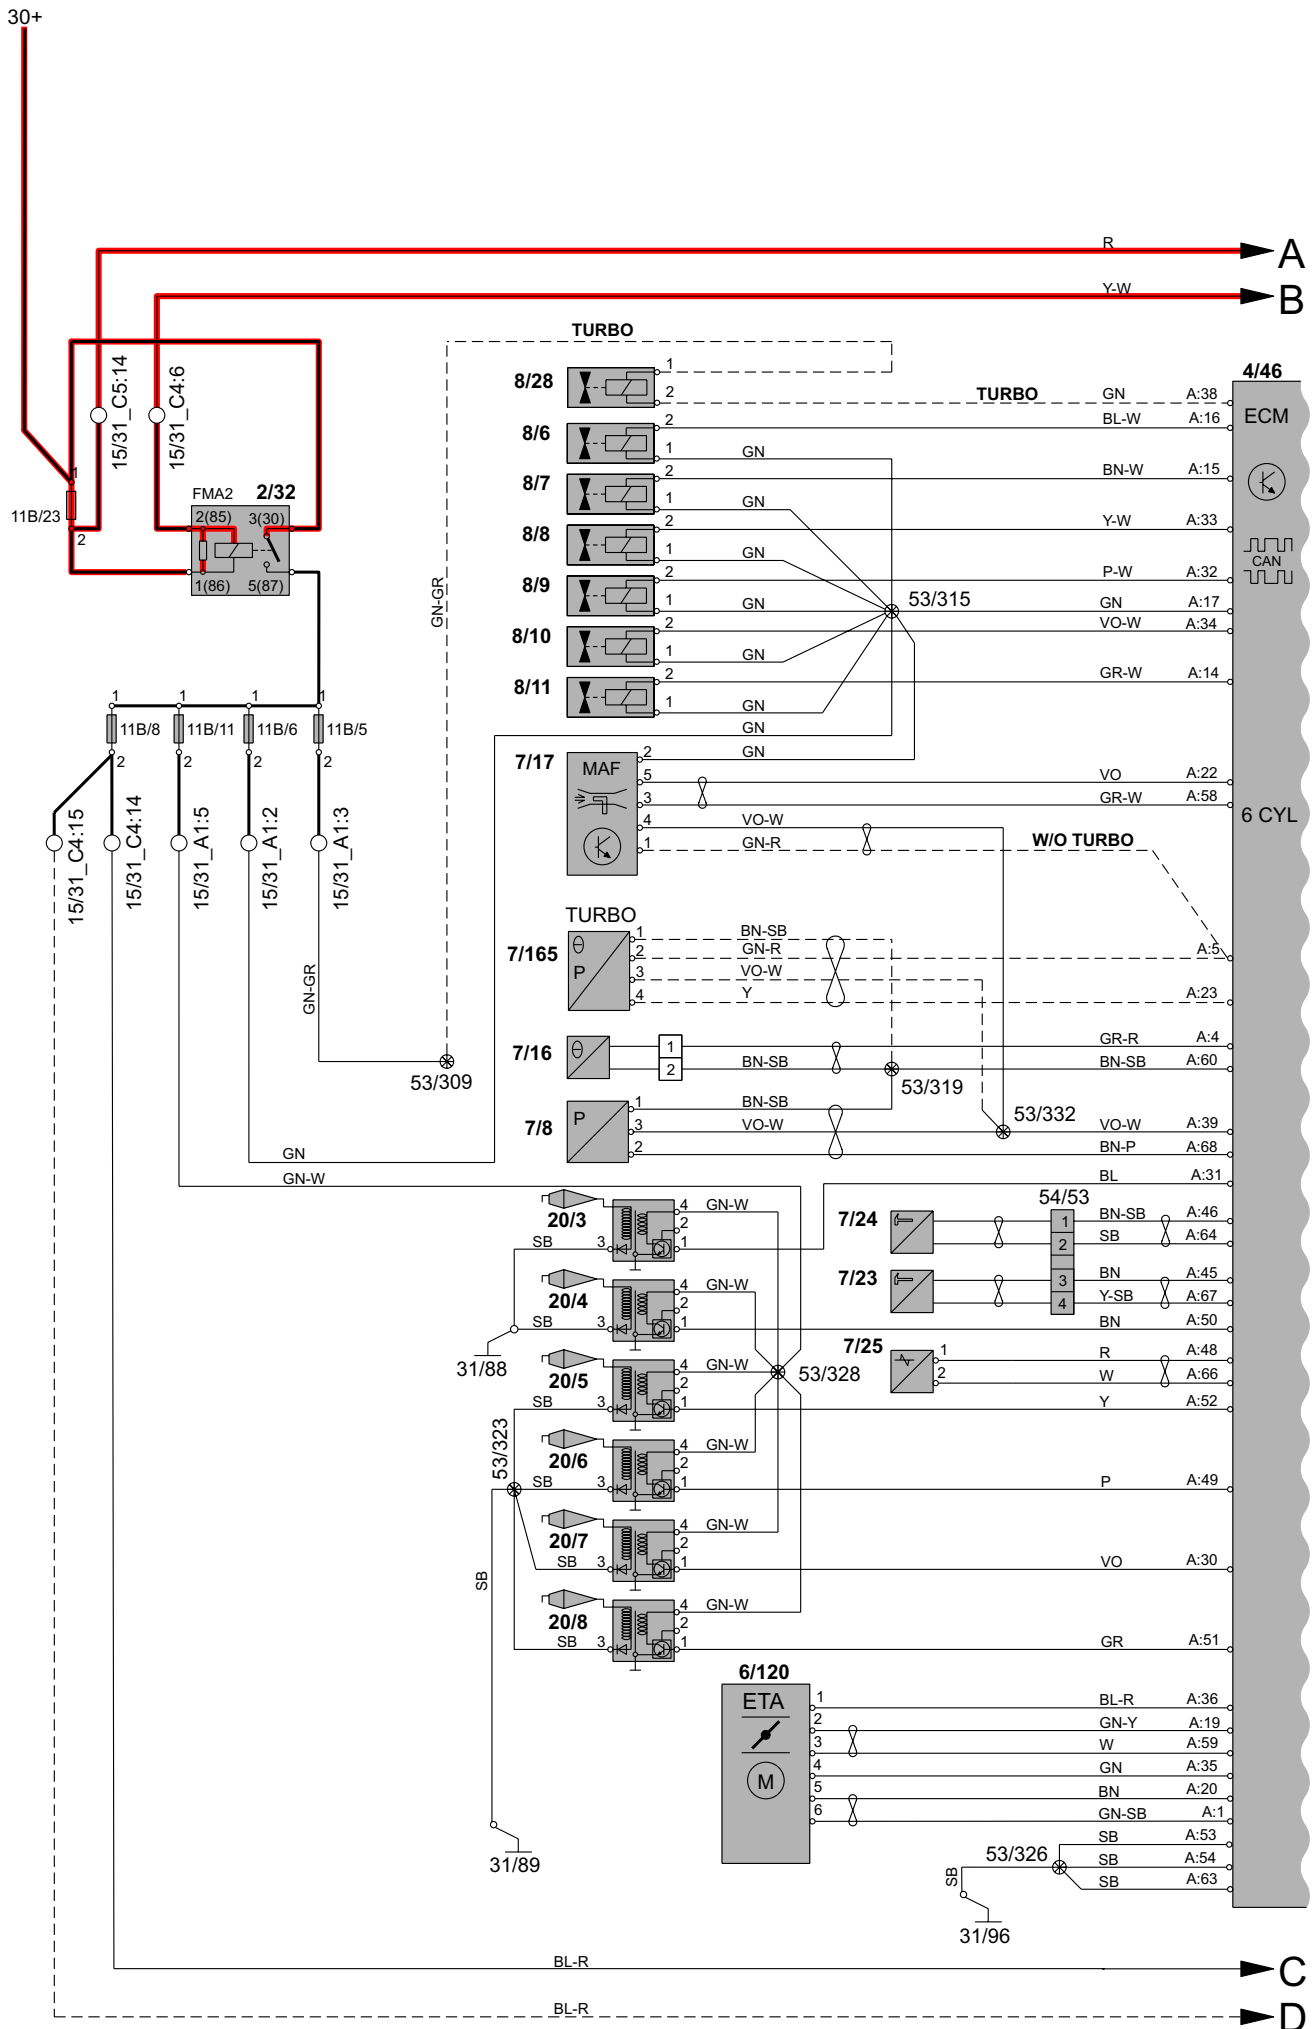


Grupp 23 Bränslesystem


Motorstysystem 6-CYL 2:2

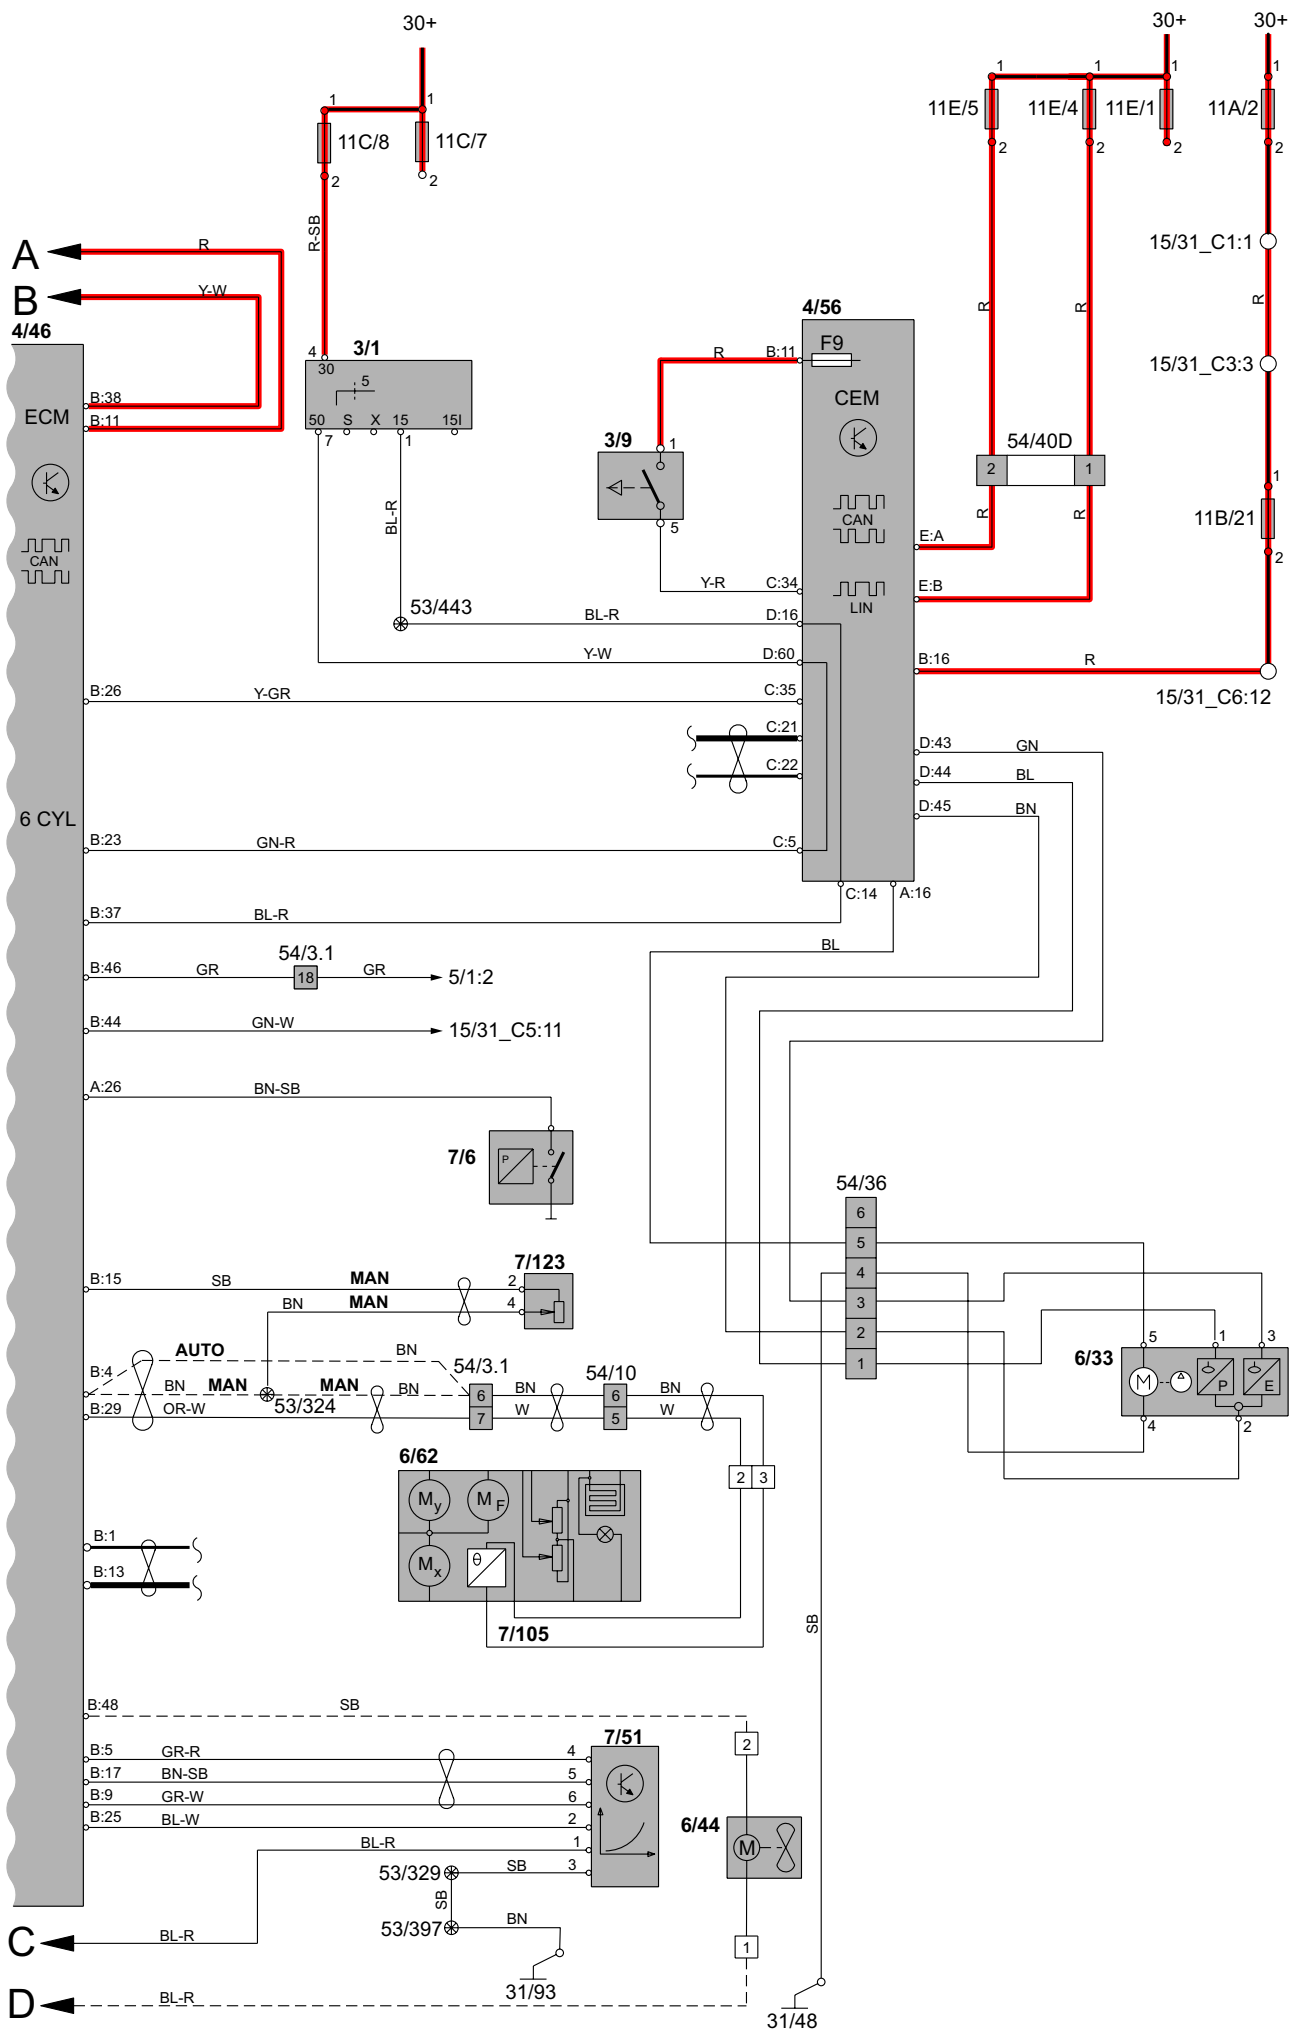


Grupp 23 Bränslesystem Motorstyrssystem Bi-Fuel 1:2

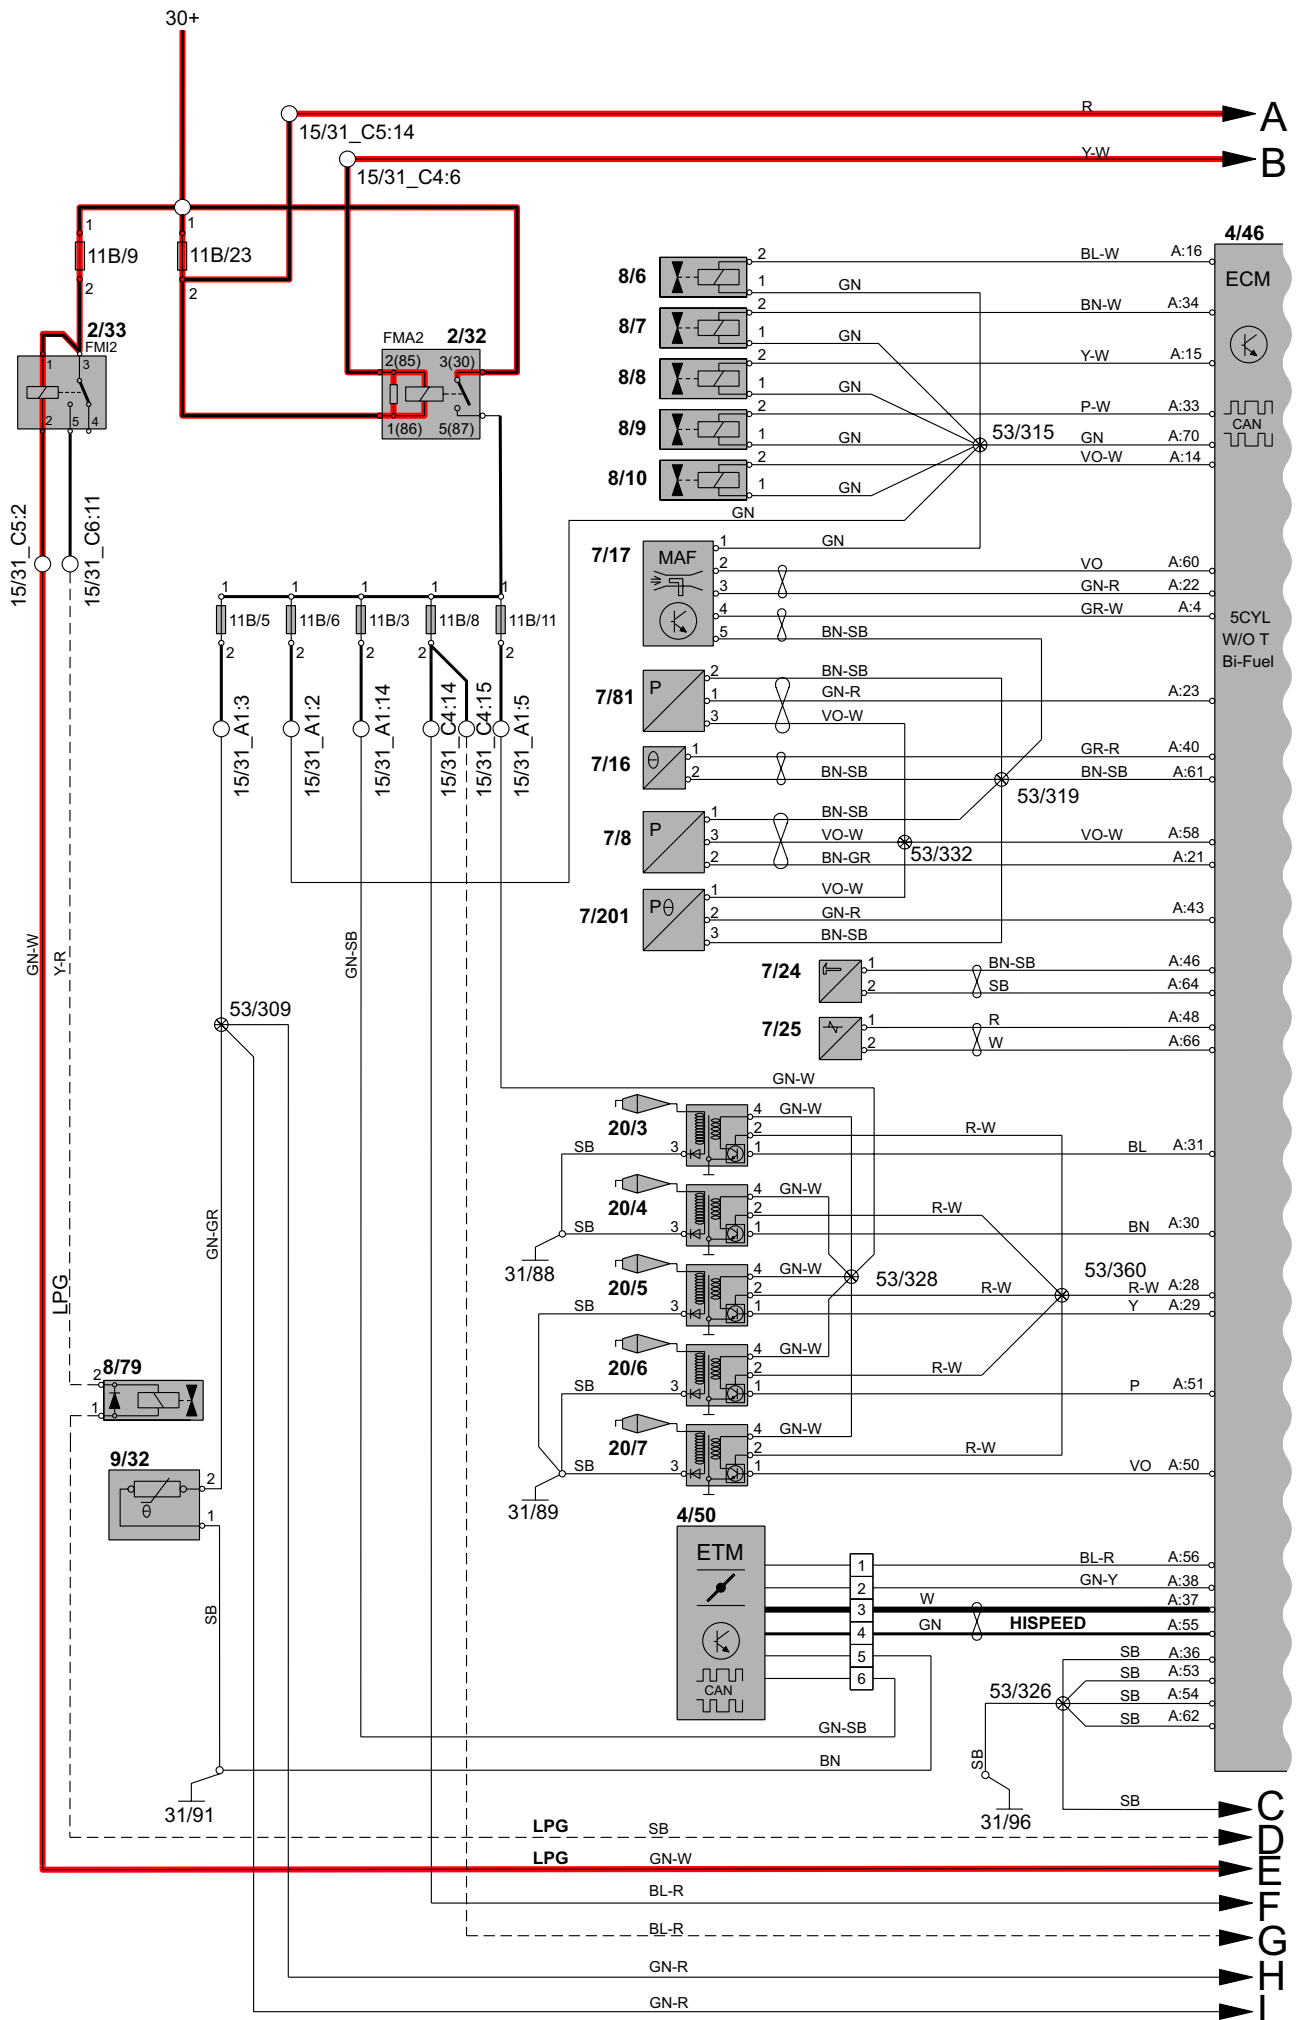

Grupp 23 Bränslesystem Motorstyrssystem Bi-Fuel 2:2

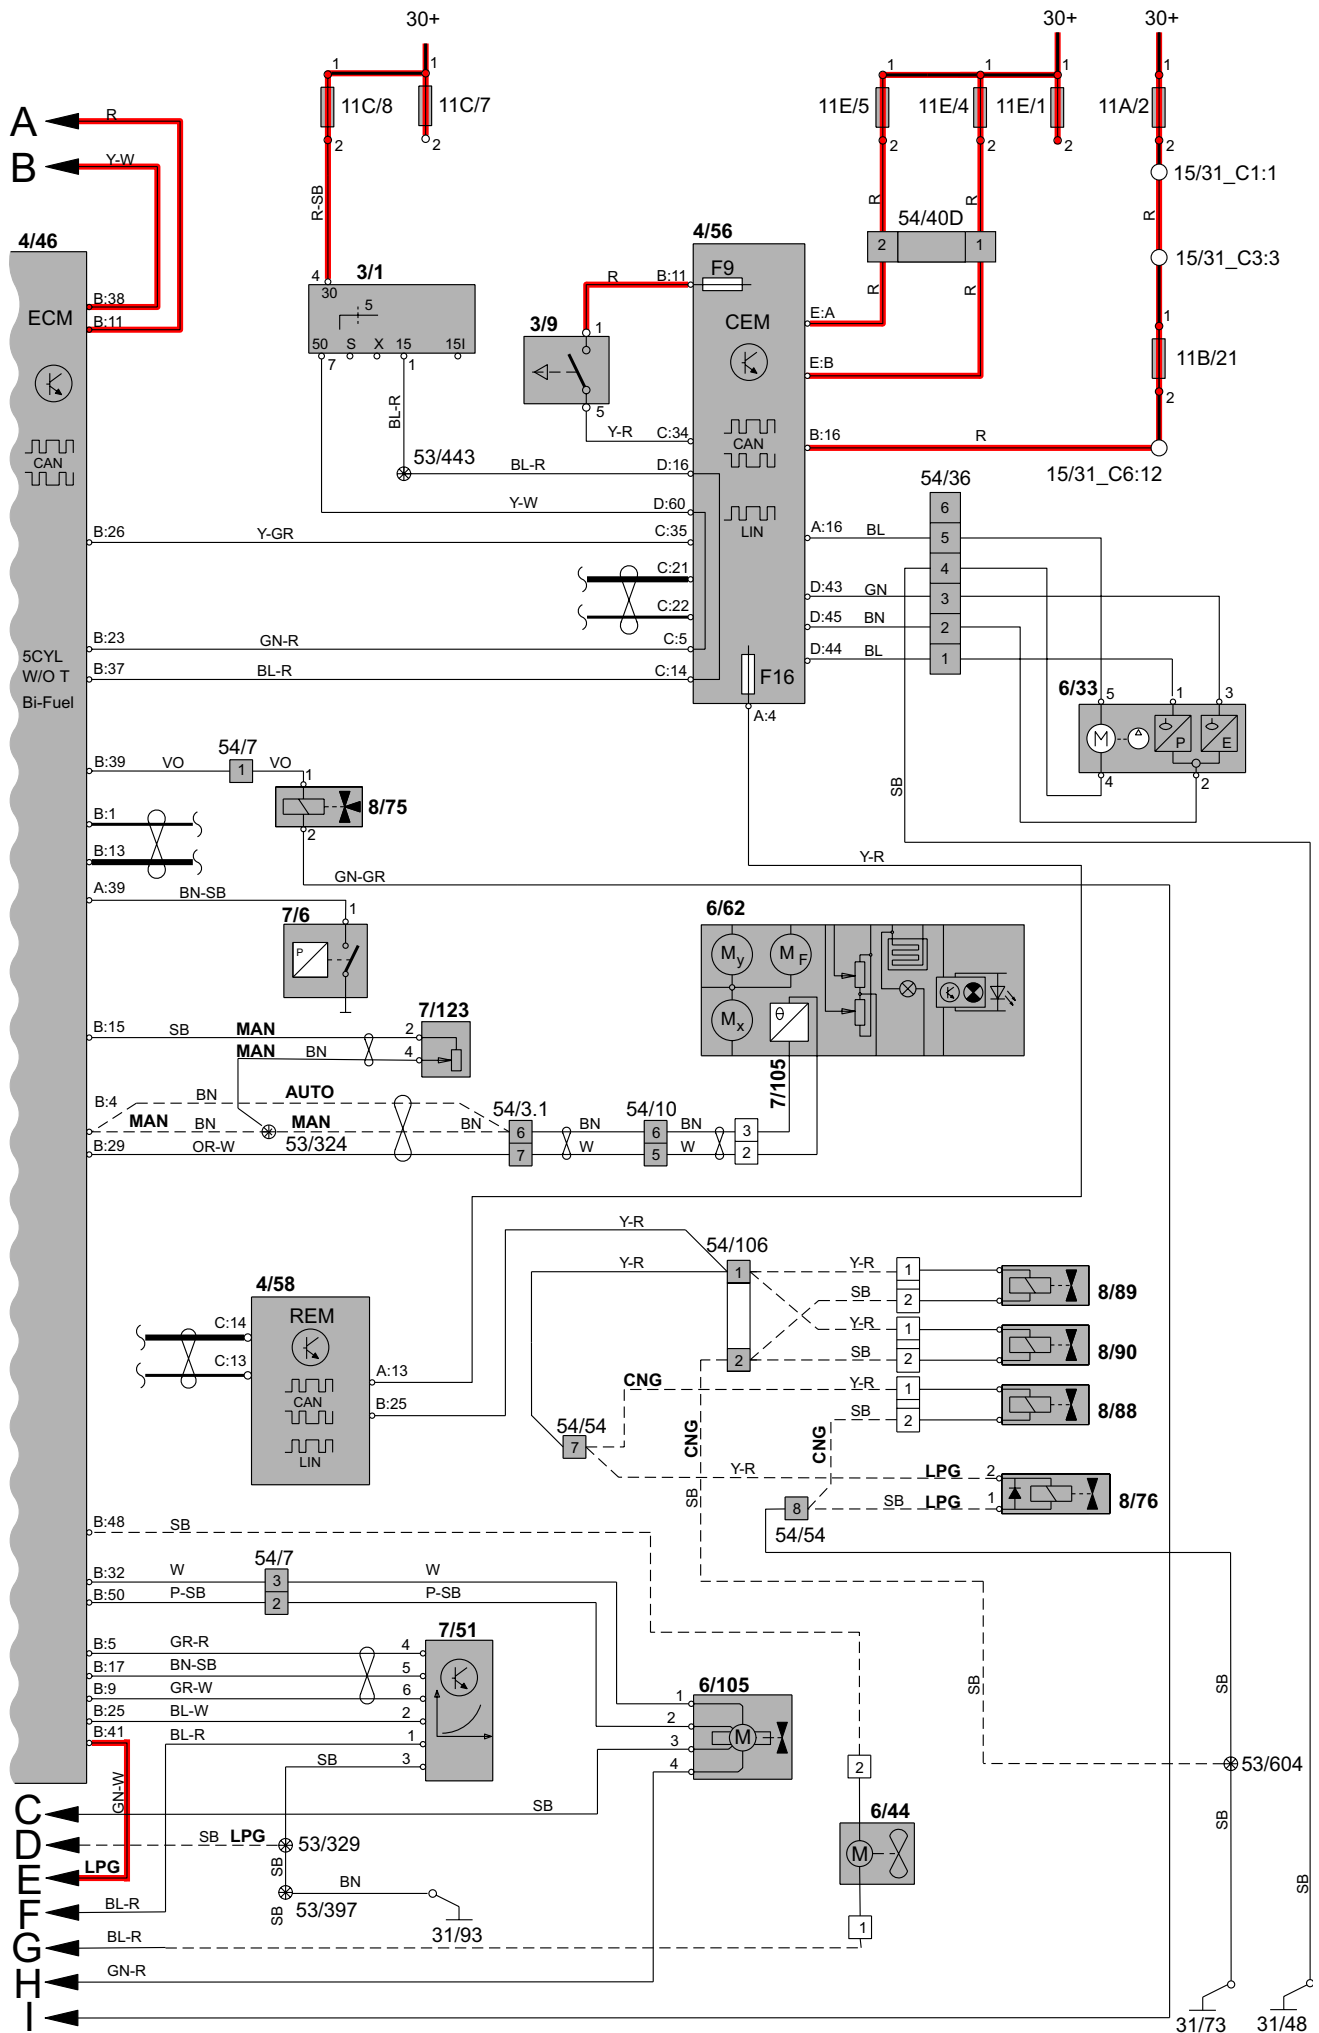


Grupp 23 Bränslesystem Motorstýrsystem Diesel 1:2

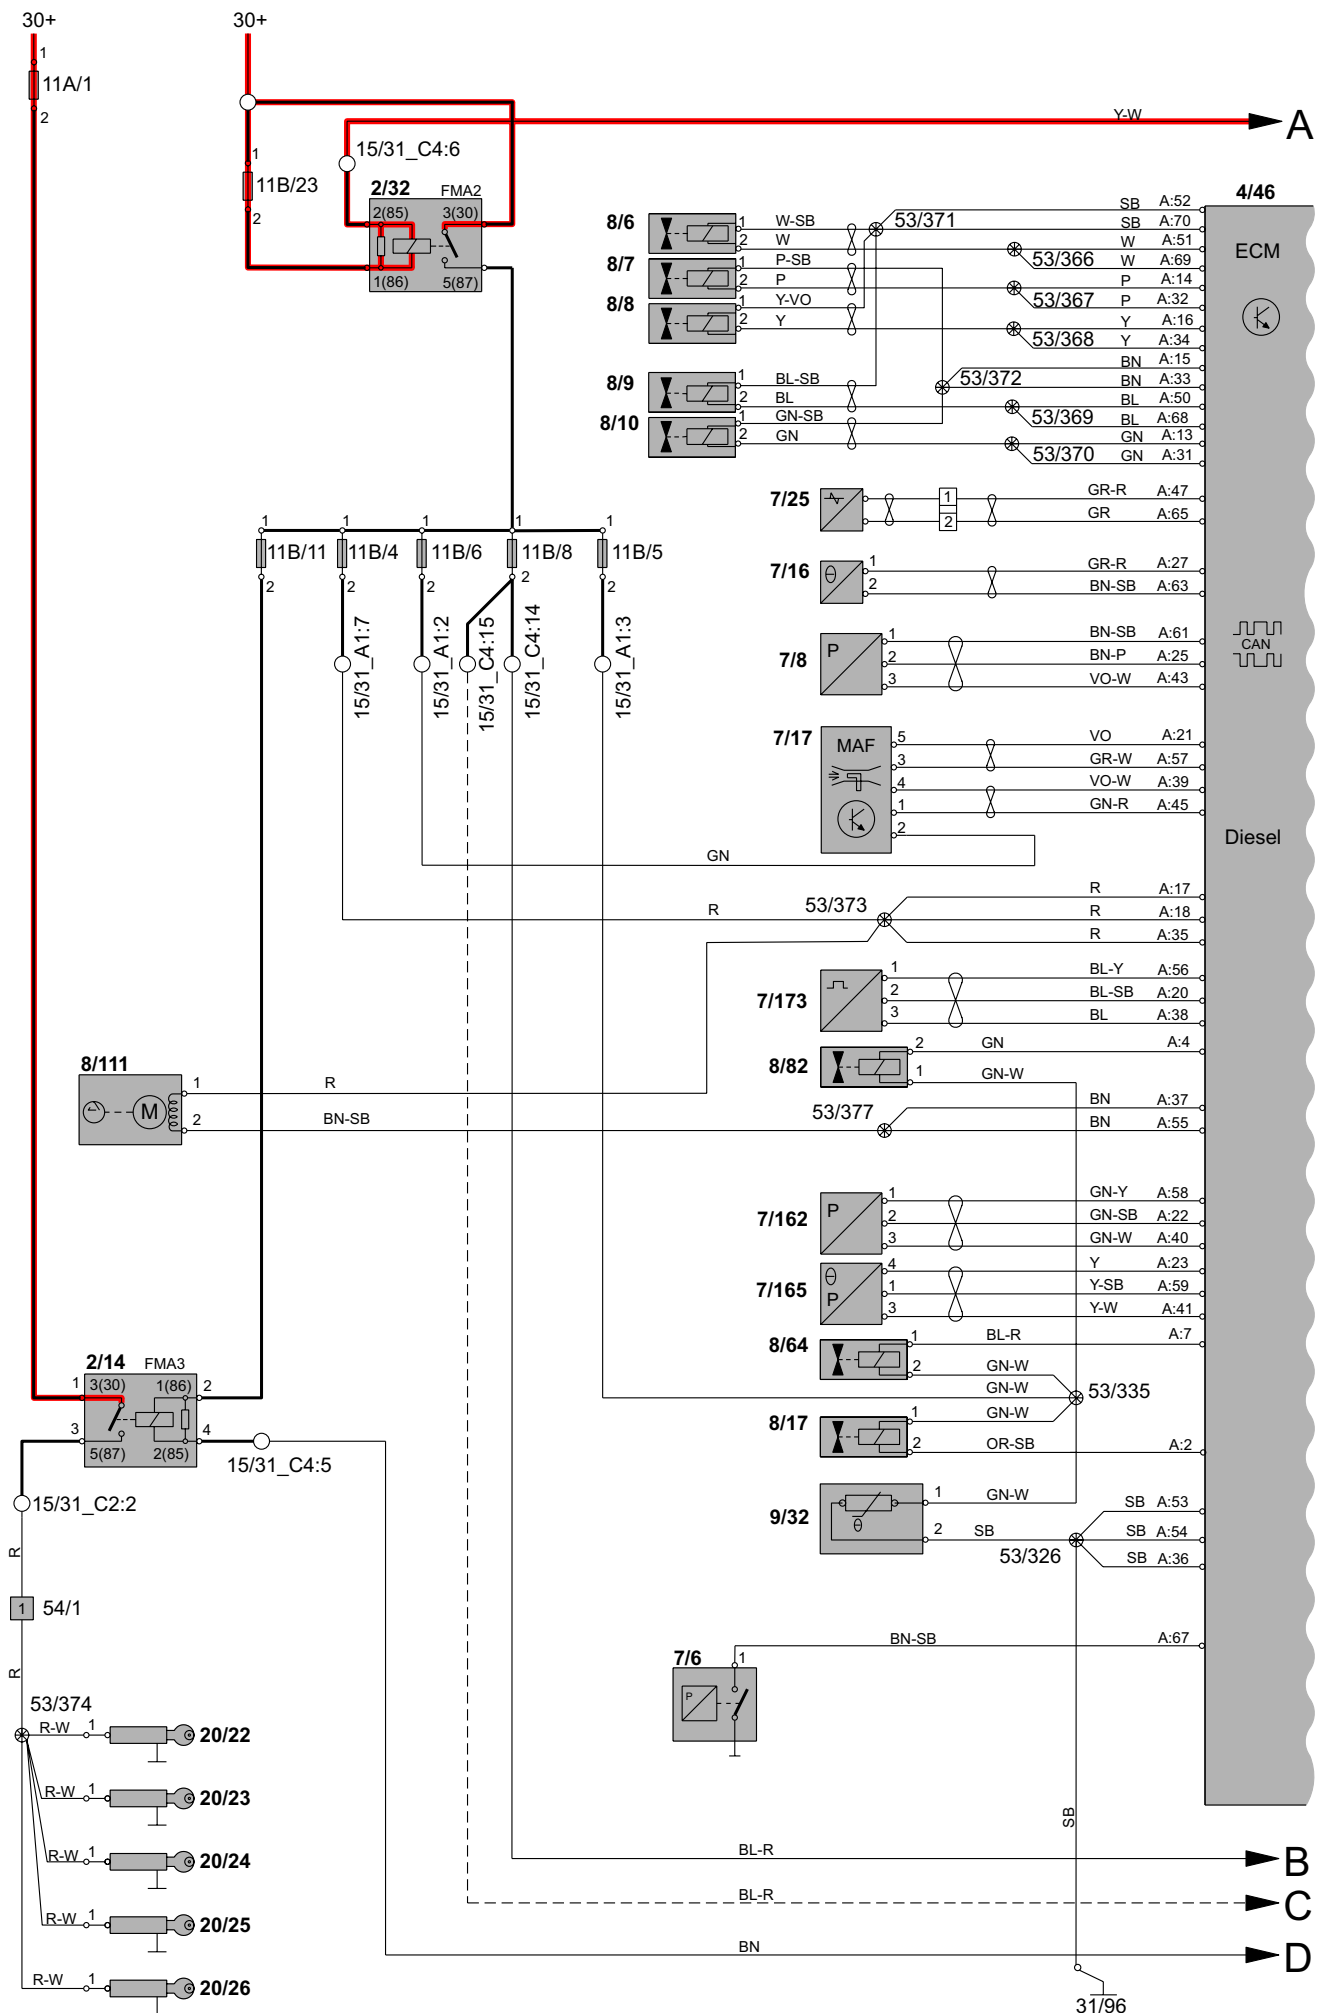


Grupp 23 Bränslesystem

Motorstyrssystem Diesel 2:2

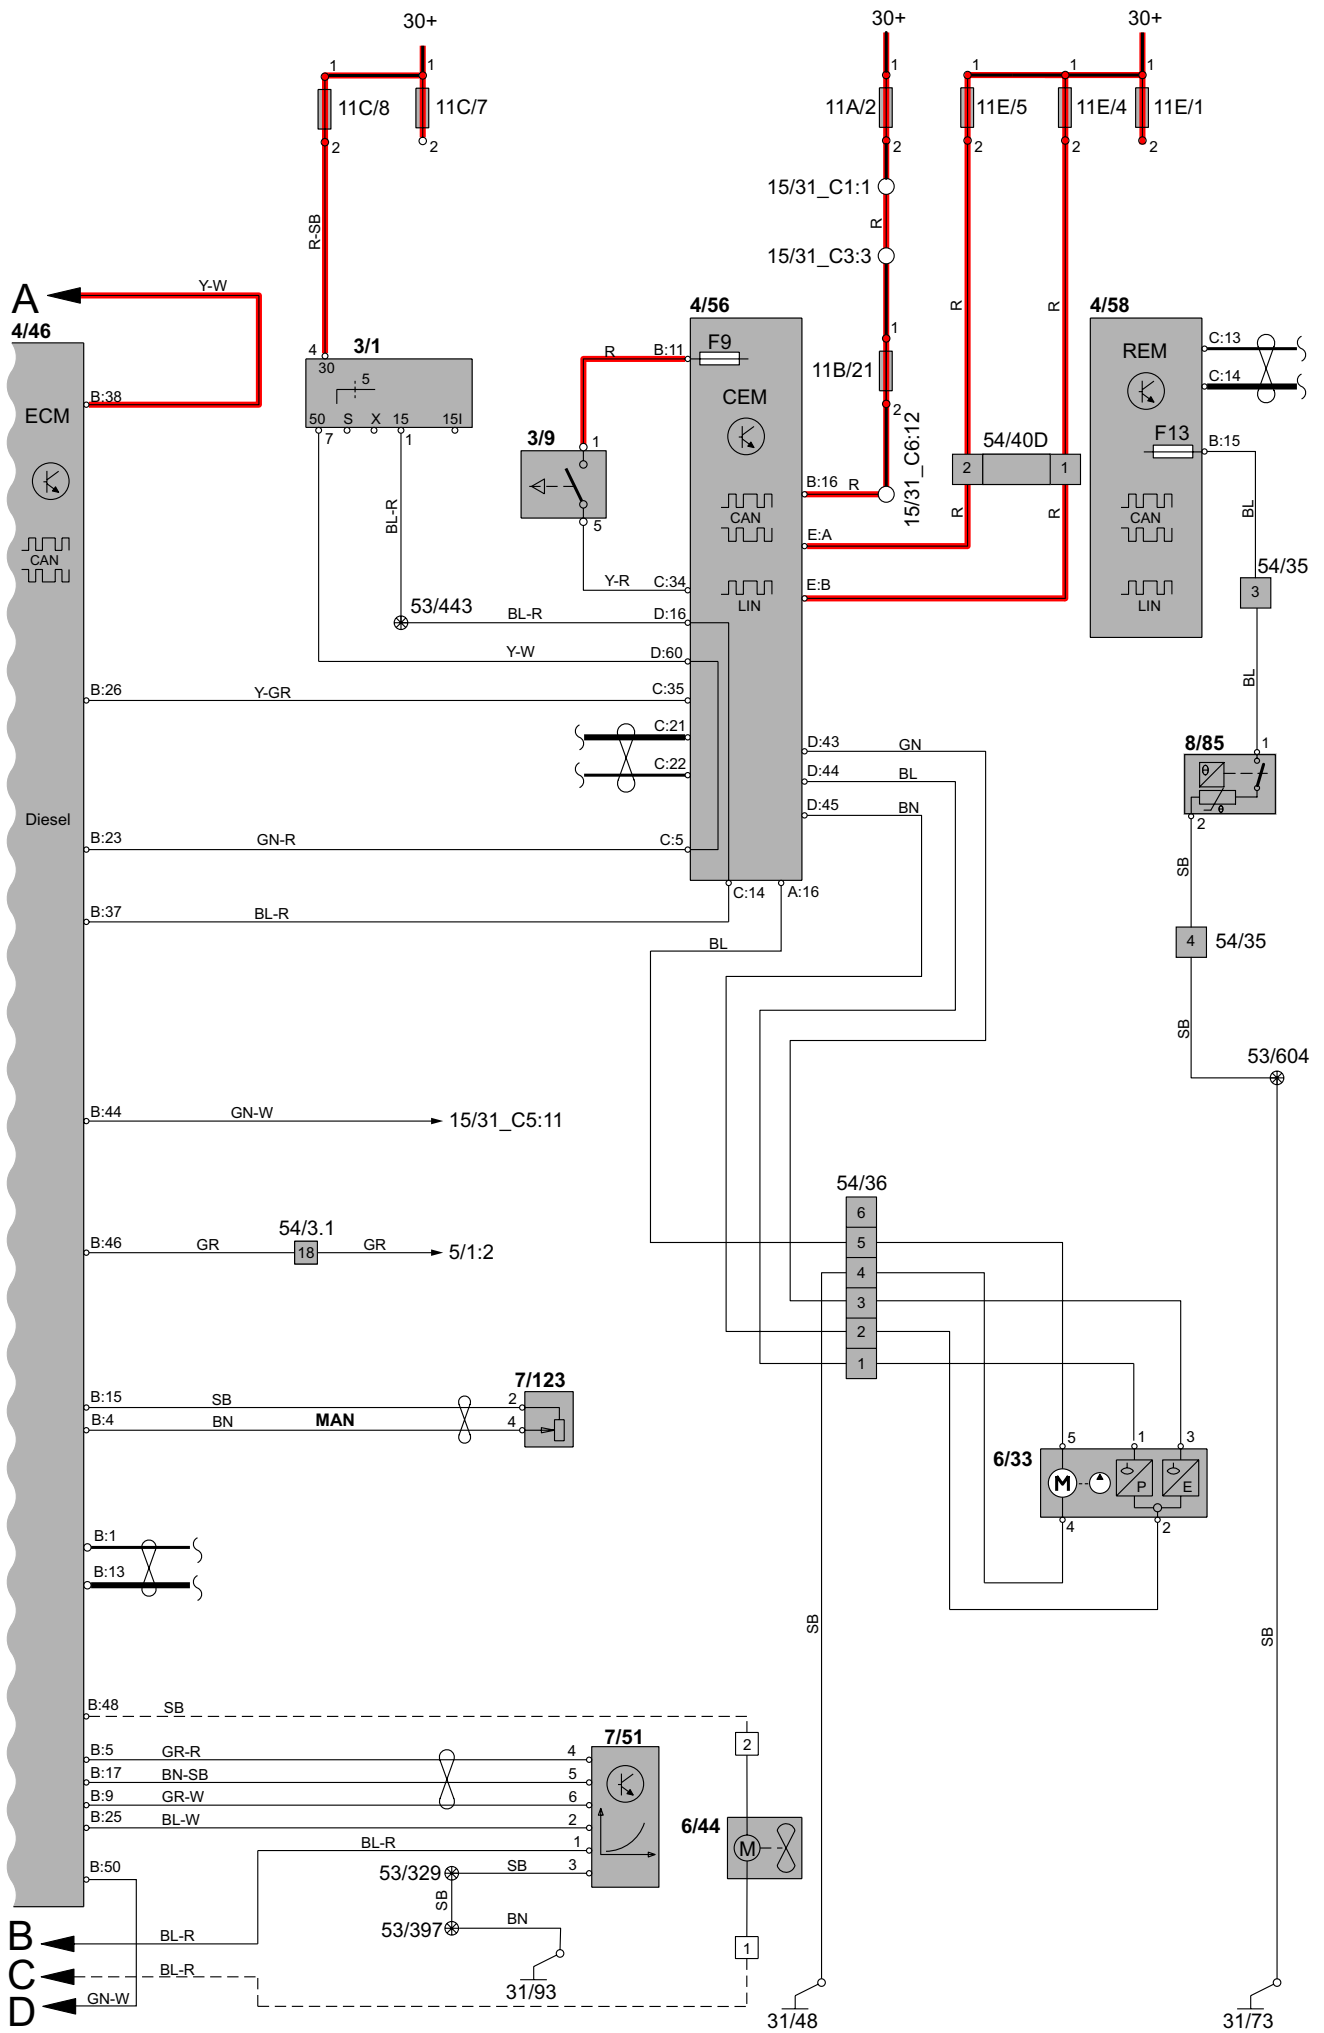


Grupp 23 Bränslesystem Emissionsstyrning 5-CYL

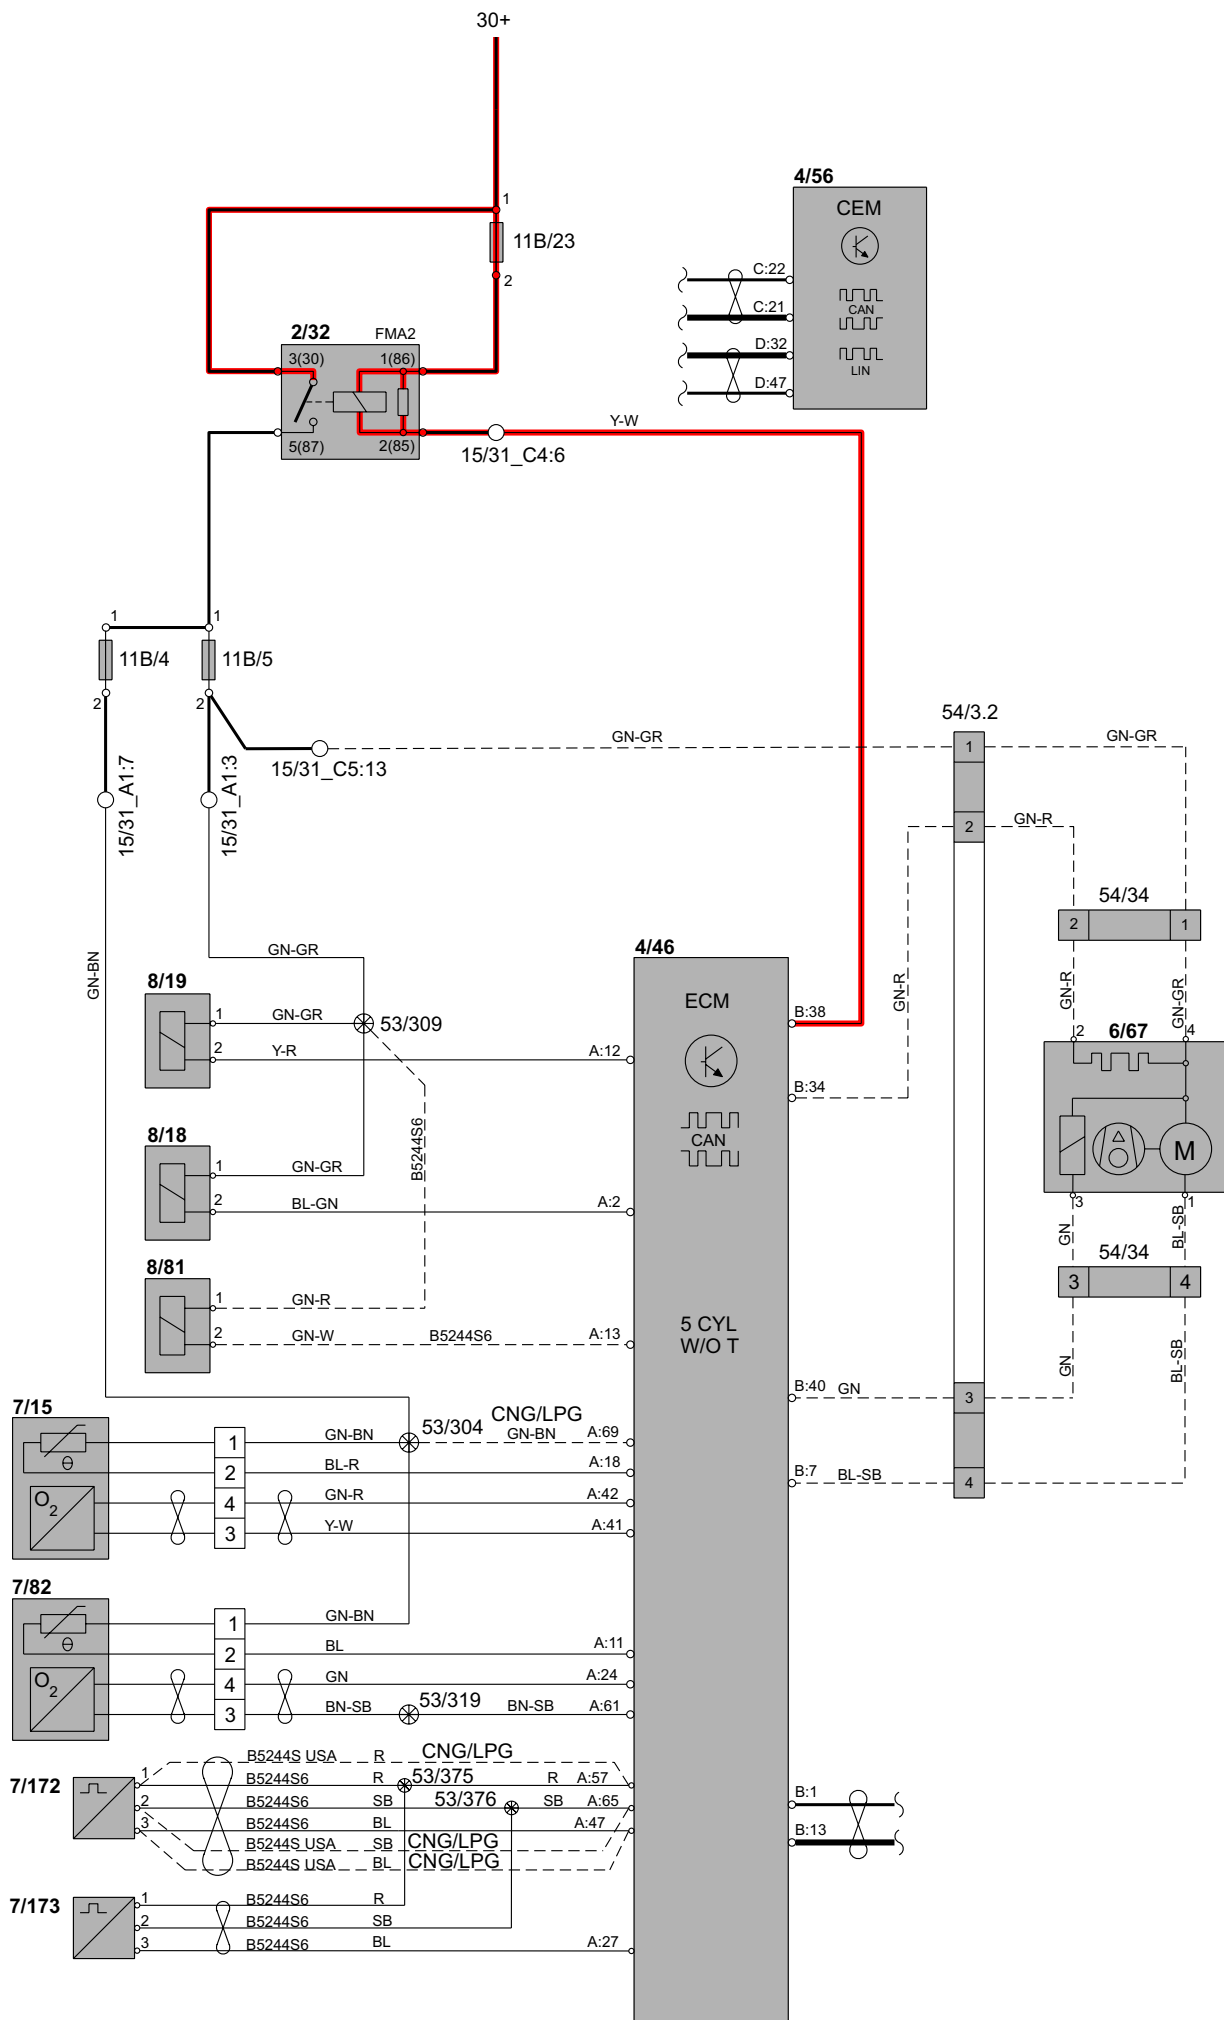


Grupp 23 Bränslesystem


Emissionsstyrning 5-CYL & 6-CYL Turbo

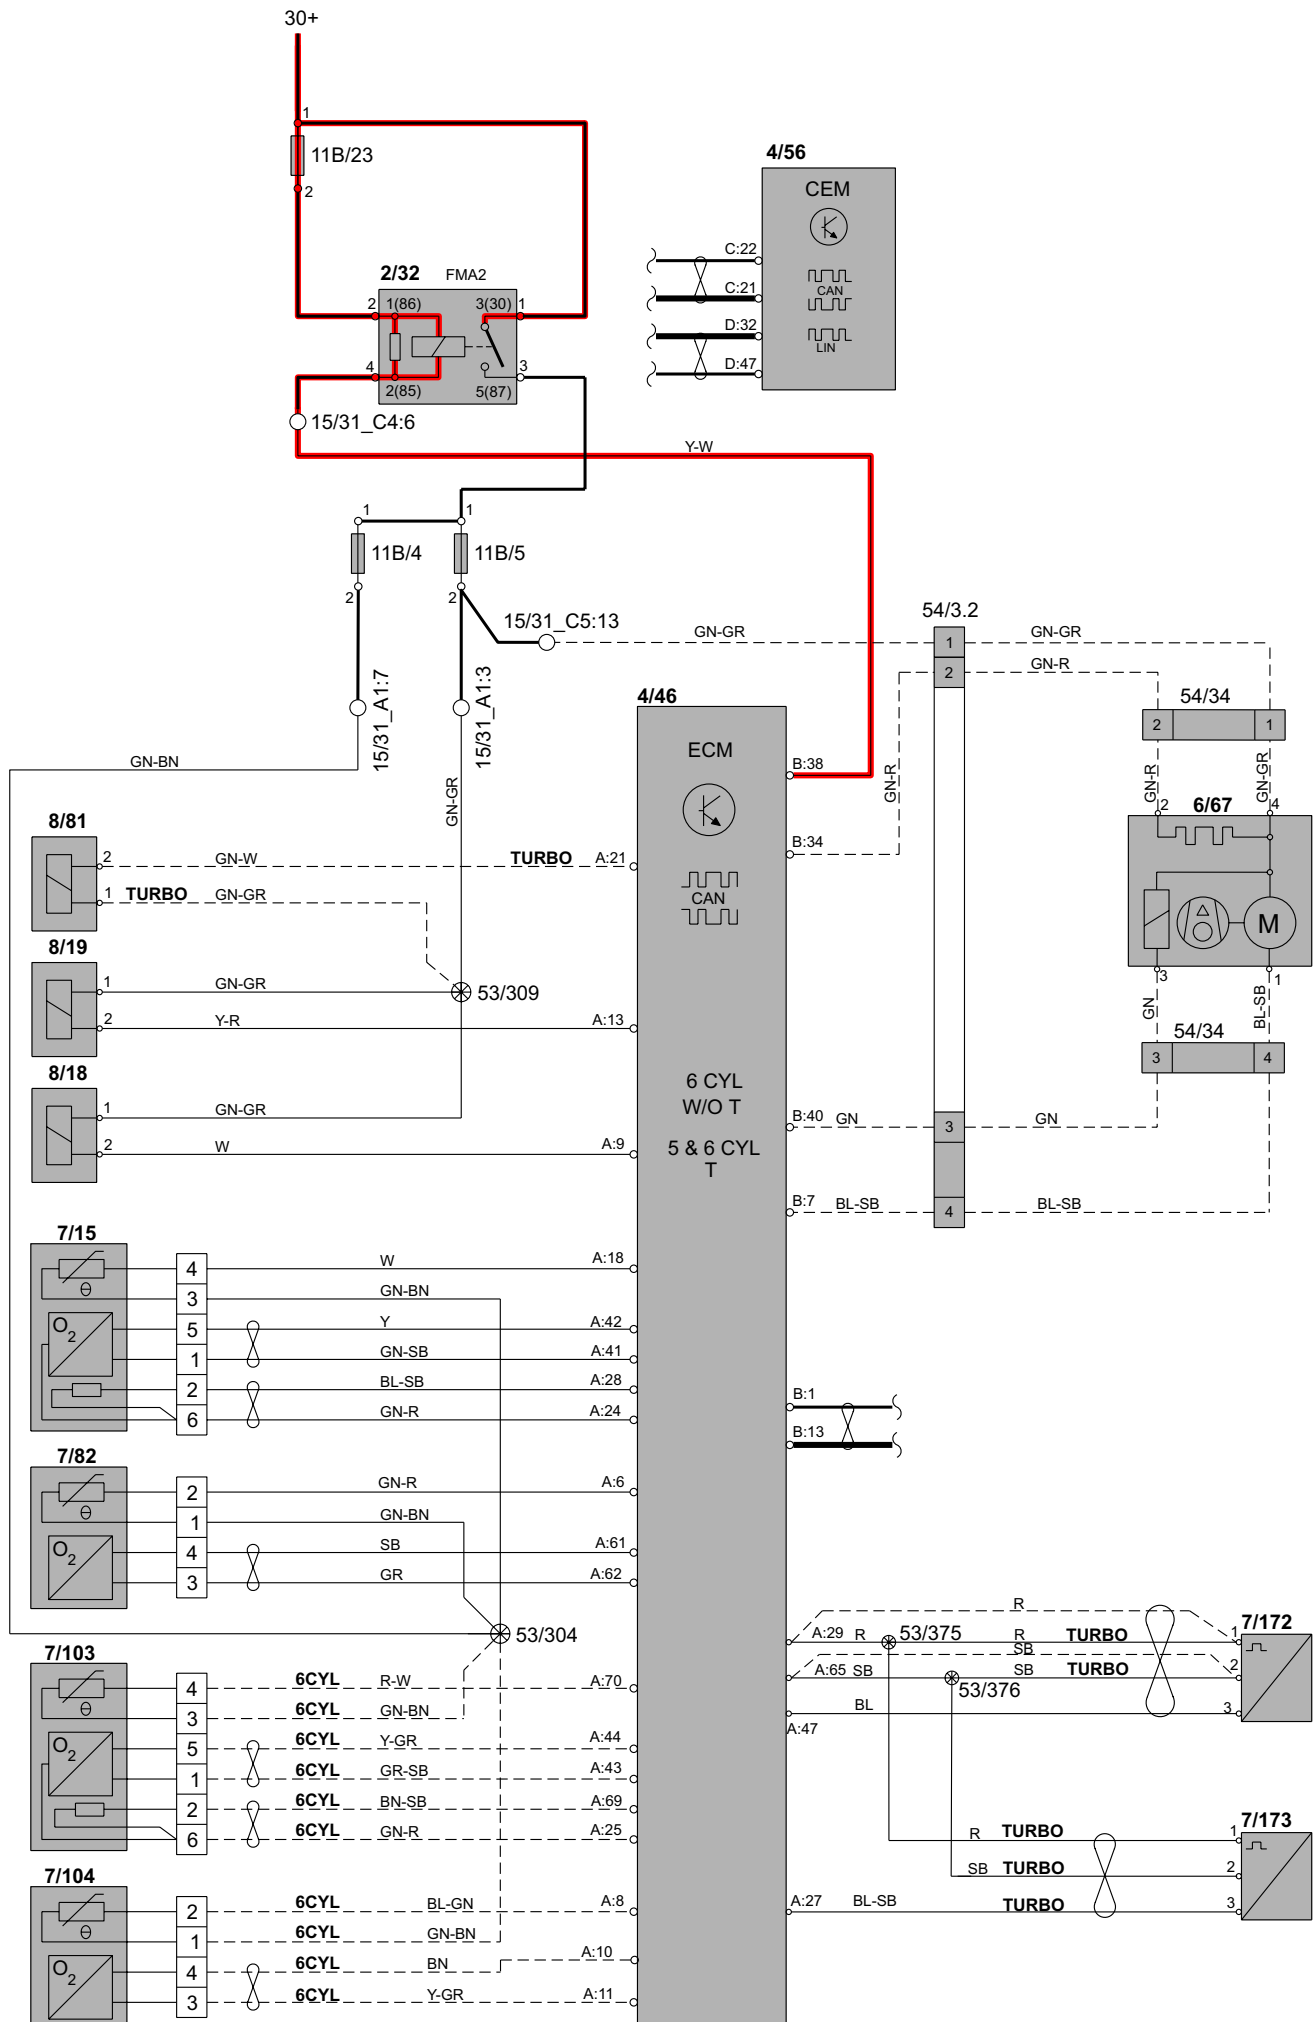


Grupp 26 Kylsystem Elkylfläkt

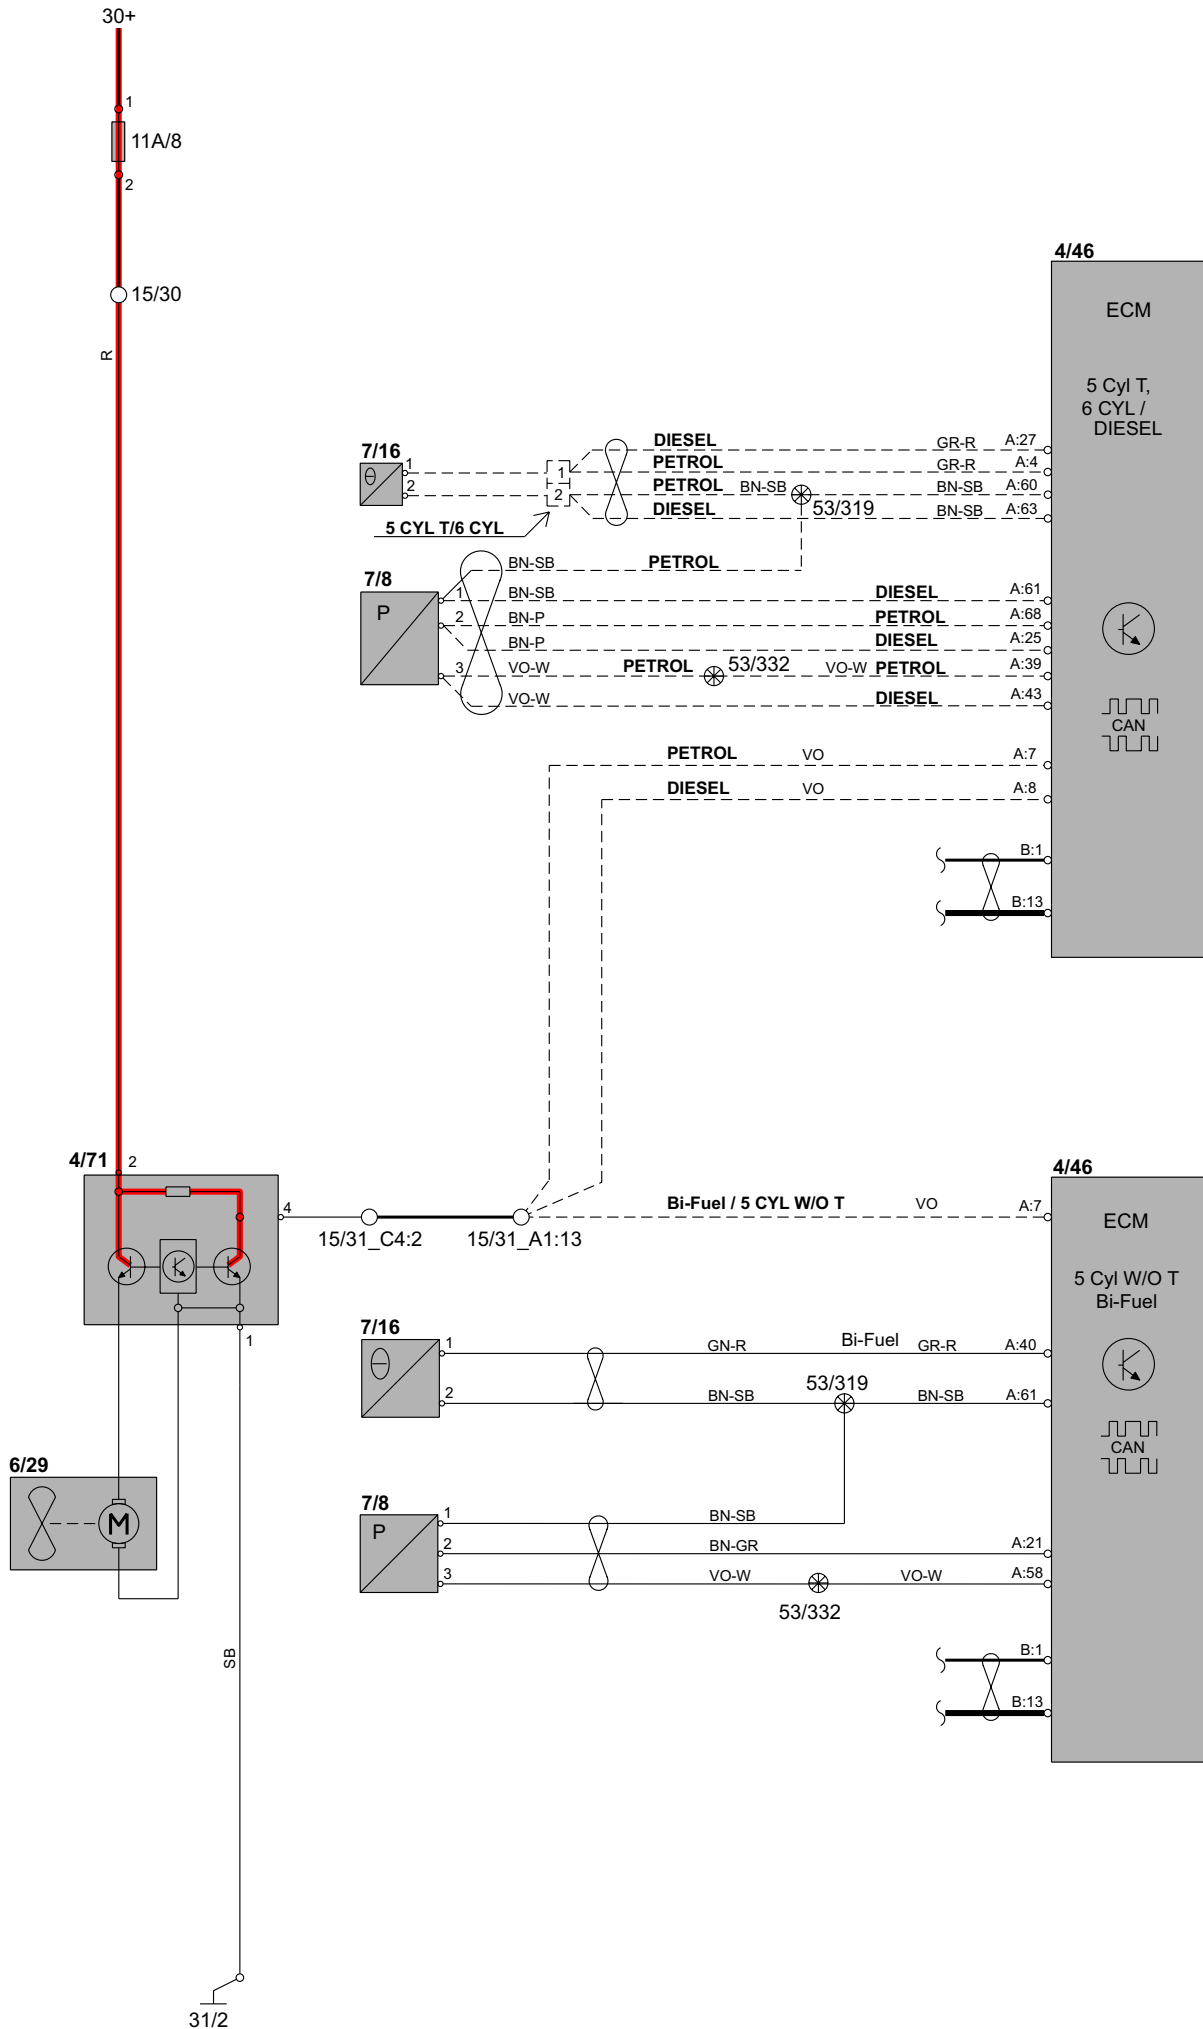


Grupp 27 Motorreglage Konstantfarthållare

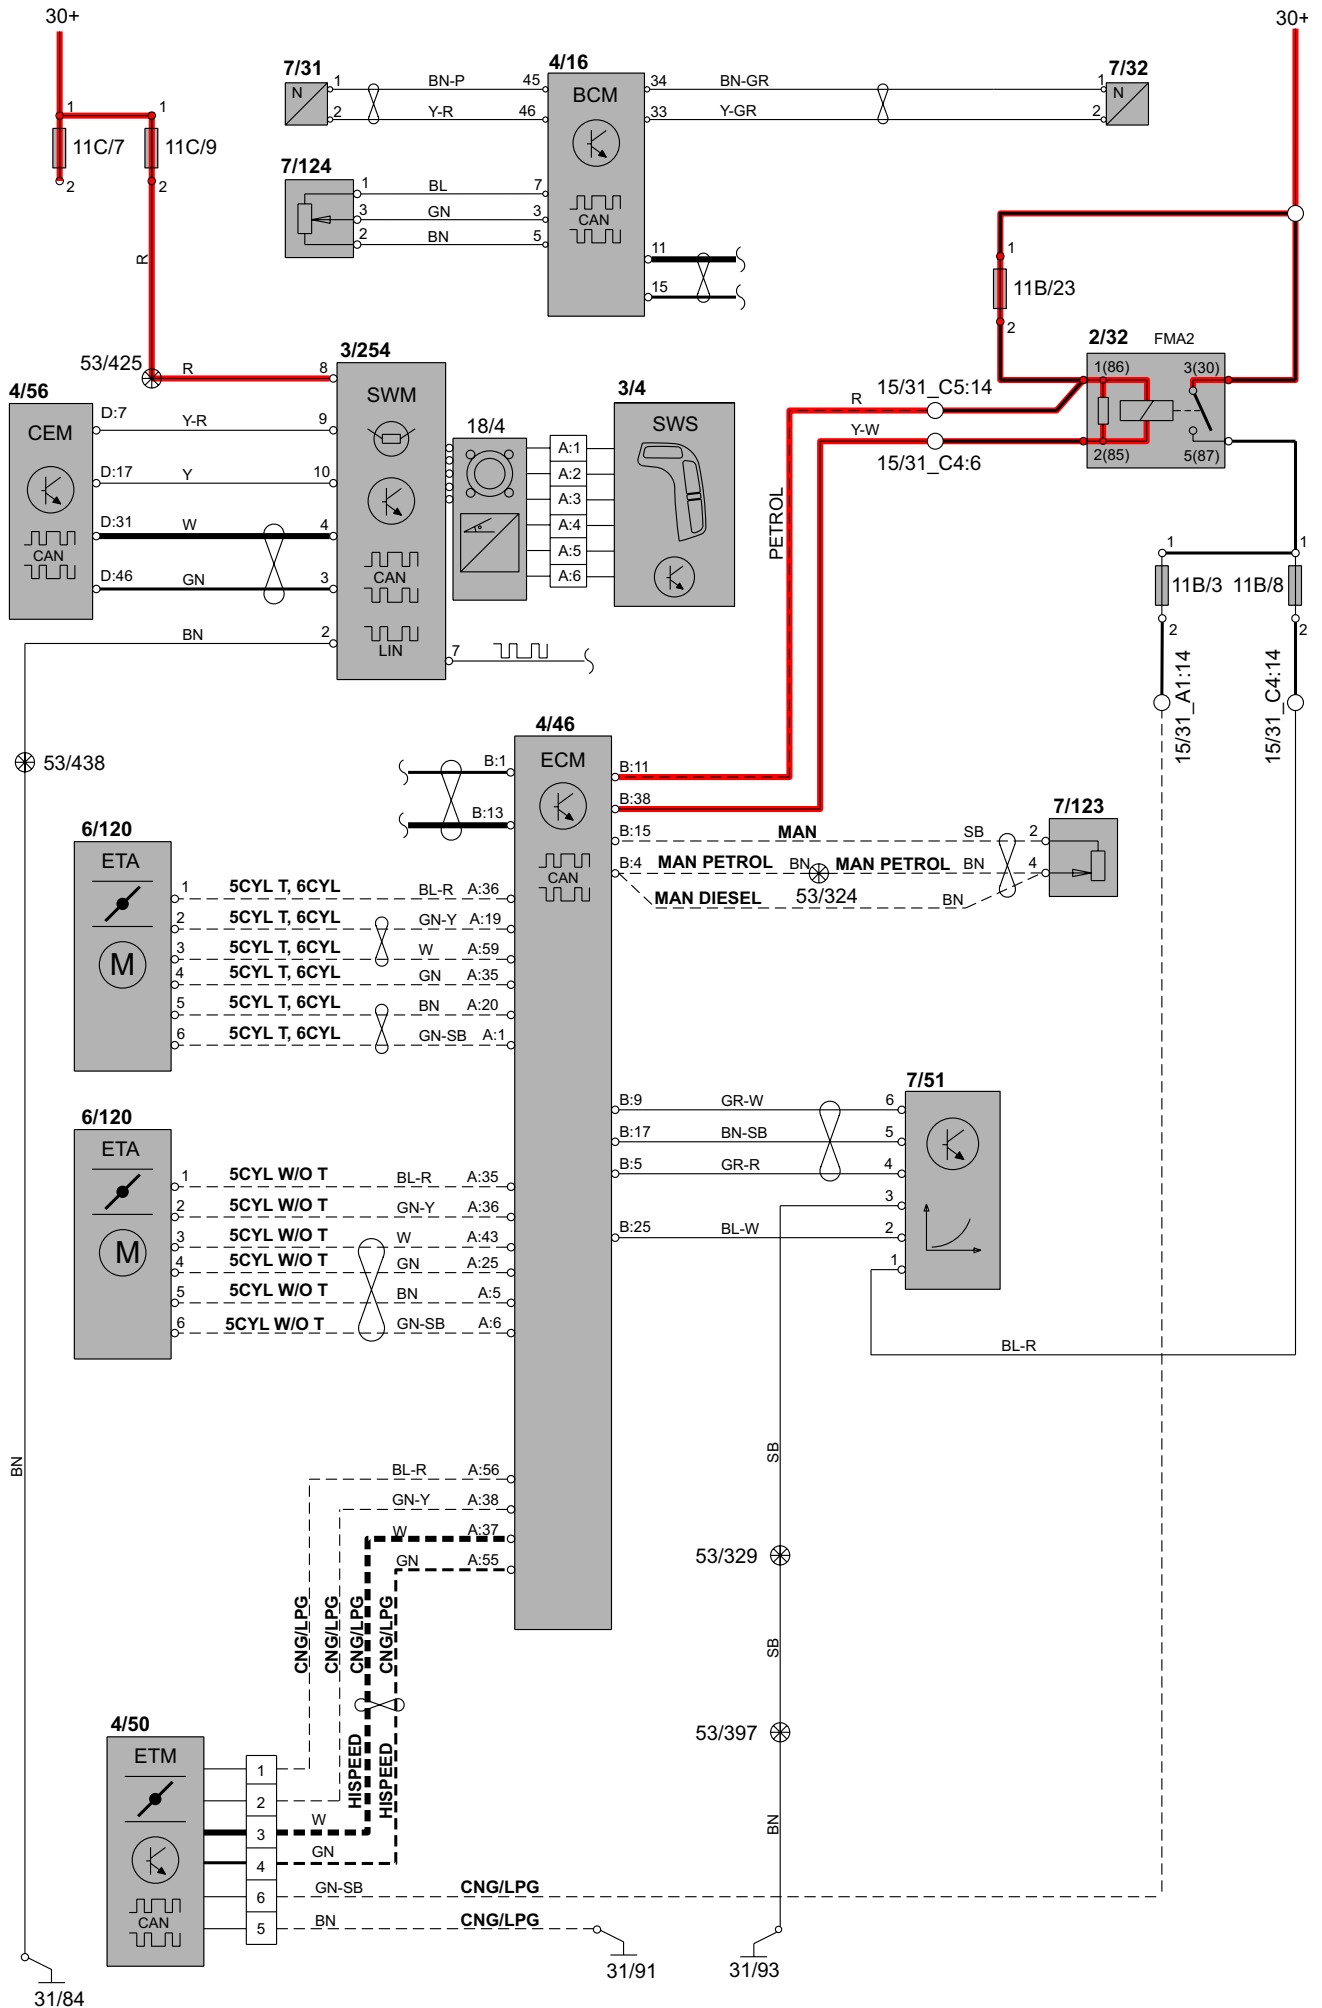

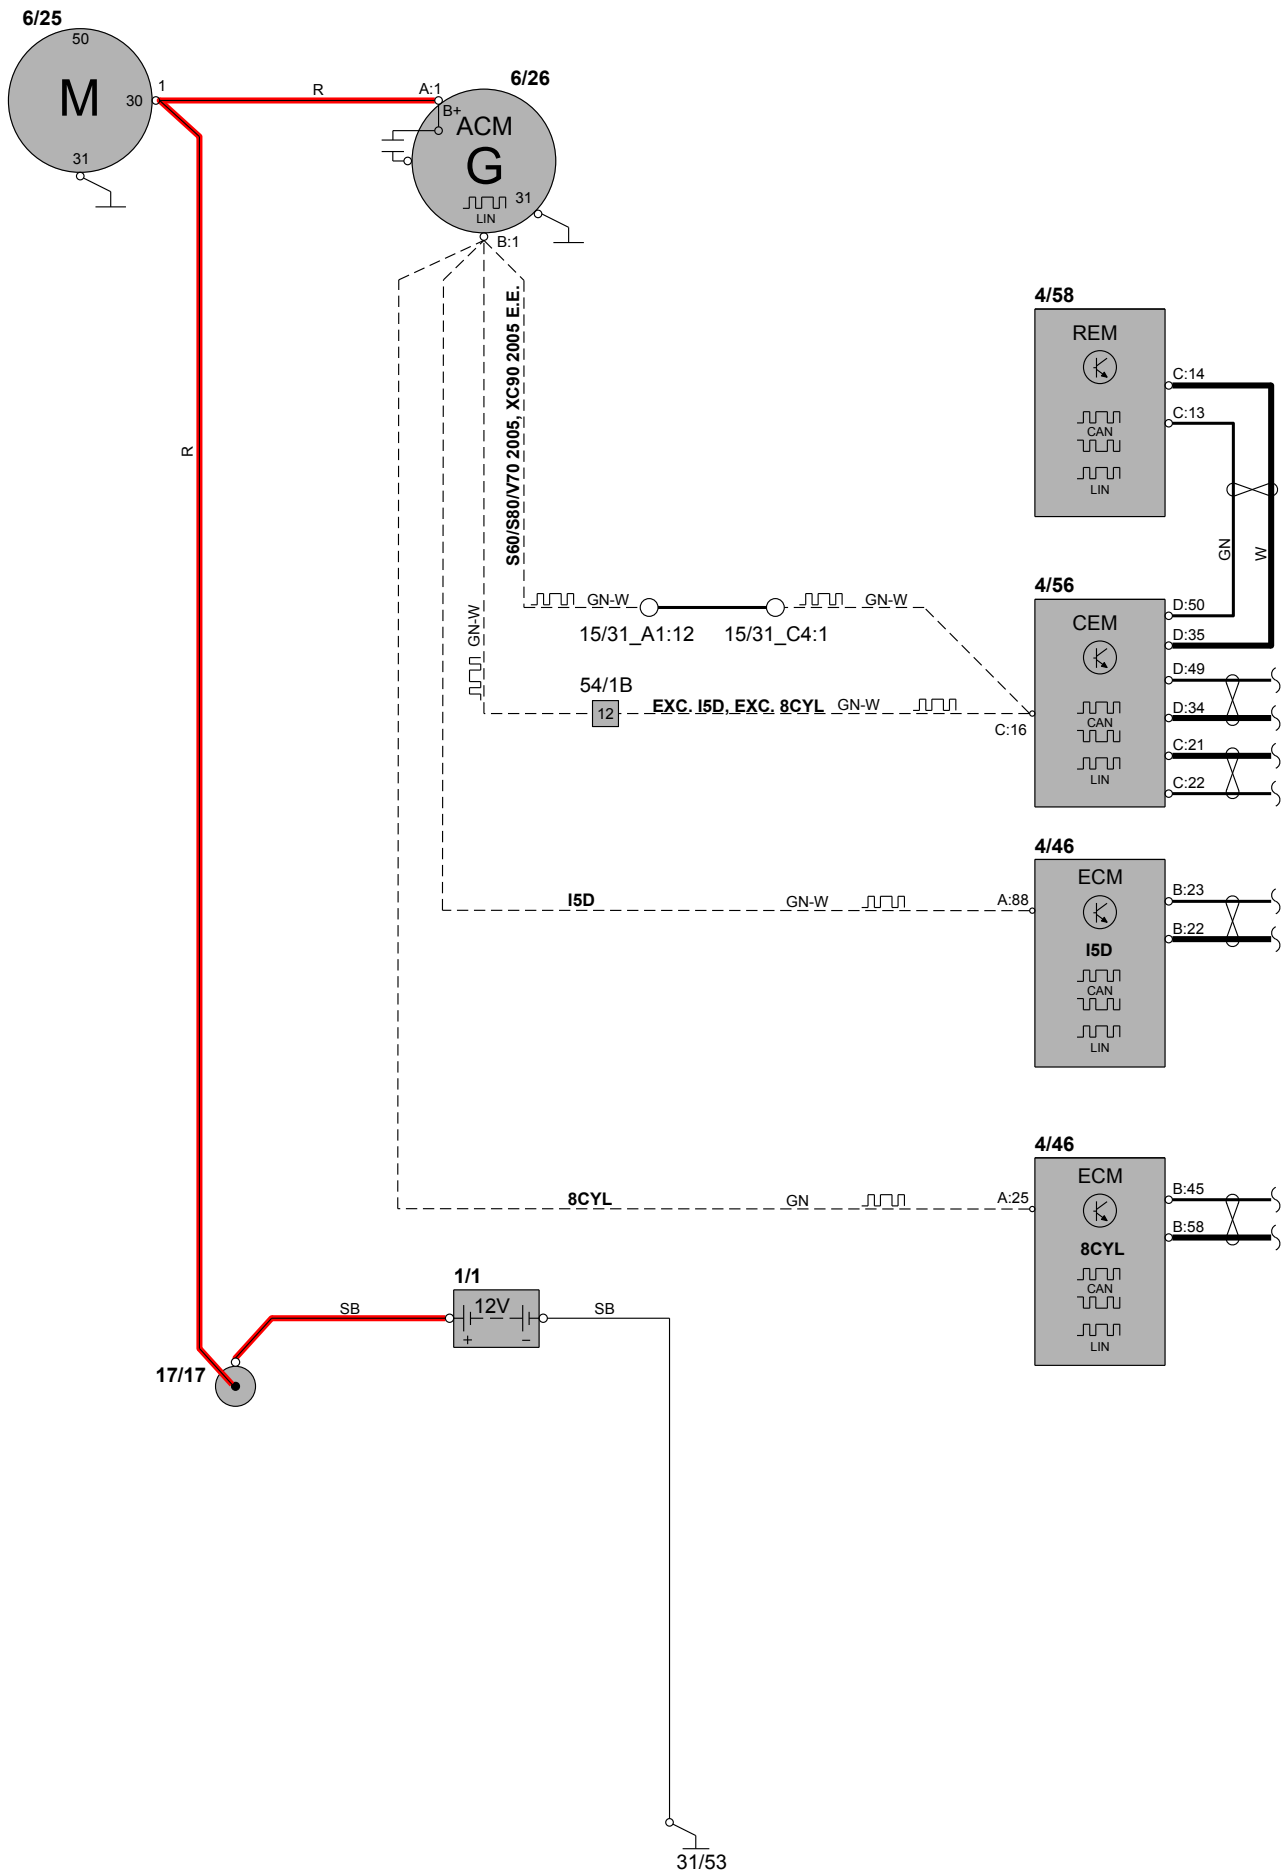


Grupp 33 Startsystem Startsystem

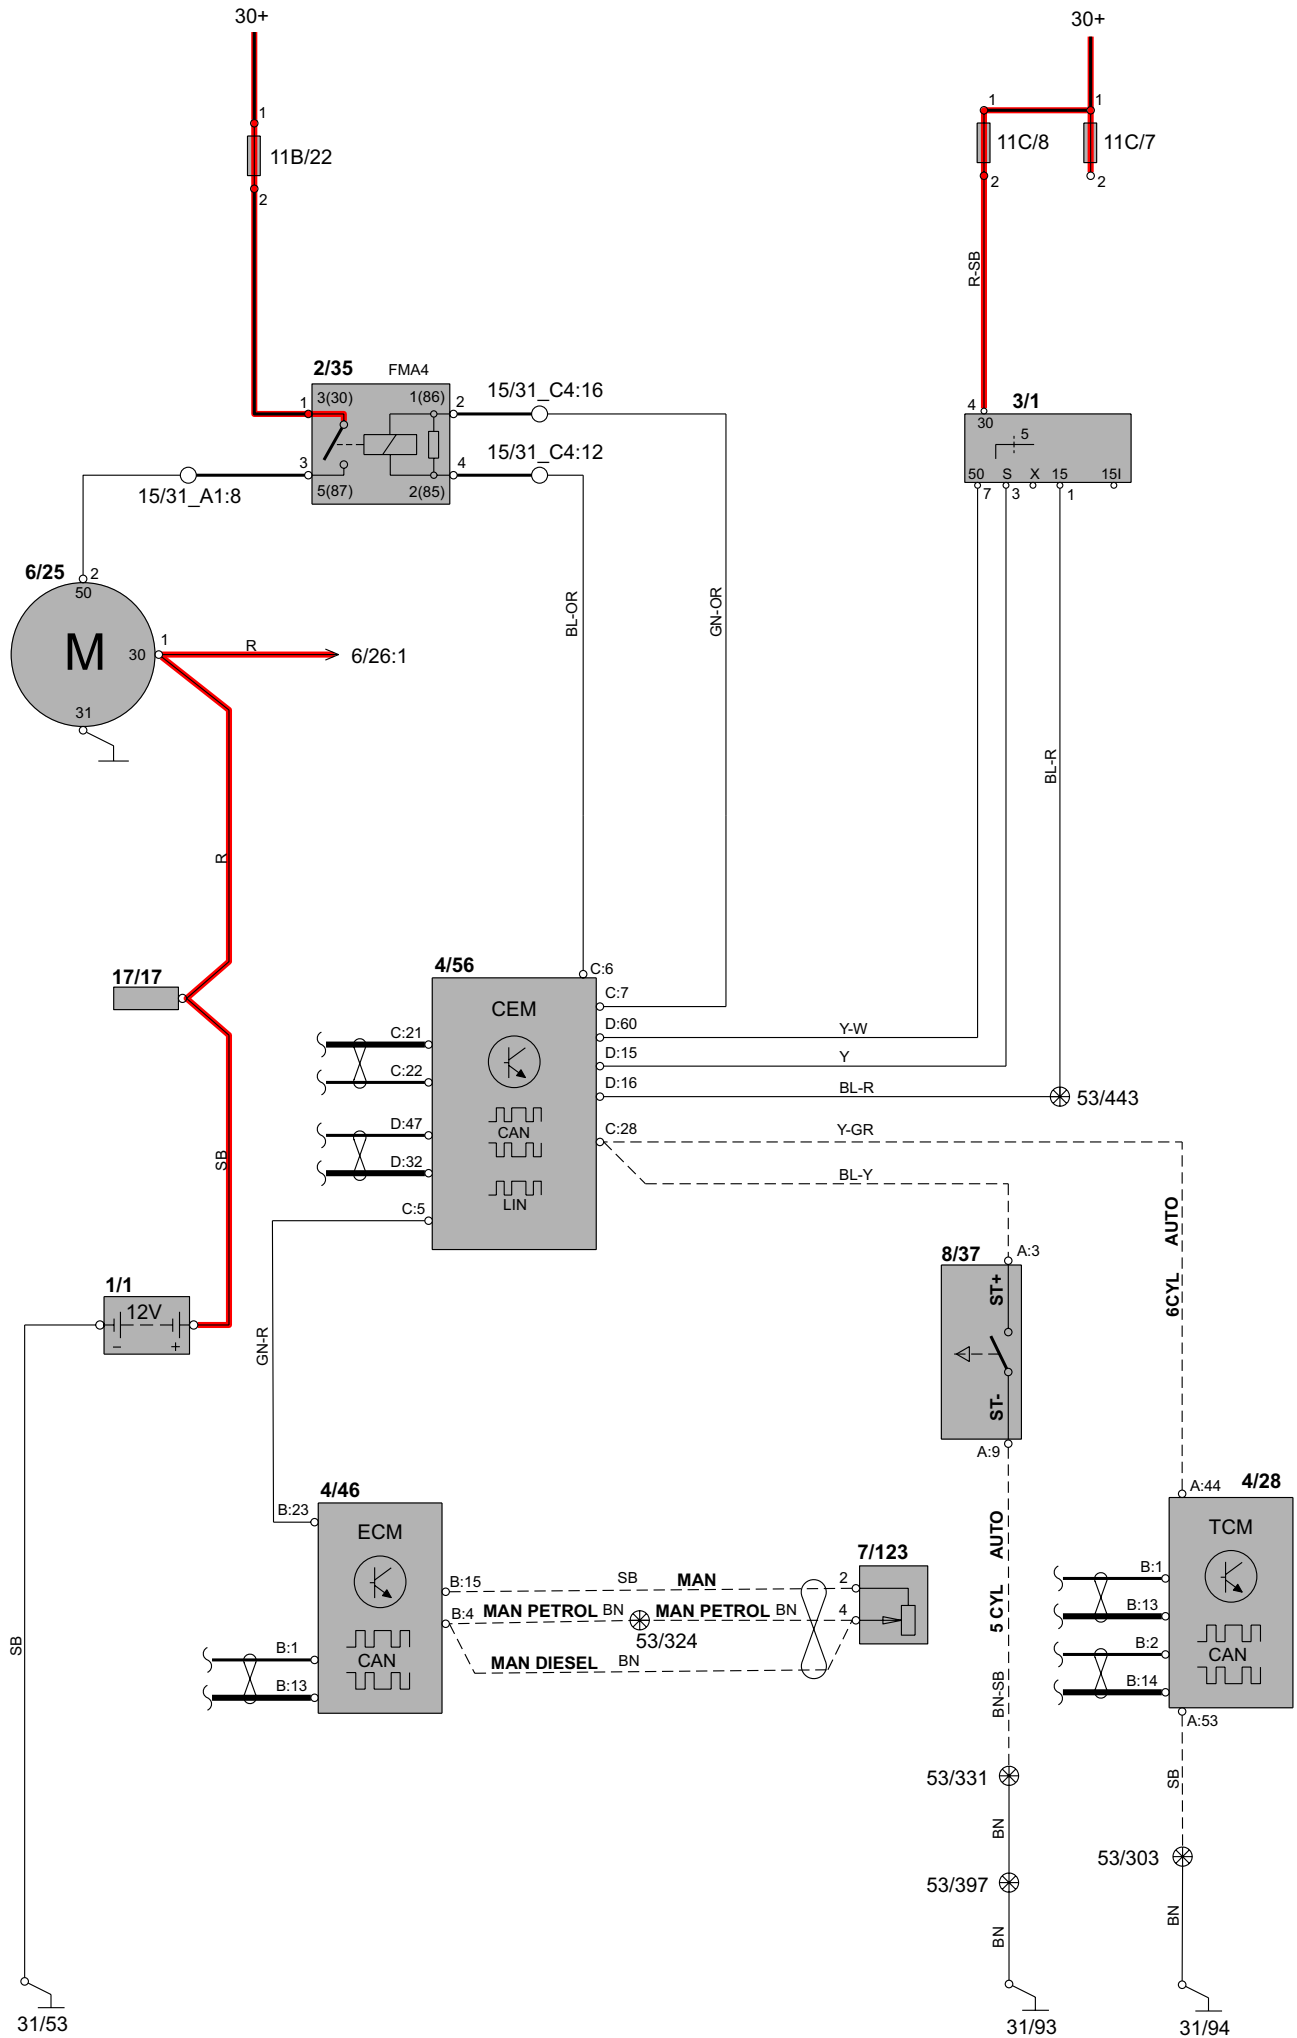


Grupp 35 Belysning

Hel- och halvljus (Bi-Xenon) & Varselljus S60

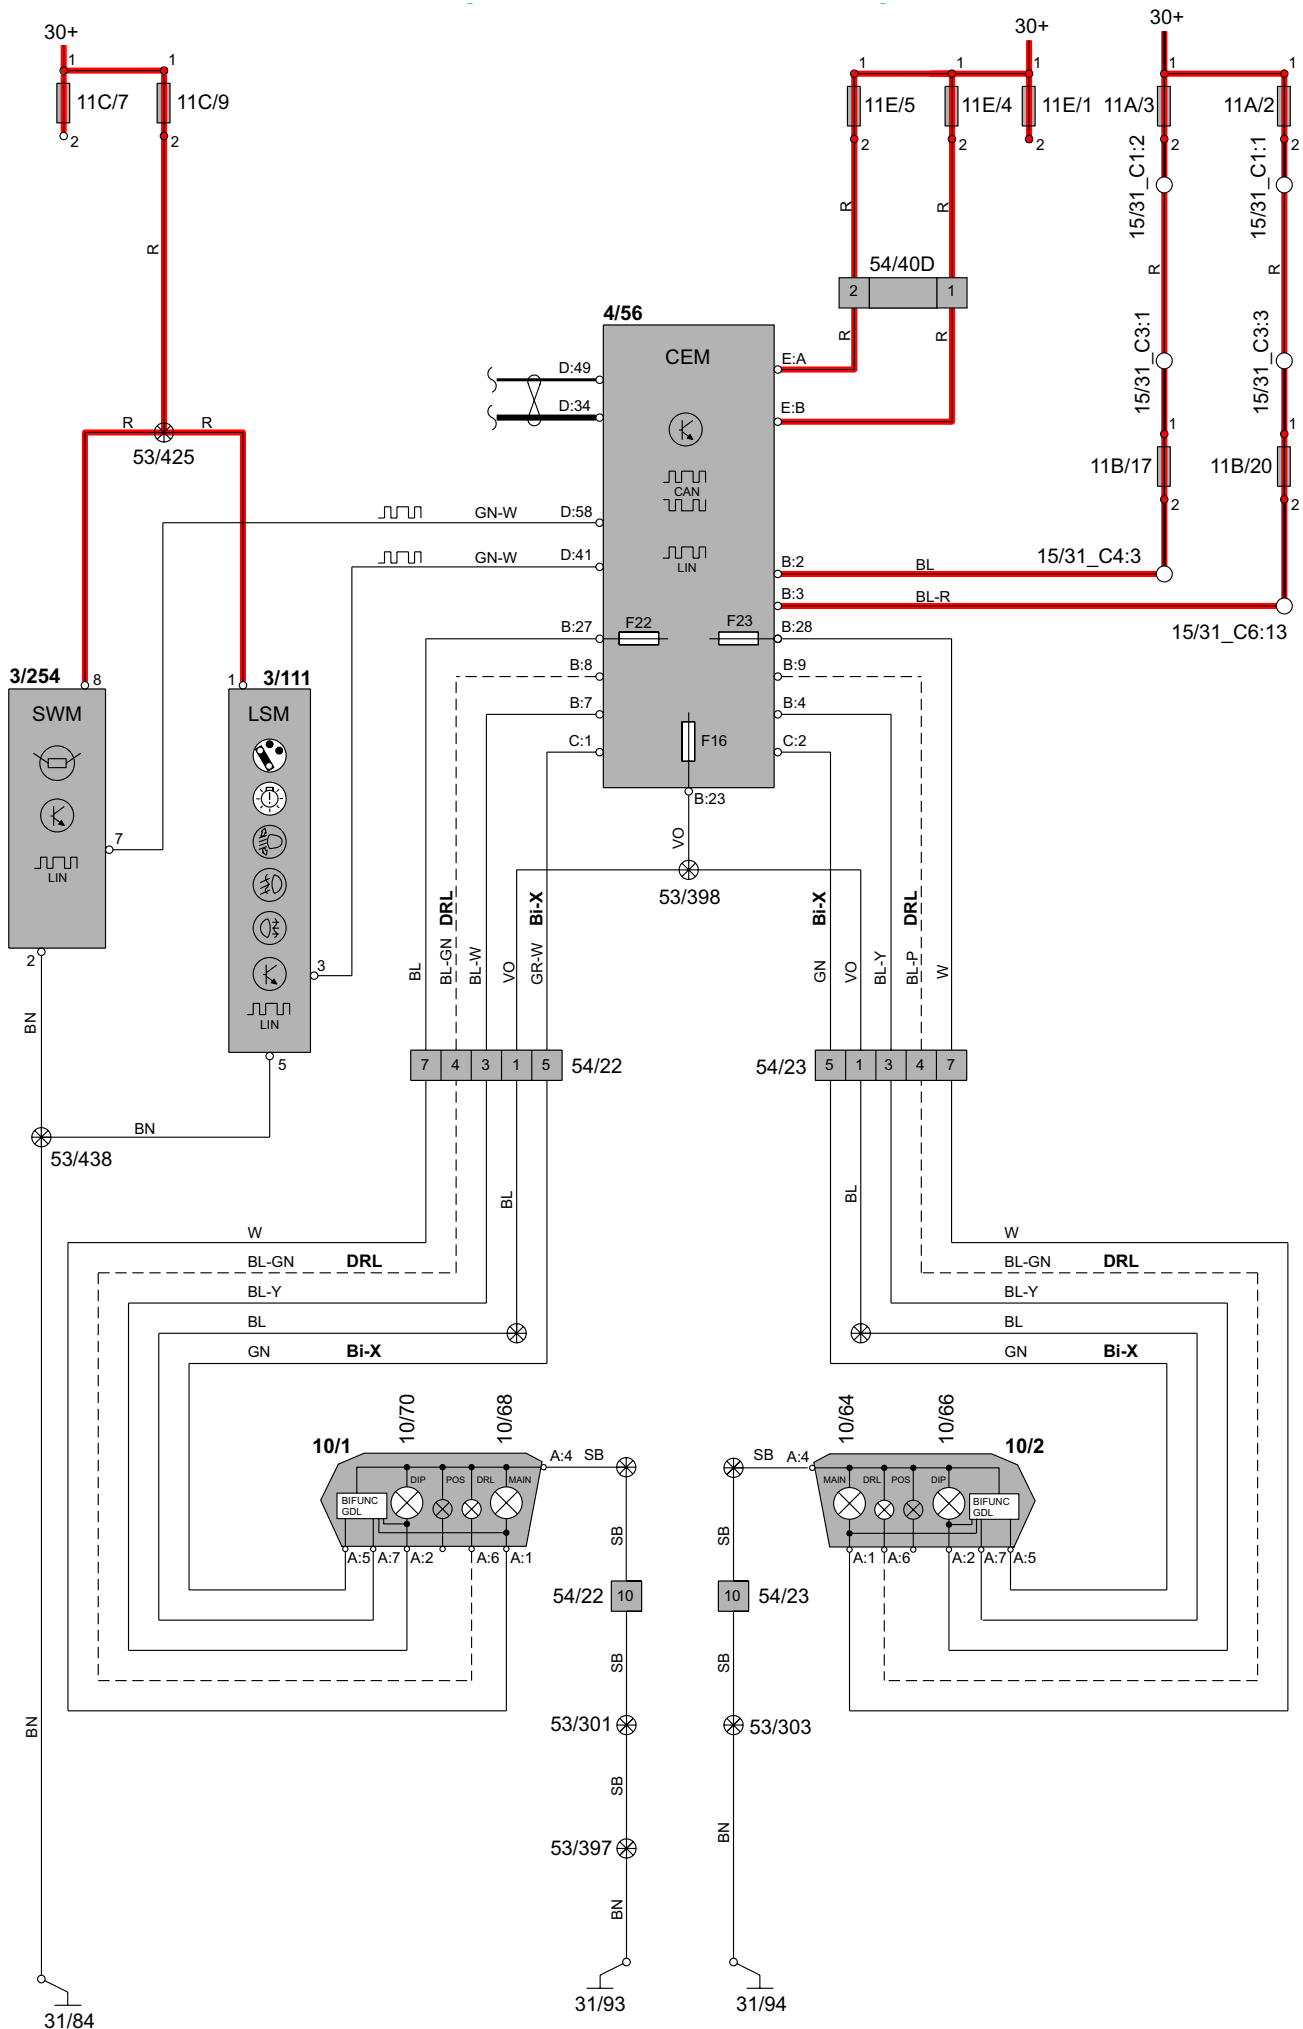


Grupp 35 Belysning


Hel- och halvljus (Bi-Xenon) & Varselljus S80

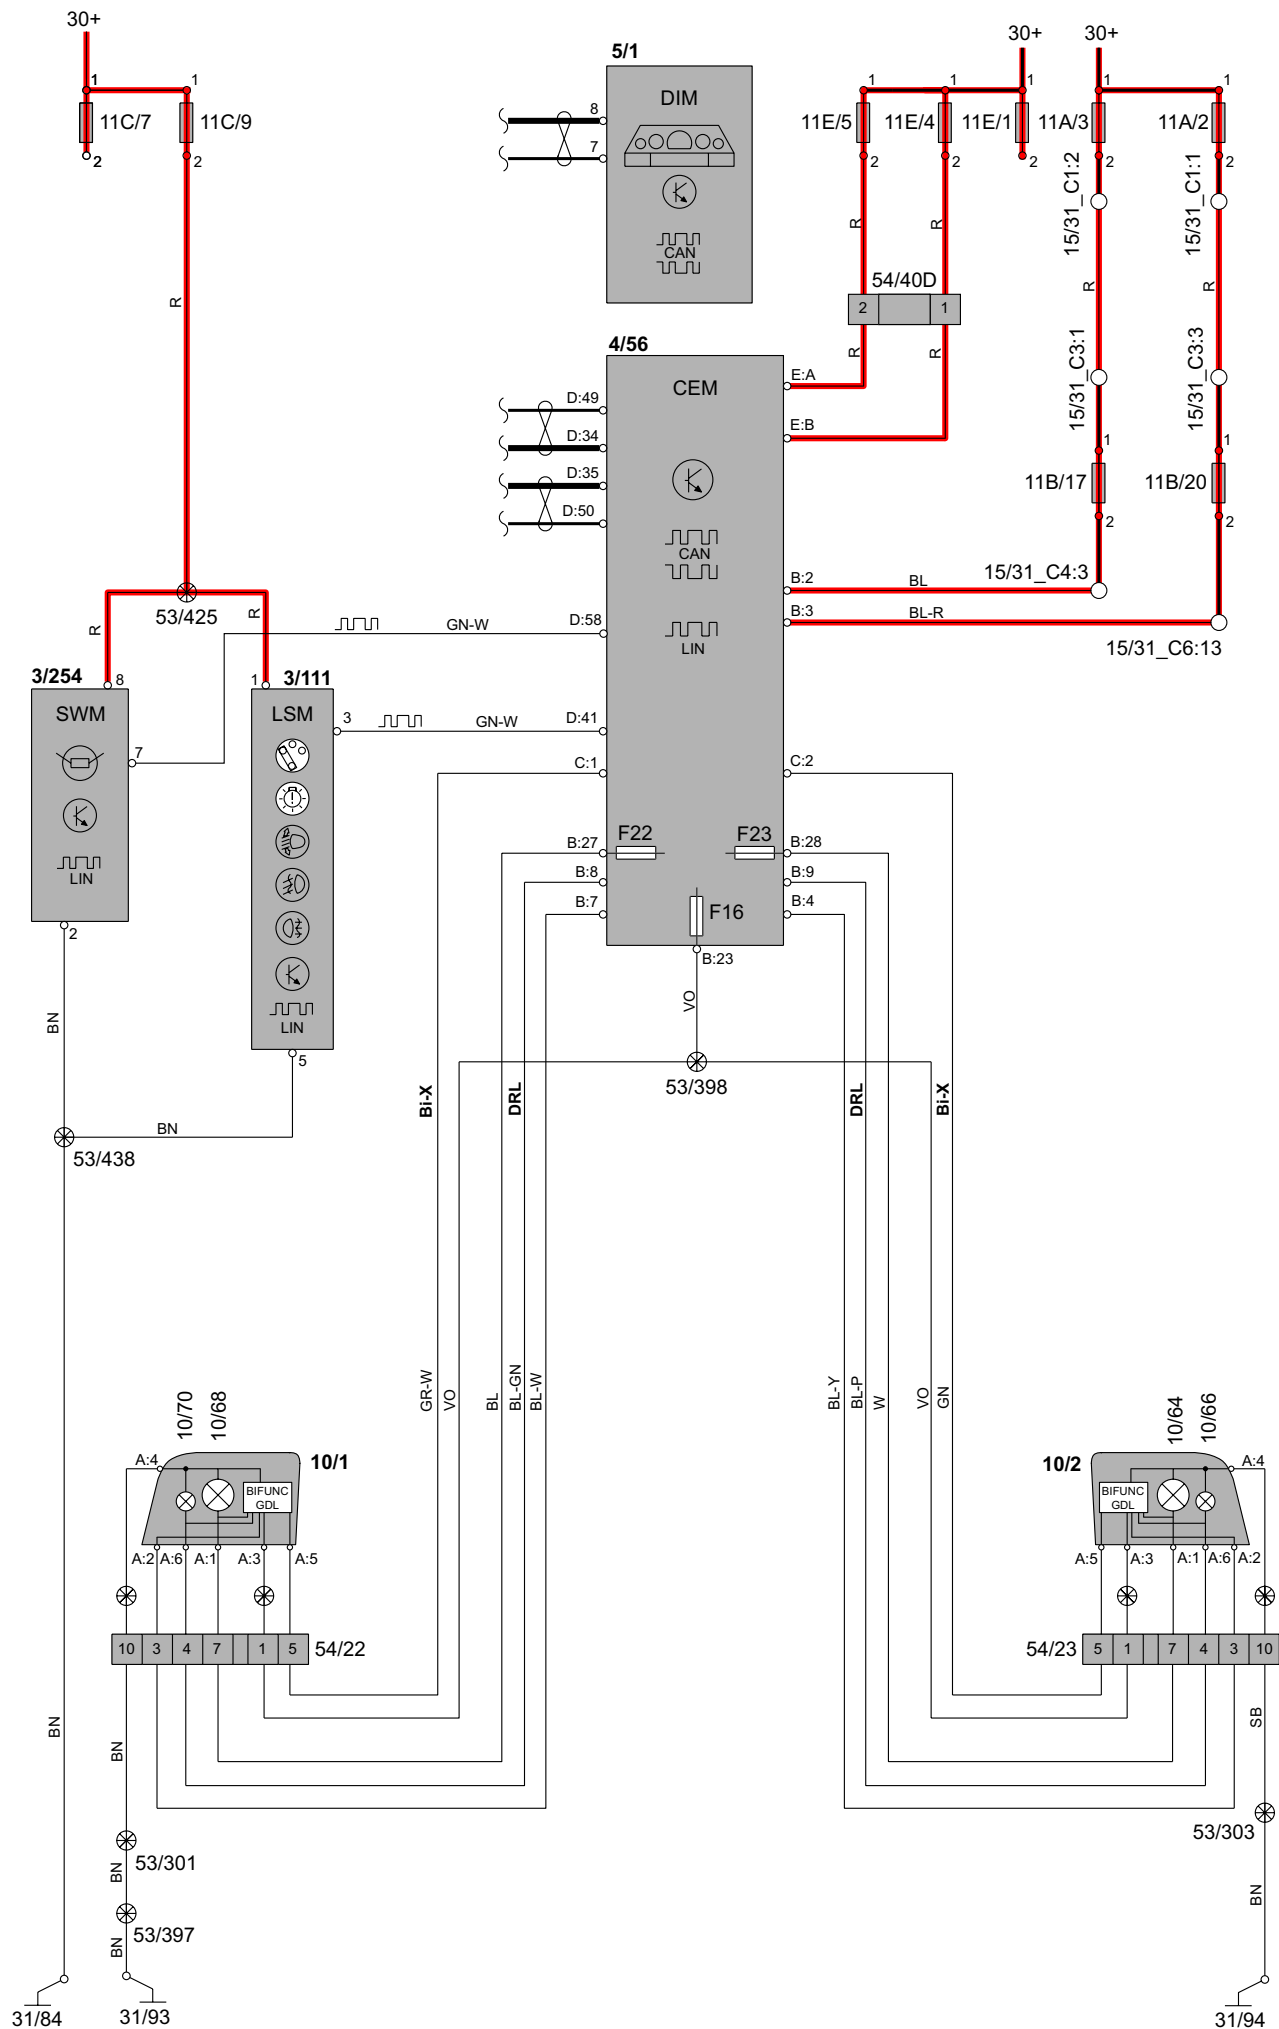

Grupp 35 Belysning Hel- och halvljus S80

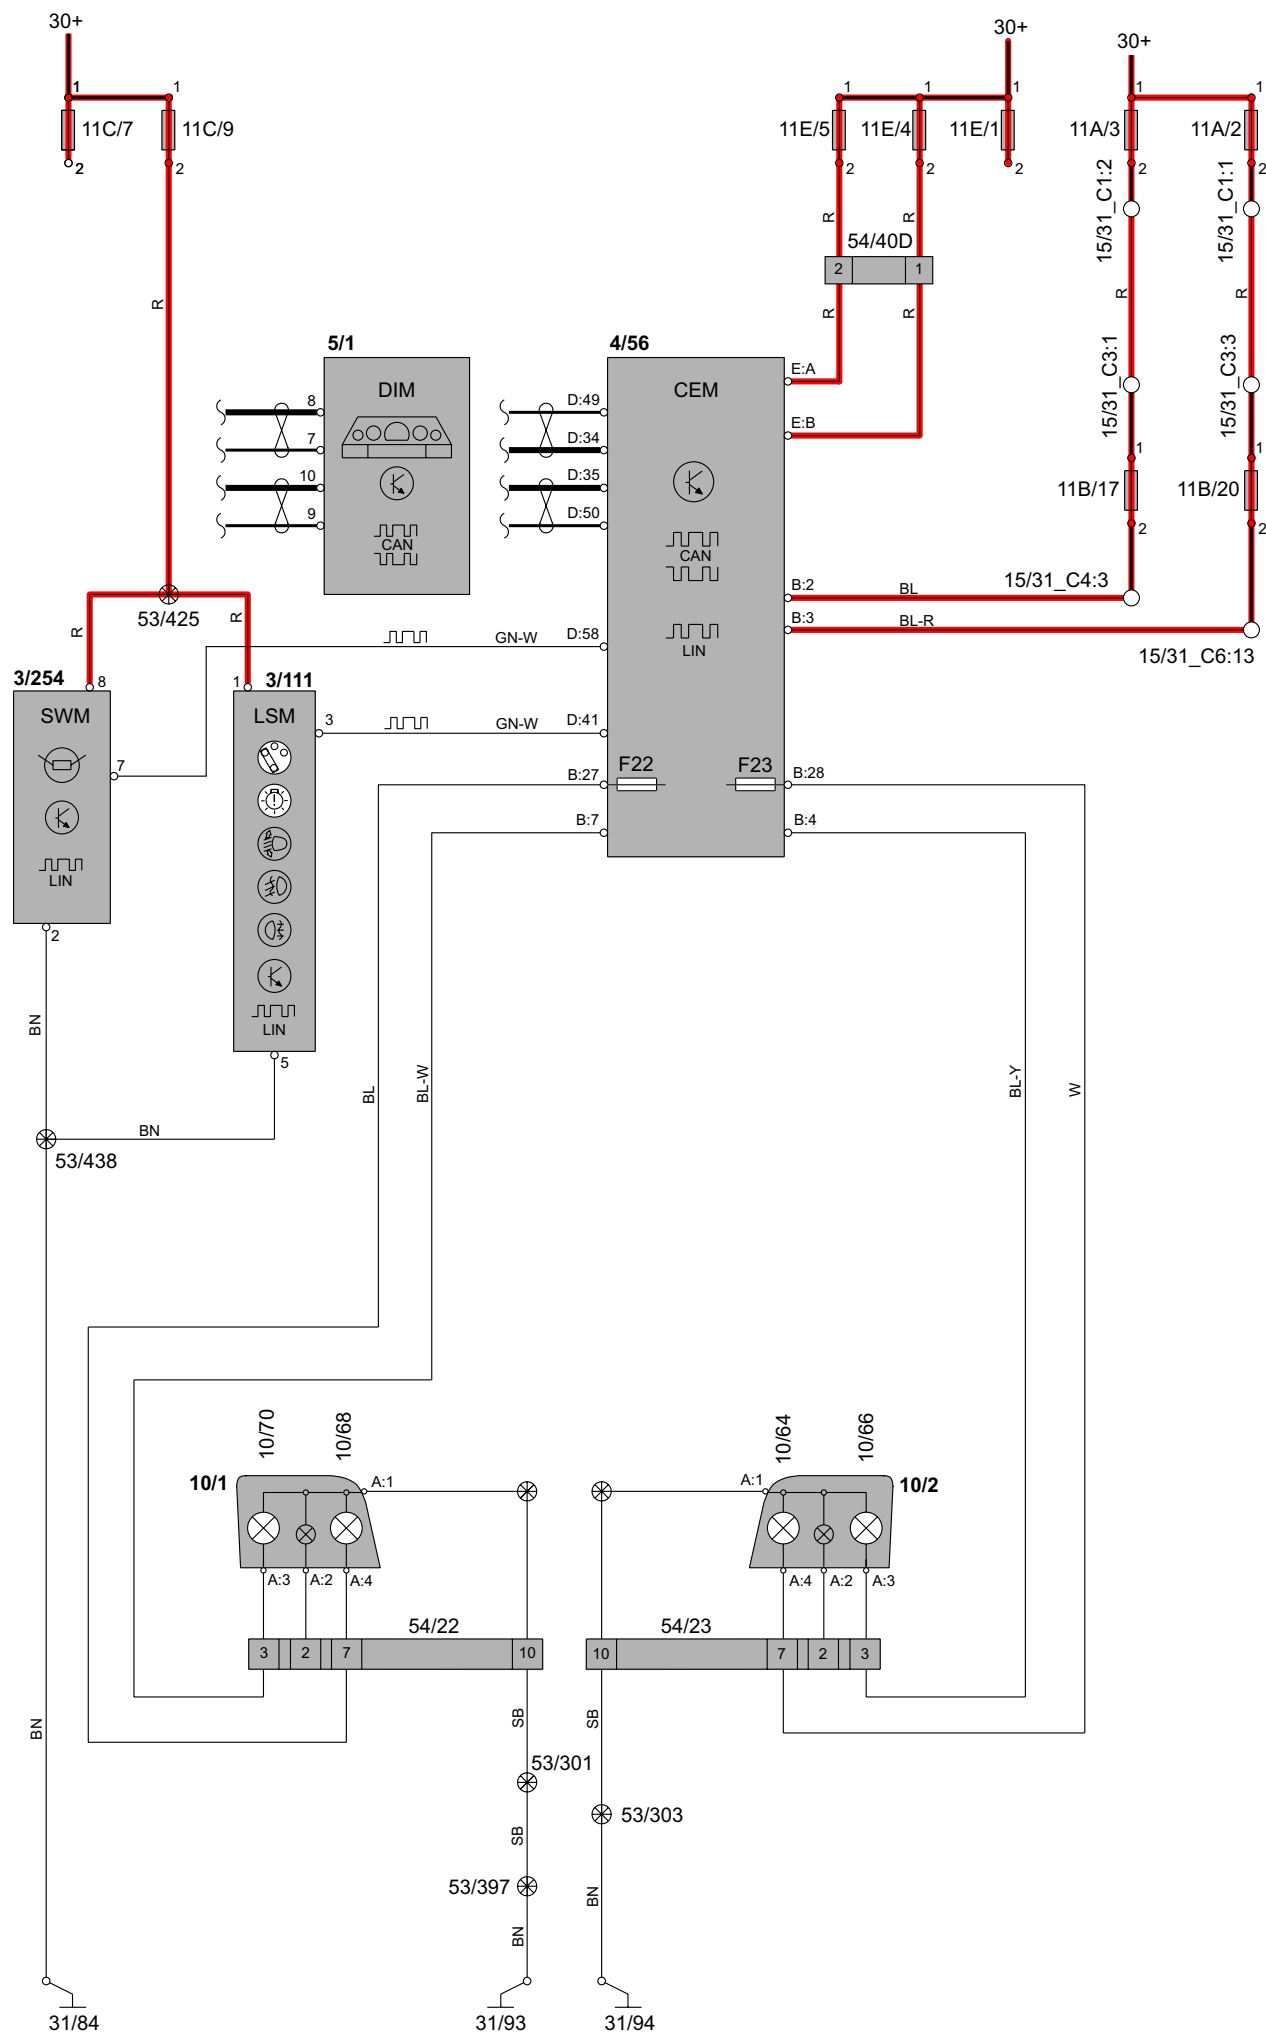


Grupp 35 Belysning Dimljus

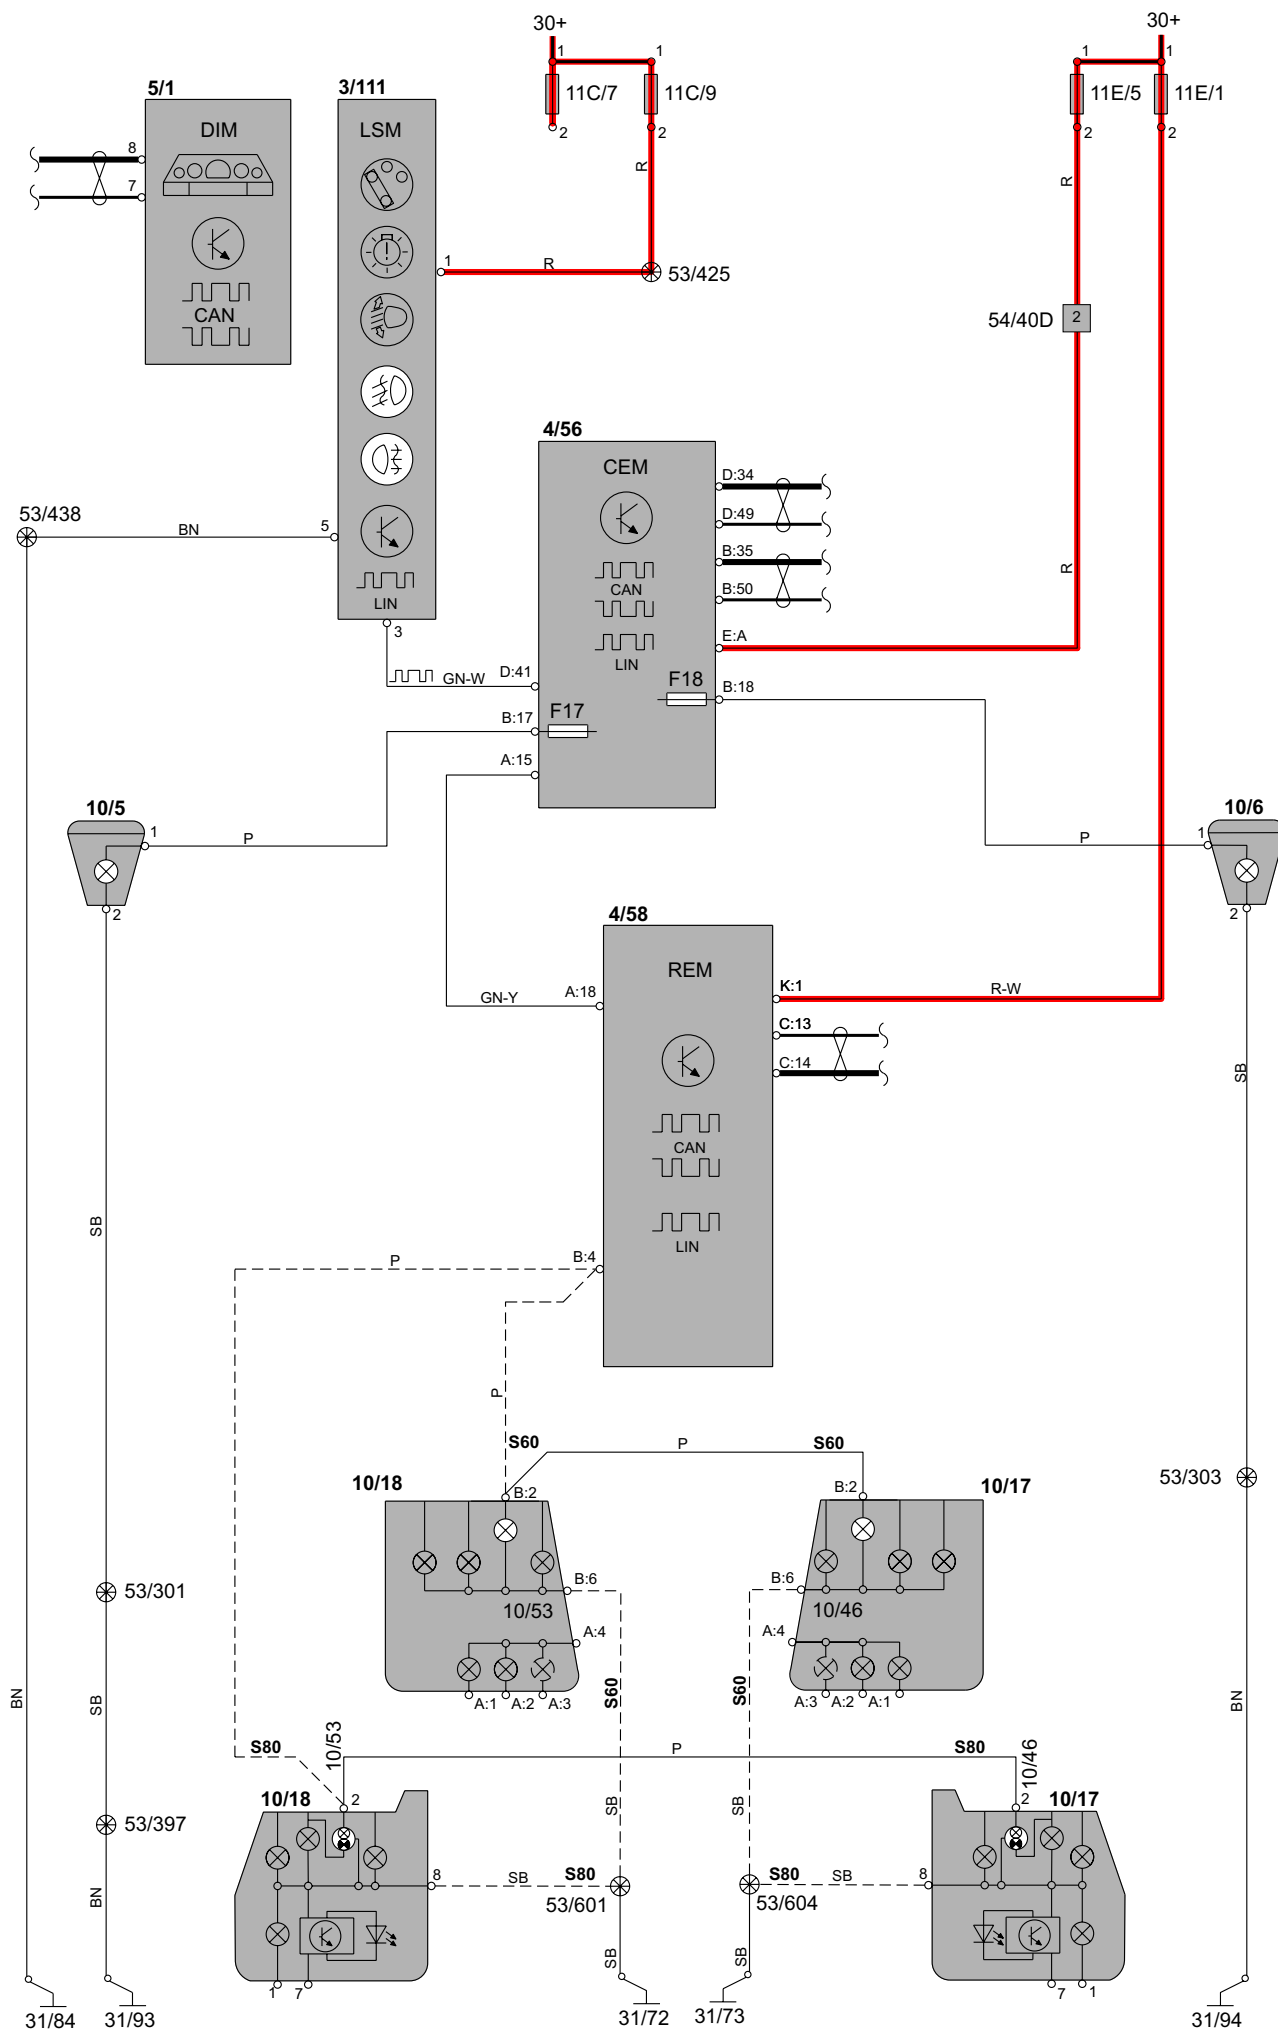


Grupp 35 Belysning

Bromsljus

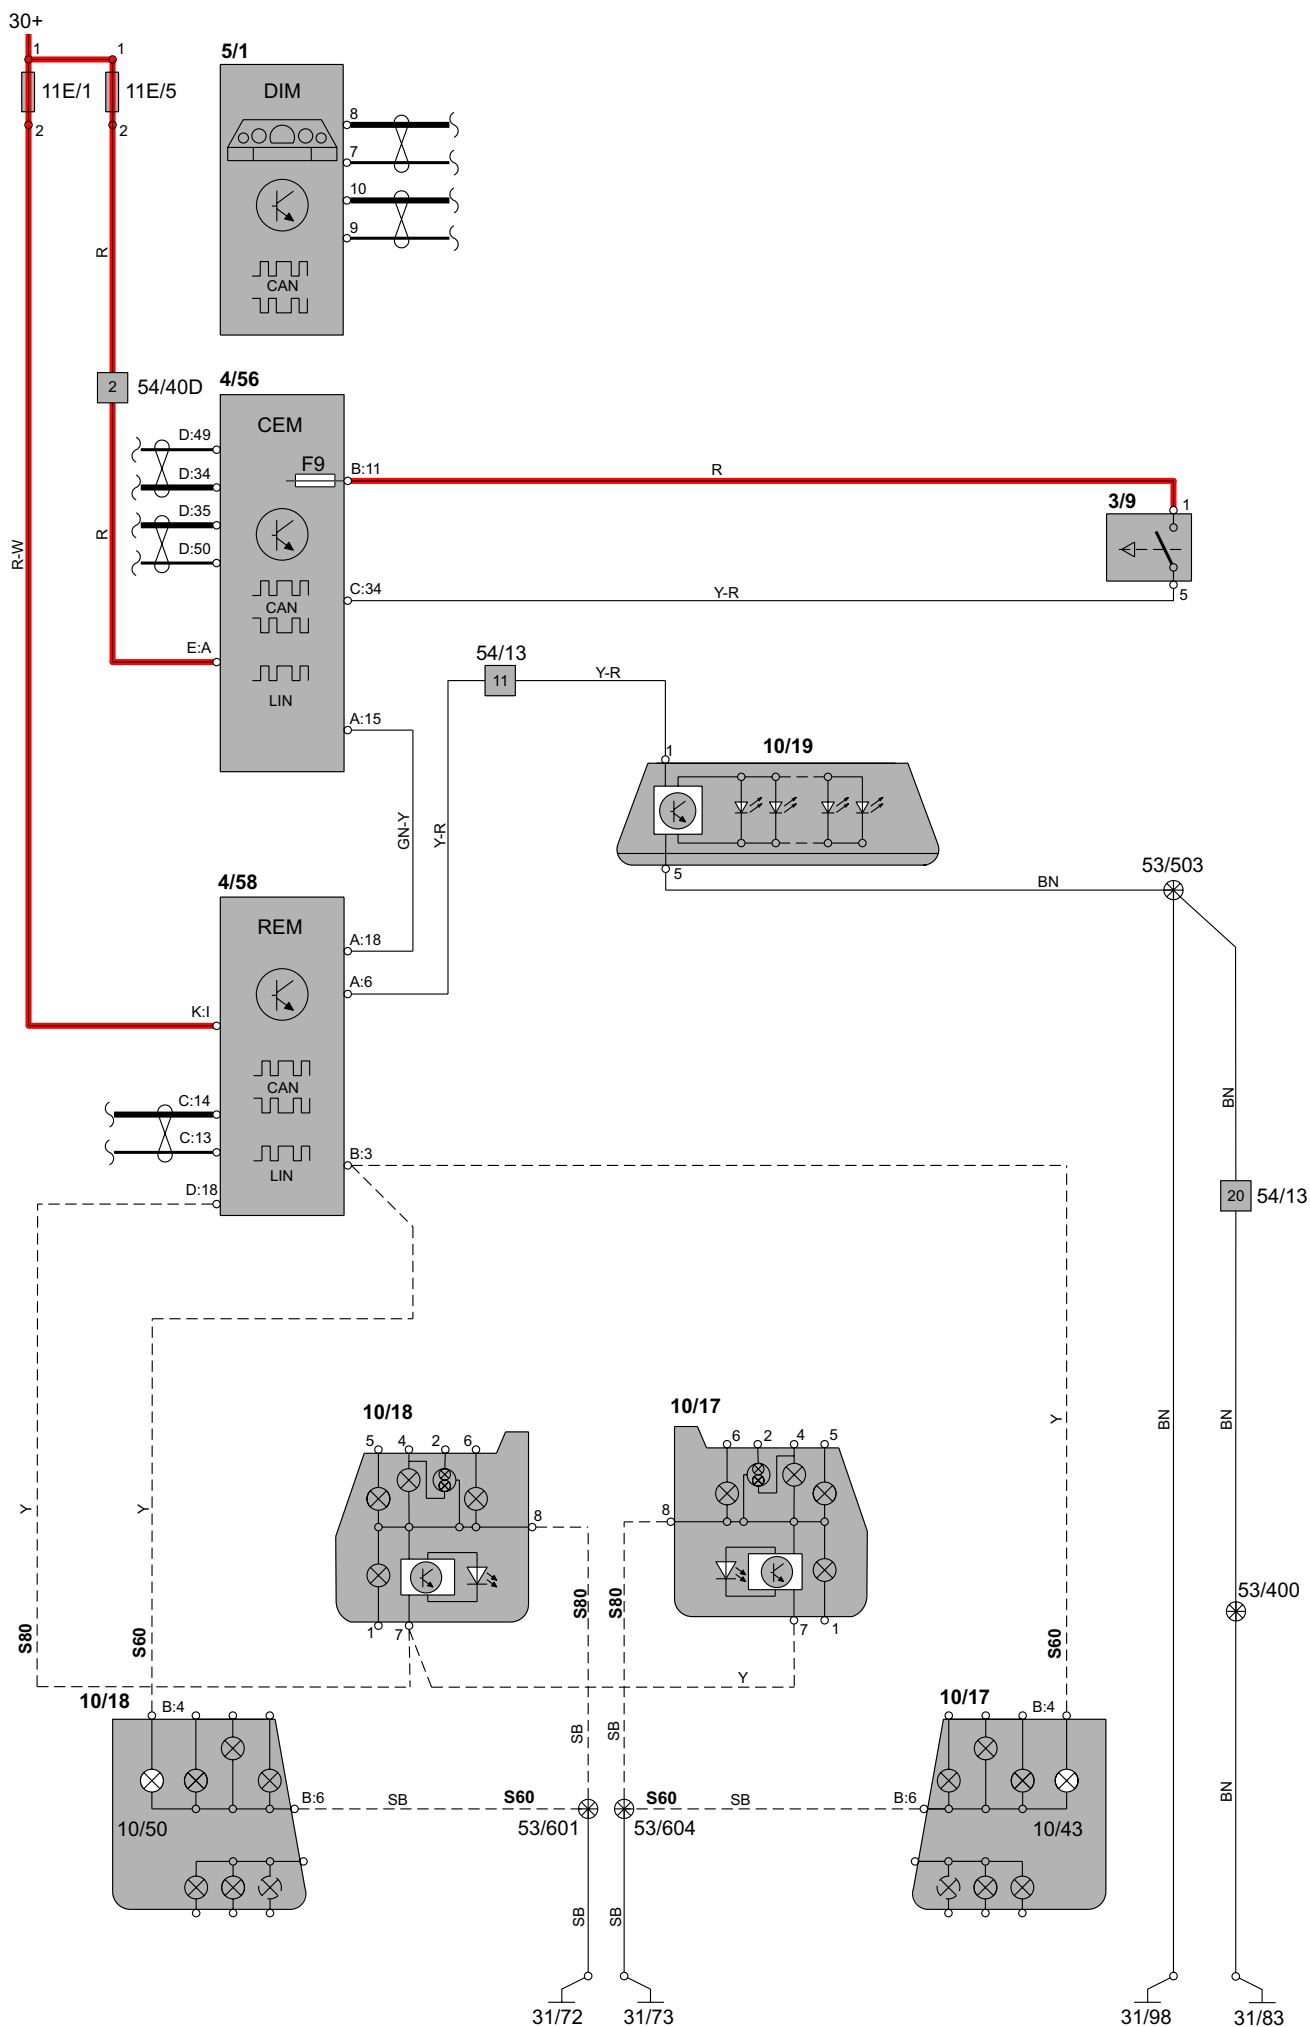


Grupp 35 Belysning Backljus

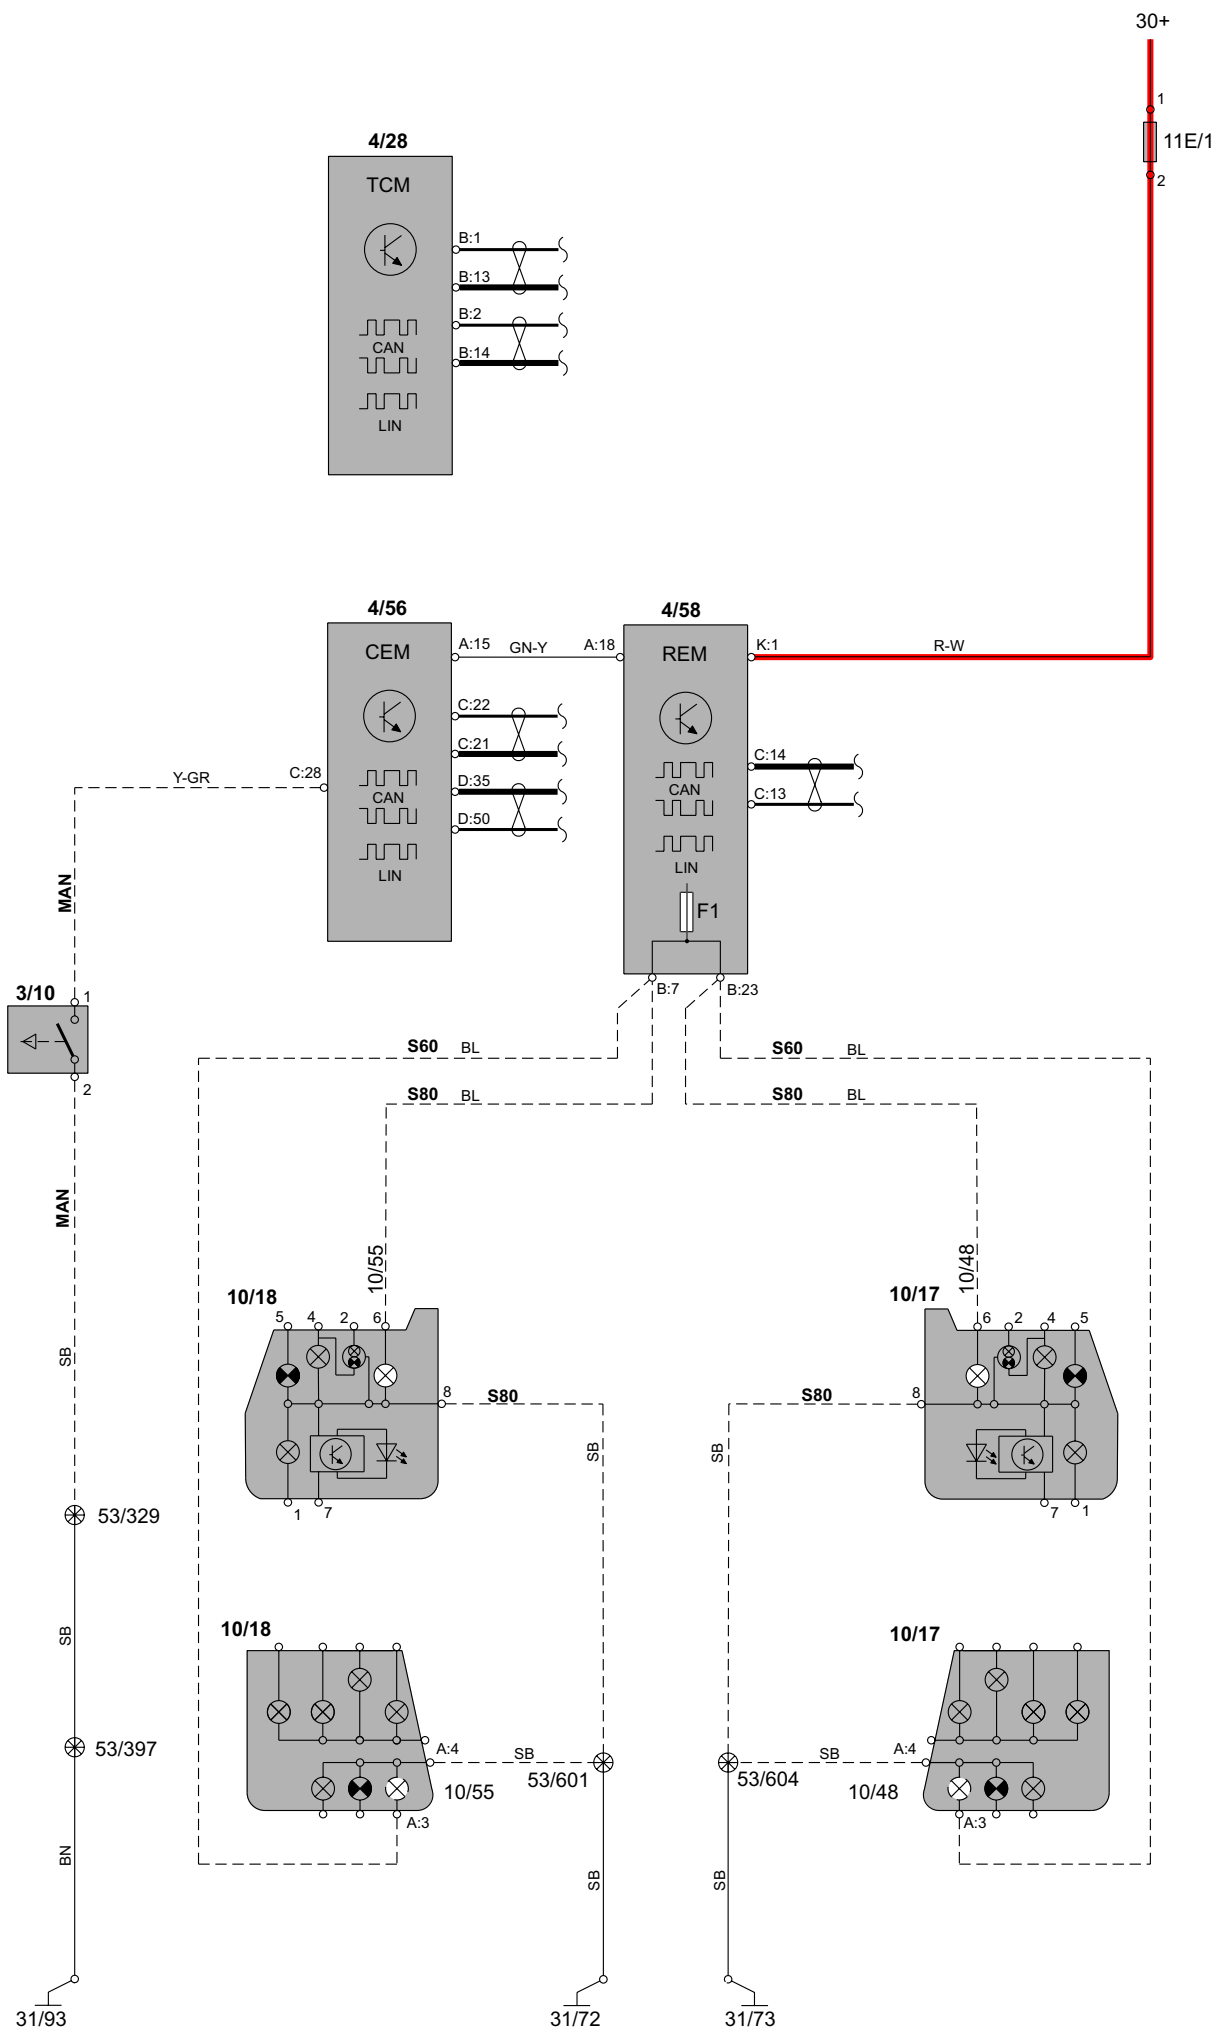


Grupp 35 Belysning

Positions-/parkeringsljus, bakljus & skytlbelysning S60

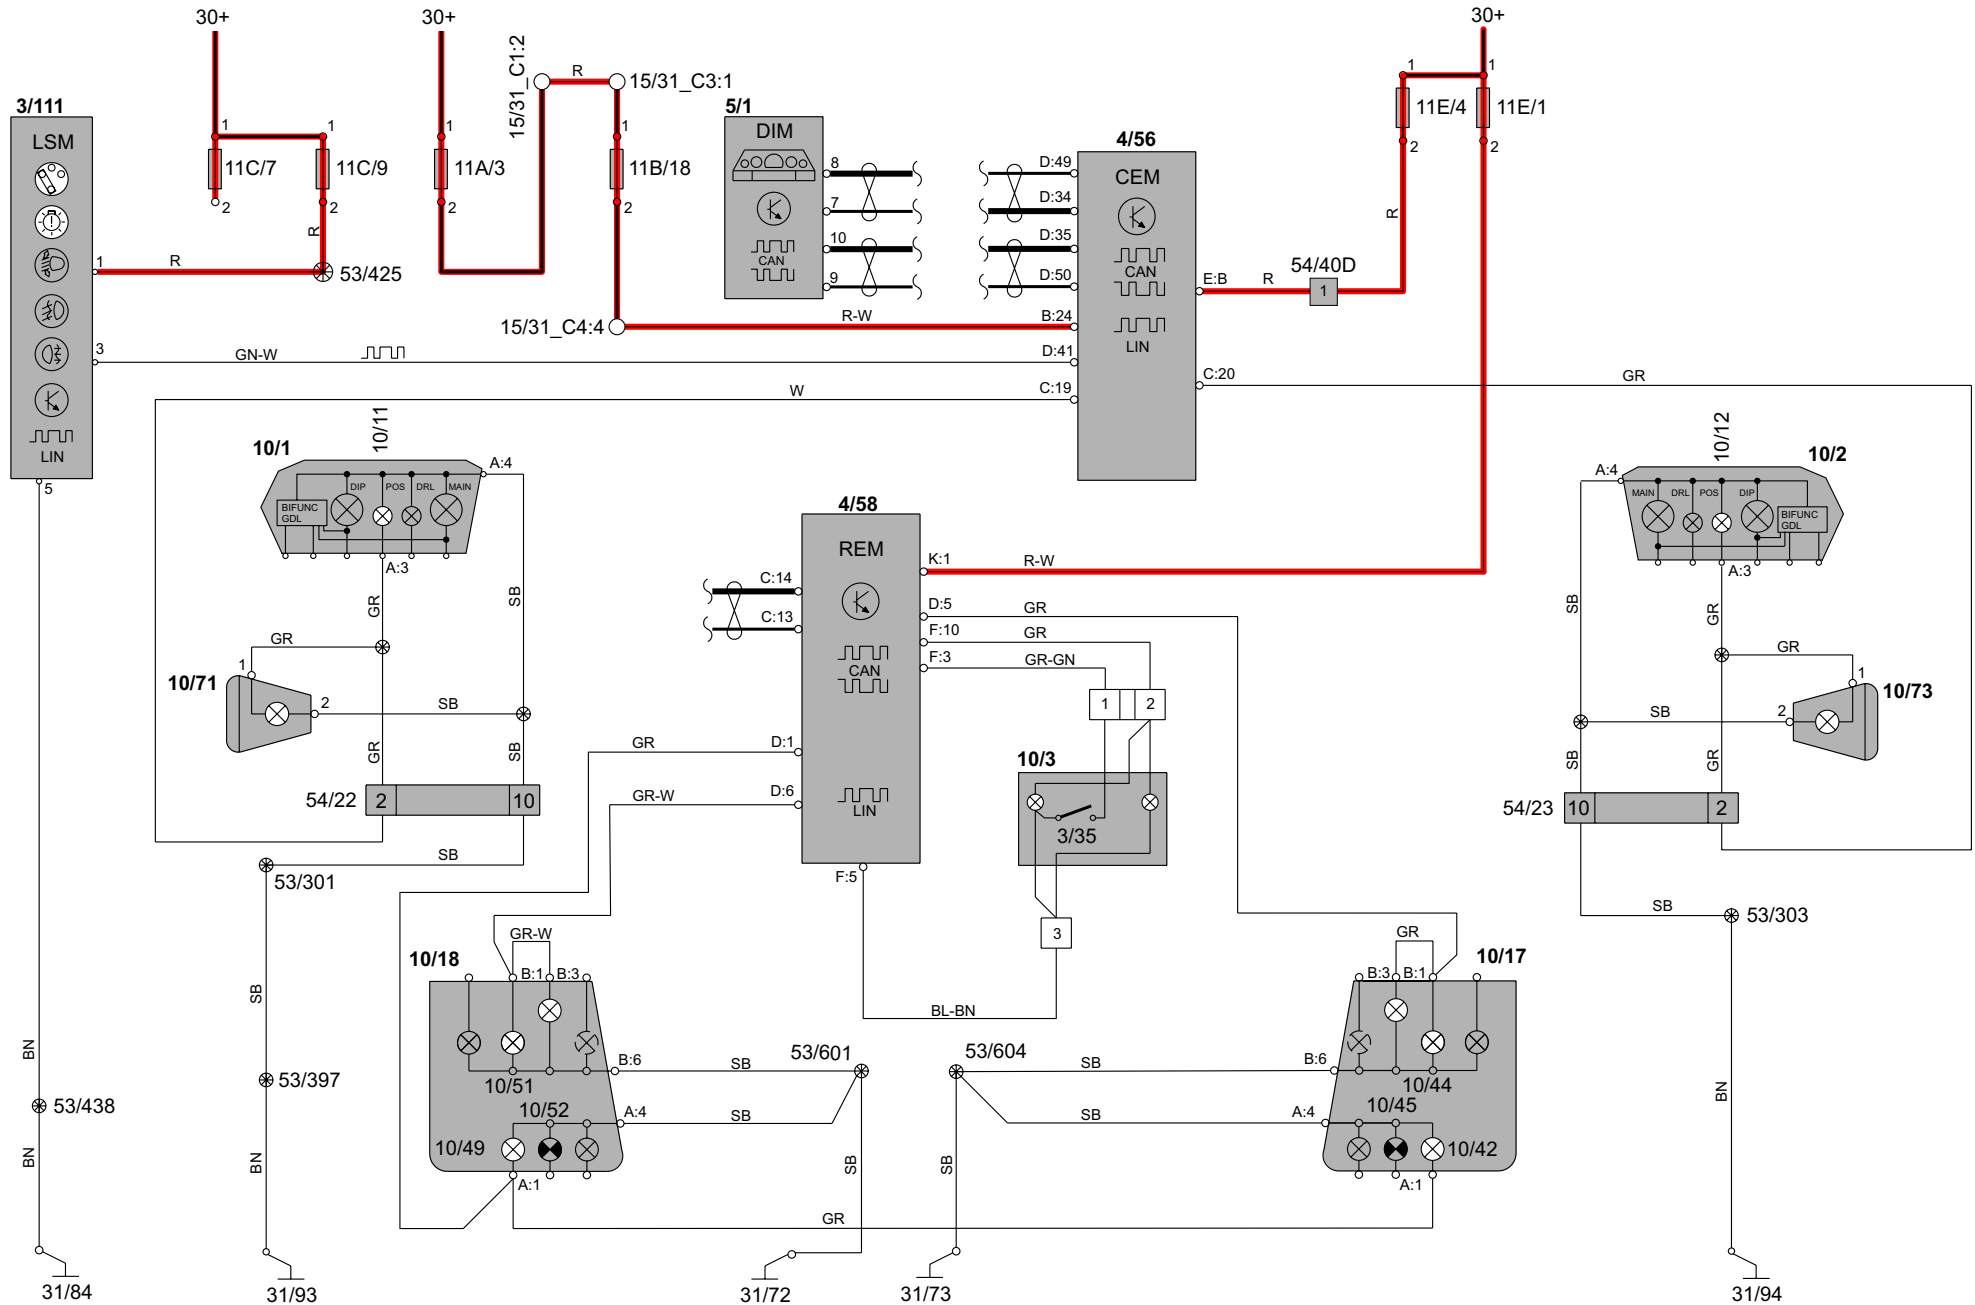


Grupp 35 Belysning

Positions-/parkeringsljus, bakljus & skytlbelysning S80

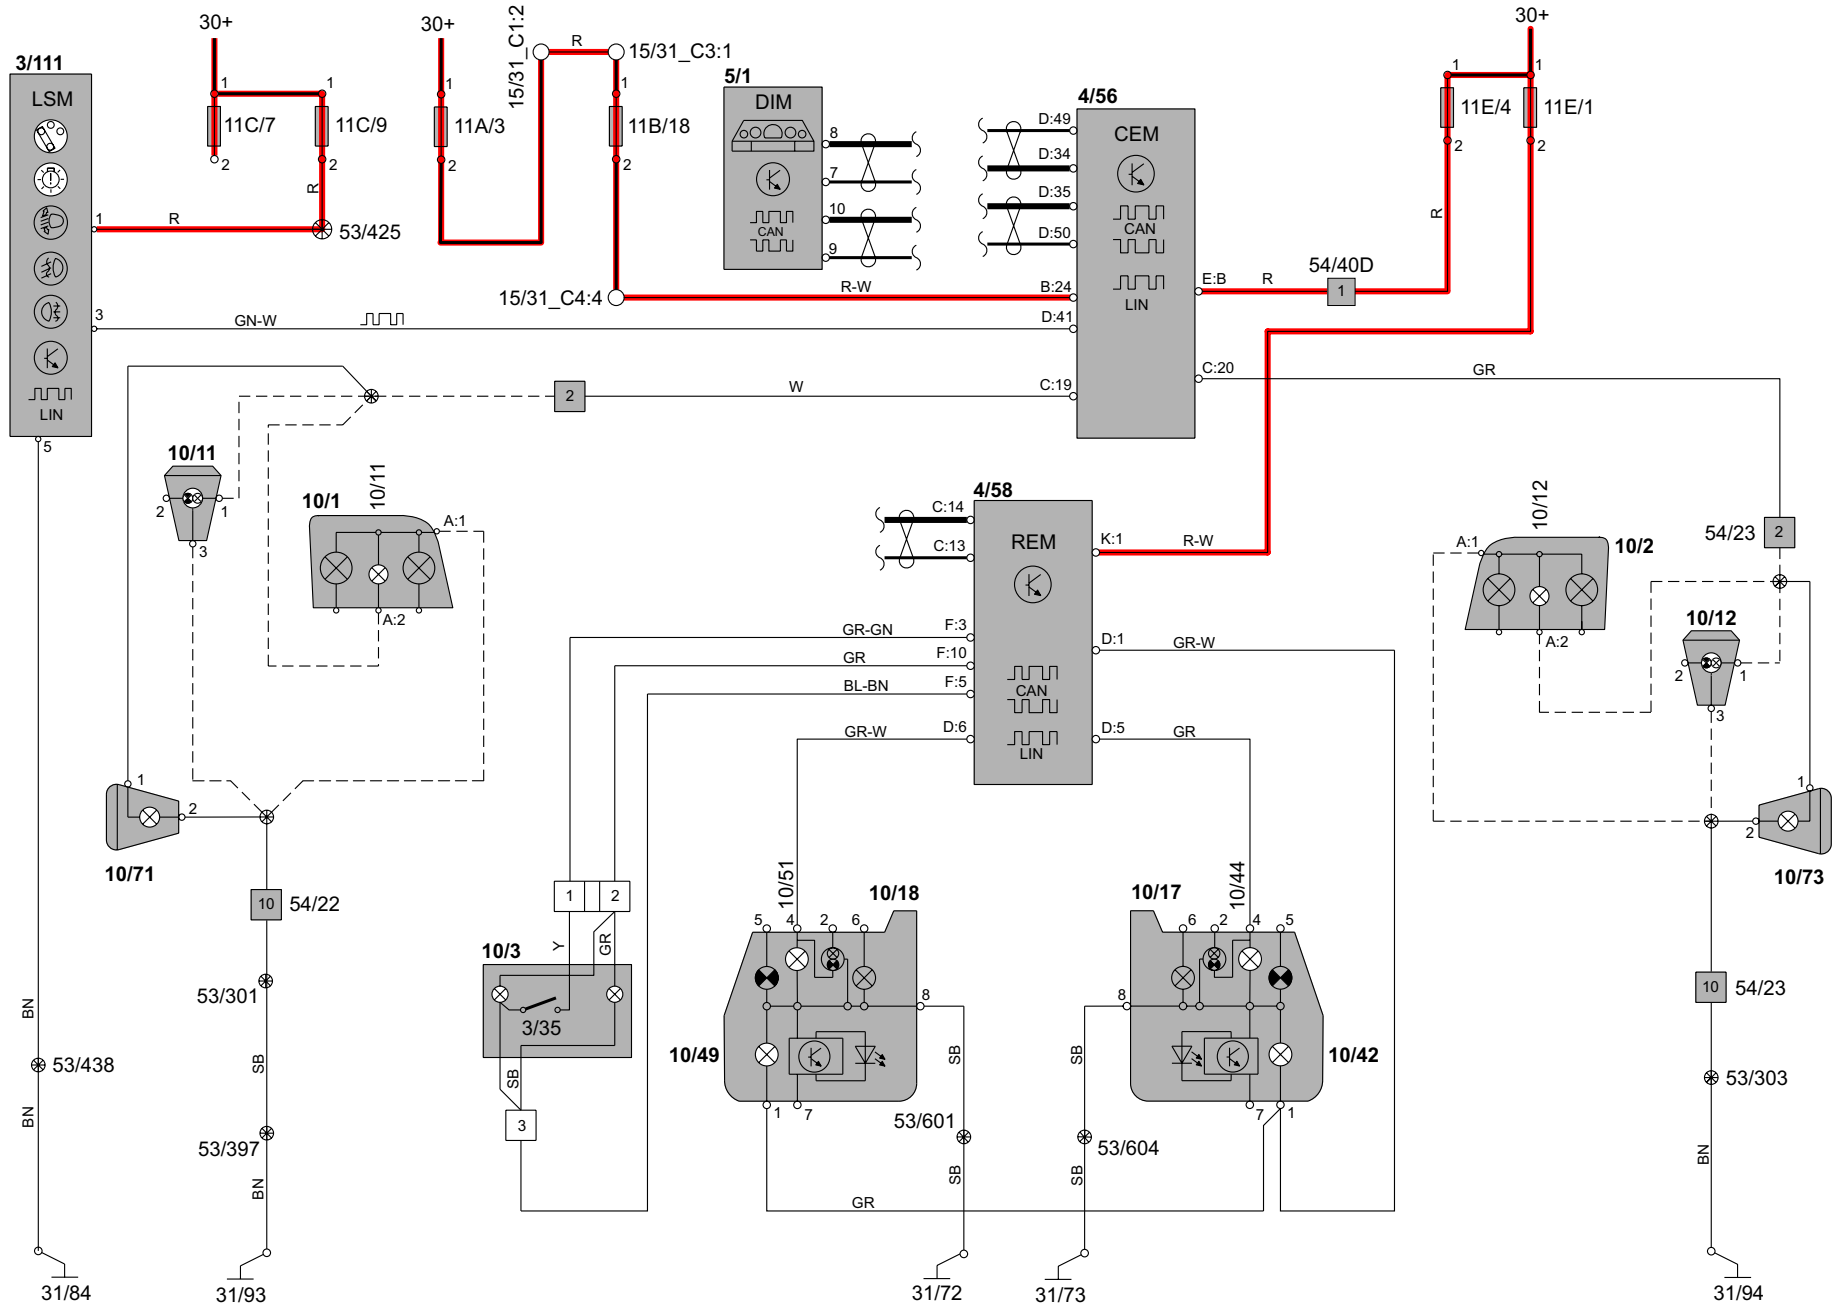


Grupp 35 Belysning Trygghetsbelysning

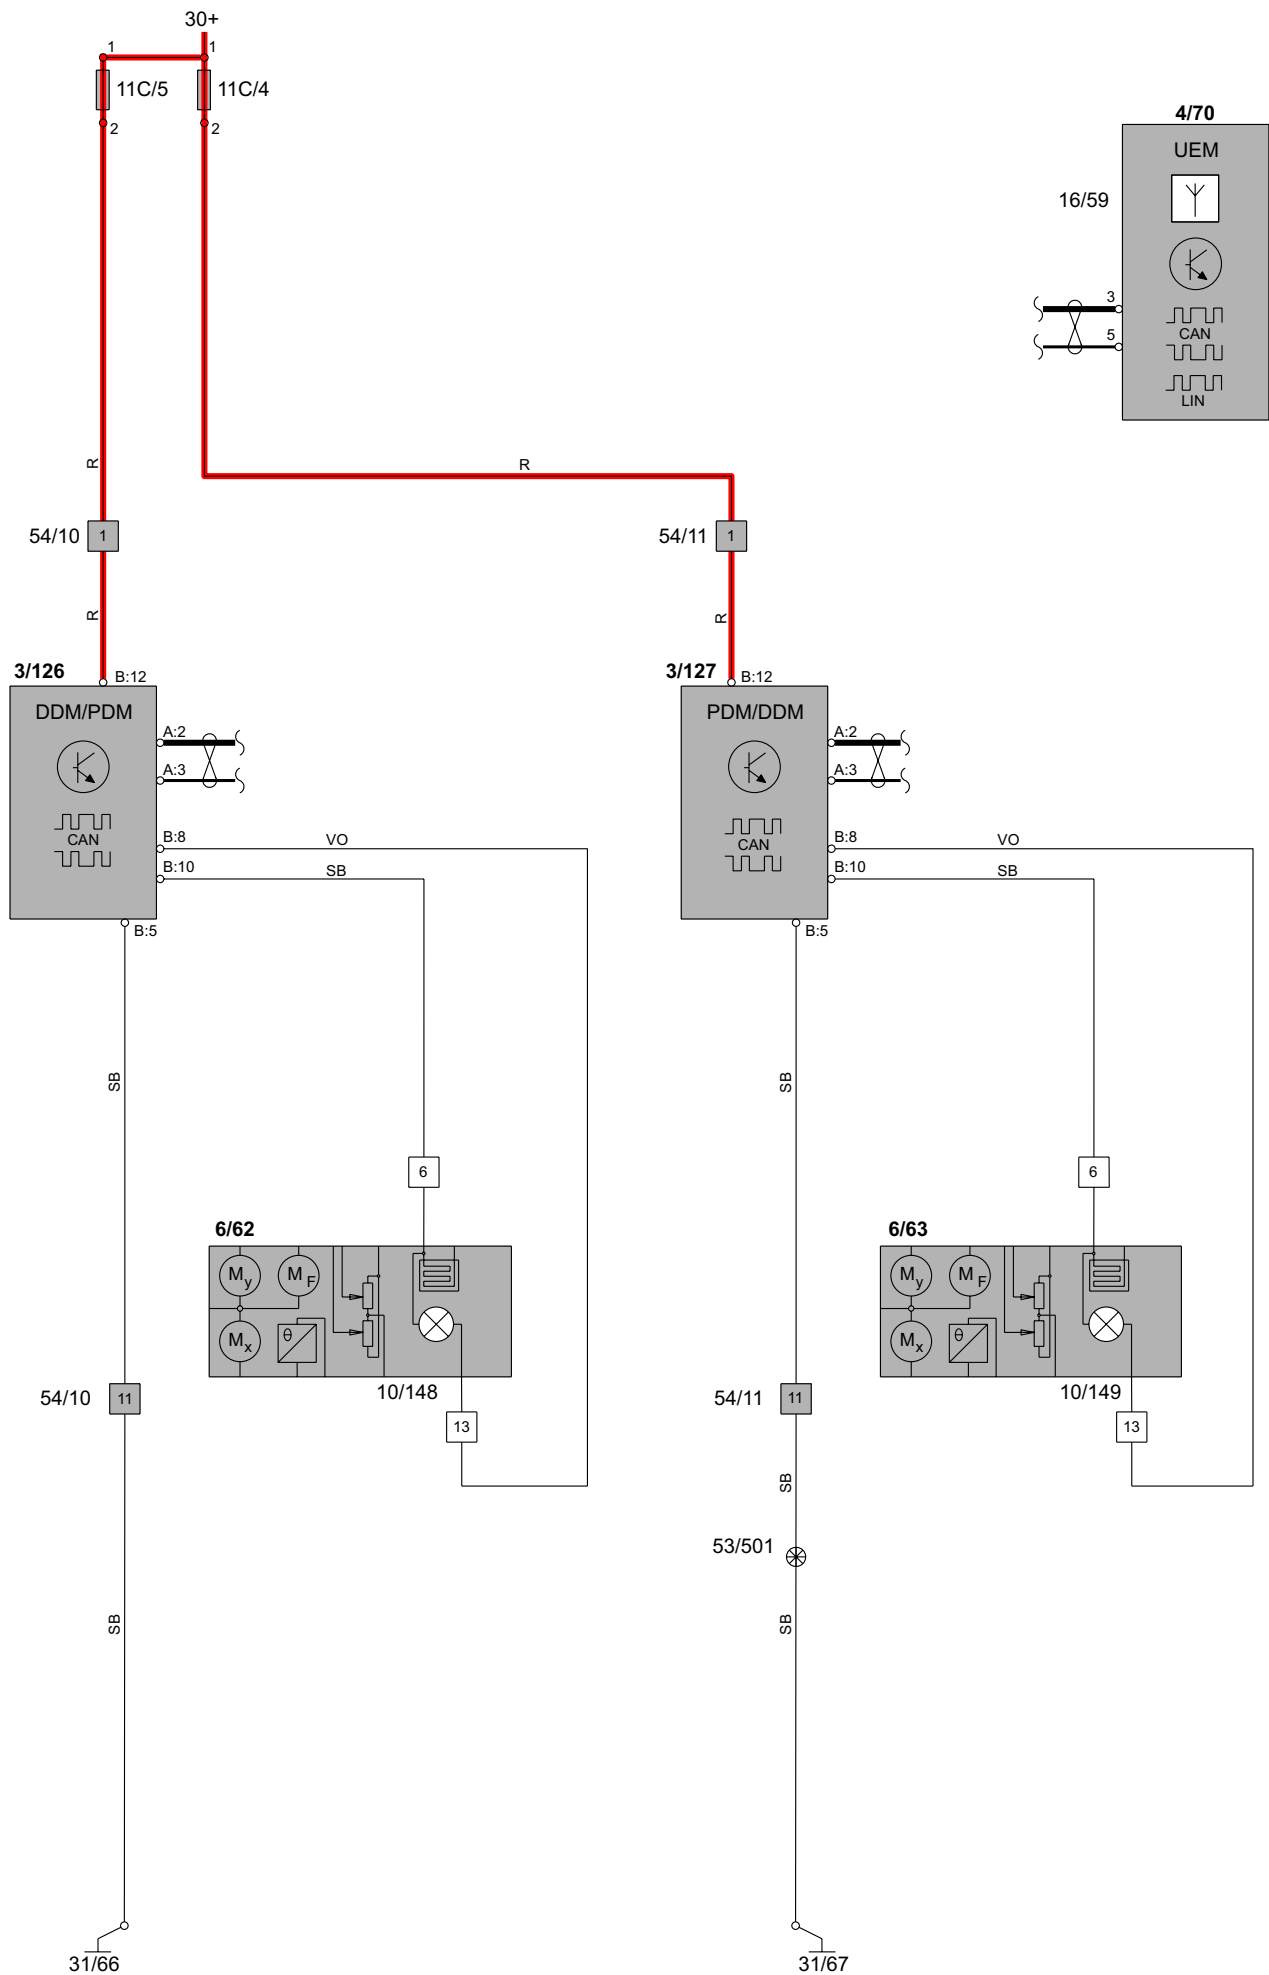


Grupp 35 Belysning

Innerbelysning

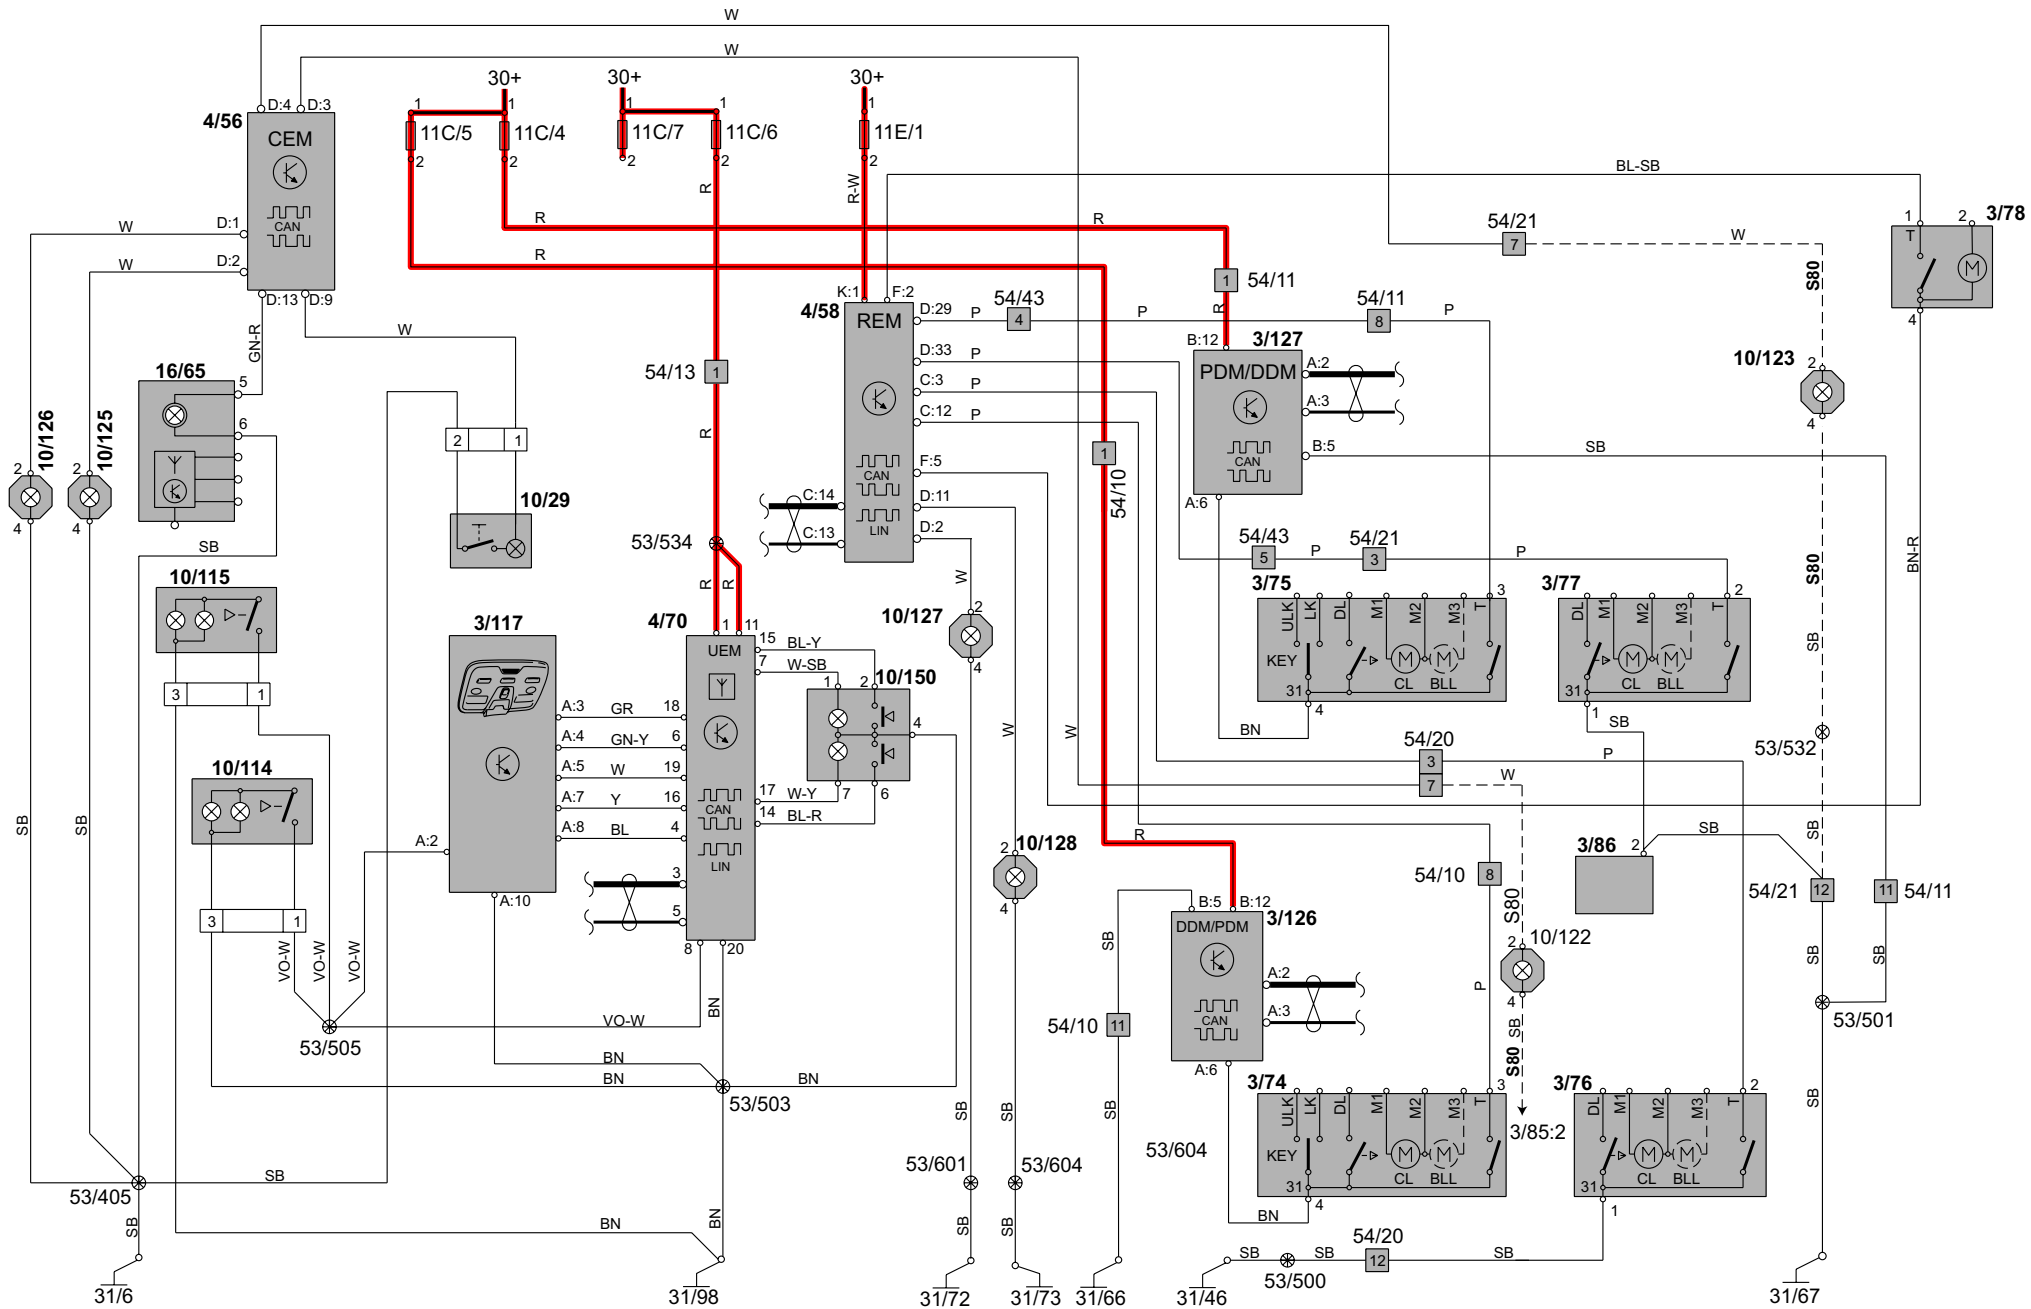


Grupp 35 Belysning

Ljuslängdsreglering

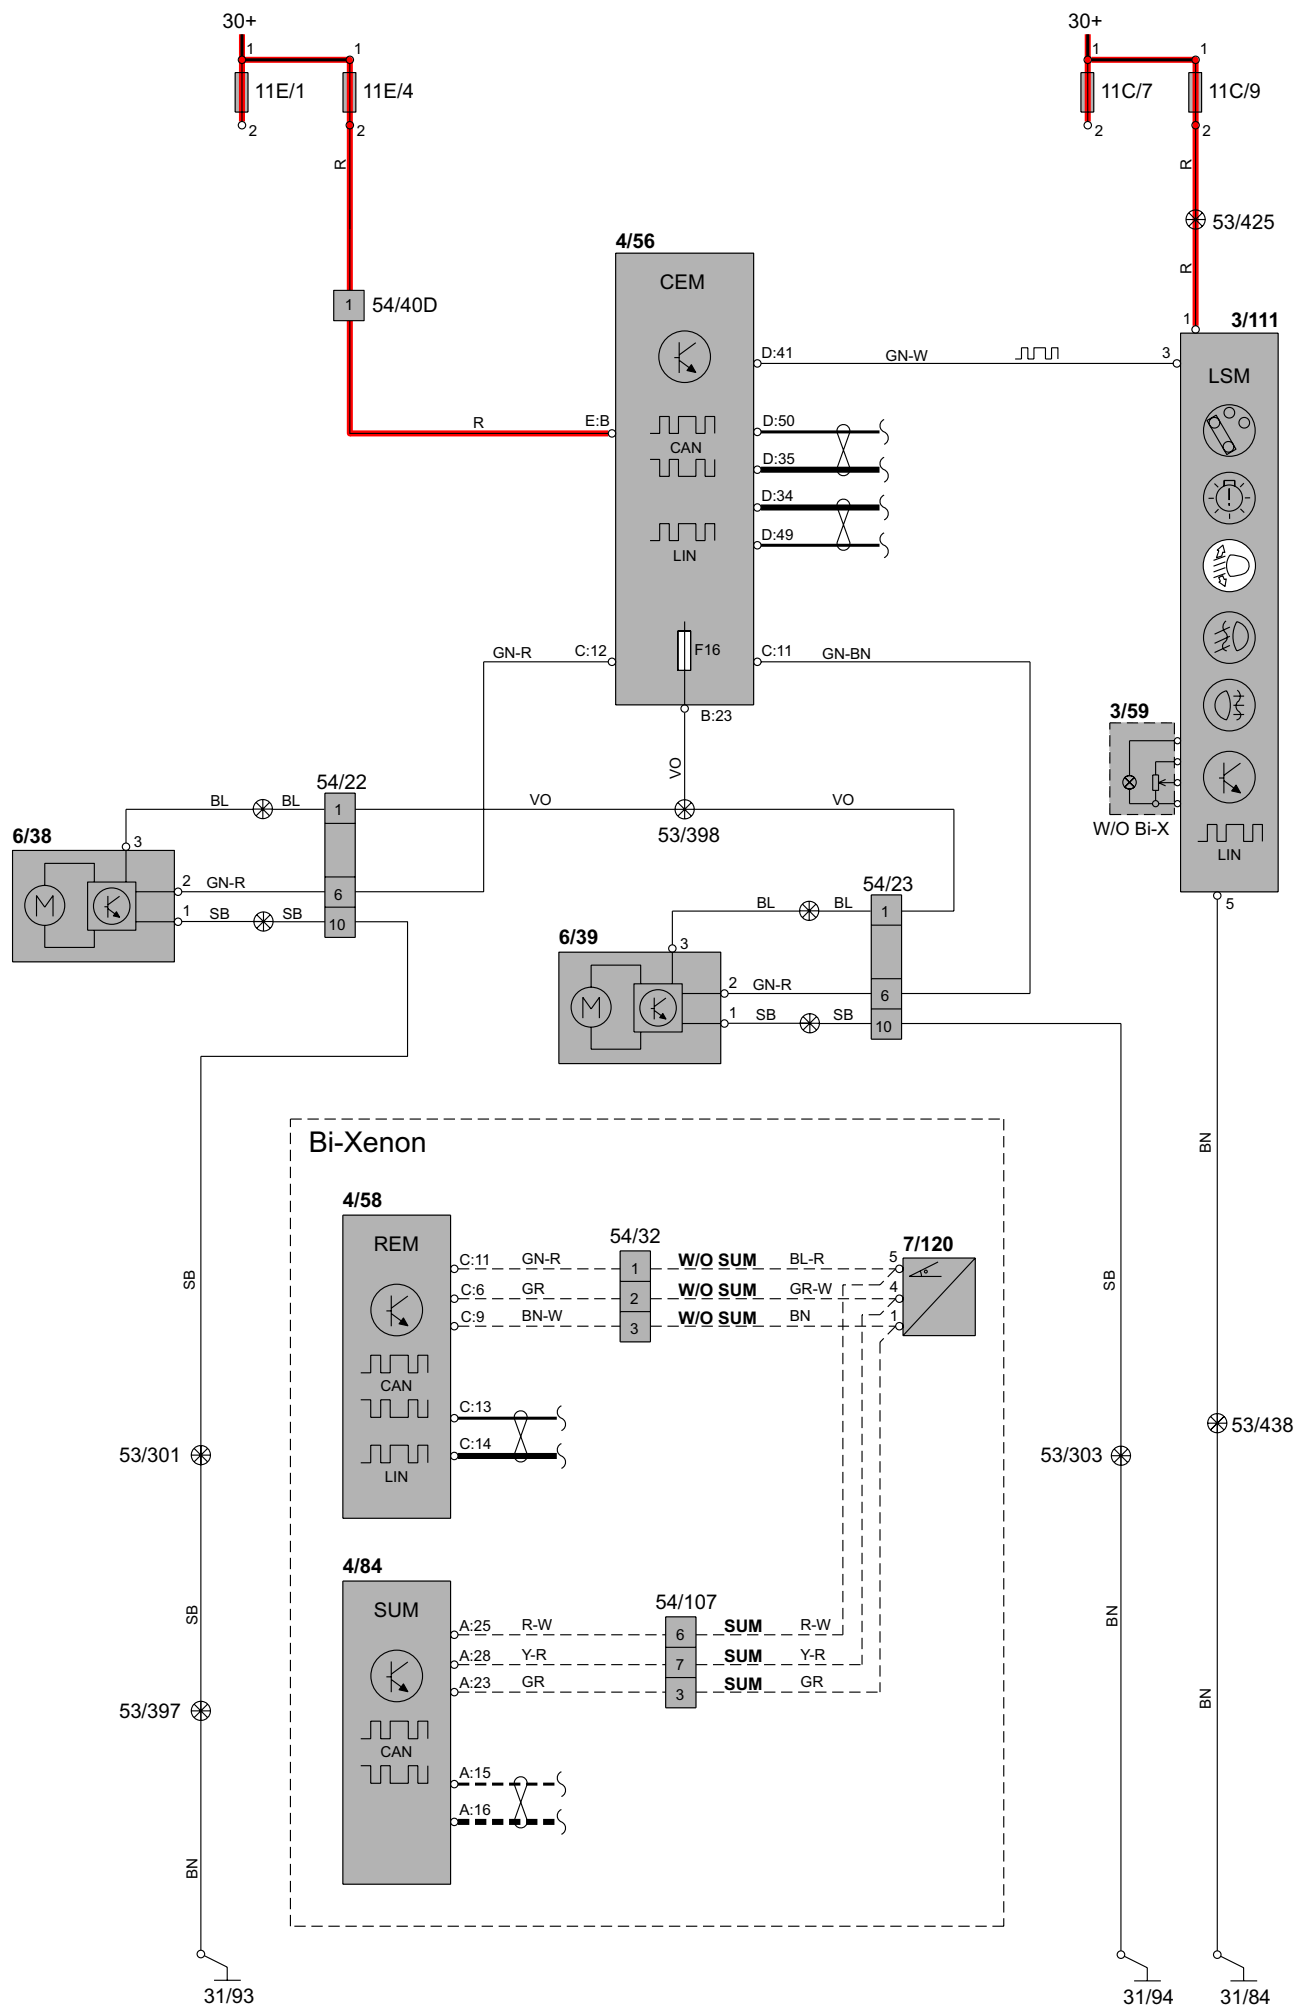


Grupp 35 Belysning, Tillbehör Extraljus

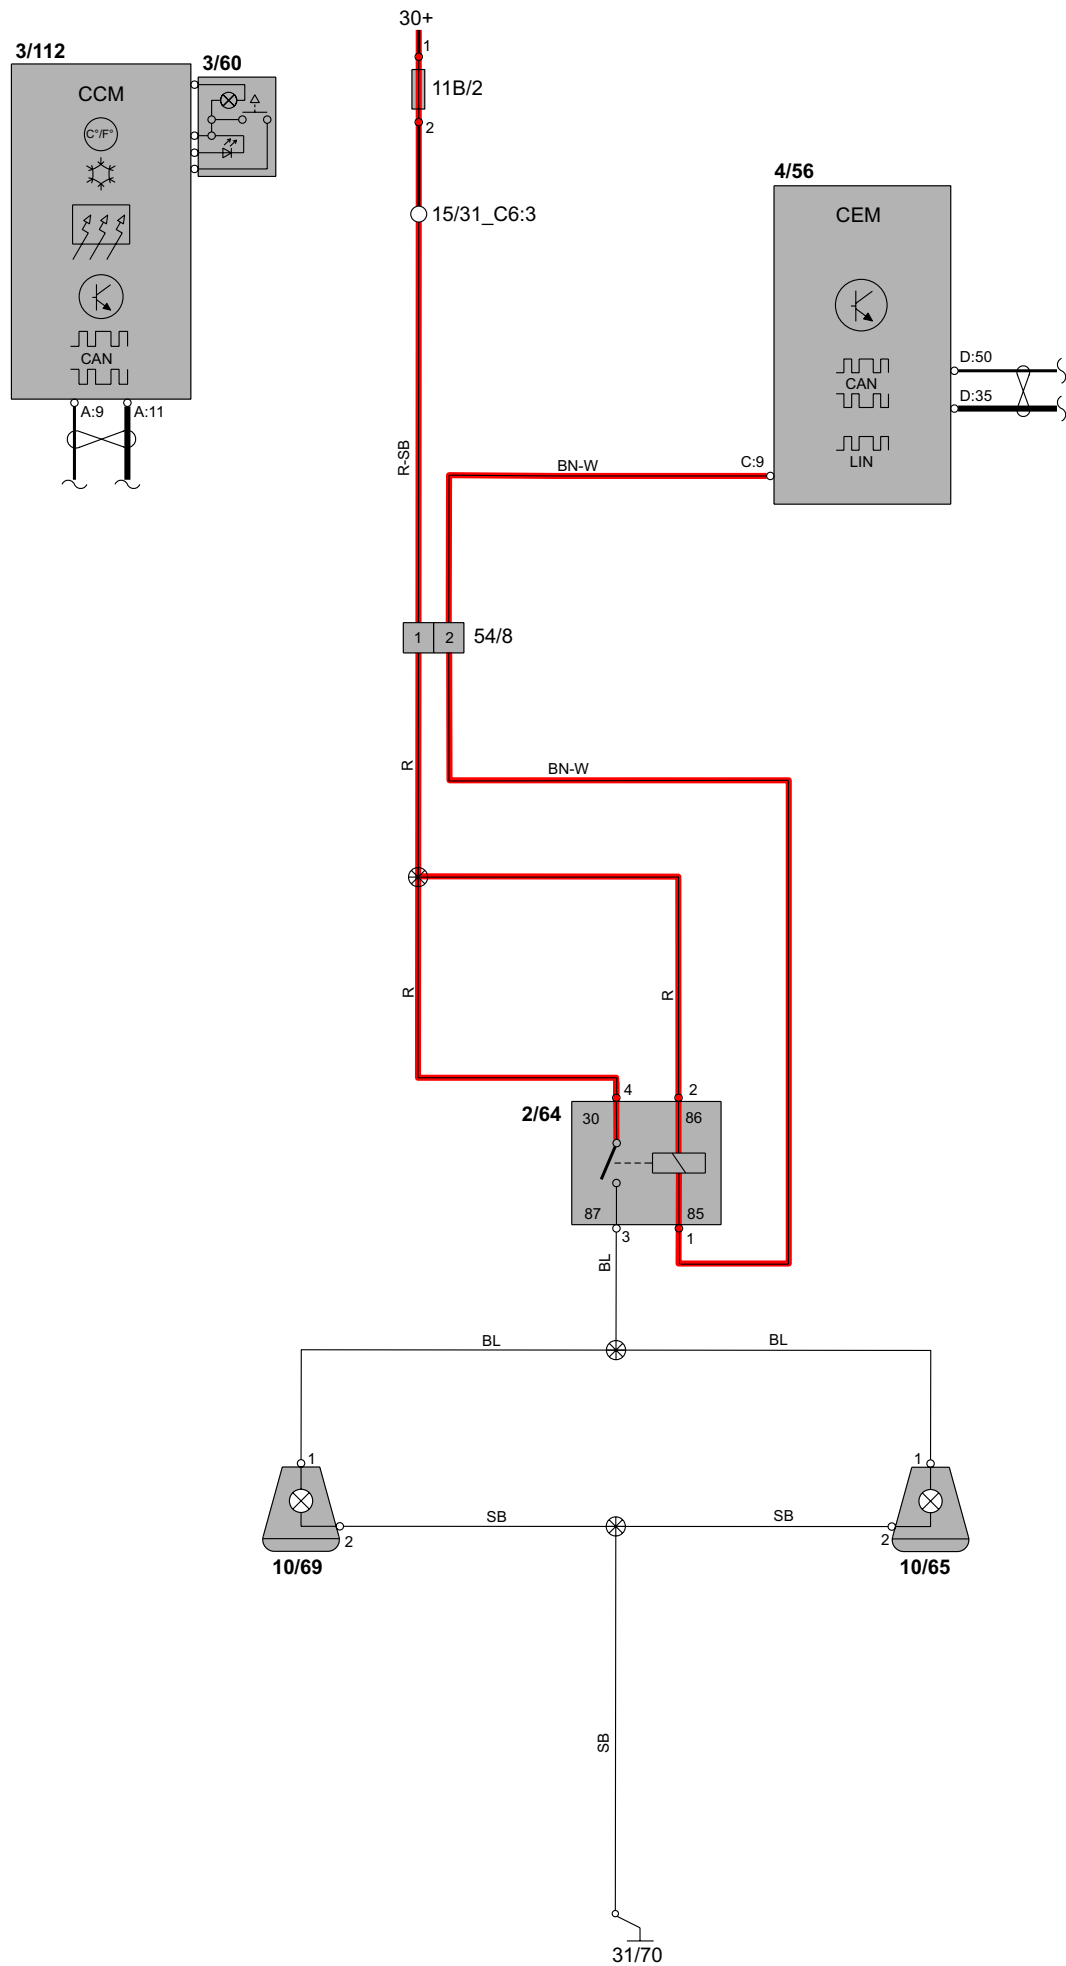


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning


Regnsensor

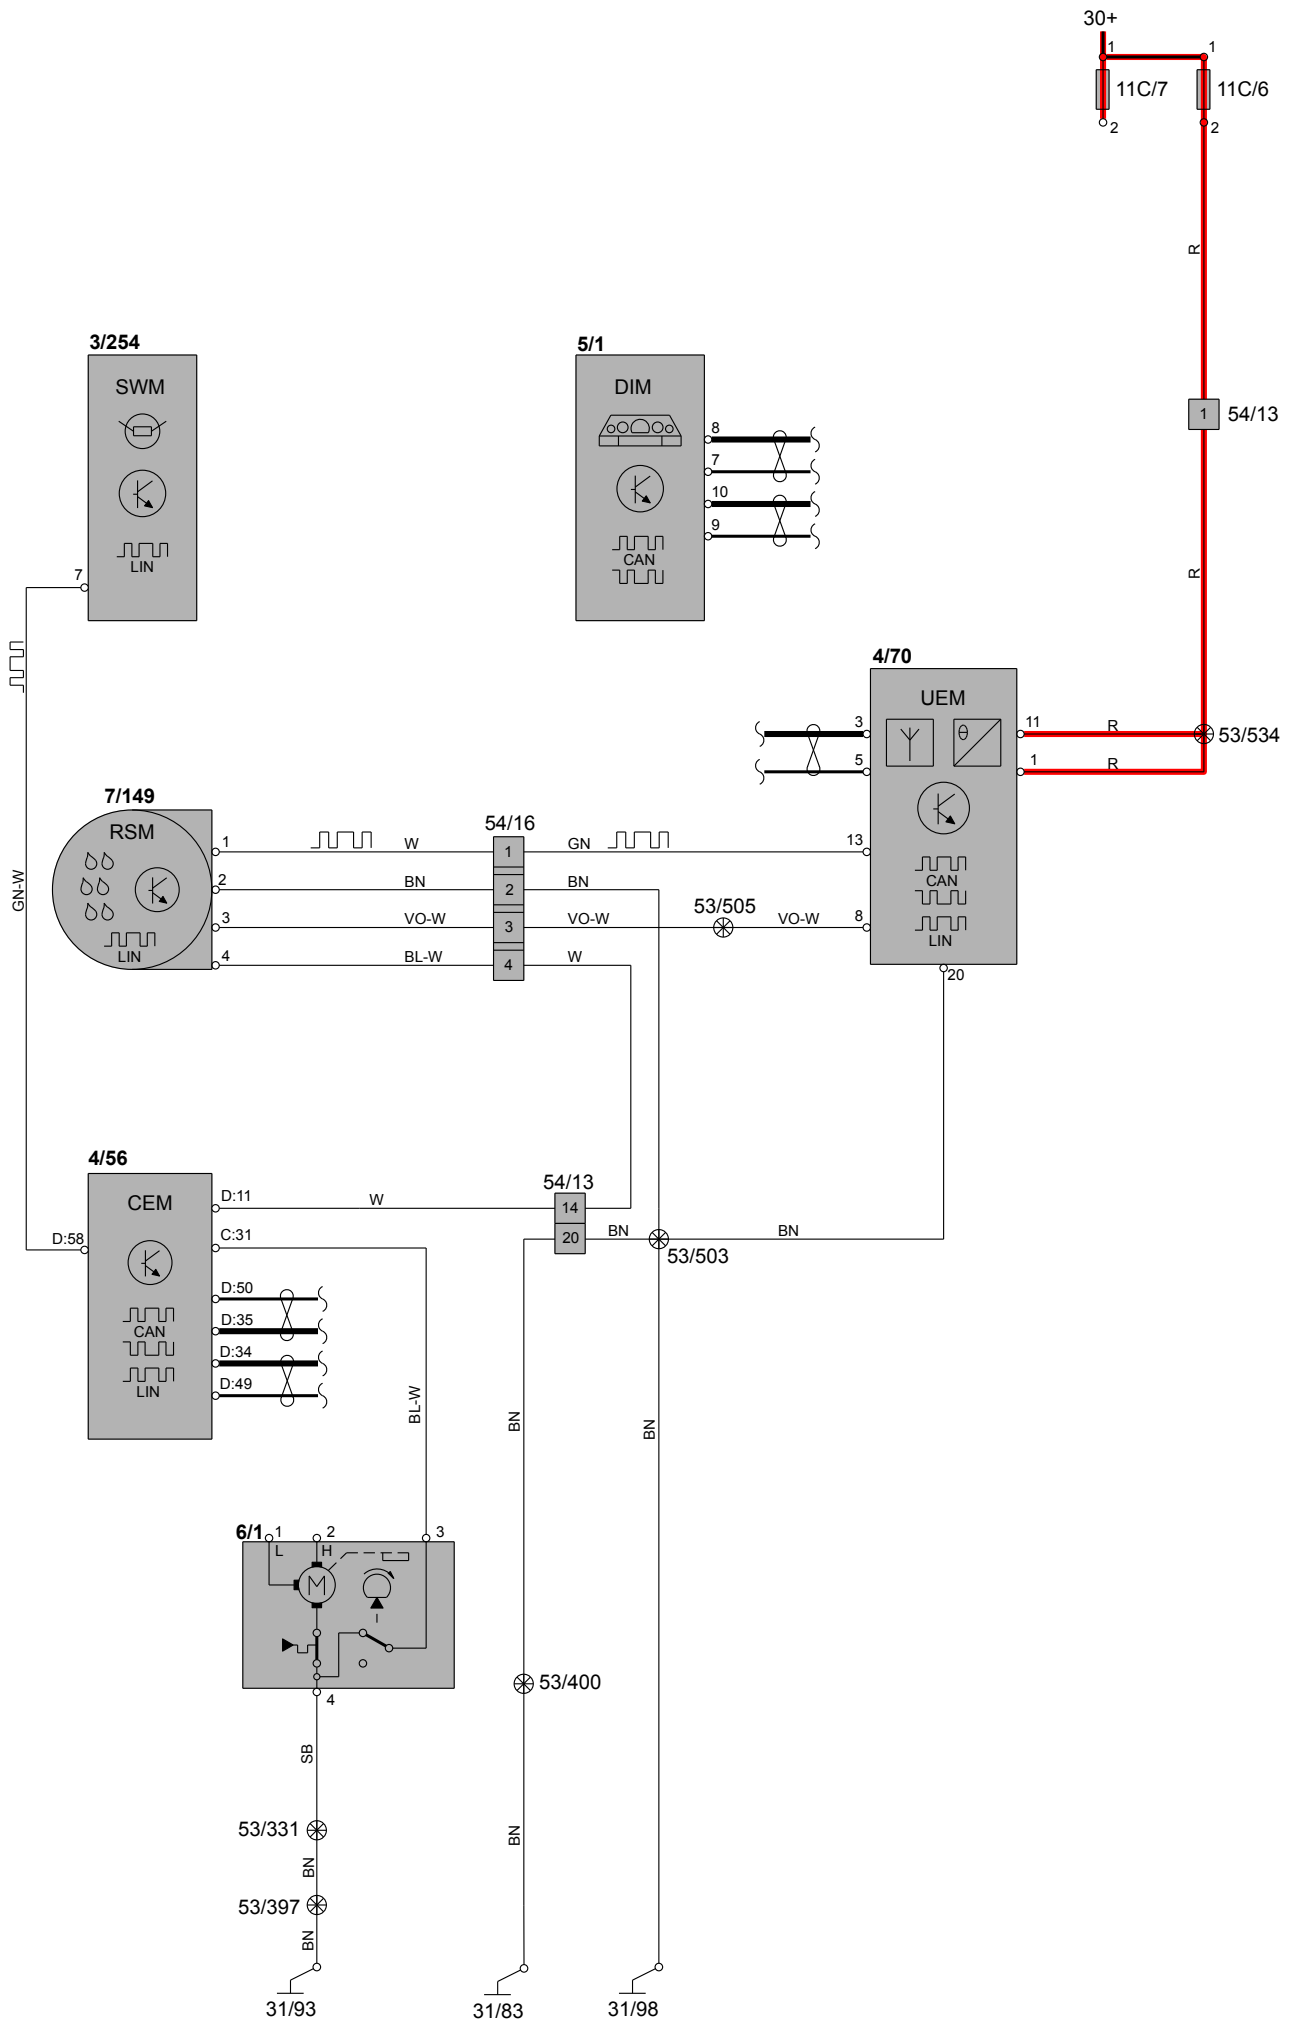


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning Körriktningsvisare och varningsblinkers

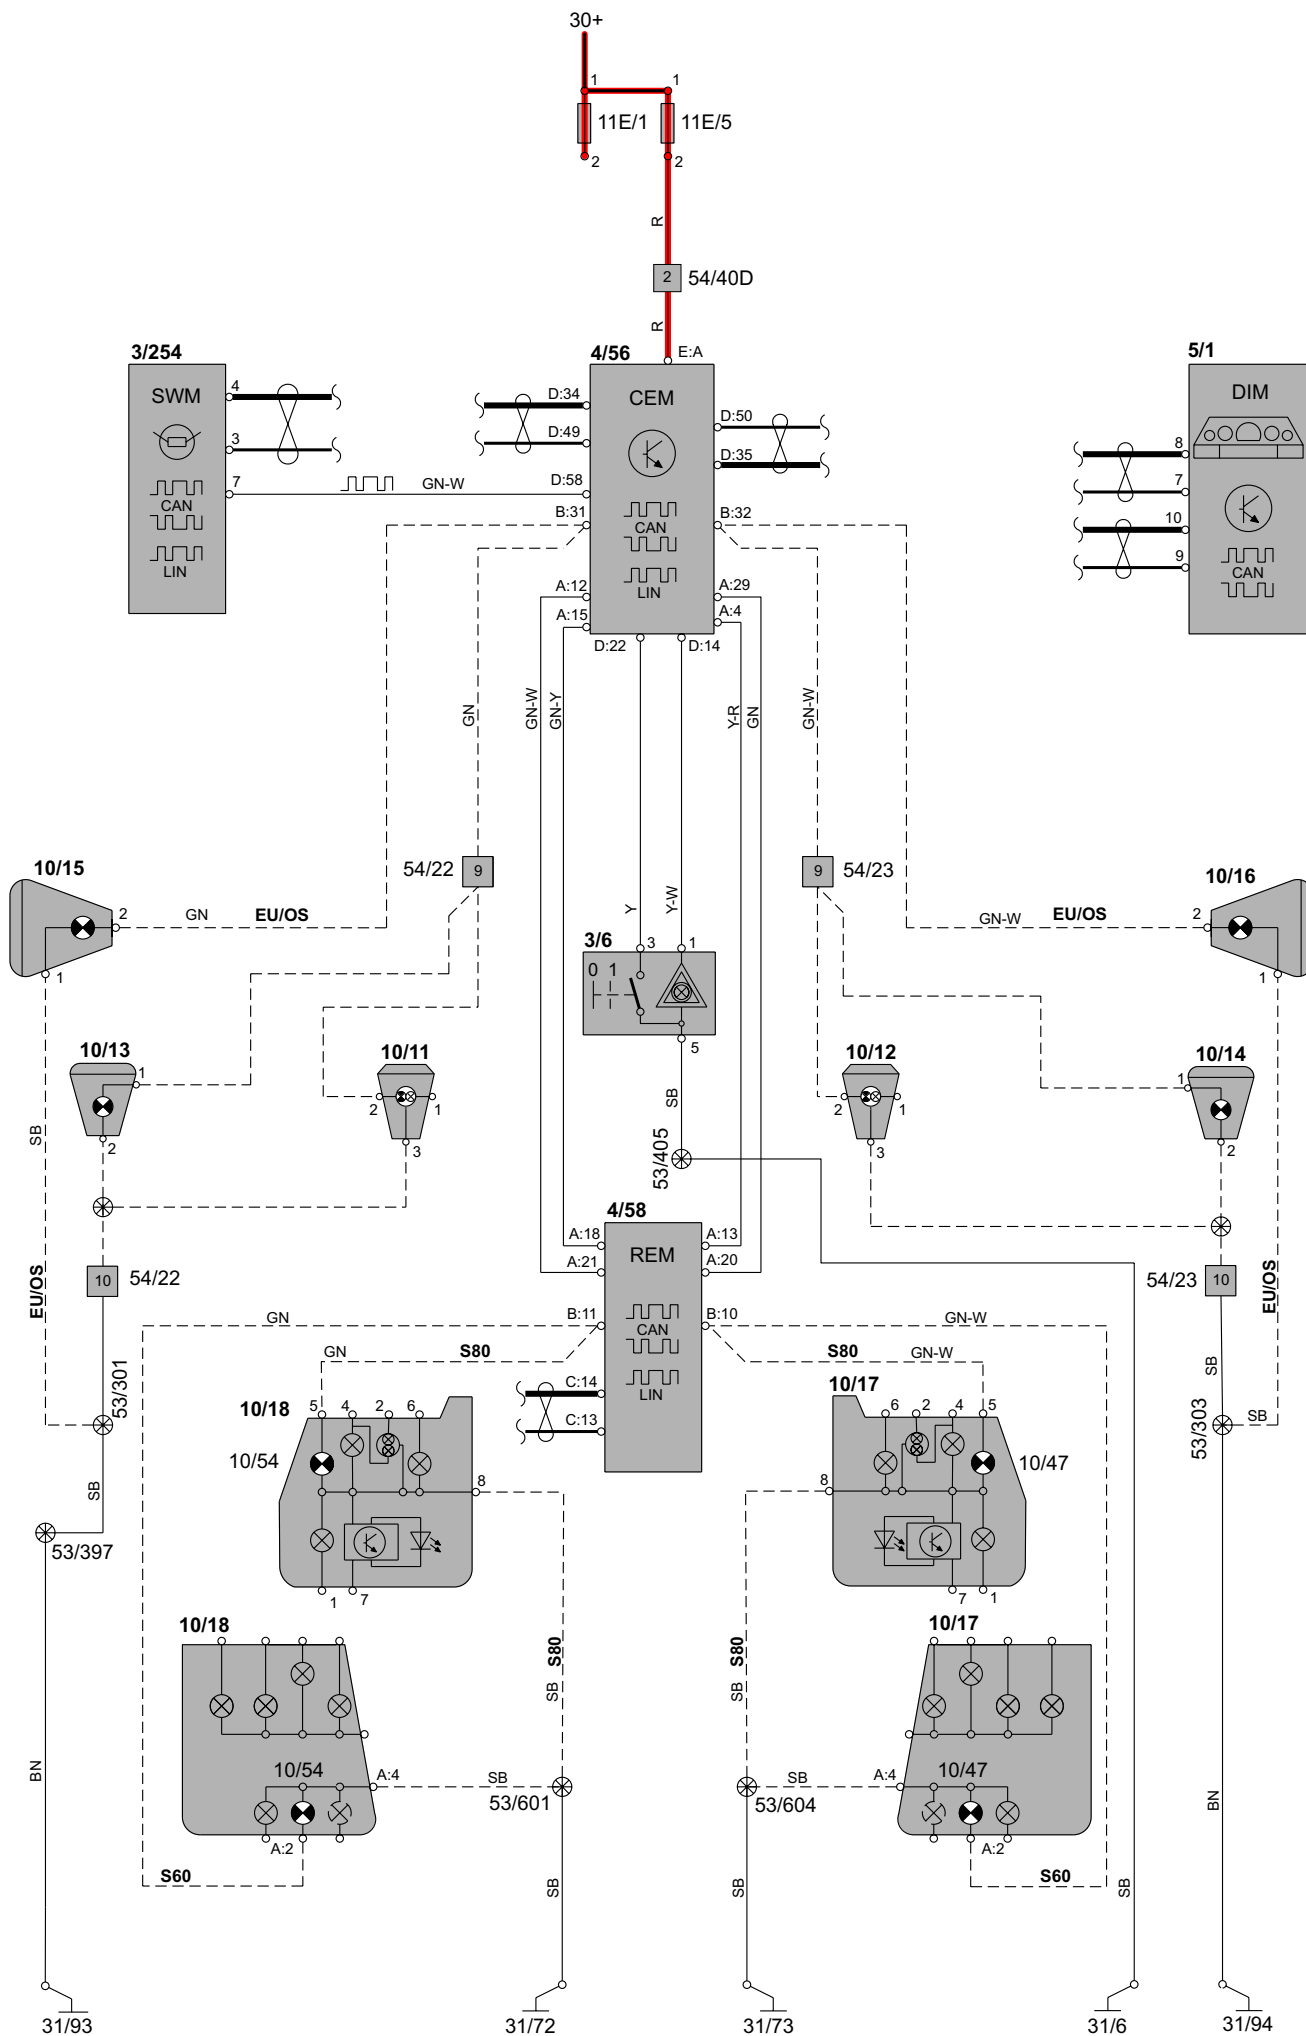


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning Torkare/Spolare Vindruta

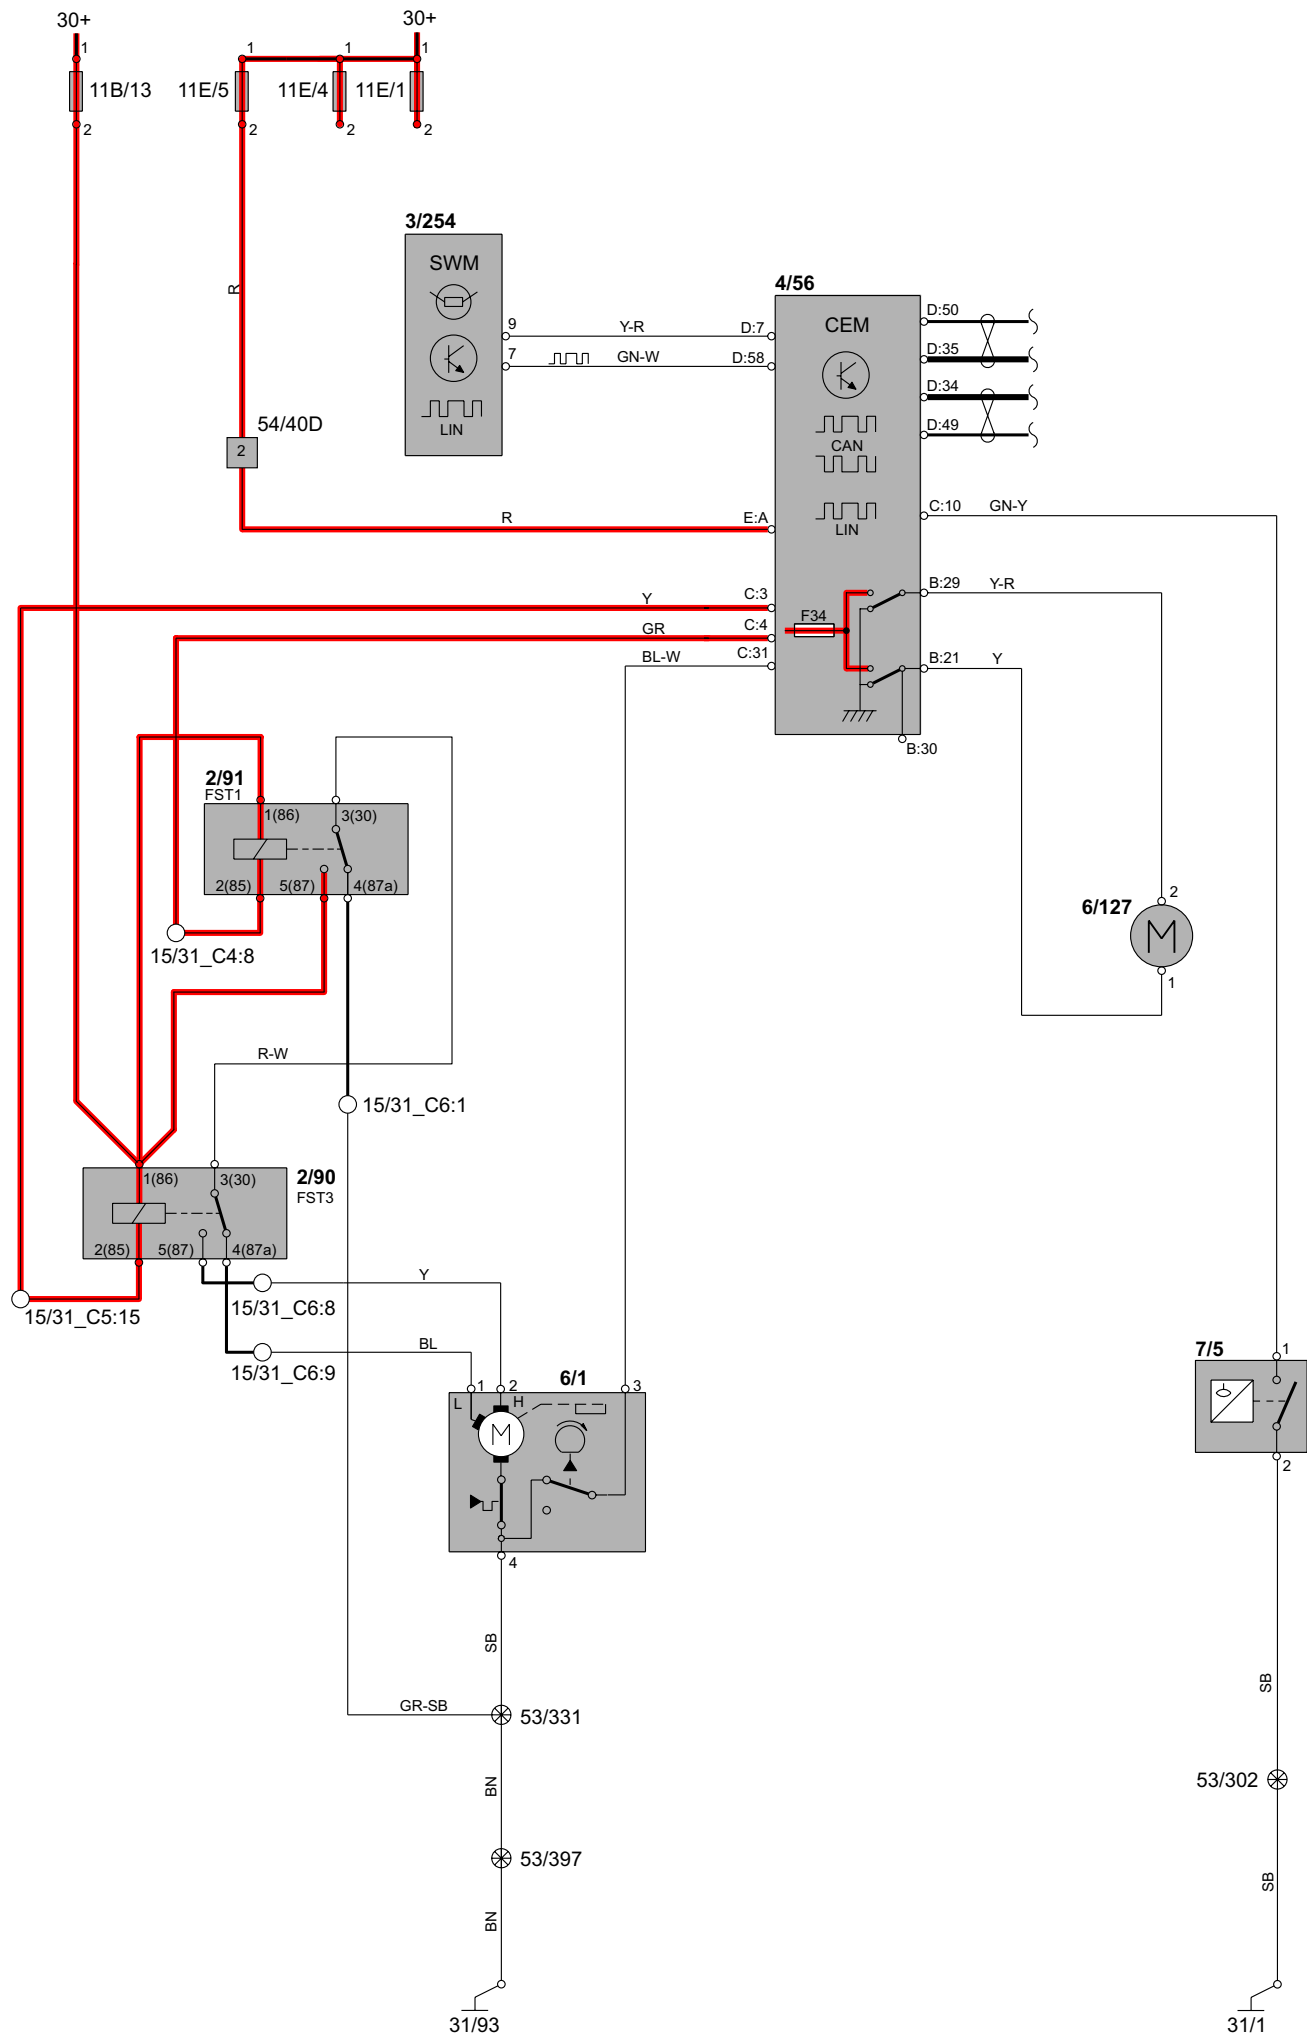


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning Torkare/Spolare Strålkastare

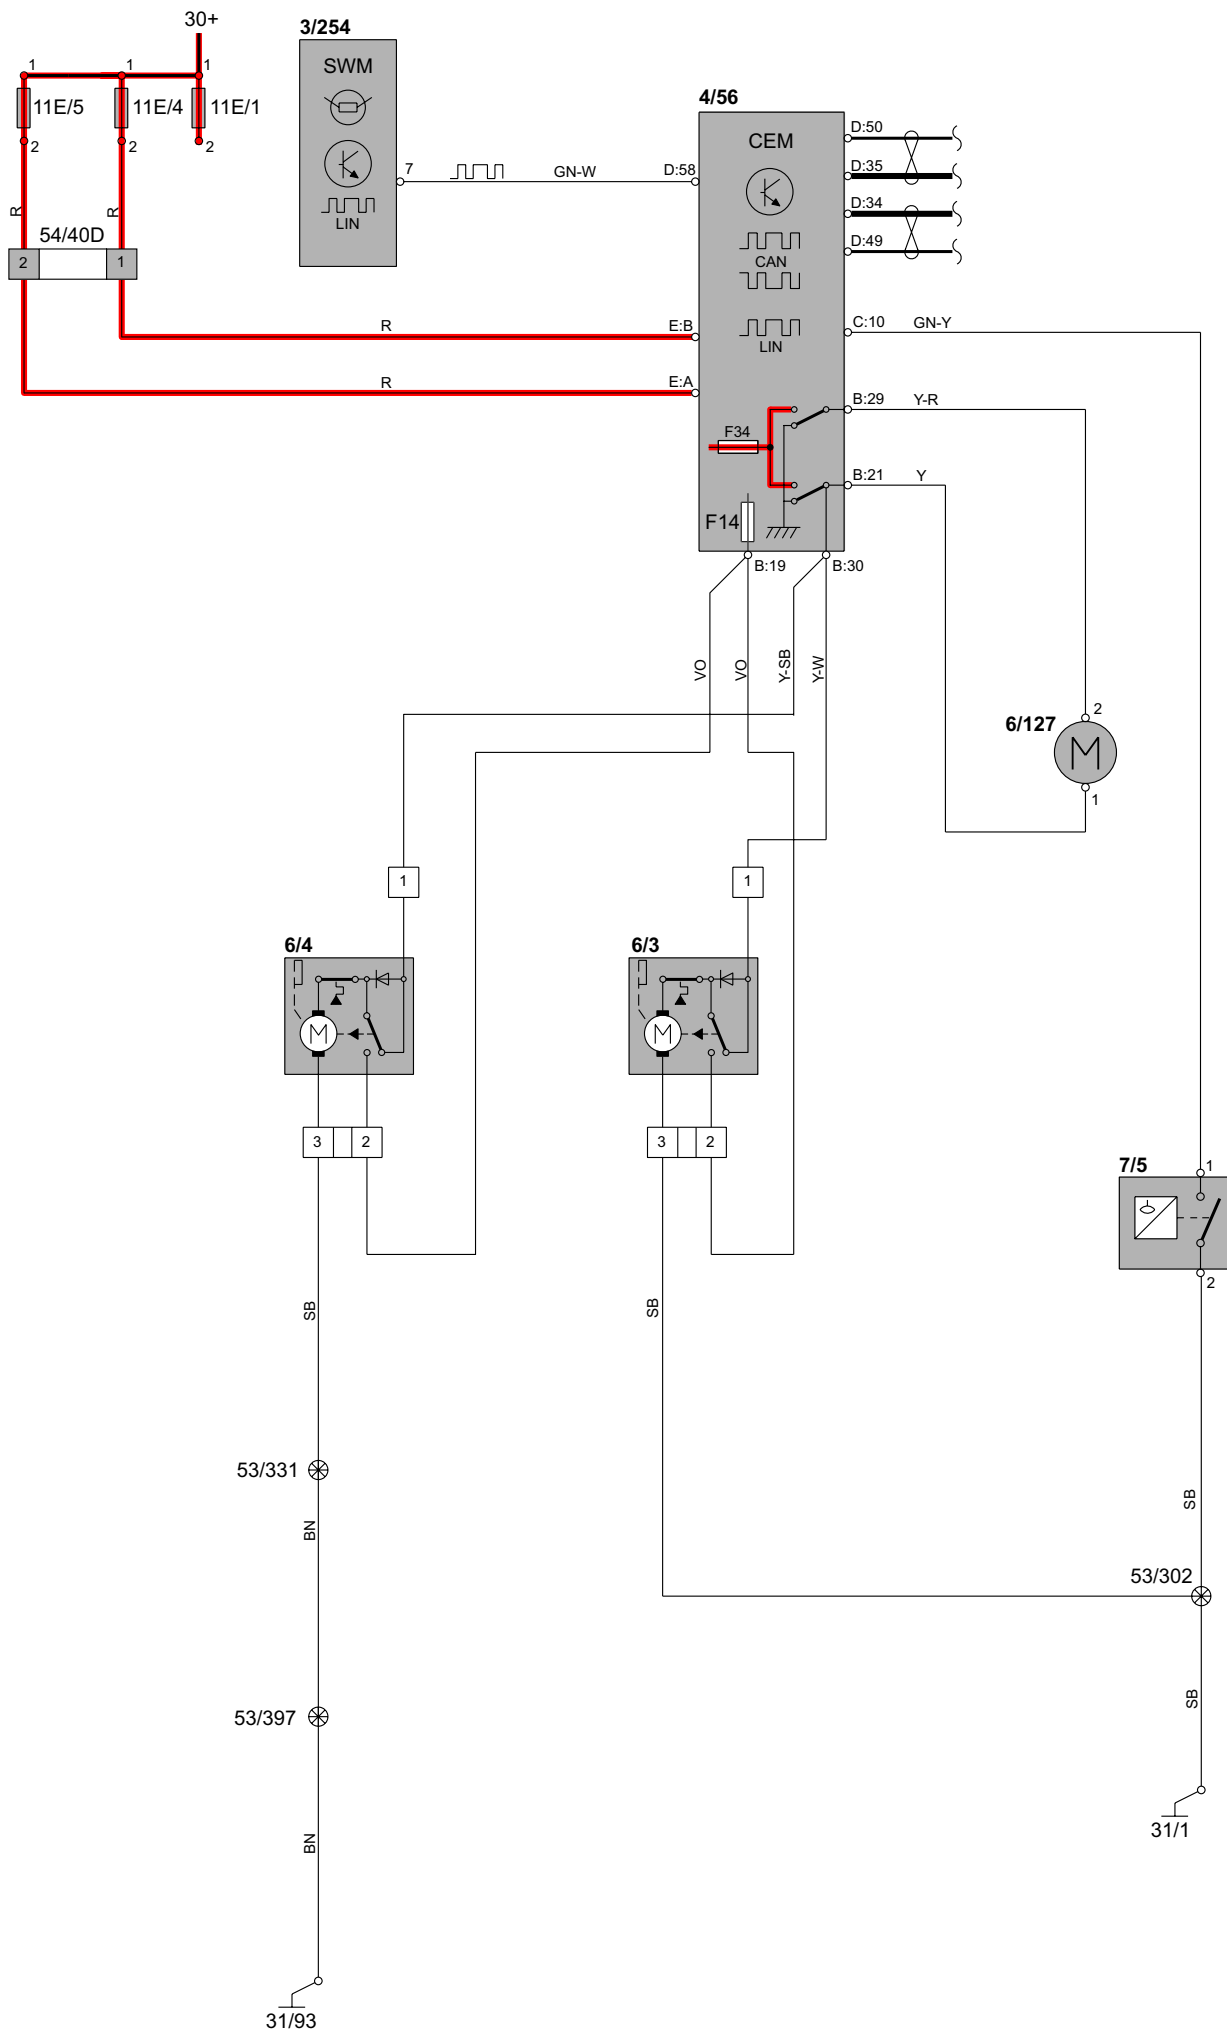


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning Högtrycksspolare stålkastare

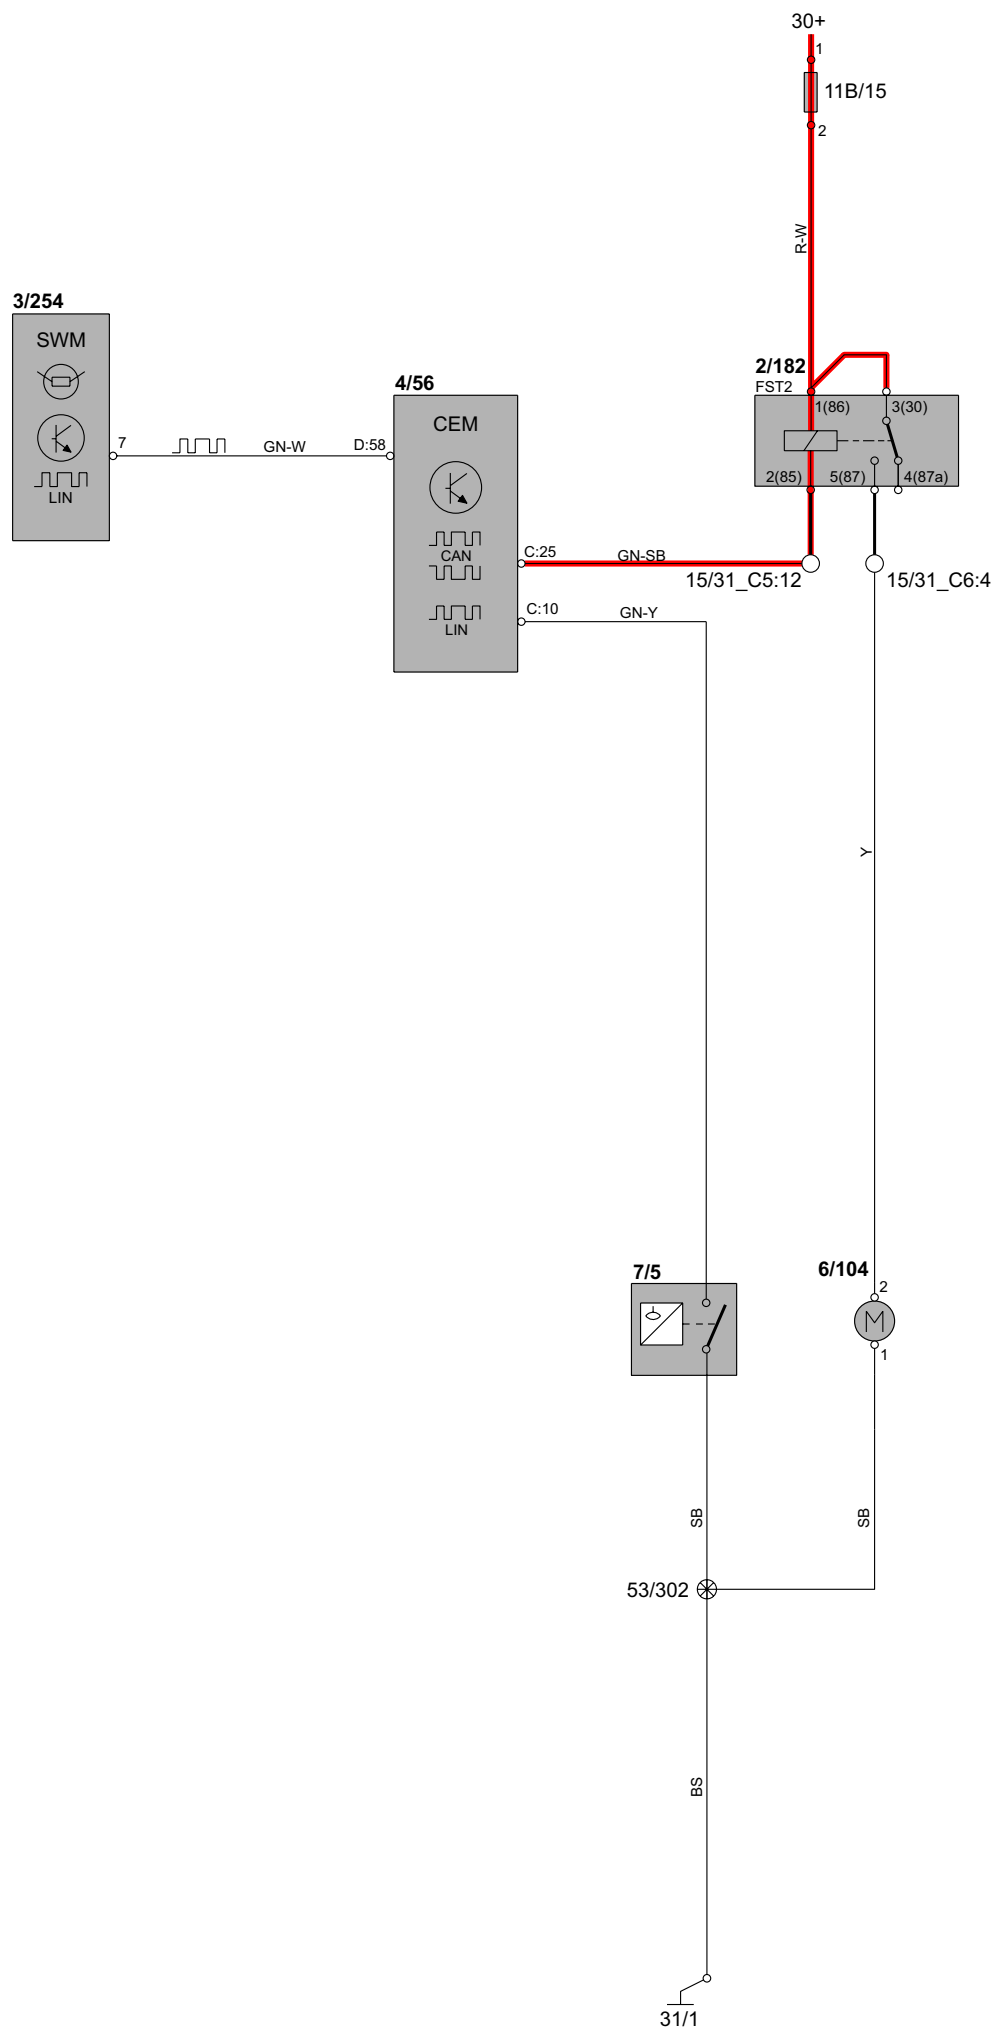

Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning Signalhorn

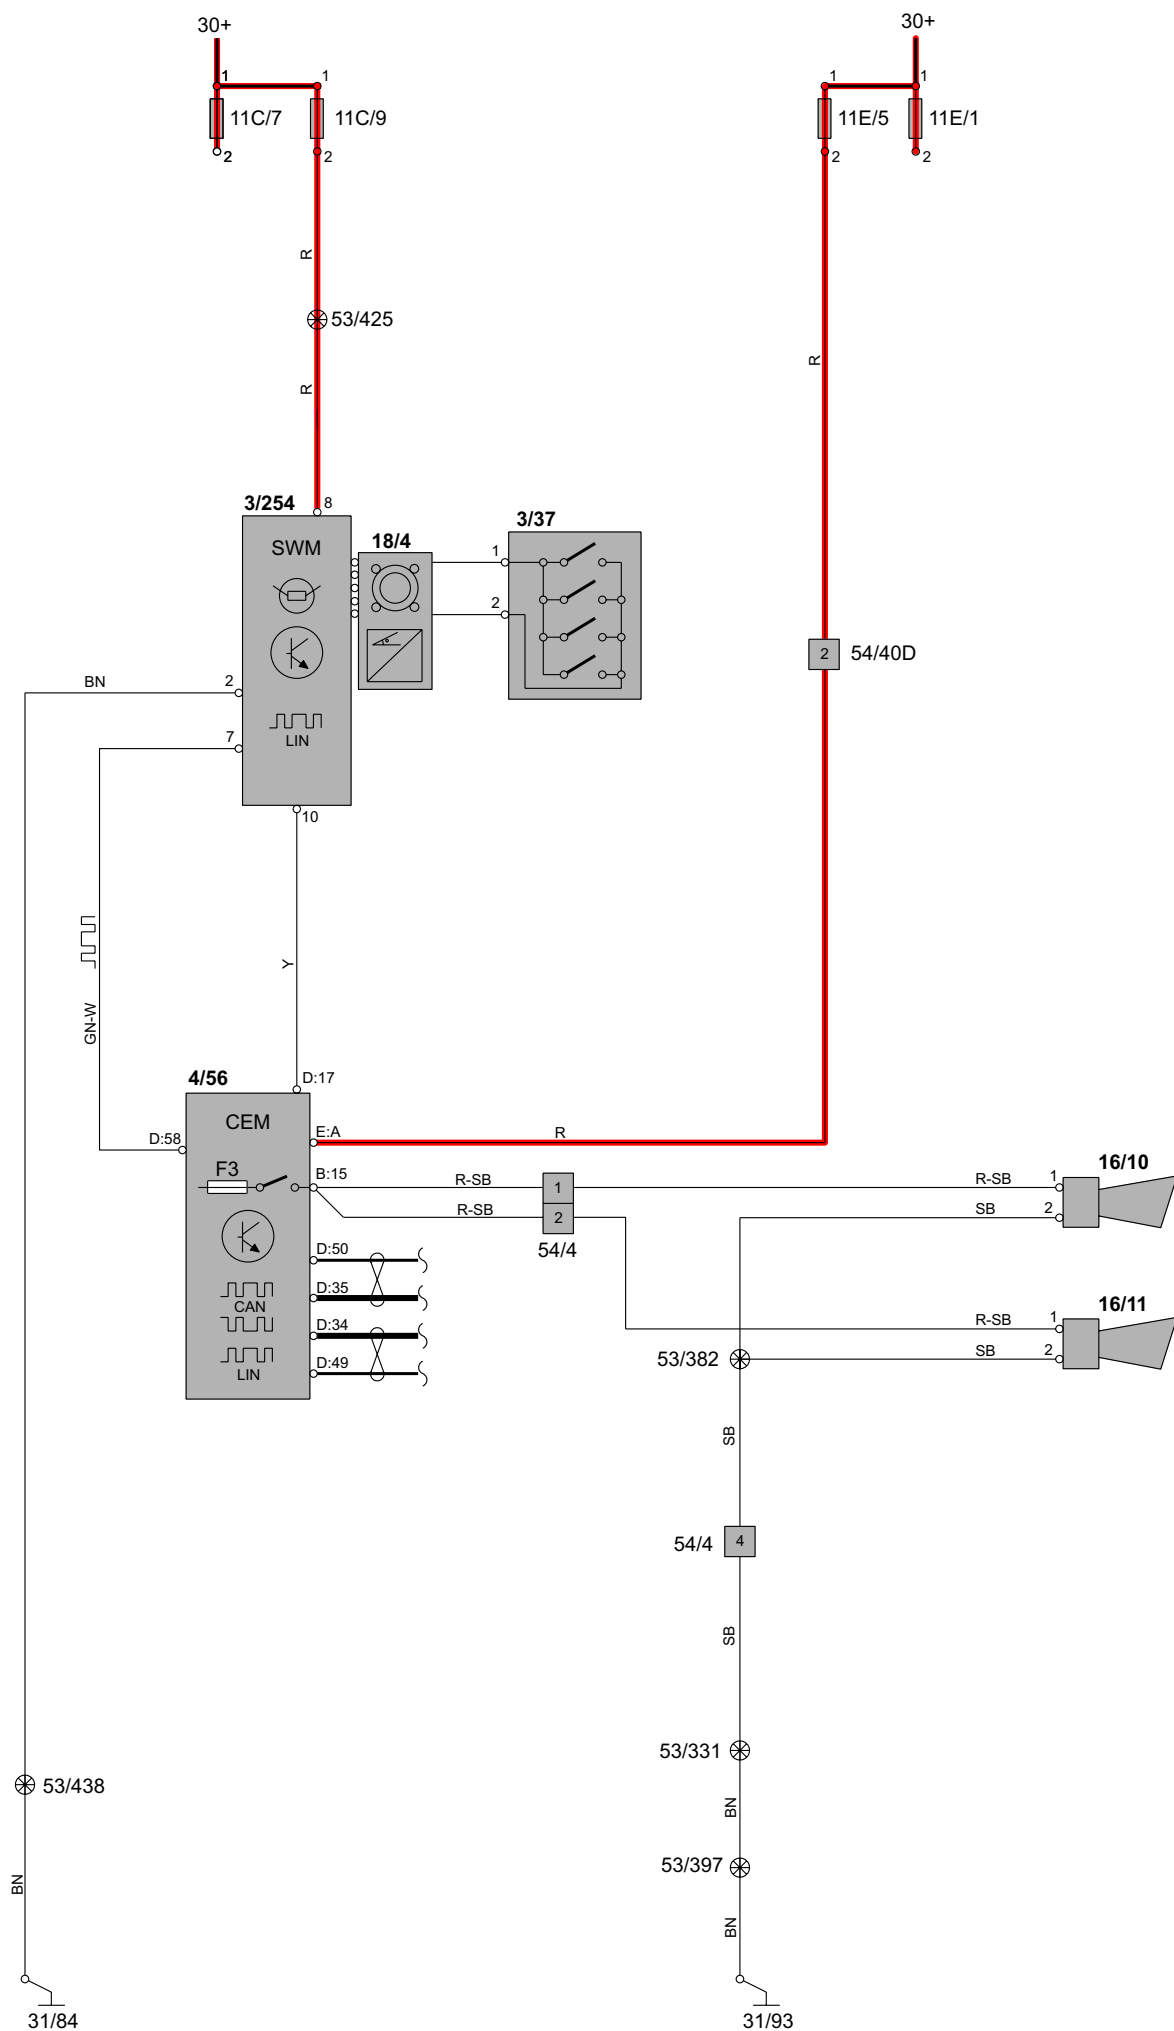


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning Elektronisk startspärr (Immobilizer)

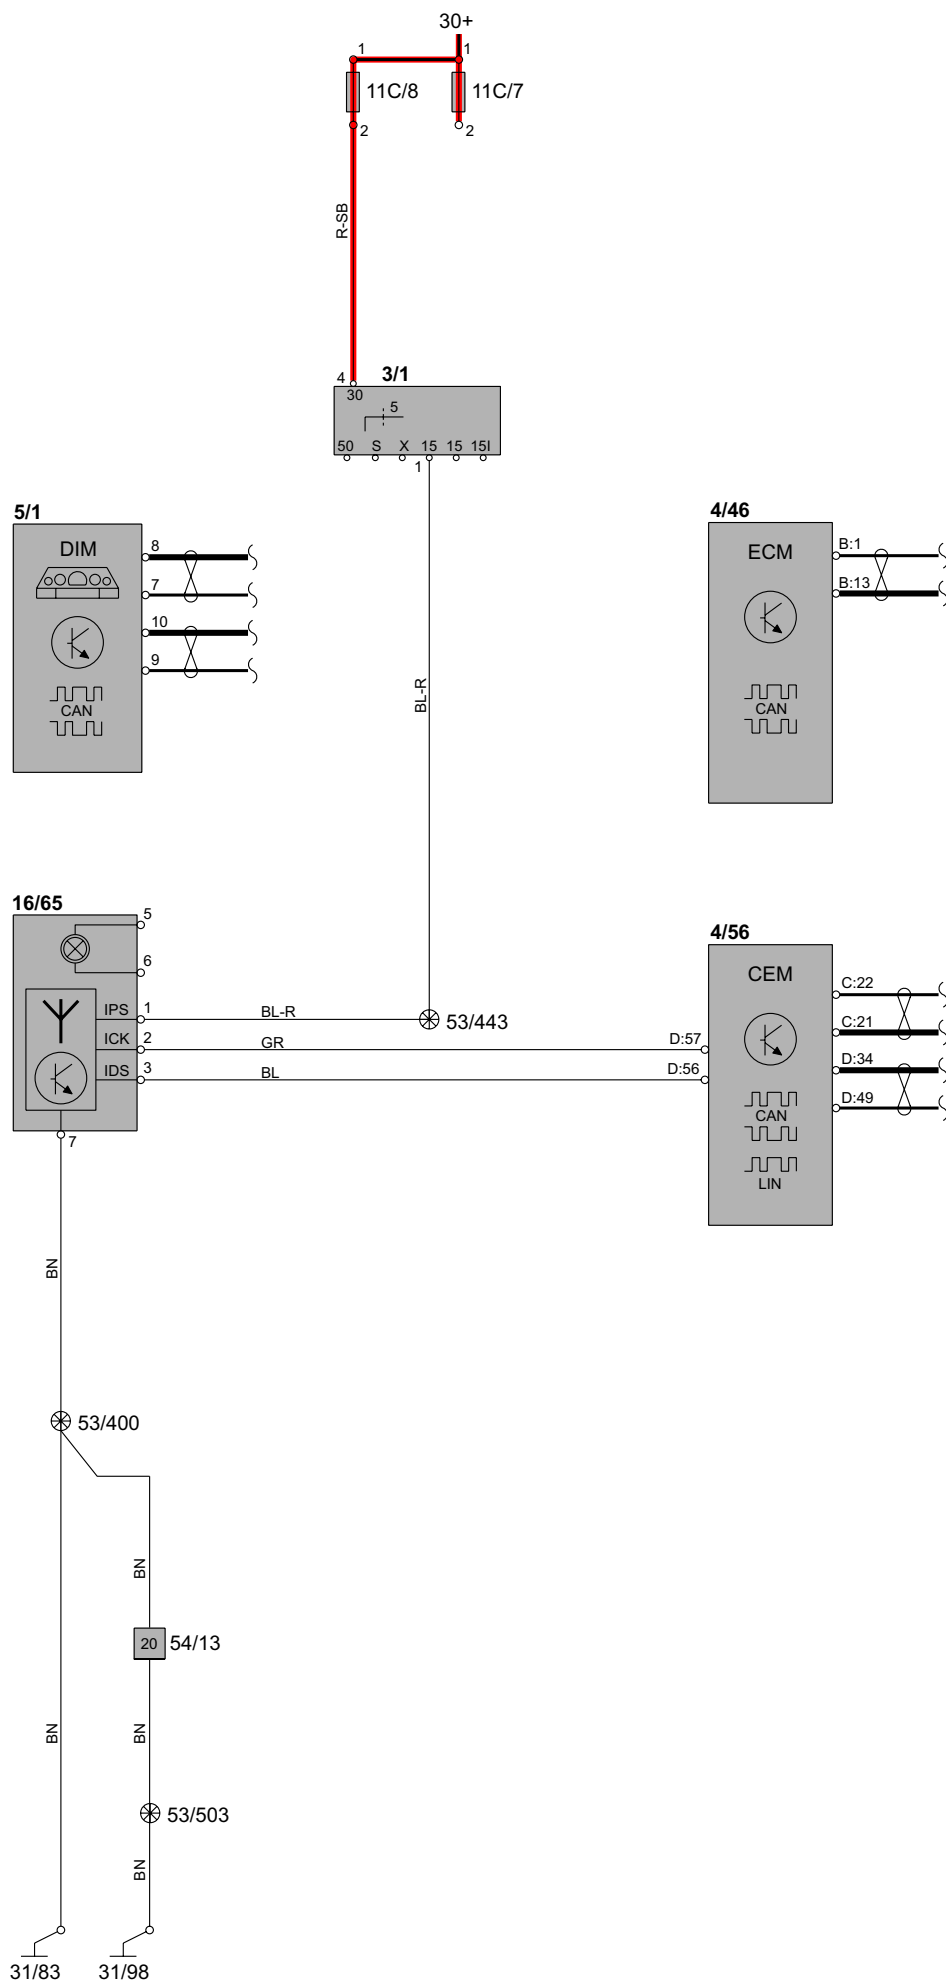


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Stöldlarm

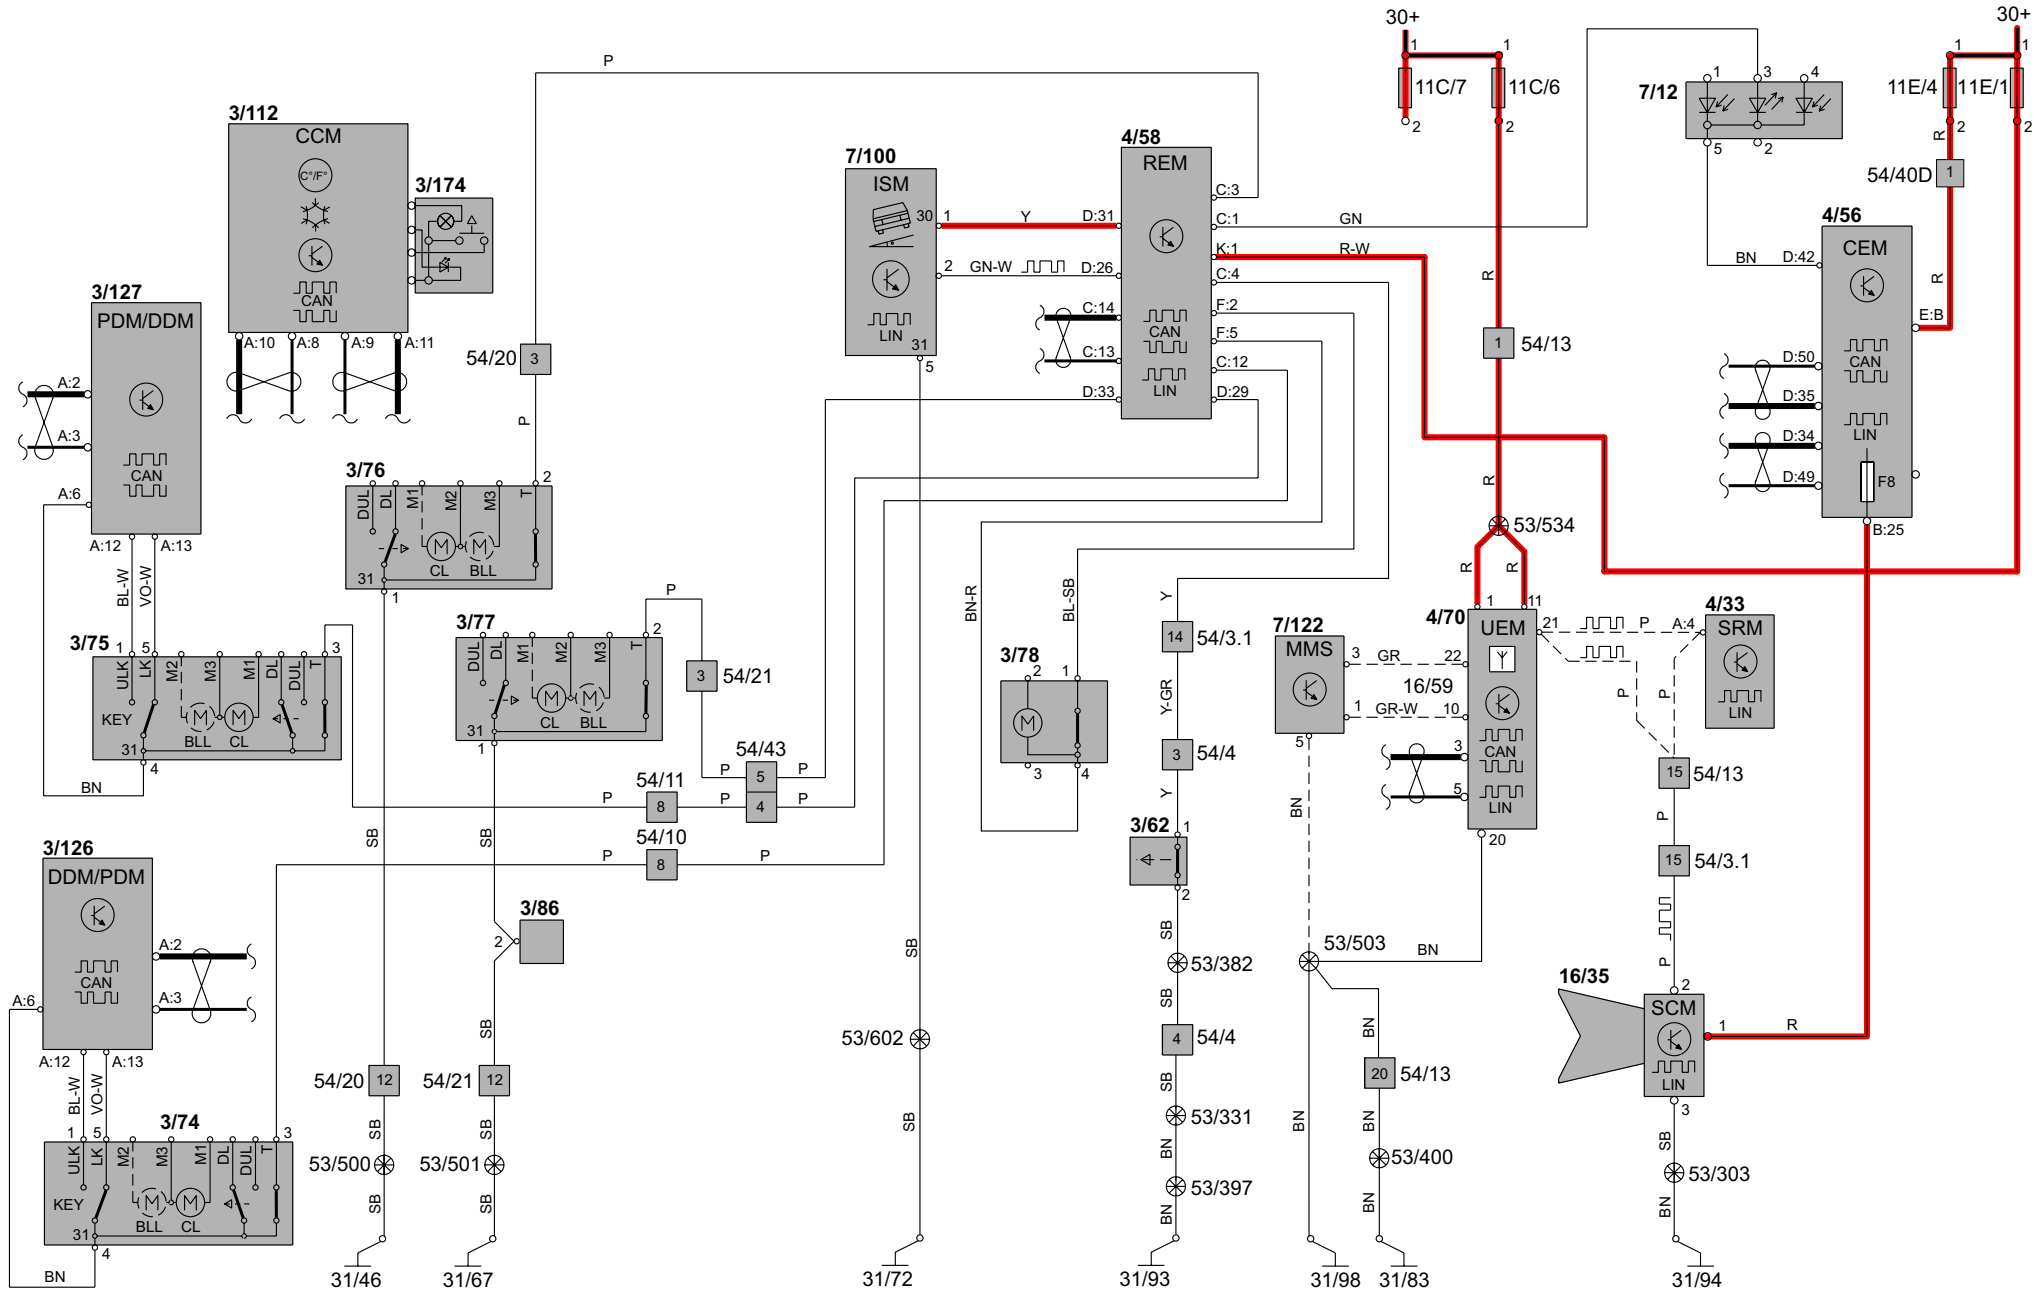


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning, Tillbehör Styrenhet tillbehörselektronik (AEM) 1:2

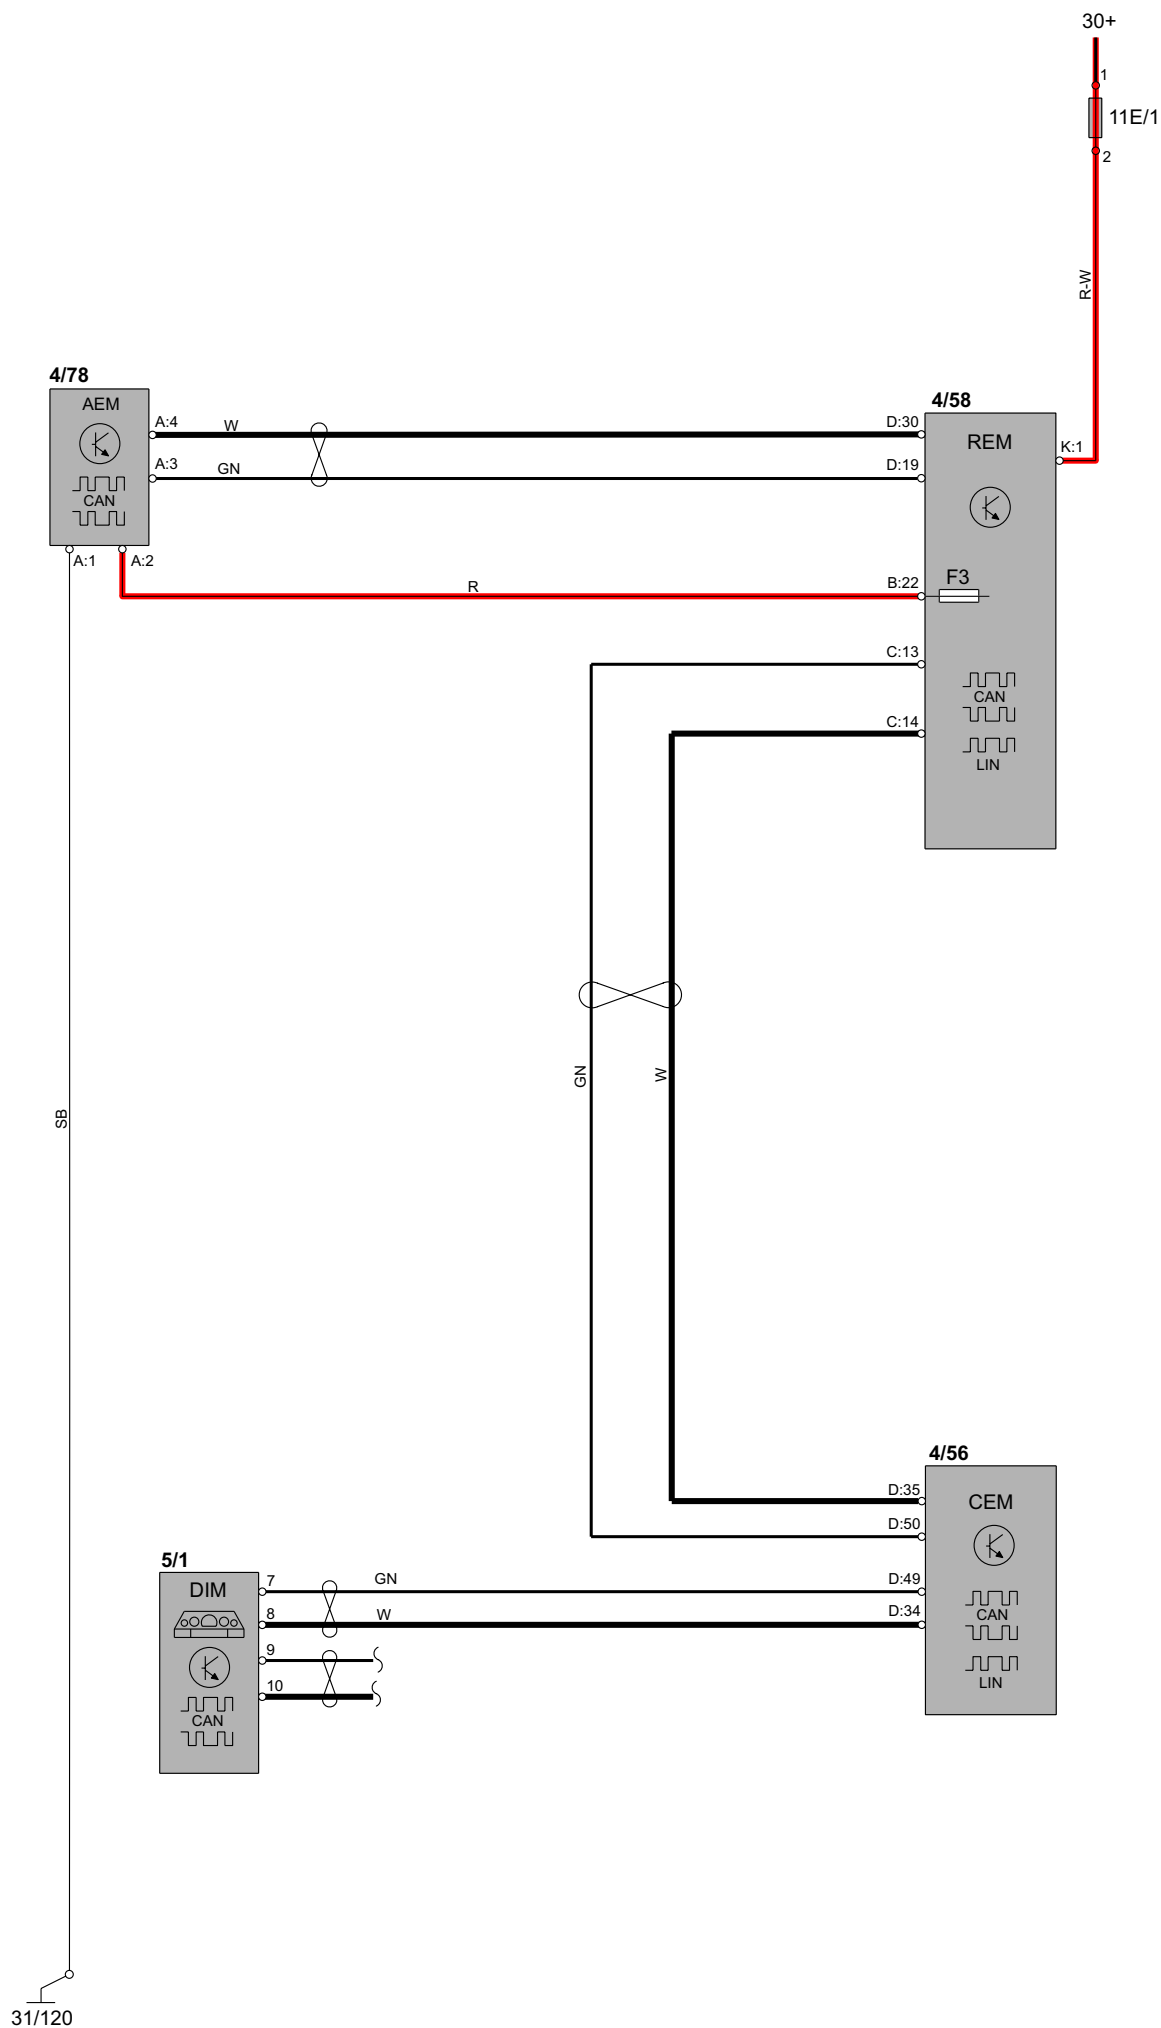


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning, Tillbehör

Styrenhet tillbehörselektronik (AEM) 2:2

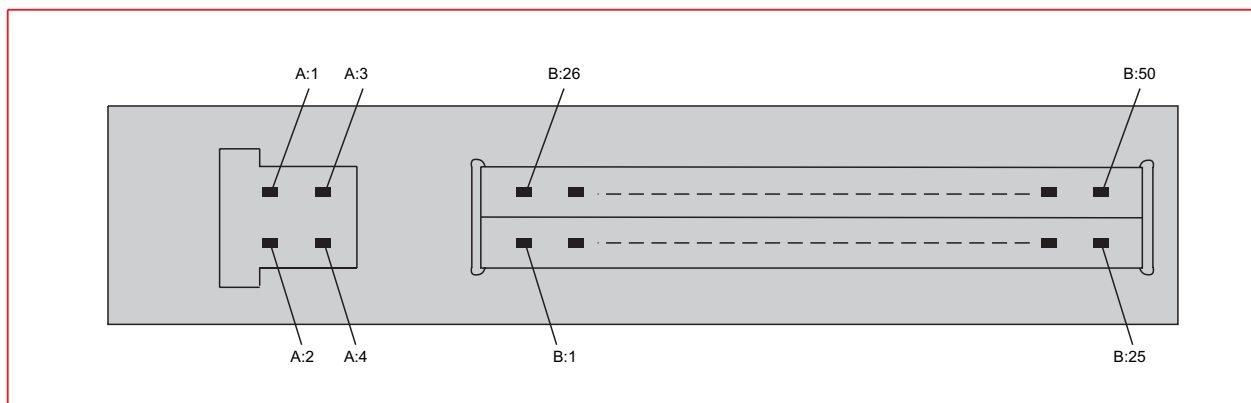


Pos	Funktion	Typ
A:1	Eldistribution	Jord
A:2	Eldistribution	Matning
A:3	CAN-kommunikation	Insignaler/Utsignaler
A:4	CAN-kommunikation	Insignaler/Utsignaler
B:1	Fjärrstart värmare, minicall	Matning
B:2	Fjärrstart värmare, minicall	Jord
B:3	Fjärrstart värmare, minicall Fjärrstart värmare, radiosignal	Insignal
B:5	Elektrisk motorvärmare	Styrning växelströms- mating
B:6	Backvarning	Matning
B:7	Backvarning	Insignal
B:8	Backvarning	Jord
B:11	Handsfree, avstängning av audio	Insignal
B:12	Avstängning av audio	Utsignal
B:13	Reostat, audio	Utsignal
B:14	Hastighetssignal, audio Hastighetssignal, RTI Japan	Utsignal
B:15	Larmsignal	Utsignal
B:16	Larmsignal	Utsignal
B:30	Antennförstärkare, audio	Matning Utsignal
B:33	Larmsignal RTI Japan	Utsignal Styrning X-matning
B:34	Larmsignal Backväxelsignal, RTI Japan	Utsignal

Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning Parkeringsassistans

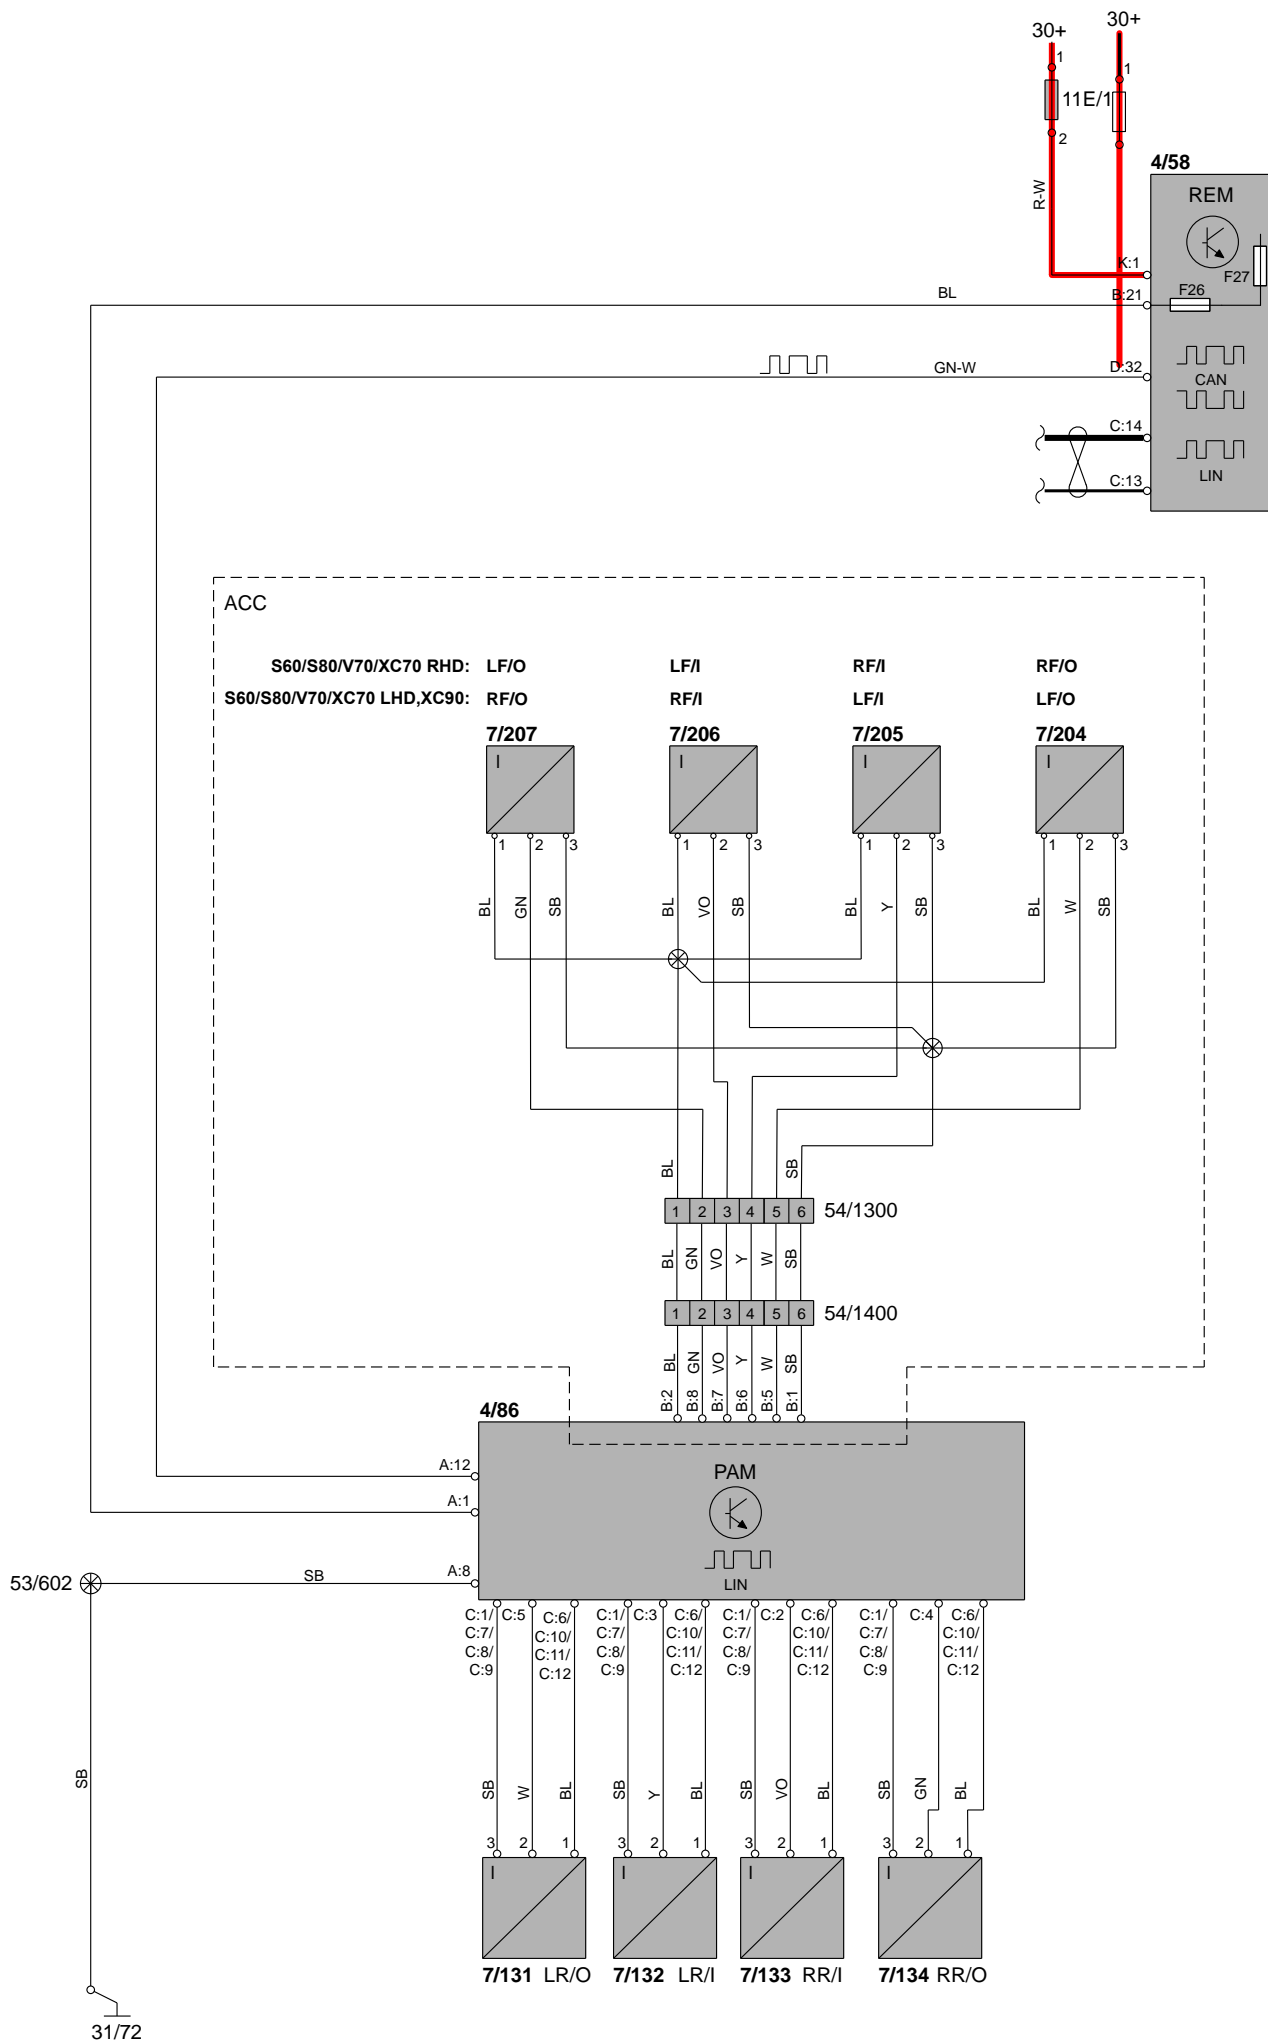


Grupp 37 Ledningar och säkringar Diagnossystem

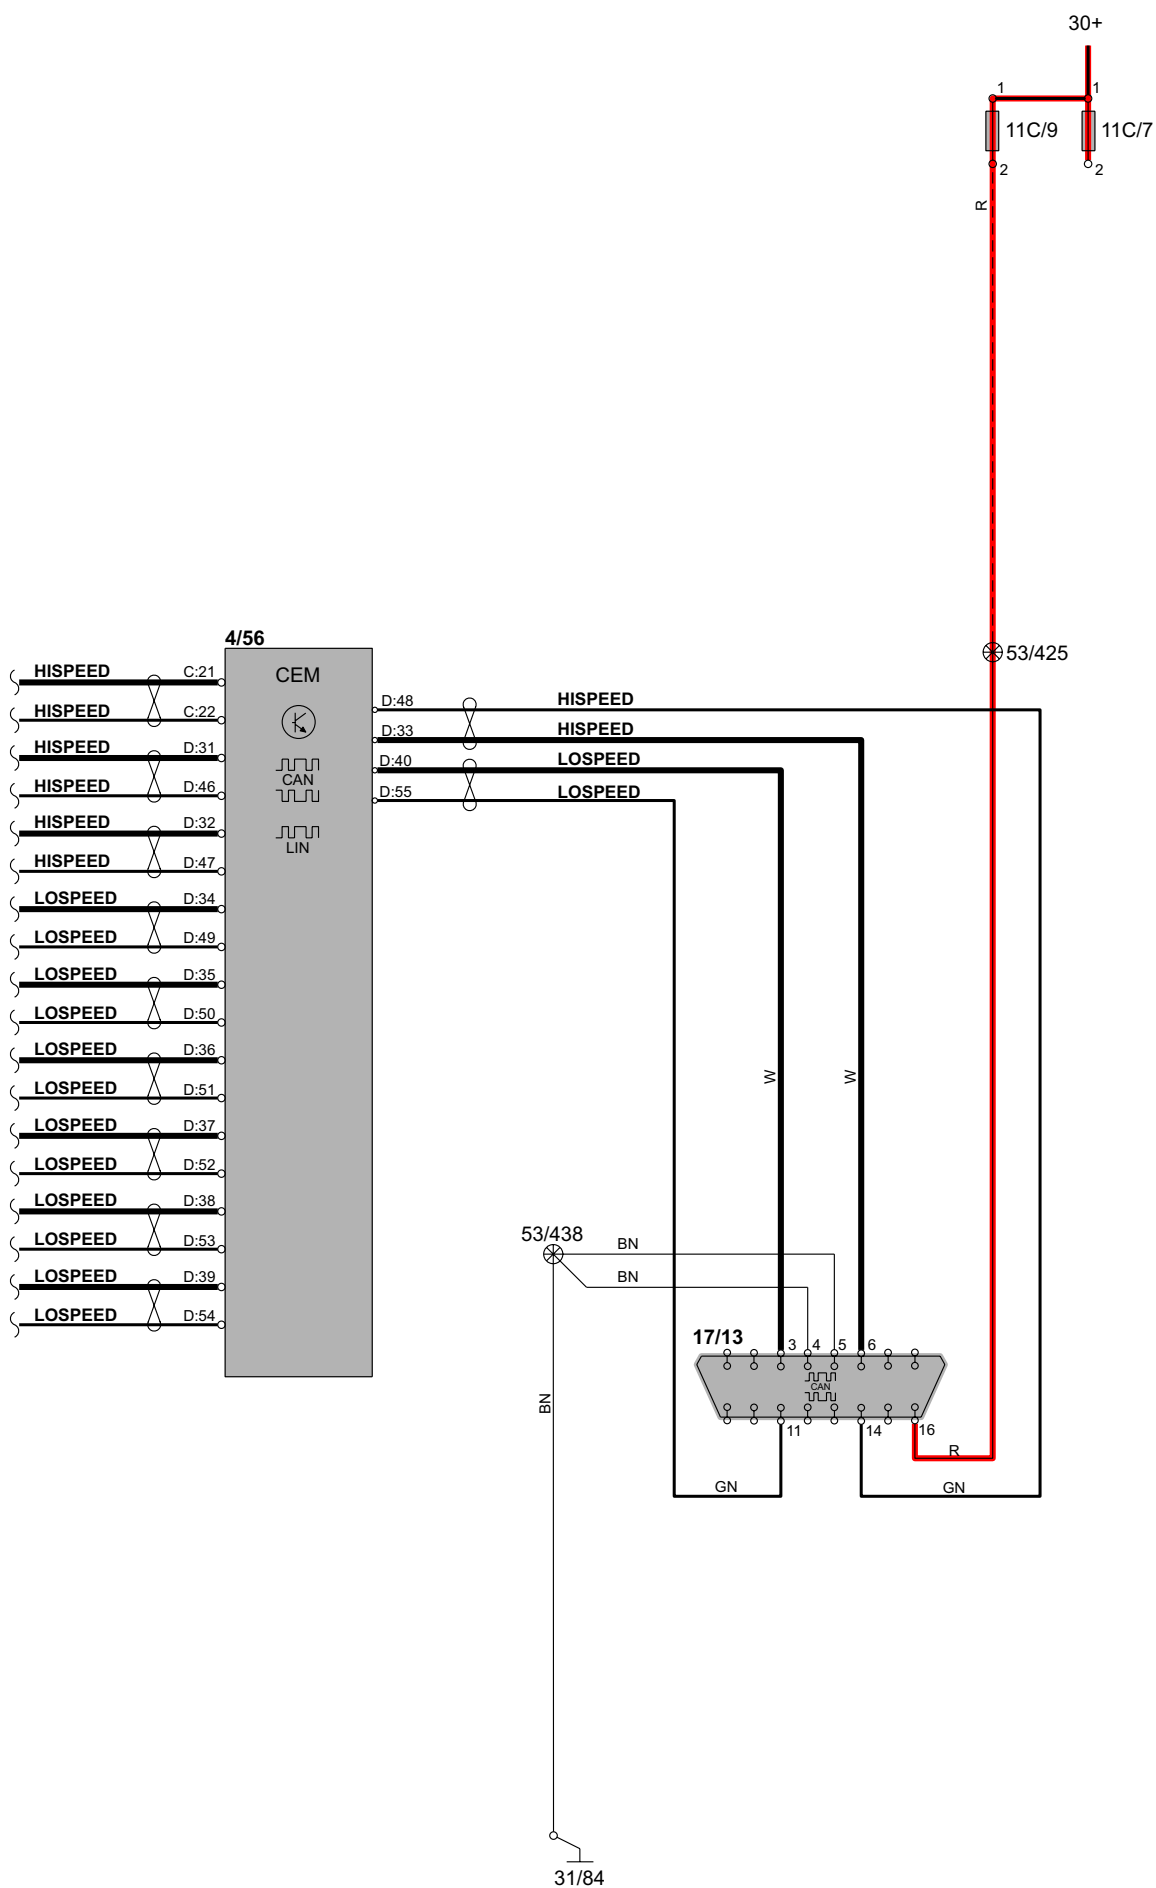


Grupp 37 Ledningar och säkringar


Uttag 12V

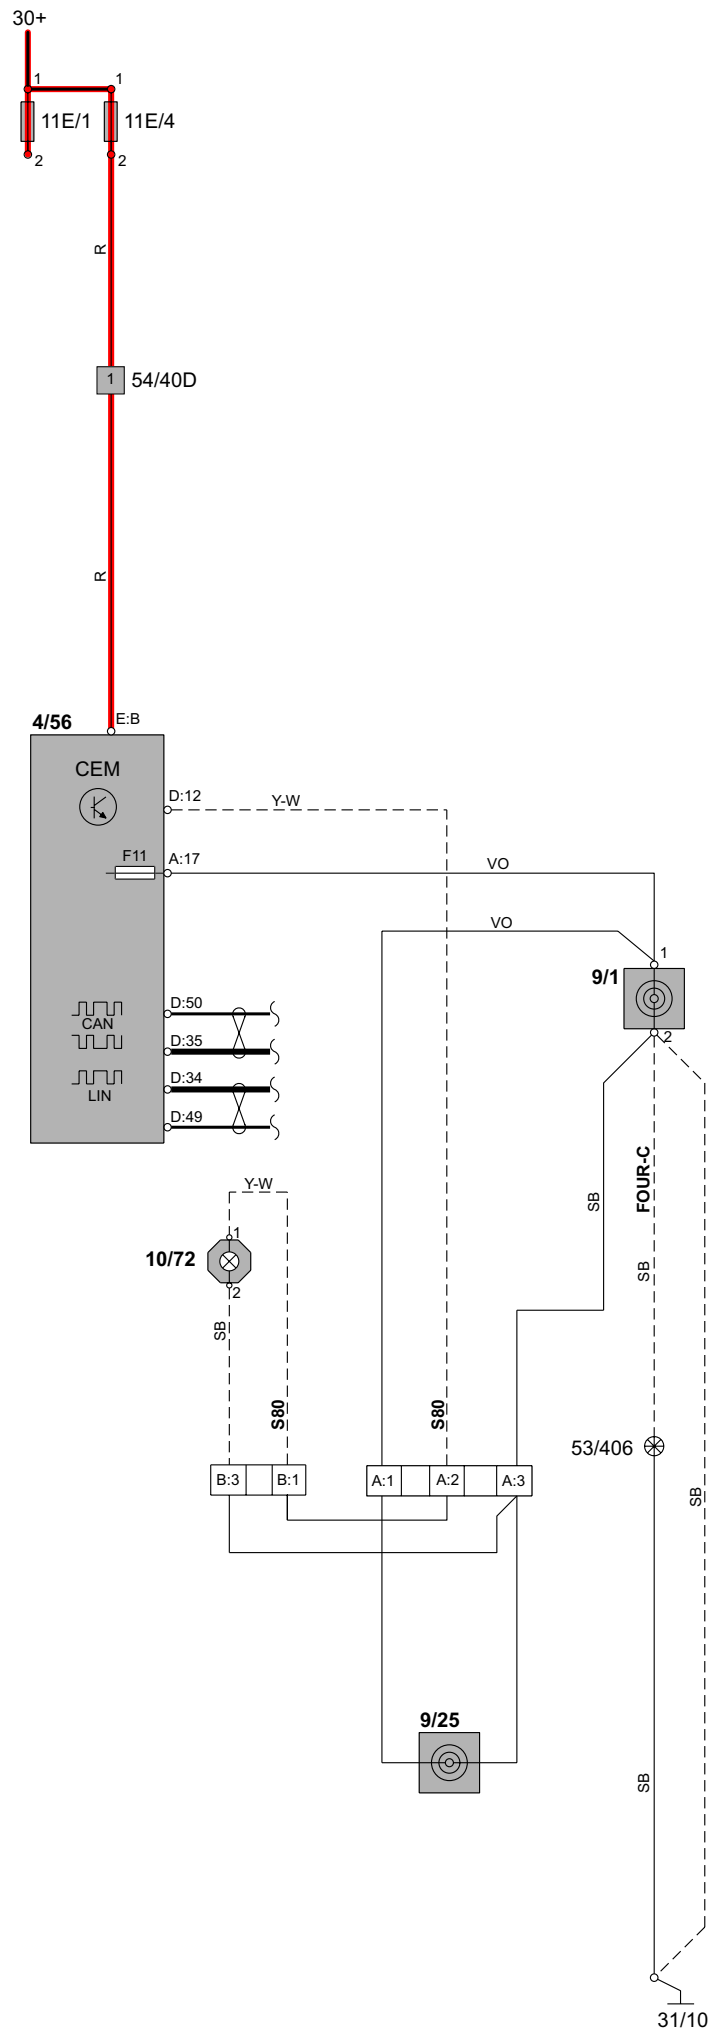


Grupp 37 Ledningar och säkringar, Tillbehör Uttag 12V bagagerum

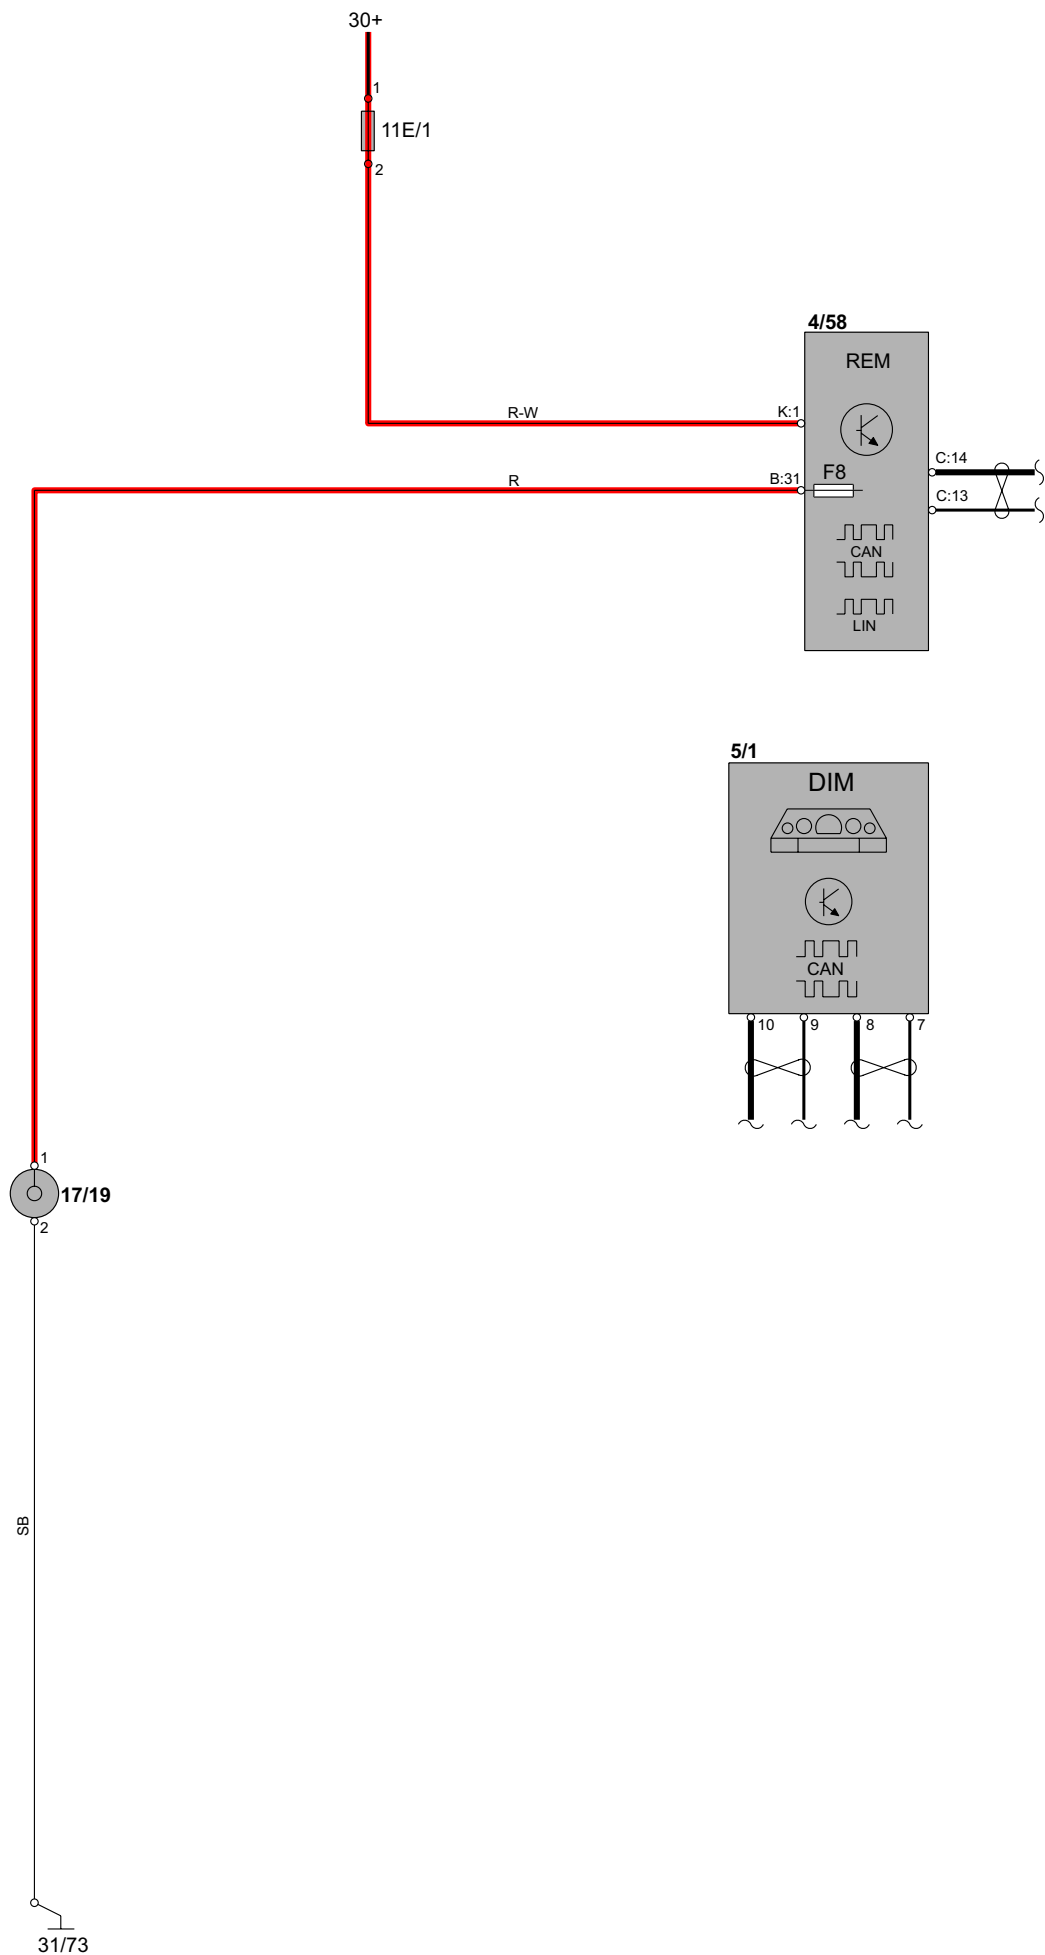


Grupp 37 Ledningar och säkringar, Tillbehör Ledningsmatta dragkrok 4-poligt

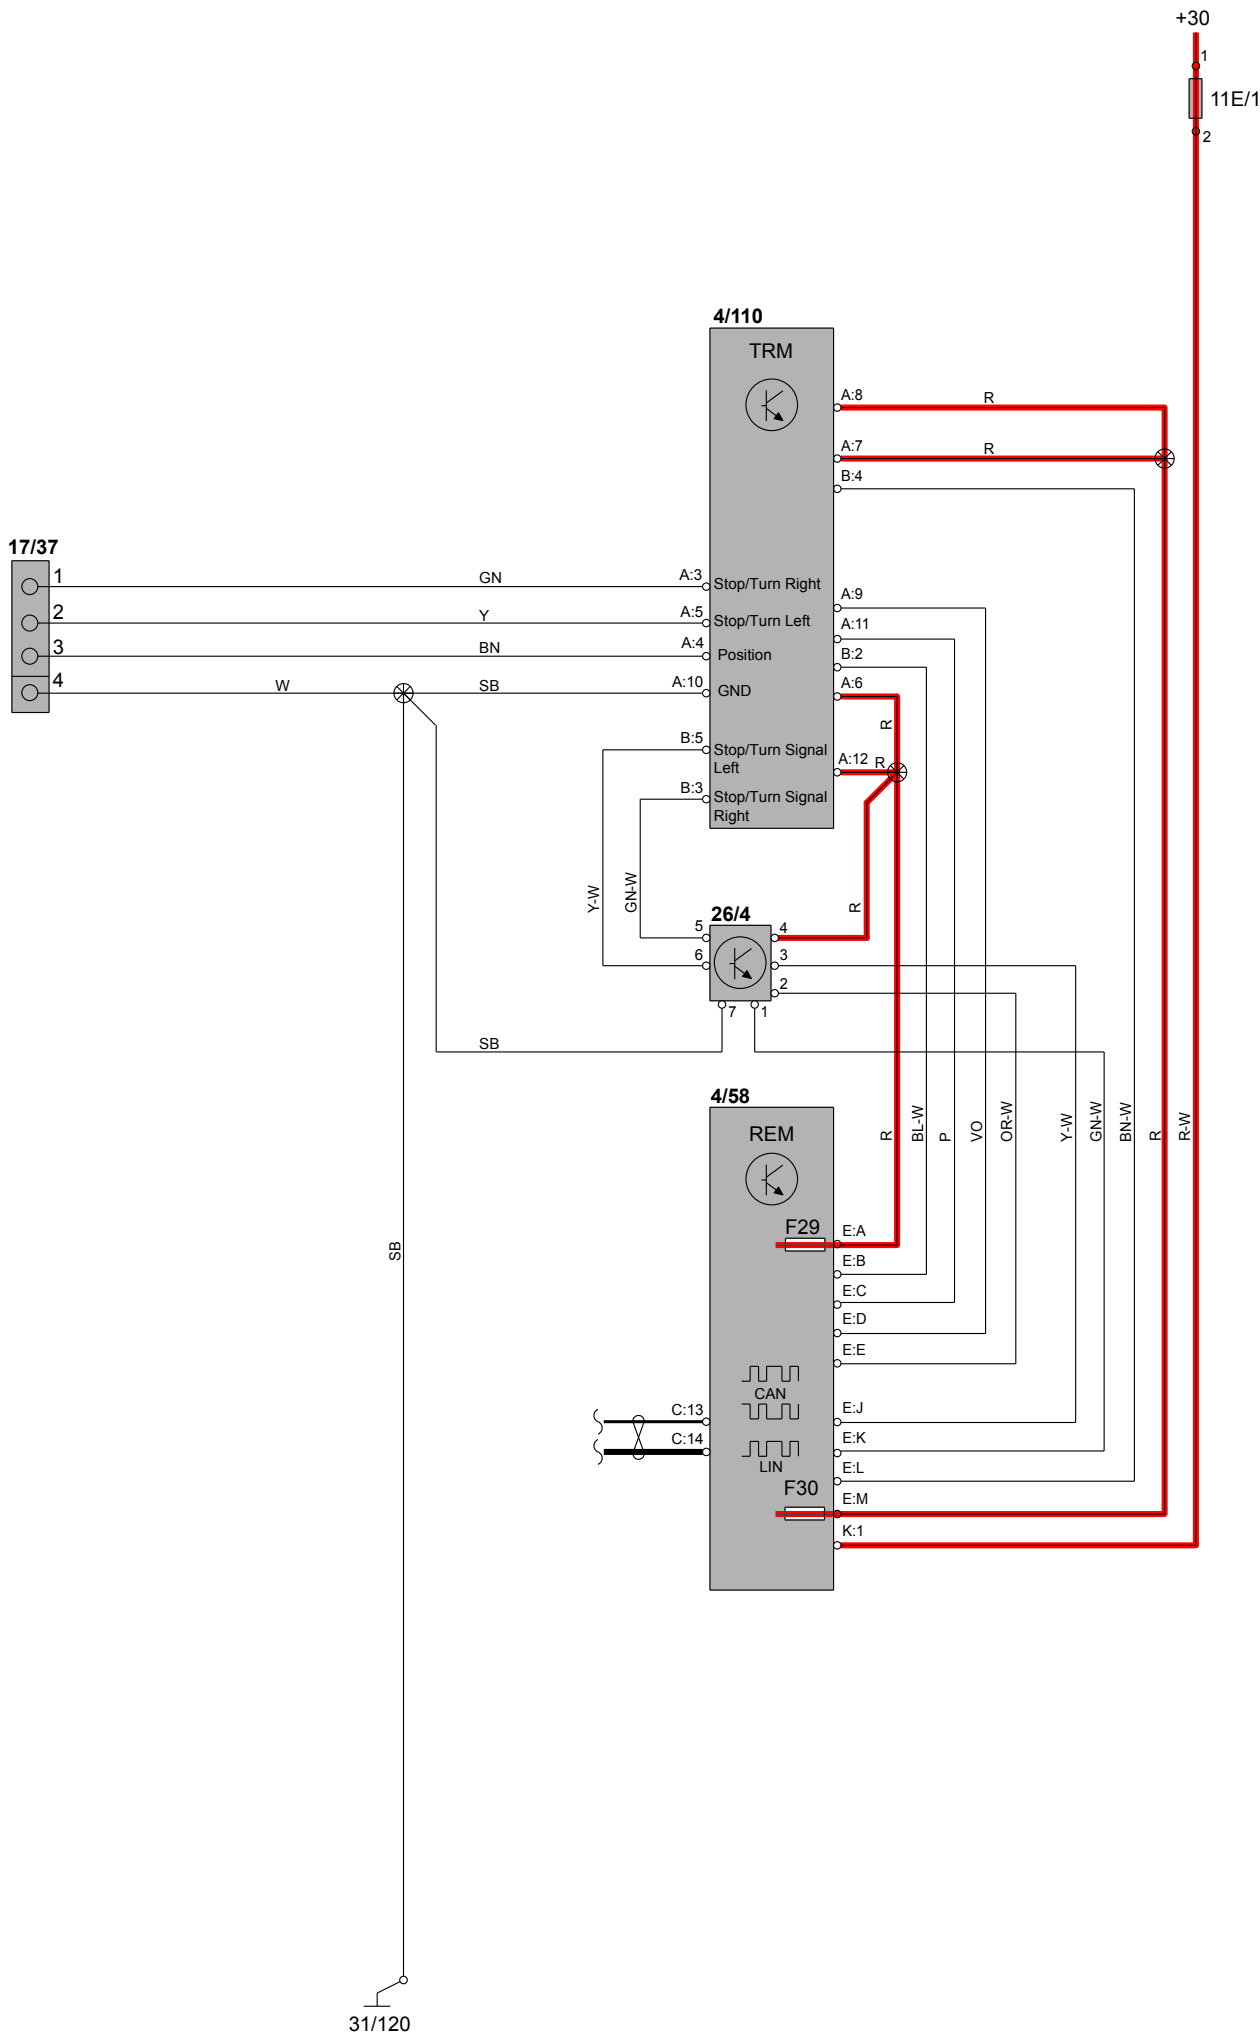


Grupp 37 Ledningar och säkringar, Tillbehör Ledningsmatta dragkrok 7-poligt

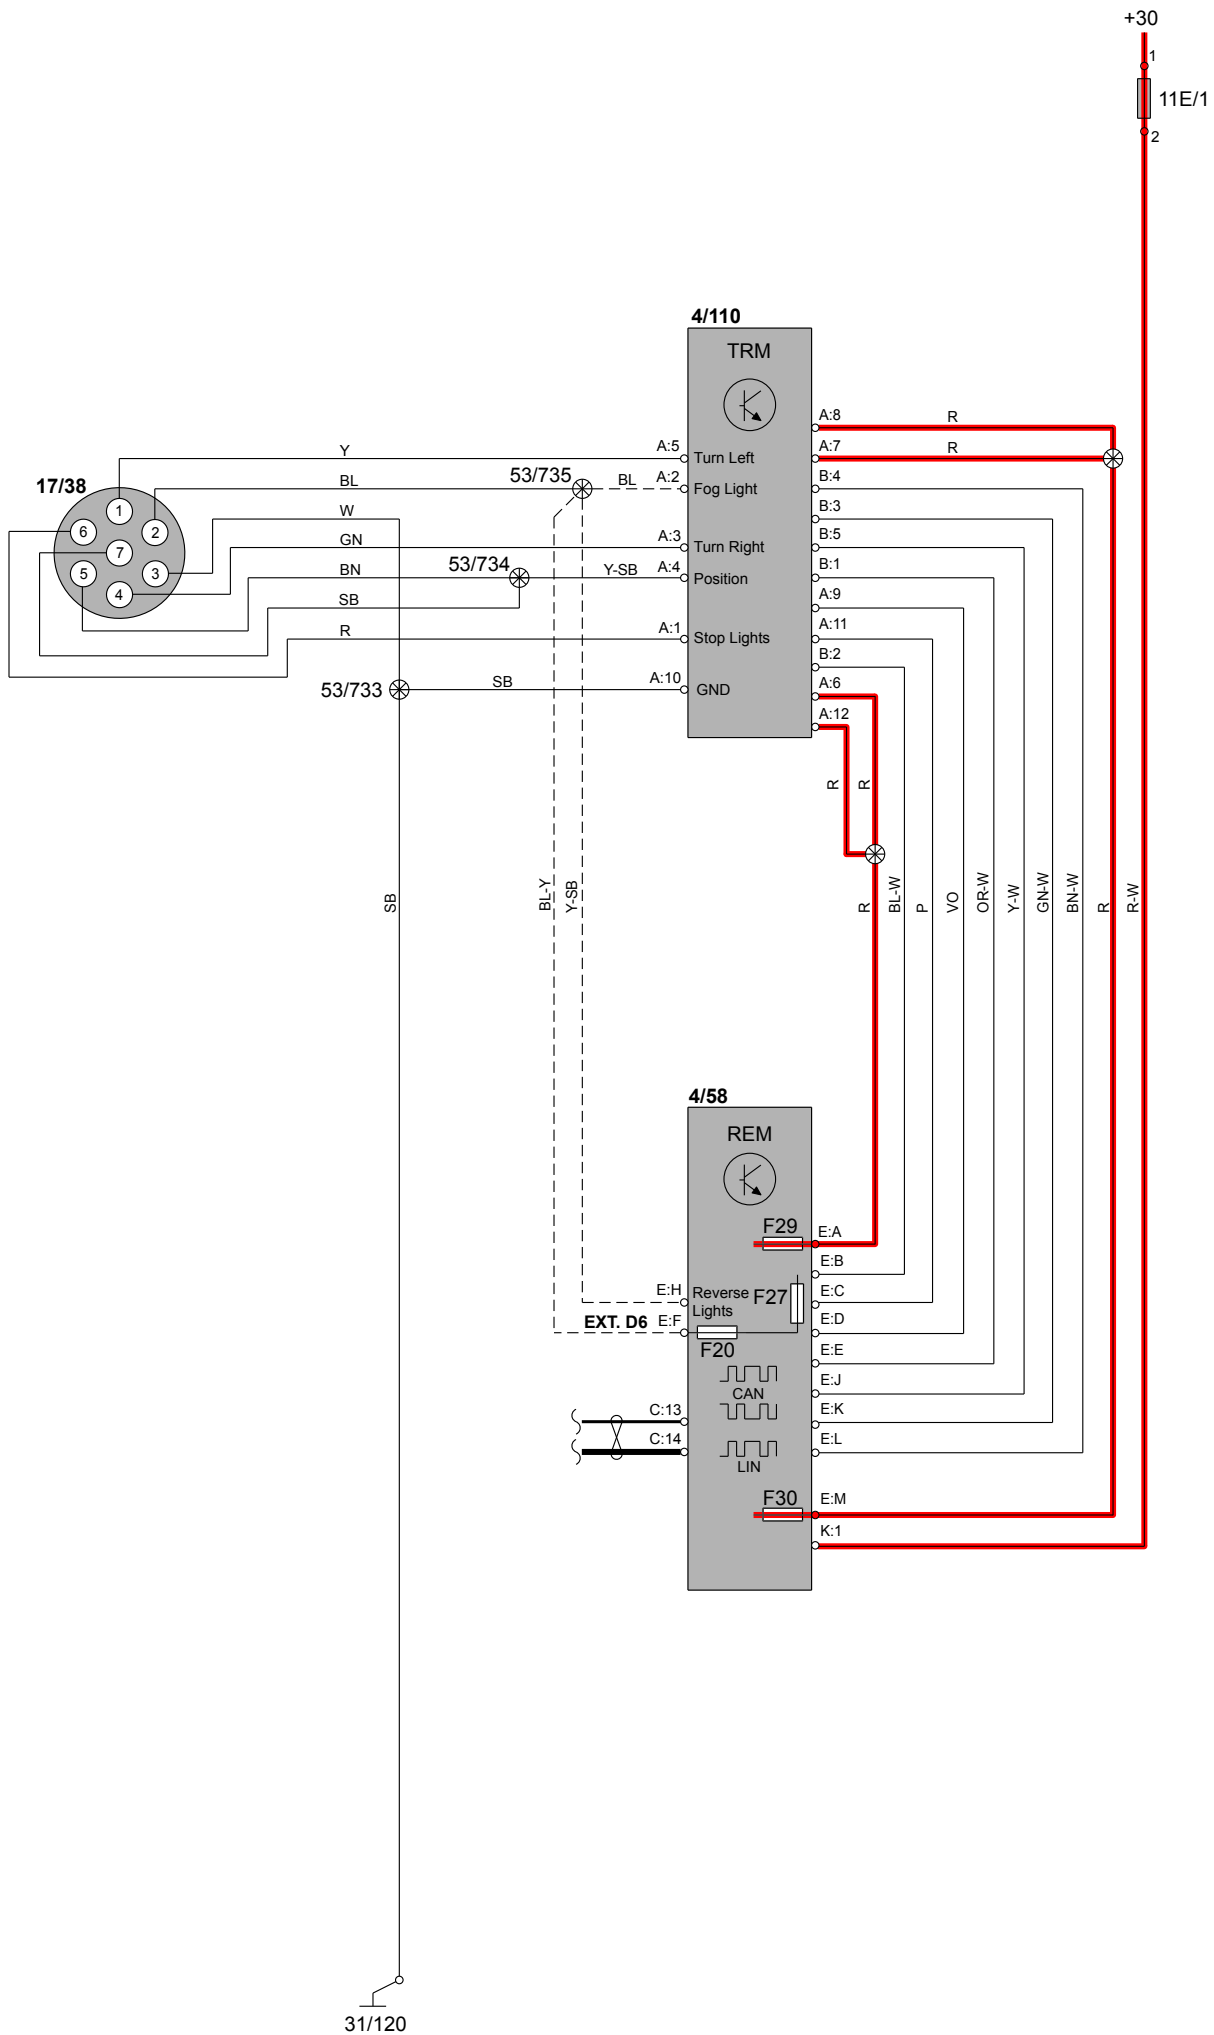


Grupp 37 Ledningar och säkringar, Tillbehör Ledningsmatta dragkrok 13-poligt

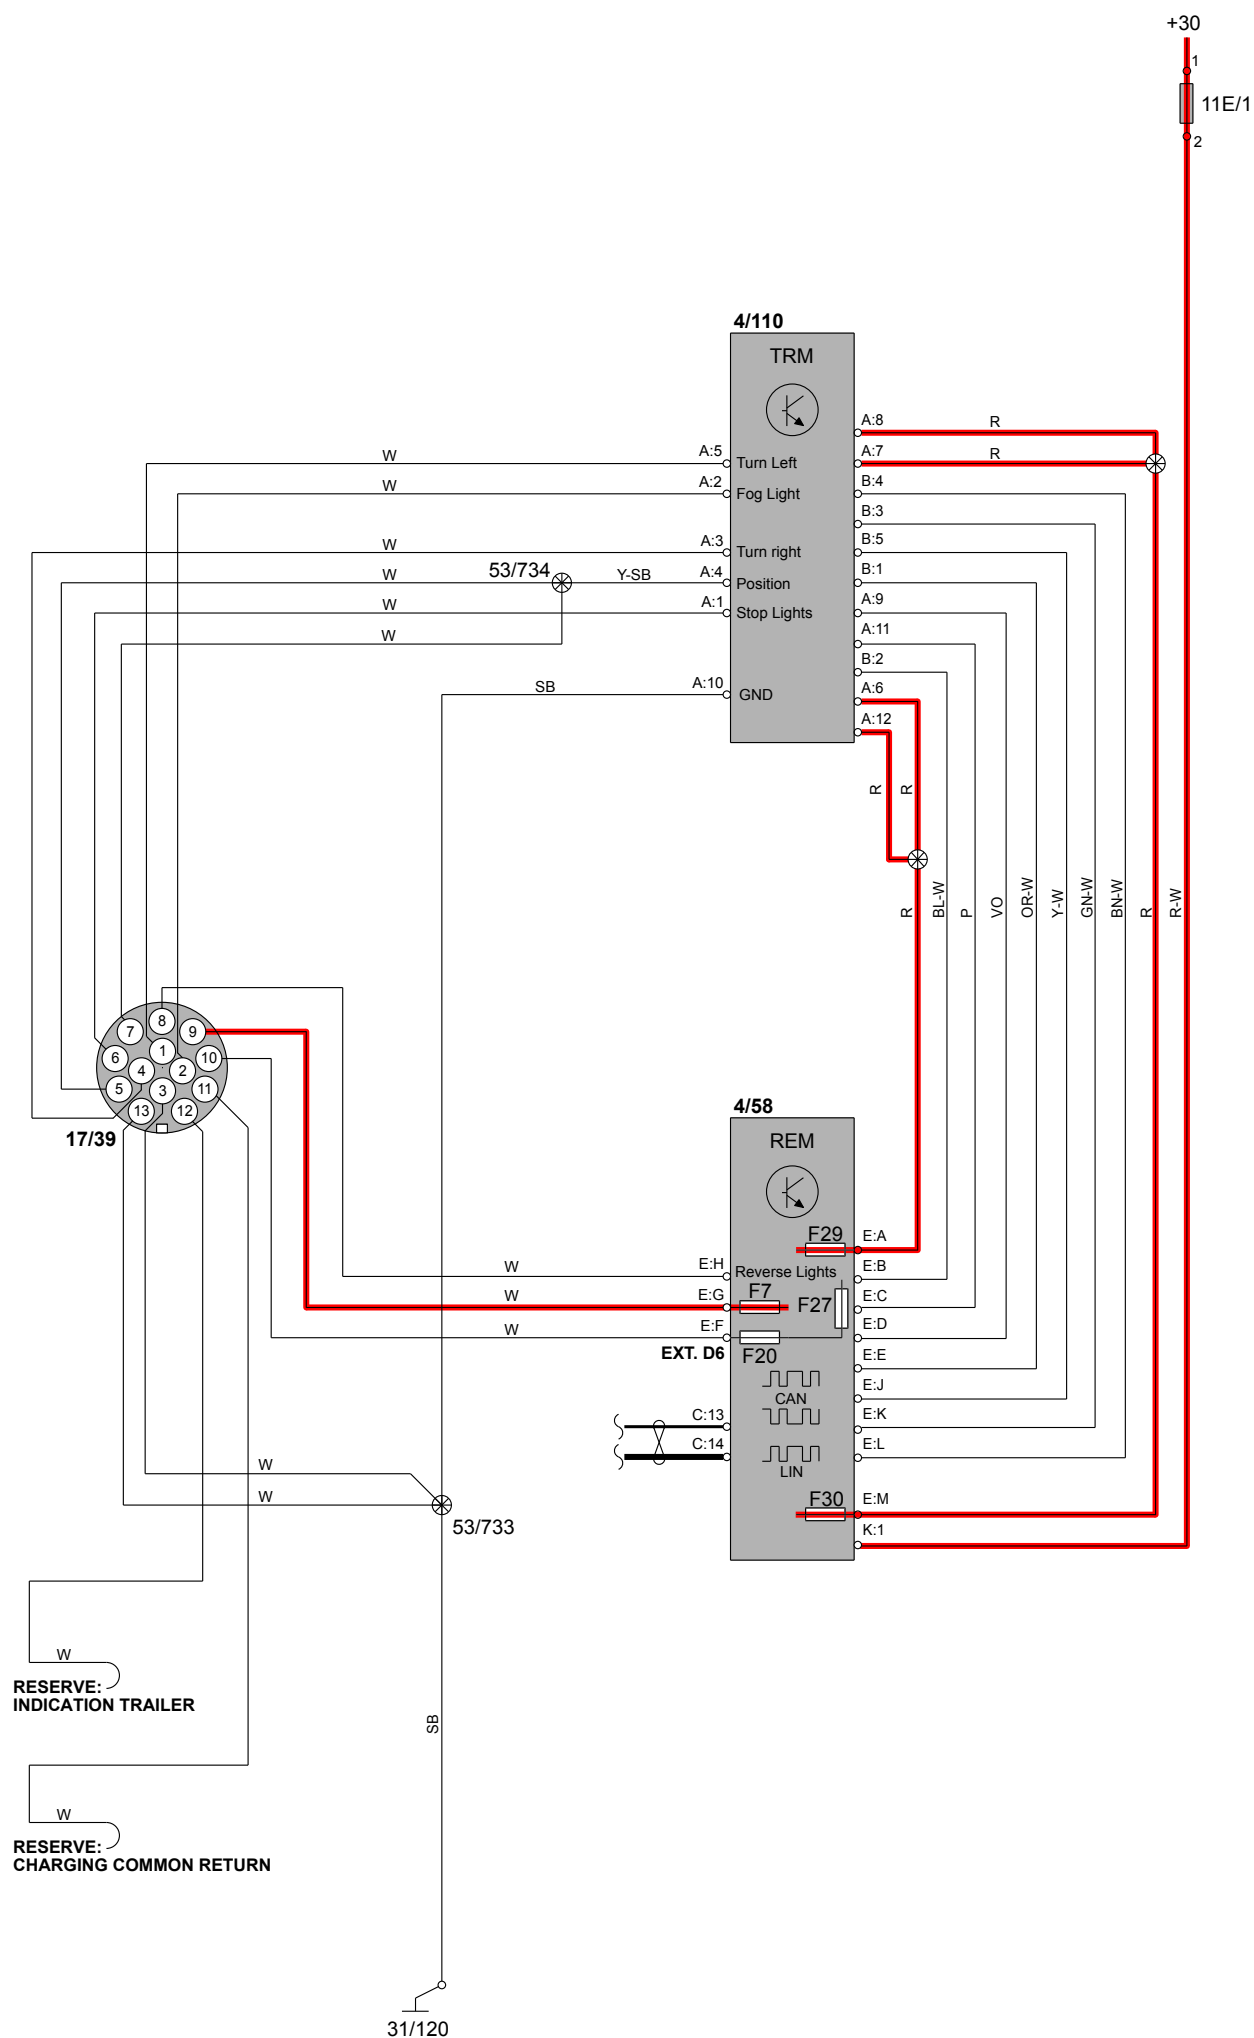


Grupp 38 Instrumentering Bältespåminnare

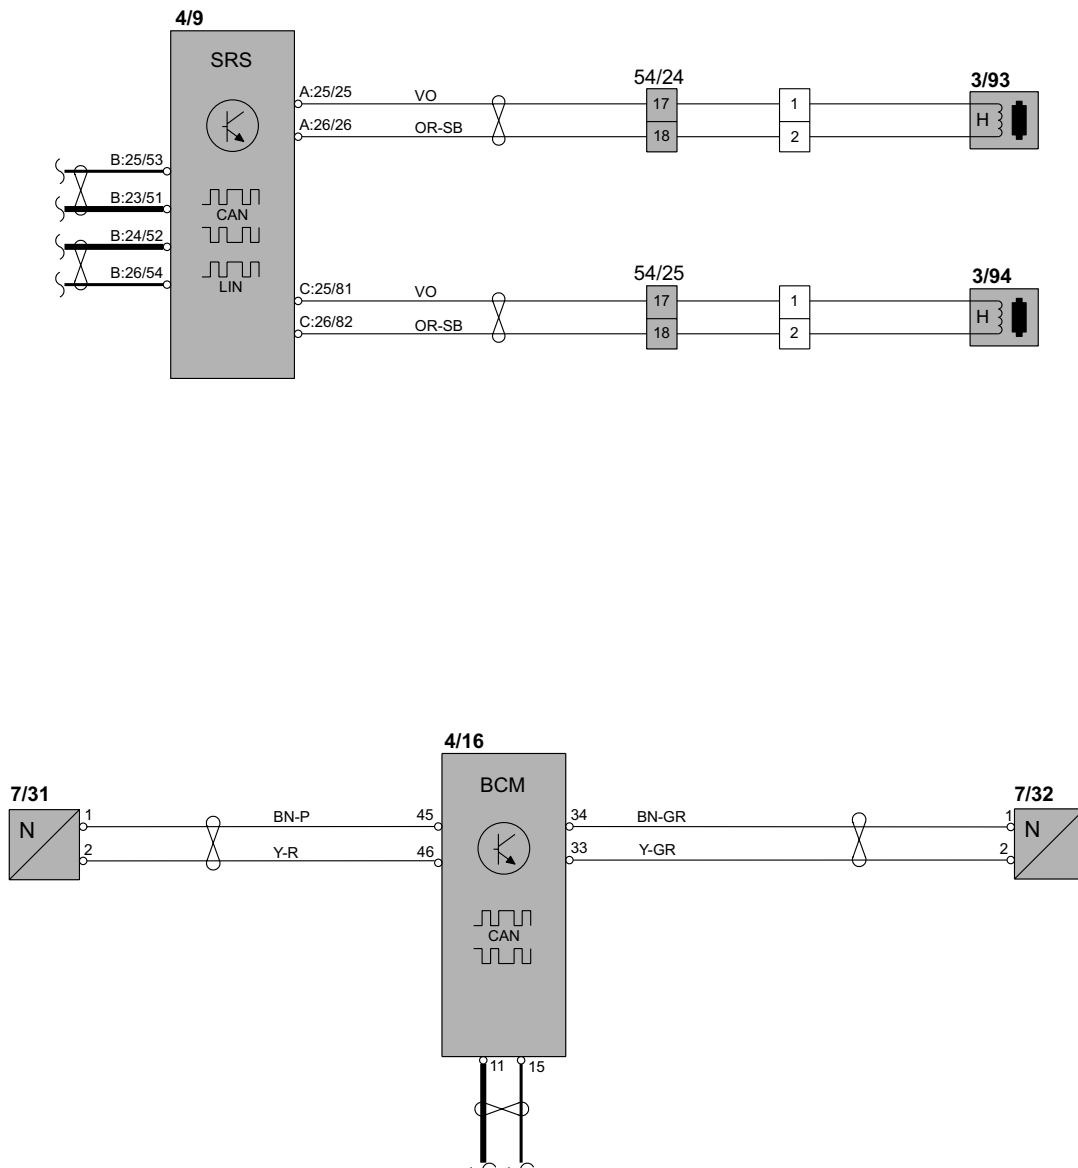


Grupp 38 Instrumentering Kombinationsinstrument

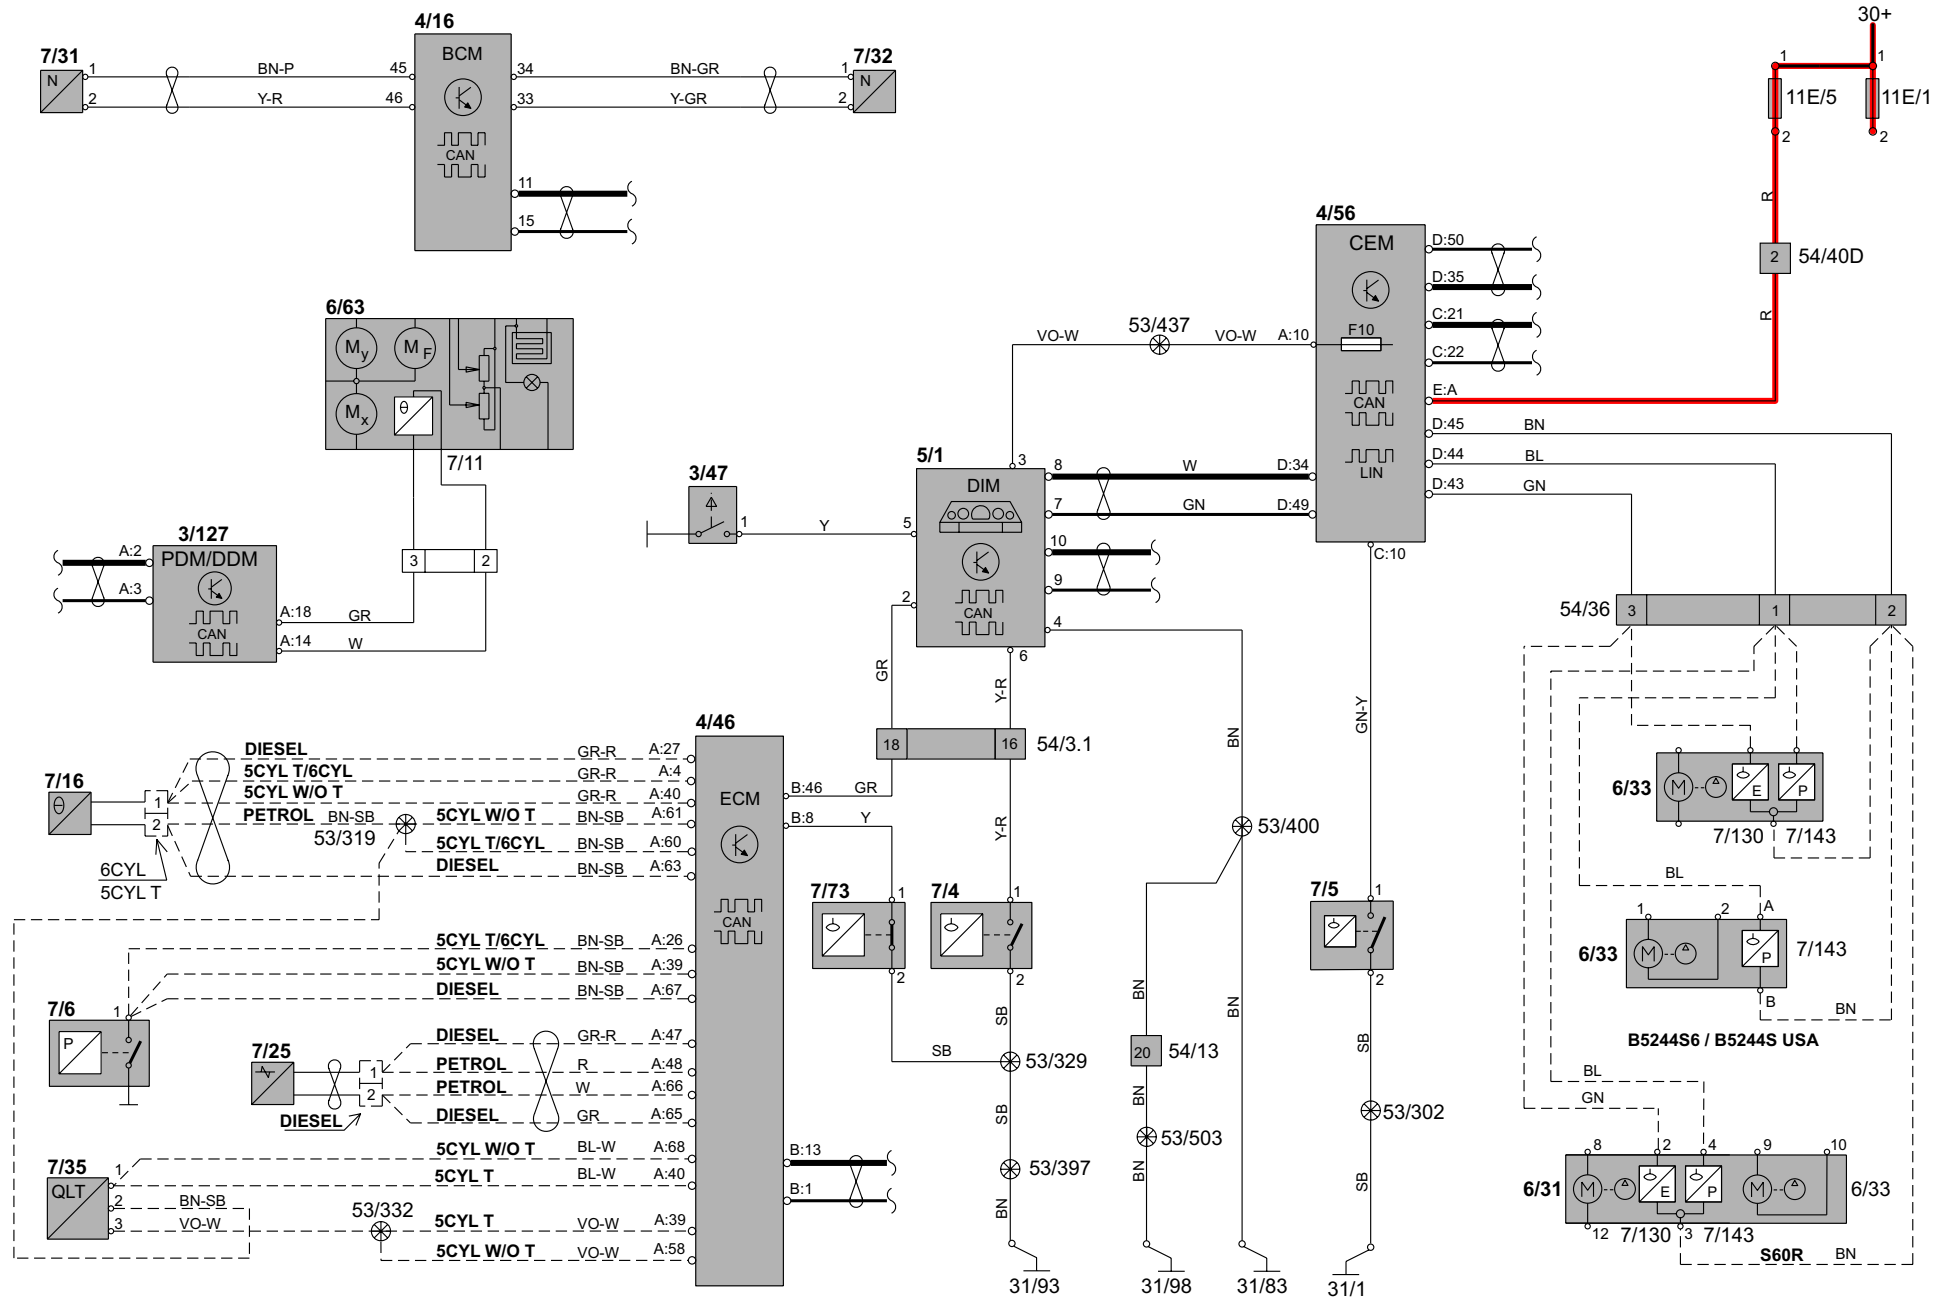


Grupp 38 Instrumentering Kombinationsinstrument Bi-Fuel

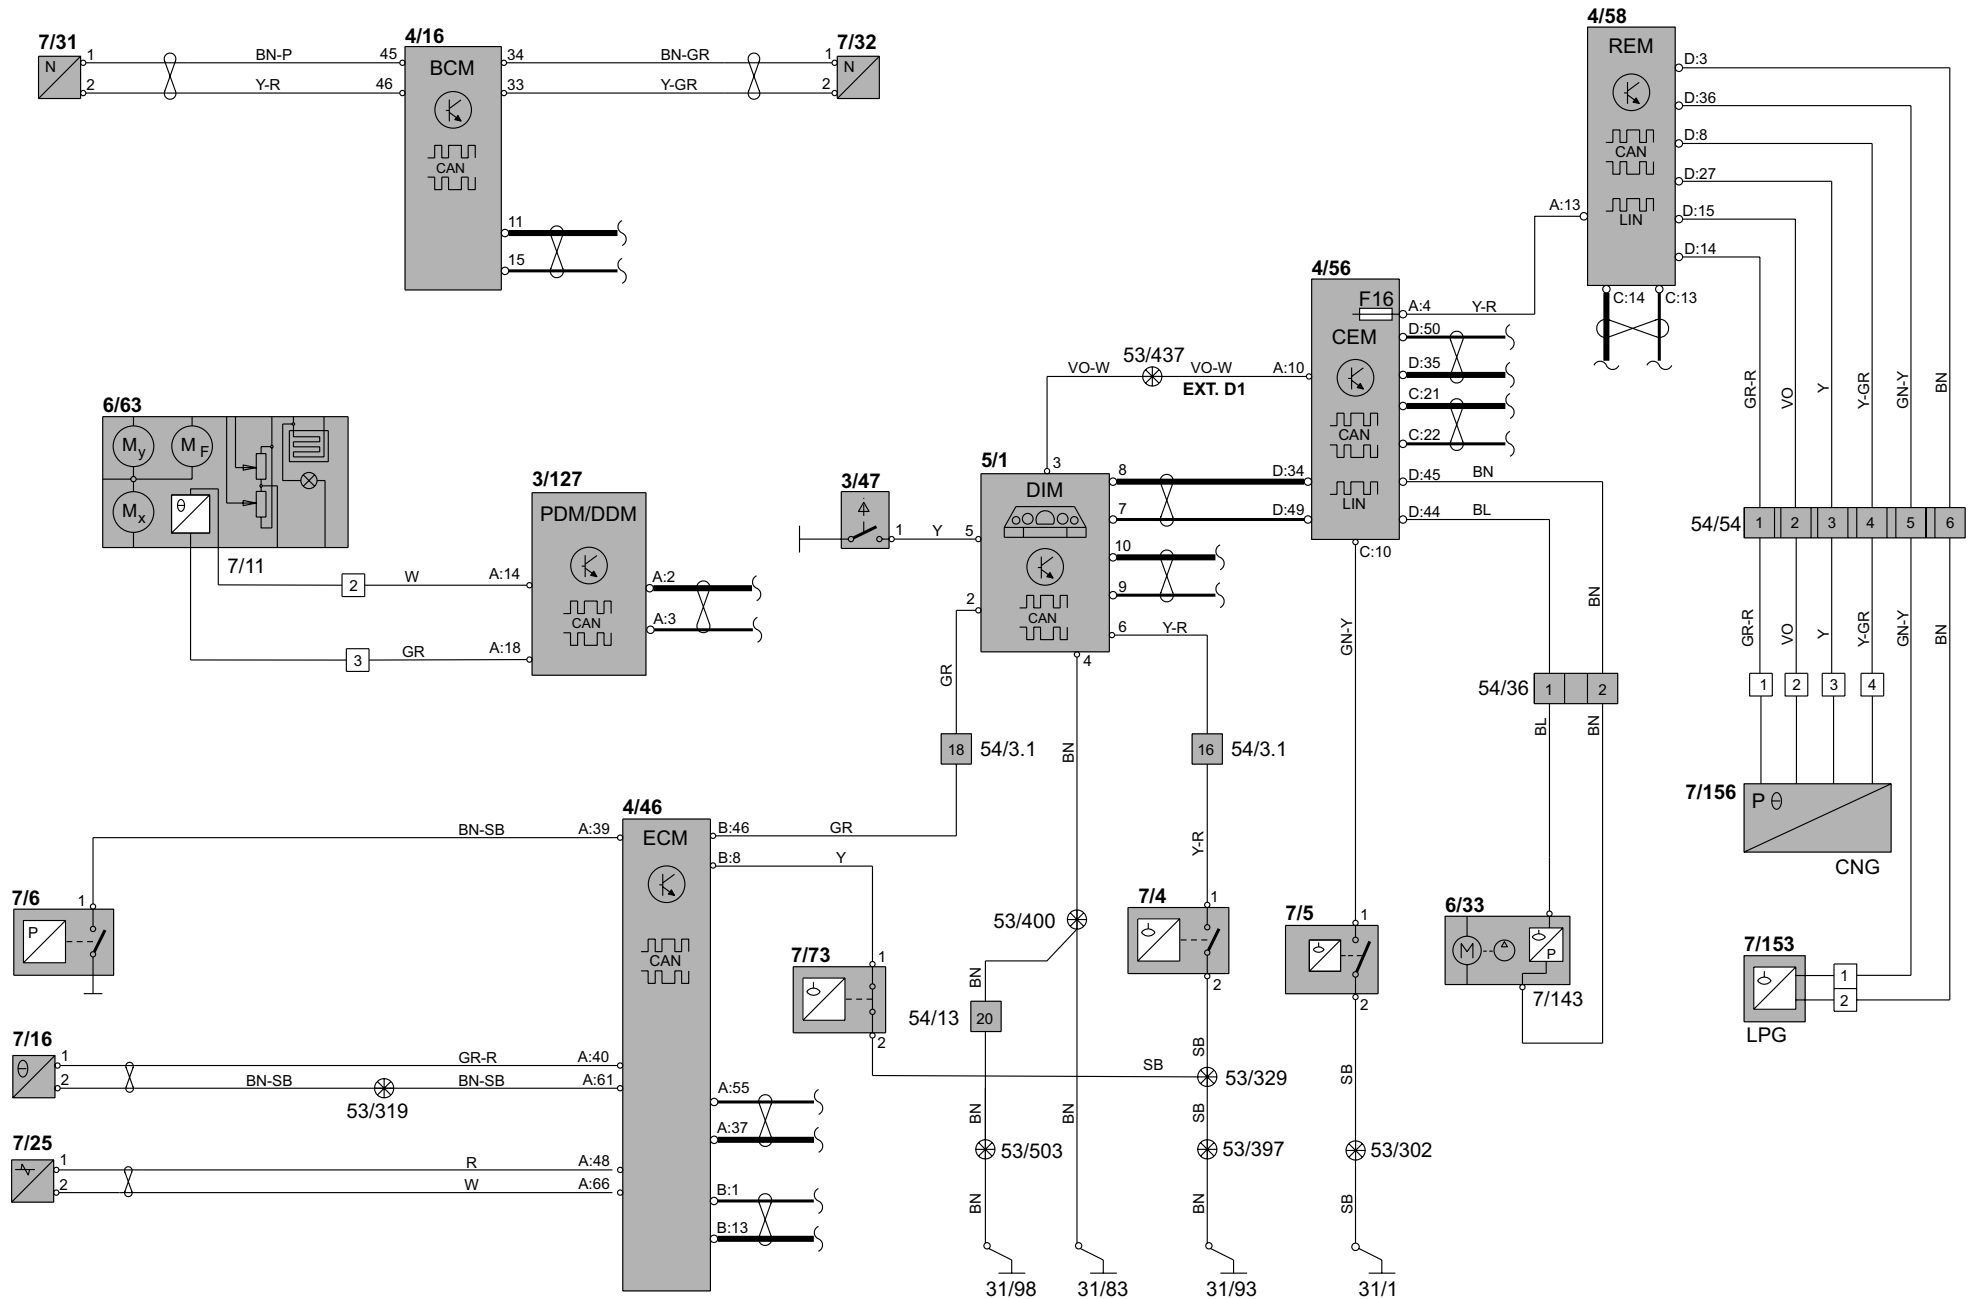


Audio med extra förstärkare 1:2

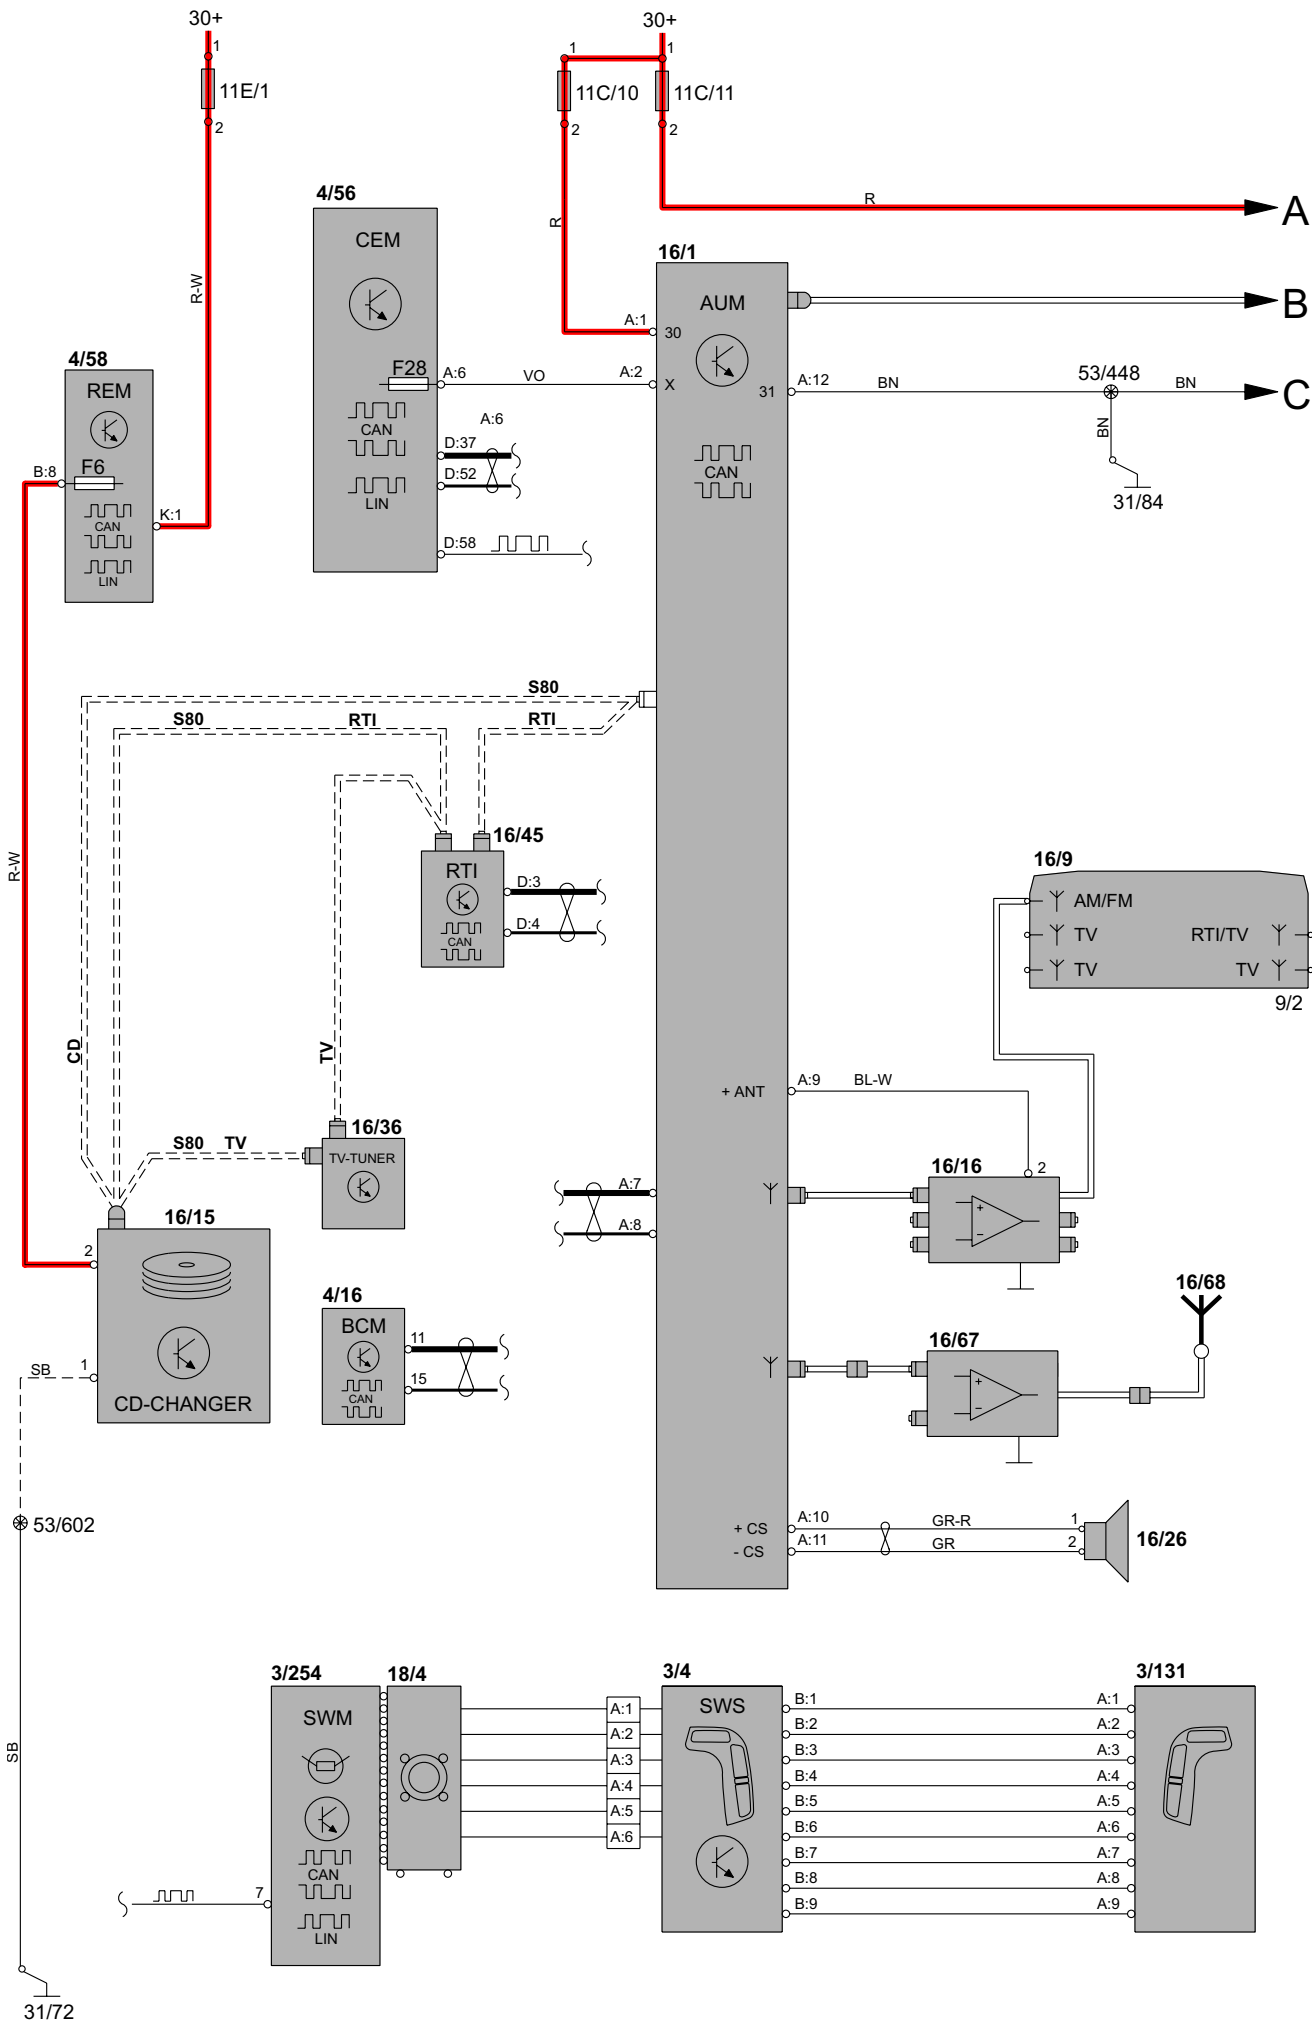


Audio med extra förstärkare 2:2

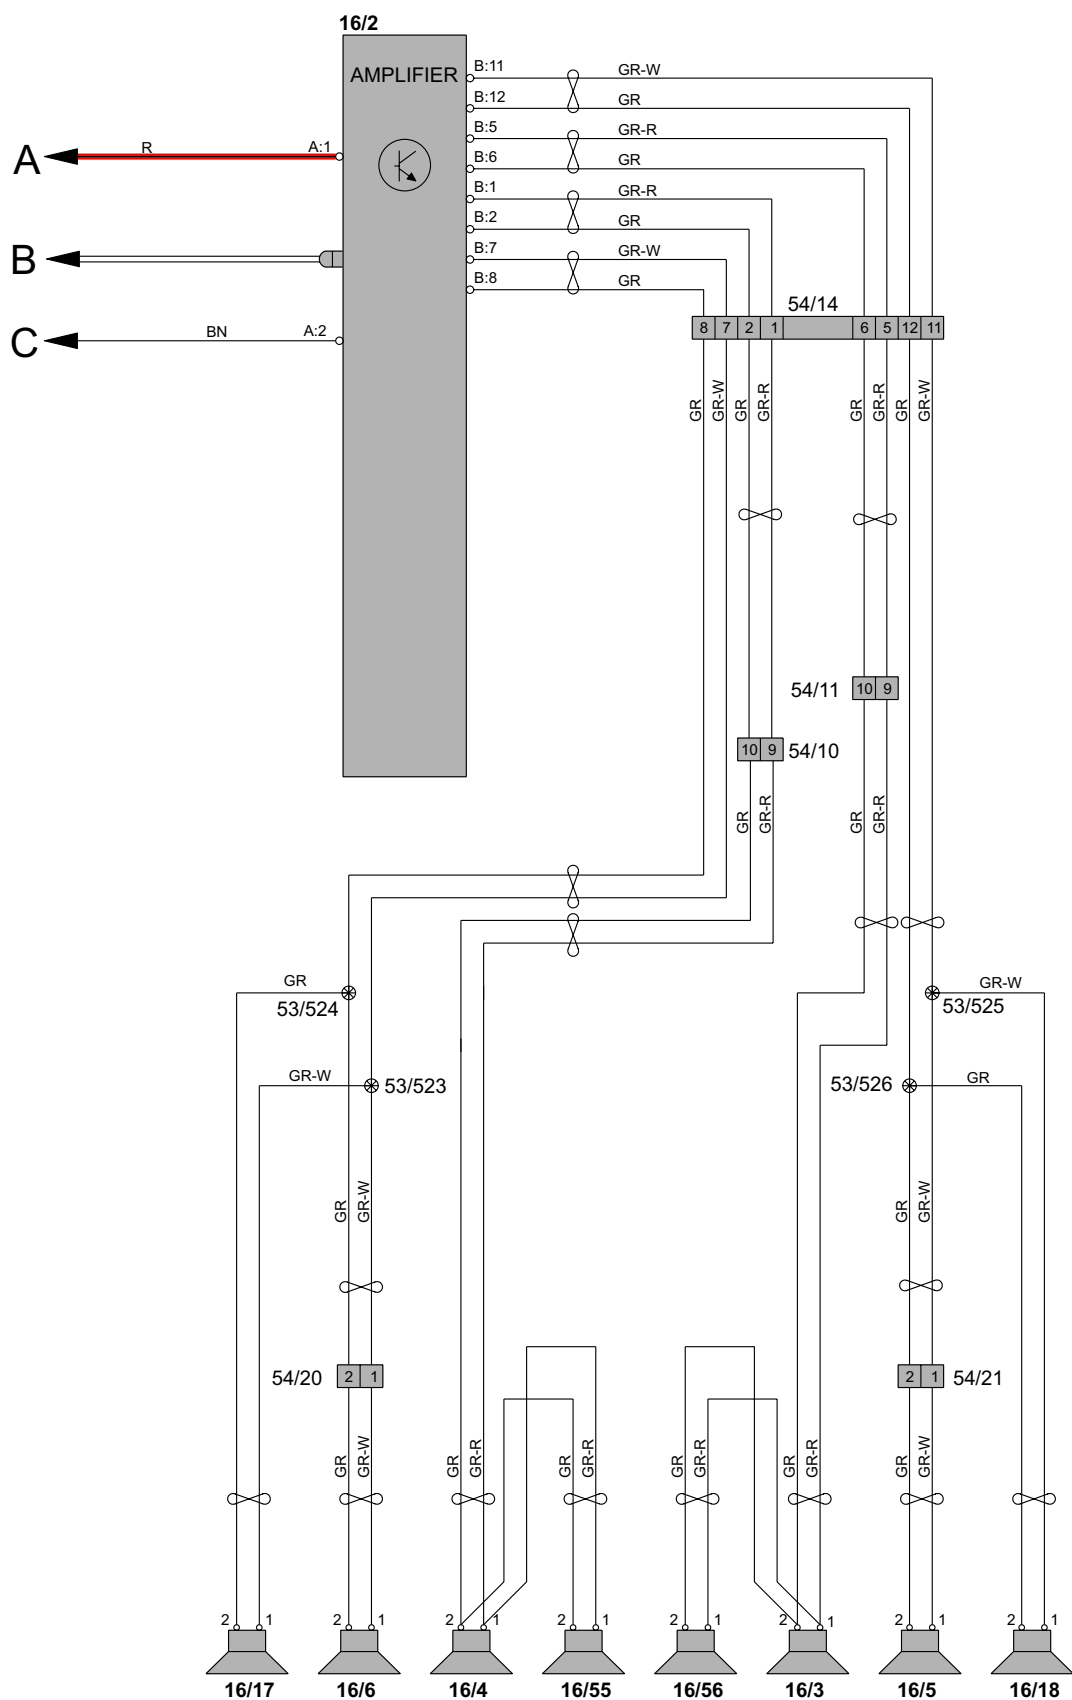

Grupp 39 Övrigt Audio

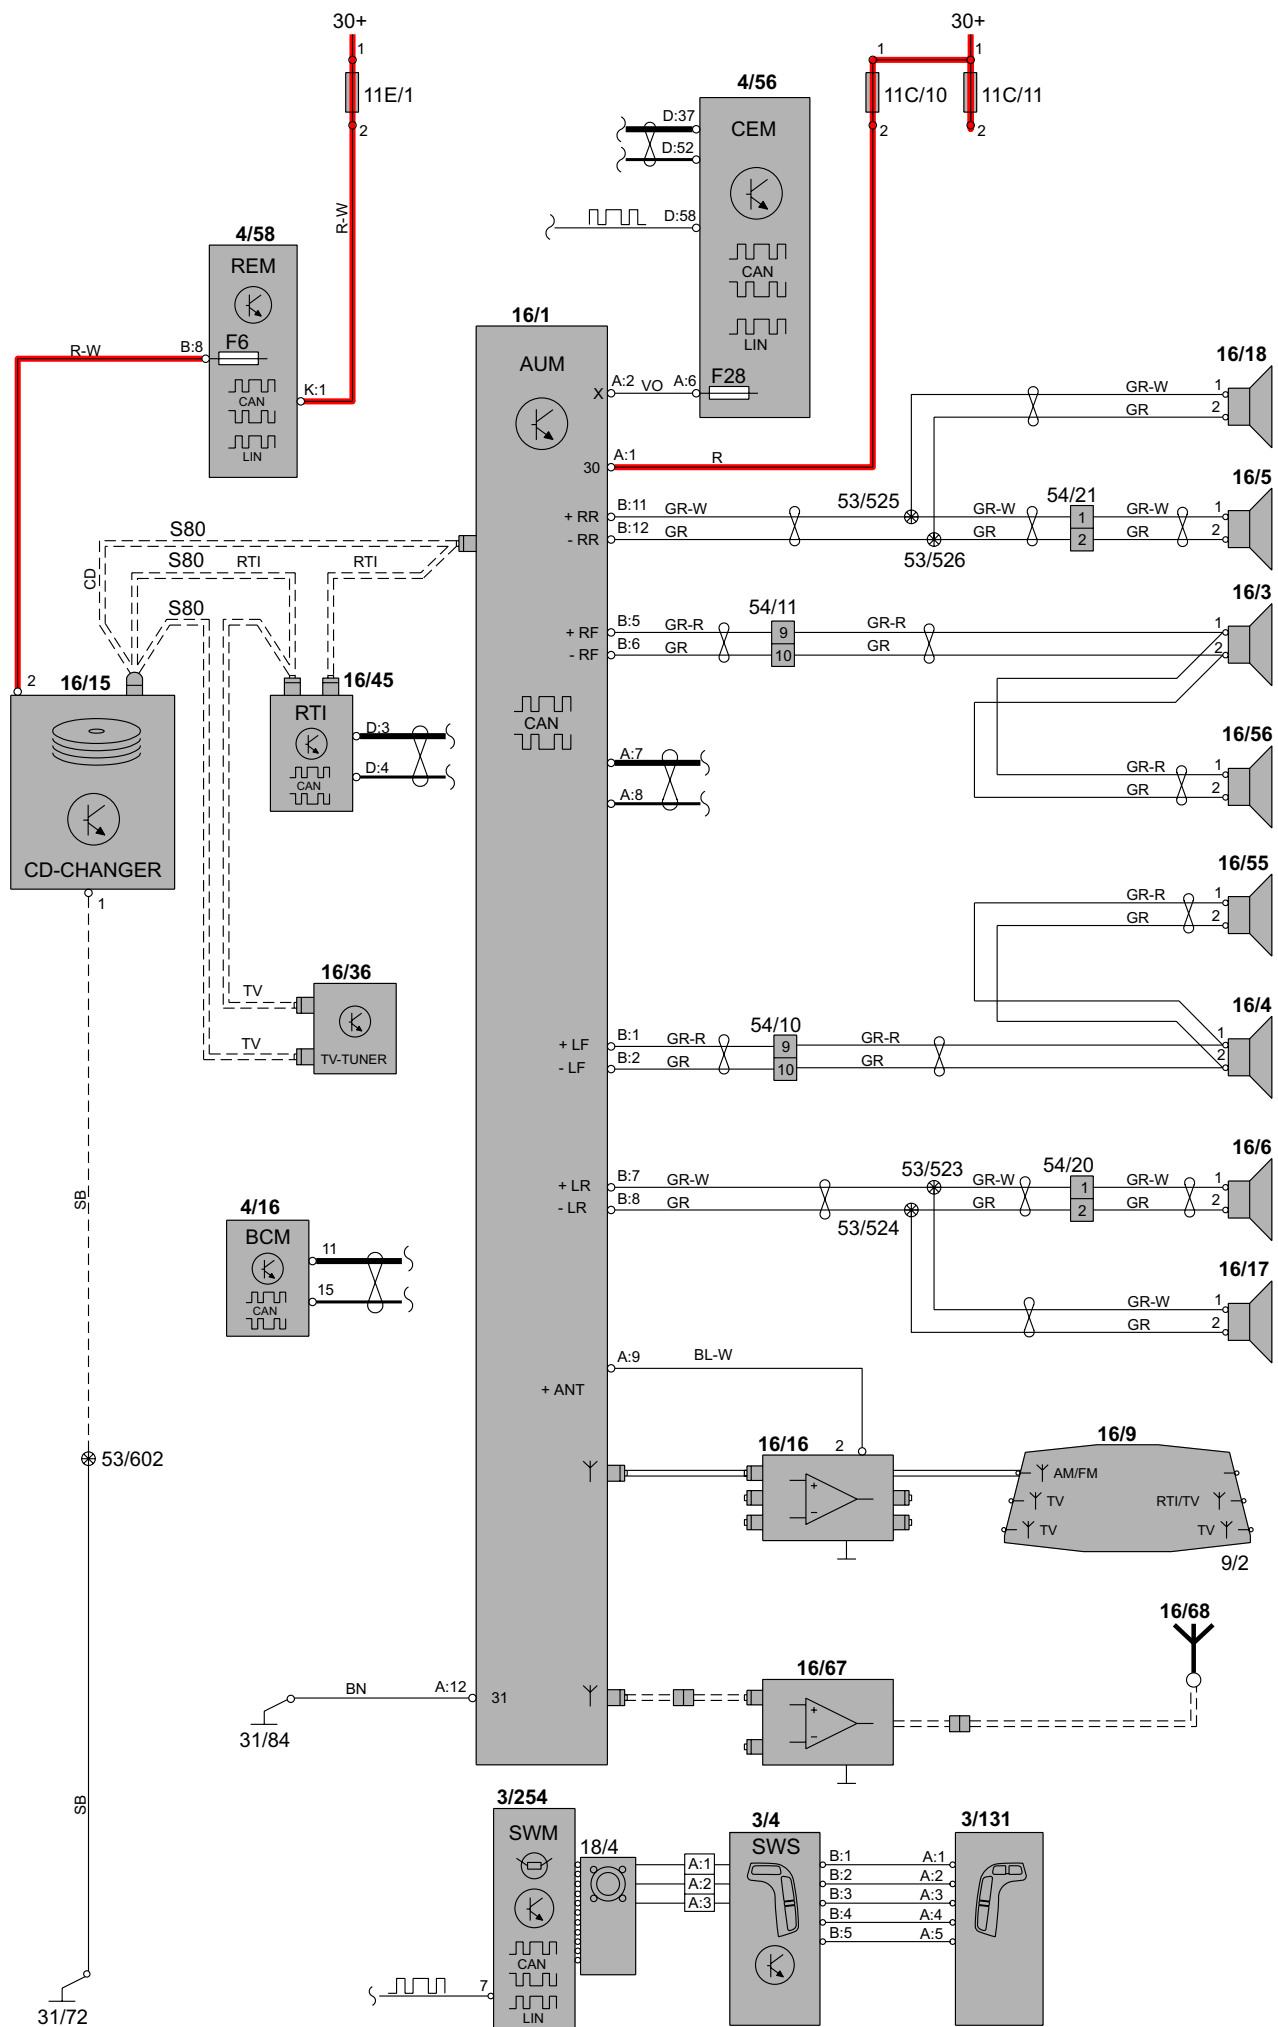


Grupp 39 Övrigt Mobiltelefon

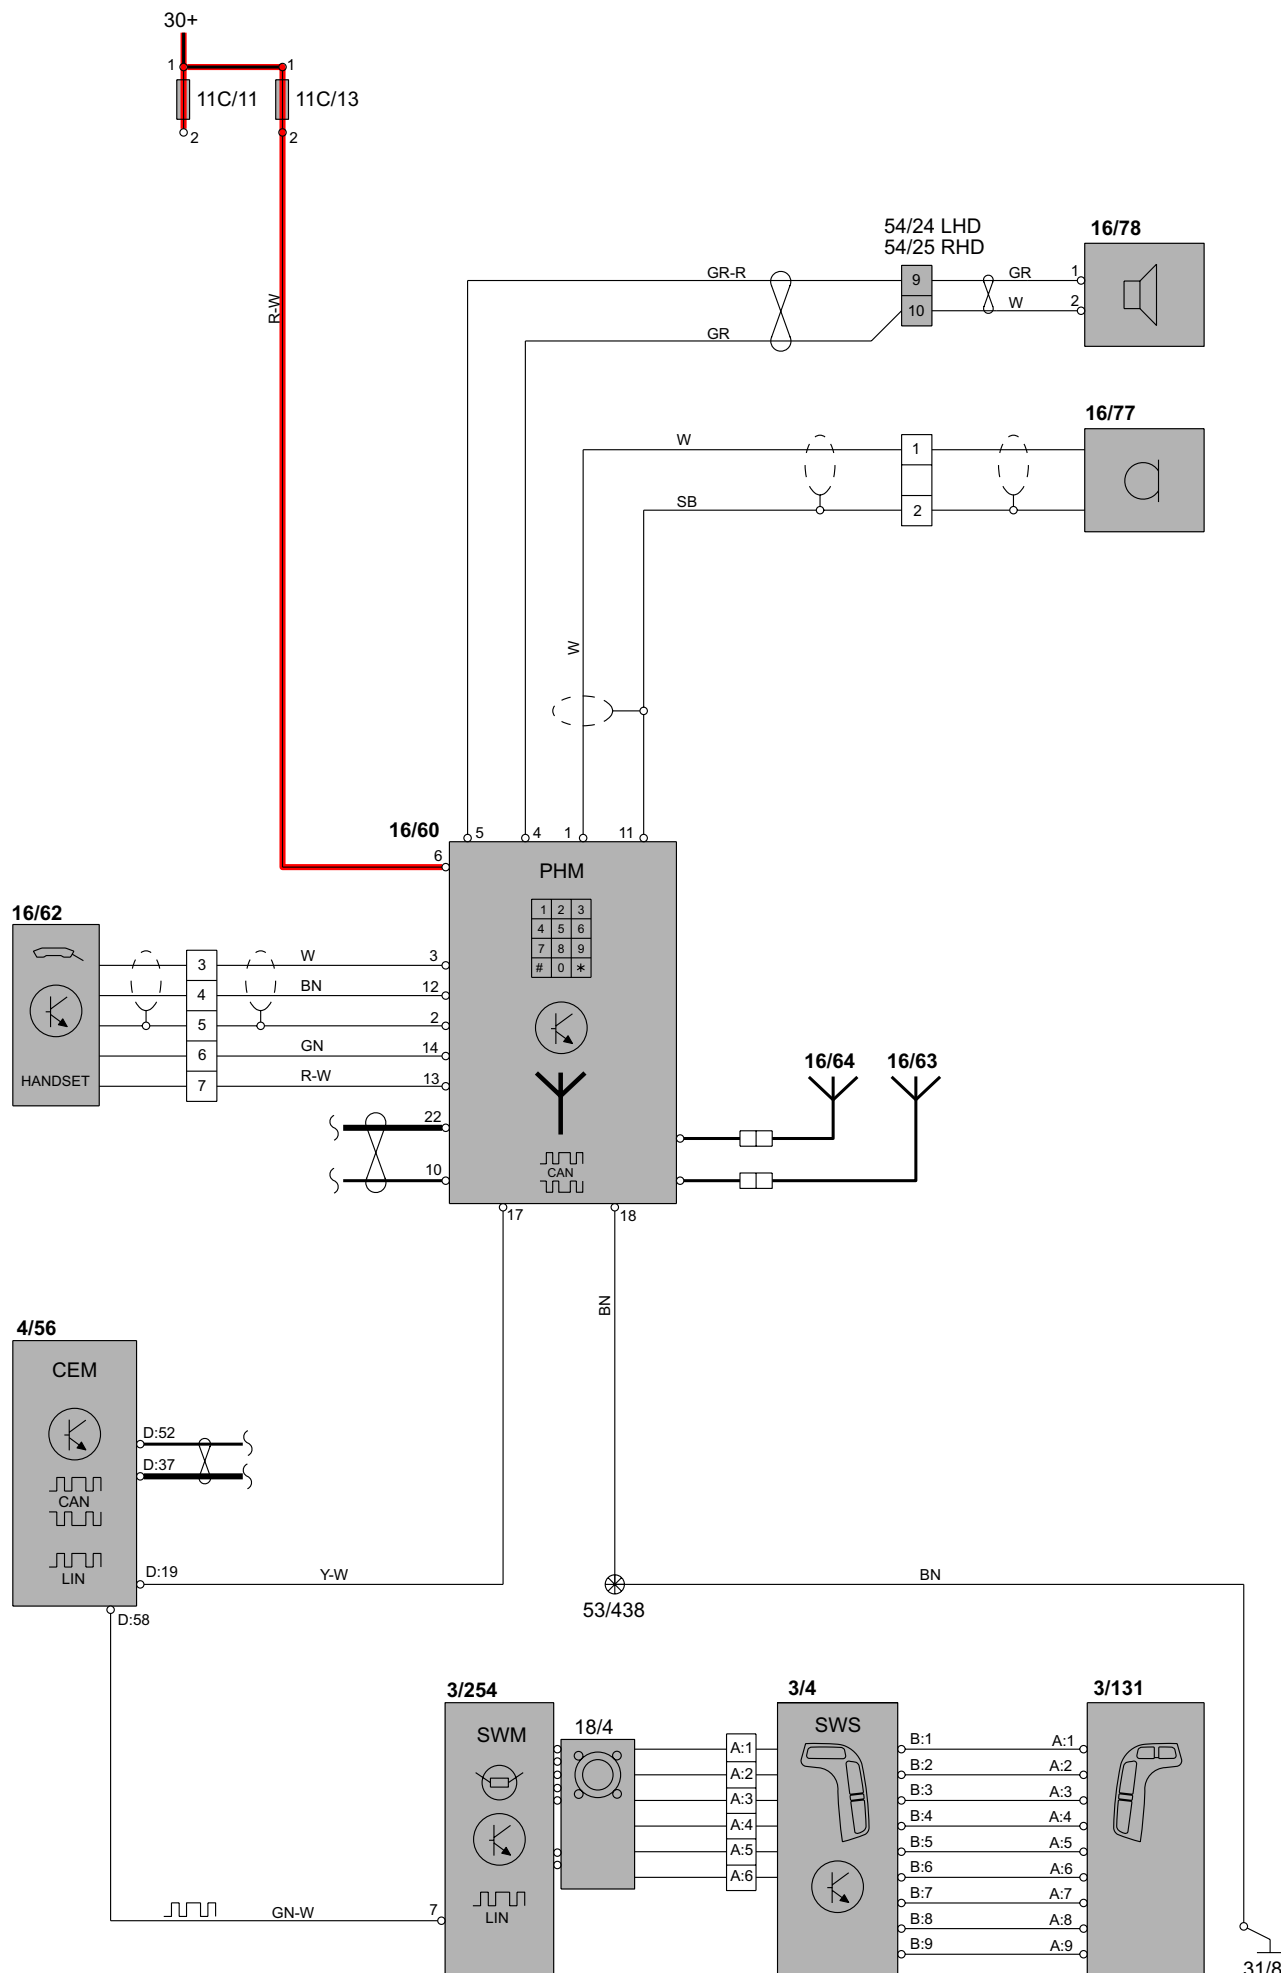


Grupp 39 Övrigt


Road Traffic Information (RTI)

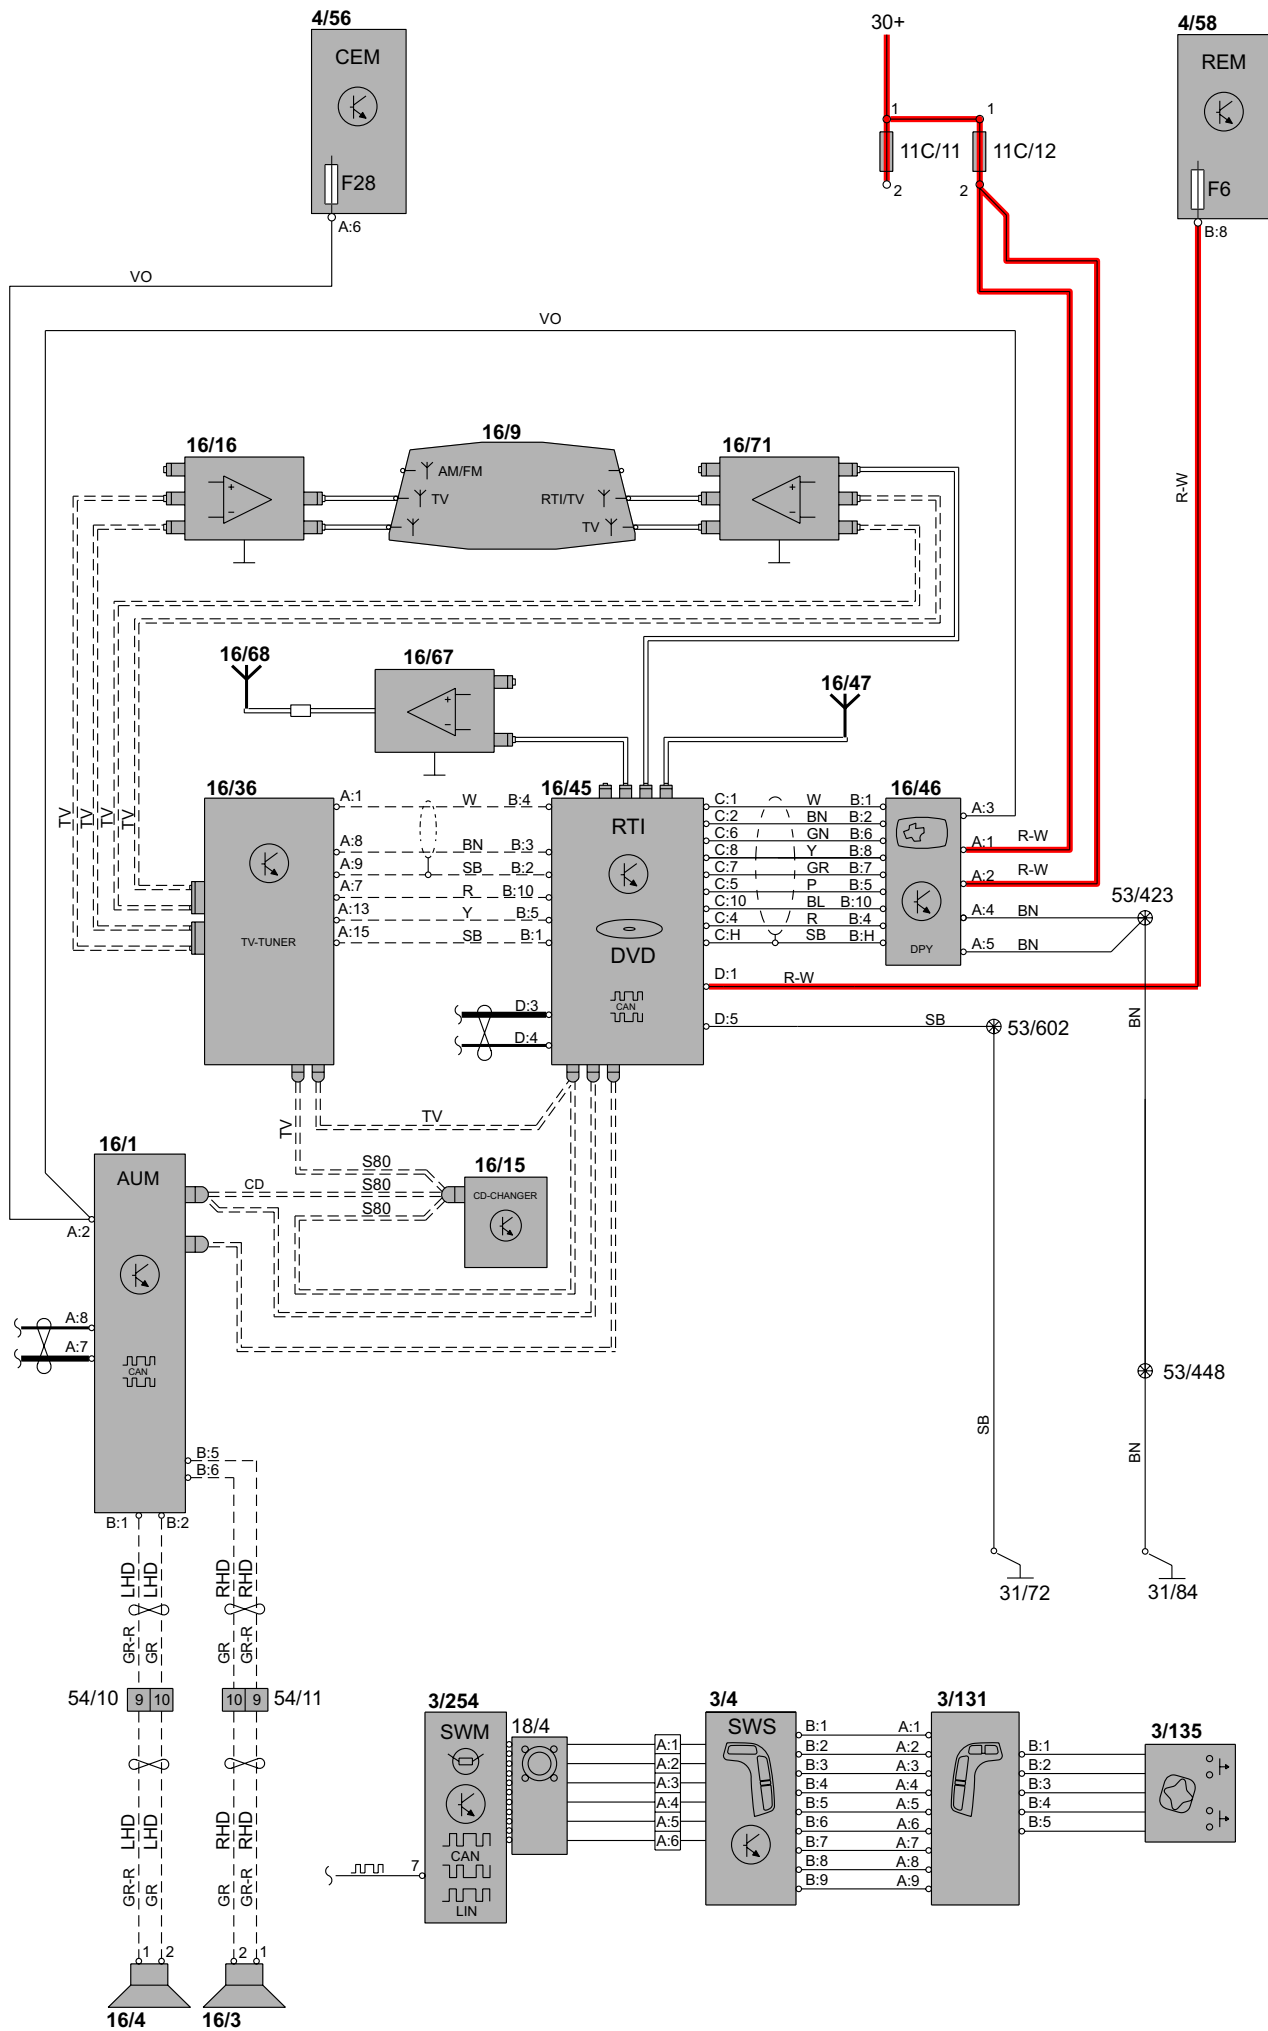


Grupp 39 Övrigt Road Traffic Information (RTI) och CD-växlare

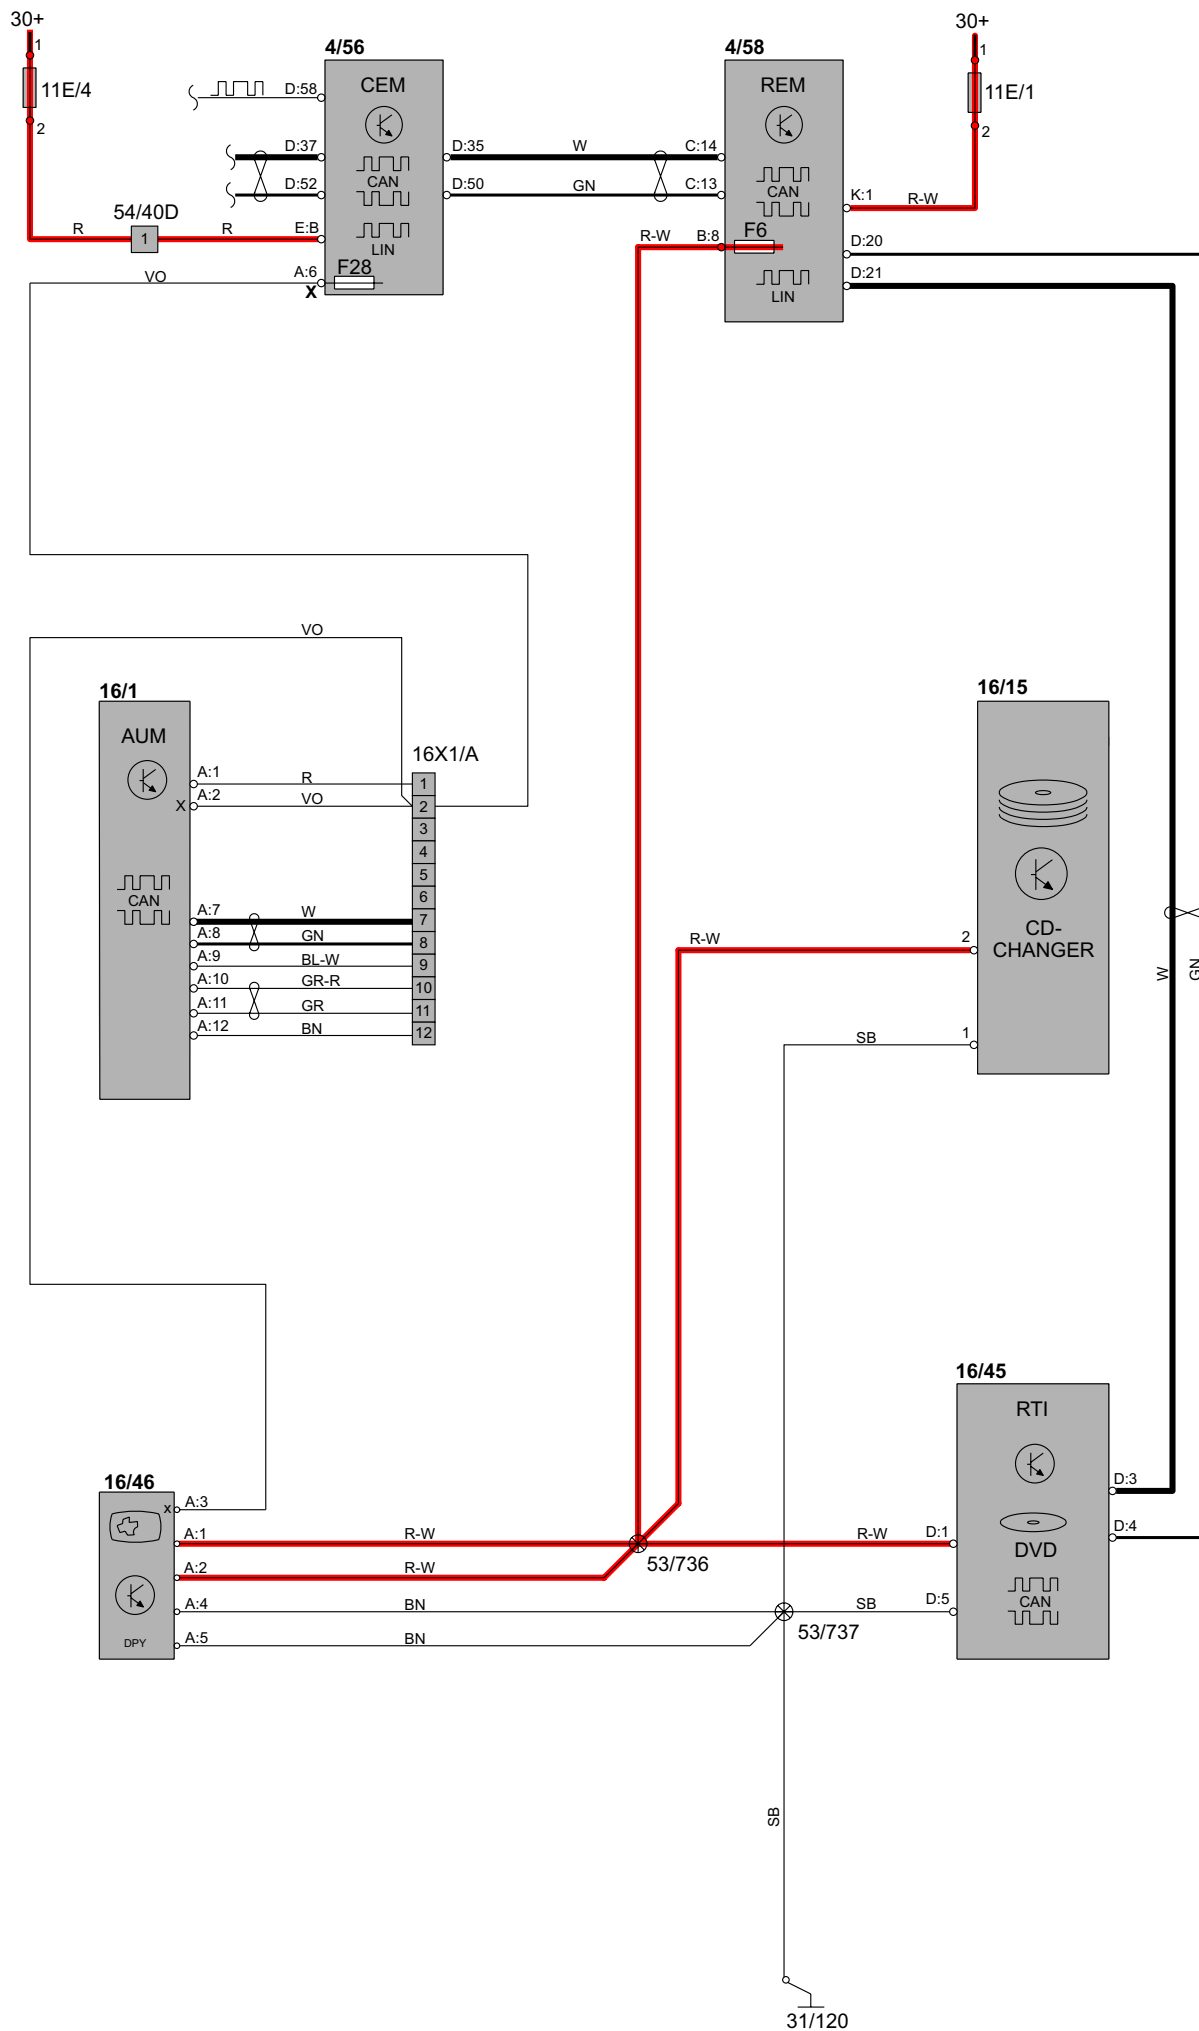

Grupp 39 Övrigt, Tillbehör Handsfree

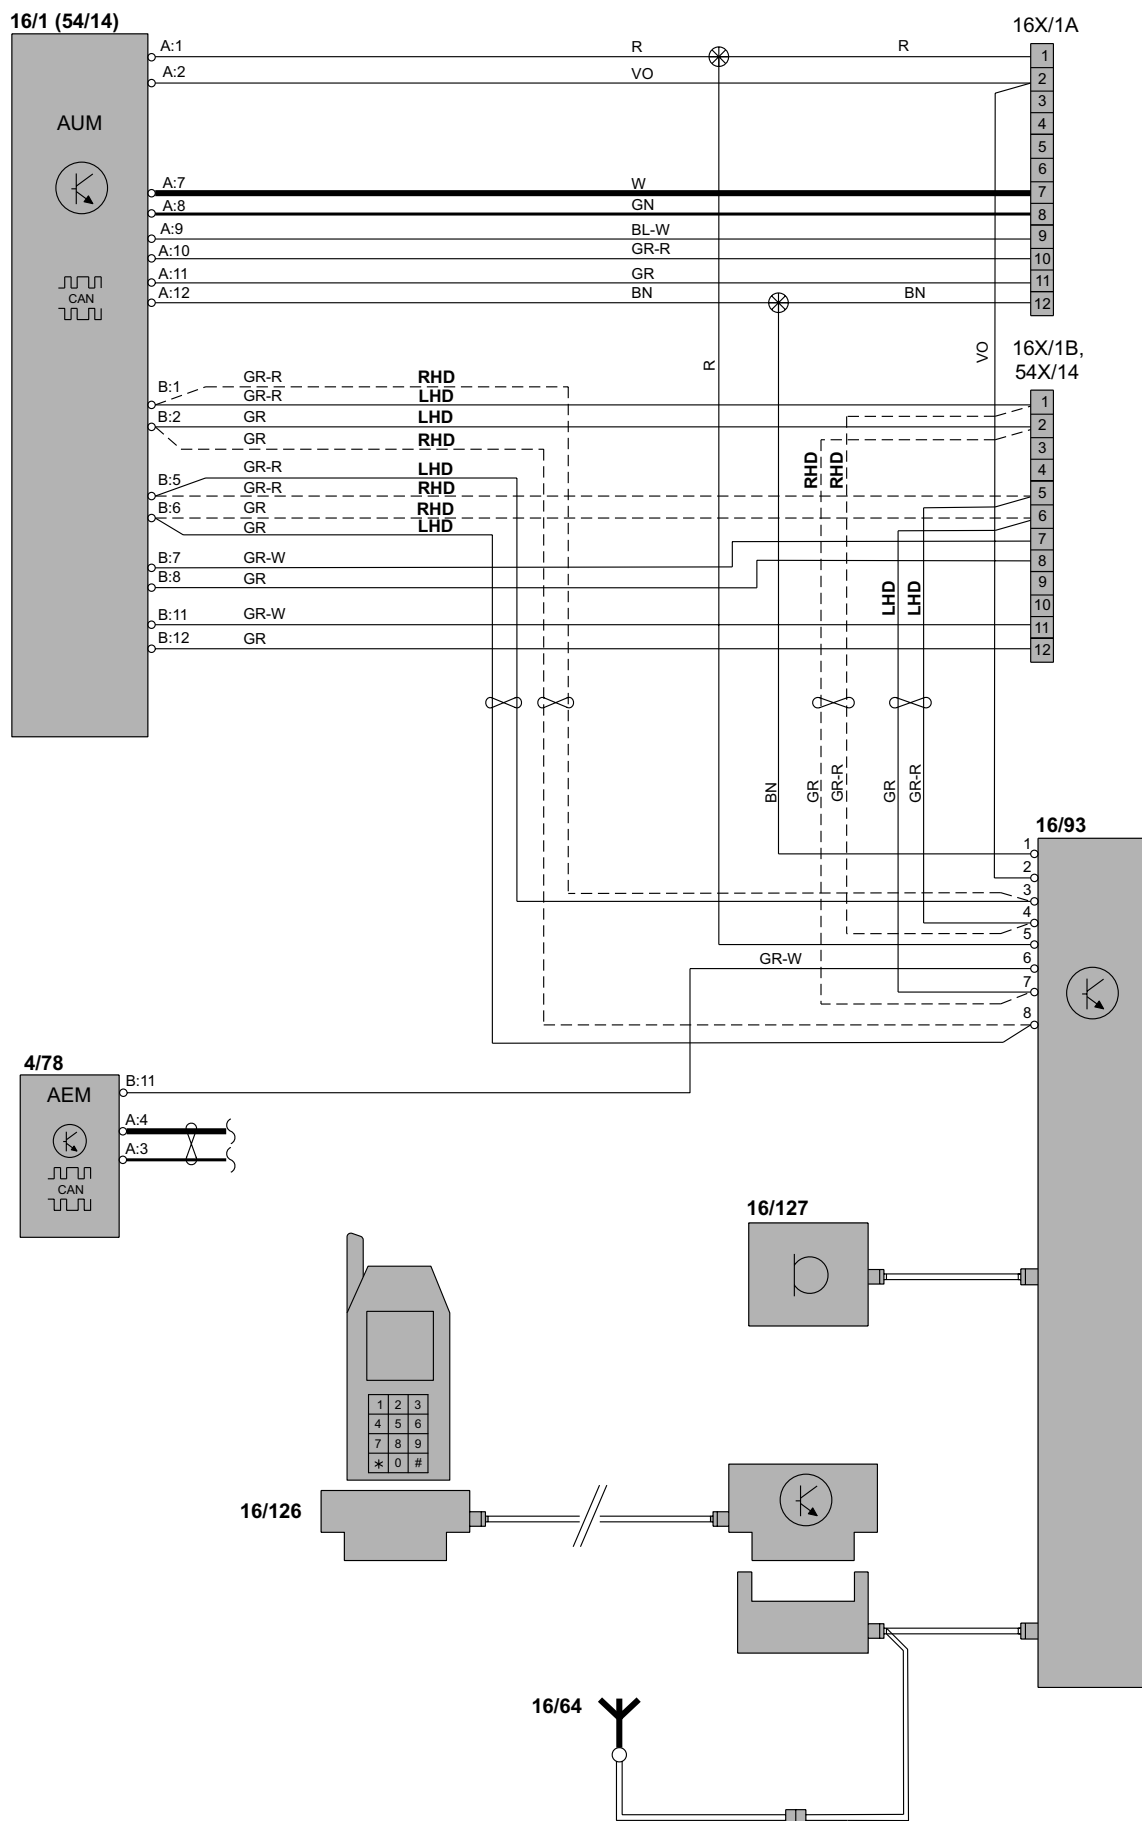


Grupp 39 Övrigt, Tillbehör CD-Växlare

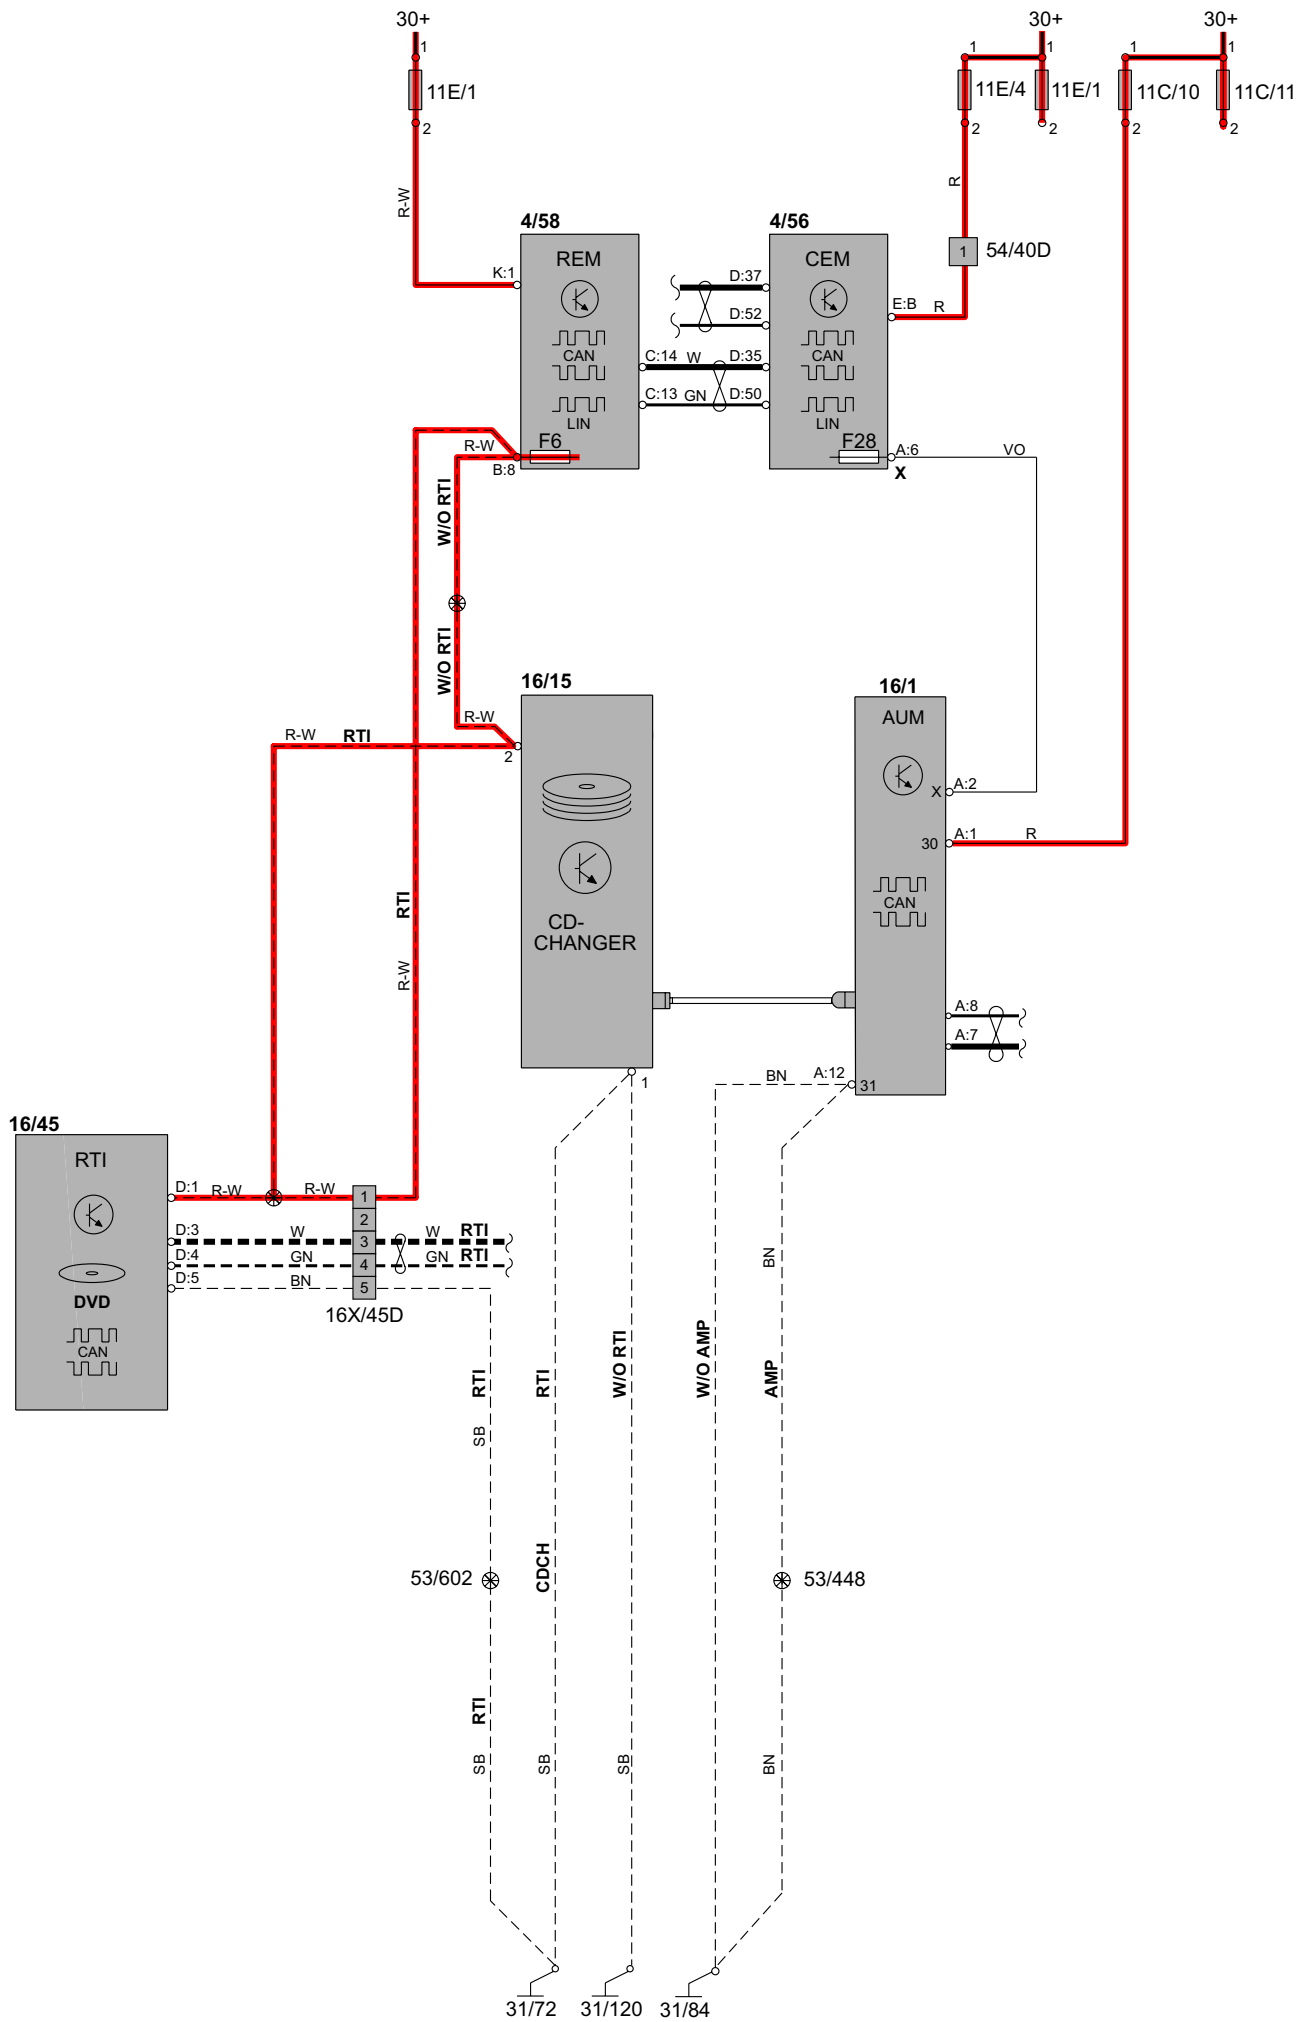


Grupp 39 Övrigt, Tillbehör

Ledningsmatta för audioadapter

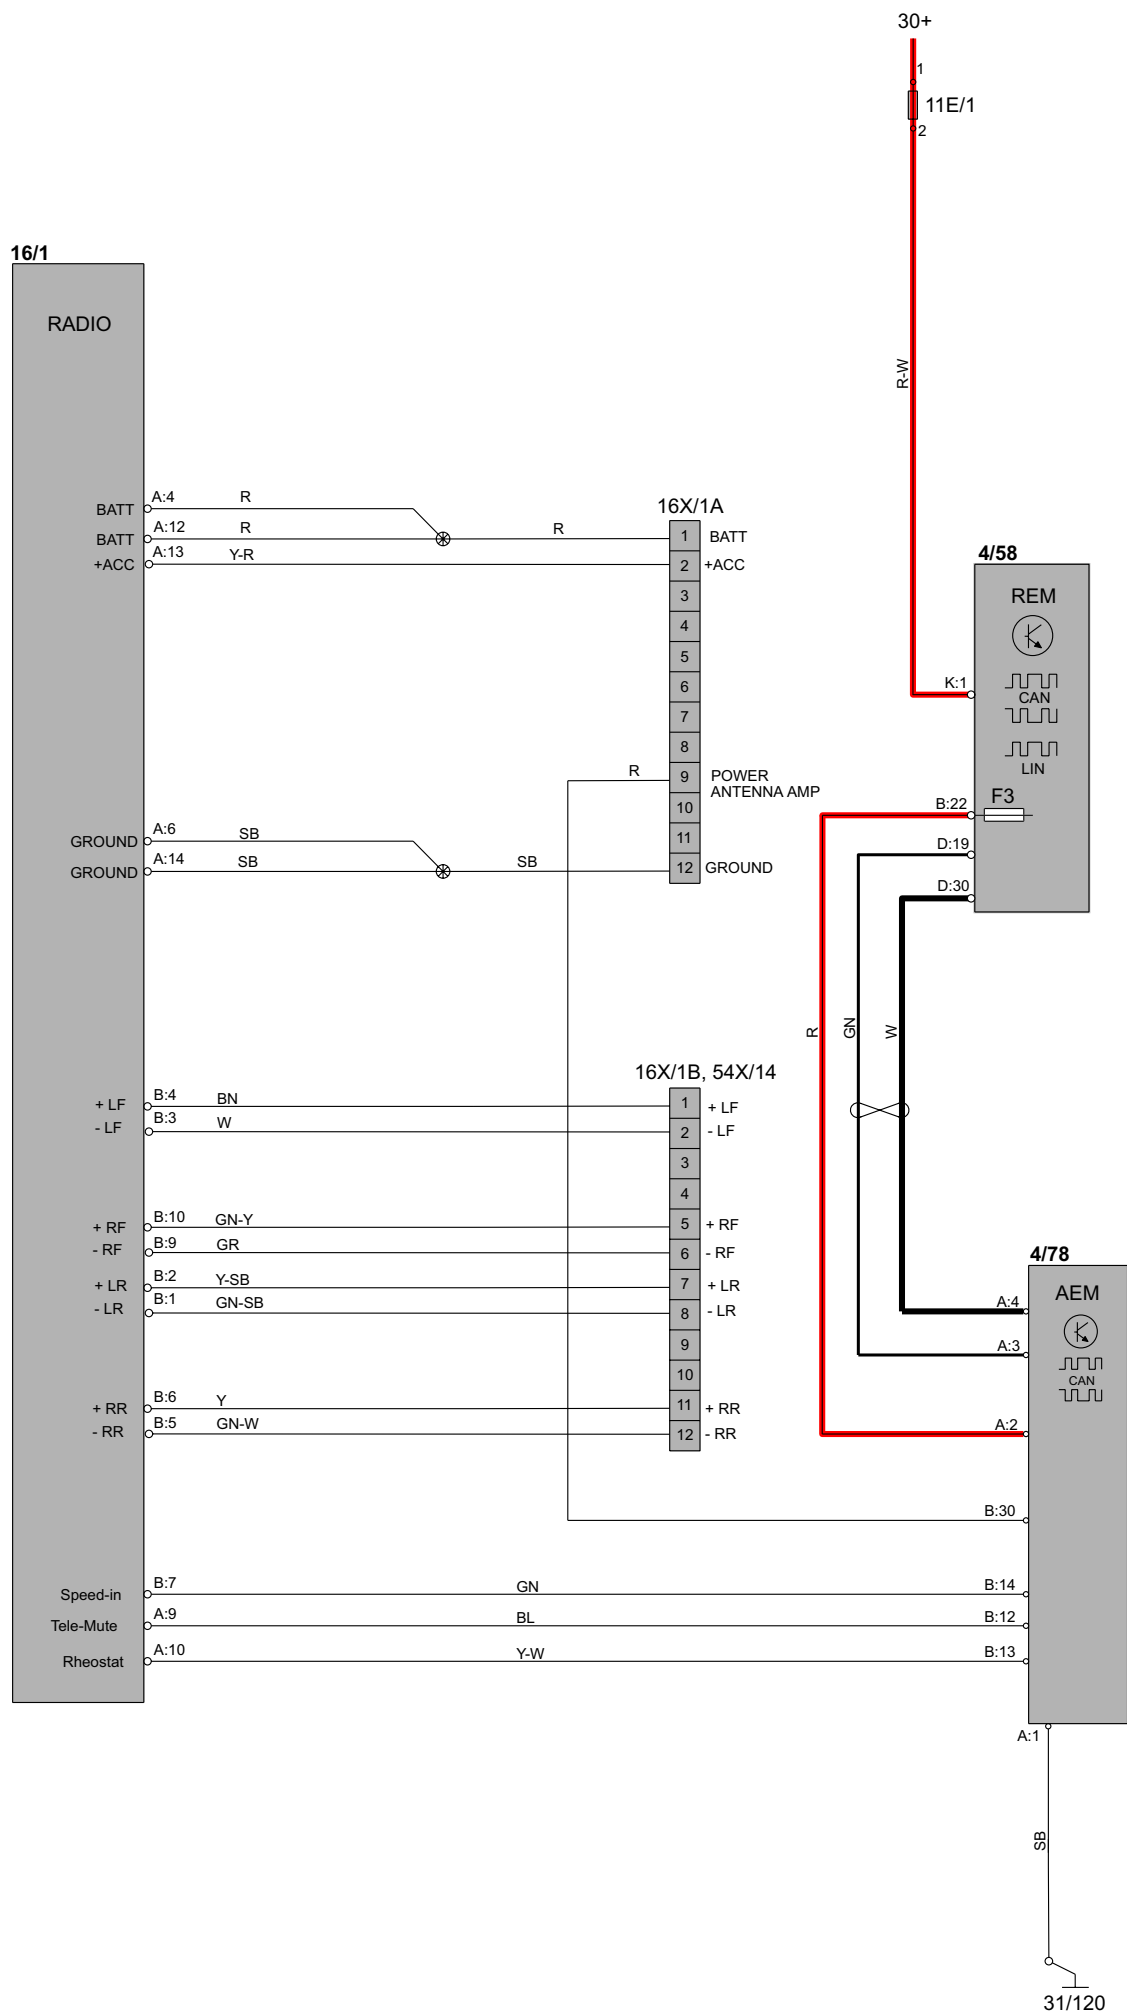


Automatväxellåda AW55-50SN/AW50AWD

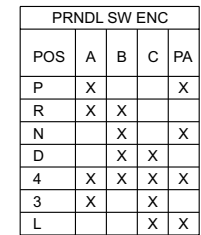


Grupp 43 Växellåda


Automatväxellåda 4T65EV

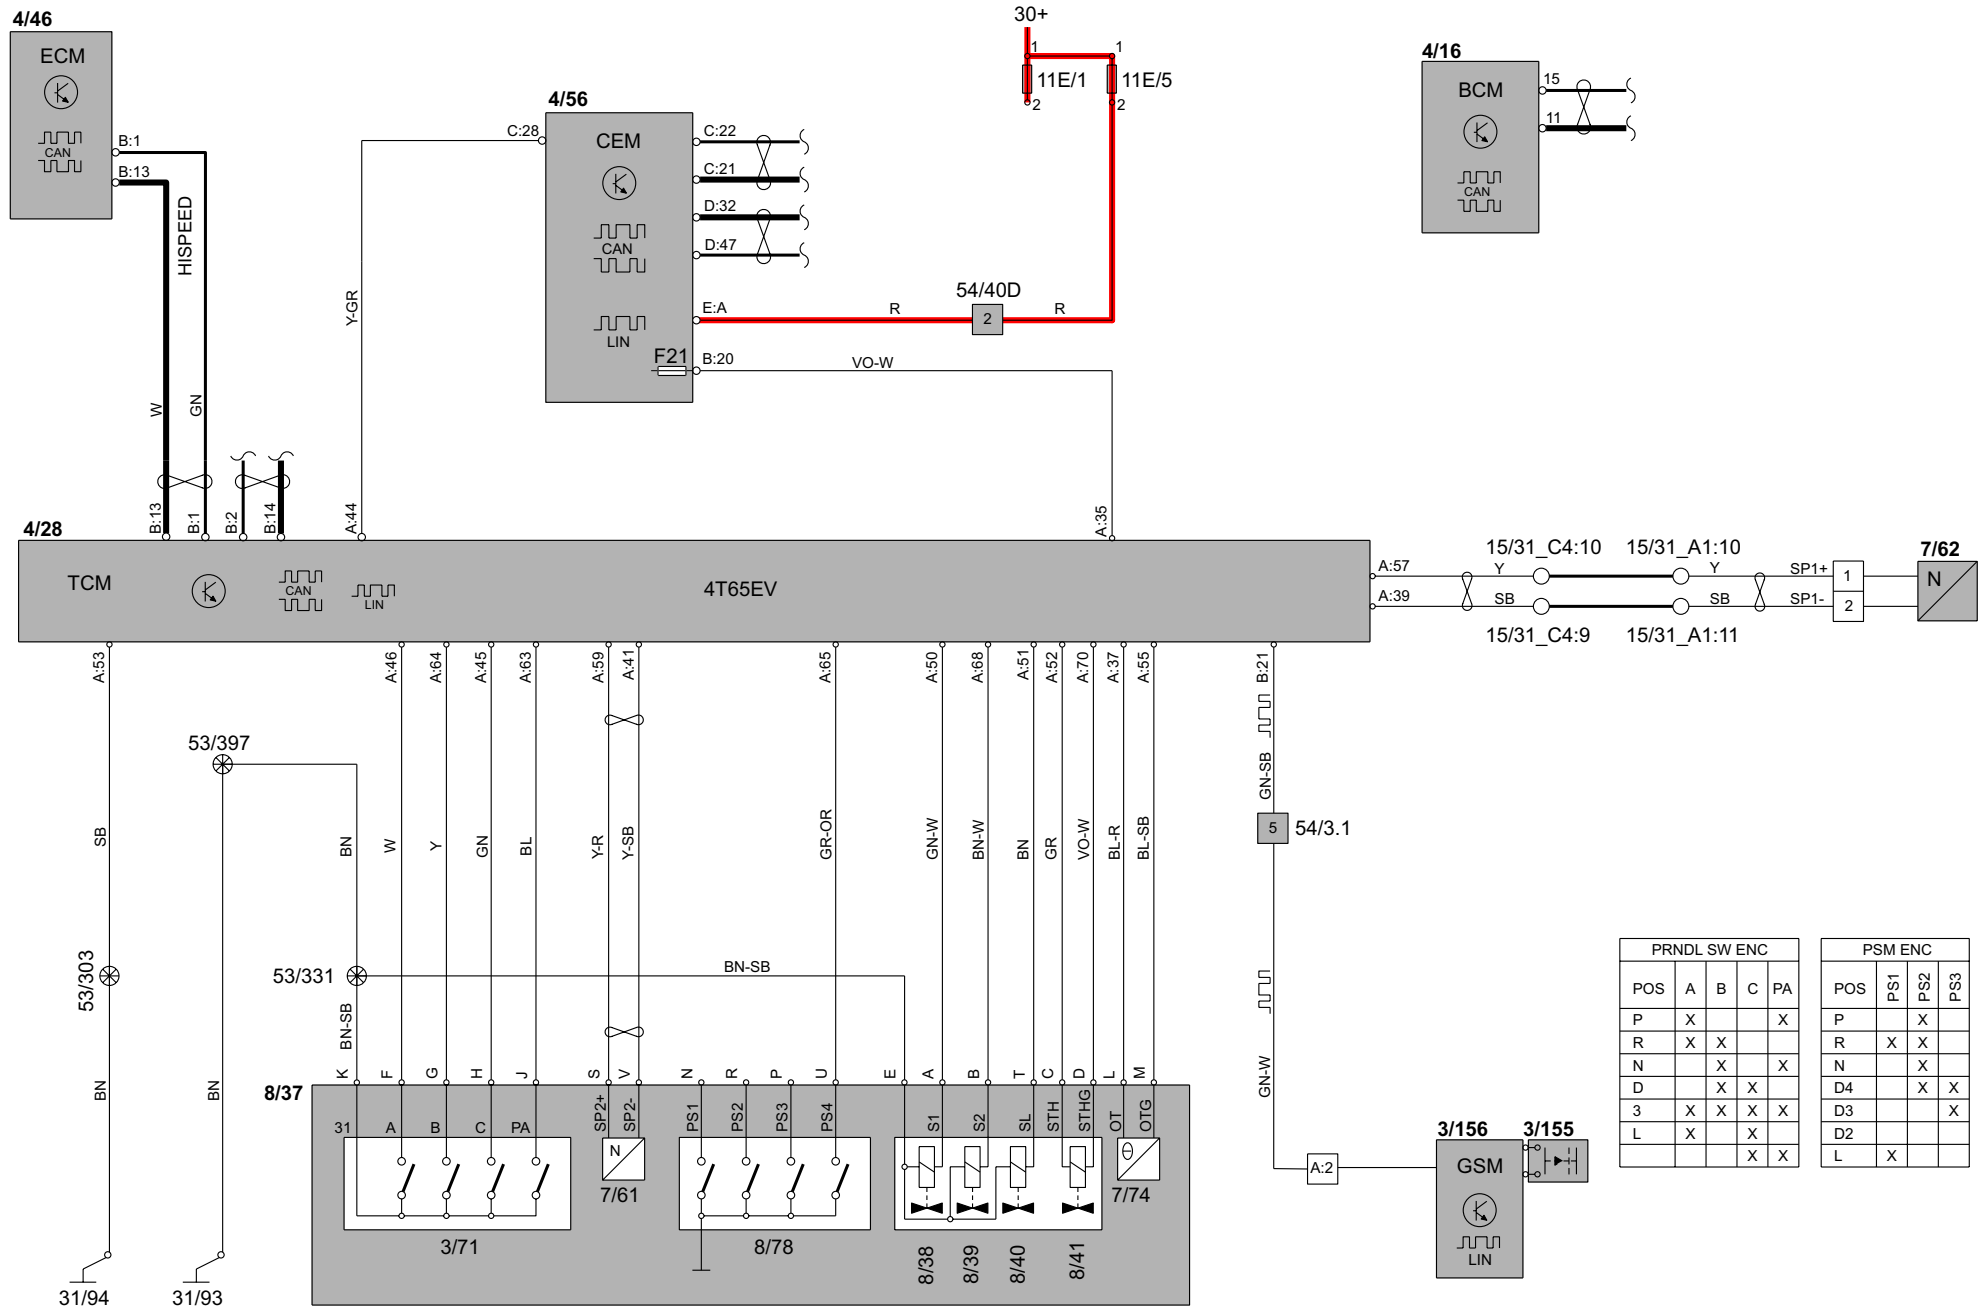

Grupp 43 Väckellåda Geartronic

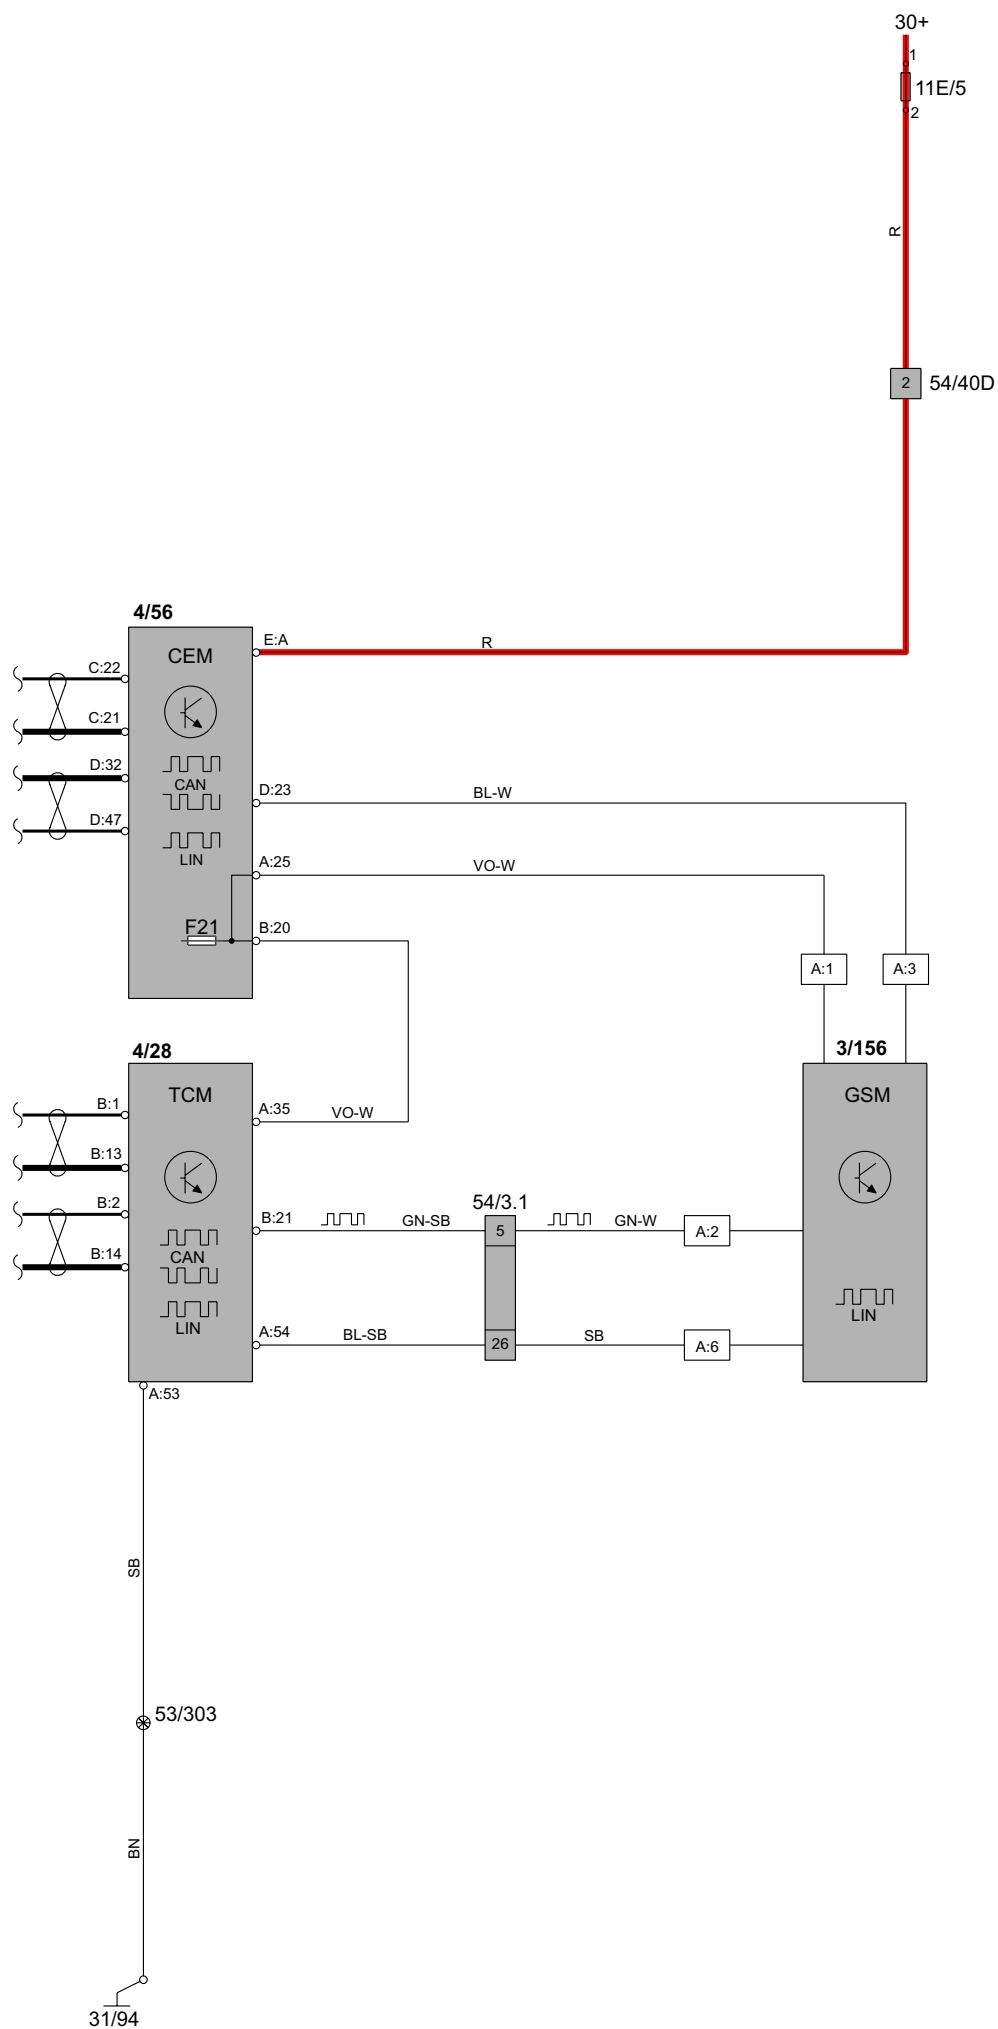


Grupp 43 Växellåda Växlingsspärr

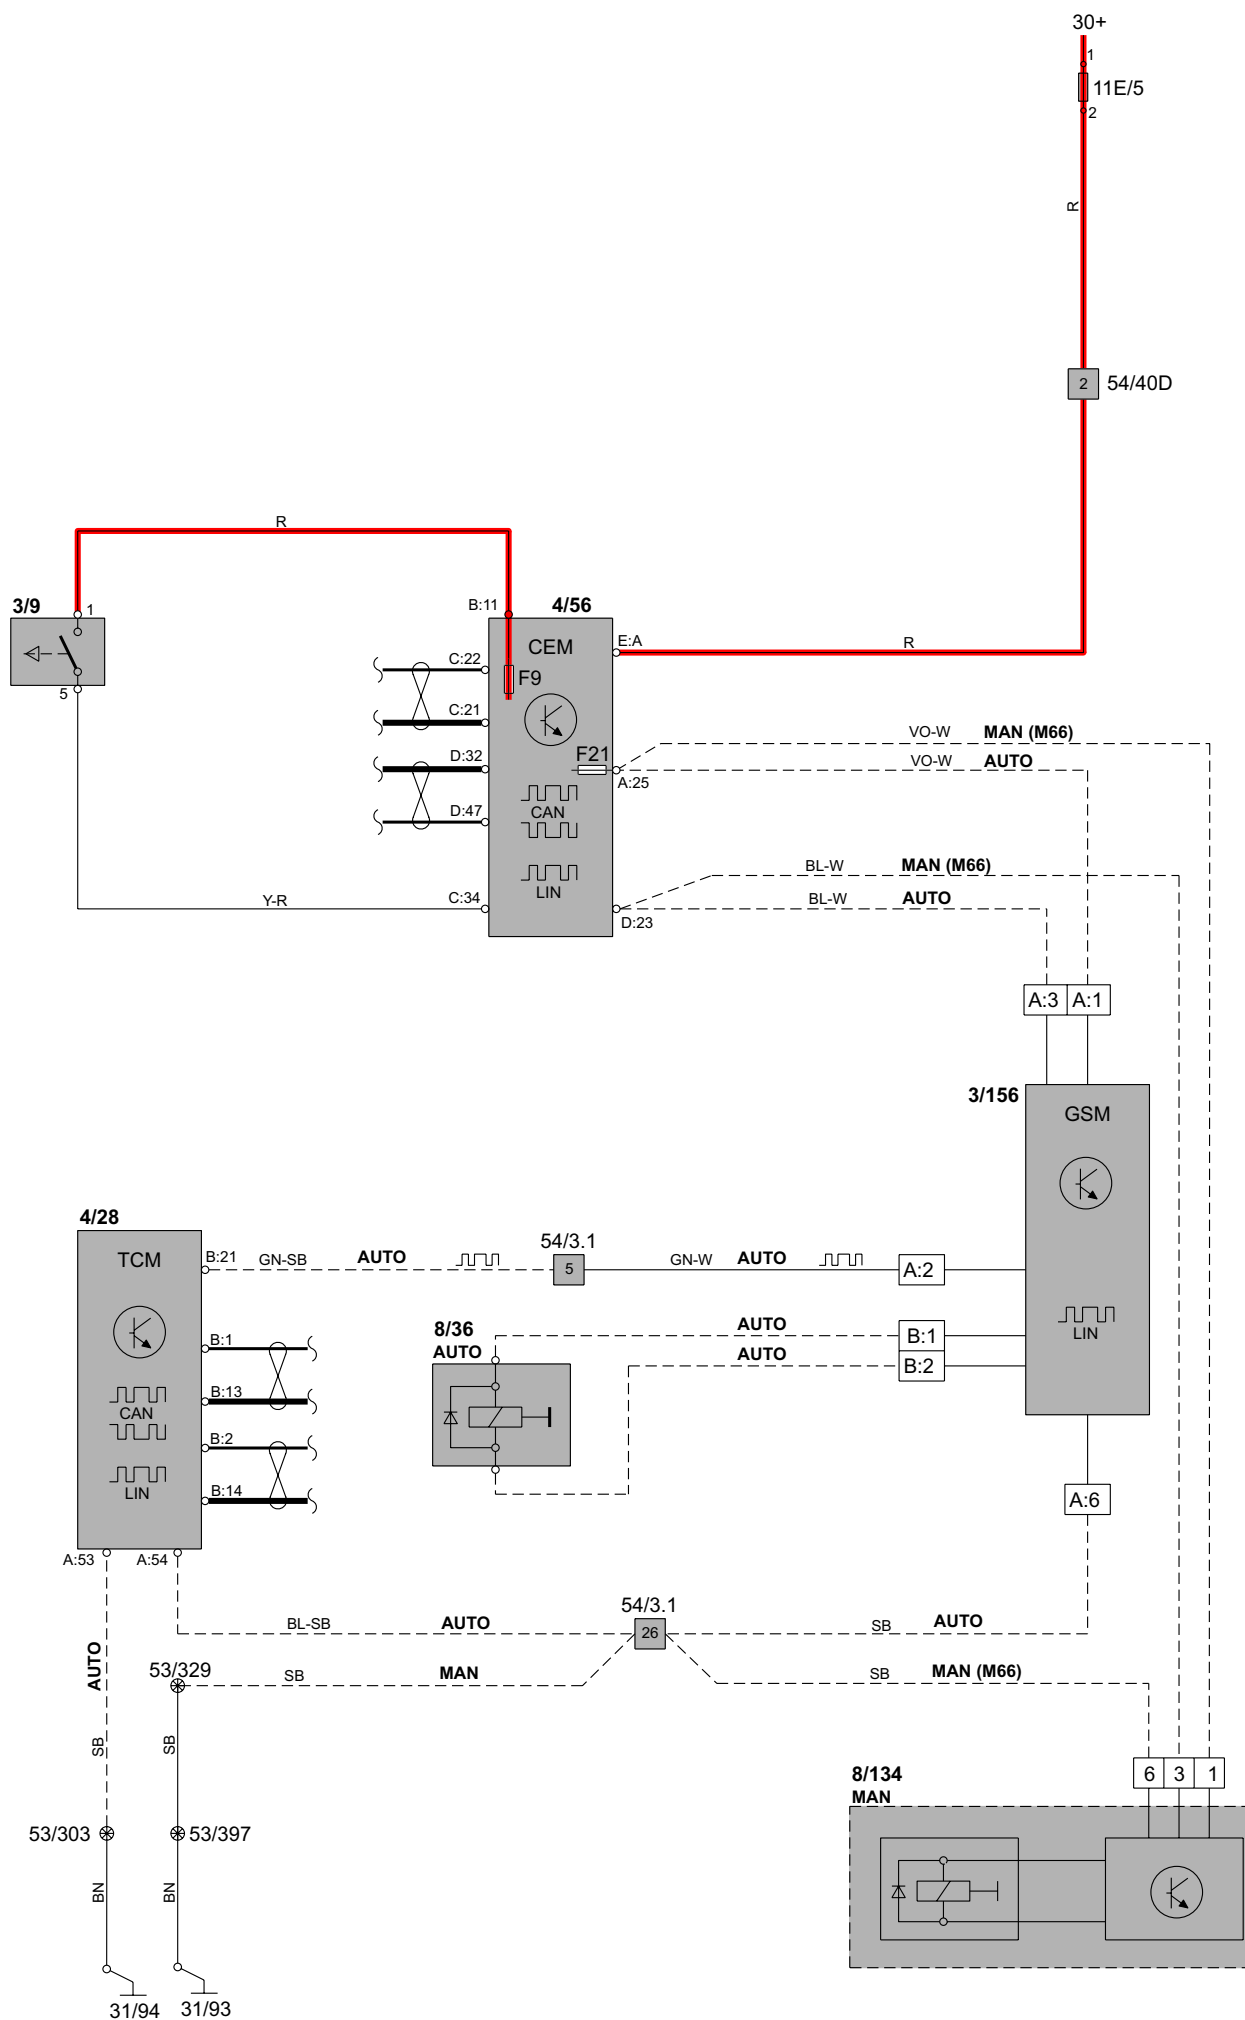


Grupp 43 Väckellåda

Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)

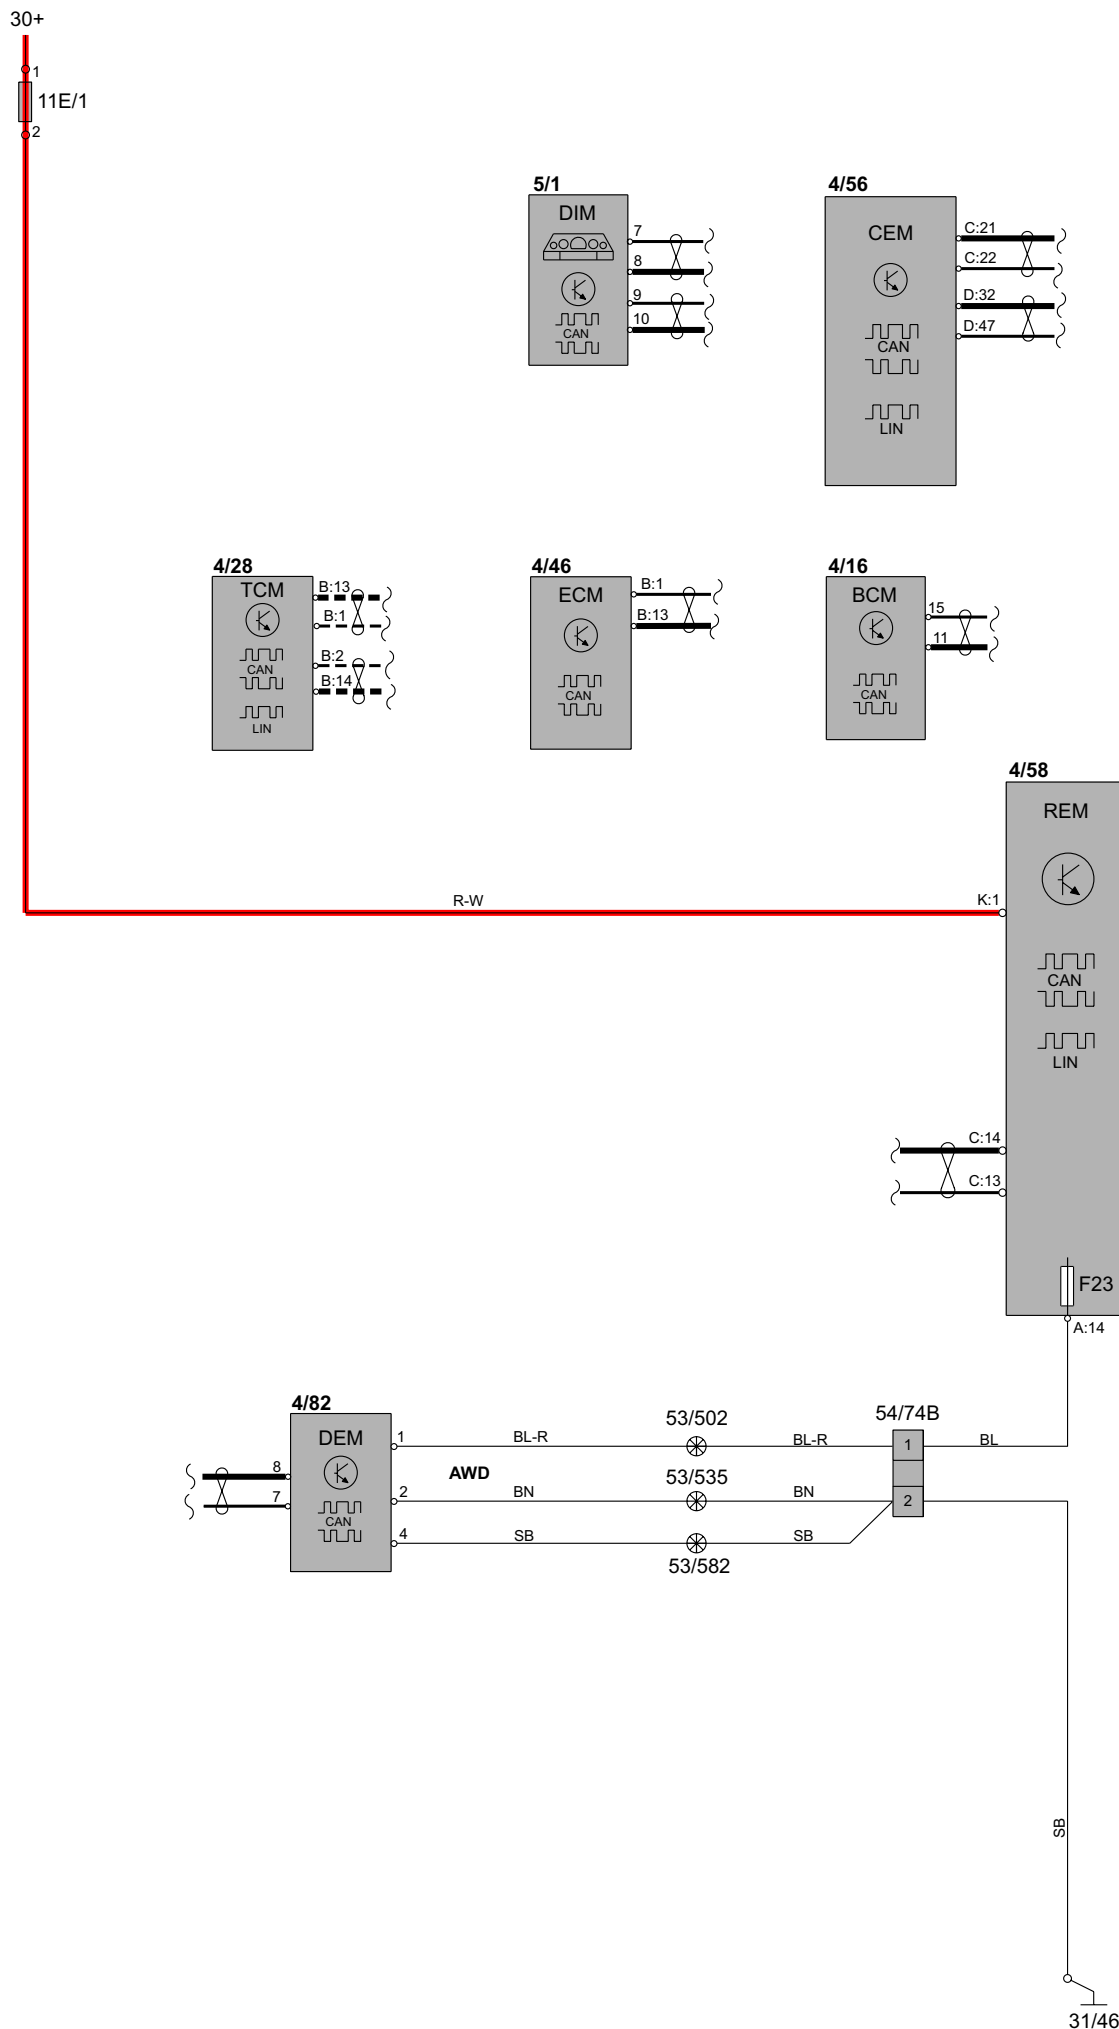


Grupp 59 Bromssystem Bromsstyrssystem

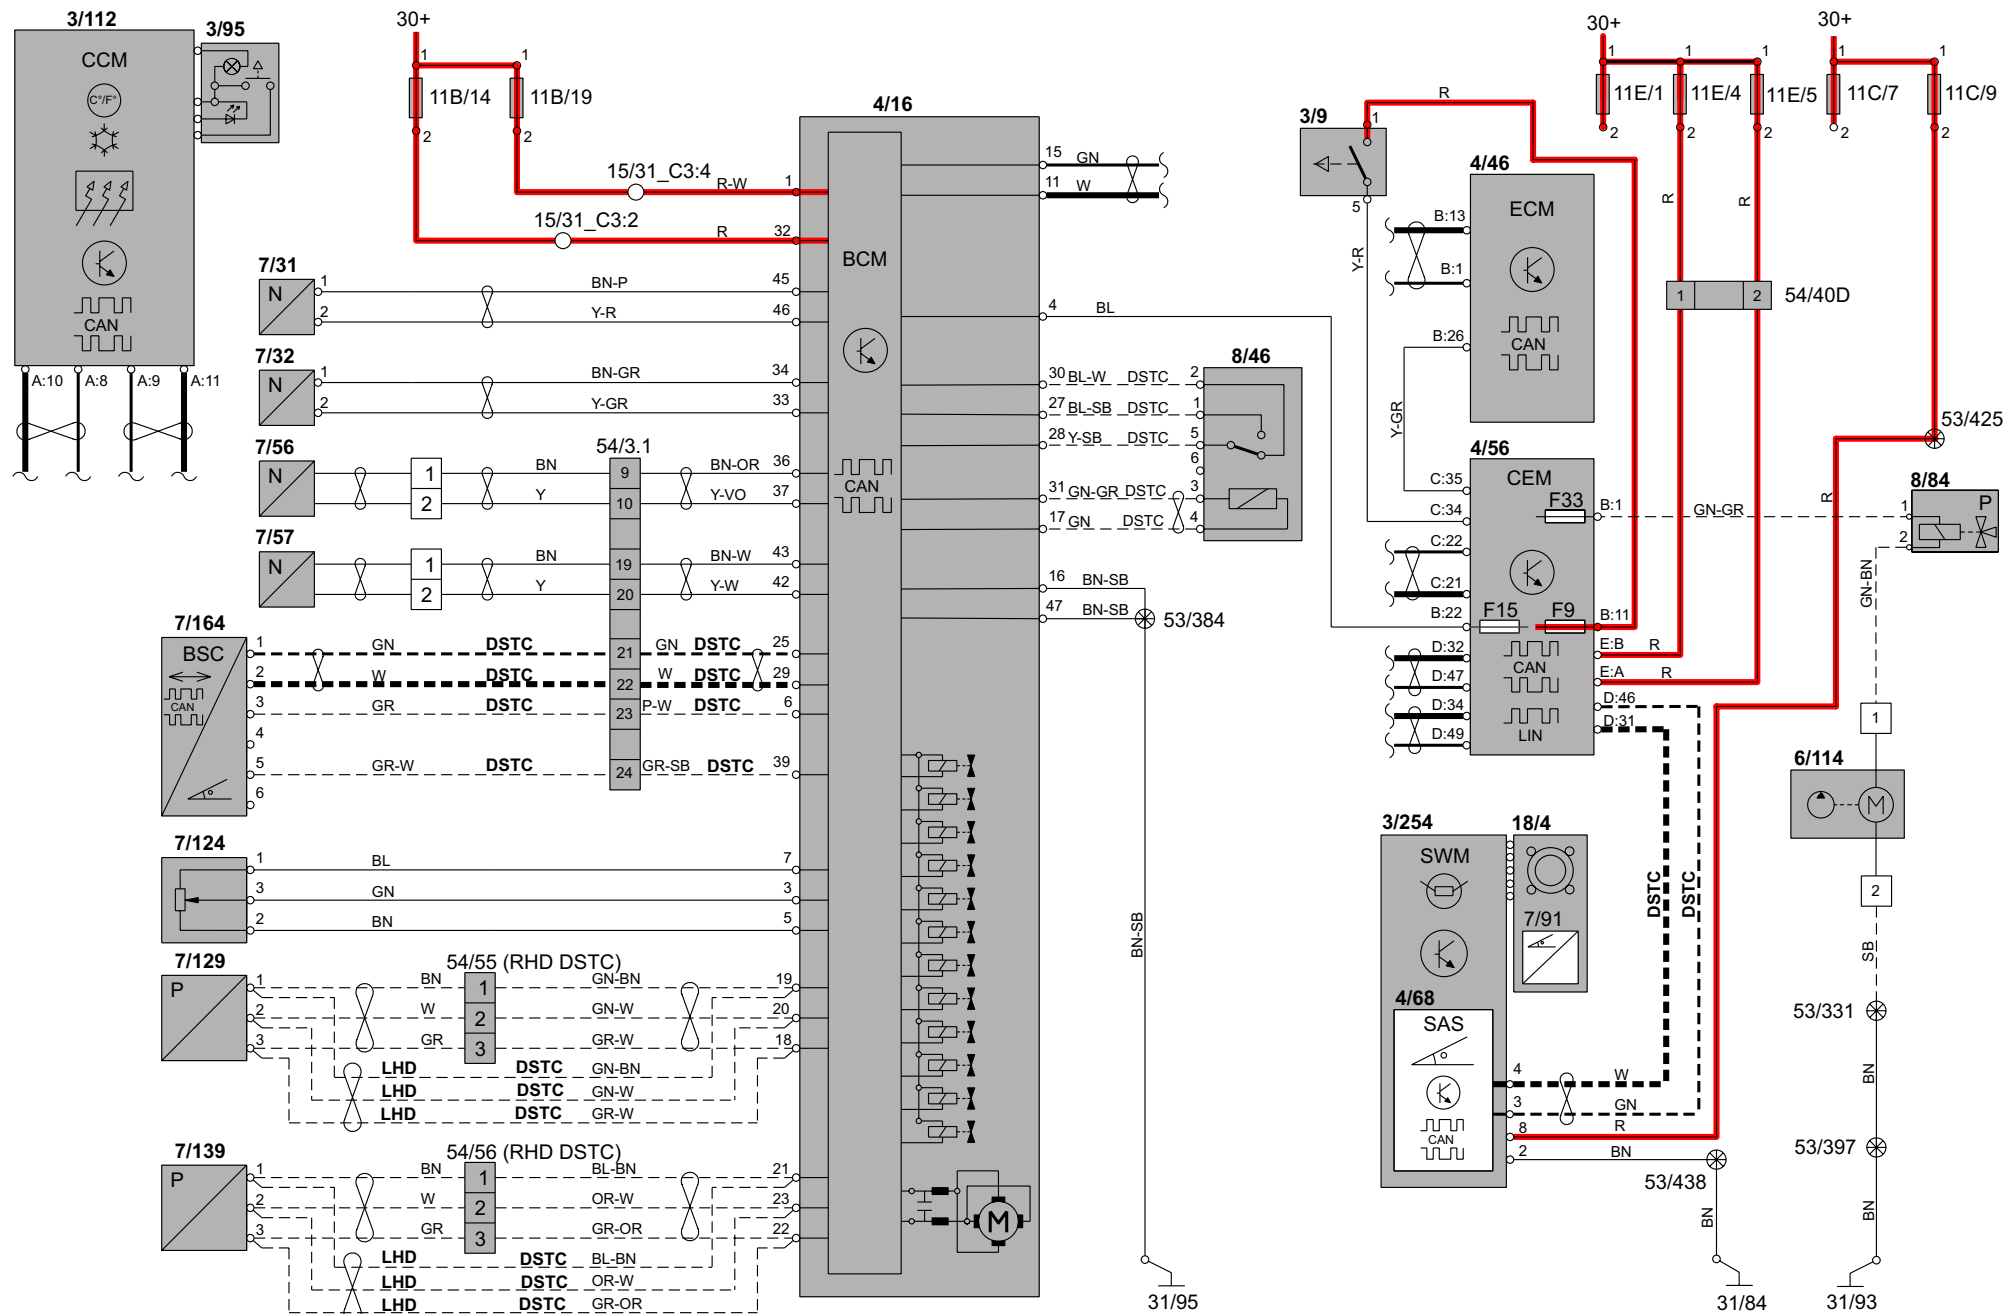


Grupp 64 Styrning


Elektronisk servostyrning

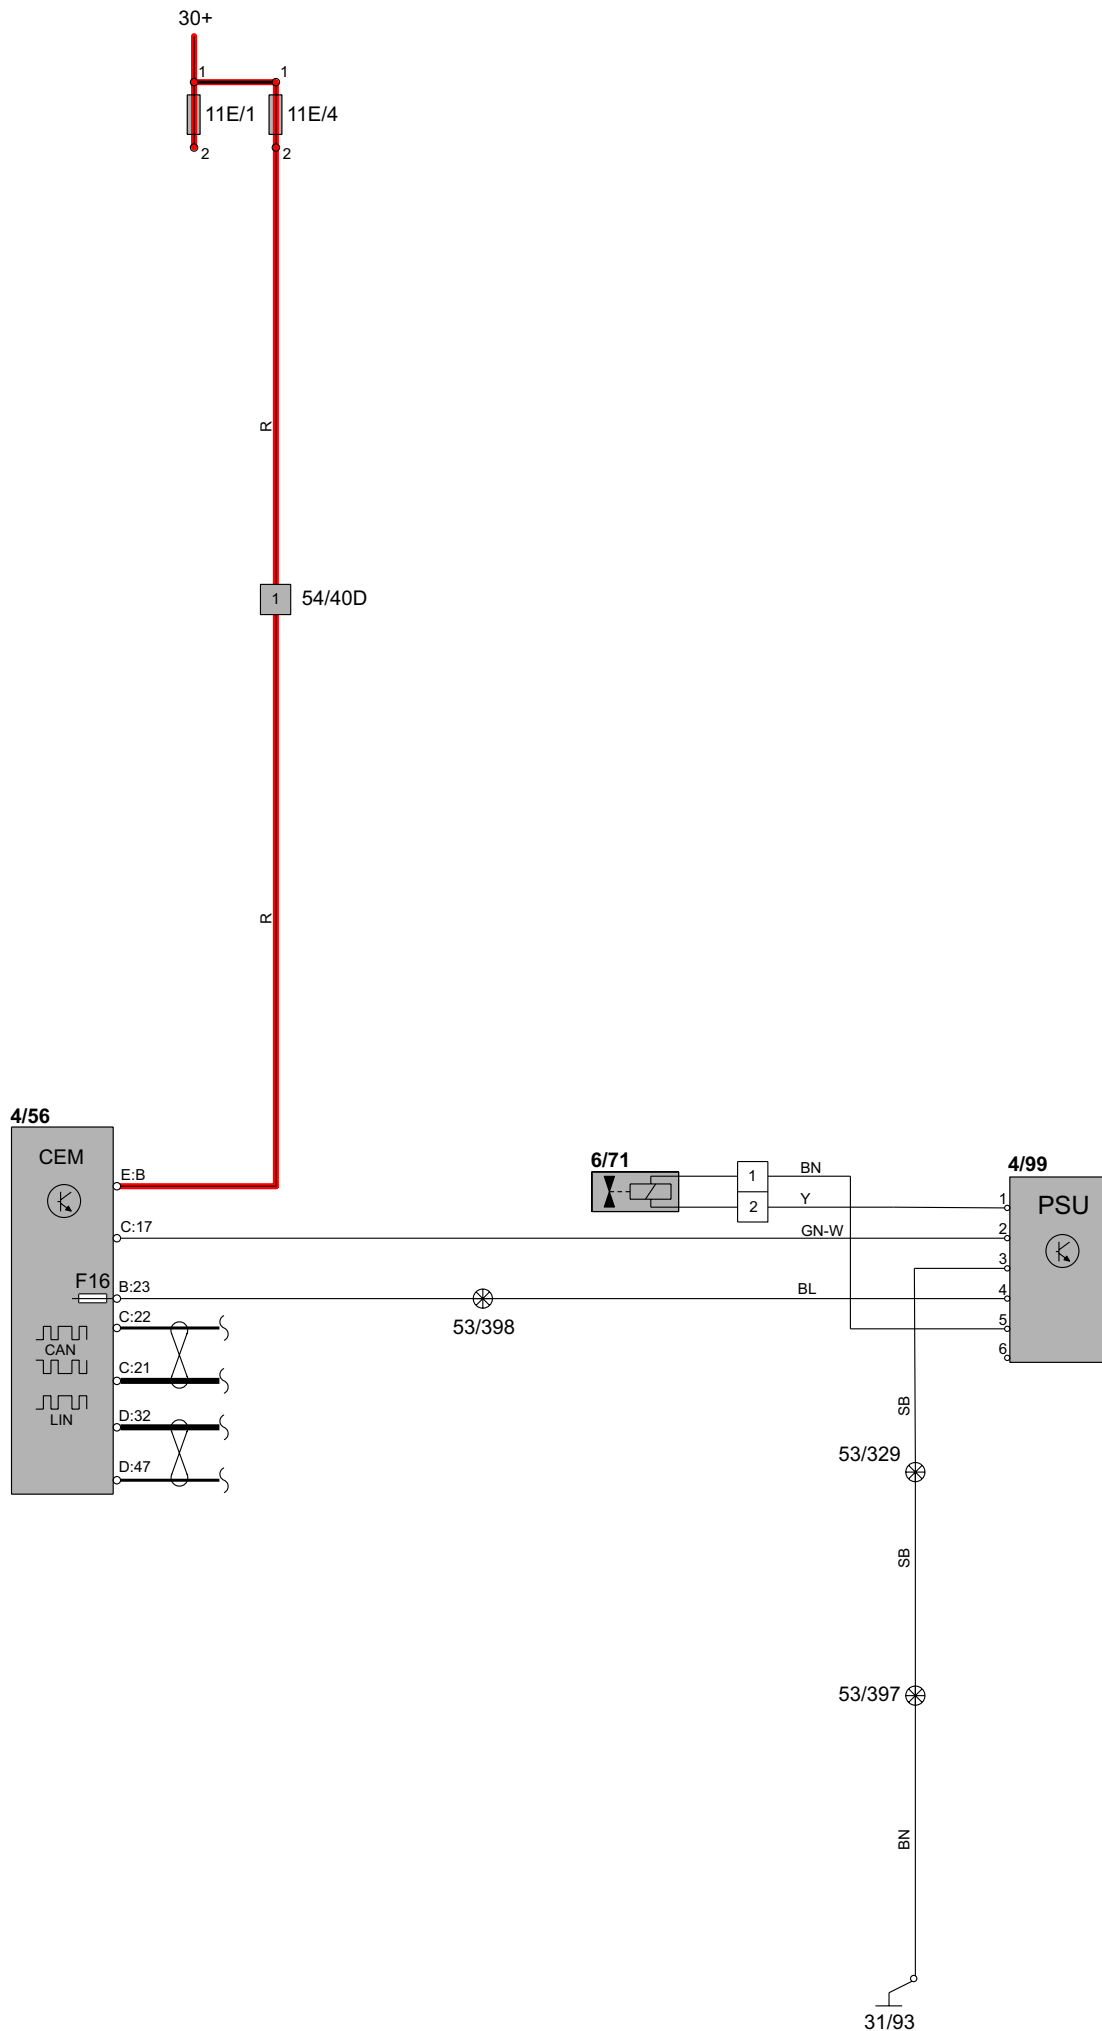


Grupp 76 Stötdämpare Four-C

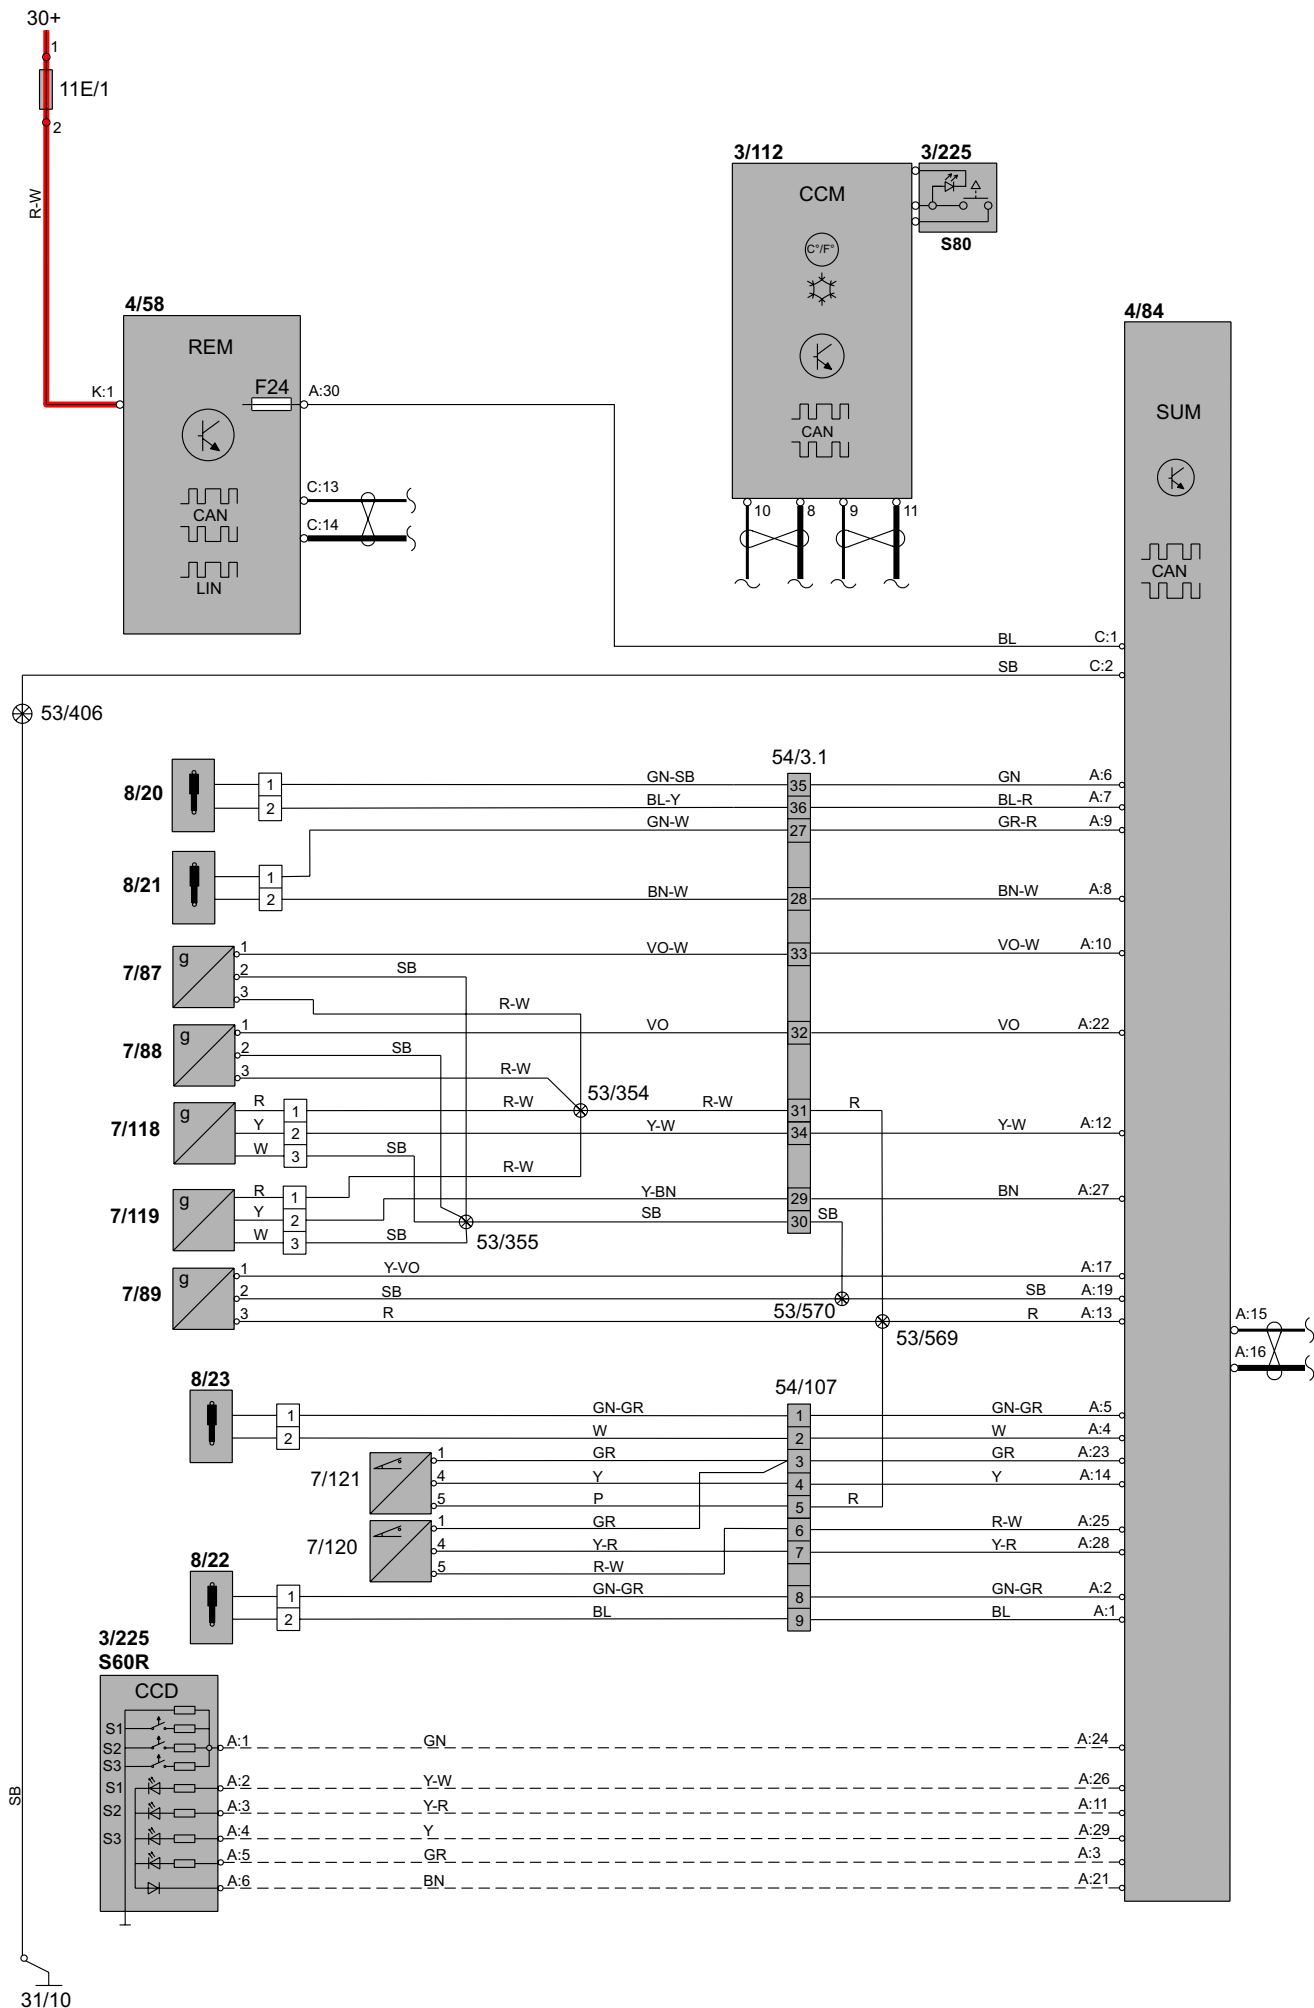

Grupp 83 Dörrar och luckor Centrallås

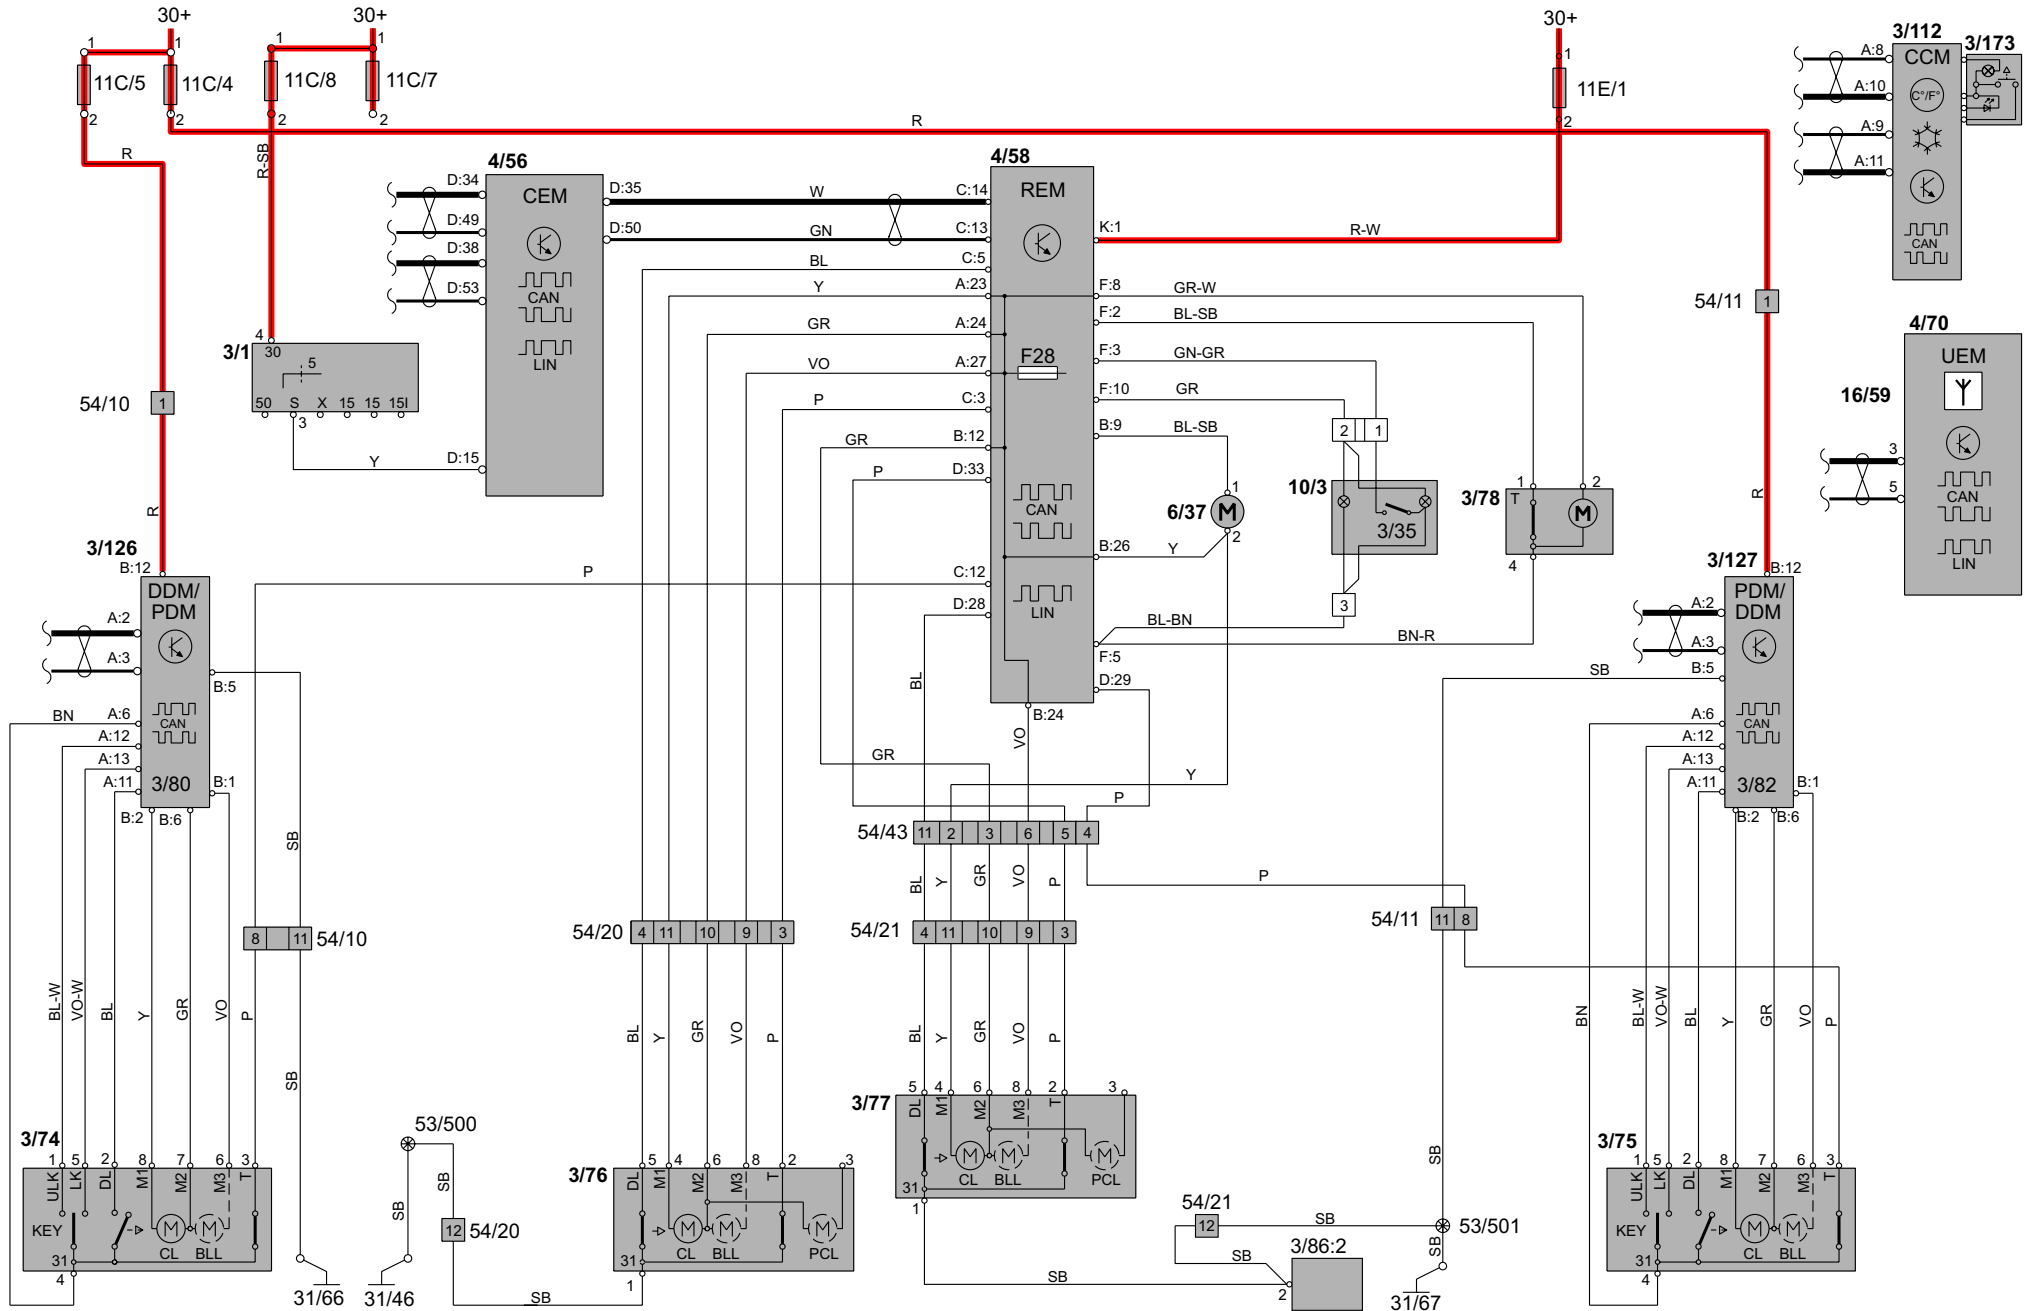


Grupp 83 Dörrar och luckor Elhissar

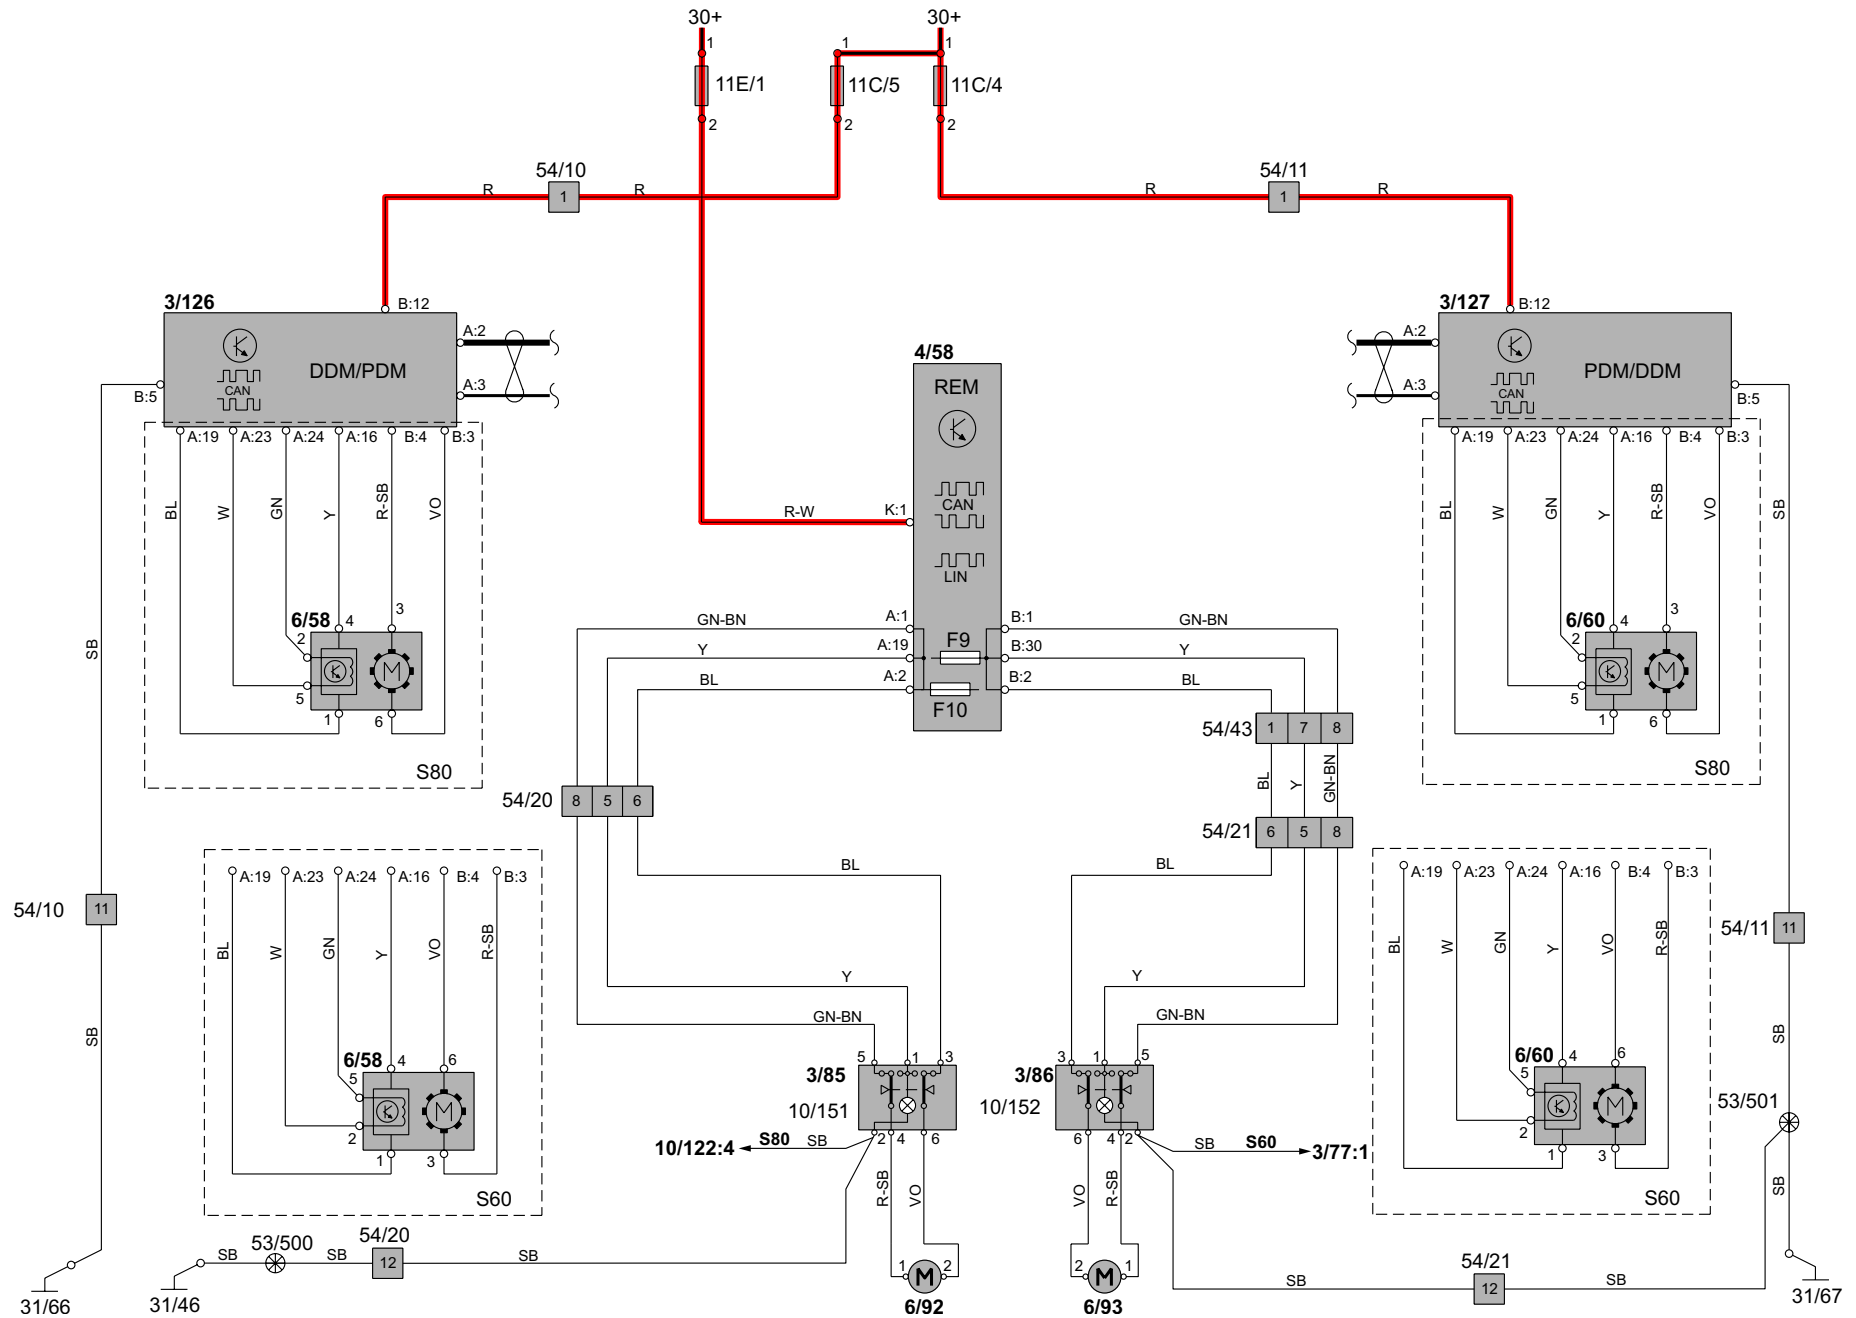


Grupp 83 Dörrar och luckor


Elmanövrerad taklucka

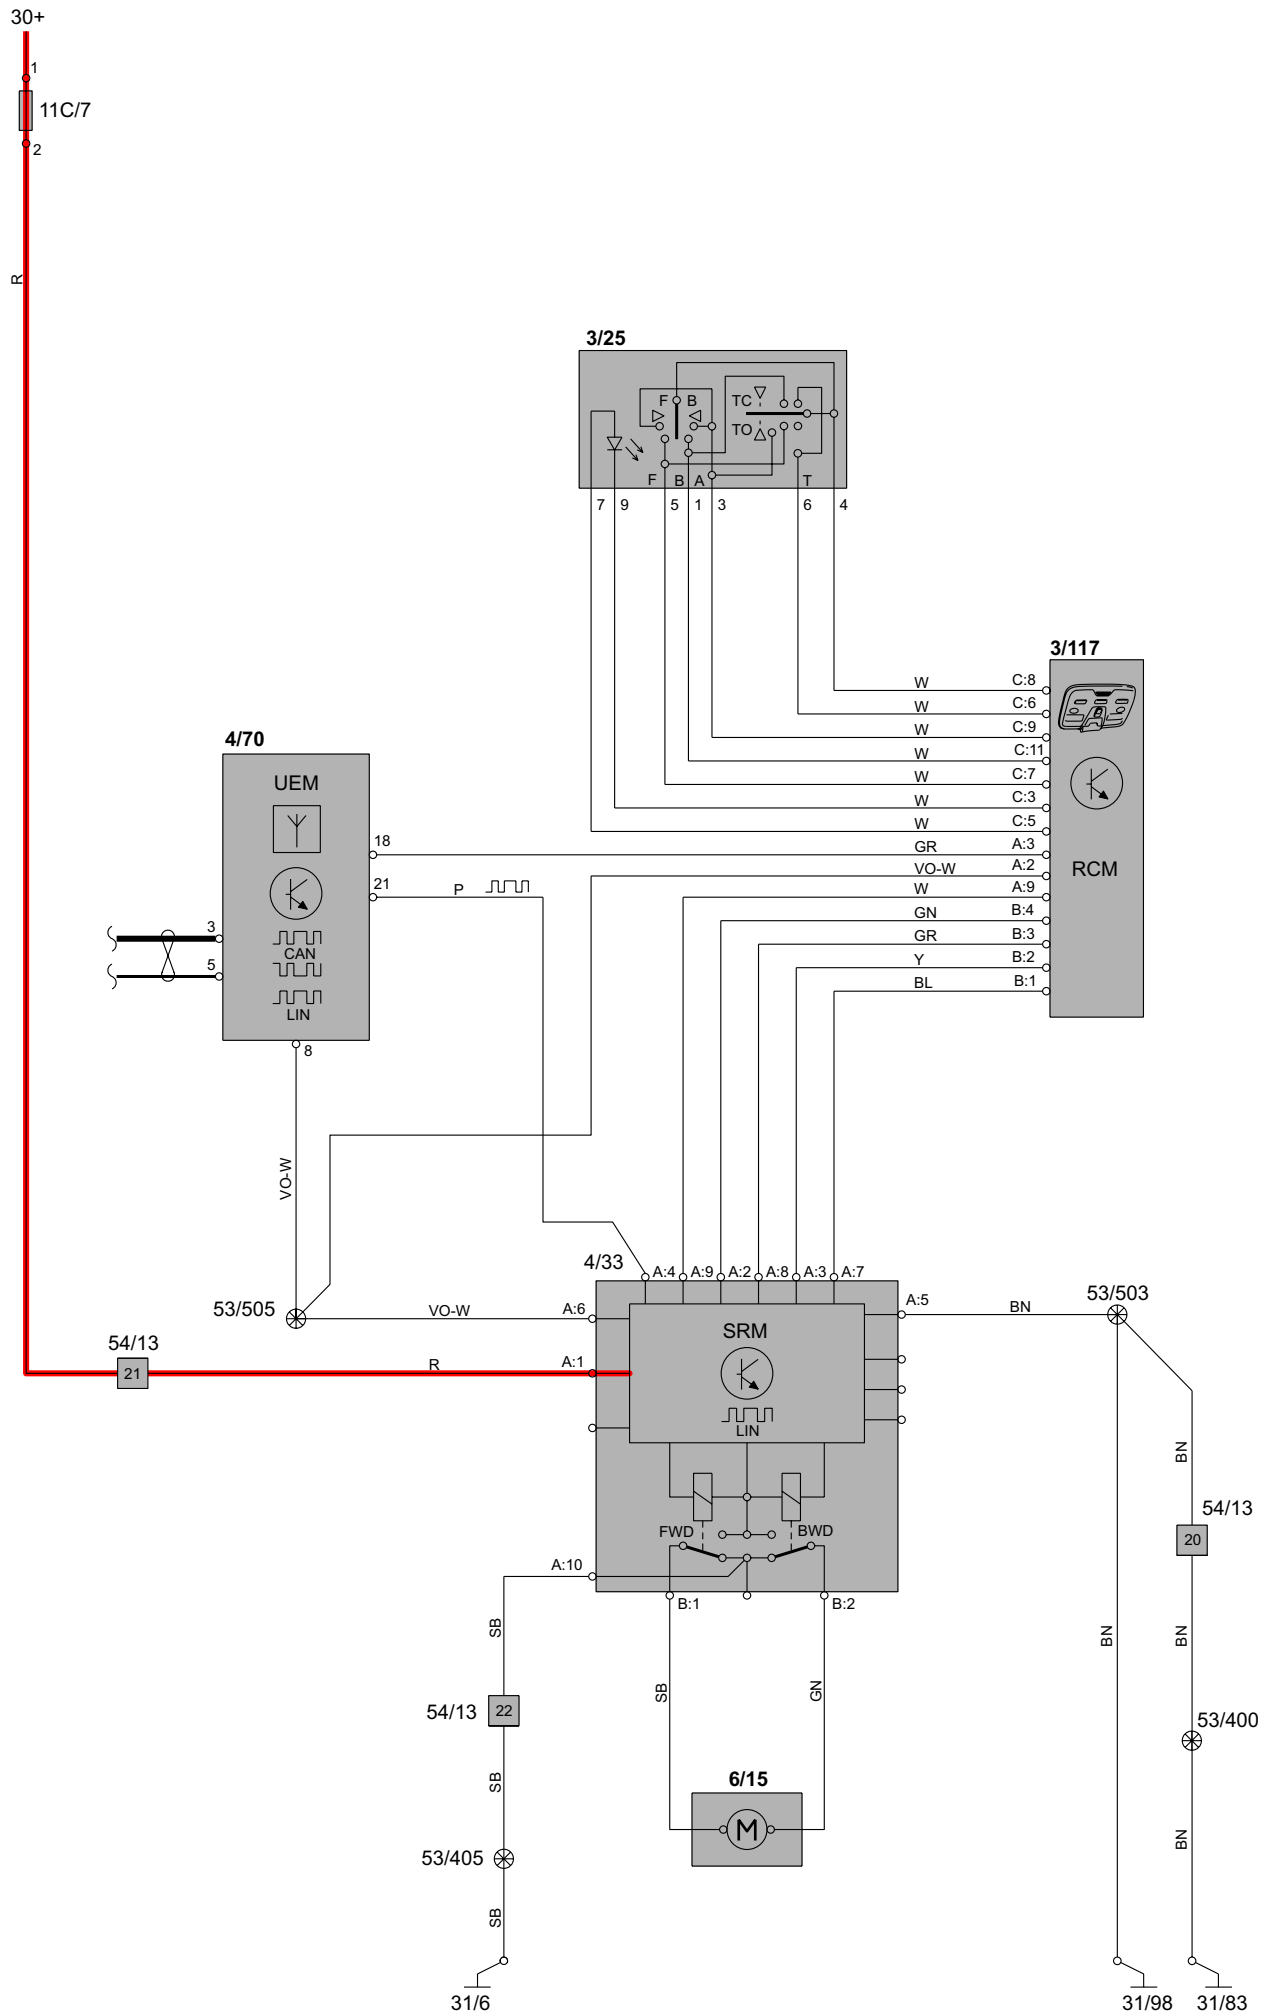


Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm Elmanövrerade backspeglar

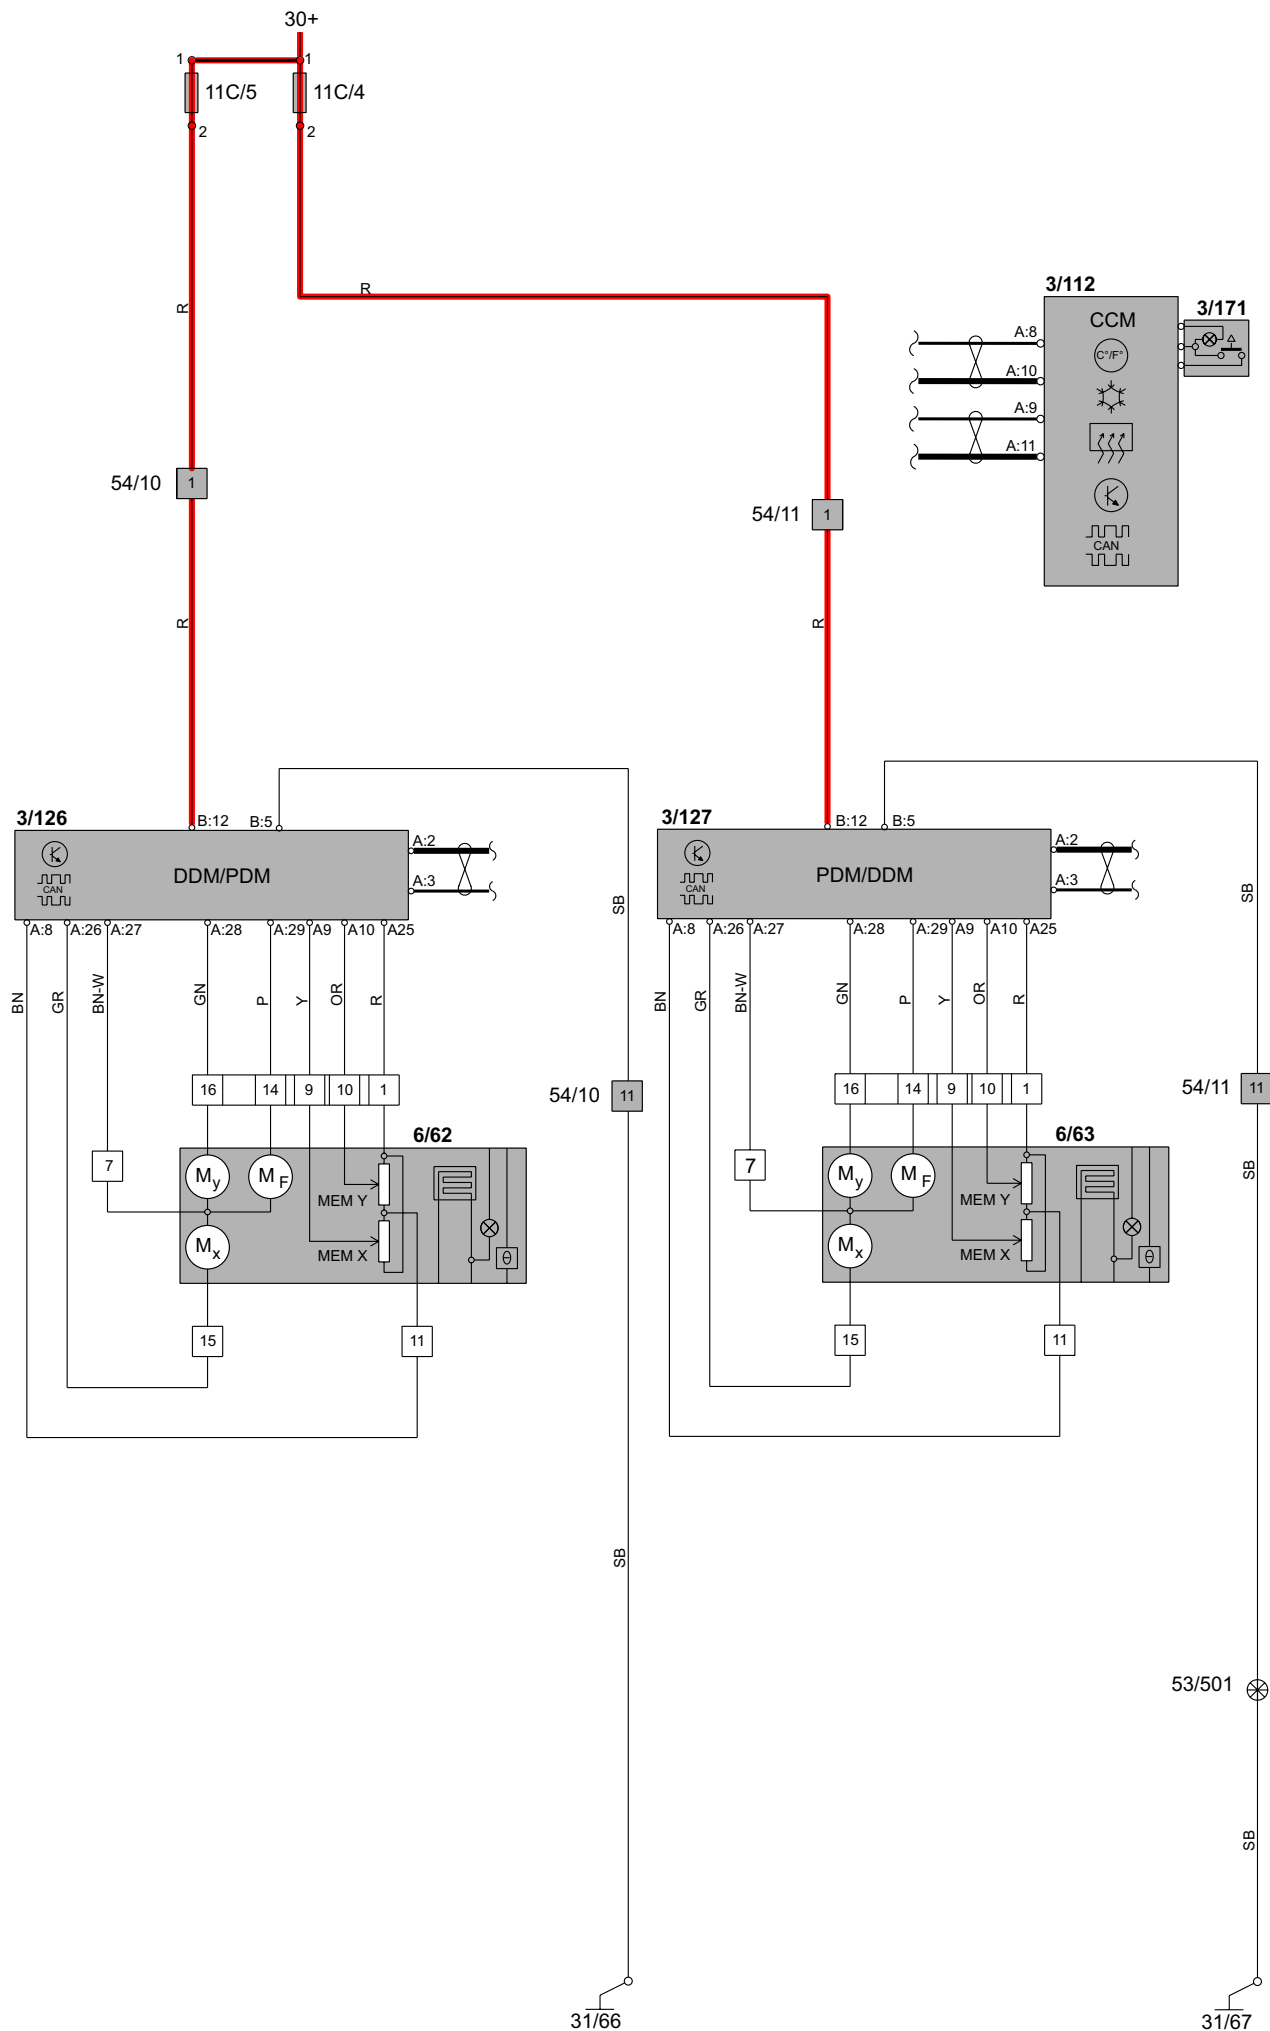


Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm Eluppvärmda backspeglar

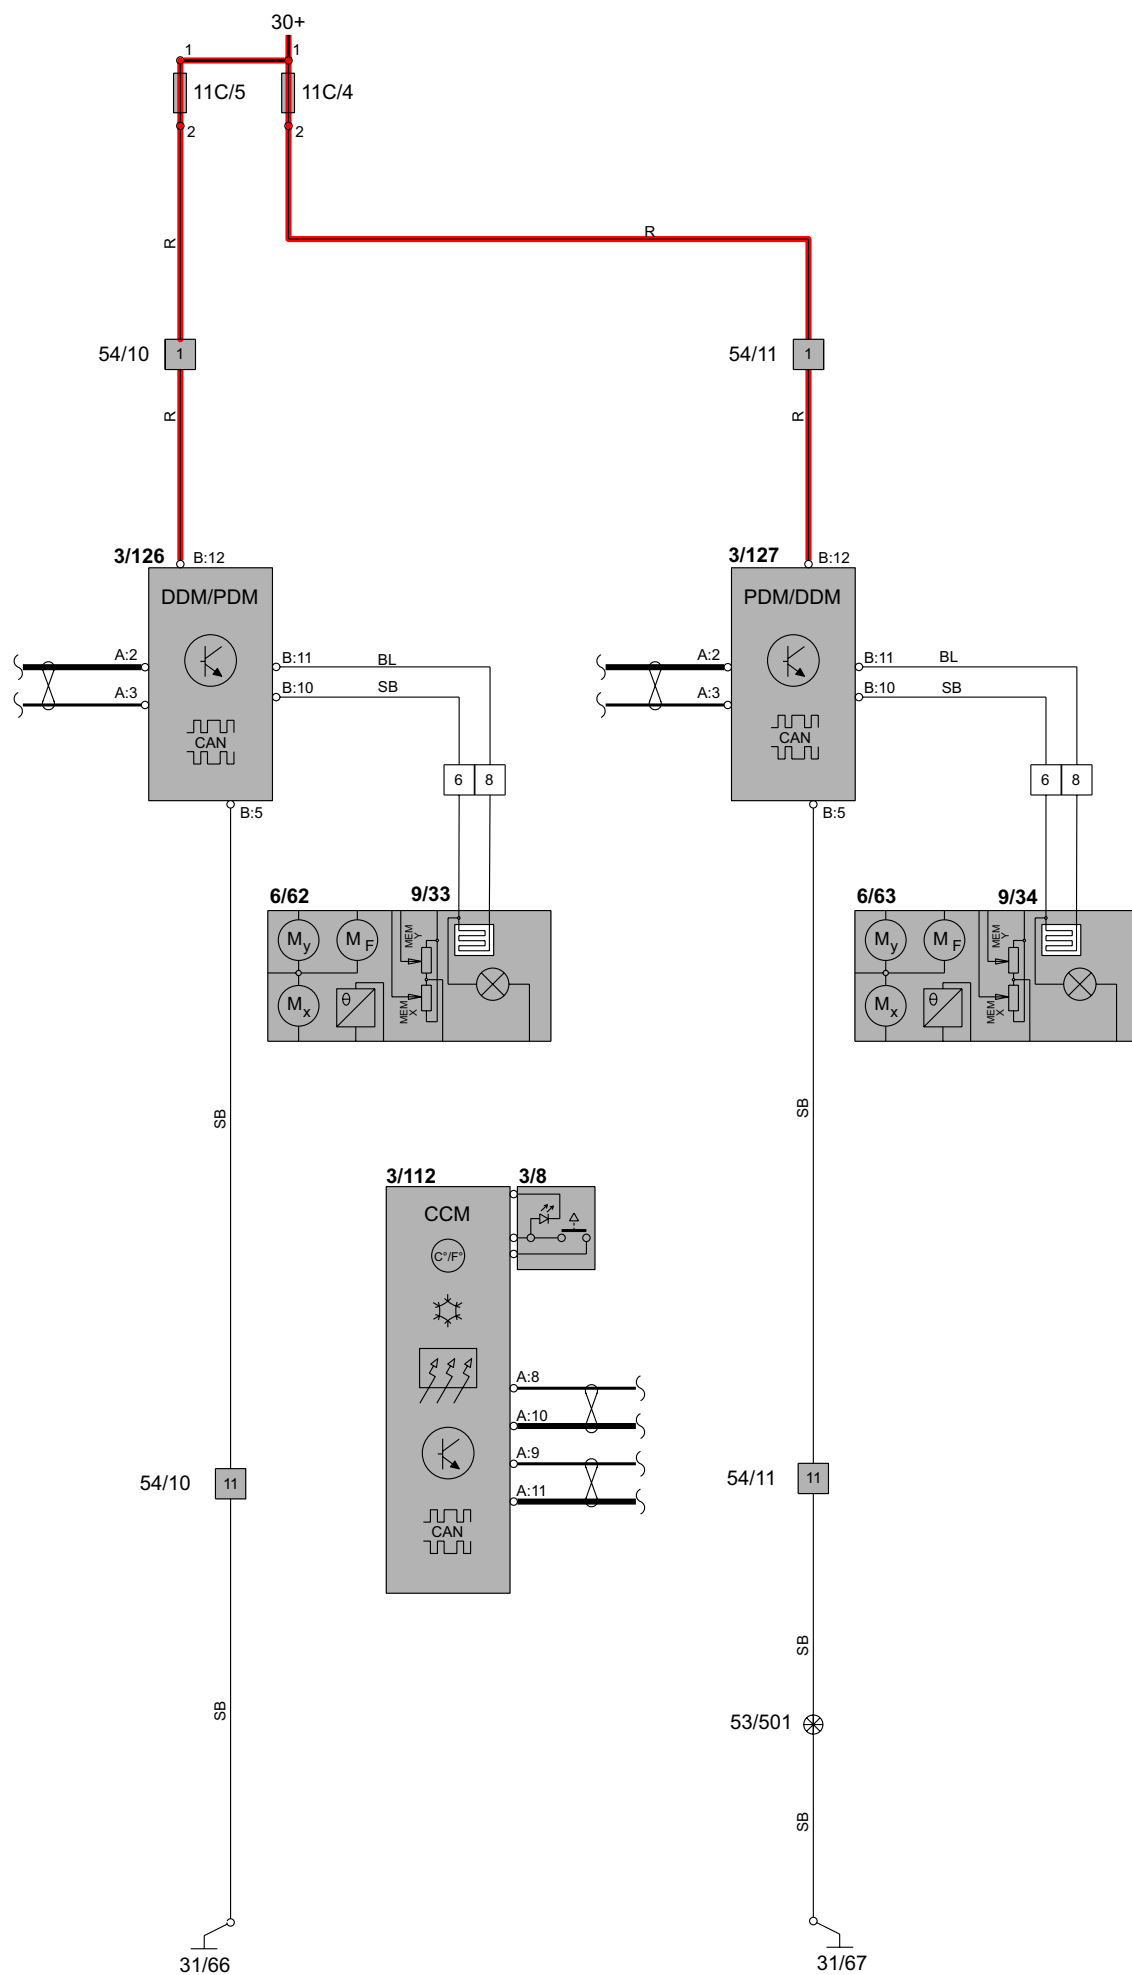


Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm Eluppvärmd bakruta

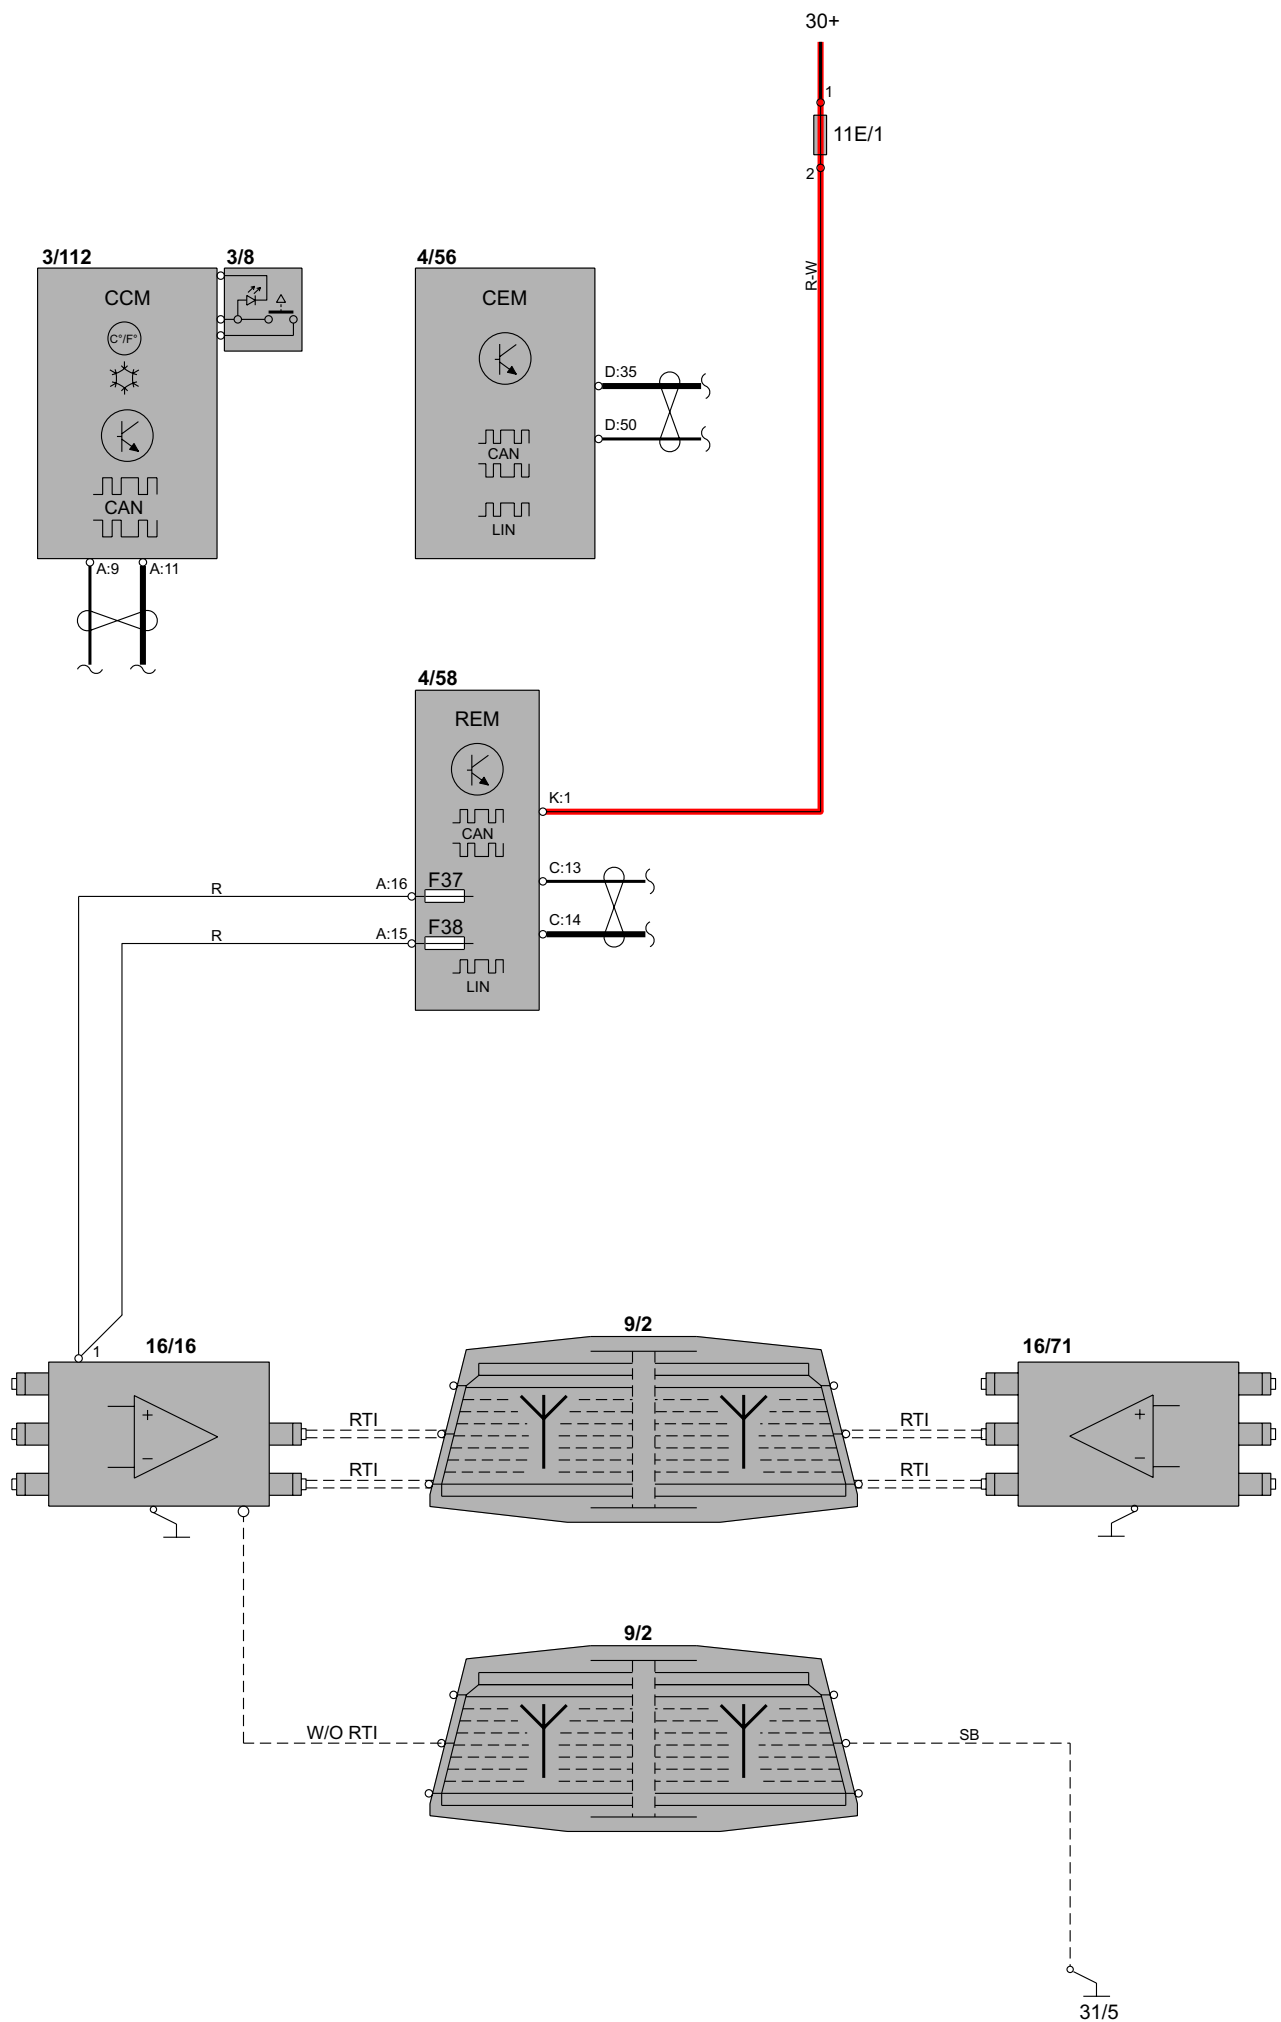

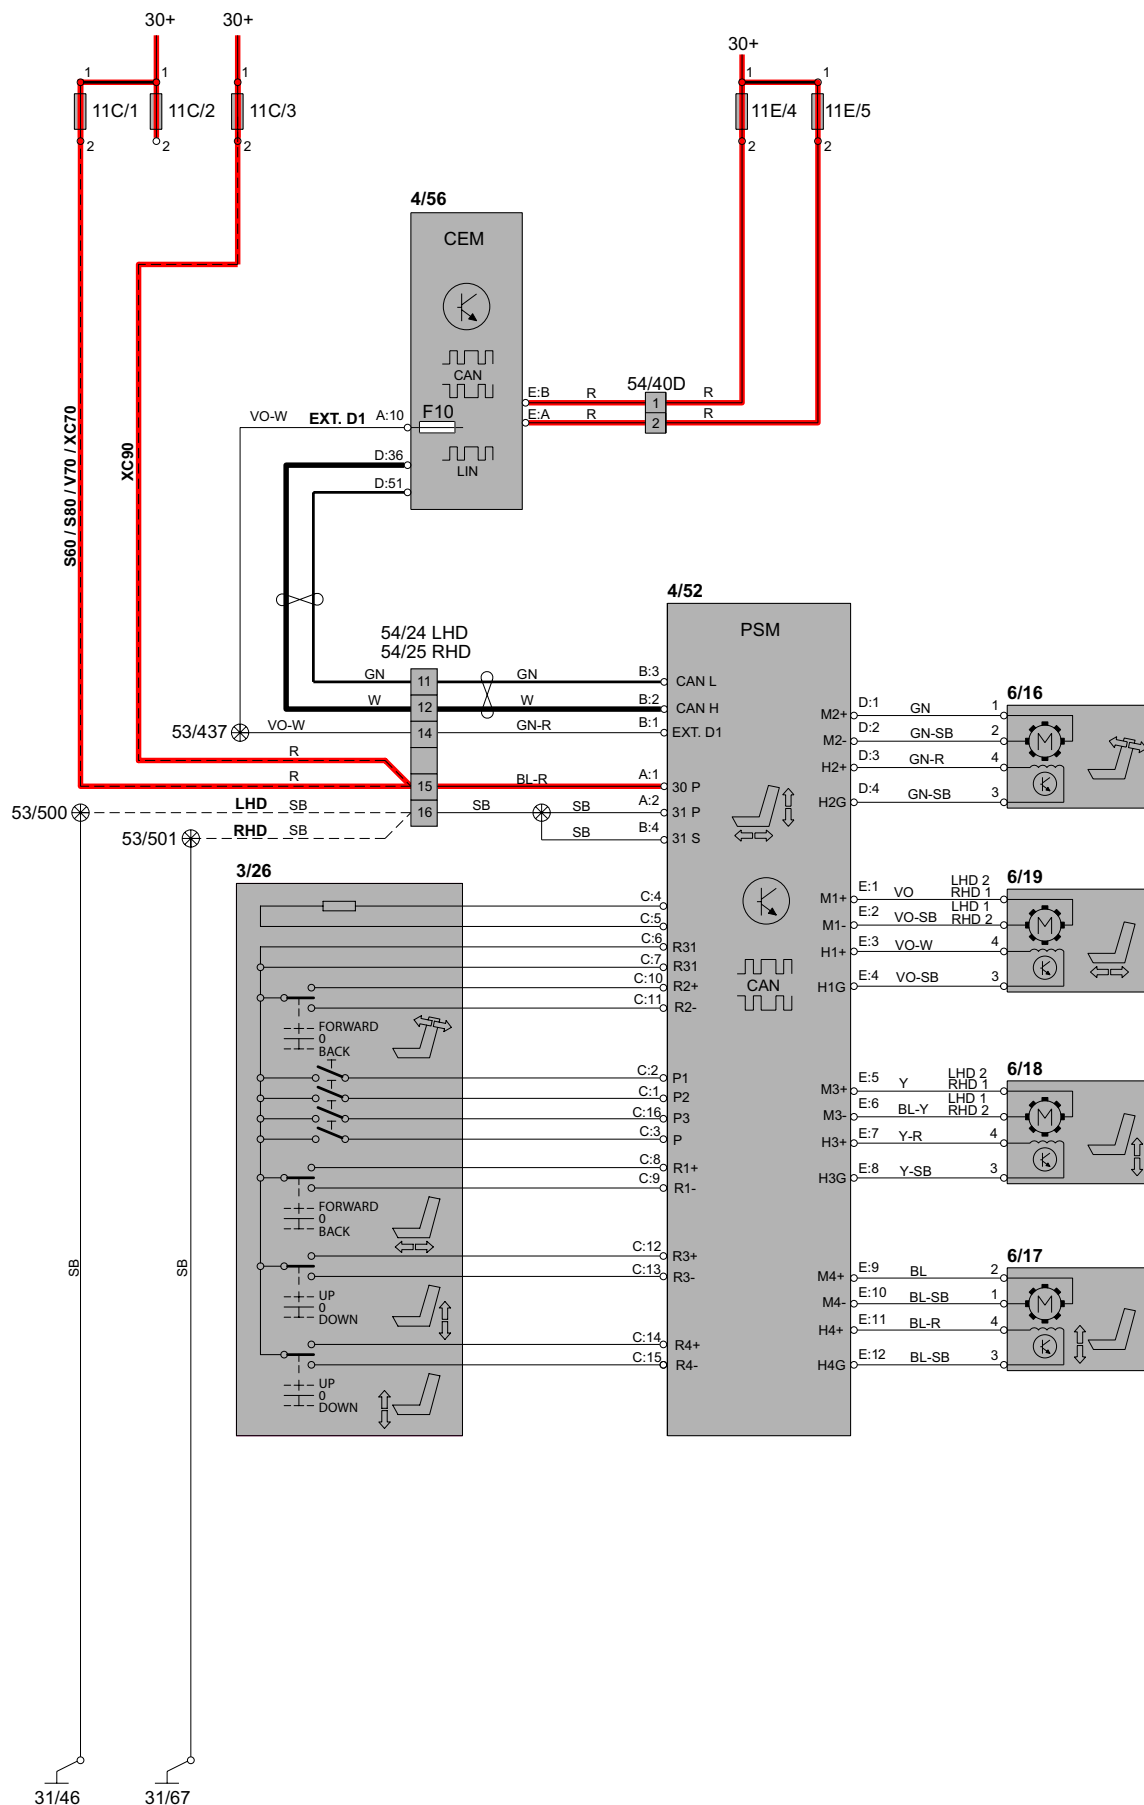


Grupp 85 Inredning

Elmanövrerad passagerarstol

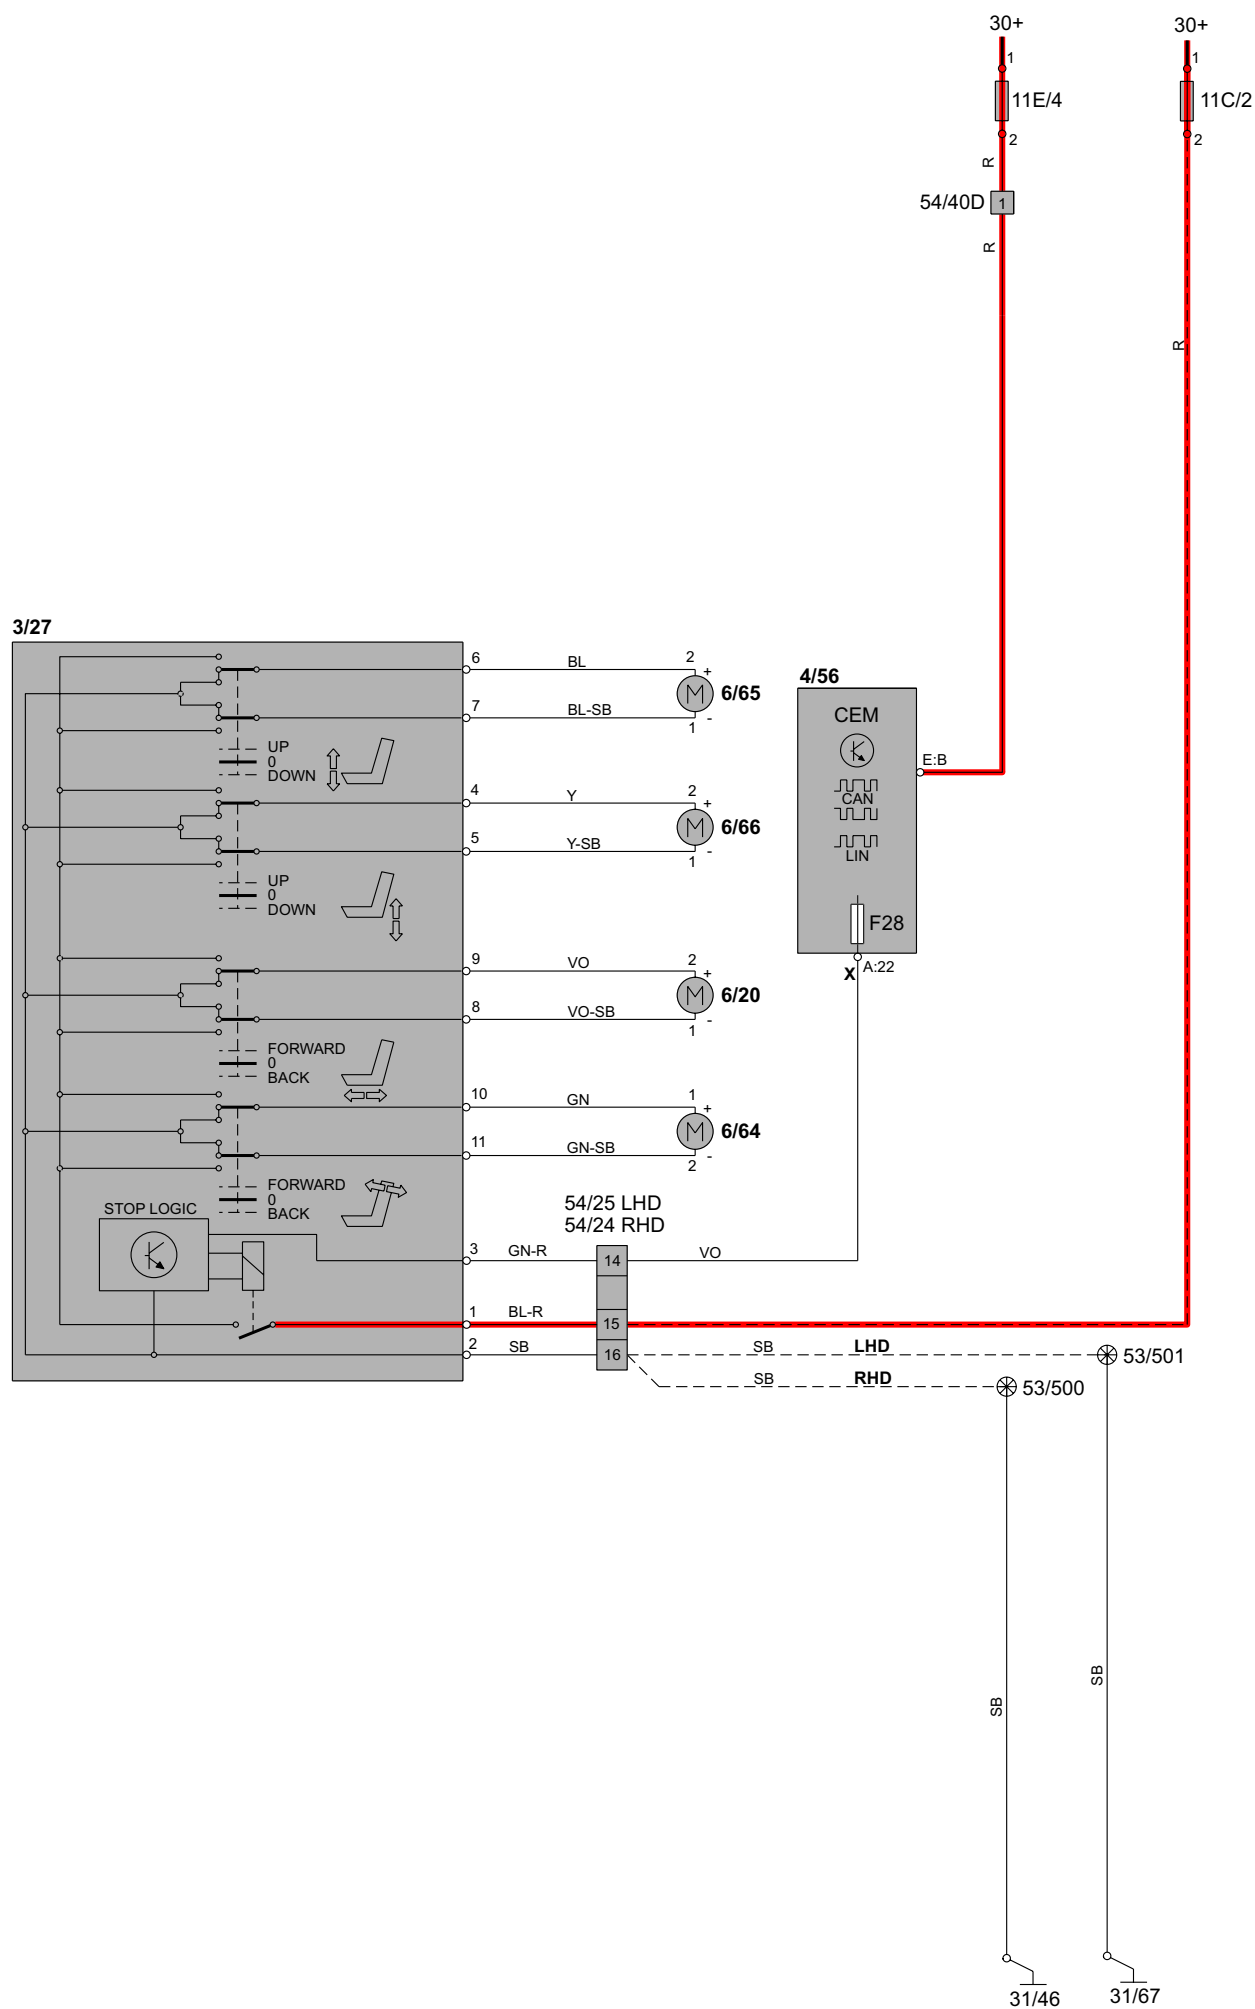


Grupp 85 Inredning Eluppvärmda stolar

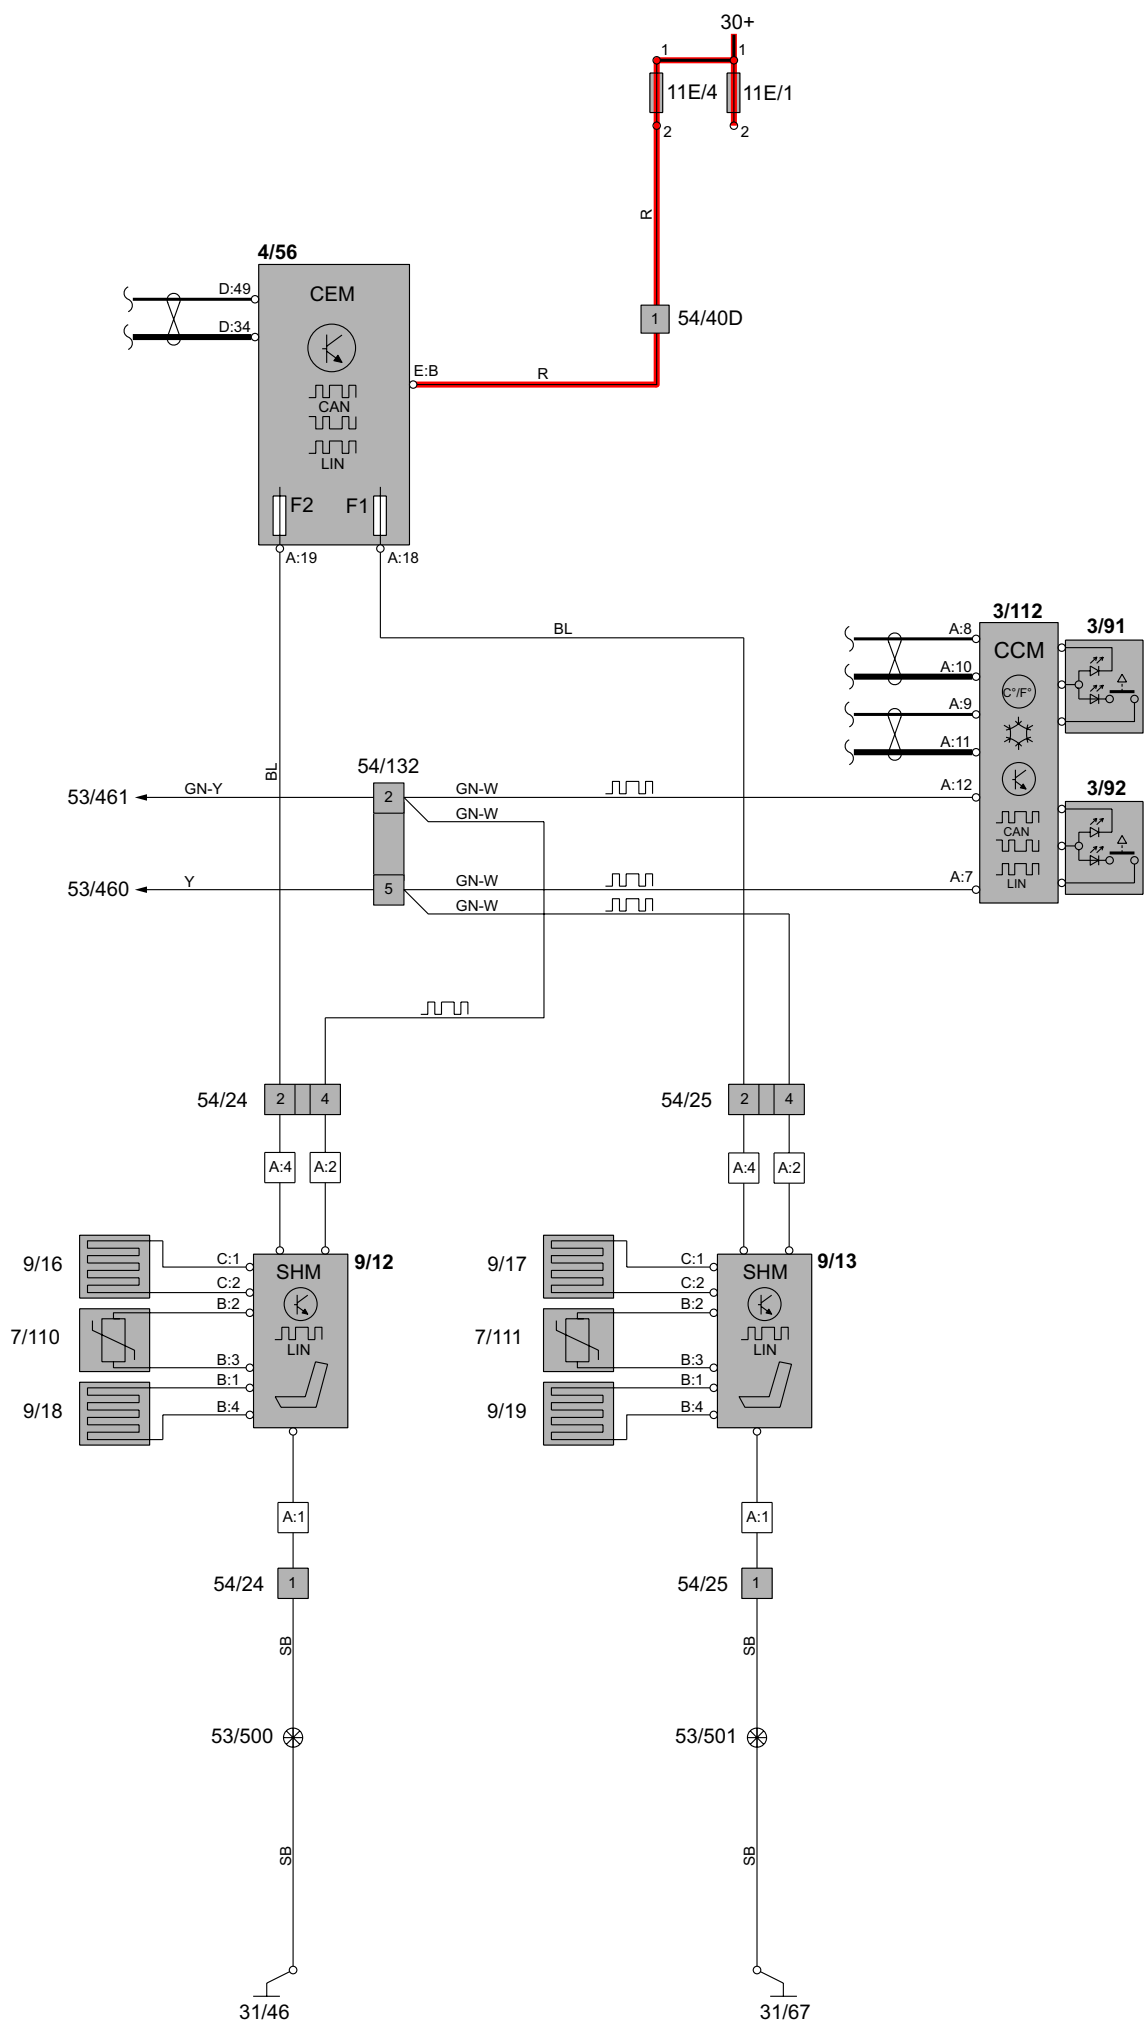


Grupp 87 Klimatanläggning

Klimatanläggning 1:2

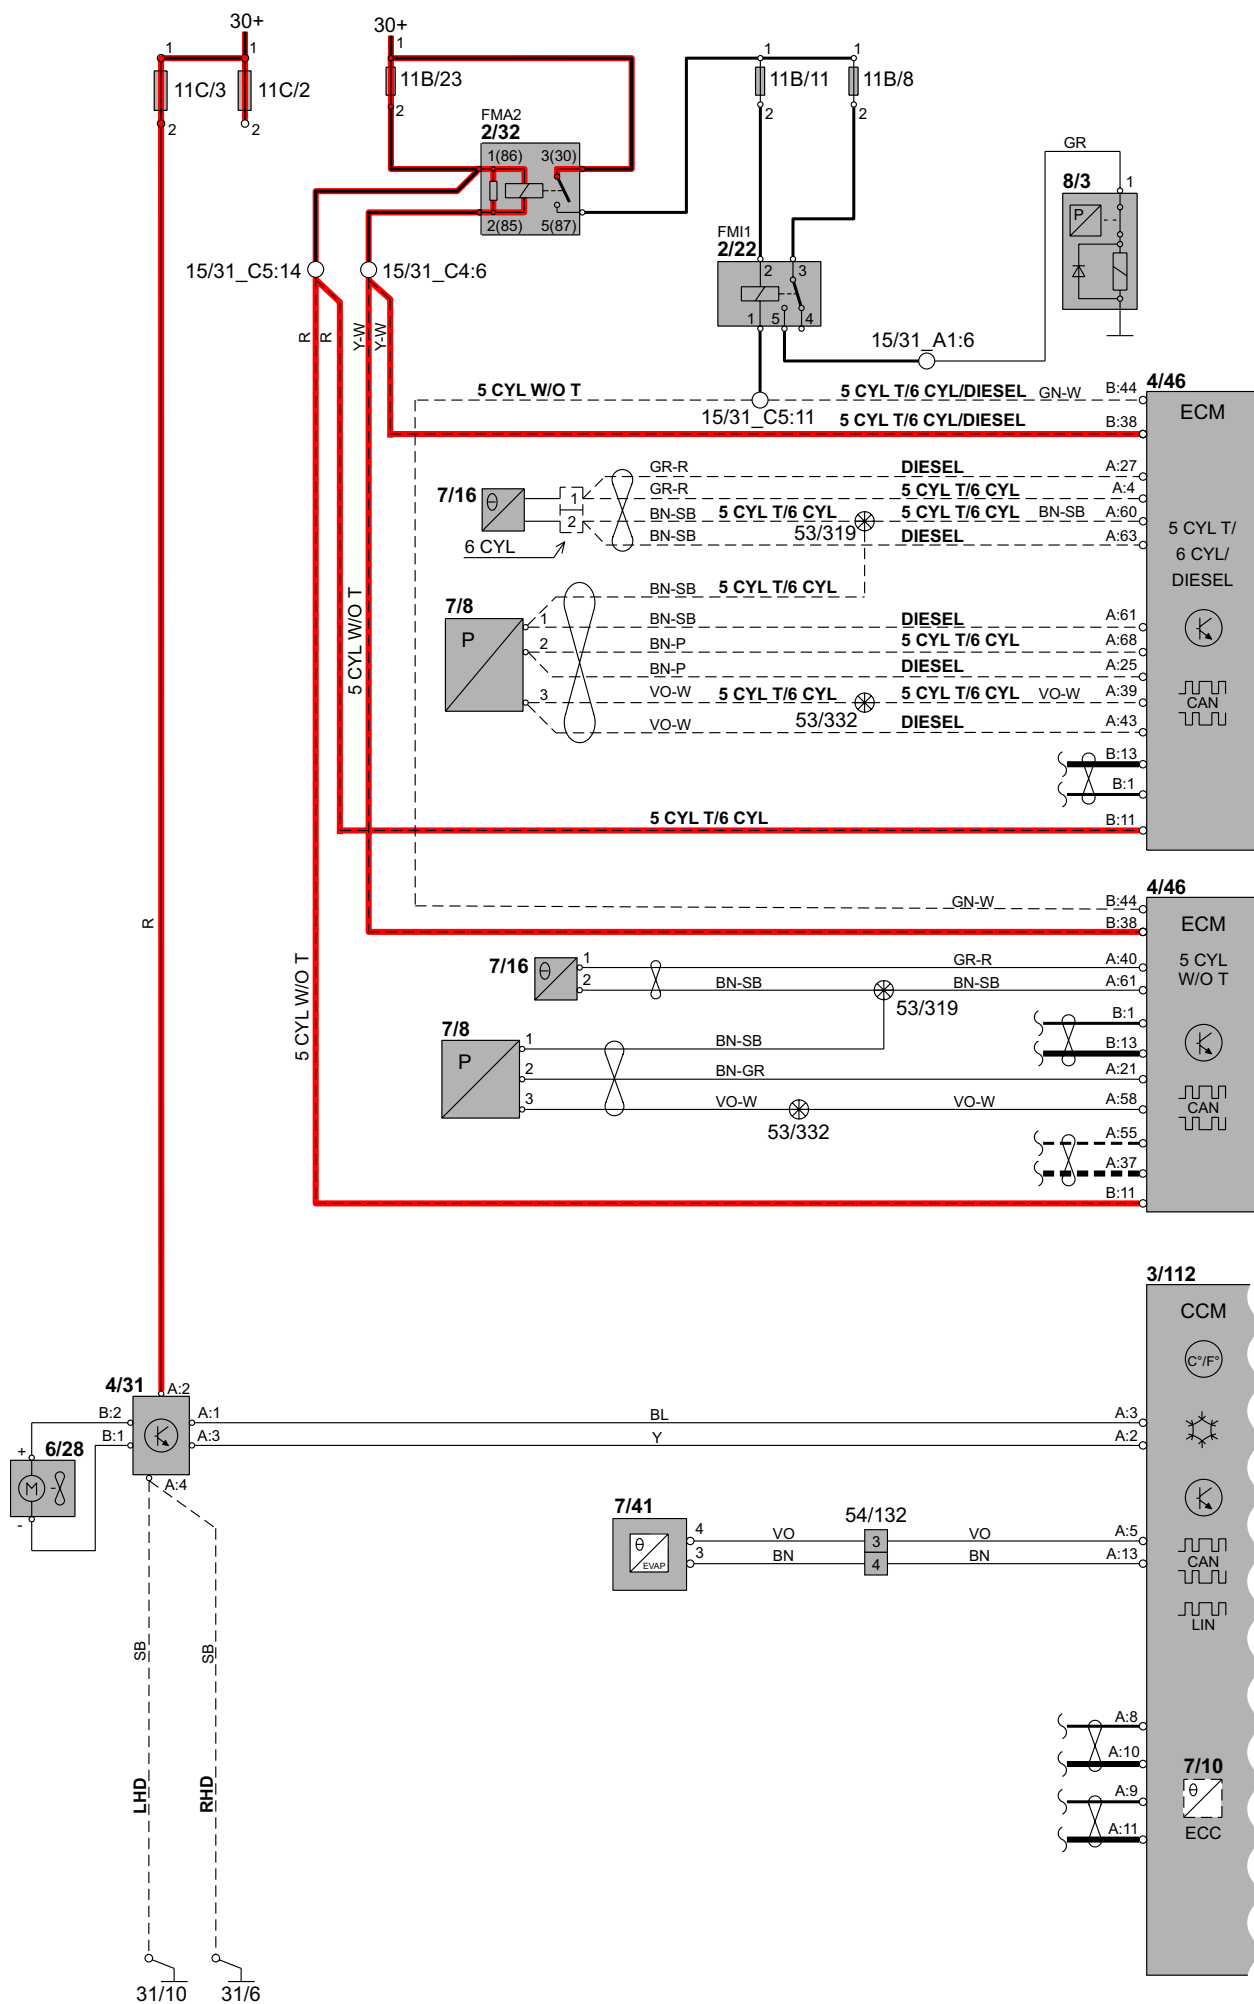


Grupp 87 Klimatanläggning


Klimatanläggning 2:2

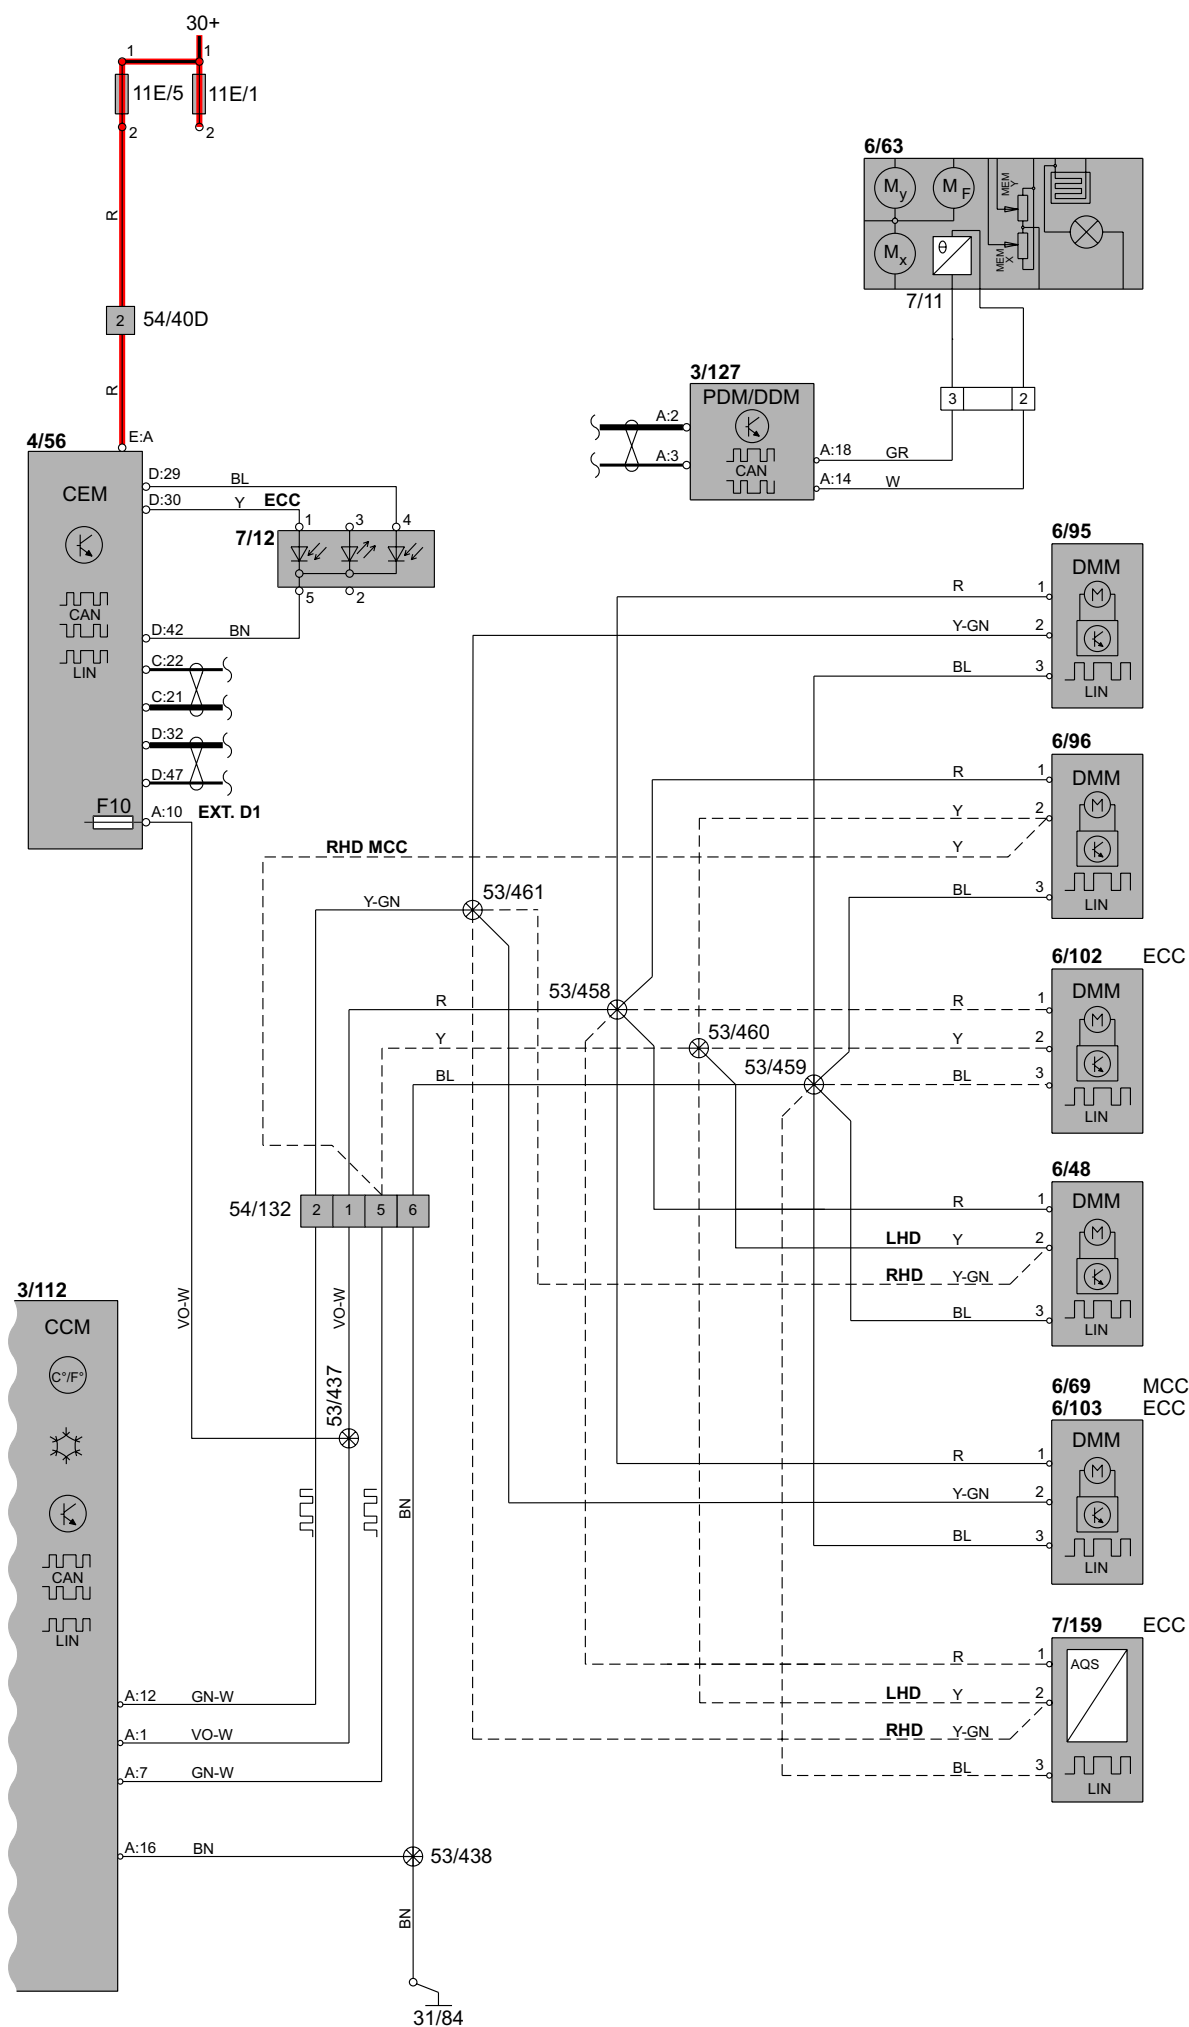


Grupp 87 Klimatanläggning Parkeringsvärmare, tillskottsvärmare

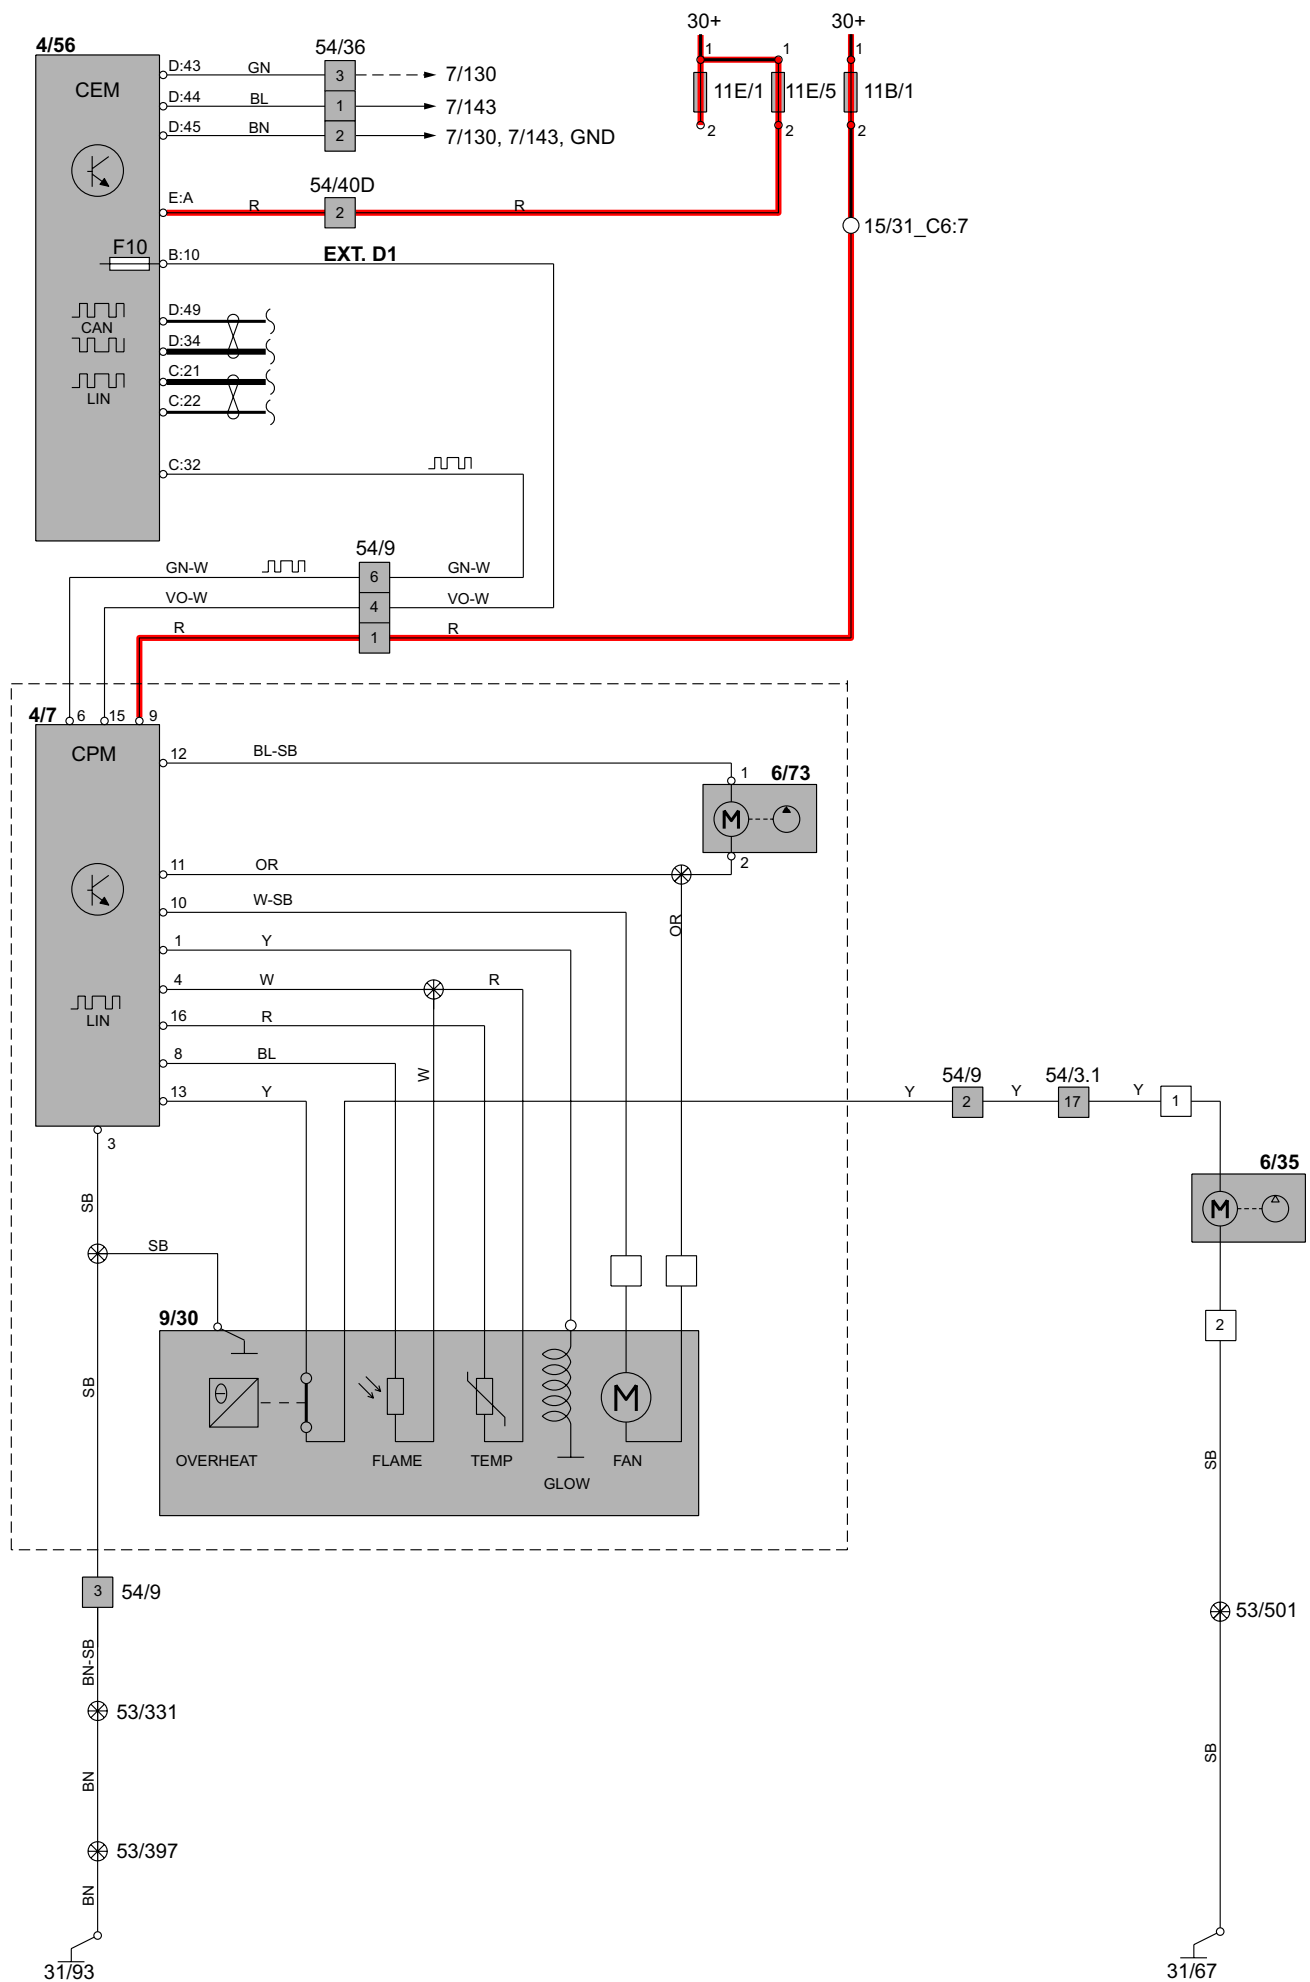


Grupp 87 Klimatanläggning, Tillbehör Relä elektrisk motorvärmare

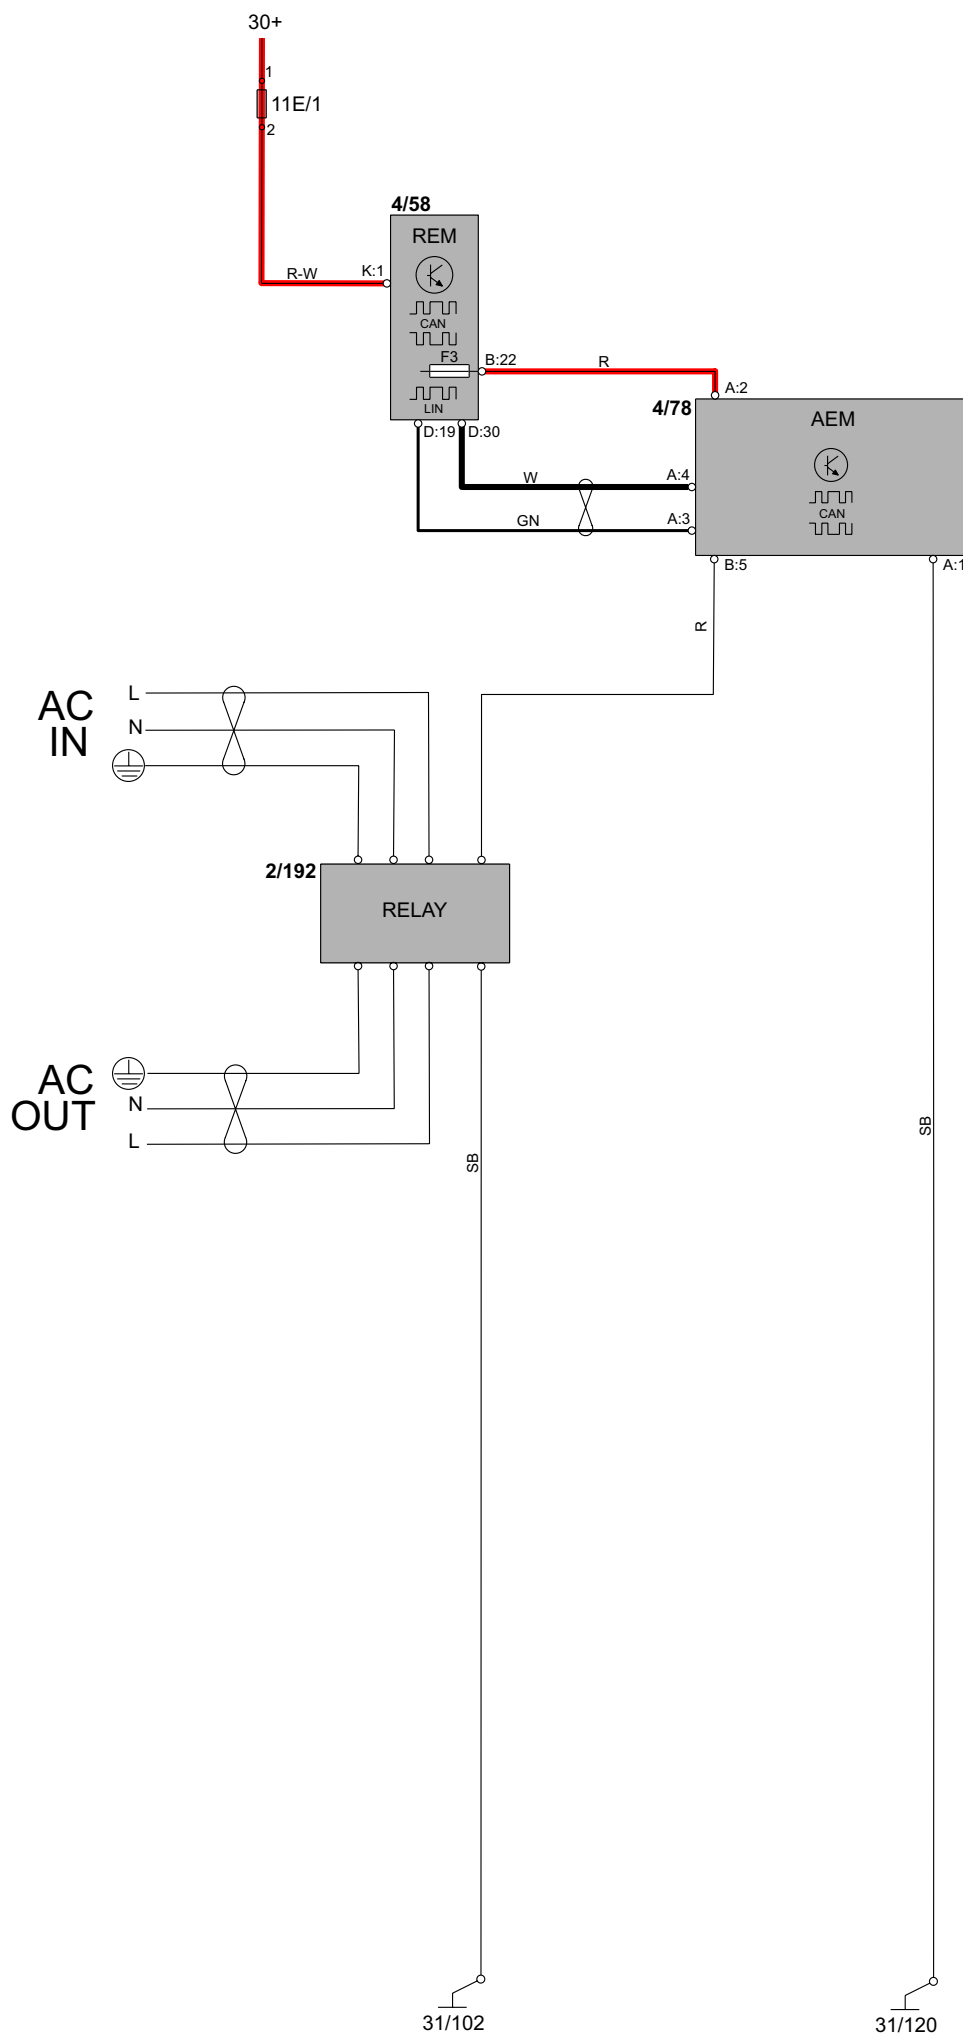


Grupp 87 Klimatanläggning, Tillbehör Parkeringsvärmare Call Start

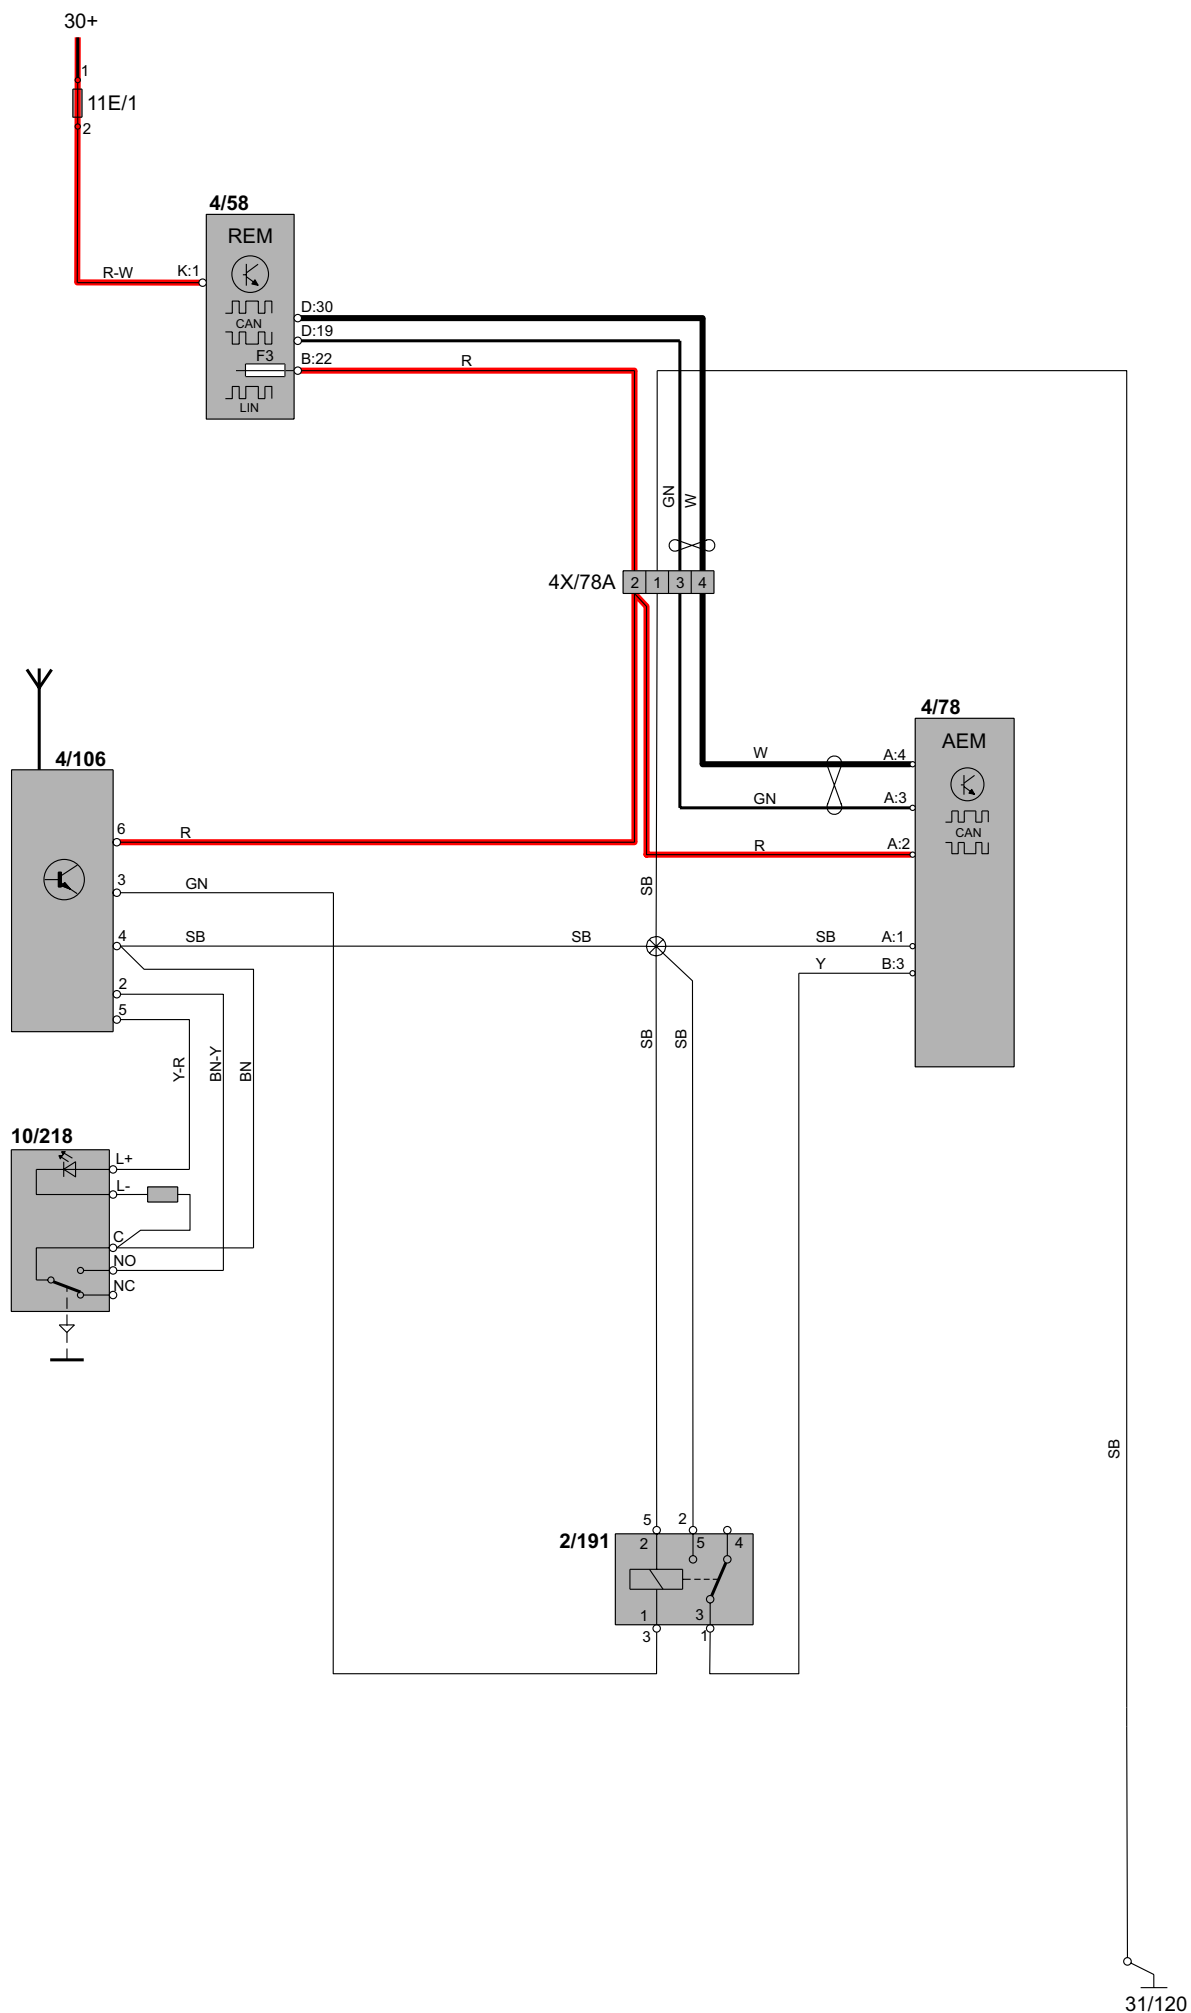


Grupp 87 Klimatanläggning, Tillbehör Parkeringsvärmare fjärrstart

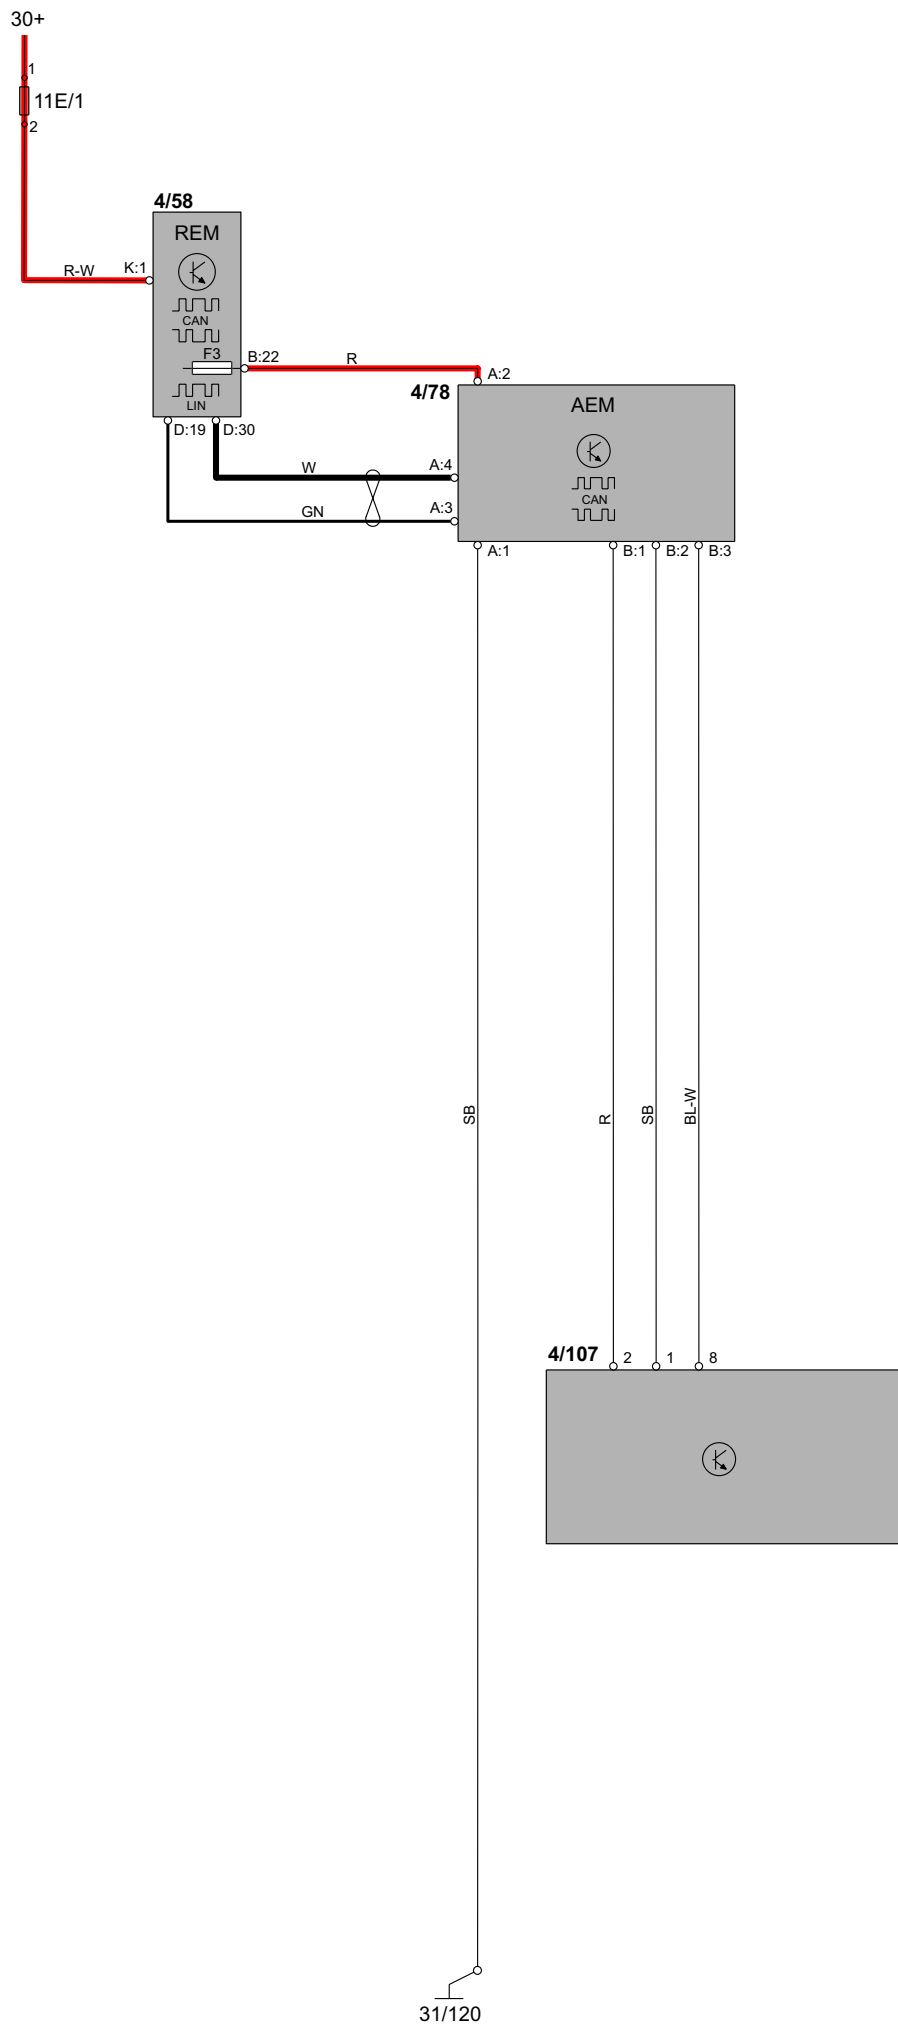

Grupp 87 Klimatanläggning, Tillbehör Rastvärmare

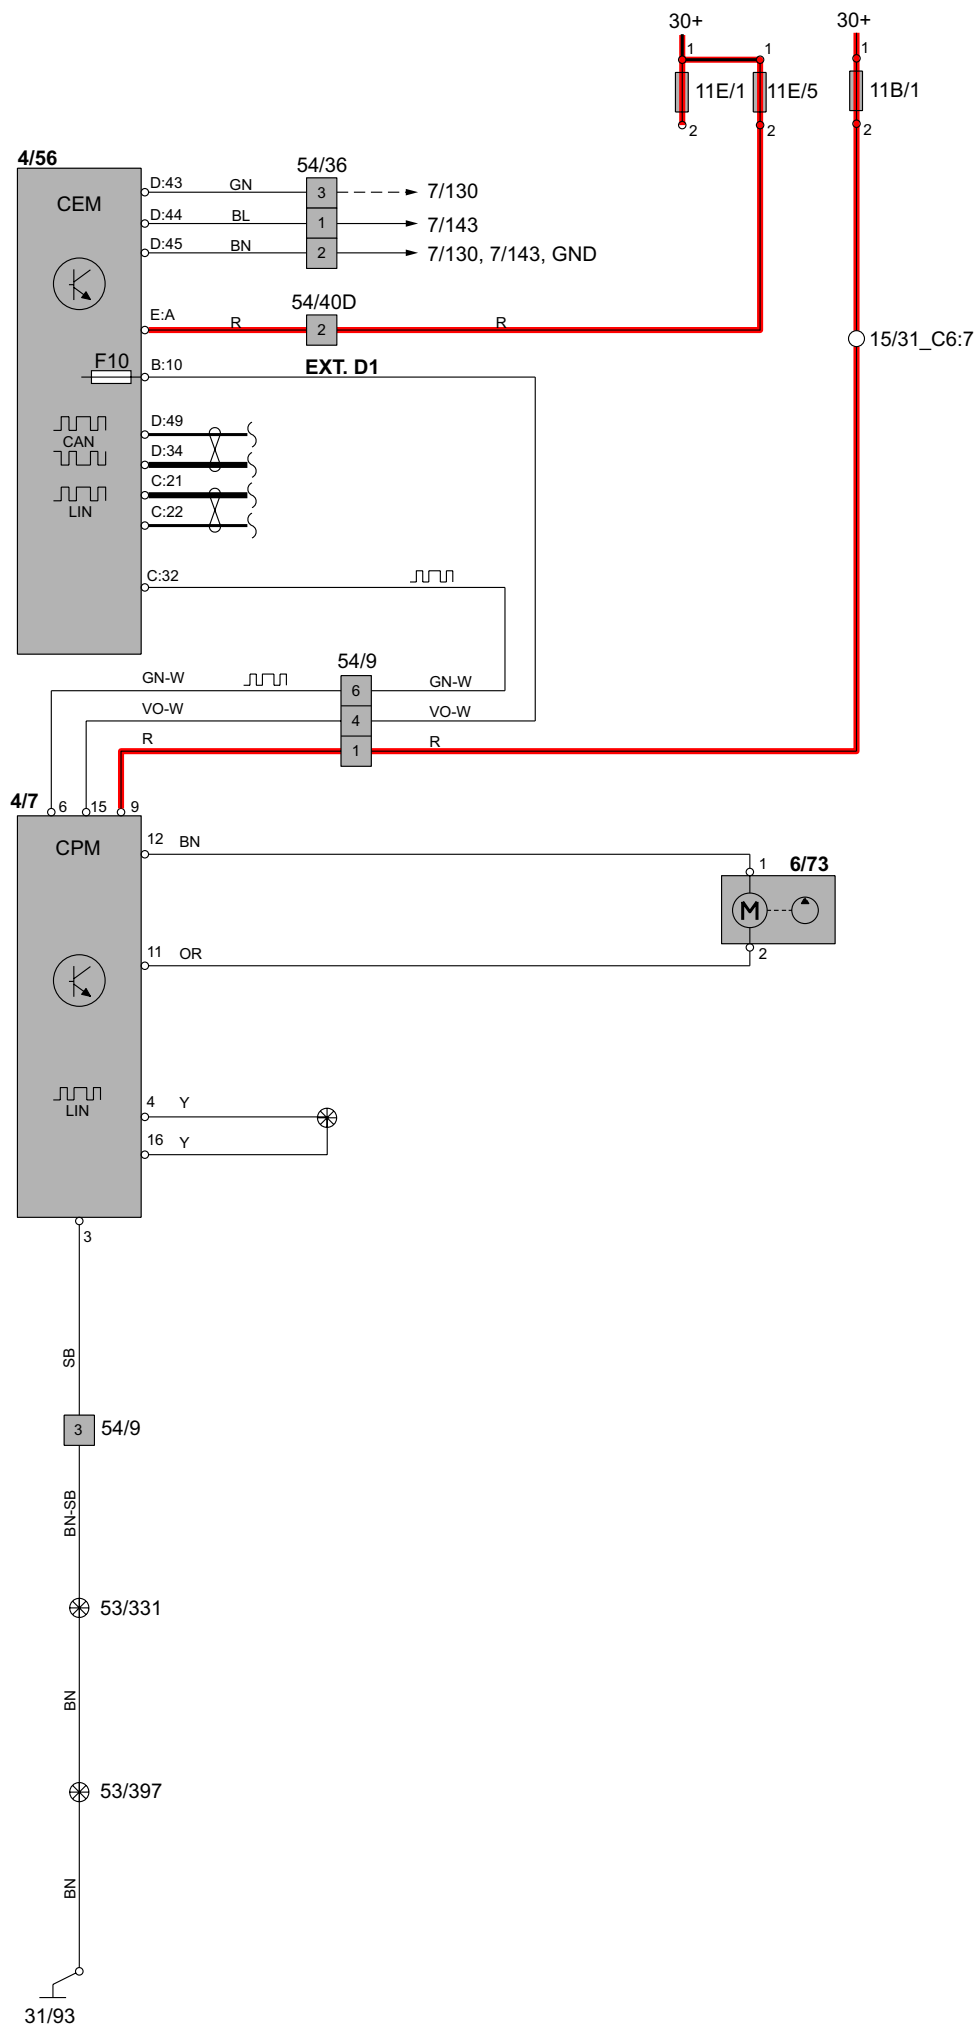


Grupp 88 Invändig utrustning Supplemental Restraint System (SRS)

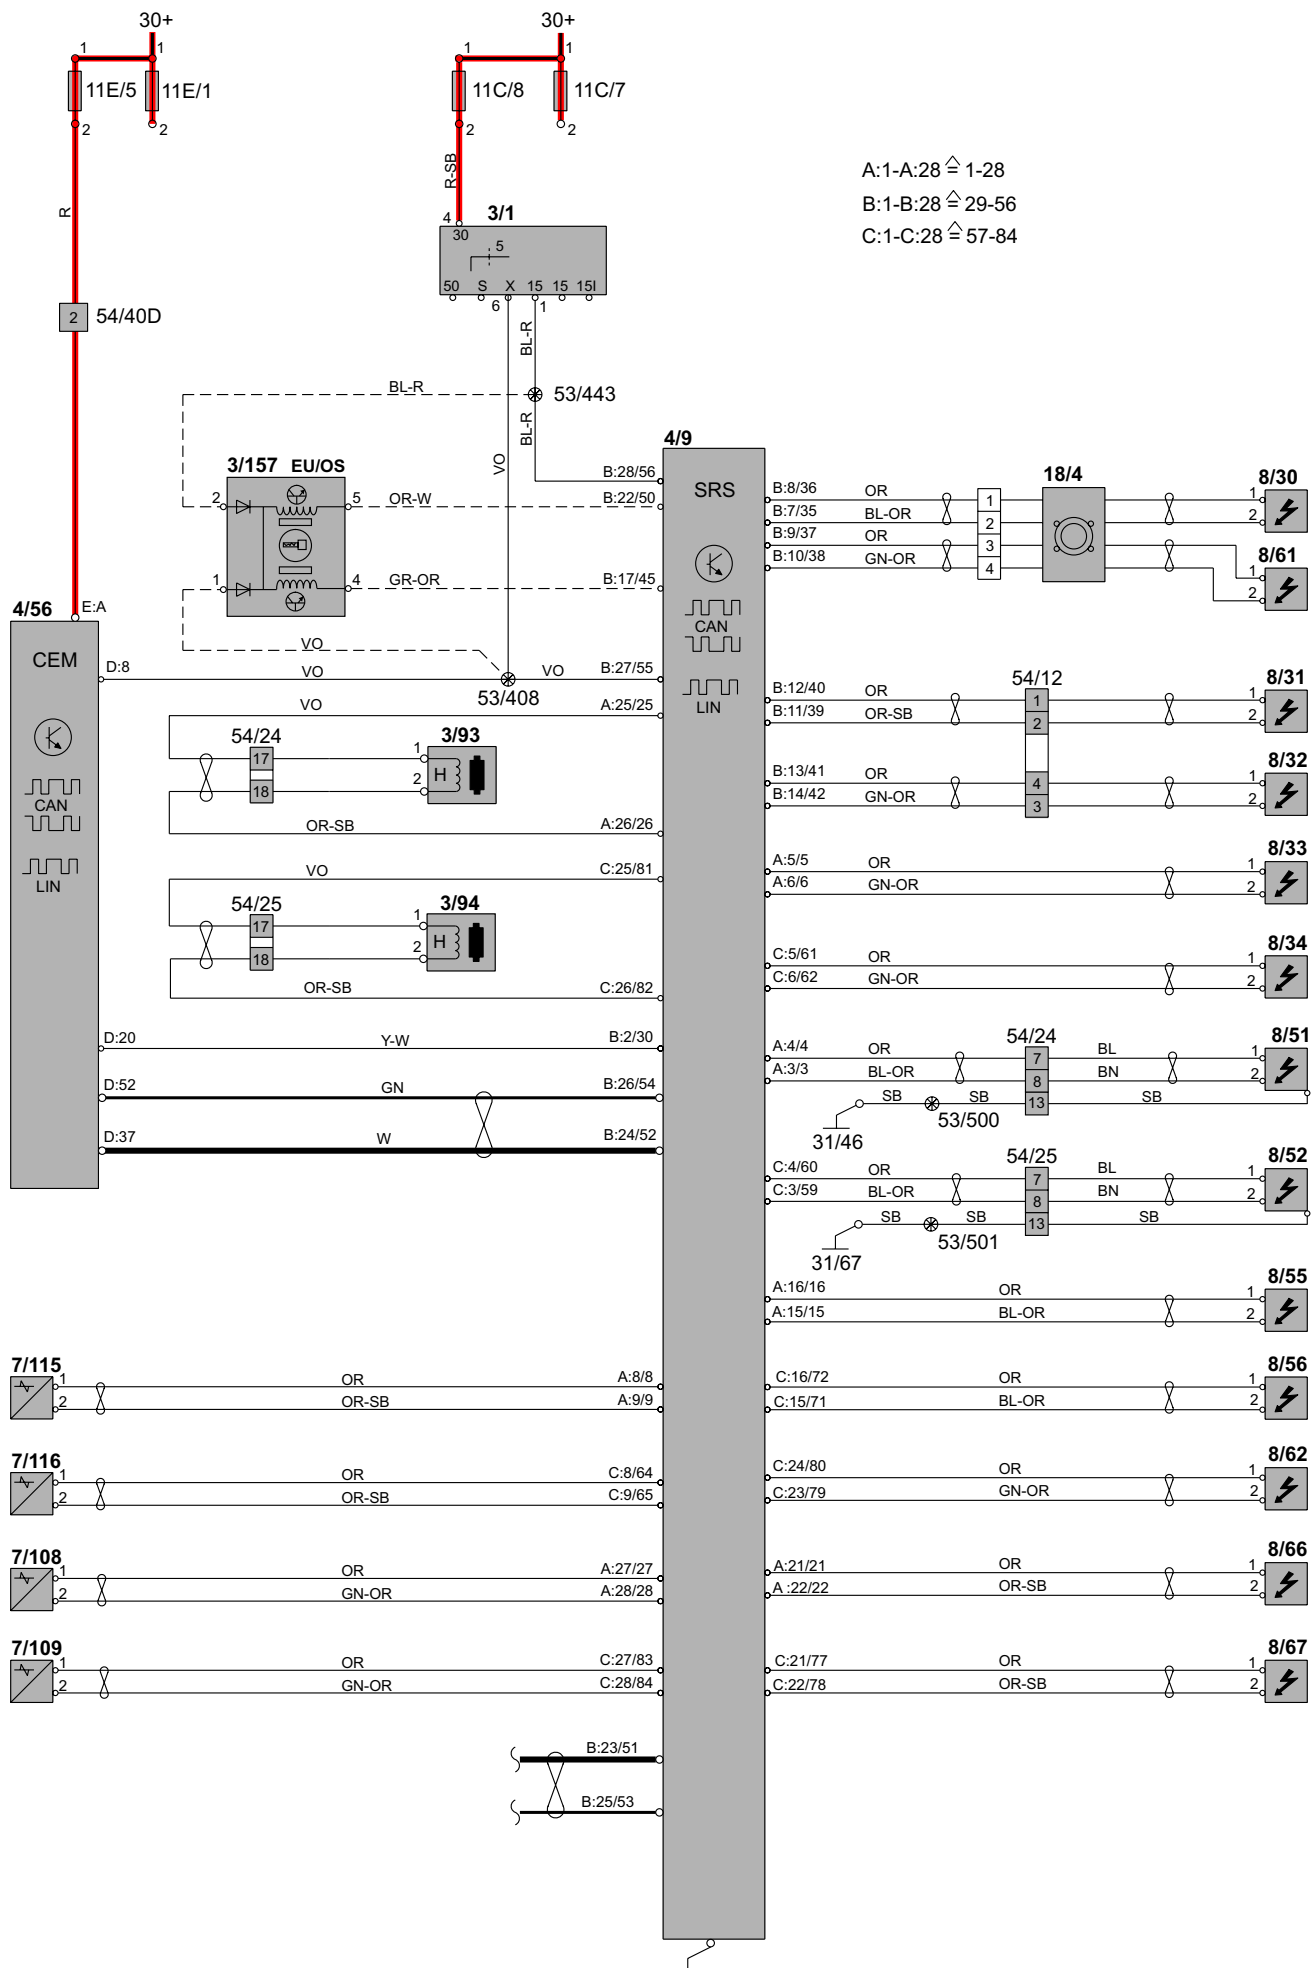


Grupp 88 Invändig utrustning

Elfällbara nackskydd

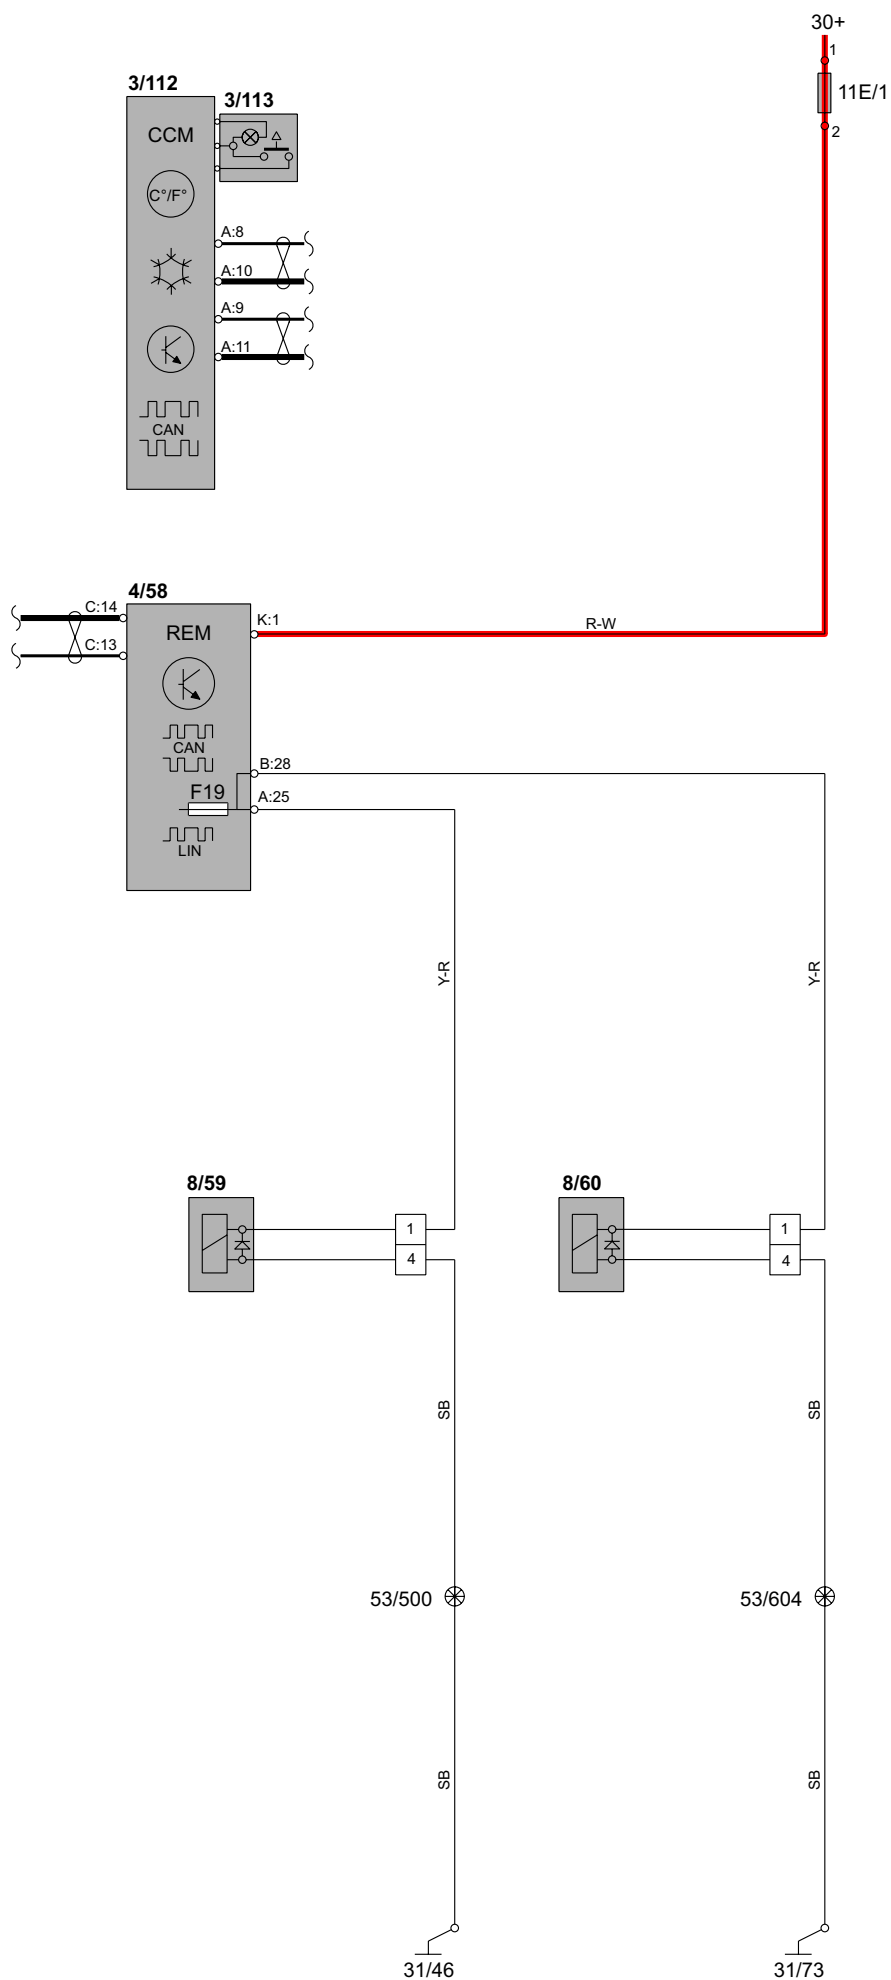

Grupp 88 Invändig utrustning Fjärrmanövrerad garageöppning

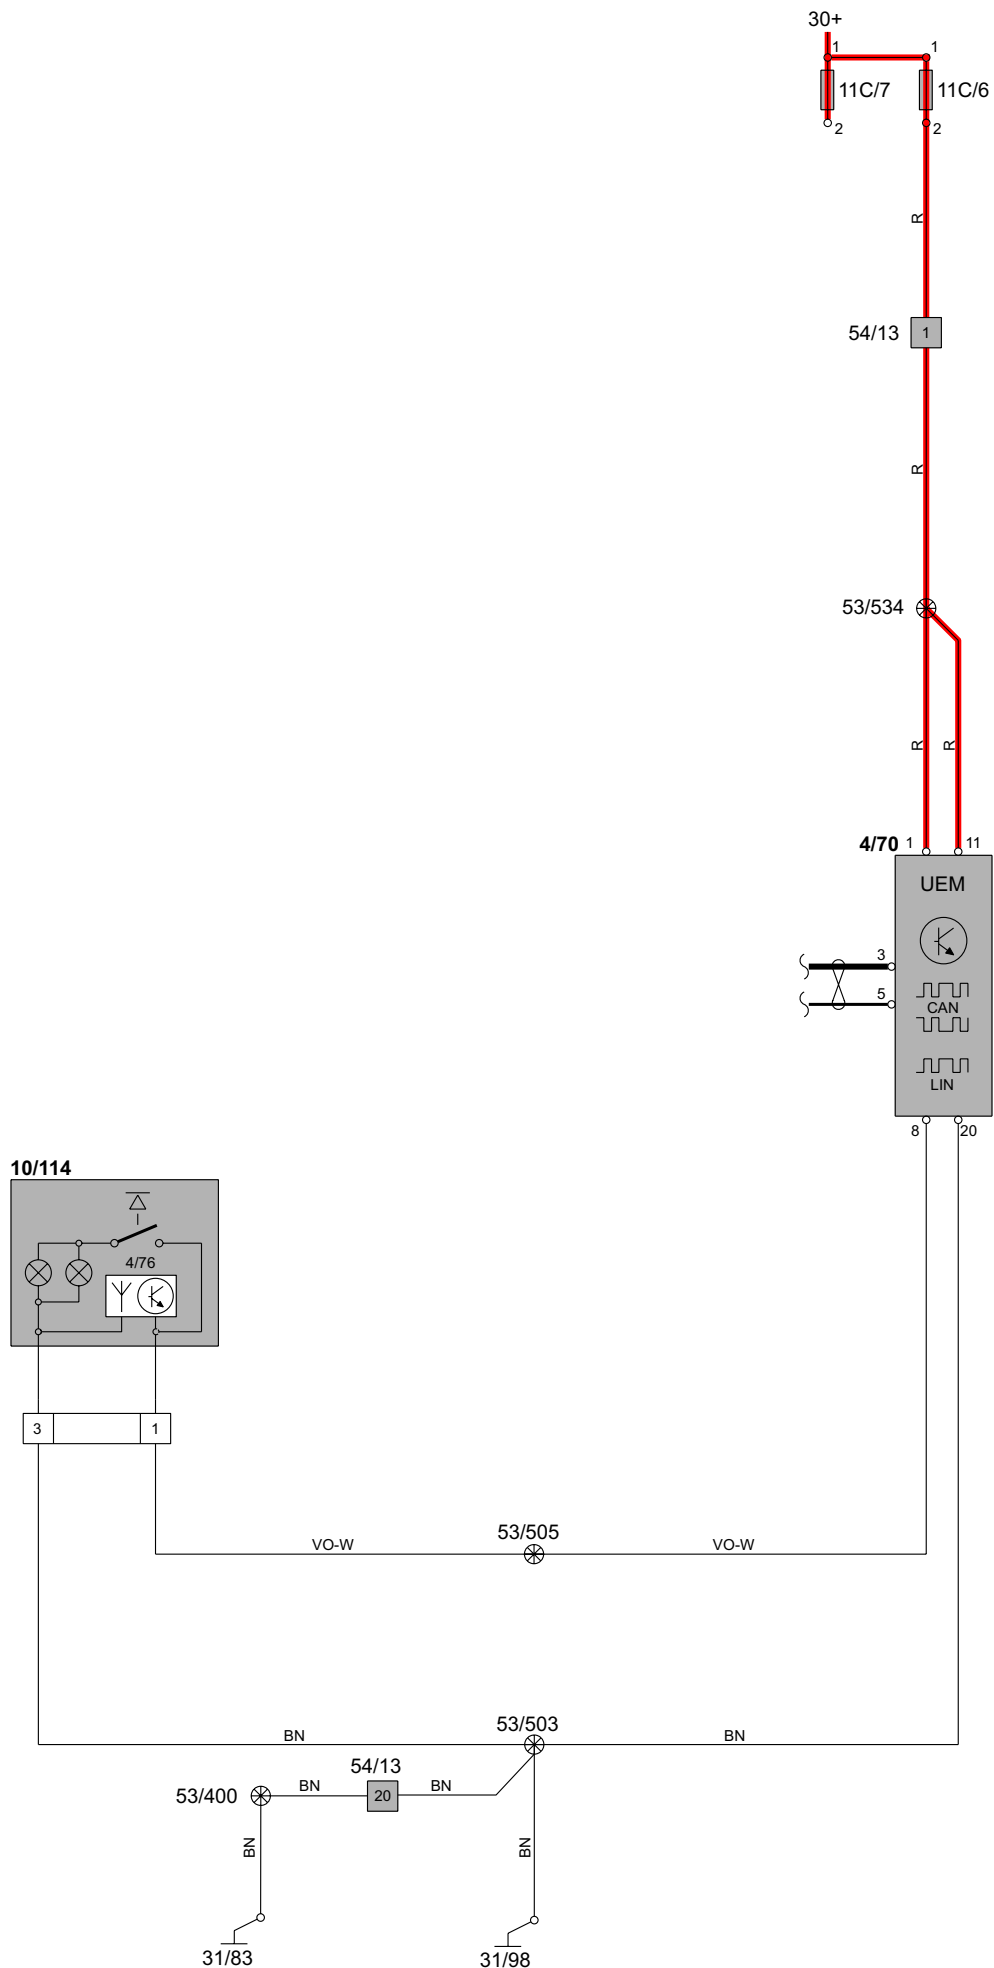

Kontaktstycken

54/1 - 54/3.1:1-24

54/1
1-poligt grå

Nr	Matta motorrum		Matta motor Diesel	
1	15/31 C2:2 Elcentral i motorrum, Diesel	R	53/374 Förgreningspunkt	R

54/3.1
36-poligt grå

Nr	Matta kupé		Matta motorrum	
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-
5	3/156A:2 Styrenhet GSM	GN-W	4/28B:21 Styrenhet TCM	GN-SB
6	54/10:6 Kontaktstycke	BN	53/324 Förgreningspunkt, Man. 4/46B:4 Styrenhet motor (ECM), auto	BN
7	54/1 0:5 Kontaktstycke	W	4/46B:29 Styrenhet motor (ECM), auto	OR-W
8	54/36:6 Kontaktstycke	Y	4/46B:47 Styrenhet motor (ECM)	Y
9	7/56:1 Givare ABS bak vänster	BN	4116:36 Styrenhet bromssystem (BCM)	BN-OR
10	7/56:2 Givare ABS bak vänster	Y	4/16:37 Styrenhet bromssystem (BCM)	Y-VO
11	4/56D:32 Central elektronikstyrenhet (CEM) 54/74:4 Kontaktstycke	W	4/16:11 Styrenhet bromssystem (BCM)	W
12	4/56D:47 Central elektronikstyrenhet (CEM) 54/74:2 Kontaktstycke	GN	4/16:15 Styrenhet bromssystem (BCM)	GN
13	-	-	-	-
14	4/58C:4 Styrenhet bakre (REM)	Y	54/4:3 Kontaktstycke	Y-GR
15	54/13:15 Kontaktstycke	P	16/35:2 Sirén (SCM)	P
16	5/1:6 Kombinationsinstrument (DIM)	Y-R	7/4:1 Givare bromsvätska	Y-R
17	6/35:1 Bränslepump tillskottsvärme	Y	54/9:2 Kontaktstycke	Y
18	5/1:2 Kombinationsinstrument (DIM)	GR	4/46B:46 Styrenhet motor (ECM)	GR
19	7/57:1 Givare ABS bak höger	BN	4/16:43 Styrenhet bromssystem (BCM)	BN-W
20	7/57:2 Givare ABS bak höger	Y	4/16:42 Styrenhet bromssystem (BCM)	Y-W
21	7/164: 1 Stabilitetssensor (BSC)	GN	4/16:25 Styrenhet bromssystem (BCM)	GN
22	7/164:2 Stabilitetssensor (BSC)	W	4/16:29 Styrenhet bromssystem (BCM)	W
23	7/164:3 Stabilitetssensor (BSC)	GR	4/16:6 Styrenhet bromssystem (BCM)	P-W
24	7/164:5 Stabilitetssensor (BSC)	GR-W	4/16:39 Styrenhet bromssystem (BCM)	GR-SB
fortsätter				

Kontaktstycken

54/3.1:25-36 - 54/3.2

54/3.1

36-poligt vit

Nr	Matta kupé			Matta motorrum		
25	-		-	-		-
26	31156A:6 8/134:6	Styrenhet växelväljare Solenoid backspärr, manuell	SB SB	4/28A:54 53/329	Styrenhet transmission (TCM) Förgreningspunkt, Man.	BL-SB SB
27	4/84A:9	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	GR-R	8/21:1	Stötdämpare Four-C fram höger	GN-W
28	4/84A:8	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	BN-W	8/21:2	Stötdämpare Four C, fram höger	BN-W
29	4/84A:27	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	BN	7/119:2	Accelerationsgivare stötdämpare Four-C fram höger	Y-BN
30	53/570	Förgreningspunkt	SB	53/355	Förgreningspunkt	SB
31	53/569	Förgreningspunkt	R	53/354	Förgreningspunkt	R-W
32	4/84A:22	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	VO	7/88:1	Accelerationsgivare Four-C fram höger	VO
33	4/84A:10	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	YO-W	7/87:1	Accelerationsgivare Four-C fram	VO-W
34	4/84A:12	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	Y-W	7:118:2	Accelerationsgivare Four-C fram vänster	Y-W
35	4/84A:6	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	GN	8/20: 1	Stötdämpare Four-C fram vänster	GN-SB
36	4/84A:7	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	BL-R	8/20:2	Stötdämpare Four-C fram vänster	BL-Y

54/3.2

6-poligt grå, LHD

Nr	Matta kupé			Matta motorrum		
1	54/34: 1	Kontaktstycke	GN-GR	15/31 C5:13	Elcentral i motorrum	GN-GR
2	54/34: 2	Kontaktstycke	GN-R	4/46B:34	Styrenhet motor (ECM)	GN-R
3	54/34: 3	Kontaktstycke	GN	4/46B:40	Styrenhet motor (ECM)	GN
4	54/34: 4	Kontaktstycke	BL-SB	4/46B:7	Styrenhet motor (ECM)	BL-SB
5	-		-	-		-
6	-		-	-		-

Kontaktstycken

54/4 - 54/9

54/4

8-poligt grå

Nr	Matta motorrum			Matta front		
1	4/56B:15	Central elektronikstyrenhet (CEM)	R-SB	16/10:1	Signalhorn 1	R-SB
2	4/56B:15	Central elektronikstyrenhet (CEM)	R-SB	16/11:1	Signalhorn 2	R-SB
3	54/3.1:14	Kontaktstycke	Y-GR	3/62: 1	Kontakt larm motorhuv	Y
4	53/331	Förgreningspunkt	SB	53/382	Förgreningspunkt	SB
5-8	-		-	-		-

54/7

3-poligt grå

Nr	Matta motorrum			Matta motor Bi-Fuel		
1	4/46B:39	Styrenhet motor ECM	VO	8/75:1	Ventil bränsleavstängning	VO
2	4/46B:50	Styrenhet motor ECM	P-SB	6/105:2	Bränslefördelare gas	P-SB
3	4/46B:32	Styrenhet motor ECM	W	6/105: 1	Bränslefördelare gas	W

54/8

2-poligt grå

Nr	Matta motorrum			Matta tillbehör		
1	15/31C6:3	Elcentral i motorrum	R-SB	2/64:2 2/64:4	Relä extraljus tillbehör, Signal-jord Relä extraljus tillbehör, 30-matning	R
2	4/56C:9	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BN-W	2/64:1	Relä extraljus tillbehör	BN-W

54/9

6-poligt grå

Nr	Matta motorrum			Matta värmare		
1	15/31 C6:7	Elcentral i motorrum	R	4/7:9	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)	R
2	54/3.1:17	Kontaktstycke	Y	9/30	Tillskottsvärmare	Y
3	53/331	Förgreningspunkt	BN-SB	4/7:3 9/30	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM) Tillskottsvärmare	SB
4	4/56B:10	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YO-W	4/7:15	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)	YO-W
5	-		-	-		-
6	4/56C:32	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-W	4/7:6	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)	GN-W

Kontaktstycken

54/10 - 54/11

54/10

12-poligt svart

Nr	Matta kupé			Matta framdörr vänster		
1	11C/5:2	Säkring i säkringsbox kupé	R	3/126B:12	Styrenhet förardörr/passagerardörr (DDM)/(PDM)	R
2	-		-	-		-
3	4/56D:39	Central elektronikstyrenhet (CEM)	W	3/126A:2	Styrenhet förardörr/passagerardörr (DDM)/(PDM)	W
4	4/56D:54	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN	3/126A:3	Styrenhet förardörr/passagerardörr (DDM)/(PDM)	GN
5	54/3.1:7	Kontaktstycke	W	6/62:2	Elmanövrerad backspegel vänster	W
6	54/3.1:6	Kontaktstycke	BN	6/62:3	Elmanövrerad backspegel vänster	BN
7	-		-	-		-
8	4/58C:12	Styrenhet bakre (REM)	P	3/74:3	Låsenhet framdörr vänster	P
9	16/1B:1 54/14:1	Styrenhet audio (AUM) Kontaktstycke	GR-R	16/4:1	Högtalare framdörr vänster	GR-R
10	16/1B:2 54/14:2	Styrenhet audio (AUM) Kontaktstycke	GR	16/4:2	Högtalare framdörr vänster	GR
11	31/66	Stomanslutning	SB	3/126B:5	Styrenhet förardörr/passagerardörr (DDM)/(PDM)	SB
12	-		-	-		-

54/11

12-poligt svart

Nr	Matta kupé			Matta framdörr höger		
1	11C/4:2	Säkring i säkringsbox kupe	R	3/127B: 12	Styrenhet passagerardörr/förardörr (PDM)/(DDM)	R
2	-		-	-		-
3	53/433	Förgreningspunkt	W	3/127A:2	Styrenhet passagerardörr/förardörr (PDM)/(DDM)	W
4	53/434	Förgreningspunkt	GN	3/127A:3	Styrenhet passagerardörr/förardörr (PDM)/(DDM)	GN
5	-		-	-		-
6	-		-	-		-
7	-		-	-		-
8	54/43:4	Kontaktstycke	P	3/75:3	Låsenhet framdörr höger	P
9	16/1B:5 54/14:5	Styrenhet audio (AUM) Kontaktstycke	GR-R	16/3:1	Högtalare framdörr höger	GR-R
10	16/1B:6 54/14:6	Styrenhet audio (AUM) Kontaktstycke	GR	16/3:2	Högtalare framdörr höger	GR
11	53/501	Förgreningspunkt	SB	3/127B:5	Styrenhet passagerardörr/förardörr (PDM)/(DDM)	SB
12	-		-	-		-

Kontaktstycken

54/12 - 54/13

54/12

4-poligt orange

Nr	Matta kupé			Matta krockkudde		
1	4/9B:12/40	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	OR	8/31:1	Tändare krockkudde passagerarsida	-
2	4/9B:11/39	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	OR-SB	8/31:2	Tändare krockkudde passagerar-	-
3	4/9B:14/42	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	GN-OR	8/32:2	Tändare krockkudde passagerarsida, steg 2	-
4	4/9B:13/41	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	OR	8/32:1	Tändare krockkudde passagerarsida, steg 2	-

54/13

22-poligt svart

Nr	Matta kupé			Matta tak		
1	11C/6:2	Säkring i säkringsbox kupe	R	53/534	Förgreningspunkt	R
2-4	-		-	-		-
5	4/56D:38	Central elektronikstyrenhet (CEM)	W	4/70:3	Övre elektronikstyrenhet (UEM)	W
6	4/56D:53	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN	4/70:5	Övre elektronikstyrenhet (UEM)	GN
7-10	-		-	-		-
11	4/58A:6	Styrenhet bakre (REM)	Y-R	10/19:1	Bromsljus extra	Y-R
12-13	-		-	-		-
14	4/56D:11	Central elektronikstyrenhet (CEM)	W	54/16:4	Kontaktstycke	W
15	54/3.1:15	Kontaktstycke	P	4/33A:4 4/70:21	Styrenhet taklucka (SRM) Övre elektronikstyrenhet (UEM)	P
16-19	-		-	-		-
20	53/400	Förgreningspunkt	BN	53/503	Förgreningspunkt	BN
21	11C/7:2	Säkring i säkringsbox kupe	R	4/33A:1	Styrenhet taklucka (SRM)	R
22	53/405	Förgreningspunkt	SB	4/33A:10	Styrenhet taklucka (SRM)	SB

Kontaktstycken

54/14 - 54/16

54/14

12-poligt grå

Nr	Matta kupé			Matta audio		
1	54/10:9	Kontaktstycke	GR-R	16/2B:1	Förstärkare	GR-R
2	54/10:10	Kontaktstycke	GR	16/2B:2	Förstärkare	GR
3-4	-		-	-		-
5	54/11:9	Kontaktstycke	GR-R	16/2B:5	Förstärkare	GR-R
6	54/11:10	Kontaktstycke	GR	16/2B:6	Förstärkare	GR
7	53/523	Förgreningspunkt	GR-W	16/2B:7	Förstärkare	GR-W
8	53/524	Förgreningspunkt	GR	16/2B:8	Förstärkare	GR
9-10			-	-		-
11	53/525	Förgreningspunkt	GR-W	16/2B:11	Förstärkare	GR-W
12	53/526	Förgreningspunkt	GR	16/2B:12	Förstärkare	GR

54/16

5-poligt grön

Nr	Matta tak			Matta regnsensor		
1	4/70:13	Övre elektronikstyrenhet (UEM)	GN	7/149:1	Regnsensor (RSM)	GN
2	53/503	Förgreningspunkt	BN	7/149:2	Regnsensor (RSM)	BN
3	53/505	Förgreningspunkt	VO-W	7/149:3	Regnsensor (RSM)	VO-W
4	54/13:14	Förgreningspunkt	W	7/149:4	Regnsensor (RSM)	W

Kontaktstycken

54/20

54/20

12-poligt svart

Nr	Matta kupé			Matta bakdörr vänster		
1	53/523	Förgreningspunkt	GR-W	16/6:1	Högtalare bakdörr vänster	GR-W
2	53/524	Förgreningspunkt	GR	16/6:2	Högtalare bakdörr vänster	GR
3	4/58C:3	Styrenhet bakre (REM)	P	3/76:2	Låsenhet bakdörr vänster	P
4	4/58C:5	Styrenhet bakre (REM)	BL	3/76:5	Låsenhet bakdörr vänster	BL
5	4/58A:19	Styrenhet bakre (REM)	Y	3/85:1	Omkopplare elhiss bakdörr vänster	Y
6	4/58A:2	Styrenhet bakre (REM)	BL	3/85:3	Omkopplare elhiss bakdörr vänster	BL
7	4/56D:3	Central elektronikstyrenhet (CEM)	W	10/122:2	Belysning insteg bak vänster, S80	W
8	4/58A:1	Styrenhet bakre (REM)	GN-BN	3/85:5	Omkopplare elhiss bakdörr vänster	GN-BN
9	4/58A:27	Styrenhet bakre (REM)	VO	3/76:8	Låsenhet bakdörr vänster	VO
10	4/58A:24	Styrenhet bakre (REM)	GR	3/76:6	Låsenhet bakdörr vänster	GR
11	4/58A:23	Styrenhet bakre (REM)	Y	3/76:4	Låsenhet bakdörr vänster	Y
12	53/500	Förgreningspunkt	SB	3/76:1 3/85:2	Låsenhet bakdörr vänster Omkopplare elhiss bakdörr vänster	SB

Kontaktstycken

54/21

54/21

12-poligt svart

Nr	Matta kupé			Matta bakdörr höger		
1	53/525	Förgreningspunkt	GR-W	16/5:1	Högtalare bakdörr höger	GR-W
2	53/526	Förgreningspunkt	GR	16/5:2.1	Högtalare bakdörr högerer	GR
3	54/43:5	Kontaktstycke	P	3/77:2	Låsenhet bakdörr höger	P
4	54/43:11	Kontaktstycke	BL	3/77:5	Låsenhet bakdörr höger	BL
5	54/43:7	Kontaktstycke	Y	3/86:1	Omkopplare elhiss bakdörr höger	Y
6	54/43:1	Kontaktstycke	BL	3/86:3	Omkopplare elhiss bakdörr höger	BL
7	4/56D:4	Central elektronikstyrenhet (CEM)	W	10/123:2	Belysning insteg bak höger, S80	W
8	54/43:8	Kontaktstycke	GN-BN	3/86:5	Omkopplare elhiss bakdörr höger	GN-BN
9	54/43:6	Kontaktstycke	VO	3/77:8	Låsenhet bakdörr höger	VO
10	54/43:3	Kontaktstycke	GR	3/77:6	Låsenhet bakdörr höger	GR
11	54/43:2	Kontaktstycke	Y	3/77:4	Låsenhet bakdörr höger	Y
12	53/500	Förgreningspunkt	SB	3/86:2	Omkopplare elhiss bakdörr höger	SB
				53/532	Förgreningspunkt	SB

Kontaktstycken

54/22

54/22

12-poligt svart

Nr	Matta motorrum		Matta lamphus fram vänster		
1	53/398	Förgreningspunkt	VO	6/38:3 Motor strålkastarinställning vänster 10/1A:3 Lamphus fram vänster, Bi-Xenon, S80 10/1A:7 Lamphus fram vänster S60	-
2	4/56C:19	Central elektronikstyrenhet (CEM)	W	10/71: 1 Sidomarkeringslampa fram vänster 10/11:1 Positions-/parkeringsljus fram vänster S80 10/1A:2 Lamphus fram vänster S80 10/1A:3 Lamphus fram vänster S60	-
3	4/56B:7	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BL-W	10/1A:2 Lamphus fram vänster, S60 10/1A:2 Lamphus fram vänster, Bi-Xenon, S80 10/1A:3 Lamphus fram vänster S80	
4	4/56B:8	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BL-GN	10/1A:6 Lamphus fram vänster	
5	4/56C:1	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GR-W	10/1A:5 Lamphus fram vänster	
6	4/56C:12	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-R	6/38:2 Motor strålkastarinställning vänster	-
7	4/56B:27	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BL	10/1A:1 Lamphus fram vänster, S60 10/1A:1 Lamphus fram vänster, Bi-Xenon, S80 10/1A:4 Lamphus fram vänster S80	-
8	-		-	-	-
9	4/56B:3	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN	10/11:2 Positions-/parkeringsljus fram vänster S80 10/13:1 Körriktningvisare fram vänster	-
10	53/301	Förgreningspunkt	SB	10/1A:1 Lamphus fram vänster, S80 10/1A:4 Lamphus fram vänster, S60 10/1A:4 Lamphus fram vänster, Bi-Xenon, S80 10/71:2 Sidomarkeringslampa fram vänster 6/38: 1 Motor strålkastarinställning vänster 10/13:2 Körriktningvisare fram vänster 10/11:3 Positions-/parkeringsljus fram vänster, S80 10/11:2 Positions-/parkeringsljus fram vänster, Bi-Xenon, S80	-
11	-		-	-	-
12	-		-	-	-

Kontaktstycken

54/23

54/23

12-poligt svart

Nr	Matta motorrum			Matta lamphus fram höger		
1	53/398	Förgreningspunkt	VO	6/39:3 10/2A:3 10/2A:7	Motor strålkastarinställning höger Lamphus fram höger, Bi-Xenon, S80 Lamphus fram höger S60	
2	4/56C:20	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GR	10/73:1 10/12:1 10/2A:3 10/2A:2	Sidomarkeringslampa fram höger Positions-/parkeringsljus fram höger S80 Lamphus fram höger S60 Lamphus fram höger S80	-
3	4/56B:4	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BL-Y	10/2A:2 10/2A:2 10/2A:3	Lamphus fram höger, S60 Lamphus fram höger, Bi-Xenon, S80 Lamphus fram höger S80	-
4	4/56B:9	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BL-P	10/2A:6	Lamphus fram höger, Bi-Xenon	-
5	4/56C:2	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN	10/2A:5	Lamphus fram höger, Bi-Xenon	-
6	4/56C:11	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-BN	6/39:2	Motor strålkastarinställning höger	-
7	4/56B:28	Central elektronikstyrenhet (CEM)	W	10/2A: 1 10/2A: 1 10/2A:4	Lamphus fram höger, S60 Lamphus fram höger, Bi-Xenon Lamphus fram höger S80	-
8	-		-	-		-
9	4/56B:32	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-W	10/12:2 10/14:1	Positions-/parkeringsljus fram höger S80 Körrikttningsvisare fram höger	-
10	53/303	Förgreningspunkt	SB	10/12:3 10/14:2 10/12:2 10/73:2 6/39: 1 10/2A:1 10/2A:4 10/2A:4	Positions-/parkeringsljus fram höger S80 Körrikttningsvisare fram höger Positions-/parkeringsljus fram höger, Bi-Xenon, S80 Sidomarkeringslampa fram höger Motor strålkastarinställning höger Lamphus fram höger S80 Lamphus fram höger, S60 Lamphus fram höger, Bi-Xenon, S80	-
11	-		-	-		-
12	-		-	-		-

Kontaktstycken

54/24

54/24

20-poligt svart

Nr	Matta kupé			Matta framstol fram vänster		
1	53/500	Förgreningspunkt	SB	9/12A:1	Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida	-
2	4/56A:19	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BL	9/12A:4	SStyrenhet stolsvärme (SHM), förarsida	-
3	-		-	-		-
4	54/132:2	Kontaktstycke	GN-W	9/12A:2	Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida	-
5-6	-		-	-		-
7	4/9A:4/4	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	OR	8/51: 1	Tändare sidokrockkudde fram vänster	BL
8	4/9A:3/3	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	BL-OR	8/51:2	Tändare sidokrockkudde fram vänster	BN
9	16/60:5	Telefonstyrenhet (PHM)	GR-R	16/78:1	Högtalare mobiltelefon	GR
10	16/60:4	Telefonstyrenhet (PHM)	GR	16/78:2	Högtalare mobiltelefon	W
11	4/56D:51	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN	4/52D:3	Styrenhet framstol (PSM)	GN
12	4/56D:36	Central elektronikstyrenhet (CEM)	W	4/52D:2	Styrenhet framstol (PSM)	W
13	53/500	Förgreningspunkt, RHD	SB	8/51	Tändare sidokrockkudde fram vänster	SB
14	4/56A:22	Säkring i CEM kupe	VO	3/27:3	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol	GN-R
	53/437	Förgreningspunkt, LHD	VO-W	4/52D:1	Styrenhet framstol (PSM)	
15	11C/2:2	Säkring i säkringsbox RHD	R	3/27:1	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol	BL-R
	11C/1:2	Säkring i säkringsbox LHD		4/52C: 1	Styrenhet framstol (PSM)	
16	53/500	Förgreningspunkt RHD	SB	3/27:2	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol	SB
	53/501	Förgreningspunkt LHD		4/52C:2	Styrenhet framstol (PSM)	
				4/52D:4	Styrenhet framstol (PSM)	
17	4/9A:25/25	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	VO	3/93: 1	Kontakt bälteslås stol vänster	-
18	4/9A:26/26	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	OR-SB	3/93:2	Kontakt bälteslås stol höger	-
19-20	-		-	-		-

Kontaktstycken

54/25

54/25

20-poligt svart

Nr	Matta kupé			Matta framstol höger		
1	53/501	Förgreningspunkt	SB	9/13A:1	Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida	-
2	4/56A:18	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BL	9/13A:4	Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida	-
3	-		-	-		-
4	54/132:5	Kontaktstycke	GN-W	9/13A:2	Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida	-
5-6	-		-	-		-
7	4/9C:4/60	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	OR	8/52: 1	Tändare sidokrockkudde fram	BL
8	4/9C:3/59	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	BL-OR	8/52:2	Tändare sidokrockkudde fram höger	BN
9	16/60:5	Telefonstyrenhet (PHM)	GR-R	16/78: 1	Högtalare mobiltelefon	GR
10	16/60:4	Telefonstyrenhet (PHM)	GR	16/78:2	Högtalare mobiltelefon	GR
11	4/56D:51	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN	4/52D:3	Styrenhet framstol (PSM)	GN
12	4/56D:36	Central elektronikstyrenhet (CEM)	W	4/52D:2	Styrenhet framstol (PSM)	W
13	53/501	Förgreningspunkt, LHD	SB	8/52	Tändare sidokrockkudde fram höger	SB
14	4/56A:22	Central elektronikstyrenhet (CEM), LHD	VO	3/27:3	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol	GN-R
	53/437	Förgreningspunkt, RHD	VO-W	4/52D:1	Styrenhet framstol (PSM)	
15	11C/2:2 11C/1:2	Säkring i säkringsbox LHD Säkring i säkringsbox RHD	R	3/27:1 4/52C:1	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol Styrenhet framstol (PSM)	BL-R
16	53/500 53/501	Förgreningspunkt, LHD Förgreningspunkt, RHD	SB SB	3/27:2 4/52C:2 4/52D:4	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol Styrenhet framstol (PSM) Styrenhet framstol (PSM)	SB SB SB
17	4/9C:25/81	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	VO	3/94: 1	Kontakt bälteslås stol höger	-
18	4/9C:26/82	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	OR-SB	3/94:2	Kontakt bälteslås stol höger	-
19-20	-		-	-		-

Kontaktstycken

54/32 - 54/36

54/32

3-poligt ljusgrå

Nr	Matta bagagerum			Matta vinkelgivare bak vänster		
1	4/58C:11	Styrenhet bakre (REM)	GN-R	7/120:5	Vinkelgivare bak vänster	BL-R
2	4/58C:6	Styrenhet bakre (REM)	GR	7/120:4	Vinkelgivare bak vänster	GR-W
3	4/58C:9	Styrenhet bakre (REM)	BN-W	7/120:1	Vinkelgivare bak vänster	BN

54/34

4-poligt ljusgrå

Nr	Matta kupé			Matta bränsleläckagepump		
1	54/3.2:1	Kontaktstycke	GN-GR	6/67:4	Pump bränsleläckagekontroll	GN-GR
2	54/3.2:2	Kontaktstycke	GN-R	6/67:2	Pump bränsleläckagekontroll	GN-R
3	54/3.2:3	Kontaktstycke	GN	6/67:3	Pump bränsleläckagekontroll	GN
4	54/3.2:4	Kontaktstycke	BL-SB	6/67:1	Pump bränsleläckagekontroll	BL-SB

54/35

4-poligt grå

Nr	Matta bagagerum			Matta eluppvärmt bränslefilter		
1	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
3	4/58B:15	Styrenhet bakre (REM)	BL	8/85:1	Temperaturbrytare och elupp- värmning bränslefilter	BL
4	53/604	Förgreningspunkt	SB	8/85:2	Temperaturbrytare och elupp- värmning bränslefilter	SB

54/36

6-poligt grå

Nr	Matta kupé			Matta bränsletank		
1	4/56D:44	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BL	6/33:4 6/33:A 6/33:1	Bränslepump Bränslepump Bränslepump	- BL -
2	4/56D:45	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BN	6/33:3 6/33:B 6/33:2	Bränslepump Bränslepump Bränslepump	- BN -
3	4/56D:43	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN	6/33:2 6/33:3	Bränslepump Bränslepump	-
4	31/48	Stomanslutning	SB	53/579 4/83:3 6/33:4	Förgreningspunkt Styrenhet bränslepump Bränslepump	SB
5	4/56A:16	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BL	53/578 4/83:2 6/33:5	Förgreningspunkt Styrenhet bränslepump Bränslepump	BL -
6	54/3.1:8	Kontaktstycke	Y	4/83:1	Styrenhet bränslepump	Y

Kontaktstycken

54/40C - 54/43

54/40C

2-poligt svart

Nr	Matta bagagerum			Matta kupé		
1	11E/6	Säkring i bagagerum vid batteri	R	53/415	Förgreningspunkt	R
2	11E/7	Säkring i bagagerum vid batteri	R	53/403	Förgreningspunkt	R

54/40D

2-poligt svart

Nr	Matta bagagerum			Matta kupé		
1	11E/4	Säkring i bagagerum vid batteri	R	4/56E:B	Central elektronikstyrenhet (CEM)	R
2	11E/5	Säkring i bagagerum vid batteri	R	4/56E:A	Central elektronikstyrenhet (CEM)	R

54/43

14-poligt grå

Nr	Matta kupé			Matta bagagerum		
1	54/21:6	Kontaktstycke	BL	4/58B:2	Styrenhet bakre (REM)	BL
2	54/21:11	Kontaktstycke	Y	6/37:2	Låsmotor tanklucka	Y
3	54/21:10	Kontaktstycke	GR	4/58B:12	Styrenhet bakre (REM)	GR
4	54/11:8	Kontaktstycke	P	4/58D:29	Styrenhet bakre (REM)	P
5	54/21:3	Kontaktstycke	P	4/58D:33	Styrenhet bakre (REM)	P
6	54/21:9	Kontaktstycke	VO	4/58B:24	Styrenhet bakre (REM)	VO
7	54/21: 5	Kontaktstycke	Y	4/58B:30	Styrenhet bakre (REM)	Y
8	54/21:8	Kontaktstycke	GN-BN	4/58B:1	Styrenhet bakre (REM)	GN-BN
9-10	-	-	-	-	-	-
11	54/21:4	Kontaktstycke	BL	4/58D:28	Styrenhet bakre (REM)	BL
12-14	-	-	-	-	-	-

Kontaktstycken

54/53 - 54/56

54/53

4-poligt grå

Nr	Matta motor 5 cyl T och 6 cyl			Matta knockgivare		
1	4/46A:46	Styrenhet motor (ECM)	BN-SB	7/24:1	Knackgivare främre	-
2	4/46A:64	Styrenhet motor (ECM)	SB	7/24:2	Knackgivare främre	-
3	4/46A:45	Styrenhet motor (ECM)	BN	7/23:1	Knackgivare bakre	-
4	4/46A:67	Styrenhet motor (ECM)	Y-SB	7/23:2	Knackgivare bakre	-

54/54

8-poligt grå

Nr	Matta bagagerum			Matta bränsletank CNG/LPG		
1	4/58D:14	Styrenhet bakre (REM)	GR-R	7/156:1	Tryck- och temperaturgivare	GR-R
2	4/58D:15	Styrenhet bakre (REM)	VO	7/156:2	Trvck- och temperaturgivare	VO
3	4/58D:27	Styrenhet bakre (REM)	Y	7/156:3	Tryck- och temperaturgivare	Y
4	4/58D:8	Styrenhet bakre (REM)	Y-GR	7/156:4	Tryck- och temperaturgivare	Y-GR
5	4/58D:36	Styrenhet bakre (REM)	GN-Y	7/153:1	Givare bränslenivå LPG	GN-Y
6	4/58D:3	Styrenhet bakre (REM)	BN	7/153:2	Givare bränslenivå LPG	BN
7	54/106:1	Kontaktstycke	Y-R	8/88:1 8:76:2	Solenoid bränsletank CNG bak Gastanksventil, LPG	Y-R
8	53/604	Förgreningspunkt	SB	8/88:2 8:76:1	Solenoid bränsletank CNG bak Gastanksventil, LPG	SB

54/55

3-poligt svart, RHD

Nr	Matta motorrum			Matta bromstrycksgivare		
1	4/16:19	Styrenhet bromssystem (BCM)	GN-BN	7/129:1	Bromstrycksgivare 2	BN
2	4/16:20	Styrenhet bromssystem (BCM)	GN-W	7/129:2	Bromstrycksgivare 2	W
3	4/16:18	Styrenhet bromssystem (BCM)	GR-W	7/129:3	Bromstrycksgivare 2	GR

54/56

3-poligt svart, RHD

Nr	Matta motorrum			Matta bromstrycksgivare		
1	4/16:21	Styrenhet bromssystem (BCM)	BL-BN	7/139:1	Bromstrycksgivare 1	BN
2	4/16:23	Styrenhet bromssystem (BCM)	OR-W	7/139:2	Bromstrycksgivare 1	W
3	4/16:22	Styrenhet bromssystem (BCM)	GR-OR	7/139:3	Bromstrycksgivare 1	GR

Kontaktstycken

54/74 - 54/106

54/74

4-poligt gul

Nr	Matta kupé			Matta styrenhet fyrhjulsdrift		
1	53/568 4/56D:47	Förgreningspunkt Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN	53/513	Förgreningspunkt	GN
2	54/3.1:12	Kontaktstycke	GN	53/513	Förgreningspunkt	GN
3	53/567 4/56D:32	Förgreningspunkt Central elektronikstyrenhet (CEM)	W	53/512	Förgreningspunkt	W
4	54/3.1:11	Kontaktstycke	W	53/512	Förgreningspunkt	W

54/74B

2-poligt orange

Nr	Matta styrenhet fyrhjulsdrift			Matta kupé		
1	53/502	Förgreningspunkt	BL-R	4/58A:14	Styrenhet bakre (REM)	BL
2	53/535 53/582	Förgreningspunkt Förgreningspunkt	BN SB	31/46	Stomanslutning	SB

54/106

4-poligt grå

Nr	Matta bagagerum			Matta bränsletank CNG främre		
1	4/58B:25 54/54:7	Styrenhet bakre (REM) Kontaktstycke	Y-R	8/89:1 8/90: 1	Solenoid bränsletank CNG fram vänster Solenoid bränsletank CNG fram höger	Y-R
2	53/604	Förgreningspunkt	SB	8/89:2 8/90:2	Solenoid bränsletank CNG fram vänster Solenoid bränsletank CNG fram höger	SB
3	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-

Kontaktstycken

54/107 - 54/132

54/107

10-poligt grå

Nr	Matta kupé			Matta Four-C bakre		
1	4/84A:5	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	GN-GR	8/23:1	Stötdämpare Four-C bak höger	GN-GR
2	4/84A:4	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	W	8/23:2	Stötdämpare Four-C bak höger	W
3	4/84A:23	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	GR	7/120:1	Vinkelgivare Four-C/Bi-Xenon	GR
4	4/84A:14	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	Y	7/121:4	Vinkelgivare Four-C bak höger	Y
5	53/569	Förgreningspunkt	R	7/121:5	Vinkelgivare Four-C bak höger	P
6	4/84A:25	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	R-W	7/120:5	Vinkelgivare Four-C/Bi-Xenon	R-W
7	4/84A:28	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	Y-R	7/120:4	Vinkelgivare Four-C/Bi-Xenon bak vänster	Y-R
8	4/84A:2	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	GN-GR	8/22:1	Stötdämpare Four-C bak vänster	GN-GR
9	4/84A:1	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	BL	8/22:2	Stötdämpare Four-C bak vänster	BL
10	-		-	-		-

54/132

6-poligt grå

Nr	Matta kupé			Matta klimatanläggning		
1	53/437	Förgreningspunkt	VO-W	53/458	Förgreningspunkt	R
2	3/112A:12 54/24:4	Styrenhet klimatanläggning Kontaktstycke	GN-W	53/461	Förgreningspunkt	GN-Y
3	3/112A:5	Styrenhet klimatanläggning	VO	7/41:4	Temperaturgivare evaporator	VO
4	3/112A:13	Styrenhet klimatanläggning	BN	7/41:3	Temperaturgivare evaporator	BN
5	3/112A:7 54/25:4	Styrenhet klimatanläggning Kontaktstycke	GN-W GN-W	53/460 6/96:2	Förgreningspunkt Styrenhet spjällmotor (DMM), höger sida, RHD	Y
6	53/438	Förgreningspunkt	BN	53/459	Förgreningspunkt	BL

Kontaktstycken 54/1300 - 54/1400

54/1300 6-poligt grå


Nr	Matta PAM motorrum			Matta PAM stötfångare		
1	54/1400:1	Kontaktstycke	BL	7/204:1 7/205:1 7/206:1 7/207:1	Sensor parkeringshjälp, fram 5 Sensor parkeringshjälp, fram 6 Sensor parkeringshjälp, fram 7 Sensor parkeringshjälp, fram 8	BL
2	54/1400:2	Kontaktstycke	GN	7/207:2	Sensor parkeringshjälp, fram 8	GN
3	54/1400:3	Kontaktstycke	VO	7/206:2	Sensor parkeringshjälp, fram 7	VO
4	54/1400:4	Kontaktstycke	Y	7/205:2	Sensor parkeringshjälp, fram 6	Y
5	54/1400:5	Kontaktstycke	W	7/204:2	Sensor parkeringshjälp, fram 5	W
6	54/1400:6	Kontaktstycke	SB	7/204:3 7/205:3 7/206:3 7/207:3	Sensor parkeringshjälp, fram 5 Sensor parkeringshjälp, fram 6 Sensor parkeringshjälp, fram 7 Sensor parkeringshjälp, fram 8	SB

54/1400 6-poligt grå


Nr	Matta PAM kupé			Matt PAM motorrum		
1	4/86B:2	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	BL	54/1300:1	Kontaktstycke	BL
2	4/86B:8	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	GN	54/1300:2	Kontaktstycke	GN
3	4/86B:7	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	VO	54/1300:3	Kontaktstycke	VO
4	4/86B:6	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	Y	54/1300:4	Kontaktstycke	Y
5	4/86B:5	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	W	54/1300:5	Kontaktstycke	W
6	4/86B:1	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	SB	54/1300:6	Kontaktstycke	SB

Förgreningspunkter 53/301 - 53/324


53/301

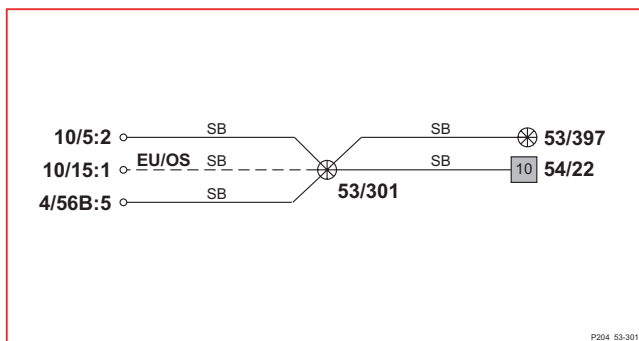


53/314 5Cyl utan turbo

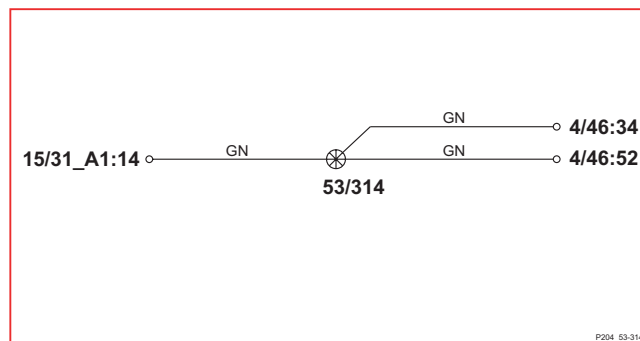


53/302

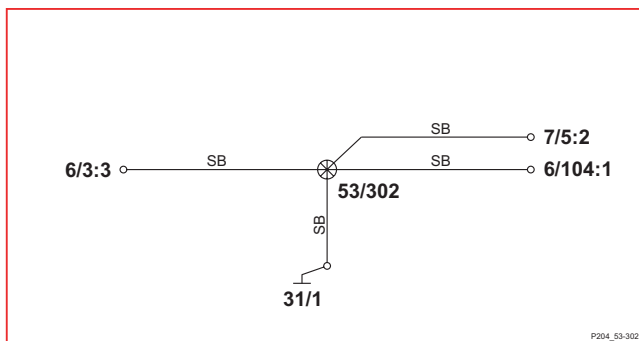


53/315

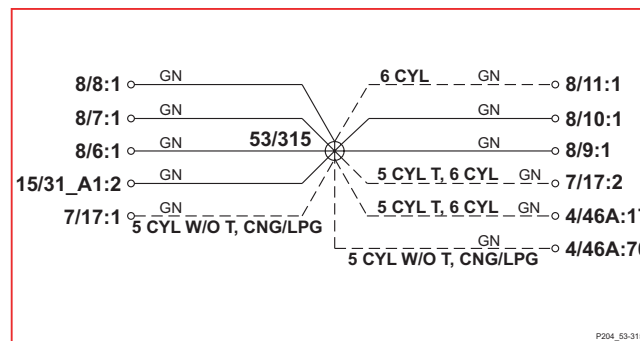


53/303

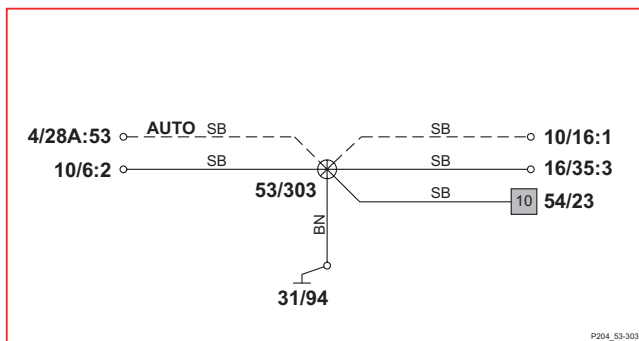


53/319

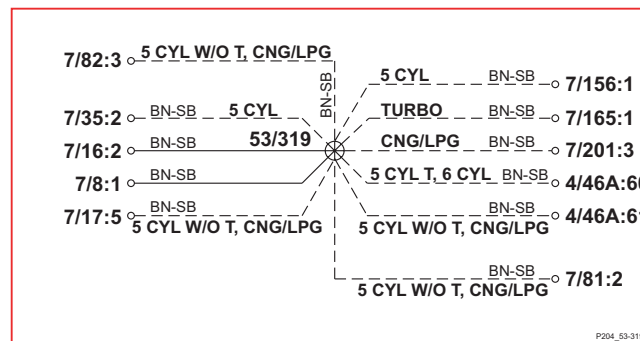


53/304

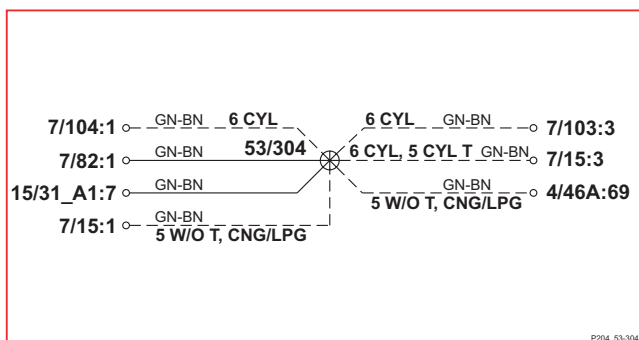


53/323 6 Cyl

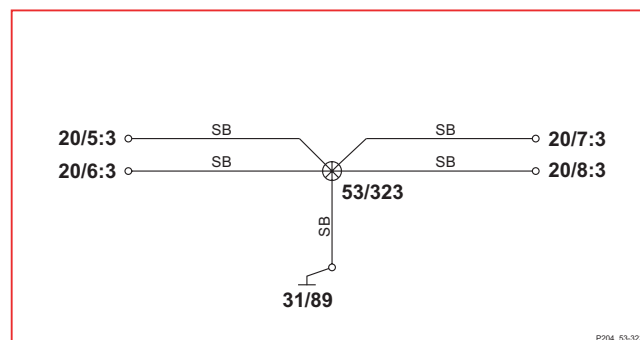

53/309

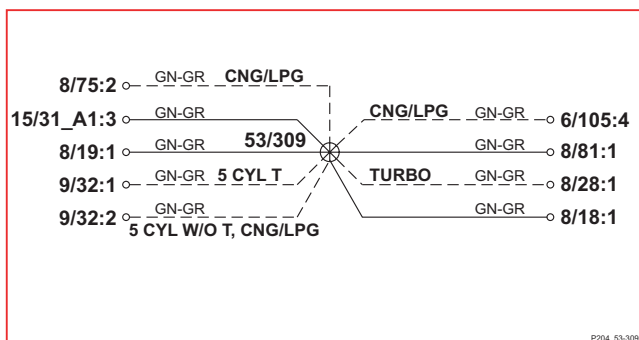


53/324

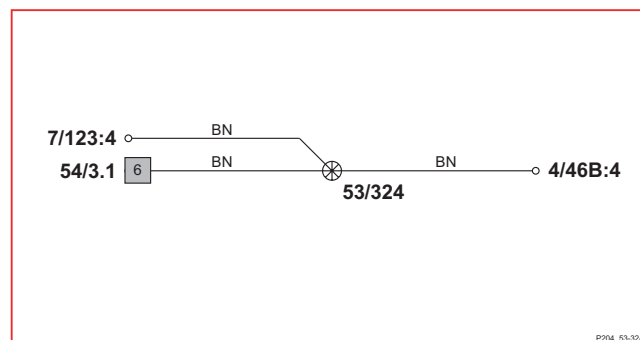


Förgreningspunkter 53/326 - 53/366


53/326

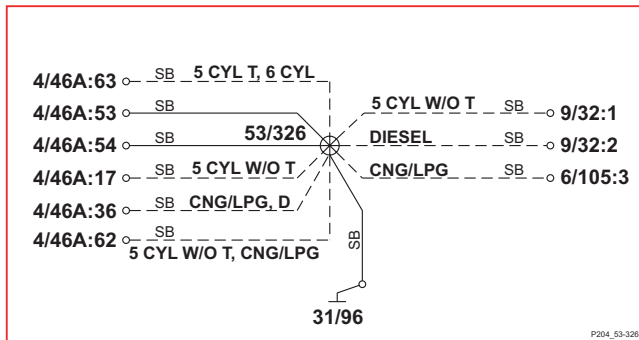


53/328

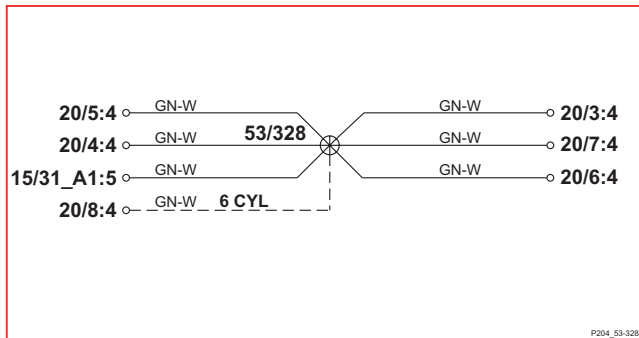


53/329

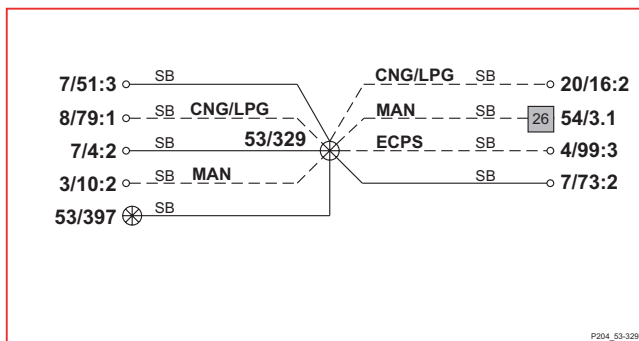


53/331

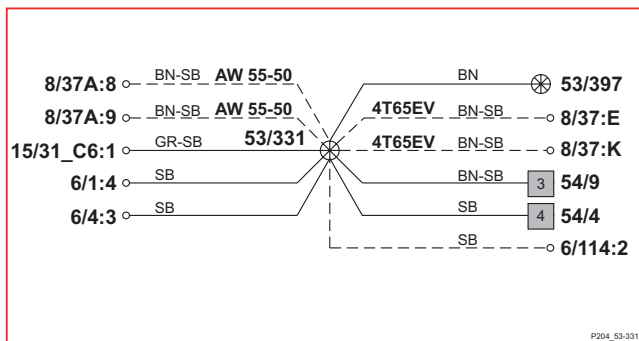


53/332

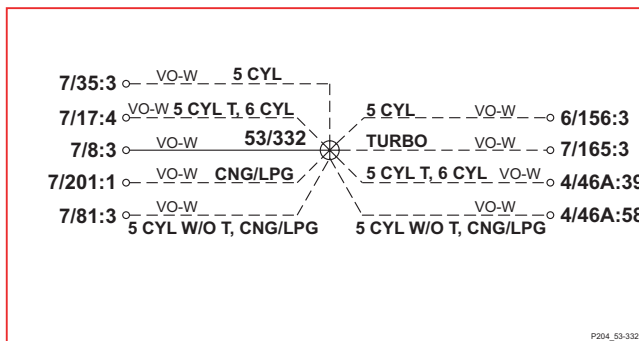


53/335 Diesel

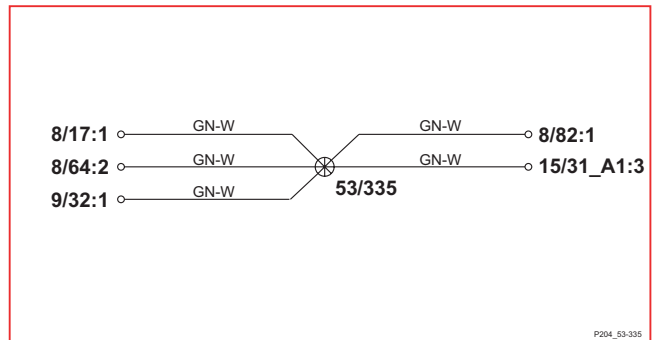


53/354 SUM

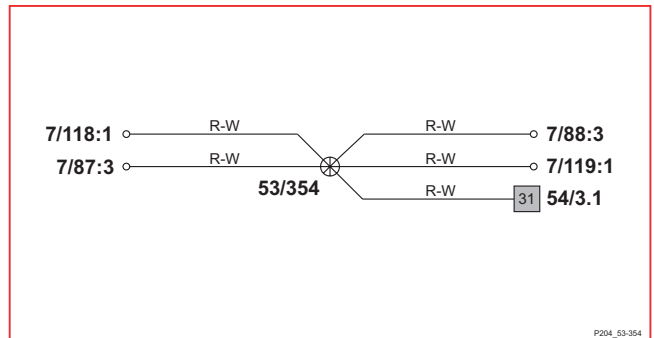


53/355 SUM

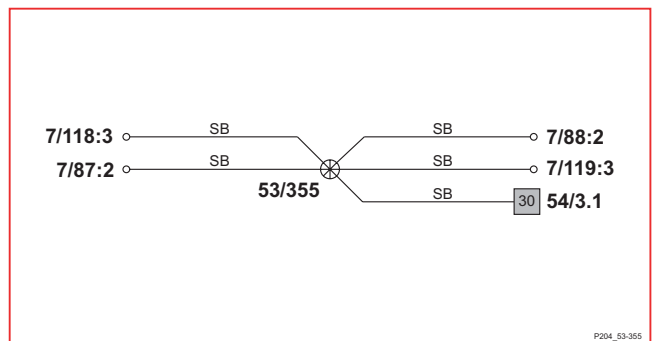

53/360 5 Cyl utan turbor

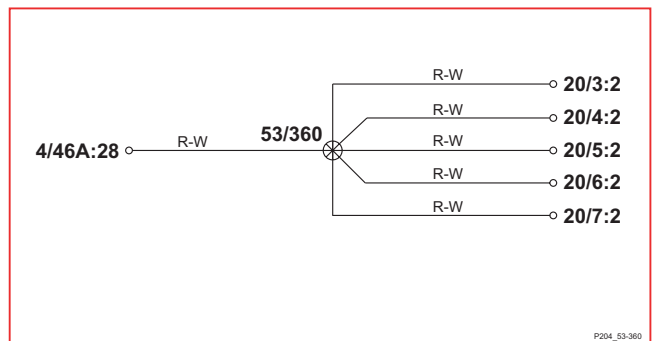


53/366 Cyl 1 Diesel

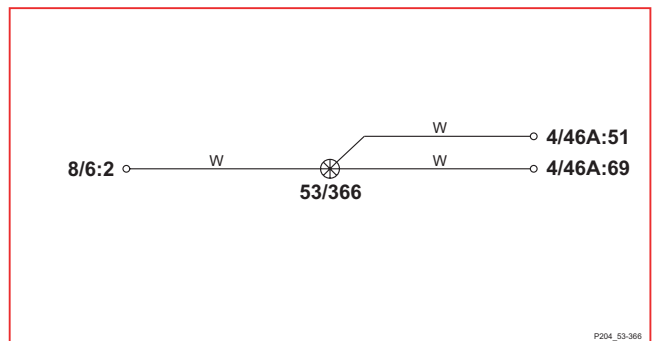


Förgreningspunkter 53/367 - 53/376


53/367 Cyl 2 Diesel

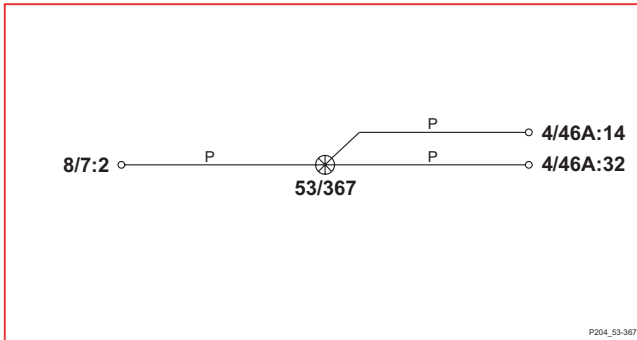


53/372 Diesel

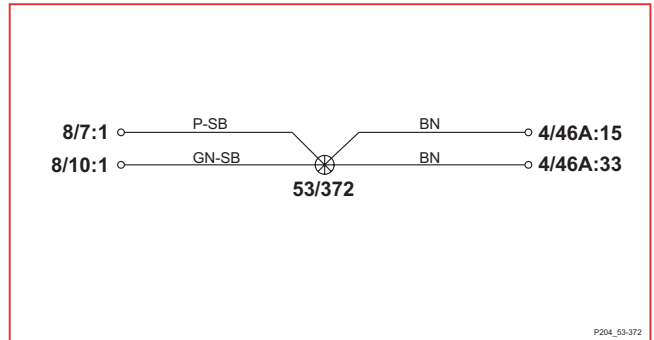


53/368 Cyl 3 Diesel

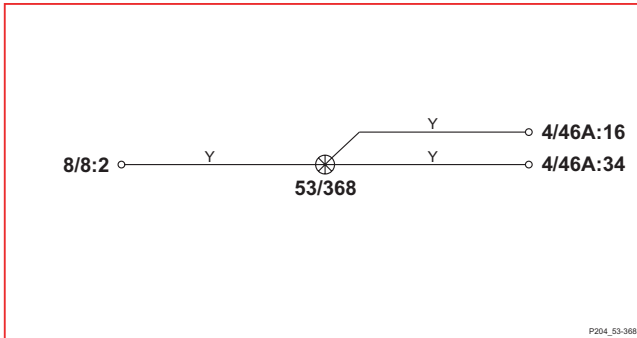


53/373 Diesel

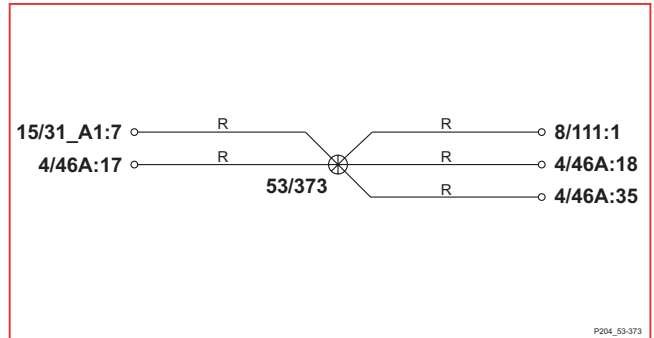


53/369 Cyl 4 Diesel

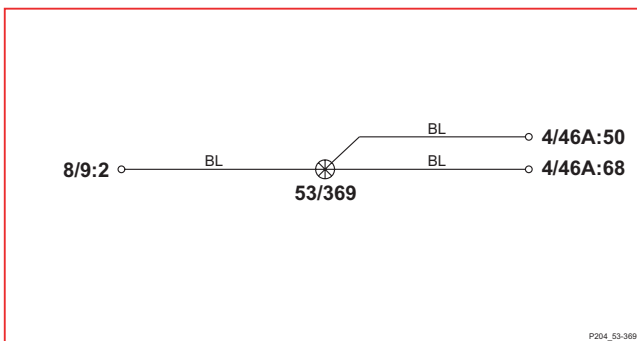


53/374 Diesel

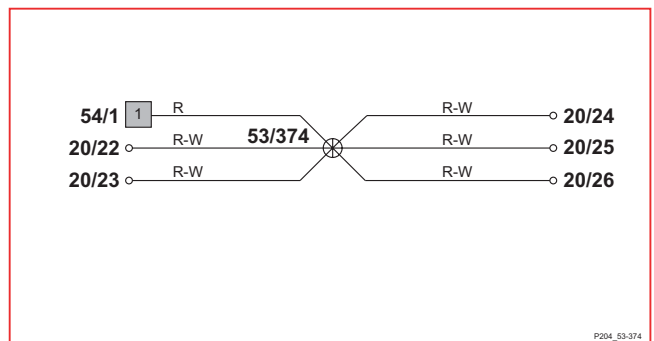


53/370 Cyl 5 Diesel

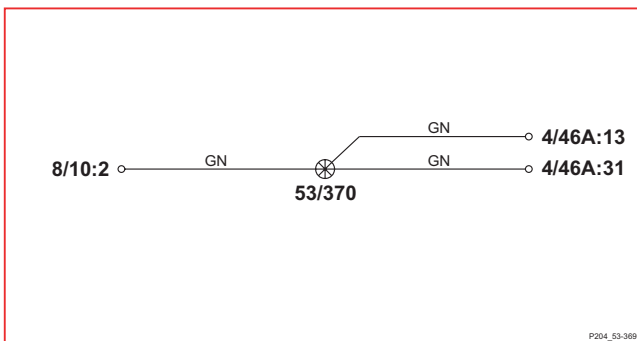


53/375

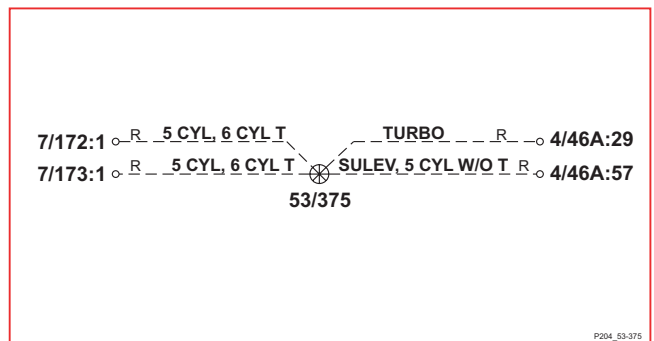

53/371 Diesel

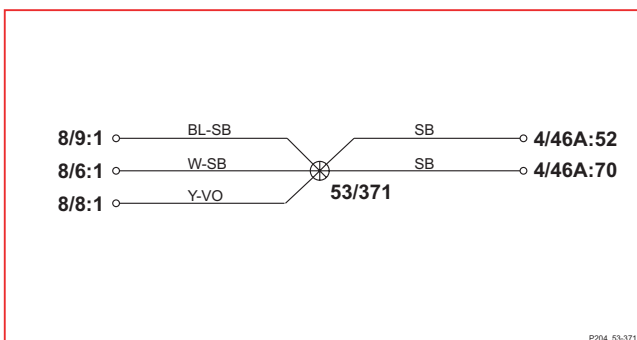


53/376

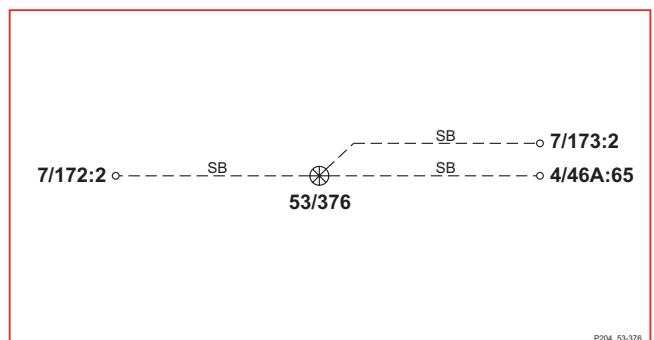


Förgreningspunkter 53/377 - 53/408


53/377 Diesel

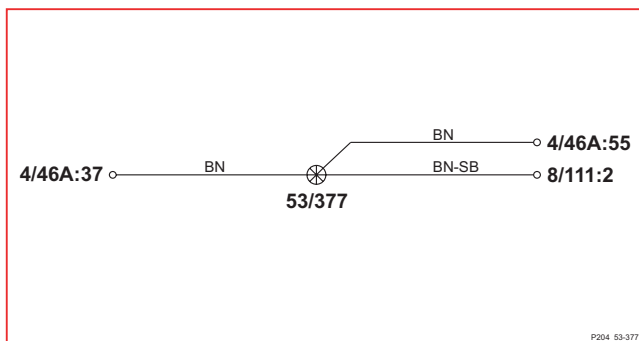


53/400

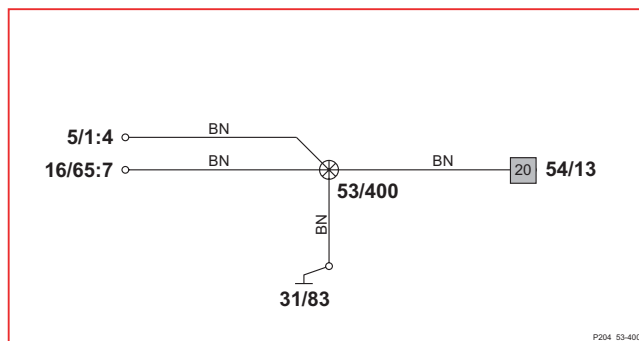


53/382

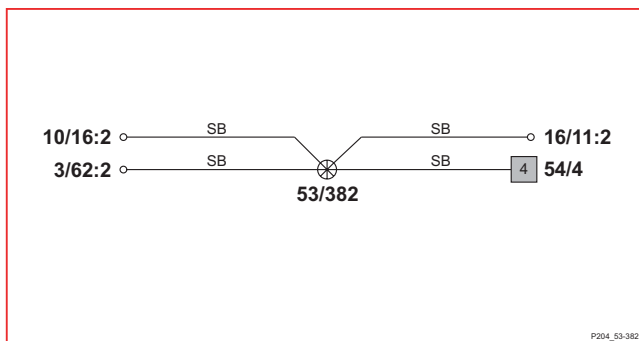


53/403

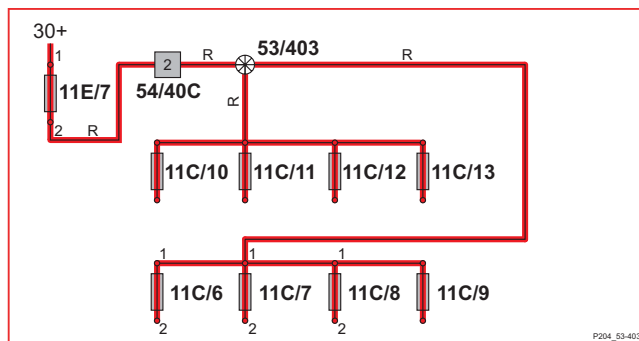


53/384

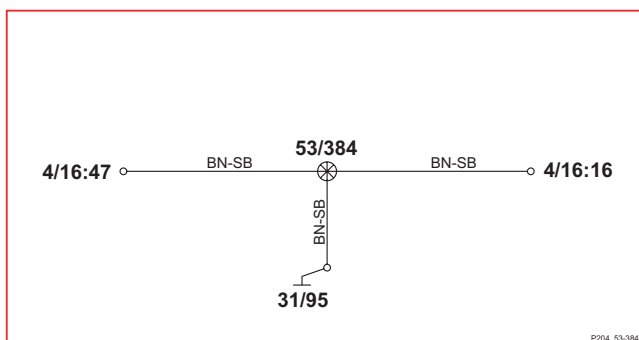


53/405

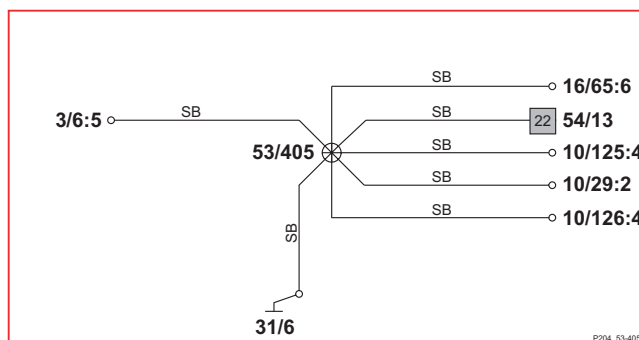


53/397

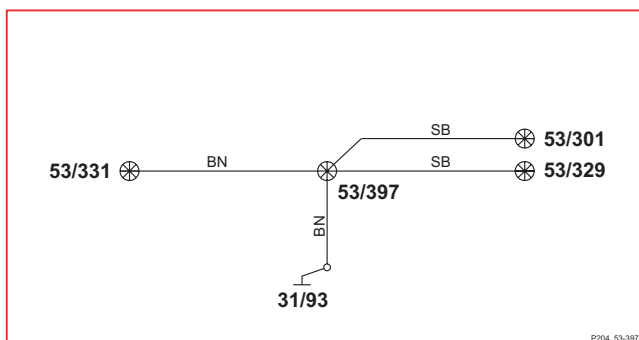


53/406 SUM

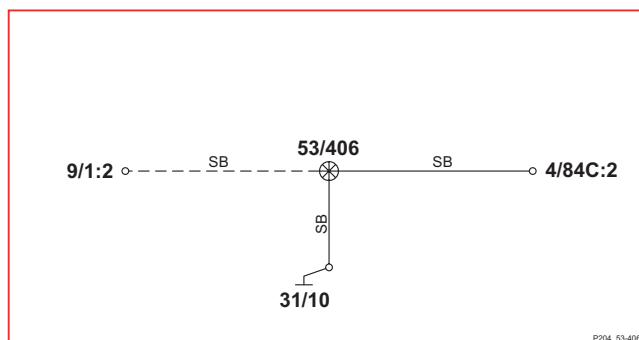

53/398

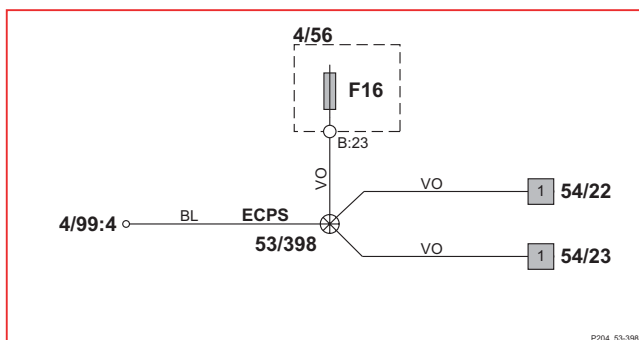

53/408

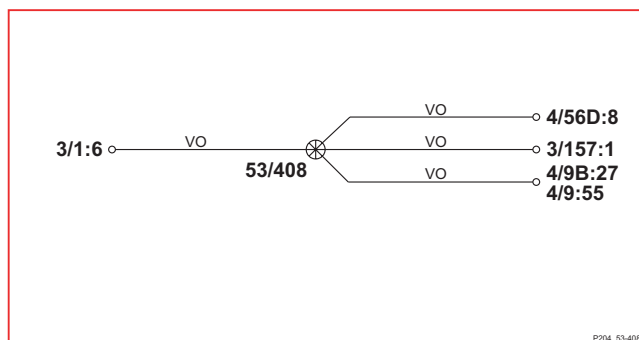

Förgreningspunkter

53/415 - 53/437

53/415



53/423 RTI



53/425



53/430



53/431



53/433



53/434



53/435



53/436




53/437




Förgreningspunkter

53/438 - 53/502


53/438

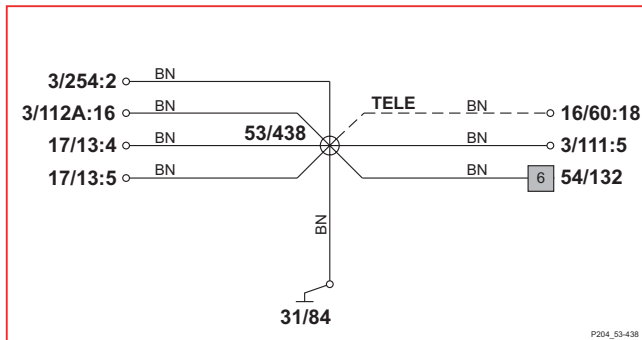


53/460

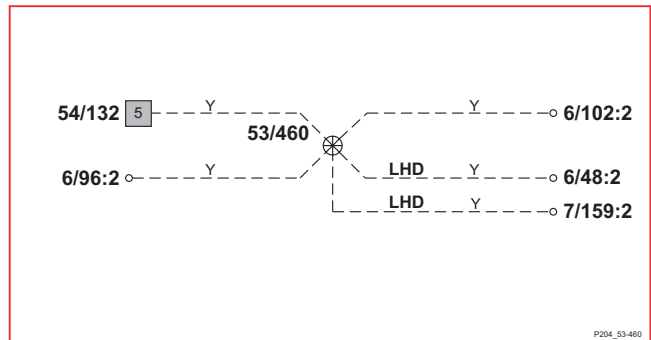


53/443

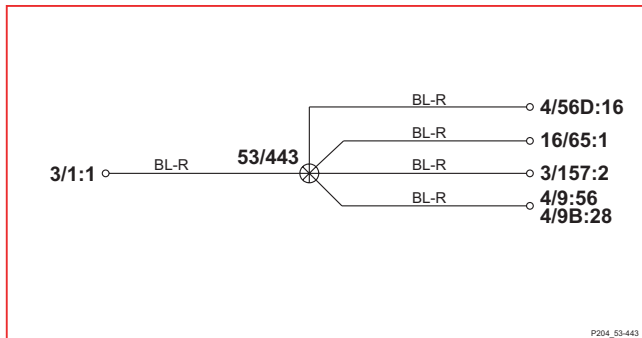


53/461

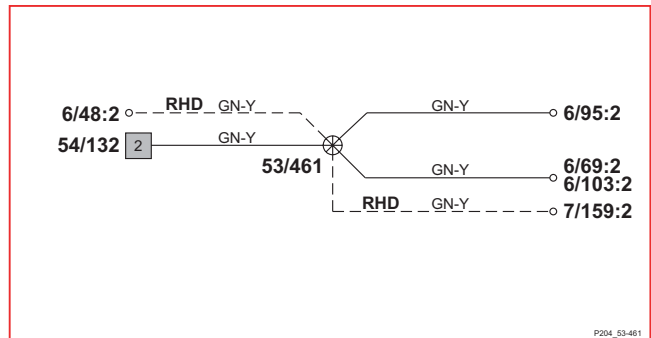


53/448

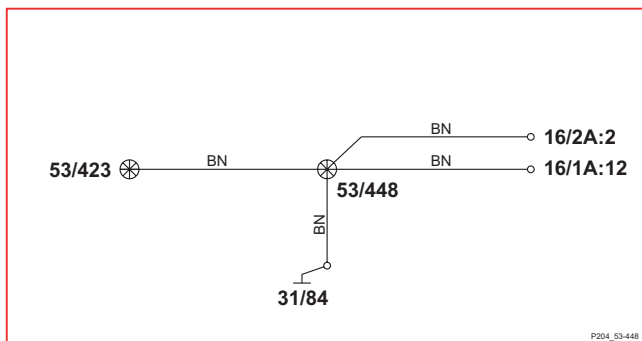


53/500

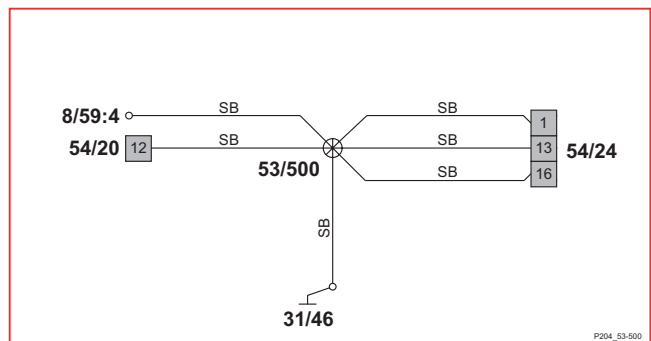


53/458

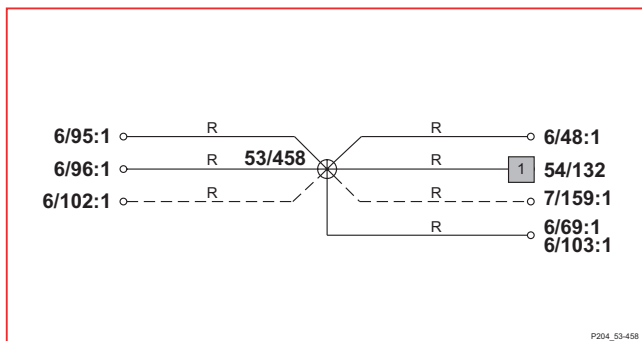


53/501

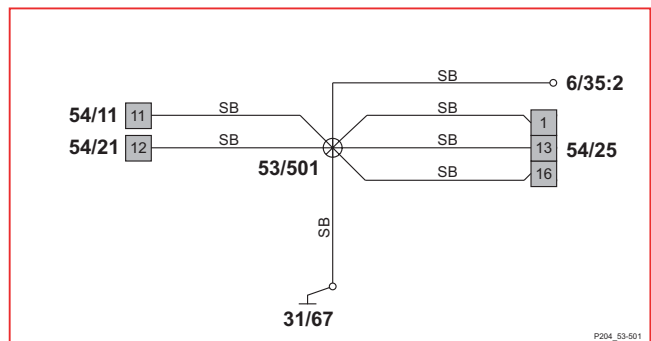

53/459

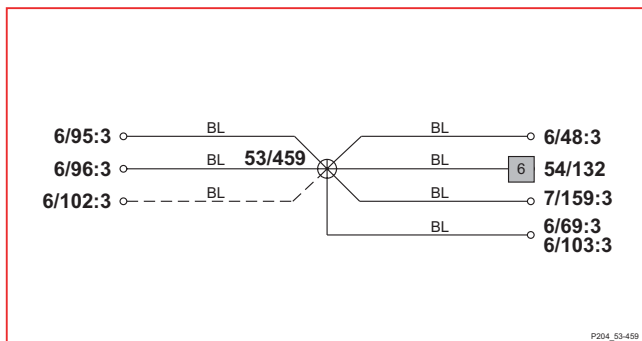


53/502 AWD

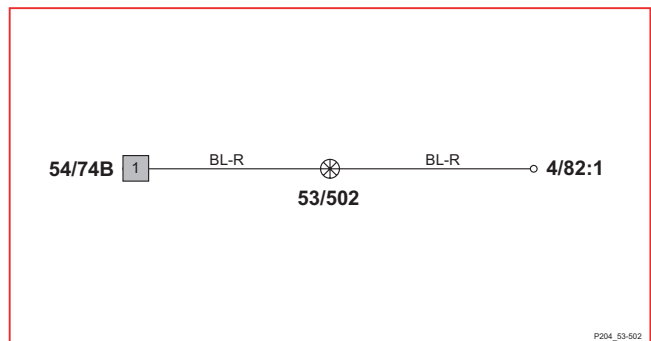


Förgreningspunkter 53/503 - 53/526


53/503

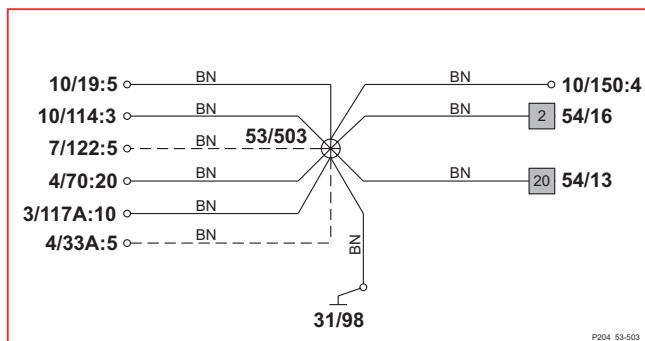


53/517

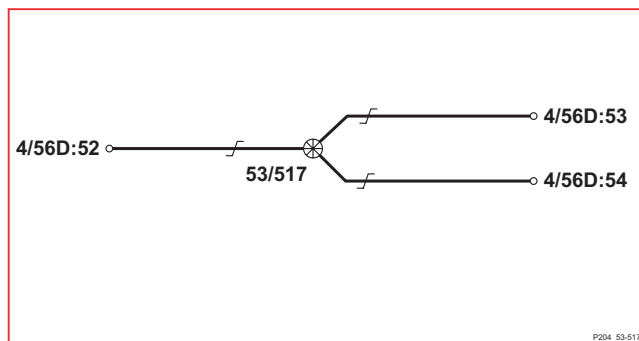


53/505

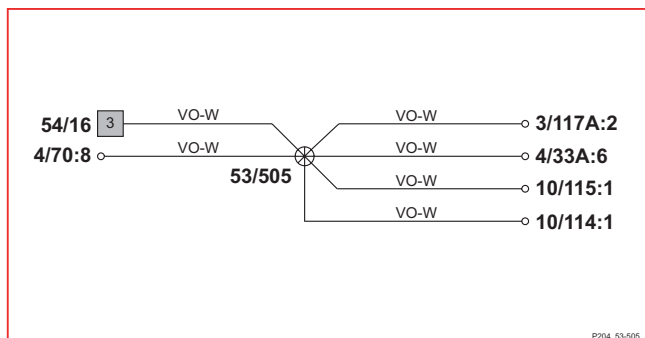


53/523

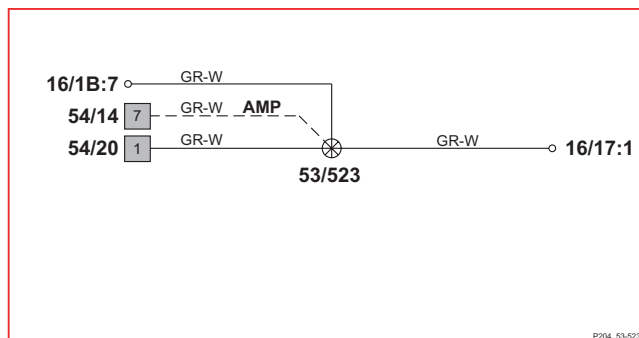


53/512 AWD

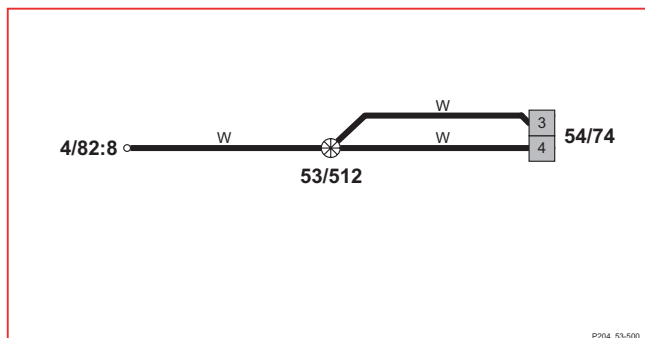


53/524

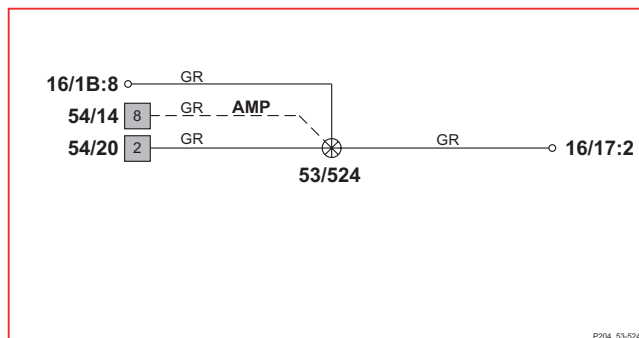


53/513 AWD

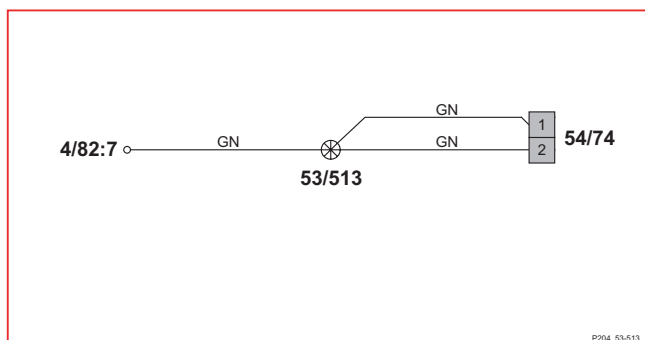


53/525

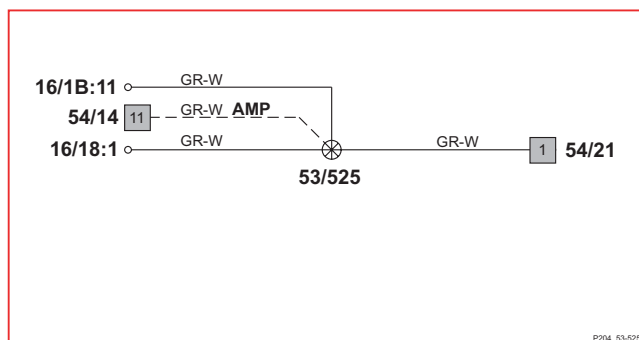

53/516

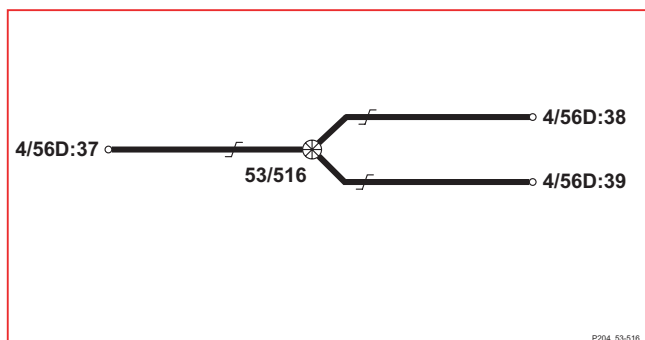


53/526

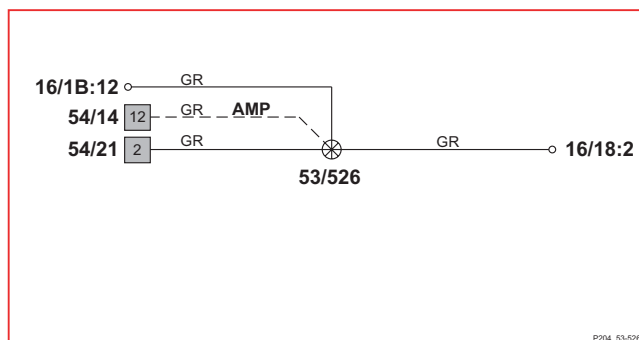


Förgreningspunkter 53/532 - 53/582


53/532

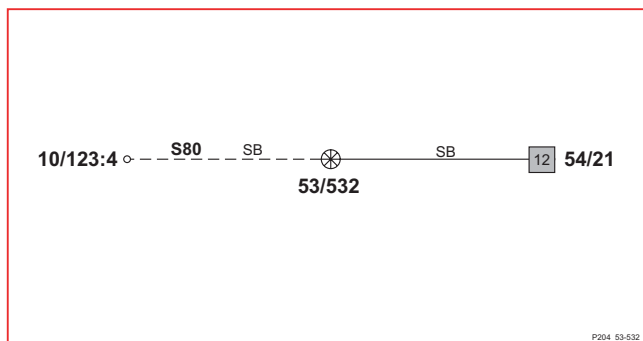


53/569

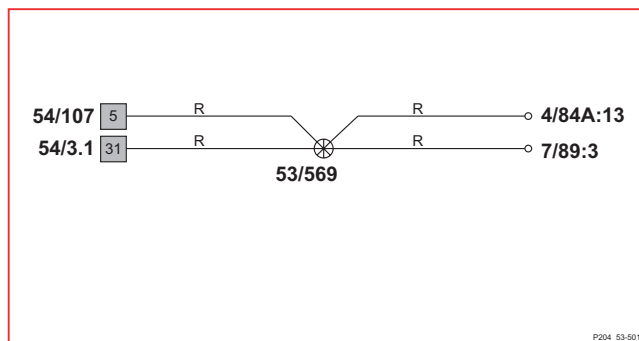


53/534

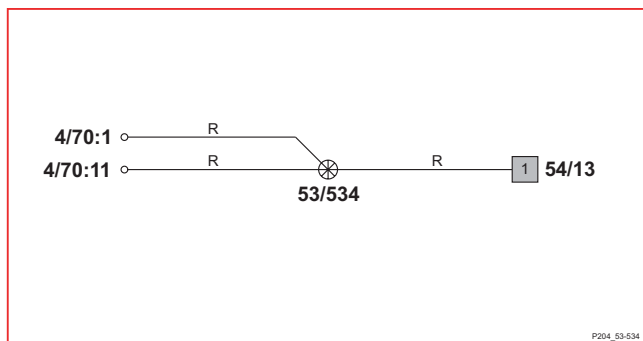


53/570

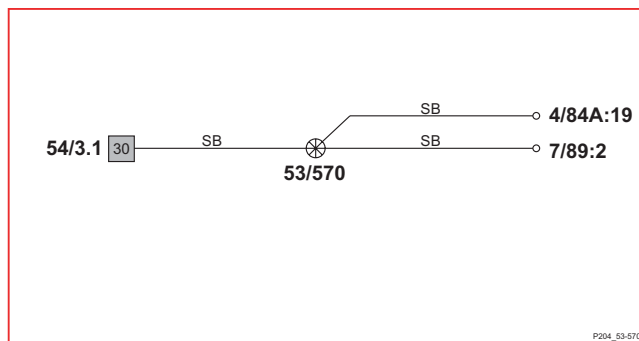


53/535 AWD

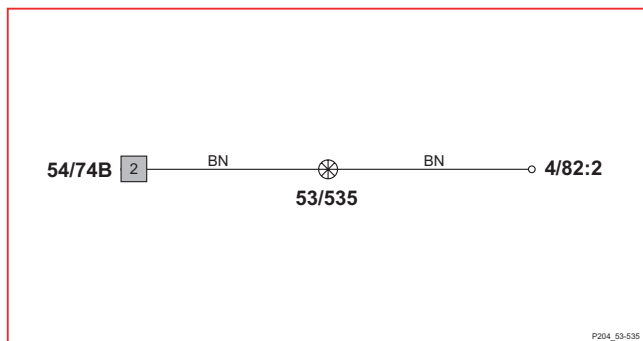


53/578

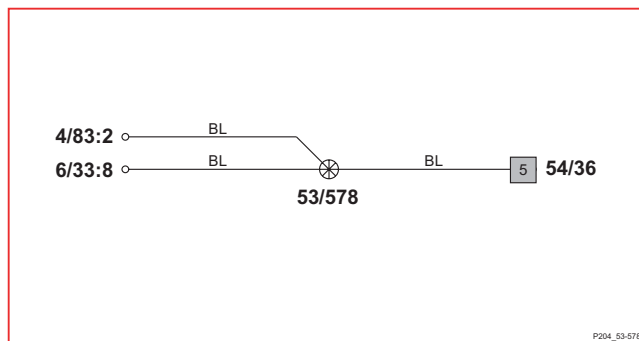


53/567 SUM

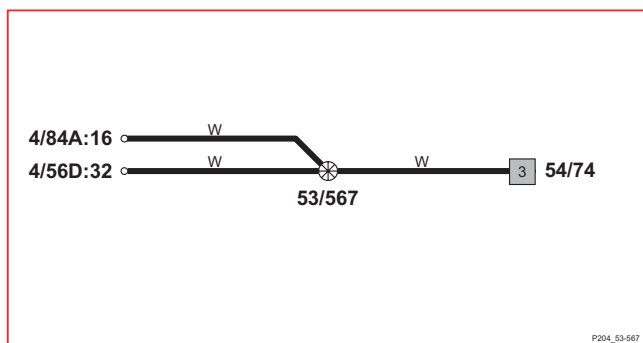


53/579

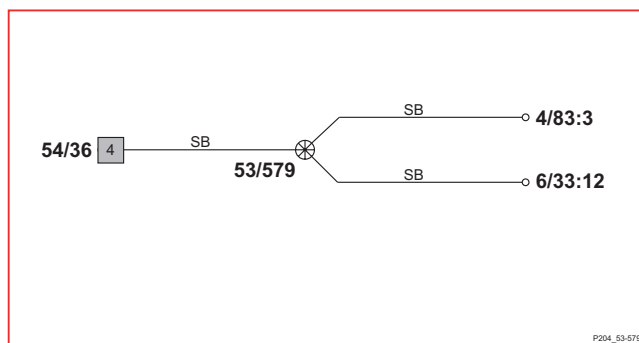

53/568 SUM

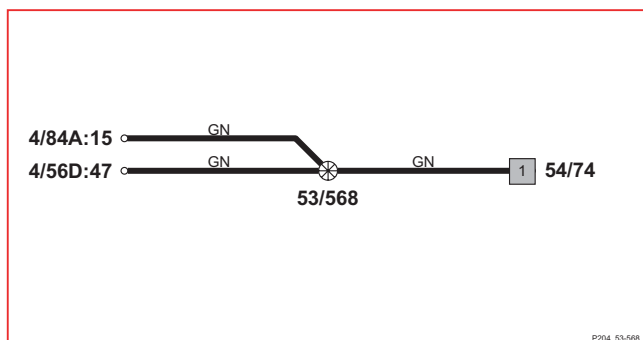


53/582 AWD

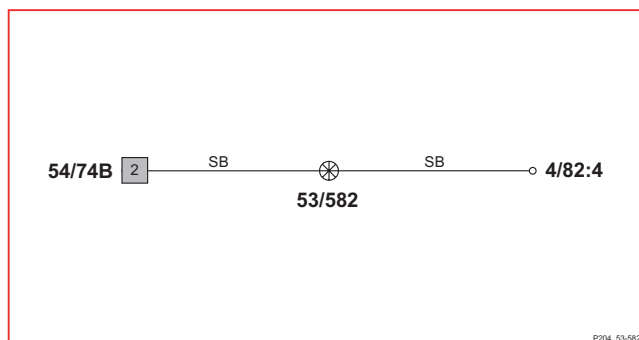


Förgreningspunkter 53/601 - 53/737


53/601

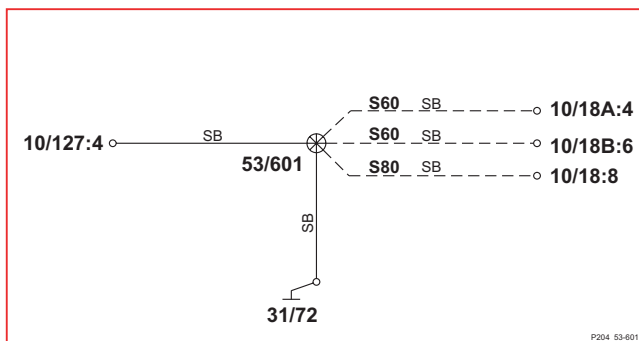


53/733

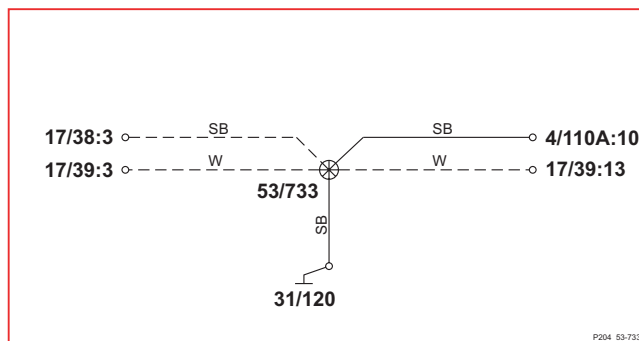


53/602

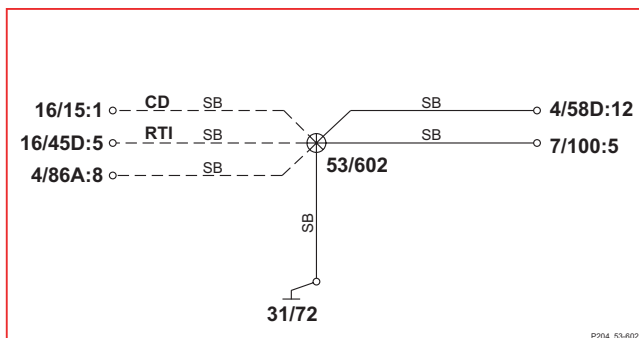


53/734

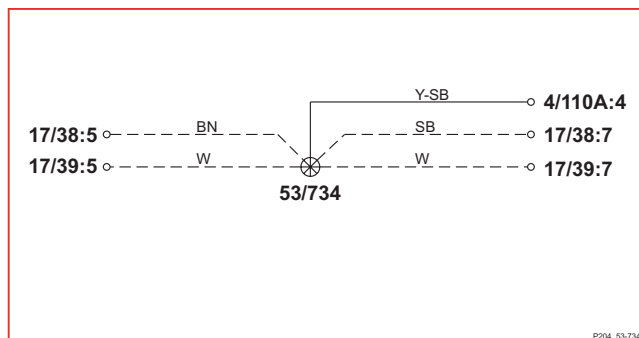


53/604

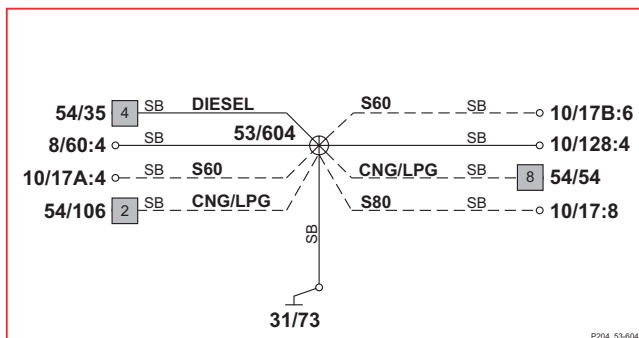


53/735

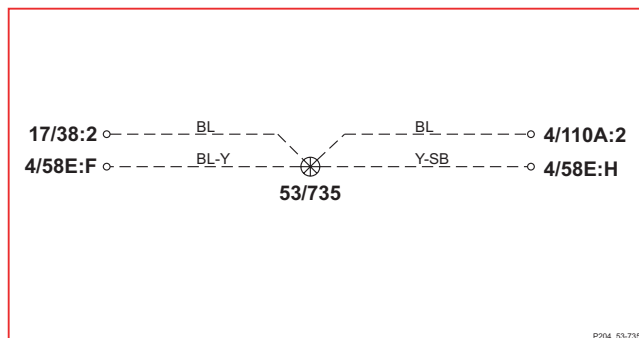


53/663

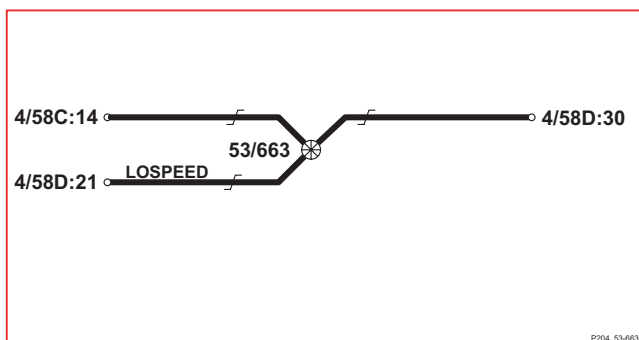


53/736

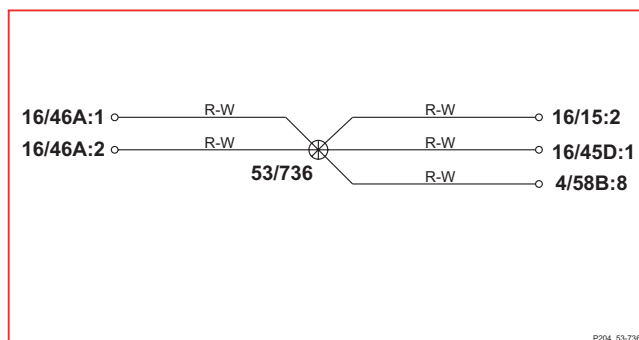

53/664


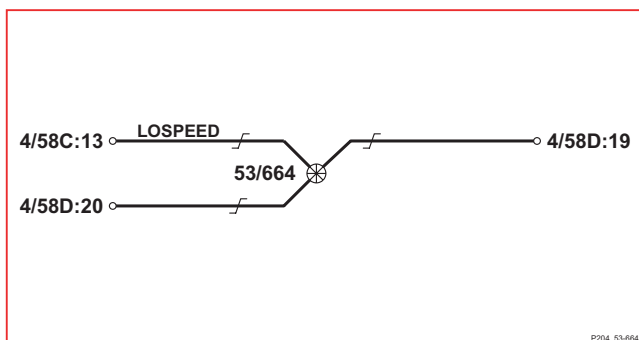


53/737

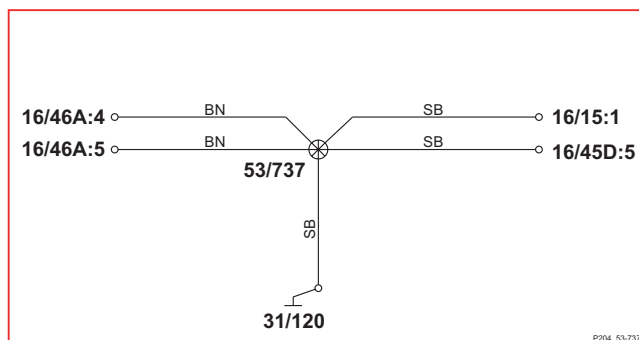


Ledningsmattornas dragning i bilen

Matta motor, Bensin

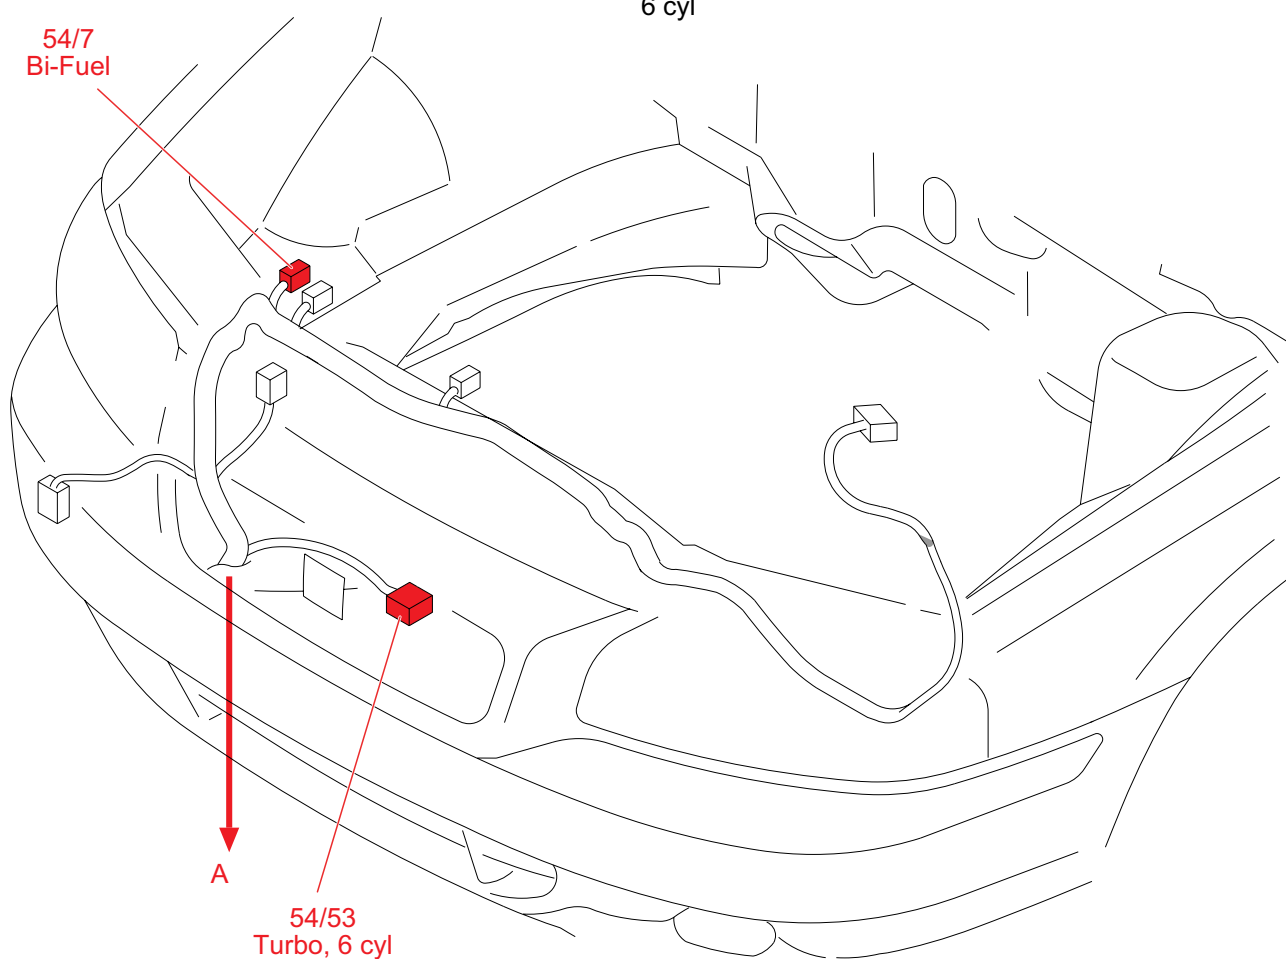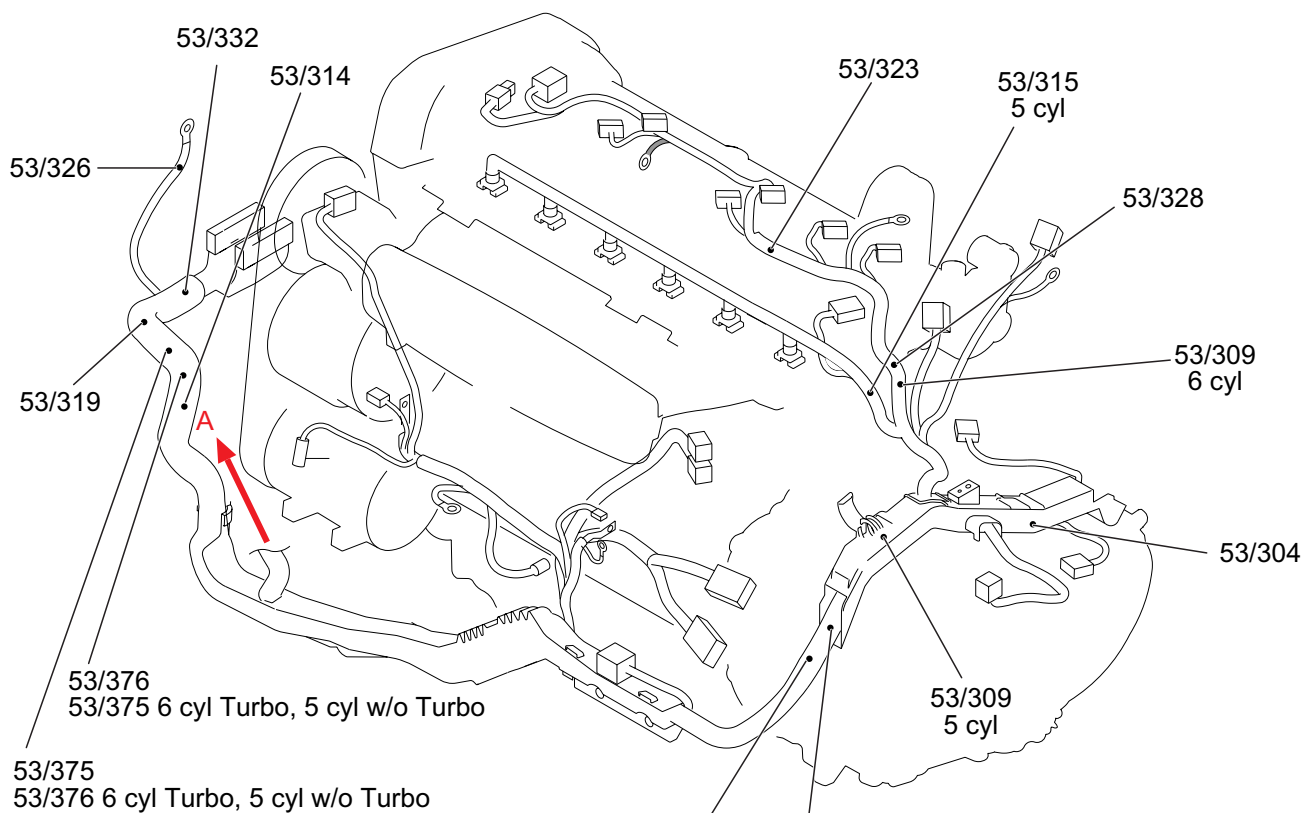


Ledningsmattornas dragning i bilen

Matta motor, Diesel

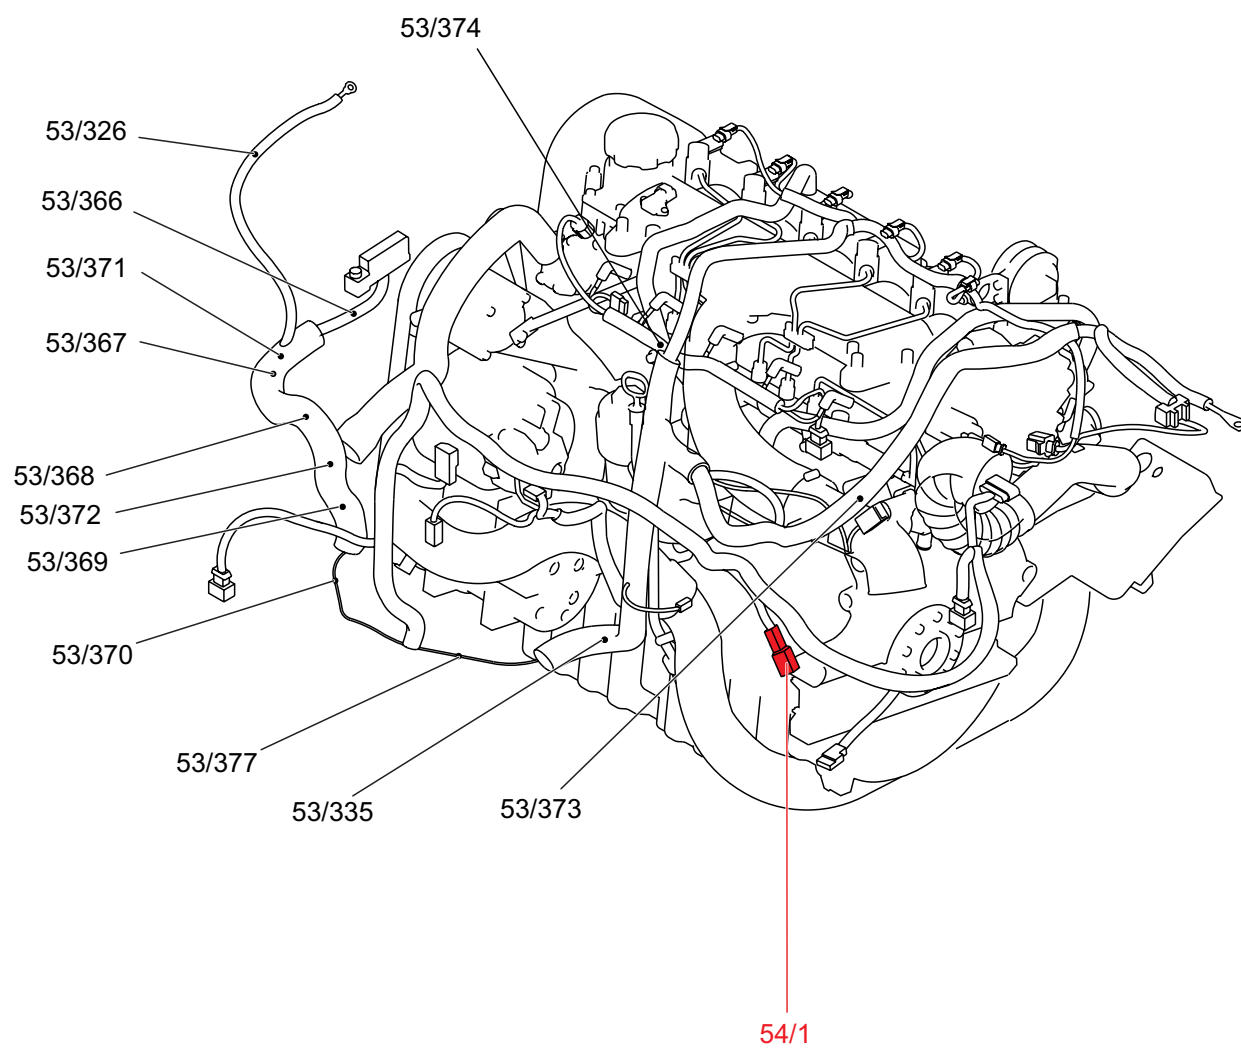


Ledningsmattornas dragning i bilen

Matta motorrum LHD

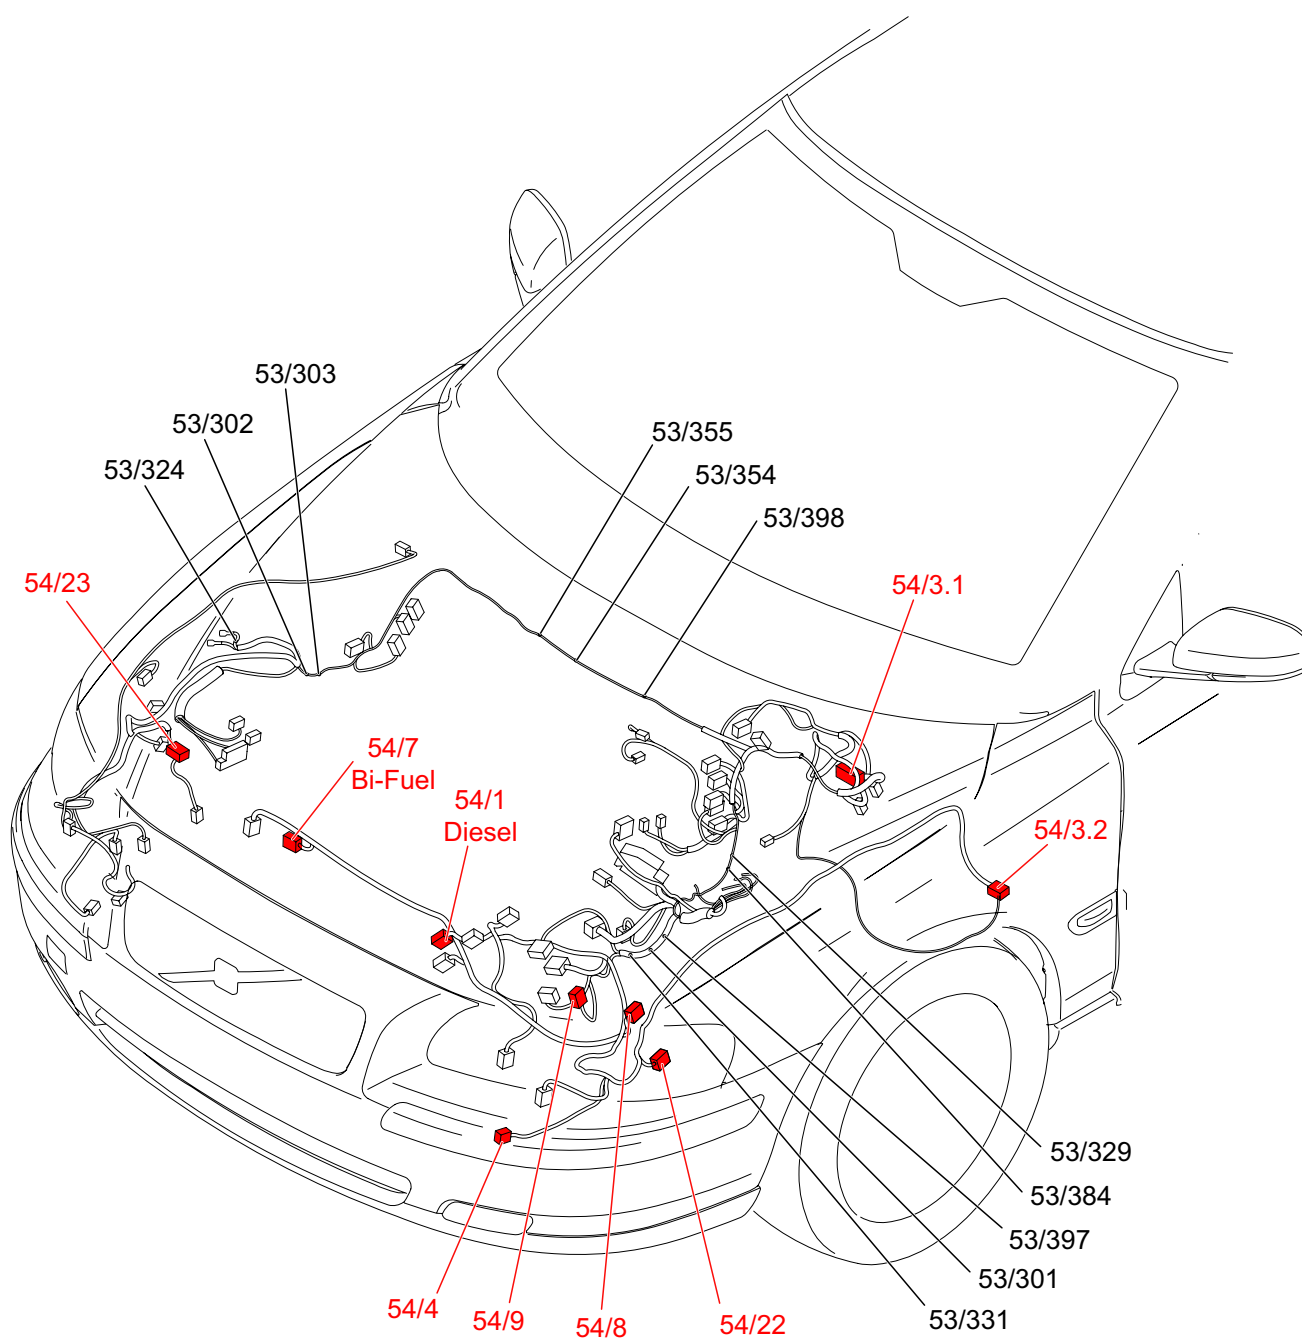


Ledningsmattornas dragning i bilen

Matta motorrum RHD

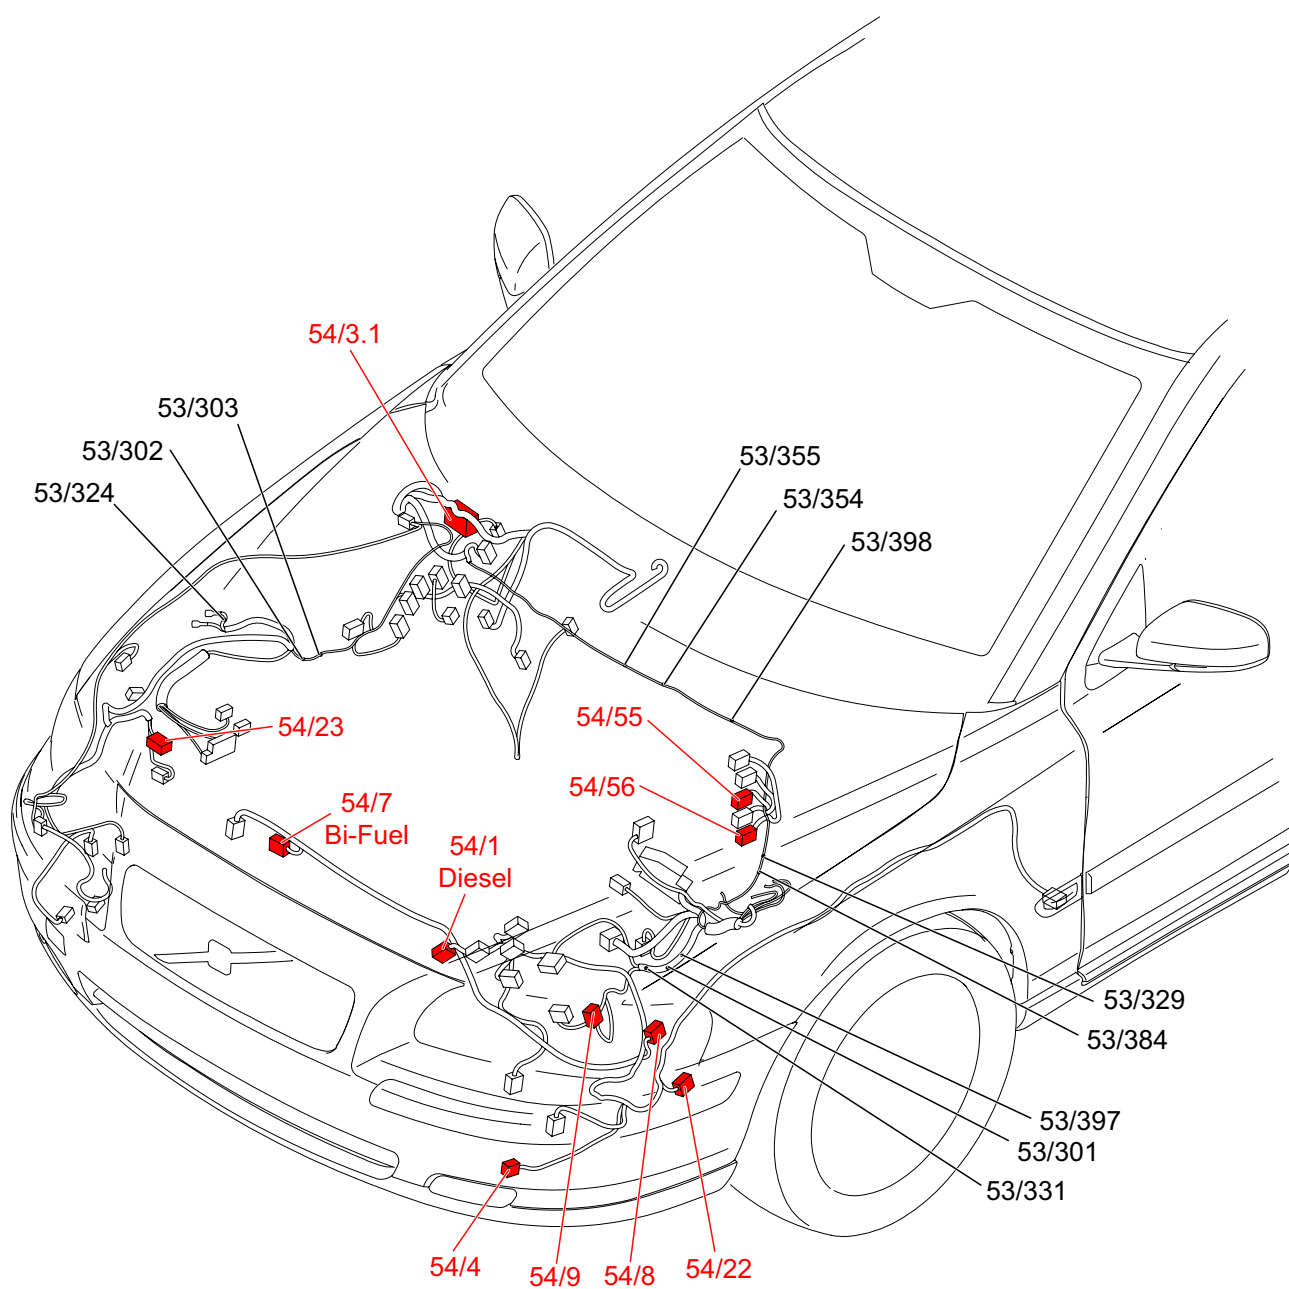


Ledningsmattornas dragning i bilen

Matta kupé LHD

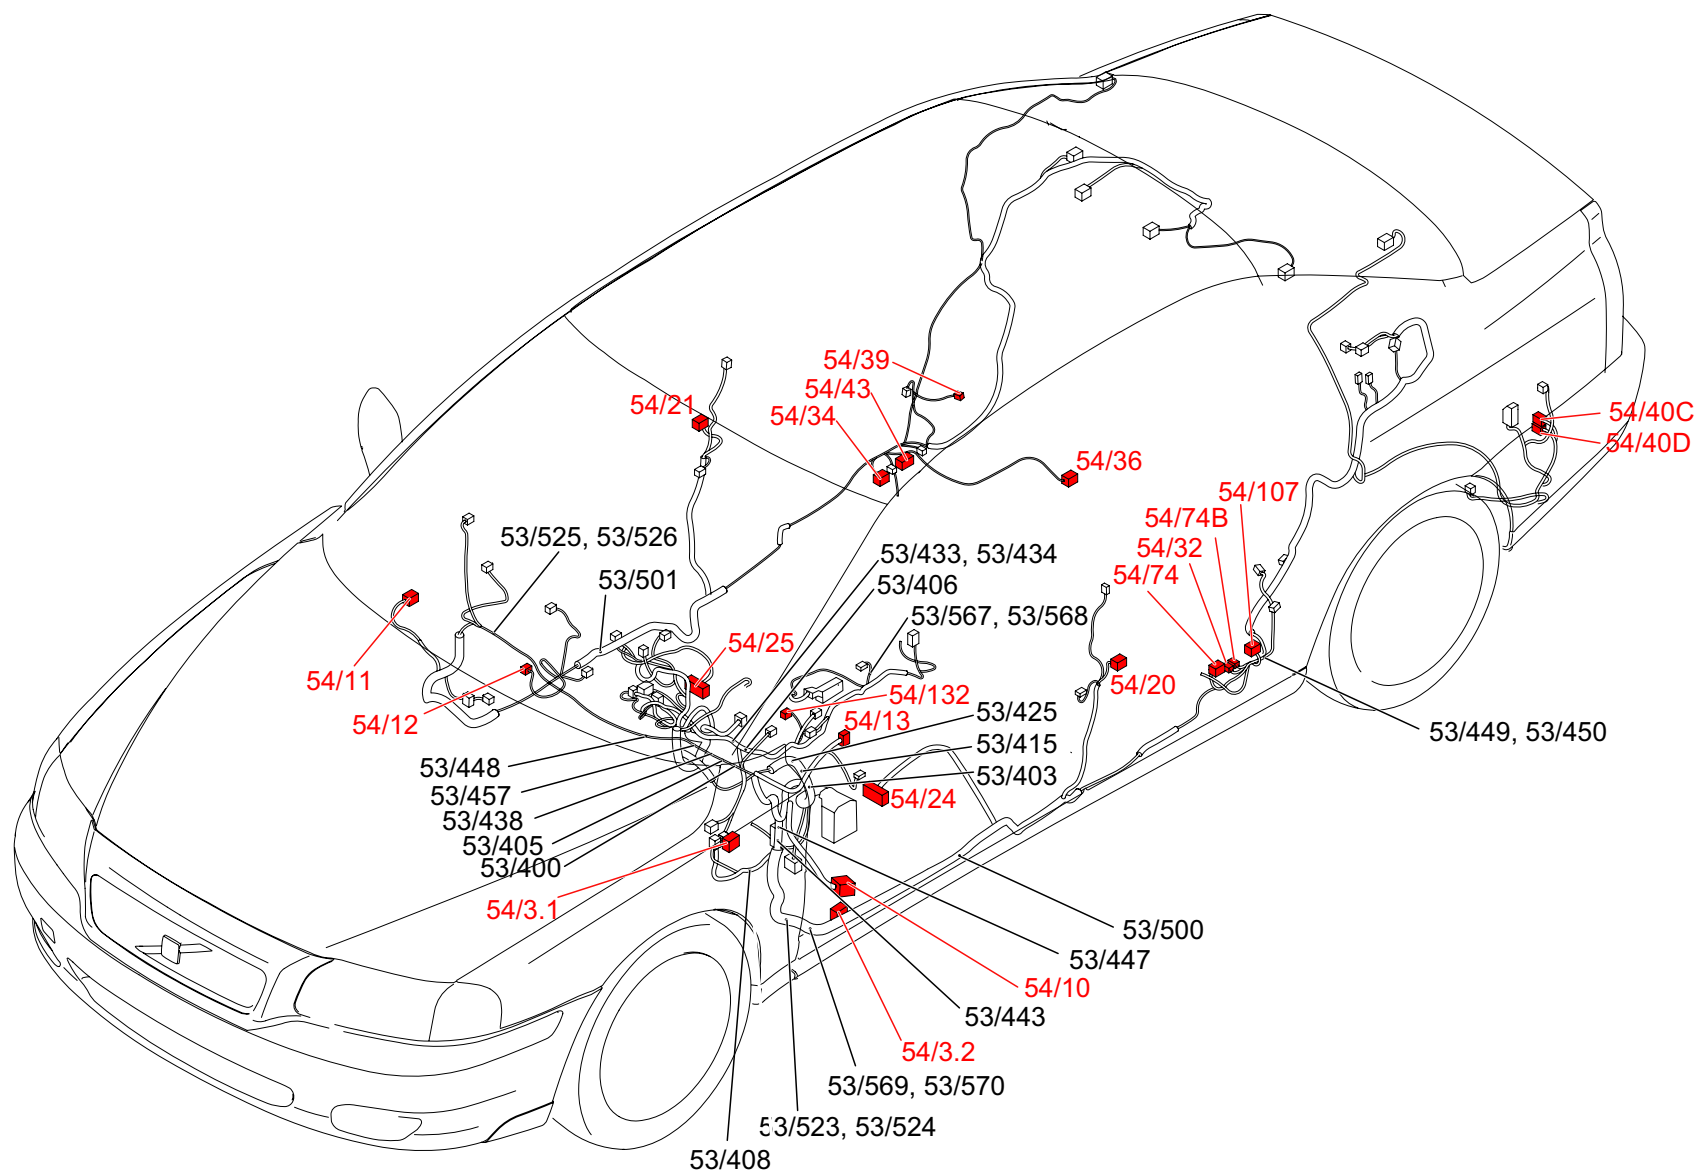


Ledningsmattornas dragning i bilen

Matta kupé RHD

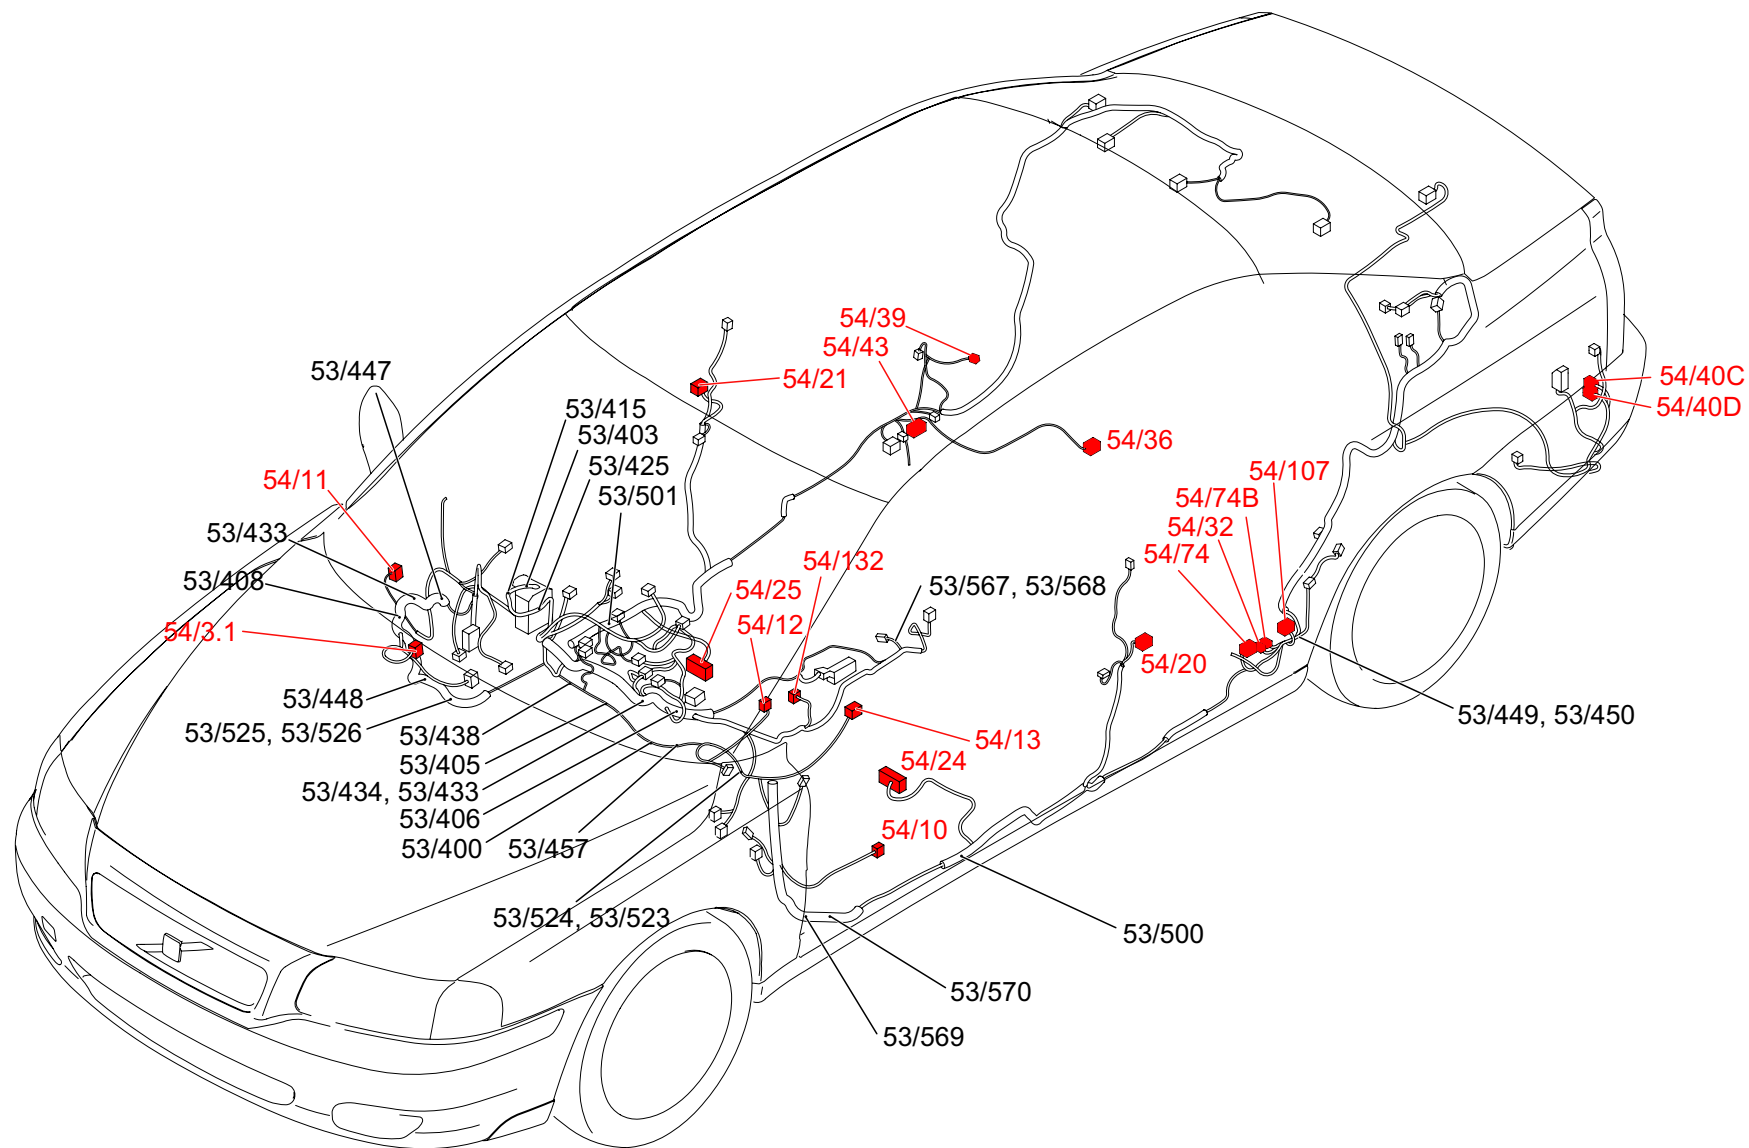


Ledningsmattornas dragning i bilen

Matta bagagerum

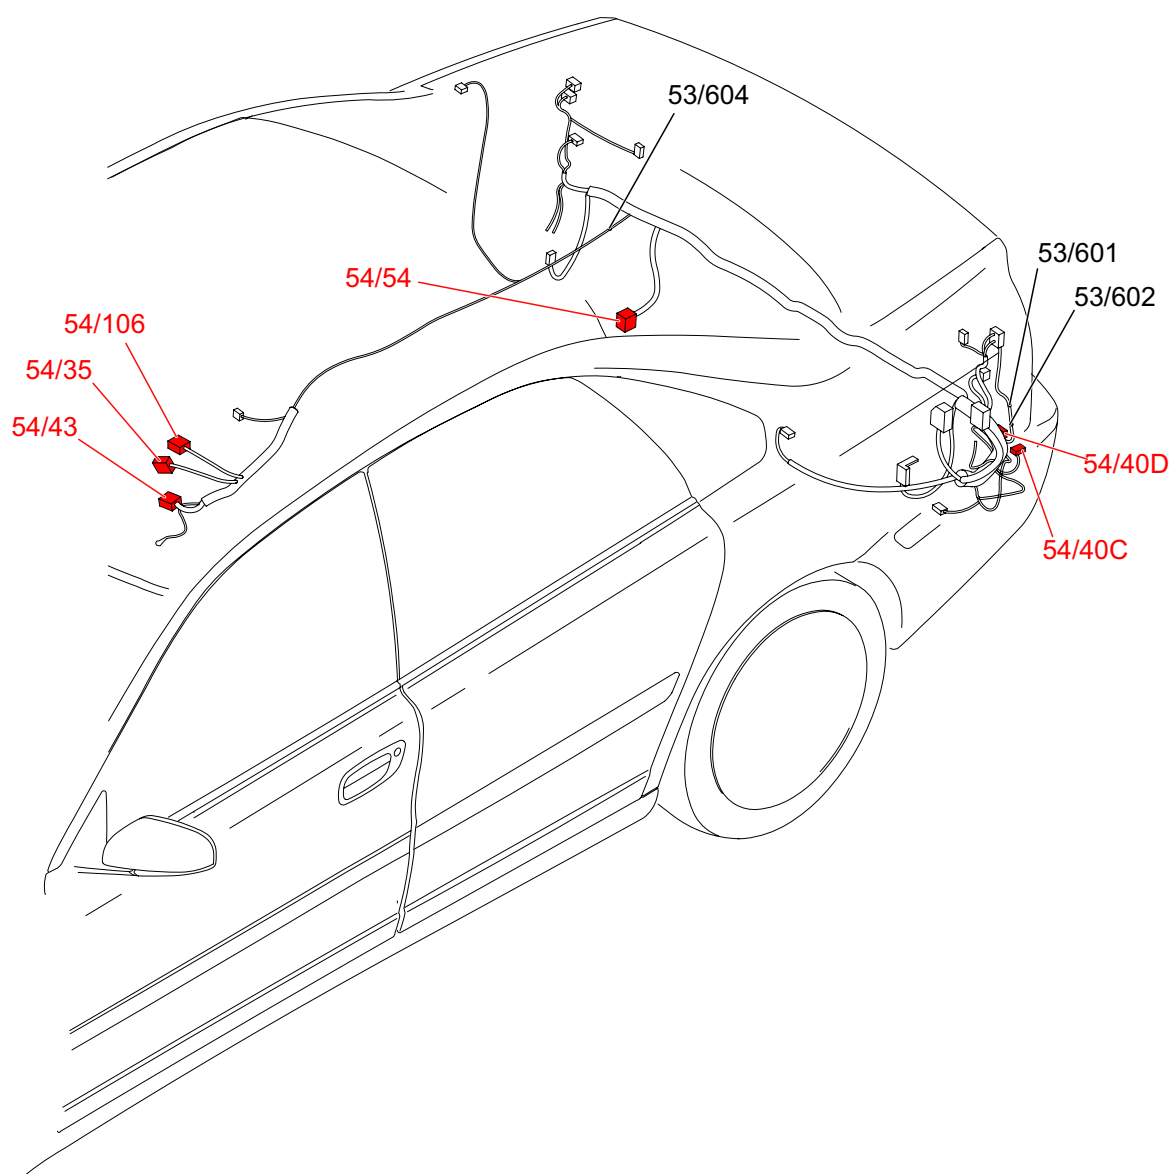


Ledningsmattornas dragning i bilen

Matta tak

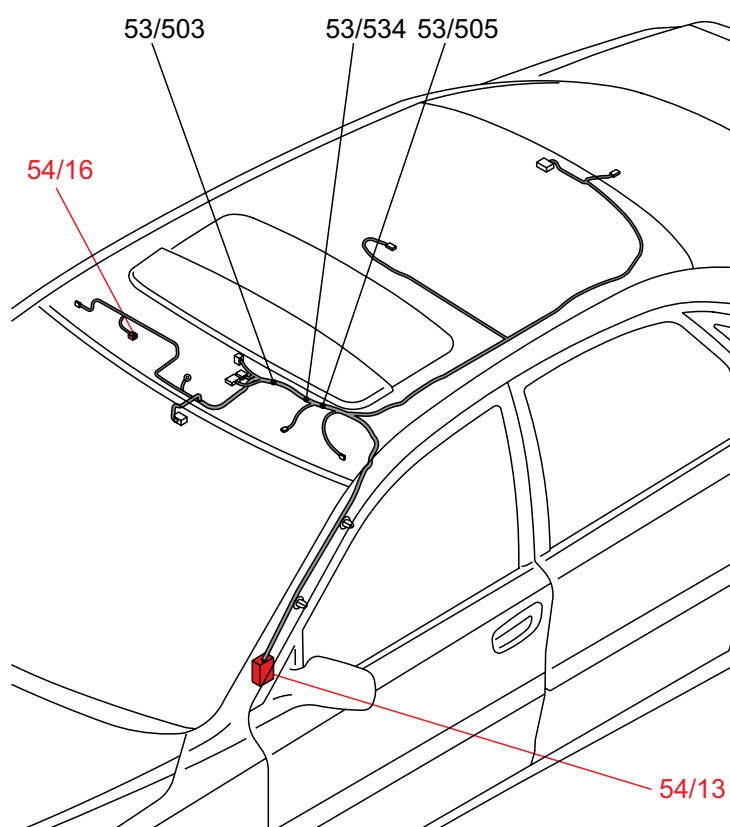




Ledningsmattornas dragning i bilen

Matta baklucka

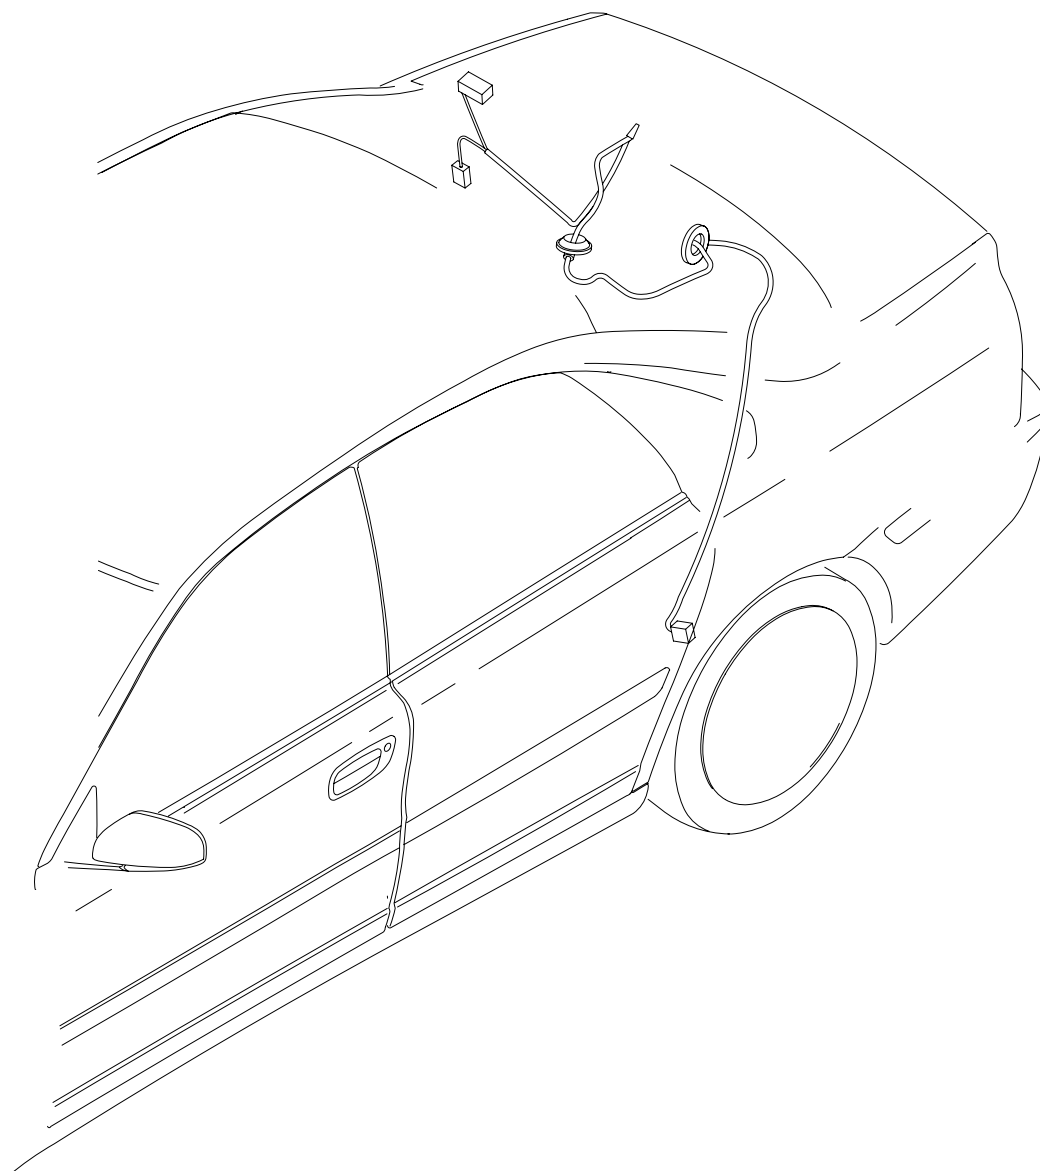


Ledningsmattornas dragning i bilen

Matta dörrar

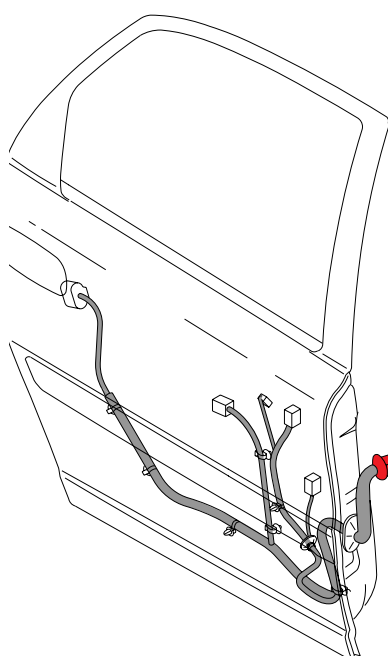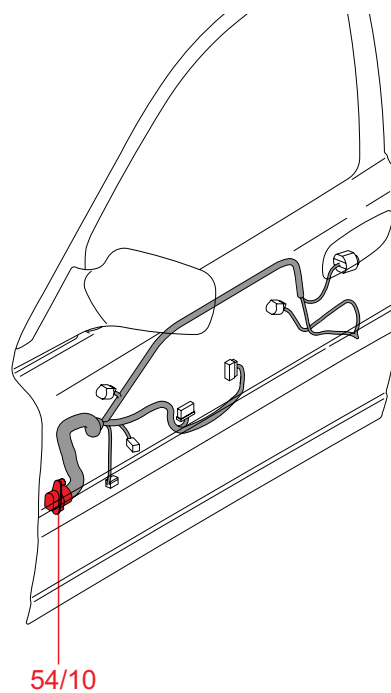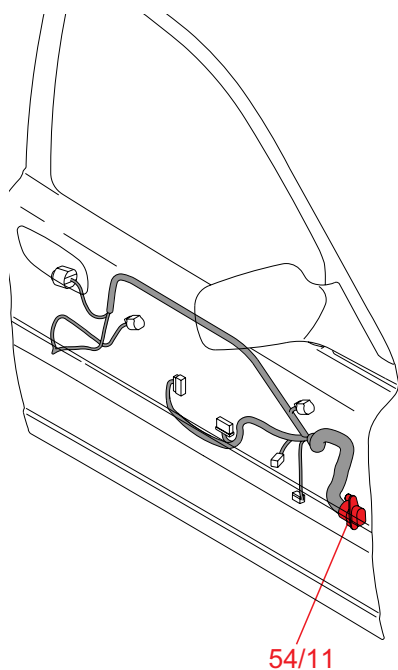


54/21 54/20

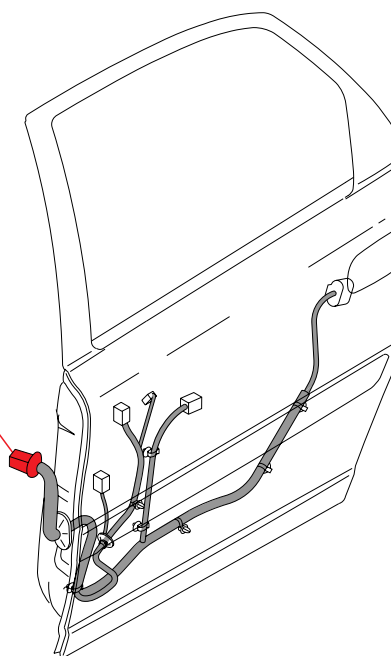


Ledningsmattornas draging i bilen


Matta Bi-Fuel

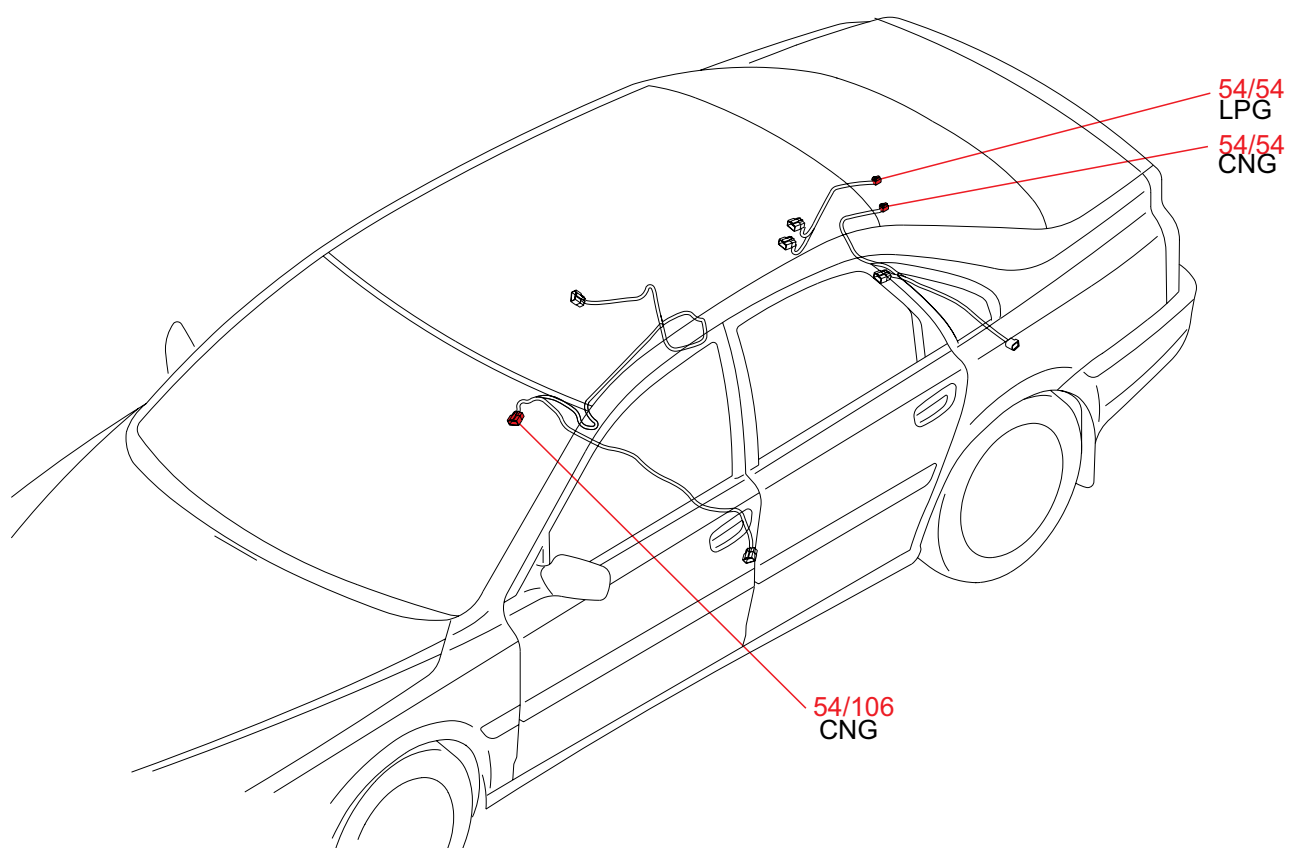


1/1 Batteri

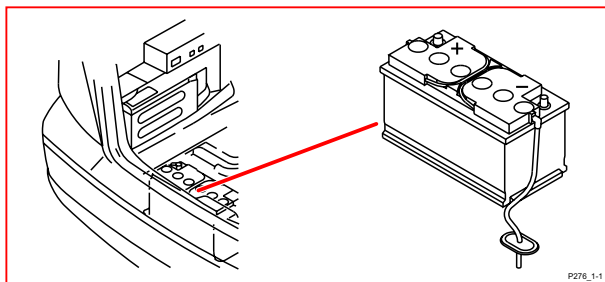


2/35 Relä startmotor

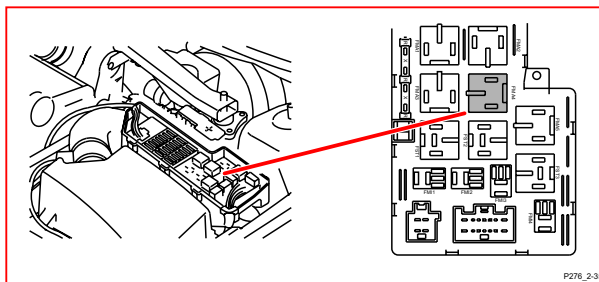


2/14 Relä glödstiftsautomatik

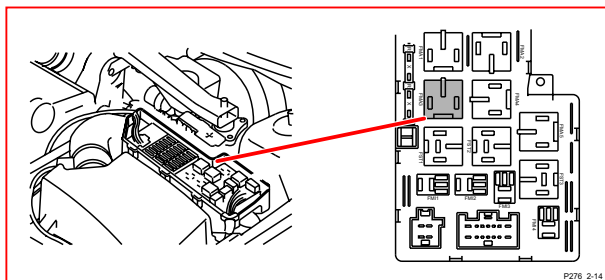


2/64 Relä extraljus tillbehör

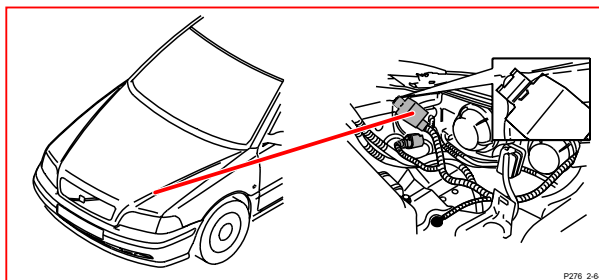


2/22 Relä klimatanläggning

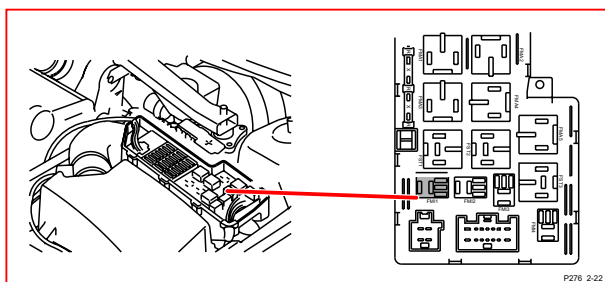


2/90 Relä vindrutetorkare låg/hög hastighet

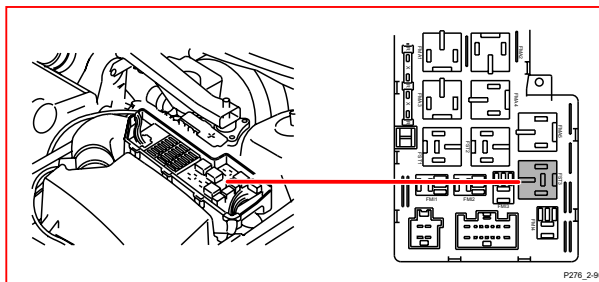


2/32 Huvudrelä motorstyrsystem

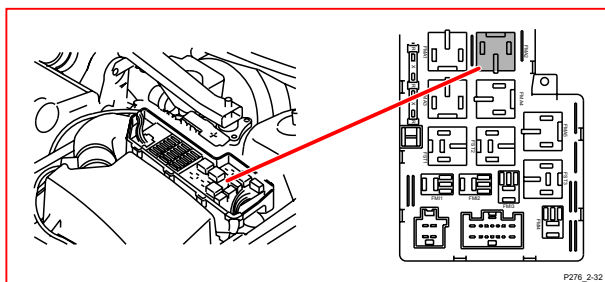


2/91 Relä vindrutetorkare intervall

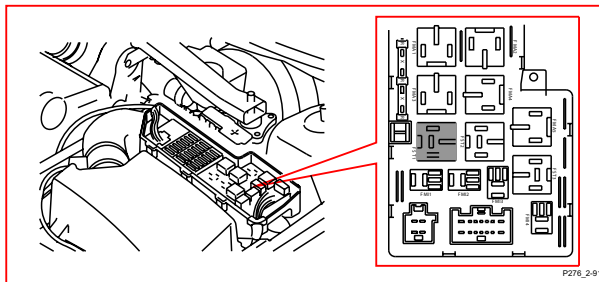

2/33 Relä bränslesystem

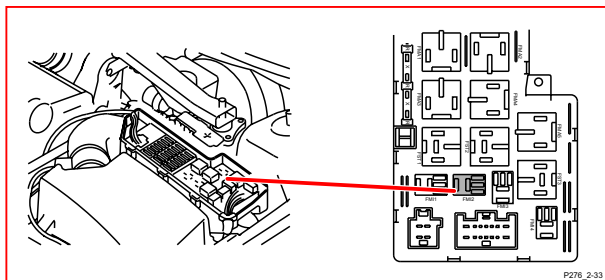


2/182 Relä spolarmotor strålkastare högt tryck

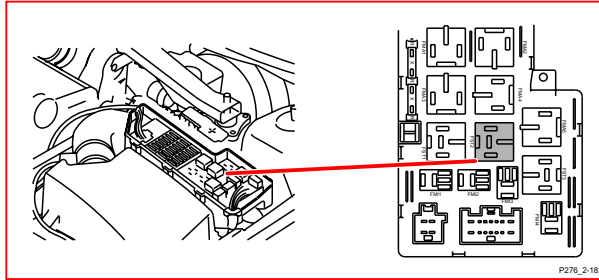


Komponentbilder

2/191 - 3/10


2/191 Relä parkeringsvärmare fjärrstart radiosignal

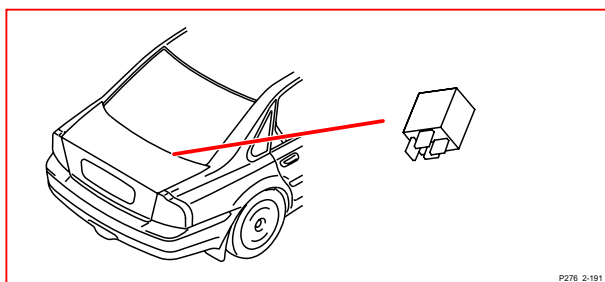


3/6 Omkopplare varningsblinkers S60

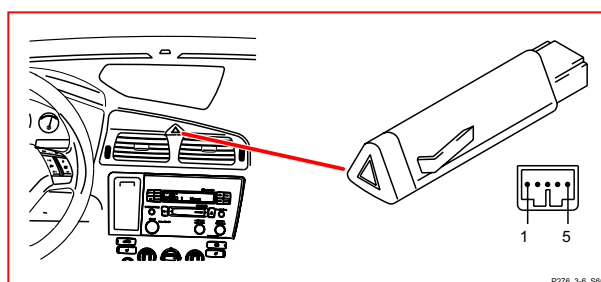


2/192 Relä (230 V) elektrisk motorvärmare

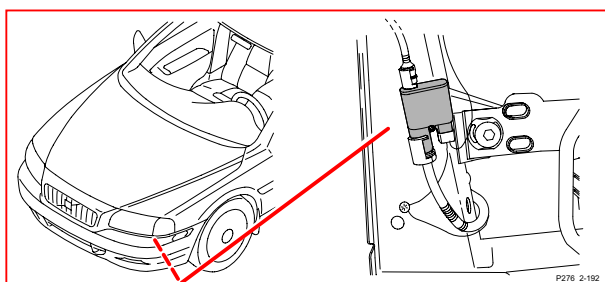


3/6 Omkopplare varningsblinkers S80

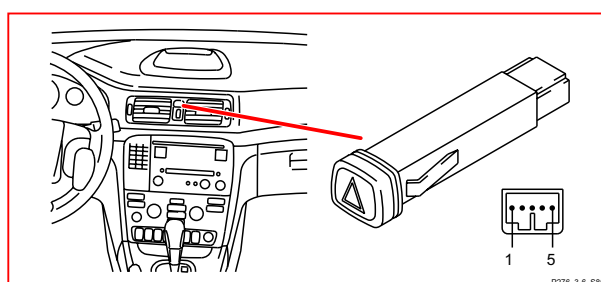


3/1 Tändningslås

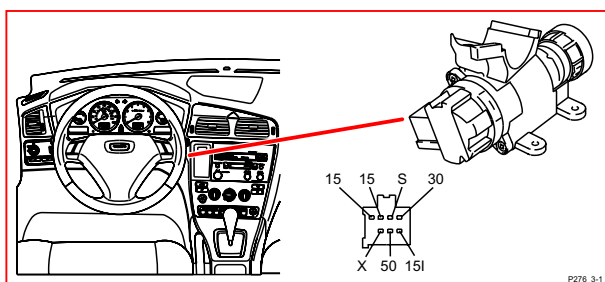


3/8 Omkopplare eluppvärmd bakruta/backspegel

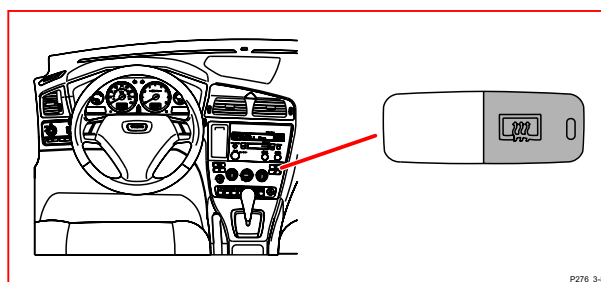


3/4 Manövenhet konstantfarthållare (SWS), S60

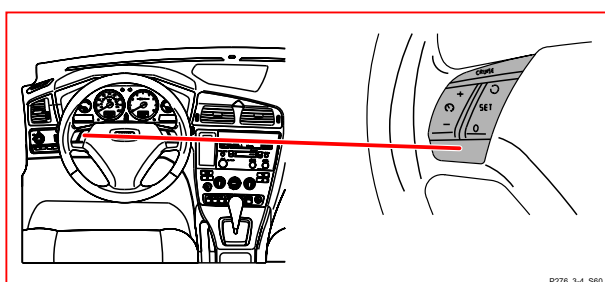


3/9 Kontakt bromsljus

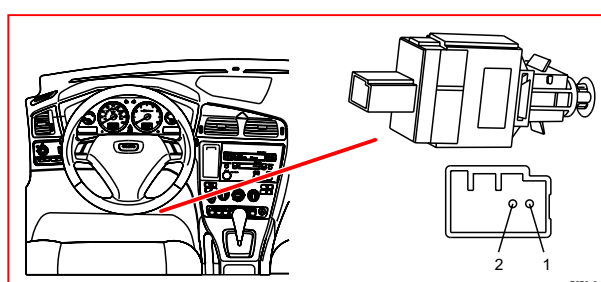


3/4 Manövenhet konstantfarthållare (SWS), S80

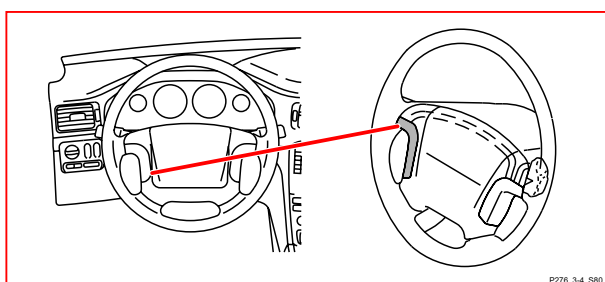


3/10 Kontakt backljus

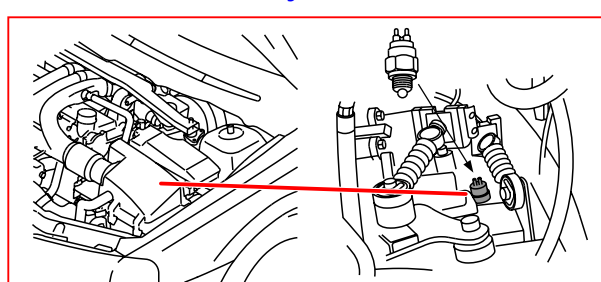


3/25 Omkopplare elmanövrerad taklucka

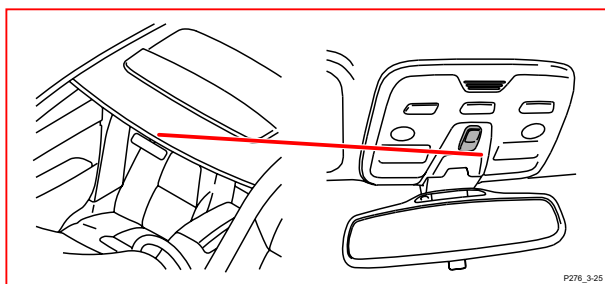


3/37 Kontakt signalhorn, S80

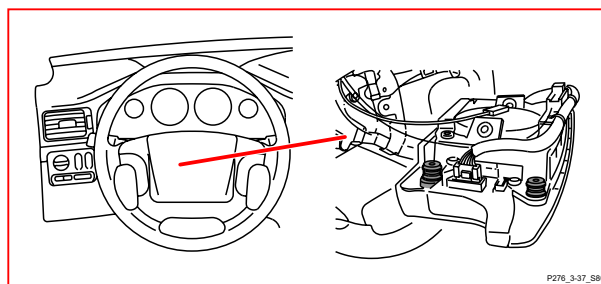


3/26 Manövenhet elmanövrerad förarstol

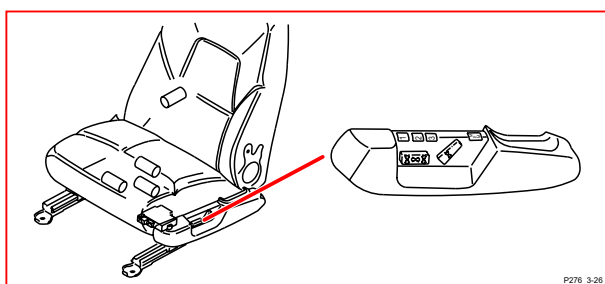


3/47 Kontakt parkeringsbroms

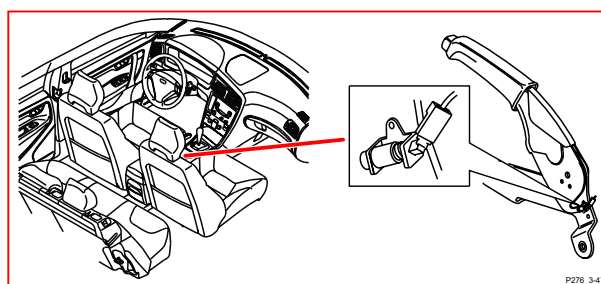


3/27 Manövenhet elmanövrerad passagerarstol

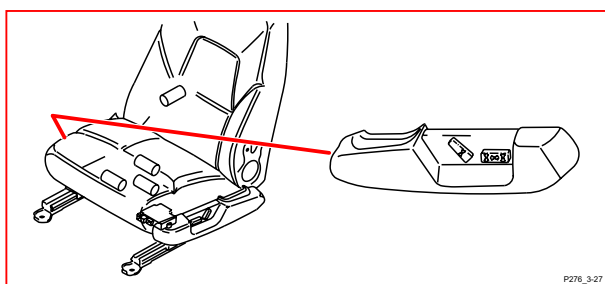


3/59 Reglage stälkastarinställning

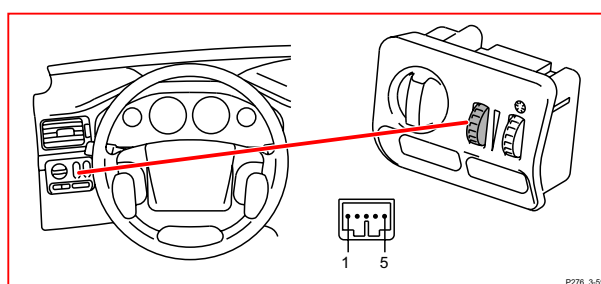


3/35 Omkopplare handtag baklucka

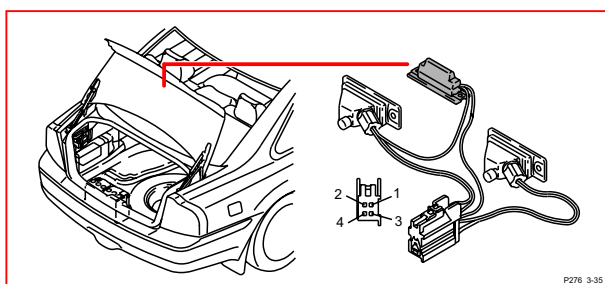


3/60 Omkopplare extraljus

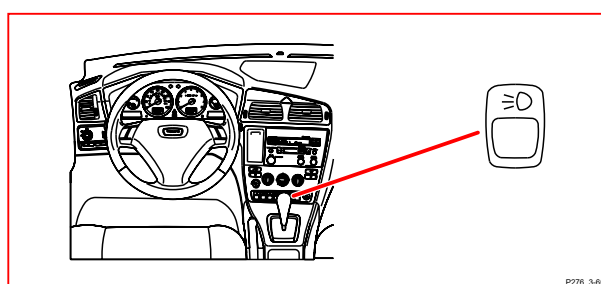


3/37 Kontakt signalhorn, S60

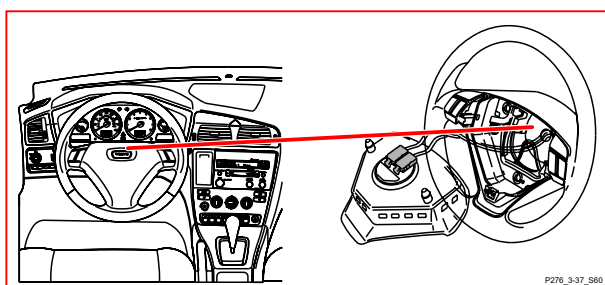


3/62 Kontakt larm motorhuv

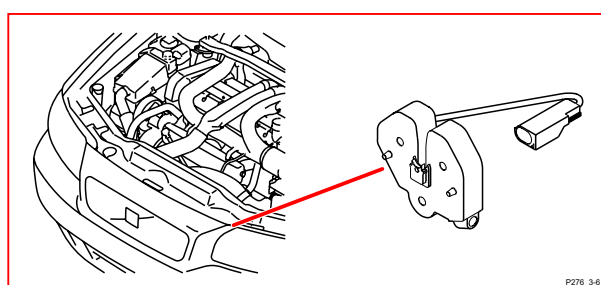


3/71 Kontakt växelväljare, AW 55-50/51

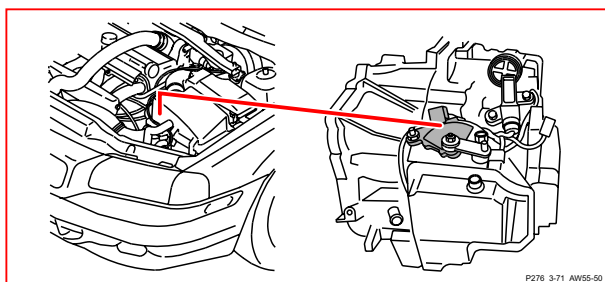


3/77 Låsenhet bakdörr höger

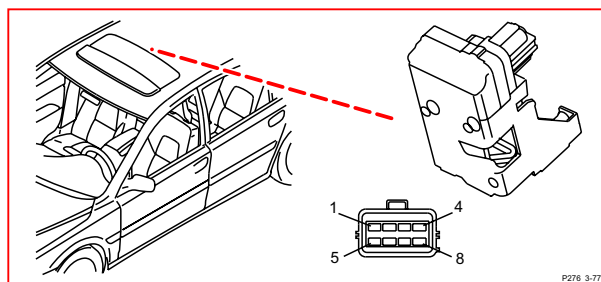


3/71 Kontakt växelväljare, 4T65EV

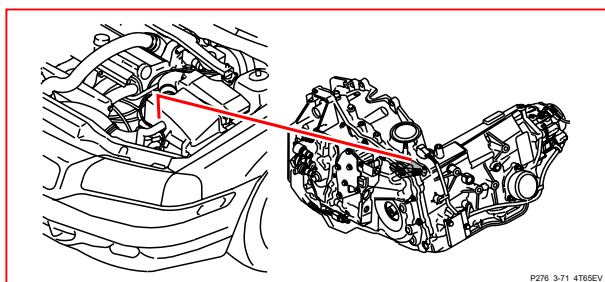


3/78 Låsenhet baklucka

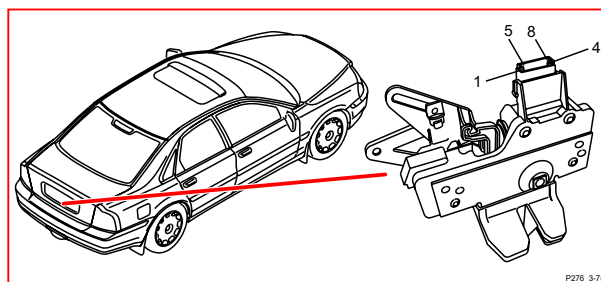


3/74 Låsenhet framdörr vänsterr

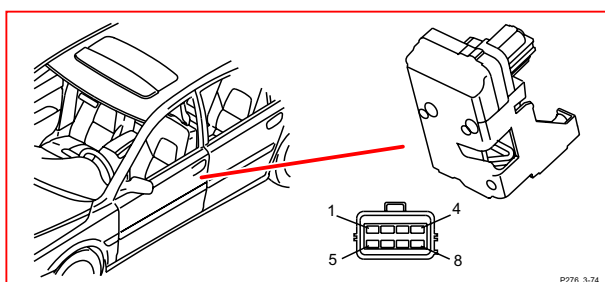


3/80 Omkopplare centrallås vänster

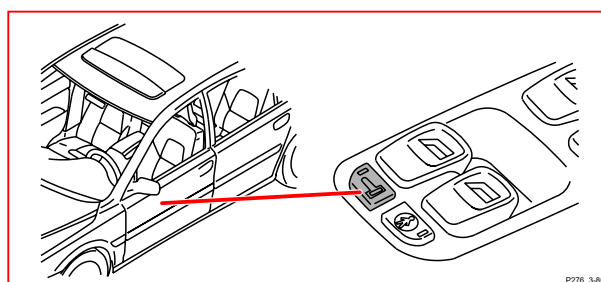


3/75 Låsenhet framdörr höger

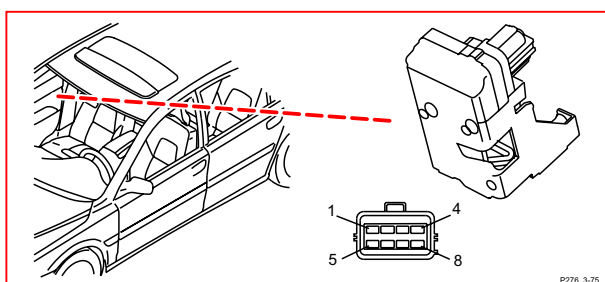


3/82 Omkopplare centrallås höger

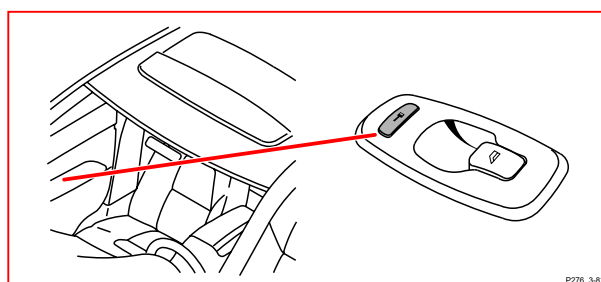


3/76 Låsenhet bakdörr vänster

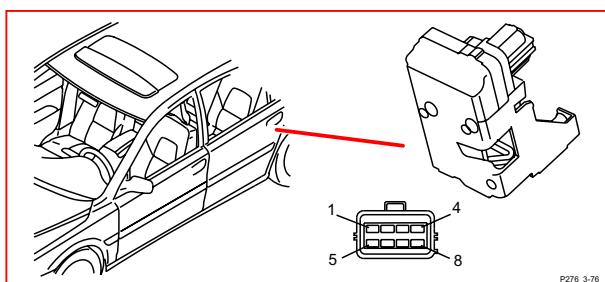


3/85 Omkopplare elhiss bakdörr vänster

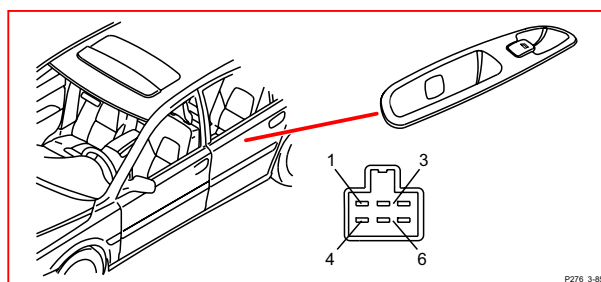


3/86 Omkopplare elhiss bakdörr höger

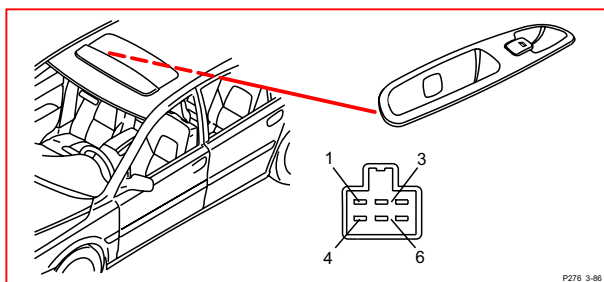


3/95 Omkopplare spinnreglering

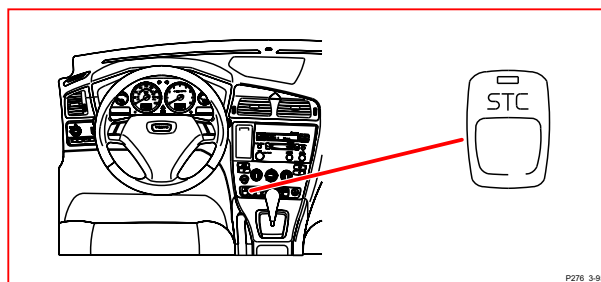


3/91 Omkopplare eluppvärmd stol vänster

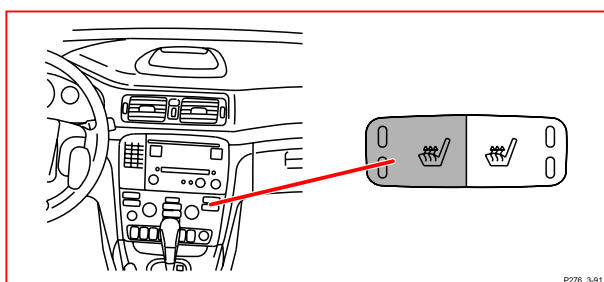


3/111 Manöverenhet ljus

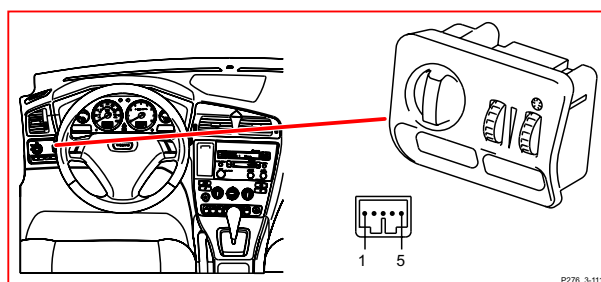


3/92 Omkopplare eluppvärmd stol höger

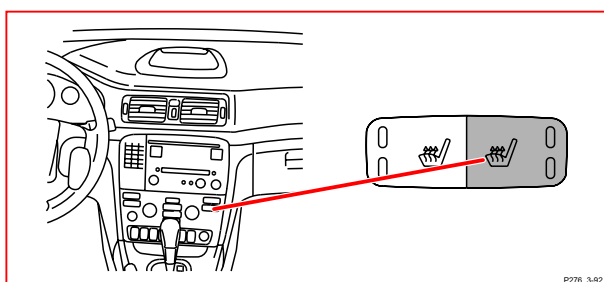


3/112 Styrenhet klimatanläggning (CCM)

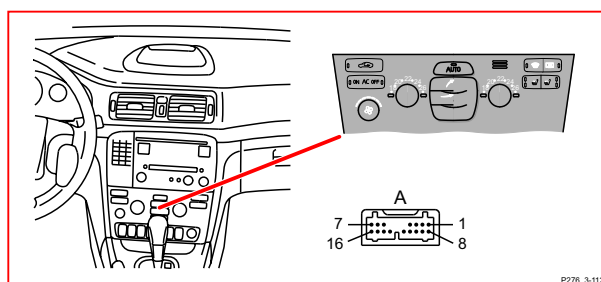


3/93 Kontakt bälteslås stol vänster

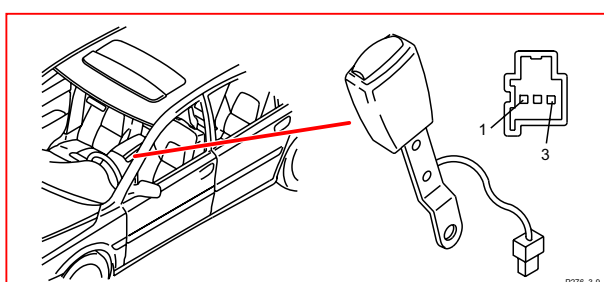


3/113 Omkopplare fällbara nackskydd bak

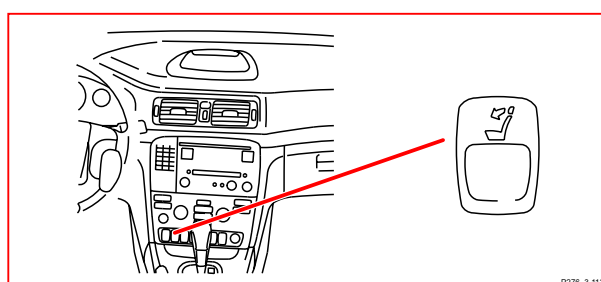

3/94 Kontakt bälteslås stol höger

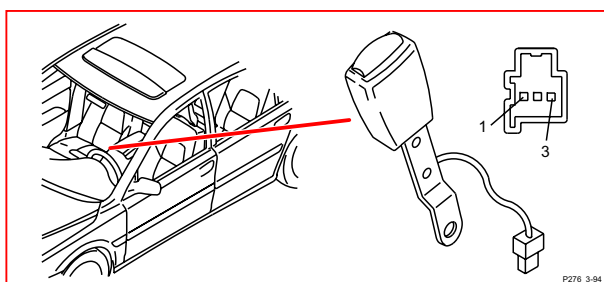


3/117 Manöverenhet taklampa

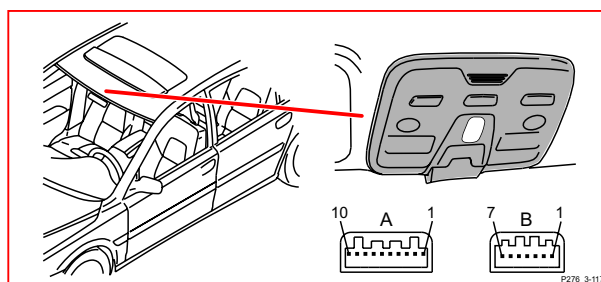


Komponentbilder

3/126 - 3/171


3/126 Styrenhet förardörr/passagerardörr (DDM)/(PDM)

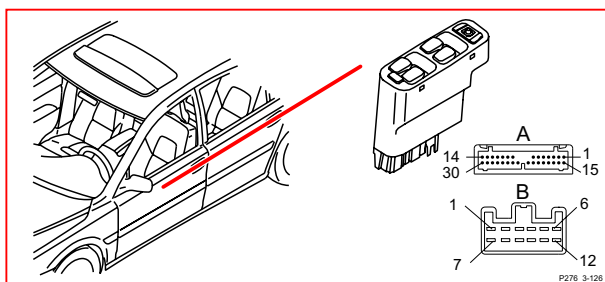


3/127 Styrenhet passagerardörr/förardörr (PDM)/(DDM)

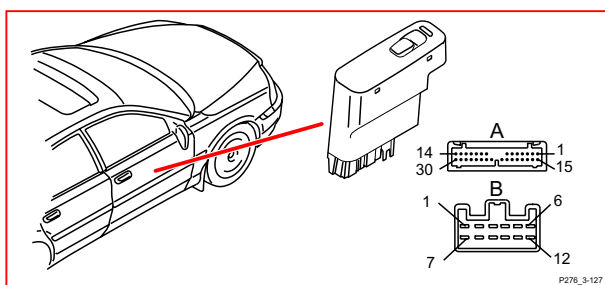


3/135 Omkopplare RTI, S80

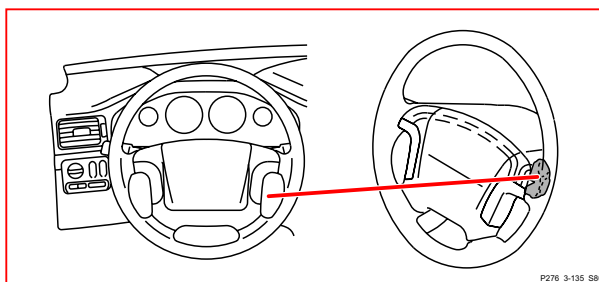


3/155 Programväljare automatväxellåda

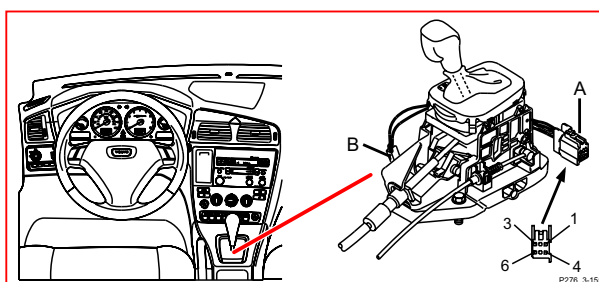


3/131 Omkopplare audio/mobiltelefon, S60

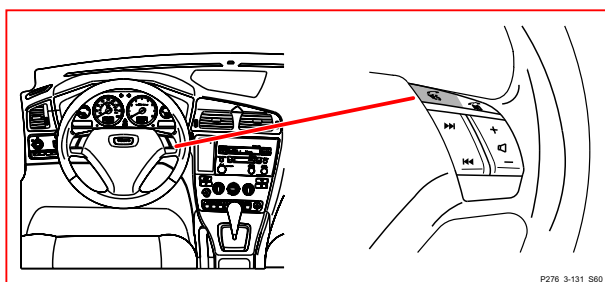


3/156 Styrenhet växelväljare (GSM)

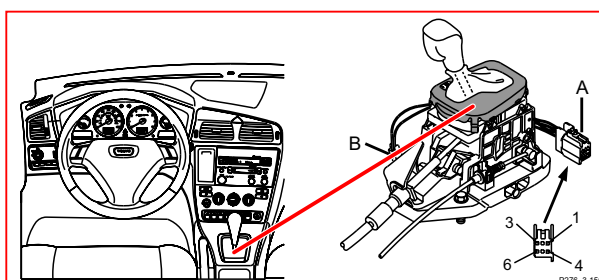


3/131 Omkopplare audio/mobiltelefon, S80

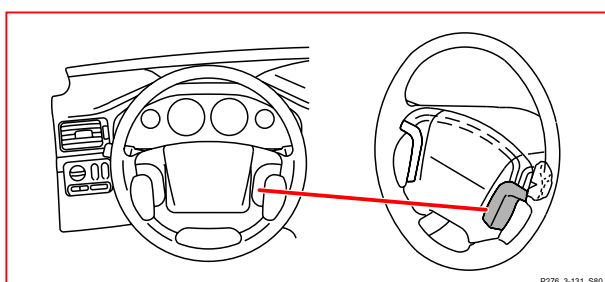


3/157 Omkopplare krockkudde passagerarsida

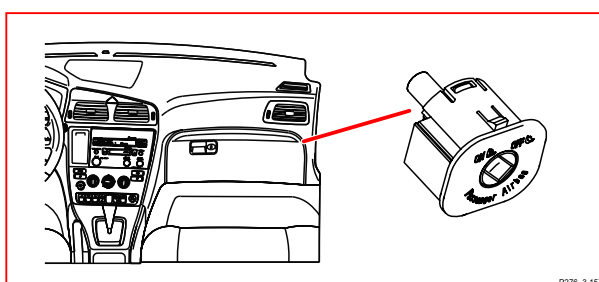


3/135 Omkopplare RTI, S60

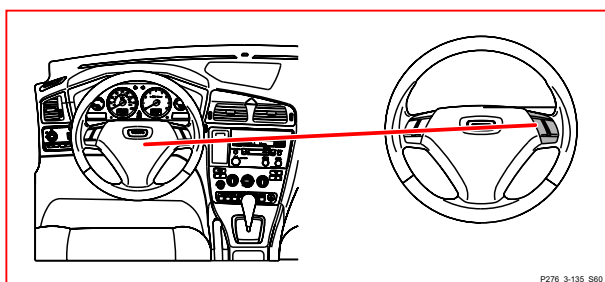


3/171 Omkopplare infällbara backspeglar

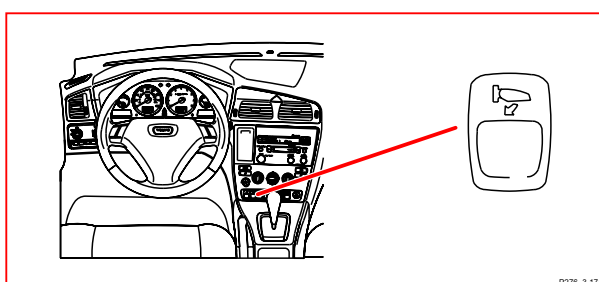


3/173 Omkopplare privatlåsning baklucka

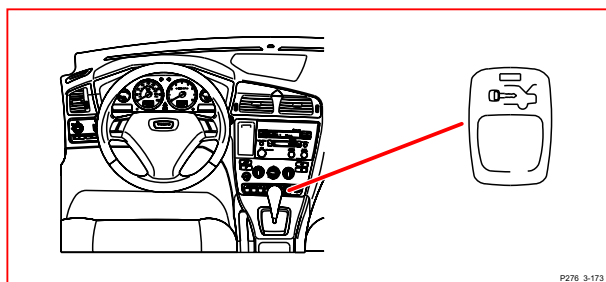


3/174 Omkopplare reducerat larm

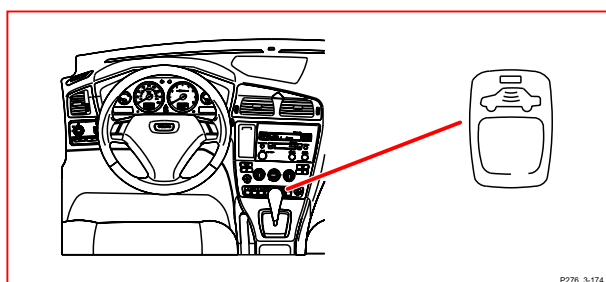


3/225 Manöverenhet kontinuerligt reglerad dämpning (CCD), S60R

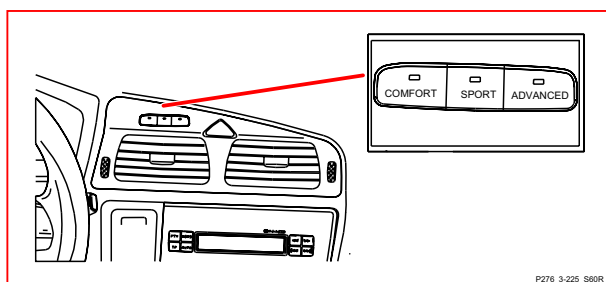


3/225 Manöverenhet kontinuerligt reglerad dämpning (CCD), S80

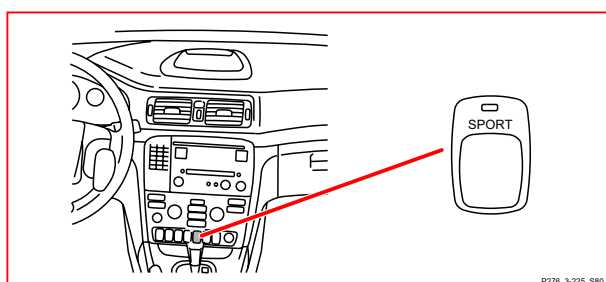


3/254 Rattstyrenhet (SWM)

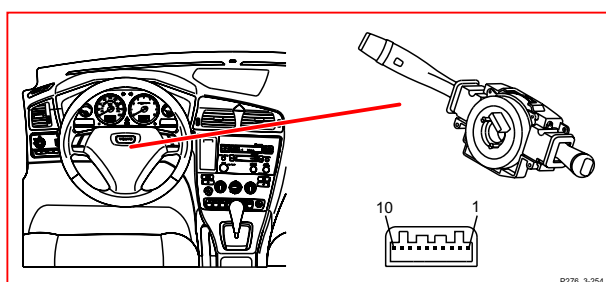


4/7 Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)

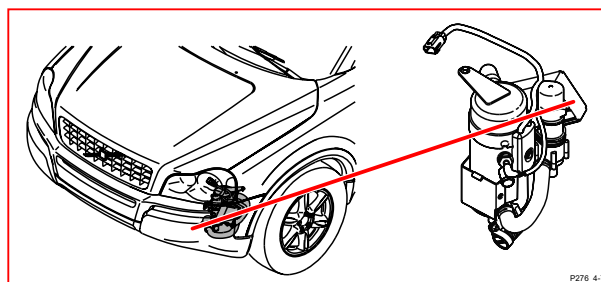


4/9 Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)

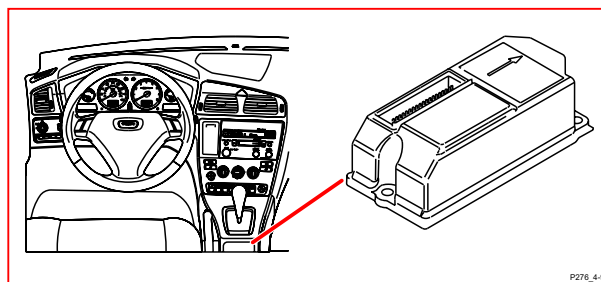


4/16 Styrenhet bromssystem (BCM)

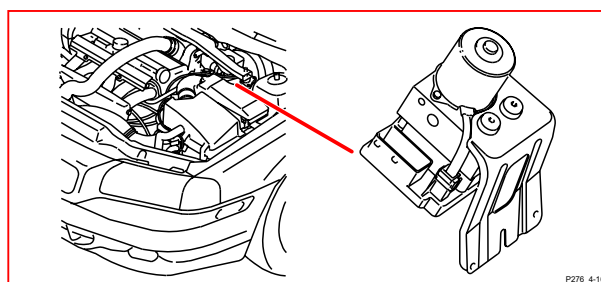


4/28 Styrenhet transmission (TCM)

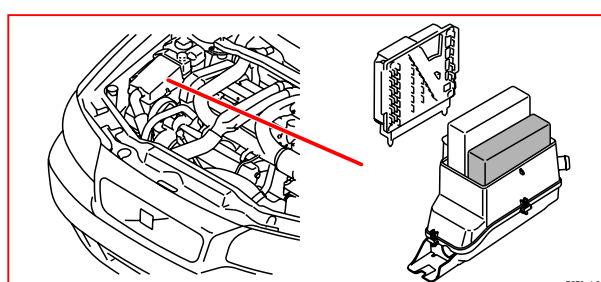


4/31 Styrenhet kupéfläkt

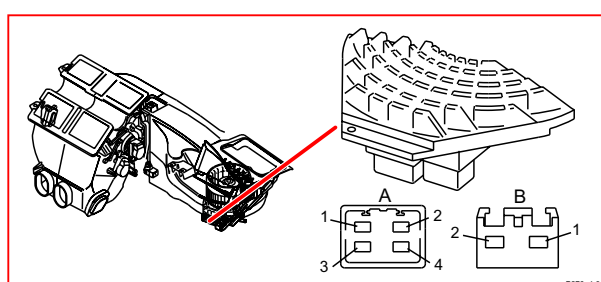


4/33 Styrenhet taklucka

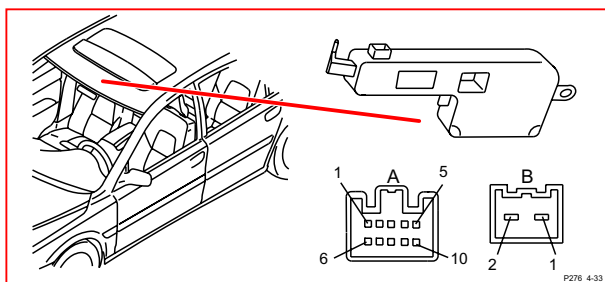


4/58 Styrenhet bakre (REM)

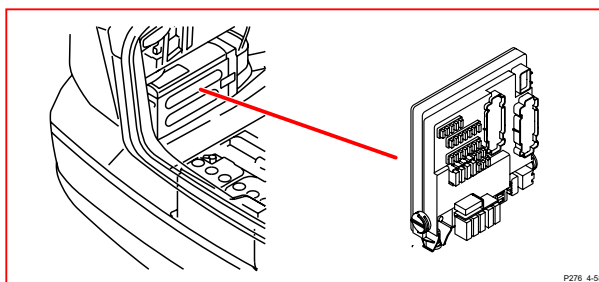


4/46 Styrenhet motor (ECM)

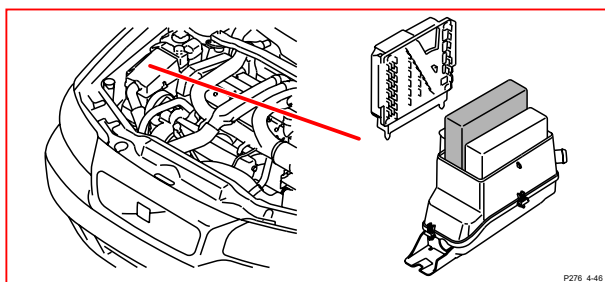


4/68 Styrenhet rattvinkelgivare (SAS)

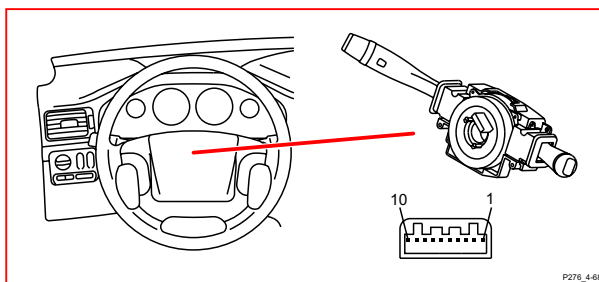


4/50 Styrenhet gasspjäll (ETM)

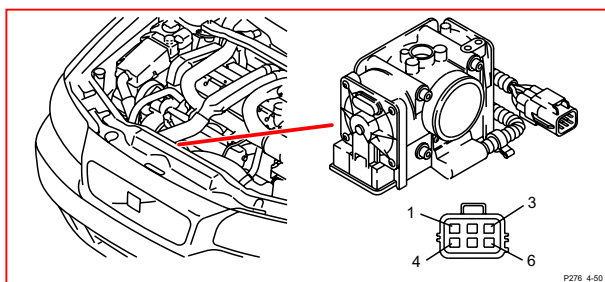


4/70 Övre elektronikstyrenhet (UEM)

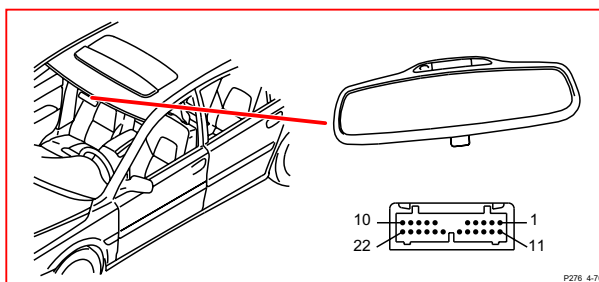


4/52 Styrenhet framstol (PSM)

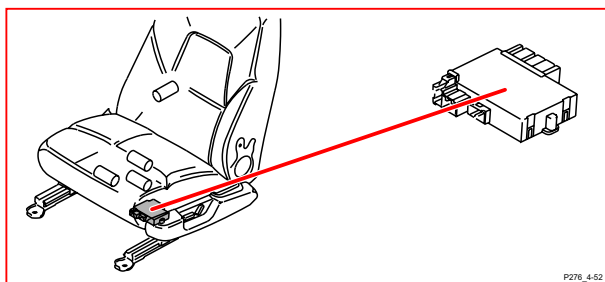


4/71 Styrenhet elkyfläkt

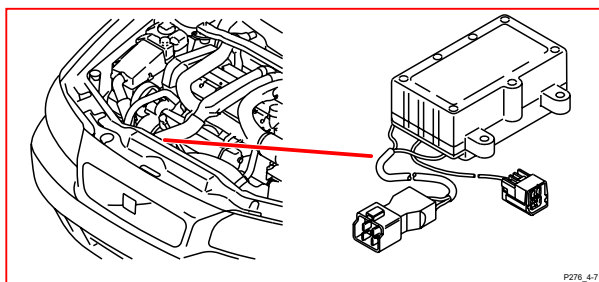


4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

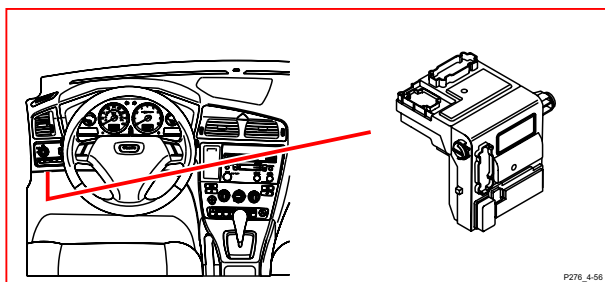


4/76 Fjärrstyrenhet garageöppning

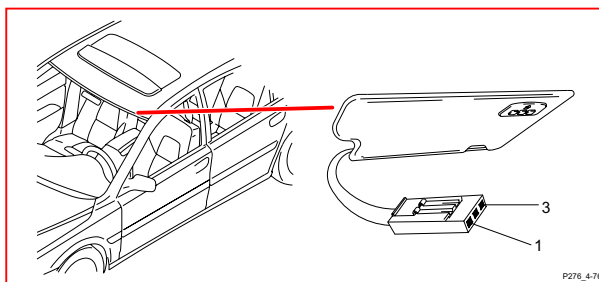


4/78 Styrenhet tillbehörselektronik (AEM)

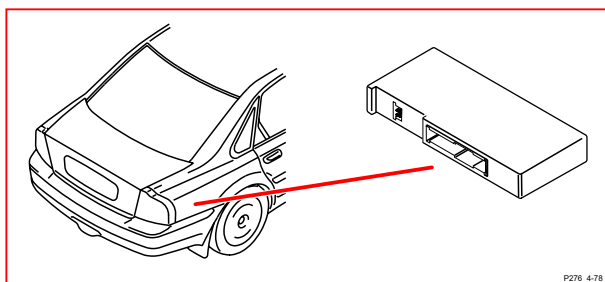


4/99 Styrenhet för elektronisk servostyrning

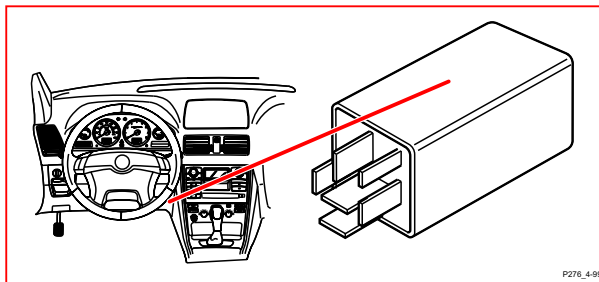


4/82 Styrenhet fyrhjulsdraft (DEM)

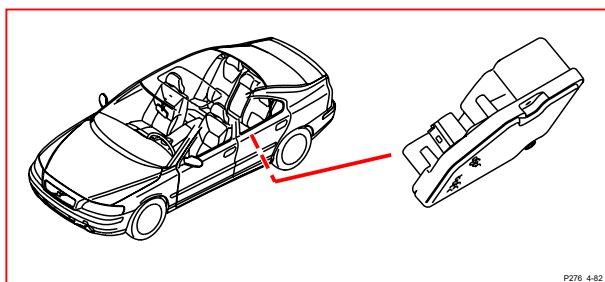


4/106 Styrenhet parkeringsvärmare fjärrstart

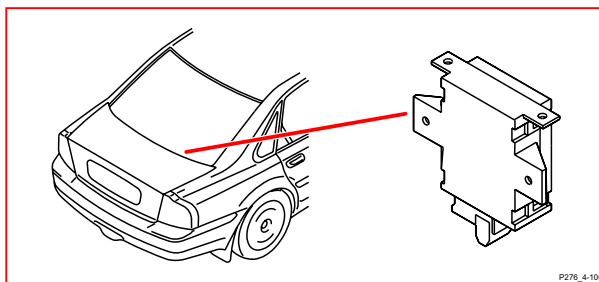


4/83 Styrenhet bränslepump

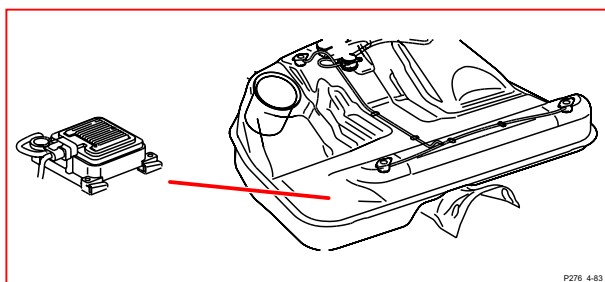


4/107 Styrenhet parkeringsvärmare Call Start

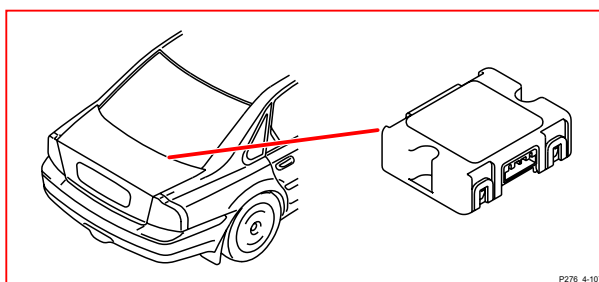


4/84 Styrenhet hjulupphängning (SUM)

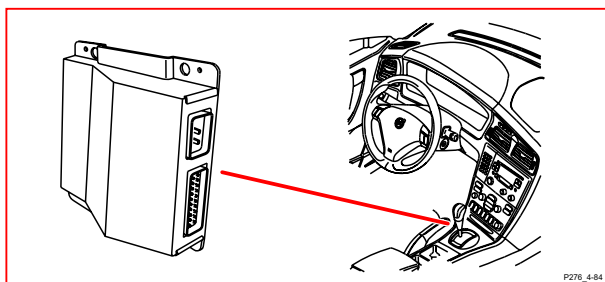


4/110 Styrenhet dragkrok (TRM)

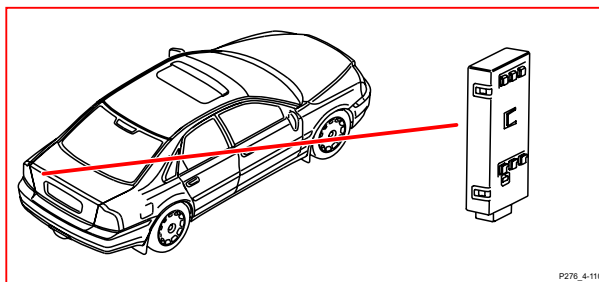


4/86 Styrenhet parkeringshjälp (PAM)

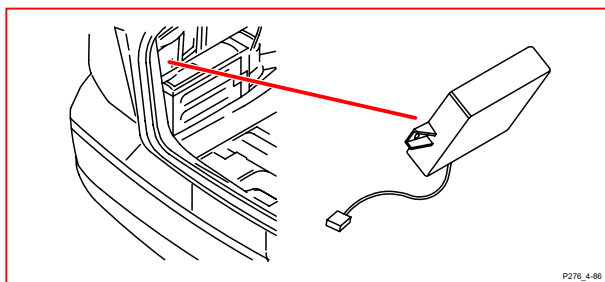


5/1 Kombinationsinstrument (DIM)

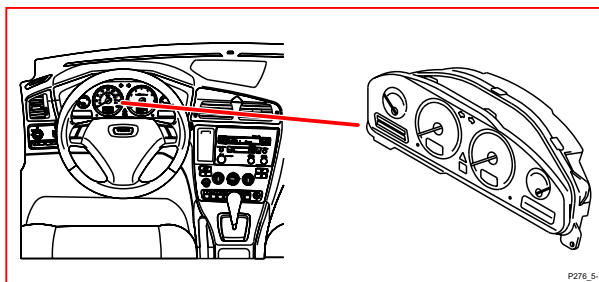


6/1 Motor vindrutetorkare

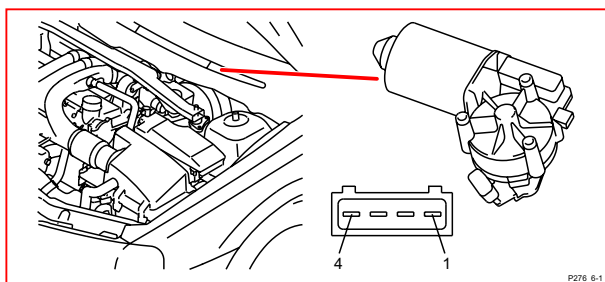


6/17 Motor förarstol upp/ner framkant

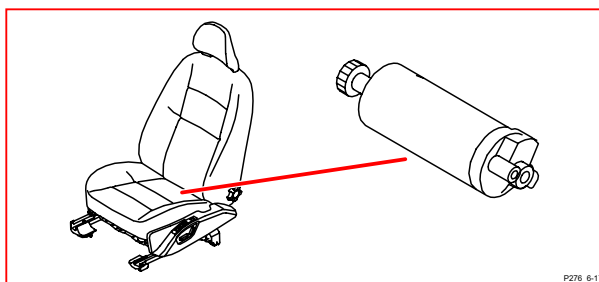


6/3 Motor strålkastartorkare höger

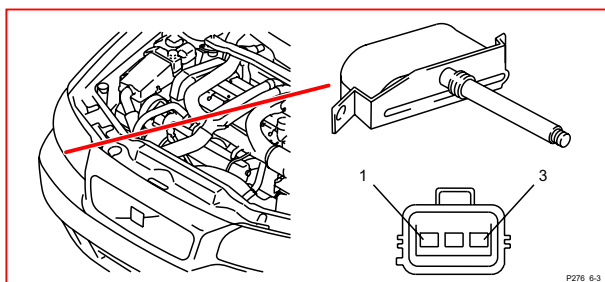


6/18 Motor förarstol upp/ner bakkant

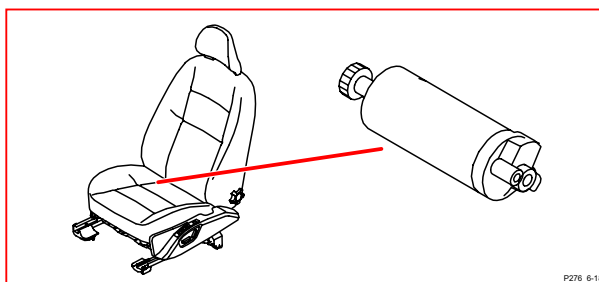


6/4 Motor strålkastartorkare vänster

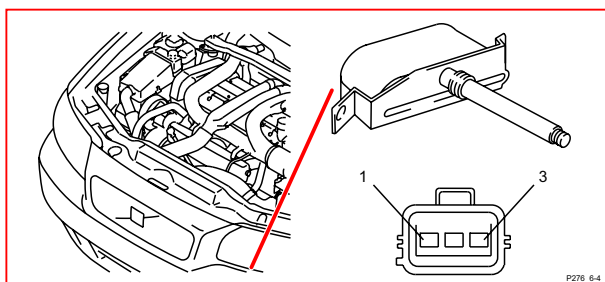


6/19 Motor förarstol framåt/bakåt

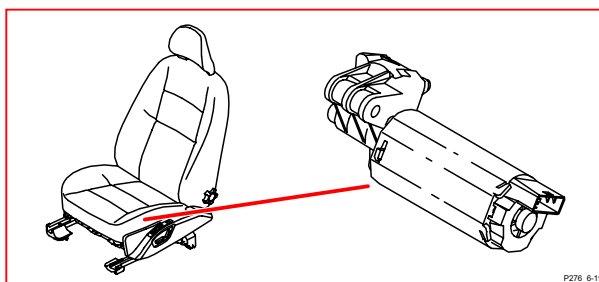


6/15 Motor taklucka

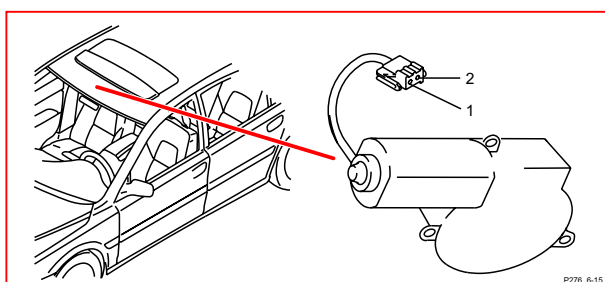


6/20 Motor passagerarstol framåt/bakåt

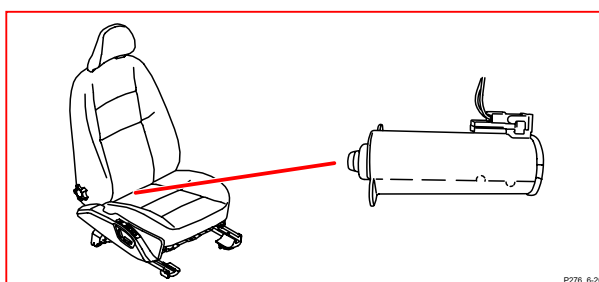


6/16 Motor förarstol ryggstödslutning

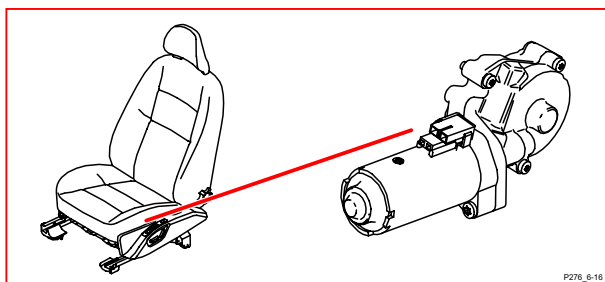


6/25 Startmotor

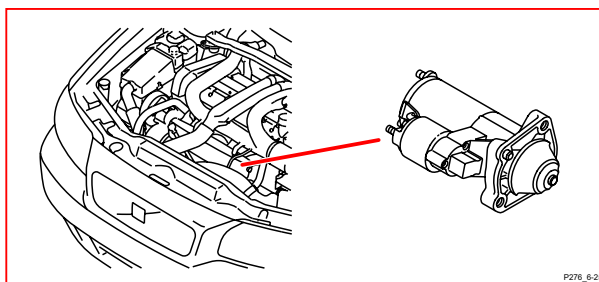


6/26 Styrenhet generator (ACM)

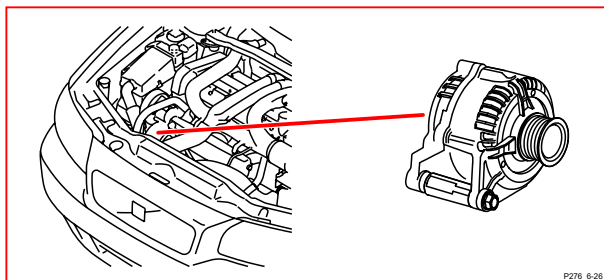


6/37 Låsmotor tanklucka

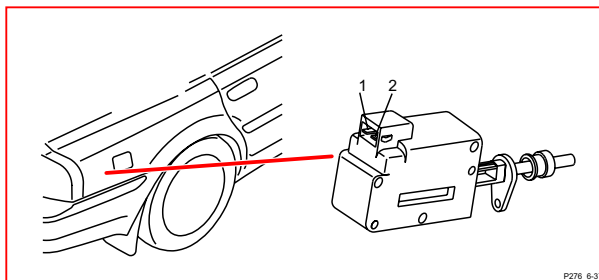


6/28 Motor kupéfläkt

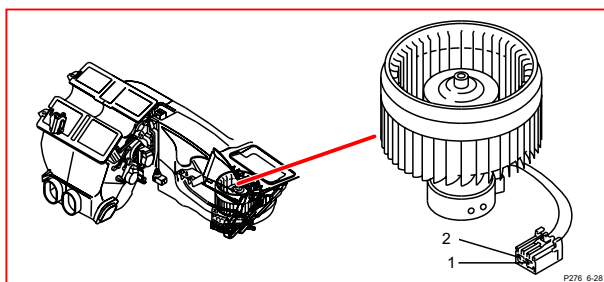


6/38 Motor strålkastarinställning vänster

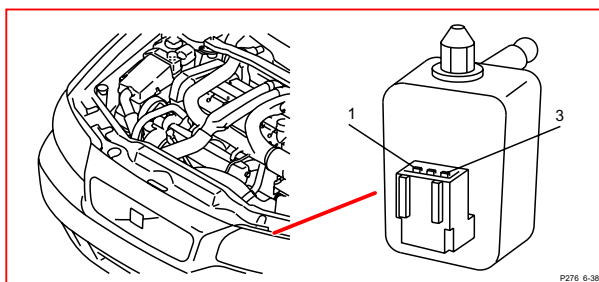


6/29 Motor elkyfläkt

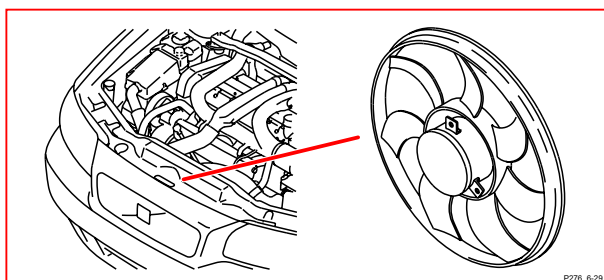


6/39 Motor strålkastarinställning höger

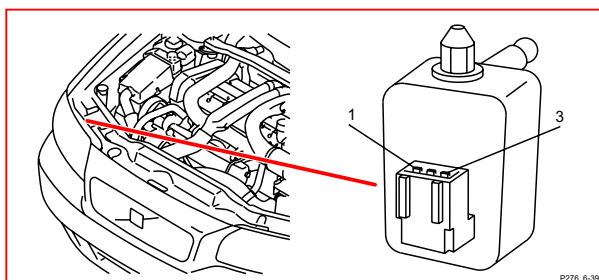


6/33 Bränslepump

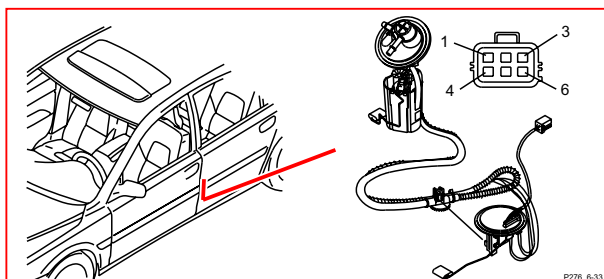


6/44 Kylfläkt elektronikbox motorrum

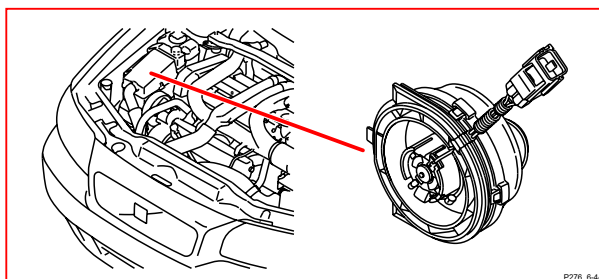


6/35 Bränslepump tillskottsvärmare

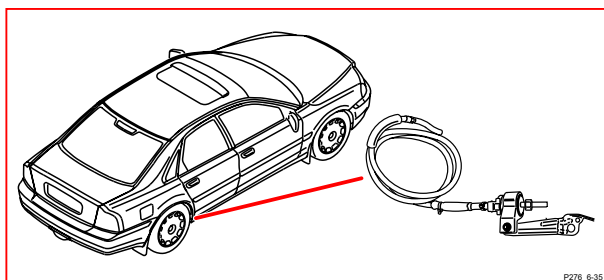


6/48 Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation

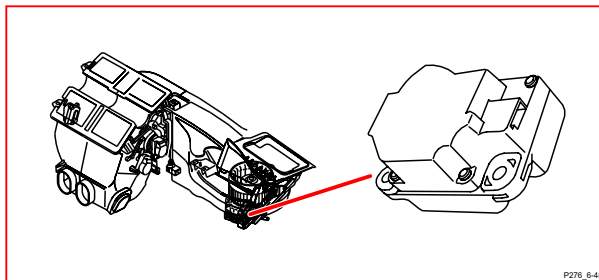


6/58 Motor elhiss fram vänster

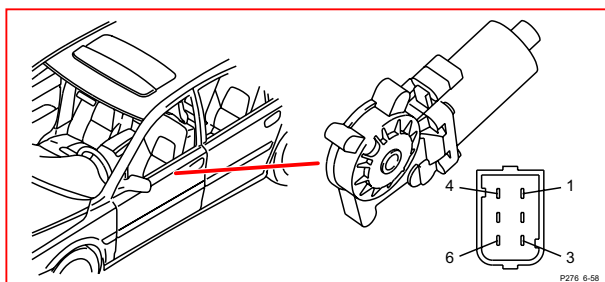


6/60 Motor elhiss fram höger

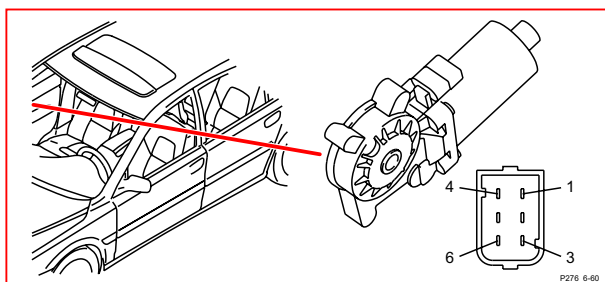


6/62 Elmanövrerad backspegel förardörr

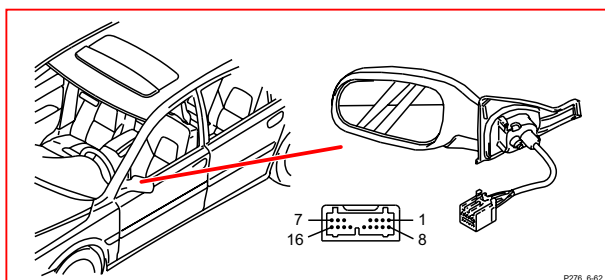


6/63 Elmanövrerad backspegel passagerardörr

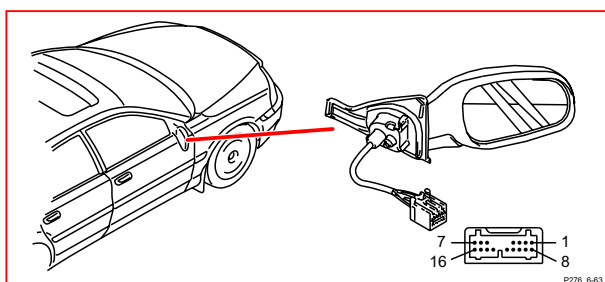


6/64 Motor passagerarstol ryggstödslutning

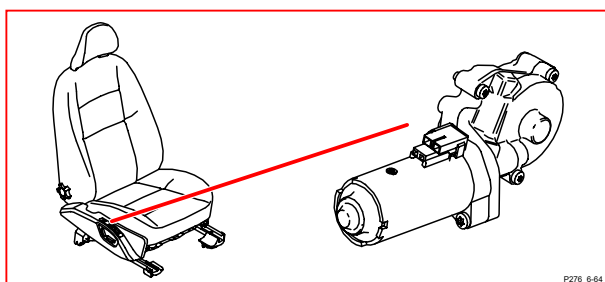


6/65 Motor passagerarstol upp/ner framkant

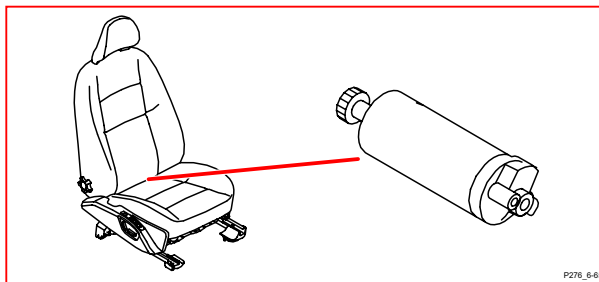


6/66 Motor passagerarstol upp/ner bakkant

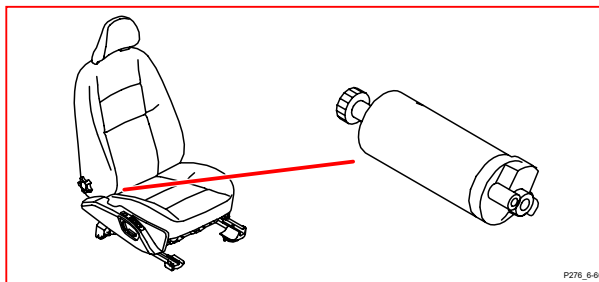


6/67 Pump bränsleläckagekontroll

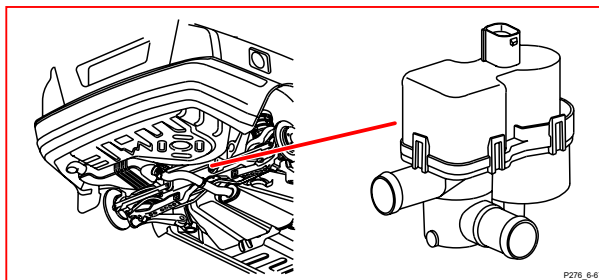


6/69 Styrenhet spjällmotor (DMM)

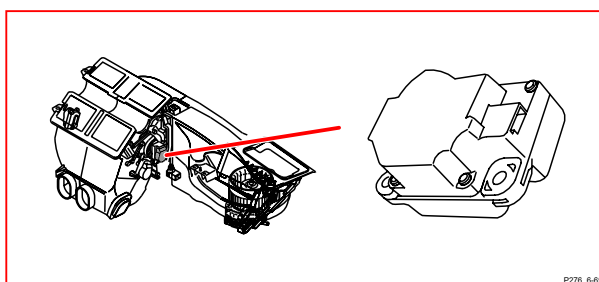


6/73 Kylvätskepump tillskottsvärmare

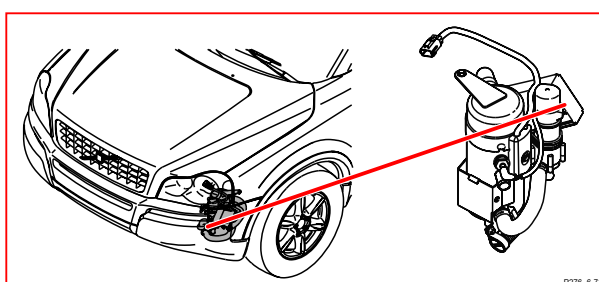


6/92 Motor elhiss bak vänster

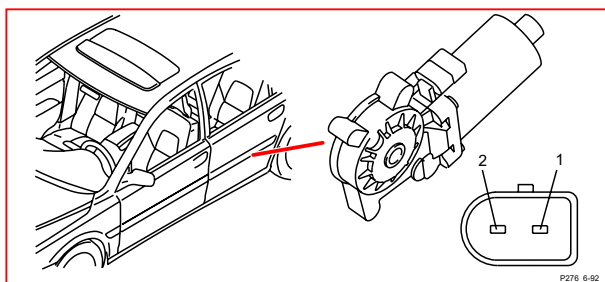


**6/103 Styrenhet spjällmotor (DMM),
golv/ventilation**

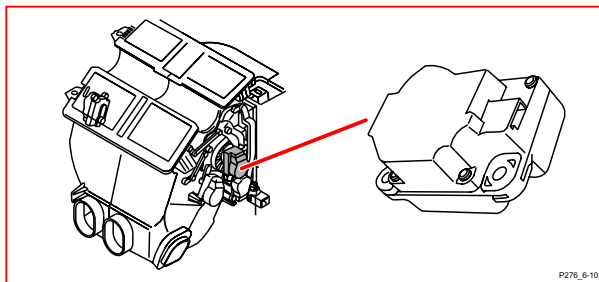


6/93 Motor elhiss bak höger

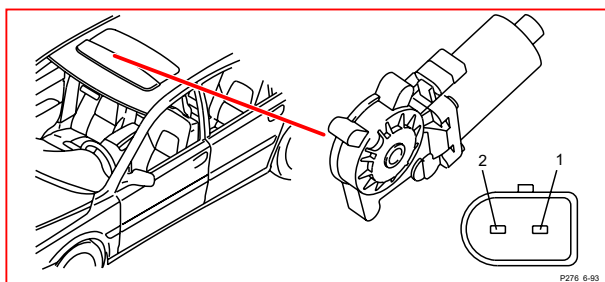


6/104 Spolarmotor strålkastare högtryck

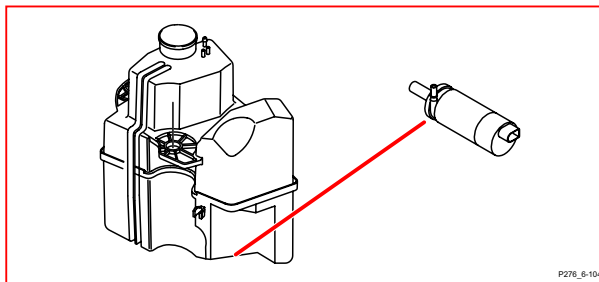


**6/95 Styrenhet spjällmotor (DMM), vänster
sida**

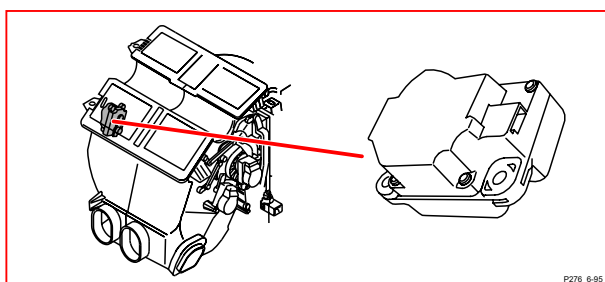


6/105 Bränslefördelare gas

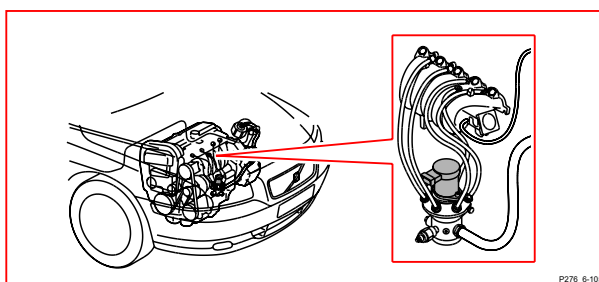


**6/96 Styrenhet spjällmotor (DMM), höger
sida**

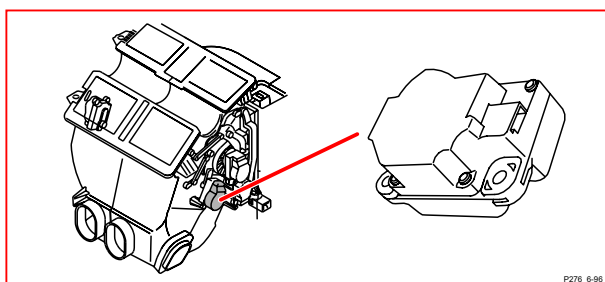


6/114 Vakuumpump

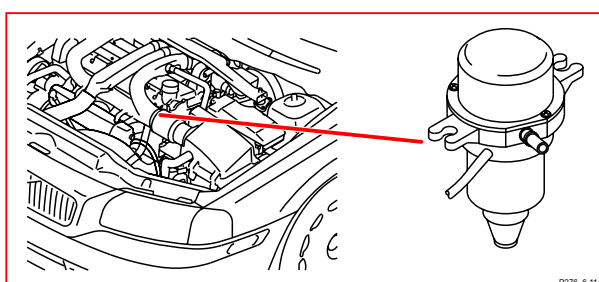


**6/102 Styrenhet spjällmotor (DMM), defros-
ter**

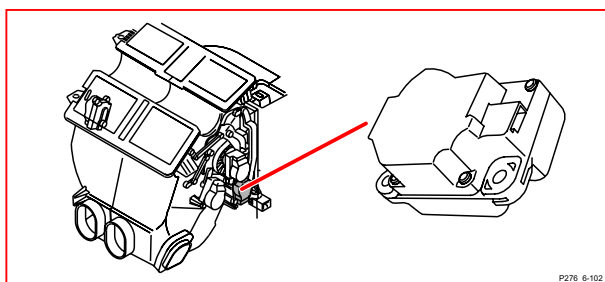


6/120 Motor spjällhus

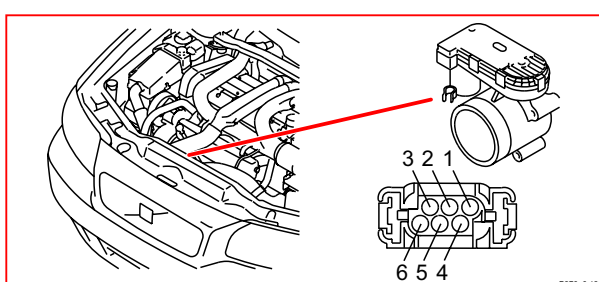


6/127 Spolarmotor

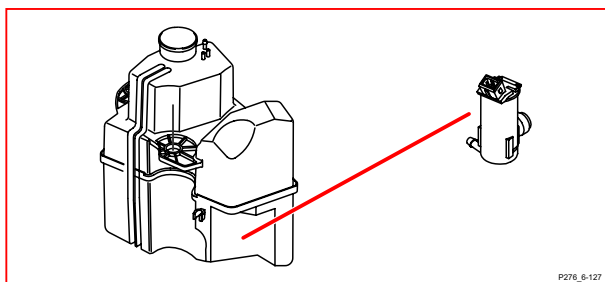


7/10 Givare innertemperatur

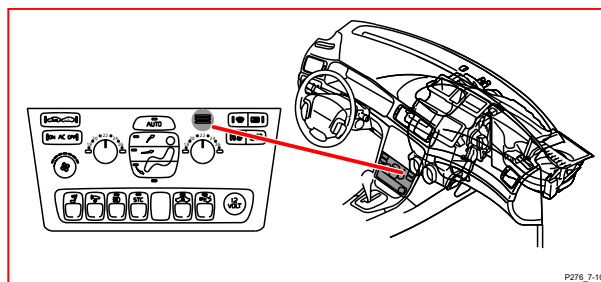


7/4 Givare bromsvätskenivå

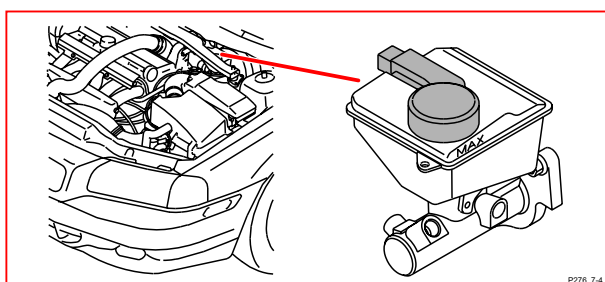


7/11 Givare yttre temperatur

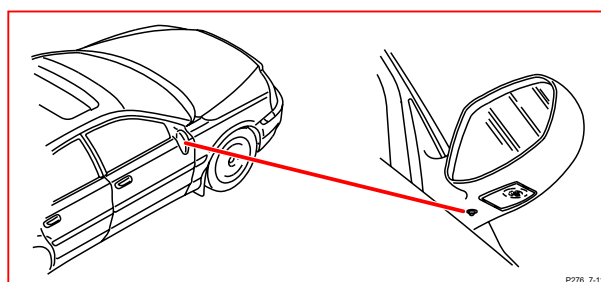


7/5 Givare spolärsvätskenivå

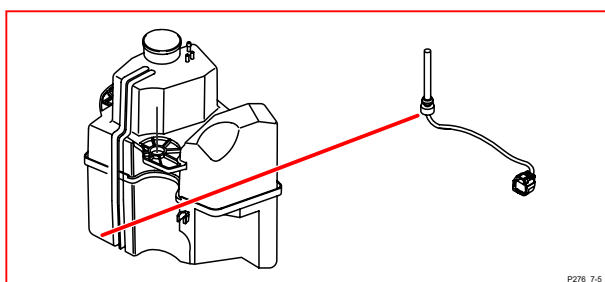


7/12 Solsensor, skymningssensor och indikering larm

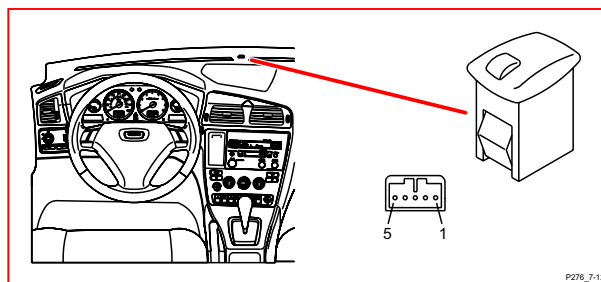


7/6 Oljetrycksvakt

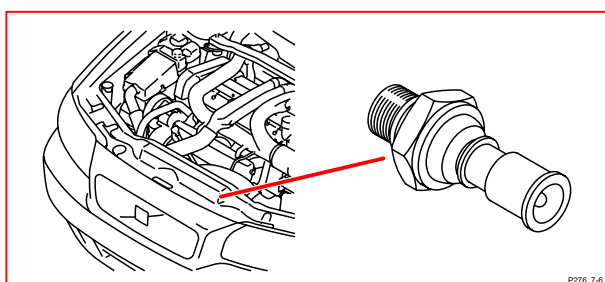


7/15 Lambdasond främre

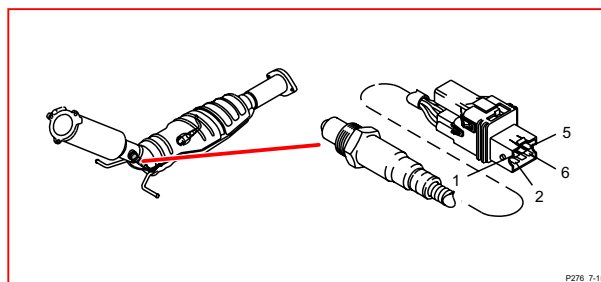

7/8 Tryckgivare klimatanläggning

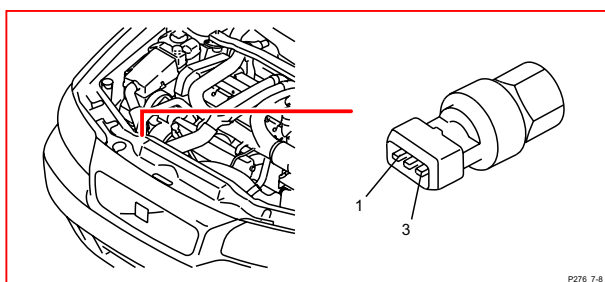


7/16 Givare kylvätsketemperatur

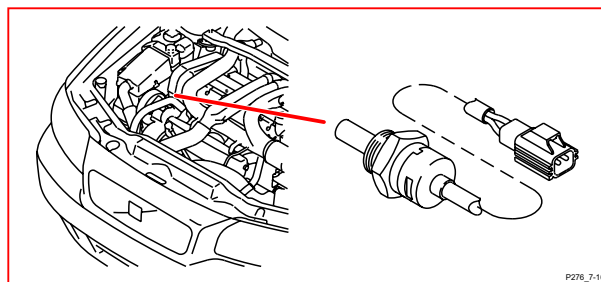


Komponentbilder 7/17 - 7/51


7/17 Luftmassmätare (MAF)

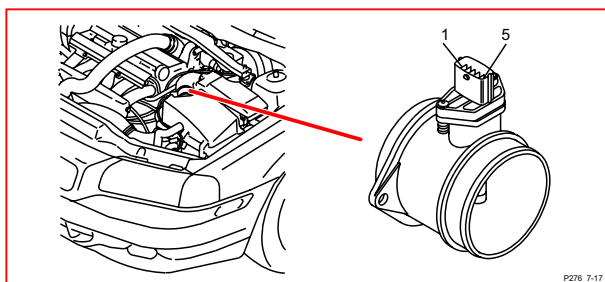


7/31 Givare ABS fram vänster

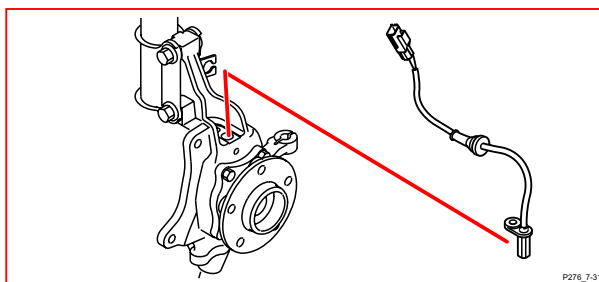


7/23 Knackgivare bakre

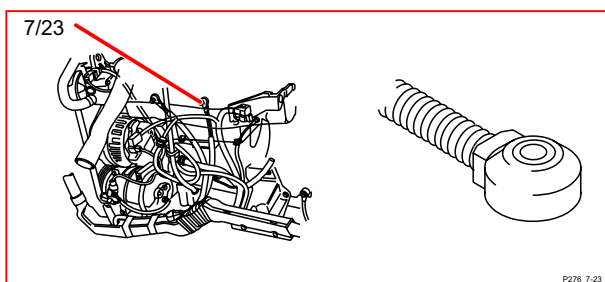


7/32 Givare ABS fram höger

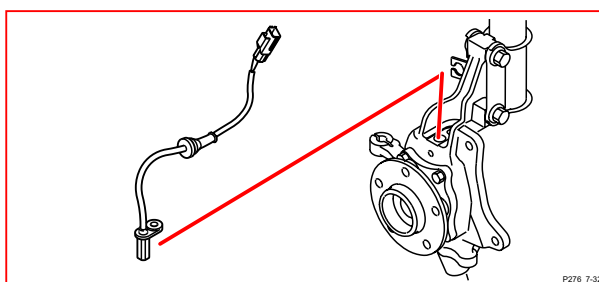


7/24 Knackgivare främre

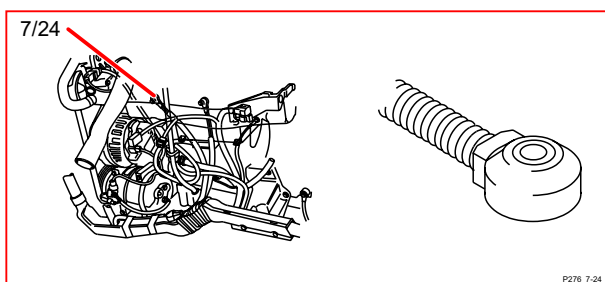


7/35 Givare oljenivå

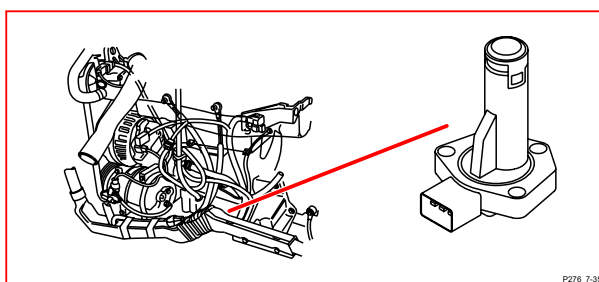


7/25 Impulsgivare, Bensin

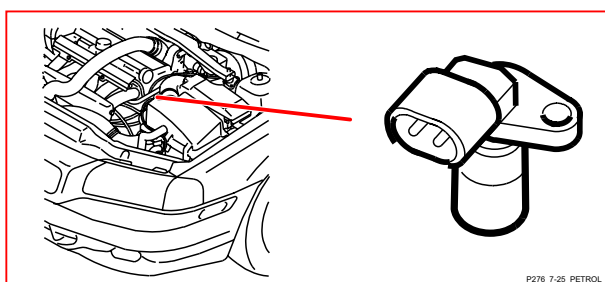


7/41 Temperaturgivare evaporator

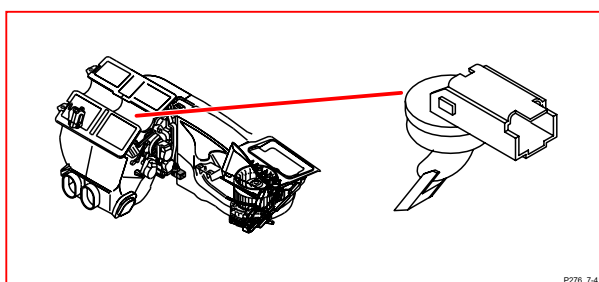

7/25 Impulsgivare, Diesel

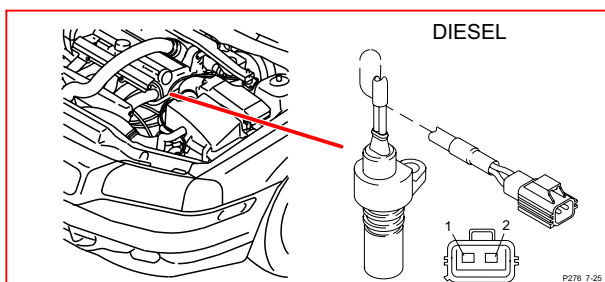


7/51 Givare gaspedal

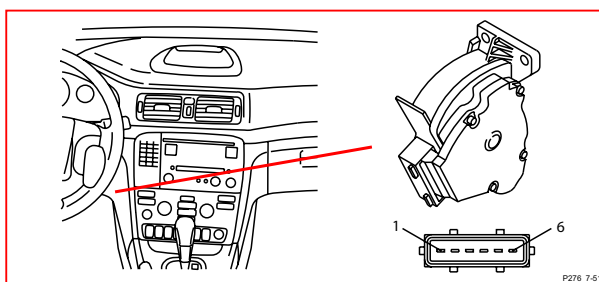


Komponentbilder 7/56 - 7/88


7/56 Givare ABS bak vänster

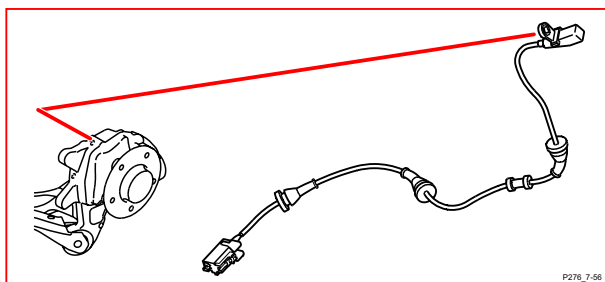


7/74 Givare oljetemperatur automatväxel-låda

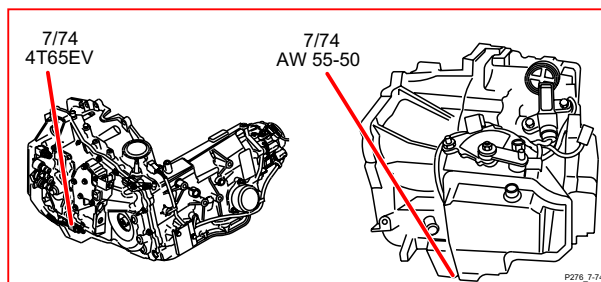


7/57 Givare ABS bak höger

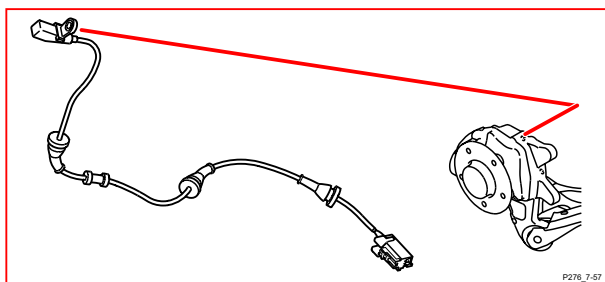


7/81 Tryckgivare inloppsrör

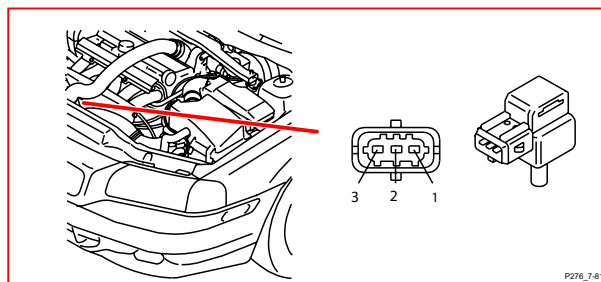


7/61 Givare ingångsvarvtal

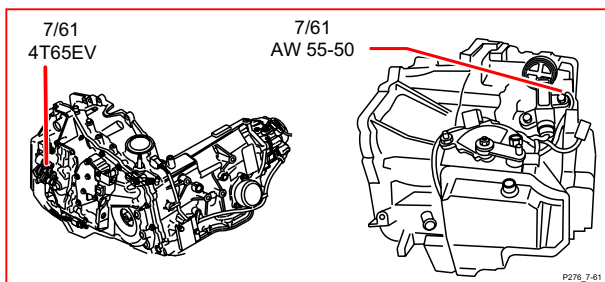


7/82 Lambdasond bakre

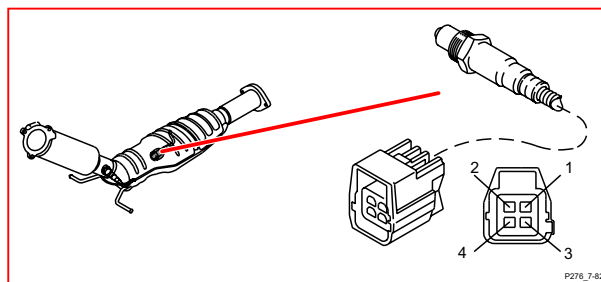


7/62 Givare utgångsvarvtal

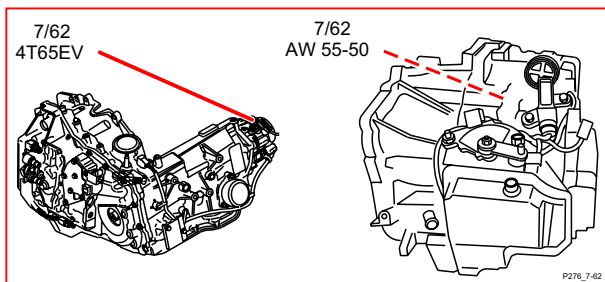


7/87 Accelerationsgivare Four-C fram vänster

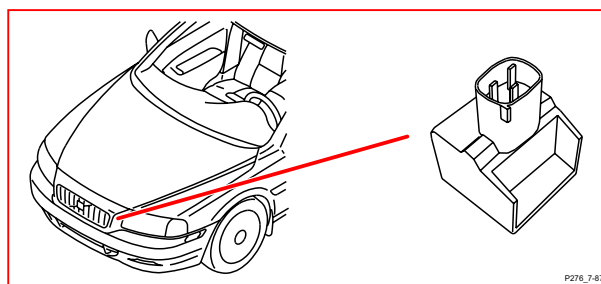

7/73 Givare kylvätskenivå

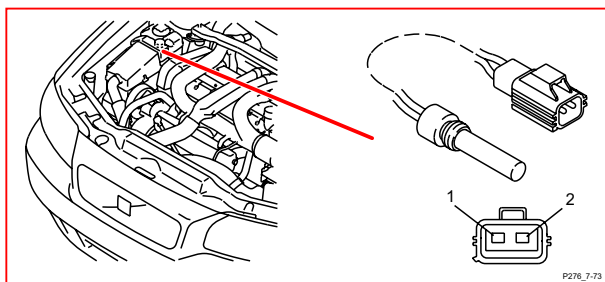


7/88 Accelerationsgivare Four-C fram höger

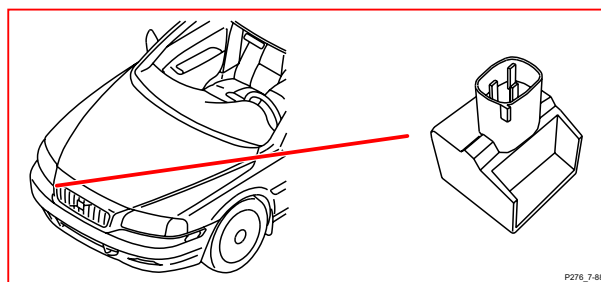


Komponentbilder

7/89 - 7/111


7/89 Accelerationsgivare Four-C bak vänster

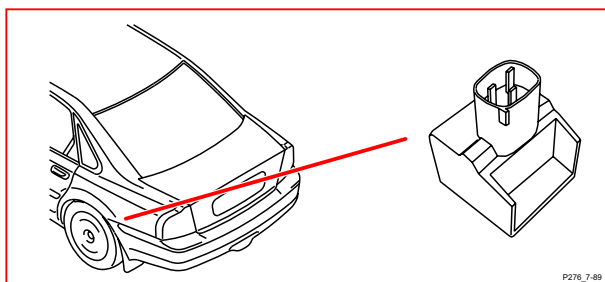


7/105 Givare yttertemperatur motorstyrenhet

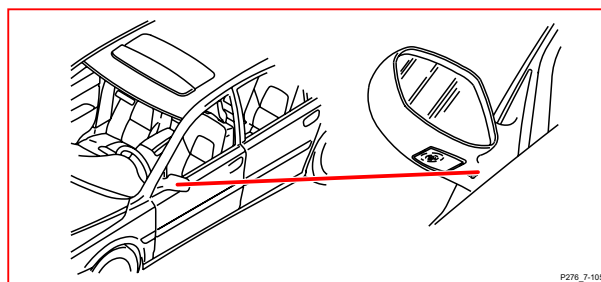


7/91 Givare rattvinkel

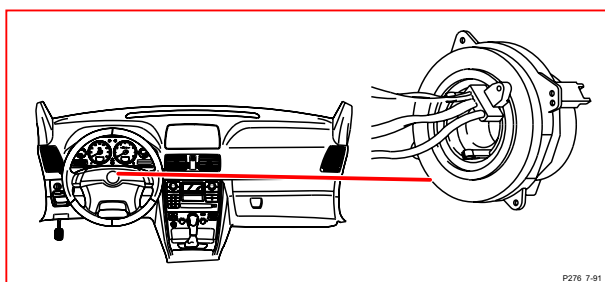


7/108 Sidokrockgivare bak vänster

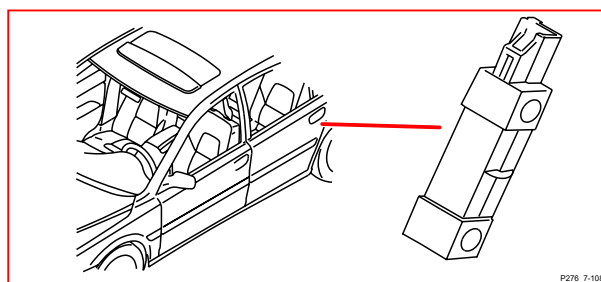


7/100 Nivågivare larm

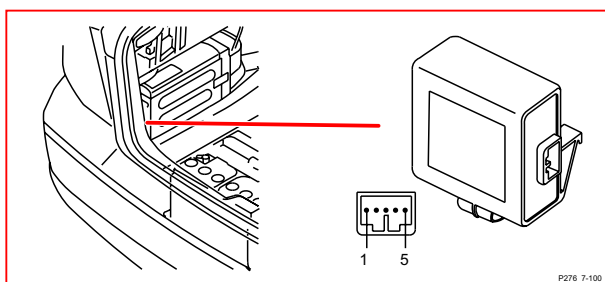


7/109 Sidokrockgivare bak höger

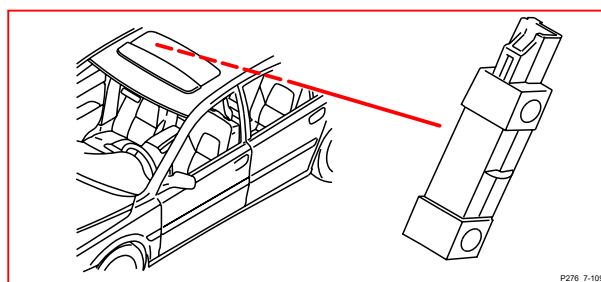


7/103 Lambdasond 3

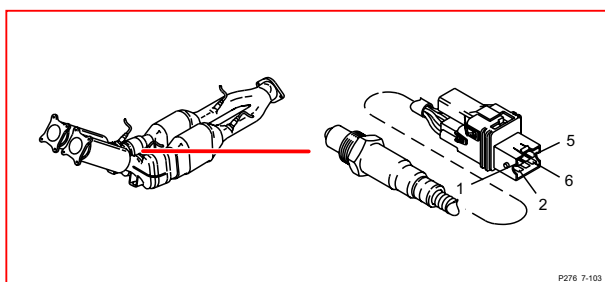


7/110 Givare temperatur stol vänster

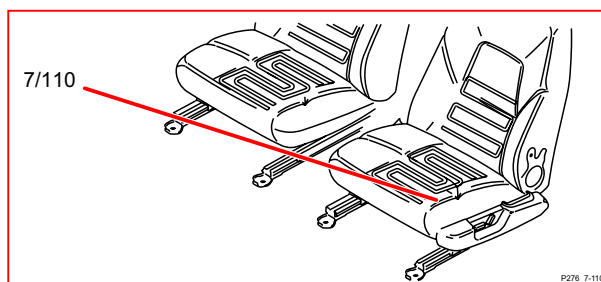


7/104 Lambdasond 4 (diagnossond)

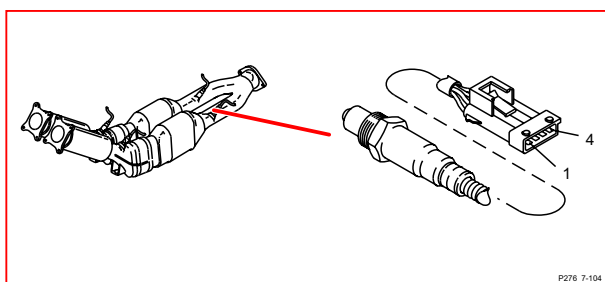


7/111 Givare temperatur stol höger

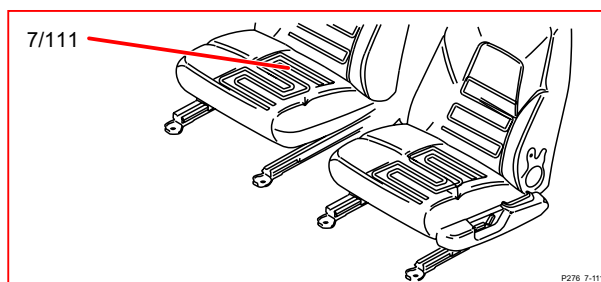


7/115 Sidokrockgivare fram vänster

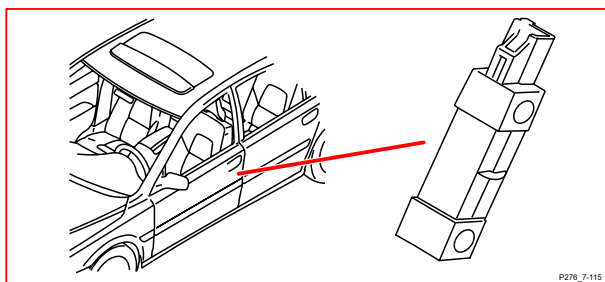


7/121 Vinkelgivare Four-C bak höger

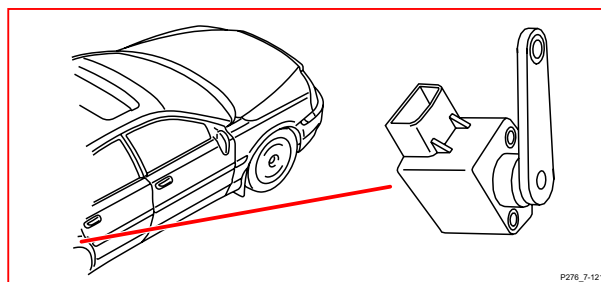


7/116 Sidokrockgivare fram höger

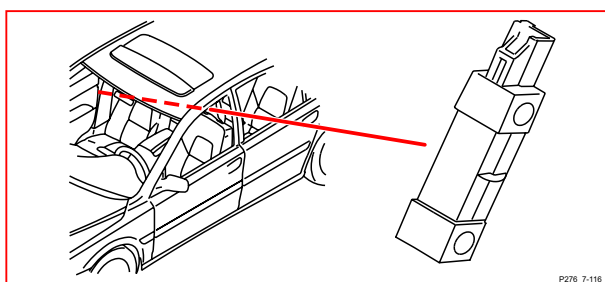


7/122 Massrörelsegivare fram

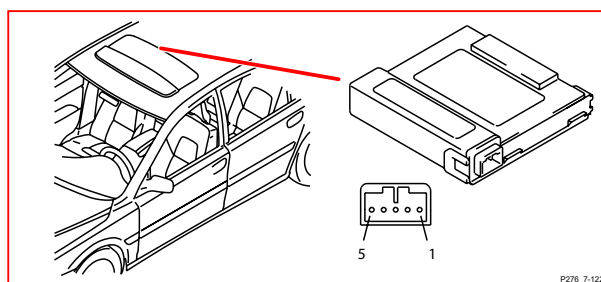


7/118 Accelerationsgivare stötdämpare Four-C fram vänster

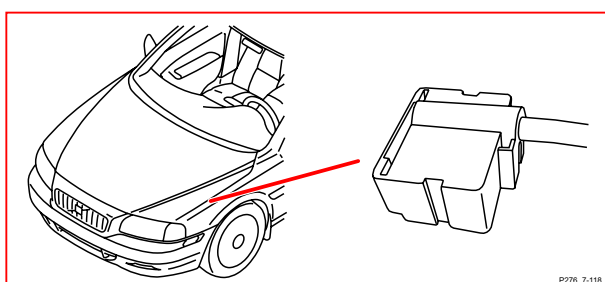


7/123 Givare kopplingspedal

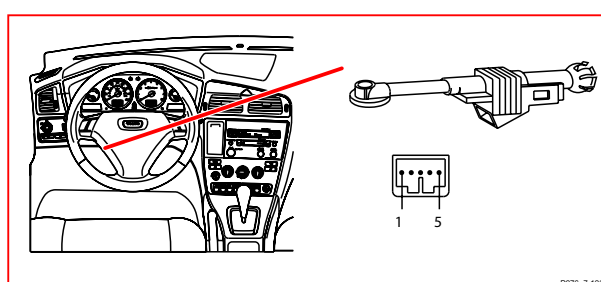


7/119 Accelerationsgivare stötdämpare Four-C fram höger

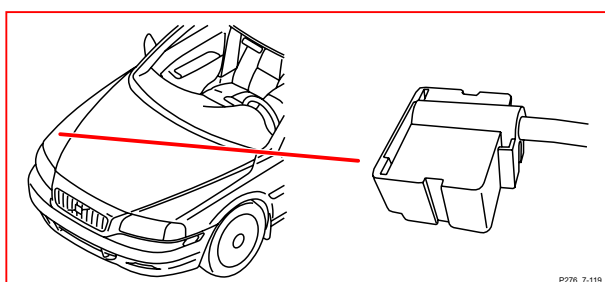


7/124 Givare bromspedal

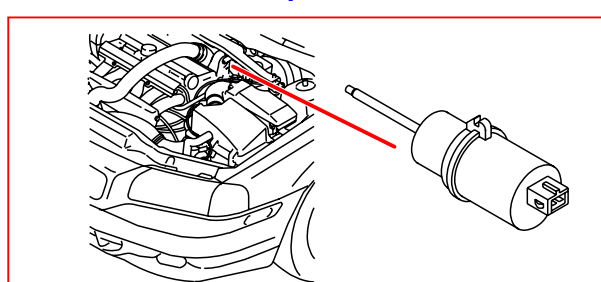


7/120 Vinkelgivare Four-C/Bi-Xenon bak vänster

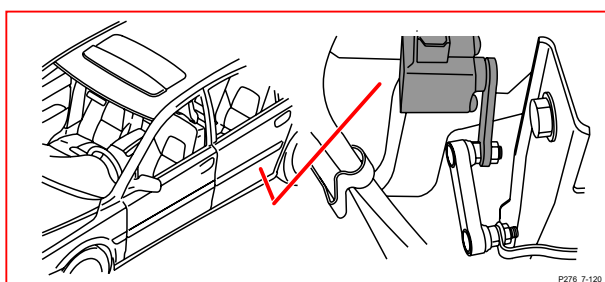


7/129 Bromstrycksgivare 2

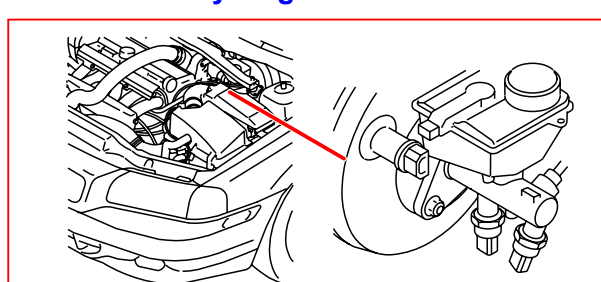


7/130 Givare bränslenivå ejektorsida

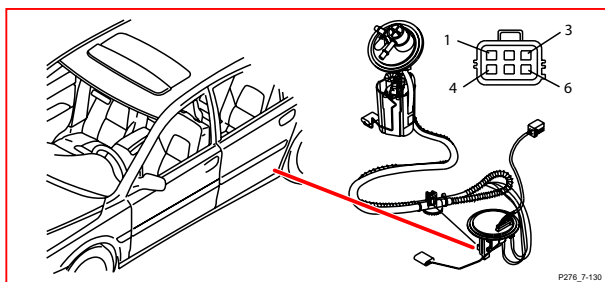


7/139 Bromstrycksgivare 1

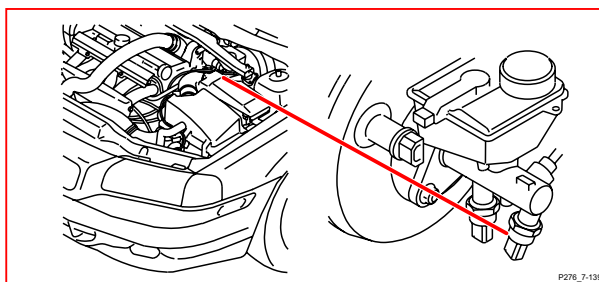


7/131 Sensor parkeringshjälp, bak 1

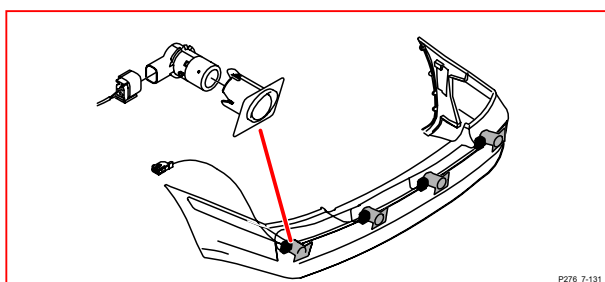


7/143 Givare bränslenivå pumpsida

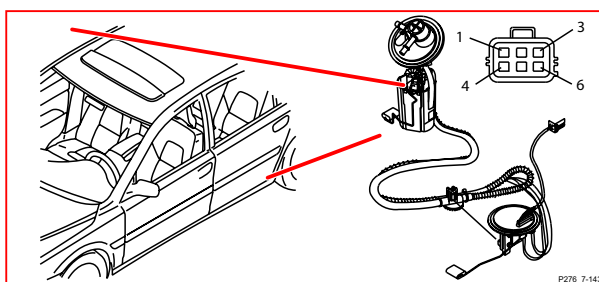


7/132 Sensor parkeringshjälp, bak 2

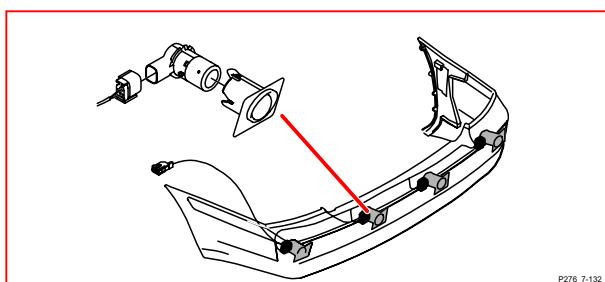


7/149 Regnsensor (RSM)

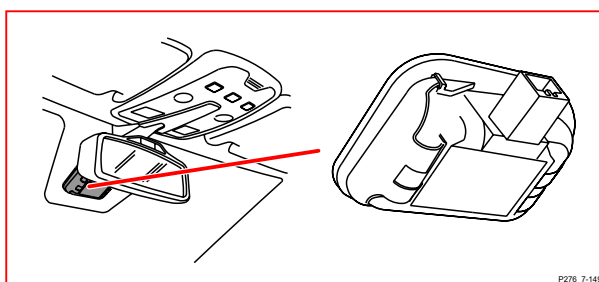


7/133 Sensor parkeringshjälp, bak 3

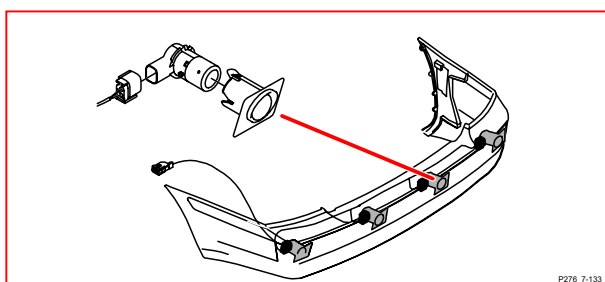


7/153 Givare bränslenivå LPG

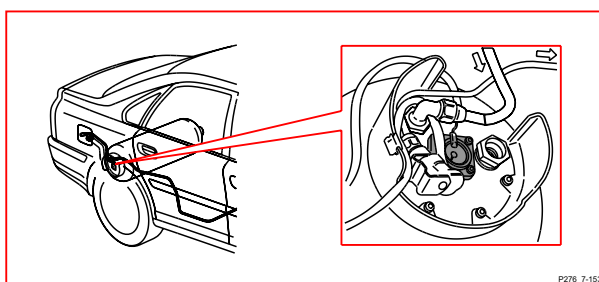


7/134 Sensor parkeringshjälp, bak 4

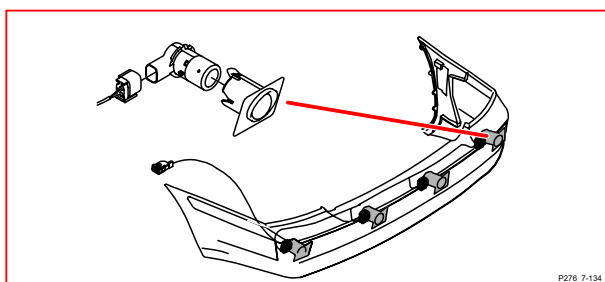


7/156 Tryck- och temperaturgivare

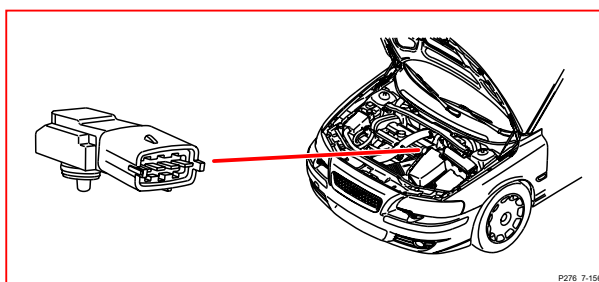


7/156 Tryck- och temperaturgivare (CNG)

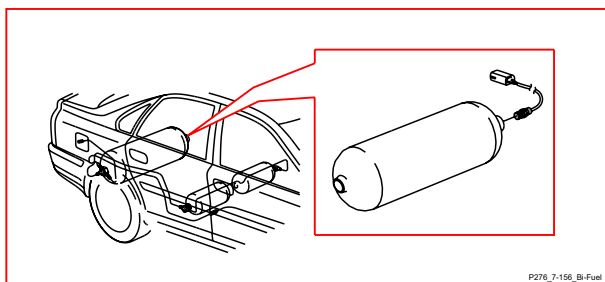


7/172 Lägesgivare kamaxel inloppssida

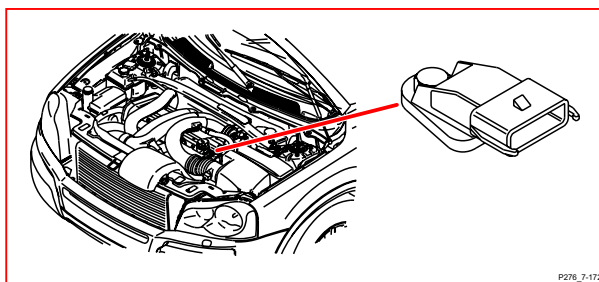


7/159 Luftkvalitäsensör (AQS)

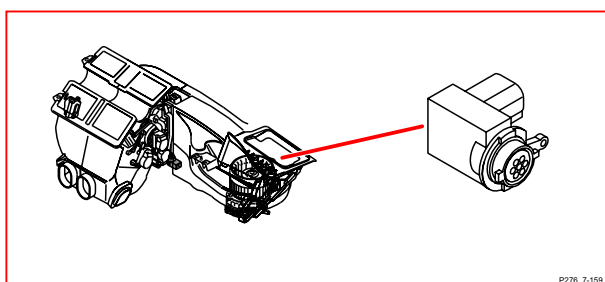


7/173 Lägesgivare kamaxel utloppssida

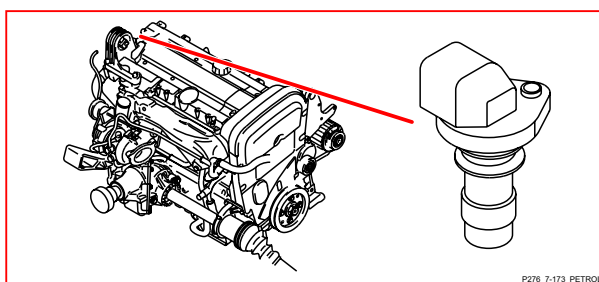


7/162 Tryckgivare bränslerör

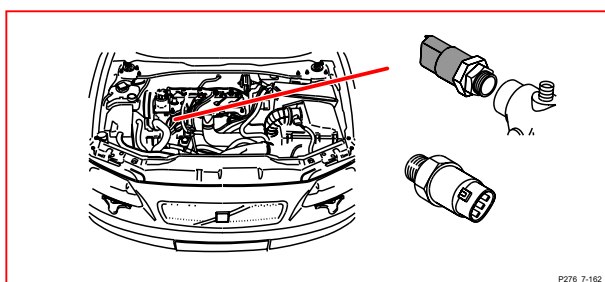


7/173 Lägesgivare kamaxel utloppssida, Diesel

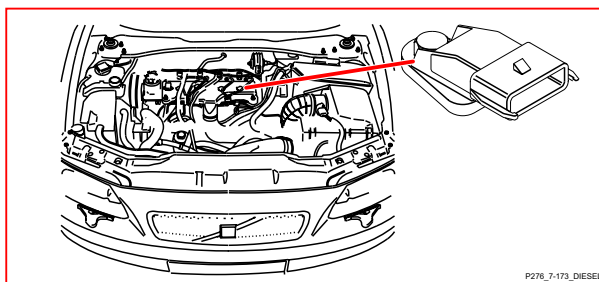


7/164 Stabilitetssensör (BSC)

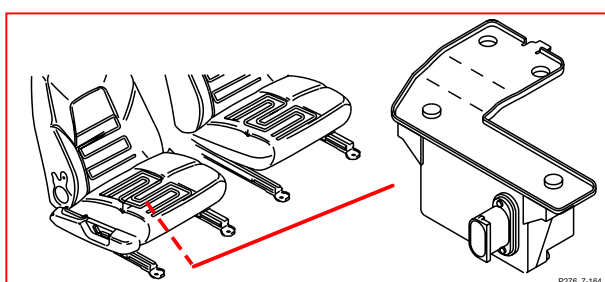


7/201 Tryck- och temperaturgivare gas

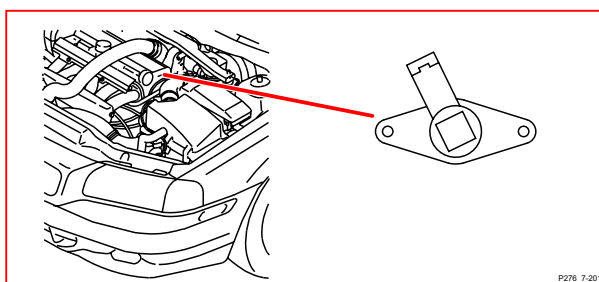


7/165 Tryck- och temperaturgivare inloppsrör

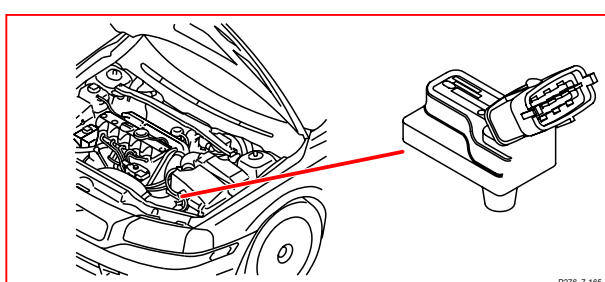


7/204 Sensor parkeringshjälp, fram 5

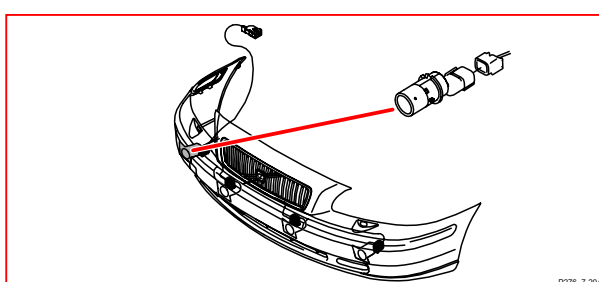


7/205 Sensor parkeringshjälp, fram 6

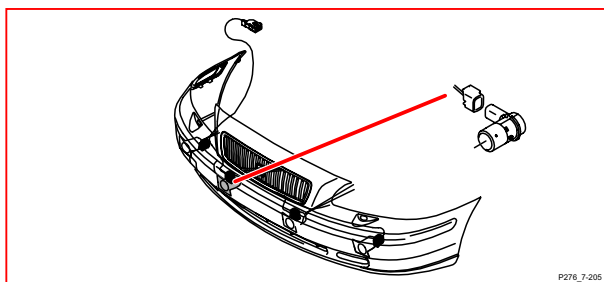


8/6-10 Insprutningsventiler Diesel

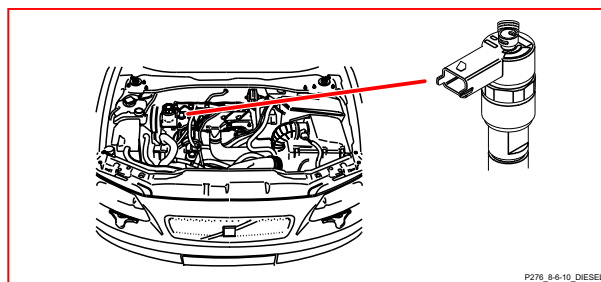


7/206 Sensor parkeringshjälp, fram 7

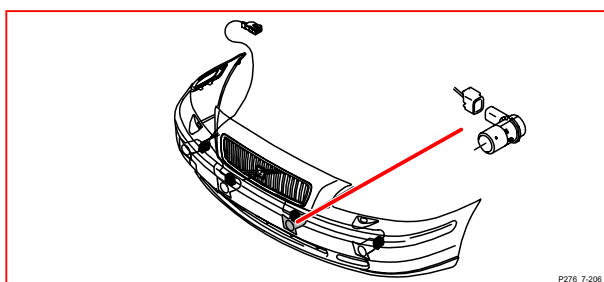


8/17 EGR-ventil, Diesel

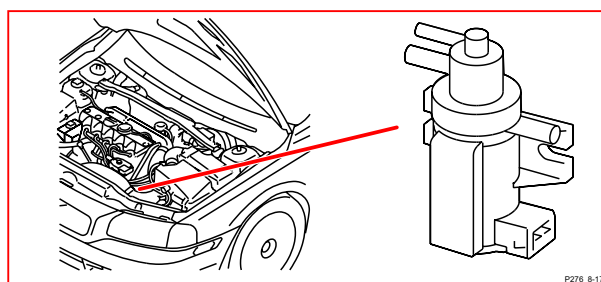


7/207 Sensor parkeringshjälp, fram 8

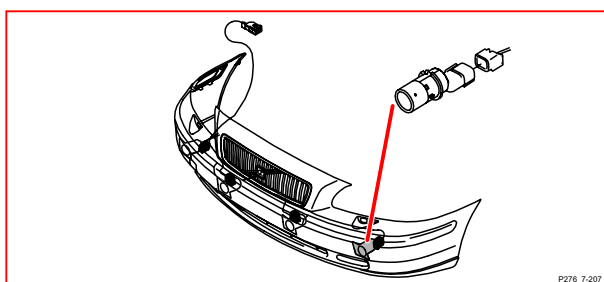


8/18 EVAP-ventil

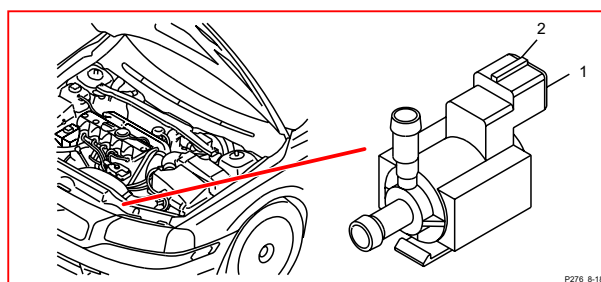


8/3 Magnetkoppling klimatanläggning

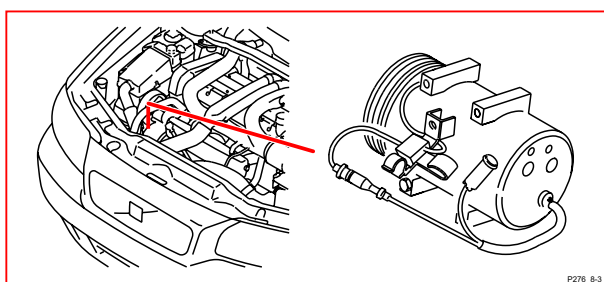


8/19 Solenoid variabel ventiltid inlopp

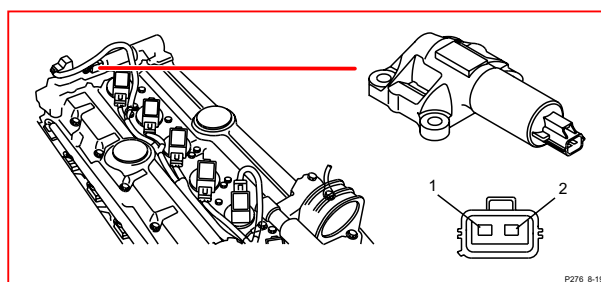


8/6-11 Insprutningsventiler

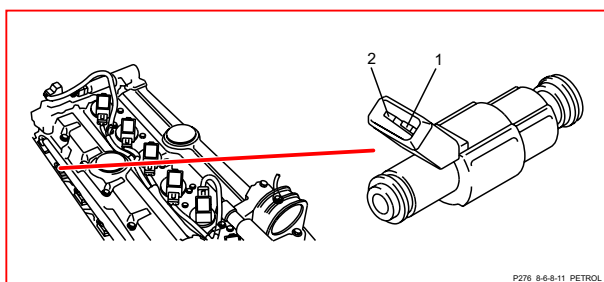


8/20 Stötdämpare Four-C fram vänster

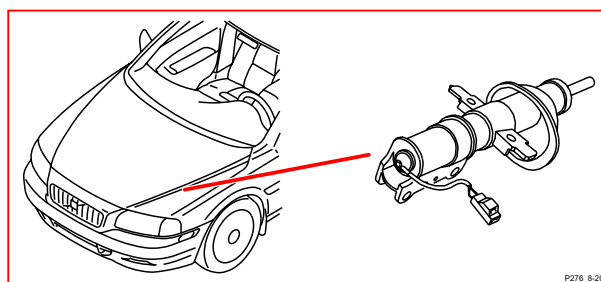


8/21 Stötdämpare Four-C fram höger

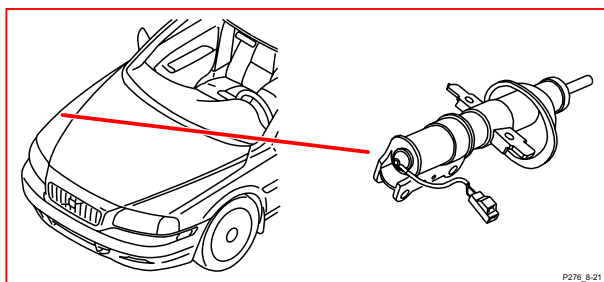


8/30 Tändare krockkudde förarsida S80

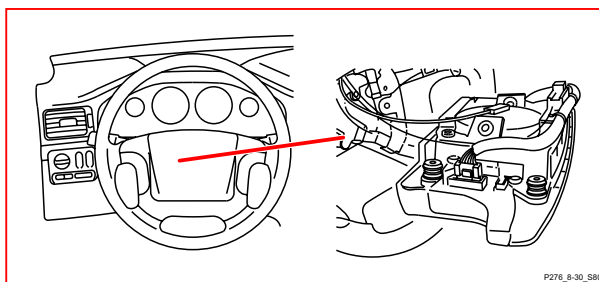


8/22 Stötdämpare Four-C bak vänster

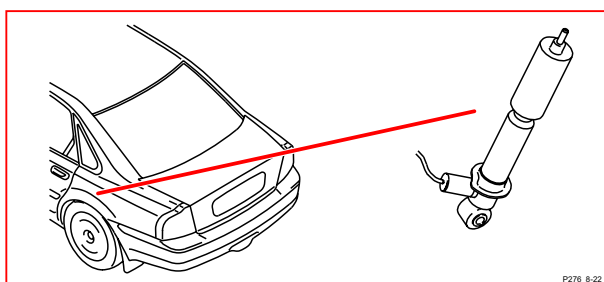


8/31 Tändare krockkudde passagerarsida

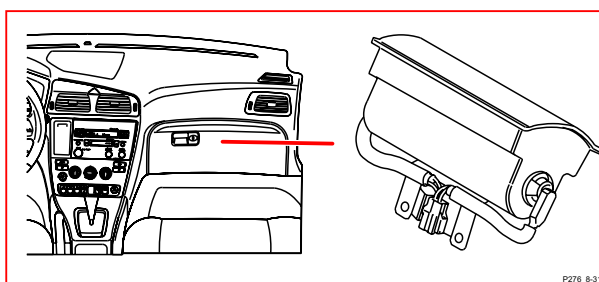


8/23 Stötdämpare Four-C bak höger

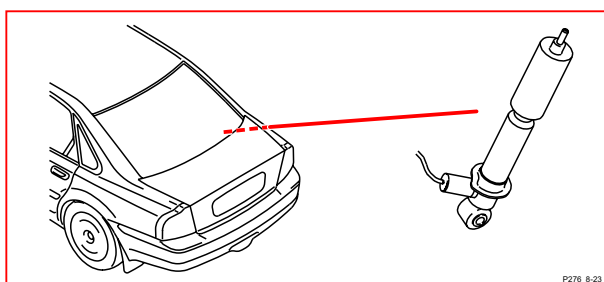


8/32 Tändare krockkudde passagerarsida steg 2

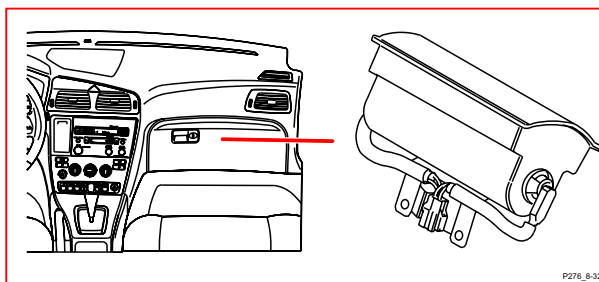


8/28 Turboreglerventil

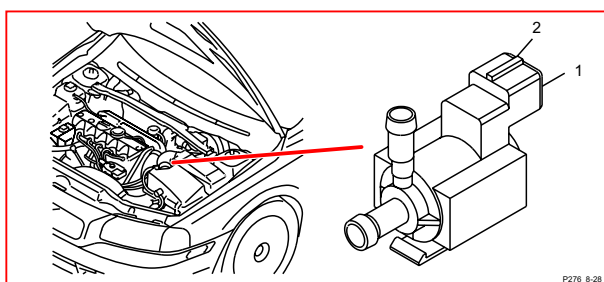


8/33 Tändare bältessträckare fram vänster

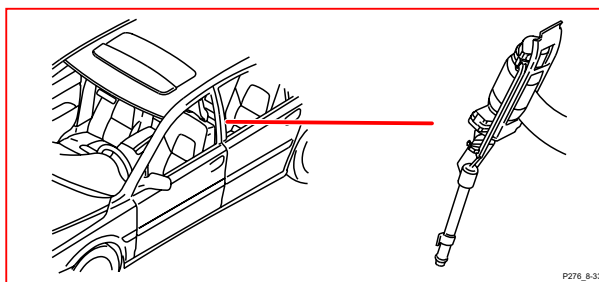


8/30 Tändare krockkudde förarsida S60

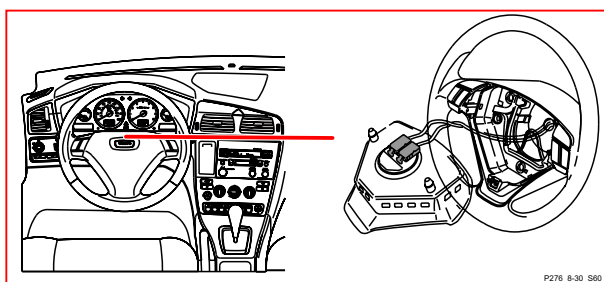


8/34 Tändare bältessträckare fram höger

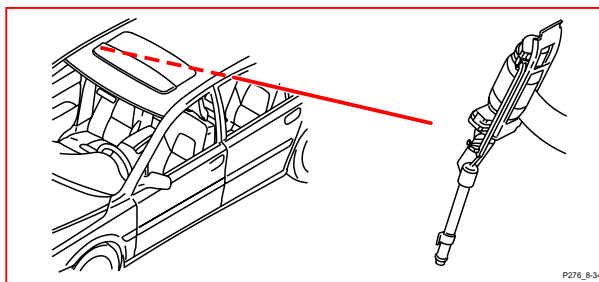


8/36 Solenoid växlingsspärr

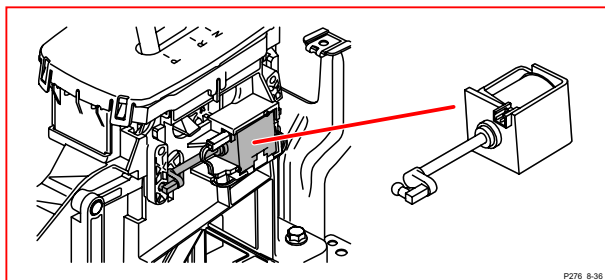


8/40 Lock-up solenoid, AW55-50/51 SN

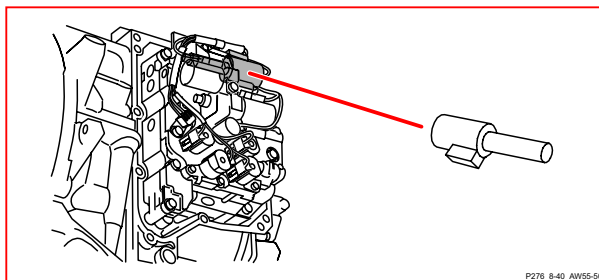


8/37 Automatväxellåda AW55-50/51 SN

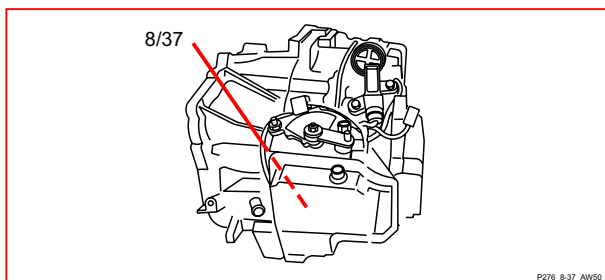


8/41 Trycksolenoid AW 55-50/51 SN

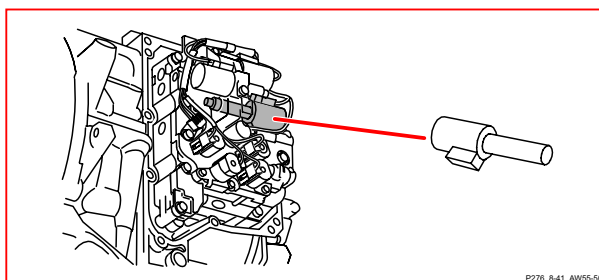


8/37 Automatväxellåda, 4T65EV

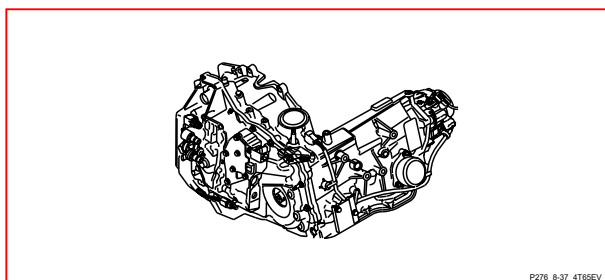


8/46 Arkiveringsenhet DSTC

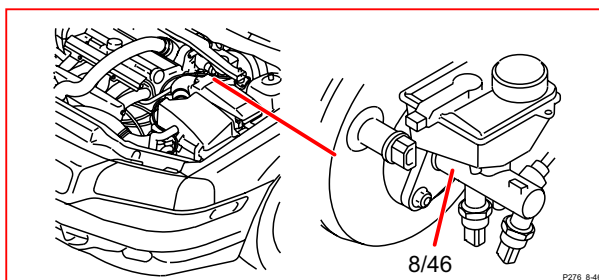


8/38 Växlingssolenoid 1, AW55-50/51 SN

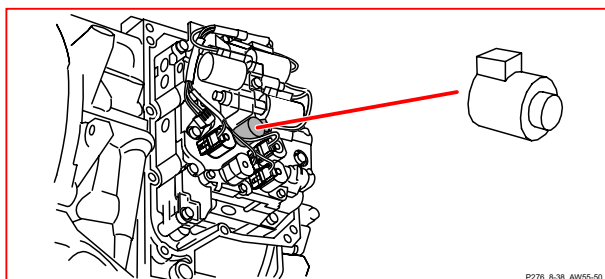


8/51 Tändare sidokrockkudde fram vänster

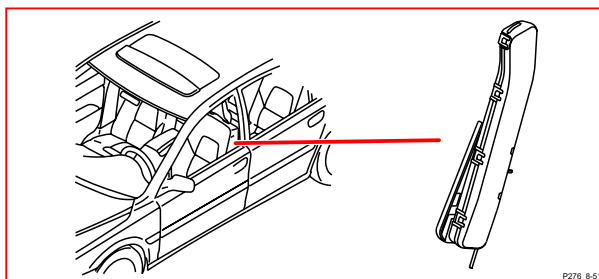


8/39 Växlingssolenoid 2, AW55-50/51 SN

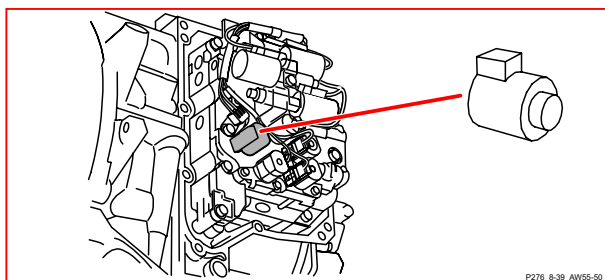


8/52 Tändare sidokrockkudde fram höger

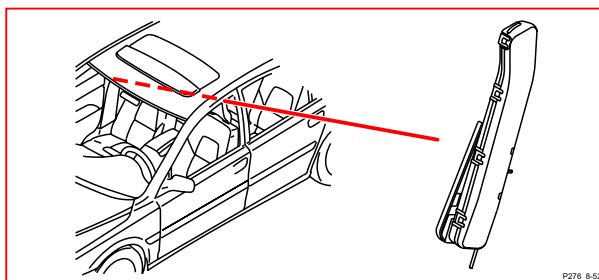


8/55 Tändare bältessträckare bak vänster

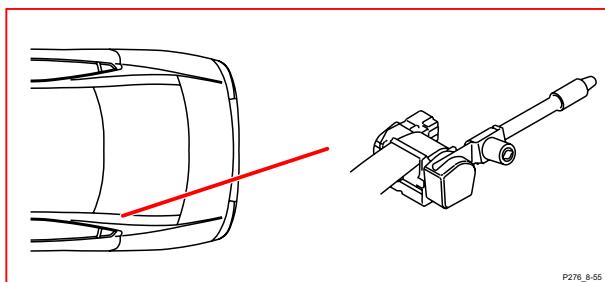


8/61 Tändare krockkudde förarsida steg 2

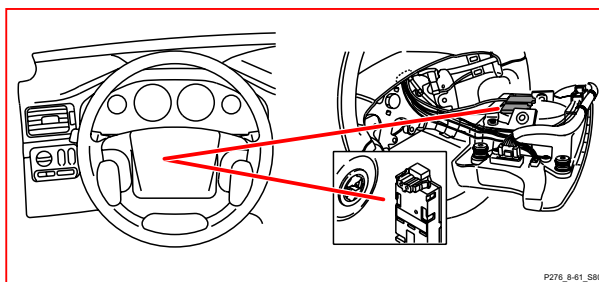


8/56 Tändare bältessträckare bak höger

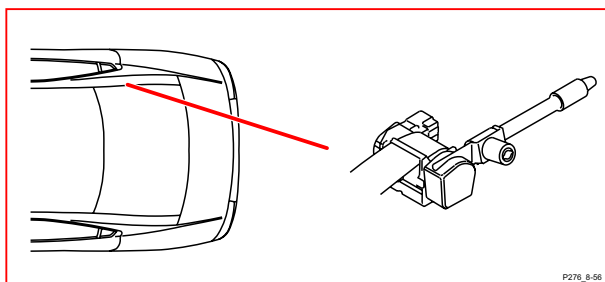


8/62 Tändare bältessträckare mittplats bak

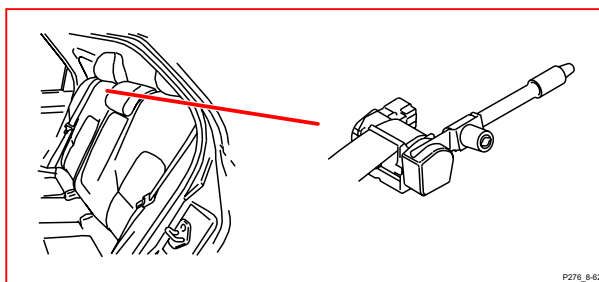


8/59 Solenoid nackskydd bak vänster

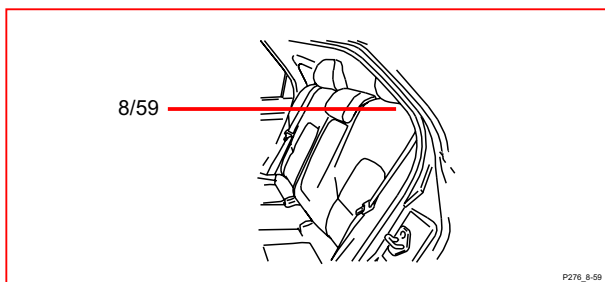


8/64 Magnetventil motorkudde, Diesel

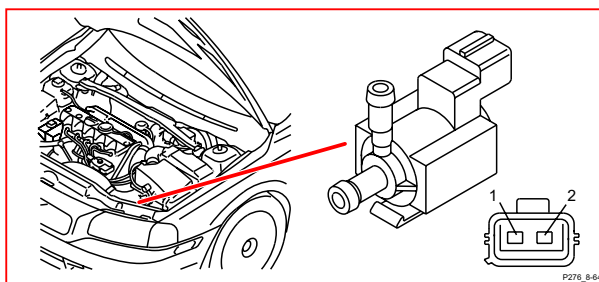


8/60 Solenoid nackskydd bak höger

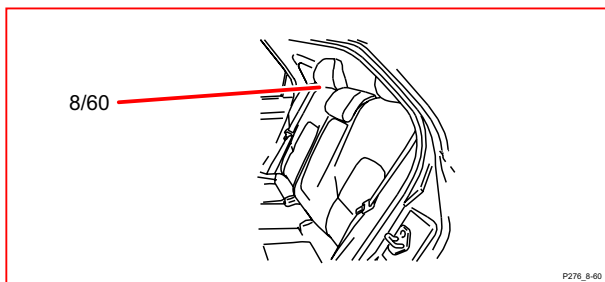


8/66 Tändare krockgardin vänster

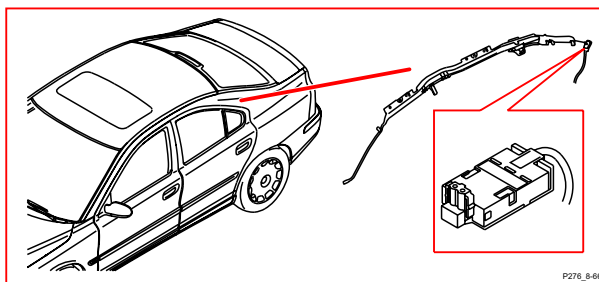


8/61 Tändare krockkudde förarsida steg 2

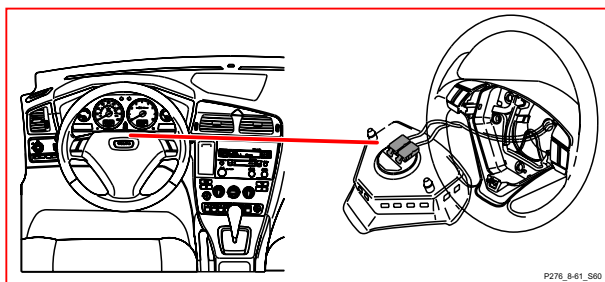


8/67 Tändare krockgardin höger

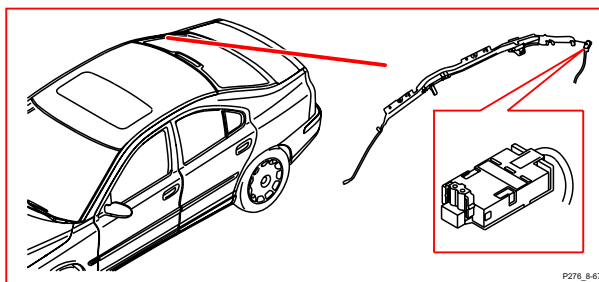


8/71 Trottelsolenoid

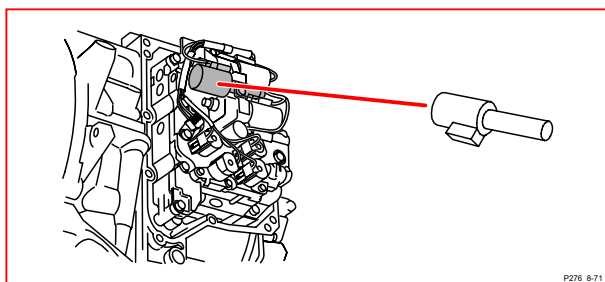


8/76 Gastanksventil

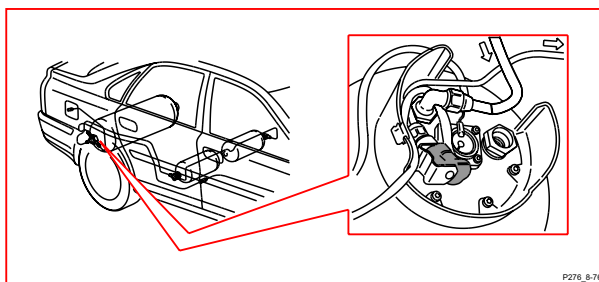


8/72 Växlingssolenoid 3

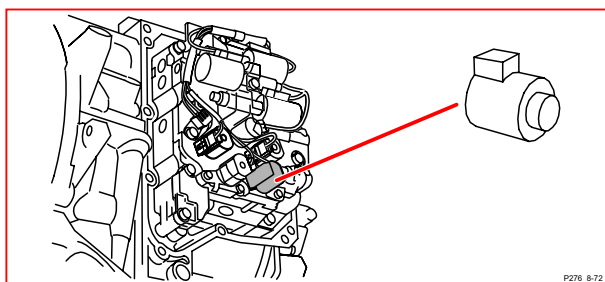


8/78 Givare oljetryck

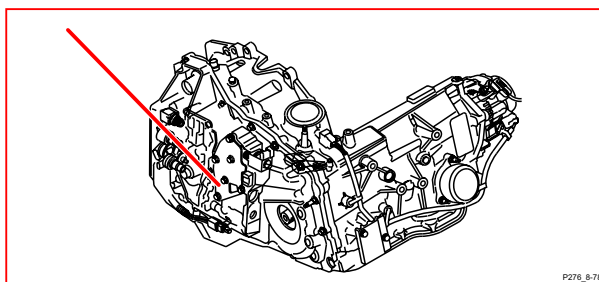


8/73 Växlingssolenoid 4

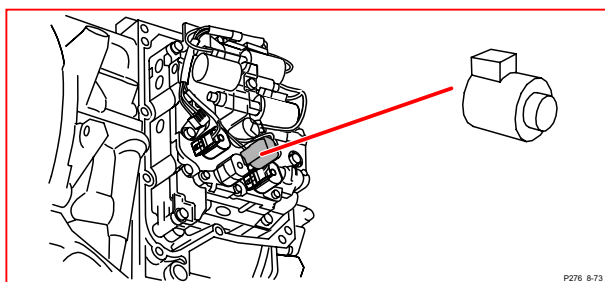


8/79 Ventil LPG

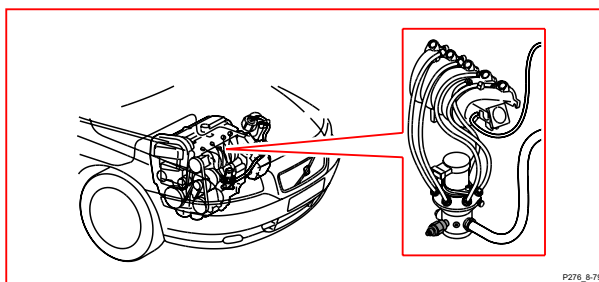


8/74 Växlingssolenoid 5

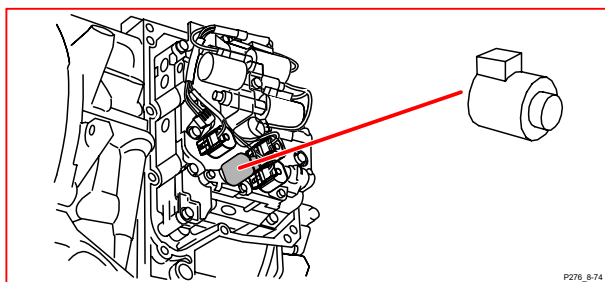


8/81 Solenoid variabel ventiltid utlopp

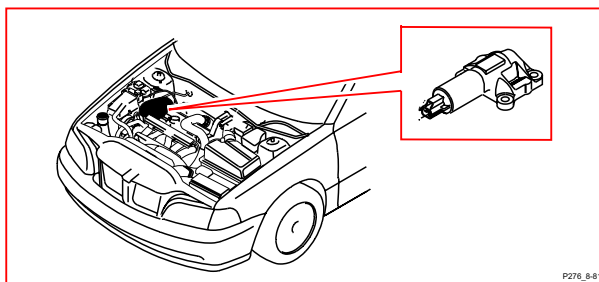


8/75 Ventil bränsleavstängning DFCO

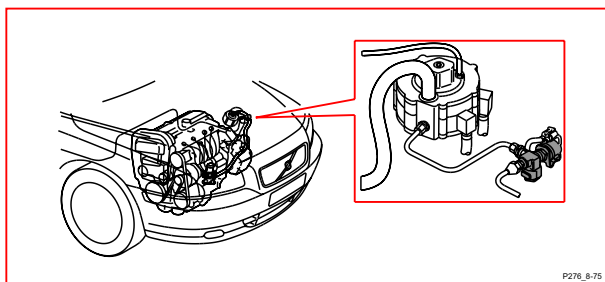


8/82 Solenoid variabel turbogeometri

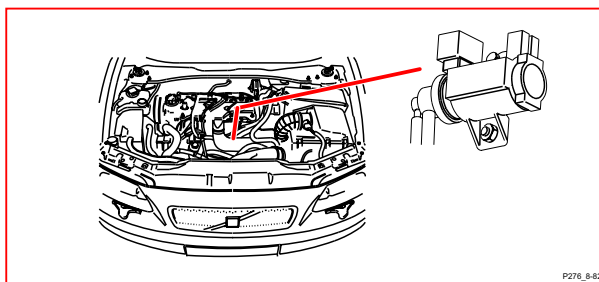


8/84 Brytare vakuumpump

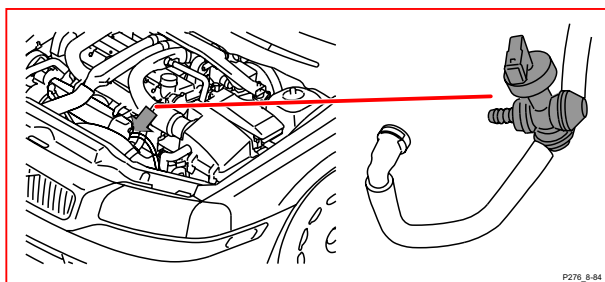


8/111 Magnetventil högtryck diesel

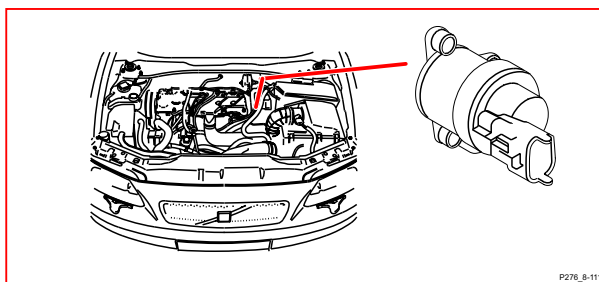


8/85 Temperaturbrytare och eluppvärmning bränslefilter

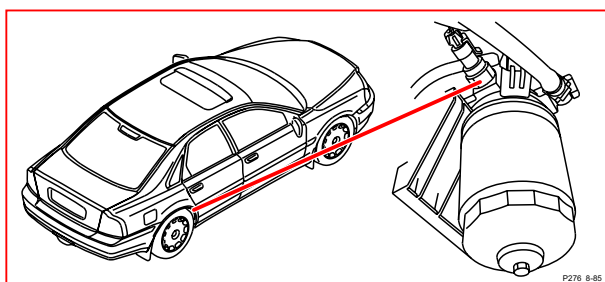


8/134 Solenoid backspärr, manuell

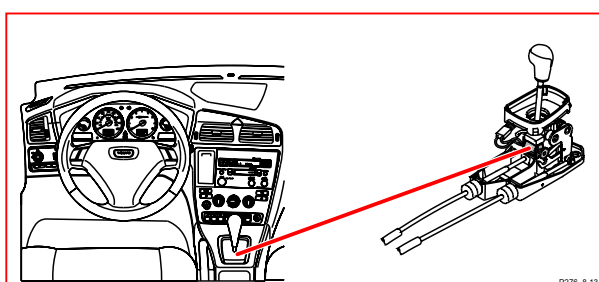


8/88 Solenoid bränsletank CNG bak

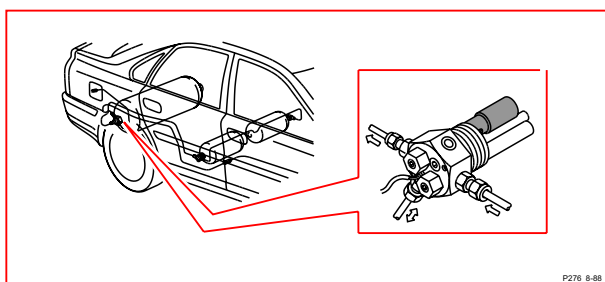


9/1 Uttag 12V fram

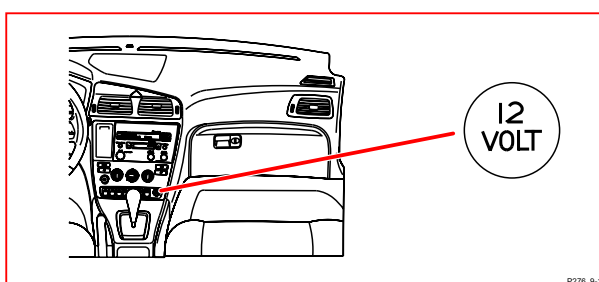


8/89 Solenoid bränsletank CNG fram vänster

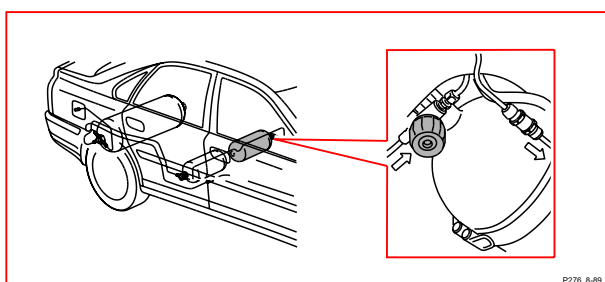


9/2 Eluppvärmd bakruta

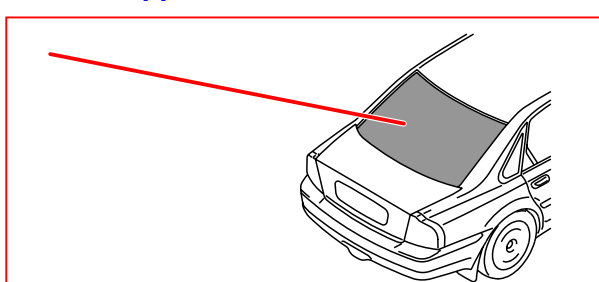

8/90 Solenoid bränsletank CNG fram höger

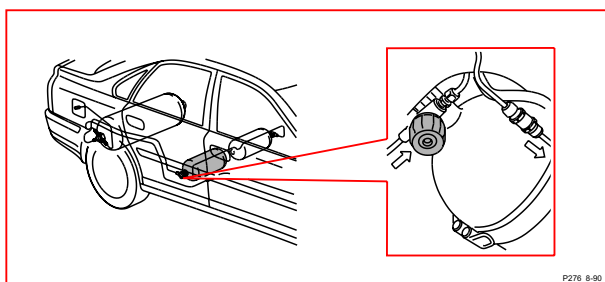


9/12 Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida

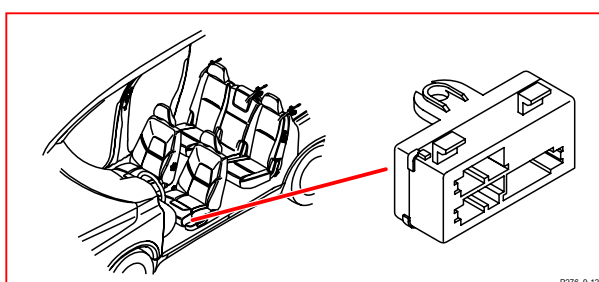


Komponentbilder

9/13 - 10/1


9/13 Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida

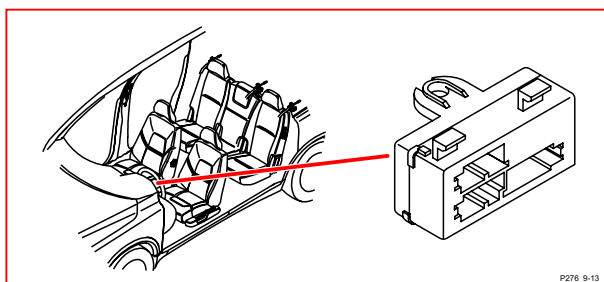


9/25 Uttag 12V bak

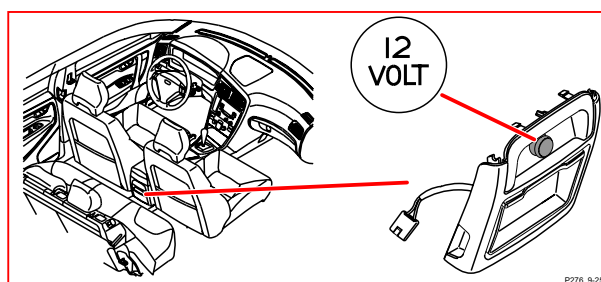


9/16 Värmeelement ryggstöd stol vänster

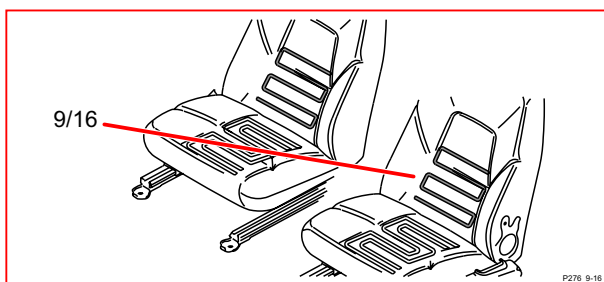


9/30 Tillskottsvärmare

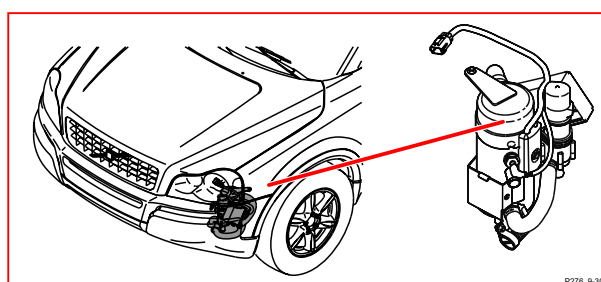


9/17 Värmeelement ryggstöd stol höger

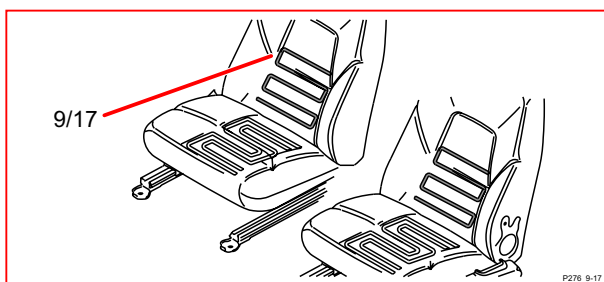


9/32 PTC-resistor luftförvärmning

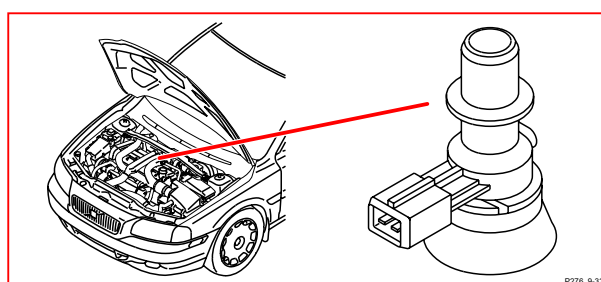


9/18 Värmeelement sits stol vänster

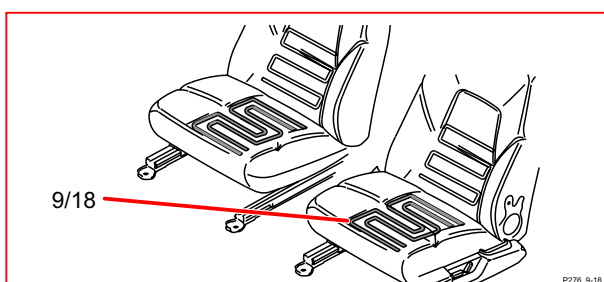


10/1 Lamphus fram vänster, S60

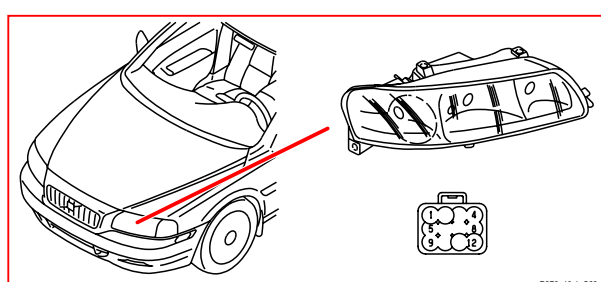


9/19 Värmeelement sits stol höger

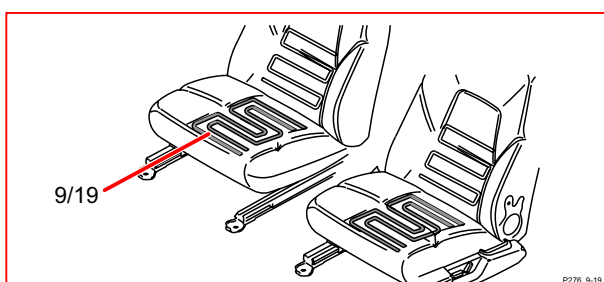


10/1 Lamphus fram vänster, S80

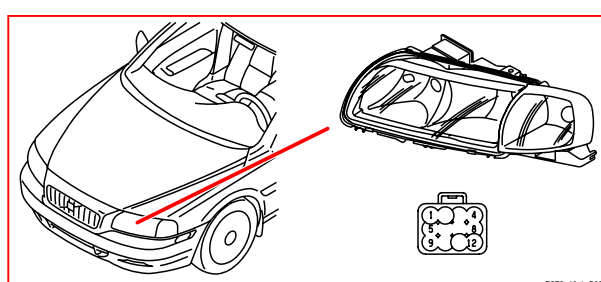


10/2 Lamphus fram höger, S60

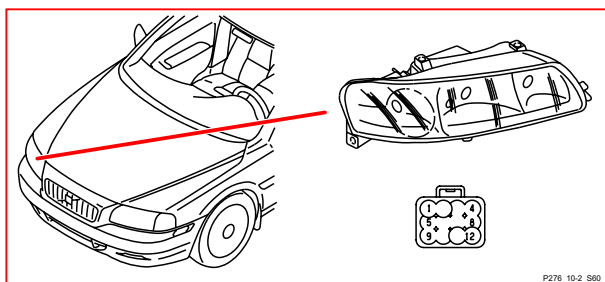


10/11 Positions-/parkeringsljus fram vänster, S60

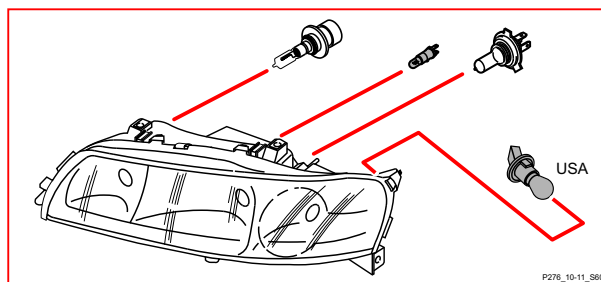


10/2 Lamphus fram höger, S80

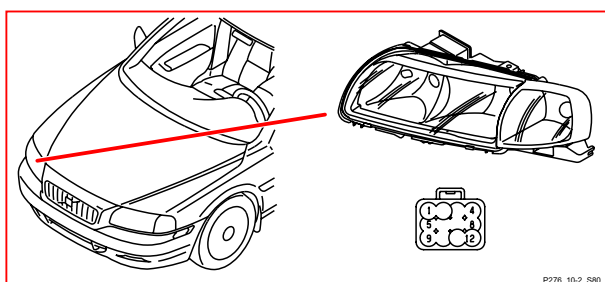


10/11 Positions-/parkeringsljus fram vänster, S80

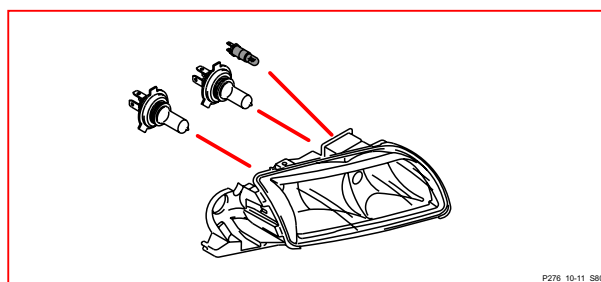


10/3 Skyltbelysning

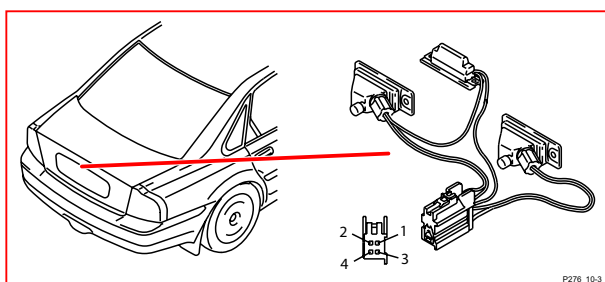


10/12 Positions-/parkeringsljus fram höger, S60

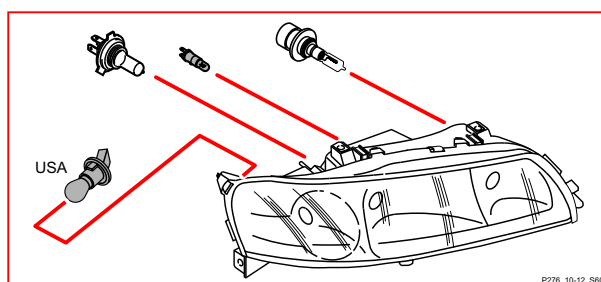


10/5 Dimljus fram vänster

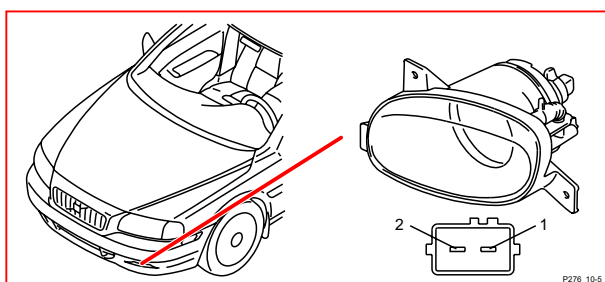


10/12 Positions-/parkeringsljus fram höger, S80

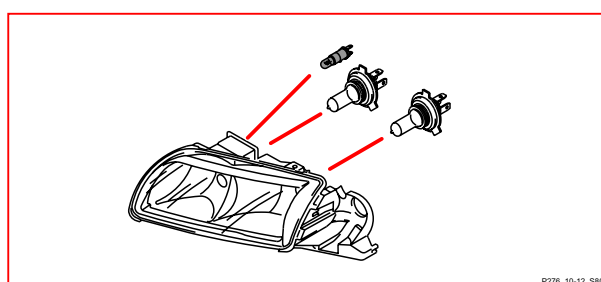

10/6 Dimljus fram höger

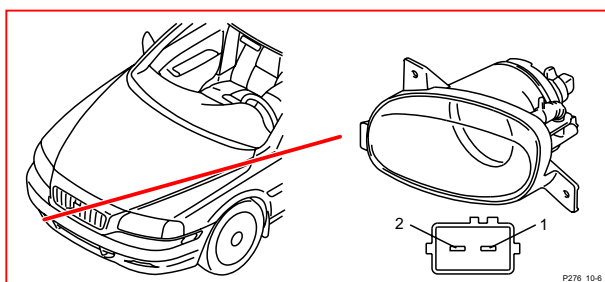


10/13 Körriktningsvisare fram vänster, S60

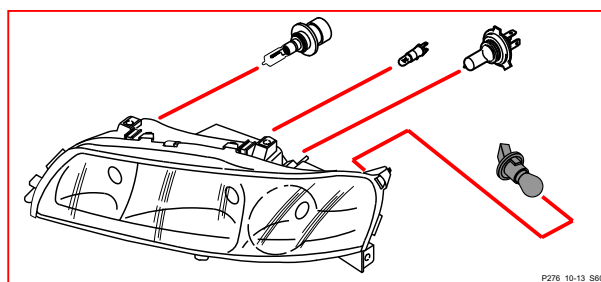


Komponentbilder 10/13 - 10/19


10/13 Körriktningsvisare fram vänster, S80

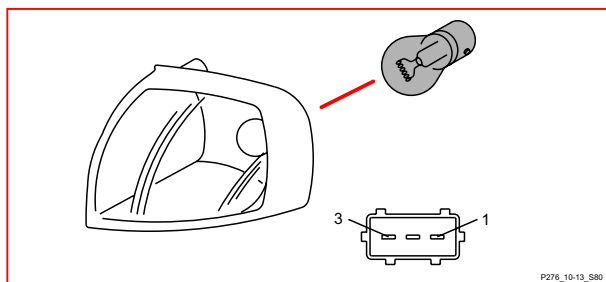


10/17 Lamphus bak höger, S60

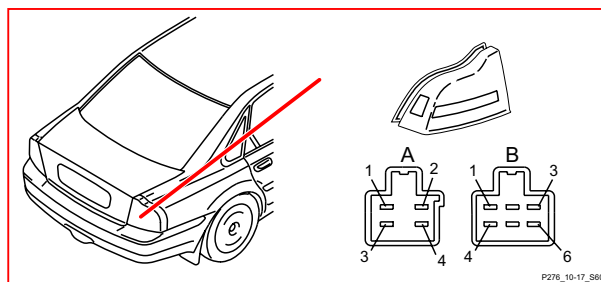


10/14 Körriktningsvisare fram höger, S60

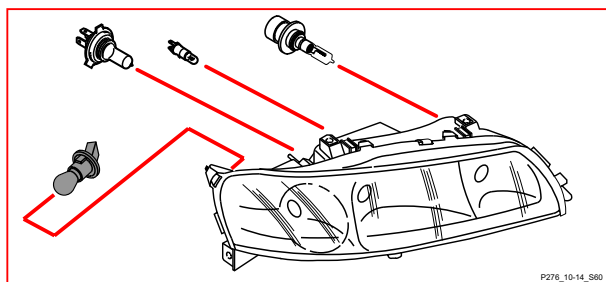


10/17 Lamphus bak höger S80

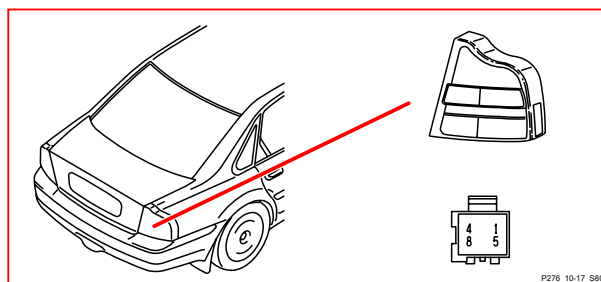


10/14 Körriktningsvisare fram höger, S80

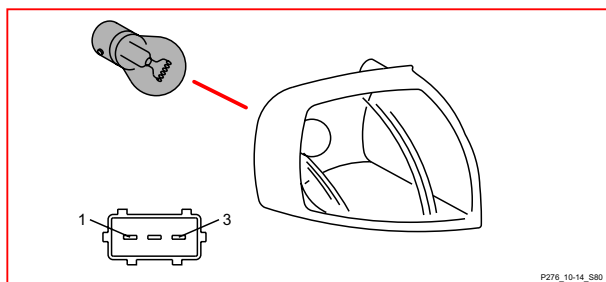


10/18 Lamphus bak vänster, S60

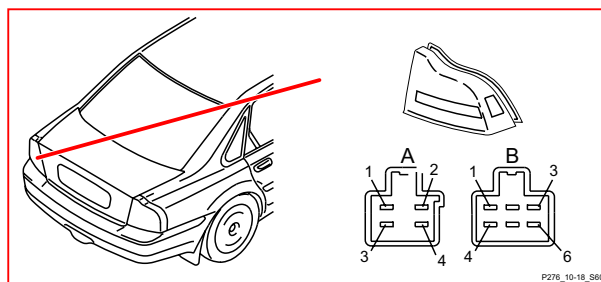


10/15 Körriktningsvisare framskärm vänster

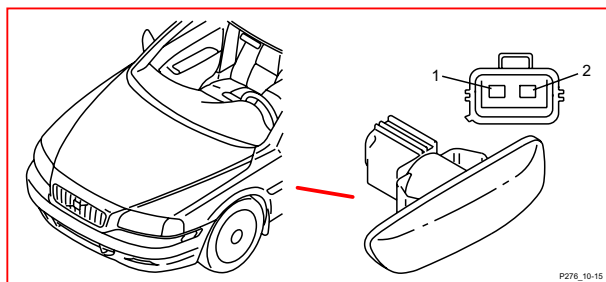


10/18 Lamphus bak vänster S80

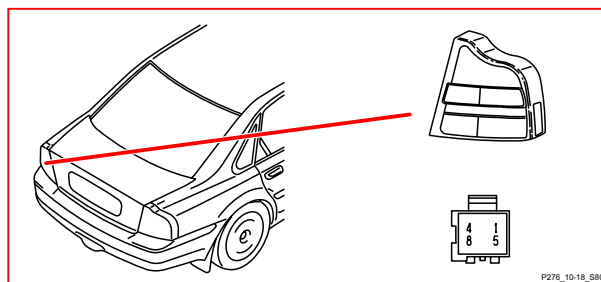


10/16 Körriktningsvisare framskärm höger

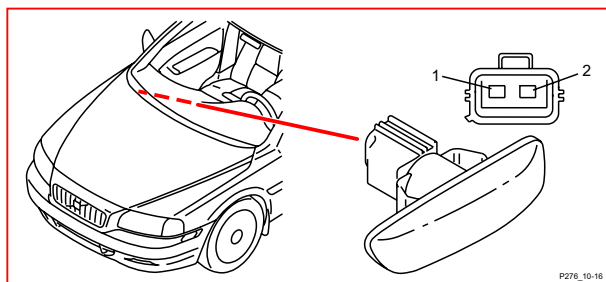


10/19 Bromsljus extra

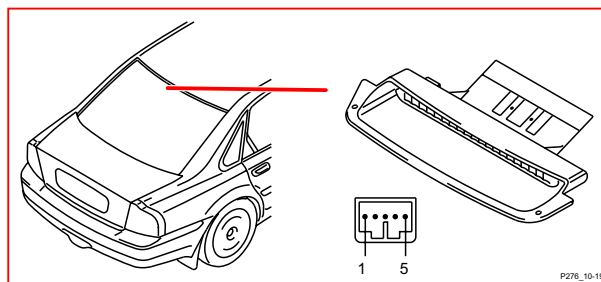


10/29 Belysning handskfack

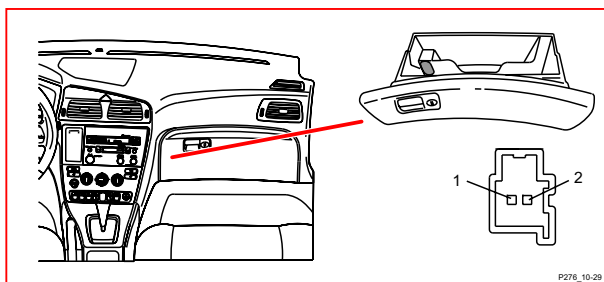


10/44 Bakljuslampa 1 höger, S60

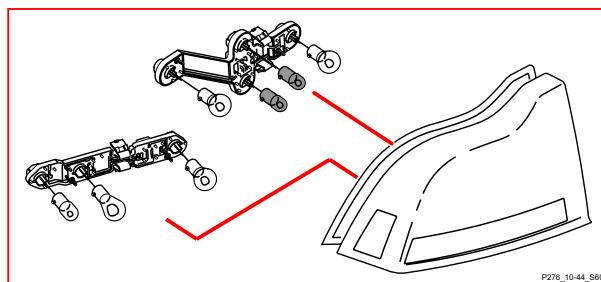


10/42 Positions-/parkeringsljus bak höger, S60

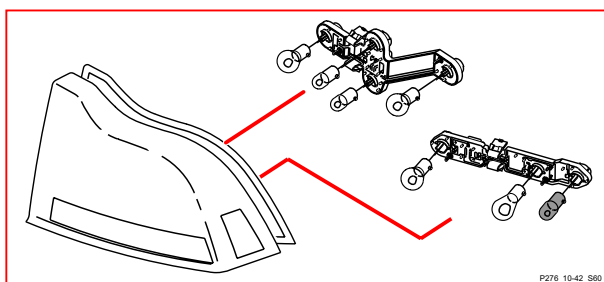


10/45 Bakljuslampa 2 höger, S60

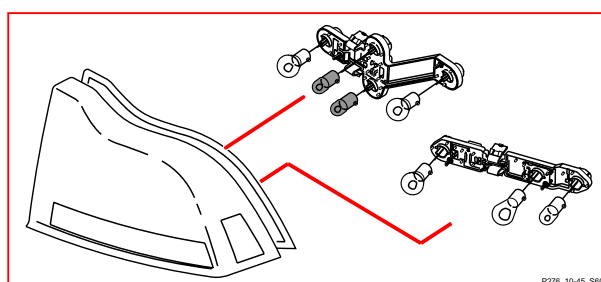


10/43 Bromsljus höger, S60

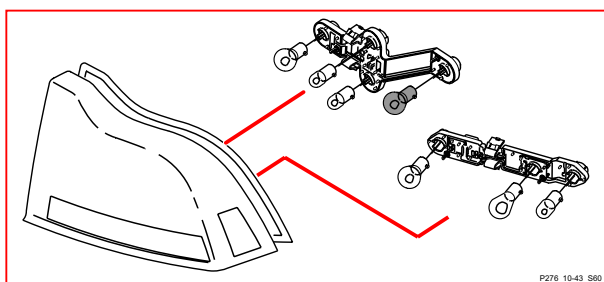


10/45 Bakljuslampa 2 höger, S80

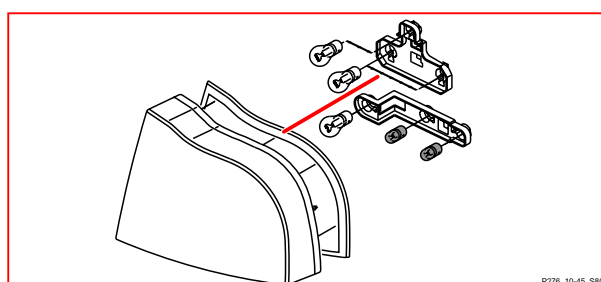


10/43 Bromsljus höger, S80

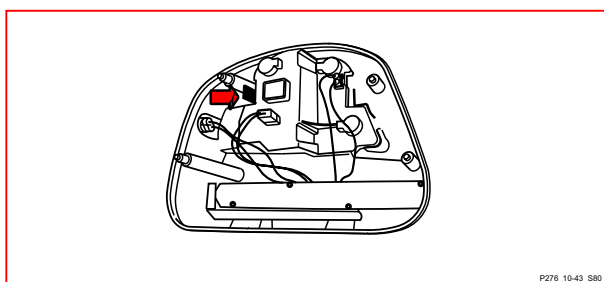


10/46 Dimljus bak höger, S60

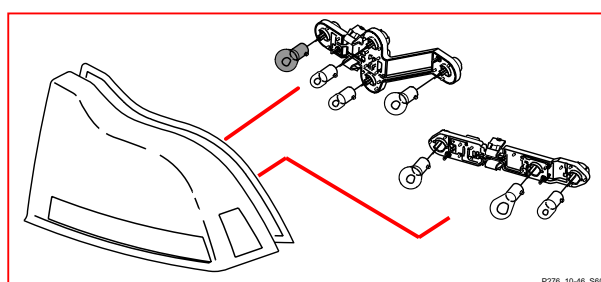


10/44 Bakljuslampa 1 höger, S80

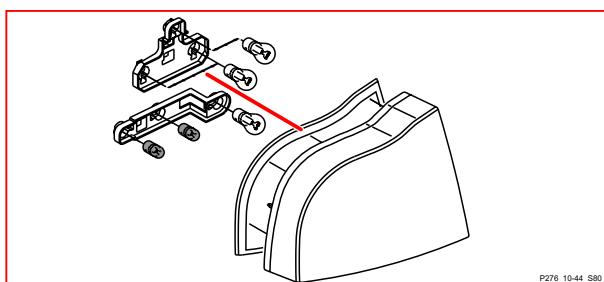


10/46 Dimljus bak höger, S80

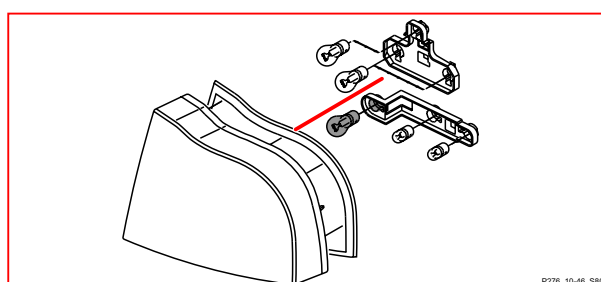


10/47 Körriktningsvisare bak höger, S60

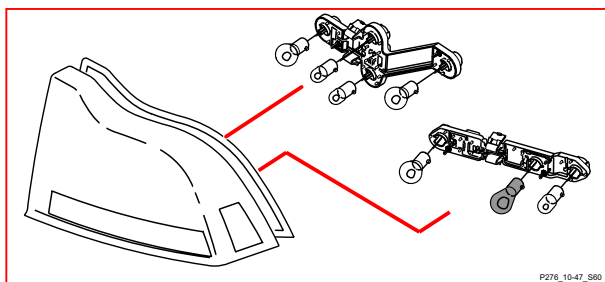


10/50 Bromsljus vänster, S60

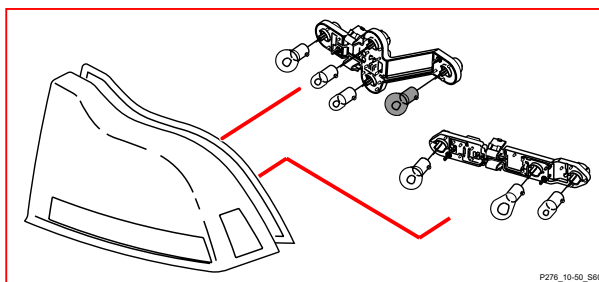


10/47 Körriktningsvisare bak höger, S80

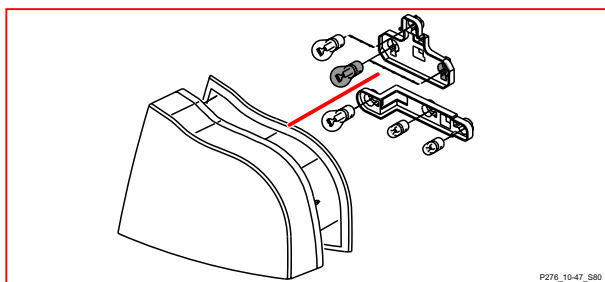


10/50 Bromsljus vänster, S80

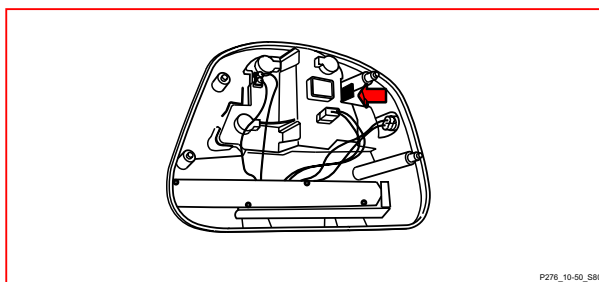


10/48 Backljus höger, S60

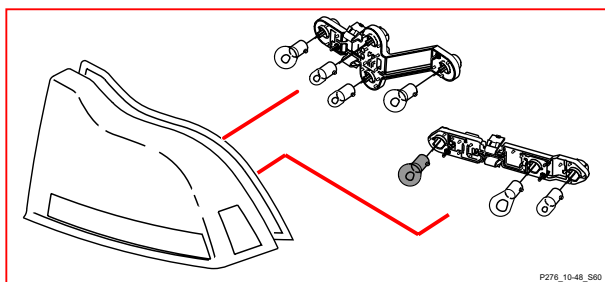


10/51 Bakljuslampa 1 vänster, S60

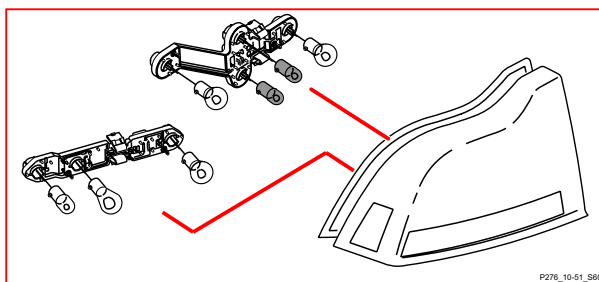


10/48 Backljus höger, S80

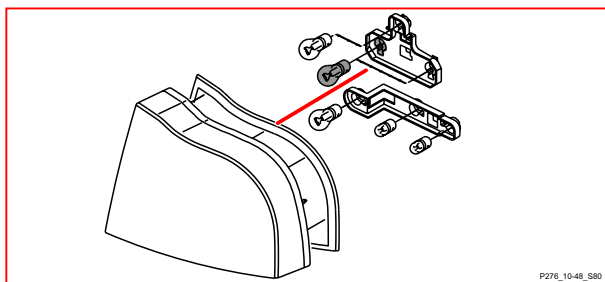


10/51 Bakljuslampa 1 vänster, S80

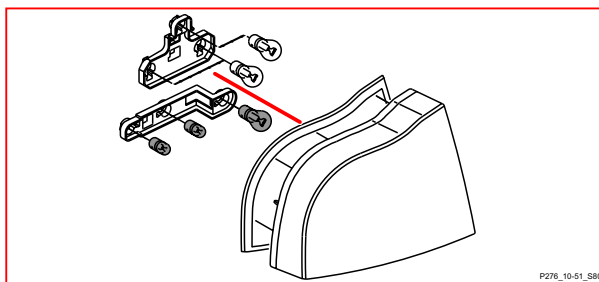

10/49 Positions-/parkeringsljus bak vänster, S60

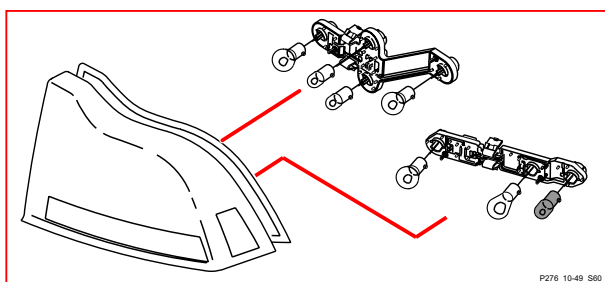


10/52 Bakljuslampa 2 vänster S60

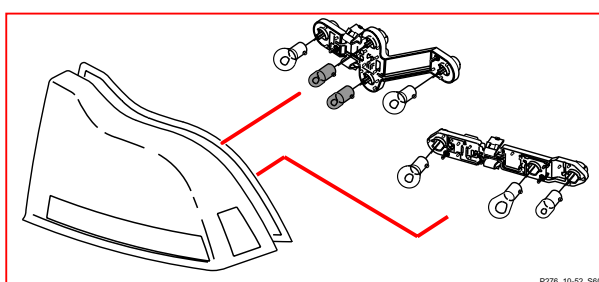


Komponentbilder

10/52 - 10/65


10/52 Bakljuslampa 2 vänster, S80

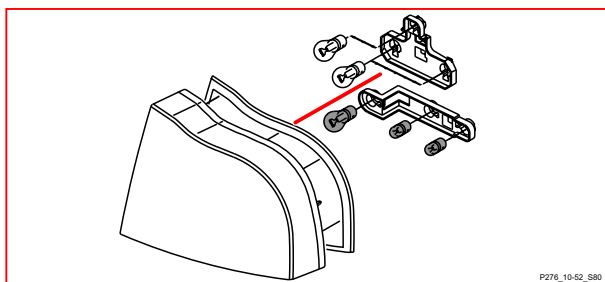


10/55 Backljus vänster, S60

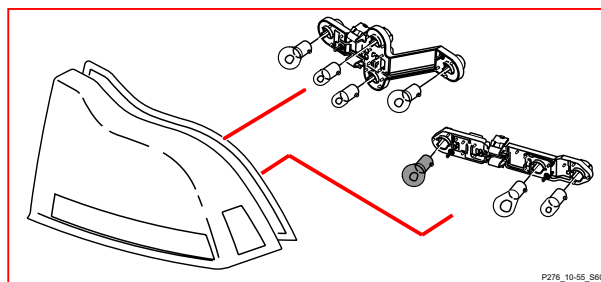


10/53 Dimljus bak vänster, S60

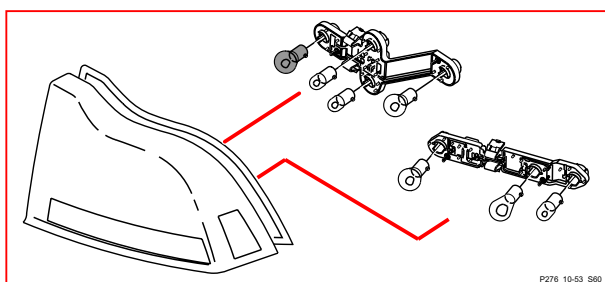


10/55 Backljus vänster, S80

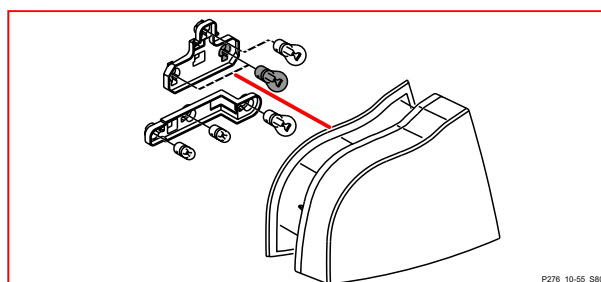


10/53 Dimljus bak vänster, S80

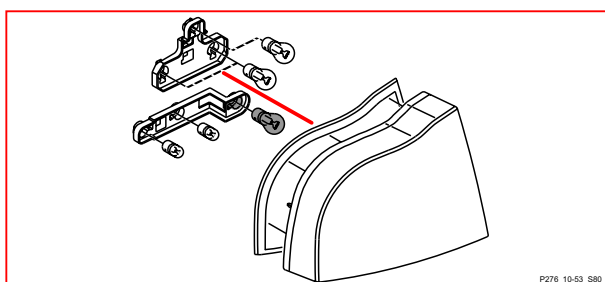


10/64 HELLJUS höger, S60

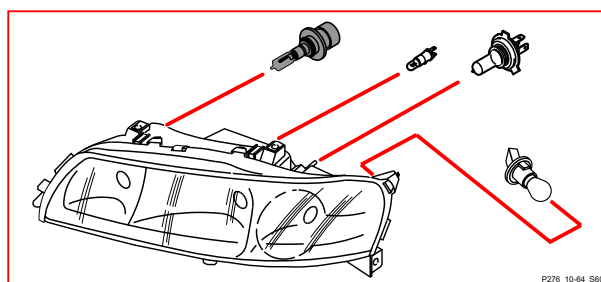


10/54 Körriktningsvisare bak, S60

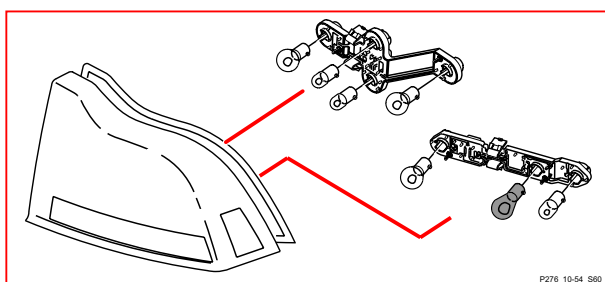


10/64 HELLJUS höger, S80

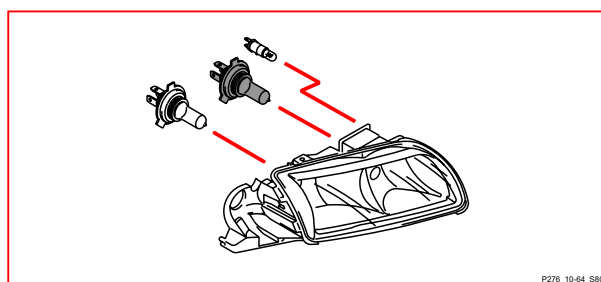

10/54 Körriktningsvisare bak vänster, S80

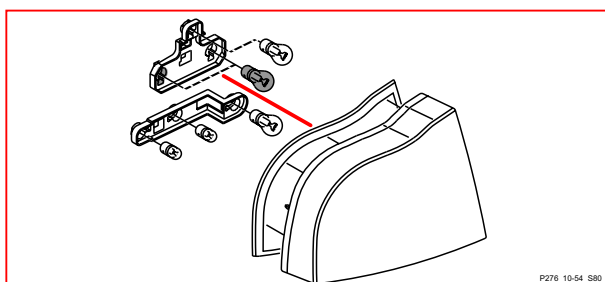


10/65 Extraljus fram höger

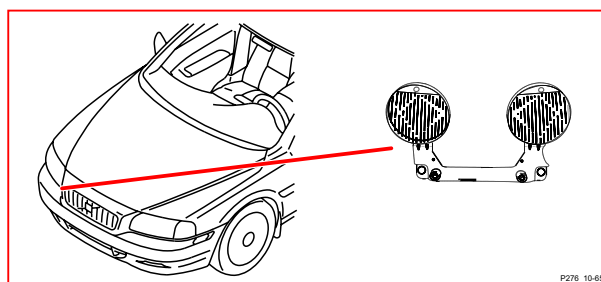


Komponentbilder 10/66 - 10/73


10/66 Halvljus höger, S60

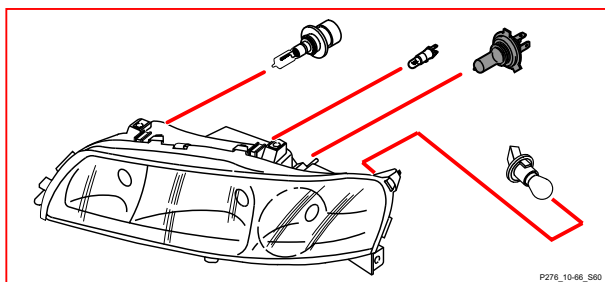


10/69 Extraljus fram vänster

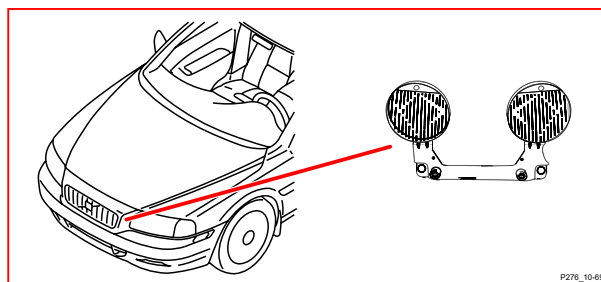


10/66 Halvljus höger, S80

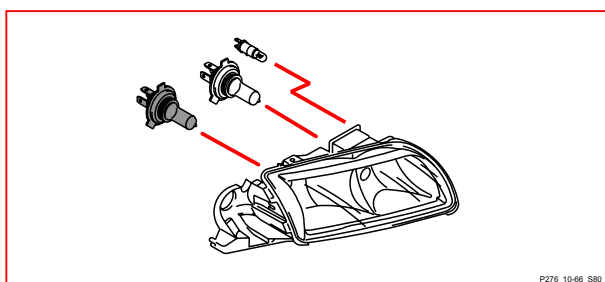


10/70 Halvljus vänster, S80

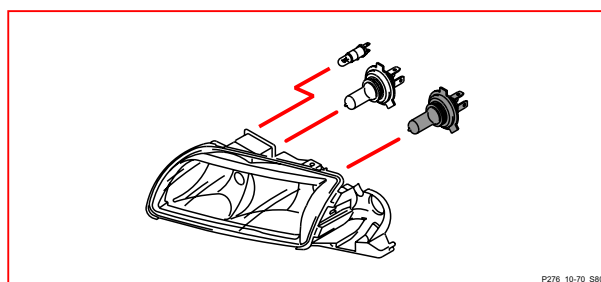


10/68 Helljus vänster, S60

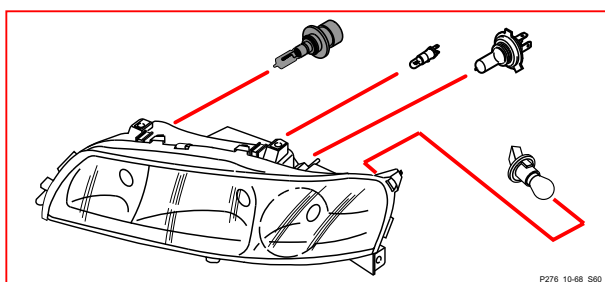


10/71 Sidomarkeringslampa fram vänster

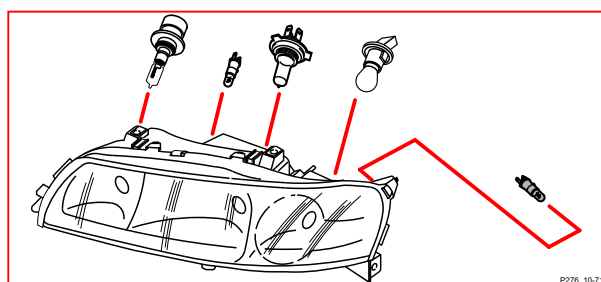


10/68 Helljus vänster, S80

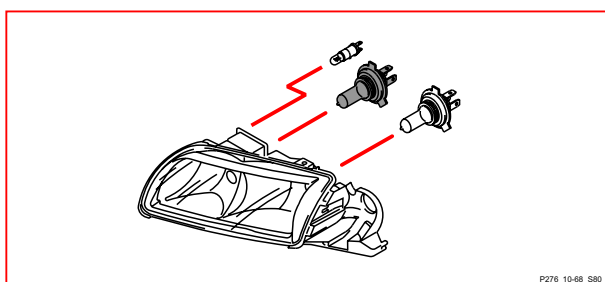


10/72 Belysning askkopp fram

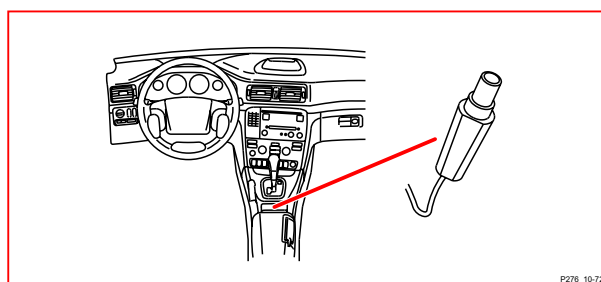

10/70 Halvljus vänster, S60

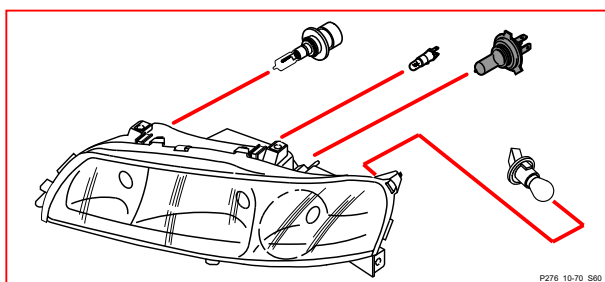


10/73 Sidomarkeringslampa fram höger

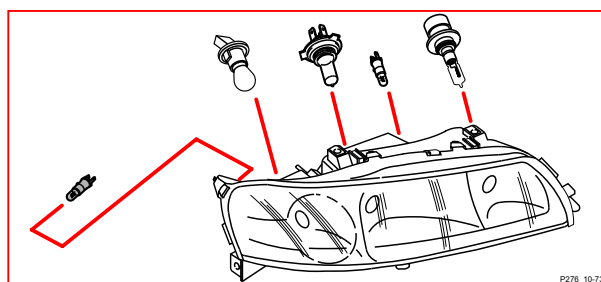


Komponentbilder 10/114 -10/149


10/114 Belysning makeupspegel vänster

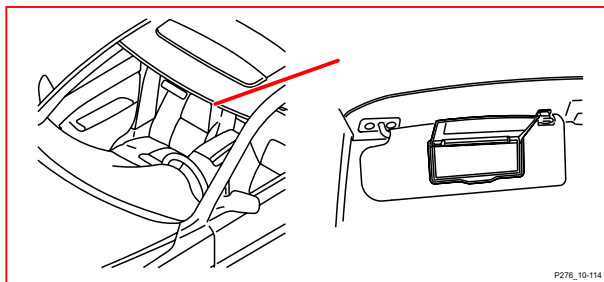


10/126 Belysning insteg fram höger

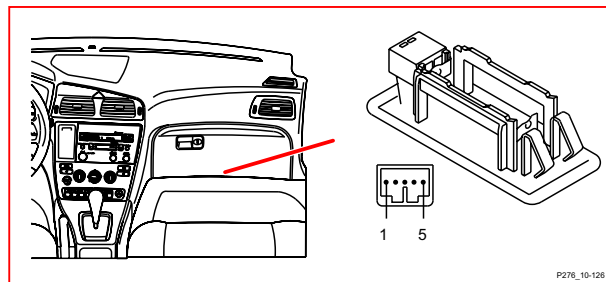


10/115 Belysning makeupspegel höger

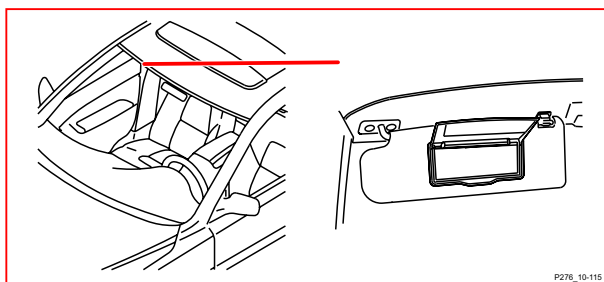


10/127 Belysning bagagerum vänster

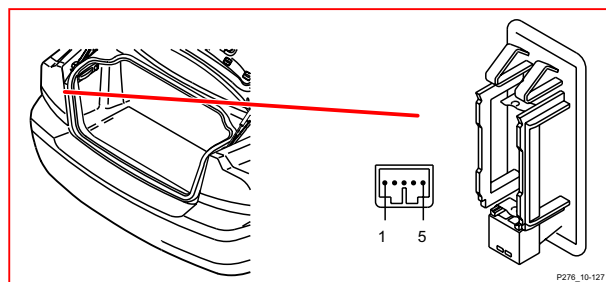


10/122 Belysning insteg bak vänster

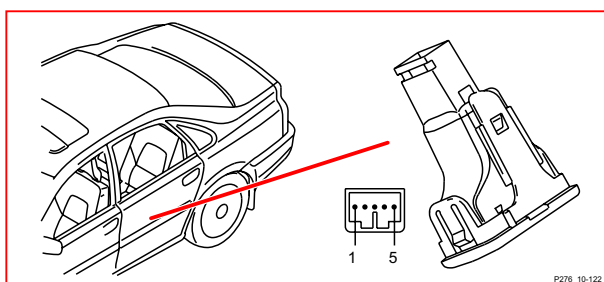


10/128 Belysning bagagerum höger

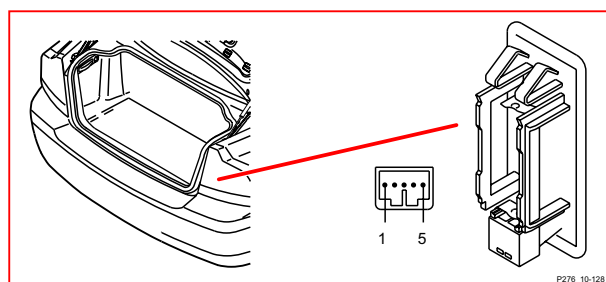


10/123 Belysning insteg bak höger

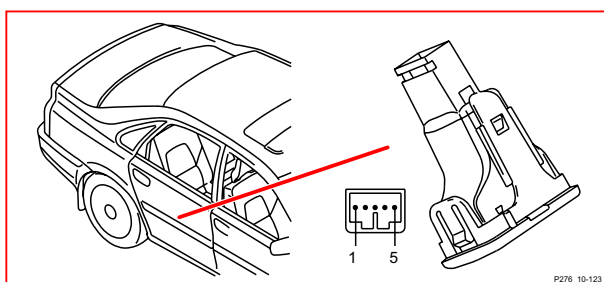


10/148 Belysning backspegel förardörr

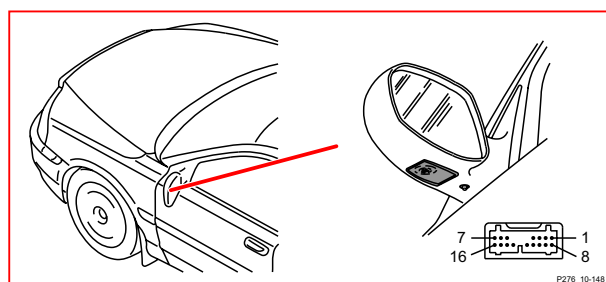


10/125 Belysning insteg fram vänster

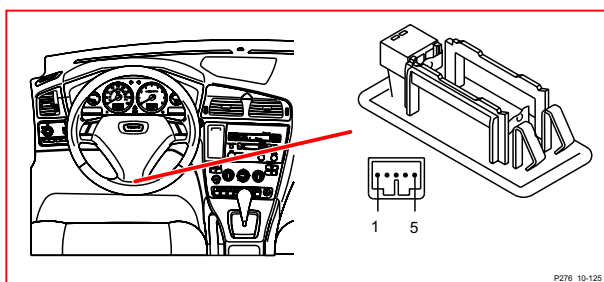


10/149 Belysning backspegel passagerardörr

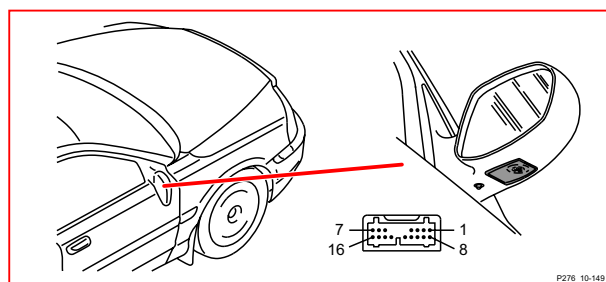


10/150 Läslampa bak

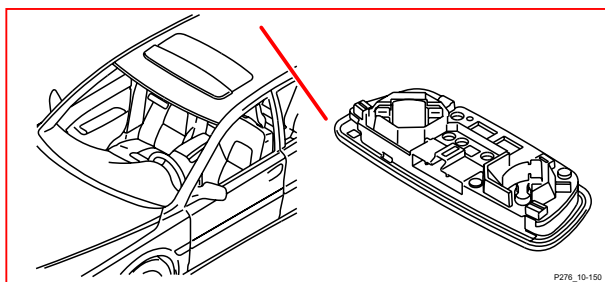


11 E/nr Huvudsäkringar vid batteri

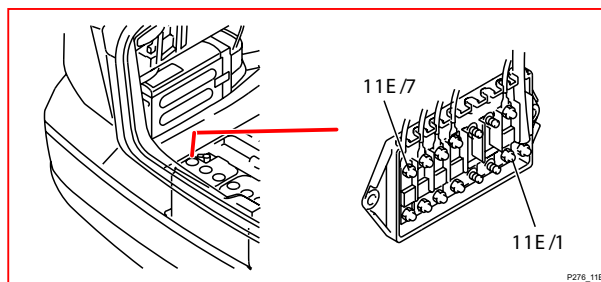


10/218 Kontrollampa fjärrstart

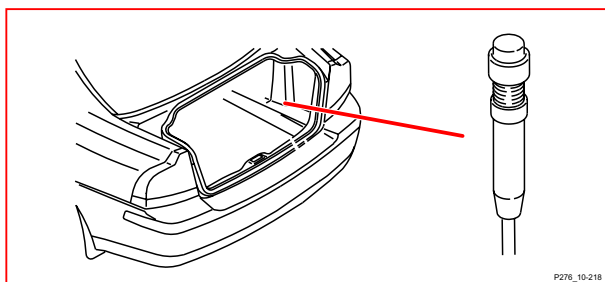


15/30 Förbindningsskena till 15/31

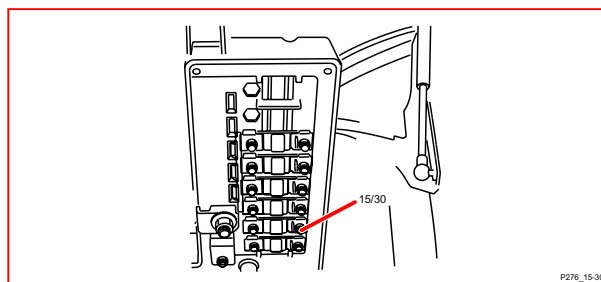


11 A/nr Huvudsäkringar i säkringsbox motorrum

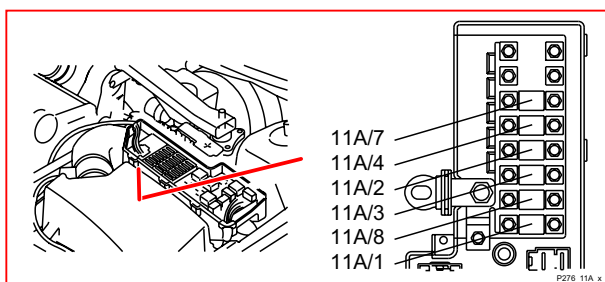


15/31 Elcentral i motorrum, A1

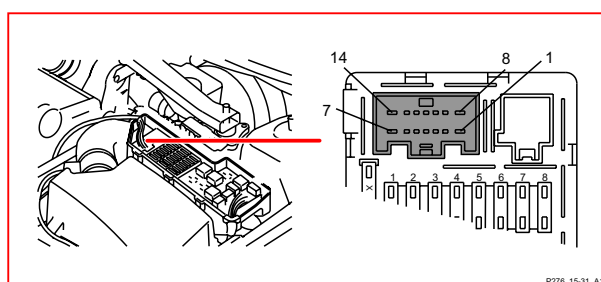


11 B/nr Säkringar i säkringsbox motorrum

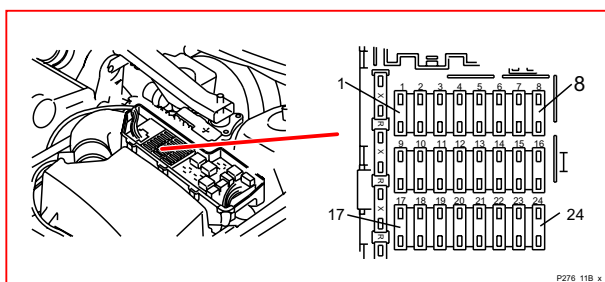


15/31 Elcentral i motorrum, C1

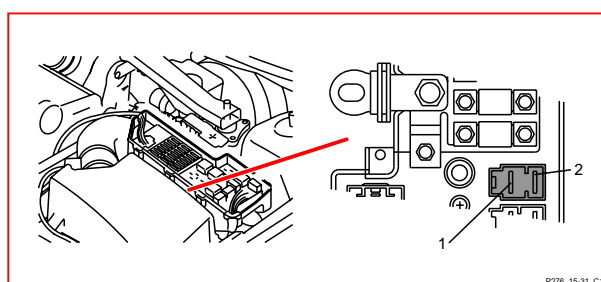

11 C/nr Säkringar i säkringsbox kupé

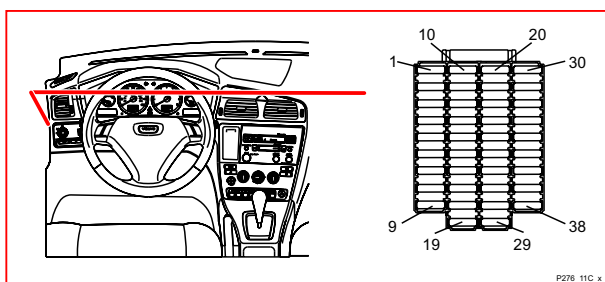


15/31 Elcentral i motorrum, C2

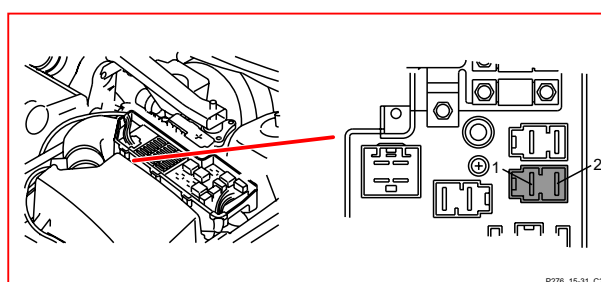


Komponentbilder

15/31 - 16/6


15/31 Elcentral i motorrum, C3

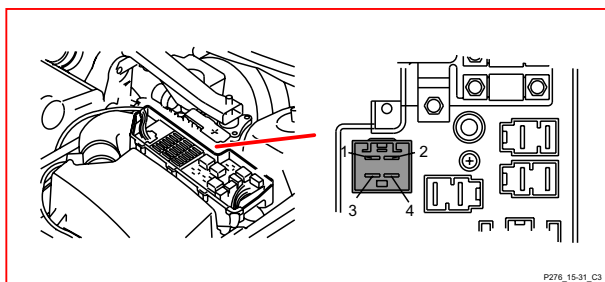


16/2 Förstärkare

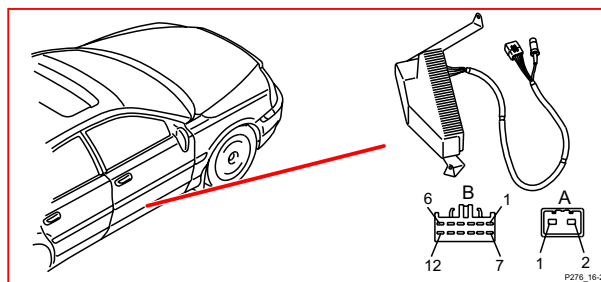


15/31 Elcentral i motorrum, C4

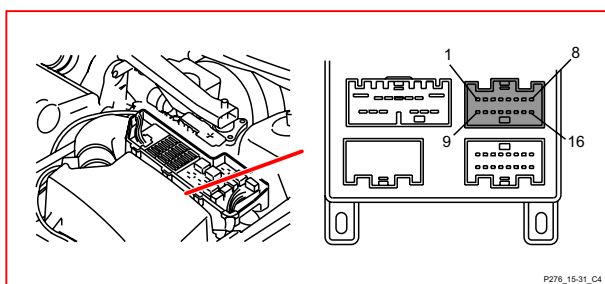


16/3 Högtalare framdörr höger

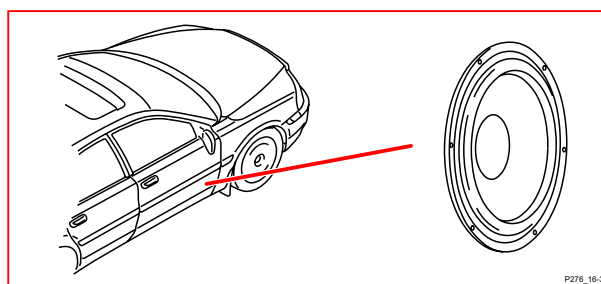


15/31 Elcentral i motorrum, C5

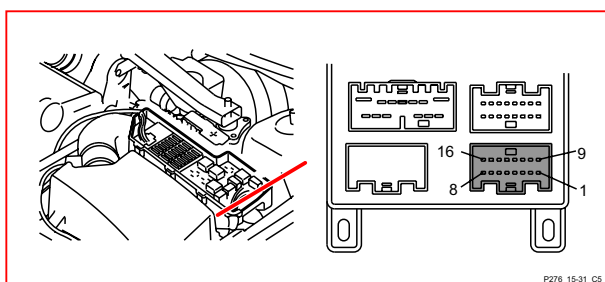


16/4 Högtalare framdörr vänster

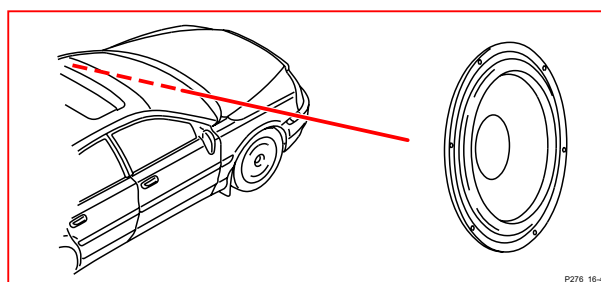


15/31 Elcentral i motorrum, C6

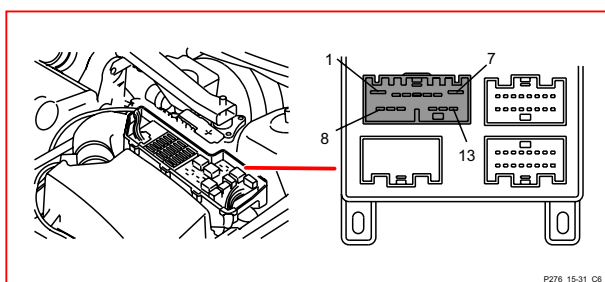


16/5 Högtalare bakdörr höger

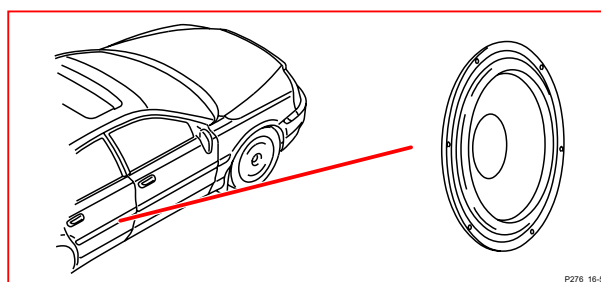


16/1 Styrenhet audio (AUM)

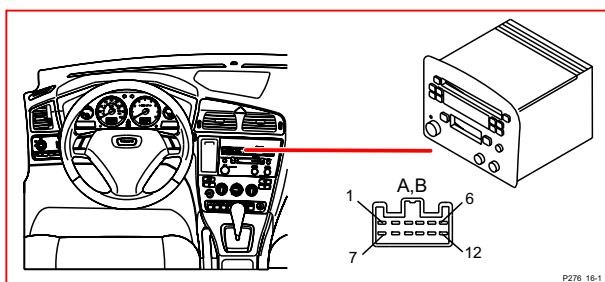


16/6 Högtalare bakdörr vänster

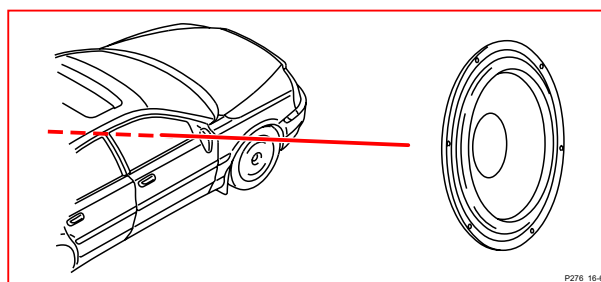


16/9 Rutantenn

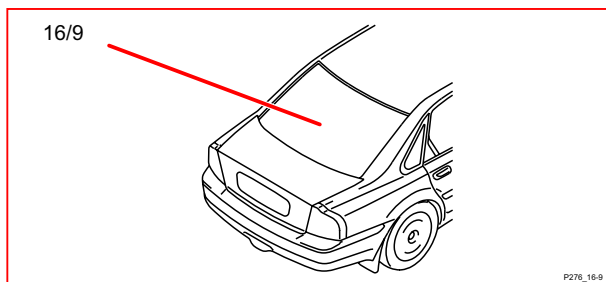


16/17 Högtalare hatthylla vänster

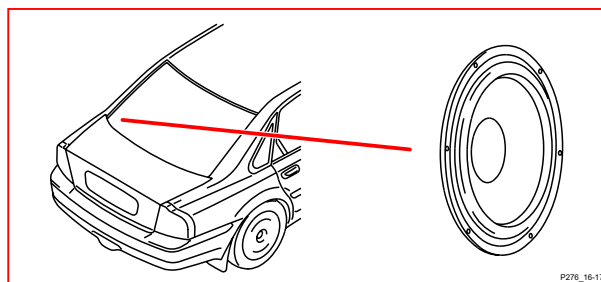


16/10 Signalhorn 1

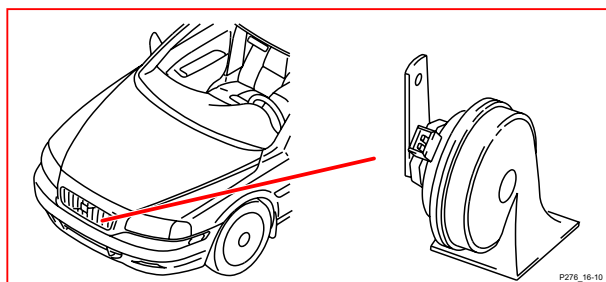


16/18 Högtalare hatthylla höger

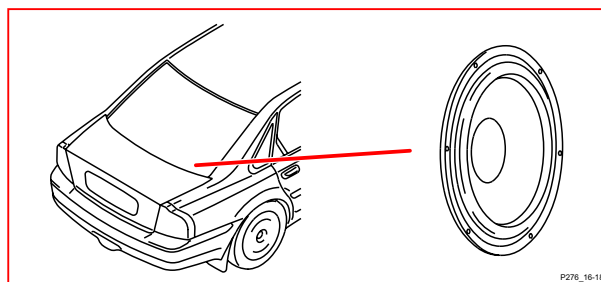


16/11 Signalhorn 2

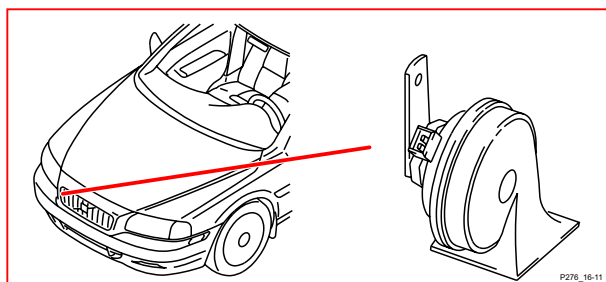


16/26 Högtalare instrumentbräda mitt

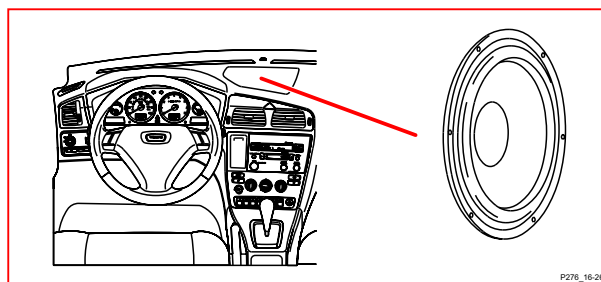


16/15 CD-växlare

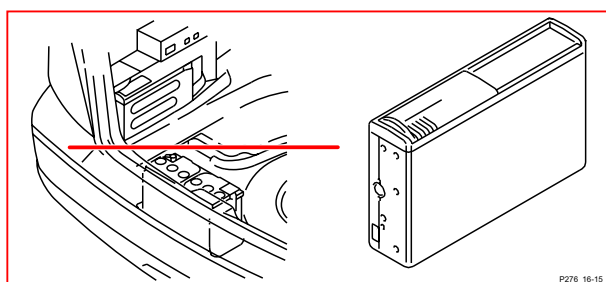


16/35 Sirén (SCM)

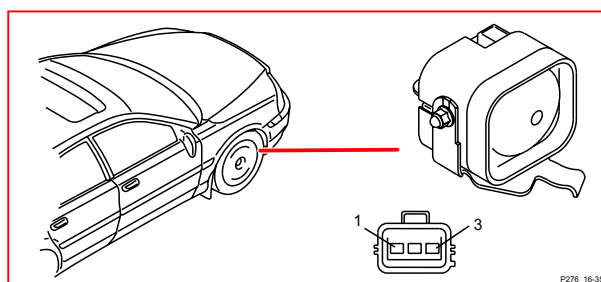

16/16 Förstärkare rutantenn

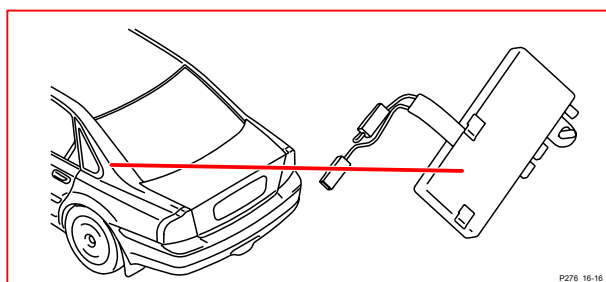


16/36 TV-mottagare

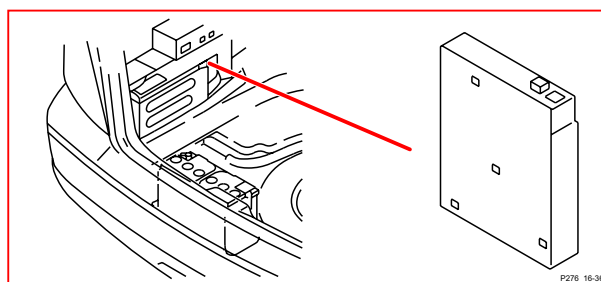


Komponentbilder

16/45 - 16/67


16/45 Styrenhet trafikinformation (RTI)

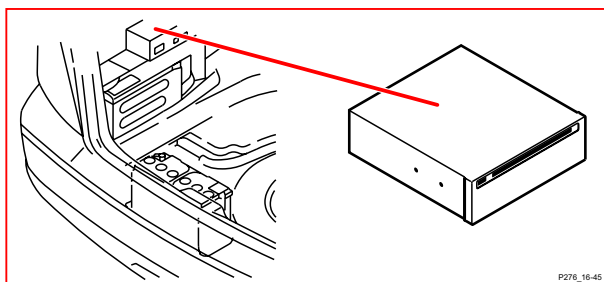


16/60 Telefonstyrenhet (PHM)

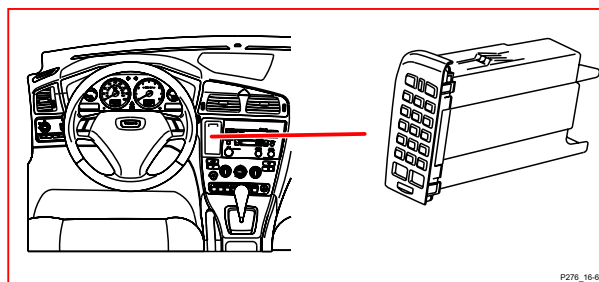


16/46 Display RTI

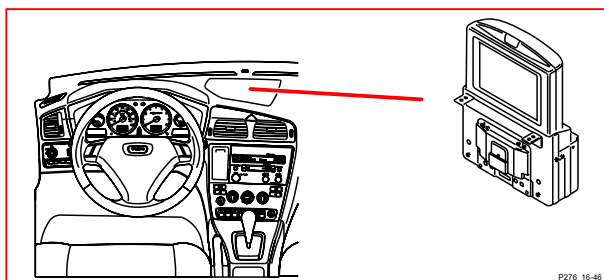


16/62 Handenhet mobiltelefon

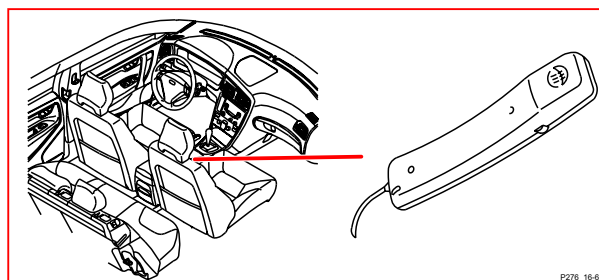


16/47 GPS-antenn RTI

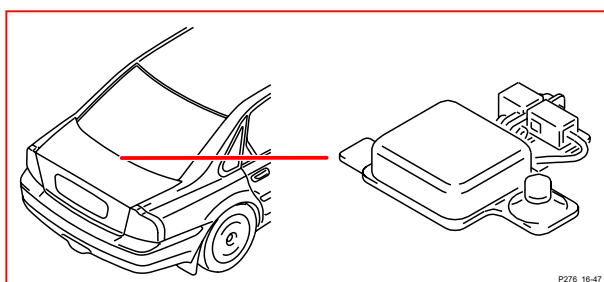


16/64 Antenn mobiltelefon

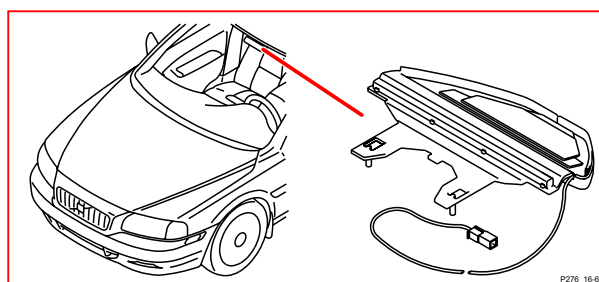


16/55 Diskanthögtalare framdörr vänster

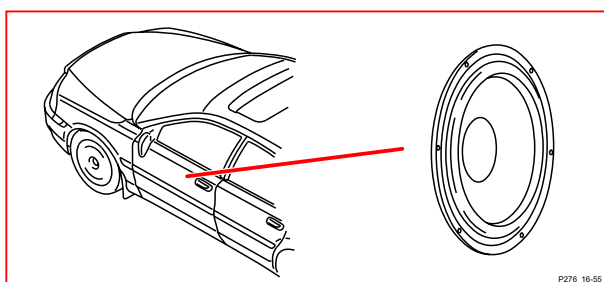


16/65 Antennring/belysning tändningslås

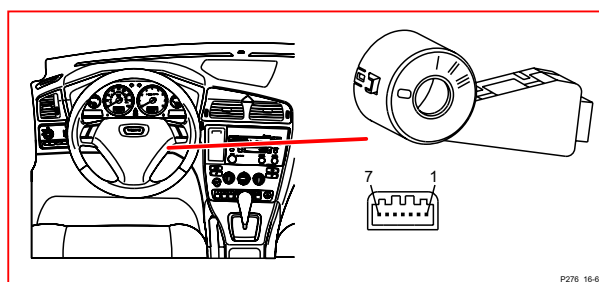

16/56 Diskanthögtalare framdörr höger

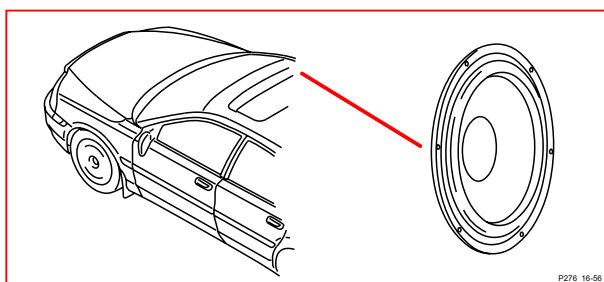


16/67 Förstärkare antenn stötfångare

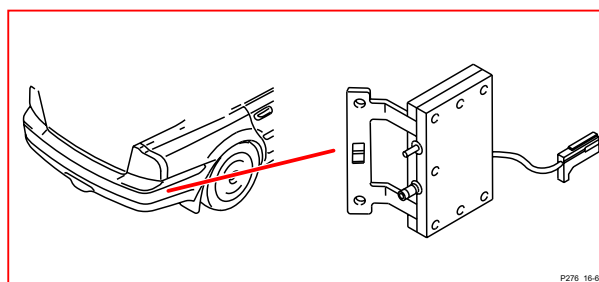

Komponentbilder


16/68 - 17/19

16/68 Antenn stötfångare

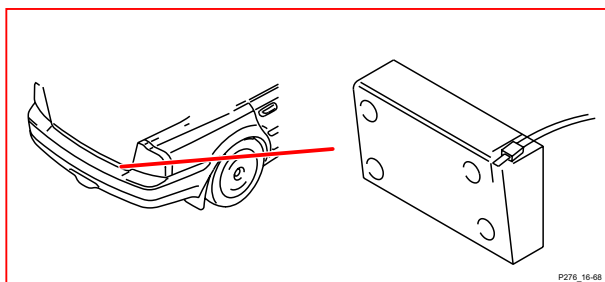


P276_16-68

16/126 Hållare handsfree mobiltelefon

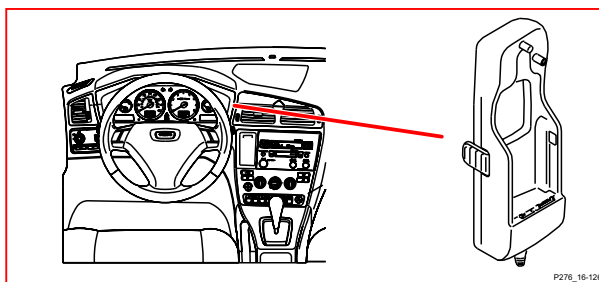


P276_16-126

16/71 Förstärkare rutantenn 1 höger

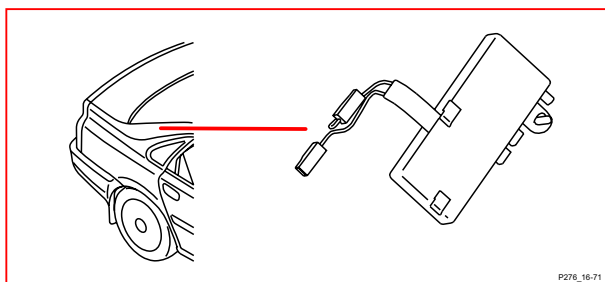


P276_16-71

16/12 Mikrofon handsfree mobiltelefon

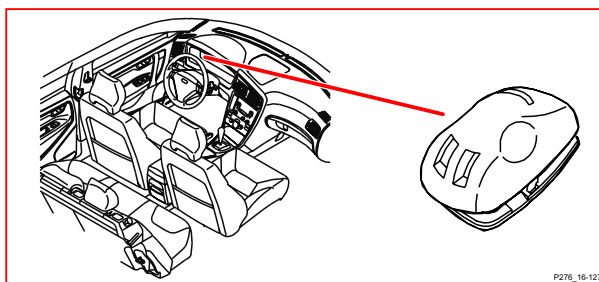


P276_16-127

16/77 Mikrofon mobiltelefon

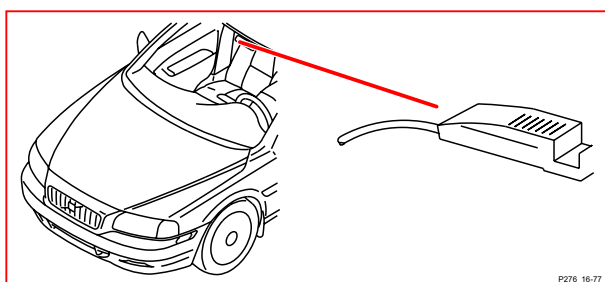


P276_16-77

17/13 Diagnosuttag

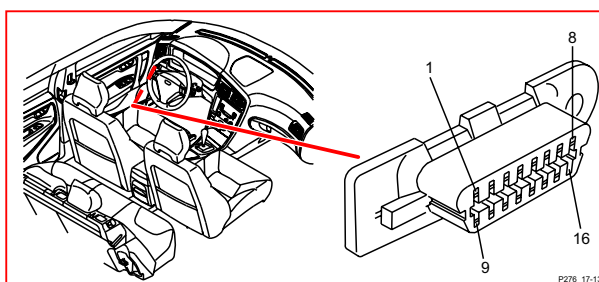


P276_17-13

16/78 Högtalare mobiltelefon

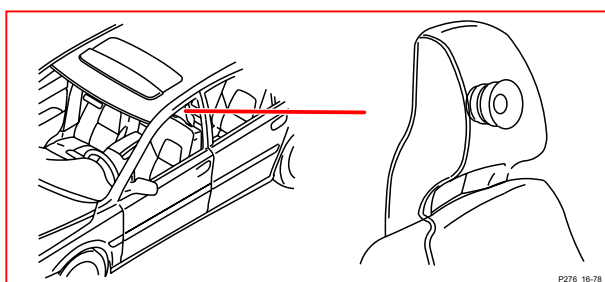


P276_16-78

17/17 Starthjälpsanslutning

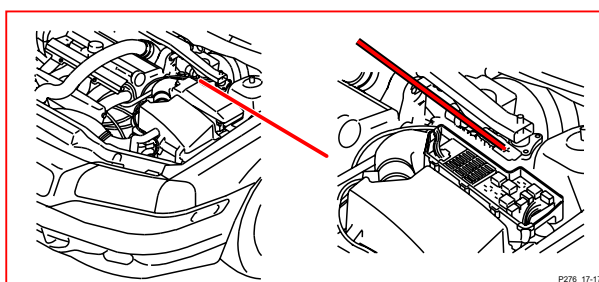


P276_17-17

16/93 Styrenhet handsfree mobiltelefon

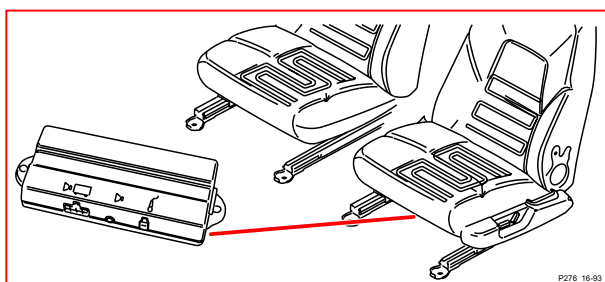

P276_16-93


17/19 Uttag 12V bagagerum

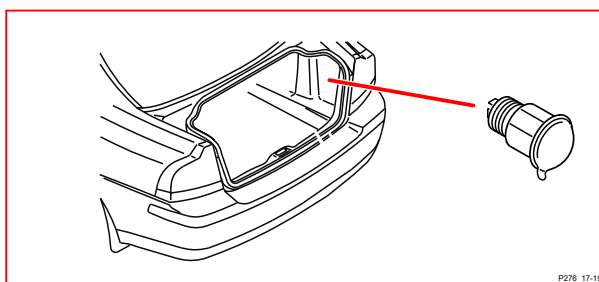


P276_17-19

Komponentbilder 17/37 - 31/4


17/37 Uttag 4-poligt, ledningsmatta dragkrok

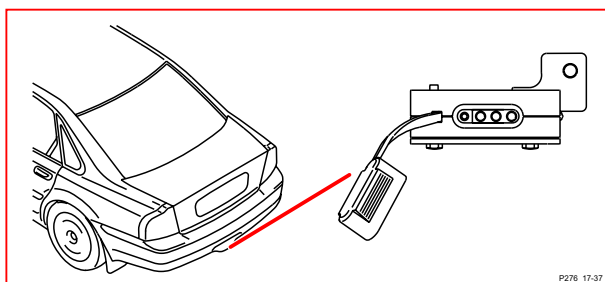


20/16 Kondensator

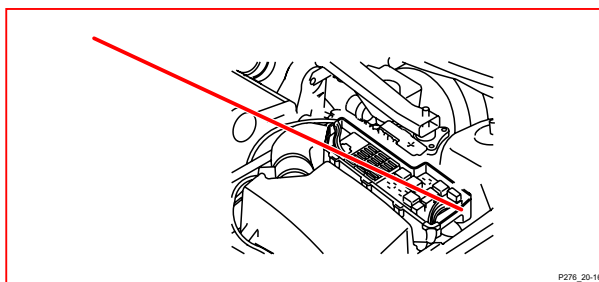


17/38 Uttag 7-poligt, ledningsmatta dragkrok

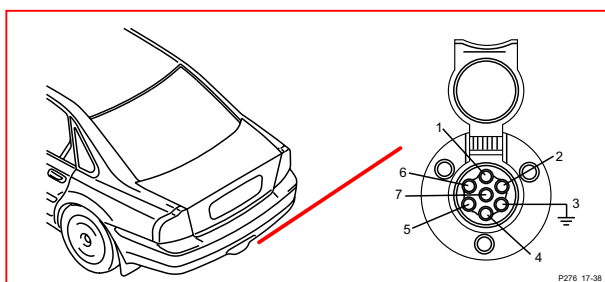


20/22-26 Glödstift

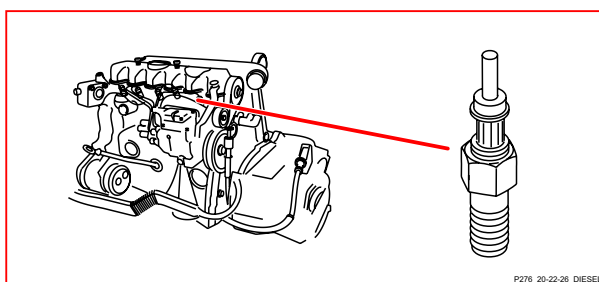


17/39 Uttag 13-poligt, ledningsmatta dragkrok

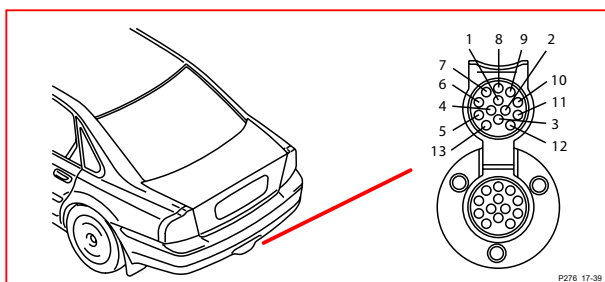


31/1 Stomanslutning, Höger fjäderbens-torn

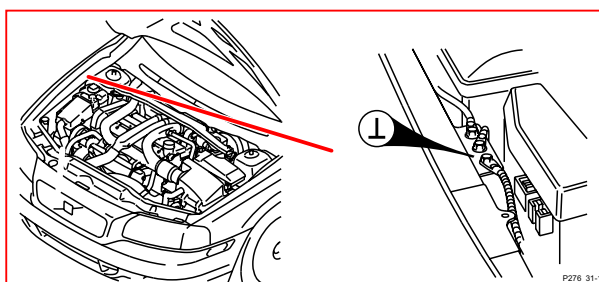


18/4 Kontaktrulle

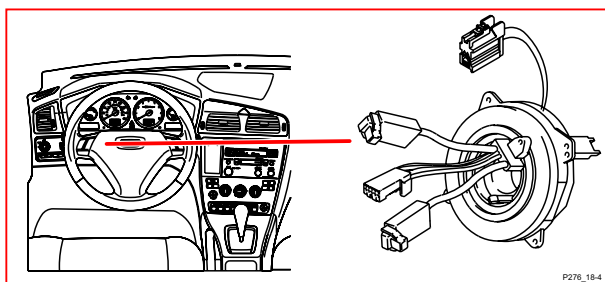


31/2 Stomanslutning, Vänster fjäderbens-torn

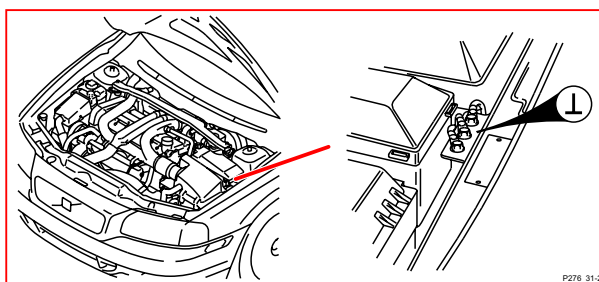


20/3-8 Tändstift med tändspole

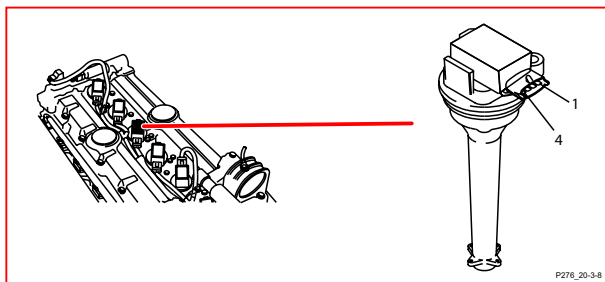


31/4 Stomanslutning, Motor

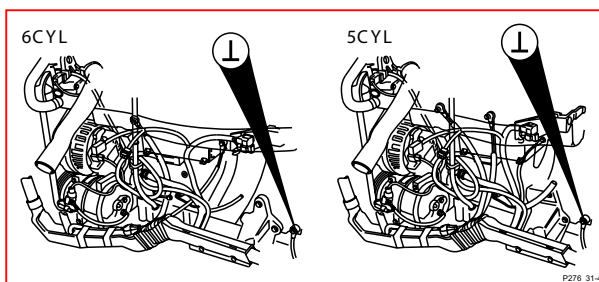


31/5 Stomanslutning, D-stolpe höger

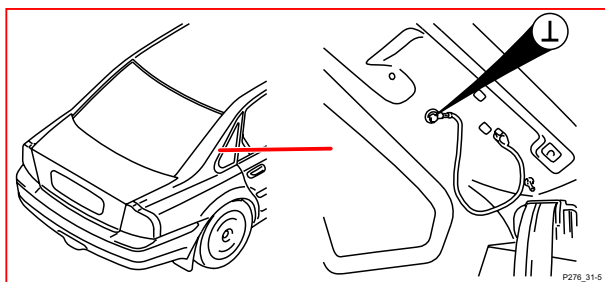


31/47 Stomanslutning, Bakre sitsresare höger sida

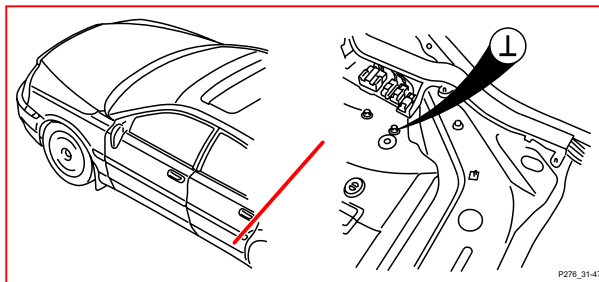


31/6 Stomanslutning, A-stolpe förarsida

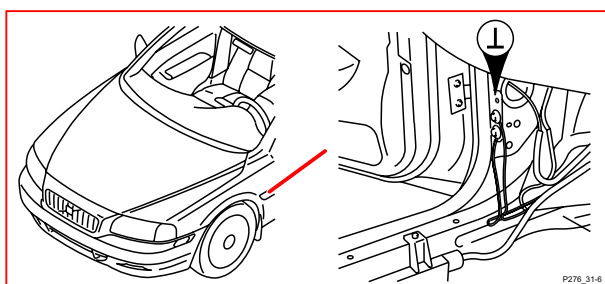


31/48 Stomanslutning, Bakre sitsresare höger sida

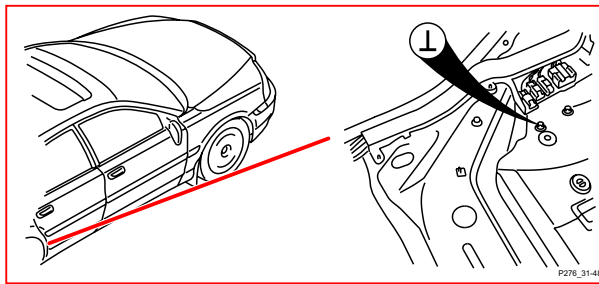


31/10 Stomanslutning, A-stolpe höger sida

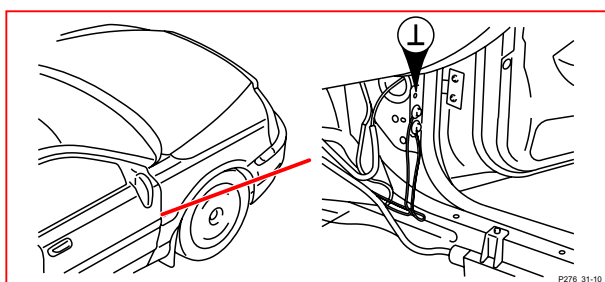


31/53 Stomanslutning, Mellanbräda

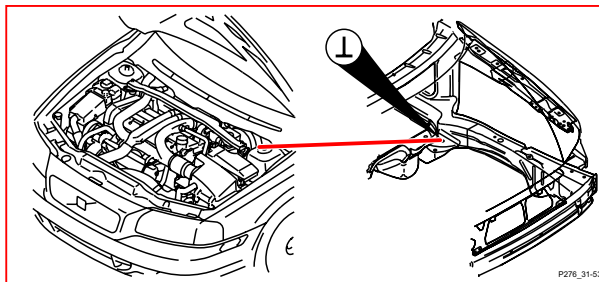


31/44 Stomanslutning, Vänster sidobalk undre motorrum

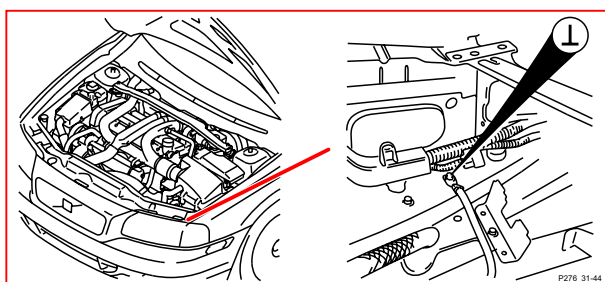


31/66 Stomanslutning, Främre sitsresare vänster sida

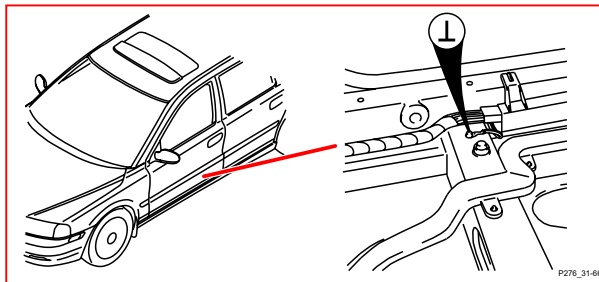

31/46 Stomanslutning, Bakre sitsresare vänster sida

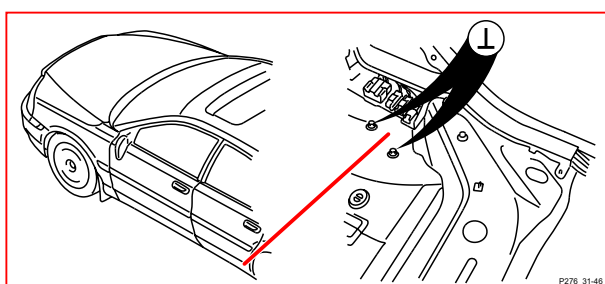


31/67 Stomanslutning, Främre sitsresare höger sida

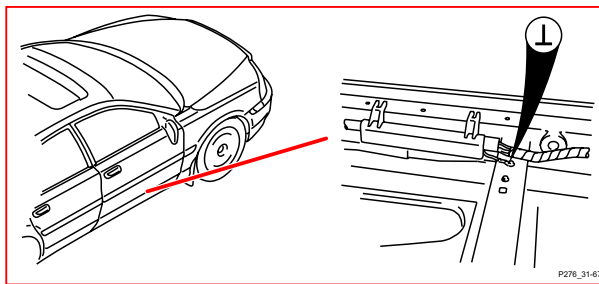


Komponentbilder 31/70 - 31/94


**31/70 Stomanslutning, Vänster sidobalk
undre motorrum**

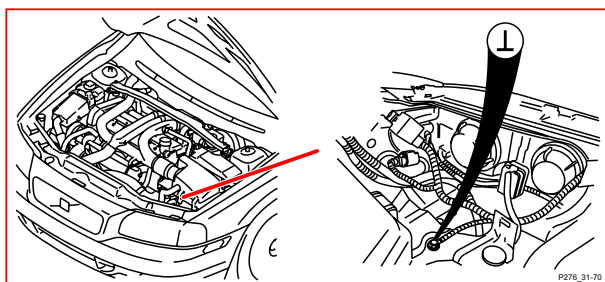


**31/88 Stomanslutning, Motor tändspolar
grupp 1**

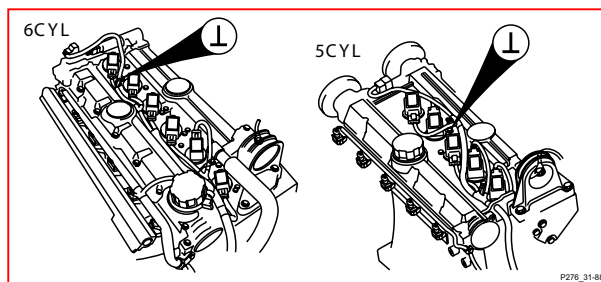


31/72 Stomanslutning, Bagagerum

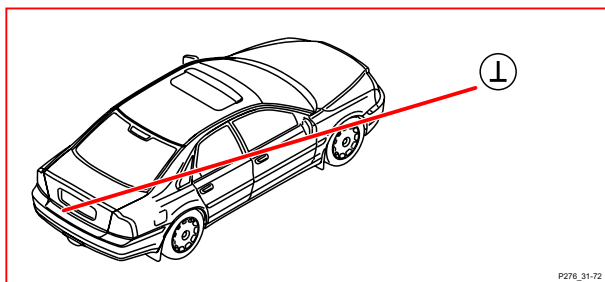


**31/89 Stomanslutning, Motor tändspolar
grupp 2**

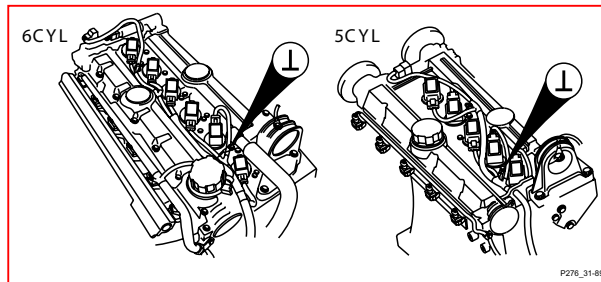


**31/73 Stomanslutning, Bakre sitsresare
höger sida**

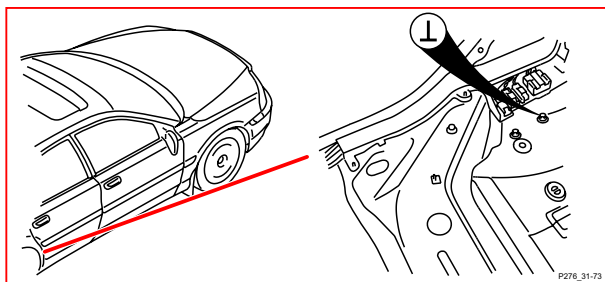


31/91 Stomanslutning, Motor

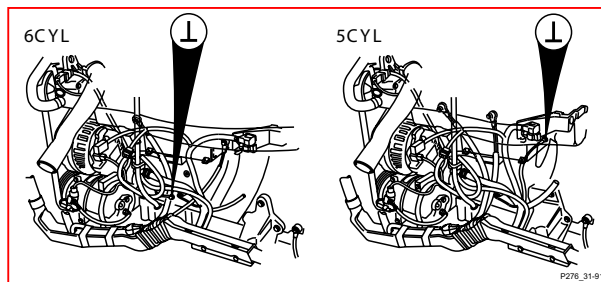


**31/83 Stomanslutning, A-stolpe vänster
sida**

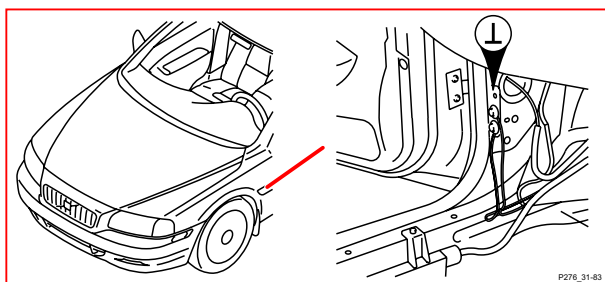


**31/93 Stomanslutning, Vänster fjäderbens-
torn**

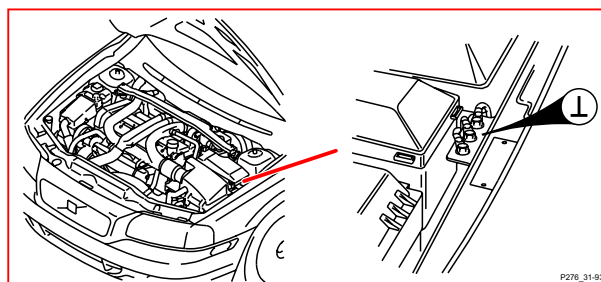

31/84 Stomanslutning, A-stolpe höger sida

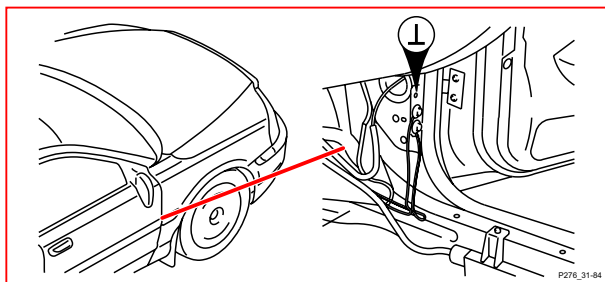


**31/94 Stomanslutning, Höger fjäderbens-
torn**

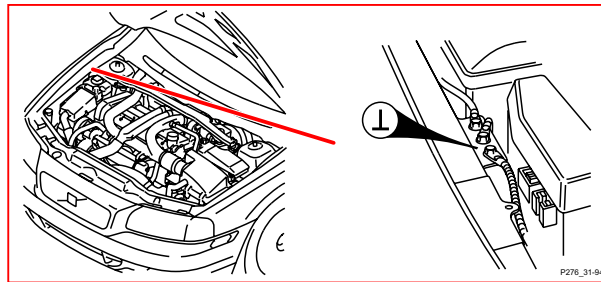





31/95 Stomanslutning, Vänster fjäderbens- torn

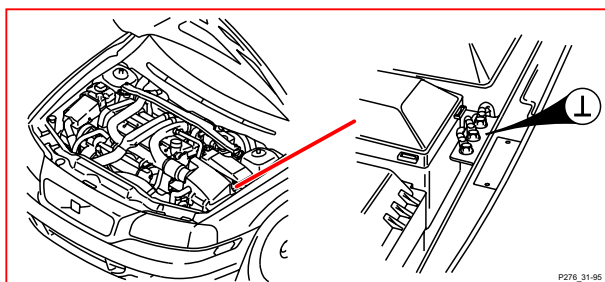


31/96 Stomanslutning, Höger fjäderbens- torn

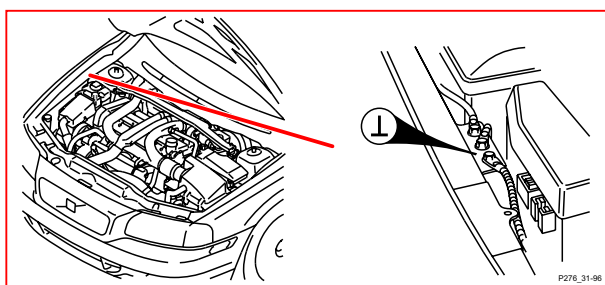


31/98 Stomanslutning, Vindrutebalk övre

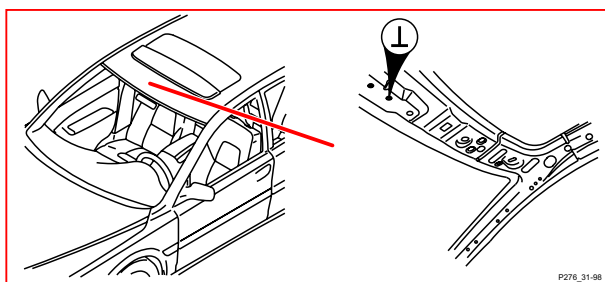


31/102 Stomanslutning, Frambalk

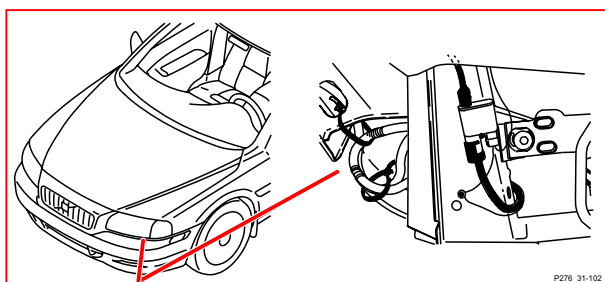


31/120 Stomanslutning, Bagagerum

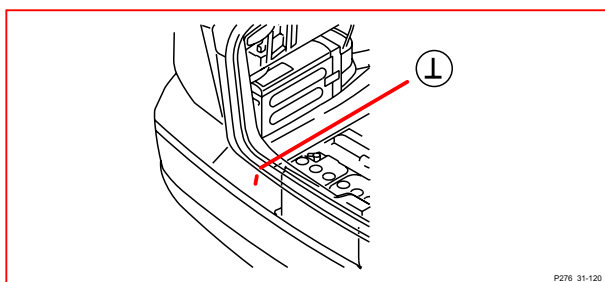


54/1 Kontaktstykke

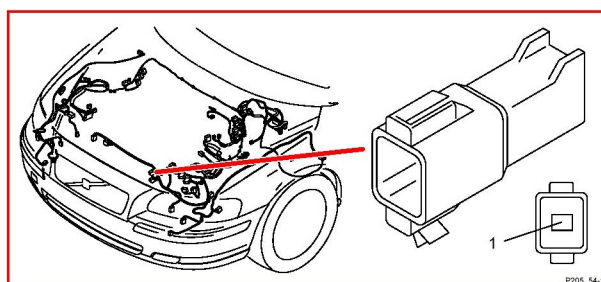


54/3.1 Kontaktstykke

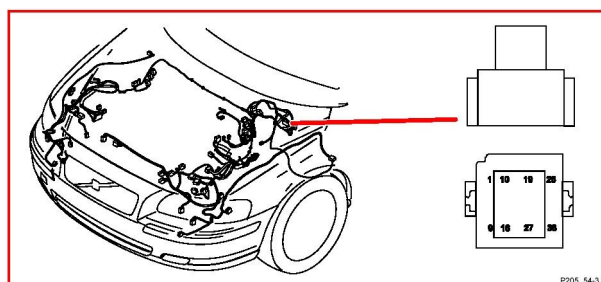


54/3.2 Kontaktstykke

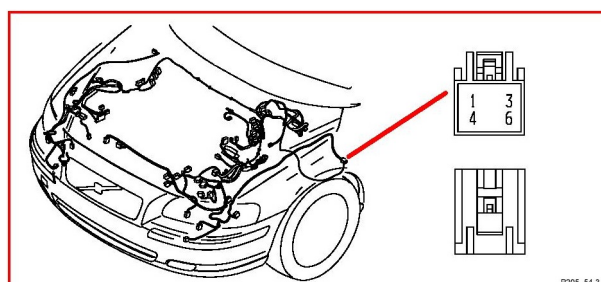

54/4 Kontaktstykke

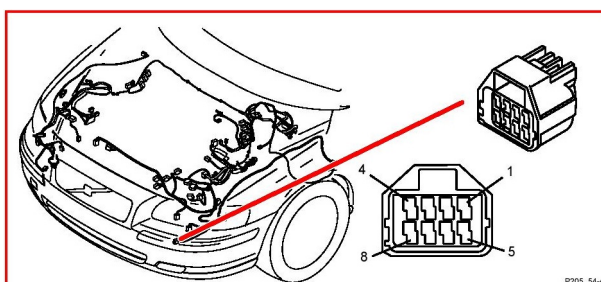


54/7 Kontaktstykke

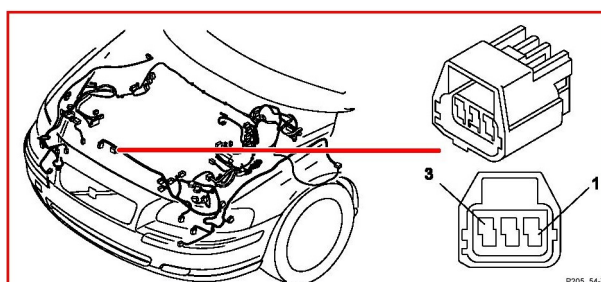





54/8 Kontaktstycke

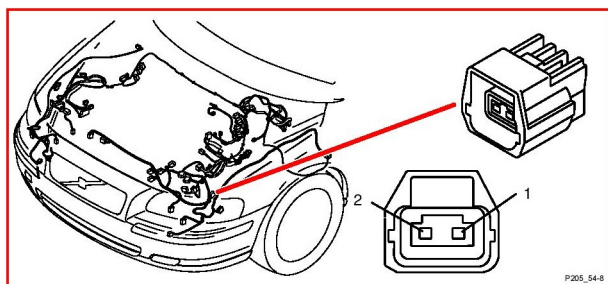


54/14 Kontaktstycke

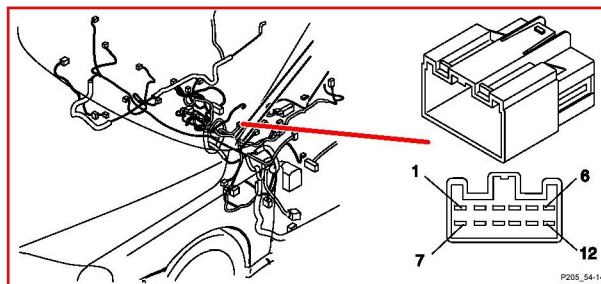


54/9 Kontaktstycke

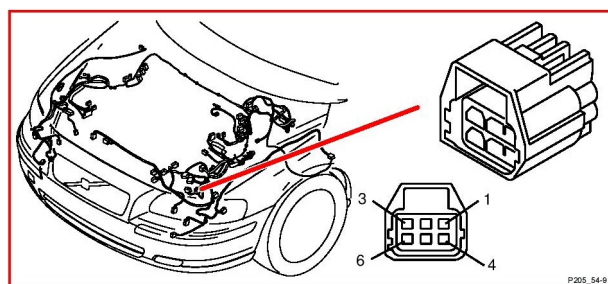


54/16 Kontaktstycke

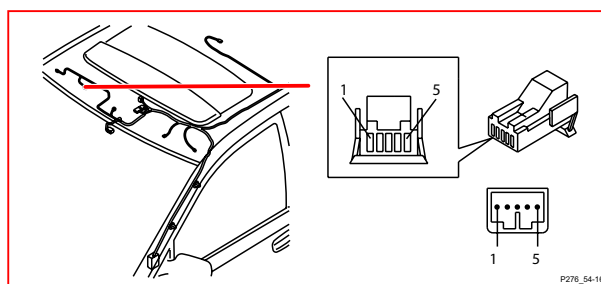


54/10-11 Kontaktstycke

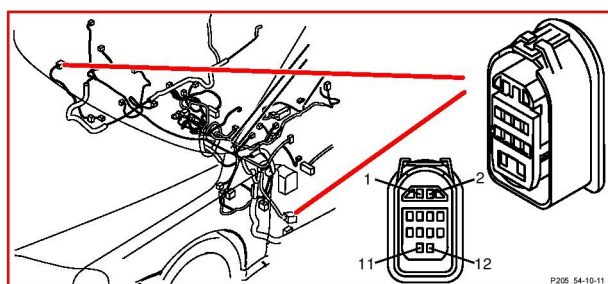


54/20 Kontaktstycke

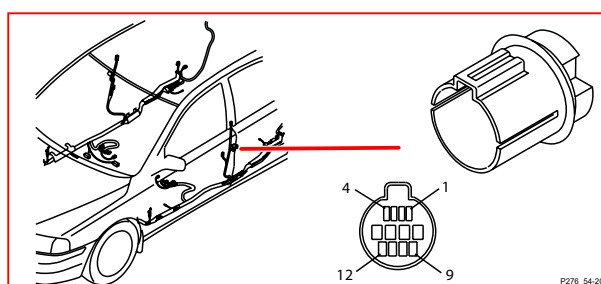


54/12 Kontaktstycke

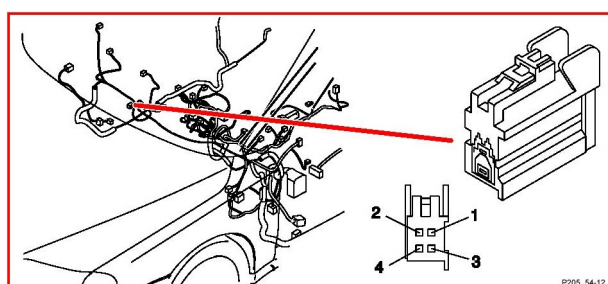


54/21 Kontaktstycke

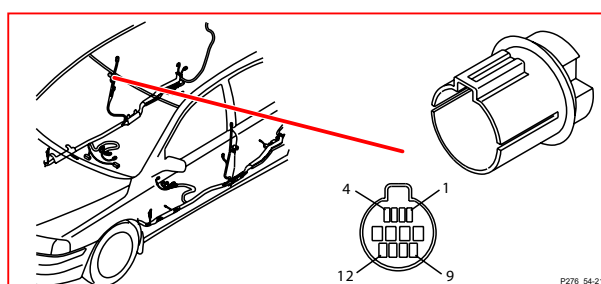

54/13 Kontaktstycke

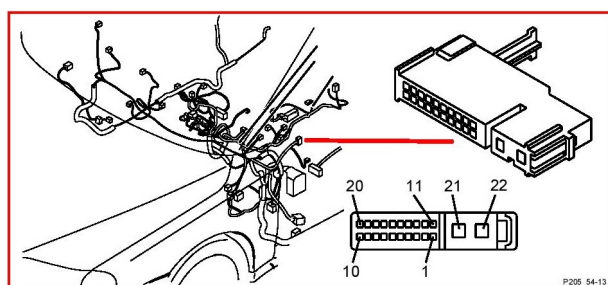


54/22-23 Kontaktstycke

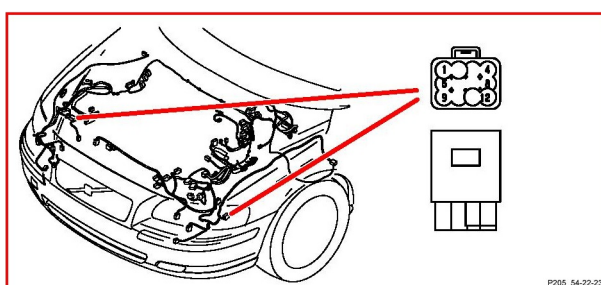





54/24 Kontaktstycke

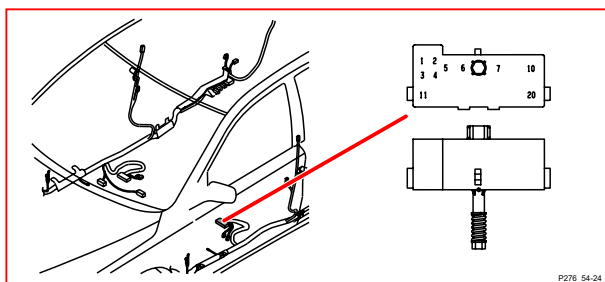


54/36 Kontaktstycke

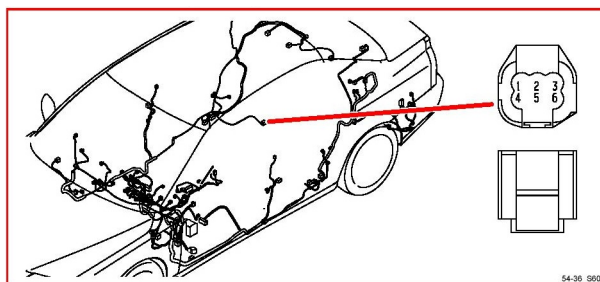


54/25 Kontaktstycke

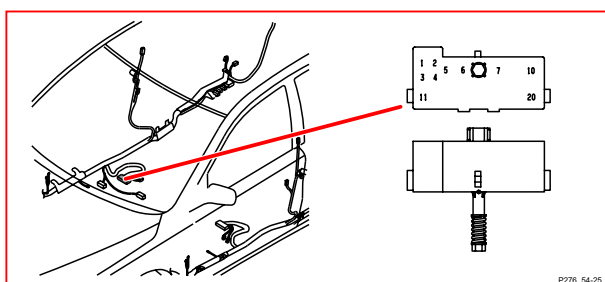


54/40C Kontaktstycke

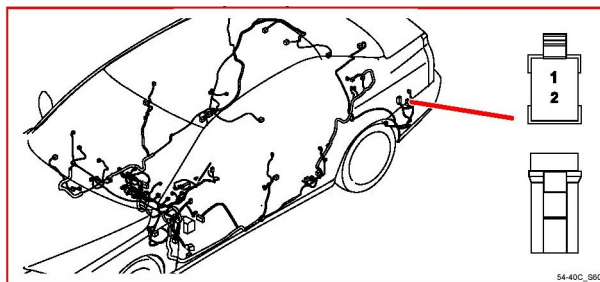


54/32 Kontaktstycke

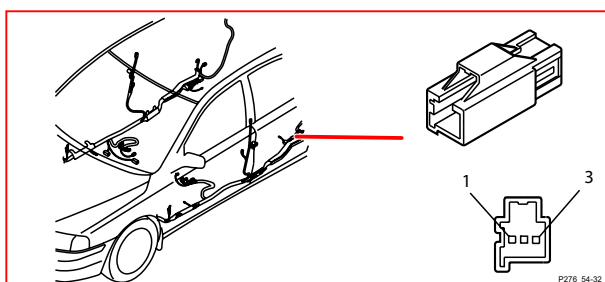


54/40D Kontaktstycke

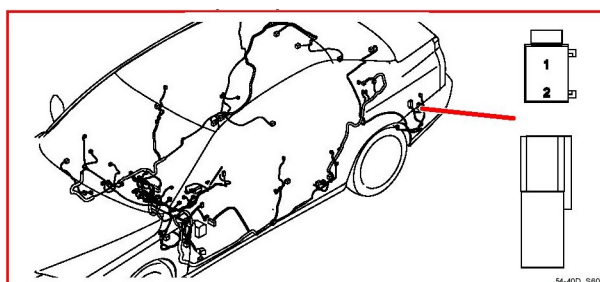


54/34 Kontaktstycke

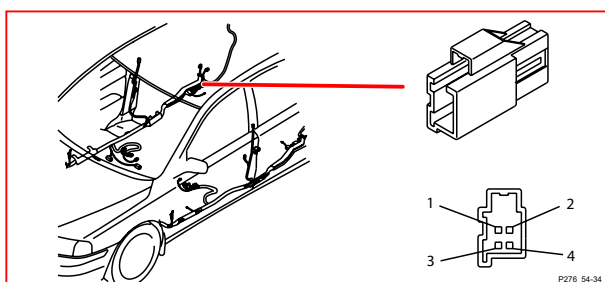


54/43 Kontaktstycke

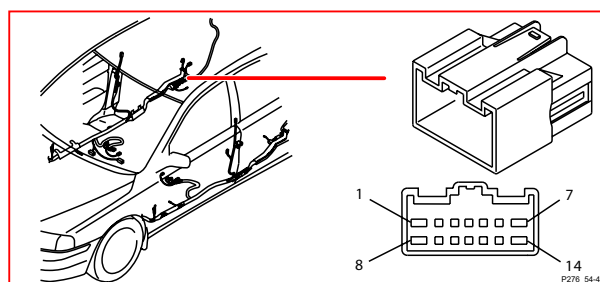

54/35 Kontaktstycke

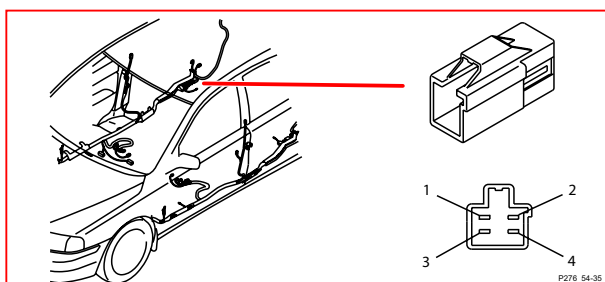


54/53 Kontaktstycke

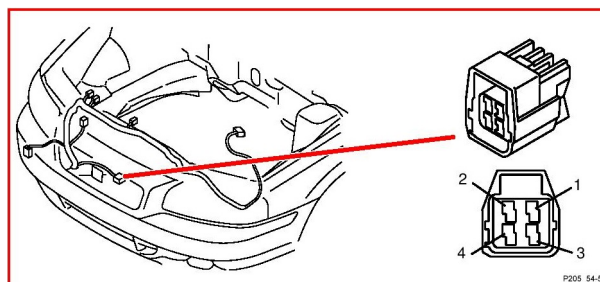





54/54 Kontaktstykke

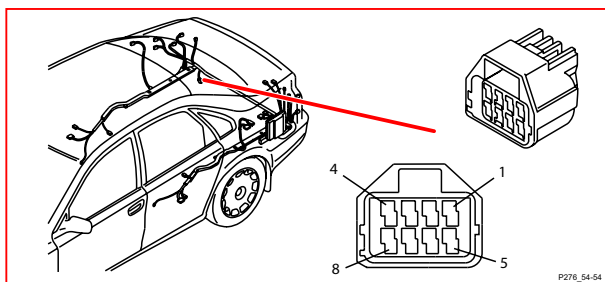


54/106 Kontaktstykke

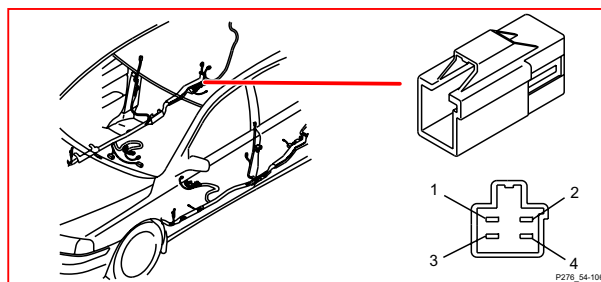


54/55 Kontaktstykke

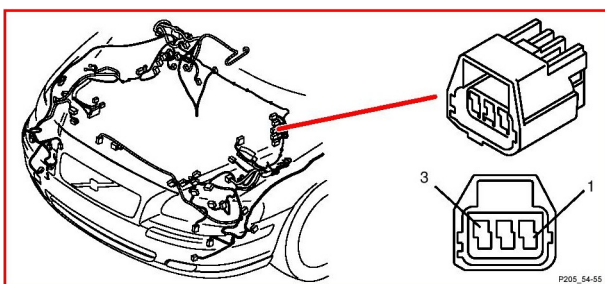


54/107 Kontaktstykke

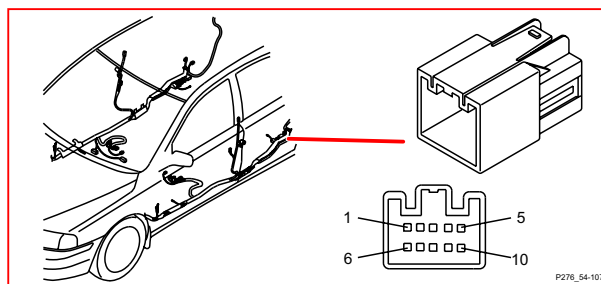


54/56 Kontaktstykke

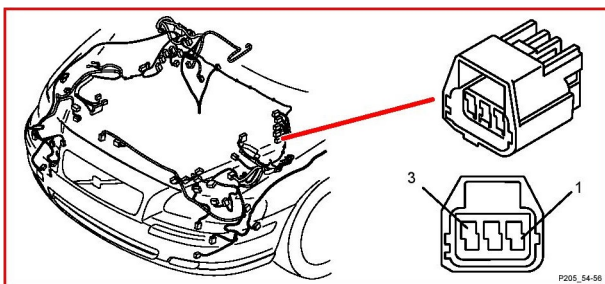


54/132 Kontaktstykke

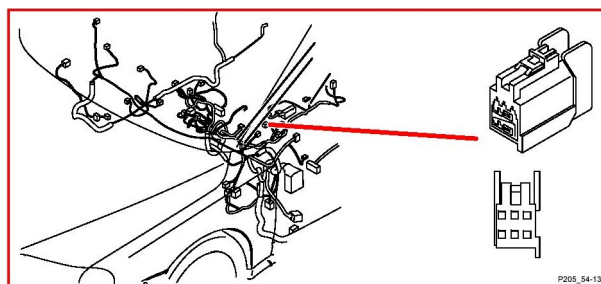


54/74 Kontaktstykke

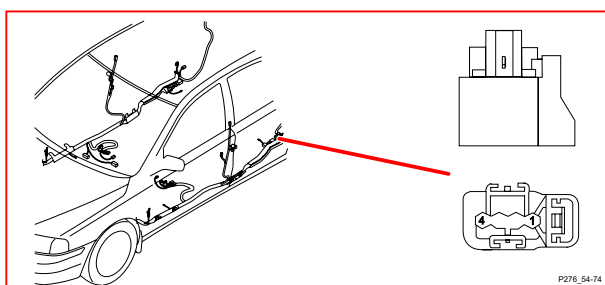


54/1300 Kontaktstykke

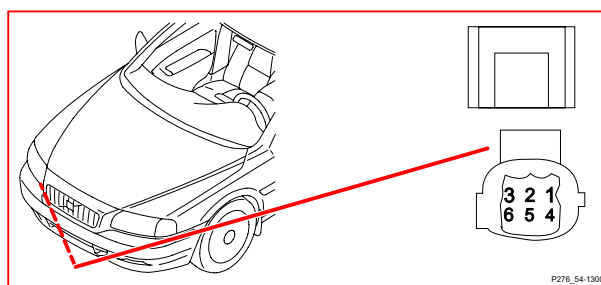

54/74B Kontaktstykke

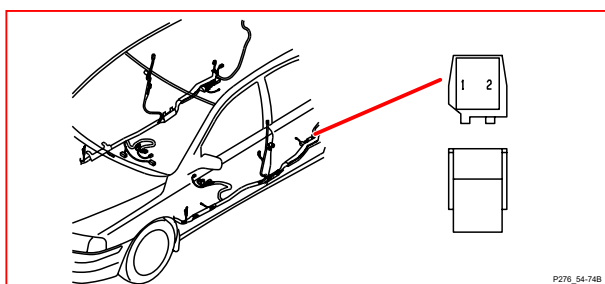

54/1400 Kontaktstykke

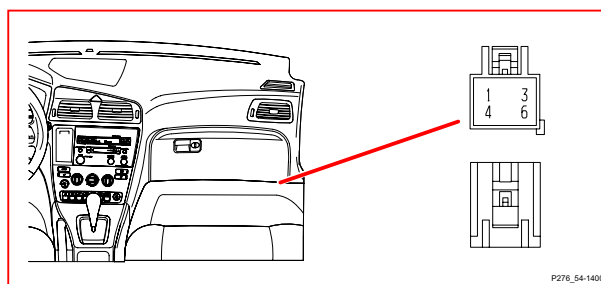

Index

A

Audio	90
Audio med extra förstärkare	88
Automatväxellåda	97, 98

B

Backljus	61
Beteckningar tändningslås	5
Bromsljus	60
Bromsstyrssystem (BCM)	102
Bromssystem, Grupp 59	102
Bränslesystem, Grupp 23	40
Bältespåminnare	85

C

Central elektronikstyrenhet (CEM)	32
Centrallås	105

D

Datakommunikation Högastighet CAN	36
Datakommunikation LIN	38
Datakommunikation Lågastighet CAN	37
Diagnossystem	79
Dimljus	59
Dörrar och luckor, Grupp 83	105

E

Eldistribution översikt	8
Elektronisk servostyrning	103
Elektronisk startspärr (Immobilizer)	74
Elfällbara nackskydd	122
Elhissar	106
Elkylfläkt	52
Elmanövrerad förarstol	111
Elmanövrerad passagerarstol	112
Elmanövrerad taklucka	107
Elmanövrerade backspeglar	108
Eluppvärmd bakruta	110
Eluppvärmda backspeglar	109
Eluppvärmda stolar	113
Emissionsstyrning 5-CYL	50
Emissionsstyrning 5-CYL & 6-CYL Turbo	51
Extraljus	67

F

Fjälmanövrerad garageöppning	123
Four-C	104
Färgförkortningar	5
Förgreningspunkter	142
Förkortningar	5

G

Geartronic	99
Generator och laddningsregulator, Grupp 32	54
Grupper	5

H

Handsfree, tillbehör	94
Hel- och halvljus	58
Hel- och halvljus (Bi-Xenon)	56, 57
Högtrycksspolare stälkastare	72

I

Innehåll	3
----------------	---

Innerbelysning	65
Instrumentering, Grupp 38	85
Invändig utrustning, Grupp 88	121

K

Klimatanläggning	114
Klimatanläggning, Grupp 87	116
Kombinationsinstrument	86
Kombinationsinstrument Bi-Fuel	87
Komponentbilder	162
Komponentlista	210
Konstantfarthållare	53
Kontaktstycken	124
Kylsystem, Grupp 26	52
Körriktningsvisare	69

L

Ledningar och säkringar, Grupp 37	79
Ledningsmatta dragkrok 13-poligt	84
Ledningsmatta dragkrok 4-poligt	82
Ledningsmatta dragkrok 7-poligt	83
Ledningsmatta för audioadapter	96
Ledningsmattornas dragning i bilen	151
Ljuslängdsreglering	66
Länder/Marknader, förkortningar	5

M

Matta bagagerum	157
Matta baklucka	159
Matta Bi-Fuel	161
Matta dörrar	160
Matta kupé	155, 156
Matta motor, Bensin	151
Matta motor, Diesel	152
Matta motorrum	153, 154
Matta tak	158
Mobiltelefon	91
Motorreglage, Grupp 27	53
Motorstyrssystem 5-CYL	40
Motorstyrssystem 5-CYL Turbo	42
Motorstyrssystem 6-CYL	44
Motorstyrssystem Bi-Fuel	46
Motorstyrssystem Diesel	48

P

Parkeringsassistent	78
Parkeringsvärmare fjärrstart	119
Parkeringsvärmare kallstart	118
Parkeringsvärmare, tillskottsvärmare	116
Positions-/parkeringsljus	62, 63

R

Rastvärmare	120
Regnsensor	68
Relä elektrisk motorvärmare	117
Reläer	20
Road Traffic Information (RTI) och CD-växlare	93
Road Traffic Information (RTI)	92

S

Signalhorn	73
Startsystem	55
Startsystem, Grupp 33	55
Stomanslutningar	22, 26
Strömförsörjning	54
Styrenhet bakre (REM)	34

Index 2

Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)	101
Styrenhet tillbehörselektronik (AEM)	76
Styrenheter	30
Styrenheter översikt benämningar	31
Styrning, Grupp 64	103
Stöldlarm	75
Stötdämpare, Grupp 76	104
Supplemental Restraint System (SRS)	121
Så här använder Du elschemat	6
Säkringar	10
Säkringar i Elcentral motorrum	10
Säkringar i kupé, 11C	15
Säkringar i motorrum, 11A	10
Säkringar vid batteri, 11E	15
Säkringar, Central elektronikstyrenhet (CEM)	16
Säkringar, Styrenhet bakre (REM)	18

T

Teckenförklaring	7
Tillbehör 67, 76, 81, 82, 83, 84, 94, 95, 96, 117, 118, 119,	120

Torkare/Spolare Strålkastare	71
Torkare/Spolare Vindruta	70
Trygghetsbelysning	64
Tändningslås och reläer	20

U

Uttag 12V	80
Uttag 12V bagagerum	81

V

Växellåda, Grupp 43	97
Växlingsspärr	100

Y

Yttre prydnadsdetaljer mm, Grupp 84	108
-------------------------------------------	-----

Ö

Övrig elektrisk utrustning, Grupp 36	68
Övrigt, Grupp 39	90

Komponentlista 1:4

1/1	Batteri	3/225	Manöverenhet kontinuerligt reglerad dämpning (CCD), S80
2/14	Relä glödstiftsautomatik	3/254	Rattstyrenhet (SWM)
2/22	Relä klimatanläggning		
2/32	Huvudrelä motorstyrsystem	4/7	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)
2/33	Relä bränslesystem	4/9	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)
2/35	Relä startmotor	4/16	Styrenhet bromssystem (BCM)
2/64	Relä extraljus tillbehör	4/28	Styrenhet transmission (TCM)
2/90	Relä vindrutetorkare låg/hög hastighet	4/31	Styrenhet kupéfläkt
2/91	Relä vindrutetorkare intervall	4/33	Styrenhet taklucka
2/182	Relä spolarmotor strålkastare högtryck	4/46	Styrenhet motor (ECM)
2/191	Relä parkeringsvärmare fjärrstart radiosignal	4/50	Styrenhet gasspjäll (ETM)
2/192	Relä (230 V) elektrisk motorvärmare	4/52	Styrenhet framstol (PSM)
		4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM)
3/1	Tändningslås	4/58	Styrenhet bakre (REM)
3/4	Manöverenhet konstantfarthållare (SWS), S60	4/68	Styrenhet rattvinkelgivare (SAS)
3/4	Manöverenhet konstantfarthållare (SWS), S80	4/70	Övre elektronikstyrenhet (UEM)
		4/71	Styrenhet elkyfläkt
3/6	Omkopplare varningsblinkers S60	4/76	Fjärrstyrenhet garageöppning
3/6	Omkopplare varningsblinkers S80	4/78	Styrenhet tillbehörselektronik (AEM)
3/8	Omkopplare eluppvärmd bakruta/backspegel	4/82	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)
		4/83	Styrenhet bränslepump
3/9	Kontakt bromsljus	4/84	Styrenhet hjulupphängning (SUM)
3/10	Kontakt backljus	4/86	Styrenhet parkeringshjälp (PAM)
3/25	Omkopplare elmanövrerad taklucka	4/99	Styrenhet för elektronisk servostyrning
3/26	Manöverenhet elmanövrerad förarstol	4/106	Styrenhet parkeringsvärmare fjärrstart
3/27	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol	4/107	Styrenhet parkeringsvärmare Call Start
3/35	Omkopplare handtag baklucka	4/110	Styrenhet dragkrok (TRM)
3/37	Kontakt signalhorn, S60		
3/37	Kontakt signalhorn, S80	5/1	Kombinationsinstrument (DIM)
3/47	Kontakt parkeringsbroms		
3/59	Reglage stälkastarinställning	6/1	Motor vindrutetorkare
3/60	Omkopplare extraljus	6/3	Motor strålkastartorkare höger
3/62	Kontakt larm motorhuv	6/4	Motor strålkastartorkare vänster
3/71	Kontakt växelväljare, AW 55-50/51	6/15	Motor taklucka
3/71	Kontakt växelväljare, 4T65EV	6/16	Motor förarstol ryggstödslutning
3/74	Låsenhet framdörr vänsterr	6/17	Motor förarstol upp/ner framkant
3/75	Låsenhet framdörr höger	6/18	Motor förarstol upp/ner bakkant
3/78	Låsenhet baklucka	6/19	Motor förarstol framåt/bakåt
3/80	Omkopplare centrallås vänster	6/20	Motor passagerarstol framåt/bakåt
3/82	Omkopplare centrallås höger	6/25	Startmotor
3/85	Omkopplare elhiss bakdörr vänster	6/26	Styrenhet generator (ACM)
3/86	Omkopplare elhiss bakdörr höger	6/28	Motor kupéfläkt
3/91	Omkopplare eluppvärmd stol vänster	6/29	Motor elkyfläkt
3/92	Omkopplare eluppvärmd stol höger	6/33	Bränslepump
3/93	Kontakt bälteslås stol vänster	6/35	Bränslepump tillskottsvärmare
3/94	Kontakt bälteslås stol höger	6/37	Låsmotor tanklucka
3/95	Omkopplare spinnreglering	6/44	Kylfläkt elektronikbox motorrum
3/111	Manöverenhet ljus	6/48	Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation
3/112	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	6/58	Motor elhiss fram vänster
3/113	Omkopplare fällbara nackskydd bak	6/60	Motor elhiss fram höger
3/117	Manöverenhet taklampa	6/62	Elmanövrerad backspegel förardörr
3/126	Styrenhet förardörr/passagerardörr (DDM)/(PDM)	6/63	Elmanövrerad backspegel passagerardörr
3/127	Styrenhet passagerardörr/förardörr (PDM)/(DDM)	6/64	Motor passagerarstol ryggstödslutning
		6/65	Motor passagerarstol upp/ner framkant
3/131	Omkopplare audio/mobiltelefon, S60	6/66	Motor passagerarstol upp/ner bakkant
3/131	Omkopplare audio/mobiltelefon, S80	6/67	Pump bränsleläckagekontroll
3/135	Omkopplare RTI, S60	6/69	Styrenhet spjällmotor (DMM)
3/135	Omkopplare RTI, S80	6/73	Kylvätskepump tillskottsvärmare
3/155	Programväljare automatväxellåda	6/92	Motor elhiss bak vänster
3/156	Styrenhet växelväljare (GSM)	6/93	Motor elhiss bak höger
3/157	Omkopplare krockkudde passagerarsida	6/95	Styrenhet spjällmotor (DMM), vänster sida
3/171	Omkopplare infällbara backspeglar	6/96	Styrenhet spjällmotor (DMM), höger sida
3/173	Omkopplare privatlåsning baklucka	6/102	Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster
3/174	Omkopplare reducerat larm	6/103	Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation
3/225	Manöverenhet kontinuerligt reglerad dämpning (CCD), S60R	6/104	Spolarmotor strålkastare högtryck
		6/105	Bränslefördelare gas
		6/114	Vakuumpump
		6/120	Motor spjällhus

Komponentlista 2:4

6/127	Spolarmotor	7/173	Lägesgivare kamaxel utloppssida
7/4	Givare bromsvätskenivå	7/173	Lägesgivare kamaxel utloppssida, Diesel
7/5	Givare spolärvätskenivå	7/201	Tryck- och temperaturgivare gas
7/6	Oljetrycksvakt	7/204	Sensor parkeringshjälp, fram 5
7/8	Tryckgivare klimatanläggning	7/205	Sensor parkeringshjälp, fram 6
7/10	Givare innertemperatur	7/206	Sensor parkeringshjälp, fram 7
7/11	Givare yttertemperatur	7/207	Sensor parkeringshjälp, fram 8
7/12	Solsensor, skymningssensor och indikering larm	8/3	Magnetkoppling klimatanläggning
7/15	Lambdasond främre	8/6-11	Insprutningsventiler
7/16	Givare kylvätsketemperatur	8/6-10	Insprutningsventiler Diesel
7/17	Luftmassmätare (MAF)	8/17	EGR-ventil, Diesel
7/23	Knackgivare bakre	8/18	EVAP-ventil
7/24	Knackgivare främre	8/19	Solenoid variabel ventiltid inlopp
7/25	Impulsgivare, Bensin	8/20	Stötdämpare Four-C fram vänster
7/25	Impulsgivare, Diesel	8/21	Stötdämpare Four-C fram höger
7/31	Givare ABS fram vänster	8/22	Stötdämpare Four-C bak vänster
7/32	Givare ABS fram höger	8/23	Stötdämpare Four-C bak höger
7/35	Givare oljenivå	8/28	Turboreglerventil
7/41	Temperaturgivare evaporator	8/30	Tändare krockkudde förarsida S60
7/51	Givare gaspedal	8/30	Tändare krockkudde förarsida S80
7/56	Givare ABS bak vänster	8/31	Tändare krockkudde passagerarsida
7/57	Givare ABS bak höger	8/32	Tändare krockkudde passagerarsida steg 2
7/61	Givare ingångsvarvtal	8/33	Tändare bältessträckare fram vänster
7/62	Givare utgångsvarvtal	8/34	Tändare bältessträckare fram höger
7/73	Givare kylvätskenivå	8/36	Solenoid växlingsspärr
7/74	Givare oljetemperatur automatväxellåda	8/37	Automatväxellåda AW55-50/51 SN
7/81	Tryckgivare inloppsrör	8/37	Automatväxellåda, 4T65EV
7/82	Lambdasond bakre	8/38	Växlingssolenoid 1, AW55-50/51 SN
7/87	Accelerationsgivare Four-C fram vänster	8/39	Växlingssolenoid 2, AW55-50/51 SN
7/88	Accelerationsgivare Four-C fram höger	8/40	Lock-up solenoid, AW55-50/51 SN
7/89	Accelerationsgivare Four-C bak vänster	8/41	Trycksolenoid AW 55-50/51 SN
7/91	Givare rattvinkel	8/46	Arkiveringsenhet DSTC
7/100	Nivågivare larm	8/51	Tändare sidokrockkudde fram vänster
7/103	Lambdasond 3	8/52	Tändare sidokrockkudde fram höger
7/104	Lambdasond 4 (diagnossond)	8/55	Tändare bältessträckare bak vänster
7/105	Givare yttertemperatur motorstyrenhet	8/56	Tändare bältessträckare bak höger
7/108	Sidokrockgivare bak vänster	8/59	Solenoid nackskydd bak vänster
7/109	Sidokrockgivare bak höger	8/60	Solenoid nackskydd bak höger
7/110	Givare temperatur stol vänster	8/61	Tändare krockkudde förarsida steg 2
7/111	Givare temperatur stol höger	8/61	Tändare krockkudde förarsida steg 2
7/115	Sidokrockgivare fram vänster	8/62	Tändare bältessträckare mittplats bak
7/116	Sidokrockgivare fram höger	8/64	Magnetventil motorkudde, Diesel
7/118	Accelerationsgivare stötdämpare Four-C fram vänster	8/66	Tändare krockgardin vänster
7/119	Accelerationsgivare stötdämpare Four-C fram höger	8/71	Trottelsolenoid
7/120	Vinkelgivare Four-C/Bi-Xenon bak vänster	8/72	Växlingssolenoid 3
7/121	Vinkelgivare Four-C bak höger	8/73	Växlingssolenoid 4
7/122	Massrörelsegivare fram	8/74	Växlingssolenoid 5
7/123	Givare kopplingspedal	8/75	Ventil bränsleavstängning DFCO
7/124	Givare bromspedal	8/76	Gastanksventil
7/129	Bromstrycksgivare 2	8/78	Givare oljetryck
7/130	Givare bränslenivå ejektorsida	8/79	Ventil LPG
7/131	Sensor parkeringshjälp, bak 1	8/81	Solenoid variabel ventiltid utlopp
7/132	Sensor parkeringshjälp, bak 2	8/82	Solenoid variabel turbogeometri
7/133	Sensor parkeringshjälp, bak 3	8/84	Brytare vakuumpump
7/134	Sensor parkeringshjälp, bak 4	8/85	Temperaturbrytare och eluppvärmning bräns- lefilter
7/139	Bromstrycksgivare 1	8/88	Solenoid bränsletank CNG bak
7/143	Givare bränslenivå pumpsida	8/89	Solenoid bränsletank CNG fram vänster
7/149	Regnsensor (RSM)	8/90	Solenoid bränsletank CNG fram höger
7/153	Givare bränslenivå LPG	8/111	Magnetventil högtryck diesel
7/156	Tryck- och temperaturgivare	8/134	Solenoid backspärr, manuell
7/156	Tryck- och temperaturgivare (CNG)	9/1	Uttag 12V fram
7/159	Luftkvalitetsensor (AQS)	9/2	Eluppvärmd bakruta
7/164	Stabilitetssensor (BSC)	9/12	Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida
7/165	Tryck- och temperaturgivare inloppsrör	9/13	Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida
7/172	Lägesgivare kamaxel inloppssida	9/16	Värmeelement ryggstöd stol vänster
		9/17	Värmeelement ryggstöd stol höger

Komponentlista 3:4

9/18	Värmeelement sits stol vänster	10/122	Belysning insteg bak vänster
9/19	Värmeelement sits stol höger	10/123	Belysning insteg bak höger
9/25	Uttag 12V bak	10/125	Belysning insteg fram vänster
9/30	Tillskottsvärmare	10/126	Belysning insteg fram höger
9/32	PTC-resistor luftförvärmning	10/148	Belysning backspegel förardörr
		10/149	Belysning backspegel passagerardörr
10/1	Lamphus fram vänster, S60	10/150	Läslampa bak
10/1	Lamphus fram vänster, S80	15/30	Förbindningsskena till 15/31
10/2	Lamphus fram höger, S60	15/31	Elcentral i motorrum, A1
		15/31	Elcentral i motorrum, C1
10/2	Lamphus fram höger, S80	15/31	Elcentral i motorrum, C2
10/3	Skyltbelysning	15/31	Elcentral i motorrum, C3
10/5	Dimljus fram vänster	15/31	Elcentral i motorrum, C4
10/6	Dimljus fram höger	15/31	Elcentral i motorrum, C5
10/11	Positions-/parkeringsljus fram vänster, S60	15/31	Elcentral i motorrum, C6
10/11	Positions-/parkeringsljus fram vänster, S80		
10/12	Positions-/parkeringsljus fram höger, S60	16/1	Styrenhet audio (AUM)
10/12	Positions-/parkeringsljus fram höger, S80	16/2	Förstärkare
10/13	Körriktningsvisare fram vänster, S60	16/3	Högtalare framdörr höger
10/13	Körriktningsvisare fram vänster, S80	16/4	Högtalare framdörr vänster
10/14	Körriktningsvisare fram höger, S60	16/5	Högtalare bakdörr höger
10/14	Körriktningsvisare fram höger, S80	16/6	Högtalare bakdörr vänster
10/15	Körriktningsvisare framskärm vänster	16/9	Rutantenn
10/16	Körriktningsvisare framskärm höger	16/10	Signalhorn 1
10/17	Lamphus bak höger, S60	16/11	Signalhorn 2
10/17	Lamphus bak höger S80	16/15	CD-växlare
10/18	Lamphus bak vänster, S60	16/16	Förstärkare rutantenn
10/18	Lamphus bak vänster S80	16/17	Högtalare hatthylla vänster
10/19	Bromsljus extra	16/18	Högtalare hatthylla höger
10/29	Belysning handskfack	16/26	Högtalare instrumentbräda mitten
10/42	Positions-/parkeringsljus bak höger, S60	16/35	Sirén (SCM)
10/43	Bromsljus höger, S60	16/36	TV-mottagare
10/43	Bromsljus höger, S80	16/45	Styrenhet trafikinformation (RTI)
10/44	Bakljuslampa 1 höger, S60	16/46	Display RTI
10/45	Bakljuslampa 2 höger, S60	16/47	GPS-antenn RTI
10/45	Bakljuslampa 2 höger, S80	16/55	Diskanthögtalare framdörr vänster
10/46	Dimljus bak höger, S60	16/56	Diskanthögtalare framdörr höger
10/46	Dimljus bak höger, S80	16/60	Telefonstyrenhet (PHM)
10/47	Körriktningsvisare bak höger, S60	16/62	Handenhet mobiltelefon
10/47	Körriktningsvisare bak höger, S80	16/64	Antenn mobiltelefon
10/48	Backljus höger, S60	16/65	Antennring/belysning tändningslås
10/48	Backljus höger, S80	16/67	Förstärkare antenn stötfångare
10/49	Positions-/parkeringsljus bak vänster, S60	16/68	Antenn stötfångare
10/50	Bromsljus vänster, S60	16/71	Förstärkare rutantenn 1 höger
10/50	Bromsljus vänster, S80	16/77	Mikrofon mobiltelefon
10/51	Bakljuslampa 1 vänster, S60	16/78	Högtalare mobiltelefon
10/51	Bakljuslampa 1 vänster, S80	16/93	Styrenhet handsfree mobiltelefon
10/52	Bakljuslampa 2 vänster S60	16/126	Hållare handsfree mobiltelefon
10/52	Bakljuslampa 2 vänster, S80		
10/53	Dimljus bak vänster, S60	16/12	Mikrofon handsfree mobiltelefon
10/53	Dimljus bak vänster, S80		
10/54	Körriktningsvisare bak, S60	17/13	Diagnosuttag
10/54	Körriktningsvisare bak vänster, S80	17/17	Starthjälpsanslutning
10/55	Backljus vänster, S60	17/19	Uttag 12V bagagerum
10/55	Backljus vänster, S80	17/37	Uttag 4-poligt, ledningsmatta dragkrok
10/64	Helljus höger, S60	17/38	Uttag 7-poligt, ledningsmatta dragkrok
10/64	Helljus höger, S80	17/39	Uttag 13-poligt, ledningsmatta dragkrok
10/65	Extraljus fram höger		
10/66	Halvljus höger, S60	18/4	Kontaktrulle
10/66	Halvljus höger, S80		
10/68	Helljus vänster, S60	20/3-8	Tändstift med tändspole
10/68	Helljus vänster, S80	20/16	Kondensator
10/70	Halvljus vänster, S60		
10/69	Extraljus fram vänster	31/1	Stomanslutning, Höger fjäderbenstorn
10/70	Halvljus vänster, S80	31/2	Stomanslutning, Vänster fjäderbenstorn
10/71	Sidomarkeringslampa fram vänster	31/4	Stomanslutning, Motor
10/72	Belysning askkopp fram	31/5	Stomanslutning, D-stolpe höger
10/73	Sidomarkeringslampa fram höger	31/6	Stomanslutning, A-stolpe förarsida

Komponentlista 4:4

31/10	Stomanslutning, A-stolpe höger sida	54/1	Kontaktstycke
31/44	Stomanslutning, Vänster sidobalk undre motorrum	54/3.1	Kontaktstycke
		54/3.2	Kontaktstycke
31/46	Stomanslutning, Bakre sitsresare vänster sida	54/4	Kontaktstycke
		54/7	Kontaktstycke
31/47	Stomanslutning, Bakre sitsresare höger sida	54/8	Kontaktstycke
31/48	Stomanslutning, Bakre sitsresare höger sida	54/9	Kontaktstycke
31/53	Stomanslutning, Mellanbräda	54/12	Kontaktstycke
31/66	Stomanslutning, Främre sitsresare vänster sida	54/13	Kontaktstycke
		54/14	Kontaktstycke
31/67	Stomanslutning, Främre sitsresare höger sida	54/16	Kontaktstycke
31/70	Stomanslutning, Vänster sidobalk undre motorrum	54/20	Kontaktstycke
		54/21	Kontaktstycke
31/72	Stomanslutning, Bagagerum	54/24	Kontaktstycke
31/73	Stomanslutning, Bakre sitsresare höger sida	54/25	Kontaktstycke
31/83	Stomanslutning, A-stolpe vänster sida	54/32	Kontaktstycke
31/84	Stomanslutning, A-stolpe höger sida	54/34	Kontaktstycke
31/88	Stomanslutning, Motor tändspolar grupp 1	54/35	Kontaktstycke
31/89	Stomanslutning, Motor tändspolar grupp 2	54/36	Kontaktstycke
31/91	Stomanslutning, Motor	54/43	Kontaktstycke
31/93	Stomanslutning, Vänster fjäderbenstorn	54/53	Kontaktstycke
31/94	Stomanslutning, Höger fjäderbenstorn	54/54	Kontaktstycke
31/95	Stomanslutning, Vänster fjäderbenstorn	54/55	Kontaktstycke
31/96	Stomanslutning, Höger fjäderbenstorn	54/56	Kontaktstycke
31/98	Stomanslutning, Vindrutebalk övre	54/74	Kontaktstycke
31/102	Stomanslutning, Frambalk	54/106	Kontaktstycke
31/120	Stomanslutning, Bagagerum	54/107	Kontaktstycke
		54/132	Kontaktstycke

TP 3978012(Swedish). Printed in Sweden, Gothenburg 08-2004