



VOLVO
KOPPLINGSSCHEMA S40 (04-)/V50

TP 3990012

2006

Bilar med SRS (Airbag)/SIPS-bag/IC (Inflatable curtain)

Varng!

Bilar som är utrustade med SRS/SIPS bag/IC måste behandlas extra noggrant vid reparation. Detta för att undvika att:

1. Personskador inträffar under reparation.
2. Skada eller felfunktion uppstår på systemet för SRS/SIPS-bag/IC.

Arbetet med systemen för SRS/SIPS-bag/IC eller andra komponenter i bilen som kan tänkas påverka systemen för SRS/SIPS-bag/IC, ska alltid utföras av auktoriserad Volvoverkstad.

Läs i SRS och SIPS bag/IC servicehandboken om tveksamhet finnes.

Har bilen SRS/SIPS-bag/IC?

Bilar med SRS känns lättast igen på att de har bokstäverna SRS skrivna på rattens centrumplatta. Om bilen har airbag även på passagerarsidan, finns bokstäverna SRS präglade på instrumentbräden ovanför handskfacket. Från 1993 års modell har SRS-bilar också pyrotekniska bältessträckare. SIPS bag finns enbart på SRS-bilar, 1995 och framåt. SIPS bag dekal finns bland annat på vindrutan och på stolfack. Bilar med IC känns igen på att det står IC på C/D panelen (4 dörrars) alt. på B panelen (5 dörrars).

Generella rekommendationer

- Visa extra försiktighet vid arbeten på eller runt SRS, SIPS och IC-komponenter.
- Se till att ledningar inte kläms, skavs eller genomborras.
- Montera aldrig tillbehör vid sensorerna.
- Vid arbete med ratt, rattaxel eller styrväxel måste vissa moment utföras enligt metoder i SRS-avsnittet i VIDA.
- Vissa komponenter i nämnda system måste skyddsjordas vid arbete. Läs lämpliga avsnitt i VIDA.
- Området mellan A- och B-, B- och C- samt mellan C- och D-stolpe är fredat område för tillbehör.

Testuttag

Diagnosuttag i kupé.

Ändringar införda t.o.m. juni 2005

Eventuella ändringar som gjorts på bilen efter detta datum finns ej med i boken. Vid behov se servicemeddelanden.

Volvo säljs i utföranden anpassade för olika marknader. Denna anpassning beror bl.a. på lagkrav, skattegränser och marknadsönskemål.

I denna bok kan Du därför finna bilder och text som inte gäller bilar i Ditt land.

Beställningsnummer TP 3990012

Ersätter tidigare publikation 3990011 på Electronic Wiring Diagram (EWD) TP 3991001 återfinns också på Electronic Wiring Diagram (EWD) TP 3991002

Rätten till ändringar förbehålls

Innehåll 1:3

Bilar med SRS (Airbag)/SIPS-bag/IC (Inflatable curtain)	2
Så här använder Du elschemat 1:2	6
Förkortningar	8
Eldistribution 1:2	9

Säkringar

Elcentral i motorrum F1-F11	11
Elcentral i motorrum F12-F22	12
Elcentral i motorrum F23-F33	13
Elcentral i motorrum F34-FH1	14
Central elektronikstyrenhet (CEM) F43-F49	15
Central elektronikstyrenhet (CEM) F51-F63	16
Central elektronikstyrenhet (CEM) F64-F77	17
Central elektronikstyrenhet (CEM) F77-F86	18
Batteri PF1-PF2	19

Reläer

Tändningslås och reläer	20
Elcentral i motorrum R1-R14	21
Central elektronikstyrenhet (CEM) R15-R18	22
Reläer - lödda	23

Stomanslutningar

Översikt	24
31/3 - 31/10	25
31/11 - 31/66	26
31/67 - 31/84	27
31/88 - 31/114	28
31/115 - Stomanslutningar i chassi	29

Styrenheter

Översikt placeringar	30
Översikt benämningar	31
Central elektronikstyrenhet 1:2	32
Datakommunikation Låghastighet CAN 1:2	34
Datakommunikation Höghastighet CAN	36
Datakommunikation MOST	37
Datakommunikation LIN 1:2	38
Tändningslås (SCU)	40
Styrenhet tillbehörselektronik (AEM)	41

Grupp 23 Bränslesystem

Motorstyrsystem 4-Cyl 1.6i 1:2	42
Motorstyrsystem 4-Cyl 1.8i 1:2	44
Motorstyrsystem 5-Cyl 1:2	46
Motorstyrsystem 5-Cyl Turbo 1:2	48
Motorstyrsystem Diesel 1.6 1:2	50
Motorstyrsystem Diesel 2.0 1:2	52
Emissionsstyrning 4-Cyl 1.8i	54
Emissionsstyrning 5-Cyl	55
Emissionsstyrning 5-Cyl Turbo	56

Grupp 26 Kylsystem

Elkylfläkt	57
Elkylfläkt Diesel	58

Grupp 27 Motorreglage

Konstantfarthållare 4-Cyl	59
Konstantfarthållare 5-Cyl	60

Grupp 32 Generator och laddningsregulator

Strömförsörjning 4-Cyl	61
Strömförsörjning 5-Cyl	62

Grupp 33 Startsystem

Startsystem 4-Cyl	63
Startsystem 5-Cyl	64

Grupp 35 Belysning

Hel- och halvljus	65
Hel- och halvljus (Bi-Xenon)	66
Ljuslängdsreglering, manuell	67
Ljuslängdsreglering, automatisk (Bi-Xenon)	68
Positions-/Parkeringsljus, Bakljus	69
Positions-/Parkeringsljus, Bakljus (Bi-Xenon)	70
Dimljus	71
Dimljus LHD Japan	72
Bromsljus	73
Backljus	74
Trygghetsbelysning	75
Innerbelysning 1:2	76
Instrument- och reglagebelysning	78
Extraljus	79

Innehåll 2:3

Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Körrikningsvisare och varningsblinkers	80
Körrikningsvisare och varningsblinkers (Bi-Xenon) ..	81
Torkare/Spolare vindruta	82
Spolare strålkastare.....	83
Torkare/Spolare bakruta.....	84
Regnsensor	85
Signalhorn.....	86
Elektronisk startspärr (Immobilizer)/Styrenhet rattlås (SCL)	87
Nyckellös bil 1:2.....	88
Parkeringsassistans bak.....	90
Parkeringsassistans fram	91
Stöldlarm.....	92
Styrenhet tillbehörselektronik (AEM)	93

Grupp 37 Ledningar och säkringar

Diagnosystem	94
Uttag 12V.....	95
Ledningsmatta dragkrok 4-poligt	96
Ledningsmatta dragkrok 7-poligt	97
Ledningsmatta dragkrok 13-poligt	98

Grupp 38 Instrumentering

Bältespåminnare.....	99
Kombinationsinstrument	100

Grupp 39 Övrigt

Multimedia & Trafikinformation	101
Turn by Turn navigation, Audio lågnivå	102
Turn by Turn navigation, Audio	103
Audio lågnivå 1:2	104
Audio 1:2	106
Mobiltelefon 1:2	108
Subwoofer	110
Handsfree Universal, Audio lågnivå	111
Handsfree Universal	112
Handsfree Max med Adapter	113
Handsfree Max	114

Grupp 43 Växellåda

Automatväxellåda AW55-51	115
Växellåda M66	116
Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM).....	117

Grupp 59 Bromssystem

Bromsstyrssystem	118
Bromsstyrssystem & STC.....	119
Bromsstyrssystem & DSTC	120

Grupp 64 Styrning

Elektronisk servostyrning.....	121
--------------------------------	-----

Grupp 83 Dörrar och luckor

Centrallös framdörrar	122
Centrallös bakdörrar	123
Centrallös baklucka.....	124
Barnsäkerhetslås	125
Centrallös tanklucka.....	126
Fjärrmottagare centrallös	127
Elhissar framdörrar	128
Elhissar bakdörrar.....	129
Elmanövrerad taklucka	130

Grupp 84 Yttere prydndsdelar mm

Elmanövrerade backspegelar	131
Eluppvärmda backspegelar	132
Eluppvärmd bakruta.....	133

Grupp 85 Inredning

Elmanövrerad förarstol med minnesfunktion, LHD ...	134
Elmanövrerad förarstol med minnesfunktion, RHD ...	135
Elmanövrerad förarstol.....	136
Elmanövrerad passagerarstol.....	137
Eluppvärmda stolar	138

Grupp 87 Klimatanläggning

Klimatanläggning PTC-element	139
Klimatanläggning 4-Cyl, Bensin 1:2.....	140
Klimatanläggning 5-Cyl 1:2.....	142
Klimatanläggning Diesel 1:2	144
Parkeringsvärmare, tillskottsvärmare.....	146
Relä elektrisk motorvärmare	147

Grupp 88 Invändig utrustning

Supplemental Restraint System (SRS) 1:2.....	148
Innerbackspegel med automatiskt avbländning	150

Innehåll 3:3

Kontaktstycken.....	151
Förgreningspunkter	174
Ledningsmattornas dragning i bilen	
Matta motor, Bensin 4-Cyl 1,6	183
Matta motor, Bensin 4-Cyl 1,8	183
Matta motor, Bensin 5-Cyl	184
Matta motor, Bensin 5-Cyl, Turbo.....	184
Matta motor, Diesel 1,6l.....	185
Matta motor, Diesel 2,0ll.....	185
Ledningsmattornas dragning i bilen.....	186
Matta motorrum, 4-Cyl	186
Matta motorrum, 5-Cyl. & Turbo	186
Matta motorrum, Diesel	187
Matta Instrumentbräda LHD	188
Matta Instrumentbräda RHD.....	188
Matta Golv S40 LHD.....	189
Matta Golv S40 RHD	190
Matta Golv V50 LHD.....	191
Matta Golv, V50 RHD	192
Matta Tak S40	193
Matta Tak V50	193
Matta Tunnel.....	194
Matta Förardörr.....	195
Matta Passagerardörr	195
Matta Bakdörr, höger.....	196
Matta Bakdörr, vänster	196
Matta Baklucka, S40.....	197
Matta Baklucka, V50.....	197
Komponentbilder.....	198
Index 1:2	244
Komponentlista 1:6	246

Så här använder Du elschemat 1:2

Nedanstående beskrivningar gäller generellt för alla kopplingsschemaböcker, men alla delar behöver inte nödvändigtvis återfinnas i denna bok.

A. Komponentbeteckning

Varje komponent har en komponentbeteckning som består av två delar.

Den första delen är ett typnummer, vilket beskriver typen av komponent som avses, t.ex. 3/xx.

Den andra delen i beteckningen är ett löpnummer t.ex. x/2.

Sammantaget ger detta en komponentbeteckning t.ex. 3/2.

I slutet av boken finns en komponentförteckning, där man med hjälp av komponentbeteckningen kan utläsa komponentens namn t.ex. 3/2 = omkopplare ljus.

Förteckning över typnummer

Listan visar vilken typ av komponent som respektive typnummer avser, t.ex. 3/x = elkopplare, 6/x = elmotor etc.

- | | |
|----|----------------------------|
| 1 | Batteri |
| 2 | Relä |
| 3 | Elkopplare |
| 4 | Styrenhet |
| 5 | Kombinationsinstrument |
| 6 | Elmotor |
| 7 | Givare |
| 8 | Ställdon |
| 9 | Värmeelement |
| 10 | Lampa |
| 11 | Säkring |
| 15 | Fördelningsskena/Elcentral |
| 16 | Audio |
| 17 | Service/diagnos |
| 18 | Kontaktrulle |
| 19 | Mätare |
| 20 | Tändningskomponent/shunt |
| 27 | Optik |
| 31 | Stomanslutning |
| 63 | Förgreningspunkt |
| 64 | Kontaktstycke |

B. Förgreningspunkter

På elschemasidorna finns numrerade förgreningspunkter t.ex. 63/352.

I boken finns ett avsnitt med en förteckning över förgreningspunkterna. I den visas samtliga komponenter som respektive punkt förgrenar sig till.

I avsnittet "Ledningsmattornas dragning i bilen" visas var förgreningspunkterna är placerade.

C. Kontaktstycken

Kontaktstycken utgör en övergång mellan två ledningsmattor, de finns beskrivna i kapitlet "Kontaktstycken".

D. Eldistribution

Funktionen för säkringar och reläer visas i avsnittet "Eldistribution".

E. Datakommunikation

Dagens bilar innehåller CAN- & MOST-nätverk som överför information. Anslutningarna, till dessa nätverk, visas inte i sin helhet på respektive elschema. Komplett information om CAN- & MOST-kommunikation återfinns i avsnittet "Styrenheter".



F. Förkortningar

I boken används ett antal olika förkortningar. Dessa förklaras i avsnittet "Förkortningar".

G. Komponentplacering

I slutet av boken finns ett avsnitt där komponenterna utseende och placering beskrivs i numerisk ordning.

Så här använder Du elschemat 2:2

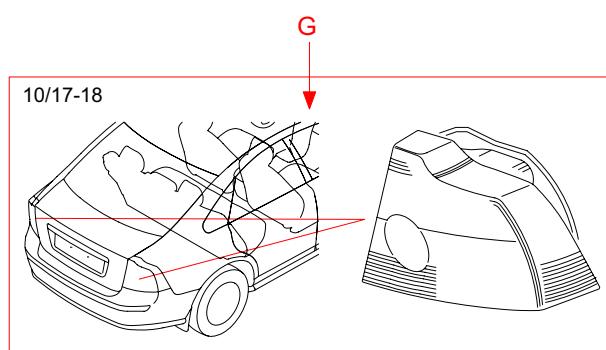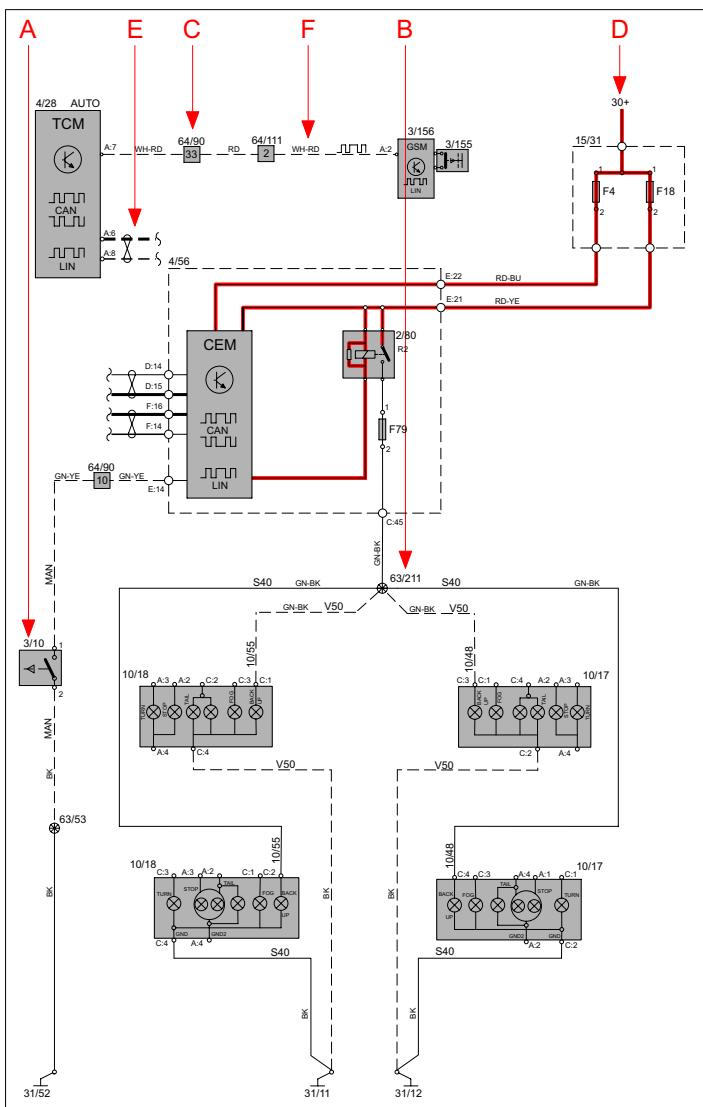

Teckenförklaring

- = Systemspänning
- = Stomanslutning via ledning
- = Stomanslutning i komponent/chassi
- = Skärmad ledning
- = Förgreningspunkt
- = Tvinnade ledare
- = Elektrisk förbindning
- = Variant
- = CAN-kommunikation
- = CAN hög datasignal (CAN H)
- = CAN låg datasignal (CAN L)
- = MOST-kommunikation
- = LIN-kommunikation
- = DIN-kabel, koaxialkabel etc.
- = Datakommunikation
- = CAN-kommunikation
- = Förbindning elcentral
- = Vidare anslutning till...
- = Kontaktstycke mellan ledningsmattor
- = Kontaktstycke förbundet i komponent

Förklaringar

Förkortningar

Grupper

Grupp 23	= Bränslesystem
Grupp 26	= Kylnsystem
Grupp 27	= Motorreglage
Grupp 32	= Generator och laddningsregulator
Grupp 33	= Startsystem
Grupp 35	= Belysning
Grupp 36	= Övrig elektrisk utrustning
Grupp 37	= Ledningar och säkringar
Grupp 38	= Instrumentering
Grupp 39	= Övrigt
Grupp 43	= Växellåda
Grupp 59	= Bromssystem
Grupp 64	= Styrning
Grupp 83	= Dörrar och luckor
Grupp 84	= Yttre prydnadsdetaljer mm
Grupp 85	= Inredning
Grupp 87	= Klimatanläggning
Grupp 88	= Invändig utrustning

Beteckningar tändningslås

X	= Tillbehör (audioläge)
S	= Spänning vid "nyckel i"
15	= Kontakten förblir tillkopplad under start
15I	= Kontakten bryter under start
30	= Konstant ström från batteri
50	= Start

Länder/Marknader

A	= Österrike
AUS	= Australien
B	= Belgien
CDN	= Kanada
CH	= Schweiz
D	= Tyskland
DK	= Danmark
E	= Spanien
EU/OS	= Marknader utom USA och Kanada
FIN	= Finland
GB	= Storbritannien
ISR	= Israel
J	= Japan
KOR	= Korea
N	= Norge
NL	= Nederländerna
S	= Sverige
USA	= United States of America
WEU	= Västeuropa


Övrigt

AUTO	= Automatväxellåda
AWD	= Fyrhjulsdrift
CAN	= CAN-kommunikation
DIESEL	= Diesel
DPY	= Display
ECC	= Elektronisk klimatanläggning
ETA	= Motor spjällhus
EXT. X	= Utökad X-matning
GDL	= Gasurladdningslampa
HISPEED	= Höghastighetsdatanät
IR	= Infraröd-sensor
LIN	= LIN-kommunikation
LHD	= Vänsterstyrd
LOSPEED	= Låghastighetsdatanät
MAN	= Manuell växellåda
MEMORY	= Minne förarstol
MMS	= Massrörelsegivare
PETROL	= Bensin
RHD	= Högerstyrd
SCR	= Avskärmlining
SRS	= Krockkudde
T	= Turbomotor
W/O	= Utan
2WD	= Tvåhjulsdrift
4CYL, I4	= 4-cylindrig motor
5CYL, I5	= 5-cylindrig motor

Färger


BK, SB	= Svart
BN	= Brun
BU, BL	= Blå
GN	= Grön
GY, GR	= Grå
LGN	= Ljusgrön
OG, OR	= Orange
PK, P	= Rosa
RD, R	= Röd
VT, VO	= Violett
WH, W	= Vit
YE, Y	= Gul

Eldistribution 1:2 Översikt

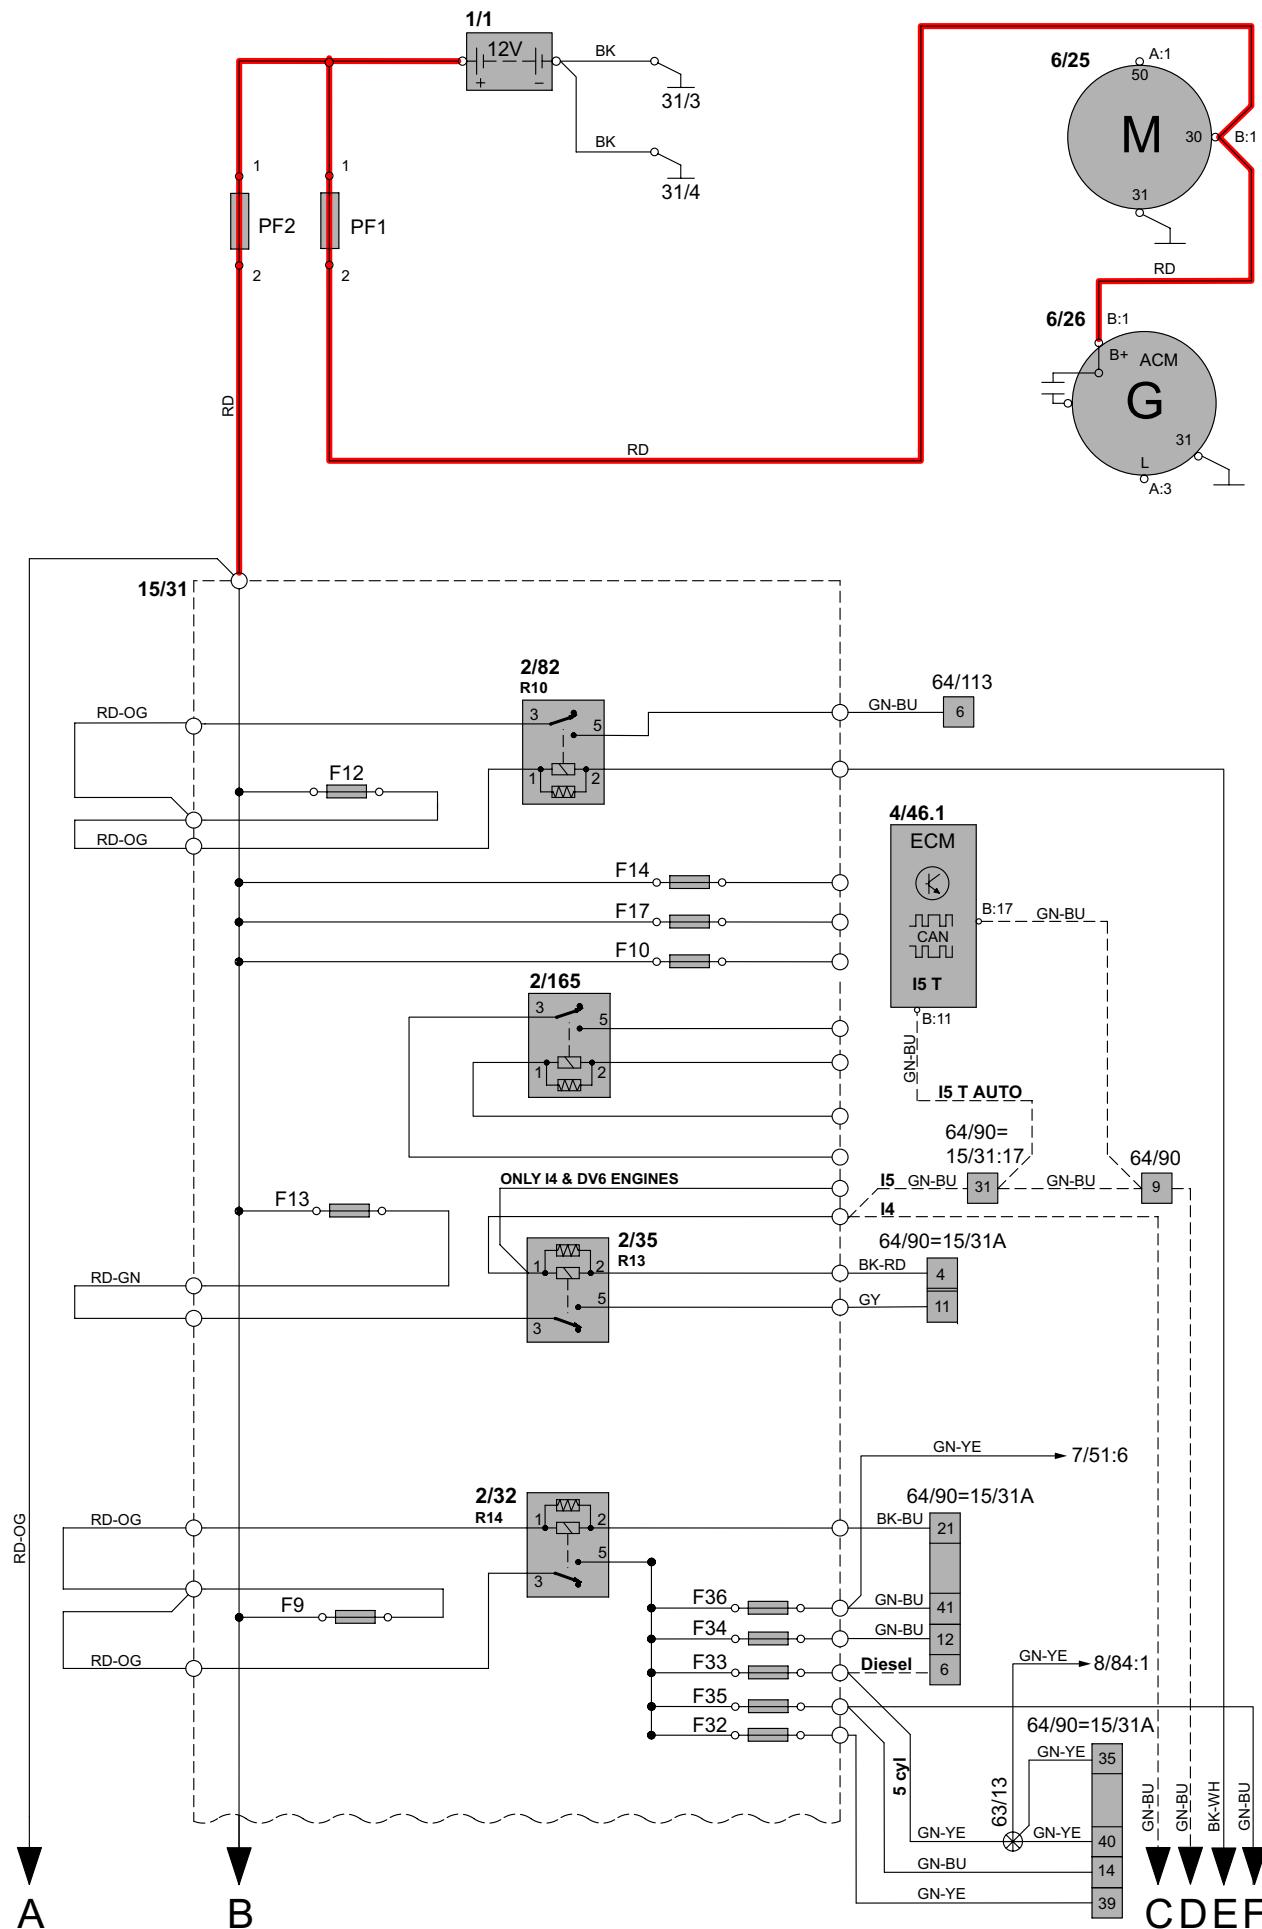


Eldistribution 2:2

Översikt

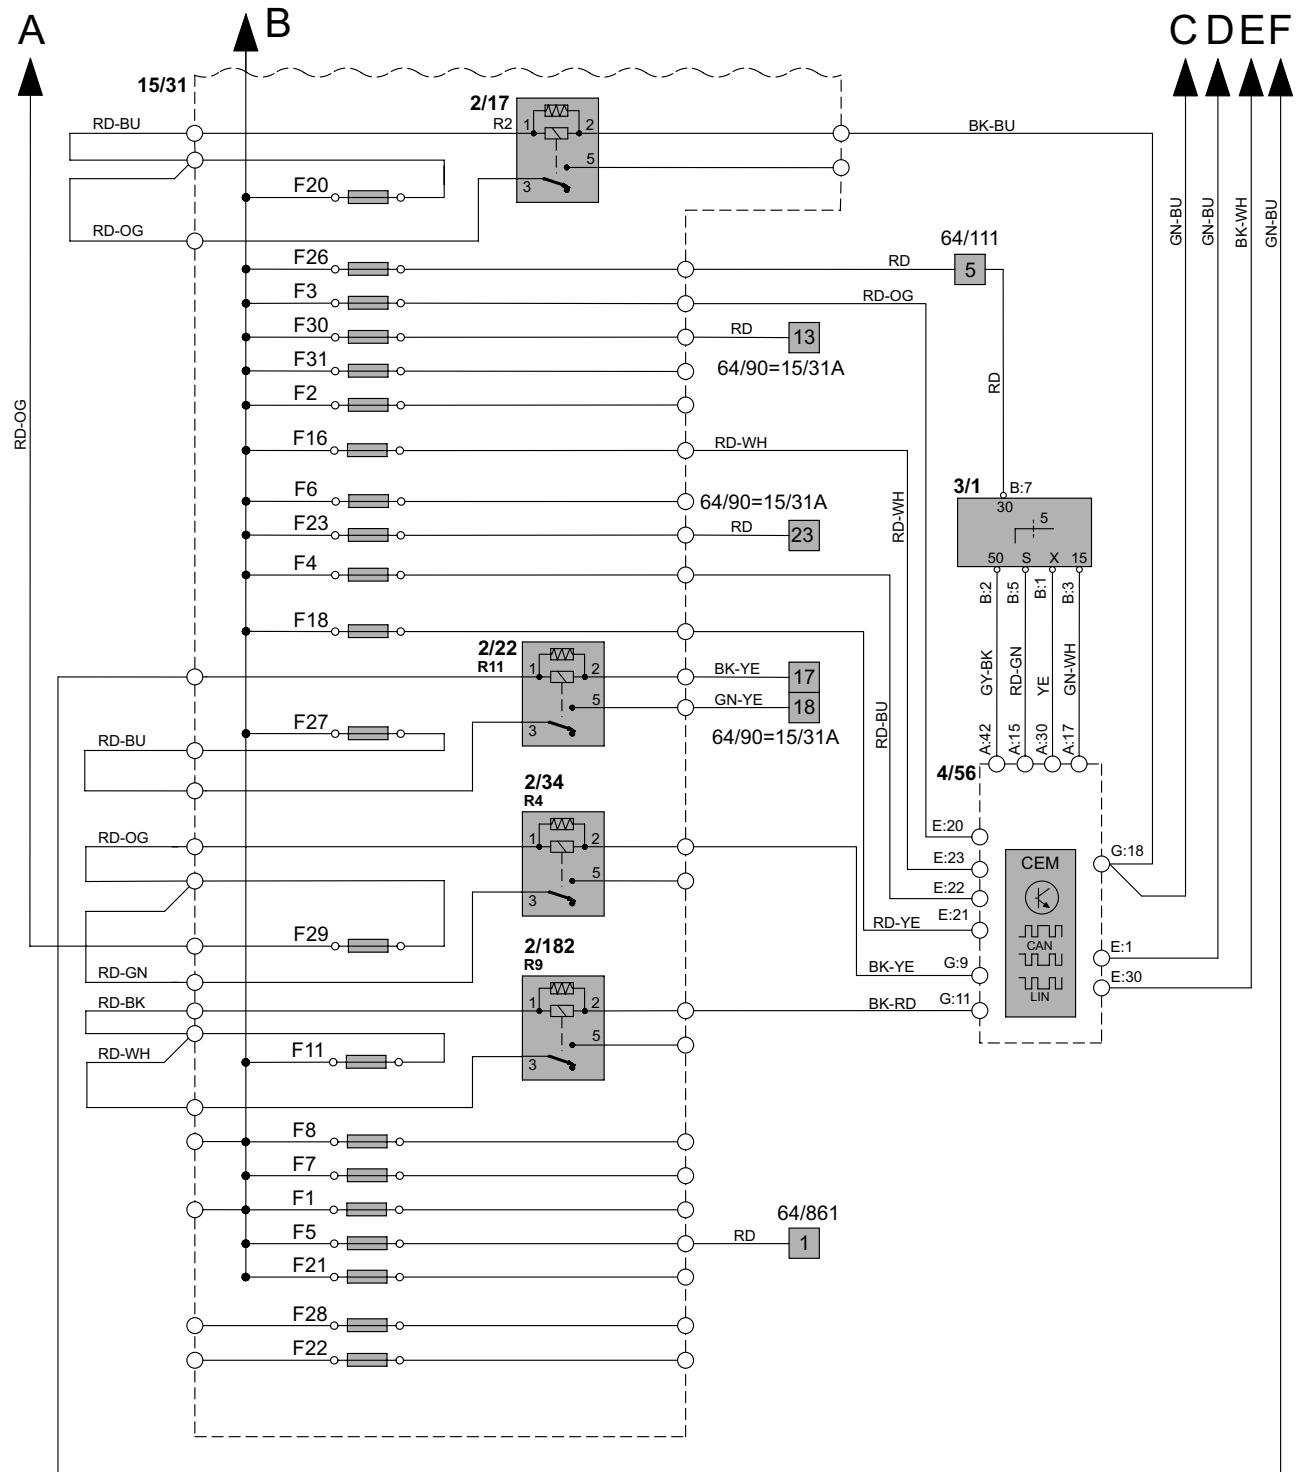

Säkringar

Elcentral i motorrum F1-F11

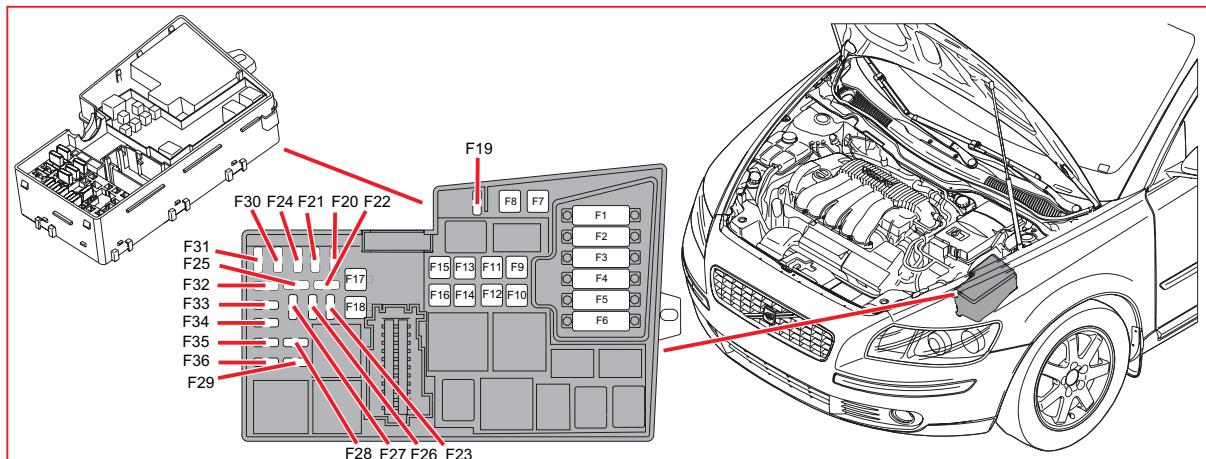


15/31 Elcentral i motorrum

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
F1	4/71 Styrenhet elkyfläkt	-	50
F2	6/71 Styrenhet servostyrning (EPS)	-	80
F3	2/193 Relä komfortfunktioner F43, F45 Säkring i Central elektronikstyrenhet (CEM) F48-F49 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM) F60-F61 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM) F62-F63 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM) F68-F69 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM) F84-F85 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM)	2/193 2/193 2/193 - 2/193 -	60
F4	2/63 Relä helljus 4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM) F55 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM) F58-F59 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM) F74 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM) F77 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM)	- - 2/63 - - -	60
F5	9/41 PTC-element, Diesel	-	80
F6	4/109 Styrenhet glödstift	-	60
F7	4/16 Styrenhet bromssystem (BCM), pump	-	30
F8	4/16 Styrenhet bromssystem (BCM), ventiler	-	20
F9	2/32 Huvudrelä motorstyrsystem F32-F36 Säkringar i Elcentral motorrum	- 2/32	30
F10	4/31 Styrenhet kupéfläkt	-	40
F11	2/182 Relä spolarmotor strålkastare 6/104 Spolarpump högtryck strålkastare	- 2/182	20
fortsätter			

Säkringar

Elcentral i motorrum F12-F22

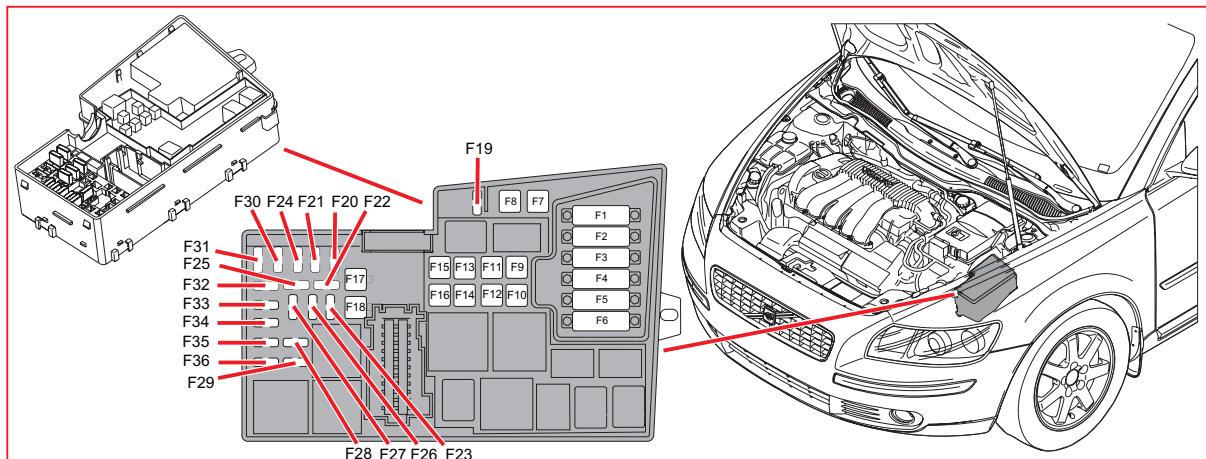


15/31 Elcentral i motorrum

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
F12	2/82 Relä eluppvärmd bakruta 9/2 Eluppvärmd bakruta	- 2/82, 16/141	30
F13	6/25 Startmotor	2/35	30
F14	4/110 Styrenhet dragkrok (TRM)	-	40
F16	2/159 Relä infotainment 16/79 Styrenhet bashögtalare (SUB) 16/105 Styrenhet audio (AUD) F43 Säkring i Central elektronikstyrenhet (CEM) F64 Säkring i Central elektronikstyrenhet (CEM) F65-F67 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM)	- - - - 2/159	30
F17	6/1 Styrenhet vindrutetorkare (WMM)	-	30
F18	2/80 Relä backljus 2/89 Relä innerbelysning 4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM) F46-F47 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM) F56-F57 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM) F79 Säkring i Central elektronikstyrenhet (CEM) F81-F83 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM) F86 Säkring i Central elektronikstyrenhet (CEM)	- - - 2/89 - 2/80 - 2/89	40
F20	2/17 Relä signalhorn 16/10 Signalhorn 1 16/11 Signalhorn 2	- 2/17 2/17	15
F21	4/7 Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)	-	20
F22	-	-	-
fortsätter			

Säkringar

Elcentral i motorrum F23-F33

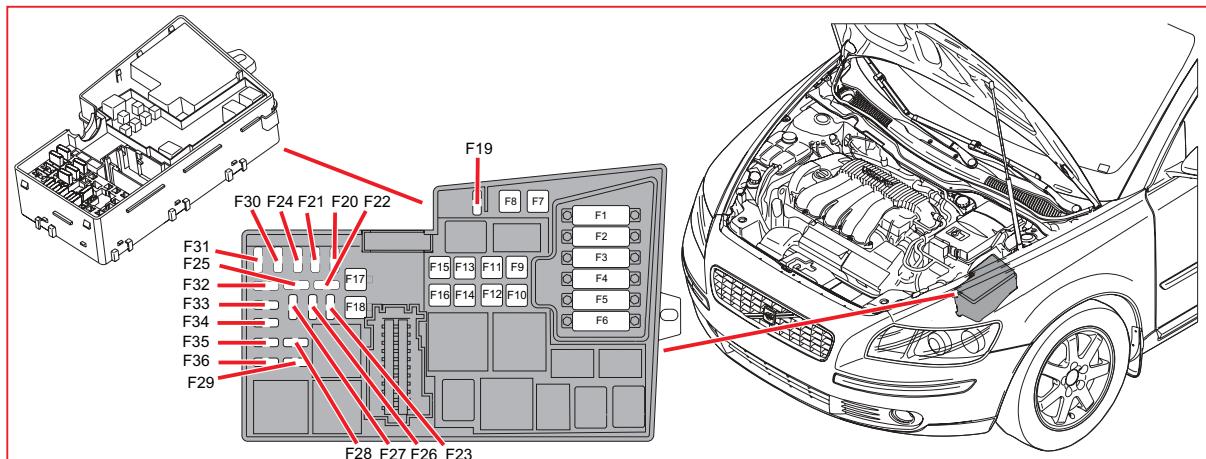


15/31 Elcentral i motorrum

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
F23	4/28 Styrenhet transmission (TCM) 4/46 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl.	- -	10
F26	3/1 Styrenhet tändningslås (SCU) 4/46 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM) F44 Säkring i Central elektronikstyrenhet (CEM) F51-F54 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM) F73 Säkring i Central elektronikstyrenhet (CEM)	- 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1	15
F27	8/3 Magnetkoppling klimatanläggning	2/22	10
F28	-	-	
F29	2/34 Relä dimljus fram 10/5 Dimljus fram vänster 10/6 Dimljus fram höger	- 2/34 2/34	15
F30	4/46 Styrenhet motor (ECM), 1,6l.	-	3
F31	6/26 Generator, 4-Cyl.	-	10
F32	7/15 Lambdasond främre, 4-Cyl. 7/82 Lambdasond bakre, 4-Cyl. 8/6-8/10 Insprutningsventiler, 5-Cyl. 8/121 Ventil kylarvätska, D2,0l 8/122 Lambdasond bakre, D1,6l	- - - - -	10
F33	7/15 Lambdasond främre, 5-Cyl. 7/82 Lambdasond bakre, 5-Cyl T 7/186 Lambdasond bakre, ej 5-Cyl. 7/187 Lambdasond mittre, ej 5-Cyl. 8/84 Brytare vakumpump 9/38 Eluppvärmt bränslefilter, diesel	- - - - -	20
fortsätter			

Säkringar

Elcentral i motorrum F34-FH1

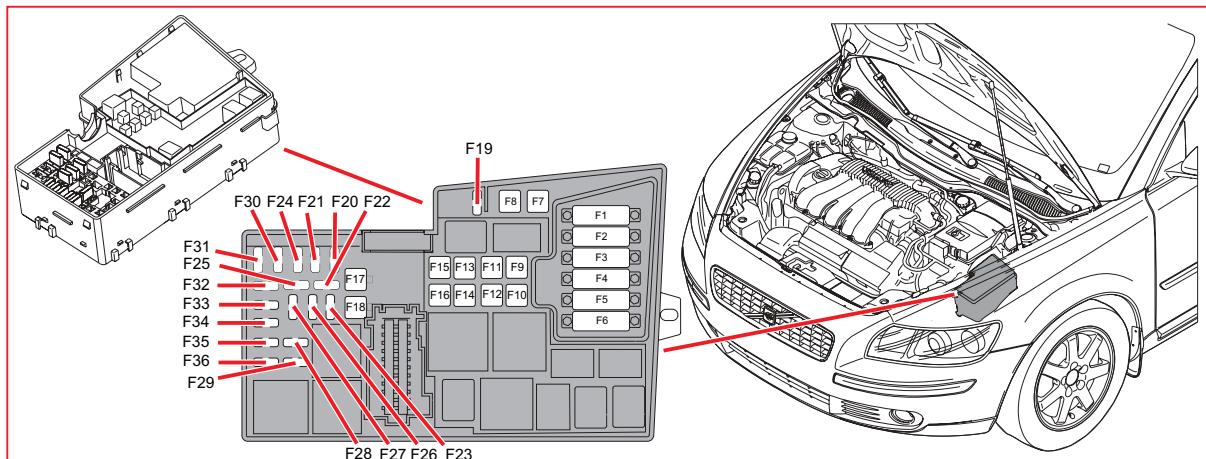


15/31 Elcentral i motorrum

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
F34	8/6-8/9 Insprutningsventiler, 1,6l. 8/77 Reglerventil bränslevolym, D2,0l 8/111 Magnetventil högtryck, D1,6l 8/119 Tryckvakt klimatanläggning 8/133 Reglerventil bränsletryck 20/3 -20/7 Tändstift med tändspole 20/17 Transformator tändspolar, 1,6l.	-	10
F35	2/22 Relä klimatanläggning 6/67 Pump bränsleläckagekontroll 6/99 Motor EGR 7/17 Luftmassmätare (MAF) 7/192 Givare vattenavkänning 8/6-8/9 Insprutningsventiler, 4-Cyl. 1,8l 8/18 EVAP-ventil 8/19 Solenoid variabel ventiltid inlopp 8/28 Turboreglerventil 8/45 Solenoid variabel ventiltid inlopp 8/65 Tryckvakt servostyrning 8/81 Solenoid variabel ventiltid utlopp 8/82 Solenoid variabel turbogeometri, Diesel 8/114 Ventil blandning luft/bränsle 8/132 Reglerventil inlopp 9/32 PTC-resistor luftförvärmning	2/22	15
F36	4/46 Styrenhet motor (ECM) 7/51 Givare gaspedal	-	10
FH1	10/65 Extraljus fram höger 10/69 Extraljus fram vänster	2/64	20

Säkringar

Central elektronikstyrenhet (CEM) F43-F49

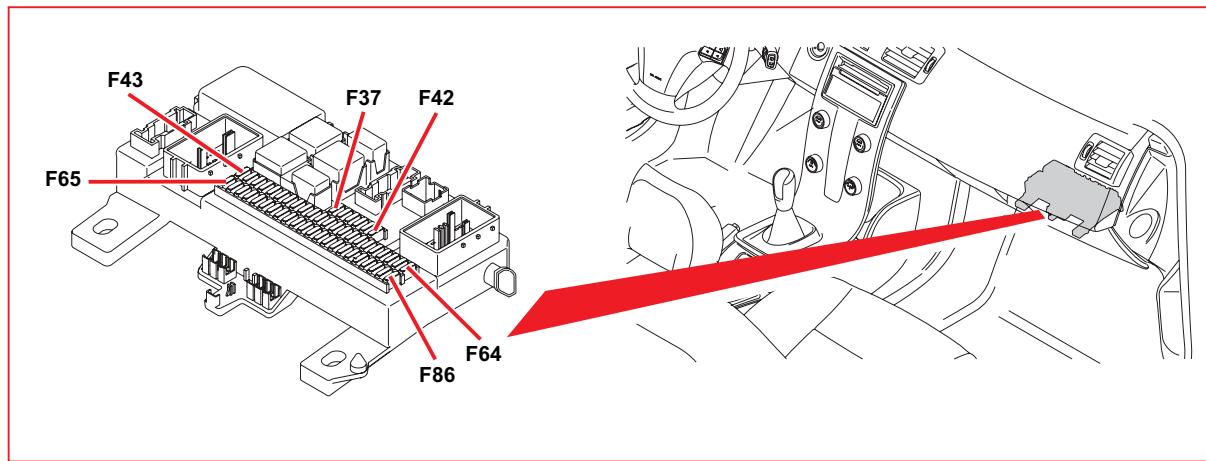


4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
F43	16/1 Styrenhet audio (AUM) 16/46 Display RTI 16/60 Telefonstyrenhet (PHM) 16/108 Styrenhet multimedia (MMM)	- - - -	15
F44	4/9 Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	-	10
F45	9/1 Uttag 12V fram 9/25 Uttag 12V bak	- -	15
F46	3/111 Styrenhet ljusomkopplare (LSM) 5/1 Kombinationsinstrument DIM 10/1 Lamphus fram vänster 10/2 Lamphus fram höger 10/29 Belysning handskfack 10/97 Belysning insteg vänster 10/102 Belysning insteg höger	- - - - - - - -	5
F47	10/22 Taklampa 10/150 Läslampa bak 10/114 Belysning makeupspiegel vänster 10/115 Belysning makeupspiegel höger	- - - -	5
F48	2/16 Relä bakrutetorkare 2/92 Relä spolarmotor vindruta 2/93 Relä spolarmotor bakruta 6/2 Spolarpump 6/2 Spolarpump 6/32 Motor bakrutetorkare	- - - 2/92 2/93 2/16	15
F49	4/9 Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS) 7/93 Passagerararviktsgivare (OWS), USA/CDN	- -	10
fortsätter			

Säkringar

Central elektronikstyrenhet (CEM) F51-F63

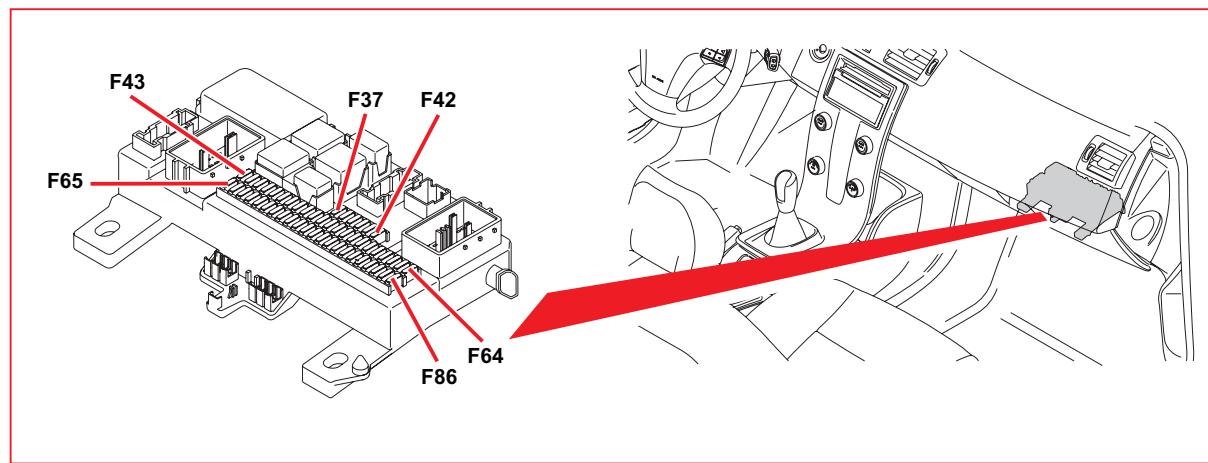


4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
F51	4/82 Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM) 4/86 Styrenhet parkeringsassistans (PAM) 4/112 Styrenhet gasurladdningslampa (GDL), master vänster 4/113 Styrenhet gasurladdningslampa (GDL), slav höger 9/41 PTC-element, Diesel	- - - - -	10
F52	4/16 Styrenhet bromssystem (BCM) 4/28 Styrenhet transmission (TCM)	- -	5
F53	6/71 Styrenhet servostyrning (EPS)	-	10
F54	4/46 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl.T 7/200 Givare PremAir	- -	10
F55	4/93 Styrenhet nyckellös bil (KVM)	-	20
F56	16/35 Sirén (SCM)	4/56	10
F57	4/46 Styrenhet motor (ECM) 17/13 Diagnosuttag	3/9 -	15
F58	2/64 Relä extraljus tillbehör 3/60 Omkopplare extraljus 4/113 Styrenhet gasurladdningslampa (GDL), slav höger 10/2 Lamphus fram höger	3/60 - - -	7,5
F59	4/112 Styrenhet gasurladdningslampa master vänster 10/1 Lamphus fram vänster	- -	7,5
F60	9/12 Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida	-	15
F61	9/13 Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida	-	15
F62	4/33 Styrenhet taklucka	-	20
F63	3/129 Styrenhet höger bakdörr (RDM)	-	20
fortsätter			

Säkringar

Central elektronikstyrenhet (CEM) F64-F77

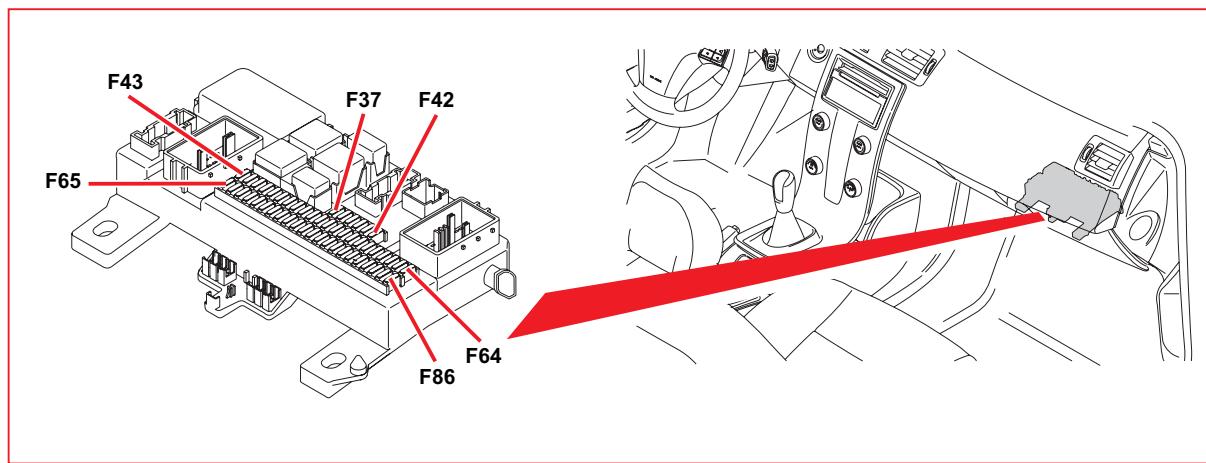


4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
F64	16/47 GPS-antenn RTI 16/49 Styrenhet trafikmeddelande (TMC) 16/139 Styrenhet globalt positioneringssystem (GPS)	- - -	5
F65	7/182 IR-sensor fjärrkontroll RTI 16/46 Display RTI 16/105 Styrenhet audio (AUD)	- - -	5
F66	3/112 Styrenhet klimatanläggning (CCM) 16/1 Styrenhet integrerad audio (IAM) 16/1.2 Styrenhet Infotainment (ICM)	- - -	10
F68	3/254 Rattstyrenhet (SWM)	-	5
F69	6/48 Spjällmotor recirkulation 6/95 Spjällmotor temperatur vänster sida 6/96 Spjällmotor temperatur höger sida 6/102 Spjällmotor defroster 6/103 Spjällmotor golv/ventilation 7/149 Regnsensor (RSM) 7/159 Sensor luftkvalité	- - - - - - -	5
F73	3/117 Manöverenhet taklampa 3/217 Kontakt bälteslås bak vänster 3/218 Kontakt bälteslås bak mitten 3/219 Kontakt bälteslås bak höger 4/33 Styrenhet taklucka 8/48 Automatiskt avbländande backspegel 10/22 Taklampa	- - - - - - -	5
F74	4/83 Styrenhet bränslepump, bensin 6/33 Bränslepump, 4-Cyl. bensin 2WD	2/23 2/23	15
F77	4/78 Styrenhet tillbehörselektronik (AEM) 17/19 Utag 12V bagagerum	- -	15

fortsätter

Säkringar


Central elektronikstyrenhet (CEM) F77-F86

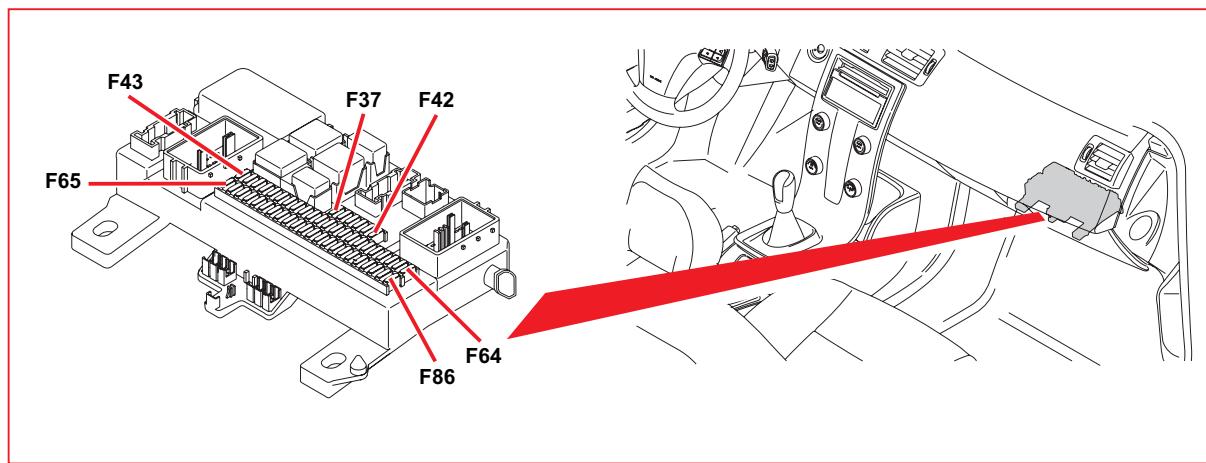

4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
F77	4/78 Styrenhet tillbehörselektronik (AEM) 17/19 Uttag 12V bagagerum	- -	15
F79	8/48 Automatiskt avbländande backspegel 10/48 Backljus höger 10/55 Backljus vänster	2/80 - -	5
F80	-	-	5
F81	3/128 Styrenhet vänster bakdörr (LDM)	-	20
F82	3/127 Styrenhet passagerardörr (PDM)	-	25
F83	3/126 Styrenhet förardörr (DDM)	-	25
F84	3/27 Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol	-	25
F85	3/26 Manöverenhet elmanövrerad förarstol	-	25
F86	3/26 Manöverenhet elmanövrerad förarstol 3/27 Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol 10/24 Belysning bagagerum 10/25 Taklampa bagagreum	- - - -	5


Säkringar Batteri PF1-PF2

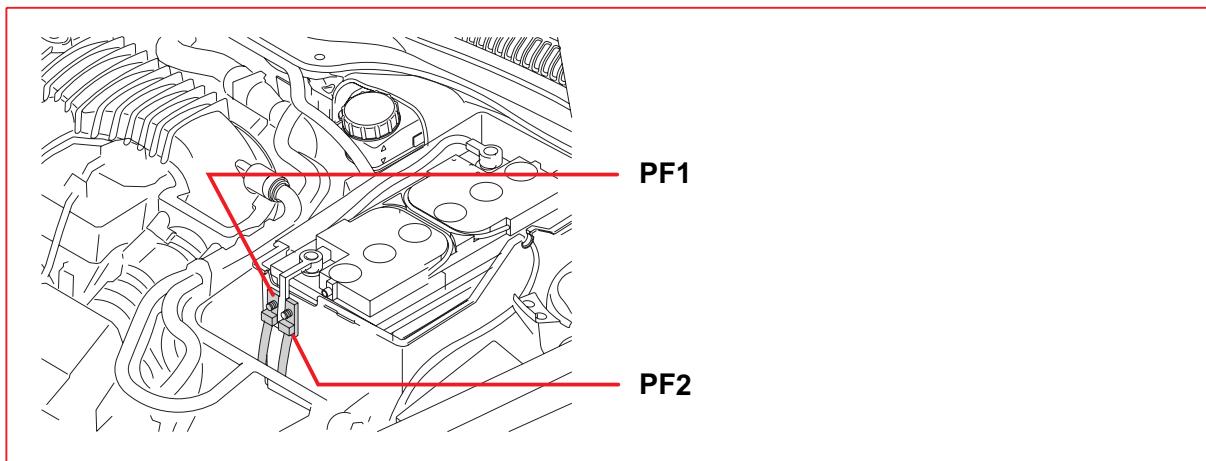

1/1 Batteri


Nr.	Säkringsfunktion	via	A
PF1	6/25 Startmotor 6/26 Generator	- -	150
PF2	F1-F14 Säkringar i Elcentral i motorrum F16-F18 Säkringar i Elcentral i motorrum F20-F21 Säkringar i Elcentral i motorrum F23-F24 Säkringar i Elcentral i motorrum F26-F27 Säkringar i Elcentral i motorrum F29-F31 Säkringar i Elcentral i motorrum	- - - - - -	150

Reläer Tändningslås och reläer

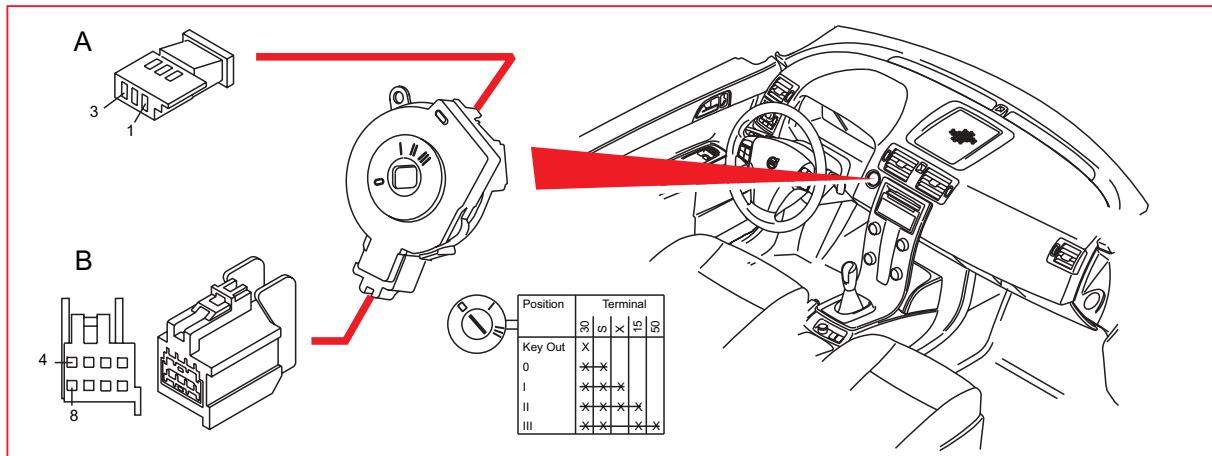


Reläer, allmänt

I schemat anges två eller tre olika beteckningar för reläets position. Detta beskrivs nedan.

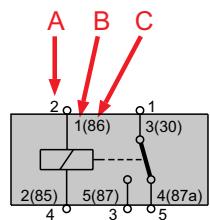

A = Motsvarar positionen på baksidan av
 reläcentralen (ledningssidan)
 B = Motsvarar positionen på reläet
 C = Är en gammal beteckning som kan före-
 komma på reläet

Reläer Elcentral i motorrum R1-R14

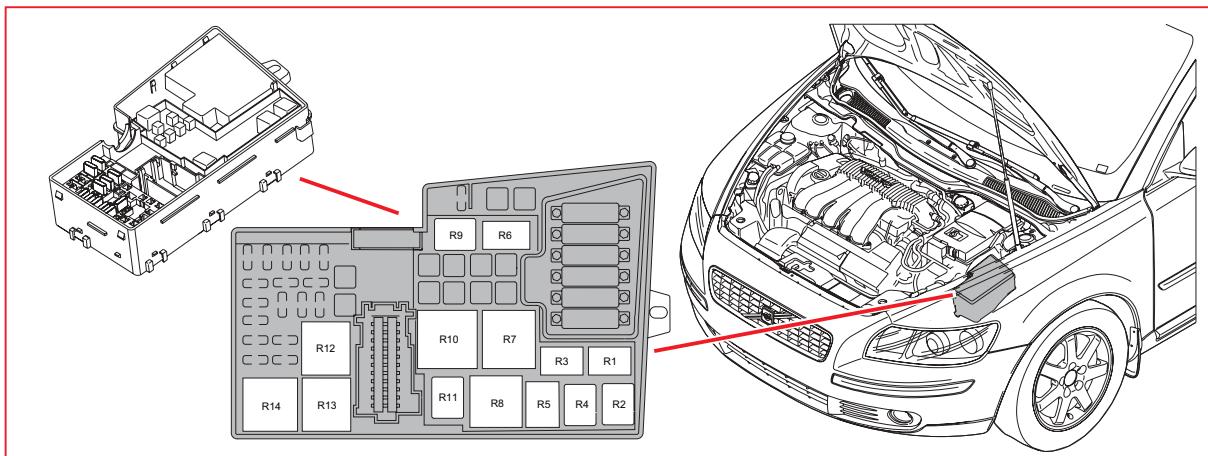


15/31 Elcentral motorrum

Pos	Reläfunktion
R1	2/165 Relä startspärr
R2	2/17 Relä signalhorn
R4	2/34 Relä dimljus fram
R9	2/182 Relä spolarmotor strålkastare
R10	2/82 Relä eluppvärmd bakruta
R11	2/22 Relä klimatanläggning
R13	2/35 Relä startmotor
R14	2/32 Huvudrelä motorstyrsystem

Reläer


Central elektronikstyrenhet (CEM) R15-R18

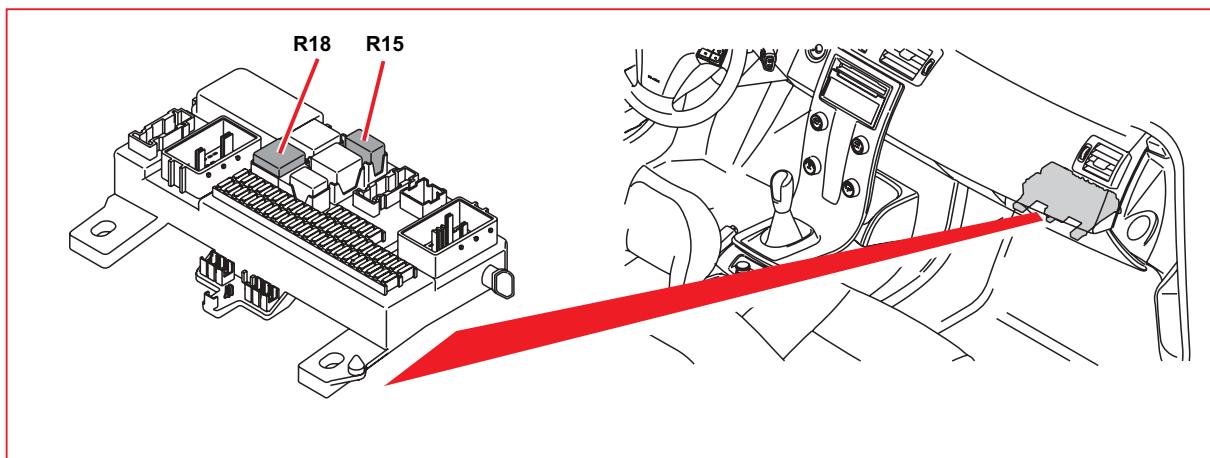

4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Pos	Reläfunktion	
R15	2/23	Relä bränslepump, bensin
R18	2/193	Relä komfortfunktioner

Reläer - lödda Central elektronikstyrenhet (CEM) R1 - R11B

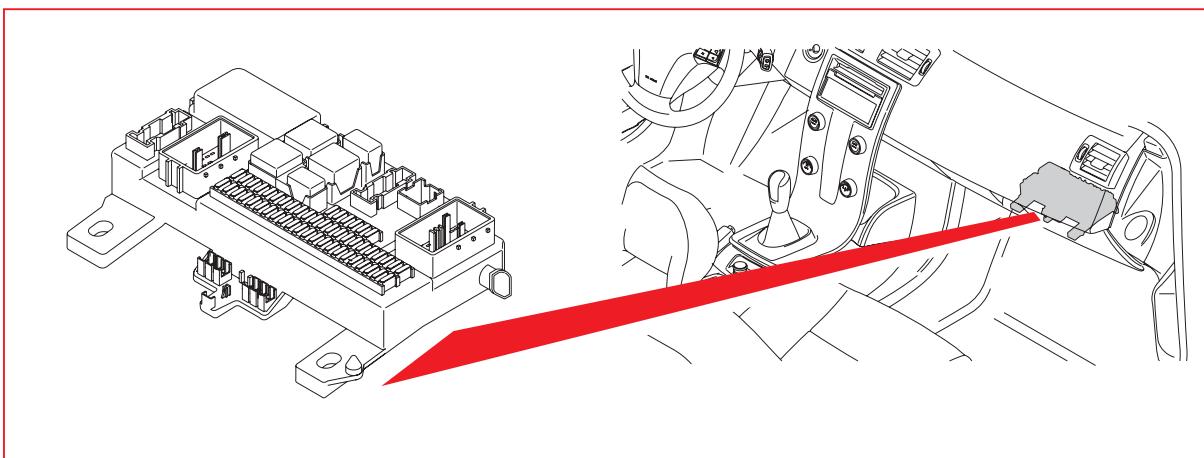


4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Pos	Reläfunktion
R1	2/89 Relä innerbelysning
R2	2/80 Relä backljus
R7A	2/92 Relä spolarmotor vindruta
R7B	2/93 Relä spolarmotor bakruta
R8	2/63 Relä hellljus
R11A	2/16 Relä bakrutetorkare
R11B	2/159 Relä infotainment

Stomanslutningar

Översikt

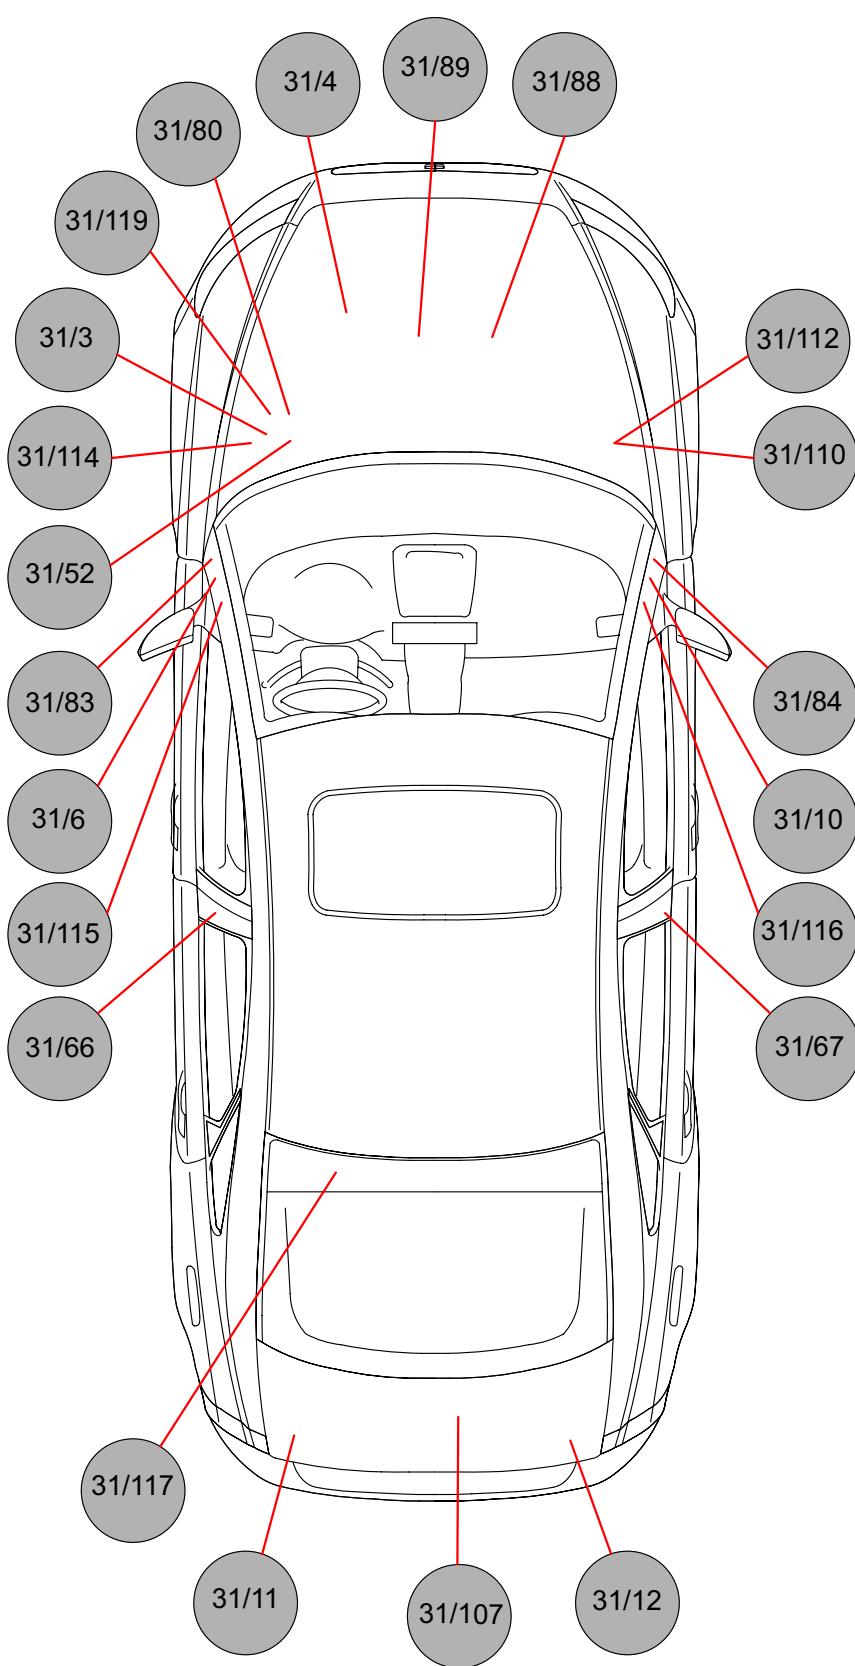

Stomanslutningar

31/3 - 31/10

31/3	Vänster fjäderbenstorn
-------------	-------------------------------

1/1	Batteri
-----	---------

31/4	Motor
-------------	--------------

1/1	Batteri
-----	---------

31/6	A-stolpe förarsida
-------------	---------------------------

3/111	Manöverenhet ljus
-------	-------------------

4/102	Styrenhet rattlås (SCL)
-------	-------------------------

10/1	Lamphus fram vänster
------	----------------------

10/2	Lamphus fram höger
------	--------------------

17/13	Diagnosuttag
-------	--------------

31/10	A-stolpe passagerarsida
--------------	--------------------------------

2/16	Relä bakrutetorkare
------	---------------------

2/63	Relä helljus
------	--------------

2/89	Relä innerbelysning
------	---------------------

2/92	Relä spolarmotor vindruta
------	---------------------------

2/93	Relä spolarmotor bakruta
------	--------------------------

2/193	Relä komfortfunktioner
-------	------------------------

3/95	Omkopplare spinnreglering
------	---------------------------

3/112	Styrenhet klimatanläggning (CCM)
-------	----------------------------------

3/117	Manöverenhet taklampa
-------	-----------------------

3/156	Styrenhet växelvälvjare (GSM)
-------	-------------------------------

3/173	Omkopplare privatlåsning baklucka
-------	-----------------------------------

4/33	Styrenhet taklucka
------	--------------------

4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM)
------	-----------------------------------

6/2	Spolarpump
-----	------------

6/48	Spjällmotor recirkulation
------	---------------------------

6/95	Spjällmotor temperatur vänster sida
------	-------------------------------------

6/96	Spjällmotor temperatur höger sida
------	-----------------------------------

6/102	Spjällmotor defroster
-------	-----------------------

6/103	Spjällmotor golv/ventilation
-------	------------------------------

6/117	Givare innertemperatur
-------	------------------------

7/149	Regnsensor(RSM)
-------	-----------------

7/159	Sensor luftkvalité
-------	--------------------

8/48	Automatiskt avbländande backspegel
------	------------------------------------

8/134	Solenoid backspärr, manuell
-------	-----------------------------

9/1	Utag 12V fram
-----	---------------

9/25	Utag 12V bak
------	--------------

10/22	Taklampa
-------	----------

10/29	Belysning handskfack
-------	----------------------

10/114	Belysning makeupspegel vänster
--------	--------------------------------

10/115	Belysning makeupspegel höger
--------	------------------------------

10/150	Läslampa bak
--------	--------------

16/1	Styrenhet integrerad audio (IAM)
------	----------------------------------

16/93	Styrenhet Handsfree Mobiltelefon
-------	----------------------------------

Stomanslutningar

31/11 - 31/66

31/11 Vänster sida bak	
10/18	Lamphus bak vänster
16/105	Styrenhet audio (AUD)
16/139	Styrenhet globalt positioneringssystem (GPS)

31/12 Höger sida bak	
4/78	Styrenhet tillbehörselektronik (AEM)
4/86	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)
4/110	Styrenhet dragkrok (TRM)
6/37	Låsmotor tanklucka
10/17	Lamphus bak höger
17/19	Uttag 12V bagagerum

31/52 Vänster fjäderbenstorn	
3/10	Kontakt backljus
4/28	Styrenhet transmission (TCM)
4/46	Styrenhet motor (ECM)
7/24	Knackgivare främre, Bensin 1.8L
7/192	Givare vattenavkänning, Diesel
8/3	Magnetkoppling klimatanläggning, Diesel
9/38	Eluppvärmt bränslefilter, Diesel

31/66 Vänster B-stolpe	
3/26	Manöverenhet elmanövrerad förarstol, LHD
3/27	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, RHD
3/35	Omkopplare handtag baklucka
3/76	Låsenhet bakdörr vänster
3/78	Låsenhet baklucka
3/85	Omkopplare elhiss bakdörr vänster
3/260	Kontakt låsning bak vänster
3/264	Kontakt upplåsning bak vänster
3/128	Styrenhet vänster bakdörr (LDM)
4/52	Styrenhet framstol (PSM), LHD
4/93	Styrenhet nyckellös bil (KVM), RHD
6/32	Motor bakrutowerk, V50
6/35	Bränslepump tillskottsvärmare
8/51	Tändare sidokrockkudde förare, LHD
8/52	Tändare sidokrockkudde fram höger, RHD
8/92	Bältesförsträckare midja förare, LHD
9/12	Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida, LHD
9/13	Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida, RHD
10/3	Skyltbelysning, S40
10/19	Bromsljus extra, V50

Stomanslutningar

31/67 - 31/84

31/67 Höger B-stolpe	
3/26	Manöverenhet elmanövrerad förarstol, RHD
3/27	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, LHD
3/77	Låsenhet bakdörr höger
3/86	Omkopplare elhiss bakdörr höger
3/129	Styrenhet höger bakdörr (RDM)
3/261	Låsswitch bak höger
3/265	Uppläsningsswitch bak höger
4/52	Styrenhet framstol (PSM), RHD
4/82	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)
4/93	Styrenhet nyckellös bil (KVM), LHD
7/93	Passagerarviktsgivare (OWS), USA/CDN
8/51	Tändare sidokrockkudde förare, RHD
8/52	Tändare sidokrockkudde passagerare, LHD
8/92	Bältesförsträckare midja förare, RHD
9/12	Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida, RHD
9/13	Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida, LHD

31/80 Vänster fjäderbenstorn	
4/16	Styrenhet bromssystem (BCM), ventiler

31/83 A-stolpe förarsida	
3/1	Tändningslås
3/6	Omkopplare varningsblinkers
3/254	Rattstyrenhet (SWM)
4/103	Fjärrmottagare (RRX)
5/1	Kombinationsinstrument DIM
17/13	Diagnosuttag

31/84 A-stolpe passagerarsida	
4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM)
7/51	Givare gaspedal
8/31	Tändare krockkudde passagerarsida
8/32	Tändare krockkudde passagerarsida steg 2
16/1	Styrenhet integrerad audio (IAM)
16/1.2	Styrenhet Infotainment (ICM)
16/46	Display RTI
16/60	Telefonstyrenhet (PHM)
16/108	Styrenhet multimedia (MMM)

Stomanslutningar

31/88 - 31/114

31/88 Motor	
9/32	PTC-resistor oljefälla
20/3	Tändstift med tändspole
20/4	Tändstift med tändspole
7/200	Givare Premair

31/89 Motor	
20/5	Tändstift med tändspole
20/6	Tändstift med tändspole
20/7	Tändstift med tändspole

31/102 Frambalk	
2/192	Relä elektrisk motorvärmare

31/107 Baklucka (V50)	
16/16	Förstärkare rutantenn
31/117	Stomanslutning tak V50

31/110 Höger fjäderbenstorn	
3/271	Kontakt startspärr kopplingspedal
4/7	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)
4/113	Styrenhet gasurladdningslampa slav höger
6/1	Styrenhet vindrutetorkare (WMM)
6/28	Motor kupéfläkt
6/104	Spolarpump högtryck strålkastare
7/4	Givare bromsvätskenivå
7/5	Givare spolarvätskenivå
8/119	Tryckvakt klimatanläggning
8/127	Tryckbrytare klimatanläggning, Diesel
10/2	Lamphus fram höger
10/6	Dimljus fram höger

31/112 Höger fjäderbenstorn	
9/41	PTC-element, Diesel

31/114 Vänster fjäderbenstorn	
3/62	Kontakt larm motorhuv
4/71	Styrenhet elkyfläkt
4/109	Styrenhet glödstift,Diesel
4/112	Styrenhet gasurladdningslampa (GDL), master
6/71	Styrenhet servostyrning (EPS)
6/114	Vakuumpump, bensin
10/1	Lamphus fram vänster
10/5	Dimljus fram vänster
16/10	Signalhorn 1
16/11	Signalhorn 2
16/35	Sirén (SCM)

Stomanslutningar

31/115 - Stomanslutningar i chassi

31/115 Vänster A-stolpe	
3/126	Styrenhet förardörr (DDM), LHD
4/83	Styrenhet bränslepump, RHD, bensin
4/111	Styrenhet additiv dosering (ADM), Diesel RHD
6/33	Bränslepump, RHD


31/116 Höger A-stolpe	
3/127	Styrenhet passagerardörr (PDM), LHD
4/83	Styrenhet bränslepump, LHD, bensin
4/111	Styrenhet additiv dosering (ADM)
6/33	Bränslepump

31/117 Tak	
16/16	Förstärkare rutantenn
31/107	Stomanslutning baklucka (V50)

31/119 Vänster fjäderbenstorn	
4/16	Styrenhet bromsstyrssystem (BCM)

Stomanslutna direkt i chassi	
3/4	Manöverenhet konstantfarthållare (SWS)
3/37	Kontakt signalhorn
3/47	Kontakt parkeringsbroms
3/254	Rattstyrenhet (SWM)
4/9	Styrenhet kroksäkerhetssystem (SRS)
4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM)
6/25	Startmotor
7/6	Givare kylvätsketemperatur
8/3	Magnetkoppling klimatanläggning, bensin
8/33	Tändare bältessträckare förare
8/34	Tändare bältessträckare passagerare
8/55	Tändare bältessträckare bak vänster
8/56	Tändare bältessträckare bak höger
8/66	Tändare krockgardin vänster
8/67	Tändare krockgardin höger
8/128	Bälteskraftbegränsare förare
8/129	Bälteskraftbegränsare passagerare
9/2	Eluppvärmd bakruta
10/19	Bromsljus extra, S40
16/16	Förstärkare rutantenn
16/49	Styrenhet trafikmeddelande (TMC)
16/141	Störningsfilter bakruta vänster
16/142	Störningsfilter bakruta höger
20/22-25	Glödstift

Styreheter Översikt placeringar

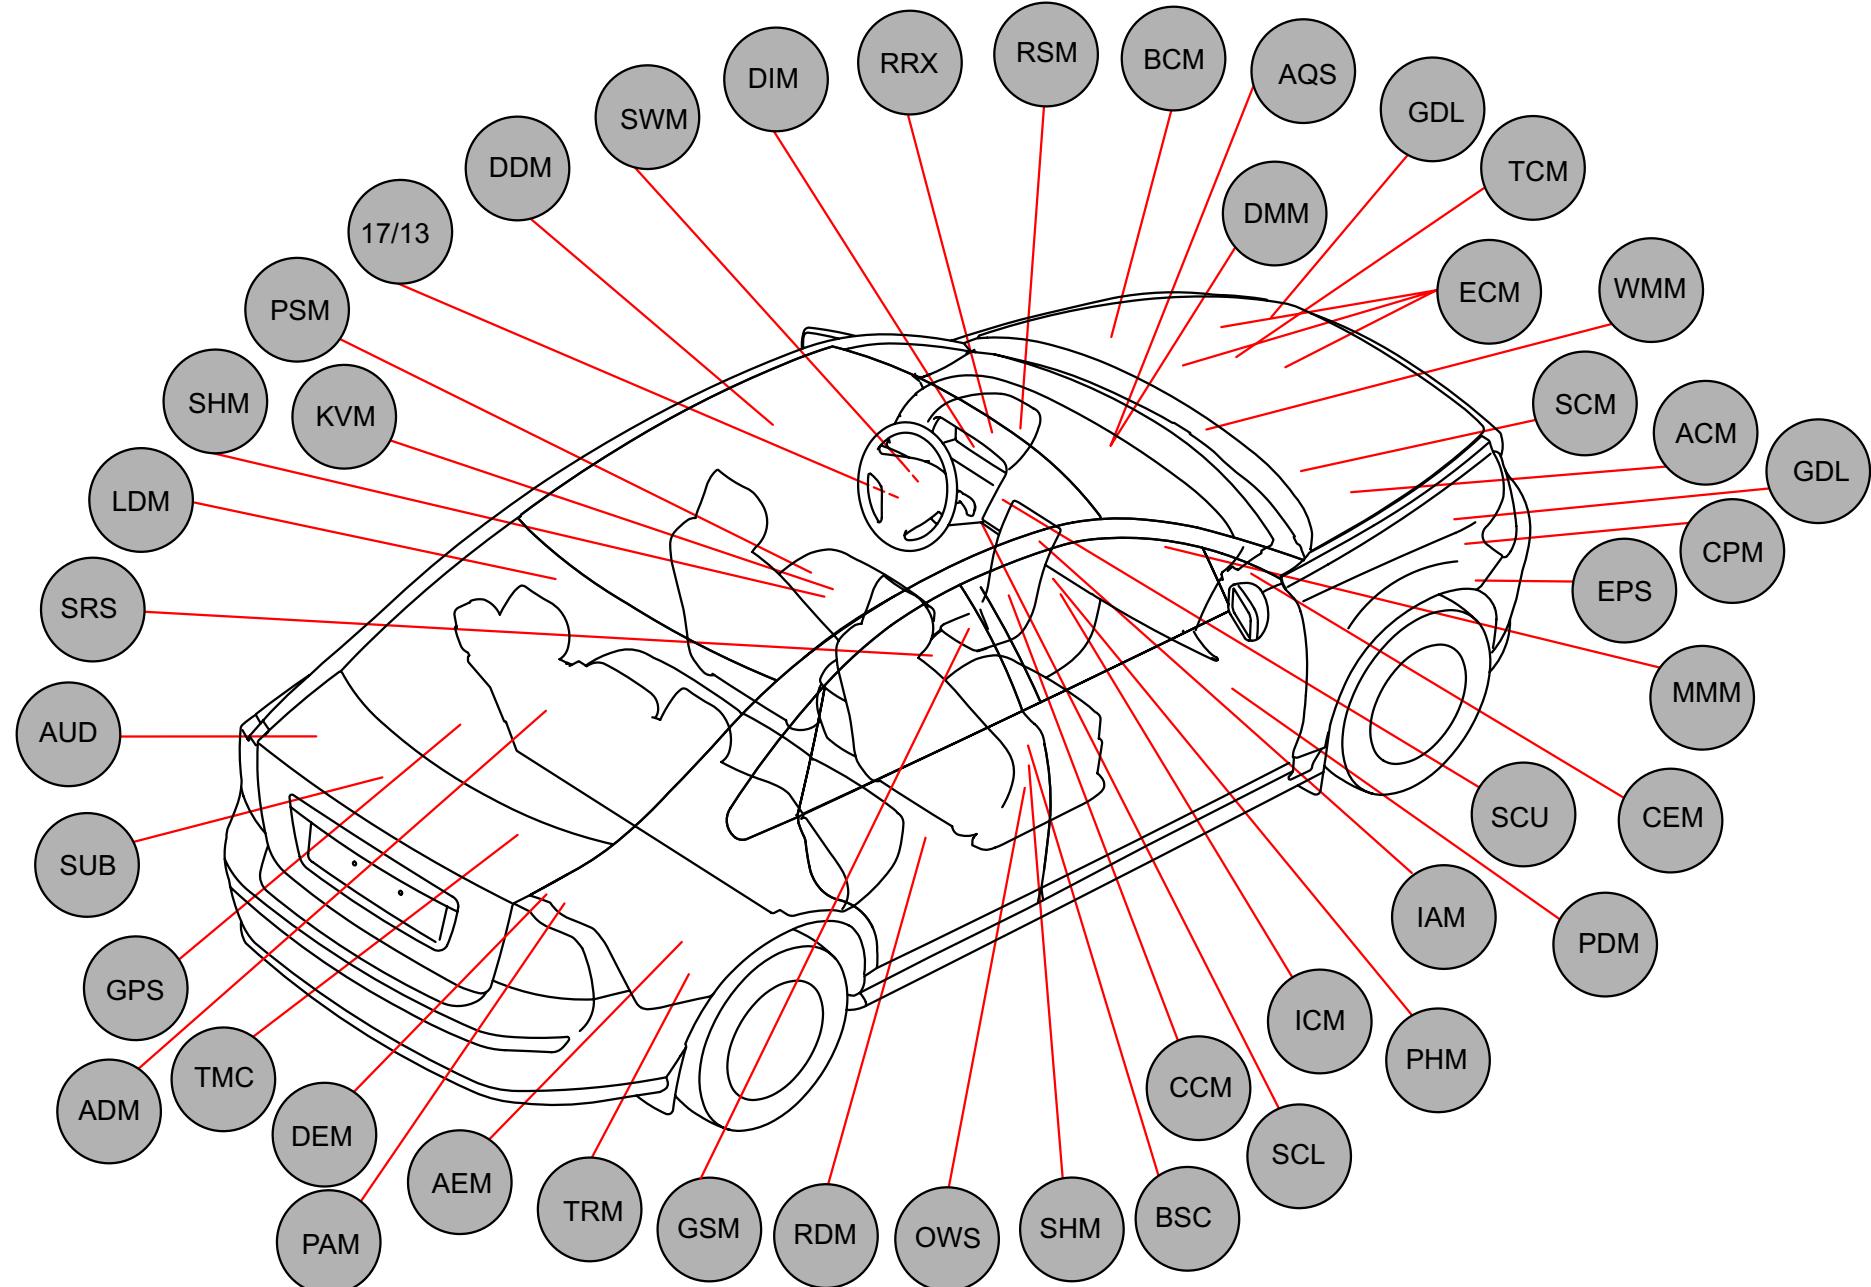


Styrenheter

Översikt benämningar

Enhet	Benämning
ACM	6/26 Styrenhet generator (ACM)
ADM	4/111 Styrenhet additiv dosering (ADM)
AEM	4/78 Styrenhet tillbehörselektronik (AEM)
AFM	16/94 Styrenhet radiomottagare (AFM)
AQS	7/159 Luftkvalitésensor (AQS)
AUD	16/105 Styrenhet audio (AUD)
BCM	4/16 Styrenhet bromssystem (BCM)
BSC	7/164 Stabilitetssensor (BSC)
CCM	3/112 Styrenhet klimatanläggning (CCM)
CEM	4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)
CPM	4/7 Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)
DDM	3/126 Styrenhet förardörr (DDM)
DEM	4/82 Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)
DIM	5/1 Kombinationsinstrument (DIM)
DMM	Styrenhet spjällmotor (DMM) -6/48 Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation -6/95 Styrenhet spjällmotor (DMM), vänster sida -6/96 Styrenhet spjällmotor (DMM), höger sida -6/102 Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster -6/103 Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation
ECM	4/46 Styrenhet motor (ECM)
EPS	6/71 Styrenhet servostyrning (EPS)
GDL	Styrenhet gasurladdningslampa (GDL) -4/112 Styrenhet gasurladdningslampa (GDL), master vänster -4/113 Styrenhet gasurladdningslampa (GDL), slav höger
GPS	16/139 Styrenhet globalt positioneringssystem (GPS)
GSM	3/156 Styrenhet växelväljare (GSM)
IAM	16/1 Integrerad audio modul (IAM)
ICM	16/1.2 Styrenhet infotainment (ICM)
KVM	4/93 Styrenhet nyckellös bil (KVM)
LDM	3/128 Styrenhet vänster bakdörr (LDM)
MMM	16/108 Styrenhet multimedia (MMM)
OWS	7/93 Passagerarvitksgivare (OWS)
PAM	4/86 Styrenhet parkeringsassistans (PAM)
PDM	3/127 Styrenhet passagerardörr (PDM)
PHM	16/60 Telefonstyrenhet (PHM)
PSM	4/52 Styrenhet framstol (PSM)
RDM	3/129 Styrenhet höger bakdörr (RDM)
RRX	4/103 Fjärrmottagare (RRX)
RSM	7/149 Regnsensor (RSM)
SCL	4/102 Styrenhet rattlås (SCL)
SCM	16/35 Sirén (SCM)
SCU	3/1 Styrenhet tändningslås (SCU)
SHM	Styrenhet stolsvärme (SHM) -9/12 Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida -9/13 Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida
SRS	4/9 Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)
SUB	16/79 Styrenhet bashögtalare (SUB)
SWM	3/254 Rattstyrenhet (SWM)
TCM	4/28 Styrenhet transmission (TCM)
TMC	16/49 Styrenhet trafikmeddelande (TMC)
TRM	4/110 Styrenhet dragkrok (TRM)
WMM	6/1 Styrenhet vindrutetorkare (WMM)
17/13	17/13 Diagnosuttag


Styrenheter

Central elektronikstyrenhet 1:2

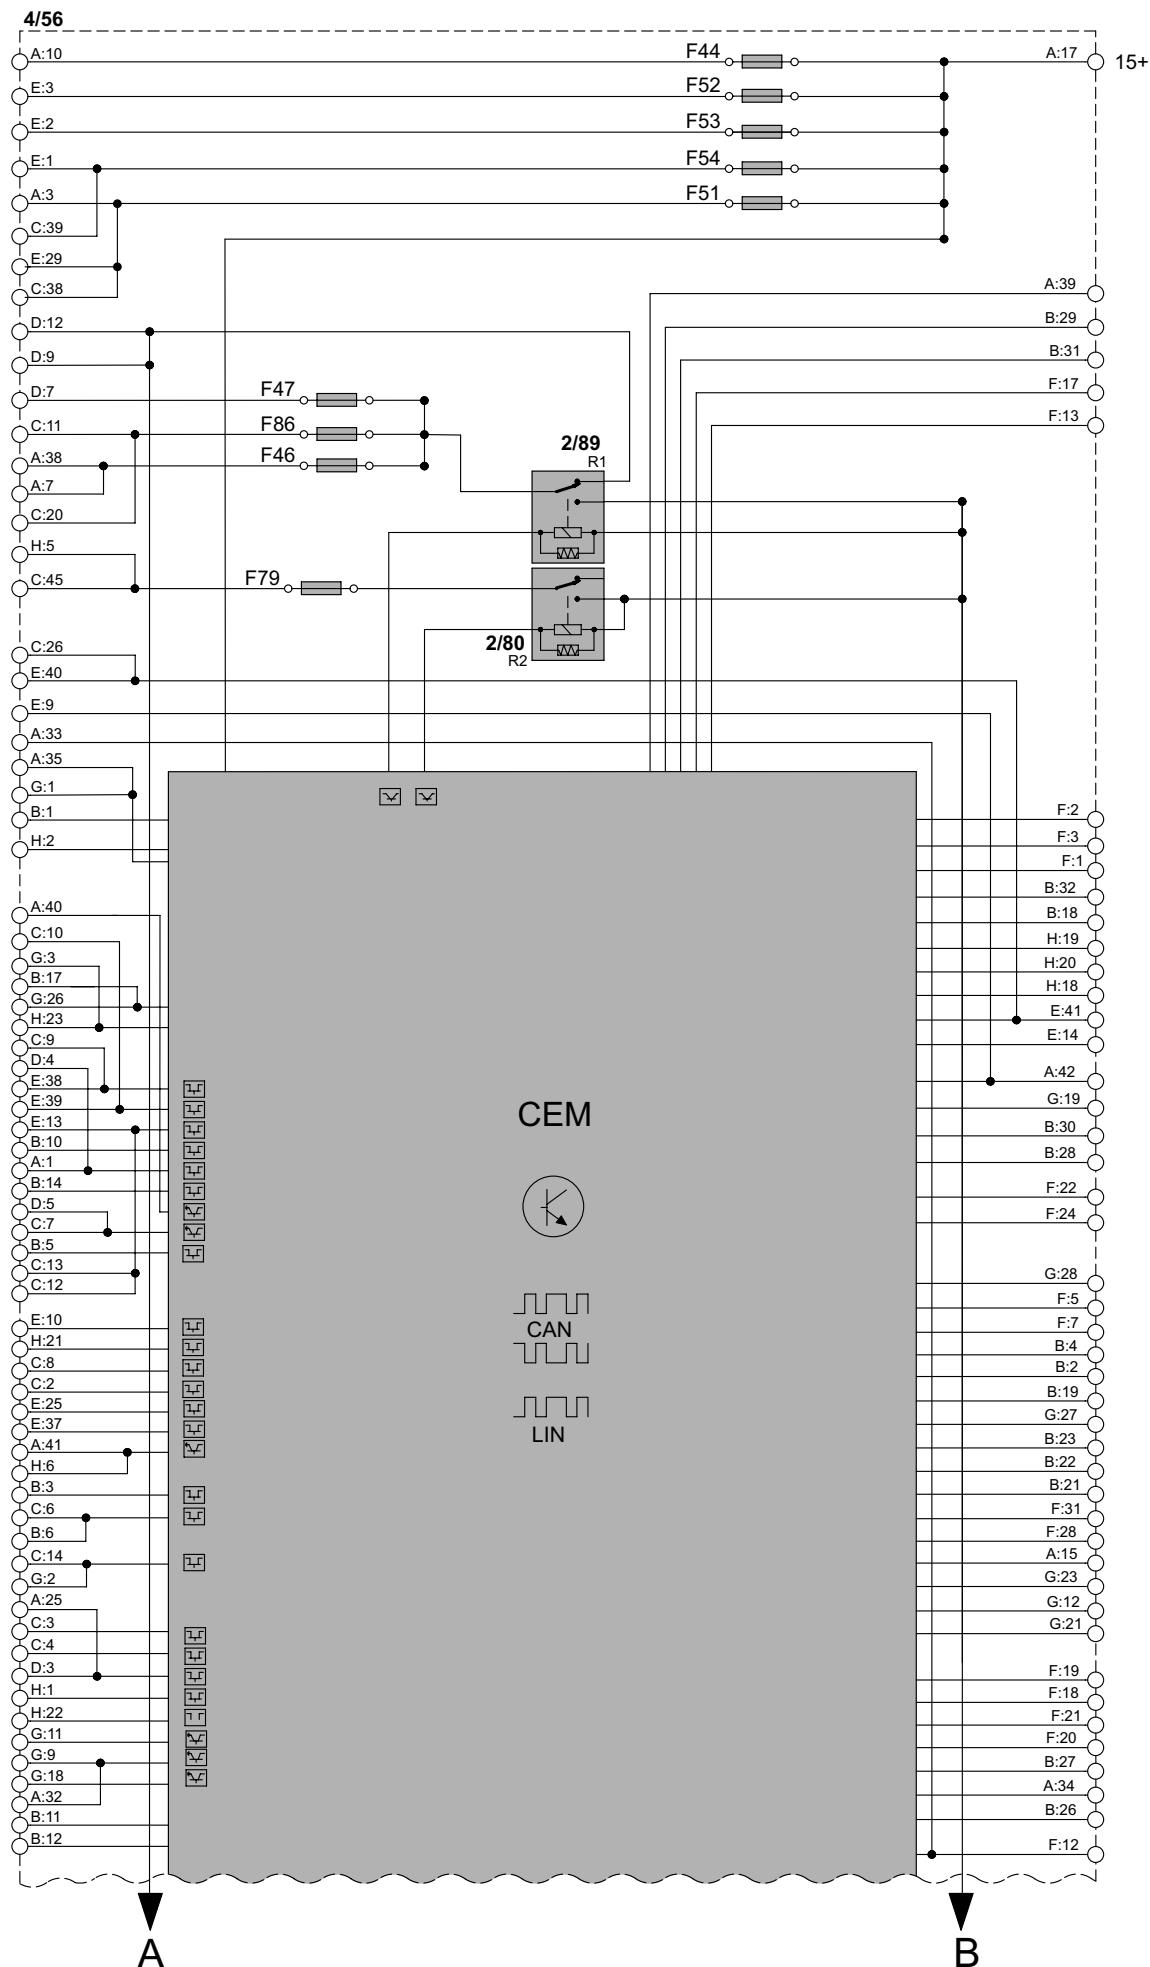


Styreheter

Central Elektronikstyrenhet (CEM) 2:2

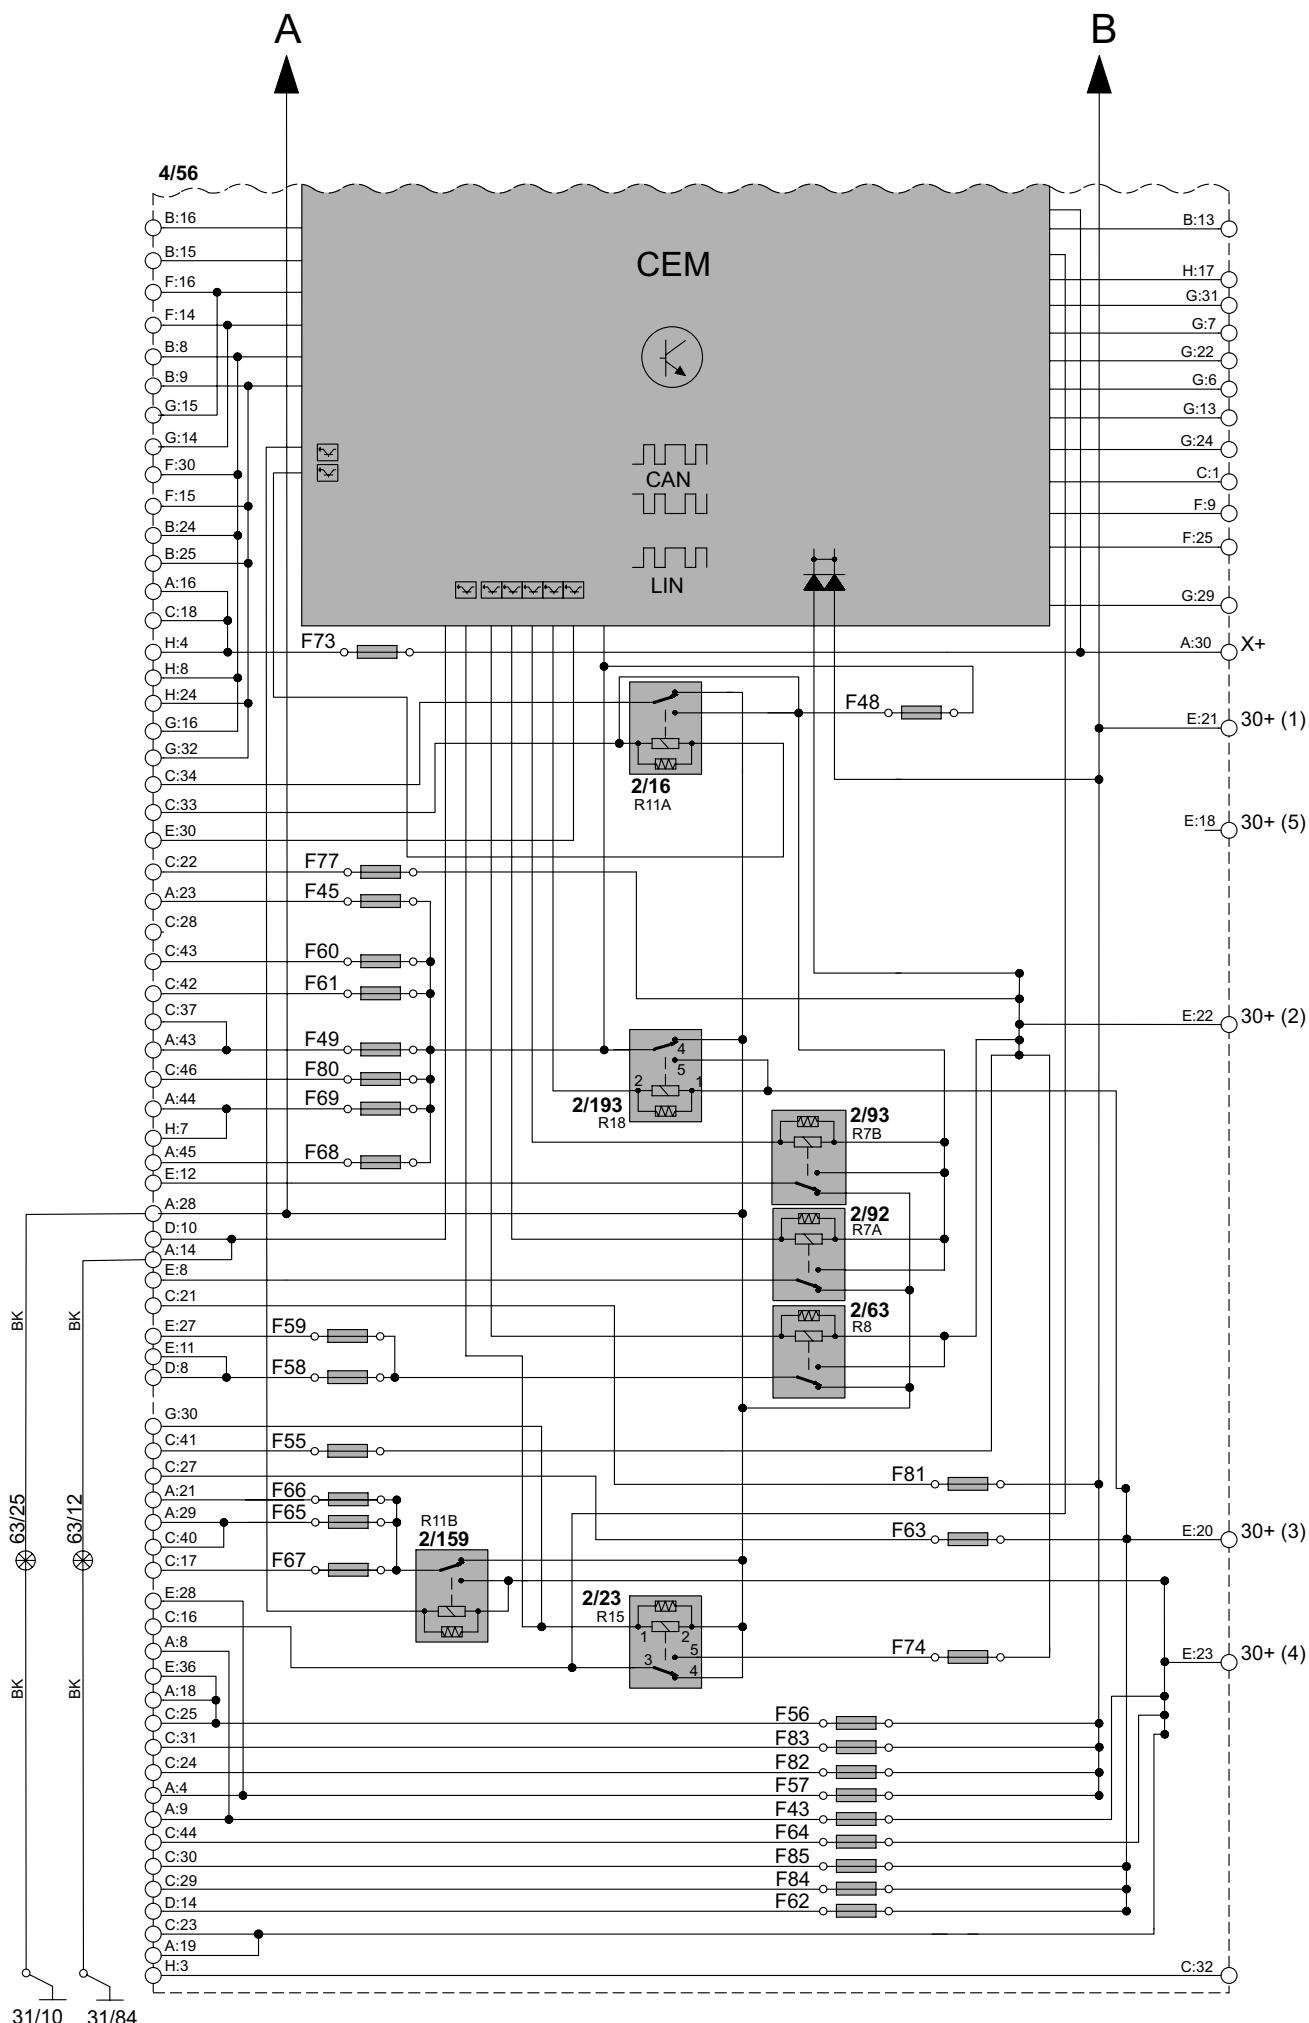


Styrenheter

Datakommunikation Låghastighet CAN 1:2

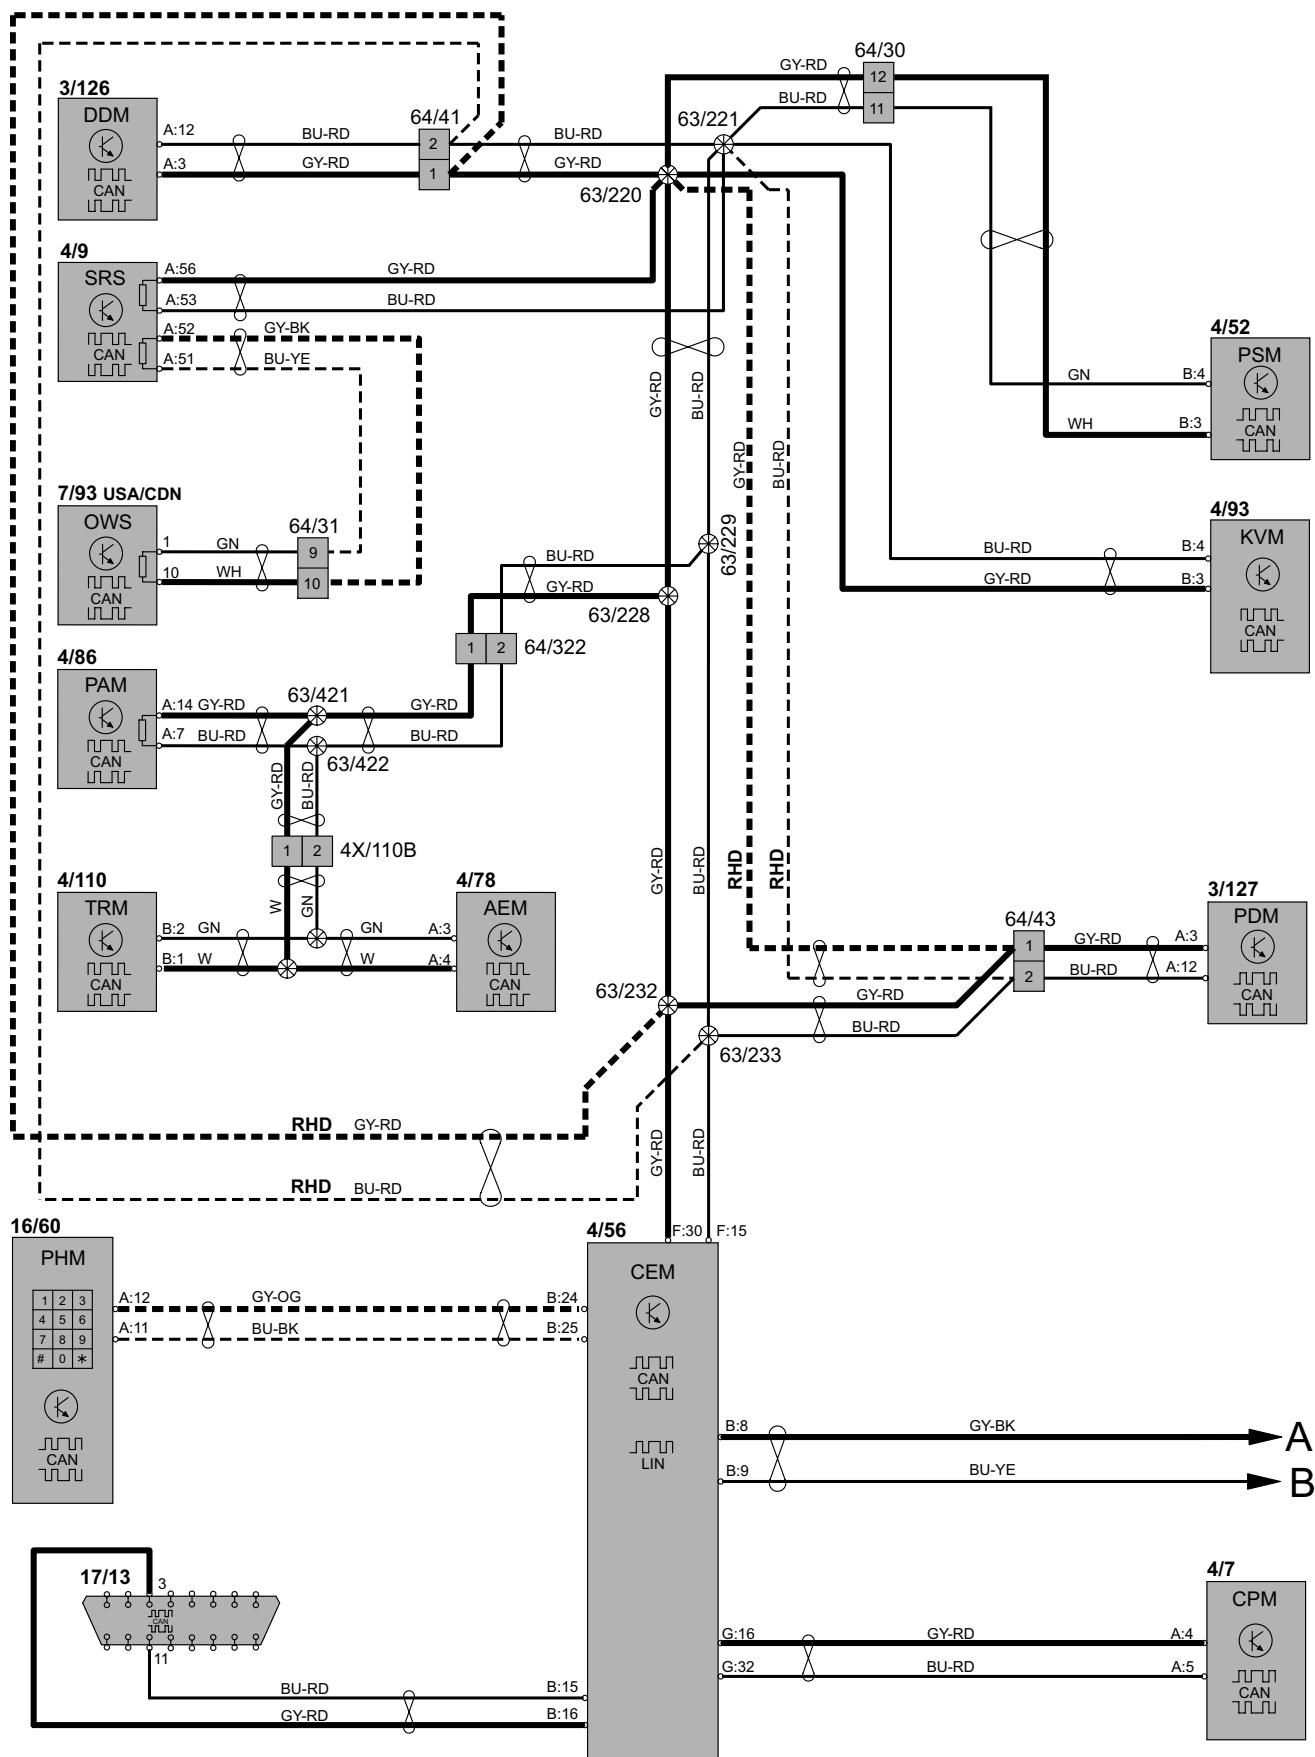


Styrenheter

Datakommunikation Låghastighet CAN 2:2

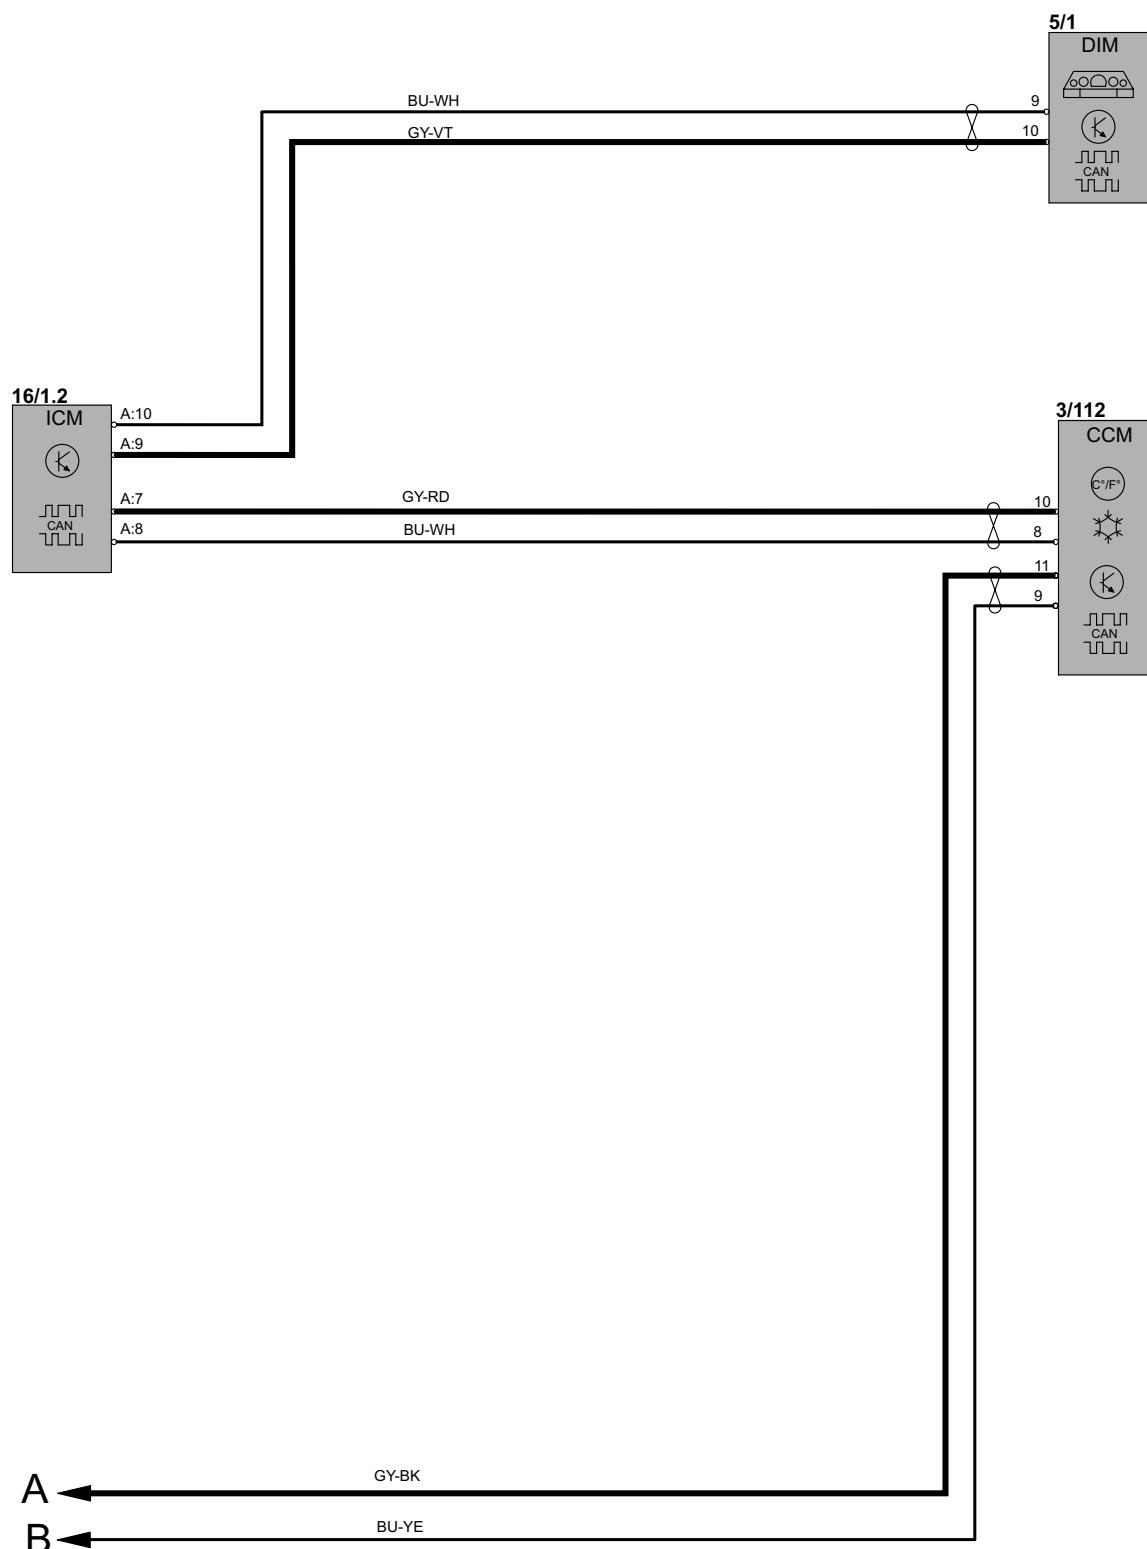


Styrenheter

Datakommunikation Höghastighet CAN

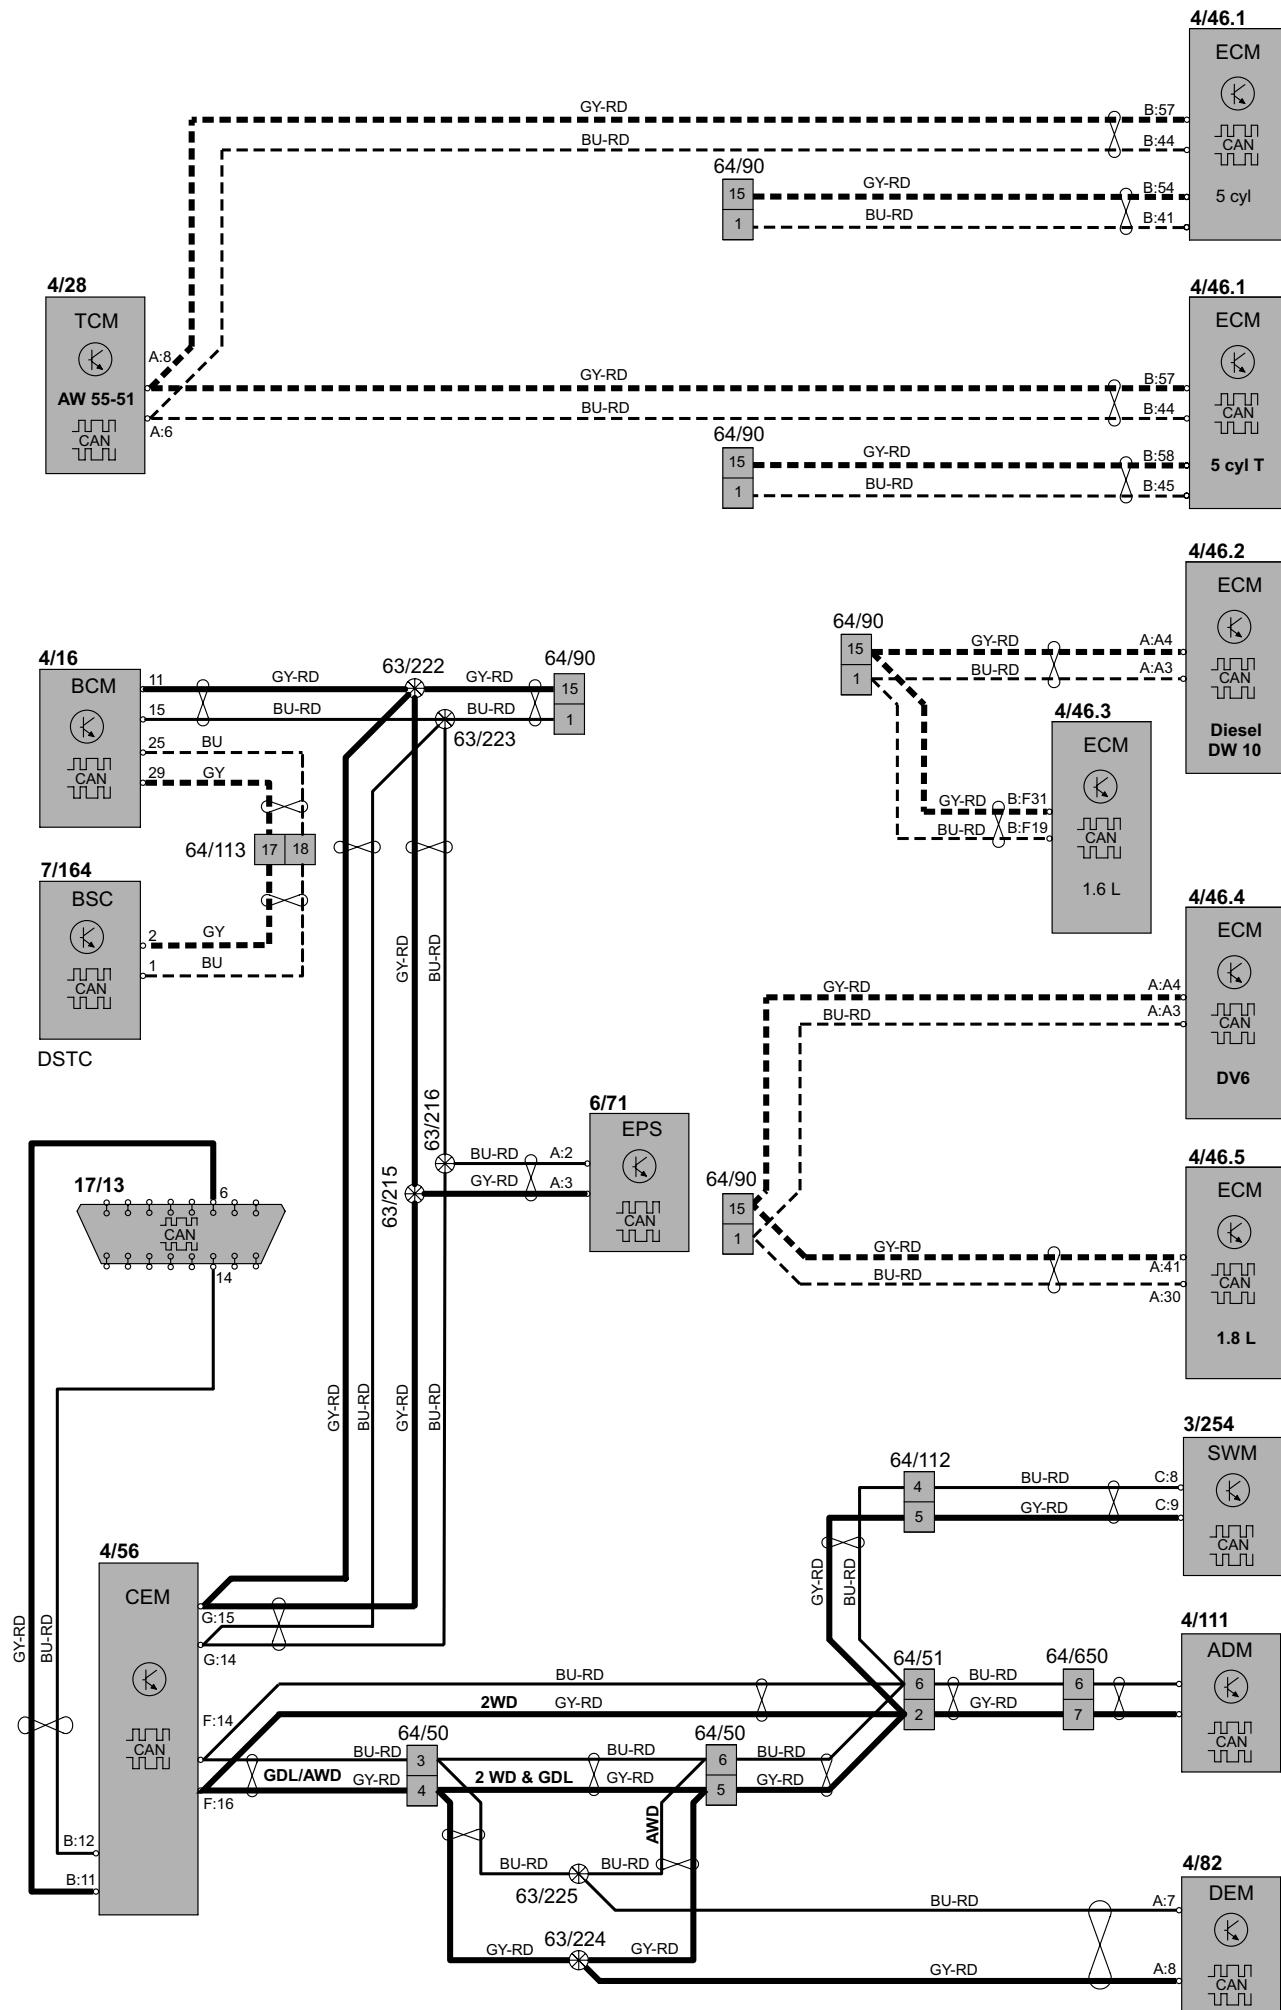


Styrenhet

Datakommunikation MOST

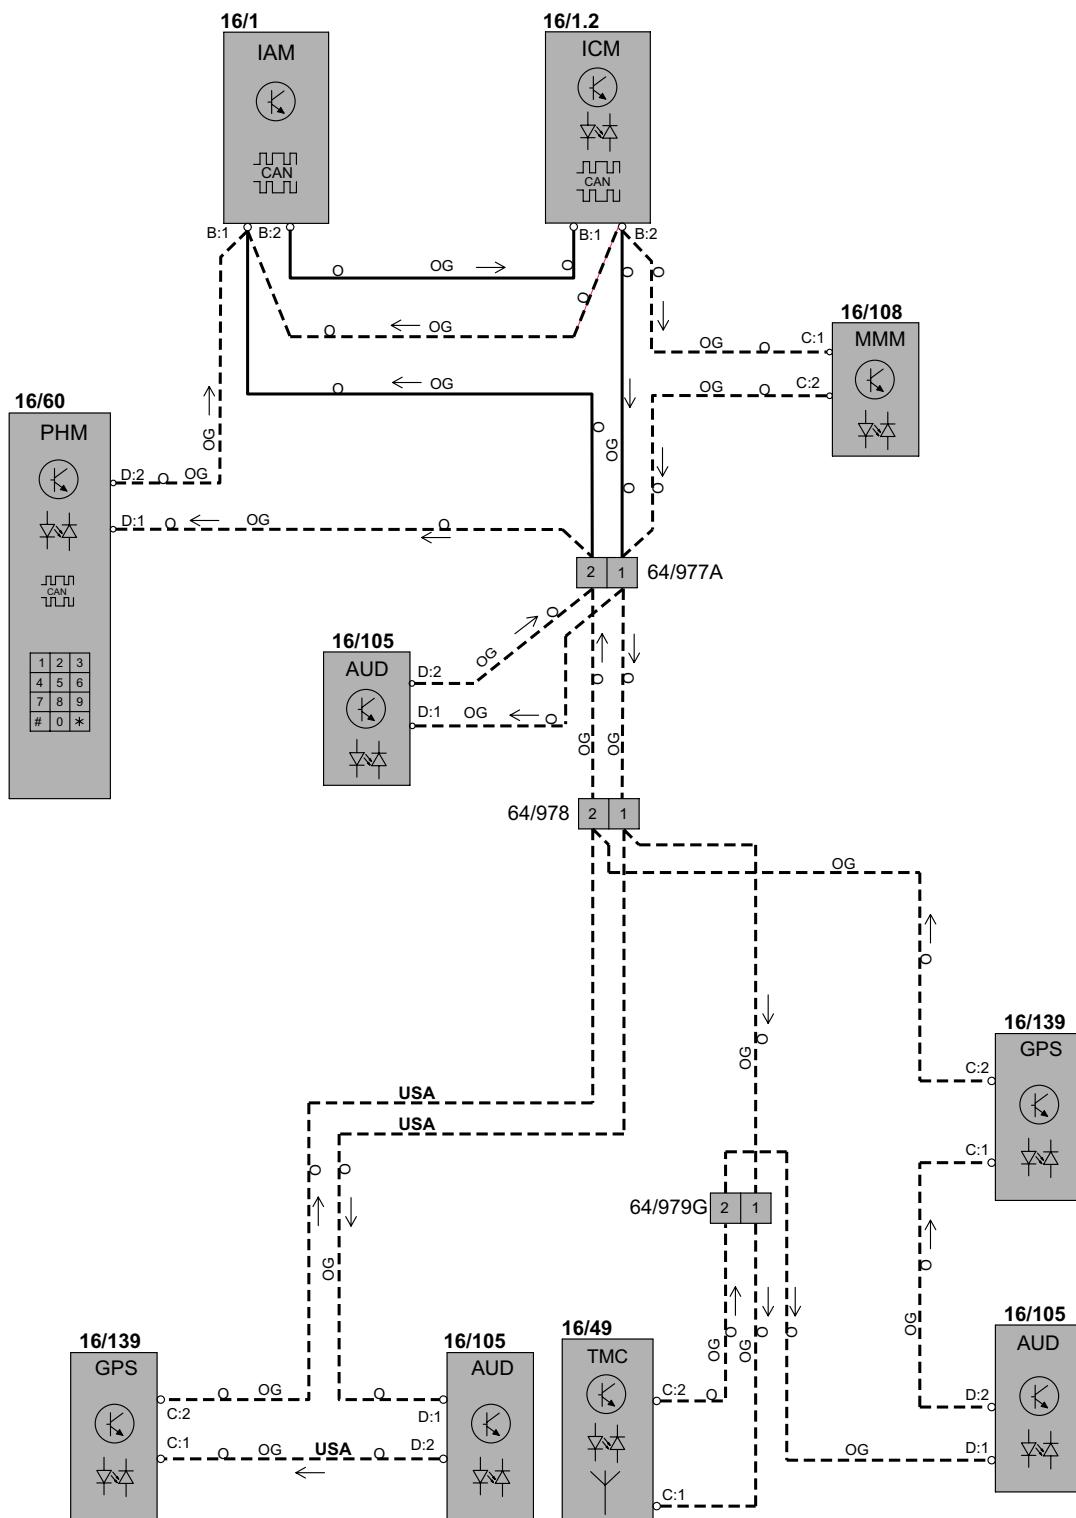


Styrenheter

Datakommunikation LIN 1:2

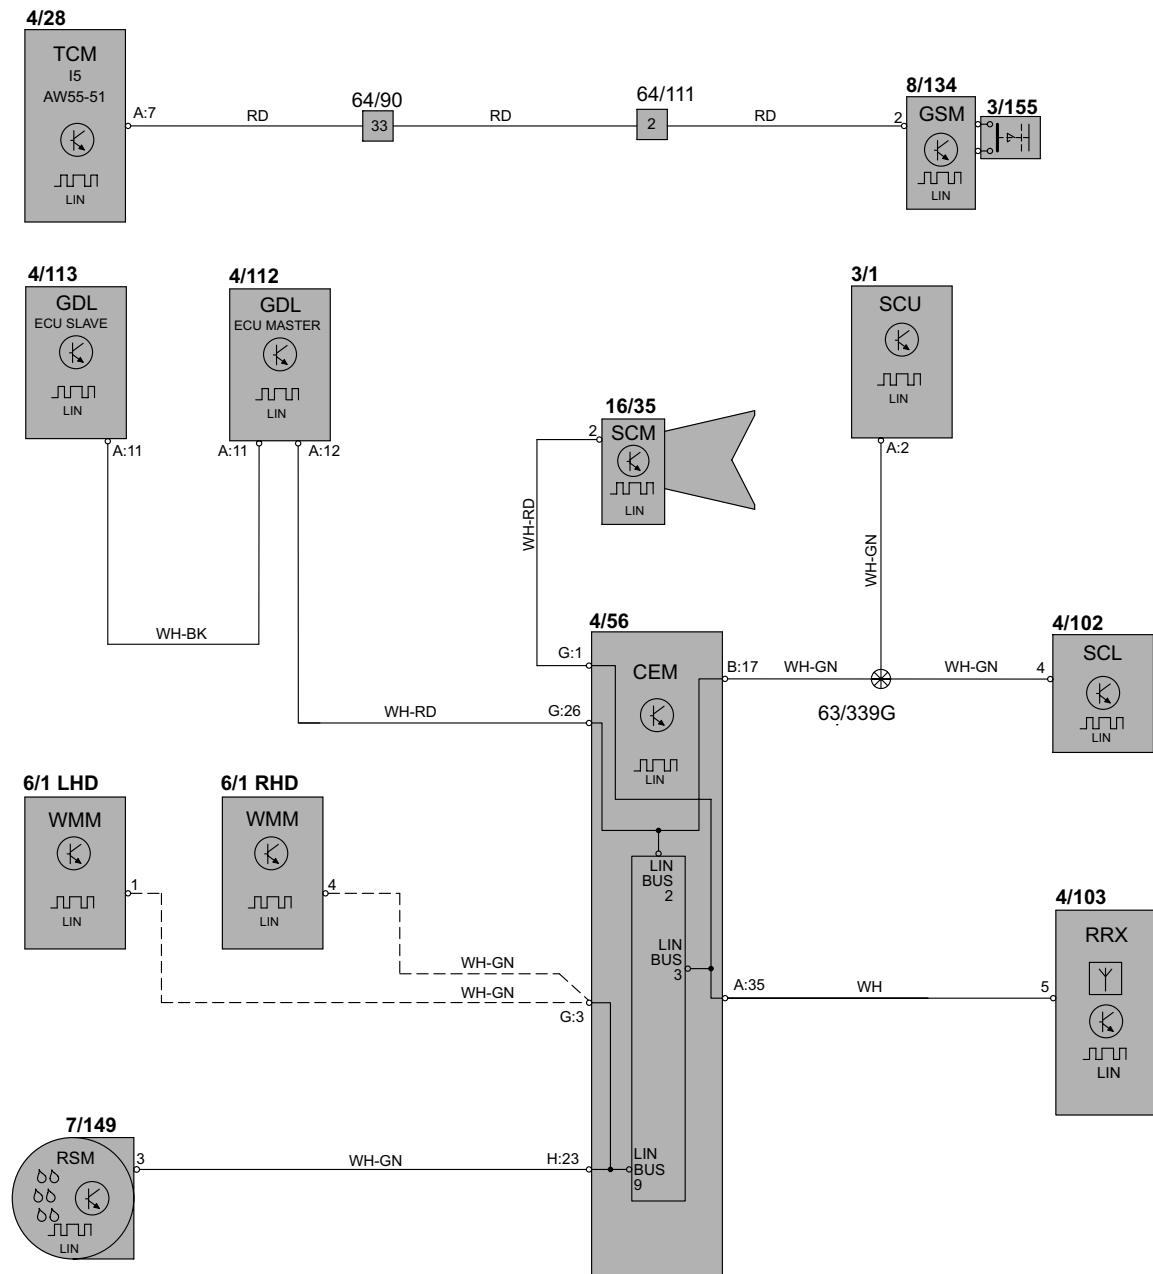


Styrenheter

Datakommunikation LIN 2:2

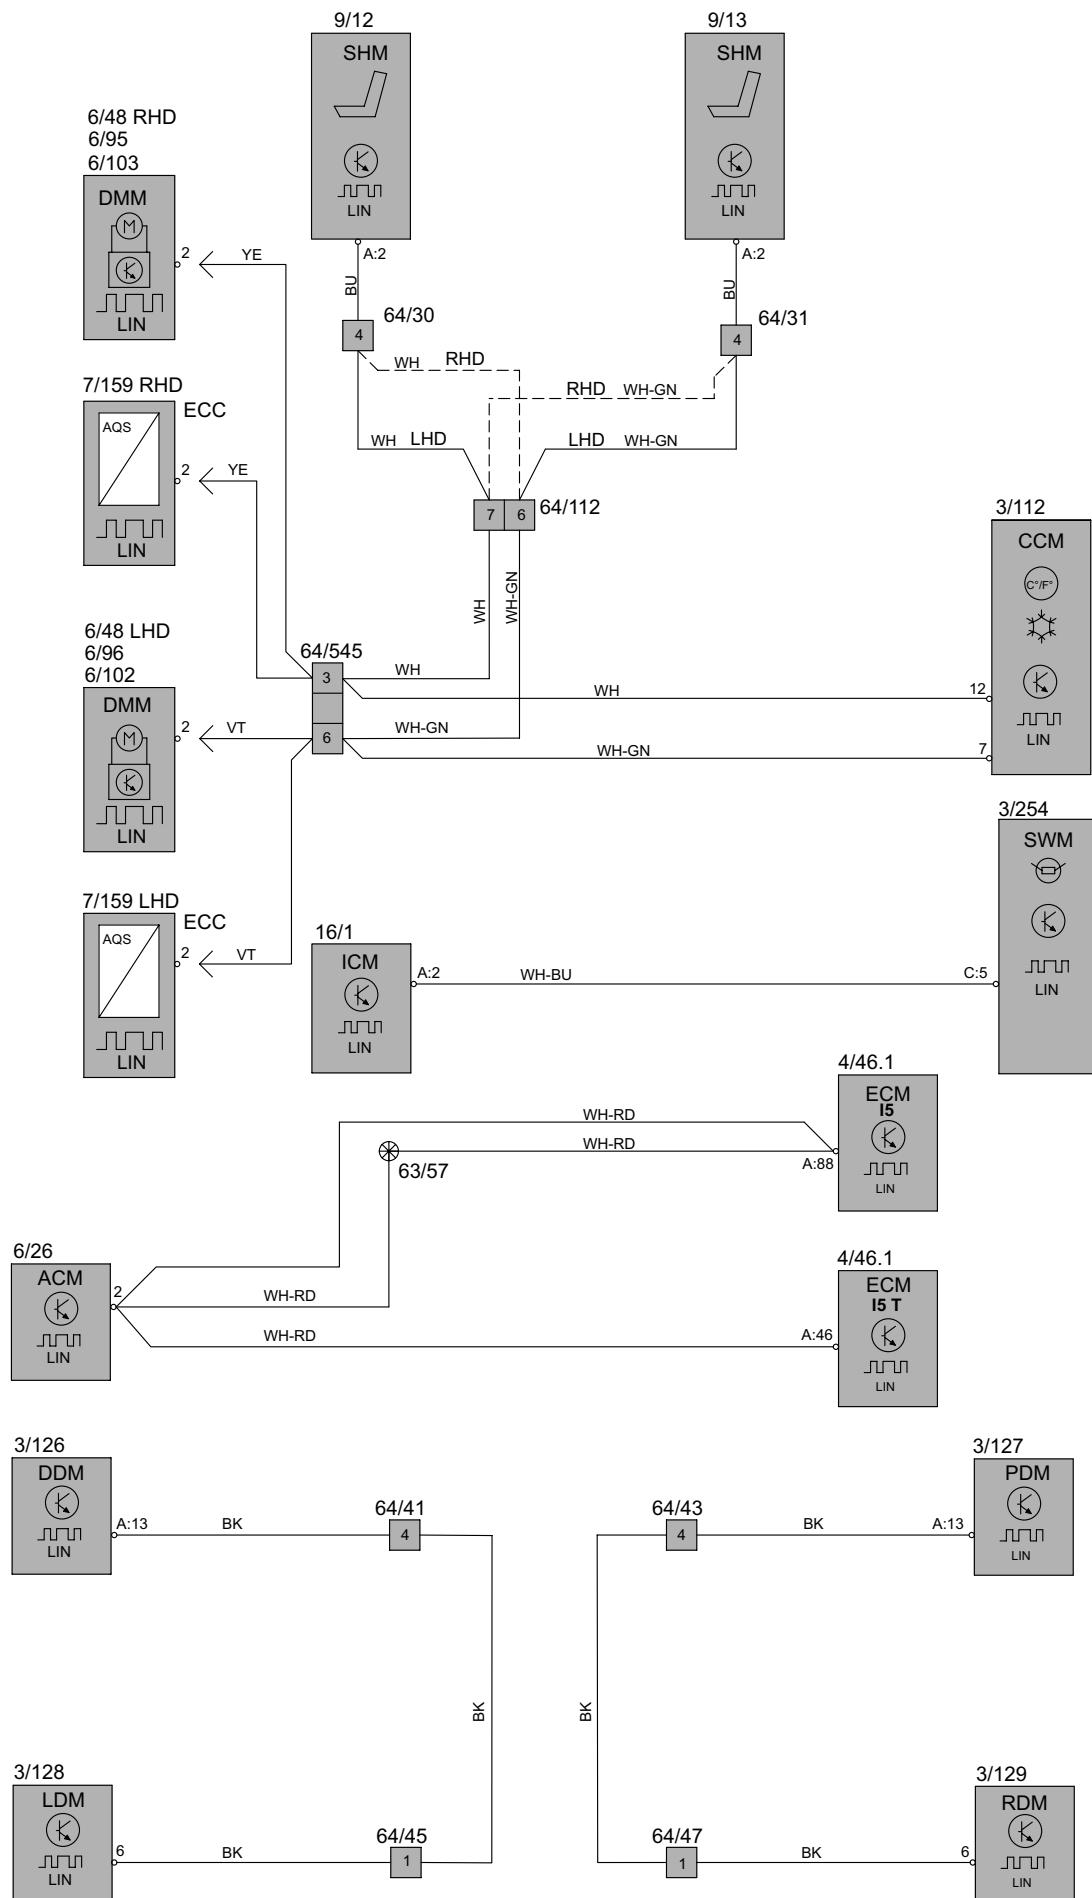


Styrenheter

Tändningslås (SCU)

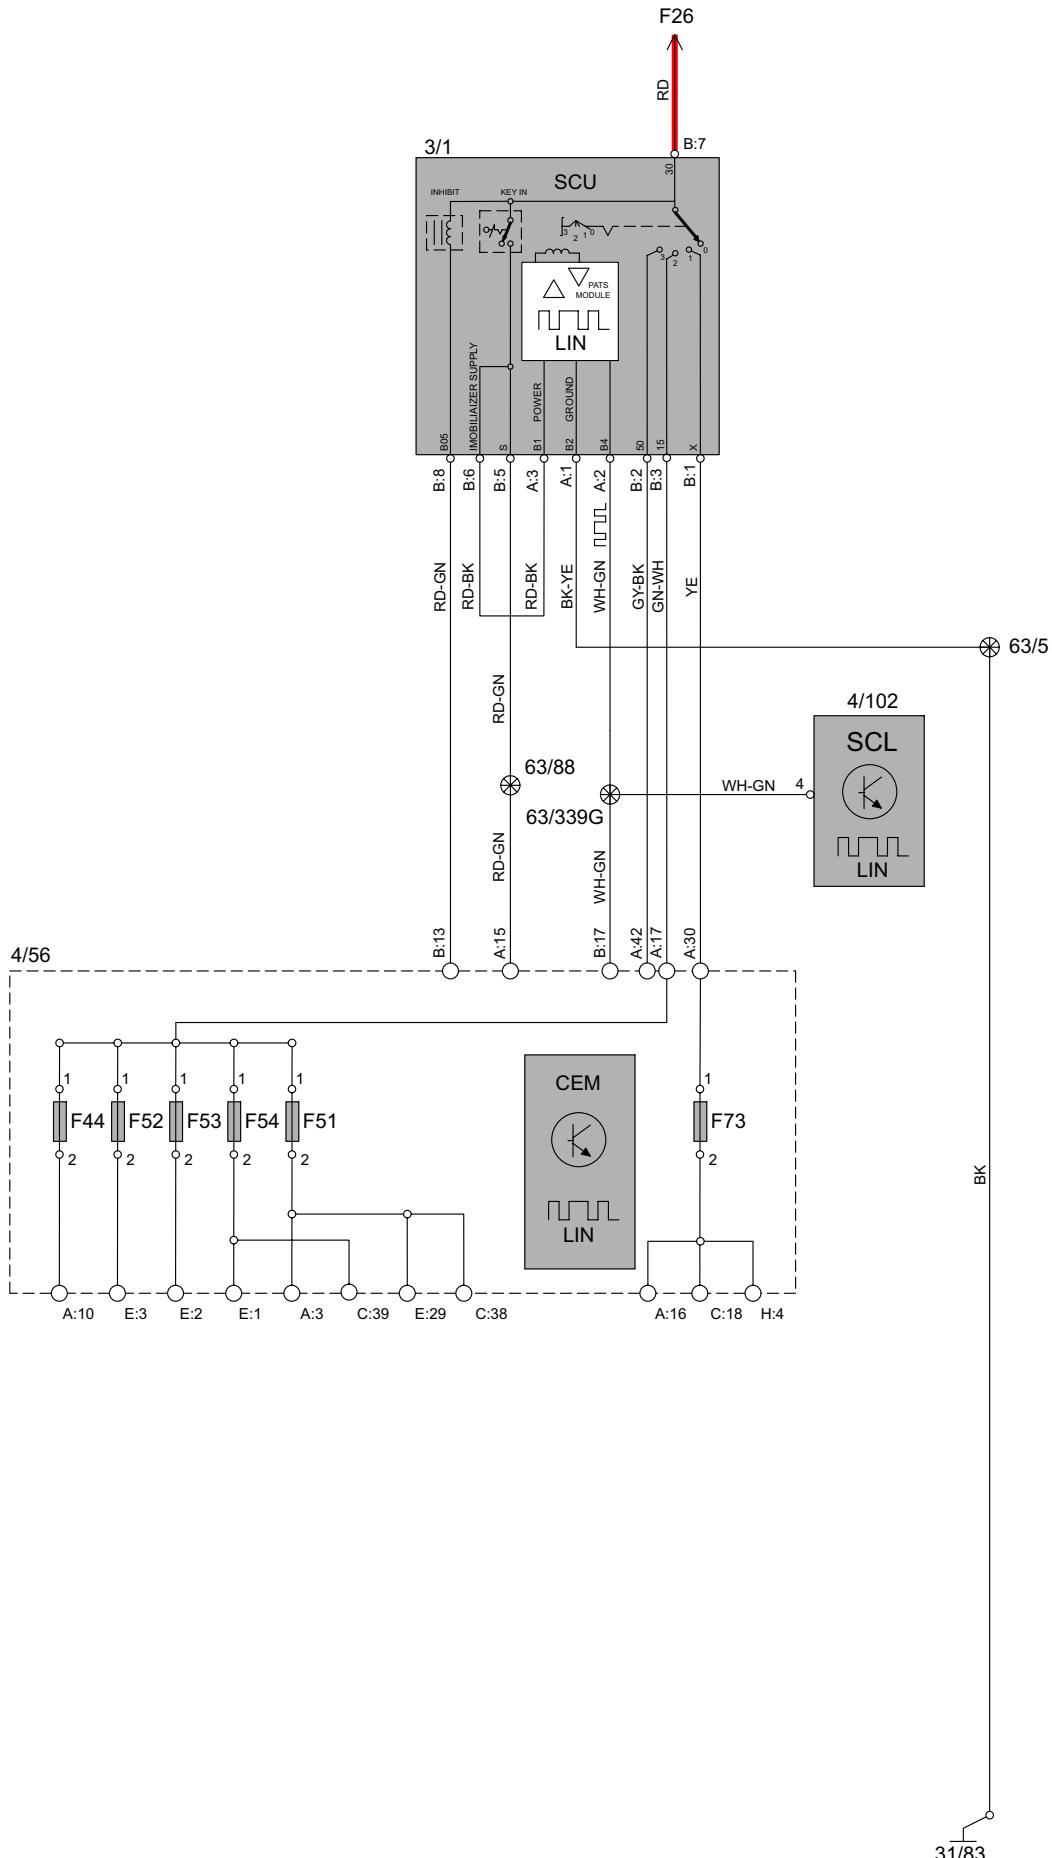

Styrenheter


Styrenhet tillbehörselektronik (AEM)

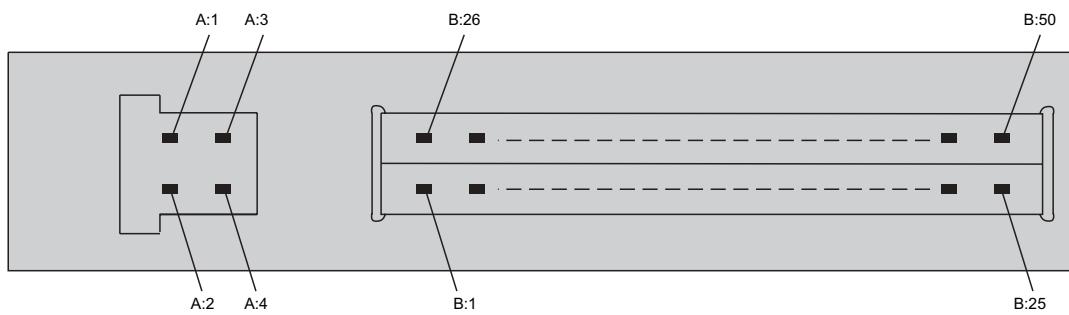

Pos	Funktion	Typ
A:1	Eldistribution	Jord
A:2	Eldistribution	Matning
A:3	CAN-kommunikation	Insignaler/Utsignaler
A:4	CAN-kommunikation	Insignaler/Utsignaler
B:5	Elektrisk motorvärmare	Styrning växelströmsmating
B:11	Handsfree, mute av audio	Insignal
B:15	Larmsignal	Utsignal
B:16	Larmsignal	Utsignal
B:33	Larmsignal	Utsignal
B:34	Larmsignal	Utsignal


Grupp 23 Bränslesystem

Motorstyrssystem 4-Cyl 1.6l 1:2

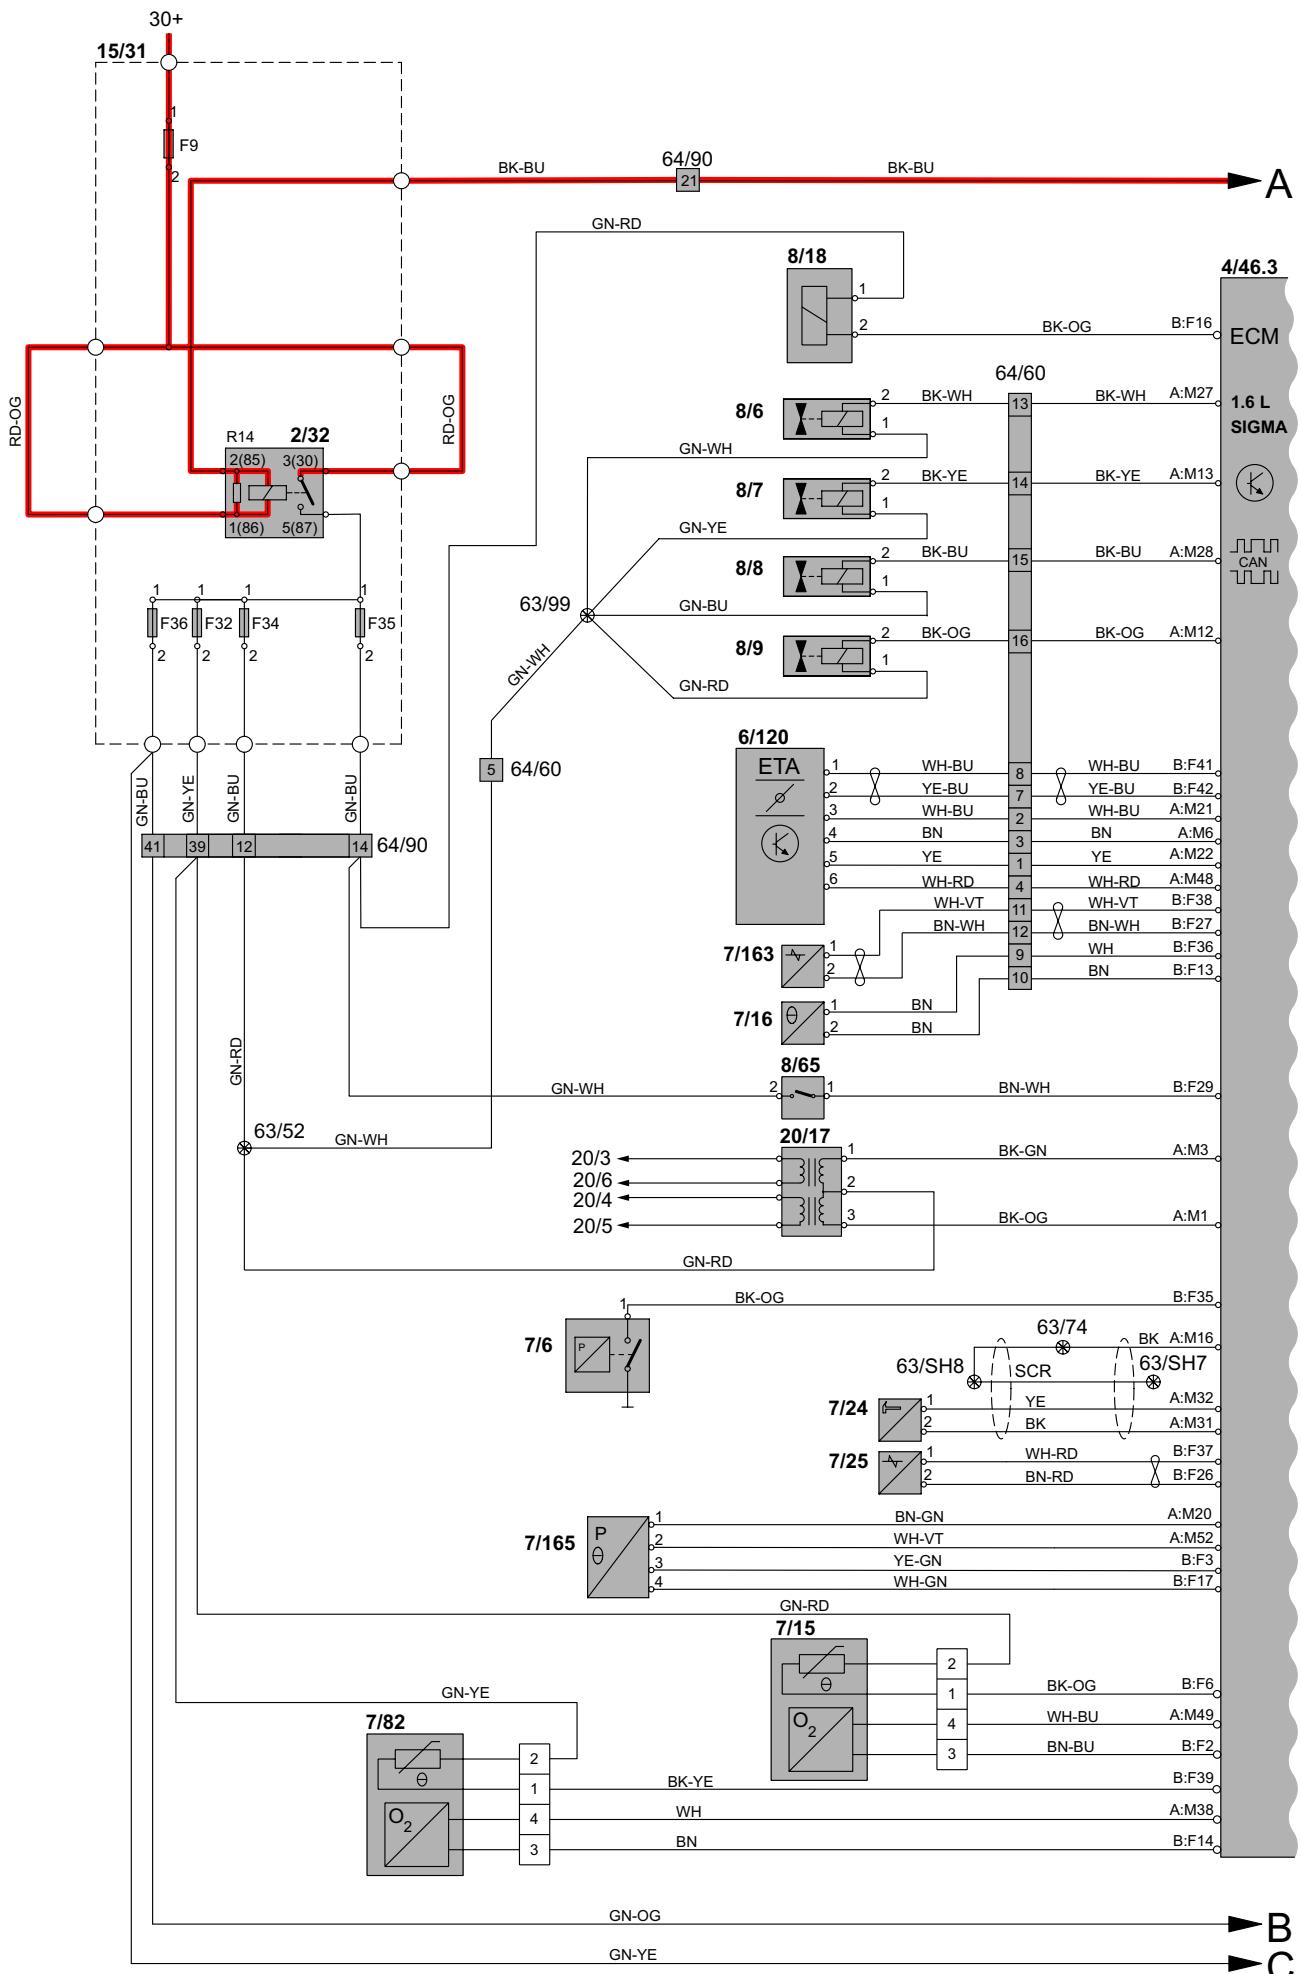


Grupp 23 Bränslesystem

Motorstyrsystem 4-Cyl 1.6l 2:2

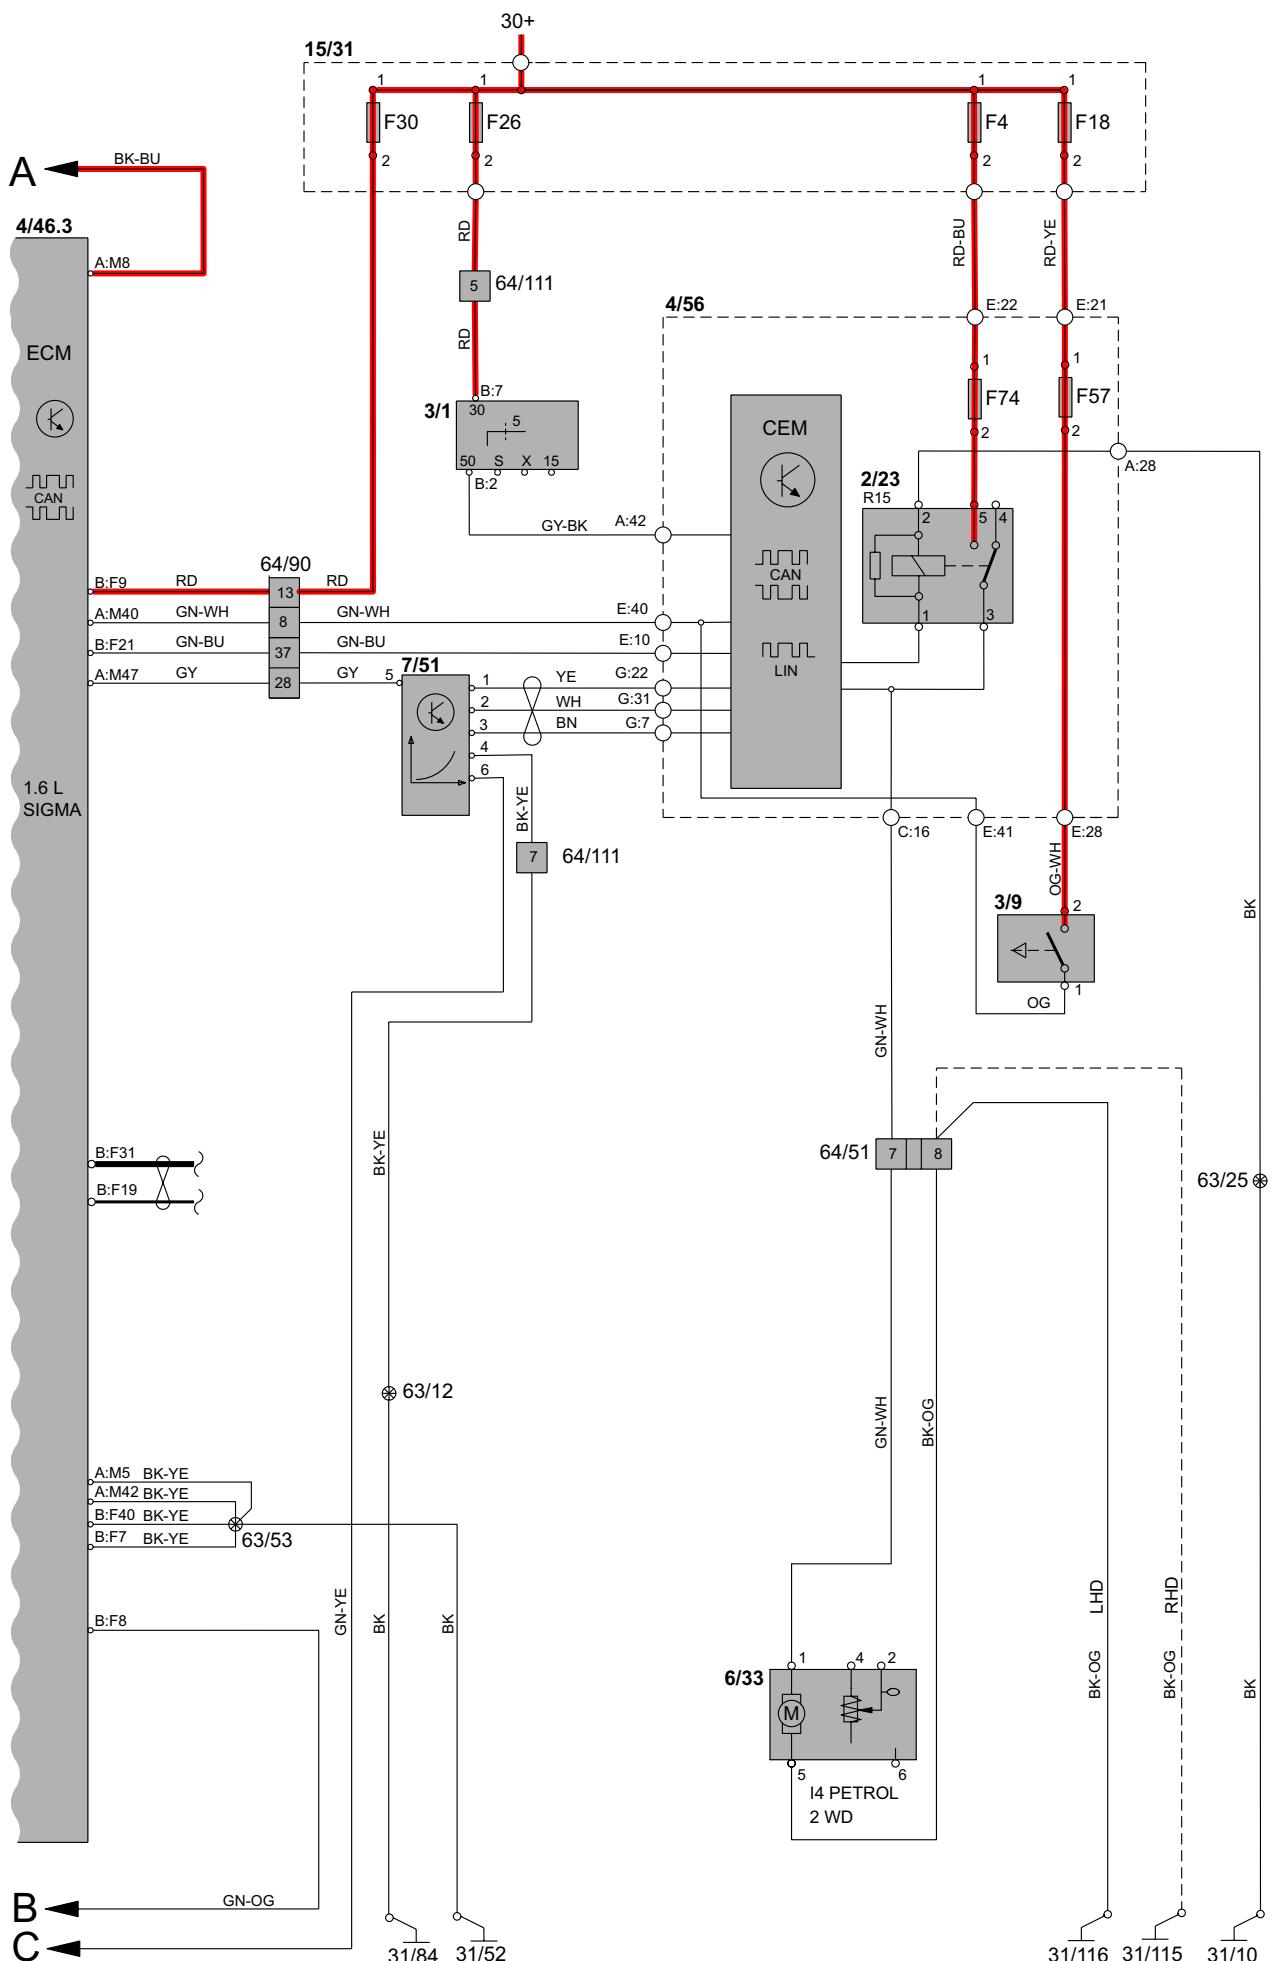


Grupp 23 Bränslesystem

Motorstyrsystem 4-Cyl 1.8l 1:2

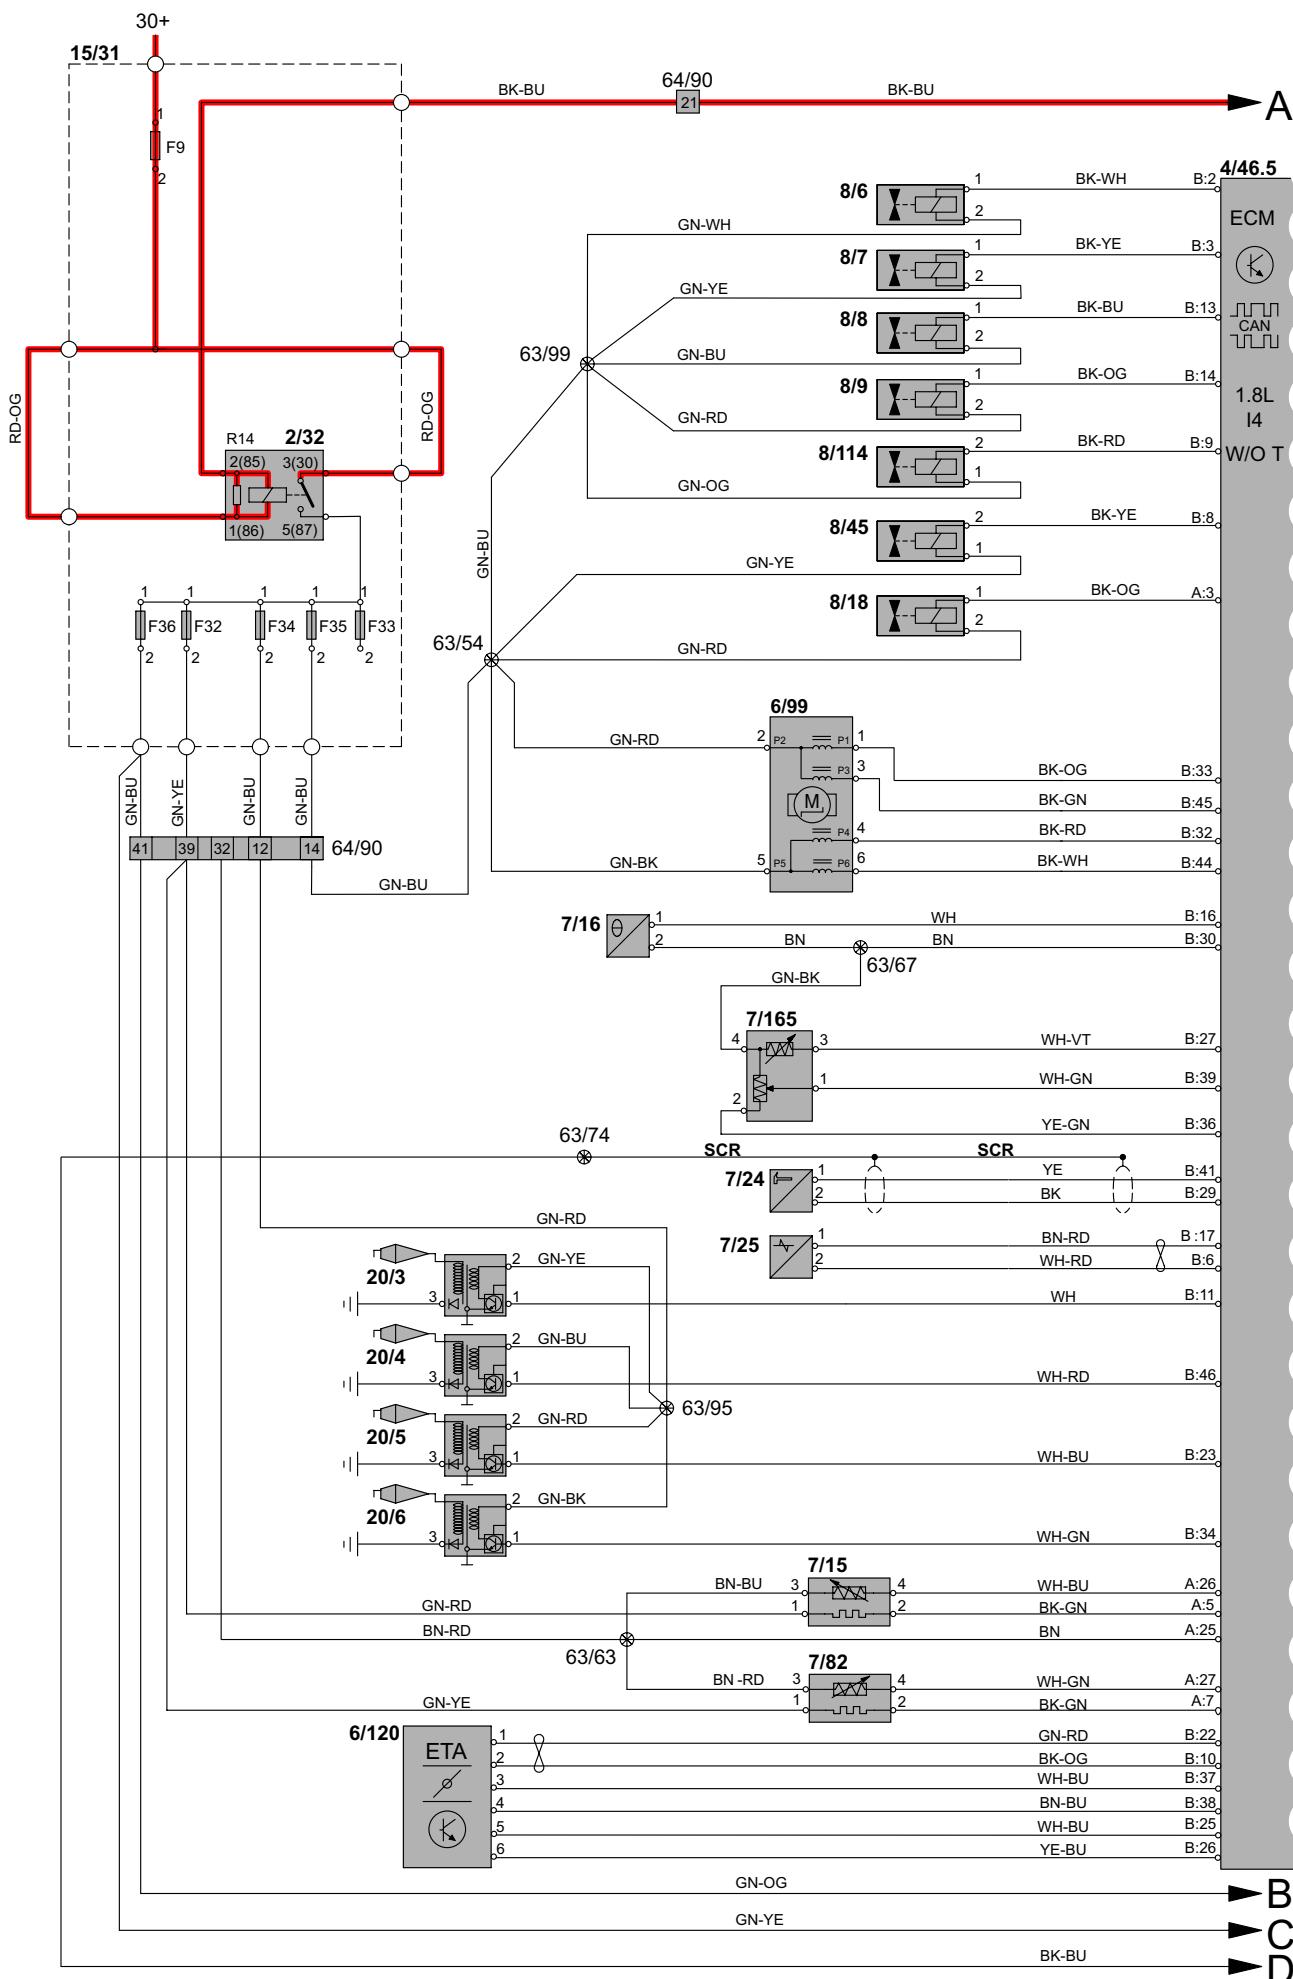


Grupp 23 Bränslesystem

Motorstyrsystem 4-Cyl 1.8l 2:2

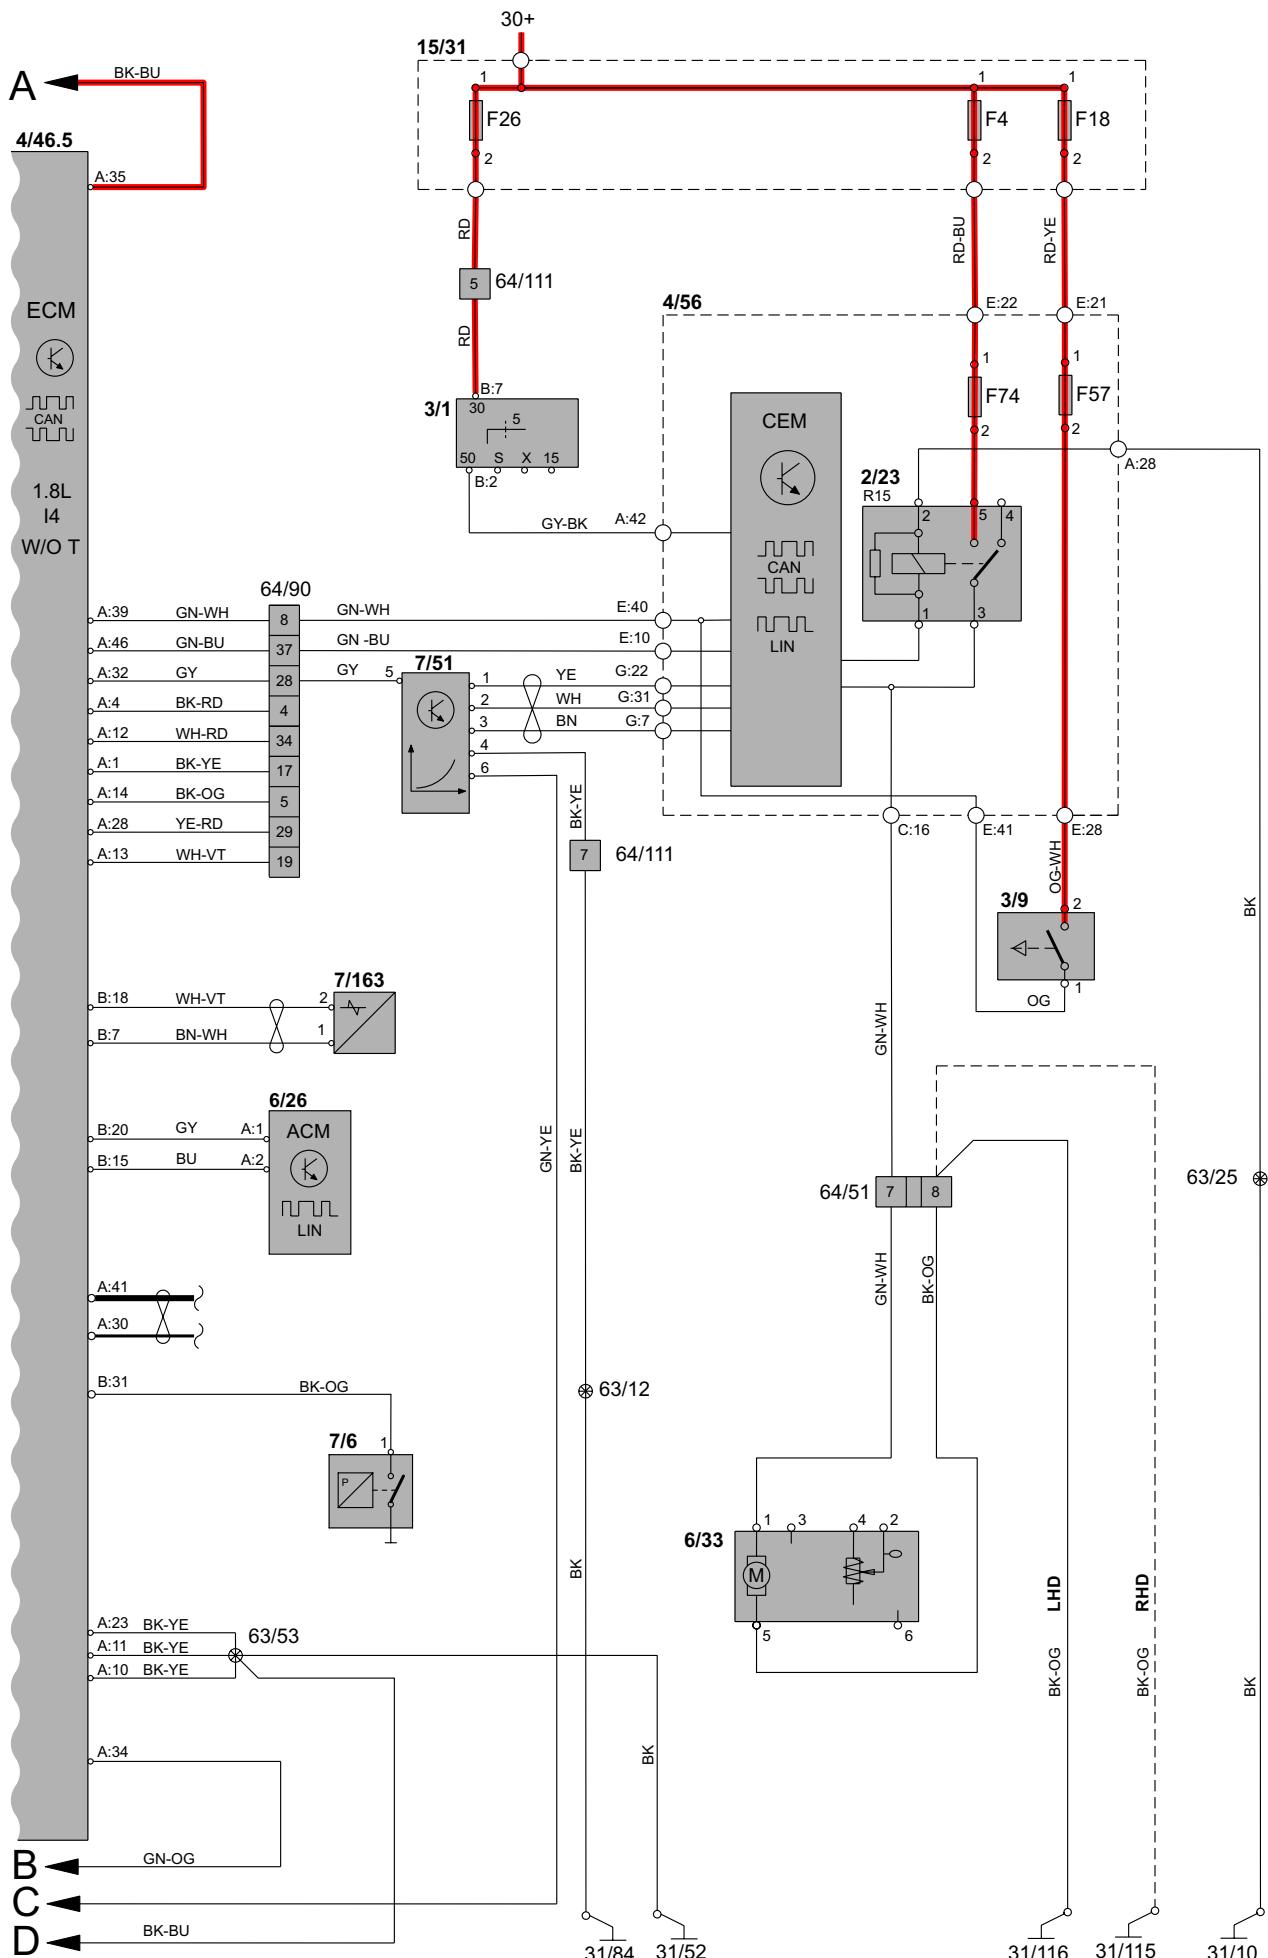


Grupp 23 Bränslesystem

Motorstyrsystem 5-Cyl 1:2

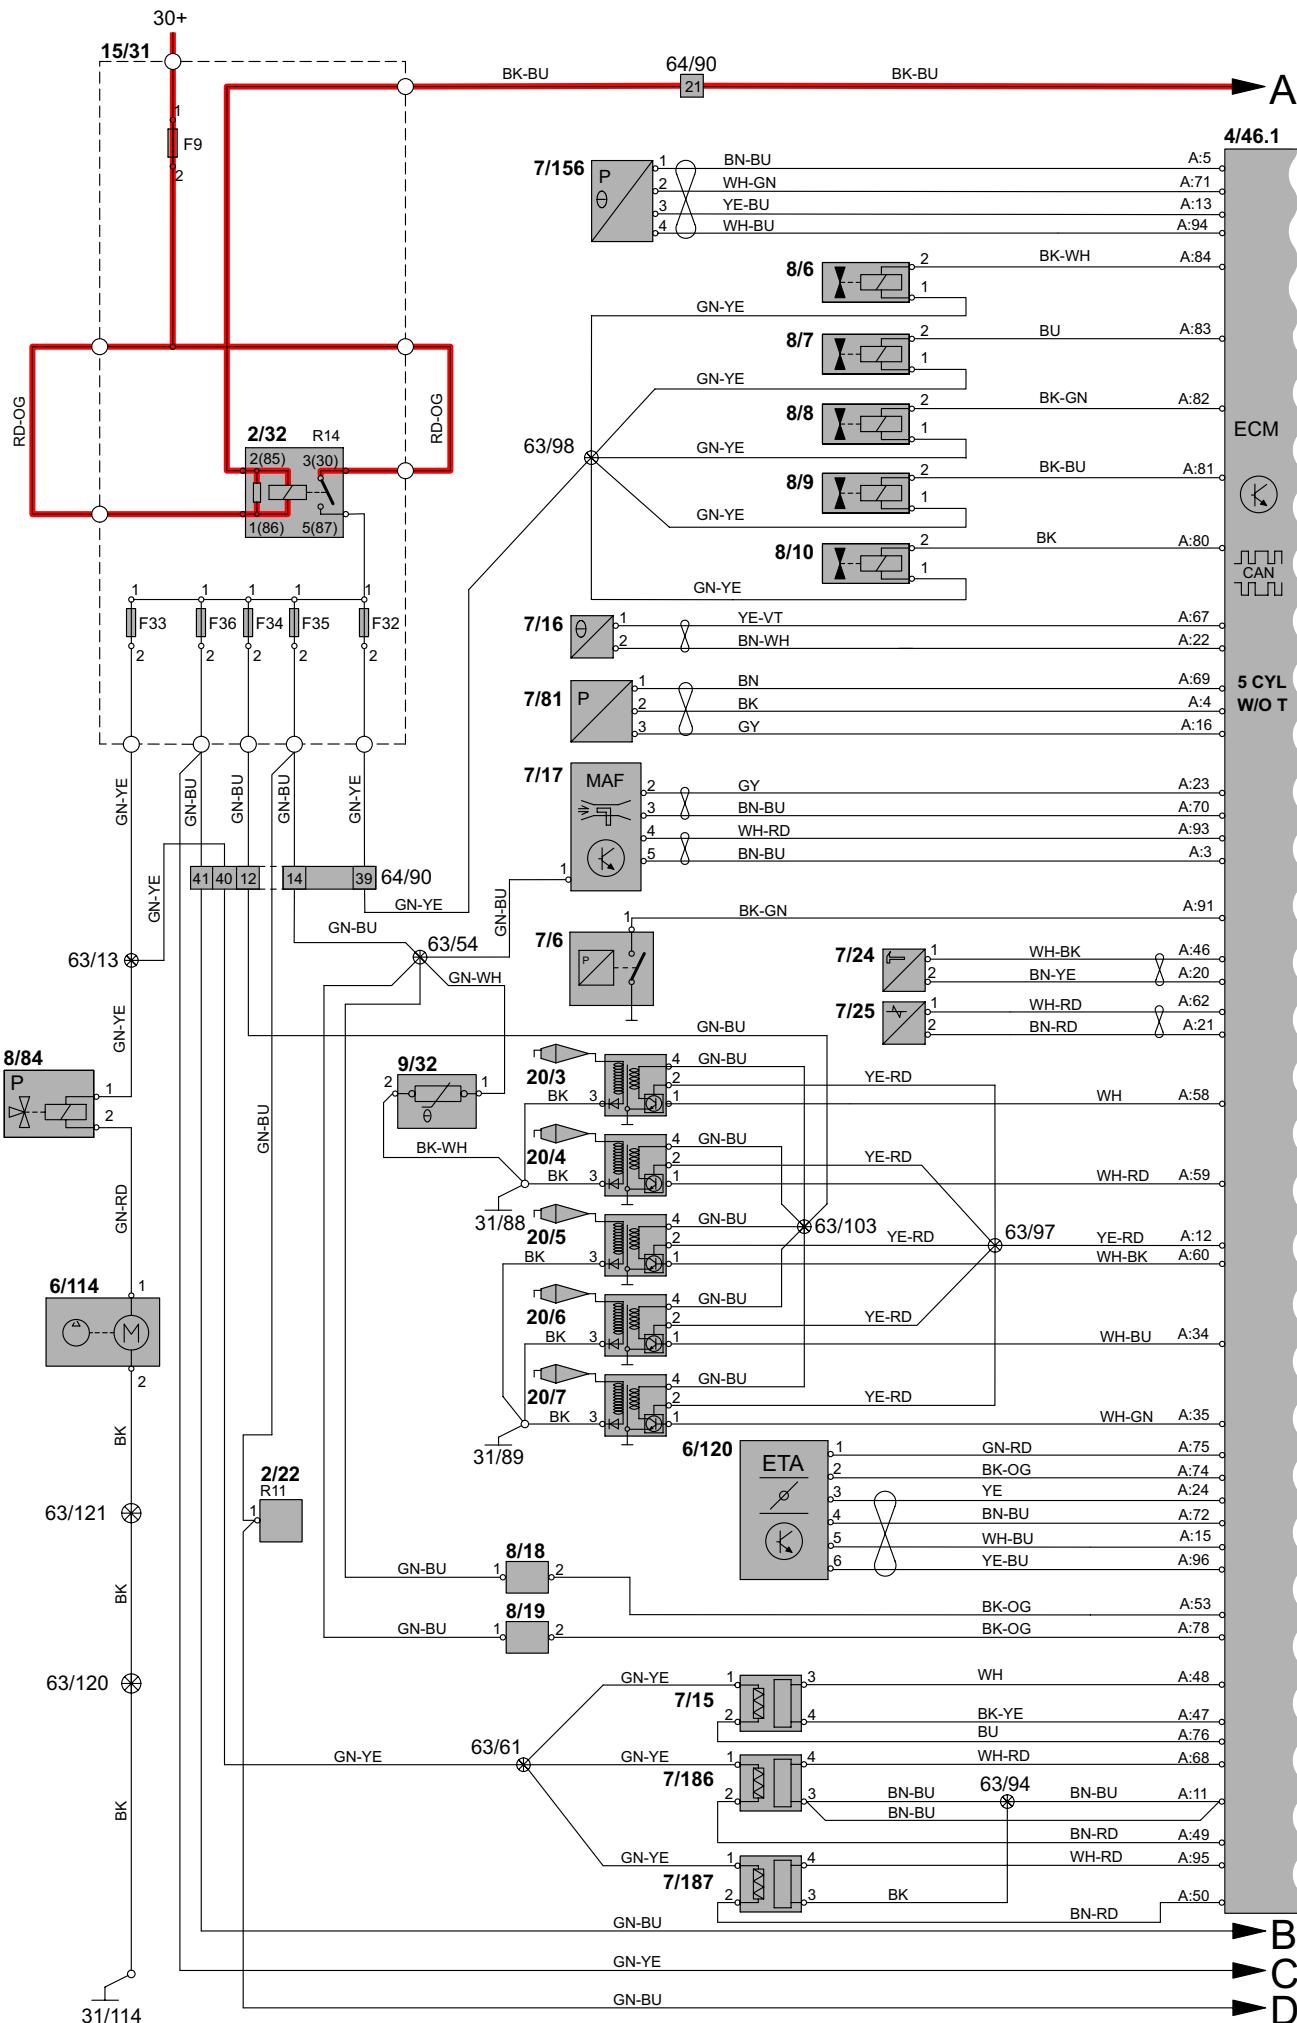


Grupp 23 Bränslesystem

Motorstyrsystem 5-Cyl 2:2

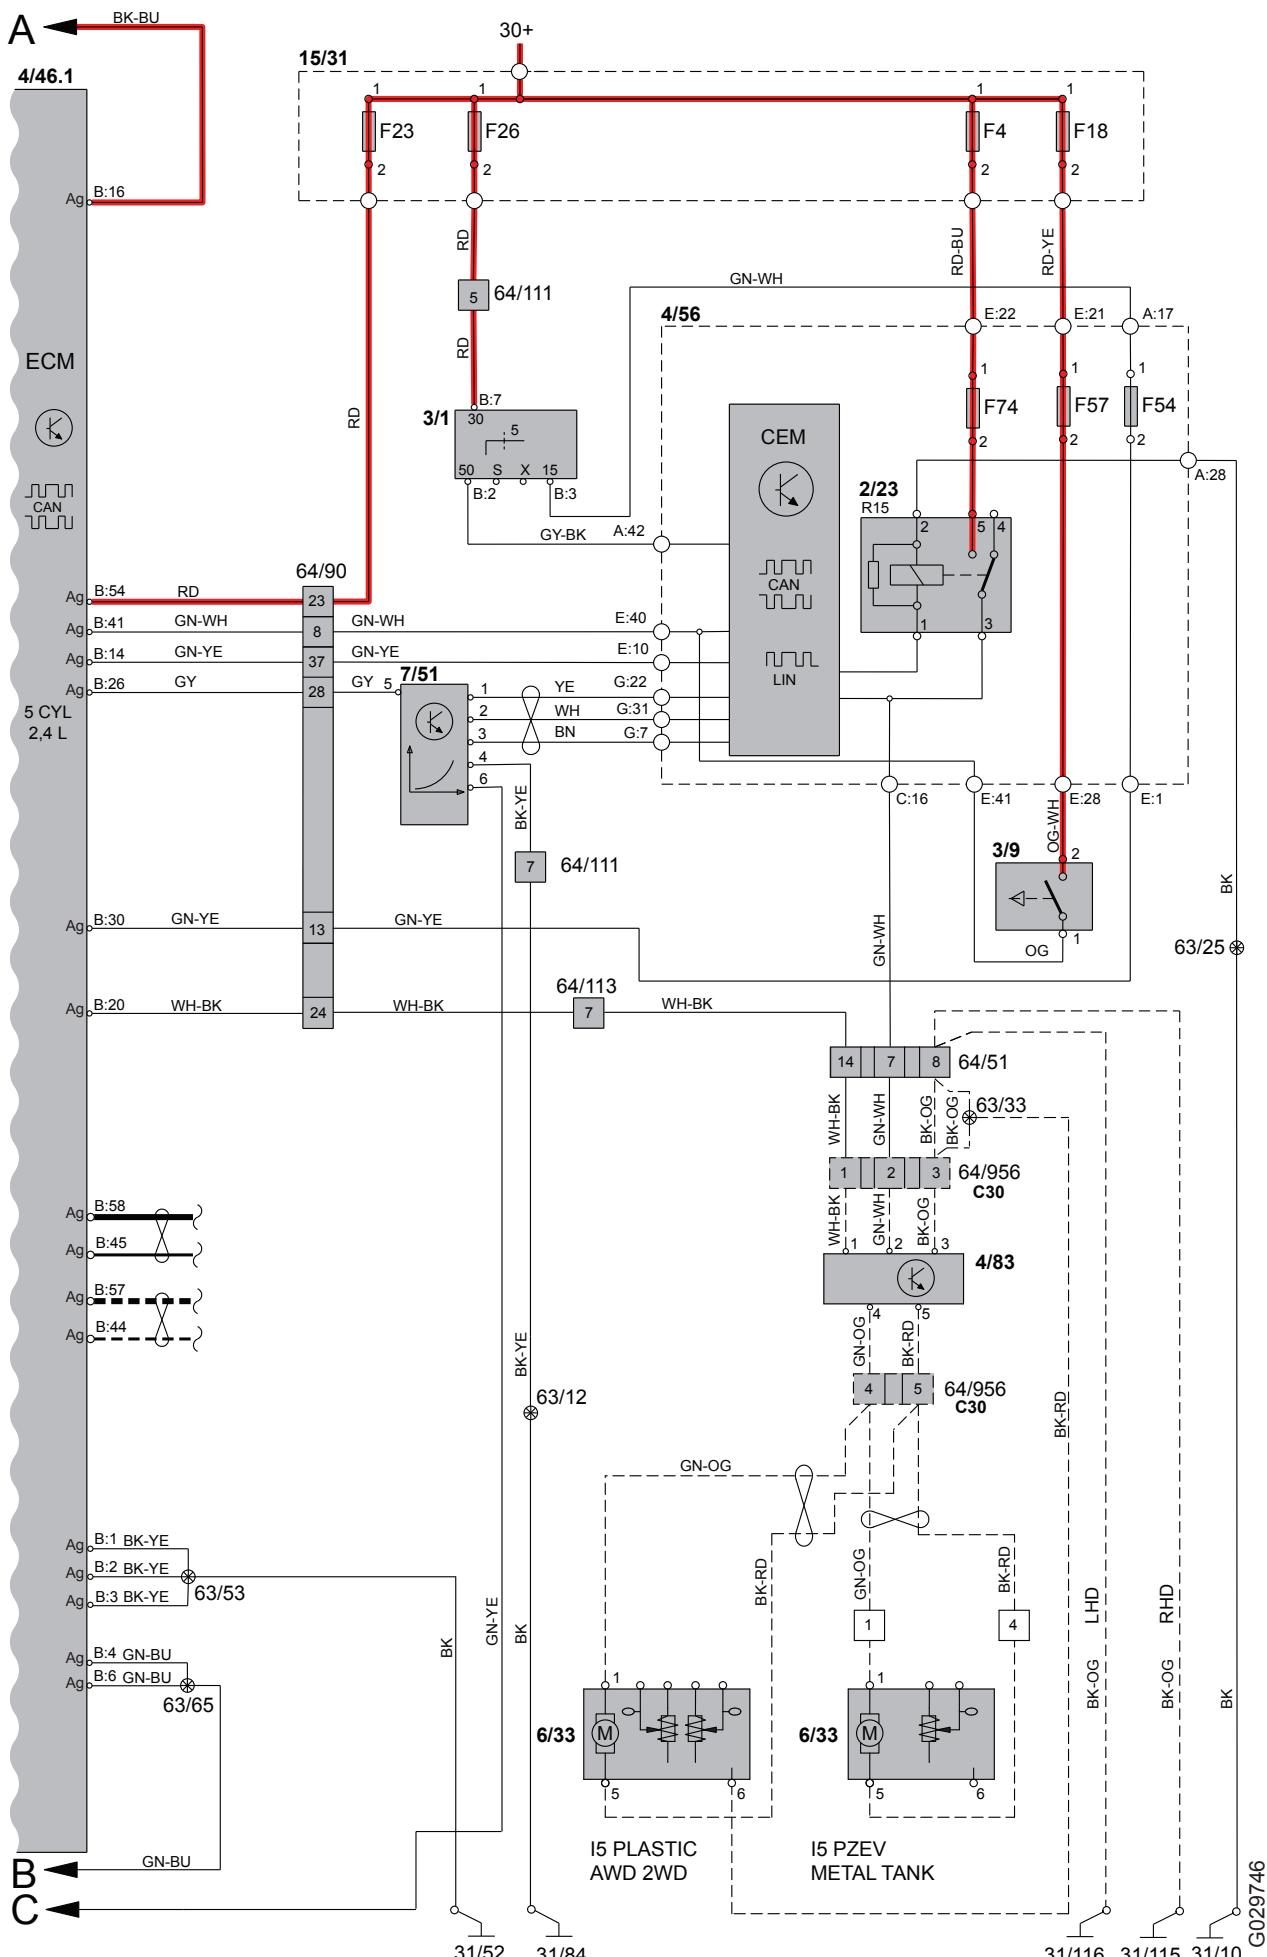


Grupp 23 Bränslesystem

Motorstyrsystem 5-Cyl Turbo 1:2

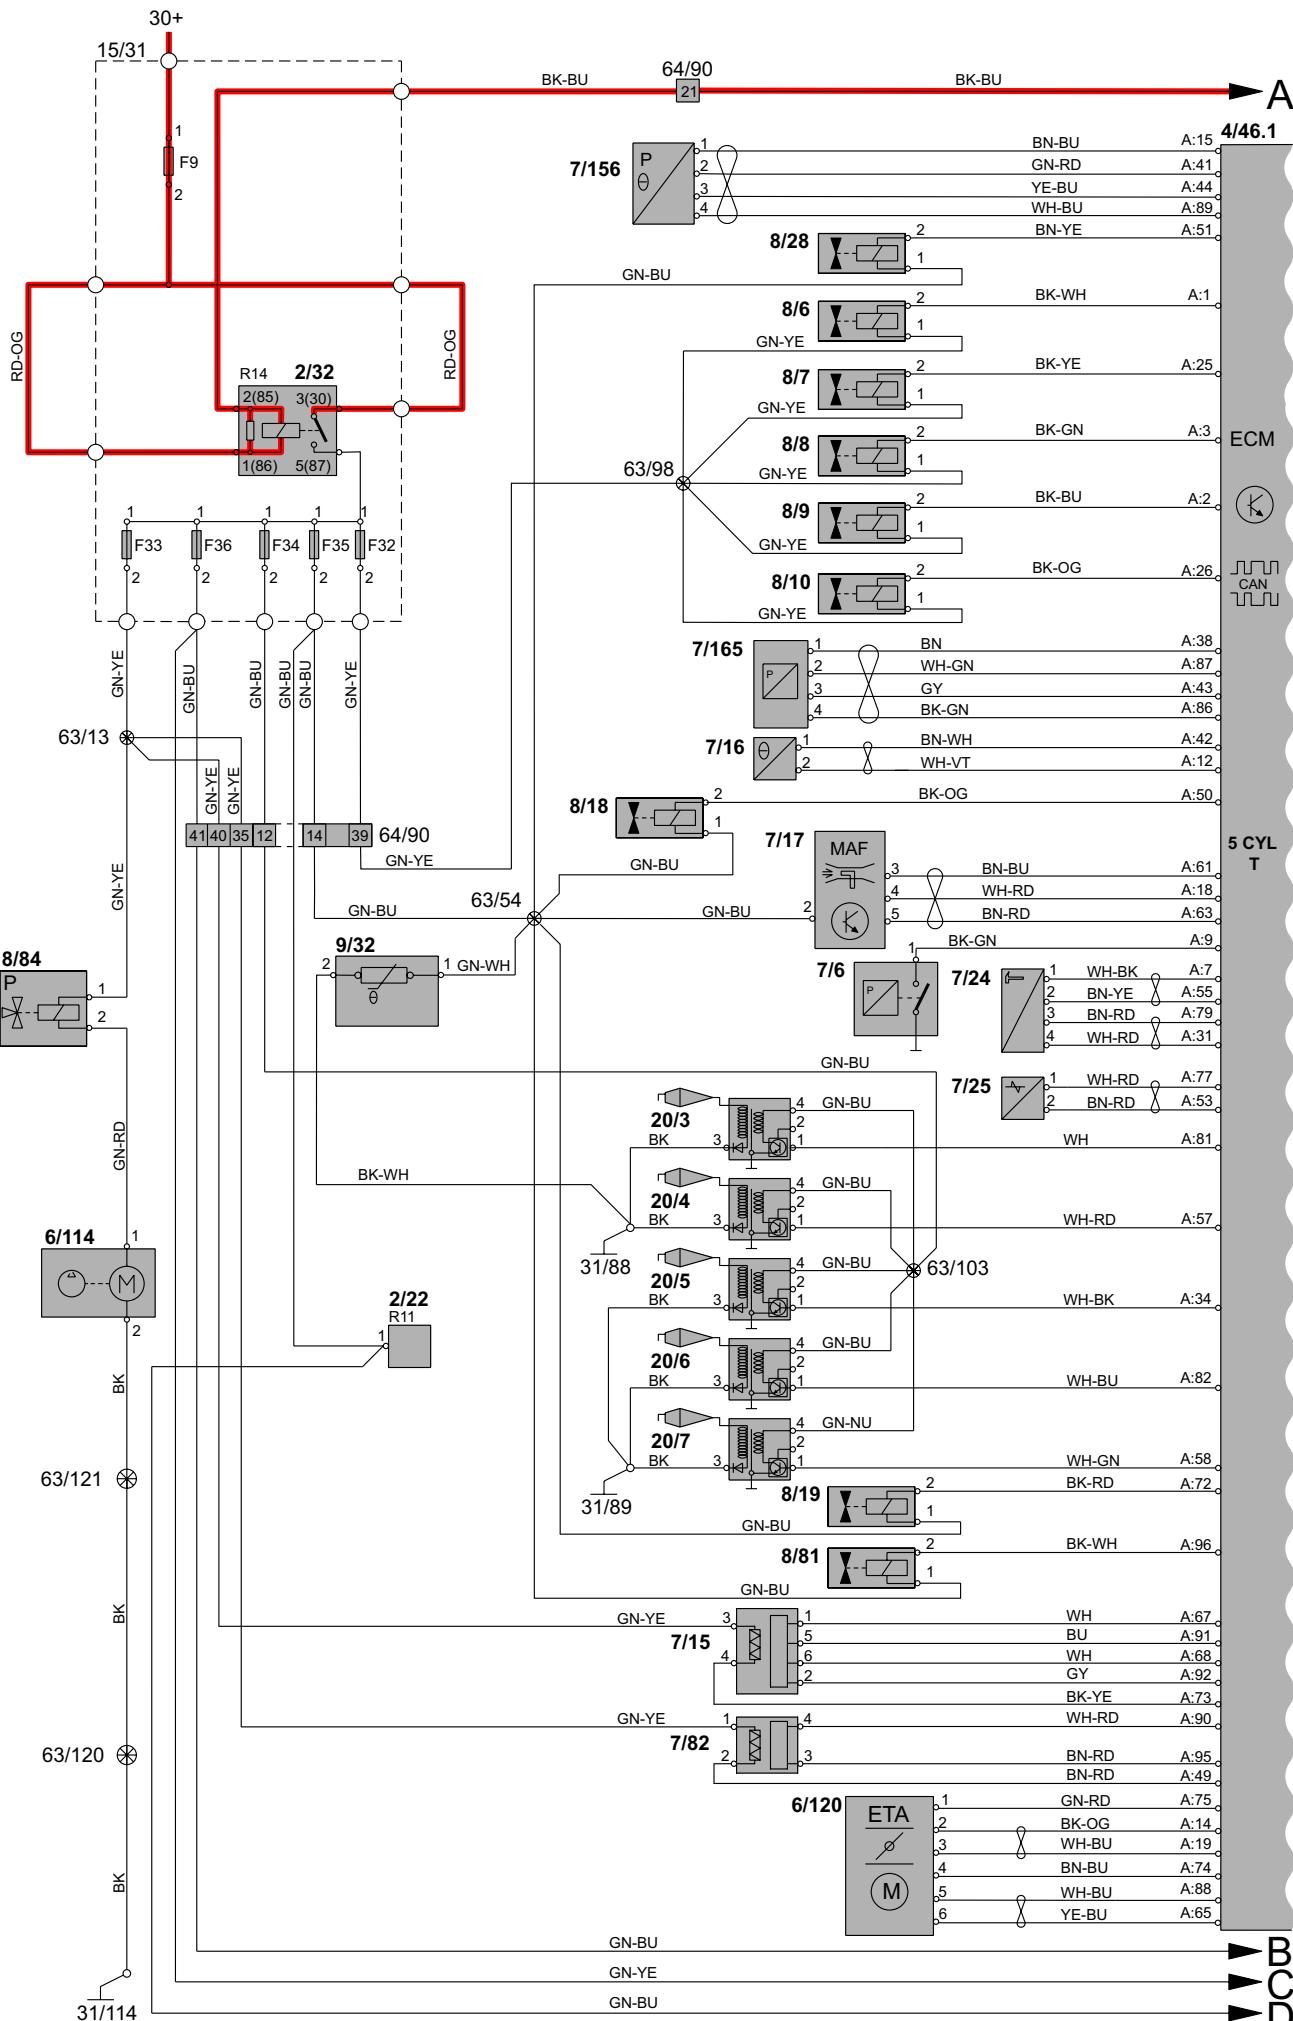


Grupp 23 Bränslesystem

Motorstyrsystem 5-Cyl Turbo 2:2

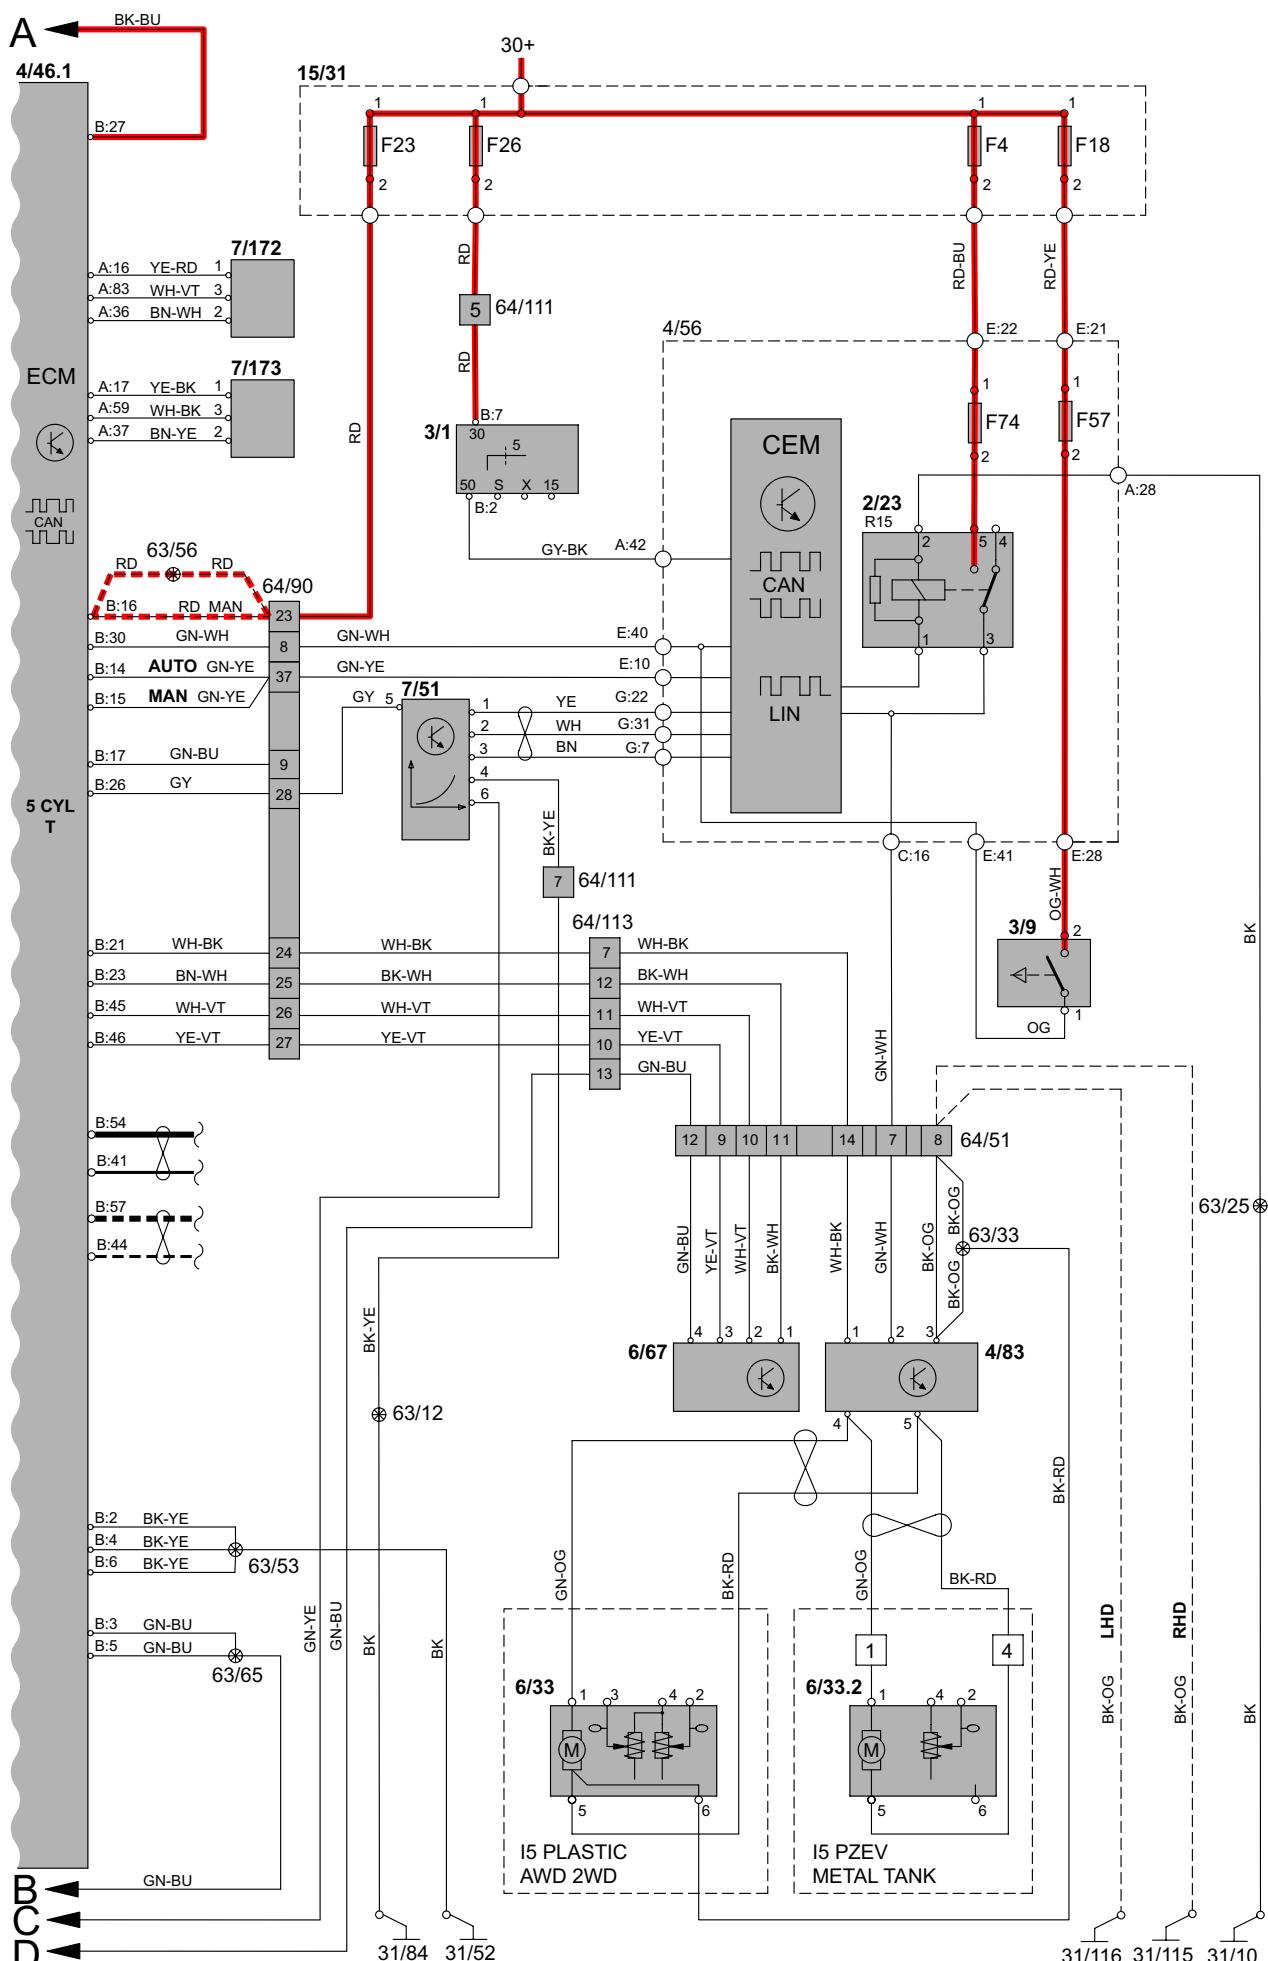


Grupp 23 Bränslesystem

Motorstyrsystem Diesel 1.6 1:2

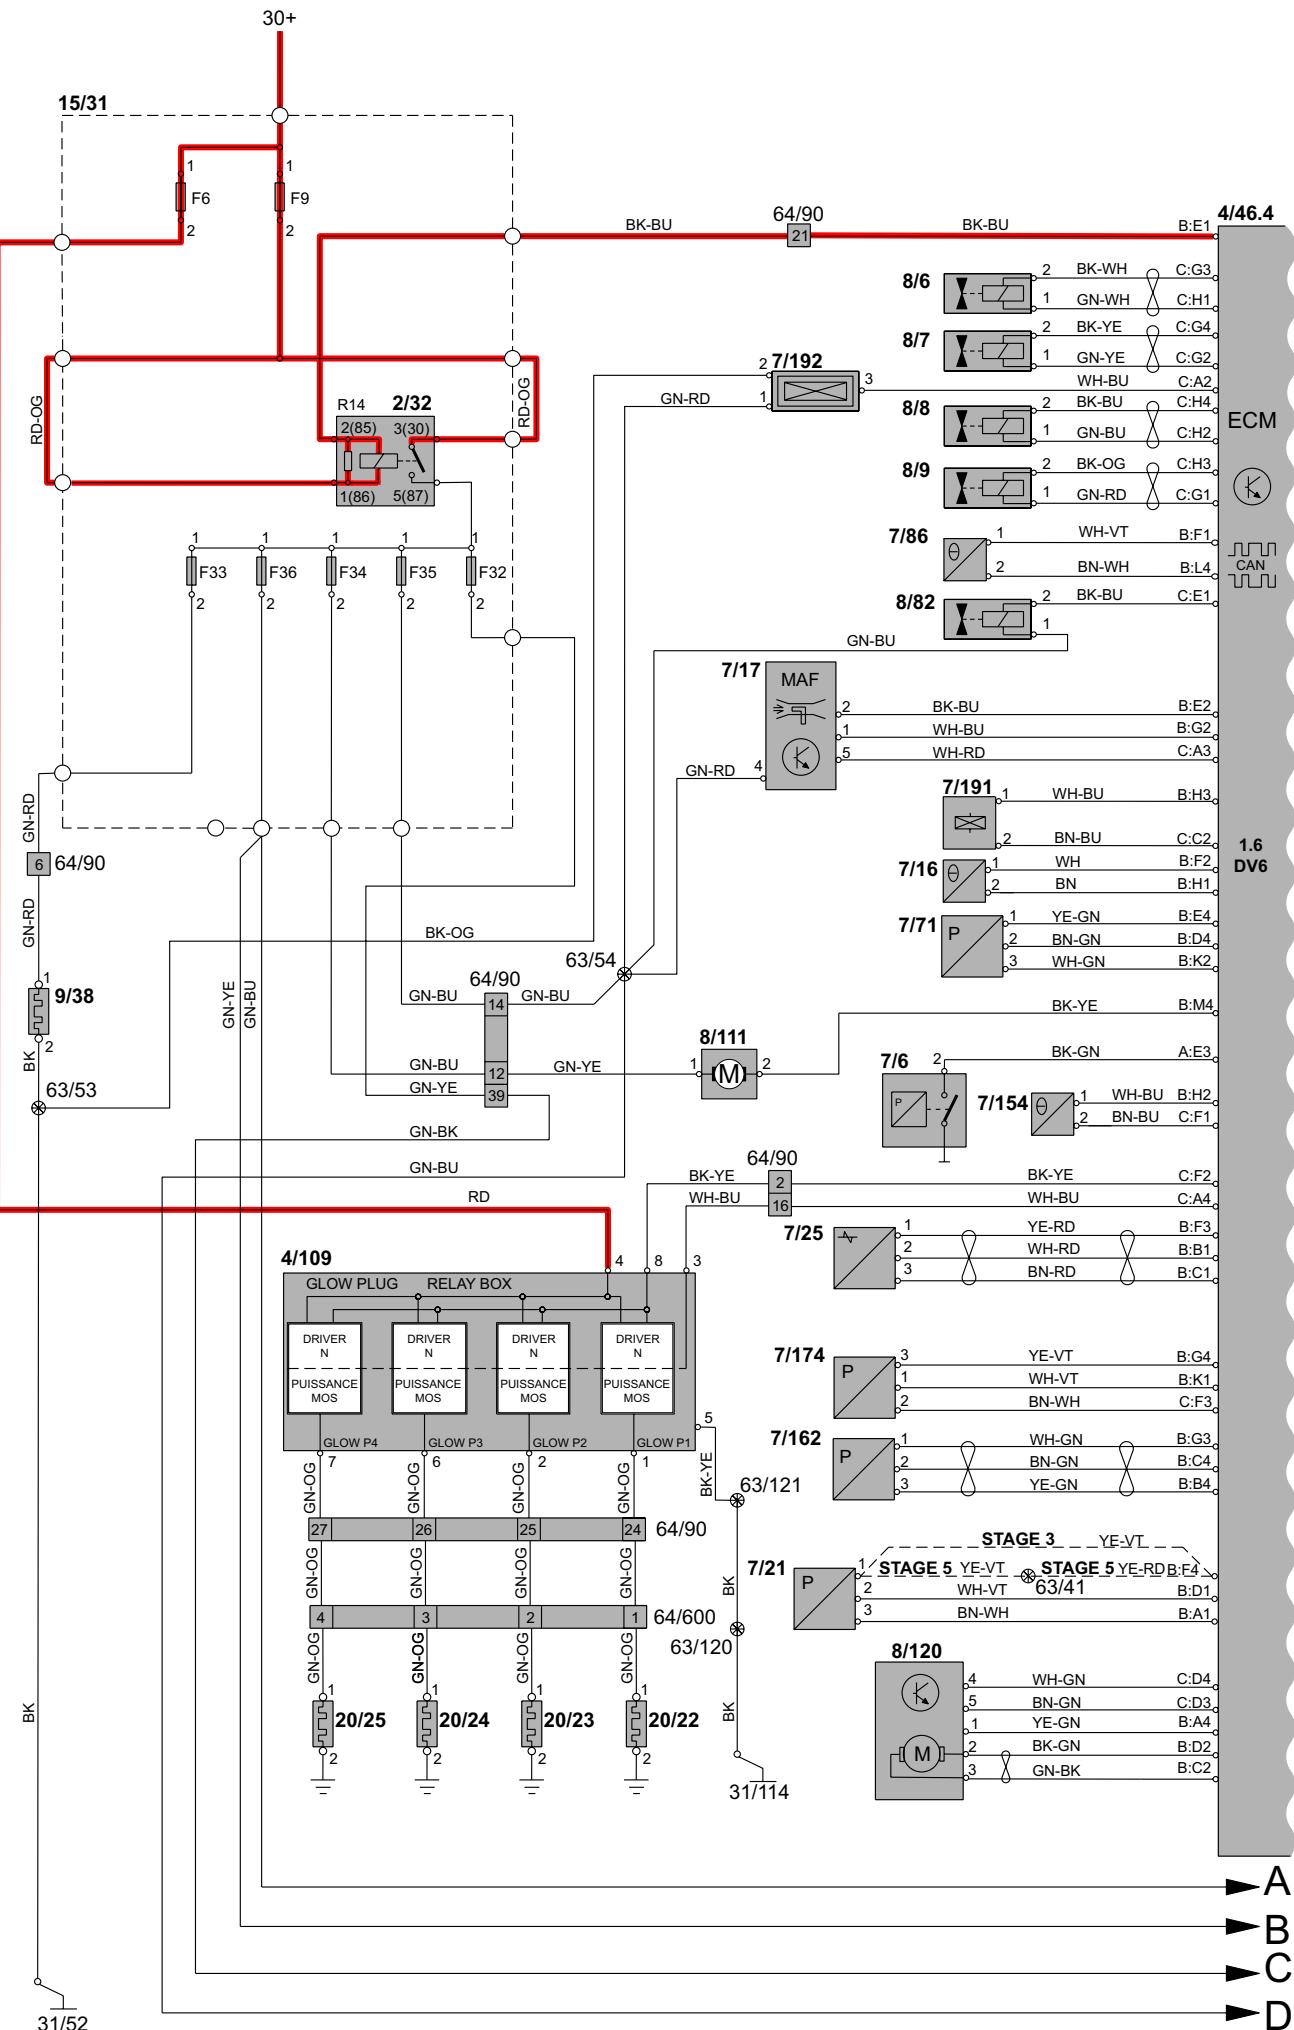


Grupp 23 Bränslesystem

Motorstyrsystem Diesel 1.6 2:2

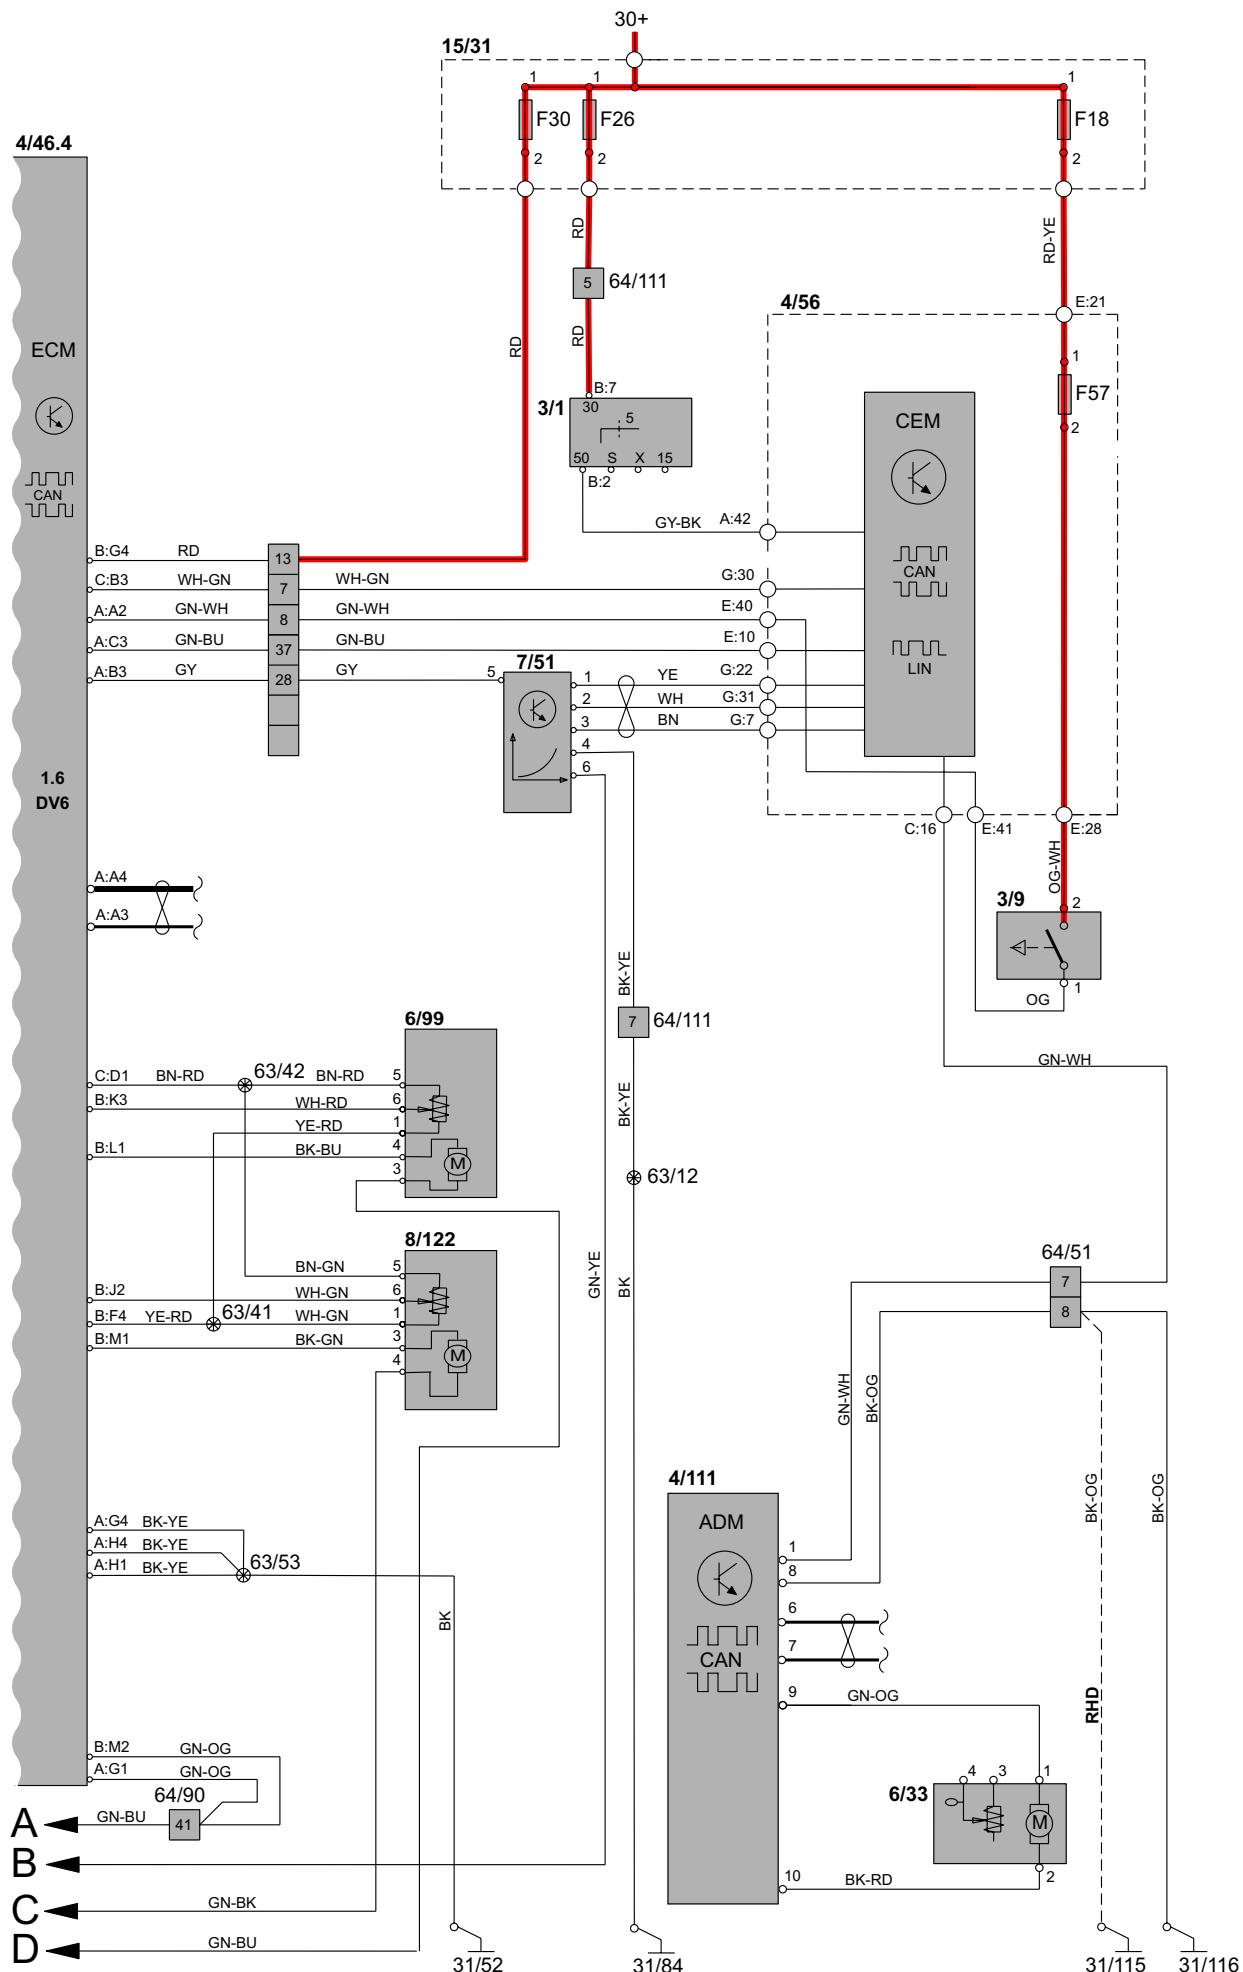


Grupp 23 Bränslesystem

Motorstyrsystem Diesel 2.0 1:2

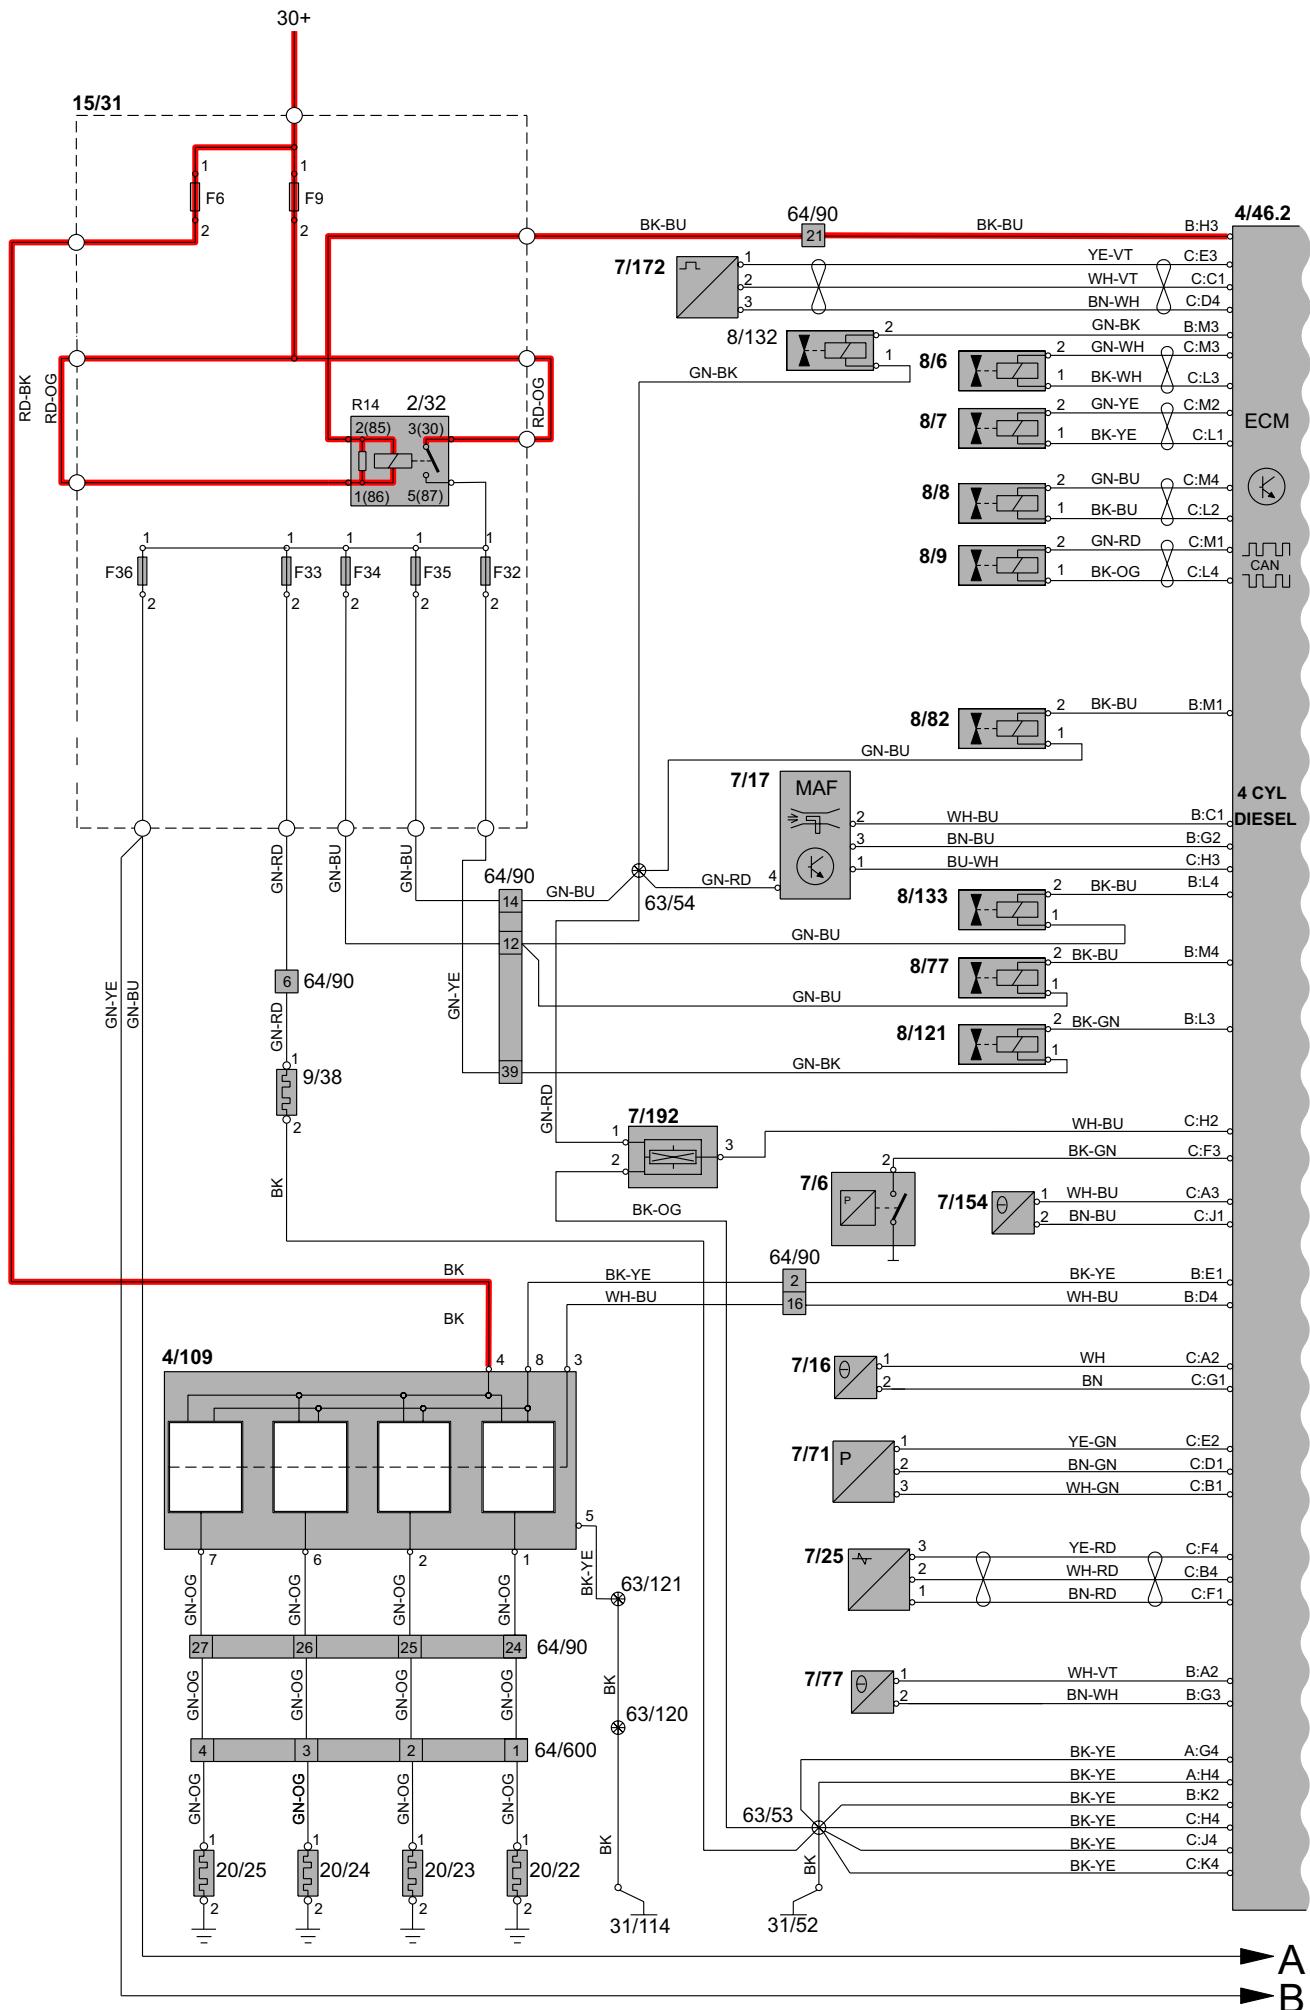


Grupp 23 Bränslesystem

Motorstyrsystem Diesel 2.0 2:2

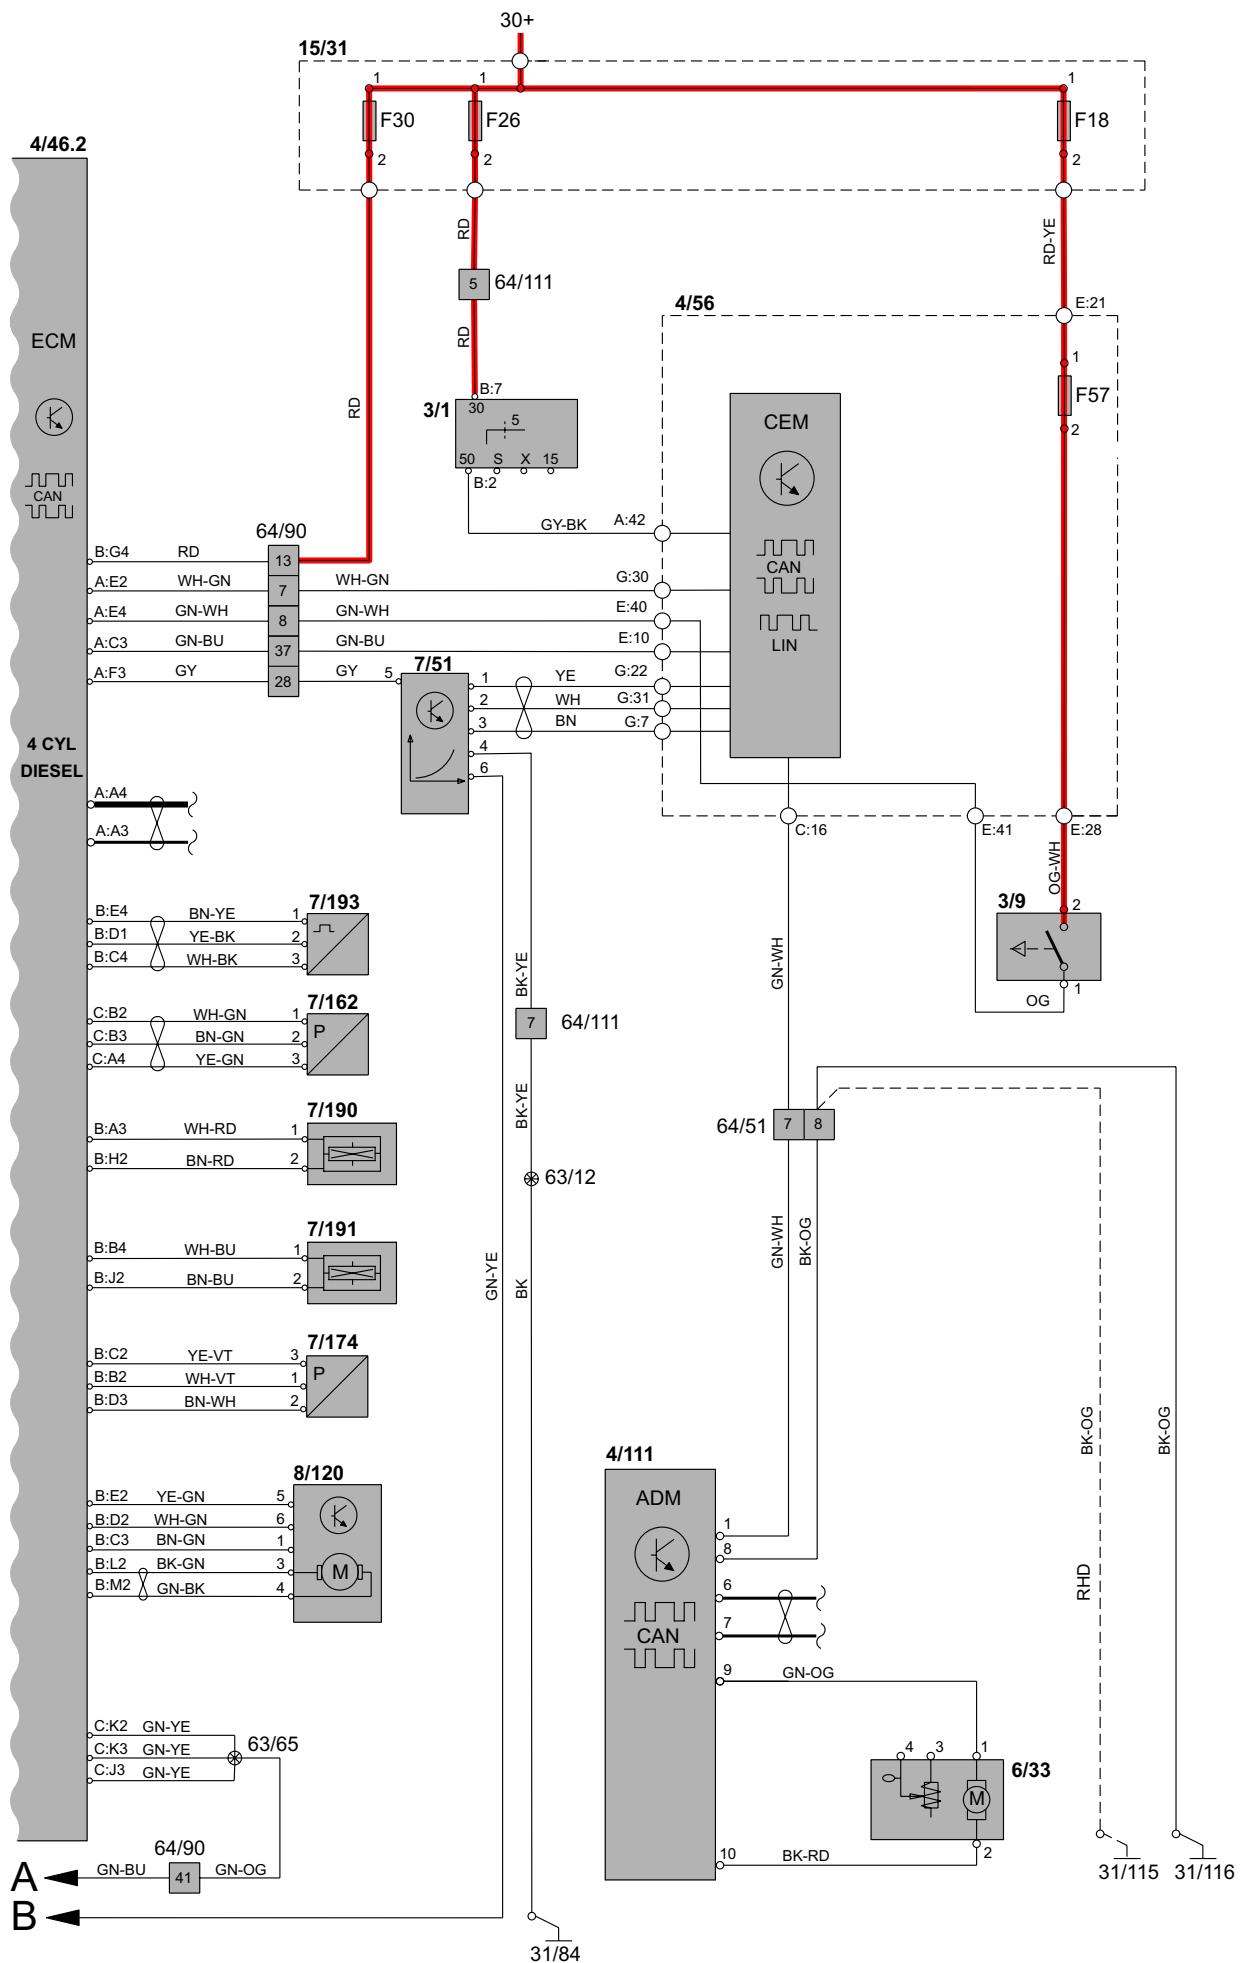


Grupp 23 Bränslesystem

Emissionsstyrning 4-Cyl 1.8l

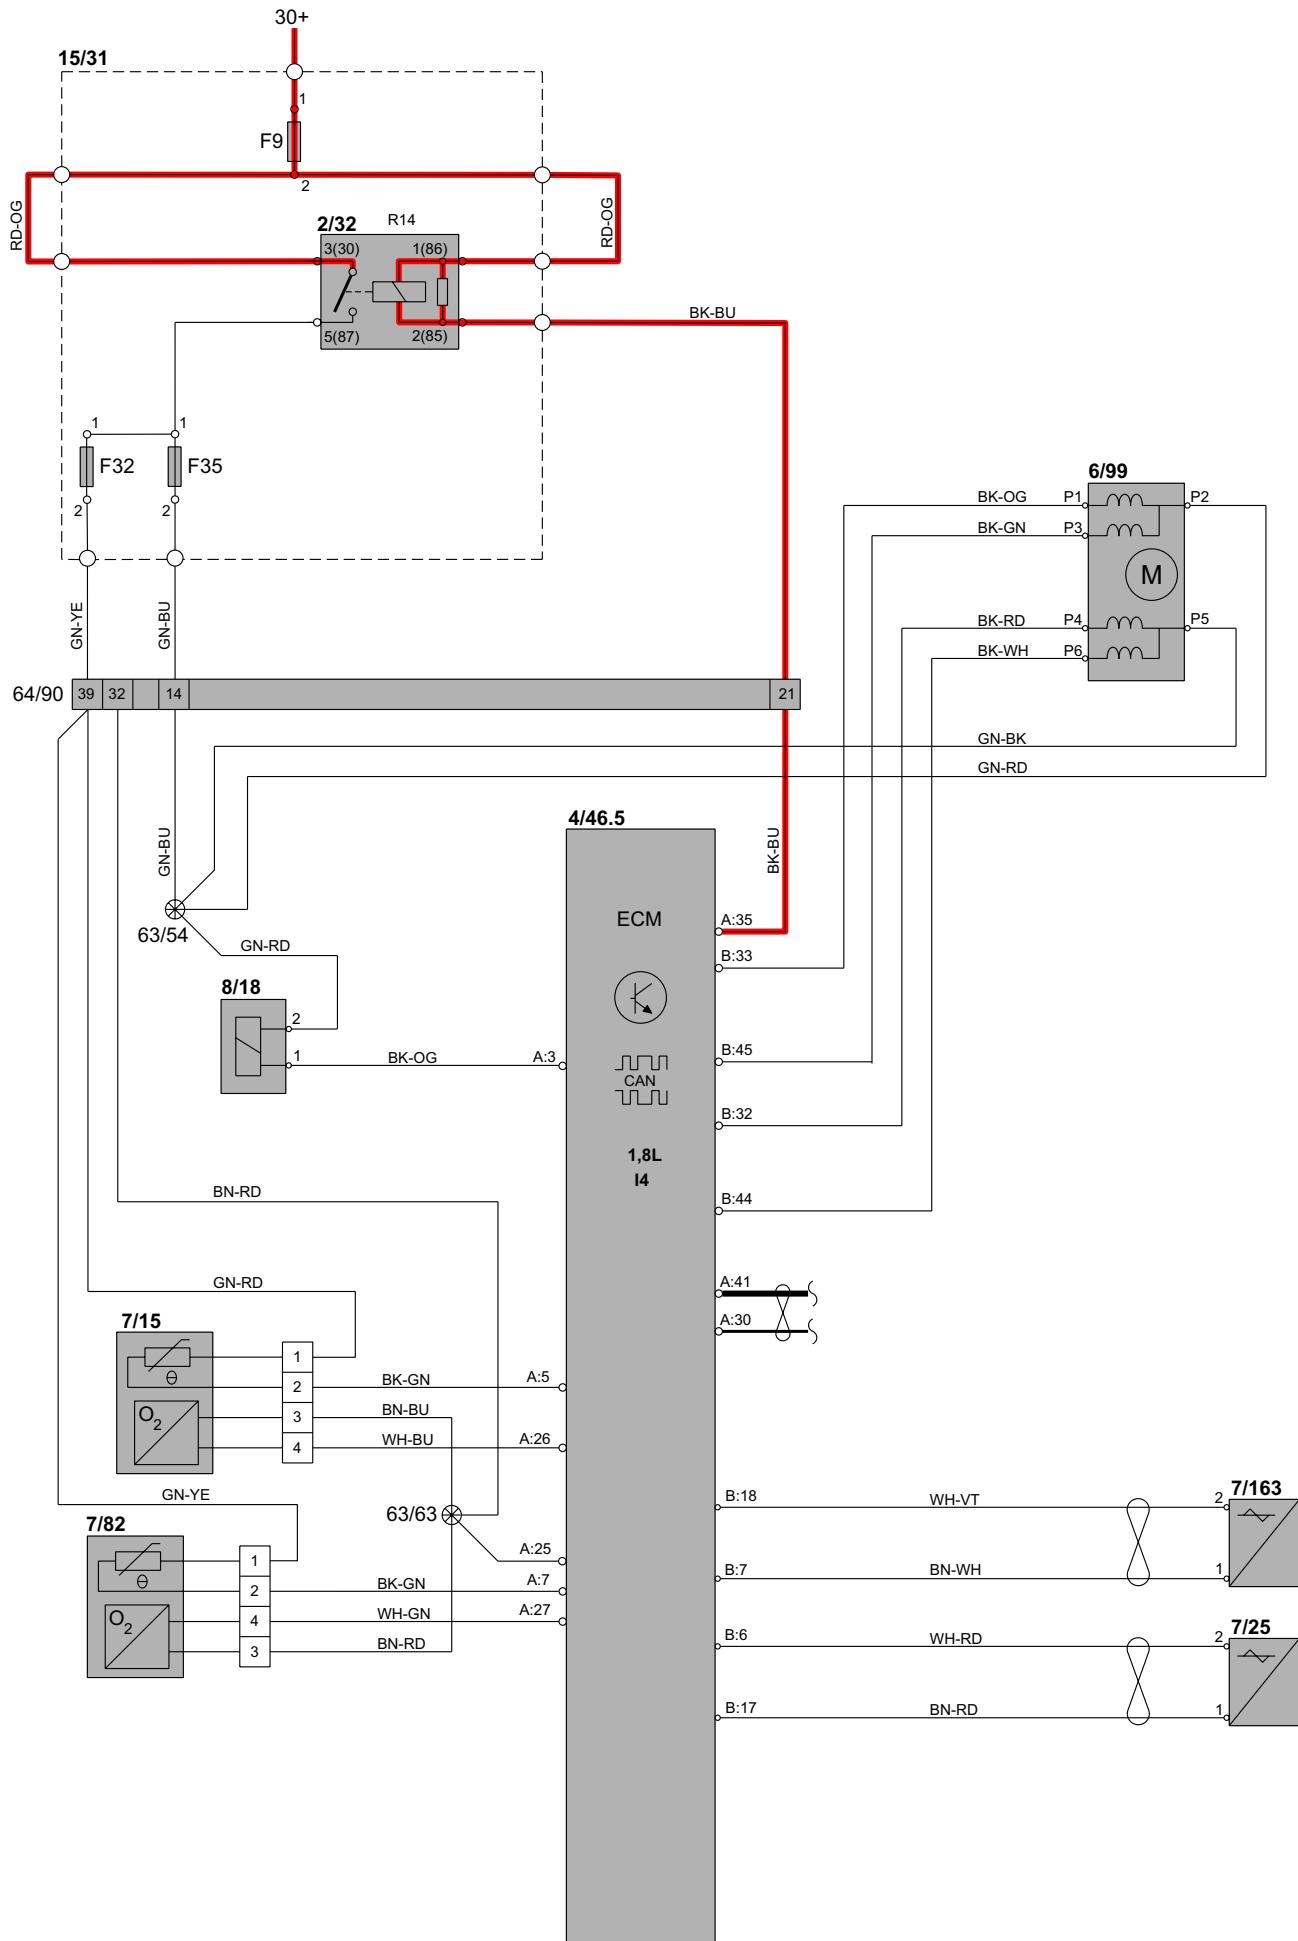


Grupp 23 Bränslesystem Emissionsstyrning 5-Cyl

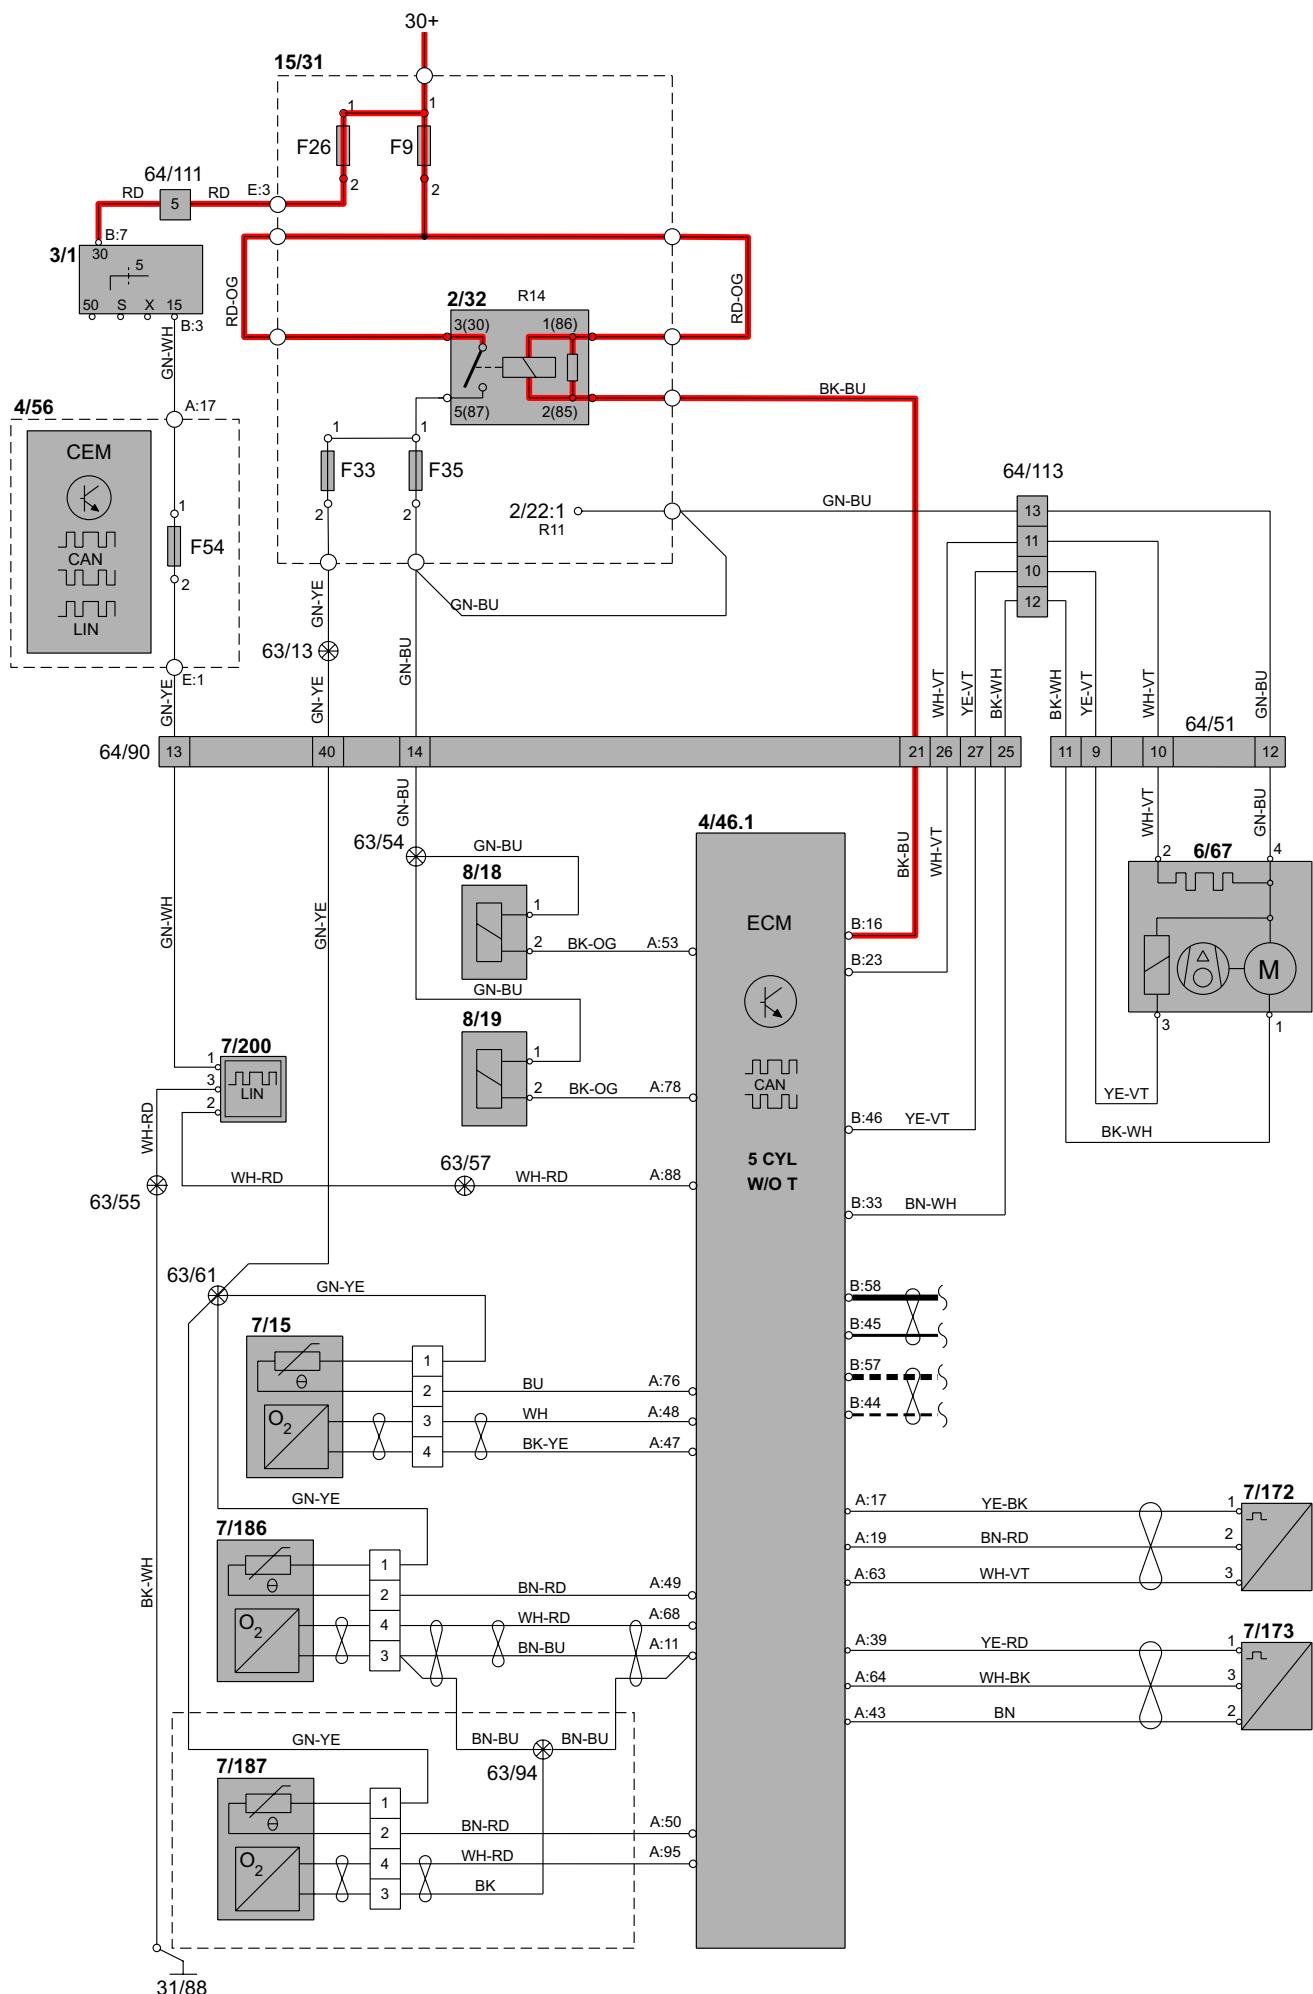


Grupp 23 Bränslesystem


Emissionsstyrning 5-Cyl Turbo

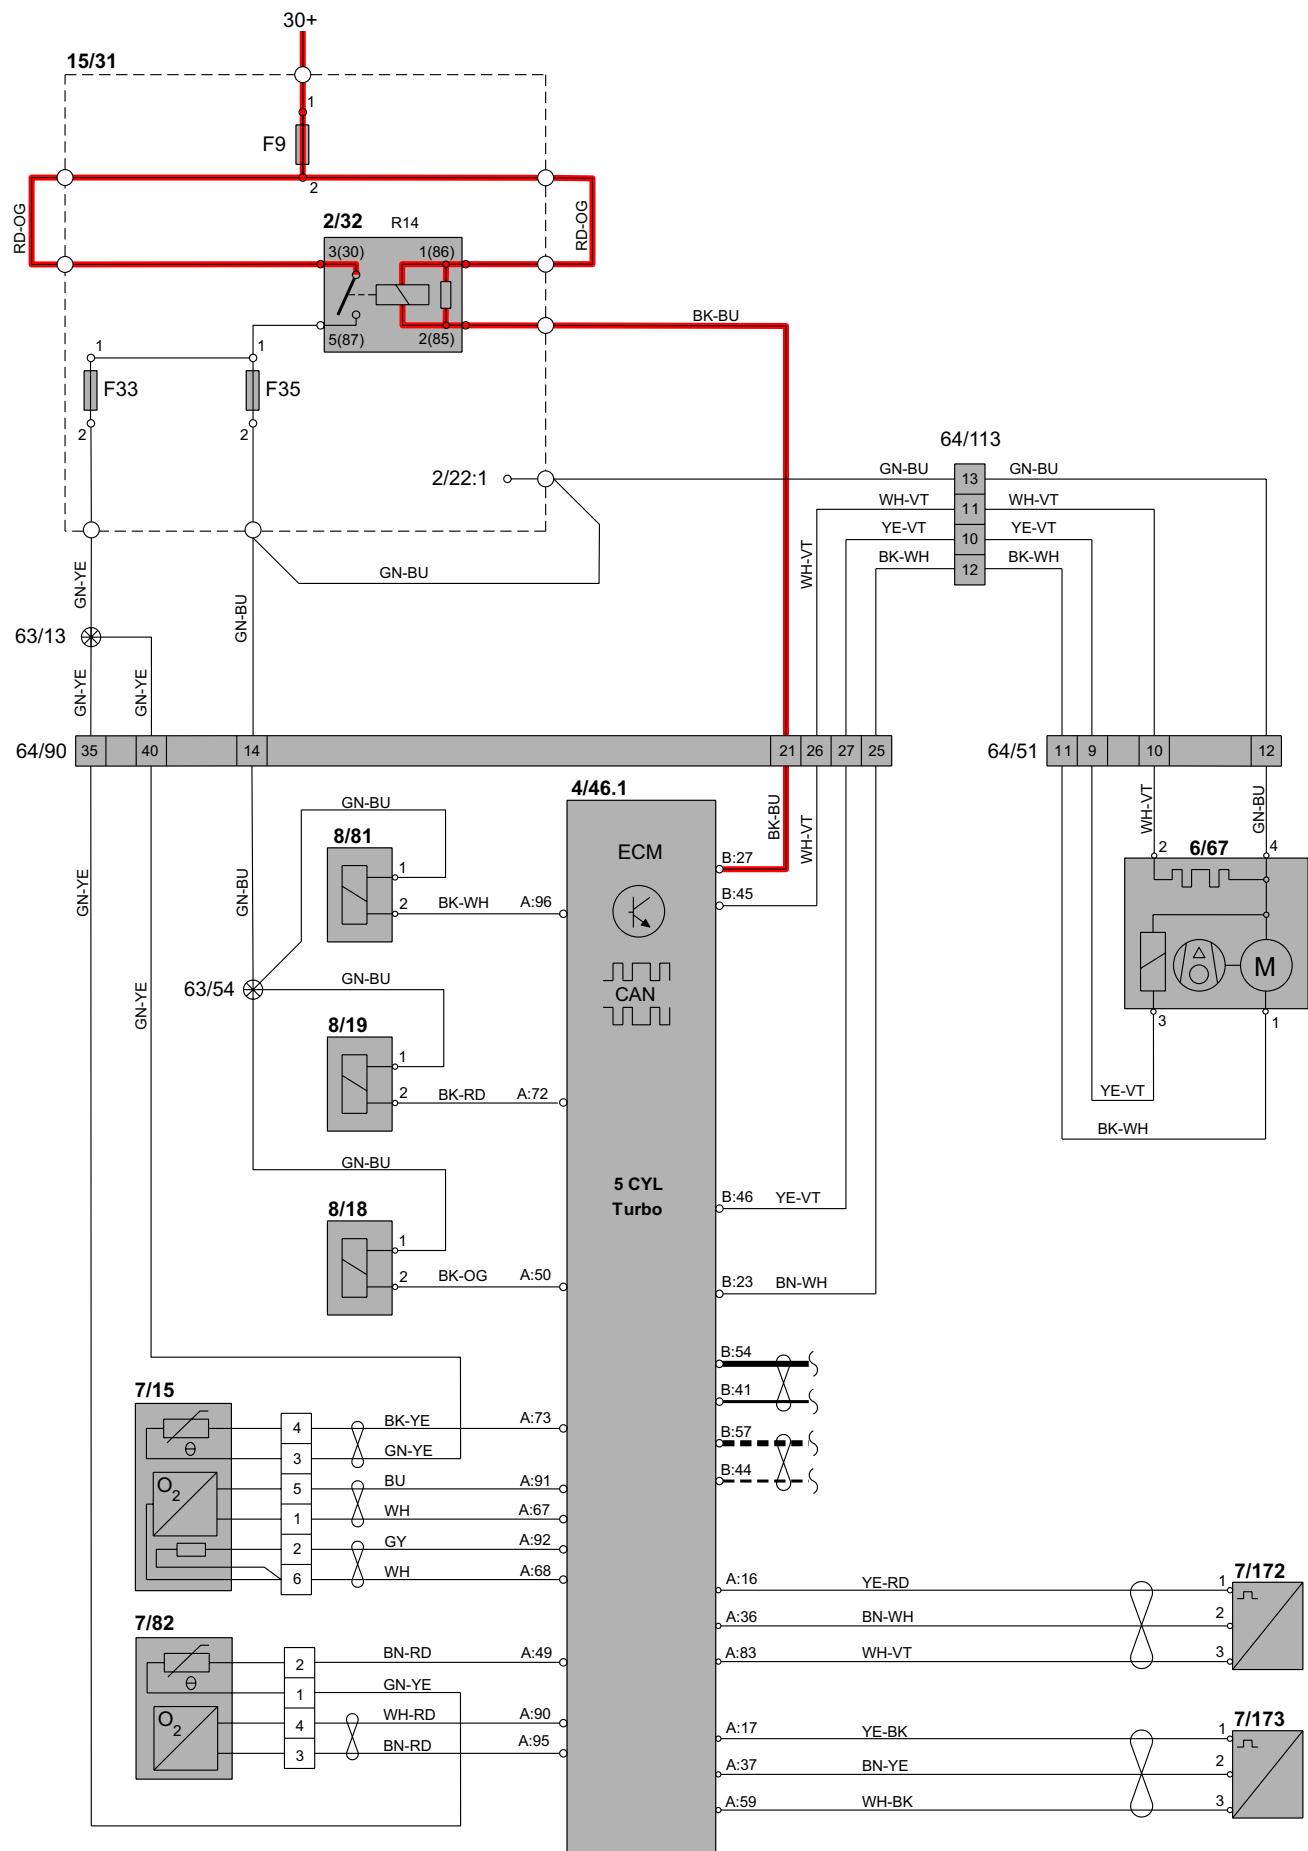


Grupp 26 Kylsystem Elkylfläkt

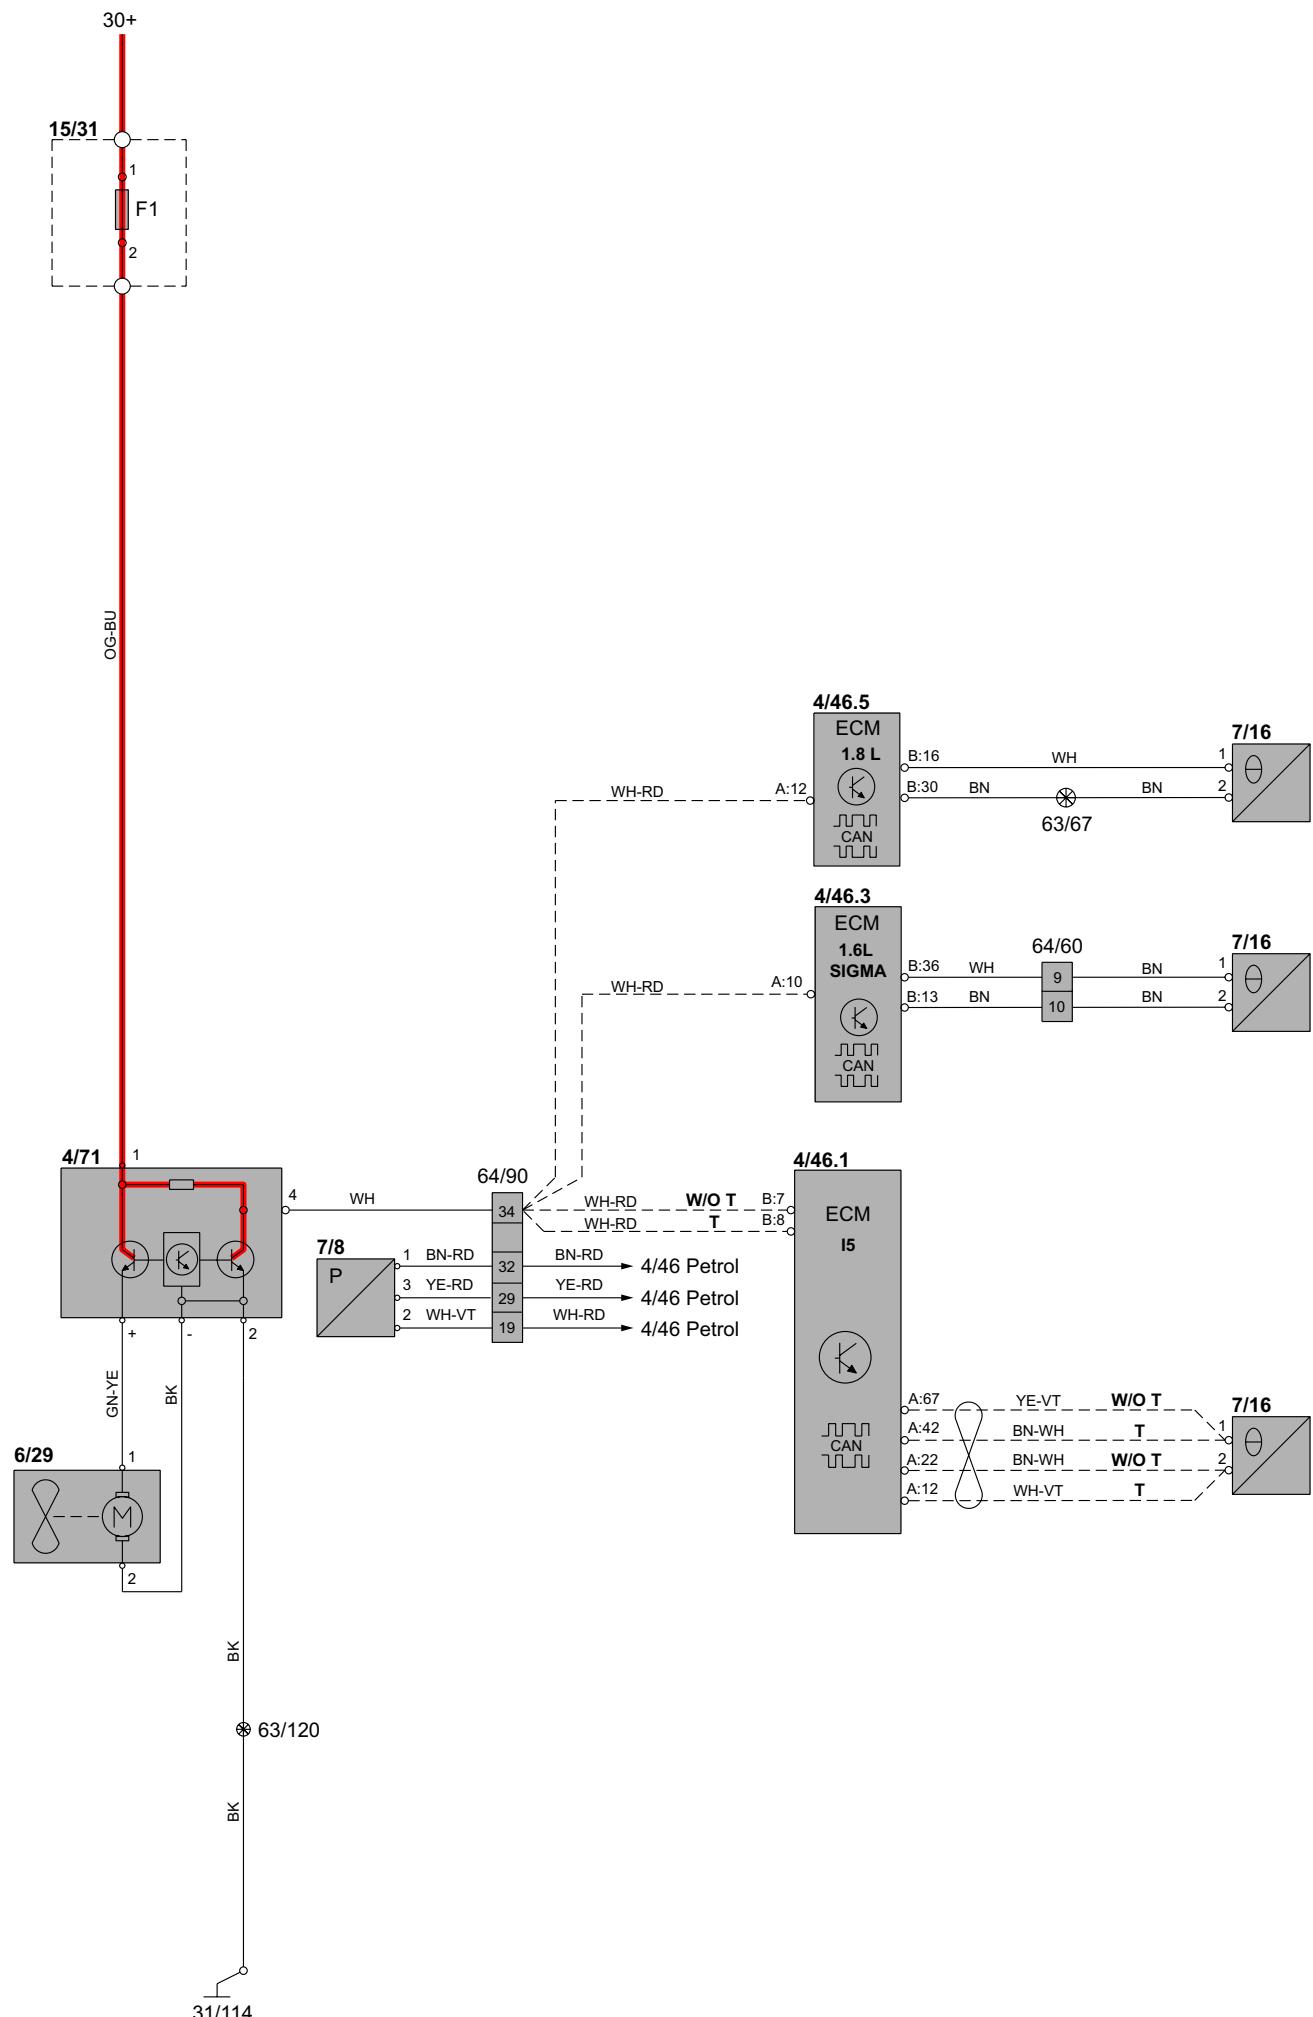

Grupp 26 Kylsystem Elkylfläkt Diesel

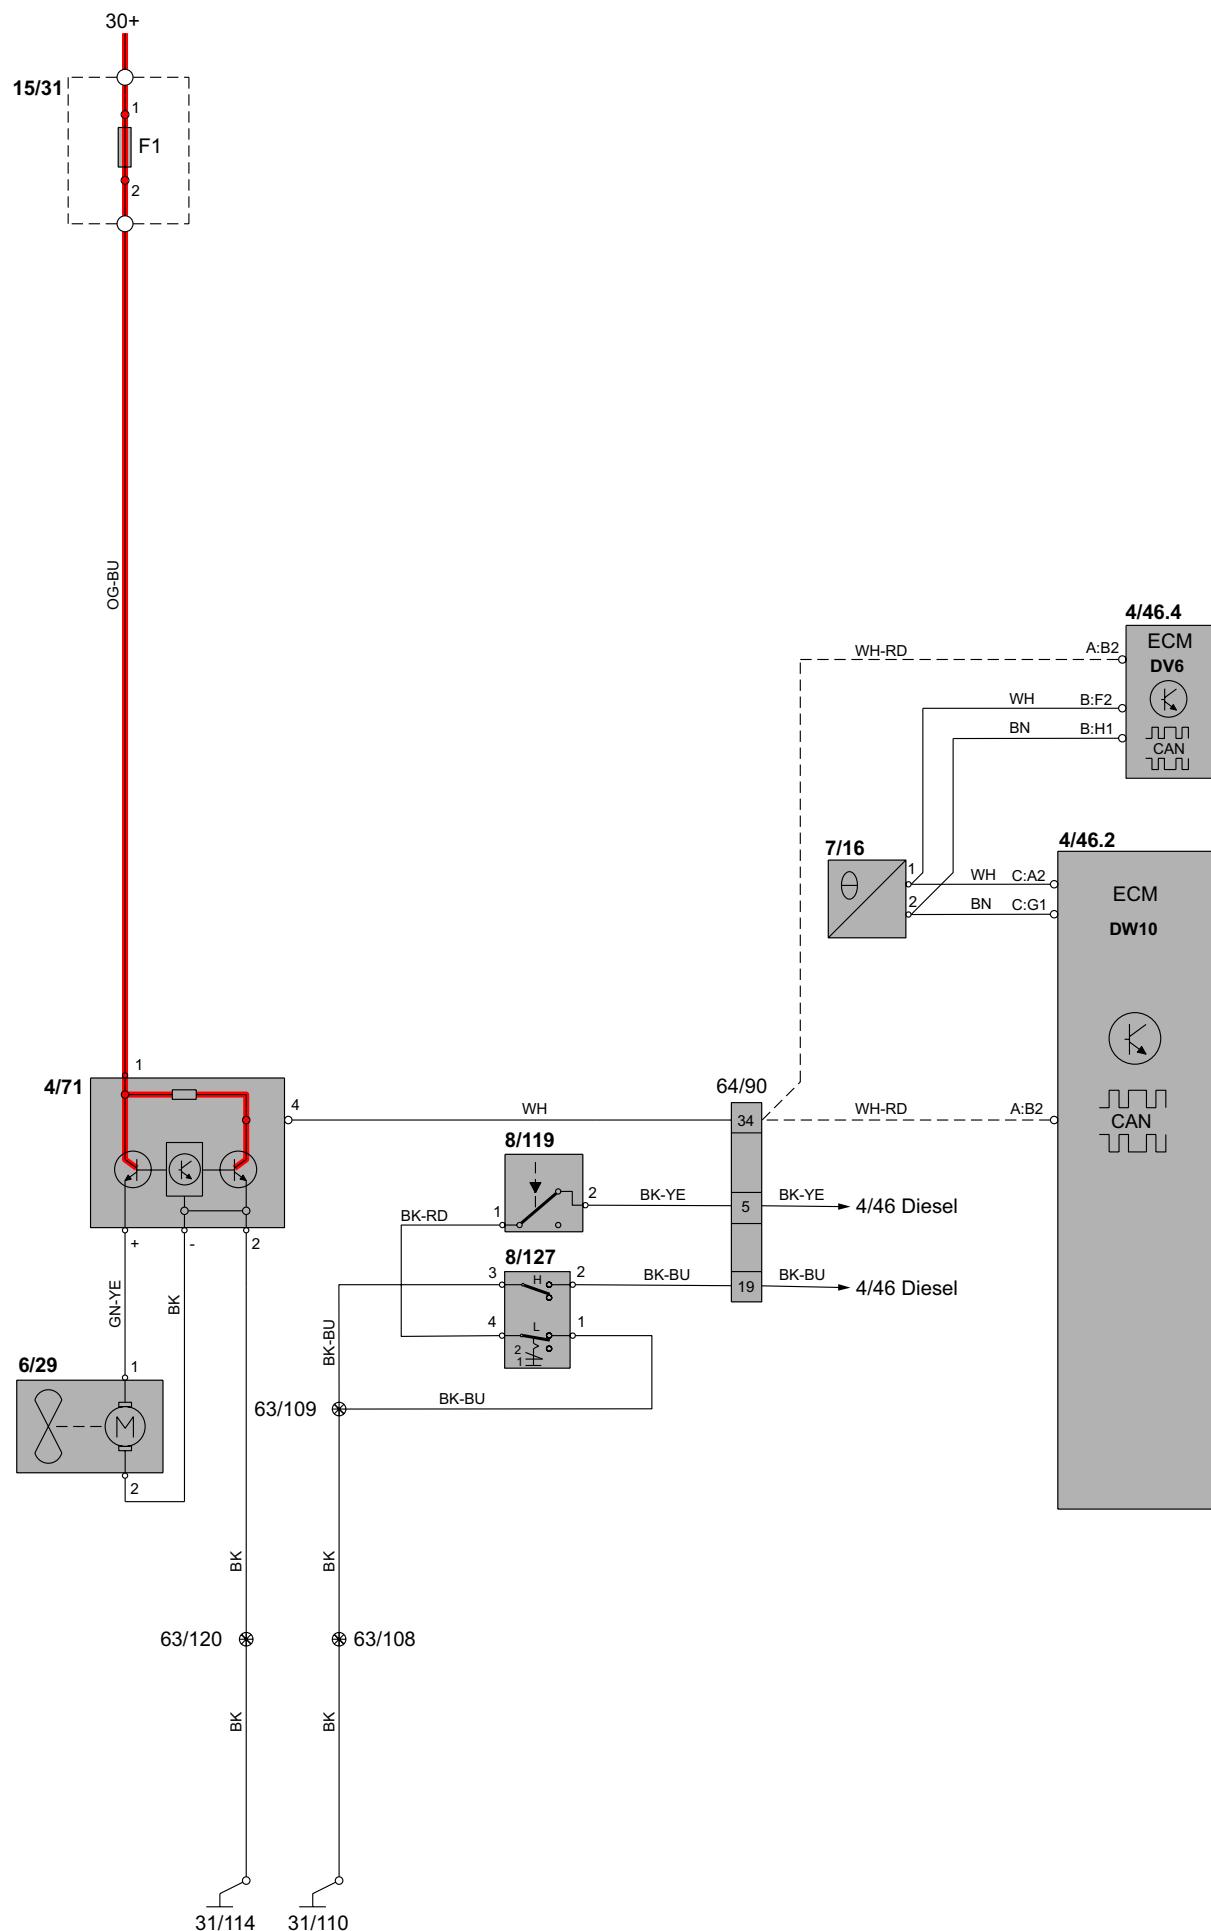


Grupp 27 Motorreglage Konstantfarthållare 4-Cyl

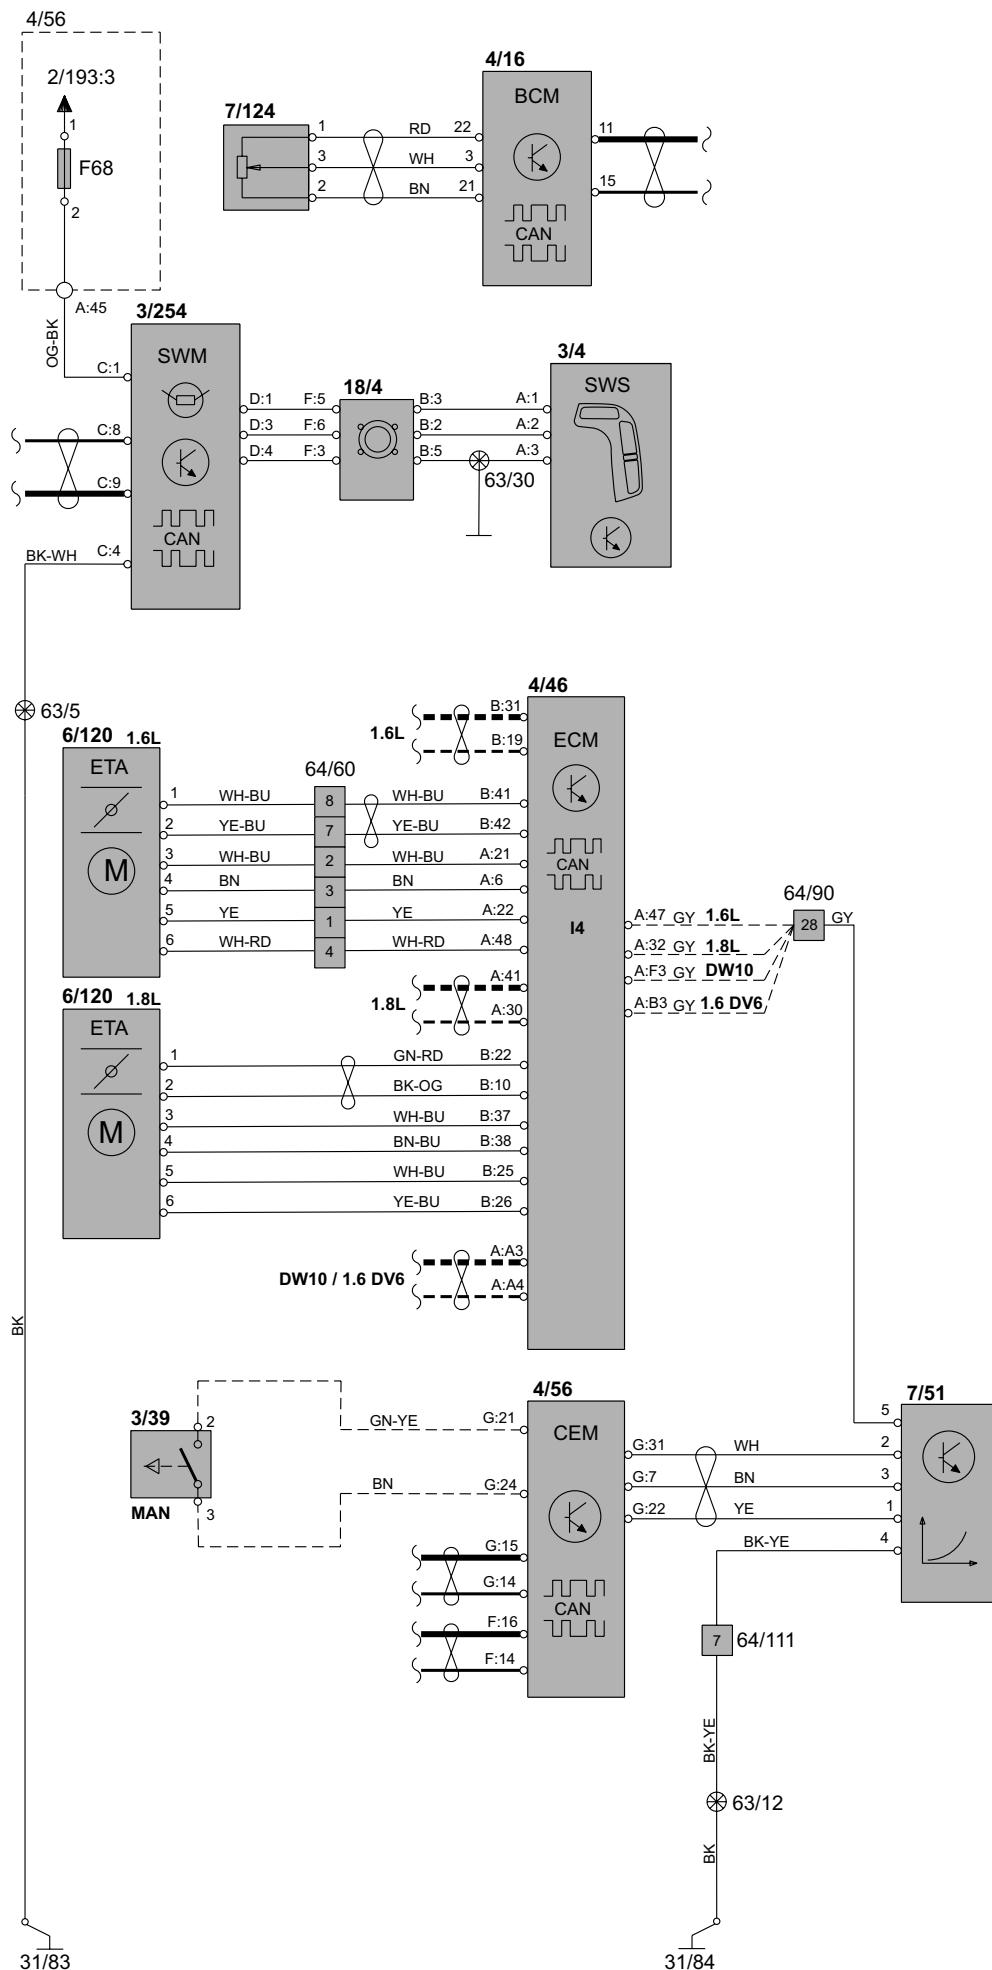


Grupp 27 Motorreglage

Konstantfarthållare 5-Cyl

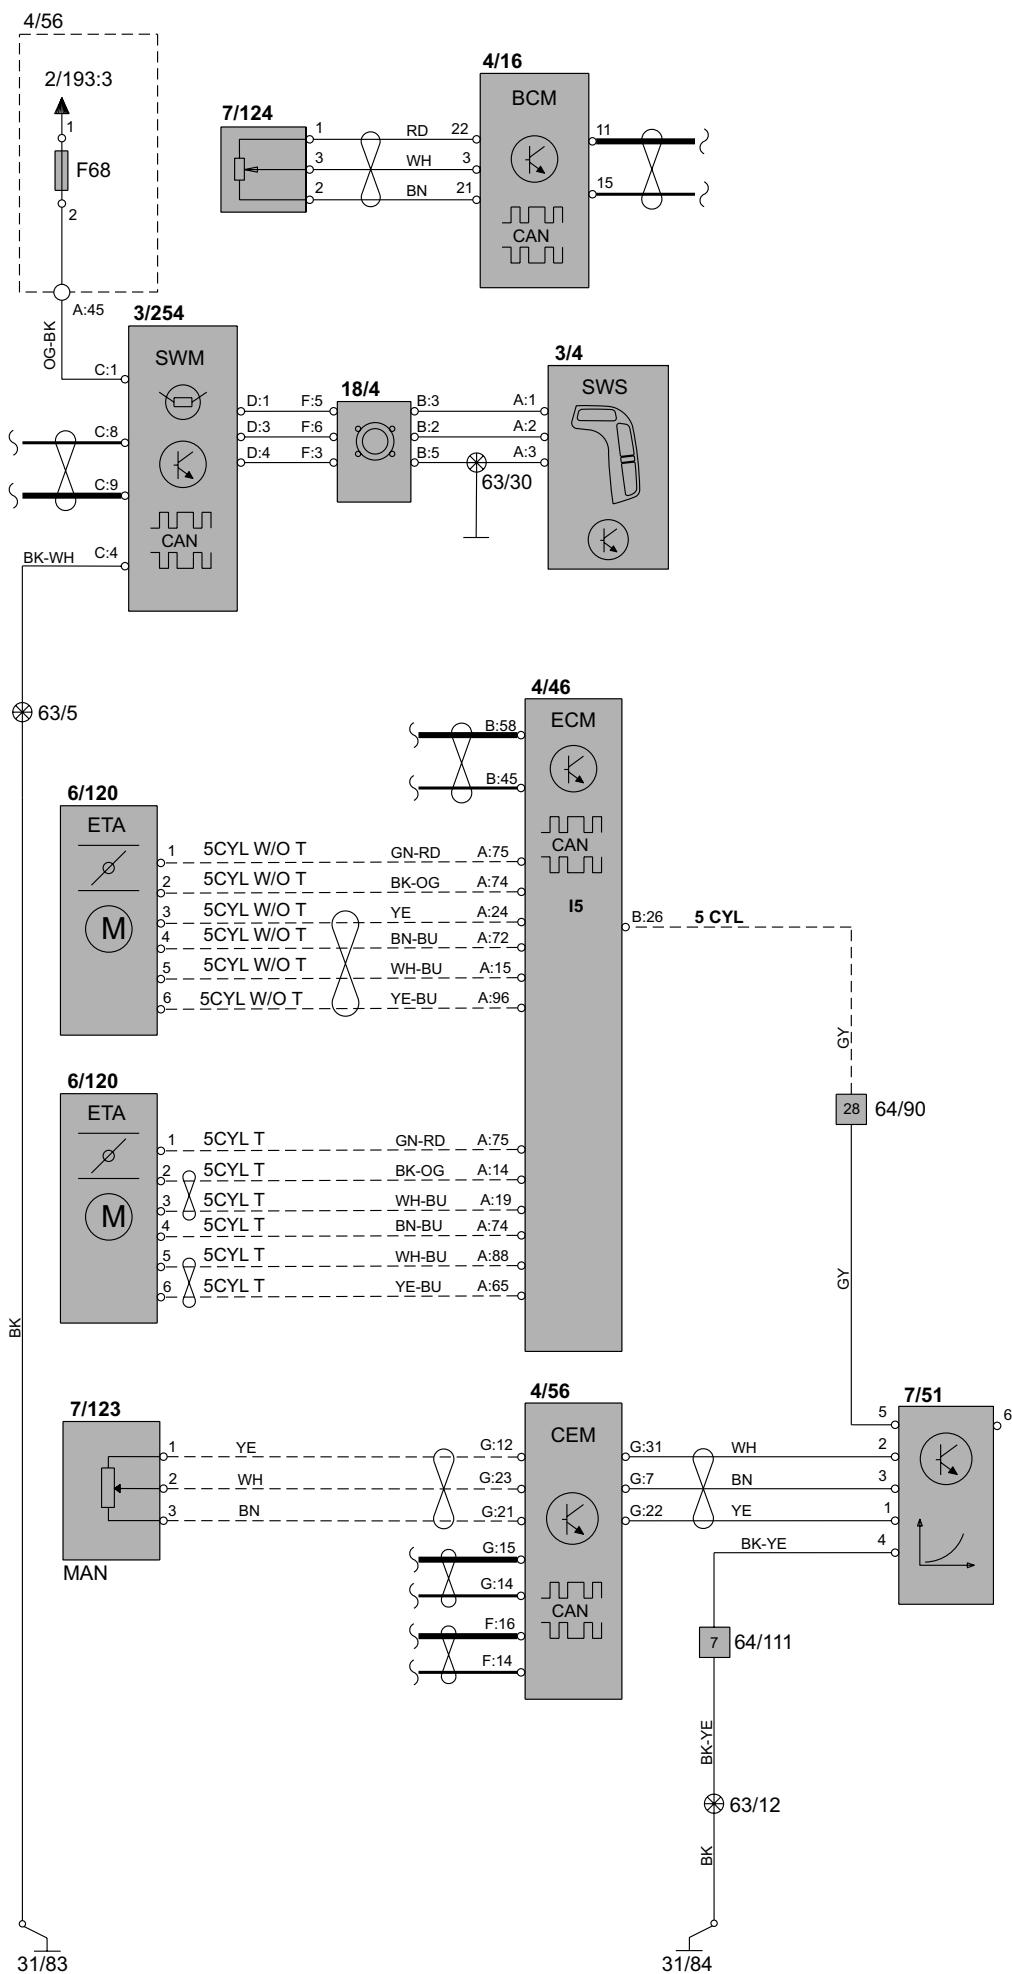


Grupp 32 Generator och laddningsregulator Strömförsörjning 4-Cyl

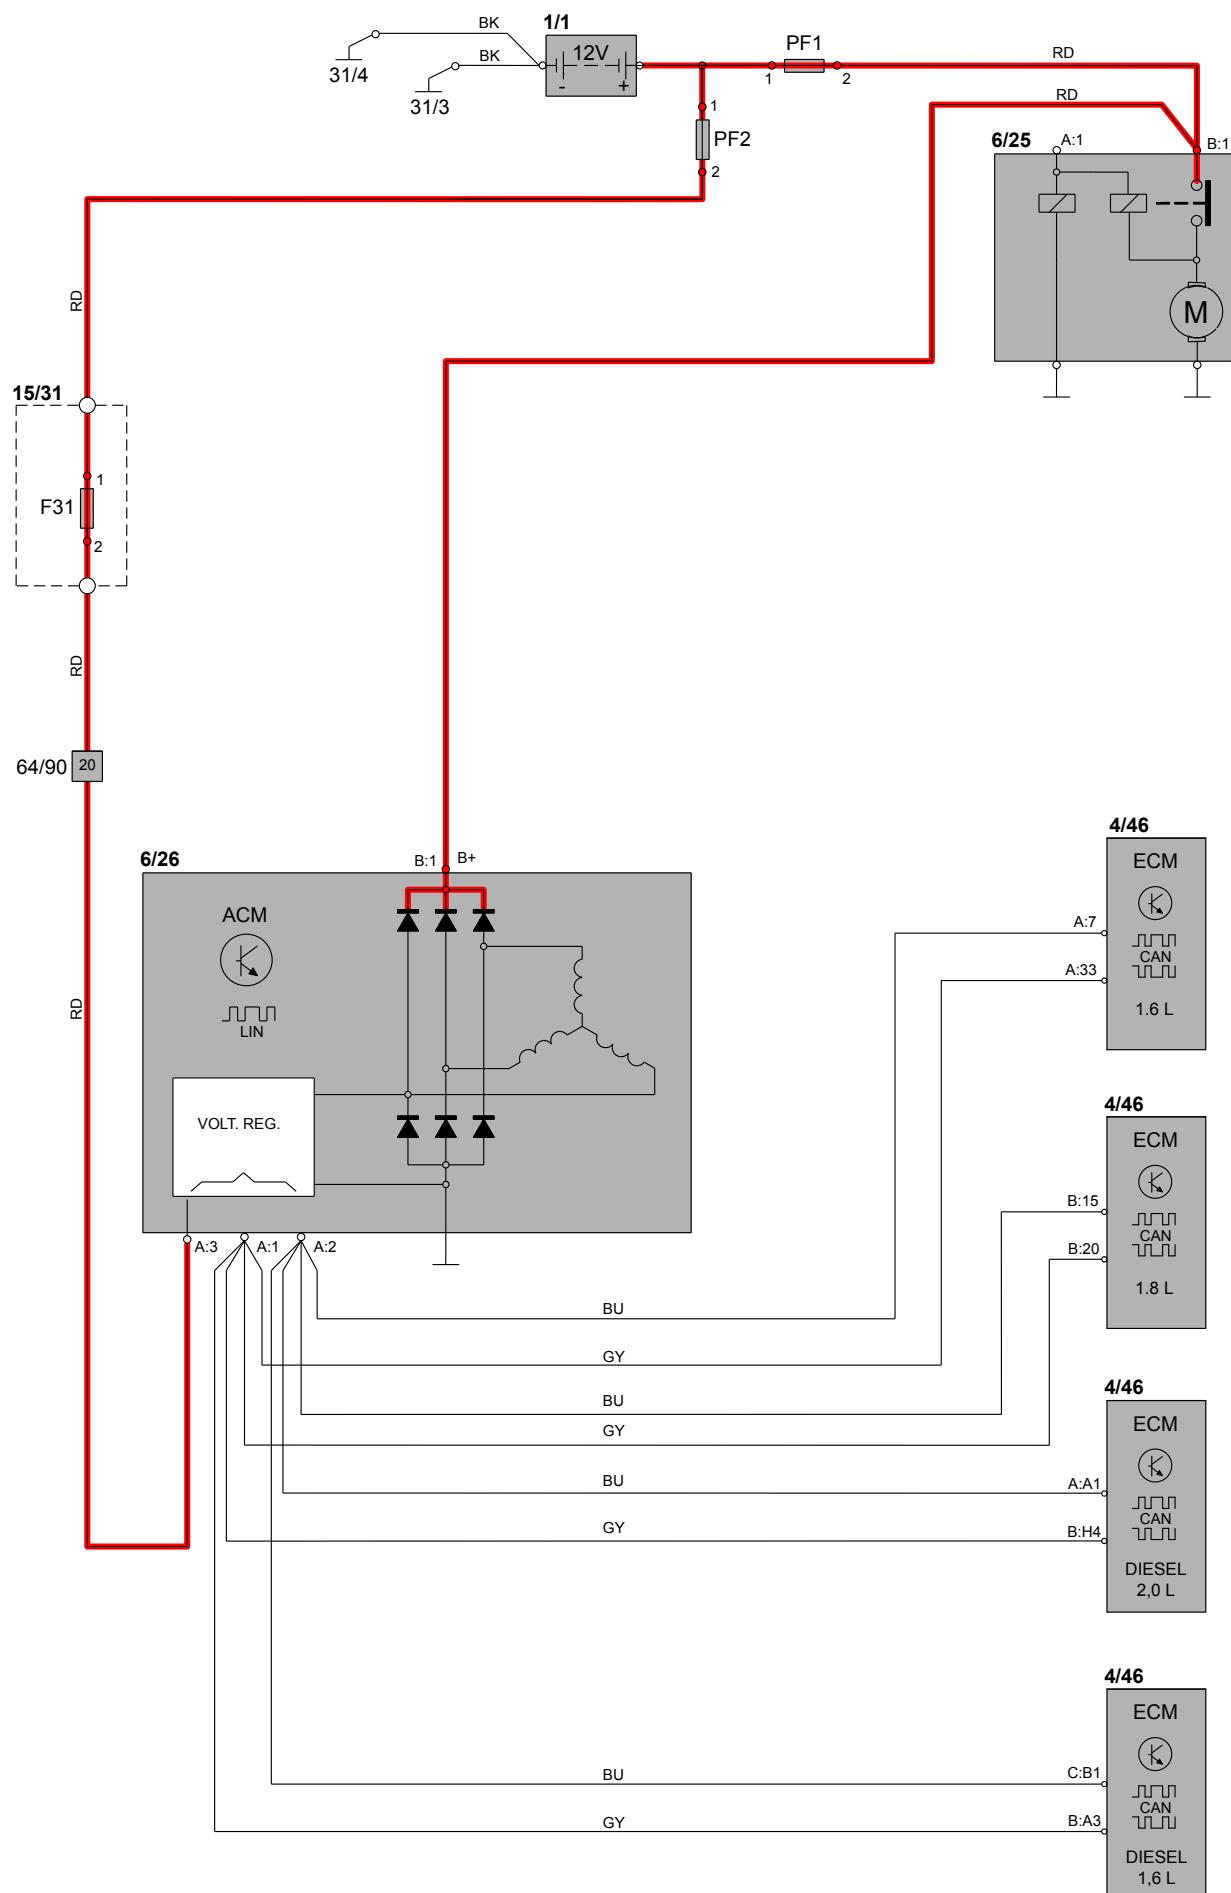


Grupp 32 Generator och laddningsregulator

Strömförsörjning 5-Cyl

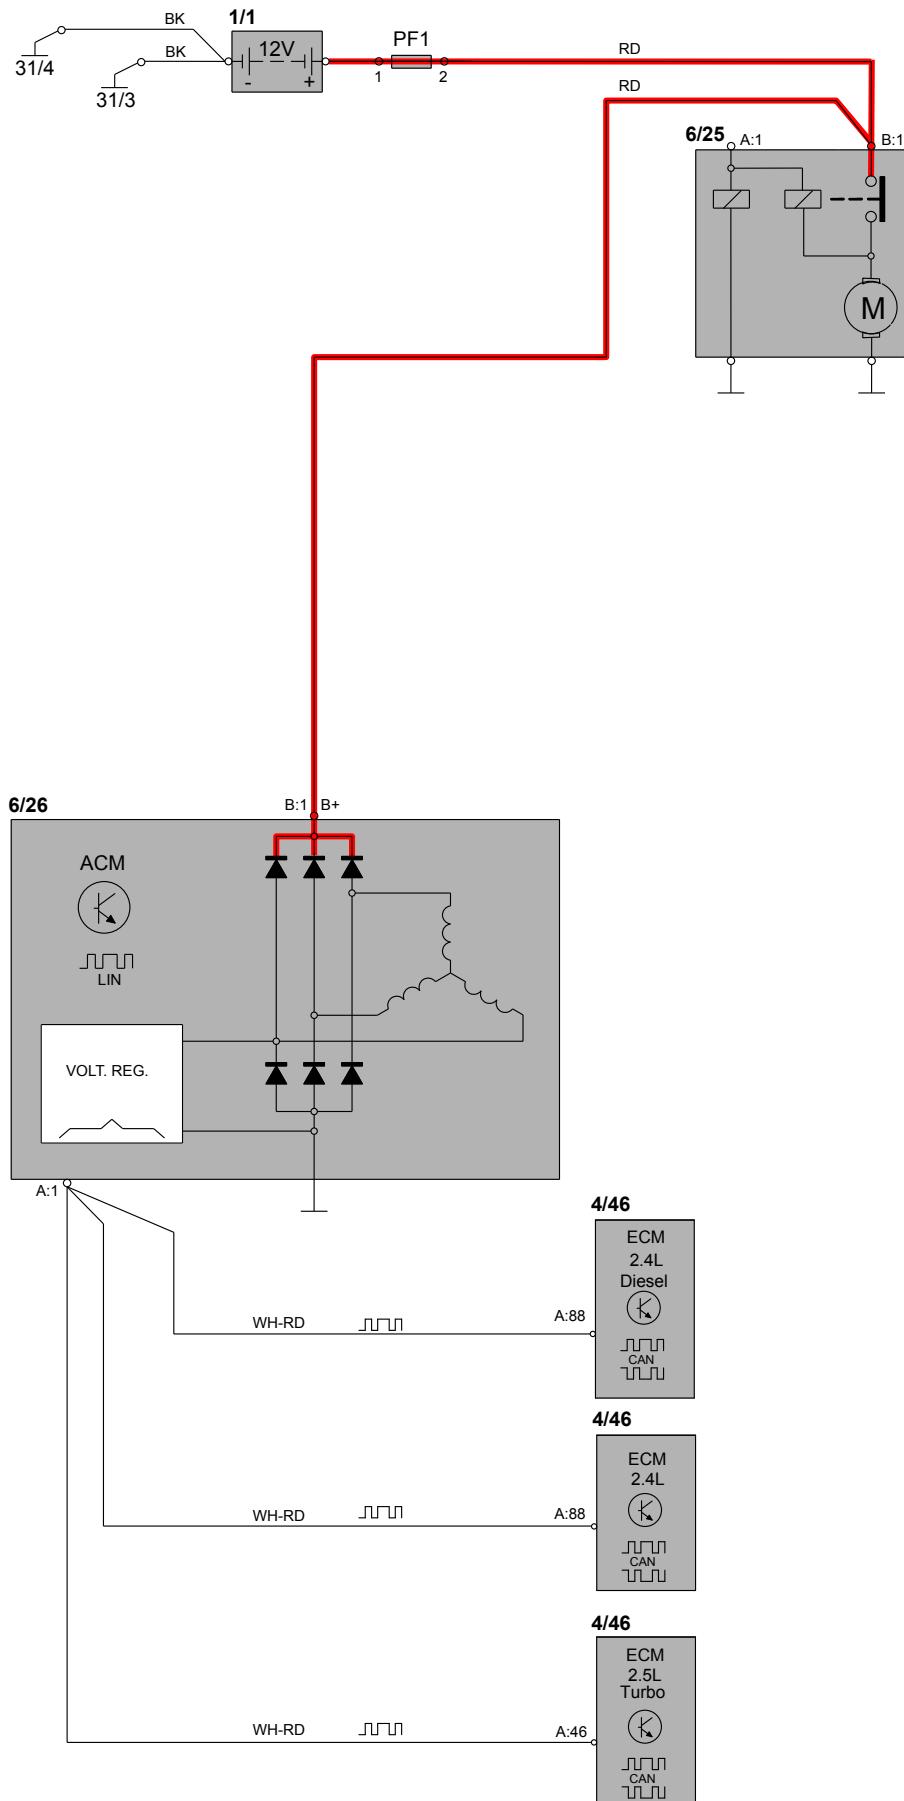


Grupp 33 Startsystem

Startsystem 4-Cyl

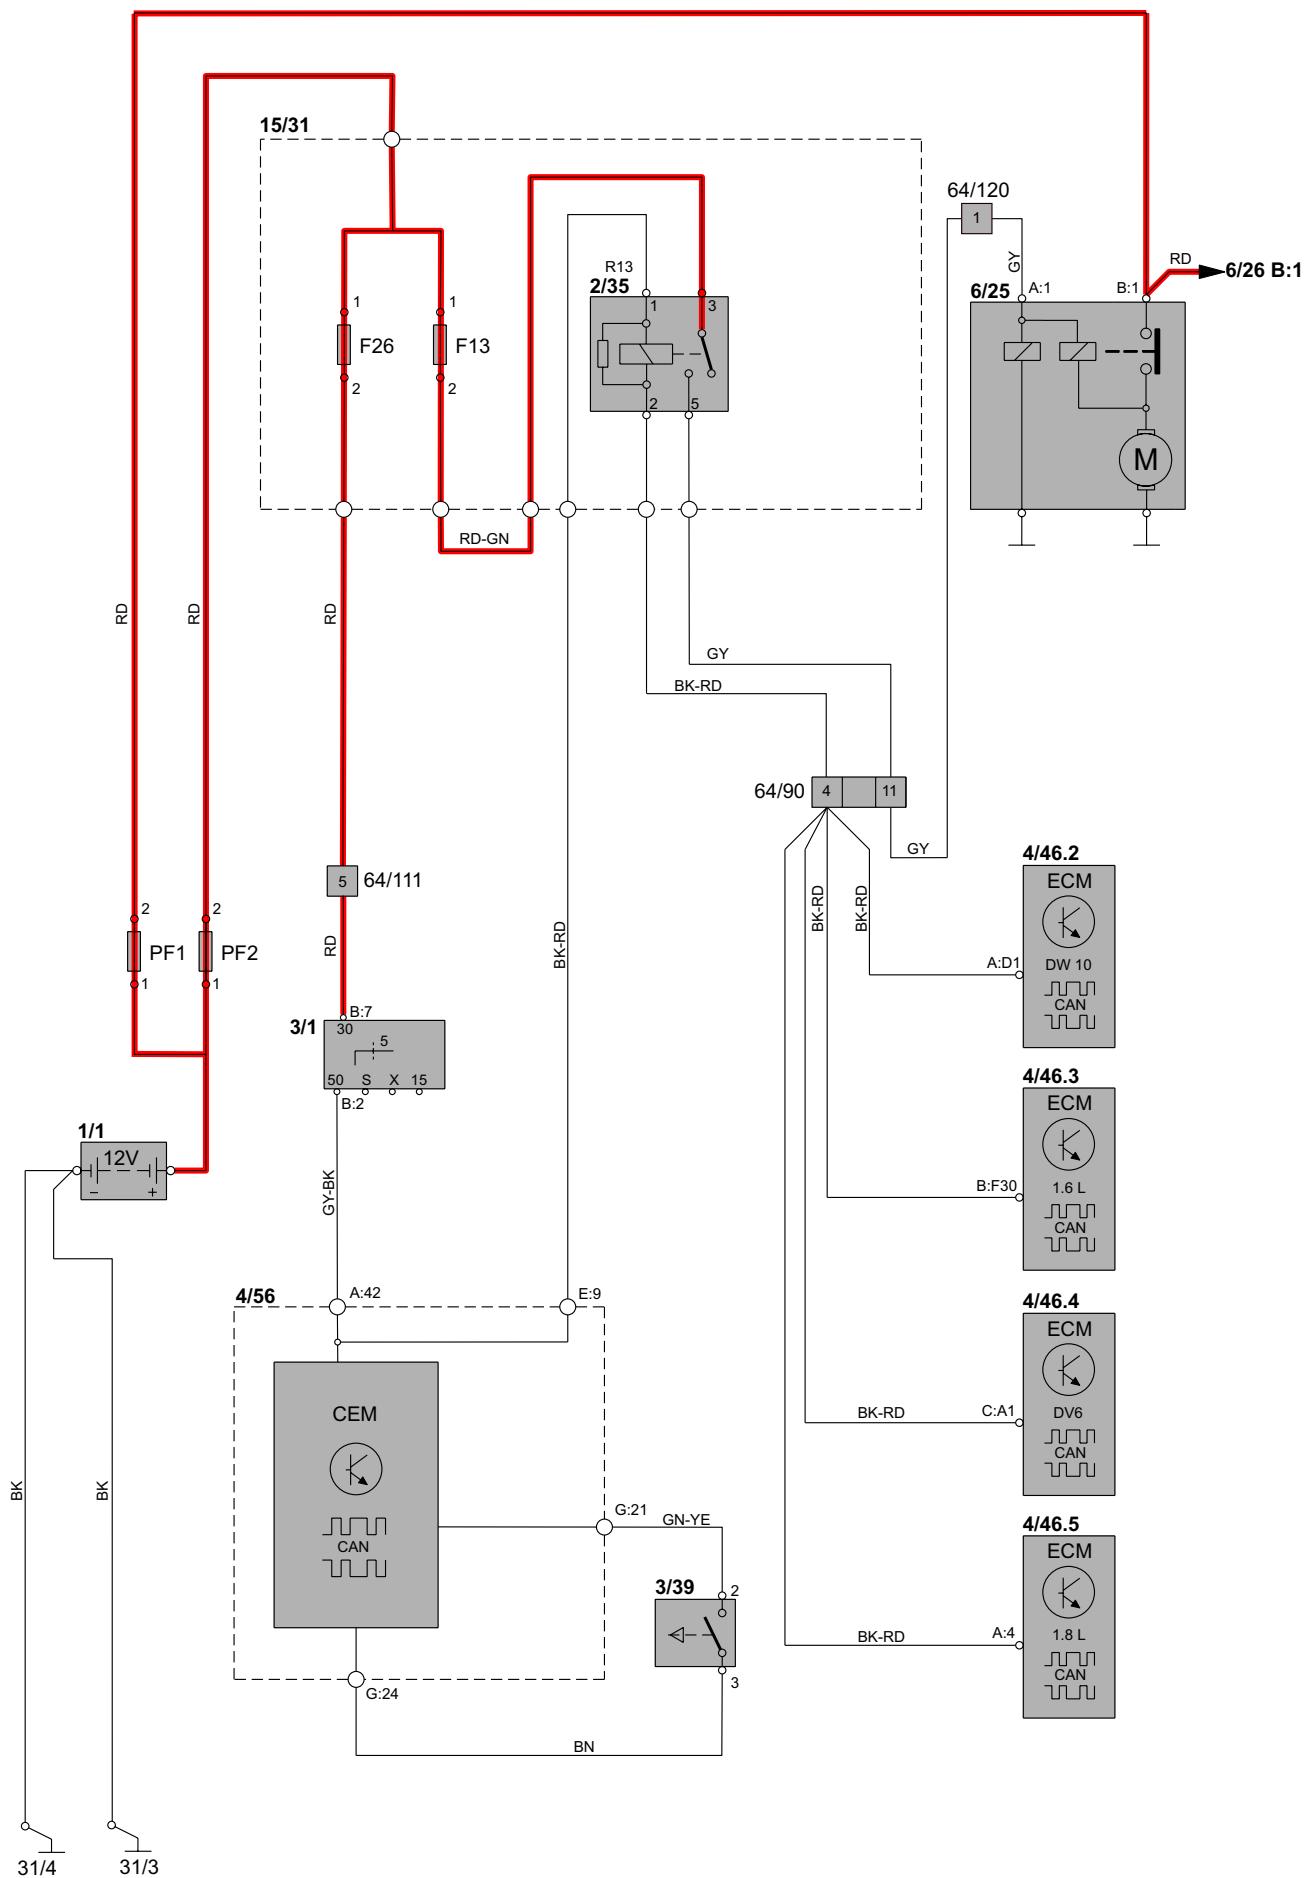


Grupp 33 Startsystem

Startsystem 5-Cyl

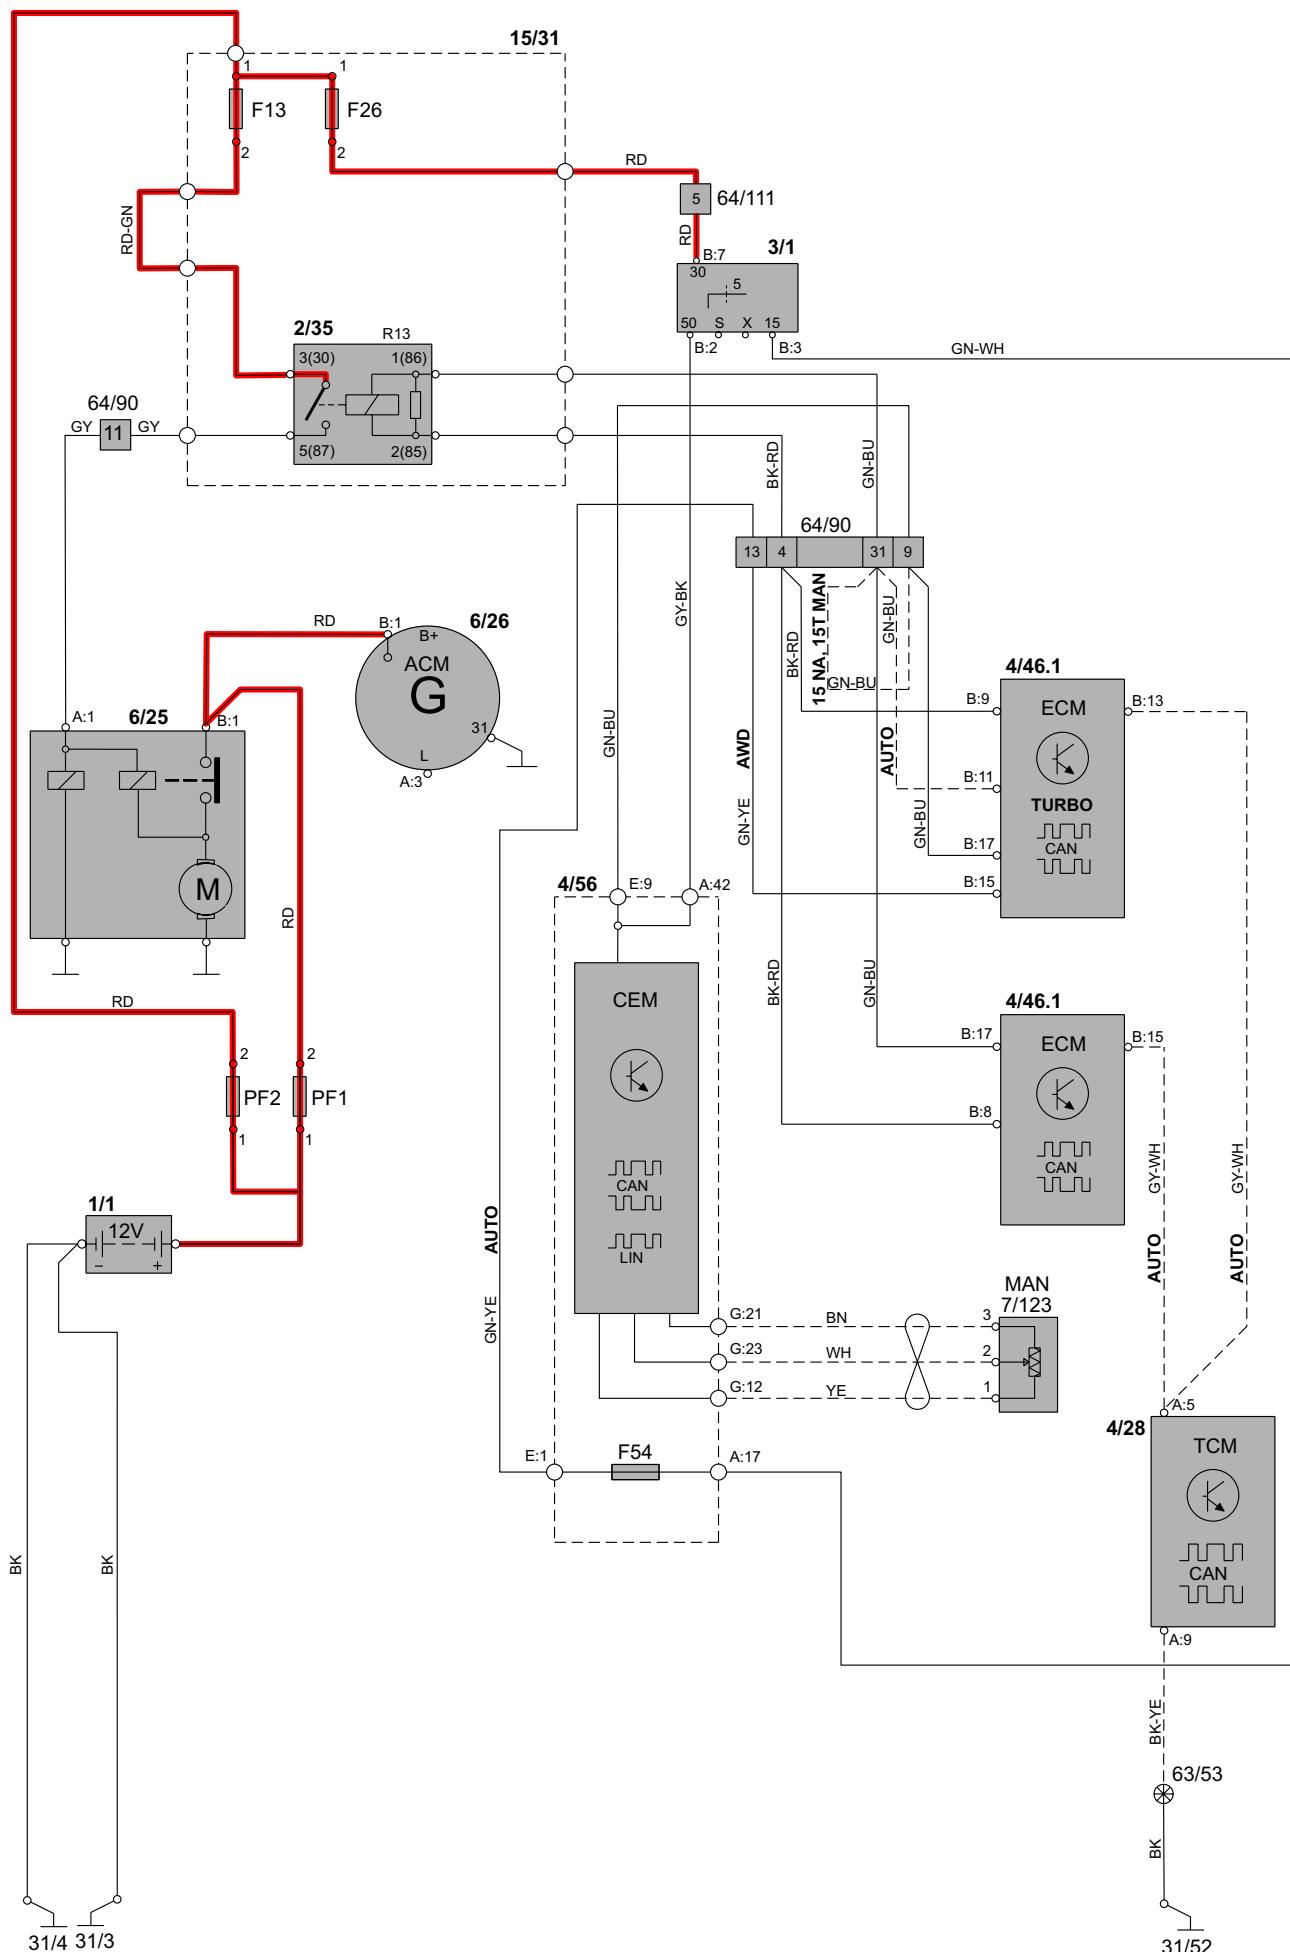


Grupp 35 Belysning Hel- och halvljus

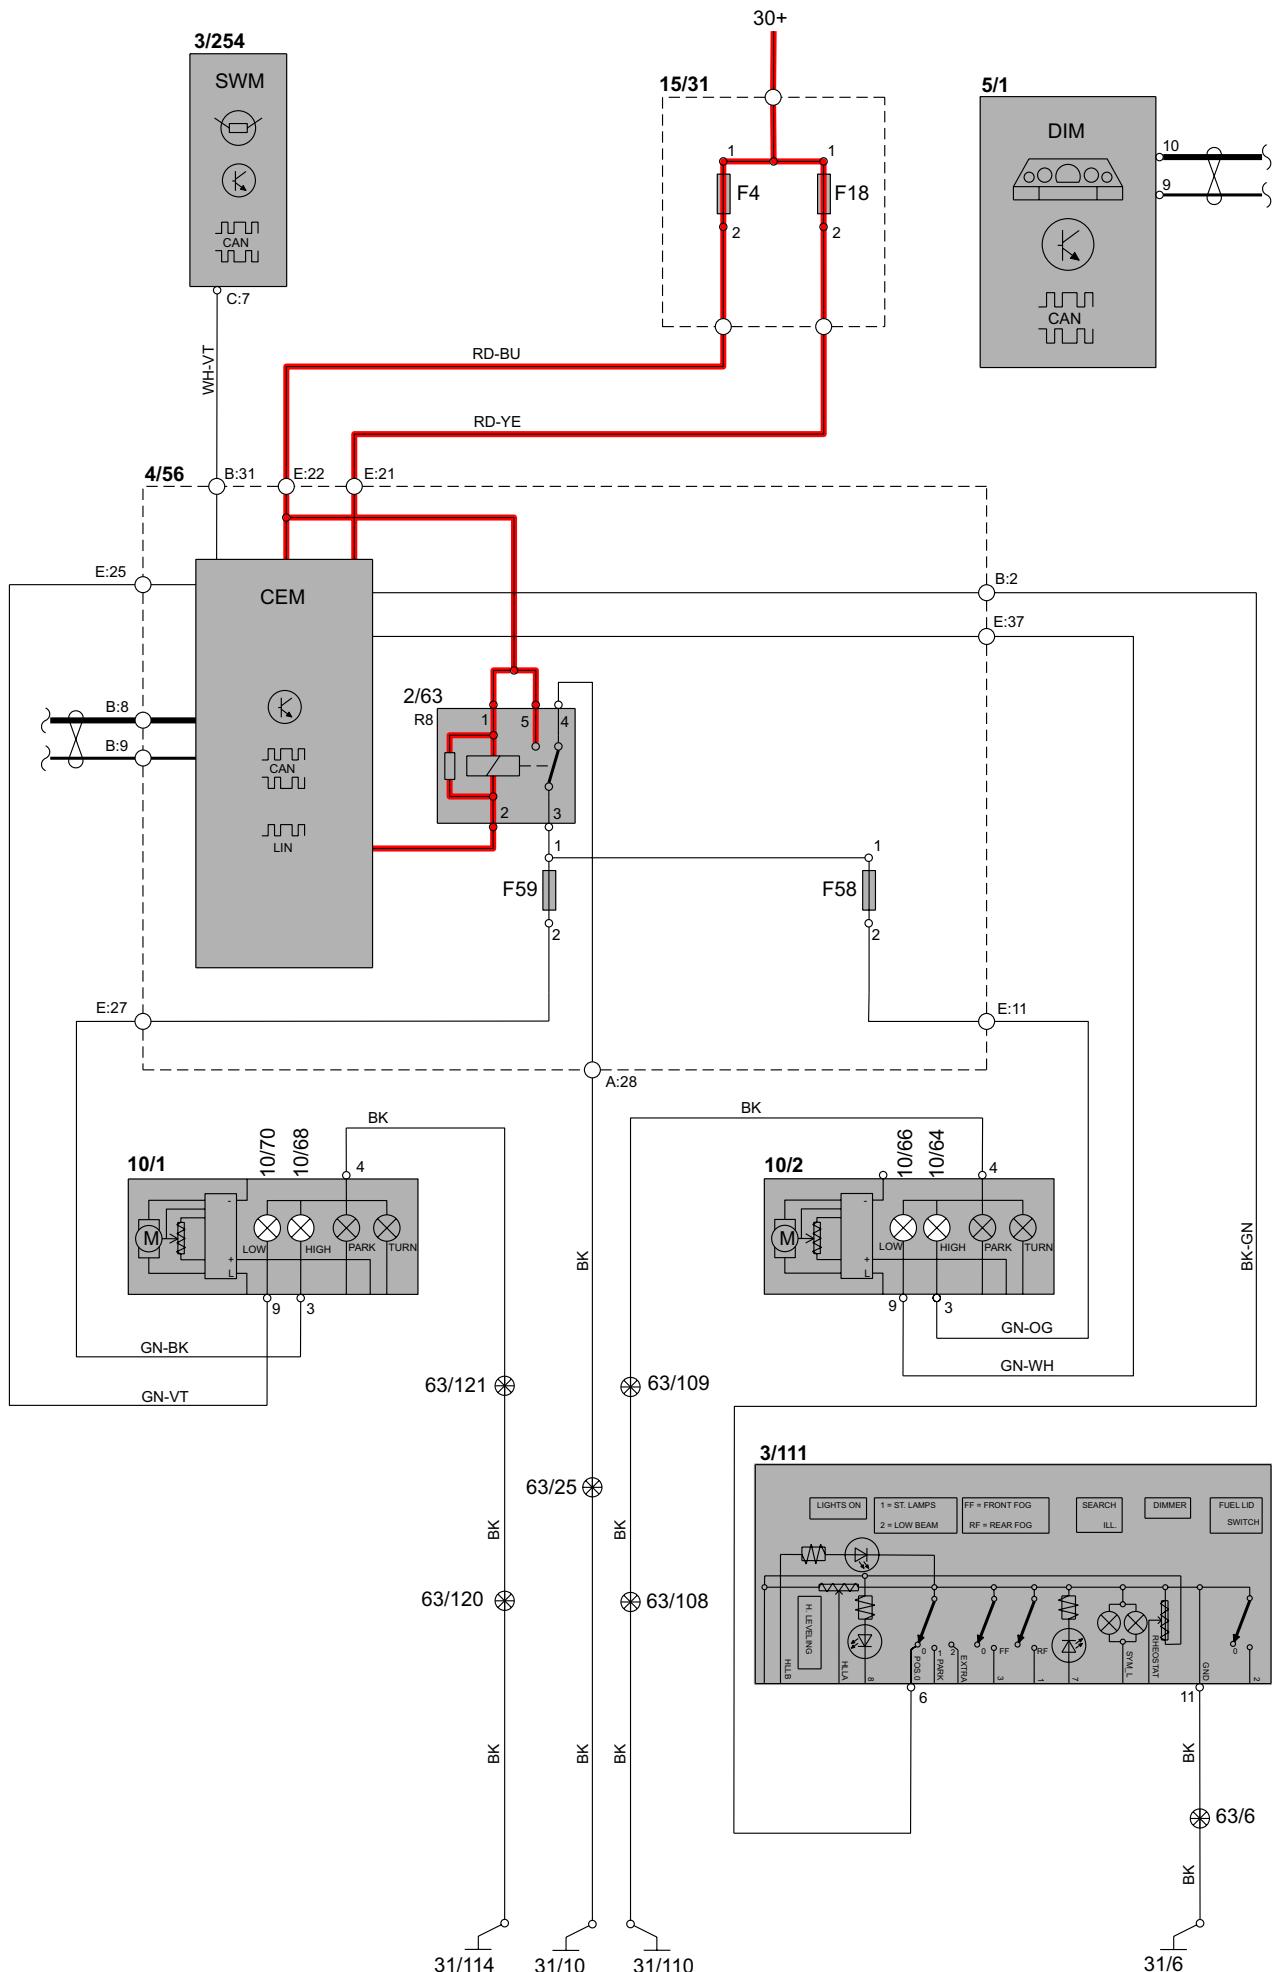


Grupp 35 Belysning

Hel- och halvljus (Bi-Xenon)

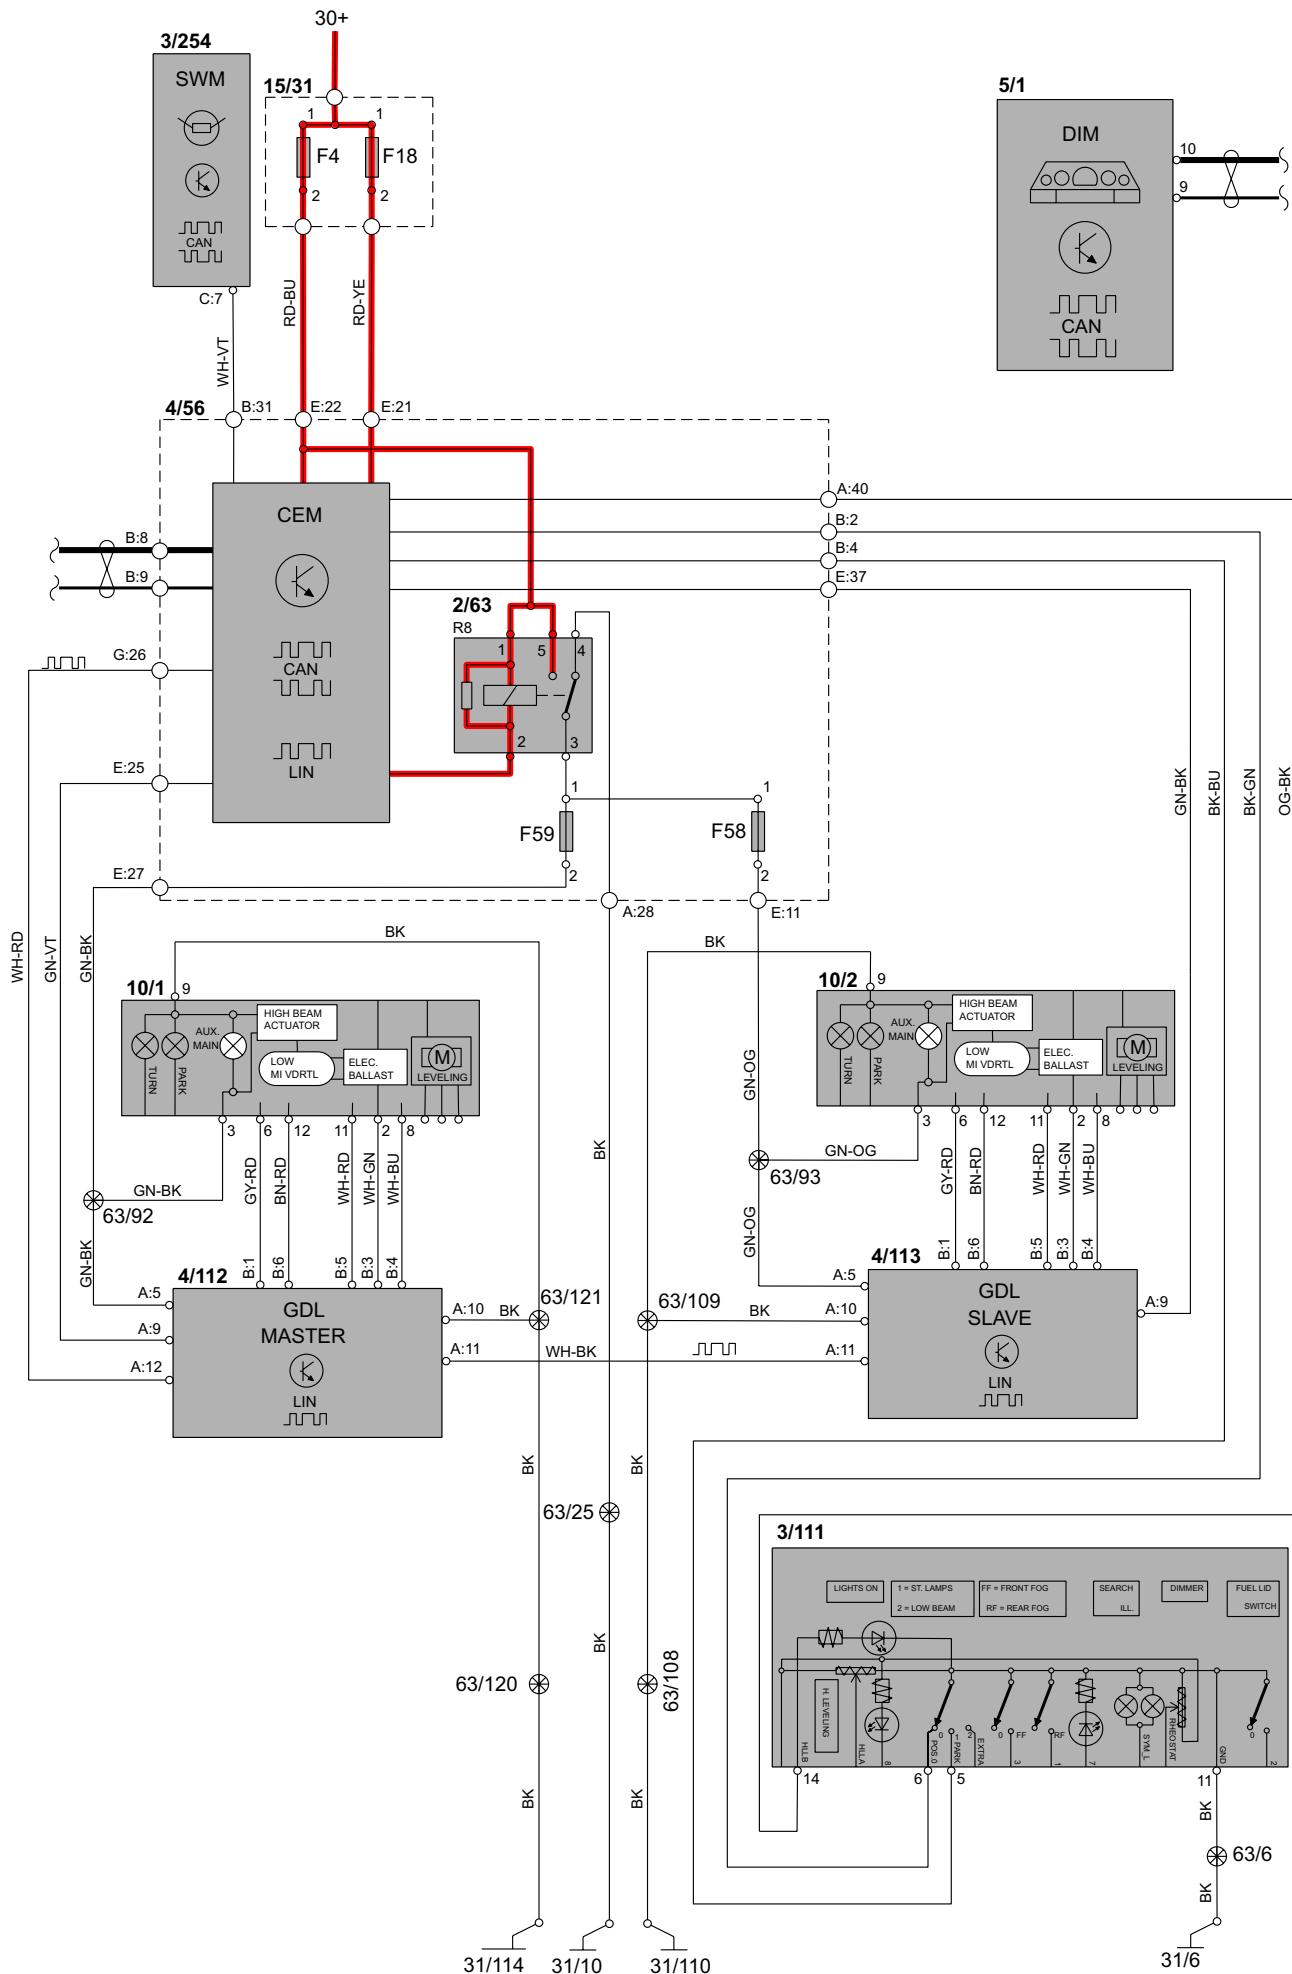


Grupp 35 Belysning

Ljuslängdsreglering, manuell

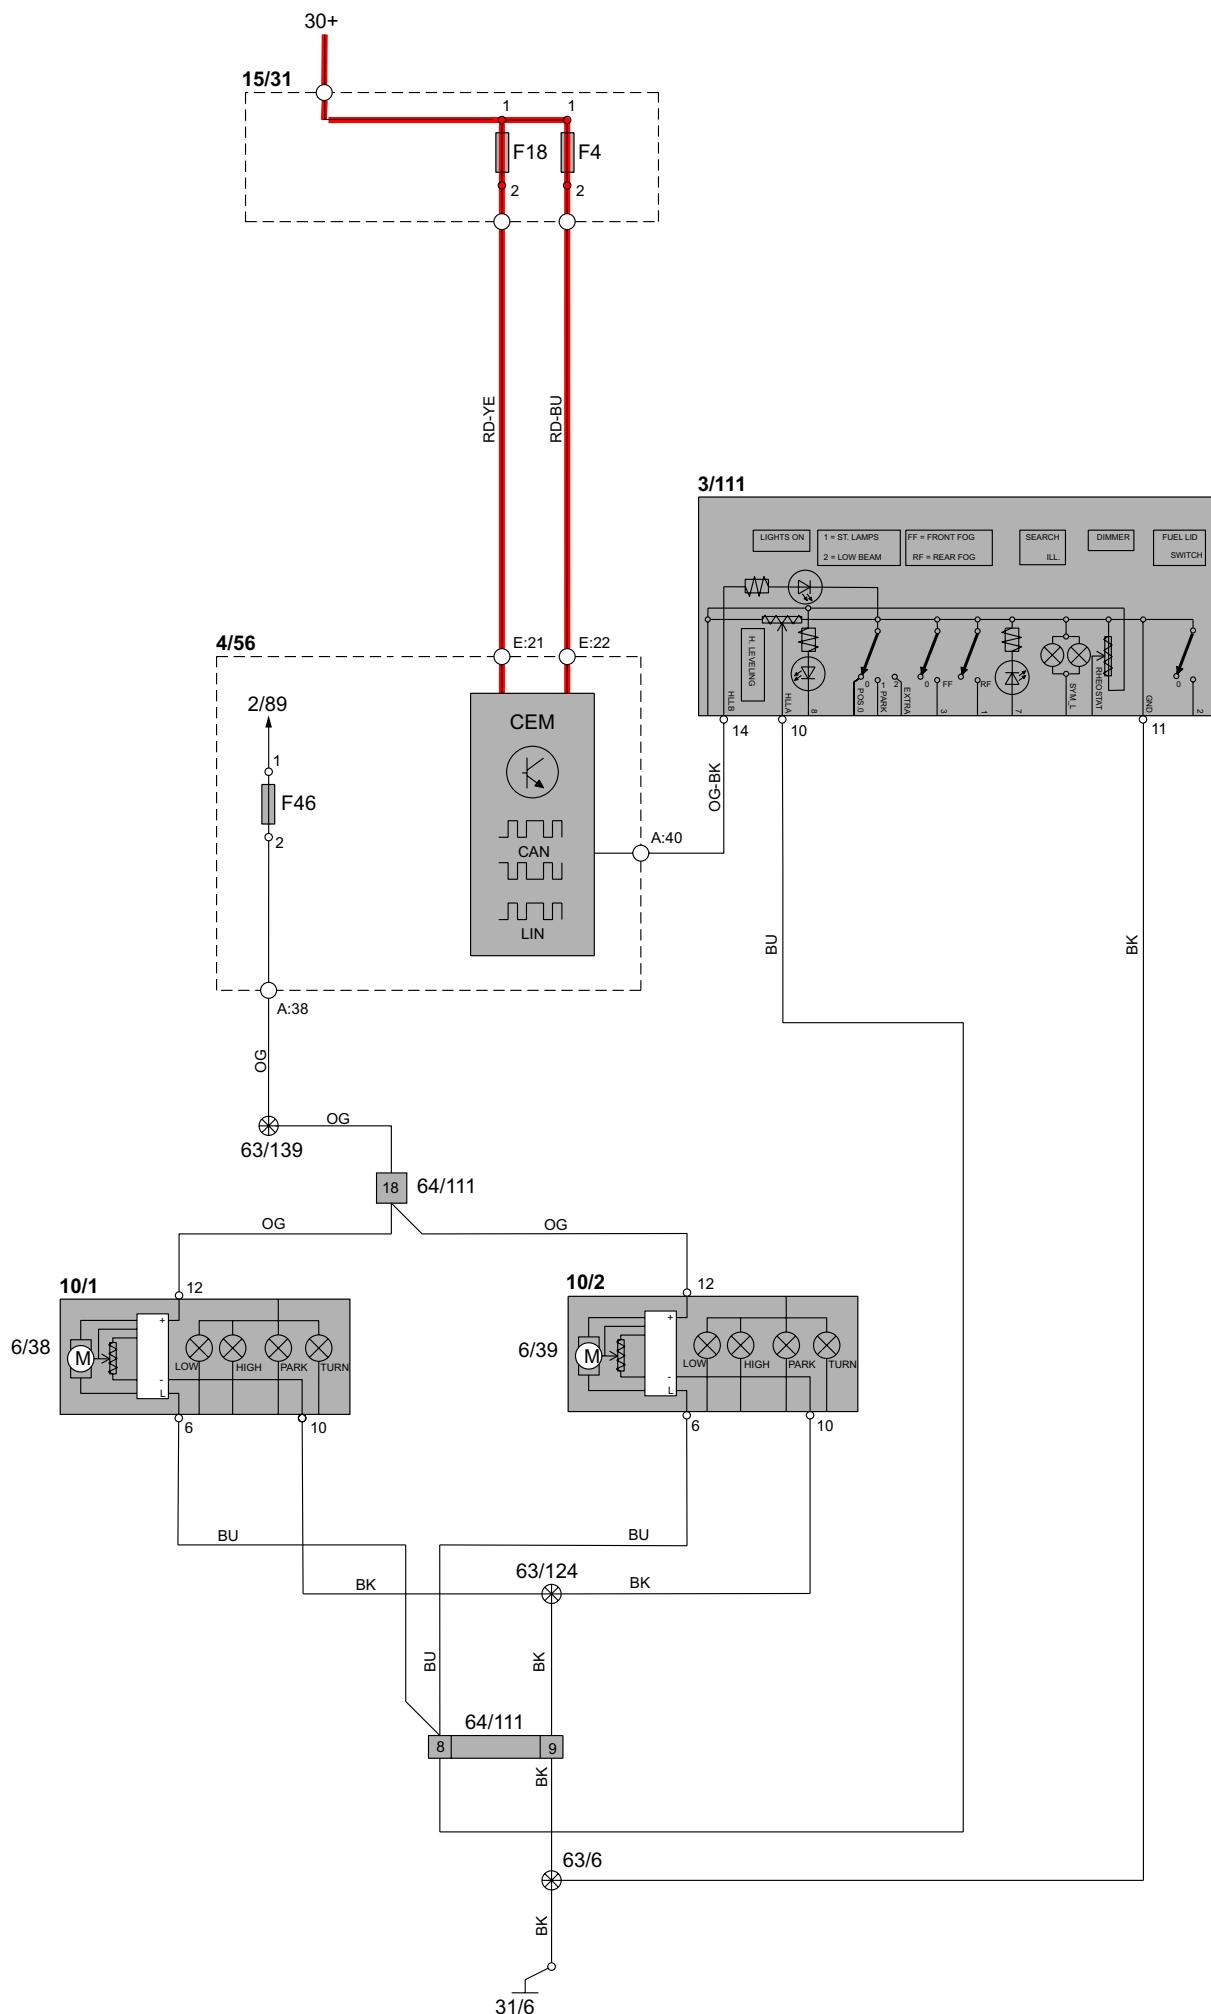


Grupp 35 Belysning

Ljuslängdsreglering, automatisk (Bi-Xenon)

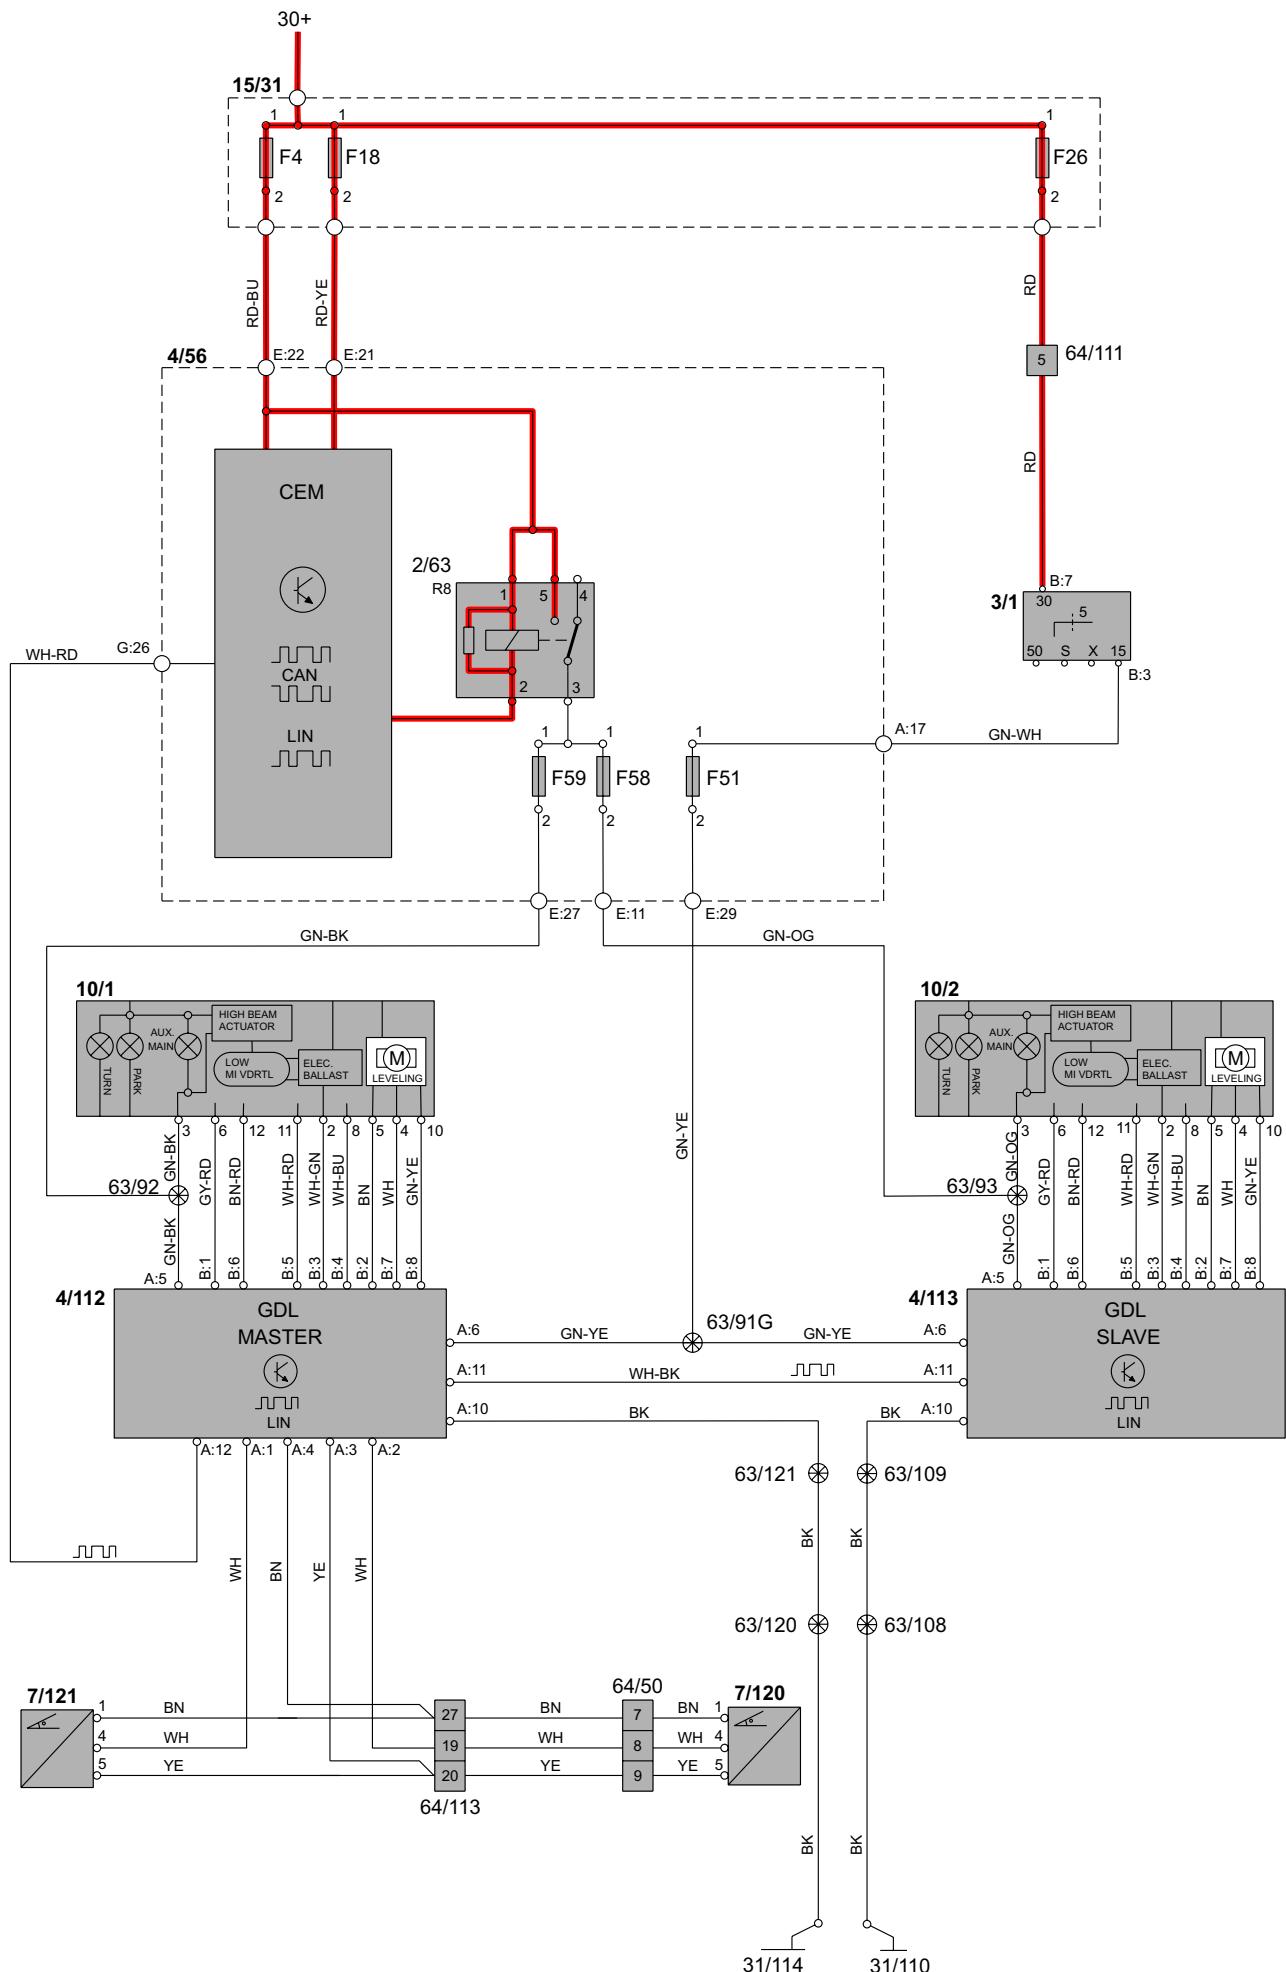


Grupp 35 Belysning Positions-/Parkeringsljus, Bakljus

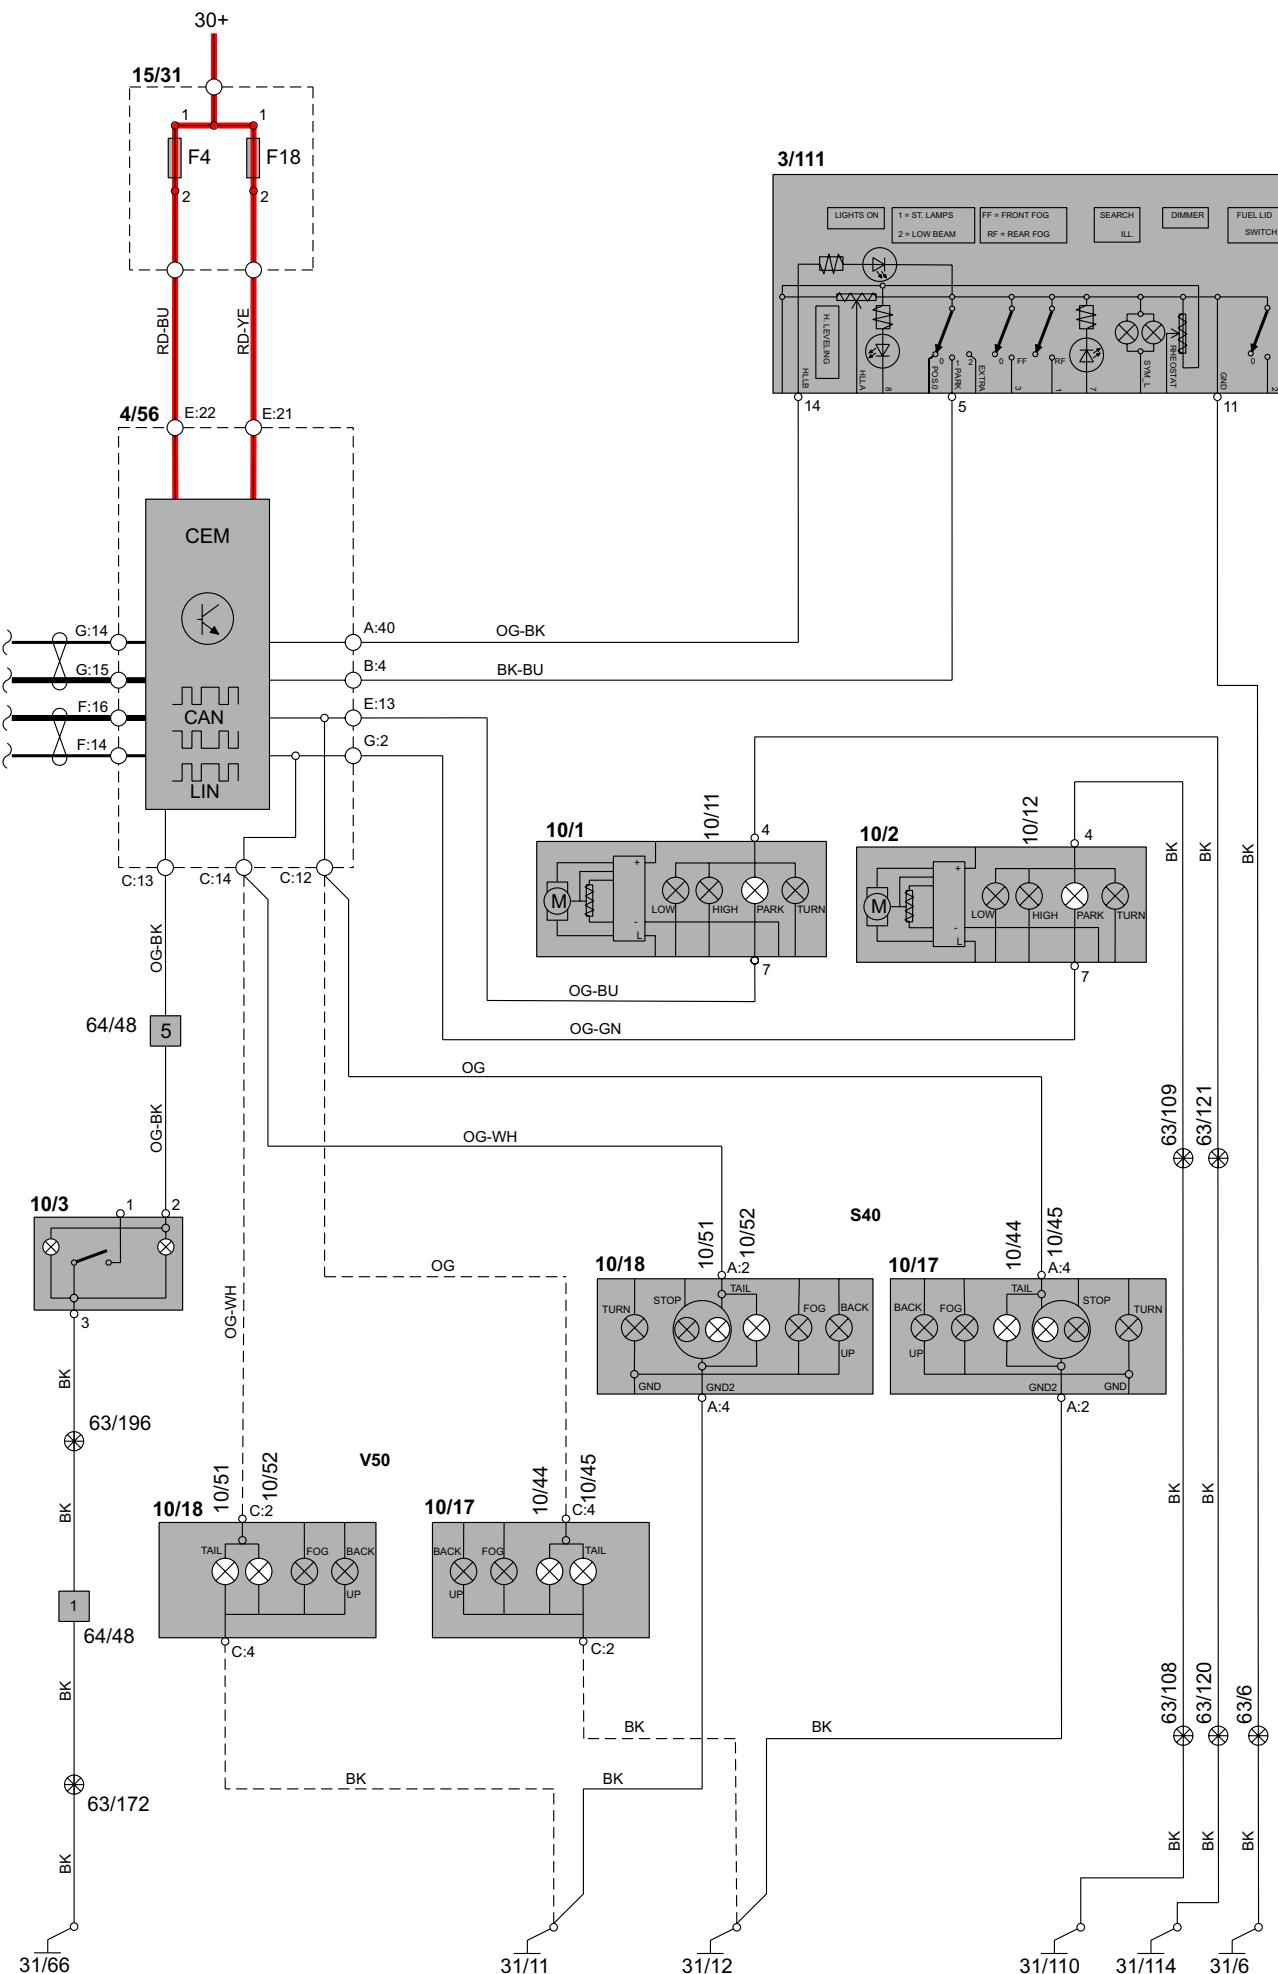


Grupp 35 Belysning

Positions-/Parkeringsljus, Bakljus (Bi-Xenon)

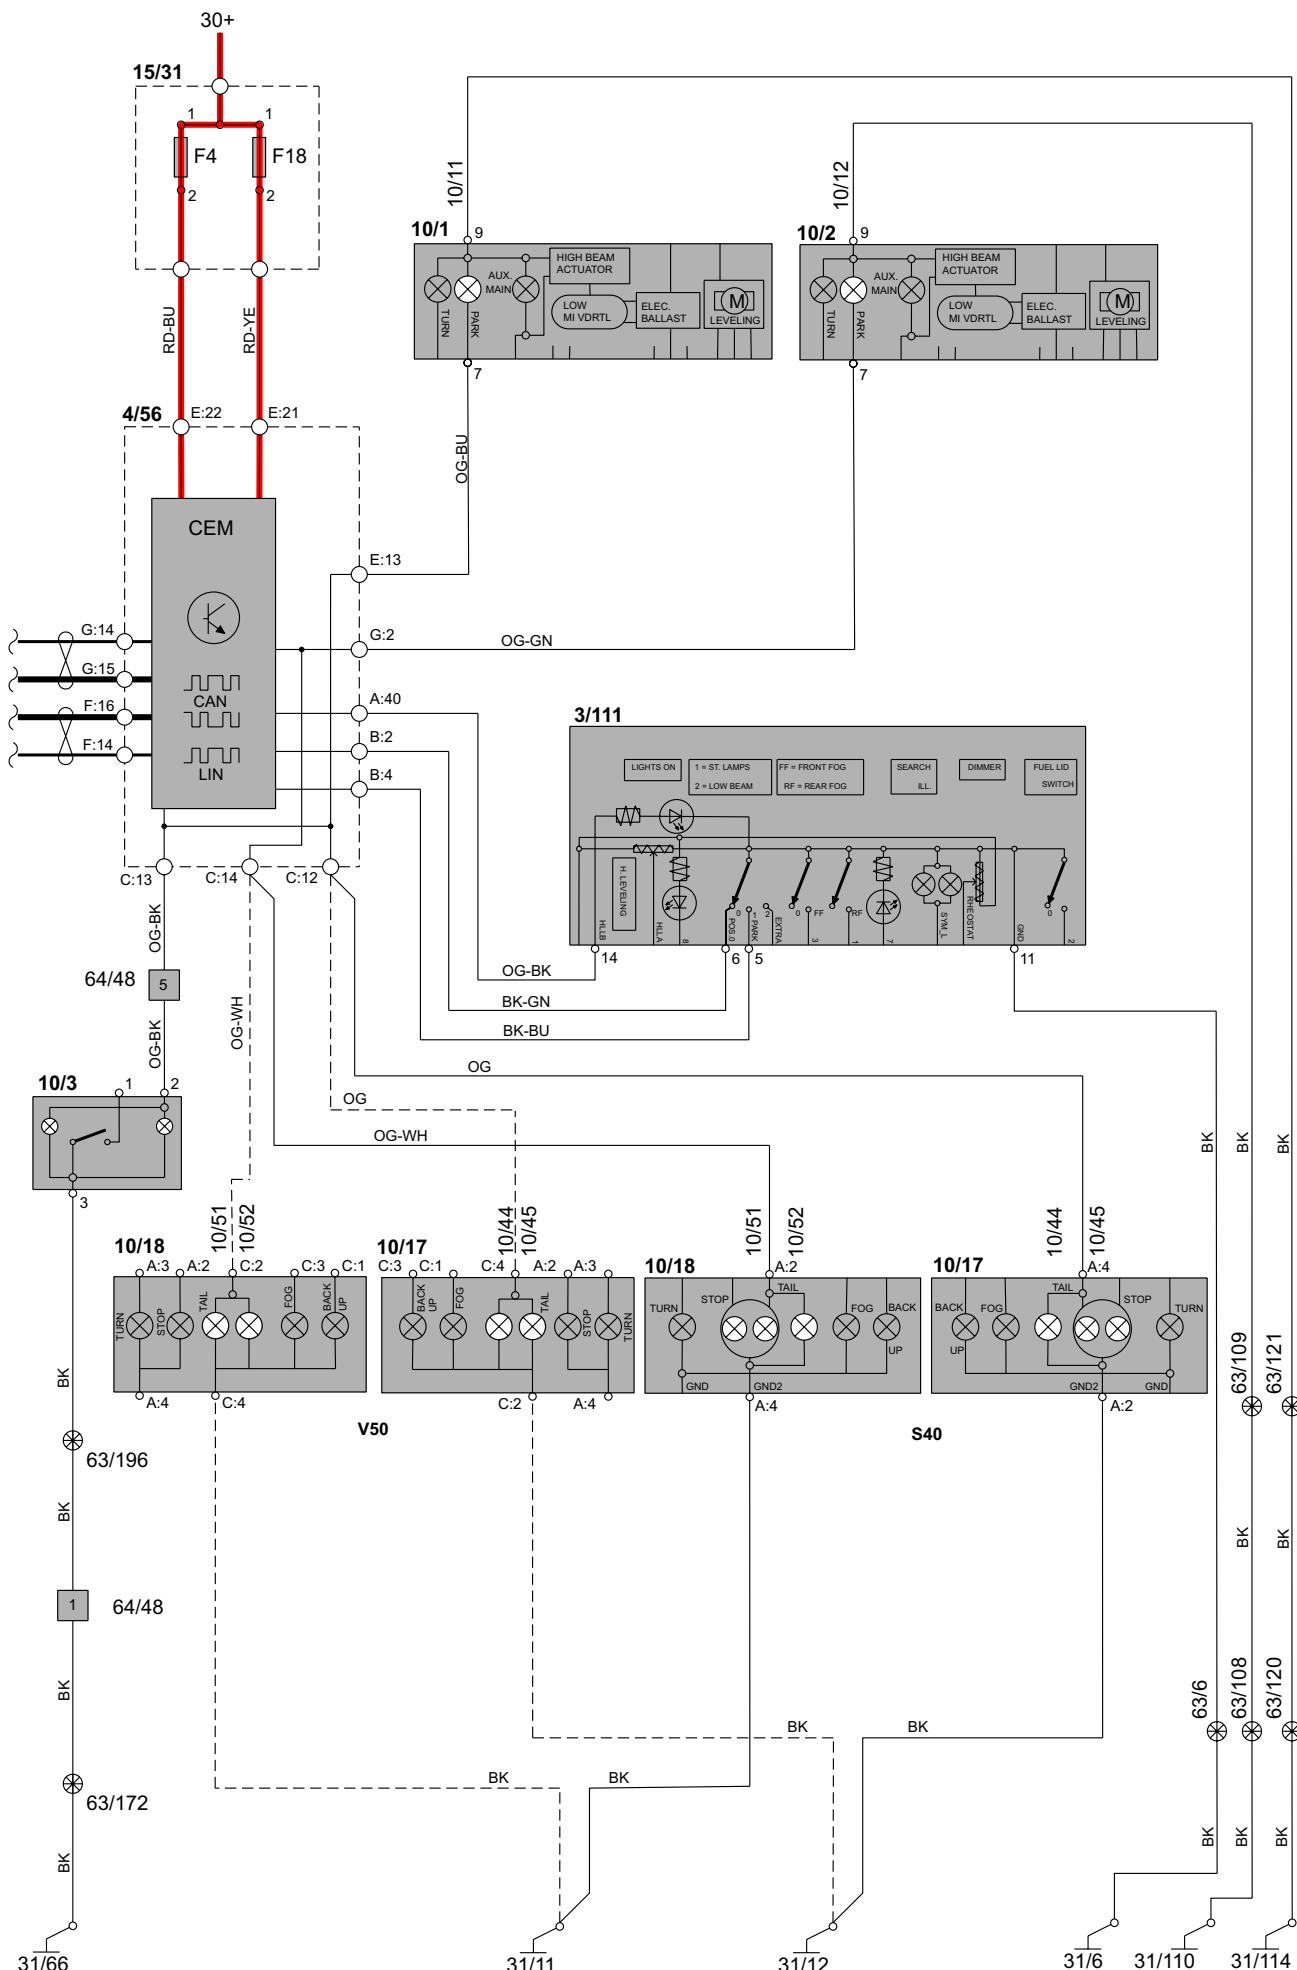


Grupp 35 Belysning

Dimljus

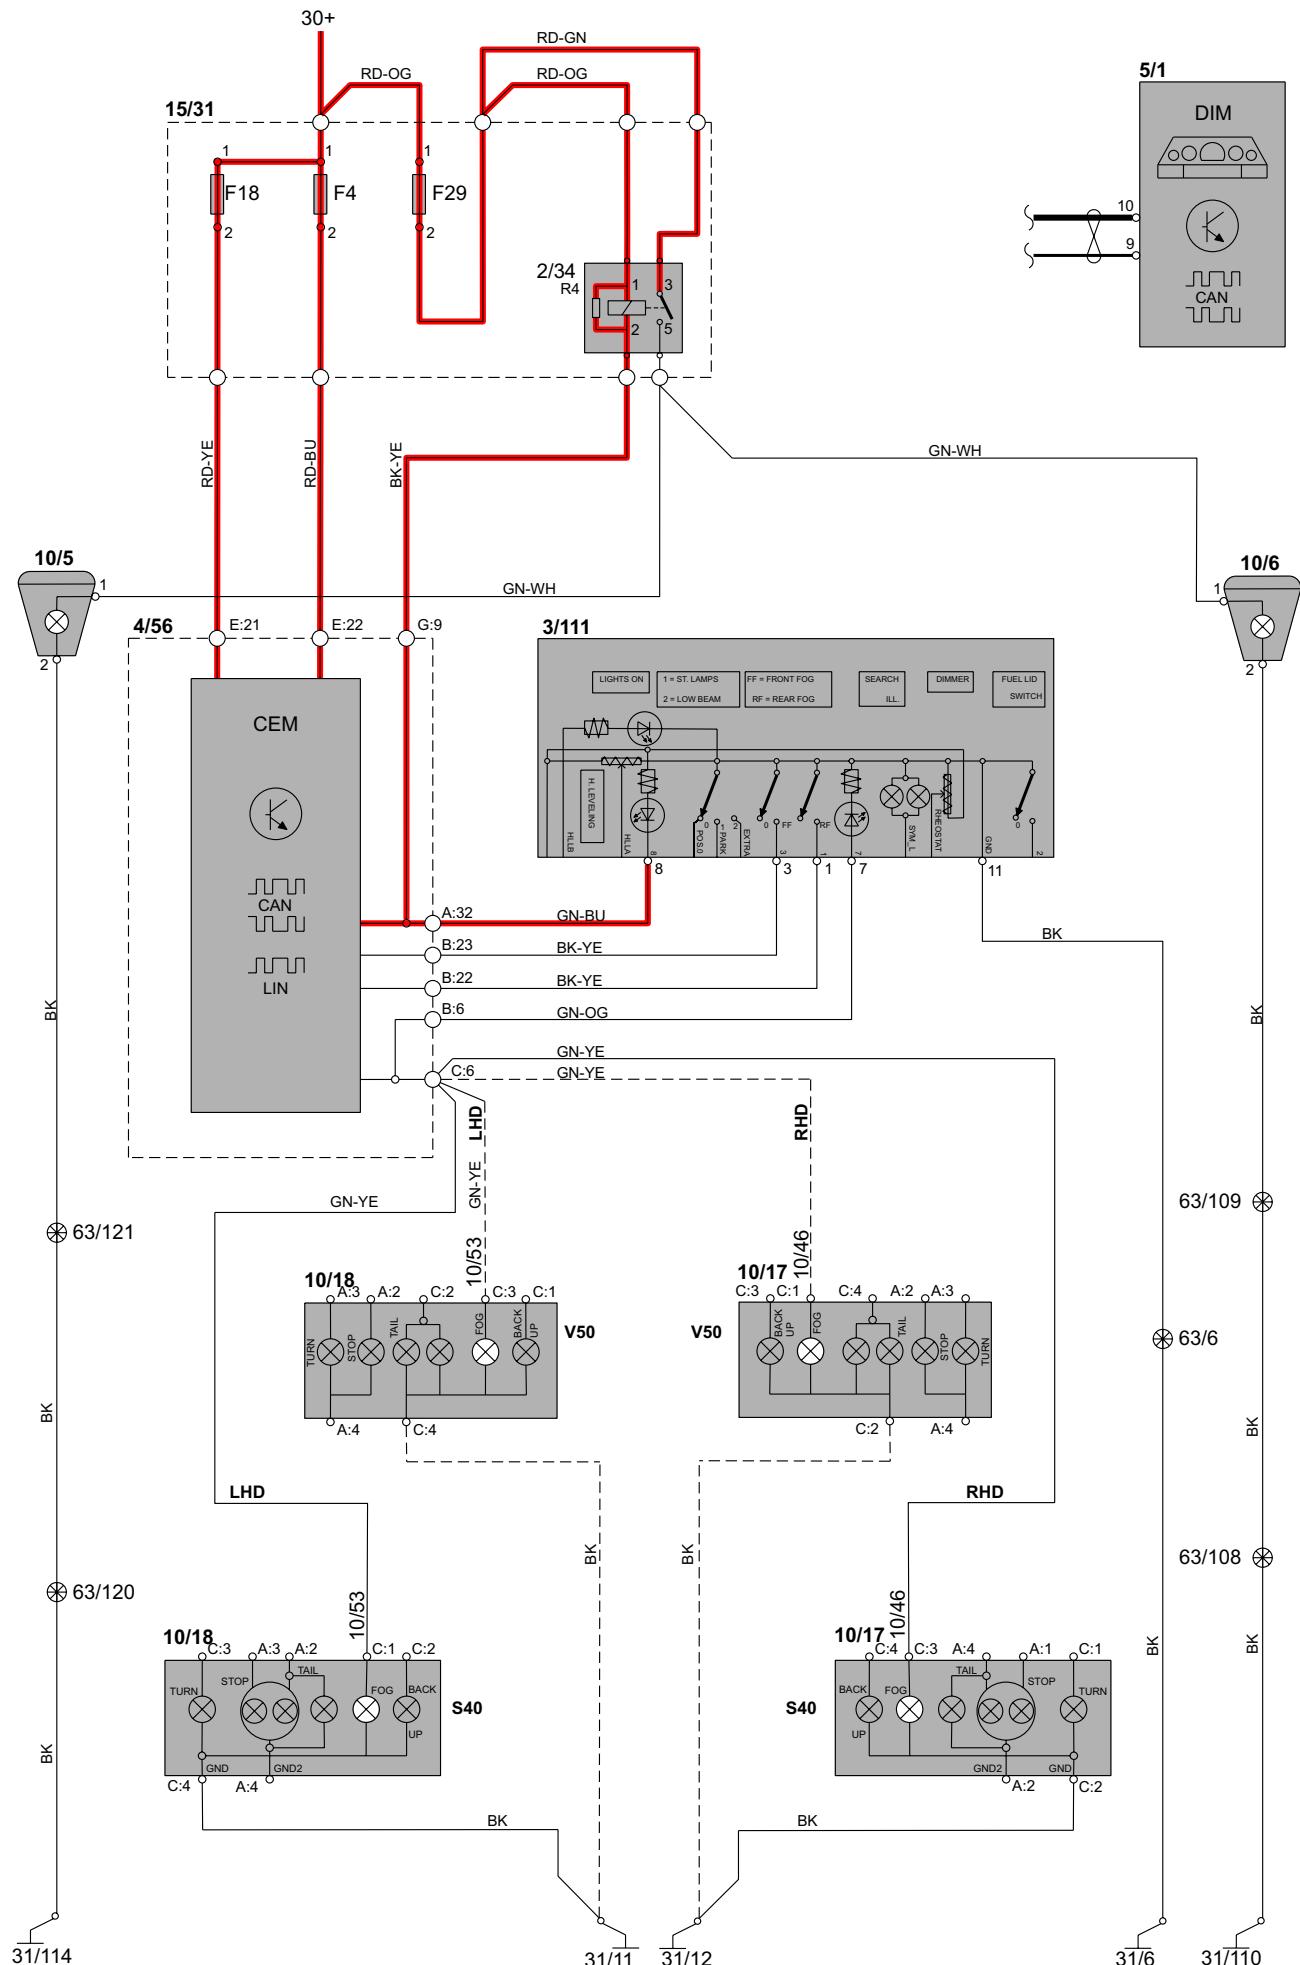


Grupp 35 Belysning

Dimljus LHD Japan

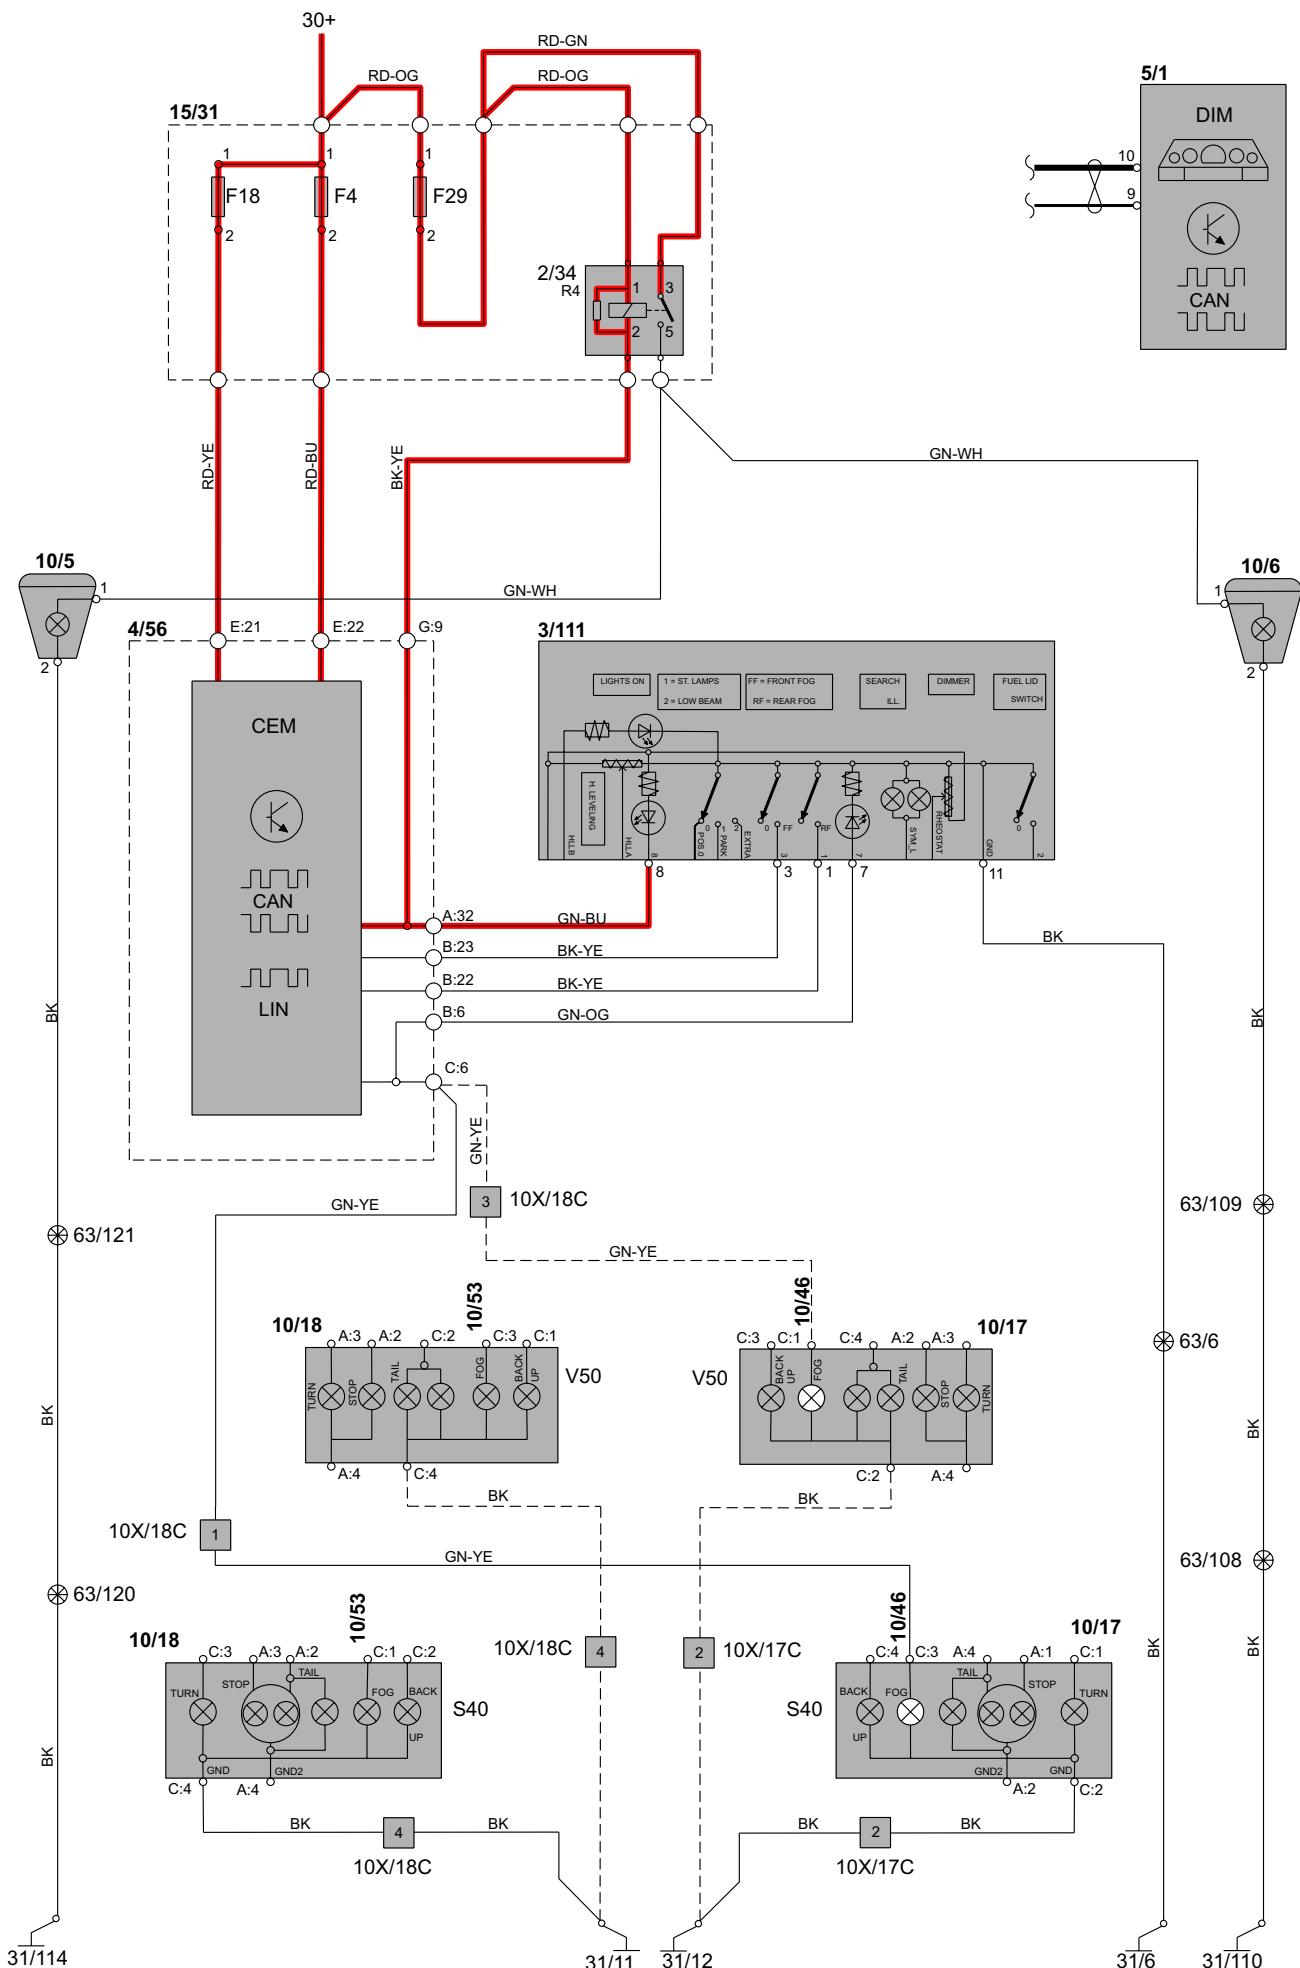


Grupp 35 Belysning

Bromsljus

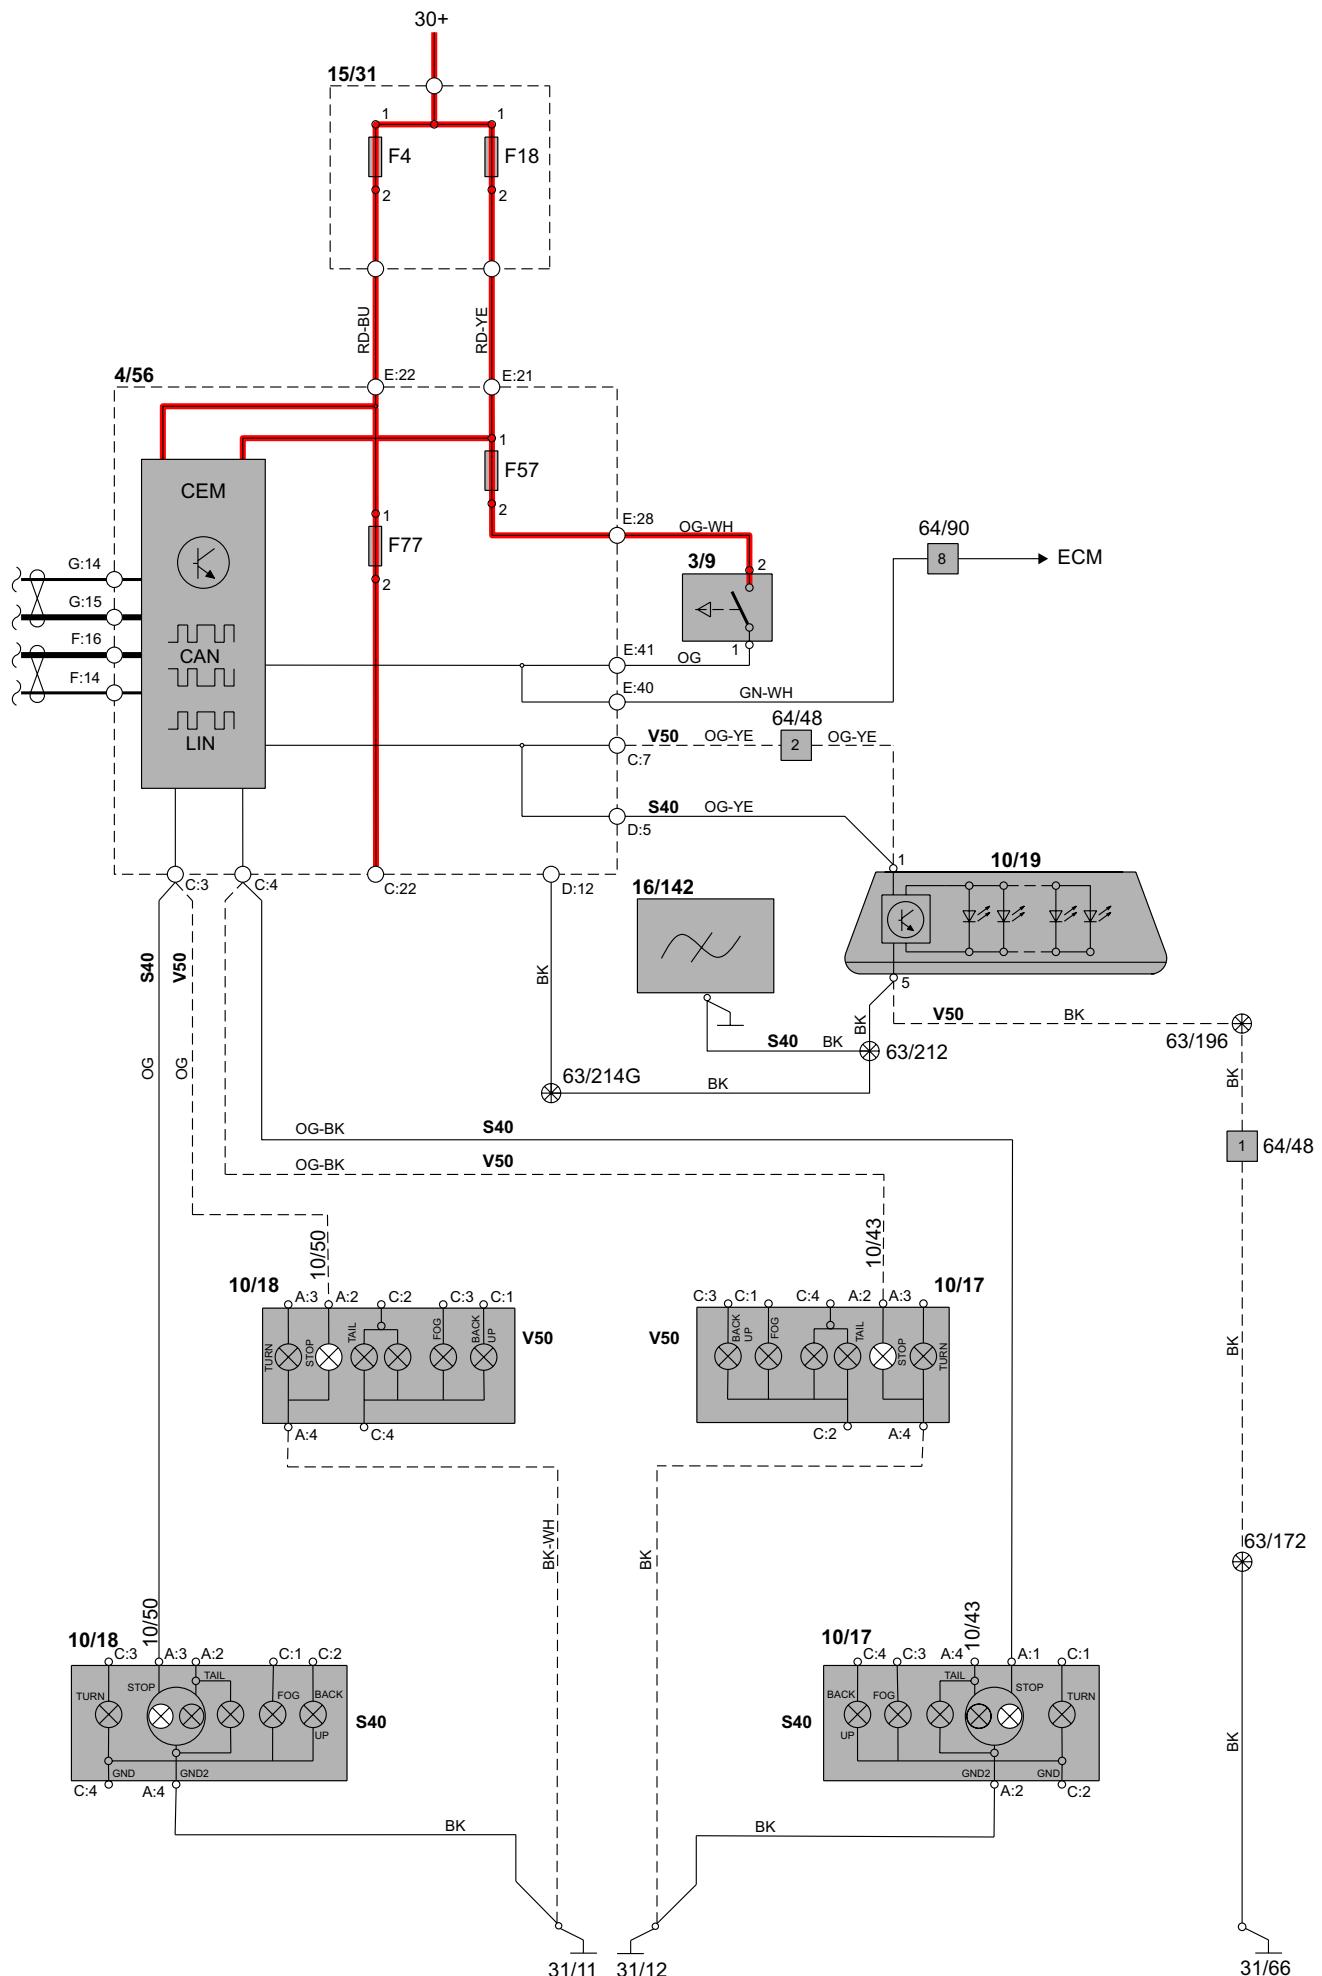


Grupp 35 Belysning

Backljus

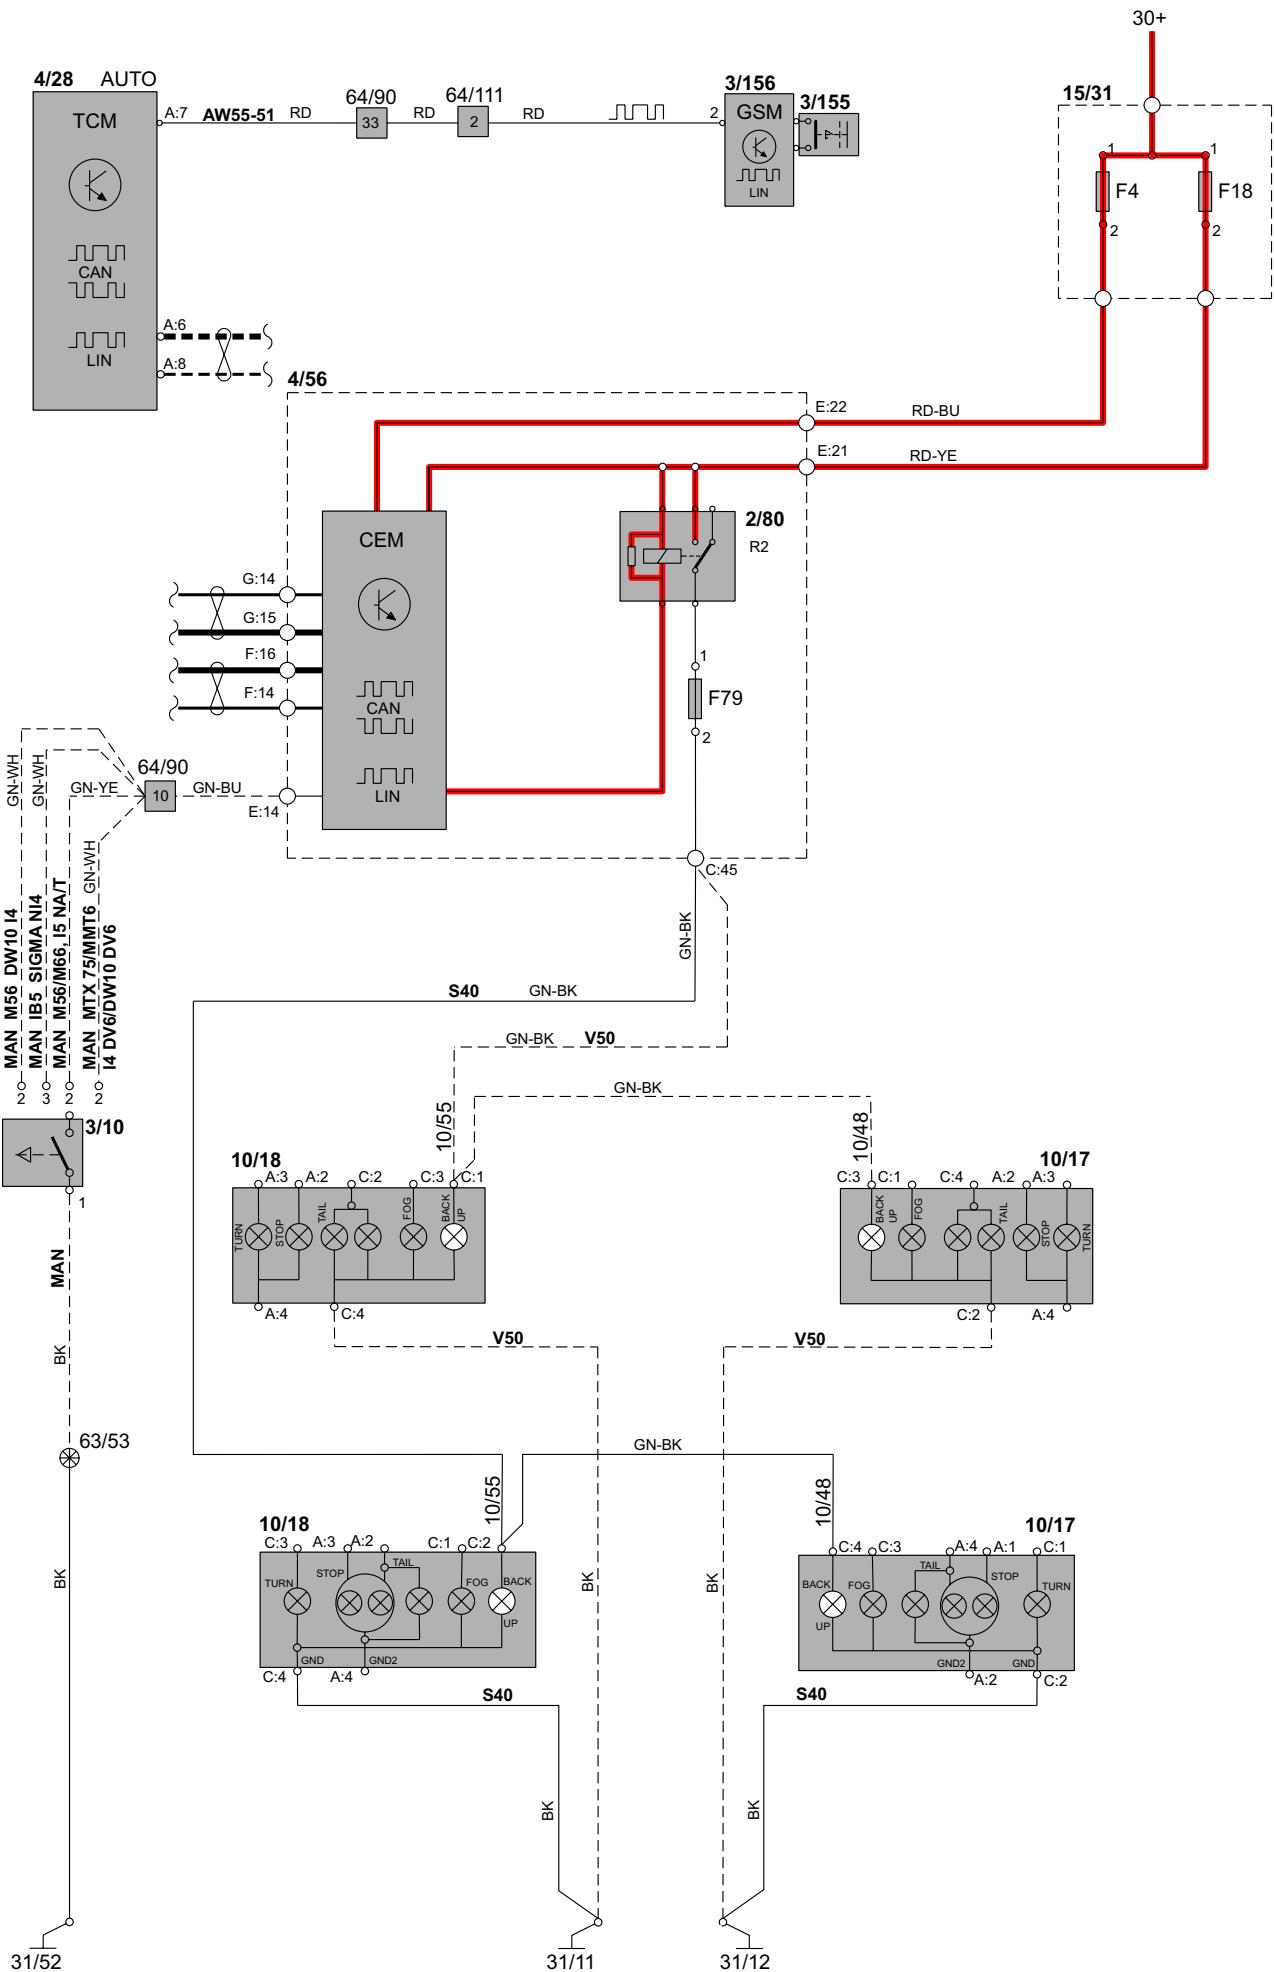


Grupp 35 Belysning

Trygghetsbelysning

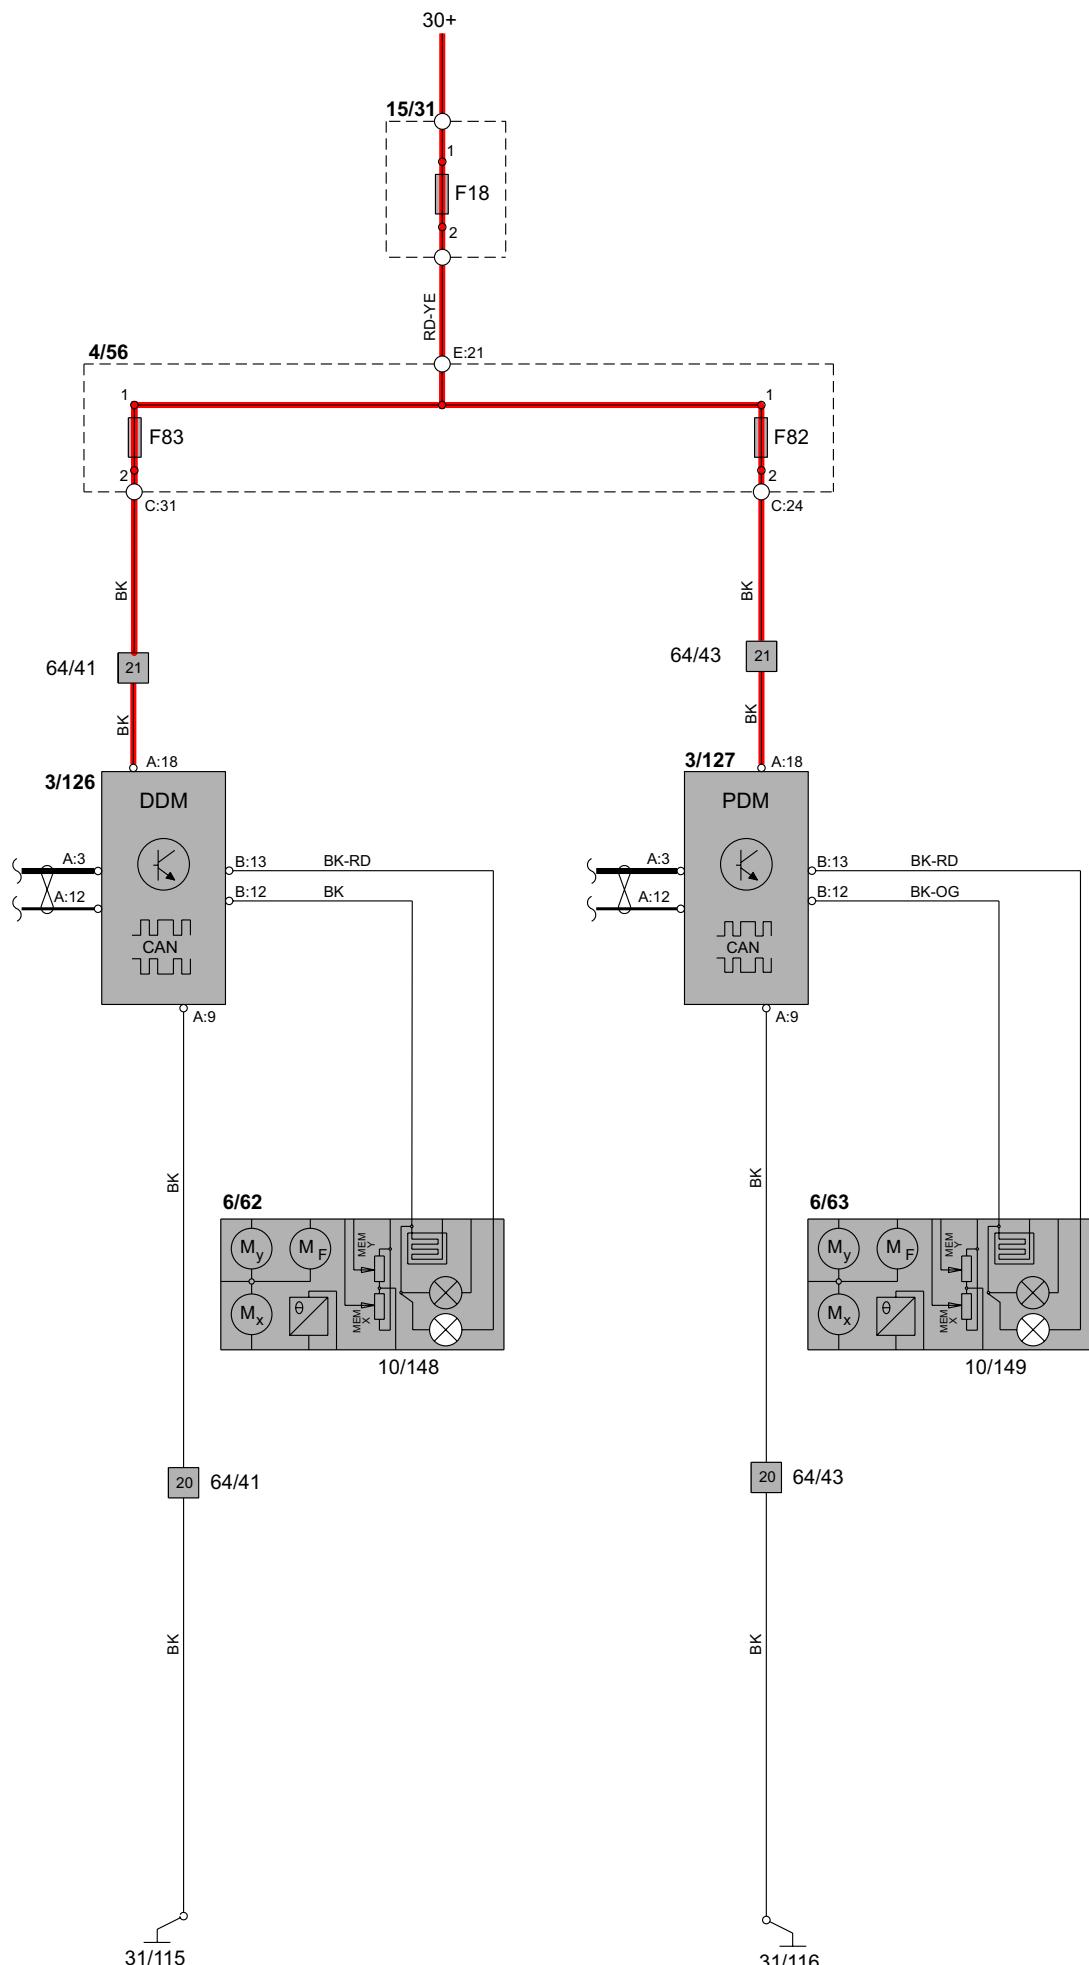


Grupp 35 Belysning

Innerbelysning 1:2

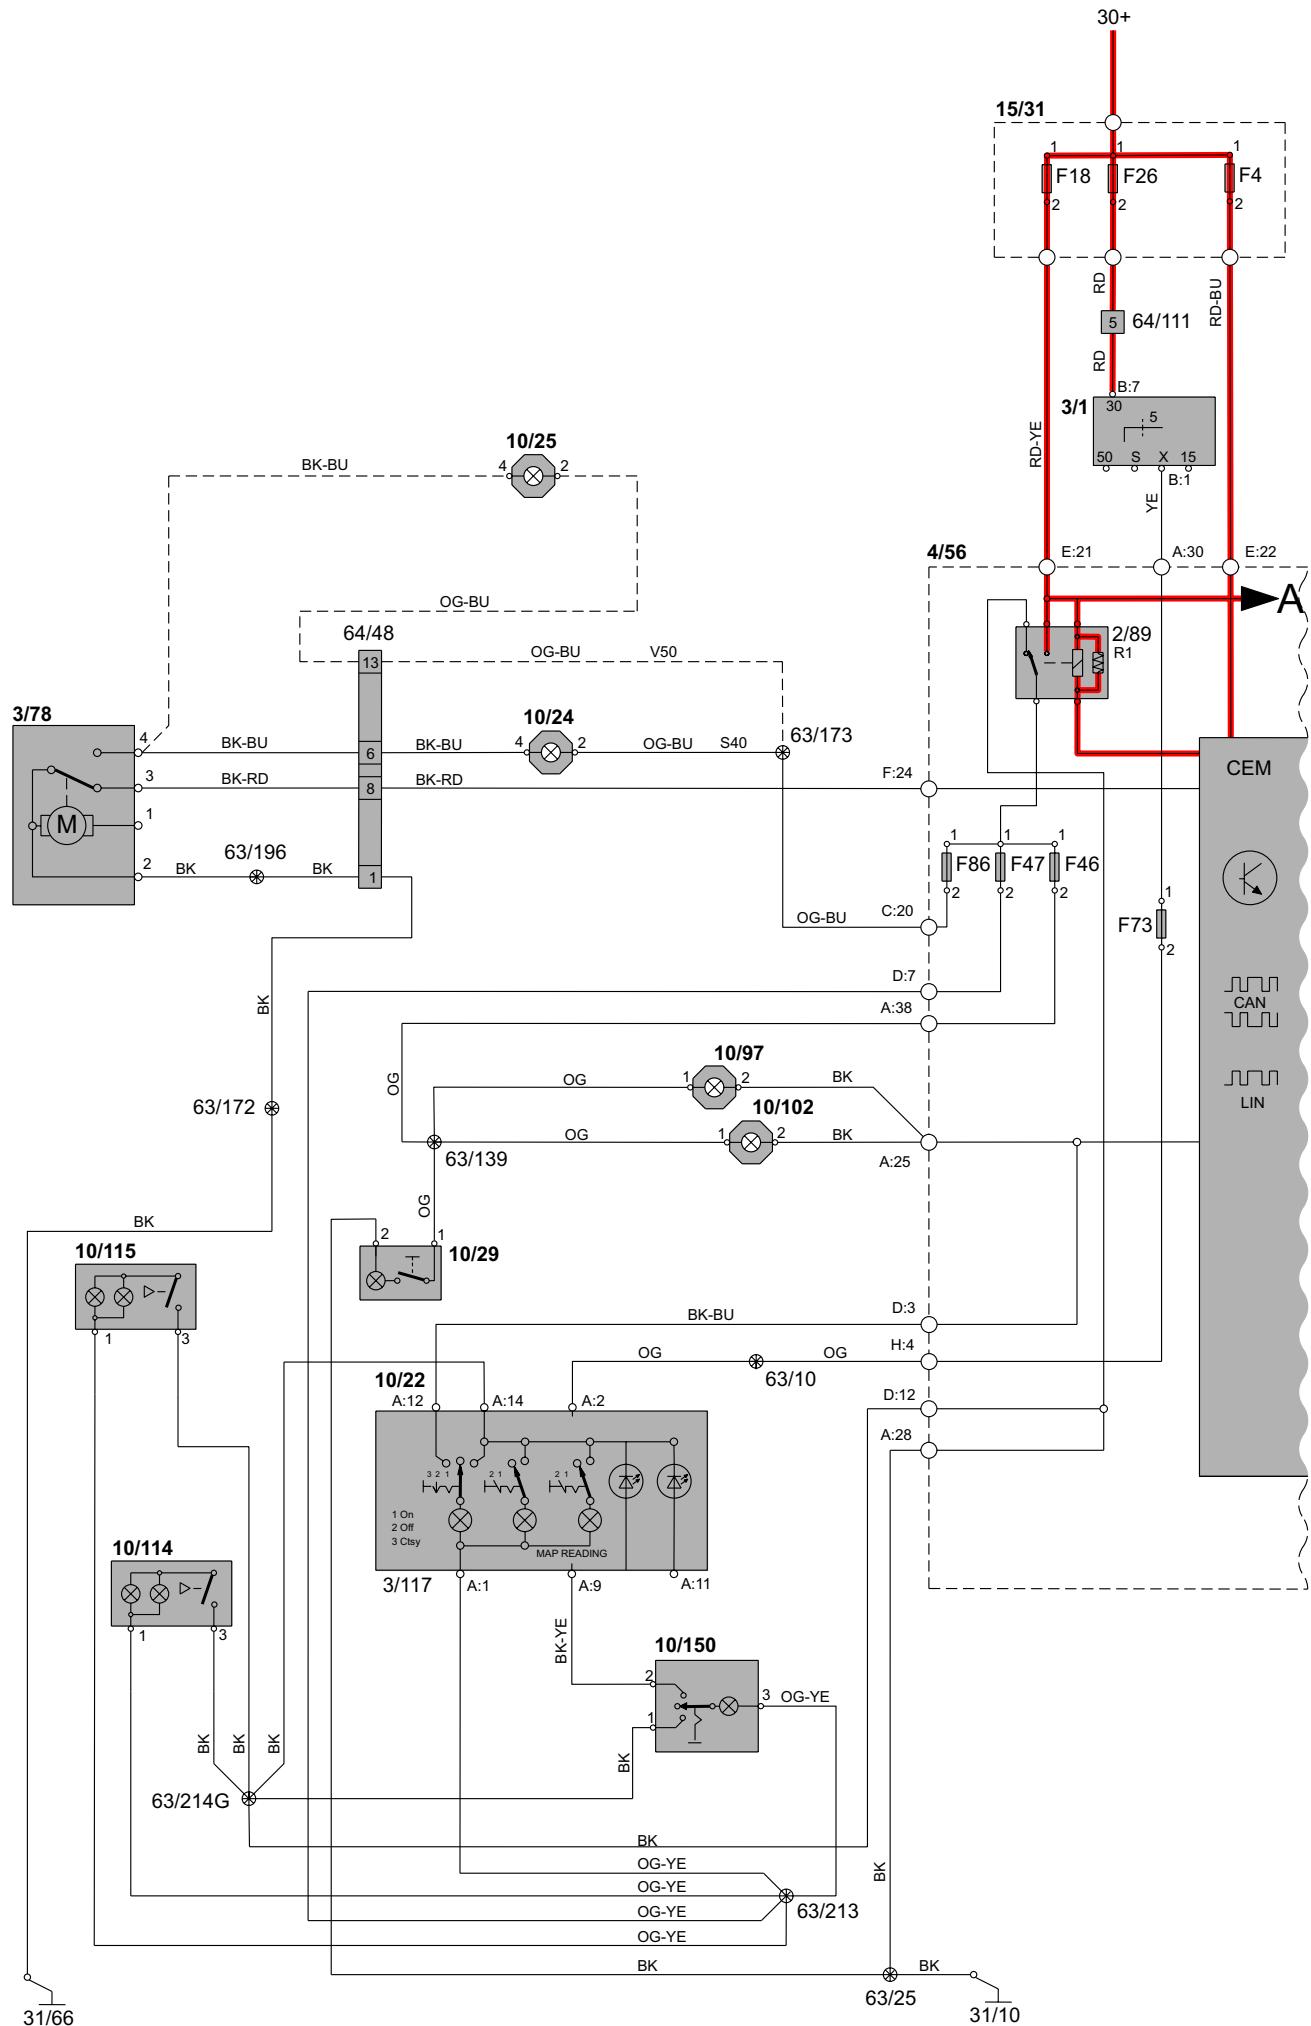


Grupp 35 Belysning

Innerbelysning 2:2

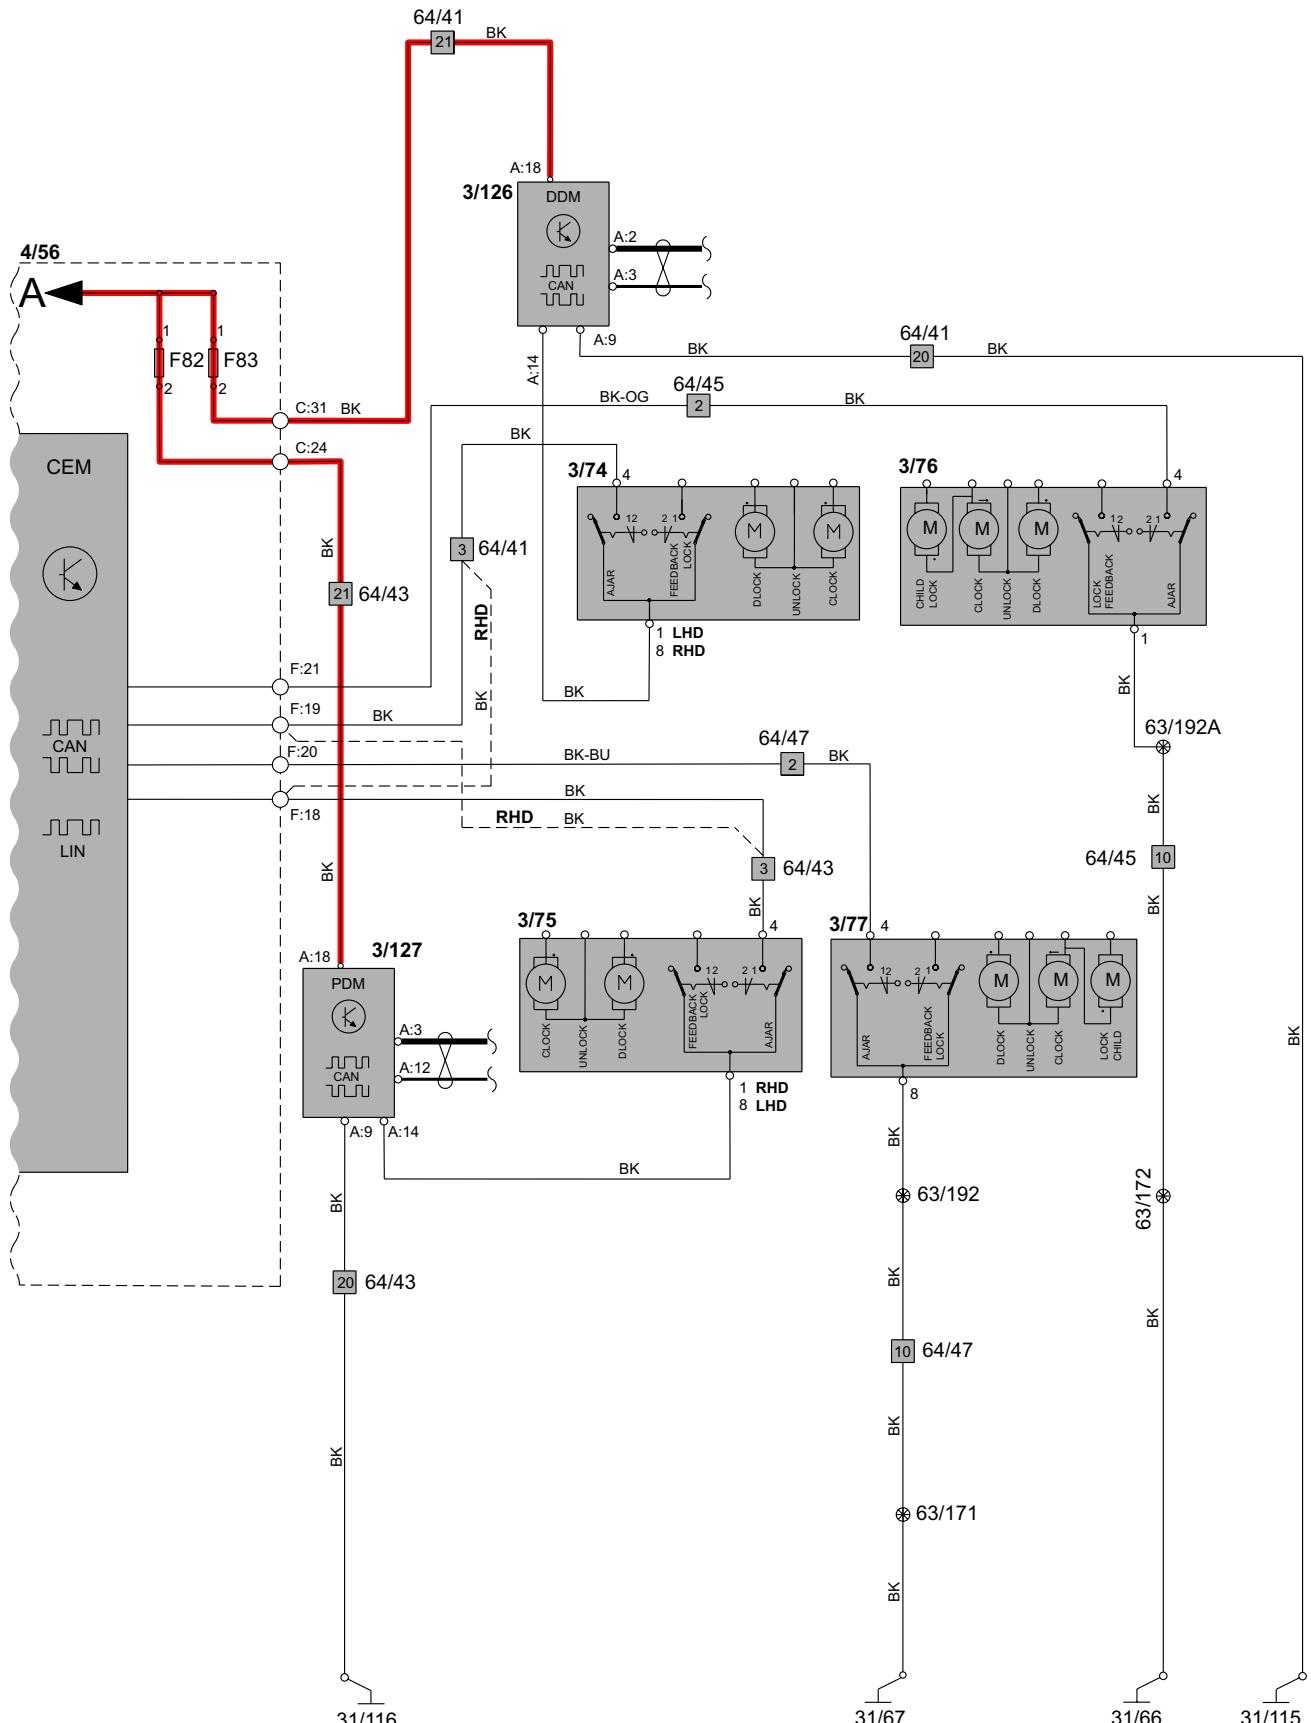


Grupp 35 Belysning


Instrument- och reglagebelysning

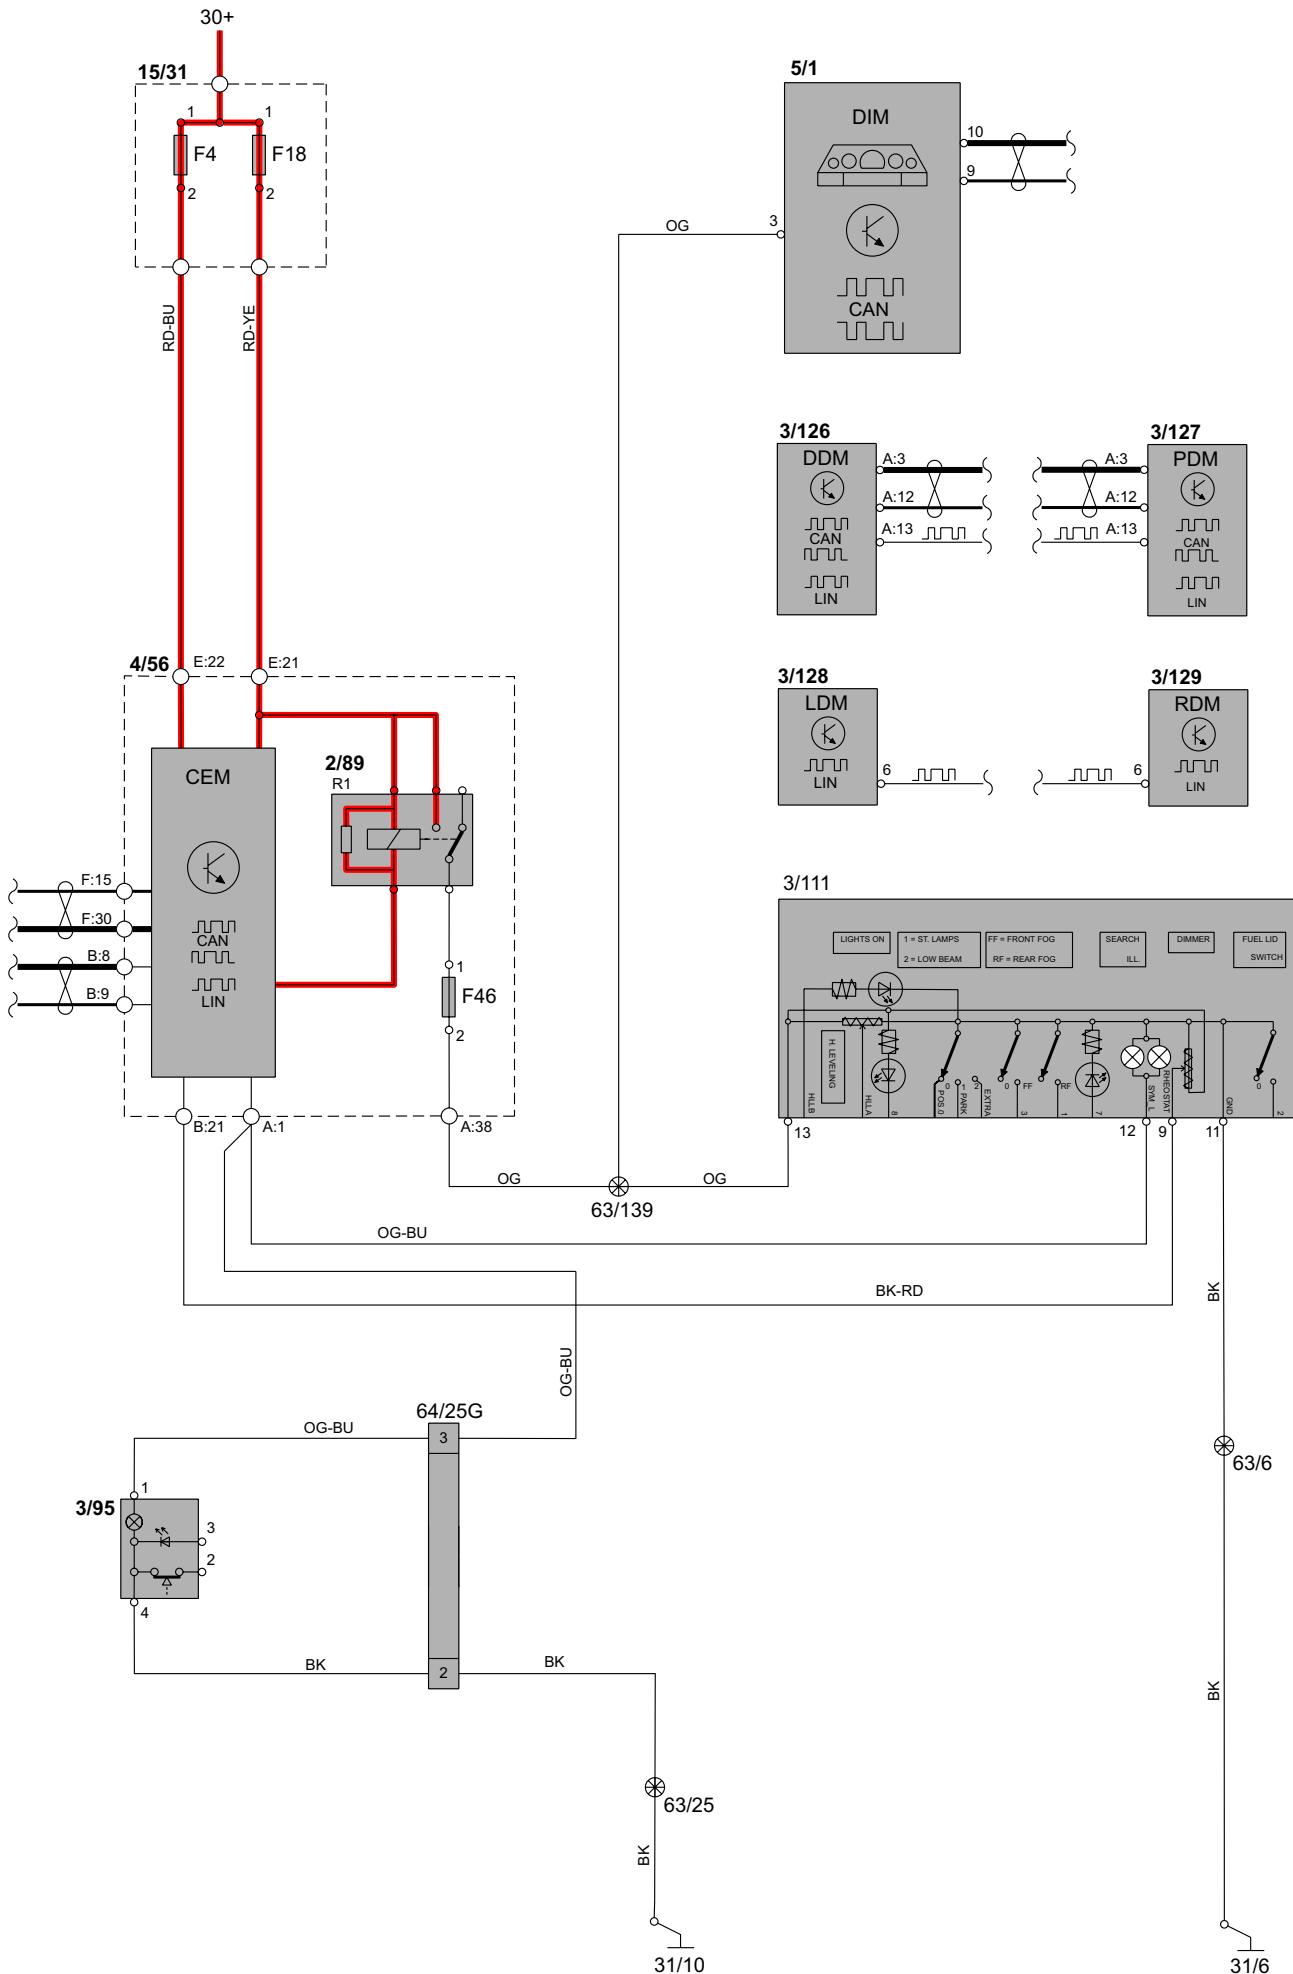

Grupp 35 Belysning, Tillbehör Extraljus

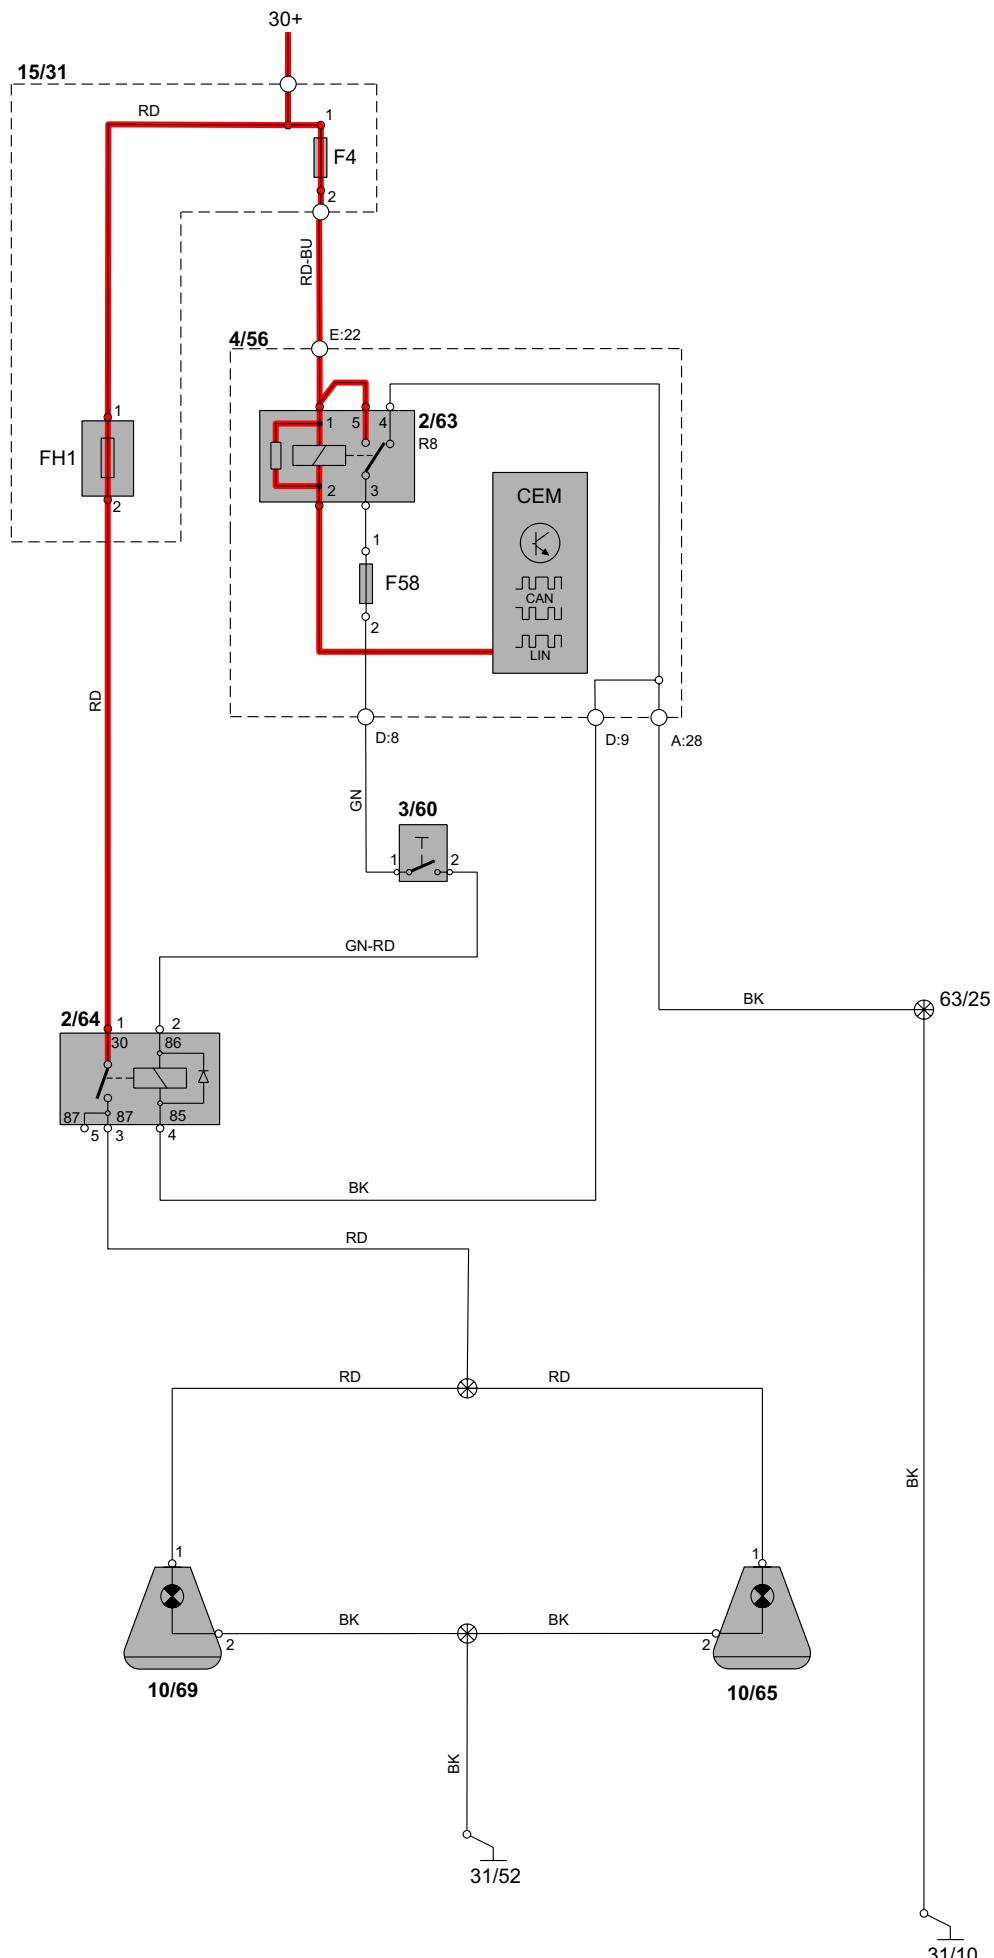


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning Körriktningsvisare och varningsblinkers

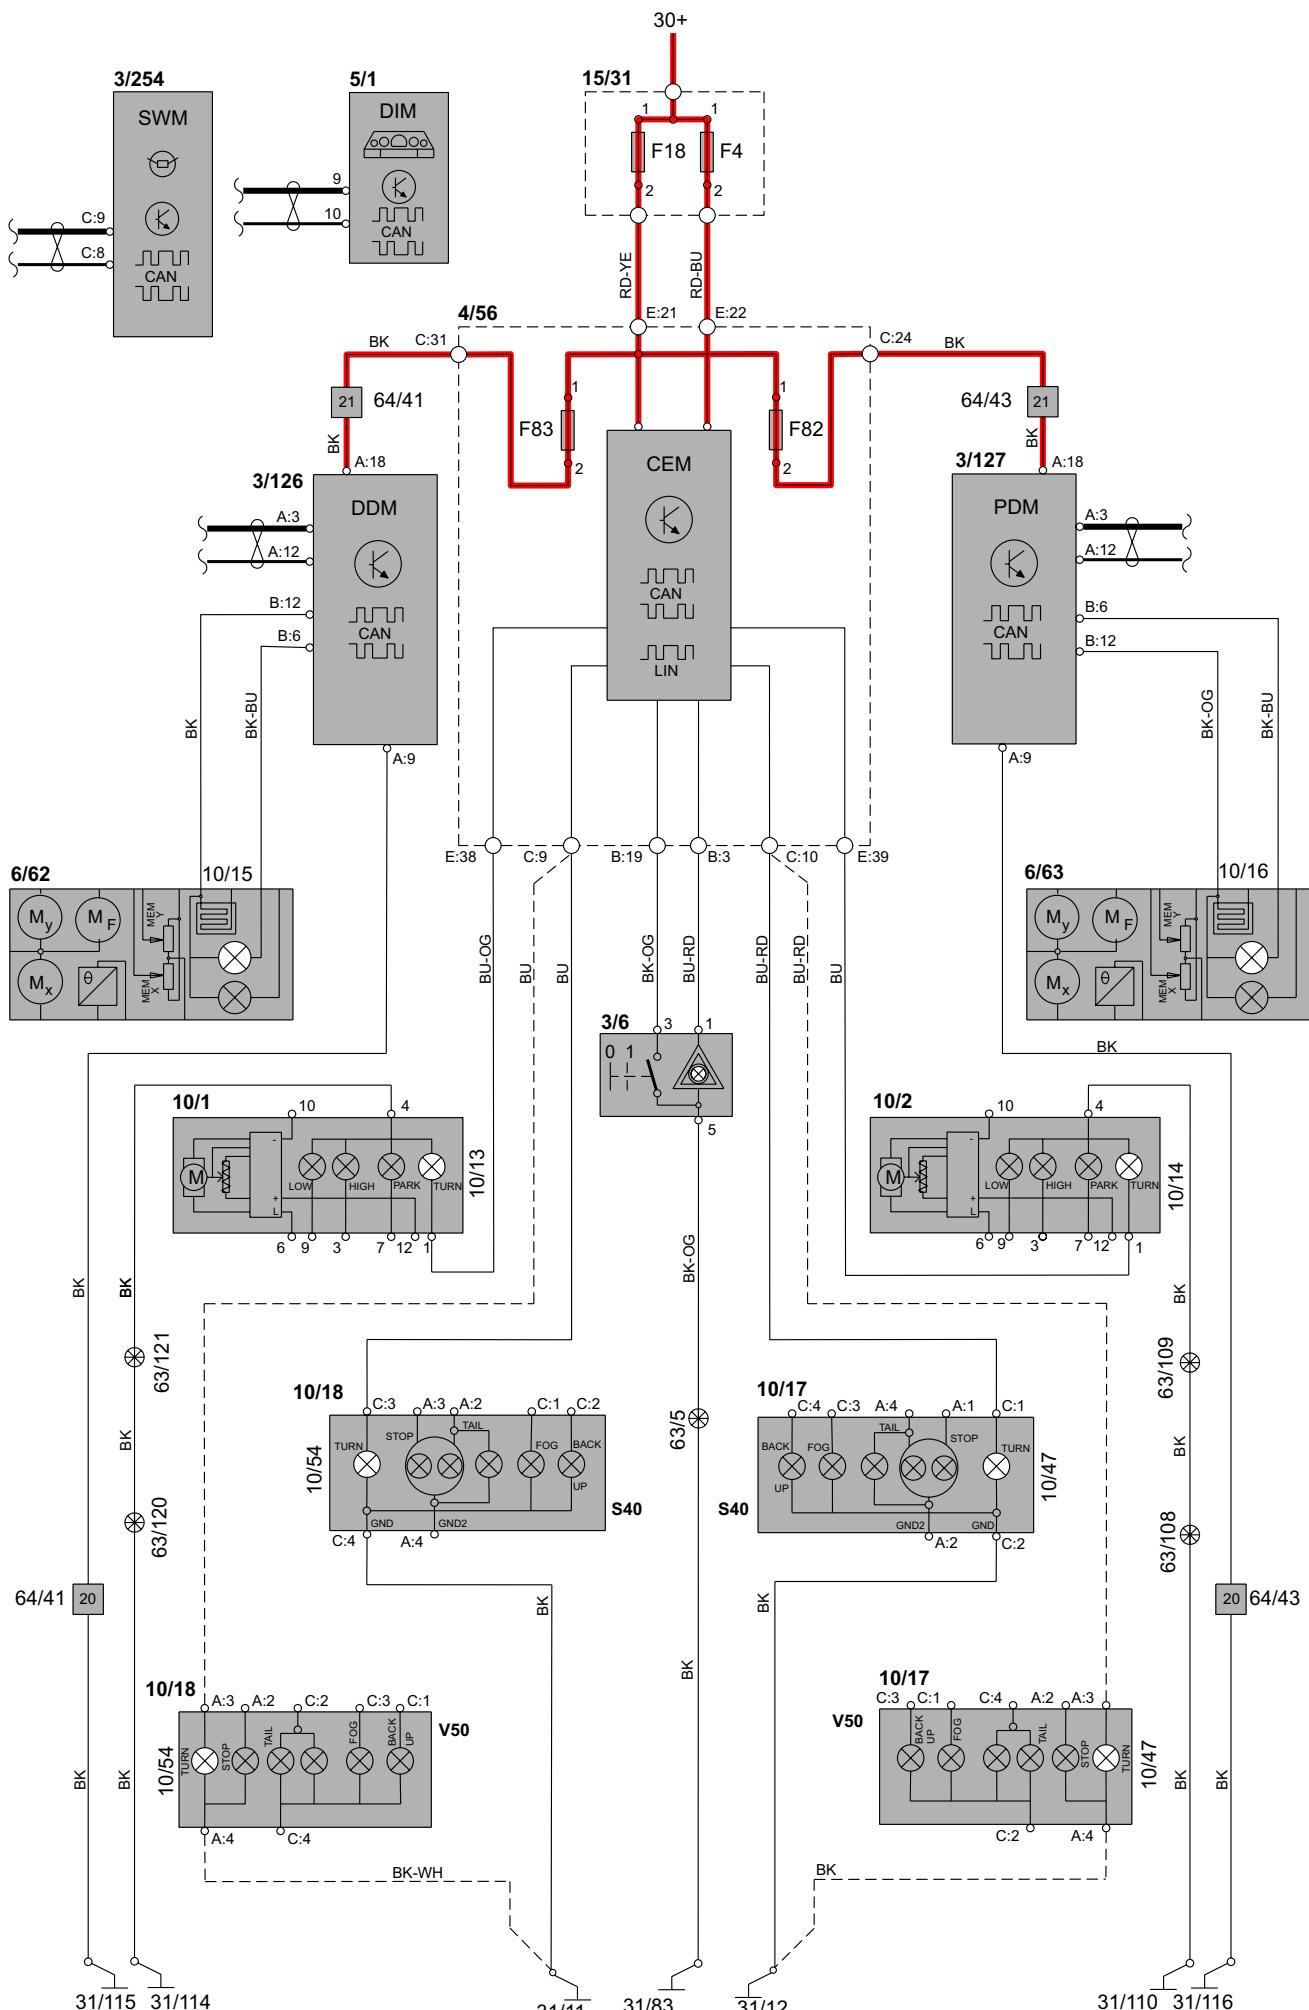


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Körriktningsvisare och varningsblinkers (Bi-Xenon)

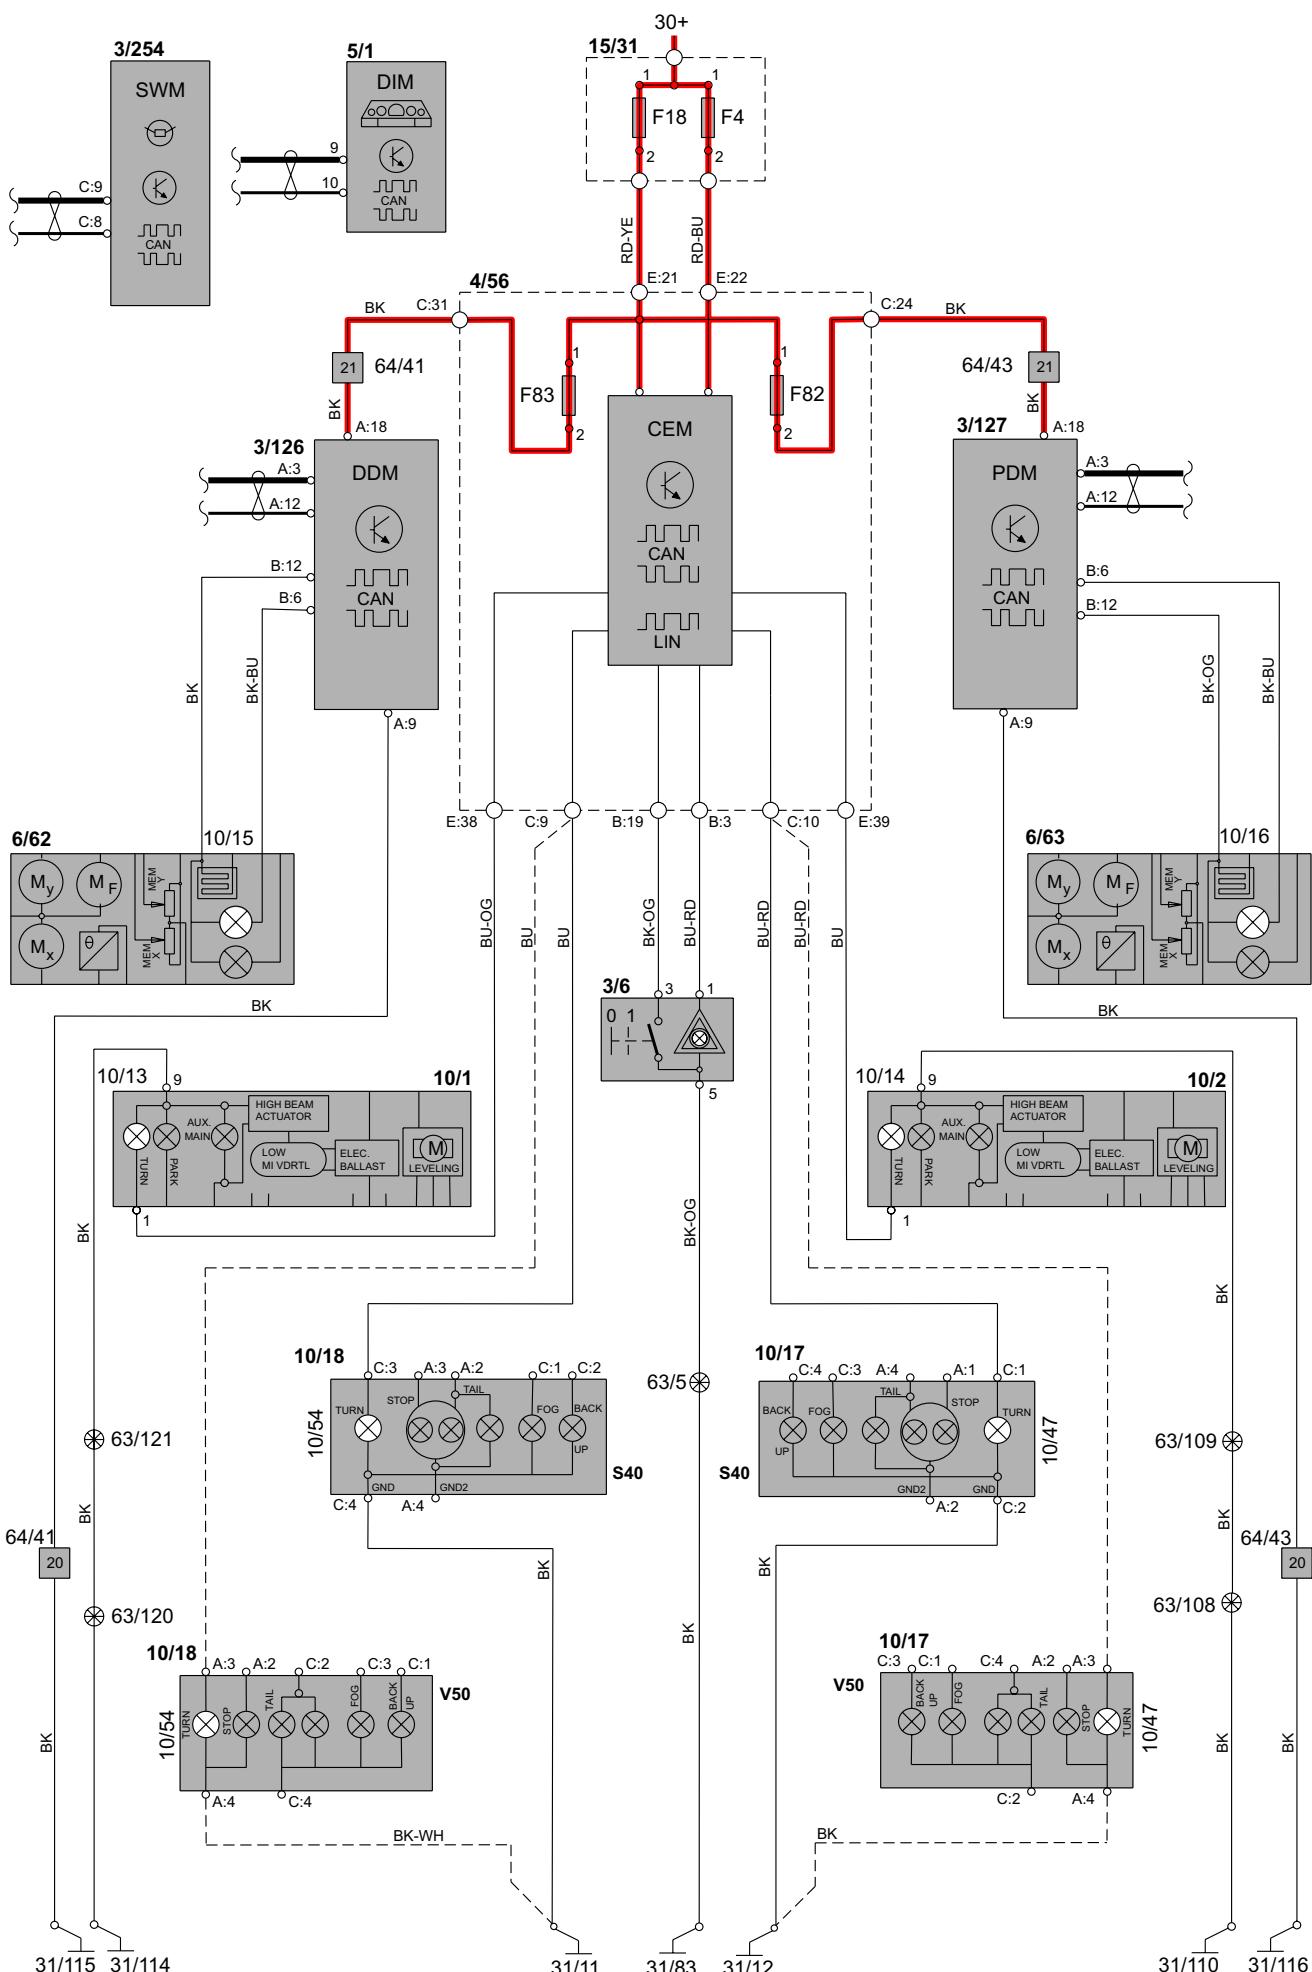


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Torkare/Spolare vindruta

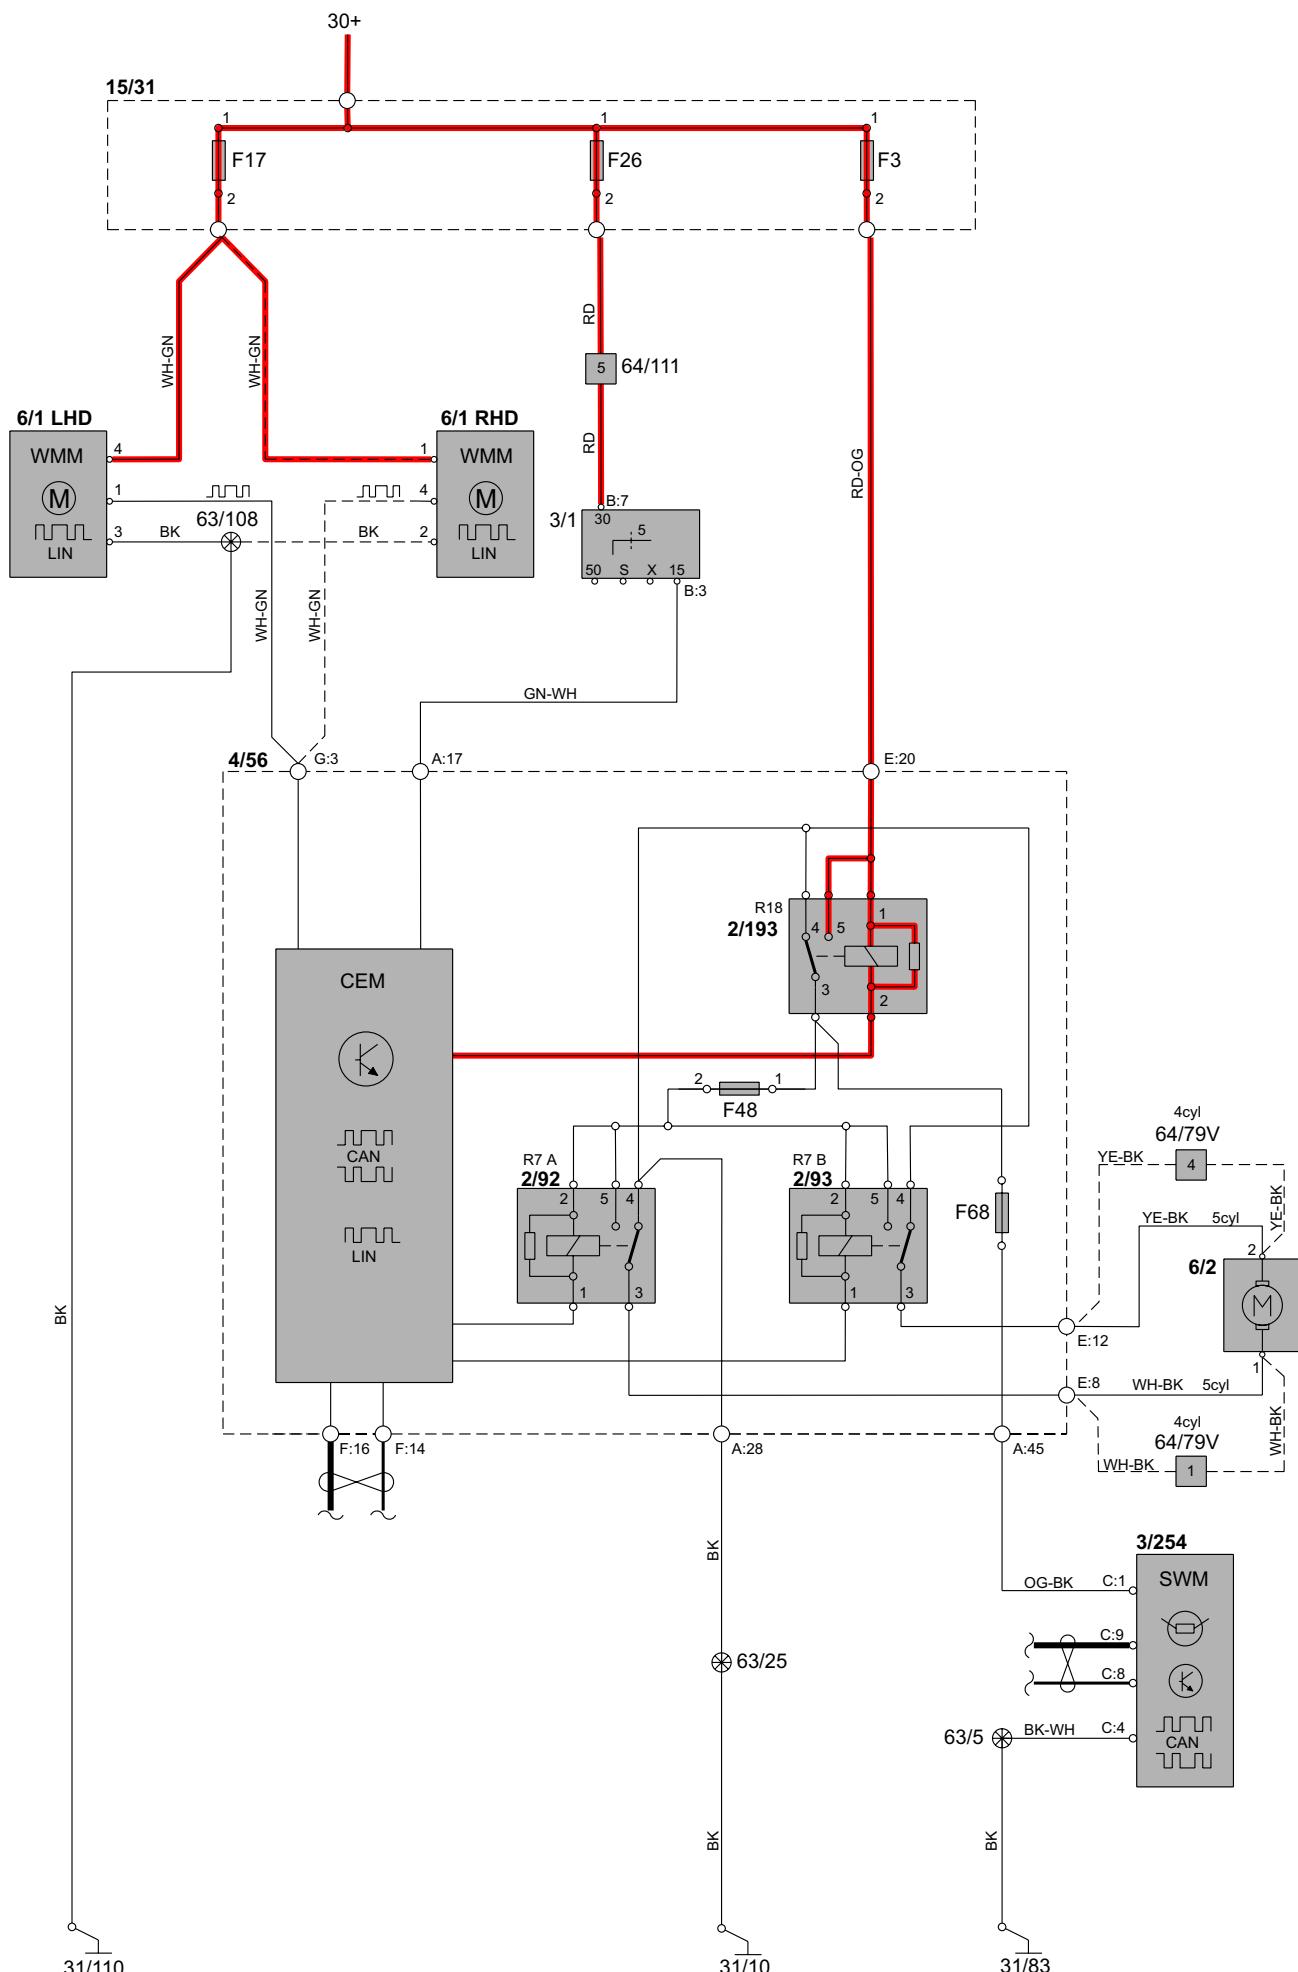


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Spolare strålkastare

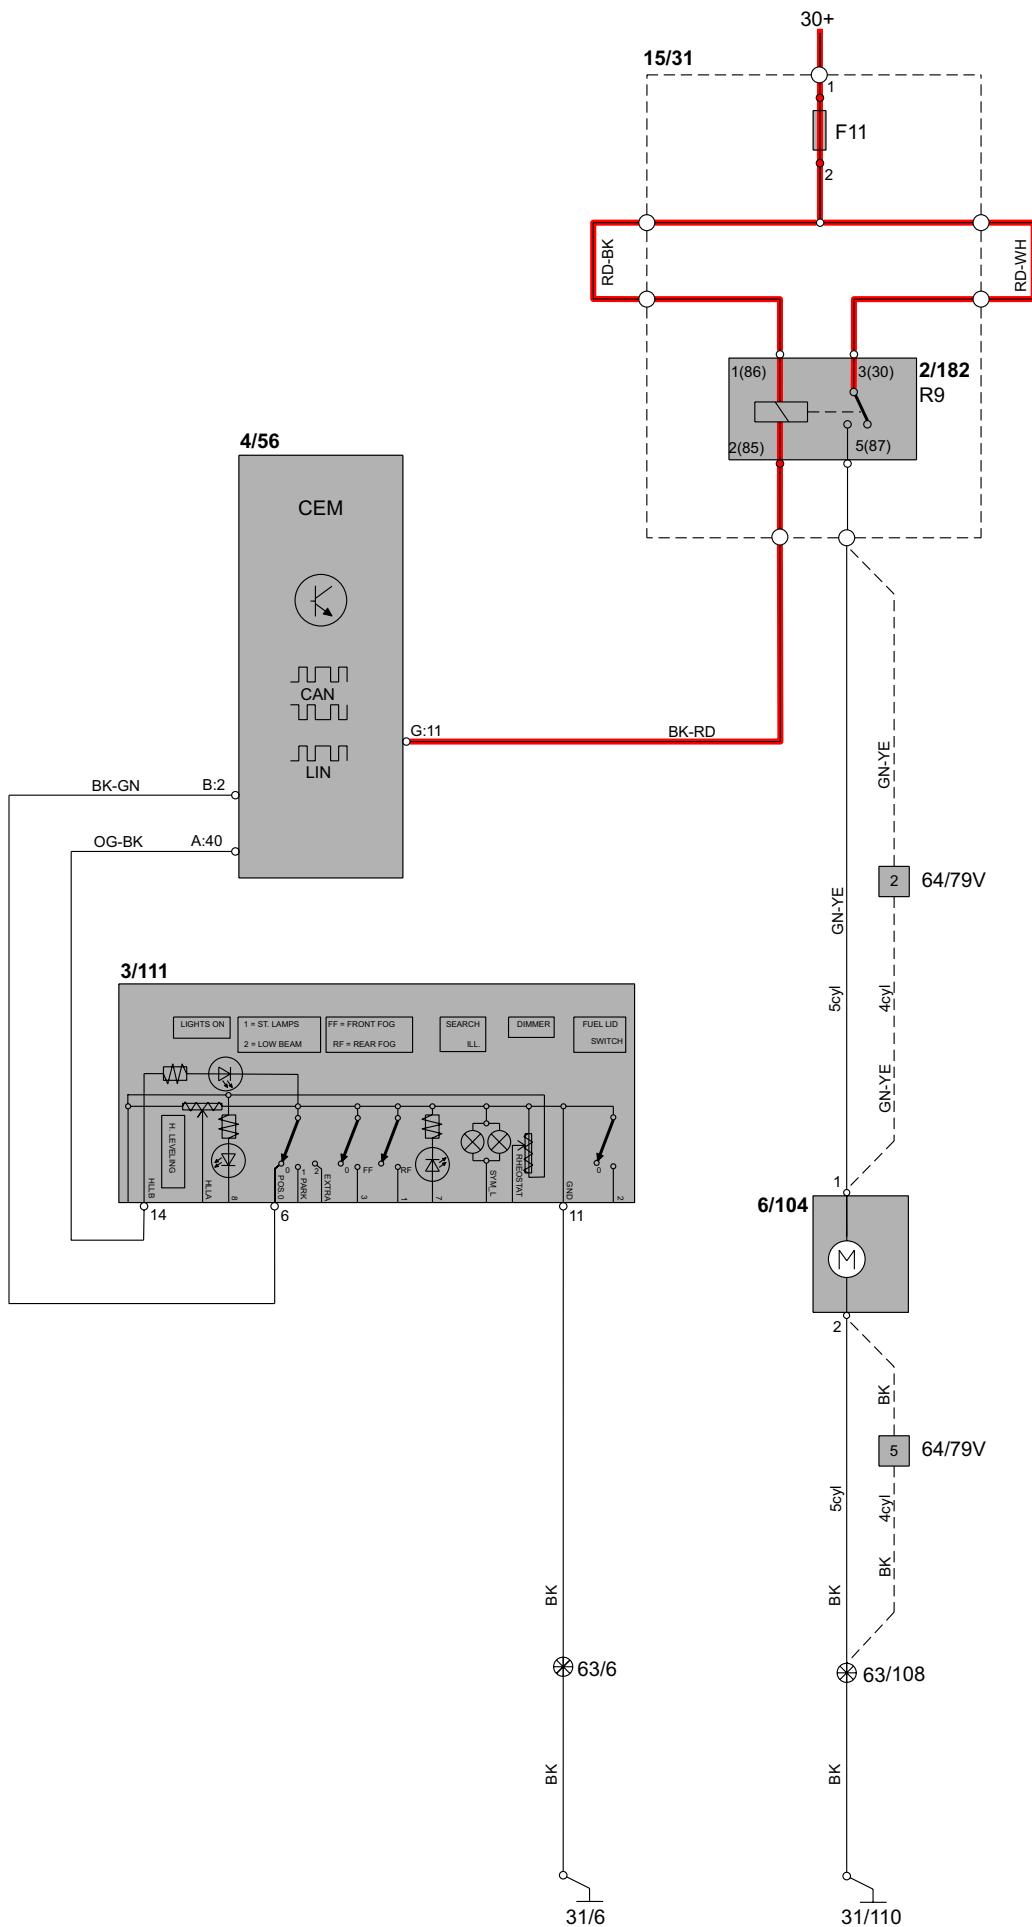


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Torkare/Spolare bakruta

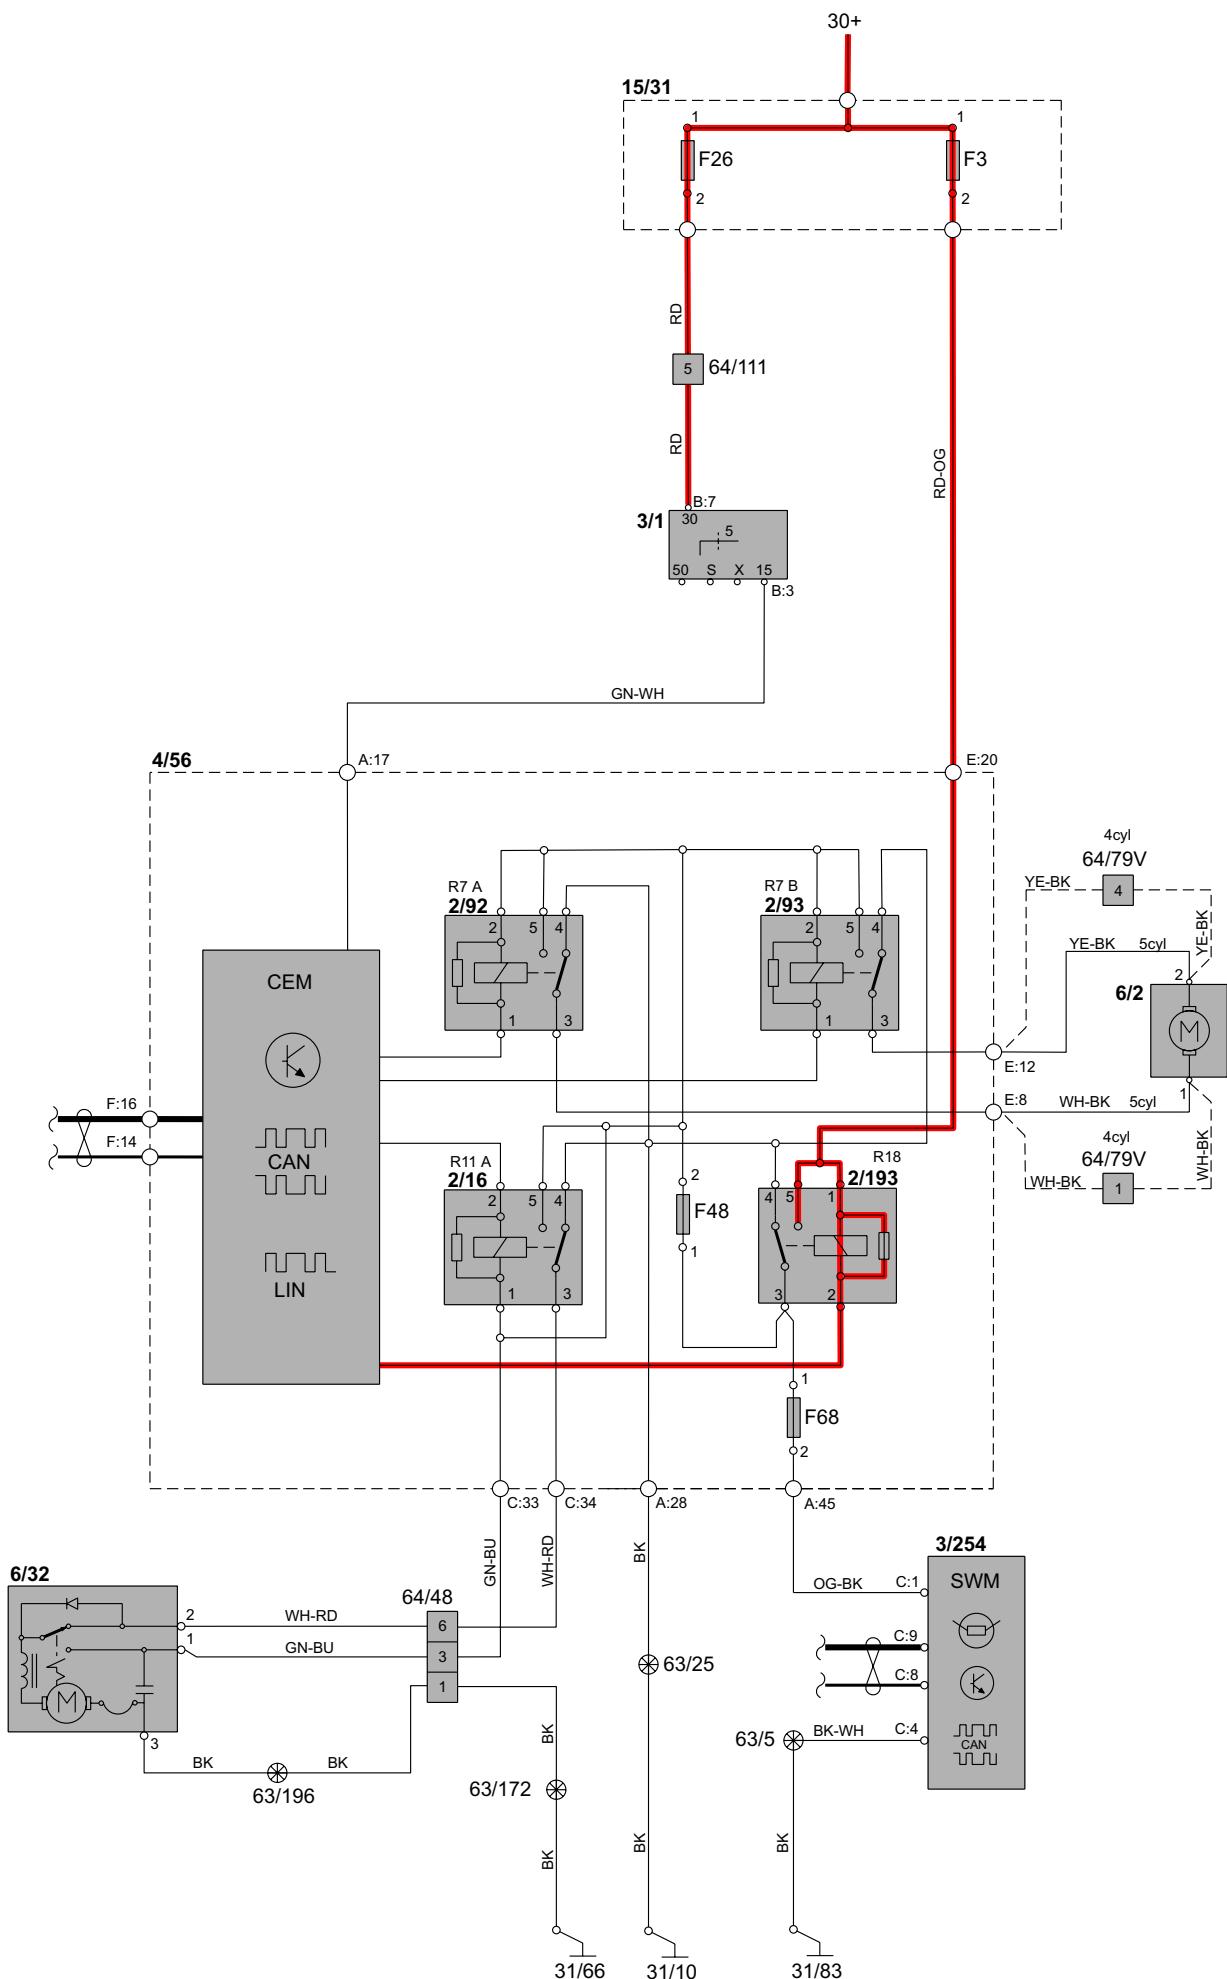


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Regnsensor

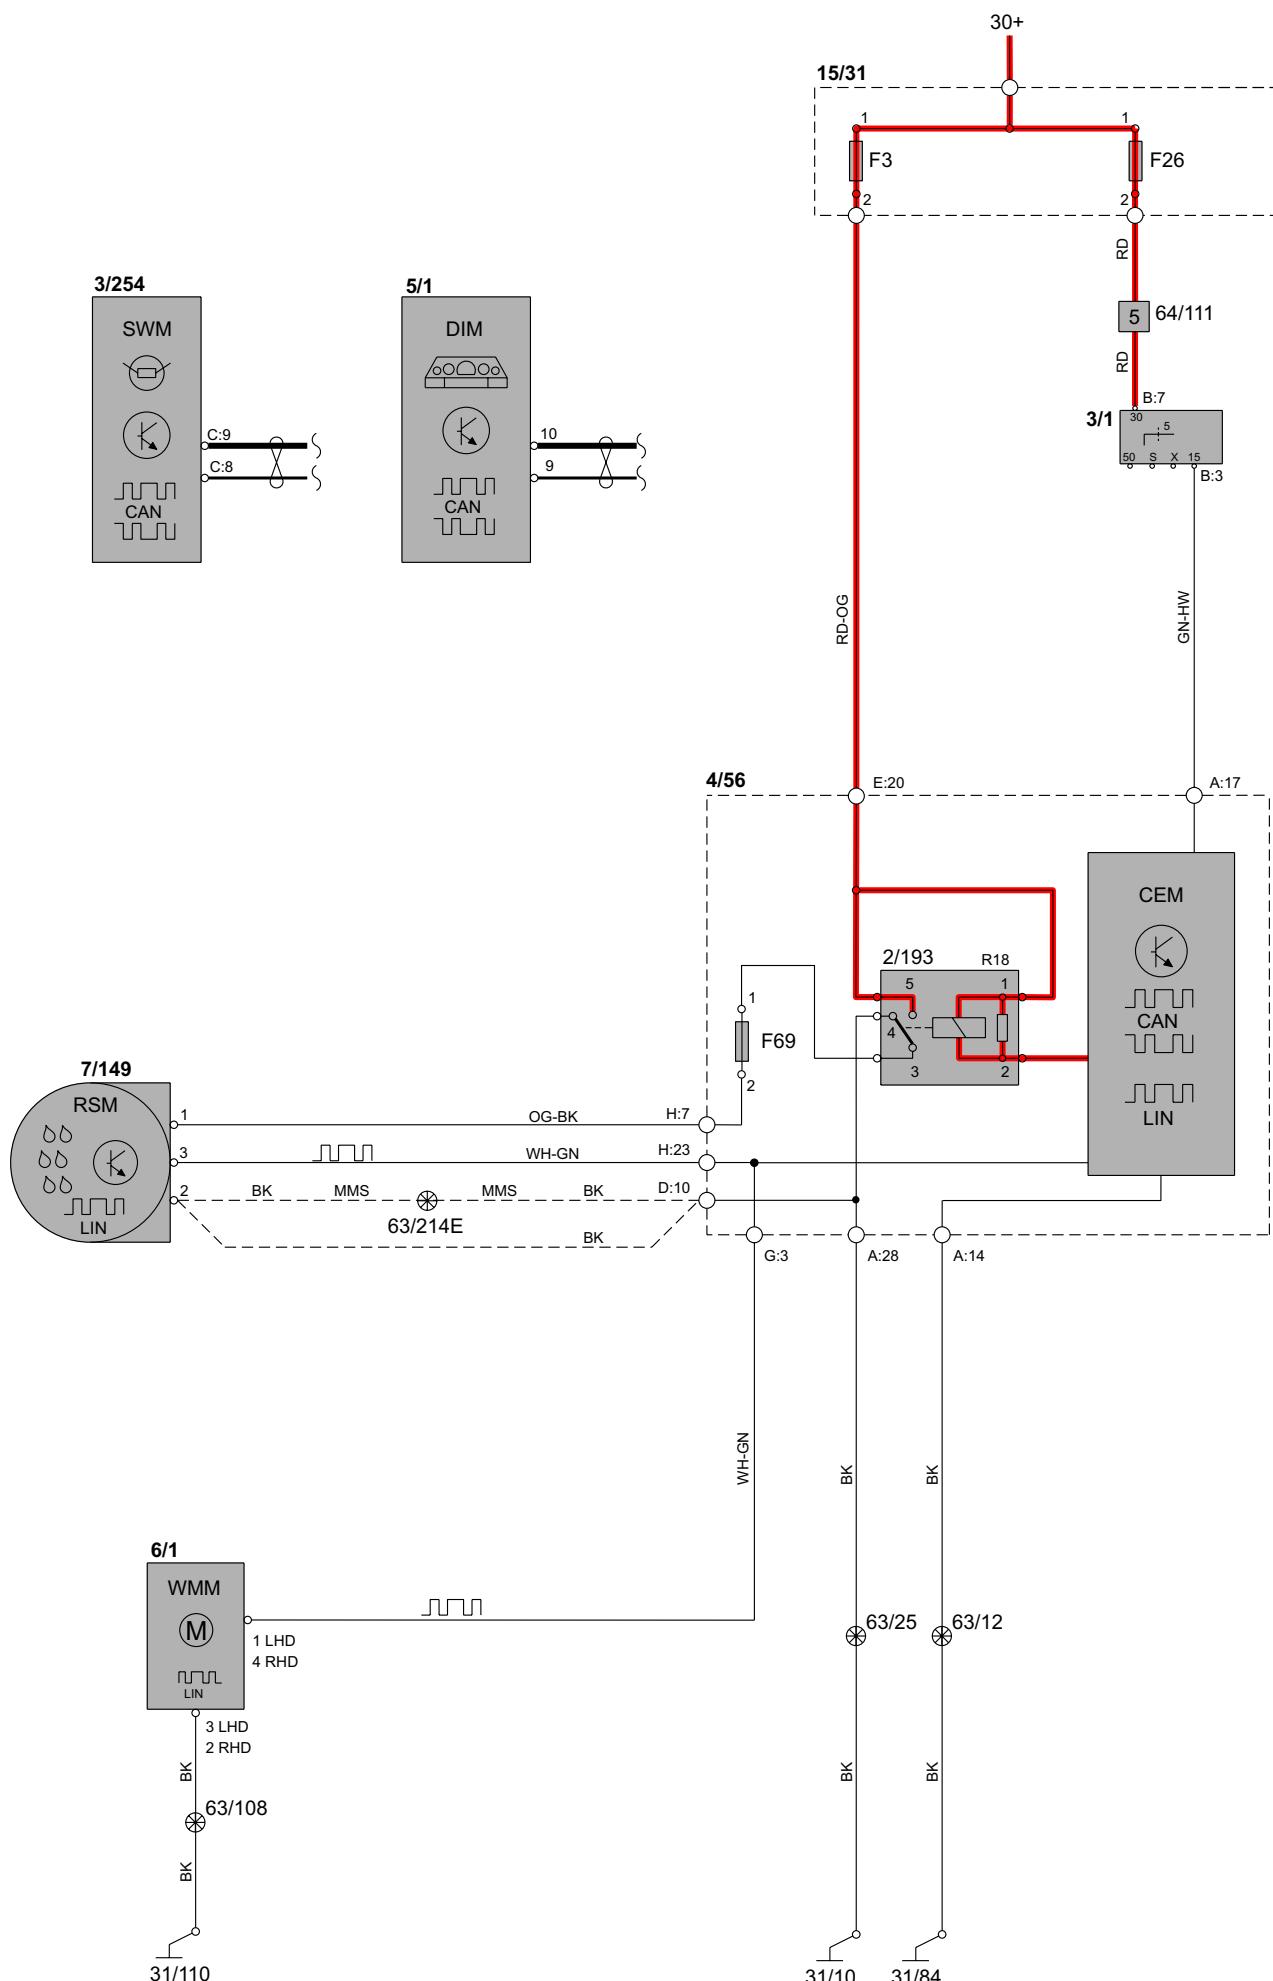


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Signalhorn

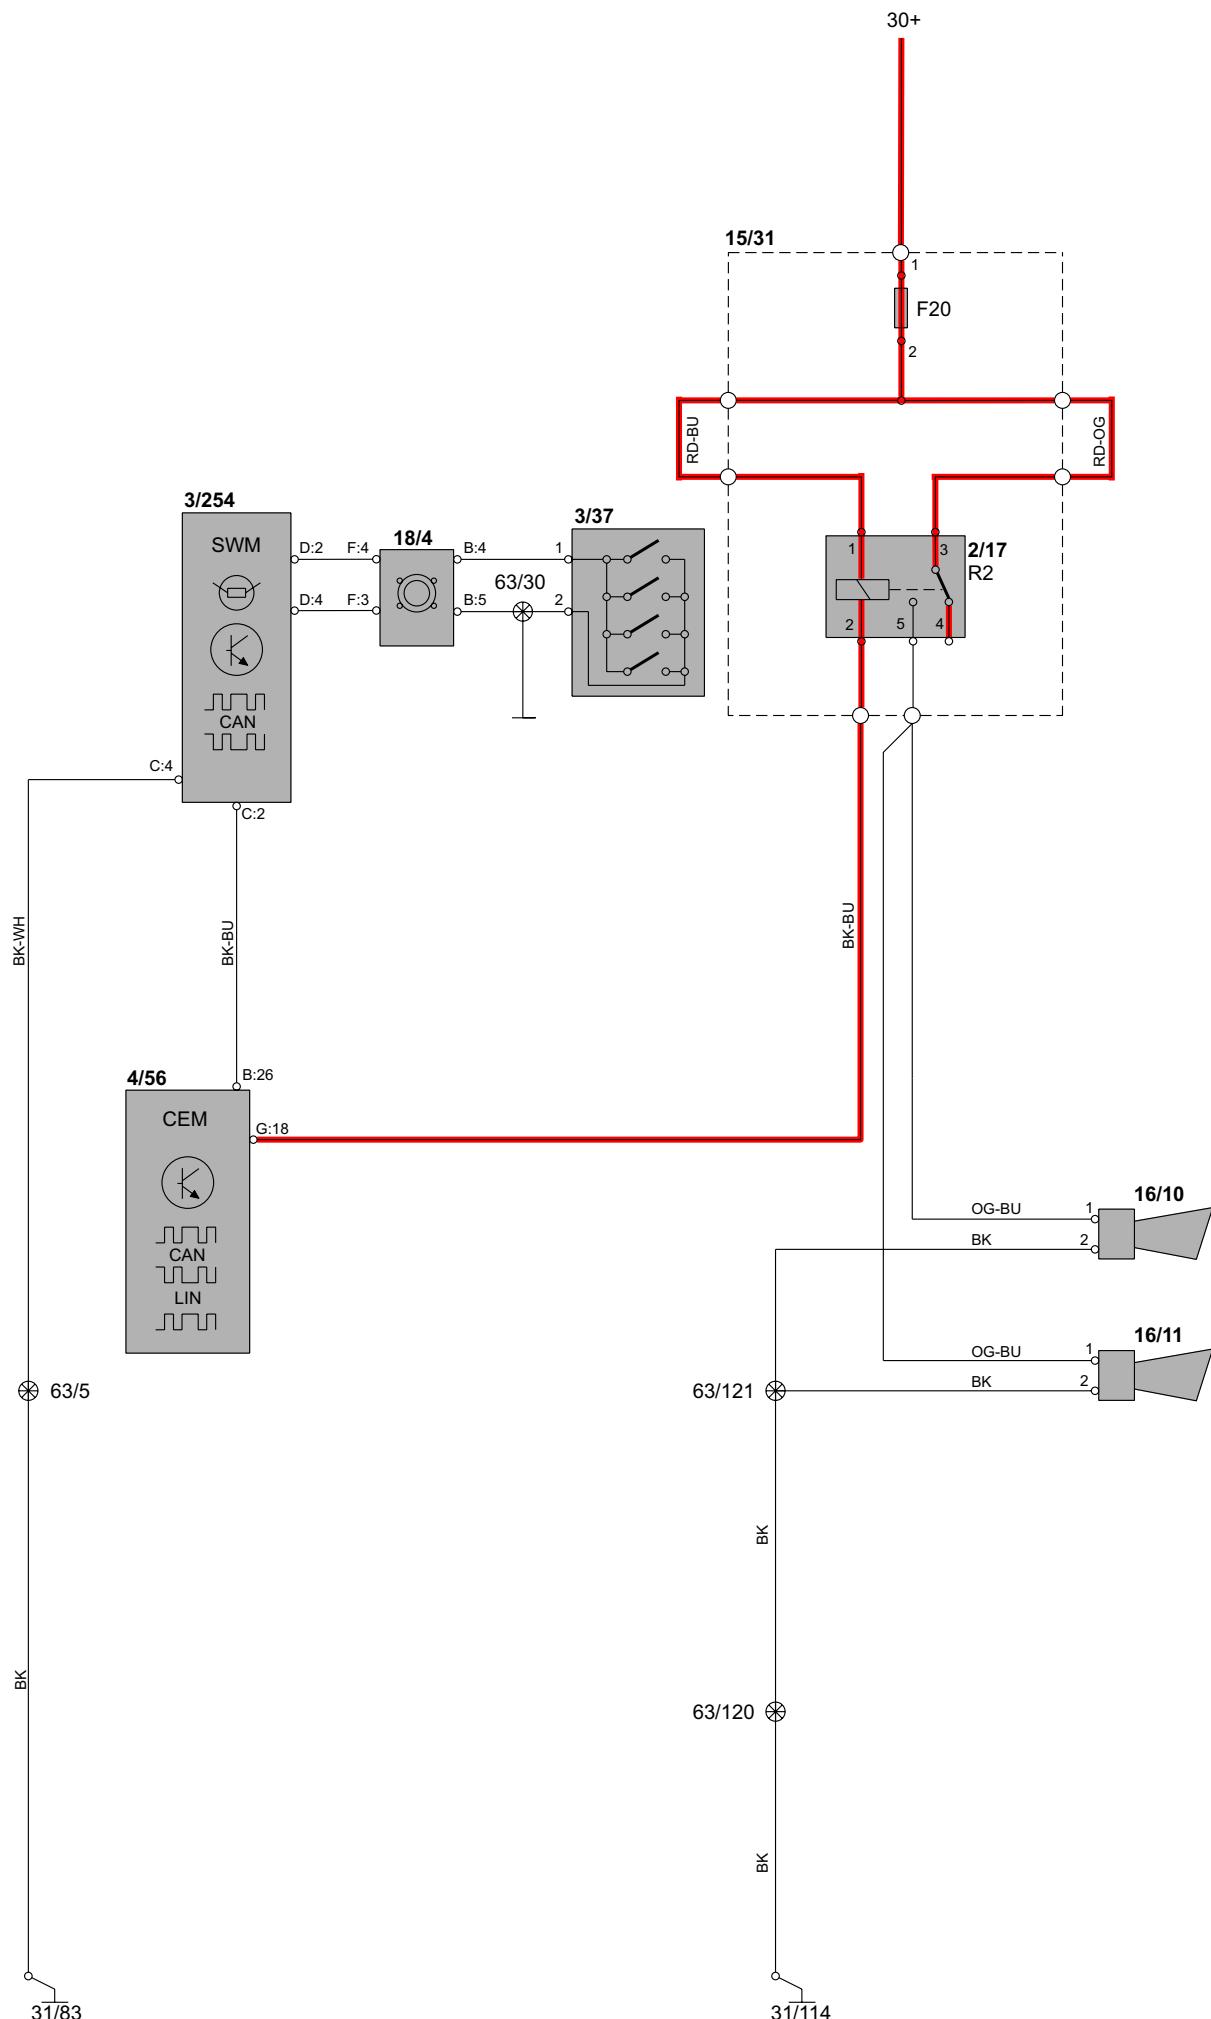


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Elektronisk startspärr (Immobilizer)/Styrenhet rattlås (SCL)

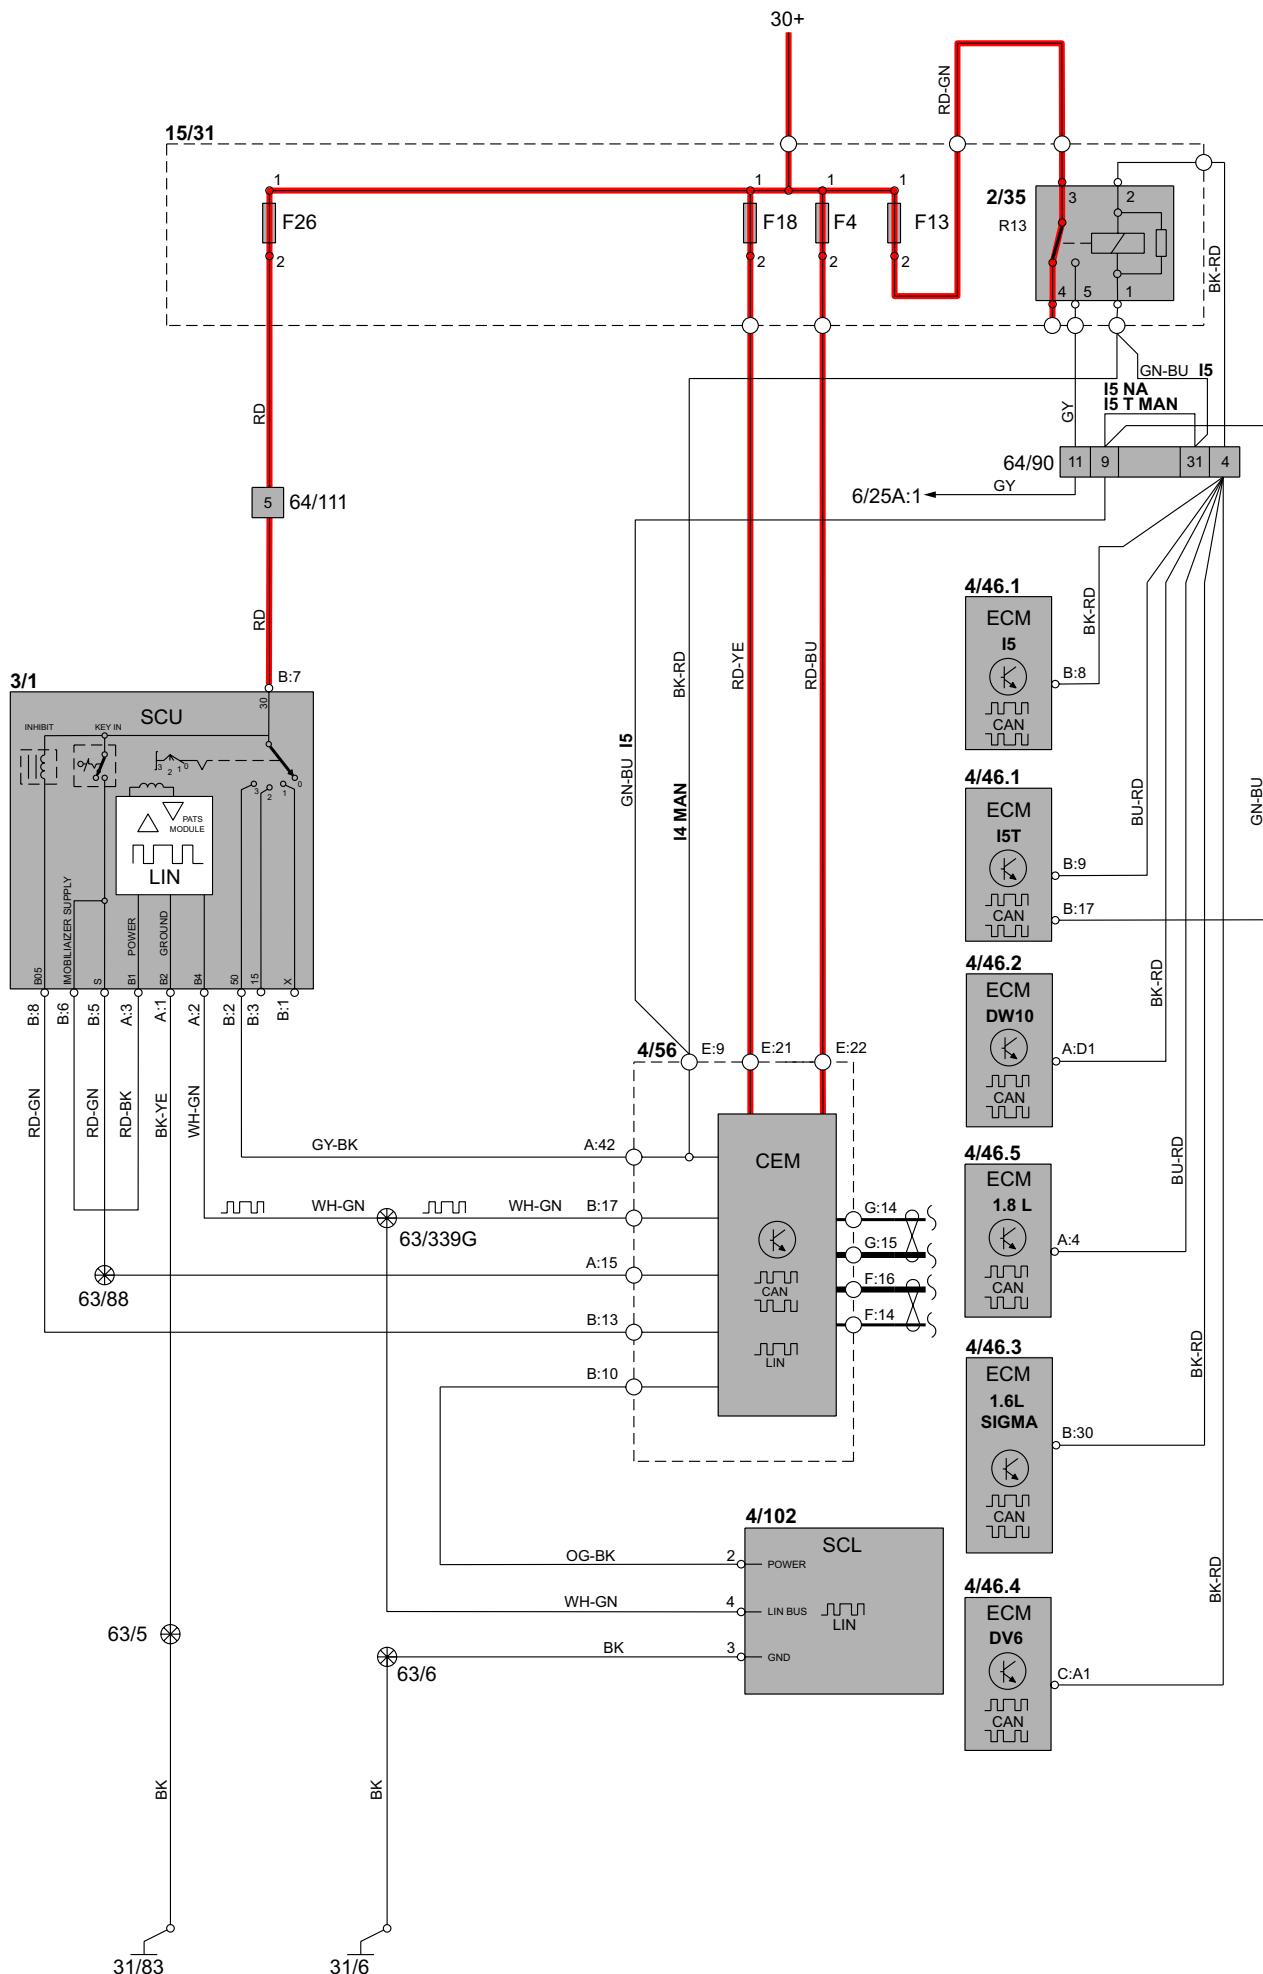


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning Nyckellös bil 1:2

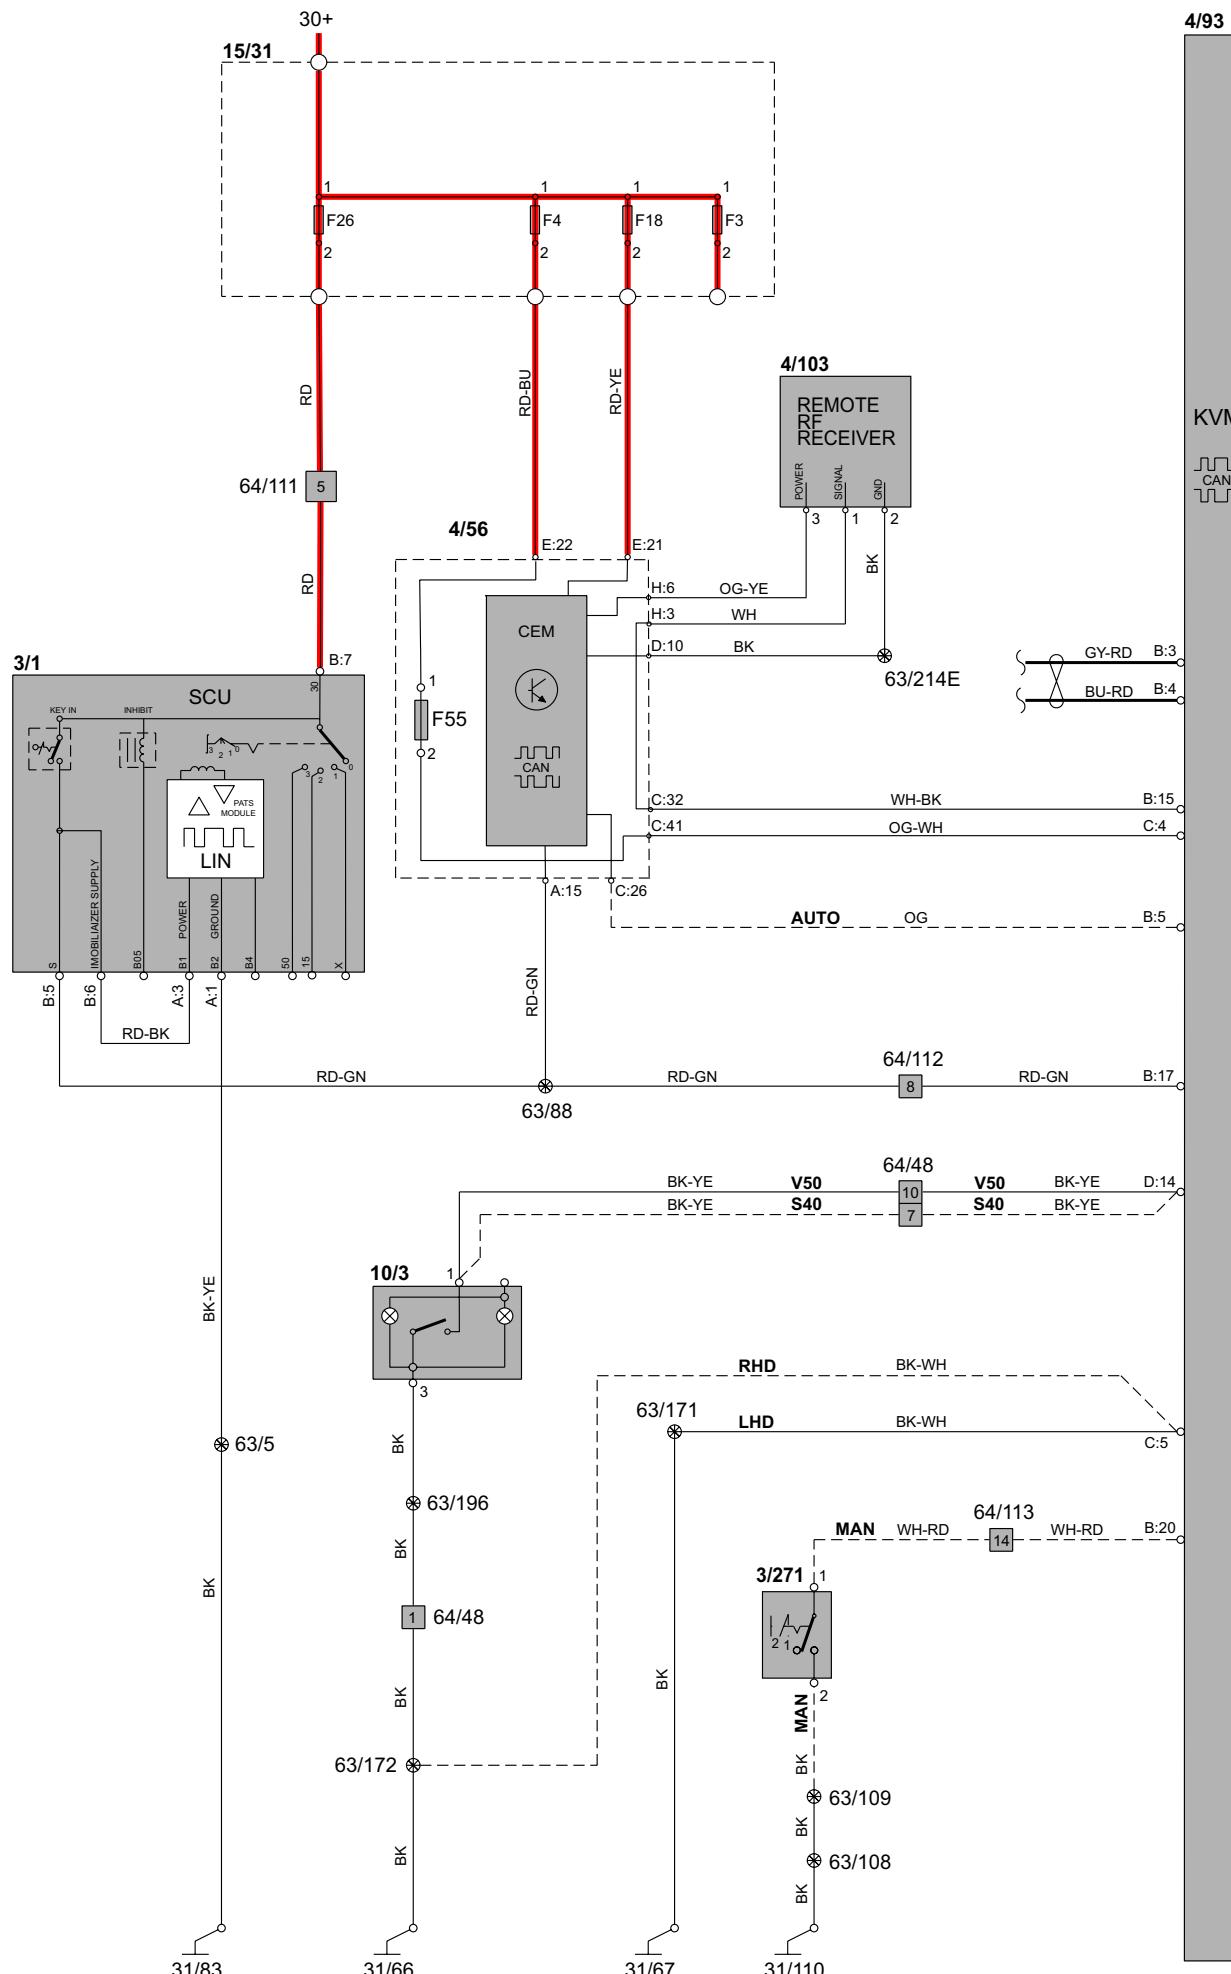


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Nyckellös bil 2:2

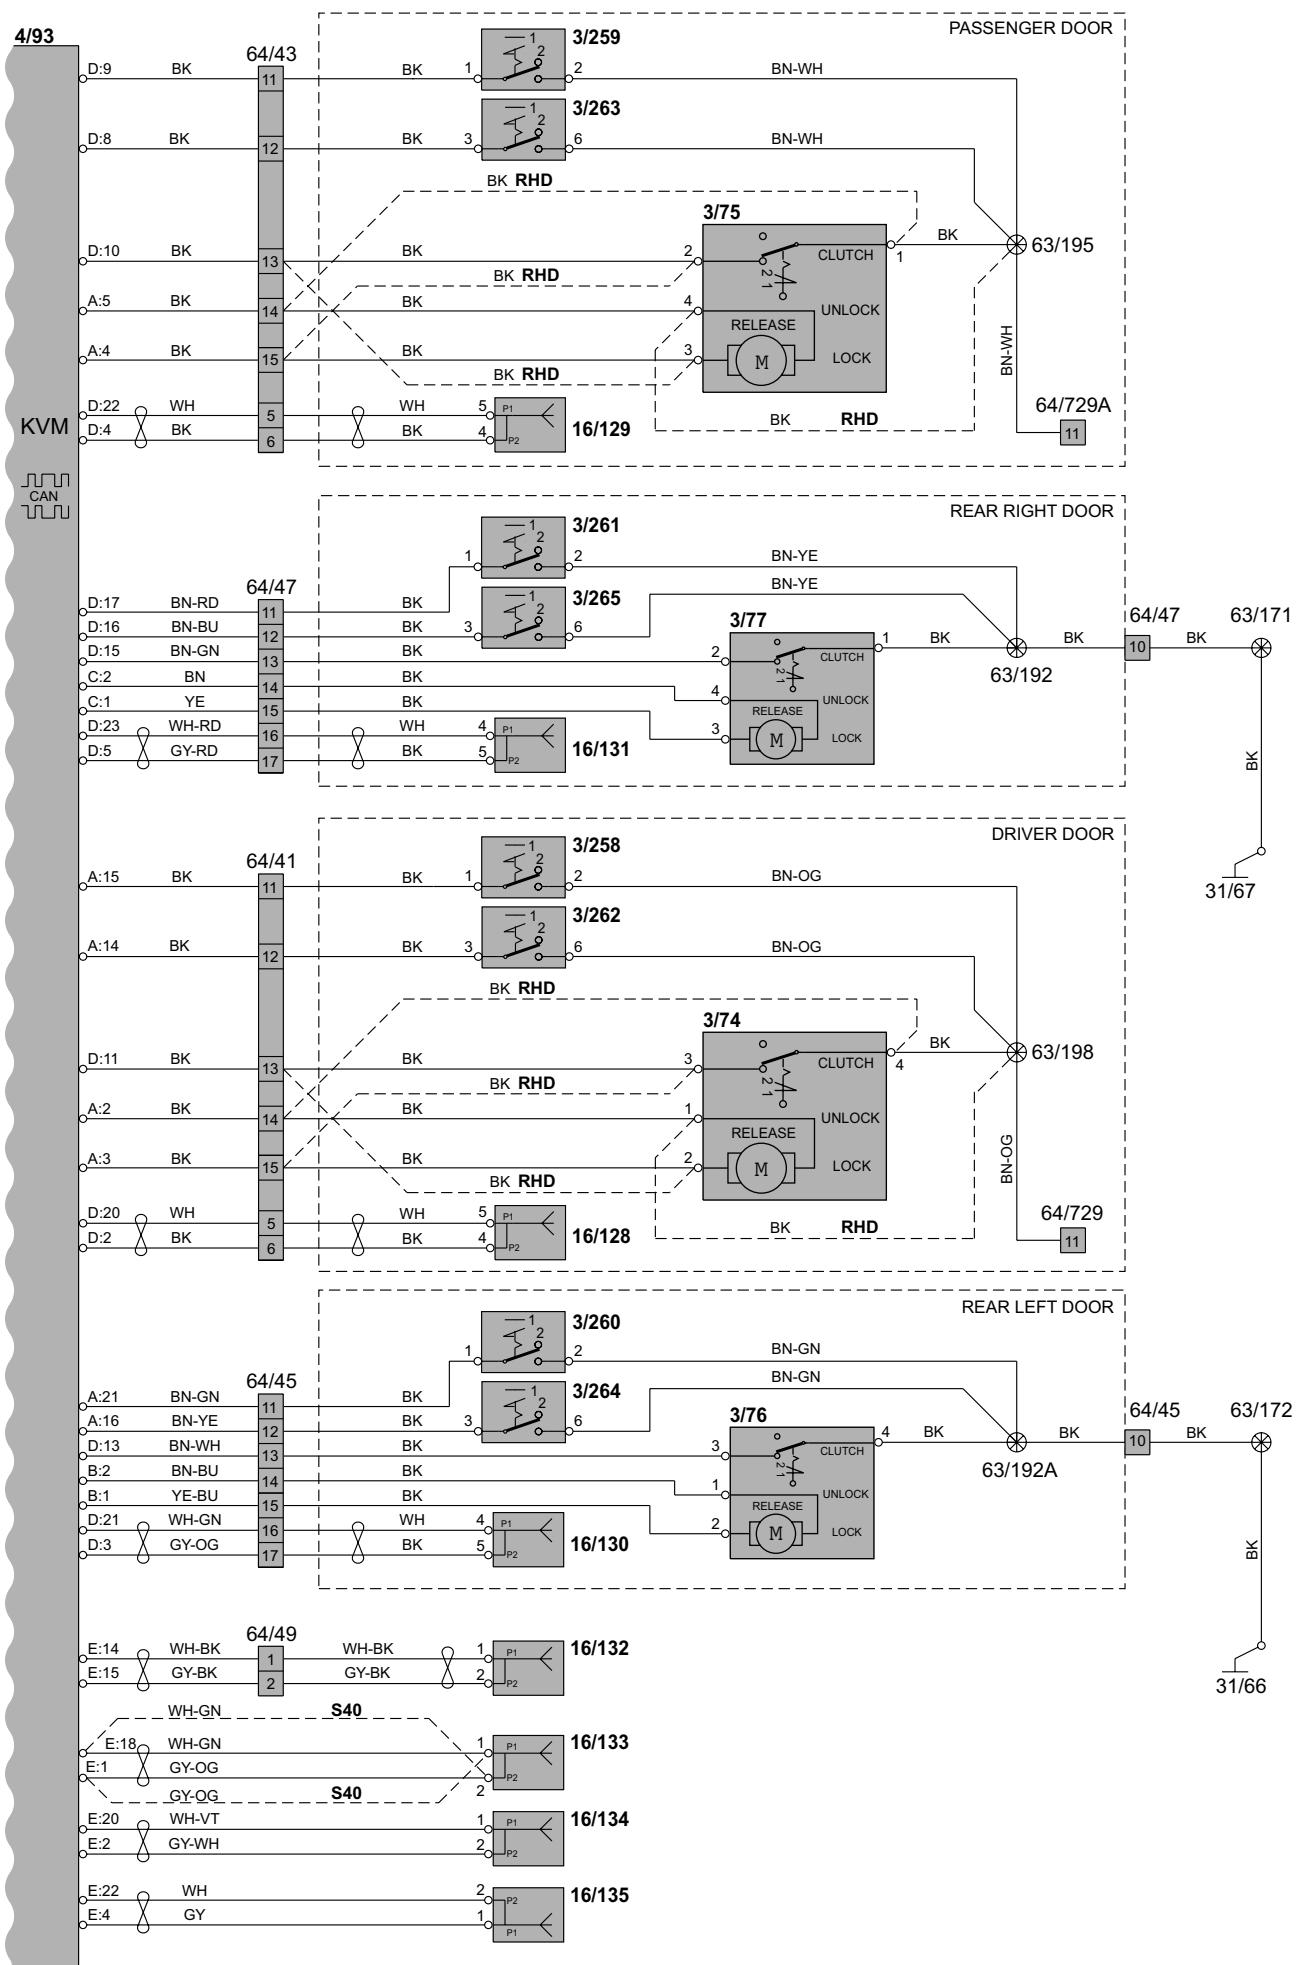


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Parkeringsassistans bak

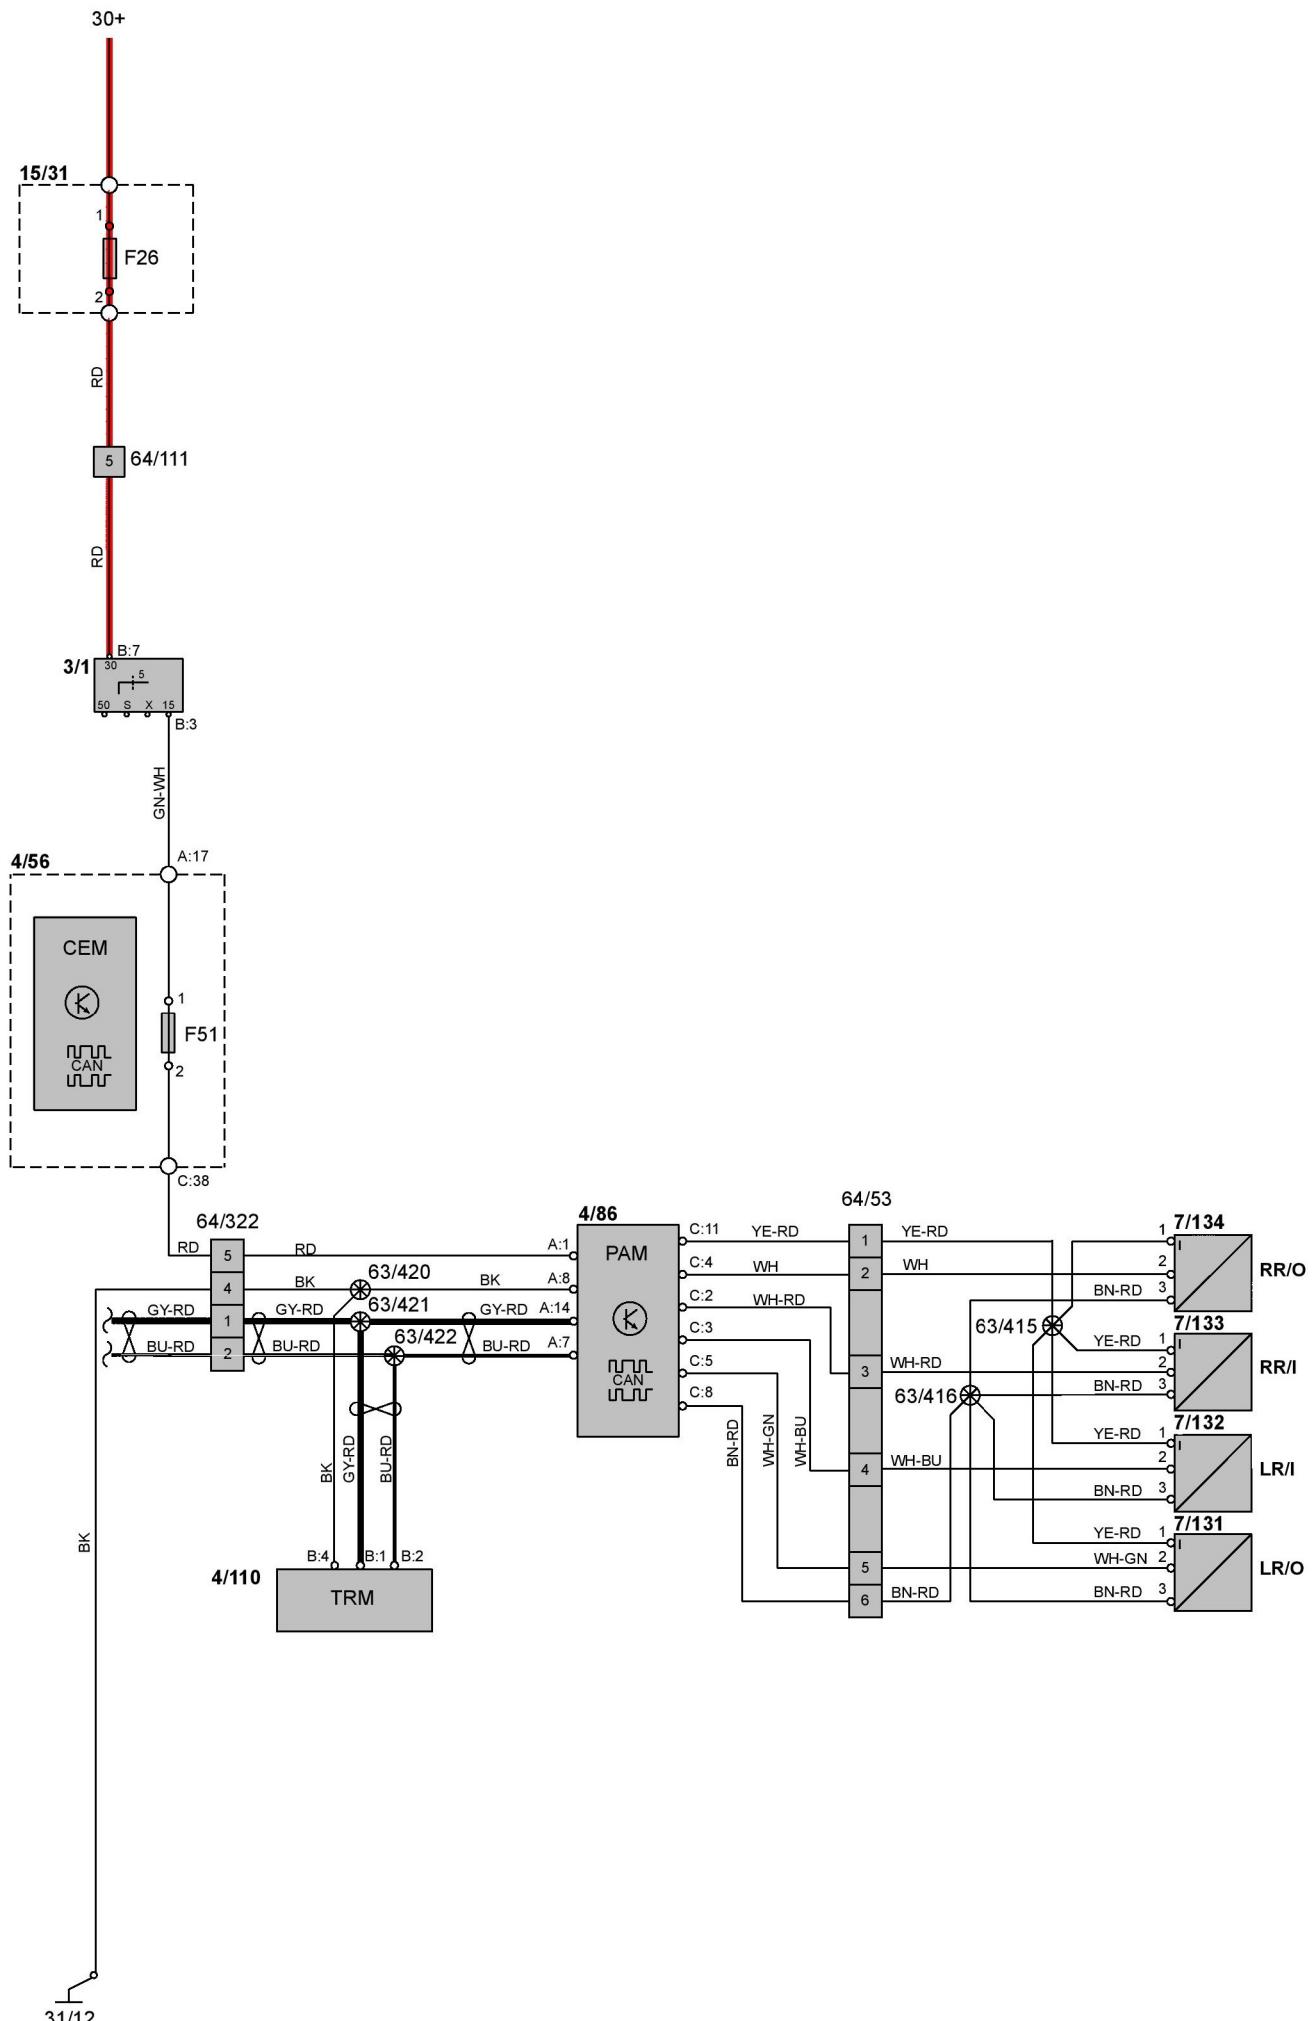


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Parkeringsassistans fram

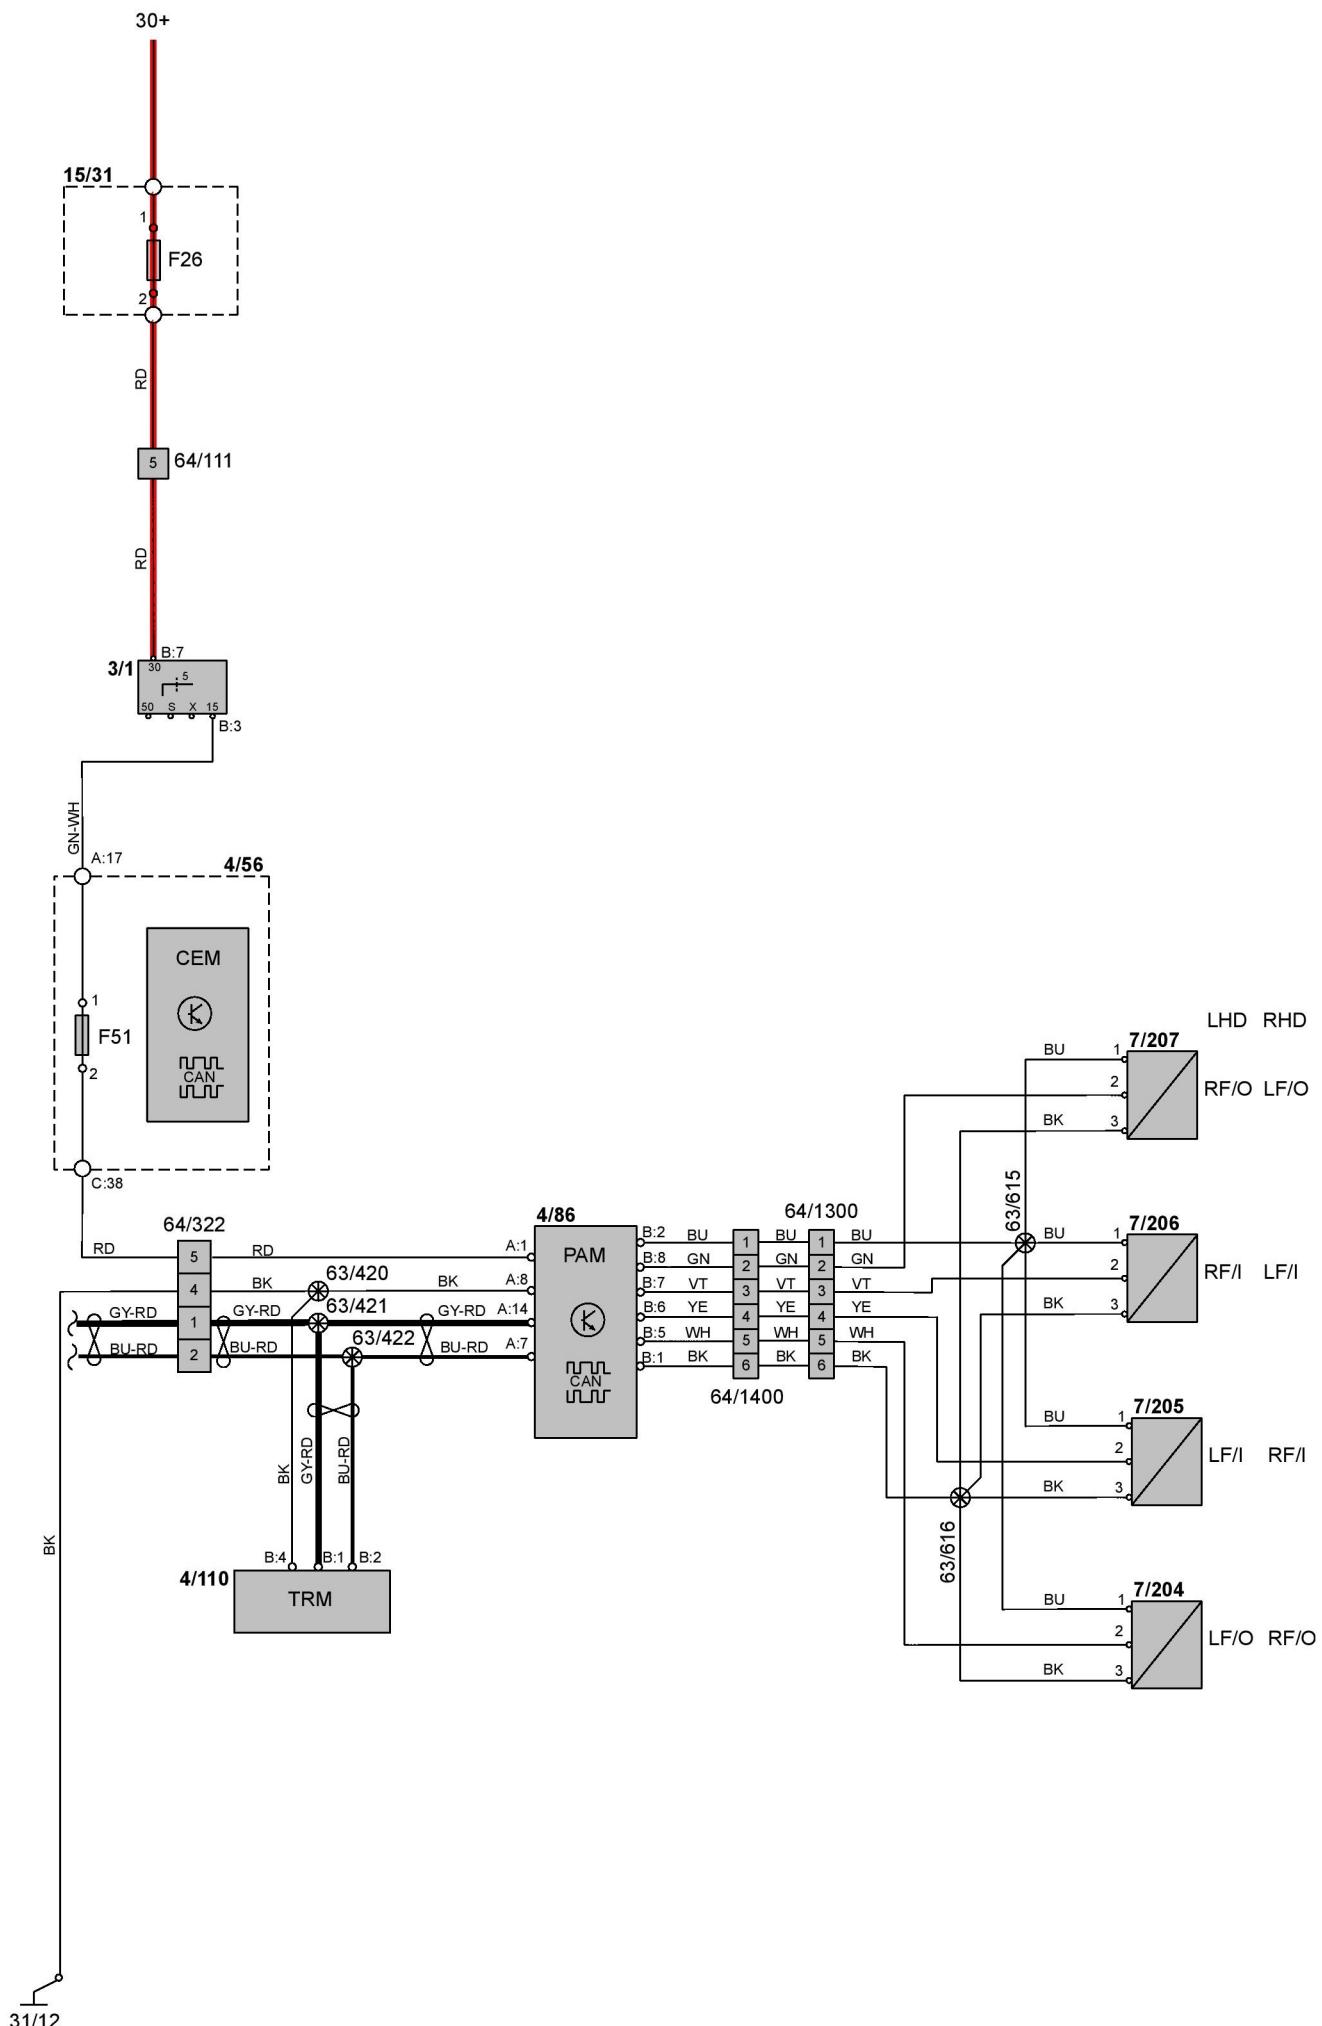


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Stöldlarm

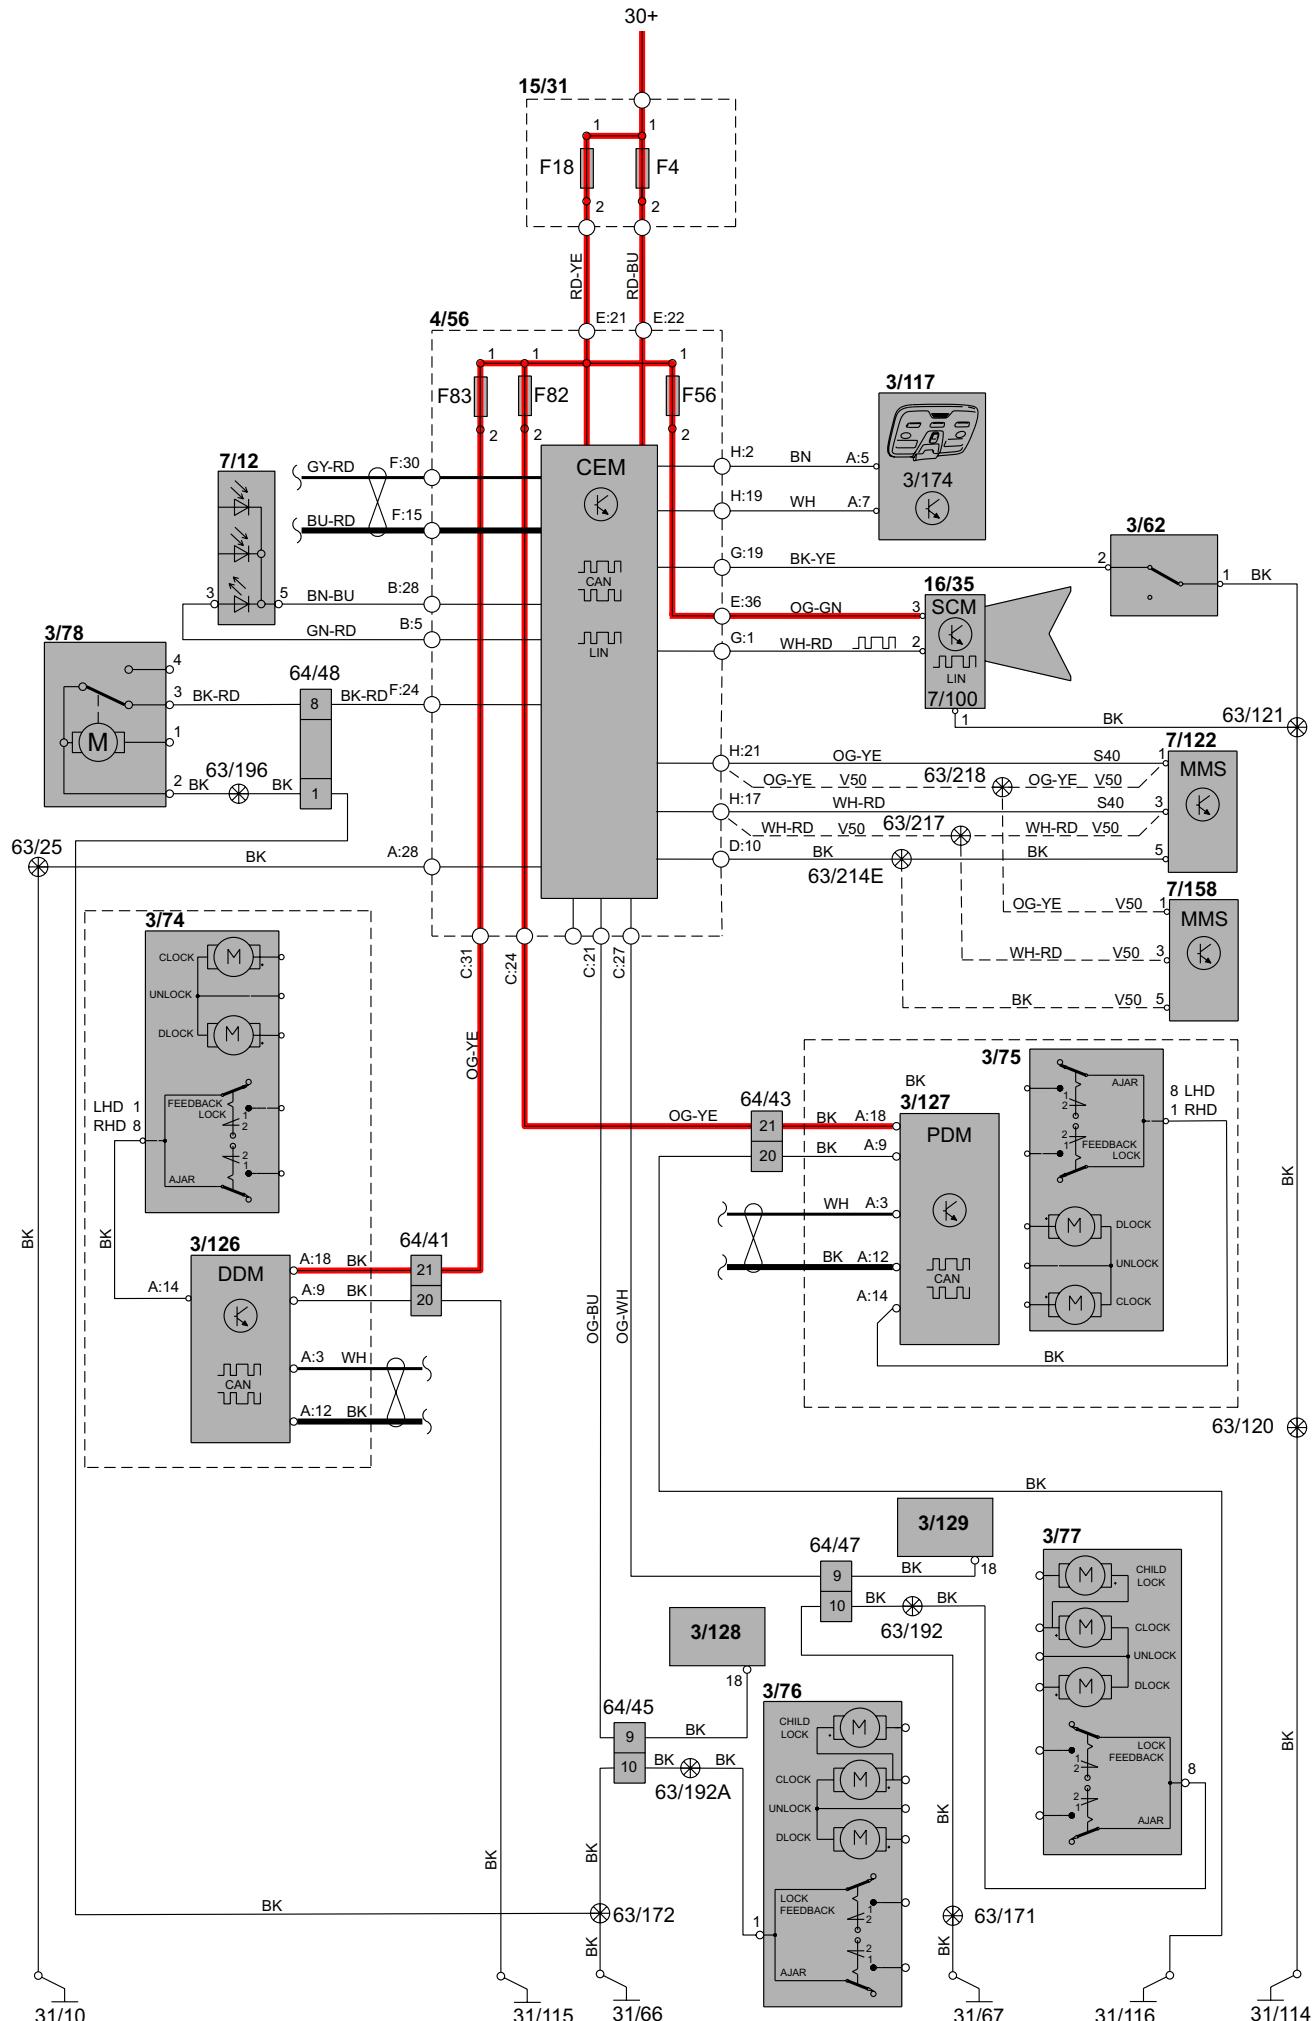


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning, Tillbehör

Styrenhet tillbehörselektronik (AEM)

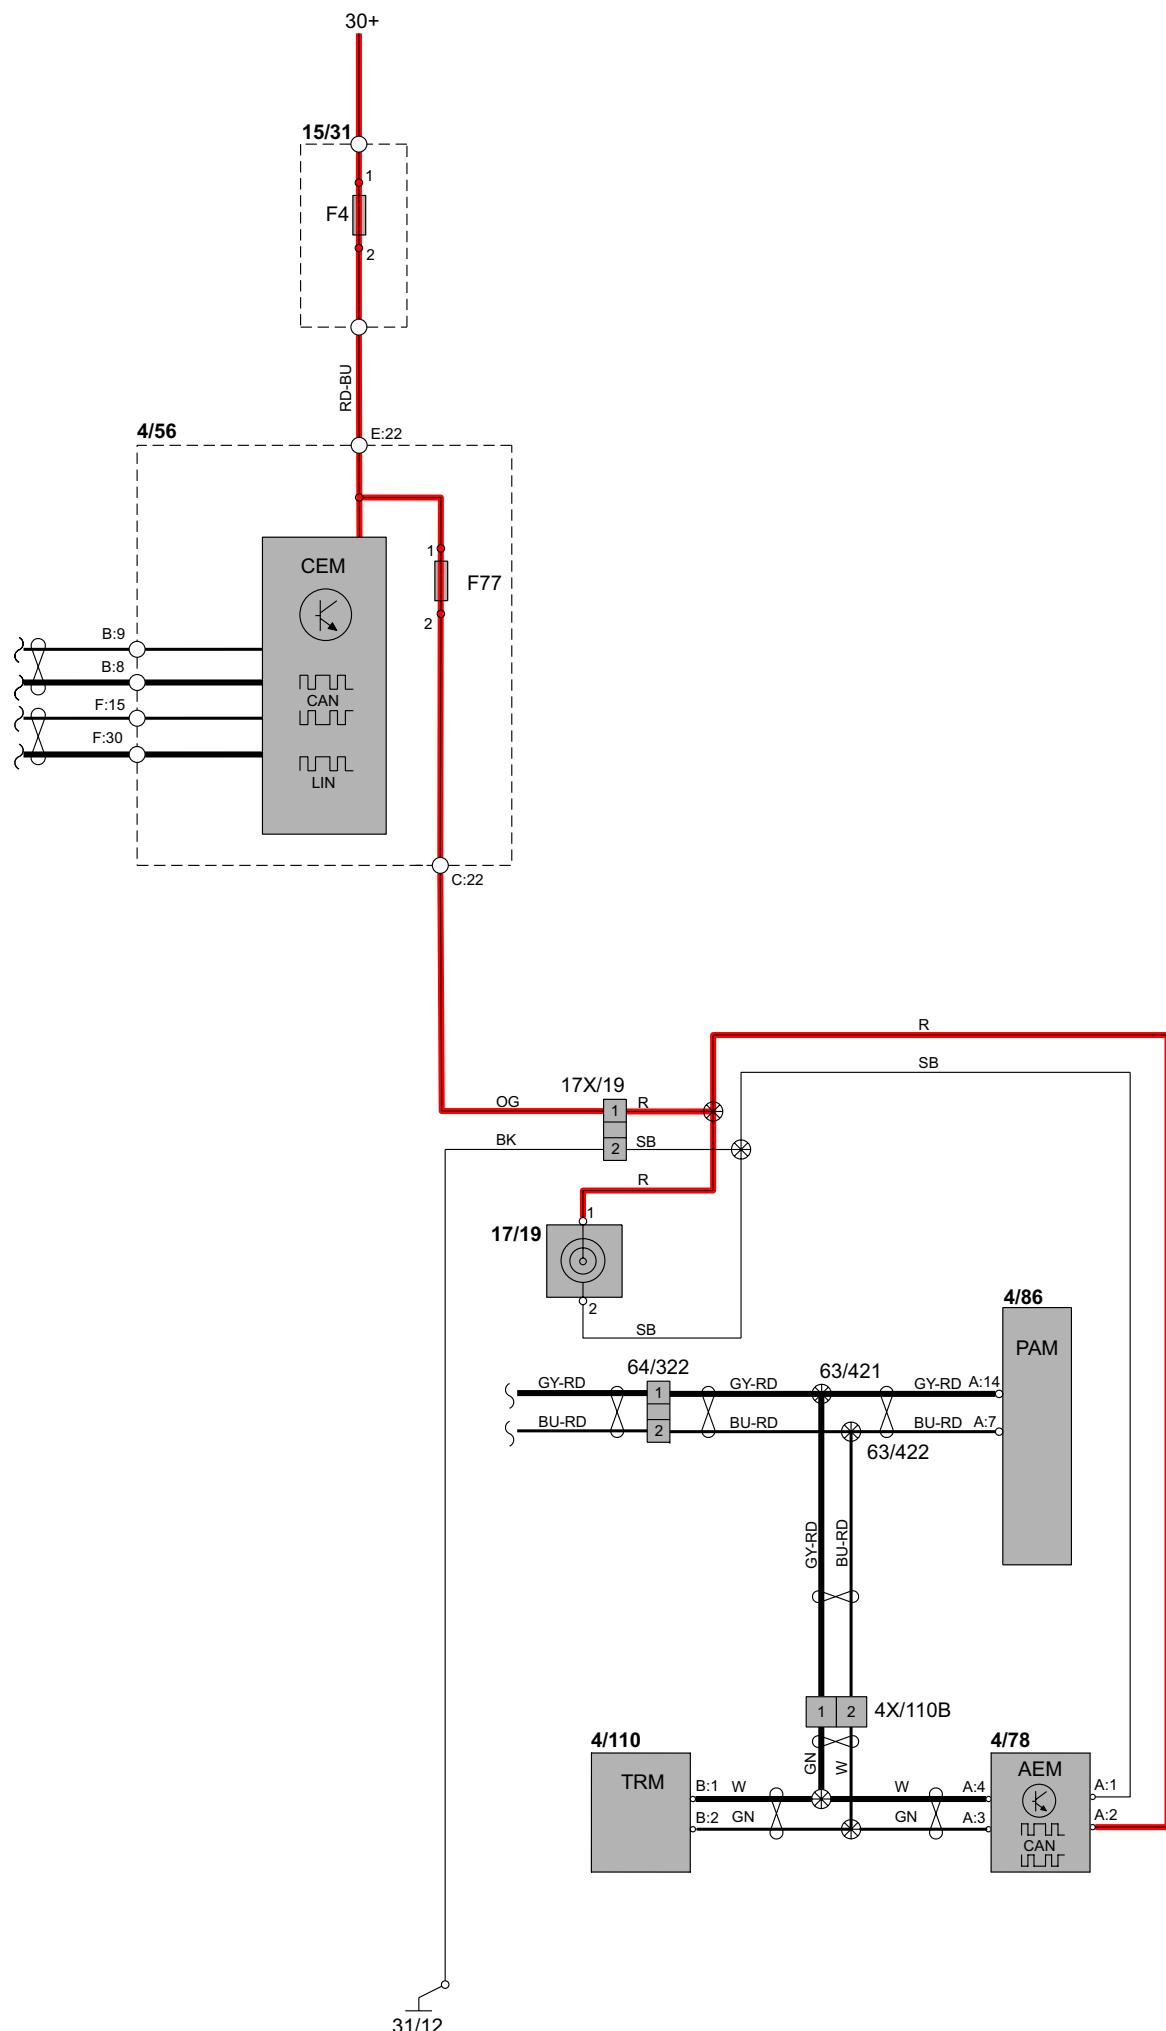


Grupp 37 Ledningar och säkringar

Diagnosssystem

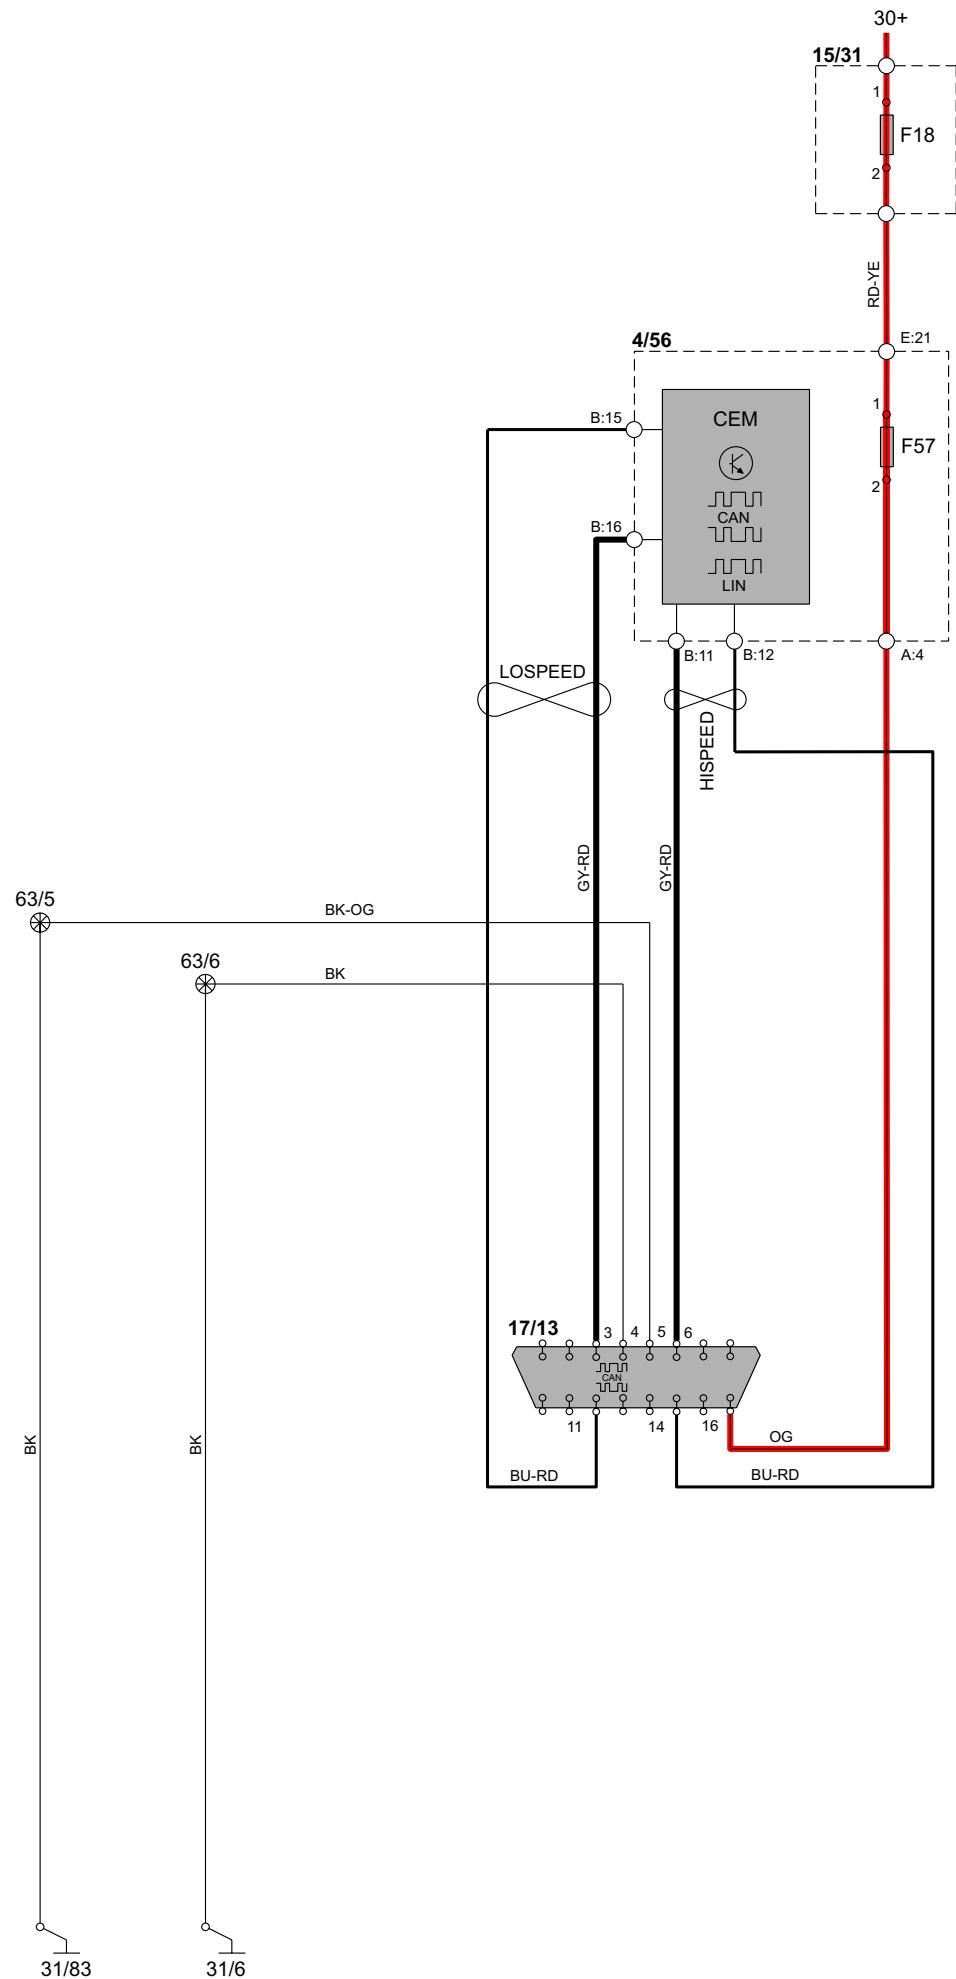


Grupp 37 Ledningar och säkringar

Utag 12V

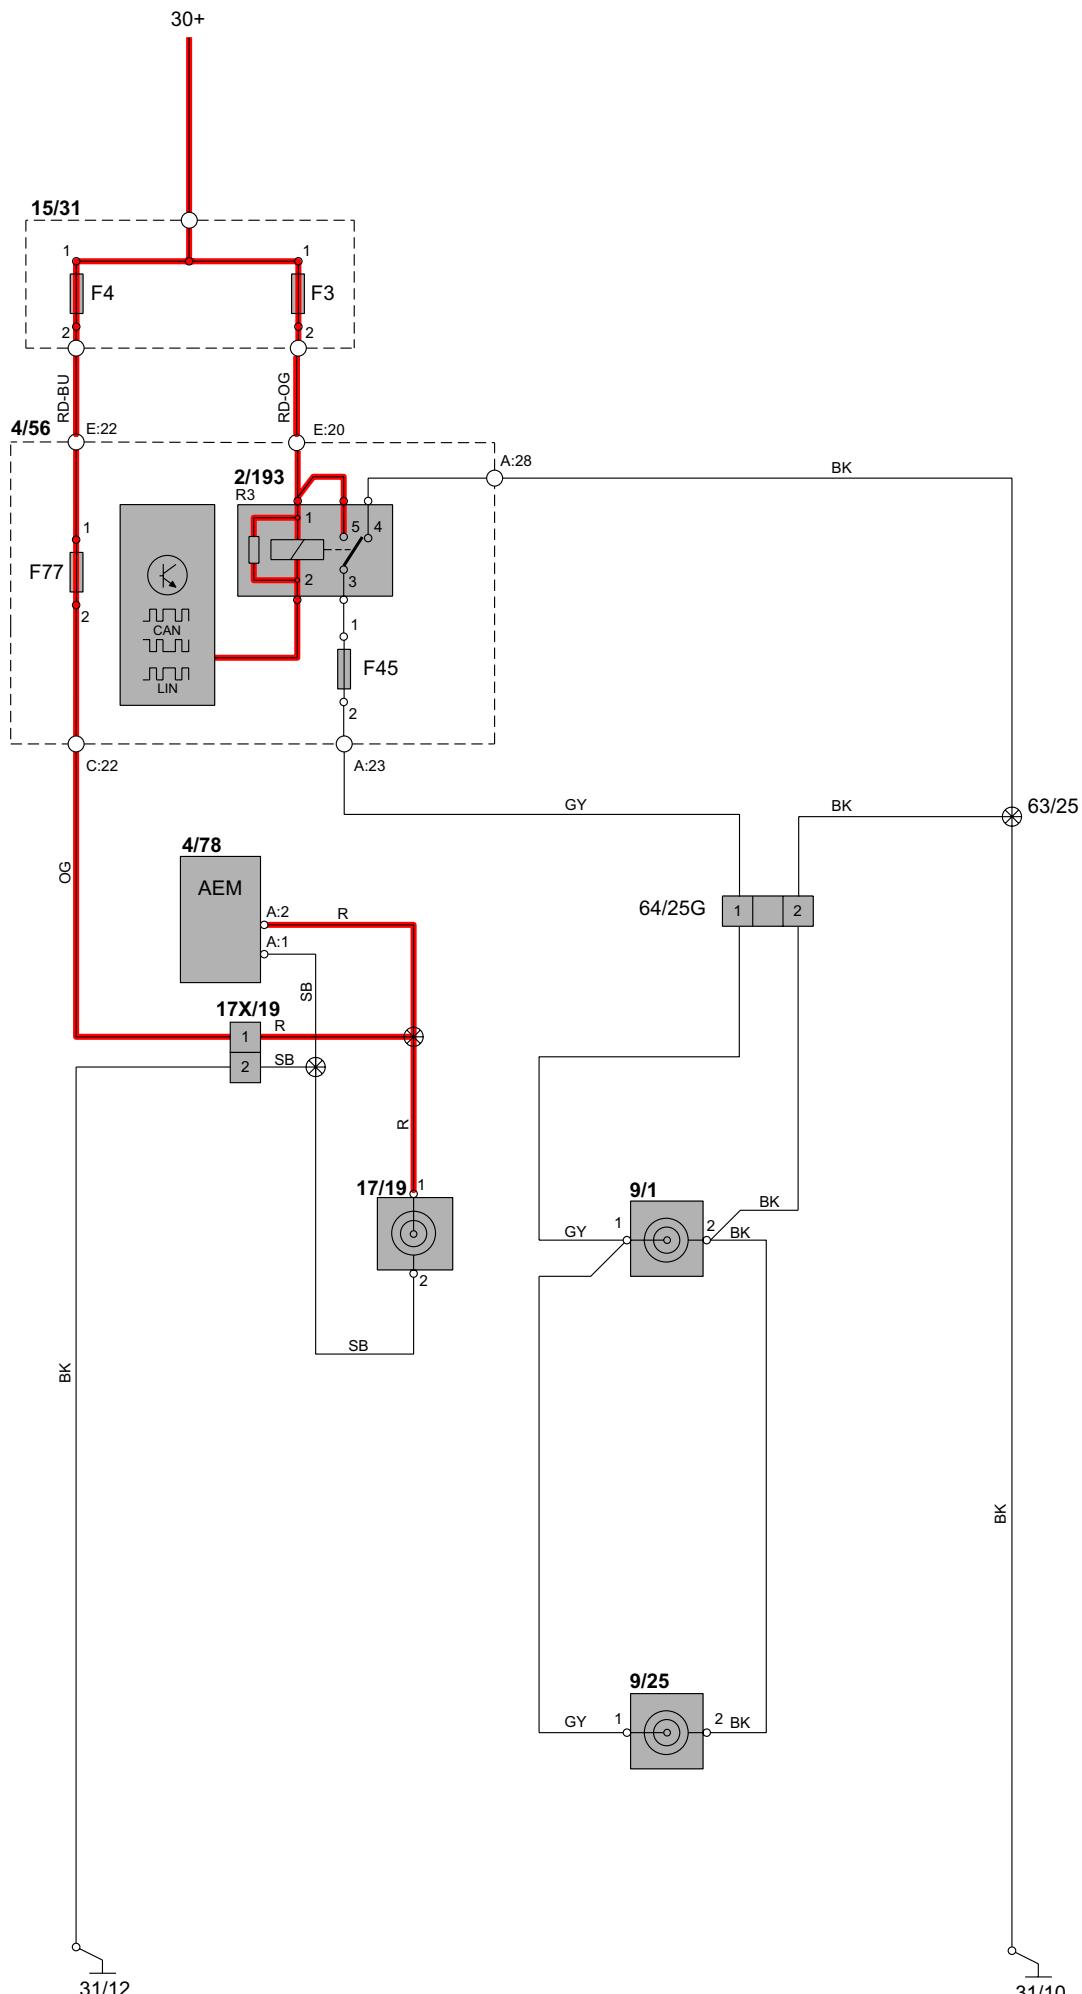


Grupp 37 Ledningar och säkringar, Tillbehör

Ledningsmatta dragkrok 4-poligt

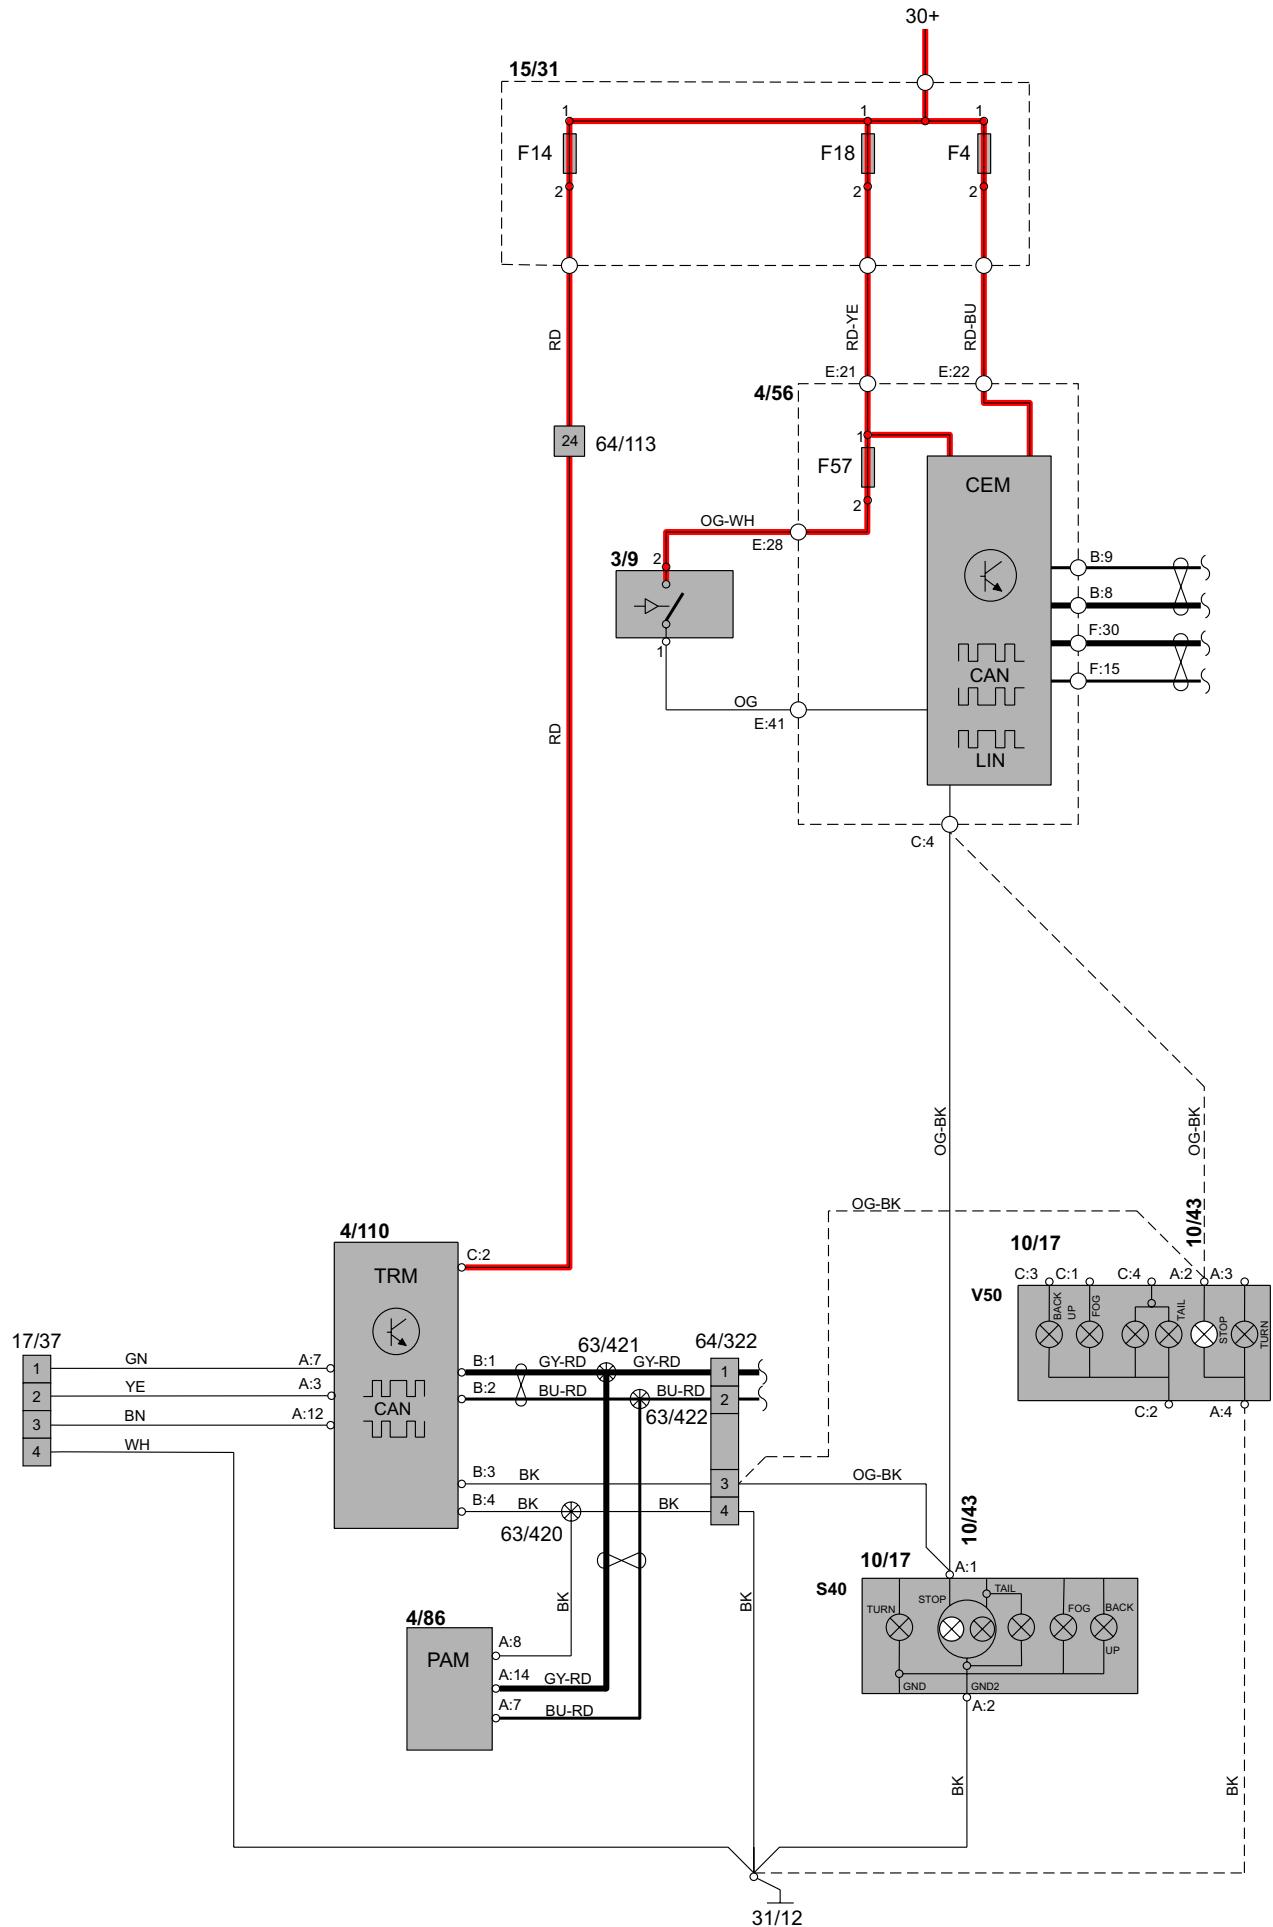


Grupp 37 Ledningar och säkringar, Tillbehör


Ledningsmatta dragkrok 7-poligt

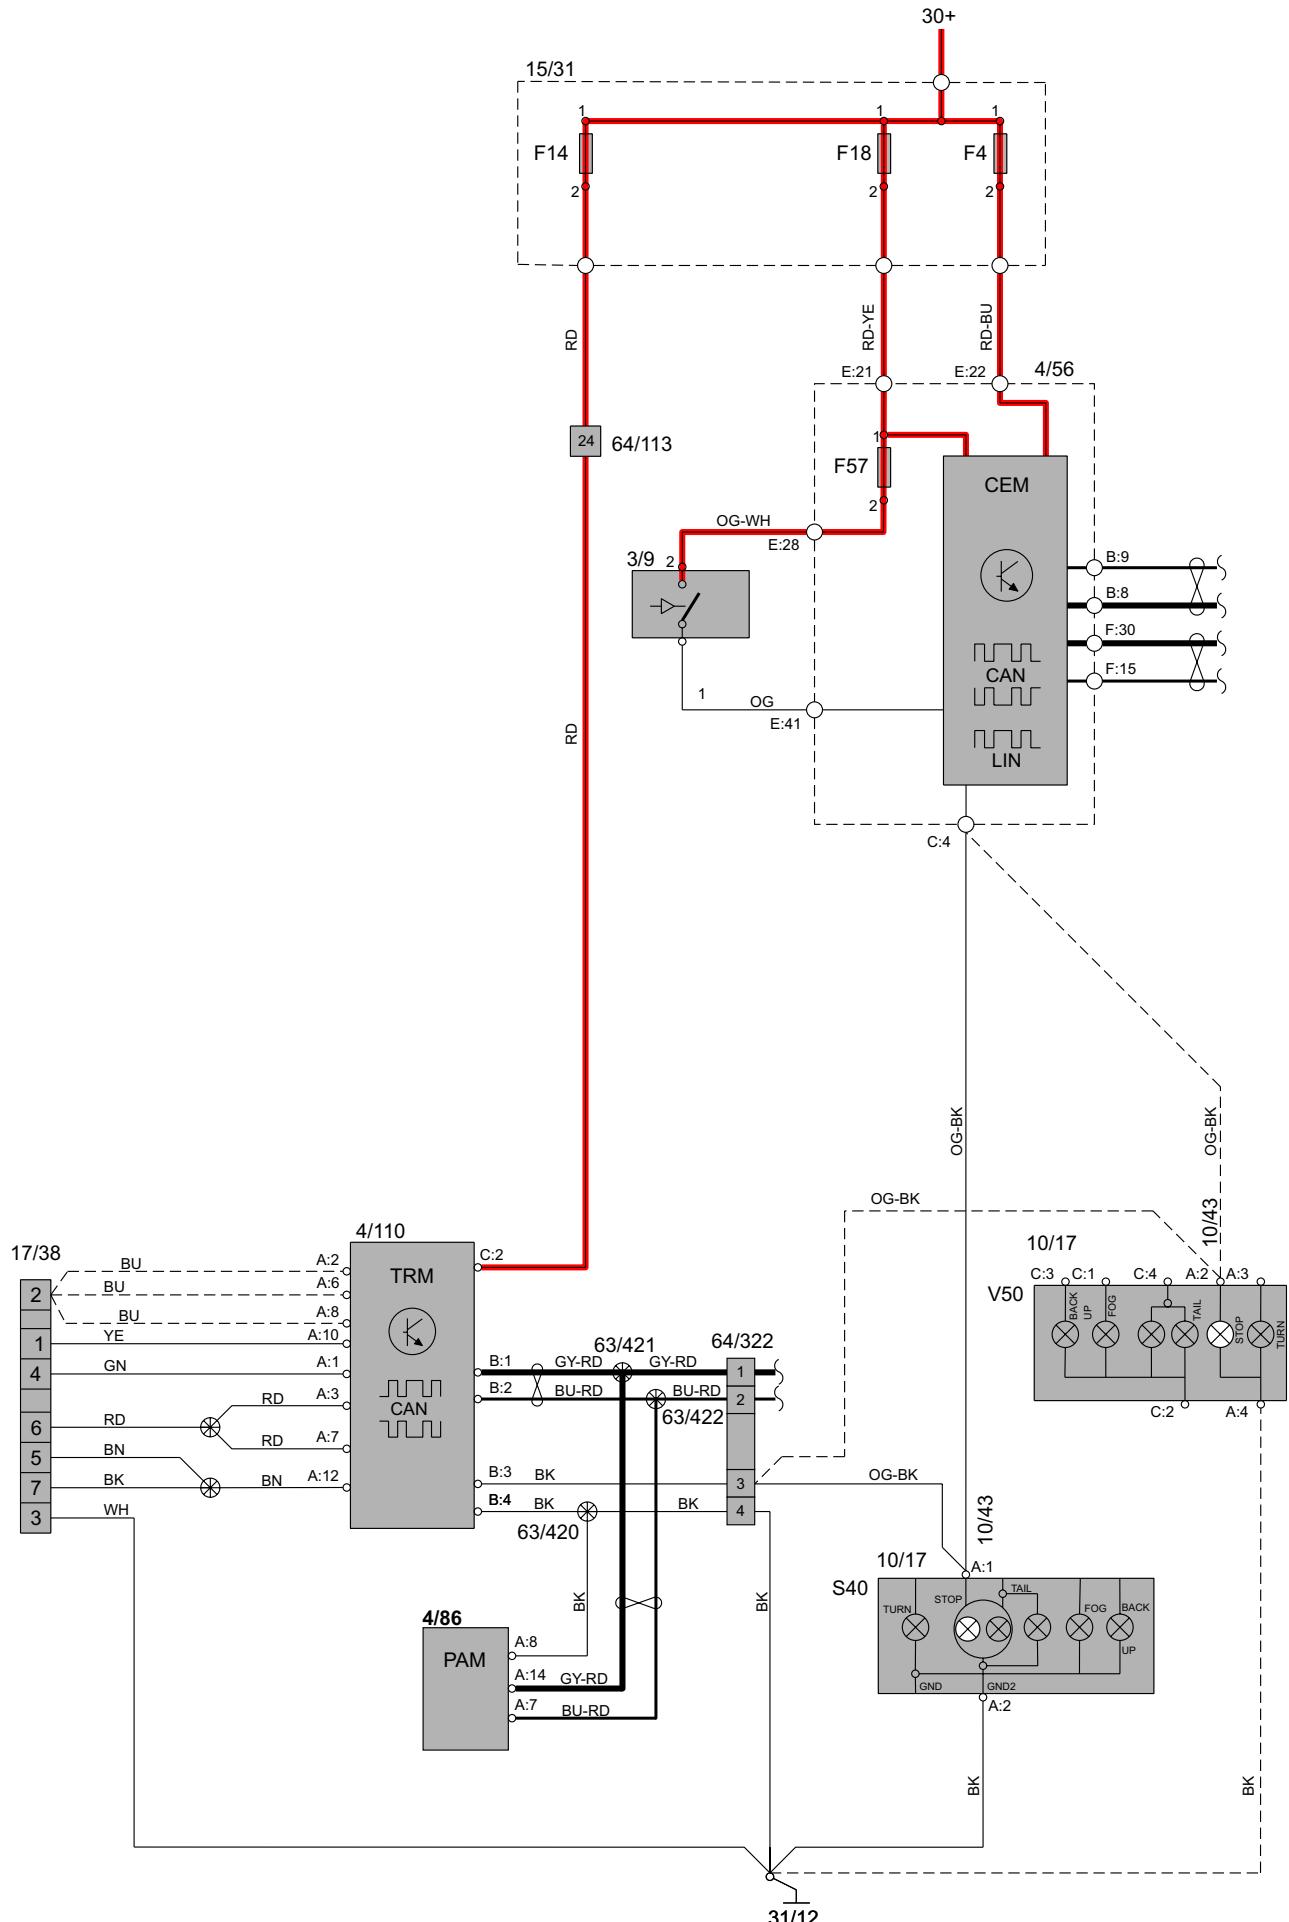

Grupp 37 Ledningar och säkringar, Tillbehör Ledningsmatta dragkrok 13-poligt

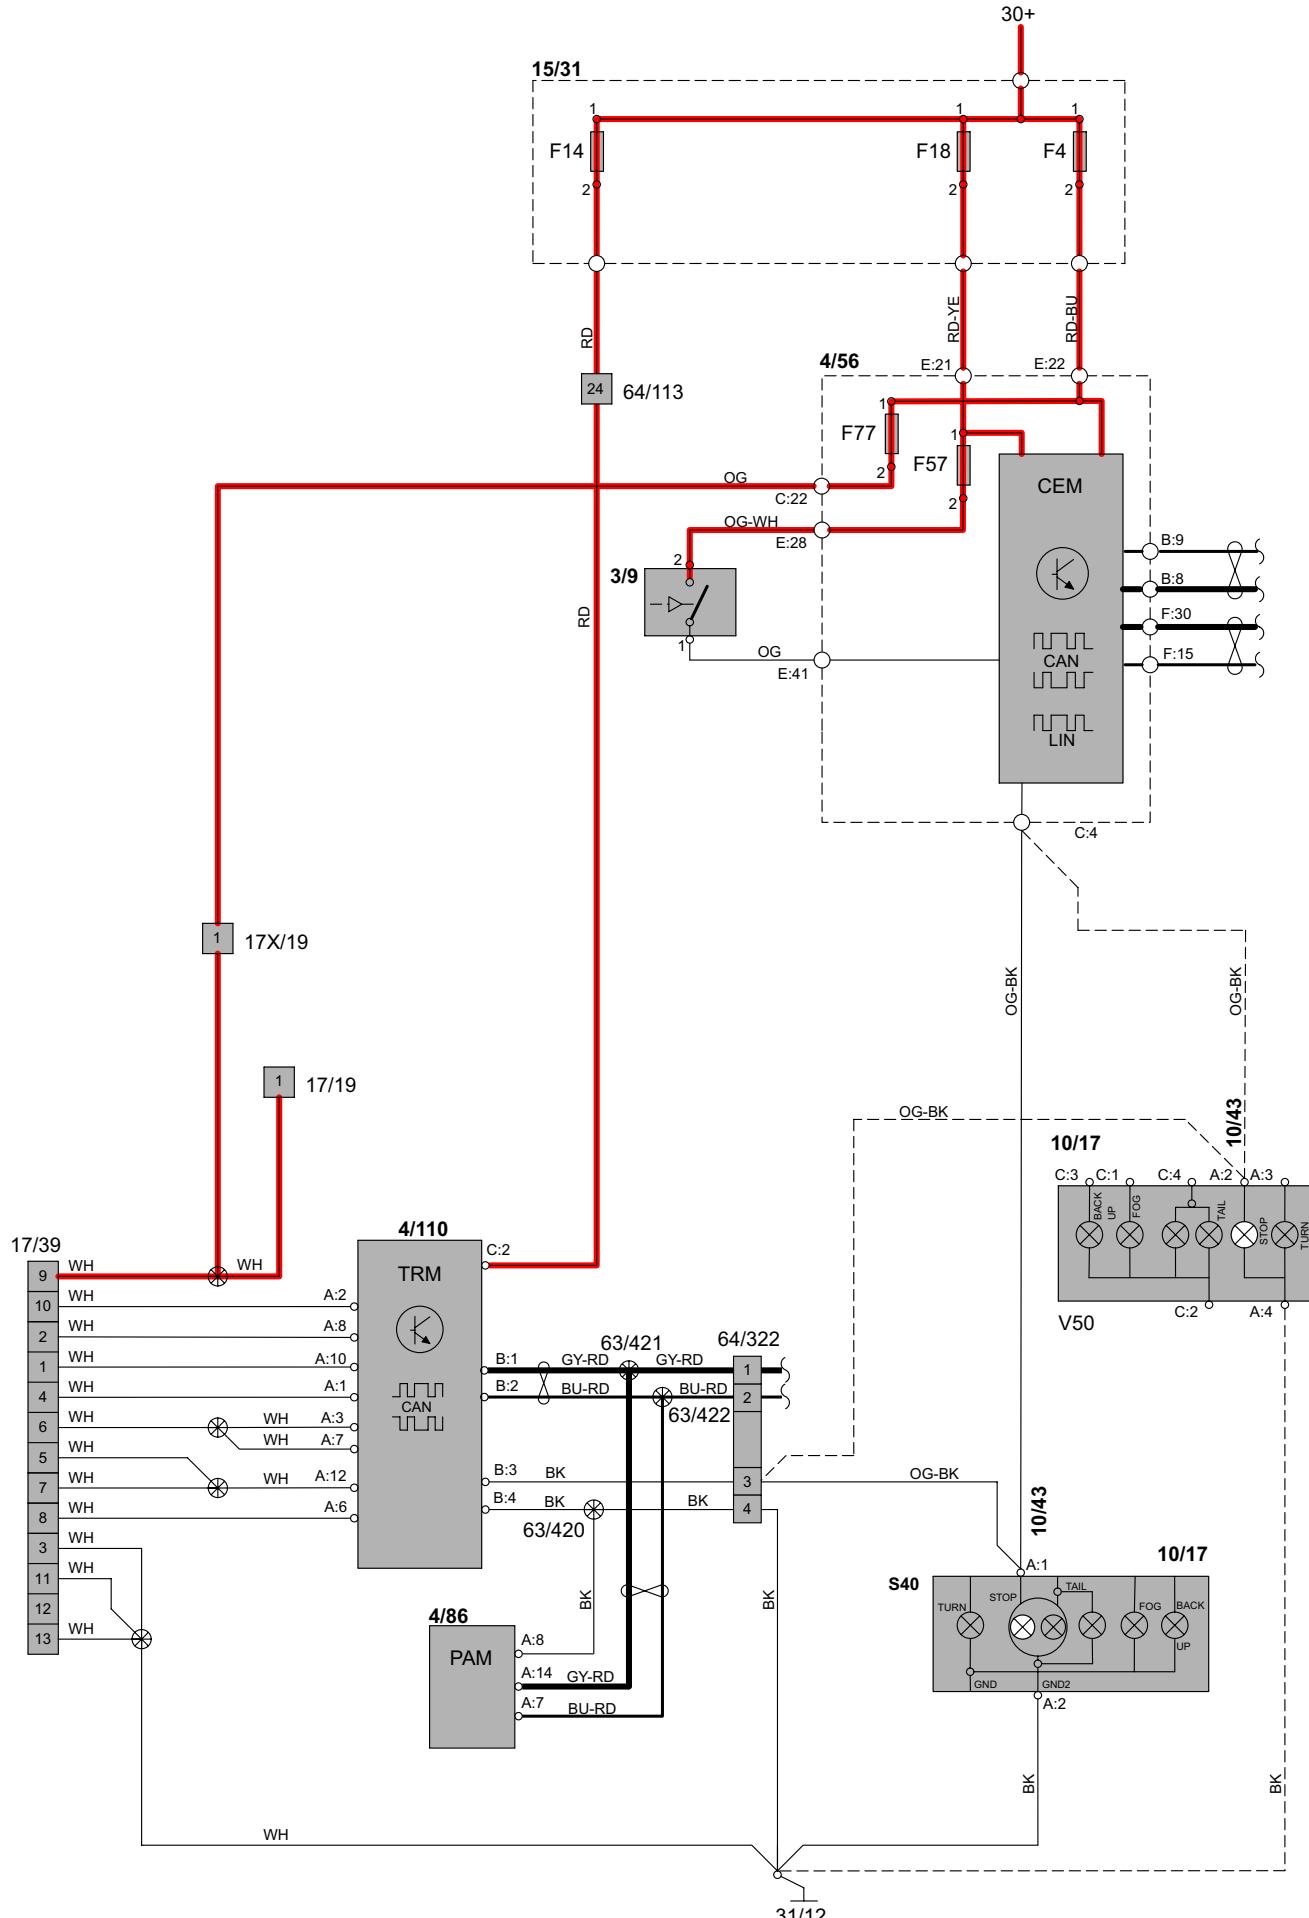


Grupp 38 Instrumentering Bältespåminnare

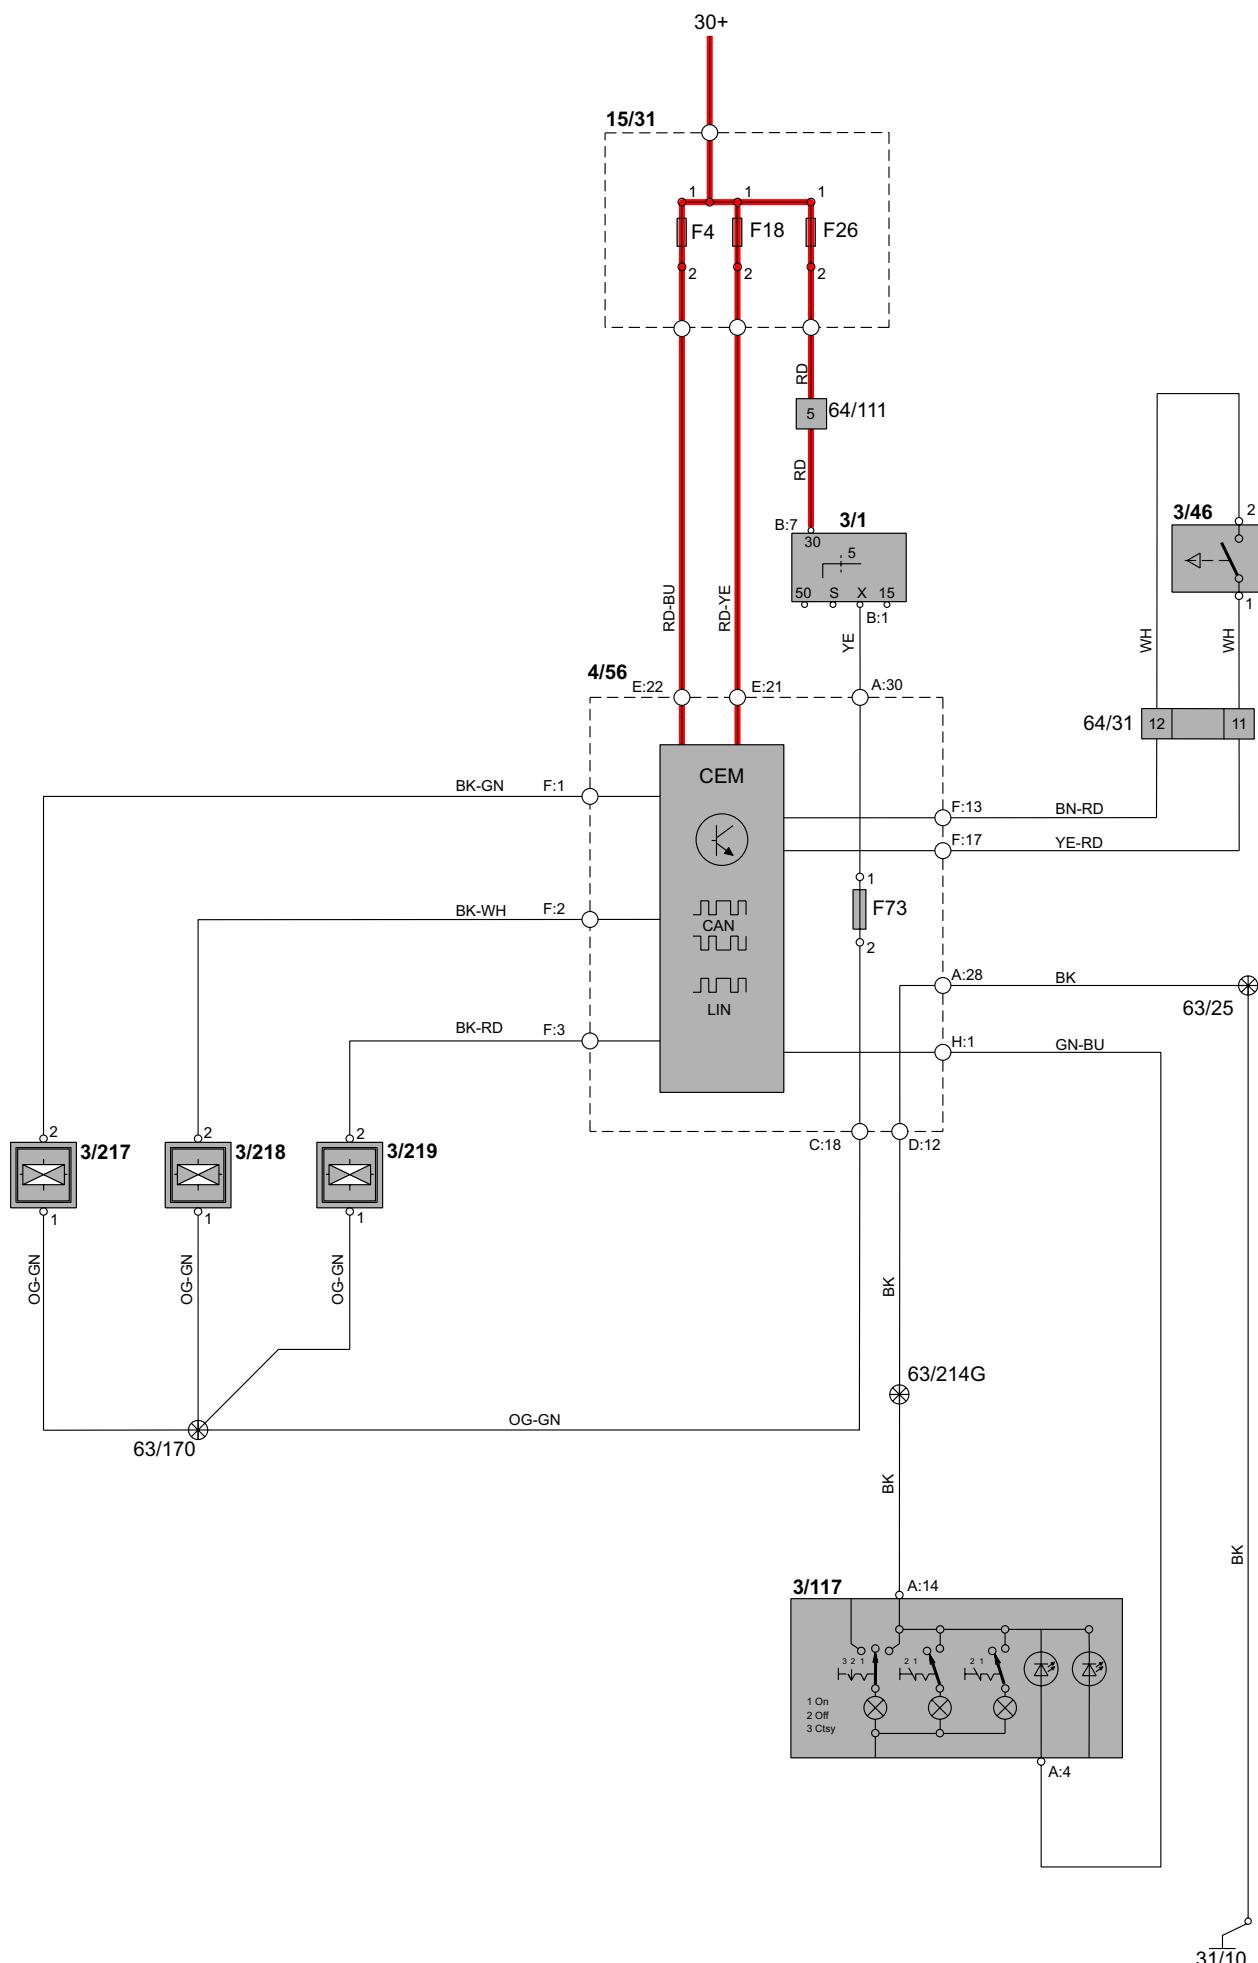


Grupp 38 Instrumentering

Kombinationsinstrument

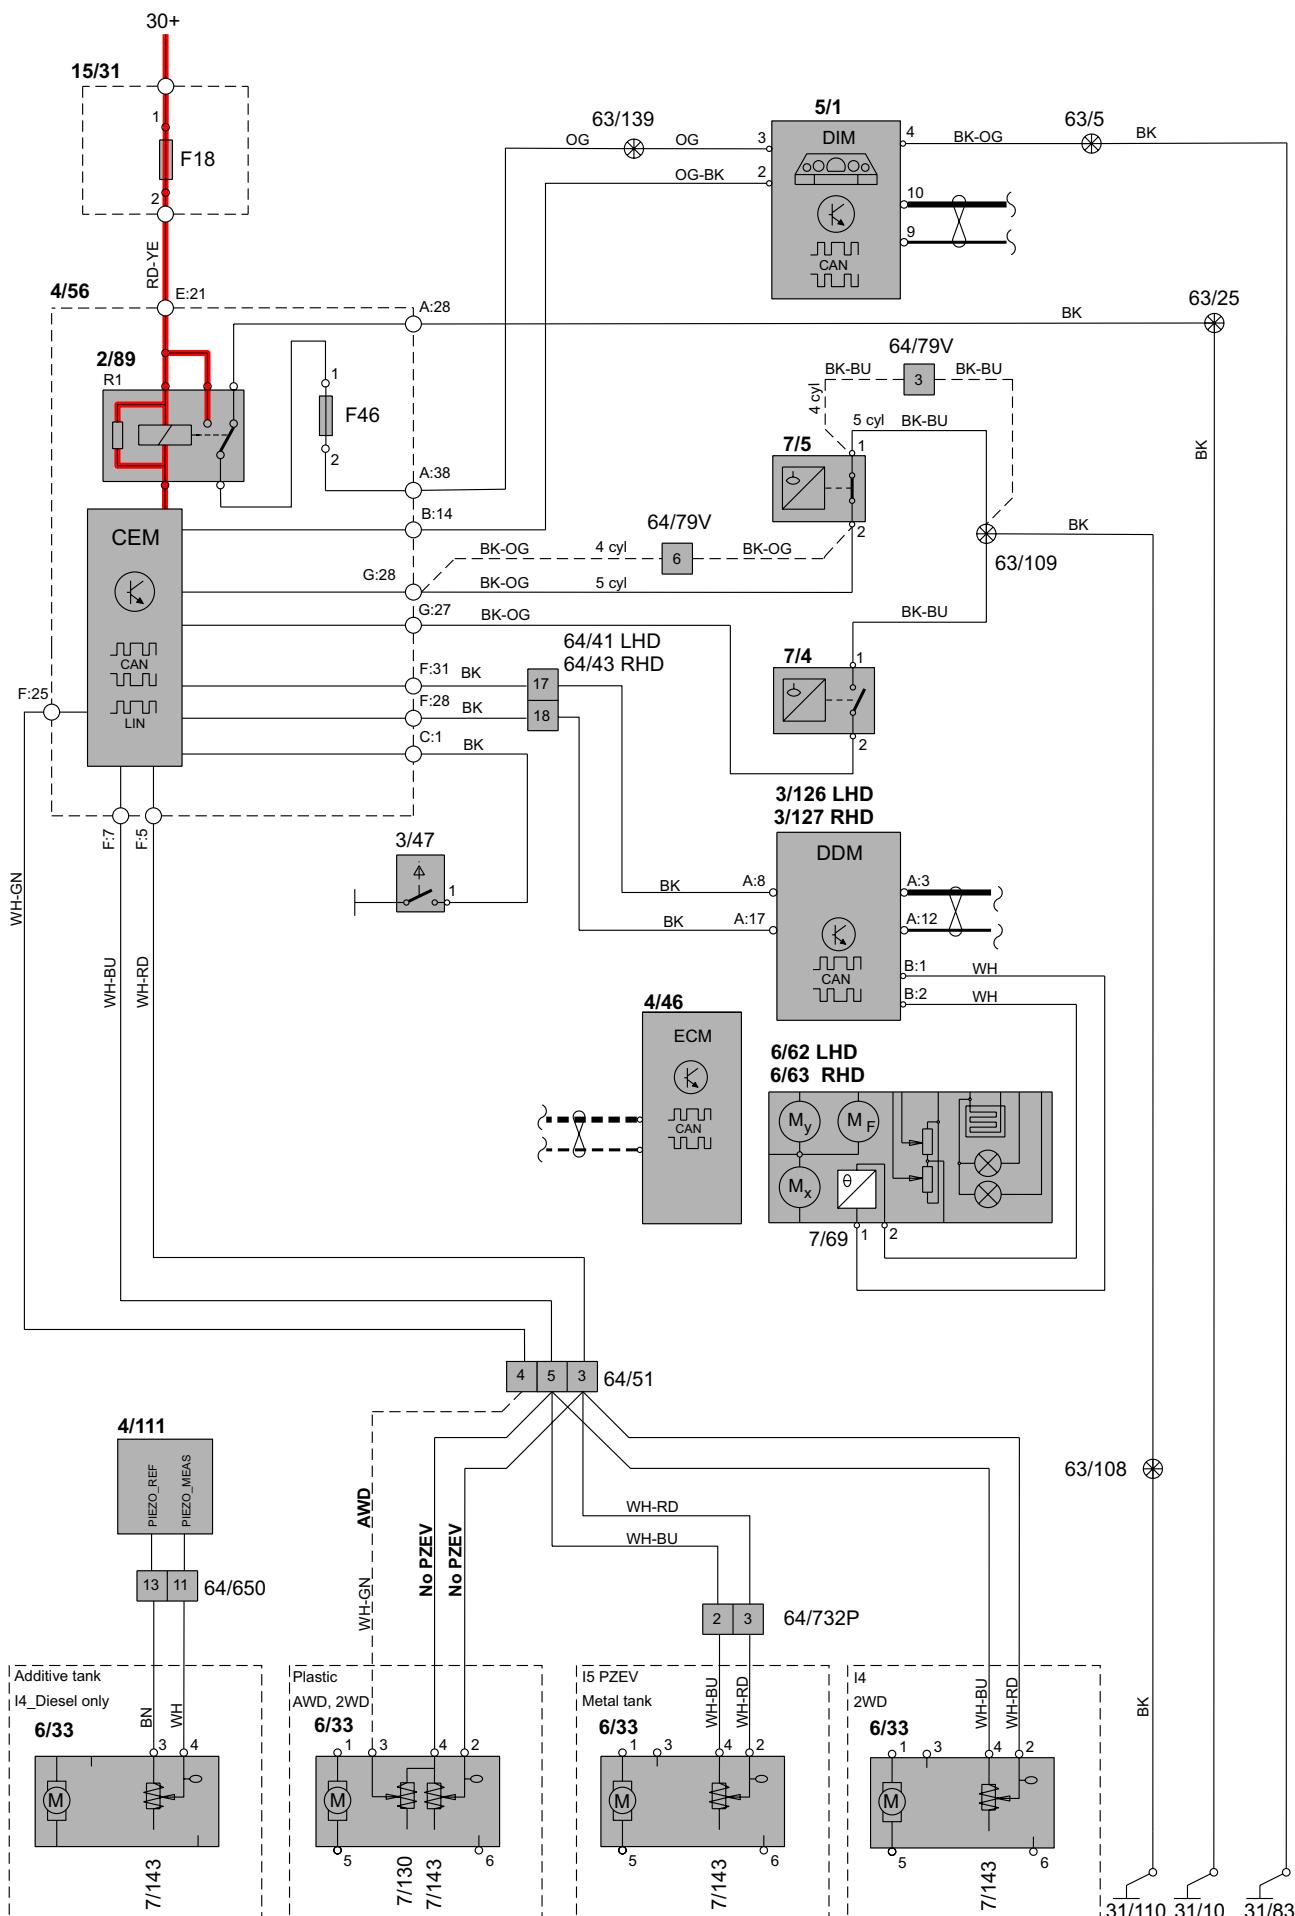


Grupp 39 Övrigt

Multimedia & Trafikinformation

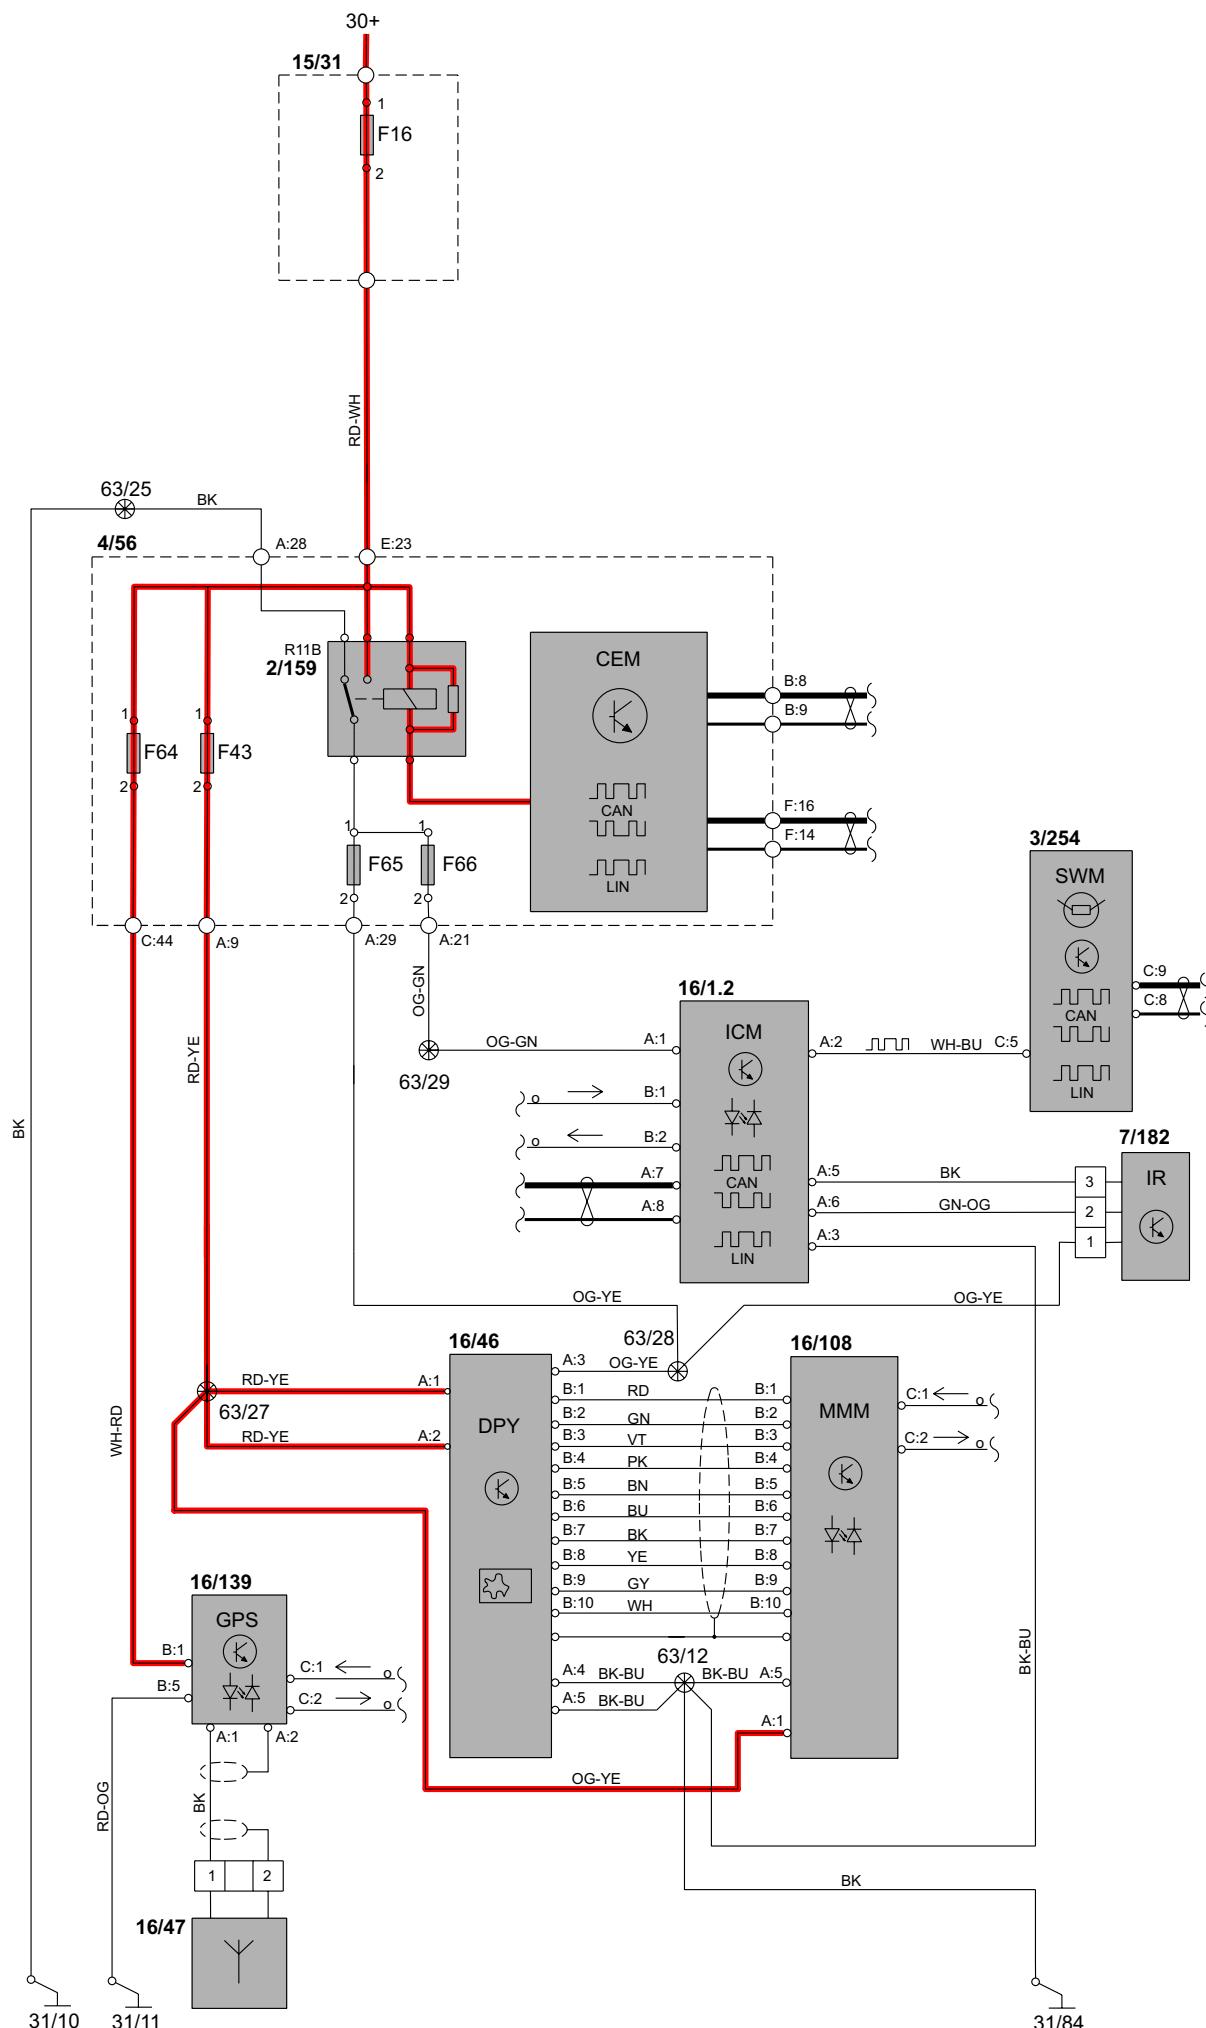


Grupp 39 Övrigt, Tillbehör

Turn by Turn navigation, Audio lågnivå

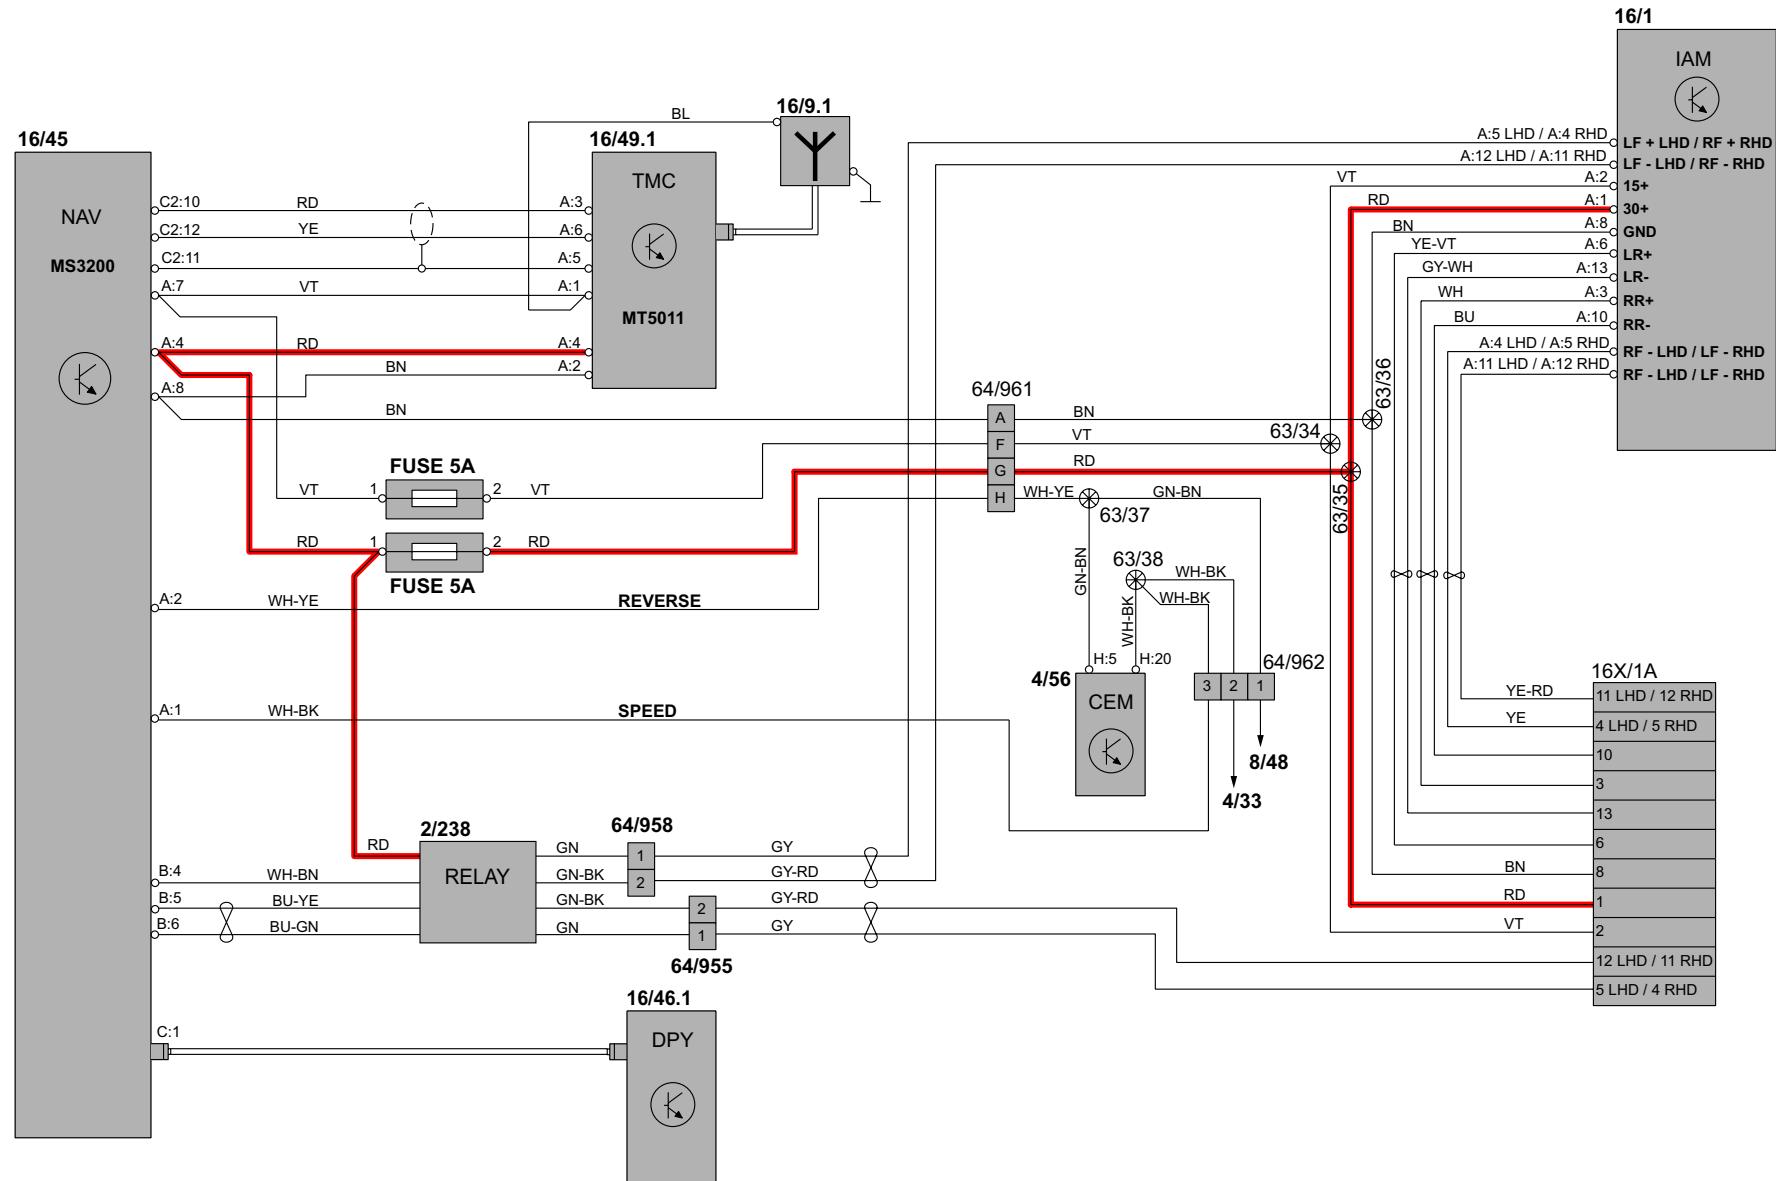


Grupp 39 Övrigt, Tillbehör

Turn by Turn navigation, Audio

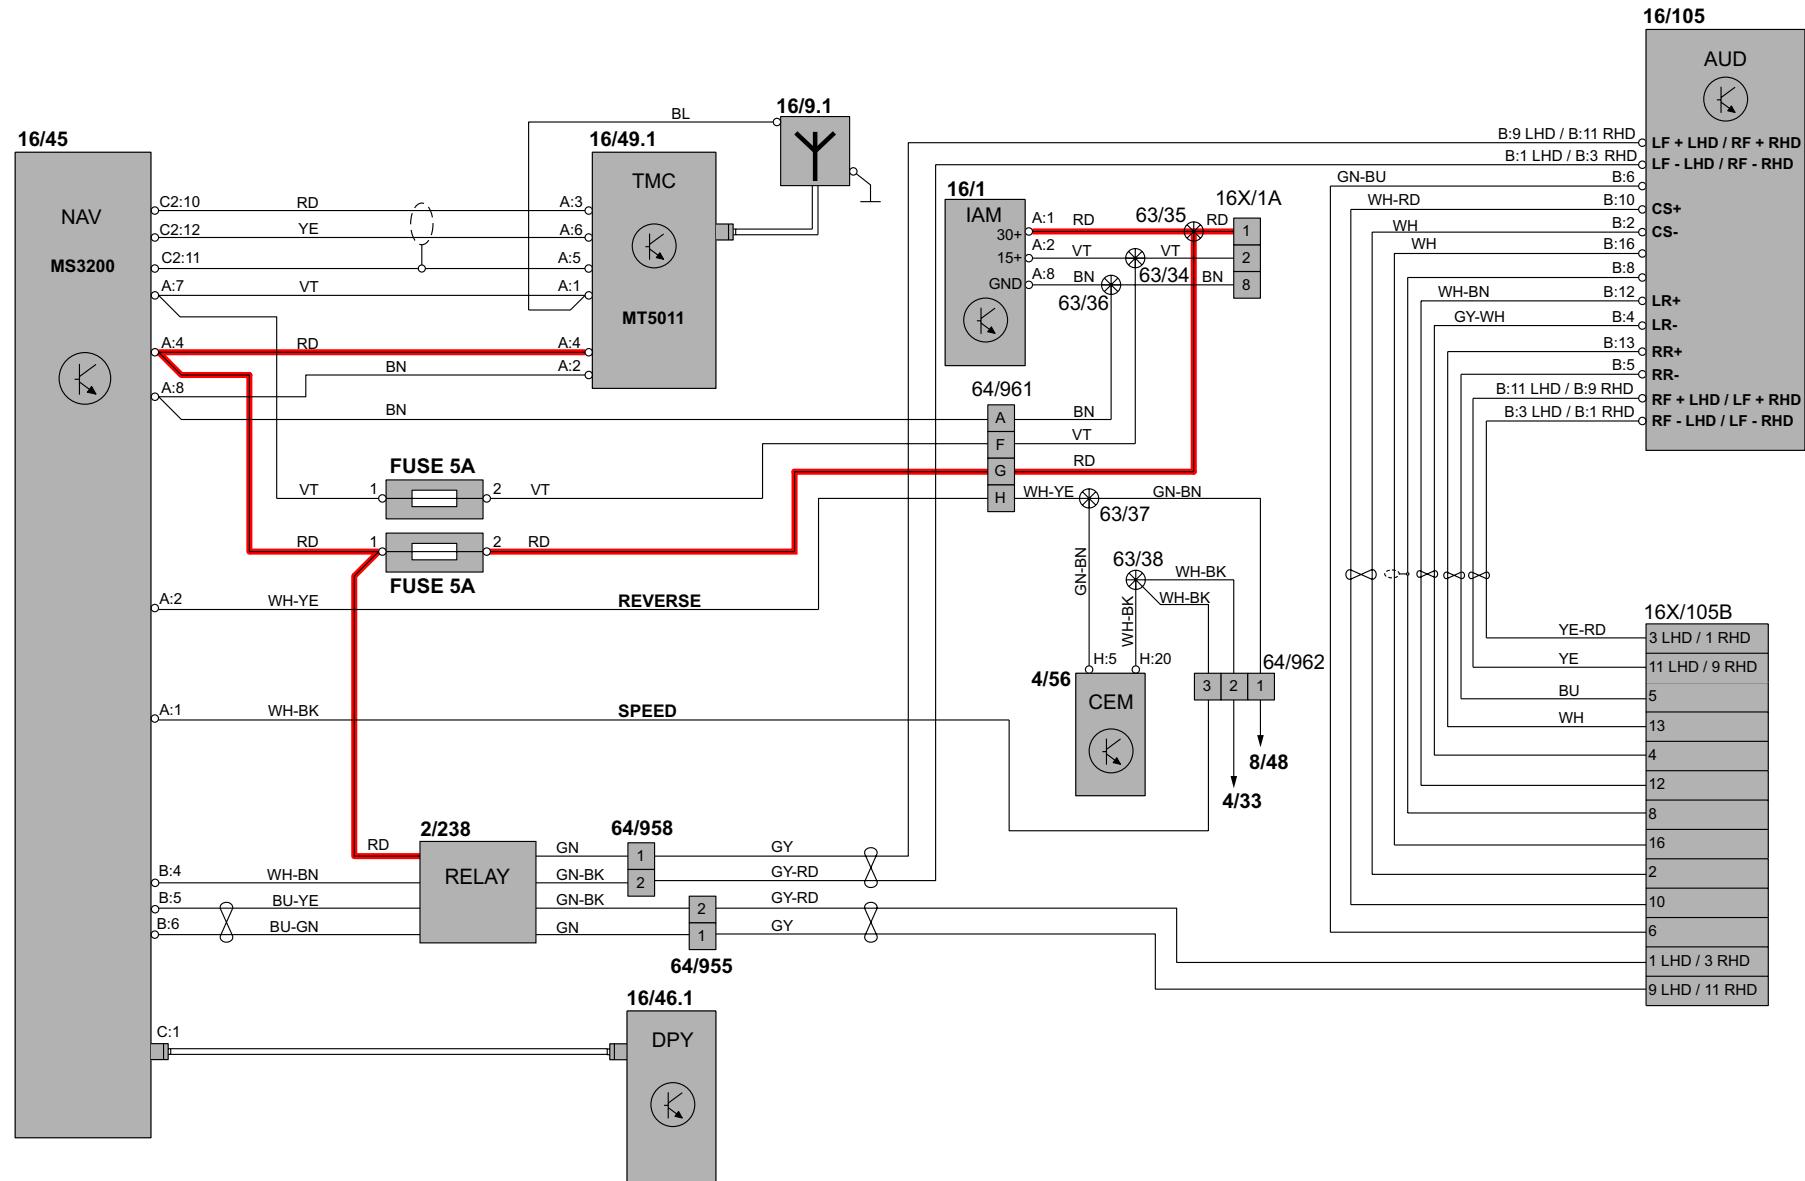


Grupp 39 Övrigt

Audio lågnivå 1:2

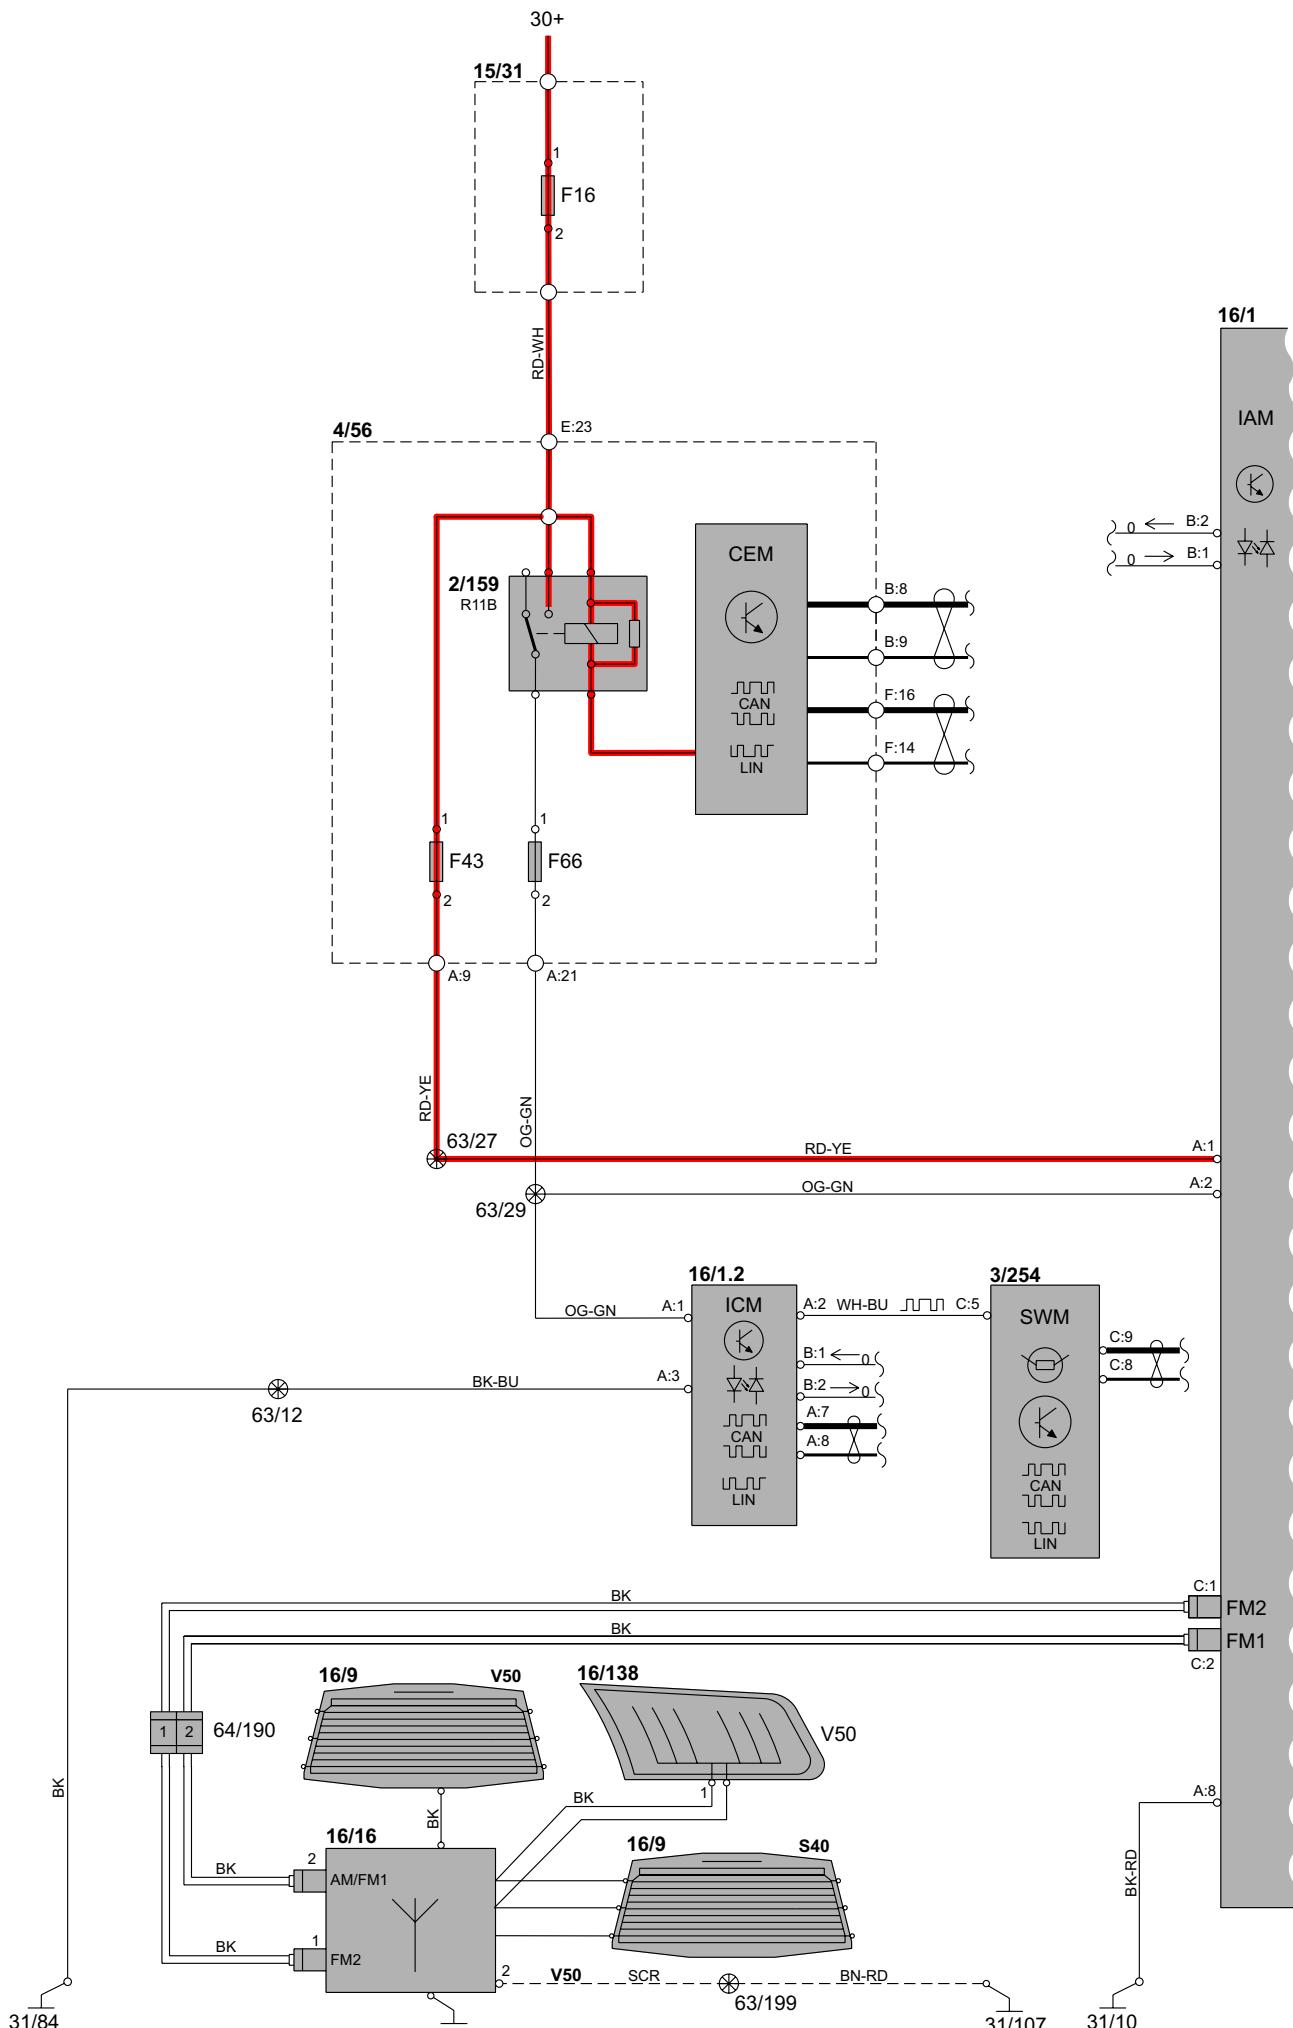


**Grupp 39 Övrigt
Audio lågnivå 2:2**

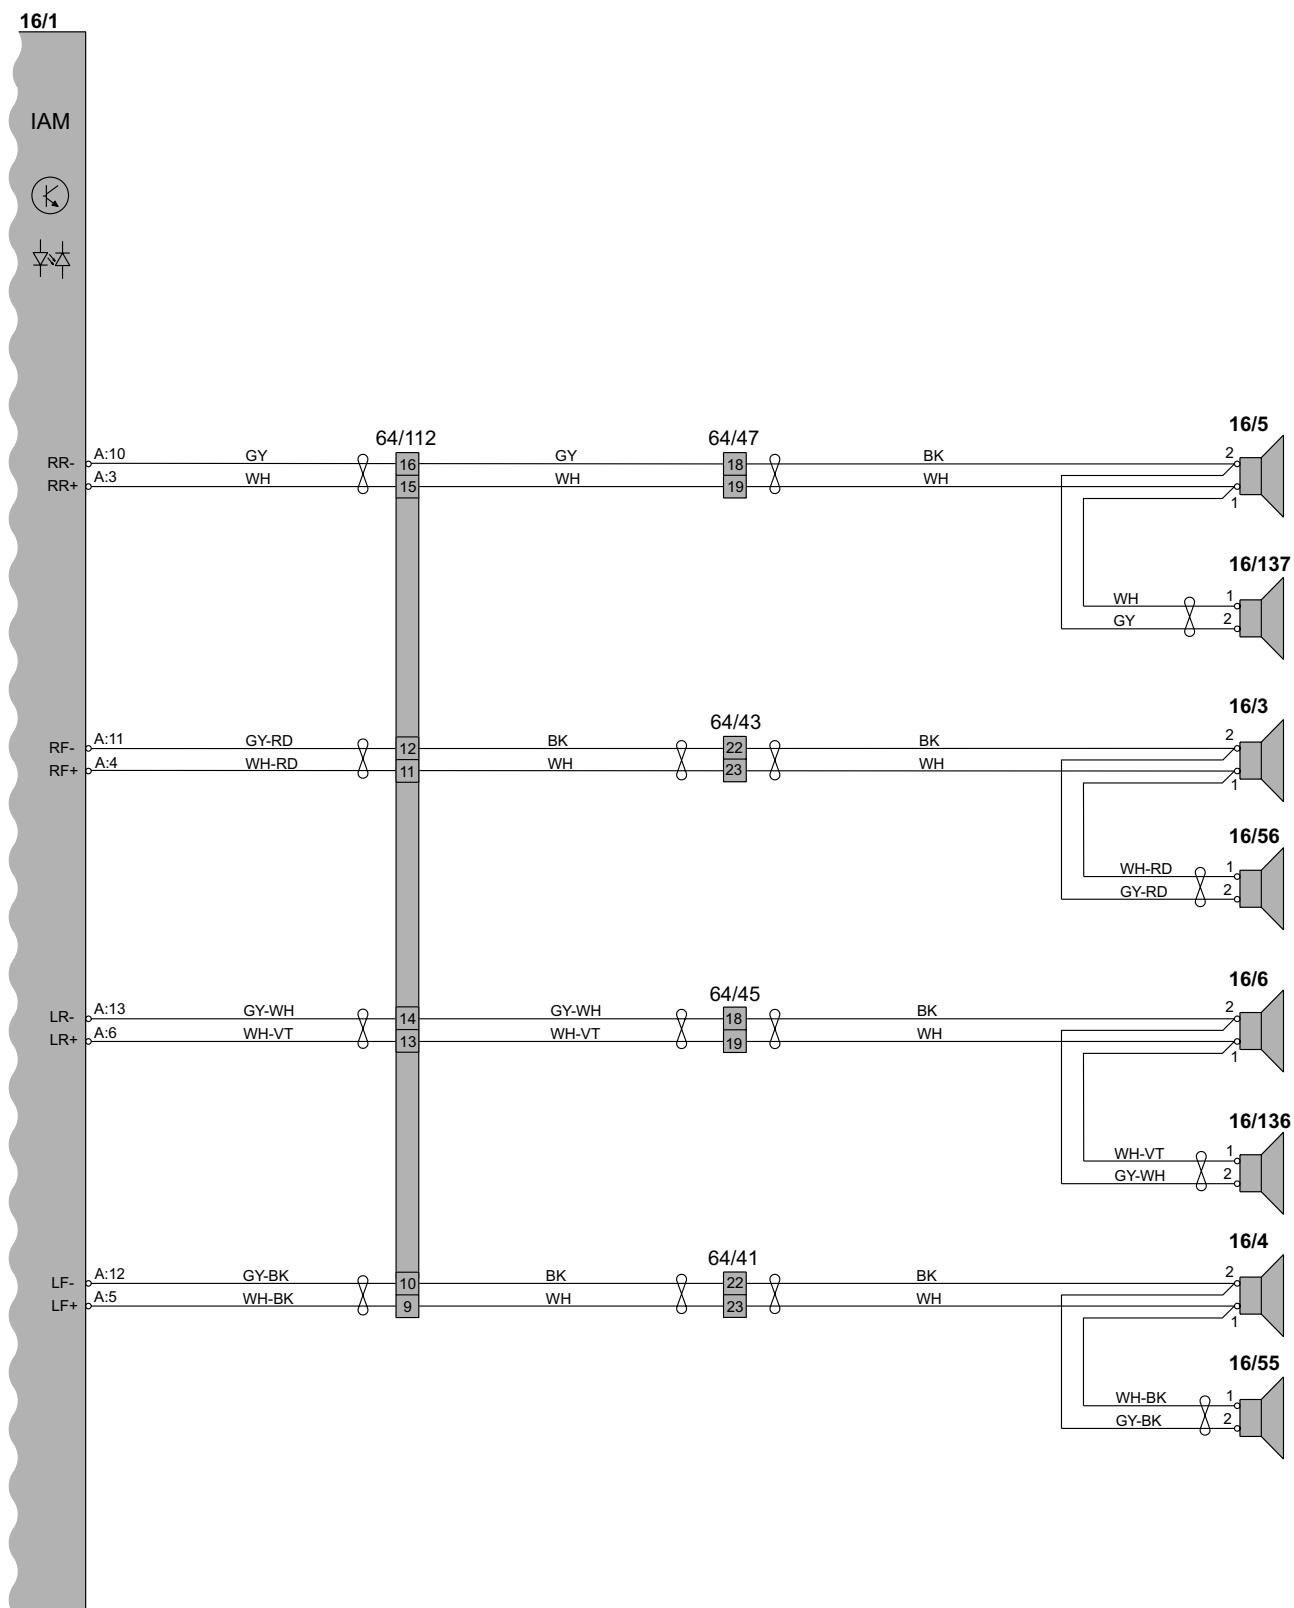


Grupp 39 Övrigt

Audio 1:2

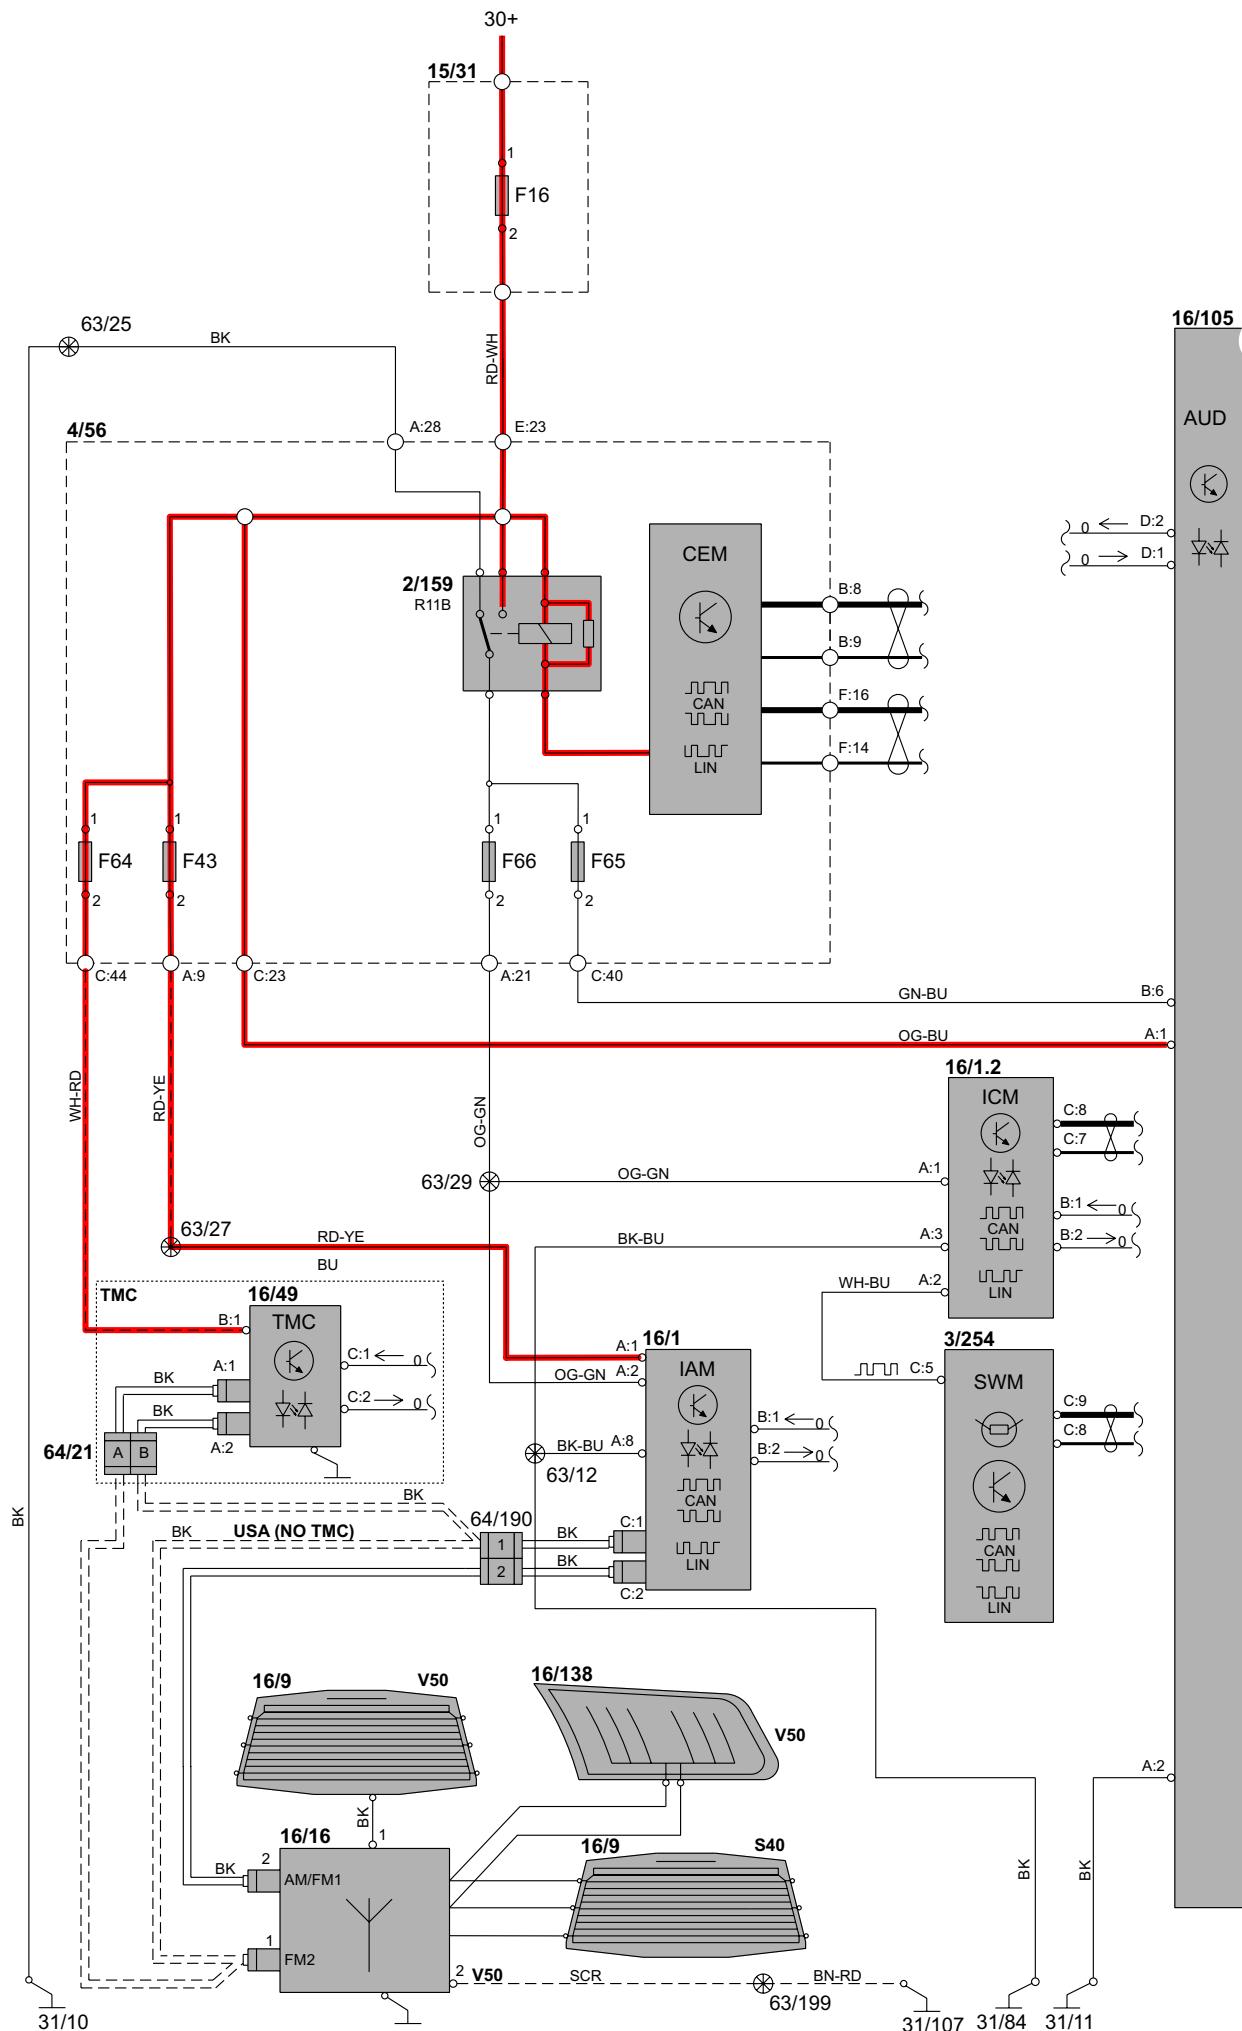


Grupp 39 Övrigt
Audio 2:2

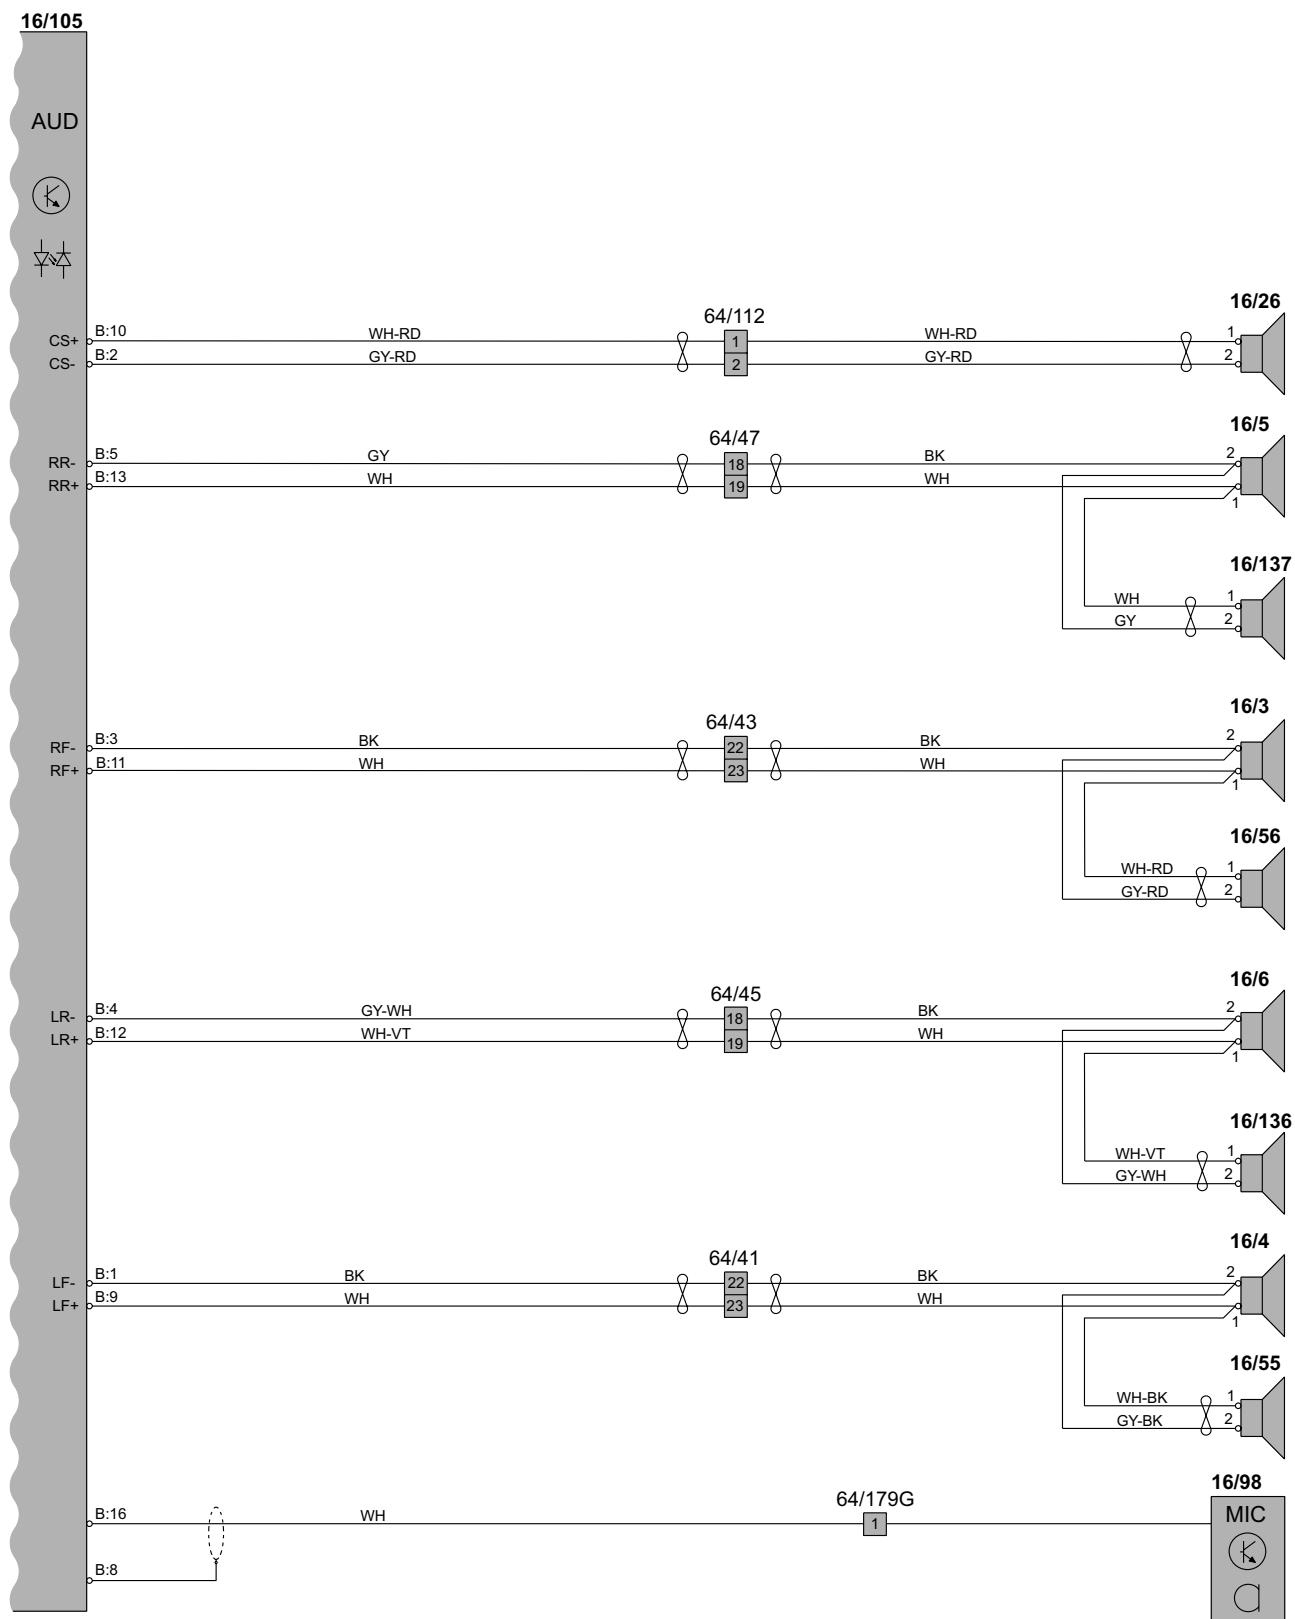


Grupp 39 Övrigt

Mobiltelefon 1:2

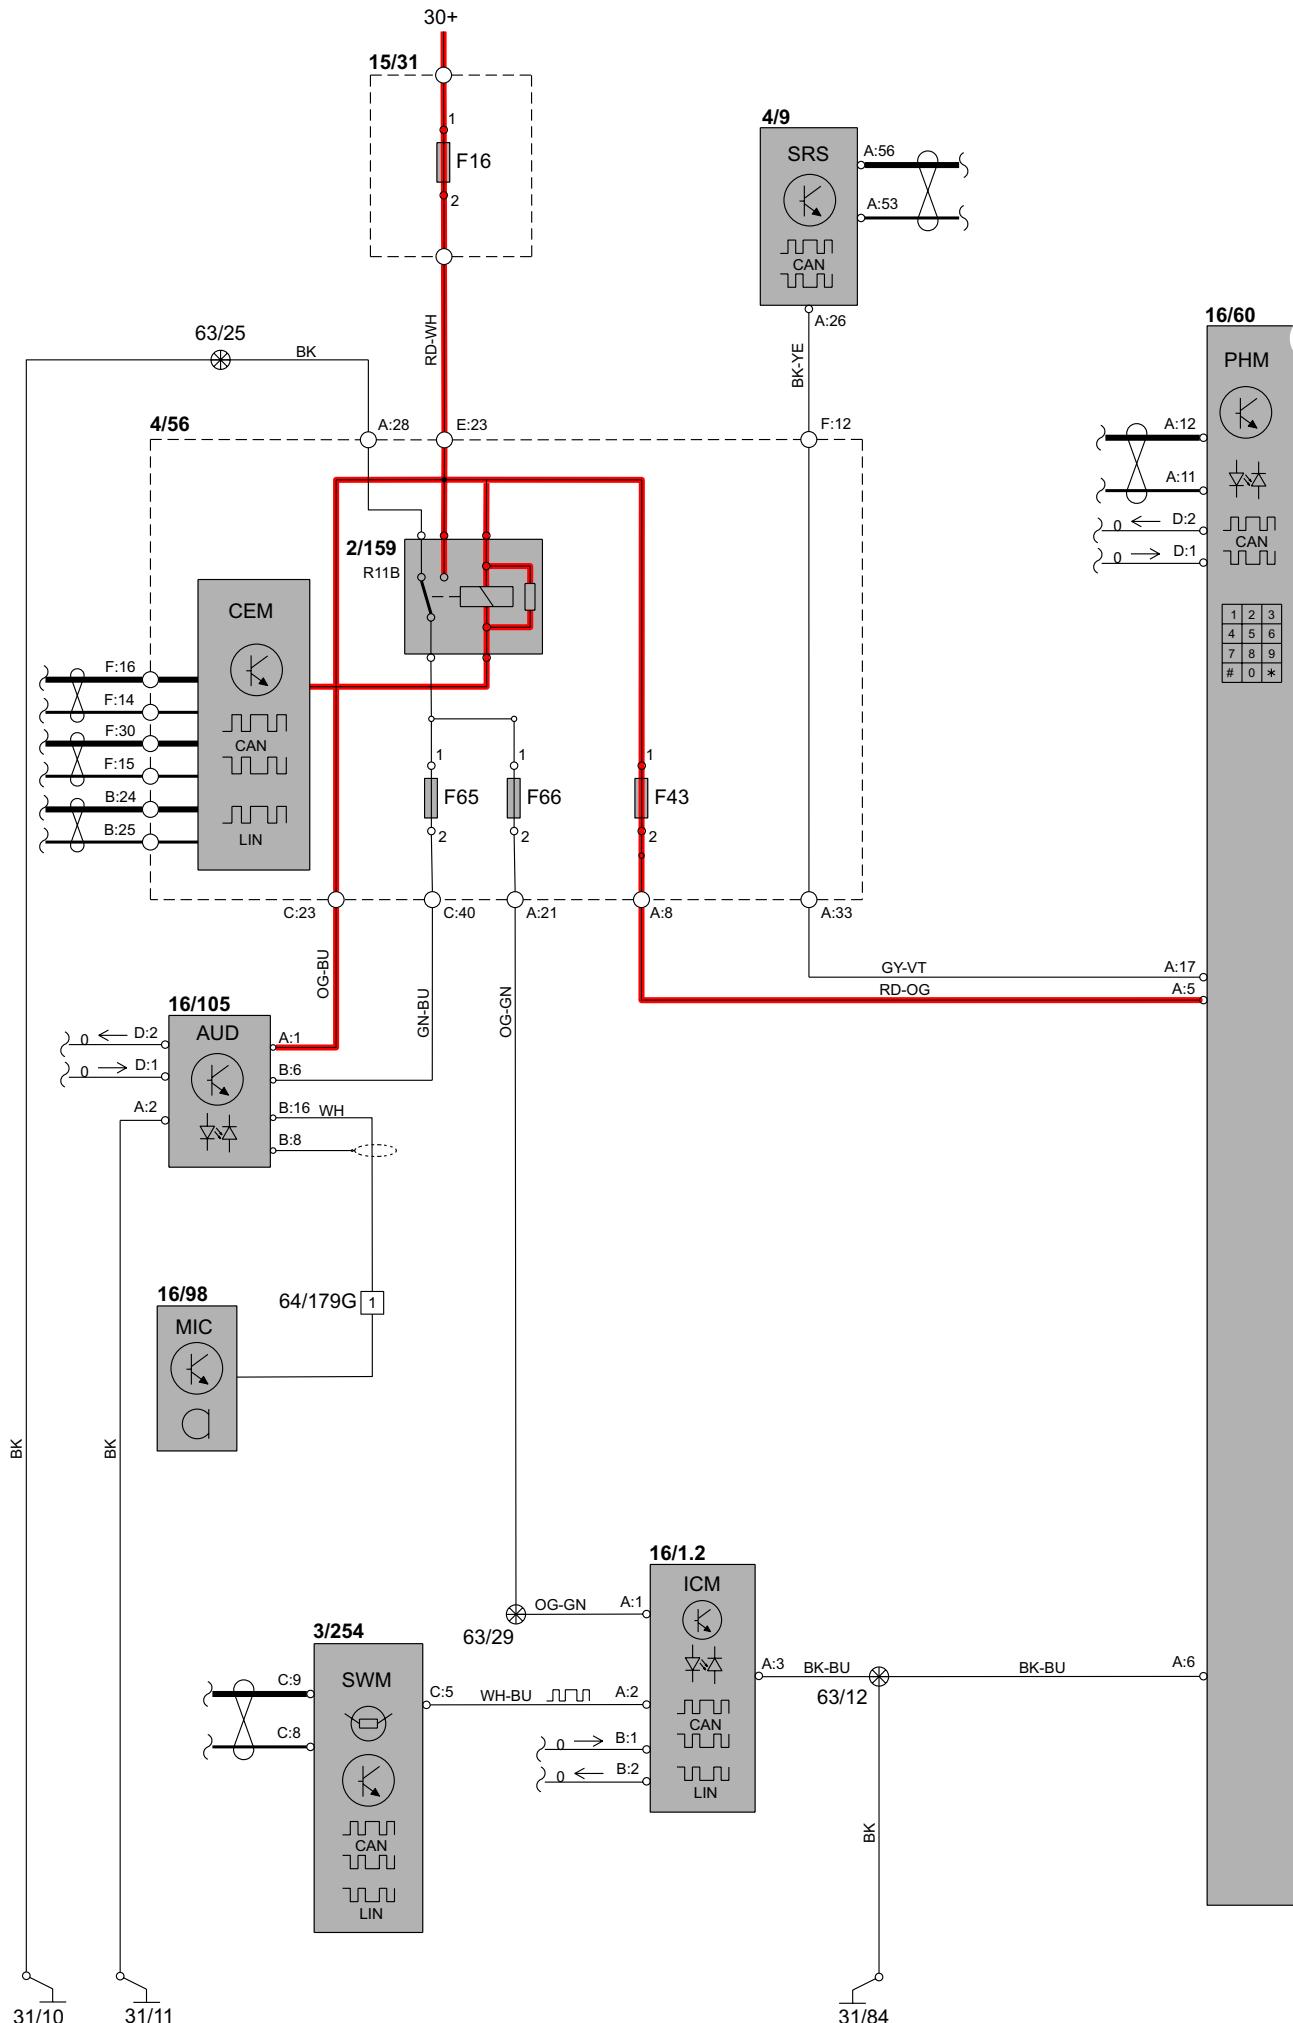


**Grupp 39 Övrigt
Mobiltelefon 2:2**

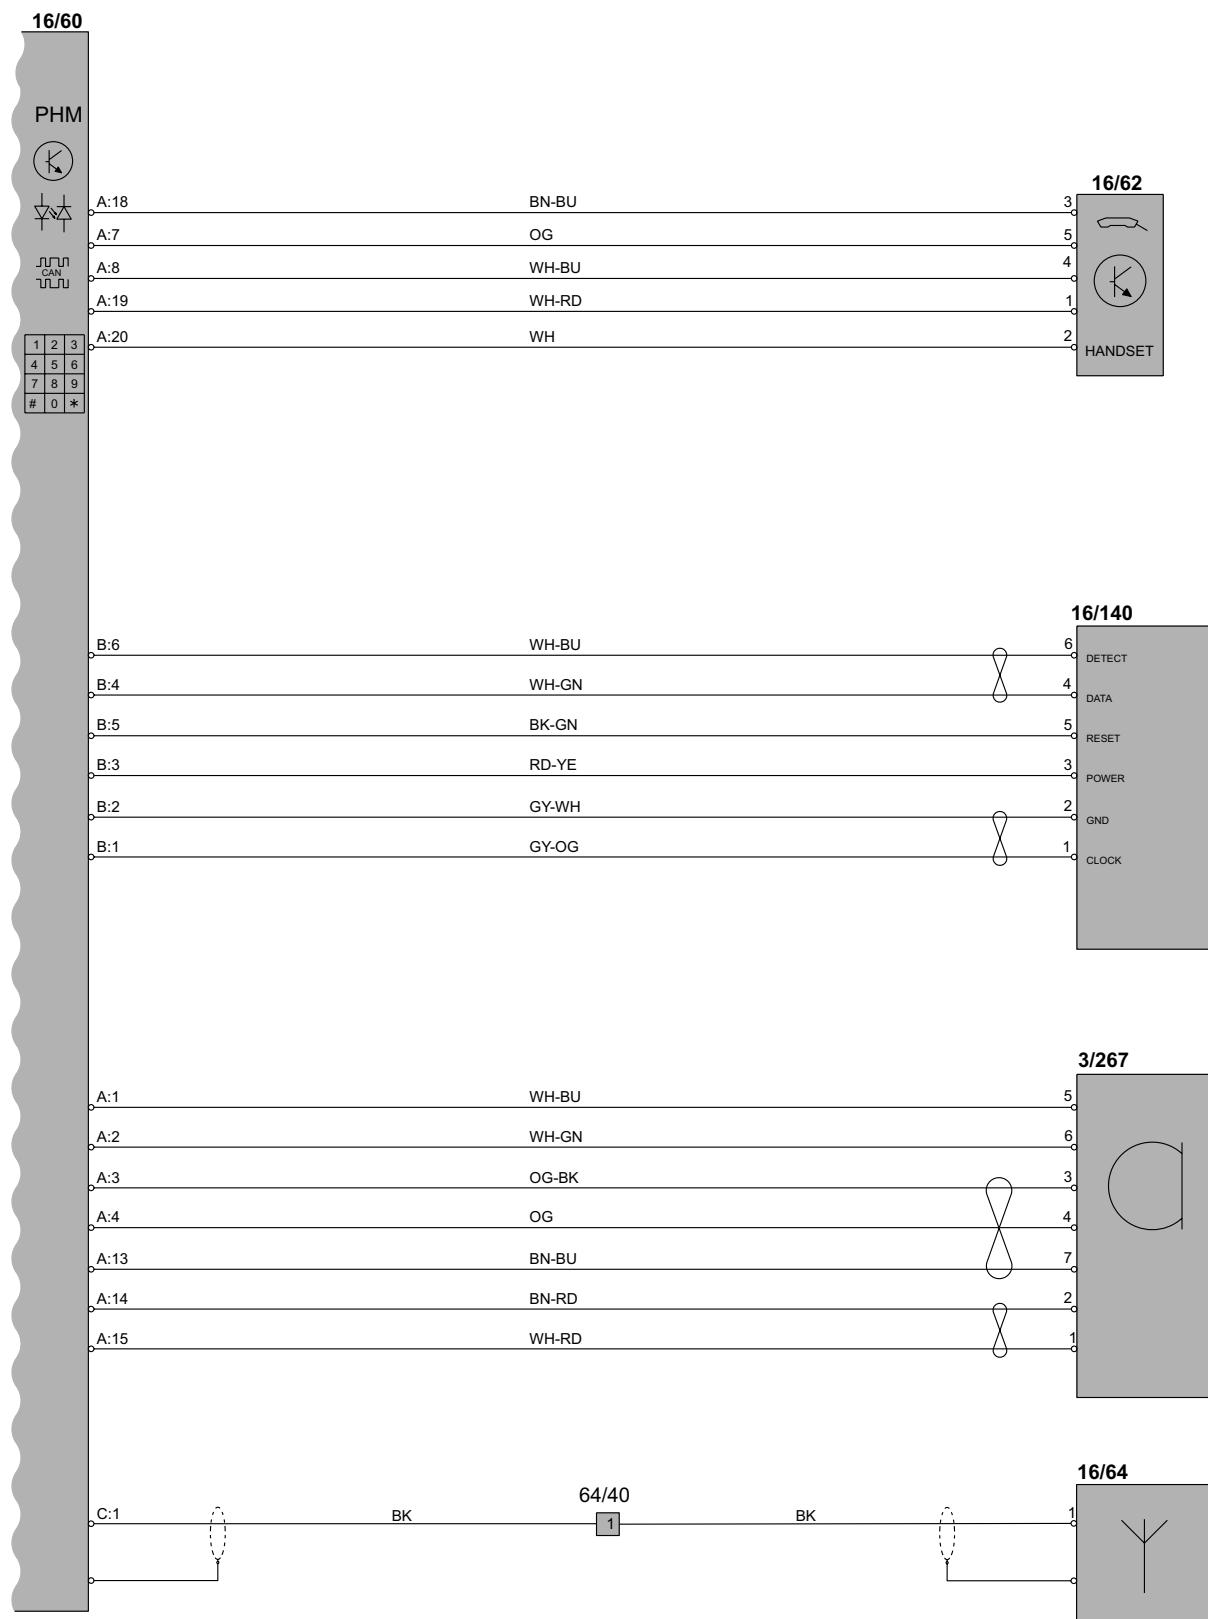


Grupp 39 Övrigt, Tillbehör


Subwoofer

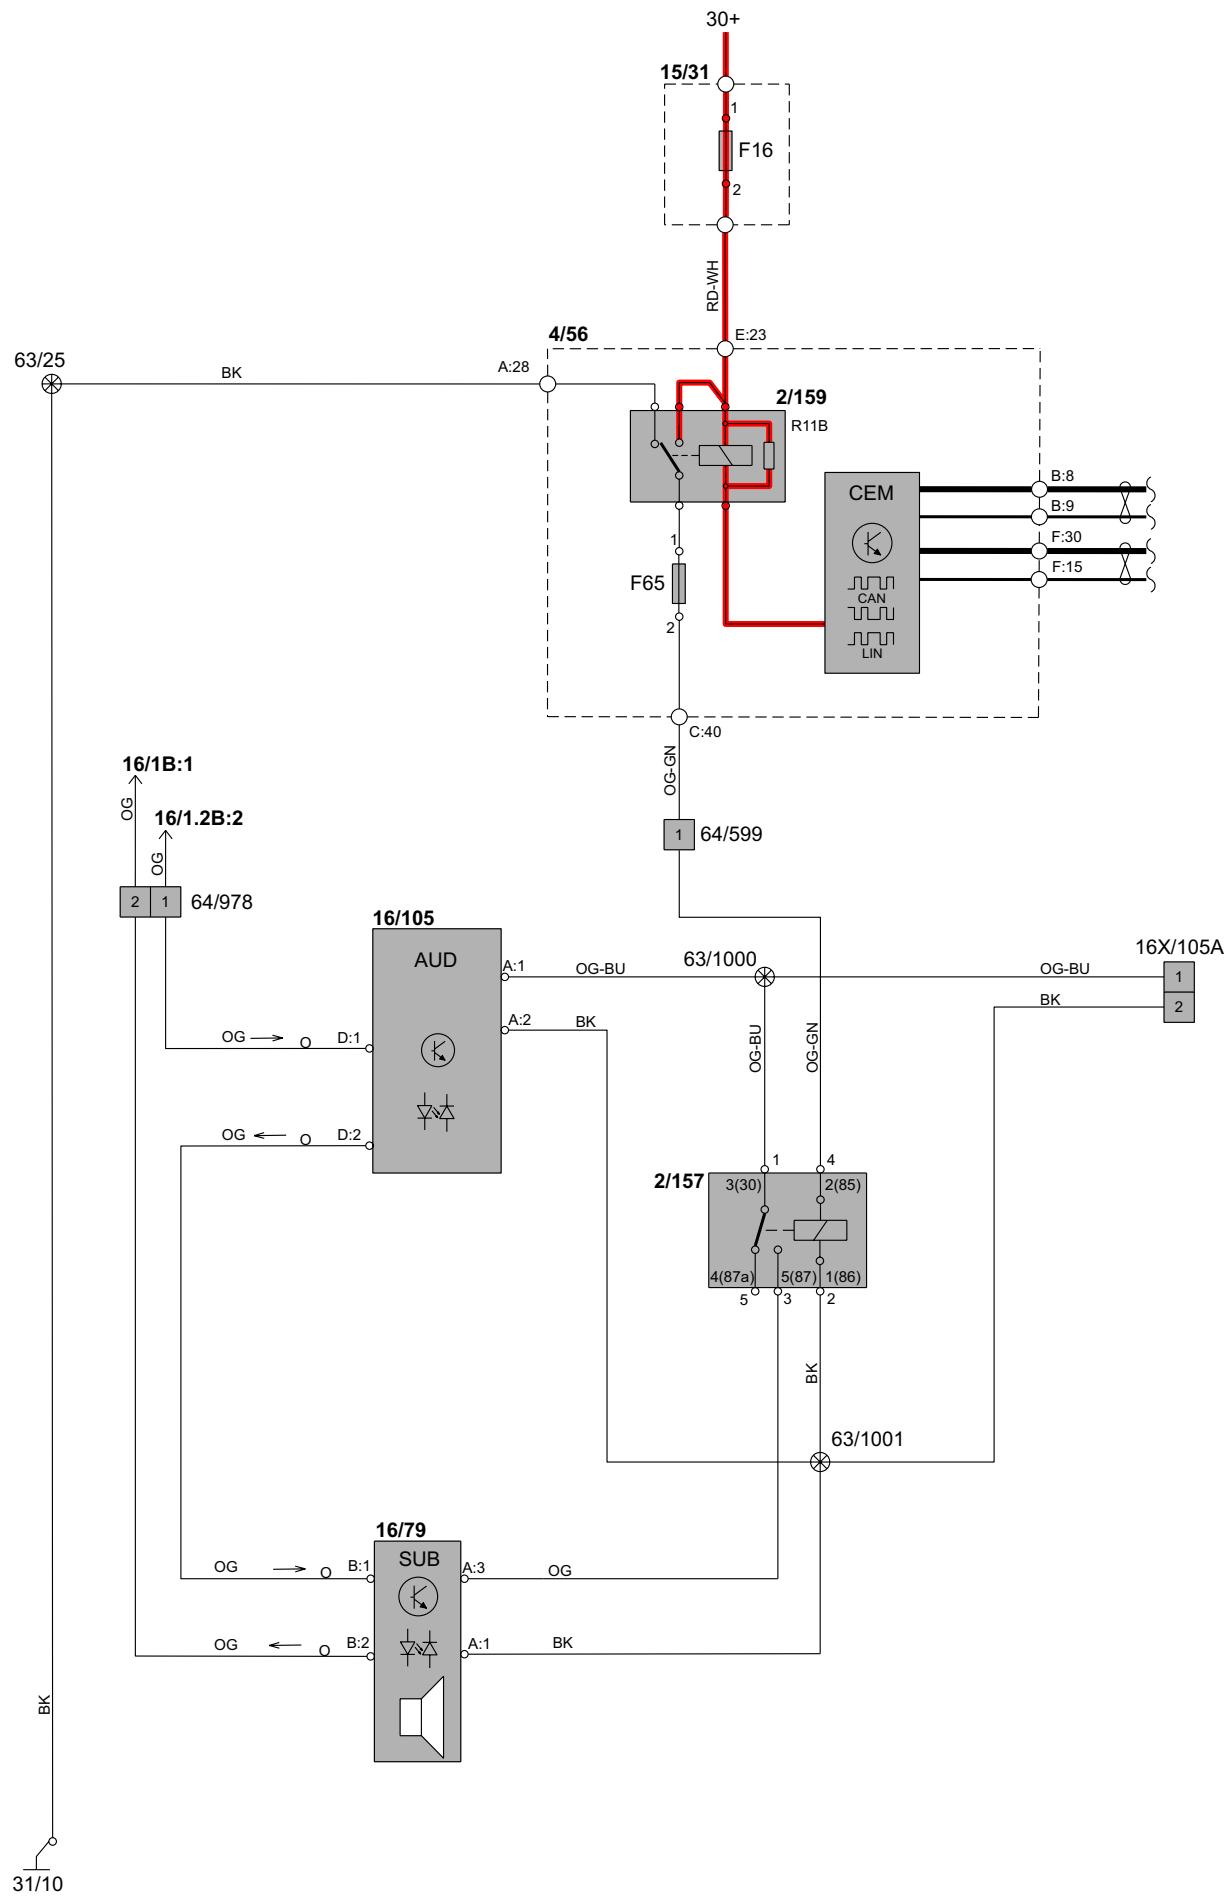

**Grupp 39 Övrigt, Tillbehör
Handsfree Universal, Audio lågnivå**

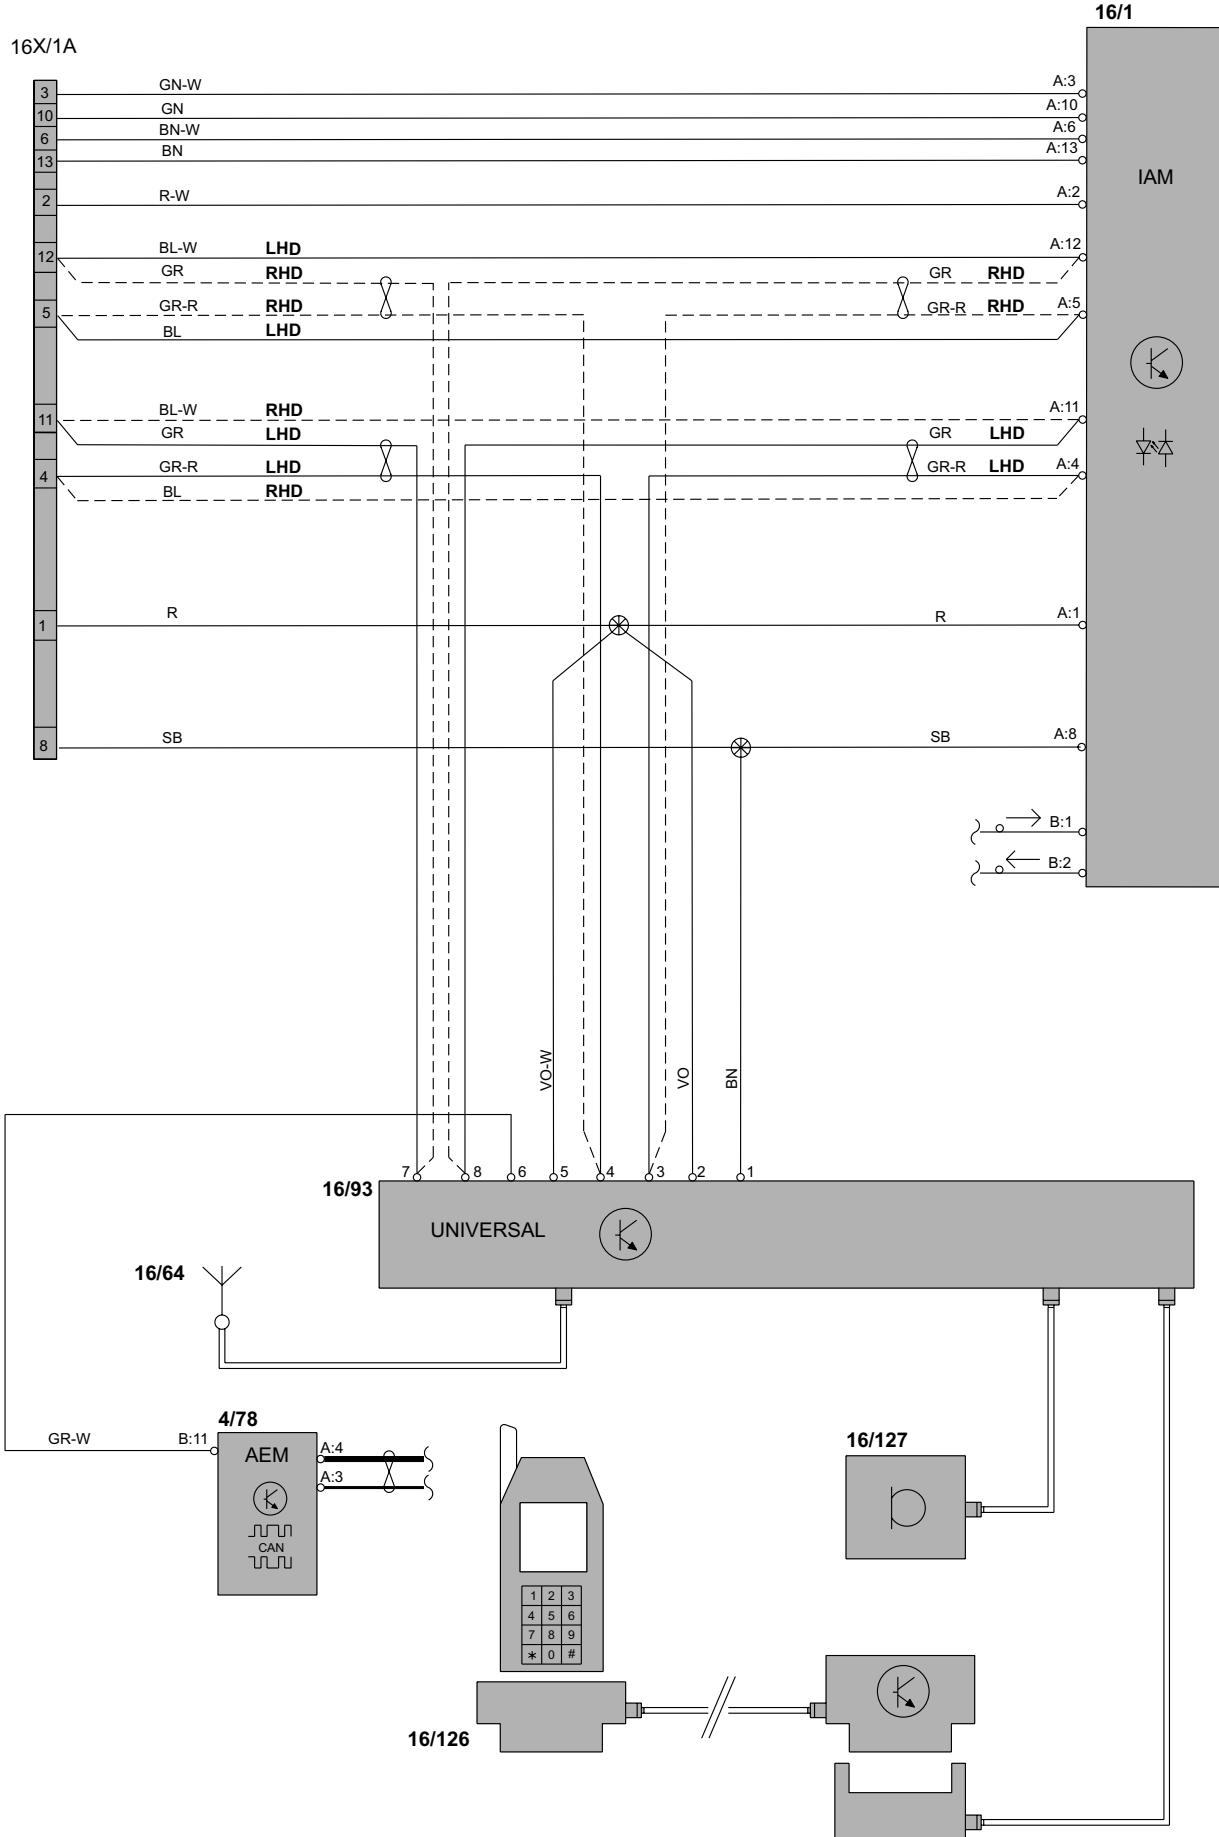


**Grupp 39 Övrigt, Tillbehör
Handsfree Universal**

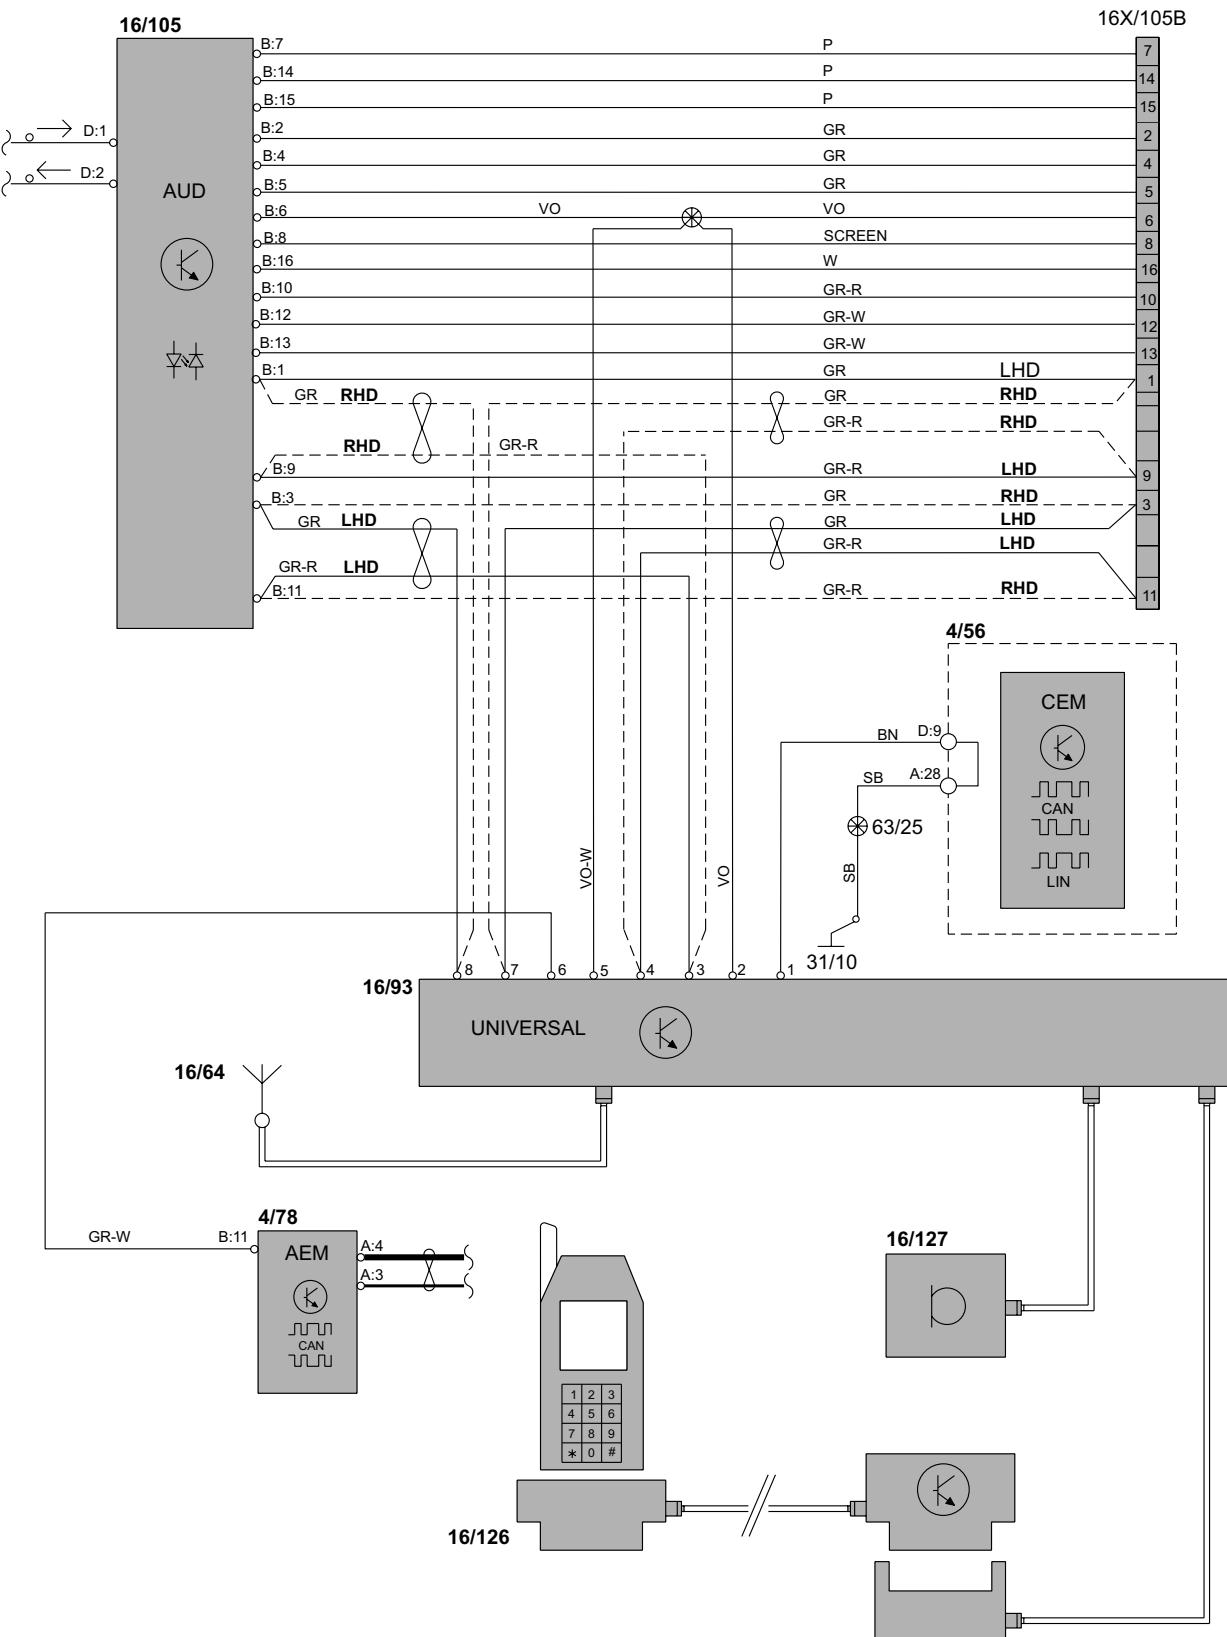


Grupp 39 Övrigt, Tillbehör

Handsfree Max med Adapter

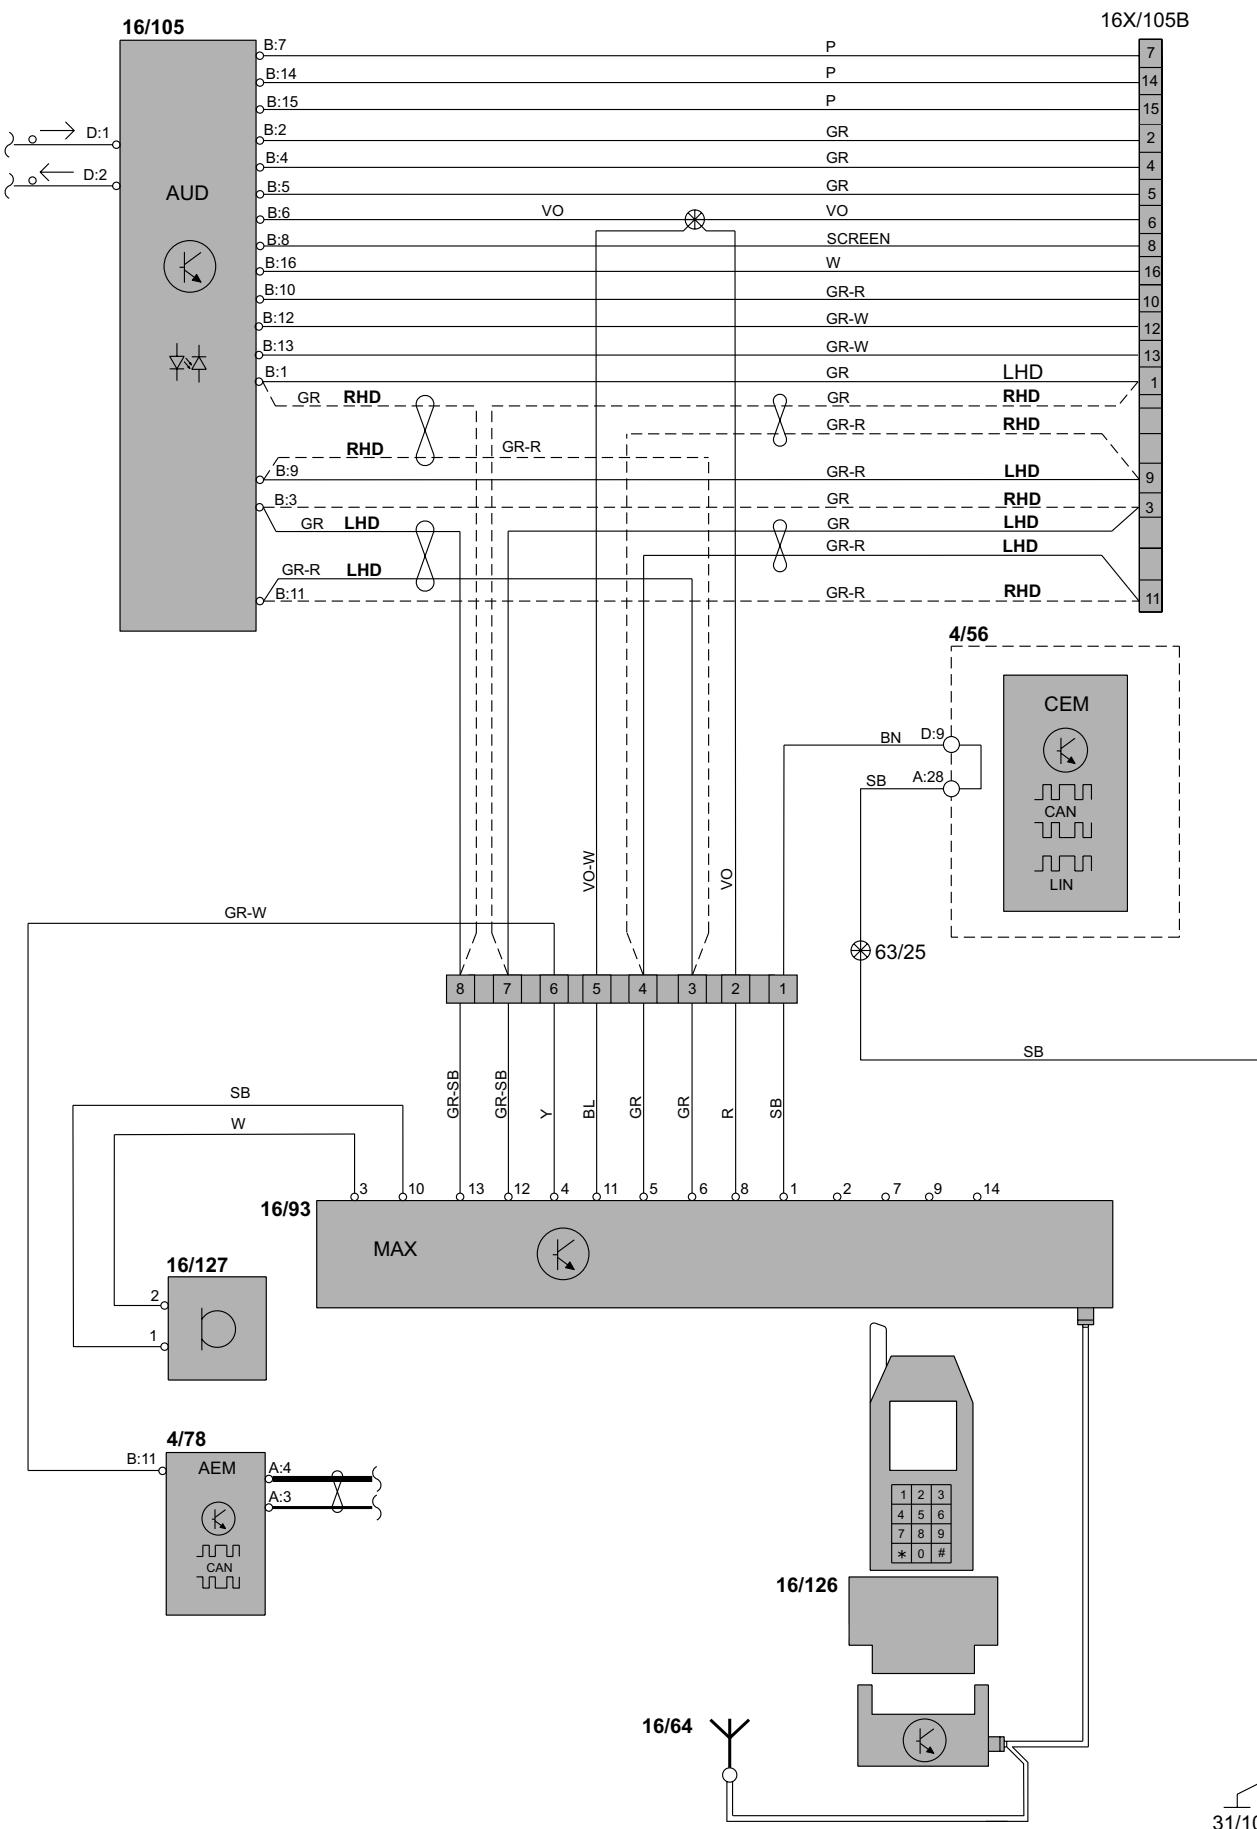


Grupp 39 Övrigt, Tillbehör Handsfree Max

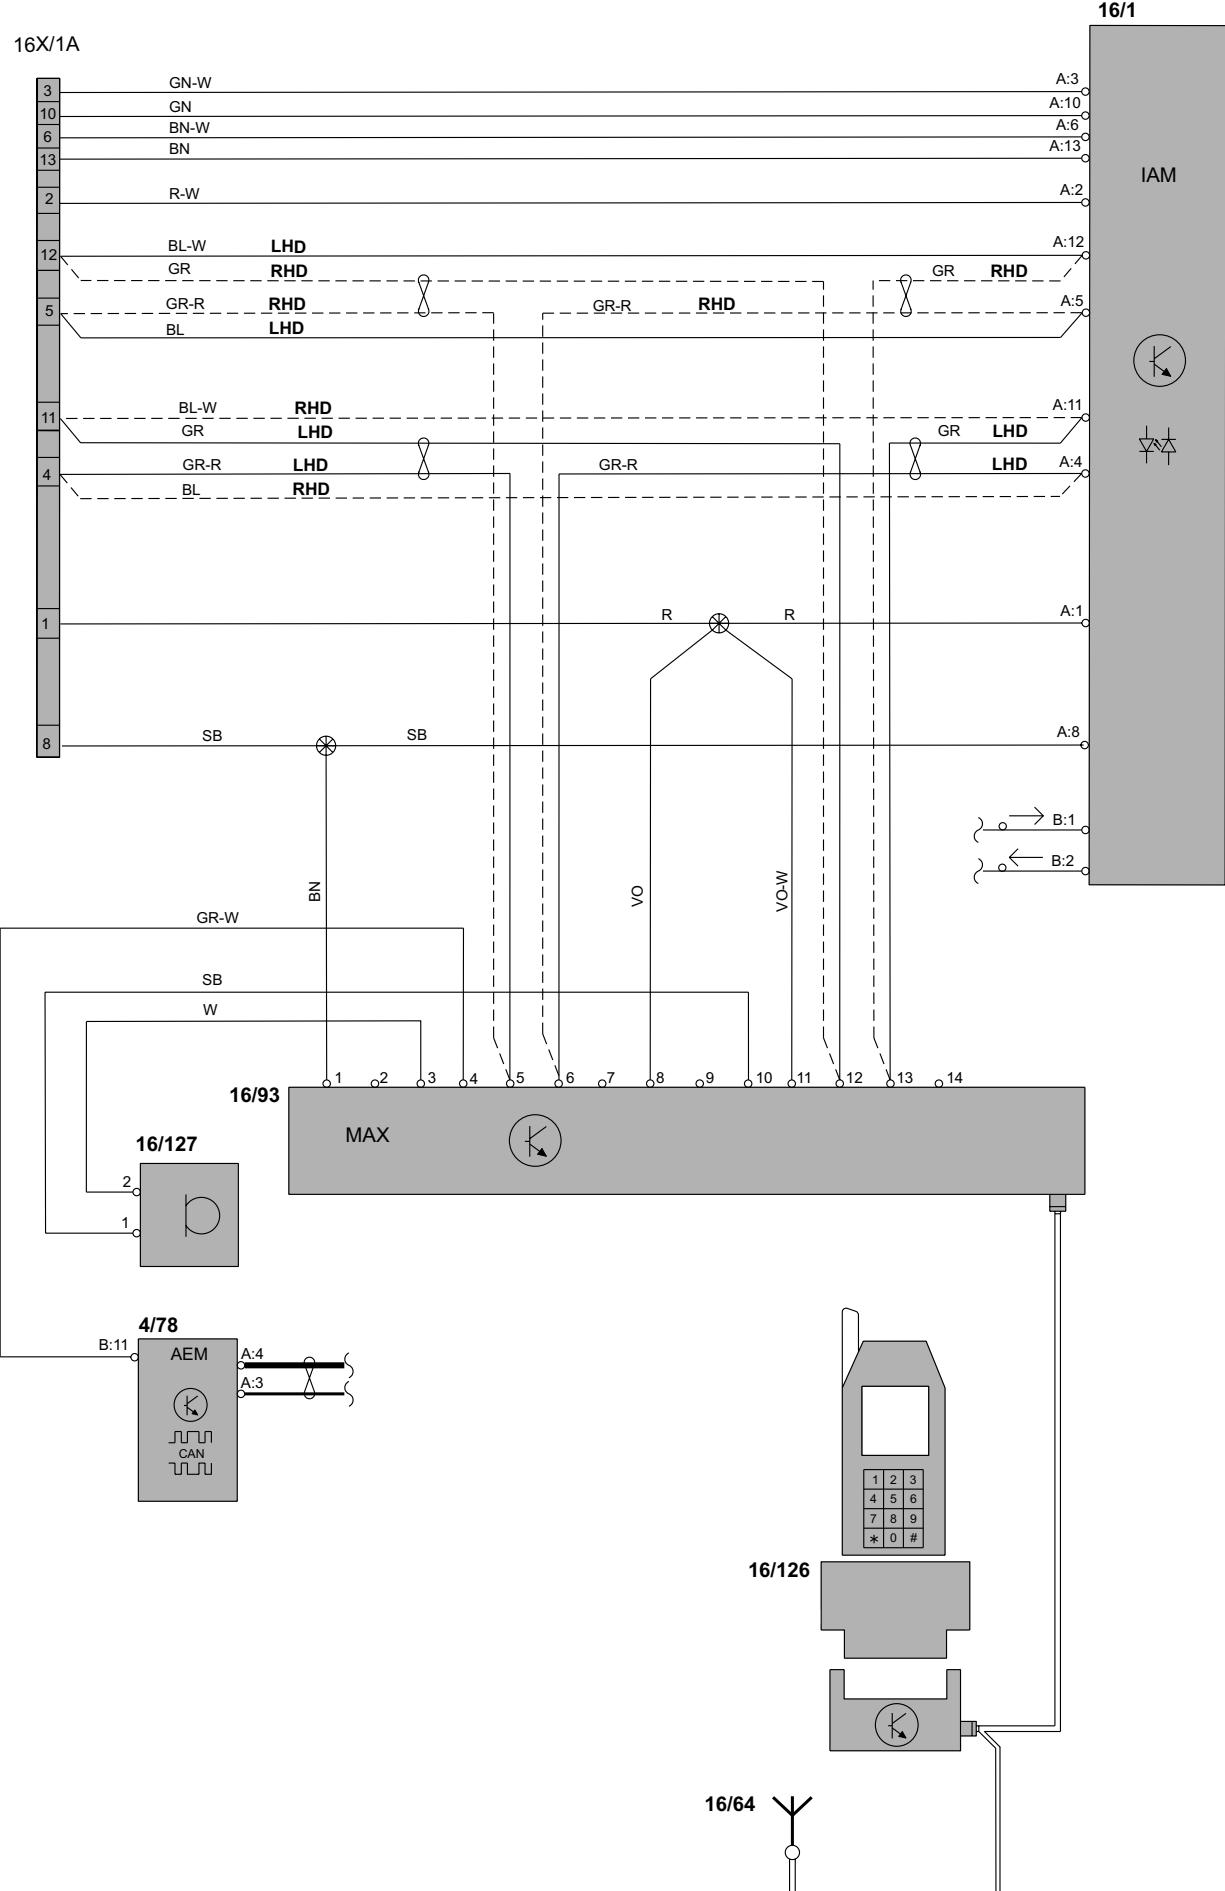


Grupp 43 Växellåda

Automatväxellåda AW55-51

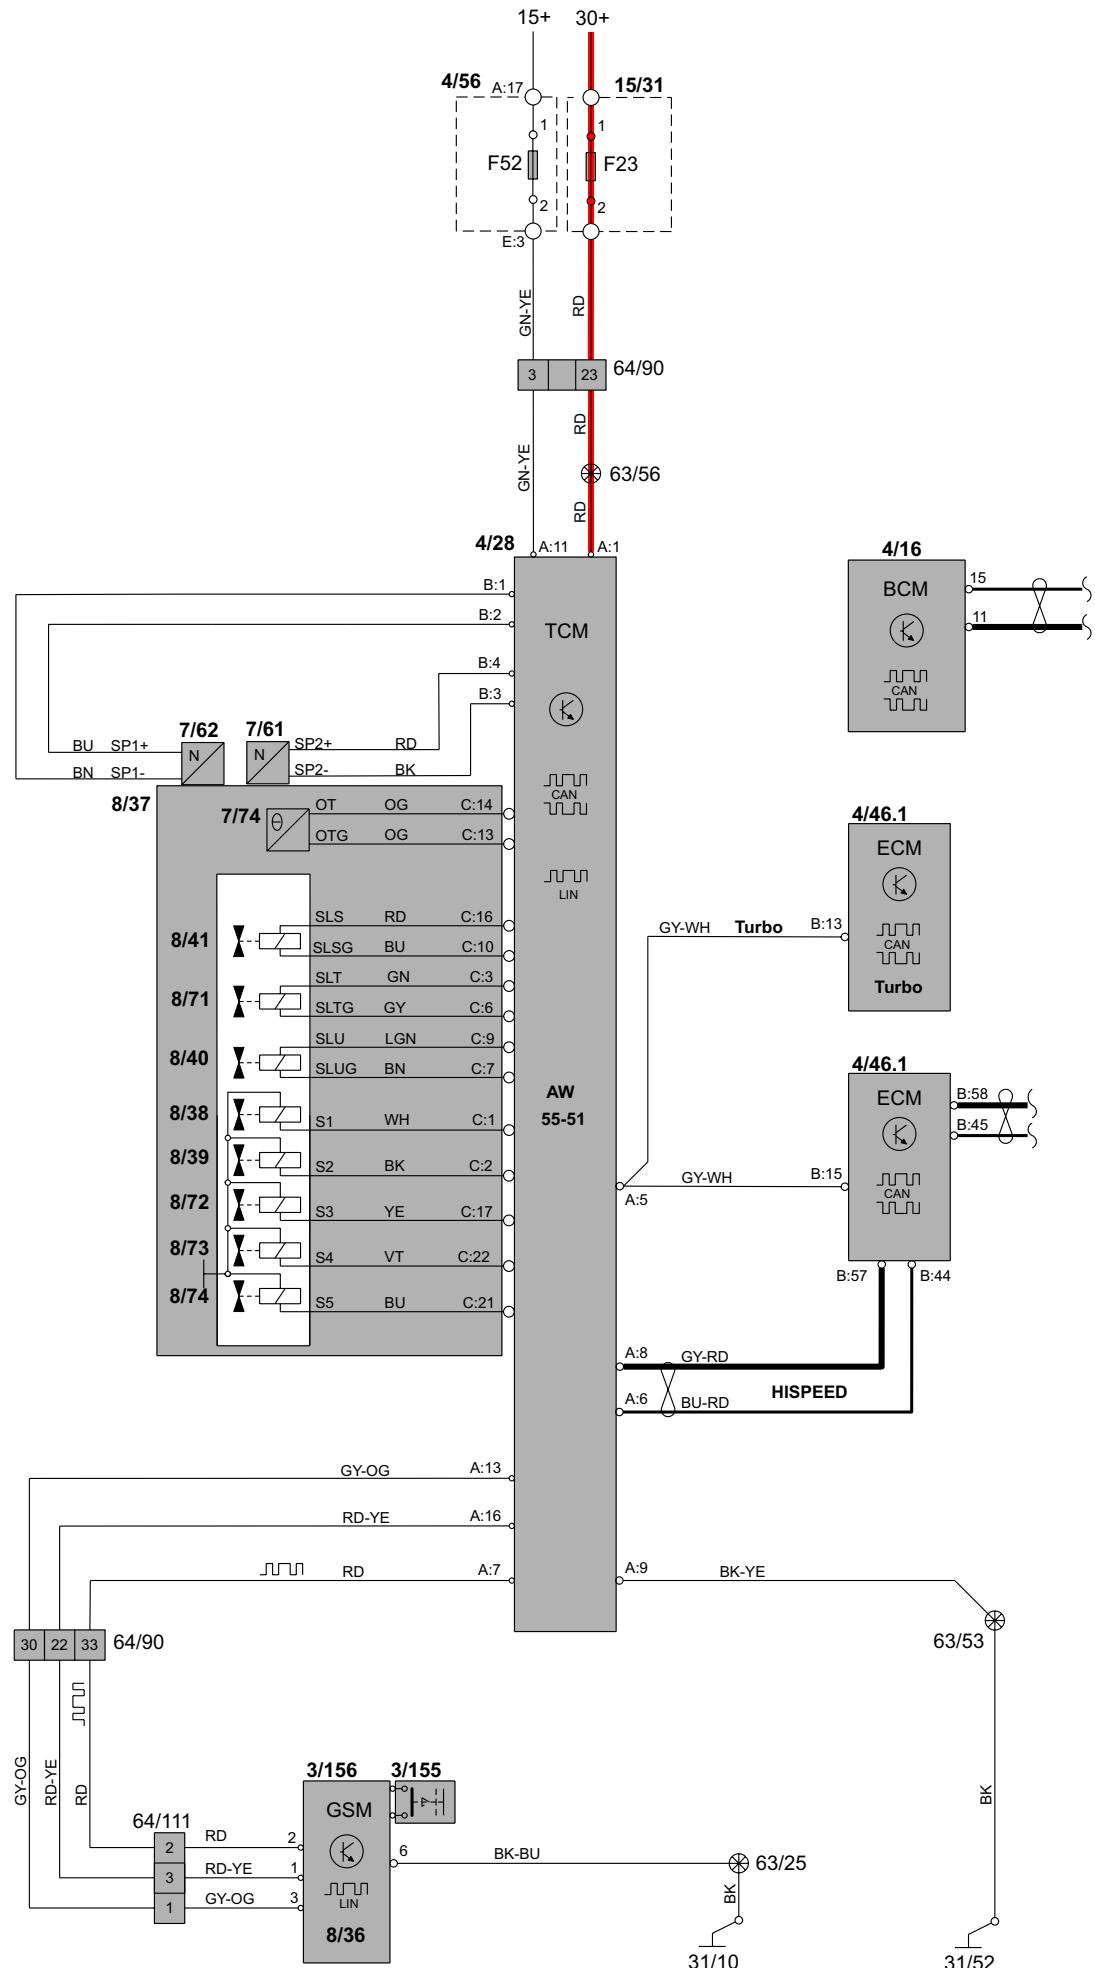


Grupp 43 Växellåda

Växellåda M66

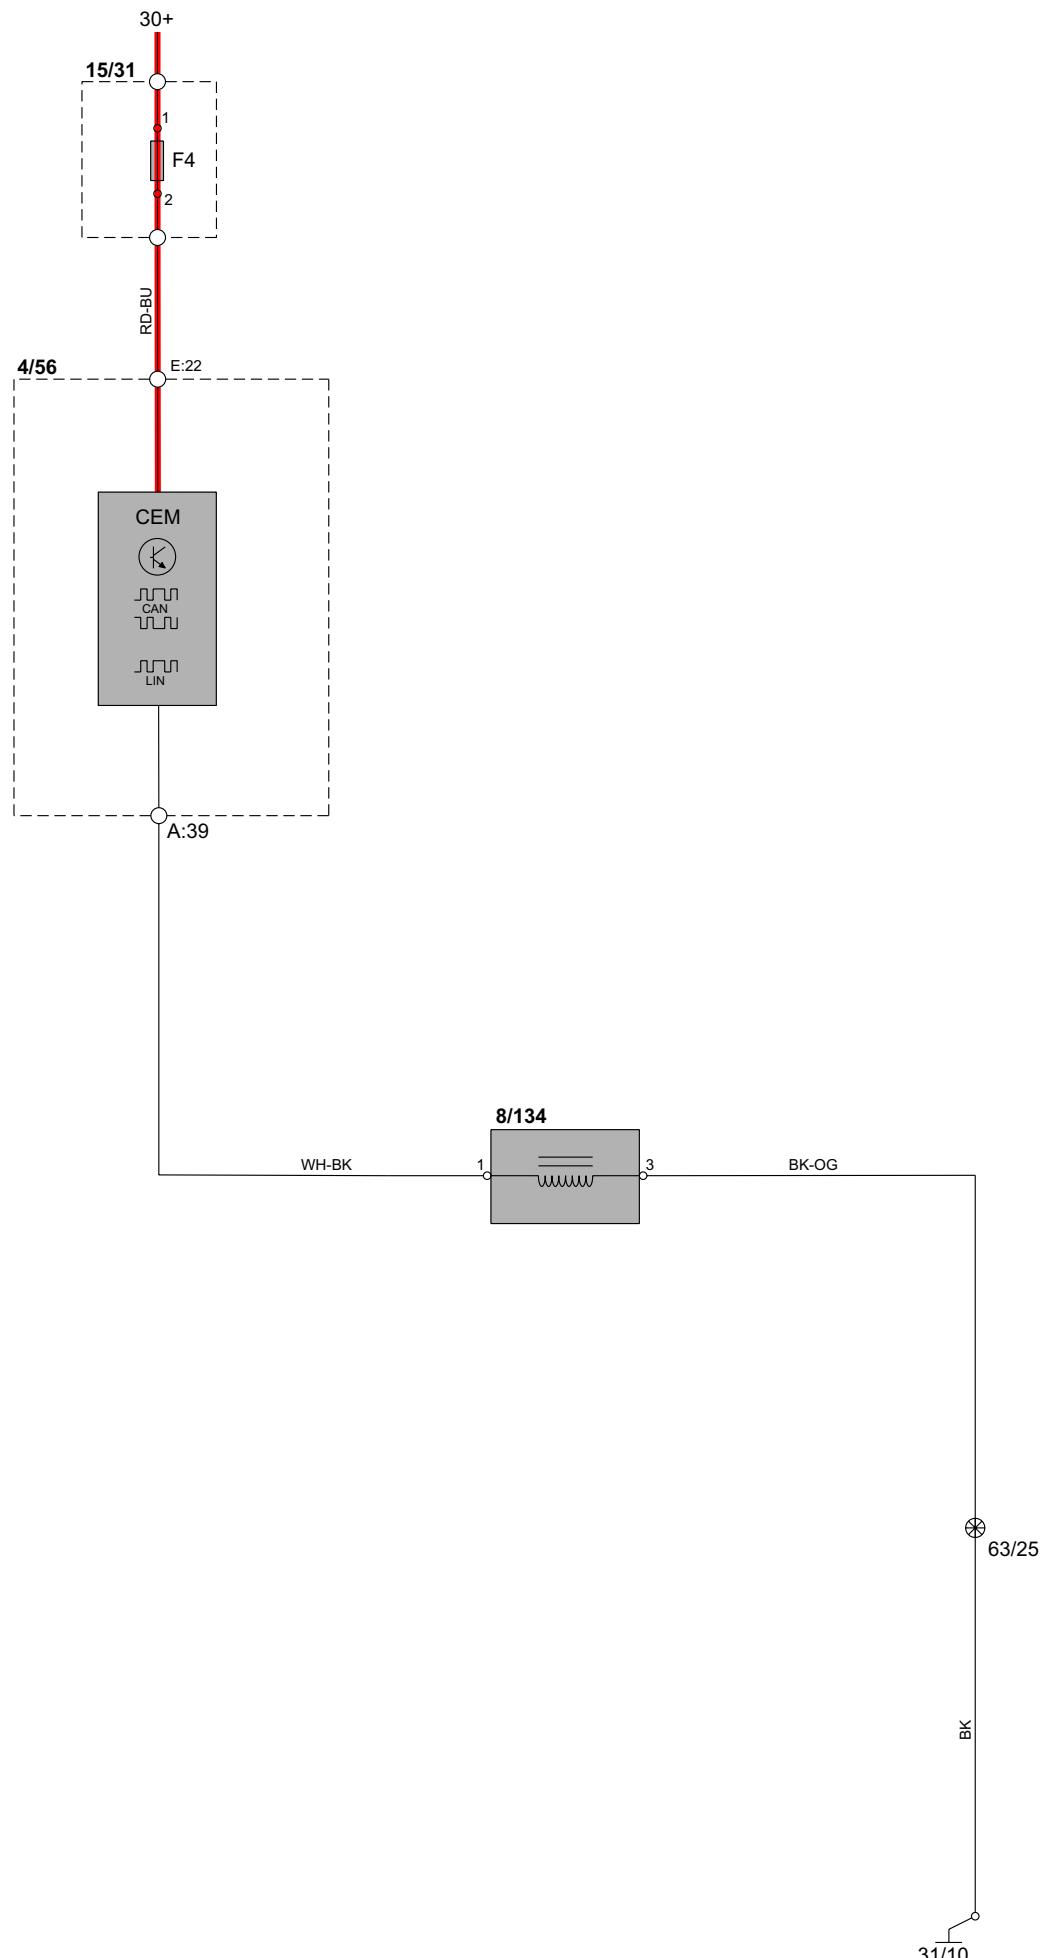


**Grupp 43 Växellåda
Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)**

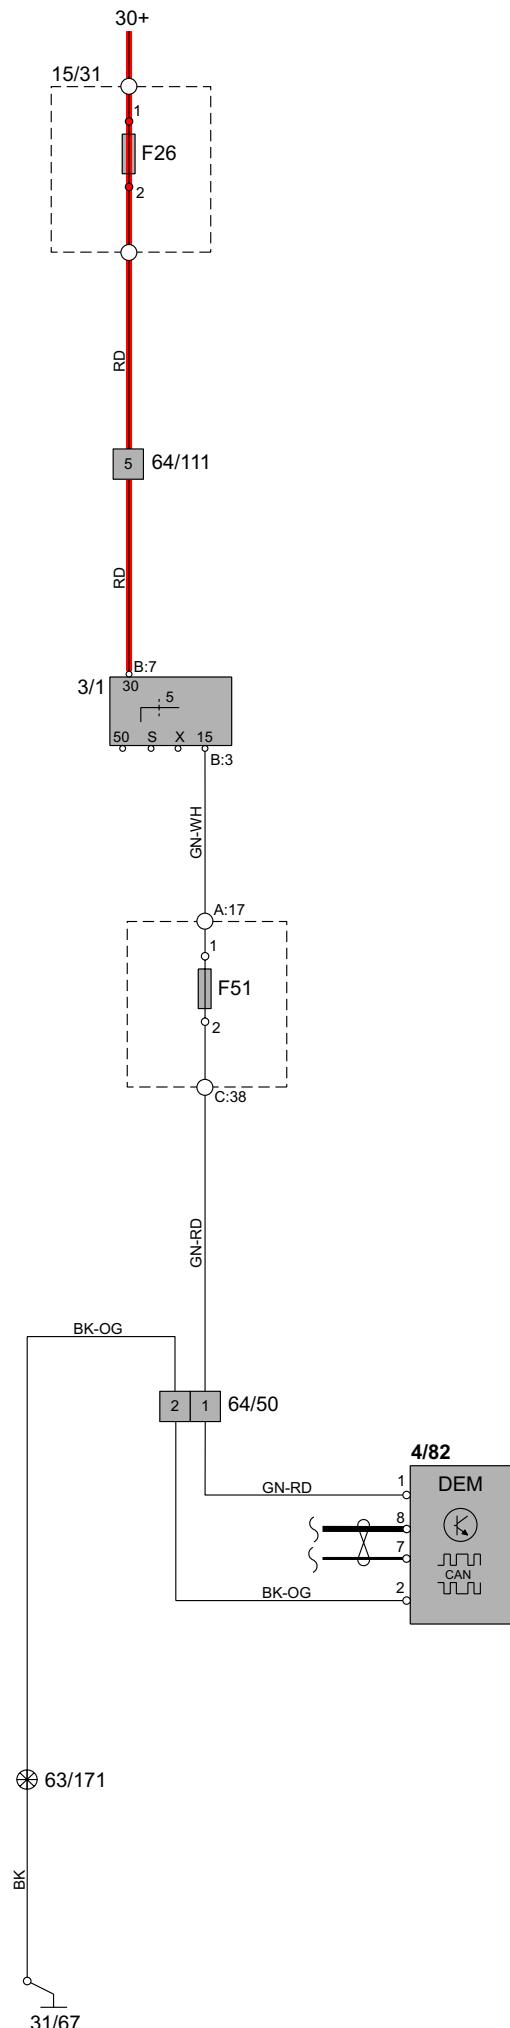


Grupp 59 Bromssystem

Bromsstyrssystem

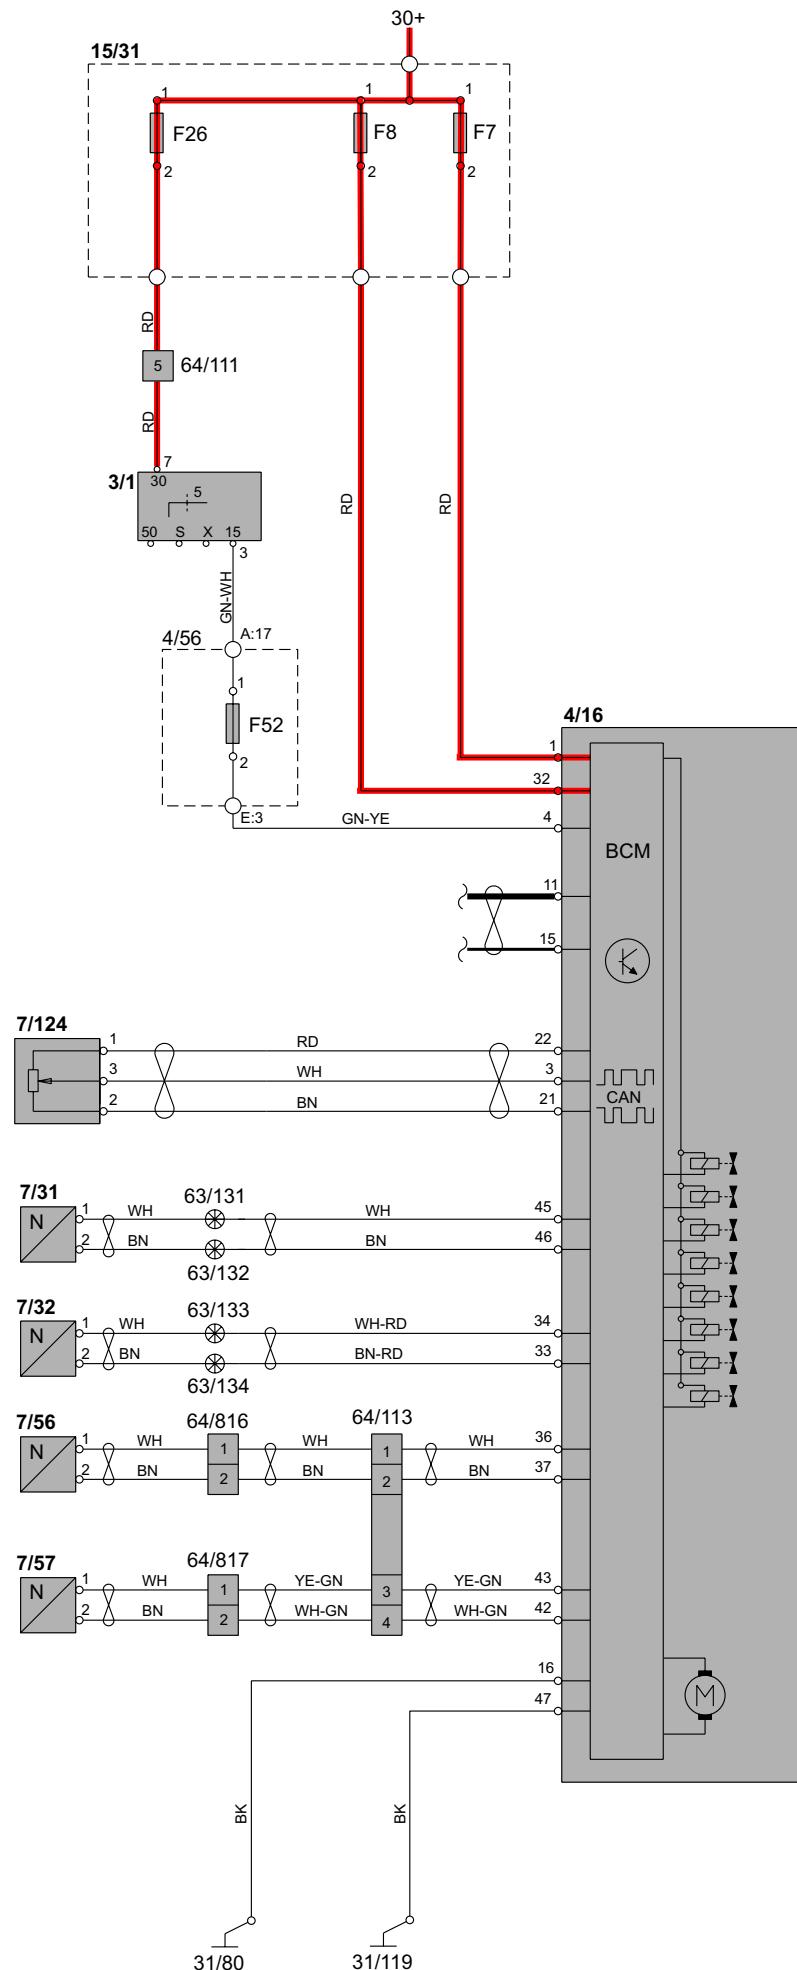


Grupp 59 Bromssystem

Bromsstyrsystem & STC

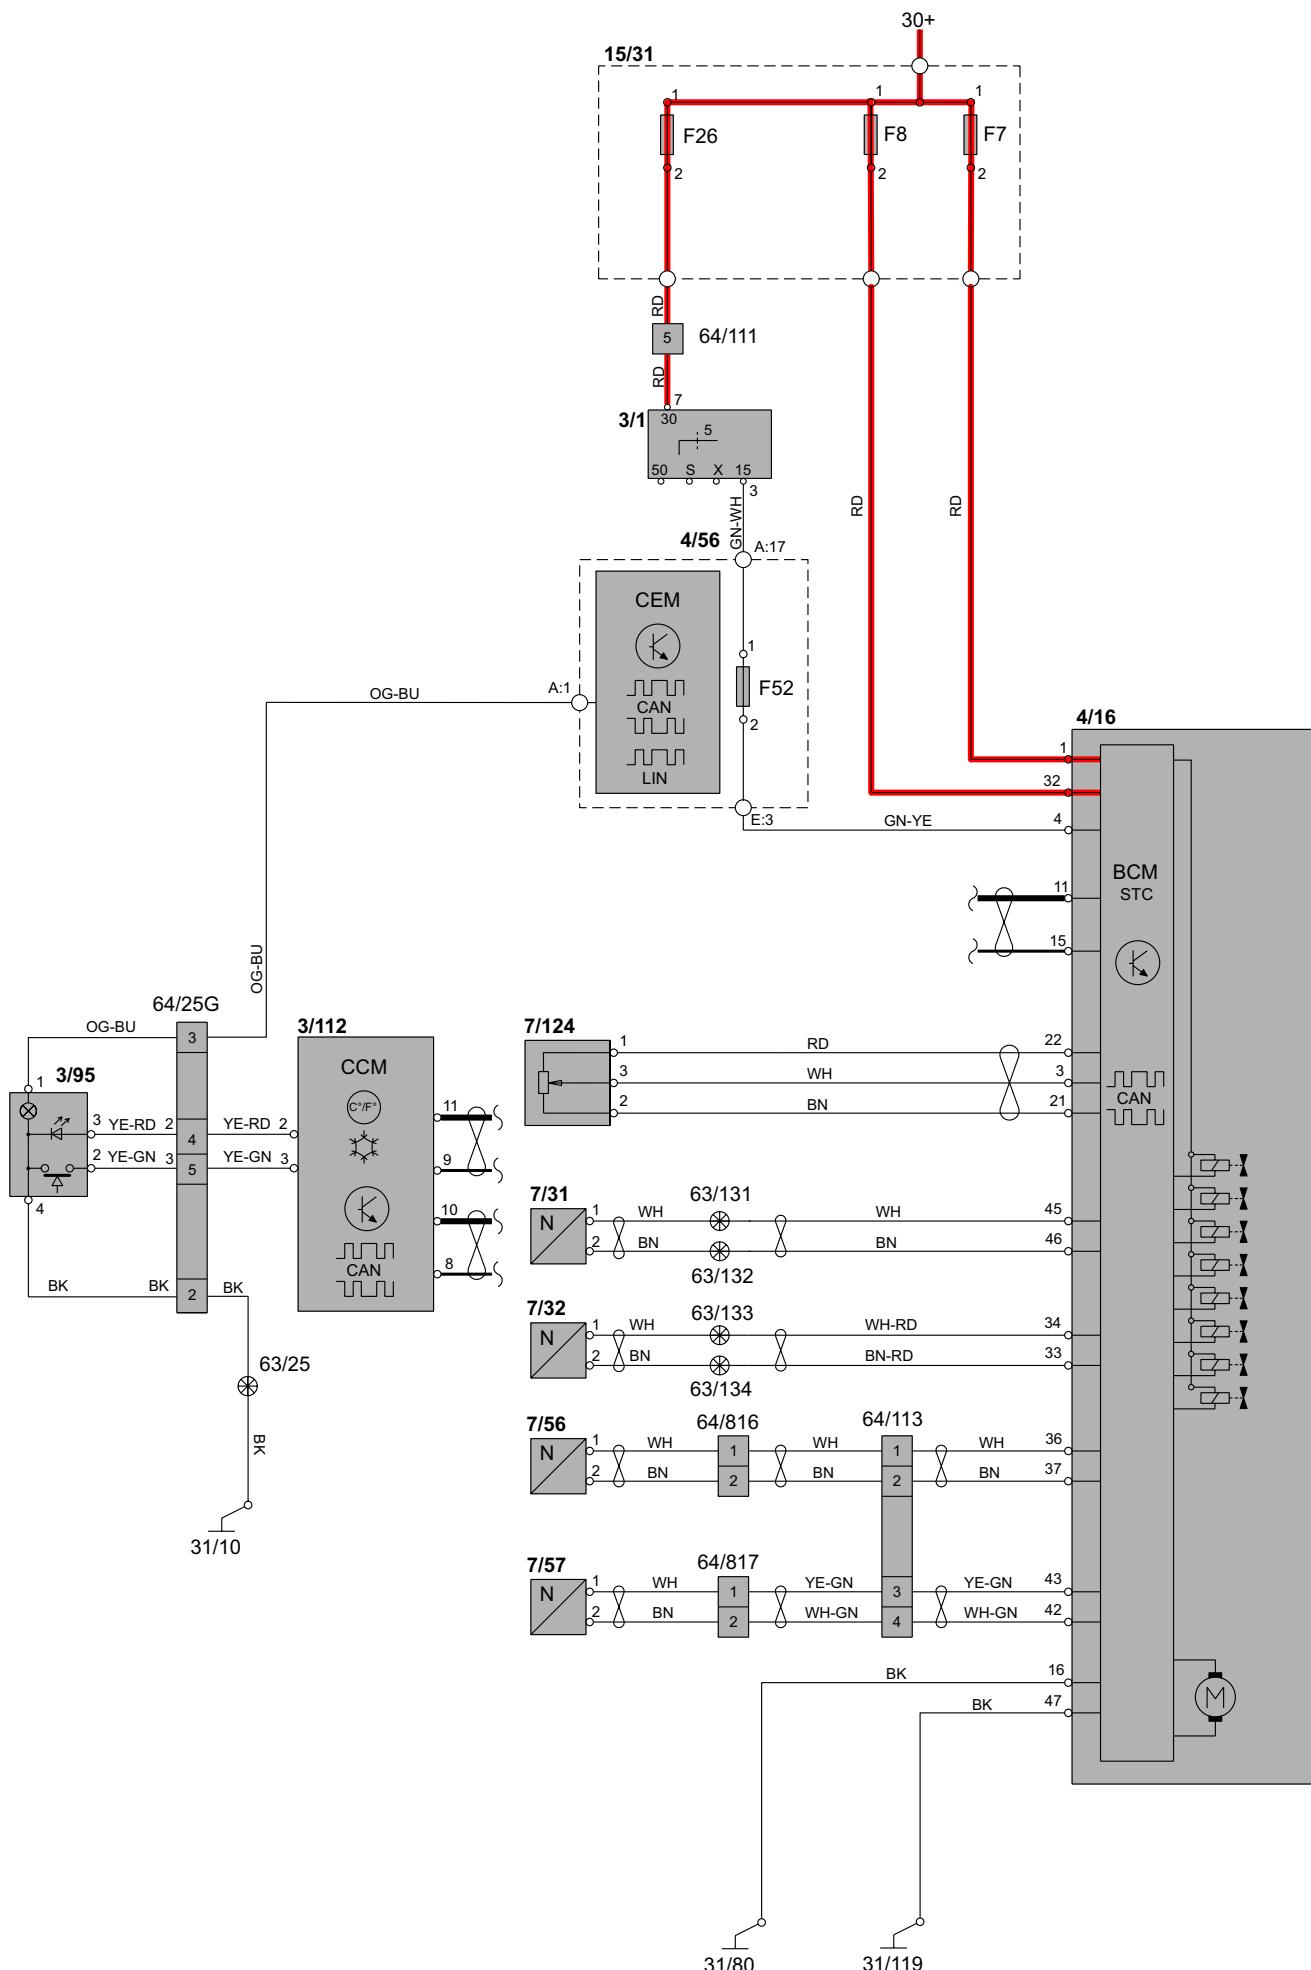


Grupp 59 Bromssystem

Bromsstyrsystem & DSTC

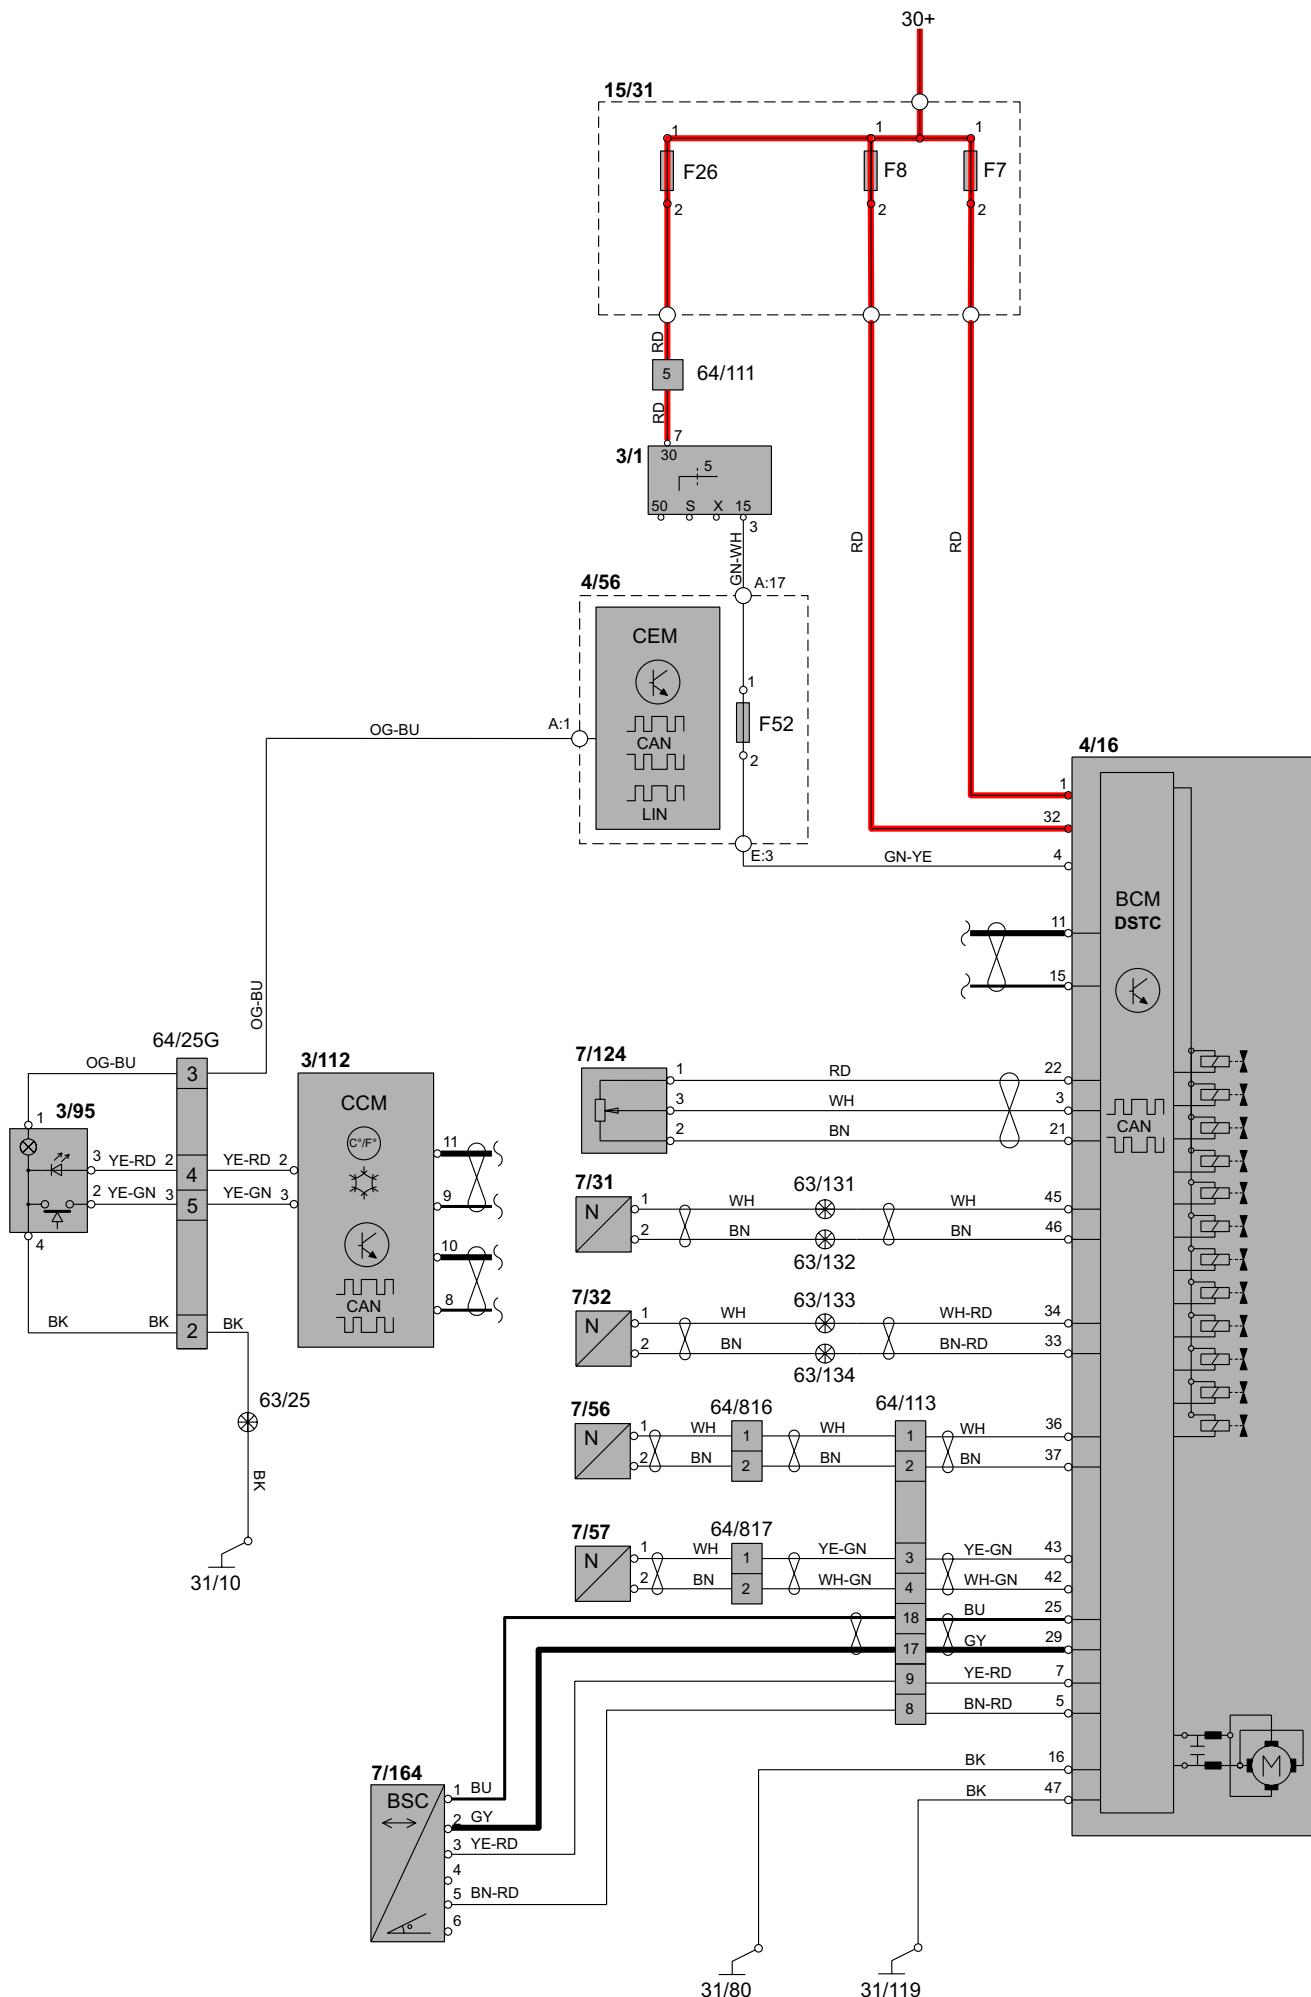


Grupp 64 Styrning

Elektronisk servostyrning

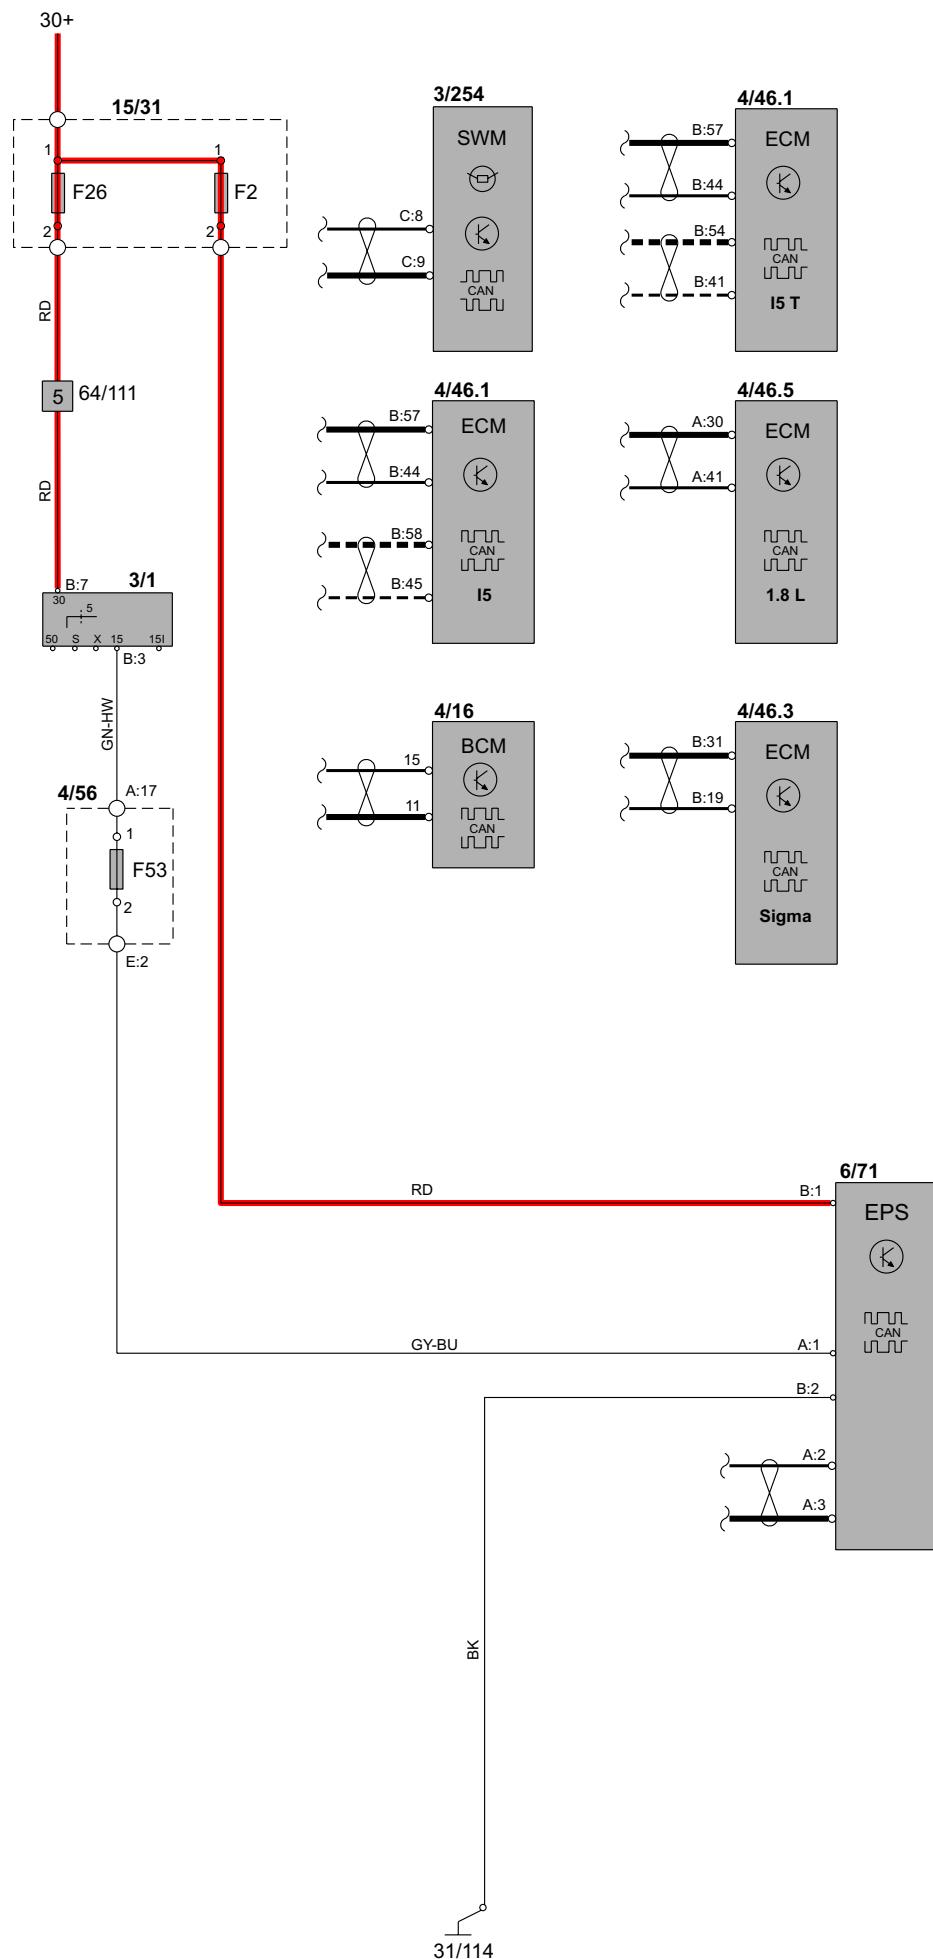


Grupp 83 Dörrar och luckor

Centrallås framdörrar

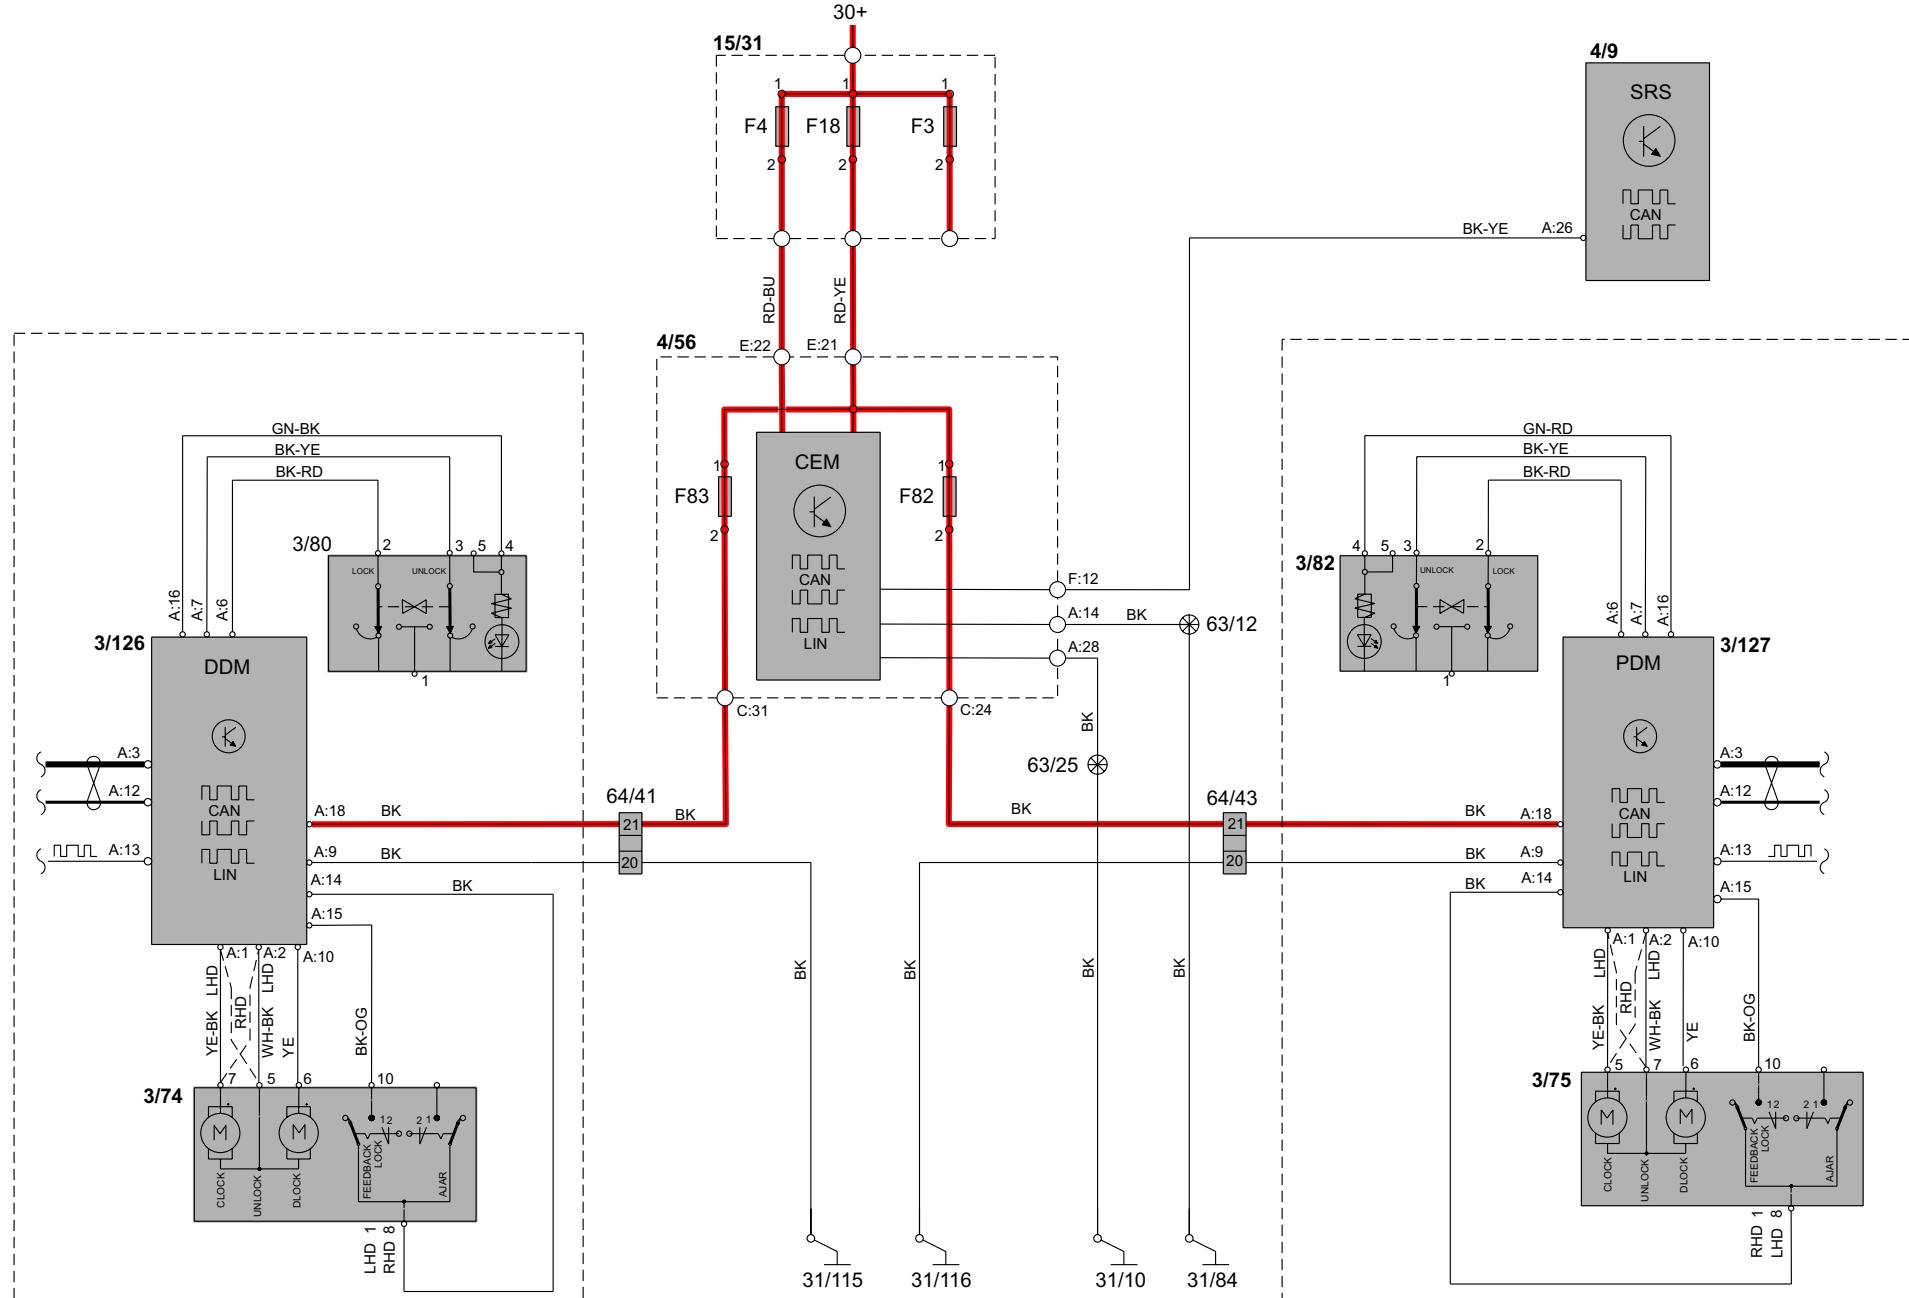


Grupp 83 Dörrar och luckor

Centrallås bakdörrar

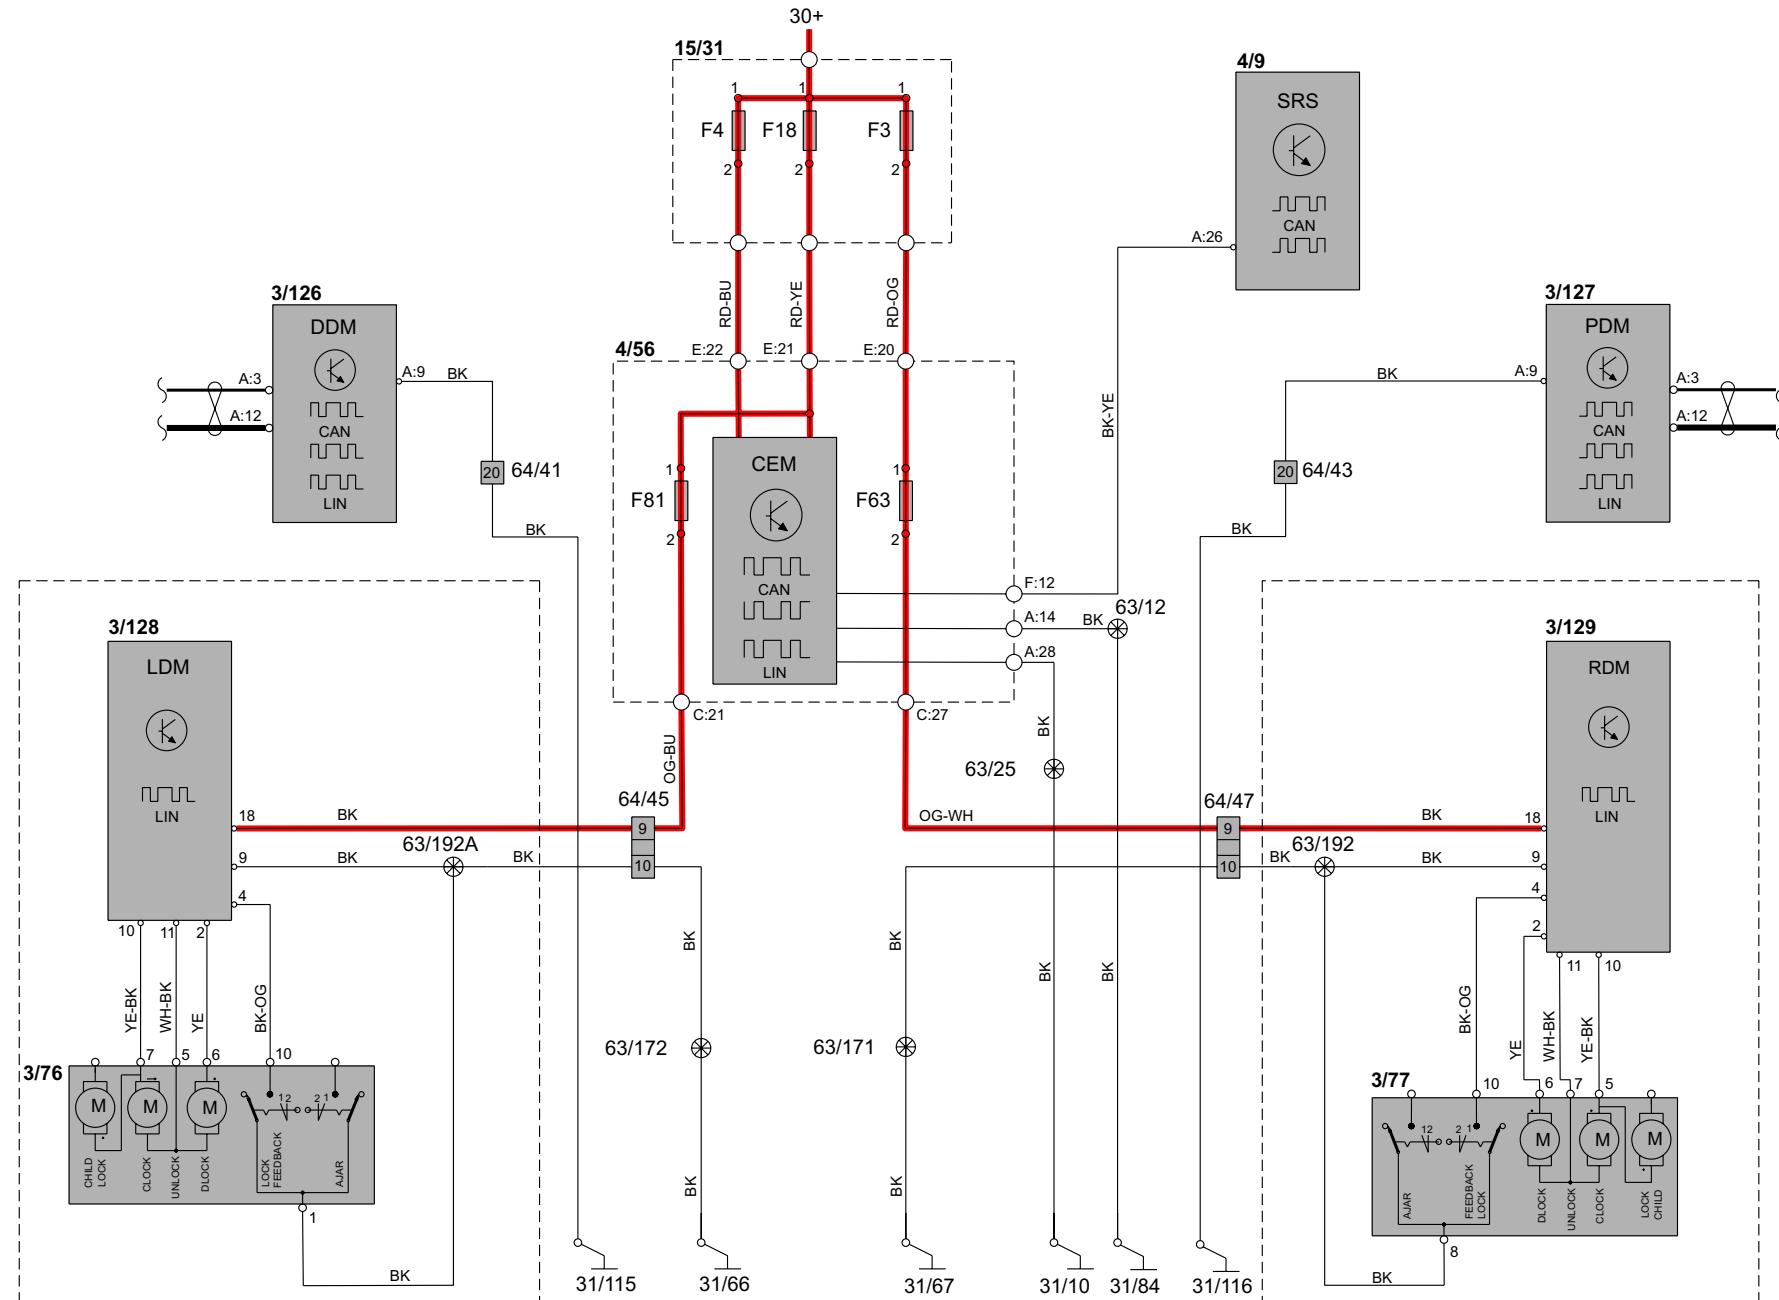


Grupp 83 Dörrar och luckor

Centrallås baklucka

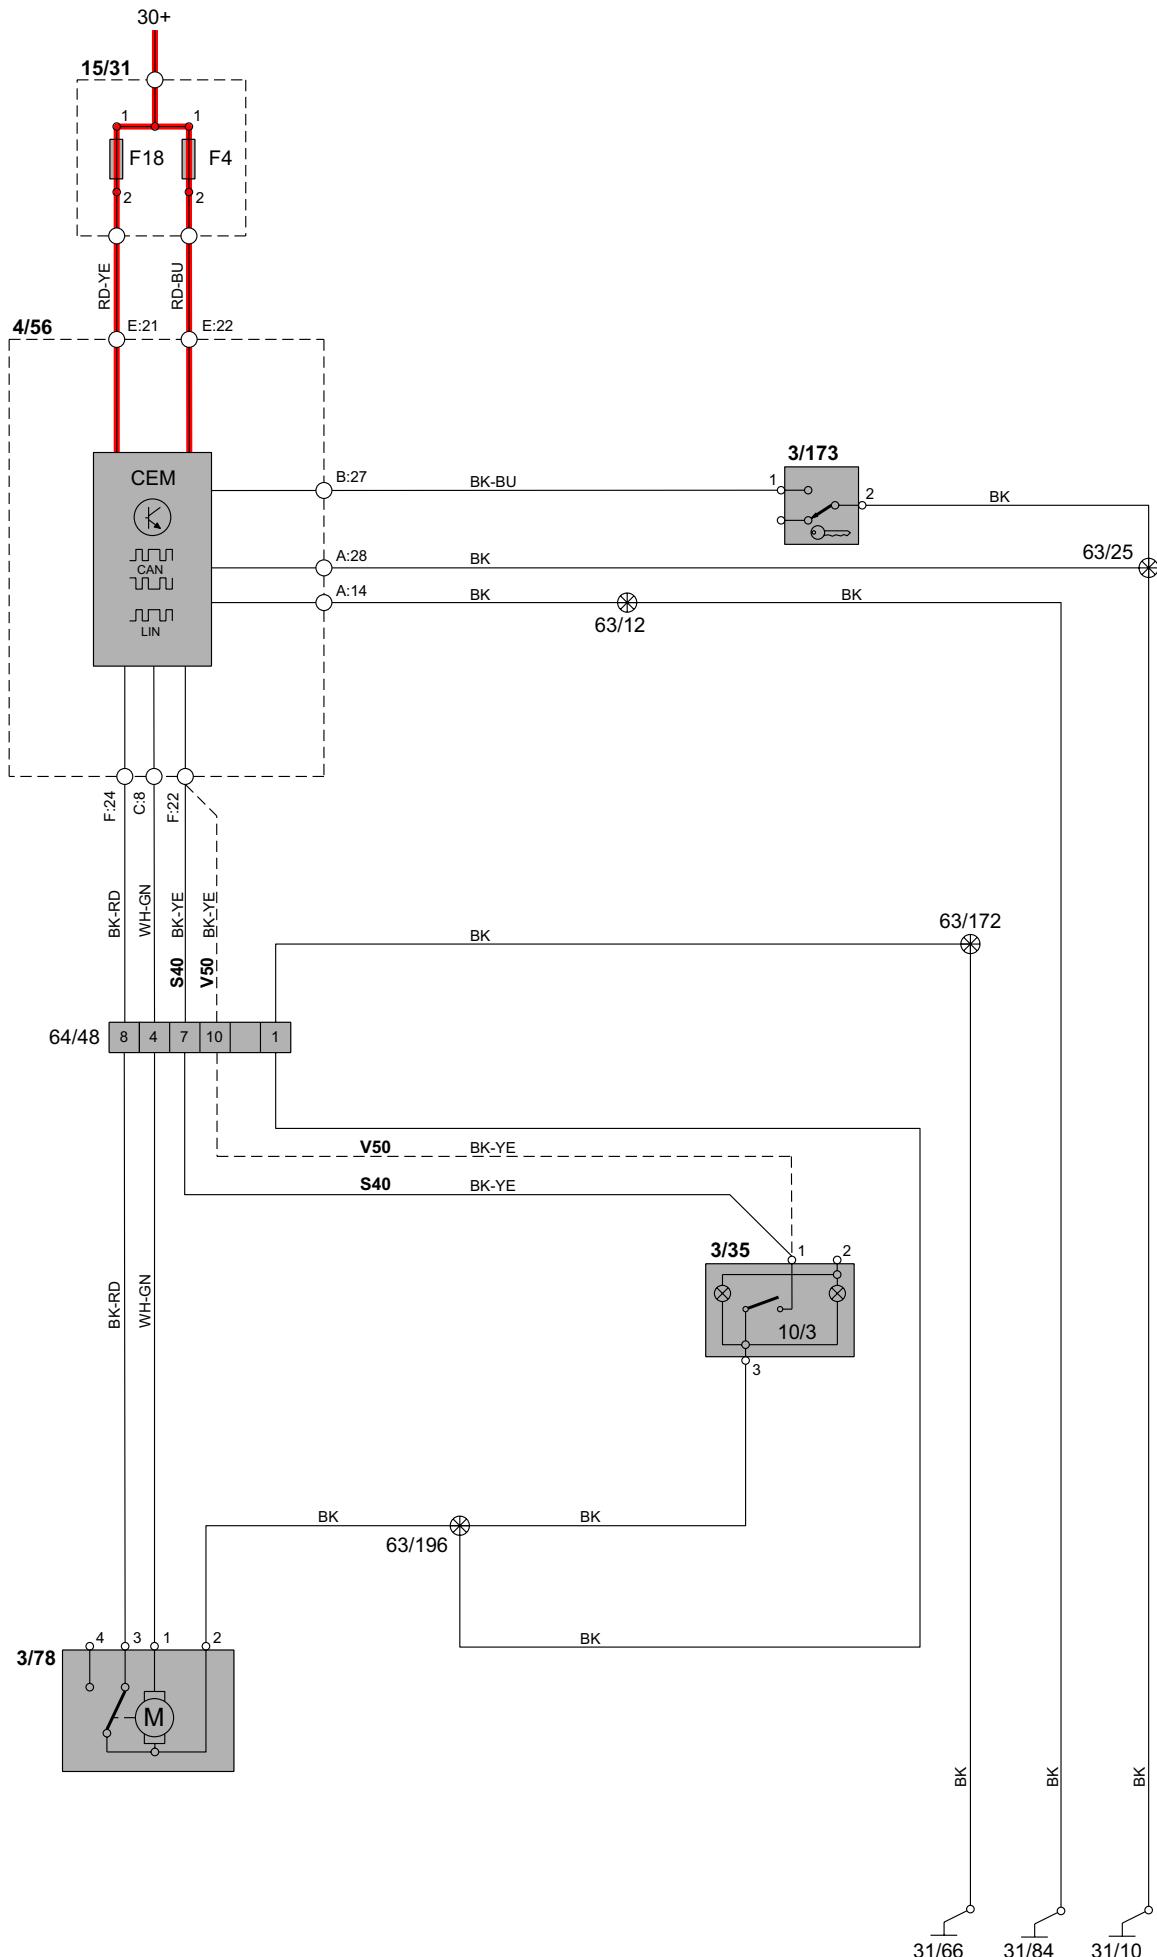


Grupp 83 Dörrar och luckor

Barnsäkerhetsslås

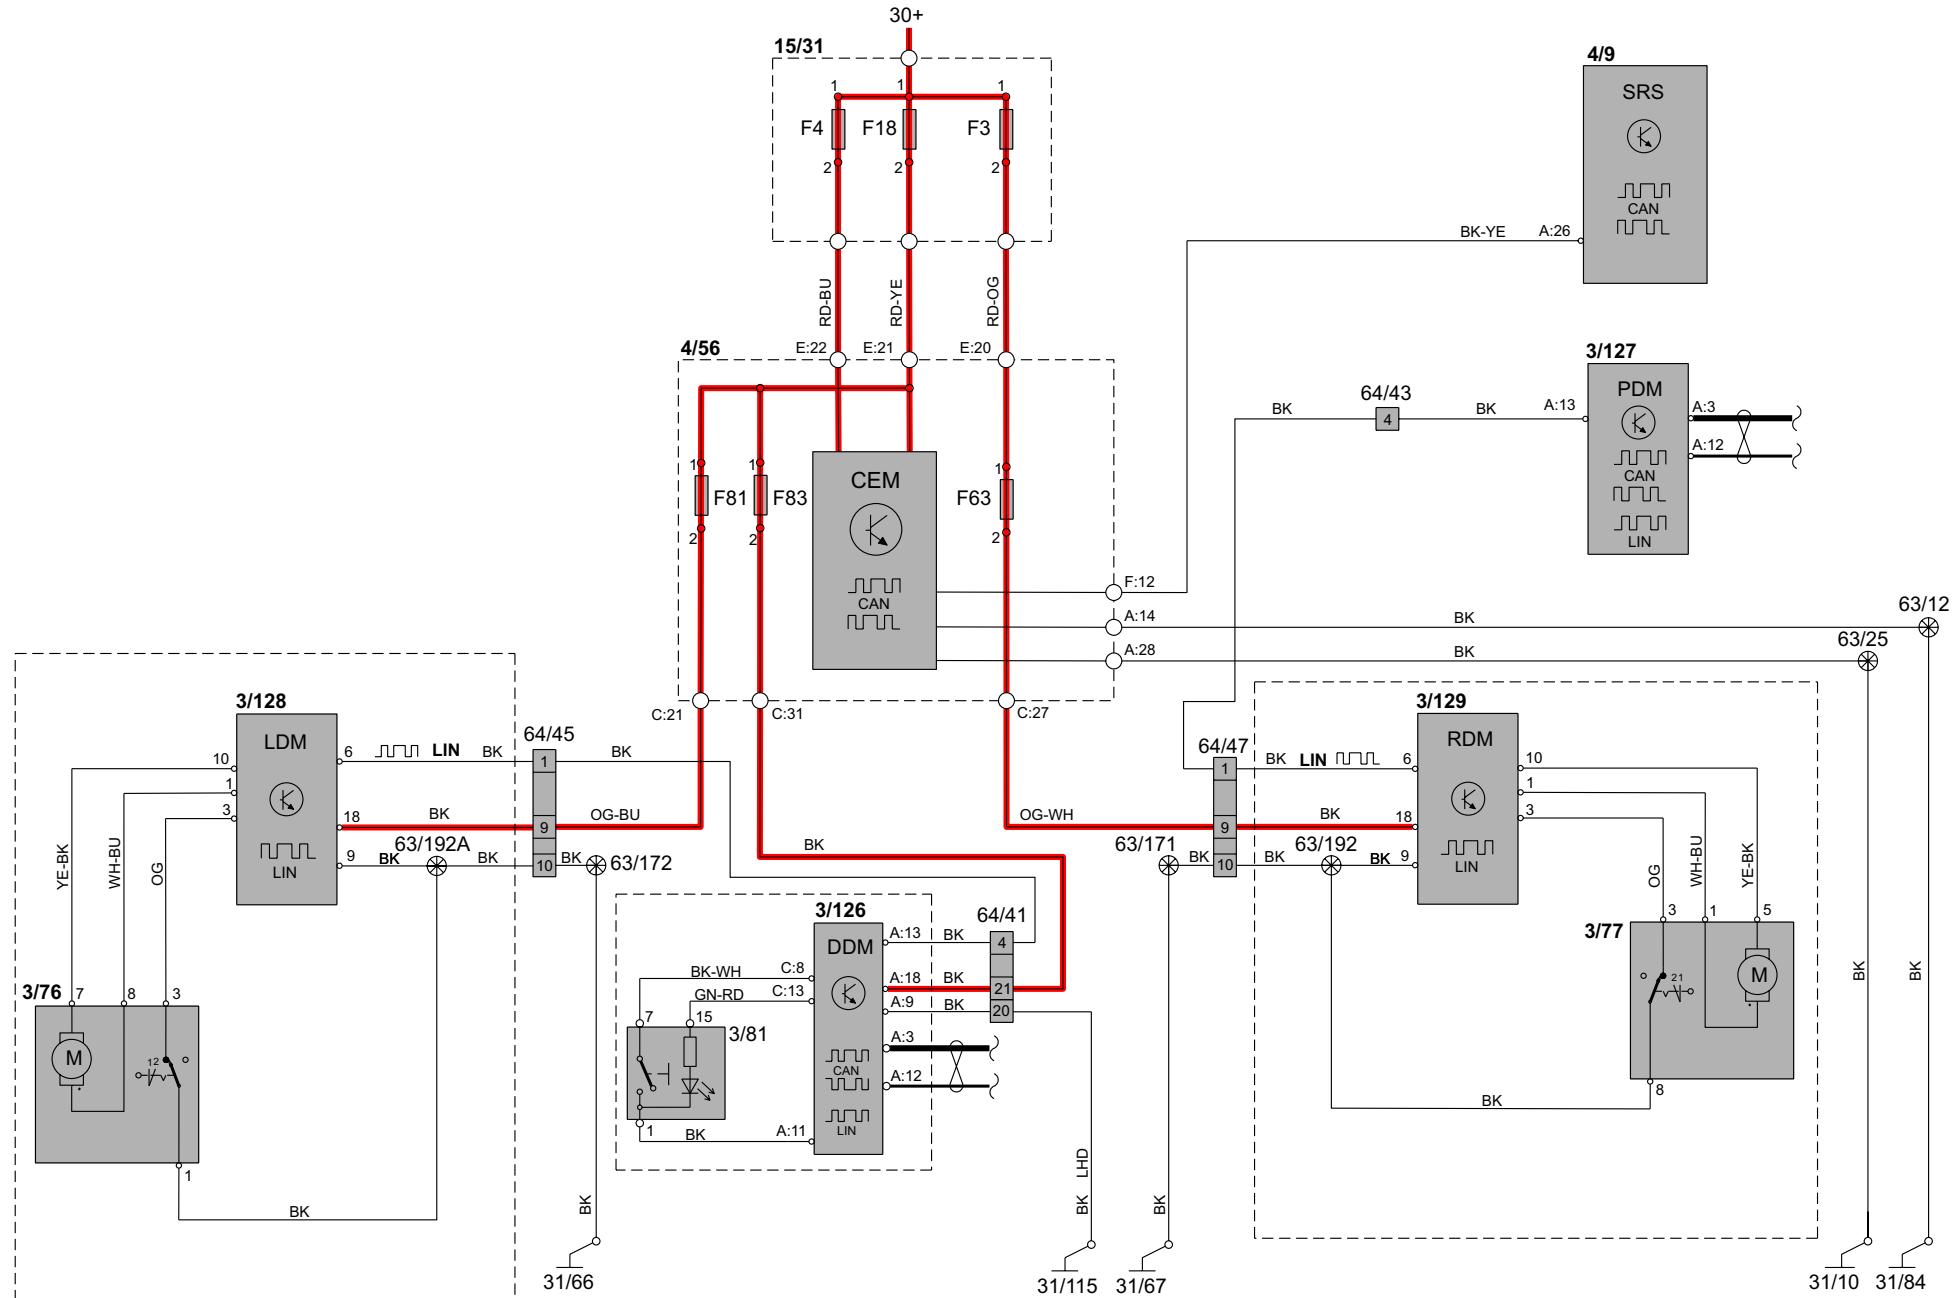


Grupp 83 Dörrar och luckor

Centrallås tanklucka

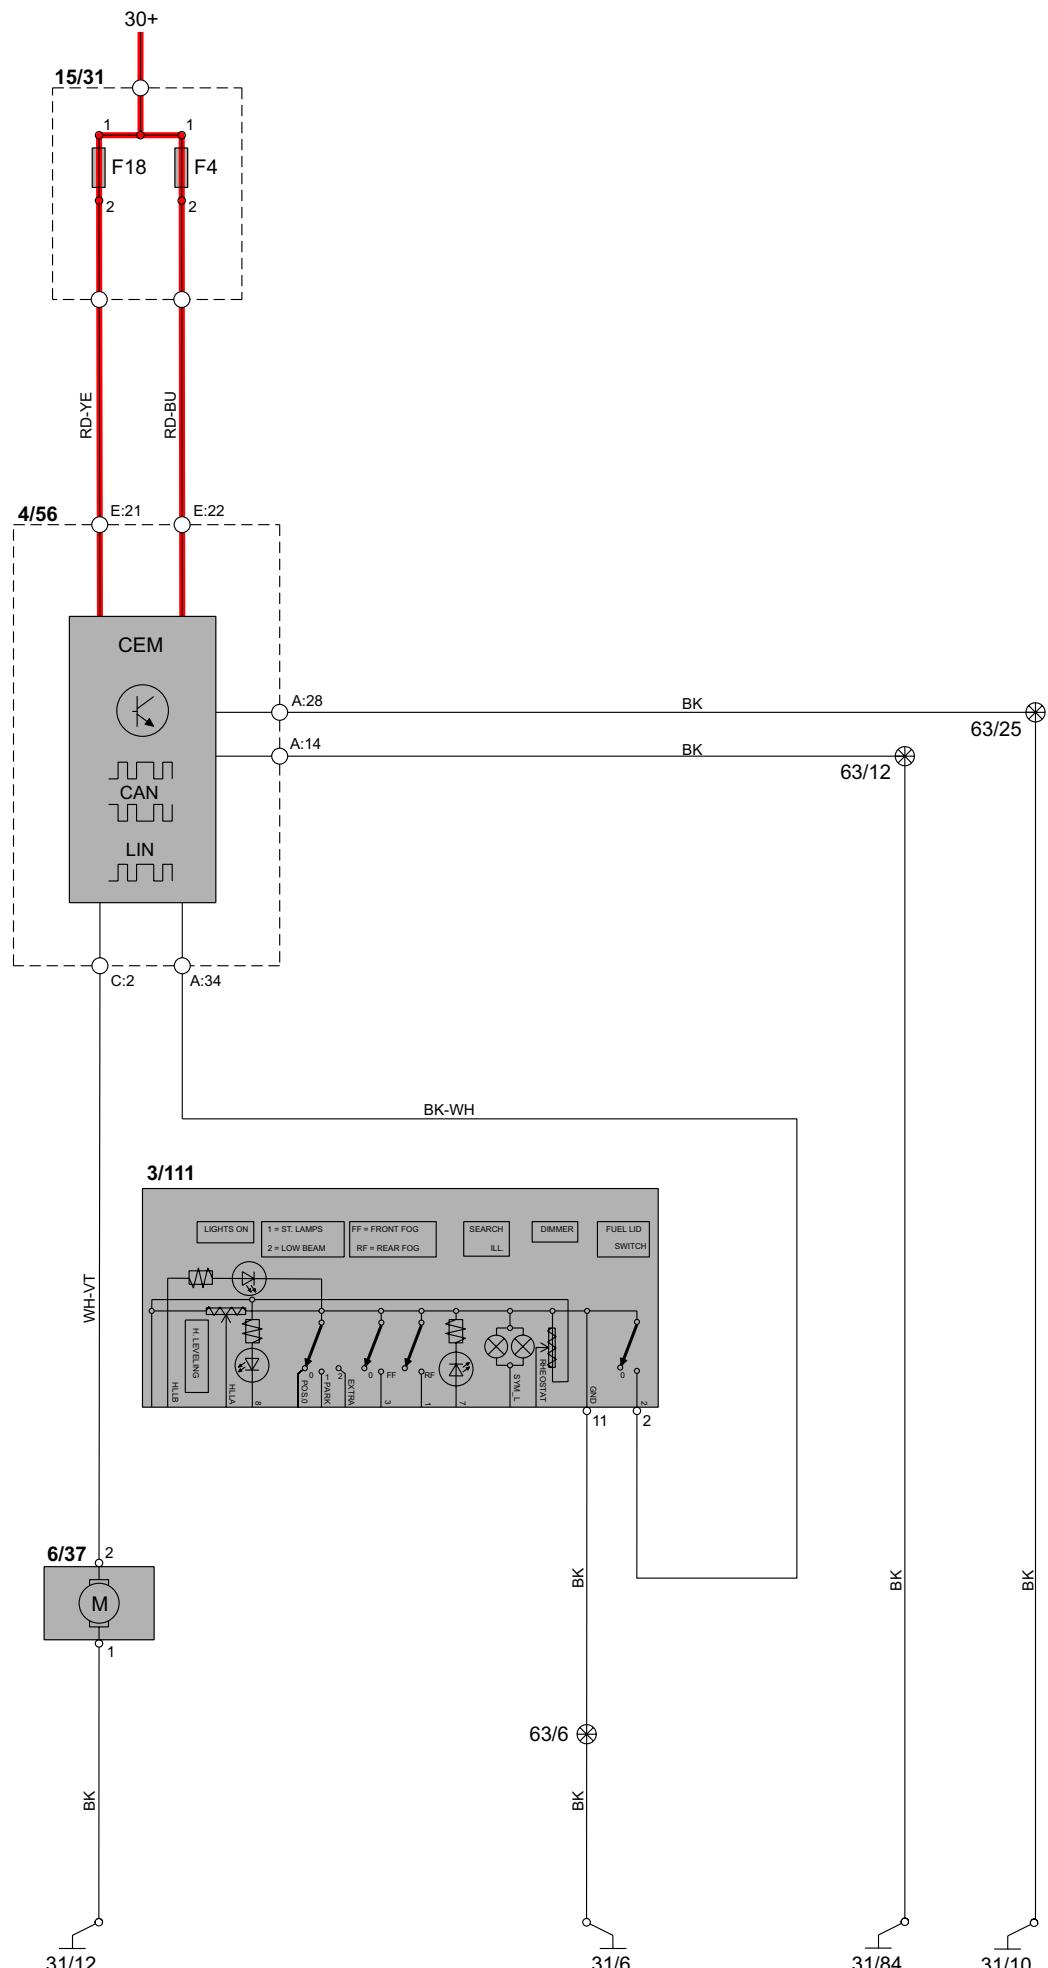


Grupp 83 Dörrar och luckor

Fjärrmottagare centrallås

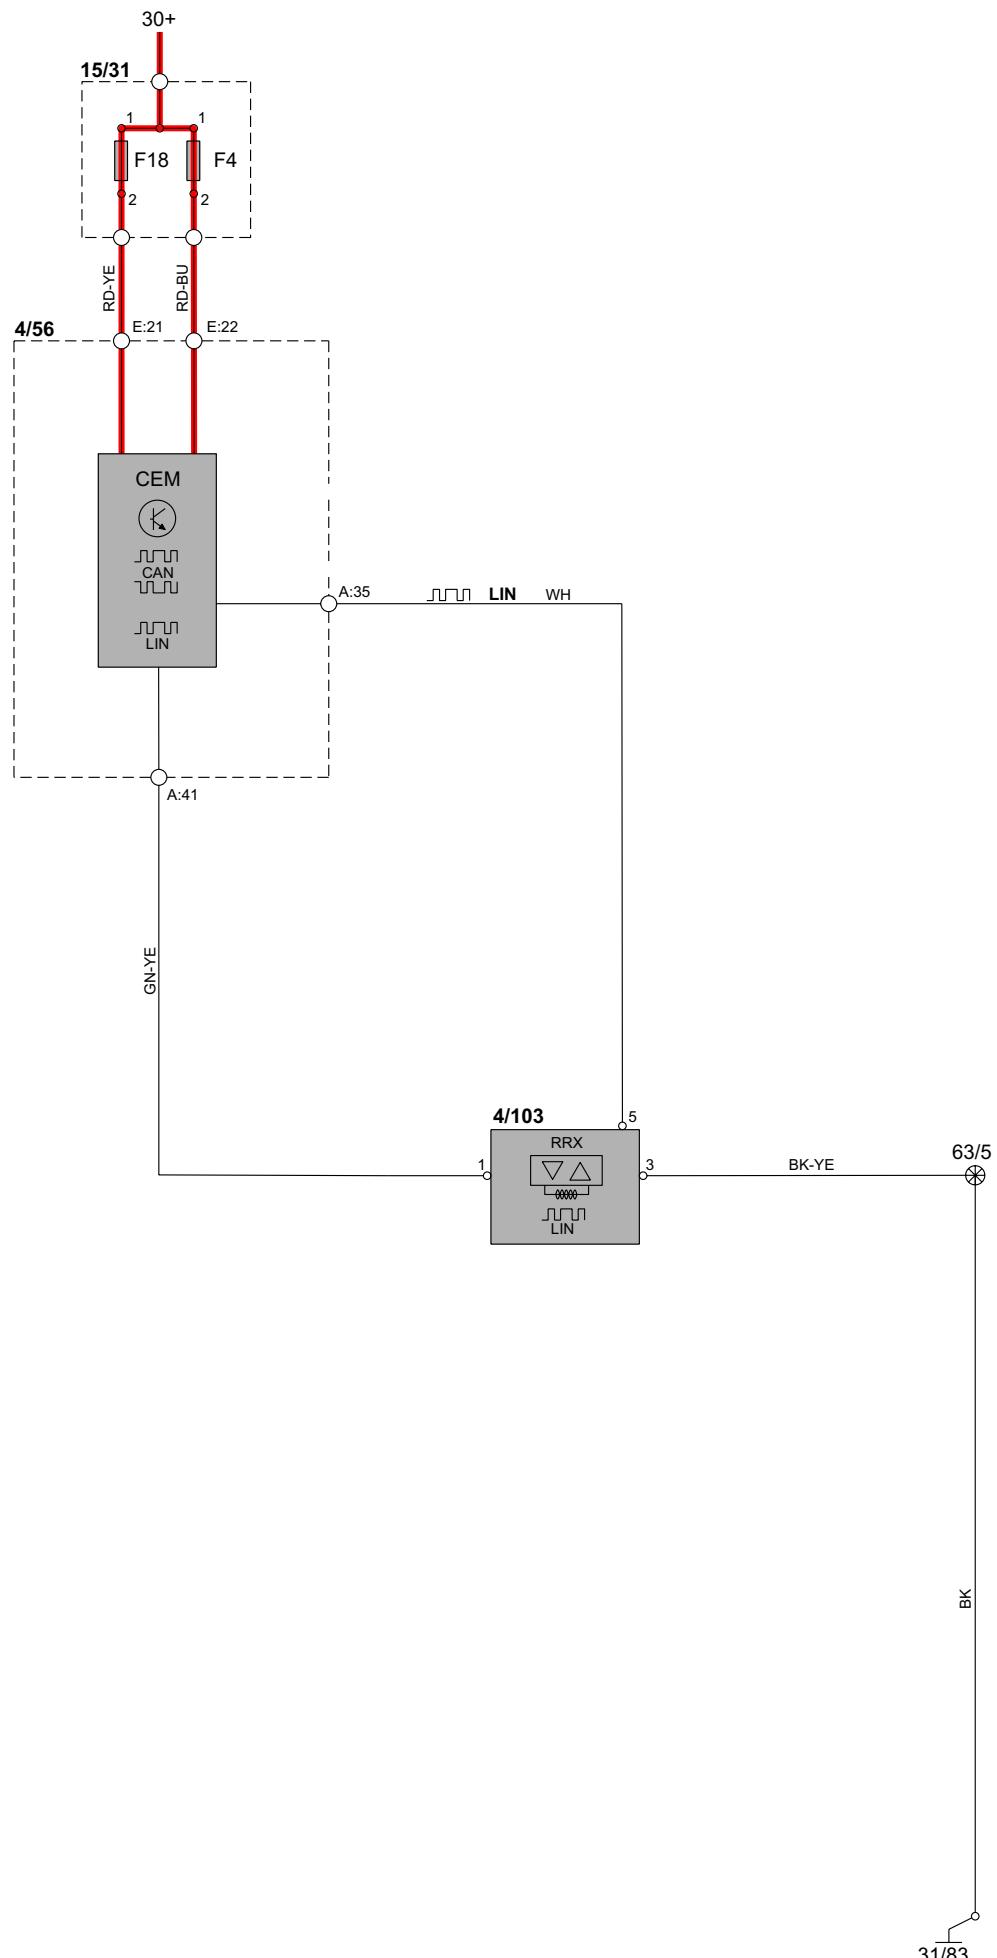


Grupp 83 Dörrar och luckor

Elhissar framdörrar

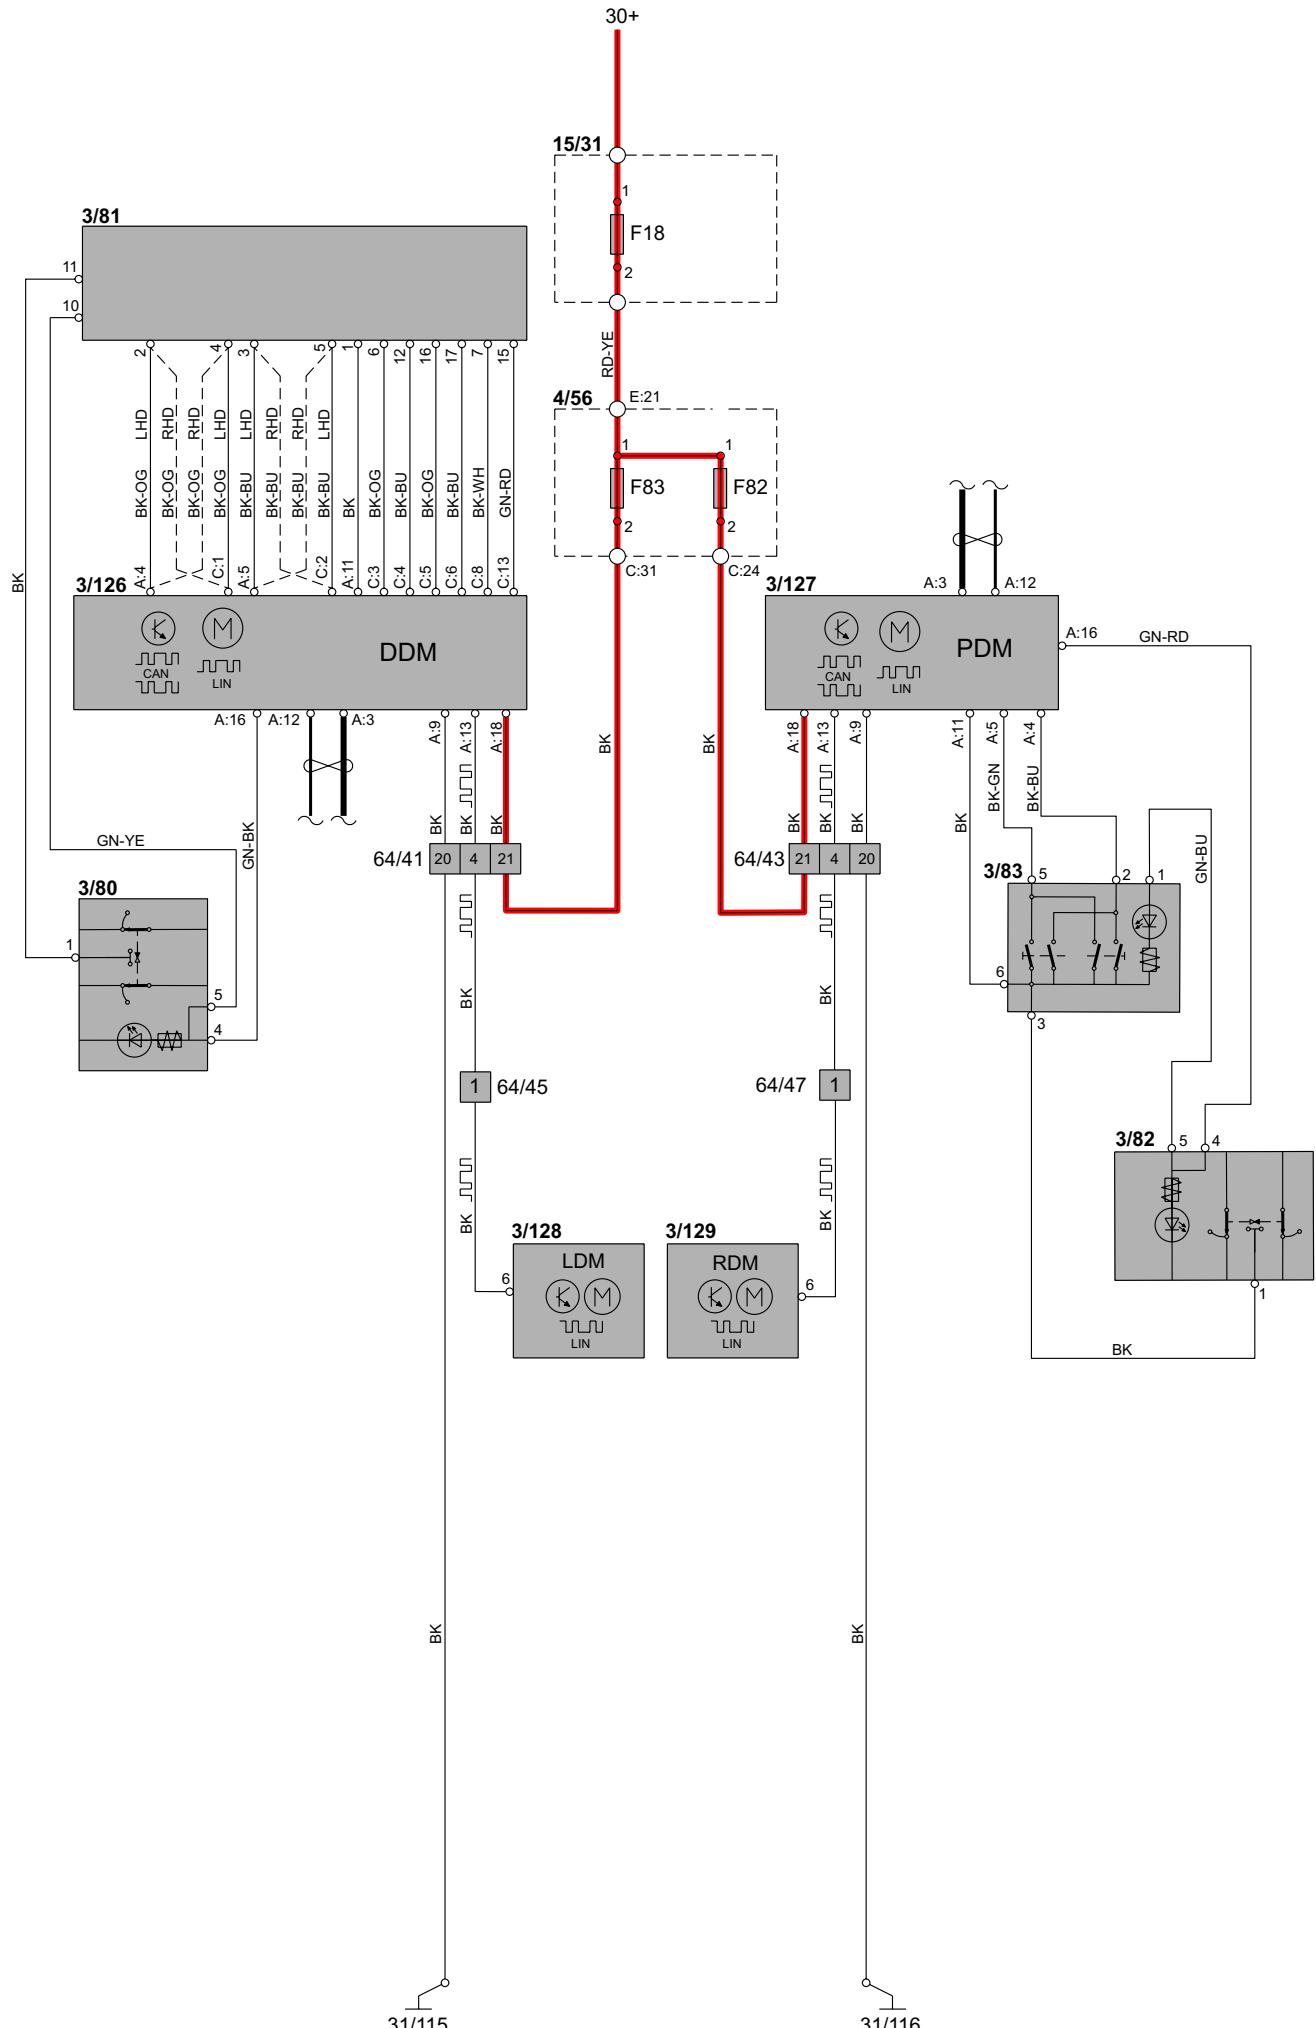


Grupp 83 Dörrar och luckor

Elhissar bakdörrar

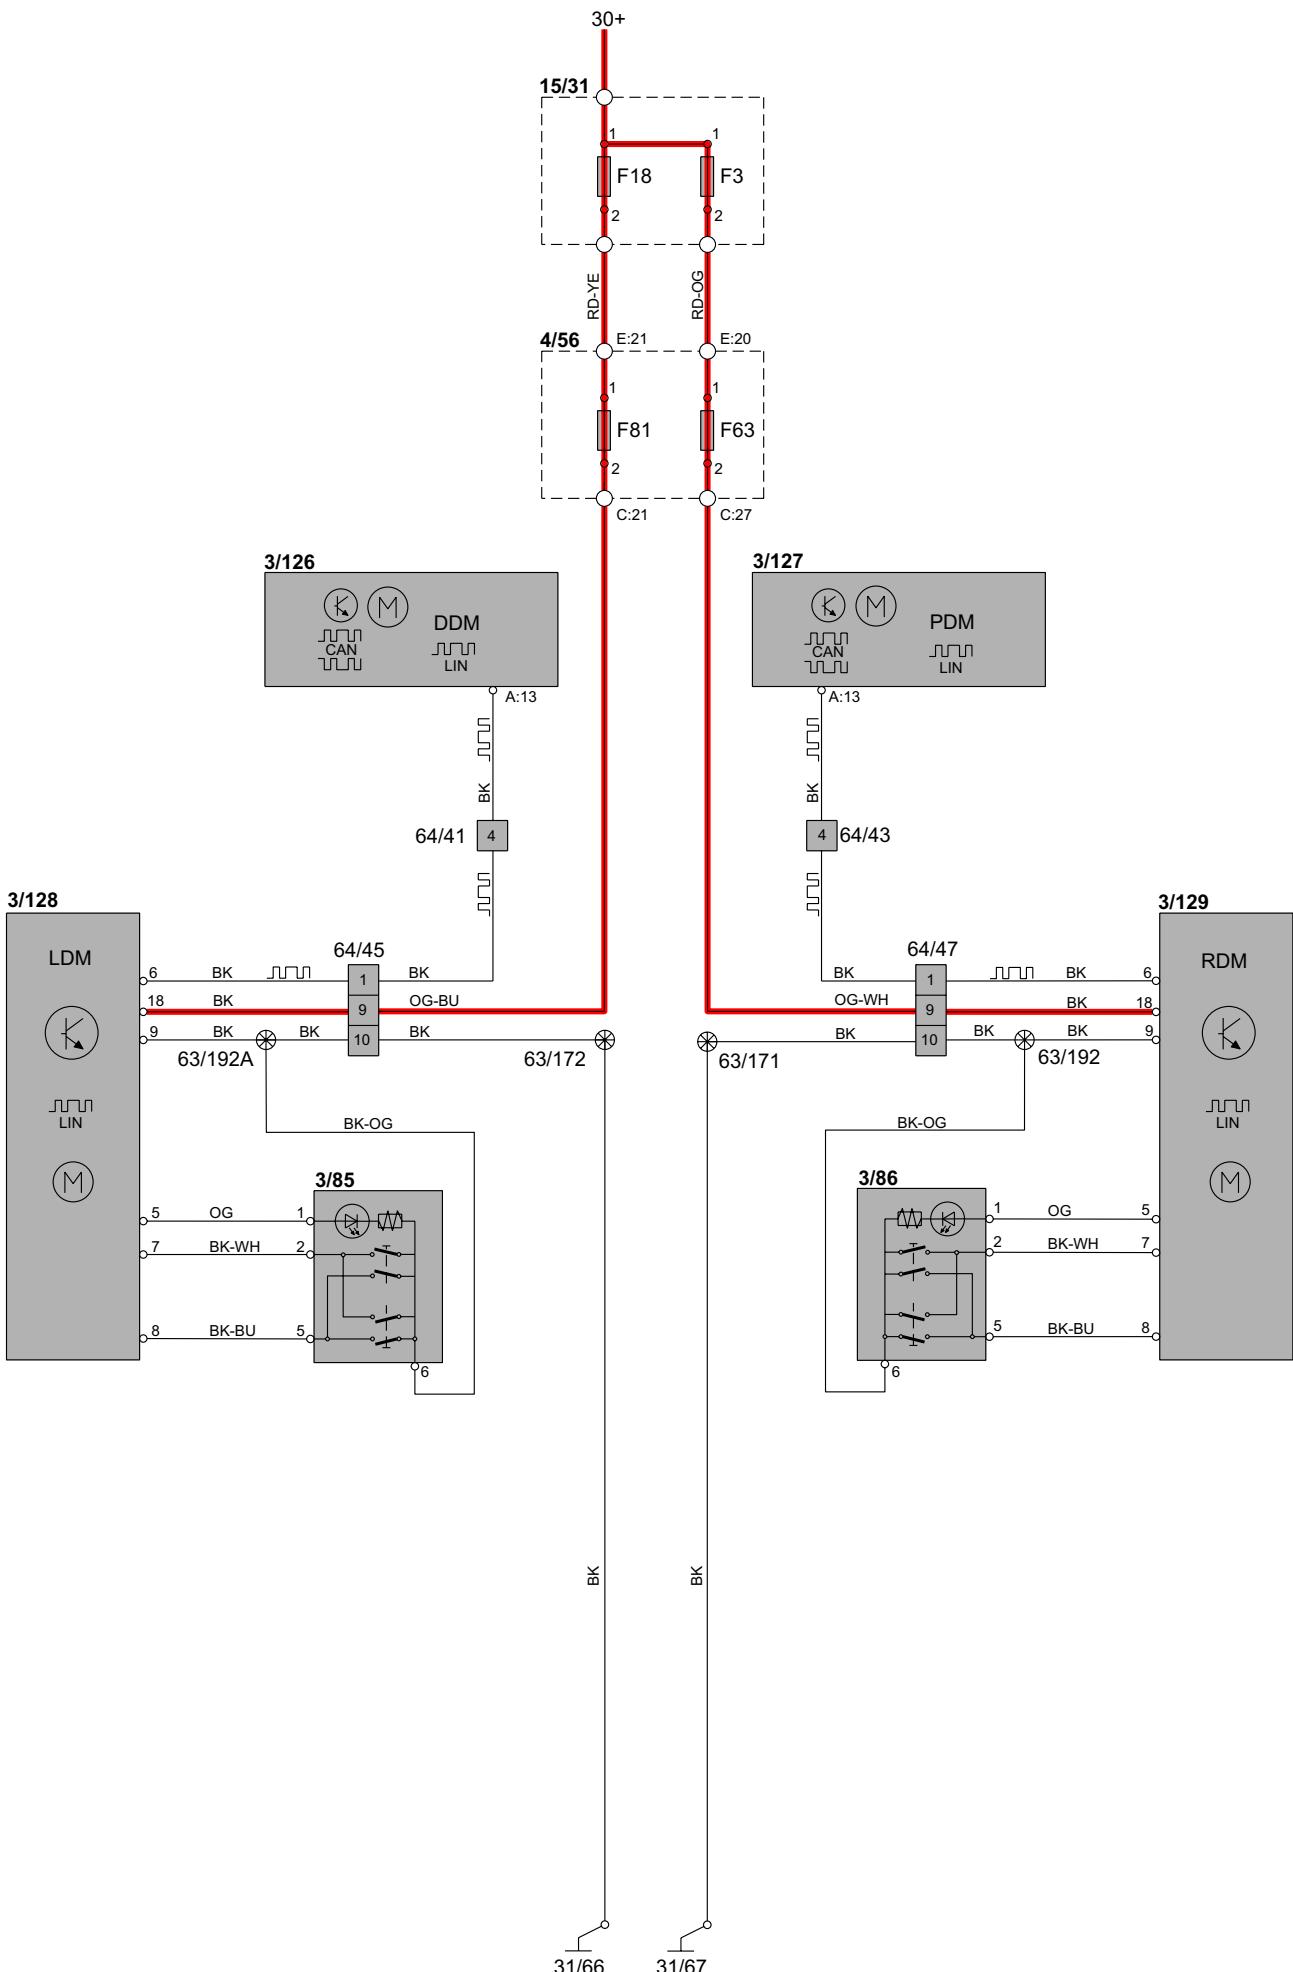


Grupp 83 Dörrar och luckor


Elmanövrerad taklucka

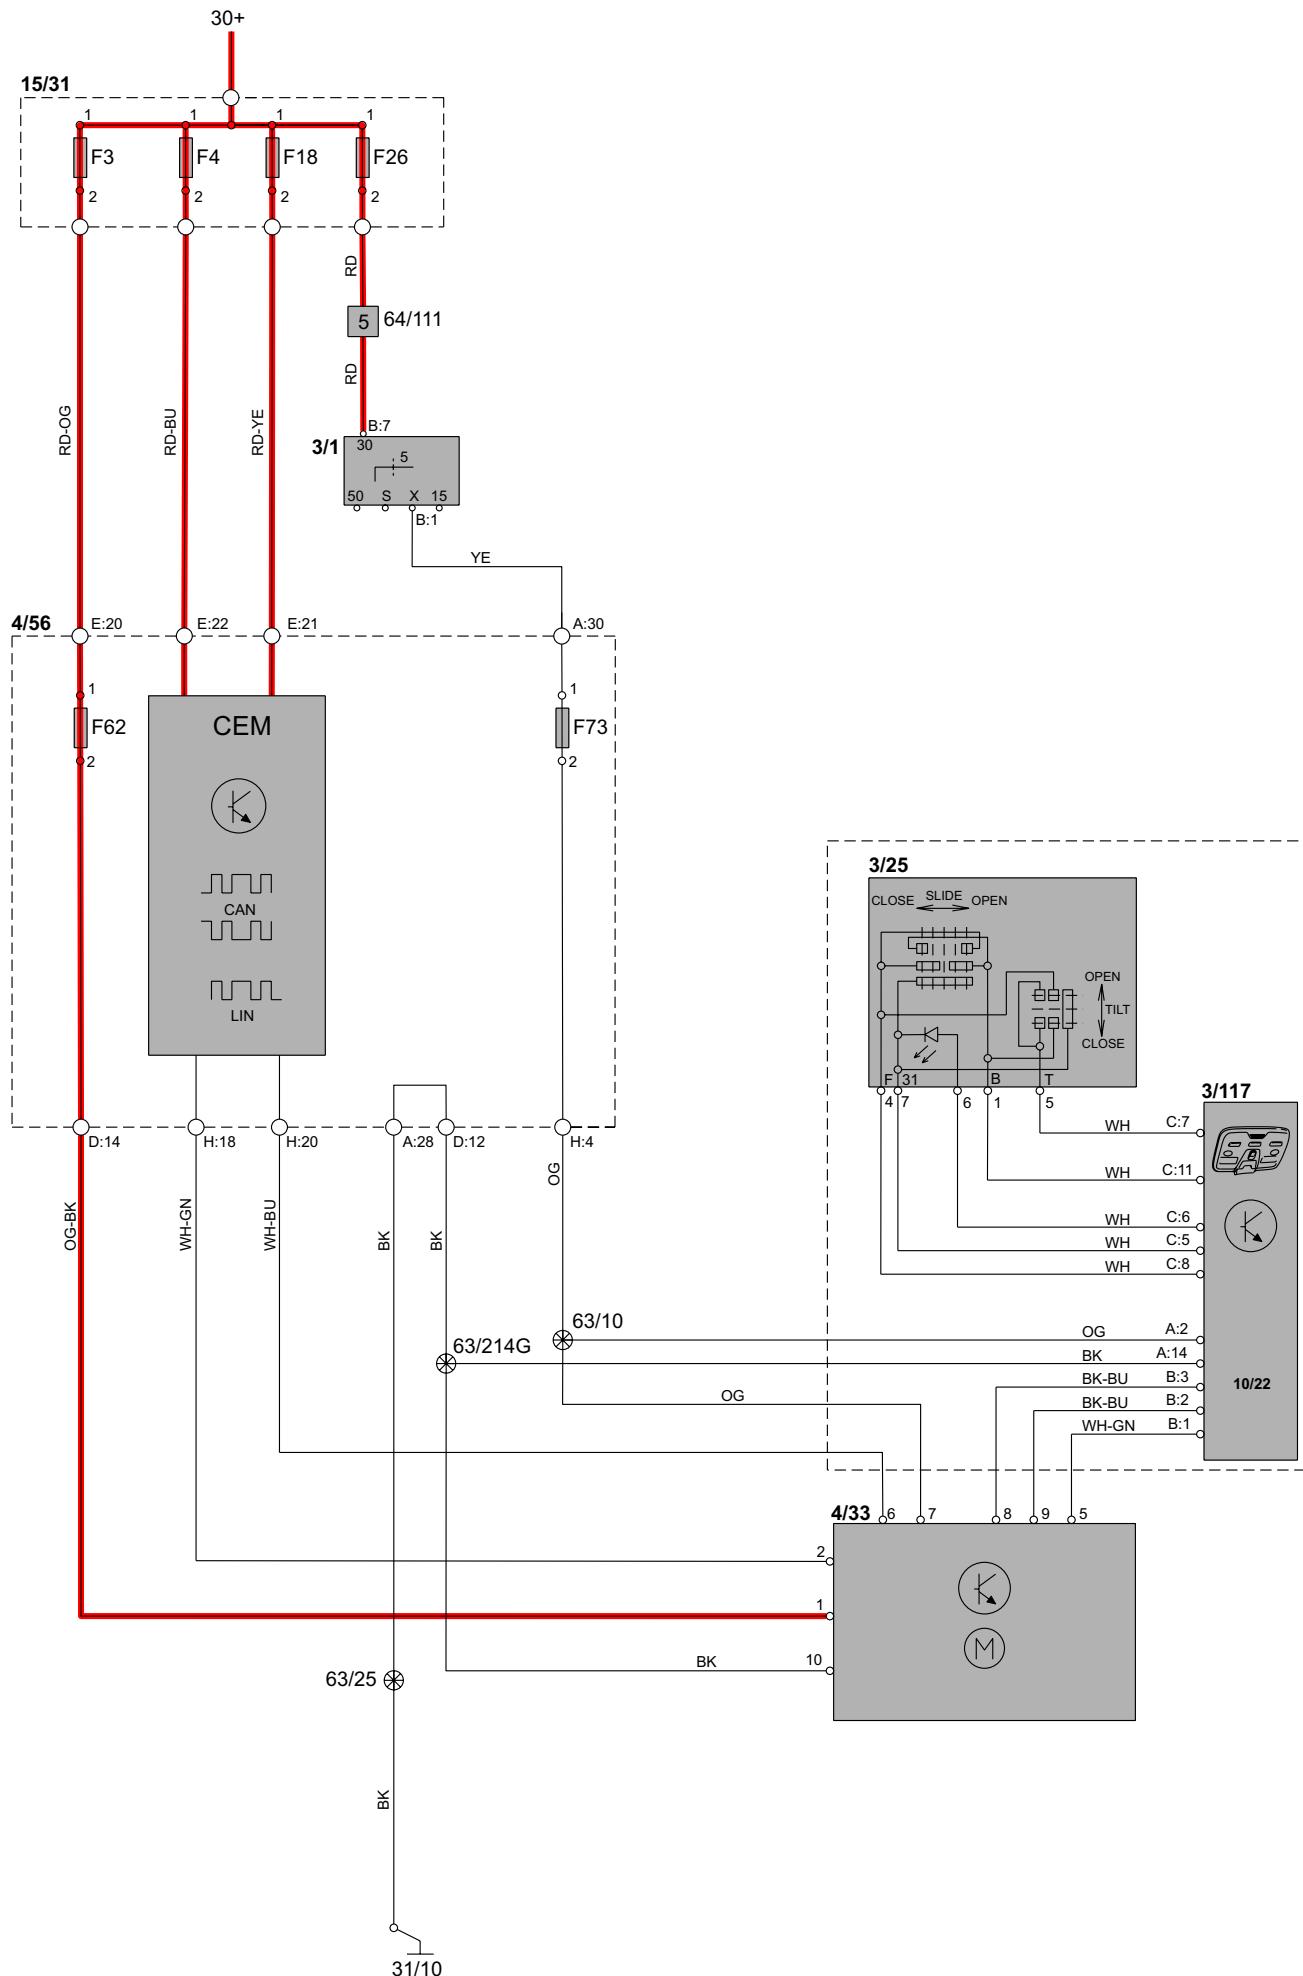


Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm Elmanövrerade backspeglar

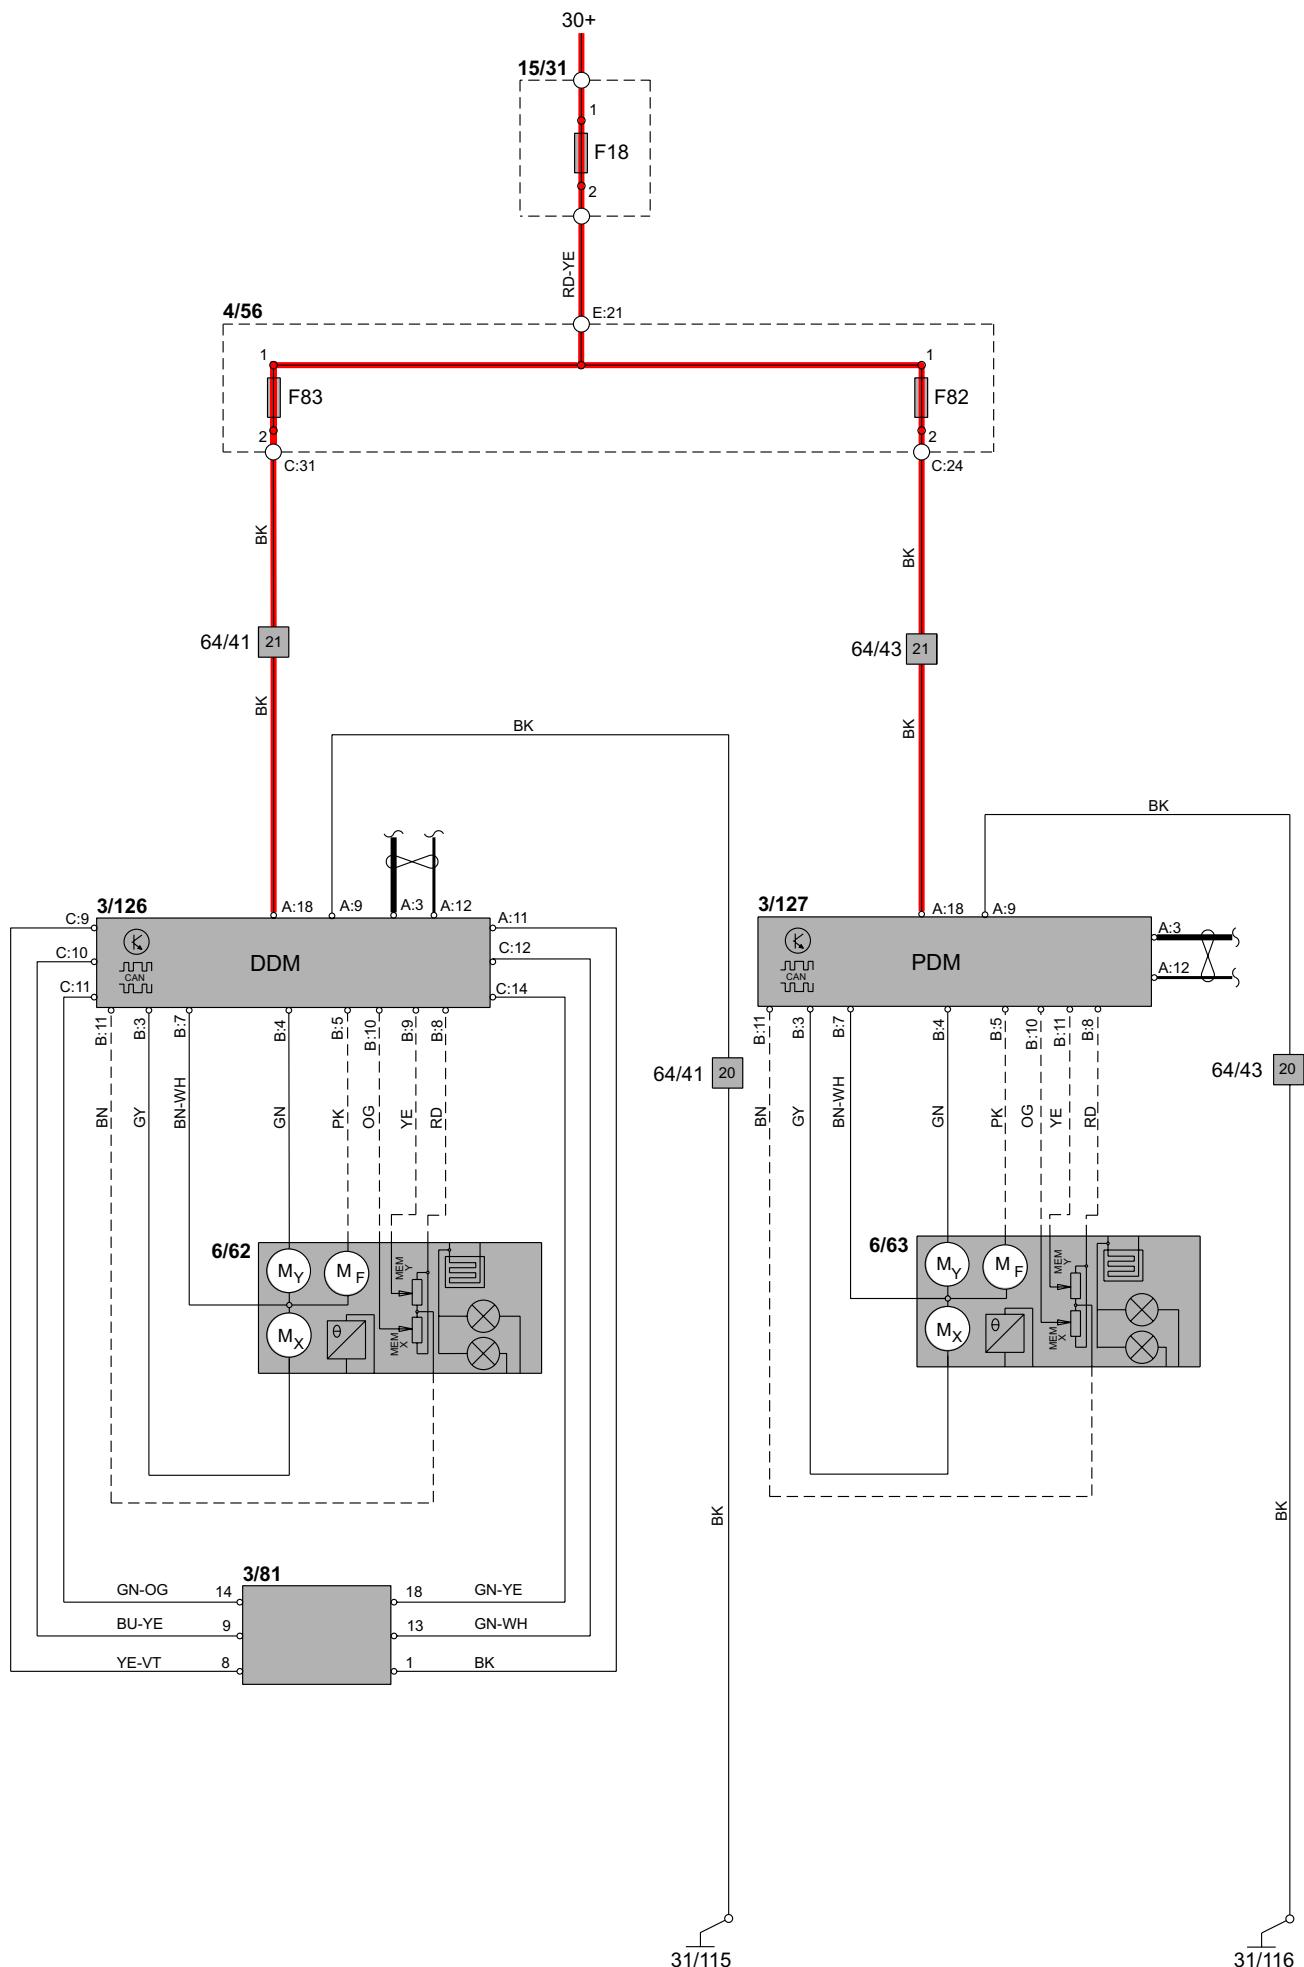

Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm Eluppvärmda backspeglar

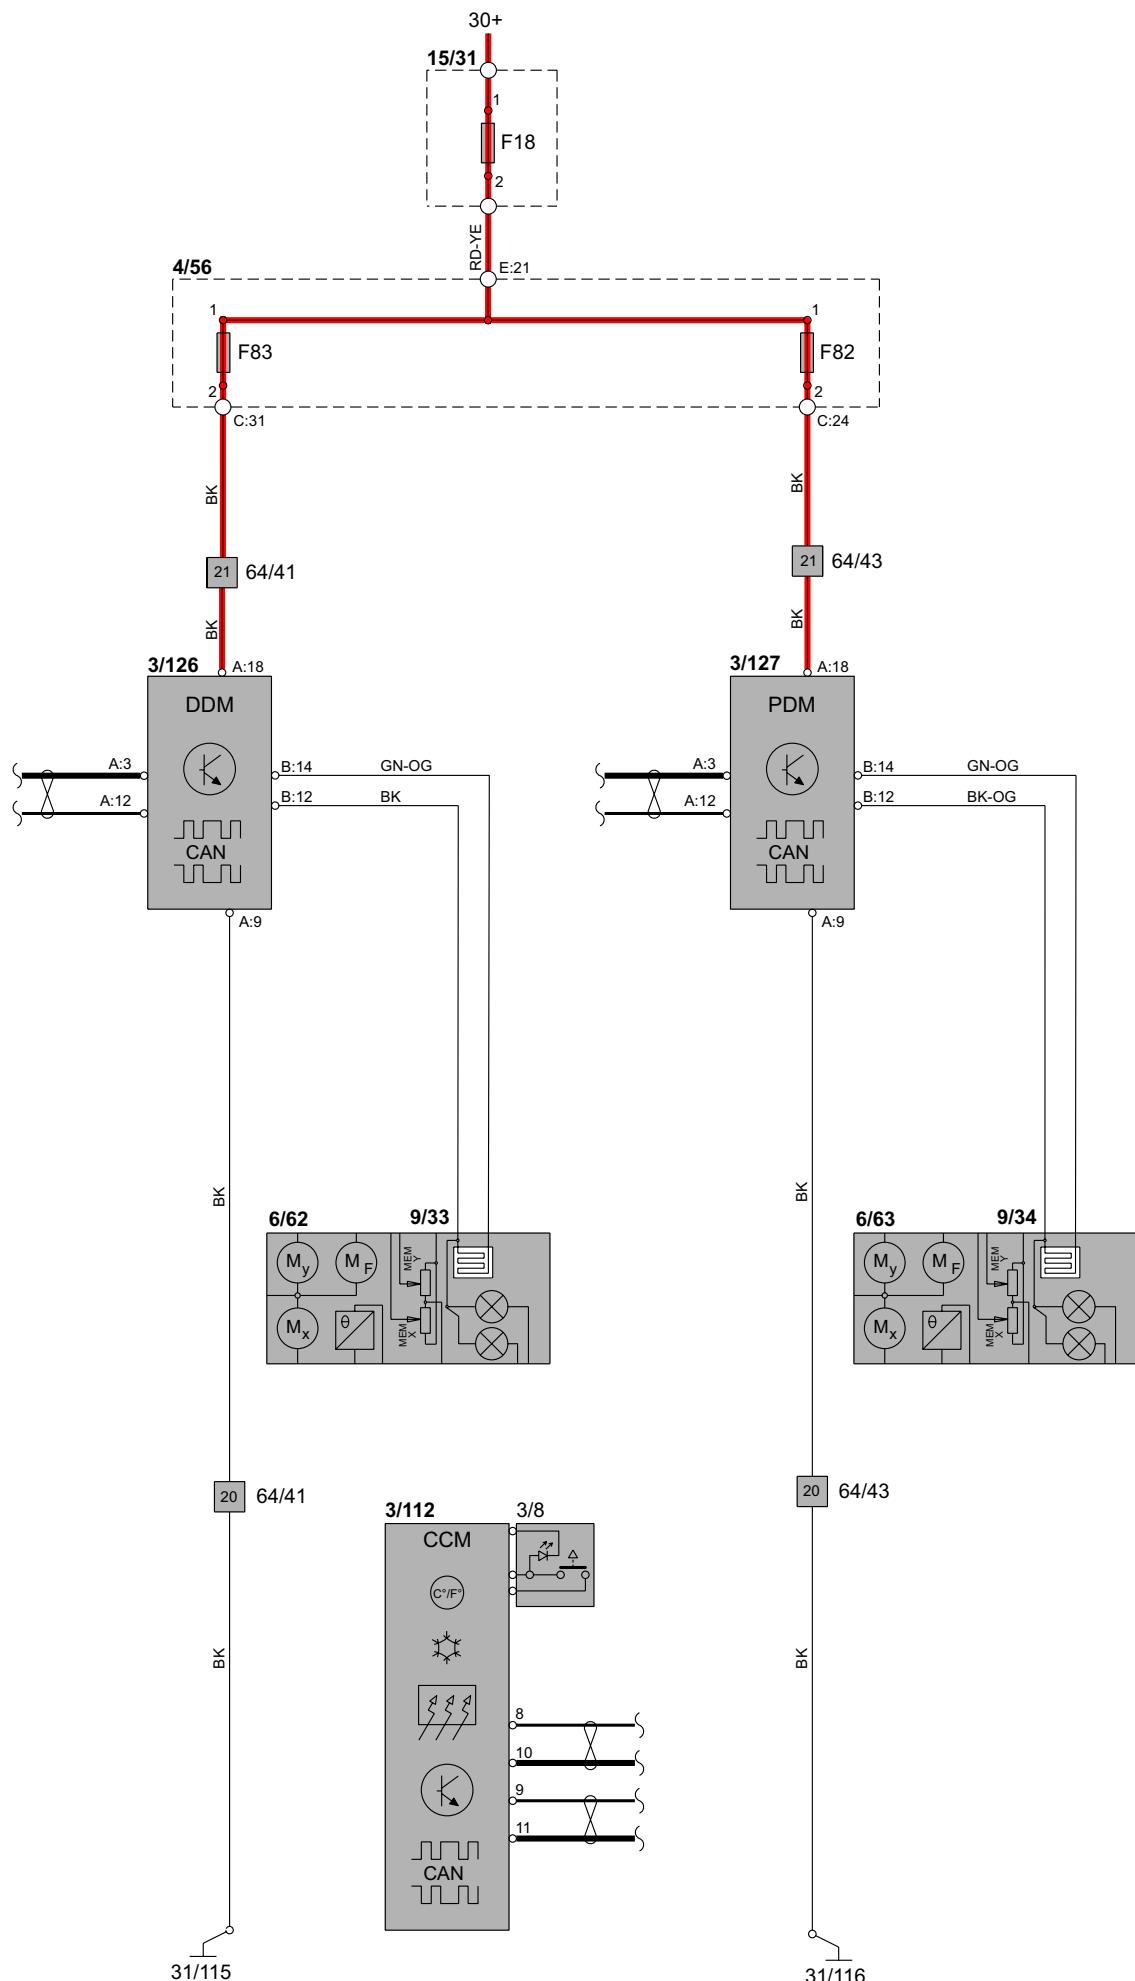


Grupp 84 Yttre prydndsdelar mm Eluppvärmd bakruta

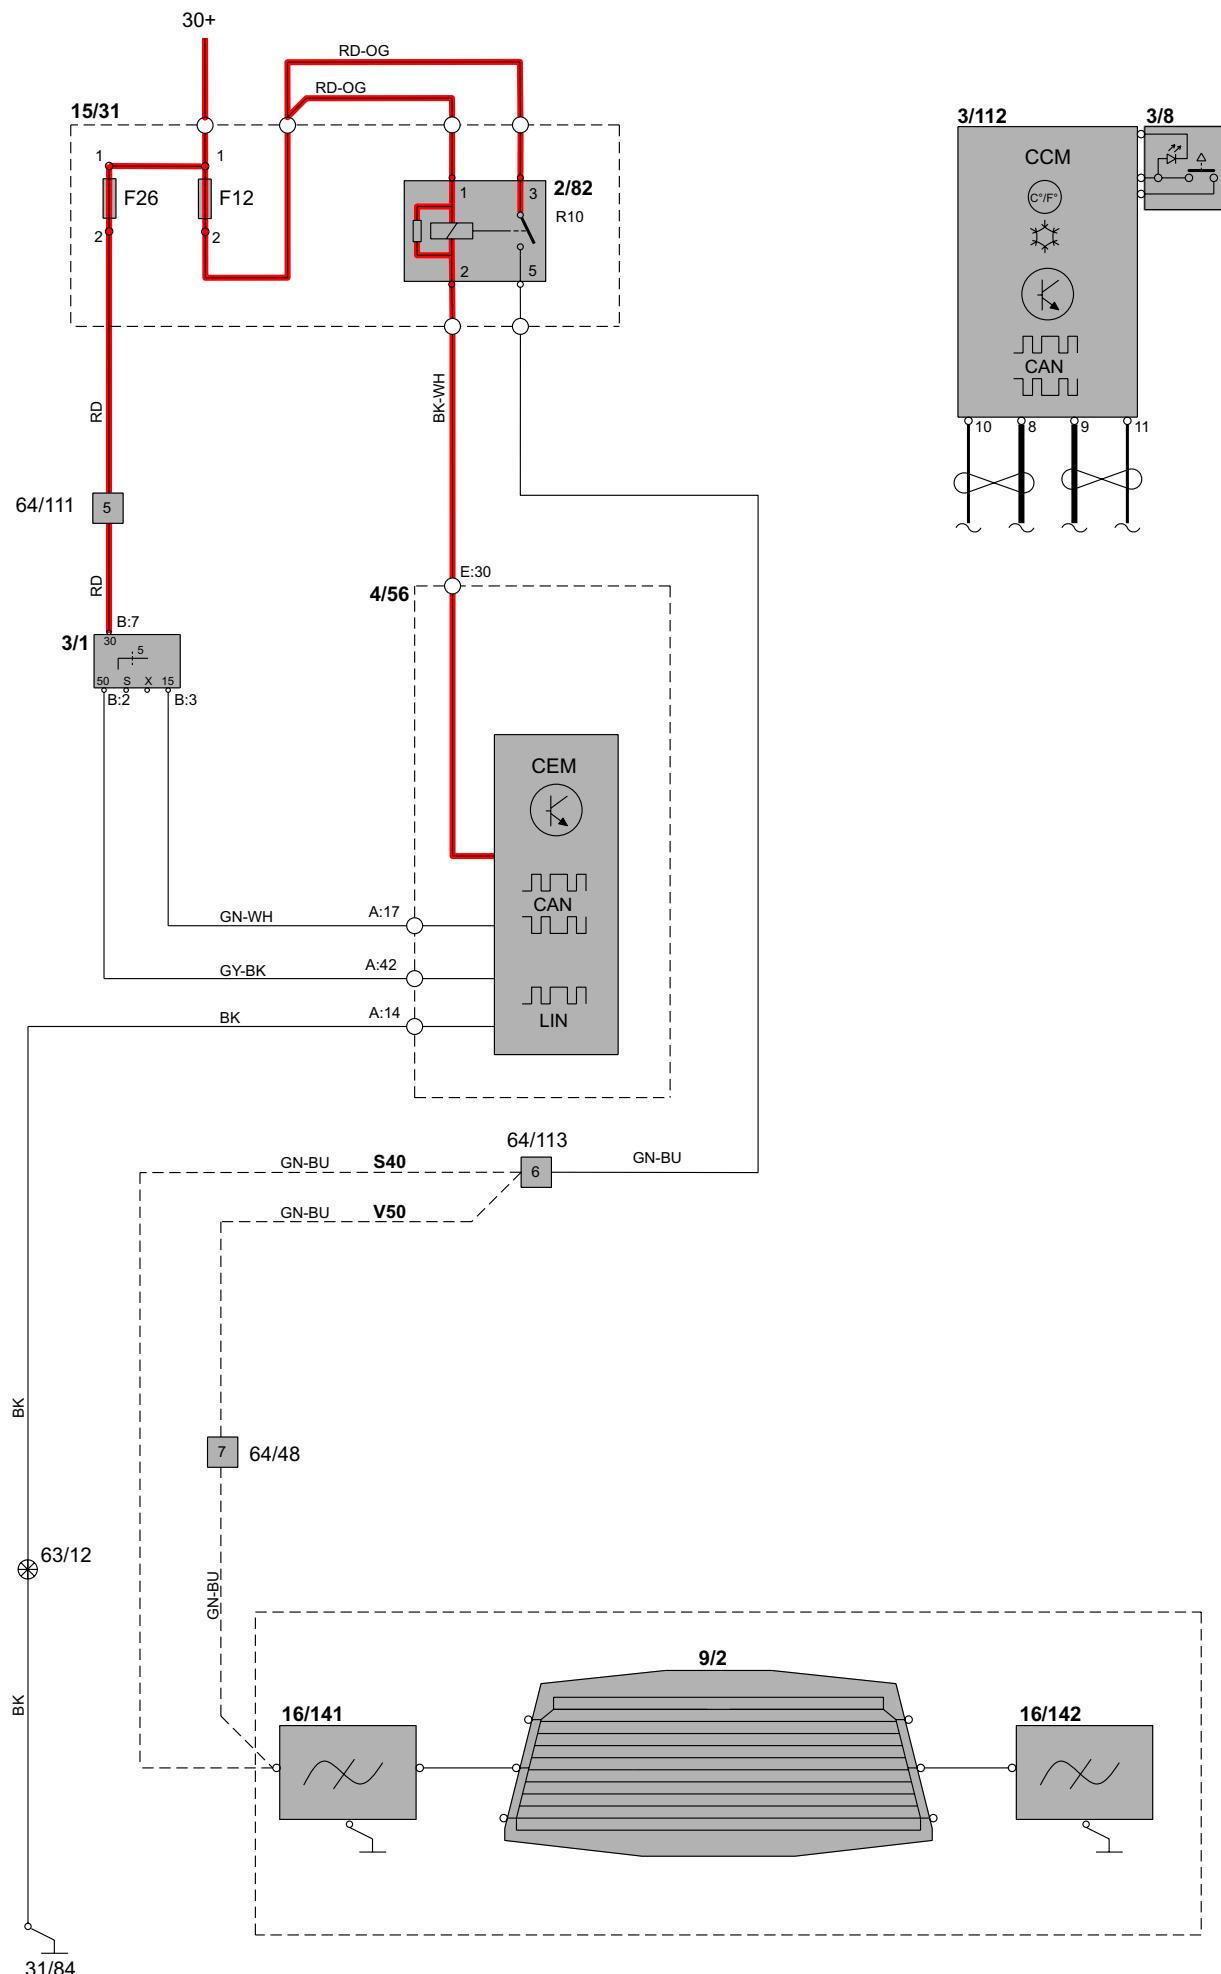


Grupp 85 Inredning

Elmanövrerad förarstol med minnesfunktion, LHD

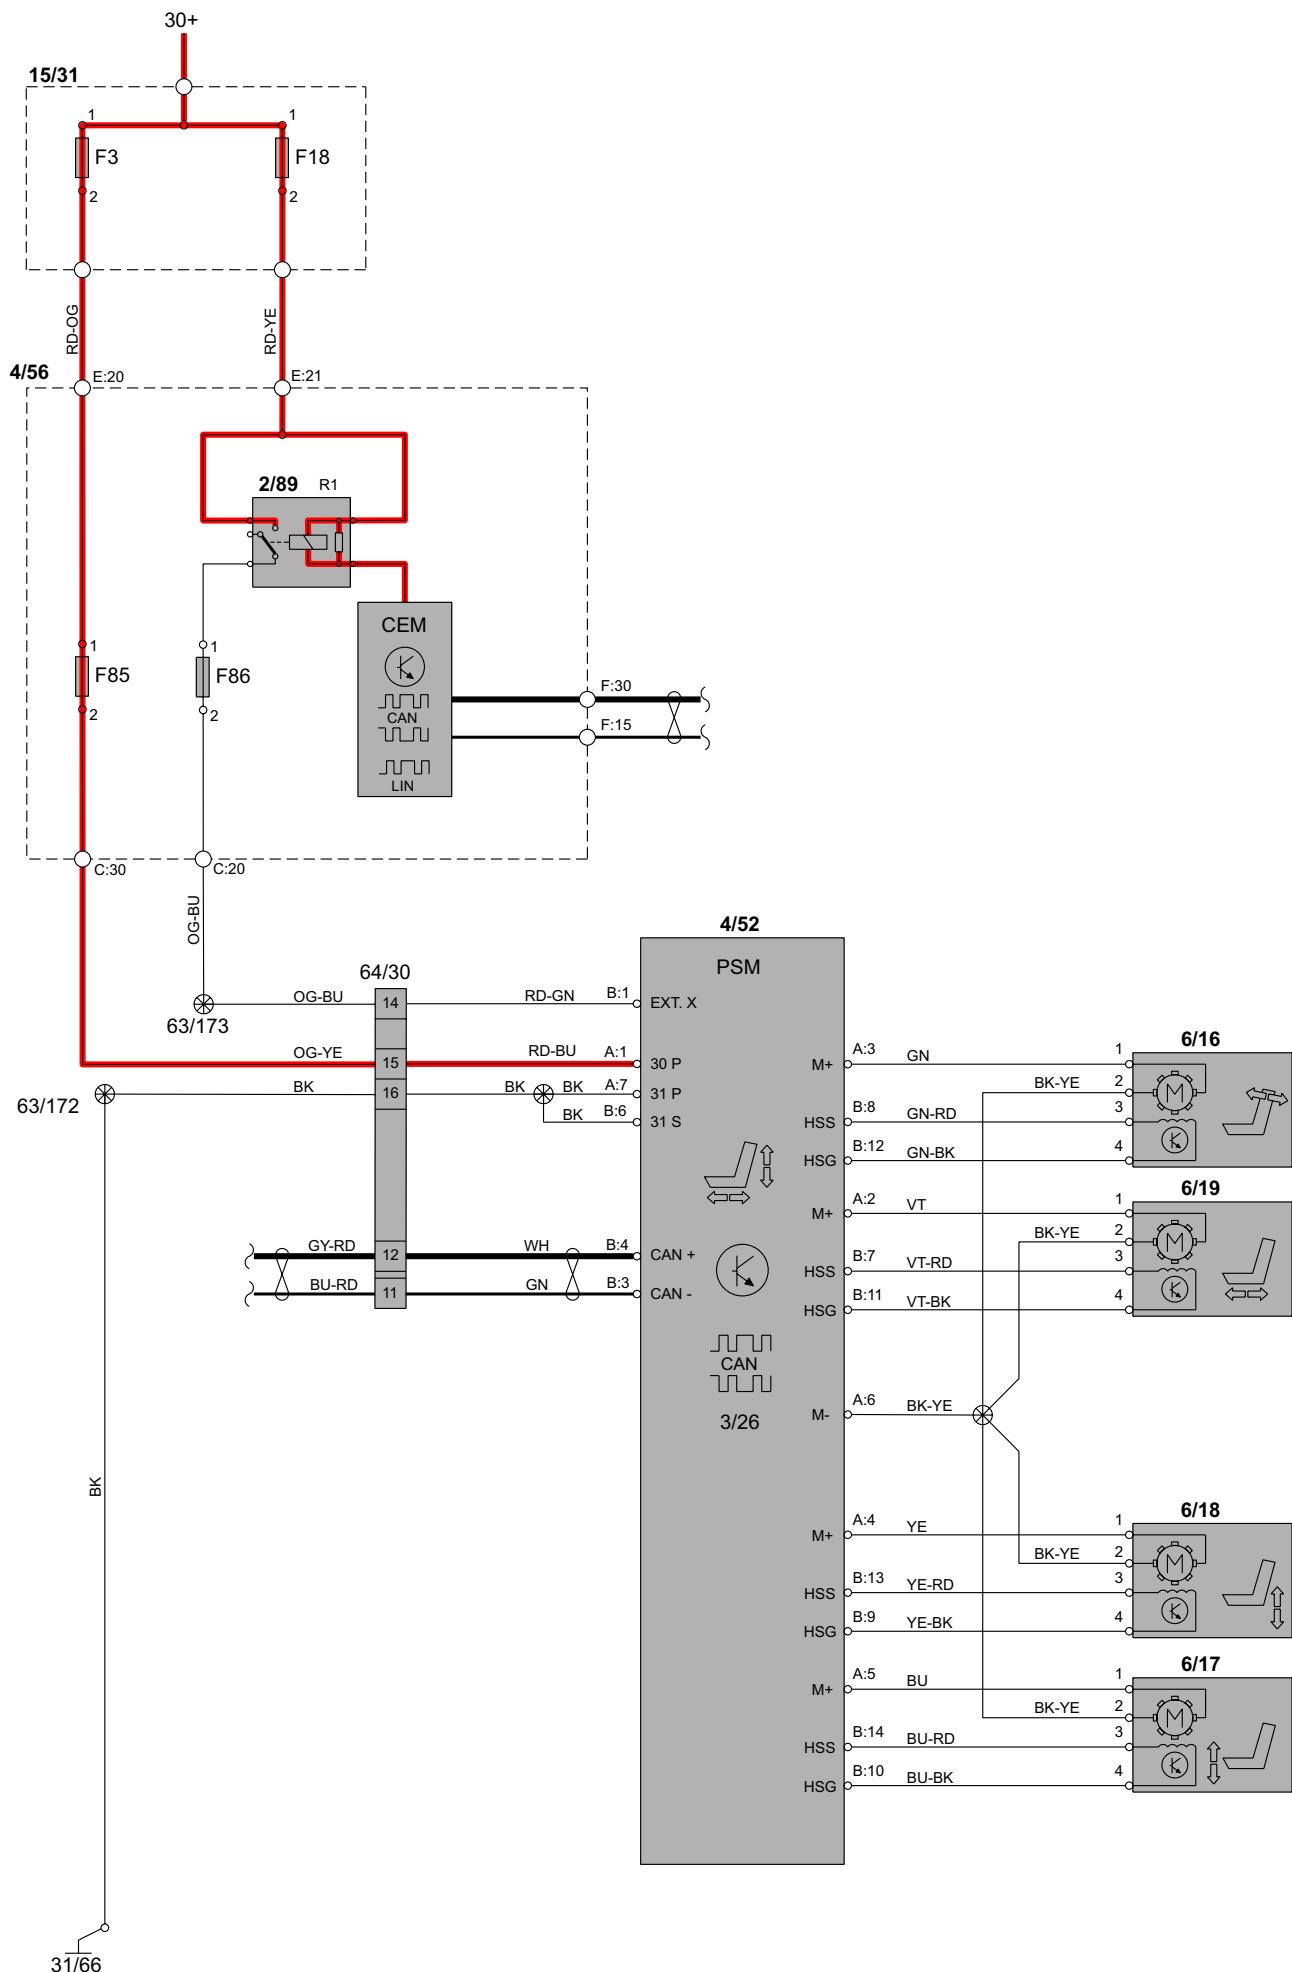

Grupp 85 Inredning



Elmanövrerad förarstol med minnesfunktion, RHD

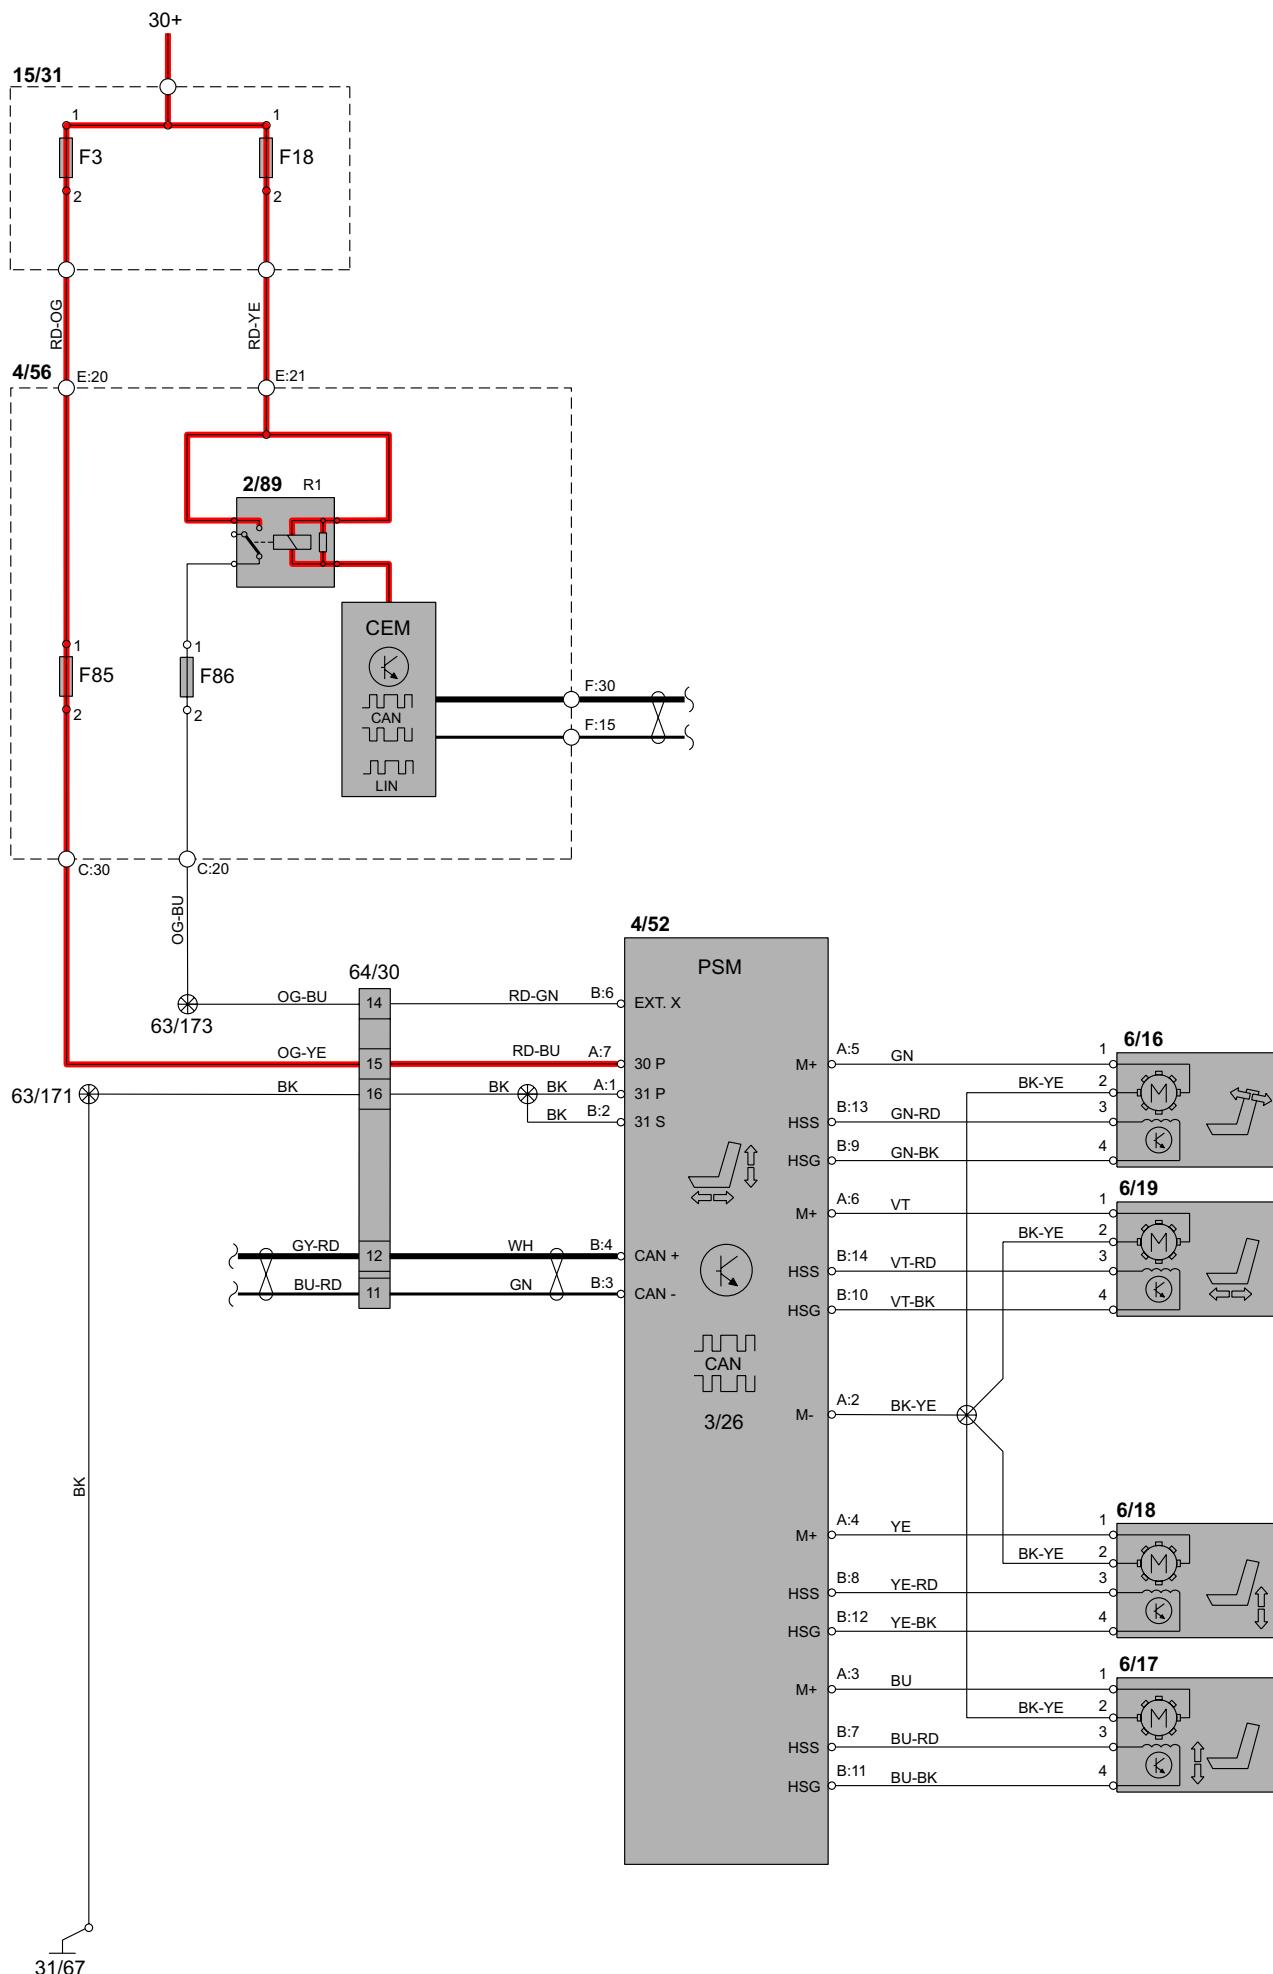

Grupp 85 Inredning

Elmanövrerad förarstol




3/26

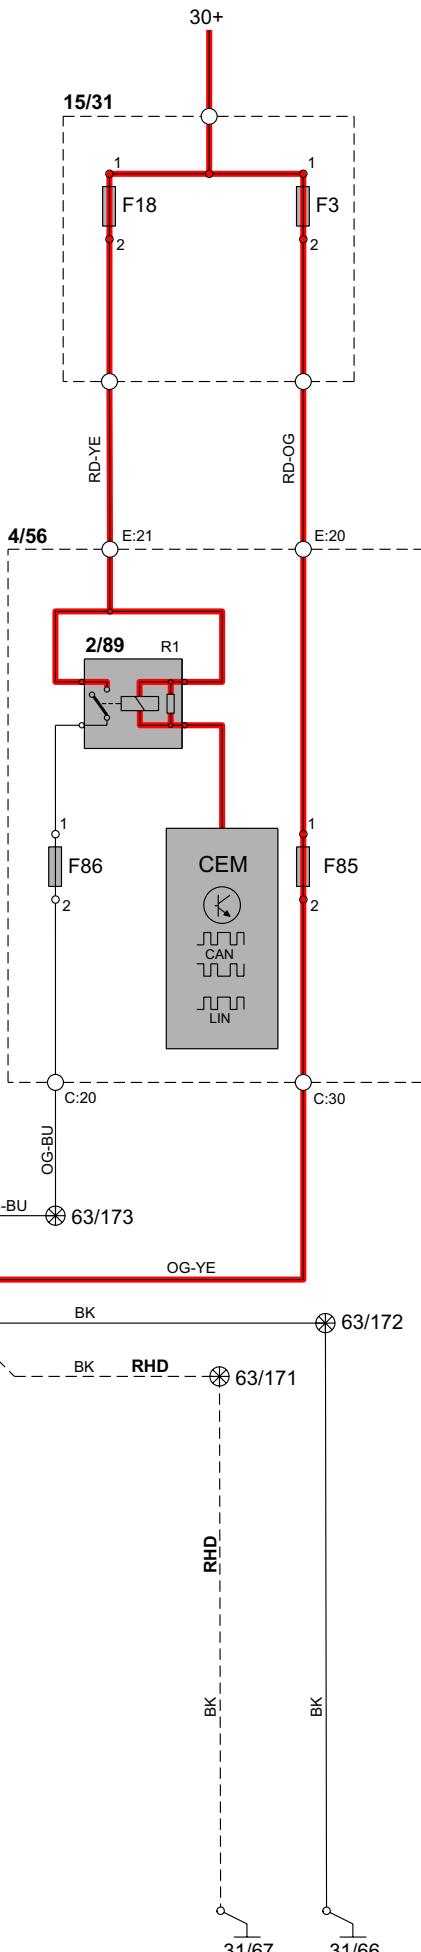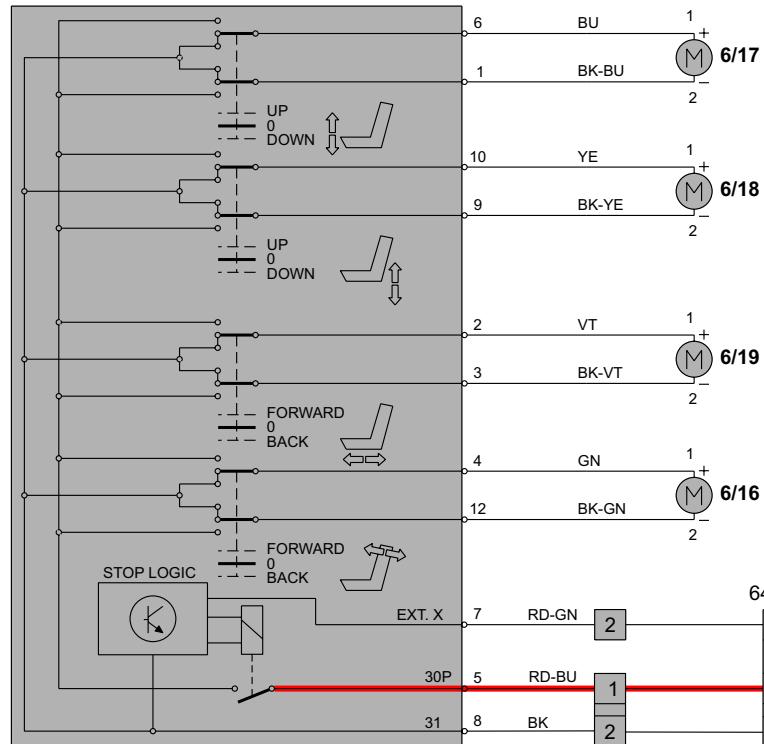

Grupp 85 Inredning


Elmanövrerad passagerarstol

3/27

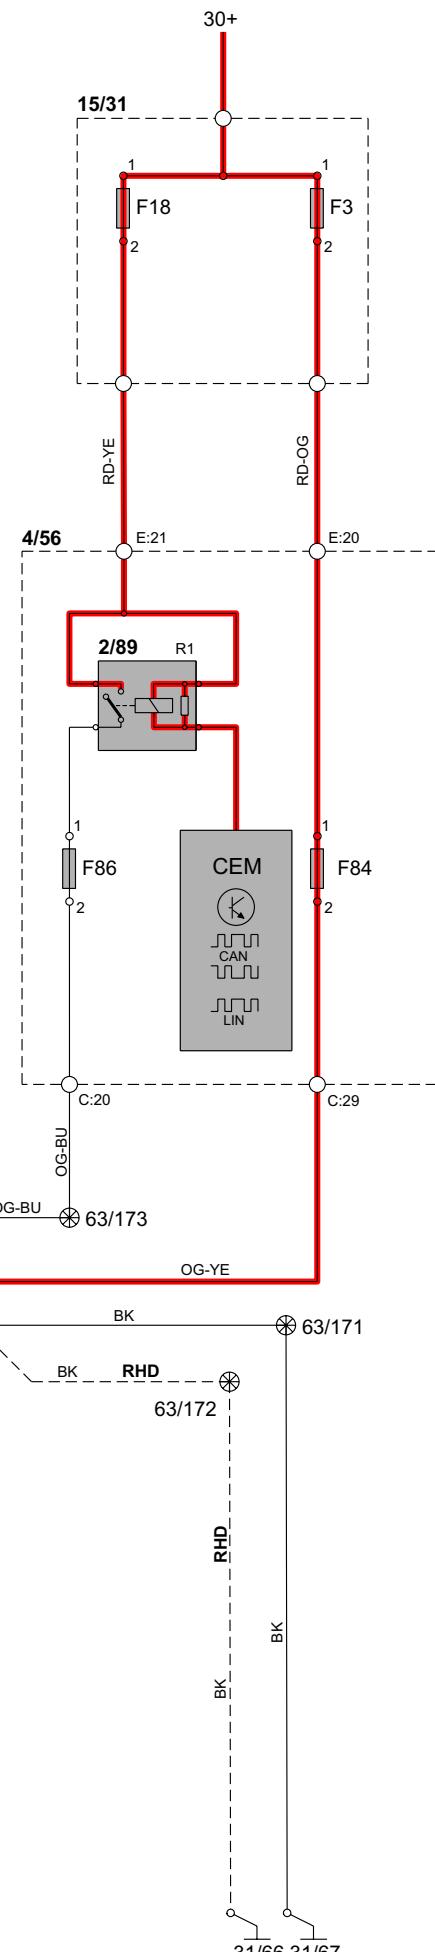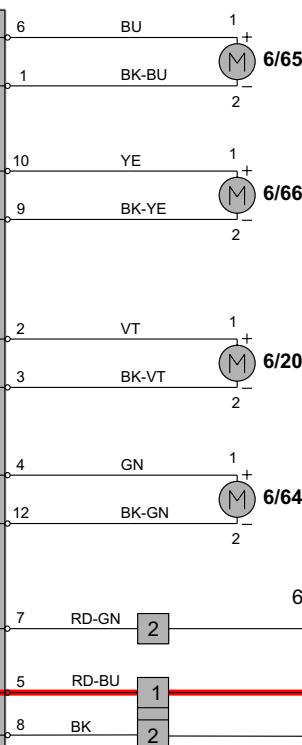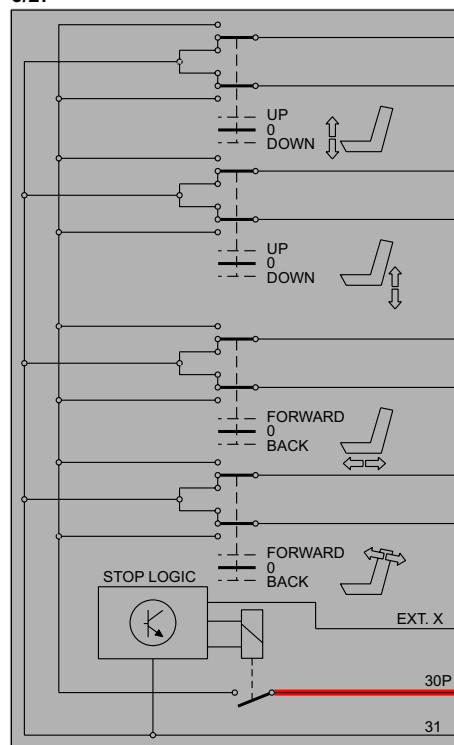


Grupp 85 Inredning

Eluppvärmda stolar

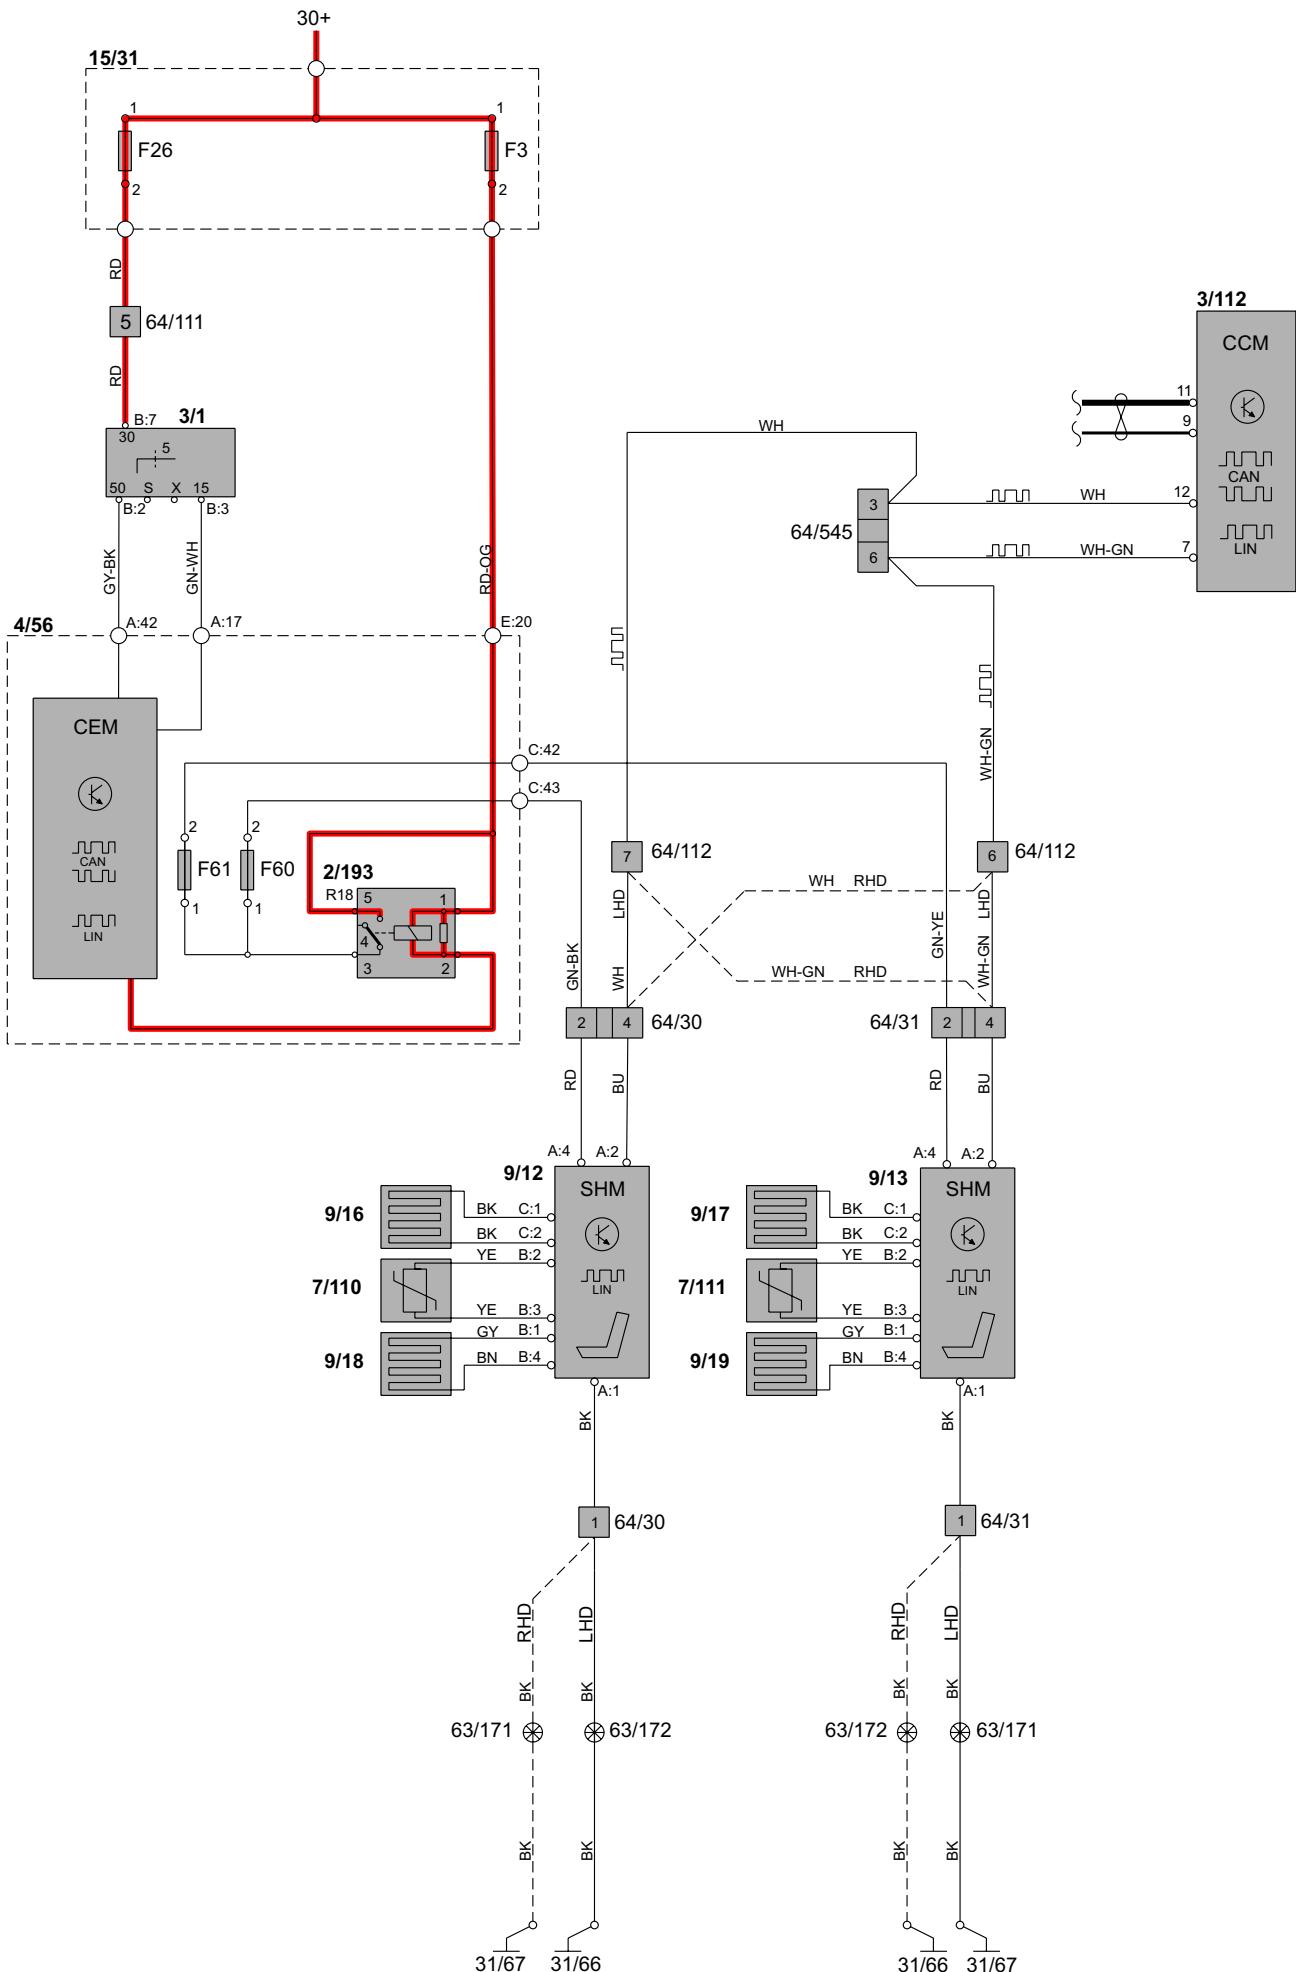


Grupp 87 Klimatanläggning

Klimatanläggning PTC-element

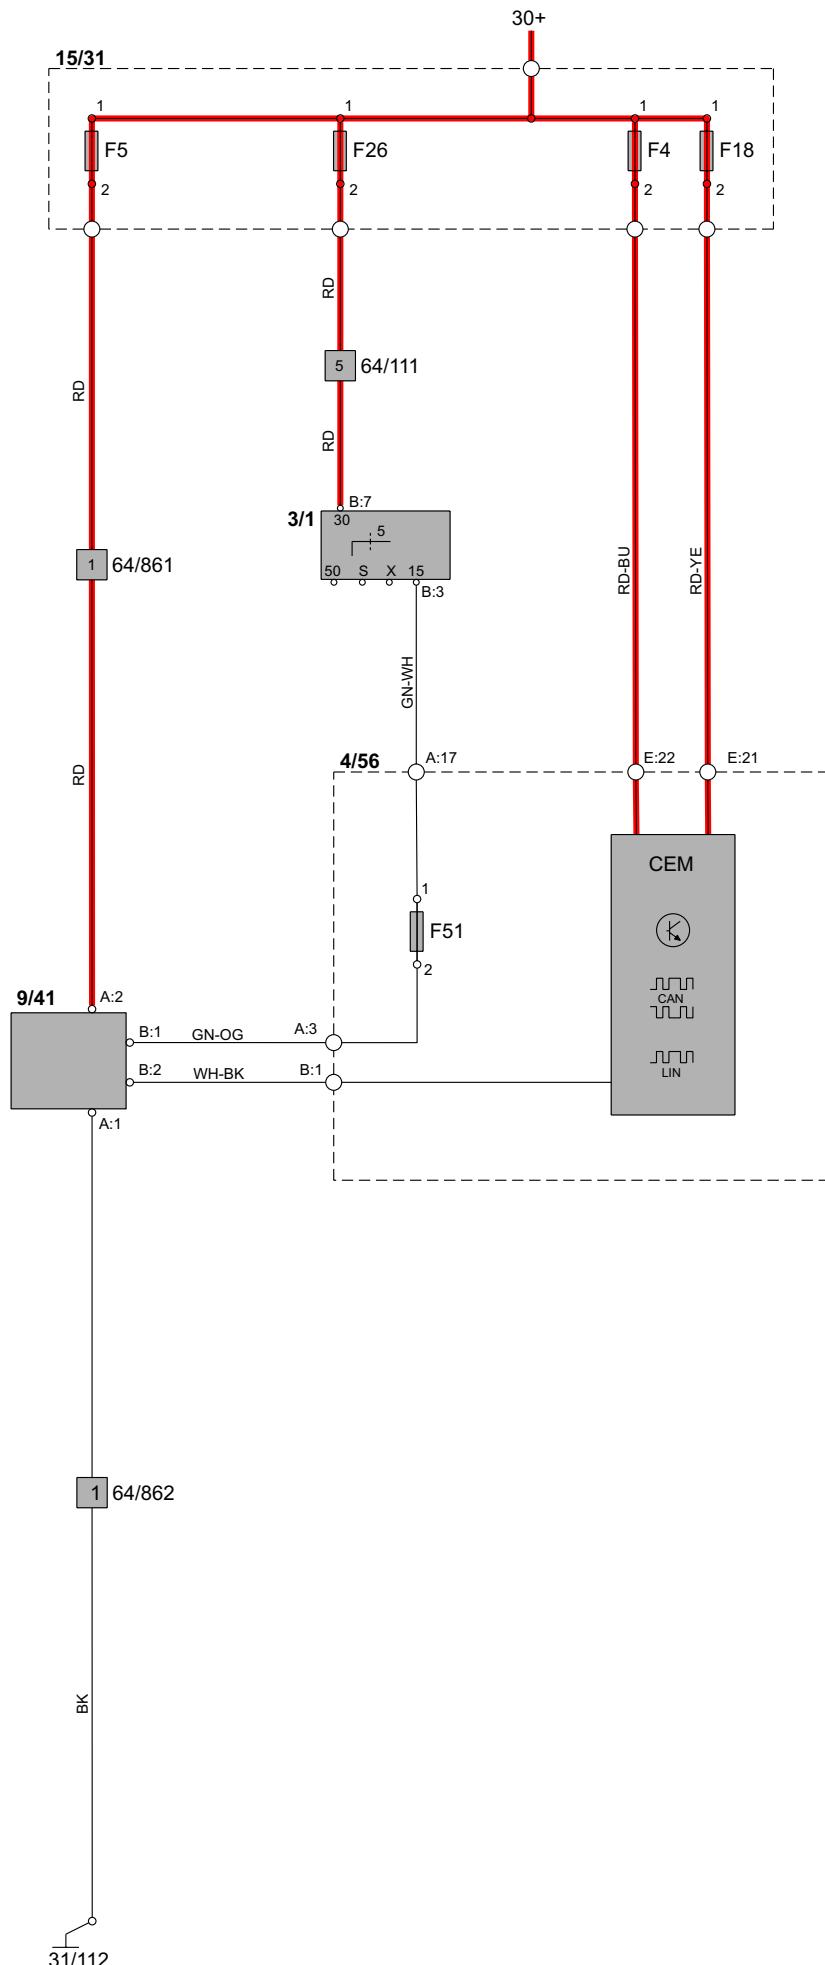


Grupp 87 Klimatanläggning

Klimatanläggning 4-Cyl, Bensin 1:2

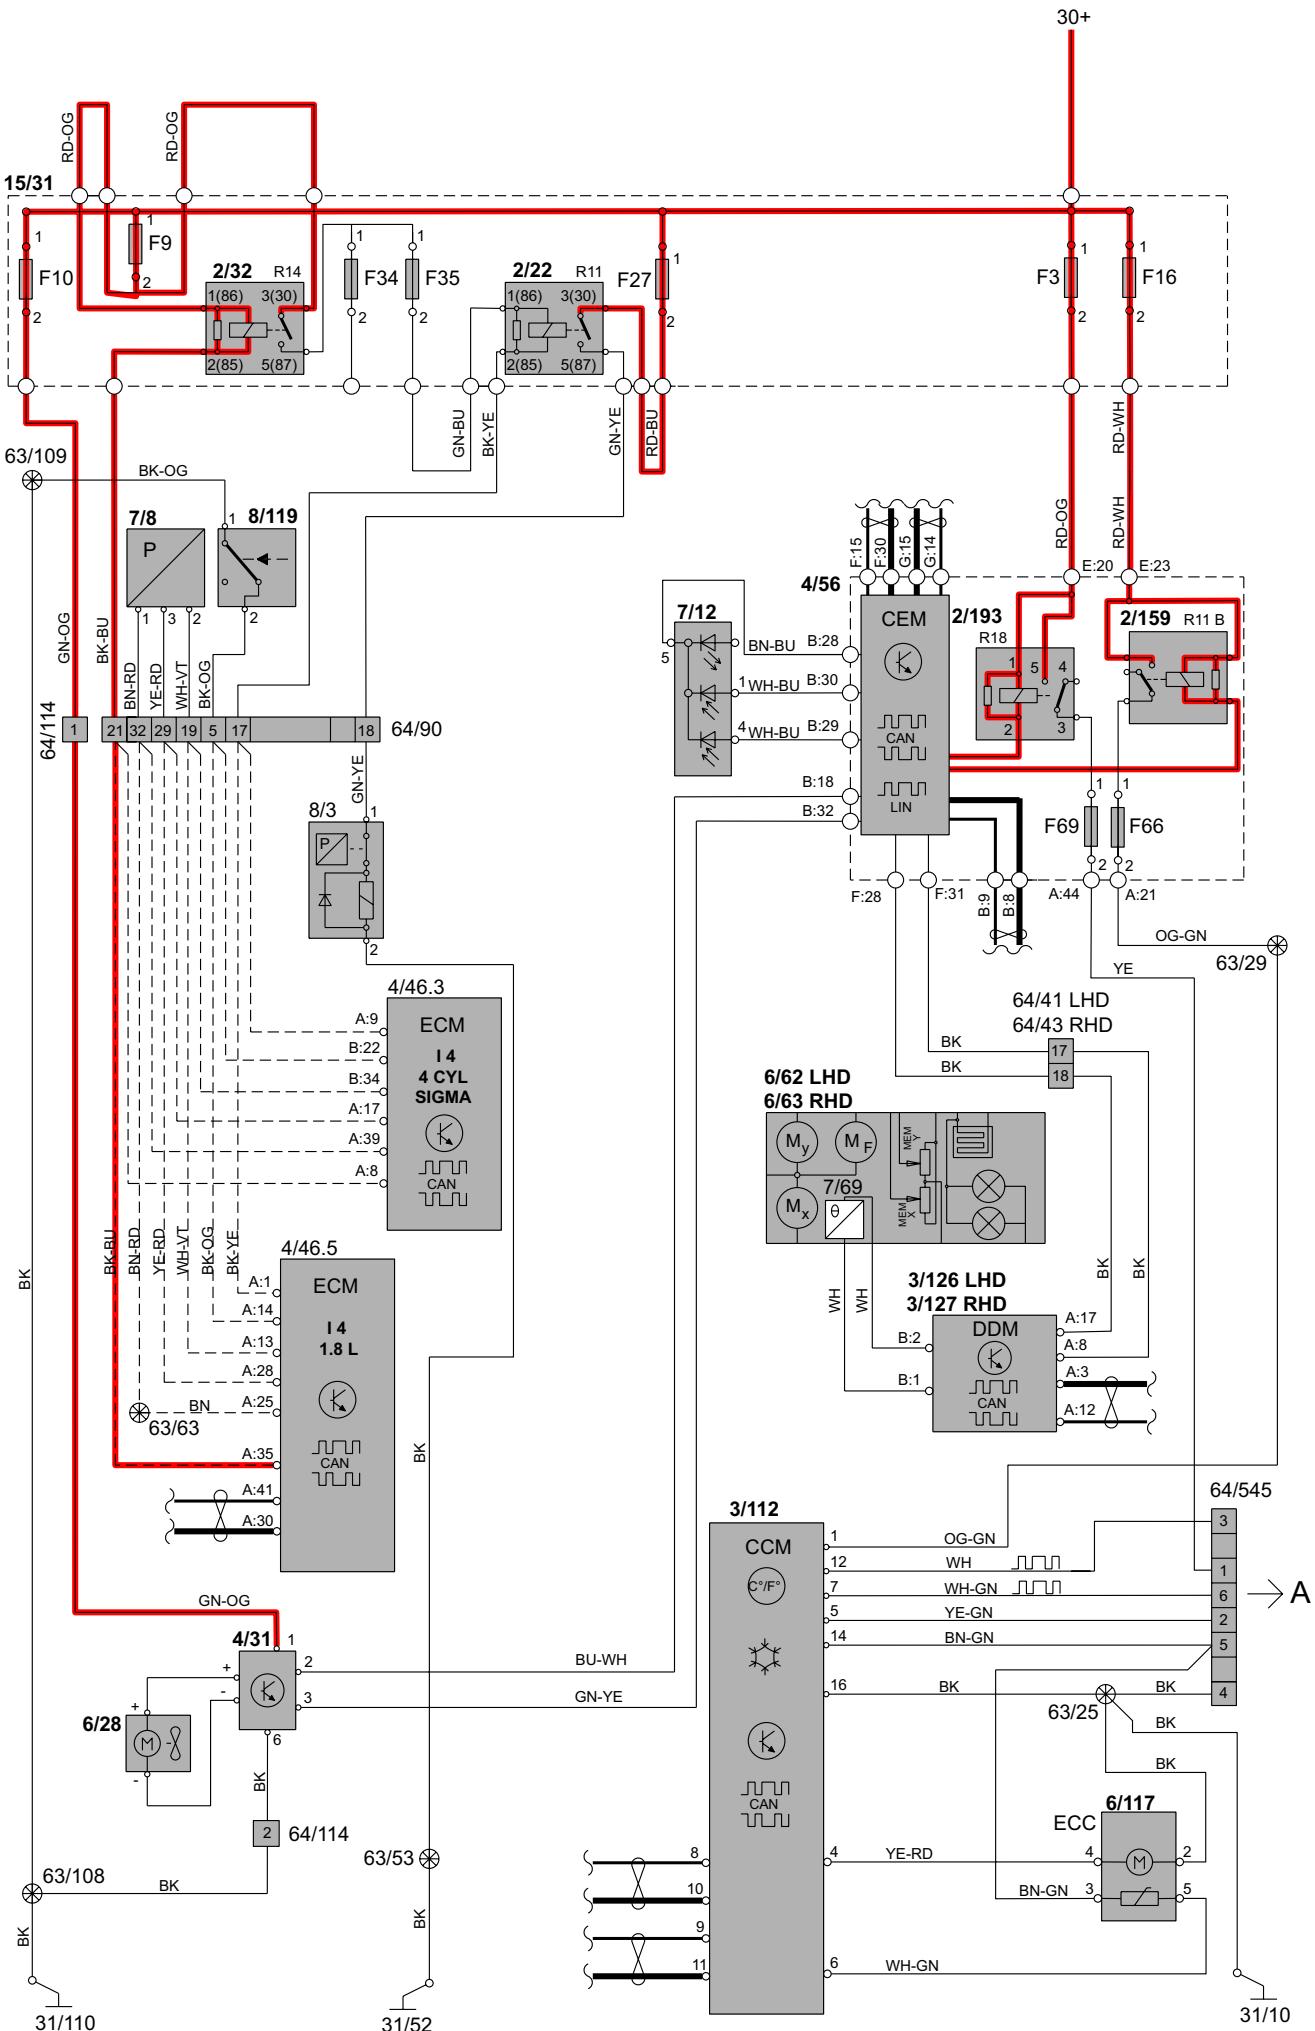


Grupp 87 Klimatanläggning
Klimatanläggning 4-Cyl, Bensin 2:2

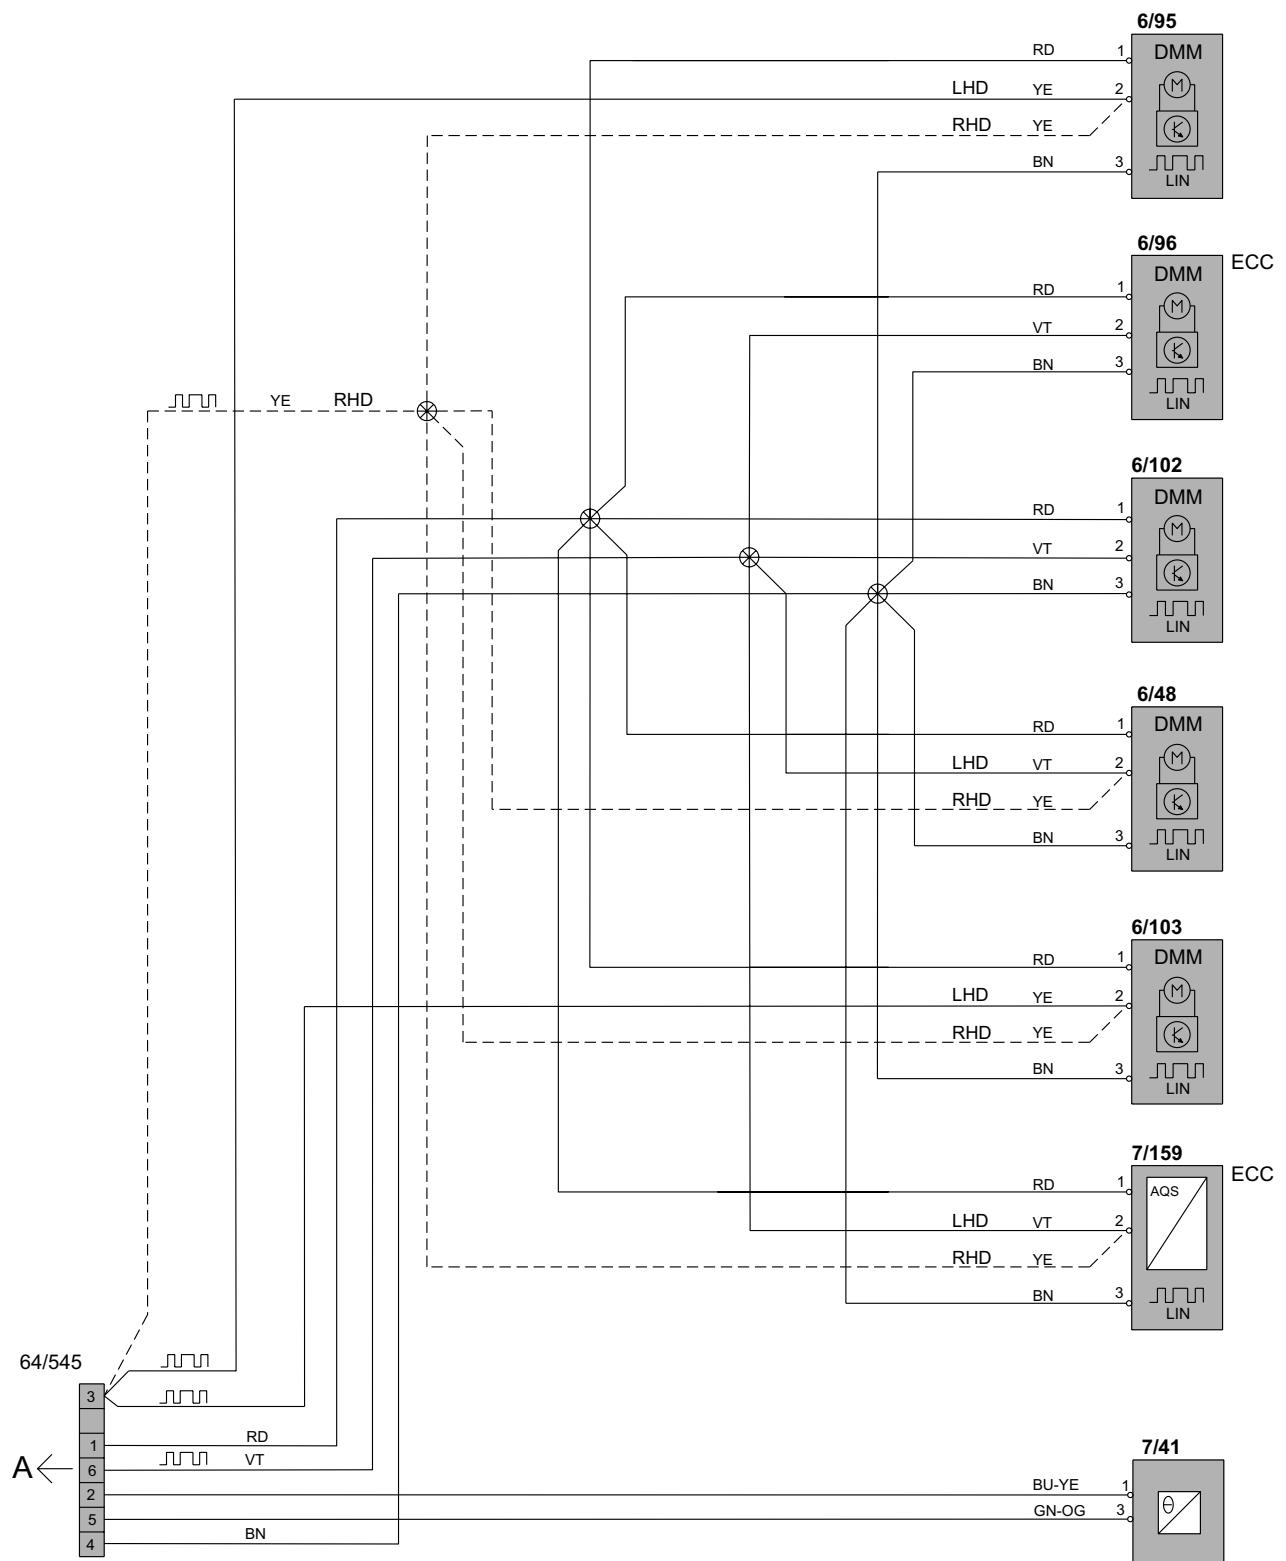


Grupp 87 Klimatanläggning

Klimatanläggning 5-Cyl 1:2

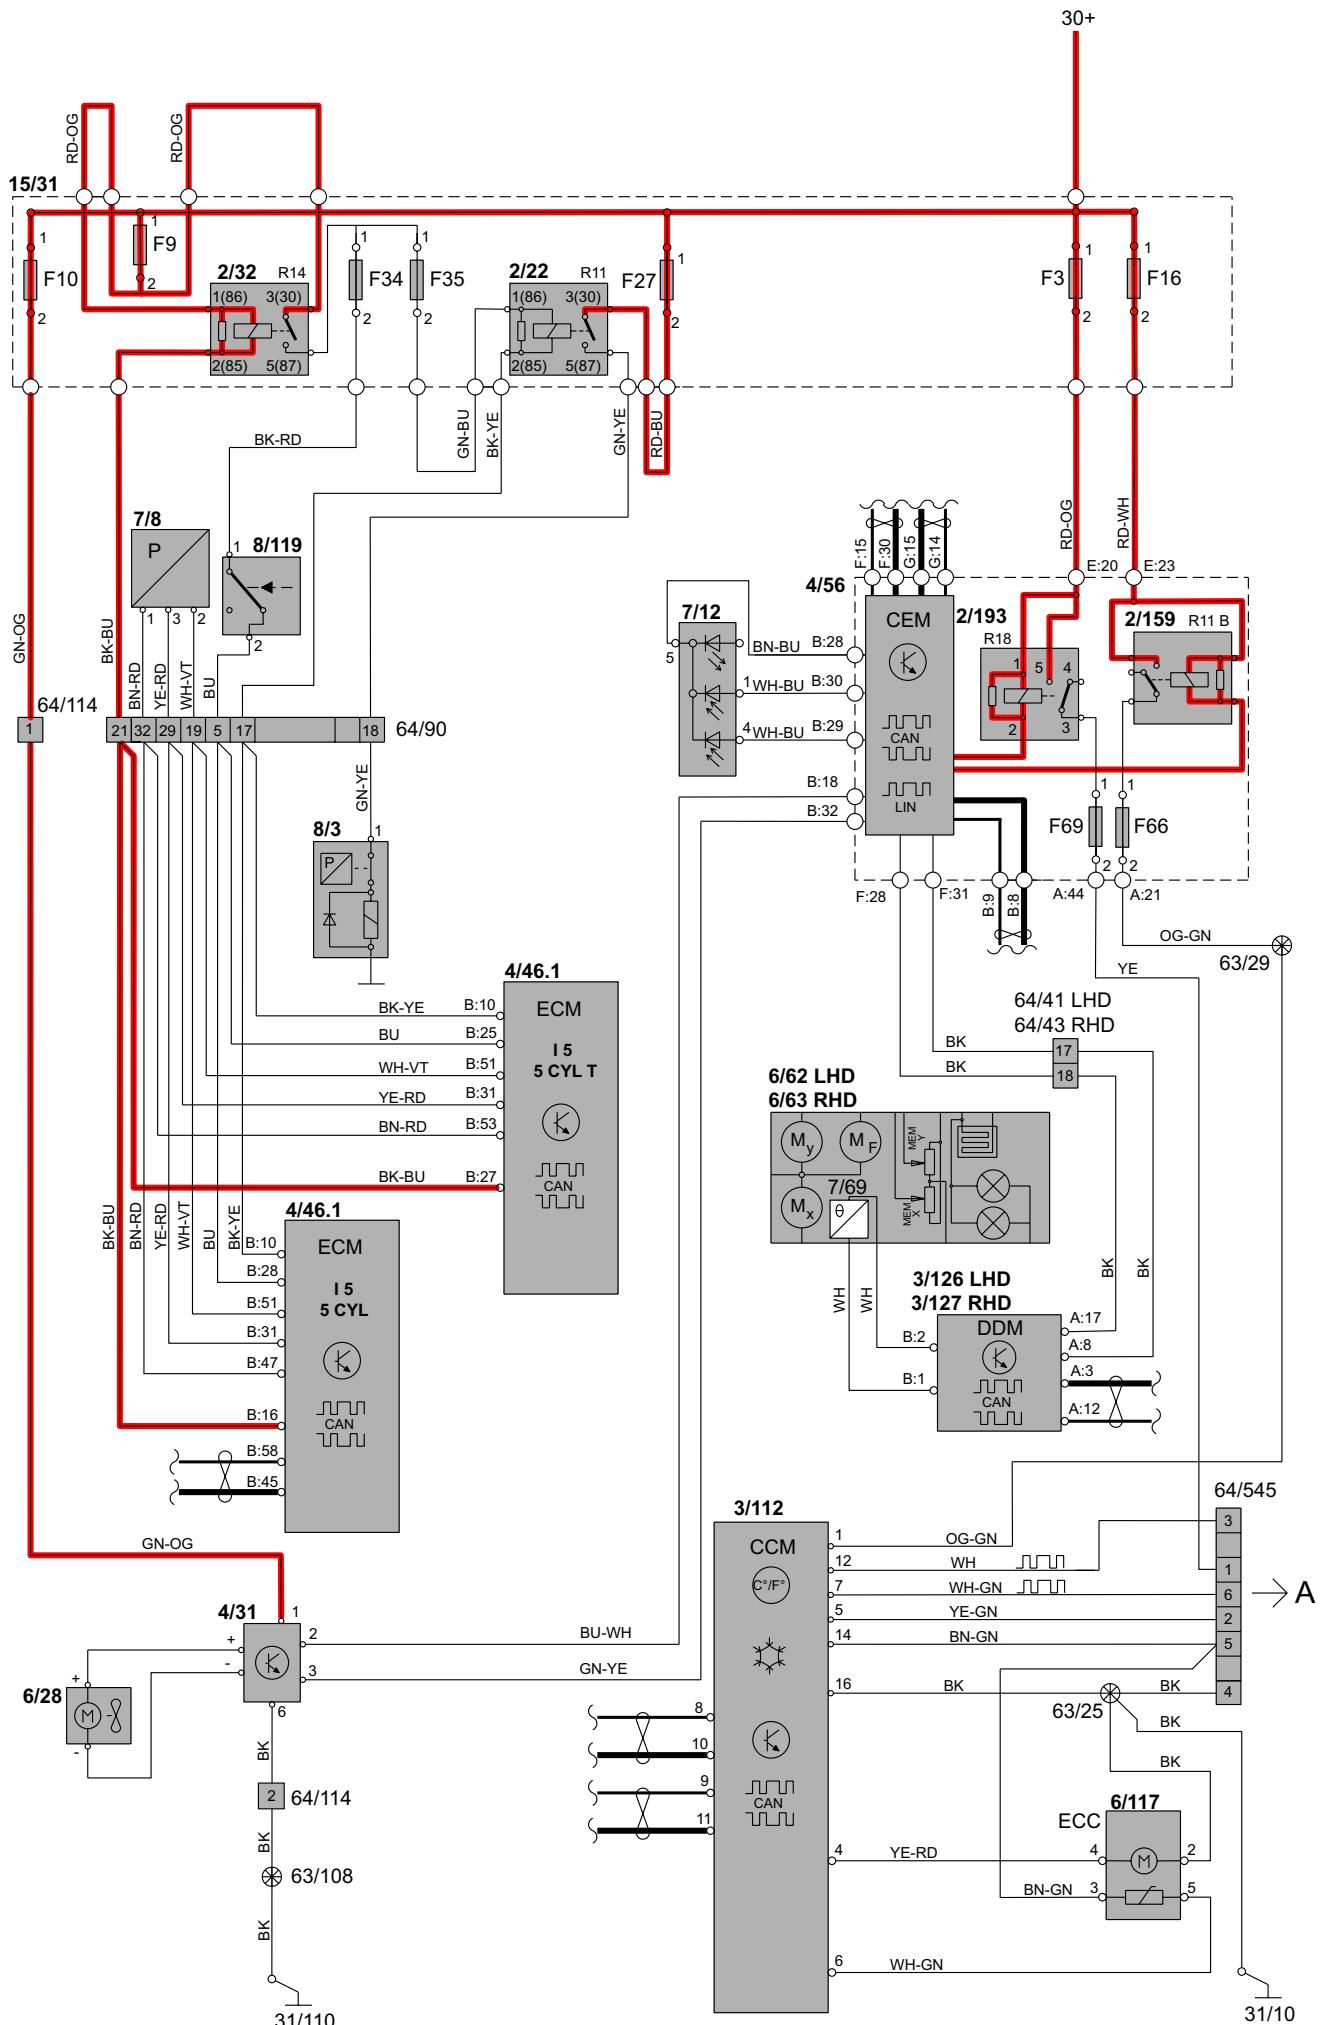


Grupp 87 Klimatanläggning

Klimatanläggning 5-Cyl 2:2

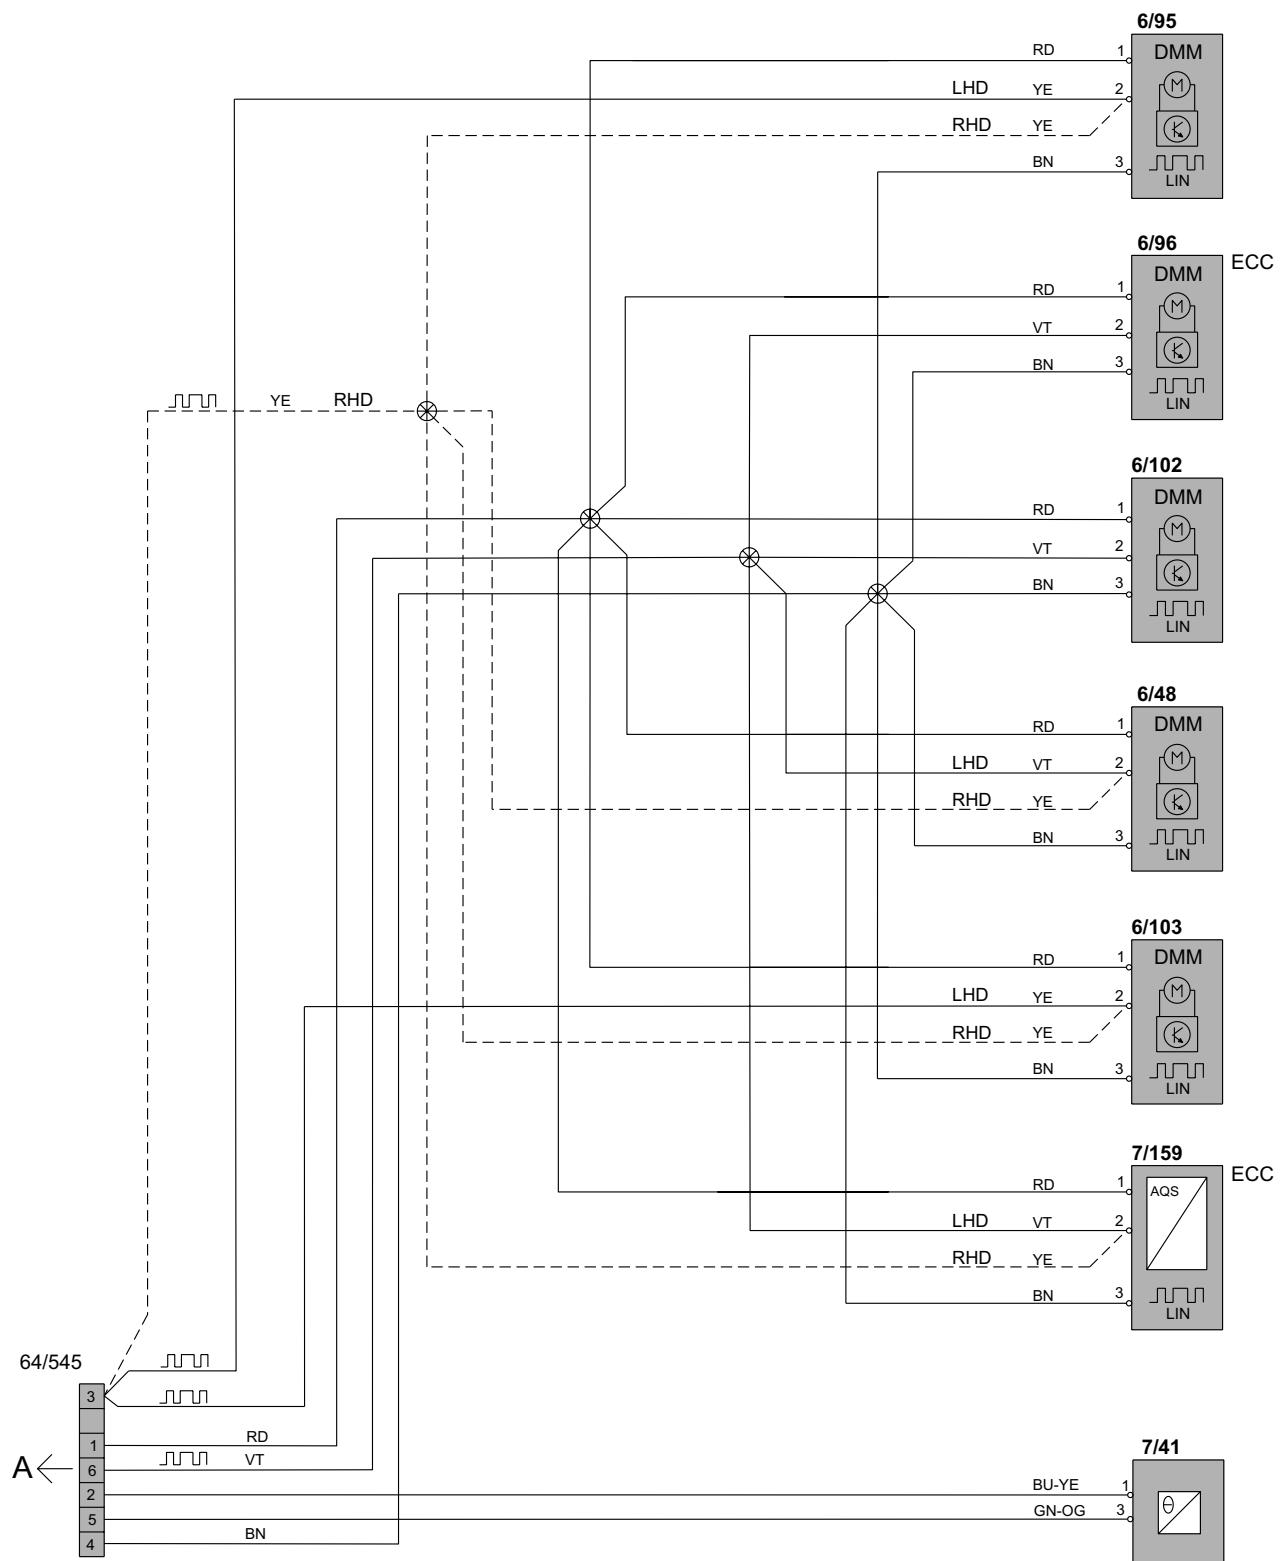


Grupp 87 Klimatanläggning

Klimatanläggning Diesel 1:2

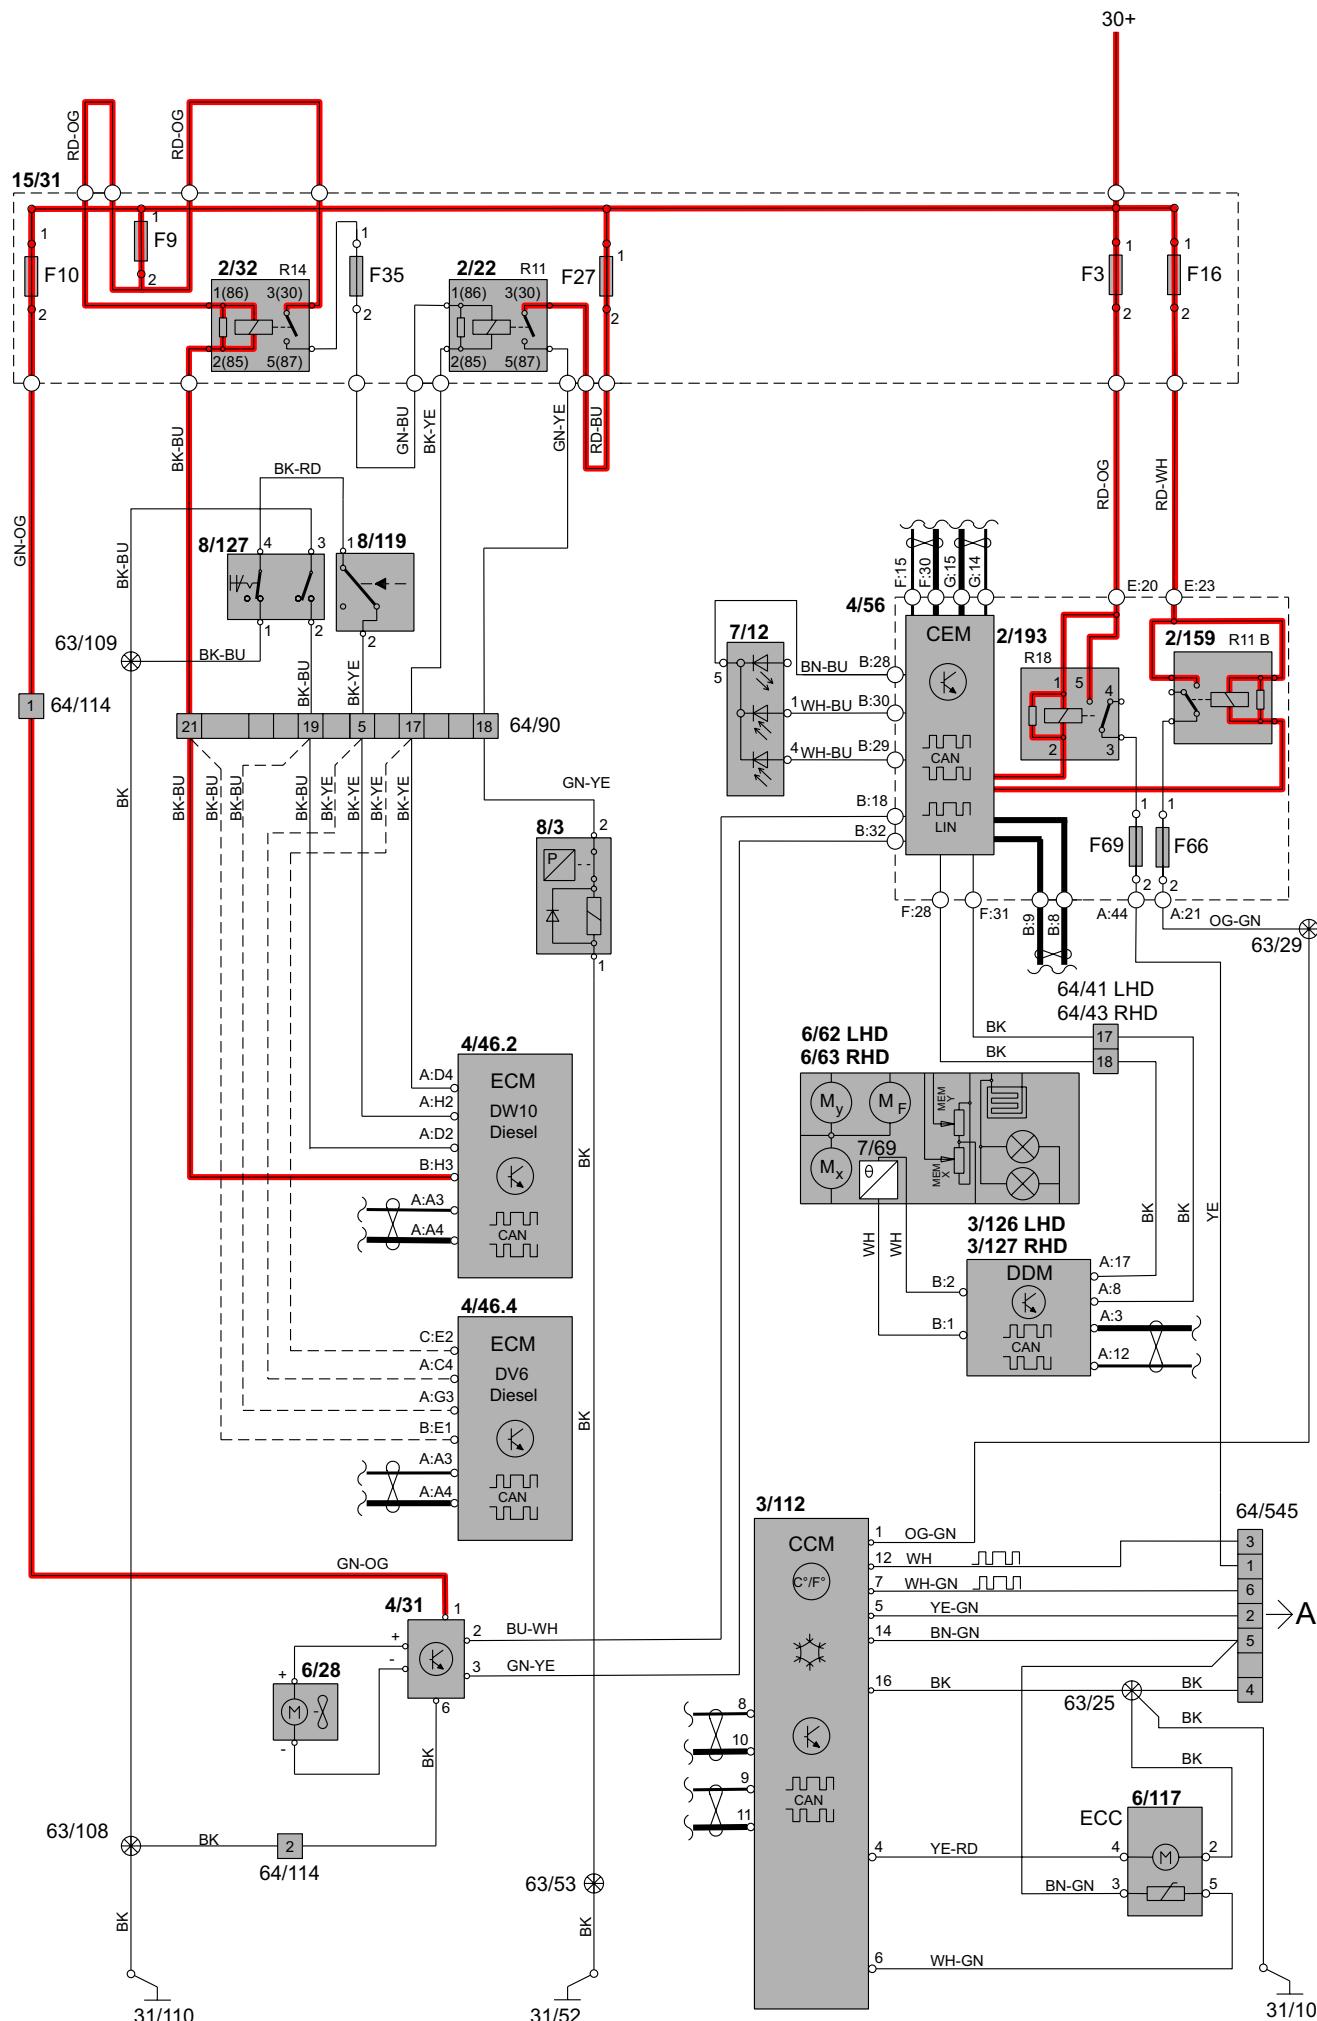


Grupp 87 Klimatanläggning

Klimatanläggning Diesel 2:2

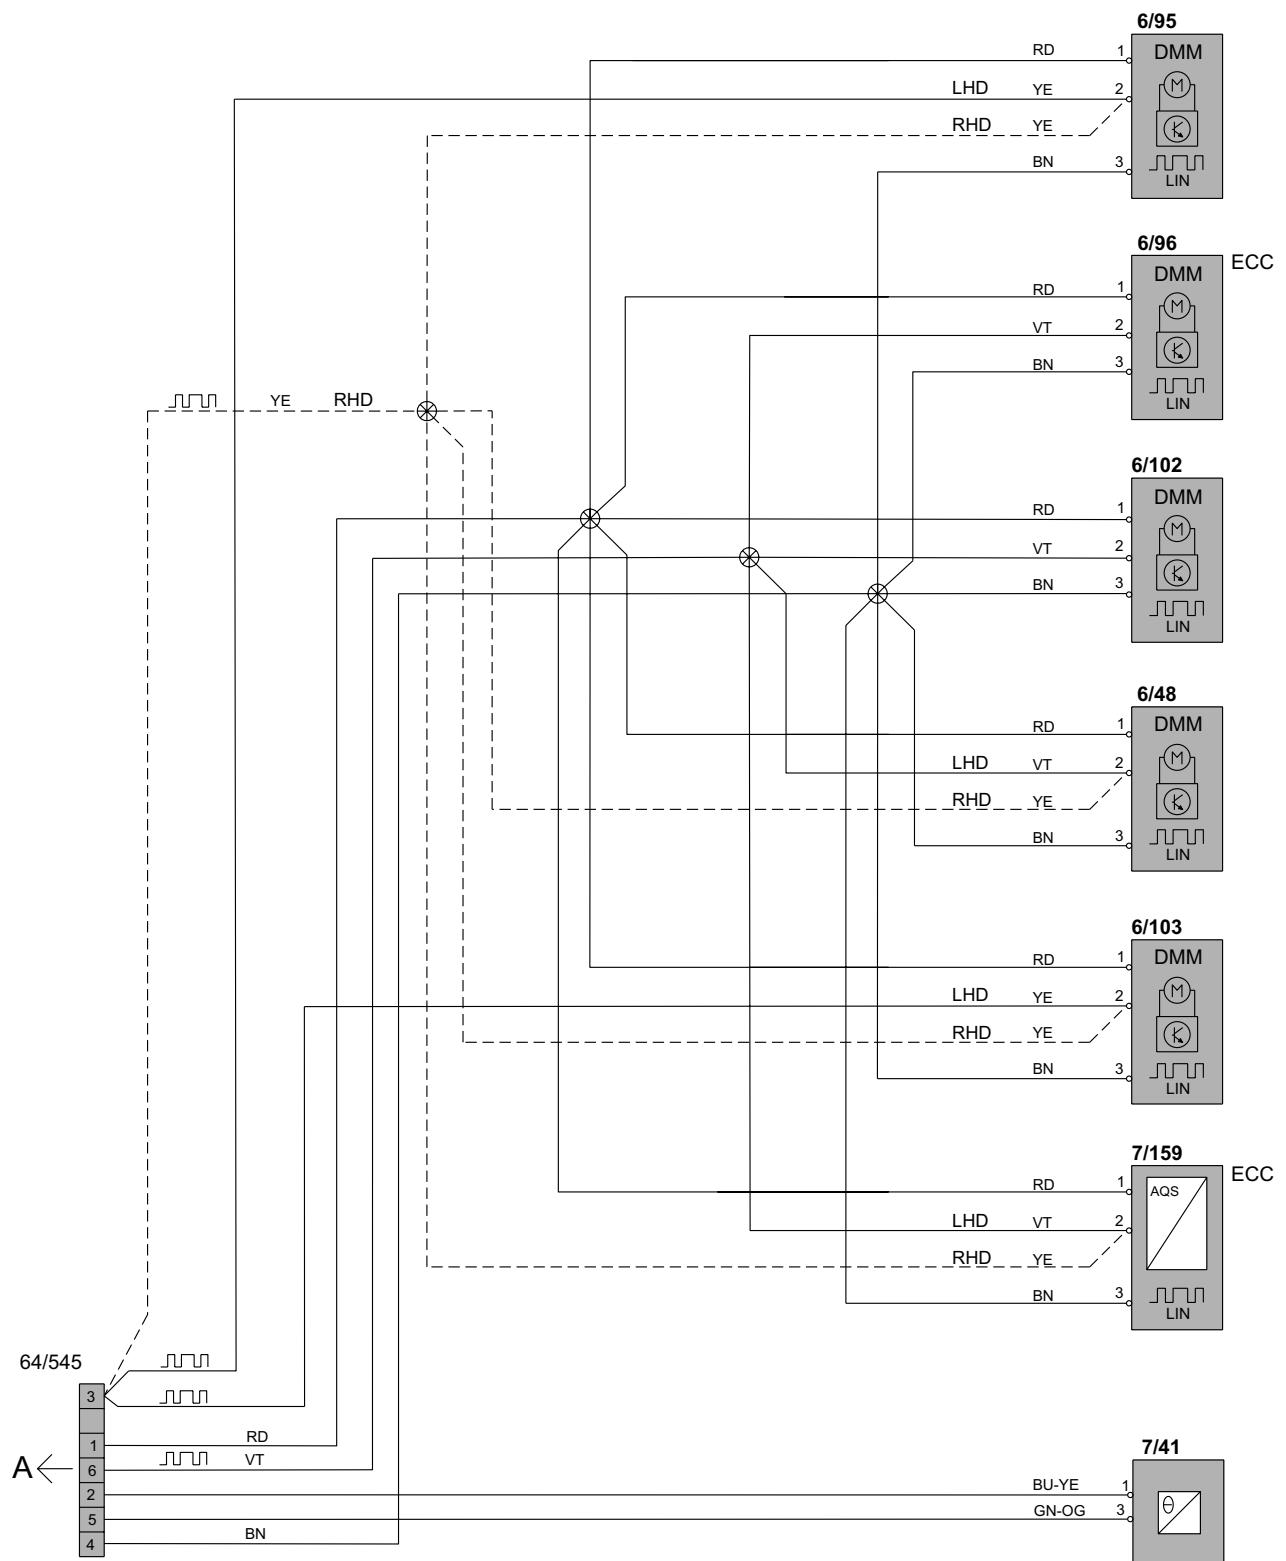


Grupp 87 Klimatanläggning

Parkeringsvärmare, tillskottsvärmare

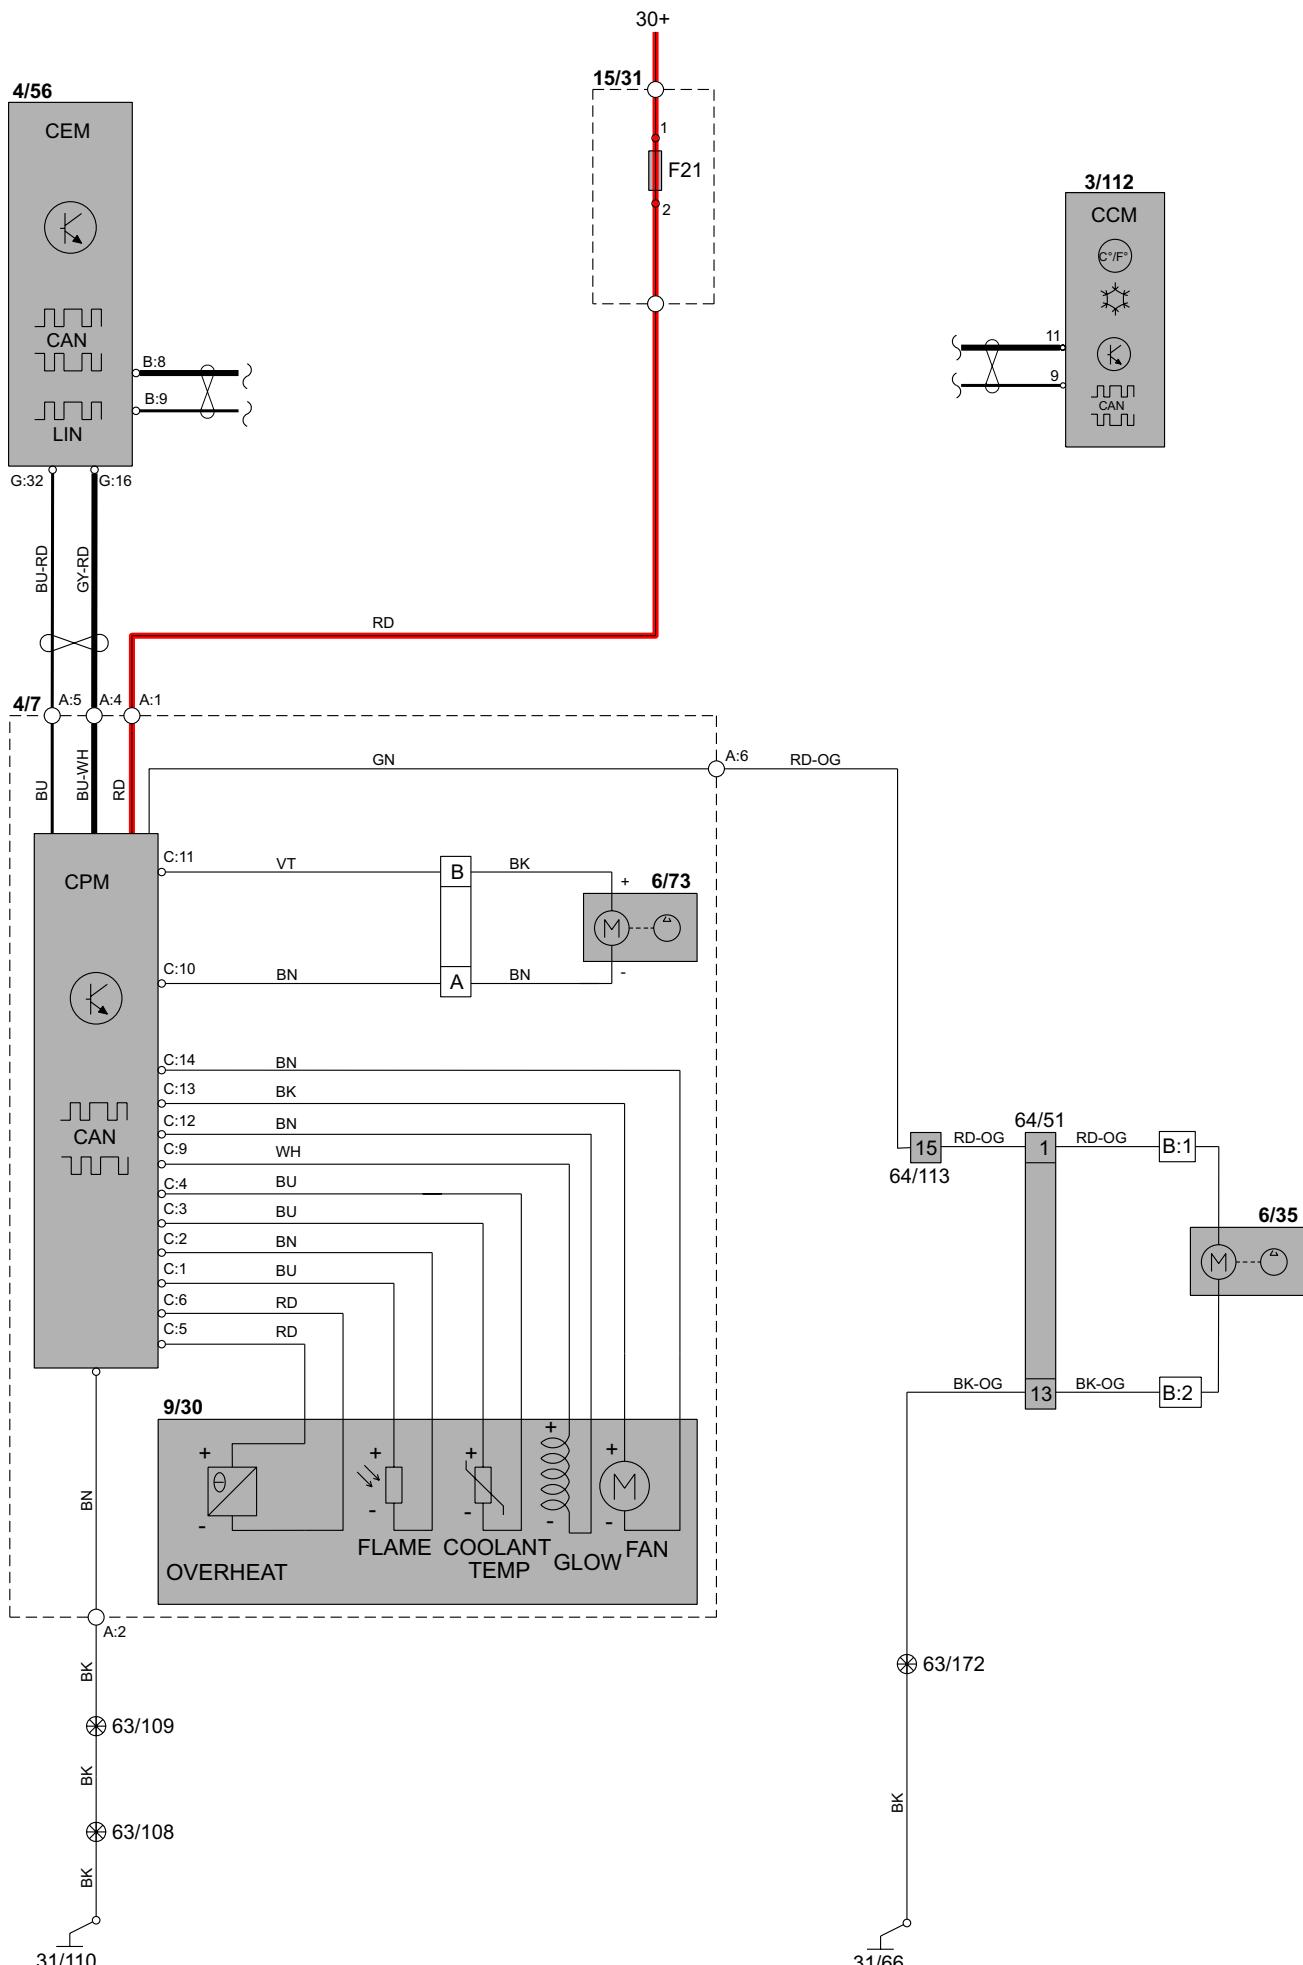


**Grupp 87 Klimatanläggning, Tillbehör
Relä elektrisk motorvärmare**

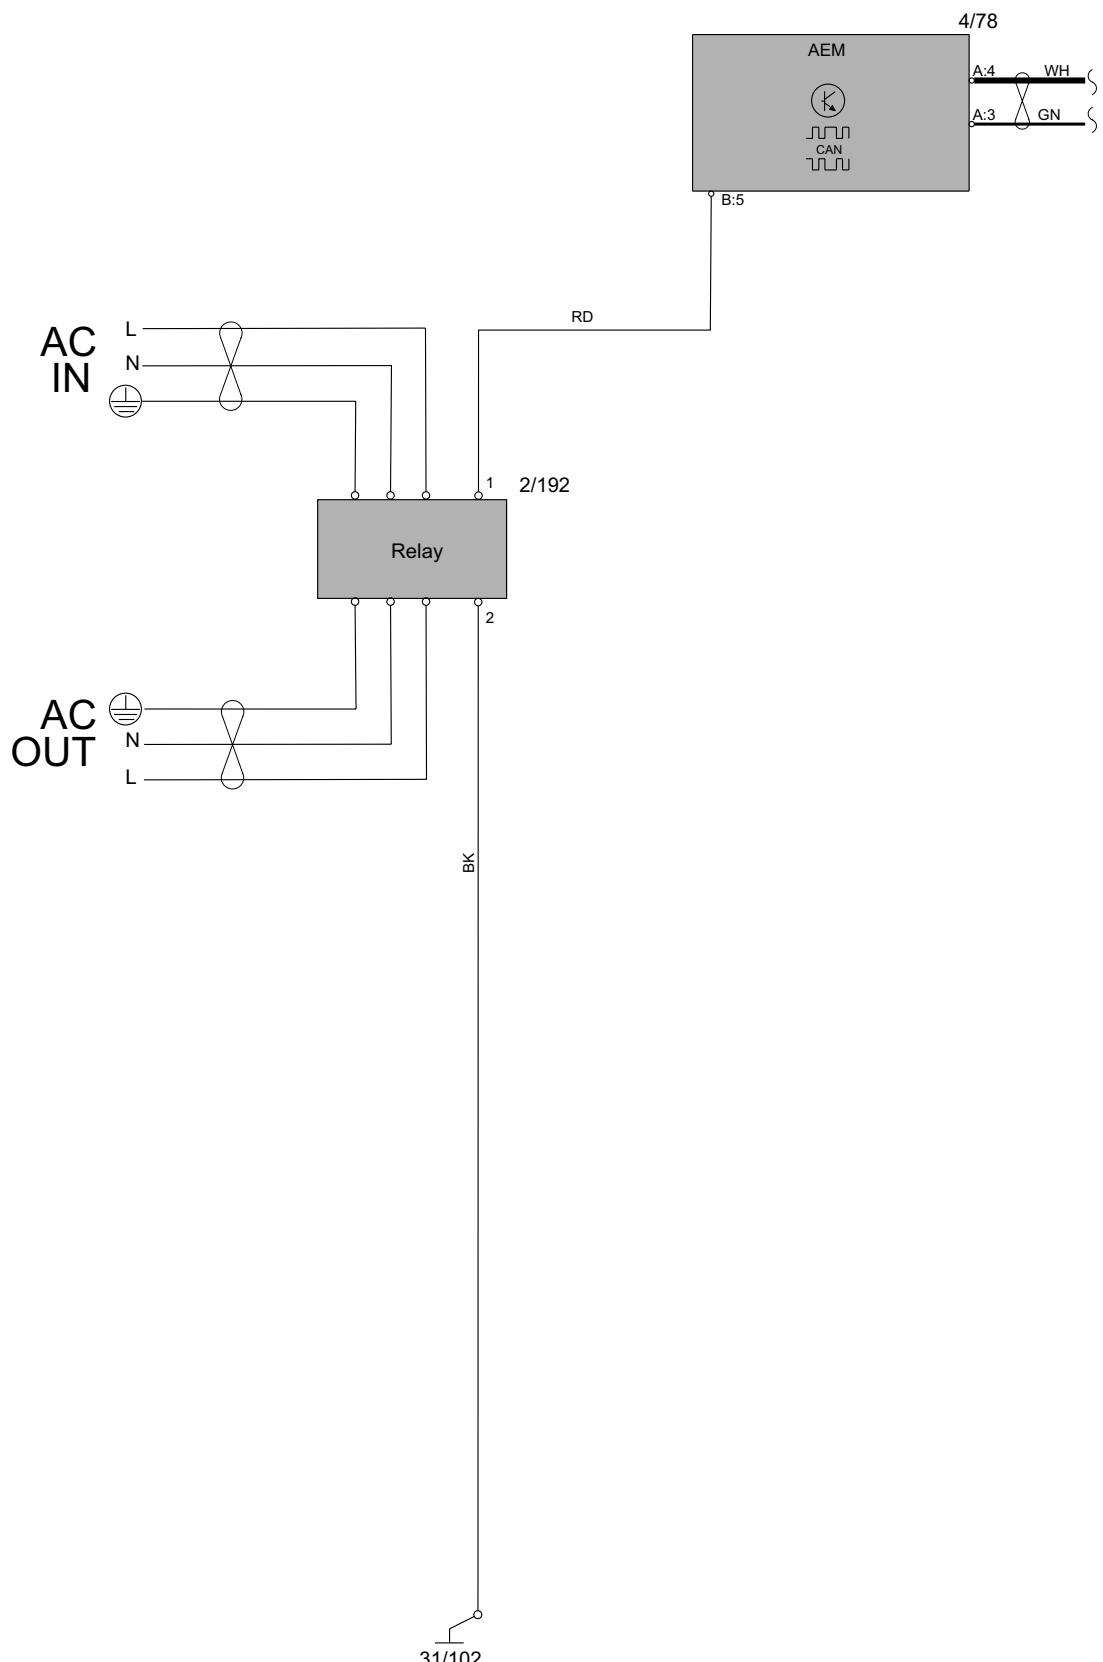


Grupp 88 Invändig utrustning

Supplemental Restraint System (SRS) 1:2

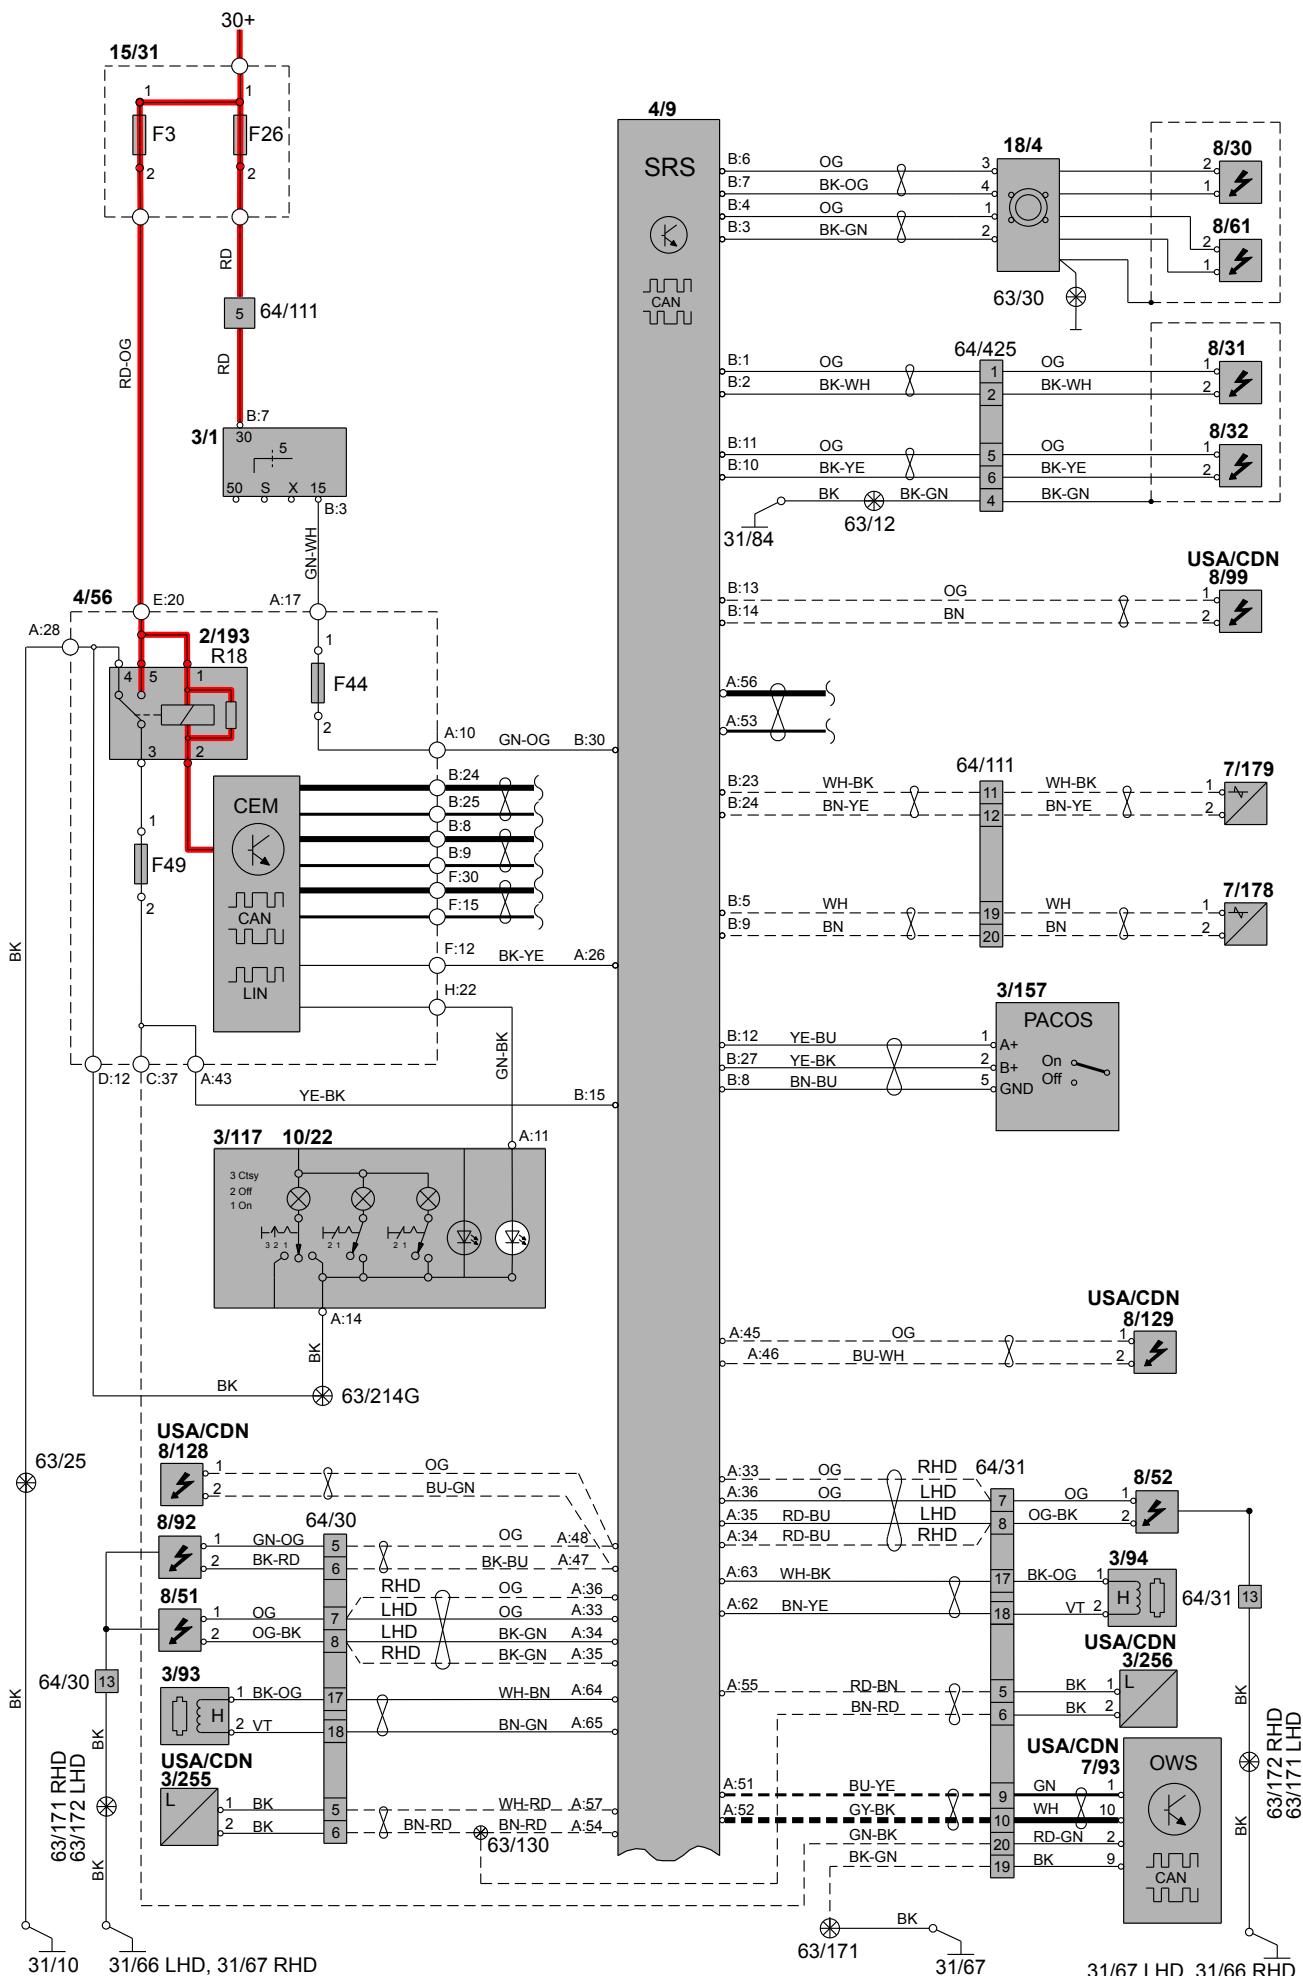


Grupp 88 Invändig utrustning

Supplemental Restraint System (SRS) 2:2

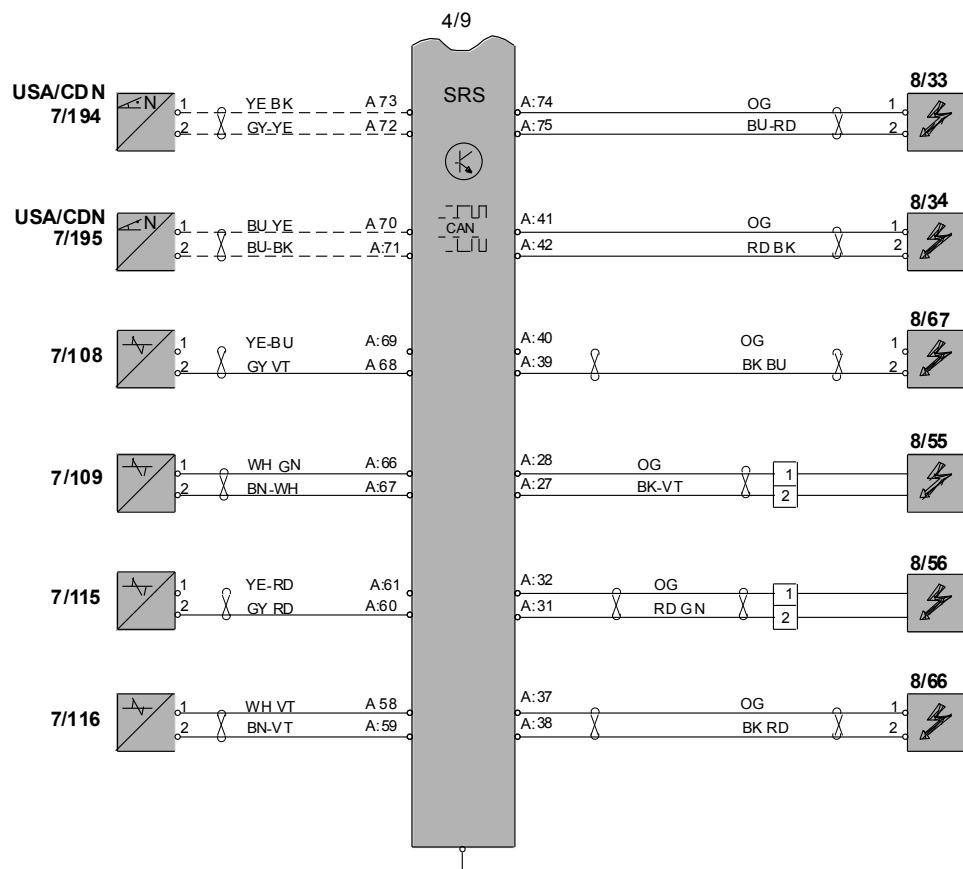

Grupp 88 Invändig utrustning

Innerbackspegel med automatiskt avbländning

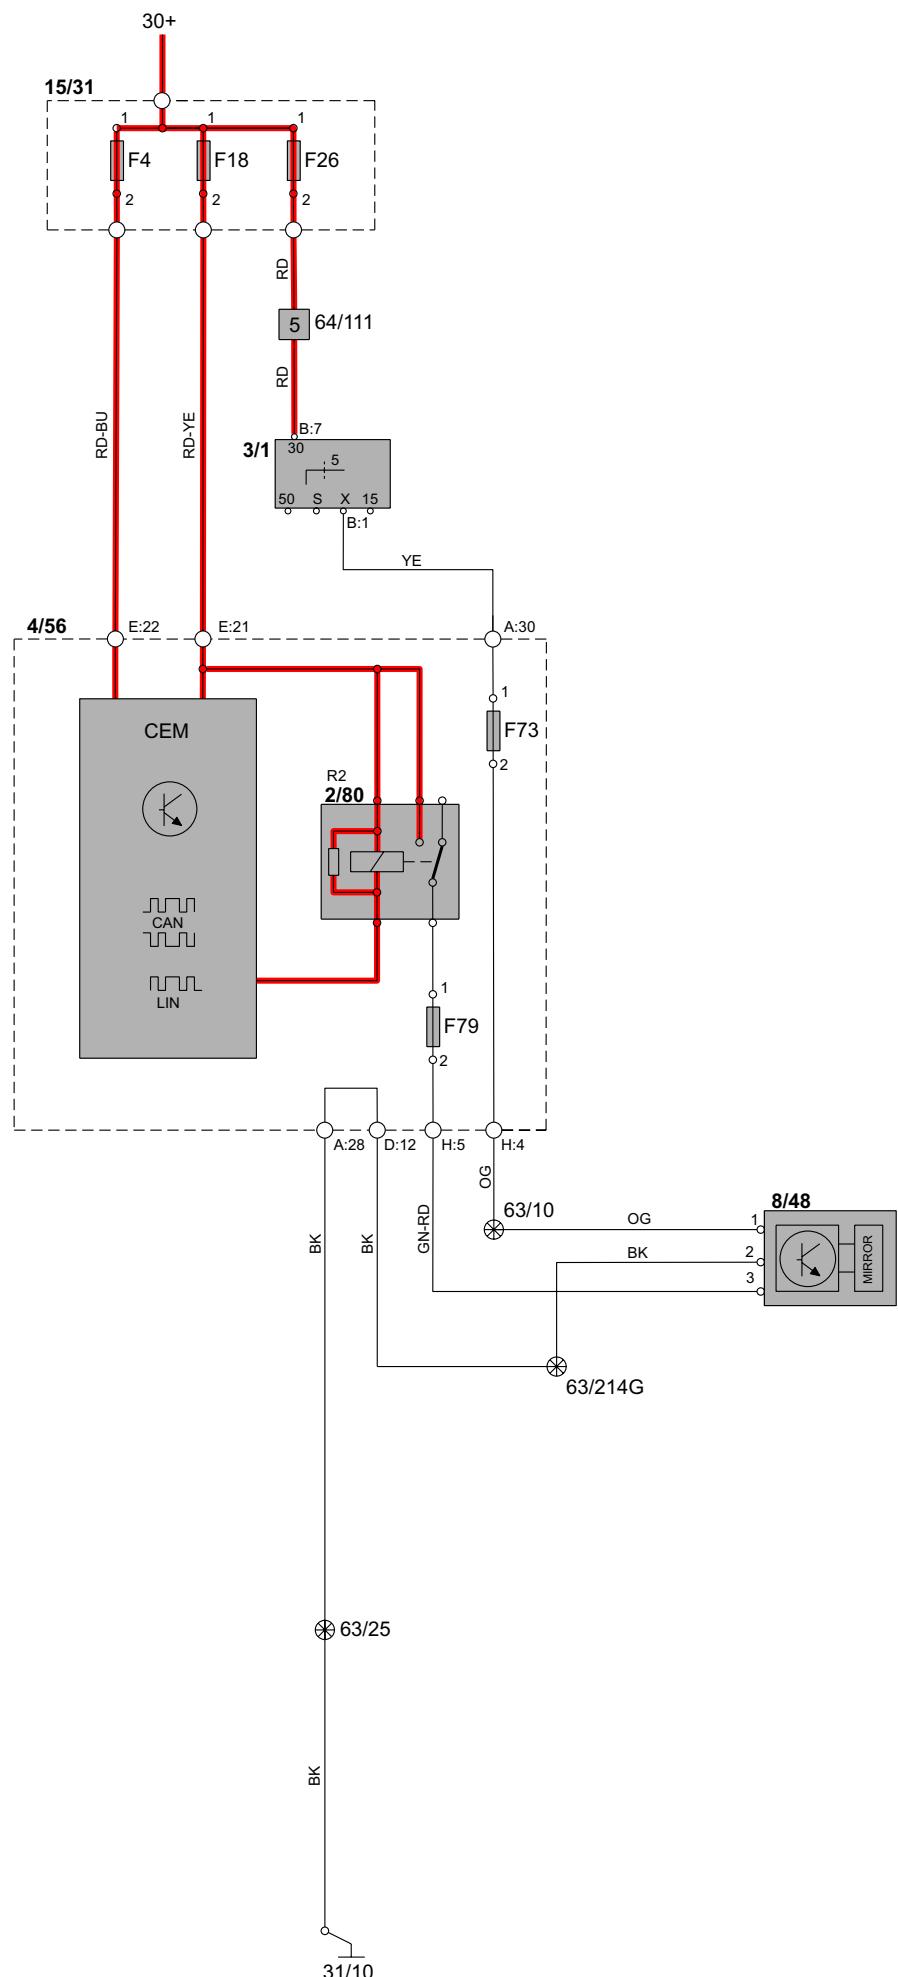

Kontaktstycken

64/25G - 64/30:1-7

64/25G

10-poligt grå

Nr	Matta Instrumentbräda			Matta Tunnel		
1	4/56A:23	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GY	9/1:1	Uttag 12V fram	GY
2	63/25	Förgreningspunkt	BK	3/95:4 63/25	Omkopplare spinnreglering Förgreningspunkt	BK
3	4/56A:1	Central elektronikstyrenhet (CEM)	OG-BU	3/95:1	Omkopplare spinnreglering	OG-BU
4	3/112:2	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	YE-RD	3/95:3	Omkopplare spinnreglering	YE-RD
5	3/112:3	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	YE-GN	3/95:2	Omkopplare spinnreglering	YE-GN
6	-		-	-		-
7	-		-	-		-
8	-		-	-		-
9	-		-	-		-
10	-		-	-		-

64/30

20-poligt svart

Nr	Matta Golv			Matta Förarstol		
1	63/172 63/171	Förgreningspunkt Förgreningspunkt, RHD	BK	9/12A:1	Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida	BK
2	4/56C:43	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-BK	9/12A:4	Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida	RD
3	-		-	-		-
4	64/112:7 64/112:6	Kontaktstycke Kontaktstycke, RHD	WH	9/12A:2	Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida	BU
5	4/9A:48 4/9A:57	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS) Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS), USA/CDN	OG WH-RD	8/92:1 3/255:1	Bältesförsträckare midja förare Lägesgivare förarstol, USA/CDN	GN-OG BK
6	4/9A:47 63/130	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS) Förgreningspunkt, USA/CDN	BK-BU BN-RD	8/92:2 3/255:2	Bältesförsträckare midja förare Lägesgivare förarstol, USA/CDN	BK-RD BK
7	4/9A:33 4/9A:36	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS) Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS), RHD	OG	8/51:1	Tändare sidokrockkudde förare	OG

fortsätter

Kontaktstycken

64/30:8-20

64/30

20-poligt svart

Nr	Matta Golv			Matta Förarstol		
8	4/9A:34 Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS) 4/9A:35 Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS), RHD	BK-GN	8/51:2 Tändare sidokrockkudde förare		OG-BK	
9	-	-	-		-	
10	-	-	-		-	
11	63/221 Förgreningspunkt	BU-RD	4/52B:3 Styrenhet framstol (PSM)		GN	
12	63/220 Förgreningspunkt	GY-RD	4/52B:4 Styrenhet framstol (PSM)		WH	
13	63/171 Förgreningspunkt, RHD 63/172 Förgreningspunkt	-	8/92 Bältersförsträckare midja förare 8/51 Tändare sidokrockkudde förare		-	
14	63/173 Förgreningspunkt	OG-BU	3/26:7 Manöverenhet elmanövrerad förarstol 3/26:11 Manöverenhet elmanövrerad förarstol 4/52B:1 Styrenhet framstol (PSM), minne 4/52B:6 Styrenhet framstol (PSM), minne RHD		RD-GN	
15	4/56C:30 Central elektronikstyrenhet (CEM)	OG-YE	3/26:5 Manöverenhet elmanövrerad förarstol RHD 4/52A:1 Styrenhet framstol (PSM), minne 4/52A:7 Styrenhet framstol (PSM), minne RHD		RD-BU	
16	63/171 Förgreningspunkt, RHD 63/172 Förgreningspunkt, LHD	BK	3/26:8 Manöverenhet elmanövrerad förarstol RHD 4/52A:1 Styrenhet framstol (PSM), minne RHD 4/52A:7 Styrenhet framstol (PSM), minne 4/52B:2 Styrenhet framstol (PSM), minne RHD 4/52B:6 Styrenhet framstol (PSM), minne		BK	
17	4/9A:64 Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	WH-BN	3/93:1 Kontakt bälteslås förarstol		BK-OG	
18	4/9A:65 Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	BN-GN	3/93:2 Kontakt bälteslås förarstol		VT	
19	-	-	-		-	
20	-	-	-		-	

Kontaktstycken

64/31

64/31

20-poligt svart

Nr	Matta Golv			Matta Passagerarstol		
1	63/171 63/172	Förgreningspunkt Förgreningspunkt, RHD	BK	9/13A:1	Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida	BK
2	4/56C:42	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-YE	9/13A:4	Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida	RD
3	-	-	-	-	-	-
4	64/112:6 64/112:7	Kontaktstycke Kontaktstycke, RHD	WH-GN	9/13A:2	Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida	BU
5	4/9A:55	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS), USA/CDN	RD-BN	3/256:1	Lägesgivare passagerarstol, USA/CDN	BK
6	63/130	Förgreningspunkt	BN-RD	3/256:2	Lägesgivare passagerarstol, USA/CDN	BK
7	4/9A:33 4/9A:36	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS), RHD Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS)	OG	8/52:1	Tändare sidokrockkudde passagerare	OG
8	4/9A:34 4/9A:35	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS), RHD Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS)	RD-BU	8/52:2	Tändare sidokrockkudde passagerare	OG-BK
9	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-
11	4/56F:17	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE-RD	3/46:1	Sitskontakt passagerarstol	WH
12	4/56F:13	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BN-RD	3/46:2	Sitskontakt passagerarstol	WH
13	8/52	Tändare sidokrockkudde passagerare	-	63/171 63/172	Förgreningspunkt Förgreningspunkt, RHD	-
14	63/173	Förgreningspunkt	OG-BU	3/27:7	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol	RD-GN
15	4/56C:29	Central elektronikstyrenhet (CEM)	OG-YE	3/27:5	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol	RD-BU
16	63/171 63/172	Förgreningspunkt Förgreningspunkt, RHD	BK	3/27:8	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol	BK
17	4/9A:63	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS)	WH-BK	3/94:1	Kontakt bälteslås passagerar- stol	BK-OG
18	4/9A:62	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS)	BN-YE	3/94:2	Kontakt bälteslås passagerar- stol	VT
19	63/171	Förgreningspunkt	BK-GN	7/93:9	Passagerarviktsgivare (OWS)	BK
20	4/56C:37	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-BK	7/93:2	Passagerarviktsgivare (OWS)	RD-GN

Kontaktstycken
64/34 - 64/41:1-17

64/34

1-poligt blå

Nr	Matta Golv		Matta Antenn GPS	
1	16/139:1	Styrenhet globalt positioneringssystem (GPS)	BK	16/47:1 GPS-antenn RTI BK

64/40

1-poligt violett

Nr	Matta Instrumentbräda		Matta Golv	
1	16/60C:1	Telefonstyrenhet (PHM)	BK	16/64:1 Antenn mobiltelefon BK

64/41

26-poligt svart

Nr	Matta Förardörr		Matta Golv	
1	3/126A:3	Styrenhet förardörr (DDM)	GY-RD	63/220 Förgreningspunkt 63/232 Förgreningspunkt, RHD GY-RD
2	3/126A:12	Styrenhet förardörr (DDM)	BU-RD	63/221 Förgreningspunkt 63/233 Förgreningspunkt, RHD BU-RD
3	3/74A:4	Låsenhet förardörr	BK	4/56F:18 Central elektronikstyrenhet, RHD 4/56F:19 Central elektronikstyrenhet BK
4	3/126A:13	Styrenhet förardörr (DDM)	BK	64/45:1 Kontaktstycce BK
5	16/128:5	Antenn dörrlås fram vänster	WH	4/93D:20 Styrenhet nyckellös bil (KVM) WH
6	16/128:4	Antenn dörrlås fram vänster	BK	4/93D:2 Styrenhet nyckellös bil (KVM) BK
7-10	-	-	-	-
11	3/258:1	Kontakt låsning fram vänster	BK	4/93A:15 Styrenhet nyckellös bil (KVM) BK
12	3/262:3	Kontakt upplåsning fram vänster	BK	4/93A:14 Styrenhet nyckellös bil (KVM) BK
13	3/74:2 3/74:3	Låsenhet förardörr, RHD Låsenhet förardörr, LHD	BK	4/93D:11 Styrenhet nyckellös bil (KVM) BK
14	3/74:1 3/74:4	Låsenhet förardörr, LHD Låsenhet förardörr, RHD	BK	4/93A:2 Styrenhet nyckellös bil (KVM) BK
15	3/74:2 3/74:3	Låsenhet förardörr, LHD Låsenhet förardörr, RHD	BK	4/93A:3 Styrenhet nyckellös bil (KVM) BK
16	-	-	-	-
17	3/126A:8	Styrenhet förardörr (DDM)	BK	4/56F:31 Central elektronikstyrenhet (CEM) BK

fortsätter

Kontaktstycken

64/41:18-26 - 64/43:1-15

64/41

26-poligt svart

Nr	Matta Förardörr		Matta Golv		
18	3/126A:17	Styrenhet förardörr (DDM)	BK	4/56F:28	Central elektronikstyrenhet (CEM)
19	-		-	-	-
20	3/126A:9	Styrenhet förardörr (DDM)	BK	31/115	Stomanslutning
21	3/126A:18	Styrenhet förardörr (DDM)	BK	4/56C:31	Central elektronikstyrenhet (CEM)
22	16/4:2	Högtalare förardörr	BK	16/105 B:1 64/112:10	Styrenhet audio (AUD) Kontaktstykke
23	16/4:1	Högtalare förardörr	WH	16/105 B:9 64/112:9	Styrenhet audio (AUD) Kontaktstykke
24- 26	-		-	-	-

64/43

26-poligt svart

Nr	Matta Passagerardörr		Matta Golv		
1	3/127A:3	Styrenhet passagerardörr (PDM)	GY-RD	63/220 63/232	Förgreningspunkt, RHD Förgreningspunkt, LHD
2	3/127A:12	Styrenhet passagerardörr (PDM)	BU-RD	63/221 63/233	Förgreningspunkt, RHD Förgreningspunkt, LHD
3	3/75:4	Låsenhet passagerardörr	BK	4/56F:18 4/56F:20	Central elektronikstyrenhet (CEM), LHD Central elektronikstyrenhet (CEM), RHD
4	3/127A:13	Styrenhet passagerardörr (PDM)	BK	64/47:1	Kontaktstykke
5	16/129:5	Antenn dörrlås fram höger	WH	4/93D:22	Styrenhet nyckellös bil (KVM)
6	16/129:4	Antenn dörrlås fram höger	BK	4/93D:4	Styrenhet nyckellös bil (KVM)
7- 10	-		-	-	-
11	3/259:1	Kontakt låsning fram höger	BK	4/93D:9	Styrenhet nyckellös bil (KVM)
12	3/263:3	Kontakt upplåsning fram höger	BK	4/93D:8	Styrenhet nyckellös bil (KVM)
13	3/75:2 3/75:3	Låsenhet passagerardörr, LHD Låsenhet passagerardörr, RHD	BK	4/93D:10	Styrenhet nyckellös bil (KVM)
14	3/75:1 3/75:4	Låsenhet passagerardörr, RHD Låsenhet passagerardörr, LHD	BK	4/93A:5	Styrenhet nyckellös bil (KVM)
15	3/75:2 3/75:3	Låsenhet passagerardörr, RHD Låsenhet passagerardörr, LHD	BK	4/93A:4	Styrenhet nyckellös bil (KVM)

fortsätter

Kontaktstycken

64/43:16-26 - 64/45

64/43

26-poligt svart

Nr	Matta Passagerardörr		Matta Golv		
16	-	-	-	-	-
17	3/127A:8	Styrenhet passagerardörr (PDM), RHD	BK	4/56F:31	Central elektronikstyrenhet (CEM)
18	3/127A:17	Styrenhet passagerardörr (PDM), RHD	BK	4/56F:28	Central elektronikstyrenhet (CEM)
19	-	-	-	-	-
20	3/127A:9	Styrenhet passagerardörr (PDM)	BK	31/116	Stomanslutning
21	3/127A:18	Styrenhet passagerardörr (PDM)	BK	4/56C:24	Central elektronikstyrenhet (CEM)
22	16/3:2	Högtalare passagerardörr	BK	16/105B:3 64/112:12	Styrenhet audio (AUD) Kontaktstykke
23	16/3:1	Högtalare passagerardörr	BK	16/105B:11 64/112:11	Styrenhet audio (AUD) Kontaktstykke
24- 26	-	-	-	-	-

64/45

19-poligt svart

Nr	Matta Bakdörr, vänster		Matta Golv		
1	3/128:6	Styrenhet vänster bakdörr (LDM)	BK	64/41:4	Kontaktstykke
2	6/117:4	Givare innertemperatur	BK	4/56F:21	Central elektronikstyrenhet (CEM)
3-8	-	-	-	-	-
9	3/128:18	Styrenhet vänster bakdörr (LDM)	BK	4/56C:21	Central elektronikstyrenhet (CEM)
10	63/192A	Förgreningspunkt	BK	63/172	Förgreningspunkt
11	3/260:1	Kontakt låsning bak vänster	BK	4/93A:21	Styrenhet nyckellös bil (KVM)
12	3/264:3	Kontakt upplåsning bak vänster	BK	4/93A:16	Styrenhet nyckellös bil (KVM)
13	3/76:3	Låsenhet bakdörr vänster	BK	4/93D:13	Styrenhet nyckellös bil (KVM)
14	3/76:1	Låsenhet bakdörr vänster	BK	4/93B:2	Styrenhet nyckellös bil (KVM)
15	3/76:2	Låsenhet bakdörr vänster	BK	4/93B:1	Styrenhet nyckellös bil (KVM)
16	16/130:4	Antenn dörrlås bak vänster	WH	4/93D:21	Styrenhet nyckellös bil (KVM)
17	16/130:5	Antenn dörrlås bak vänster	BK	4/93D:3	Styrenhet nyckellös bil (KVM)
18	16/6:2	Högtalare bakdörr vänster	BK	16/105B:4 64/112:14	Styrenhet audio (AUD) Kontaktstykke
19	16/6:1	Högtalare bakdörr vänster	WH	16/105B:12 64/112:13	Styrenhet audio (AUD) Kontaktstykke
					WH-VT

Kontaktstycken

64/47 - 64/48 S40

64/47

19-poligt svart

Nr	Matta Bakdörr, höger			Matta Golv		
1	3/129:6	Styrenhet höger bakdörr (RDM)	BK	64/43:4	Kontaktstykke	BK
2	6/116:4	Motor barnsäkerhetslås bakdörr höger	BK	4/56F:20	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BK-BU
3-8	-		-	-		-
9	3/129:18	Styrenhet höger bakdörr (RDM)	BK	4/56C:27	Central elektronikstyrenhet (CEM)	OG-WH
10	63/192	Förgreningspunkt	BK	63/171	Förgreningspunkt	BK
11	3/261:1	Kontakt låsning bak höger	BK	4/93D:17	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BN-RD
12	3/265:3	Kontakt upplåsning bak höger	BK	4/93D:16	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BN-BU
13	3/77:2	Låsenhet bakdörr höger	BK	4/93D:15	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BN-GN
14	3/77:4	Låsenhet bakdörr höger	BK	4/93C:2	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BN
15	3/77:3	Låsenhet bakdörr höger	BK	4/93C:1	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	YE
16	16/131:4	Antenn dörrlås bak höger	WH	4/93D:23	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	WH-RD
17	16/131:5	Antenn dörrlås bak höger	BK	4/93D:5	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GY-RD
18	16/5:2	Högtalare bakdörr höger	BK	16/105B:5 64/112:16	Styrenhet audio (AUD) Kontaktstykke	GY
19	16/5:1	Högtalare bakdörr höger	WH	16/105B:13 64/112:15	Styrenhet audio (AUD) Kontaktstykke	WH

64/48 S40

8-poligt grå

Nr	Matta Baklucka			Matta Golv		
1	63/196	Förgreningspunkt	BK	63/172	Förgreningspunkt	BK
2	-		-	-		-
3	-		-	-		-
4	3/78:1	Låsenhet baklucka	WH-GN	4/56C:8	Central elektronikstyrenhet (CEM)	WH-GN
5	-		-	-		-
6	3/78:4	Låsenhet baklucka	BK-BU	10/24:4	Belysning bagagerum	BK-BU
7	3/35:1 10/3:1	Omkopplare handtag baklucka Skyltbelysning	BK-YE	4/56F:22 4/93D:14	Central elektronikstyrenhet (CEM) Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BK-YE
8	3/78:3	Låsenhet baklucka	BK-RD	4/56F:24	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BK-RD

**Kontaktstycken
64/48 V50 - 64/49**

**64/48 V50
14-poligt grå**

Nr	Matta Baklucka			Matta Golv		
1	63/196	Förgreningspunkt	BK	63/172	Förgreningspunkt	BK
2	10/19:1	Bromsljus extra	OG-YE	4/56C:7	Central elektronikstyrenhet (CEM)	OG-YE
3	6/32:1	Motor bakrutetorkare	GN-BU	4/56C:33	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-BU
4	3/78:1	Låsenhet baklucka	WH-GN	4/56C:8	Central elektronikstyrenhet (CEM)	WH-GN
5	10/3:2	Skyltbelysning	OG-BK	4/56C:13	Central elektronikstyrenhet (CEM)	OG-BK
6	6/32:2	Motor bakrutetorkare	WH-RD	4/56C:34	Central elektronikstyrenhet (CEM)	WH-RD
7	16/141	Avstörningsfilter bakruta vänster	GN-BU	64/113:6	Kontaktstycke	GN-BU
8	3/78:3	Låsenhet baklucka	BK-RD	4/56F:24	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BK-RD
9	-	-	-	-	-	-
10	10/3:1	Skyltbelysning	BK-YE	4/93D:14	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BK-YE
11	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-
13	10/25:2	Taklampa bagagerum	OG-BU	63/173	Förgreningspunkt	OG-BU
14	-	-	-	-	-	-

**64/49
2-poligt grå**

Nr	Matta Golv			Matta Stötfångare, bakre		
1	4/93E:14	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	WH-BK	16/132:1	Antenn dörrlås bagagerum	WH-BK
2	4/93E:15	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GY-BK	16/132.2	Antenn dörrlås bagagerum	GY-BK

**Kontaktstycken
64/50 - 64/51:1-7**

**64/50
12-poligt svart**

Nr	Matta Bakaxel			Matta Golv		
1	4/82:1	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)	GN-RD	4/56C:38	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-RD
2	4/82:2	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)	BK-OG	63/171	Förgreningspunkt	BK-OG
3	63/225 64/50:6	Förgreningspunkt Kontaktstycke	BU-RD	4/56F:14	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BU-RD
4	63/224 64/50:5	Förgreningspunkt Kontaktstycke	GY-RD	4/56F:16	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GY-RD
5	63/224	Förgreningspunkt	GY-RD	64/51:2	Kontaktstycke	GY-RD
6	63/225	Förgreningspunkt	BU-RD	64/51:6	Kontaktstycke	BU-RD
7	7/120:1	Vinkelgivare Bi-Xenon bak	BN	64/113:27	Kontaktstycke	BN
8	7/120:4	Vinkelgivare Bi-Xenon bak	WH	64/113:19	Kontaktstycke	WH
9	7/120:5	Vinkelgivare Bi-Xenon bak	YE	64/113:20	Kontaktstycke	YE
10	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-

**64/51
14-poligt grå**

Nr	Matta Bränsletank			Matta Golv		
1	6/35B:1	Bränslepump tillskottsvärmare	RD-OG	64/113:15	Kontaktstycke	RD-OG
2	64/650:7	Kontaktstycke	GY-RD	4/56F:16 64/50:5 64/112:5	Central elektronikstyrenhet (CEM) Kontaktstycke Kontaktstycke	GY-RD
3	6/33:2 64/732P:3	Bränslepump Kontaktstycke	WH-RD	4/56F:5	Central elektronikstyrenhet (CEM)	WH-RD
4	6/33:3	Bränslepump, AWD	WH-GN	4/56F:25	Central elektronikstyrenhet (CEM)	WH-GN
5	6/33:4 64/732P:2	Bränslepump Kontaktstycke	WH-BU	4/56F:7	Central elektronikstyrenhet (CEM)	WH-BU
6	64/650:6	Kontaktstycke	BU-RD	4/56F:14 64/50:6 64/112:4	Central elektronikstyrenhet (CEM) Kontaktstycke, AWD Kontaktstycke	BU-RD
7	4/83:2 4/111:1 6/33:1	Styrenhet bränslepump Styrenhet additiv dosering (ADM) Bränslepump	GN-WH	4/56C:16	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-WH
fortsätter						

Kontaktstycken
64/51:8-14 - 64/53

64/51
14-poligt grå

Nr	Matta Bränsletank			Matta Golv		
8	4/83:3 4/111:8 6/33:5 63/33 64/650:8	Styrenhet bränslepump, PZEV Styrenhet additiv dosering (ADM) Bränslepump Förgreningspunkt Kontaktstycke, RHD	BK-OG	31/115 31/116	Stomanslutning, RHD Stomanslutning, LHD	BK-OG
9	6/67:3	Pump bränsleläckagekontroll	YE-VT	64/113:10	Kontaktstycke	YE-VT
10	6/67:2	Pump bränsleläckagekontroll	WH-VT	64/113:11	Kontaktstycke	WH-VT
11	6/67:1	Pump bränsleläckagekontroll	BK-WH	64/113:12	Kontaktstycke	BK-WH
12	6/67:4	Pump bränsleläckagekontroll	GN-BU	64/113:13	Kontaktstycke	GN-BU
13	6/35B:2	Bränslepump tillskottsvärmare	BK-OG	63/172	Förgreningspunkt	BK-OG
14	4/83:1	Styrenhet bränslepump	WH-BK	64/113:7	Kontaktstycke	WH-BK

64/53
6-poligt grå

Nr	Matta Stötfångare, bakre			Matta Parkeringsassistans		
1	4/86C:11	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	YE-RD	63/415	Förgreningspunkt	YE-RD
2	4/86C:4	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	WH	7/134:2	Sensor parkeringsassistans 4	WH
3	4/86C:2	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	WH-RD	7/133:2	Sensor parkeringsassistans 3	WH-RD
4	4/86C:3	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	WH-BU	7/132:2	Sensor parkeringsassistans 2	WH-BU
5	4/86C:5	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	WH-GN	7/131:2	Sensor parkeringsassistans 1	WH-GN
6	4/86C:8	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	BN-RD	63/416	Kontaktstycke	BN-RD

**Kontaktstycken
64/60**

**64/60
16-poligt grå**

Nr	Matta Motorrum			Matta Motorrum		
1	6/120:5	Motor spjällhus	YE	4/46.3A:22	Styrenhet motor (ECM), 4-cyl. 1,6l	YE
2	6/120:3	Motor spjällhus	WH-BU	4/46.3A:21	Styrenhet motor (ECM), 4-cyl. 1,6l	WH-BU
3	6/120:4	Motor spjällhus	BN	4/46.3A:6	Styrenhet motor (ECM), 4-cyl. 1,6l	BN
4	6/120:6	Motor spjällhus	WH-RD	4/46.3A:48	Styrenhet motor (ECM), 4-cyl. 1,6l	WH-RD
5	63/52	Förgreningspunkt	GN-WH	63/99	Förgreningspunkt	GN-WH
6	-		-	-		-
7	6/120:2	Motor spjällhus	YE-BU	4/46.3B:42	Styrenhet motor (ECM), 4-cyl. 1,6l	YE-BU
8	6/120:1	Motor spjällhus	WH-BU	4/46.3B:41	Styrenhet motor (ECM), 4-cyl. 1,6l	WH-BU
9	7/16:1	Givare Kylvätsketemperatur	BN	4/46.3B:36	Styrenhet motor (ECM), 4-cyl. 1,6l	WH
10	7/16:2	Givare Kylvätsketemperatur	BN	4/46.3B:13	Styrenhet motor (ECM), 4-cyl. 1,6l	BN
11	7/163:1	Lägesgivare kamaxel 2	WH-VT	4/46.3B:38	Styrenhet motor (ECM), 4-cyl. 1,6l	WH-VT
12	7/163:2	Lägesgivare kamaxel 2	BN-WH	4/46.3B:27	Styrenhet motor (ECM), 4-cyl. 1,6l	BN-WH
13	8/6:2	Insprutningsventiler	BK-WH	4/46.3A:27	Styrenhet motor (ECM), 4-cyl. 1,6l	BK-WH
14	8/7:2	Insprutningsventiler	BK-YE	4/46.3A:13	Styrenhet motor (ECM), 4-cyl. 1,6l	BK-YE
15	8/8:2	Insprutningsventiler	BK-BU	4/46.3A:28	Styrenhet motor (ECM), 4-cyl. 1,6l	BK-BU
16	8/9:2	Insprutningsventiler	BK-OG	4/46.3A:12	Styrenhet motor (ECM), 4-cyl. 1,6l	BK-OG

**Kontaktstycken
64/79 - 64/90:1-5**

**64/79V
6-poligt grå**

Nr	Matta Motorrum			Matta Spolarsystem		
1	4/56E:8	Central elektronikstyrenhet (CEM)	WH-BK	6/2:1	Spolarpump	WH-BK
2	2/182:5	Relä spolarmotor strålkastare	GN-YE	6/104:1	Spolarpump högtryck strålkastare	GN-YE
3	63/109	Förgreningspunkt	BK-BU	7/5:1	Givare spolarvätskenivå	BK-BU
4	4/56E:12	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE-BK	6/2:2	Spolarpump	YE-BK
5	63/108	Förgreningspunkt	BK	6/104:2	Spolarpump högtryck strålkastare	BK
6	4/56G:28	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BK-OG	7/5:2	Givare spolarvätskenivå	BK-OG

**64/90
41-poligt svart**

Nr	Matta Motor			Matta Motorrum		
1	4/46A:A3 4/46.1B:45 4/46.1B:41 4/46.3A:30 4/46.5A:30 63/227	Styrenhet motor (ECM), D1,6l Styrenhet motor (ECM), T Styrenhet motor (ECM) Styrenhet motor (ECM), 1.6l Styrenhet motor (ECM), 1.8l Förgreningspunkt	BU-RD	63/223	Förgreningspunkt	BU-RD
2	4/46.2B:E1 4/46.4C:F2	Styrenhet motor (ECM), D2,0l Styrenhet motor (ECM), D1,6l	BK-YE	4/109:8	Styrenhet glödstift, Diesel	BK-YE
3	4/28A:11	Styrenhet transmission (TCM), 5-Cyl.	GN-YE	4/56E:3	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-YE
4	4/46.1B:8 4/46.1B:9 4/46.2A:D1 4/46.3B:30 4/46.4C:A1 4/46.5A:4	Styrenhet motor (ECM) Styrenhet motor (ECM), T Styrenhet motor (ECM), D2,0l. Styrenhet motor (ECM), 1,6l. Styrenhet motor (ECM), D1,6l. Styrenhet motor (ECM), 1,8l	BK-RD	2/35:2	Relä startmotor	BK-RD
5	4/46.1B:28 4/46.1B:25 4/46.2A:H2 4/46.3B:22 4/46.4A:C4 4/46.5A:14	Styrenhet motor (ECM), NA. Styrenhet motor (ECM), T. Styrenhet motor (ECM), D2,0l Styrenhet motor (ECM), 1,6l Styrenhet motor (ECM), D1,6l Styrenhet motor (ECM), 1,8l	BU BK-YE BK-OG	8/119:2 8/119:2 8/119:2	Tryckvakt klimatanläggning, 5-Cyl. Tryckvakt klimatanläggning, 4-Cyl. Tryckvakt klimatanläggning, Diesel	BU BK-OG BK-YE

fortsätter

Kontaktstycken

64/90:6-15

64/90

41-poligt svart

Nr	Matta Motor		Matta Motorrum		
6	9/38:1	Eluppvärmt bränslefilter, Diesel	GN-RD	F33:2	Säkring
7	4/46.2A:E2 4/46.4C:B3	Styrenhet motor (ECM), D2,0l Styrenhet motor (ECM), D1,6l	WH-GN	4/56G:30	Central elektronikstyrenhet (CEM), Diesel
8	4/46.1B:41 4/46.1B:30 4/46.2A:E4 4/46.3A:40 4/46.4A:A2 4/46.5A:39	Styrenhet motor (ECM), NA. Styrenhet motor (ECM), T. Styrenhet motor (ECM), D2,0l Styrenhet motor (ECM), 1,6l Styrenhet motor (ECM), D1,6l Styrenhet motor (ECM), 1,8l	GN-WH	4/56E:40	Central elektronikstyrenhet (CEM)
9	4/46.1B:17 64/90:31	Styrenhet motor (ECM), T. Kontaktstycke, 5cyl T man & NA	GN-BU	4/56 E:9	Central elektronikstyrenhet (CEM), 5-Cyl
10	3/10:2 3/10:2 3/10:3	Kontakt backljus, MAN 5-Cyl. Kontakt backljus, MAN Diesel Kontakt backljus, MAN 4-Cyl	GN-YE GN-WH	4/56E:14	Central elektronikstyrenhet (CEM)
11	6/25A:1 64/120:1	Startmotor Kontaktstycke, 4-Cyl. & Diesel	GY	2/35:5	Relä startmotor
12	8/133:1 63/103 63/52 63/95 8/111:1	Reglerventil bränsletryck, D2,0l Förgreningspunkt, 4-Cyl. Förgreningspunkt, 4-Cyl 1.6l Förgreningspunkt, 4-Cyl 1.8l Magnetventil högtryck, D1,6l	GN-BU GN-RD GN-YE	F34:2	Säkring
13	4/46.1B:15 4/46.3B:F9 4/46.4B:G4 7/200:1	Styrenhet motor (ECM), T AWD Styrenhet motor (ECM) Styrenhet motor (ECM), D1,6l Givare Premair	RD GN-WH	F30:2 F54:2	Säkring, Diesel Säkring, 5-cyl NA
14	63/54 8/18:1 8/65:2	Förgreningspunkt EVAP-ventil Tryckvakt servostyrning	GN-BU GN-RD GN_WH	F35:2	Säkring
15	4/46.1B:54 4/46.2A:A4 4/46.4A:A4	Styrenhet motor (ECM), T. Styrenhet motor (ECM), D2,0l Styrenhet motor (ECM), D1,6l	GY-RD	63/222	Förgreningspunkt
fortsätter					

Kontaktstycken

64/90:16-24

64/90

41-poligt svart

Nr	Matta Motor		Matta Motorrum		
16	4/46.2B:D4 Styrenhet motor (ECM), D2,0l 4/46.4C:A4 Styrenhet motor (ECM), D1,6l	WH-BU	4/109:3	Styrenhet glödstift, Diesel	WH-BU
17	4/46.1B:10 Styrenhet motor (ECM), 5-cyl. 4/46.2A:D4 Styrenhet motor (ECM), D2,0l 4/46.3A:9 Styrenhet motor (ECM), 4-cyl. 1,6l 4/46.4C:E2 Styrenhet motor (ECM), D1,6l 4/46.5A:1 Styrenhet motor (ECM), 4-cyl. 1,8l	BK-YE	2/22:2	Relä klimatanläggning	BK-YE
18	8/3:1 Magnetkoppling klimat-anläggning, Bensin 8/3:2 Magnetkoppling klimat-anläggning, Diesel	GN-YE	2/22:5	Relä klimatanläggning	GN-YE
19	4/46.1B:51 Styrenhet motor (ECM), 5-cyl. 4/46.2A:D2 Styrenhet motor (ECM), D2,0l 4/46.4A:G3 Styrenhet motor (ECM), D1,6l 4/46.3B:34 Styrenhet motor (ECM), 1,6l 4/46.5A:13 Styrenhet motor (ECM), 1,8l	WH-RD BK-YE WH-VT	7/8:2 8/127:2	Tryckgivare klimatanläggning Tryckbrytare klimatanläggning, Diesel	WH-VT BK-BU
20	6/26A:3 Generator	RD	F31:2	Säkring, 4-Cyl.	RD
21	4/46.1B:16 Styrenhet motor (ECM), NA 4/46.1B:27 Styrenhet motor (ECM), T. 4/46.2B:H3 Styrenhet motor (ECM), D2,0l 4/46.3A:M8 Styrenhet motor (ECM), 4-cyl. 1,6l 4/46.4B:E1 Styrenhet motor (ECM), D1,6l 4/46.5A:35 Styrenhet motor (ECM), 1,8l	BK-BU	2/32:2	Huvudrelä motorstyrsystem	BK-BU
22	4/28A:7 Styrenhet transmission (TCM), 4-Cyl. 4/28A:16 Styrenhet transmission (TCM)	RD-YE	64/111:3	Kontaktstycke	RD-YE
23	63/56 Förgreningspunkt 4/28A:14 Styrenhet transmission (TCM) 4/46.1B:16 Styrenhet motor (ECM), T 4/46.1B:54 Styrenhet motor (ECM), NA.	RD	F23:2	Säkring	RD
24	4/46.1B:20 Styrenhet motor (ECM), NA. 4/46.1B:21 Styrenhet motor (ECM), T 64/600:1 Kontaktstycke, Diesel	WH-BK GN-OG	64/113:7 4/109:1	Kontaktstycke Styrenhet glödstift, Diesel	WH-BK GN-OG
fortsätter					

Kontaktstycken

64/90:25-36

64/90

41-poligt svart

Nr	Matta Motor		Matta Motorrum		
25	4/46.1B:23 Styrenhet motor (ECM), T 4/46.1B:33 Styrenhet motor (ECM), NA. 64/600:2 Kontaktstykke, Diesel	BN-WH GN-OG	64/113:12 Kontaktstycke 4/109:2 Styrenhet glödstift, Diesel	BK-WH GN-OG	
26	4/46.1B:23 Styrenhet motor (ECM), NA. 4/46.1B:45 Styrenhet motor (ECM), T 64/600:3 Kontaktstykke, Diesel	WH-VT GN-OG	64/113:11 Kontaktstycke 4/109:6 Styrenhet glödstift, Diesel	WH-VT GN-OG	
27	4/46.1B:45 Styrenhet motor (ECM), 5-cyl. 64/600:4 Kontaktstykke, Diesel	YE-VT GN-OG	64/113:10 Kontaktstycke 4/109:7 Styrenhet glödstift, Diesel	YE-VT GN-OG	
28	4/46.1B:26 Styrenhet motor (ECM), 5-cyl. 4/46.2A:F3 Styrenhet motor (ECM), D2,0l 4/46.3A:47 Styrenhet motor (ECM), 1,6l 4/46.4A:B3 Styrenhet motor (ECM), D1,6l 4/46.5A:32 Styrenhet motor (ECM), 1,8l	GY	7/51:5 Givare gaspedal		GY
29	4/46.1B:31 Styrenhet motor (ECM), 5-cyl. 4/46.3A:17 Styrenhet motor (ECM), 1,6l 4/46.5A:28 Styrenhet motor (ECM), 1,8l	YE-RD	7/8:3 Tryckgivare klimatanläggning		YE-RD
30	4/28A:13 Styrenhet transmission (TCM),5-Cyl.	GY-OG	64/111:1 Kontaktstykke		GY-OG
31	4/46.1B:11 Styrenhet motor (ECM), T Auto 4/46.1B:17 Styrenhet motor (ECM), 5-cyl.	GN-BU	2/35:1 Relä startmotor		GN-BU
32	4/46.1B:47 Styrenhet motor (ECM), 5-cyl. 4/46.1B:53 Styrenhet motor (ECM), T 4/46.3A:39 Styrenhet motor (ECM), 1,6l 63/63 Förgreningspunkt, 4-Cyl 1,8l	BN-RD	7/8:1 Tryckgivare klimatanläggning		BN-RD
33	4/28A:7 Styrenhet transmission (TCM), 5-Cyl.	RD	64/111:2 Kontaktstykke		RD
34	4/46.1B:7 Styrenhet motor (ECM), NA. 4/46.1B:8 Styrenhet motor (ECM), T 4/46.2A:B2 Styrenhet motor (ECM), D2,0l 4/46.3A:10 Styrenhet motor (ECM), 4-cyl. 1,6l 4/46.4A:B2 Styrenhet motor (ECM), D1,6l 4/46.5A:12 Styrenhet motor (ECM), 1,8l	WH-RD	4/71:4 Styrenhet elkyfläkt		WH
35	7/82:1 Lambdasond bakre, Turbo	GN-YE	63/13 Förgreningspunkt, Turbo		GN-YE
36	6/26A:3 Generator	WH-RD	15/31 Elcentral i motorrum, diod		WH-RD
fortsätter					

Kontaktstycken

64/90:37-41

64/90

41-poligt svart

Nr	Matta Motor			Matta Motorrum		
37	4/46.1B:14 Styrenhet motor (ECM), T Auto 4/46.1B:15 Styrenhet motor (ECM), T Man 4/46.1B:30 Styrenhet motor (ECM), NA. 4/46.3B:21 Styrenhet motor (ECM), 1,6l 4/46.4A:C3 Styrenhet motor (ECM), D1,6l 4/46.5A:46 Styrenhet motor (ECM), 1,8l	GN-YE GN-BU	4/56E:10 Central elektronikstyrenhet (CEM) 4/56E:10 Central elektronikstyrenhet (CEM), Diesel		GN-GY GN-BU	
38	-	-	-		-	
39	7/15:1 Lambdasond främre,1.6l 7/15:1 Lambdasond främre,1.8l 8/121:1 Ventil kylarvätska, Diesel 7/82:1 Lambdasond bakre,1.8l 7/82:2 Lambdasond bakre,1.6l 63/98 Förgreningspunkt	GN-RD GN-BK GN-YE	F32:2 Säkring		GN-YE	
40	63/61 Förgreningspunkt 7/15:3 Lambdasond främre, Turbo	GN-YE	F33:2 Säkring 63/13 Förgreningspunkt, Turbo		GN-YE	
41	63/65 Förgreningspunkt 4/46.3B:F8 Styrenhet motor (ECM), 1.6l 4/46.4A:G1 Styrenhet motor (ECM), D1,6l 4/46.4B:M2 Styrenhet motor (ECM), D1,6l 4/46.5A:34 Styrenhet motor (ECM), 1.8l 63/65 Förgreningspunkt, D2,0l	GN-BU GN-OG	F36:2 Säkring		GN-BU	

Kontaktstycken

64/111

64/111

27-poligt grå

Nr	Matta Motorrum			Matta Instrumentbräda	
1	64/90:30	Kontaktstycke	GY-OG	3/156:3	Styrenhet växelvälvjare (GSM)
2	64/90:33	Kontaktstycke	RD	3/156:2 8/134:2	Styrenhet växelvälvjare (GSM) Solenoid backspärr, manuell
3	64/90:22	Kontaktstycke	RD-YE	3/156:1	Styrenhet växelvälvjare (GSM)
4	-	-	-	-	-
5	F26:2	Säkring	RD	3/1B:7	Styrenhet tändningslås (SCU)
6	-	-	-	-	-
7	7/51:4	Givare gaspedal	BK-YE	63/12	Förgreningspunkt
8	10/1:6 10/2:6	Lamphus fram vänster Lamphus fram höger	BU	3/111:10	Manöverenhet ljus
9	63/124	Förgreningspunkt	BK	63/6	Förgreningspunkt
10	-	-	-	-	-
11	7/178:1	Frontkrockgivare höger	WH-BK	4/9B:23	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)
12	7/178:2	Frontkrockgivare höger	BN-YE	4/9B:24	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)
13	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-
18	10/1:12 10/2:12	Lamphus fram vänster Lamphus fram höger	OG	63/139	Förgreningspunkt
19	7/179:1	Frontkrockgivare vänster	WH	4/9B:5	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)
20	7/179:2	Frontkrockgivare vänster	BN	4/9B:9	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)
21	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-
23	-	-	-	-	-
24	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-
27	-	-	-	-	-

Kontaktstycken

64/112 - 64/113:1-9

64/112

16-poligt grå

Nr	Matta Golv		Matta Instrumentbräda		
1	16/105B:10	Styrenhet audio (AUD)	WH-RD	16/26:1	Högtalare instrumentbräda mitten
2	16/105B:2	Styrenhet audio (AUD)	GY-RD	16/26:2	Högtalare instrumentbräda mitten
3	-		-	-	-
4	64/51:6	Kontaktstycke	BU-RD	3/254C:8	Rattstyrenhet (SWM)
5	64/51:2	Kontaktstycke, RHD	GY-RD	3/254C:9	Rattstyrenhet (SWM)
6	64/31:4	Kontaktstycke	WH-GN	64/545:6	Kontaktstycke, HVAC
	64/30:4	Kontaktstycke, RHD	WH		
7	64/30:4	Kontaktstycke	WH	64/545:3	Kontaktstycke, HVAC
	64/31:4	Kontaktstycke, RHD	WH-GN		
8	4/93B:17	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	RD-GN	63/88	Förgreningspunkt
9	16/1A:5	Styrenhet Audio (AUD)	WH-BK	64/41:23	Kontaktstycke
10	16/1A:12	Styrenhet Audio (AUD)	GY-BK	64/41:22	Kontaktstycke
11	16/1A:4	Styrenhet Audio (AUD)	WH-VT	64/43:23	Kontaktstycke
12	16/1A:11	Styrenhet Audio (AUD)	GY-RD	64/43:22	Kontaktstycke
13	16/1A:6	Styrenhet Audio (AUD)	WH-VT	64/45:19	Kontaktstycke
14	16/1A:13	Styrenhet Audio (AUD)	GY-WH	64/45:18	Kontaktstycke
15	16/1A:3	Styrenhet Audio (AUD)	WH	64/47:19	Kontaktstycke
16	16/1A:10	Styrenhet Audio (AUD)	GY	64/47:18	Kontaktstycke

64/113

29-poligt svart

Nr	Matta Golv		Matta Motorrum		
1	64/816:1	Kontaktstycke	WH	4/16:36	Styrenhet bromssystem (BCM)
2	64/816:2	Kontaktstycke	BN	4/16:37	Styrenhet bromssystem (BCM)
3	64/817:1	Kontaktstycke	YE-GN	4/16:43	Styrenhet bromssystem (BCM)
4	64/817:2	Kontaktstycke	WH-GN	4/16:42	Styrenhet bromssystem (BCM)
5	-		-	-	-
6	16/141	Avstörningsfilter bakruta vänster, S40	GN-BU	2/82:5	Relä eluppvärmd bakruta
	64/48:7	Kontaktstycke, V50			
7	64/51:14	Kontaktstycke	WH-BK	64/90:24	Kontaktstycke
8	7/164:5	Stabilitetssensor (BSC)	BN-RD	4/16:5	Styrenhet bromssystem (BCM)
9	7/164:3	Stabilitetssensor (BSC)	YE-RD	4/16:7	Styrenhet bromssystem (BCM)
fortsätter					

Kontaktstycken

64/113:10-29 - 64/114

64/113

29-poligt svart

Nr	Matta Golv			Matta Motorrum		
10	64/51:9	Kontaktstycke	YE-VT	64/90:27	Kontaktstycke	YE-VT
11	64/51:10	Kontaktstycke	WH-VT	64/90:26	Kontaktstycke	WH-VT
12	64/51:11	Kontaktstycke	BK-WH	64/90:25	Kontaktstycke	BK-WH
13	64/51:12	Kontaktstycke	GN-BU	F35:2 2/22:1	Säkring Relä klimatanläggning	GN-BU
14	4/93B:20	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	WH-RD	3/271:1	Kontakt startspärr kopplings-pedal	WH-RD
15	64/51:1	Kontaktstycke	RD-OG	4/7A:6	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)	RD-OG
16	-	-	-	-	-	-
17	7/164:2	Stabilitetssensor (BSC)	GY	4/16:29	Styrenhet bromssystem (BCM)	GY
18	7/164:1	Stabilitetssensor (BSC)	BU	4/16:25	Styrenhet bromssystem (BCM)	BU
19	64/50:8	Kontaktstycke	WH	4/112A:2	Styrenhet gasurladdningslampa (GDL), master vänster	WH
20	64/50:9	Kontaktstycke	YE	4/112A:3 7/121:5	Styrenhet gasurladdningslampa (GDL), master vänster Vinkelgivare Bi-Xenon fram	YE
21- 23	-	-	-	-	-	-
24	4/110C:2	Styrenhet dragkrok (TRM)	RD	F14:2	Säkring	RD
25	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-	-
27	64/50:7	Kontaktstycke	BN	4/112A:4 7/121:1	Styrenhet gasurladdningslampa (GDL), master vänster Vinkelgivare Bi-Xenon fram	BN
28	-	-	-	-	-	-
29	-	-	-	-	-	-

64/114

2-poligt grå

Nr	Matta Golv			Matta Motorrum		
1	4/31:1	Styrenhet Kupéfläkt	GN-OG	F10:2	Säkring	GN-OG
2	4/31:6	Styrenhet Kupéfläkt	BK	63/108	Förgreningspunkt	BK

Kontaktstycken 64/120 - 64/425

64/120 1-poligt svart

Nr	Matta Motor		Matta Startmotor		
1	64/90:11	Kontaktstycke	GY	6/25:1	Startmotor

64/179G 1-poligt grå

Nr	Matta Golv		Matta Mikrofon		
1	16/105B:16	Styrenhet audio (AUD)	WH	16/98	Mikrofon, pig-tail

64/322 5-poligt grön

Nr	Matta Golv		Matta Stötdämpare, bakre		
1	63/228	Förgreningspunkt	GY-RD	63/421	Förgreningspunkt
2	63/229	Förgreningspunkt	BU-RD	63/422	Förgreningspunkt
3	10/17A:1 10/17A:2	Lamphus bak höger, S40 Lamphus bak höger, V50	OG-BK	4/110B:3	Styrenhet dragkrok (TRM)
4	31/12	Stomanslutning	BK	63/420	Förgreningspunkt
5	4/56C:38	Central elektronikstyrenhet (CEM)	RD	4/86A:1	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)

64/425 6-poligt gul

Nr	Matta Instrumentbräda		Matta SRS Passagerarsida		
1	4/9B:1	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	OG	8/31:1	Tändare krockkudde passagerarsida
2	4/9B:2	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	BK-WH	8/31:2	Tändare krockkudde passagerarsida
3	-	-	-	-	-
4	63/12	Förgreningspunkt	BK-GN	8/31:4 8/32:4	Tändare krockkudde passagerarsida Tändare krockkudde passagerarsida steg 2
5	4/9B:11	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	OG	8/32:1	Tändare krockkudde passagerarsida steg 2
6	4/9B:10	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	BK-YE	8/32:2	Tändare krockkudde passagerarsida steg 2

Kontaktstycken
64/545

64/545
6-poligt ljusgrå

Nr	Matta Instrumentbräda			Matta Klimatanläggning		
1	4/56A:44	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE	6/48:1 6/95:1 6/96:1 6/102:1 6/103:1 7/159:1	Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation Styrenhet spjällmotor (DMM), vänster sida§ Styrenhet spjällmotor (DMM), höger sida Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation Luftkvalitésensor (AQS)	RD
2	3/112:5	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	YE-GN	7/41:1	Temperaturgivare evaporator	BU-YE
3	3/112:12 64/112:7	Styrenhet klimatanläggning (CCM) Kontaktstycke	WH	6/48:2 6/95:2 6/103:2 7/159:2	Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation, RHD Styrenhet spjällmotor (DMM), vänster sida Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation Luftkvalitésensor (AQS)	YE
4	63/25	Förgreningspunkt	BK	6/48:3 6/96:3 6/102:3 6/103:3 7/159:3	Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation Styrenhet spjällmotor (DMM), höger sida Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation Luftkvalitésensor (AQS)	BN
5	3/112:14 6/117:3	Styrenhet klimatanläggning (CCM) Givare innertemperatur	BN-GN	7/41:3	Temperaturgivare evaporator	GN-OG
6	3/112:7 64/112:6	Styrenhet klimatanläggning (CCM) Kontaktstycke	WH-GN	6/48:2 6/96:2 6/102:2 7/159:2	Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation Styrenhet spjällmotor (DMM), höger sida Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster Luftkvalitésensor (AQS)	VT

Kontaktstycken
64/600 - 64/862

64/600
4-poligt svart

Nr	Matta Motor			Matta Glödstift		
1	64/90:24	Kontaktstycke	GN-OG	20/22:1	Glödstift	GN-OG
2	64/90:25	Kontaktstycke	GN-OG	20/23:1	Glödstift	GN-OG
3	64/90:26	Kontaktstycke	GN-OG	20/24:1	Glödstift	GN-OG
4	64/90:27	Kontaktstycke	GN-OG	20/21:1	Glödstift	GN-OG

64/816
2-poligt svart

Nr	Matta Golv			Matta ABS Bak, vänster		
1	64/113:1	Kontaktstycke	WH	7/56:1	Givare ABS bak vänster	WH
2	64/113:2	Kontaktstycke	BN	7/56:2	Givare ABS bak vänster	BN

64/817
2-poligt svart

Nr	Matta Golv			Matta ABS Bak, höger		
1	64/113:3	Kontaktstycke	YE-GN	7/57:1	Givare ABS bak höger	WH
2	64/113:4	Kontaktstycke	WH-GN	7/57:2	Givare ABS bak höger	BN

64/861
1-poligt svart

Nr	Matta PTC-Element Klimatanläggning			Matta Motorrum		
1	9/41A:2	PTC-element	RD	F5:2	Säkring	RD

64/862
1-poligt vit

Nr	Matta PTC-Element Klimatanläggning			Matta Motorrum		
1	9/41A:1	PTC-element	-	31/112	Stomanslutning	BK

**Kontaktstycken
64/977A - 64/1300**

**64/977A
2-poligt**

Nr	Matta Golv		Matta Instrumentbräda		
1	64/978:1	Kontaktstycke	OG	16/1.2B:2 Styrenhet infotainment (ICM) 16/108C:2 Styrenhet multimedia (MMM)	OG
2	64/978:2	Kontaktstycke	OG	16/60D:1 Telefonstyrenhet (PHM) 16/1:1 Styrenhet infotainment (ICM)	OG

**64/978
2-poligt**


Nr	Matta Golv		Matta MOST Förstärkare		
1	64/977A:1	Kontaktstycke	OG	16/105D:1 Styrenhet audio (AUD) 64/979G:1 Kontaktstycke	OG
2	64/977A:2	Kontaktstycke	OG	16/105D:2 Styrenhet audio (AUD)) 16/139C:2 Styrenhet globalt positioneringssystem (GPS)	OG

**64/1300
6-poligt**

Nr	Matta Parkeringsassistans, främre		Matta motorrum		
1	63/615	Förgreningspunkt	BU	64/1400:1 Kontaktstycke	BU
2	7/207:2	Sensor parkeringsassistans 8	GN	64/1400:2 Kontaktstycke	GN
3	7/206:2	Sensor parkeringsassistans 7	VT	64/1400:3 Kontaktstycke	VT
4	7/205:2	Sensor parkeringsassistans 6	YE	64/1400:4 Kontaktstycke	YE
5	7/204:2	Sensor parkeringsassistans 5	WH	64/1400:5 Kontaktstycke	WH
6	63/616	Förgreningspunkt	BK	64/1400:6 Kontaktstycke	BK


Förgreningspunkter 63/5 - 63/30

63/5

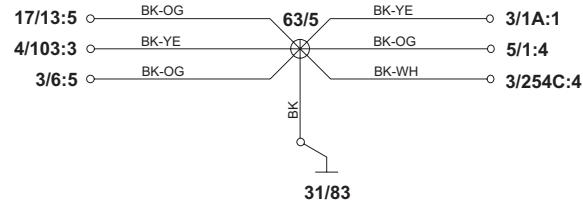


P104_63-5

63/25

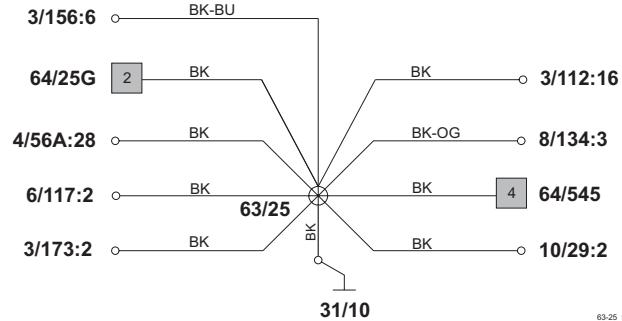


63-25_90

63/6

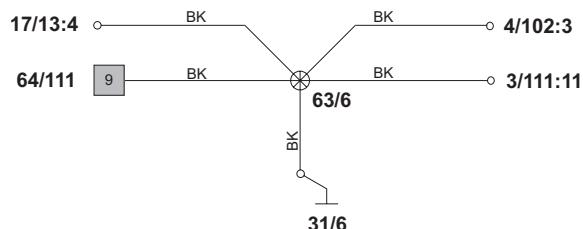


P104_63-6

63/27

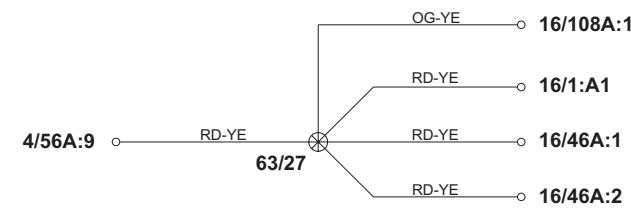


63-27_90

63/10

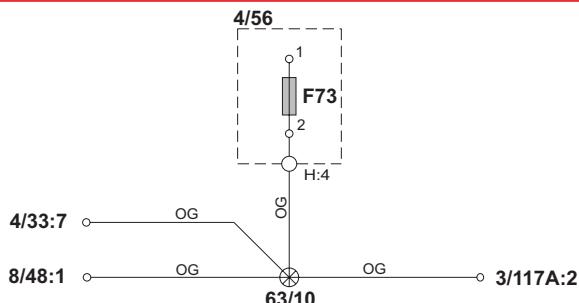


P104_63-10

63/28

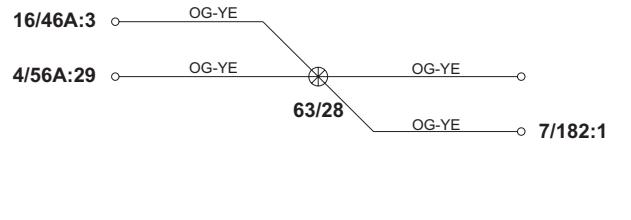


P104_63-28

63/12

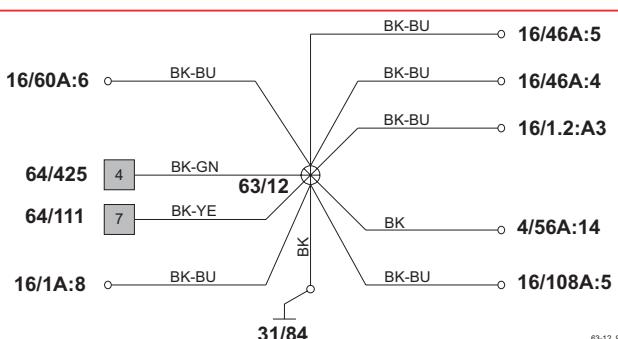


63-12_90

63/29

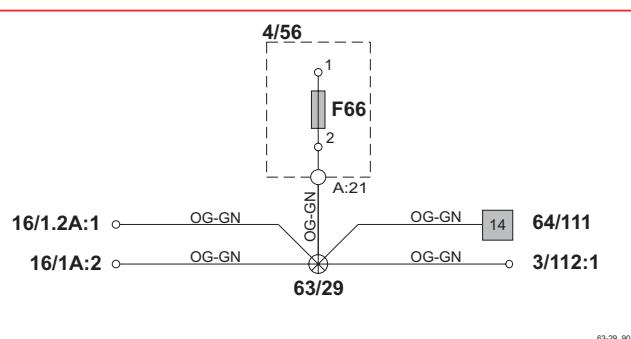


63-29_90

63/13

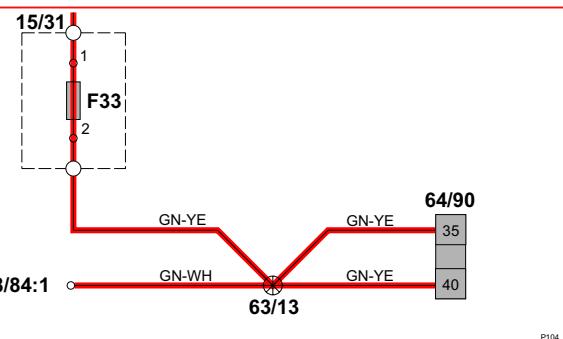

P104_63-13


63/30

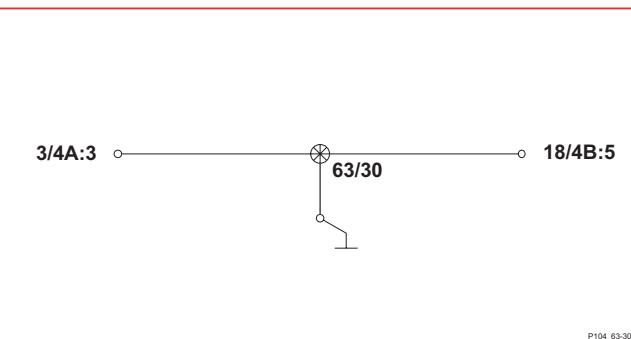


P104_63-30

Förgreningspunkter 63/33 - 63/53 5-Cyl.


63/33

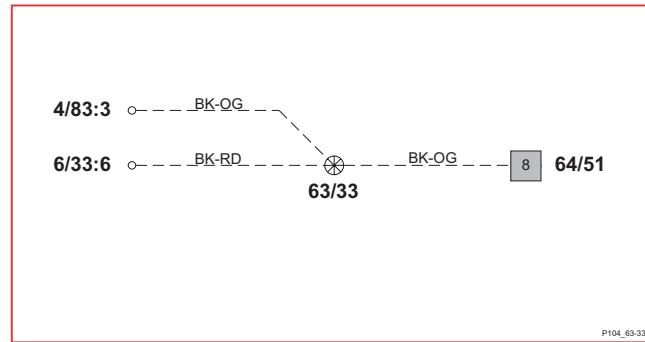


63/38

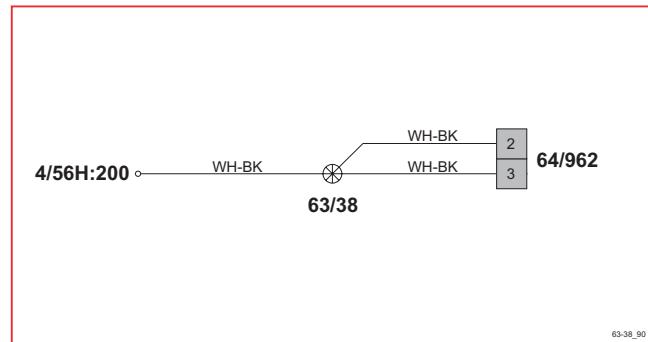


63/34

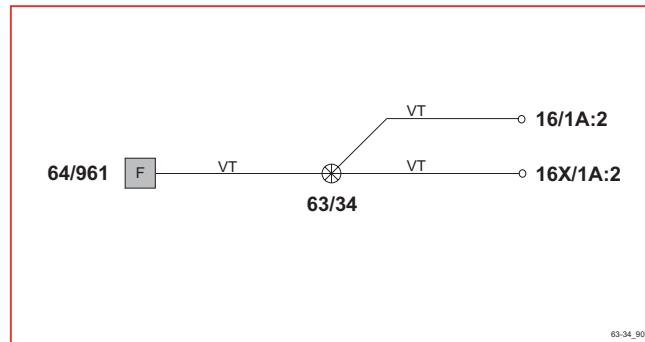


63/41

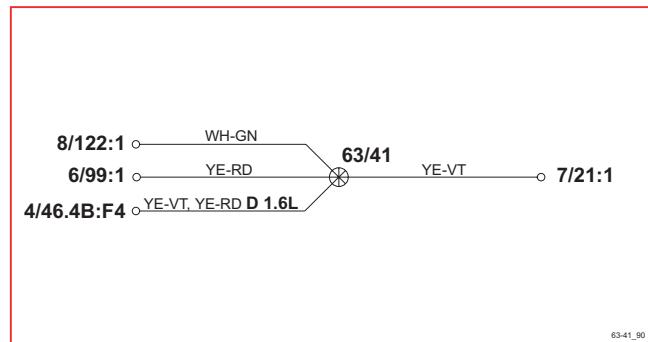


63/35

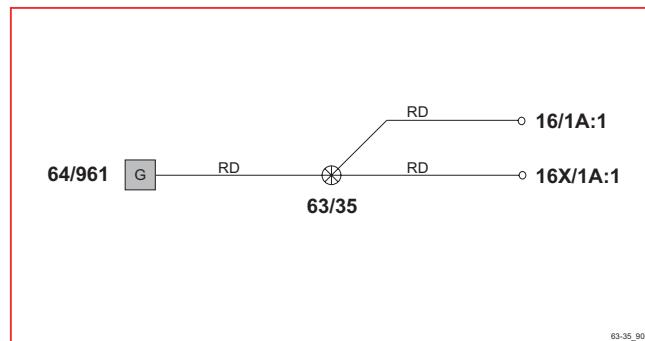


63/42

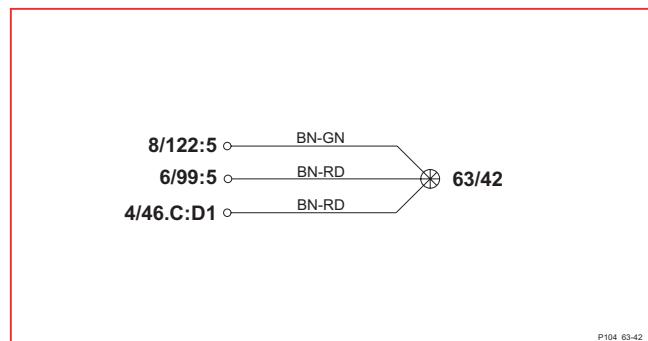


63/36

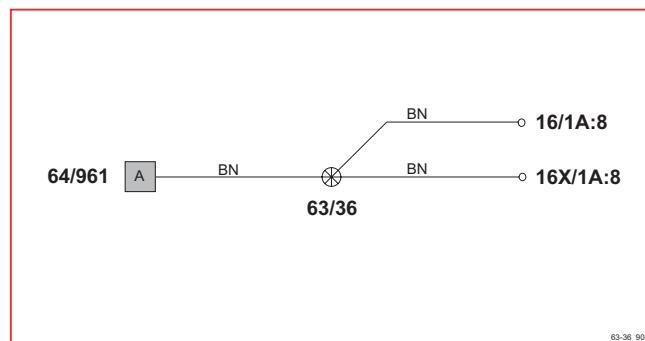


63/52

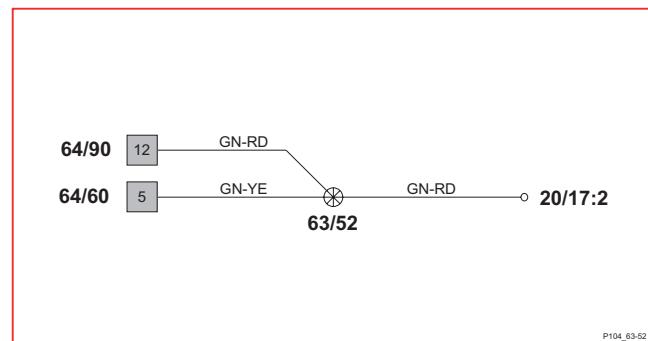

63/37

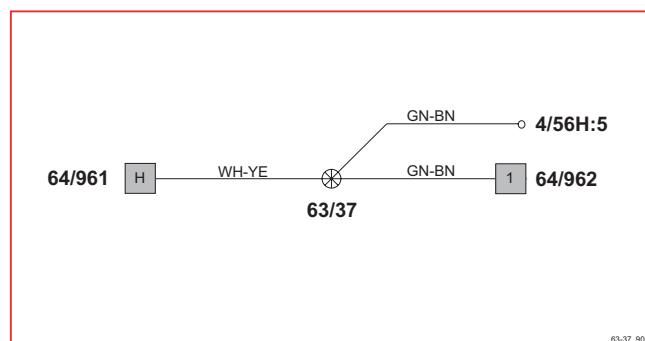


63/53 5-Cyl.

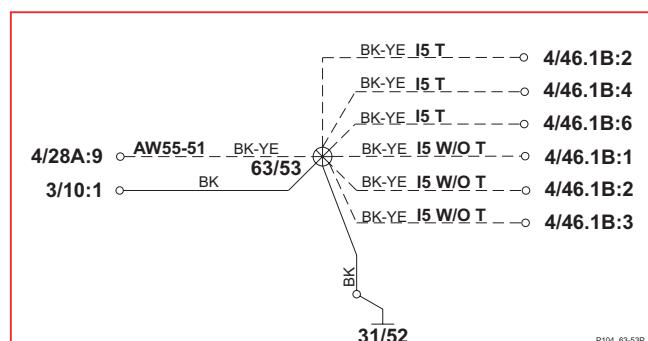


Förgreningspunkter 63/53 Diesel - 63/65


63/53 Diesel

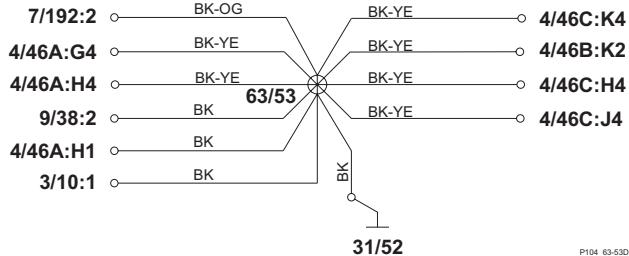


63/56

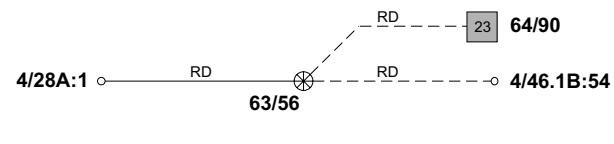


63/53.3

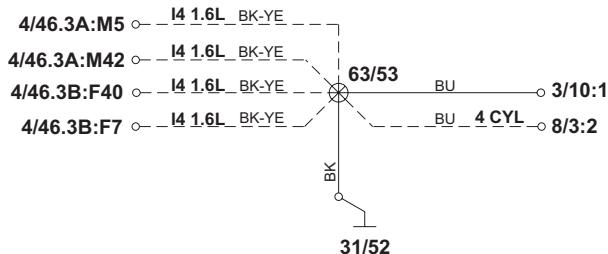


63/57




63/54 Bensin

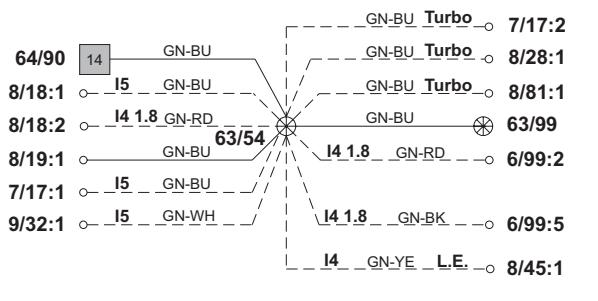


63/61

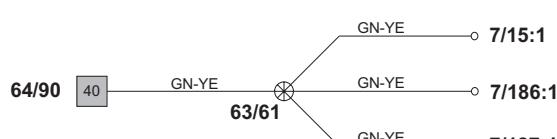


63/54 Diesel

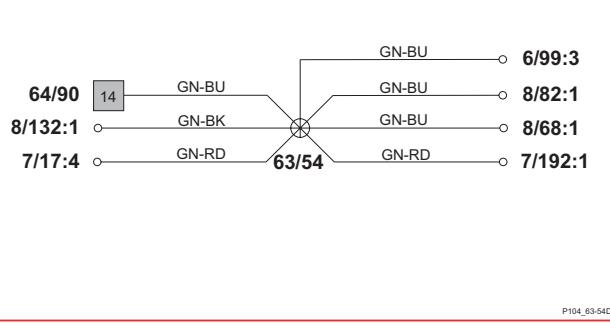


63/63



63/55

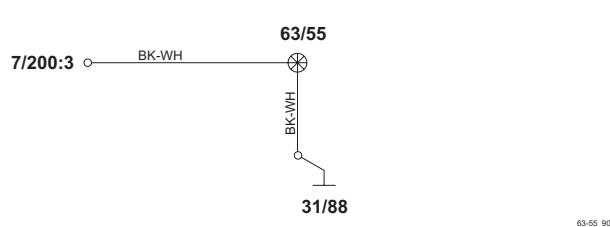


63/65

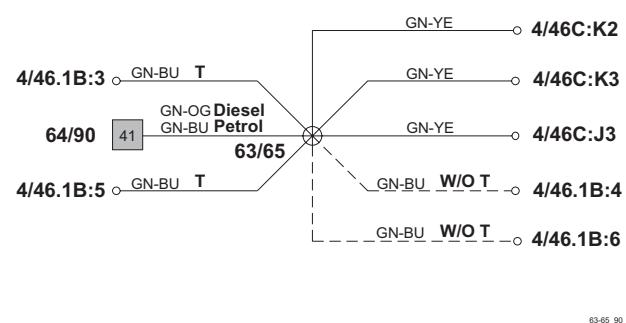


Förgreningspunkter 63/67 - 63/98 5-Cyl.


63/67

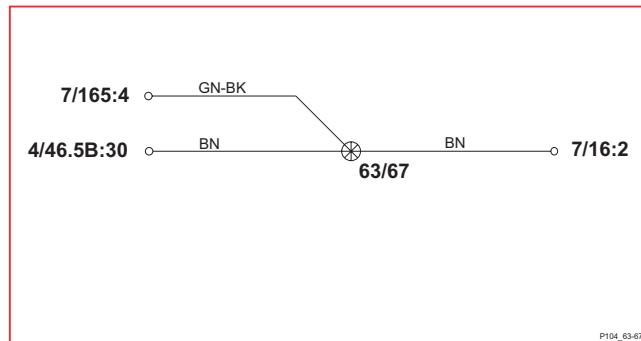


63/93

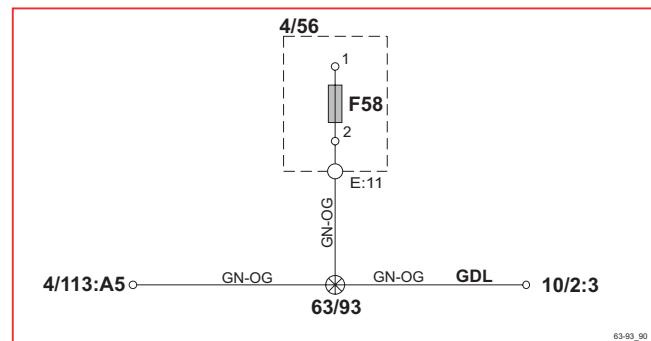


63/74

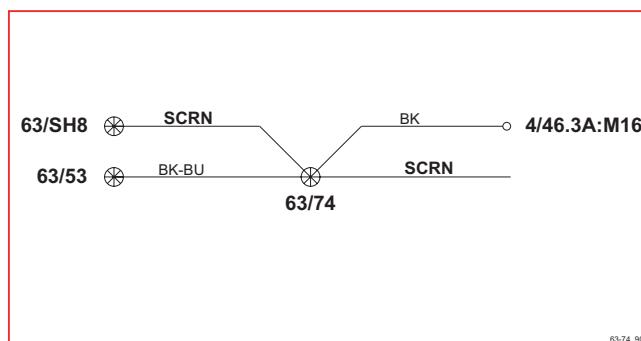


63/94

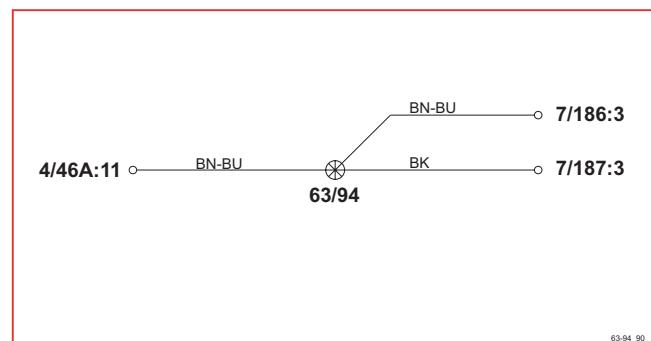


63/88

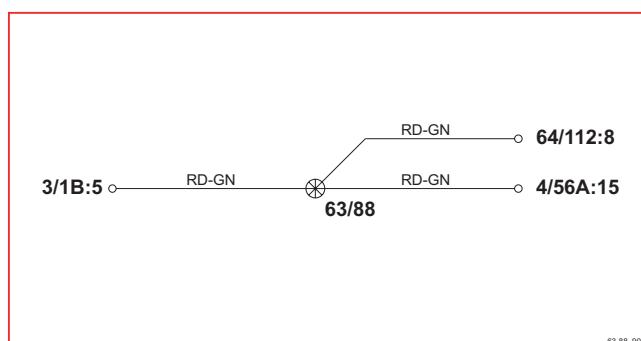


63/95

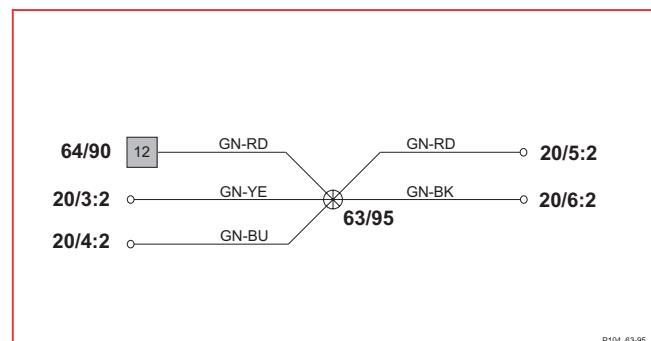


63/91G

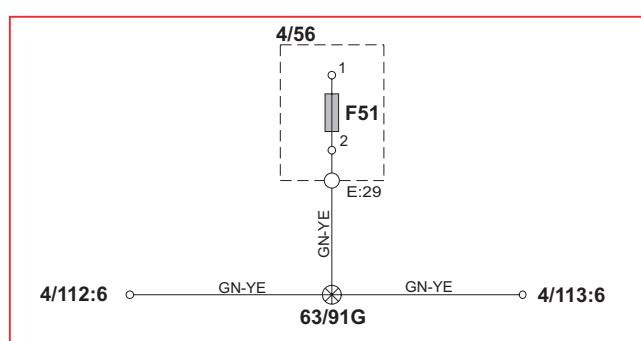


63/97

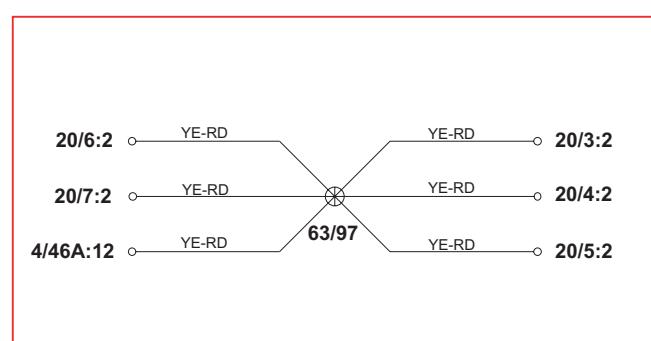

63/92

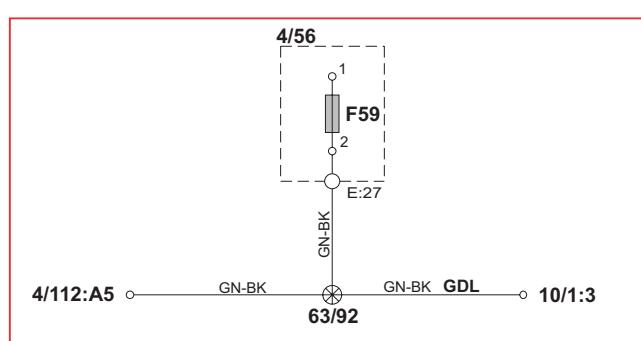


63/98 5-Cyl.

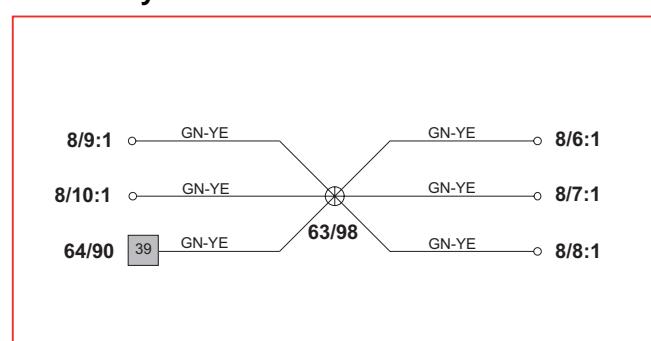


Förgreningspunkter

63/99 - 63/133


63/99

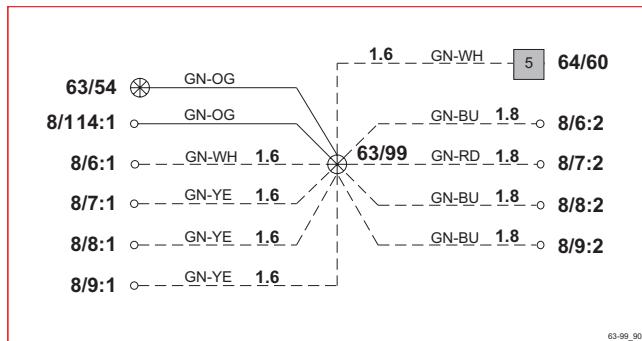


63/121

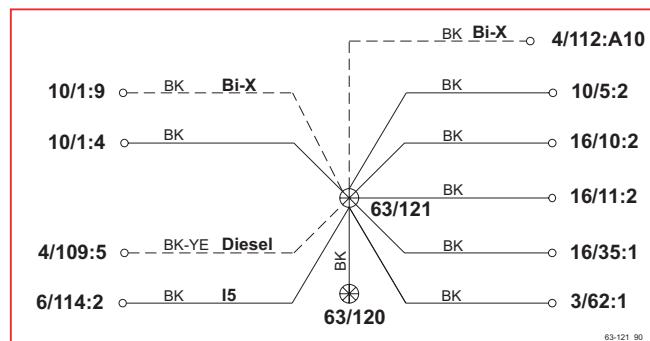


63/103 Bensin

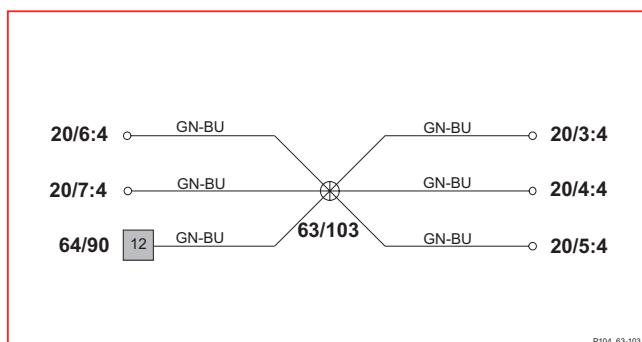


63/124

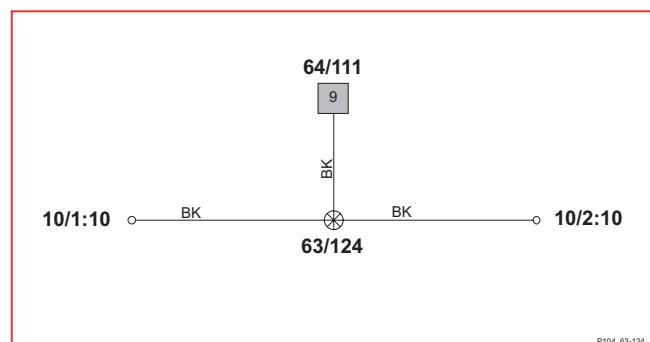


63/108

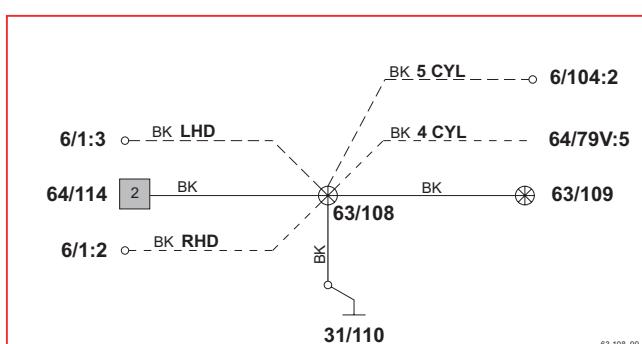


63/131

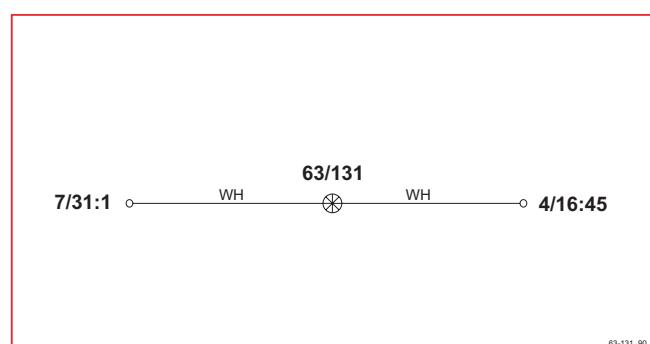


63/109

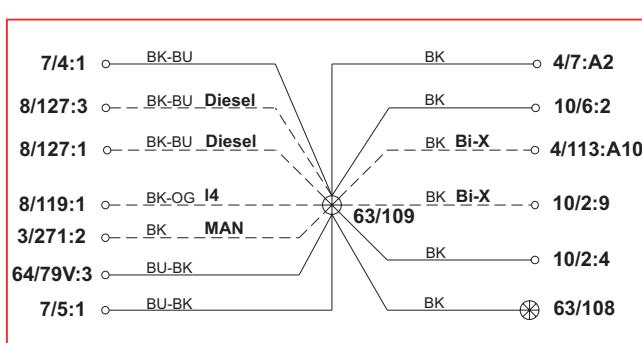


63/132

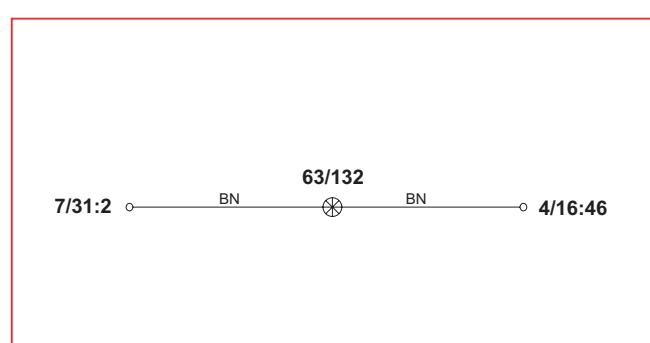

63/120

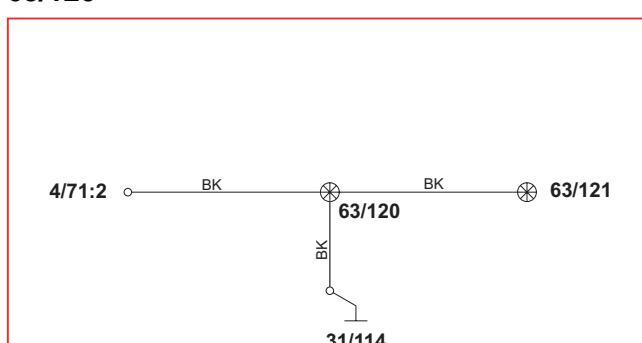


63/133

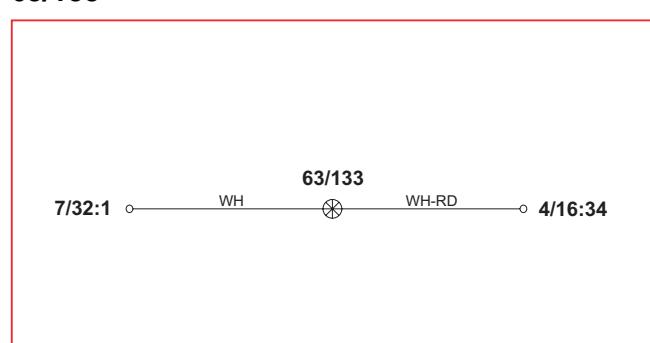


Förgreningspunkter 63/134 - 63/196


63/134

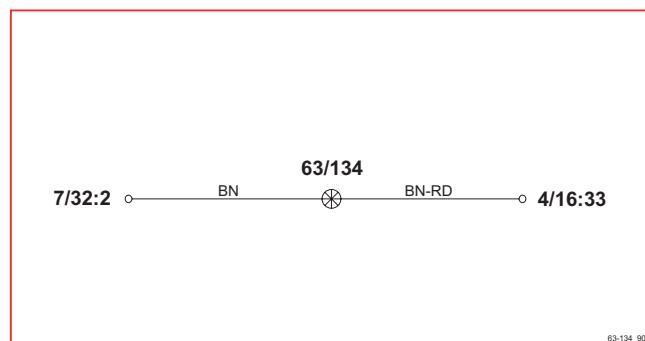


63/173

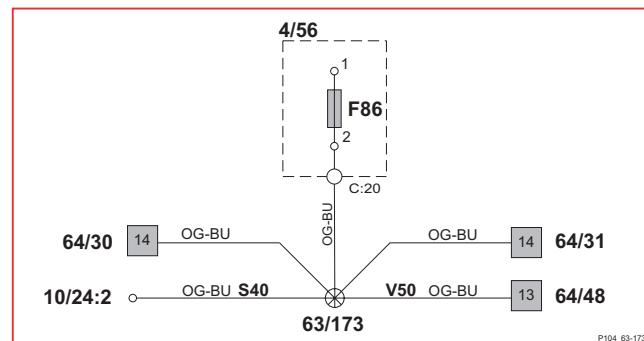


63/139

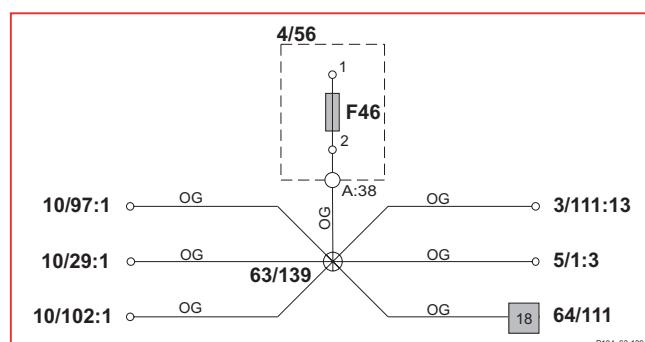


63/192

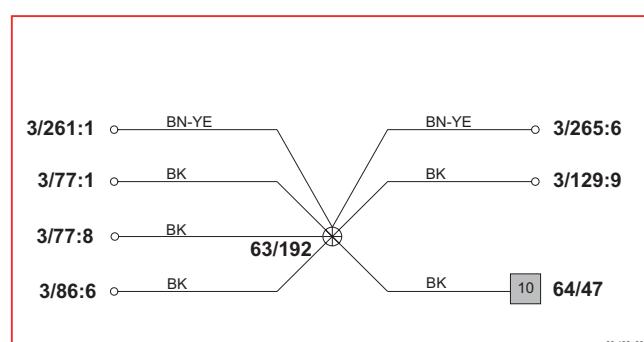


63/170

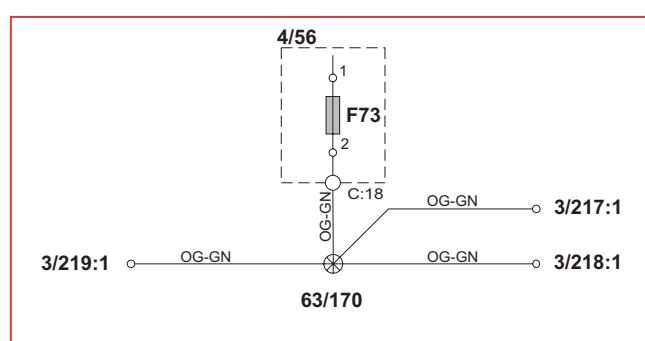


63/192A

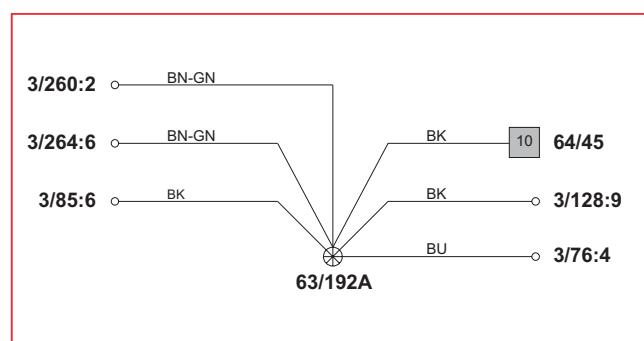


63/171

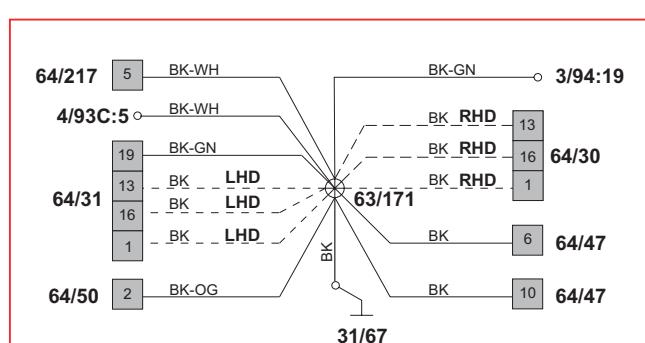


63/195

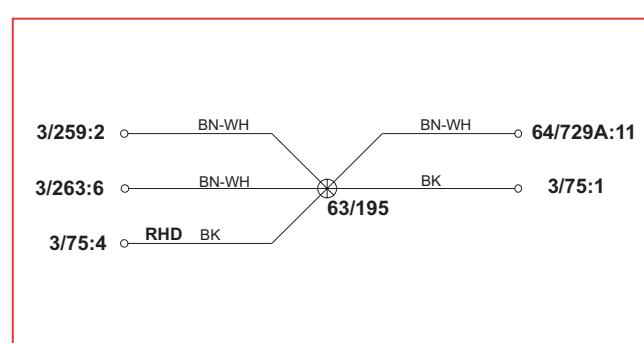

63/172

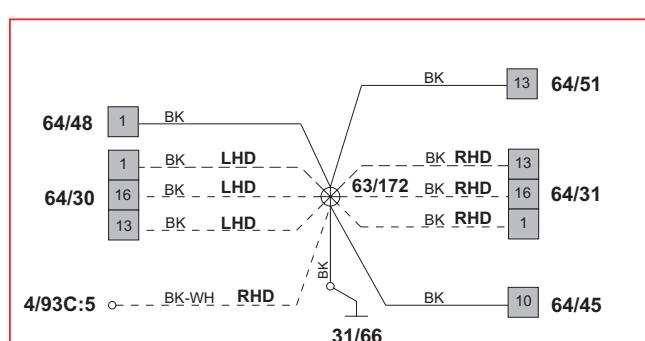


63/196

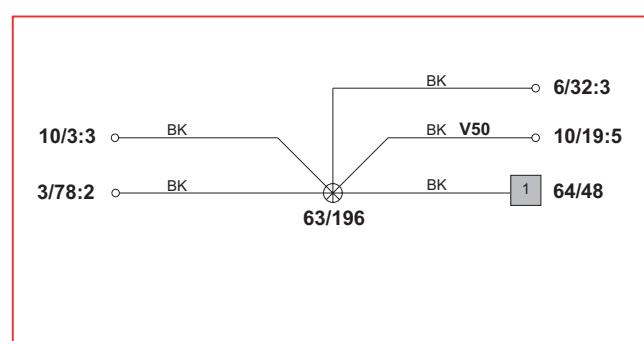


Förgreningspunkter 63/198 - 63/218 V50


63/198

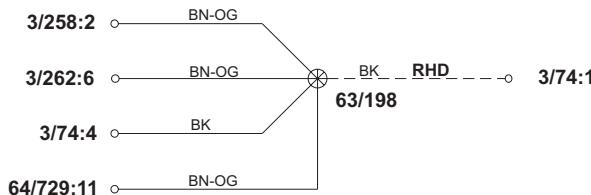


63/214G

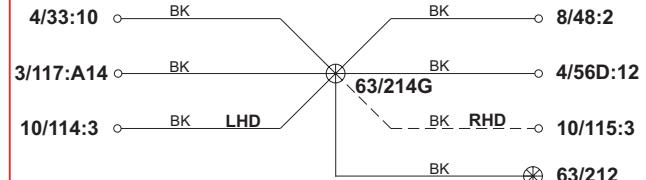


63/199

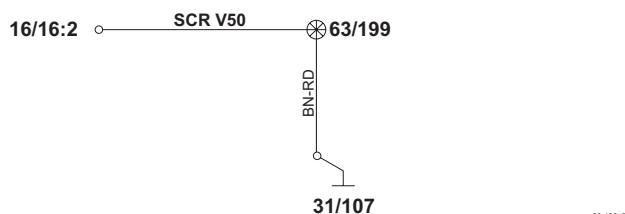

63/215




63/212




63/216




63/213

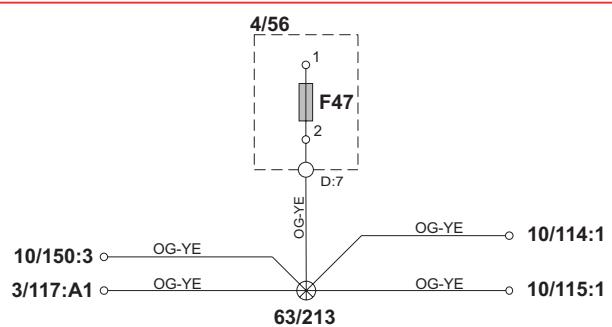


63/217 V50

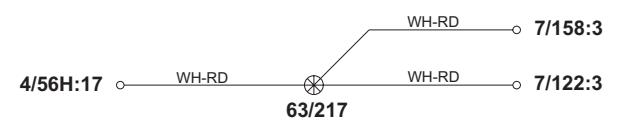

63/214E V50

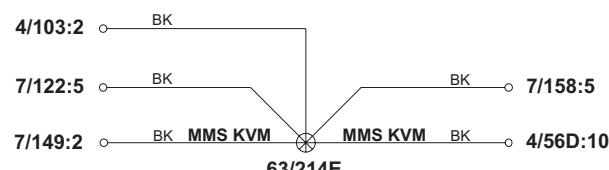


63/218 V50

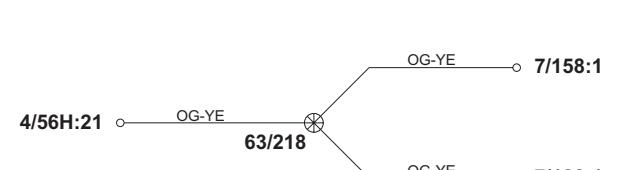


Förgreningspunkter 63/220 - 63/233


63/220

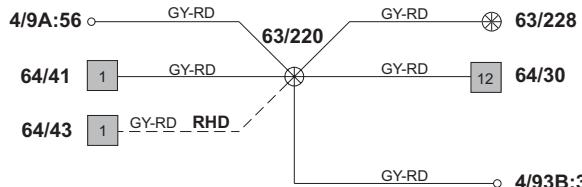


63/225

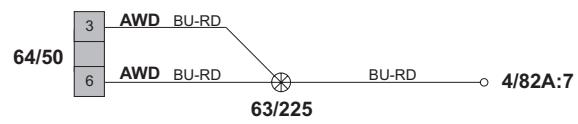

63/221

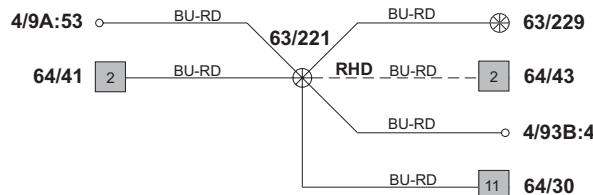


63/228




63/222



63/229




63/223



63/232



63/224




63/233




Förgreningspunkter 63/339G - 63/SH8


63/339G

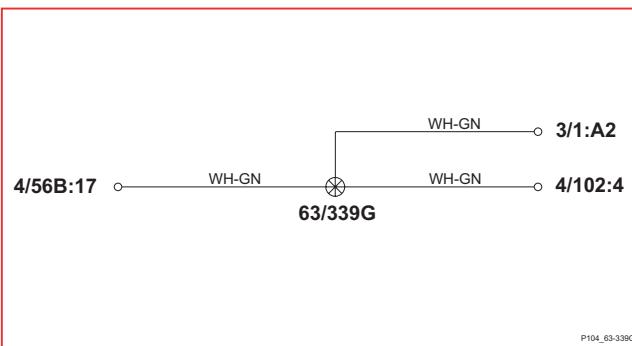


63/422

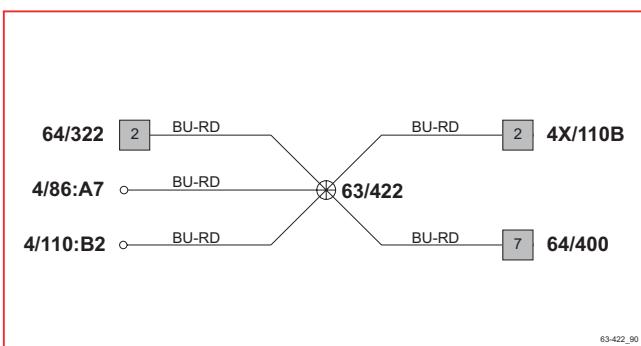


63/415

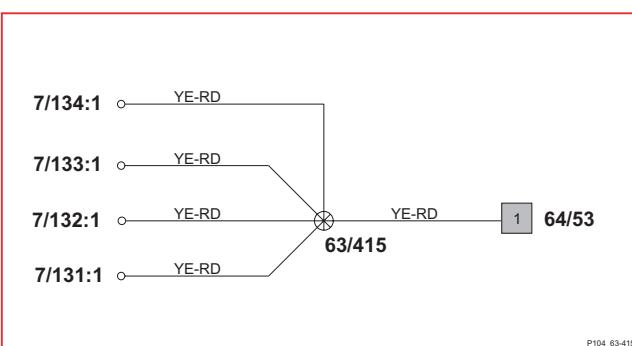


63/615

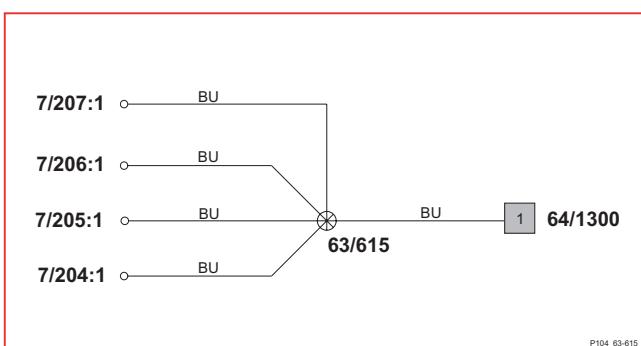


63/416

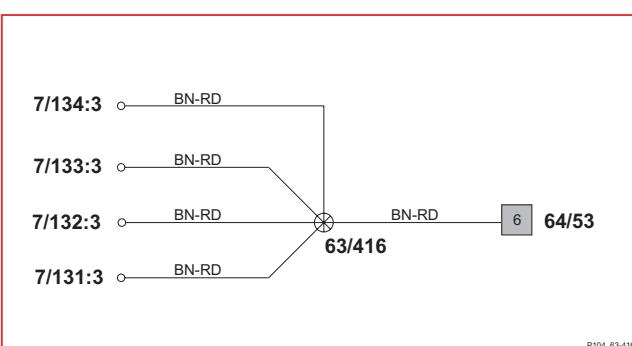


63/1000

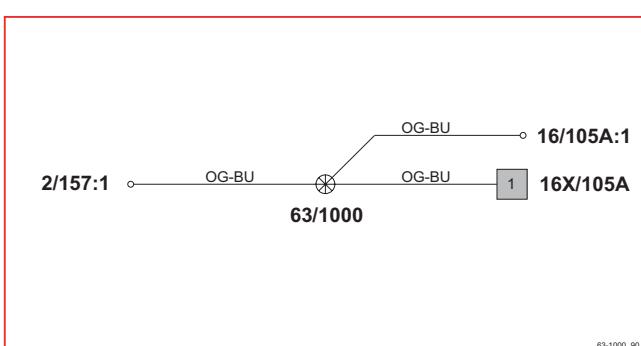


63/420

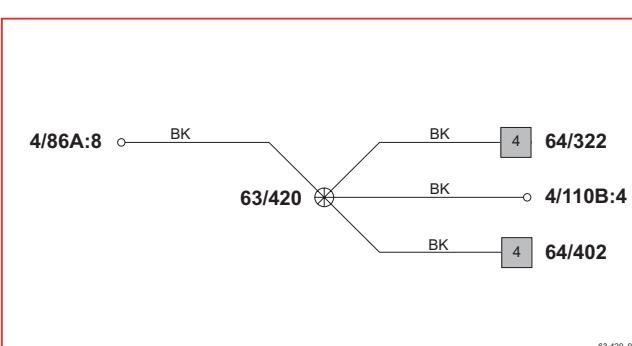


63/1001

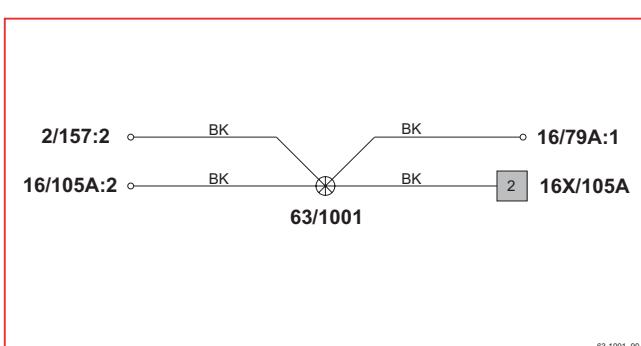


63/421

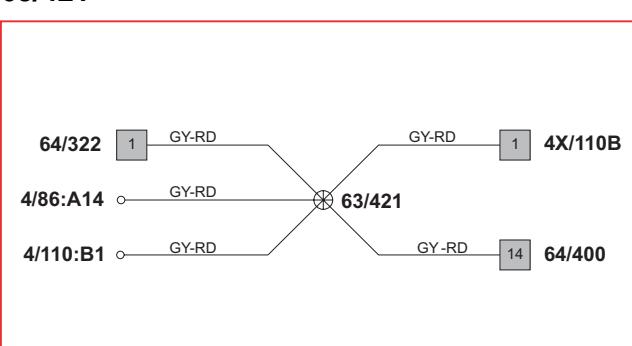


63/SH8

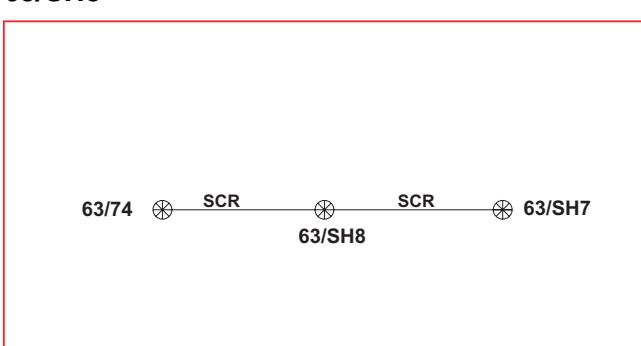

Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta motor, Bensin 4-Cyl 1,6

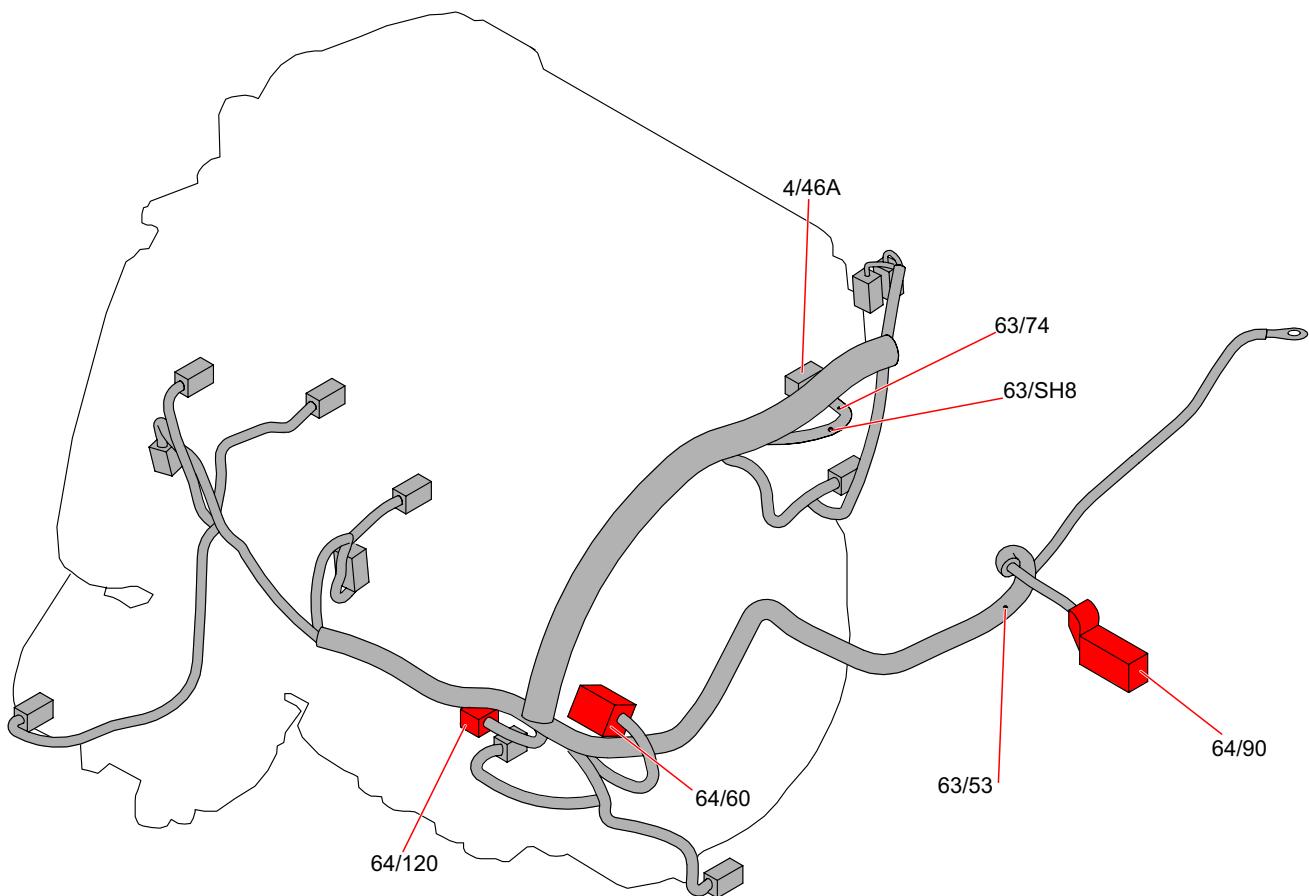


Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta motor, Bensin 4-Cyl 1,8

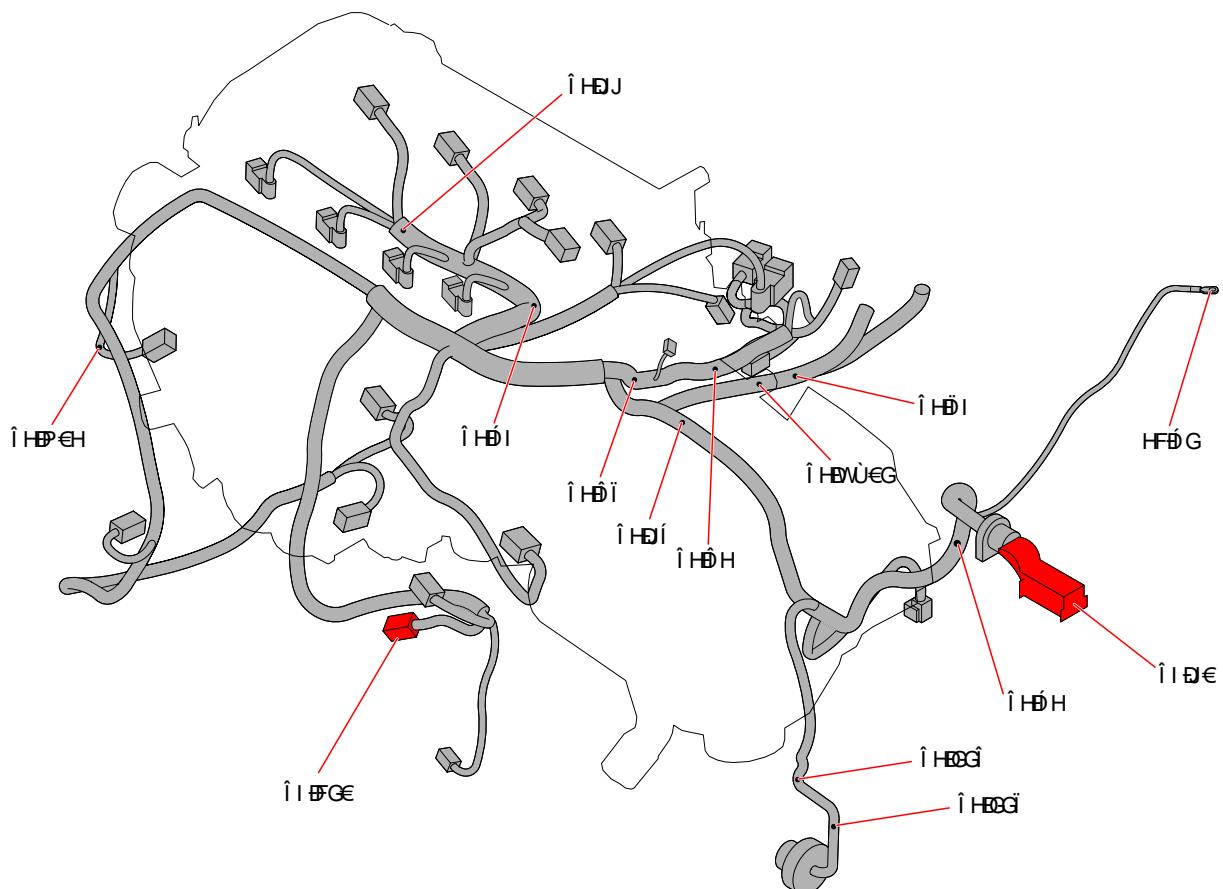


Ledningsmattornas dragning i bilen

Matta motor, Bensin 5-Cyl

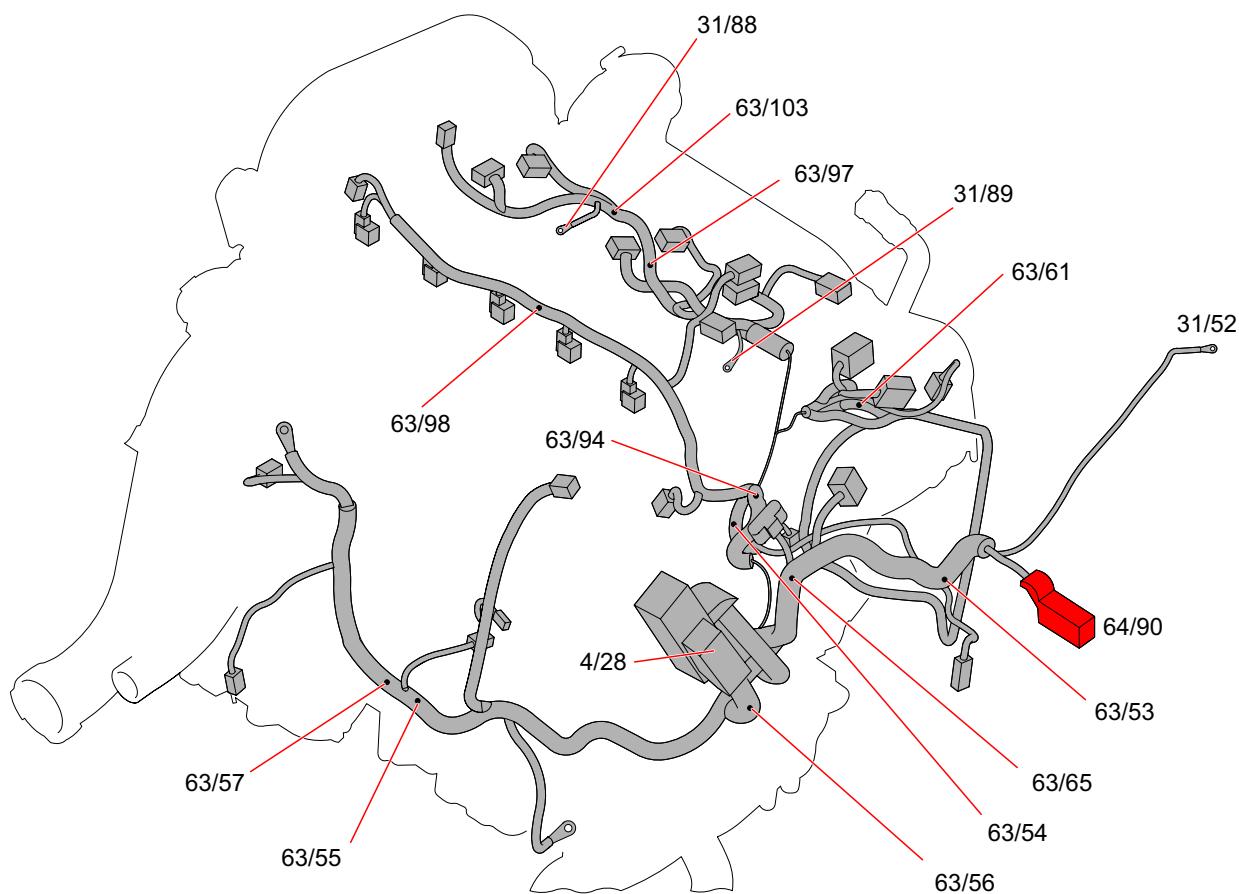


Ledningsmattornas dragning i bilen


Matta motor, Bensin 5-Cyl, Turbo

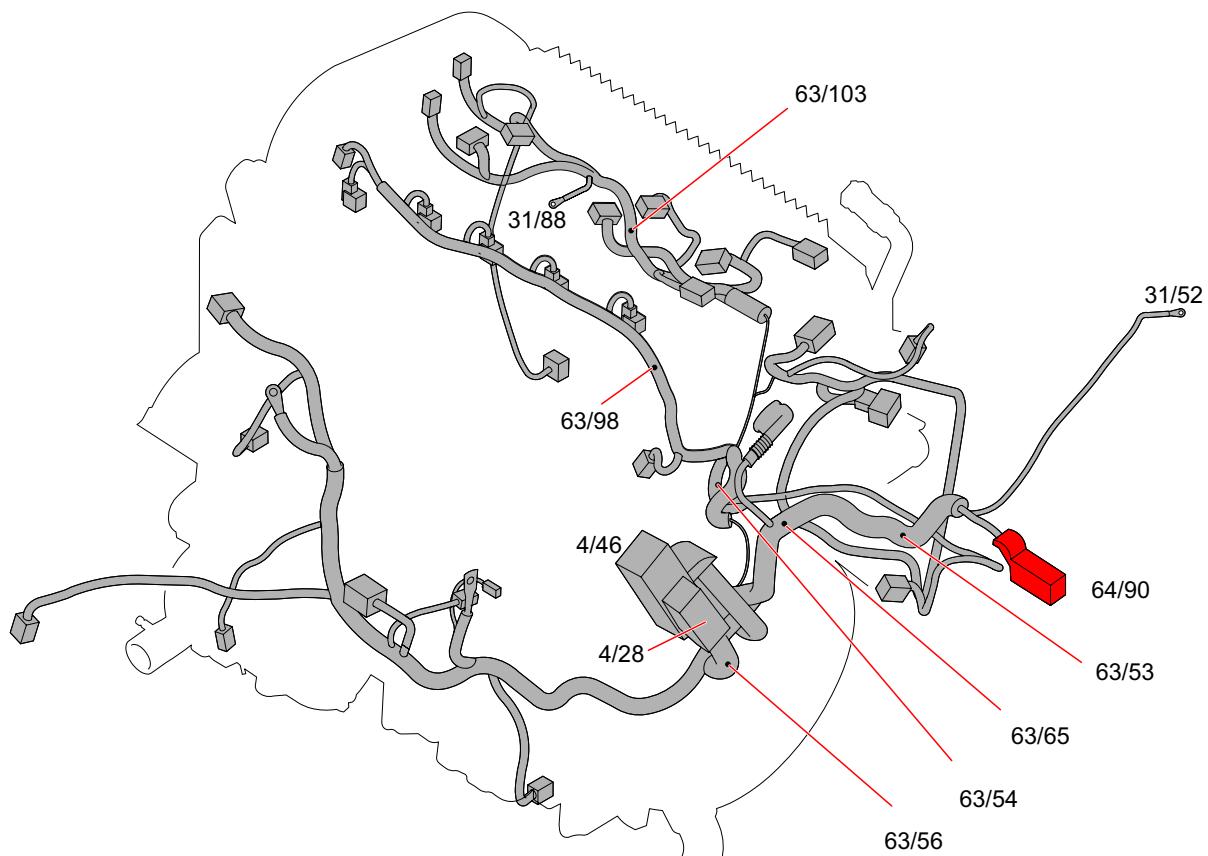


Ledningsmattornas dragning i bilen Matta motor, Diesel 1,6l

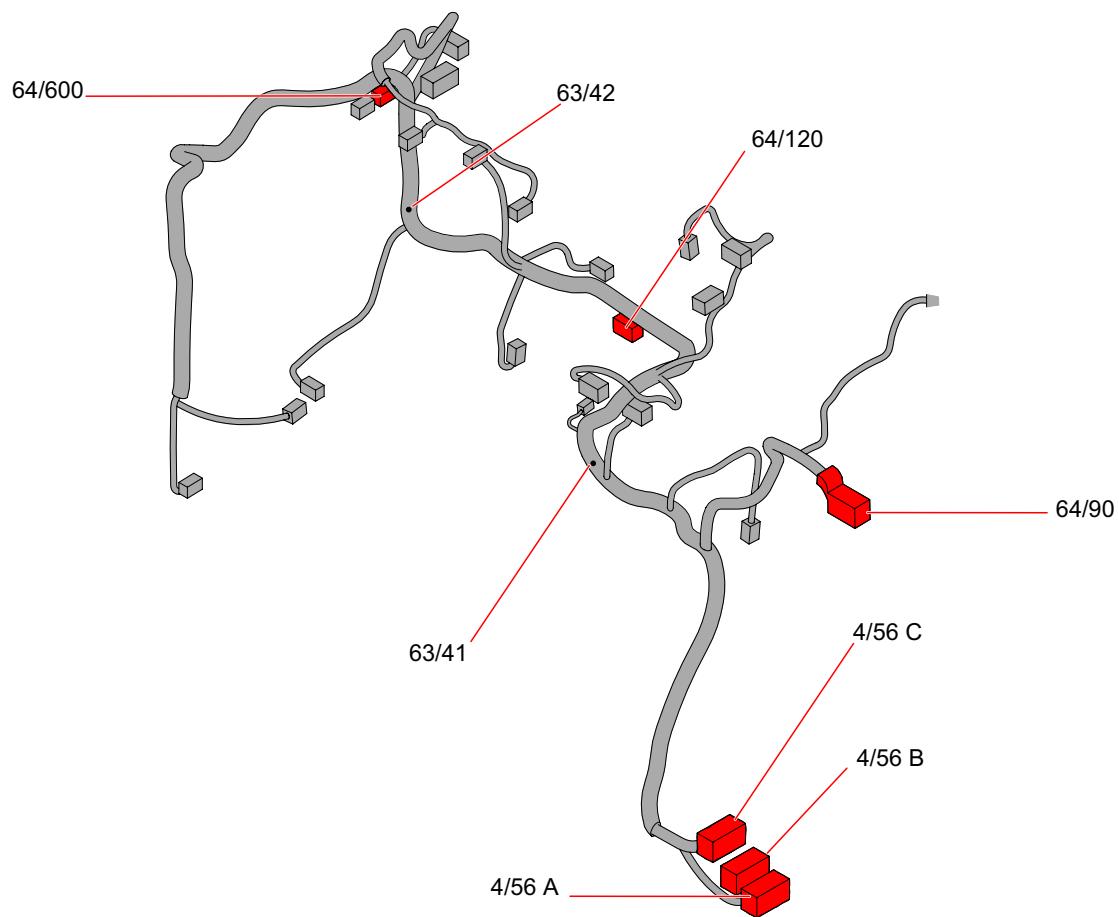


Ledningsmattornas dragning i bilen Matta motor, Diesel 2,0ll

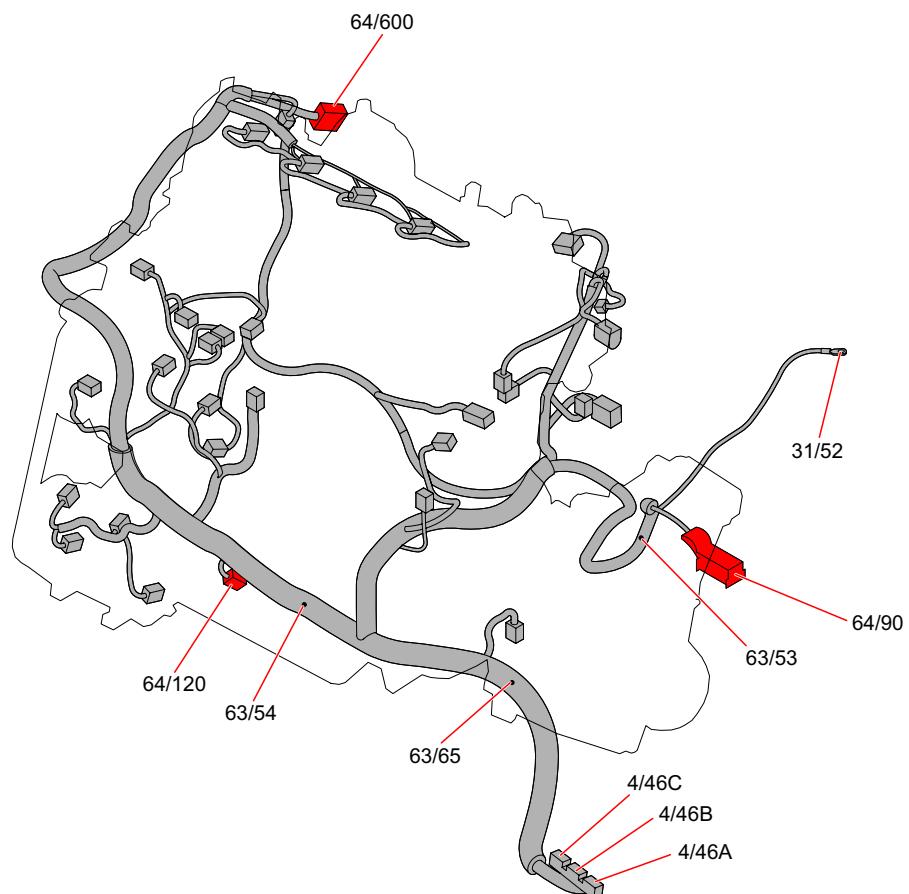


Ledningsmattornas dragning i bilen Matta motorrum, 4-Cyl

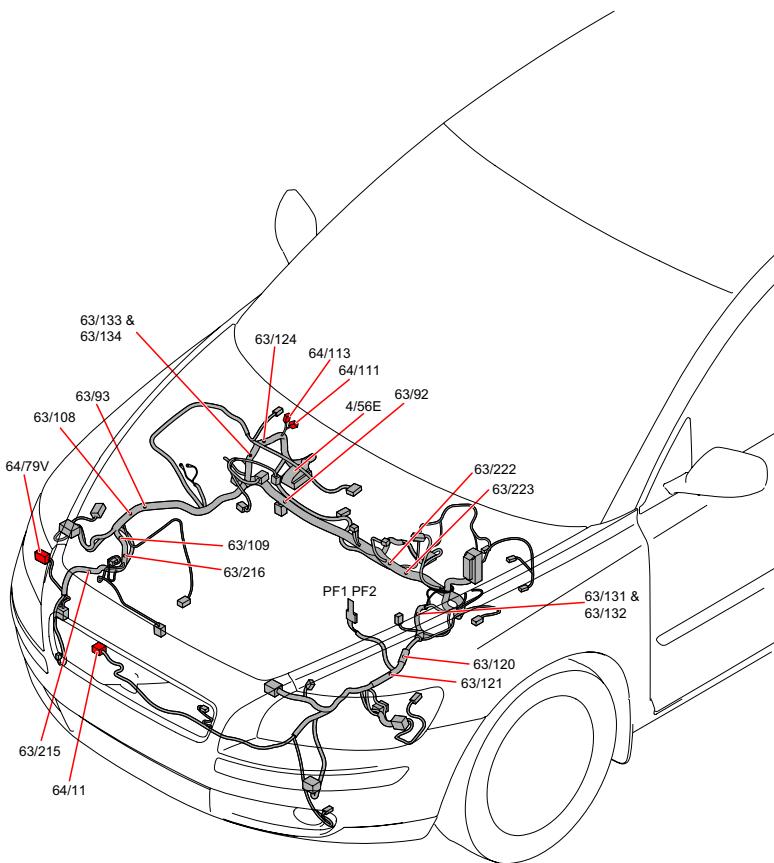


Ledningsmattornas dragning i bilen Matta motorrum, 5-Cyl. & Turbo

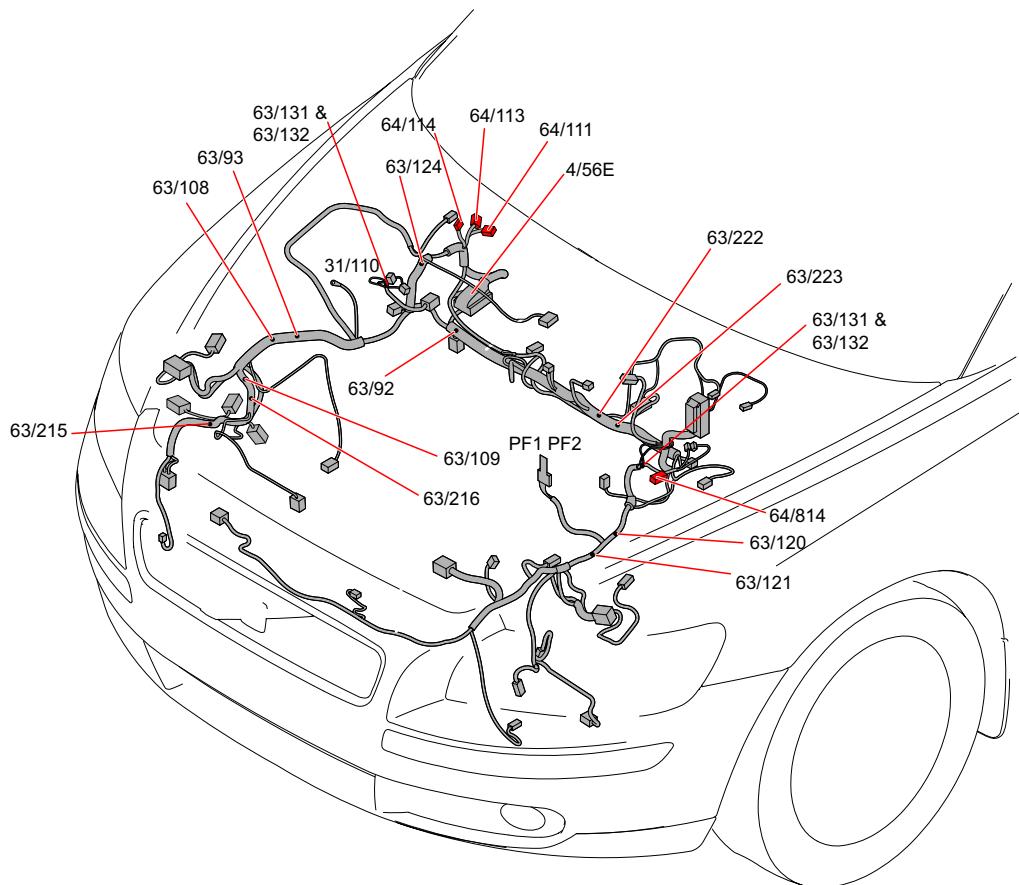


Ledningsmattornas dragning i bilen Matta motorrum, Diesel

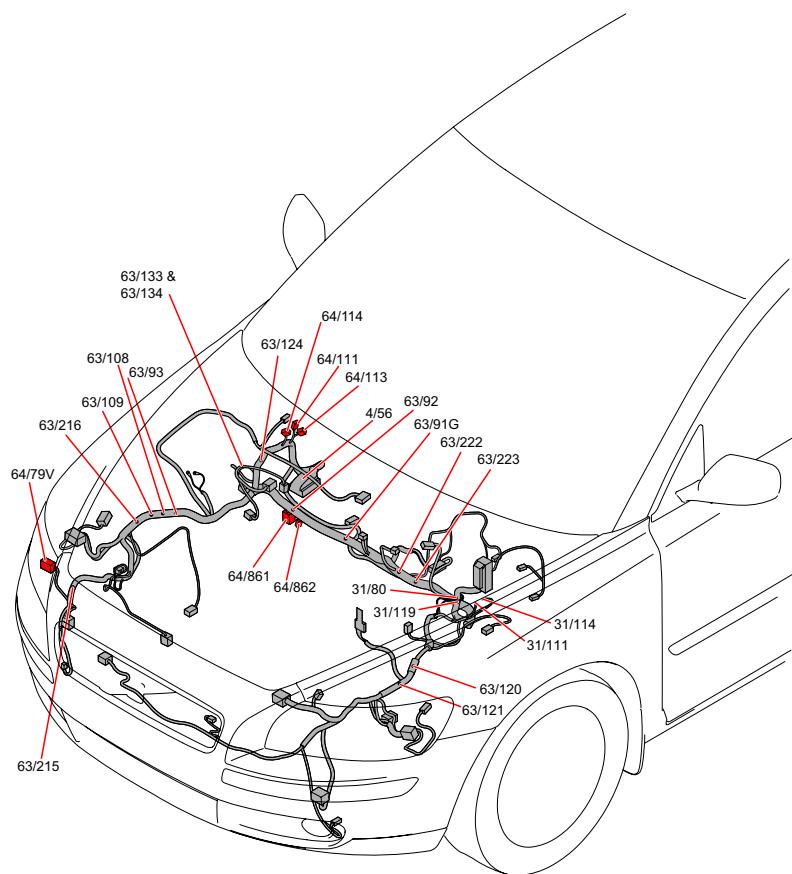


Ledningsmattornas dragning i bilen Matta Instrumentbräda LHD

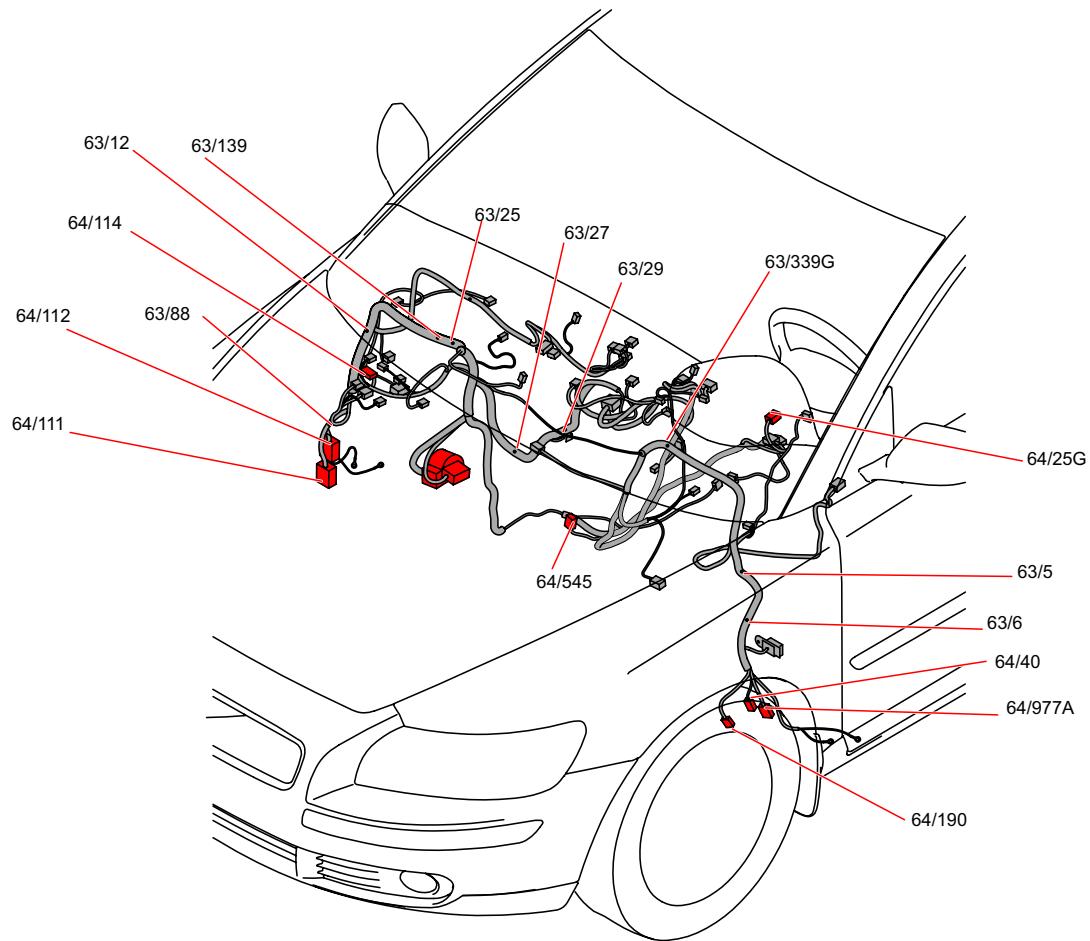

Ledningsmattornas dragning i bilen Matta Instrumentbräda RHD

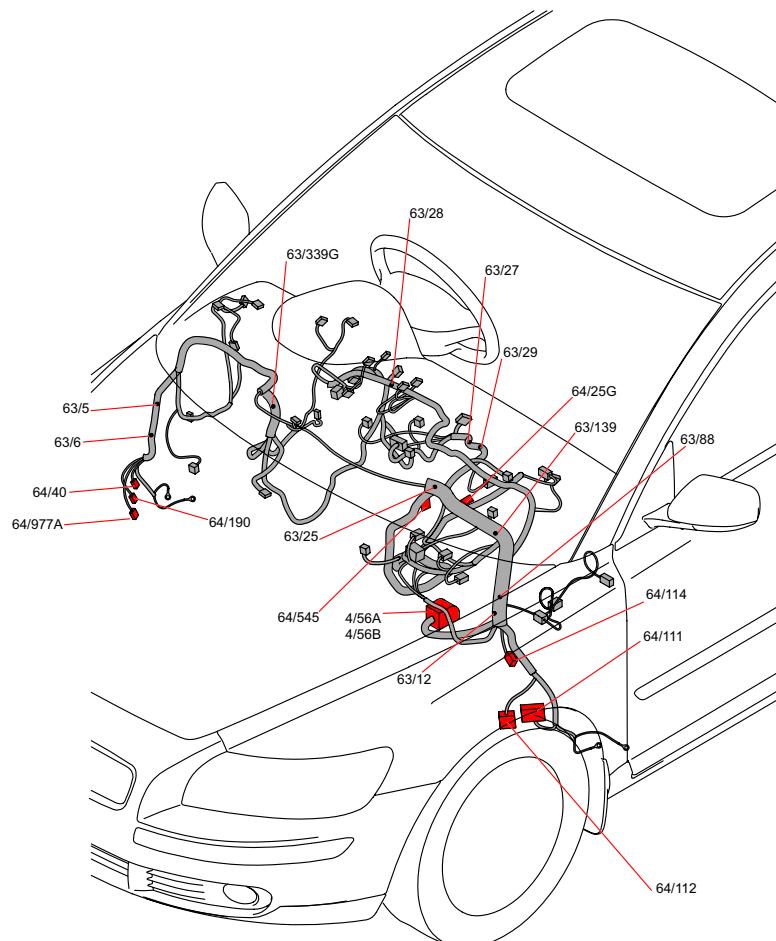


Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta Golv S40 LHD

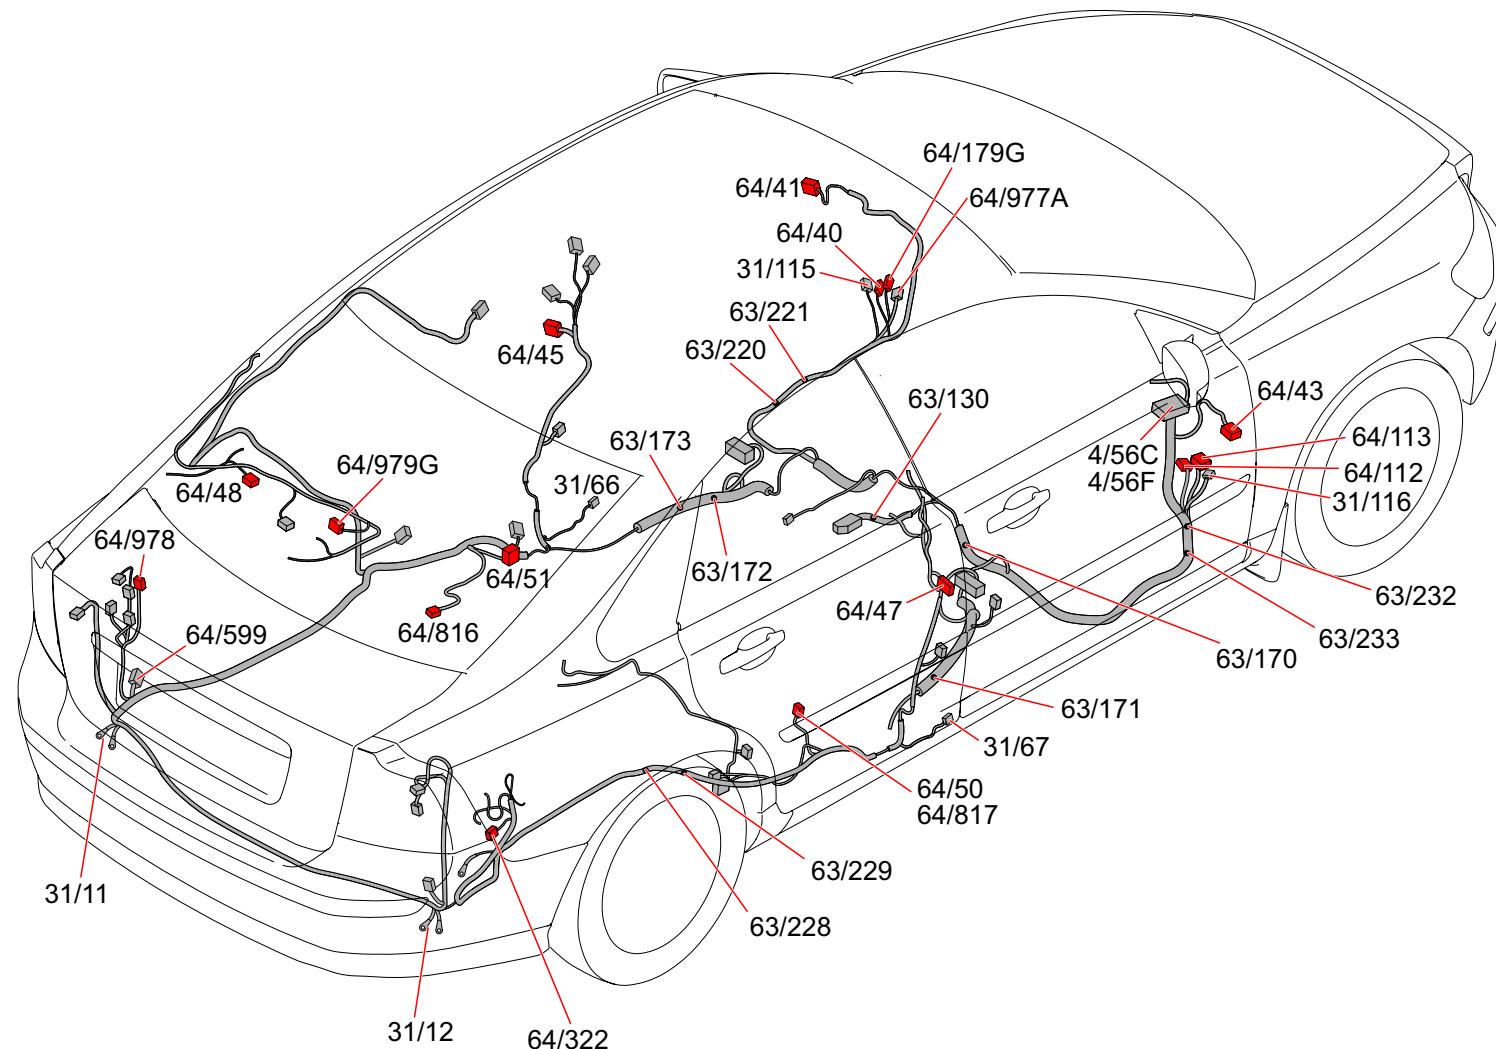


Ledningsmattornas dragning i bilen


Matta Golv S40 RHD

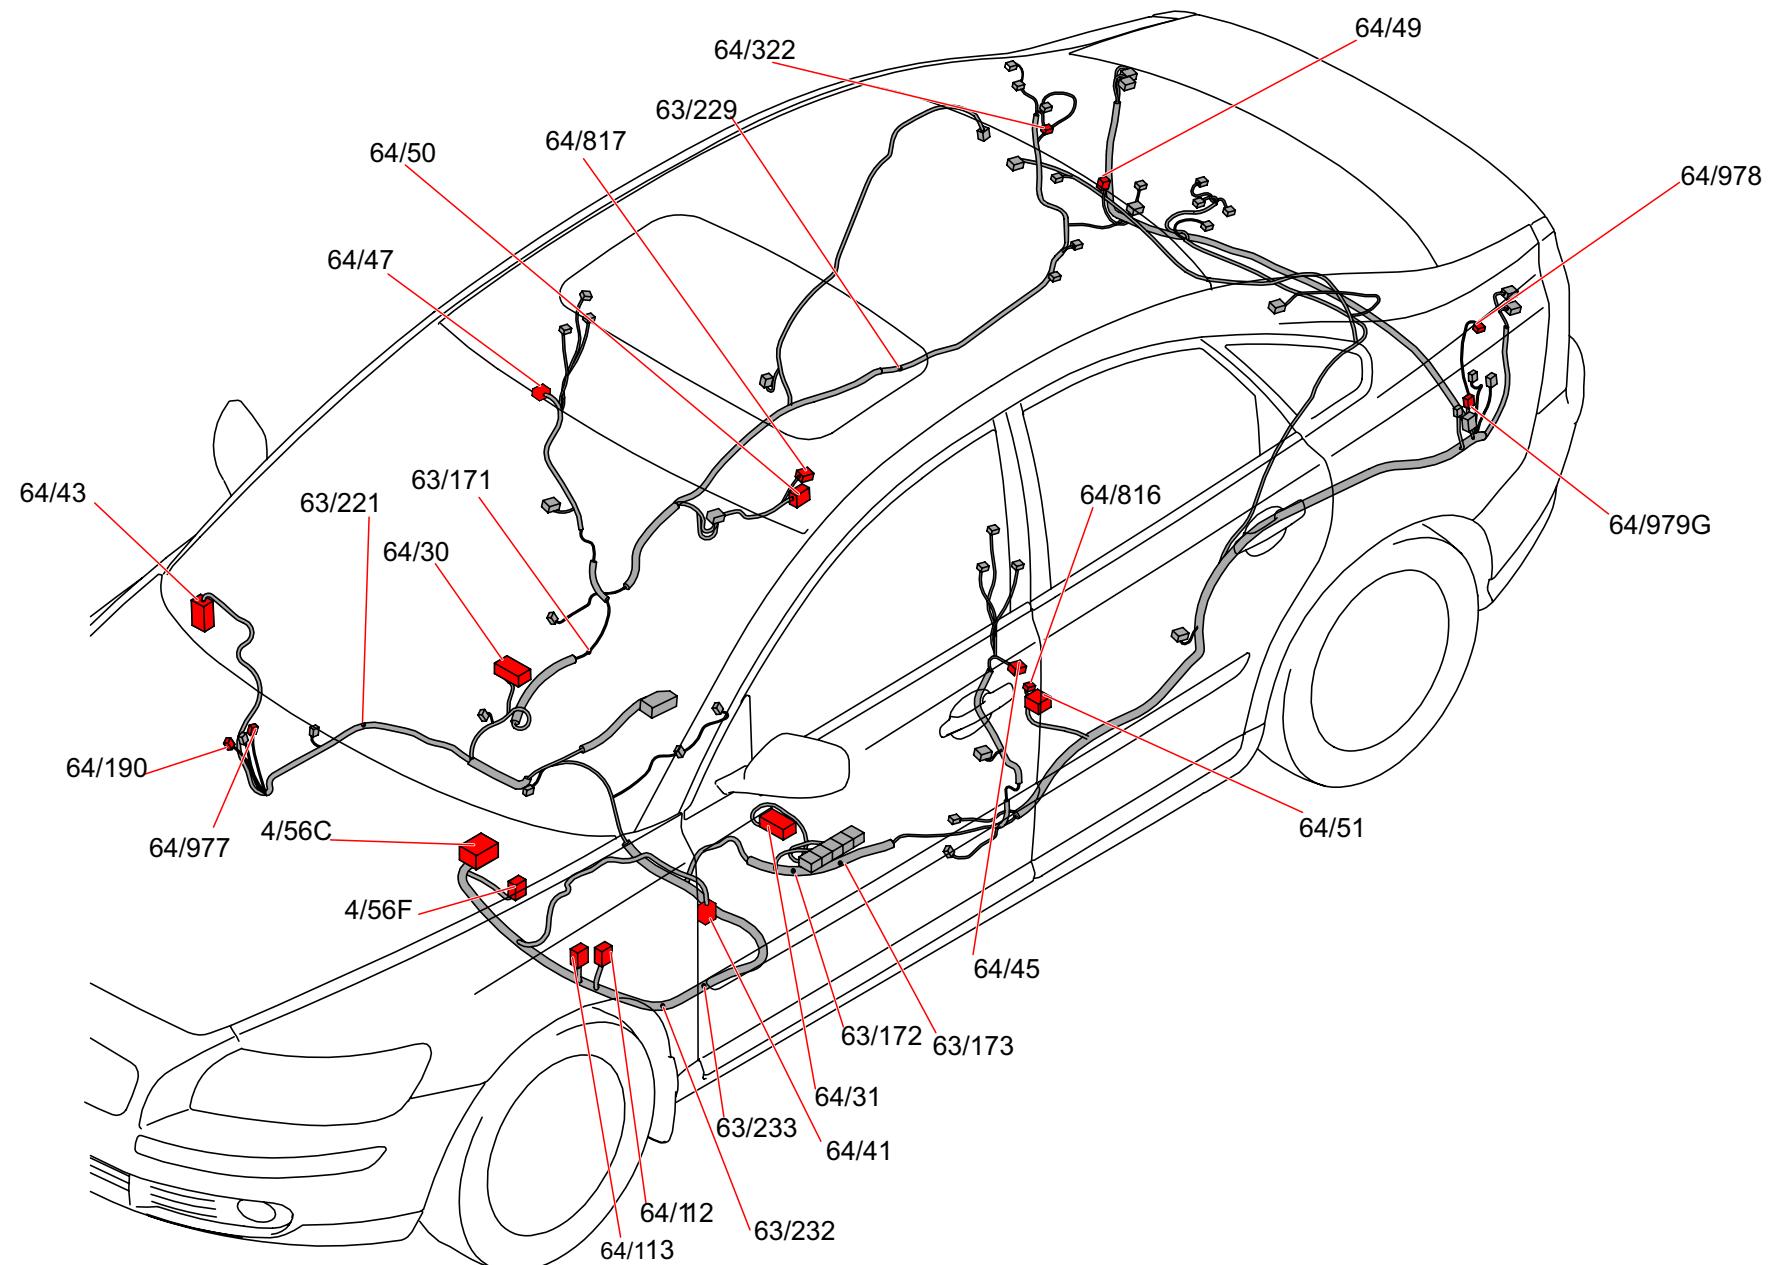


Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta Golv V50 LHD

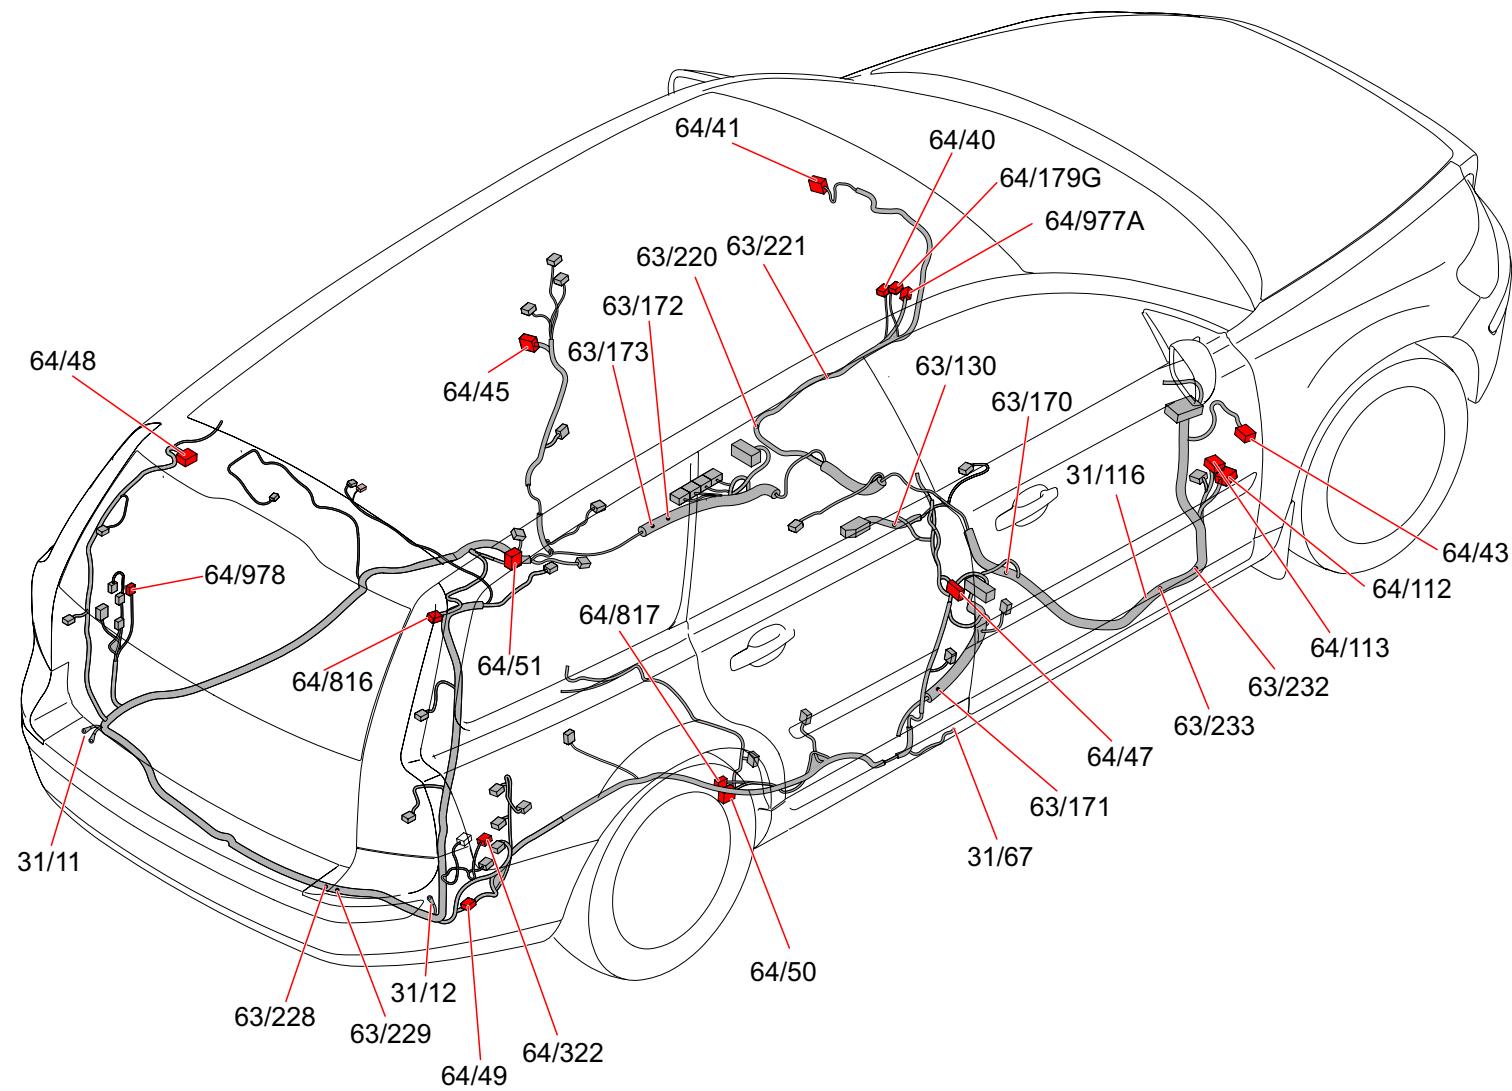


Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta Golv, V50 RHD

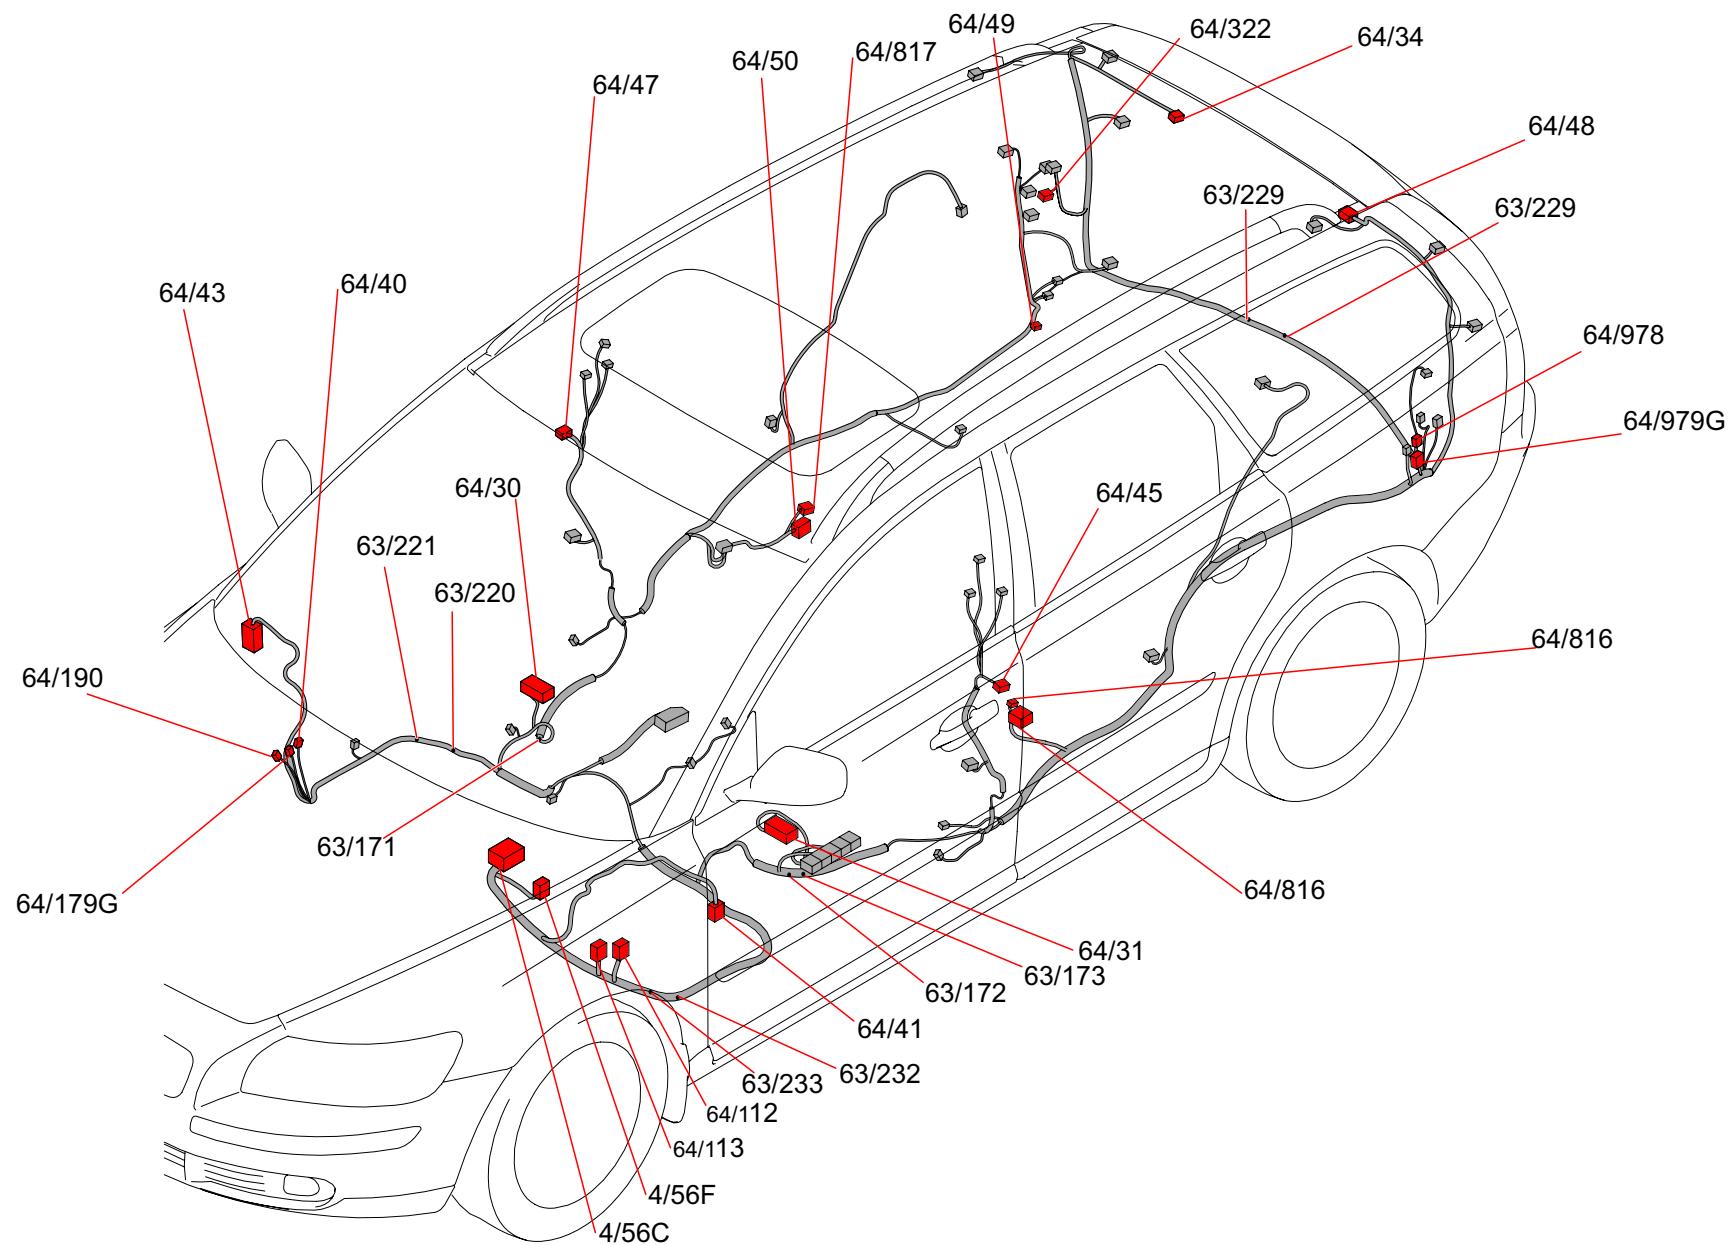


Ledningsmattornas dragning i bilen Matta Tak S40

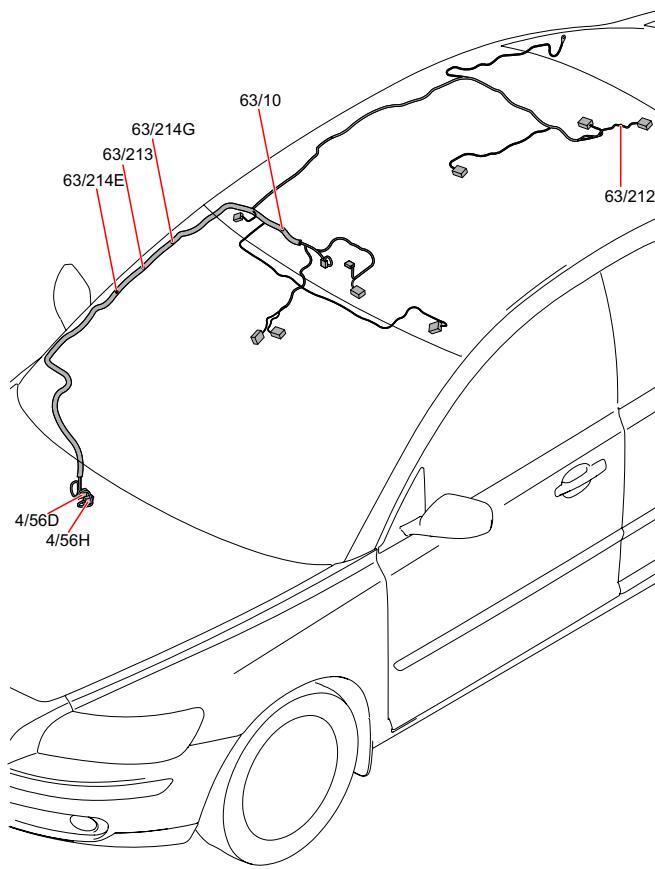


Ledningsmattornas dragning i bilen Matta Tak V50

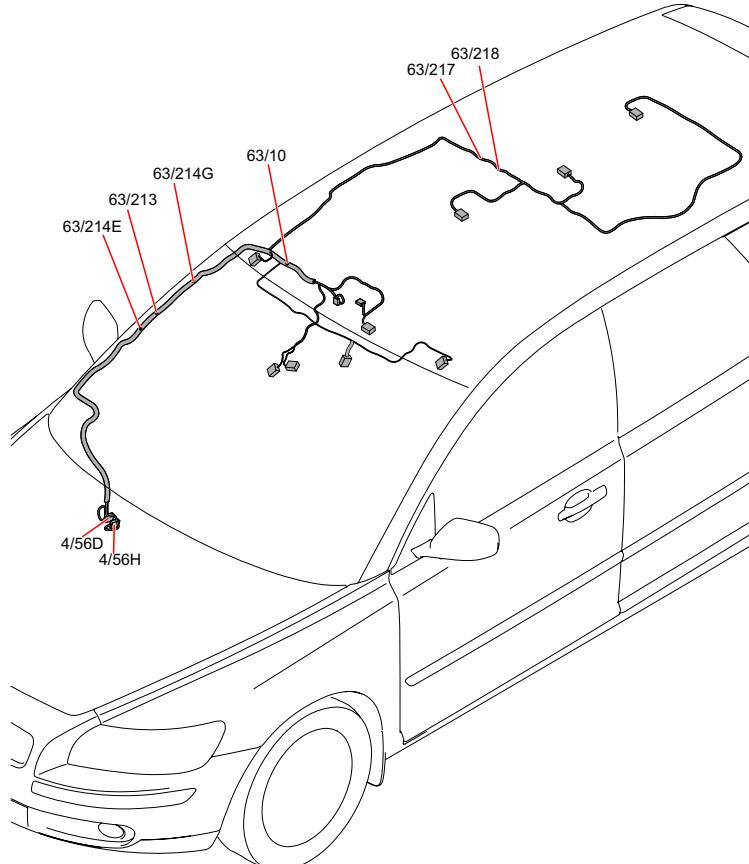


Ledningsmattornas dragning i bilen Matta Tunnel

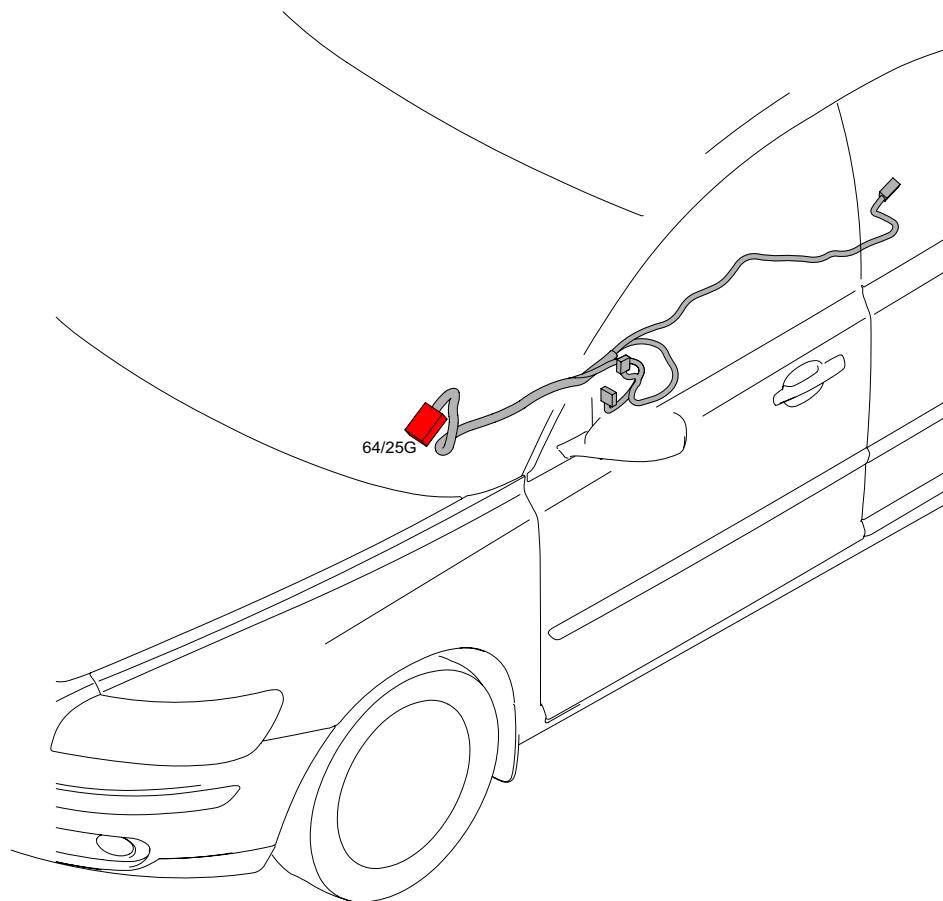


Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta Förardörr

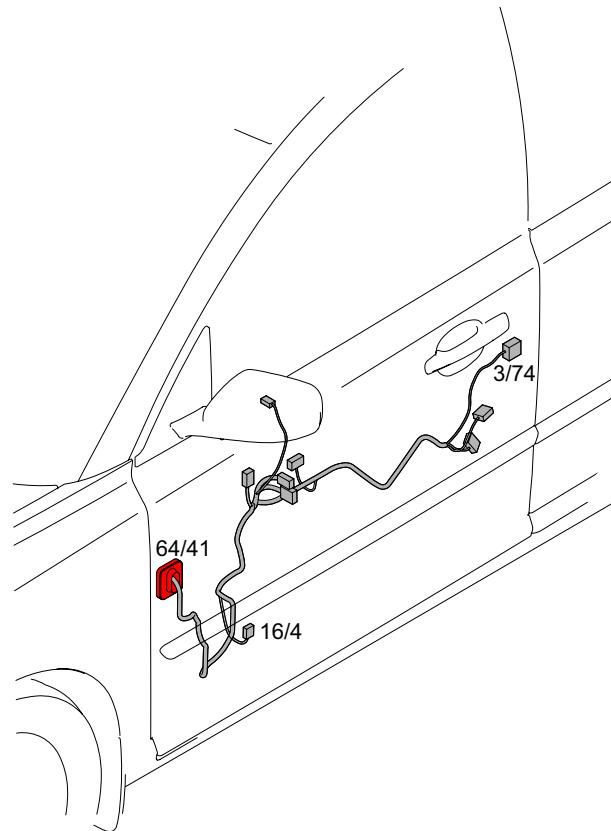


Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta Passagerardörr

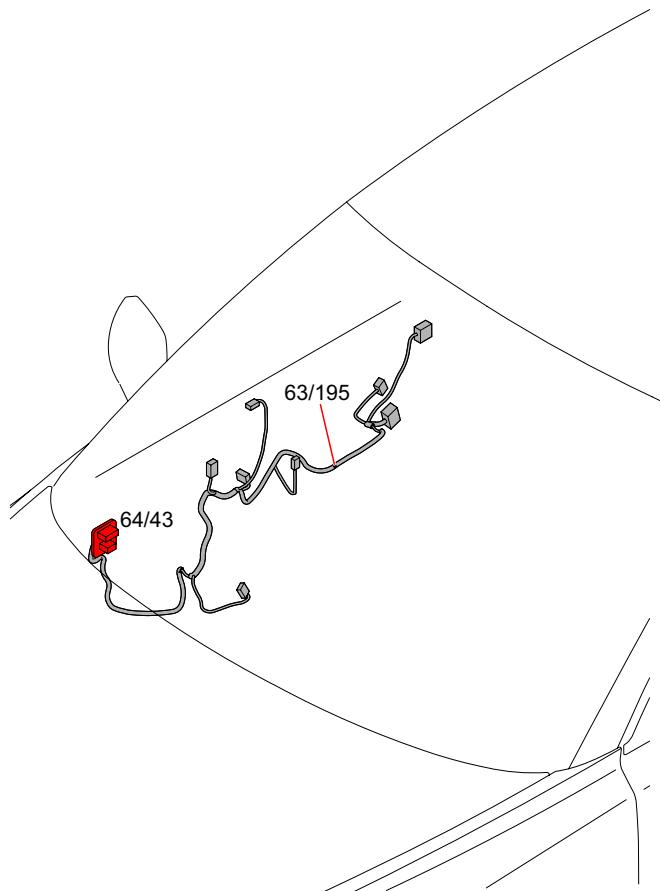


Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta Bakdörr, höger

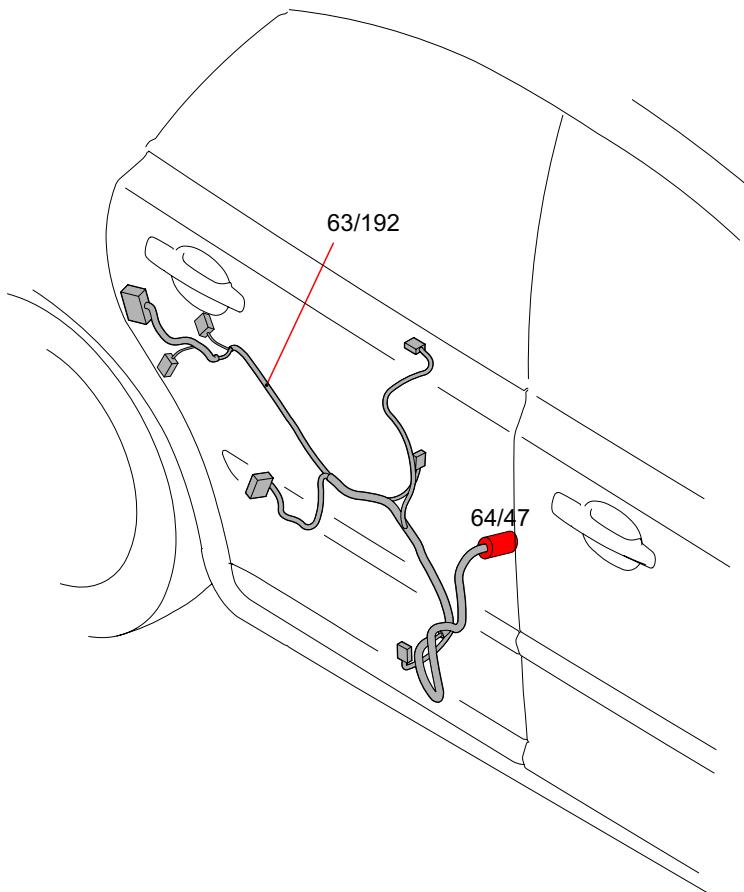


Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta Bakdörr, vänster

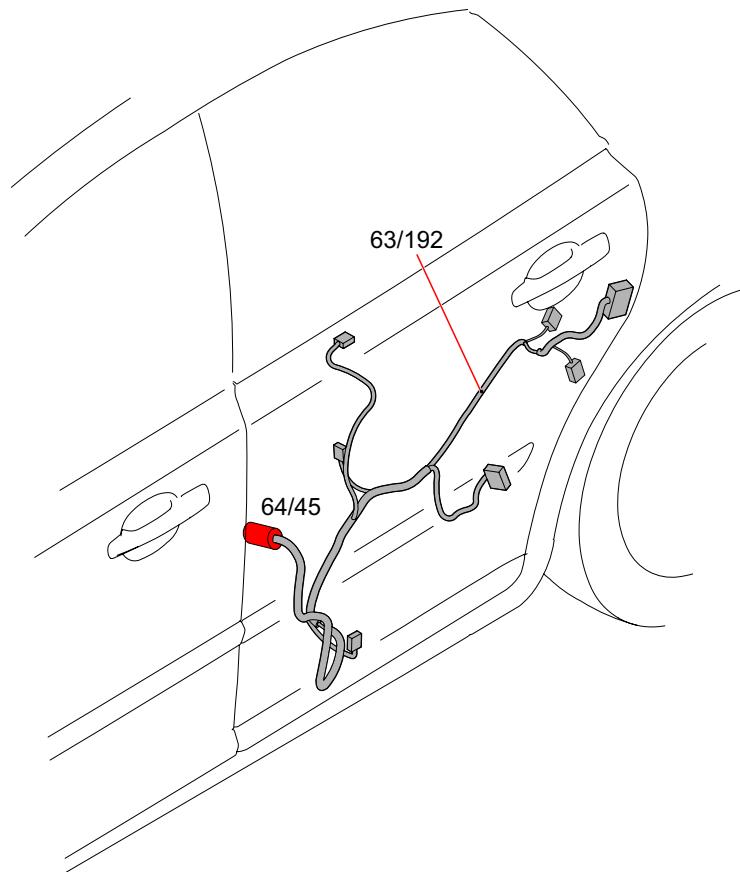

**Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta Baklucka, S40**

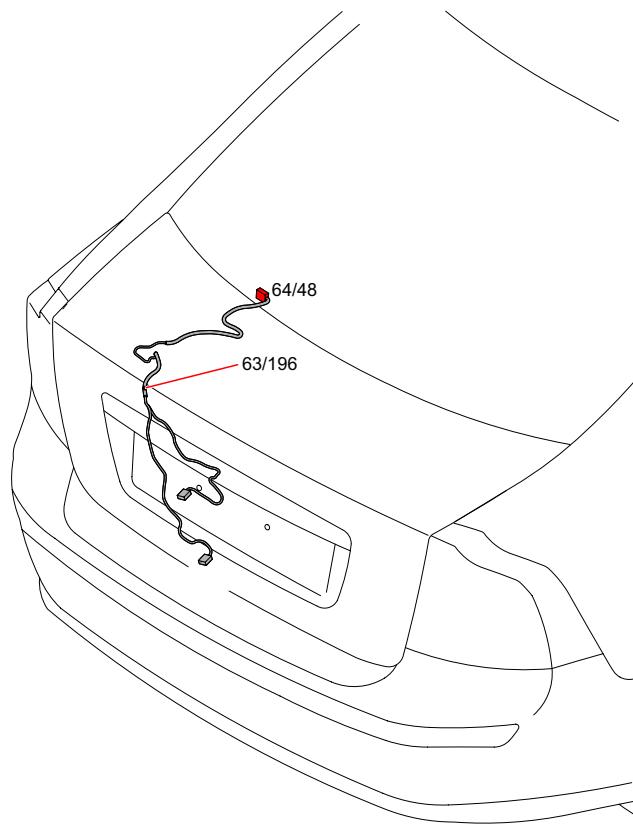


**Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta Baklucka, V50**

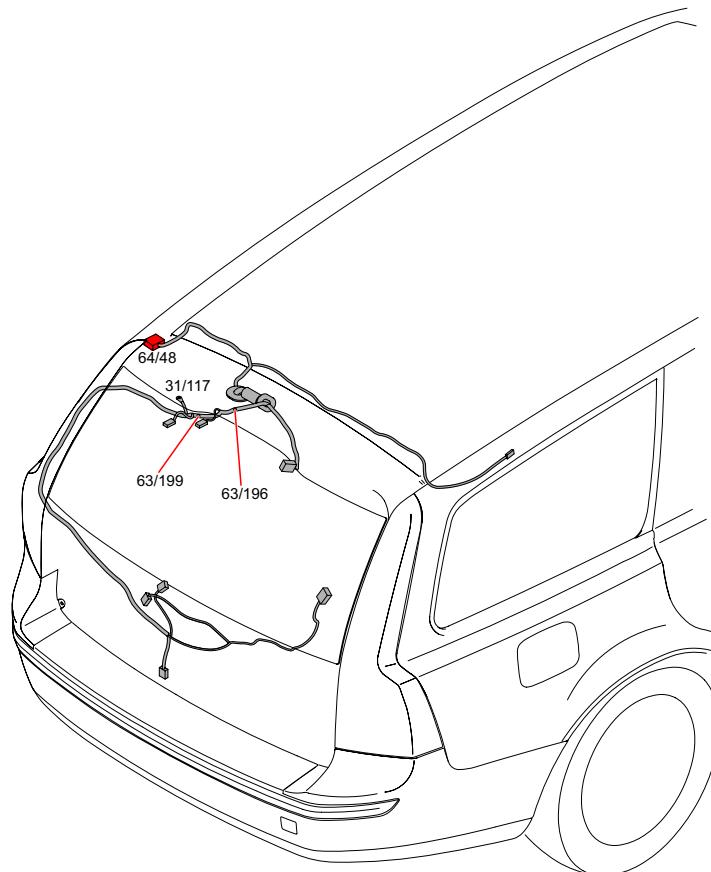


Komponentbilder

1/1 - 2/64


1/1 Batteri

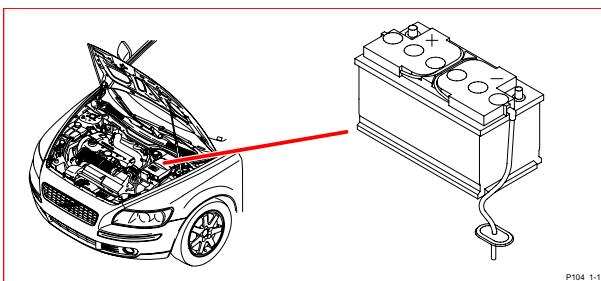


2/32 Huvudrelä motorstyrsystem

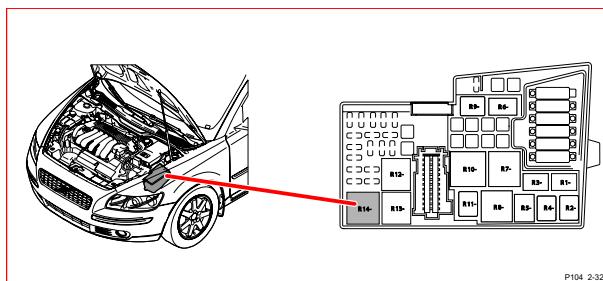


2/16 Relä bakrutanlökare

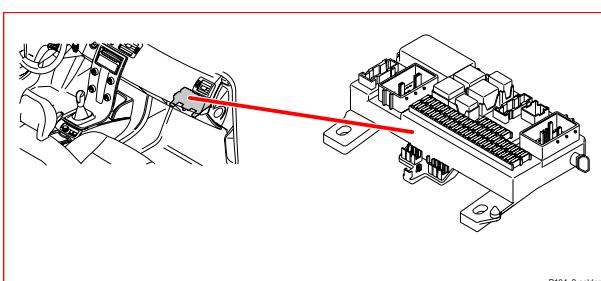


2/34 Relä dimljus fram

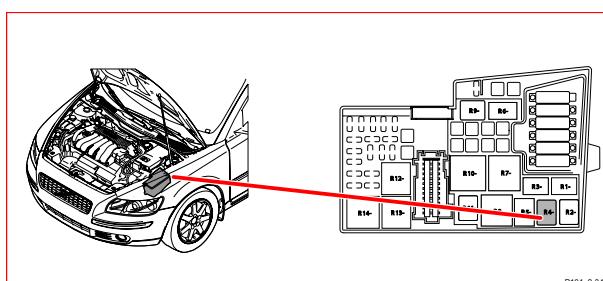


2/17 Relä signalhorn

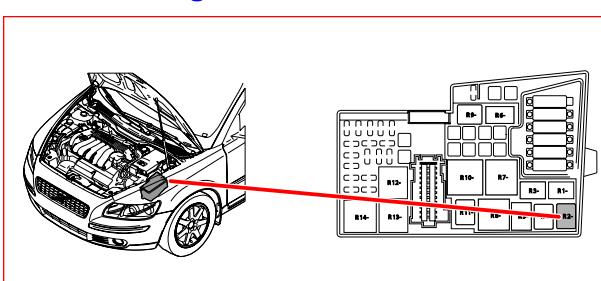


2/35 Relä startmotor

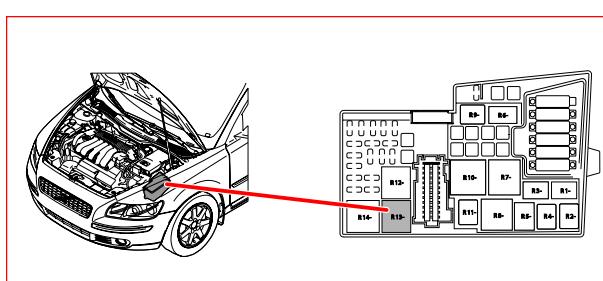


2/22 Relä klimatanläggning

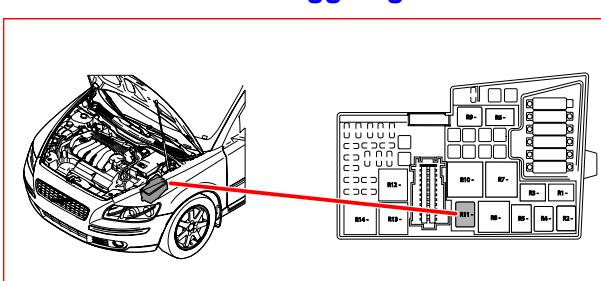


2/63 Relä helljus

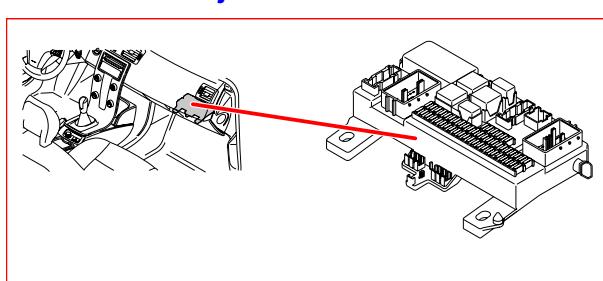

2/23 Relä bränslepump

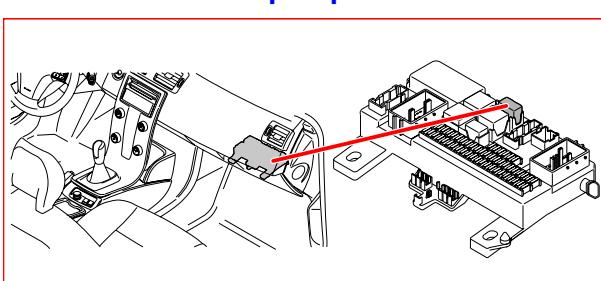


2/64 Relä extraljus tillbehör

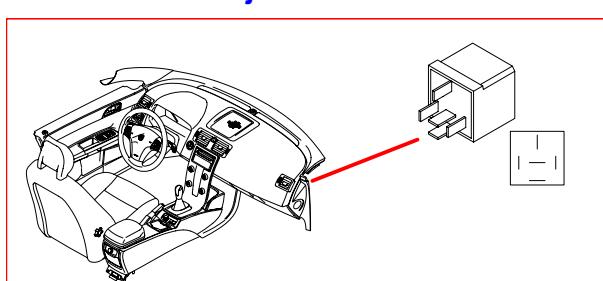


Komponentbilder

2/80 - 2/192


2/80 Relä backljus

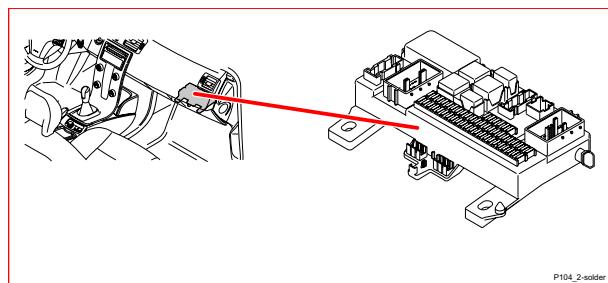


2/157 Relä bashögtalarstyrenhet

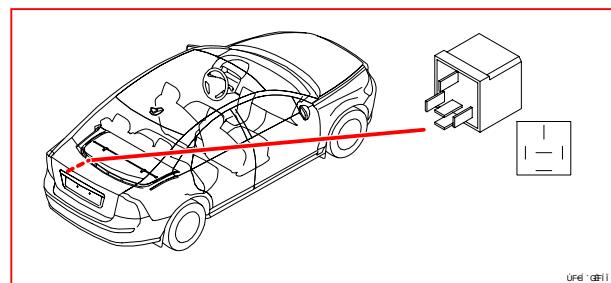


2/82 Relä eluppvärmd bakruta

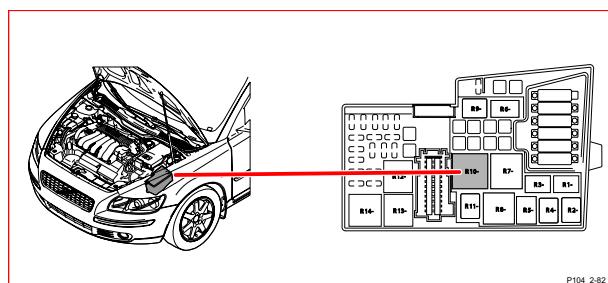


2/159 Relä infotainment

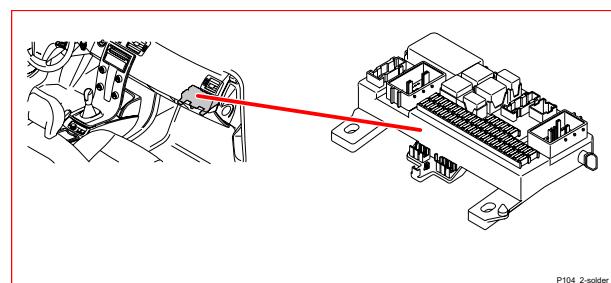


2/89 Relä innerbelysning

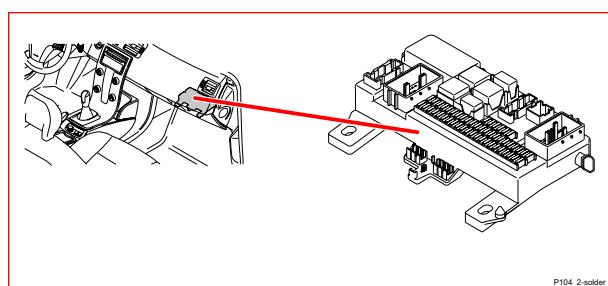


2/182 Relä spolarmotor strålkastare

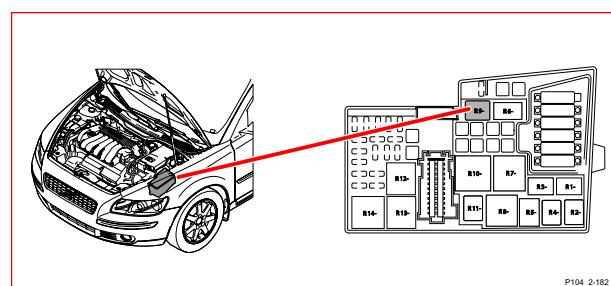


2/92 Relä spolarmotor vindruta

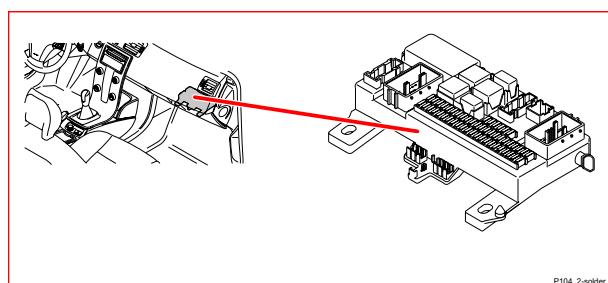


2/192 Relä elektrisk motorvärmare, 4-Cyl

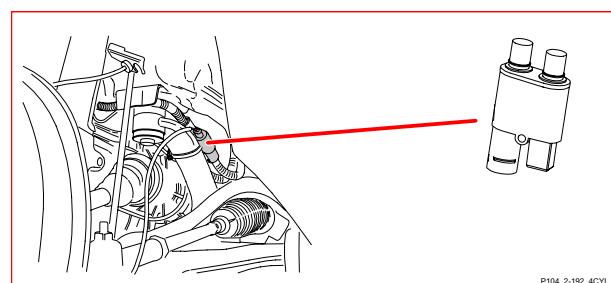

2/93 Relä spolarmotor bakruta

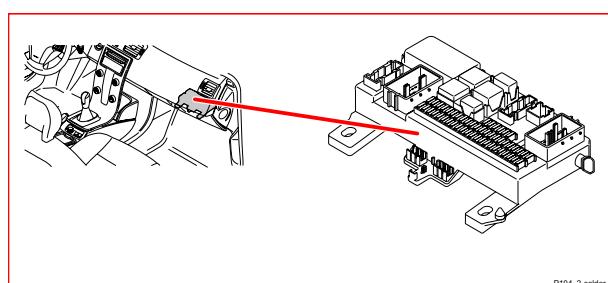


2/192 Relä elektrisk motorvärmare, 5-Cyl

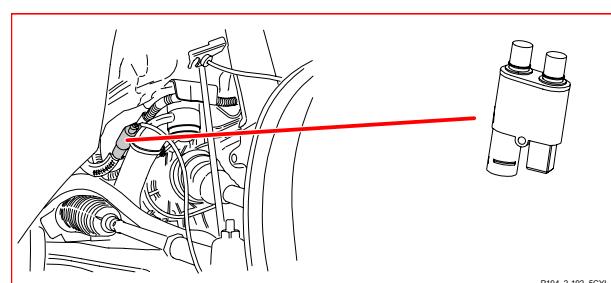


Komponentbilder

2/193 - 3/27


2/193 Relä komfortfunktioner

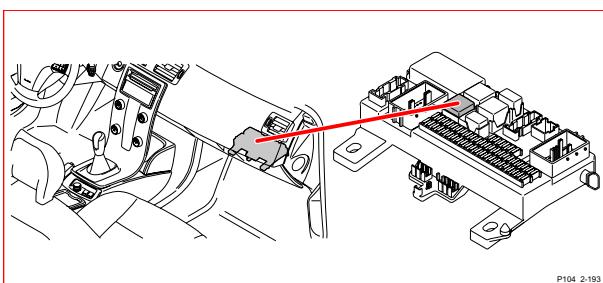


3/9 Kontakt bromsljus

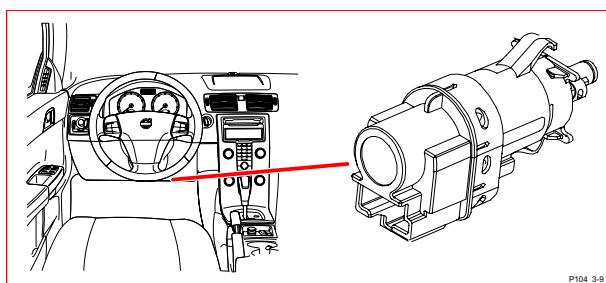


3/1 Tändningslås

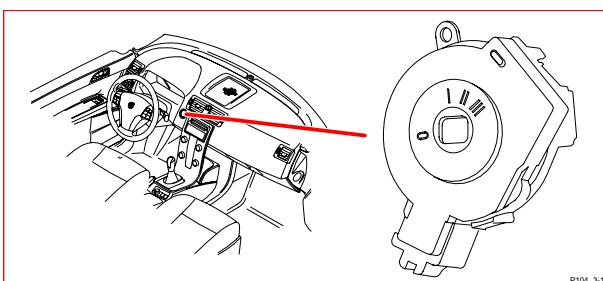


3/10 Kontakt backljus

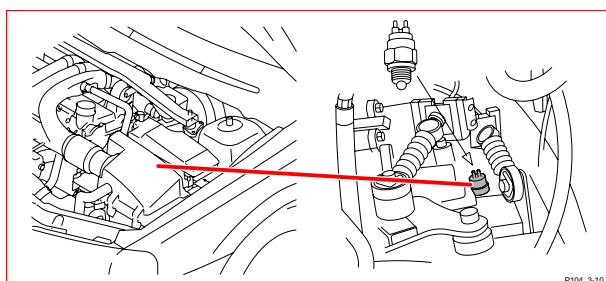


3/4 Manöverenhet konstantfarthållare (SWS)

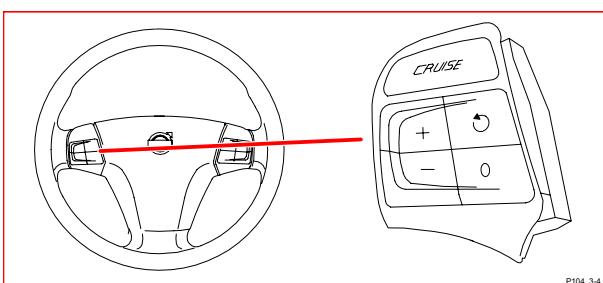


3/25 Omkopplare elmanövrerad taklucka

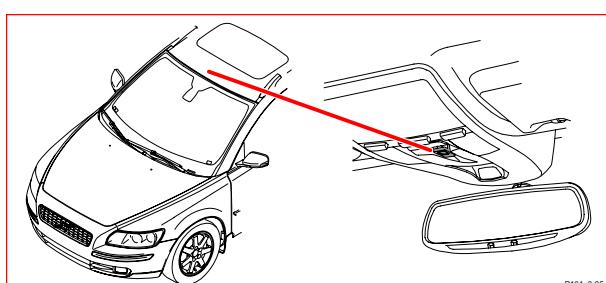


3/6 Omkopplare varningsblinkers

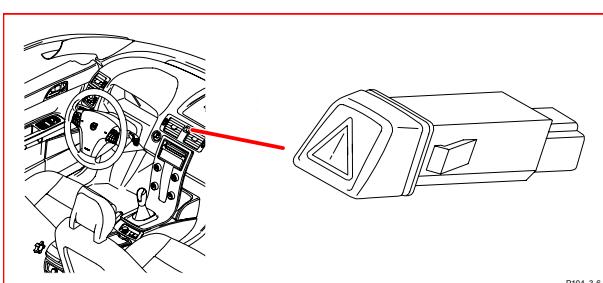


3/26 Manöverenhet elmanövrerad förarstol

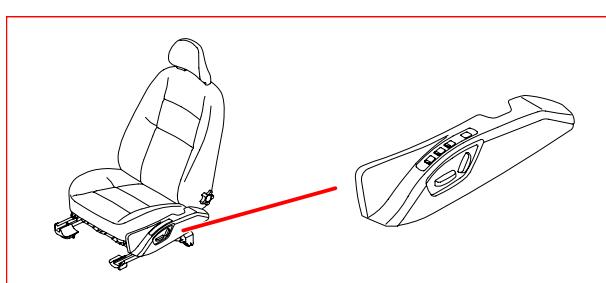

3/8 Omkopplare eluppvärmd baksruta/backspelgar

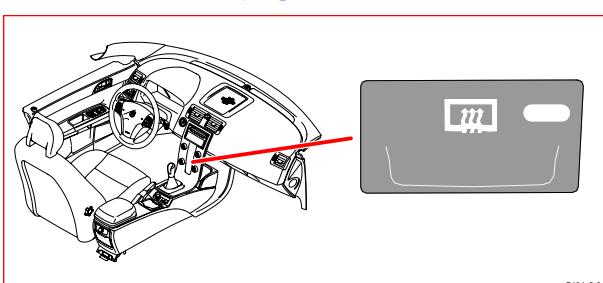


3/27 Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol

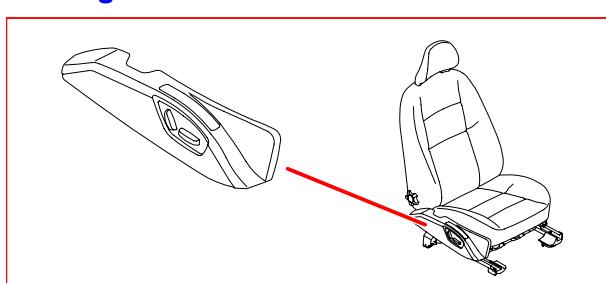


Komponentbilder

3/35 - 3/75


3/35 Omkopplare handtag baklucka

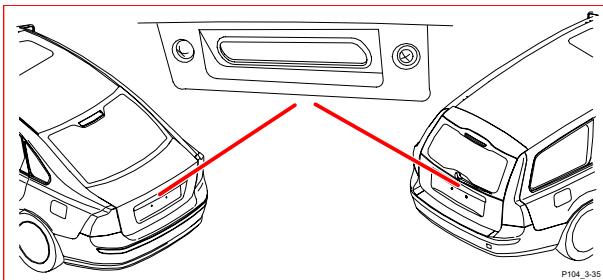


3/47 Kontakt parkeringsbroms

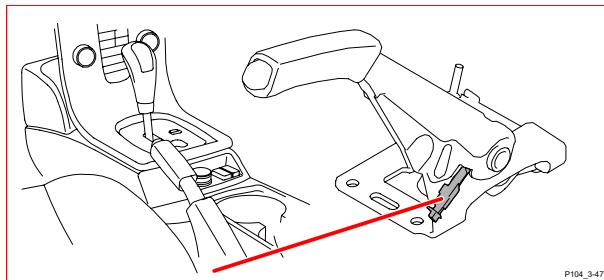


3/37 Kontakt signalhorn

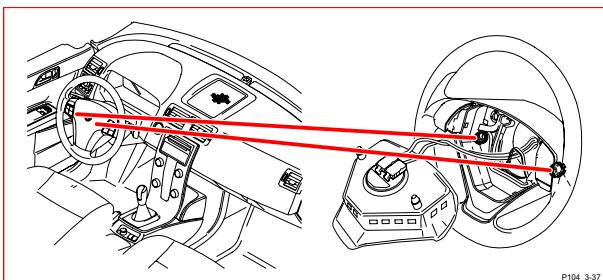


3/60 Omkopplare extraljus

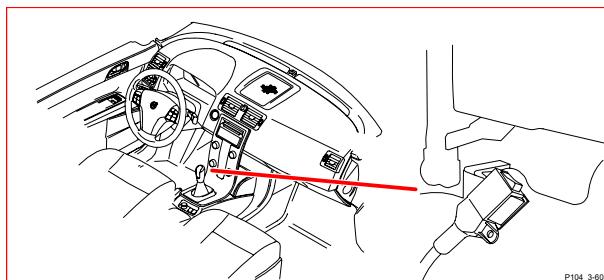


3/39 Kontakt kopplingspedal, Bensin

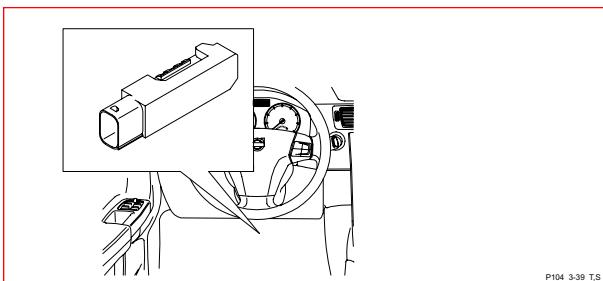


3/62 Kontakt larm motorhuv

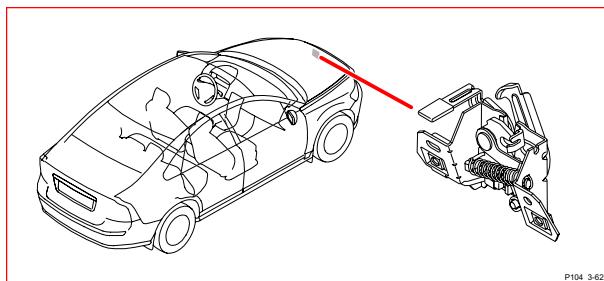


3/39 Kontakt kopplingspedal, Diesel

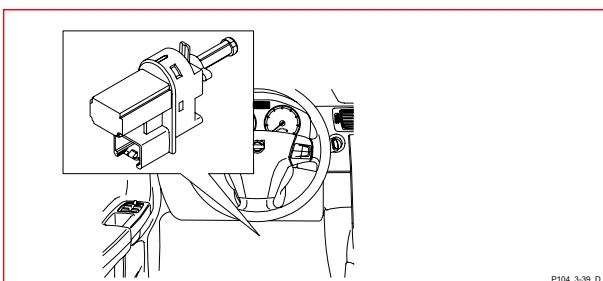


3/74 Låsenhet förardörr

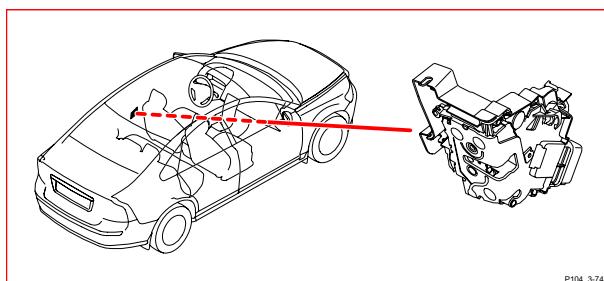

3/46 Sitskontakt passagerarstol

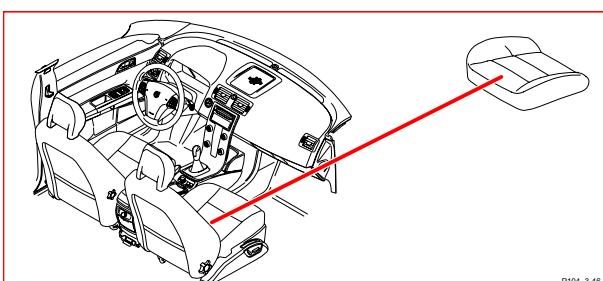


3/75 Låsenhet passagerardörr

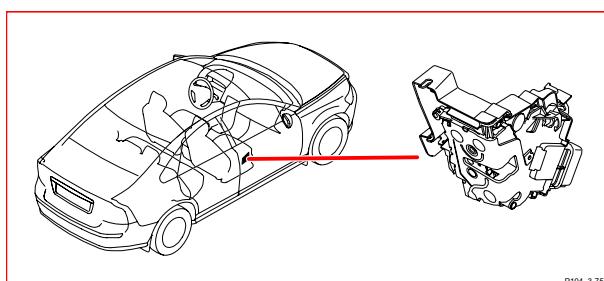

Komponentbilder


3/76 - 3/93

3/76 Låsenhet bakdörr vänster

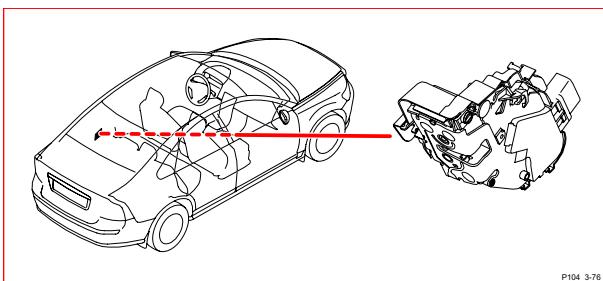


P104_3-76

3/82 Omkopplare centrallås passagerardörr

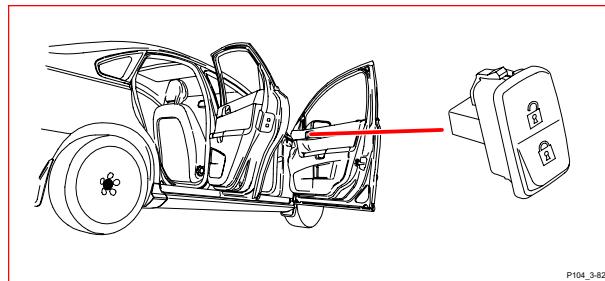


P104_3-82

3/77 Låsenhet bakdörr höger

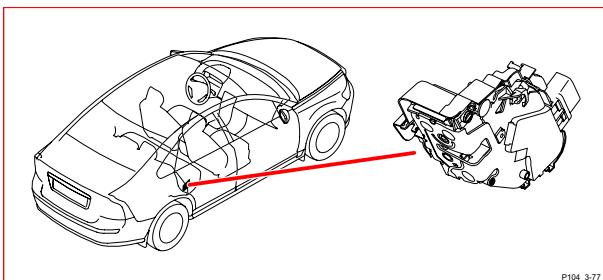


P104_3-77

3/83 Omkopplare elhiss passagerardörr

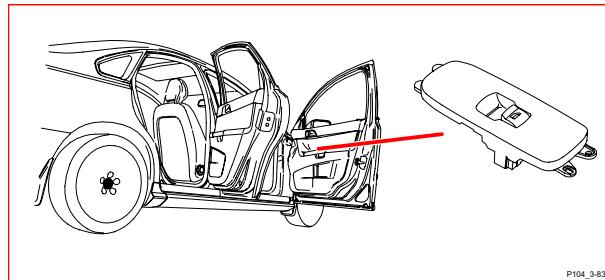


P104_3-83

3/78 Låsenhet baklucka

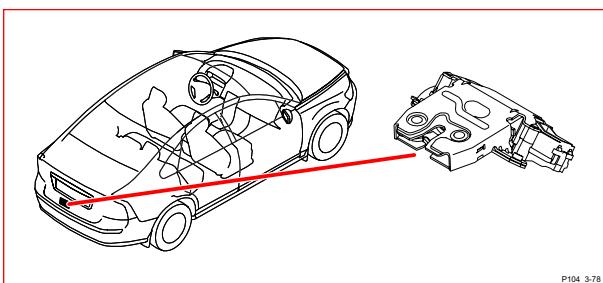


P104_3-78

3/85 Omkopplare elhiss bakdörr vänster

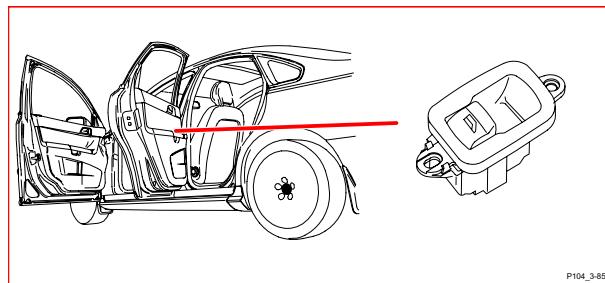


P104_3-85

3/80 Omkopplare centrallås förardörr

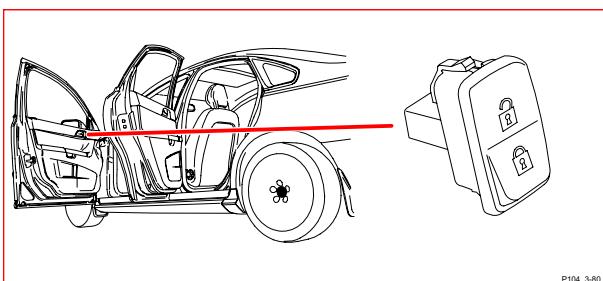


P104_3-80

3/86 Omkopplare elhiss bakdörr höger

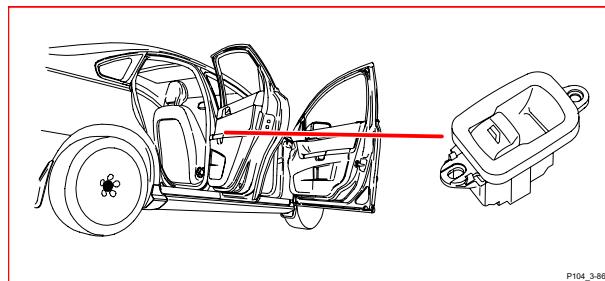


P104_3-86

3/81 Omkopplare elhissar förardörr

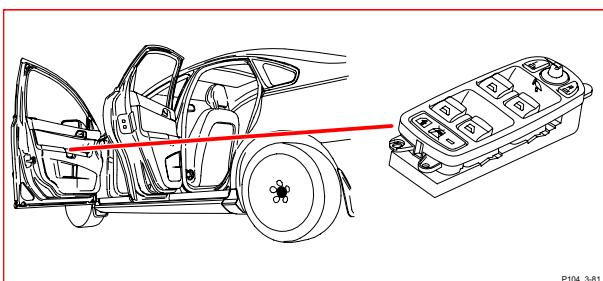

P104_3-81

3/93 Kontakt bälteslås förarstol

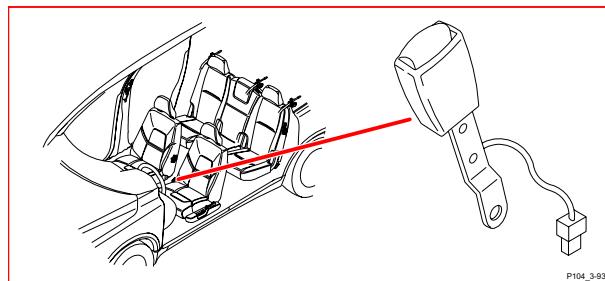


P104_3-93


Komponentbilder

3/94 - 3/155


3/94 Kontakt bälteslås passagerarstol

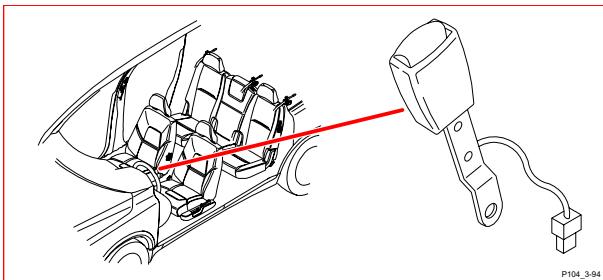


3/126 Styrenhet förardörr (DDM)

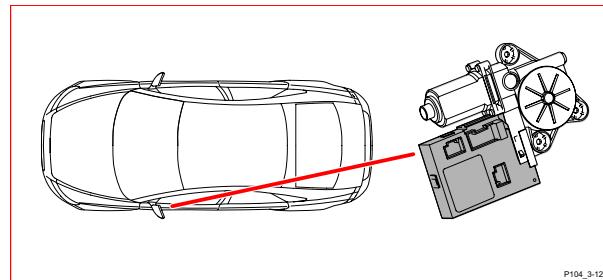


3/95 Omkopplare spinnreglering

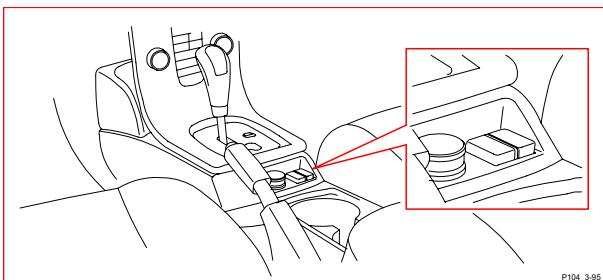


3/127 Styrenhet passagerardörr (PDM)

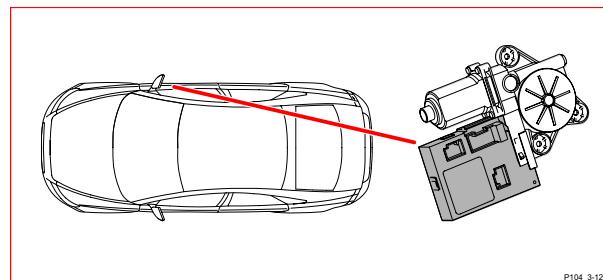


3/111 Styrenhet ljusomkopplare (LSM)

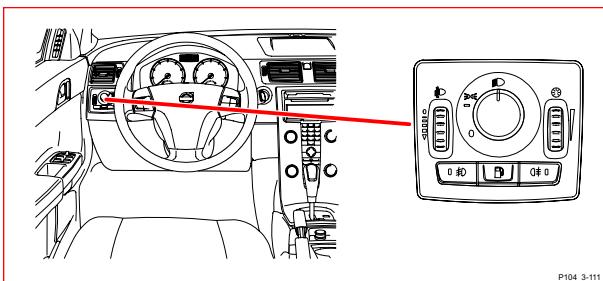


3/128 Styrenhet vänster bakdörr (LDM)

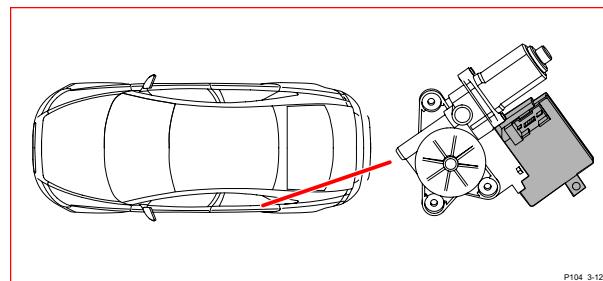


3/112 Styrenhet klimatanläggning (CCM)

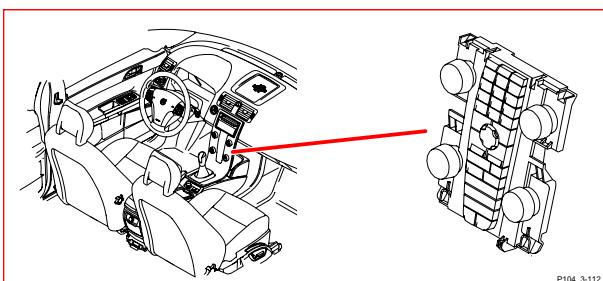


3/129 Styrenhet höger bakdörr (RDM)

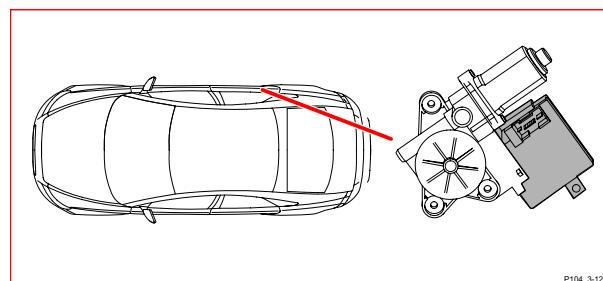

3/117 Manöverenhet taklampa

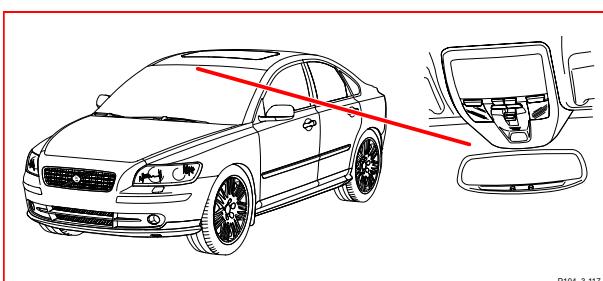


3/155 Programvälgjare automatväxellåda

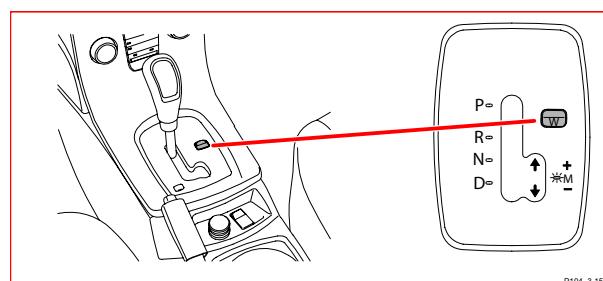


Komponentbilder

3/156 - 3/256


3/156 Styrenhet växelväljare (GSM)

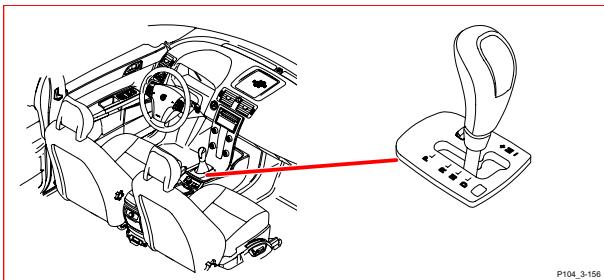


3/157 Omkopplare krockkudde passagerarsida

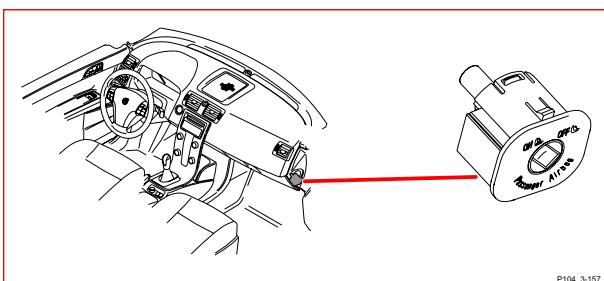


3/173 Omkopplare privatlåsning baklucka

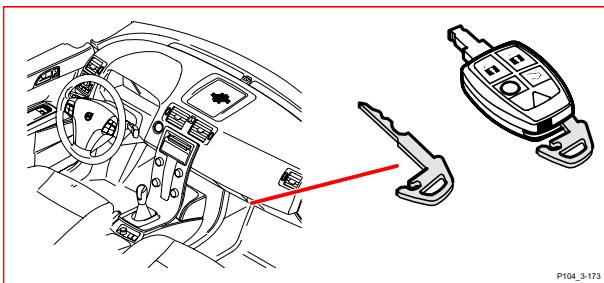


3/174 Omkopplare reducerat larm

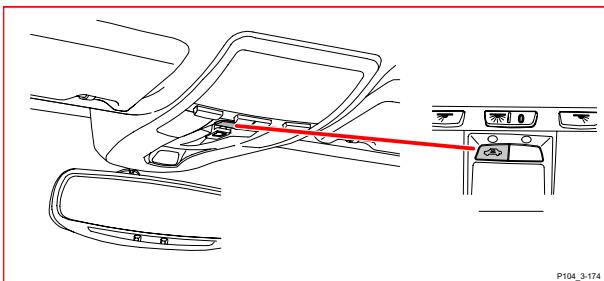


3/217 Kontakt bälteslås bak vänster

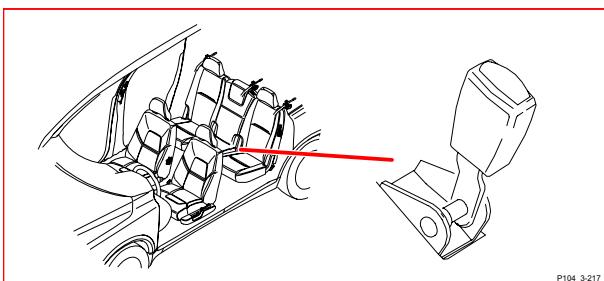


3/218 Kontakt bälteslås bak mitten

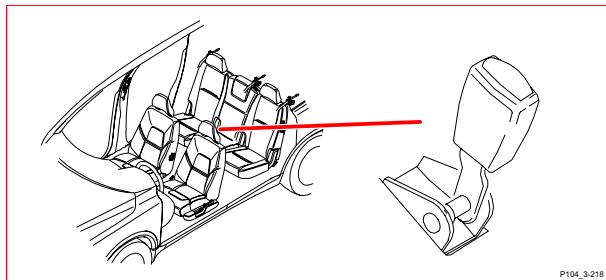


3/219 Kontakt bälteslås bak höger

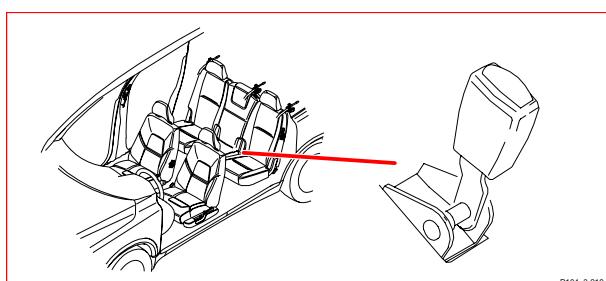


3/254 Rattstyrenhet (SWM)

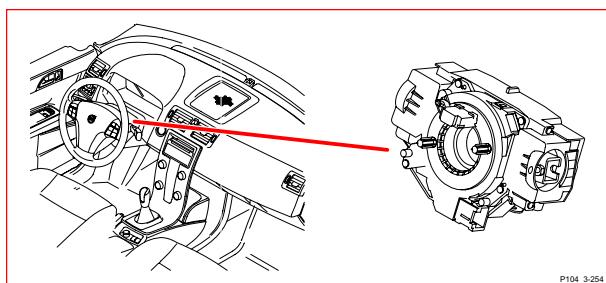

3/255 Lägesgivare förarstol

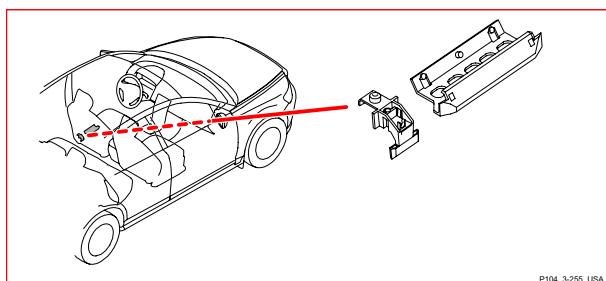


3/256 Lägesgivare passagerarstol

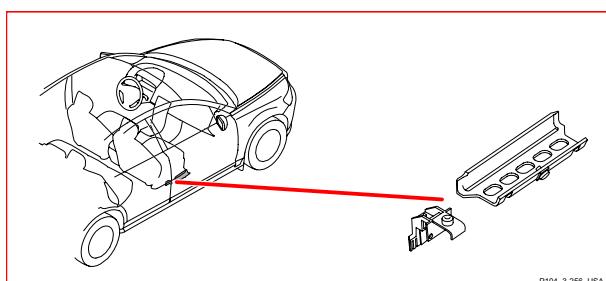


Komponentbilder

3/258 - 3/271


3/258 Kontakt låsning fram vänster

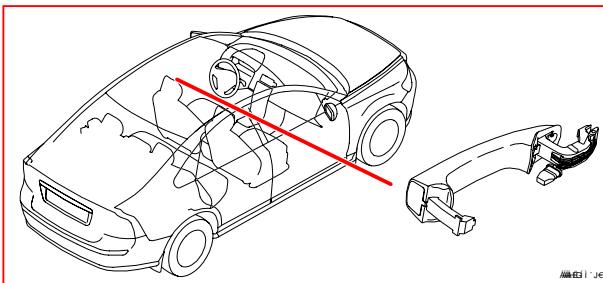


3/263 Kontakt upplåsning fram höger

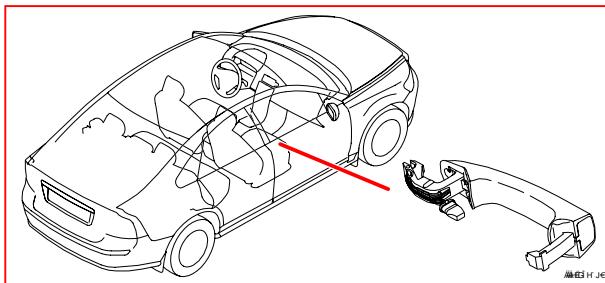


3/259 Kontakt låsning fram höger

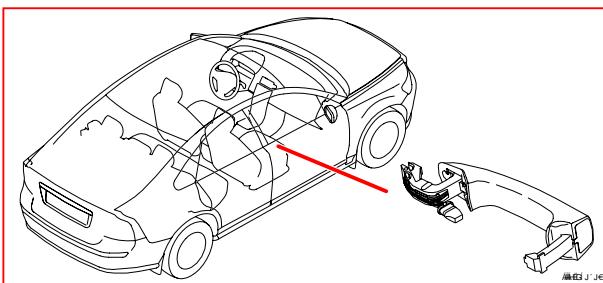


3/264 Kontakt upplåsning bak vänster

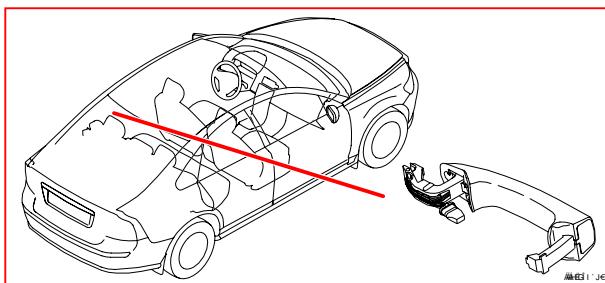


3/260 Kontakt låsning bak vänster

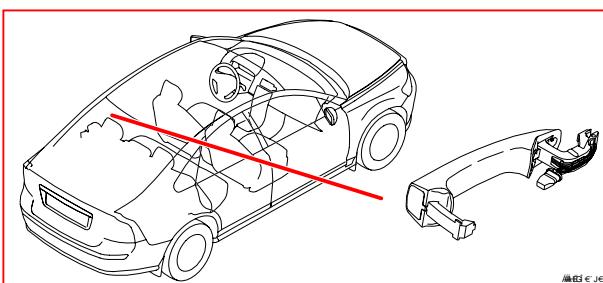


3/265 Kontakt upplåsning bak höger

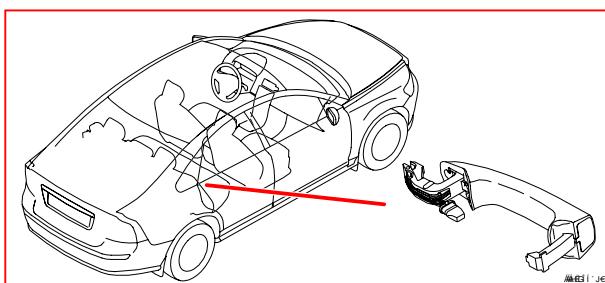


3/261 Kontakt låsning bak höger

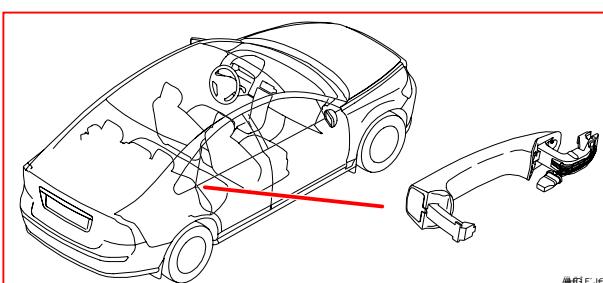


3/267 Manöverenhet telematik

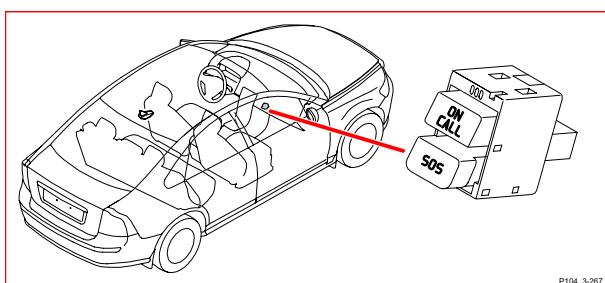

3/262 Kontakt upplåsning fram vänster

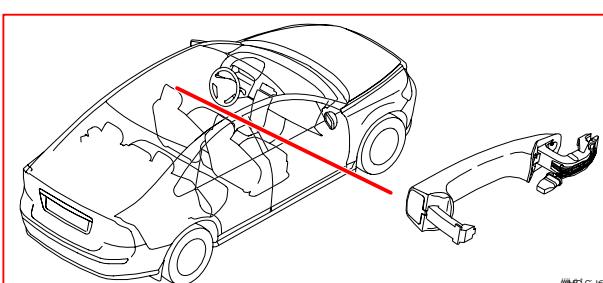


3/271 Kontakt startspärr kopplingspedal

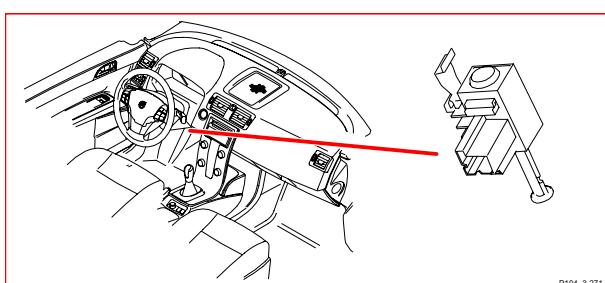


Komponentbilder

4/7 - 4/46.3


4/7 Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)

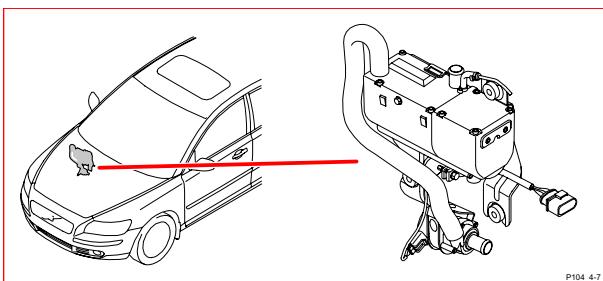


4/33 Styrenhet taklucka

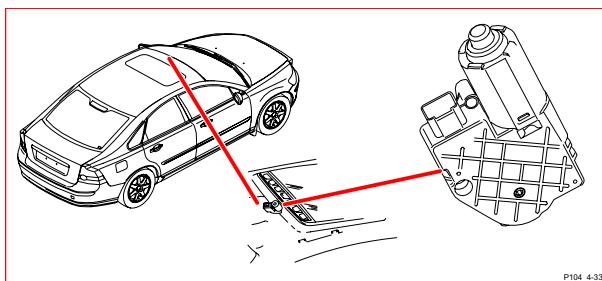


4/9 Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)

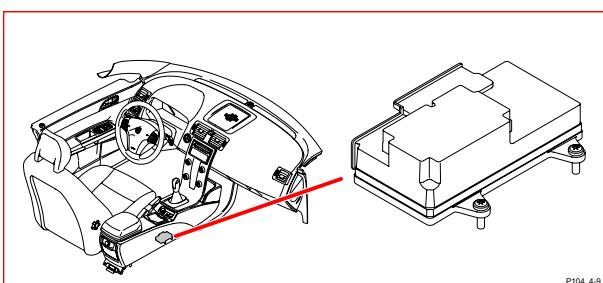


4/46.1 Styrenhet motor (ECM), 5-cyl.

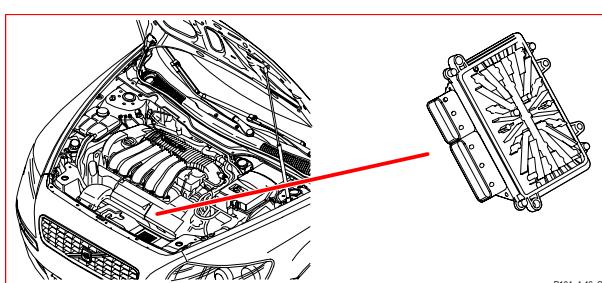


4/16 Styrenhet bromssystem (BCM)

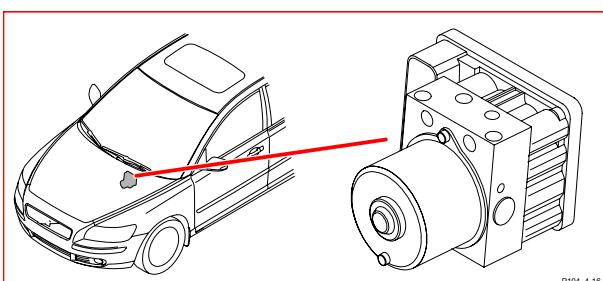


4/46.1 Styrenhet motor (ECM), 5-cyl. Turbo

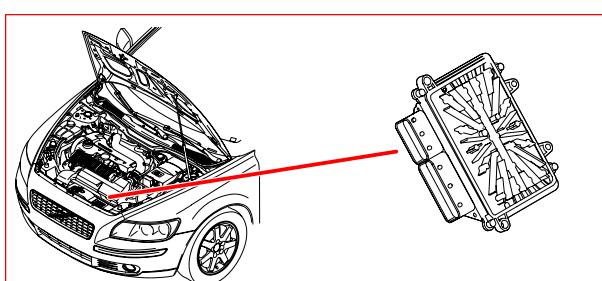


4/28 Styrenhet transmission (TCM)

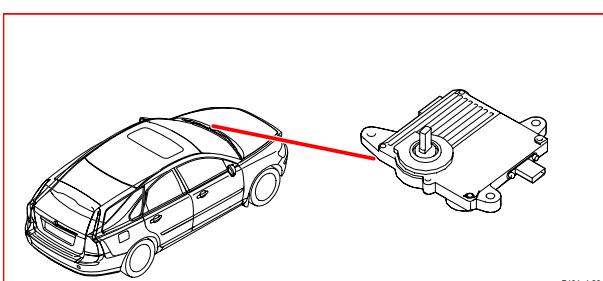


4/46.2 Styrenhet motor (ECM), D2,0l

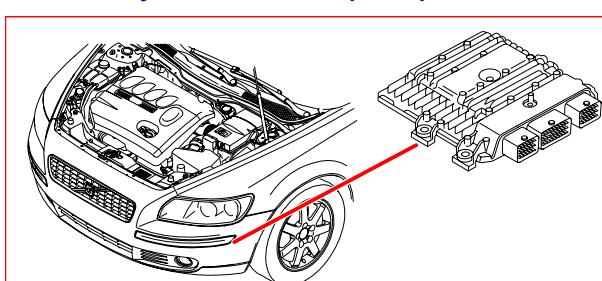

4/31 Styrenhet kupéfläkt

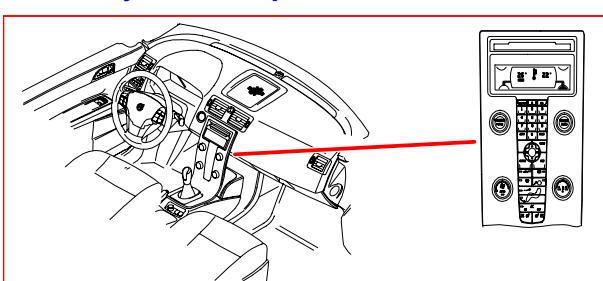


4/46.3 Styrenhet motor (ECM), 4-cyl. 1,6l

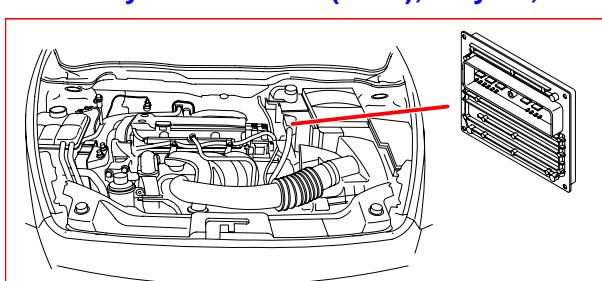


Komponentbilder

4/46.4 - 4/93


4/46.4 Styrenhet motor (ECM), D1,6l

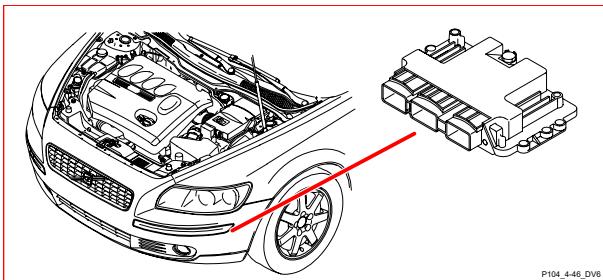


4/78 Styrenhet tillbehörselektronik (AEM)

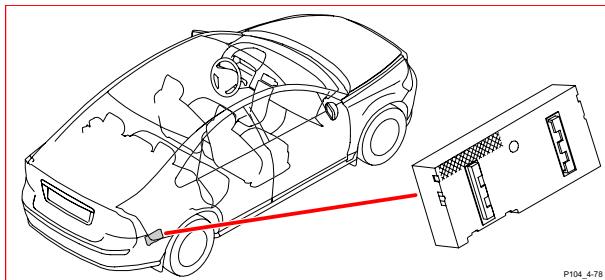


4/46.5 Styrenhet motor (ECM), 4-cyl. 1,8l

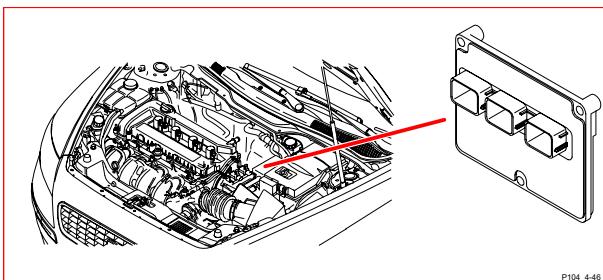


4/82 Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)

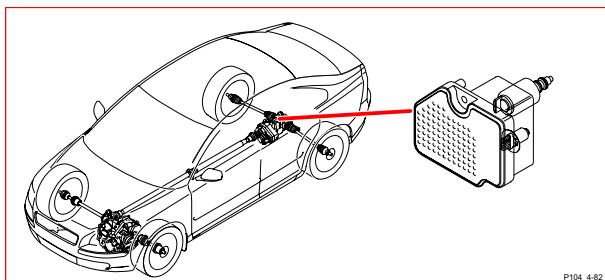


4/52 Styrenhet framstol (PSM)

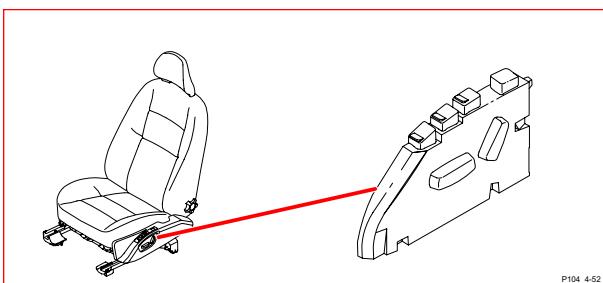


4/83 Styrenhet bränslepump

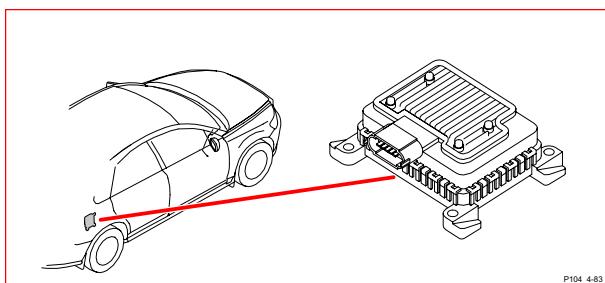


4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

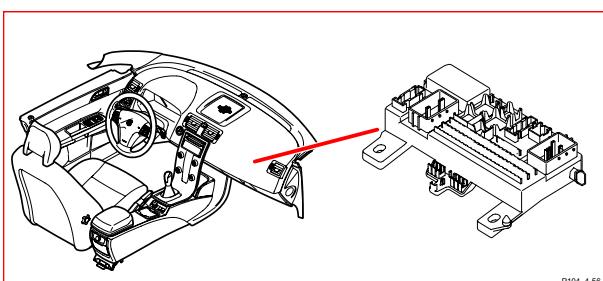


4/86 Styrenhet parkeringsassistans (PAM)

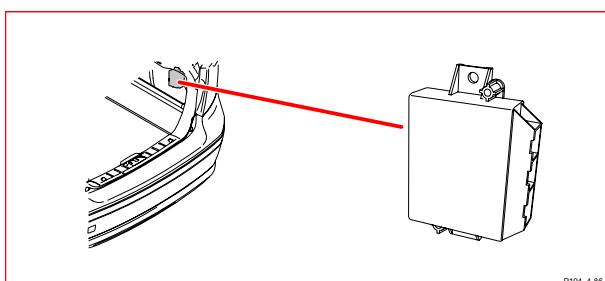

4/71 Styrenhet elkyfläkt

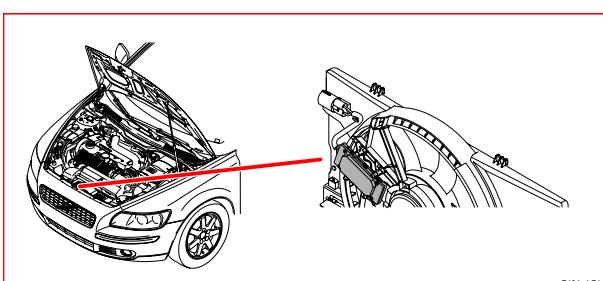


4/93 Styrenhet nyckellös bil (KVM)

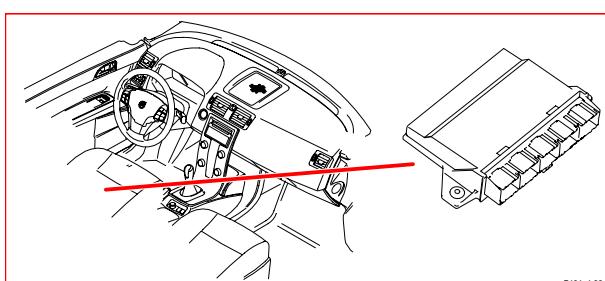


Komponentbilder

4/102 - 6/1


4/102 Styrenhet rattlås (SCL)

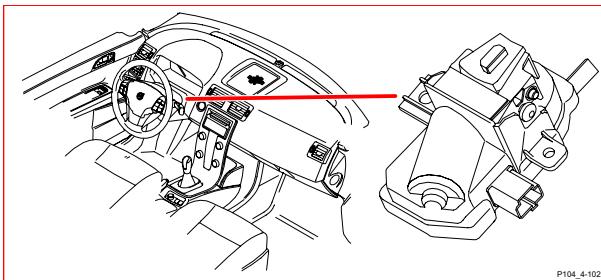


4/111 Styrenhet additiv dosering (ADM)

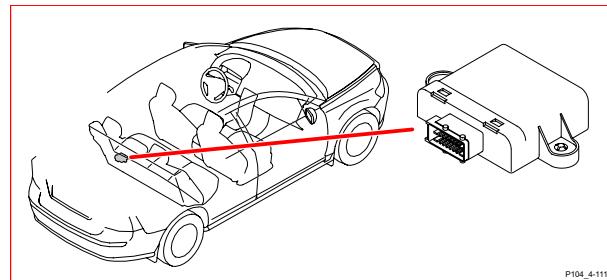


4/103 Fjärrmottagare (RRX)

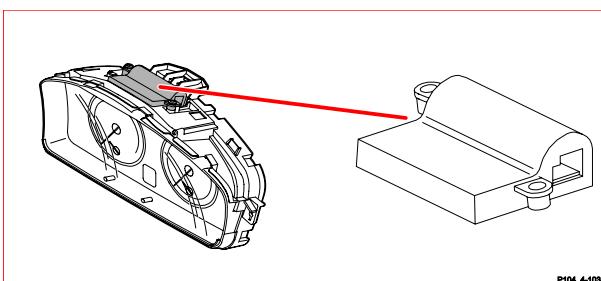


4/112 Styrenhet gasurladdningslampa master vänster

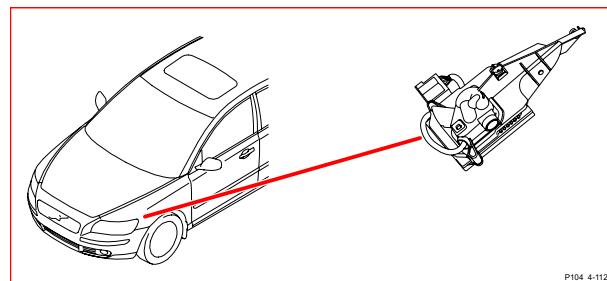


4/103 Fjärrmottagare (RRX), Nyckellösbil

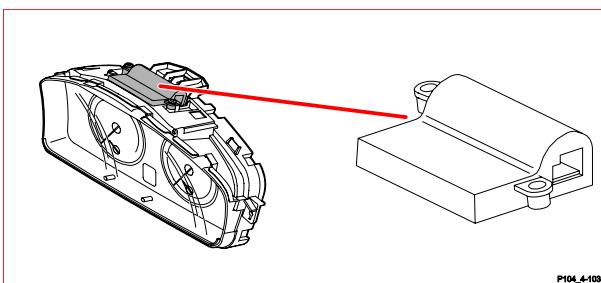


4/113 Styrenhet gasurladdningslampa slav höger

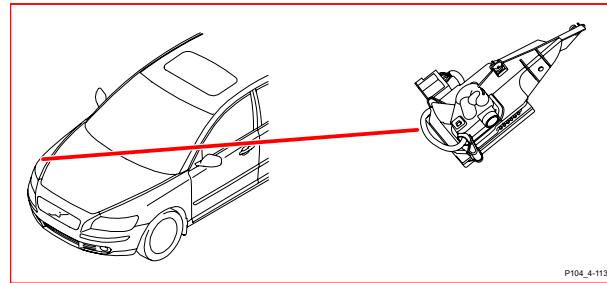


4/109 Styrenhet glödstift

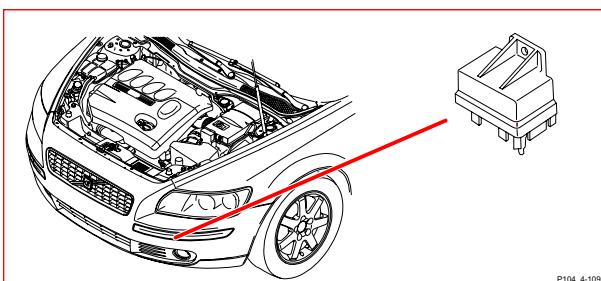


5/1 Kombinationsinstrument (DIM)

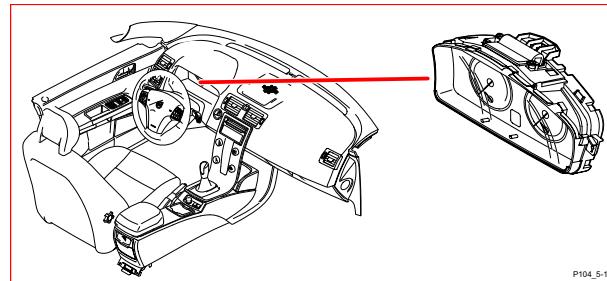

4/110 Styrenhet dragkrok (TRM)

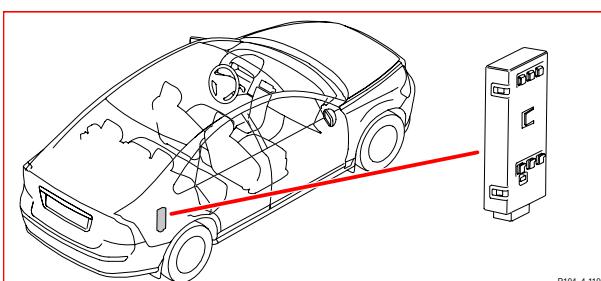


6/1 Styrenhet vindrutetorkare (WMM)

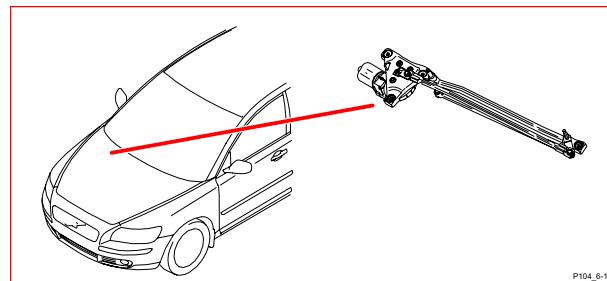


Komponentbilder

6/2 - 6/29


6/2 Spolarpump

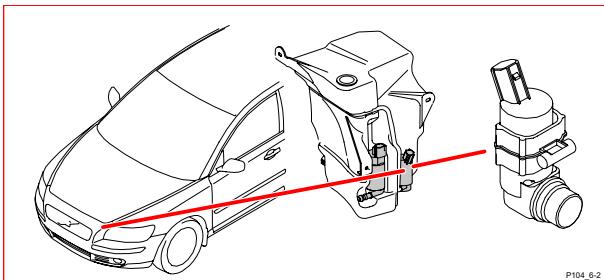


6/20 Motor passagerarstol framåt/bakåt

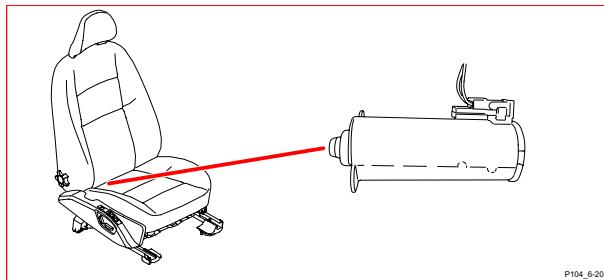


6/16 Motor förarstol ryggstödslutning

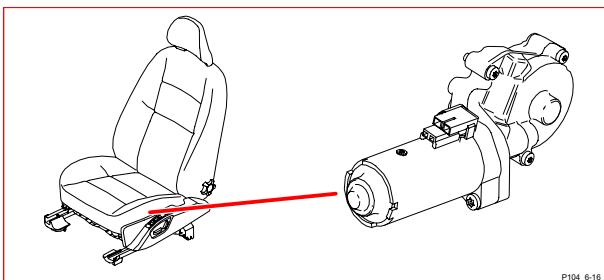


6/25 Startmotor

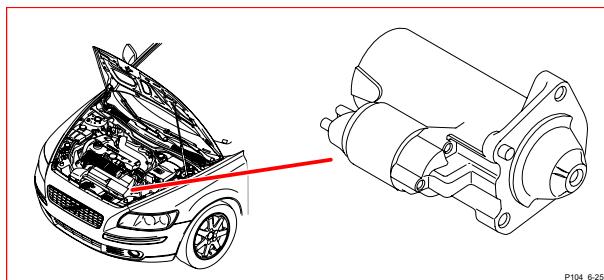


6/17 Motor förarstol upp/ner framkant

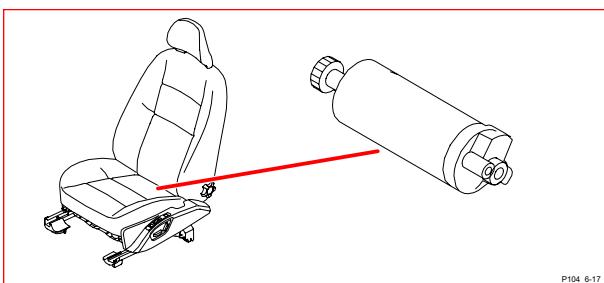


6/26 Generator

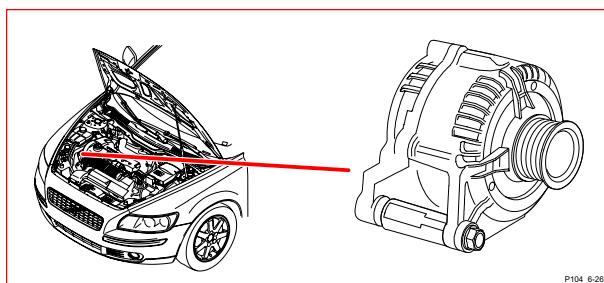


6/18 Motor förarstol upp/ner bakkant

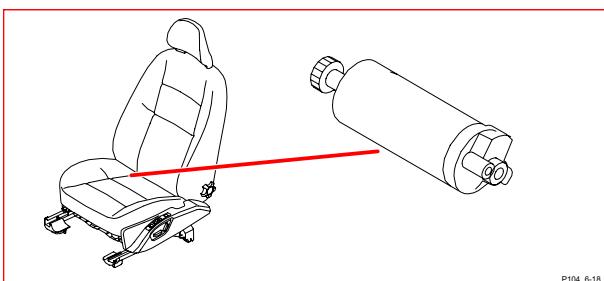


6/28 Motor kupéfläkt

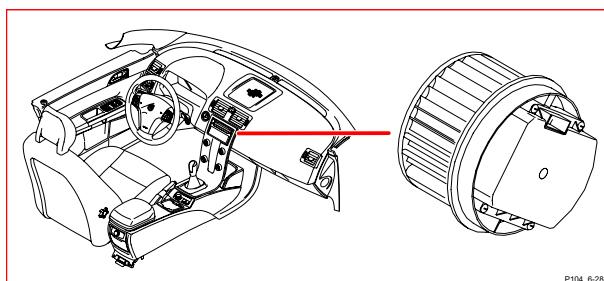

6/19 Motor förarstol framåt/bakåt

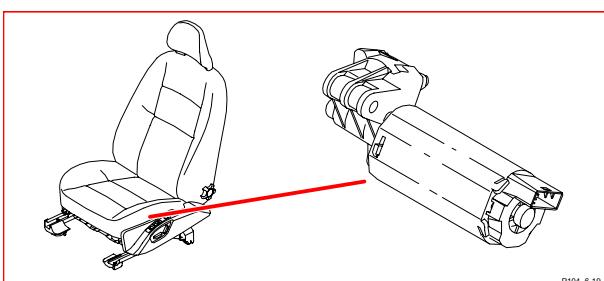


6/29 Motor elkylfläkt

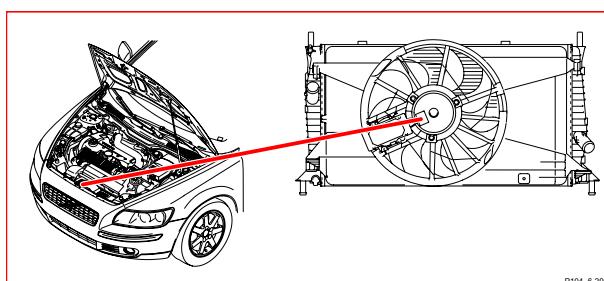


Komponentbilder

6/32 - 6/63


6/32 Motor bakruterörkare

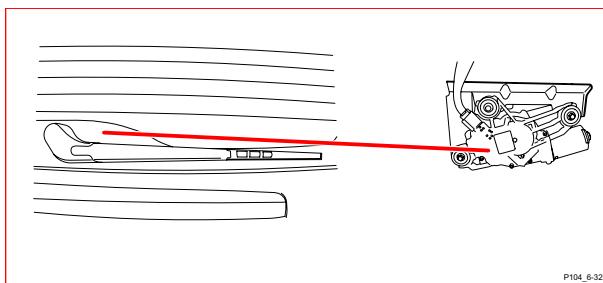


6/38 Motor strålkastarinställning vänster

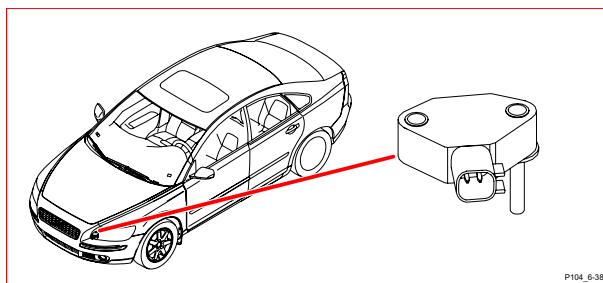


6/33 Bränslepump plasttank

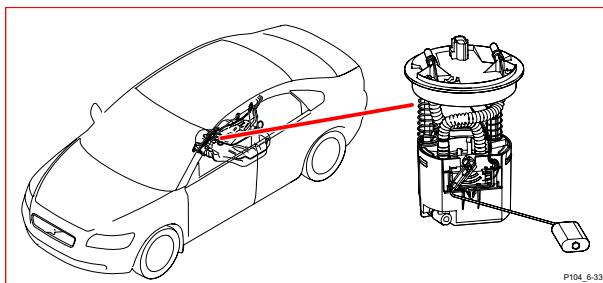


6/39 Motor strålkastarinställning höger

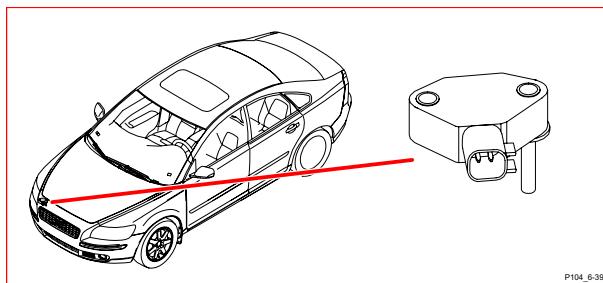


6/33.2 Bränslepump metalltank

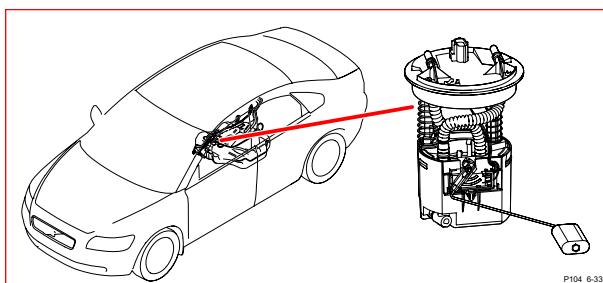


6/48 Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation

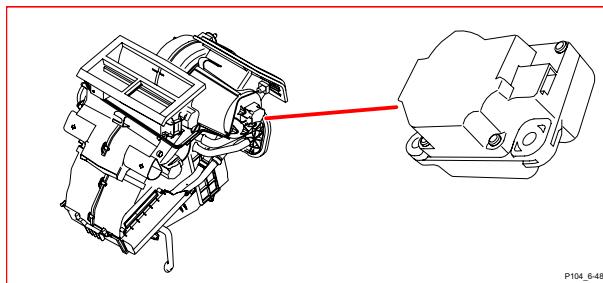


6/35 Bränslepump tillskottsvärme

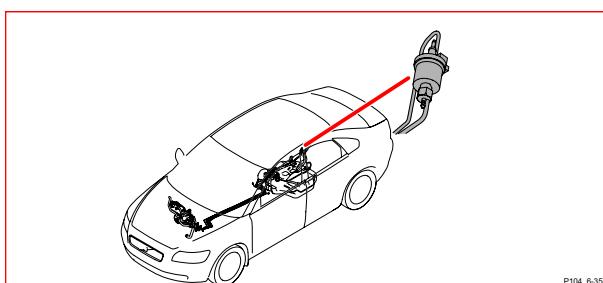


6/62 Elmanövrerad backspegel förardörr

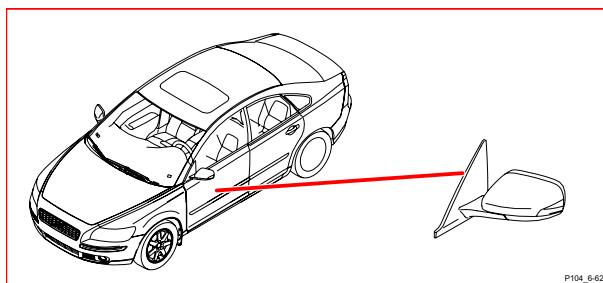

6/37 Låsmotor tanklucka

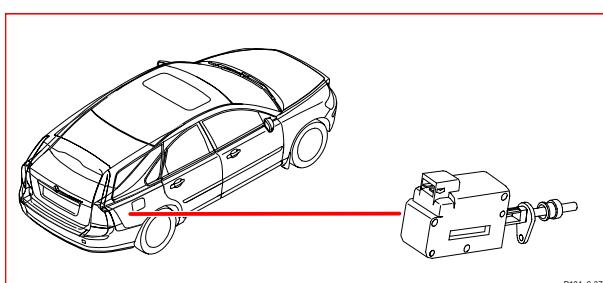


6/63 Elmanövrerad backspegel passagerardörr

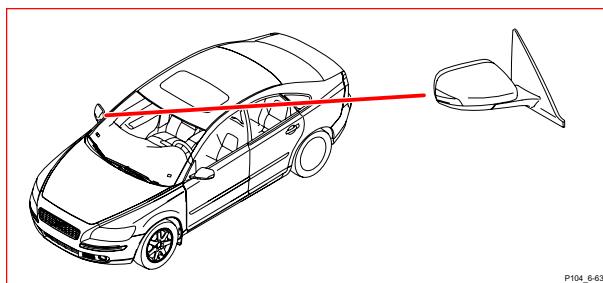


Komponentbilder

6/64 - 6/102


6/64 Motor passagerarstol ryggstöds-lutning

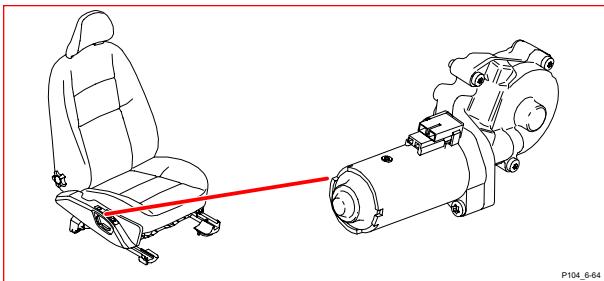


6/65 Motor passagerarstol upp/ner framkant

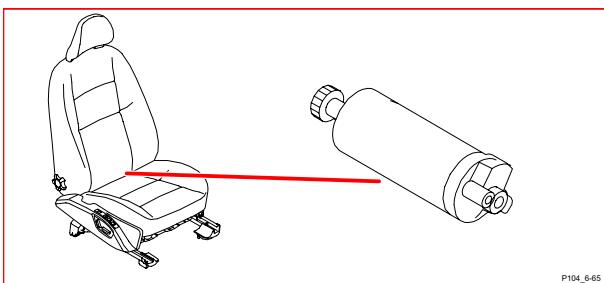


6/66 Motor passagerarstol upp/ner bakkant

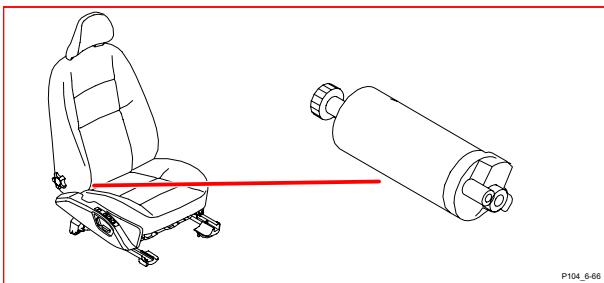


6/67 Pump bränsleläckagekontroll

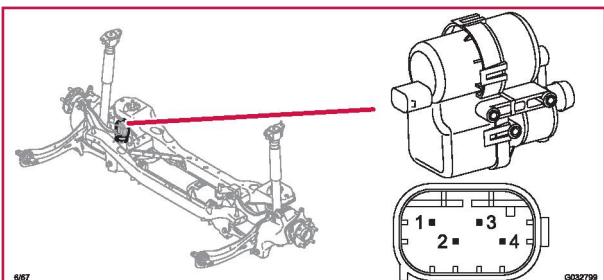


6/71 Styrenhet servostyrning (EPS)

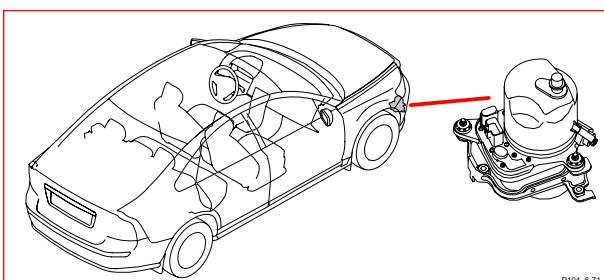


6/73 Kylvätskepump tillskottsvärmare

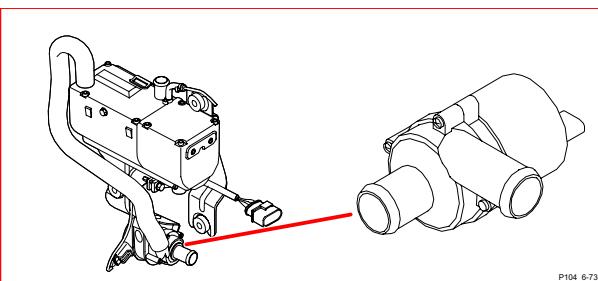


6/95 Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur vänster sida

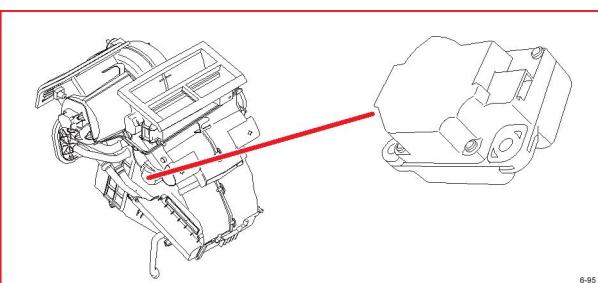


6/96 Styrenhet spjällmotor (DMM), höger sida

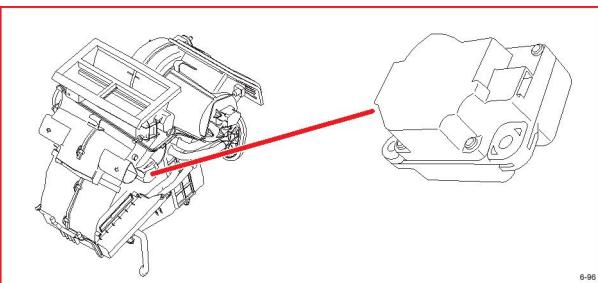

6/99 Motor EGR

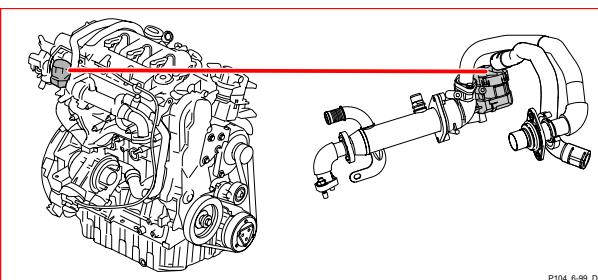


6/102 Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster

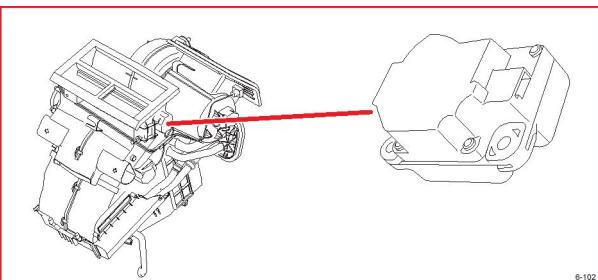


Komponentbilder

6/103 - 7/6


6/103 Styrenhet spjällmotor (DMM),
golv/ventilation

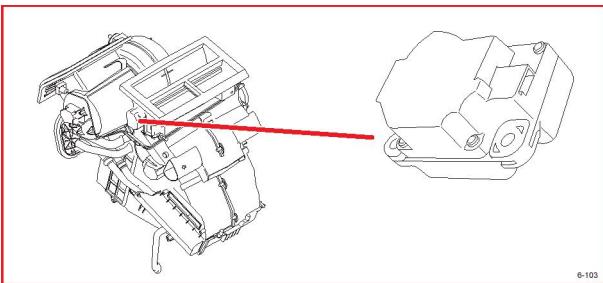


7/3 Temperaturgivare batteri

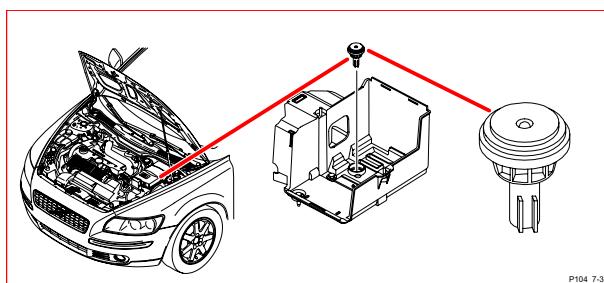


6/104 Spolarmotor strålkastare högtryck

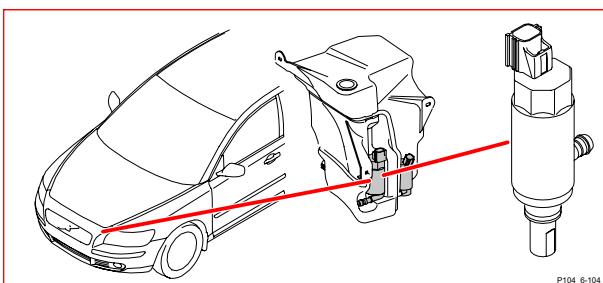


7/4 Givare bromsvätskenivå

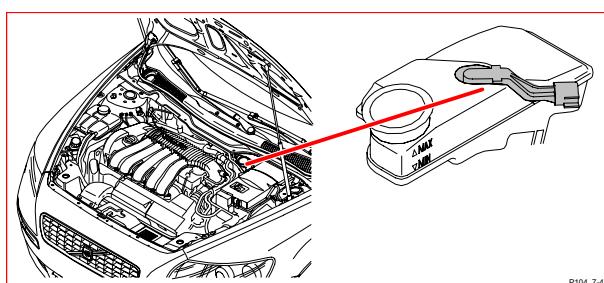


6/114 Vakuumpump

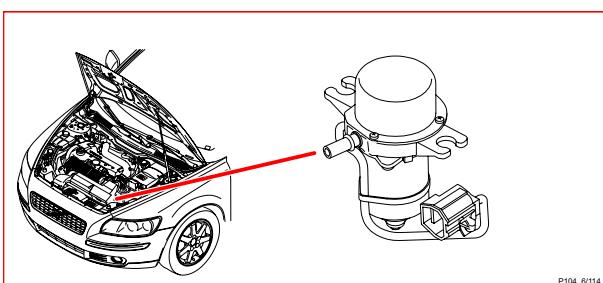


7/5 Givare polarvätskenivå

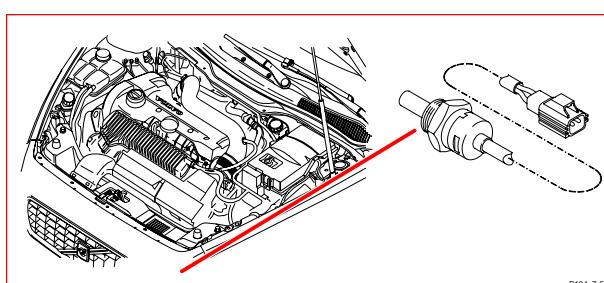


6/117 Givare innertemperatur

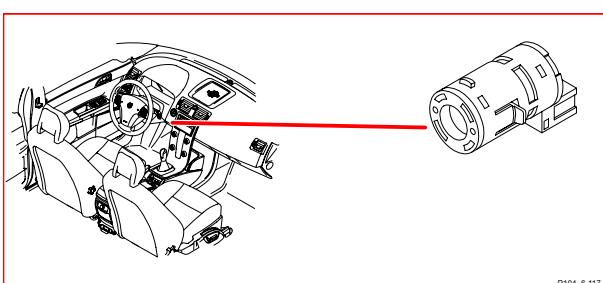


7/6 Oljetrycksvakt, 4-cyl.

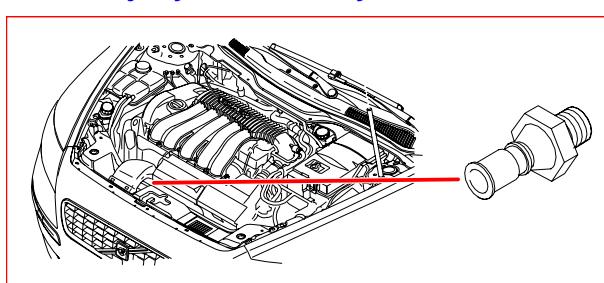

6/120 Motor spjällhus

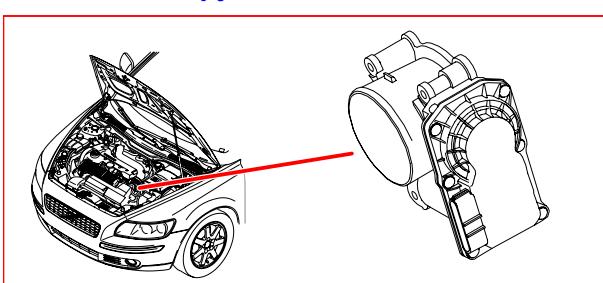


7/6 Oljetrycksvakt, 5-cyl.

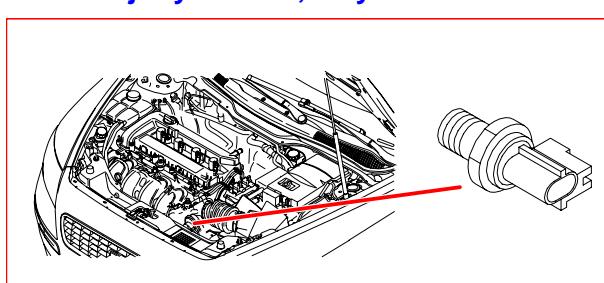


Komponentbilder

7/6 - 7/21


7/6 Oljetrycksvakt, Turbo

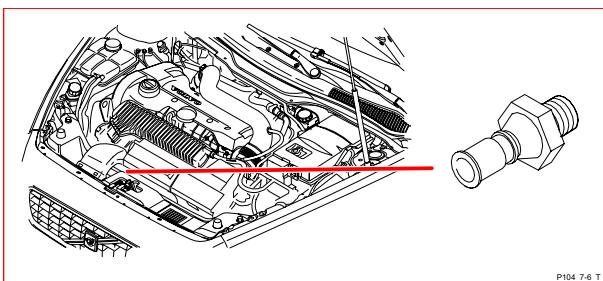


7/16 Givare kylvätsketemperatur

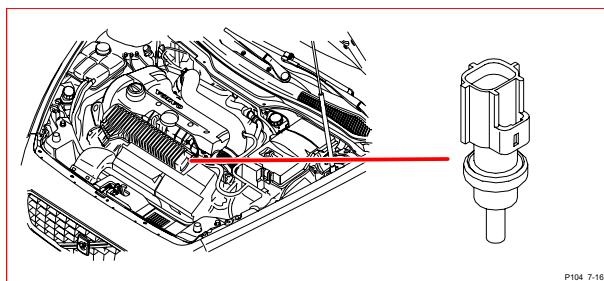


7/6 Oljetrycksvakt, Diesel

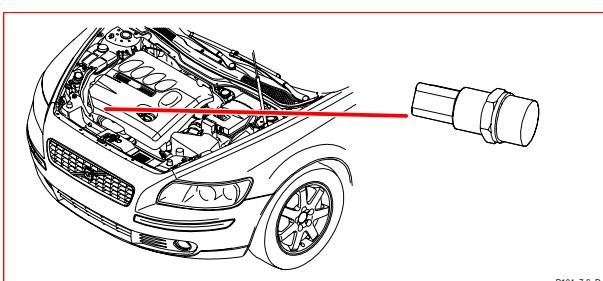


7/17 Luftmassmätare MAF, 5-Cyl.

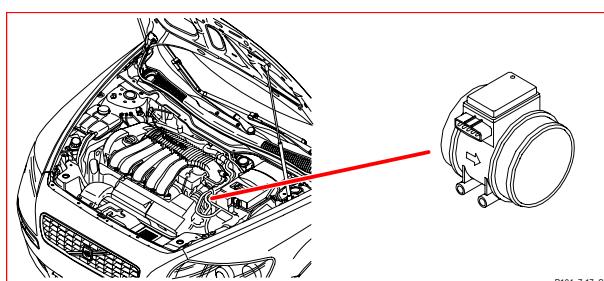


7/8 Tryckgivare klimatanläggning

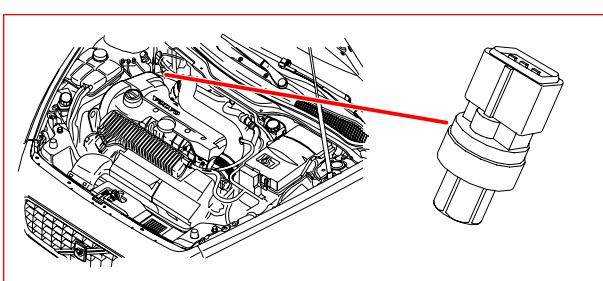


7/17 Luftmassmätare MAF, Turbo

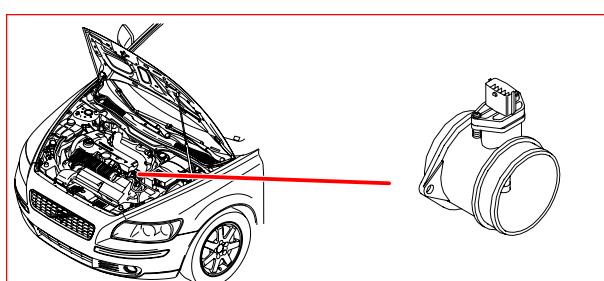


7/12 Solsensor, skymningssensor och indikering larm

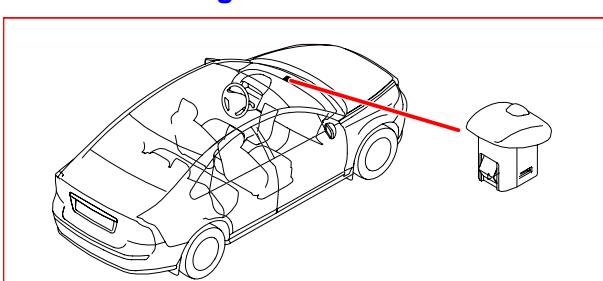


7/17 Luftmassmätare MAF, Diesel

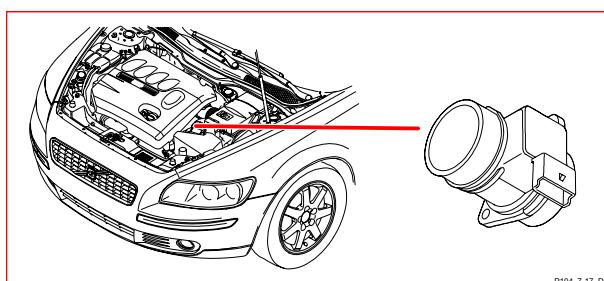

7/15 Lambdasond främre

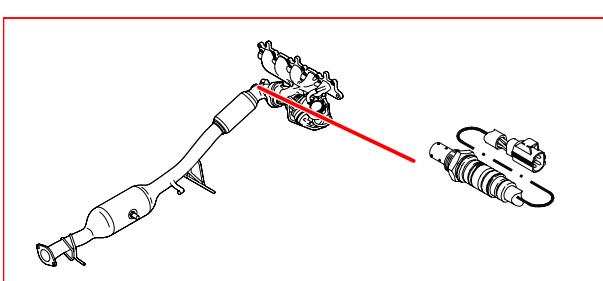


7/21 Lägesgivare kamaxel

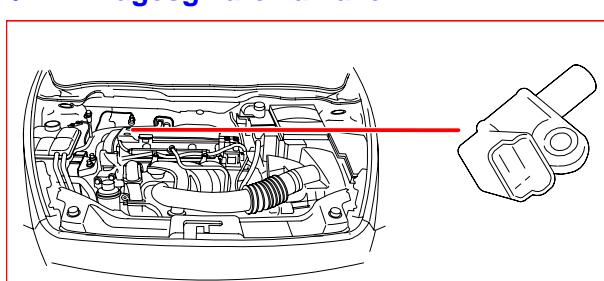


Komponentbilder

7/24 - 7/41


7/24 Knackgivare främre, 4-cyl.

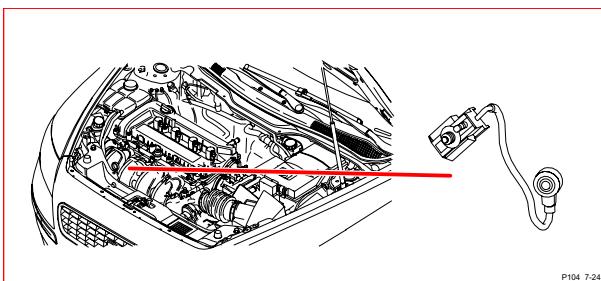


7/25 Impulsgivare, Turbo

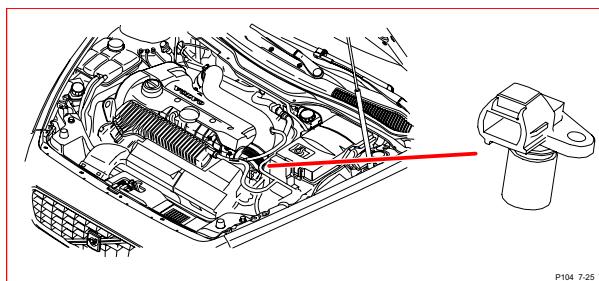


7/24 Knackgivare främre, 5-cyl.

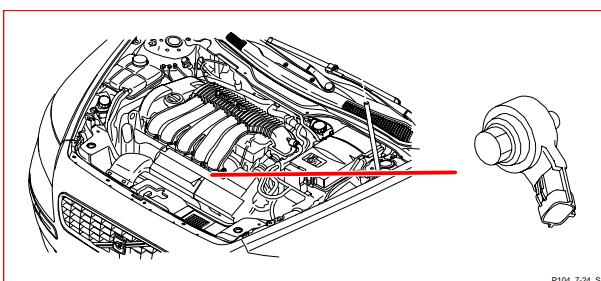


7/25 Impulsgivare, Diesel

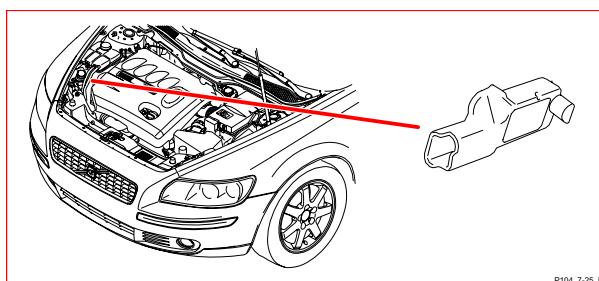


7/24 Knackgivare främre, Turbo

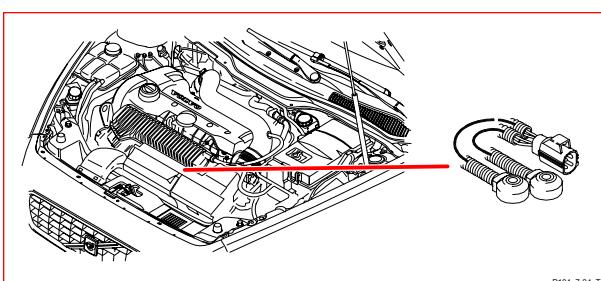


7/31 Givare ABS fram vänster

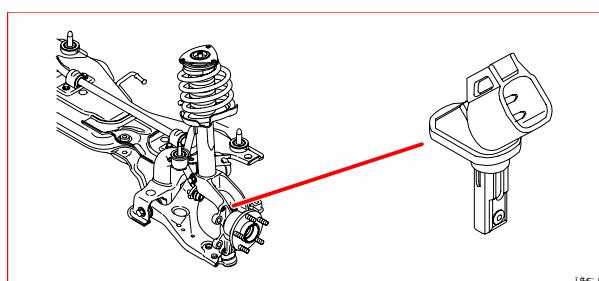


7/25 Impulsgivare, 4-cyl.

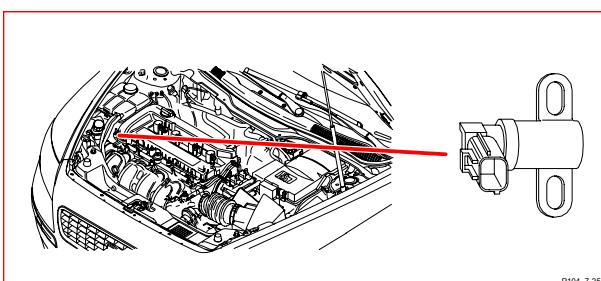


7/32 Givare ABS fram höger

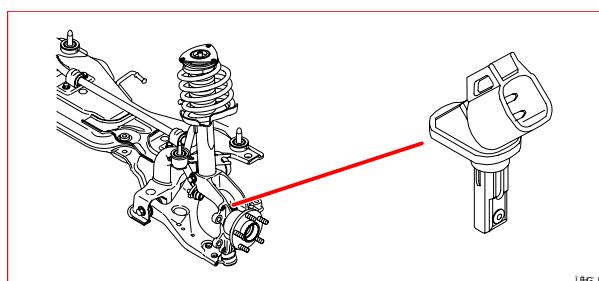

7/25 Impulsgivare, 5-cyl.

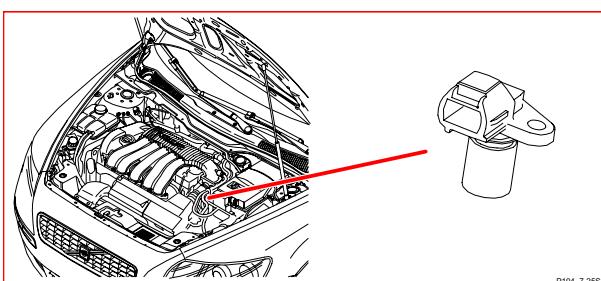


7/41 Temperaturgivare evaporator

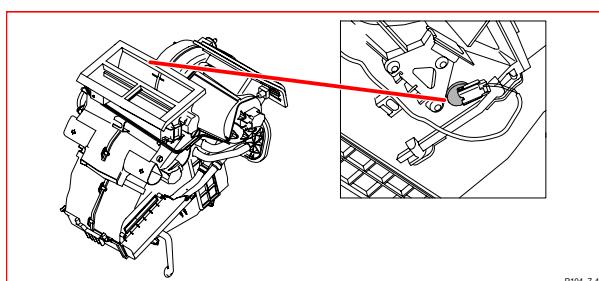


Komponentbilder

7/51 - 7/77


7/51 Givare gaspedal

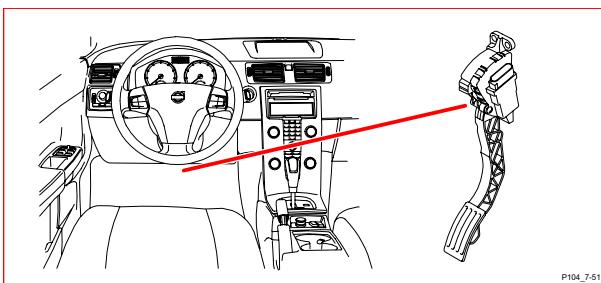


7/69 Givare yttertemperatur

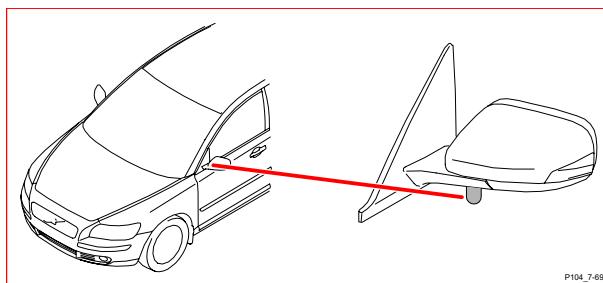


7/56 Givare ABS bak vänster

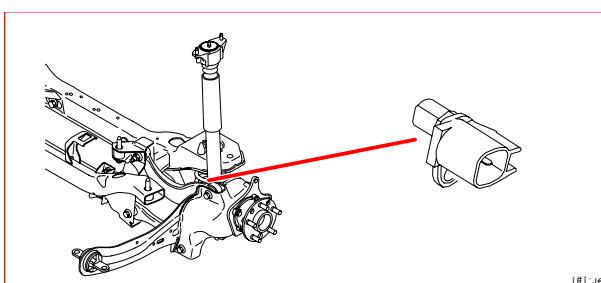


7/71 Givare laddtryck

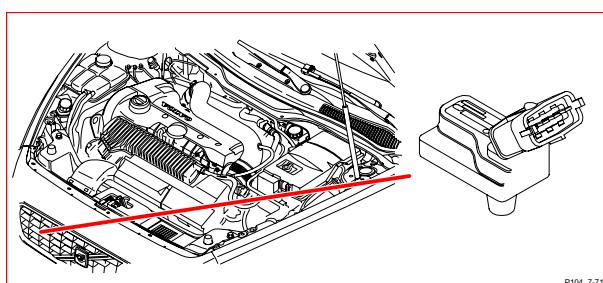


7/57 Givare ABS bak höger

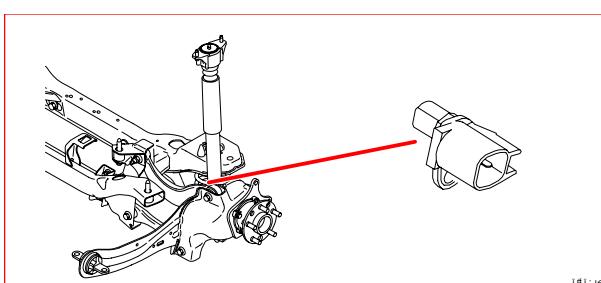


7/74 Givare oljetemperatur automatväxellåda

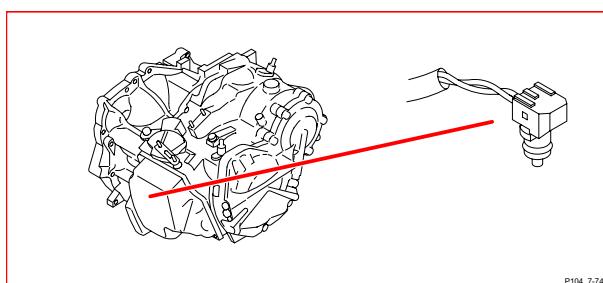


7/61 Givare ingångsvarvtal

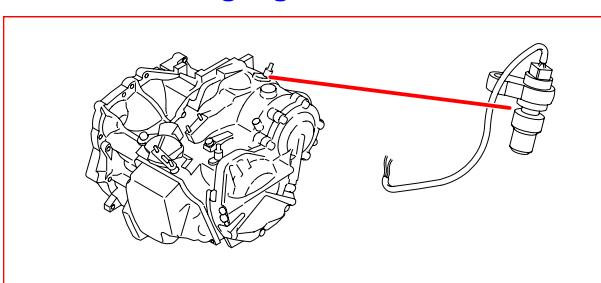


7/77 Temperaturgivare insugningsluft 1

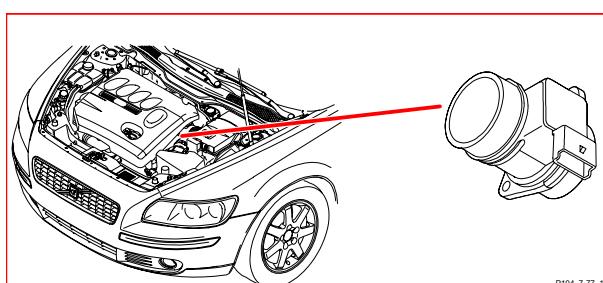

7/62 Givare utgångsvarvtal

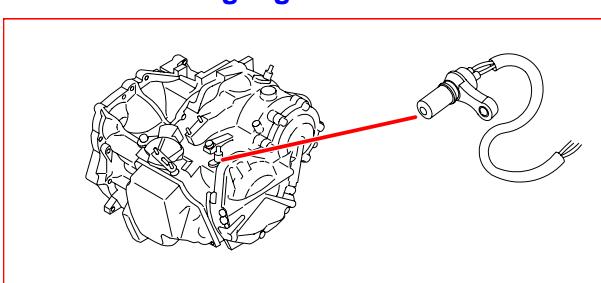


7/77 Temperaturgivare insugningsluft 2

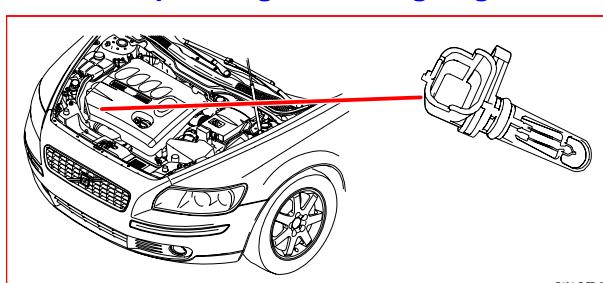


Komponentbilder

7/81 - 7/111


7/81 Tryckgivare inloppsrör

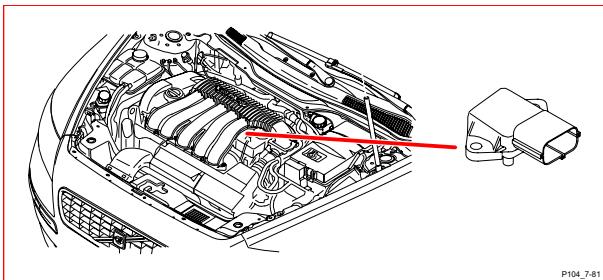


7/100 Nivågivare larm, V50

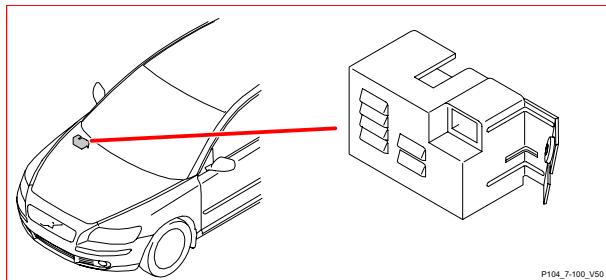


7/82 Lambdasond bakre

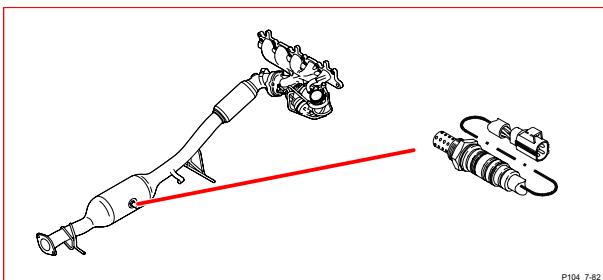


7/108 Sidokrockgivare bak vänster

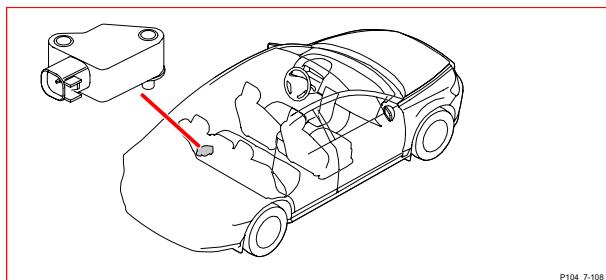


7/86 Lufttemperaturgivare, inlopp, diesel

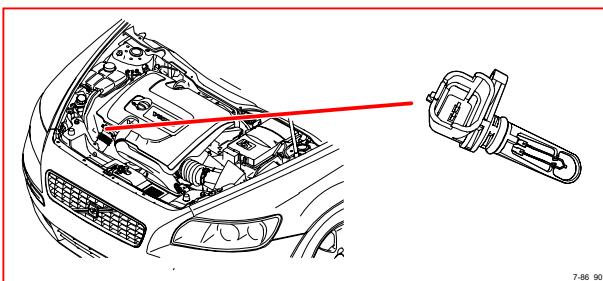


7/109 Sidokrockgivare bak höger

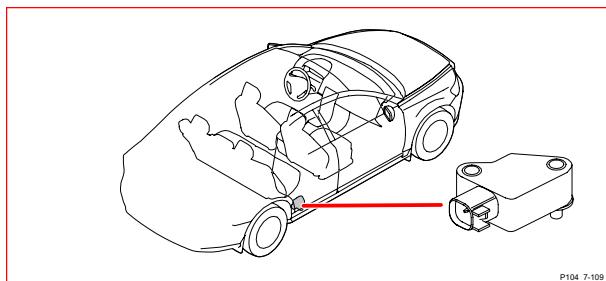


7/93 Passagerarviktsgivare (OWS)

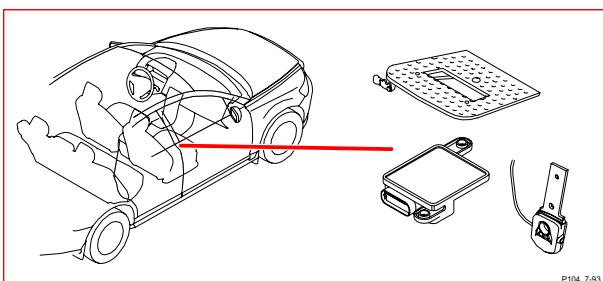


7/110 Givare temperatur förarstol

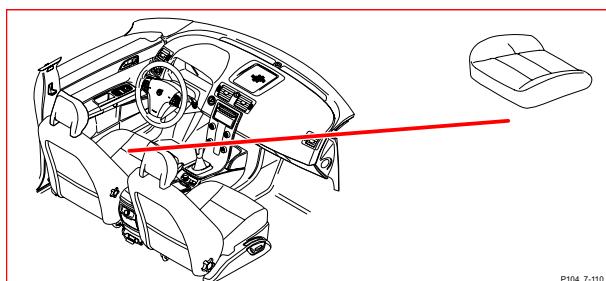

7/100 Nivågivare larm, S40

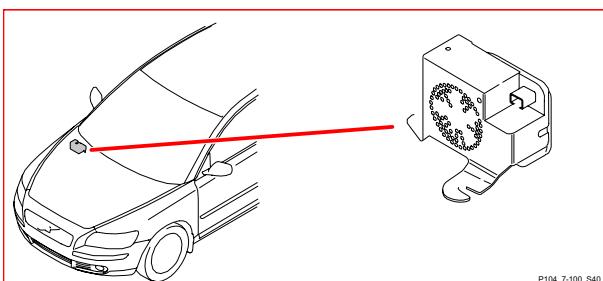


7/111 Givare temperatur passagerarstol

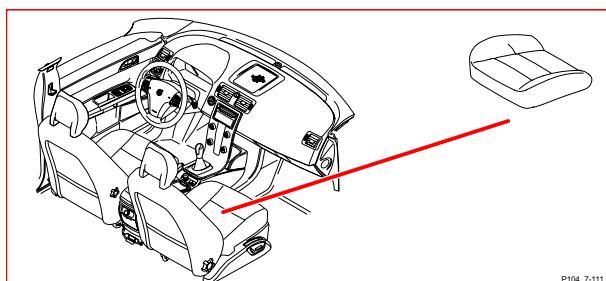


Komponentbilder

7/115 - 7/143


7/115 Sidokrockgivare fram vänster

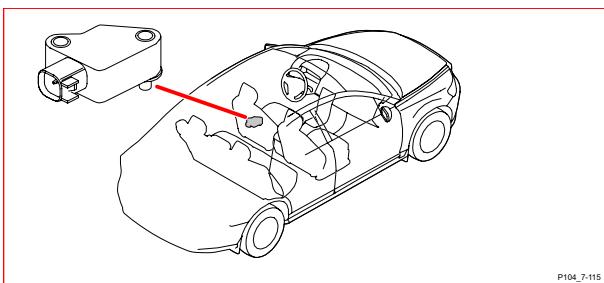


7/123 Givare kopplingspedal, Bensin

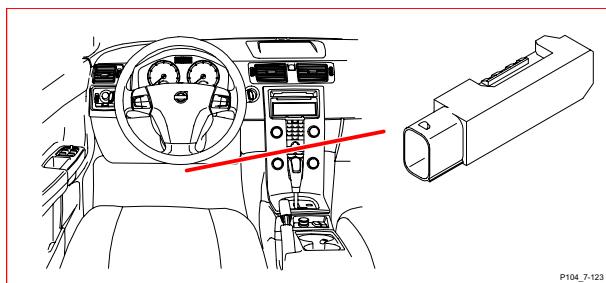


7/116 Sidokrockgivare fram höger

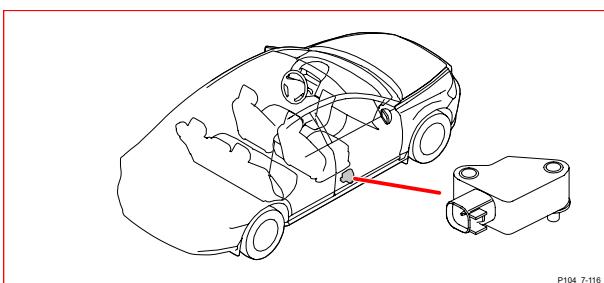


7/123 Givare kopplingspedal, Diesel

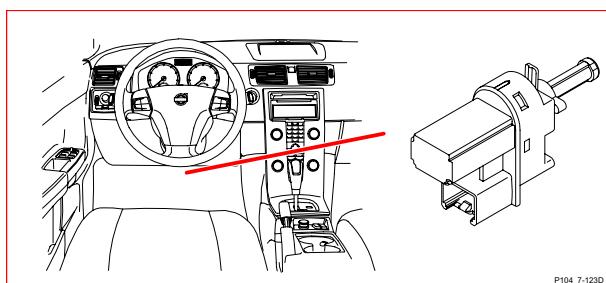


7/120 Vinkelgivare Bi-Xenon bak

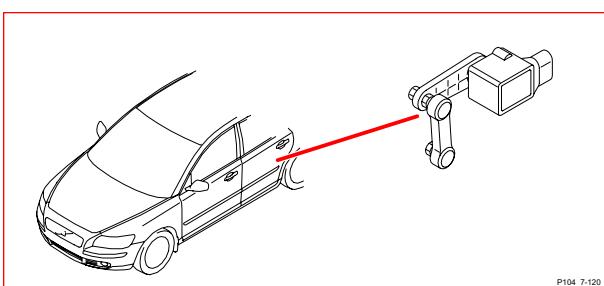

7/124 Givare bromspedal

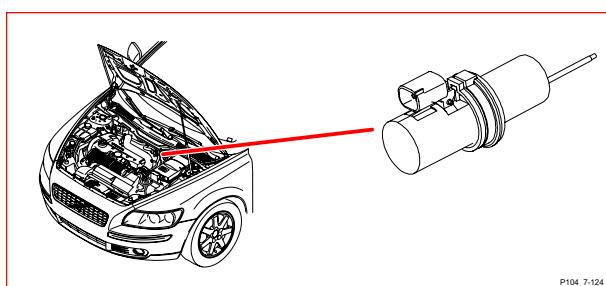


7/121 Vinkelgivare Bi-Xenon fram

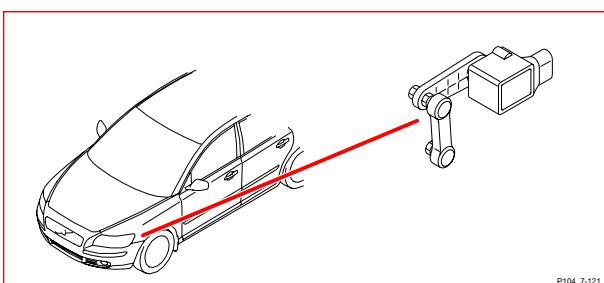


7/131-


7/134 Sensor parkeringsassistans 1-4

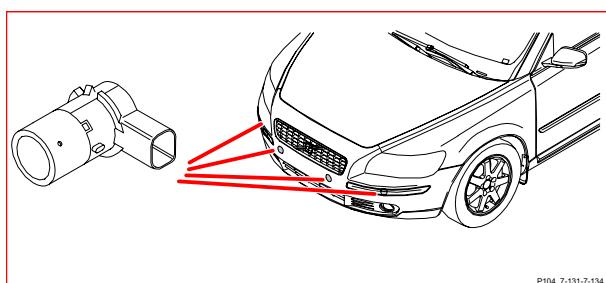

7/122 Massrörelsegivare fram

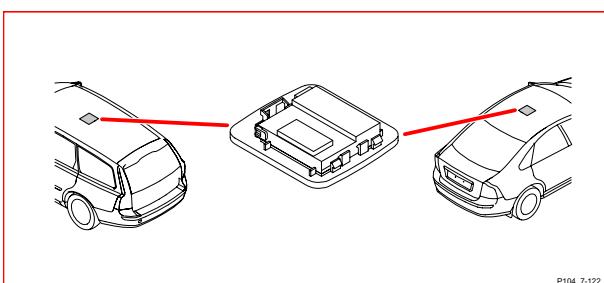


7/143 Givare bränslenivå pumpsida

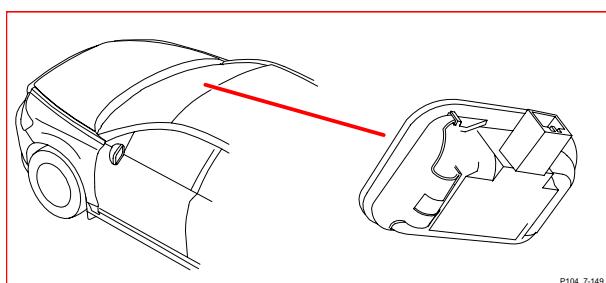


Komponentbilder

7/149 - 7/165


7/149 Regnsensor (RSM)

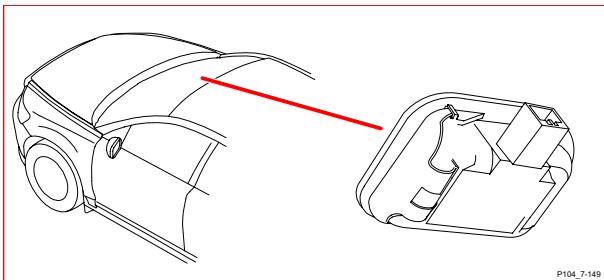


7/159 Luftkvalitésensor (AQS)

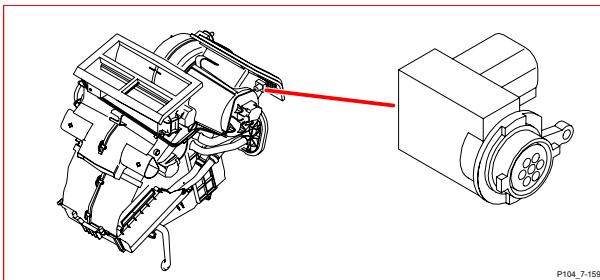


7/154 Givare bränsletemperatur

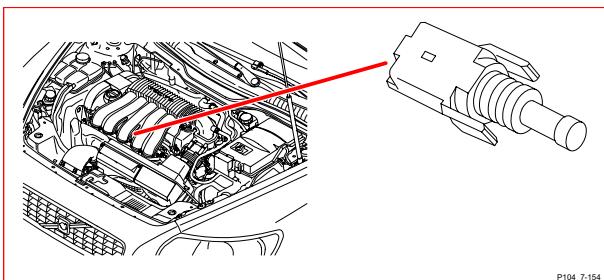


7/162 Tryckgivare bränslerör

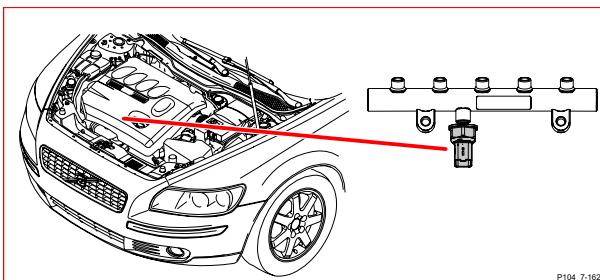


7/156 Tryck- och temperaturgivare bränsle, 5-Cyl.

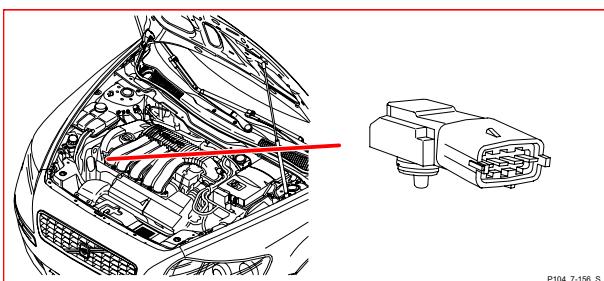


7/163 Lägesgivare kamaxel 2

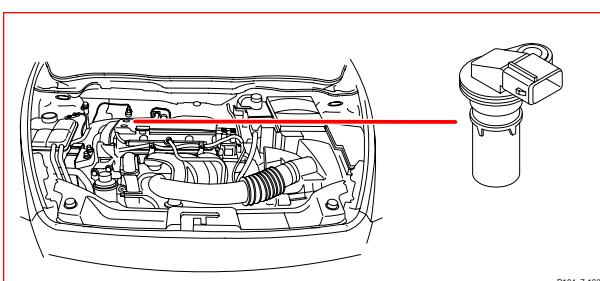


7/156 Tryck- och temperaturgivare bränsle, Turbo

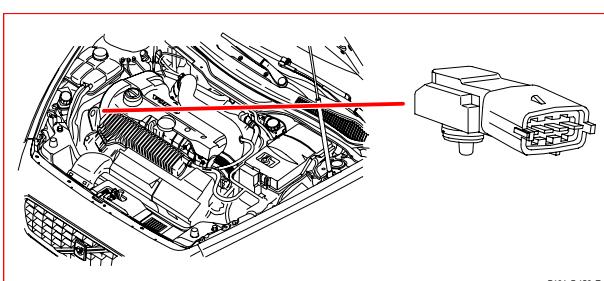


7/164 Stabilitetssensor (BSC)

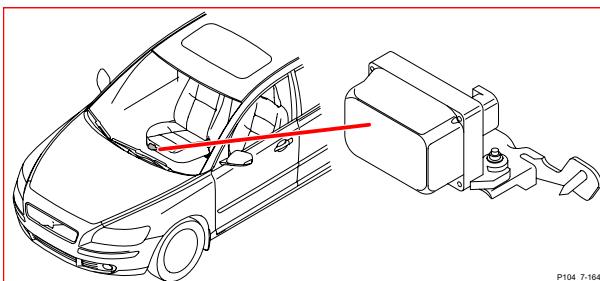

7/158 Massrörelsegivare bak

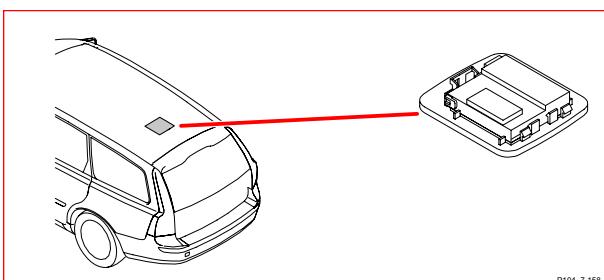


7/165 Tryck- och temperaturgivare inloppsrör

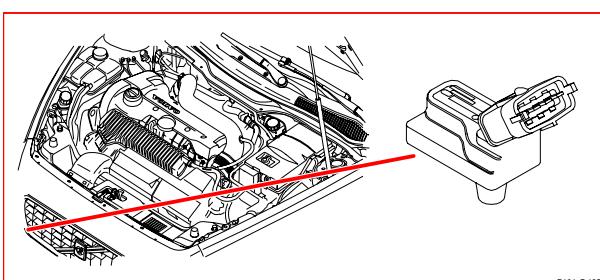


Komponentbilder

7/172 - 7/193


7/172 Lägesgivare kamaxel inloppssida

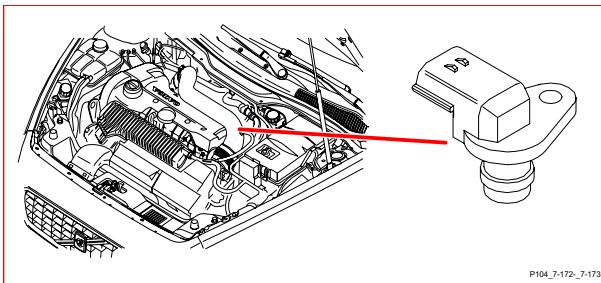


7/173 Lägesgivare kamaxel utloppssida

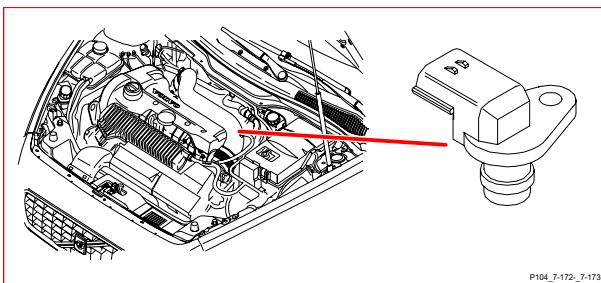


7/174 Differentialtryckgivare partikelfilter

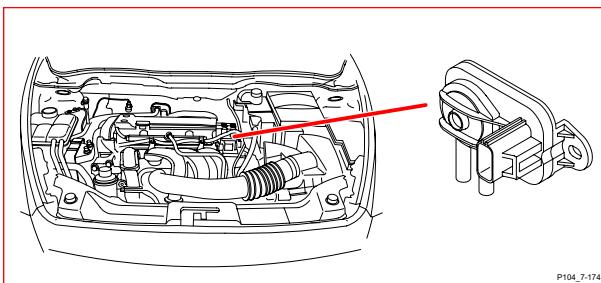


7/178 Frontkrockgivare höger

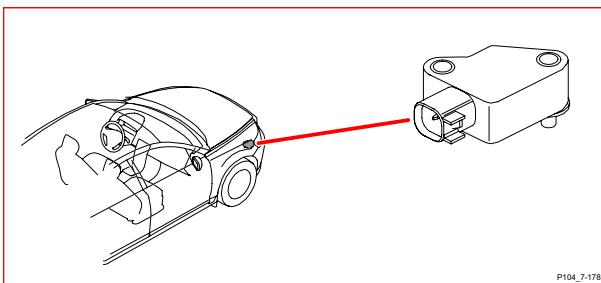


7/179 Frontkrockgivare vänster

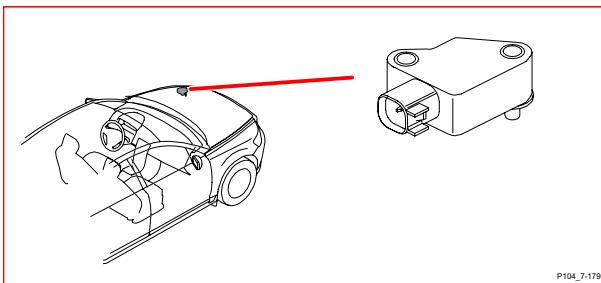


7/182 IR-sensor fjärrkontroll RTI

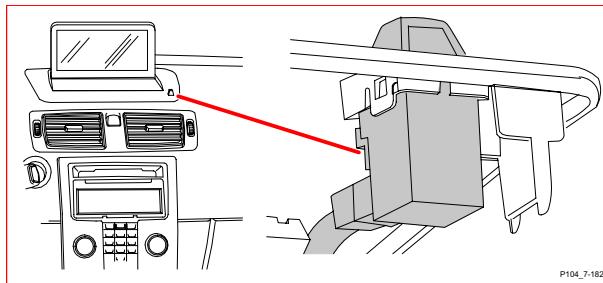


7/190 Temperaturgivare avgaser före partikelfilter

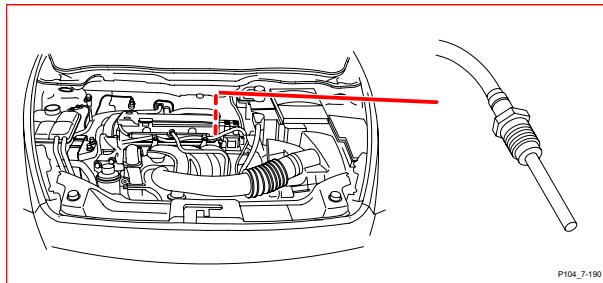


7/191 Temperaturgivare avgaser efter partikelfilter

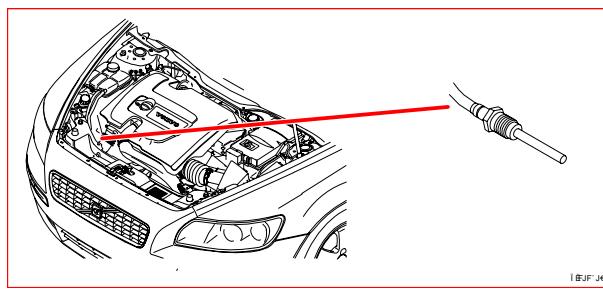

7/192 Givare vattenavkänning

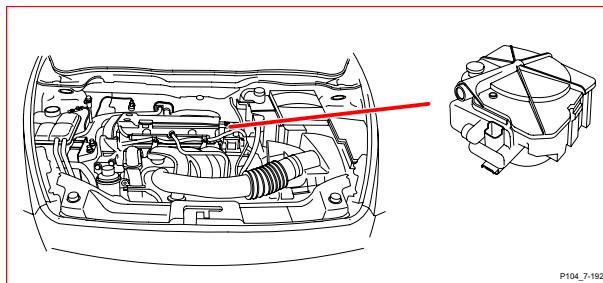


7/193 Lägesgivare turbo

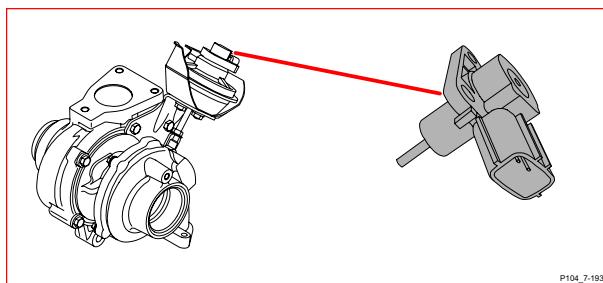

Komponentbilder


7/194 - 8/30

7/194 Givare bältesrulle förare

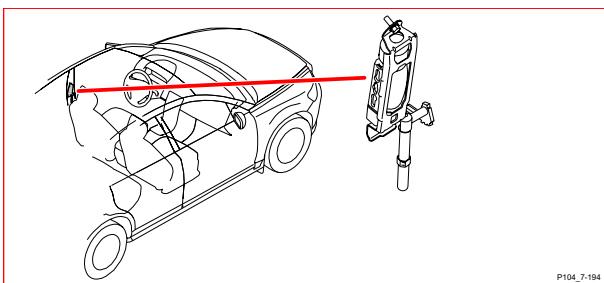


P104_7-194

8/6-10 Insprutningsventiler

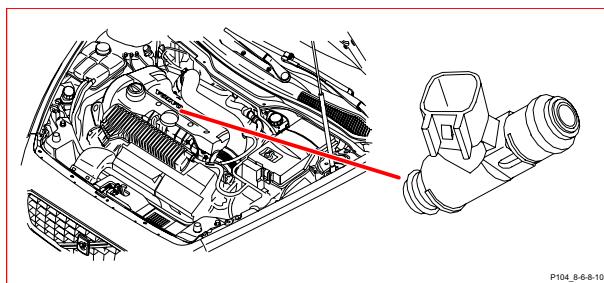


P104_8-6-10

7/195 Givare bältesrulle passagerare

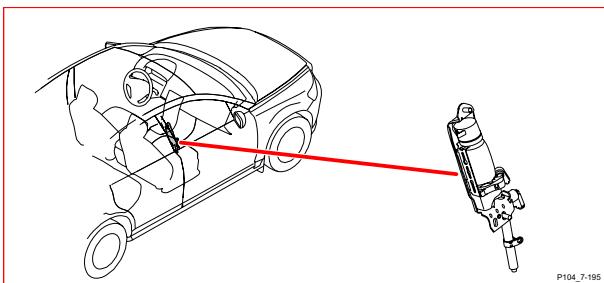


P104_7-195

8/18 EVAP-ventil

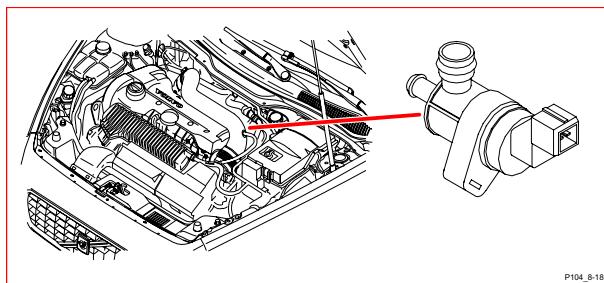


P104_8-18

7/200 Givare premair

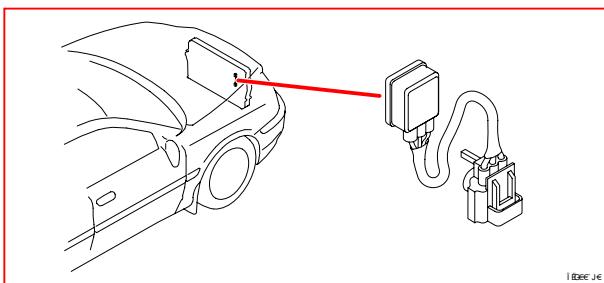

I8EE JE


8/19 Solenoid variabel ventiltid inlopp

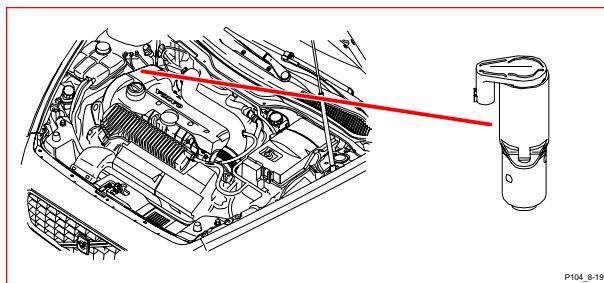

P104_8-19


7/204-

7/207 Sensor parkeringsassistans 5-8

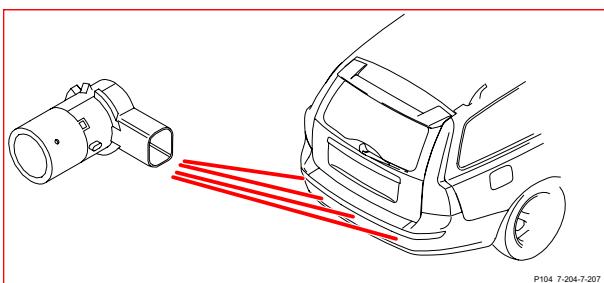


P104_7-204-7-207

8/28 Turboreglerventil

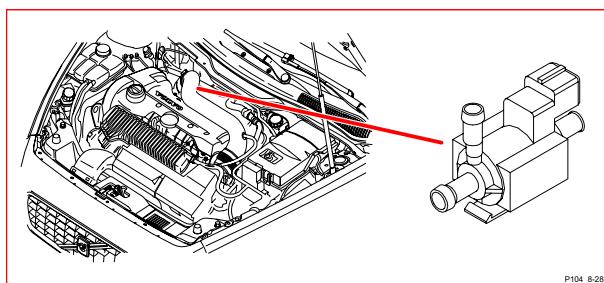


P104_8-28

8/3 Magnetkoppling klimatanläggning

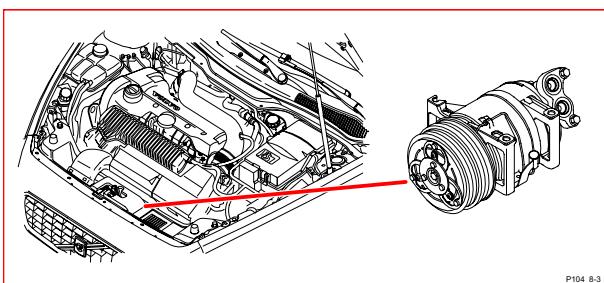

P104_8-3

8/30 Tändare krockkudde förarsida

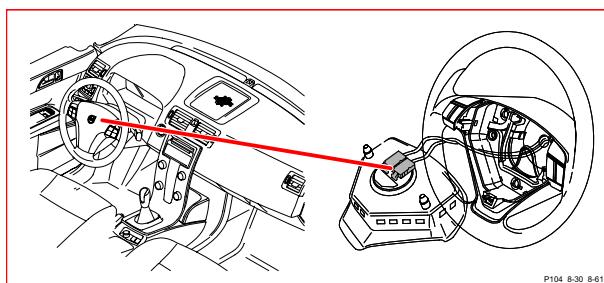


P104_8-30_8-61


Komponentbilder

8/31 - 8/41


8/31 Tändare krockkudde passagerarsida

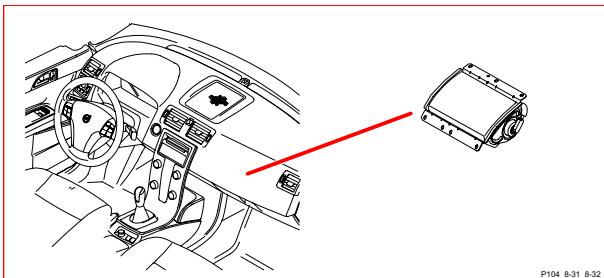


8/32 Tändare krockkudde passagerarsida steg 2

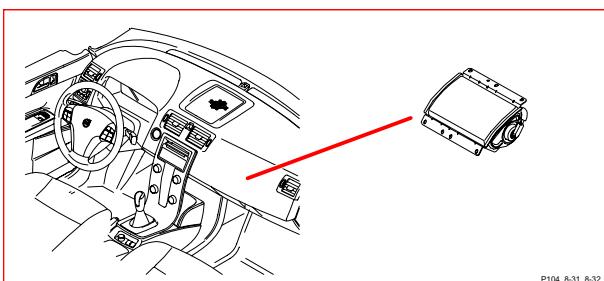


8/33 Tändare bältessträckare förare

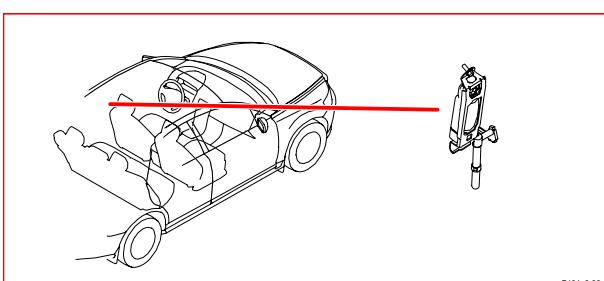


8/34 Tändare bältessträckare passagerare

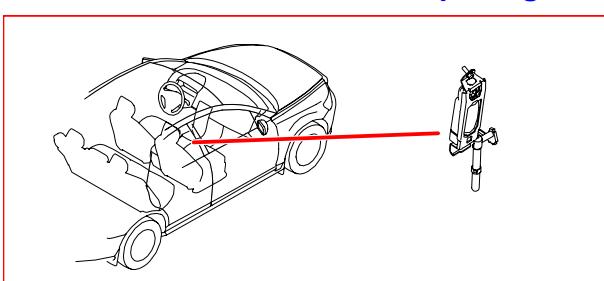


8/36 Solenoid växlingsspärr

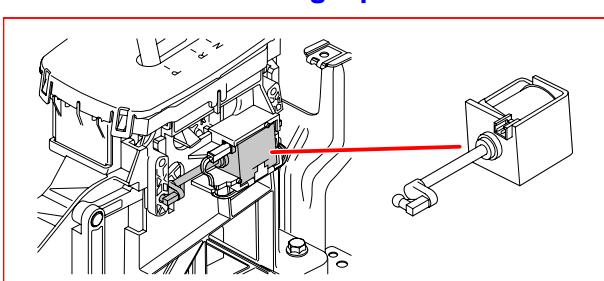


8/37 Automatväxellåda

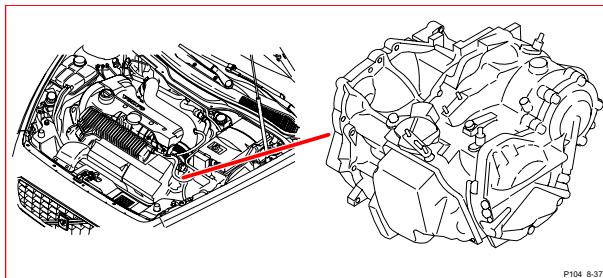


8/38 Växlingssolenoid 1

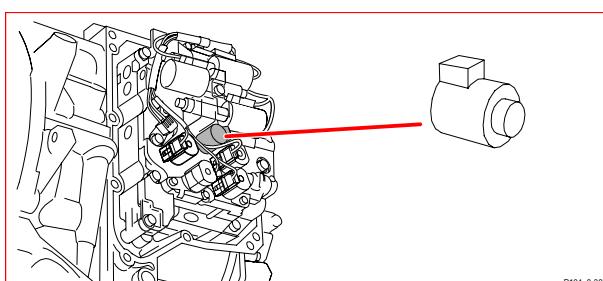


8/39 Växlingssolenoid 2

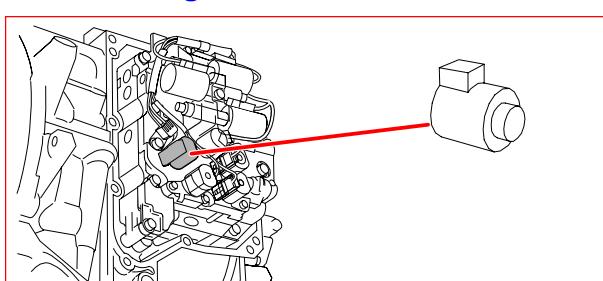

8/40 Lock-up solenoid

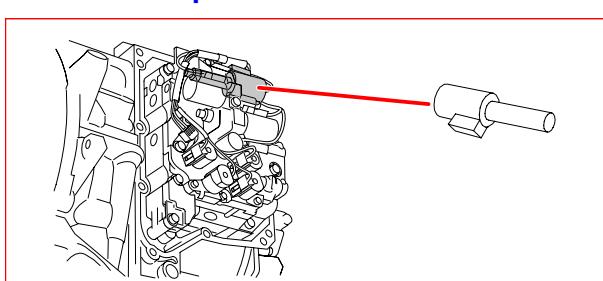


8/41 Trycksolenoid

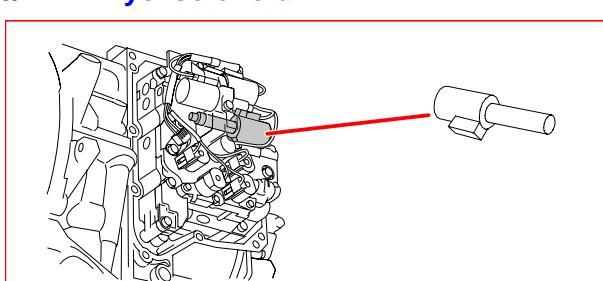


Komponentbilder

8/48 - 8/72


8/48 Automatiskt avbländande backspegel

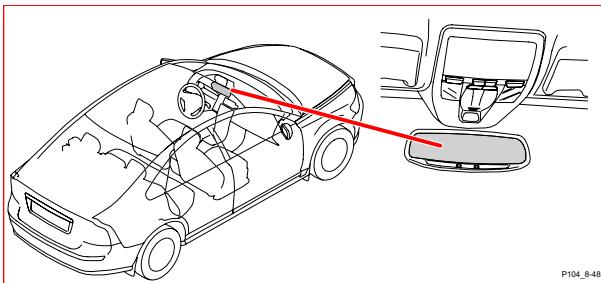


8/61 Tändare krockkudde förarsida steg 2

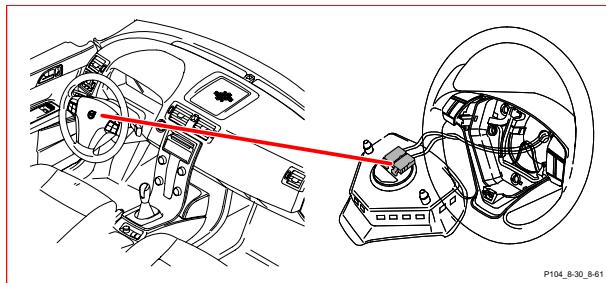


8/51 Tändare sidokrockkudde förare

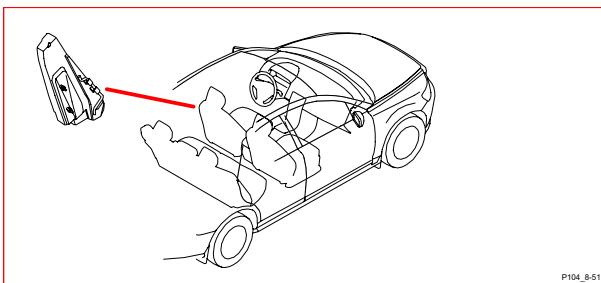


8/66 Tändare krockgardin vänster

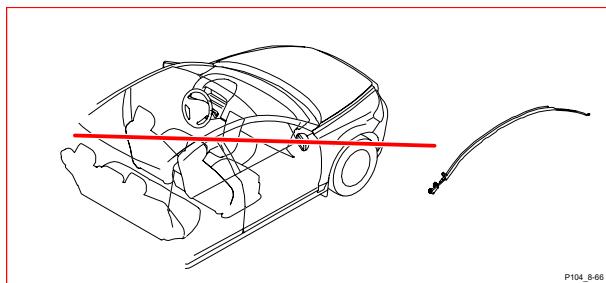


8/52 Tändare sidokrockkudde passagerare

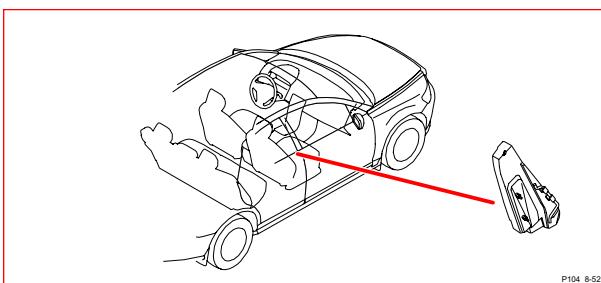


8/67 Tändare krockgardin höger

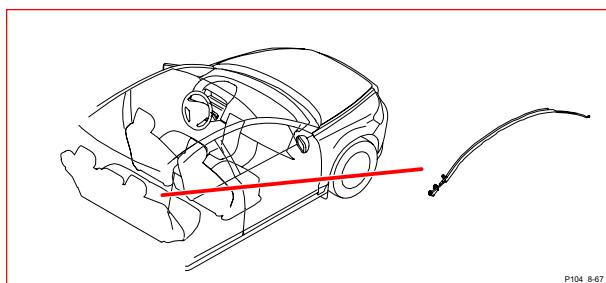


8/55 Tändare bältessträckare bak vänster

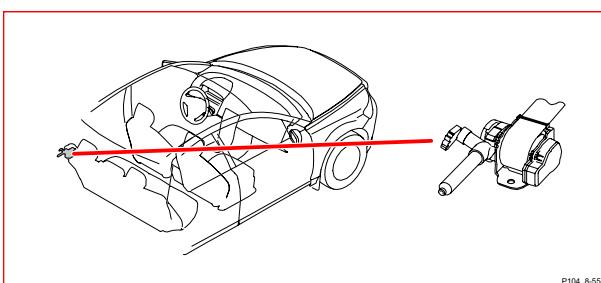


8/71 Trottelsonoid

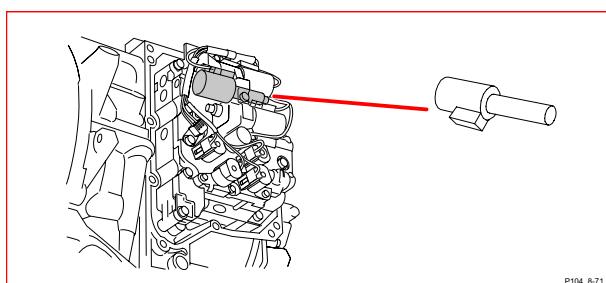

8/56 Tändare bältessträckare bak höger

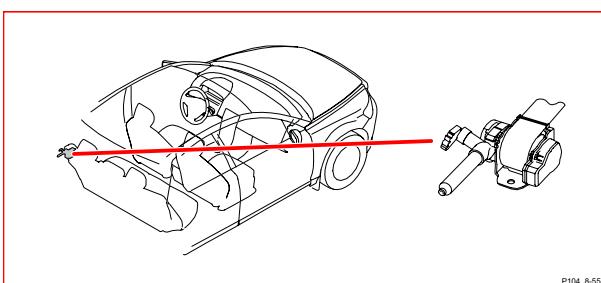


8/72 Växlingssolenoid 3

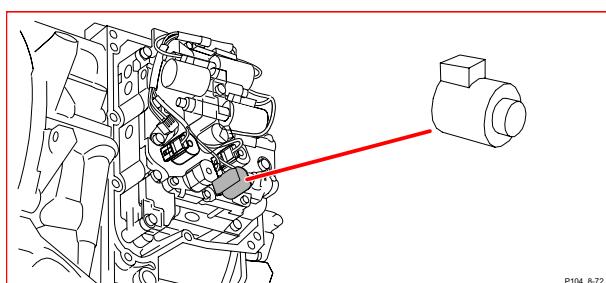

Komponentbilder


8/73 - 8/119

8/73 Växlingssolenoid 4

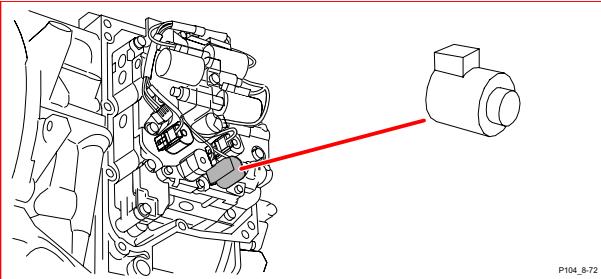


P104_8-72

8/84 Brytare vakuumpump

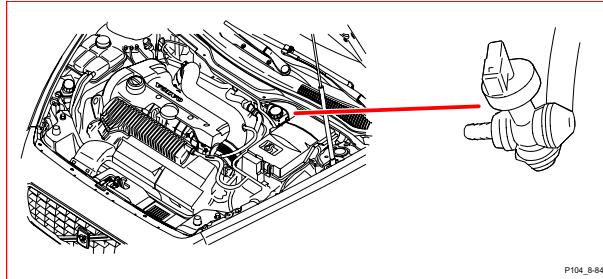


P104_8-84

8/74 Växlingssolenoid 5

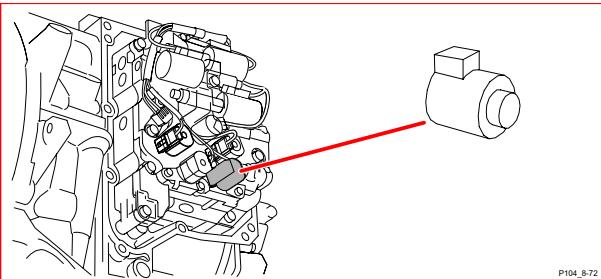


P104_8-72

8/92 Bältesförsträckare midja förare

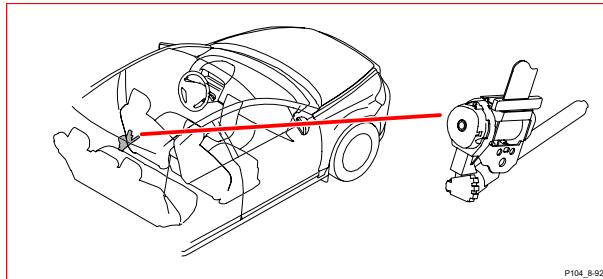


P104_8-92

8/77 Reglerventil bränslevolym

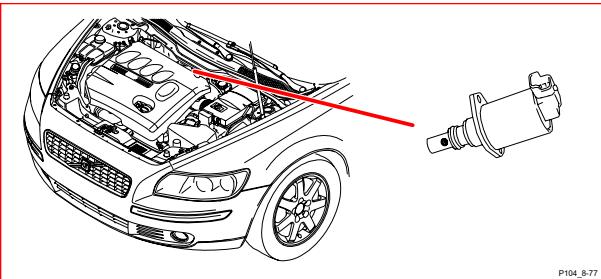


P104_8-77

8/99 Tändare styrkolonn

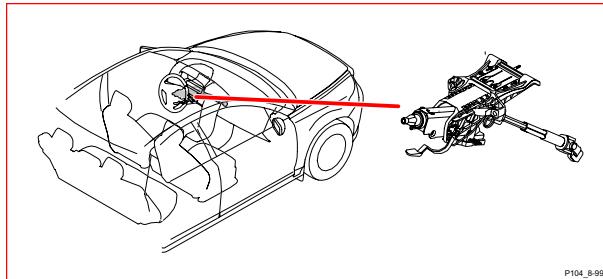


P104_8-99

8/81 Solenoid variabel ventiltid utlopp

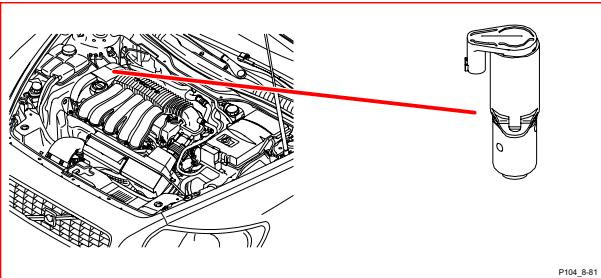


P104_8-81

8/111 Magnetventil högtryck, Diesel

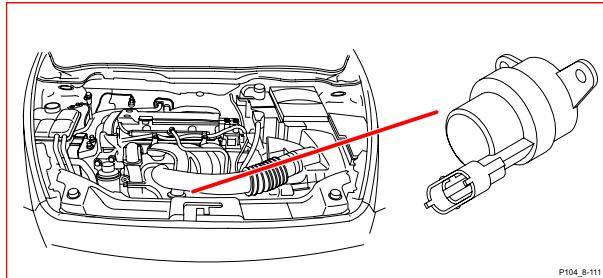


P104_8-111

8/82 Solenoid variabel turbogeometri

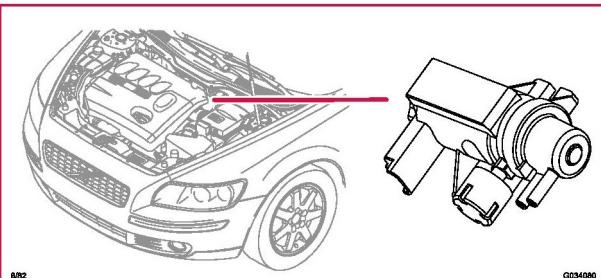

G034090

8/119 Tryckvakt klimatanläggning

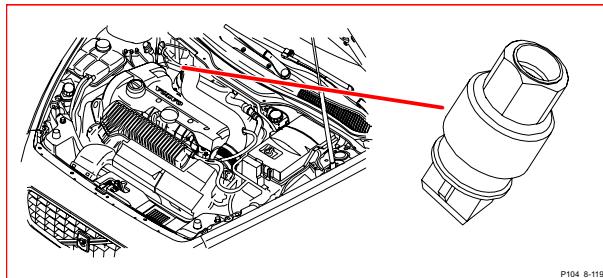


P104_8-119

Komponentbilder


8/120 - 8/134




8/120 EGR-ventil

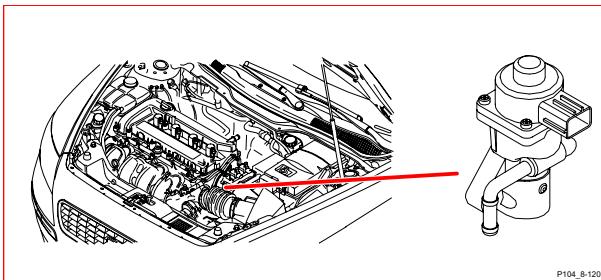


8/128 Bälteskraftbegränsare förare

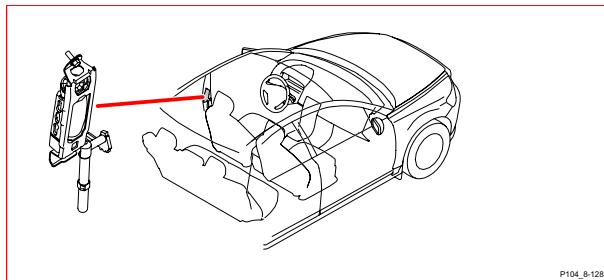


8/120 EGR-ventil, Diesel

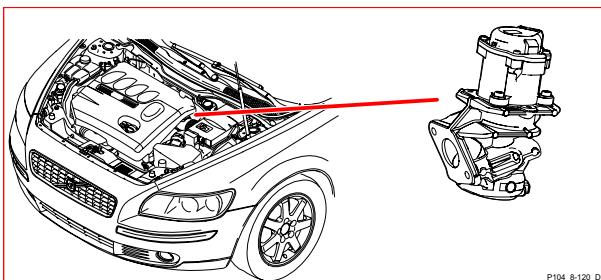


8/129 Bälteskraftbegränsare passagerare

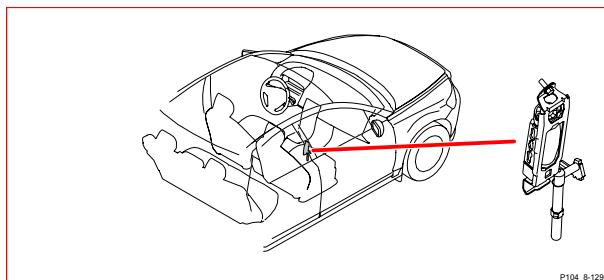


8/121 Ventil kylarvätska

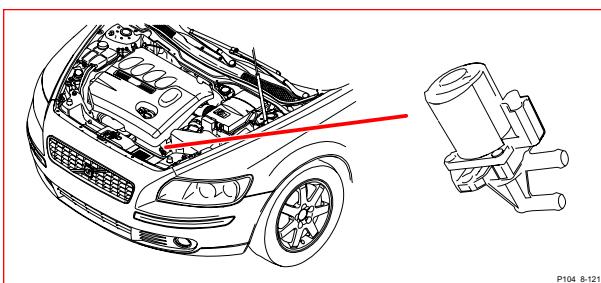


8/132 Reglerventil inlopp

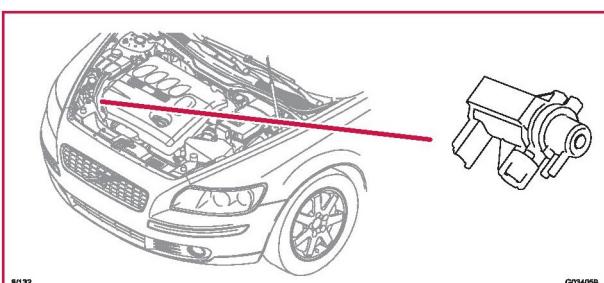


8/122 Bypassventil laddluftkylare

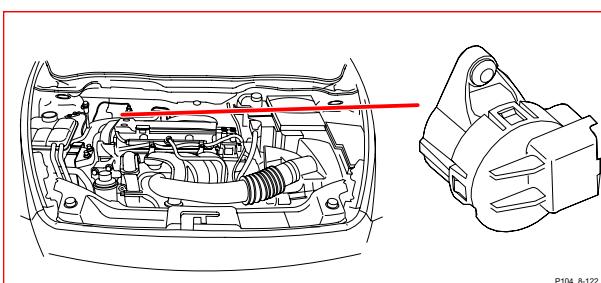


8/133 Reglerventil bränsletryck

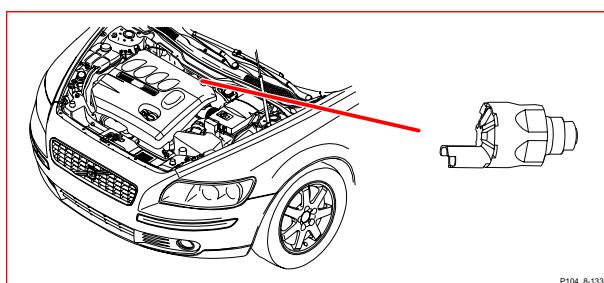

8/127 Tryckbrytare klimatanläggning

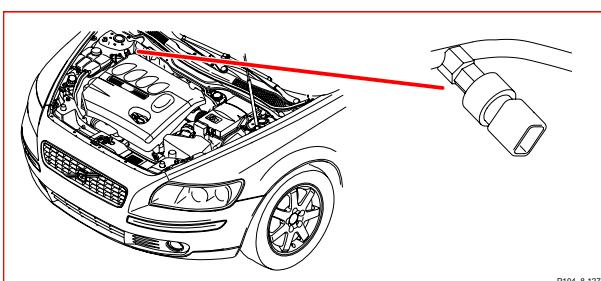


8/134 Solenoid backspärr, manuell

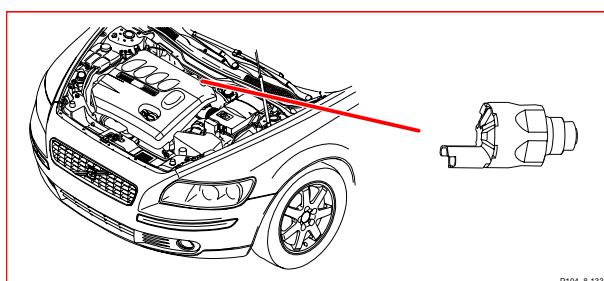

Komponentbilder


9/1 - 9/30

9/1 Uttag 12V fram

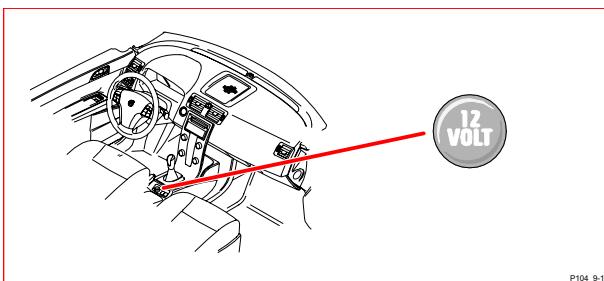


P104_9-1

9/17 Värmeelement ryggstöd passagerarstol

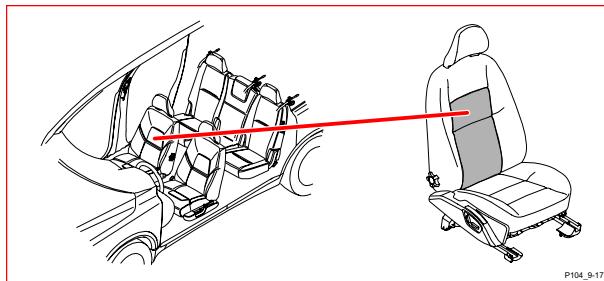


P104_9-17

9/2 Eluppvärmd bakruta

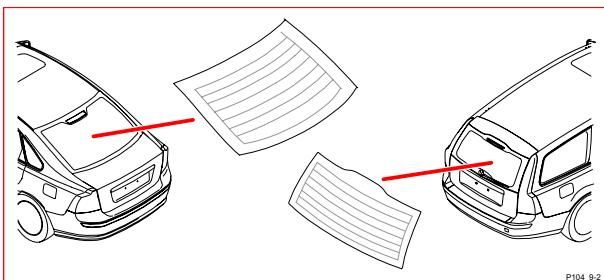


P104_9-2

9/18 Värmeelement sits förarstol

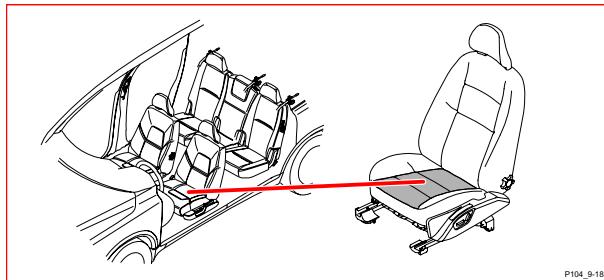


P104_9-18

9/12 Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida

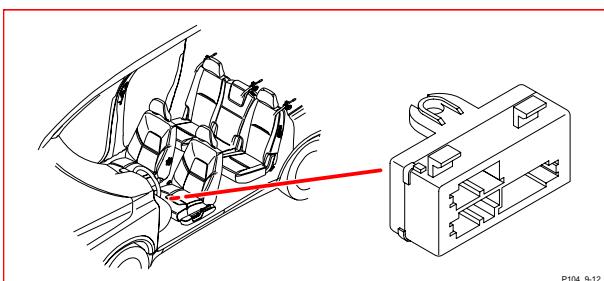


P104_9-12

9/19 Värmeelement sits passagerarstol

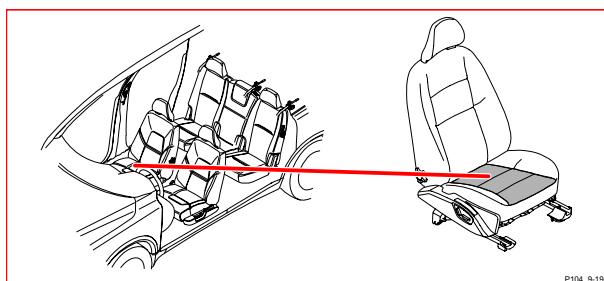


P104_9-19

9/13 Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida

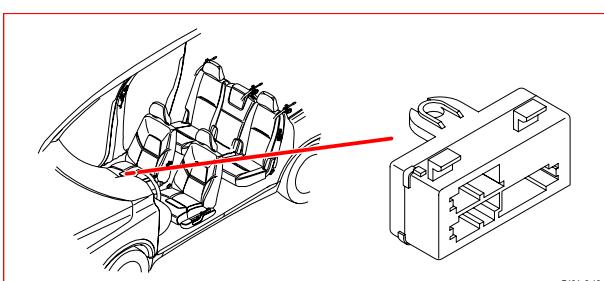


P104_9-13

9/25 Uttag 12V bak

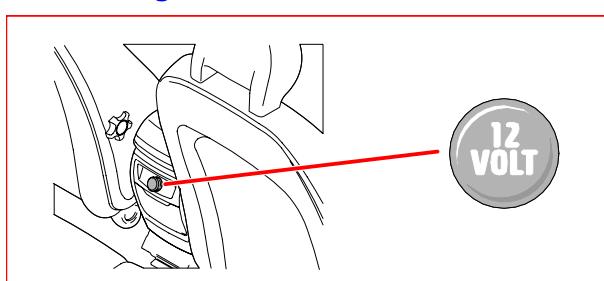


P104_9-25

9/16 Värmeelement ryggstöd förarstol

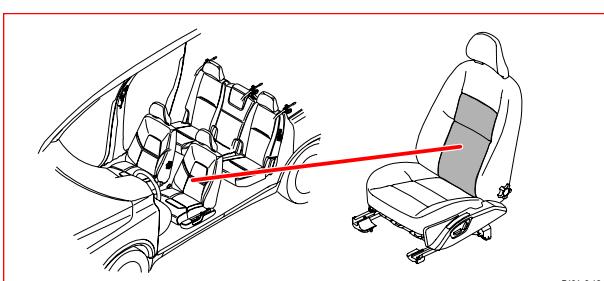

P104_9-16

9/30 Tillskottsvärmare

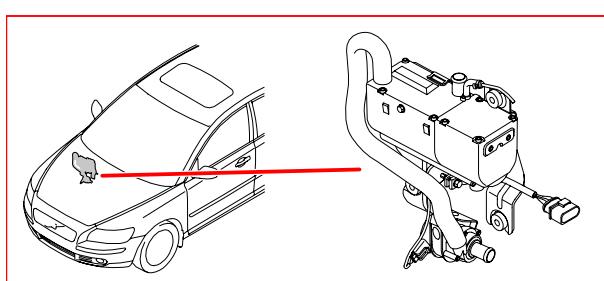


P104_9-30

Komponentbilder


9/32 - 10/6




9/32 PTC-resistor oljefälla

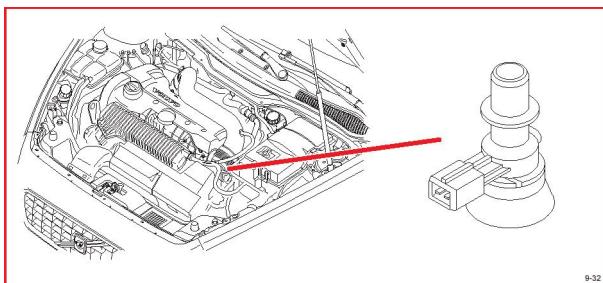


10/1 Lamphus fram vänster

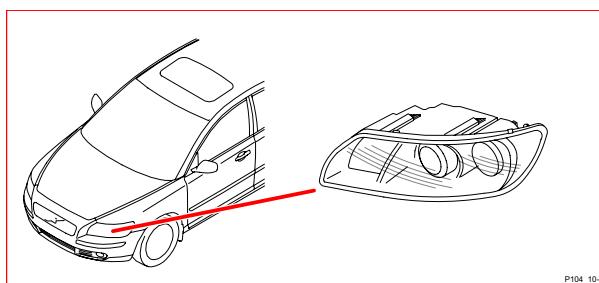


9/33 Eluppvärmd backspegel förardörr

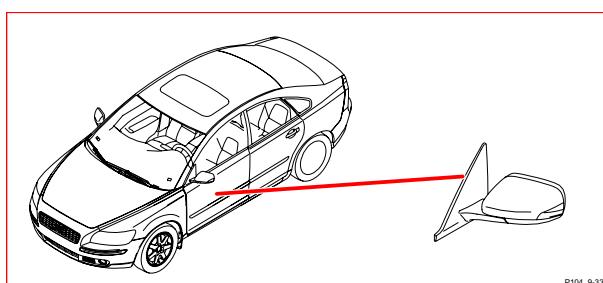


10/2 Lamphus fram höger

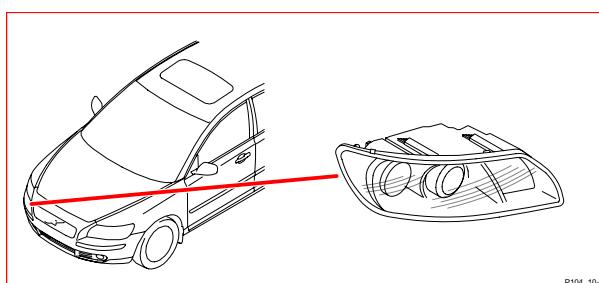


9/34 Eluppvärmd backspegel passagerar-dörr

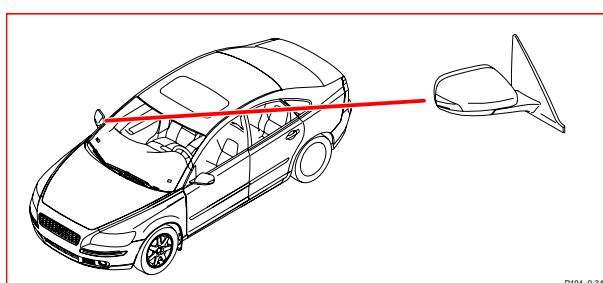


10/3 Skyltbelysning

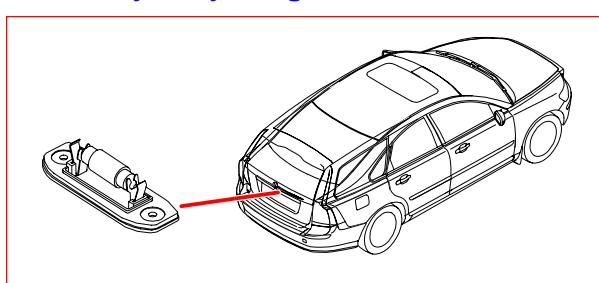


9/38 Eluppvärmt bränslefilter

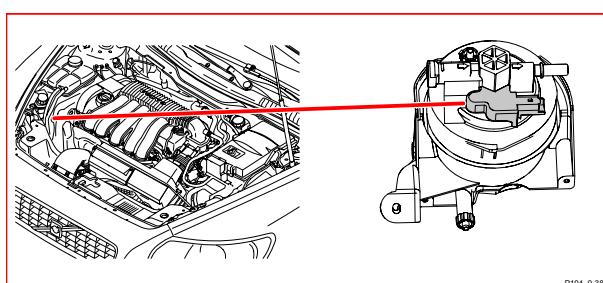


10/5 Dimljus fram vänster

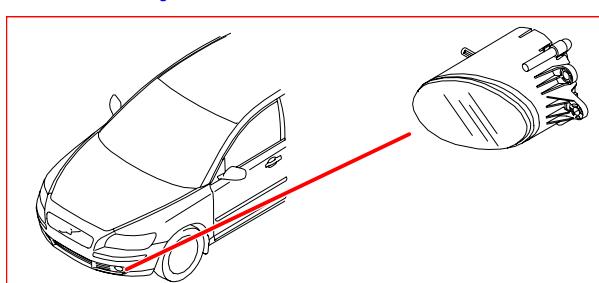

9/41 PTC-element

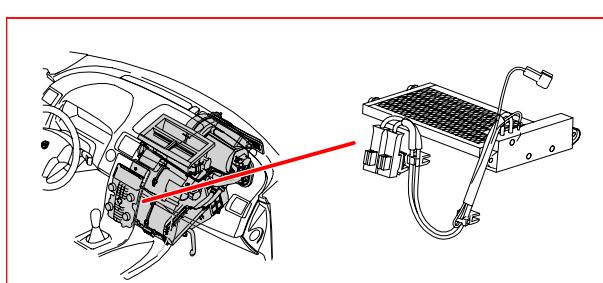


10/6 Dimljus fram höger

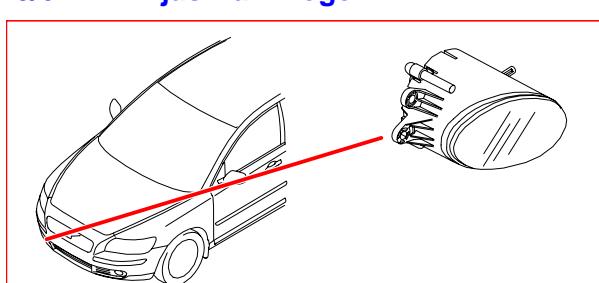


Komponentbilder

10/11 - 10/22


10/11 Positions-/parkeringsljus fram vänster

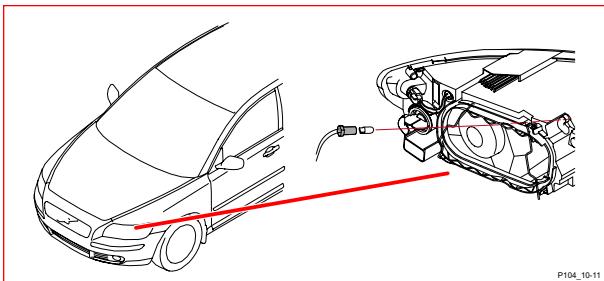


10/16 Körrikningsvisare backspegel passagerardörr

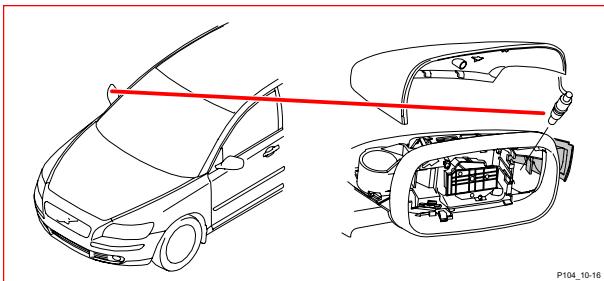


10/12 Positions-/parkeringsljus fram höger

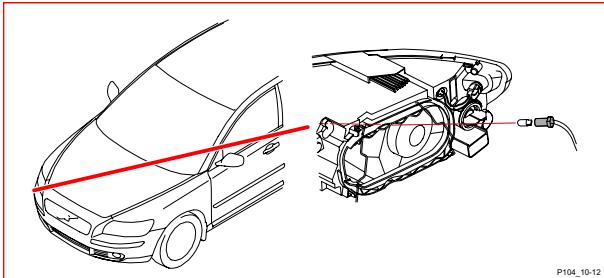


10/17 Lamphus bak höger

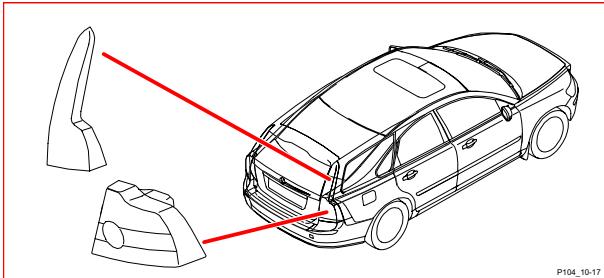


10/13 Körrikningsvisare fram vänster

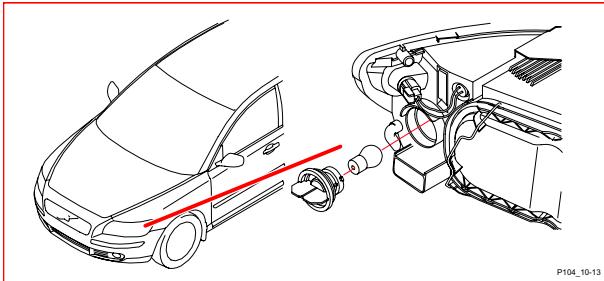


10/18 Lamphus bak vänster

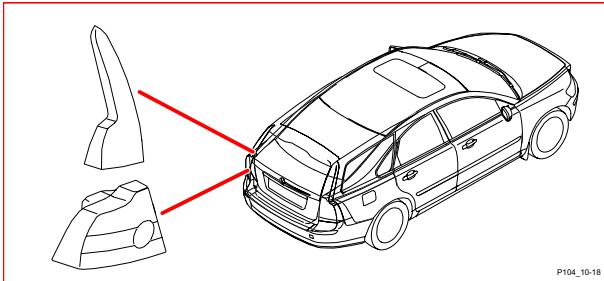


10/14 Körrikningsvisare fram höger

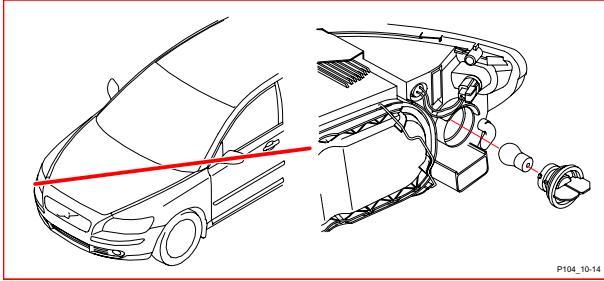


10/19 Bromsljus extra

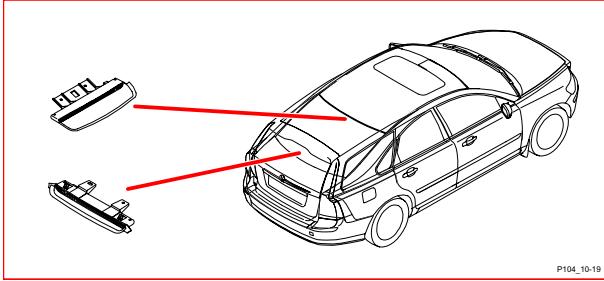

10/15 Körrikningsvisare backspegel förardörr

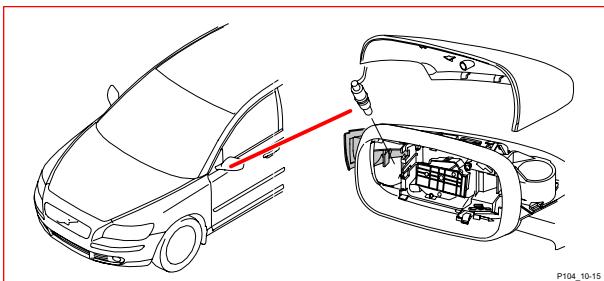


10/22 Taklampa

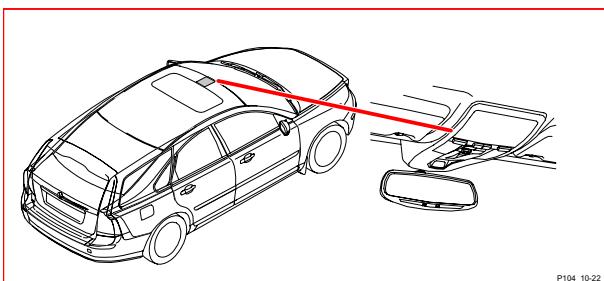


Komponentbilder

10/24 - 10/50


10/24 Belysning bagagerum

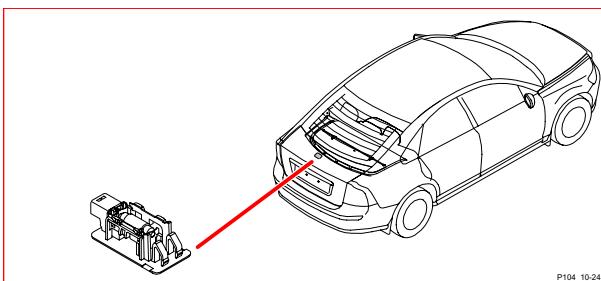


10/45 Bakljuslampa 2 höger

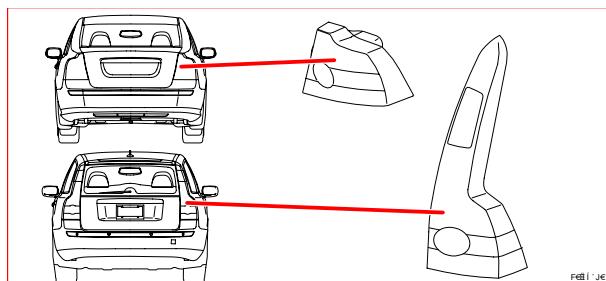


10/25 Belysning bagagerum

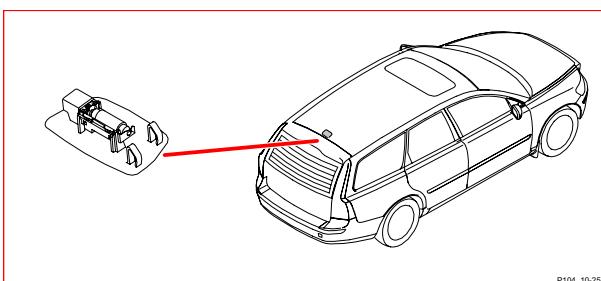


10/46 Dimljus bak höger

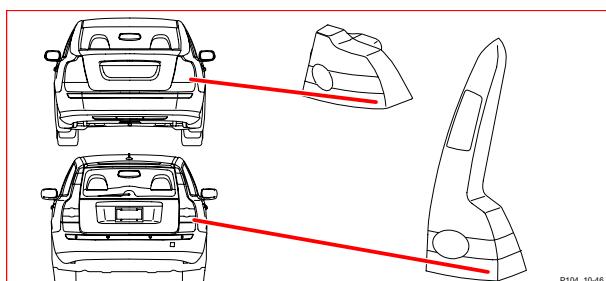


10/29 Belysning handskfack

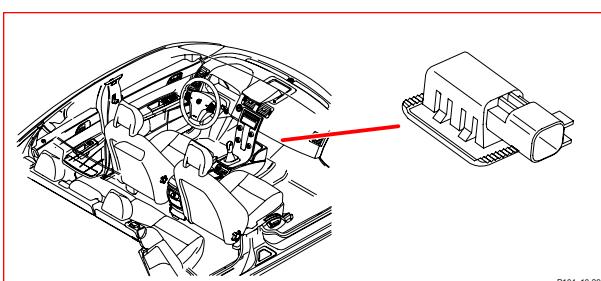


10/47 Körriktningsvisare bak höger

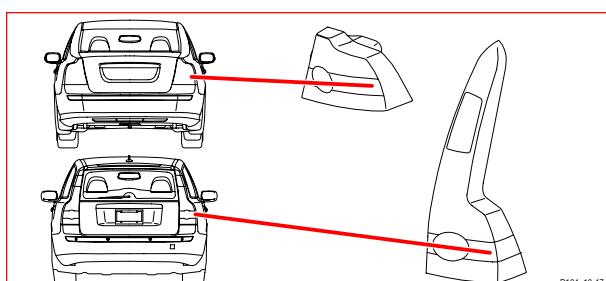


10/43 Bromsljus höger

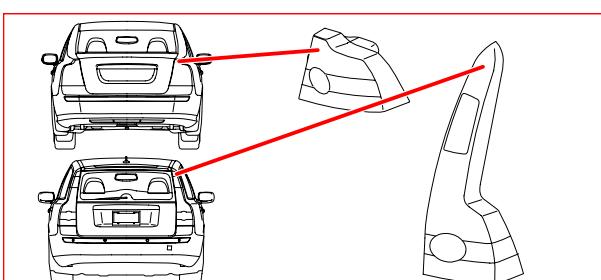


10/48 Backljus höger

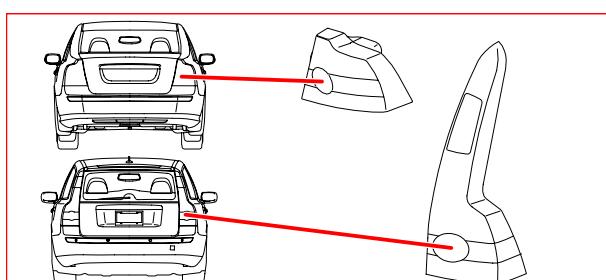

10/44 Bakljuslampa 1 höger

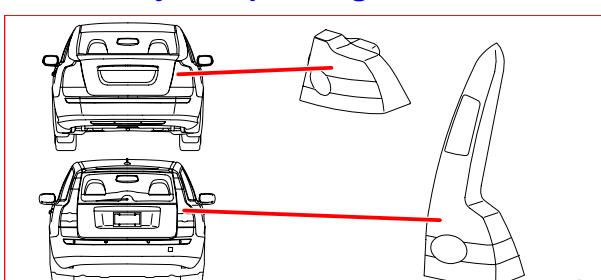


10/50 Bromsljus vänster

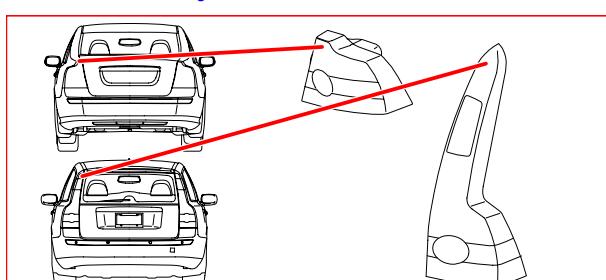


Komponentbilder

10/51 - 10/69


10/51 Bakljuslampa 1 vänster

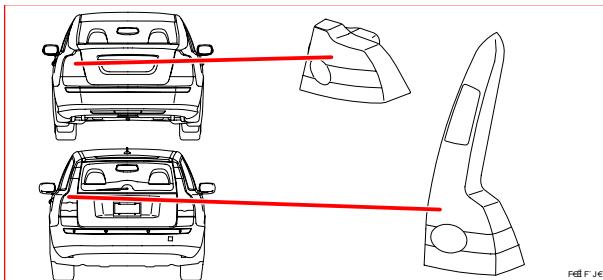


10/64 Helljus höger

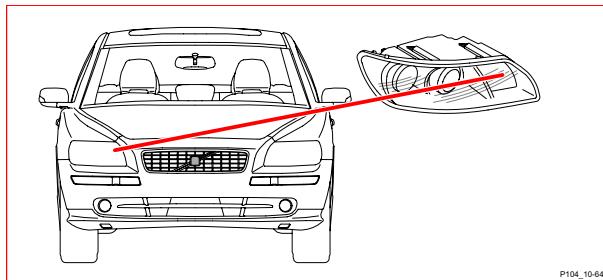


10/52 Bakljuslampa 2 vänster

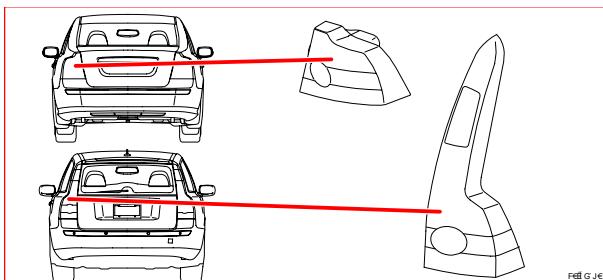


10/65 Extraljus fram höger

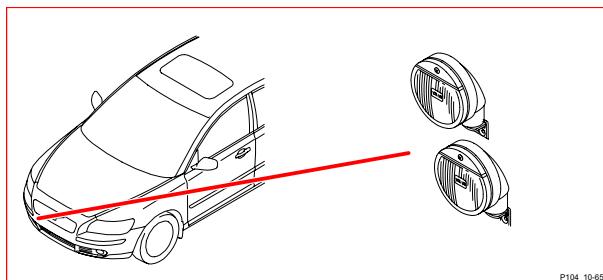


10/53 Dimljus bak vänster

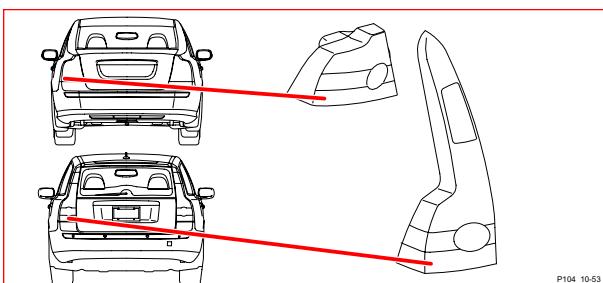


10/66 Halvljus höger

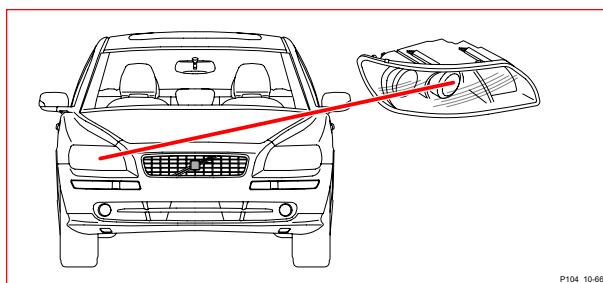


10/54 Körriktningsvisare bak vänster

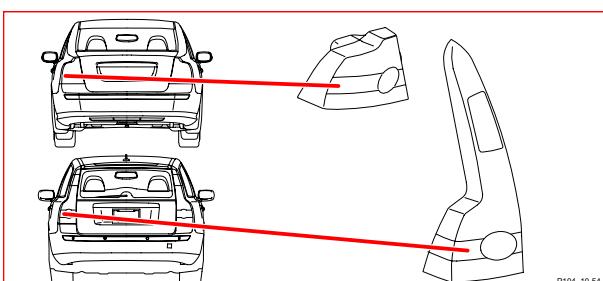


10/68 Helljus vänster

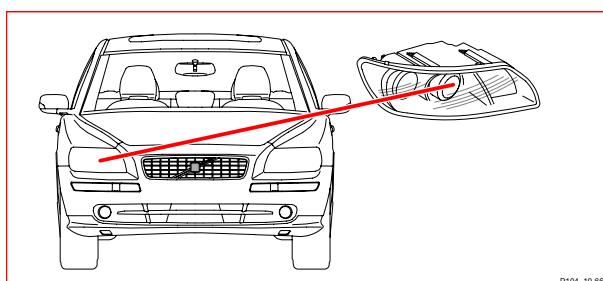

10/55 Backljus vänster

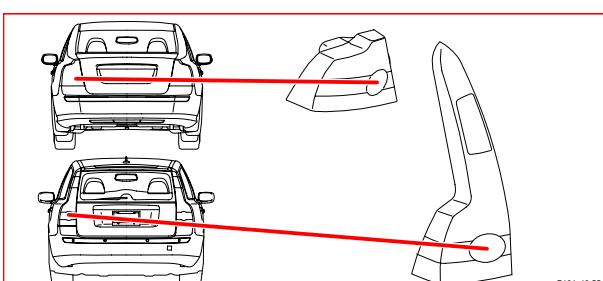


10/69 Extraljus fram vänster

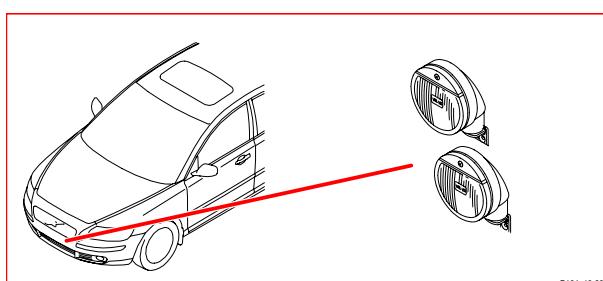


Komponentbilder

10/70 - 16/1


10/70 Halvljus vänster

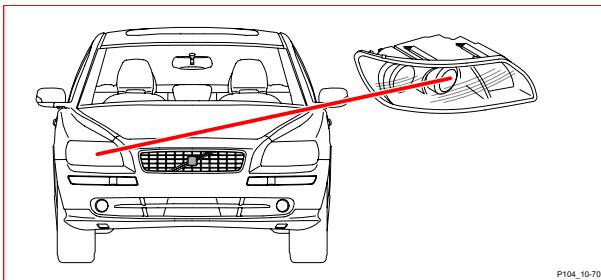


10/148 Belysning backspegel förardörr

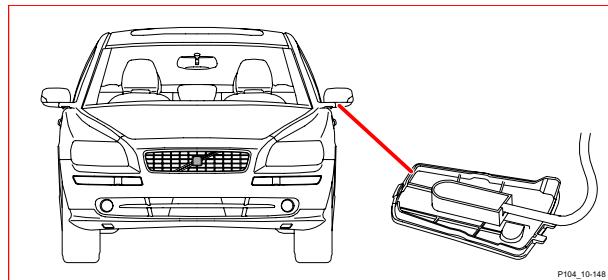


10/97 Belysning insteg vänster

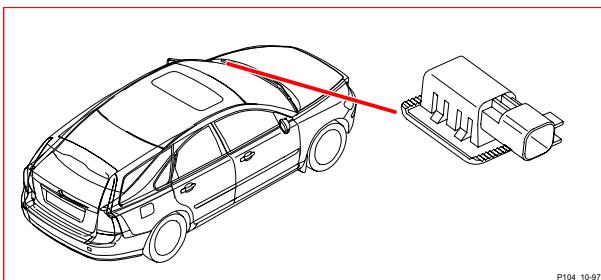


10/149 Belysning backspegel passagerardörr

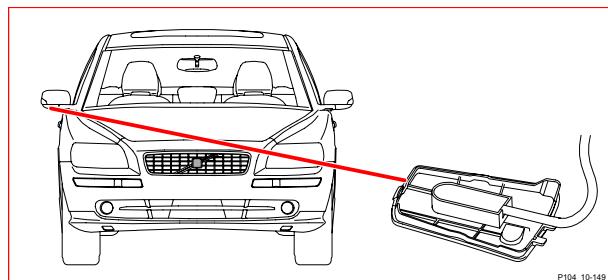


10/102 Belysning insteg höger

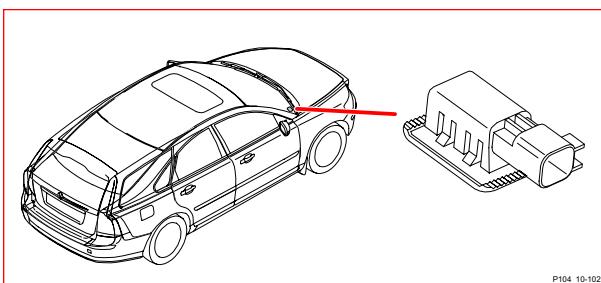


10/150 Läslampa bak

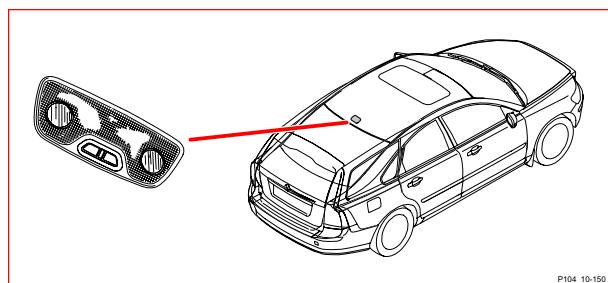


10/114 Belysning makeupspiegel vänster

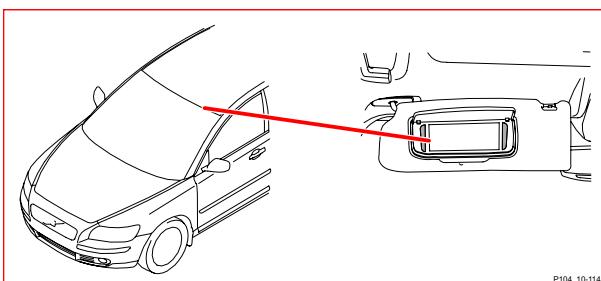


15/31 Elcentral i motorrum

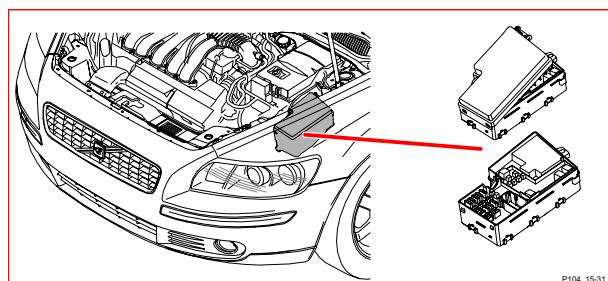

10/115 Belysning makeupspiegel höger

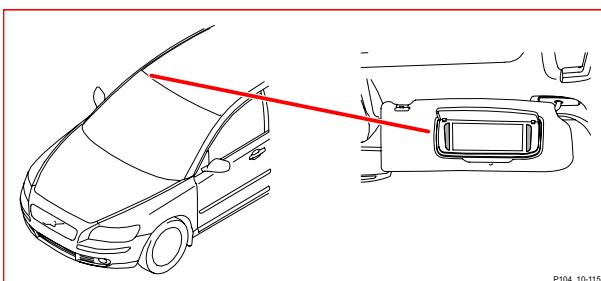


16/1 Styrenhet integrerad audio (IAM)

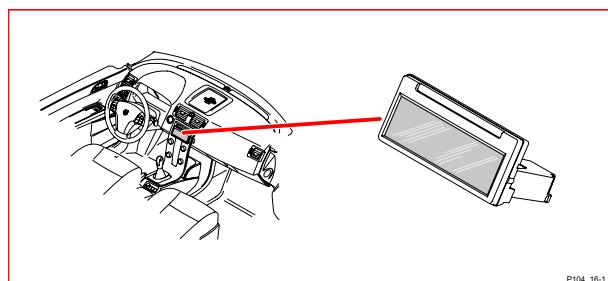


Komponentbilder

16/1.2 - 16/16


16/1.2 Styrenhet Infotainment (ICM))

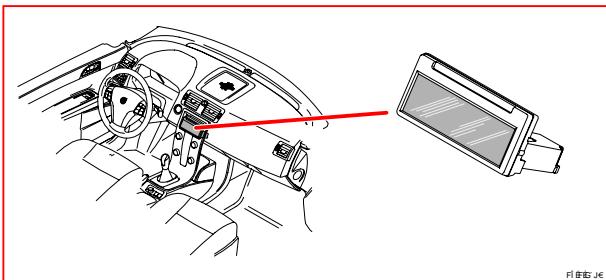


16/9 Rutantenn

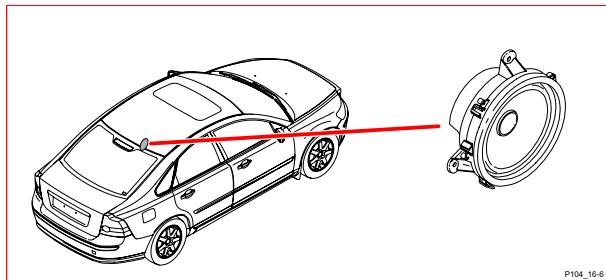


16/3 Högtalare passagerardörr

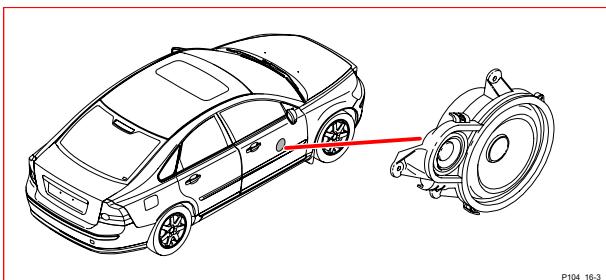


16/9.1 TMC-Antenn

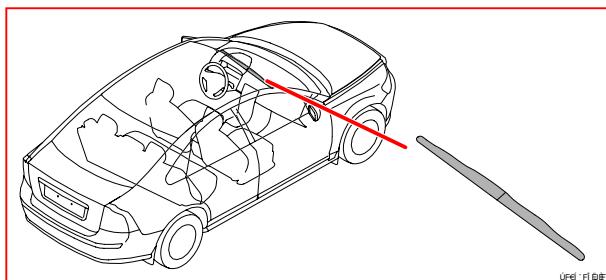


16/4 Högtalare förardörr

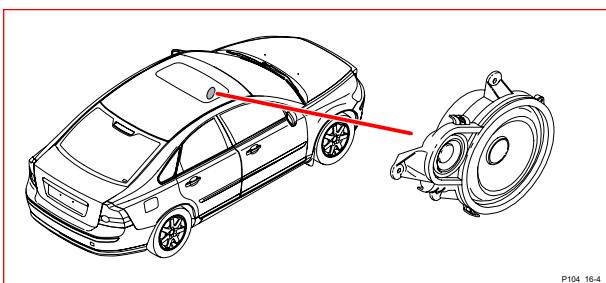


16/10 Signalhorn 1

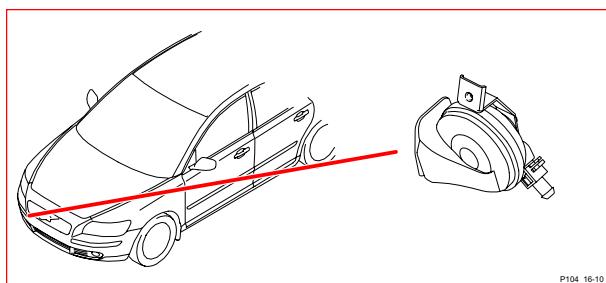


16/5 Högtalare bakdörr höger

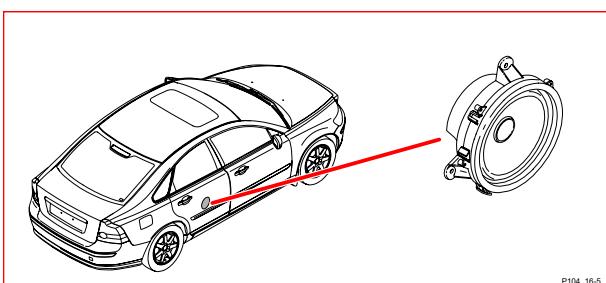


16/11 Signalhorn 2

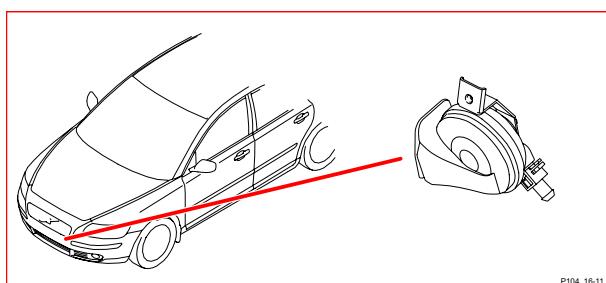

16/6 Högtalare bakdörr vänster

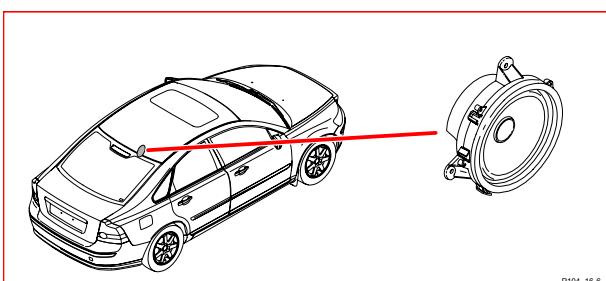


16/16 Förstärkare rutantenn

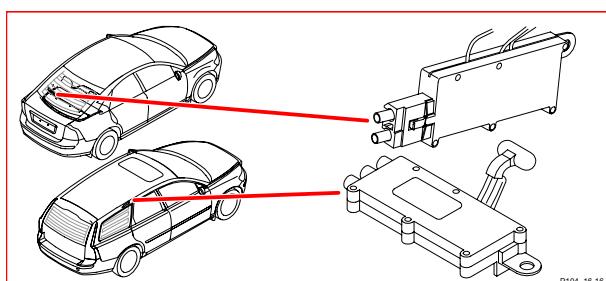


Komponentbilder

16/26 - 16/49.1


16/26 Högtalare instrumentbräda mitten

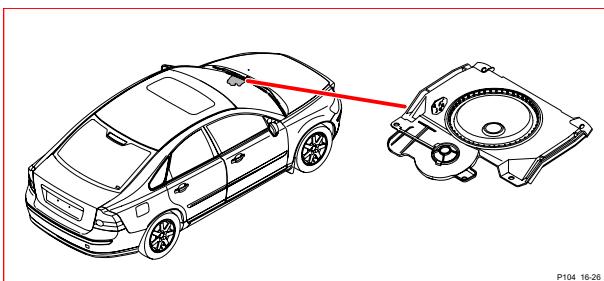


16/46 Display RTI

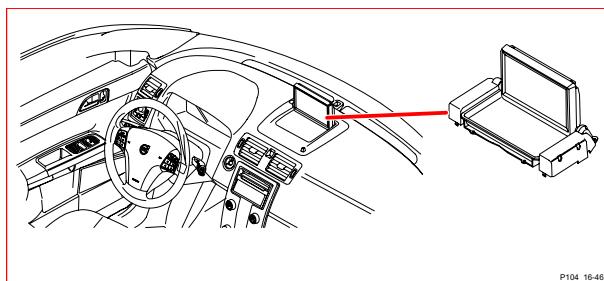


16/26 Högtalare instrumentbräda mitten,
RTI

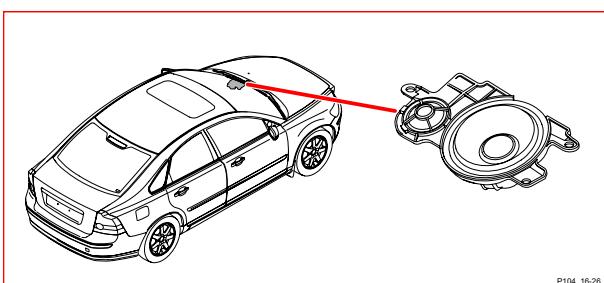


16/46.1 Display RTI

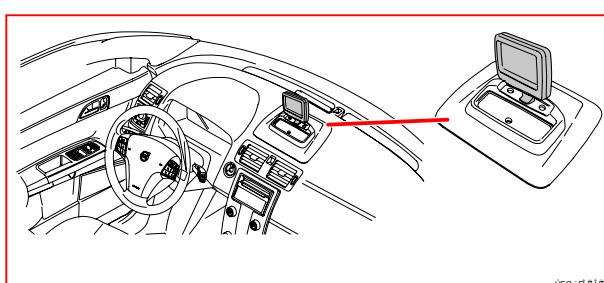


16/35 Sirén (SCM), S40

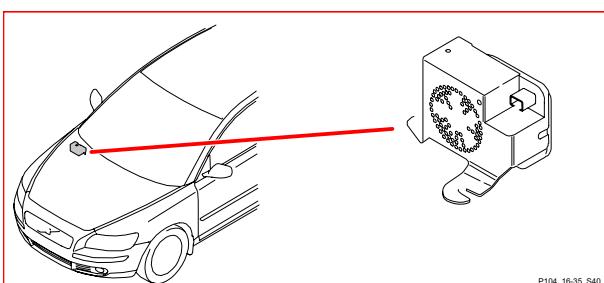


16/47 GPS-antenn RTI

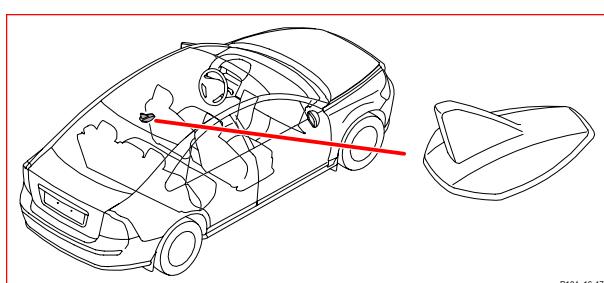


16/35 Sirén (SCM), V50

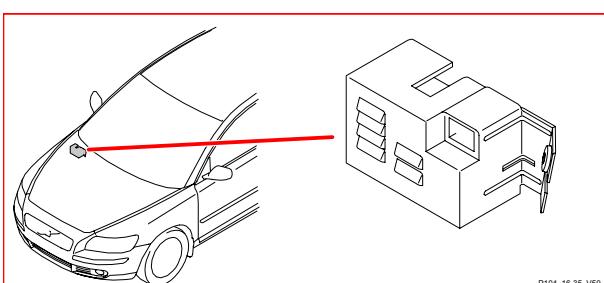


16/49 Styrenhet trafikmeddelande (TMC)

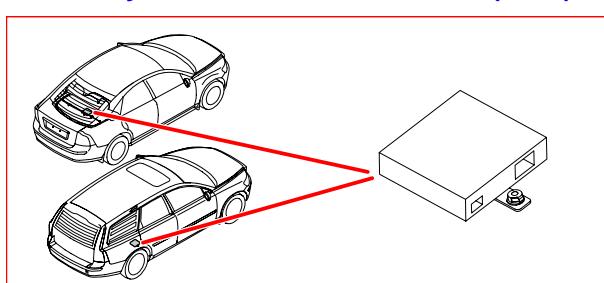

16/45 Styrenhet trafikinformation (RTI)

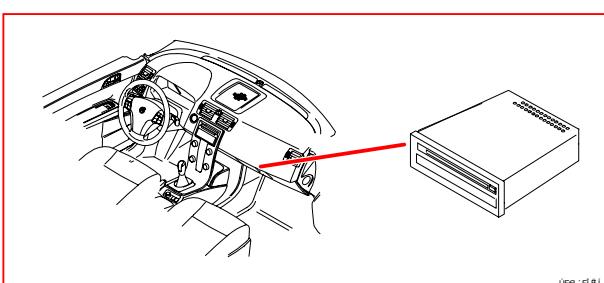


16/49.1 Styrenhet trafikmeddelande (TMC)

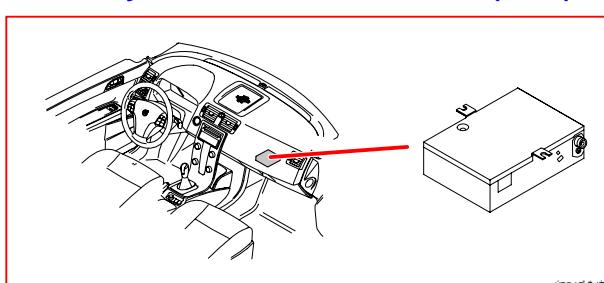


Komponentbilder

16/55 - 16/108


16/55 Diskanthögtalare förardörr

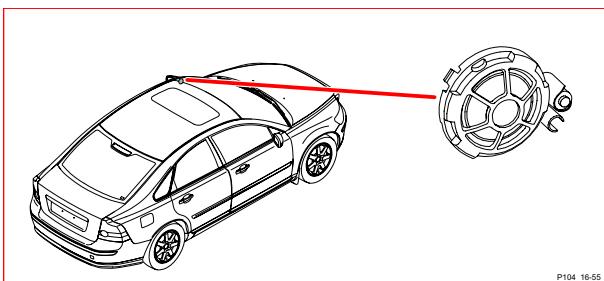


16/79 Styrenhet bashögtalare (SUB)

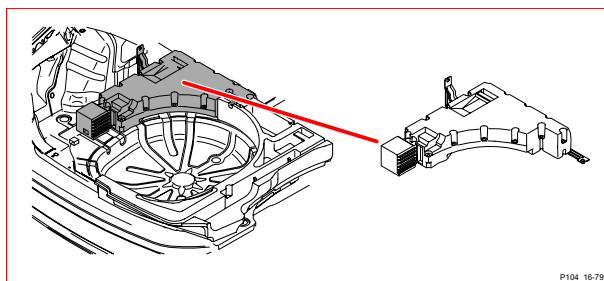


16/56 Diskanthögtalare passagerardörr

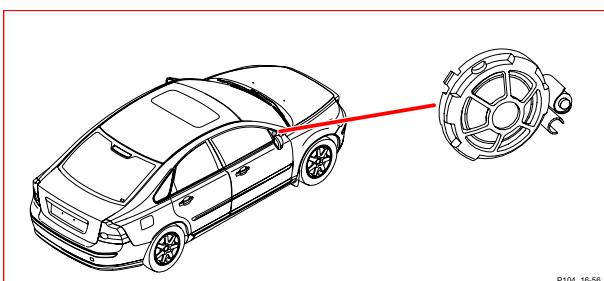


16/93 Styrenhet handsfree mobiltelefon

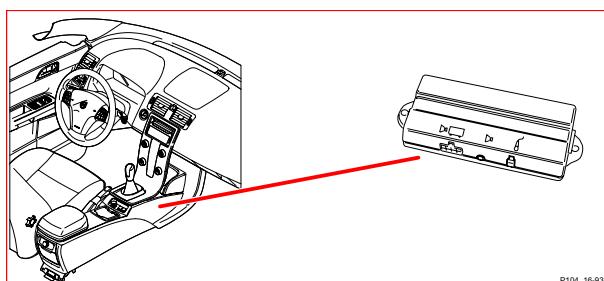


16/60 Telefonstyrenhet (PHM)

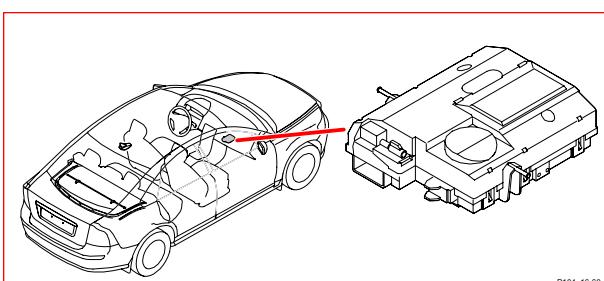


16/98 Mikrofon

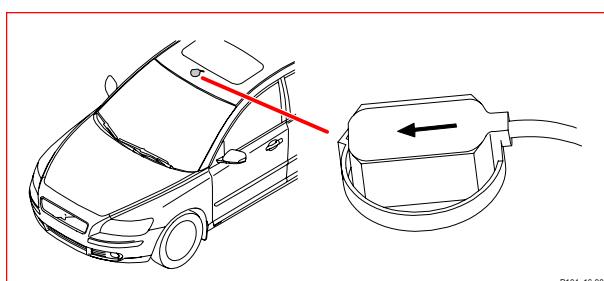


16/62 Handenhet mobiltelefon

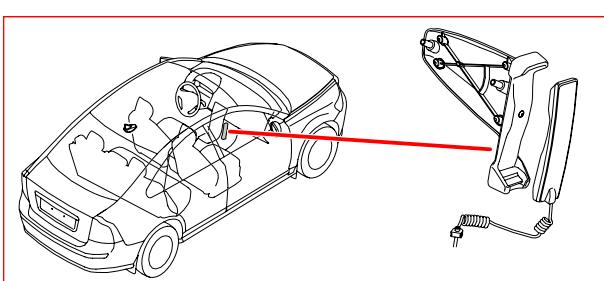


16/105 Styrenhet audio (AUD)

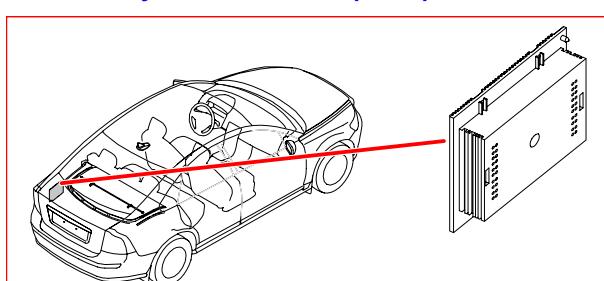

16/64 Antenn mobiltelefon

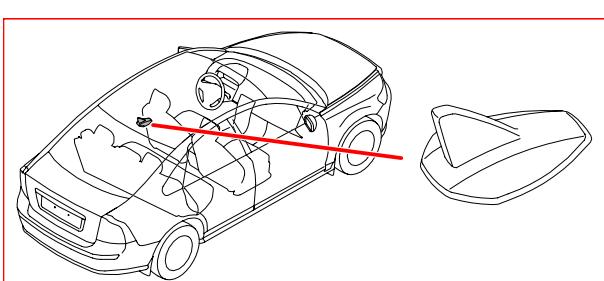


16/108 Styrenhet multimedia (MMM)

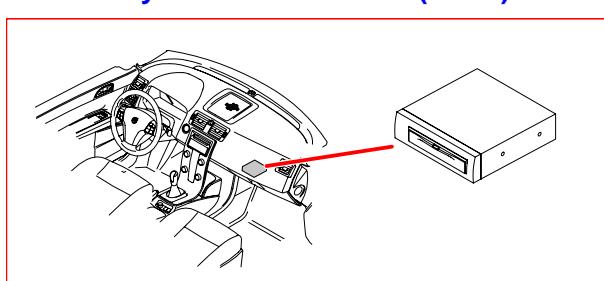


Komponentbilder

16/126 - 16/135


16/126 Hållare handsfree mobiltelefon

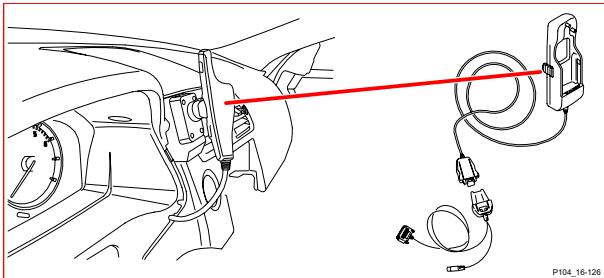


16/131 Antenn dörrlås bak höger

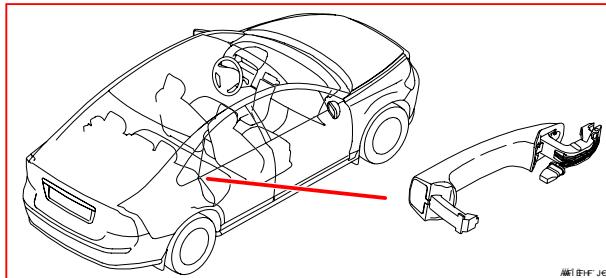


16/127 Mikrofon handsfree mobiltelefon

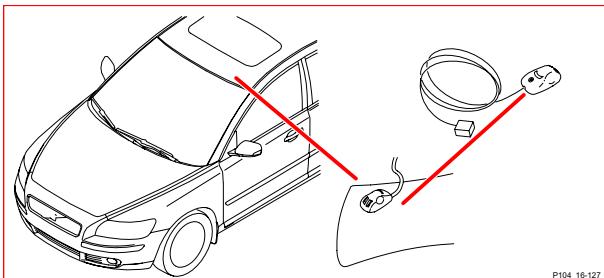


16/132 Antenn dörrlås bagagerum

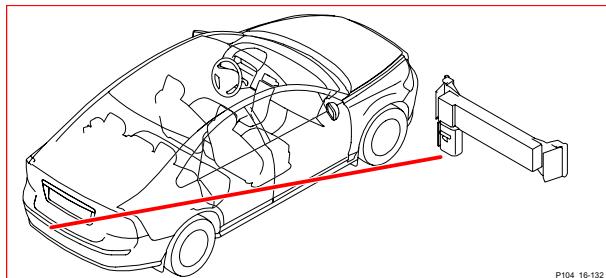


16/128 Antenn dörrlås fram vänster

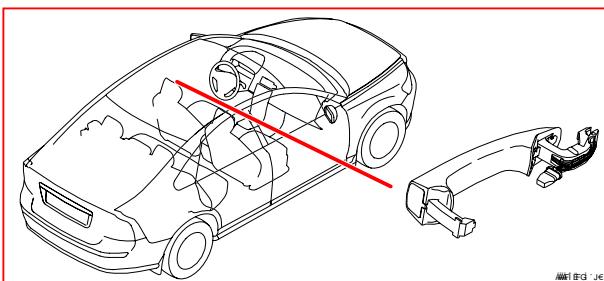


16/133 Antenn dörrlås kupé 1 bak

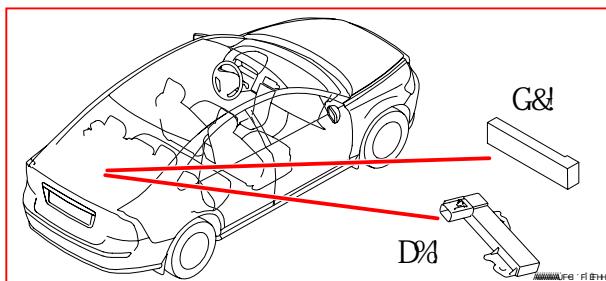


16/129 Antenn dörrlås fram höger

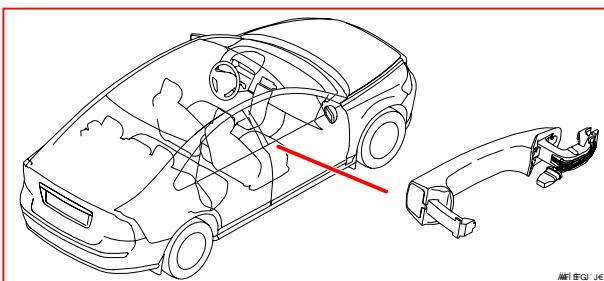


16/134 Antenn dörrlås kupé 2

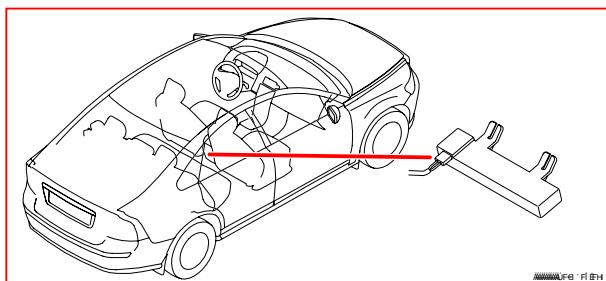

16/130 Antenn dörrlås bak vänster

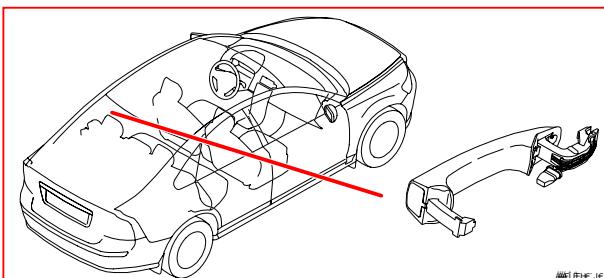


16/135 Antenn dörrlås kupé 3

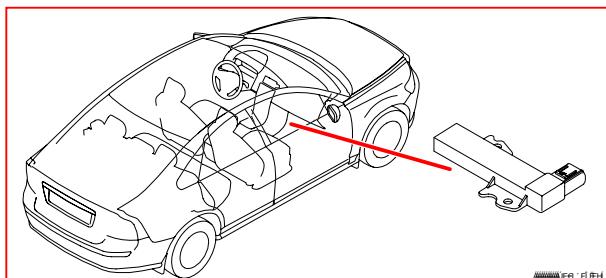

Komponentbilder


16/136 - 17/37

16/136 Diskanthögtalare bakdörr vänster

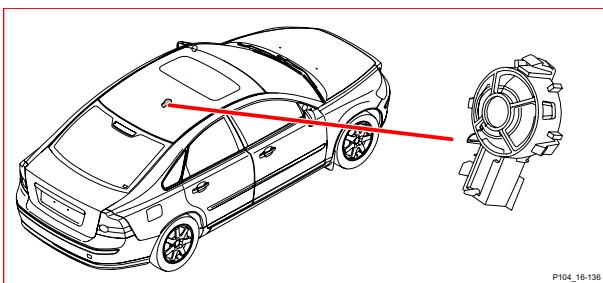


P104_16-136

16/141 Avstörningsfilter bakruta vänster

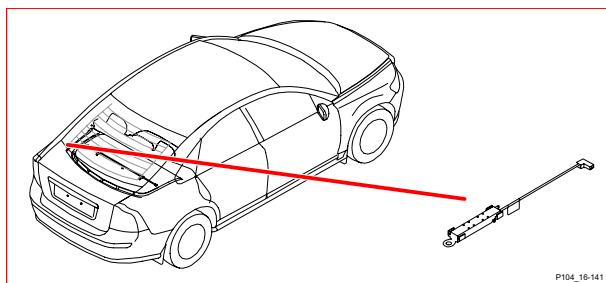


P104_16-141

16/137 Diskanthögtalare bakdörr höger

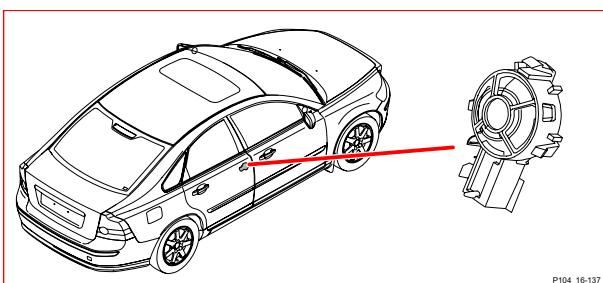


P104_16-137

16/142 Avstörningsfilter bakruta höger

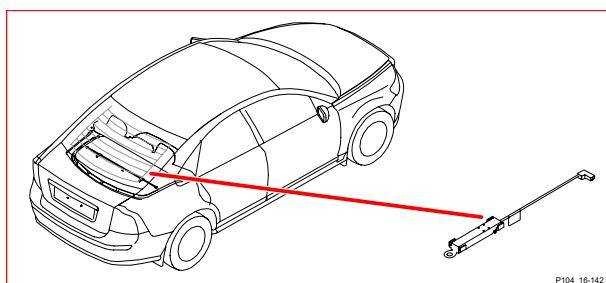


P104_16-142

16/138 Rutantenn bak, höger

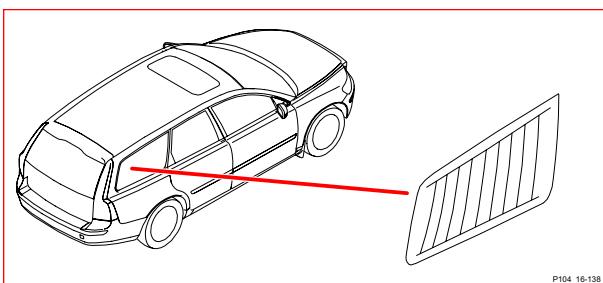


P104_16-138

17/13 Diagnosuttag

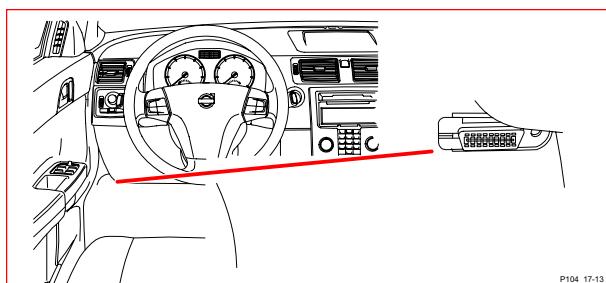


P104_17-13

16/139 Styrenhet globalt positionerings-system (GPS)

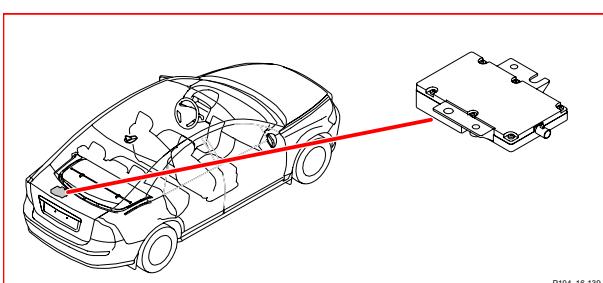


P104_16-139

17/19 Uttag 12V bagagerum

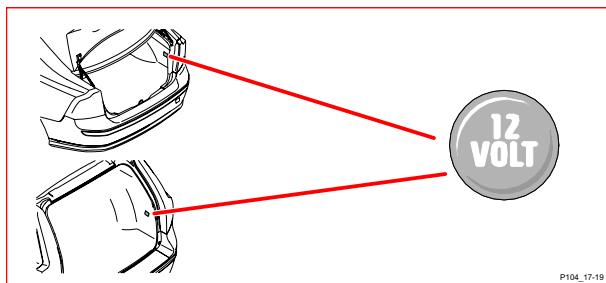


P104_17-19

16/140 Sim-kortläsare

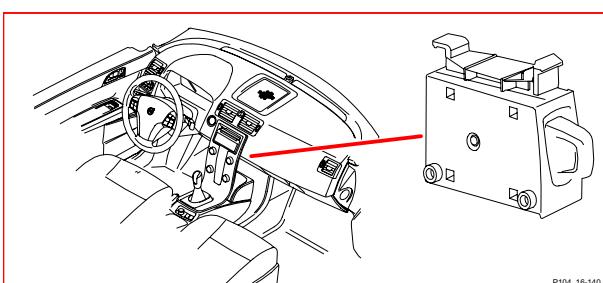

P104_16-140

17/37 Uttag 4-poligt, ledningsmatta dragkrok

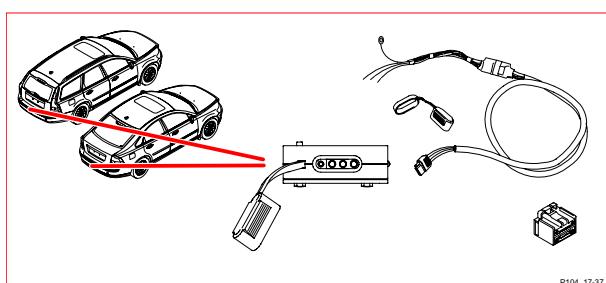


P104_17-37


Komponentbilder

17/38 - 31/10


17/38 Uttag 7-poligt, ledningsmatta drag-krok

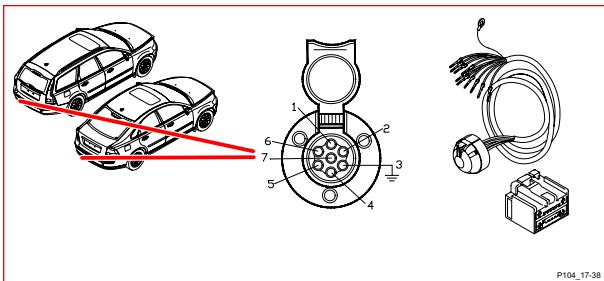


17/39 Uttag 13-poligt, ledningsmatta drag-krok

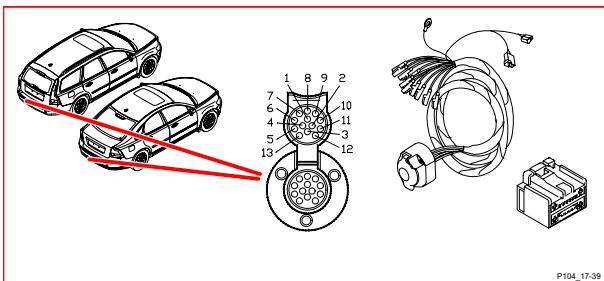


18/4 Kontaktrulle

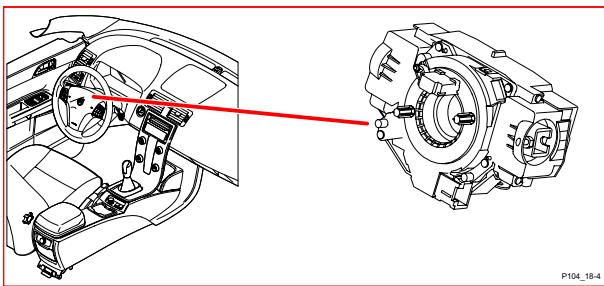


20/3-7 Tändstift med tändspole

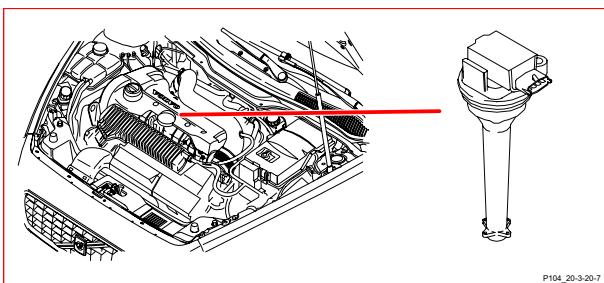


20/17 Transformator tändspolar

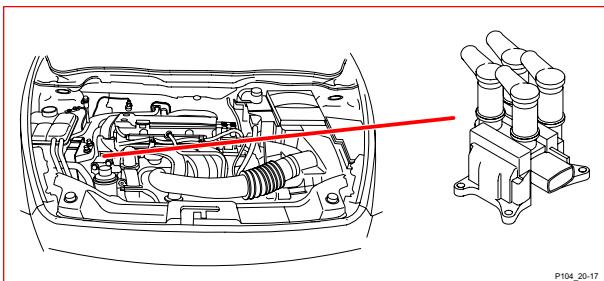


20/22-25 Glödstift

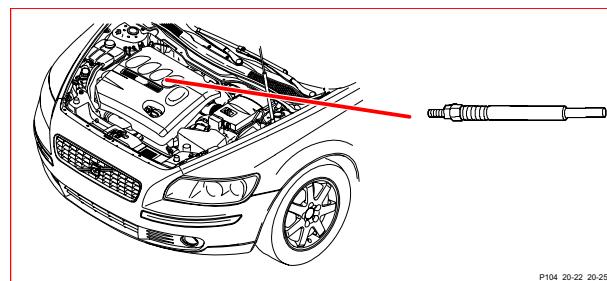


31/3 Stomanslutning, Vänster fjäderbens-torn

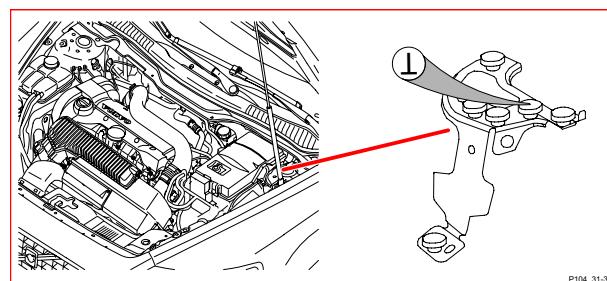


31/4 Stomanslutning, Motor

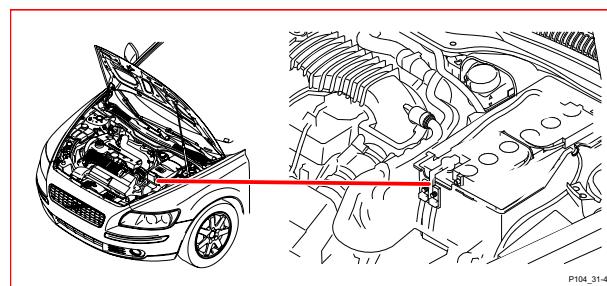

31/6 Stomanslutning, A-stolpe förarsida

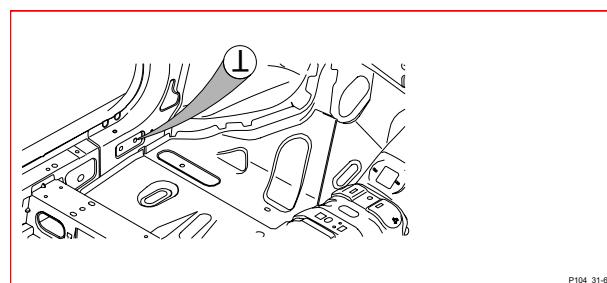


31/10 Stomanslutning, A-stolpe passagerar-sida

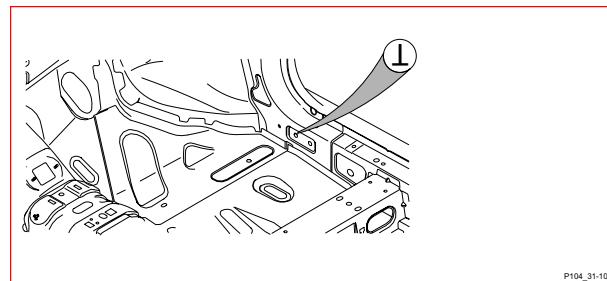

Komponentbilder


31/11 - 31/84

31/11 Stomanslutning, Vänster sida bak,
S40

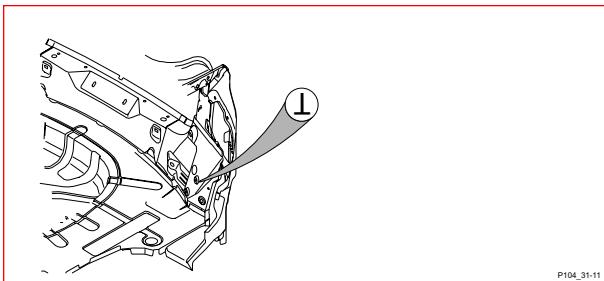


P104_31-11

31/11 Stomanslutning, Vänster sida bak,
V50

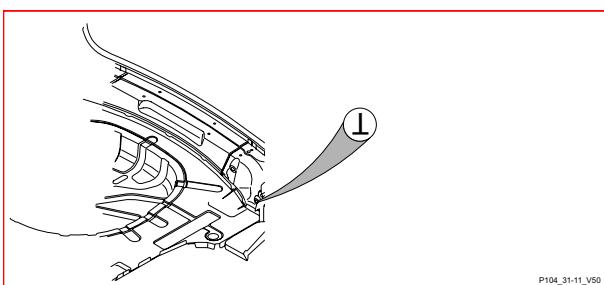


P104_31-11_V50

31/12 Stomanslutning, Höger sida bak, S40

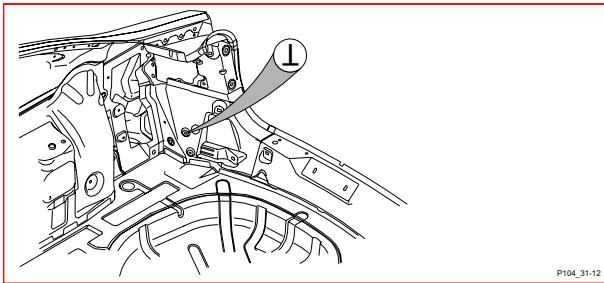


P104_31-12

31/12 Stomanslutning, Höger sida bak, V50

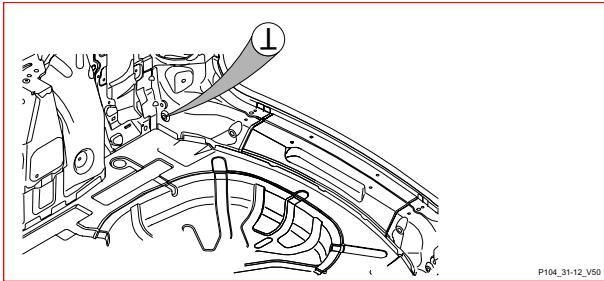


P104_31-12_V50

31/52 Stomanslutning, Vänster fjäderbens-torn

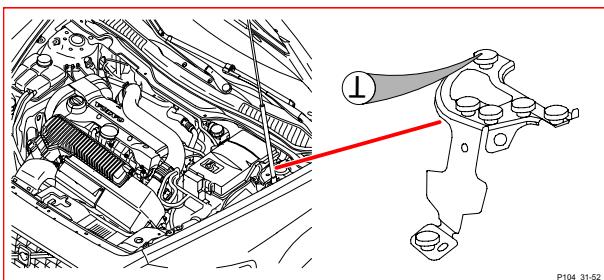


P104_31-52

31/66 Stomanslutning, Främre sitsresare
vänster sida

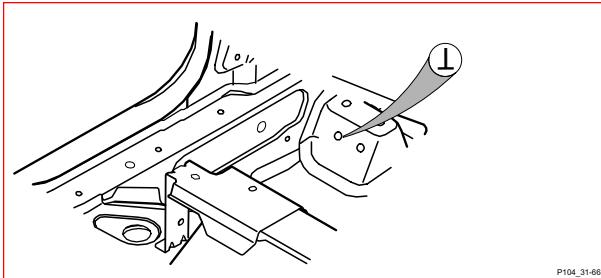


P104_31-66

31/67 Stomanslutning, Främre sitsresare
höger sida

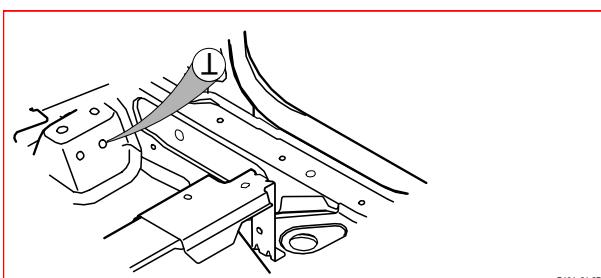


P104_31-67

31/80 Stomanslutning, Vänster fjäderbens-torn

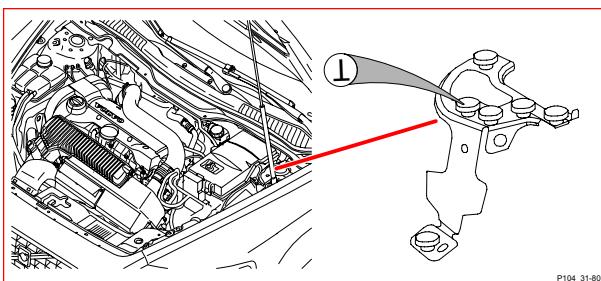


P104_31-80

31/83 Stomanslutning, A-stolpe förarsida

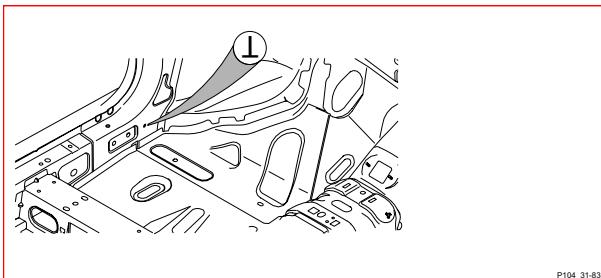

P104_31-83

31/84 Stomanslutning, A-stolpe passagerar-sida

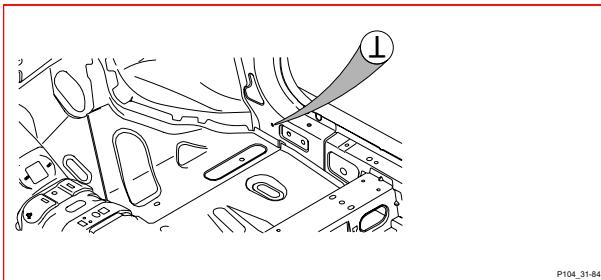


P104_31-84

Komponentbilder


31/88 - 31/119

31/88 Stomanslutning, Motor

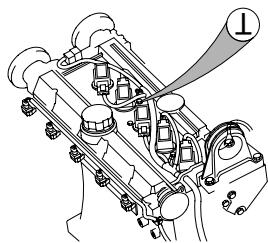


P104_31-88

31/89 Stomanslutning, Motor

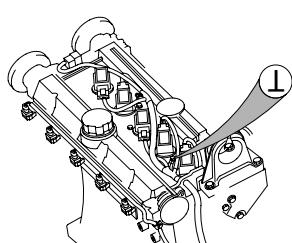


P104_31-89

31/102 Stomanslutning, Frambalk 4-Cyl.

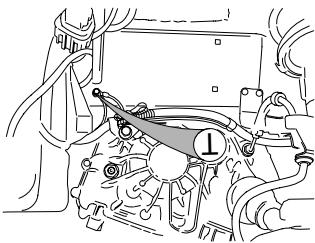


P104_31-102

31/102 Stomanslutning, Frambalk 5-Cyl.

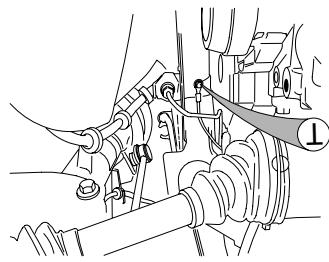


P104_31-102_5CYL

31/110 Stomanslutning, Höger fjäderbens-torn

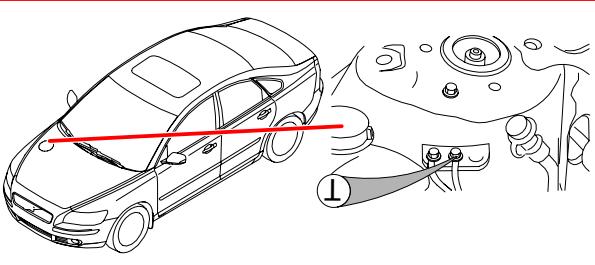


P104_31-110

31/112 Stomanslutning, Höger fjäderbenstorn

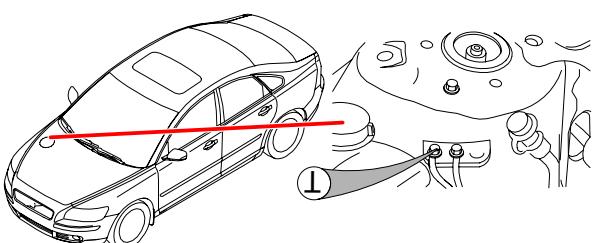


P104_31-112

31/114 Stomanslutning, Vänster fjäderbenstorn

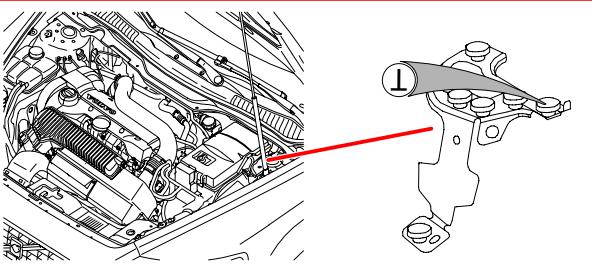


P104_31-114

31/115 Stomanslutning, Vänster A-stolpe

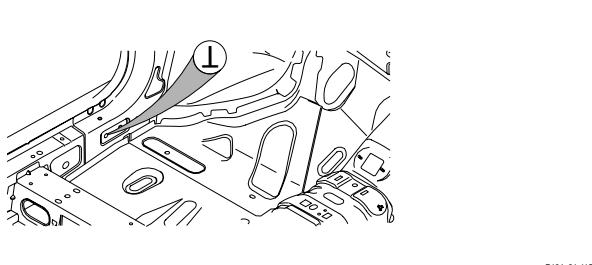


P104_31-115

31/116 Stomanslutning, Höger A-stolpe

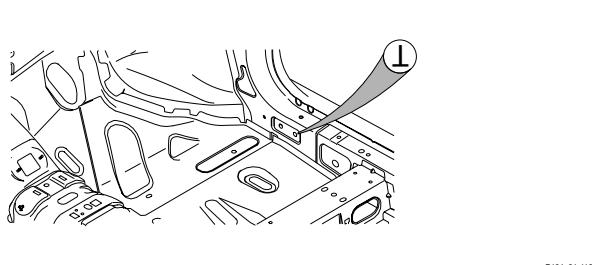

P104_31-116

31/119 Stomanslutning, Vänster fjäderbenstorn

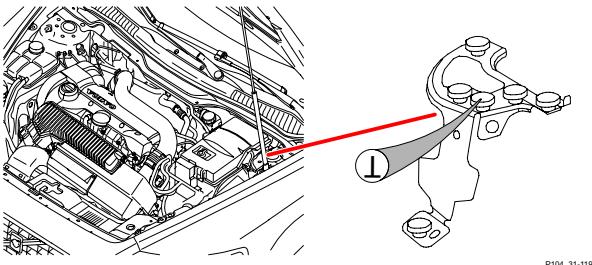


P104_31-119

Komponentbilder

64/25G - 64/48


64/25G Kontaktstycke

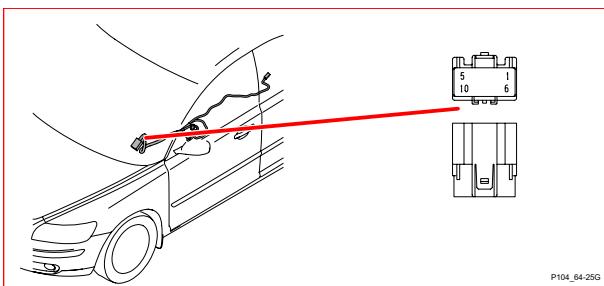


64/41 Kontaktstycke




64/30 Kontaktstycke

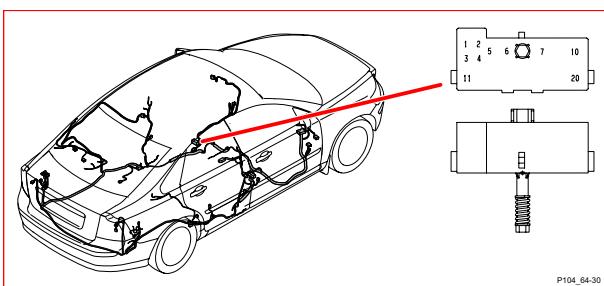


64/43 Kontaktstycke

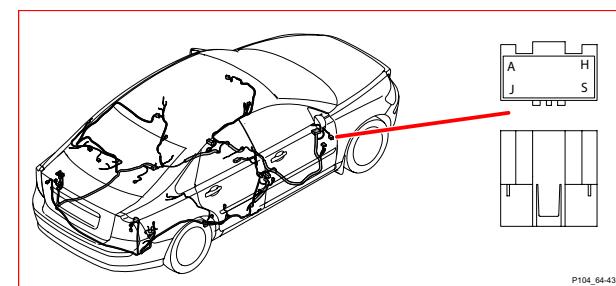


64/31 Kontaktstycke

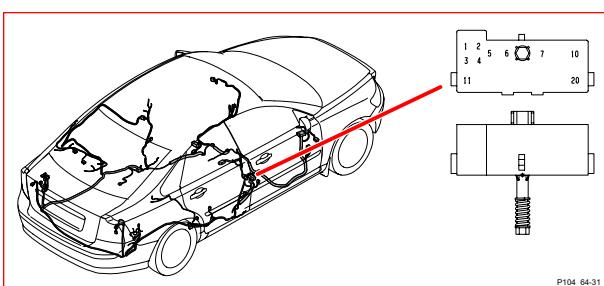


64/45 Kontaktstycke

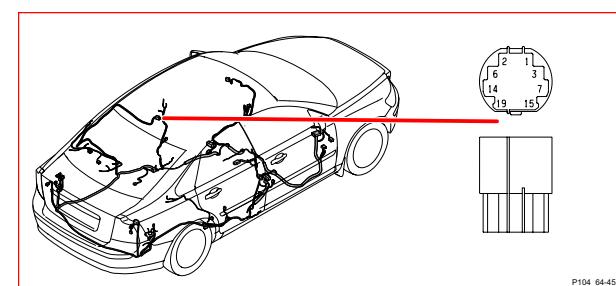


64/34 Kontaktstycke

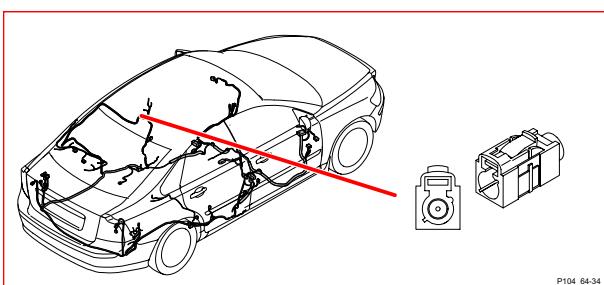


64/47 Kontaktstycke

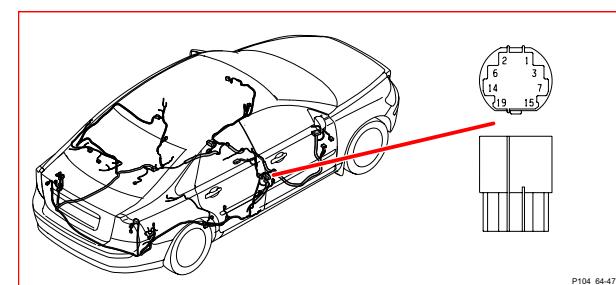

64/40 Kontaktstycke

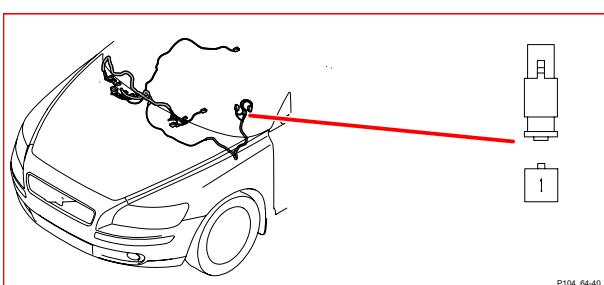


64/48 Kontaktstycke S40

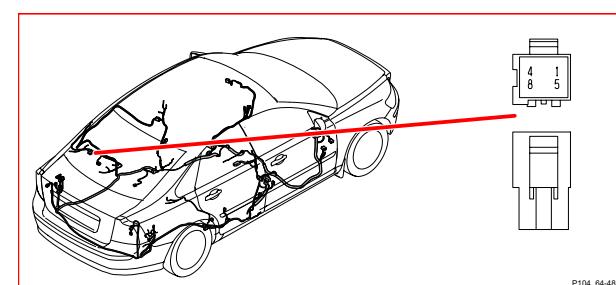


Komponentbilder

64/48 - 64/51


64/48 Kontaktstycke V50

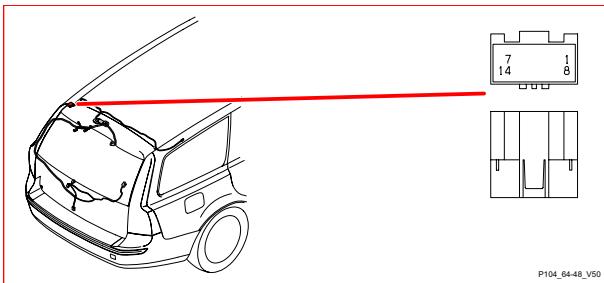


64/79V Kontaktstycke

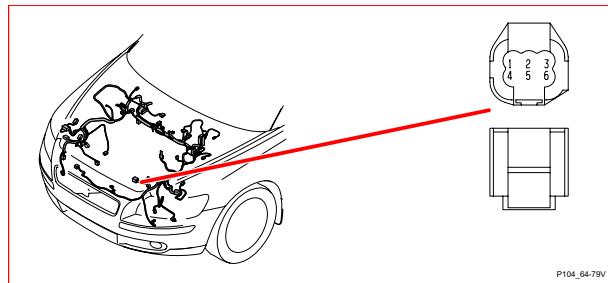


64/50 Kontaktstycke

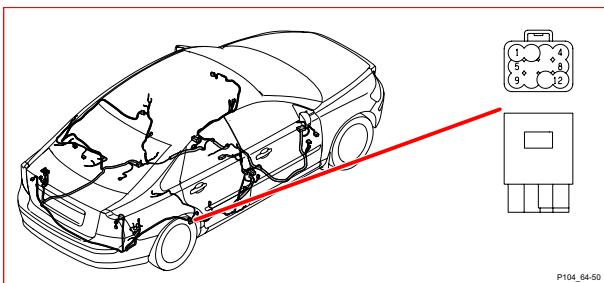


64/90 Kontaktstycke

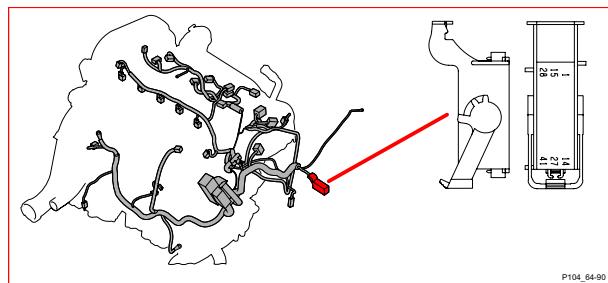


64/51 Kontaktstycke

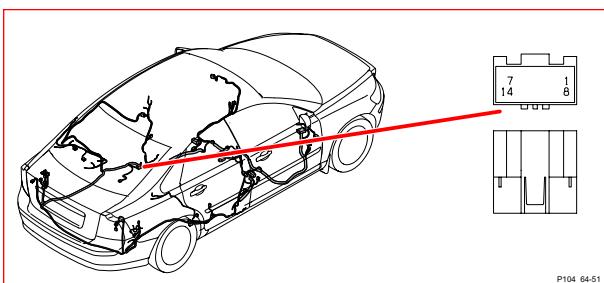


64/111 Kontaktstycke

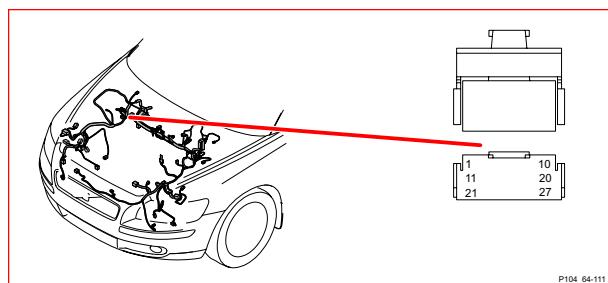


64/53 Kontaktstycke

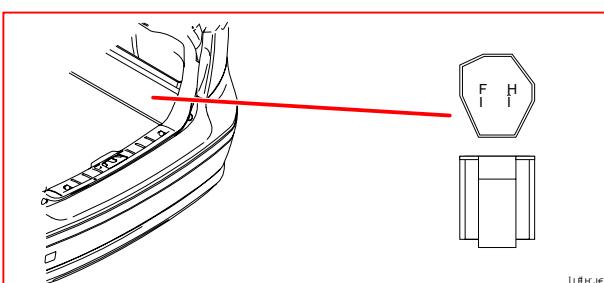


64/112 Kontaktstycke

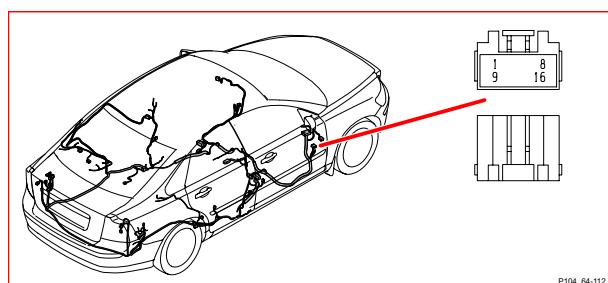

64/60 Kontaktstycke

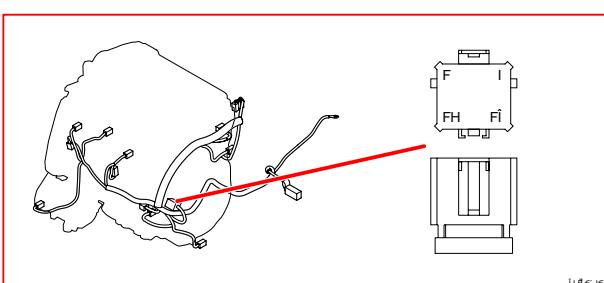


64/113 Kontaktstycke

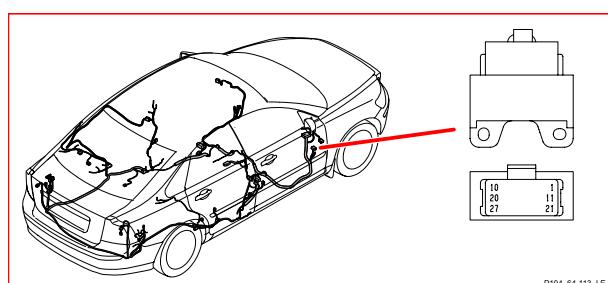


Komponentbilder

64/114 - 64/862


64/114 Kontaktstycke

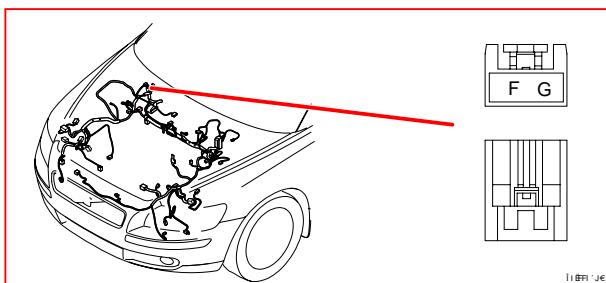


64/600 Kontaktstycke

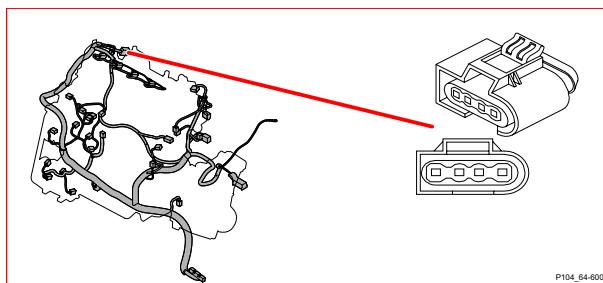


64/322 Kontaktstycke

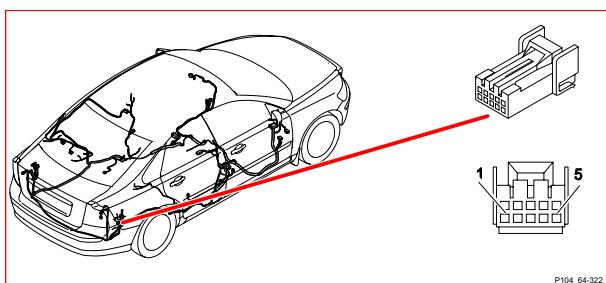


64/816 Kontaktstycke

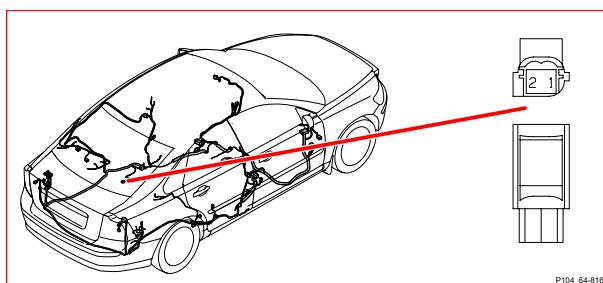


64/425 Kontaktstycke

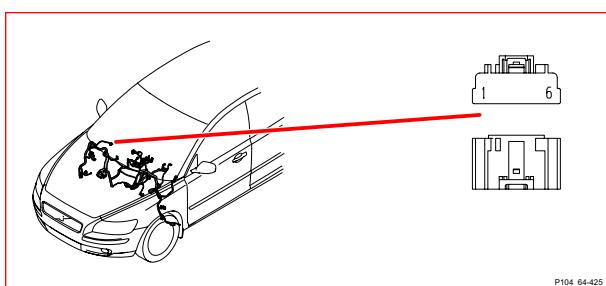


64/817 Kontaktstycke

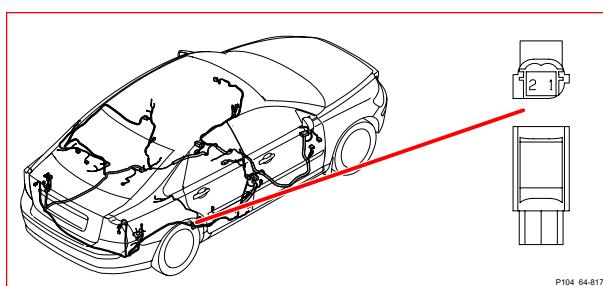


64/545 Kontaktstycke

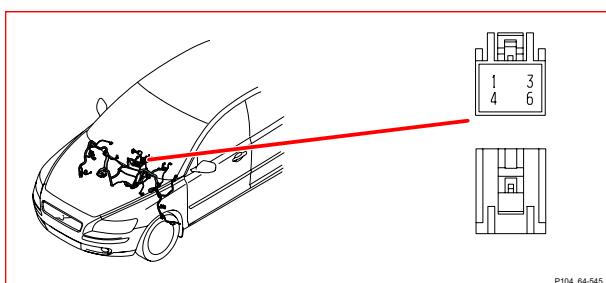


64/861 Kontaktstycke

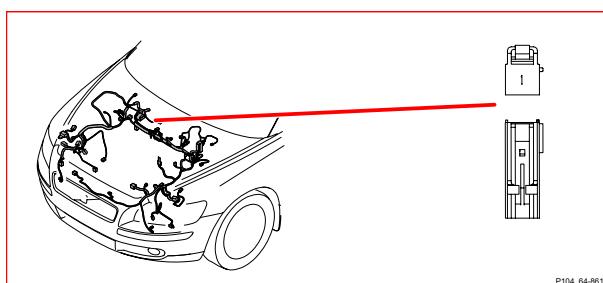

64/599 Kontaktstycke

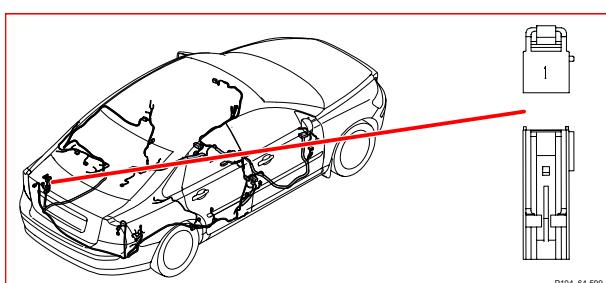


64/862 Kontaktstycke

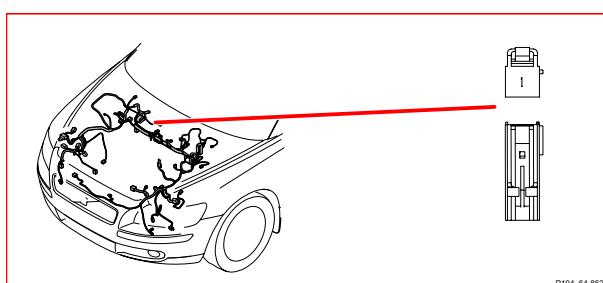


Komponentbilder

64/977A - R/nr


64/977A Kontaktstycke

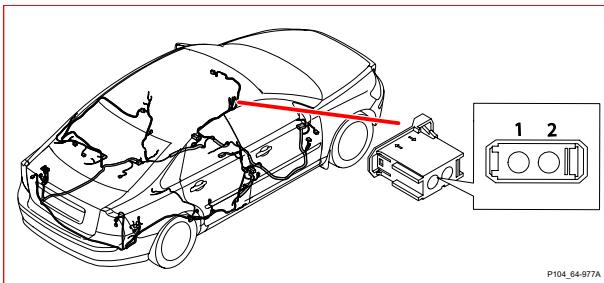


F/nr Säkring motorrum

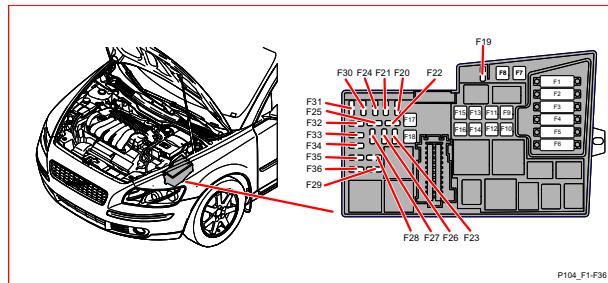


64/978 Kontaktstycke

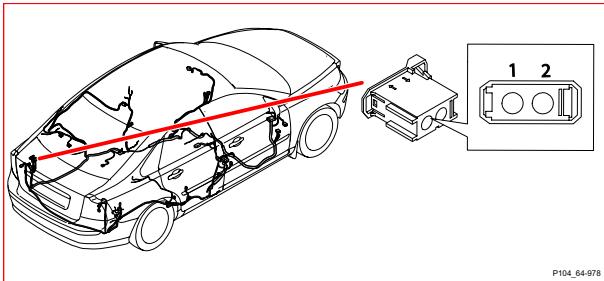


F/nr Säkring kupé

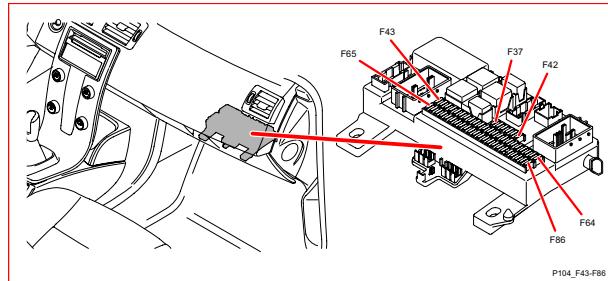


64/979GKontaktstycke

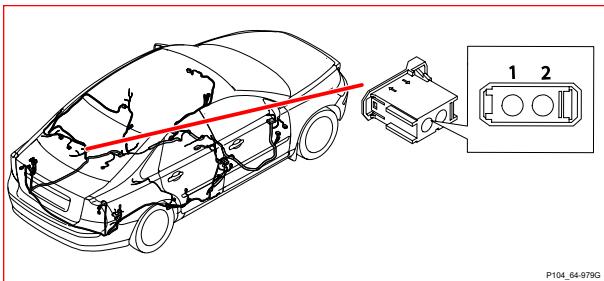


FH/nr Säkring i hållare

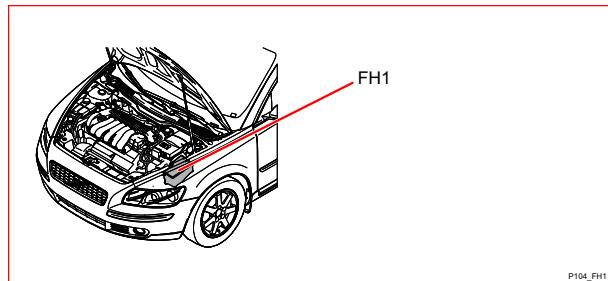


64/1300Kontaktstycke

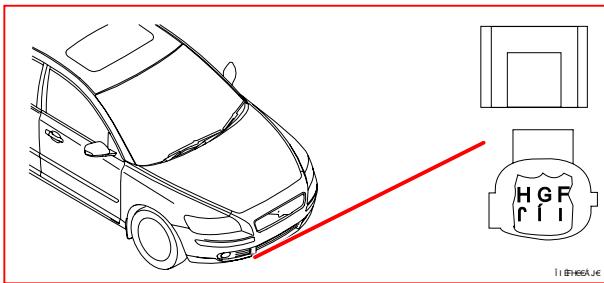


PF/nr Huvudsäkring vid batteri

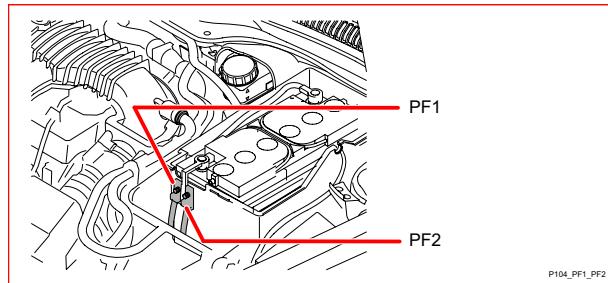

64/1400Kontaktstycke

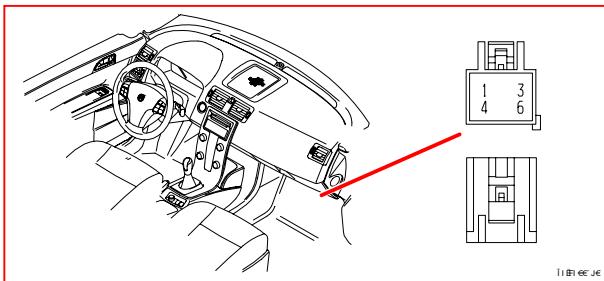


R/nr Relä lödade

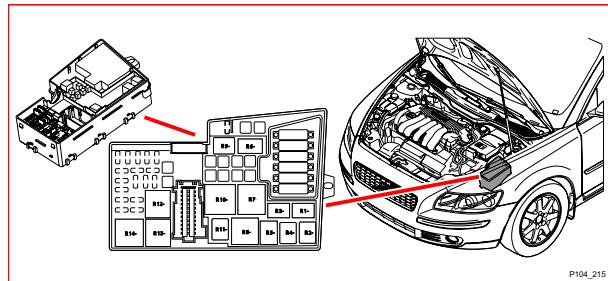


Komponentbilder

R/nr

R/nr Relä kupé

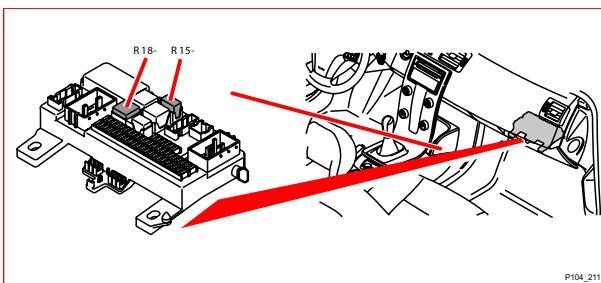

R/nr Relä motorrum

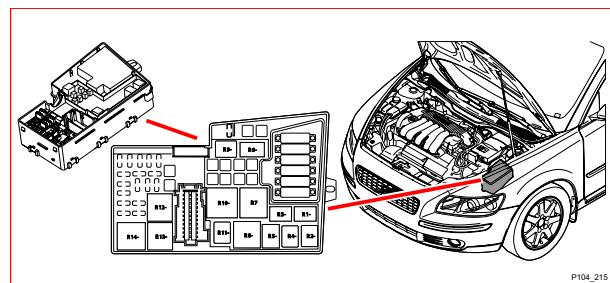

10X/17C Kontaktstycke gränssnitt originalbil

10X/18C Kontaktstycke gränssnitt originalbil

16X/1A Kontaktstycke gränssnitt originalbil

16X/105AKontaktstycke gränssnitt originalbil

16X/105BKontaktstycke gränssnitt originalbil

17X/19 Kontaktstycke gränssnitt originalbil

64X/322 Kontaktstycke gränssnitt originalbil

Index 1:2

A

Audio	106
Audio lågnivå	104
Automatiskt avbländande backspegel	150
Automatväxellåda AW55-51	115

B

Backljus	74
Bakljus	69
Bakljus (Bi-Xenon)	70
Barnsäkerhetslås	125
Belysning, Grupp 35	65
Beteckningar tändningslås	8
Bromsljus	73
Bromsstyrsystem	118
Bromsstyrsystem & DSTC	120
Bromsstyrsystem & STC	119
Bromssystem, Grupp 59	118
Bränslesystem, Grupp 23	42
Bältespåminnare	99

C

Central elektronikstyrenhet	32
Centrallås bakdörrar	123
Centrallås baklucka	124
Centrallås framdörrar	122
Centrallås tanklucka	126

D

Datakommunikation Höghastighet CAN	36
Datakommunikation LIN	38
Datakommunikation Låghastighet CAN	34
Datakommunikation MOST	37
Diagnosystem	94
Dimljus	71
Dimljus LHD Japan	72
Dörrar och luckor, Grupp 83	122

E

Eldistribution översikt	9
Elektronisk servostyrning	121
Elektronisk startspärr (Immobilizer)	87
Elhissar bakdörrar	129
Elhissar framdörrar	128
Elkyllfläkt	57
Elkyllfläkt, Diesel	58
Elmanövrerad förarstol med minnesfunktion	134, 135
Elmanövrerad stol, LHD höger	137
Elmanövrerad stol, LHD vänster	136
Elmanövrerad taklucka	130
Elmanövrerade backspeglar	131
Eluppvärmd bakruta	133
Eluppvärmda backspeglar	132
Eluppvärmda stolar	138
Emissionsstyrning 4-Cyl. 1.8	54
Emissionsstyrning 5-Cyl.	55
Emissionsstyrning 5-Cyl. Turbo	56
Extraljus	79

F

Fjärrmottagare centrallås	127
Färgförkortningar	8
Förgreningspunkter	174
Förkortningar	8

G

Generator och laddningsregulator, Grupp 32	61
Gruppnrmer, förkortningar	8

H

Handsfree Max med Adapter, tillbehör	113
Handsfree Max, tillbehör	114
Handsfree Universal, Audio lågnivå	111
Handsfree Universal, Audio lågnivå, tillbehör	111
Handsfree Universal, tillbehör	112
Hel- och halvljus	65
Hel- och halvljus (Bi-Xenon)	66

I

Immobilizer	87
Innehåll	3
Innerbackspegel med automatiskt avbländning	150
Innerbelysning	76
Instrument- och reglagebelysning	78
Instrumentering, Grupp 38	99
Invändig utrustning, Grupp 88	148

K

Klimatanläggning	142
Klimatanläggning 4-Cyl.	140
Klimatanläggning Diesel	144
Klimatanläggning PTC-elements	139
Klimatanläggning, Grupp 87	139
Kombinationsinstrument	100
Komponentbilder	198
Konstantfarthållare 4-Cyl. 1,6	60
Konstantfarthållare 5-Cyl.	59
Kontaktstycken	151
Kylsystem, Grupp 26	57
Körriktningsvisare	80
Körriktningsvisare Bi-Xenon	81

L

Ledningar och säkringar, Grupp 37	94
Ledningsmatta dragkrok 13-poligt	98
Ledningsmatta dragkrok 7-poligt	96, 97
Ledningsmattornas dragning i bilen	183
Ljuslängdsreglering, automatisk (Bi-Xenon)	68
Ljuslängdsreglering, manuell	67
Länder/Marknader, förkortningar	8

M

Matta bakdörr	196
Matta baklucka	197
Matta förardörr	195
Matta golv	189, 190
Matta golv V50	191
Matta Instrumentbräda	188
Matta motor	183
Matta Motor 4-Cyl 1,6l	183
Matta Motor 4-Cyl 1,8l	183
Matta motor 5-Cyl.	184
Matta motor, Diesel	185
Matta motor, Turbo	184
Matta motorrum, 4-Cyl.	186
Matta motorrum, 5-Cyl.	186
Matta motorrum, Diesel	187
Matta motorrum, Turbo	186
Matta passagerardörr	195
Matta Tak S40	193
Matta Tak V50	193

Index 2:2

Matta Tunnel	194
Minnesfunktion förarstol	134, 135
Mobiltelefon	108
MOST	37, 41
Motorreglage, Grupp 27	59
Motorstyrssystem 4-Cyl. 1.6l	42
Motorstyrssystem 4-Cyl. 1.8l	44
Motorstyrssystem 5-Cyl.	46
Motorstyrssystem 5-Cyl. Turbo	48
Motorstyrssystem D1,6l	50
Motorstyrssystem D2,0l	52
Multimedia	101

N

Nyckellös bil (KVM)	88
---------------------------	----

P

Parkeringsassistans bak	90
Parkeringsassistans fram	91
Parkeringsvärmare, tillskottsvärmare	146
Positions-/Parkeringsljus	69
Positions-/Parkeringsljus, (Bi-Xenon)	70
PTC-element	139

R

Relä elektrisk motorvärmare	147
Reläer	20
Reläer i Central elektronikstyrenhet (CEM)	22
Reläer i Elcentral motorrum	21
Reläer lödade	23
Reläer, allmänt	20

S

Signalhorn	86
Spolare strålkastare	83
SRS	148
Startsystem 4-Cyl.	63
Startsystem 5-Cyl.	64
Startsystem, Grupp 33	63
Stomanslutningar	24
Stomanslutningar översikt	24
Strömförsörjning	62
Strömförsörjning 4-Cyl.	61
Styrenhet fyrehjulsdrift (DEM)	117
Styrenhet rattlås (SCL)	87

Styrenhet tillbehörselektronik (AEM)	41, 93
Styrenhet översikt placeringar	30
Styreheter	30
Styreheter översikt benämningar	31
Styrning, Grupp 64	121
Stöldlarm	92
Subwoofer, tillbehör	110
Supplemental Restraint System (SRS)	148
Så här använder Du elschemat	6
Säkringar	11
Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM) 15, 16, 17,	18
Säkringar i Elcentral motorrum	11, 12, 13, 14
Säkringar vid Batteri	19

T

Teckenförklaring	7
Tillbehör 79, 93, 96, 97, 98, 102, 103, 110, 111, 112, 113,	114, 147
Torkare/Spolare bakruta	84
Torkare/Spolare Vindruta	82
Trafikinformation	101
Trygghebsbelysning	75
Turn by Turn, Audio	103
Turn by Turn, Audio lågnivå	102
Tändningslås (SCU)	40
Tändningslås och reläer	20

U

Utag 12V	95
----------------	----

V

Varngsblinkers	80
Varngsblinkers Bi-Xenon	81
Växellåda M66	116
Växellåda, Grupp 43	115

Y

Yttre prydnadsdetaljer mm, Grupp 84	131
---	-----

Ö

Övrigt, förkortningar	8
Övrigt, Grupp 39	101

Komponentlista 1:6

1/1	Batteri	3/74	Låsenhet förardörr
2/16	Relä bakrutetorkare	3/75	Låsenhet passagerardörr
2/17	Relä signalhorn	3/76	Låsenhet bakdörr vänster
2/22	Relä klimatanläggning	3/77	Låsenhet bakdörr höger
2/23	Relä bränslepump	3/78	Låsenhet baklucka
2/32	Huvudrelä motorstyrsystem	3/80	Omkopplare centrallås förardörr
2/34	Relä dimljus fram	3/81	Omkopplare elhissar förardörr
2/35	Relä startmotor	3/82	Omkopplare centrallås passagerardörr
2/63	Relä helljus	3/83	Omkopplare elhiss passagerardörr
2/64	Relä extraljus tillbehör	3/85	Omkopplare elhiss bakdörr vänster
2/80	Relä backljus	3/86	Omkopplare elhiss bakdörr höger
2/82	Relä eluppvärmd bakruta	3/93	Kontakt bälteslås förarstol
2/89	Relä innerbelysning	3/94	Kontakt bälteslås passagerarstol
2/92	Relä spolarmotor vindruta	3/95	Omkopplare spinnreglering
2/93	Relä spolarmotor bakruta	3/111	Styrenhet ljusomkopplare (LSM)
2/157	Relä bashögtalarstyrenhet	3/112	Styrenhet klimatanläggning (CCM)
2/159	Relä infotainment	3/117	Manöverenhet taklampa
2/165	Relä startspärr	3/126	Styrenhet förardörr (DDM)
2/182	Relä spolarmotor strålkastare	3/127	Styrenhet passagerardörr (PDM)
2/192	Relä elektrisk motorvärmare, 4-Cyl	3/128	Styrenhet vänster bakdörr (LDM)
2/192	Relä elektrisk motorvärmare, 5-Cyl	3/129	Styrenhet höger bakdörr (RDM)
2/193	Relä komfortfunktioner	3/155	Programvälvjare automatväxellåda
2/238	Relä bortkoppling audio	3/156	Styrenhet växelvälvjare (GSM)
3/1	Tändningslås	3/157	Omkopplare krockkudde passagerarsida
3/4	Manöverenhet konstantfarthållare (SWS)	3/173	Omkopplare privatlåsning baklucka
3/6	Omkopplare varningsblinkers	3/174	Omkopplare reducerat larm
3/8	Omkopplare eluppvärmd bakruta/backspiegelar	3/217	Kontakt bälteslås bak vänster
3/9	Kontakt bromsljus	3/218	Kontakt bälteslås bak mittan
3/10	Kontakt backljus	3/219	Kontakt bälteslås bak höger
3/25	Omkopplare elmanövrerad taklucka	3/254	Rattstyrenhet (SWM)
3/26	Manöverenhet elmanövrerad förarstol	3/255	Lägesgivare förarstol
3/27	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol	3/256	Lägesgivare passagerarstol
3/35	Omkopplare handtag baklucka	3/258	Kontakt läsning fram vänster
3/37	Kontakt signalhorn	3/259	Kontakt läsning fram höger
3/39	Kontakt kopplingspedal, Bensin	3/260	Kontakt läsning bak vänster
3/39	Kontakt kopplingspedal, Diesel	3/261	Kontakt läsning bak höger
3/46	Sitskontakt passagerarstol	3/262	Kontakt upplåsning fram vänster
3/47	Kontakt parkeringsbroms	3/263	Kontakt upplåsning fram höger
3/60	Omkopplare extraljus	3/264	Kontakt upplåsning bak vänster
3/62	Kontakt larm motorhuv	3/265	Kontakt upplåsning bak höger
		3/267	Manöverenhet telematik
		3/271	Kontakt startspärr kopplingspedal

Komponentlista 2:6

4/7	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)	6/48	Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation
4/9	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	6/62	Elmanövrerad backspegel förardörr
4/16	Styrenhet bromssystem (BCM)	6/63	Elmanövrerad backspegel
4/28	Styrenhet transmission (TCM)		passagerardörr
4/31	Styrenhet kupéfläkt		Motor passagerarstol ryggstöds-lutning
4/33	Styrenhet taklucka	6/64	Motor passagerarstol upp/ner
4/46.1	Styrenhet motor (ECM), 5-cyl.	6/65	framkant
4/46.1	Styrenhet motor (ECM), 5-cyl. Turbo		Motor passagerarstol upp/ner bakkant
4/46.2	Styrenhet motor (ECM), D2,0l	6/66	Pump bränsleläckagekontroll
4/46.3	Styrenhet motor (ECM), 4-cyl. 1,6l	6/67	Styrenhet servostyrning (EPS)
4/46.4	Styrenhet motor (ECM), D1,6l	6/71	Kylvätskepump tillskottsvärmare
4/46.5	Styrenhet motor (ECM), 4-cyl. 1,8l	6/73	Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur vänster sida
4/52	Styrenhet framstol (PSM)	6/95	Styrenhet spjällmotor (DMM), höger sida
4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM)		Motor EGR
4/71	Styrenhet elkyfläkt		Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster
4/78	Styrenhet tillbehörselektronik (AEM)	6/96	Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation
4/82	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)	6/99	Spolarmotor strålkastare högtryck
4/83	Styrenhet bränslepump	6/102	Vakuumpump
4/86	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)		Givare innertemperatur
4/93	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	6/103	Motor spjällhus
4/102	Styrenhet rattlås (SCL)	6/104	
4/103	Fjärrmottagare (RRX)	6/114	
4/103	Fjärrmottagare (RRX), Nyckellösbil	6/117	
4/109	Styrenhet glödstift	6/120	
4/110	Styrenhet dragkrok (TRM)		
4/111	Styrenhet additiv dosering (ADM)	7/3	Temperaturgivare batteri
4/112	Styrenhet gasurladdningslampa	7/4	Givare bromsvätskenivå
	master vänster	7/5	Givare spolarvätskenivå
4/113	Styrenhet gasurladdningslampa slav höger	7/6	Oljetrycksvakt, 4-cyl.
		7/6	Oljetrycksvakt, 5-cyl.
5/1	Kombinationsinstrument (DIM)	7/6	Oljetrycksvakt, Turbo
		7/6	Oljetrycksvakt, Diesel
6/1	Styrenhet vindrutetorkare (WMM)	7/8	Tryckgivare klimatanläggning
6/2	Spolarpump	7/12	Solsensor, skymningssensor och indikering larm
6/16	Motor förarstol ryggstödslutning		Lambdasond främre
6/17	Motor förarstol upp/ner framkant	7/15	Givare kylvätsketemperatur
6/18	Motor förarstol upp/ner bakkant	7/16	Luftmassmätare MAF, 5-Cyl.
6/19	Motor förarstol framåt/bakåt	7/17	Luftmassmätare MAF, Turbo
6/20	Motor passagerarstol framåt/bakåt	7/17	Luftmassmätare MAF, Diesel
6/25	Startmotor	7/17	Lägesgivare kamaxel
6/26	Generator	7/21	Knackgivare främre, 4-cyl.
6/28	Motor kupéfläkt	7/24	Knackgivare främre, 5-cyl.
6/29	Motor elkyfläkt	7/24	Knackgivare främre, Turbo
6/32	Motor bakruttetorkare	7/24	Impulsgivare, 4-cyl.
6/33	Bränslepump plasttank	7/25	Impulsgivare, 5-cyl.
6/33.2	Bränslepump metalltank	7/25	Impulsgivare, Turbo
6/35	Bränslepump tillskottsvärmare	7/25	Impulsgivare, Diesel
6/37	Låsmotor tanklucka	7/25	Givare ABS fram vänster
6/38	Motor strålkastarinställning vänster	7/31	Givare ABS fram höger
6/39	Motor strålkastarinställning höger	7/32	

Komponentlista 3:6

7/41	Temperaturgivare evaporator	7/193	Lägesgivare turbo
7/51	Givare gaspedal	7/194	Givare bältesrulle förare
7/56	Givare ABS bak vänster	7/195	Givare bältesrulle passagerare
7/57	Givare ABS bak höger	7/200	Givare premair
7/61	Givare ingångsvarvtal	7/204-	
7/62	Givare utgångsvarvtal	7/207	Sensor parkeringsassistans 5-8
7/69	Givare yttertemperatur		
7/71	Givare laddtryck	8/3	Magnetkoppling klimatanläggning
7/74	Givare oljetemperatur automatväxellåda	8/6-10	Insprutningsventiler
7/77	Temperaturgivare insugningsluft 1	8/18	EVAP-ventil
7/77	Temperaturgivare insugningsluft 2	8/19	Solenoid variabel ventiltid inlopp
7/81	Tryckgivare inloppsrör	8/28	Turboreglerventil
7/82	Lambdasond bakre	8/30	Tändare krockkudde förarsida
7/86	Lufttemperaturgivare, inlopp, diesel	8/31	Tändare krockkudde passagerarsida
7/93	Passagerarviktsgivare (OWS)	8/32	Tändare krockkudde passagerarsida steg 2
7/100	Nivågivare larm, S40	8/33	Tändare bältessträckare förare
7/100	Nivågivare larm, V50	8/34	Tändare bältessträckare passagerare
7/108	Sidokrockgivare bak vänster	8/36	Solenoid växlingsspärre
7/109	Sidokrockgivare bak höger	8/37	Automatväxellåda
7/110	Givare temperatur förarstol	8/38	Växlingssolenoid 1
7/111	Givare temperatur passagerarstol	8/39	Växlingssolenoid 2
7/115	Sidokrockgivare fram vänster	8/40	Lock-up solenoid
7/116	Sidokrockgivare fram höger	8/41	Trycksolenoid
7/120	Vinkelgivare Bi-Xenon bak	8/45	Solenoid variabel ventiltid inlopp
7/121	Vinkelgivare Bi-Xenon fram	8/48	Automatiskt avbländande backspegel
7/122	Massrörelsegivare fram	8/51	Tändare sidokrockkudde förare
7/123	Givare kopplingspedal, Bensin	8/52	Tändare sidokrockkudde passagerare
7/123	Givare kopplingspedal, Diesel	8/55	Tändare bältessträckare bak vänster
7/124	Givare bromspedal	8/56	Tändare bältessträckare bak höger
7/131-		8/61	Tändare krockkudde förarsida steg 2
7/134	Sensor parkeringsassistans 1-4	8/66	Tändare krockgardin vänster
7/143	Givare bränslevå pumpside	8/67	Tändare krockgardin höger
7/149	Regnsensor (RSM)	8/71	Trottelsolenoid
7/154	Givare bränsletemperatur	8/72	Växlingssolenoid 3
7/156	Tryck- och temperaturgivare bränsle, 5-Cyl.	8/73	Växlingssolenoid 4
7/156	Tryck- och temperaturgivare bränsle, Turbo	8/74	Växlingssolenoid 5
7/158	Massrörelsegivare bak	8/77	Reglerventil bränslevolym
7/159	Luftkvalitésensor (AQS)	8/81	Solenoid variabel ventiltid utlopp
7/162	Tryckgivare bränslerör	8/82	Solenoid variabel turbogeometri
7/163	Lägesgivare kamaxel 2	8/84	Brytare vakuumpump
7/164	Stabilitetssensor (BSC)	8/92	Bältesförsträckare midja förare
7/165	Tryck- och temperaturgivare inloppsrör	8/99	Tändare styrkolonn
7/172	Lägesgivare kamaxel inloppssida	8/111	Magnetventil högtryck, Diesel
7/173	Lägesgivare kamaxel utloppssida	8/114	Ventil blandning luft/bränsle
7/174	Differentialtryckgivare partikelfilter	8/119	Tryckvakt klimatanläggning
7/178	Frontkrockgivare höger	8/120	EGR-ventil
7/179	Frontkrockgivare vänster	8/120	EGR-ventil, Diesel
7/182	IR-sensor fjärrkontroll RTI	8/121	Ventil kylarvätska
7/186	Lambdasond bakre	8/122	Bypassventil laddluftkylare
7/187	Lambdasond mitte	8/127	Tryckbrytare klimatanläggning
7/190	Temperaturgivare avgaser före	8/128	Bälteskraftbegränsare förare
	partikelfilter	8/129	Bälteskraftbegränsare passagerare
7/191	Temperaturgivare avgaser efter	8/132	Reglerventil inlopp
	partikelfilter	8/133	Reglerventil bränsletryck
7/192	Givare vattenavkänning	8/134	Solenoid backspärre, manuell

Komponentlista 4:6

9/1	Uttag 12V fram	10/50	Bromsljus vänster
9/2	Eluppvärmd bakruta	10/51	Bakljuslampa 1 vänster
9/12	Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida	10/52	Bakljuslampa 2 vänster
9/13	Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida	10/53	Dimljus bak vänster
9/16	Värmeelement ryggstöd förarstol	10/54	Körriktningsvisare bak vänster
9/17	Värmeelement ryggstöd passagerarstol	10/55	Backljus vänster
9/18	Värmeelement sits förarstol	10/64	Helllus höger
9/19	Värmeelement sits passagerarstol	10/65	Extraljus fram höger
9/25	Uttag 12V bak	10/66	Halvljus höger
9/30	Tillskottsvärmare	10/68	Helllus vänster
9/32	PTC-resistor oljefälla	10/69	Extraljus fram vänster
9/33	Eluppvärmd backspegel förardörr	10/70	Halvljus vänster
9/34	Eluppvärmd backspegel passagerardörr	10/97	Belysning insteg vänster
9/38	Eluppvärmt bränslefilter	10/102	Belysning insteg höger
9/41	PTC-element	10/114	Belysning makeupspiegel vänster
		10/115	Belysning makeupspiegel höger
		10/148	Belysning backspegel förardörr
10/1	Lamphus fram vänster	10/149	Belysning backspegel passagerardörr
10/2	Lamphus fram höger	10/150	Läslampa bak
10/3	Skyltbelysning		
10/5	Dimljus fram vänster	15/31	Elcentral i motorrum
10/6	Dimljus fram höger		
10/11	Positions-/parkeringsljus fram vänster	16/1	Styrenhet integrerad audio (IAM)
10/12	Positions-/parkeringsljus fram höger	16/1.2	Styrenhet Infotainment (ICM))
10/13	Körriktningsvisare fram vänster	16/3	Högtalare passagerardörr
10/14	Körriktningsvisare fram höger	16/4	Högtalare förardörr
10/15	Körriktningsvisare backspegel förardörr	16/5	Högtalare bakdörr höger
10/16	Körriktningsvisare backspegel passagerardörr	16/6	Högtalare bakdörr vänster
		16/9	Rutantenn
10/17	Lamphus bak höger	16/9.1	TMC-Antenn
10/18	Lamphus bak vänster	16/10	Signalhorn 1
10/19	Bromsljus extra	16/11	Signalhorn 2
10/22	Taklampa	16/16	Förstärkare rutantenn
10/24	Belysning bagagerum	16/26	Högtalare instrumentbräda mitten
10/25	Belysning bagagerum	16/26	Högtalare instrumentbräda mitten, RTI
10/29	Belysning handskfack	16/35	Sirén (SCM), S40
10/43	Bromsljus höger	16/35	Sirén (SCM), V50
10/44	Bakljuslampa 1 höger	16/45	Styrenhet trafikinformation (RTI)
10/45	Bakljuslampa 2 höger	16/46	Display RTI
10/46	Dimljus bak höger	16/46.1	Display RTI
10/47	Körriktningsvisare bak höger	16/47	GPS-antenn RTI
10/48	Backljus höger	16/49	Styrenhet trafikmeddelande (TMC)
		16/49.1	Styrenhet trafikmeddelande (TMC)

Komponentlista 5:6

16/55	Diskanthögtalare förardörr	18/4	Kontaktrulle
16/56	Diskanthögtalare passagerardörr		
16/60	Telefonstyrenhet (PHM)	20/3-7	Tändstift med tändspole
16/62	Handenhet mobiltelefon	20/17	Transformator tändspolar
16/64	Antenn mobiltelefon	20/22-25	Glödstift
16/79	Styrenhet bashögtalare (SUB)		
16/93	Styrenhet handsfree mobiltelefon	31/3	Stomanslutning, Vänster fjäderbenstorn
16/98	Mikrofon	31/4	Stomanslutning, Motor
16/105	Styrenhet audio (AUD)	31/6	Stomanslutning, A-stolpe förarsida
16/108	Styrenhet multimedia (MMM)	31/10	Stomanslutning, A-stolpe passagerarsida
16/126	Hållare handsfree mobiltelefon	31/11	Stomanslutning, Vänster sida bak, S40
16/127	Mikrofon handsfree mobiltelefon	31/11	Stomanslutning, Vänster sida bak, V50
16/128	Antenn dörrlås fram vänster	31/12	Stomanslutning, Höger sida bak, S40
16/129	Antenn dörrlås fram höger	31/12	Stomanslutning, Höger sida bak, V50
16/130	Antenn dörrlås bak vänster	31/52	Stomanslutning, Vänster fjäderbenstorn
16/131	Antenn dörrlås bak höger	31/66	Stomanslutning, Främre sitsresare vänster sida
16/132	Antenn dörrlås bagagerum		Stomanslutning, Främre sitsresare höger sida
16/133	Antenn dörrlås kupé 1 bak	31/67	Stomanslutning, Vänster fjäderbenstorn
16/134	Antenn dörrlås kupé 2	31/80	Stomanslutning, A-stolpe förarsida
16/135	Antenn dörrlås kupé 3	31/83	Stomanslutning, A-stolpe passagerarsida
16/136	Diskanthögtalare bakdörr vänster	31/84	Stomanslutning, Motor
16/137	Diskanthögtalare bakdörr höger	31/88	Stomanslutning, Motor
16/138	Rutantenn bak, höger	31/89	Stomanslutning, Frambalk 4-Cyl.
16/139	Styrenhet globalt positionerings-system (GPS)	31/102	Stomanslutning, Frambalk 5-Cyl.
16/140	Sim-kortläsare	31/110	Stomanslutning, Höger fjäderbenstorn
16/141	Avstörningsfilter bakruta vänster	31/112	Stomanslutning, Höger fjäderbenstorn
16/142	Avstörningsfilter bakruta höger	31/114	Stomanslutning, Vänster fjäderbenstorn
		31/115	Stomanslutning, Vänster A-stolpe
17/13	Diagnosuttag	31/116	Stomanslutning, Höger A-stolpe
17/19	Utag 12V bagagerum	31/117	Stomanslutning, Tak
17/37	Utag 4-poligt, ledningsmatta dragkrok	31/119	Stomanslutning, Vänster fjäderbenstorn
17/38	Utag 7-poligt, ledningsmatta dragkrok		
17/39	Utag 13-poligt, ledningsmatta dragkrok		

Komponentlista 6:6

64/25G	Kontaktstycke	64/816	Kontaktstycke
64/30	Kontaktstycke	64/817	Kontaktstycke
64/31	Kontaktstycke	64/861	Kontaktstycke
64/34	Kontaktstycke	64/862	Kontaktstycke
64/40	Kontaktstycke	64/977A	Kontaktstycke
64/41	Kontaktstycke	64/978	Kontaktstycke
64/43	Kontaktstycke	64/979G	Kontaktstycke
64/45	Kontaktstycke	64/1300	Kontaktstycke
64/47	Kontaktstycke	64/1400	Kontaktstycke
64/48	Kontaktstycke S40		
64/48	Kontaktstycke V50	F/nr	Säkring motorrum
64/50	Kontaktstycke	F/nr	Säkring kupé
64/51	Kontaktstycke	FH/nr	Säkring i hållare
64/53	Kontaktstycke	PF/nr	Huvudsäkring vid batteri
64/60	Kontaktstycke		
64/79V	Kontaktstycke	R/nr	Relä lödade
64/90	Kontaktstycke	R/nr	Relä kupé
64/111	Kontaktstycke	R/nr	Relä motorrum
64/112	Kontaktstycke	10X/17C	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
64/113	Kontaktstycke	10X/18C	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
64/114	Kontaktstycke	16X/1A	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
64/120	Kontaktstycke	16X/105A	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
64/179G	Kontaktstycke	16X/105B	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
64/322	Kontaktstycke	17X/19	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
64/425	Kontaktstycke	64X/322	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
64/545	Kontaktstycke		
64/599	Kontaktstycke		
64/600	Kontaktstycke		

TP 3990012(Swedish). Printed in Sweden, Gothenburg 08-2005