



VOLVO
KOPPLINGSSCHEMA

C70 (06-)

FLEXIFUEL B4184S8 & D5244T8 S40 (04-)/V50

TP 3992012

2006

Bilar med SRS (Airbag)/SIPS-bag/IC (Inflatable curtain)

Varng!

Bilar som är utrustade med SRS/SIPS bag/IC måste behandlas extra noggrant vid reparation. Detta för att undvika att:

1. Personskador inträffar under reparation.
2. Skada eller felfunktion uppstår på systemet för SRS/SIPS-bag/IC.

Arbetet med systemen för SRS/SIPS-bag/IC eller andra komponenter i bilen som kan tänkas påverka systemen för SRS/SIPS-bag/IC, ska alltid utföras av auktoriserad Volvoverkstad.

Läs i SRS och SIPS bag/IC servicehandboken om tveksamhet finnes.

Har bilen SRS/SIPS-bag/IC?

Bilar med SRS känns lättast igen på att de har bokstäverna SRS skrivna på rattens centrumplatta. Om bilen har airbag även på passagerarsidan, finns bokstäverna SRS präglade på instrumentbräden ovanför handskfacket. Från 1993 års modell har SRS-bilar också pyrotekniska bältessträckare. SIPS bag finns enbart på SRS-bilar, 1995 och framåt. SIPS bag dekal finns bland annat på vindrutan och på stolfack. Bilar med IC känns igen på att det står IC på C/D panelen (4 dörrars) alt. på B panelen (5 dörrars).

Generella rekommendationer

- Visa extra försiktighet vid arbeten på eller runt SRS, SIPS och IC-komponenter.
- Se till att ledningar inte kläms, skavs eller genomborras.
- Monterar aldrig tillbehör vid sensorerna.
- Vid arbete med ratt, rattaxel eller styrväxel måste vissa moment utföras enligt metoder i SRS-avsnittet i VIDA.
- Vissa komponenter i nämnda system måste skyddsjordas vid arbete. Läs lämpliga avsnitt i VIDA.
- Området mellan A- och B-, B- och C- samt mellan C- och D-stolpe är fredat område för tillbehör.

Testuttag

Diagnosuttag i kupé.

Ändringar införda t.o.m. oktober 2005

Eventuella ändringar som gjorts på bilen efter detta datum finns ej med i boken. Vid behov se servicemeddelanden.

Volvo säljs i utföranden anpassade för olika marknader. Denna anpassning beror bl.a. på lagkrav, skattegränser och marknadsönskemål.

I denna bok kan Du därför finna bilder och text som inte gäller bilar i Ditt land.

Beställningsnummer TP 3992012

Ersätter tidigare publikation 3992011 på Electronic Wiring Diagram (EWD)
TP 3991002

Rätt till ändringar förbehålls

Innehåll 1:2

Bilar med SRS (Airbag)/SIPS-bag/IC (Inflatable curtain)	2	Emissionsstyrning 5-CYL Turbo	51
Förkortningar	5		
Så här använder Du elschemat 1:2	6	Grupp 26 Kylsystem	
Eldistribution 1:2	8	Elkyfläkt.....	52
Säkringar			
Elcentral i motorrum F1-F8	10		
Elcentral i motorrum F9-F18	11		
Elcentral i motorrum F20-F32	12		
Elcentral i motorrum F33-FH1	13	Grupp 27 Motorreglage	
Central elektronikstyrenhet (CEM) F43-F56	14	Konstantfarthållare 4-CYL.....	53
Central elektronikstyrenhet (CEM) F57-F69	15	Konstantfarthållare 5-CYL.....	54
Central elektronikstyrenhet (CEM) F73-F86	16		
Batteri PF1-PF2	17	Grupp 32 Generator och laddningsregulator	
Reläer		Strömförsörjning 4-CYL	55
Tändningslås och reläer	18	Strömförsörjning 5-CYL	56
Elcentral i motorrum R1-R14	19		
Central elektronikstyrenhet (CEM) R15-R18	20	Grupp 33 Startsystem	
Reläer - lödda	21	Startsystem 4-CYL.....	57
Stomanslutningar		Startsystem 5-CYL.....	58
Översikt.....	22		
31/3 - 31/10	23	Grupp 35 Belysning	
31/11 - 31/66	24	Hel- och halvljus.....	59
31/67 - 31/84	25	Hel- och halvljus (Bi-Xenon)	60
31/88 - 31/112	26	Extraljus	61
31/114 - Stomanslutningar i chassi.....	27	Ljuslängdsreglering, manuell	62
Styreheter		Ljuslängdsreglering, automatisk (Bi-Xenon)	63
Översikt placeringar	28	Positions-/Parkeringsljus, Bakljus	64
Översikt benämningar.....	29	Positions-/Parkeringsljus, Bakljus (Bi-Xenon)	65
Central elektronikstyrenhet 1:2	30	Dimljus	66
Datakommunikation Låghastighet CAN 1:2	32	Dimljus LHD Japan	67
Datakommunikation LIN 1:2	34	Bromsljus	68
Datakommunikation Höghastighet CAN	36	Backljus	69
Datakommunikation MOST	37	Innerbelysning 1:2	70
Tändningslås (SCU)	38	Instrument- och reglagebelysning	72
Styrehet tillbehörselektronik (AEM)	39	Trygghetsbelysning	73
Grupp 23 Bränslesystem			
Motorstyrssystem 4-CYL 1.8l 1:2	40	Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning	
Motorstyrssystem 5-CYL 1:2	42	Körriktningsvisare och varningsblinkers	74
Motorstyrssystem 5-CYL Turbo 1:2.....	44	Körriktningsvisare och varningsblinkers (Bi-Xenon)	75
Motorstyrssystem 5-Cyl. 2,4l Diesel 1:3	46	Torkare/Spolare vindruta	76
Emissionsstyrning 4-CYL 1.8l.....	49	Spolare strålkastare	77
Emissionsstyrning 5-CYL.....	50	Regnsensor	78
		Elektronisk startspärr (Immobilizer) /	
		Styrehet rattlås (SCL)	79
		Nyckellös bil 1:2	80
		Stöldalarm	82
		Signalhorn	83
		Parkeringsassistans bak	84
		Parkeringsassistans fram	85
		Styrehet tillbehörselektronik (AEM)	86

Innehåll 2:2

Grupp 37 Ledningar och säkringar

Diagnosystem	87
Uttag 12V.....	88
Ledningsmatta dragkrok 4-poligt	89
Ledningsmatta dragkrok 7-poligt	90
Ledningsmatta dragkrok 13-poligt	91

Grupp 38 Instrumentering

Bältespåminnare.....	92
Kombinationsinstrument	93

Grupp 39 Övrigt

Audio lågnivå 1:2	94
Audio 1:2	96
Mobiltelefon 1:2	98
Turn by Turn navigation, Audio lågnivå	100
Turn by Turn navigation, Audio	101
Handsfree Universal, Audio lågnivå	102
Handsfree Universal	103
Handsfree Max med Adapter	104
Handsfree Max	105
Multimedia & Trafikinformation	106

Grupp 43 Växellåda

Automatväxellåda AW55-51	107
Växellåda M66	108

Grupp 59 Bromssystem

Bromsstyrsystem	109
Bromsstyrsystem & STC.....	110
Bromsstyrsystem & DSTC	111

Grupp 64 Styrning

Elektronisk servostyrning.....	112
--------------------------------	-----

Grupp 83 Dörrar och luckor

Centrallås.....	113
Centrallås baklucka	114
Centrallås tanklucka	115
Centrallås förvaringsfack	116
Fjärrmottagare centrallås.....	117
Elhissar	118
Elmanövrerat tak.....	119

Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm

Elmanövrade backspeglar	120
Eluppvärmda backspeglar	121
Eluppvärmd bakruta.....	122

Grupp 85 Inredning

Elmanövrerad förarstol med minnesfunktion, LHD ...	123
Elmanövrerad förarstol med minnesfunktion, RHD ..	124

Elmanövrerad passagerarstol med minnesfunktion, LHD	125
Elmanövrerad passagerarstol med minnesfunktion, RHD	126
Elmanövrerad förarstol, LHD	127
Elmanövrerad förarstol, RHD	128
Elmanövrerad passagerarstol, LHD	129
Elmanövrerad passagerarstol, RHD	130
Eluppvärmda stolar	131

Grupp 87 Klimatanläggning

Klimatanläggning 4-CYL 1:2	132
Klimatanläggning 5-CYL 1:2	134
Klimatanläggning 5-Cyl. 2,4l Diesel 1:2	136
Klimatanläggning PTC-element	138
Parkeringsvärmare, tillskottsvärmare.....	139
Relä elektrisk motorvärmare	140
Elektrisk motorvärmare, Flexifuel.....	141

Grupp 88 Invändig utrustning

Supplemental Restraint System (SRS) 1:2.....	142
Innerbackspegel med automatiskt avbländning	144

Kontaktstycken..... 145

Förgreningspunkter

Ledningsmattornas dragning i bilen

Matta motor 4-Cyl. 1,8	180
Matta motor 5-Cyl. 2,4l.....	180
Matta motor 5-Cyl. 2,5l Turbo	181
Matta motor 5-Cyl. 2,4l Diesel.....	181
Matta motorrum, 4-Cyl	182
Matta motorrum, 5-Cyl.	182
Matta Instrumentbräda LHD	183
Matta Instrumentbräda RHD	183
Matta Golv C70 LHD.....	184
Matta Golv C70 RHD	185
Matta Tunnel C70	186
Matta Förardörr C70	187
Matta Förardörr tillägg C70.....	187
Matta Passagerardörr C70.....	188
Matta Passagerardörr tillägg C70	188
Matta Bakre sidopanel, höger C70	189
Matta Bakre sidopanel, vänster C70.....	189
Matta Baklucka, C70.....	190

Komponentbilder..... 191

Index 1:2

Komponentlista 1:5

Förklaringar

Förkortningar

Grupper

Grupp 23	= Bränslesystem
Grupp 26	= Kylnsystem
Grupp 27	= Motorreglage
Grupp 32	= Generator och laddningsregulator
Grupp 33	= Startsystem
Grupp 35	= Belysning
Grupp 36	= Övrig elektrisk utrustning
Grupp 37	= Ledningar och säkringar
Grupp 38	= Instrumentering
Grupp 39	= Övrigt
Grupp 43	= Växellåda
Grupp 59	= Bromssystem
Grupp 64	= Styrning
Grupp 83	= Dörrar och luckor
Grupp 84	= Yttre prydnadsdetaljer mm
Grupp 85	= Inredning
Grupp 87	= Klimatanläggning
Grupp 88	= Invändig utrustning

Beteckningar tändningslås

X	= Tillbehör (audioläge)
S	= Spänning vid "nyckel i"
15	= Kontakten förblir tillkopplad under start
15I	= Kontakten bryter under start
30	= Konstant ström från batteri
50	= Start

Länder/Marknader

A	= Österrike
AUS	= Australien
B	= Belgien
CDN	= Kanada
CH	= Schweiz
D	= Tyskland
DK	= Danmark
E	= Spanien
EU/OS	= Marknader utom USA och Kanada
FIN	= Finland
GB	= Storbritannien
ISR	= Israel
J	= Japan
KOR	= Korea
N	= Norge
NL	= Nederländerna
S	= Sverige
USA	= United States of America
WEU	= Västeuropa

Övrigt

AUTO	= Automatväxellåda
CAN	= CAN-kommunikation
DPY	= Display
ECC	= Elektronisk klimatanläggning
ETA	= Motor spjällhus
EXT. X	= Utökad X-matning
FFV	= Flexifuel
GDL	= Gasurladdningslampa
HISPEED	= Höghastighetsdatanät
IR	= Infraröd-sensor
I5D	= D5244T8
LIN	= LIN-kommunikation
LHD	= Vänsterstyrd
LOSPEED	= Låghastighetsdatanät
MAN	= Manuell växellåda
MEMORY	= Minne förarstol
MMS	= Massrörelsegivare
PETROL	= Bensin
RHD	= Högerstyrd
SCR	= Bildskärm
SRS	= Krockkudde
T	= Turbomotor
W/O	= Utan
2WD	= Tvåhjulsdrift
4CYL, I4	= 4-cylindrig motor
5CYL, I5	= 5-cylindrig motor

Färger

BK, SB	= Svart
BN	= Brun
BU, BL	= Blå
GN	= Grön
GY, GR	= Grå
LGN	= Ljusgrön
OG, OR	= Orange
PK, P	= Rosa
RD, R	= Röd
VT, VO	= Violett
WH, W	= Vit
YE, Y	= Gul

Så här använder Du elschemat 1:2

Nedanstående beskrivningar gäller generellt för alla kopplingsschemaböcker, men alla delar behöver inte nödvändigtvis återfinnas i denna bok.

A. Komponentbeteckning

Varje komponent har en komponentbeteckning som består av två delar.

Den första delen är ett typnummer, vilket beskriver typen av komponent som avses, t.ex. 3/xx.

Den andra delen i beteckningen är ett löpnummer t.ex. x/2.

Sammantaget ger detta en komponentbeteckning t.ex. 3/2.

I slutet av boken finns en komponentförteckning, där man med hjälp av komponentbeteckningen kan utläsa komponentens namn t.ex. 3/2 = omkopplare ljus.

Förteckning över typnummer

Listan visar vilken typ av komponent som respektive typnummer avser, t.ex. 3/x = elkopplare, 6/x = elmotor etc.

- | | |
|----|----------------------------|
| 1 | Batteri |
| 2 | Relä |
| 3 | Elkopplare |
| 4 | Styrenhet |
| 5 | Kombinationsinstrument |
| 6 | Elmotor |
| 7 | Givare |
| 8 | Ställdon |
| 9 | Värmeelement |
| 10 | Lampa |
| 11 | Säkring |
| 15 | Fördelningsskena/Elcentral |
| 16 | Audio |
| 17 | Service/diagnos |
| 18 | Kontaktrulle |
| 19 | Mätare |
| 20 | Tändningskomponent/shunt |
| 27 | Optik |
| 31 | Stomanslutning |
| 63 | Förgreningspunkt |
| 64 | Kontaktstycke |

B. Förgreningspunkter

På elschemasidorna finns numrerade förgreningspunkter t.ex. 63/352.

I boken finns ett avsnitt med en förteckning över förgreningspunkterna. I den visas samtliga komponenter som respektive punkt förgrenar sig till.

I avsnittet "Ledningsmattornas dragning i bilen" visas var förgreningspunkterna är placerade.

C. Kontaktstycken

Kontaktstycken utgör en övergång mellan två ledningsmattor, de finns beskrivna i kapitlet "Kontaktstycken".

D. Eldistribution

Funktionen för säkringar och reläer visas i avsnittet "Eldistribution".

E. Datakommunikation

Dagens bilar innehåller CAN- & MOST-nätverk som överför information. Anslutningarna, till dessa nätverk, visas inte i sin helhet på respektive elschema. Komplett information om CAN- & MOST-kommunikation återfinns i avsnittet "Styrenheter".



F. Förkortningar

I boken används ett antal olika förkortningar. Dessa förklaras i avsnittet "Förkortningar".

G. Komponentplacering

I slutet av boken finns ett avsnitt där komponenterna utseende och placering beskrivs i numerisk ordning.


Så här använder Du elschemat 2:2

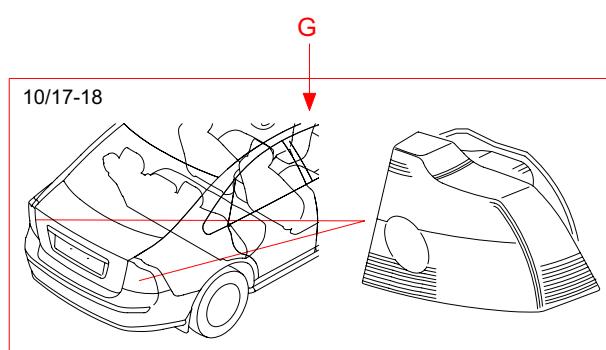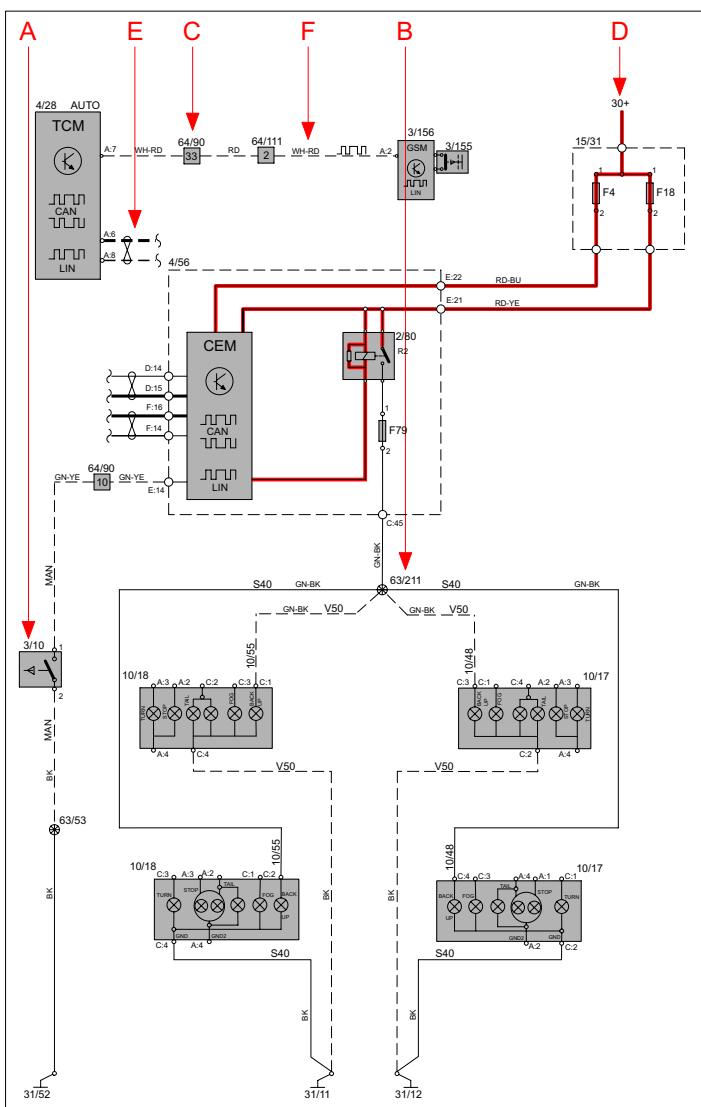

Teckenförklaring


- = Systemspänning
- = Stomanslutning via ledning
- = Stomanslutning i komponent/chassi
- = Skärmad ledning
- = Förgreningspunkt
- = Tvinnade ledare
- = Elektrisk förbindning
- = Variant
- = CAN-kommunikation
- = CAN hög datasignal (CAN H)
- = CAN låg datasignal (CAN L)
- = MOST-kommunikation
- = LIN-kommunikation
- = DIN-kabel, koaxialkabel etc.
- = Datakommunikation
- = CAN-kommunikation
- = Förbindning elcentral
- = Vidare anslutning till...
- = Kontaktstycke mellan ledningsmattor
- = Kontaktstycke förbundet i komponent

Eldistribution 1:2 Översikt

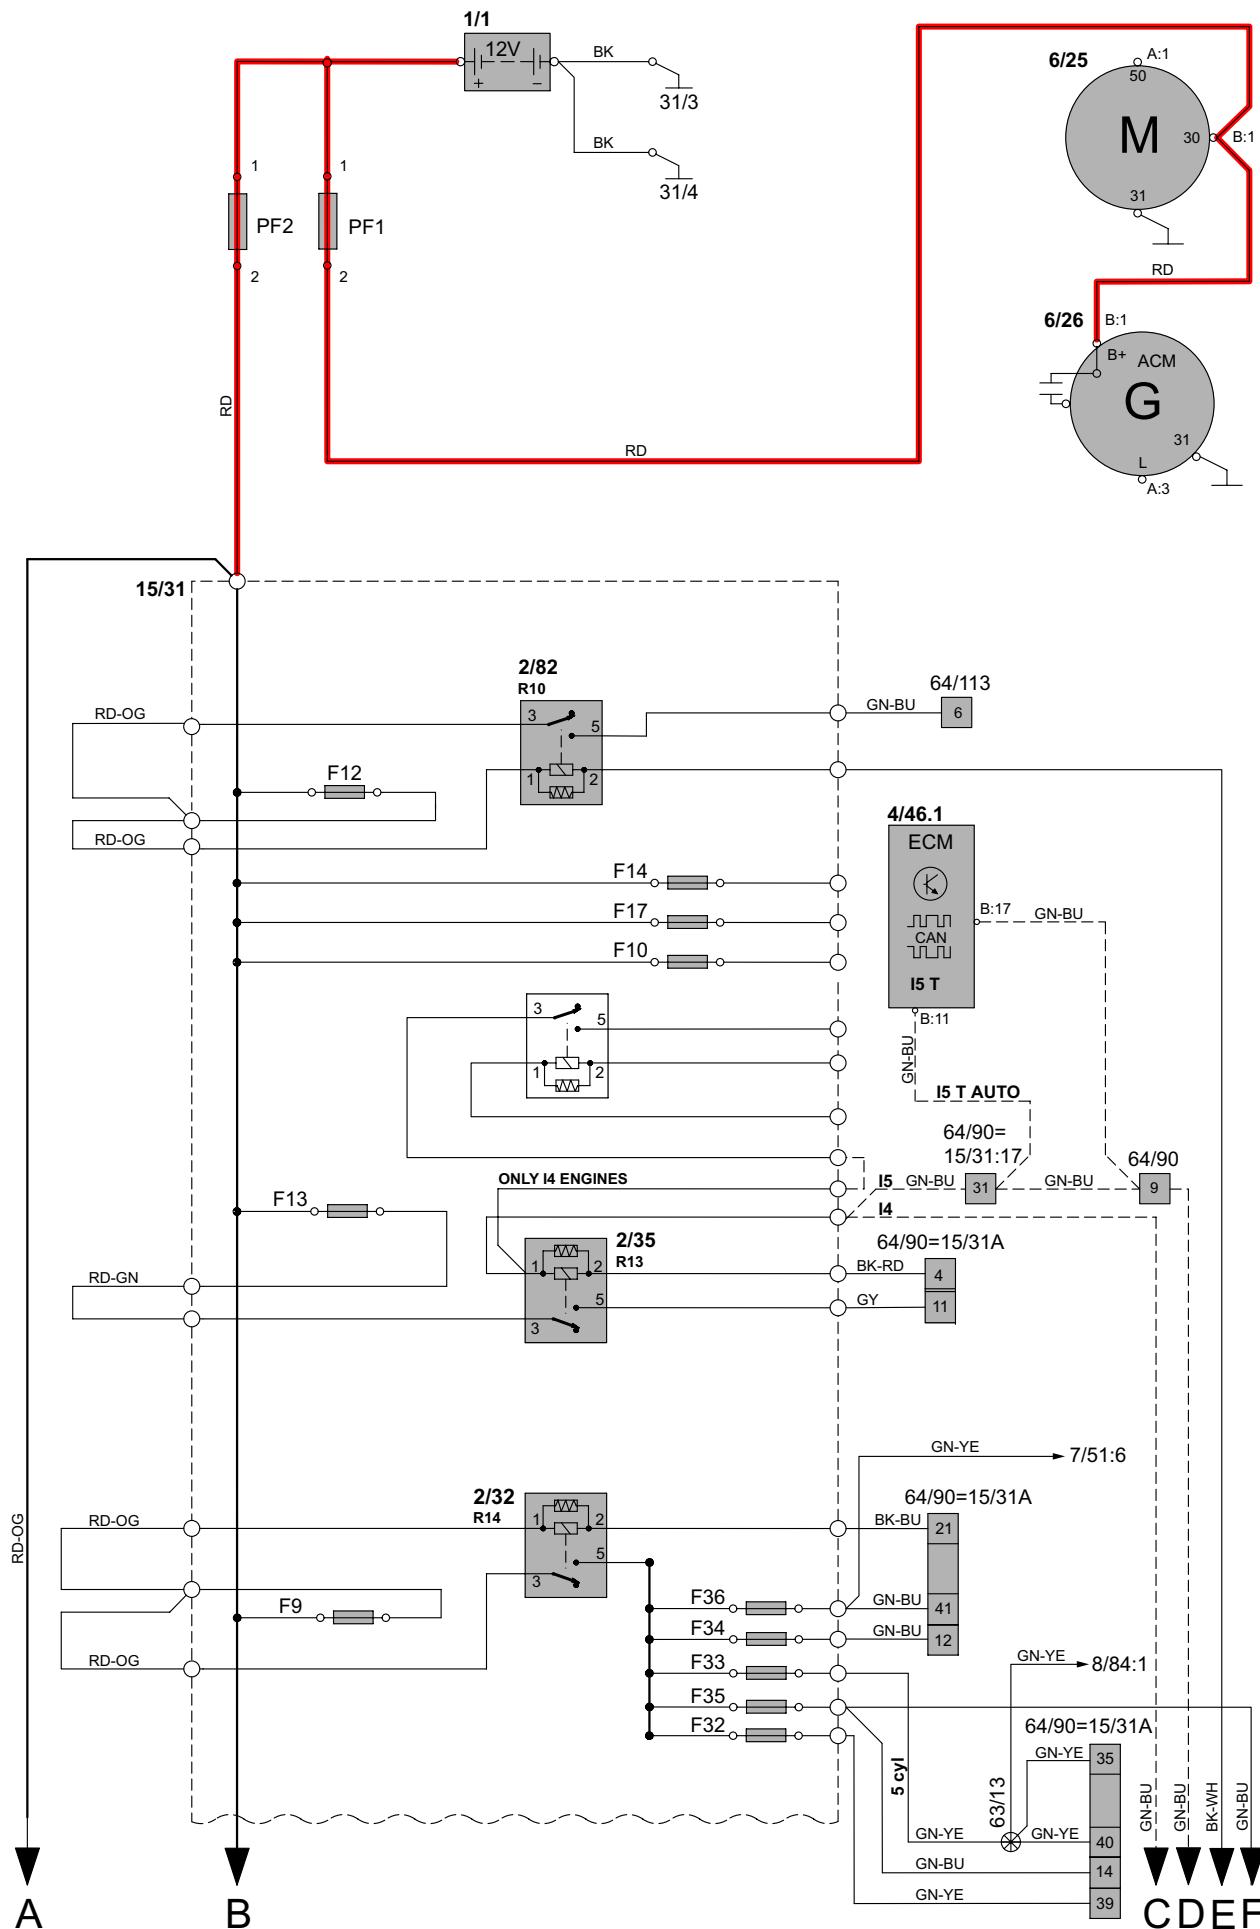


Eldistribution 2:2

Översikt

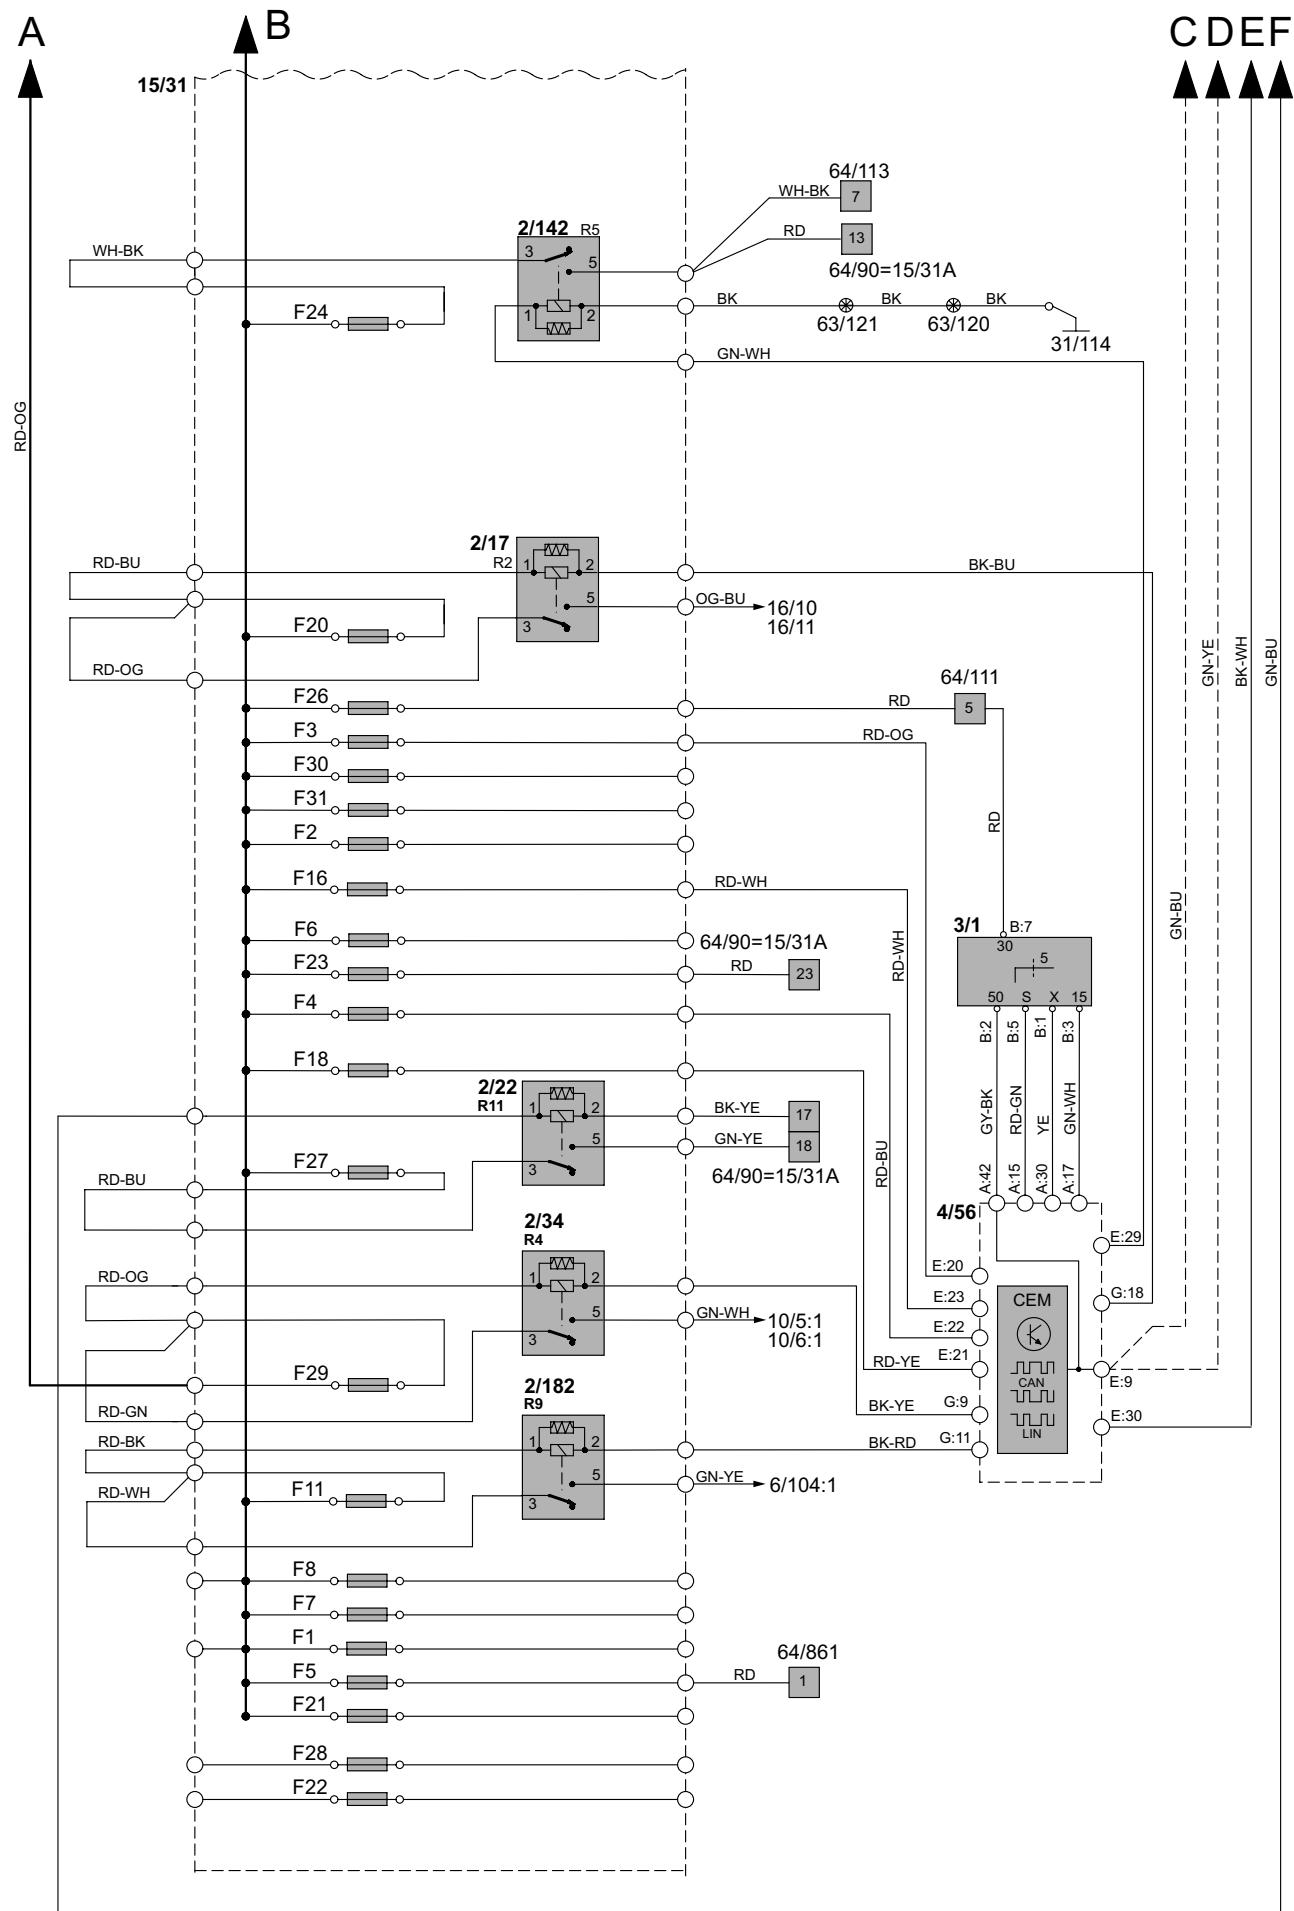

Säkringar

Elcentral i motorrum F1-F8

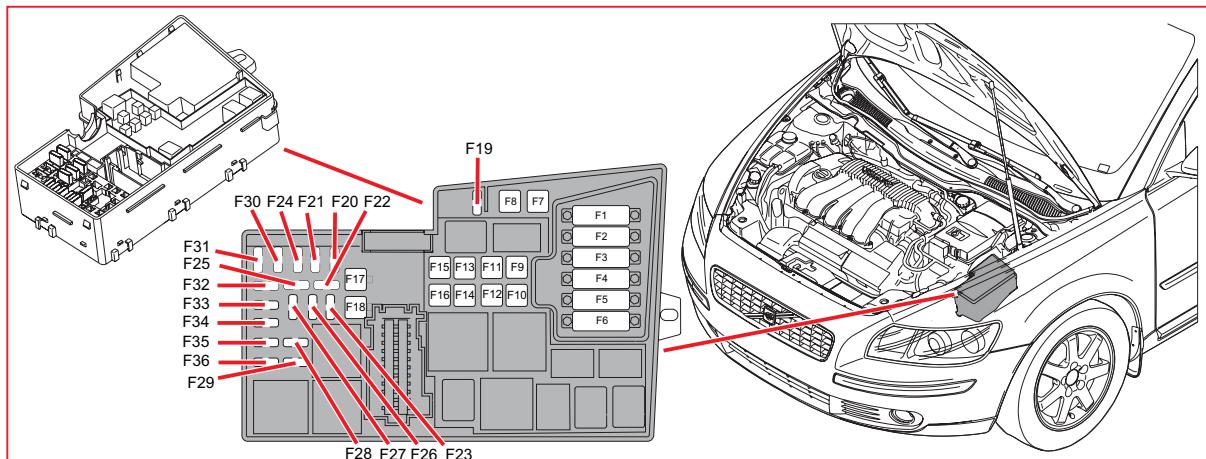


15/31 Elcentral i motorrum

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
F1	4/71 Styrenhet elkyfläkt	-	50
F2	6/71 Styrenhet servostyrning (EPS)	-	80
F3	2/193 Relä komfortfunktioner F45 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM) F48-F49 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM) F60-F61 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM) F62-F63 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM) F68-F69 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM) F84-F85 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM)	2/193 2/193 2/193 -	60
F4	2/63 Relä helljus F55 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM) F58-F59 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM) F74 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM) F77 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM)	2/63 -	60
F5	9/41 PTC-element	-	80
F6	4/109 Styrenhet glödstift	-	60
F7	4/16 Styrenhet bromssystem (BCM), pump	-	30
F8	4/16 Styrenhet bromssystem (BCM), ventiler	-	20
fortsätter			

Säkringar

Elcentral i motorrum F9-F18

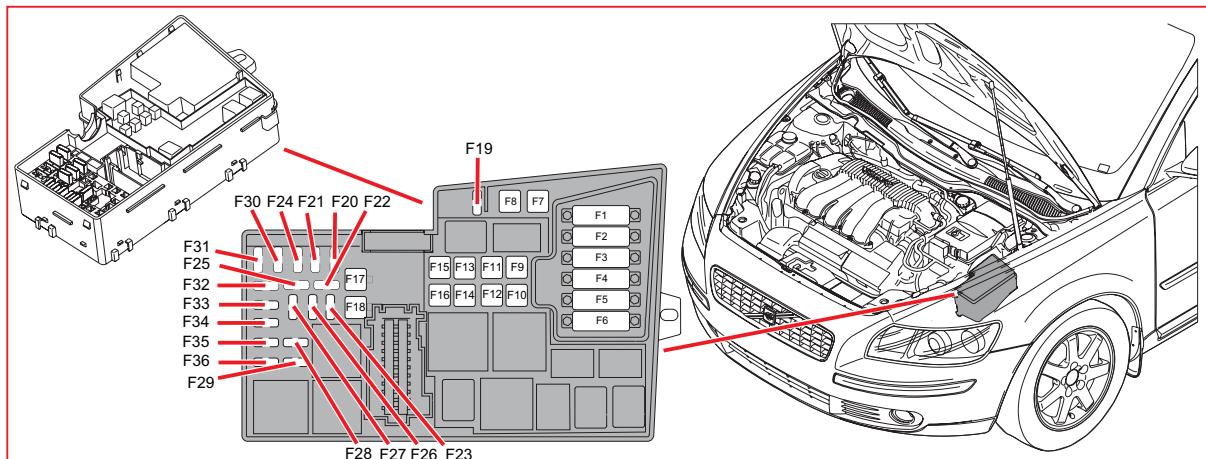


15/31 Elcentral i motorrum

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
F9	2/32 Huvudrelä motorstyrsystem F32-F36 Säkringar i Elcentral motorrum	- 2/32	30
F10	4/31 Styrenhet kupéfläkt	-	40
F11	6/104 Spolarpump högtryck strålkastare	2/182	20
F12	2/82 Relä eluppvärmd bakruta 9/2 Eluppvärmd bakruta	- 2/82	30
F13	6/25 Startmotor	2/35	30
F14	4/110 Styrenhet dragkrok (TRM)	-	40
F15	4/59 Styrenhet nedfällbart tak (CRM)	-	30
F16	2/159 Relä infotainment 16/105 Styrenhet audio (AUD) F43 Säkring i Central elektronikstyrenhet (CEM) F64 Säkring i Central elektronikstyrenhet (CEM) F65-F67 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM)	- - - - 2/159	30
F17	6/1 Styrenhet vindrutetorkare (WMM)	-	30
F18	2/80 Relä backljus 2/89 Relä innerbelysning 4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM) F46-F47 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM) F56-F57 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM) F79 Säkring i Central elektronikstyrenhet (CEM) F81-F83 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM) F86 Säkring i Central elektronikstyrenhet (CEM)	- - - 2/89 - - - 2/89	40
fortsätter			

Säkringar

Elcentral i motorrum F20-F32

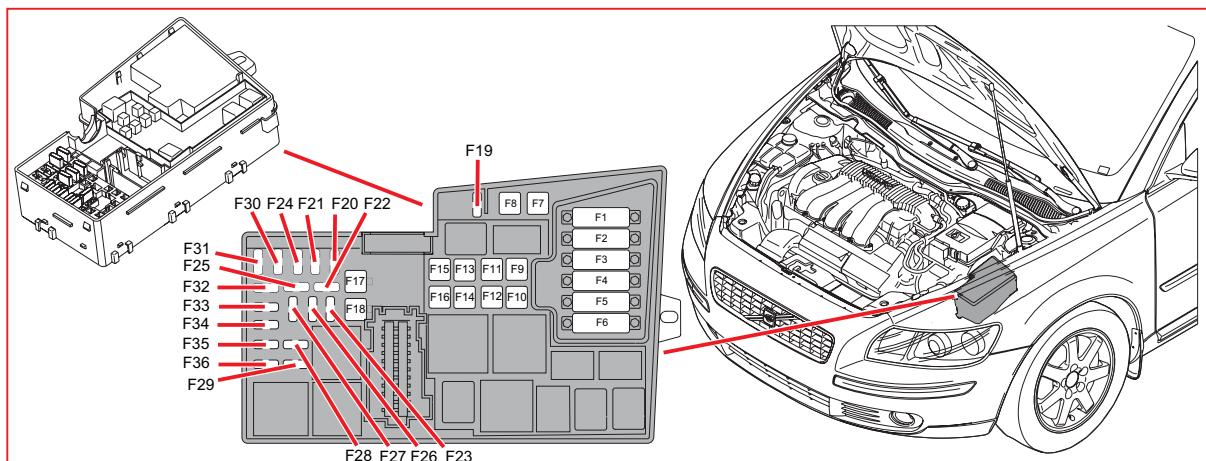


15/31 Elcentral i motorrum

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
F20	2/17 Relä signalhorn 16/10 Signalhorn 1 16/11 Signalhorn 2	- 2/17 2/17	15
F21	4/7 Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)	-	20
F22	16/79 Styrenhet bashögtalare (SUB)	-	25
F23	4/28 Styrenhet transmission (TCM) 4/46 Styrenhet motor (ECM) 5-Cyl. 2,4	- -	10
F24	9/32 PTC-resistor luftförvärmning 9/38 Eluppvärmt bränslefilter	2/142 2/142	20
F26	2/35 Relä startmotor 3/1 Styrenhet tändningslås (SCU) 4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM) F44 Säkring i Central elektronikstyrenhet (CEM) F51-F54 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM) F73 Säkring i Central elektronikstyrenhet (CEM)	3/1 - 3/1 3/1 3/1 3/1	15
F27	8/3 Magnetkoppling klimatanläggning	2/22	10
F29	2/34 Relä dimljus fram 10/5 Dimljus fram vänster 10/6 Dimljus fram höger	- 2/34 2/34	15
F31	6/26 Generator, I4	-	10
F32	6/143 Reglermotor turbo 7/15 Lambdasond främre, I4 7/17 Luftmassemätare (MAF) 7/82 Lambdasond bakre, I4 8/6-8/10 Insprutningsventiler, 5-Cyl.	- - - - -	10
fortsätter			

Säkringar

Elcentral i motorrum F33-FH1

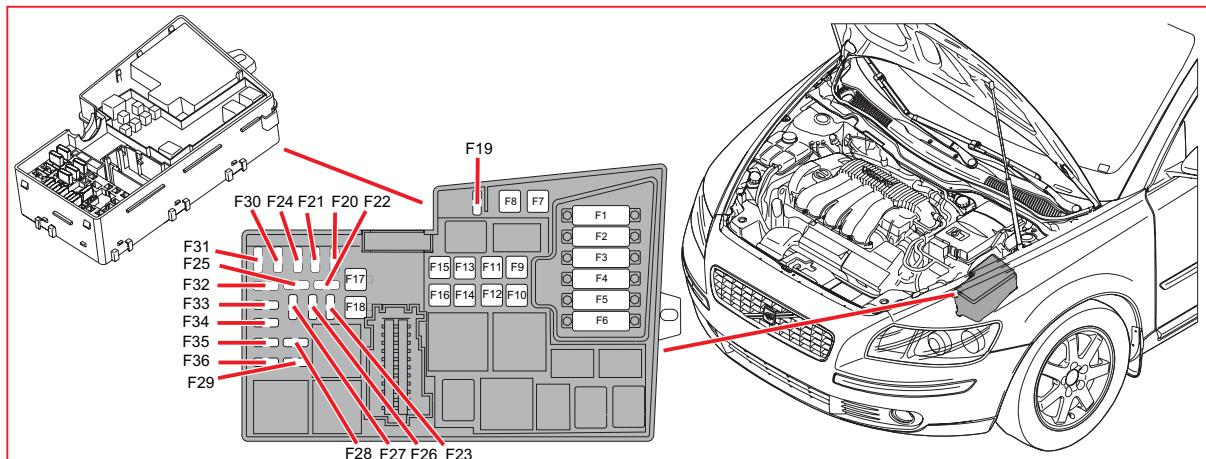


15/31 Elcentral i motorrum

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
F33	6/114 Vakuumpump, 5-Cyl. 7/15 Lambdasond främre, 5-Cyl. 7/82 Lambdasond bakre, 5-Cyl. T 7/186 Lambdasond bakre, 5-Cyl. N/A 7/187 Lambdasond mittre, 5-Cyl. N/A	8/84 - - - -	20
F34	4/109 Styrenhet glödstift, 8/113 Bypassventil bränsletryck, Man 8/119 Tryckvakt klimatanläggning, 5-Cyl. 8/120 EGR-ventil 20/3 -20/7 Tändstift med tändspole	- - - - -	10
F35	2/22 Relä klimatanläggning 6/67 Pump bränsleläckagekontroll 6/99 Motor EGR 7/17 Luftmassemätare (MAF) 8/6-8/9 Insprutningsventiler 8/18 EVAP-ventil 8/19 Solenoid variabel ventiltid inlopp 8/28 Turboreglerventil 8/45 Solenoid variabel ventiltid inlopp 8/81 Solenoid variabel ventiltid utlopp 8/114 Ventil blandning luft/bränsle 9/32 PTC-resistor luftförvärmning	- 2/22 - - - - - - - - - - - -	15
F36	4/46 Styrenhet motor (ECM) 5-Cyl. 2,4l 7/15 Lambdasond främre, ? 7/51 Givare gaspedal	- - -	10
FH1	10/65 Extraljus fram höger 10/69 Extraljus fram vänster	2/64	20

Säkringar

Central elektronikstyrenhet (CEM) F43-F56

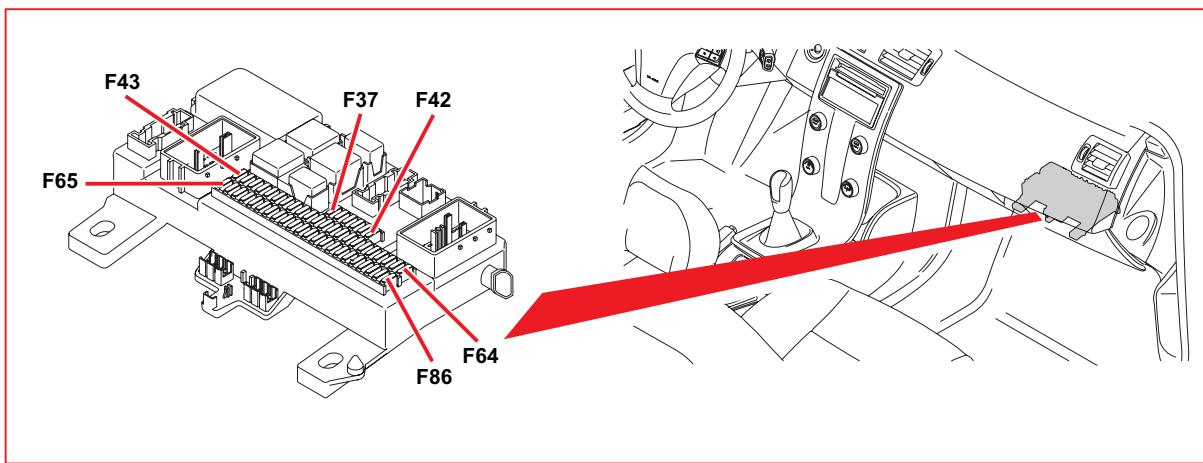


4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
F43	16/1 Styrenhet integrerad audio (IAM) 16/46 Display RTI 16/60 Telefonstyrenhet (PHM) 16/108 Styrenhet multimedia (MMM)	- - - -	15
F44	4/9 Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	-	10
F45	9/1 Uttag 12V fram	-	15
F46	3/111 Styrenhet ljusomkopplare (LSM) 5/1 Kombinationsinstrument DIM 10/29 Belysning handskfack 10/97 Belysning insteg vänster 10/102 Belysning insteg höger	- - - - -	5
F47	10/22 Taklampa 10/115 Belysning makeupspiegel höger	- -	5
F48	2/92 Relä spolarmotor vindruta 6/2 Spolarpump	- 2/92	15
F49	4/9 Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS) 7/93 Passagerarviktsgivare (OWS), USA/CDN	- -	10
F51	4/86 Styrenhet parkeringsassistans (PAM) 4/112 Styrenhet gasurladdningslampa (GDL), master vänster 4/113 Styrenhet gasurladdningslampa (GDL), slav höger 9/41 PTC-element 10/1 Lamphus fram vänster, ljuslängdsreglering 10/2 Lamphus fram höger, ljuslängdsreglering	- - - - 4/112 4/113	10
F52	4/16 Styrenhet bromssystem (BCM) 4/28 Styrenhet transmission (TCM)	- -	5
F53	6/71 Styrenhet servostyrning (EPS)	-	10
F55	4/93 Styrenhet nyckellös bil (KVM)	-	20
F56	16/35 Sirén (SCM)	-	10

fortsätter

Säkringar

Central elektronikstyrenhet (CEM) F57-F69

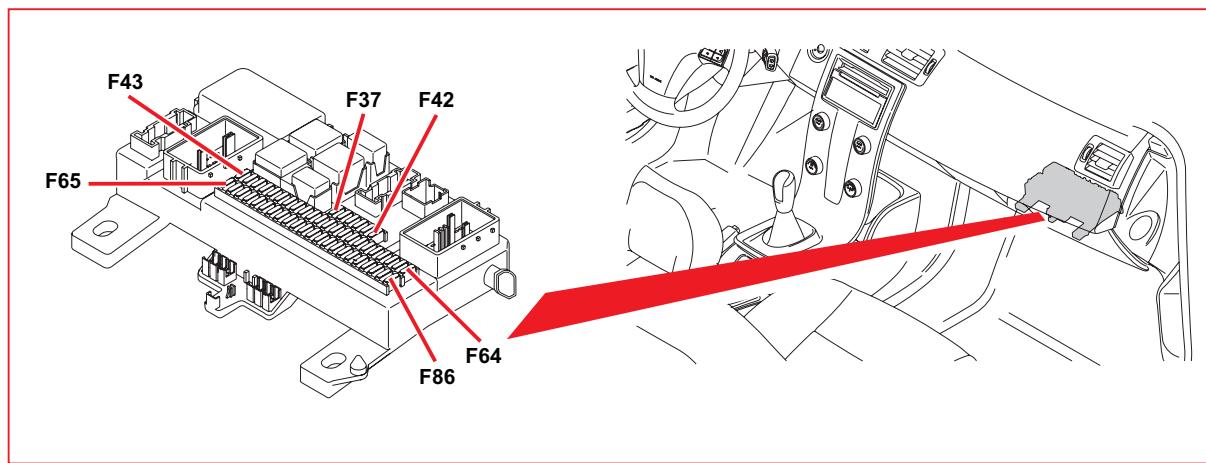


4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
F57	4/46 Styrenhet motor (ECM) 5-Cyl. 2,4l 4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM) 17/13 Diagnosuttag	3/9 3/9 -	15
F58	2/64 Relä extraljus tillbehör 4/113 Styrenhet gasurladdningslampa slav höger 10/2 Lamphus fram höger	3/60 - -	7,5
F59	4/112 Styrenhet gasurladdningslampa master vänster 10/1 Lamphus fram vänster	- -	7,5
F60	9/12 Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida	-	15
F61	9/13 Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida	-	15
F63	3/129 Styrenhet höger bak (RDM)	-	20
F64	10/245 Låsindikering dörr vänster 10/246 Låsindikering dörr höger 16/49 Styrenhet trafikmeddelande (TMC) 16/139 Styrenhet globalt positioneringssystem (GPS)	- - - -	5
F65	7/182 IR-sensor fjärrkontroll RTI 16/46 Display RTI 16/105 Styrenhet audio (AUD) 16/150 AM/FM antenn och förstärkare bakskärm höger	- - - -	5
F66	3/112 Styrenhet klimatanläggning (CCM) 16/1 Styrenhet integrerad audio (IAM) 16/1.2 Styrenhet Infotainment (ICM)	- - -	10
F68	3/254 Rattstyrenhet (SWM)	-	5
F69	6/48 Spjällmotor recirkulation 6/95 Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur vänster sida 6/96 Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur höger sida 6/102 Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster 6/103 Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation 7/149 Regnsensor (RSM) 7/159 Sensor luftkvalité	- - - - - -	5
fortsätter			

Säkringar


Central elektronikstyrenhet (CEM) F73-F86

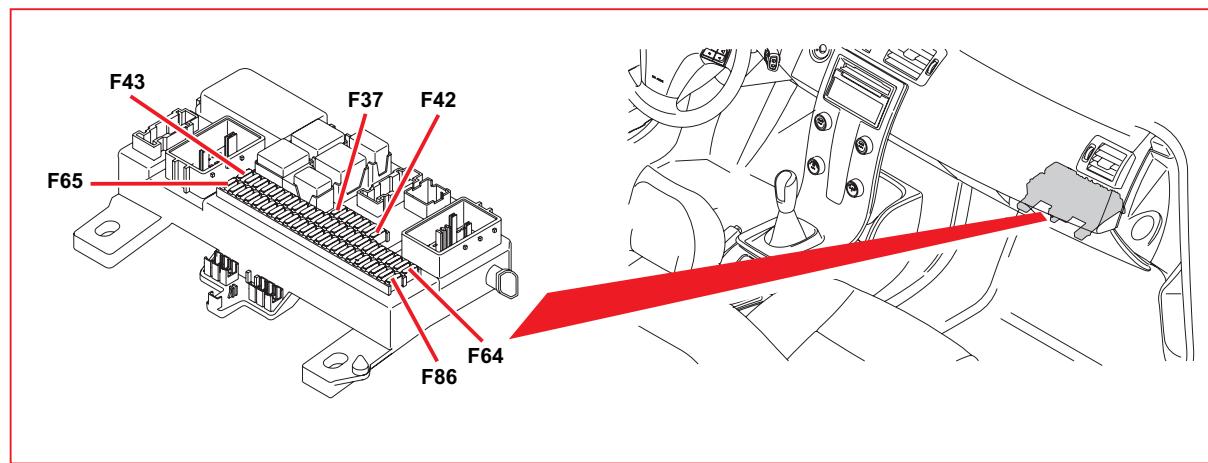

4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
F73	3/217 Kontakt bälteslås bak vänster 3/219 Kontakt bälteslås bak höger 8/48 Automatiskt avbländande backspegel 10/22 Taklampa	- - - -	5
F74	4/83 Styrenhet bränslepump, bensin 6/33 Bränslepump	2/23 4/83	15
F77	17/19 Uttag 12V bagagerum 4/78 Styrenhet tillbehörselektronik (AEM)	- -	15
F79	8/48 Automatiskt avbländande backspegel 10/48 Backljus höger 10/55 Backljus vänster	- - -	5
F80	-	-	5
F81	3/128 Styrenhet vänster bak (LDM)	-	20
F82	3/127 Styrenhet passagerardörr (PDM)	-	25
F83	3/126 Styrenhet förardörr (DDM)	-	25
F84	3/27 Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol 4/52 Styrenhet framstol (PSM), passagerarstol	-	25
F85	3/26 Manöverenhet elmanövrerad förarstol 4/52 Styrenhet framstol (PSM), förarstol	-	25
F86	3/26 Manöverenhet elmanövrerad förarstol 3/27 Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol 3/268 Omkopplare lasthjälp 4/52 Styrenhet framstol (PSM) 10/24 Belysning bagagerum 10/26 Läslampa bak vänster 10/27 Läslampa bak höger 10/114 Belysning makeupspiegel vänster 26/5 DC/AC omvandlare bränsletank	- - - - - - - - - 2/23	5


Säkringar Batteri PF1-PF2

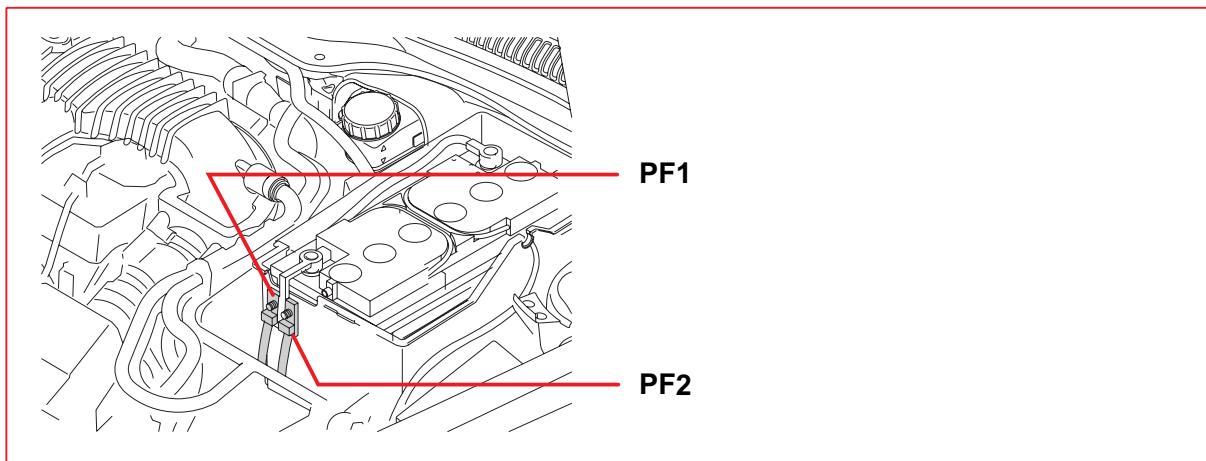

1/1 Batteri


Nr.	Säkringsfunktion	via	A
PF1	6/25 Startmotor 6/26 Generator	- -	150
PF2	F1-F14 Säkringar i Elcentral i motorrum F16-F18 Säkringar i Elcentral i motorrum F20-F21 Säkringar i Elcentral i motorrum F23-F24 Säkringar i Elcentral i motorrum F26-F27 Säkringar i Elcentral i motorrum F29-F31 Säkringar i Elcentral i motorrum	- - - - - -	150

Reläer Tändningslås och reläer

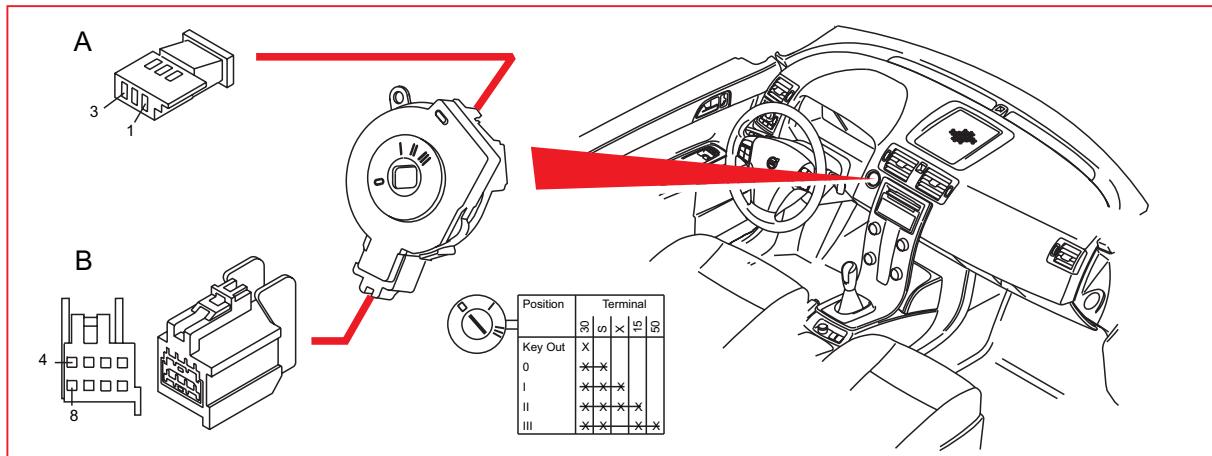

Reläer, allmänt


I schemat anges två eller tre olika beteckningar för reläets position. Detta beskrivs nedan.

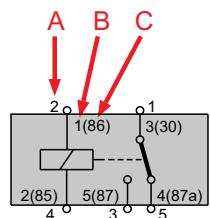

A = Motsvarar positionen på baksidan av reläcentralen (ledningssidan)
B = Motsvarar positionen på reläet
C = Är en gammal beteckning som kan förekomma på reläet

Reläer

Elcentral i motorrum R1-R14

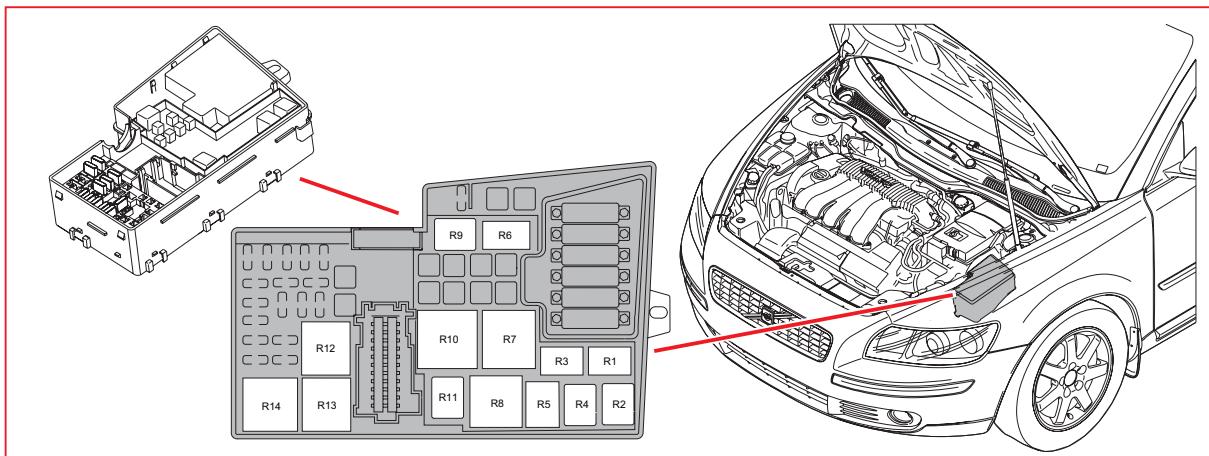


15/31 Elcentral motorrum

Pos	Reläfunktion
R2	2/17 Relä signalhorn
R4	2/34 Relä dimljus fram
R5	2/142 Relä förvärmare bränslefilter
R9	2/182 Relä spolarmotor strålkastare
R10	2/82 Relä eluppvärmd bakruta
R11	2/22 Relä klimatanläggning
R13	2/35 Relä startmotor
R14	2/32 Huvudrelä motorstyrsystem

Reläer

Central elektronikstyrenhet (CEM) R15-R18

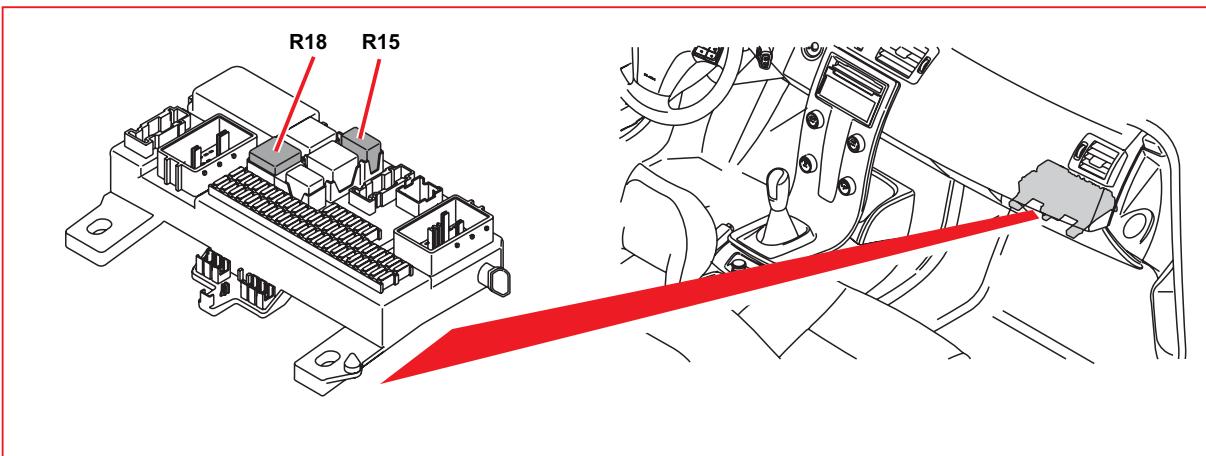


4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Pos	Reläfunktion	
R15	2/23	Relä bränslepump
R18	2/193	Relä komfortfunktioner

Reläer - lödda


Central elektronikstyrenhet (CEM) R1 - R11B

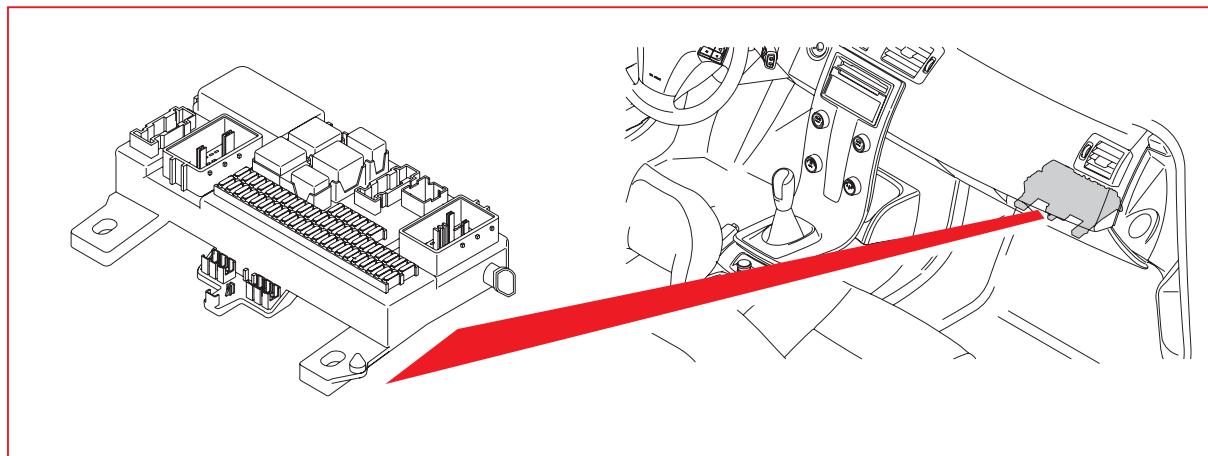

4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Pos	Reläfunktion	
R1	2/89	Relä innerbelysning
R2	2/80	Relä backljus
R7A	2/92	Relä spolarmotor vindruta
R8	2/63	Relä helljus
R11B	2/159	Relä infotainment

Stomanslutningar Översikt

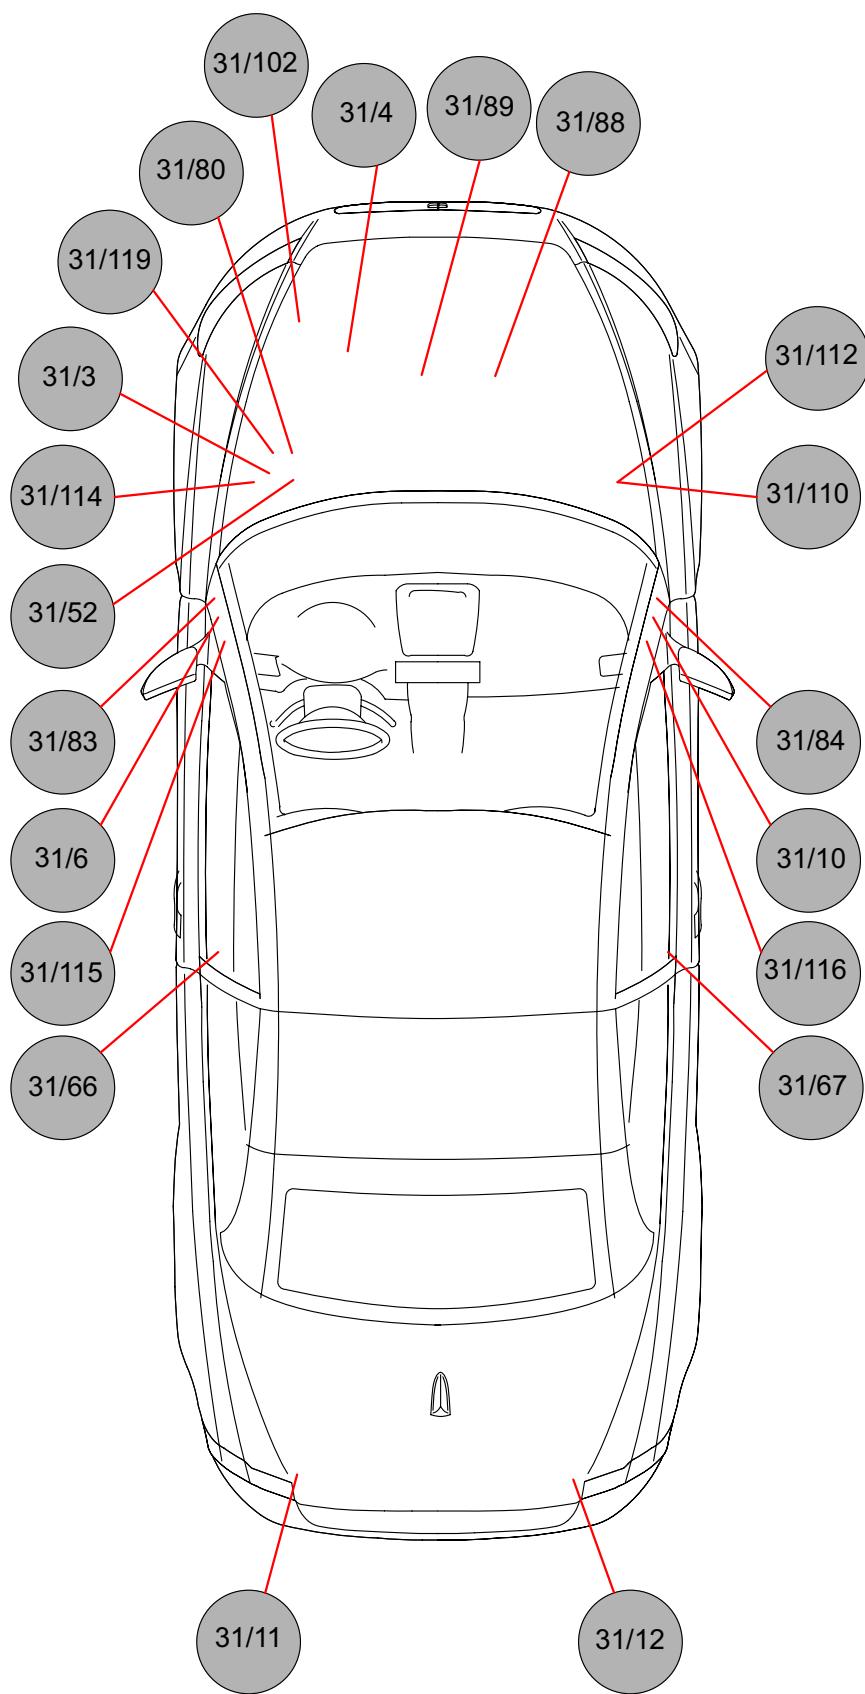

Stomanslutningar

31/3 - 31/10

31/3 Vänster fjäderbenstorn	
1/1	Batteri

31/4 Motor	
1/1	Batteri

31/6 A-stolpe förarsida	
3/93	Kontakt bälteslås förarstol
3/111	Manöverenhet ljus
4/102	Styrenhet rattlås (SCL)
6/35	Bränslepump tillskottsvärmare
9/2	Eluppvärmd bakruta
10/1	Lamphus fram vänster
10/2	Lamphus fram höger
10/3	Skyltbelysning
10/19	Bromsljus extra
10/26	Läslampa bak vänster
10/114	Belysning makeupspegel vänster
17/13	Diagnosuttag

31/10 A-stolpe passagerarsida	
2/63	Relä helljus
2/89	Relä innerbelysning
2/92	Relä spolarmotor vindruta
2/193	Relä komfortfunktioner
3/25	Omkopplare elmanövrerat tak
3/112	Styrenhet klimatanläggning (CCM)
3/117	Manöverenhet taklampa
3/156	Styrenhet växelväljare (GSM)
3/173	Omkopplare privatlåsning baklucka
4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM)
6/48	Spjällmotor recirkulation
6/95	Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur vänster sida
6/96	Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur höger sida
6/102	Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster
6/103	Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation
6/117	Givare innertemperatur
7/122	Massrörelsegivare (MMS), fram
7/159	Sensor luftkvalité
8/48	Automatiskt avbländande backspegel
8/134	Solenoid backspärr, manuell
9/1	Uttag 12V fram
10/22	Taklampa
10/29	Belysning handskfack
10/115	Belysning makeupspegel höger
16/1	Styrenhet infotainment (ICM)
16/93	Styrenhet Handsfree Mobiltelefon

Stomanslutningar

31/11 - 31/66

31/11 Vänster sida bak	
3/78	Låsenhet baklucka
4/78	Styrenhet tillbehörselektronik (AEM)
10/18	Lamphus bak vänster
16/79	Styrenhet bashögtalare (SUB)
16/105	Styrenhet audio (AUD)
17/19	Uttag 12V bagagerum

31/12 Höger sida bak	
4/59	Styrenhet nedfällbart tak (CRM)
4/86	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)
4/110	Styrenhet dragkrok (TRM)
6/37	Låsmotor tanklucka
10/17	Lamphus bak höger
16/139	Styrenhet globalt positioneringssystem (GPS)

31/52 Vänster fjäderbenstorn	
3/10	Kontakt backljus
4/28	Styrenhet transmission (TCM)
4/46	Styrenhet motor (ECM) 5-Cyl. 2,4l
7/24	Knackgivare främre, Bensin 1.8L

31/66 Vänster B-stolpe	
3/26	Manöverenhet elmanövrerad förarstol, LHD
3/27	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, RHD
3/128	Styrenhet vänster bak (LDM)
4/52	Styrenhet framstol (PSM), LHD
4/93	Styrenhet nyckellös bil (KVM), RHD
4/102	Styrenhet rattlås (SCL)
6/35	Bränslepump tillskottsvärmare
8/51	Tändare sidokrockkudde förare, LHD
8/52	Tändare sidokrockkudde fram höger, RHD
8/92	Bältesförsträckare midja förare, LHD
9/2	Eluppvärmd bakruta
9/12	Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida, LHD
9/13	Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida, RHD
10/3	Skyltbelysning

Stomanslutningar

31/67 - 31/84

31/67 Höger B-stolpe	
3/26	Manöverenhet elmanövrerad förarstol, RHD
3/27	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, LHD
3/94	Kontakt bälteslås passagerarstol
3/129	Styrenhet höger bak (RDM)
4/52	Styrenhet framstol (PSM)
4/93	Styrenhet nyckellös bil (KVM), LHD
7/93	Passagerarviktsgivare (OWS), USA/CDN
7/158	Massrörelsegivare bak
8/51	Tändare sidokrockkudde förare, RHD
8/52	Tändare sidokrockkudde passagerare, LHD
8/92	Bältesförsträckare midja förare, RHD
9/12	Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida, RHD
9/13	Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida, LHD
10/27	Läslampa bak höger

31/80 Vänster fjäderbenstorn	
4/16	Styrenhet bromssystem (BCM), ventiler

31/83 A-stolpe förarsida	
3/1	Tändningslås
3/6	Omkopplare varningsblinkers
3/254	Rattstyrenhet (SWM)
4/103	Fjärrmottagare (RRX)
5/1	Kombinationsinstrument DIM
17/13	Diagnosuttag

31/84 A-stolpe passagerarsida	
4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM)
7/51	Givare gaspedal
7/149	Regnsensor (RSM)
8/31	Tändare krockkudde passagerarsida steg 1
8/32	Tändare krockkudde passagerarsida steg 2
16/1	Styrenhet infotainment (ICM)
16/46	Display RTI
16/60	Telefonstyrenhet (PHM)
16/108	Styrenhet multimedia (MMM)

Stomanslutningar

31/88 - 31/112

31/88 Motor	
9/32	PTC-resistor oljefälla
20/3	Tändstift med tändspole
20/4	Tändstift med tändspole

31/89 Motor	
20/5	Tändstift med tändspole
20/6	Tändstift med tändspole
20/7	Tändstift med tändspole

31/102 Frambalk	
2/192	Relä elektrisk motorvärmare

31/110 Höger fjäderbenstorn	
3/271	Kontakt startspärr kopplingspedal
4/7	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)
4/113	Styrenhet gasurladdningslampa slav höger
6/1	Styrenhet vindrutetorkare (WMM)
6/2	Spolarpump, LHD
6/28	Motor kupéfläkt
6/104	Spolarpump högtryck strålkastare
7/4	Givare bromsvätskenivå
7/5	Givare spolarvätskenivå
8/119	Tryckvakt klimatanläggning, I4
10/2	Lamphus fram höger
10/6	Dimljus fram höger

31/112 Höger fjäderbenstorn	
9/41	PTC-element

Stomanslutningar

31/114 - Stomanslutningar i chassi

31/114 Vänster fjäderbenstorn	
3/62	Kontakt larm motorhuv
4/71	Styrenhet elkyfläkt
4/112	Styrenhet gasurladdningslampa (GDL), master
6/2	Spolarpump, RHD
6/71	Styrenhet servostyrning (EPS)
6/114	Vakuumpump, bensin
10/1	Lamphus fram vänster
10/5	Dimljus fram vänster
16/10	Signalhorn 1
16/11	Signalhorn 2
16/35	Sirén (SCM)


31/115 Vänster A-stolpe	
3/126	Styrenhet förardörr (DDM), LHD
4/83	Styrenhet bränslepump, RHD
6/33	Bränslepump, RHD

31/116 Höger A-stolpe	
3/127	Styrenhet passagerardörr (PDM), LHD
4/83	Styrenhet bränslepump, LHD
6/33	Bränslepump, LHD

31/119 Vänster fjäderbenstorn	
4/16	Styrenhet bromsstyrsystem (BCM)

Stomanslutna direkt i chassi	
3/4	Manöverenhet konstantfARTHållare (SWS)
3/37	Kontakt signalhorn
3/47	Kontakt parkeringsbroms
3/254	Rattstyrenhet (SWM)
4/9	Styrenhet krockssäkerhetssystem (SRS)
4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM)
6/25	Startmotor
7/6	Givare kylvätsketemperatur
8/3	Magnetkoppling klimatanläggning
8/33	Tändare bältessträckare förare
8/34	Tändare bältessträckare passagerare
8/55	Tändare bältessträckare bak vänster
8/56	Tändare bältessträckare bak höger
8/66	Tändare krockgardin vänster
8/67	Tändare krockgardin höger
8/128	Bälteskraftbegränsare förare
8/129	Bälteskraftbegränsare passagerare
16/16	Antenn och förstärkare stötfångare bak
16/49	Styrenhet trafikmeddelande (TMC)
16/150	AM/FM antenn och förstärkare bakskärm höger

Styreheter Översikt placeringar

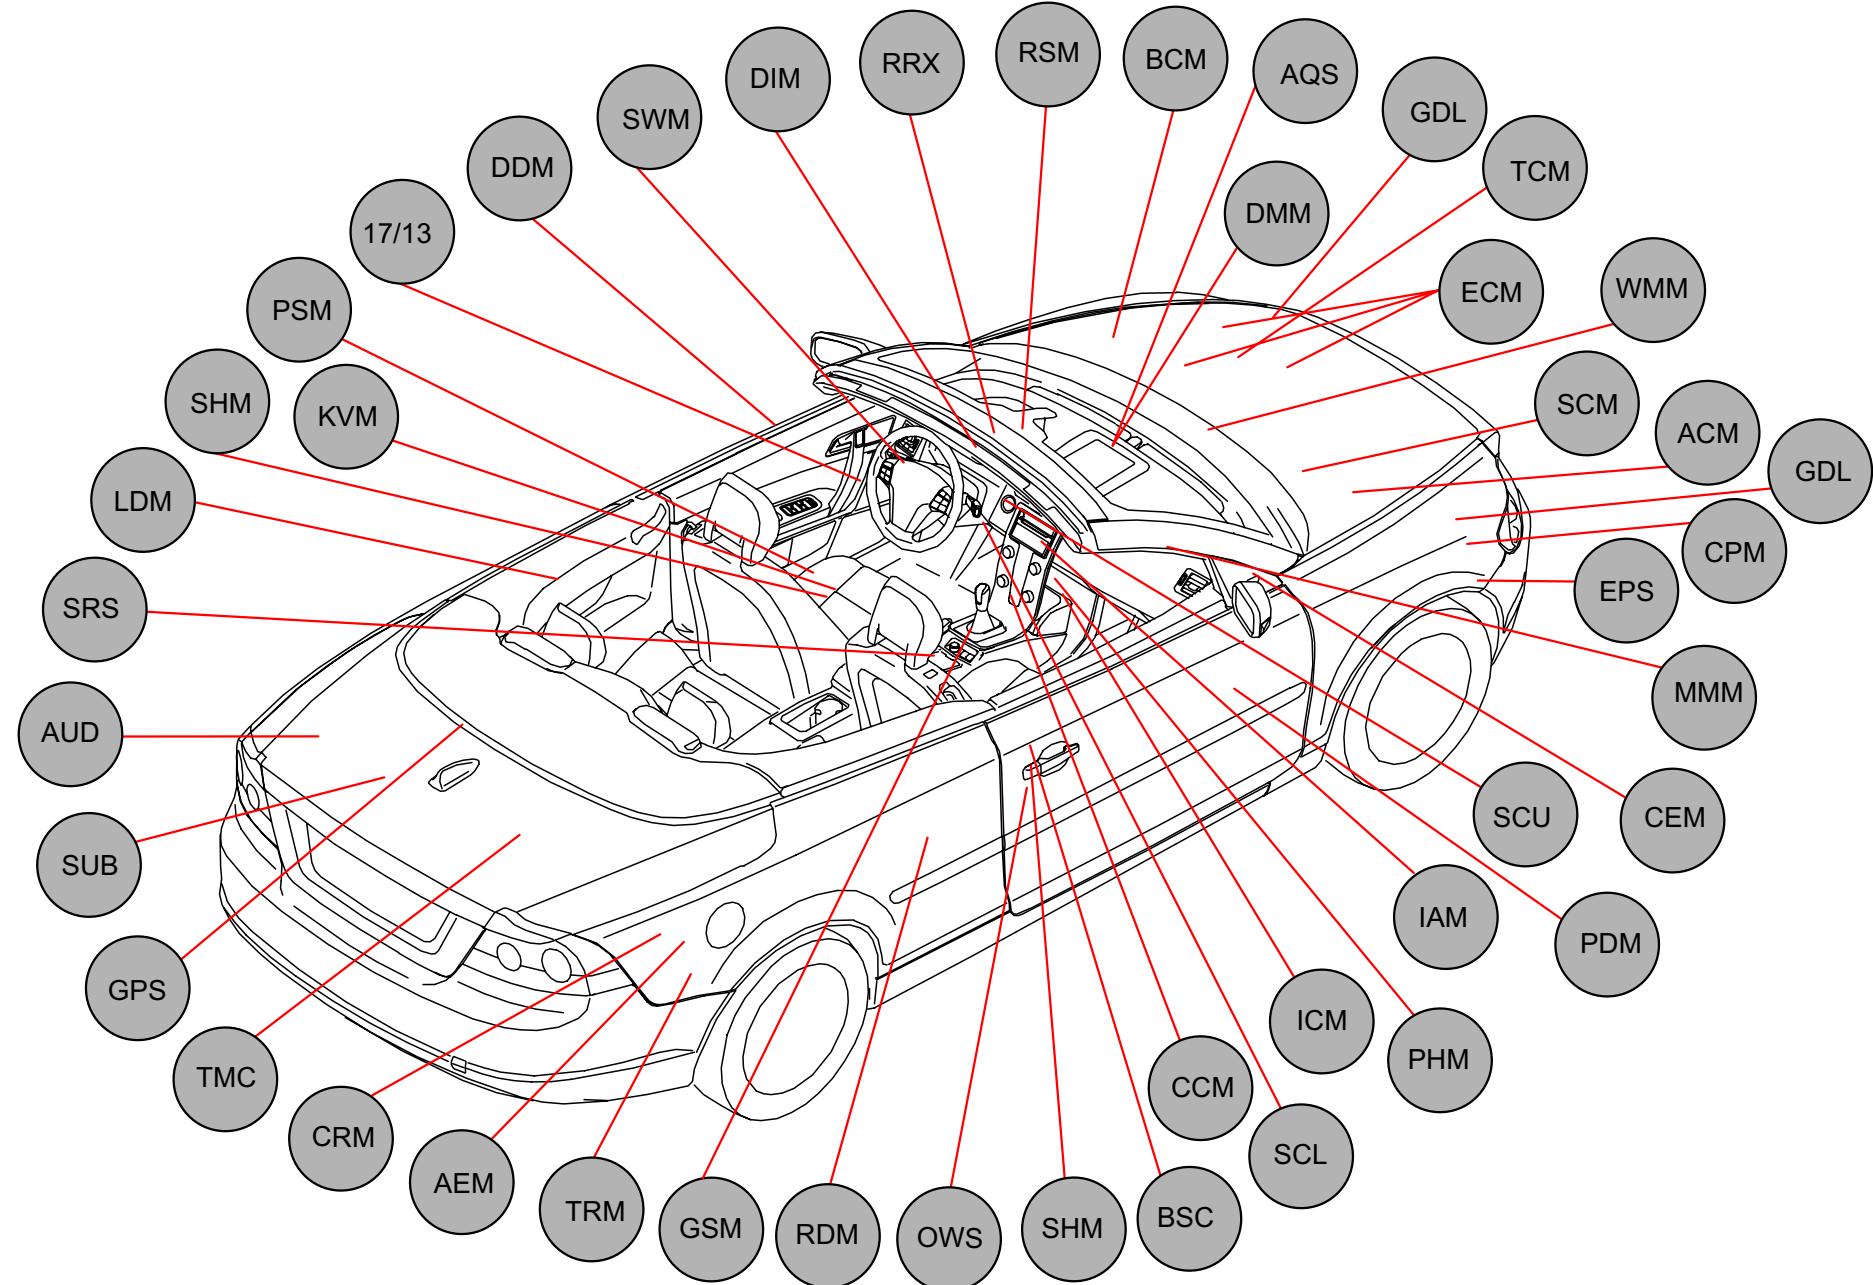


Styrenheter

Översikt benämningar

Enhet	Benämning	
ACM	6/26	Styrenhet generator (ACM)
AEM	4/78	Styrenhet tillbehörselektronik (AEM)
AFM	16/94	Styrenhet radiomottagare (AFM)
AQS	7/159	Luftkvalitésensor (AQS)
AUD	16/105	Styrenhet audio (AUD)
BCM	4/16	Styrenhet bromssystem (BCM)
BSC	7/164	Stabilitetssensor (BSC)
CCM	3/112	Styrenhet klimatanläggning (CCM)
CEM	4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM)
CPM	4/7	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)
CRM	4/59	Styrenhet nedfällbart tak (CRM)
DDM	3/126	Styrenhet förardörr (DDM)
DIM	5/1	Kombinationsinstrument (DIM)
DMM	Styrenhet spjällmotor (DMM) -6/48 Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation -6/95 Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur vänster sida -6/96 Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur höger sida -6/102 Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster -6/103 Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation	
ECM	4/46.nr	Styrenhet motor (ECM)
EPS	6/71	Styrenhet servostyrning (EPS)
GDL	Styrenhet gasurladdningslampa (GDL) -4/112 Styrenhet gasurladdningslampa (GDL), master vänster -4/113 Styrenhet gasurladdningslampa (GDL), slav höger	
GPS	16/139	Styrenhet globalt positioneringssystem (GPS)
GSM	3/156	Styrenhet växelvälvjare (GSM)
IAM	16/1	Integrerad audio modul (IAM)
ICM	16/1.2	Styrenhet infotainment (ICM)
KVM	4/93	Styrenhet nyckellös bil (KVM)
LDM	3/128	Styrenhet vänster bak (LDM)
MMM	16/108	Styrenhet multimedia (MMM)
OWS	7/93	Passagerarviktsgivare (OWS)
PDM	3/127	Styrenhet passagerardörr (PDM)
PHM	16/60	Telefonstyrenhet (PHM)
PSM	4/52	Styrenhet framstol (PSM)
RDM	3/129	Styrenhet höger bak (RDM)
RRX	4/103	Fjärrmottagare (RRX)
RSM	7/149	Regnsensor (RSM)
SCL	4/102	Styrenhet rattlås (SCL)
SCM	16/35	Sirén (SCM)
SCU	3/1	Styrenhet tändningslås (SCU)
SHM	Styrenhet stolsvärme (SHM) -9/12 Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida -9/13 Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida	
SRS	4/9	Styrenhet kroksäkerhetssystem (SRS)
SUB	16/79	Styrenhet bashögtalare (SUB)
SWM	3/254	Rattstyrenhet (SWM)
TCM	4/28	Styrenhet transmission (TCM)
TMC	16/49	Styrenhet trafikmeddelande (TMC)
TRM	4/110	Styrenhet dragkrok (TRM)
WMM	6/1	Styrenhet vindrutetorkare (WMM)
17/13	17/13	Diagnosuttag


Styrenheter

Central elektronikstyrenhet 1:2

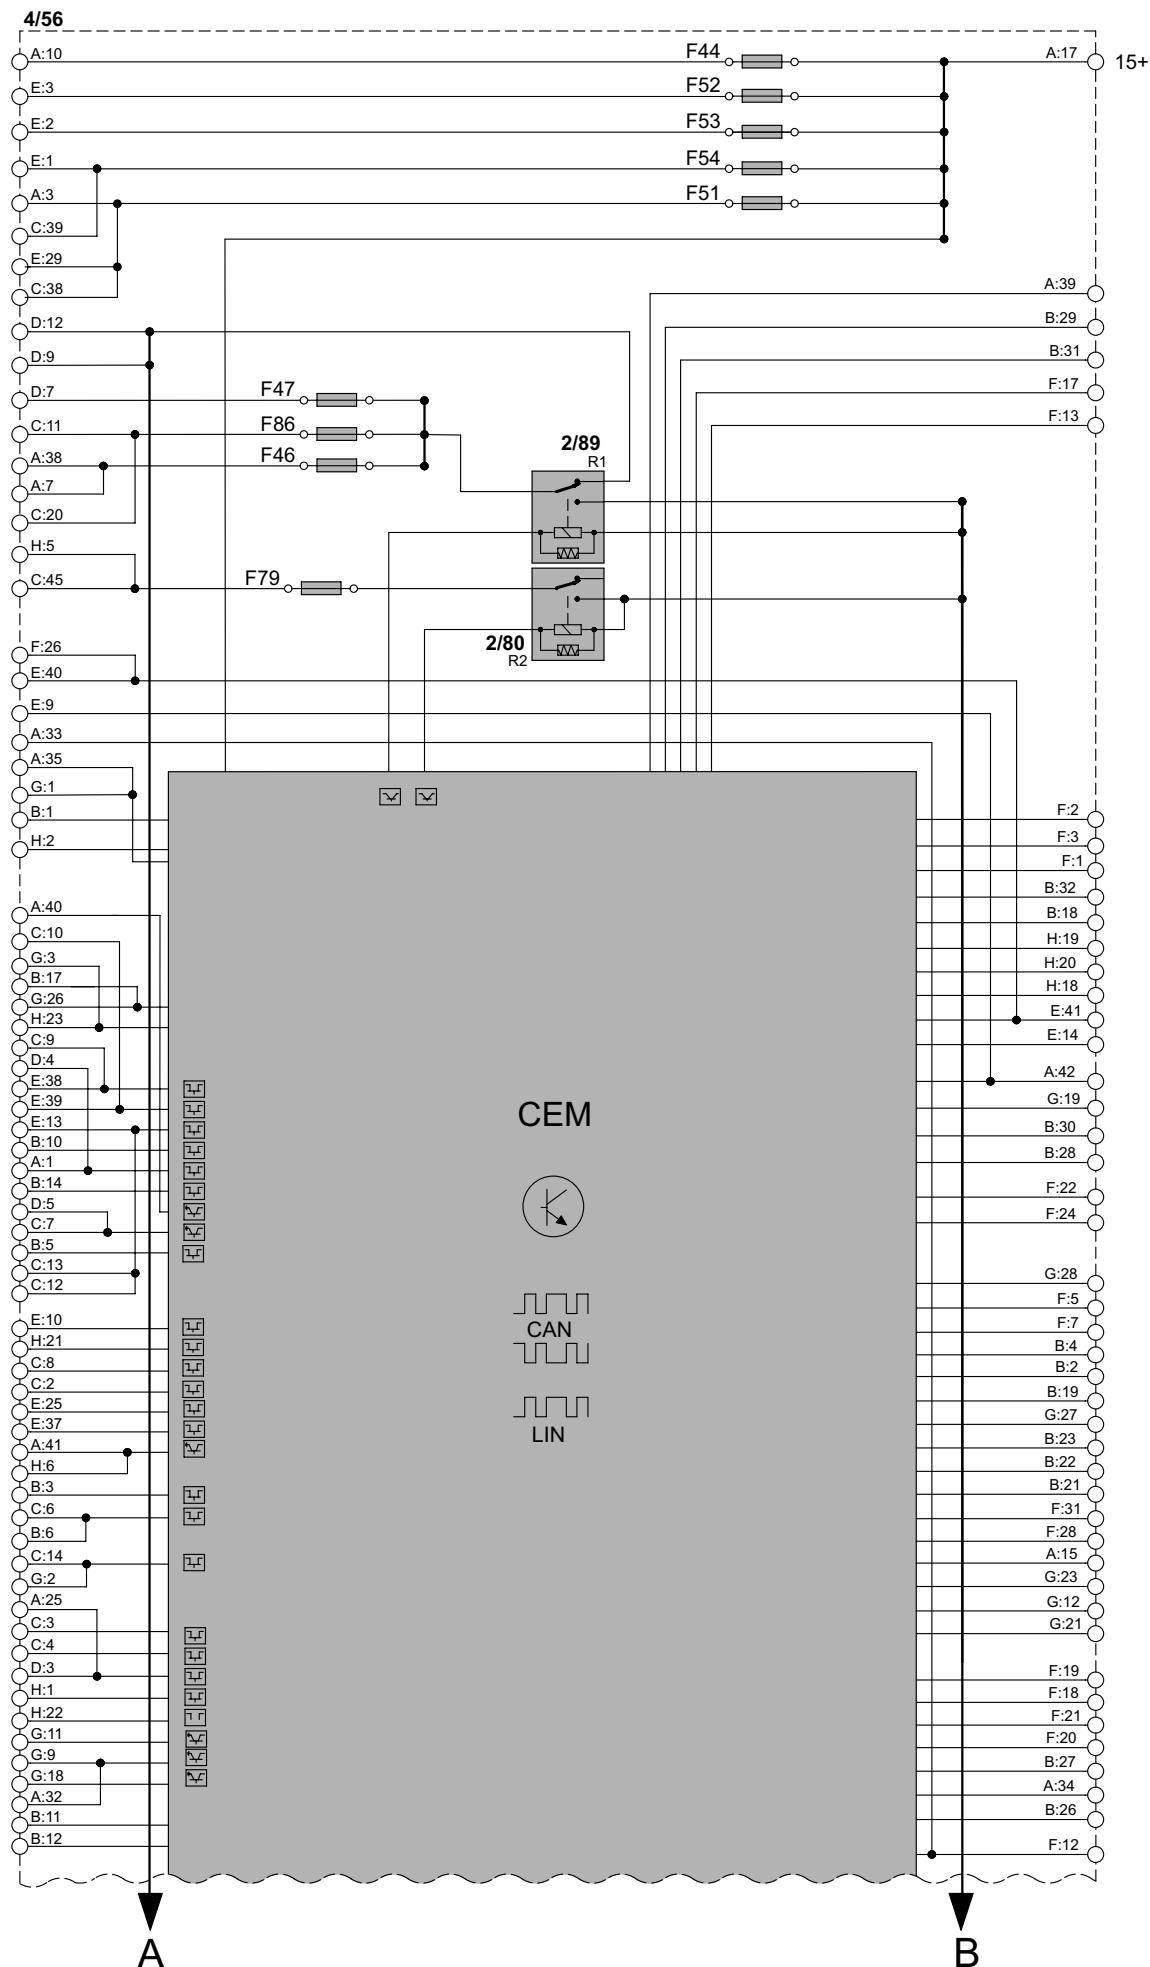


Styrenheter

Central Elektronikstyrenhet (CEM) 2:2

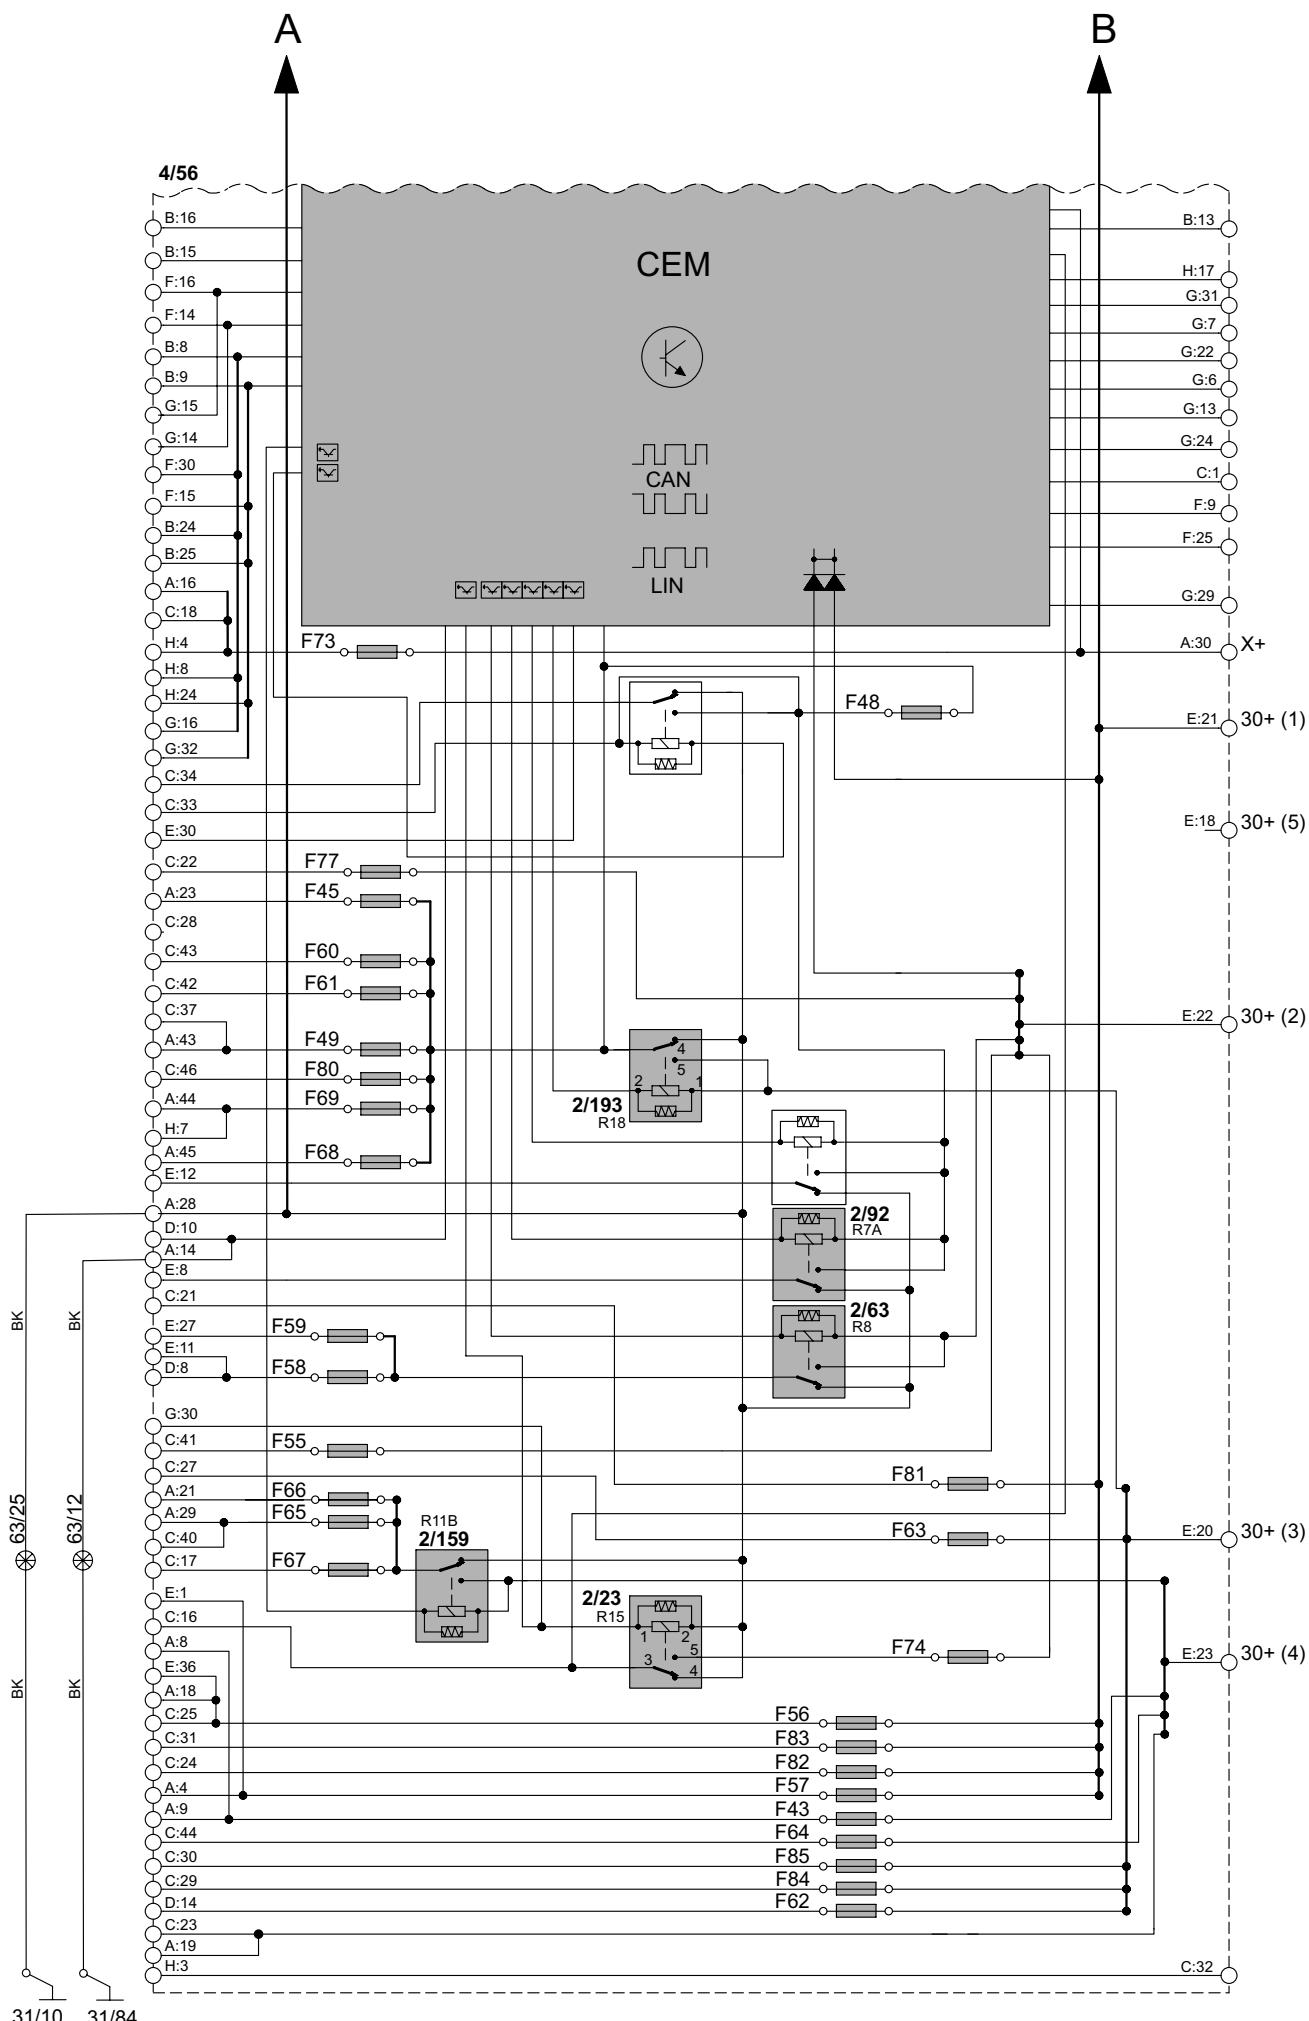


Styrenheter

Datakommunikation Låghastighet CAN 1:2

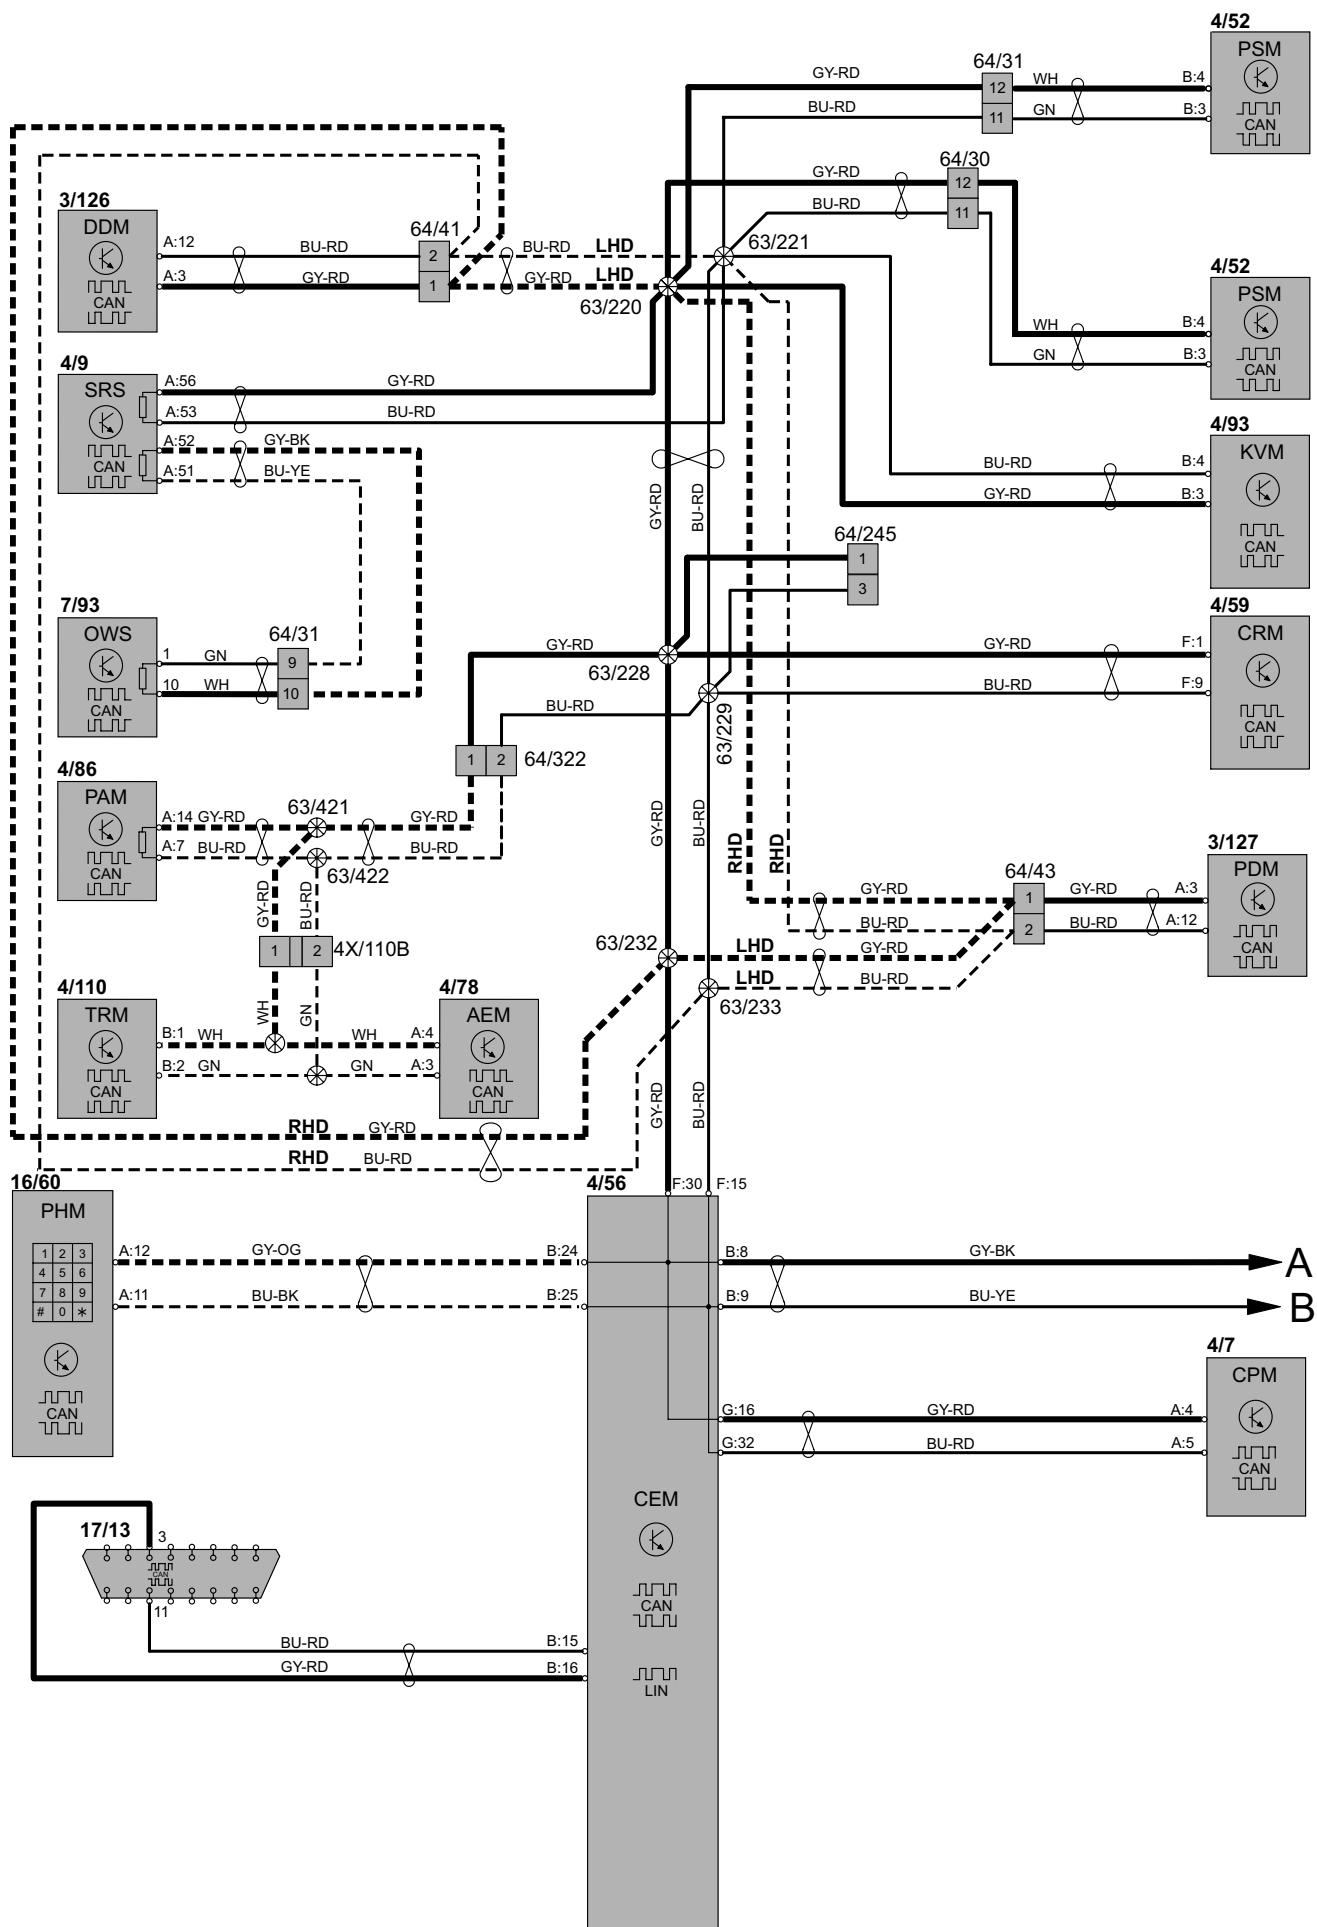


Styrenheter

Datakommunikation Låghastighet CAN 2:2

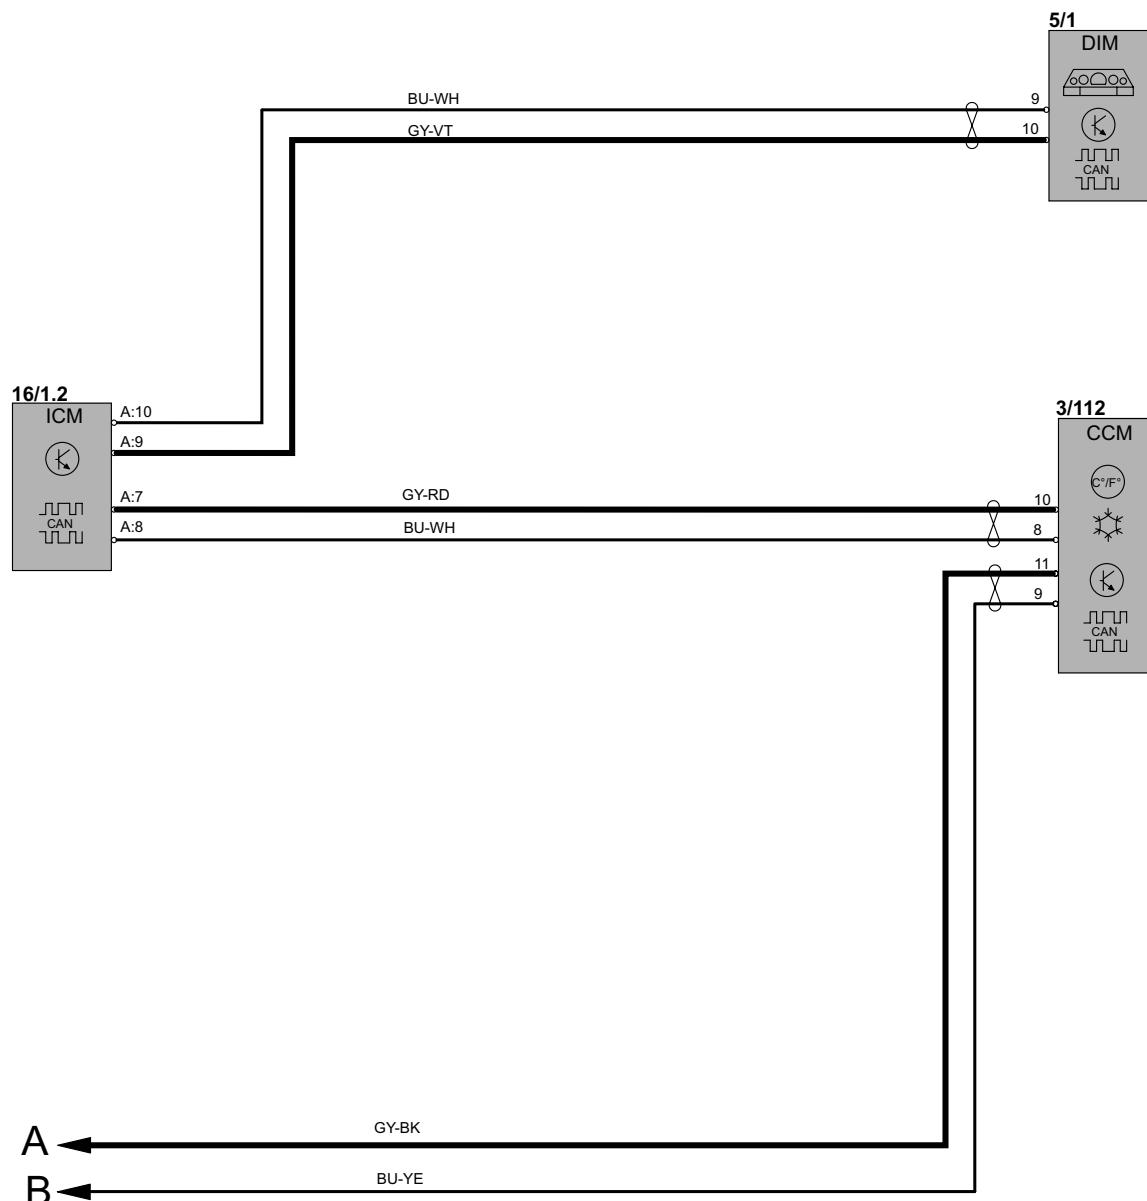


Styrenheter

Datakommunikation LIN 1:2

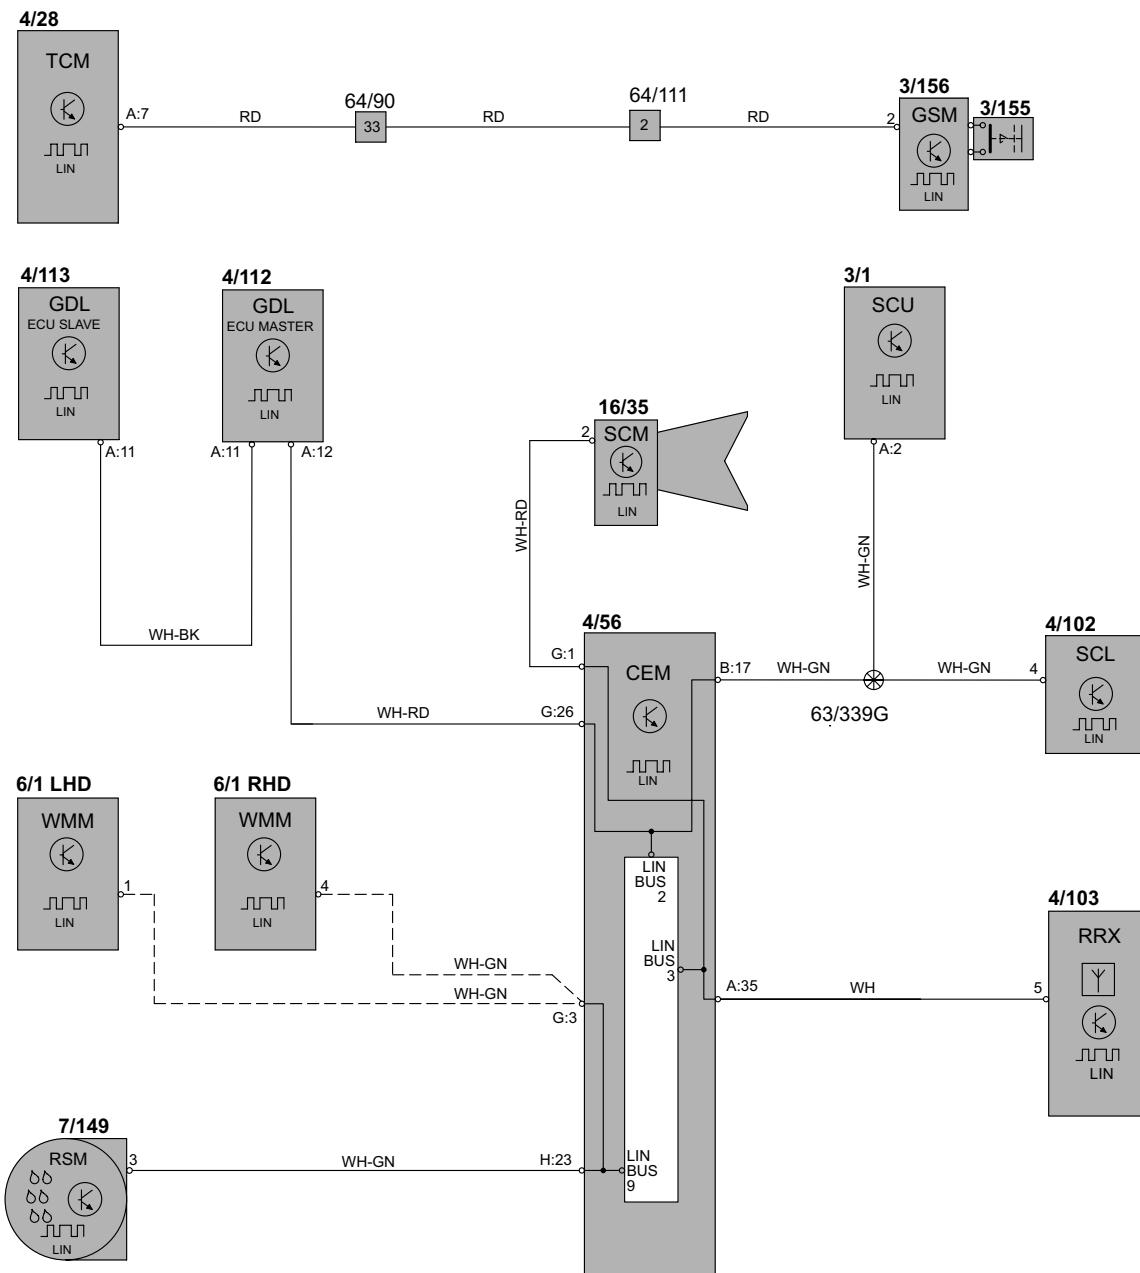


Styrenheter

Datakommunikation LIN 2:2

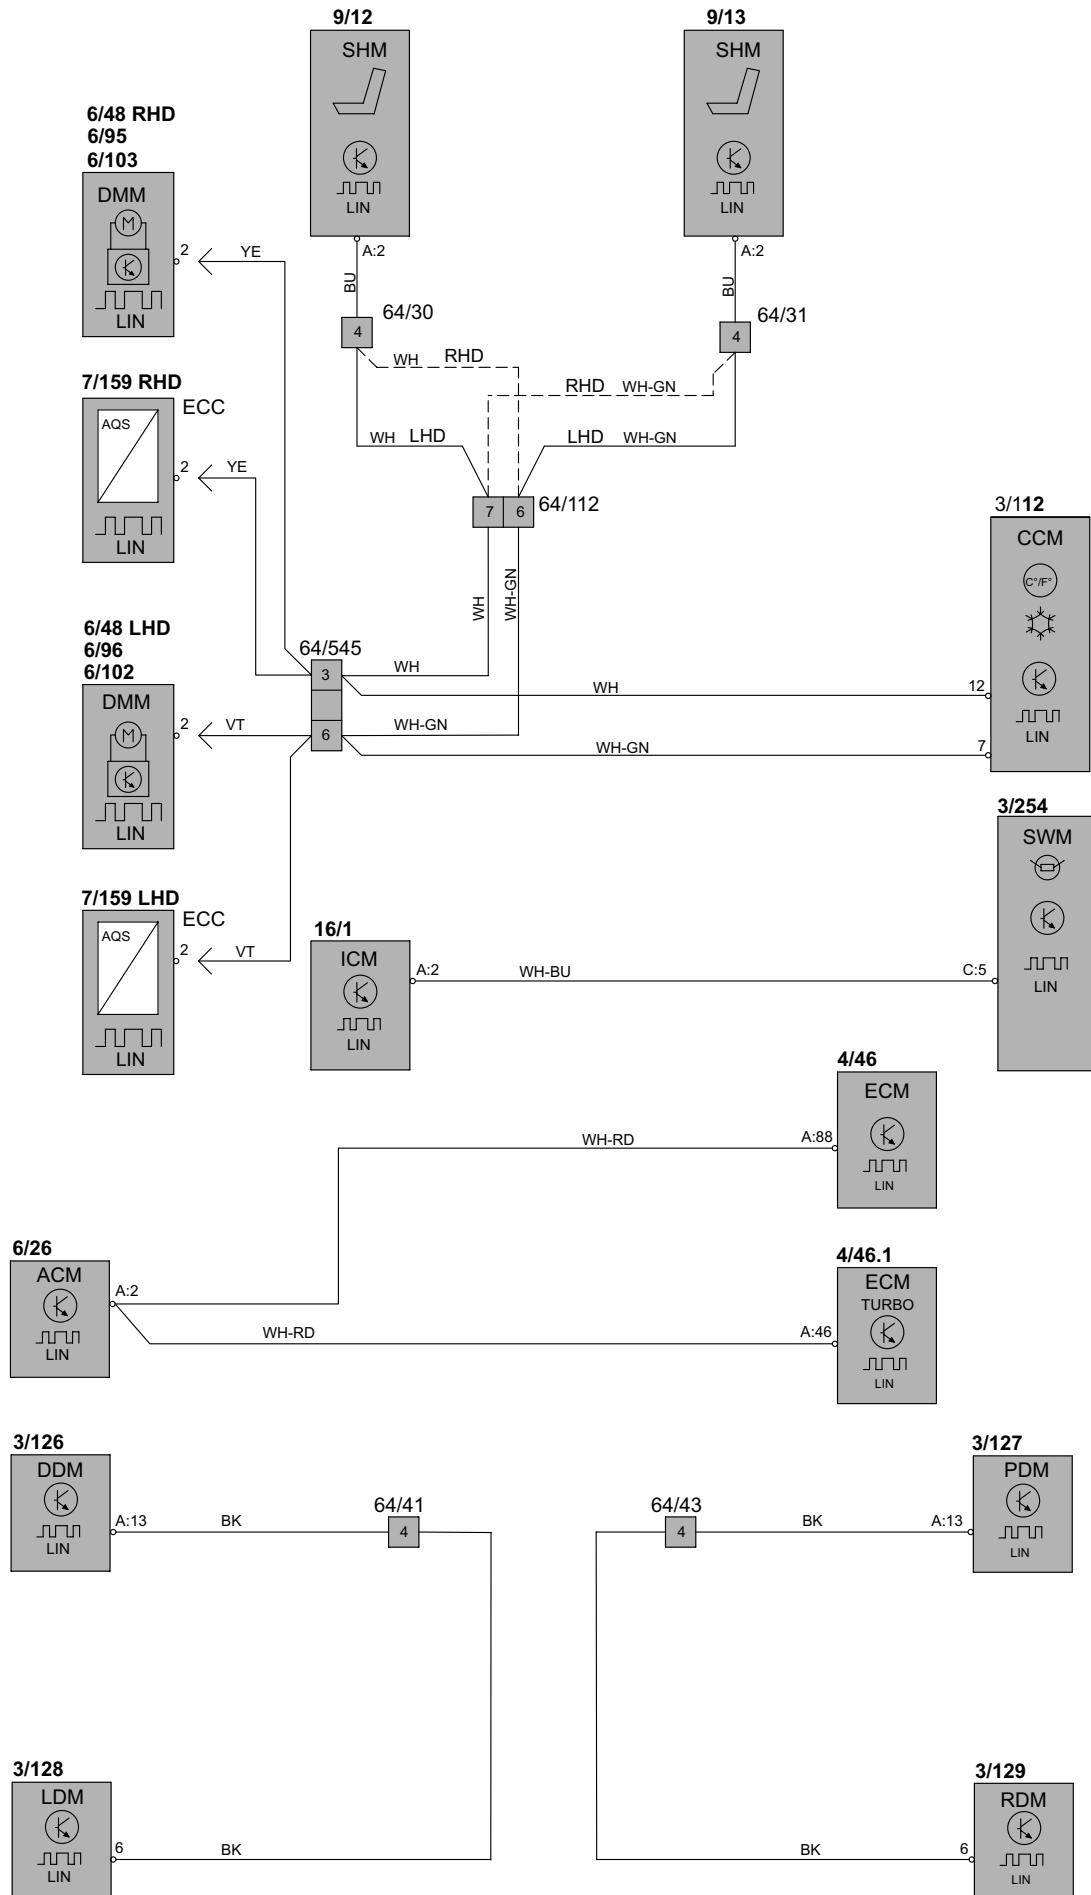


Styrenheter

Datakommunikation Höghastighet CAN

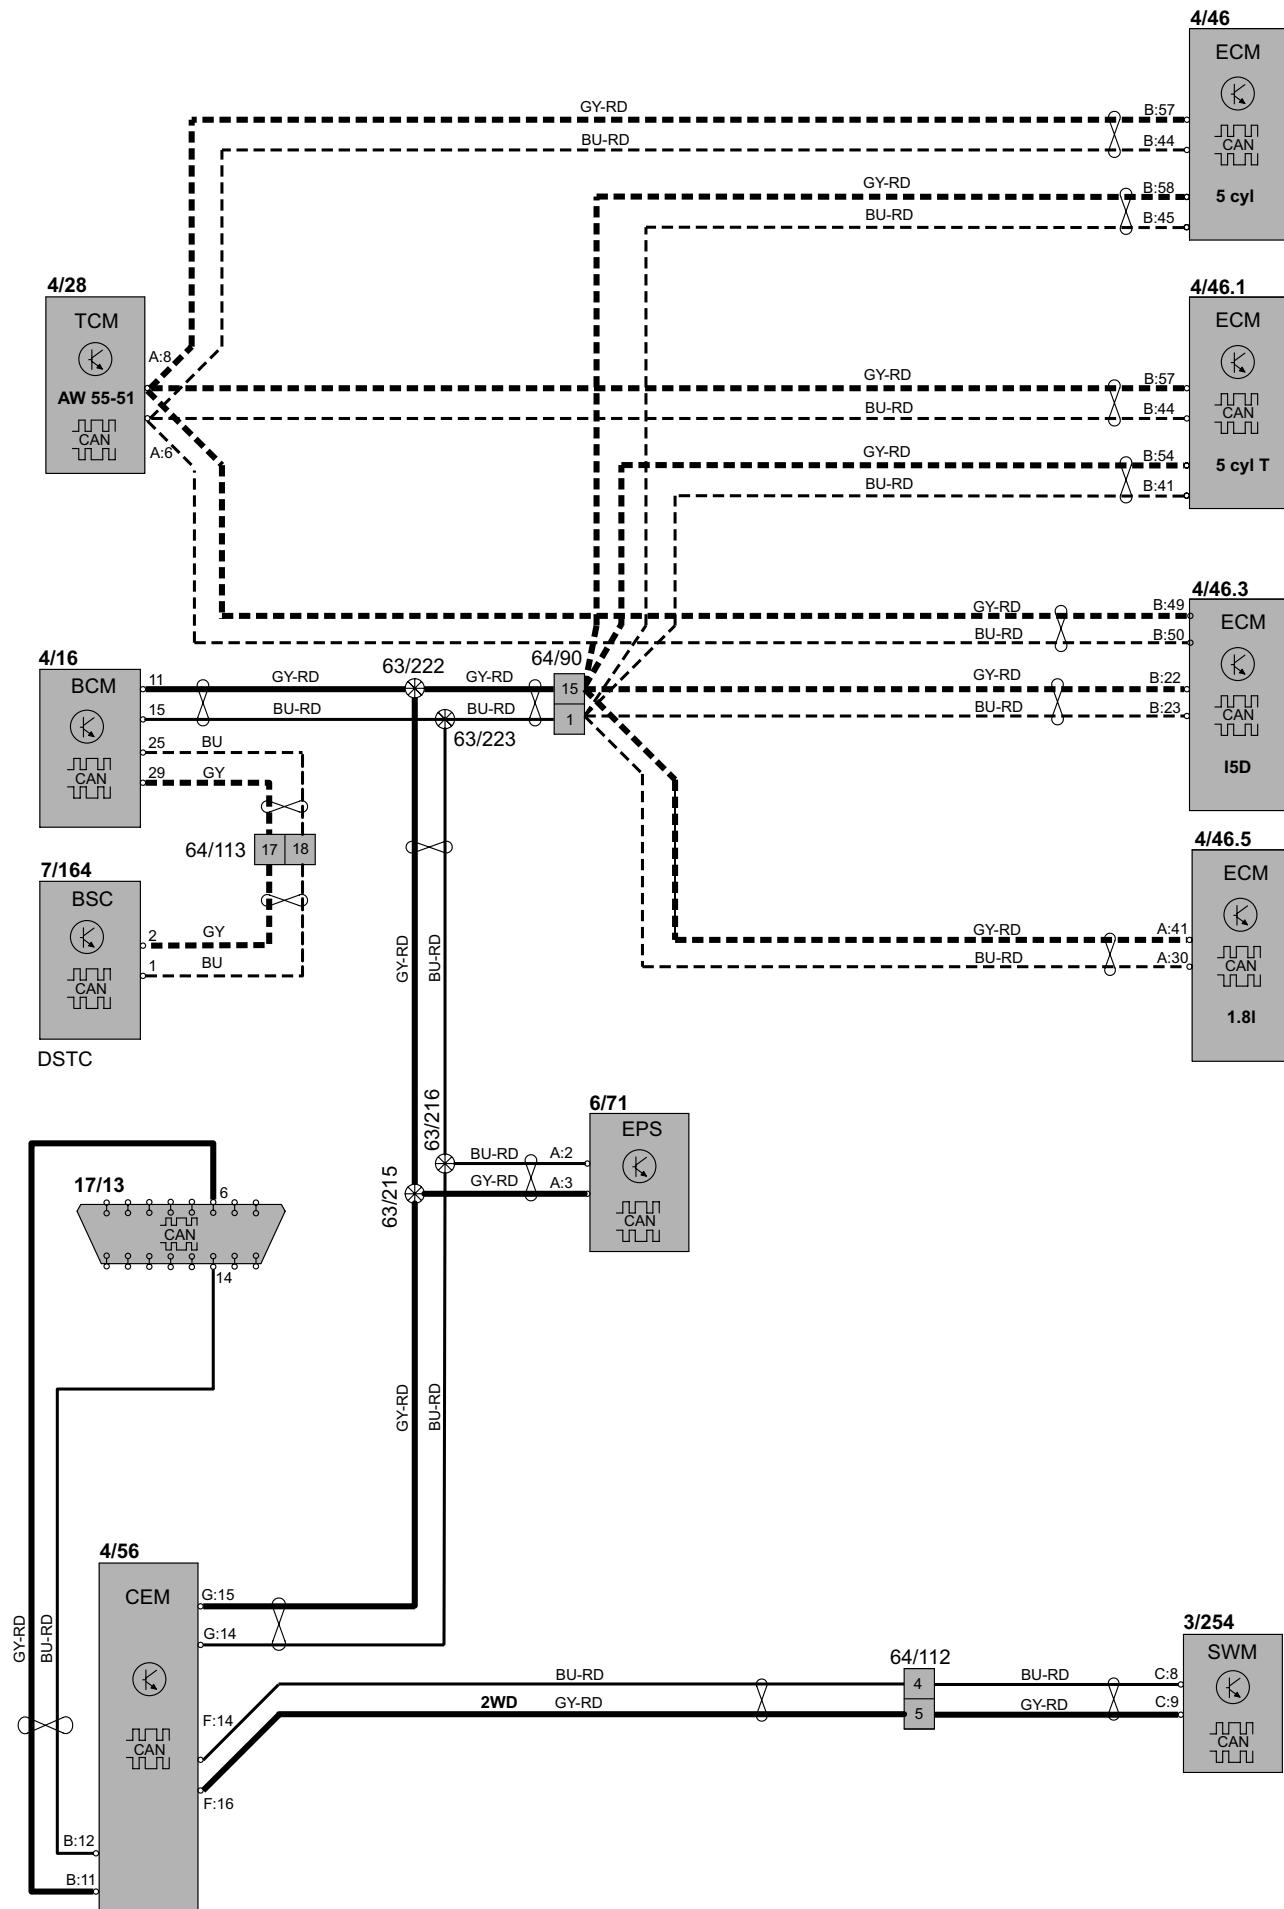


Styrenheter

Datakommunikation MOST

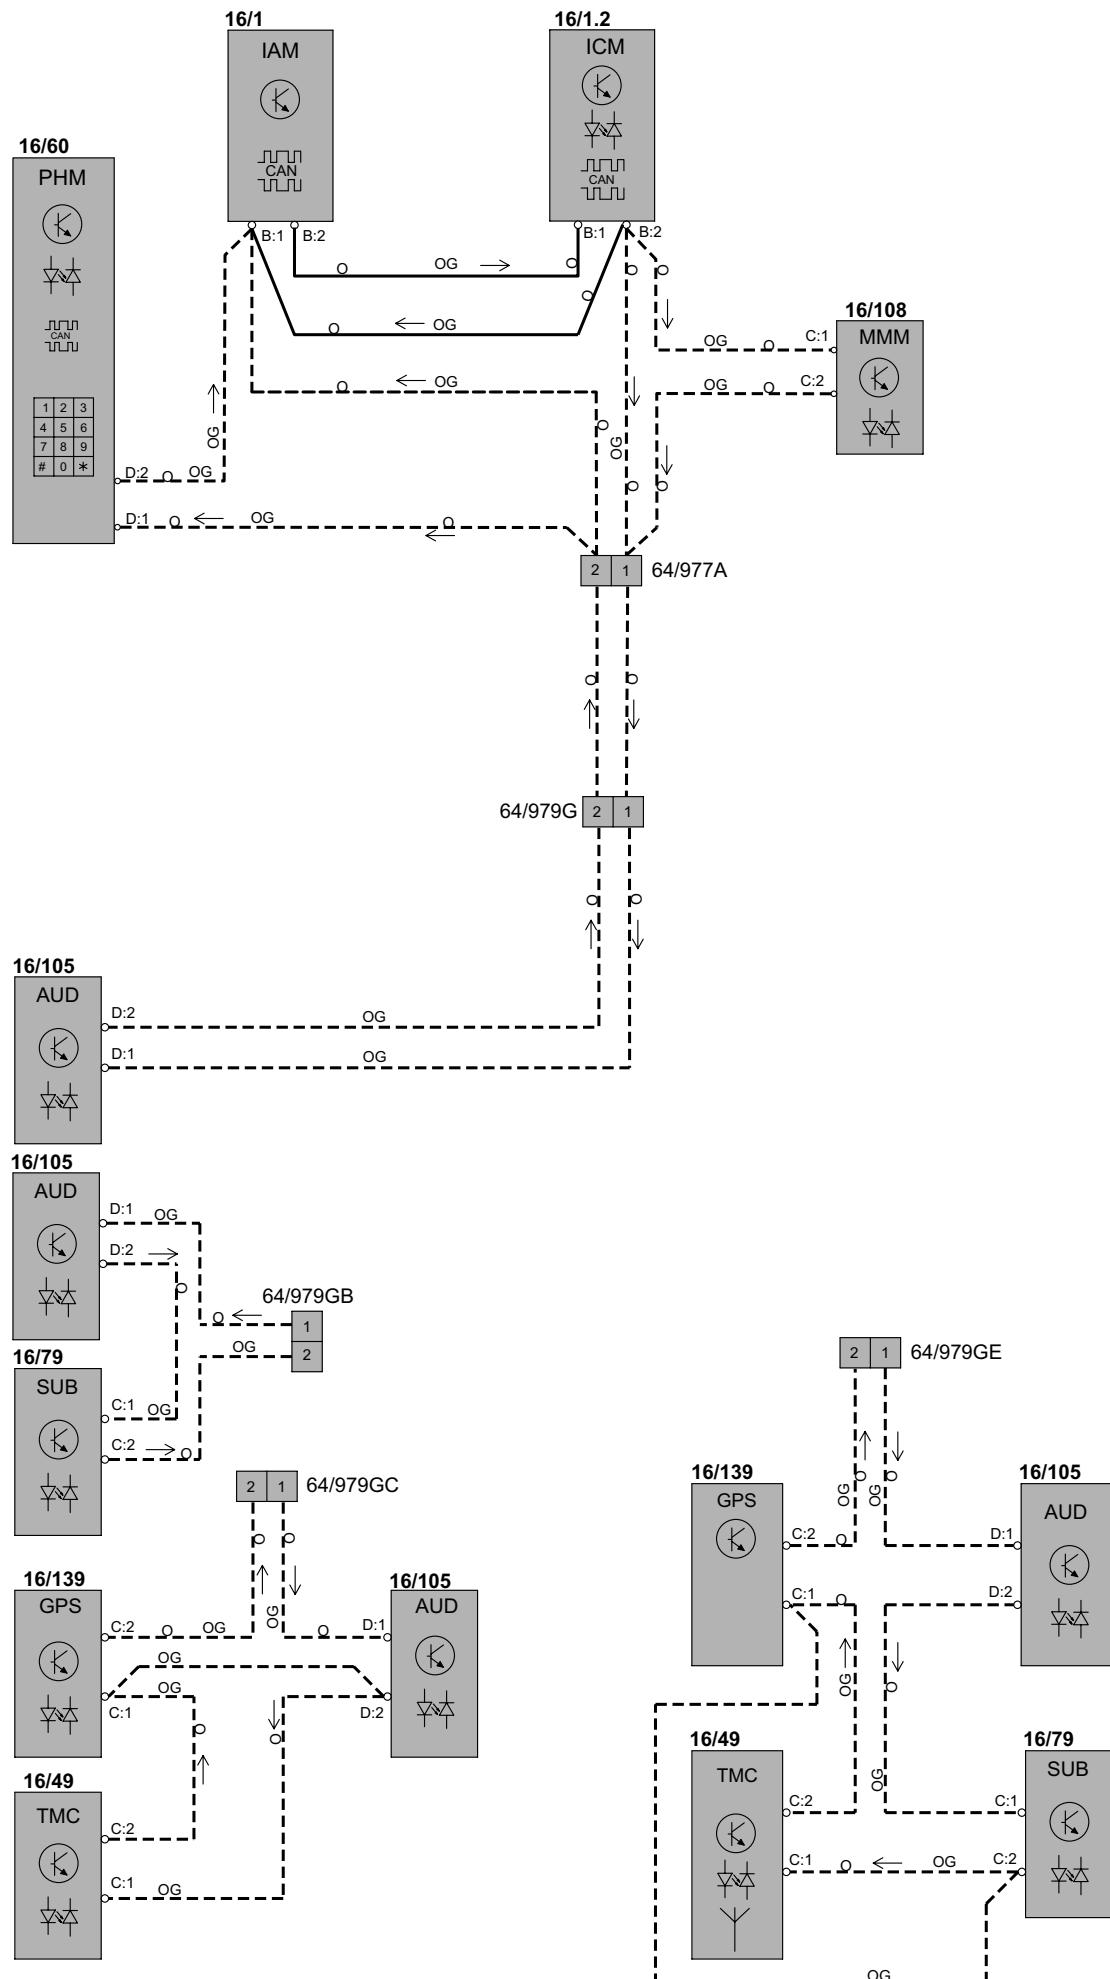


Styreheter Tändningslås (SCU)

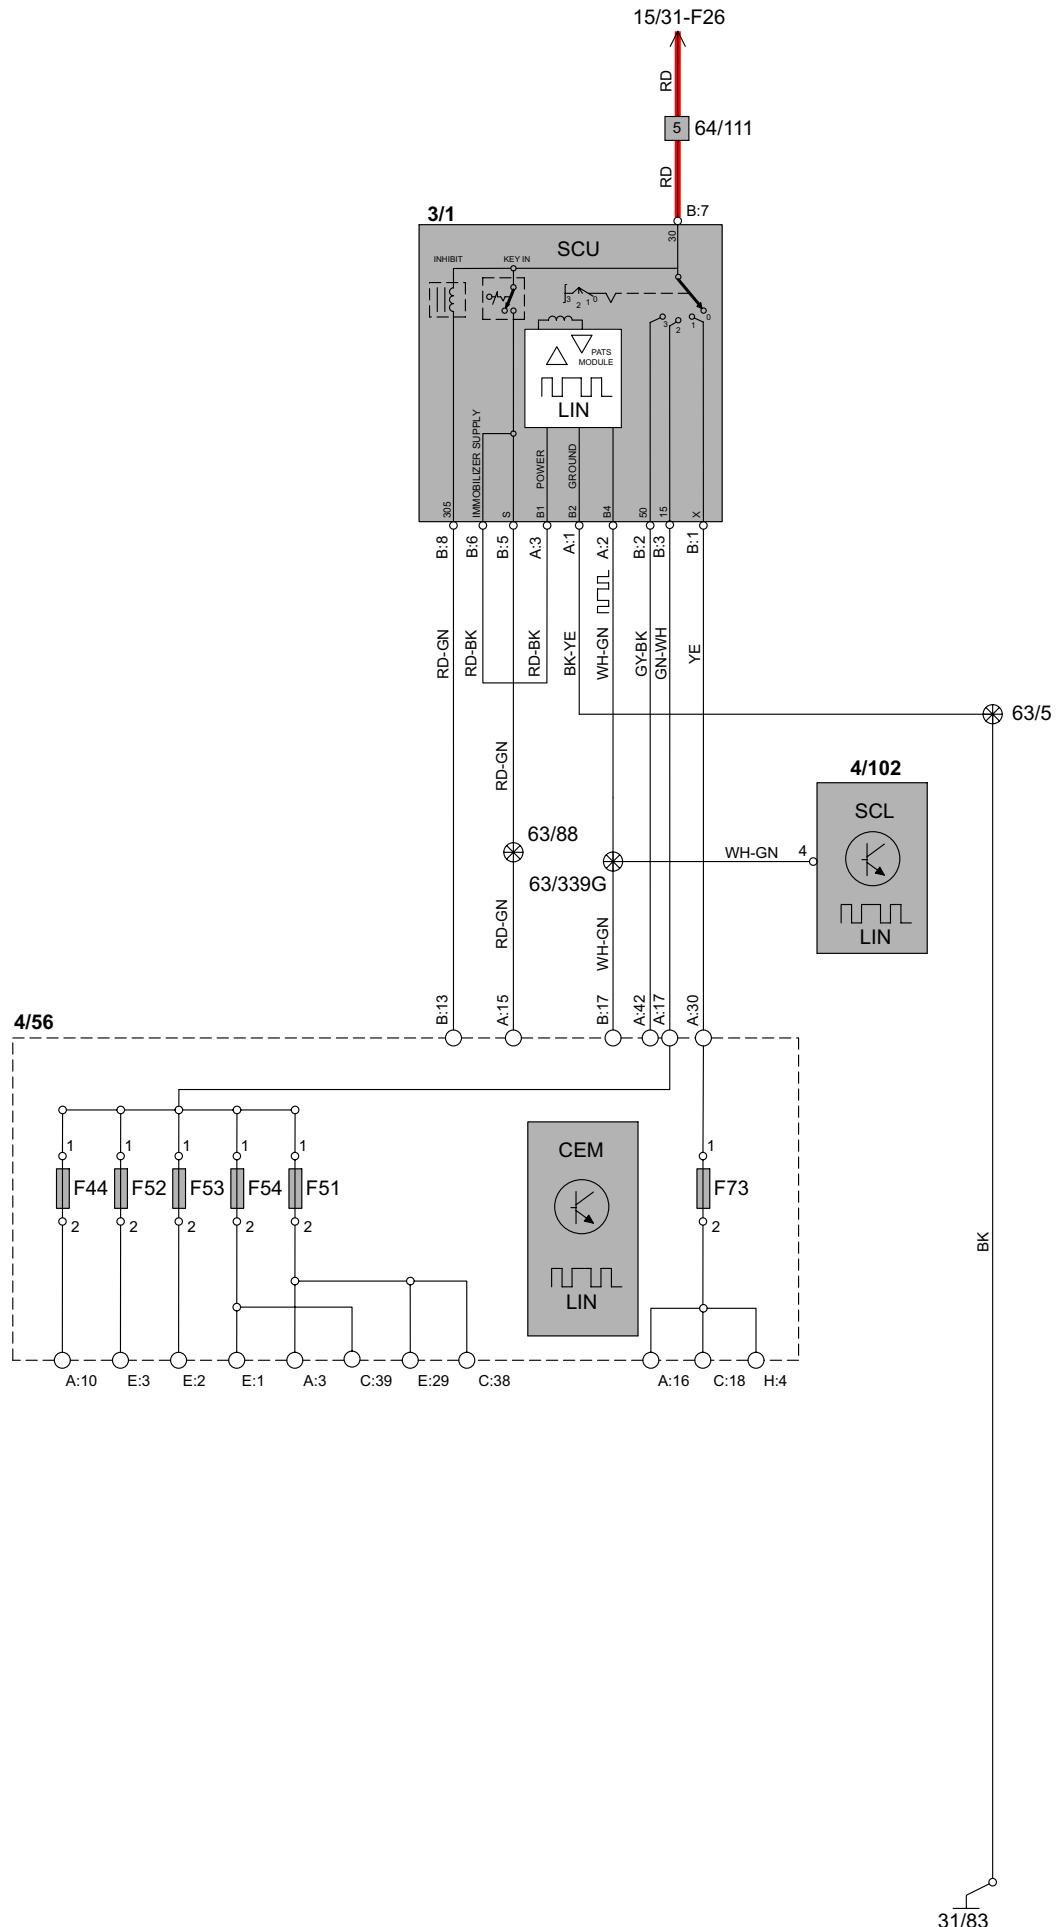

Styrenheter


Styrenhet tillbehörselektronik (AEM)

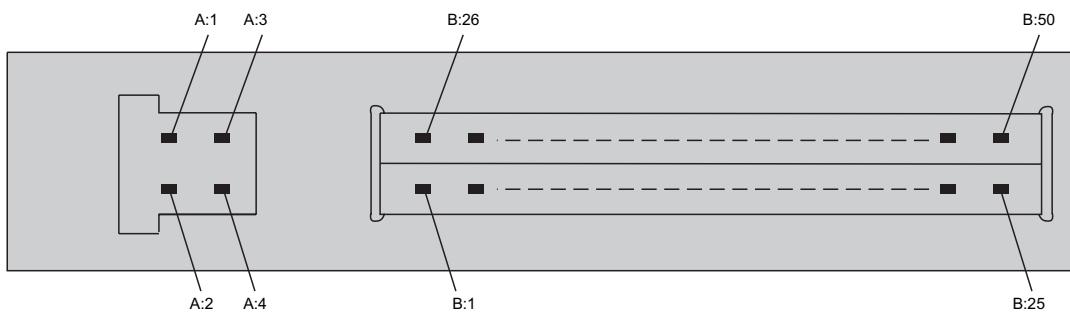


Pos	Funktion	Typ
A:1	Eldistribution	Jord
A:2	Eldistribution	Matning
A:3	CAN-kommunikation	Insignaler/Utsignal
A:4	CAN-kommunikation	Insignaler/Utsignal
B:5	Elektrisk motorvärmare	Styrning växelströmsmating
B:11	Handsfree, mute av audio	Insignal
B:15	Larmsignal	Utsignal
B:16	Larmsignal	Utsignal
B:33	Larmsignal	Utsignal
B:34	Larmsignal	Utsignal

Grupp 23 Bränslesystem


Motorstyrsystem 4-CYL 1.8l 1:2

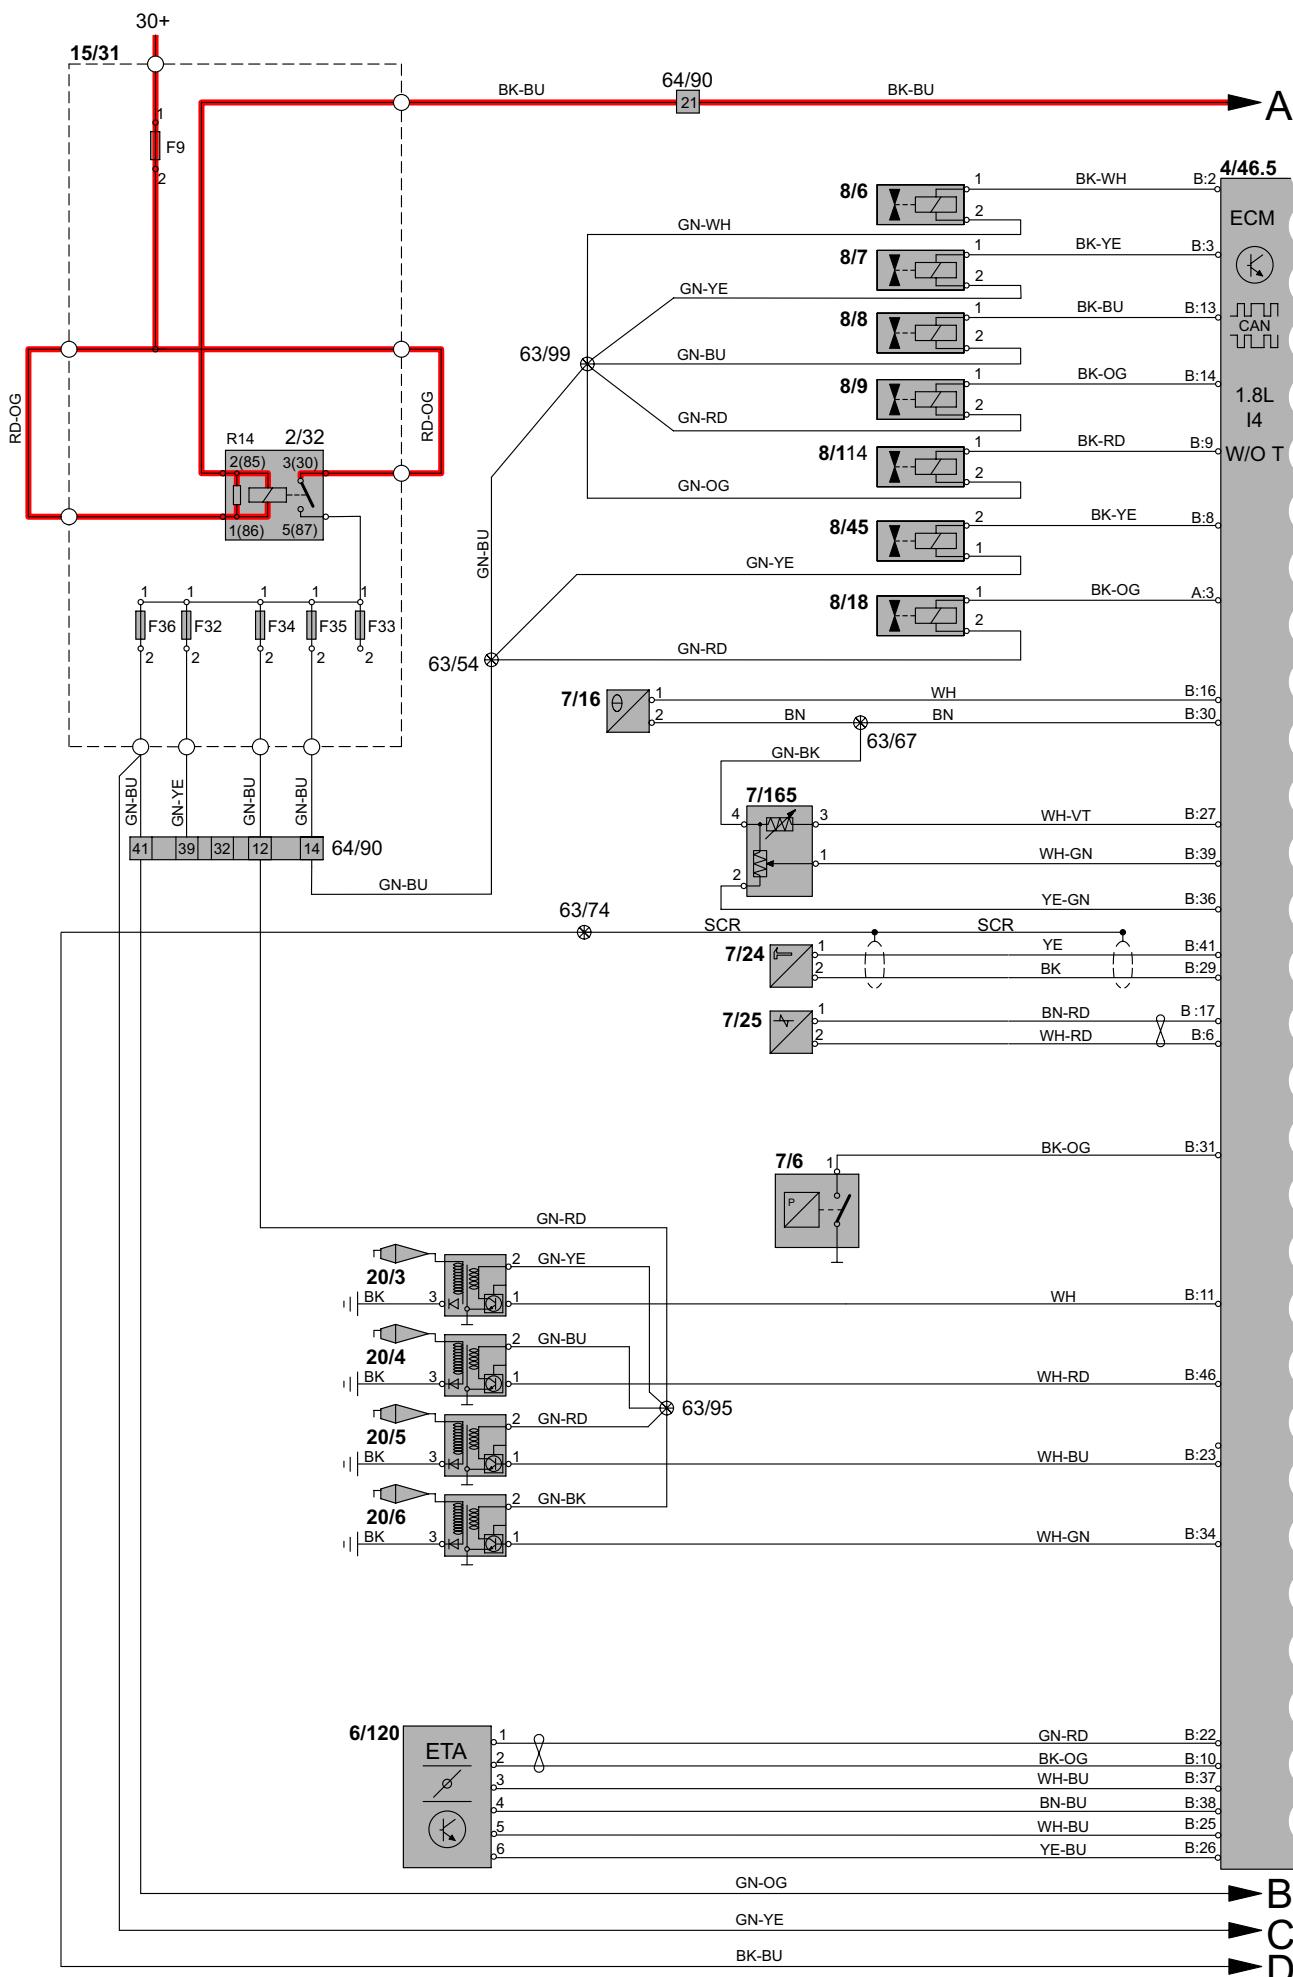


Grupp 23 Bränslesystem Motorstyrssystem 4-CYL 1.8I 2:2

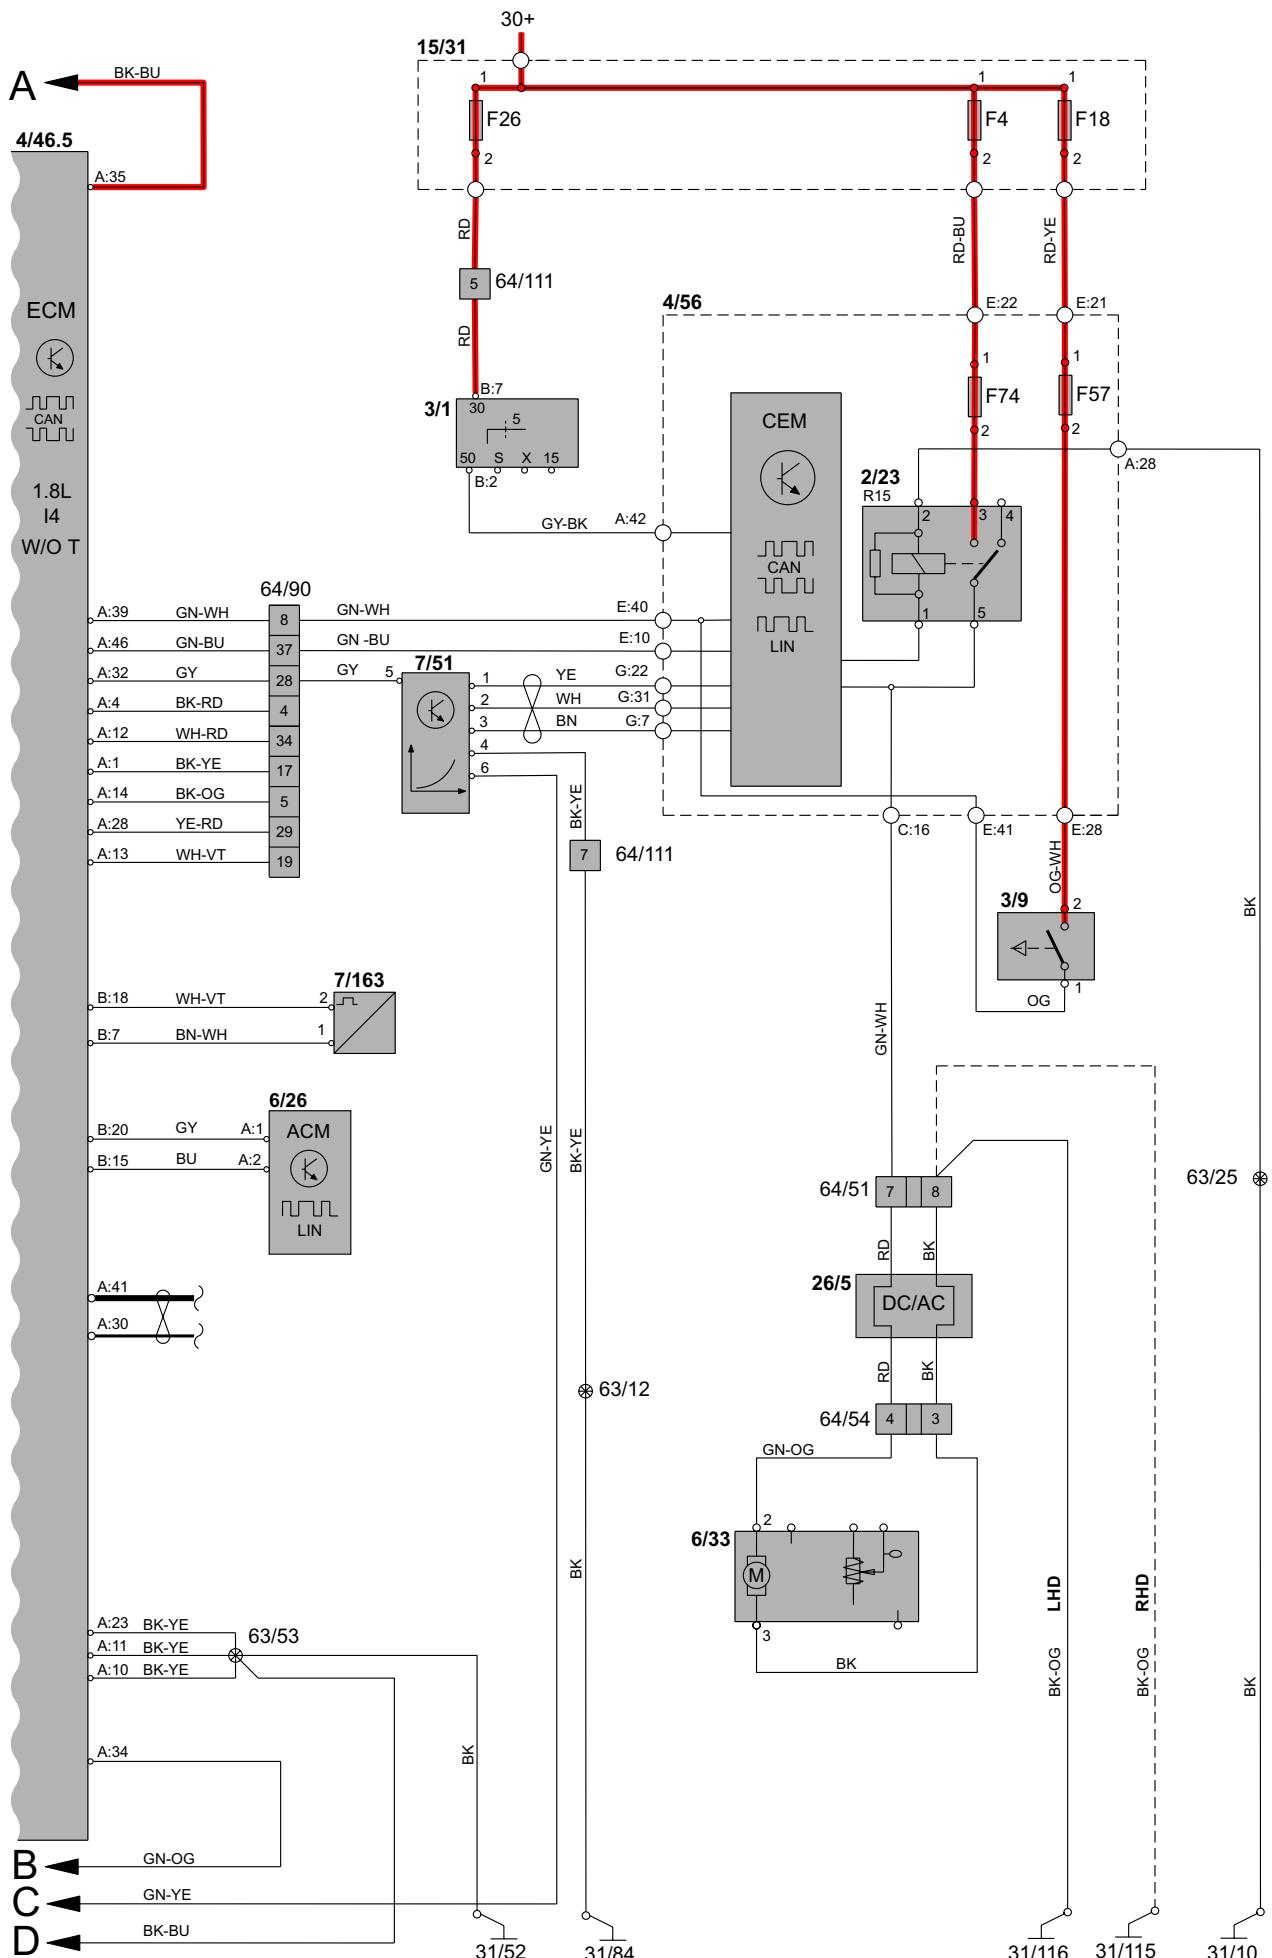

Grupp 23 Bränslesystem Motorstyrssystem 5-CYL 1:2

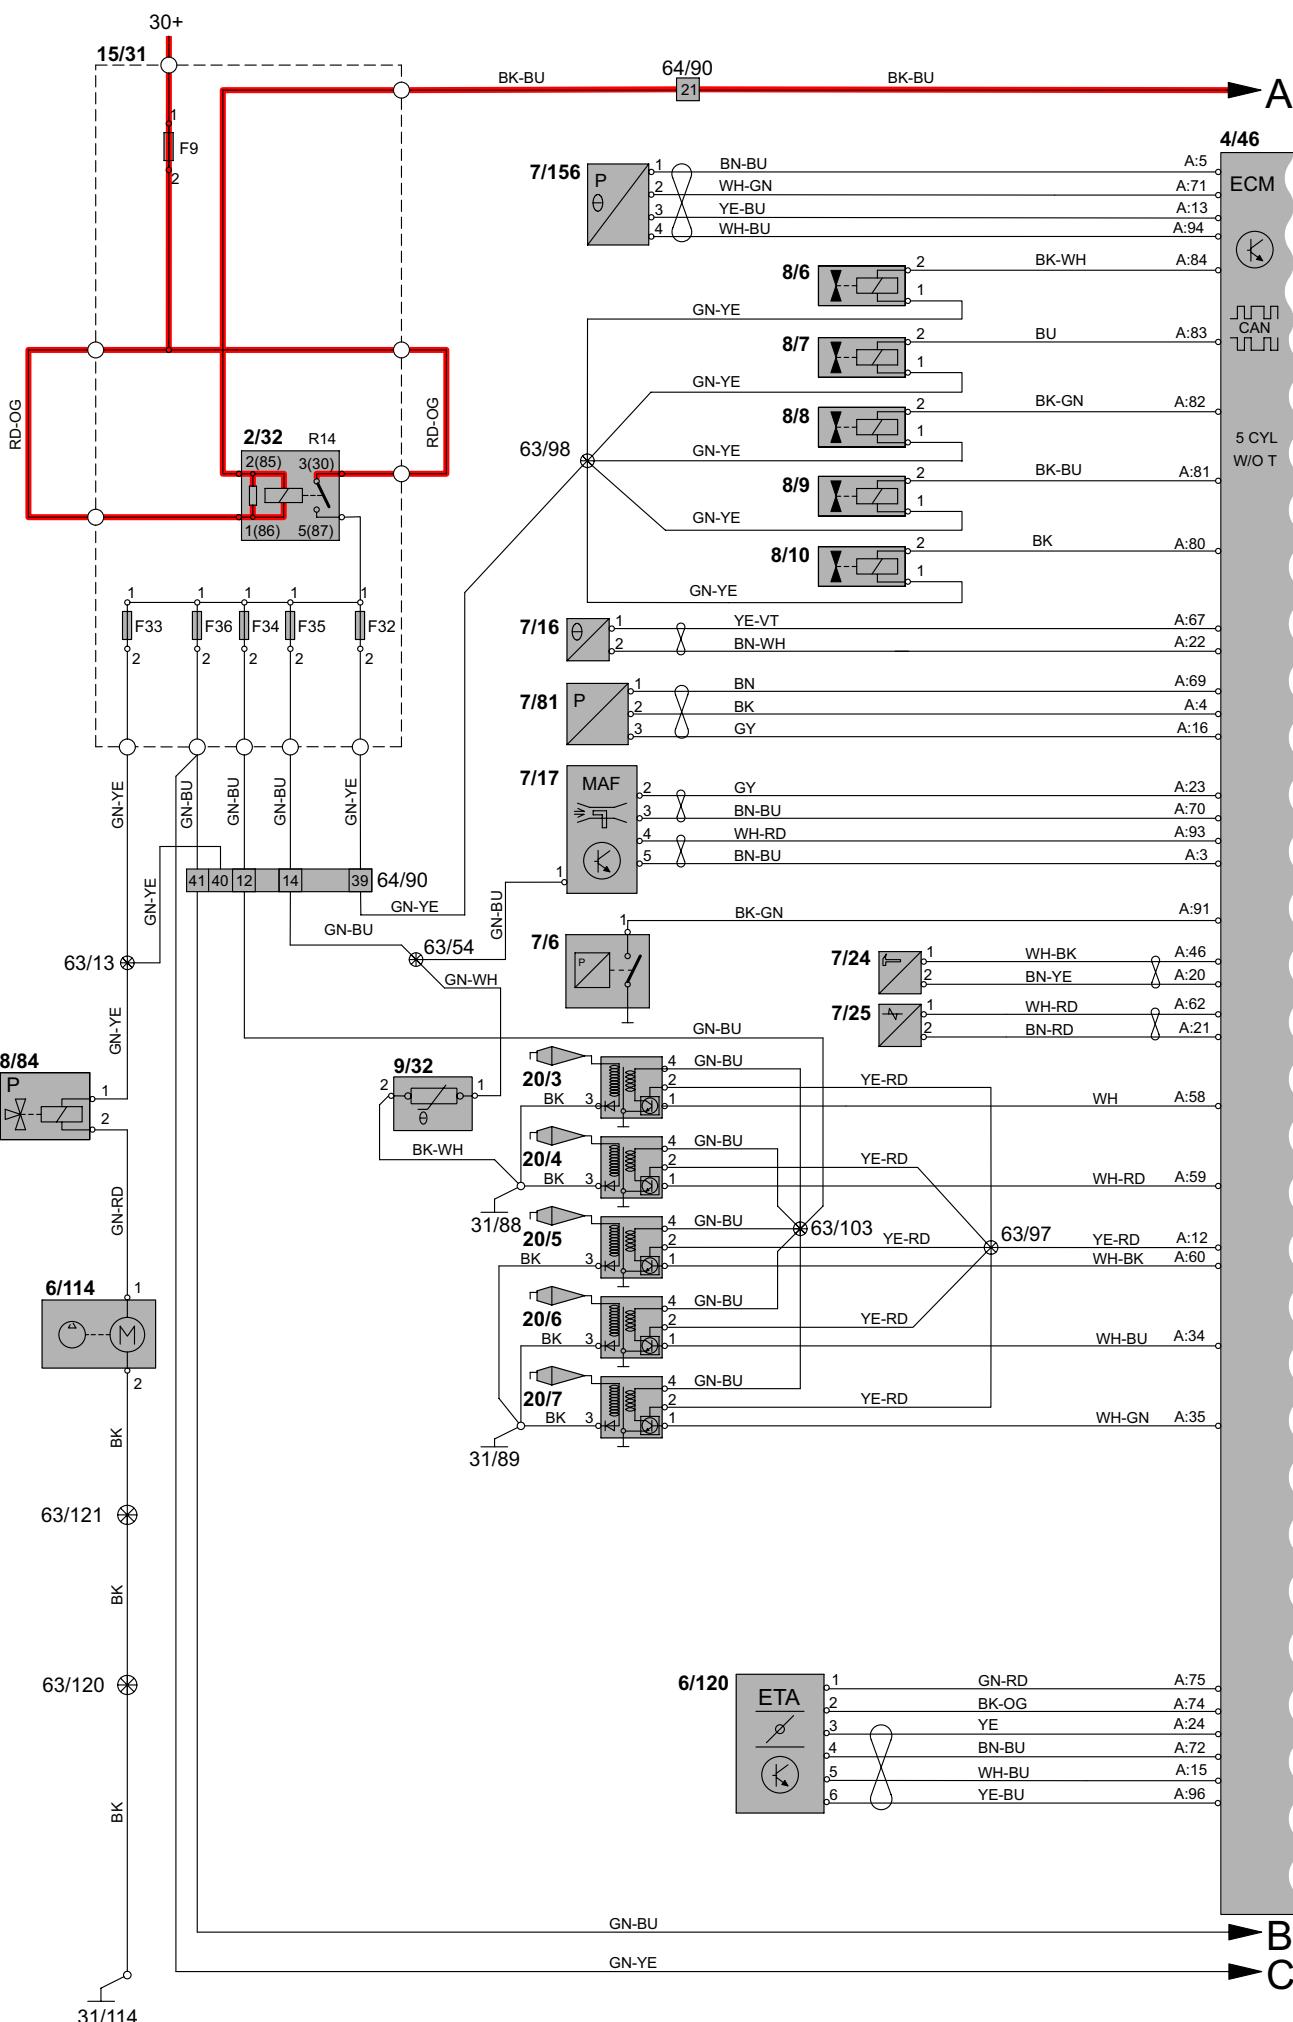


Grupp 23 Bränslesystem Motorstyrssystem 5-CYL 2:2

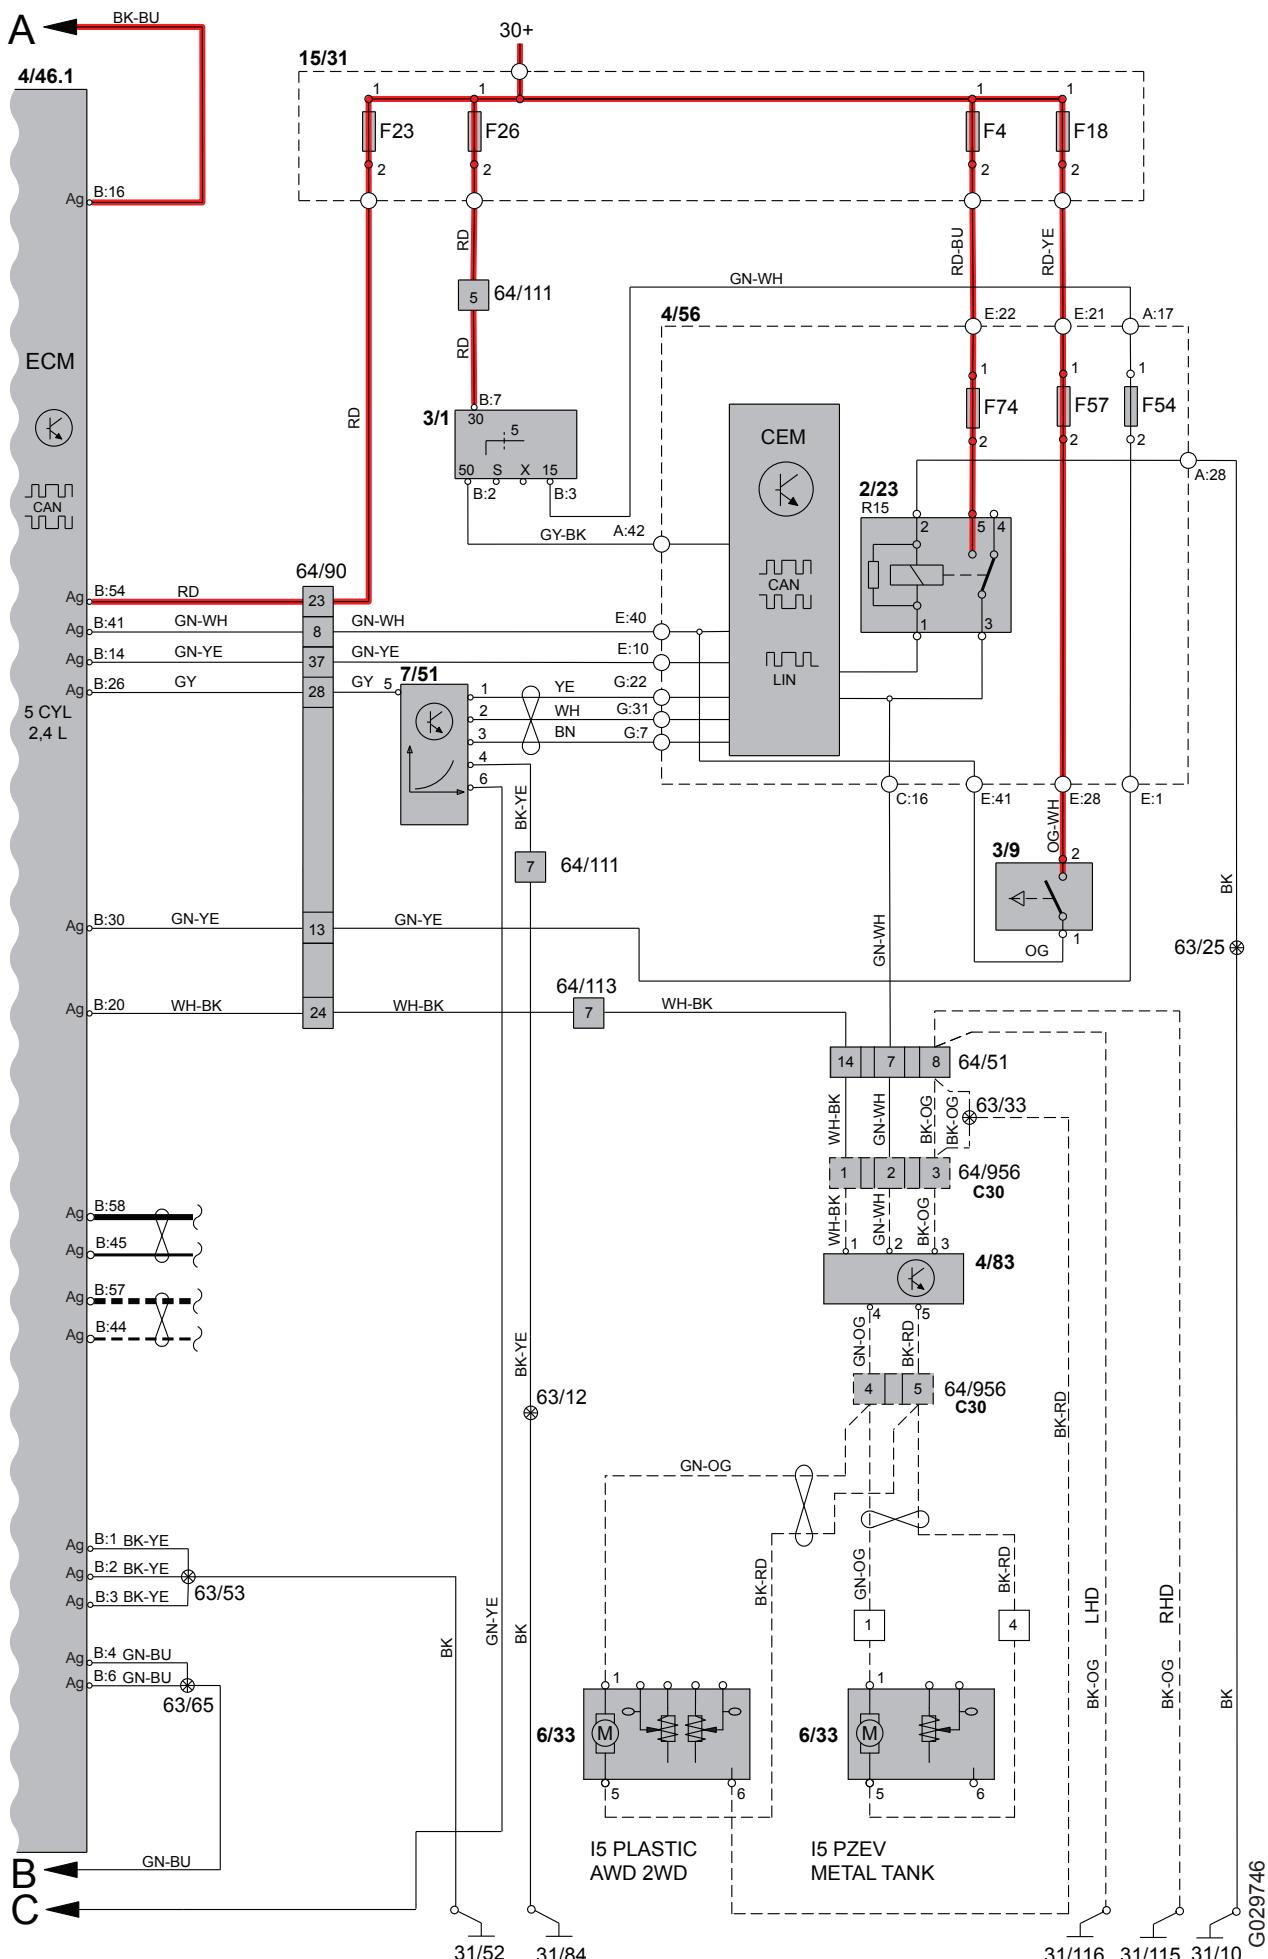


Grupp 23 Bränslesystem

Motorstyrssystem 5-CYL Turbo 1:2

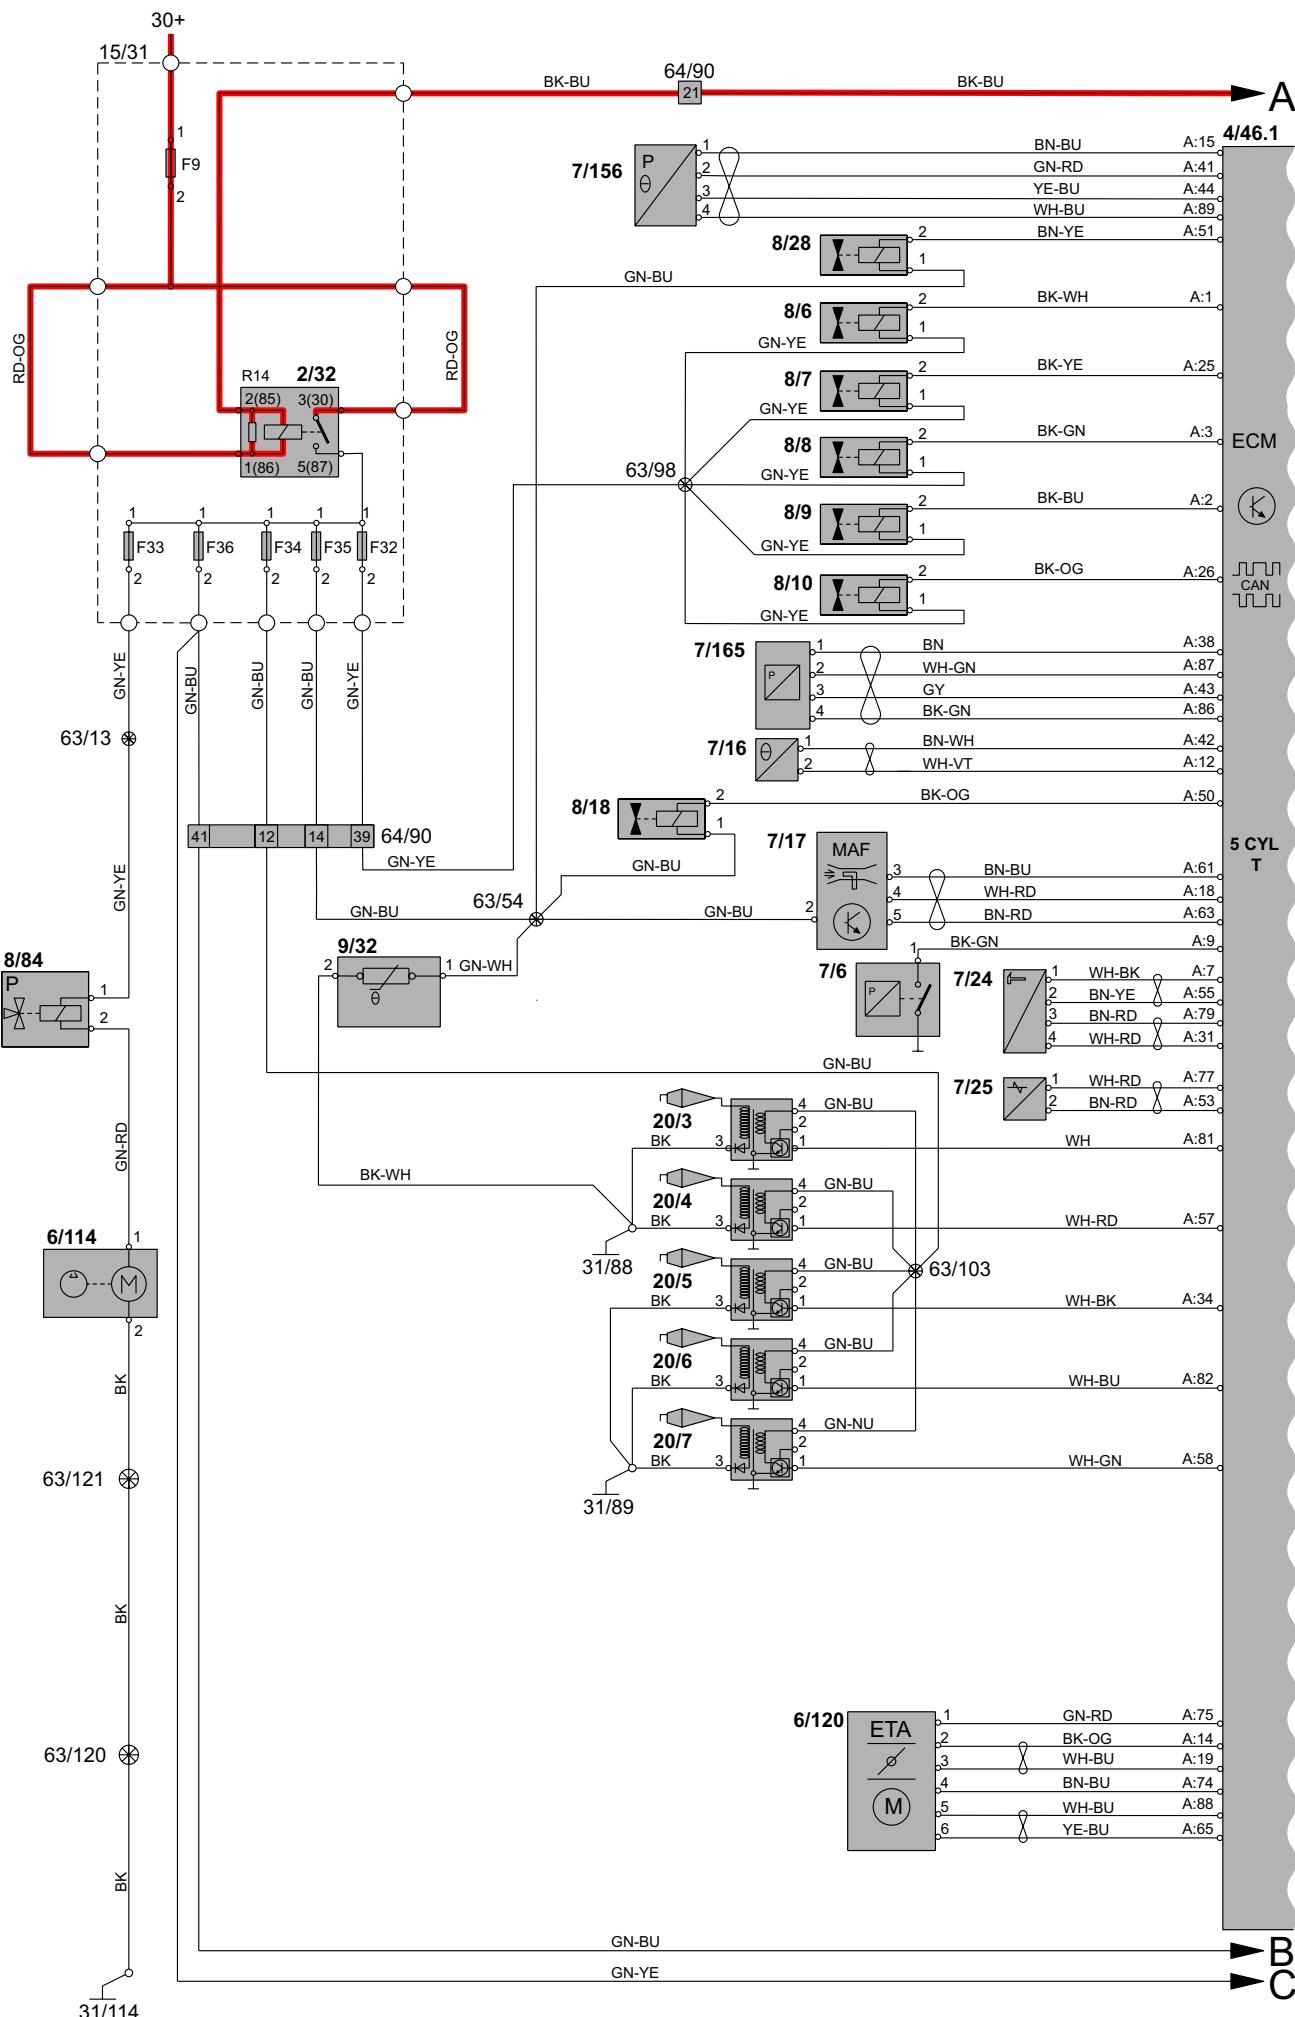


Grupp 23 Bränslesystem

Motorstyrssystem 5-CYL Turbo 2:2

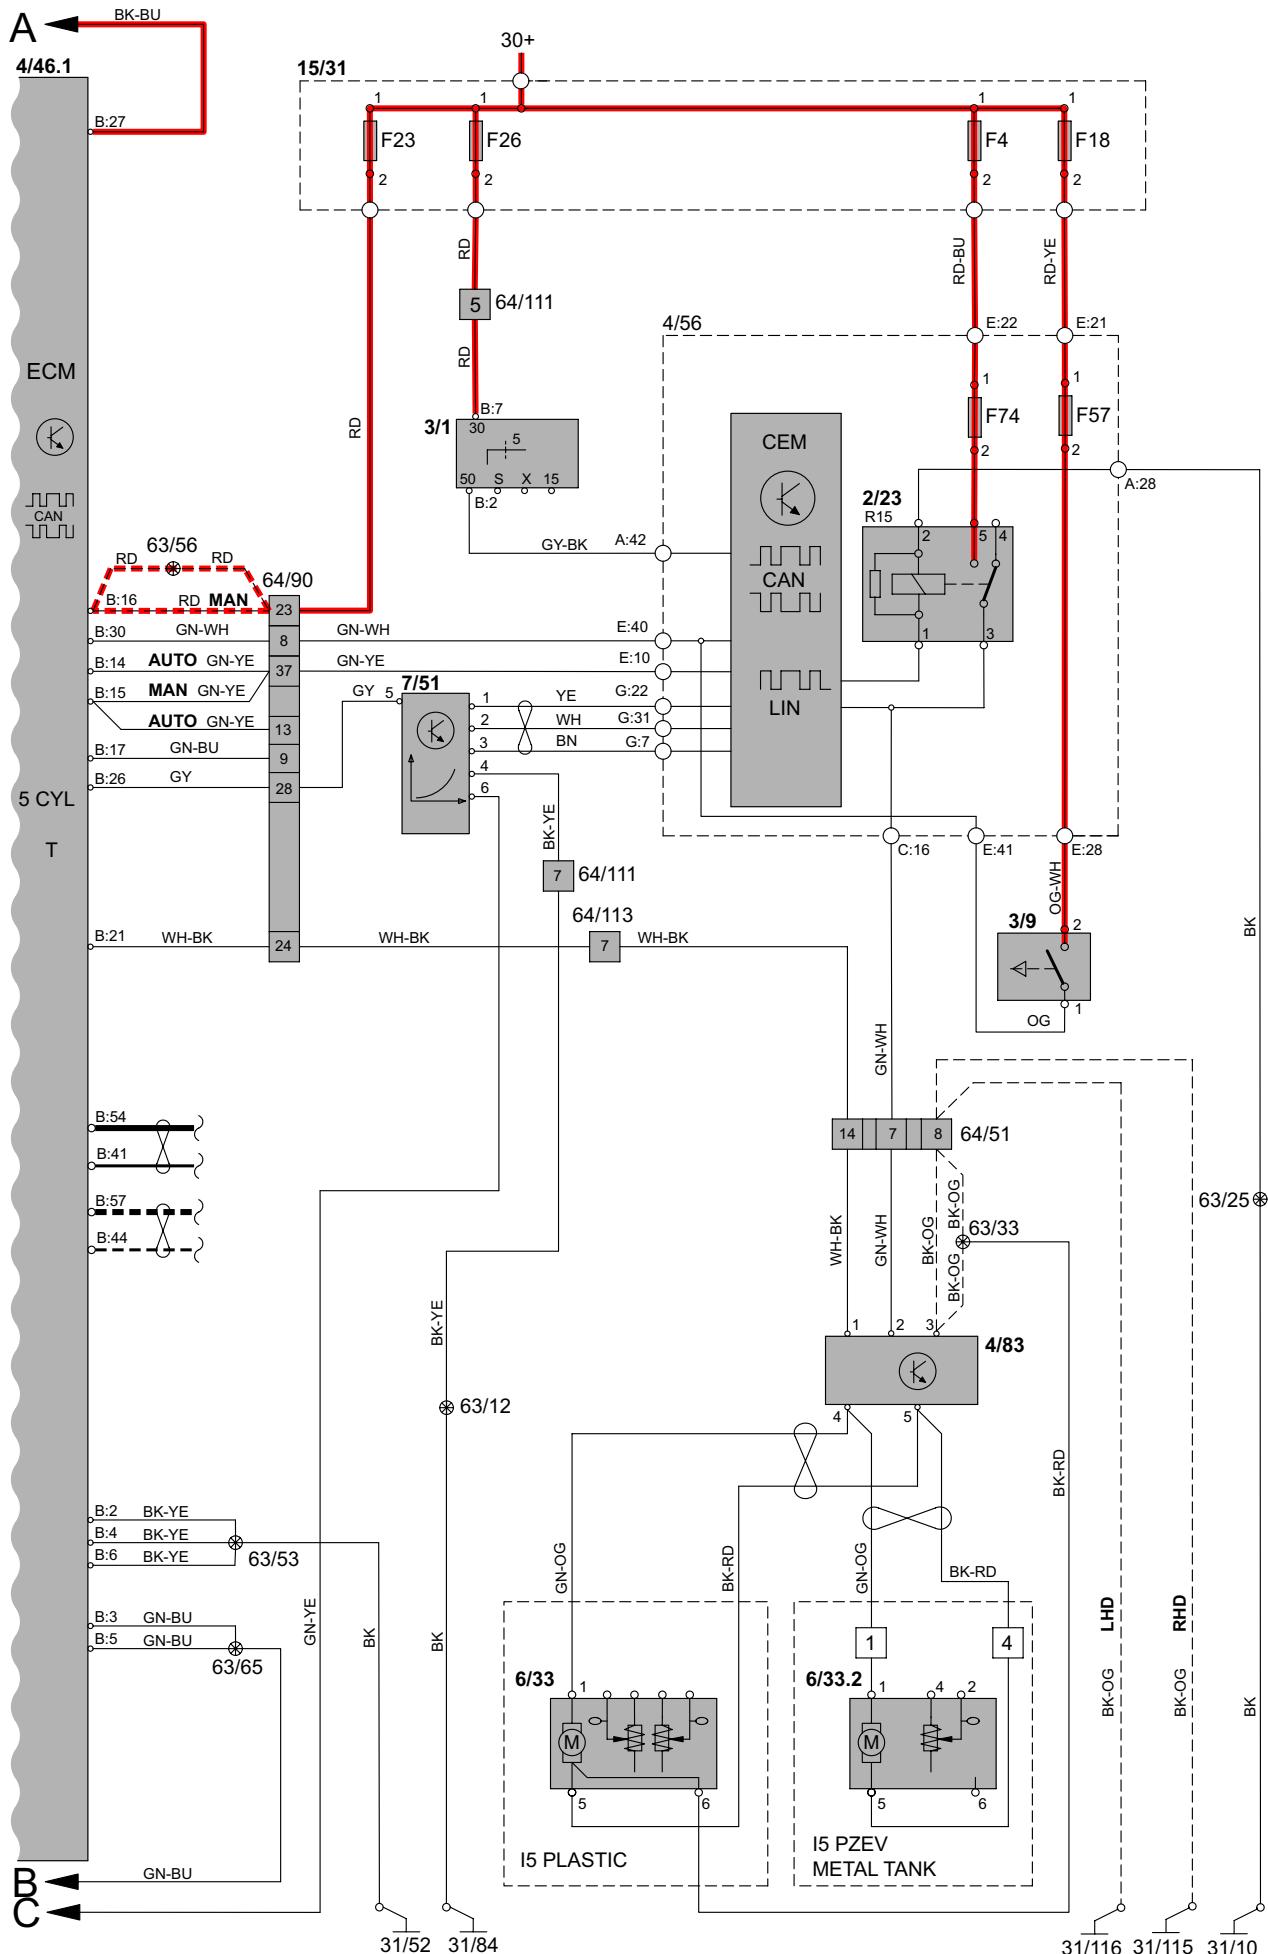


Grupp 23 Bränslesystem

Motorstyrssystem 5-Cyl. 2,4l Diesel 1:3

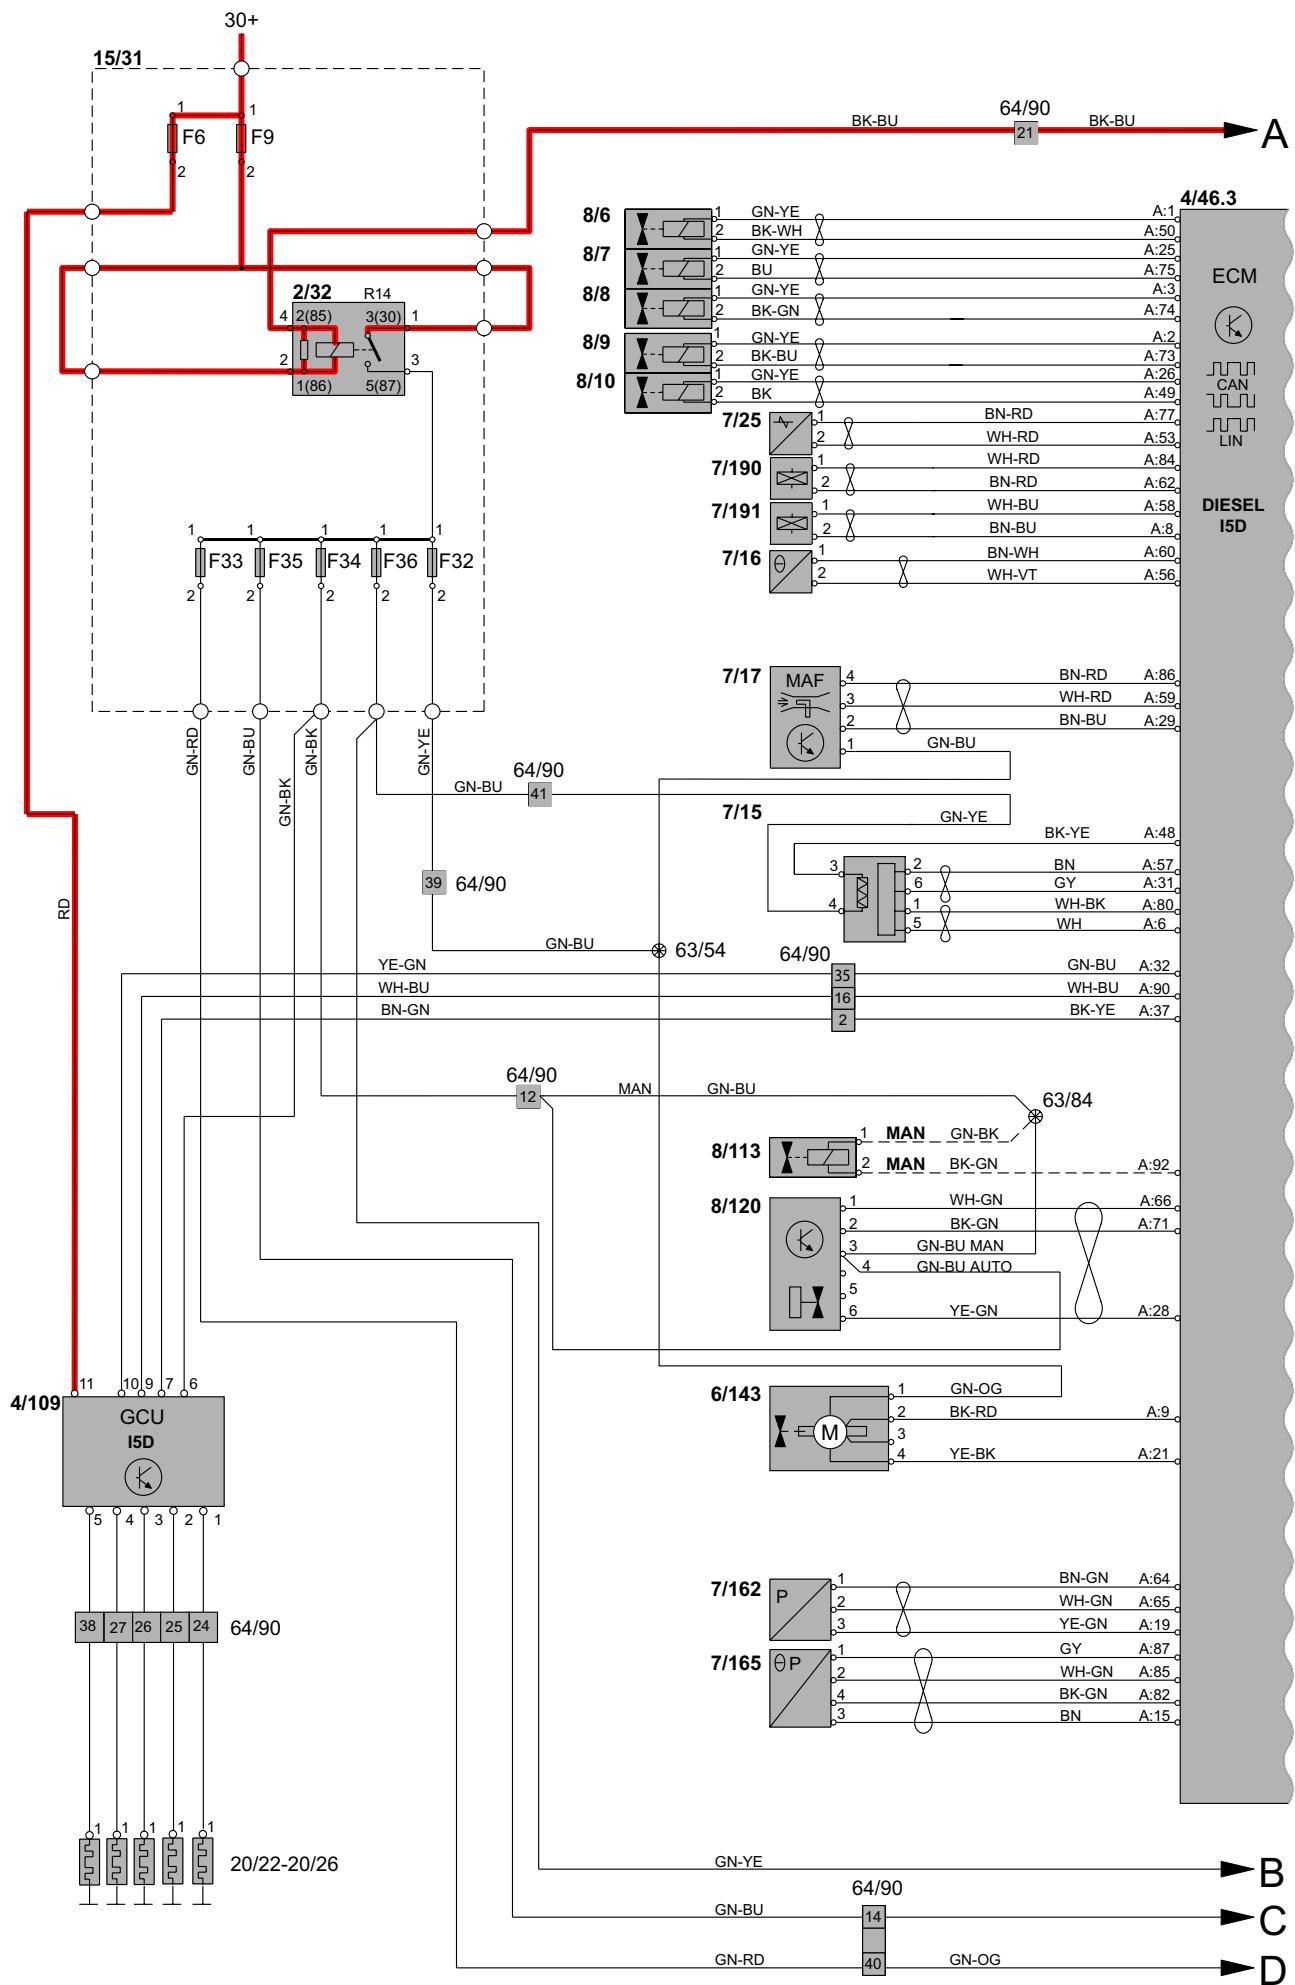








Grupp 23 Bränslesystem

Motorstyrsystem 5-Cyl. 2,4l Diesel 2:3

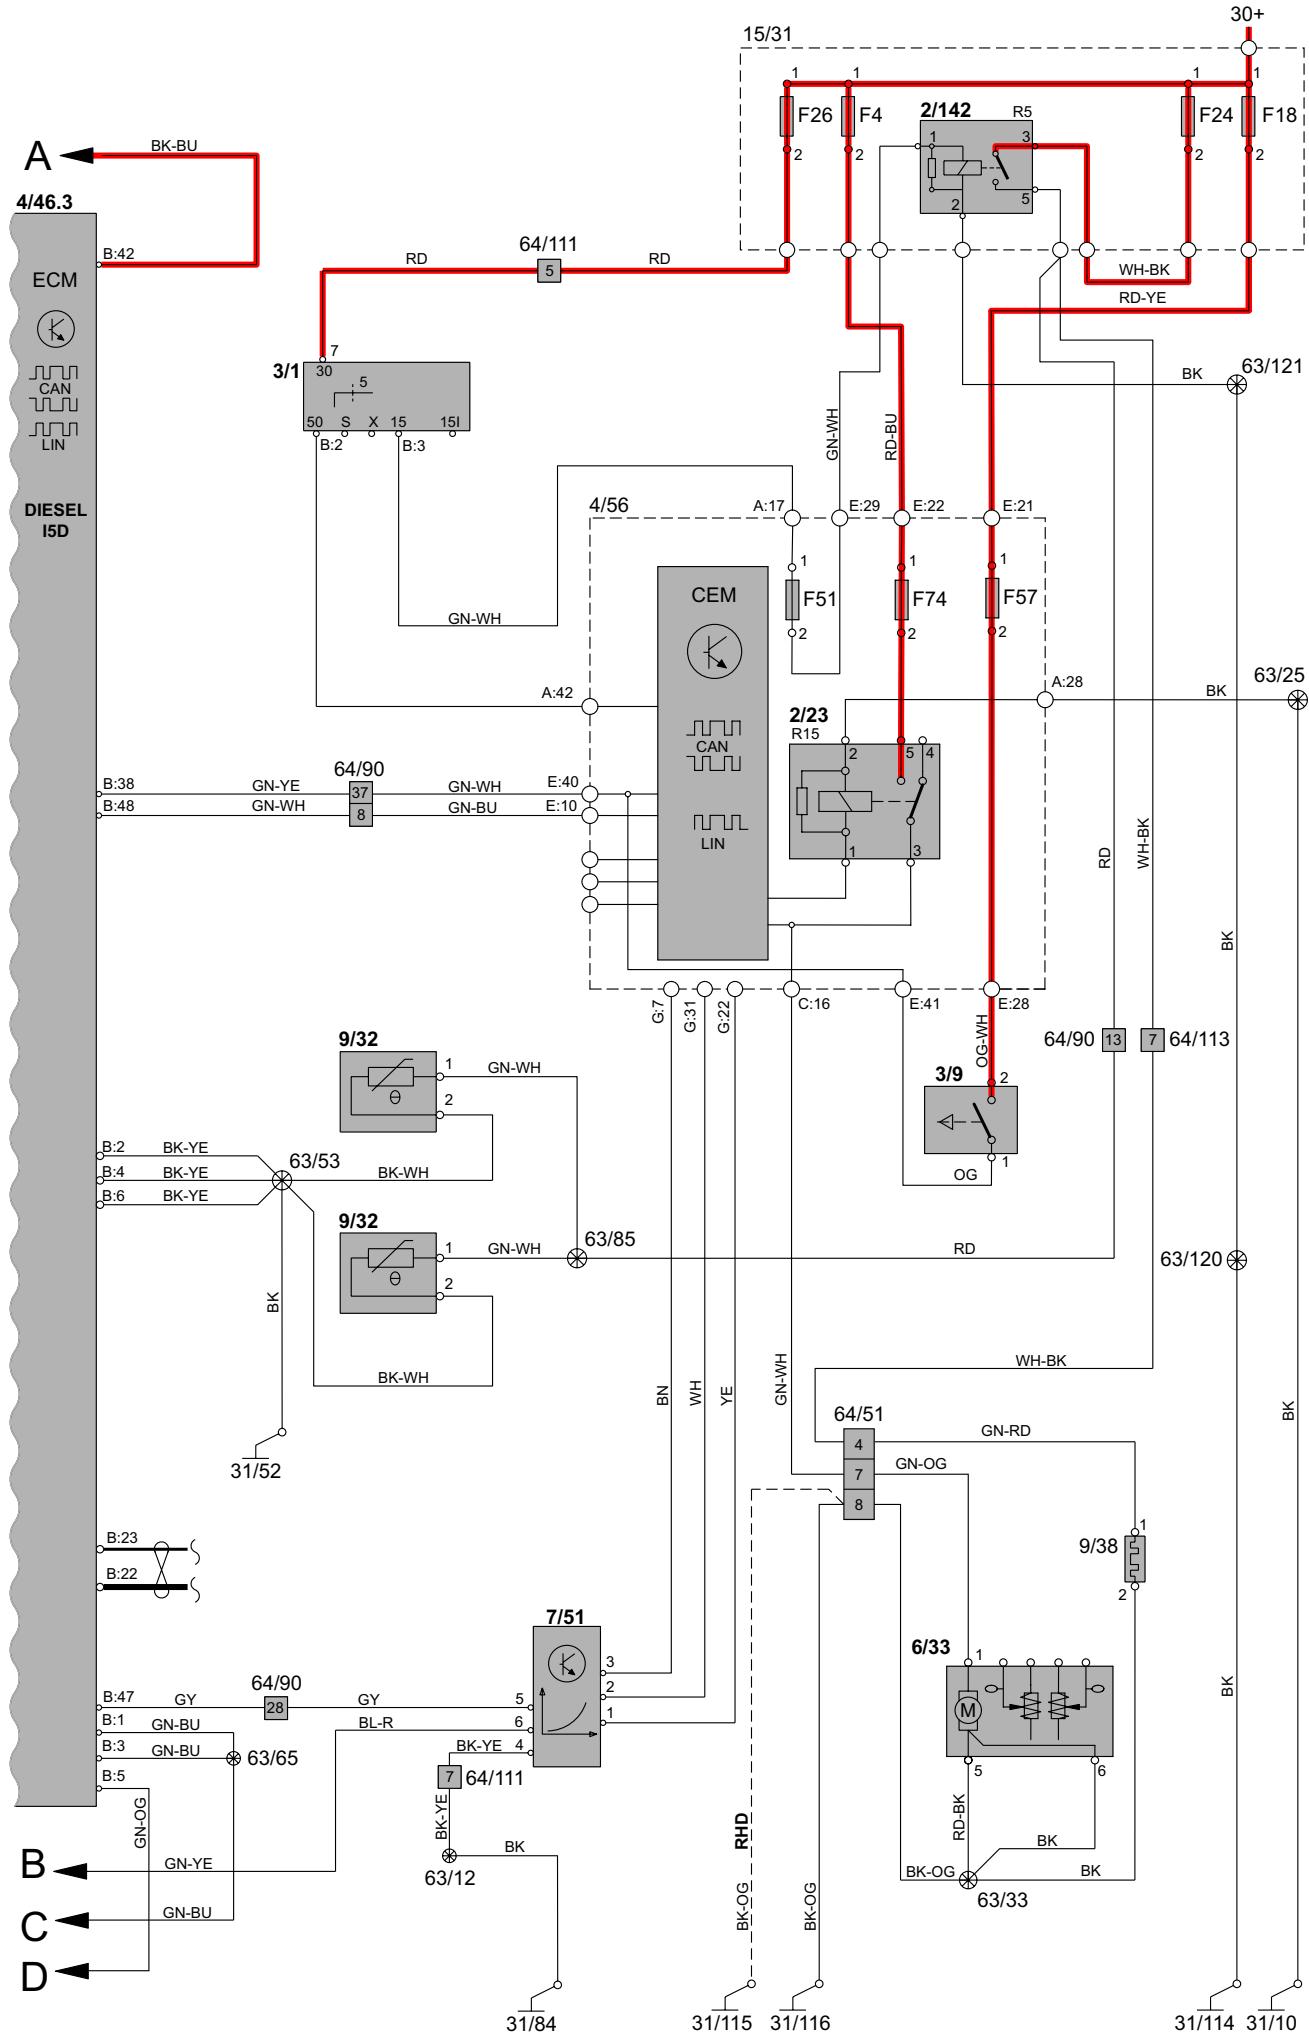

**Grupp 23 Bränslesystem
Motorstyrssystem 5-Cyl. 2,4l Diesel 3:3**

4/46

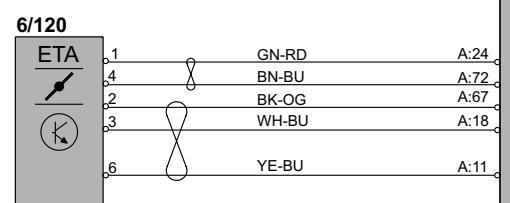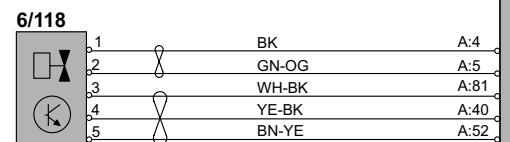

ECM


CAN

LIN


DIESEL
15D

Grupp 23 Bränslesystem

Emissionsstyrning 4-CYL 1.8l

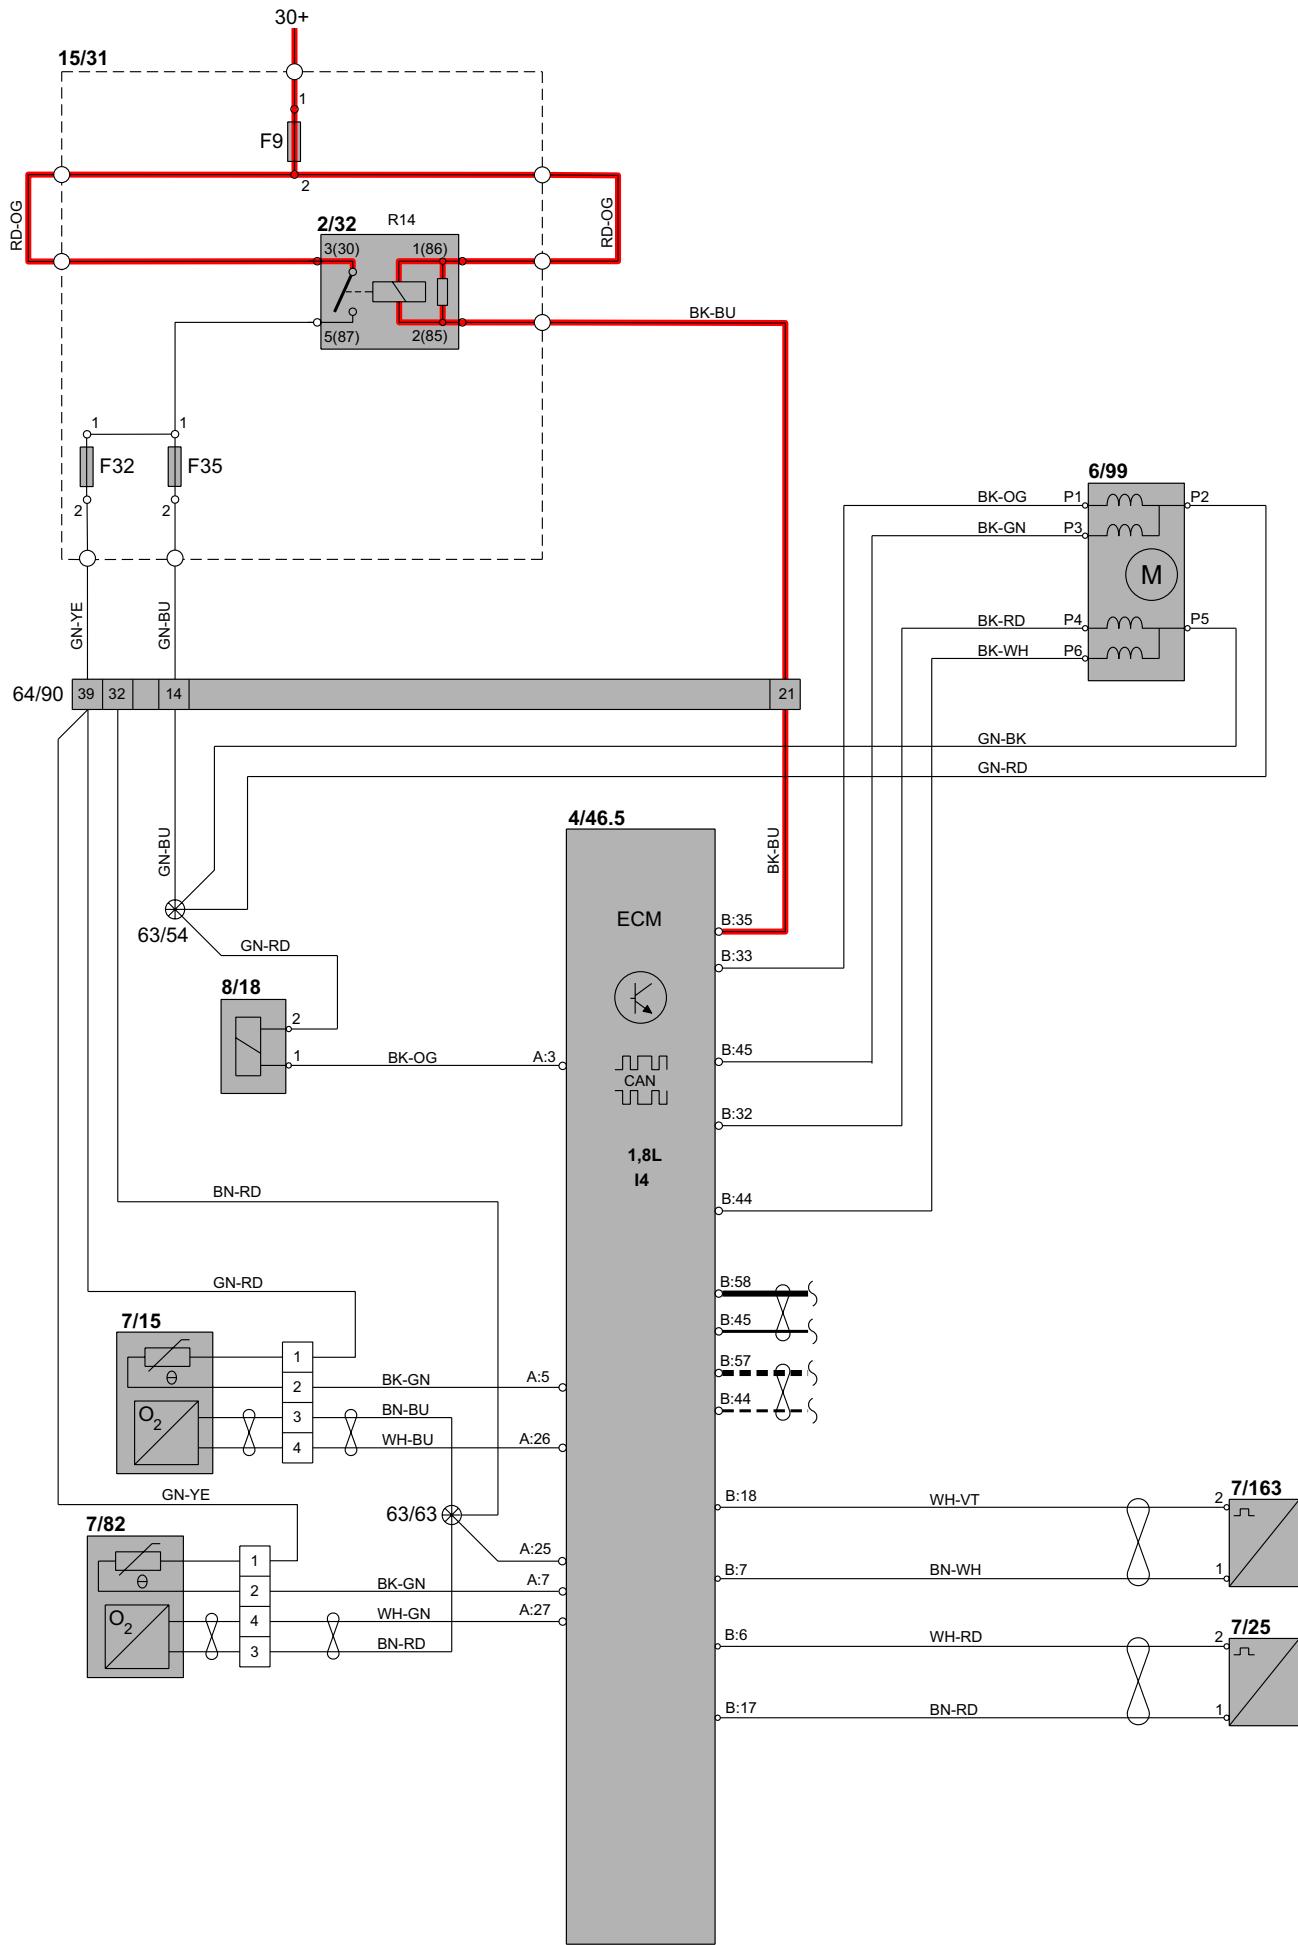


Grupp 23 Bränslesystem Emissionsstyrning 5-CYL

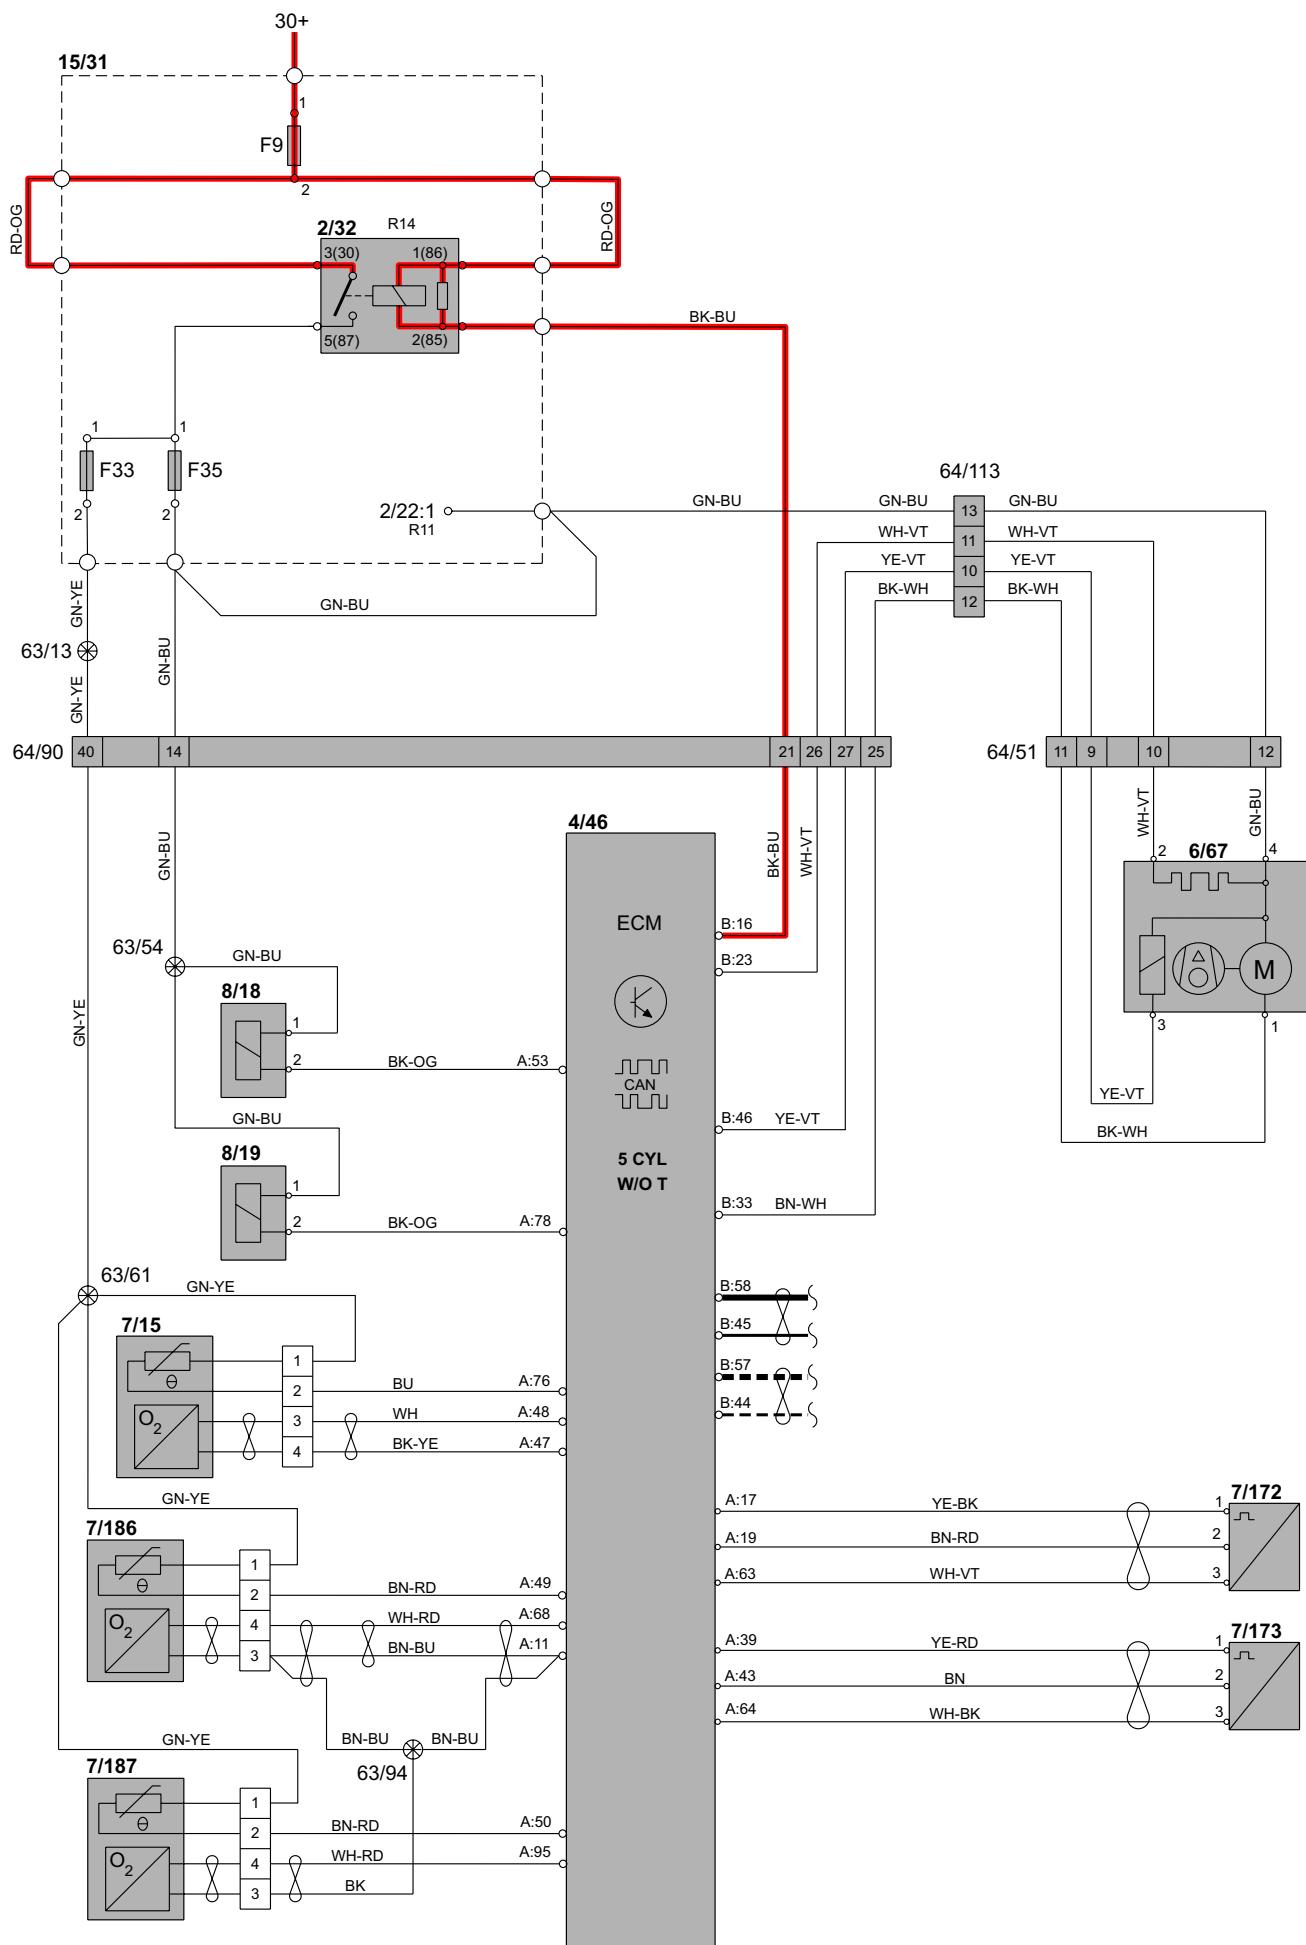


Grupp 23 Bränslesystem

Emissionsstyrning 5-CYL Turbo

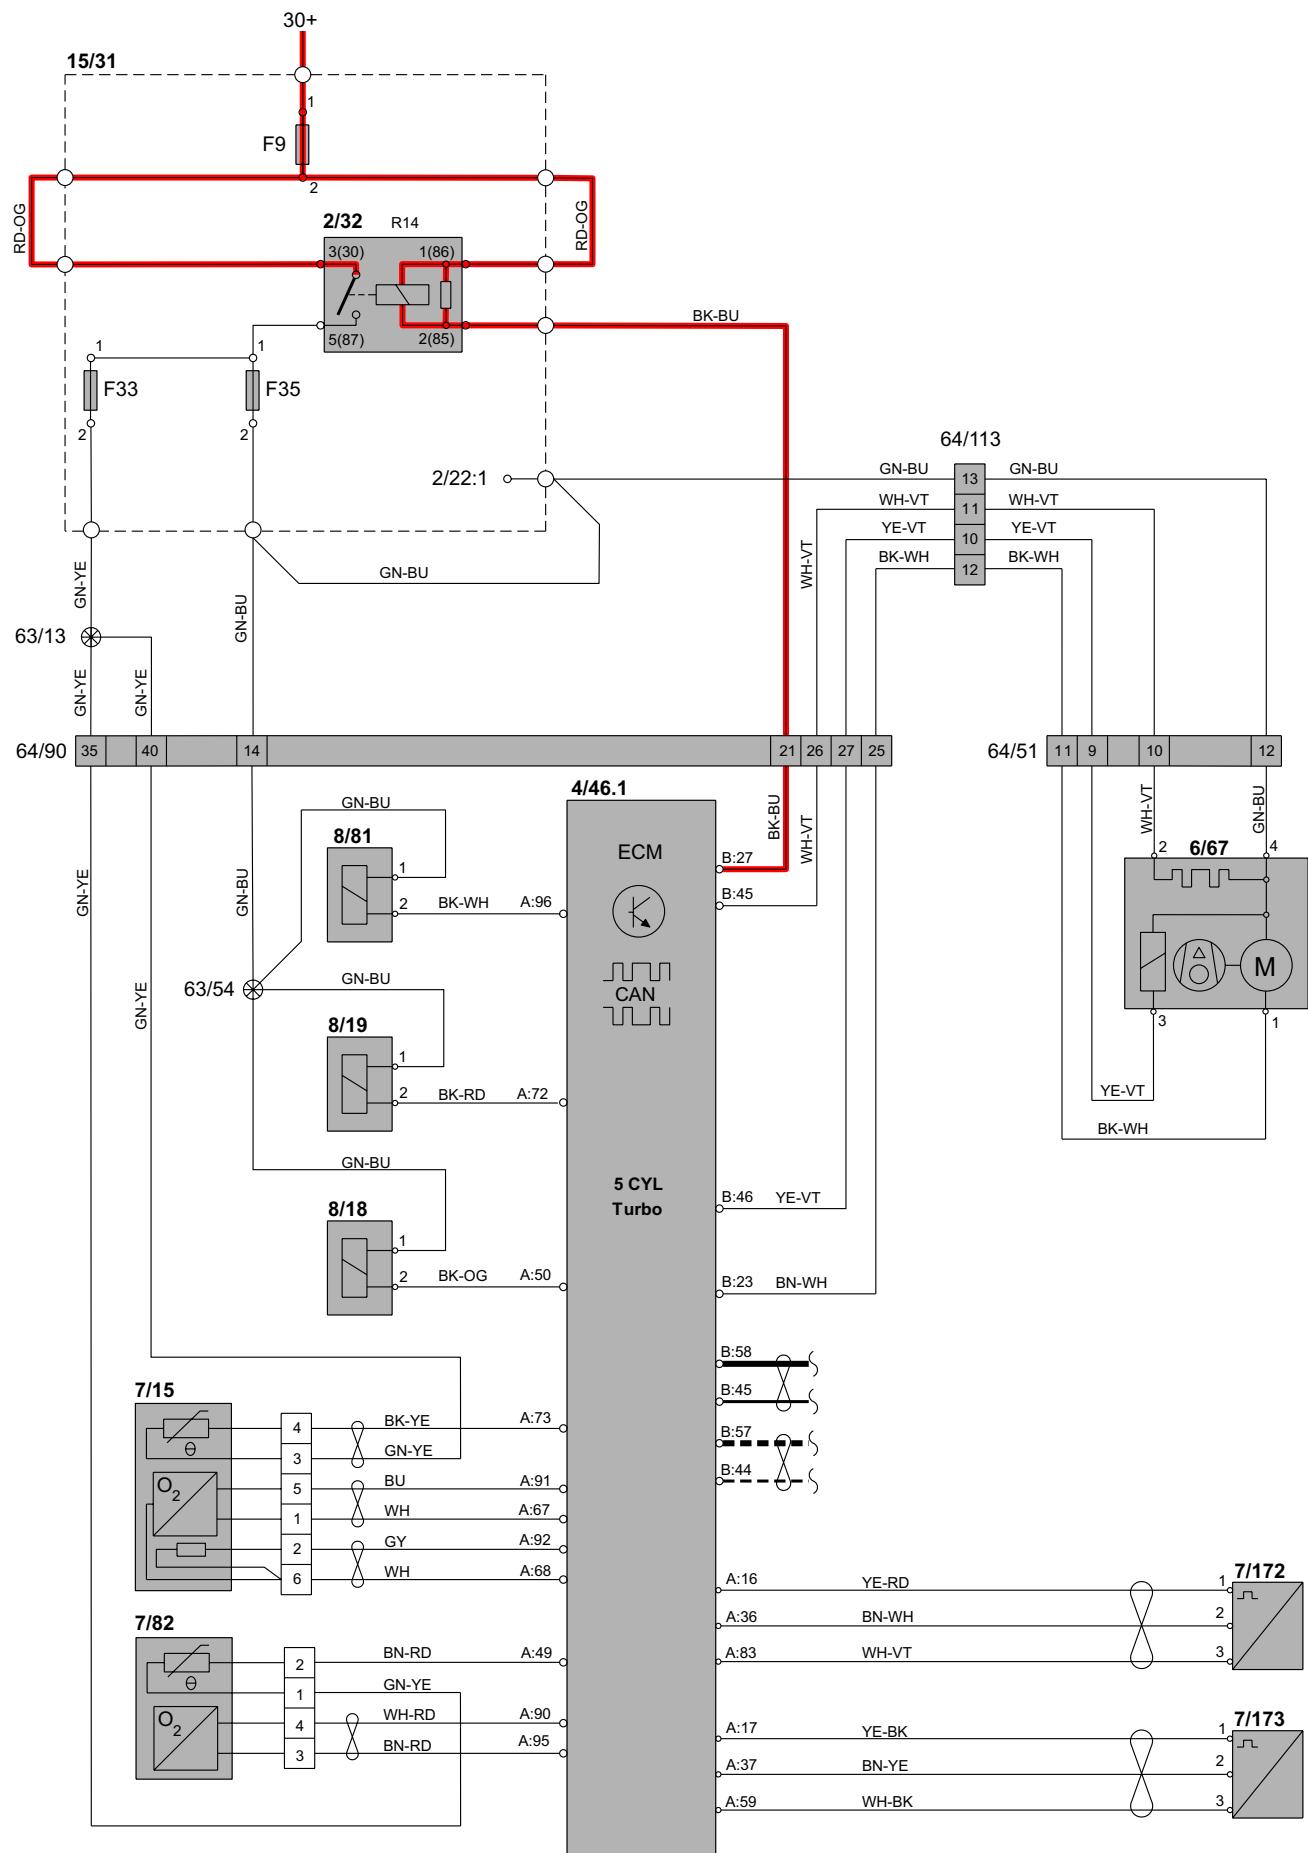


Grupp 26 Kylsystem Elkylfläkt

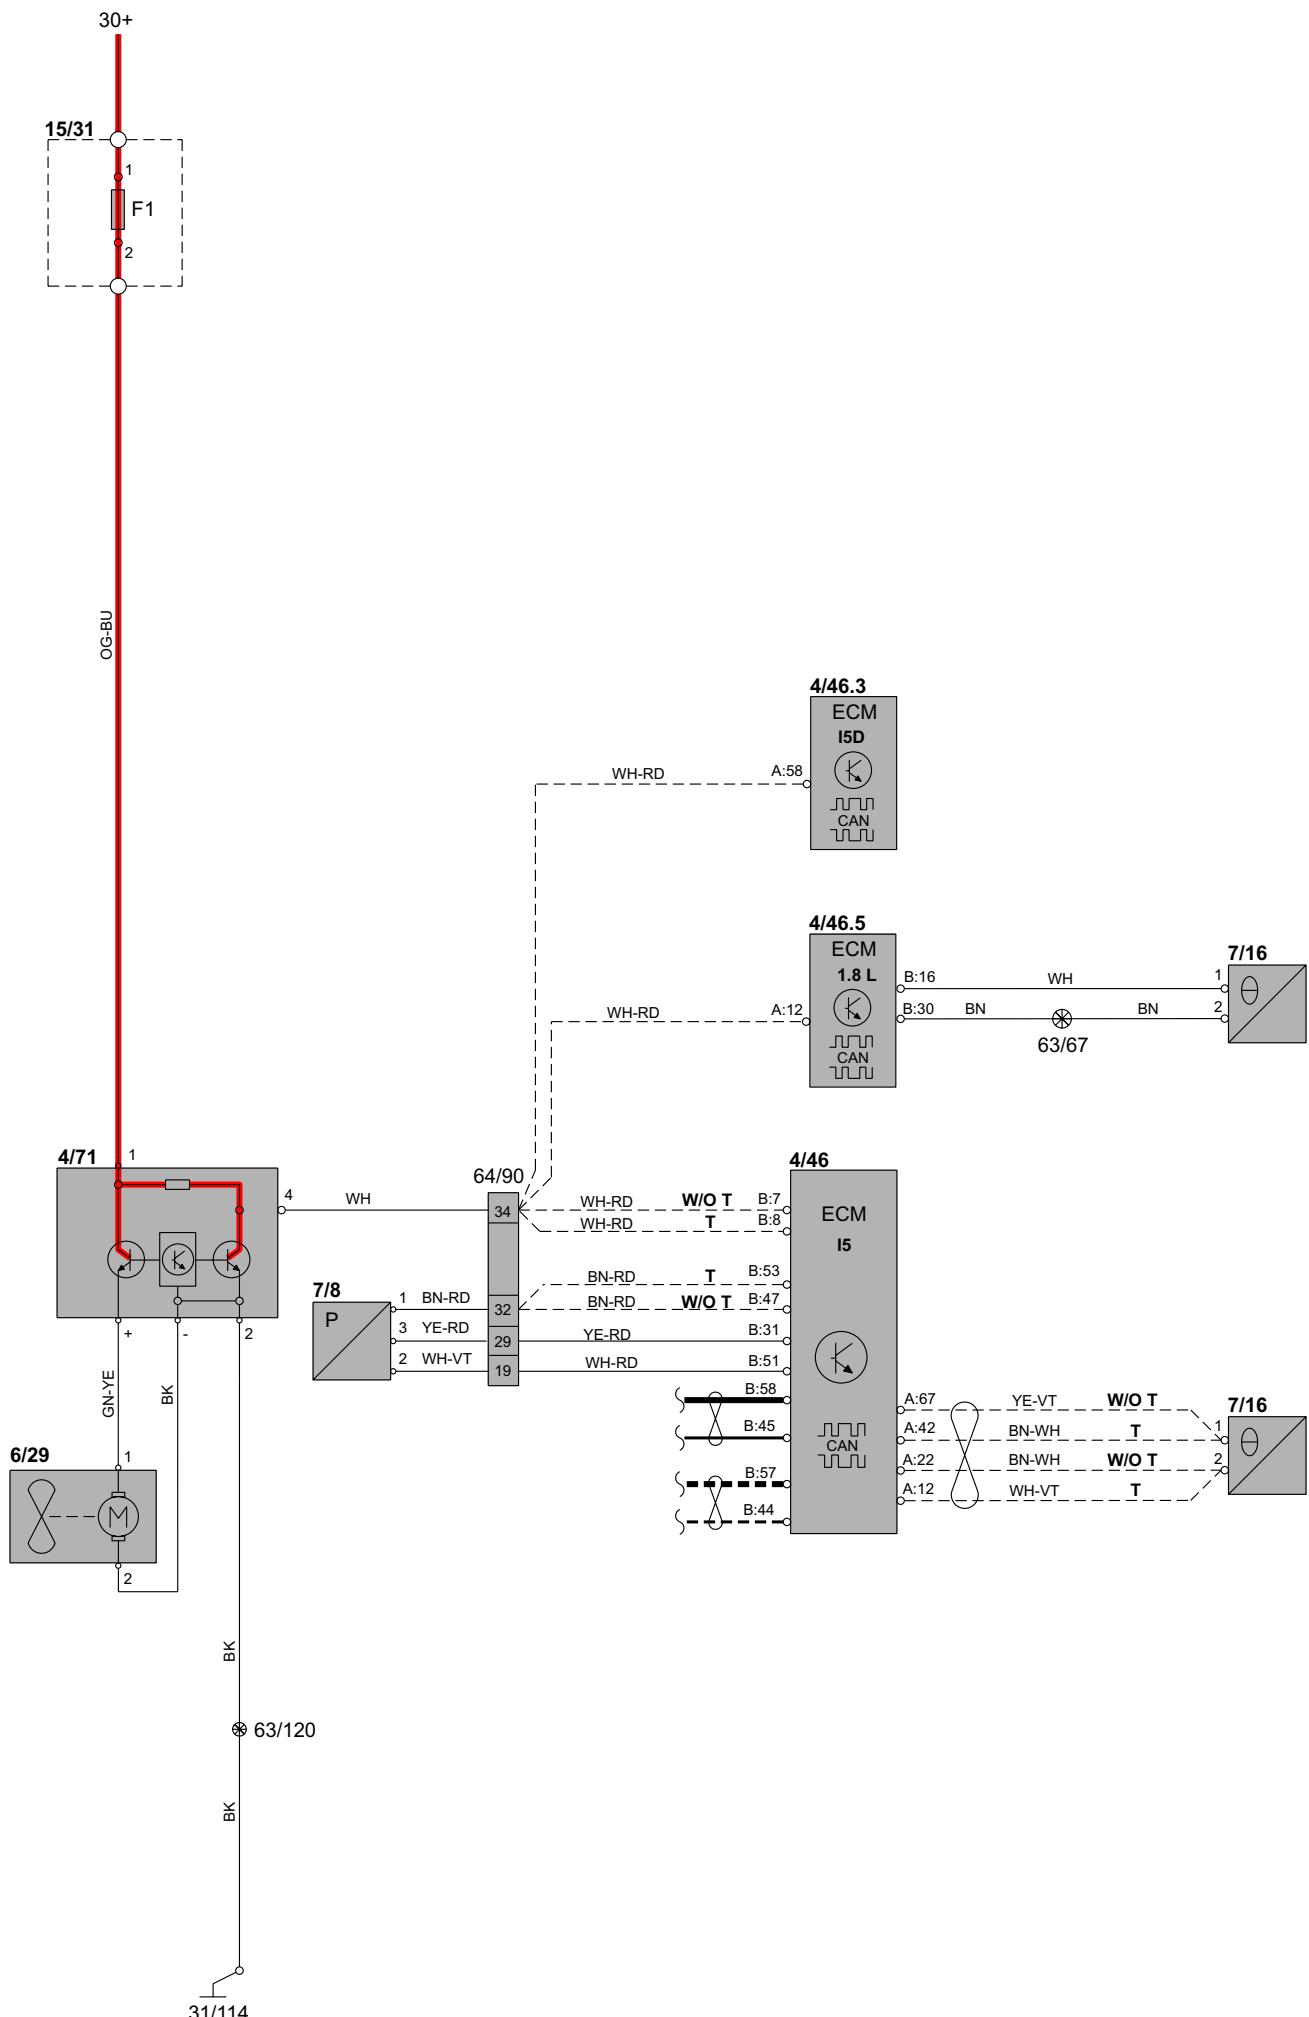


Grupp 27 Motorreglage


Konstantfarthållare 4-CYL 1.8L

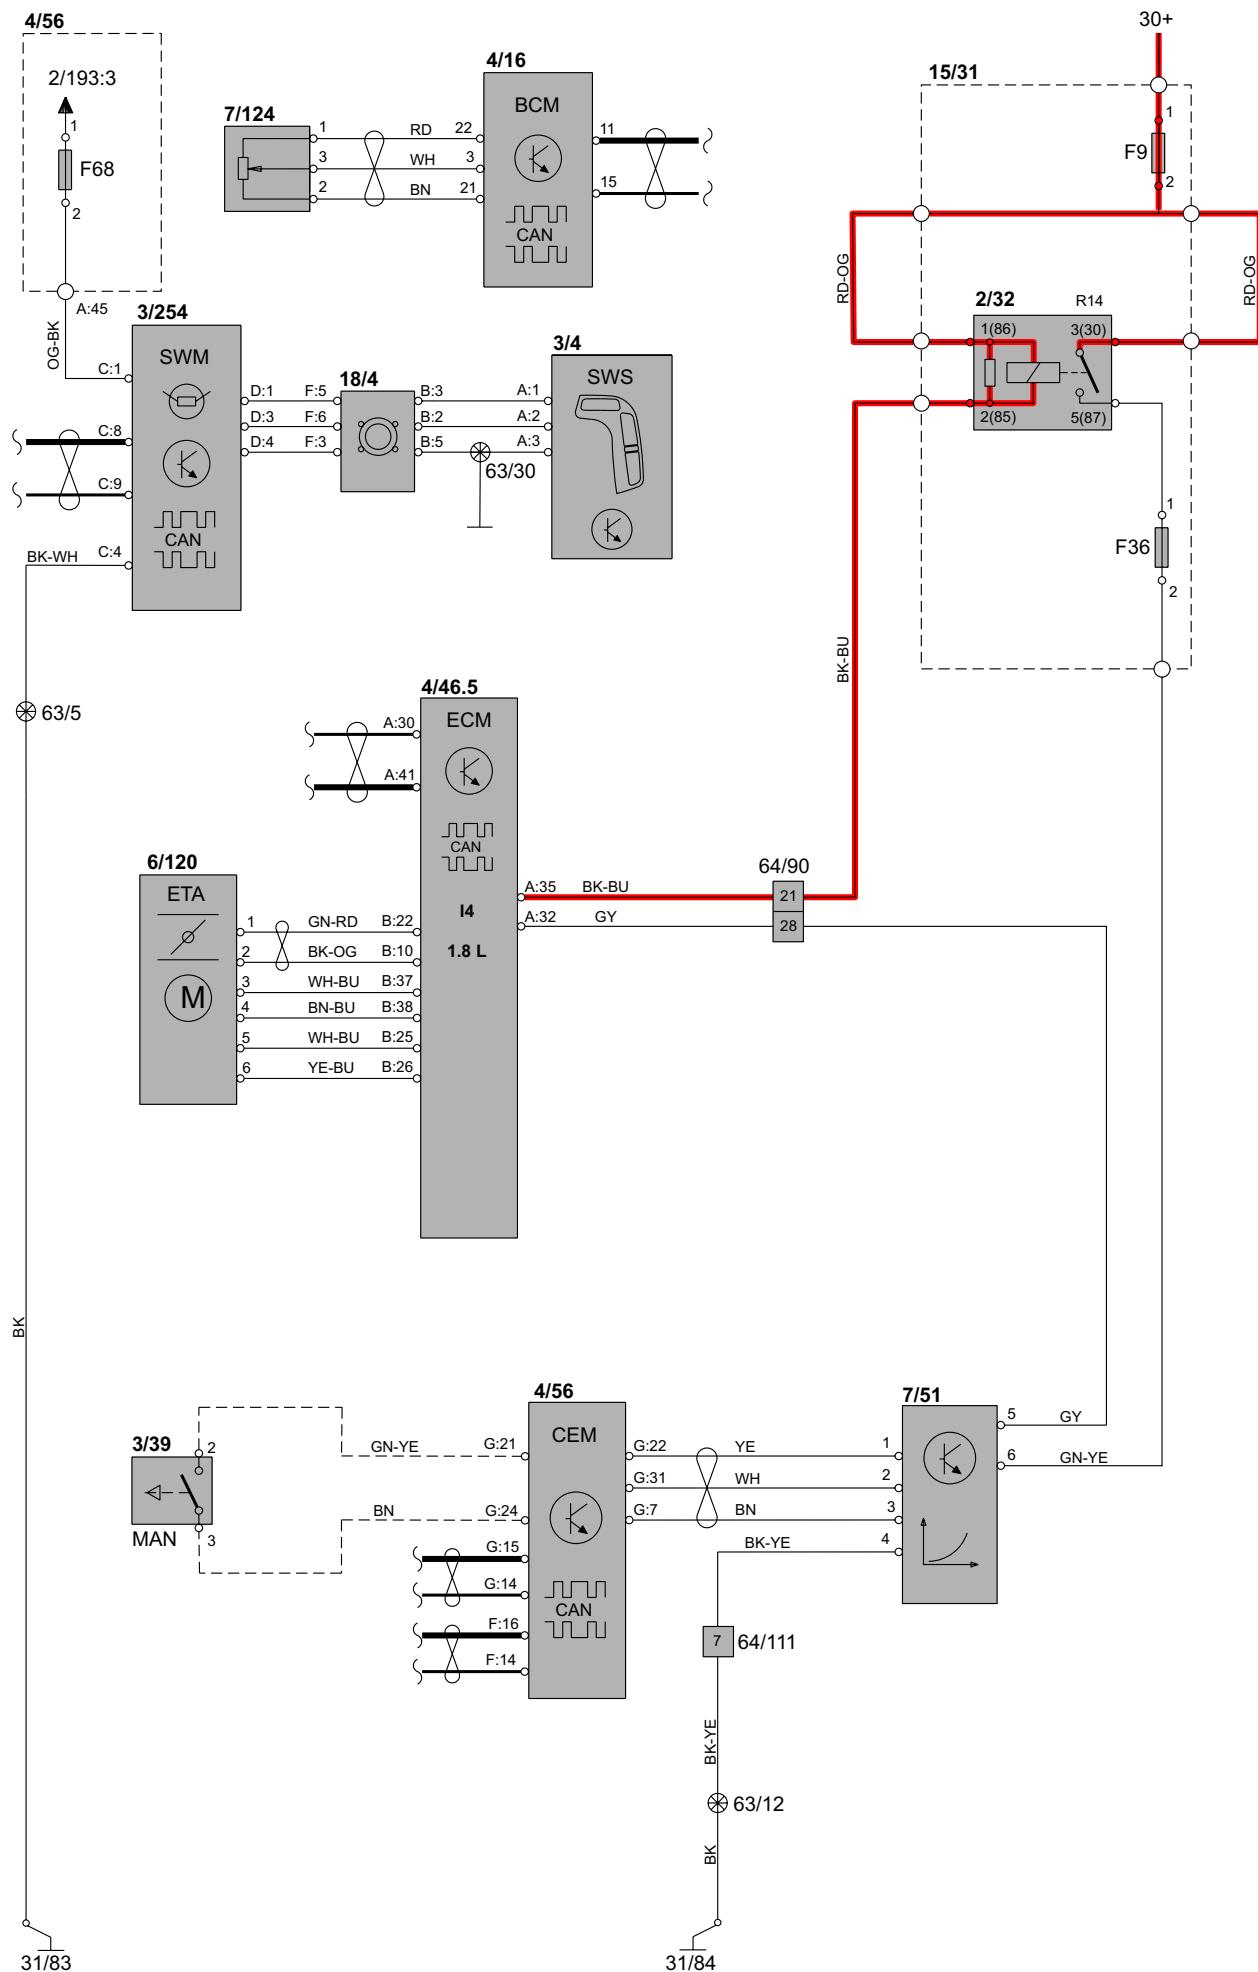


Grupp 27 Motorreglage Konstantfarthållare 5-CYL

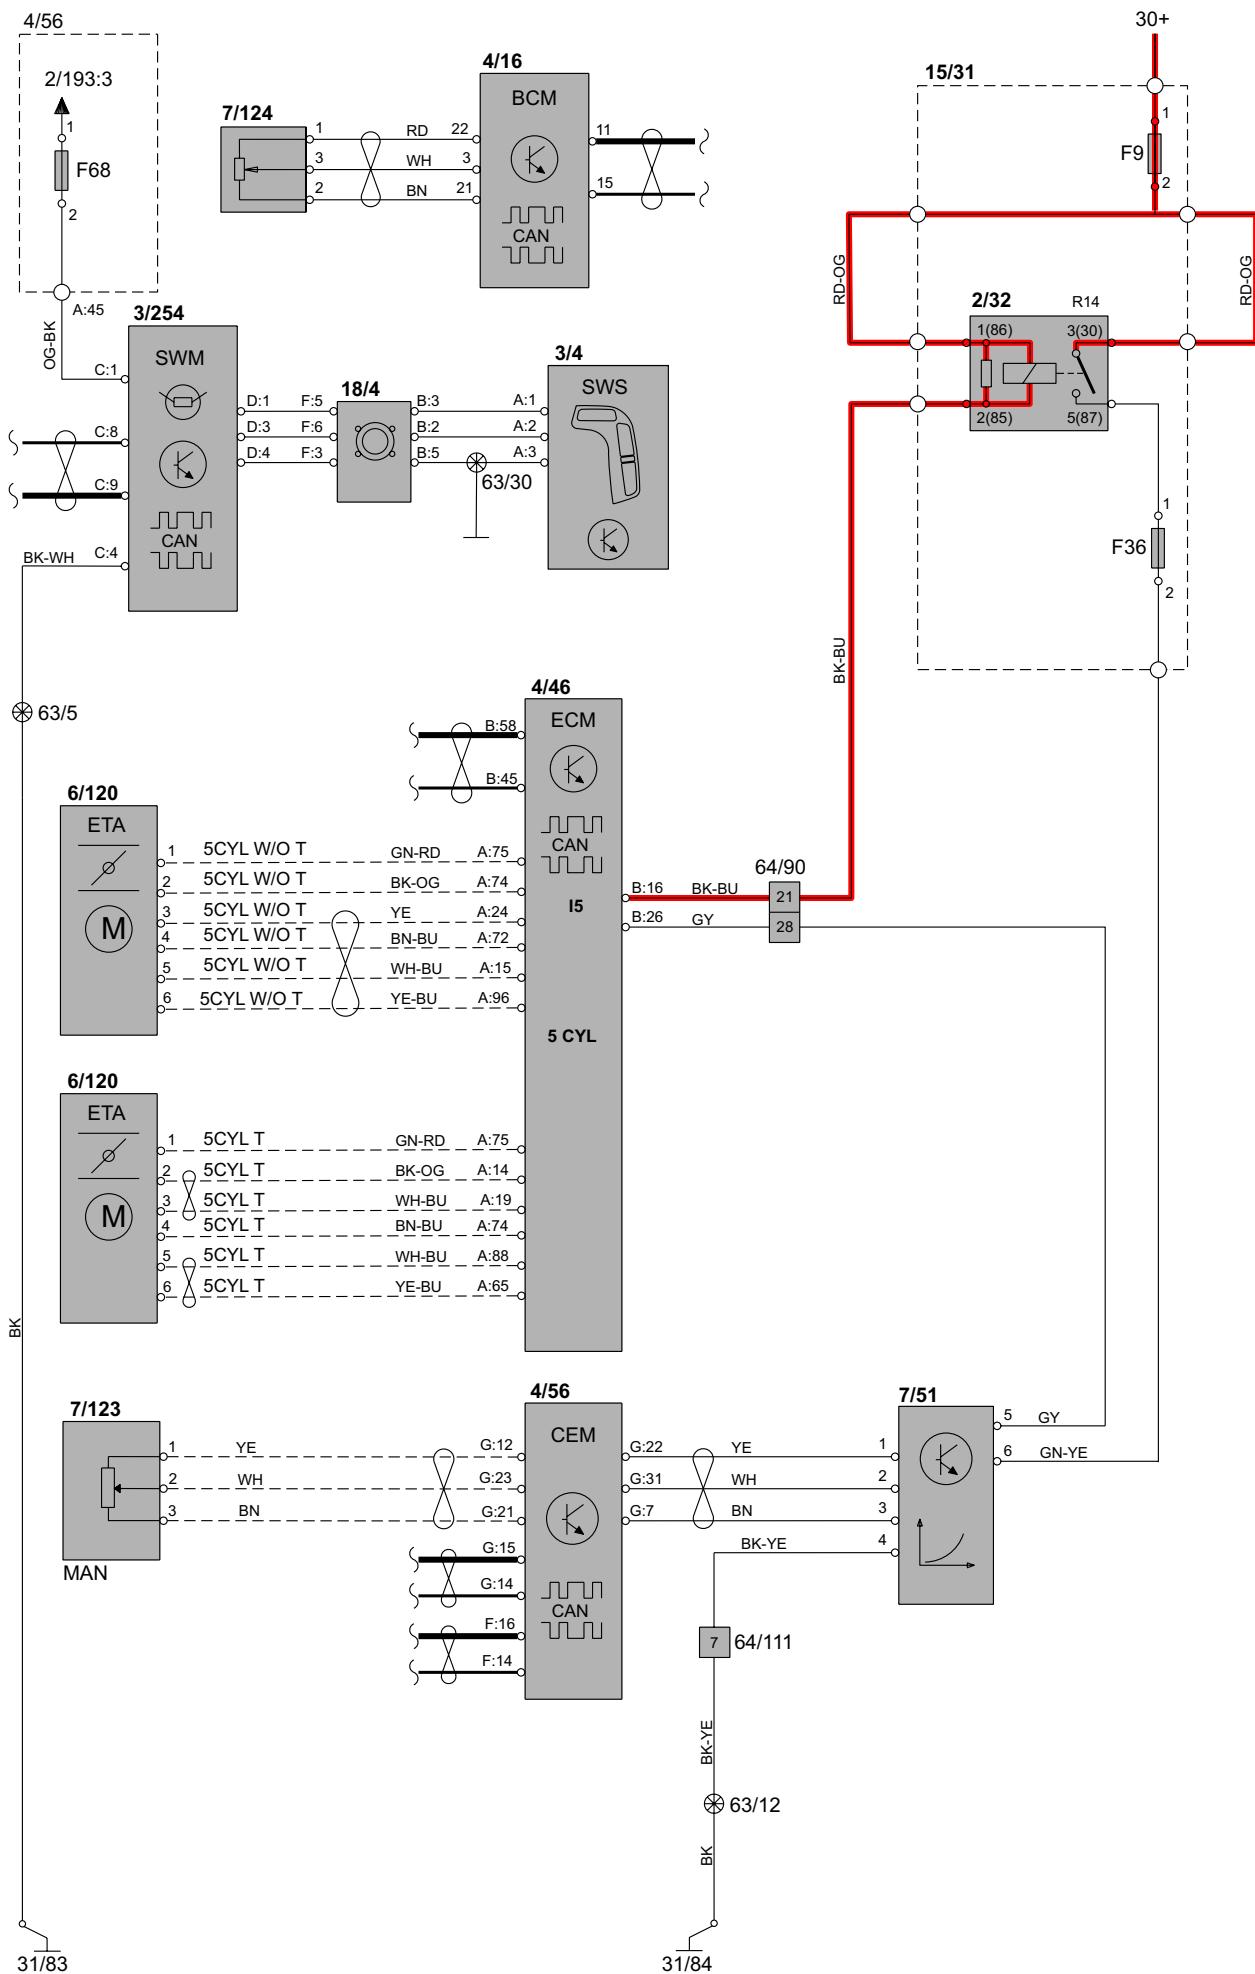

Grupp 32 Generator och laddningsregulator Strömförsörjning 4-CYL

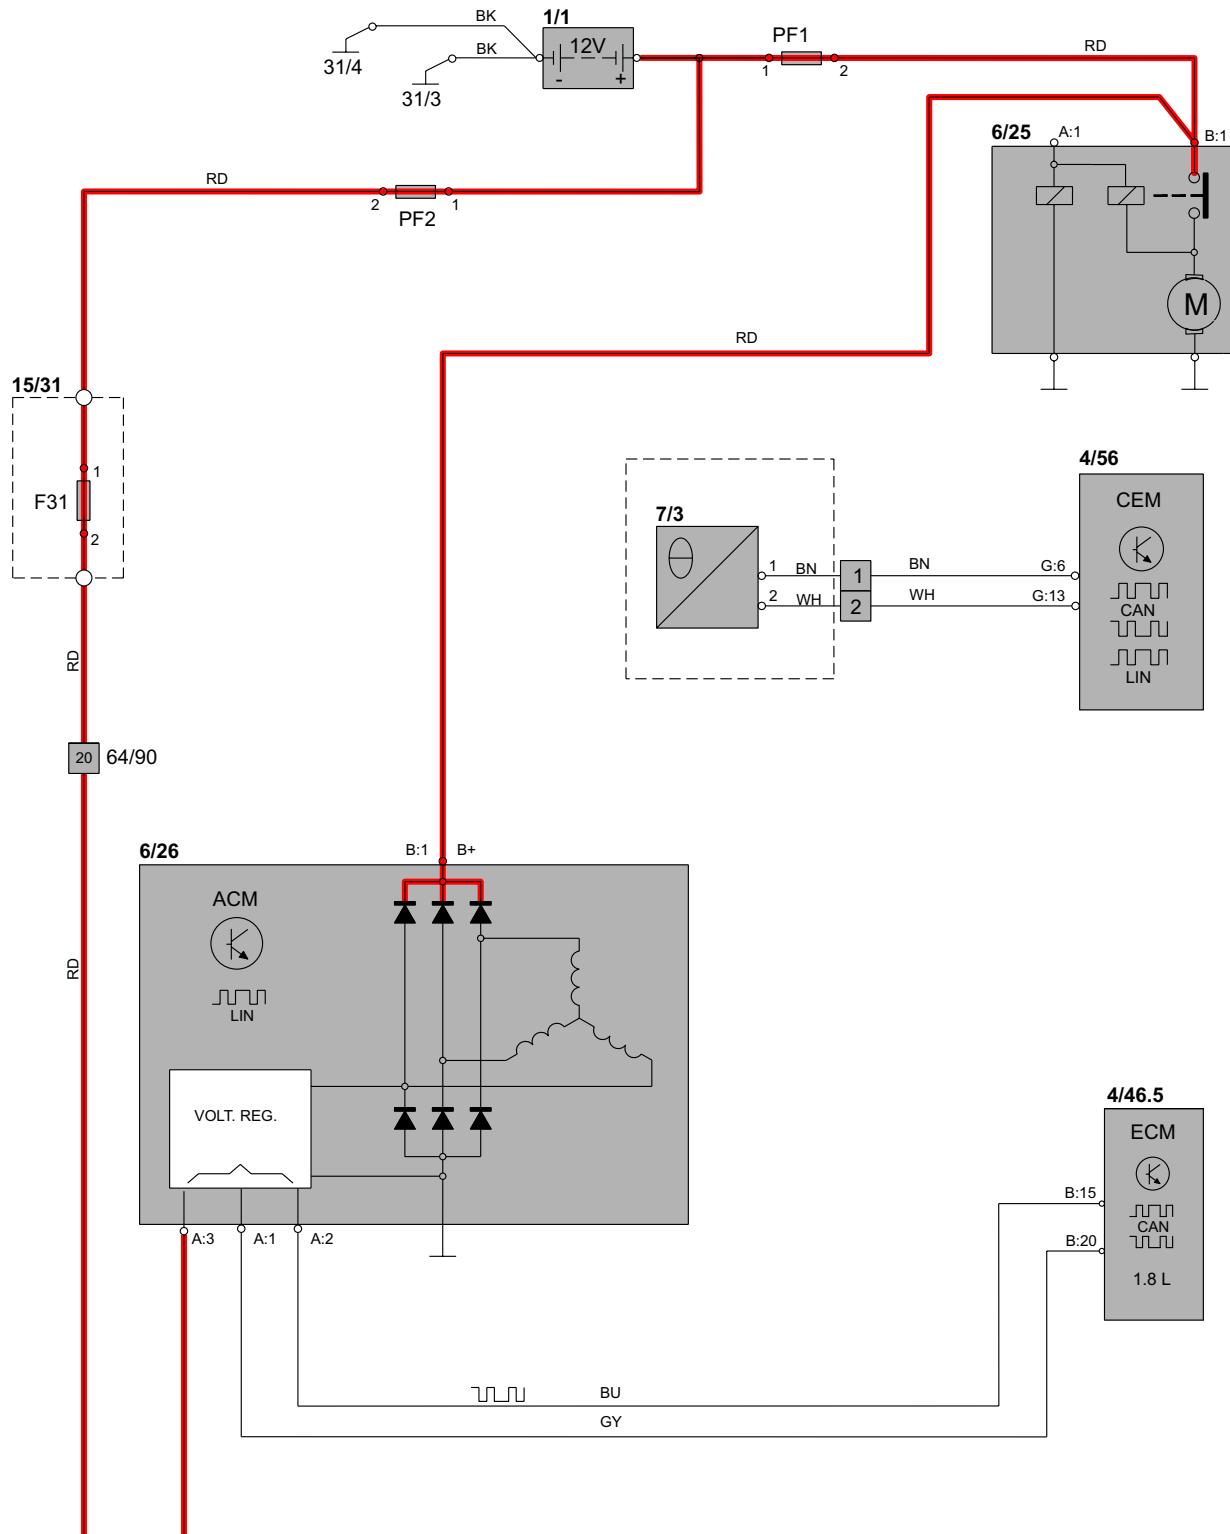


Grupp 32 Generator och laddningsregulator Strömförsörjning 5-CYL

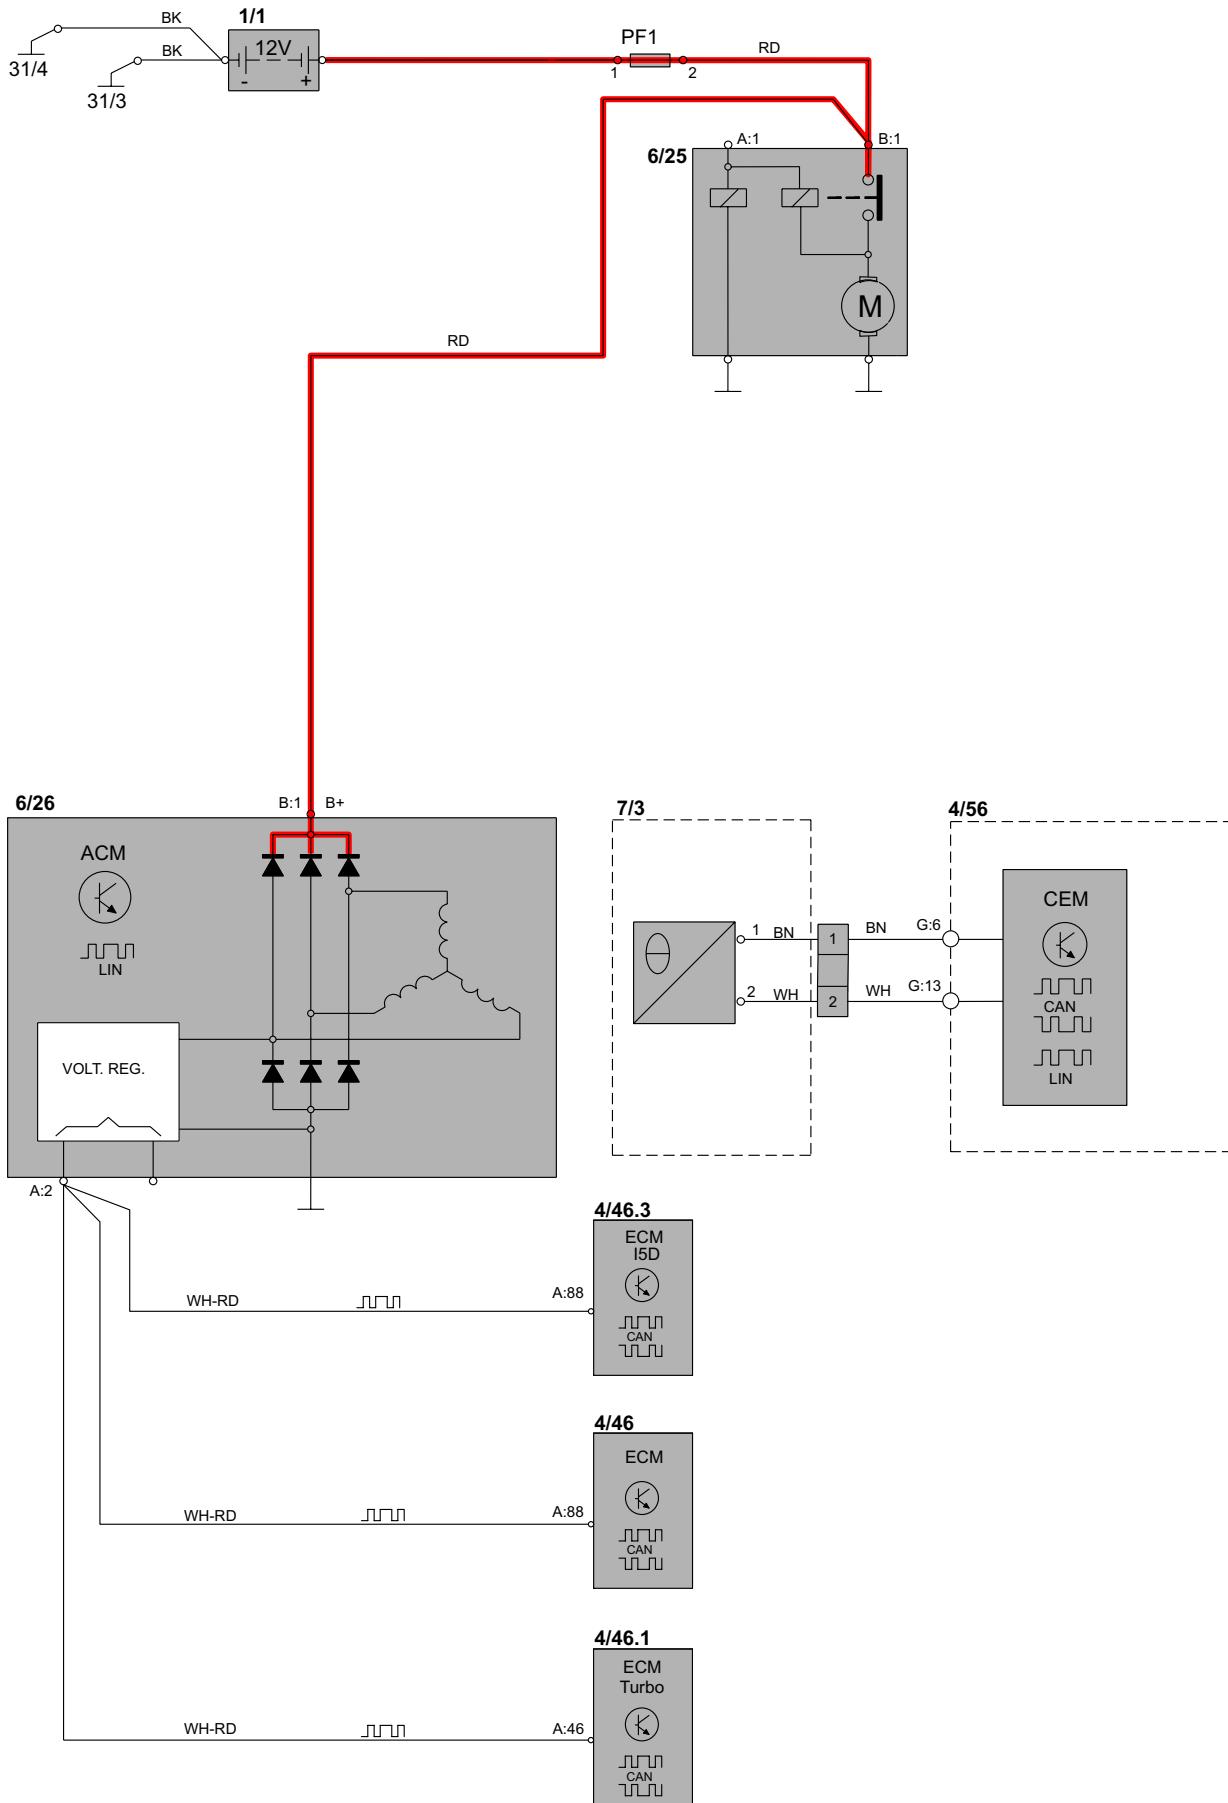


Grupp 33 Startsystem

Startsystem 4-CYL

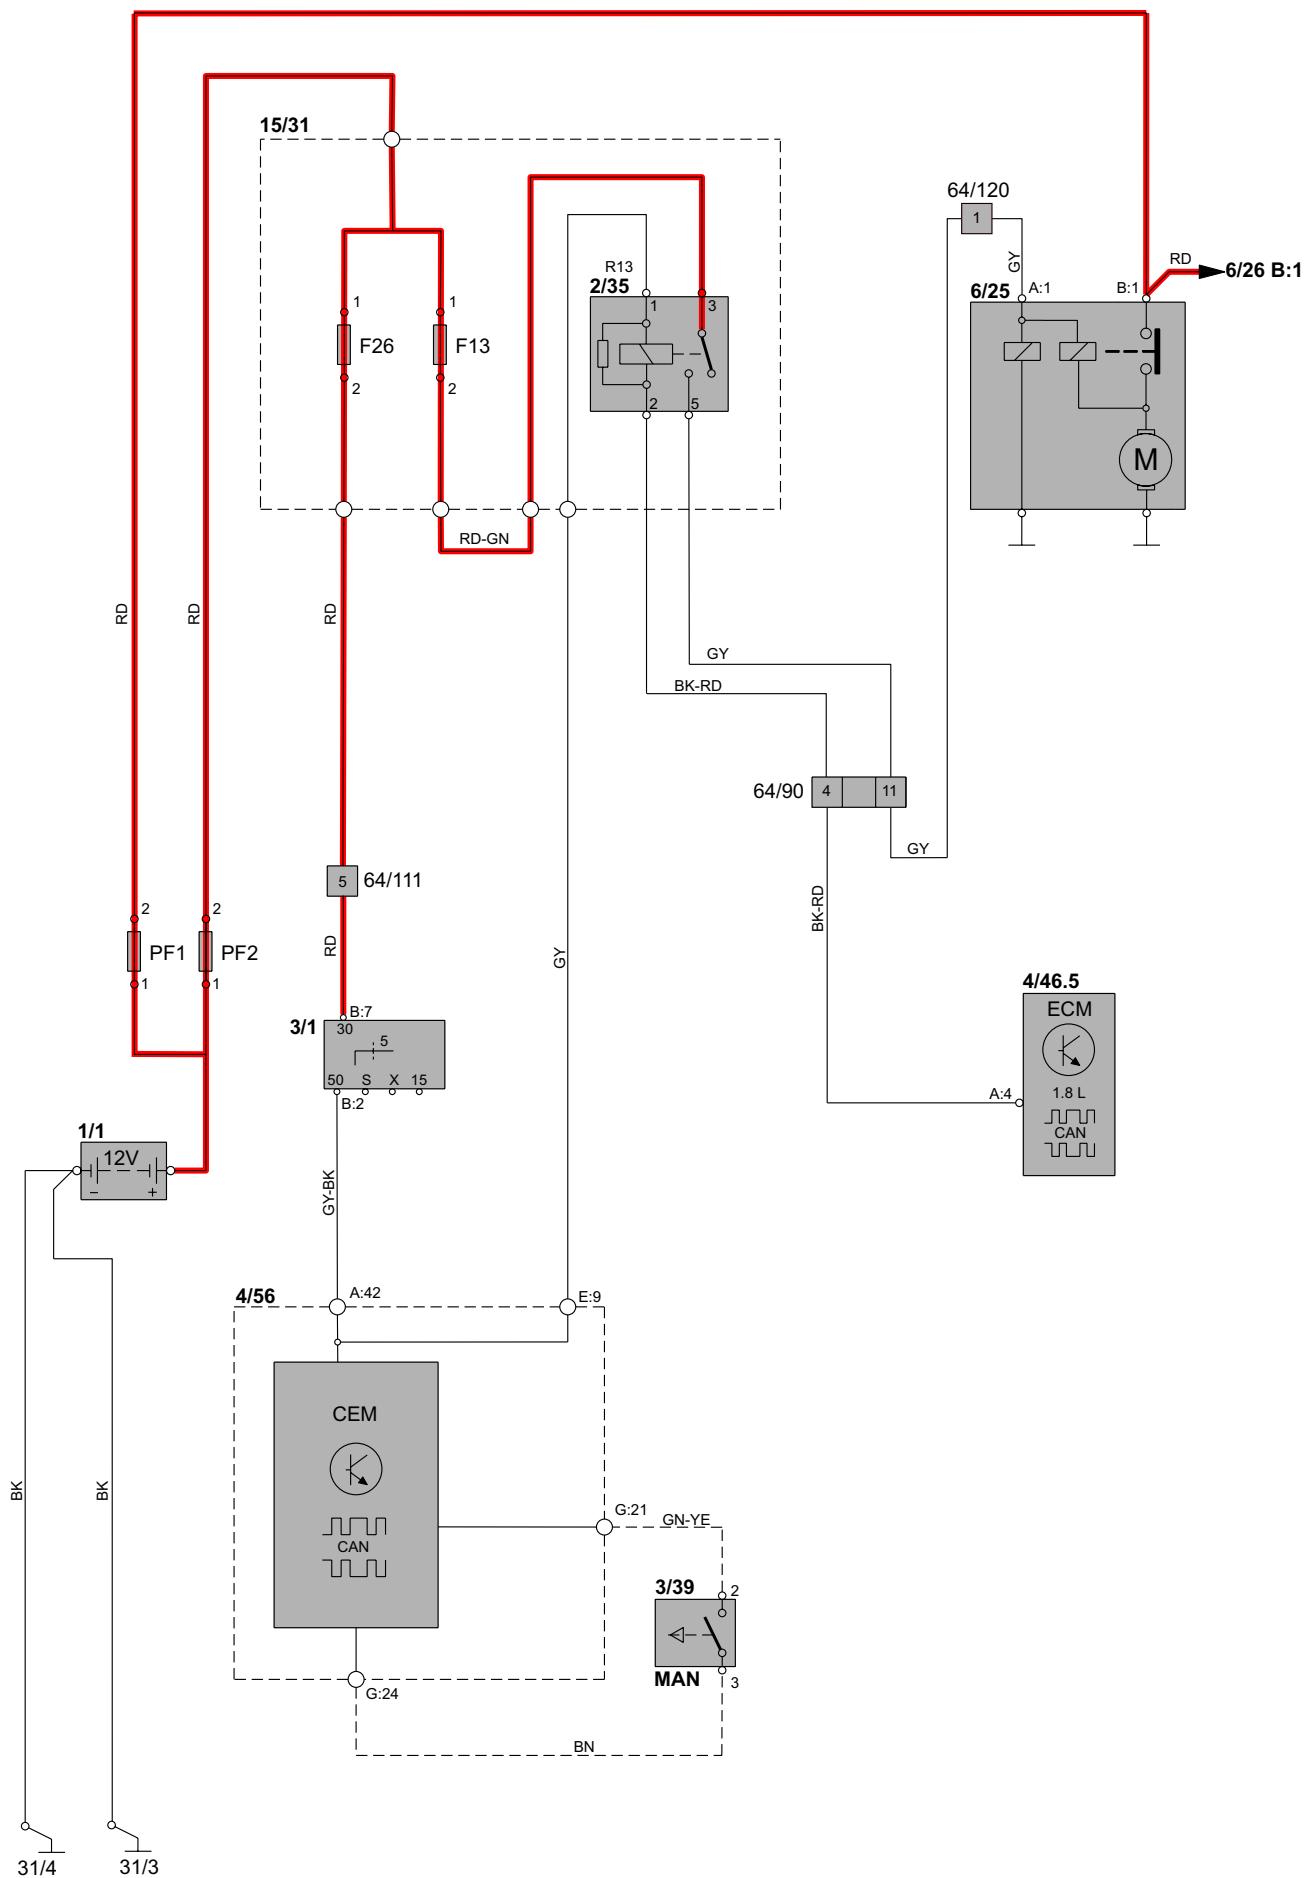


Grupp 33 Startsystem

Startsystem 5-CYL

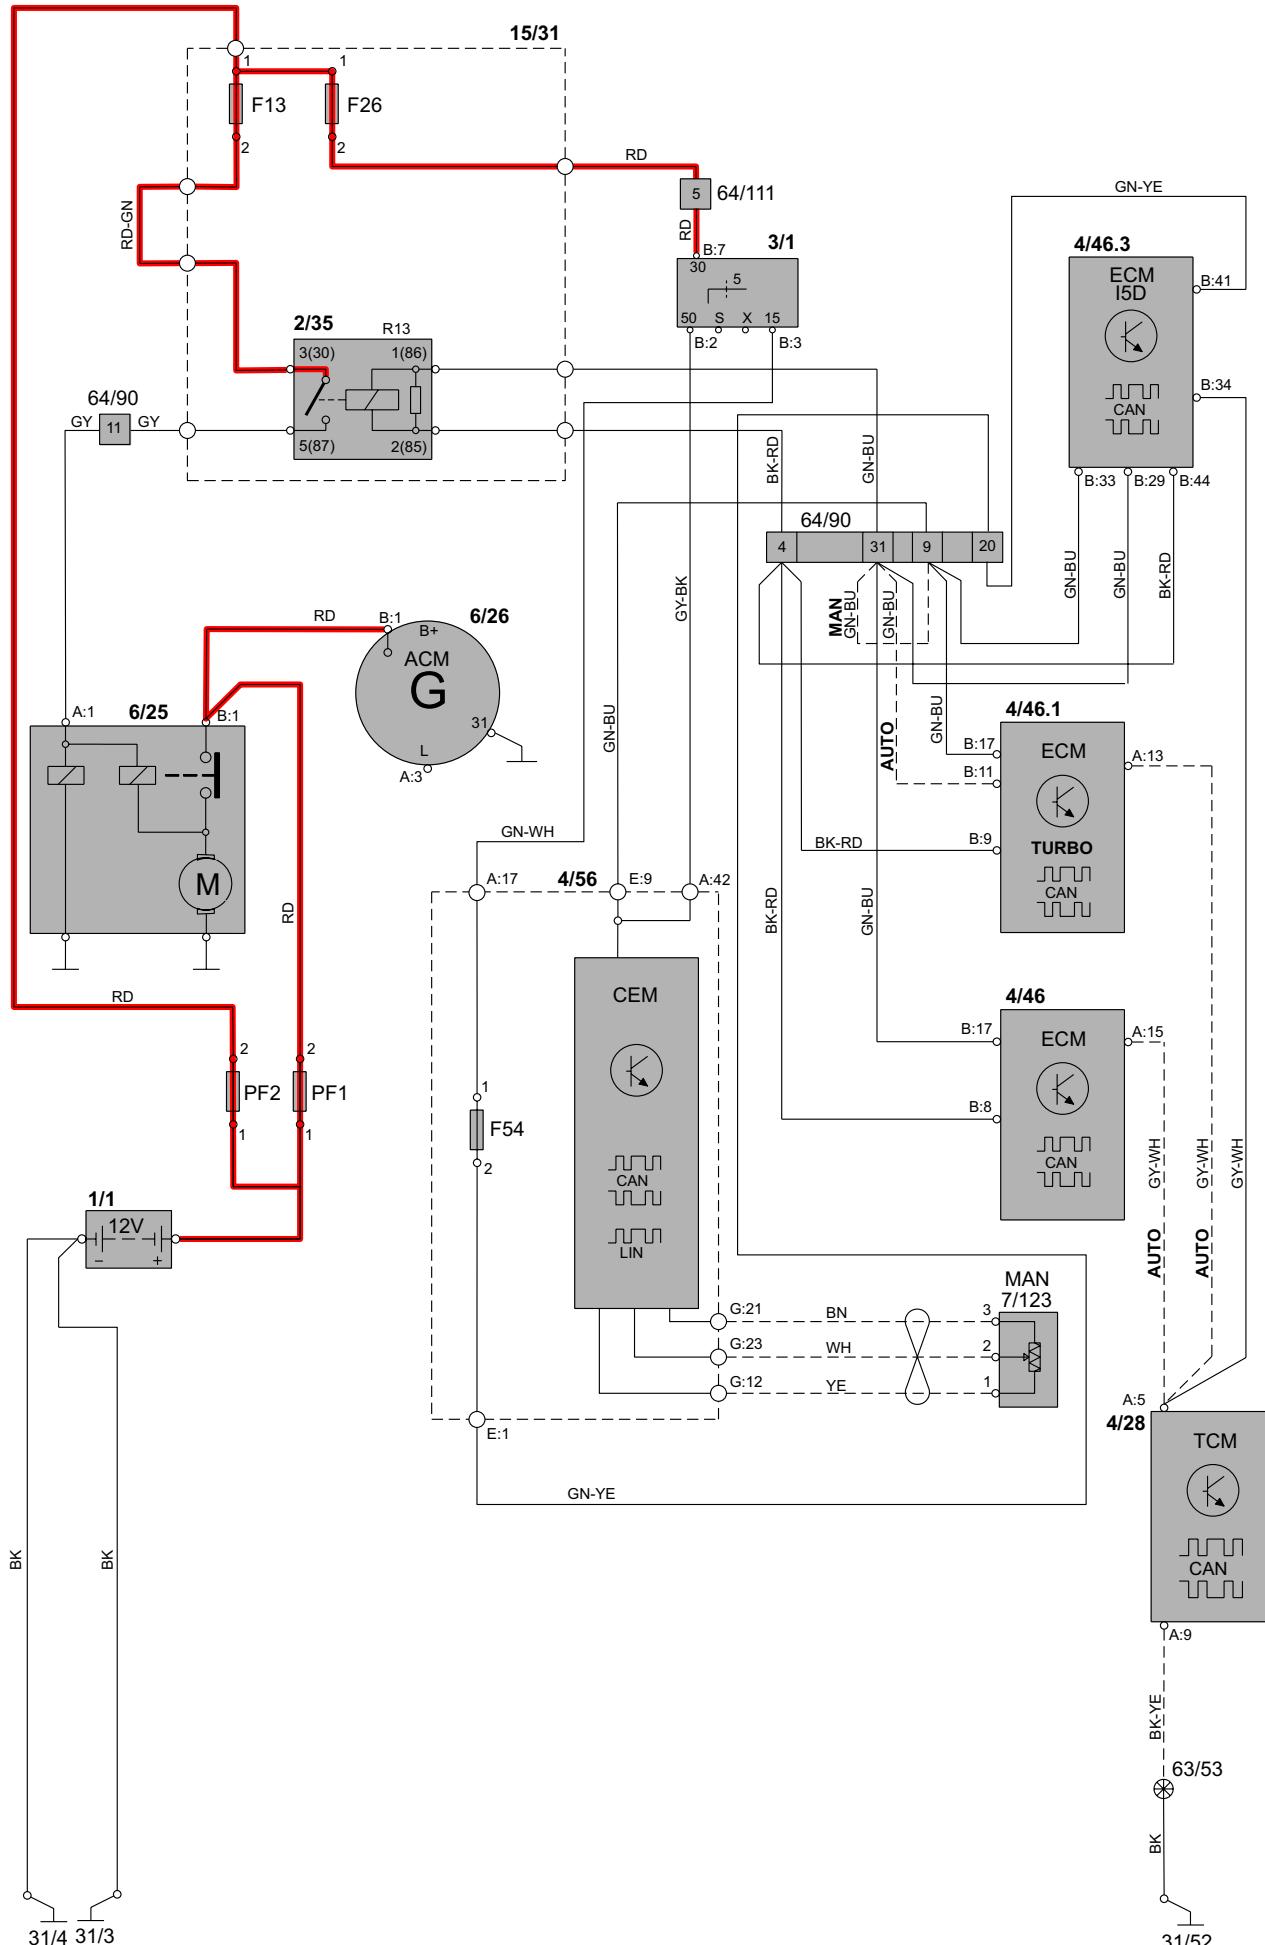


Grupp 35 Belysning

Hel- och halvljus

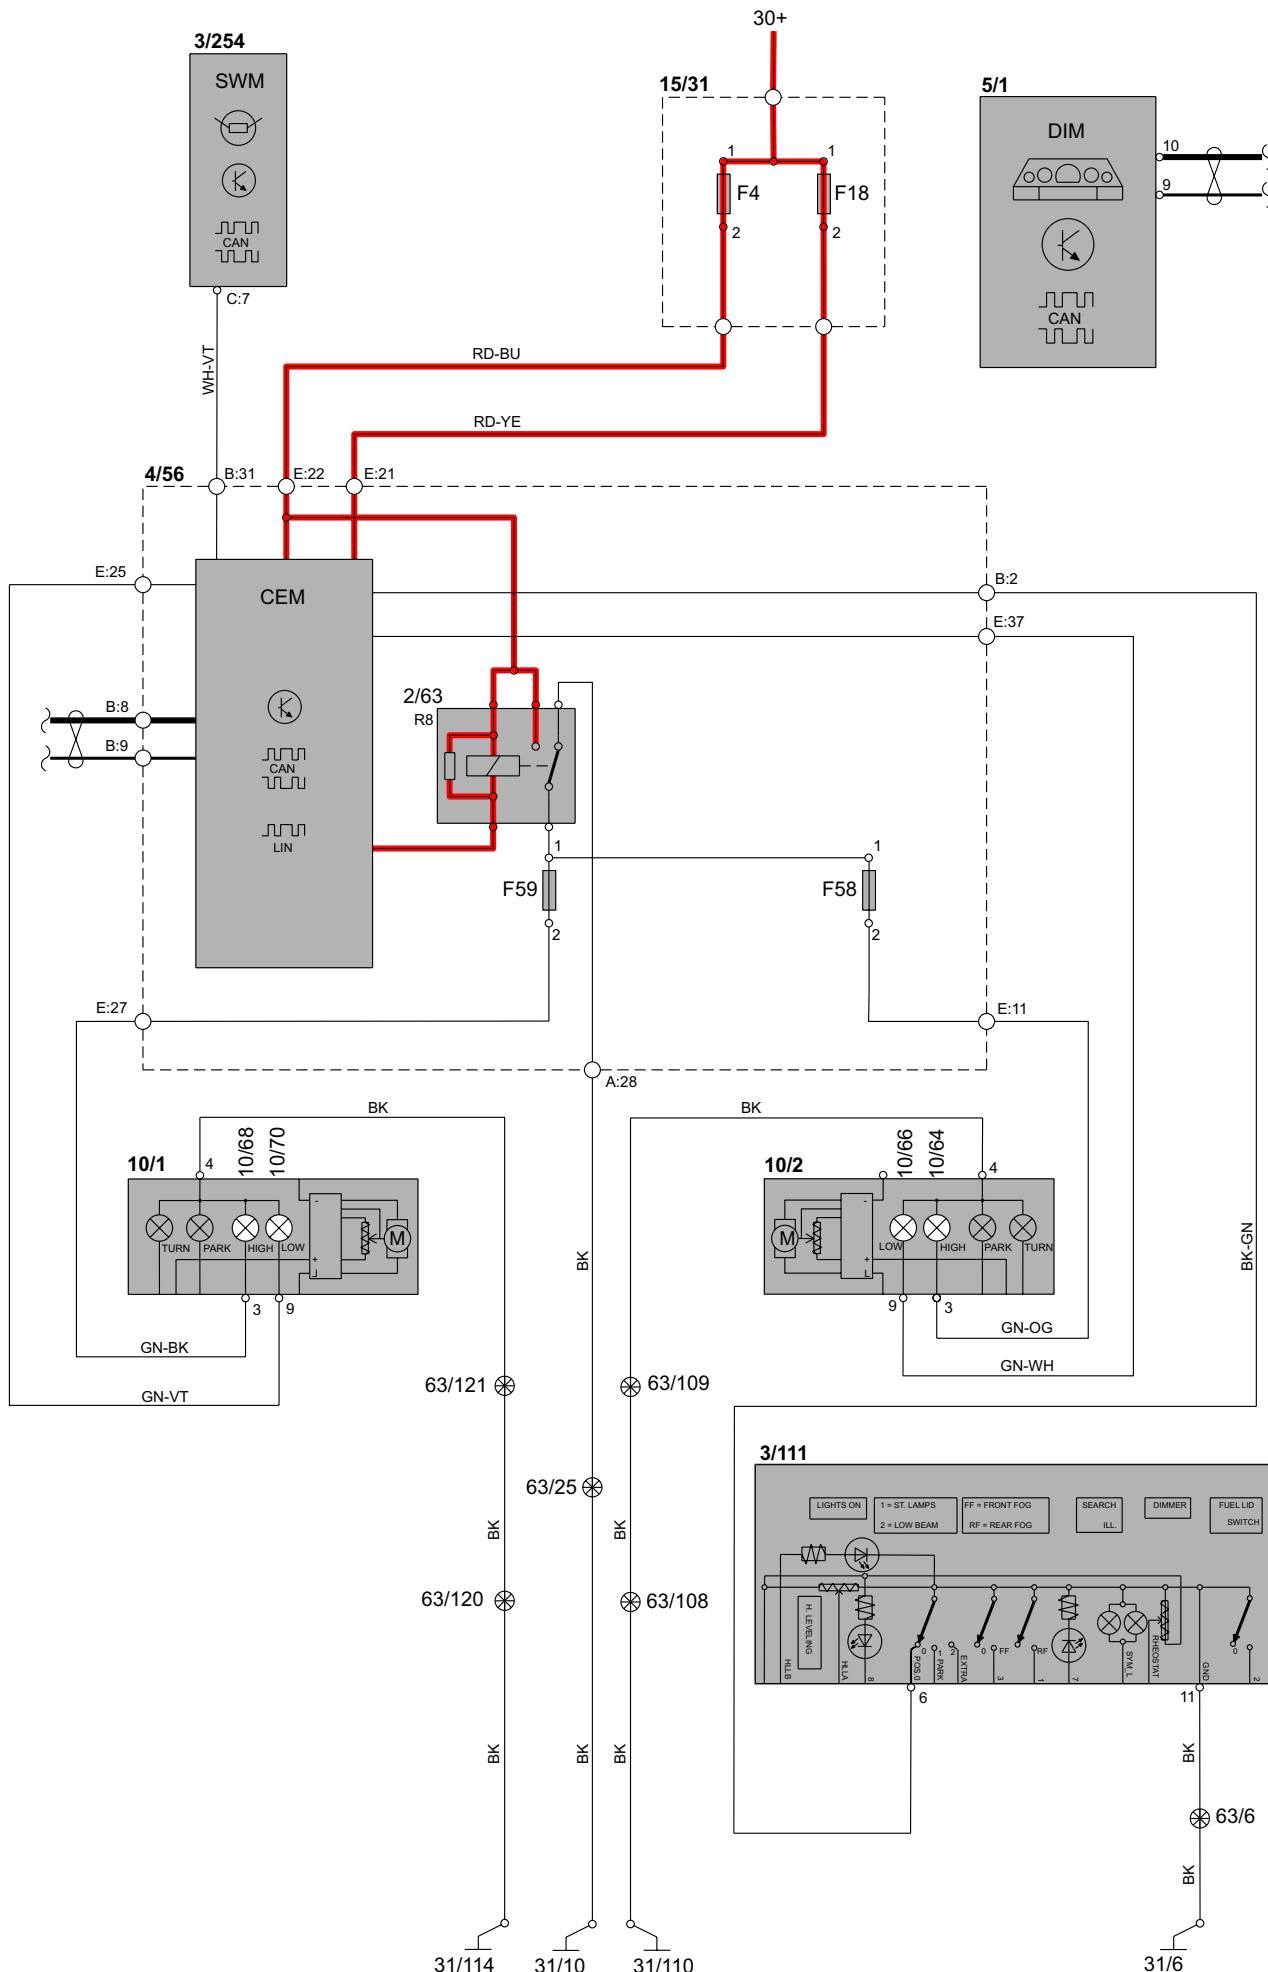


Grupp 35 Belysning

Hel- och halvljus (Bi-Xenon)

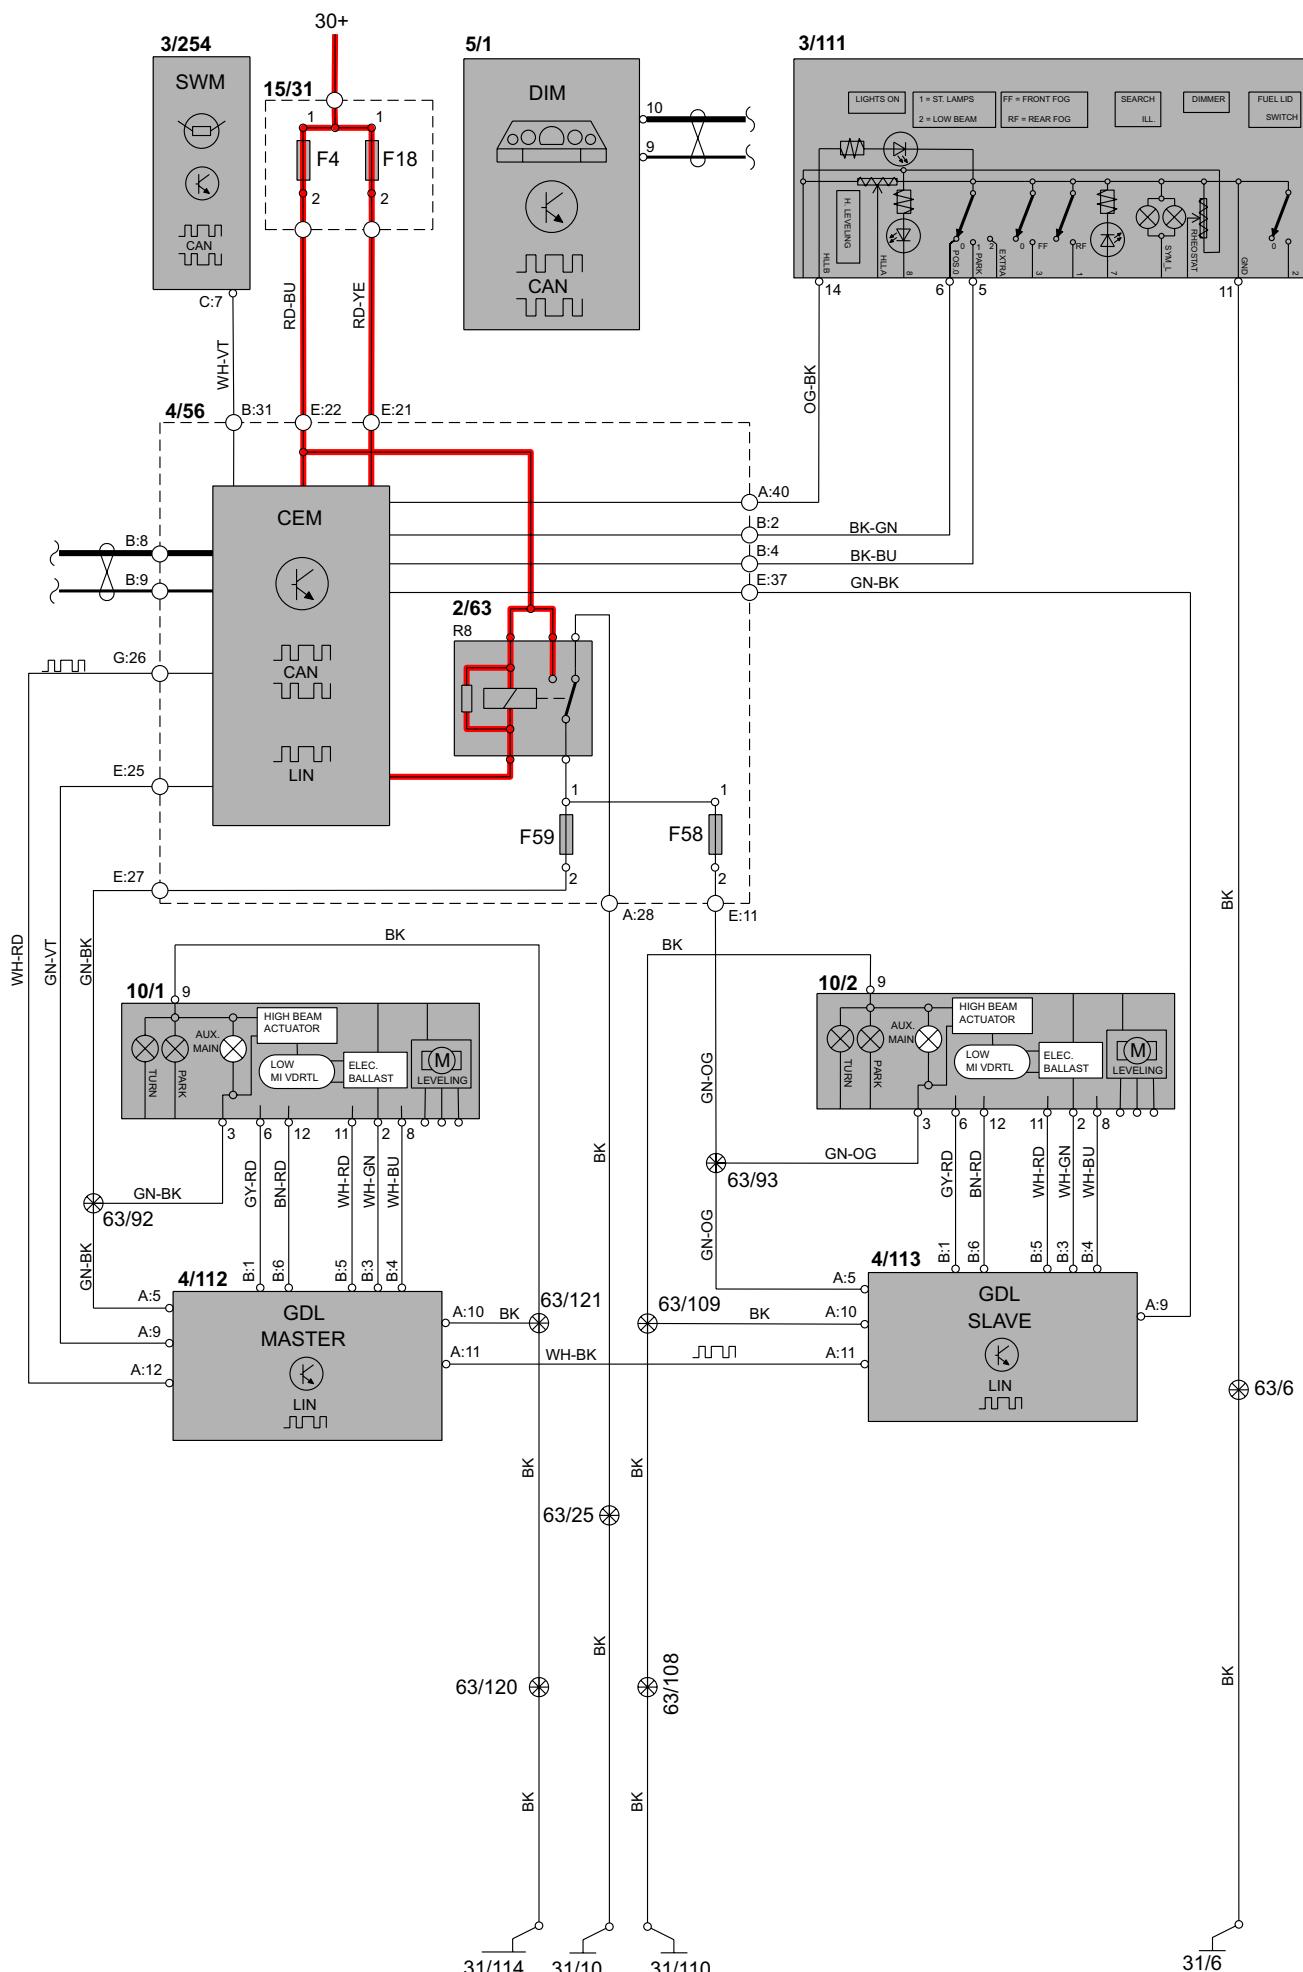


Grupp 35 Belysning

Extraljus

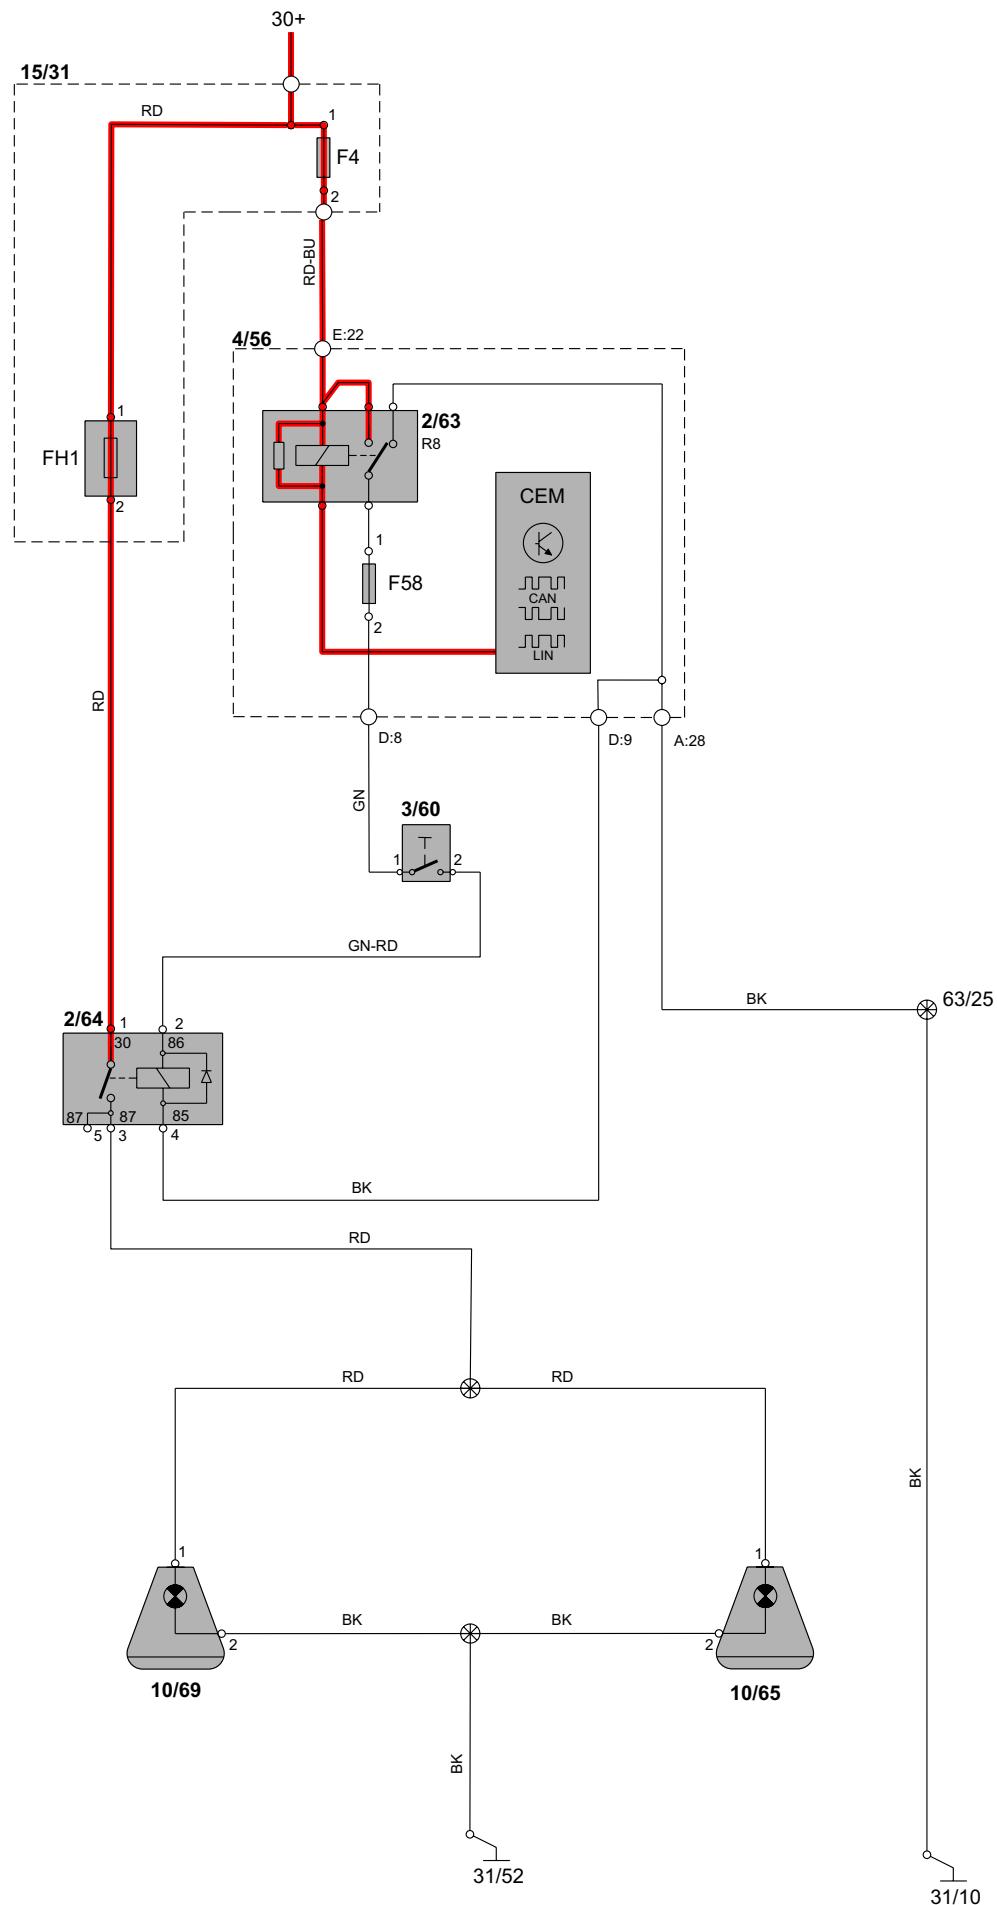


Grupp 35 Belysning

Ljuslängdsreglering, manuell

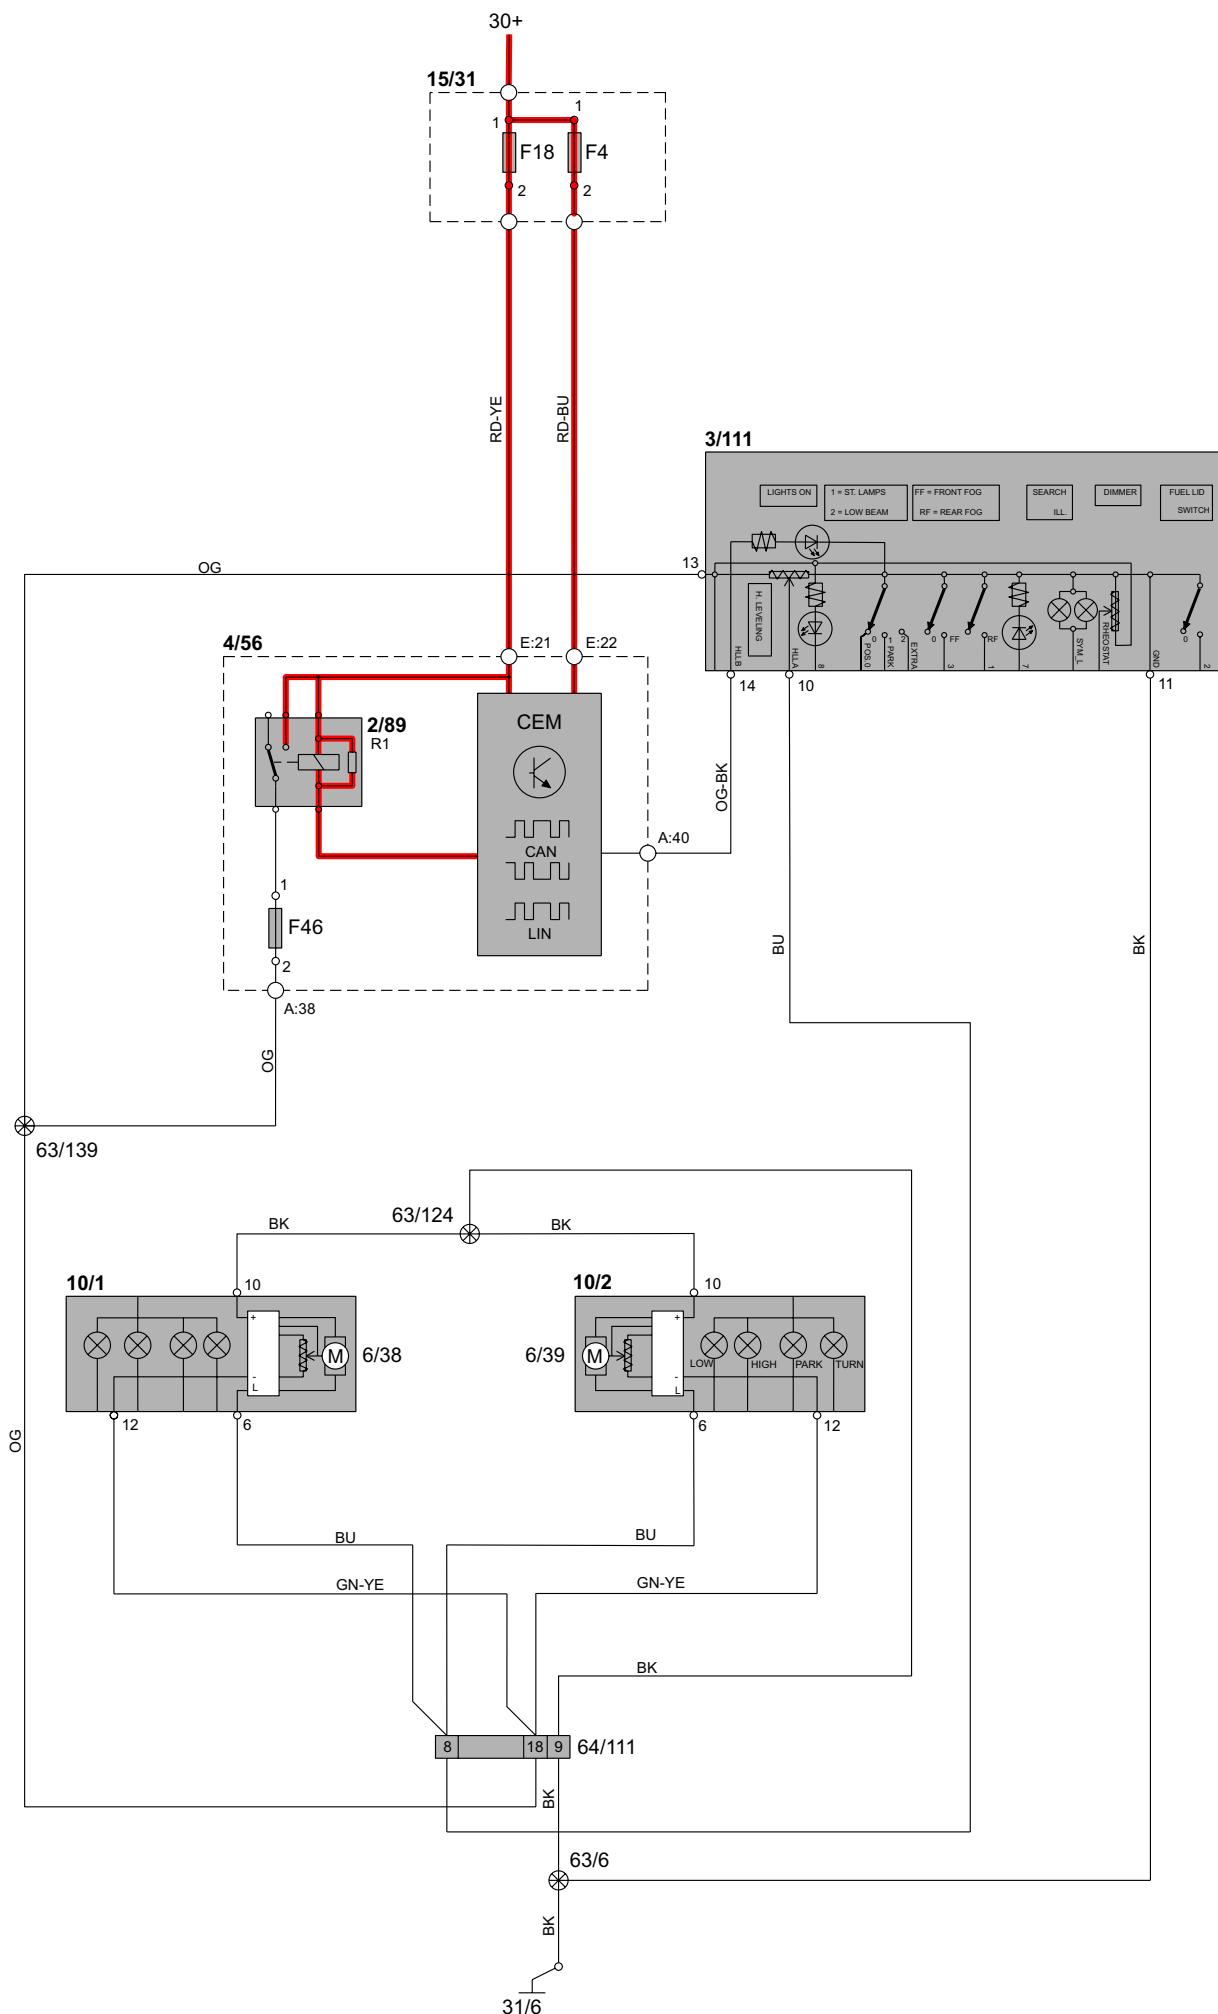


Grupp 35 Belysning

Ljuslängdsreglering, automatisk (Bi-Xenon)

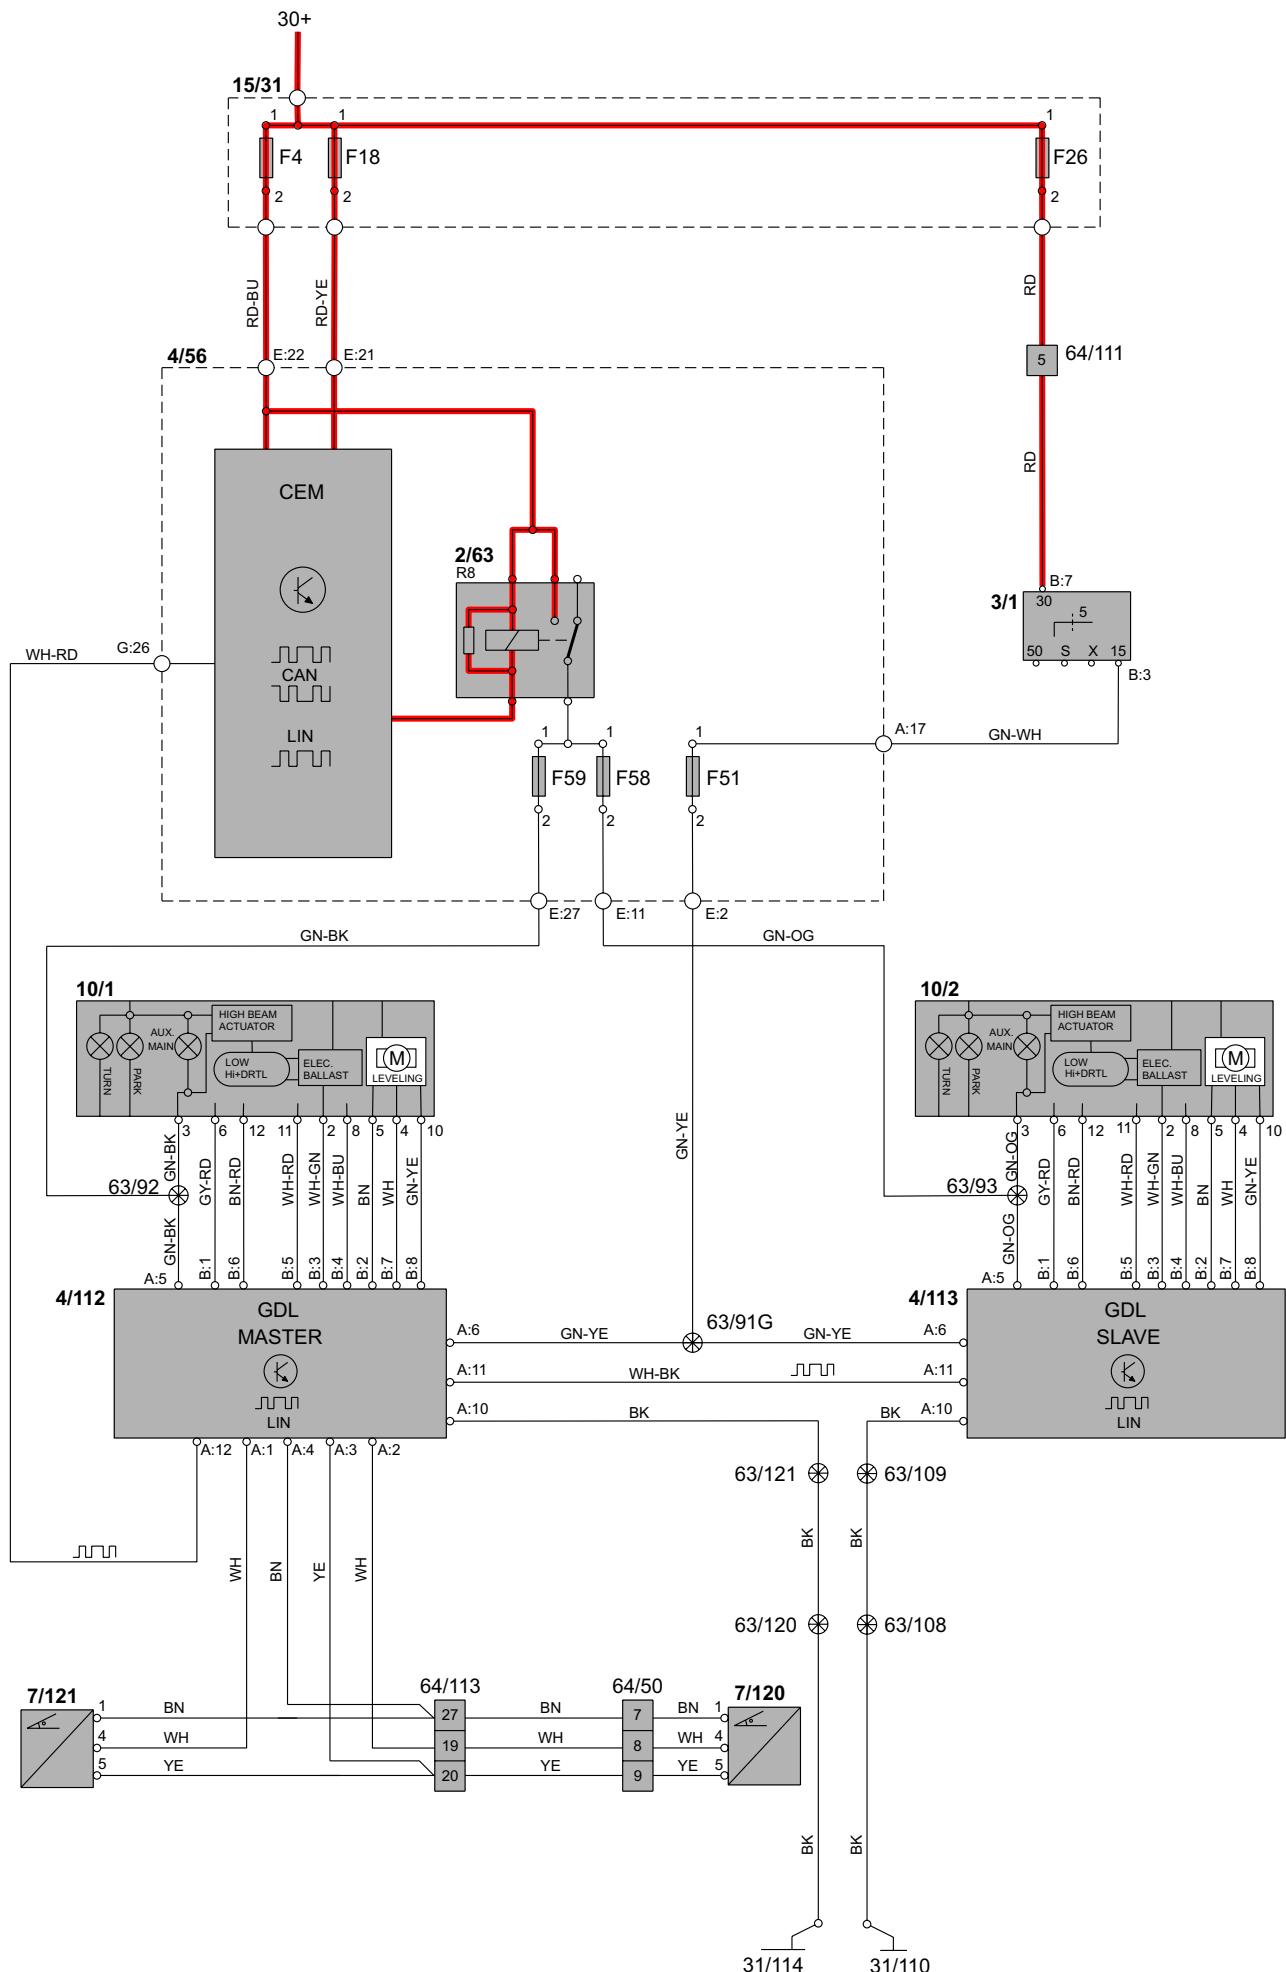


Grupp 35 Belysning

Positions-/Parkeringsljus, Bakljus

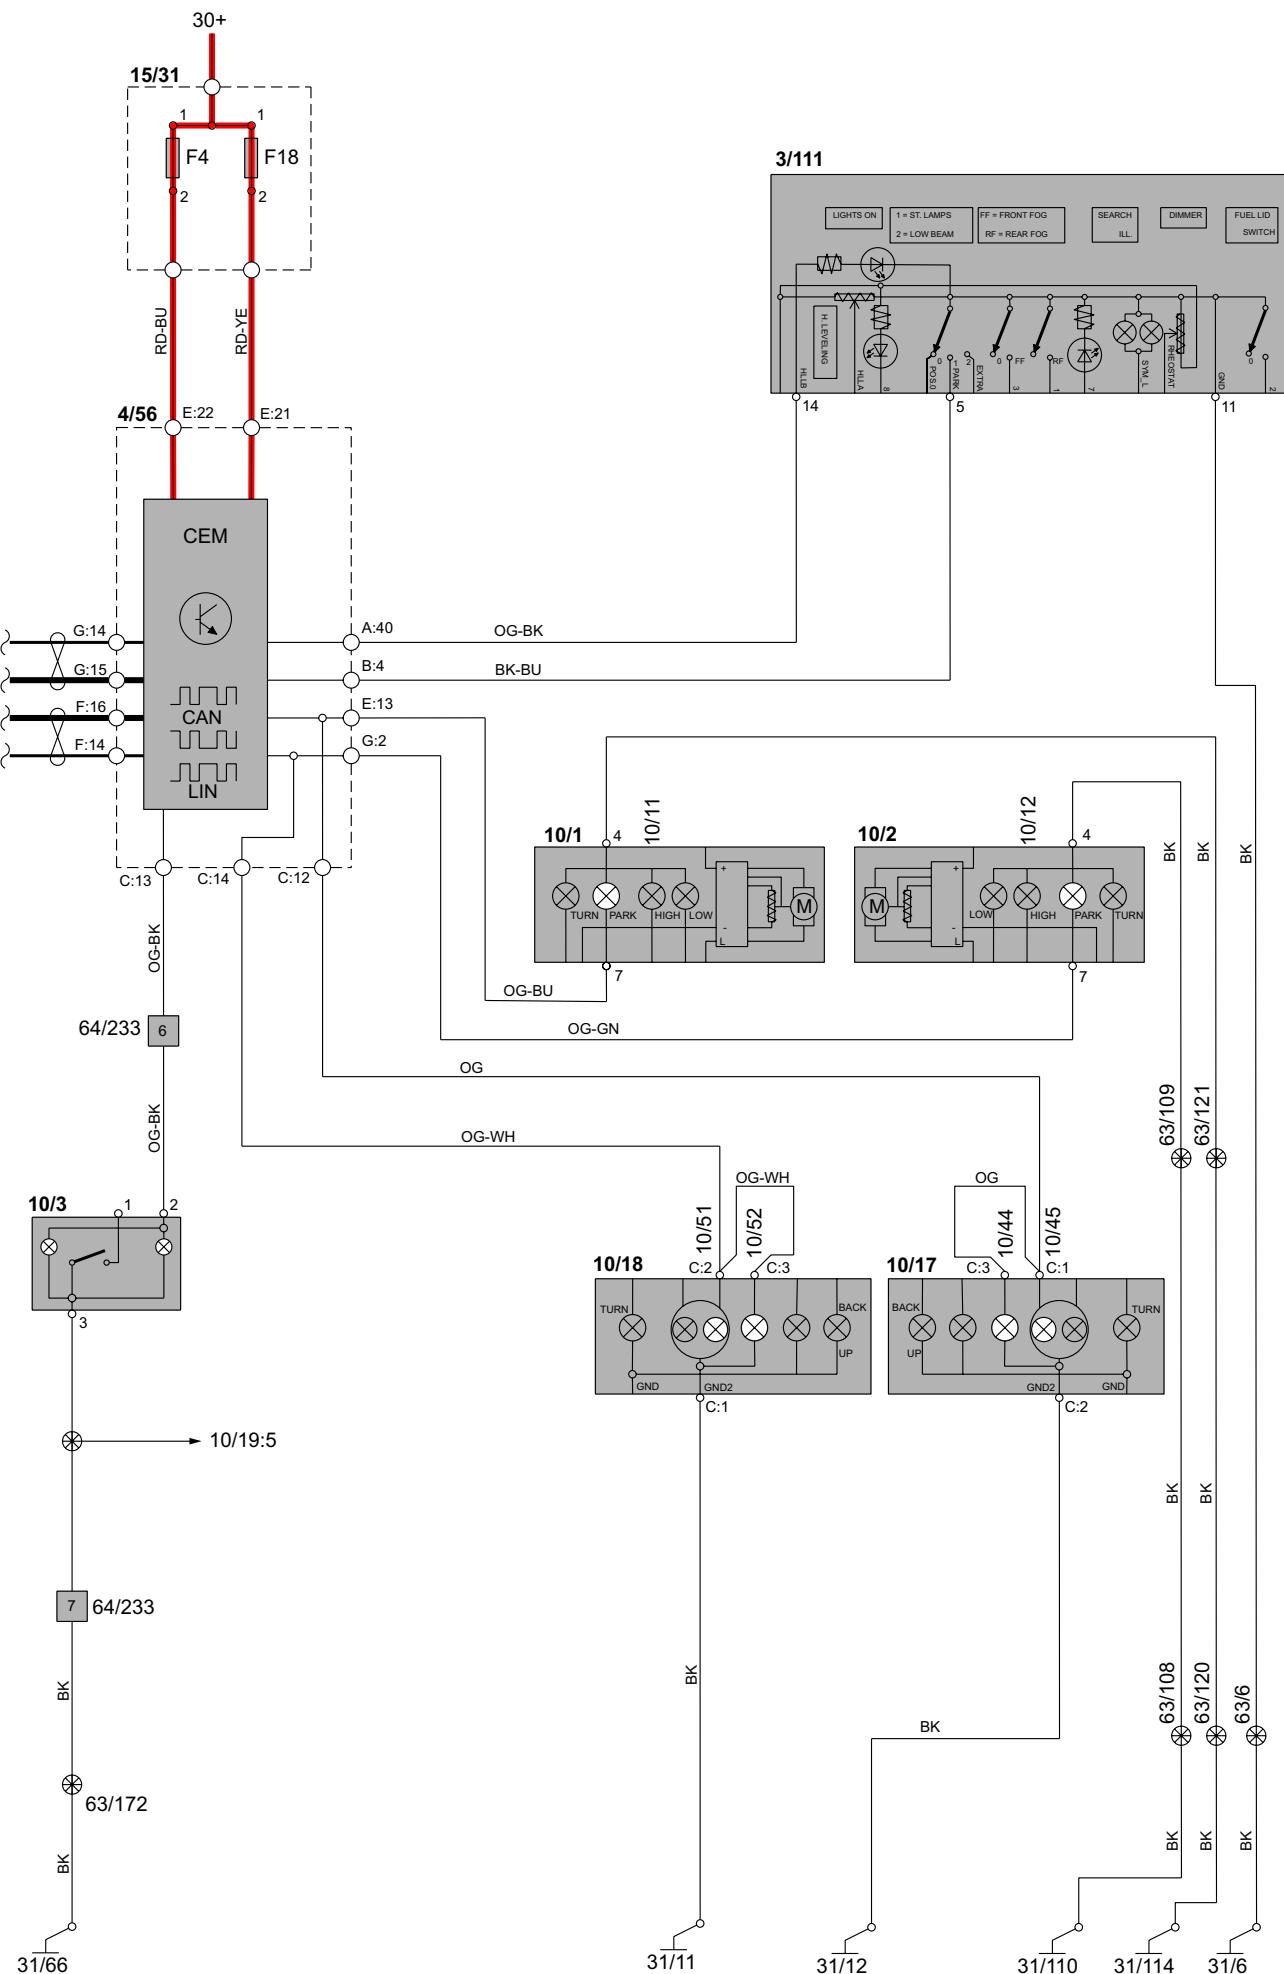


Grupp 35 Belysning

Positions-/Parkeringsljus, Bakljus (Bi-Xenon)

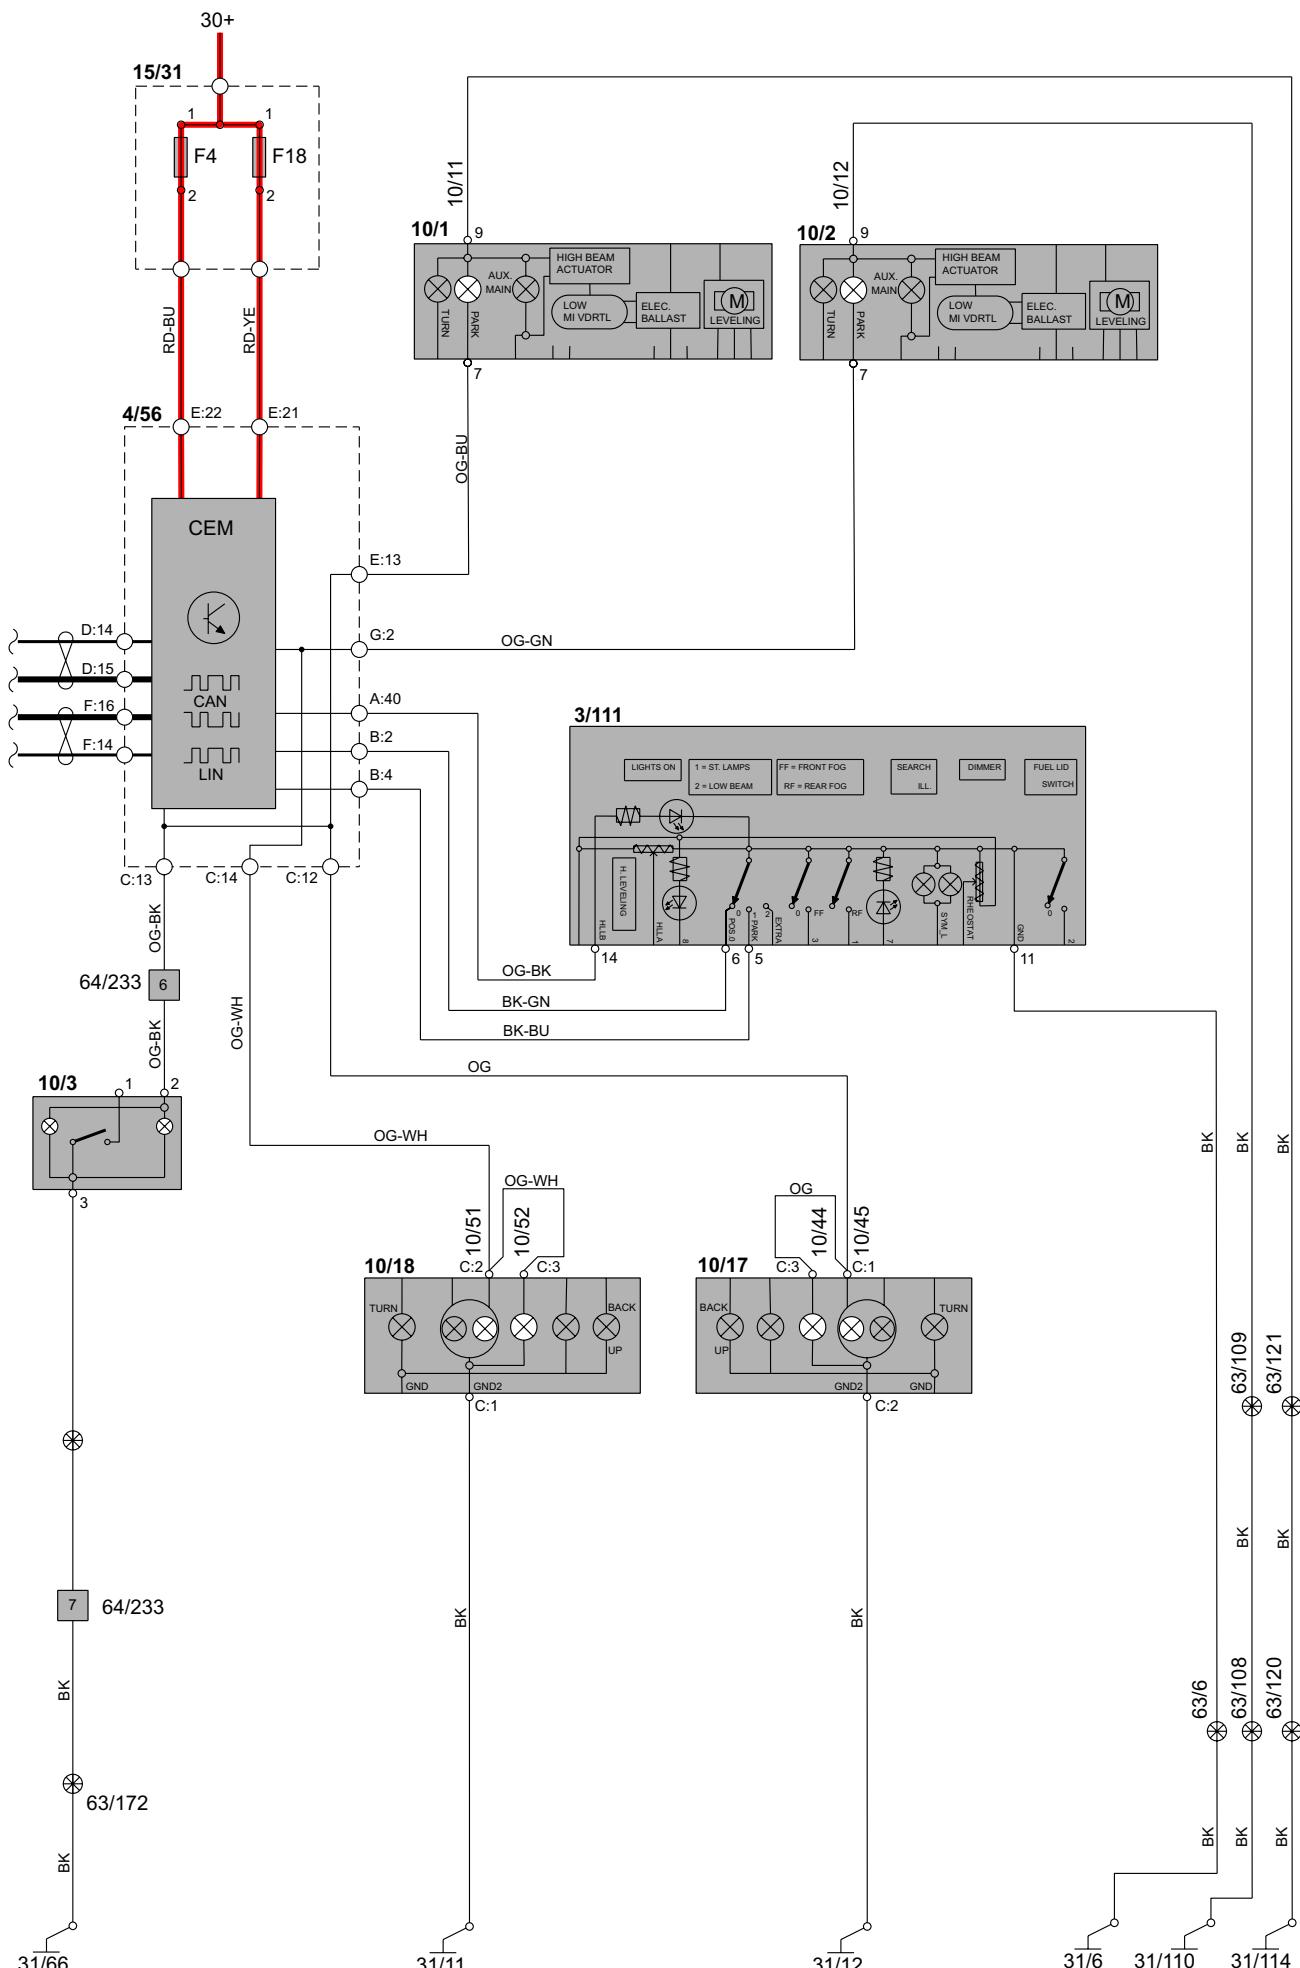


Grupp 35 Belysning

Dimljus

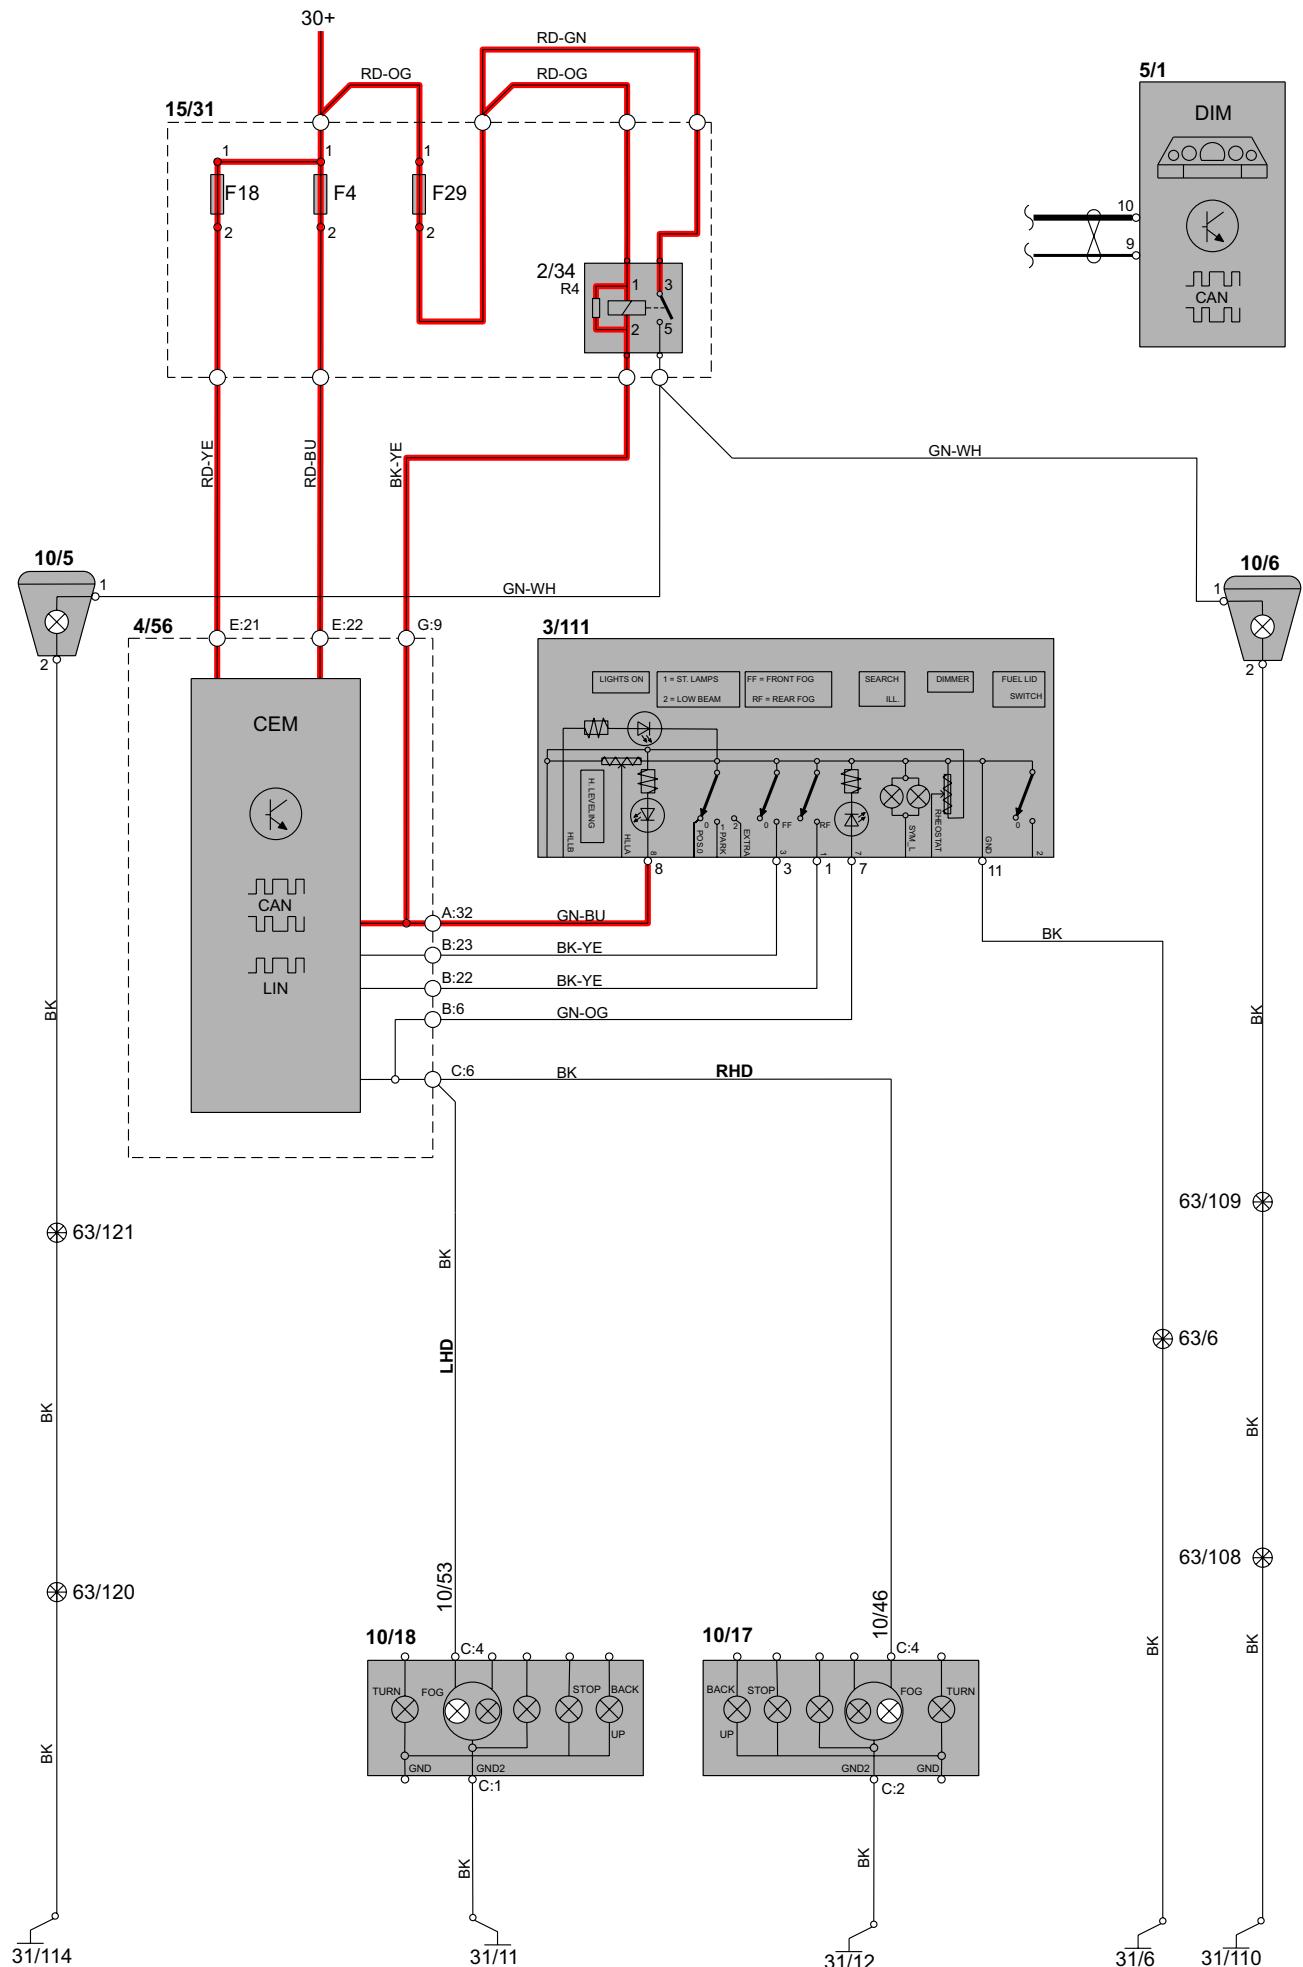


Grupp 35 Belysning Dimljus LHD Japan

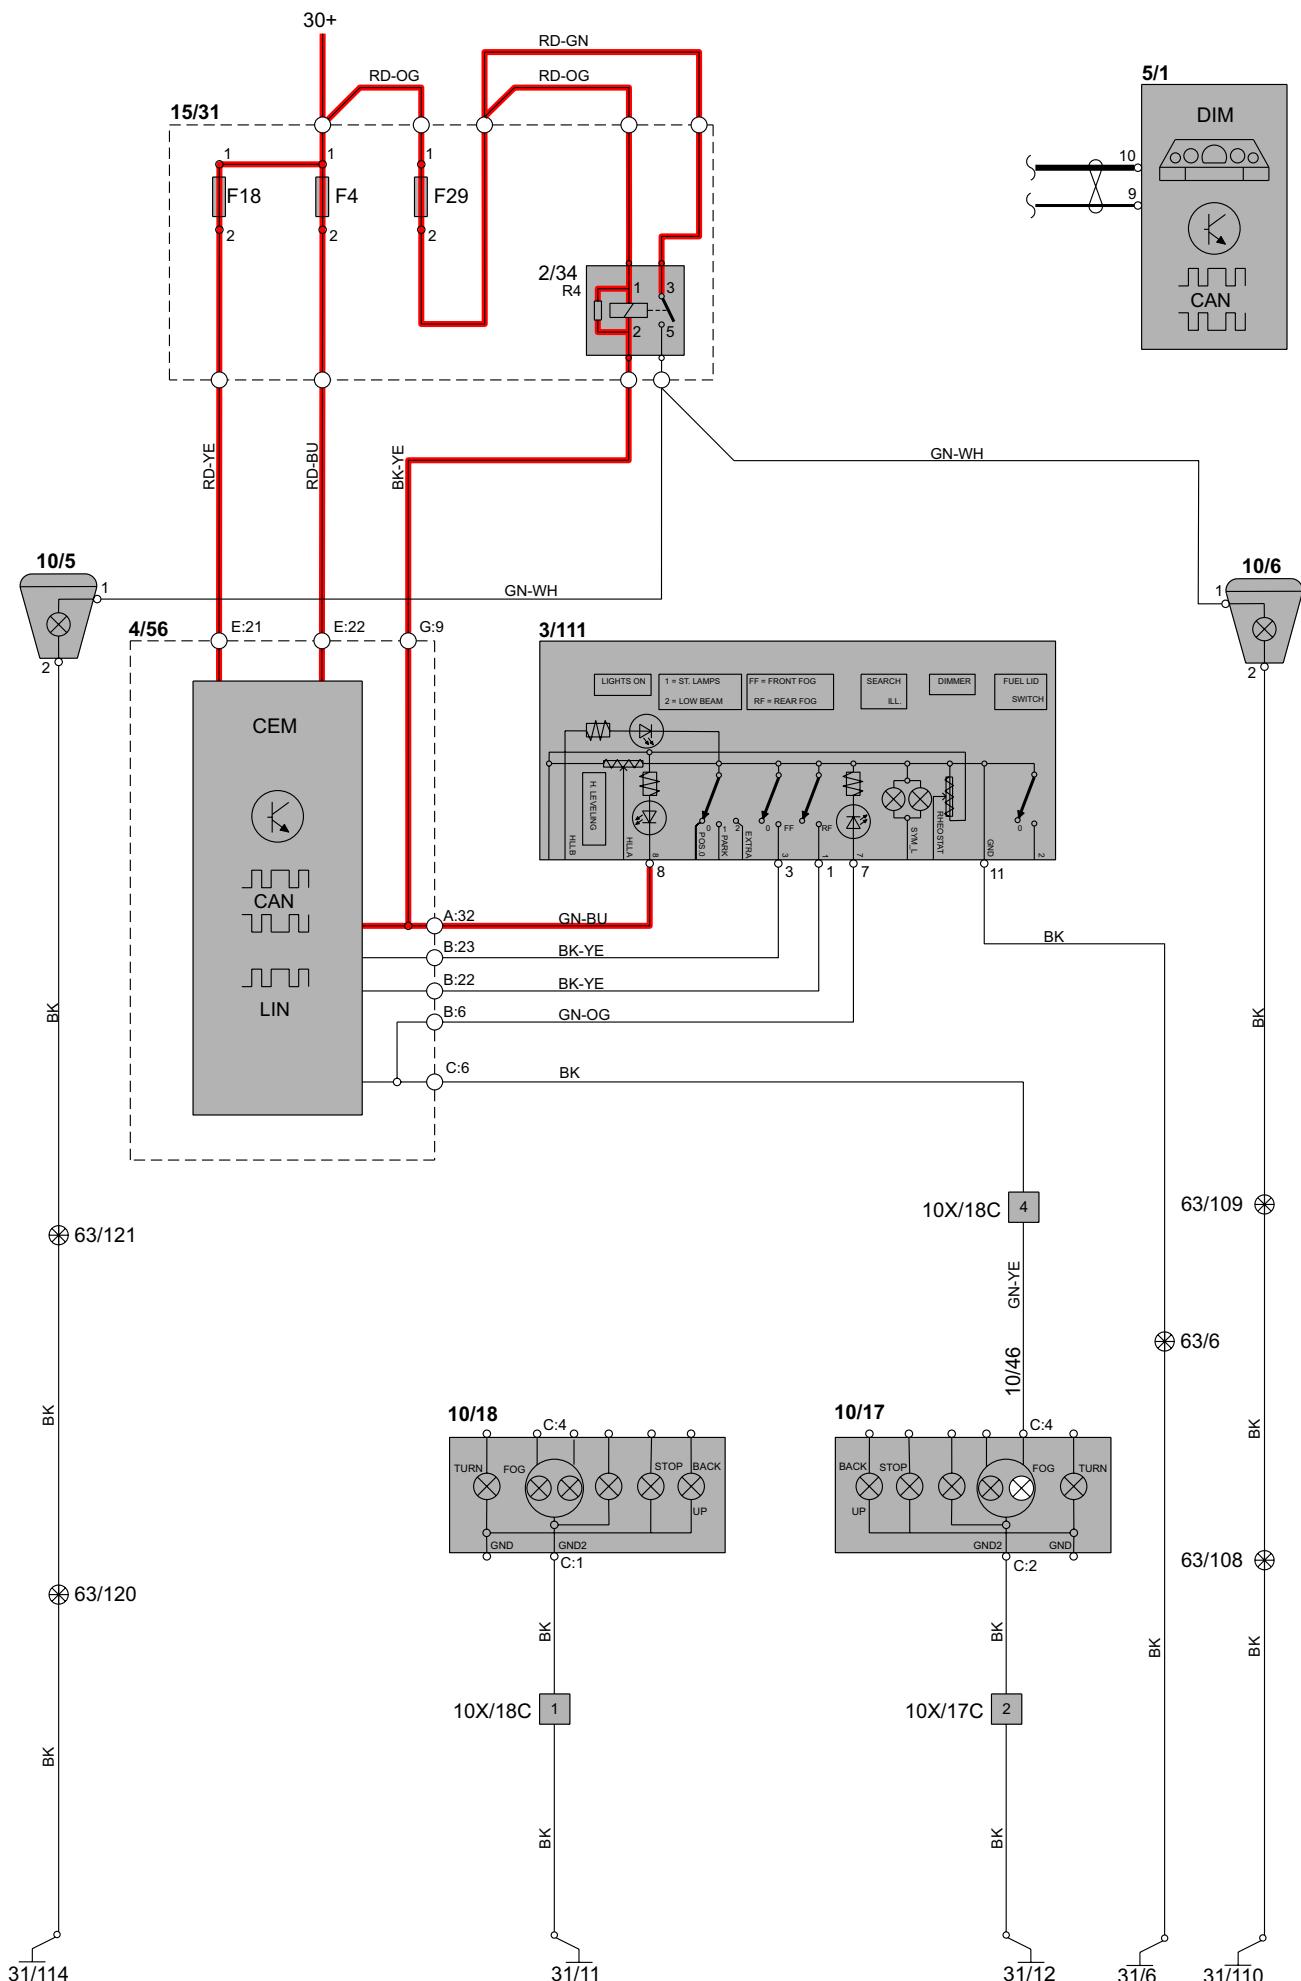


Grupp 35 Belysning

Bromsljus

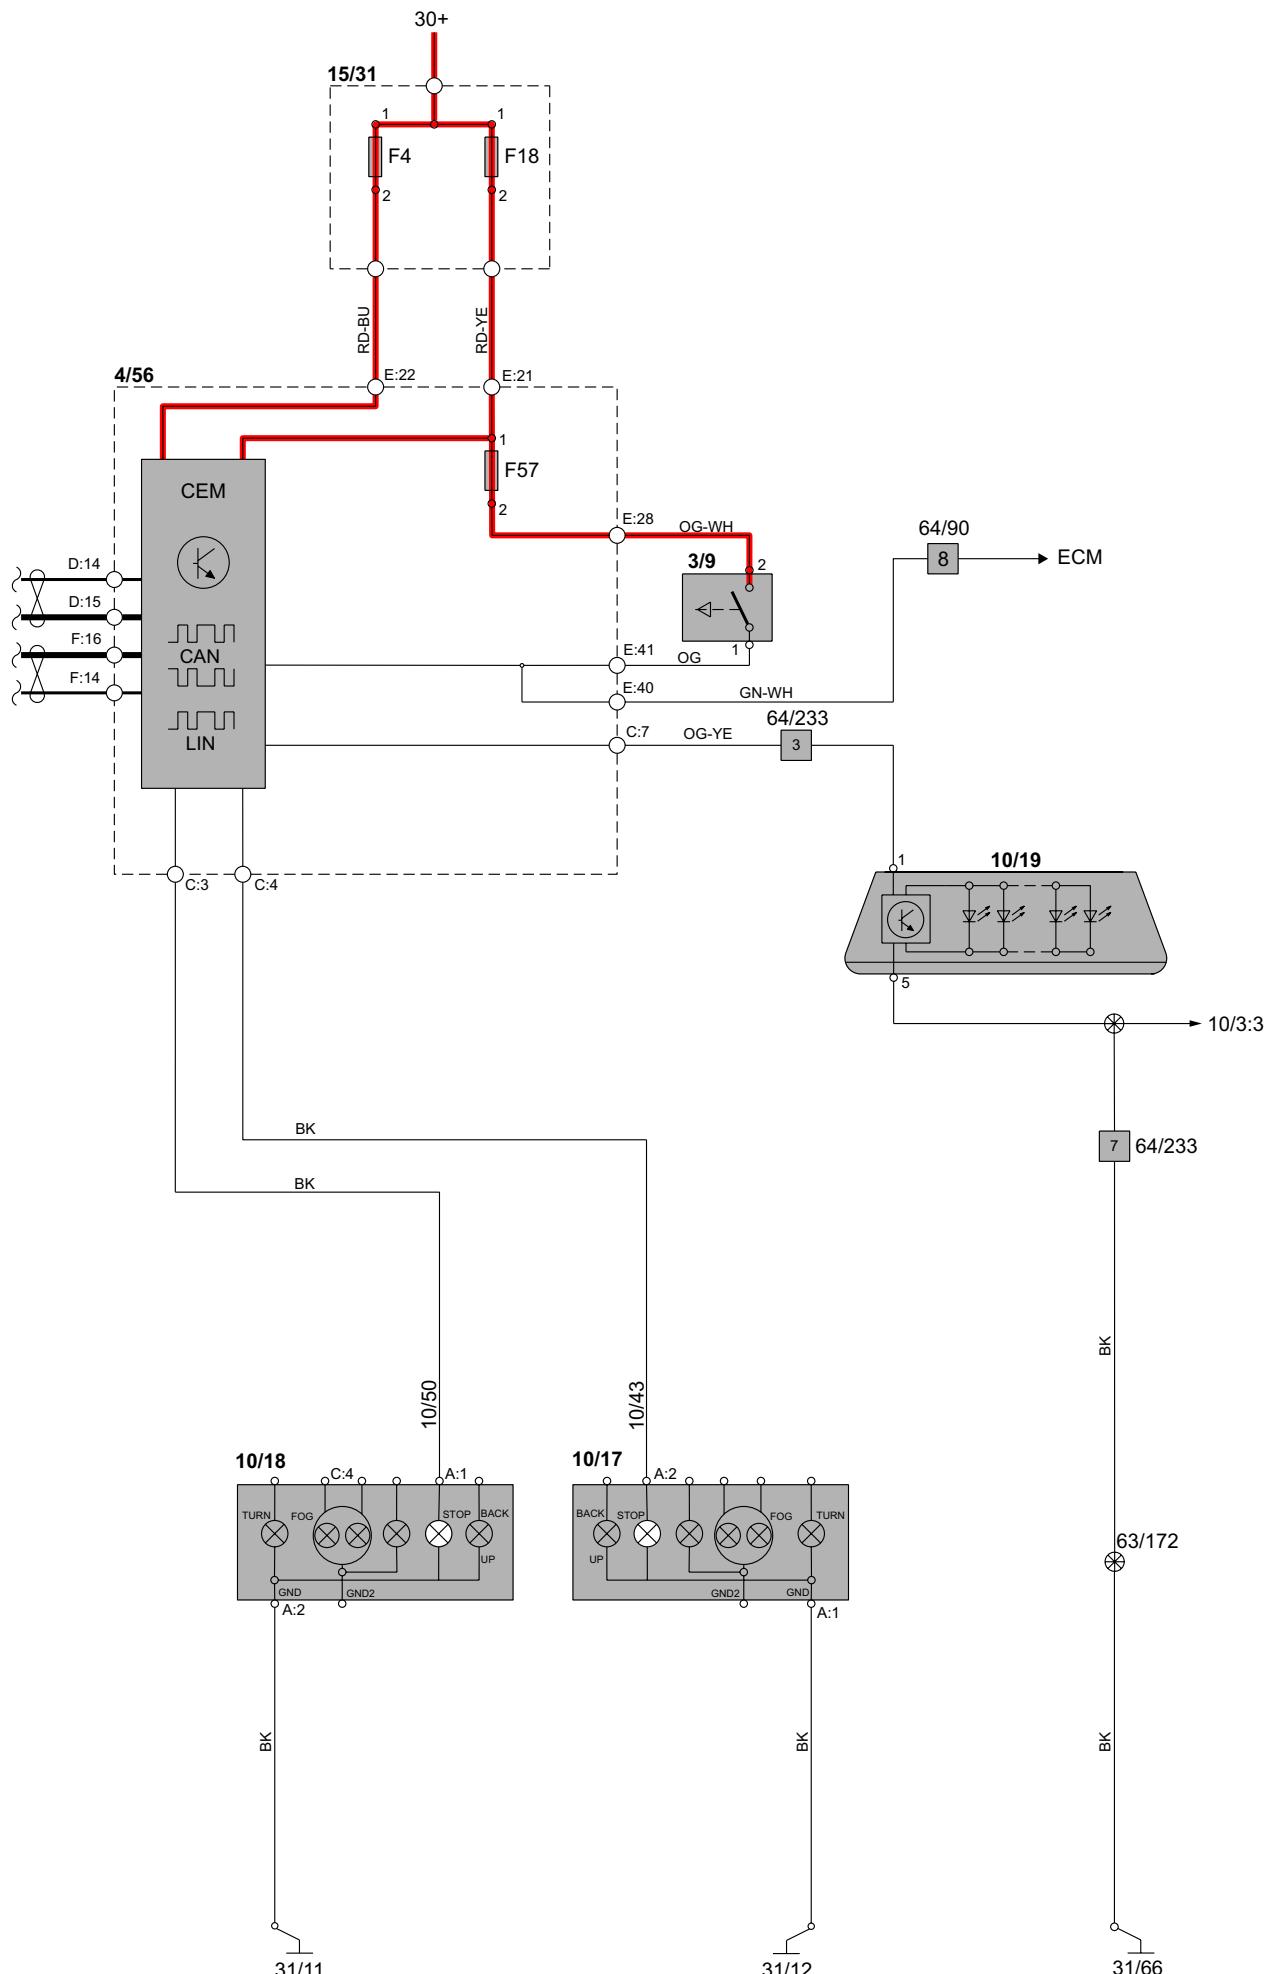


Grupp 35 Belysning

Backljus

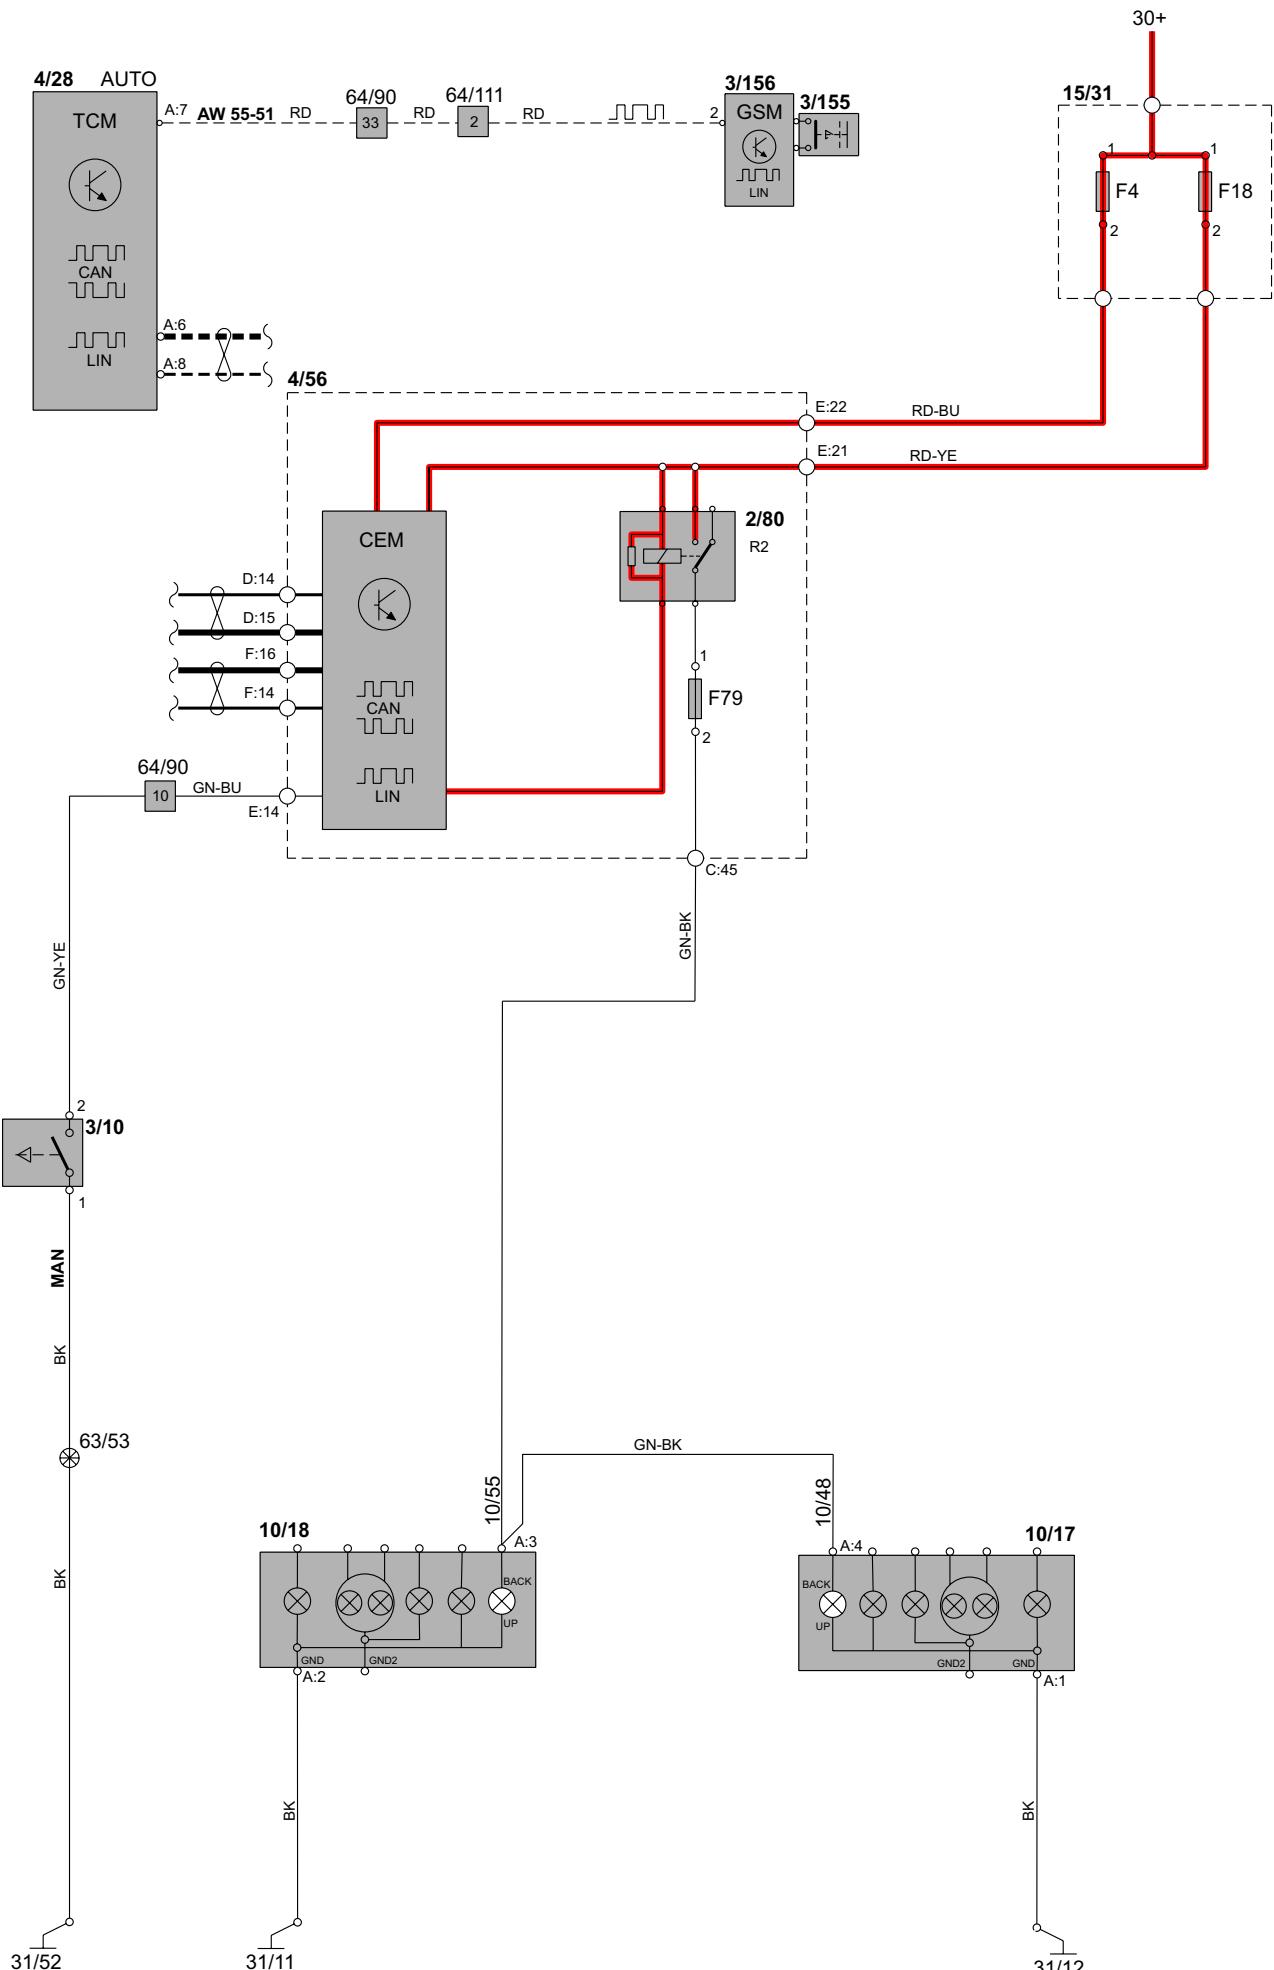


Grupp 35 Belysning

Innerbelysning 1:2

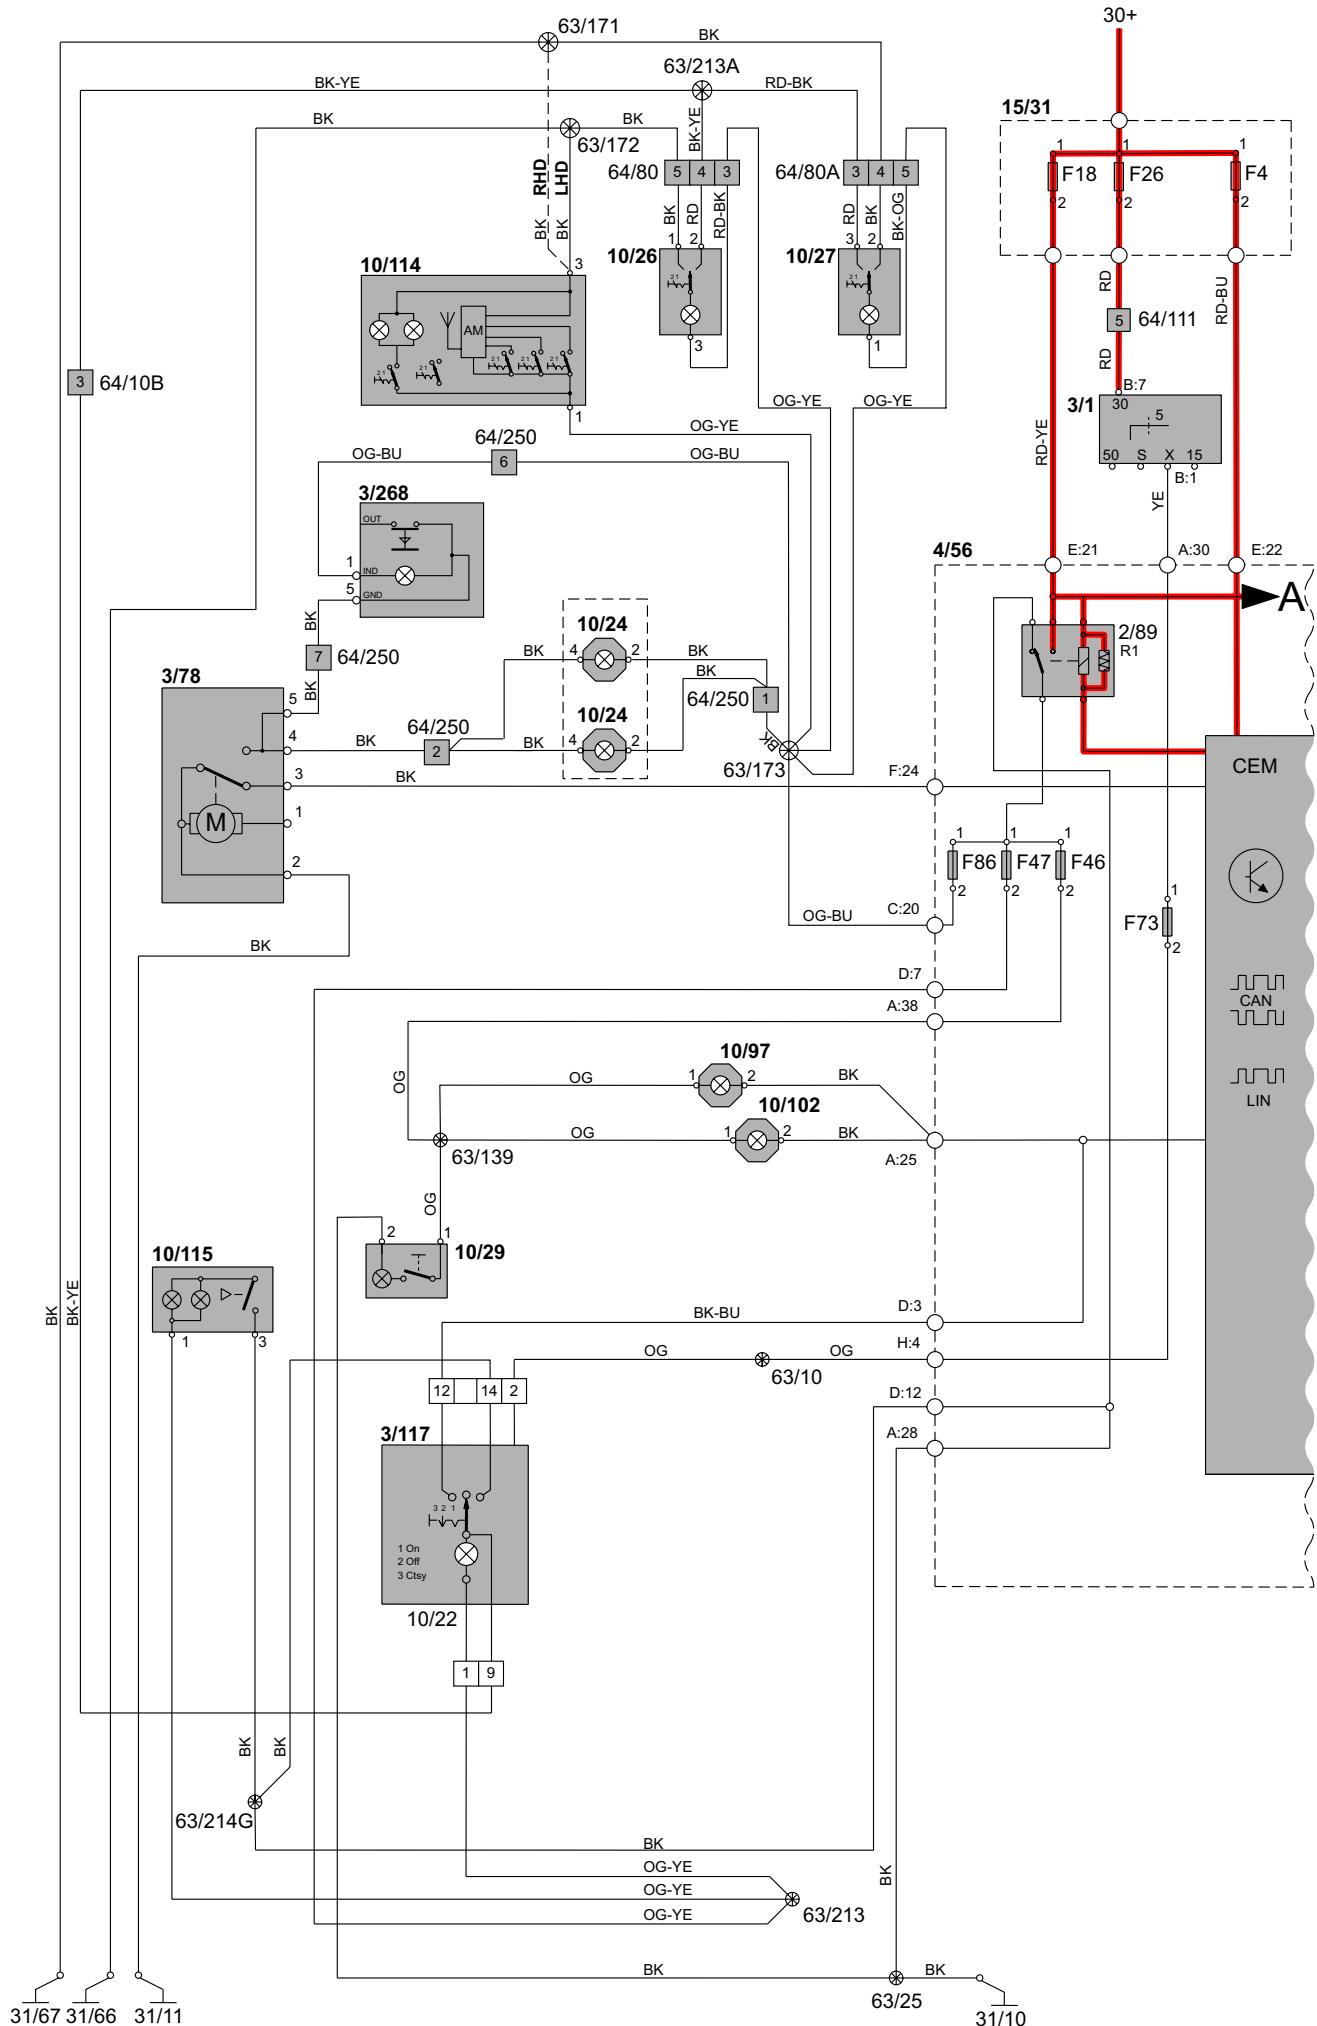


Grupp 35 Belysning

Innerbelysning 2:2

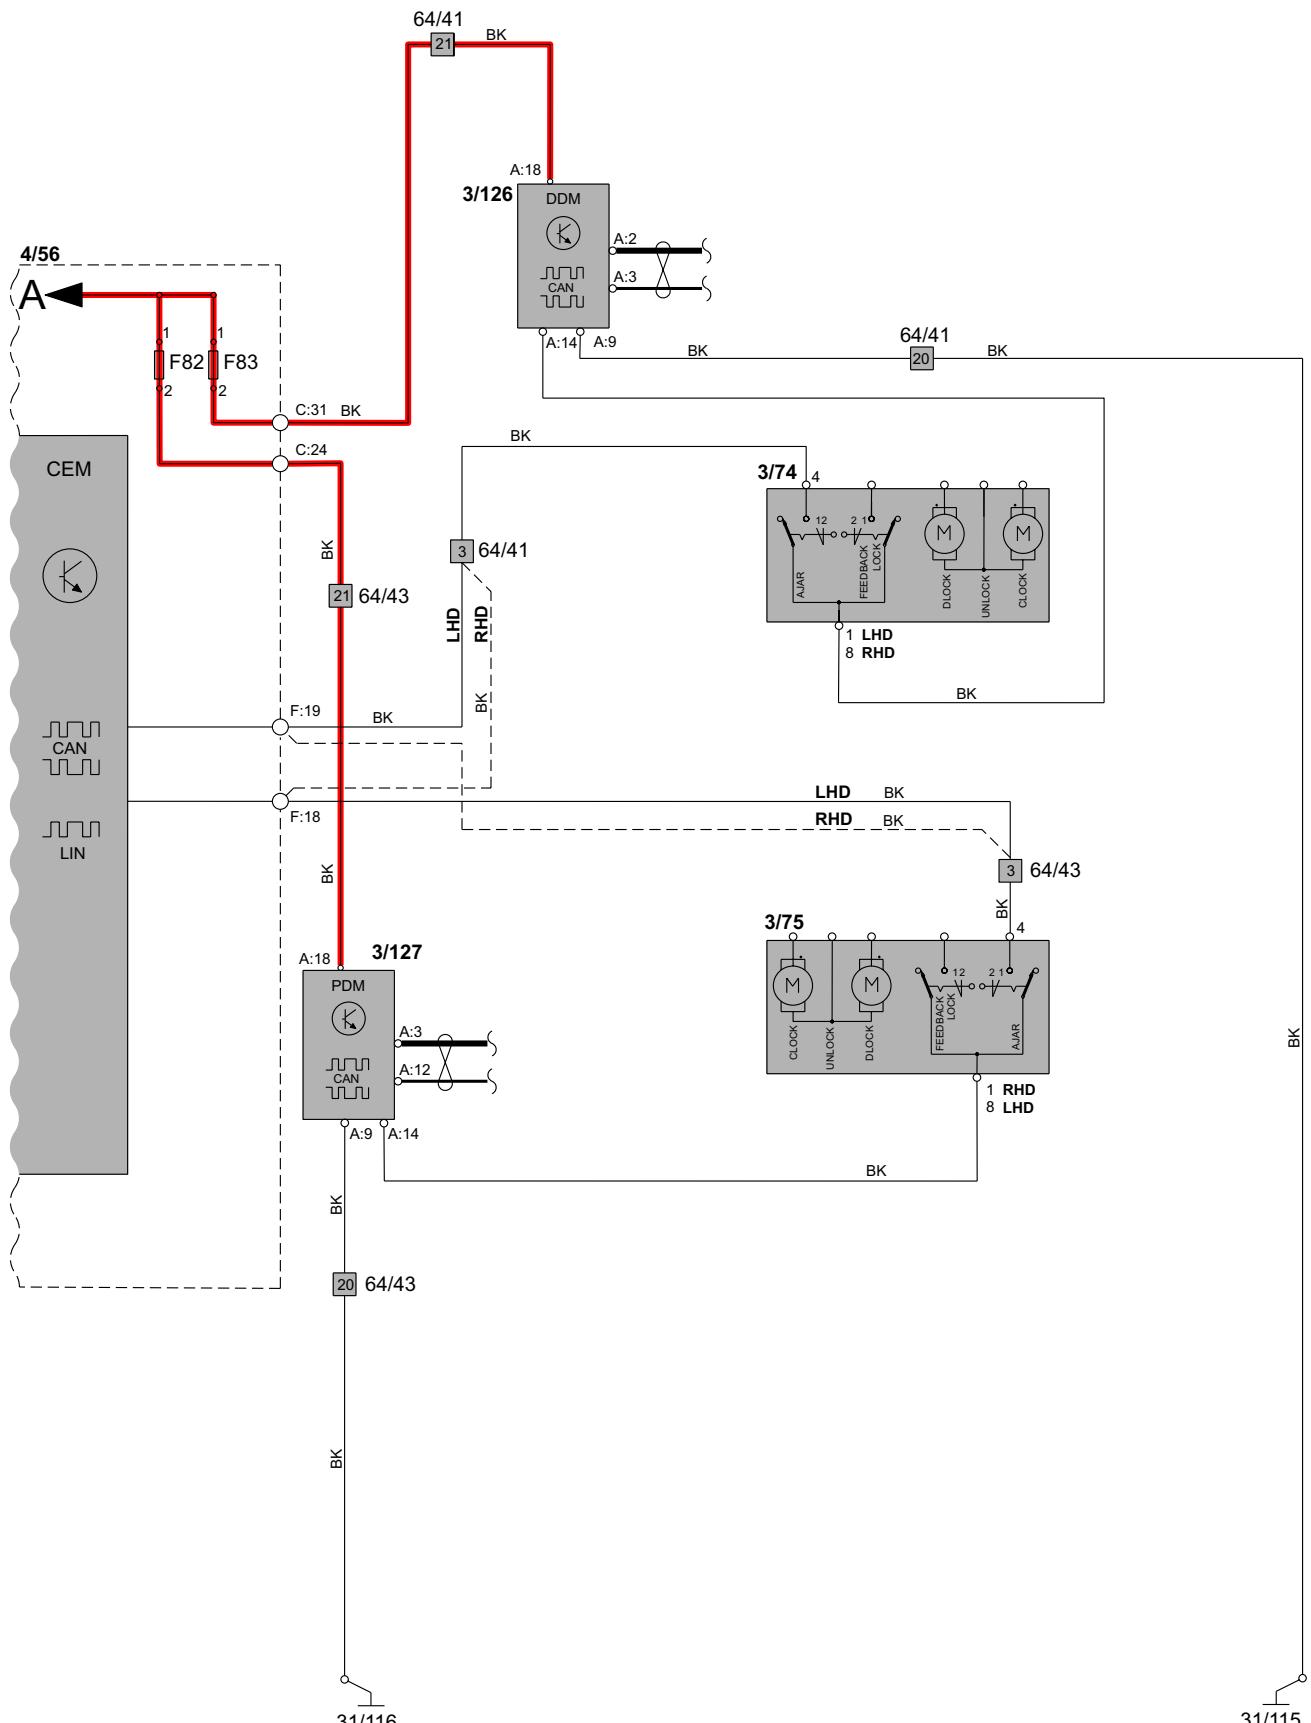


Grupp 35 Belysning

Instrument- och reglagebelysning

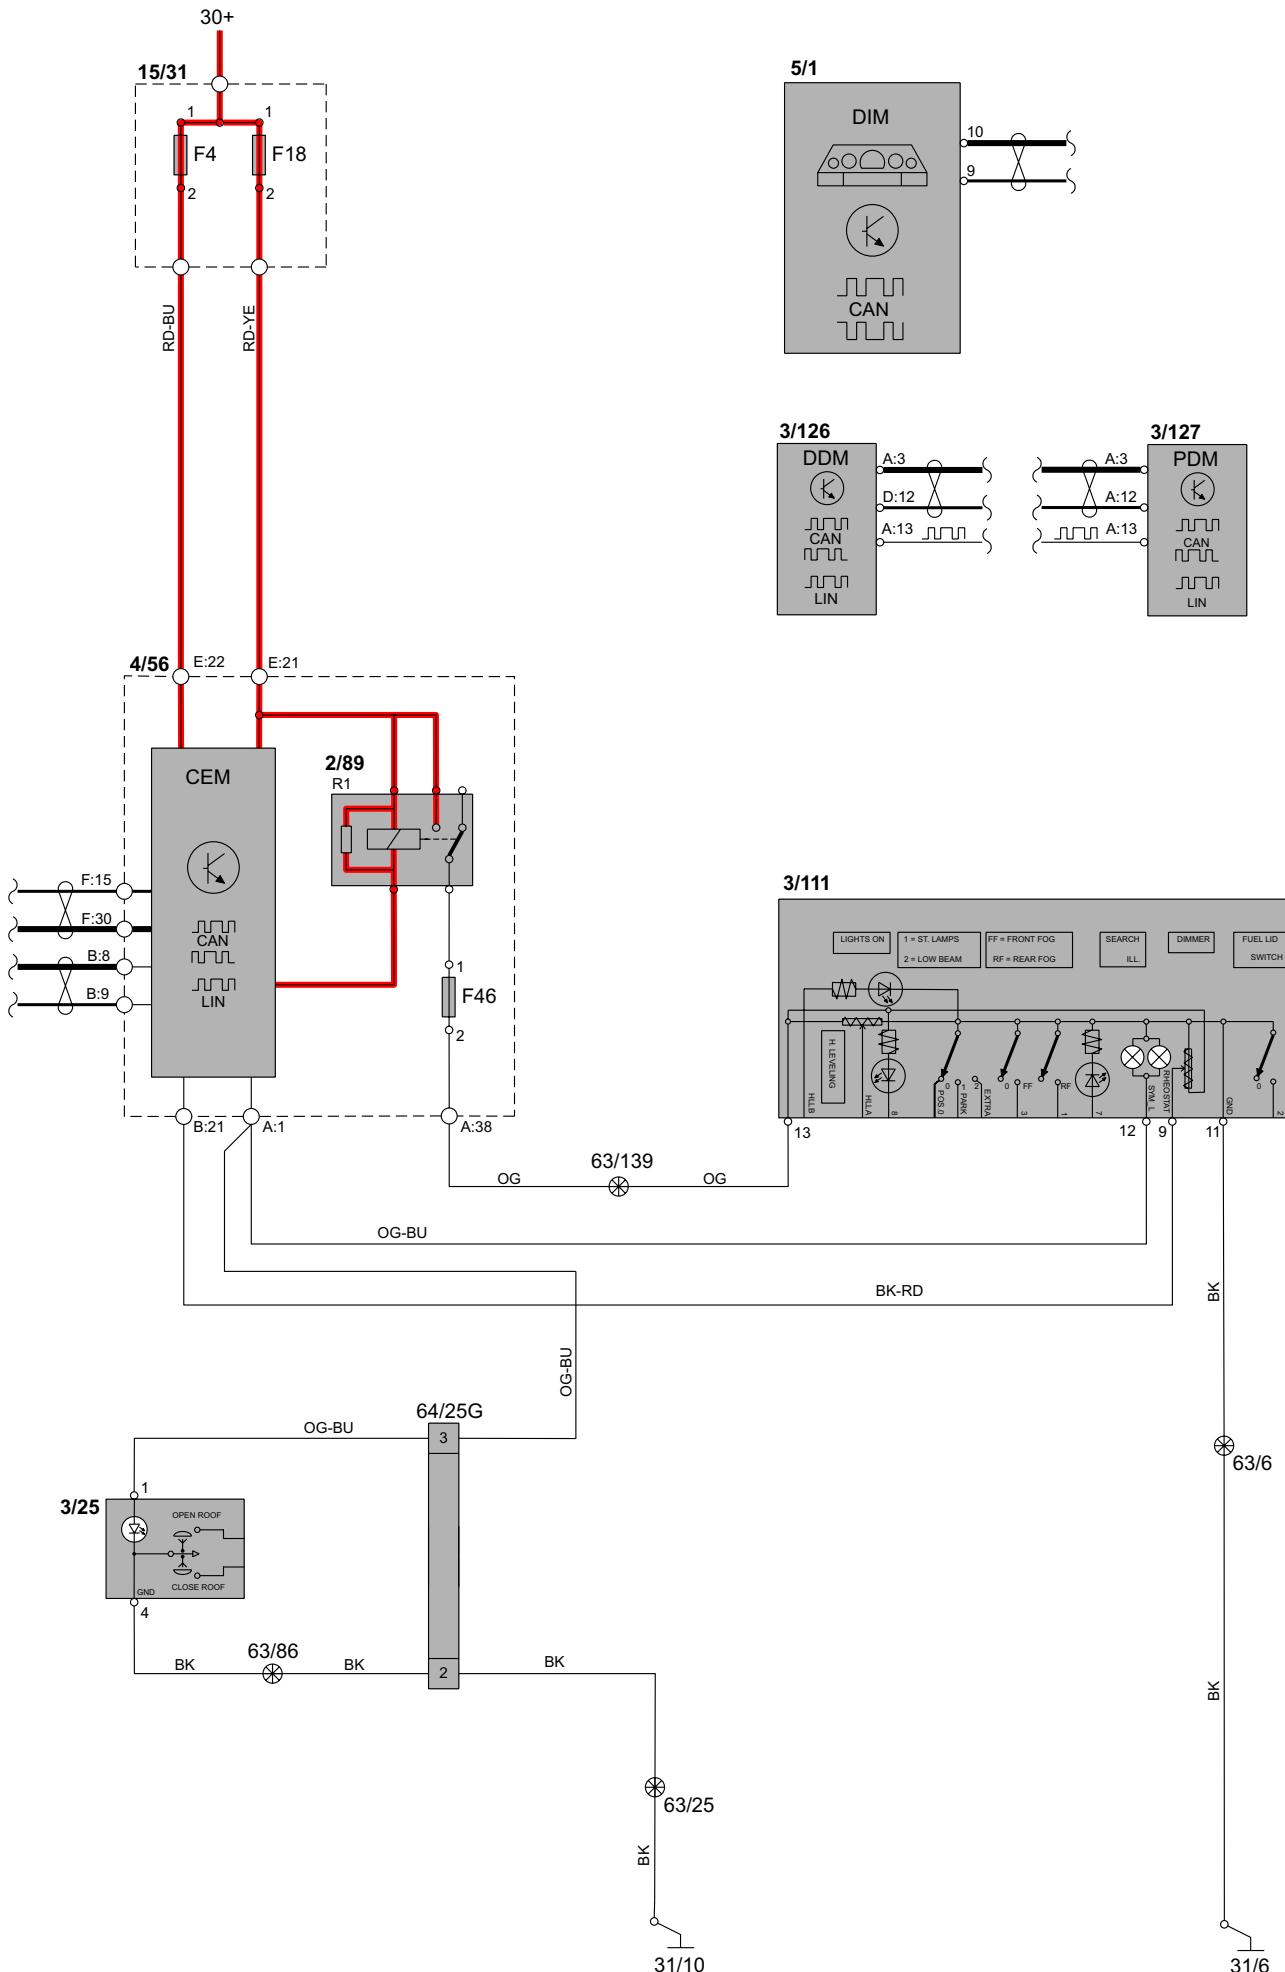


Grupp 35 Belysning

Trygghetsbelysning

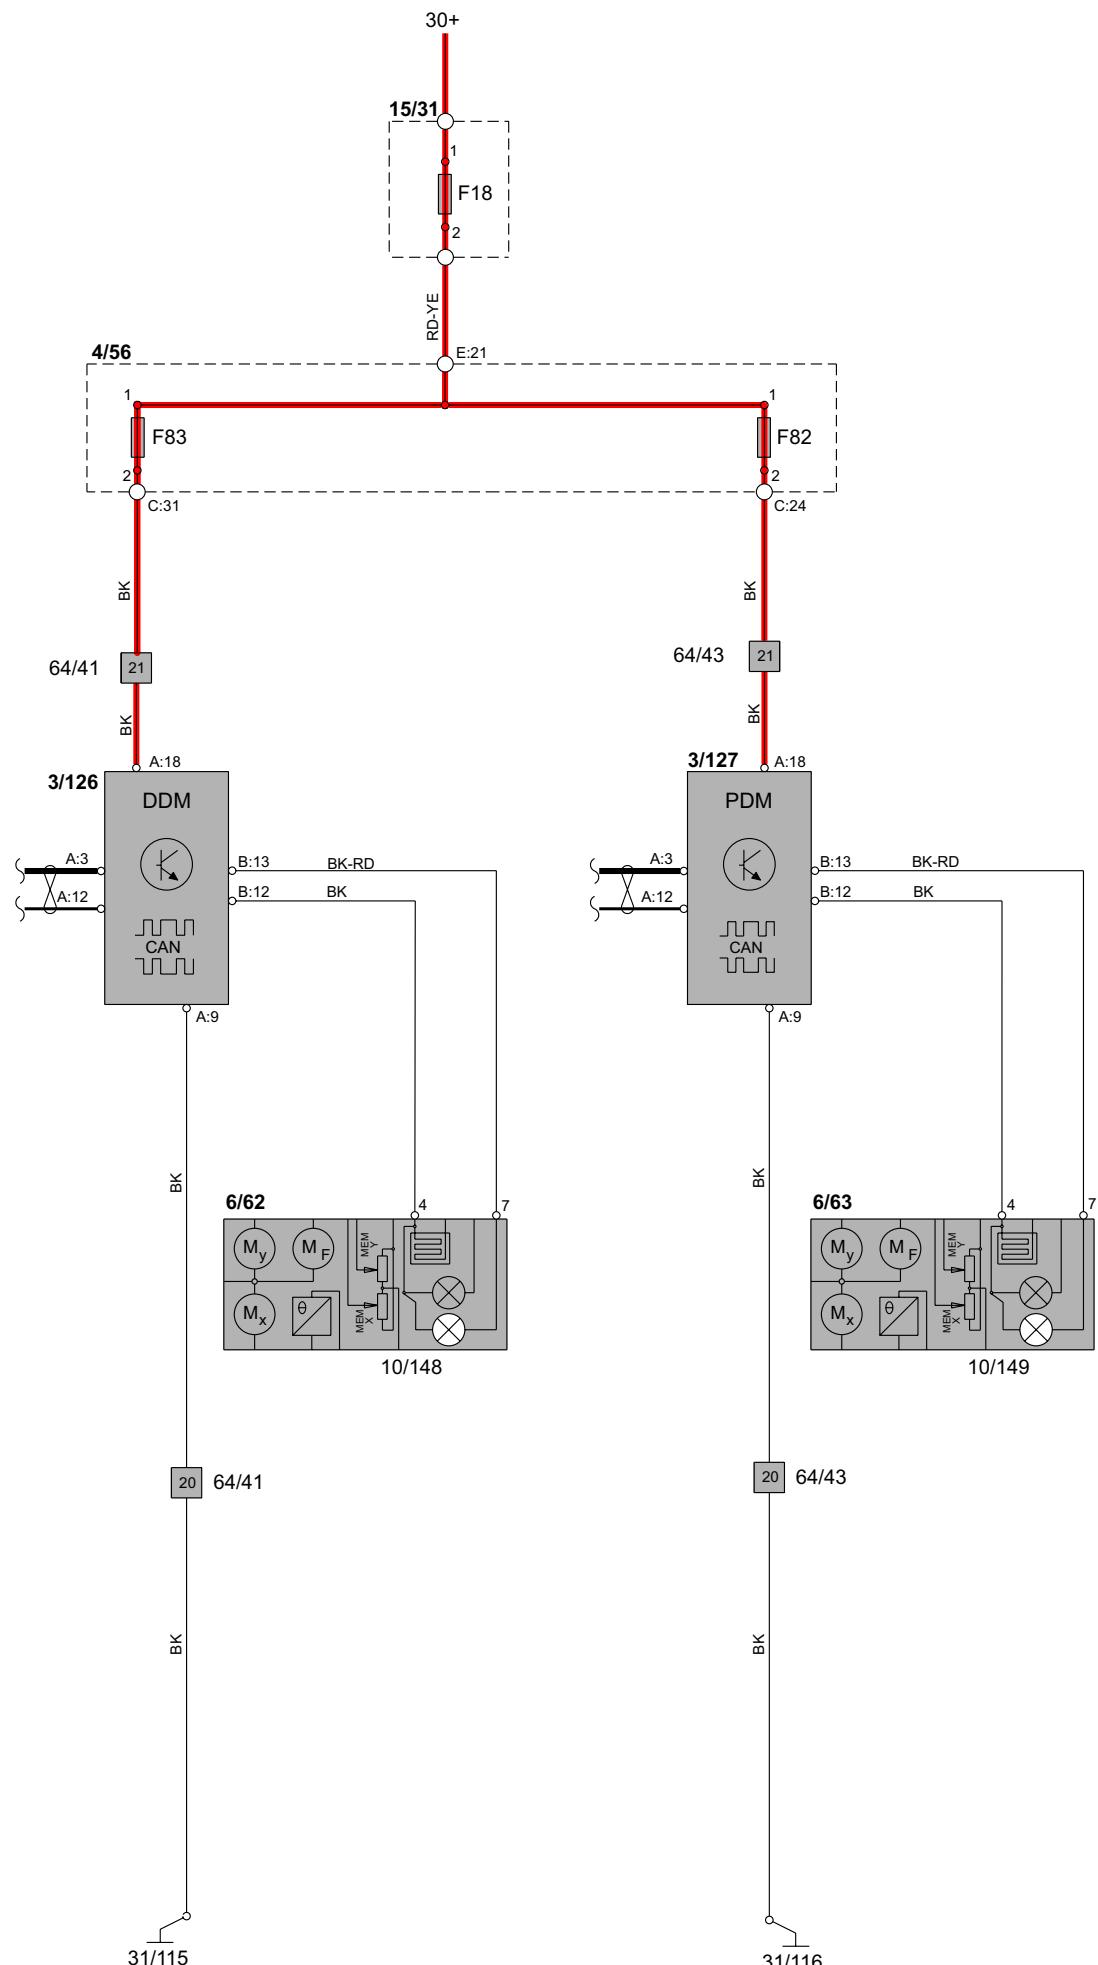


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning Körriktningsvisare och varningsblinkers

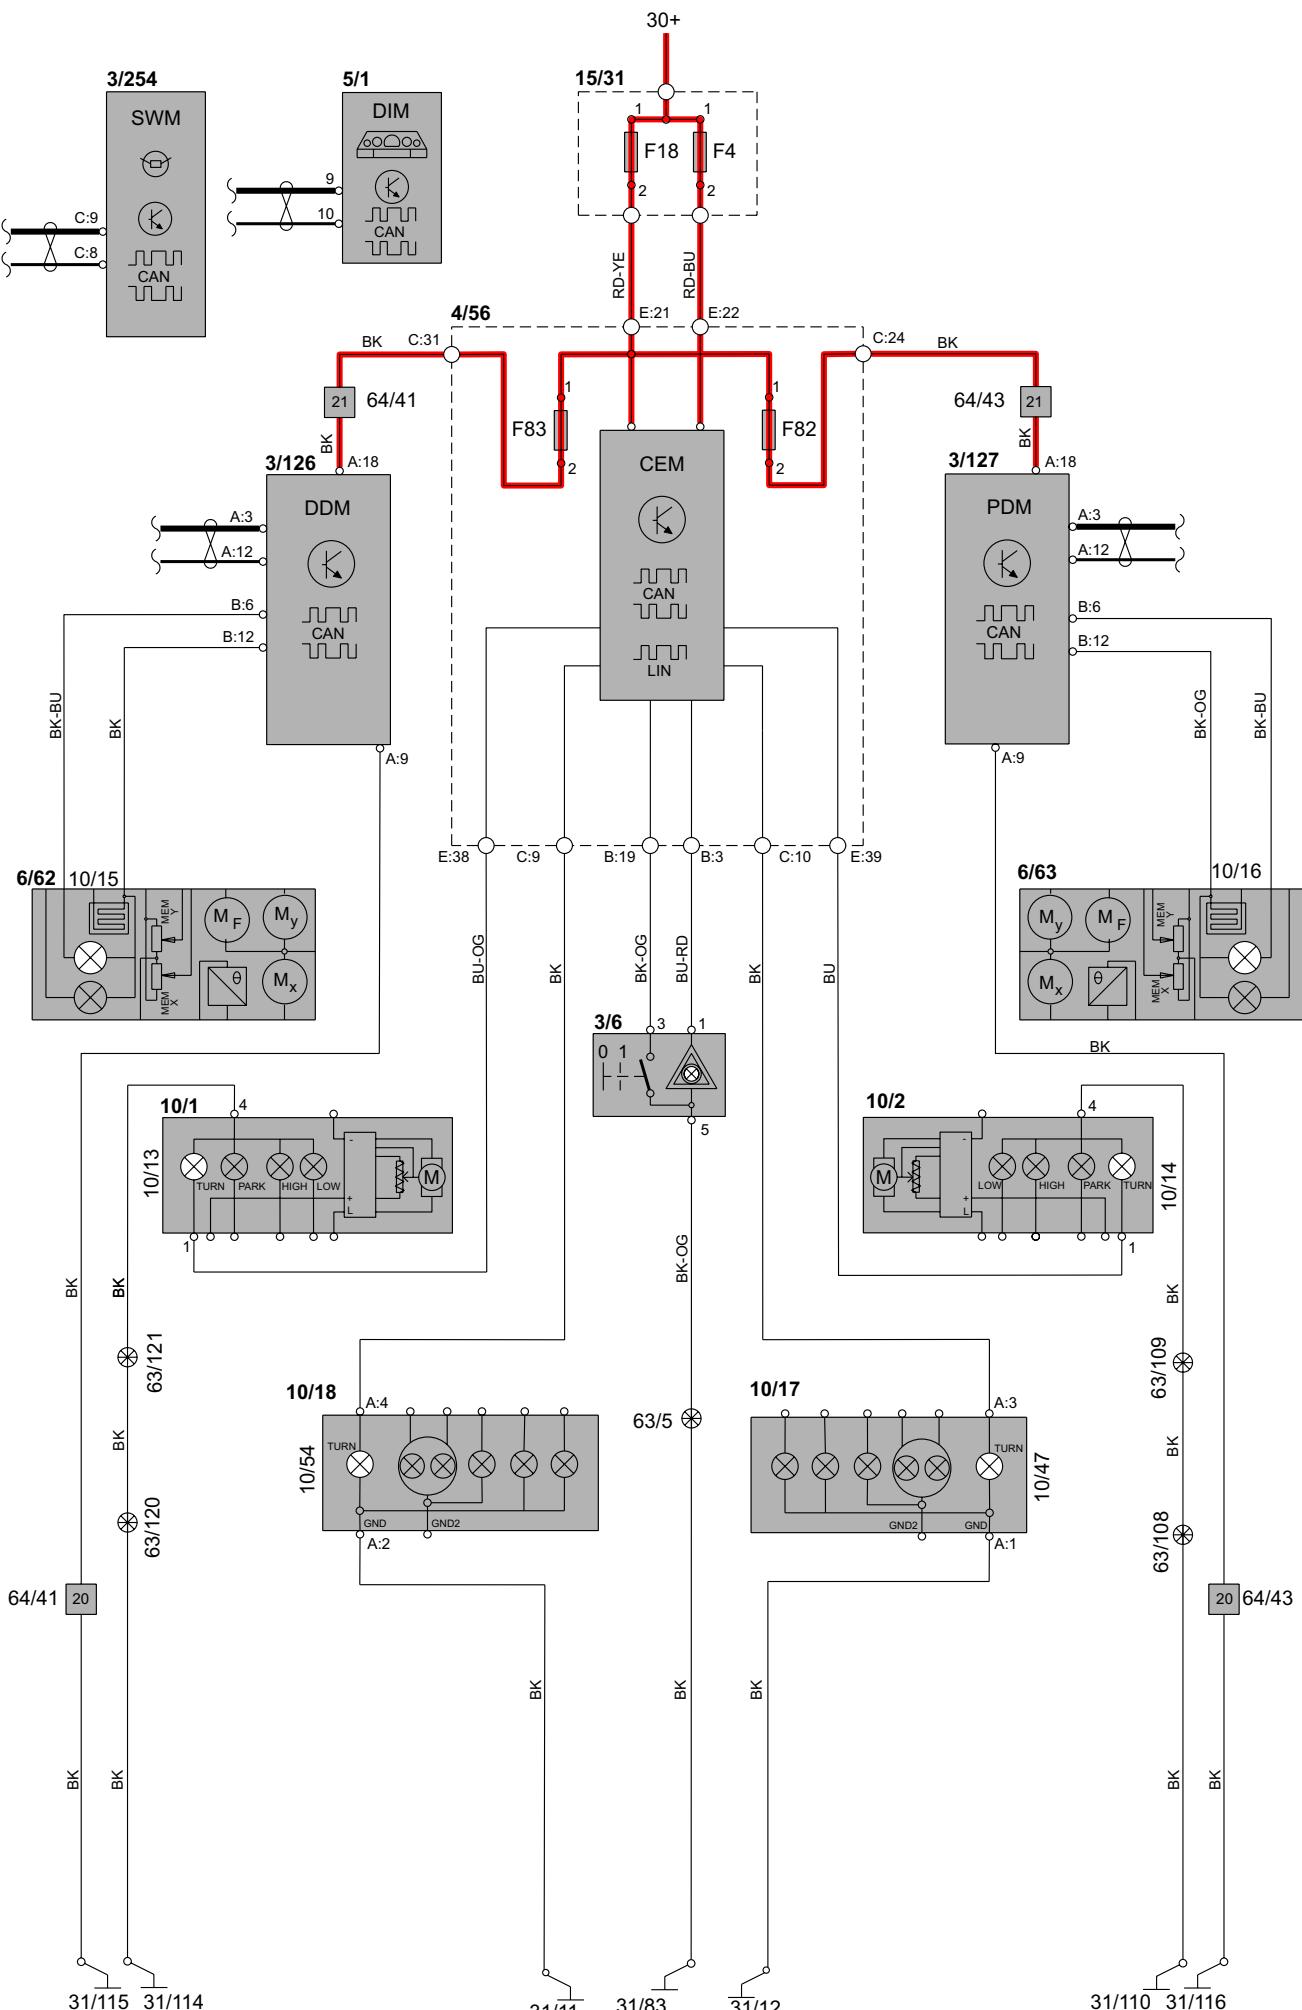


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Körriktningsvisare och varningsblinkers (Bi-Xenon)

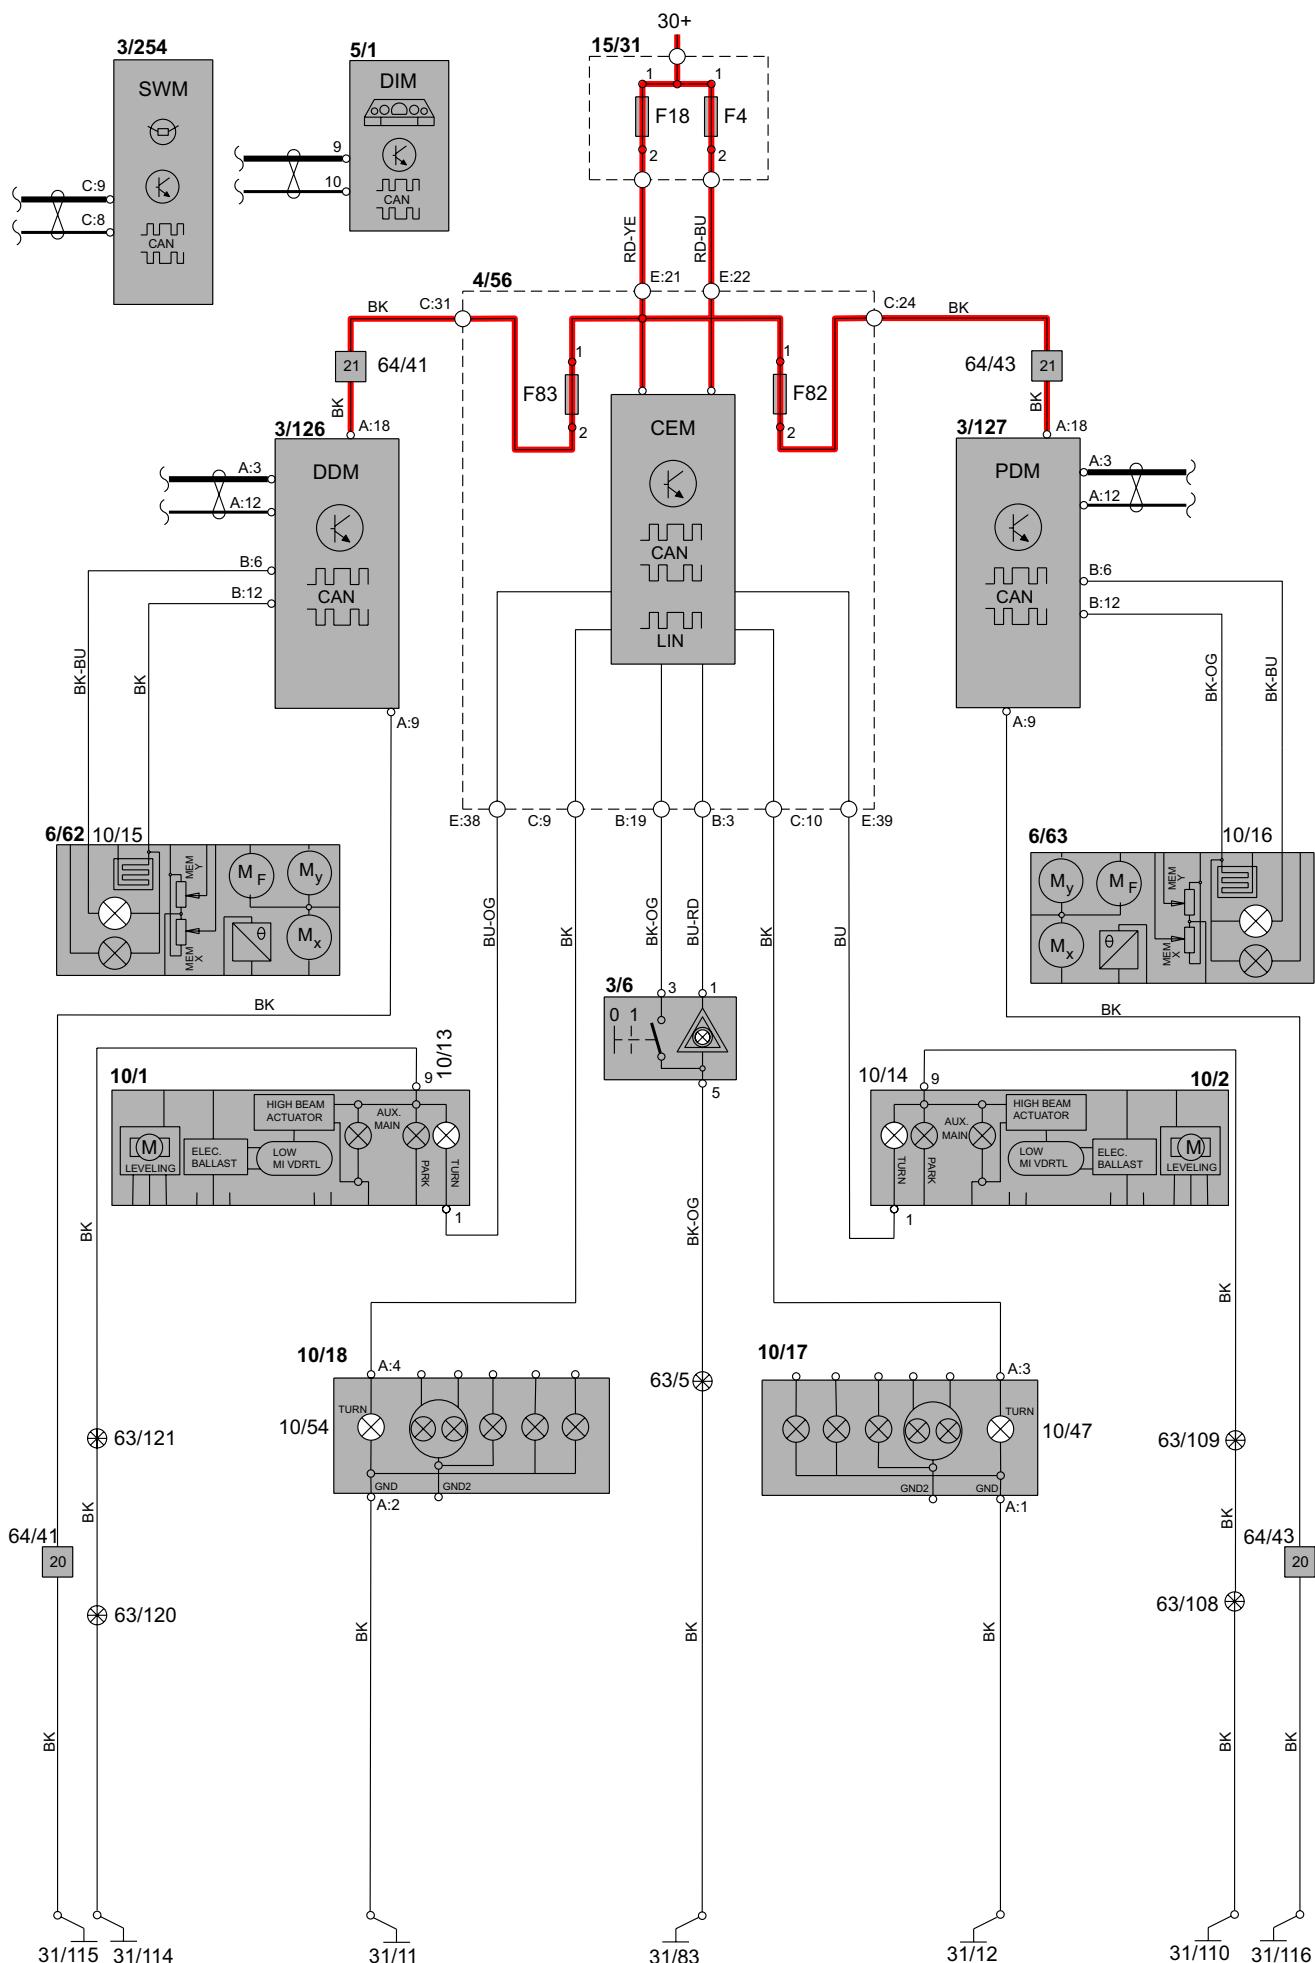


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Torkare/Spolare vindruta

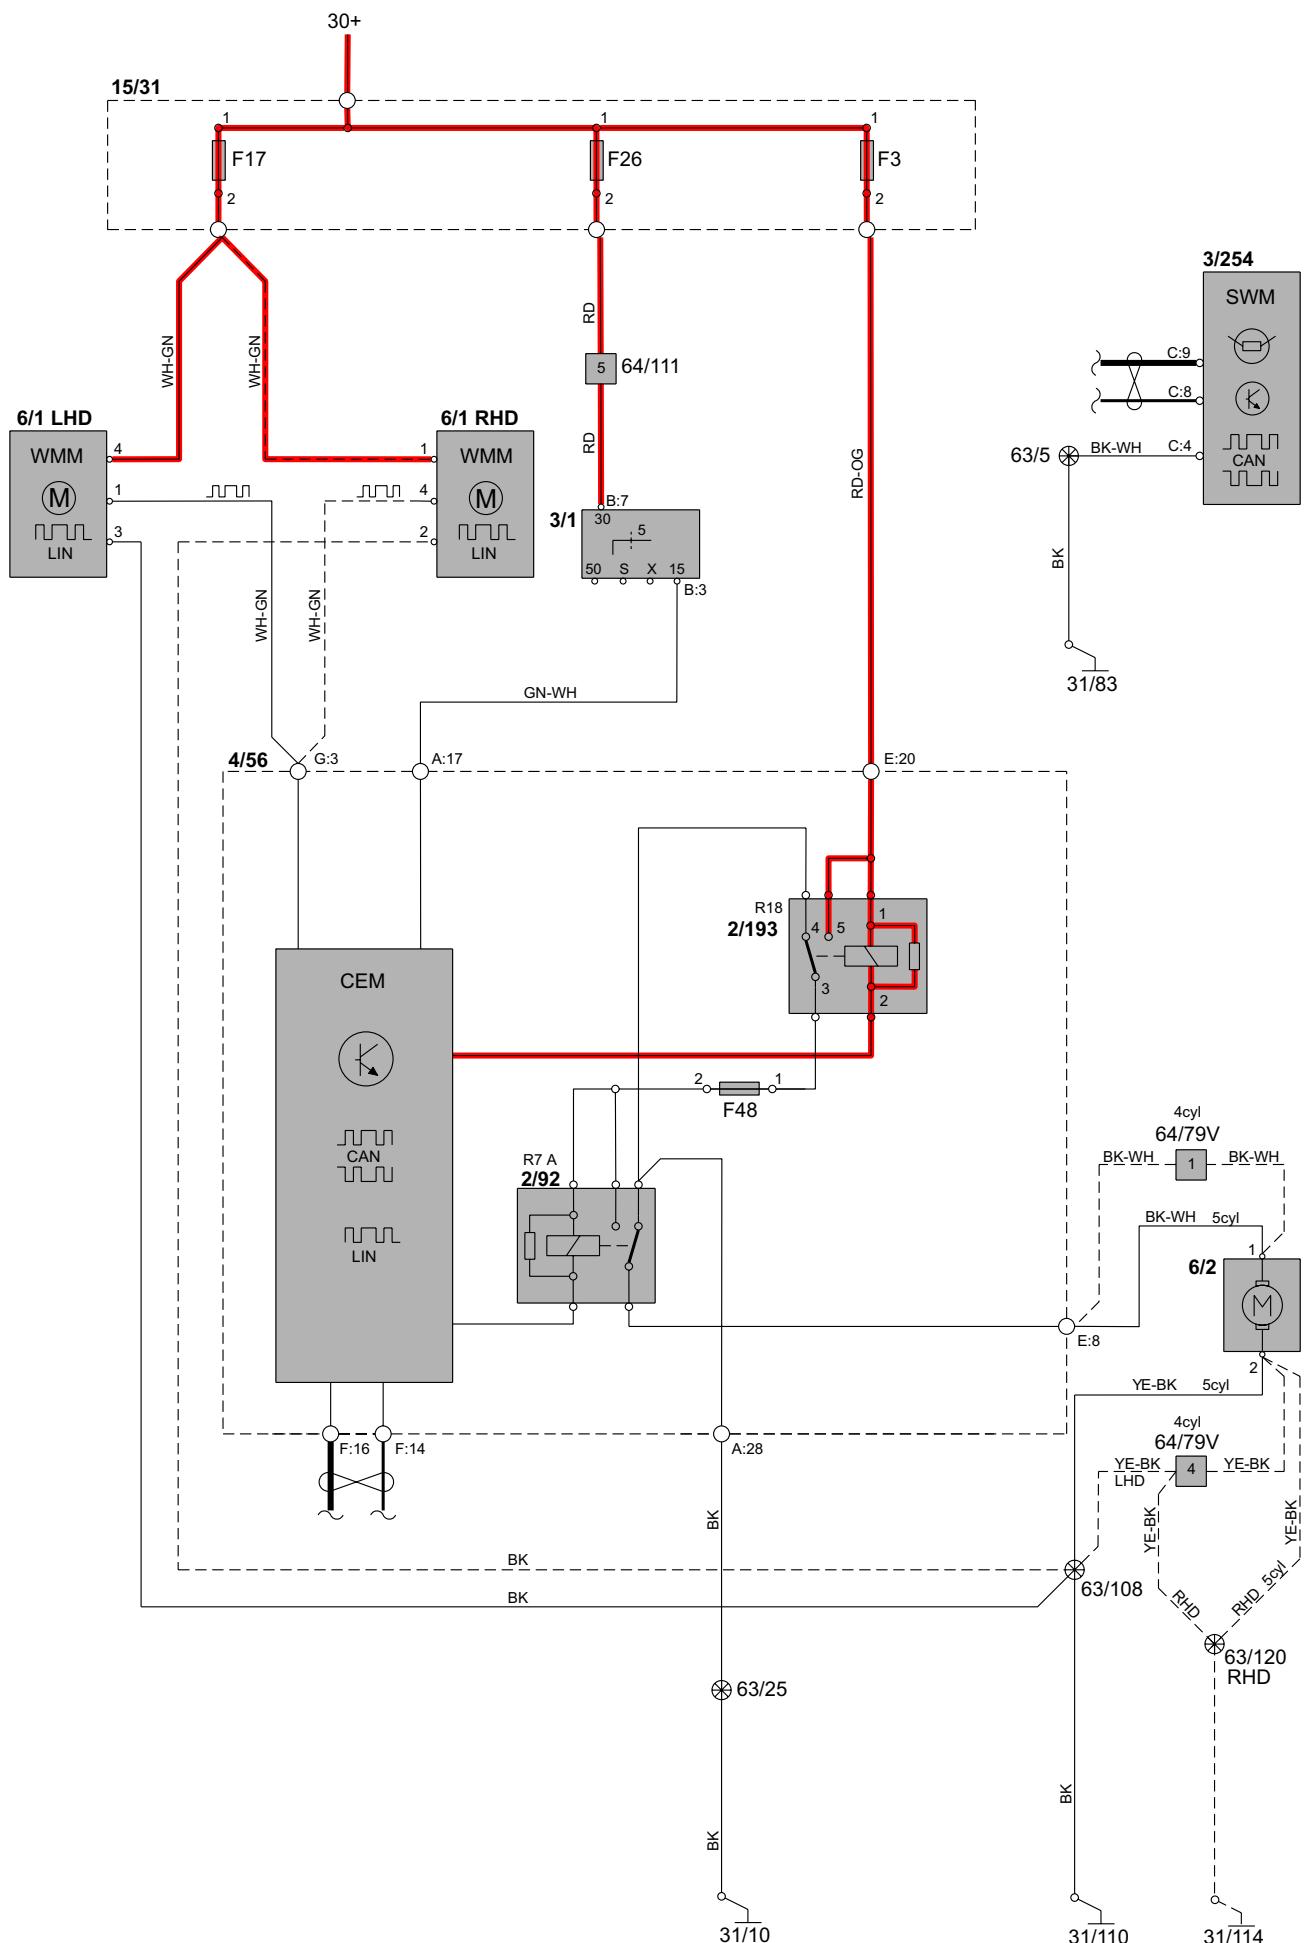


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Spolare strålkastare

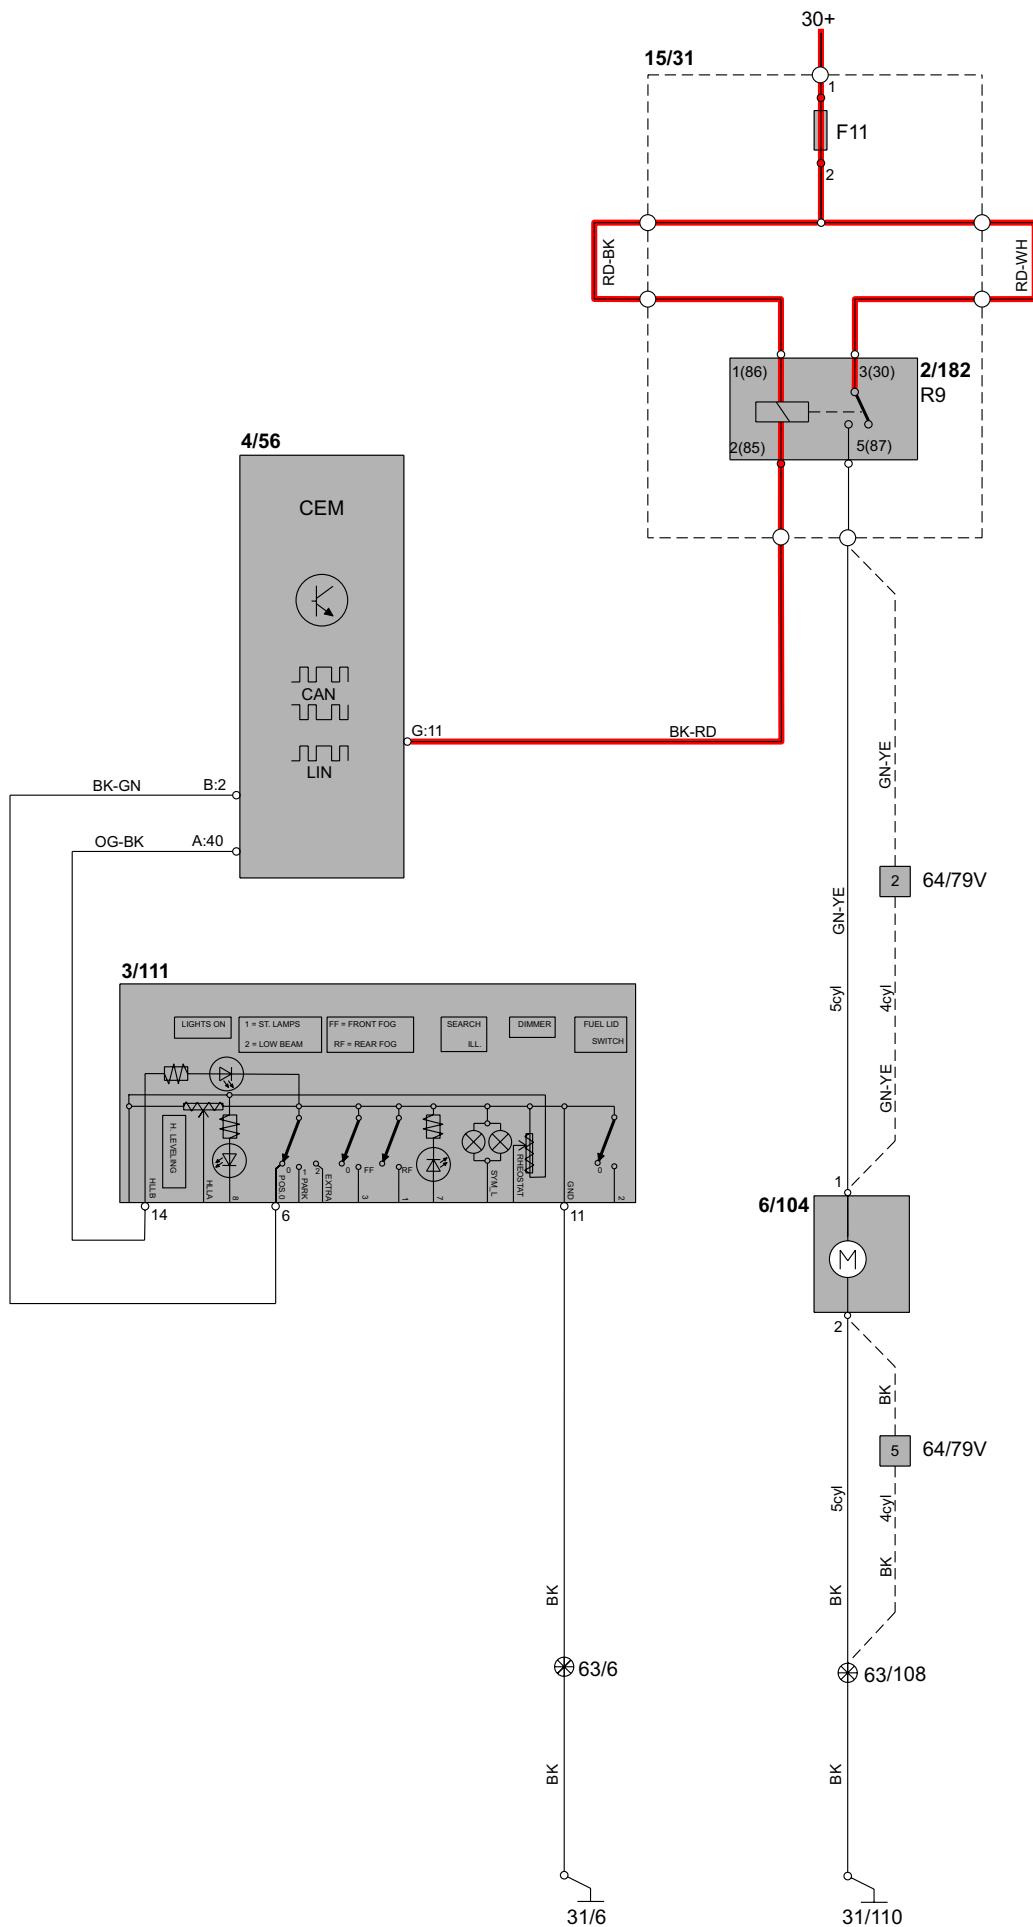


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Regnsensor

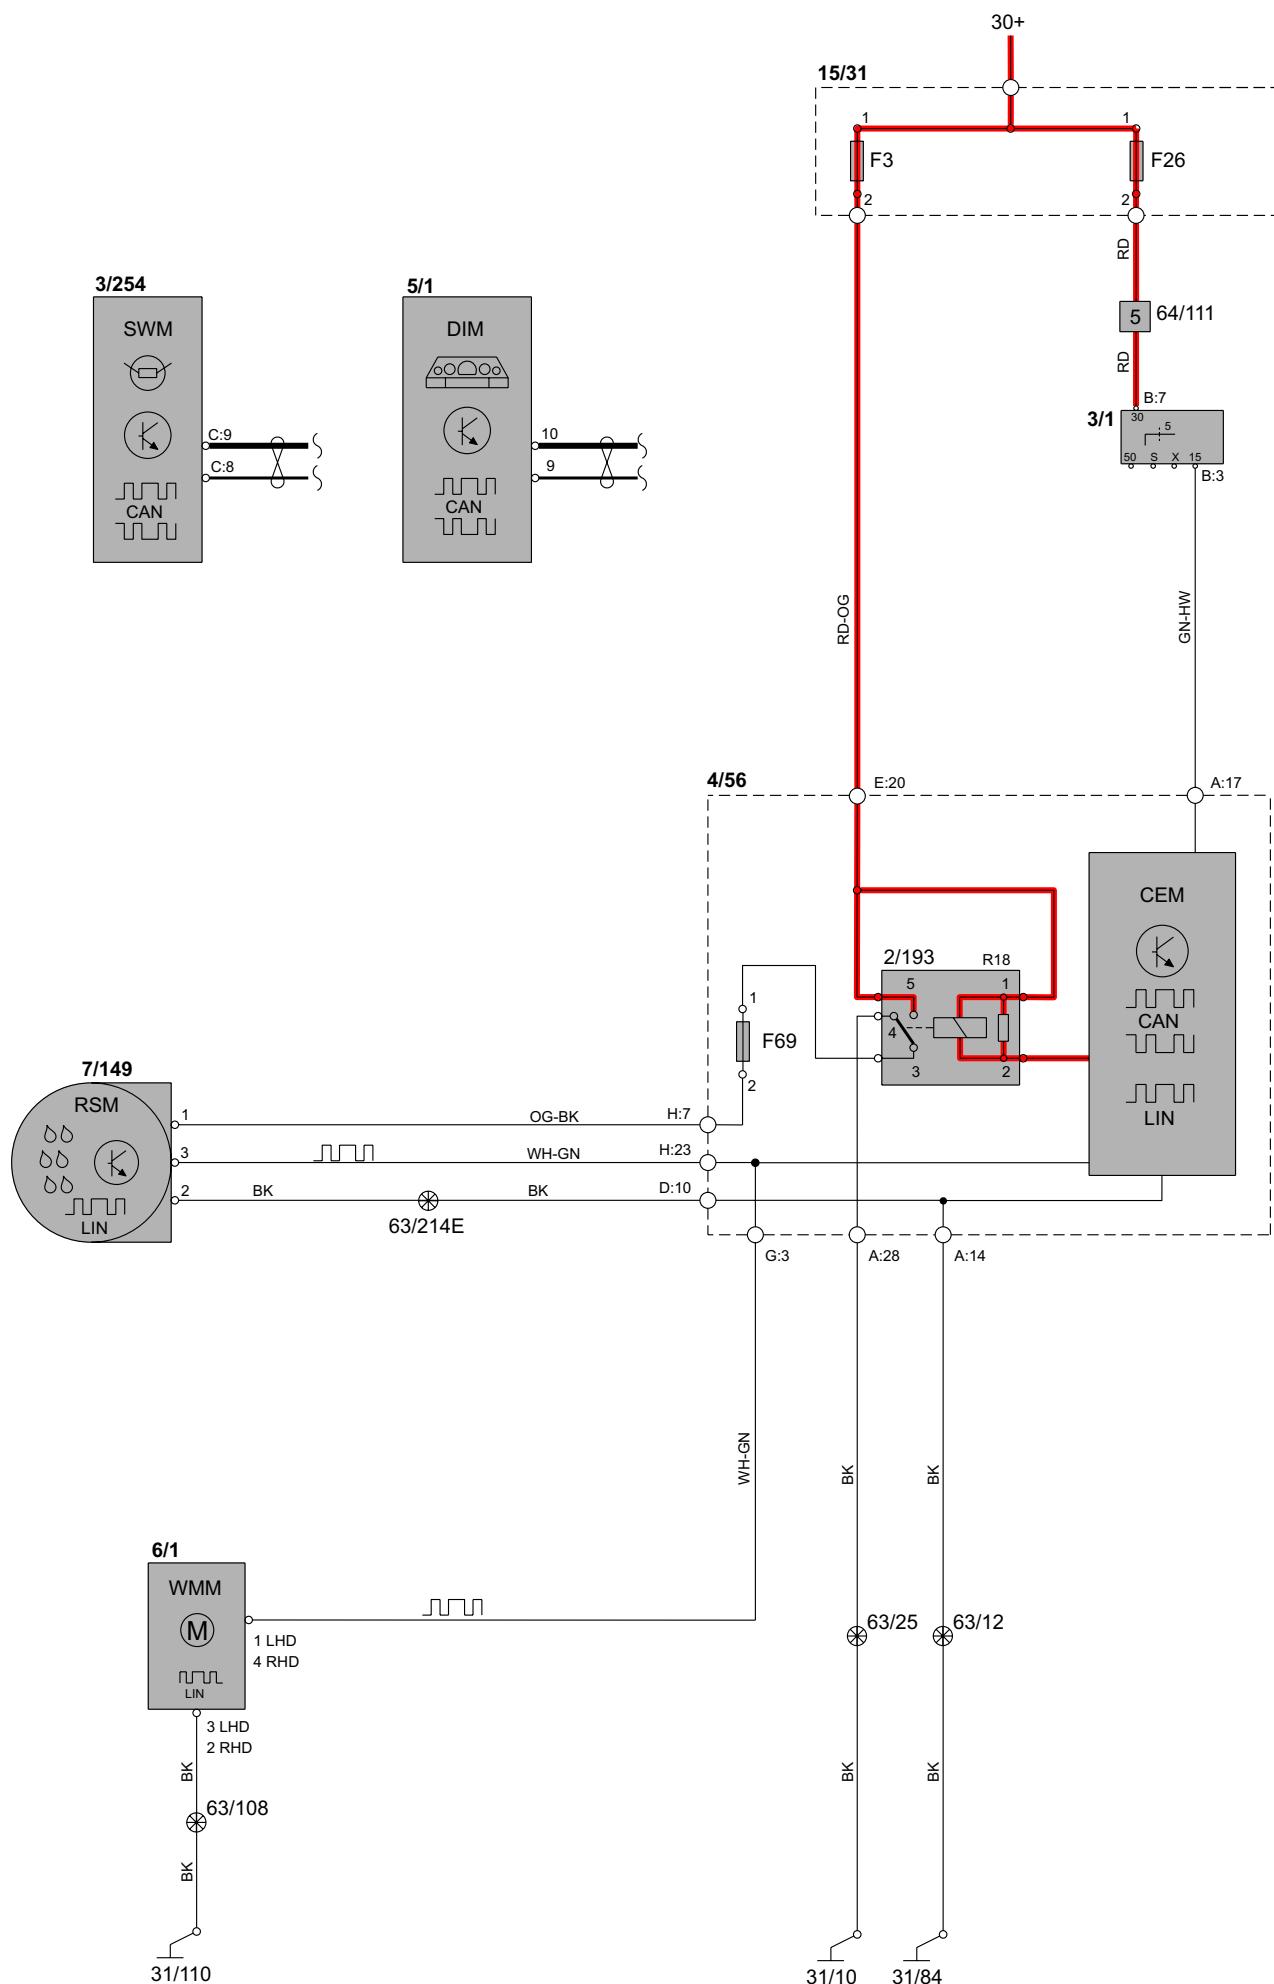


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Elektronisk startspärr (Immobilizer)/Styrenhet rattlås (SCL)

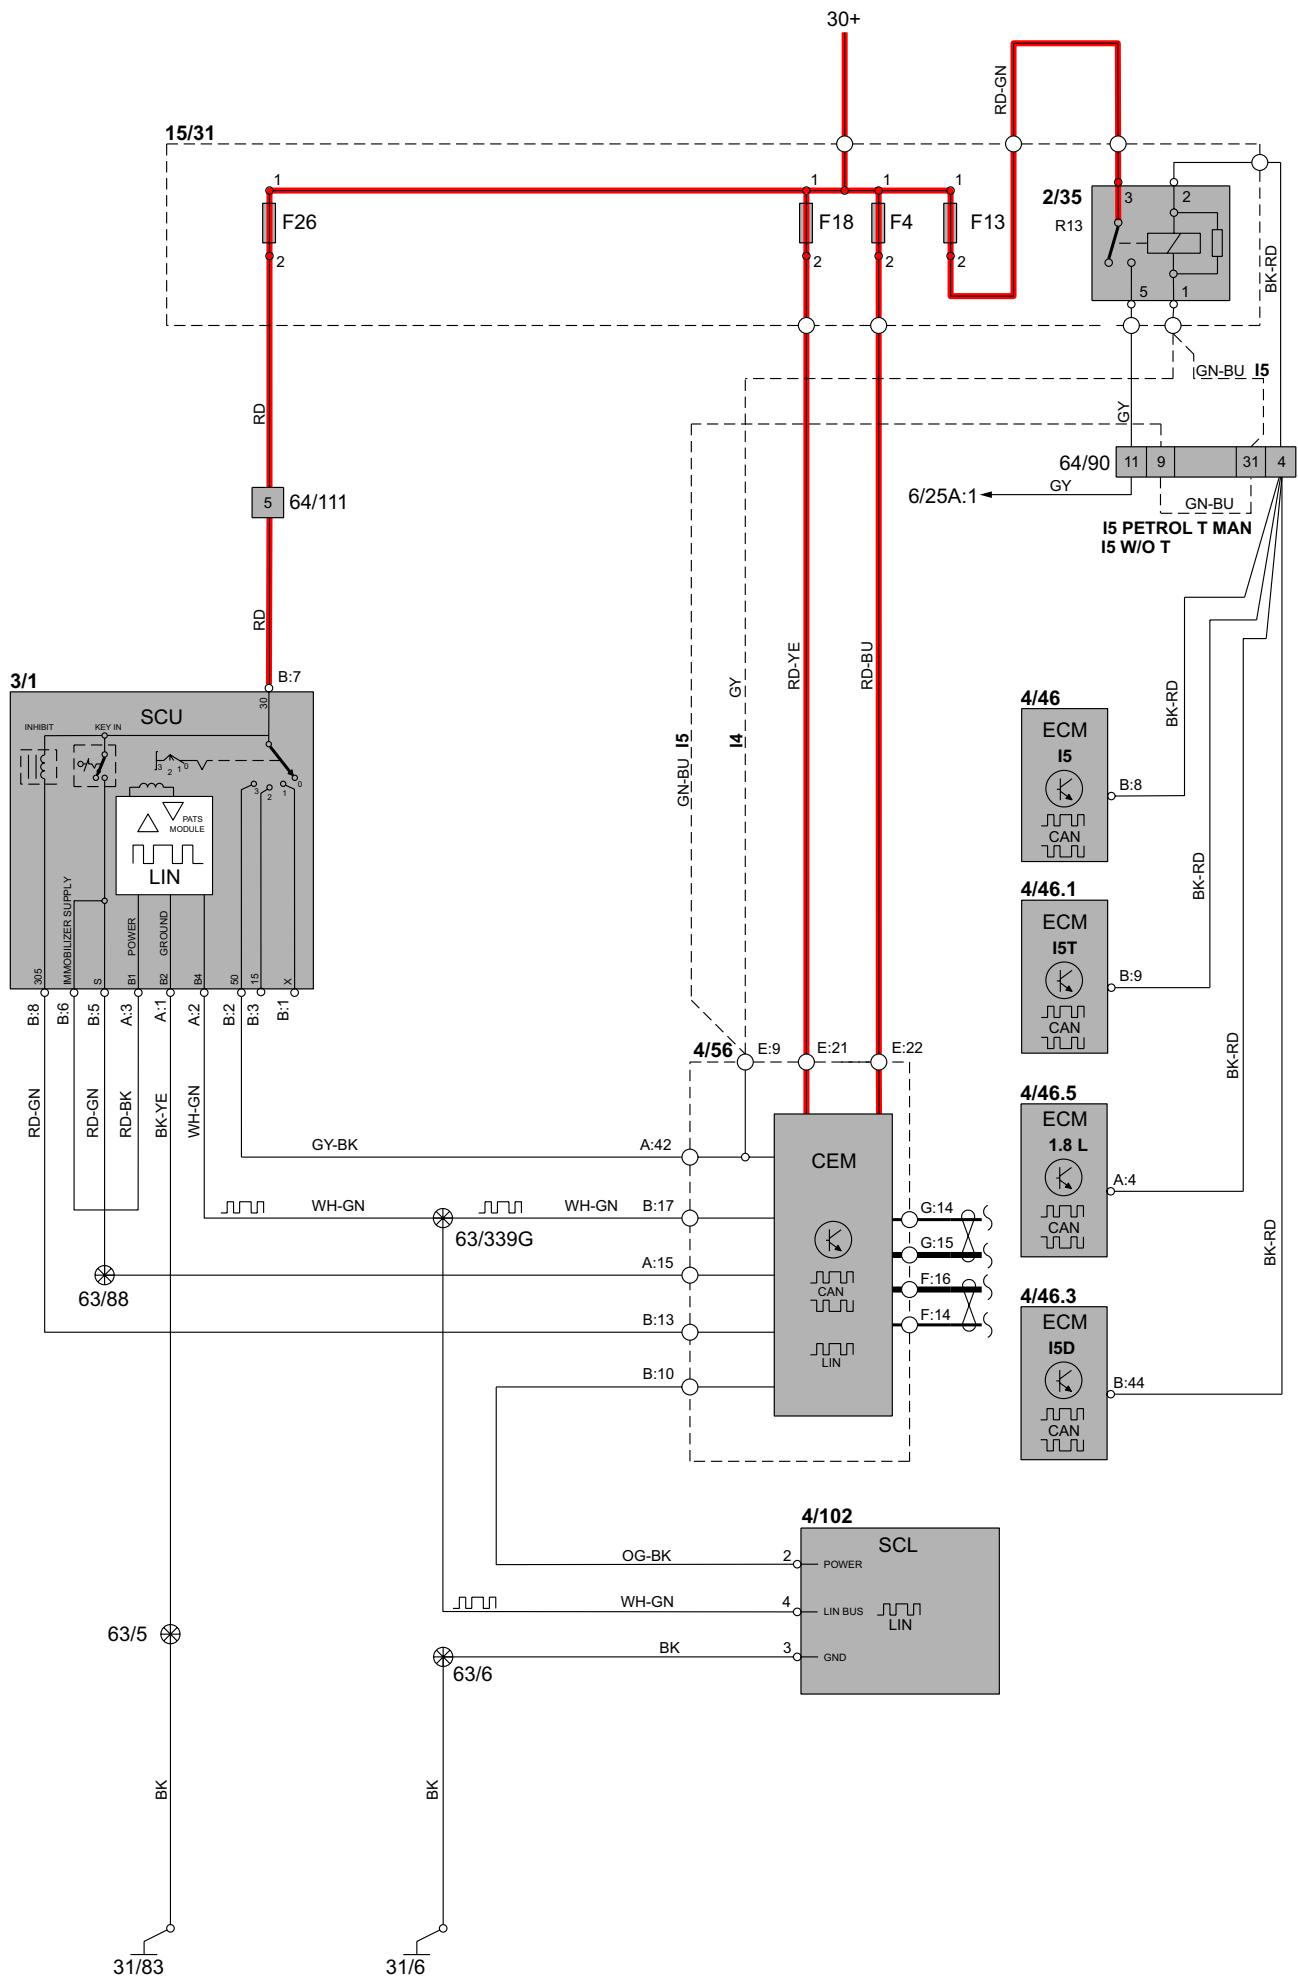


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning Nyckellös bil 1:2

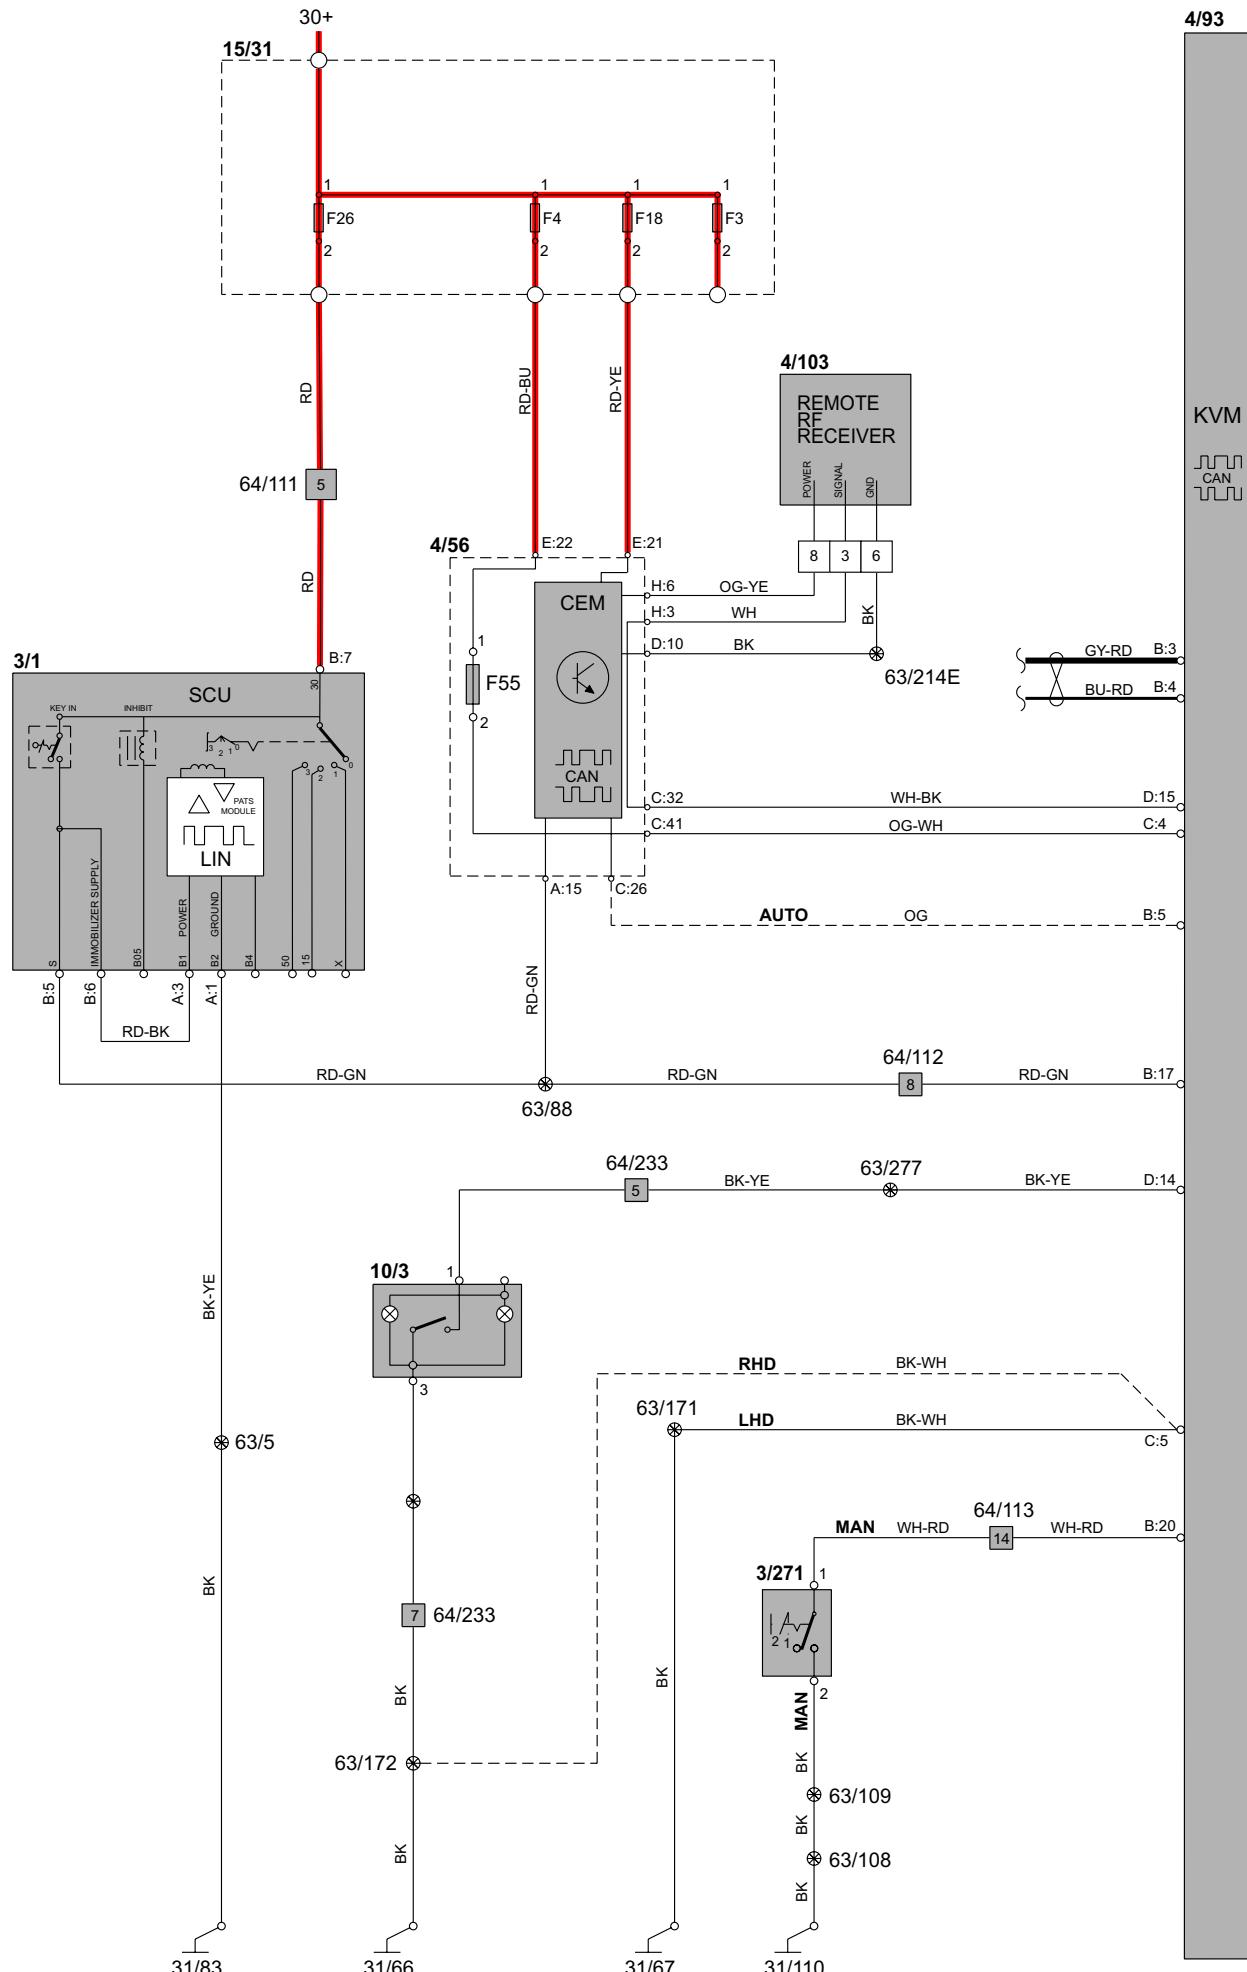


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Nyckellös bil 2:2

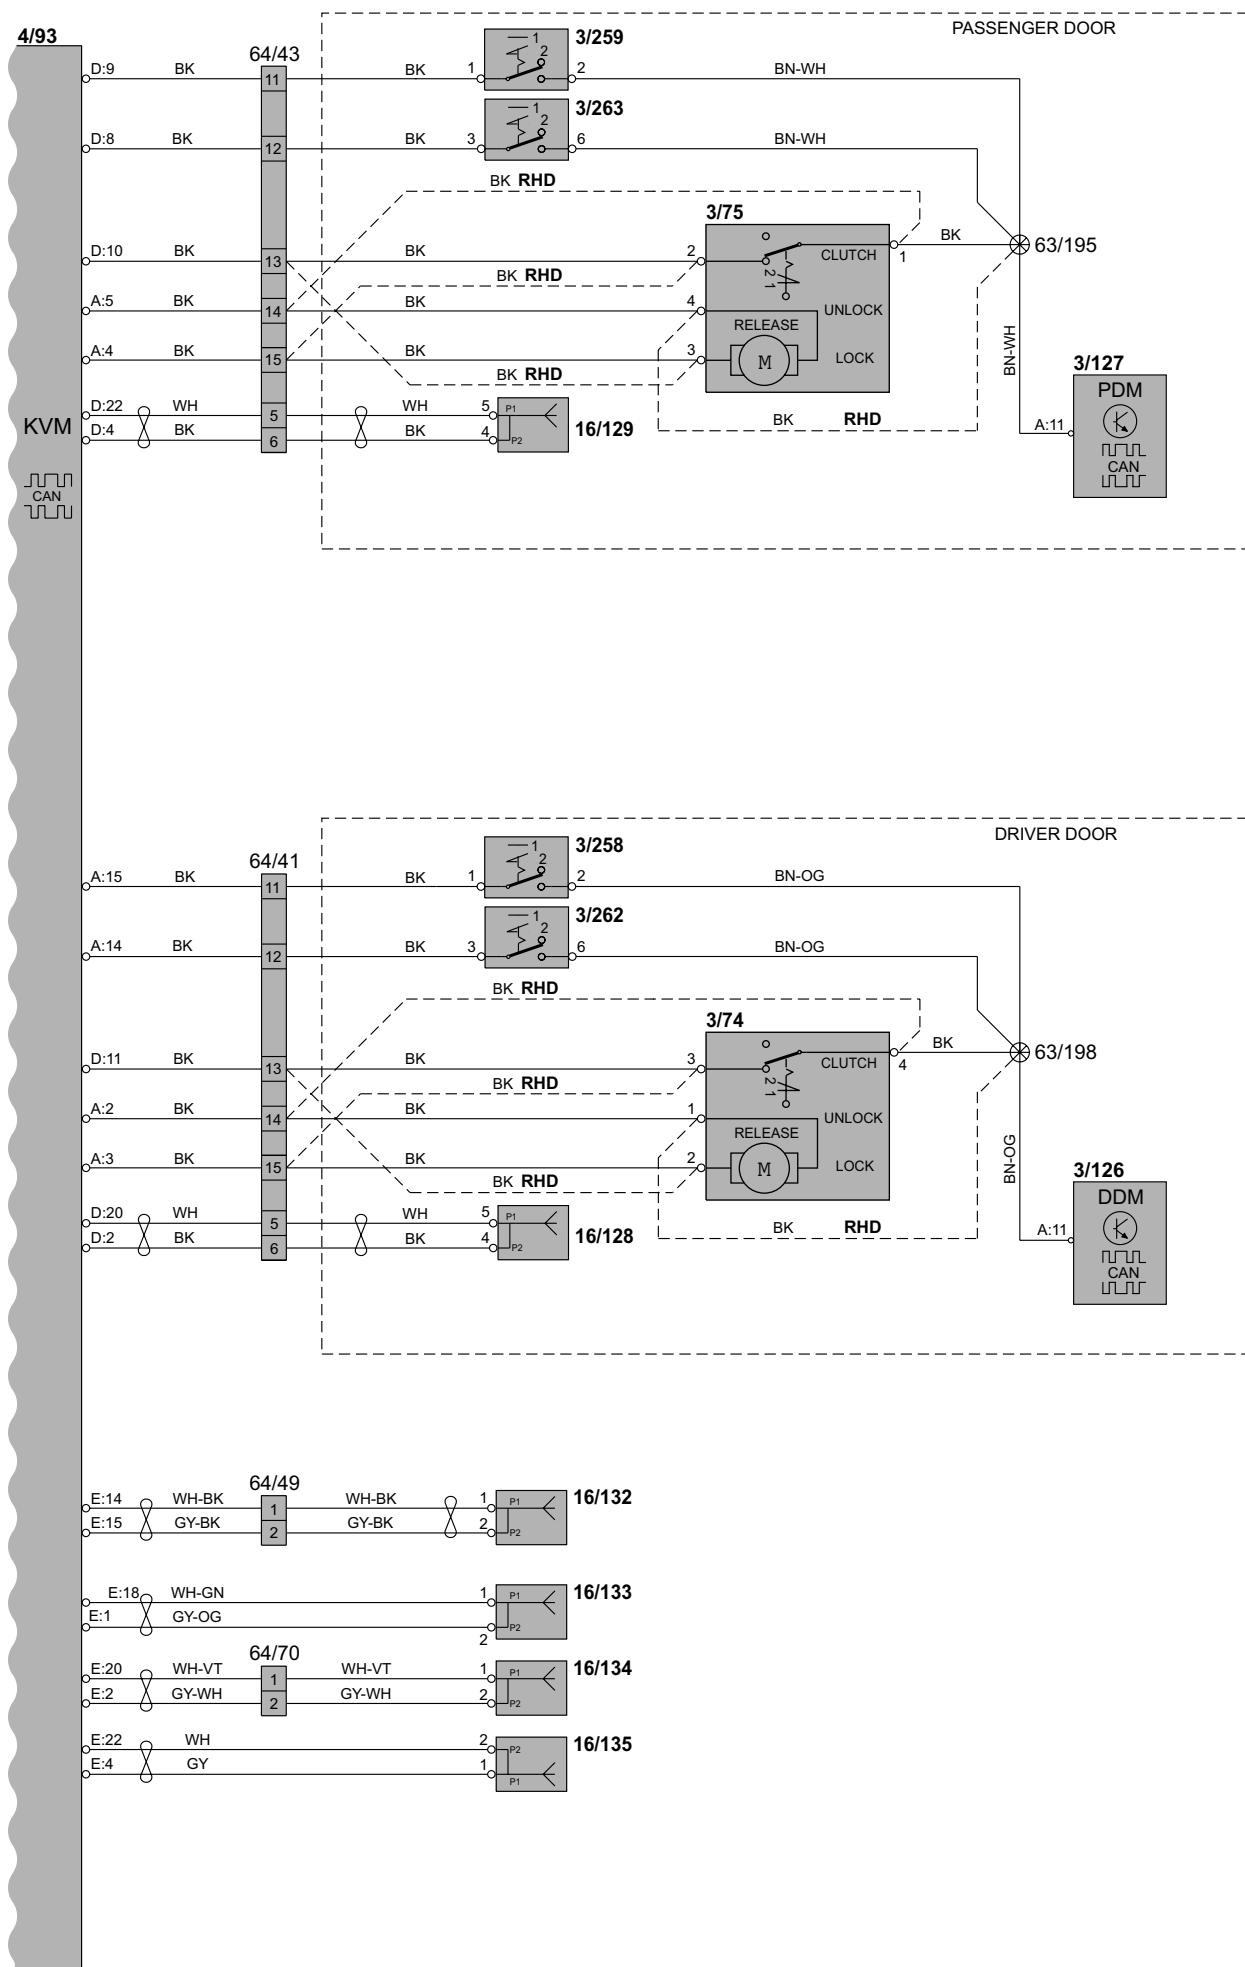


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Stöldlarm

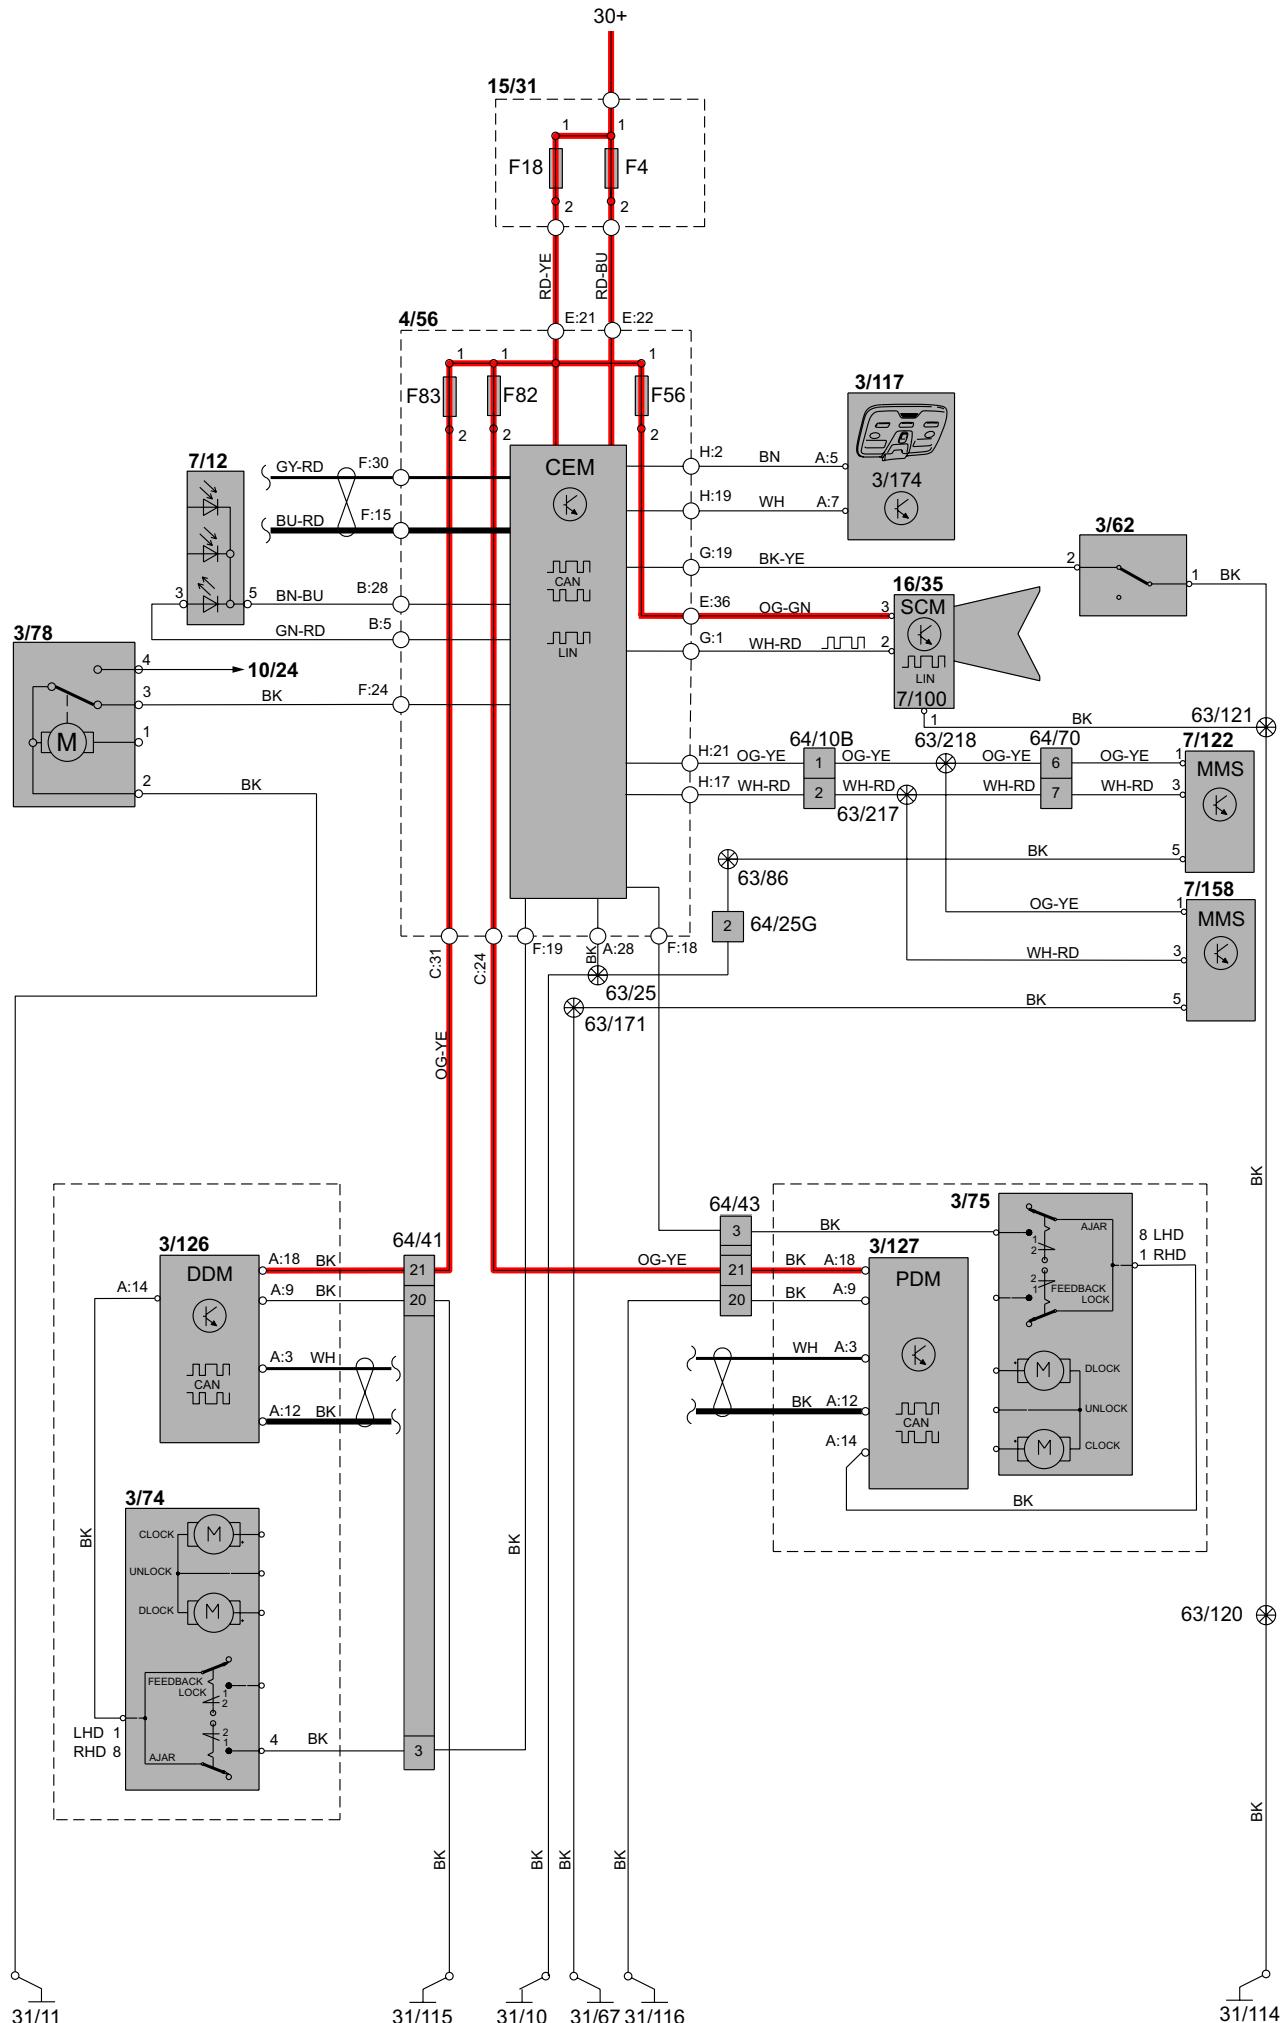


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Signalhorn

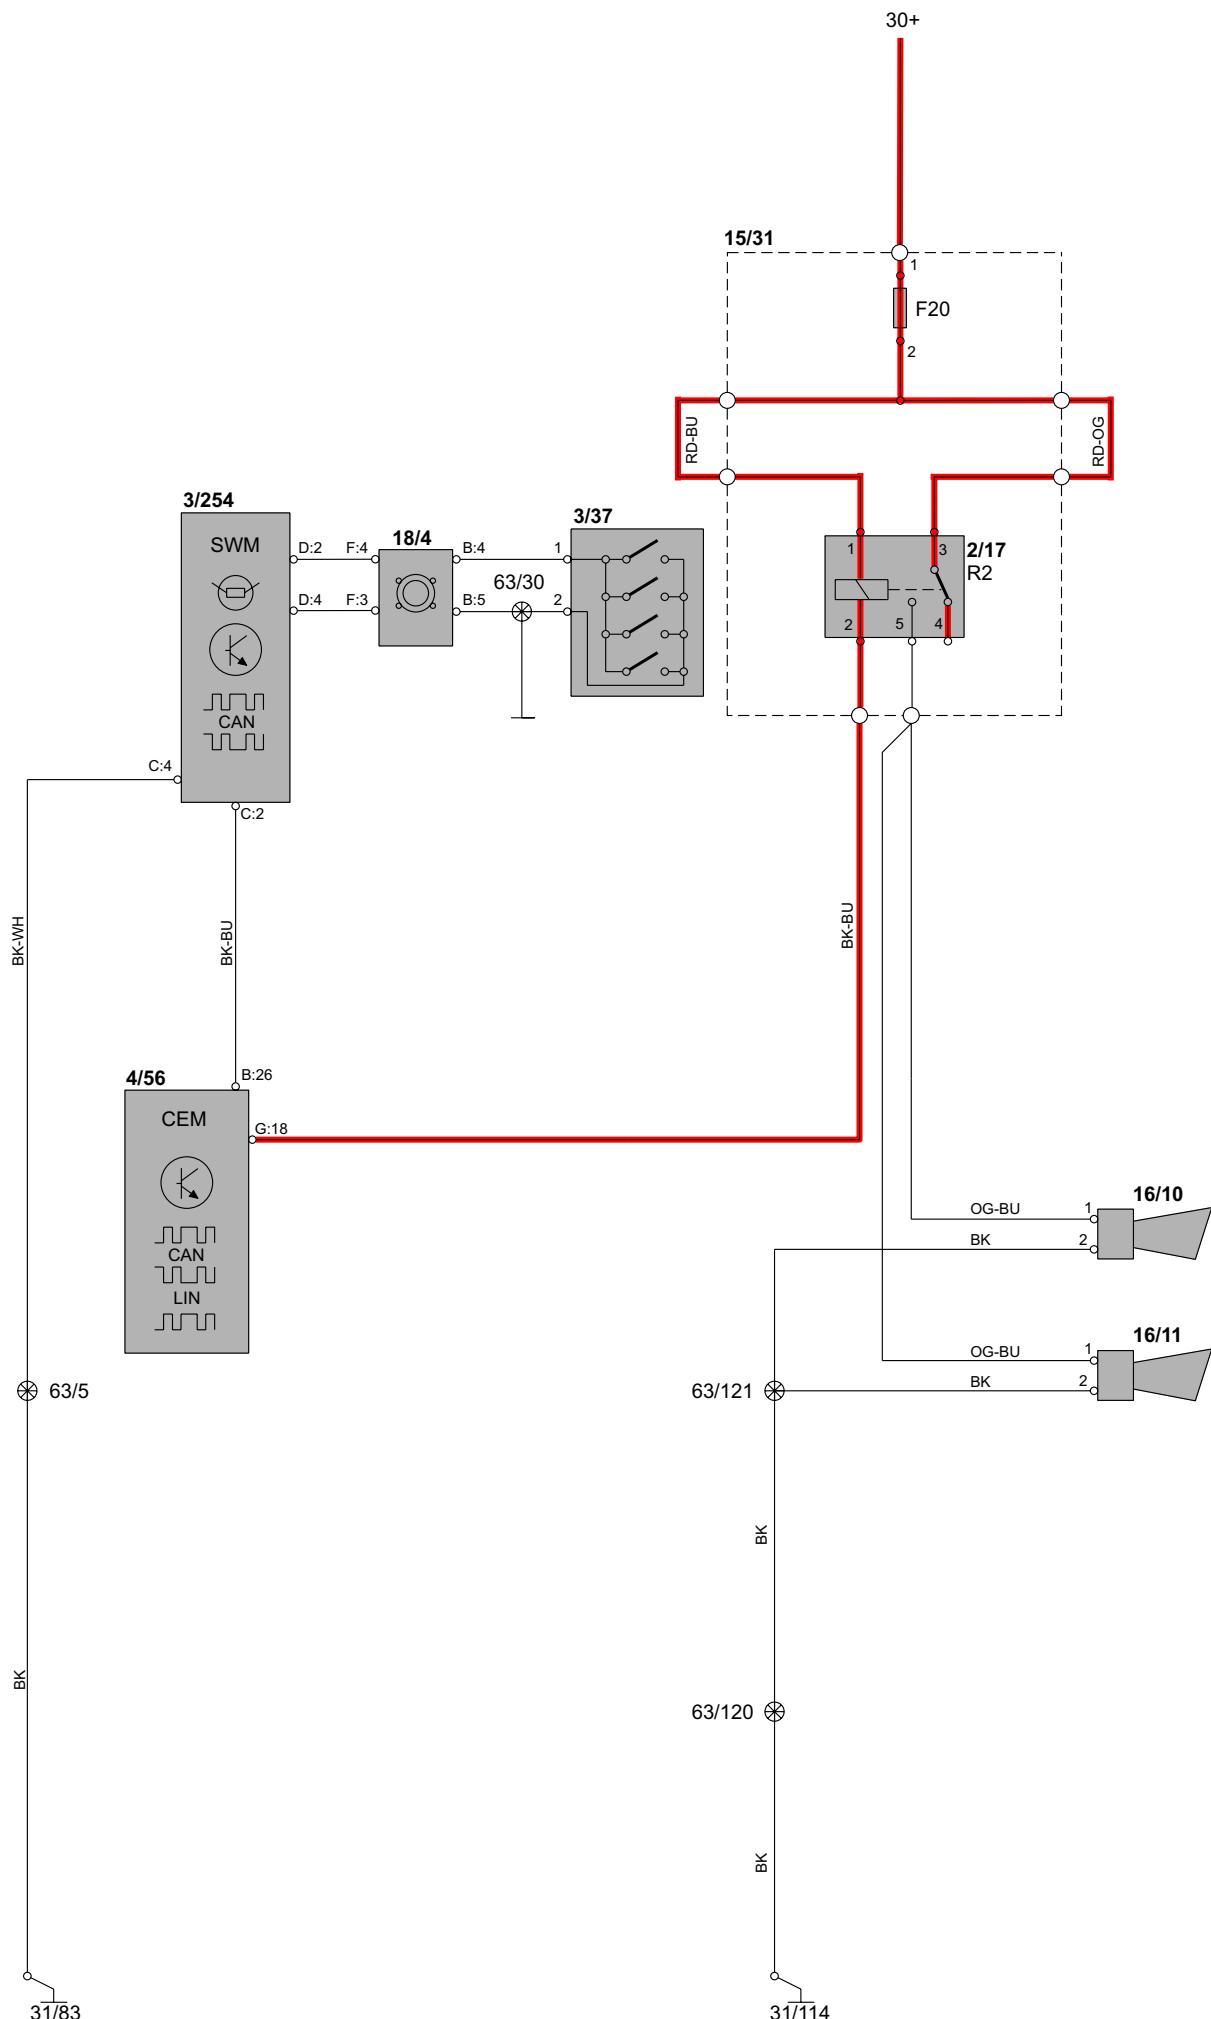


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Parkeringsassistans bak

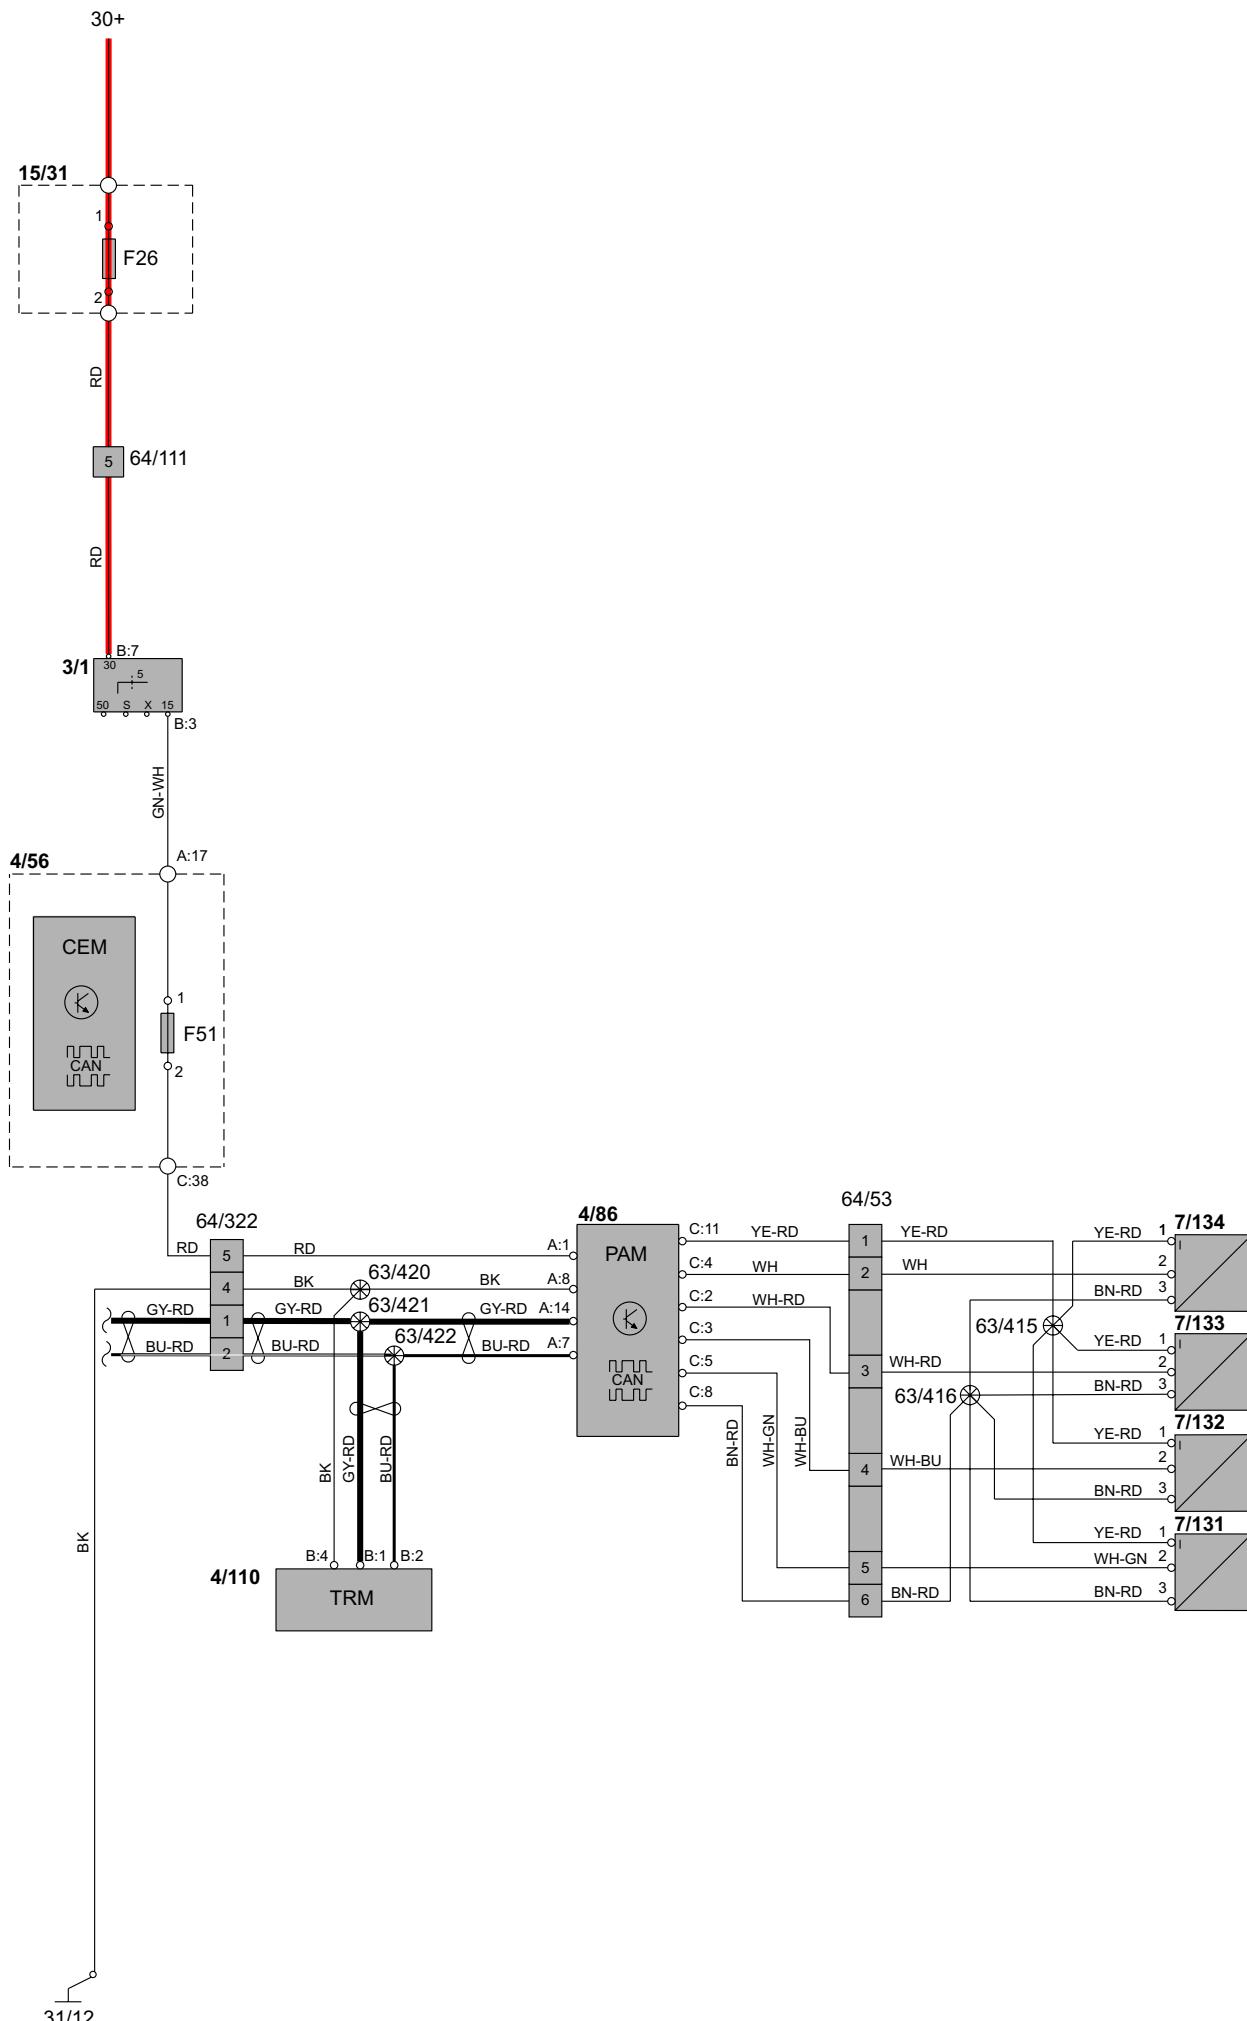


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Parkeringsassistans fram

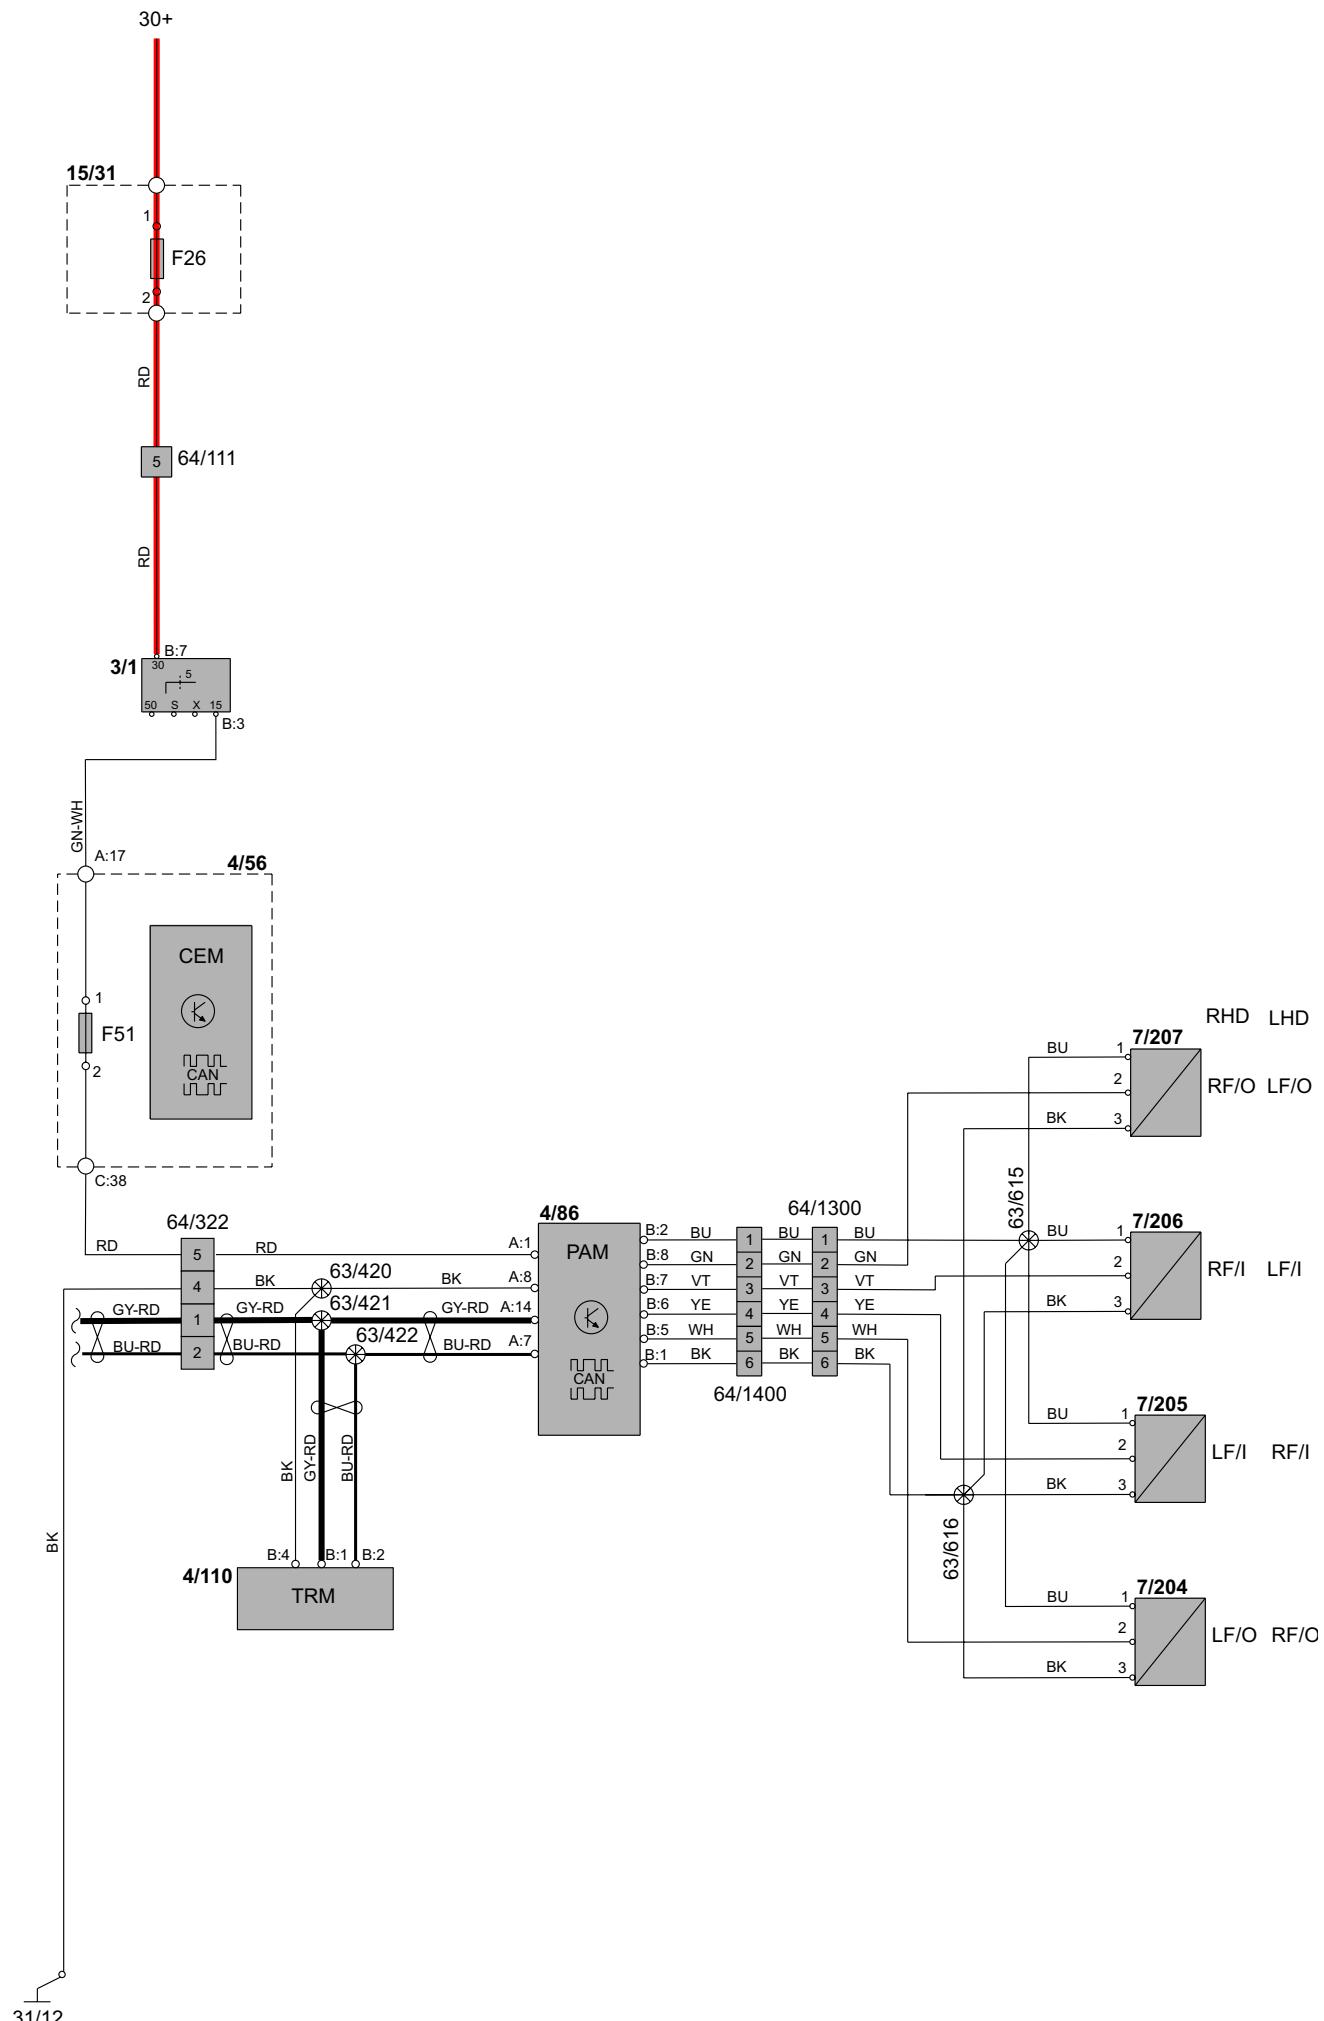


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning, Tillbehör

Styrenhet tillbehörselektronik (AEM)

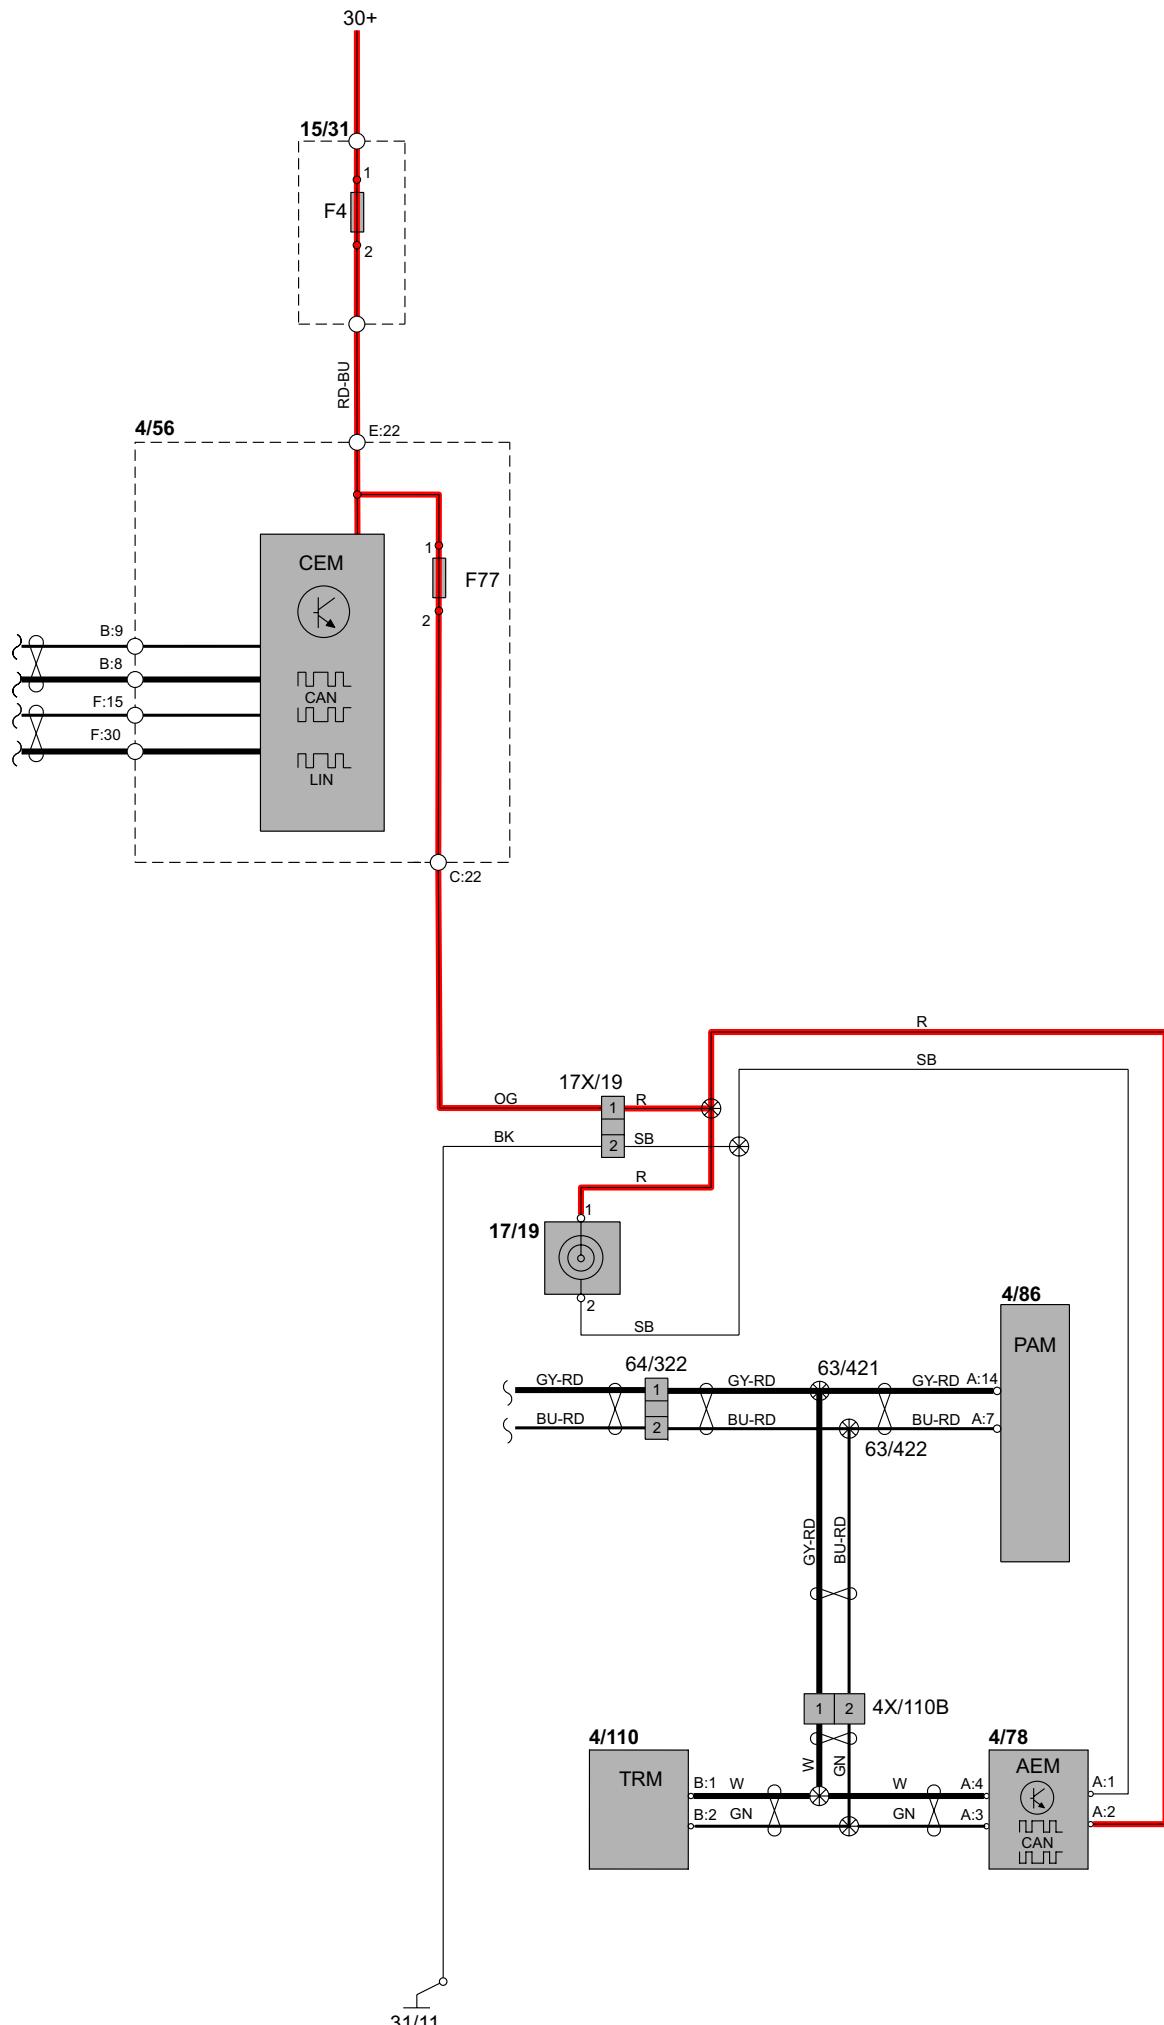


Grupp 37 Ledningar och säkringar

Diagnosssystem

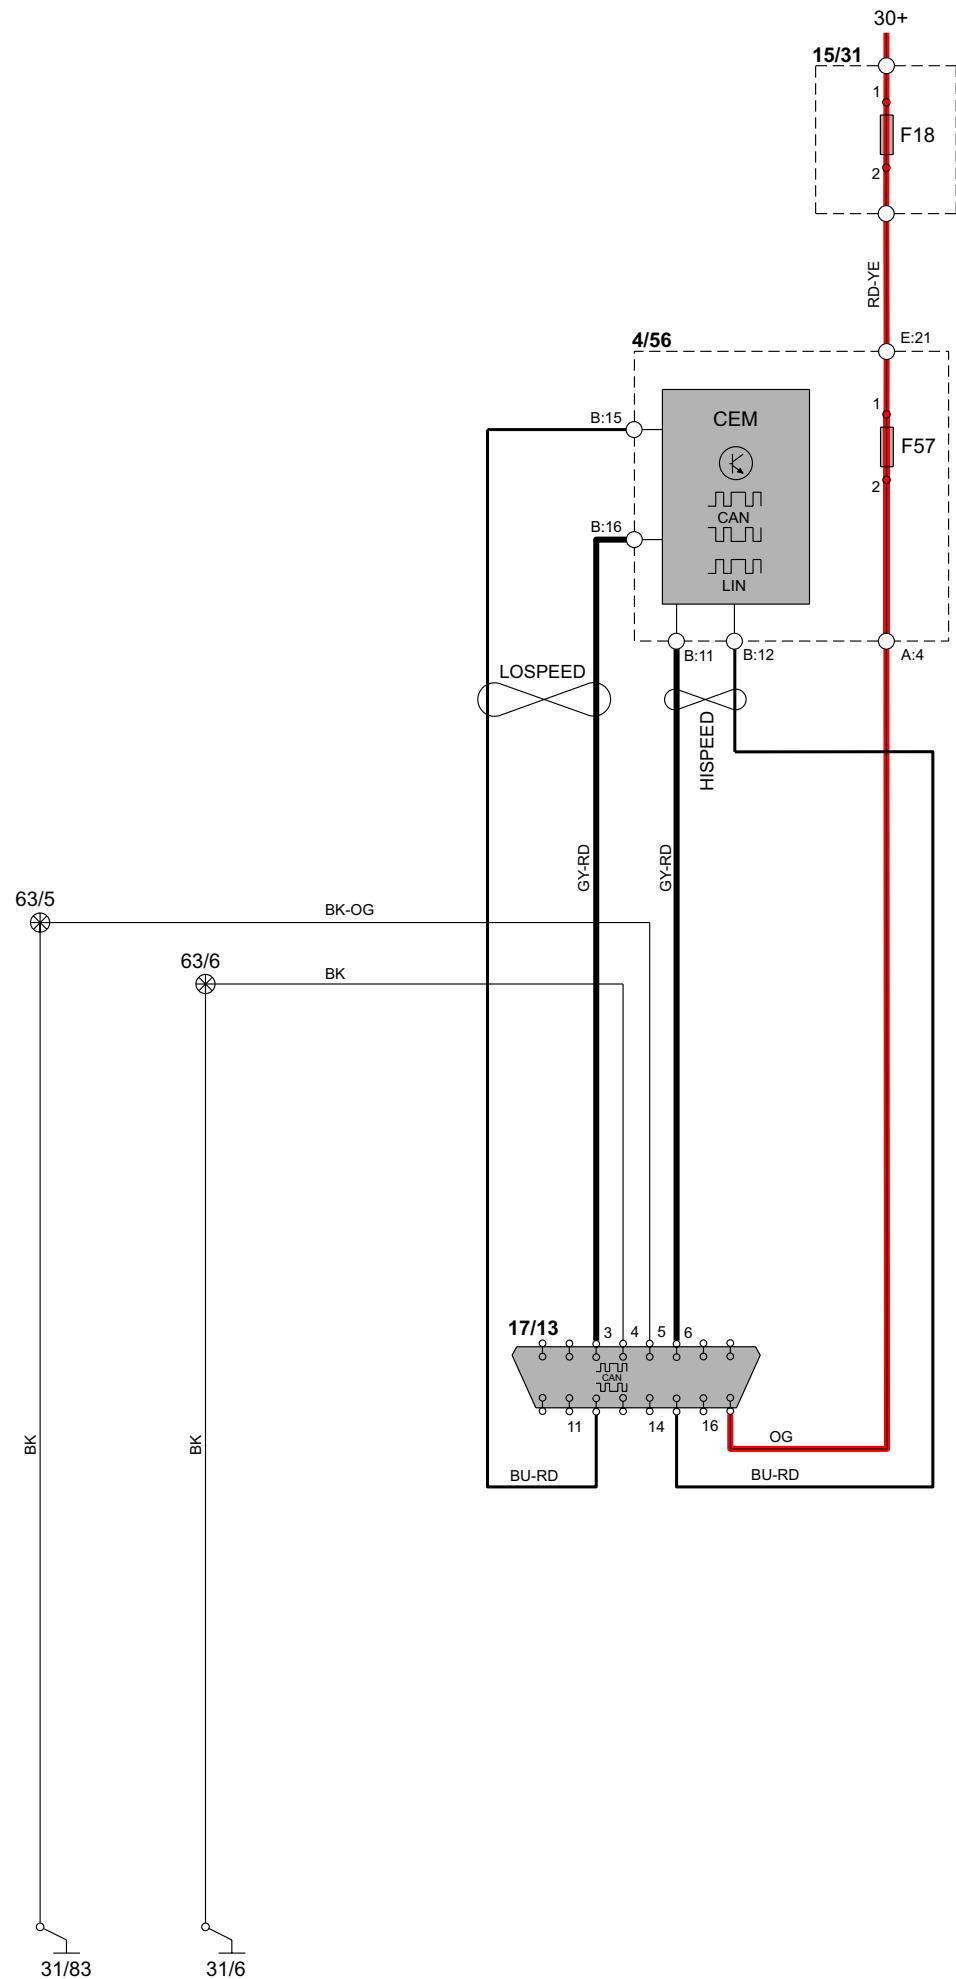


Grupp 37 Ledningar och säkringar Uttag 12V

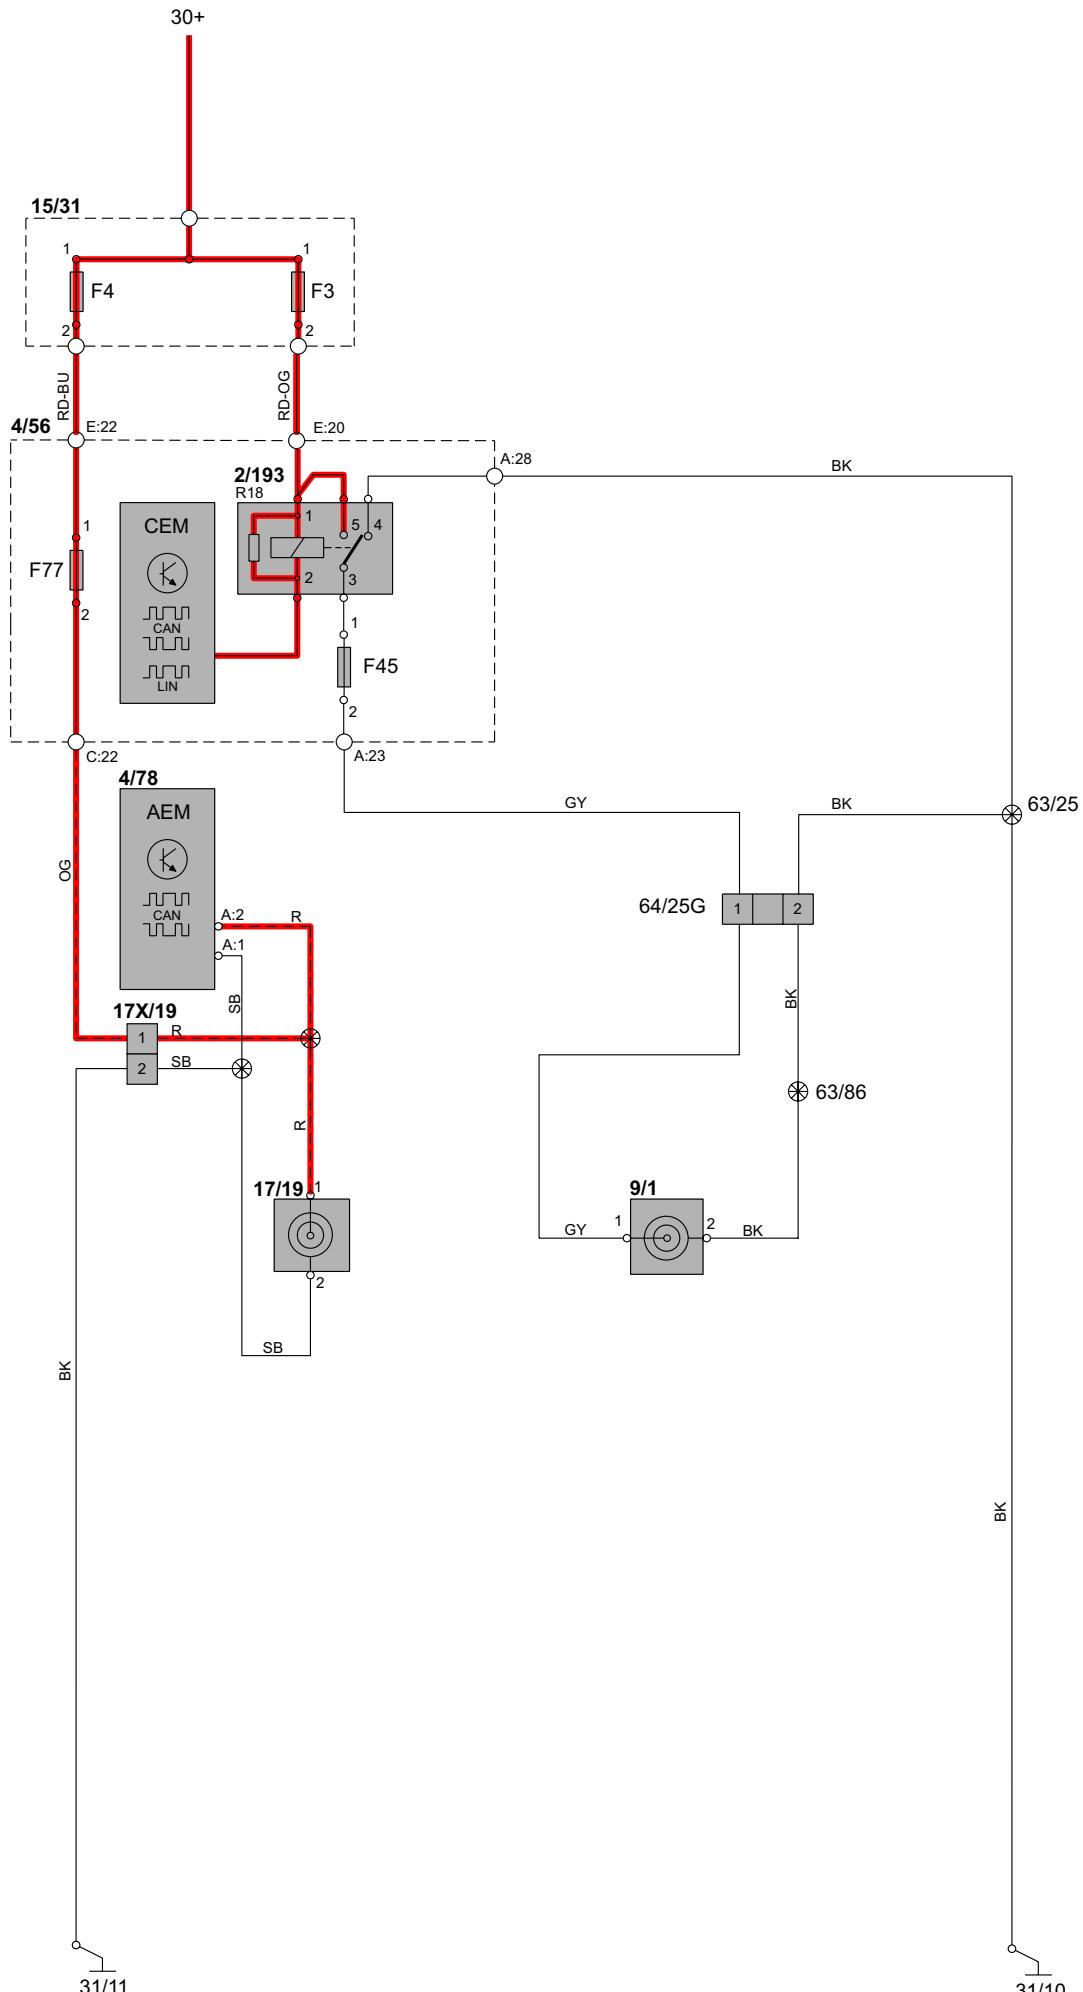


Grupp 37 Ledningar och säkringar, Tillbehör


Ledningsmatta dragkrok 4-poligt

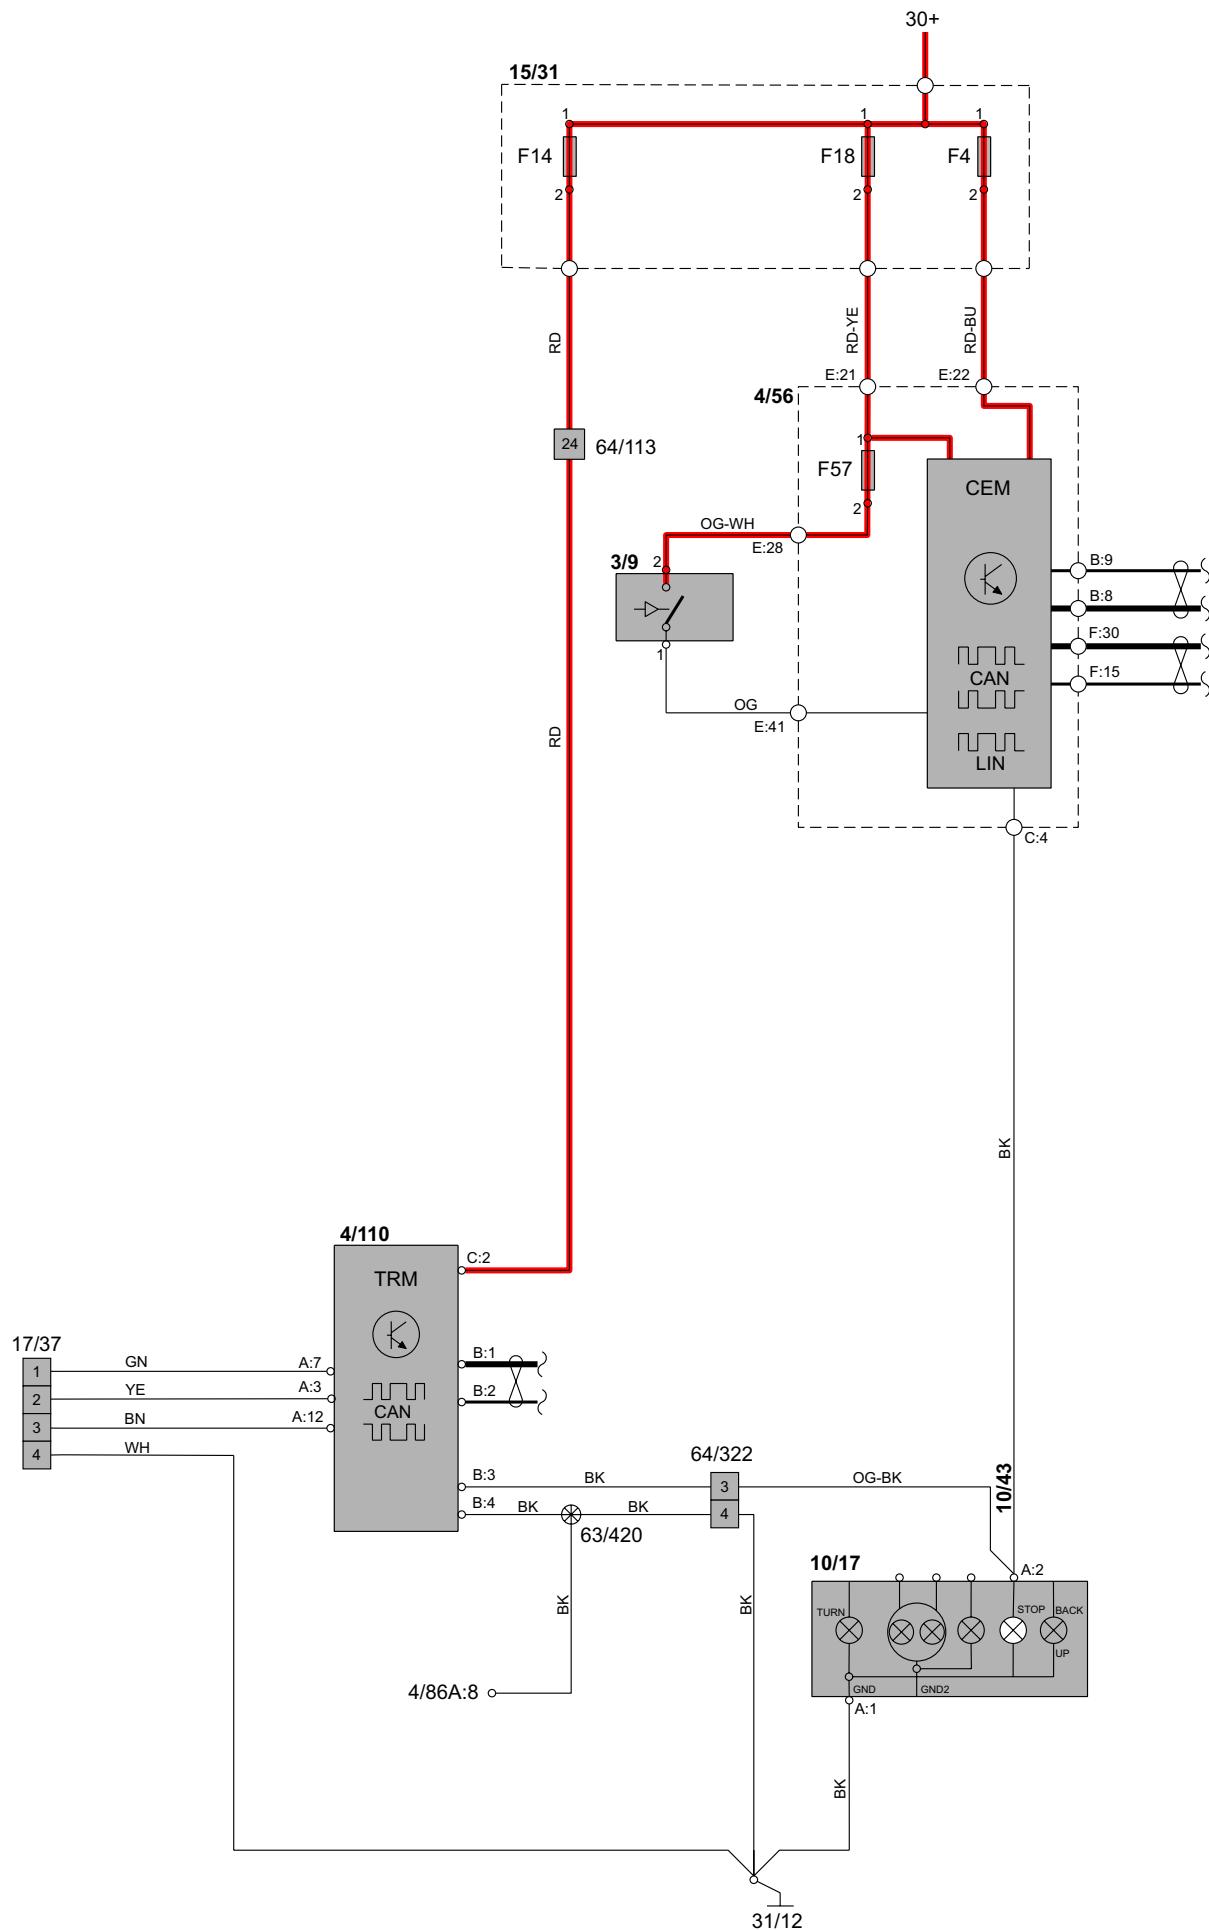


Grupp 37 Ledningar och säkringar, Tillbehör Ledningsmatta dragkrok 7-poligt

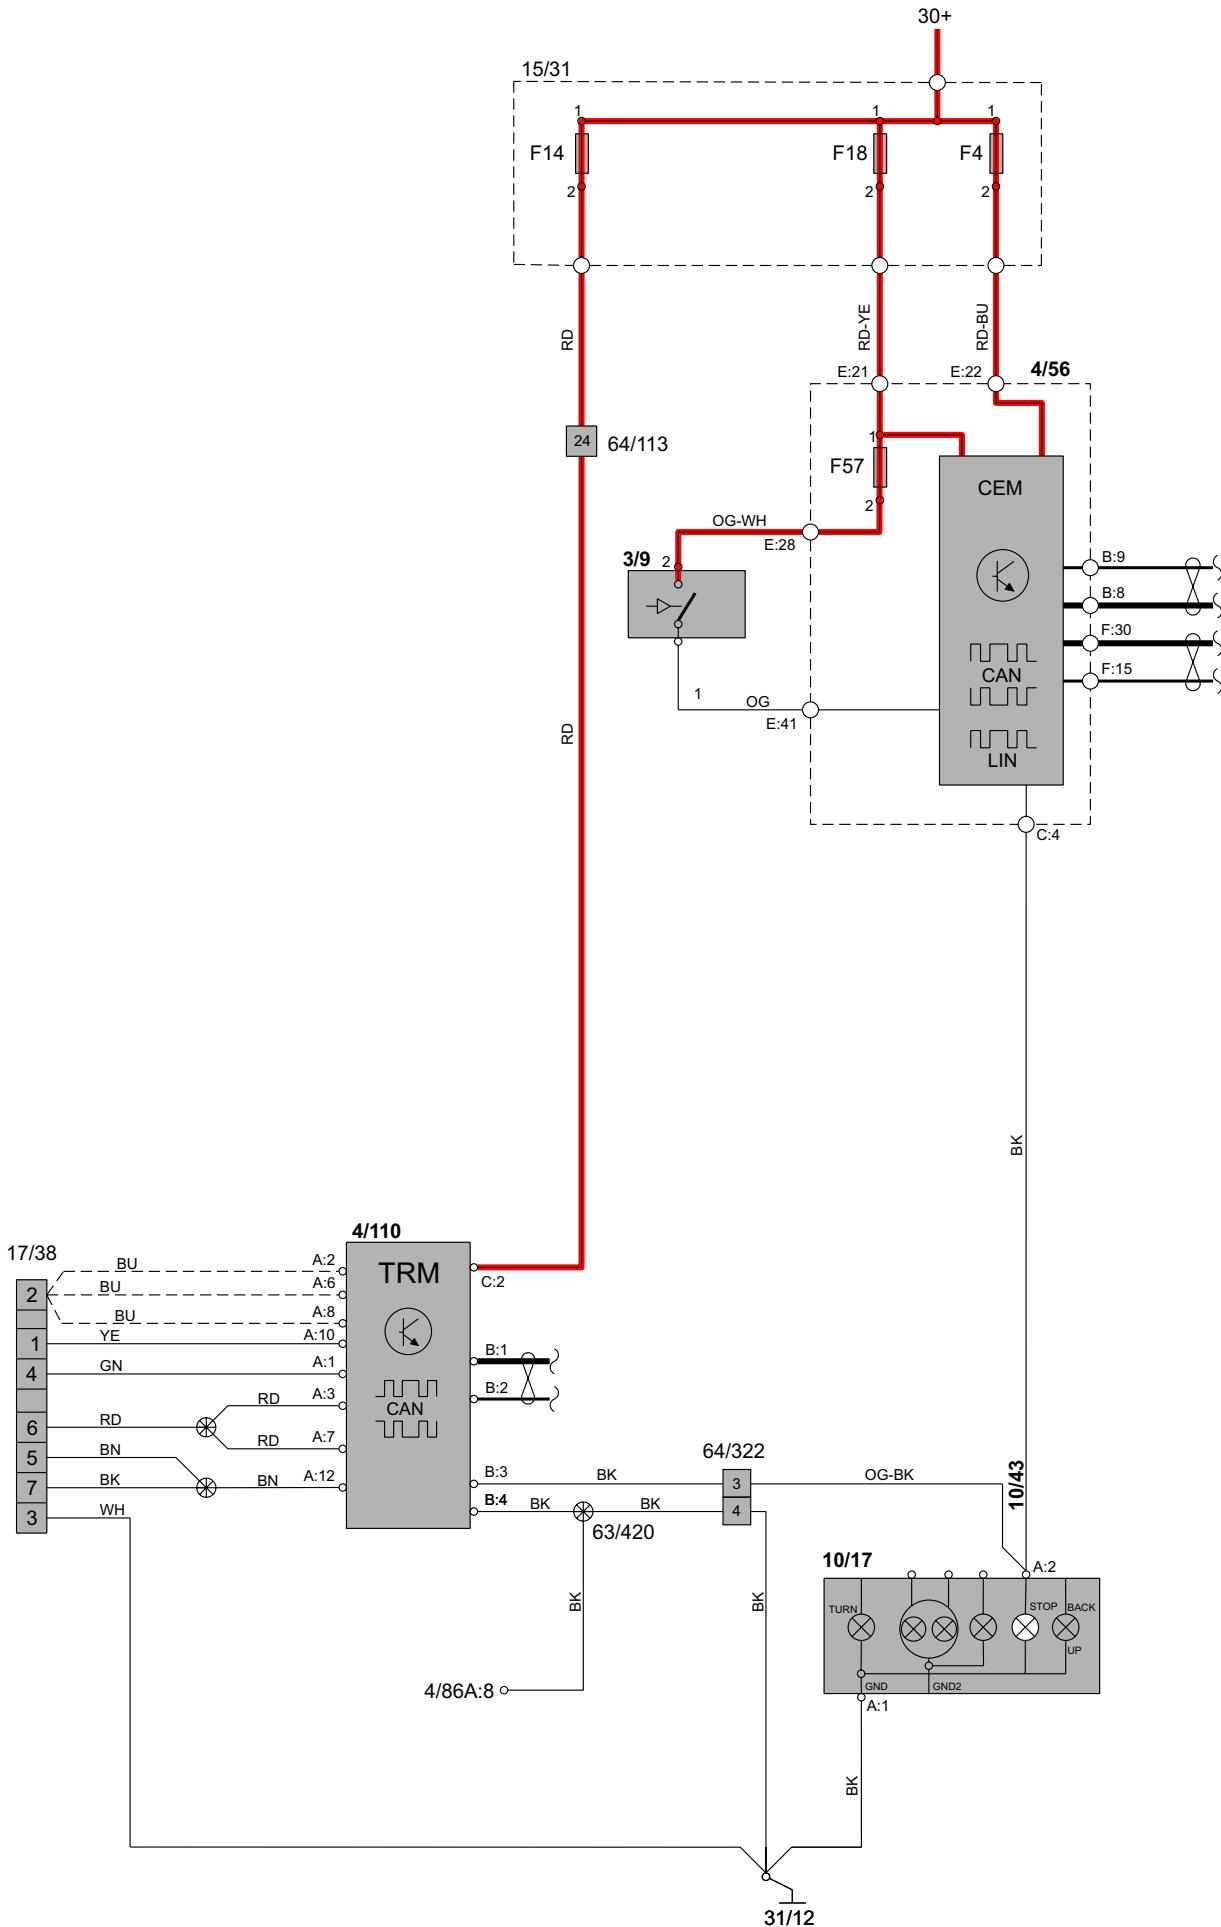

Grupp 37 Ledningar och säkringar, Tillbehör Ledningsmatta dragkrok 13-poligt

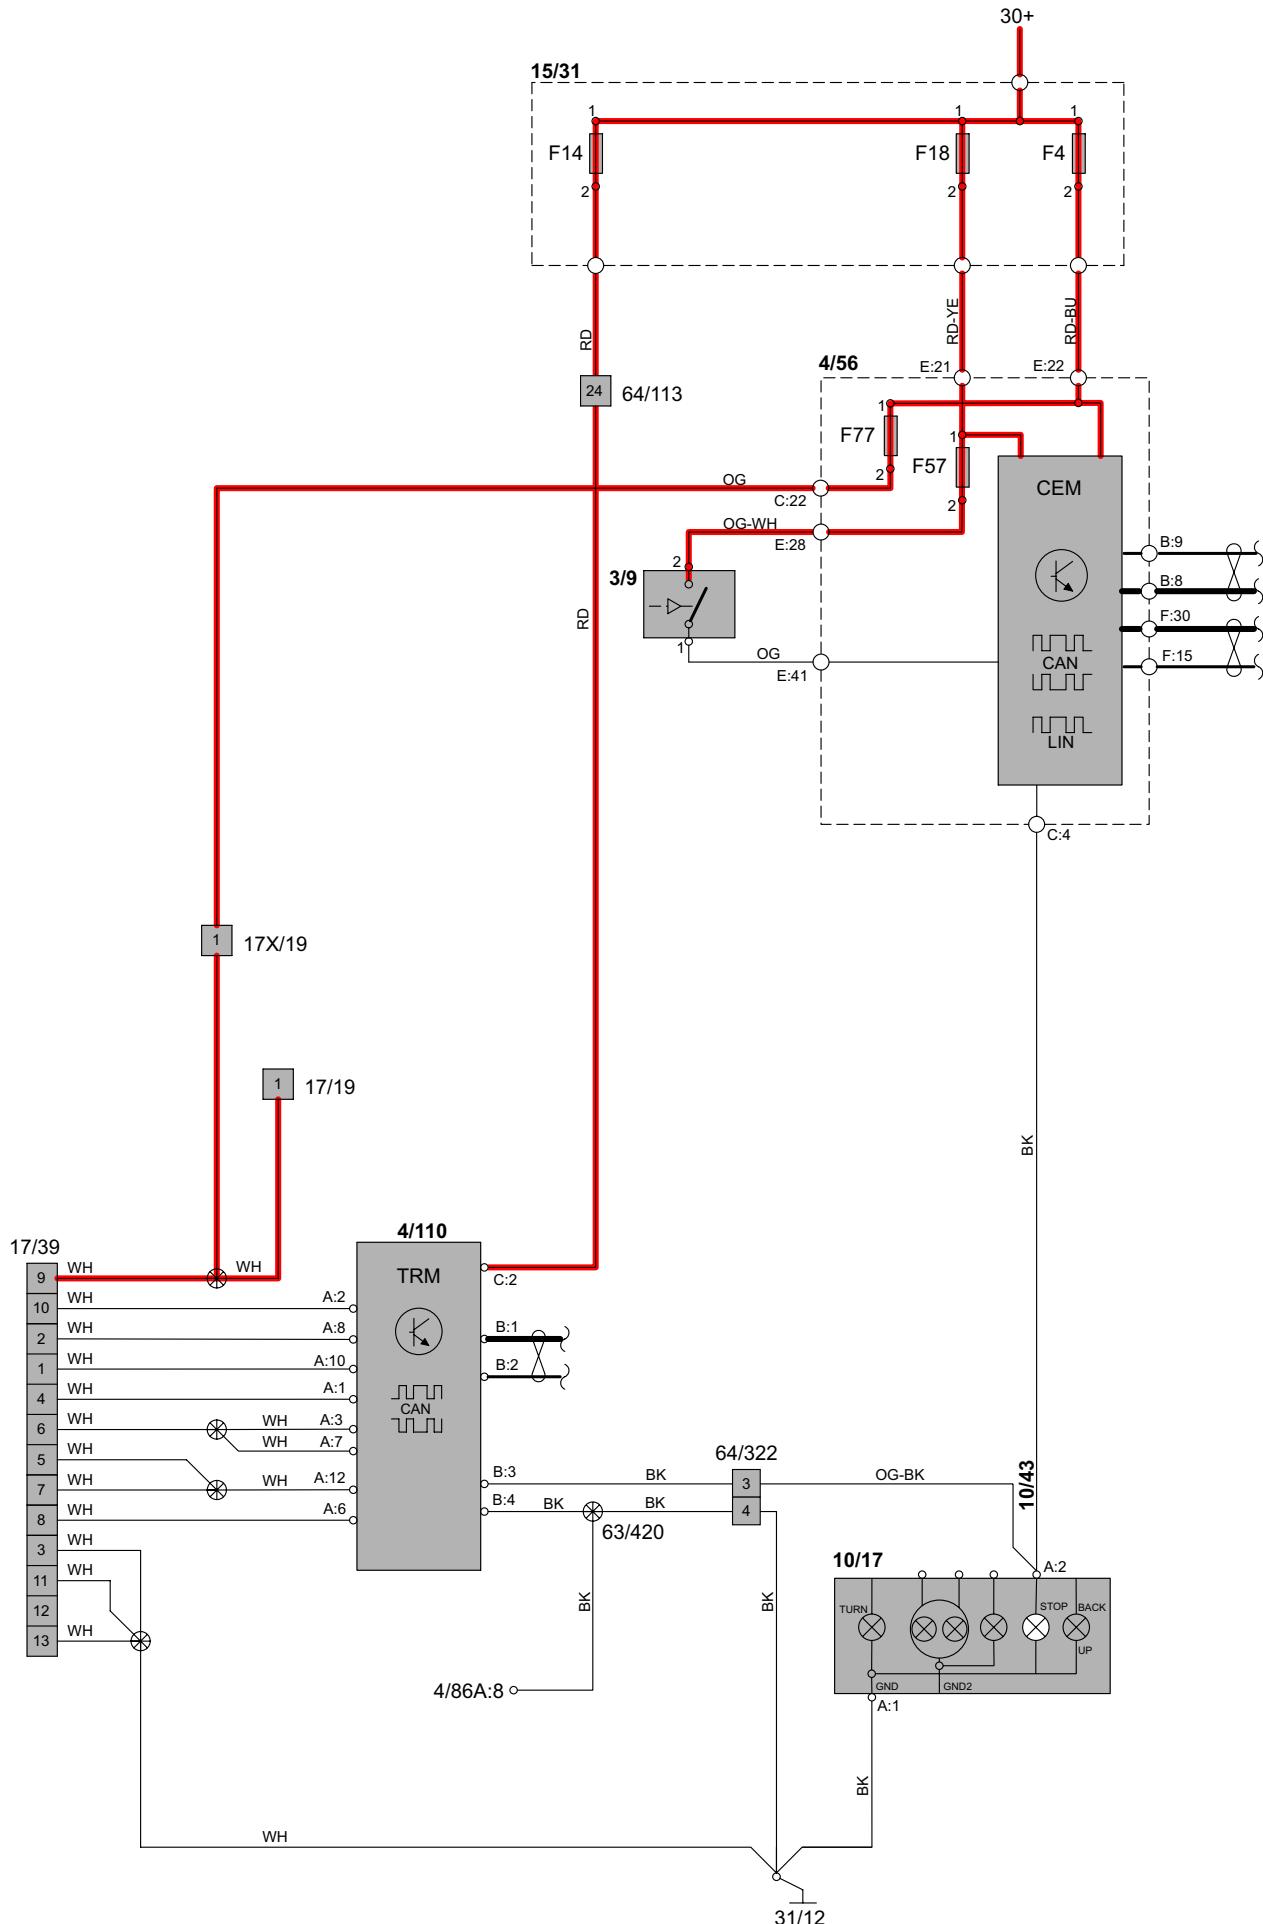


Grupp 38 Instrumentering Bältespåminnare

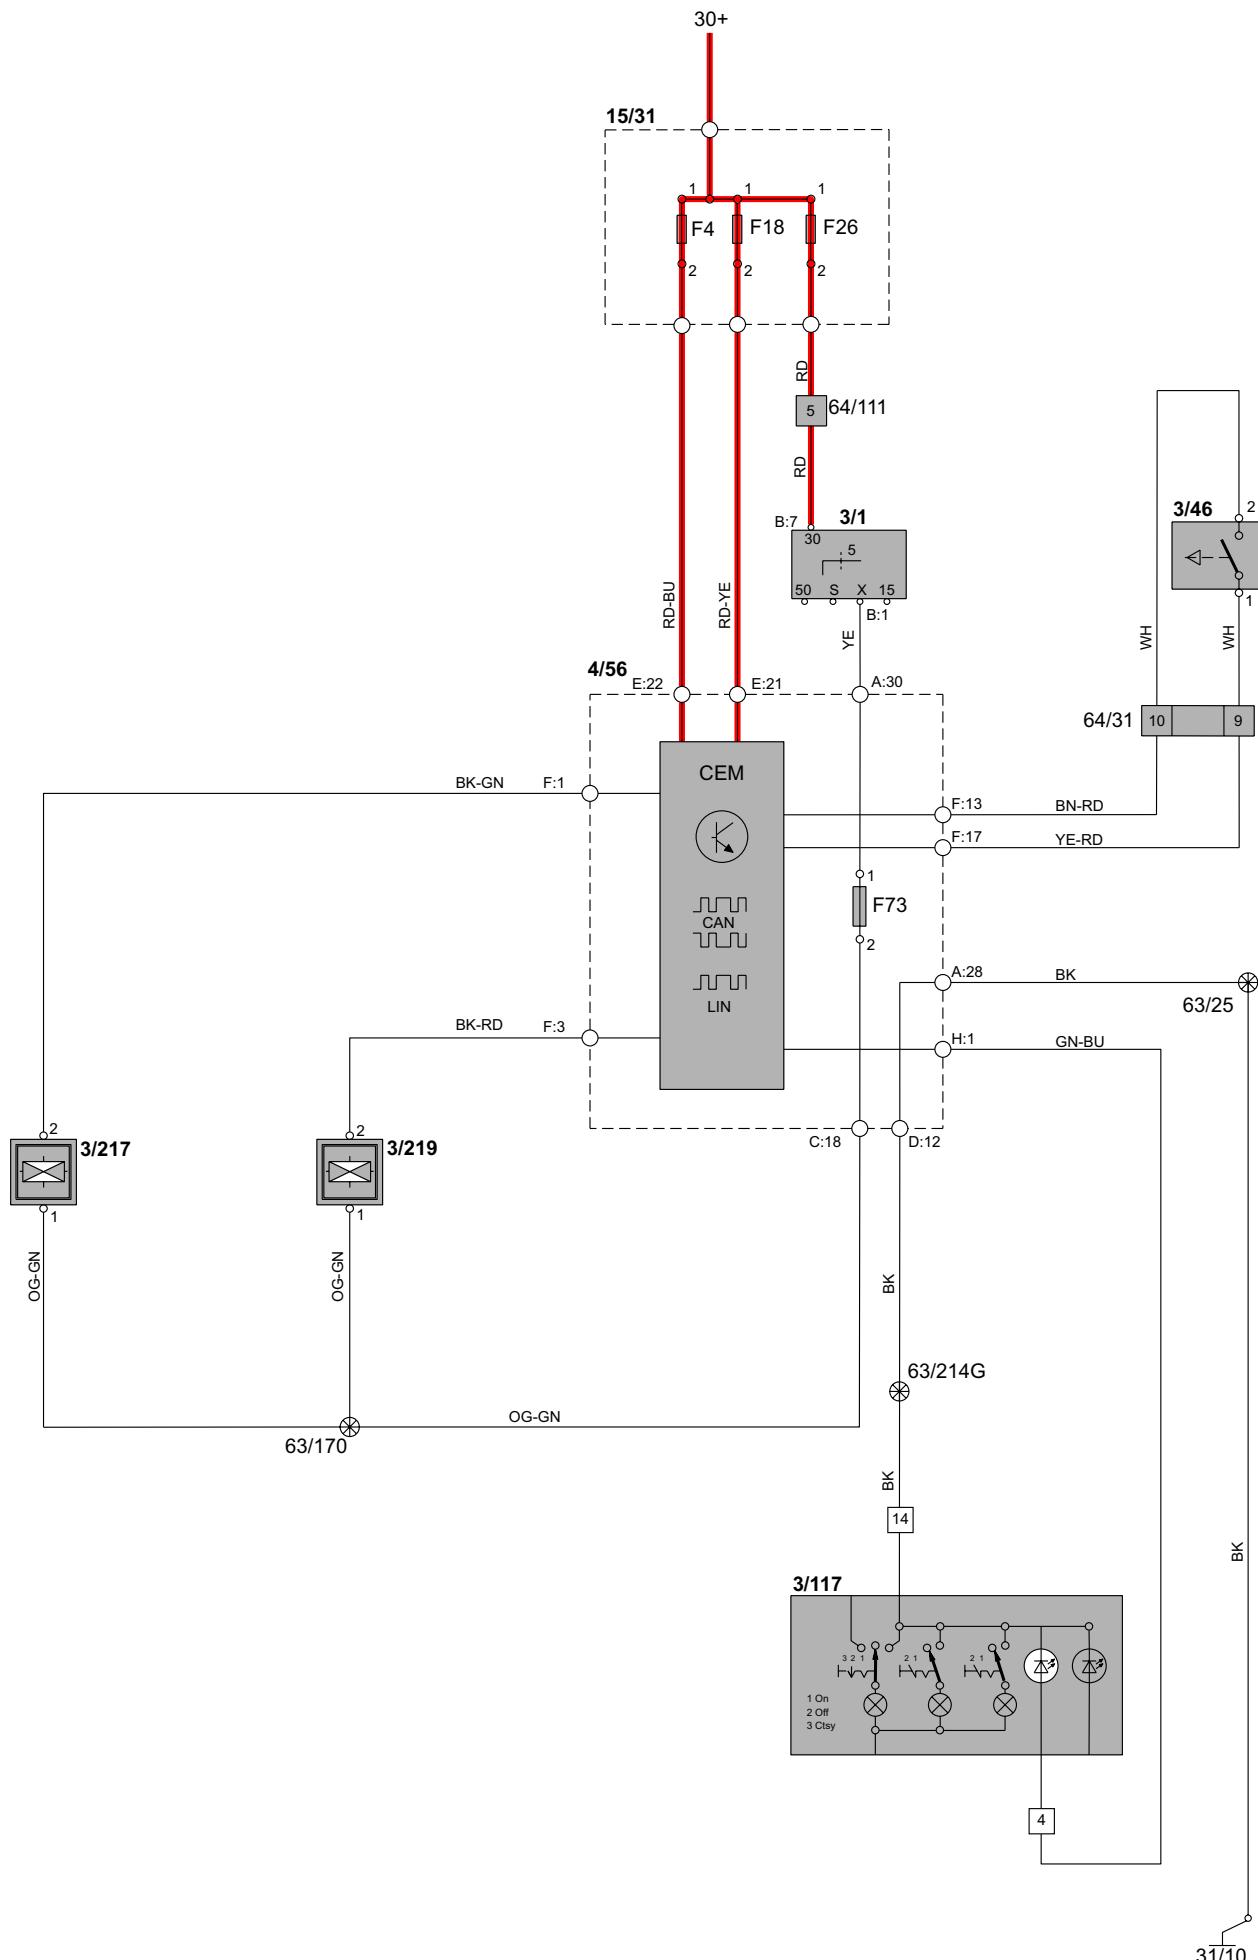


Grupp 38 Instrumentering

Kombinationsinstrument

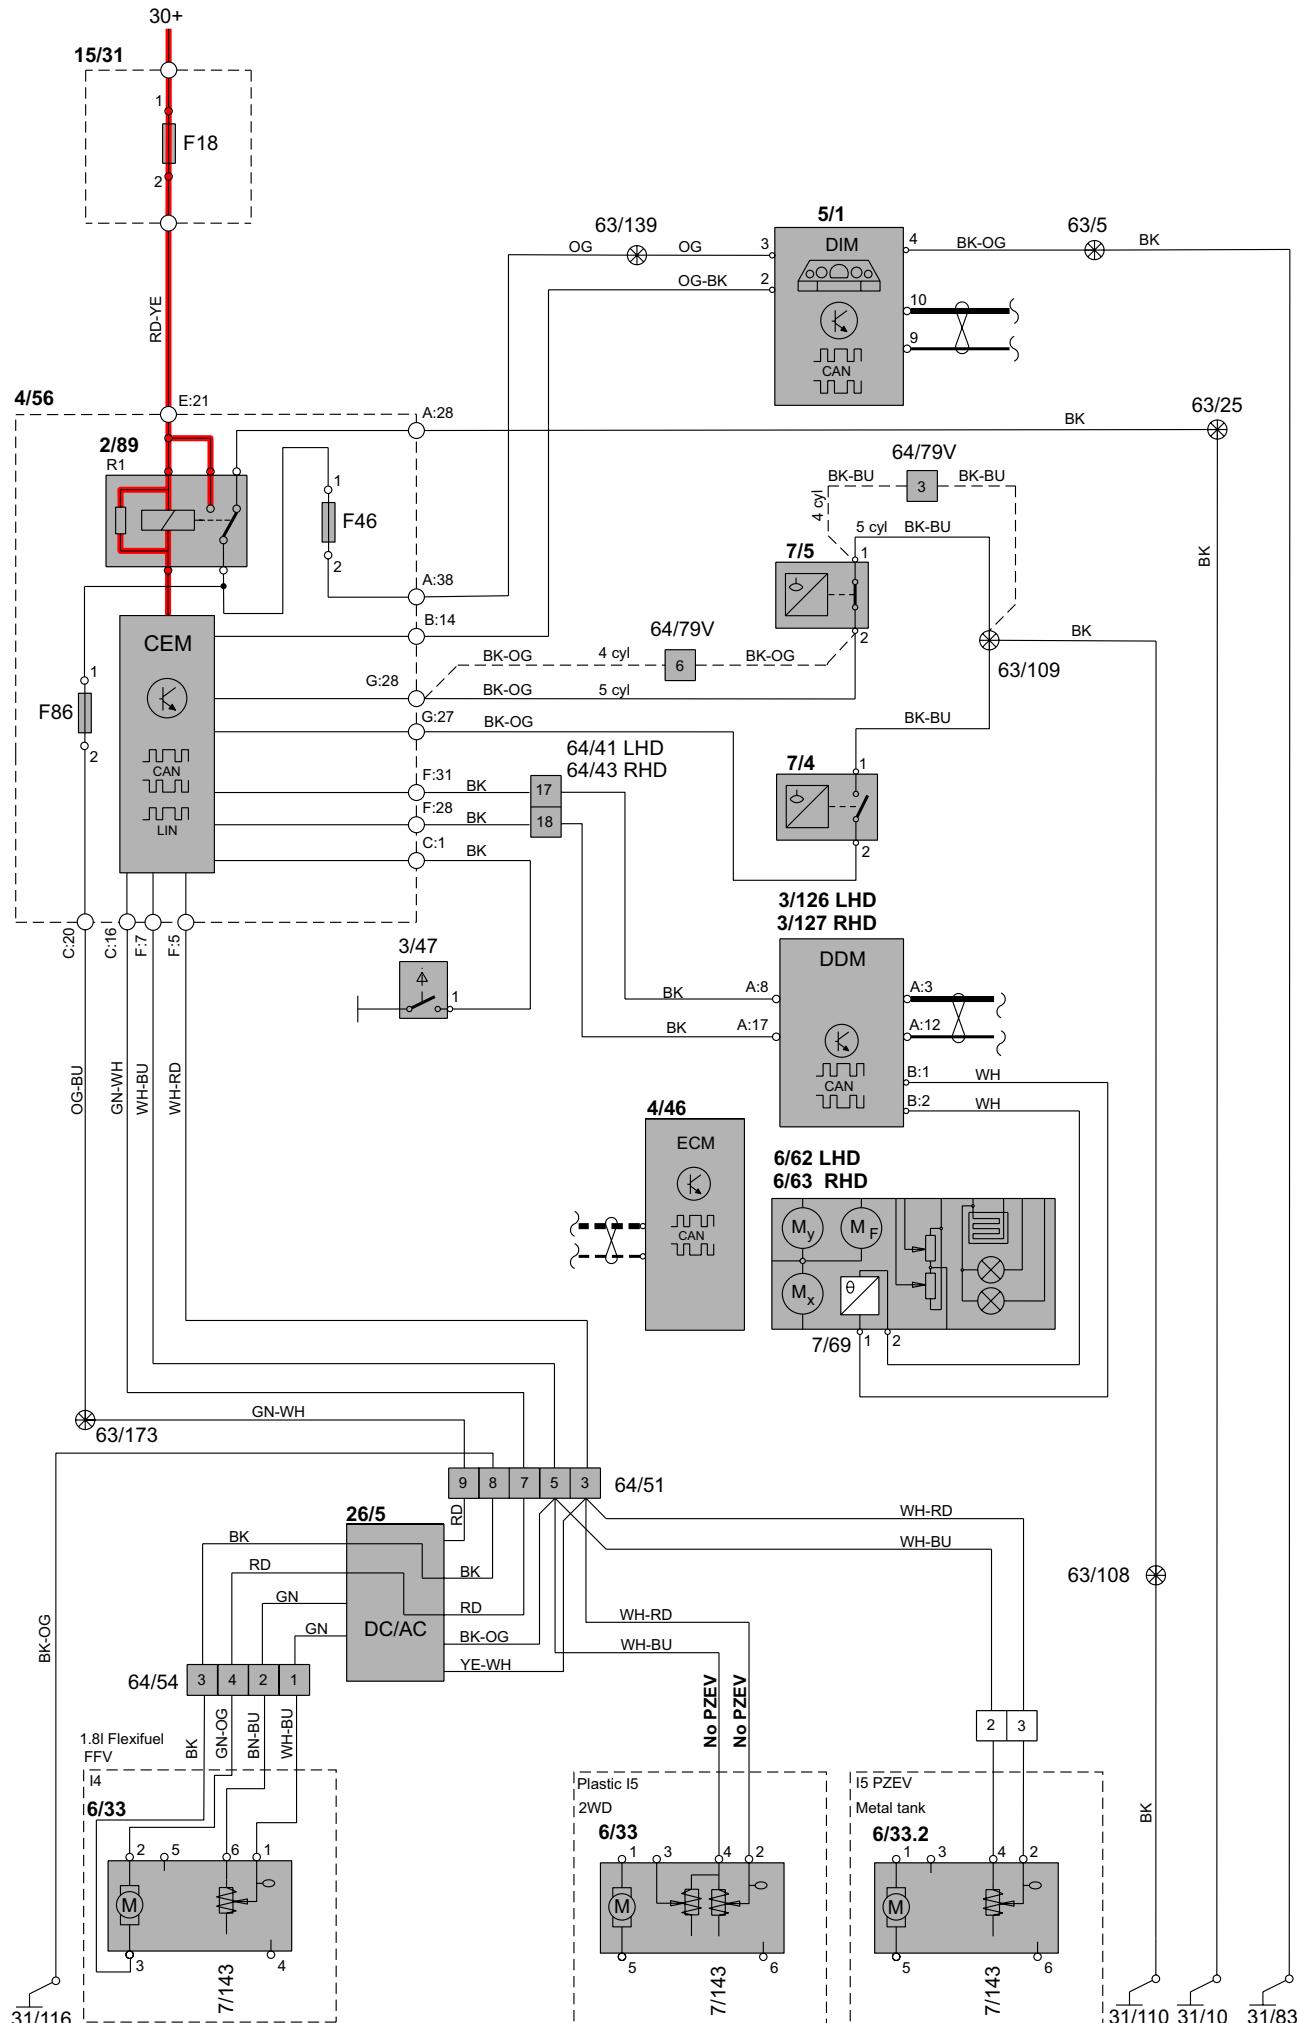


Grupp 39 Övrigt


Audio lågnivå 1:2

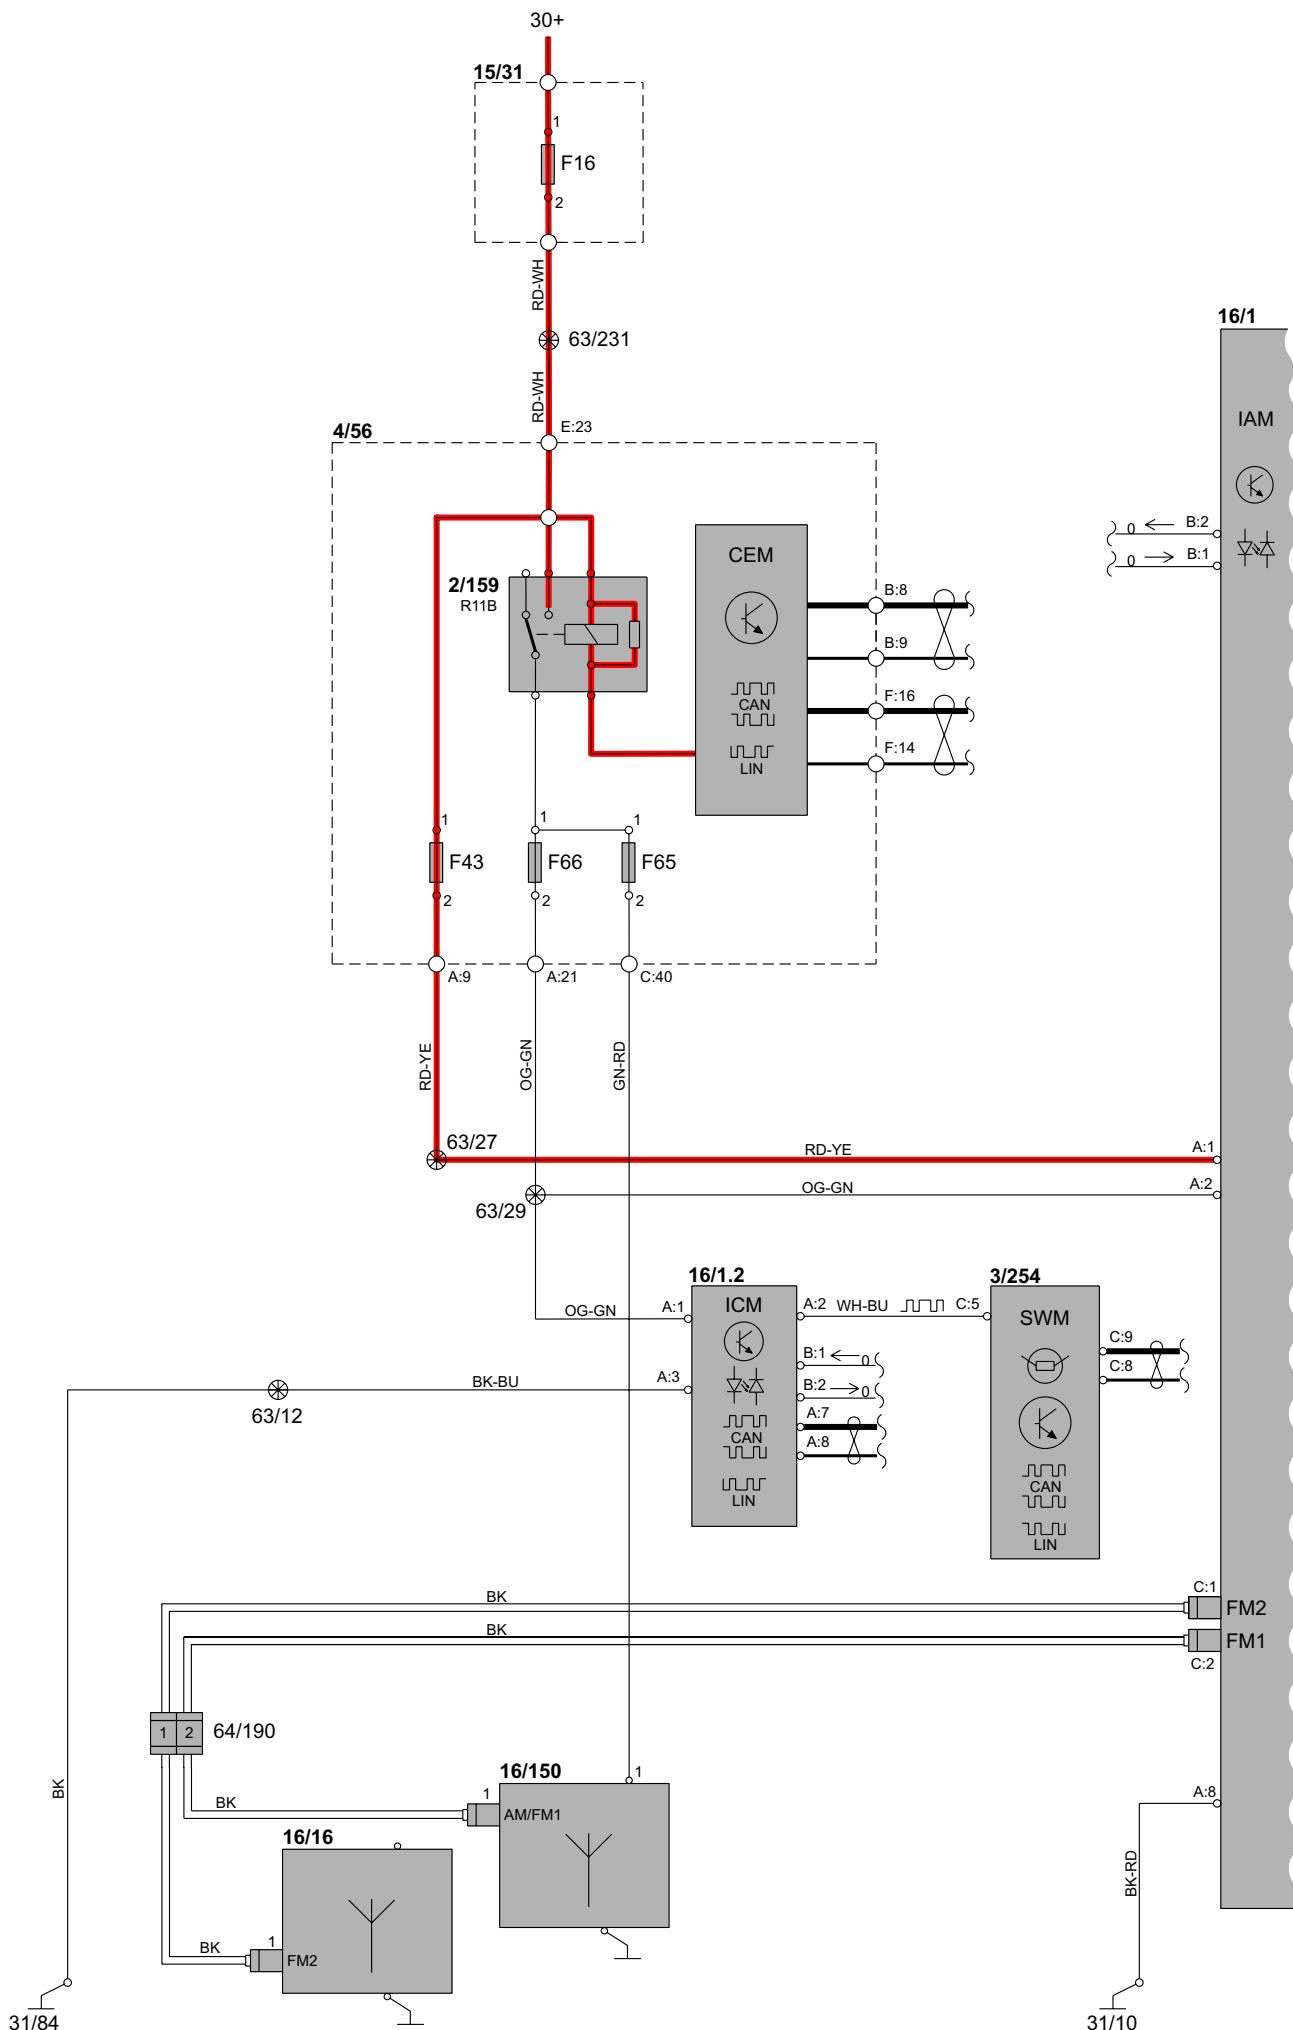

**Grupp 39 Övrigt
Audio lågnivå 2:2**

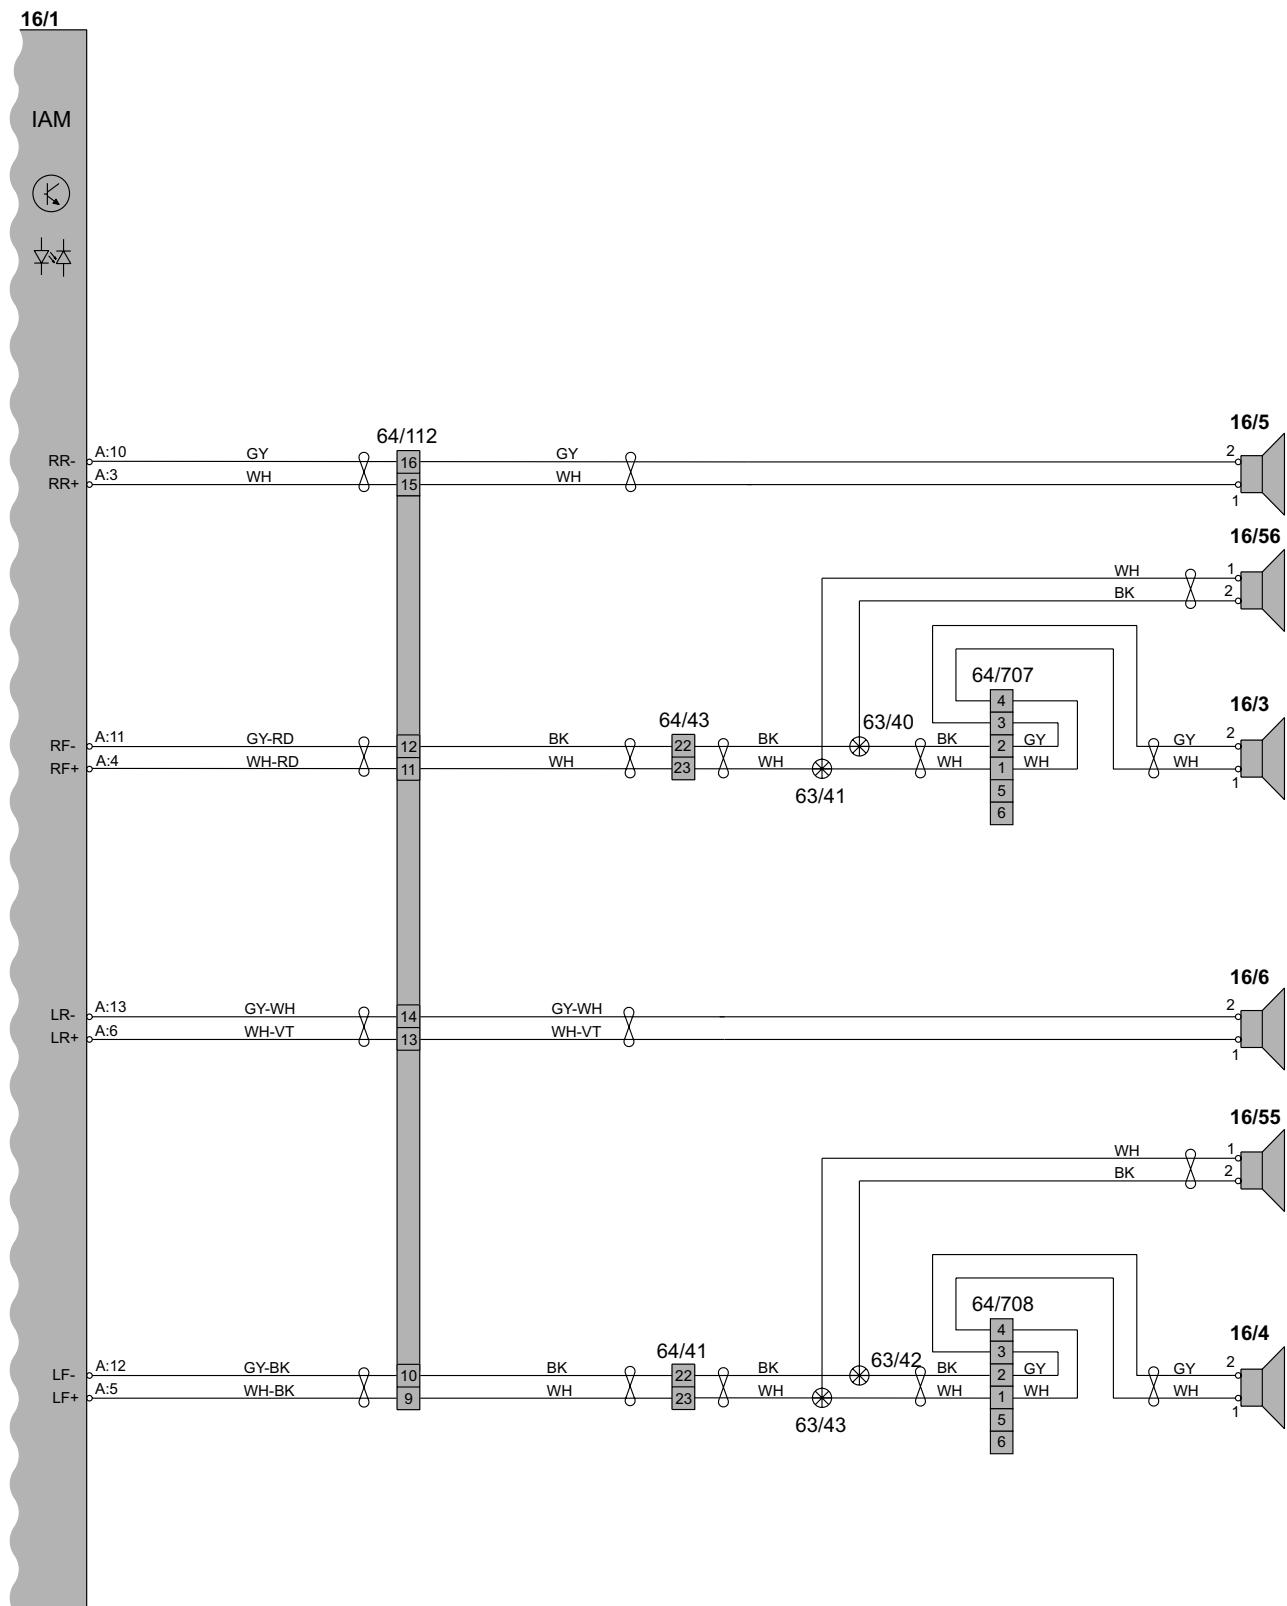


Grupp 39 Övrigt Audio 1:2

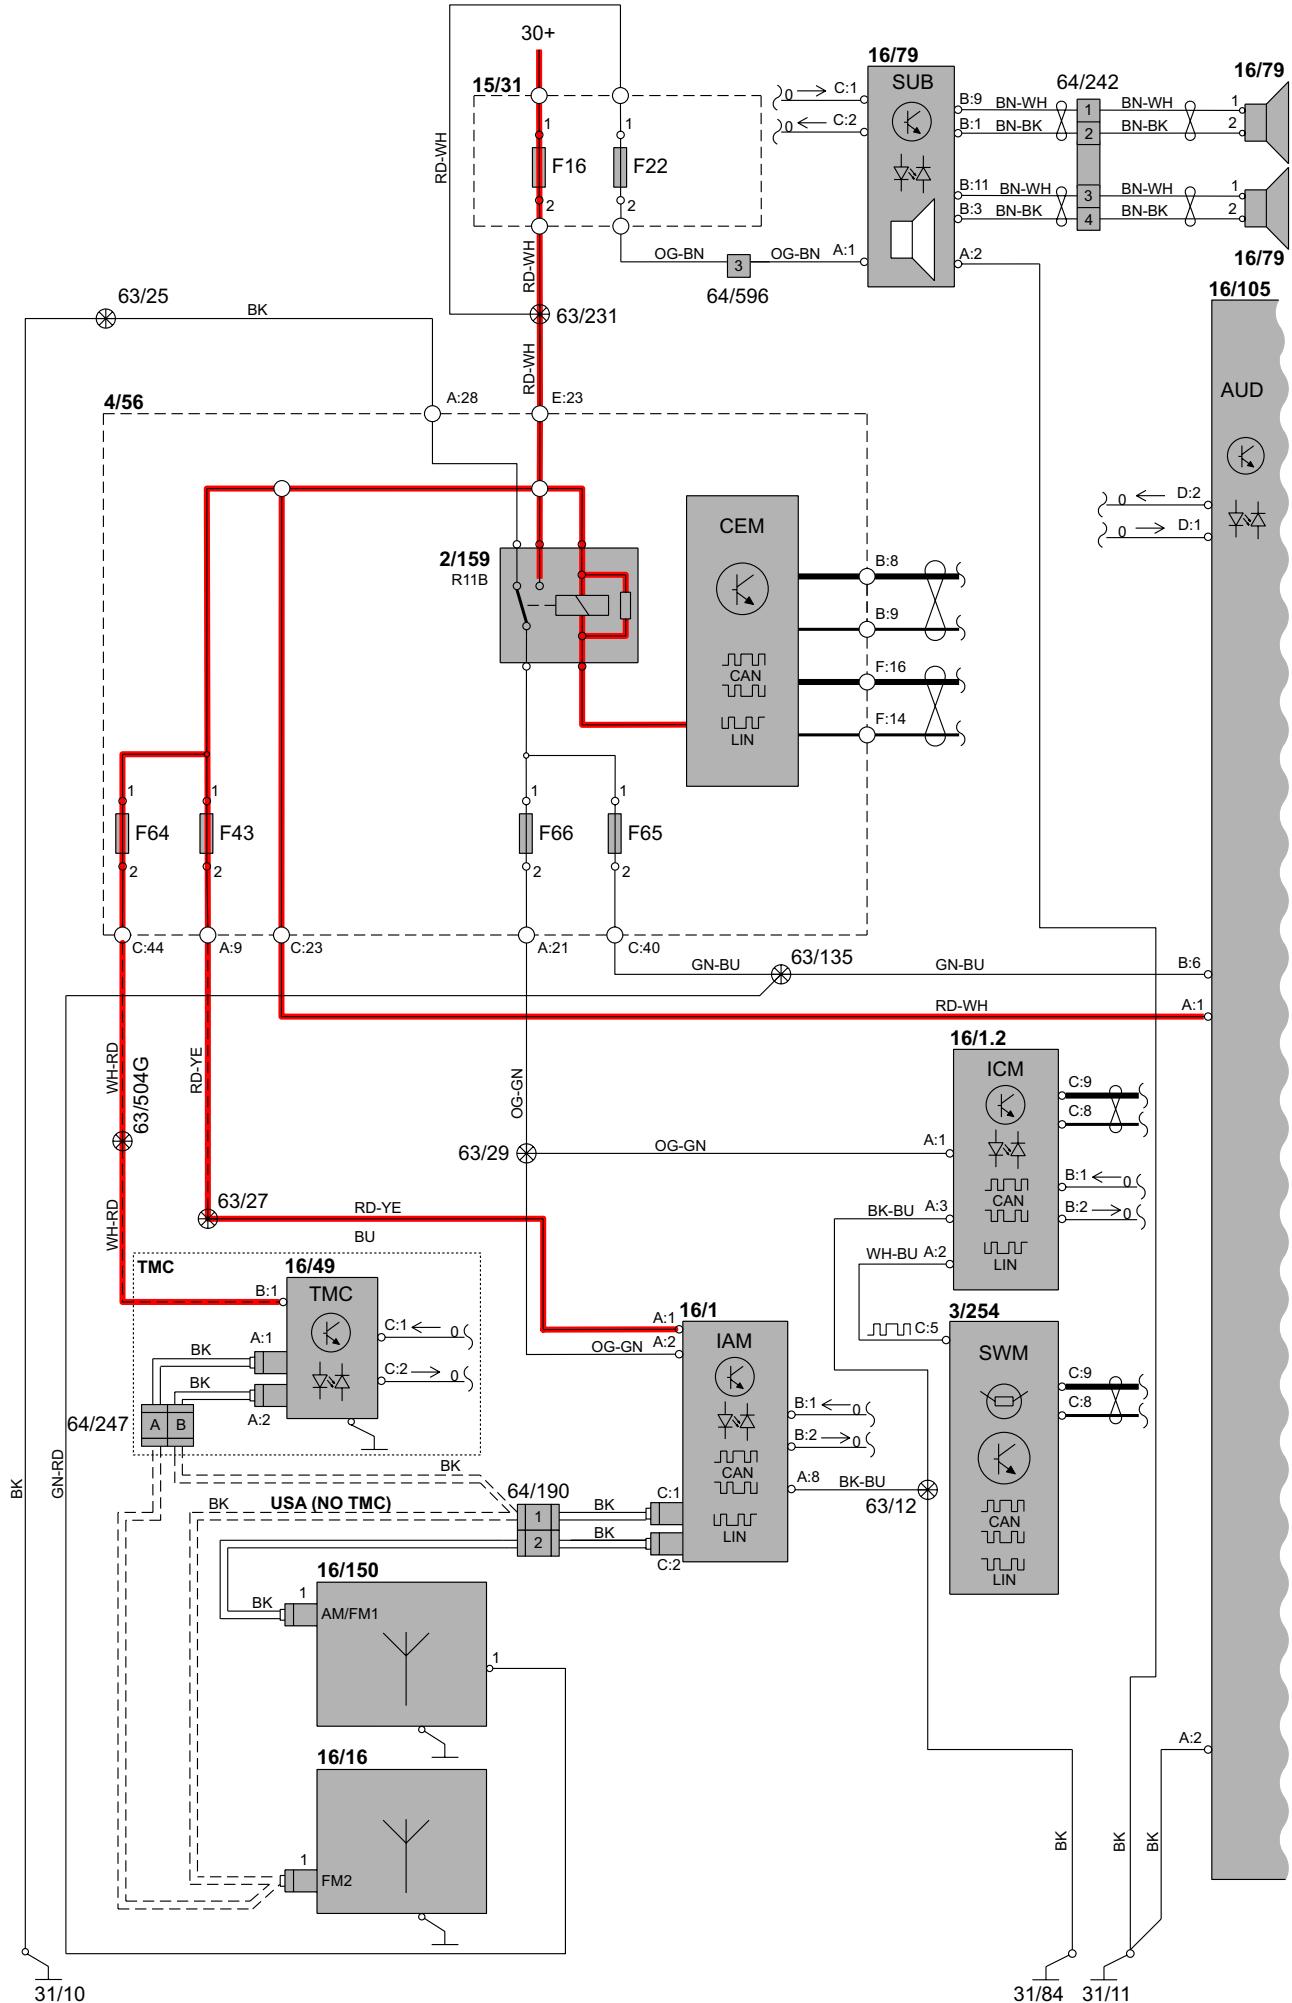


Grupp 39 Övrigt

Audio 2:2

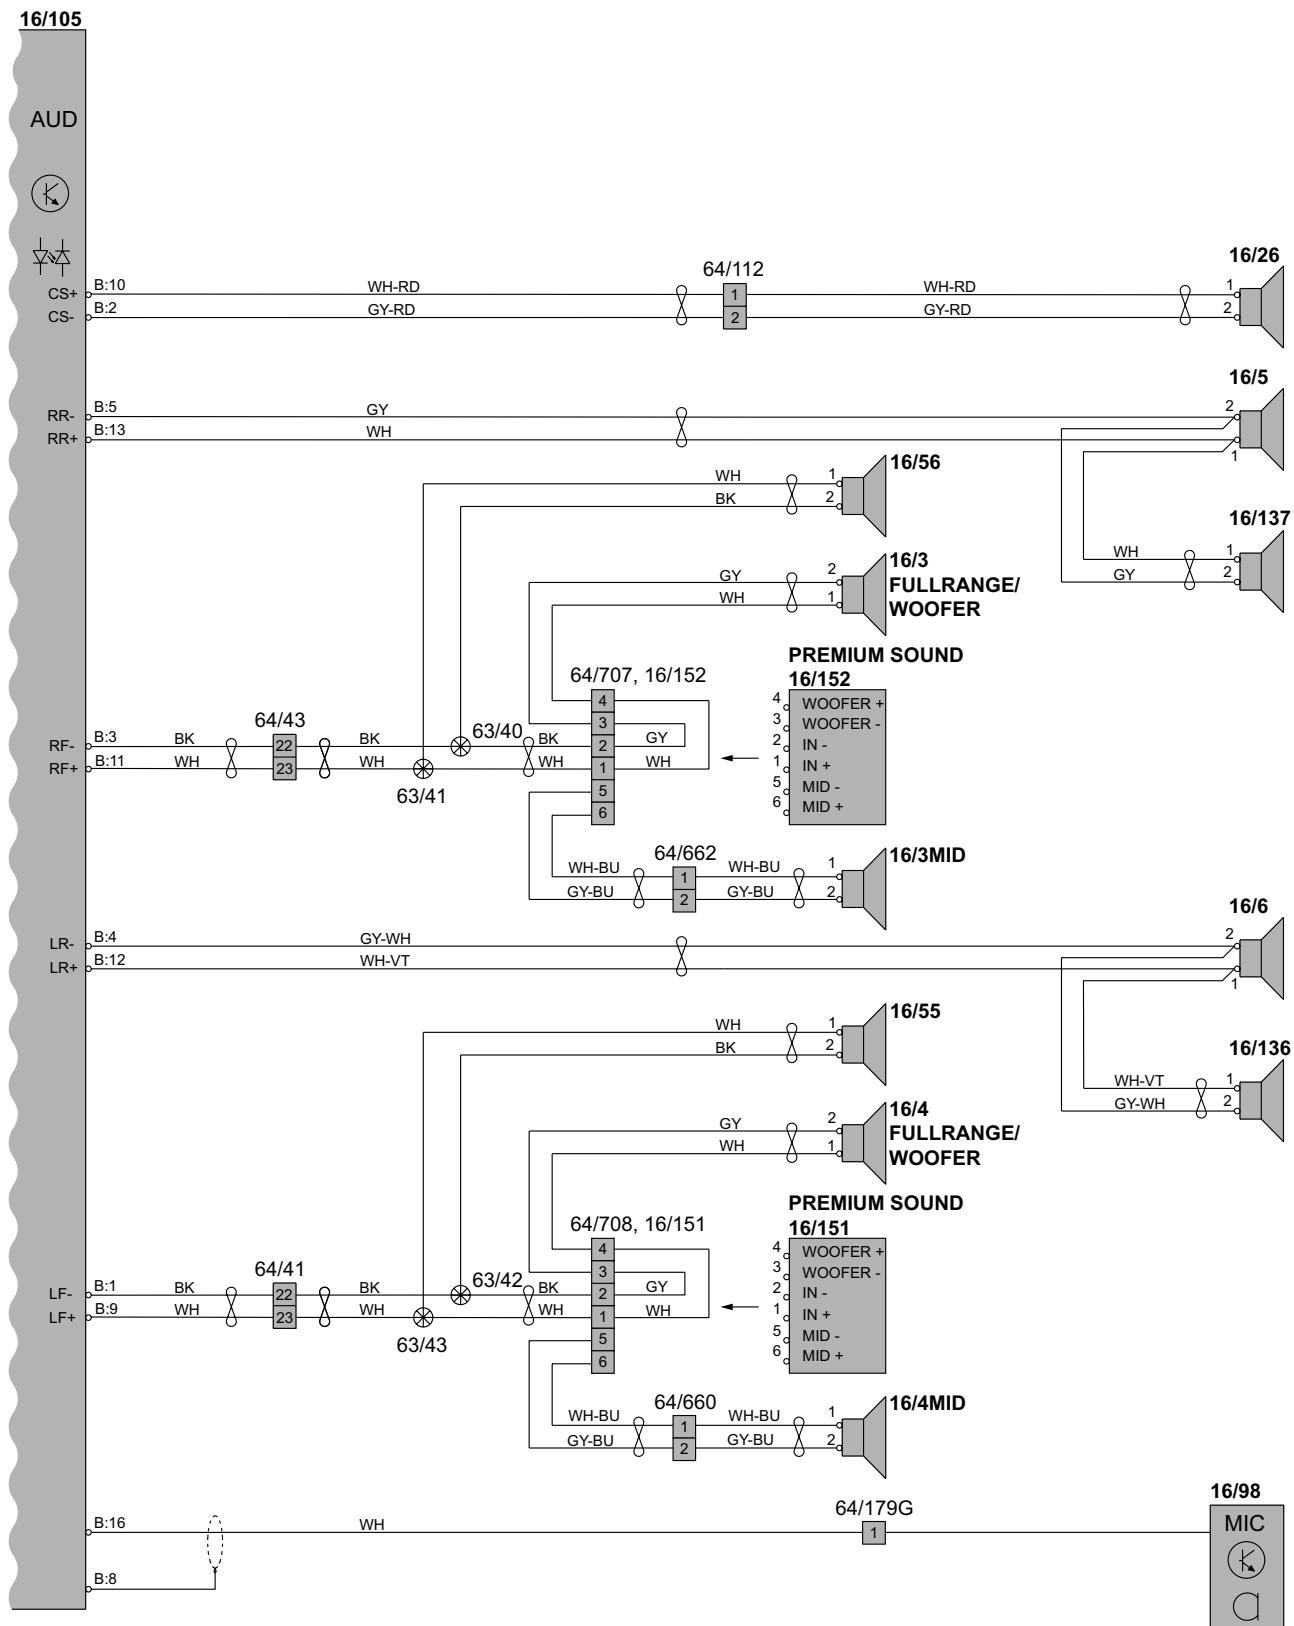


Grupp 39 Övrigt

Mobiltelefon 1:2

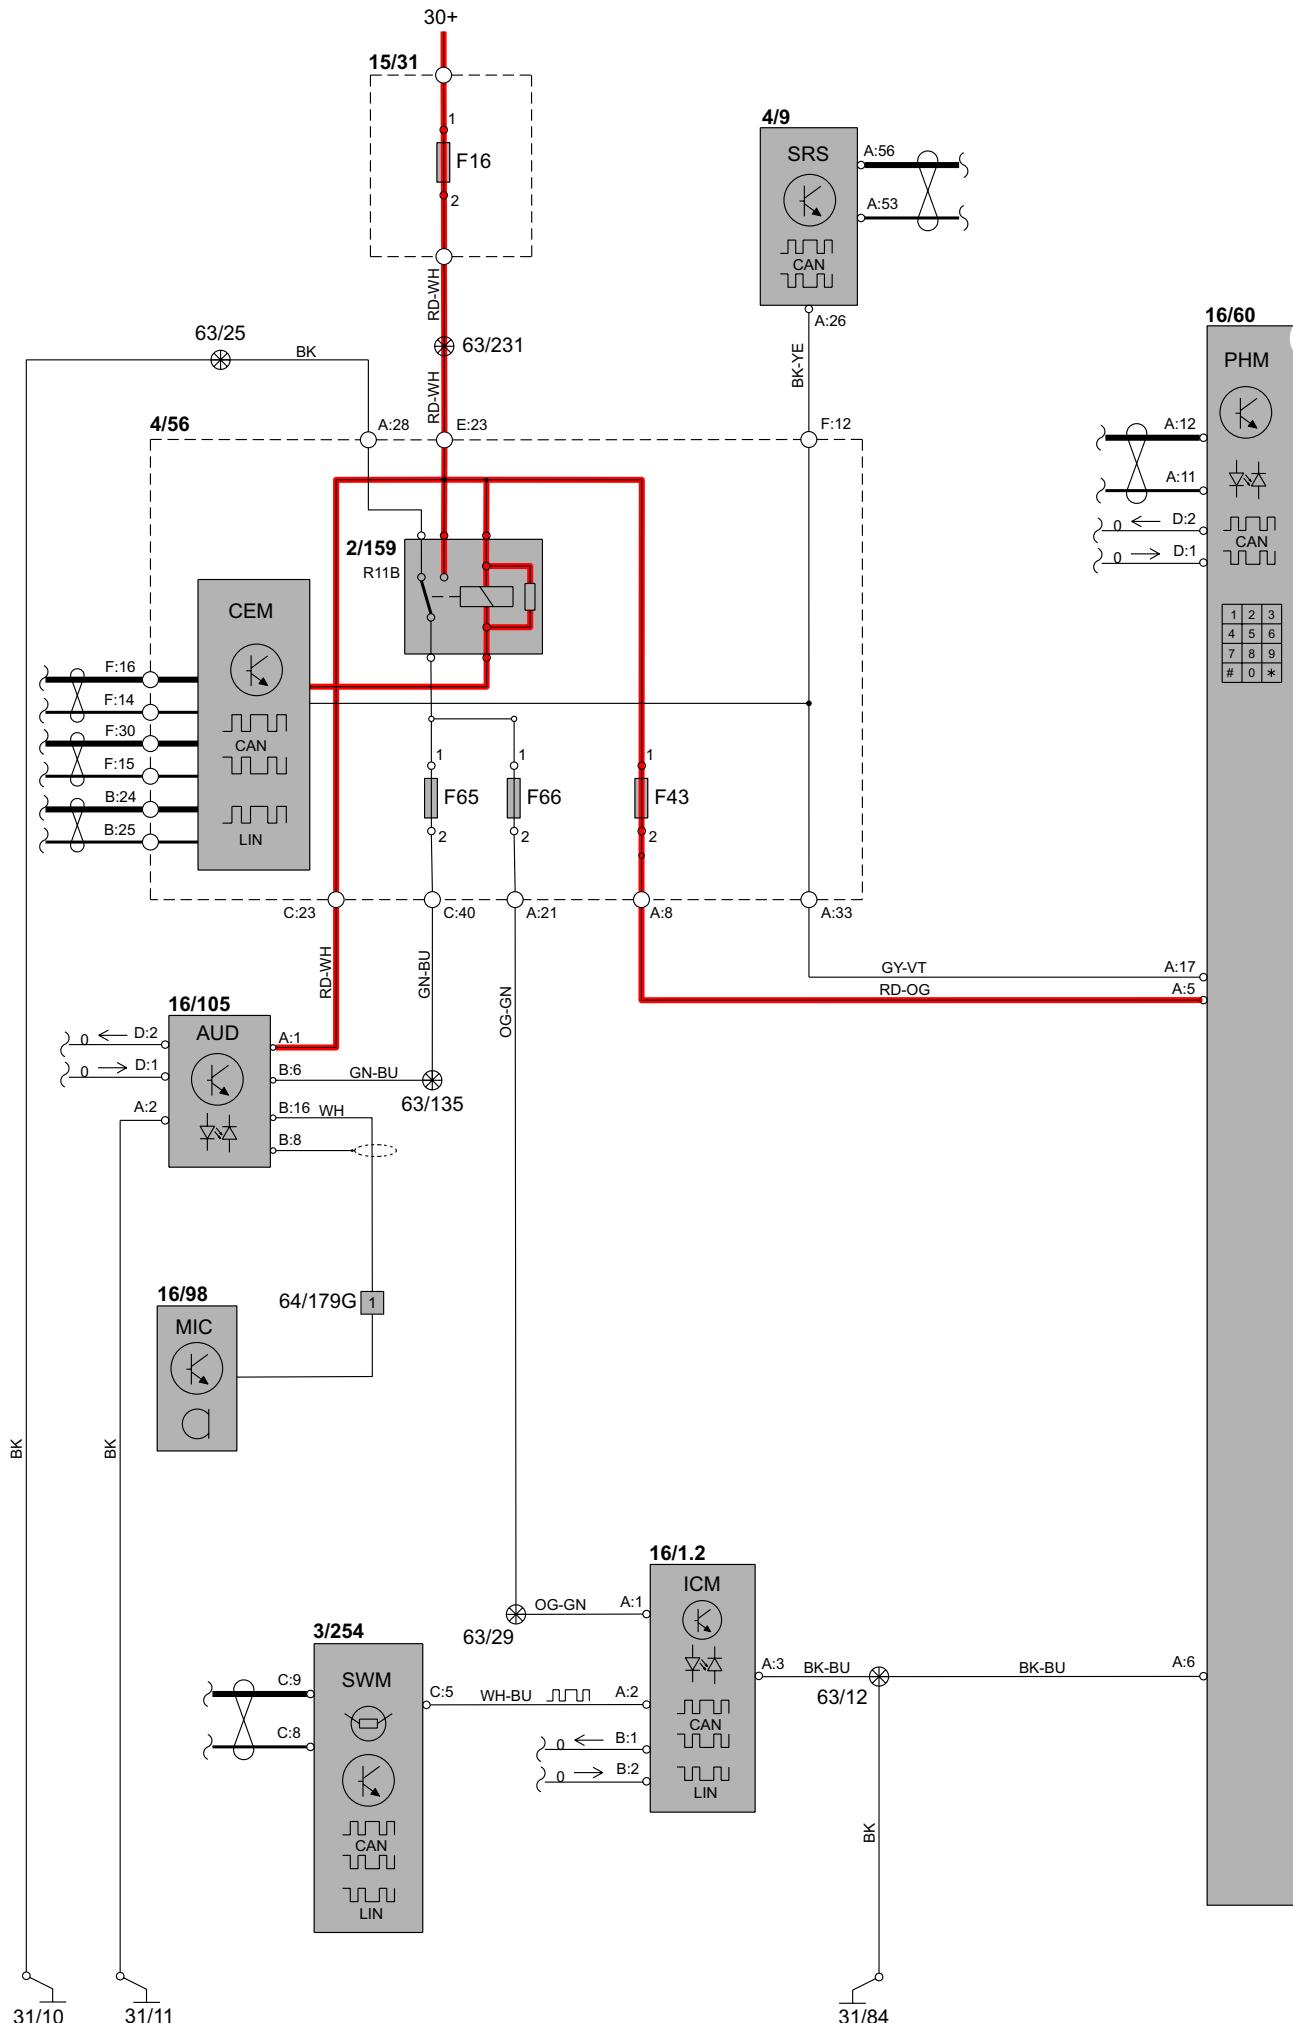


**Grupp 39 Övrigt
Mobiltelefon 2:2**

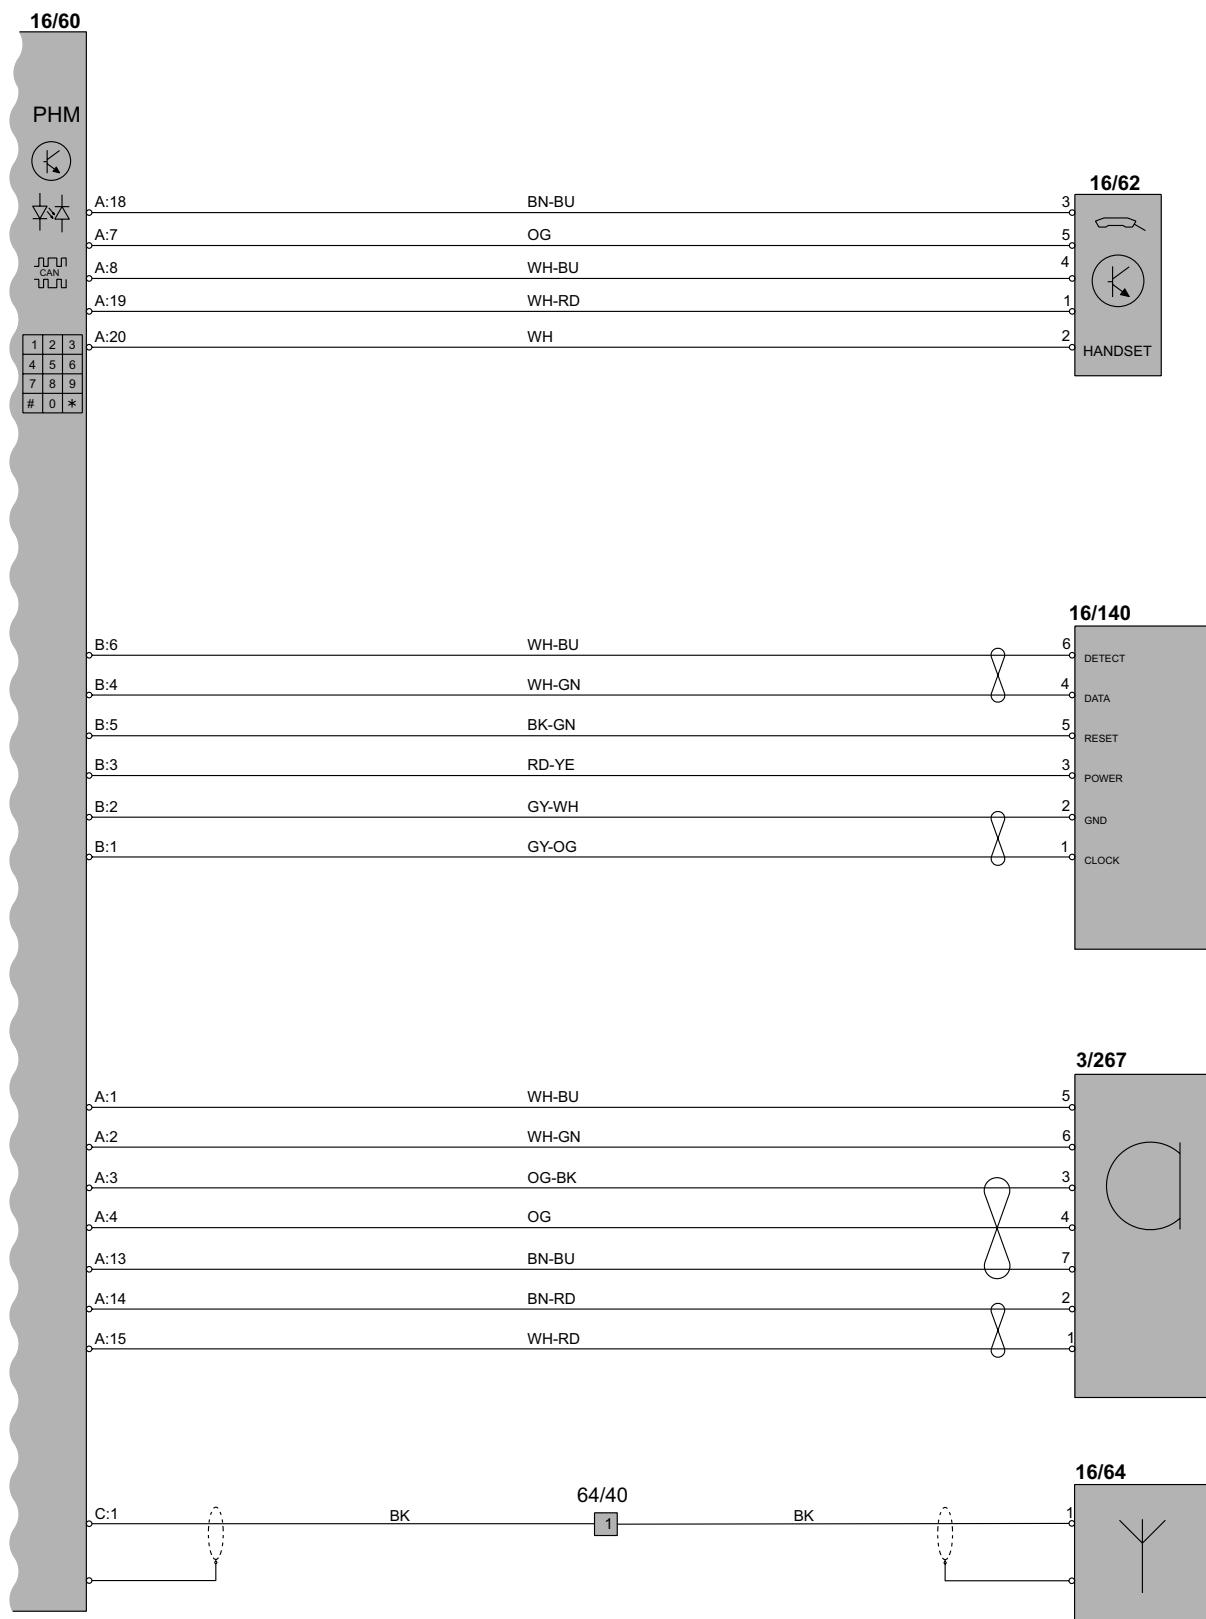


Grupp 39 Övrigt, Tillbehör

Turn by Turn navigation, Audio lågnivå

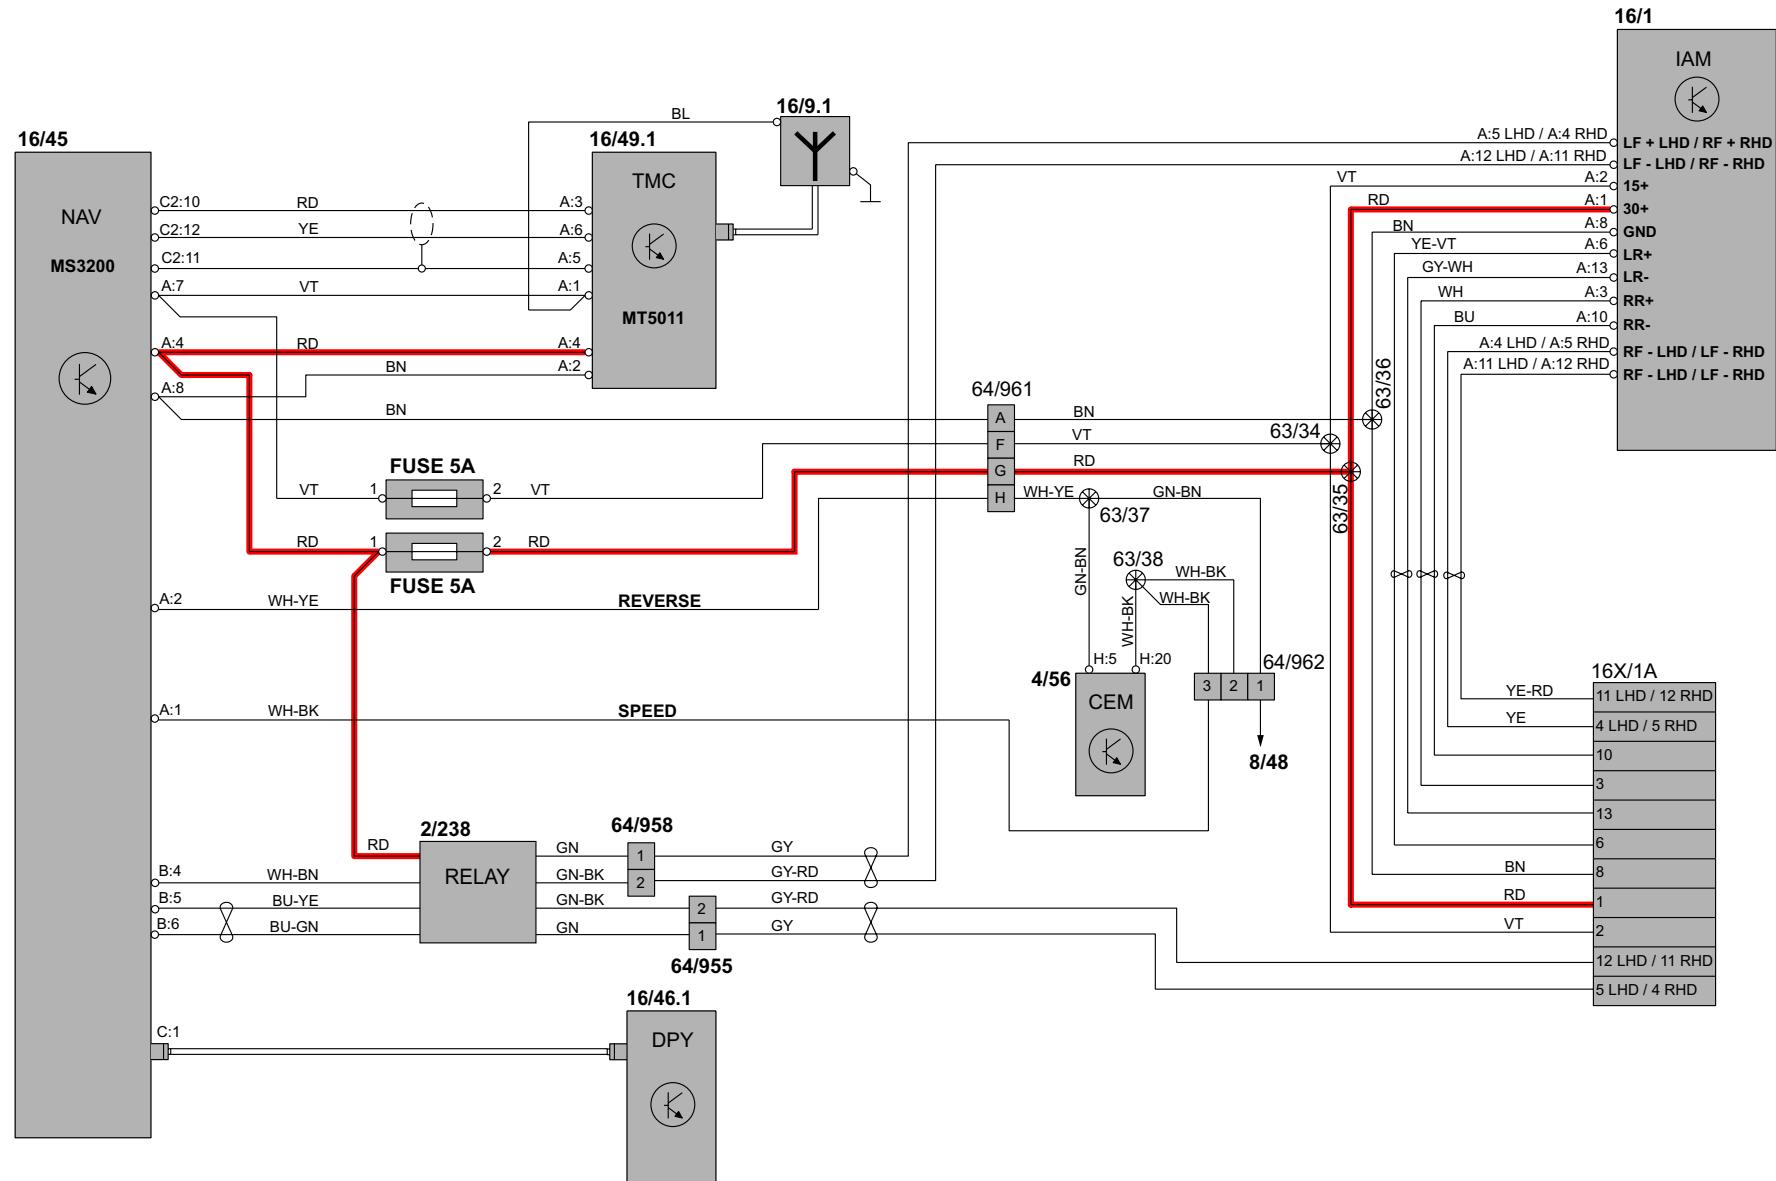


Grupp 39 Övrigt, Tillbehör


Turn by Turn navigation, Audio

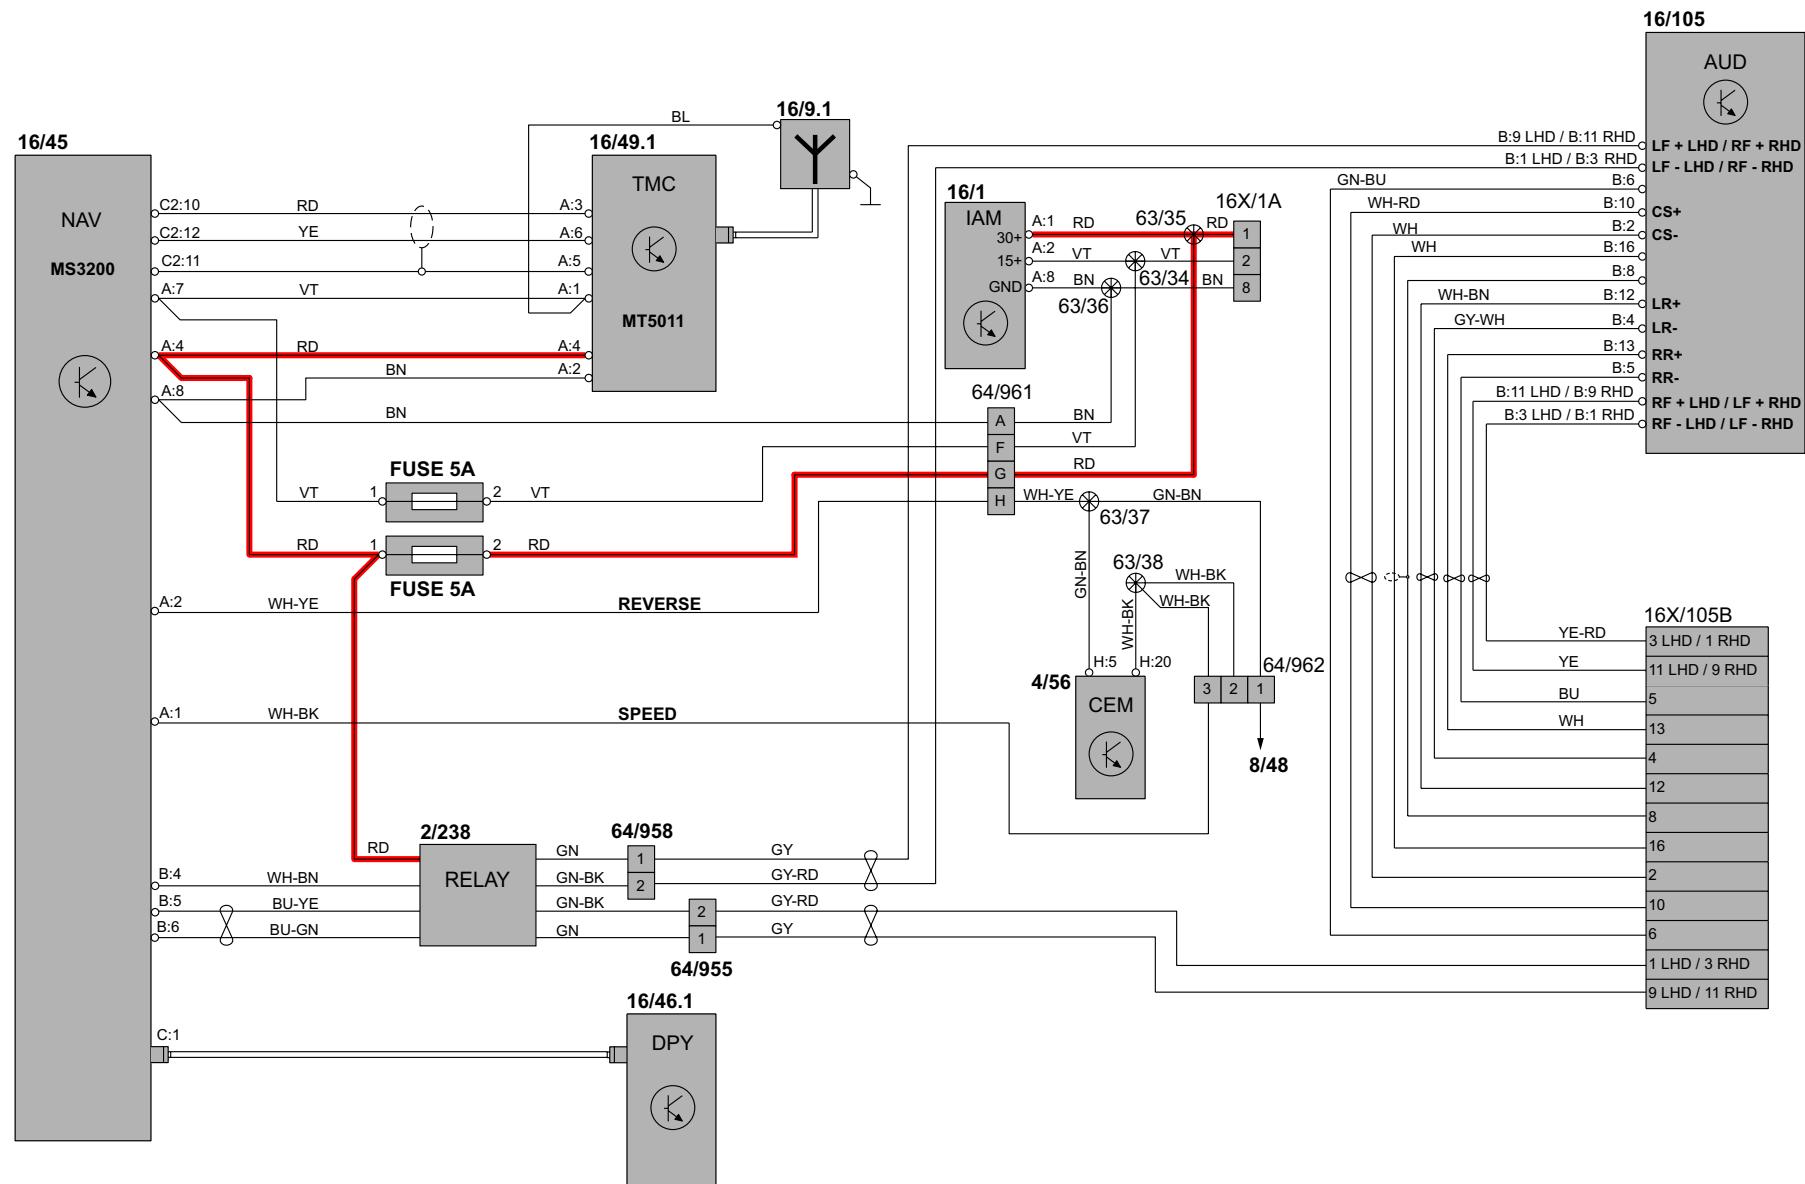

Grupp 39 Övrigt, Tillbehör Handsfree Universal, Audio lågnivå

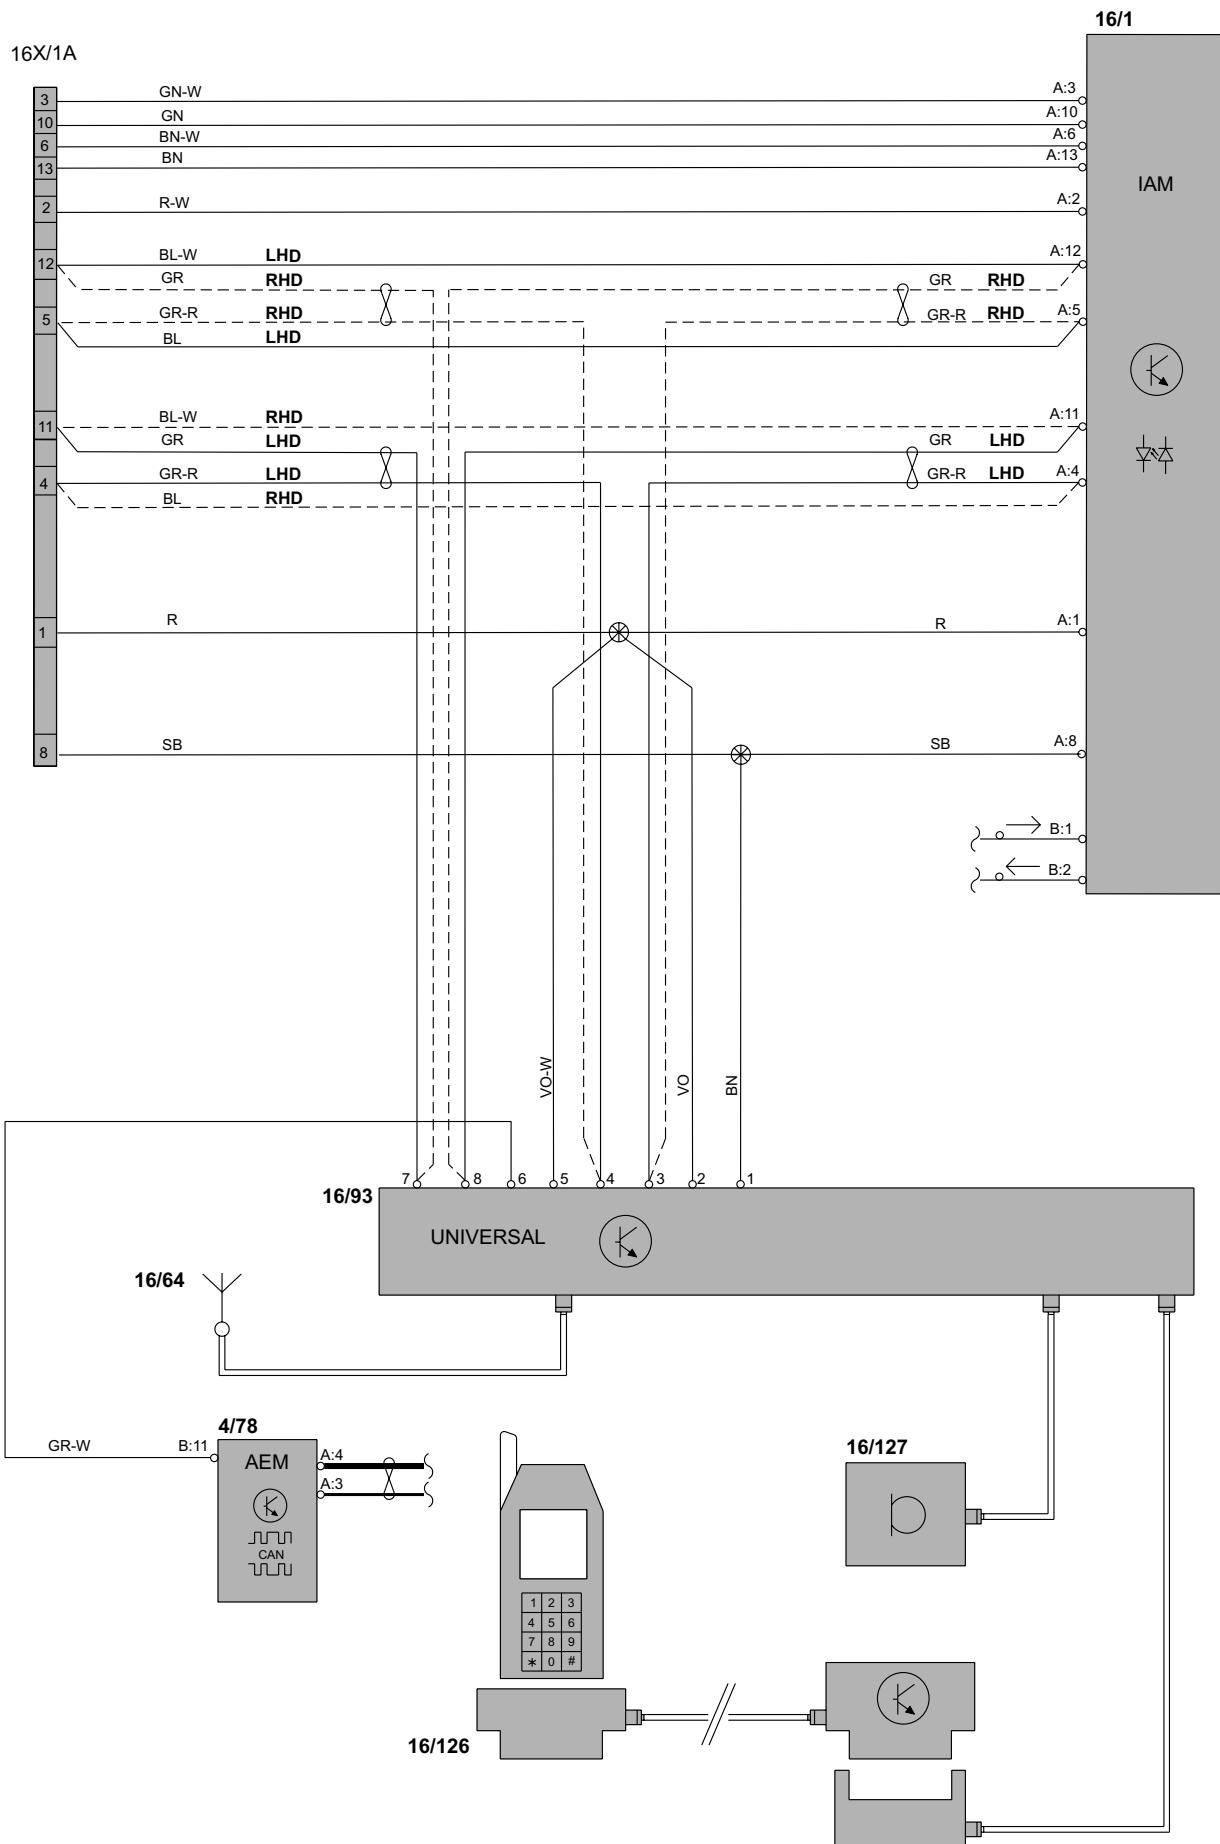


**Grupp 39 Övrigt, Tillbehör
Handsfree Universal**

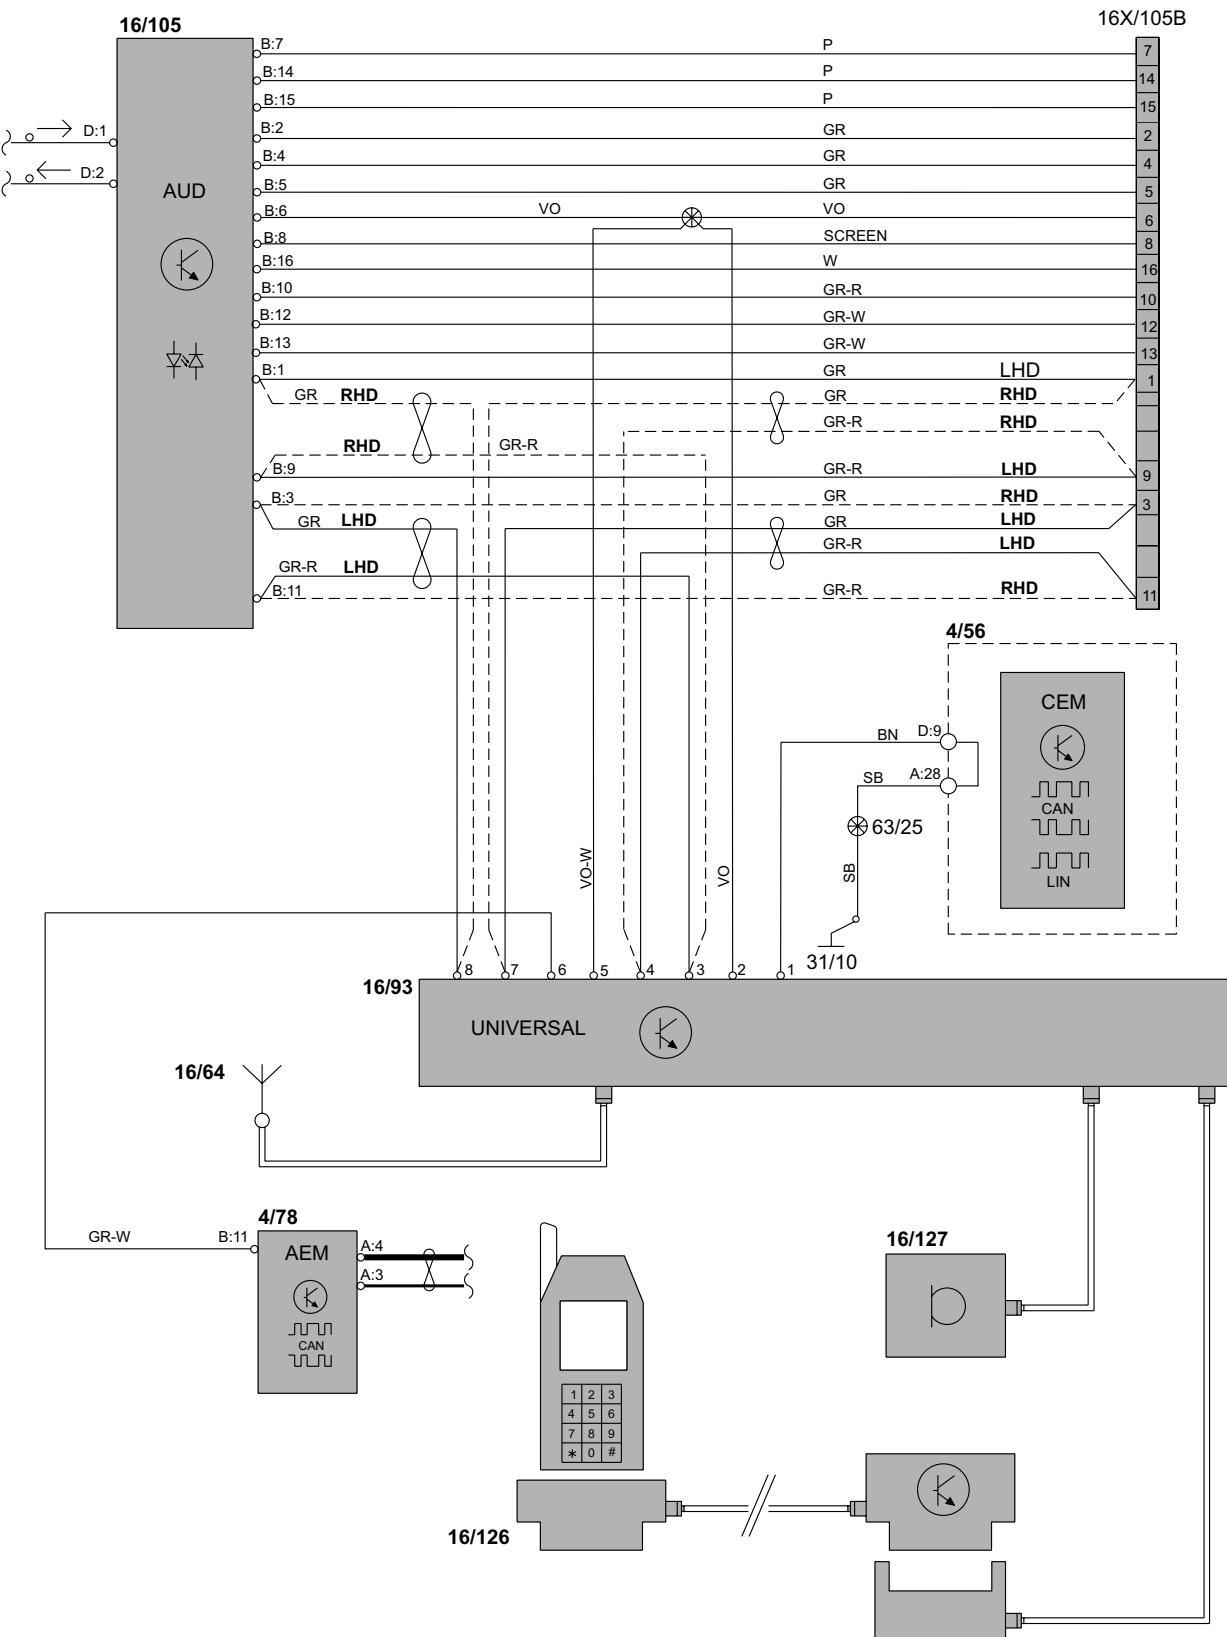


Grupp 39 Övrigt, Tillbehör


Handsfree Max med Adapter

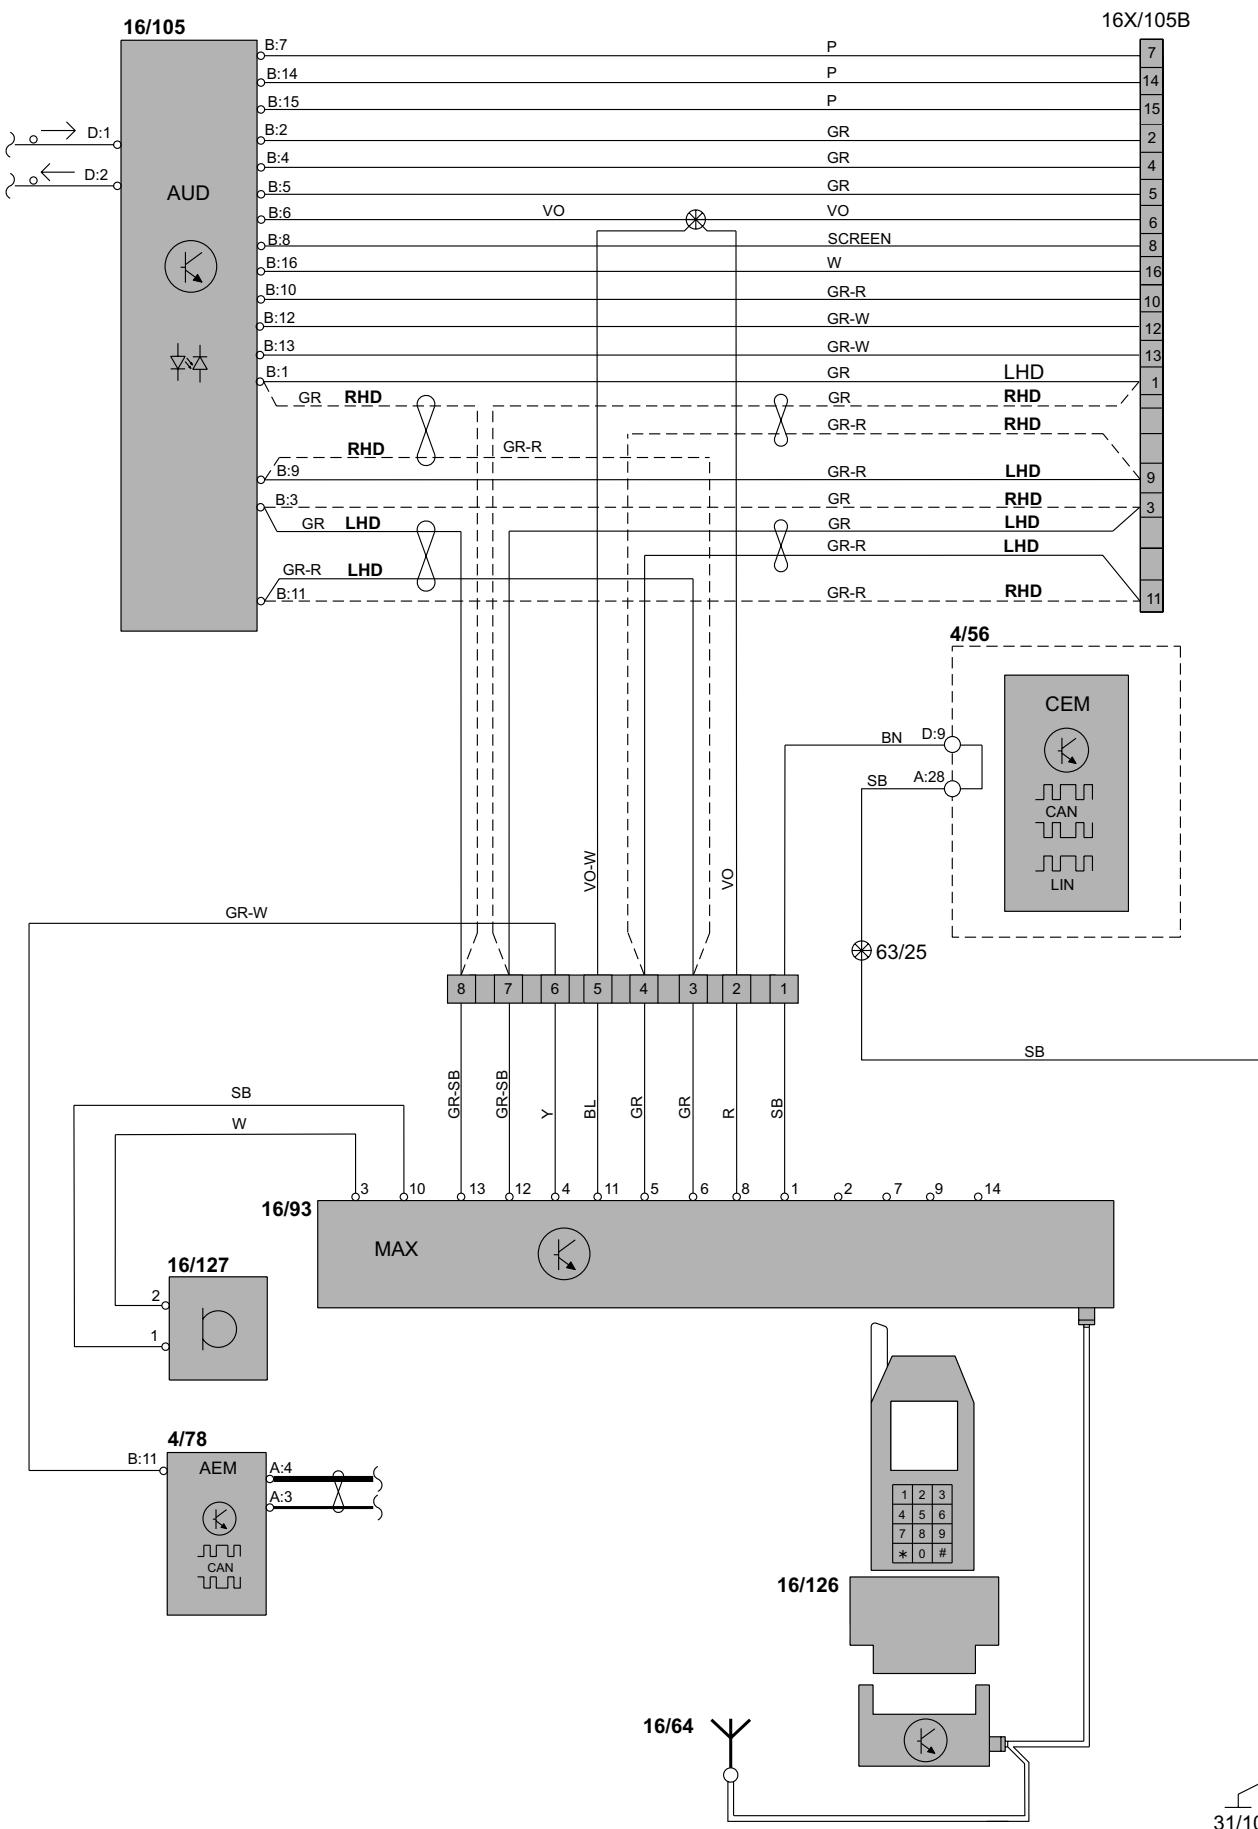

Grupp 39 Övrigt, Tillbehör Handsfree Max

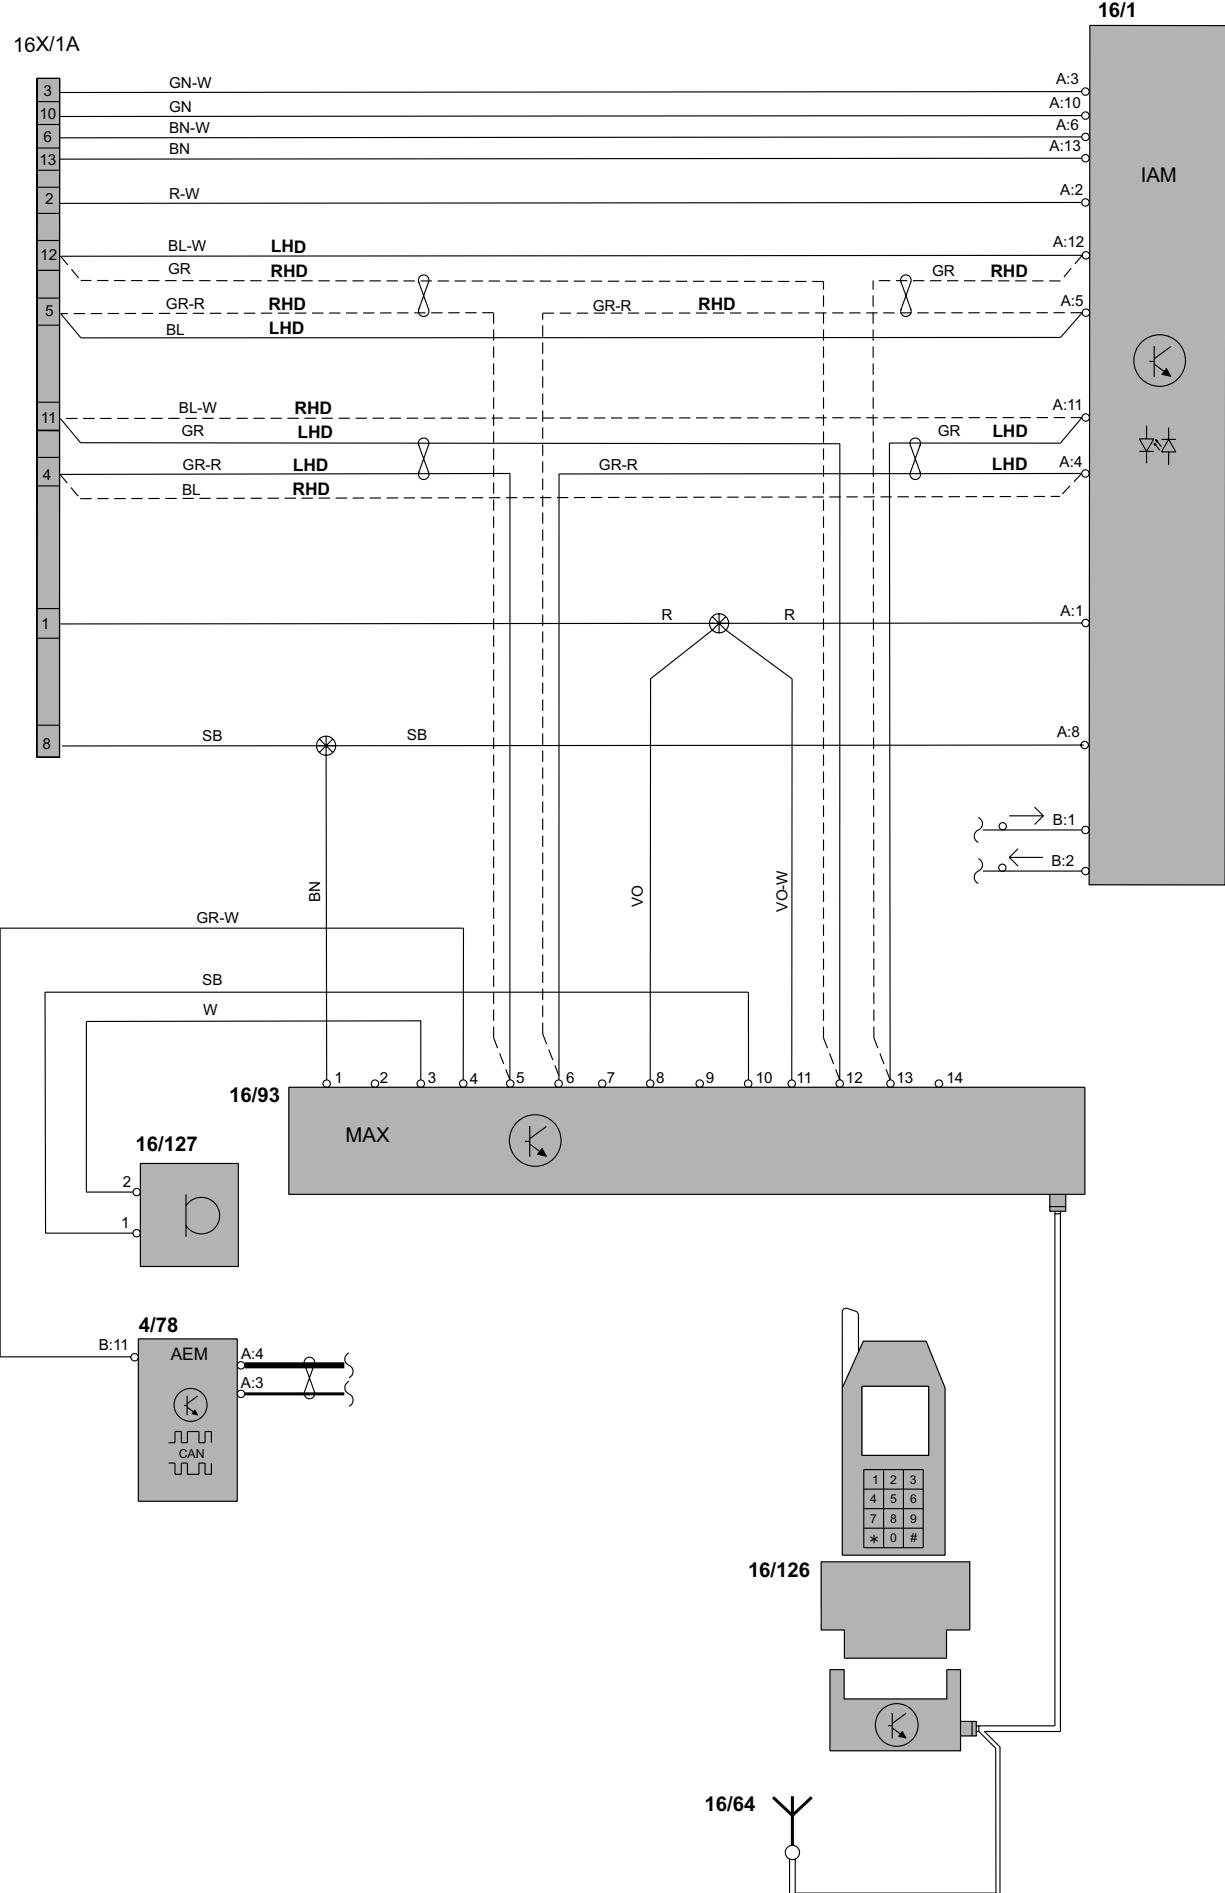


Grupp 39 Övrigt Multimedia & Trafikinformation

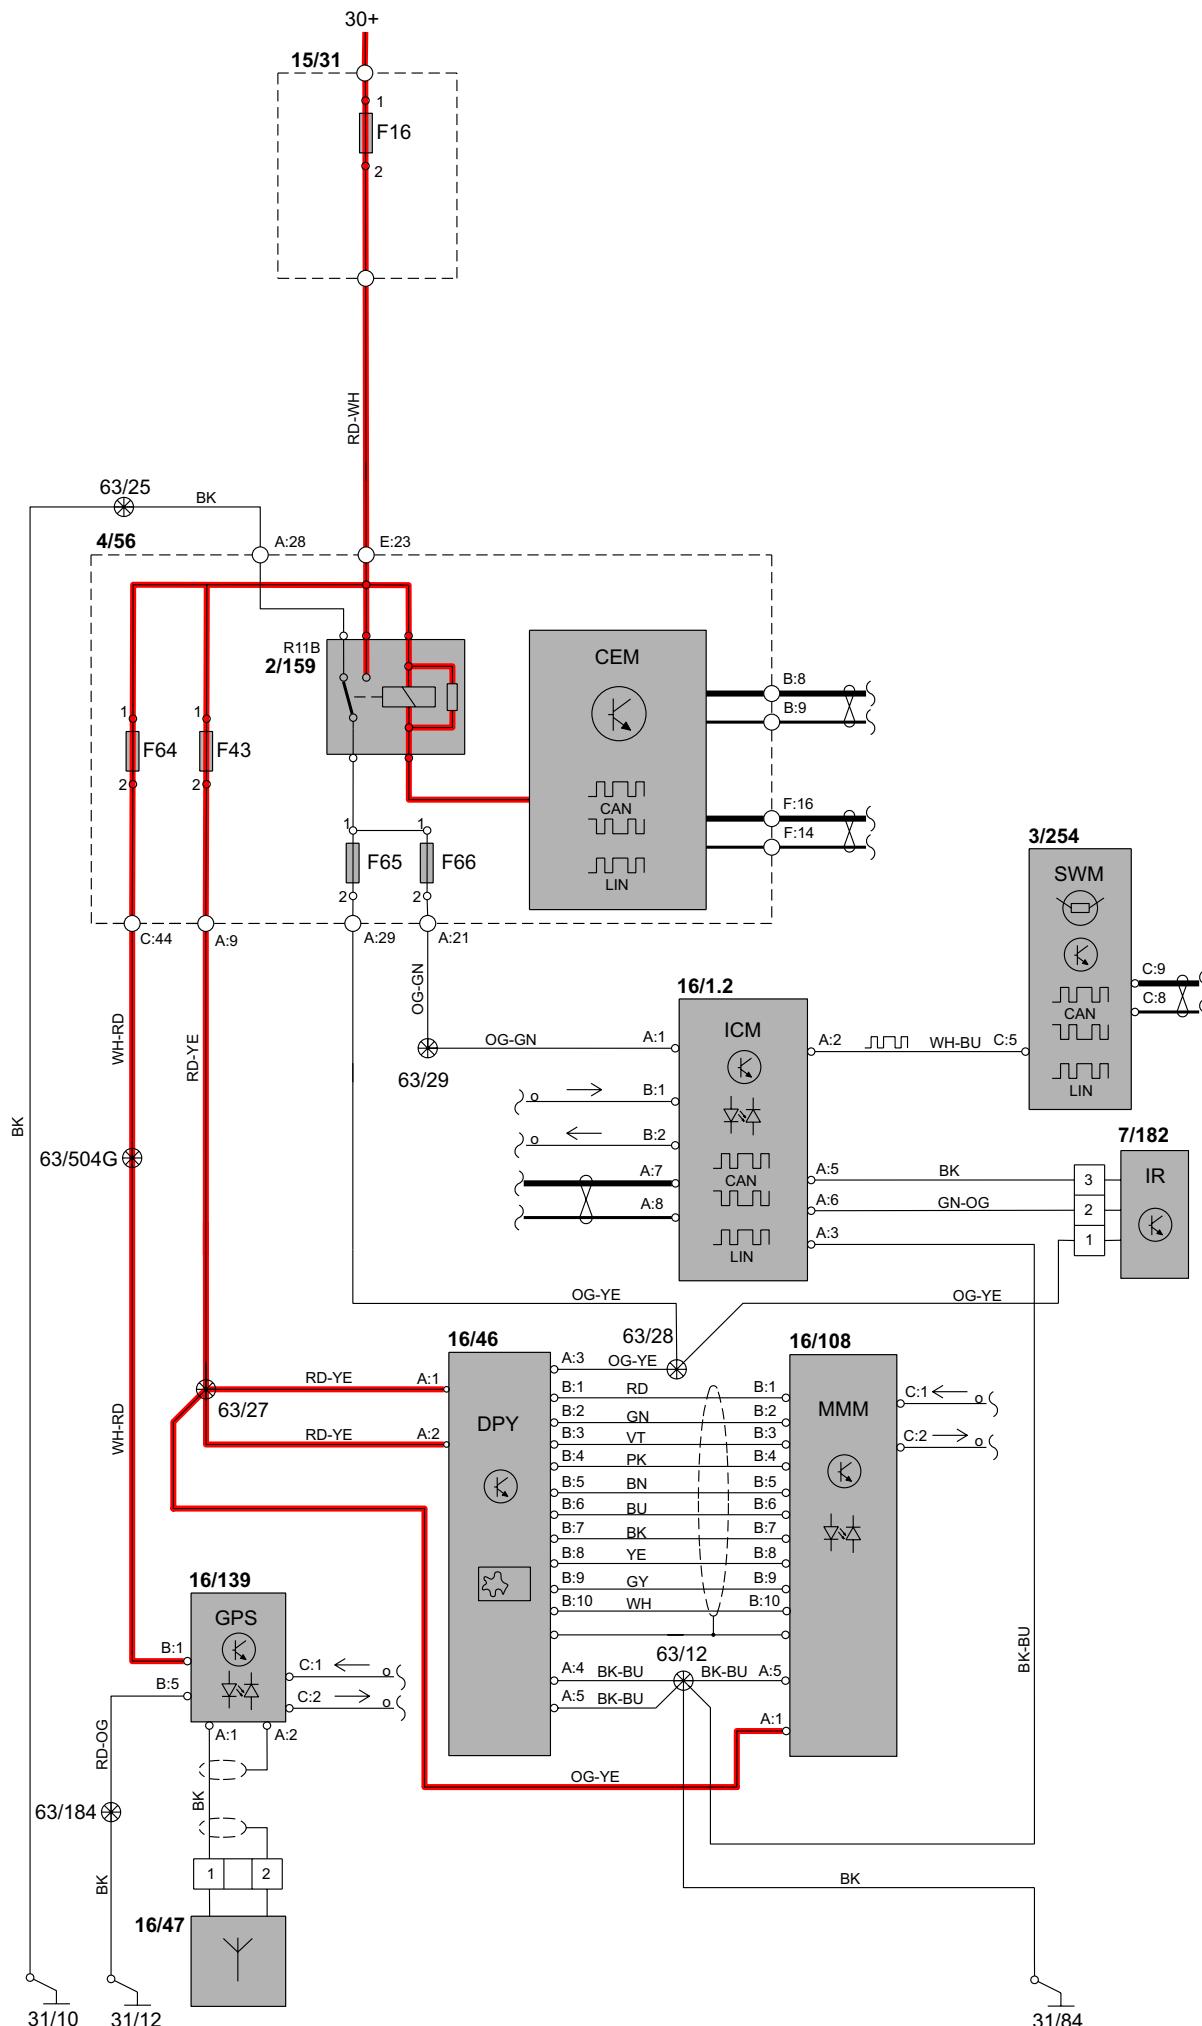


Grupp 43 Växellåda

Automatväxellåda AW55-51

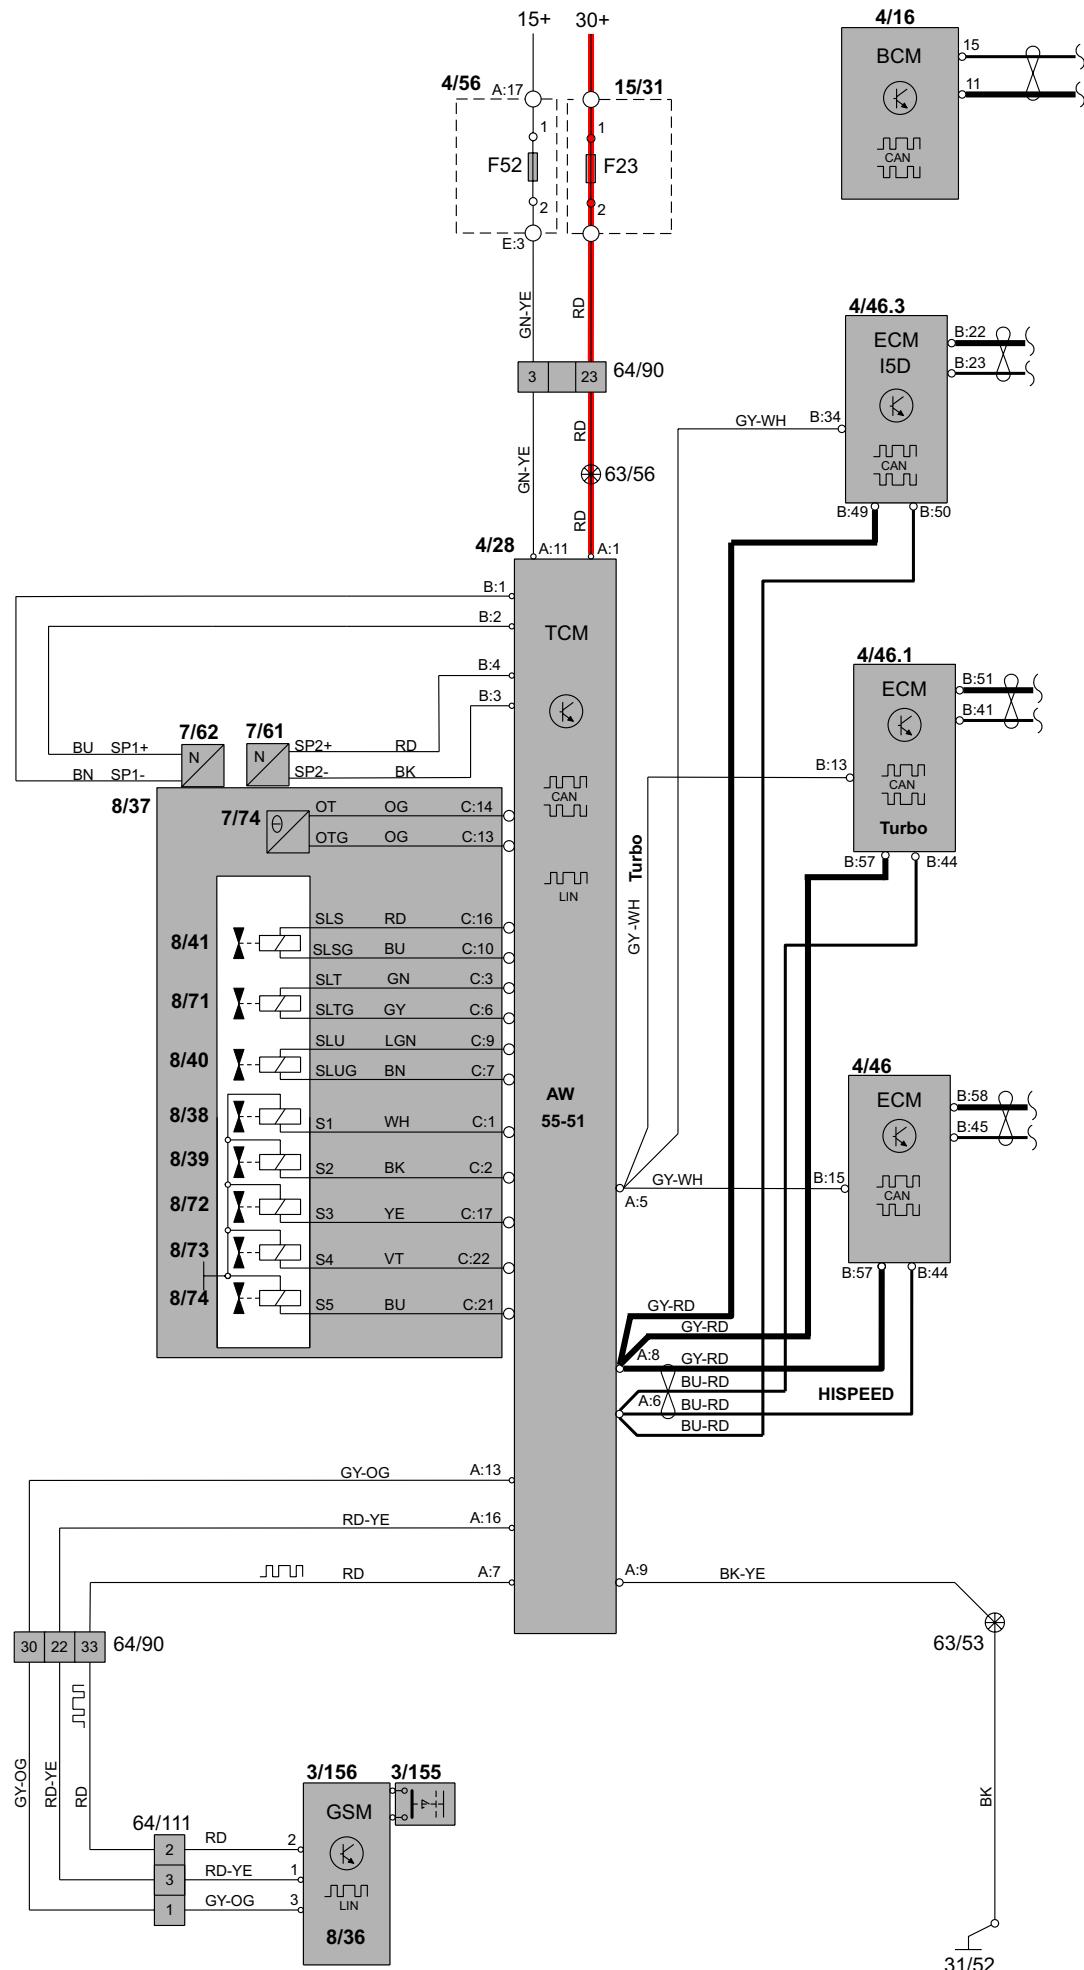


Grupp 43 Växellåda

Växellåda M66

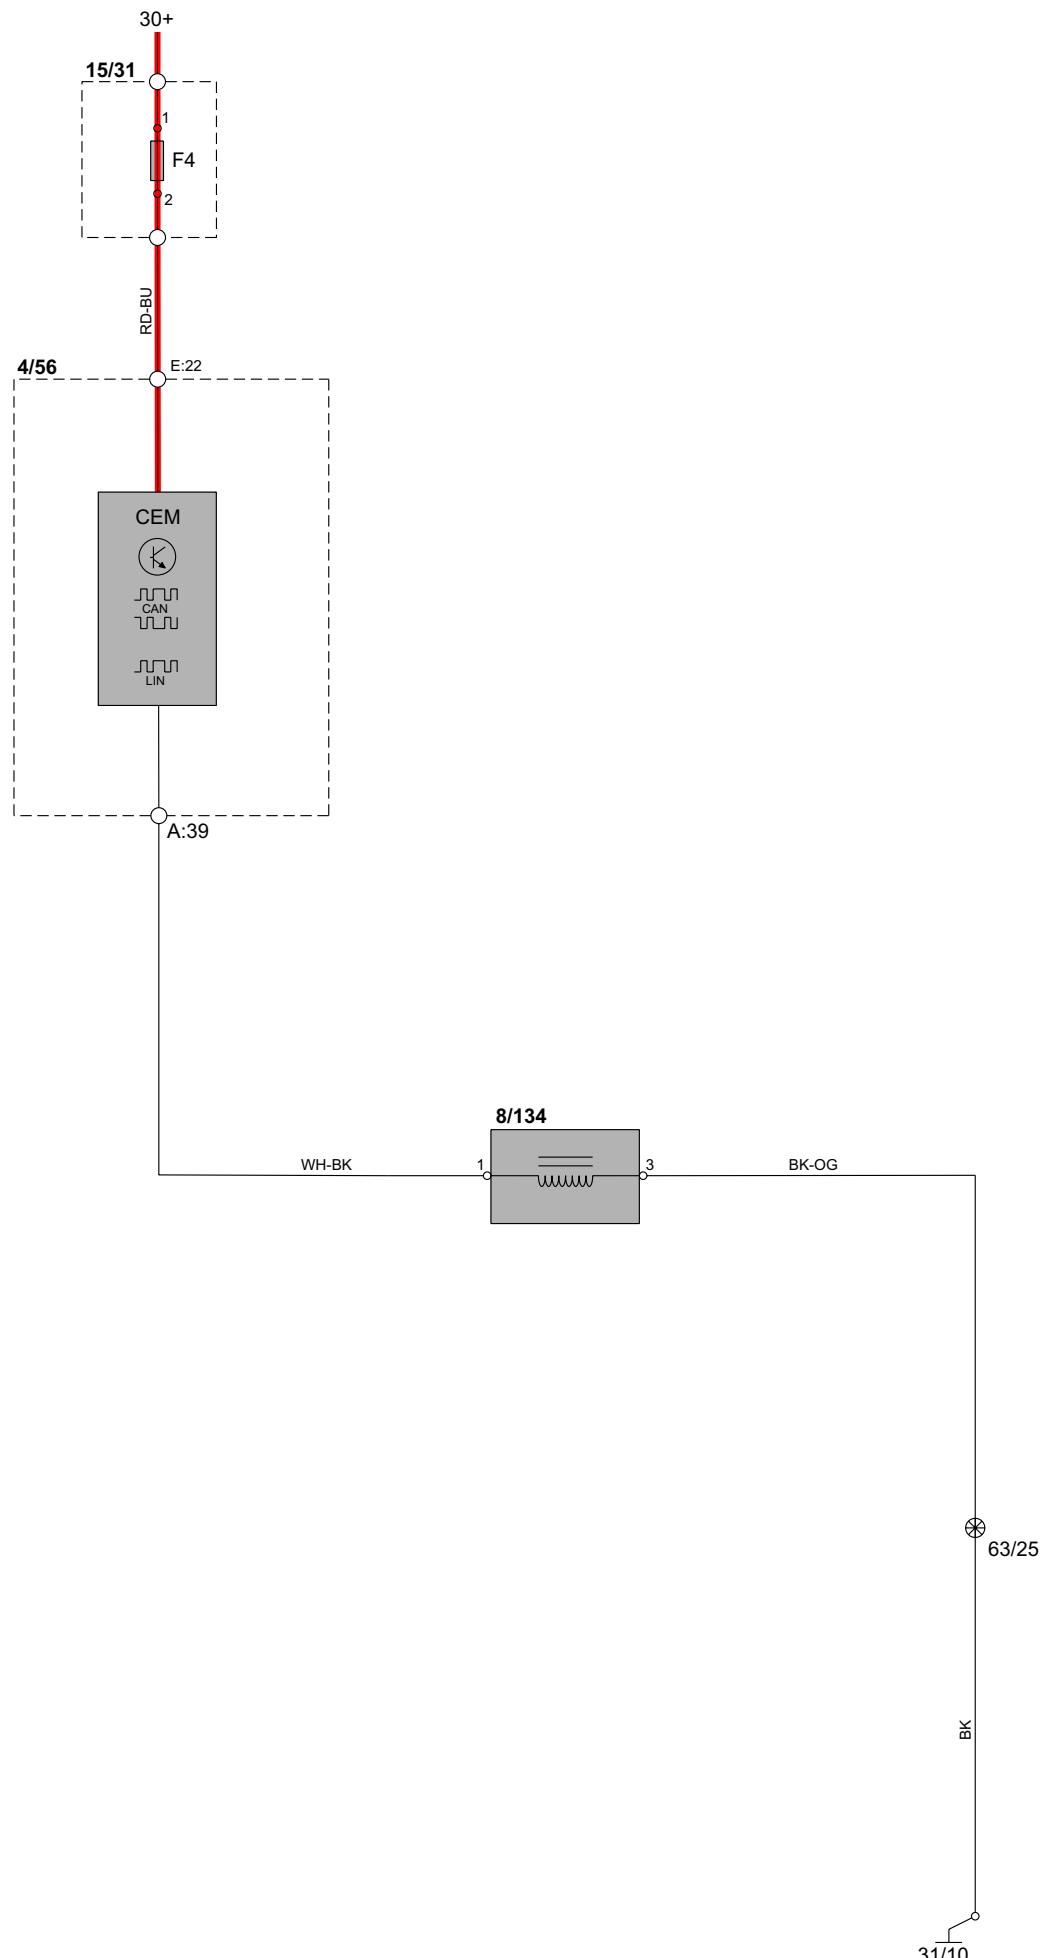


Grupp 59 Bromssystem


Bromsstyrssystem

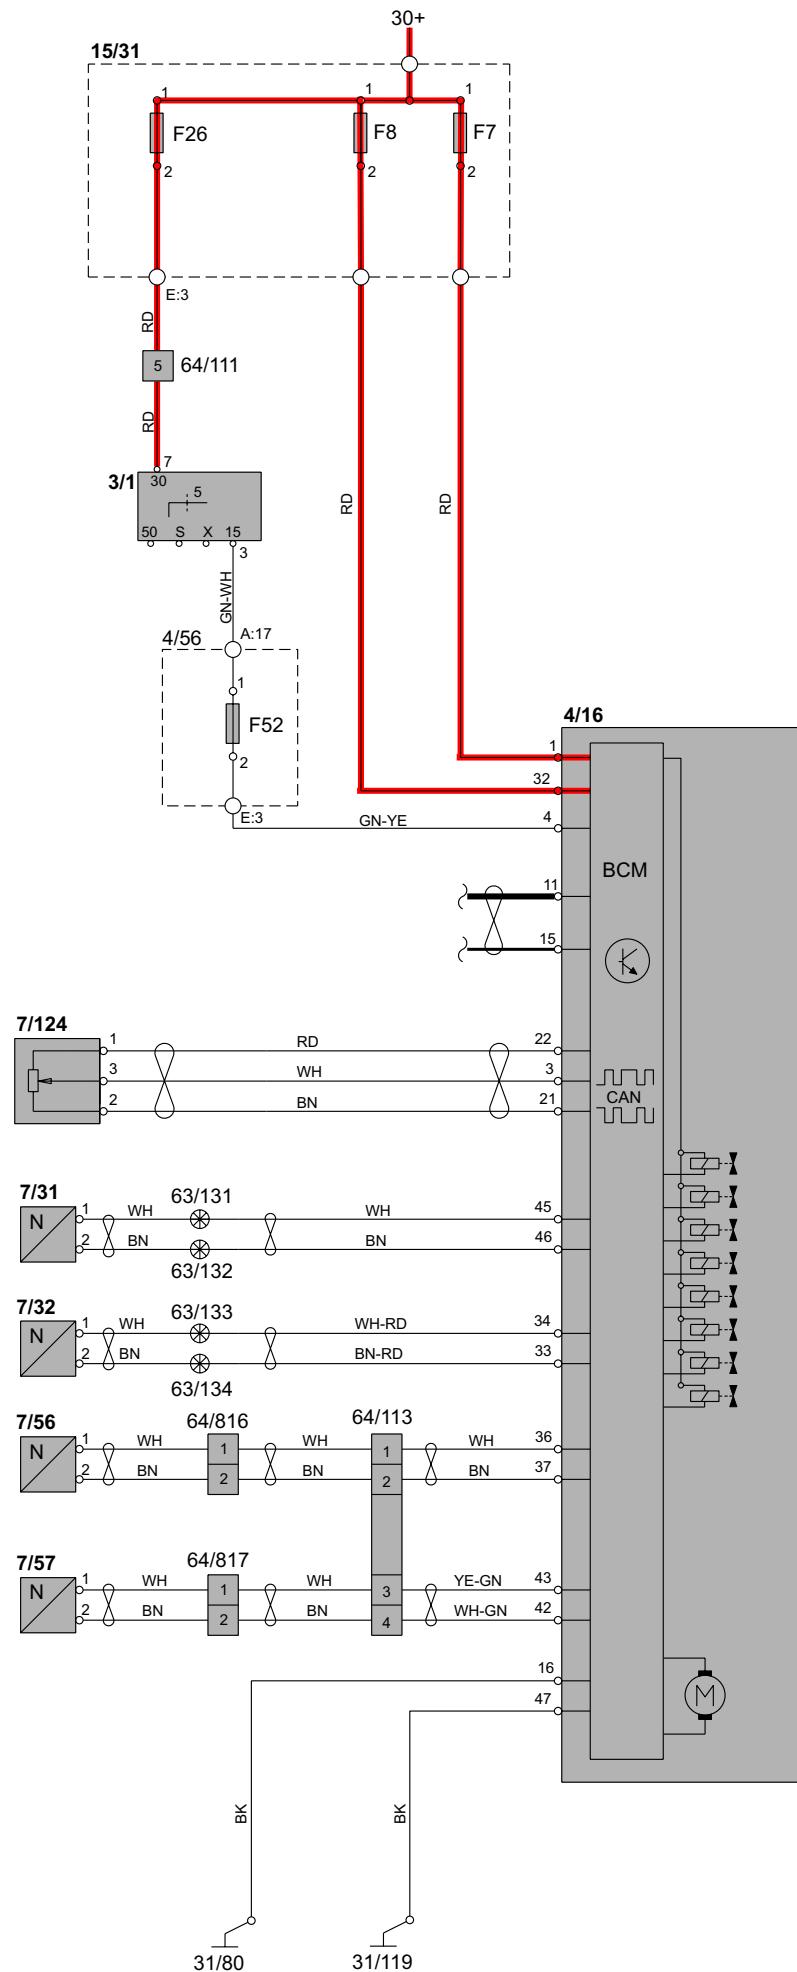

Grupp 59 Bromssystem Bromsstyrssystem & STC

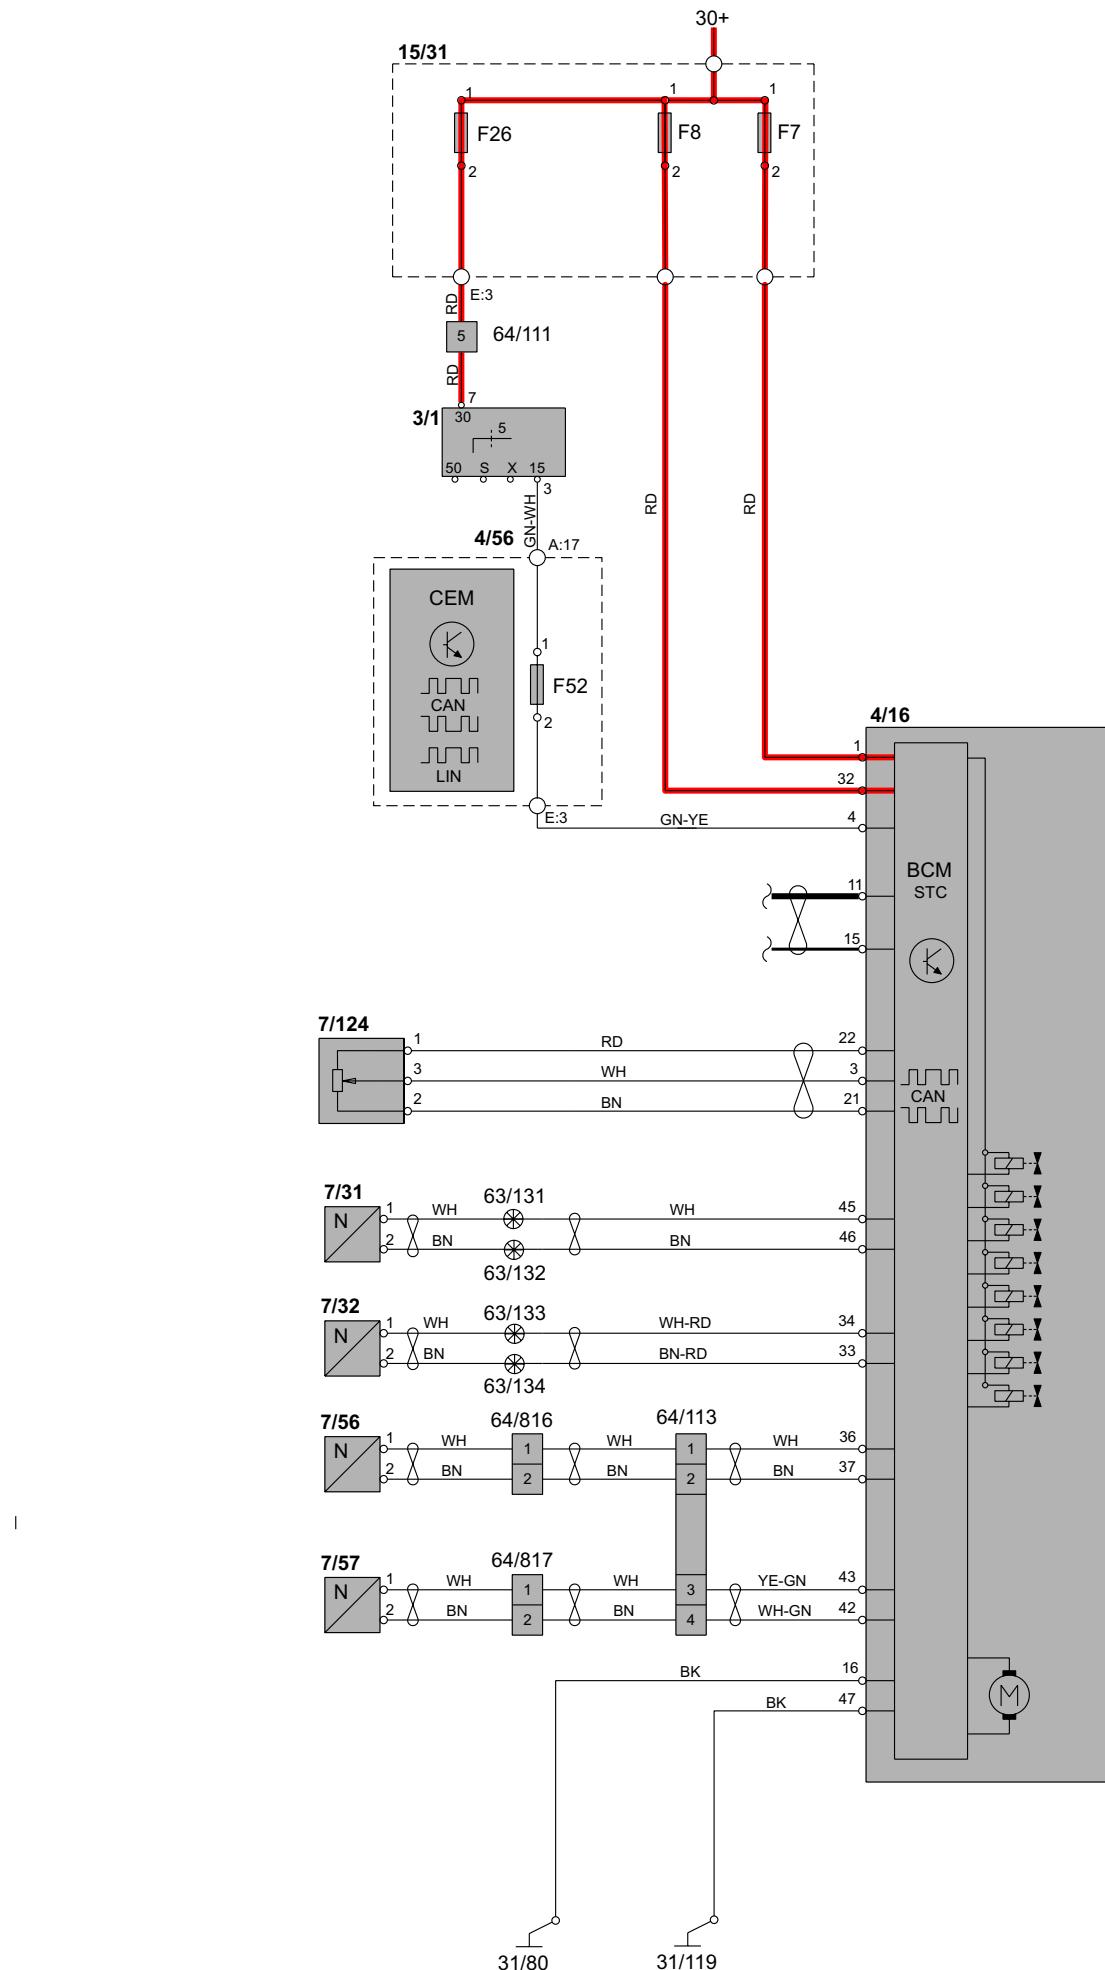


Grupp 59 Bromssystem Bromsstyrssystem & DSTC

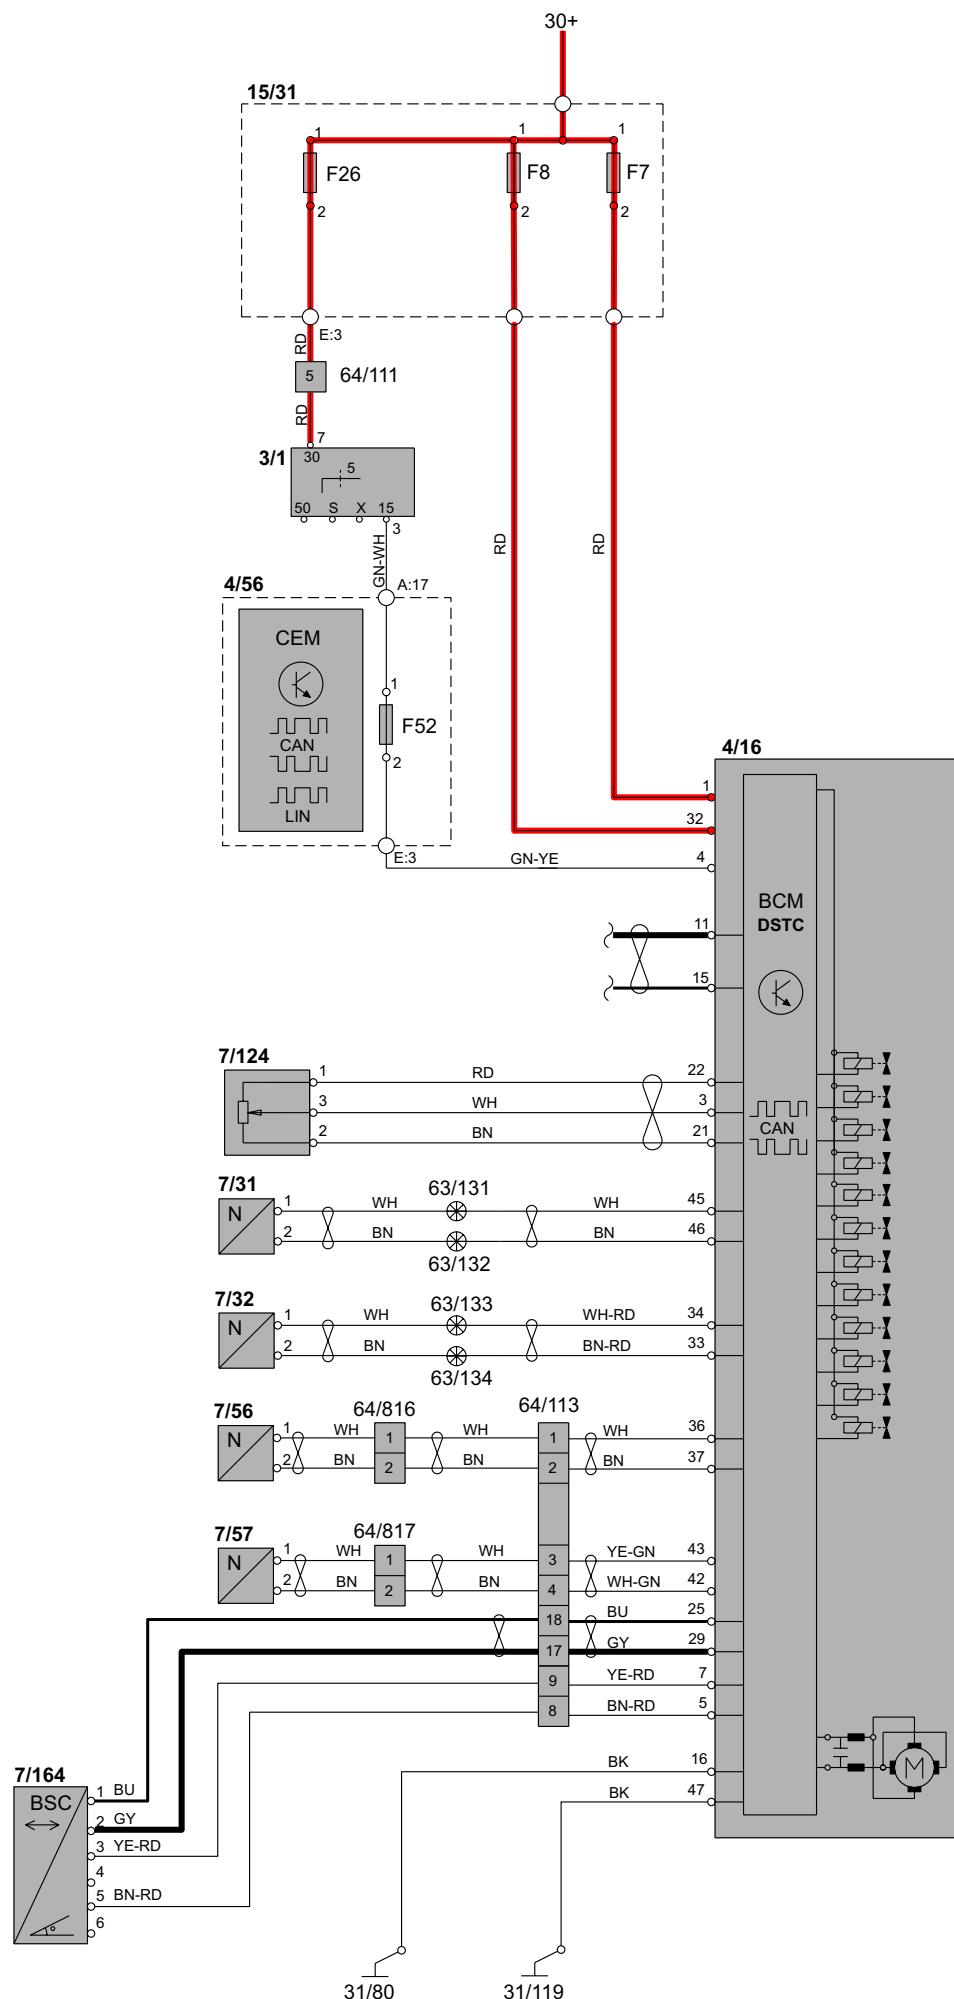


Grupp 64 Styrning

Elektronisk servostyrning

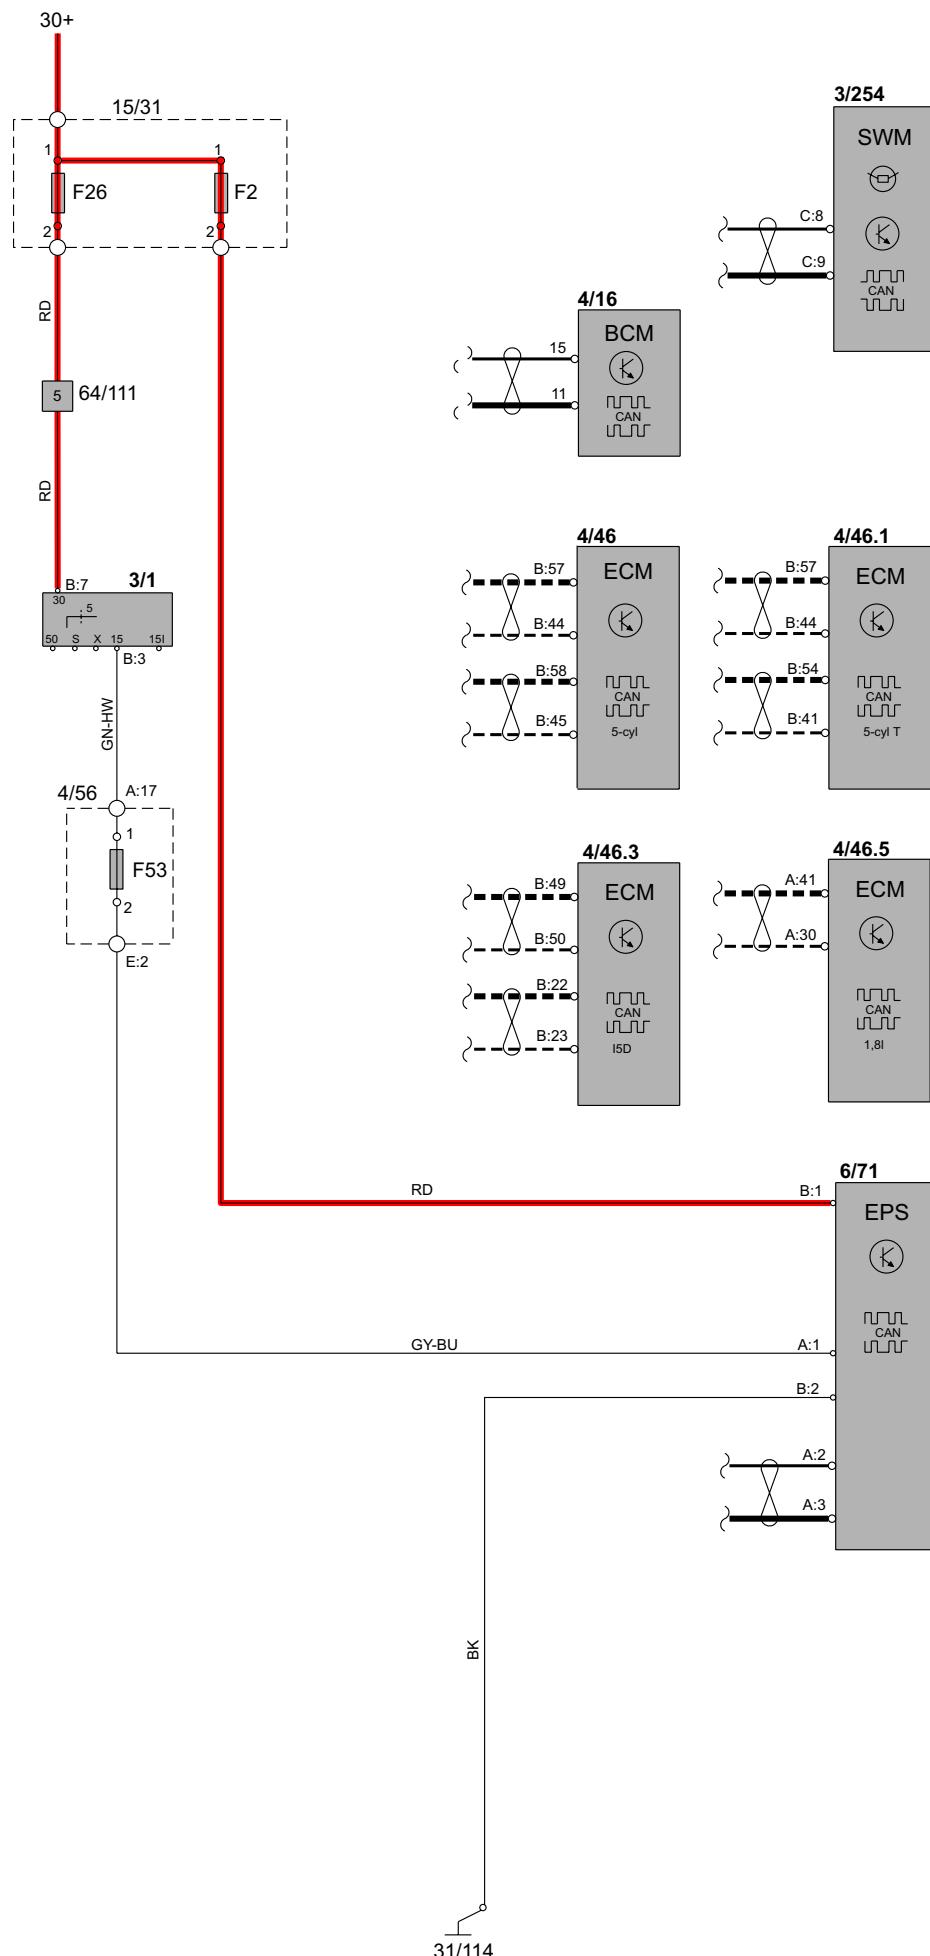


Grupp 83 Dörrar och luckor

Centrallås

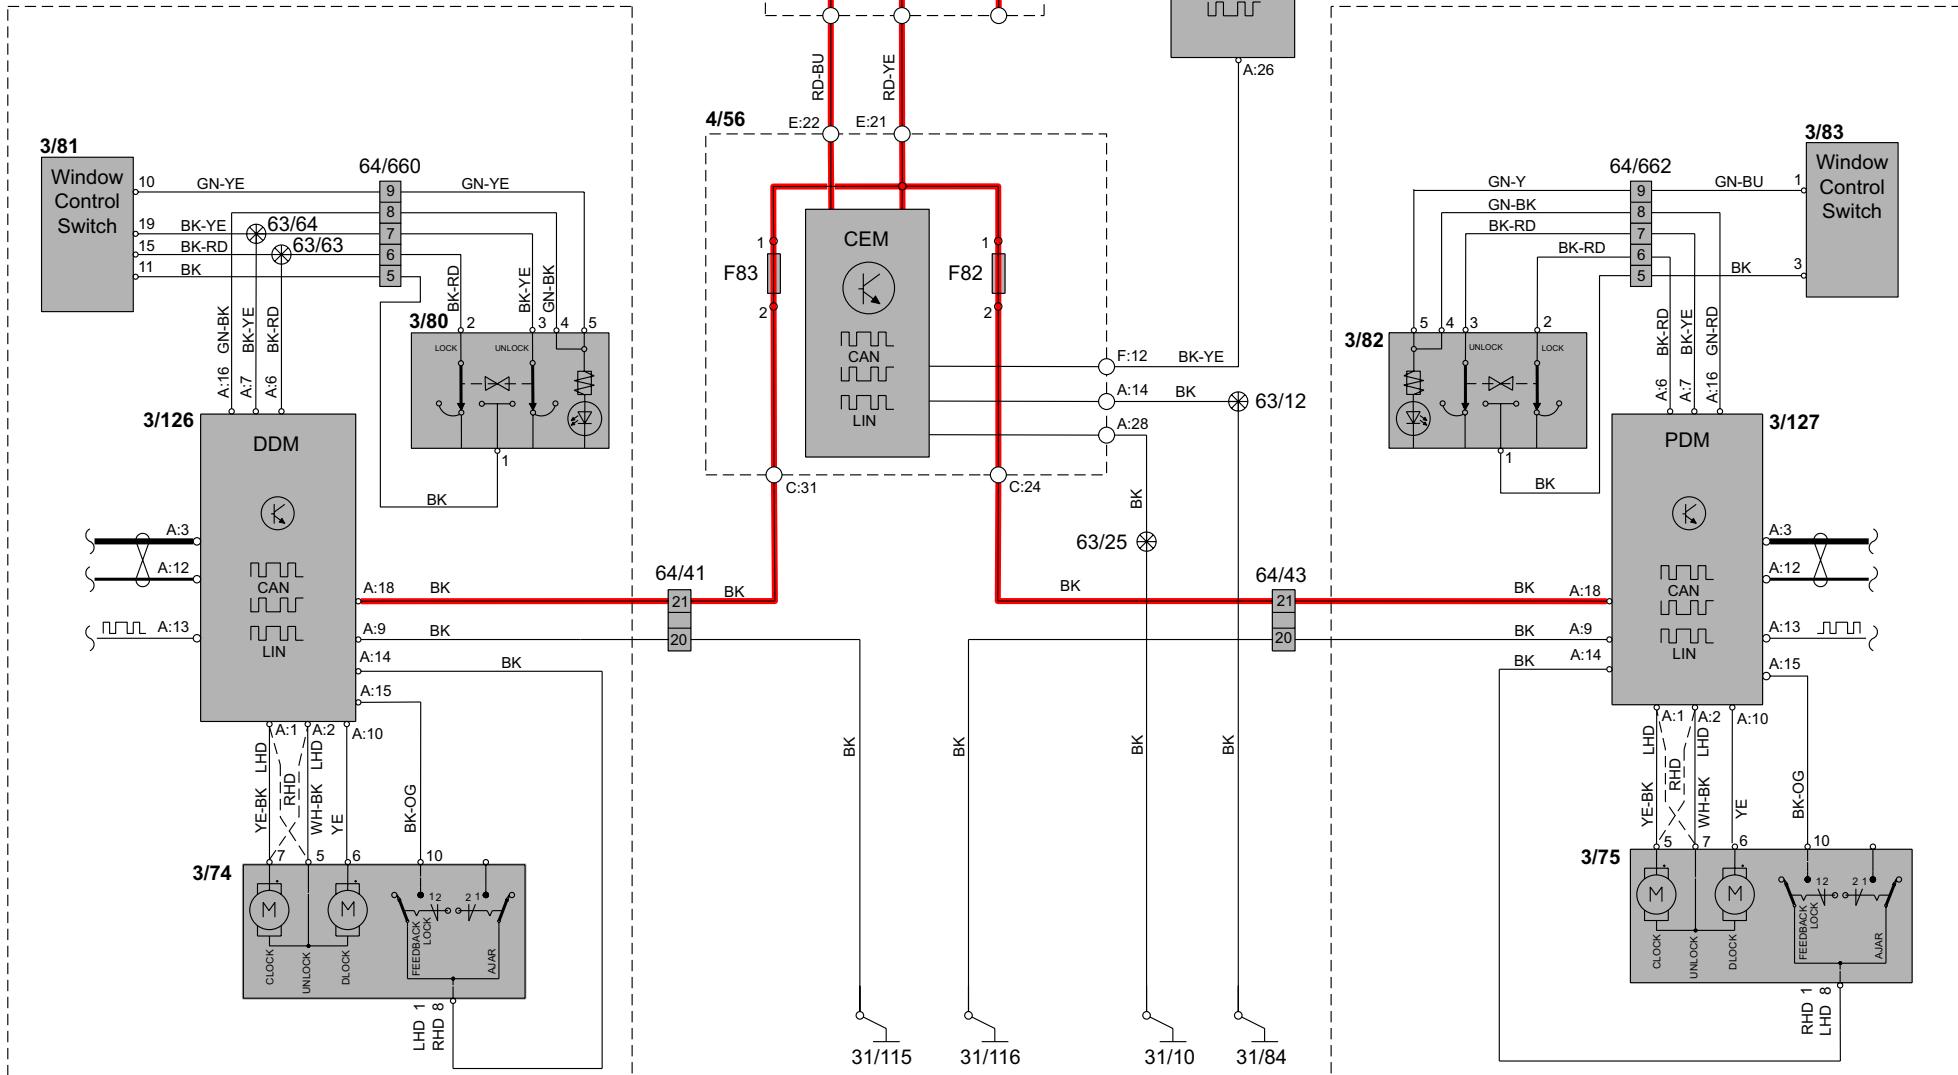


Grupp 83 Dörrar och luckor

Centrallås baklucka

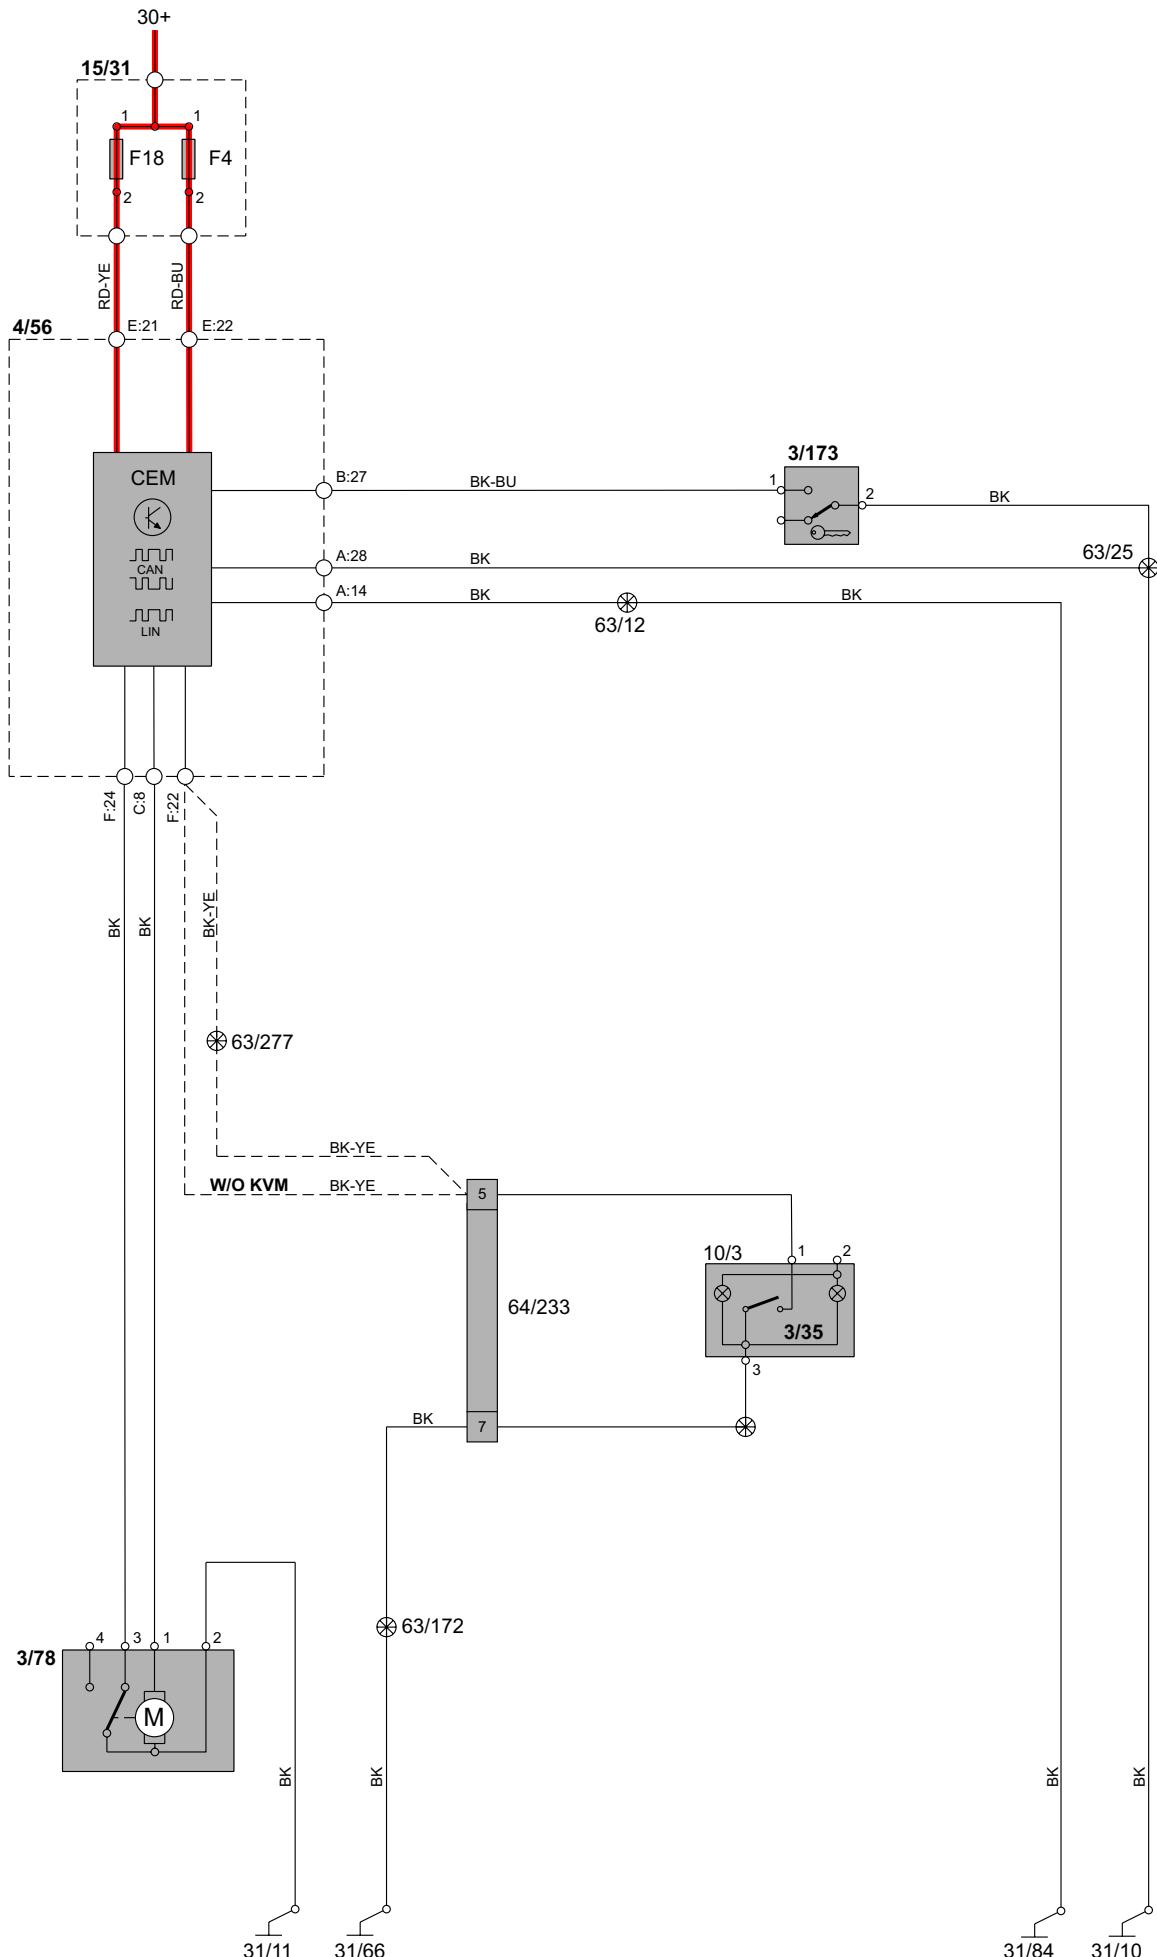


Grupp 83 Dörrar och luckor

Centrallås tanklucka

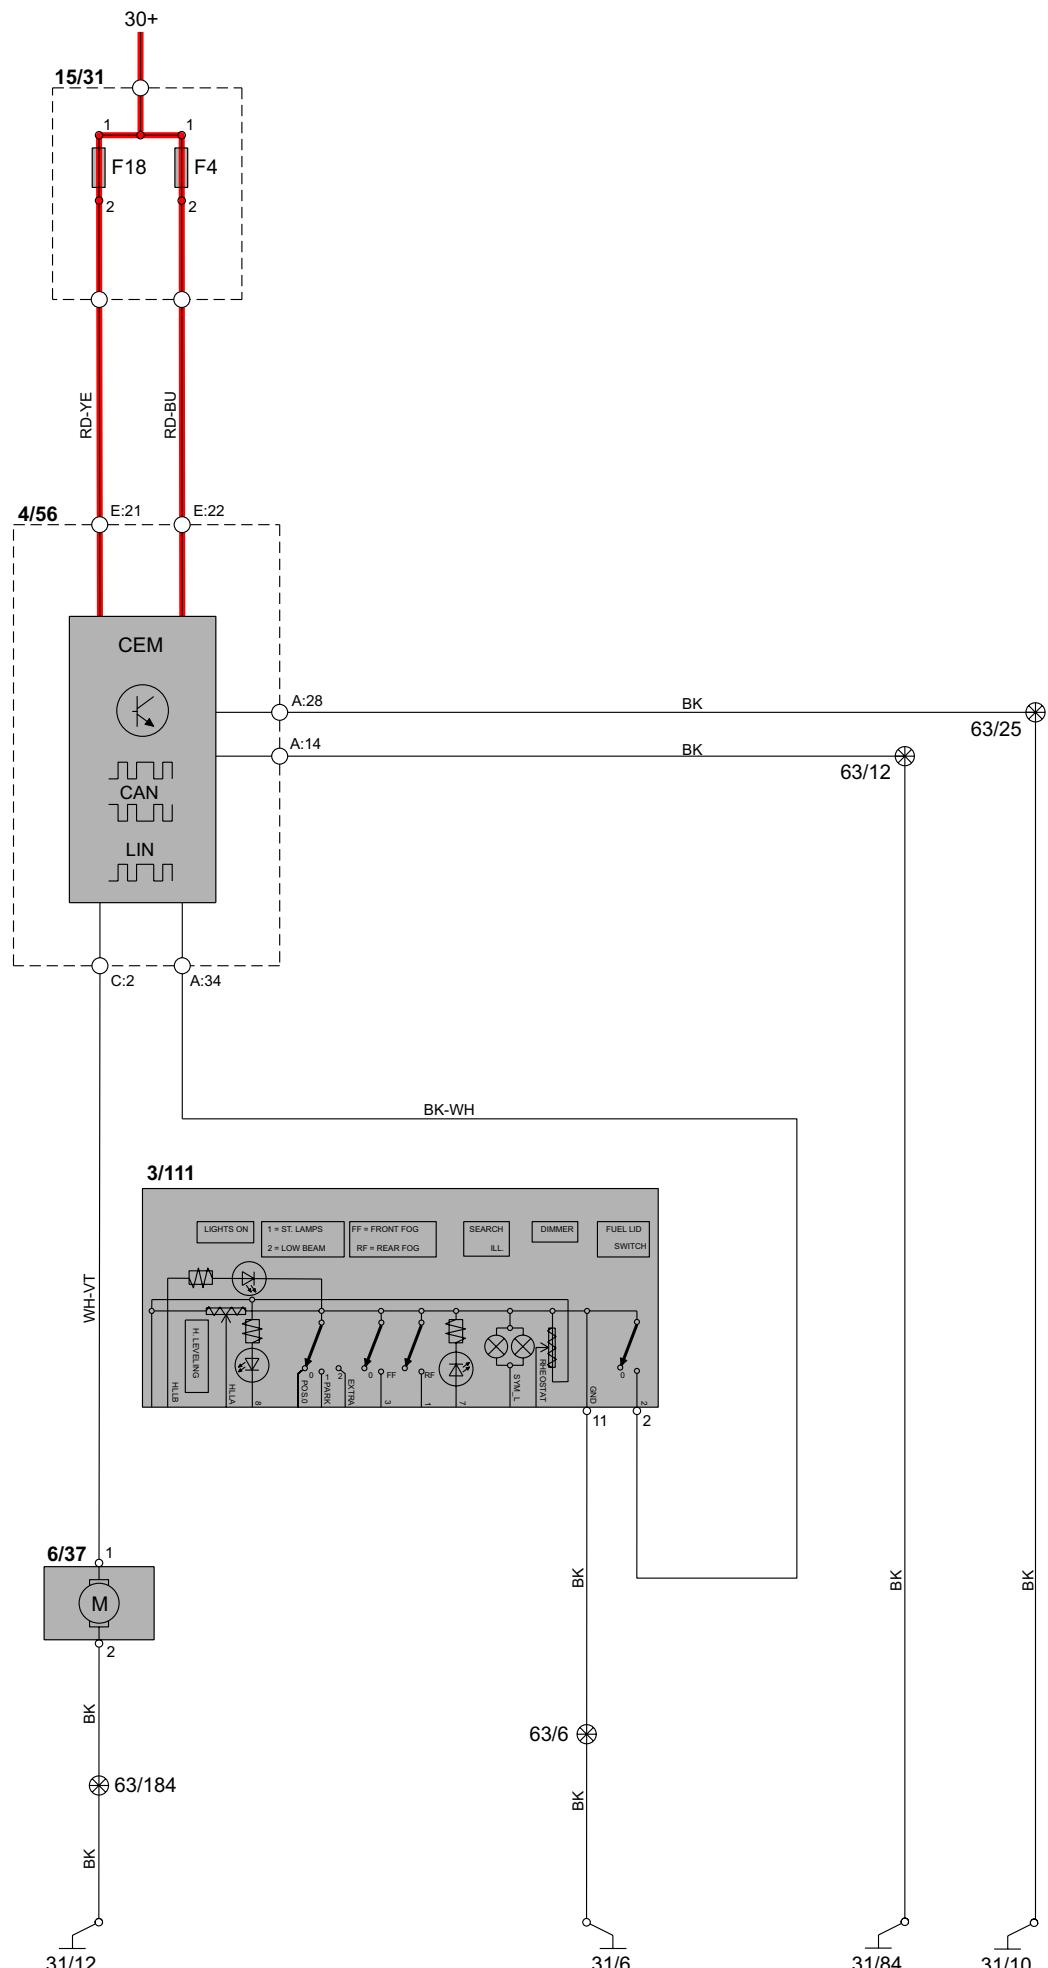


Grupp 83 Dörrar och luckor Centrallås förvaringsfack

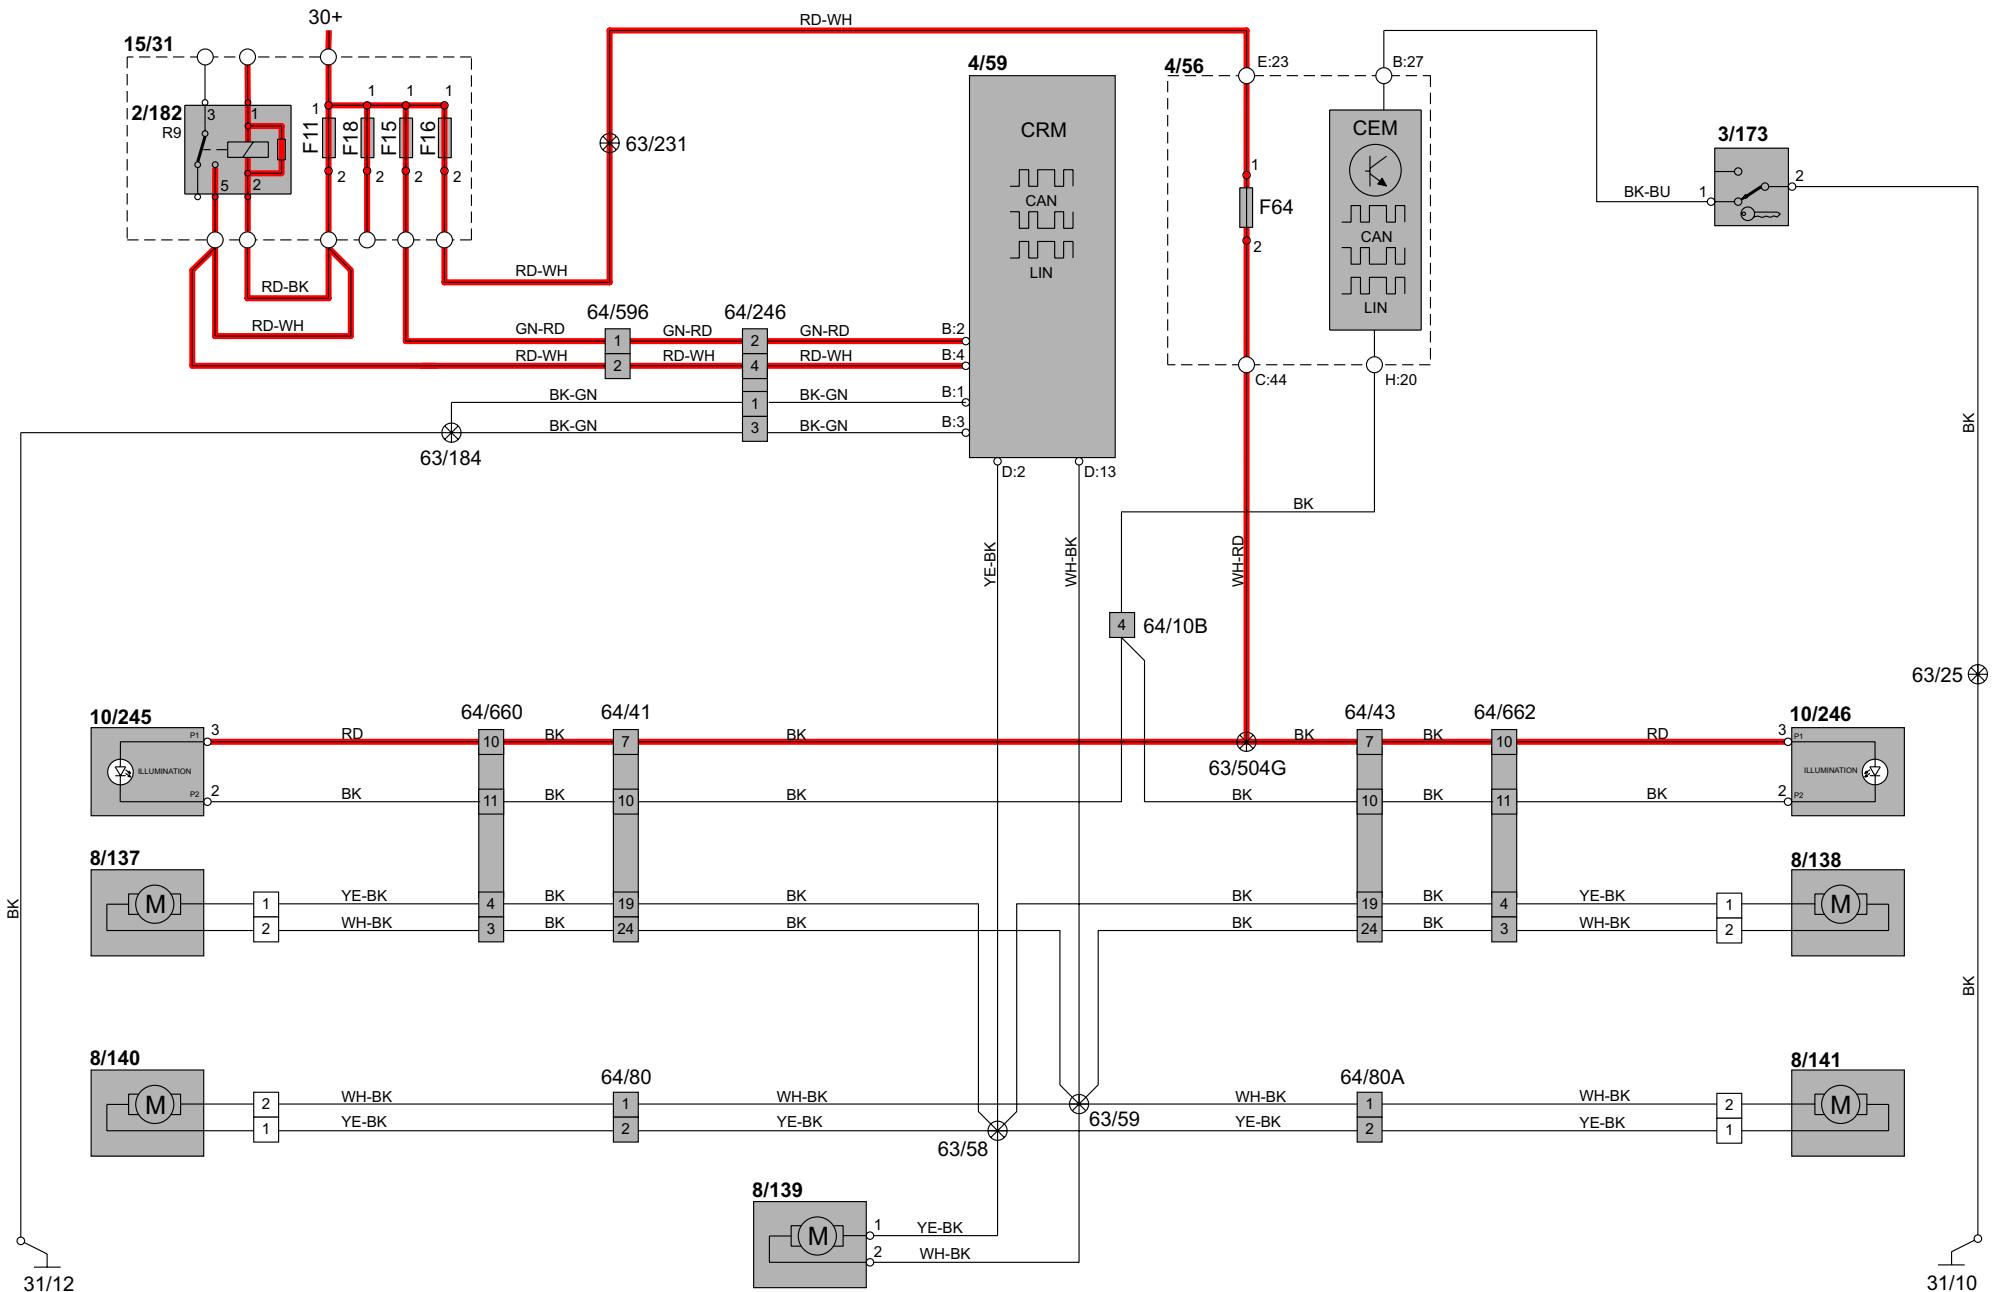


Grupp 83 Dörrar och luckor


Fjärrmottagare centrallås

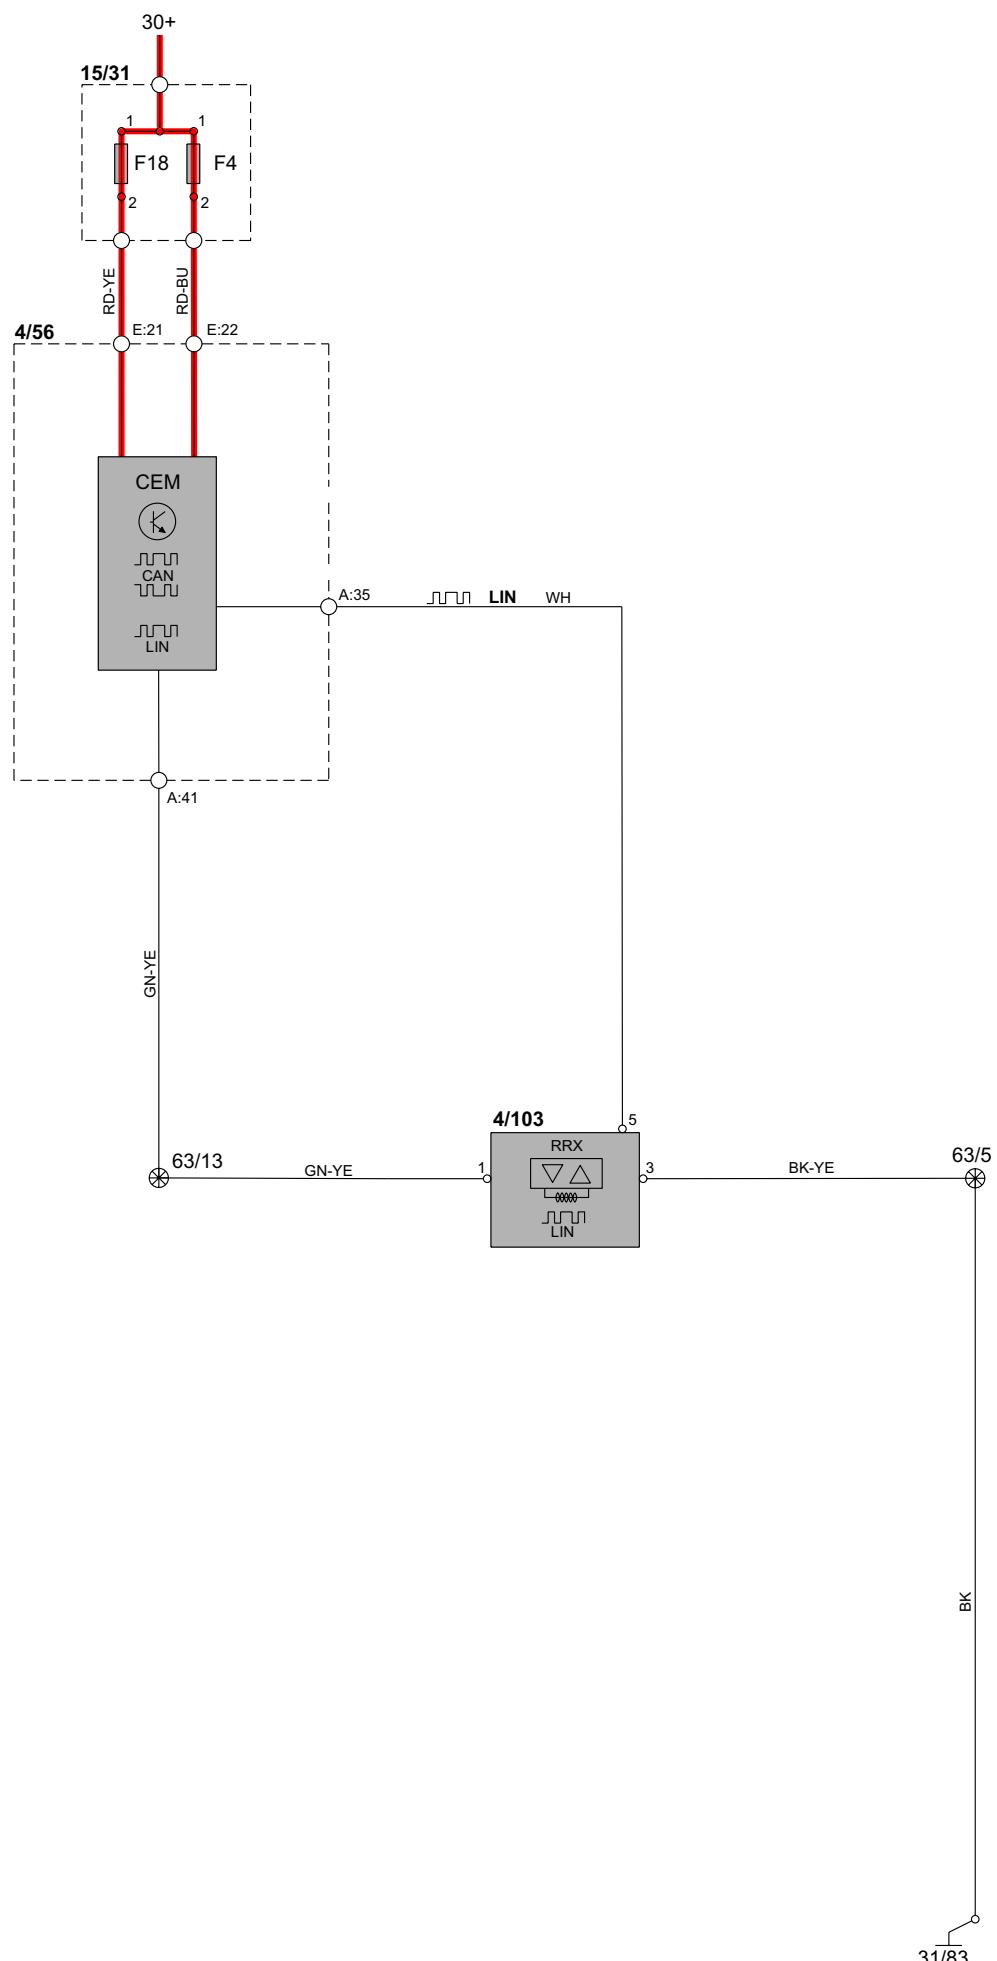


Grupp 83 Dörrar och luckor Elhissar

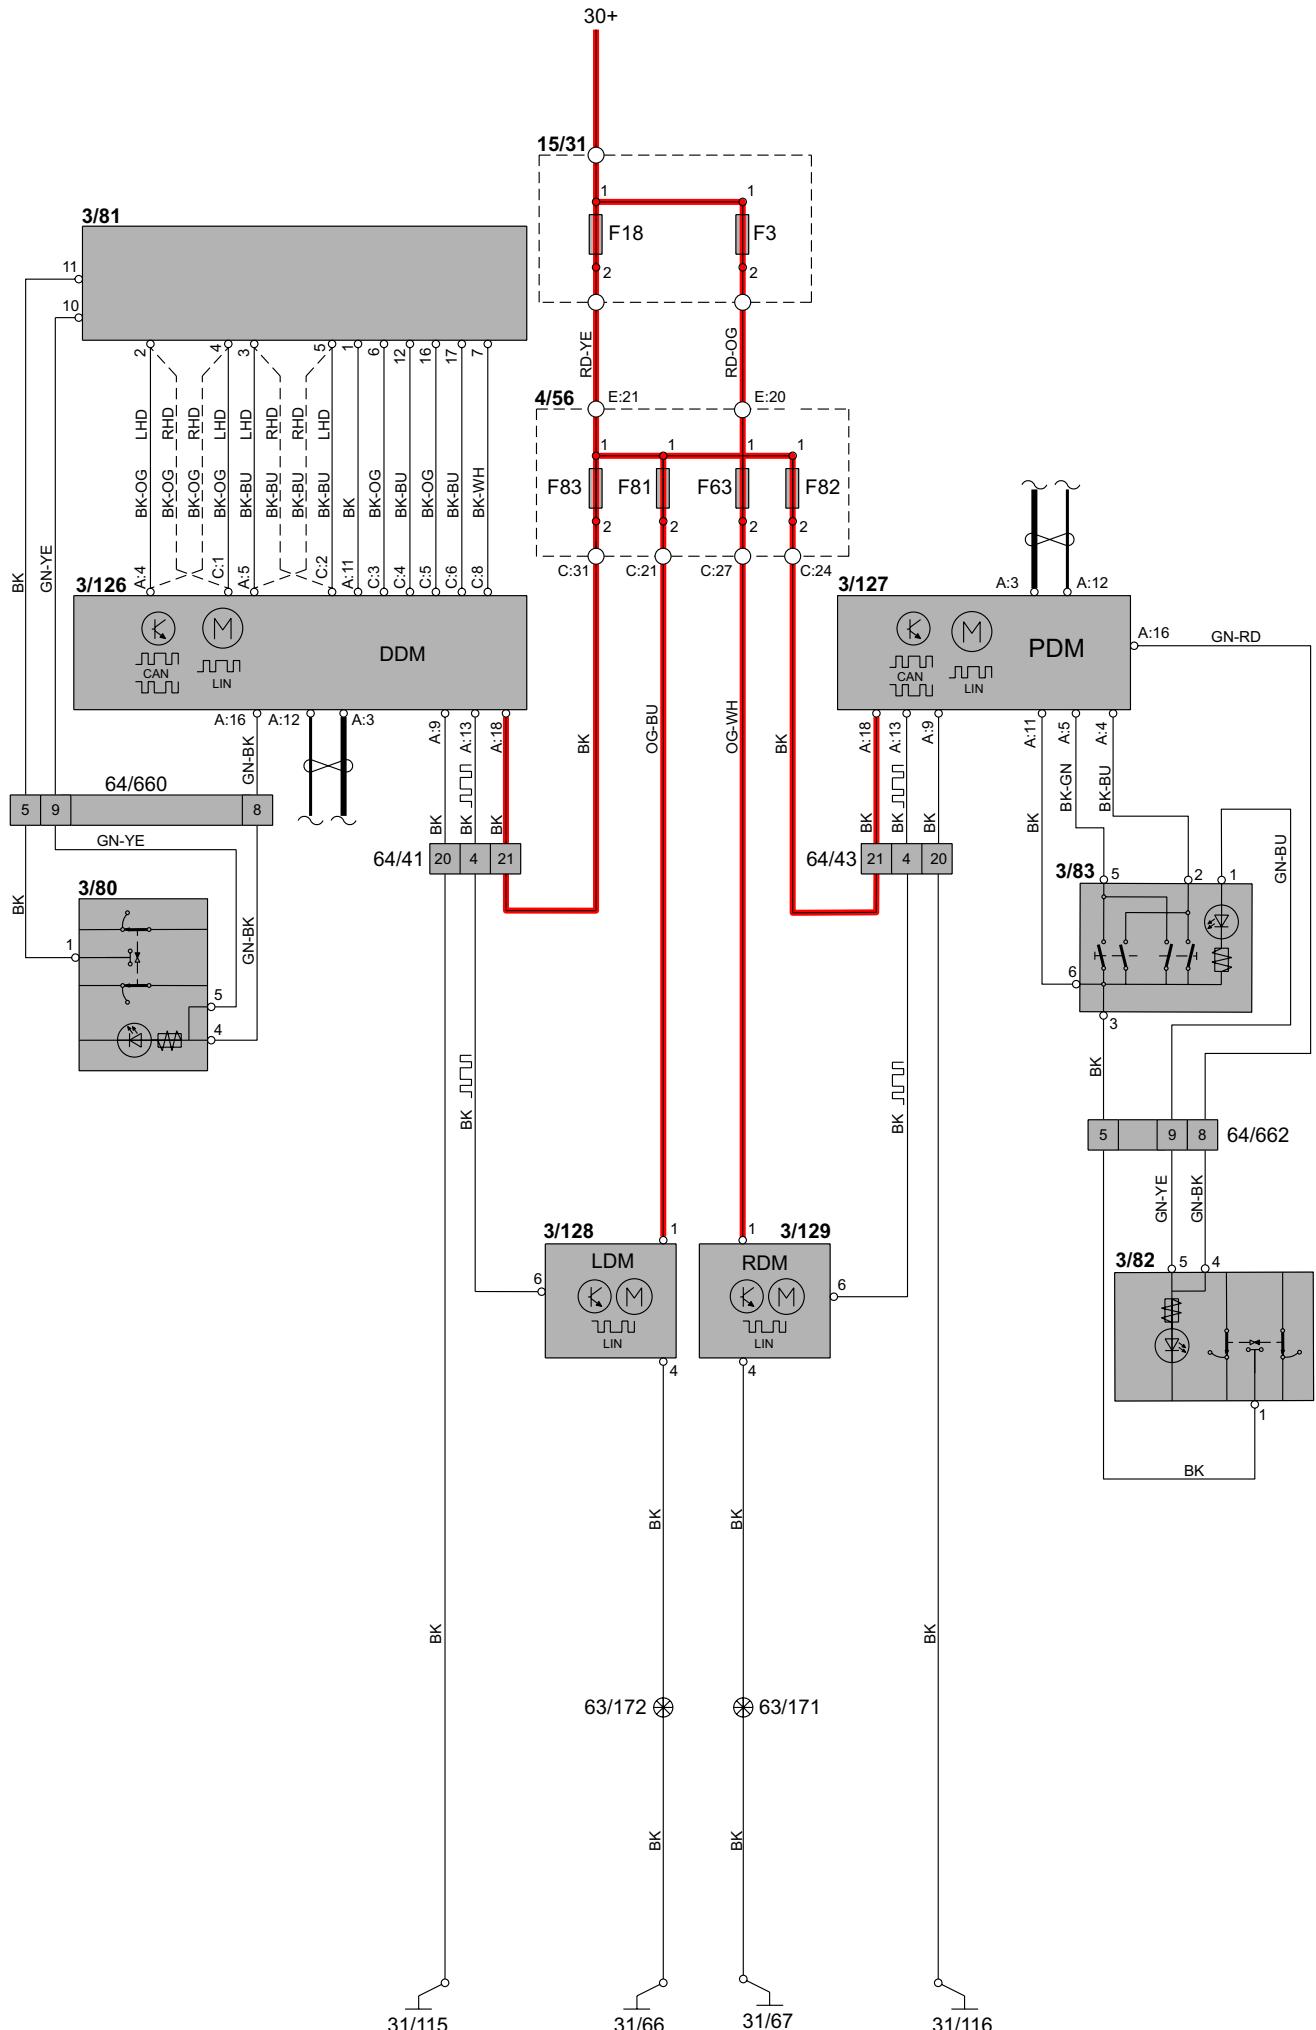

Grupp 83 Dörrar och luckor Elmanövrerat tak

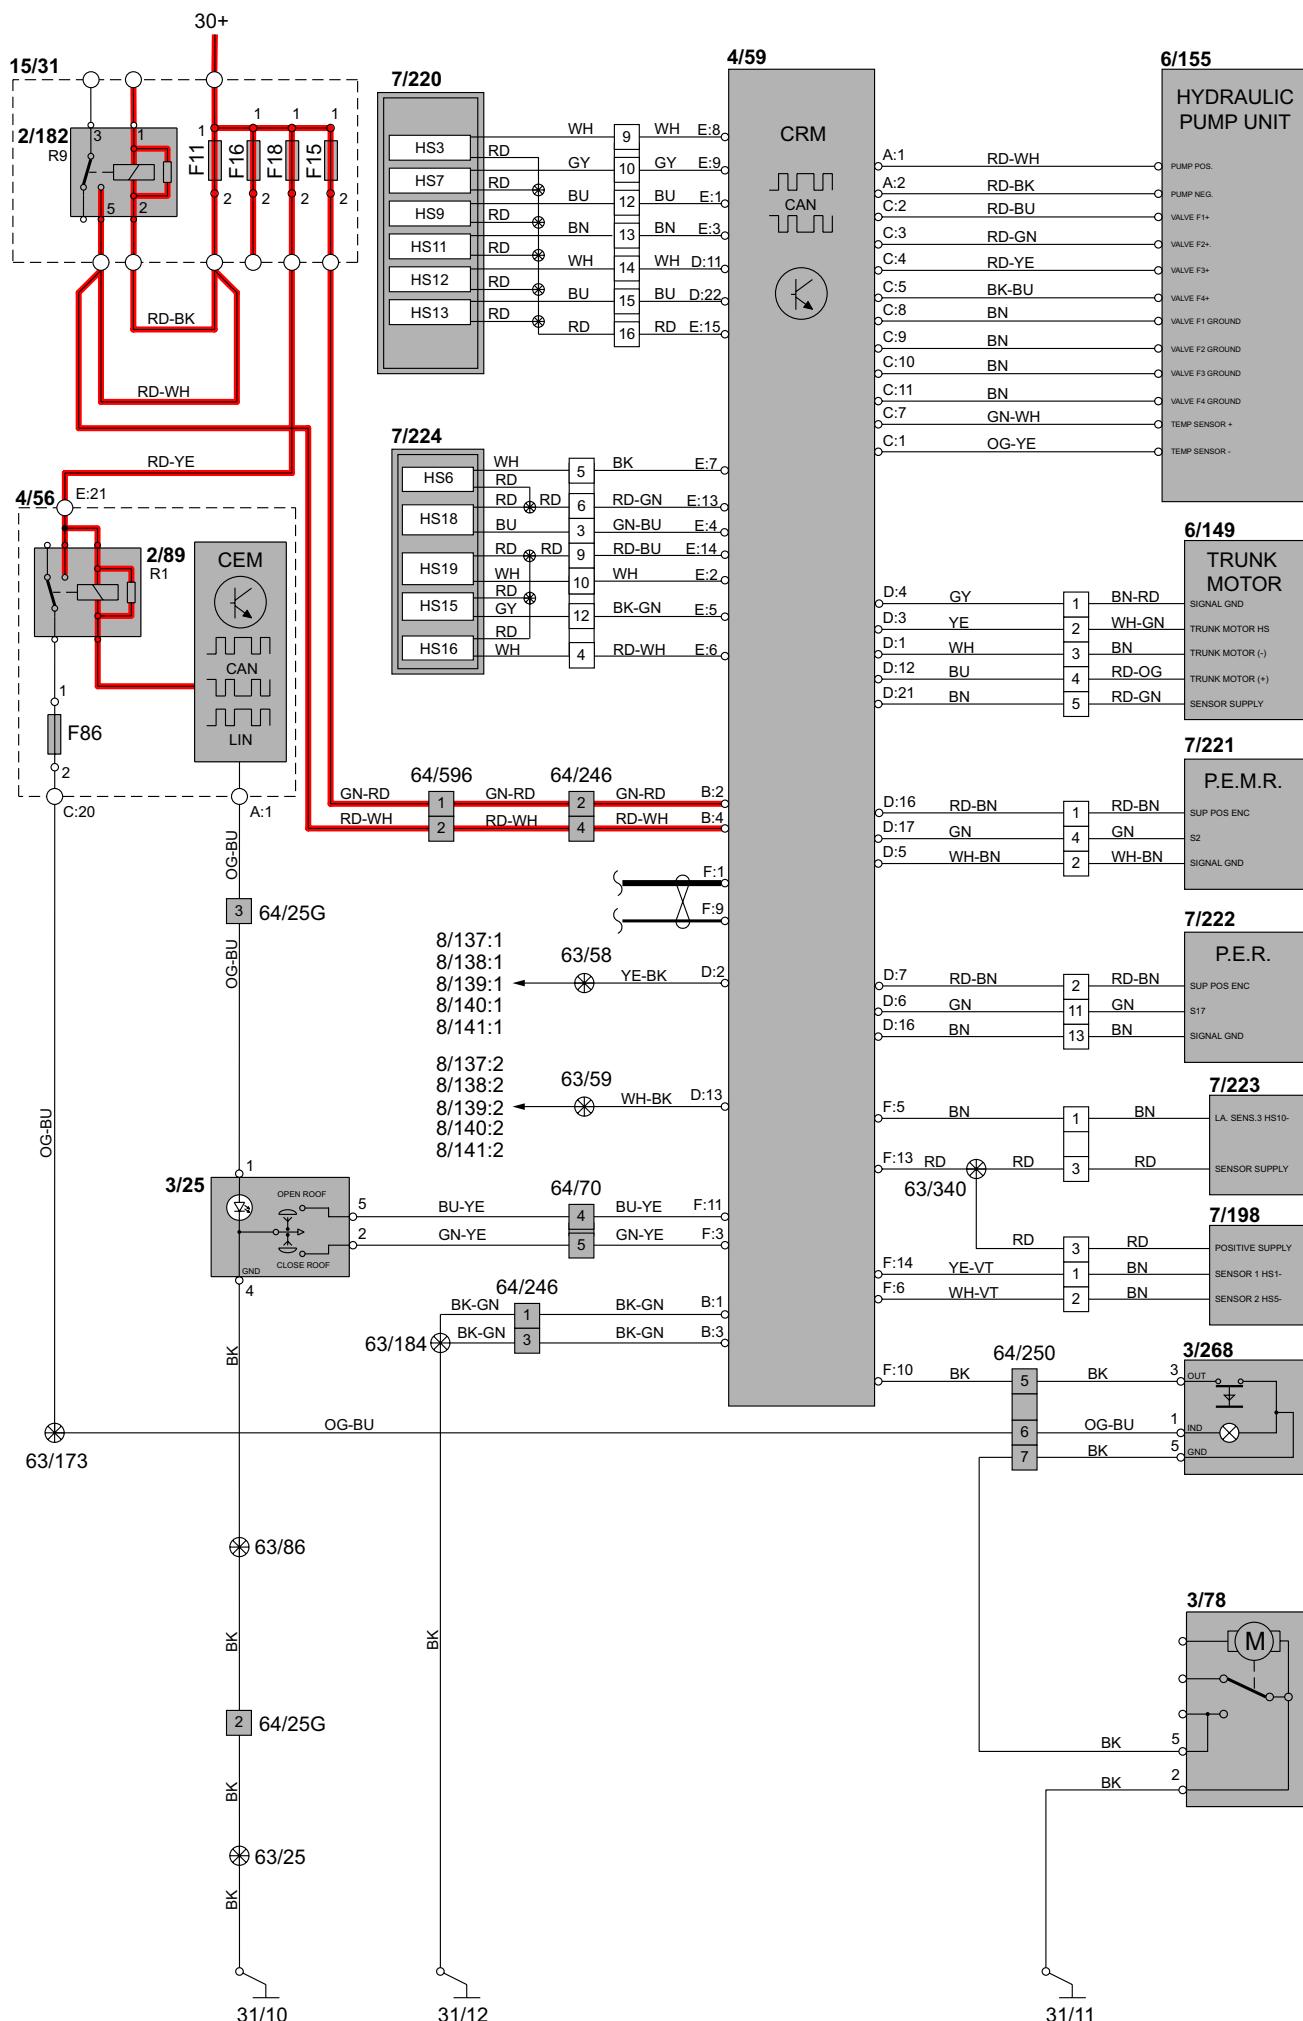


Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm Elmanövrerade backspeglar

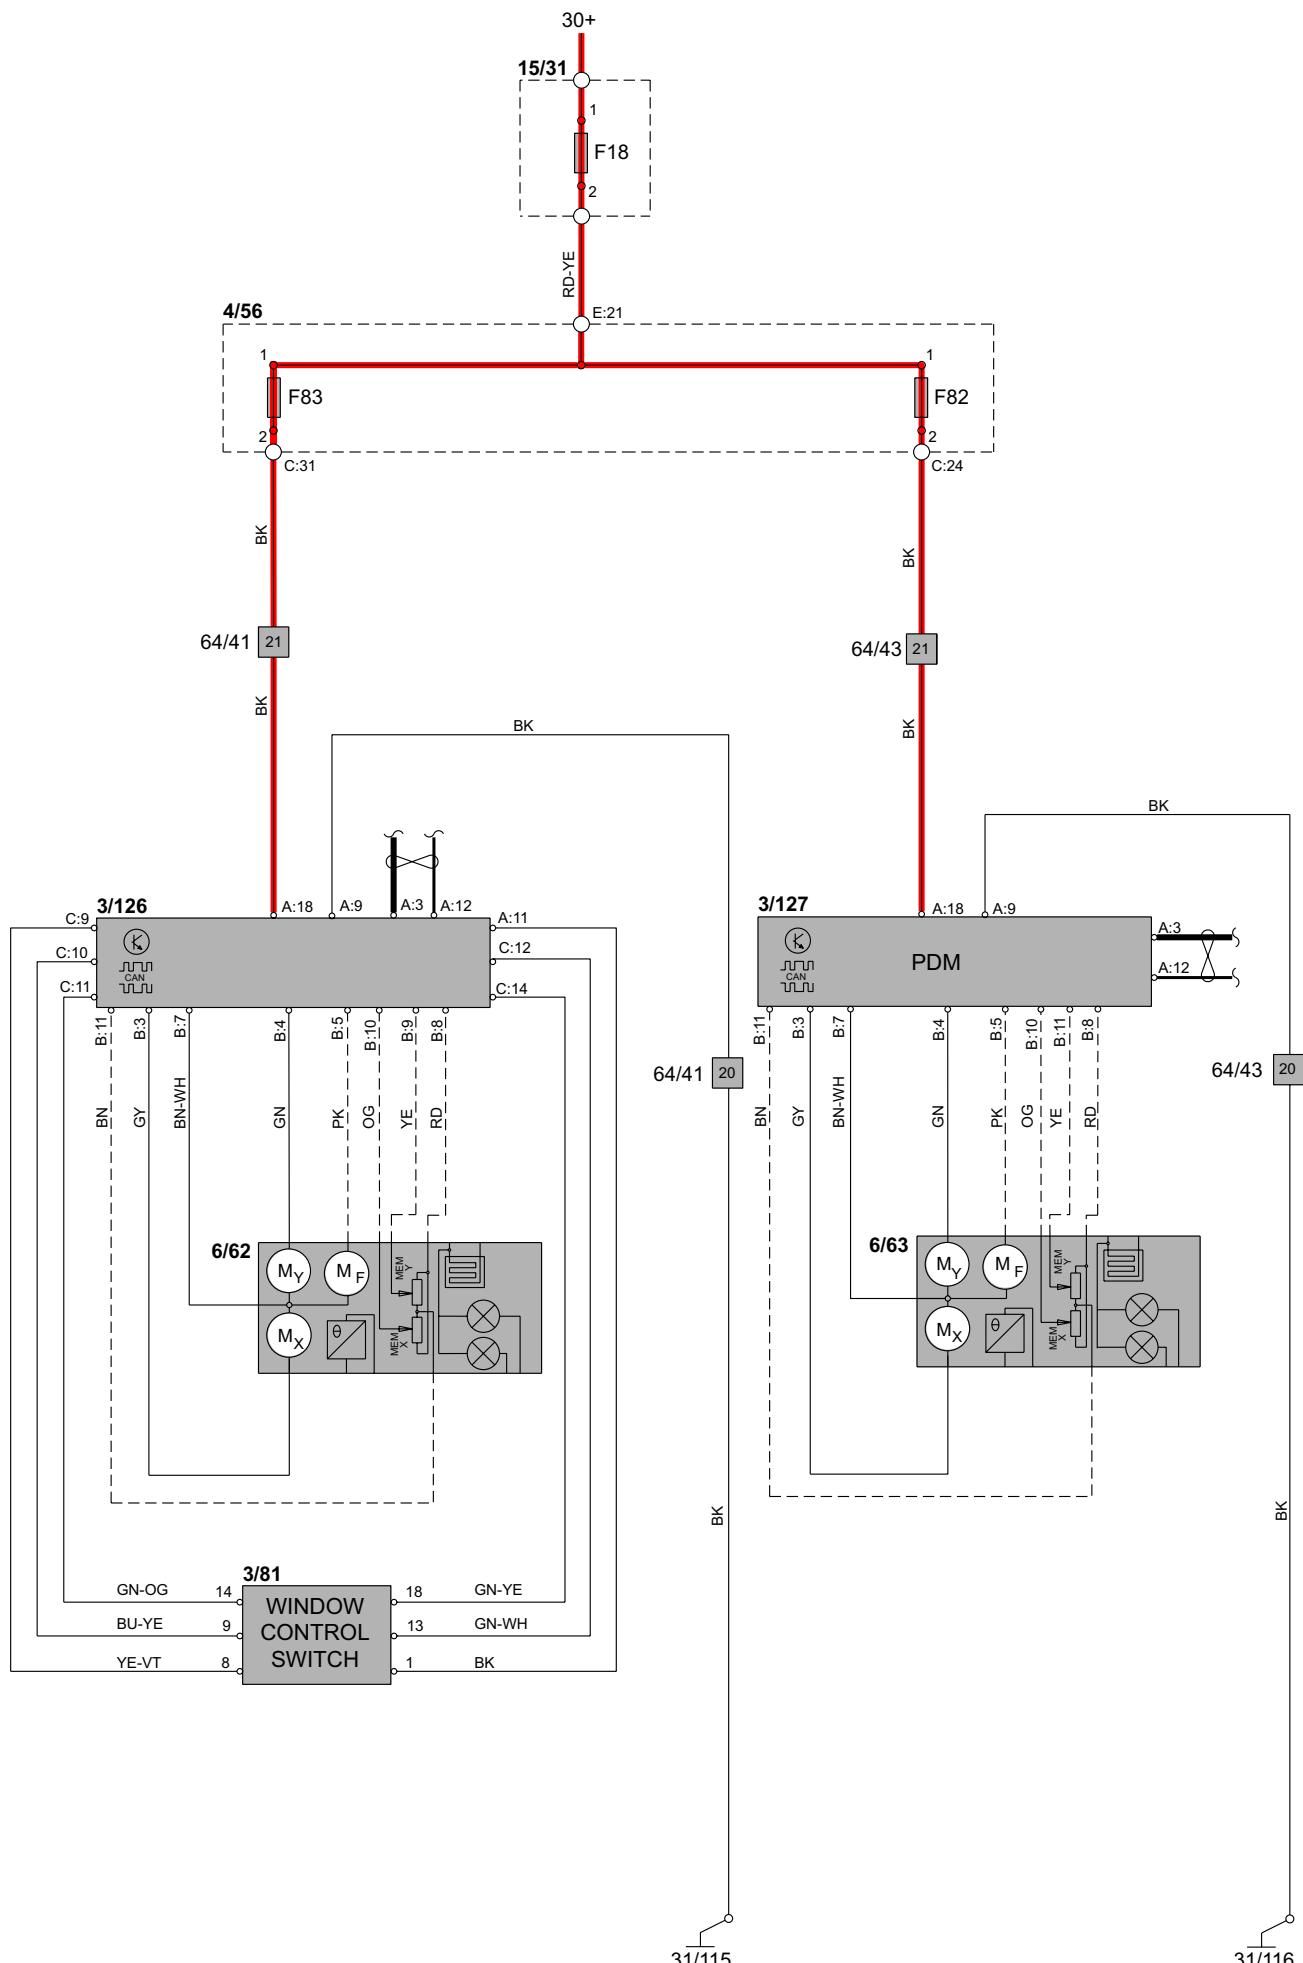


Grupp 84 Yttre prydndsdelar mm


Eluppvärmda backspeglar

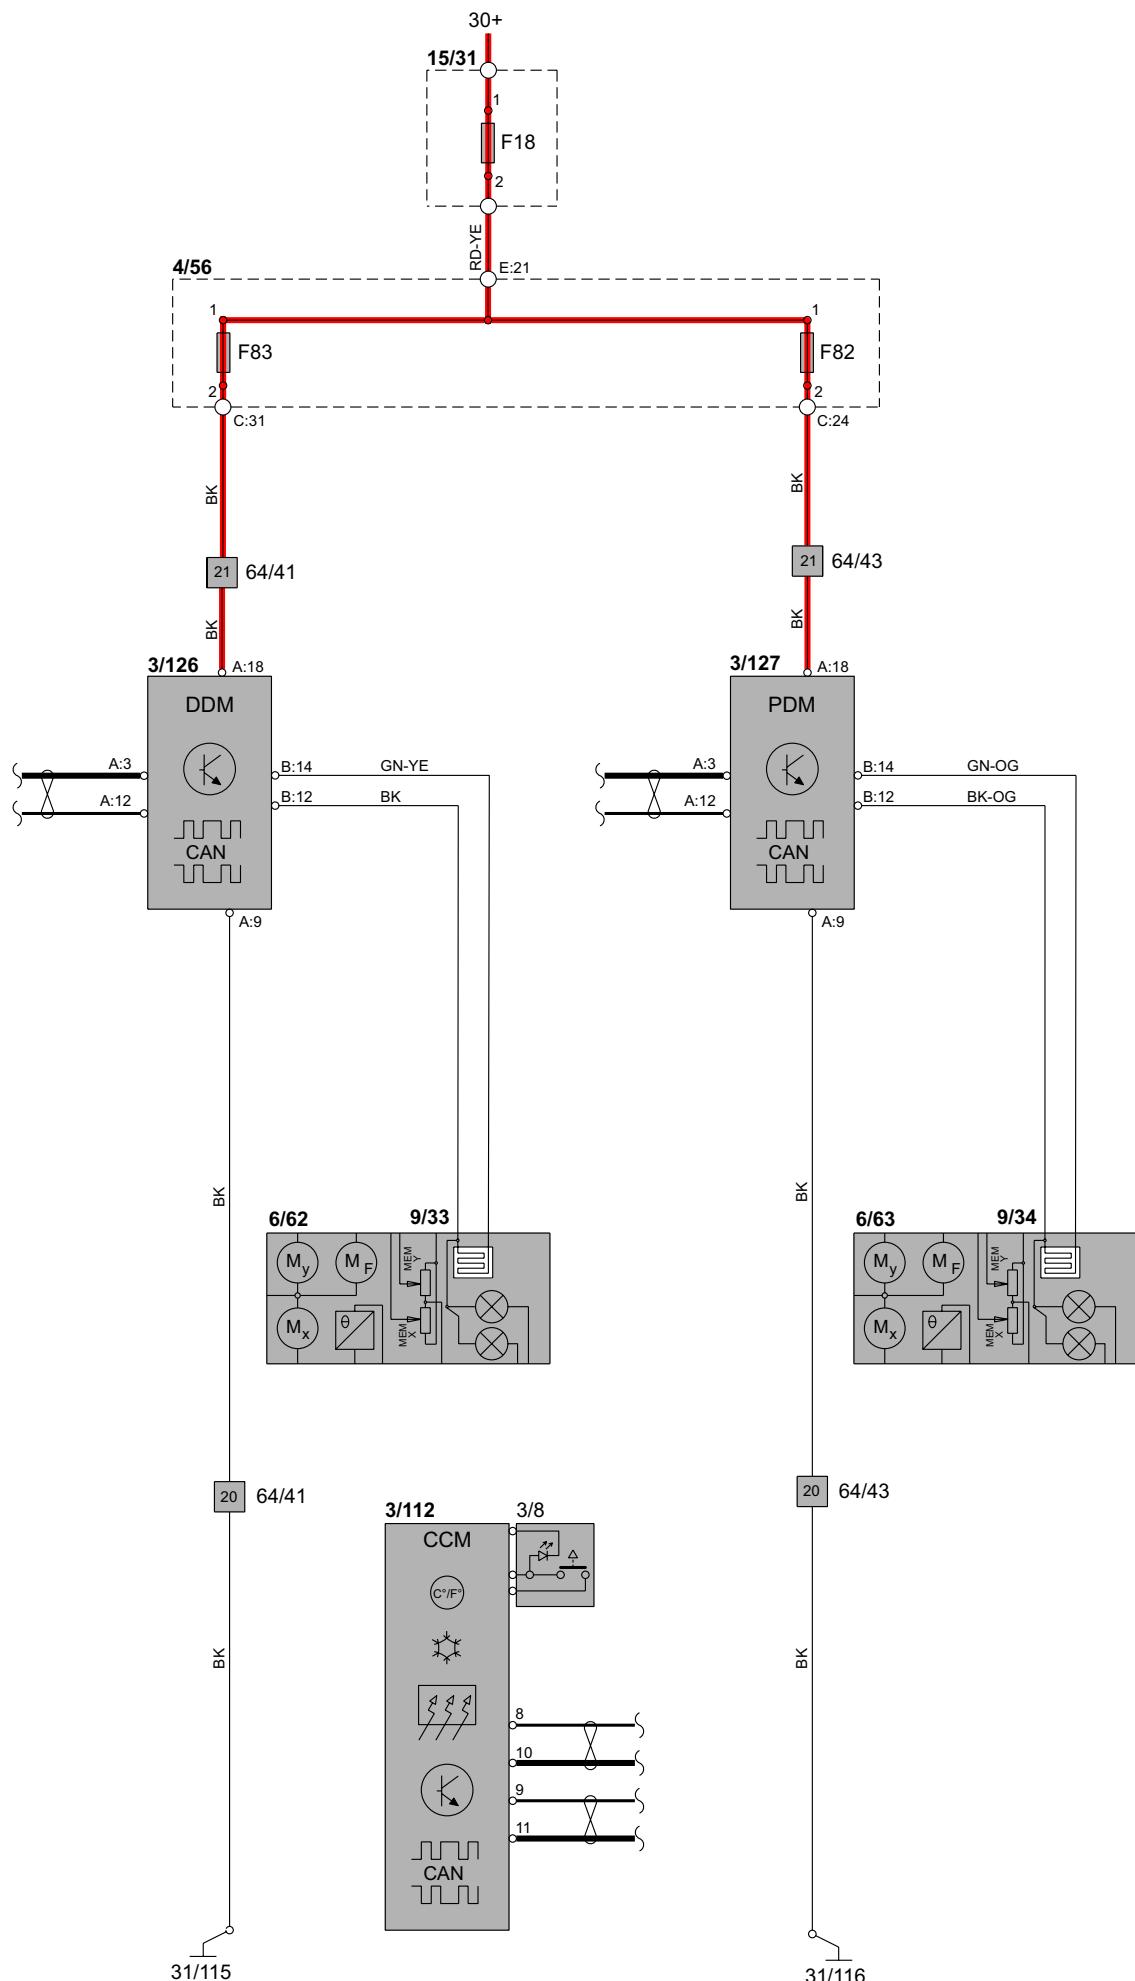

Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm Eluppvärmd bakruta

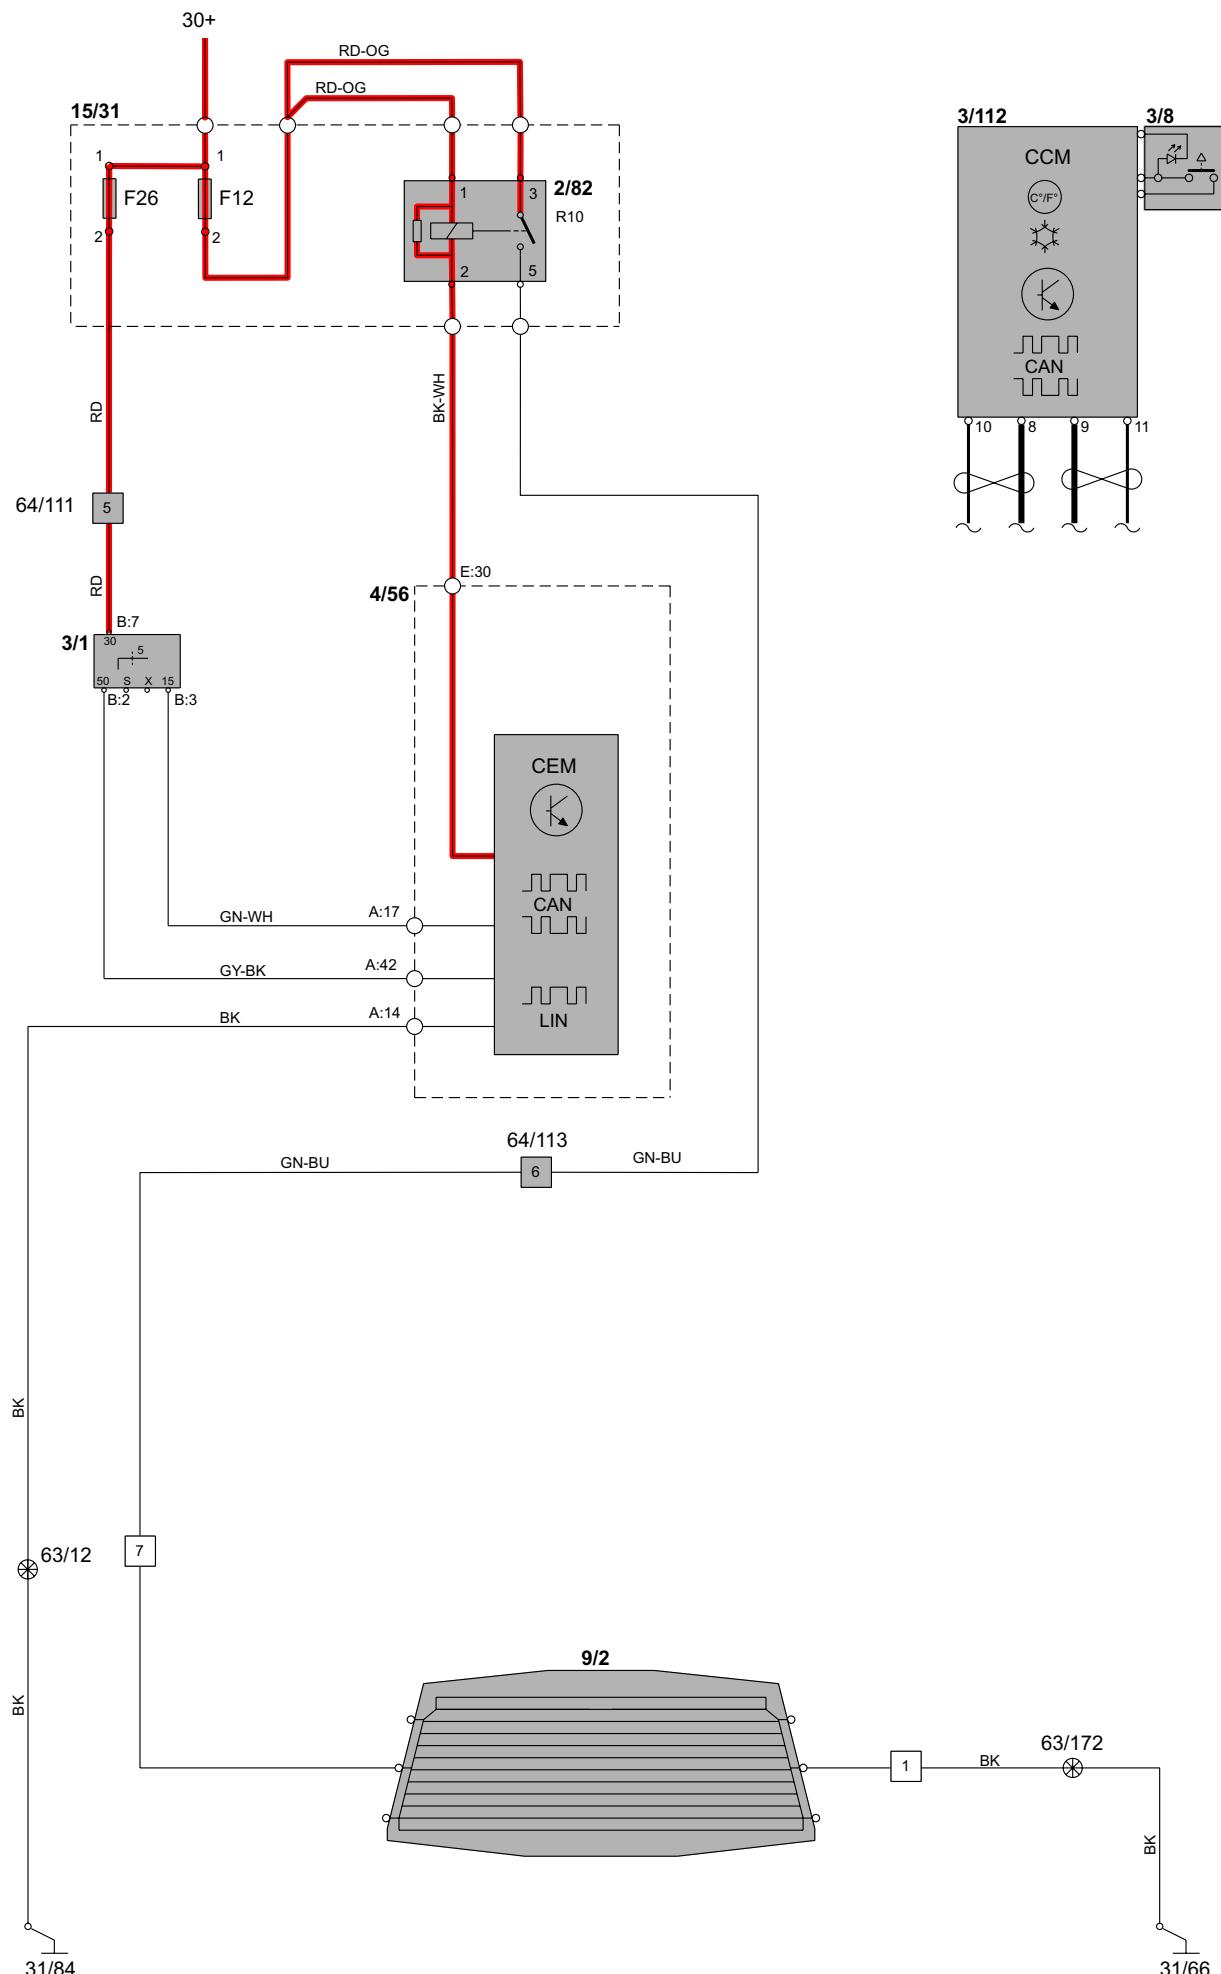


**Grupp 85 Inredning
Elmanövrerad förarstol med minnesfunktion, LHD**

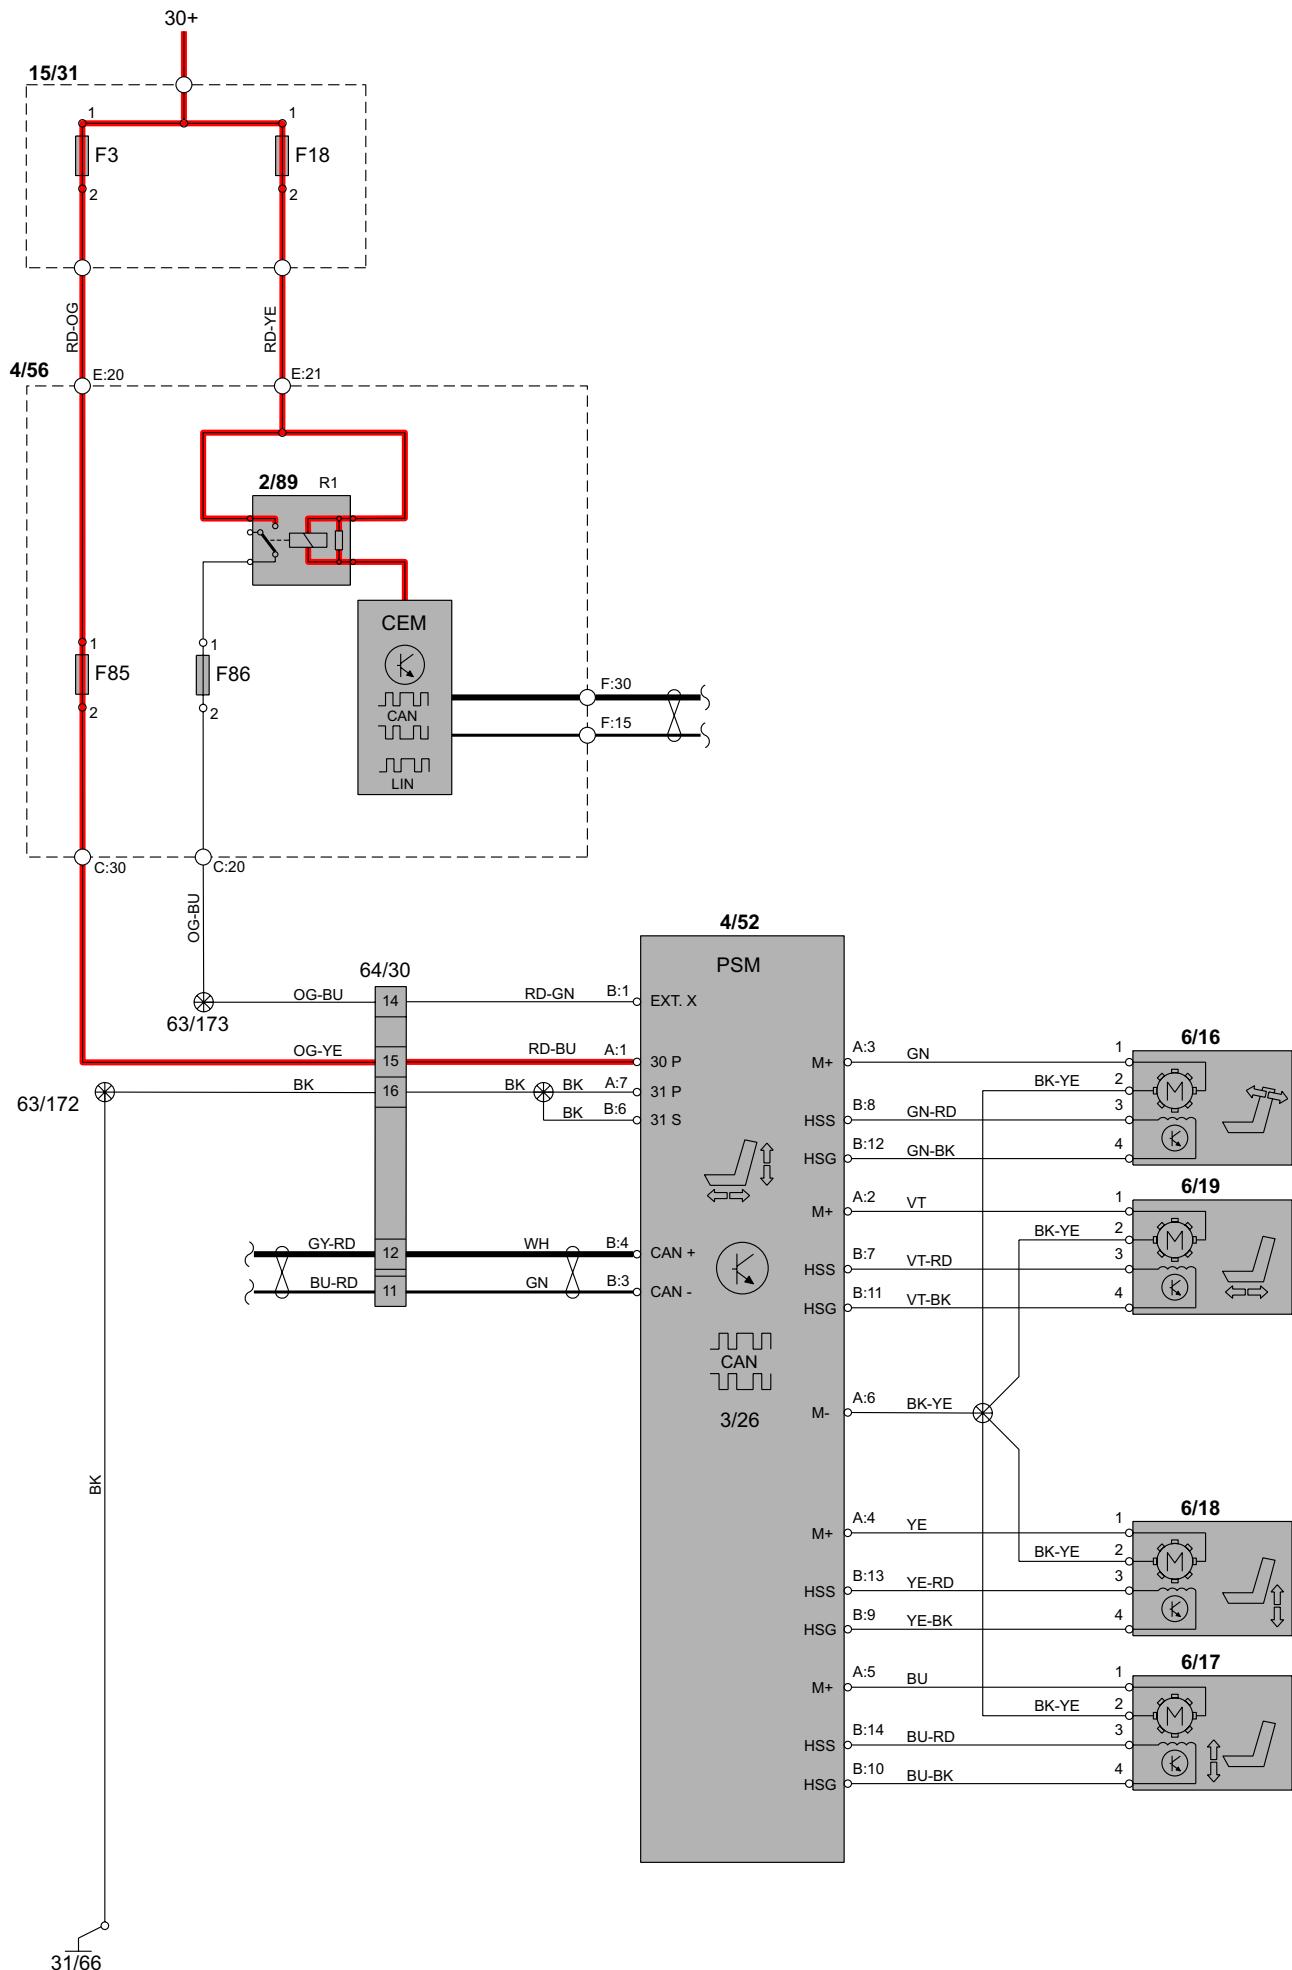


Grupp 85 Inredning

Elmanövrerad förarstol med minnesfunktion, RHD

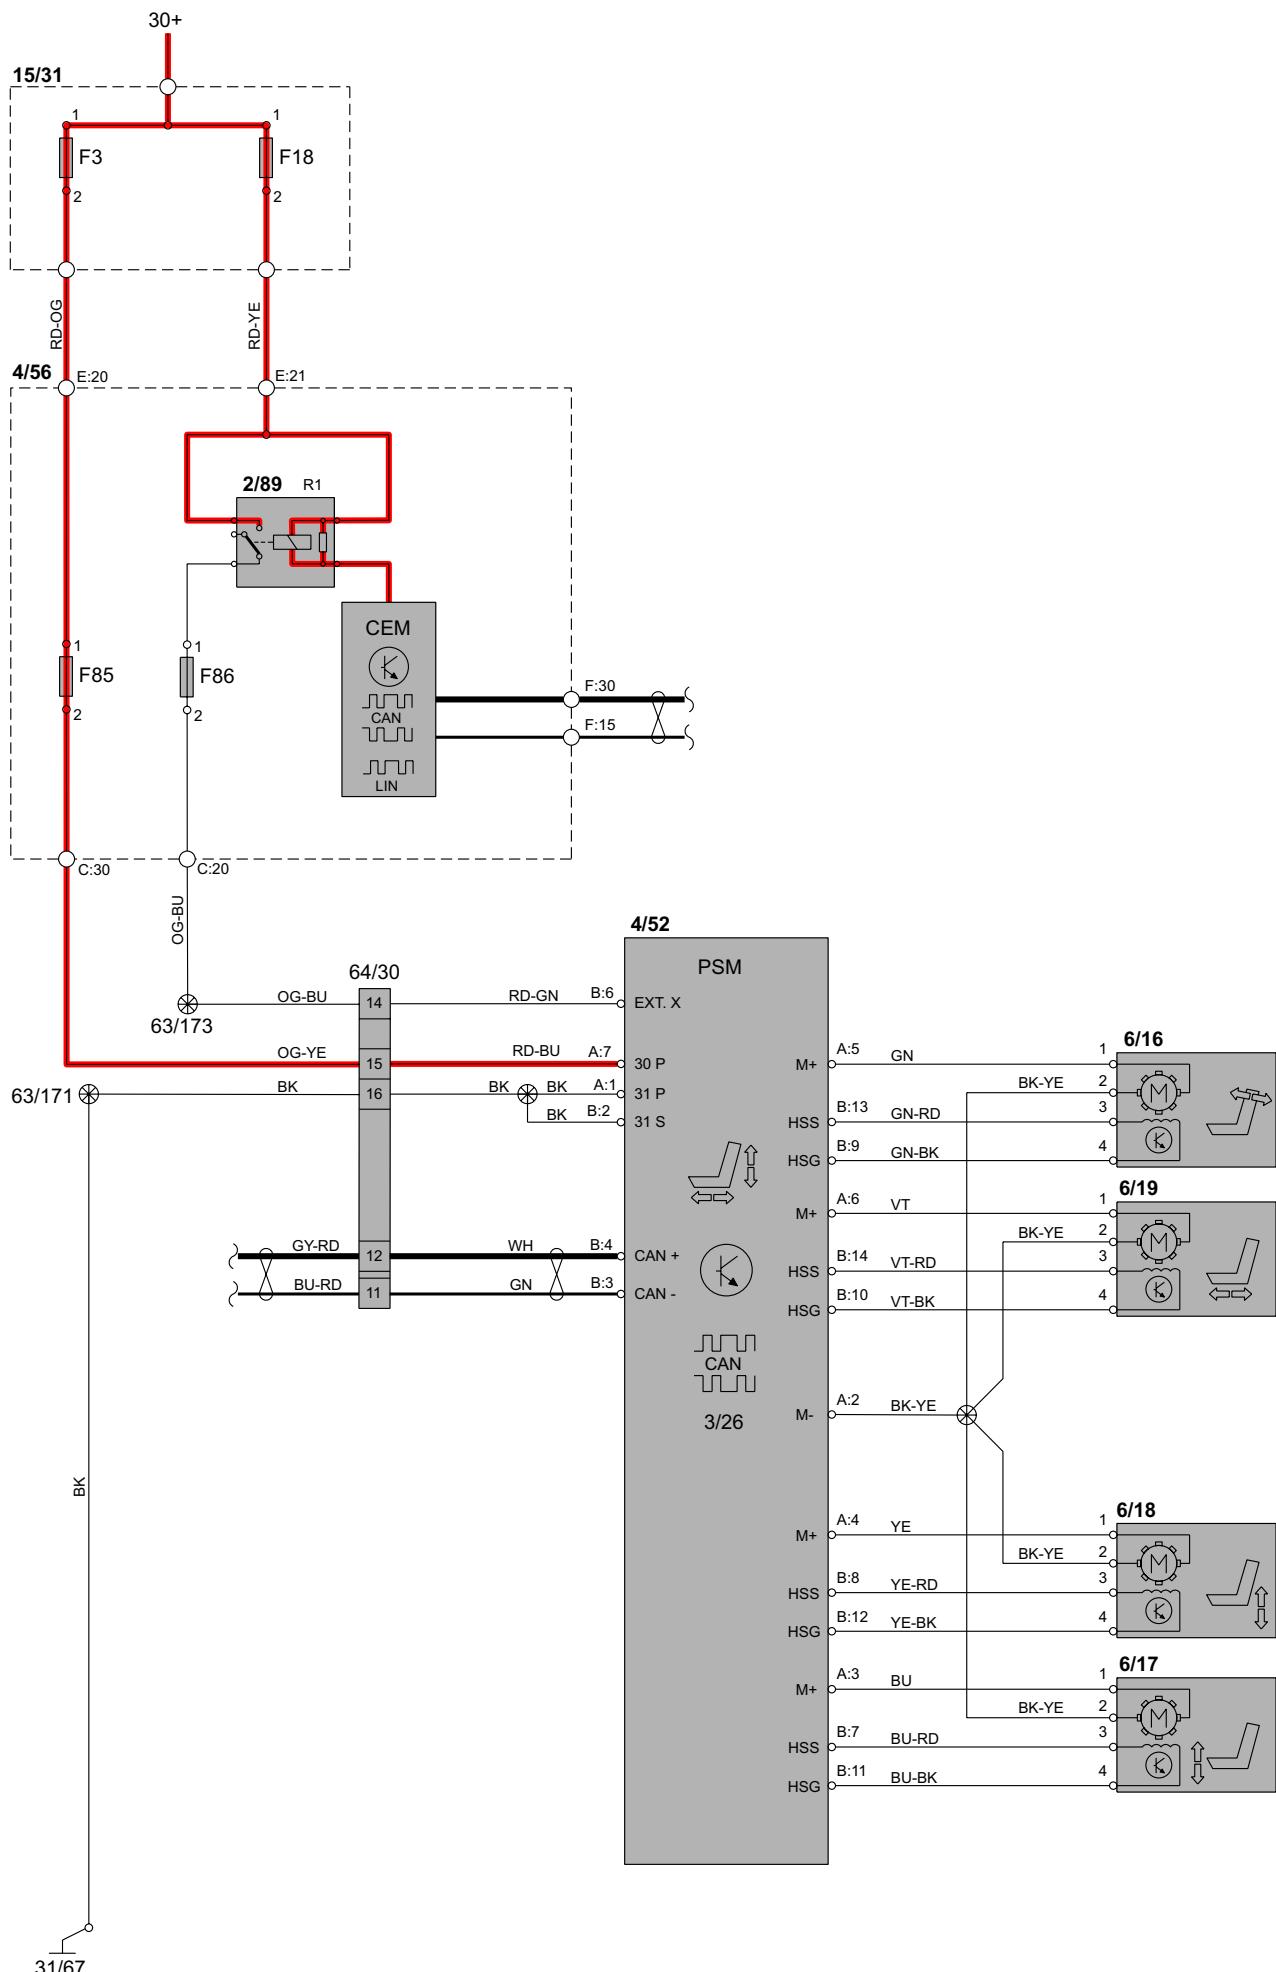


Grupp 85 Inredning


Elmanövrerad passagerarstol med minnesfunktion, LHD

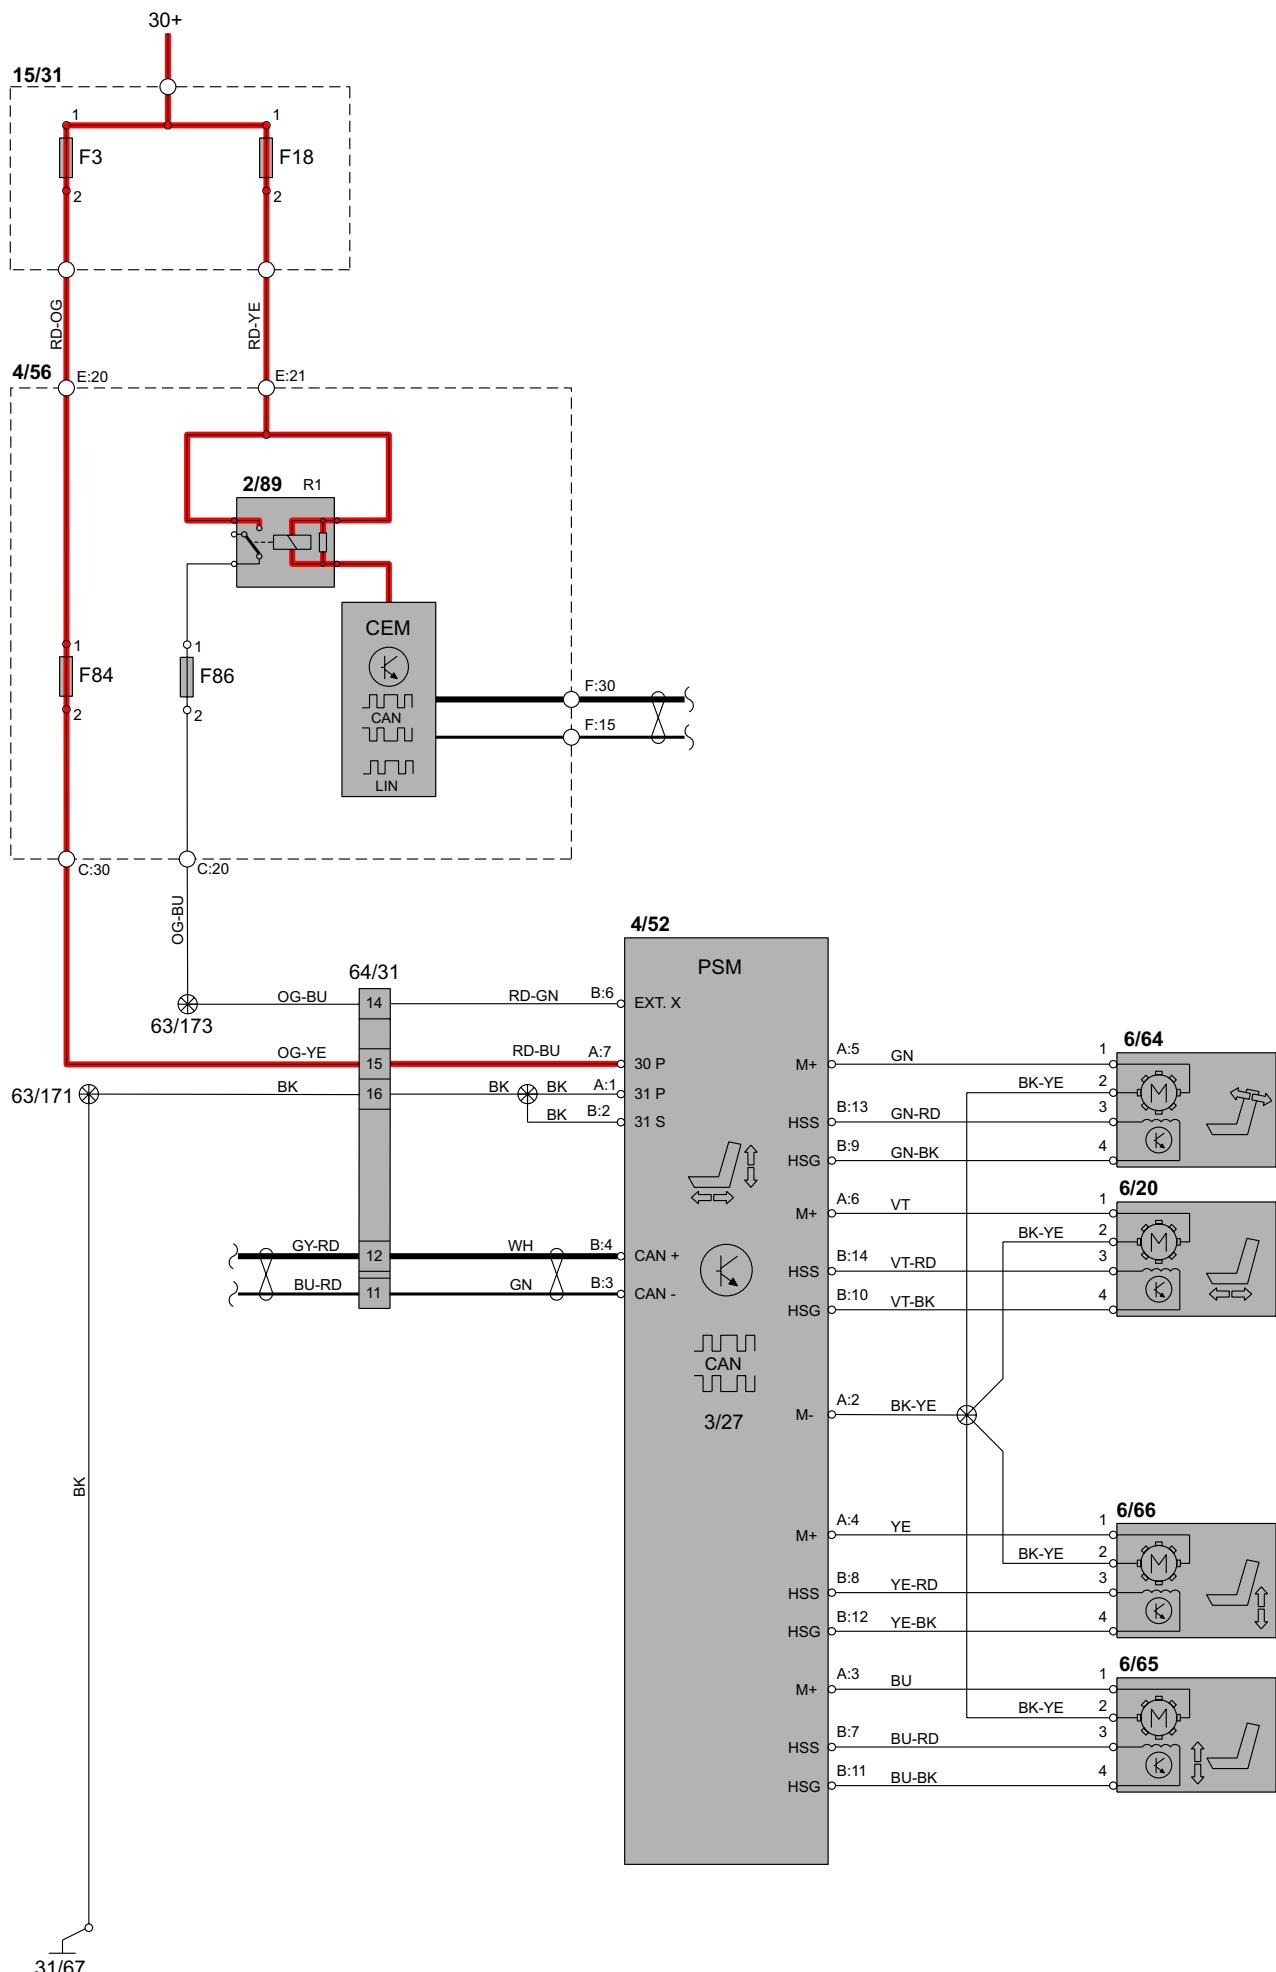

Grupp 85 Inredning Elmanövrerad passagerarstol med minnesfunktion, RHD

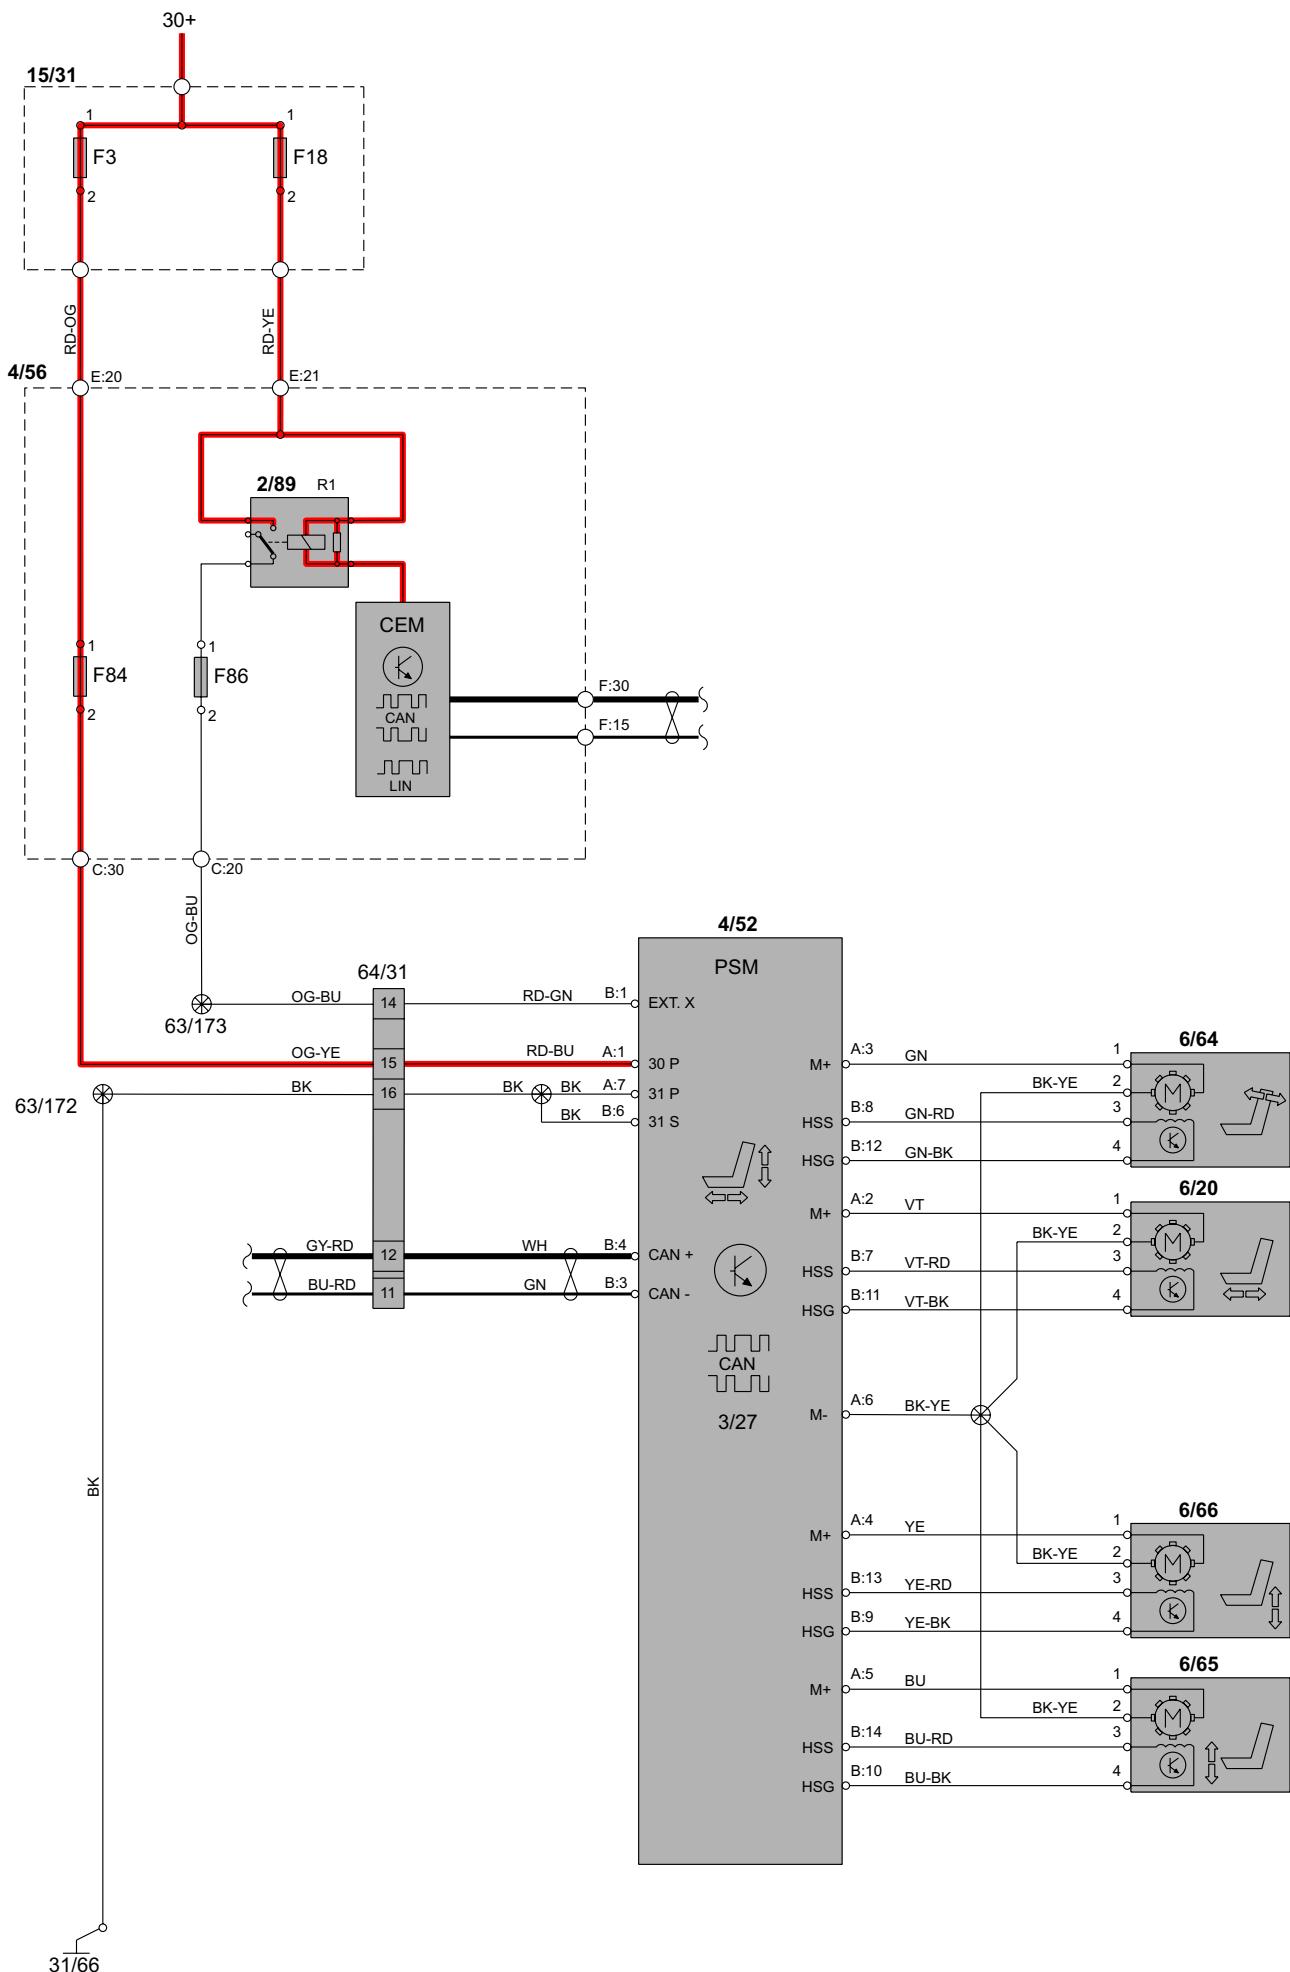


Grupp 85 Inredning
Elmanövrerad förarstol, LHD

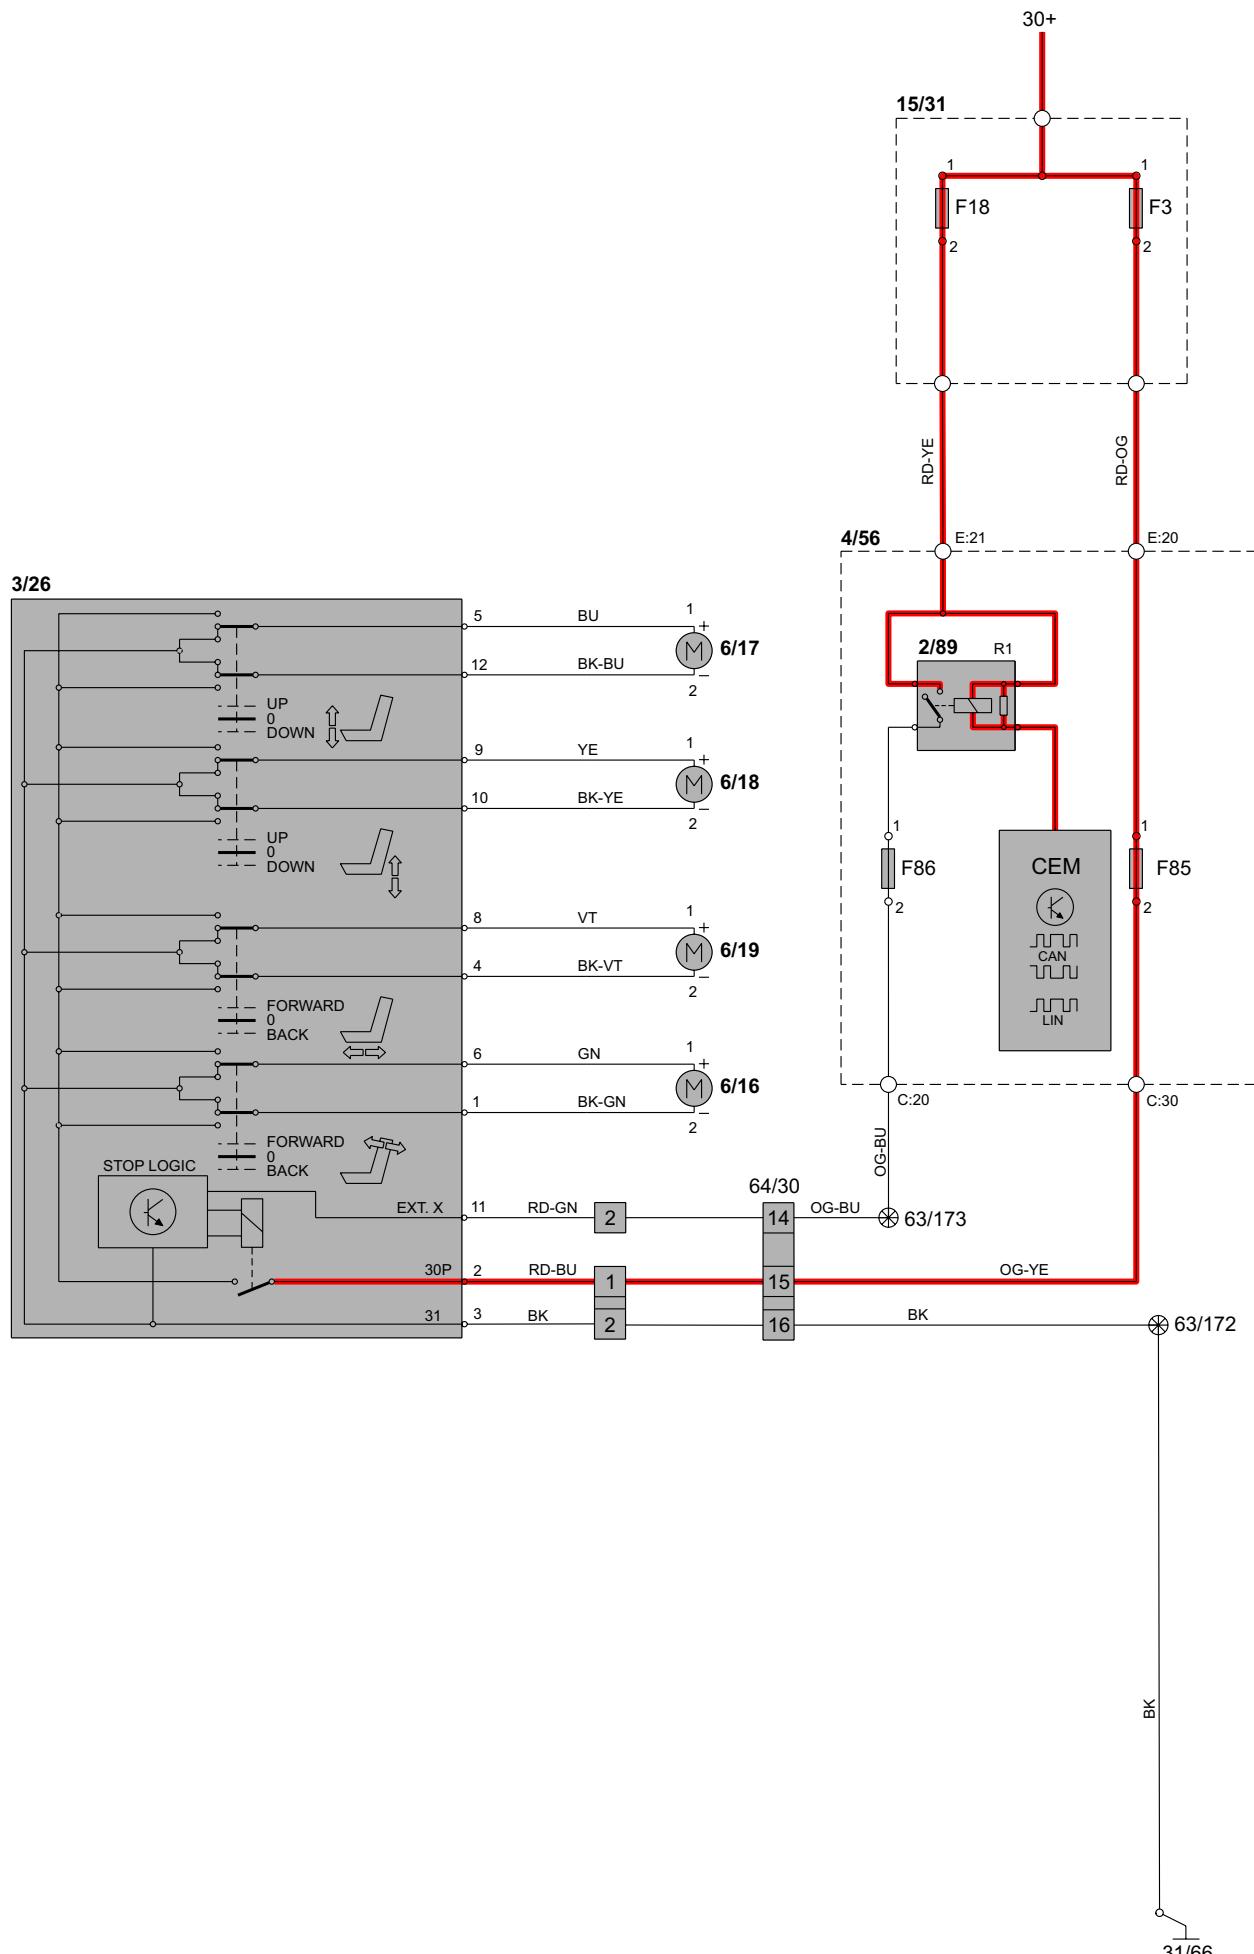

Grupp 85 Inredning



Elmanövrerad förarstol, RHD

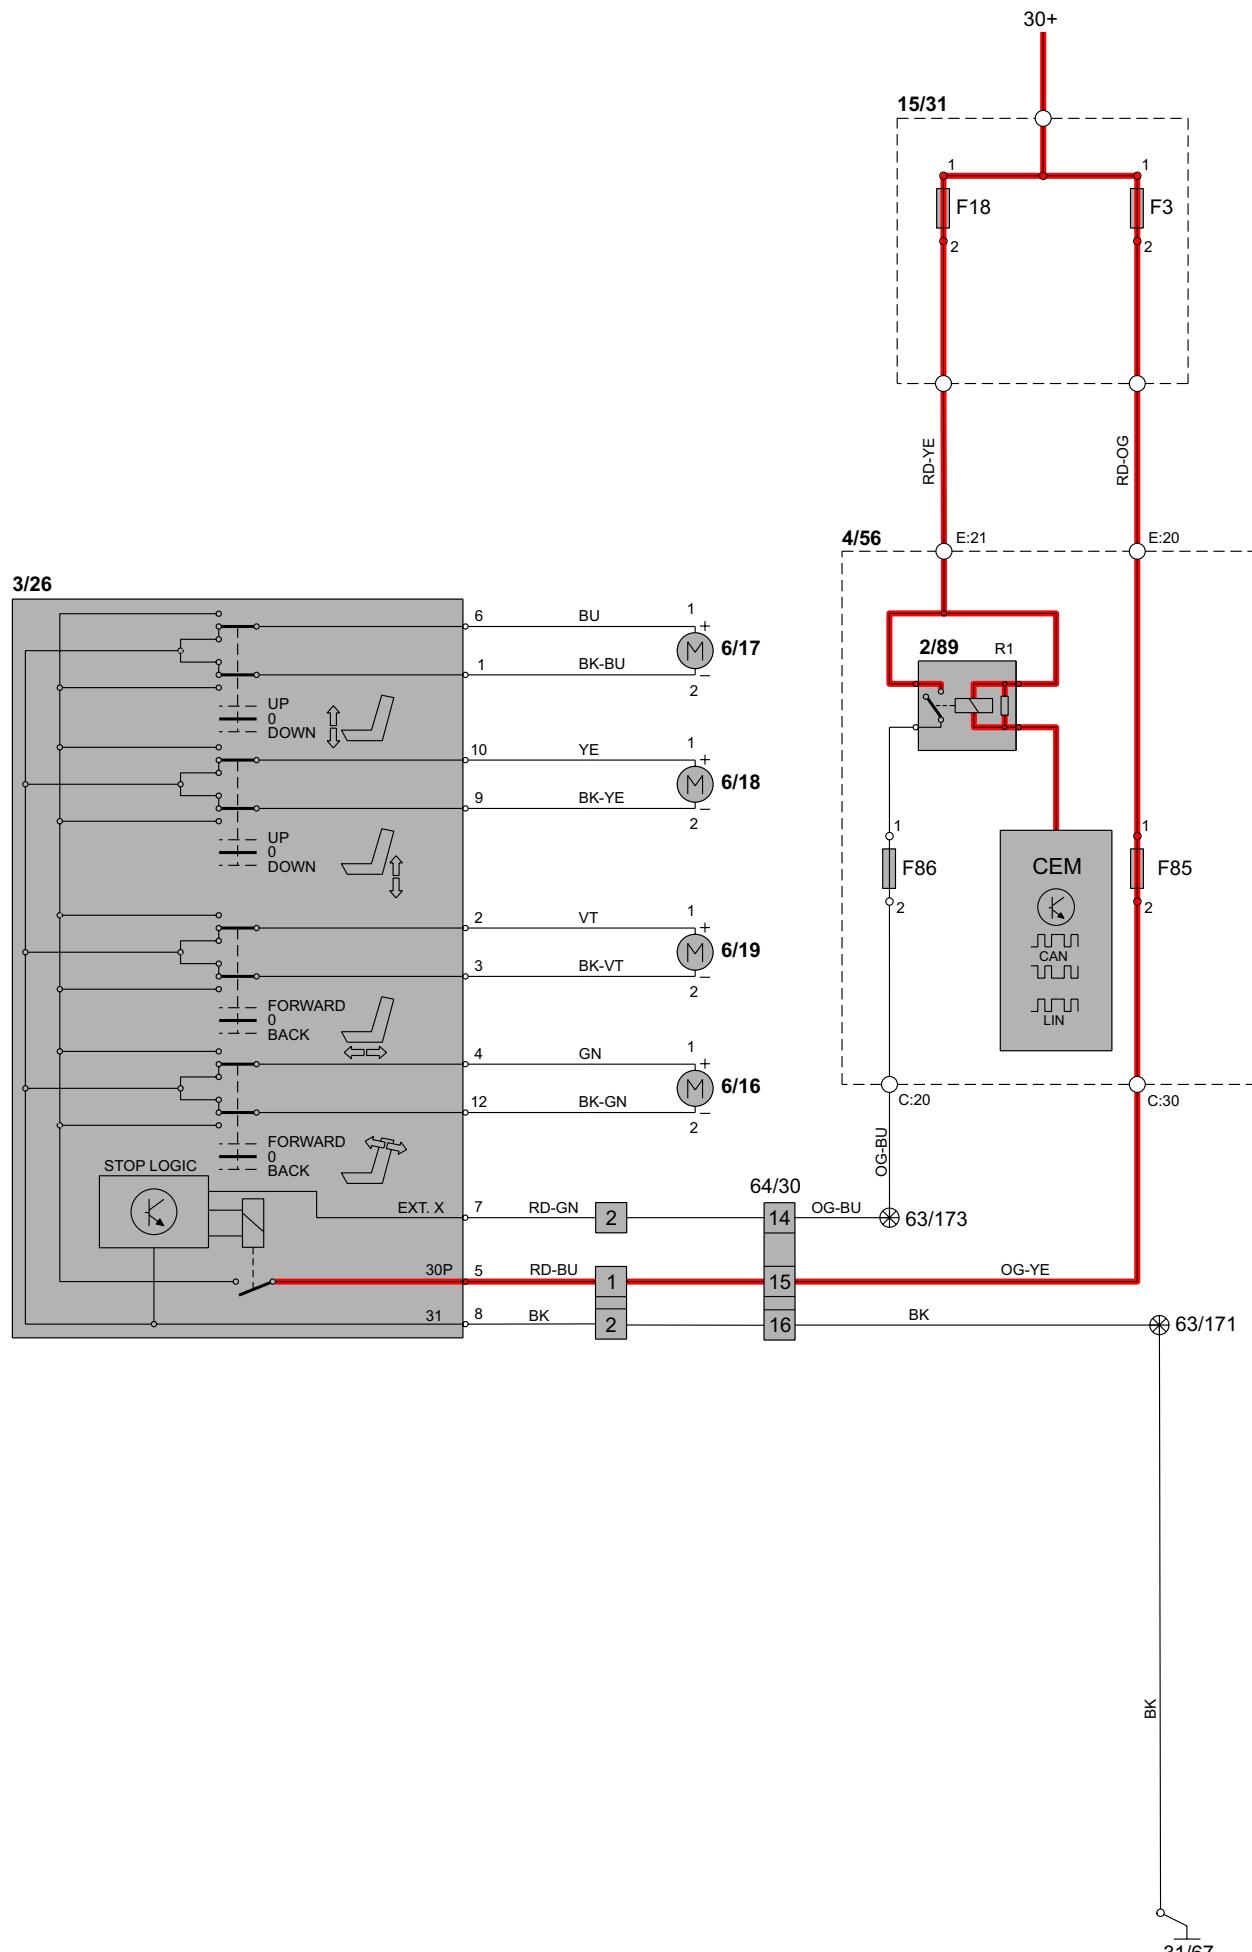

Grupp 85 Inredning

Elmanövrerad passagerarstol, LHD



3/27

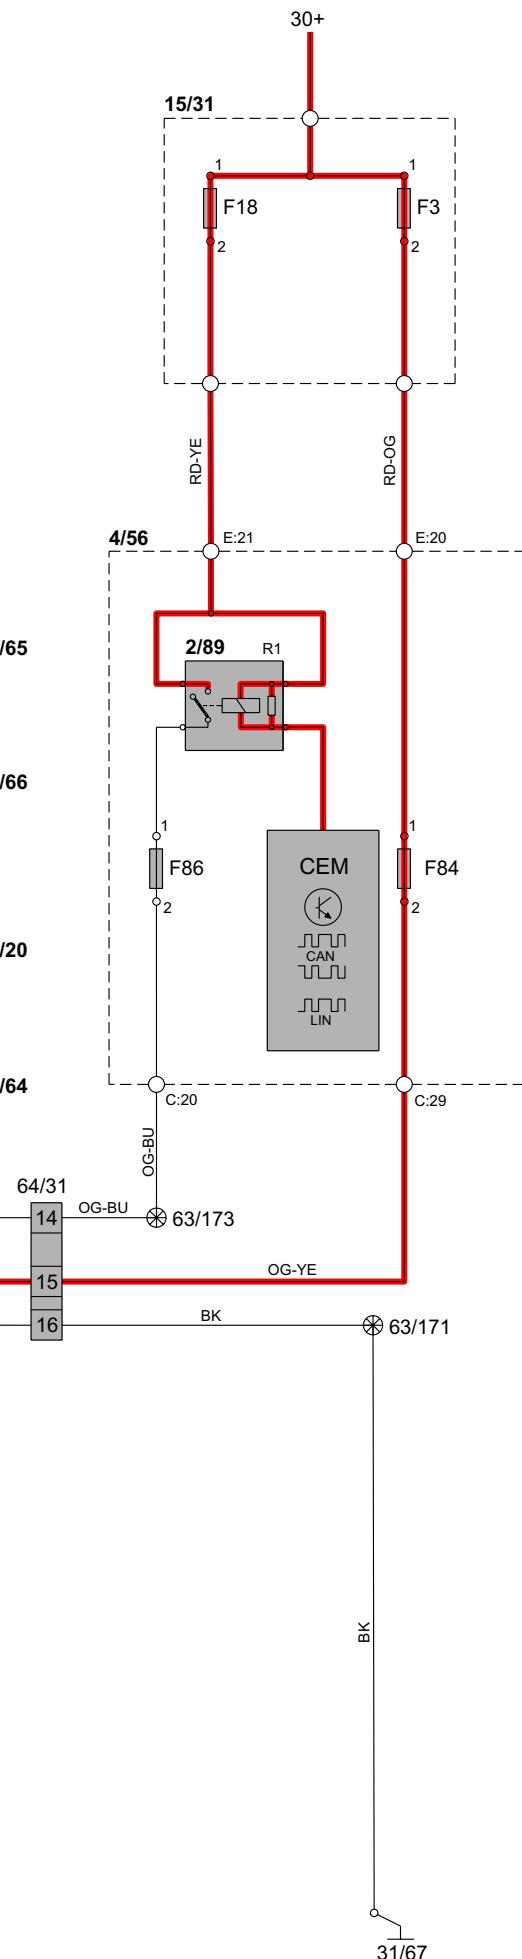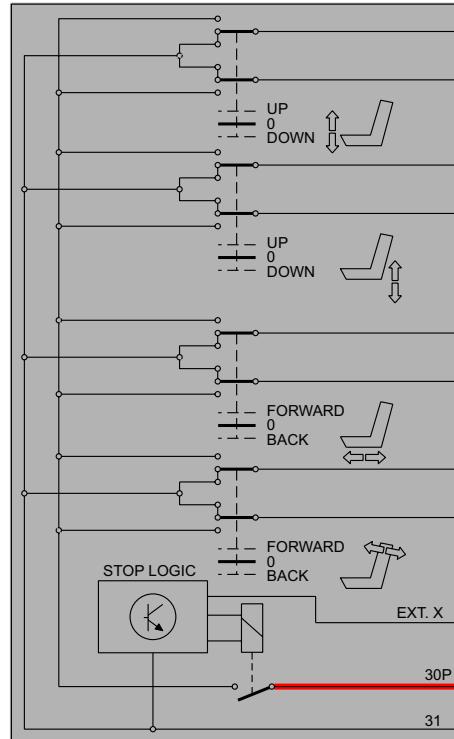


Grupp 85 Inredning

Elmanövrerad passagerarstol, RHD

3/27

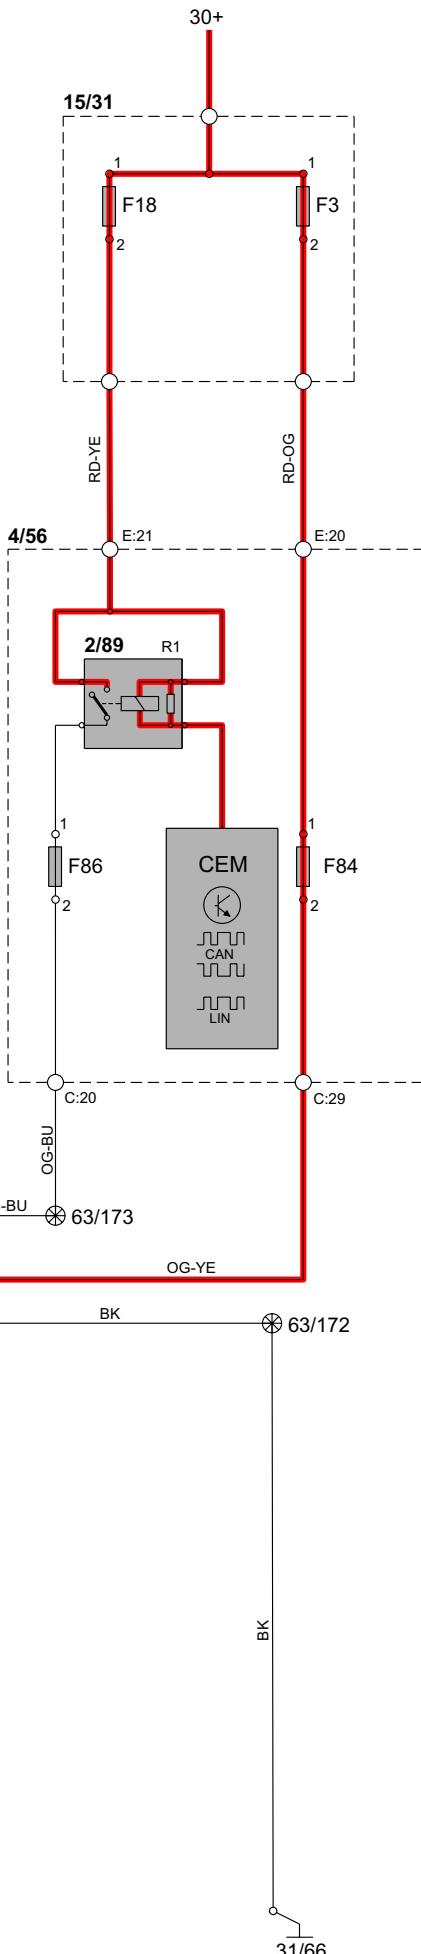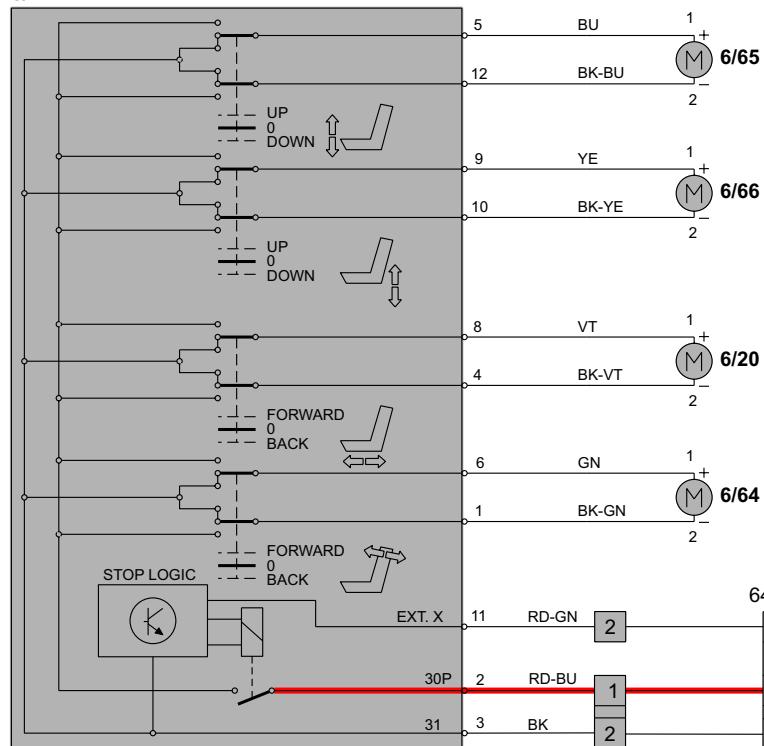


Grupp 85 Inredning Eluppvärmda stolar

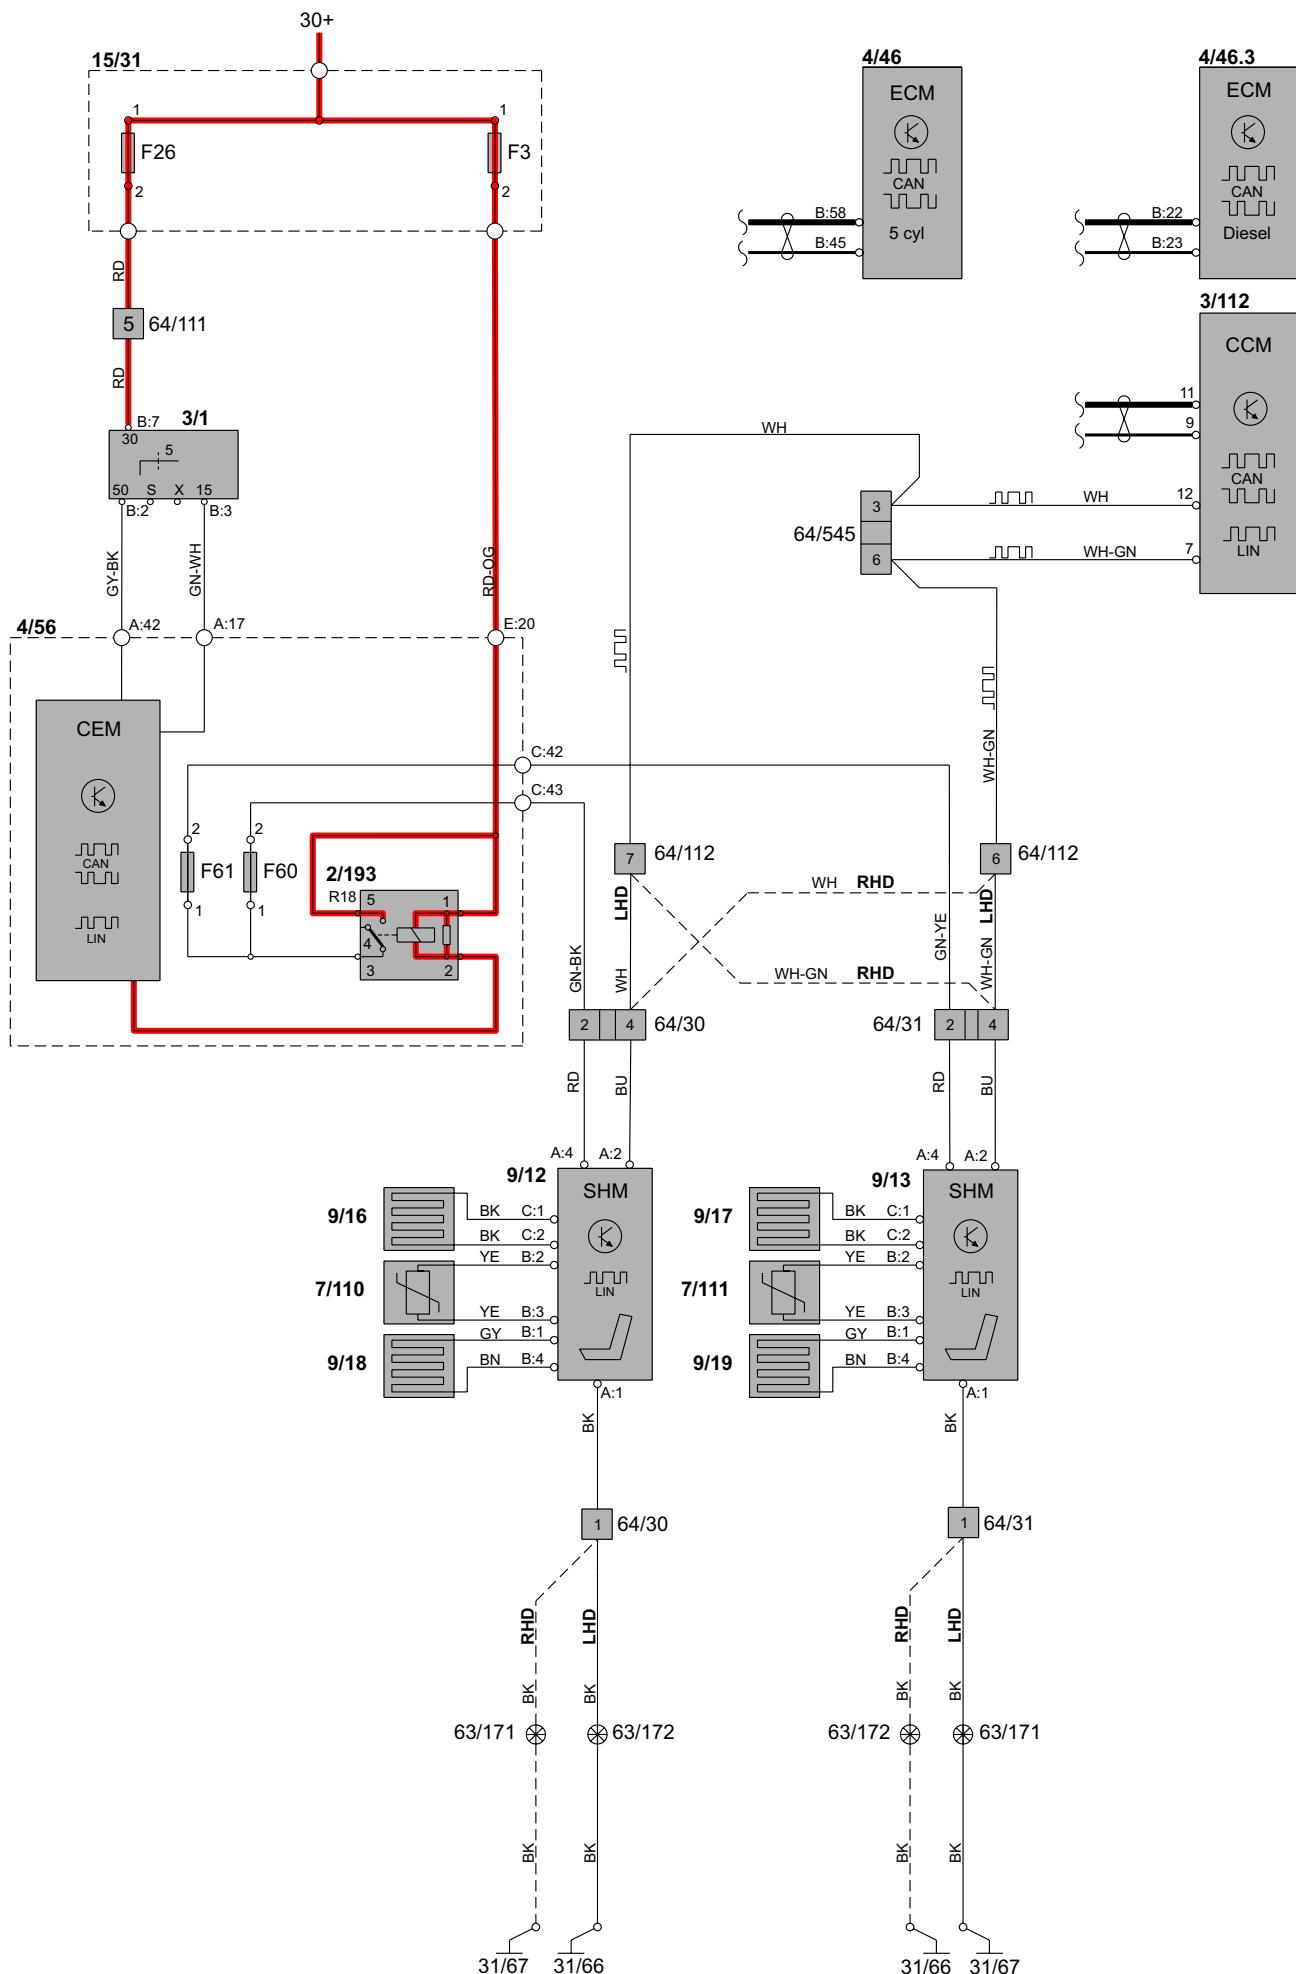


Grupp 87 Klimatanläggning

Klimatanläggning 4-CYL 1:2

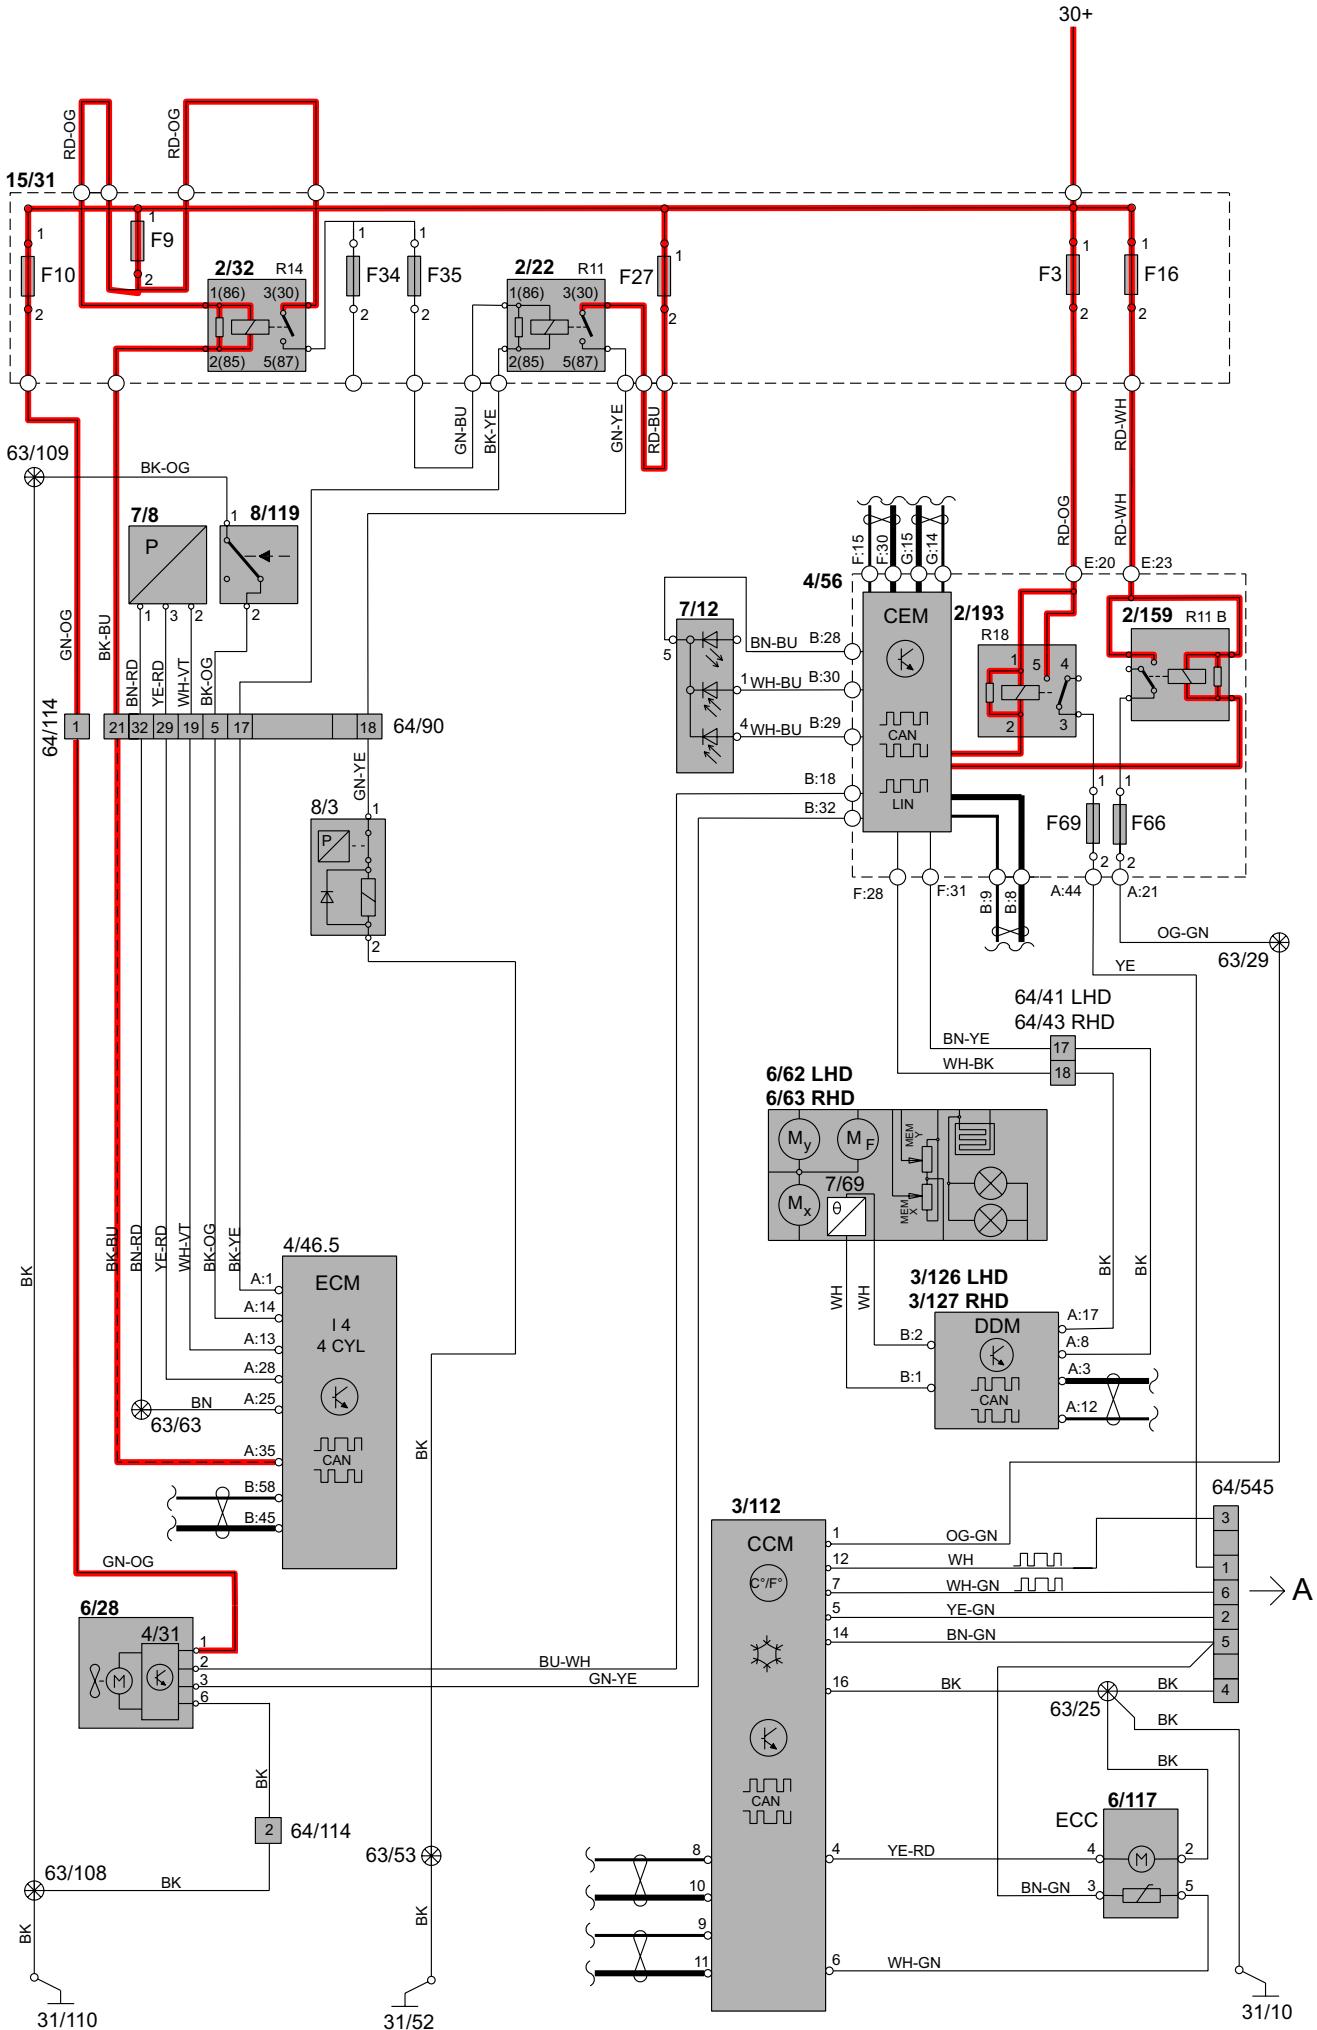


Grupp 87 Klimatanläggning
Klimatanläggning 4-CYL 2:2

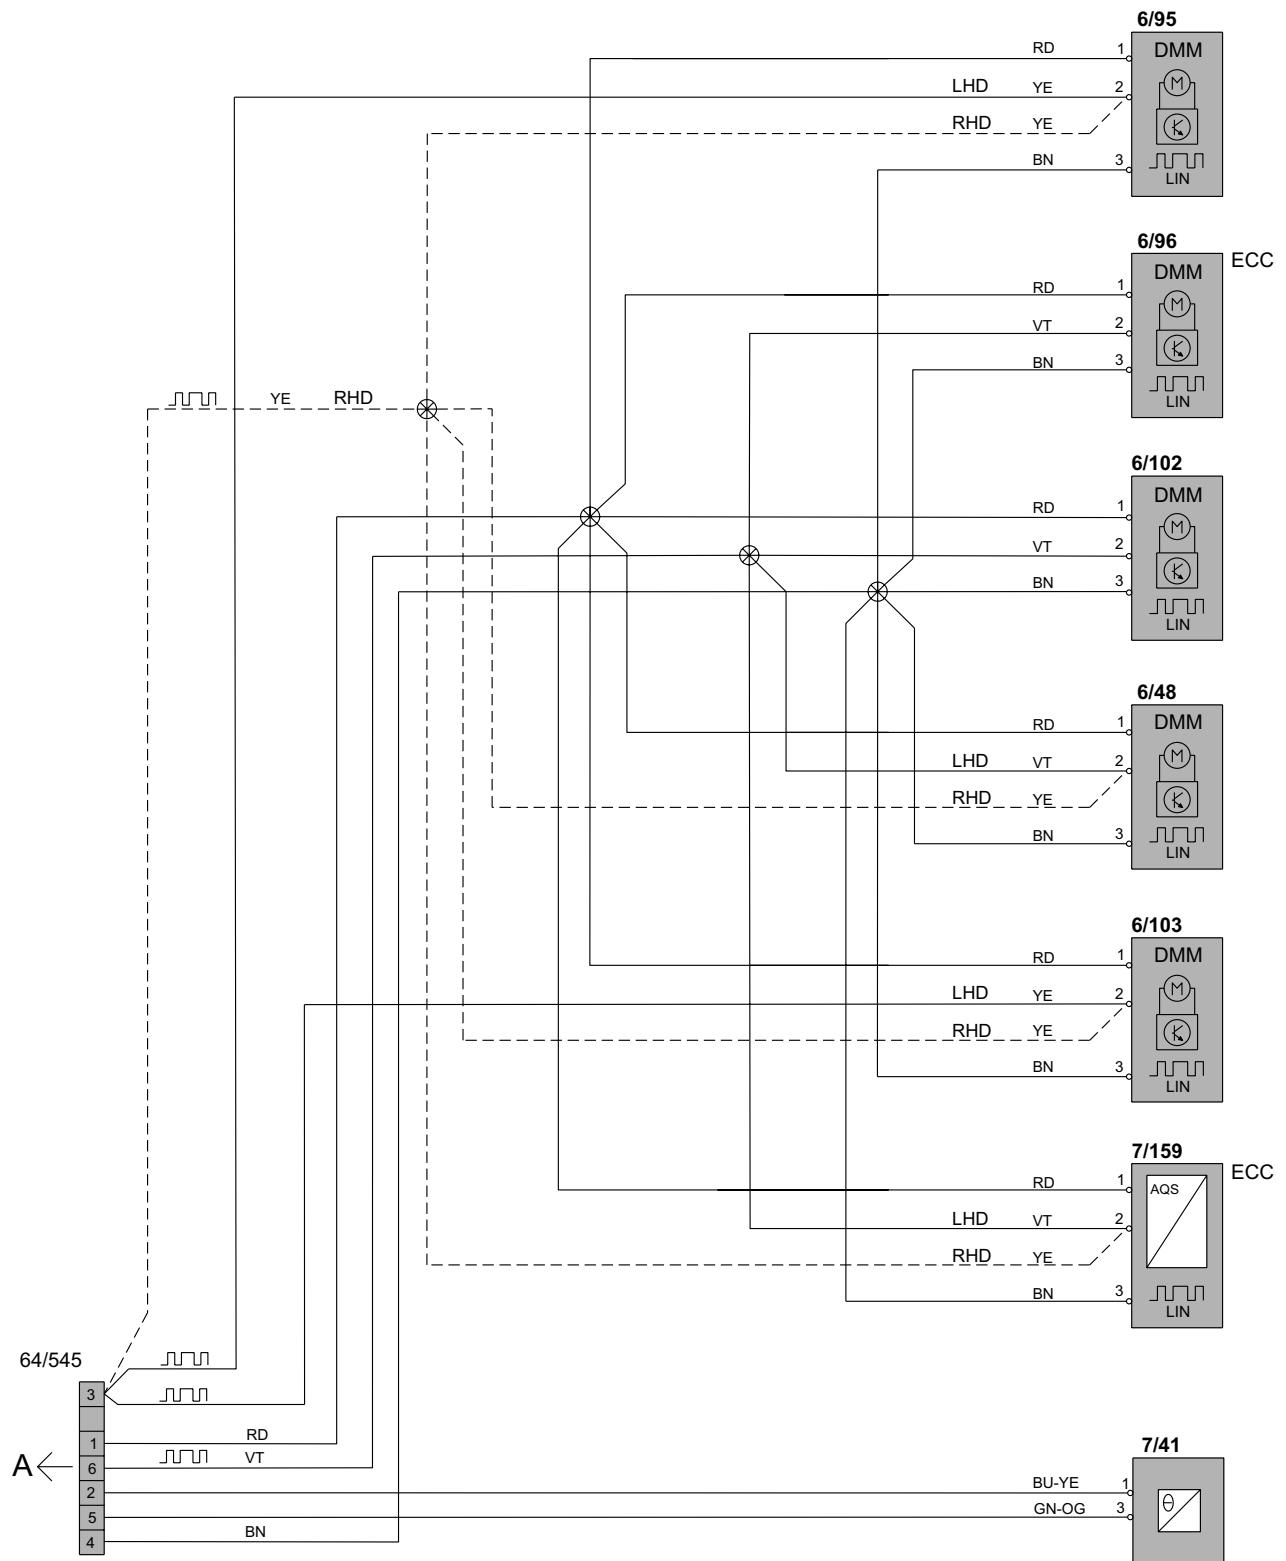


Grupp 87 Klimatanläggning

Klimatanläggning 5-CYL 1:2

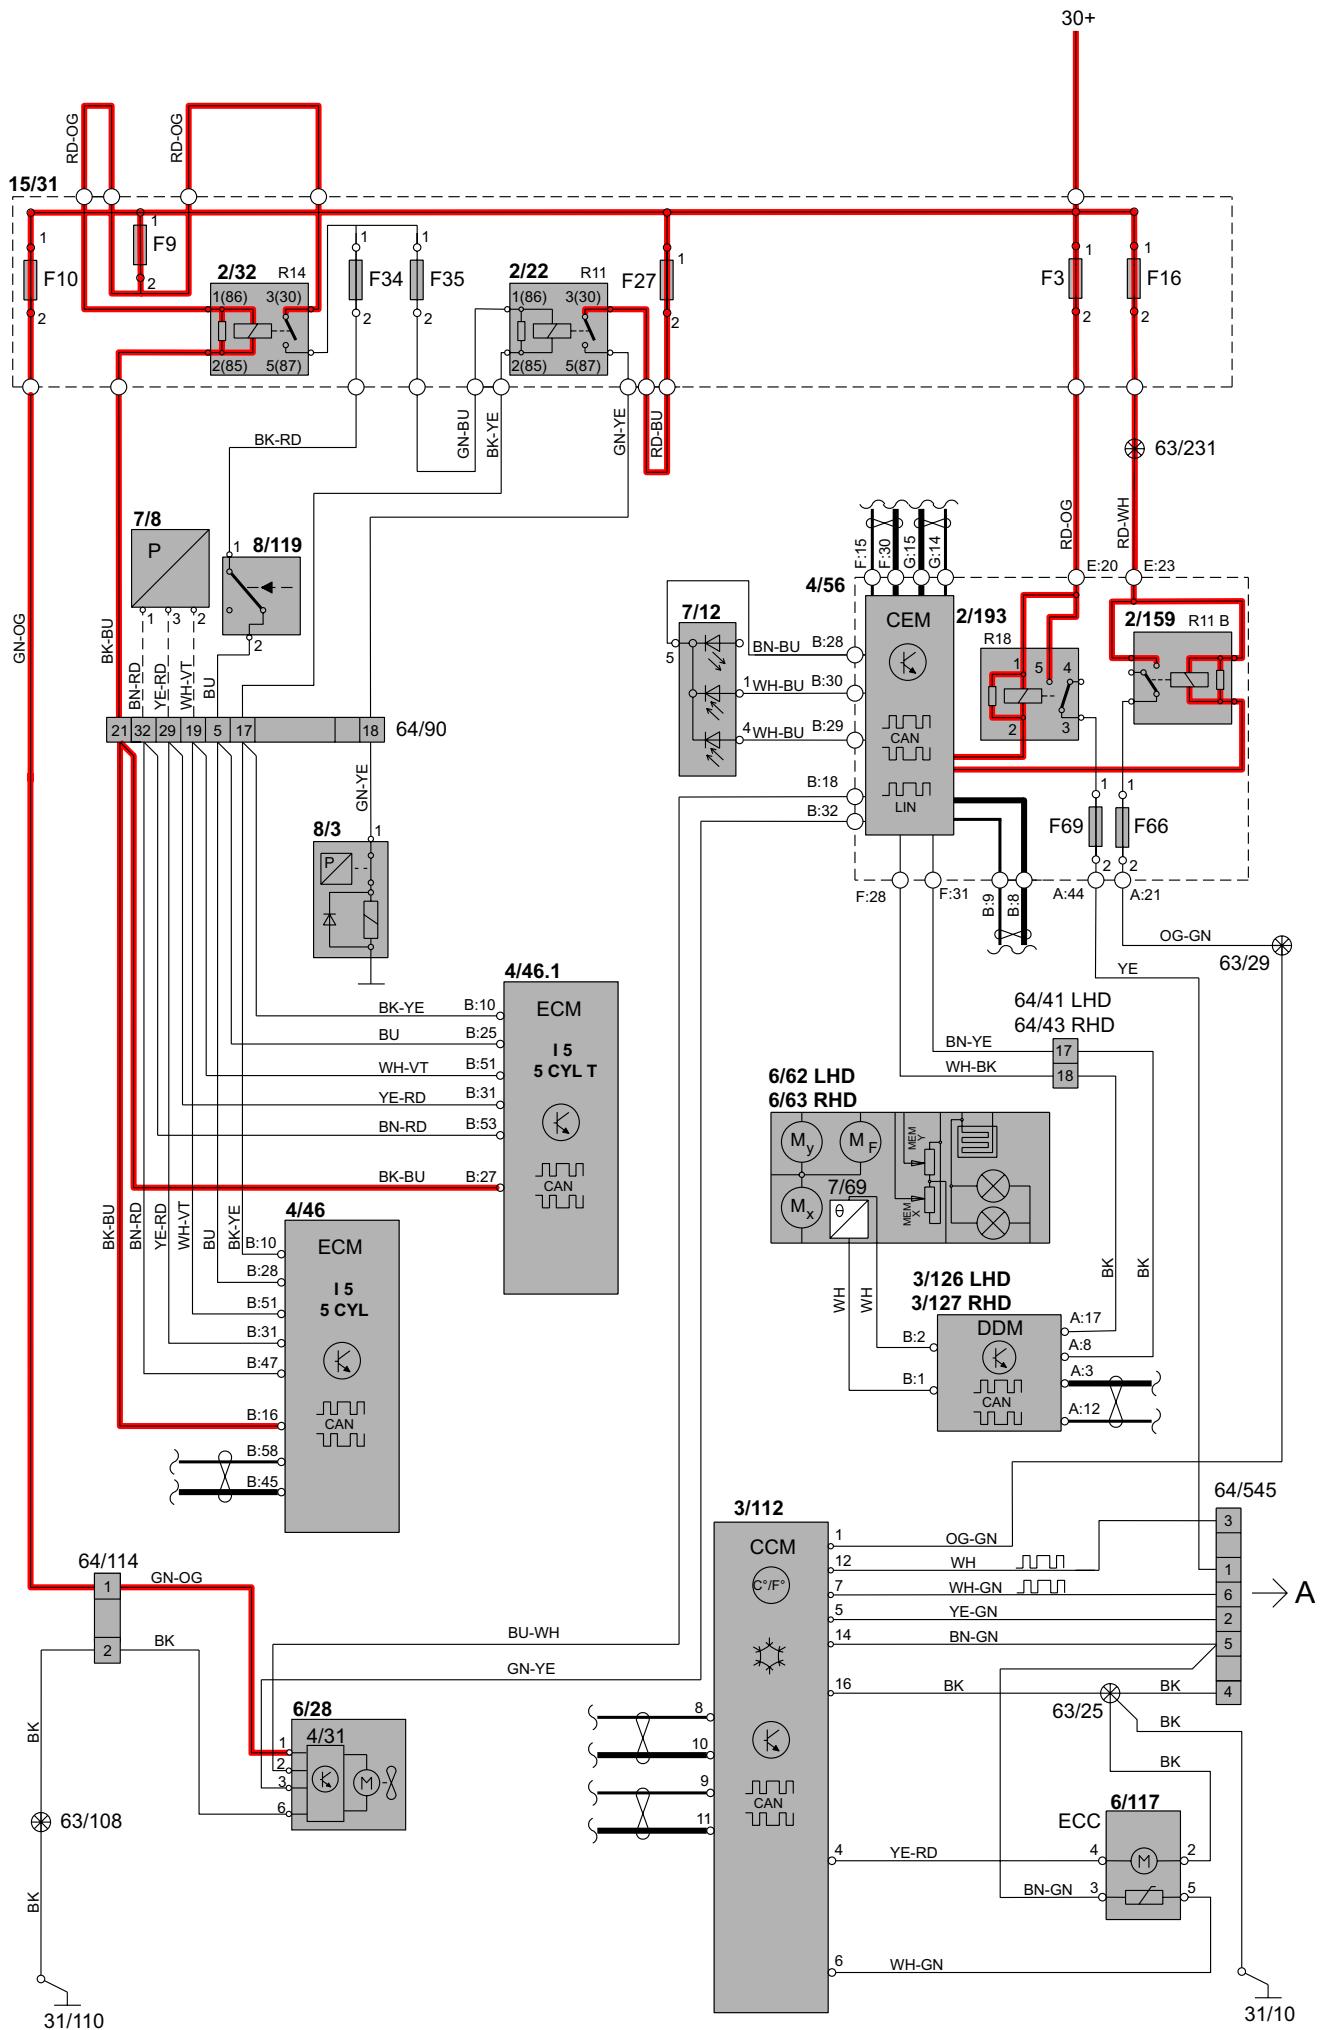


Grupp 87 Klimatanläggning
Klimatanläggning 5-CYL 2:2

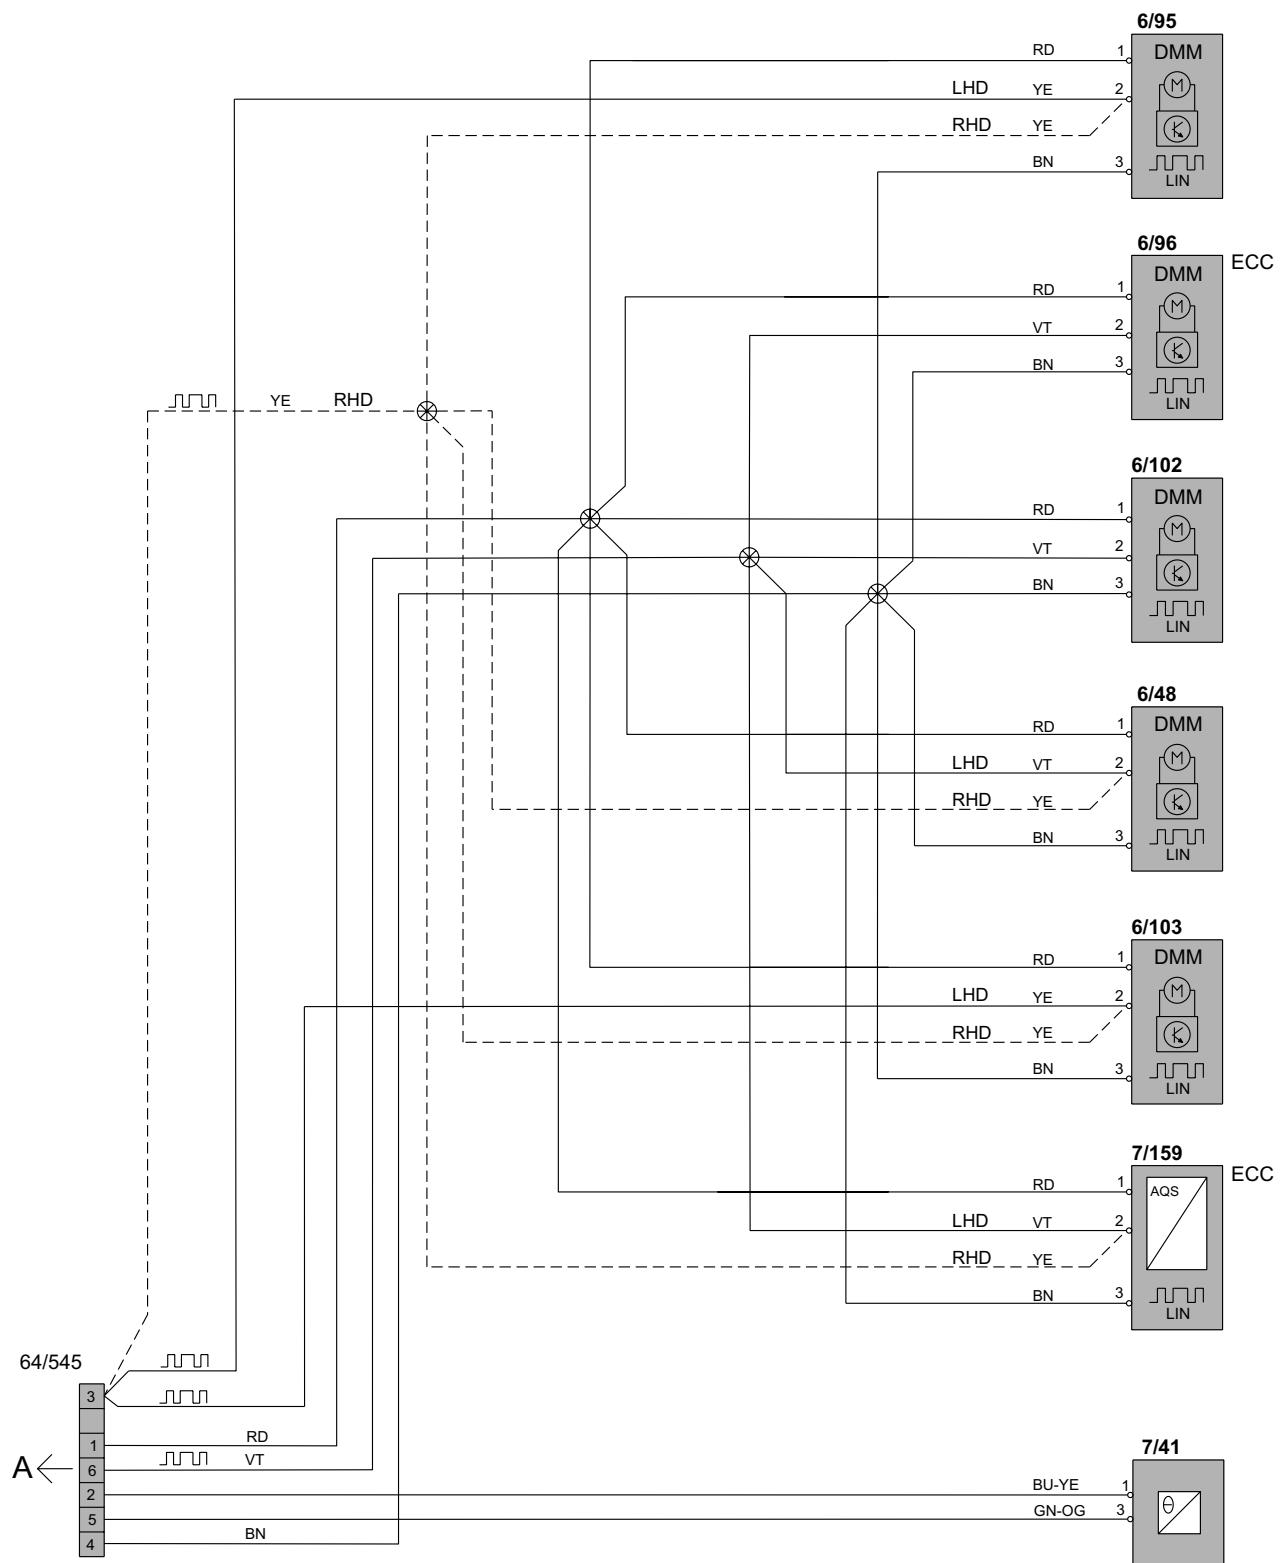


Grupp 87 Klimatanläggning

Klimatanläggning 5-Cyl. 2,4l Diesel 1:2

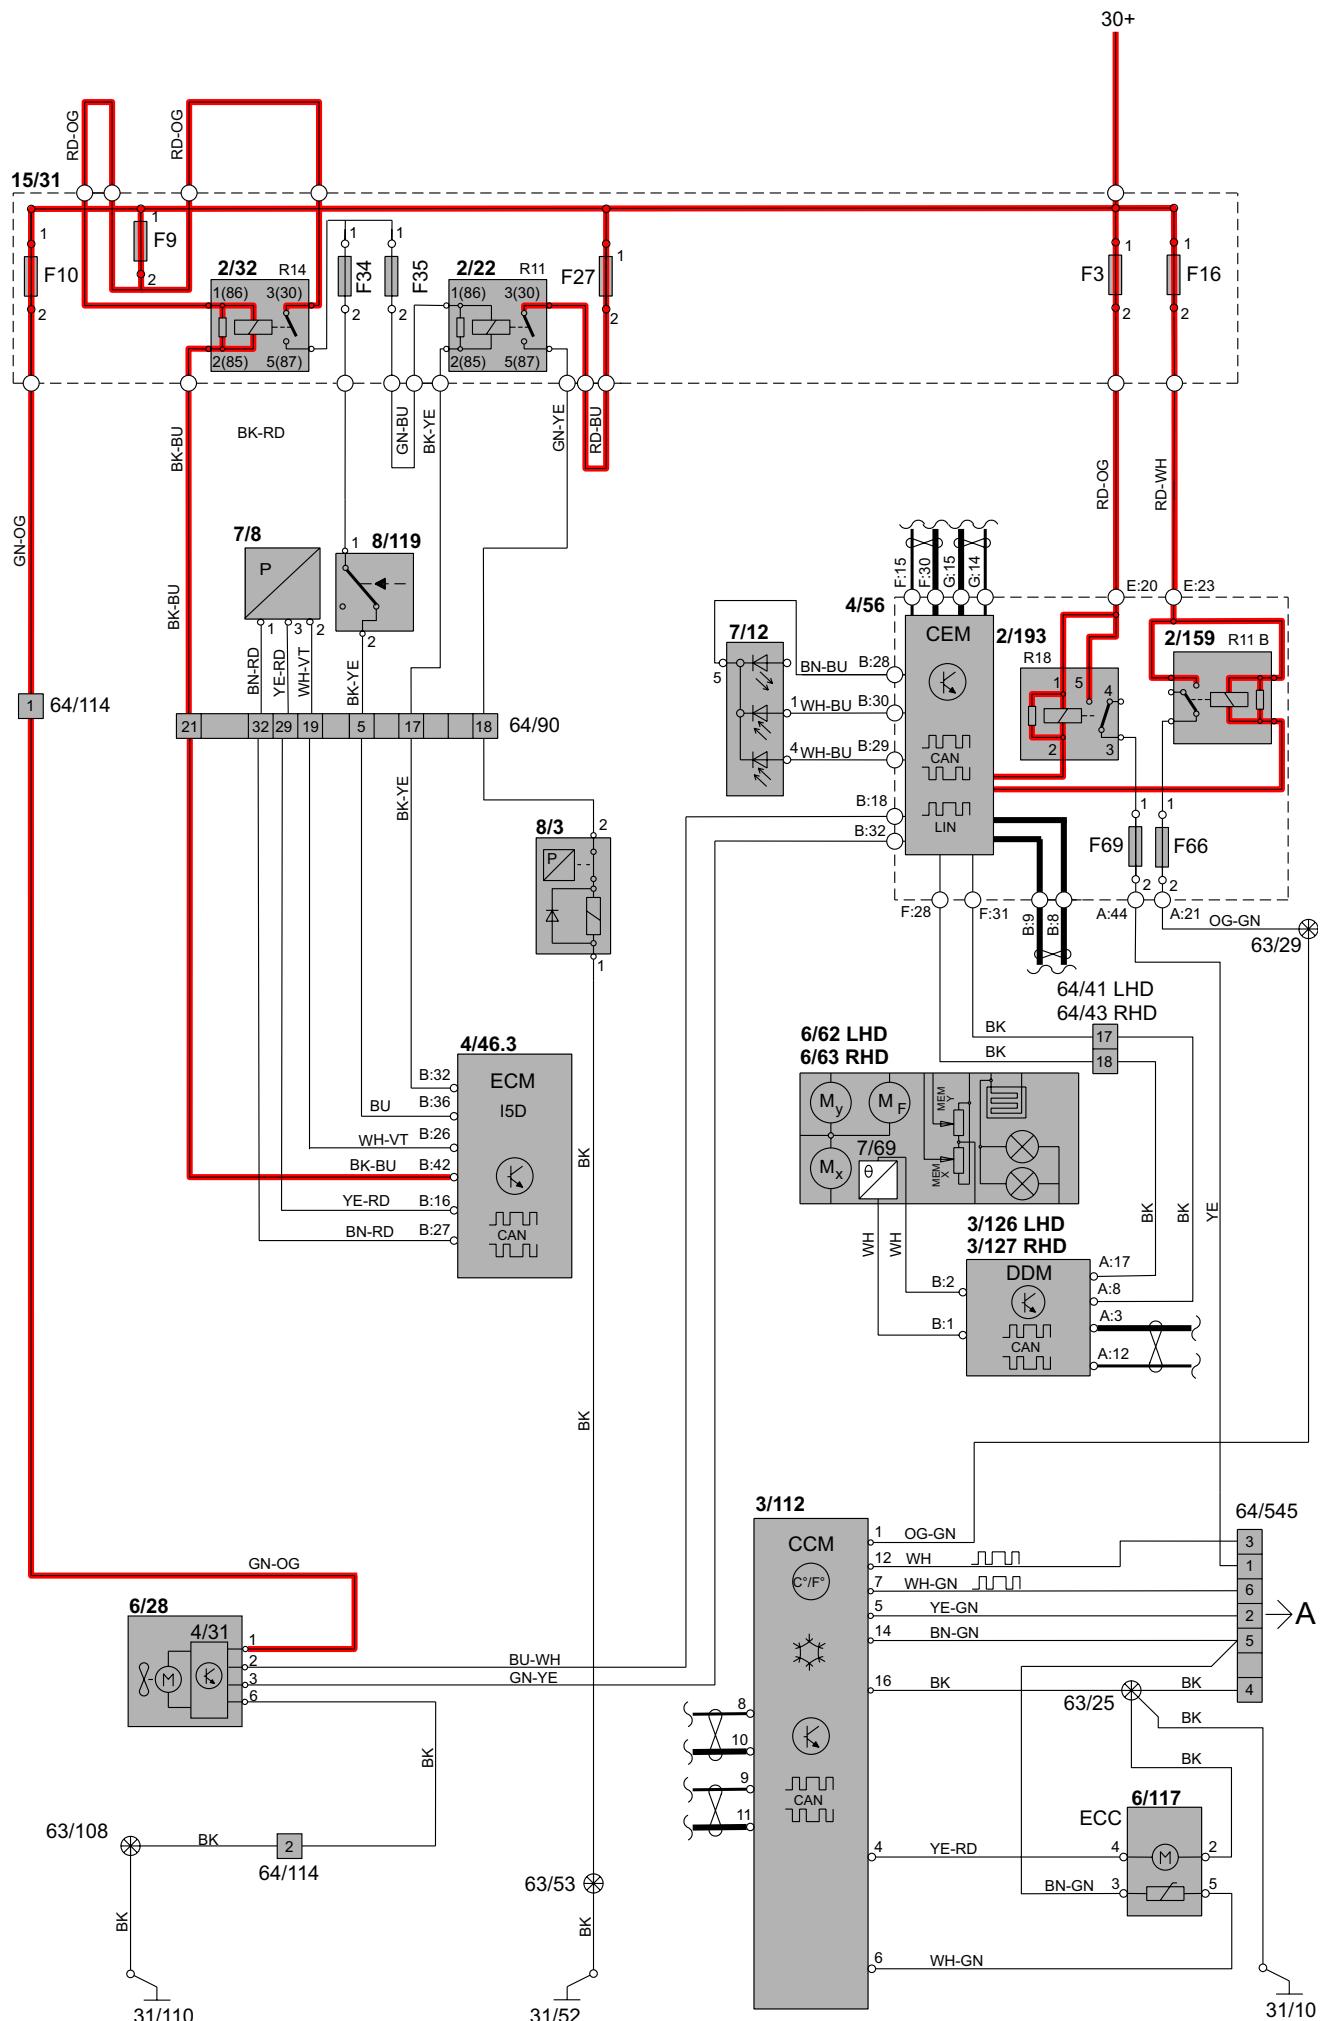


Grupp 87 Klimatanläggning

Klimatanläggning 5-Cyl. 2,4l Diesel 2:2

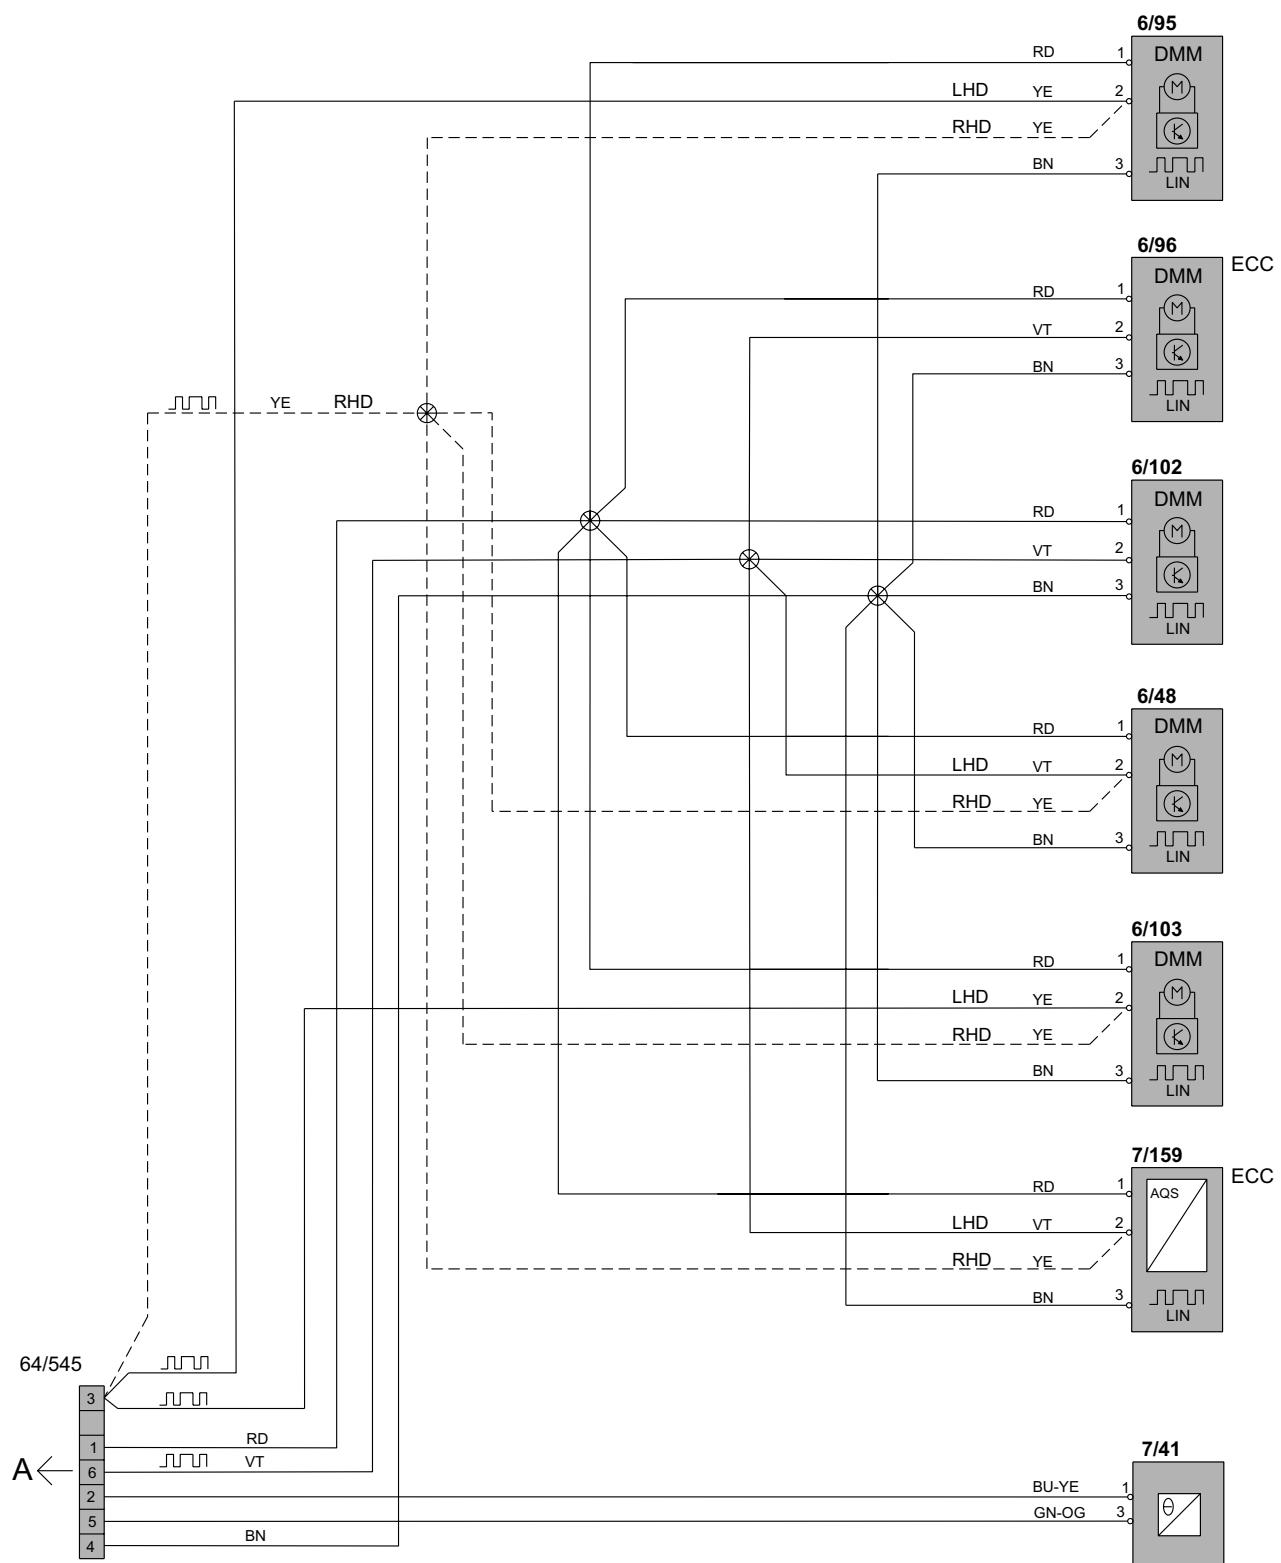


Grupp 87 Klimatanläggning

Klimatanläggning PTC-element

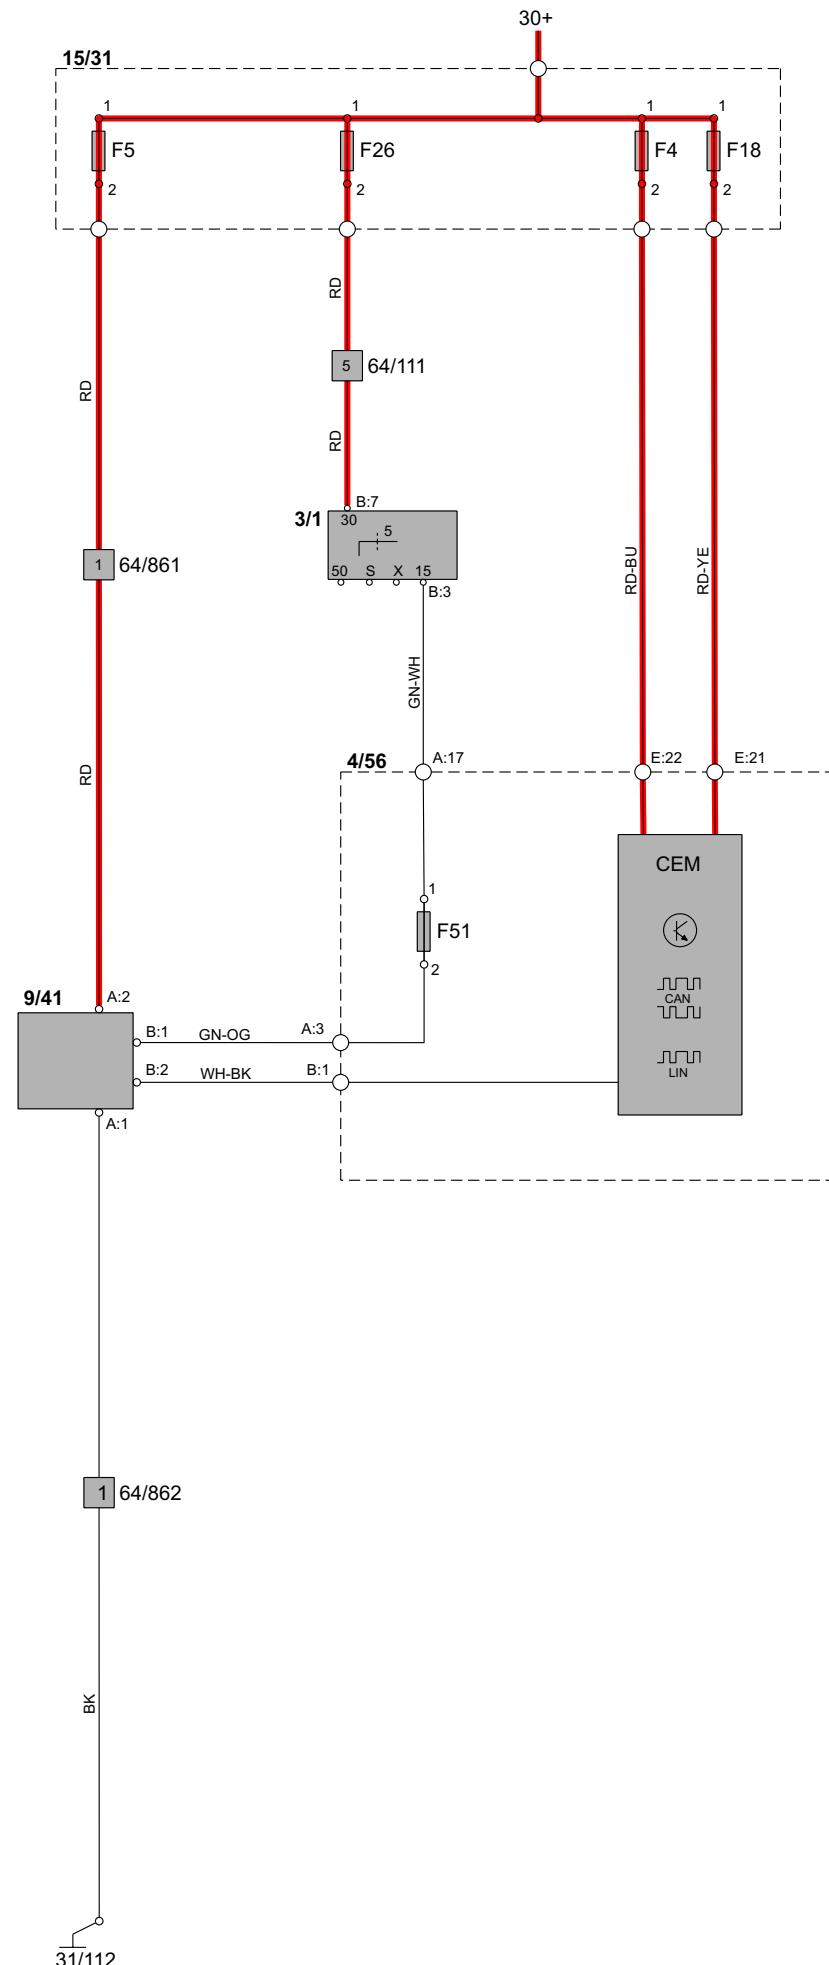


Grupp 87 Klimatanläggning


Parkeringsvärmare, tillskottsvärmare

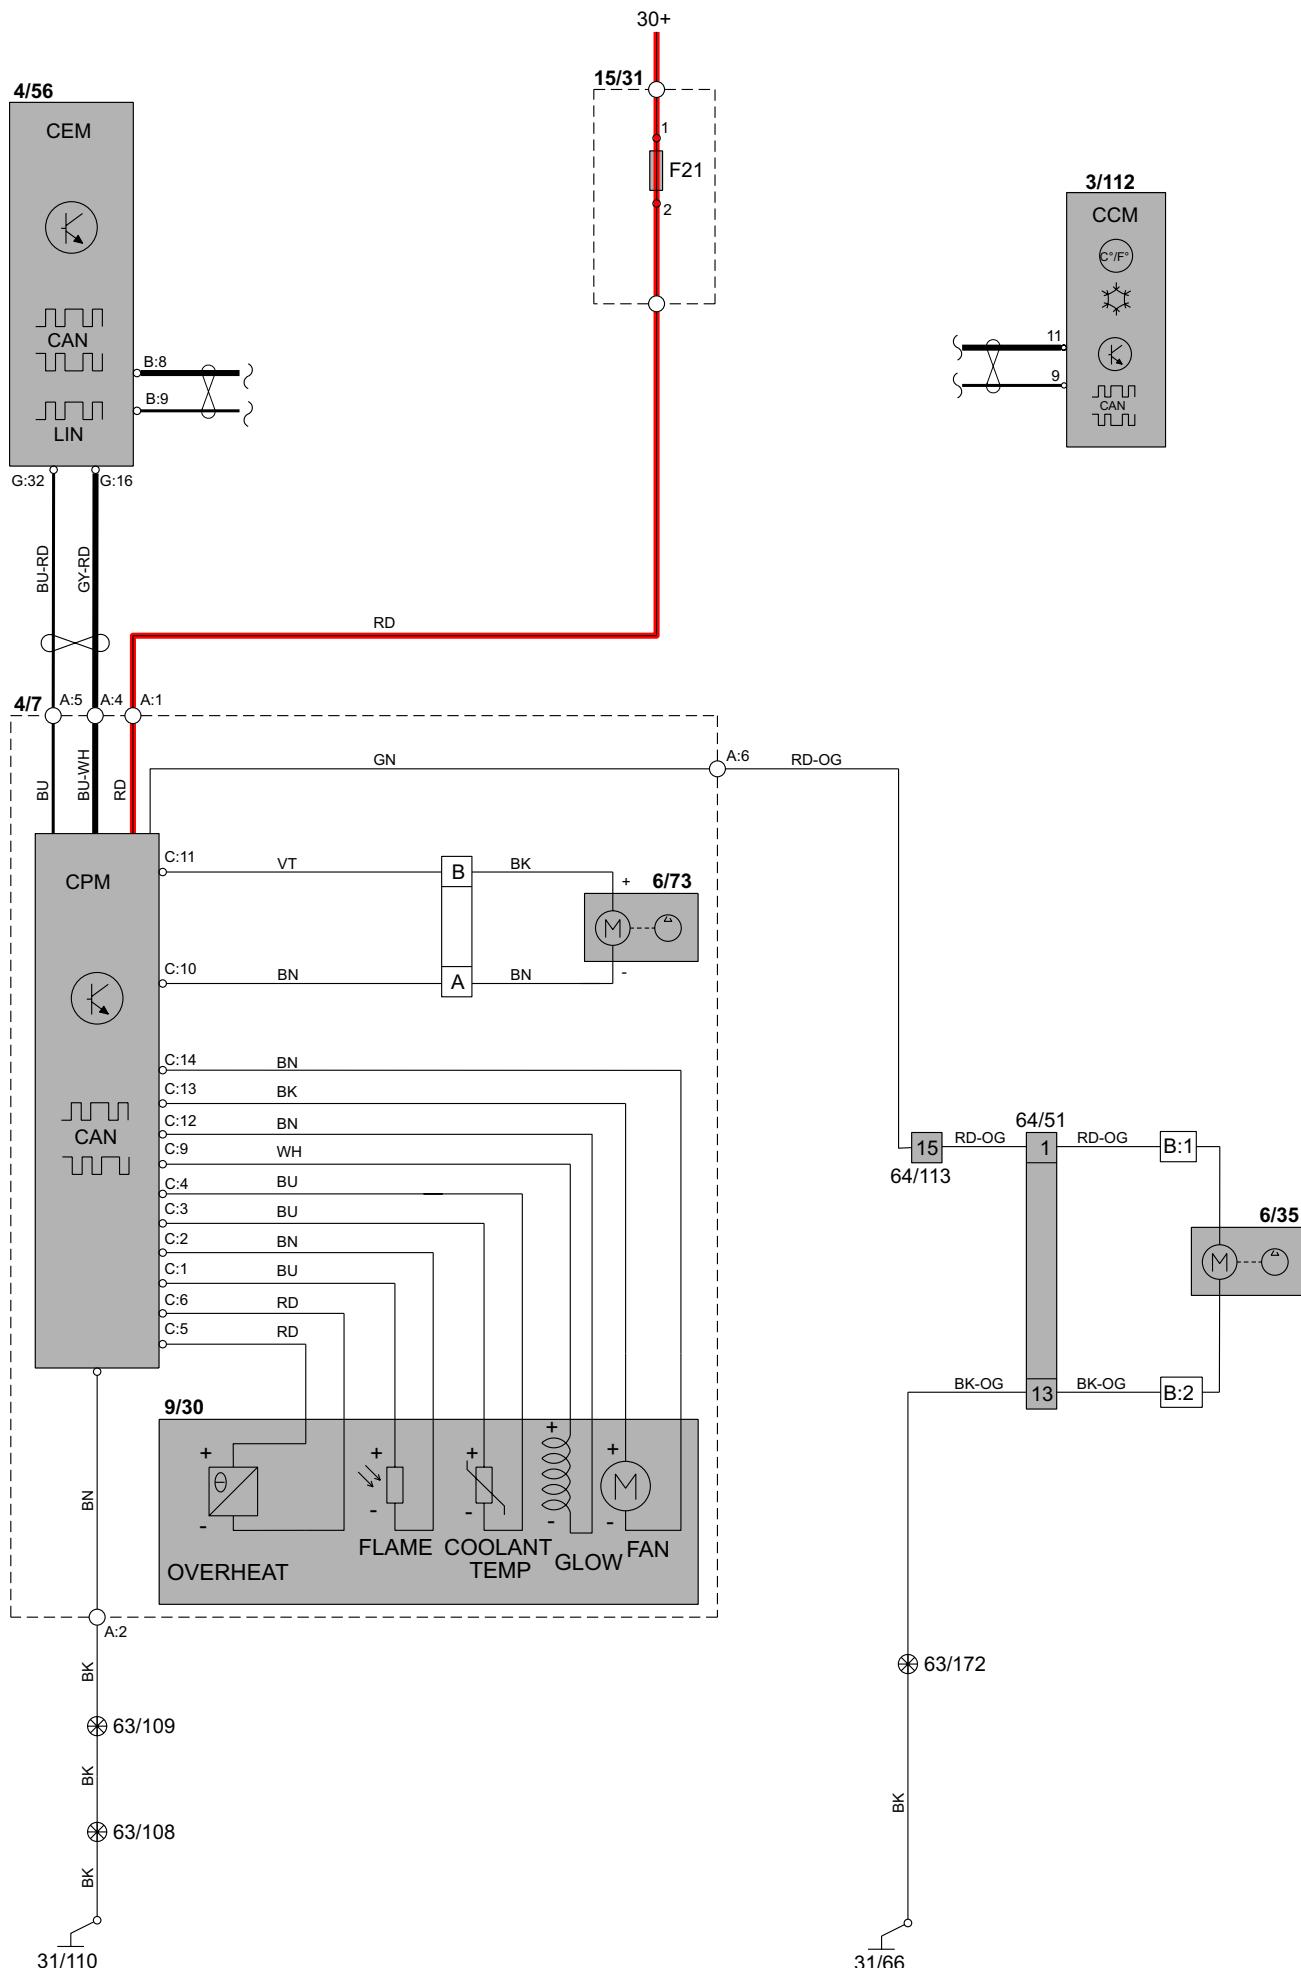


**Grupp 87 Klimatanläggning, Tillbehör
Relä elektrisk motorvärmare**

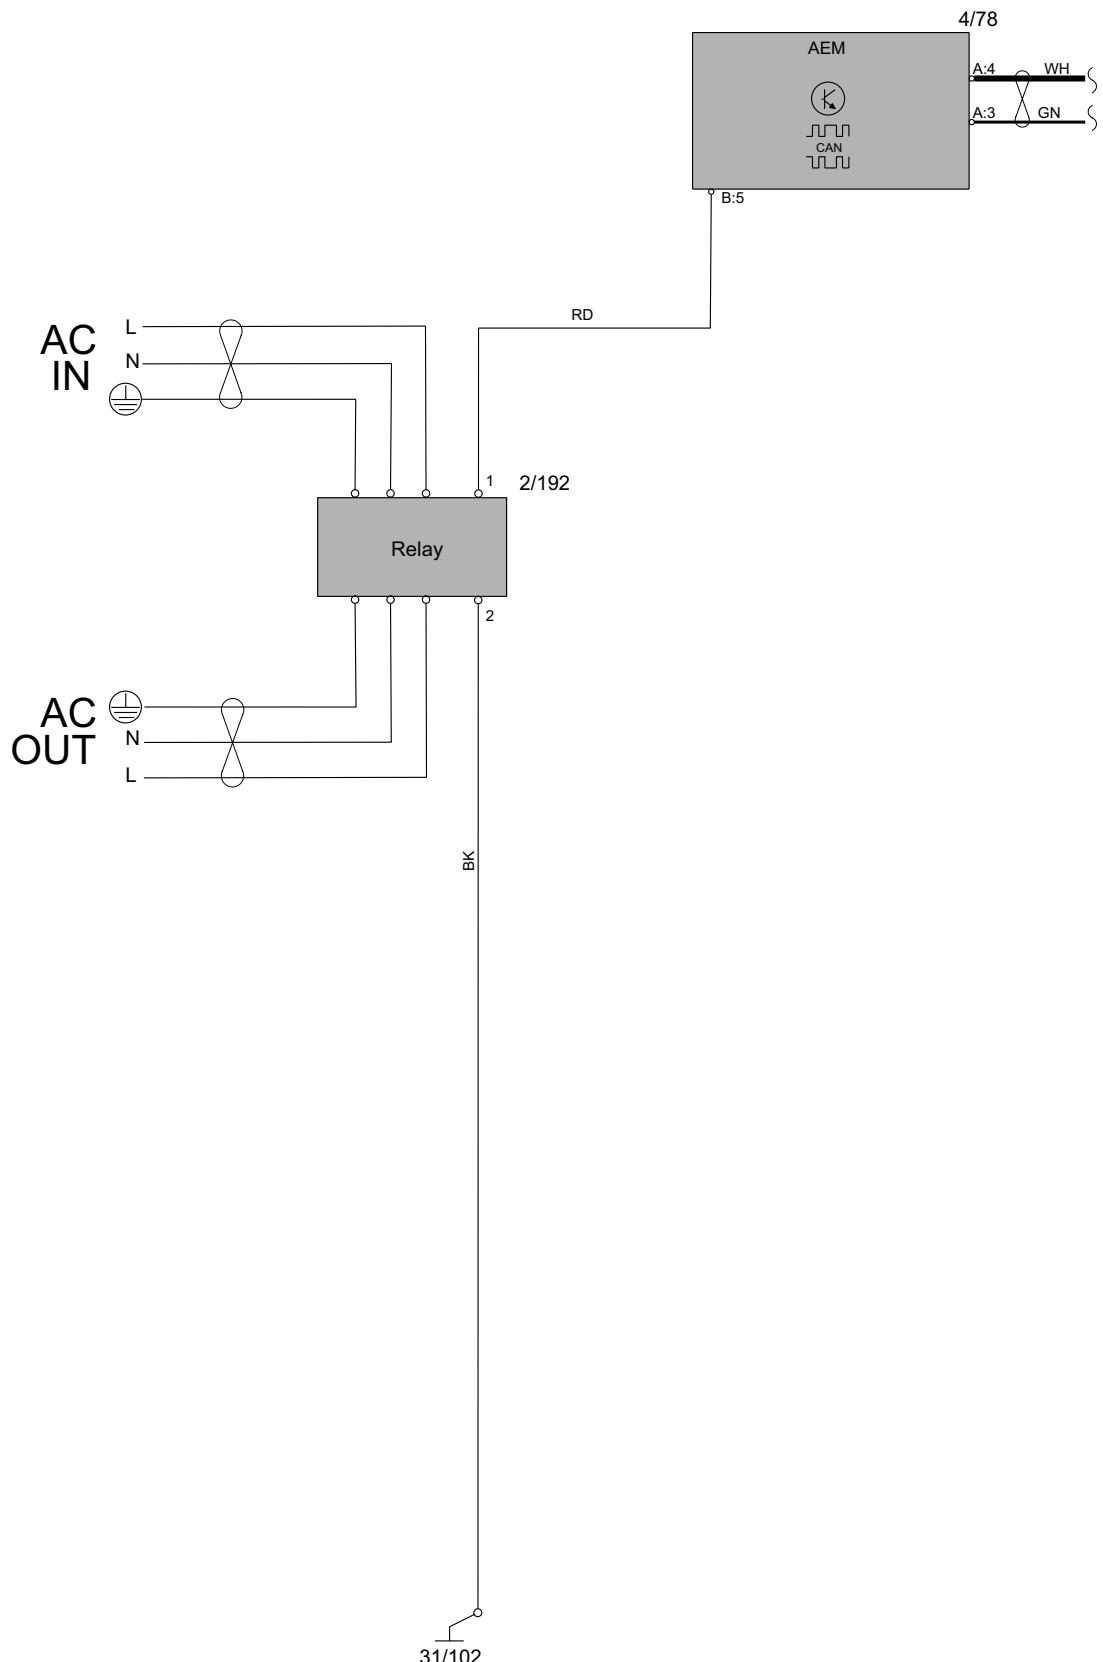


**Grupp 87 Klimatanläggning
Elektrisk motorvärmare, Flexifuel**

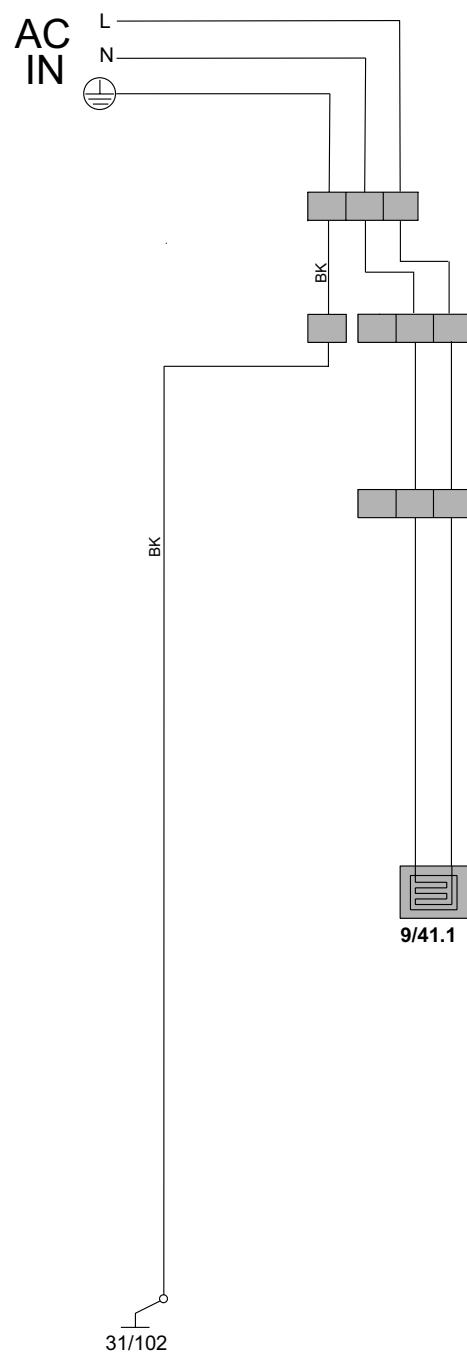

Grupp 88 Invändig utrustning Supplemental Restraint System (SRS) 1:2

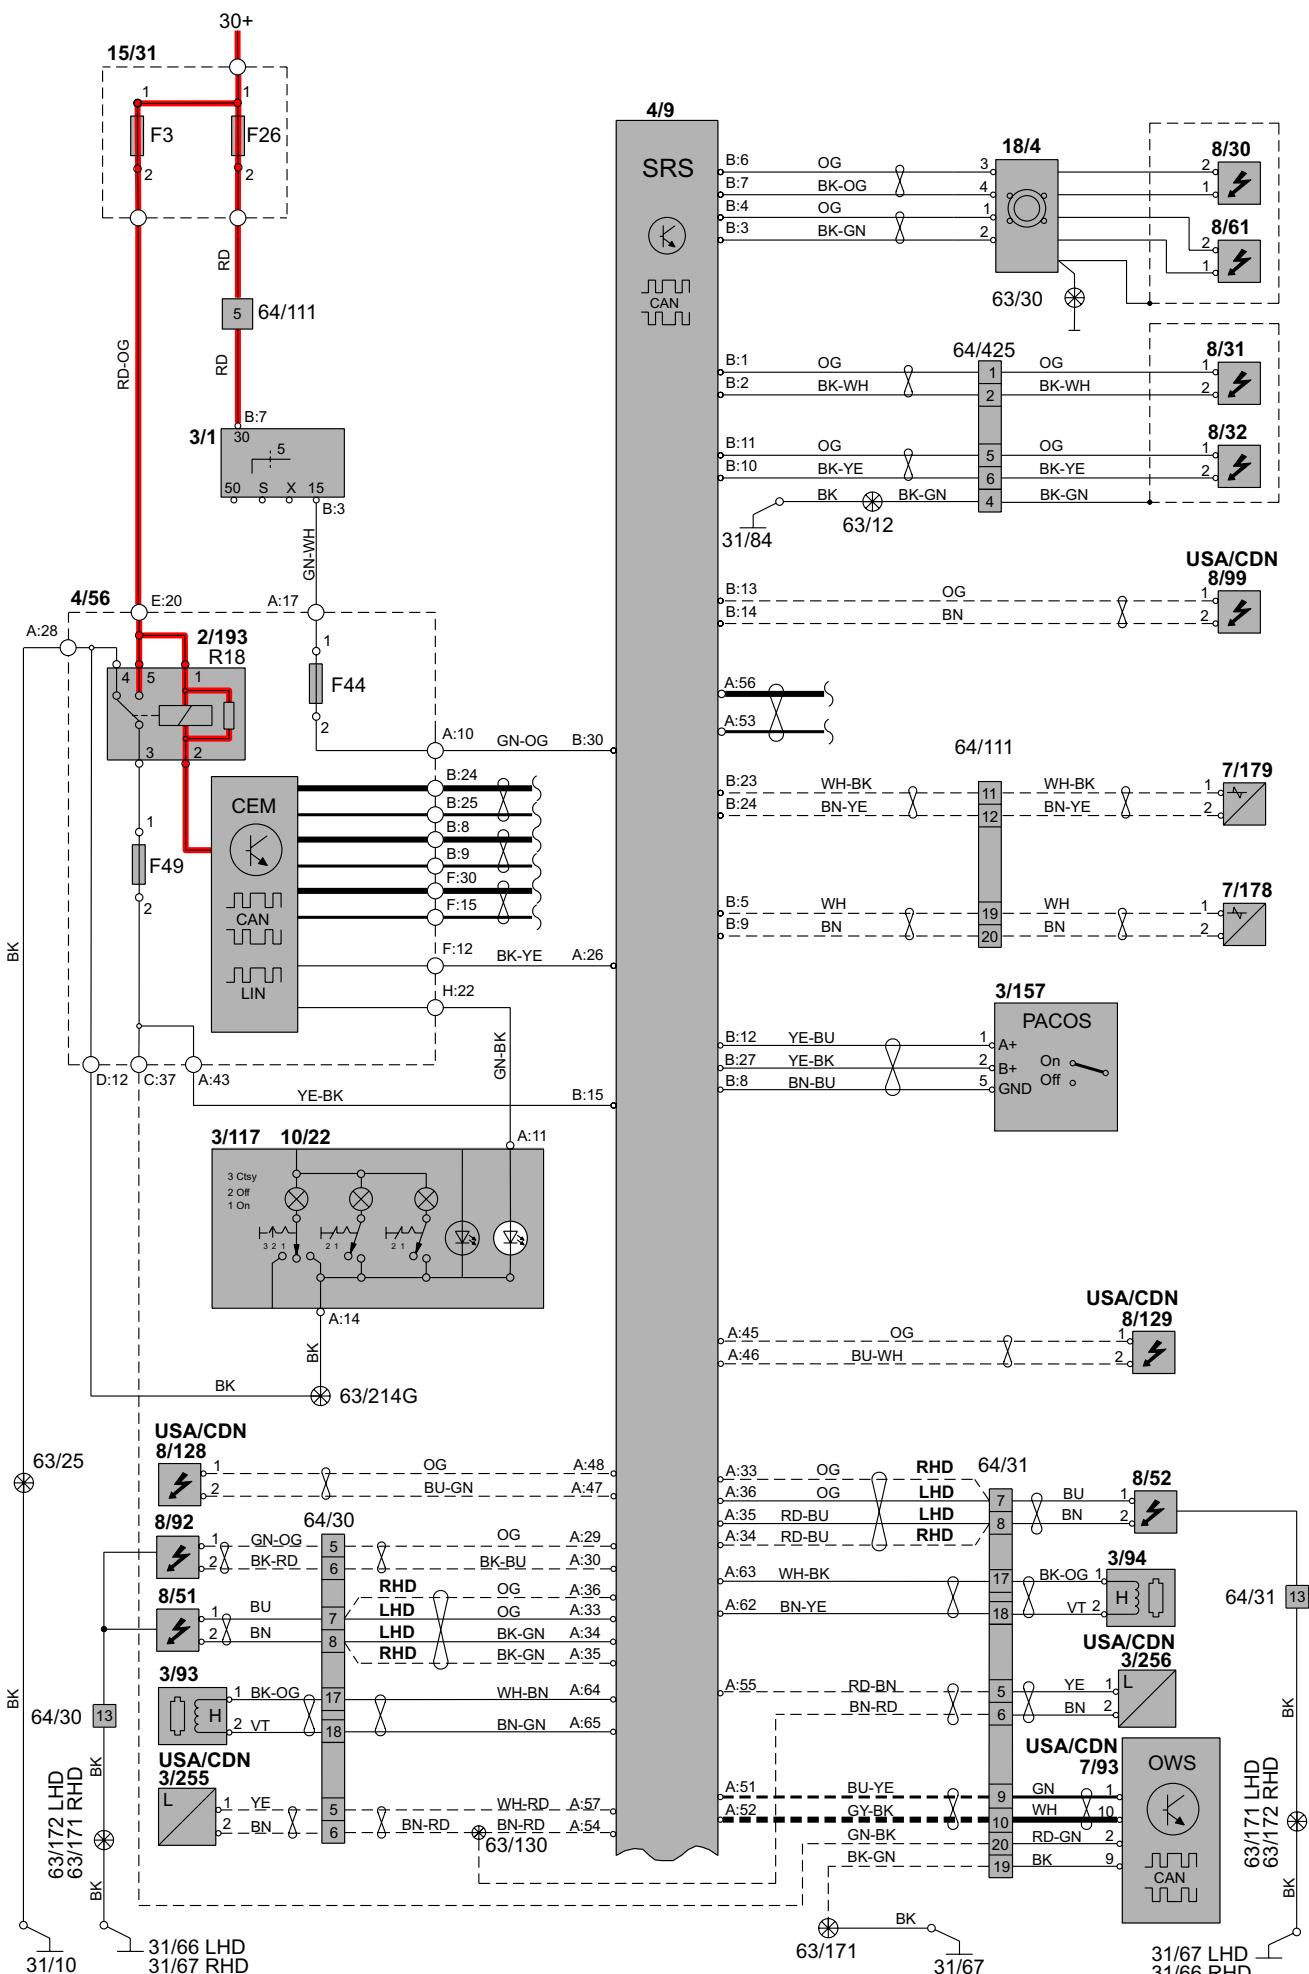


Grupp 88 Invändig utrustning Supplemental Restraint System (SRS) 2:2

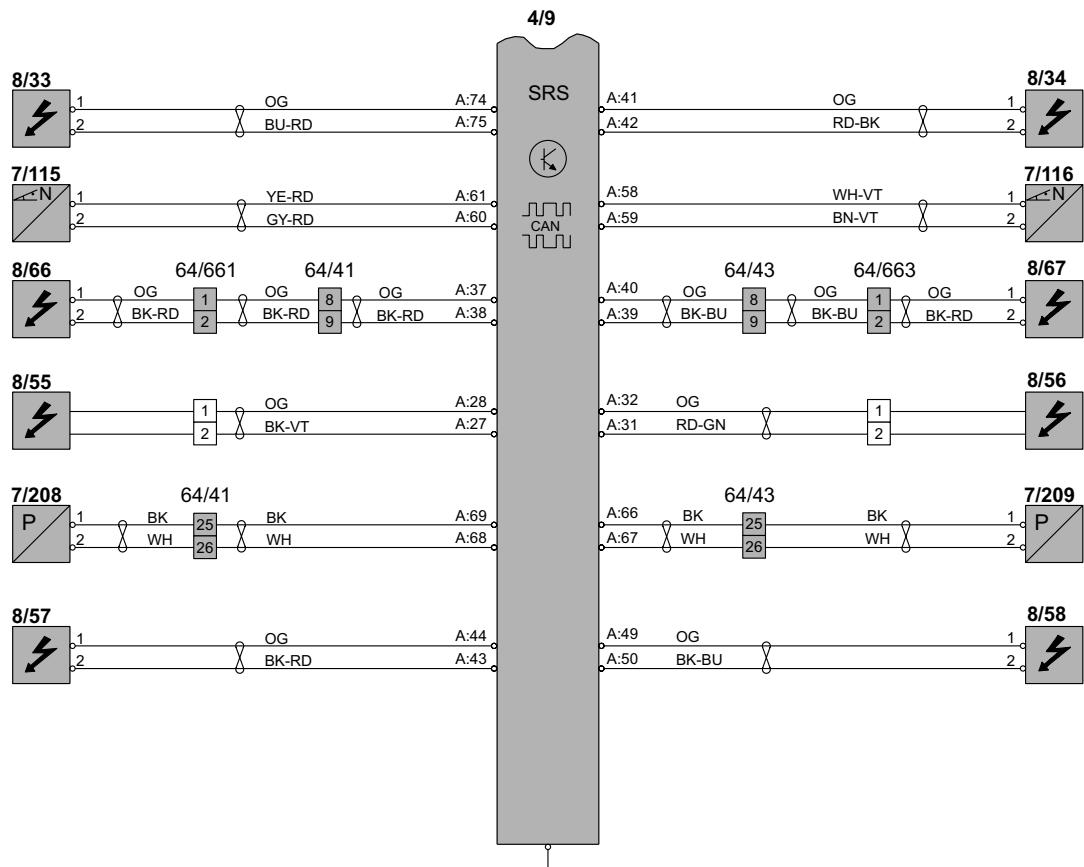

Grupp 88 Invändig utrustning

Innerbackspegel med automatiskt avbländning

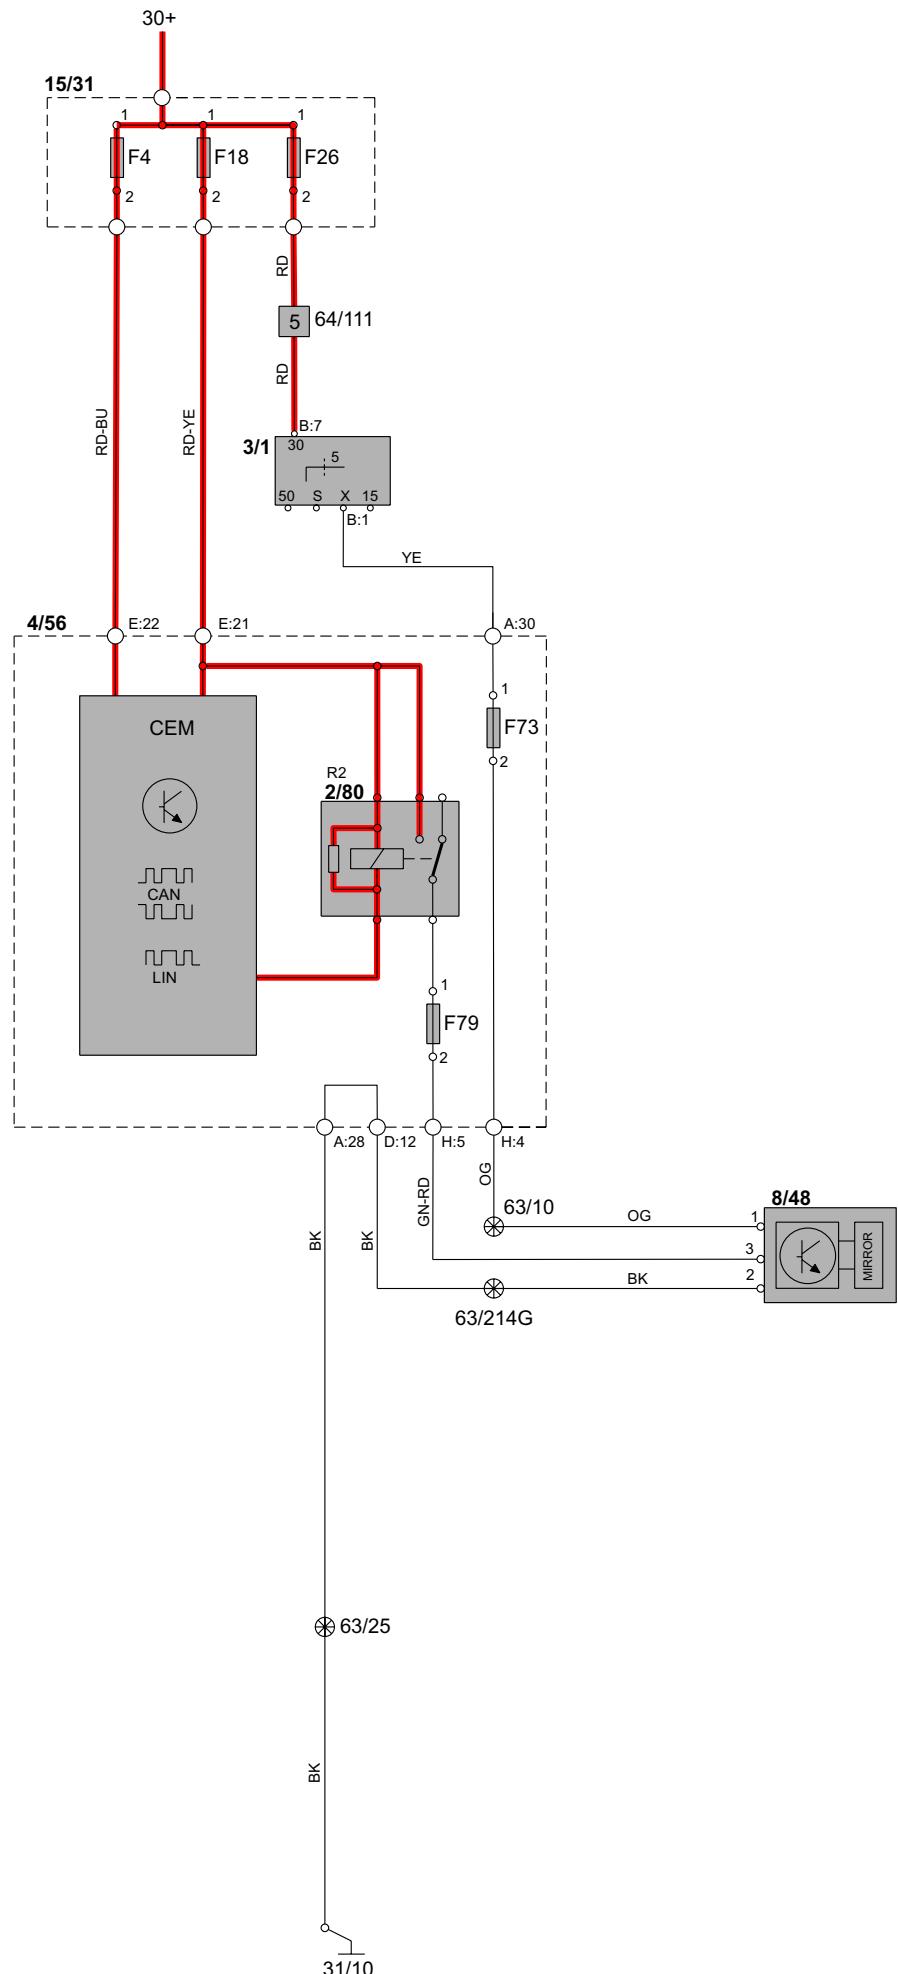

**Kontaktstycken
64/10B - 64/25G**

**64/10B
6-poligt grå**

Nr	Matta Tak			Matta Golv		
1	4/56H:21	Central elektronikstyrenhet (CEM)	OG-YE	63/218	Förgreningspunkt	OG-YE
2	4/56H:17	Central elektronikstyrenhet (CEM)	WH-RD	63/217	Förgreningspunkt	WH-RD
3	-		-	-		-
4	-		-	-		-
5	-		-	-		-
6	-		-	-		-

**64/25G
10-poligt grå**

Nr	Matta Instrumentbräda			Matta Tunnel		
1	4/56A:23	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GY	9/1:1	Uttag 12V fram	GY
2	63/25	Förgreningspunkt	BK	63/86	Förgreningspunkt	BK
3	4/56B:1	Central elektronikstyrenhet (CEM)	OG-BU	3/25:1	Omkopplare spinnreglering	OG-BU
4	3/112:2	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	YE-RD	-		-
5	3/112:3	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	YE-GN	-		-
6	-		-	-		-
7	-		-	-		-
8	-		-	-		-
9	-		-	-		-
10	-		-	-		-

Kontaktstycken

64/30:1-14

64/30

20-poligt svart

Nr	Matta Golv			Matta Förarstol		
1	63/171 63/172	Förgreningspunkt, RHD Förgreningspunkt	BK	9/12A:1	Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida	BK
2	4/56C:43	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-BK	9/12A:4	Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida	RD
3	-	-	-	-	-	-
4	64/112:6 64/112:7	Kontaktstycke, RHD Kontaktstycke	WH	9/12A:2	Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida	BU
5	4/9A:29	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS)	OG	8/92:1	Bältesfösträckare midja förare	GN-OG
	4/9A:57	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS), USA/CDN	WH-RD	3/255:1	Lägesgivare förarstol, USA/CDN	YE
6	4/9A:30	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS)	BK-BU	8/92:2	Bältesfösträckare midja förare	BK-RD
	63/130	Förgreningspunkt, USA/CDN	BN-RD	3/255:2	Lägesgivare förarstol, USA/CDN	BN
7	4/9A:33	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS)	OG	8/51:1	Tändare sidokrockkudde förare	BU
	4/9A:36	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS), RHD				
8	4/9A:34	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS)	BK-GN	8/51:2	Tändare sidokrockkudde förare	BN
	4/9A:35	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS), RHD				
9	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-
11	63/221	Förgreningspunkt	BU-RD	4/52B:3	Styrenhet framstol (PSM)	GN
12	63/220	Förgreningspunkt	GY-RD	4/52B:4	Styrenhet framstol (PSM)	WH
13	63/171	Förgreningspunkt, RHD	BK	8/92	Bältersfösträckare midja förare	-
	63/172	Förgreningspunkt, LHD		8/51	Tändare sidokrockkudde förare	
14	63/173	Förgreningspunkt	OG-BU	3/26:7 3/26:11 4/52B:1	Manöverenhet elmanövrerad förarstol, RHD Manöverenhet elmanövrerad förarstol, LHD Styrenhet framstol (PSM), minne	RD-GN
fortsätter						

Kontaktstycken

64/30:15-20 - 64/31:1-8

64/30

20-poligt svart

Nr	Matta Golv			Matta Förarstol		
15	4/56C:30 Central elektronikstyrenhet (CEM)	OG-YE	3/26:2 3/26:5 4/52A:1	Manöverenhet elmanövrerad förarstol LHD Manöverenhet elmanövrerad förarstol RHD Styrenhet framstol (PSM), minne		RD-BU
16	63/171 Förgreningspunkt, RHD 63/172 Förgreningspunkt, LHD	BK	3/26:3 3/26:8	Manöverenhet elmanövrerad förarstol LHD Manöverenhet elmanövrerad förarstol RHD		BK
17	4/9A:64 Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS)	WH-BN	3/93:1	Kontakt bälteslås förarstol		BK-OG
18	4/9A:65 Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS)	BN-GN	3/93:2	Kontakt bälteslås förarstol		VT
19	-	-	-			-
20	-	-	-			-

64/31

20-poligt svart

Nr	Matta Golv			Matta Passagerarstol		
1	63/171 Förgreningspunkt 63/172 Förgreningspunkt, RHD	BK	9/13A:1	Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida		BK
2	4/56C:42 Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-YE	9/13A:4	Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida		RD
3	-	-	-			-
4	64/112:6 64/112:7 Kontaktstycke Kontaktstycke, RHD	WH-GN	9/13A:2	Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida		BU
5	4/9A:55 Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS), USA/CDN	RD-BN	3/256:1	Lägesgivare passagerarstol, USA/CDN		YE
6	63/130 Förgreningspunkt	BN-RD	3/256:2	Lägesgivare passagerarstol, USA/CDN		BN
7	4/9A:33 4/9A:36 Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS), RHD Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS)	OG	8/52:1	Tändare sidokrockkudde passagerare		BU
8	4/9A:34 4/9A:35 Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS), RHD Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS)	RD-BU	8/52:2	Tändare sidokrockkudde passagerare		BN
fortsätter						

Kontaktstycken
64/31:9-20 - 64/40

64/31
20-poligt svart

Nr	Matta Golv			Matta Passagerarstol		
9	4/9:A:51	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS), USA/CDN	BU-YE	7/93:1	Passagerarviktsgivare (OWS), USA/CDN	GN
	4/56F:17	Central elektronikstyrenhet (CEM), EU/OS	YE-RD	3/46:1	Sitskontakt passagerarstol, EU/OS	WH
10	4/9:A:52	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS), USA/CDN	GY-BK	7/93:10	Passagerarviktsgivare (OWS), USA/CDN	WH
	4/56F:13	Central elektronikstyrenhet (CEM), EU/OS	BN-RD	3/46:2	Sitskontakt passagerarstol, EU/OS	
11	63/221	Förgreningspunkt	BU-RD	4/52B:3	Styrenhet framstol (PSM)	GN
12	63/220	Förgreningspunkt	GY-RD	4/52B:4	Styrenhet framstol (PSM)	WH
13	63/171	Förgreningspunkt, LHD	BK	8/52	Tändare sidokrockkudde passagerare	-
	63/172	Förgreningspunkt, RHD				
14	63/173	Förgreningspunkt	OG-BU	3/27:7 3/27:11 4/52B:6	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol RHD Styrenhet framstol (PSM)	RD-GN
15	4/56C:29	Central elektronikstyrenhet (CEM)	OG-YE	3/27:2 3/27:5 4/52A:7	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, RHD Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, LHD Styrenhet framstol (PSM)	RD-BU
16	63/171	Förgreningspunkt	BK	3/27:3	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, RHD	BK
	63/172	Förgreningspunkt, RHD		3/27:8	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, LHD	
17	4/9A:63	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	WH-BK	3/94:1	Kontakt bälteslås passagerarstol	BK-OG
18	4/9A:62	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	BN-YE	3/94:2	Kontakt bälteslås passagerarstol	VT
19	63/171	Förgreningspunkt	BK-GN	7/93:9	Passagerarviktsgivare (OWS)	BK
20	4/56C:37	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-BK	7/93:2	Passagerarviktsgivare (OWS)	RD-GN

64/40
1-poligt violett

Nr	Matta Instrumentbräda		Matta Golv		
1	16/60C:1	Telefonstyrenhet (PHM)	BK	16/64:1	Antenn mobiltelefon

Kontaktstycken

64/41

64/41

26-poligt svart

Nr	Matta Förardörr			Matta Golv		
1	3/126A:3	Styrenhet förardörr (DDM)	GY-RD	63/220	Förgreningspunkt	GY-RD
2	3/126A:12	Styrenhet förardörr (DDM)	BU-RD	63/221	Förgreningspunkt	BU-RD
3	3/74:4	Låsenhet förardörr	BK	4/56F:18 4/56F:19	Central elektronikstyrenhet, RHD Central elektronikstyrenhet	BK
4	3/126A:13	Styrenhet förardörr (DDM)	BK	3/128:6	Styrenhet vänster bak (LDM)	BK
5	16/128:5	Antenn dörrlås fram vänster	WH	4/93D:20	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	WH
6	16/128:4	Antenn dörrlås fram vänster	BK	4/93D:2	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BK
7	-	-	-	-	-	-
8	64/661:1	Kontaktstycke	OG	4/9A:37	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	OG
9	64/661:2	Kontaktstycke	BK-RD	4/9A:38	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	BK-RD
10	-	-	-	-	-	-
11	3/258:1	Kontakt låsning fram vänster	BK	4/93A:15	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BK
12	3/262:3	Kontakt upplåsning fram vänster	BK	4/93A:14	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BK
13	3/74:2 3/74:3	Låsenhet förardörr, RHD Låsenhet förardörr, LHD	BK	4/93D:11	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BK
14	3/74:1 3/74:4	Låsenhet förardörr, LHD Låsenhet förardörr, RHD	BK	4/93A:2	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BK
15	3/74:2 3/74:3	Låsenhet förardörr, LHD Låsenhet förardörr, RHD	BK	4/93A:3	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BK
16	-	-	-	-	-	-
17	3/126A:8	Styrenhet förardörr (DDM)	BK	4/56F:31	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BK
18	3/126A:17	Styrenhet förardörr (DDM)	BK	4/56F:28	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BK
19	-	-	-	-	-	-
20	3/126A:9	Styrenhet förardörr (DDM)	BK	31/115	Stomanslutning	BK
21	3/126A:18	Styrenhet förardörr (DDM)	BK	4/56C:31	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BK
22	63/42	Förgreningspunkt	BK	16/105 B:1 64/112:10	Styrenhet audio (AUD) Kontaktstycke	BK
23	63/43	Förgreningspunkt	WH	16/105 B:9 64/112:9	Styrenhet audio (AUD) Kontaktstycke	WH
24	-	-	-	-	-	-
25	7/208:1	Sidokrockgivare dörr vänster	BK	4/9A:69	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	BK
26	7/208:2	Sidokrockgivare dörr vänster	WH	4/9A:68	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	WH

Kontaktstycken

64/43

64/43 26-poligt svart

Nr	Matta Passagerardörr			Matta Golv		
1	3/127A:3	Styrenhet passagerardörr (PDM)	GY-RD	63/220 63/232	Förgreningspunkt, RHD Förgreningspunkt, LHD	GY-RD
2	-		-	-		-
3	3/75:4	Låsenhet passagerardörr	BK	4/56F:18 4/56F:19	Central elektronikstyrenhet (CEM), LHD Central elektronikstyrenhet (CEM), RHD	BK
4	3/127A:13	Styrenhet passagerardörr (PDM)	BK	3/129:6	Styrenhet höger bak (RDM)	BK
5	16/129:5	Antenn dörrlås fram höger	WH	4/93D:22	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	WH
6	16/129:4	Antenn dörrlås fram höger	BK	4/93D:4	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BK
7	64/662:10	Kontaktstycke	BK	63/504G	Förgreningspunkt	BK-
8	64/663:1	Kontaktstycke	OG	4/9A:40	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	OG
9	64/633:2	Kontaktstycke	BK-BU	4/9A:39	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	BK-BU
10	64/662:11	Kontaktstycke	BK	64/10B:4	Kontaktstycke	BK
11	3/259:1	Kontakt låsning fram höger	BK	4/93D:9	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BK
12	3/263:3	Kontakt upplåsning fram höger	BK	4/93D:8	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BK
13	3/75:2 3/75:3	Låsenhet passagerardörr, LHD Låsenhet passagerardörr, RHD	BK	4/93D:10	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BK
14	3/75:1 3/75:4	Låsenhet passagerardörr, RHD Låsenhet passagerardörr, LHD	BK	4/93A:5	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BK
15	3/75:2 3/75:3	Låsenhet passagerardörr, RHD Låsenhet passagerardörr, LHD	BK	4/93A:4	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BK
16	-		-	-		-
17	3/127A:8	Styrenhet passagerardörr (PDM), RHD	BK	4/56F:31	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BK
18	3/127A:17	Styrenhet passagerardörr (PDM), RHD	BK	4/56F:28	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BK
19	64/662:4	Kontaktstycke	BK	63/58	Förgreningspunkt	BK
20	3/127A:9	Styrenhet passagerardörr (PDM)	BK	31/116	Stomanslutning	BK
21	3/127A:18	Styrenhet passagerardörr (PDM)	BK	4/56C:24	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BK
22	63/40	Förgreningspunkt	BK	16/105B:3 64/112:12	Styrenhet audio (AUD) Kontaktstycke	BK
23	63/41	Förgreningspunkt	WH	16/105B:11 64/112:11	Styrenhet audio (AUD) Kontaktstycke	WH
24	64/662:3	Kontaktstycke	BK	63/59	Förgreningspunkt	BK
25	7/209:1	Sidokrockgivare dörr höger	BK	4/9A:66	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	BK
26	7/209:2	Sidokrockgivare dörr höger	WH	4/9A:67	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	WH

Kontaktstycken
64/49 - 64/51:1-7

64/49
2-poligt grå

Nr	Matta Golv			Matta Stötfångare, bakre		
1	4/93E:14	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	WH-BK	16/132:1	Antenn dörrlås bagagerum	WH-BK
2	4/93E:15	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GY-BK	16/132:2	Antenn dörrlås bagagerum	GY-BK

64/50
12-poligt svart

Nr	Matta Bakaxel			Matta Golv		
1	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-
7	7/120:1	Vinkelgivare Bi-Xenon bak	BN	64/113:27	Kontaktstycke	BN
8	7/120:4	Vinkelgivare Bi-Xenon bak	WH	64/113:19	Kontaktstycke	WH
9	7/120:5	Vinkelgivare Bi-Xenon bak	YE	64/113:20	Kontaktstycke	YE
10	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-

64/51
14-poligt grå

Nr	Matta Bränsletank			Matta Golv		
1	6/35B:1	Bränslepump tillskottsvärmare	RD-OG	64/113:15	Kontaktstycke	RD-OG
2	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-
4	9/38:1	Eluppvärmt bränslefilter	GN-RD	64/113:7	Kontaktstycke	WH-BK
5	6/33:4 6/33.2:4 26/5	Bränslepump Bränslepump DC/AC omvandlare bränsletank	WH-BU	4/56F:7	Central elektronikstyrenhet (CEM)	WH-BU
6	-	-	-	-	-	-
7	4/83:2 6/33:1 64/54:4	Styrenhet bränslepump Bränslepump Kontaktstycke	GN-WH GN-OG RD	4/56C:16	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-WH

fortsätter

Kontaktstycken
64/51:8-14 - 64/70

64/51
14-poligt grå

Nr	Matta Bränsletank			Matta Golv		
8	4/83:3 63/33 64/54:3	Styrenhet bränslepump Förgreningspunkt Kontaktstykke	BK-OG BK	31/115 31/116	Stomanslutning, RHD Stomanslutning, LHD	BK-OG
9	6/67:3 26/5	Pump bränsleläckagekontroll DC/AC omvandlare bränsletank	YE-VT	4/56C:16	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-WH
10	6/67:2	Pump bränsleläckagekontroll	WH-VT	64/113:11	Kontaktstykke	WH-VT
11	6/67:1	Pump bränsleläckagekontroll	BK-WH	64/113:12	Kontaktstykke	BK-WH
12	6/67:4	Pump bränsleläckagekontroll	GN-BU	64/113:13	Kontaktstykke	GN-BU
13	6/35B:2	Bränslepump tillskottsvärmare	BK-OG	63/172	Förgreningspunkt	BK-OG
14	4/83:1 9/38:1	Styrenhet bränslepump Eluppvärmt bränslefilter	WH-BK GN-RD	64/113:7	Kontaktstykke	WH-BK

64/53
6-poligt grå

Nr	Matta Stötfångare, bakre		Matta Parkeringsassistans		
1	4/86C:11	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	YE-RD	63/415	Förgreningspunkt
2	4/86C:4	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	WH	7/134:2	Sensor parkeringsassistans 4
3	4/86C:2	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	WH-RD	7/133:2	Sensor parkeringsassistans 3
4	4/86C:3	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	WH-BU	7/132:2	Sensor parkeringsassistans 2
5	4/86C:5	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	WH-GN	7/131:2	Sensor parkeringsassistans 1
6	4/86C:8	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	BN-RD	63/416	Förgreningspunkt

64/70
8-poligt grå

Nr	Matta Tunnel		Matta Golv		
1	16/134:1	Antenn dörrläs kupé 2	WH-VT	4/93E:20	Styrenhet nyckellös bil (KVM)
2	16/134:2	Antenn dörrläs kupé 2	GY-WH	4/93E:2	Styrenhet nyckellös bil (KVM)
3	-	-	-	-	-
4	3/25:5	Omkopplare elmanövrerad tak	BU-YE	4/59F:11	Styrenhet nedfällbart tak (CRM)
5	3:25:2	Omkopplare elmanövrerad tak	GN-YE	4/59F:3	Styrenhet nedfällbart tak (CRM)
6	7/122:1	Massrörelsegivare (MMS), fram	OG-YE	63/218	Förgreningspunkt
7	7/122:3	Massrörelsegivare (MMS), fram	WH-RD	63/217	Förgreningspunkt
8	-	-	-	-	-

Kontaktstycken

64/79 V - 64/80A

64/79V

6-poligt grå

Nr	Matta Motorrum			Matta Spolarsystem		
1	63/108 63/120	Förgreningspunkt, LHD Förgreningspunkt. RHD	YE-BK	6/2:2	Spolarpump	YE-BK
2	2/182:5	Relä spolarmotor strålkastare	GN-YE	6/104:1	Spolarpump högtryck strålkastare	GN-YE
3	63/109	Förgreningspunkt	BK-BU	7/5:1	Givare spolarvätskenivå	BK-BU
4	4/56E:8	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BH-WH	6/2:1	Spolarpump	BK-WH
5	63/108	Förgreningspunkt	BK	6/104:2	Spolarpump högtryck strålkastare	BK
6	4/56G:28	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BK-OG	7/5:2	Givare spolarvätskenivå	BK-OG

64/80

8-poligt grå

Nr	Matta Bakre sidopanel, vänster			Matta Golv		
1	8/140:2	Låsmotor baksätesfack vänster	WH-BK	63/59	Förgreningspunkt	WH-BK
2	8/140:1	Låsmotor baksätesfack vänster	YE-BK	63/58	Förgreningspunkt	YE-BK
3	10/26:3	Läslampa bak vänster	BK-OG	63/173	Förgreningspunkt	OG-YE
4	10/26:2	Läslampa bak vänster	RD	63/213A	Förgreningspunkt	BK-YE
5	10/26:1	Läslampa bak vänster	BK	63/172	Förgreningspunkt	BK
6	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-

64/80A

8-poligt grå

Nr	Matta Bakre sidopanel, höger			Matta Golv		
1	8/141:2	Låsmotor baksätesfack höger	WH-BK	63/59	Förgreningspunkt	WH-BK
2	8/141:1	Låsmotor baksätesfack höger	YE-BK	63/58	Förgreningspunkt	YE-BK
3	10/27:3	Läslampa bak höger	RD	63/213A	Förgreningspunkt	RD-BK
4	10/27:2	Läslampa bak höger	BK	63/171	Förgreningspunkt	BK
5	10/26:1	Läslampa bak höger	BK-OG	63/173	Förgreningspunkt	OG-YE
6	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-

Kontaktstycken

64/90:1-11

64/90

41-poligt svart

Nr	Matta Motor			Matta Motorrum		
1	4/46B:45 Styrenhet motor (ECM) 5-Cyl. 2,4l 4/46.1B:41 Styrenhet motor (ECM), 5-cyl. 2,5l T 4/46.3B:23 Styrenhet motor (ECM), 5-cyl. 2,4l D 4/46.5A:30 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,8l	BU-RD	63/223	Förgreningspunkt	BU-RD	
2	4/46.3A:37 Styrenhet motor (ECM), 5-cyl. 2,4l D	BK-YE	4/109:7	Styrenhet glödstift	BN-GN	
3	4/28A:11 Styrenhet transmission (TCM), 5-Cyl.	GN-YE	4/56E:3	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-YE	
4	4/46B:8 Styrenhet motor (ECM) 5-Cyl. 2,4l 4/46.1B:9 Styrenhet motor (ECM), 5-cyl. 2,5l T 4/46.3B:44 Styrenhet motor (ECM), 5-cyl. 2,4l D 4/46.5A:4 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,8l	BK-RD	2/35:2	Relä startmotor	BK-RD	
5	4/46B:28 Styrenhet motor (ECM) 5-Cyl. 2,4l 4/46.1B:25 Styrenhet motor (ECM), 5-cyl. 2,5l T 4/46.3B:36 Styrenhet motor (ECM), 5-cyl. 2,4l D 4/46.5A:14 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,8l	BU	8/119:2	Tryckvakt klimatanläggning, 5-Cyl.	BU	
6	-	-	-		-	
7	-	-	-		-	
8	4/46B:41 Styrenhet motor (ECM) 5-Cyl. 2,4l 4/46.1B:30 Styrenhet motor (ECM), 5-cyl. 2,5l T 4/46.3B:48 Styrenhet motor (ECM), 5-cyl. 2,4l D 4/46.5A:39 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,8l	GN-WH	4/56E:40	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-WH	
9	4/46.1B:17 Styrenhet motor (ECM), 5-cyl. 2,5l T 4/46.3B:33 Styrenhet motor (ECM), 5-cyl. 2,4l D 64/90:31 Kontaktstycke, 5cyl T man	GN-BU	4/56 E:9	Central elektronikstyrenhet (CEM), 5-Cyl.	GN-BU	
10	-	-	-		-	
11	6/25A:1 Startmotor 64/120:1 Kontaktstycke, 4-Cyl.	GY	2/35:5	Relä startmotor	GY	

fortsätter

Kontaktstycken

64/90:12-22

64/90

41-poligt svart

Nr	Matta Motor			Matta Motorrum		
12	63/95 63/103	Förgreningspunkt, 4-Cyl. 1.8l Förgreningspunkt, 5-Cyl. T	GN-BU	F34:2	Säkring	GN-BU
13	4/46.1B:15 63/85	Styrenhet motor (ECM), 5-cyl. 2,5l T Förgreningspunkt	RD	2/142	Relä förvärmare bränslefilter	RD
14	63/54 63/65	Förgreningspunkt Förgreningspunkt	GN-BU	F35:2	Säkring	GN-BU
15	4/46B:58 4/46.1B:54 4/46.3B:22 4/46.5A:41	Styrenhet motor (ECM) 5-Cyl. 2,4l Styrenhet motor (ECM), 5-cyl. 2,5l T Styrenhet motor (ECM), 5-cyl. 2,4l D Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,8l	GY-RD	63/222	Förgreningspunkt	GY-RD
16	4/46.3A:90	Styrenhet motor (ECM), 5-cyl. 2,4l D	WH-BU	4/109:9	Styrenhet glödstift	WH-BU
17	4/46B:10 4/46.1B:10 4/46.3B:16 4/46.5A:1	Styrenhet motor (ECM) 5-Cyl. 2,4l Styrenhet motor (ECM), 5-cyl. 2,5l T Styrenhet motor (ECM), 5-cyl. 2,4l D Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,8l	BK-YE	2/22:2	Relä klimatanläggning	BK-YE
18	8/3:1	Magnetkoppling klimat-anläggning, Bensin	GN-YE	2/22:5	Relä klimatanläggning	GN-YE
19	4/46B:51 4/46.1B:51 4/46.3B:26 4/46.5A:13	Styrenhet motor (ECM) 5-Cyl. 2,4l Styrenhet motor (ECM), 5-cyl. 2,5l T Styrenhet motor (ECM), 5-cyl. 2,4l D Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,8l	WH-VT	7/8:2	Tryckgivare klimatanläggning	WH-VT
20	6/26A:3 4/46.3B:41	Generator Styrenhet motor (ECM), 5-cyl. 2,4l D	RD GN-YE	F31:2 4/56E:1	Säkring, 4-Cyl. Central elektronikstyrenhet (CEM)	RD GN-YE
21	4/46B:16 4/46.1B:27 4/46.3B:42 4/46.5A:35	Styrenhet motor (ECM) 5-Cyl. 2,4l Styrenhet motor (ECM), 5-cyl. 2,5l T Styrenhet motor (ECM), 5-cyl. 2,4l D Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,8l	BK-BU	2/32:2	Huvudrelä motorstyrsystem	BK-BU
22	4/28A:16	Styrenhet transmission (TCM)	RD-YE	64/111:3	Kontaktstykke	RD-YE
fortsätter						

Kontaktstycken

64/90:23-31

64/90

41-poligt svart

Nr	Matta Motor			Matta Motorrum	
23	4/46B:54 Styrenhet motor (ECM) 5-Cyl. 2,4l 4/46.1B:16 Styrenhet motor (ECM), 5-cyl. 2,5l T 63/56 Förgreningspunkt	RD	F23:2 Säkring		RD
24	4/46B:20 Styrenhet motor (ECM) 5-Cyl. 2,4l 4/46.1B:21 Styrenhet motor (ECM), 5-cyl. 2,5l T 20/26:1 Glödstift	WH-BK WH-RD	64/113:7 Kontaktstycke 4/109:1 Styrenhet glödstift		WH-BK GN-OG
25	4/46B:33 Styrenhet motor (ECM) 5-Cyl. 2,4l 4/46.1B:23 Styrenhet motor (ECM), 5-cyl. 2,5l T 20/25:1 Glödstift	BN-WH WH-RD	64/113:12 Kontaktstycke 4/109:2 Styrenhet glödstift		BK-WH GN-WH
26	4/46B:23 Styrenhet motor (ECM) 5-Cyl. 2,4l 4/46.1B:45 Styrenhet motor (ECM), 5-cyl. 2,5l T 20/24:1 Glödstift	WH-VT WH-RD	64/113:11 Kontaktstycke 4/109:3 Styrenhet glödstift		WH-VT GN-BU
27	4/46B:46 Styrenhet motor (ECM) 5-Cyl. 2,4l 20/23:1 Glödstift	YE-VT WH-RD	64/113:10 Kontaktstycke 4/109:4 Styrenhet glödstift		YE-VT GN-RD
28	4/46B:26 Styrenhet motor (ECM) 5-Cyl. 2,4l 4/46.3B:47 Styrenhet motor (ECM), 5-cyl. 2,4l D 4/46.5A:32 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,8l	GY	7/51:5 Givare gaspedal		GY
29	4/46B:31 Styrenhet motor (ECM) 5-Cyl. 2,4l 4/46.1B:31 Styrenhet motor (ECM), 5-cyl. 2,5l T 4/46.3B:16 Styrenhet motor (ECM), 5-cyl. 2,4l D 4/46.5A:28 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,8l	YE-RD	7/8:3 Tryckgivare klimatanläggning		YE-RD
30	4/28A:13 Styrenhet transmission (TCM), 5-Cyl.	GY-OG	64/111:1 Kontaktstycke		GY-OG
31	4/46B:17 Styrenhet motor (ECM) 5-Cyl. 2,4l 4/46.1B:11 Styrenhet motor (ECM), 5-cyl. 2,5l T, Auto 4/46.3B:29 Styrenhet motor (ECM), 5-cyl. 2,4l D 64/90:9 Kontaktstycke	GN-BU	2/35:1 Relä startmotor		GN-BU

fortsätter

Kontaktstycken

64/90:32-41

64/90

41-poligt svart

Nr	Matta Motor			Matta Motorrum		
32	4/46B:47 Styrenhet motor (ECM) 5-Cyl. 2,4l 4/46.1B:53 Styrenhet motor (ECM), 5-cyl. 2,5l T 4/46.3B:27 Styrenhet motor (ECM), 5-cyl. 2,4l D 63/63 Förgreningspunkt, 4-Cyl. 1,8l	BN-RD	7/8:1	Tryckgivare klimatanläggning		
33	4/28A:7 Styrenhet transmission (TCM), 5-Cyl.	RD	64/111:2	Kontaktstycke		
34	4/46B:7 Styrenhet motor (ECM) 5-Cyl. 2,4l 4/46.1B:8 Styrenhet motor (ECM), 5-cyl. 2,5l T 4/46.3 :58 Styrenhet motor (ECM), 5-cyl. 2,4l D 4/46.5A:12 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,8l	WH-RD	4/71:4	Styrenhet elkyfläkt		
35	7/82:1 Lambdasond bakre, T 4/46.3A:32 Styrenhet motor (ECM), 5-cyl. 2,4l D	GN-YE GN-BU	63/13 4/109:10	Förgreningspunkt, Turbo Styrenhet glödstift		
36	-	-	-	-		
37	4/46B:30 Styrenhet motor (ECM) 5-Cyl. 2,4l 4/46.1B:14 Styrenhet motor (ECM), 5-cyl. 2,5l T Auto 4/46.1B:15 Styrenhet motor (ECM), 5-cyl. 2,5l T Man 4/46.5A:46 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,8l 4/46.3B:38 Styrenhet motor (ECM), 5-cyl. 2,4l D	GN-YE	4/56E:10 4/56E:40	Central elektronikstyrenhet (CEM) Central elektronikstyrenhet (CEM)		
38	20/22:1 Glödstift	WH-RD	4/109:5	Styrenhet glödstift		
39	7/15:1 Lambdasond främre,1.8l 7/82:1 Lambdasond bakre,1.8l 63/54 Förgreningspunkt 63/98 Förgreningspunkt	GN-RD GN-YE	F32:2	Säkring		
40	63/61 Förgreningspunkt 7/15:3 Lambdasond främre, T	GN-YE	F33:2 63/13	Säkring, 5-Cyl. 2,4l Diesel Förgreningspunkt		
41	4/46.5A:34 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,8l 7/15:4 Lambdasond främre, 5-Cyl. 2,4l Diesel 63/65 Förgreningspunkt, T	GN-OG GN-YE GN-BU	F36:2	Säkring		

Kontaktstycken

64/111

**64/111
27-poligt grå**

Nr	Matta Motorrum			Matta Instrumentbräda	
1	64/90:30	Kontaktstycke	GY-OG	3/156:3	Styrenhet växelväljare (GSM)
2	64/90:33	Kontaktstycke	RD	3/156:2	Styrenhet växelväljare (GSM)
3	64/90:22	Kontaktstycke	RD-YE	3/156:1	Styrenhet växelväljare (GSM)
4	-		-	-	-
5	F26:2	Säkring	RD	3/1B:7	Styrenhet tändningslås (SCU)
6	-		-	-	-
7	7/51:4	Givare gaspedal	BK-YE	63/12	Förgreningspunkt
8	10/1:6 10/2:6	Lamphus fram vänster Lamphus fram höger	BU	3/111:10	Manöverenhet ljus
9	63/124	Förgreningspunkt	BK	63/6	Förgreningspunkt
10	4/56E:13	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-BU	3/10:2	Kontakt backljus
11	7/179:1	Frontkrockgivare vänster	WH-BK	4/9B:23	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)
12	7/179:2	Frontkrockgivare vänster	BN-YE	4/9B:24	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)
13	-		-	-	-
14	-		-	-	-
15	-		-	-	-
16	-		-	-	-
17	-		-	-	-
18	10/1:12 10/2:12	Lamphus fram vänster Lamphus fram höger	GN-YE	63/139	Förgreningspunkt
19	7/178:1	Frontkrockgivare höger	WH	4/9B:5	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)
20	7/178:2	Frontkrockgivare höger	BN	4/9B:9	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)
21	-		-	-	-
22	-		-	-	-
23	-		-	-	-
24	-		-	-	-
25	-		-	-	-
26	-		-	-	-
27	-		-	-	-

Kontaktstycken

64/112

64/112

16-poligt grå

Nr	Matta Golv		Matta Instrumentbräda		
1	16/105B:10	Styrenhet audio (AUD)	WH-RD	16/26:1	Högtalare instrumentbräda mitten
2	16/105B:2	Styrenhet audio (AUD)	GY-RD	16/26:2	Högtalare instrumentbräda mitten
3	-		-	-	-
4	4/56F:14	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BU-RD	3/254C:8	Rattstyrenhet (SWM)
5	4/56F:16	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GY-RD	3/254C:9	Rattstyrenhet (SWM)
6	64/31:4	Kontaktstycke	WH-GN	64/545:6	Kontaktstycke, HVAC
	64/30:4	Kontaktstycke, RHD	WH		
7	64/30:4	Kontaktstycke	WH	64/545:3	Kontaktstycke, HVAC
	64/31:4	Kontaktstycke, RHD	WH-GN		
8	4/93B:17	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	RD-GN	63/88	Förgreningspunkt
9	16/1A:5	Styrenhet integrerad audio (IAM)	WH-BK	64/41:23	Kontaktstycke
10	16/1A:12	Styrenhet integrerad audio (IAM)	GY-BK	64/41:22	Kontaktstycke
11	16/1A:4	Styrenhet integrerad audio (IAM)	WH-RD	64/43:23	Kontaktstycke
12	16/1A:11	Styrenhet integrerad audio (IAM)	GY-RD	64/43:22	Kontaktstycke
13	16/1A:6	Styrenhet integrerad audio (IAM)	WH-VT	16/6:1	Högtalare bak vänster
14	16/1A:13	Styrenhet integrerad audio (IAM)	GY-WH	16/6:2	Högtalare bak vänster
15	-		-	-	-
16	16/1A:10	Styrenhet integrerad audio (IAM)	GY	15/5:2	Högtalare höger bak

Kontaktstycken

64/113

64/113

29-poligt svart

Nr	Matta Golv		Matta Motorrum		
1	64/816:1	Kontaktstycke	WH	4/16:36	Styrenhet bromssystem (BCM)
2	64/816:2	Kontaktstycke	BN	4/16:37	Styrenhet bromssystem (BCM)
3	64/817:1	Kontaktstycke	YE-GN	4/16:43	Styrenhet bromssystem (BCM)
4	64/817:2	Kontaktstycke	WH-GN	4/16:42	Styrenhet bromssystem (BCM)
5	-	-	-	-	-
6	9/2:7	Eluppvärmd bakruta	GN-BU	2/82:5	Relä eluppvärmd bakruta
7	64/51:4 64/51:14	Kontaktstycke Kontaktstycke	WH-BK	2/142:5 64/90:24	Relä förvärmare bränslefilter Kontaktstycke
8	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-
10	64/51:9	Kontaktstycke	YE-VT	64/90:27	Kontaktstycke
11	64/51:10	Kontaktstycke	WH-VT	64/90:26	Kontaktstycke
12	64/51:11	Kontaktstycke	BK-WH	64/90:25	Kontaktstycke
13	64/51:12	Kontaktstycke	GN-BU	2/22:1	Relä klimatanläggning
14	4/93B:20	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	WH-RD	3/271:1	Kontakt startspärr kopplings-pedal
15	64/51:1	Kontaktstycke	RD-OG	4/7A:6	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)
16	-	-	-	-	-
17	7/164:2	Stabilitetssensor (BSC)	GY	4/16:29	Styrenhet bromssystem (BCM)
18	7/164:1	Stabilitetssensor (BSC)	BU	4/16:25	Styrenhet bromssystem (BCM)
19	64/50:8	Kontaktstycke	WH	4/112A:2	Styrenhet gasurladdningslampa (GDL), master vänster
20	64/50:9	Kontaktstycke	YE	4/112A:3 7/121:5	Styrenhet gasurladdningslampa (GDL), master vänster Vinkelgivare Bi-Xenon fram
21- 23	-	-	-	-	-
24	4/110C:2	Styrenhet dragkrok (TRM)	RD	F14:2	Säkring
25	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-
27	64/50:7	Kontaktstycke	BN	4/112A:4 7/121:1	Styrenhet gasurladdningslampa (GDL), master vänster Vinkelgivare Bi-Xenon fram
28	-	-	-	-	-
29	-	-	-	-	-

Kontaktstycken
64/114 - 64/233

64/114
2-poligt grå

Nr	Matta Golv			Matta Motorrum		
1	4/31:1	Styrenhet Kupèfläkt	GN-OG	F10:2	Säkring	GN-OG
2	4/31:6	Styrenhet Kupèfläkt	BK	63/108	Förgreningspunkt	BK

64/120
1-poligt svart

Nr	Matta Motor			Matta Startmotor		
1	64/90:11	Kontaktstycke	GY	6/25A:1	Startmotor	GY

64/179G
1-poligt grå

Nr	Matta Golv			Matta Mikrofon		
1	16/105B:16	Styrenhet audio (AUD)	WH	16/98	Mikrofon, pig-tail	-

64/233
16-poligt grön

Nr	Matta Golv			Matta Baklucka		
1	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-
5	4/56F:22 63/277	Central elektronikstyrenhet (CEM), ej 4/93 KVM Förgreningspunkt	BK-YE	10/3:1	Skyltbelysning	-
6	4/56c:13	Central elektronikstyrenhet (CEM)	OG-BK	10/3:2	Skyltbelysning	OG-BK
7	63/172	Förgreningspunkt	BK	10/3:3 10/19:5	Skyltbelysning Bromsljus extra	-
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						

Kontaktstycken
64/245 - 64/322

64/245
3-poligt grön

Nr	Matta Golv		Kontroll av CRM		
1	63/228	Förgreningspunkt	GY-RD	Låghastighet CAN hög datasignal	-
2	-		-	-	-
3	63/229	Förgreningspunkt	BU-RD	Låghastighet CAN låg datasignal	-

64/246
4-poligt grå

Nr	Matta Golv		Matta Golv		
1	63/184	Förgreningspunkt	BK-GN	4/59B:1	Styrenhet nedfällbart tak (CRM)
2	64/596:1	Kontaktstycke	GN-RD	4/59B:2	Styrenhet nedfällbart tak (CRM)
3	63/184	Förgreningspunkt	BK-GN	4/59B:3	Styrenhet nedfällbart tak (CRM)
4	64/596:2	Kontaktstycke	RD-WH	4/59B:4	Styrenhet nedfällbart tak (CRM)

64/250
8-poligt grå

Nr	Matta Baklucka		Matta Golv		
1	10/24:2	Belysning bagagerum	BK	63/173	Förgreningspunkt
2	10/24:4	Belysning bagagerum	BK	3/78:4	Låsenhet baklucka
3	-		-	-	-
4	-		-	-	-
5	3/268:3	Omkopplare lasthjälp	BK	4/59F:10	Styrenhet nedfällbart tak (CRM)
6	3/268:1	Omkopplare lasthjälp	OG-BU	63/173	Förgreningspunkt
7	3/268:5	Omkopplare lasthjälp	BK	3/78:5	Låsenhet baklucka
8	-		-	-	-

64/322
5-poligt grön

Nr	Matta Golv		Matta Stötdämpare, bakre		
1	63/228	Förgreningspunkt	GY-RD	63/421	Förgreningspunkt
2	63/229	Förgreningspunkt	BU-RD	63/422	Förgreningspunkt
3	-		-	-	-
4	-		-	-	-
5	-		-	-	-

Kontaktstycken

64/425 - 64/545:1-3

64/425

6-poligt gul

Nr	Matta Instrumentbräda			Matta SRS Passagerarsida		
1	4/9B:1	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	OG	8/31:1	Tändare krockkudde passagerarsida steg 1	OG
2	4/9B:2	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	BK-WH	8/31:2	Tändare krockkudde passagerarsida steg 1	BK-WH
3	-		-	-		-
4	63/12	Förgreningspunkt	BK-GN	8/32	Tändare krockkudde passagerarsida steg 2	BK-GN
5	4/9B:11	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	OG	8/32:1	Tändare krockkudde passagerarsida steg 2	OG
6	4/9B:10	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	BK-YE	8/32:2	Tändare krockkudde passagerarsida steg 2	BK-YE

64/545

6-poligt ljusgrå

Nr	Matta Instrumentbräda			Matta Klimatanläggning		
1	4/56A:44	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE	6/48:1	Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation	RD
				6/95:1	Styrenhet spjällmotor (DMM), vänster sida§	
				6/96:1	Styrenhet spjällmotor (DMM), höger sida	
				6/102:1	Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster	
				6/103:1	Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation	
				7/159:1	Luftkvalitésensor (AQS)	
2	3/112:5	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	YE-GN	7/41:1	Temperaturgivare evaporator	BU-YE
3	3/112:12	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	WH	6/48:2	Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation, RHD	YE
	64/112:7	Kontaktstycke		6/95:2	Styrenhet spjällmotor (DMM), vänster sida	
				6/103:2	Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation	
				7/159:2	Luftkvalitésensor (AQS)	

fortsätter

Kontaktstycken
64/545:4-6 - 64/600

64/545
6-poligt ljusgrå

Nr	Matta Instrumentbräda			Matta Klimatanläggning		
4	63/25	Förgreningspunkt	BK	6/48:3 6/96:3 6/102:3 6/103:3 7/159:3	Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation Styrenhet spjällmotor (DMM), höger sida Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation Luftkvalitésensor (AQS)	BN
5	3/112:14 6/117:3	Styrenhet klimatanläggning (CCM) Givare innertemperatur	BN-GN	7/41:3	Temperaturgivare evaporator	GN-OG
6	3/112:7 64/112:6	Styrenhet klimatanläggning (CCM) Kontaktstycke	WH-GN	6/48:2 6/96:2 6/102:2 7/159:2	Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation Styrenhet spjällmotor (DMM), höger sida Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster Luftkvalitésensor (AQS)	VT

64/596
4-poligt grå

Nr	Matta Motor			Matta Golv		
1	F15:2	Säkring	GN-RD	64/246:2	Kontaktstycke	GN-RD
2	2/182:5	Relä spolarmotor strålkastare	RD-WH	64/246:4	Kontaktstycke	RD-WH
3	F22:2	Säkring	OG-BN	16/79A:1	Styrenhet bashögtalare (SUB)	OG-BN
4	-	-	-	-	-	-

64/600
4-poligt svart

Nr	Matta Motor			Matta Glödstift		
1	64/90:24	Kontaktstycke	GN-OG	20/22:1	Glödstift	GN-OG
2	64/90:25	Kontaktstycke	GN-OG	20/23:1	Glödstift	GN-OG
3	64/90:26	Kontaktstycke	GN-OG	20/24:1	Glödstift	GN-OG
4	64/90:27	Kontaktstycke	GN-OG	20/21:1	Glödstift	GN-OG

Kontaktstycken

64/660 - 64/662

64/660 12-poligt grå

Nr	Matta Förardörr, tillägg			Matta Förardörr		
1	16/4:1	Högtalare förardörr	WH-BU	16/151:6	Delningsfilter framdörr vänster	WH-BU
2	16/4:2	Högtalare förardörr	GY-BU	16/151:5	Delningsfilter framdörr vänster	WH-BU
3	8/137:2	Låsmotor dörrfack vänster	WH-BK	64/41:24	Kontaktstycce	BK
4	8/137:1	Låsmotor dörrfack vänster	YE-BK	64/41:19	Kontaktstycce	BK
5	3/80:1	Omkopplare centrallås förardörr	BK	3/81:11	Omkopplare elhissar förardörr	BK
6	3/80:2	Omkopplare centrallås förardörr	BK-RD	63/63	Förgreningspunkt	BK-RD
7	3/80:3	Omkopplare centrallås förardörr	BK-YE	63/64	Förgreningspunkt	BK-YE
8	3/80:4	Omkopplare centrallås förardörr	GN-BK	3/126A:16	Styrenhet förardörr (DDM)	GN-BK
9	3/80:5	Omkopplare centrallås förardörr	GN-YE	3/81:10	Omkopplare elhissar förardörr	GN-YE
10	10/245:3	Låsindikering dörr vänster	RD	64/41:7	Kontaktstycce	BK
11	10/245:2	Låsindikering dörr vänster	RD	64/41:10	Kontaktstycce	BK

64/661 2-poligt gul/grön

Nr	Matta Förardörr			Matta Förardörr, tillägg		
1	64/41:8	Kontaktstycce)	OG	8/66:1	Tändare krockgardin vänster	OG
2	64/41:9	Kontaktstycce	BK-RD	8/66:2	Tändare krockgardin vänster	BK-RD

64/662 12-poligt grå

Nr	Matta Passagerardörr, tillägg			Matta Passagerardörr		
1	16/3:1	Högtalare passagerardörr	WH-BU	16/152:6	Delningsfilter framdörr höger	WH-BU
2	16/3:2	Högtalare passagerardörr	GY-BU	16/152:5	Delningsfilter framdörr höger	WH-BU
3	8/138:2	Låsmotor dörrfack höger	WH-BK	64/43:24	Kontaktstycce	BK
4	8/138:1	Låsmotor dörrfack höger	YE-BK	64/43:19	Kontaktstycce	BK
5	3/82:1	Omkopplare centrallås passagerardörr	BK	3/83:3	Omkopplare elhissar passagerardörr	BK
6	3/82:2	Omkopplare centrallås passagerardörr	BK-RD	3/127A:6	Styrenhet passagerardörr (PDM)	BK-RD
7	3/82:3	Omkopplare centrallås passagerardörr	BK-RD	3/127A:7	Styrenhet passagerardörr (PDM)	BK-YE
8	3/82:4	Omkopplare centrallås passagerardörr	GN-BK	3/127A:16	Styrenhet passagerardörr (PDM)	GN-RD
9	3/82:5	Omkopplare centrallås passagerardörr	GN-YE	3/83:1	Omkopplare elhiss passagerardörr	GN-BU
10	10/246:3	Låsindikering dörr höger	RD	64/43:7	Kontaktstycce	BK
11	10/246:2	Låsindikering dörr höger	RD	64/43:10	Kontaktstycce	BK

**Kontaktstycken
64/663 - 64/708**

**64/663
2-poligt gul/grön**

Nr	Matta Förardörr			Matta Förardörr, extra		
1	64/43:8	Kontaktstycke)	OG	8/67:1	Tändare krockgardin höger	OG
2	64/43:9	Kontaktstycke	BK-BU	8/67:2	Tändare krockgardin höger	BK-RD

**64/707
6-poligt grå, alternativ A**

Nr	Matta Förardörr			-		
1	63/41	Förgreningspunkt	WH	64/707:4	Kontaktstycke	WH
2	63/40	Förgreningspunkt	BK	64/707:3	Kontaktstycke	GY
3	16/3:2	Högtalare passagerardörr	GY	64/707:2	Kontaktstycke	GY
4	16/3:1	Högtalare passagerardörr	WH	64/707:1	Kontaktstycke	WH
5	64/662:2	Kontaktstycke	GY-BU	-	-	-
6	64/662:1	Kontaktstycke	WH-BU	-	-	-

**64/707
6-poligt grå, alternativ B**

Nr	Matta Förardörr			-		
1	63/41	Förgreningspunkt	WH	16/152:1	Delningsfilter framdörr höger	-
2	63/40	Förgreningspunkt	BK	16/152:2	Delningsfilter framdörr höger	-
3	16/3:2	Högtalare passagerardörr	GY	16/152:3	Delningsfilter framdörr höger	-
4	16/3:1	Högtalare passagerardörr	WH	16/152:4	Delningsfilter framdörr höger	-
5	64/662:2	Kontaktstycke	GY-BU	16/152:5	Delningsfilter framdörr höger	-
6	64/662:1	Kontaktstycke	WH-BU	16/152:6	Delningsfilter framdörr höger	-

**64/708
6-poligt grå, alternativ A**

Nr	Matta Förardörr			-		
1	63/43	Förgreningspunkt	WH	64/708:4	Kontaktstycke	WH
2	63/42	Förgreningspunkt	BK	64/708:3	Kontaktstycke	GY
3	16/4:2	Högtalare förardörr	GY	64/708:2	Kontaktstycke	GY
4	16/4:1	Högtalare förardörr	WH	64/708:1	Kontaktstycke	WH
5	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-

Kontaktstycken
64/708 - 64/862

64/708

6-poligt grå, alternativ B

Nr	Matta Förardörr			-		
1	63/43	Förgreningspunkt	WH	16/151:1	Delningsfilter framdörr vänster	-
2	63/42	Förgreningspunkt	BK	16/151:2	Delningsfilter framdörr vänster	-
3	16/4:2	Högtalare passagerardörr	GY	16/151:3	Delningsfilter framdörr vänster	-
4	16/4:1	Högtalare passagerardörr	WH	16/151:4	Delningsfilter framdörr vänster	-
5	64/660:2	Kontaktstycke	GY-BU	16/151:5	Delningsfilter framdörr vänster	-
6	64/660:1	Kontaktstycke	WH-BU	16/151:6	Delningsfilter framdörr vänster	-

64/816

2-poligt svart

Nr	Matta Golv			Matta ABS Bak, vänster		
1	64/113:1	Kontaktstycke	WH	7/56:1	Givare ABS bak vänster	WH
2	64/113:2	Kontaktstycke	BN	7/56:2	Givare ABS bak vänster	BN

64/817

2-poligt svart

Nr	Matta Golv			Matta ABS Bak, höger		
1	64/113:3	Kontaktstycke	WH	7/57:1	Givare ABS bak höger	WH
2	64/113:4	Kontaktstycke	BN	7/57:2	Givare ABS bak höger	BN

64/861

1-poligt svart

Nr	Matta PTC-Element Klimatanläggning			Matta Motorrum		
1	9/41A:2	PTC-element	RD	F5:2	Säkring	RD

64/862

1-poligt vit

Nr	Matta PTC-Element Klimatanläggning			Matta Motorrum		
1	9/41A:1	PTC-element	-	31/112	Stomanslutning	BK

Kontaktstycken 64/977A - 64/979GE

64/977A 2-poligt, svart

Nr	Matta Golv		Matta Instrumentbräda		
1	64/979G:1	Kontaktstycke	OG	16/1.2B:2 Styrenhet Infotainment (ICM) 16/108C:2 Styrenhet multimedia (MMM)	OG
2	64/97G:2	Kontaktstycke	OG	16/60D:1 Telefonstyrenhet (PHM) 16/1B:1 Styrenhet integrerad audio (IAM)	OG

64/979G 2-poligt svart

Nr	Matta Golv		Matta MOST Försstärkare		
1	64/977A:1	Kontaktstycke	OG	16/105D:1 Styrenhet audio (AUD)	OG
2	64/977A:2	Kontaktstycke	OG	16/105D:2 Styrenhet audio (AUD)	OG

64/979GB 2-poligt svart

Nr	Matta Golv		Matta MOST Försstärkare		
1	64/977A:1	Kontaktstycke	OG	16/105D:1 Styrenhet audio (AUD)	OG
2	64/977A:2	Kontaktstycke	OG	16/105D:2 Styrenhet audio (AUD)	OG

64/979GC 2-poligt svart

Nr	Matta Golv		Matta MOST Försstärkare		
1	64/977A:1	Kontaktstycke	OG	16/105D:1 Styrenhet audio (AUD)	OG
2	64/977A:2	Kontaktstycke	OG	16/139C:2 Styrenhet globalt positioneringssystem (GPS)	OG

64/979GE 2-poligt svart

Nr	Matta Golv		Matta MOST Försstärkare		
1	64/977A:1	Kontaktstycke	OG	16/105D:1 Styrenhet audio (AUD)	OG
2	64/977A:2	Kontaktstycke	OG	16/139C:2 Styrenhet globalt positioneringssystem (GPS)	OG

Kontaktstycken
64/1300 - 64/1400

64/1300
6-poligt grå

Nr	Matta Parkeringsassistans, främre		Matta Parkeringsassistans, motorrum	
1	63/615	Förgreningspunkt	BU	64/1400:1 Kontaktstykke
2	7/207:2	Sensor parkeringsassistans 8	GN	64/1400:2 Kontaktstykke
3	7/206:2	Sensor parkeringsassistans 7	VT	64/1400:3 Kontaktstykke
4	7/205:2	Sensor parkeringsassistans 6	YE	64/1400:4 Kontaktstykke
5	7/204:2	Sensor parkeringsassistans 5	WH	64/1400:5 Kontaktstykke
6	63/616	Förgreningspunkt	BK	64/1400:6 Kontaktstykke


64/1400
6-poligt grå

Nr	Matta Parkeringsassistans, kupé		Matta Parkeringsassistans, motorrum	
1	4/86B:2	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	BU	64/1300:1 Kontaktstykke
2	4/86B:8	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	GN	64/1300:2 Kontaktstykke
3	4/86B:7	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	VT	64/1300:3 Kontaktstykke
4	4/86B:6	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	YE	64/1300:4 Kontaktstykke
5	4/86B:5	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	WH	64/1300:5 Kontaktstykke
6	4/86B:1	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	BK	64/1300:6 Kontaktstykke


Förgreningspunkter

63/5 - 63/30


63/5

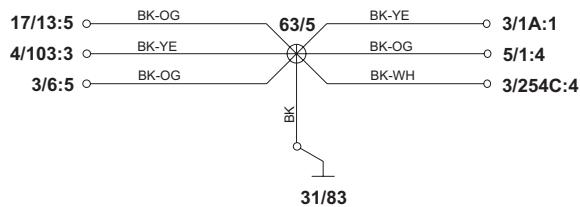


63/25

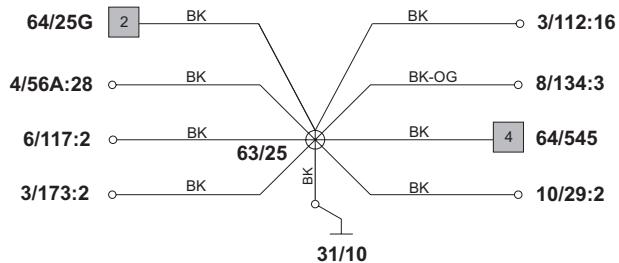


63/6

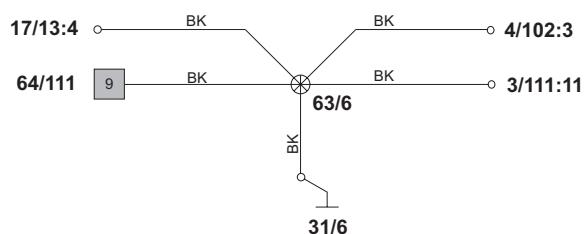


63/27

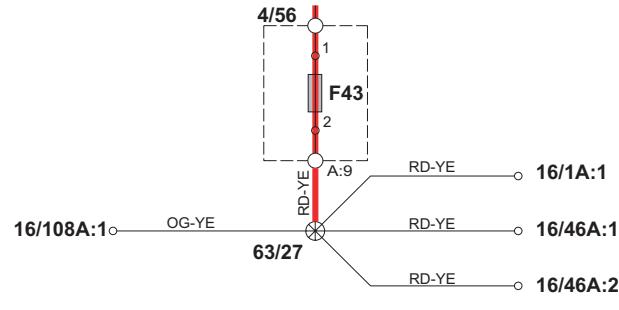


63/10

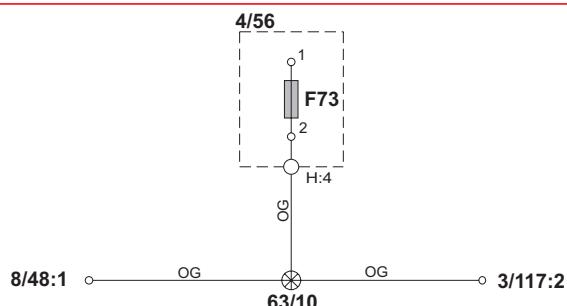


63/28

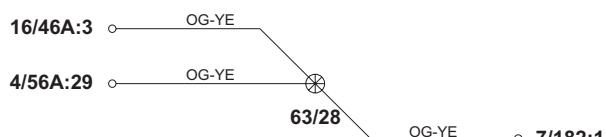


63/12

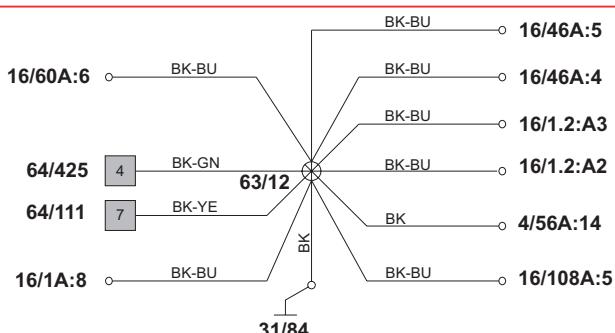


63/29

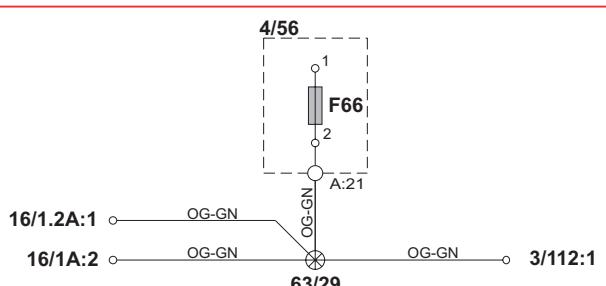

63/13

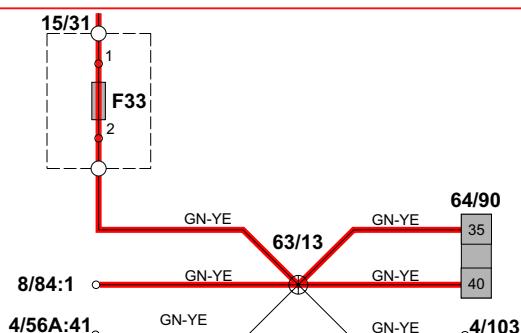


63/30




Förgreningspunkter

63/33 - 63/43


63/33

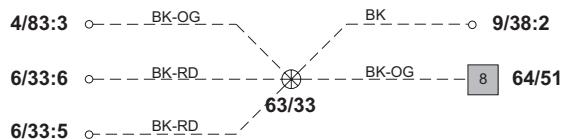


63/38




63/34

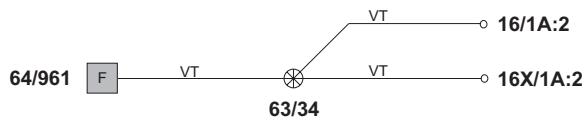


63/40




63/35




63/41




63/36




63/42



63/37




63/43




Förgreningspunkter

63/53 - 63/63


63/53 4-Cyl.

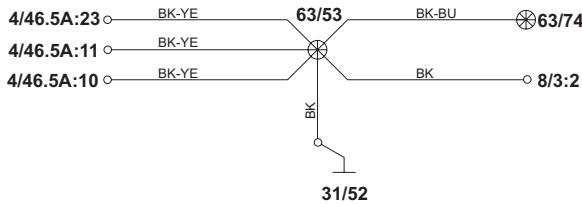


63/56




63/53 5-Cyl.

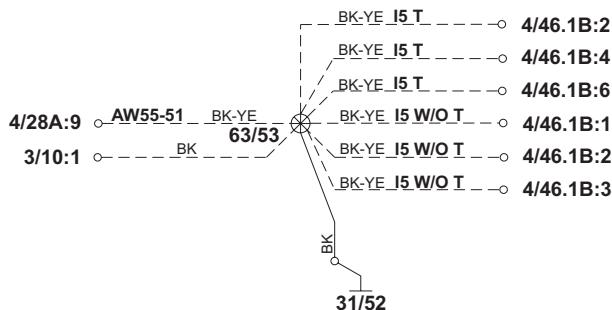


63/58




63/53 5-Cyl. 2,4l Diesel

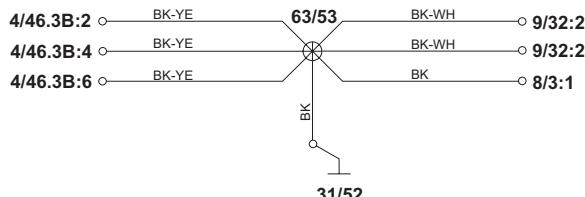


63/59



63/54 Bensin

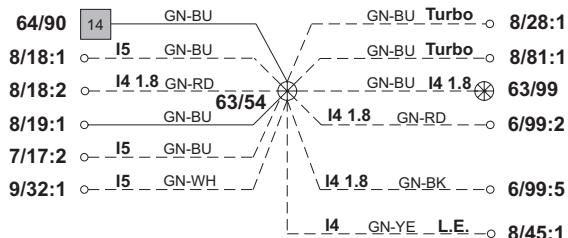


63/61

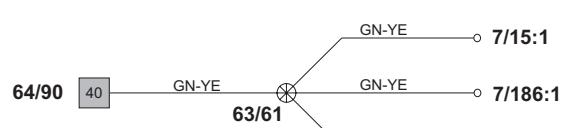

63/54 5-Cyl. 2,4l Diesel




63/63

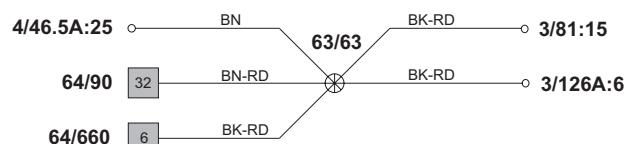


Förgreningspunkter 63/64 - 63/991G


63/64

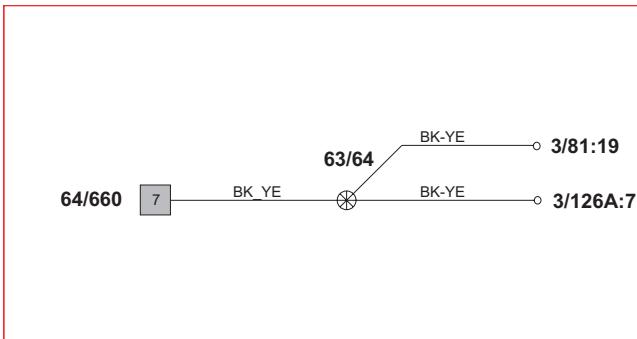


63/84

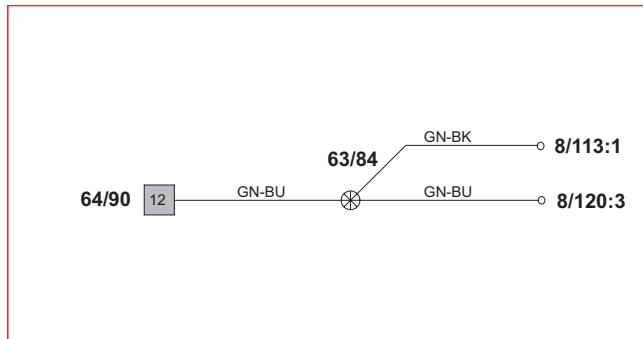


63/65

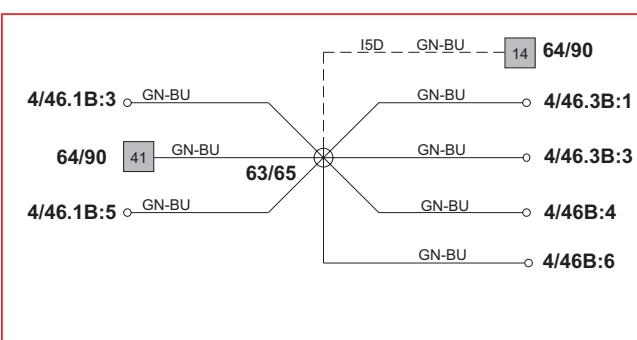


63/85

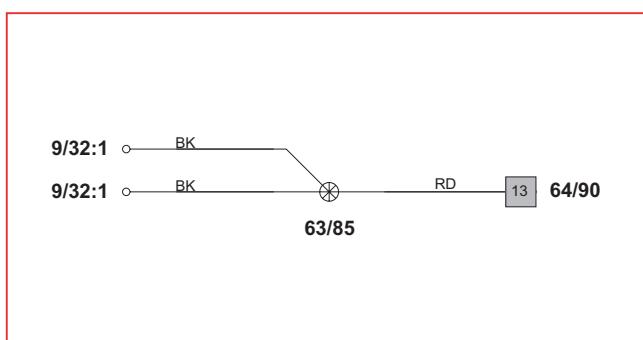


63/67

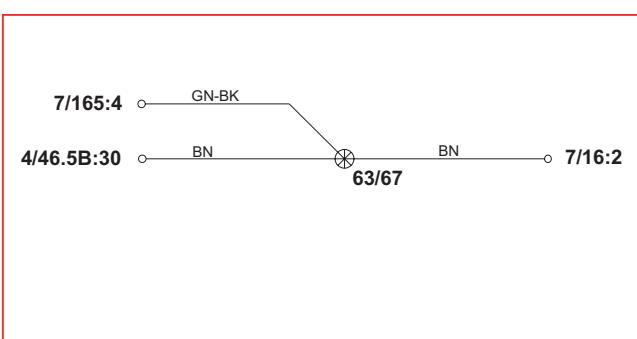


63/86

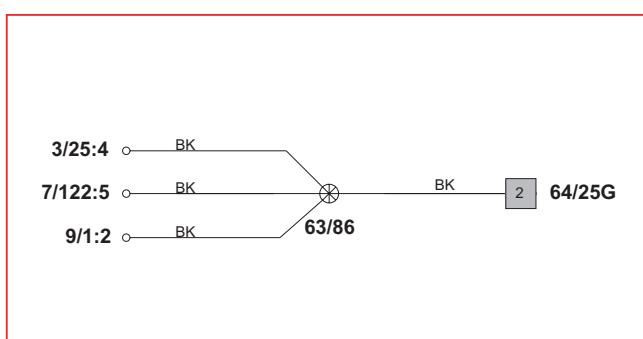


63/68

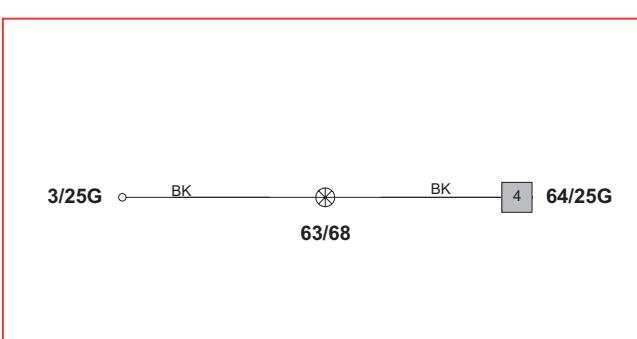


63/88

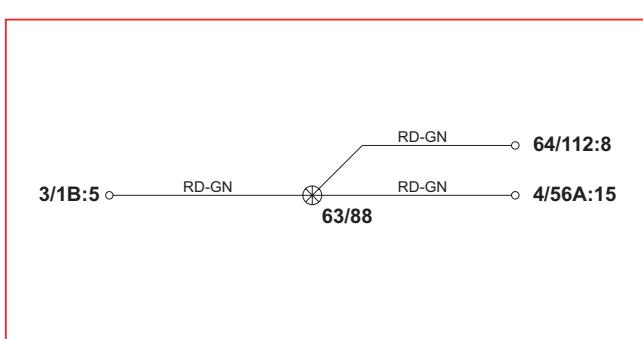

63/74

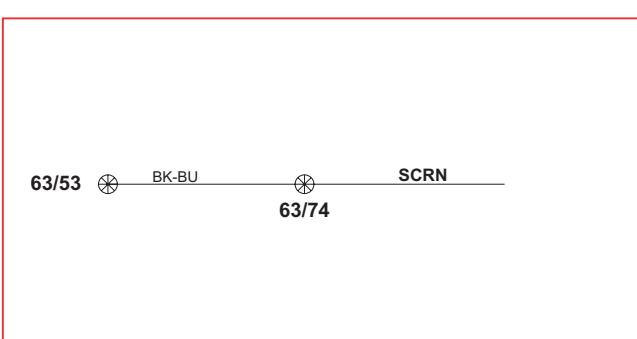


63/91G

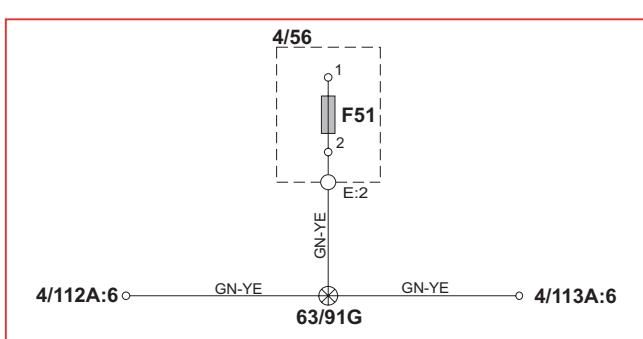


Förgreningspunkter 63/92 - 63/109


63/92

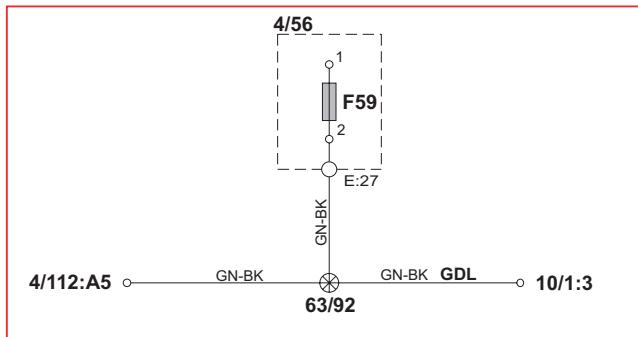


63/98

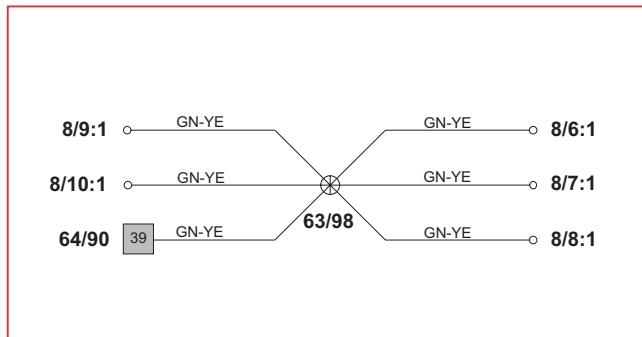


63/93

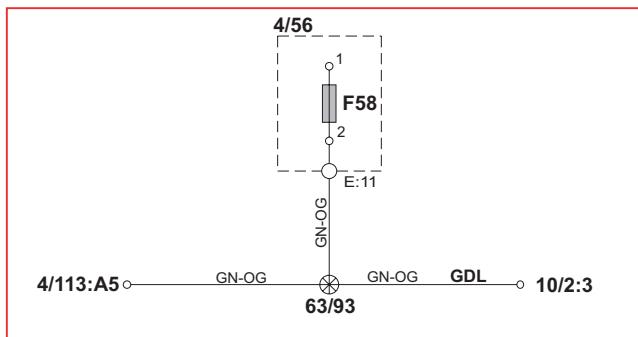


63/99

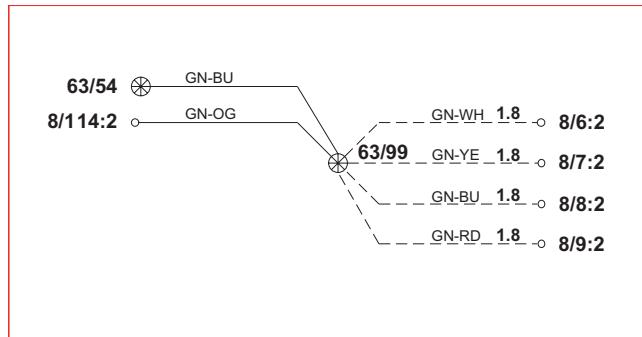


63/94

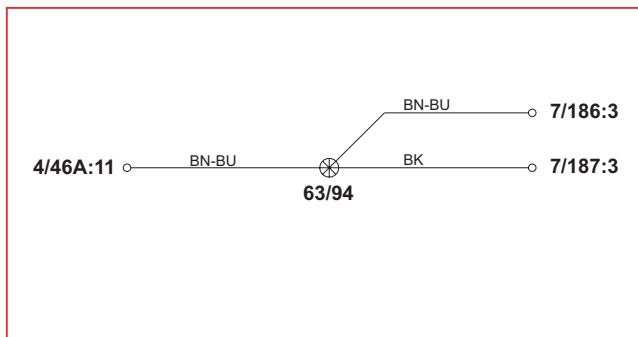


63/103

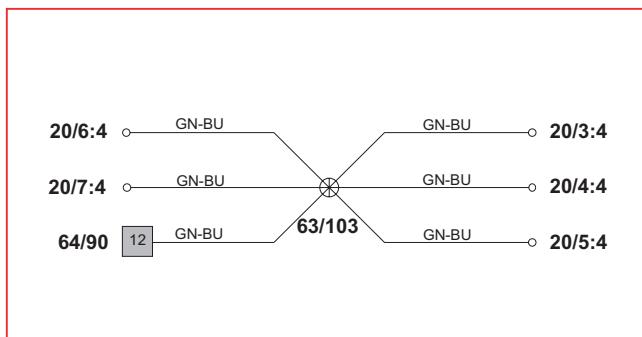


63/95

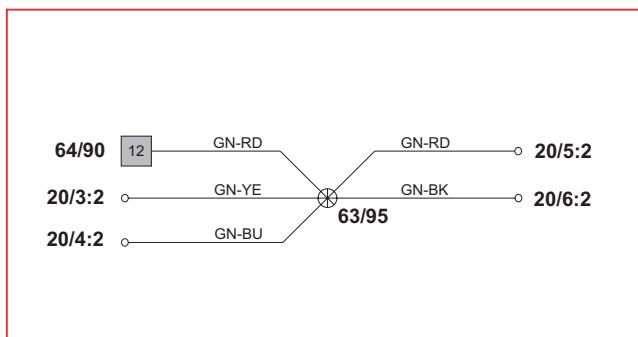


63/108

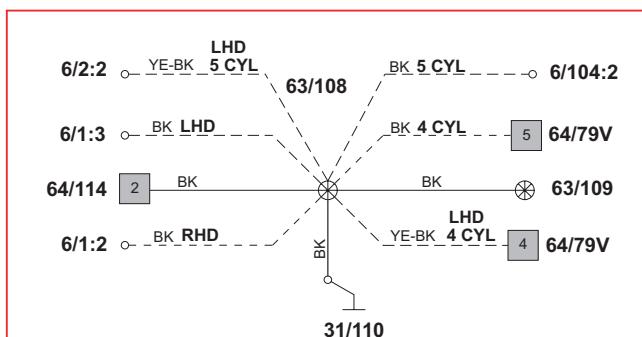

63/97

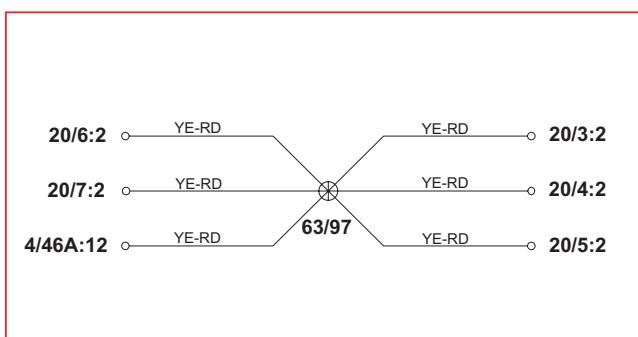


63/109

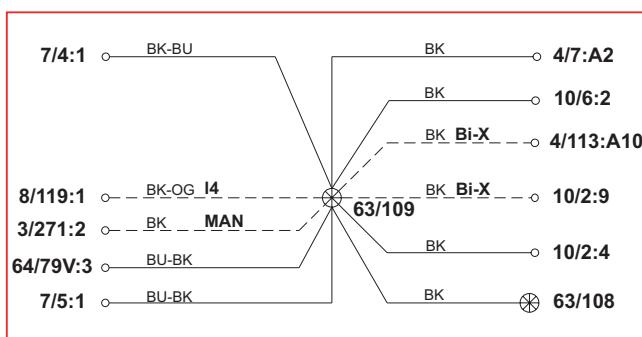

Förgreningspunkter 63/120 - 63/139


63/120

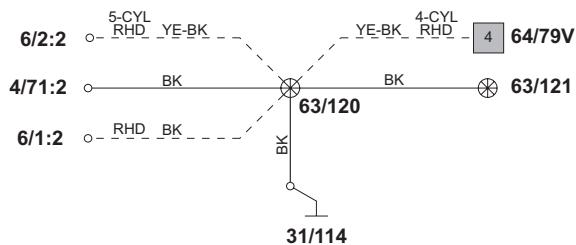

63/132




63/121

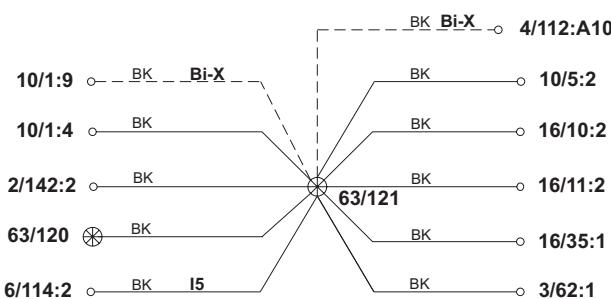


63/133




63/124

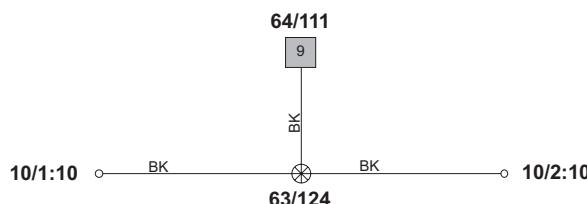


63/134




63/130




63/135

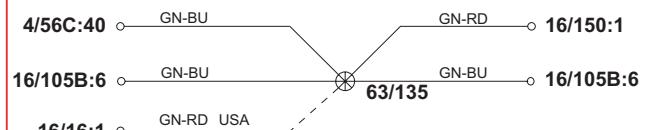

63/131




63/139

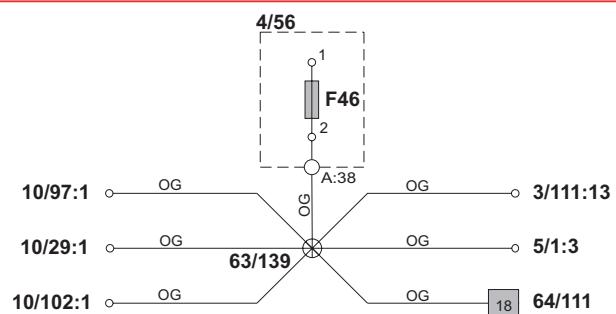


Förgreningspunkter 63/170 - 63/214E


63/170

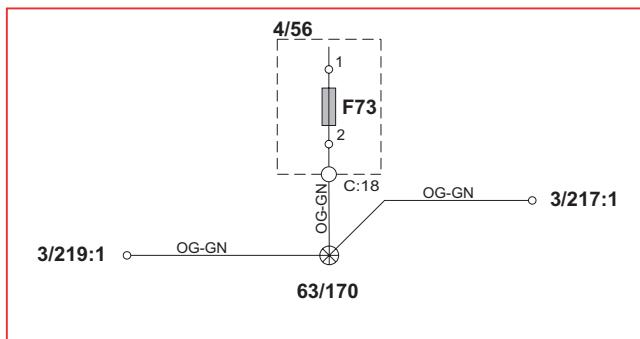


63/195

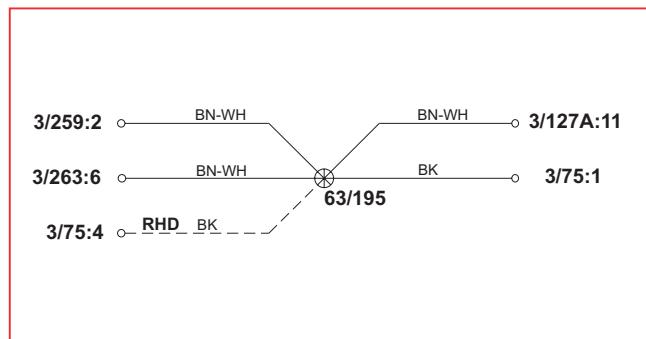


63/171

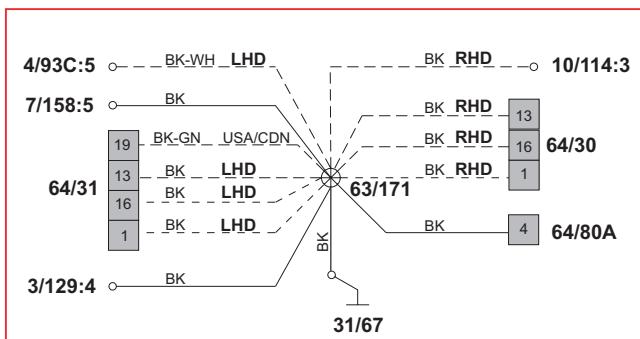


63/198

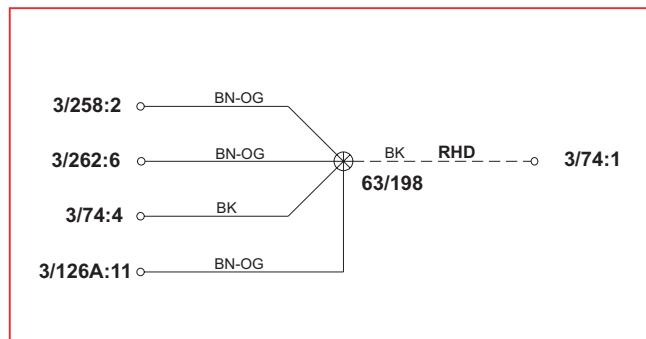


63/172

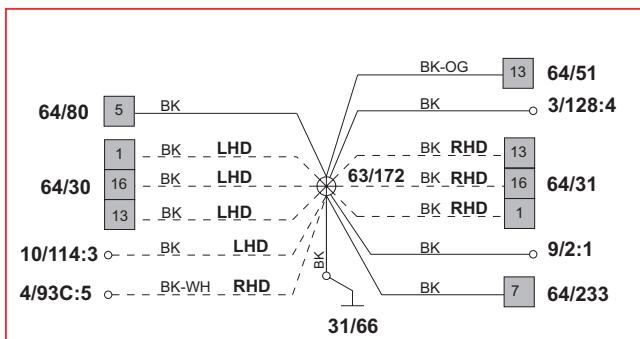


63/213

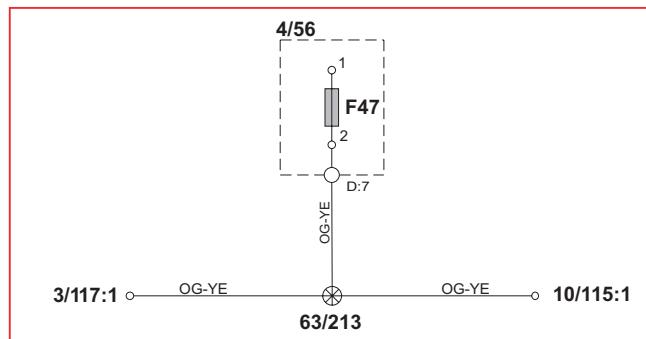


63/173

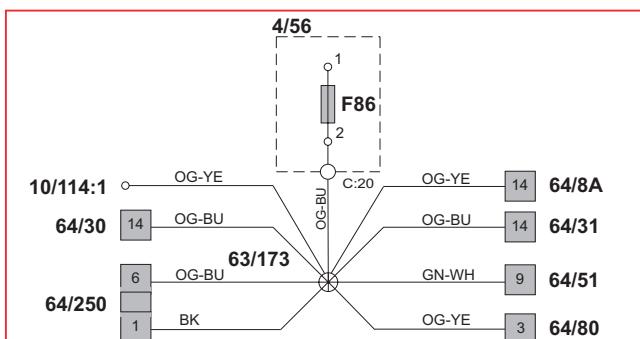


63/213A

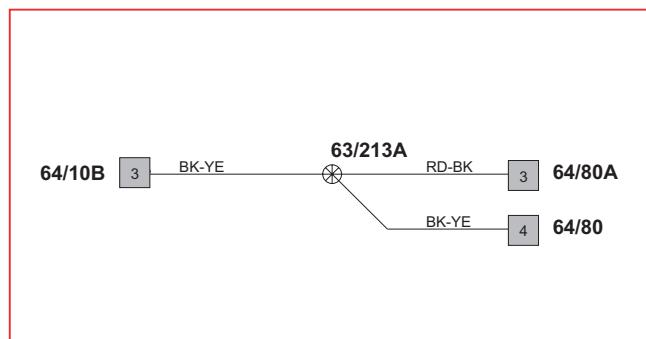

63/184

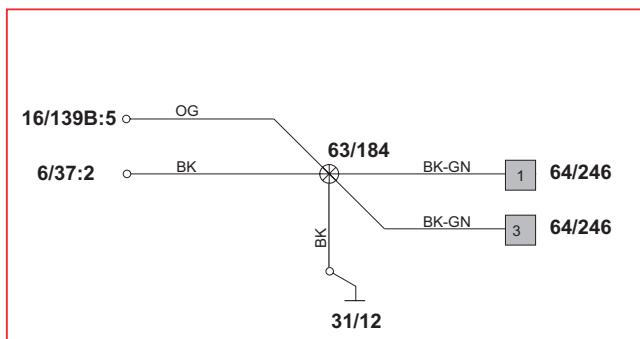


63/214E

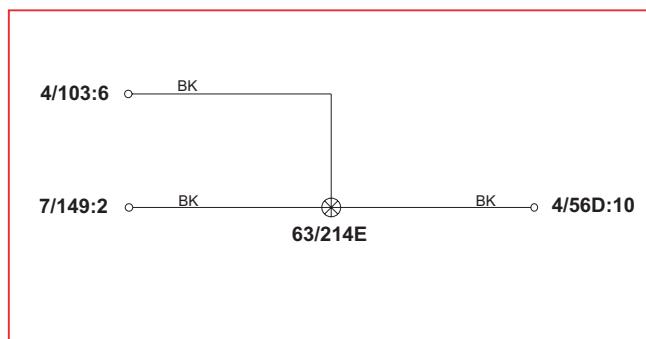


Förgreningspunkter 63/214G - 63/228


63/214G

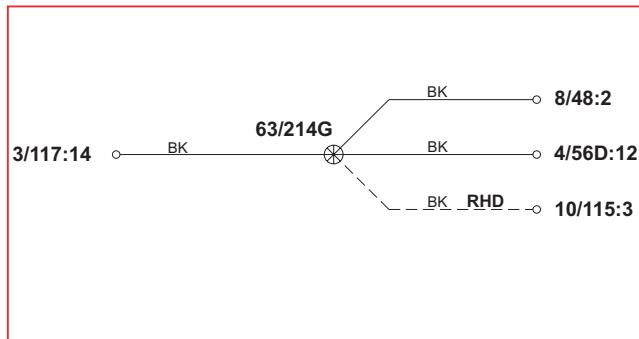


63/220

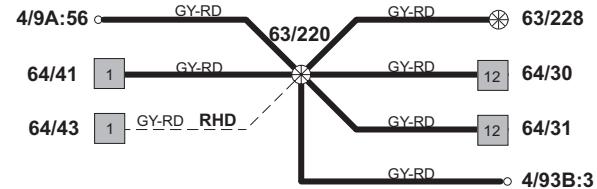


63/215

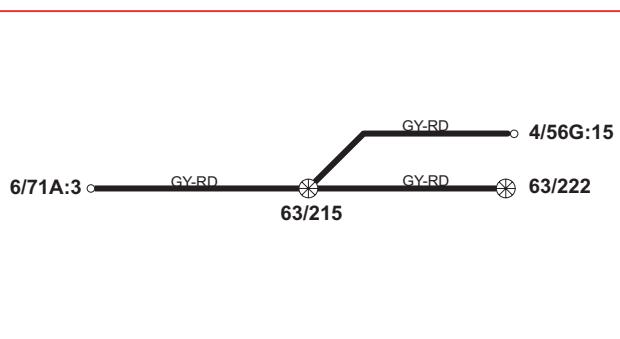

63/221

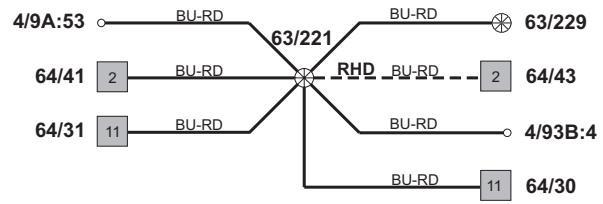


63/216

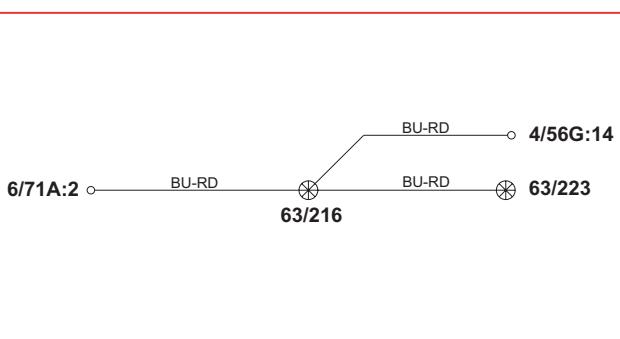


63/222




63/217

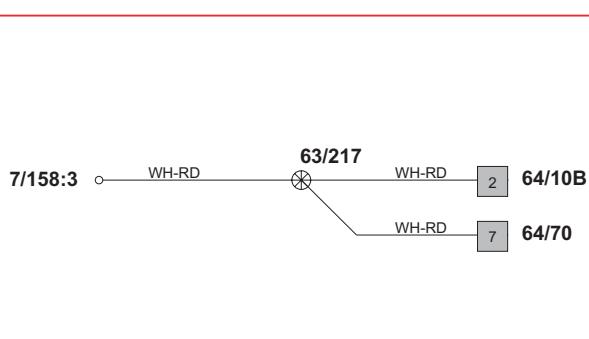


63/223

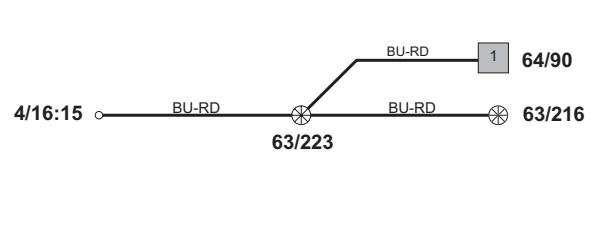

63/218

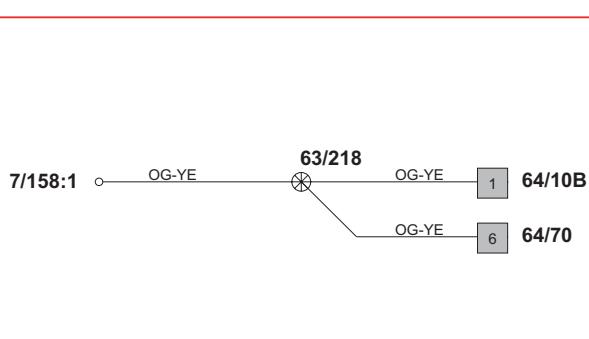


63/228

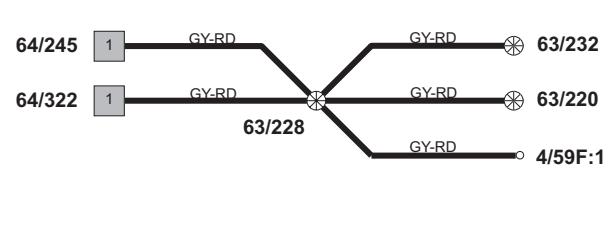


Förgreningspunkter 63/229 - 63/420


63/229

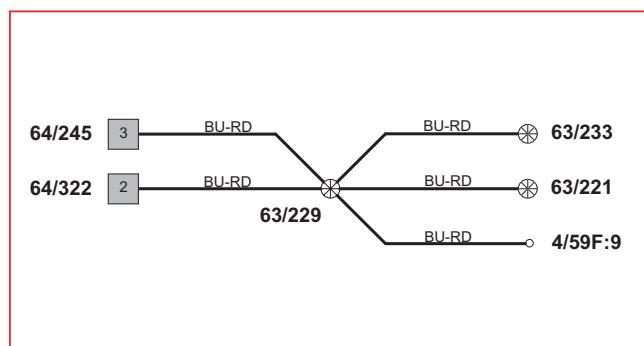


63/339G

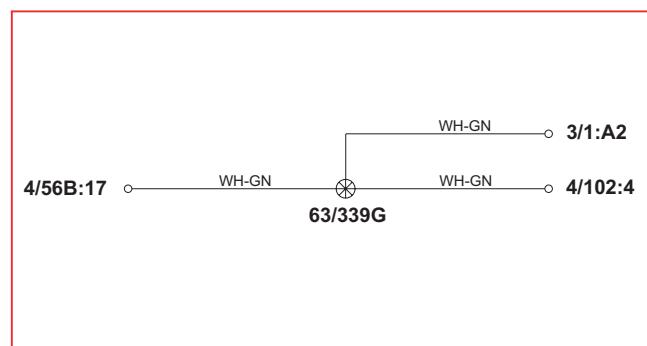


63/231

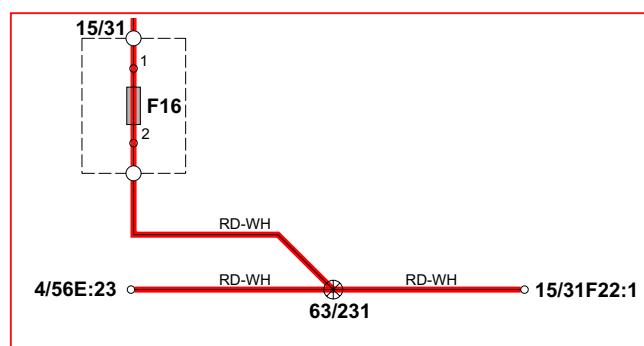


63/340

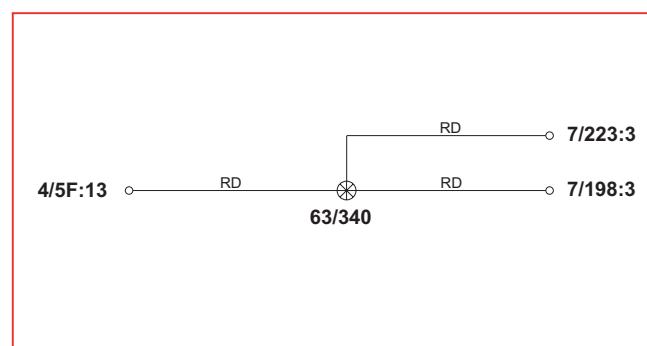


63/232

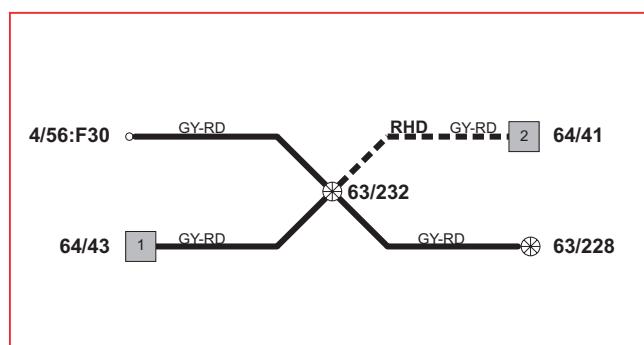


63/415

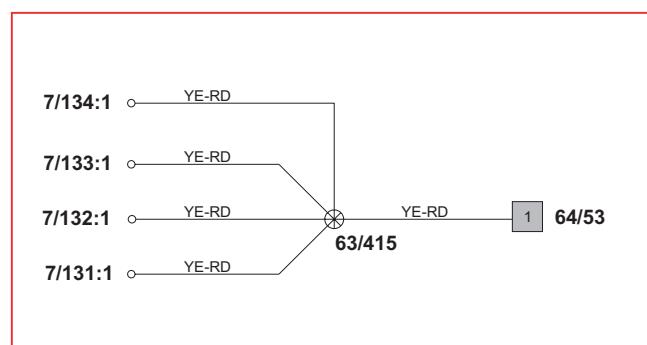


63/233

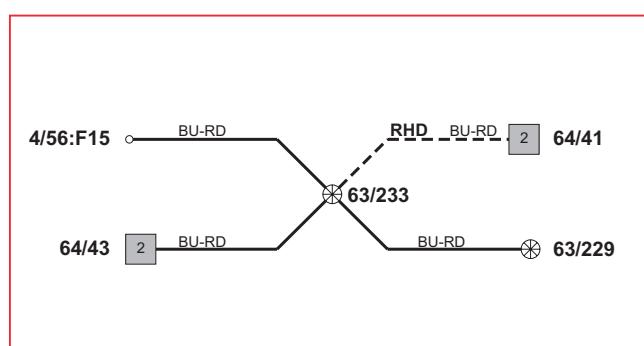


63/416

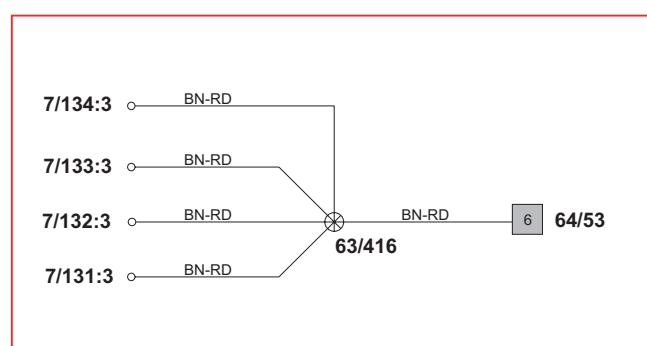

63/277

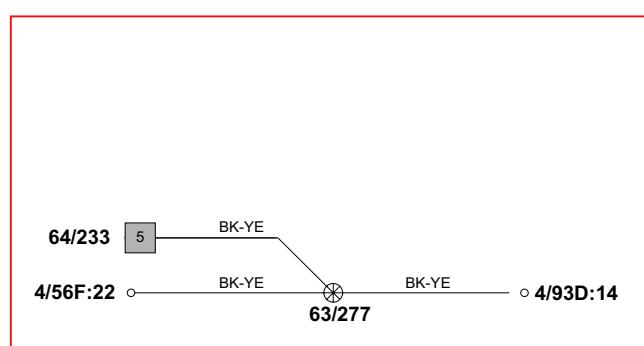


63/420

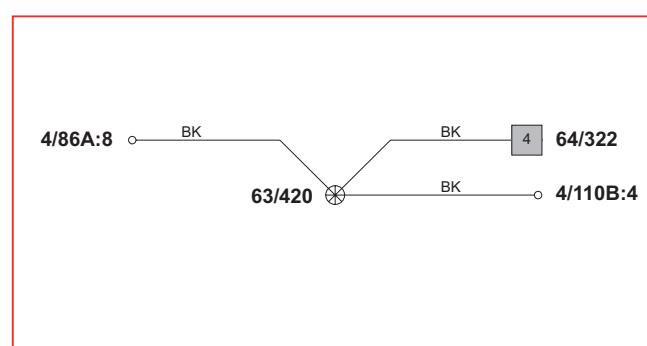


Förgreningspunkter 63/421 - 63/1001


63/421

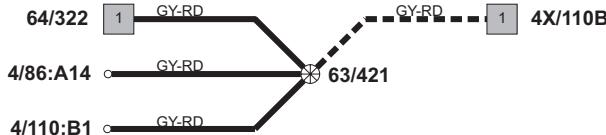


63/616

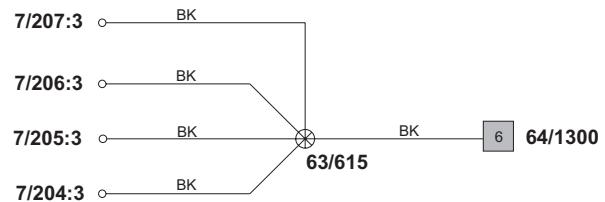


63/422

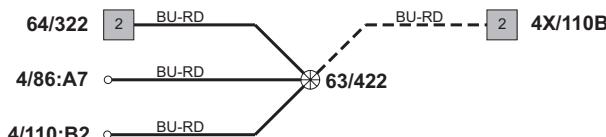


63/1000




63/504G

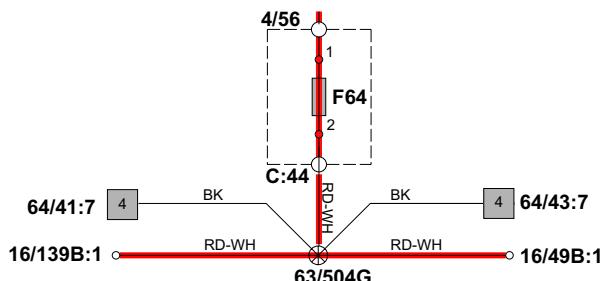

63/1001




63/615

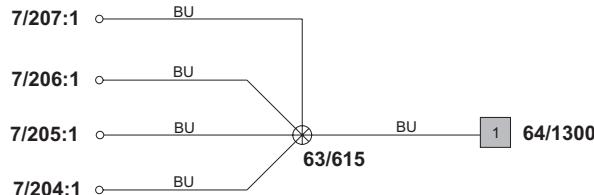


Ledningsmattornas dragning i bilen

Matta motor 4-Cyl. 1,8

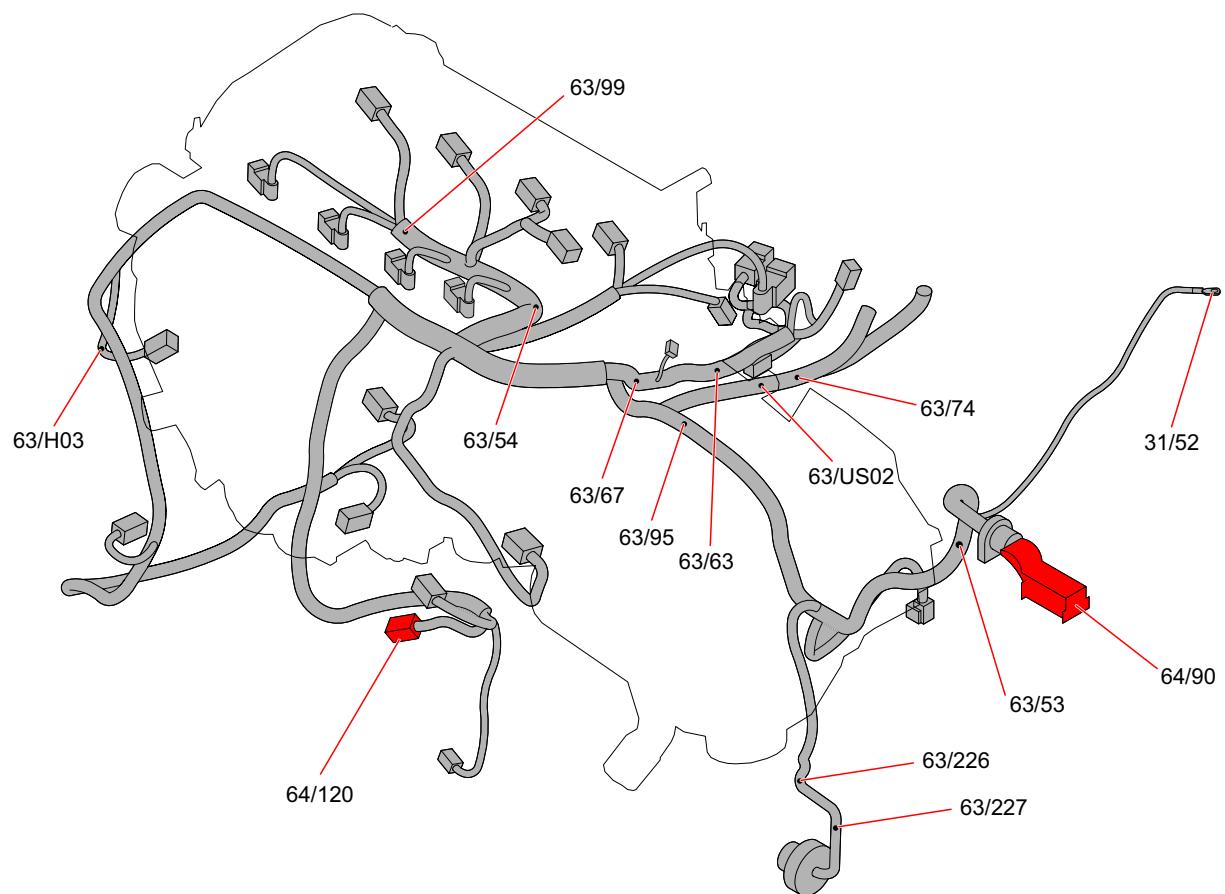


Ledningsmattornas dragning i bilen


Matta motor 5-Cyl. 2,4l

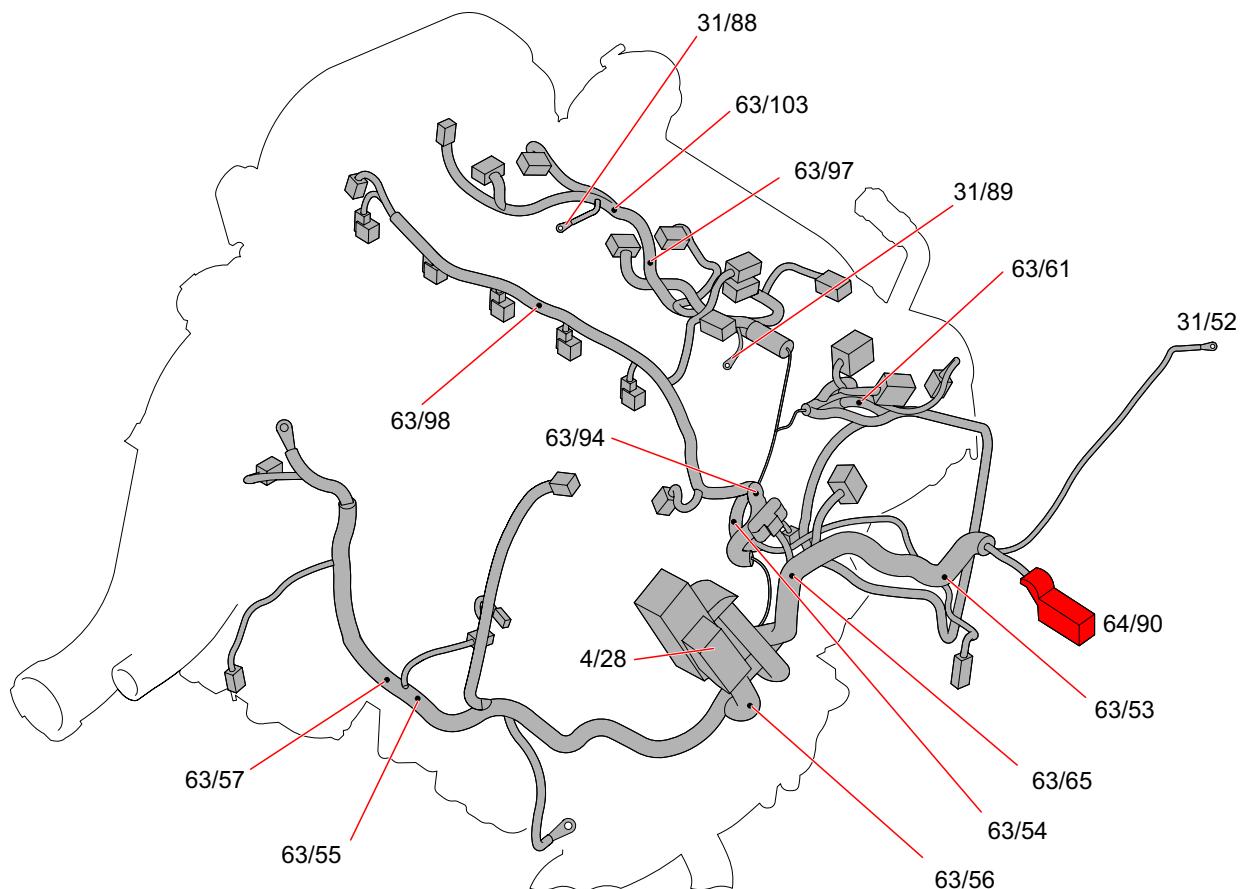


Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta motor 5-Cyl. 2,5l Turbo

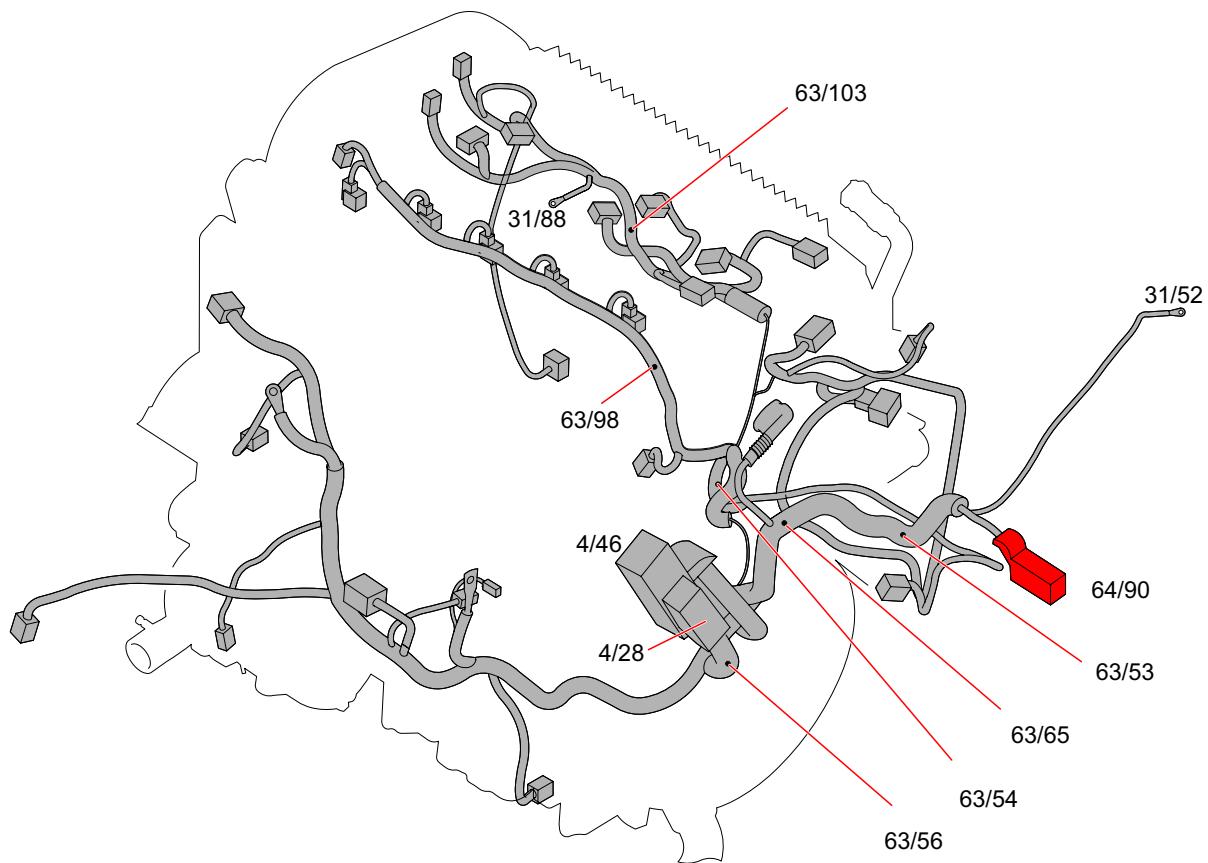


Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta motor 5-Cyl. 2,4l Diesel

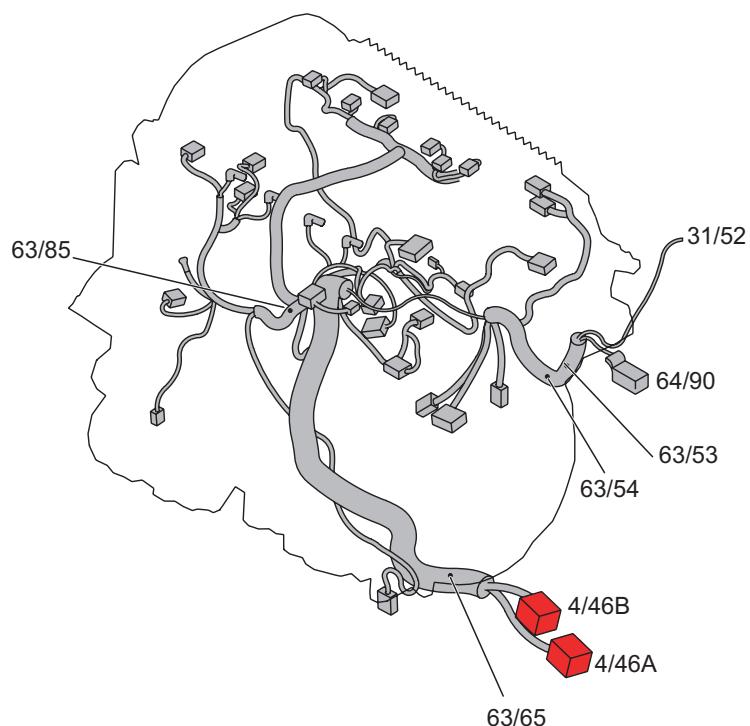


Ledningsmattornas dragning i bilen Matta motorrum, 4-Cyl

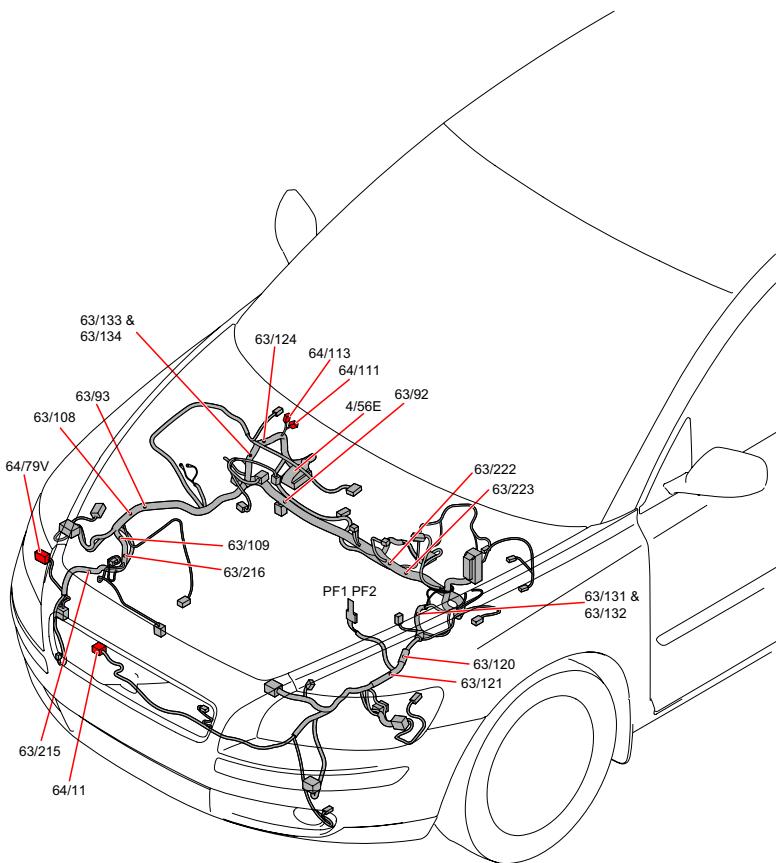


Ledningsmattornas dragning i bilen Matta motorrum, 5-Cyl.

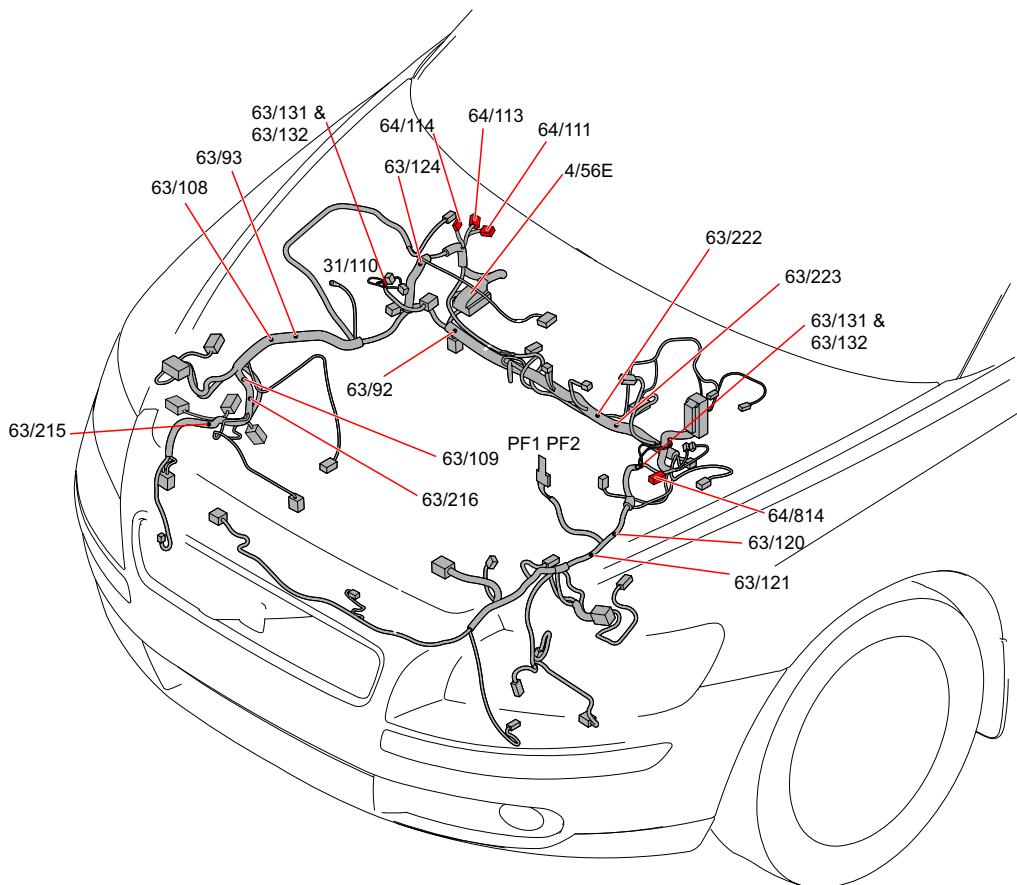


**Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta Instrumentbräda LHD**

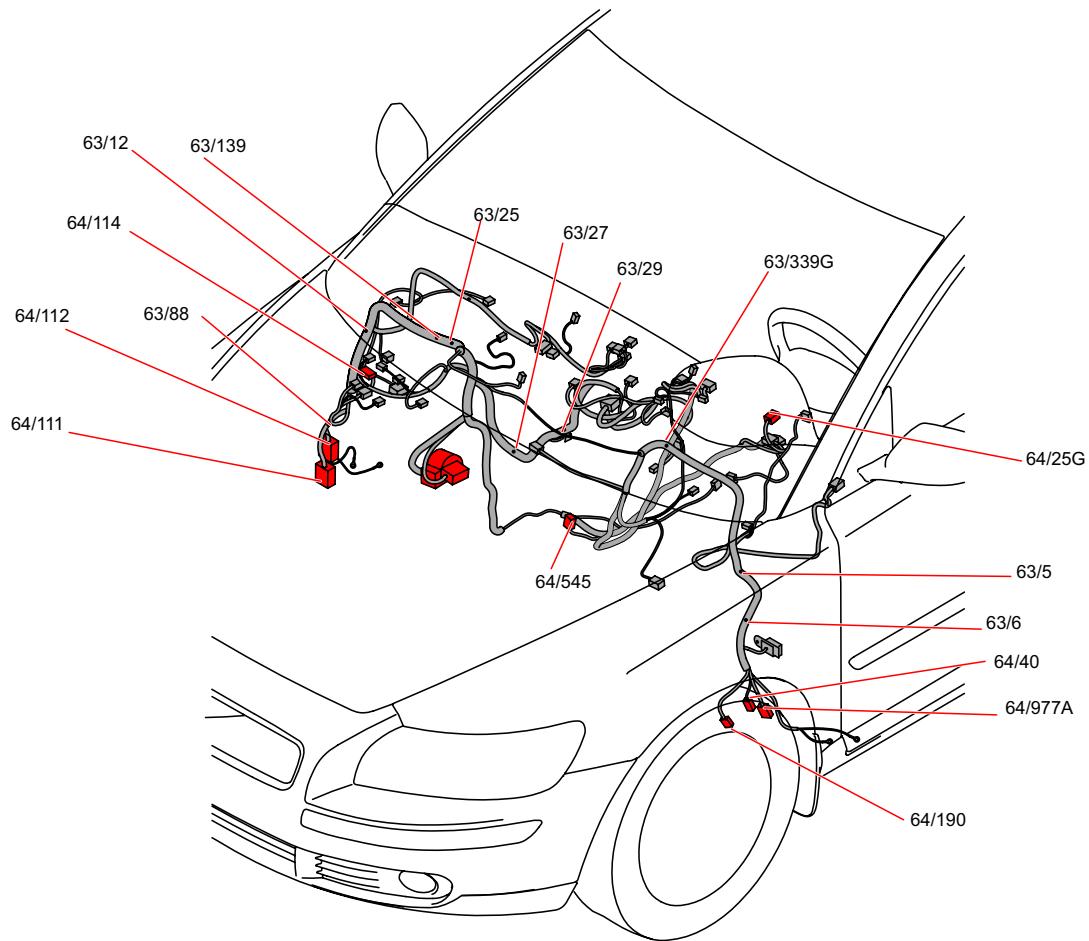


**Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta Instrumentbräda RHD**

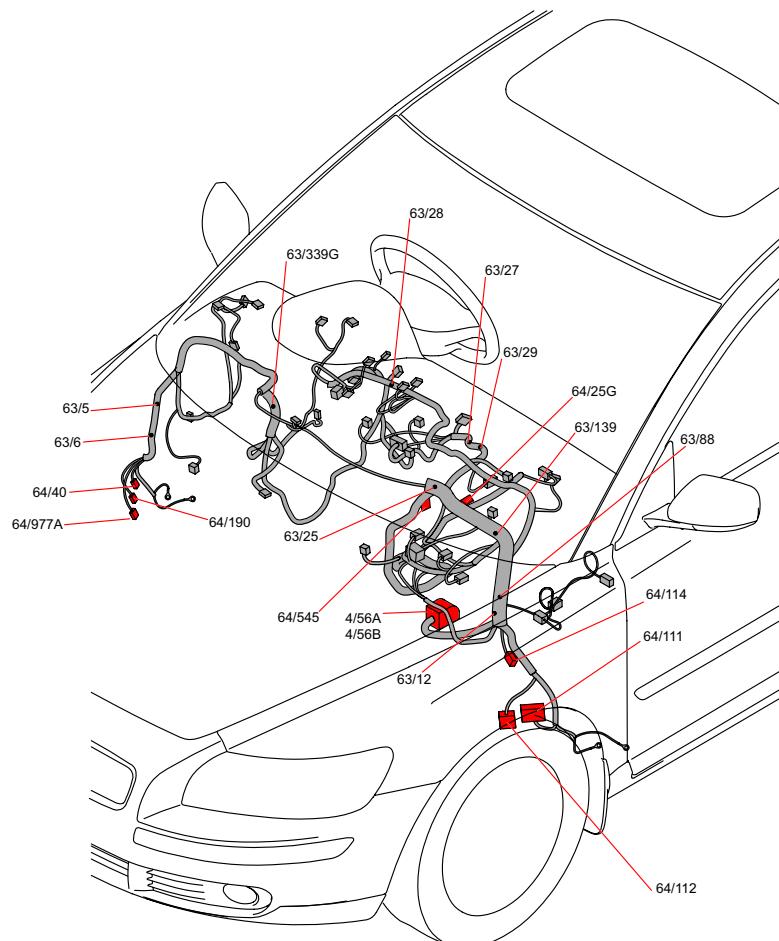


Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta Golv C70 LHD

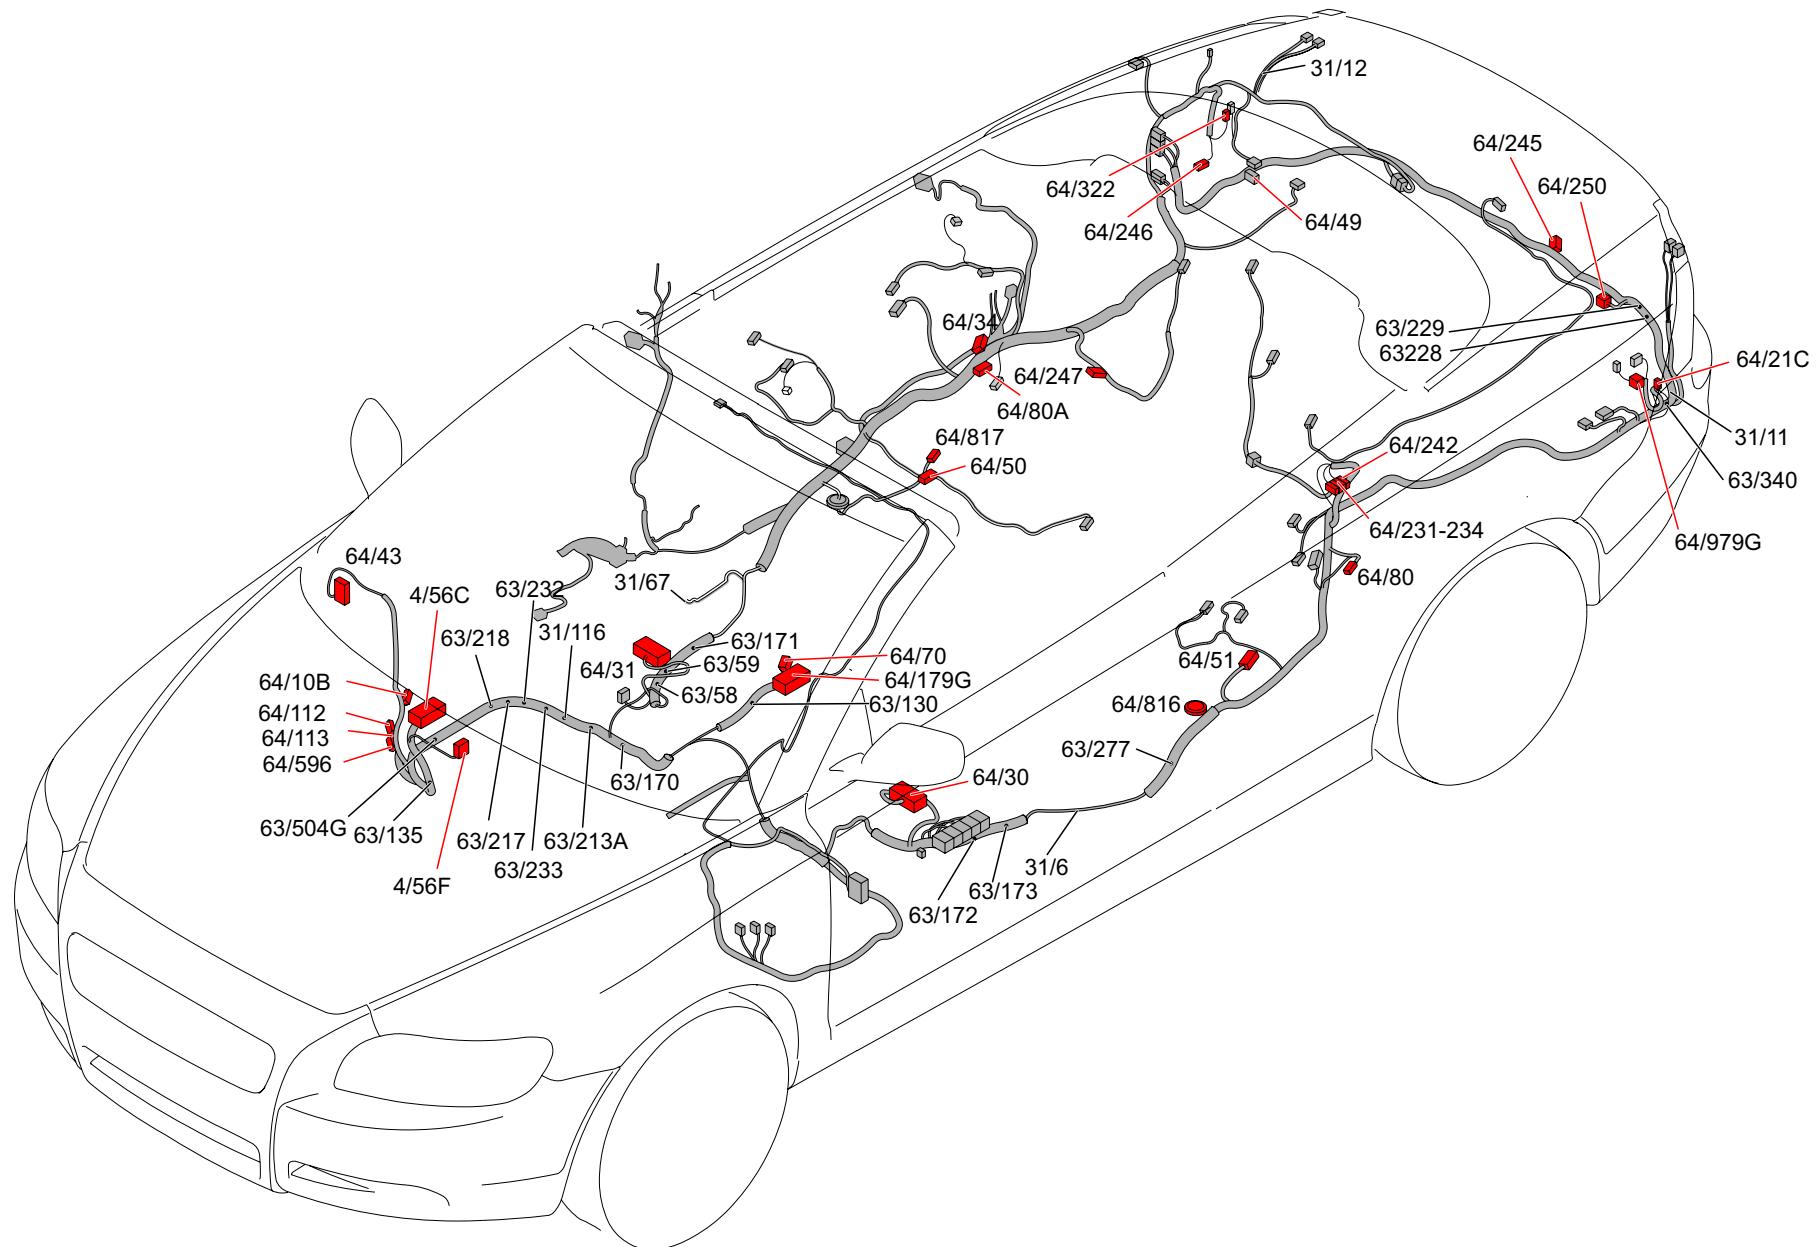


Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta Golv C70 RHD

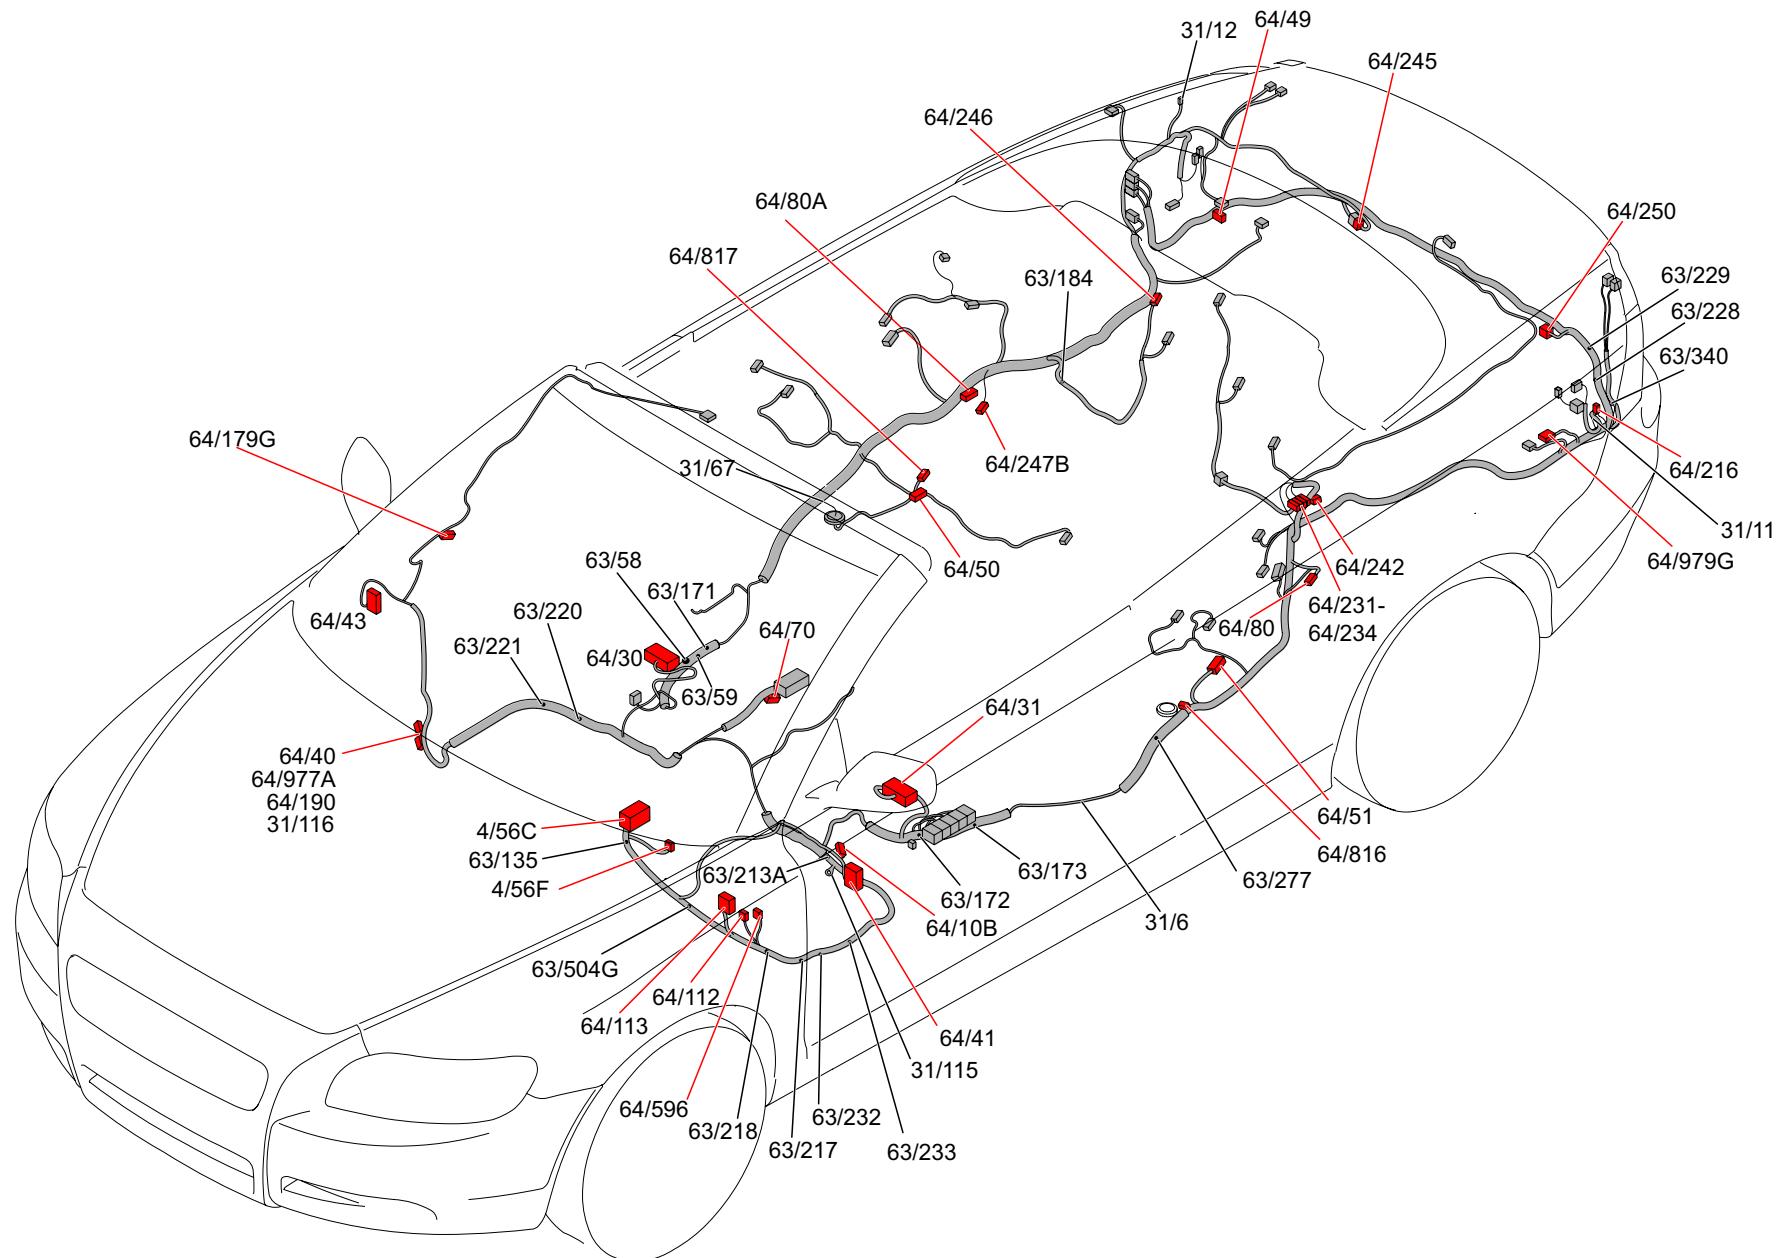


Ledningsmattornas dragning i bilen Matta Tunnel C70

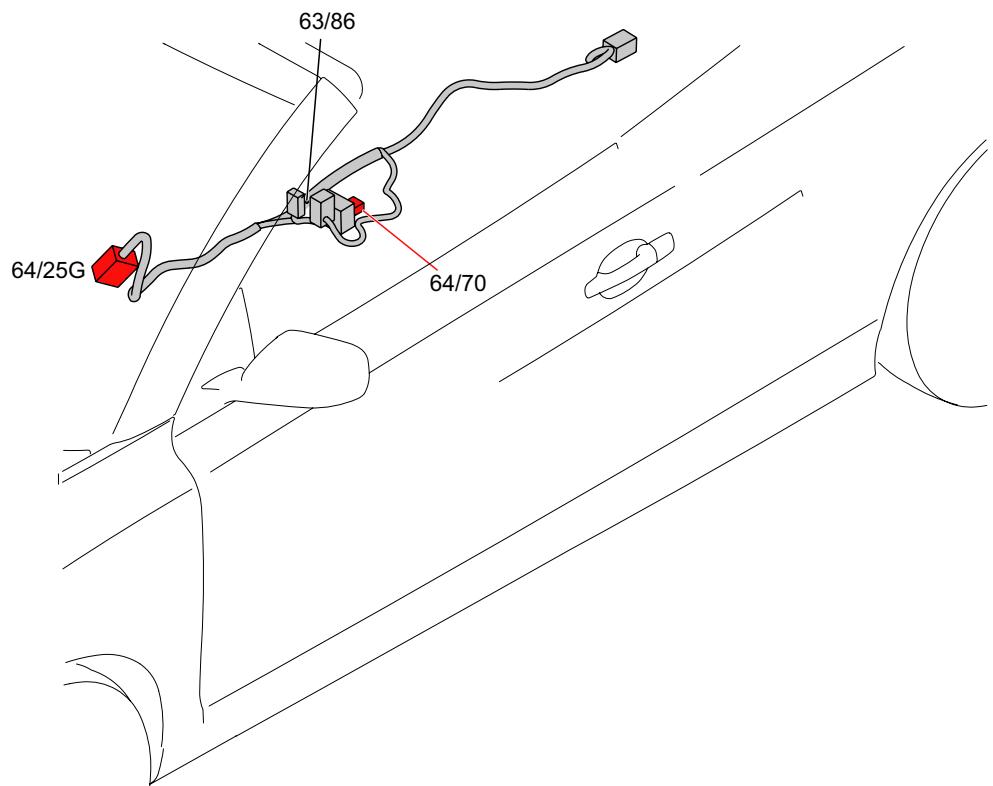


Ledningsmattornas dragning i bilen Matta Förardörr C70

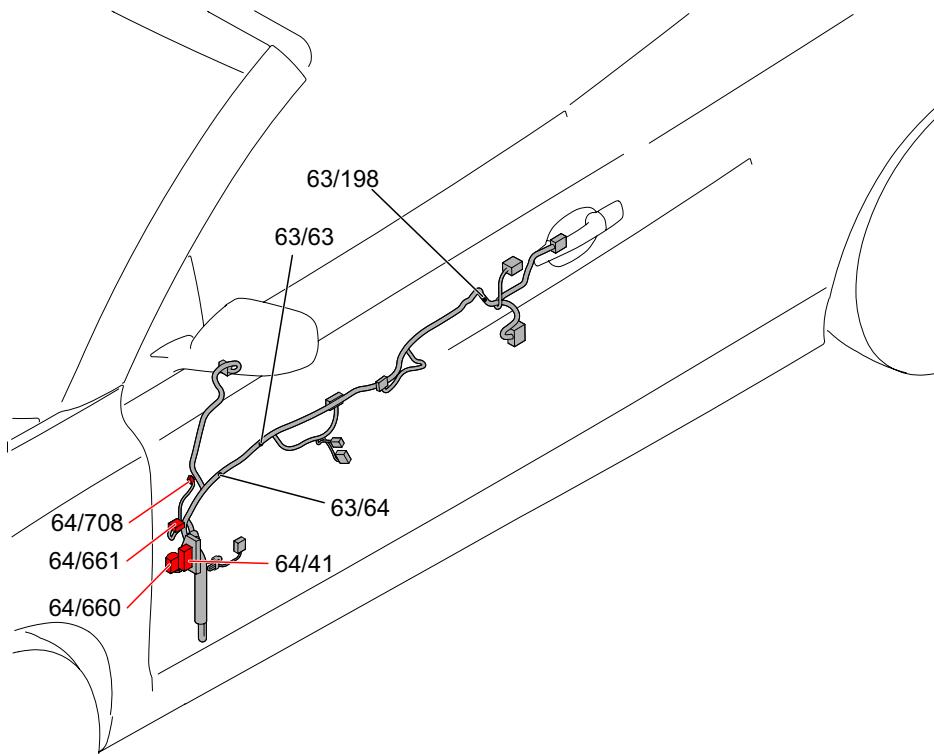


Ledningsmattornas dragning i bilen Matta Förardörr tillägg C70

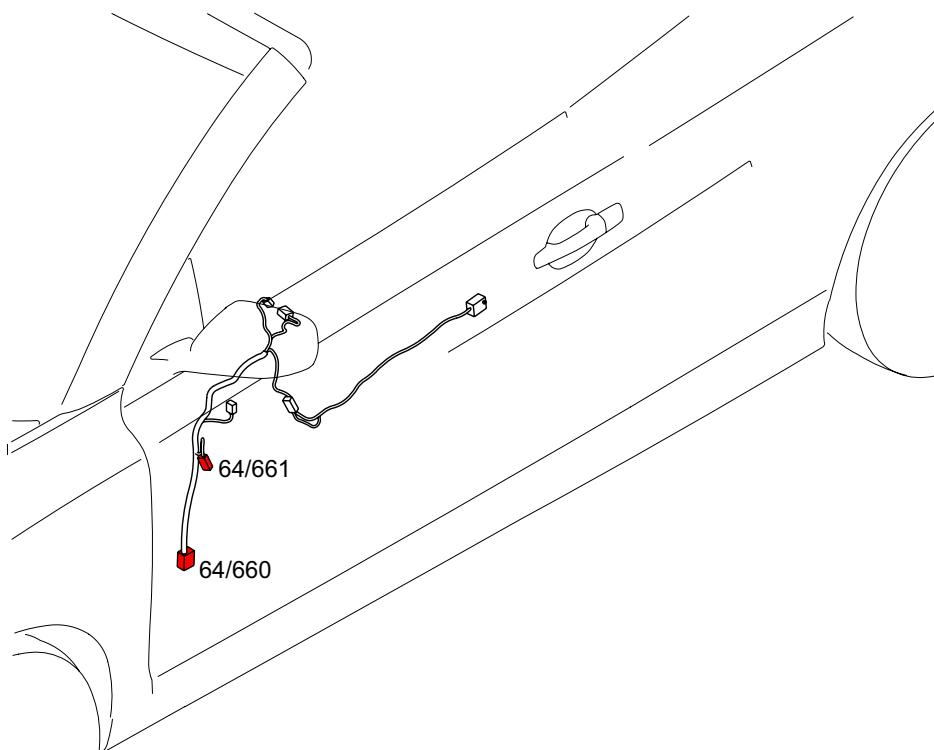


Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta Passagerardörr C70

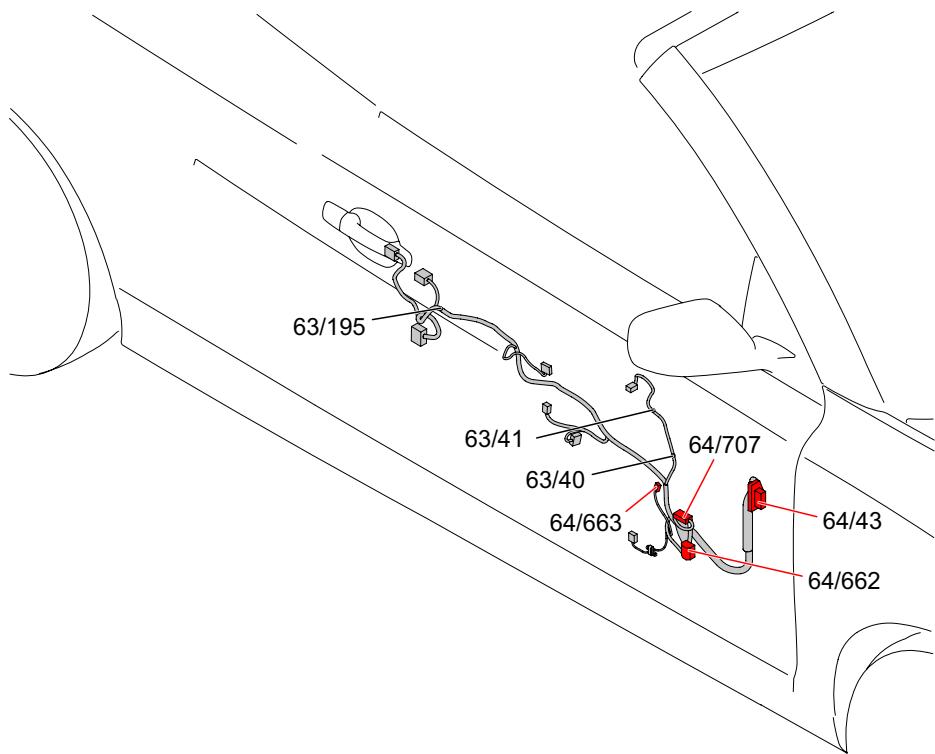


Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta Passagerardörr tillägg C70

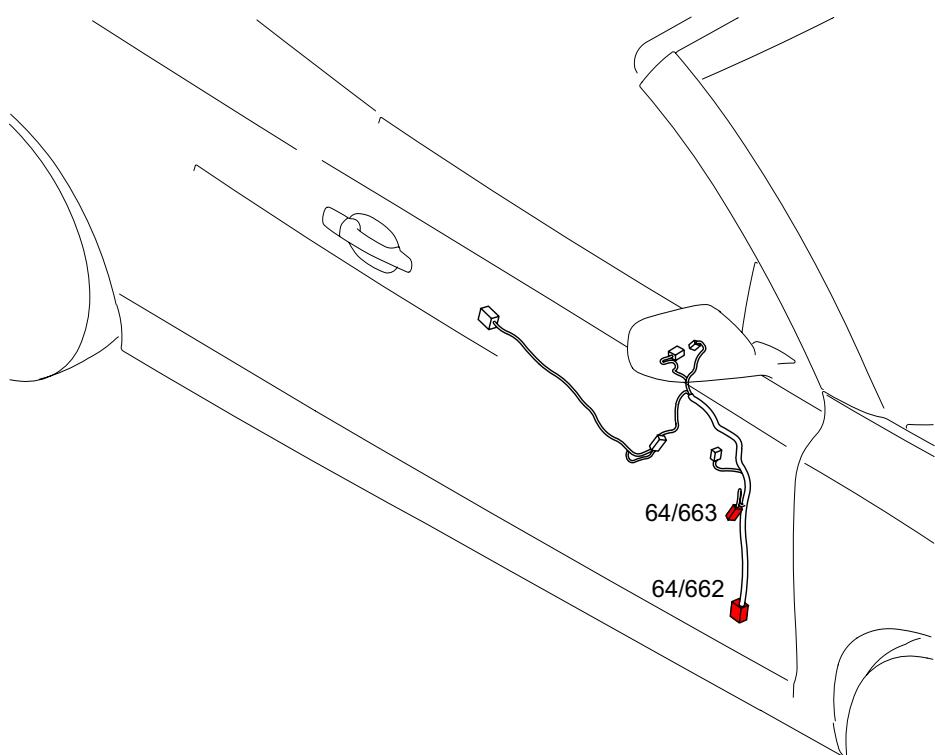


Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta Bakre sidopanel, höger C70

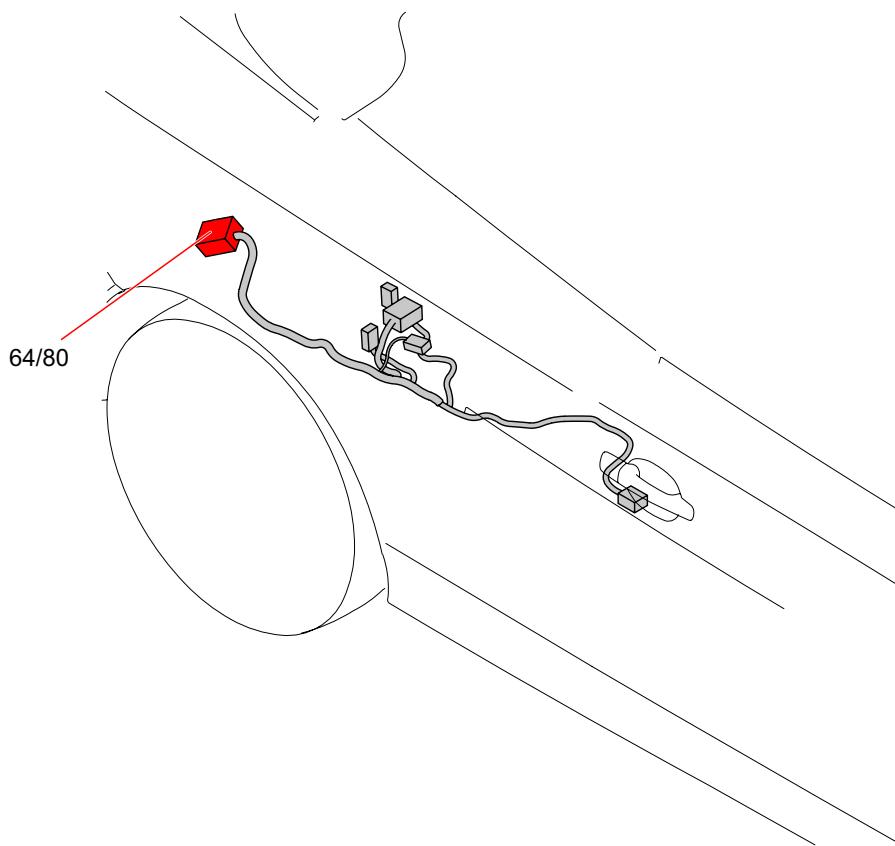

Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta Bakre sidopanel, vänster C70

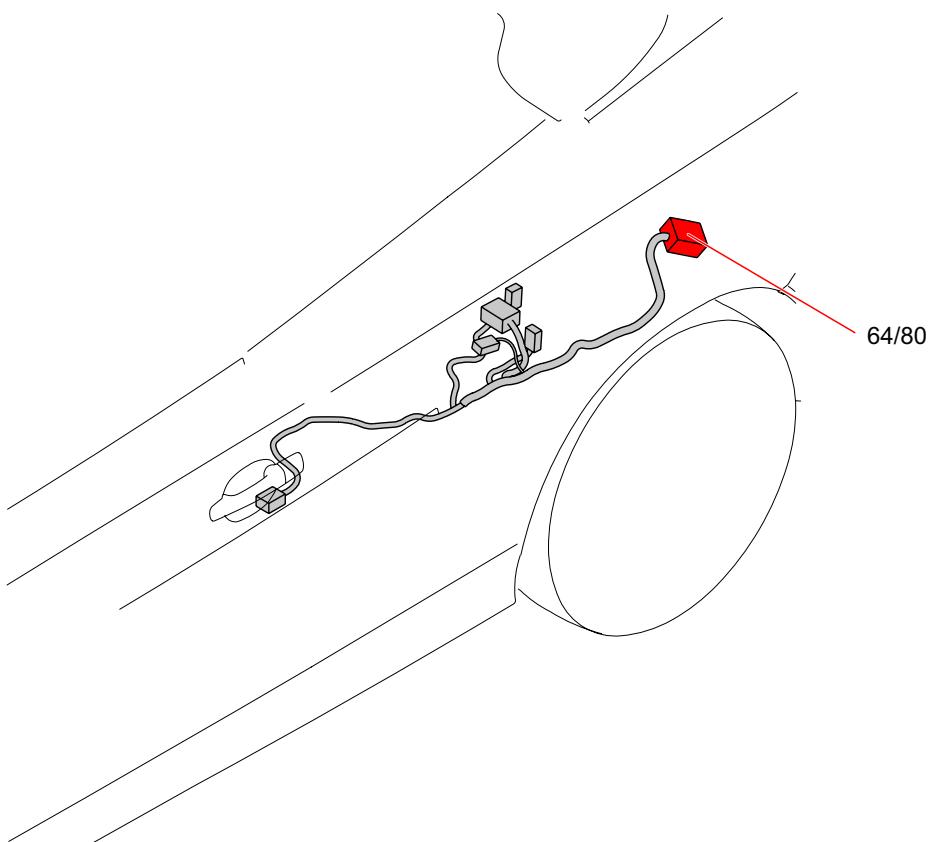


**Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta Baklucka, C70**

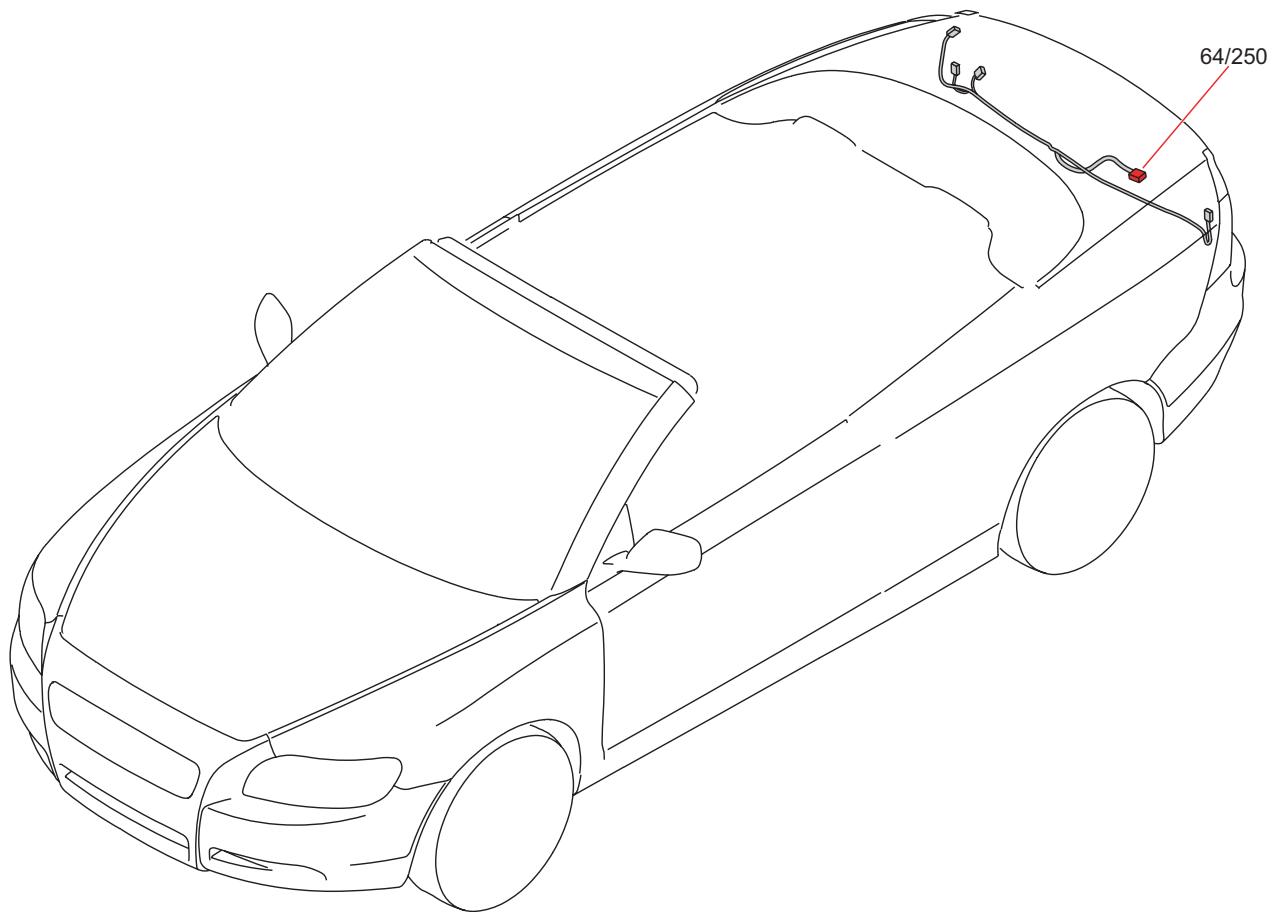


Komponentbilder

1/1 - 2/64


1/1 Batteri

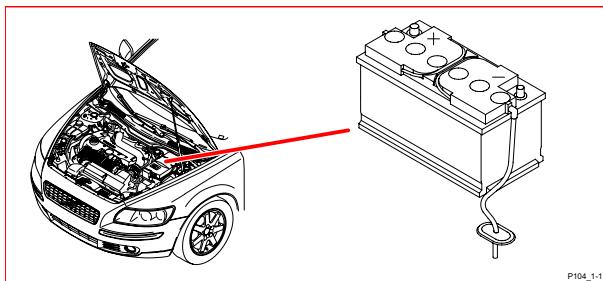


2/34 Relä dimljus fram

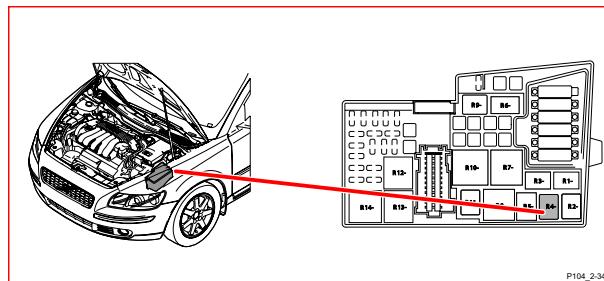


2/17 Relä signalhorn

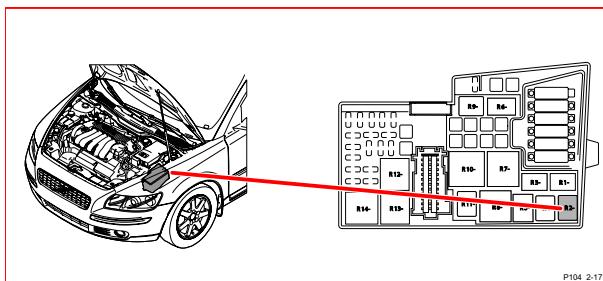


2/35 Relä startmotor

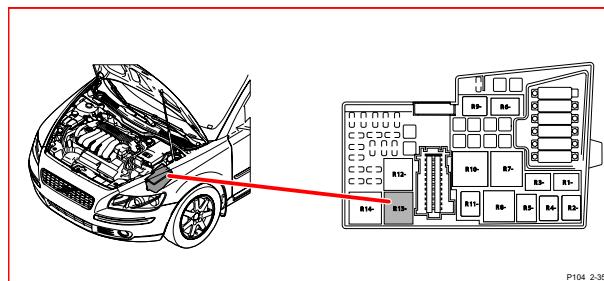


2/22 Relä klimatanläggning

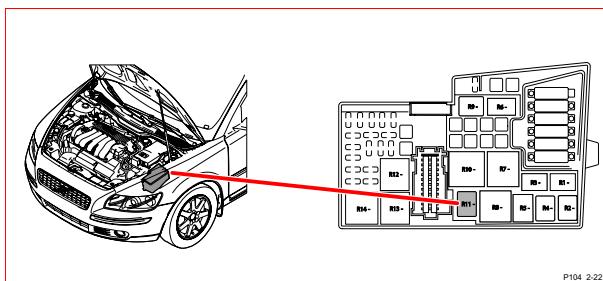


2/63 Relä helljus

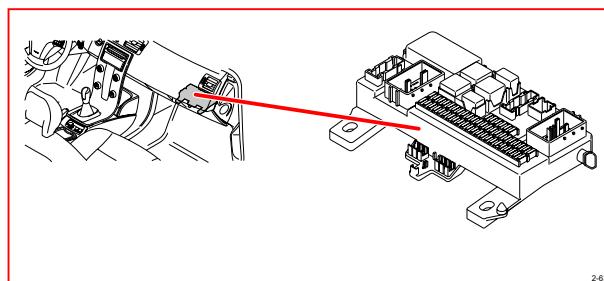


2/23 Relä bränslepump

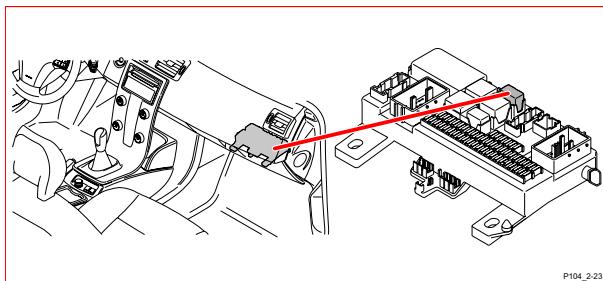


2/64 Relä extraljus tillbehör

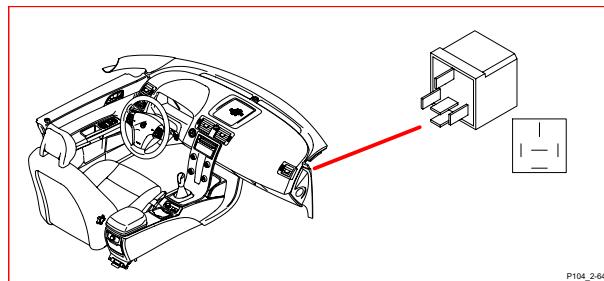

2/32 Huvudrelä motorstyrssystem

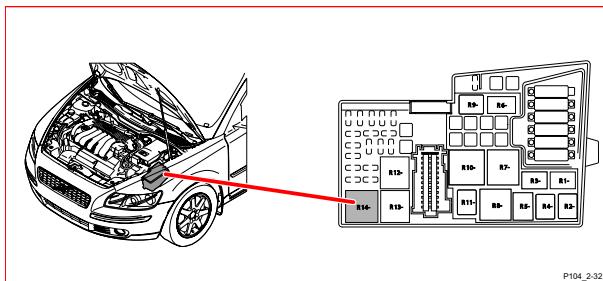


2/80 Relä backljus

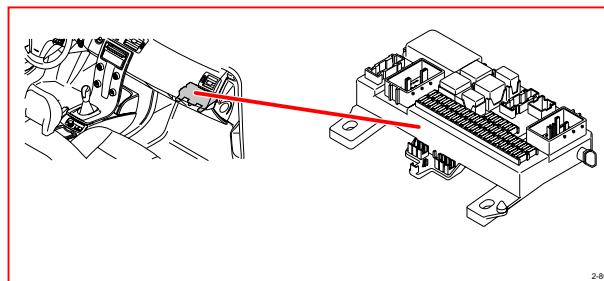


Komponentbilder

2/82 - 3/1


2/82 Relä eluppvärmd bakruta

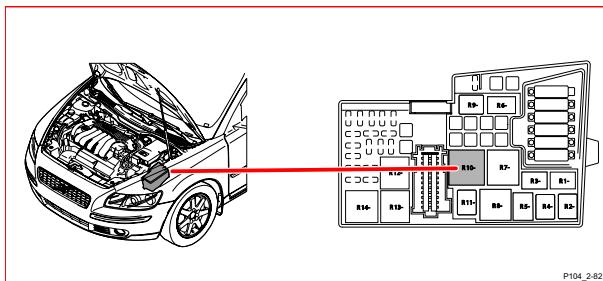


2/182 Relä spolarmotor strålkastare

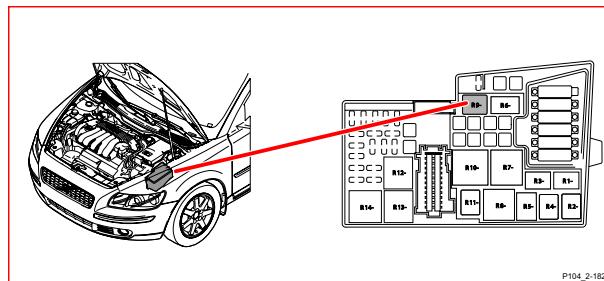


2/89 Relä innerbelysning

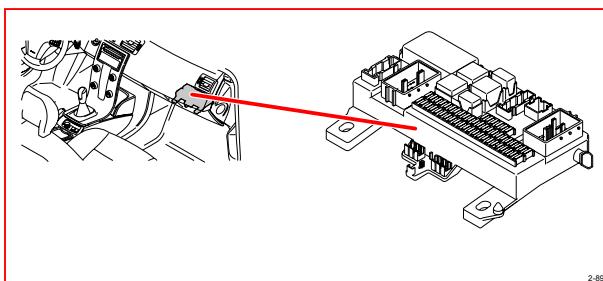


2/192 Relä elektrisk motorvärmare, 4-Cyl

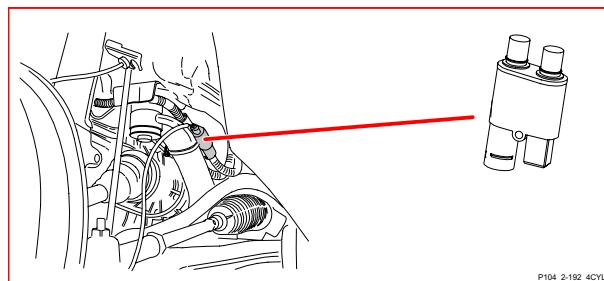


2/92 Relä spolarmotor vindruta

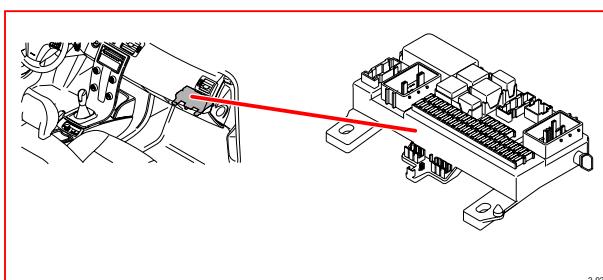


2/192 Relä elektrisk motorvärmare, 5-Cyl

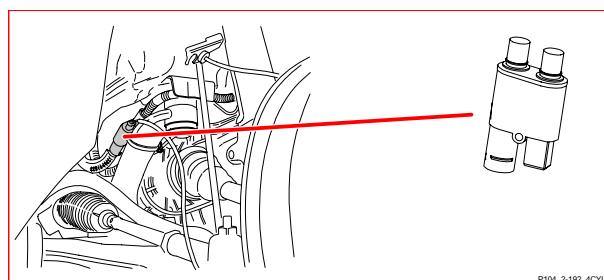


2/142 Relä förvärmare bränslefilter

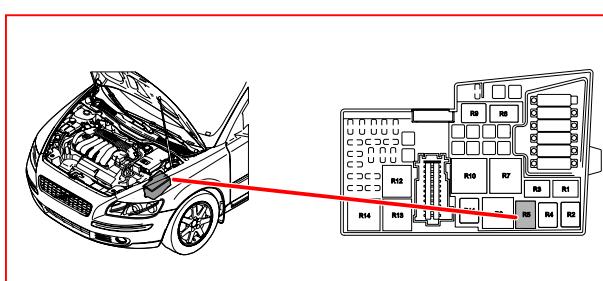


2/193 Relä komfortfunktioner

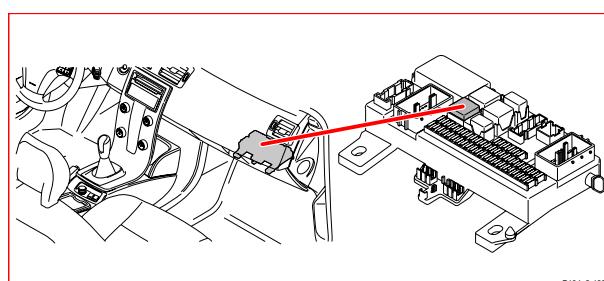

2/159 Relä infotainment

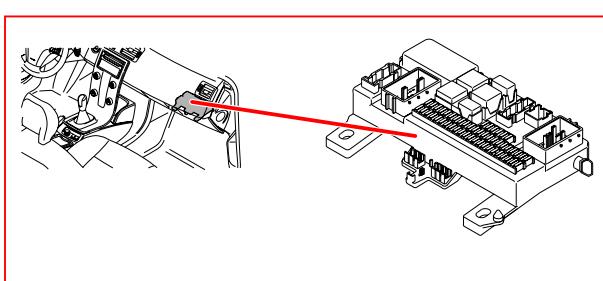


3/1 Tändningslås

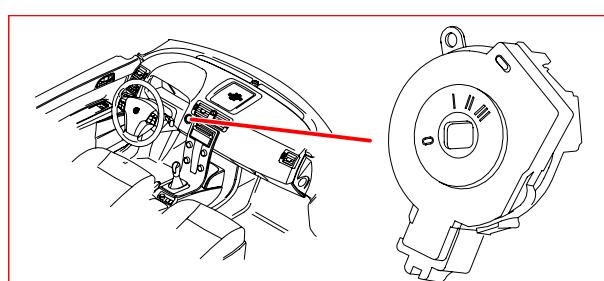


Komponentbilder

3/4 - 3/37


3/4 Manöverenhet konstantfarthållare (SWS)

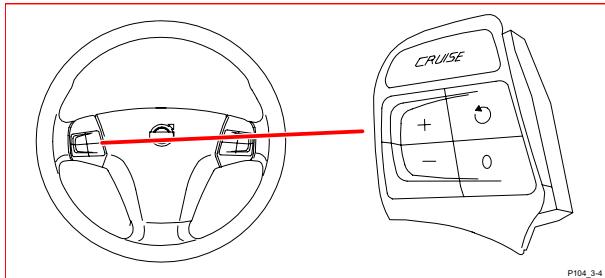


3/25 Omkopplare elmanövrerat tak

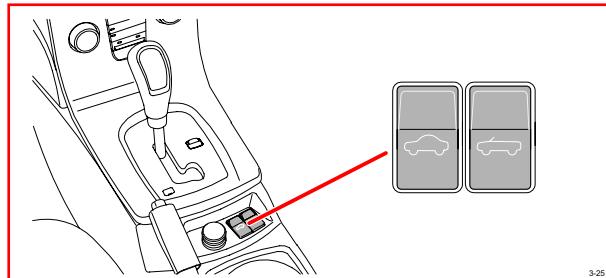


3/6 Omkopplare varningsblinkers

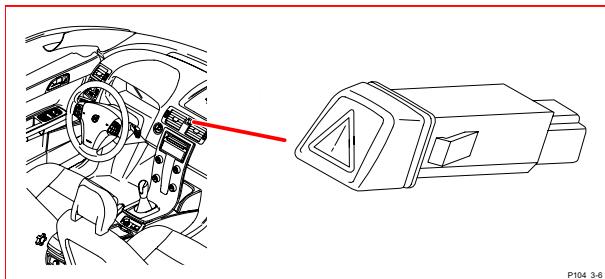


3/26 Manöverenhet elmanövrerad förarstol

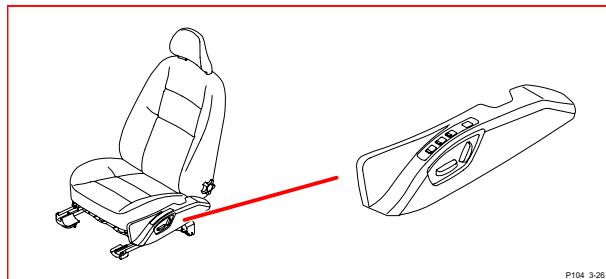


3/8 Omkopplare eluppvärmd bakruta/backspelgar

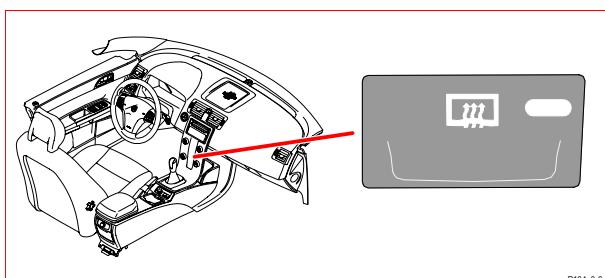


3/27 Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol

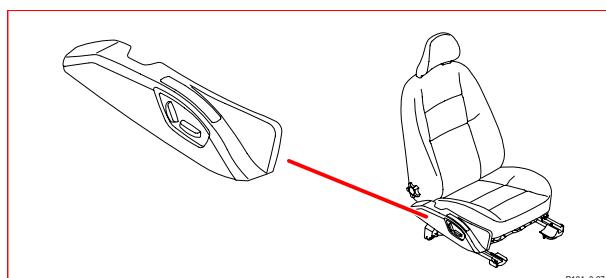


3/9 Kontakt bromsljus

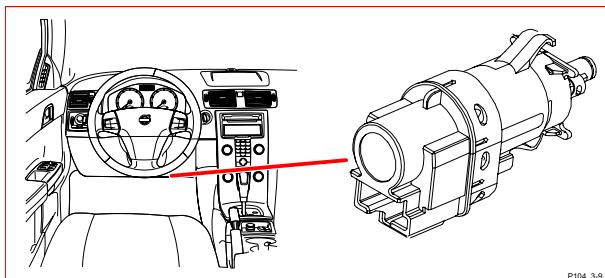


3/35 Omkopplare handtag baklucka

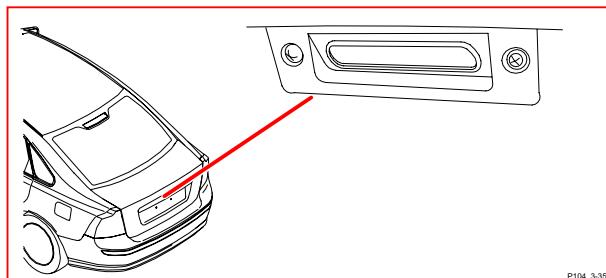

3/10 Kontakt backljus

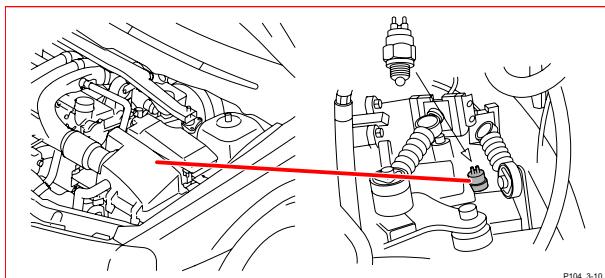


3/37 Kontakt signalhorn

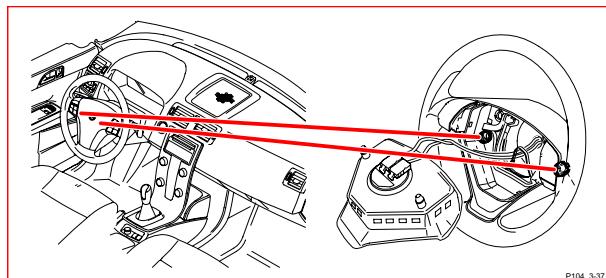


Komponentbilder

3/39 - 3/81


3/39 Kontakt kopplingspedal, Bensin

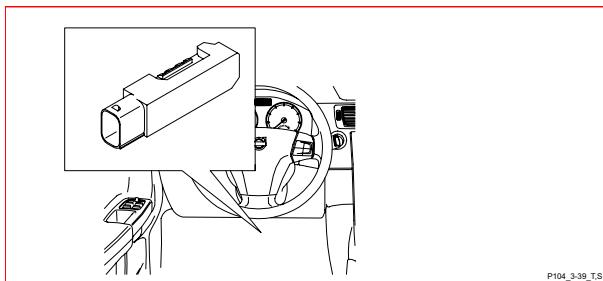


3/74 Låsenhet förardörr

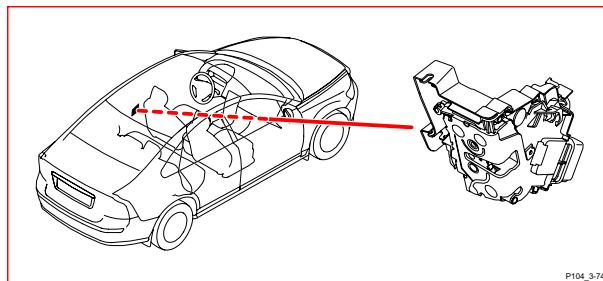


3/46 Sitskontakt passagerarstol

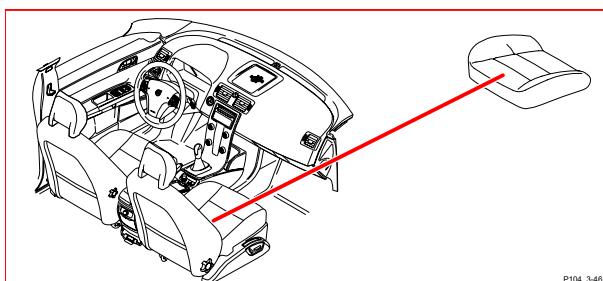


3/75 Låsenhet passagerardörr

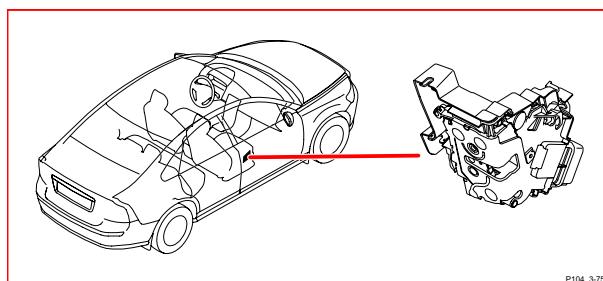


3/47 Kontakt parkeringsbroms

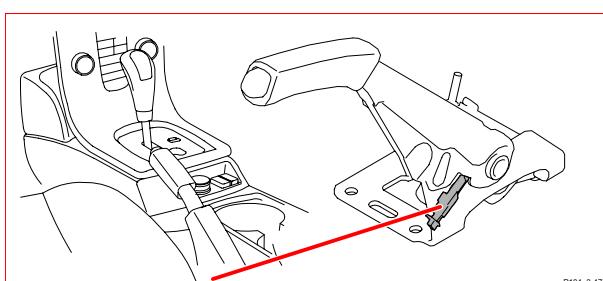


3/78 Låsenhet baklucka

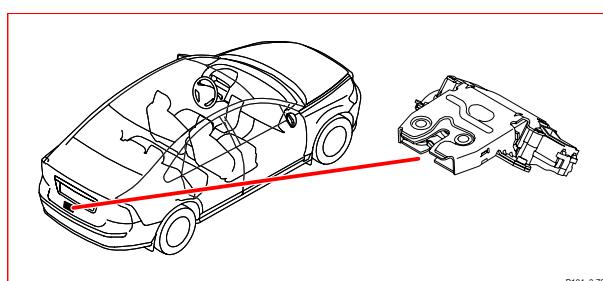


3/60 Omkopplare extraljus

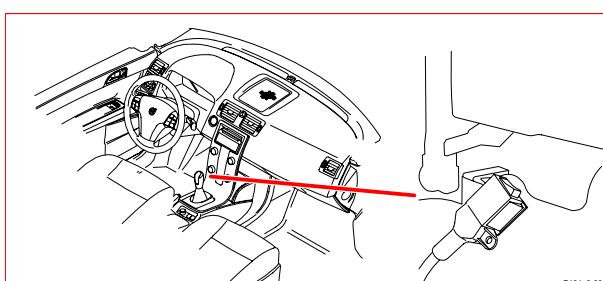


3/80 Omkopplare centrallås förardörr

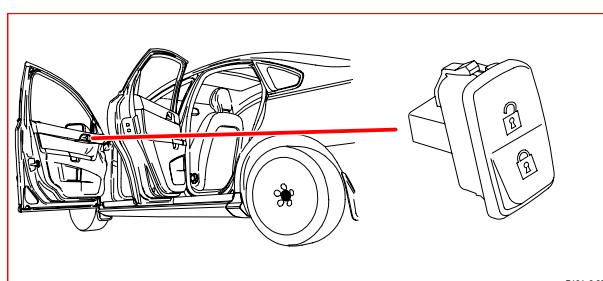

3/62 Kontakt larm motorhuv

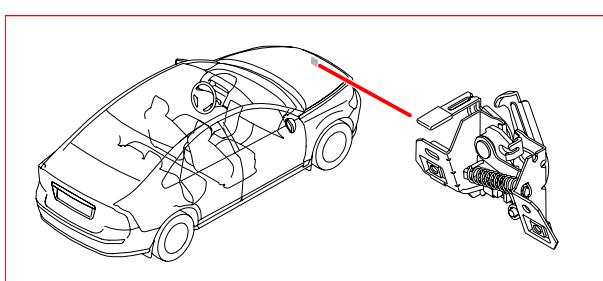


3/81 Omkopplare elhissar förardörr

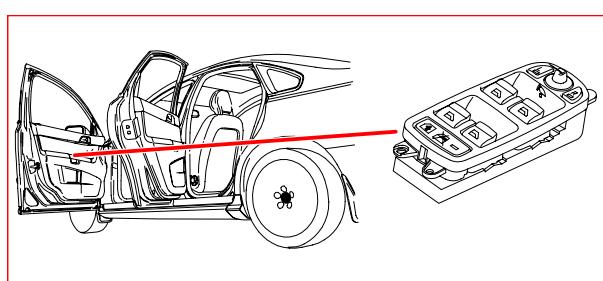


Komponentbilder

3/82 - 3/128


3/82 Omkopplare centralås passagerardörr

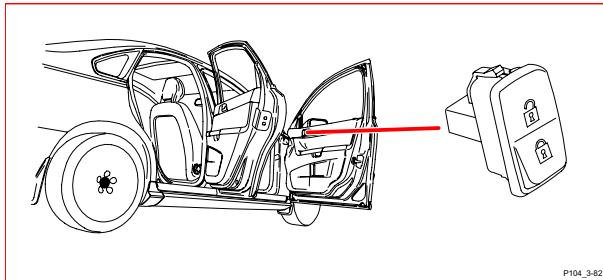


3/83 Omkopplare elhiss passagerardörr

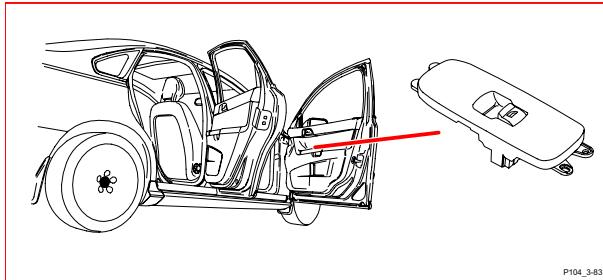


3/93 Kontakt bälteslås förarstol

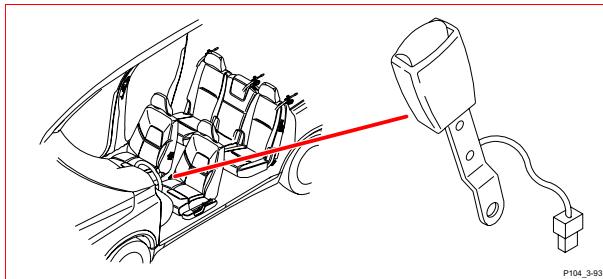


3/94 Kontakt bälteslås passagerarstol

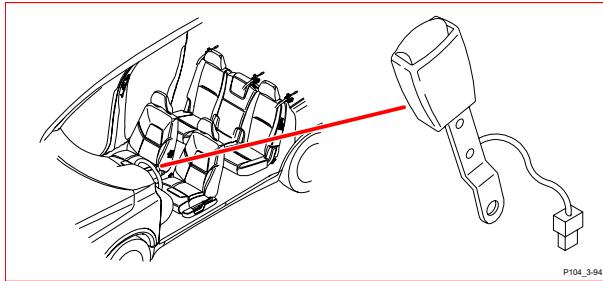


3/111 Styrenhet ljusomkopplare (LSM)

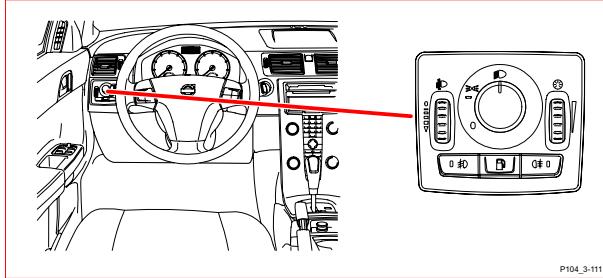


3/112 Styrenhet klimatanläggning (CCM)

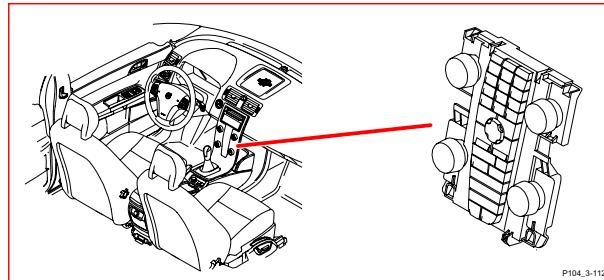


3/117 Manöverenhet taklampa

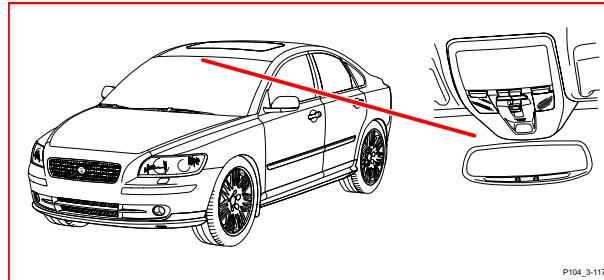


3/126 Styrenhet förardörr (DDM)

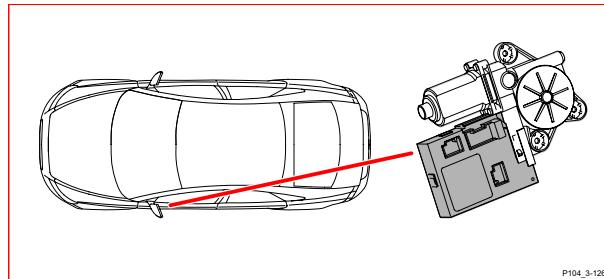

3/127 Styrenhet passagerardörr (PDM)

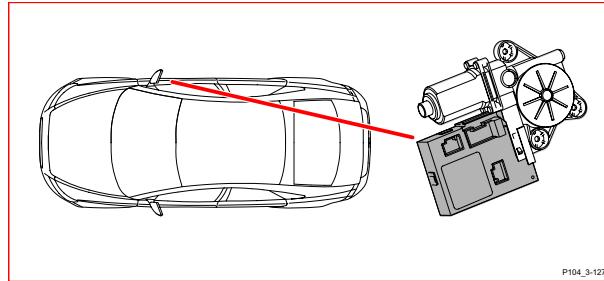


3/128 Styrenhet vänster bak (LDM)

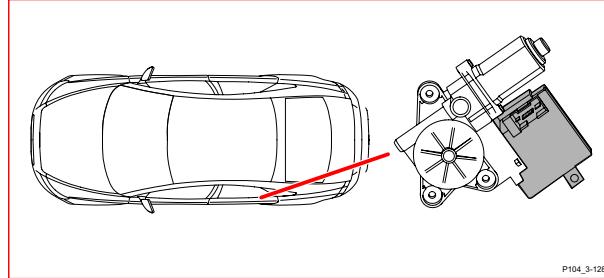

Komponentbilder


3/129 - 3/255

3/129 Styrenhet höger bak (RDM)

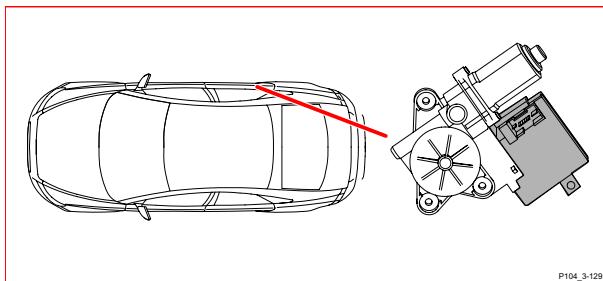


P104_3-129

3/174 Omkopplare reducerat larm

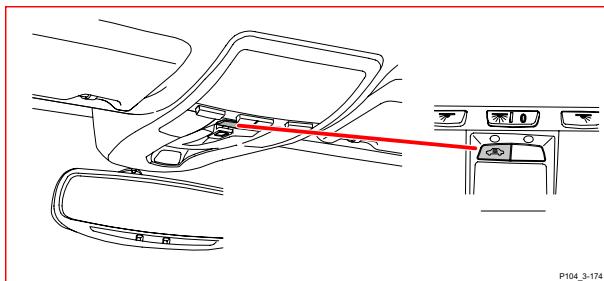


P104_3-174

3/155 Programvälgjare automatväxellåda

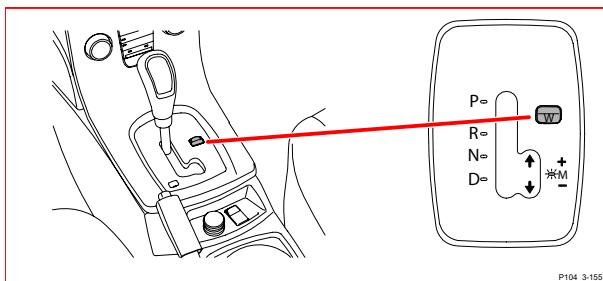


P104_3-155

3/217 Kontakt bälteslås bak vänster

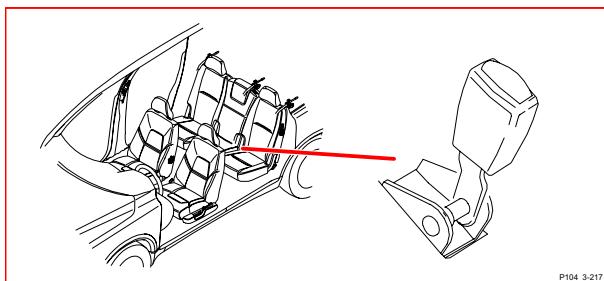


P104_3-217

3/156 Styrenhet växelväljare (GSM)

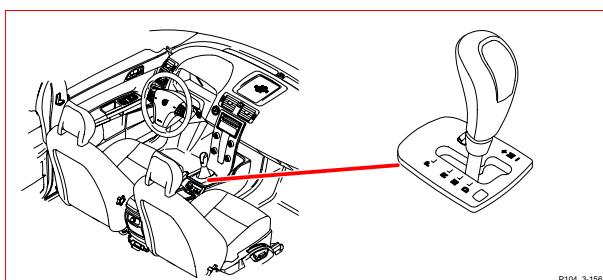


P104_3-156

3/219 Kontakt bälteslås bak höger

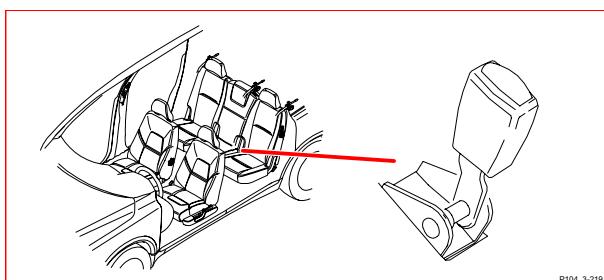


P104_3-219

3/157 Omkopplare krockkudde passagerarsida

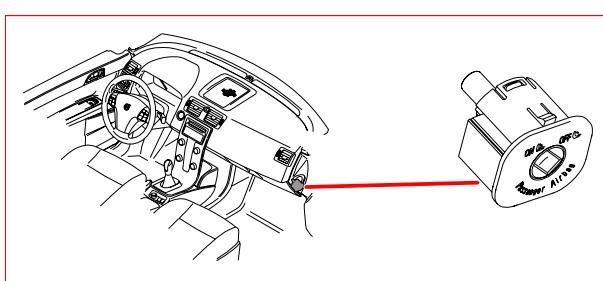


P104_3-157

3/254 Rattstyrenhet (SWM)

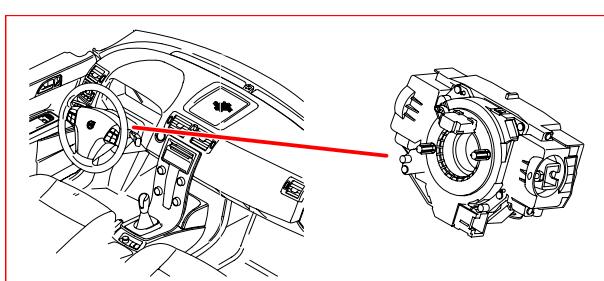


P104_3-254

3/173 Omkopplare privatläsning baklucka

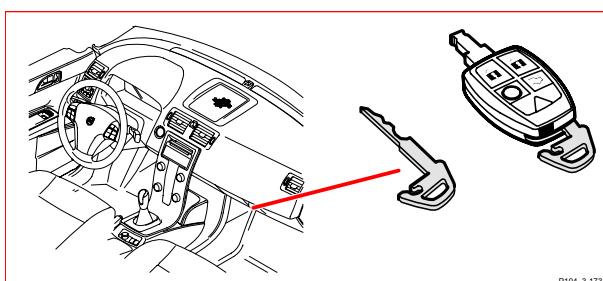

P104_3-173

3/255 Lägesgivare förarstol

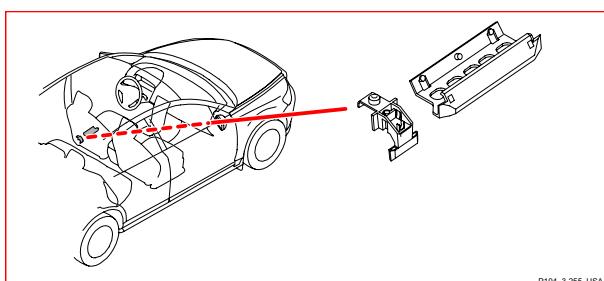


P104_3-255_USA

Komponentbilder


3/256 - 4/9

3/256 Lägesgivare passagerarstol

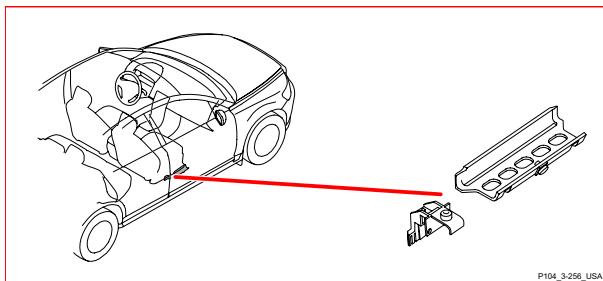


P104_3_256_USA

3/267 Manöverenhets telematik

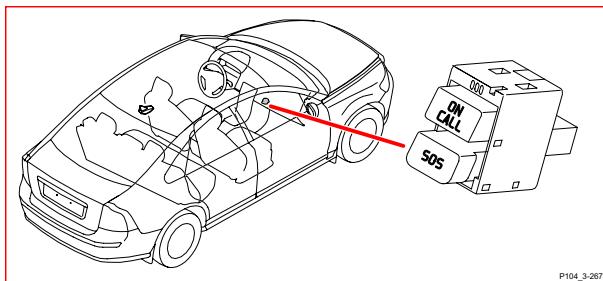


P104_3_267

3/258 Kontakt låsning fram vänster

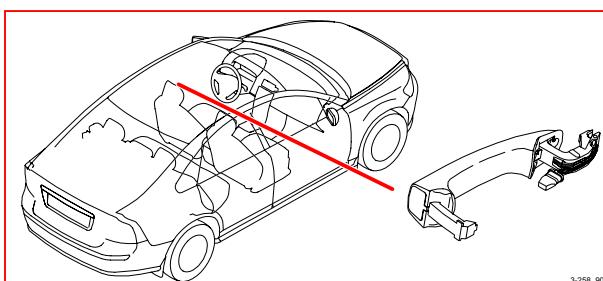


3-258_90

3/268 Omkopplare lasthjälp

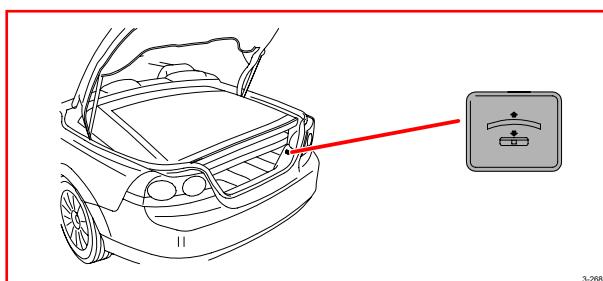


3-268

3/259 Kontakt låsning fram höger

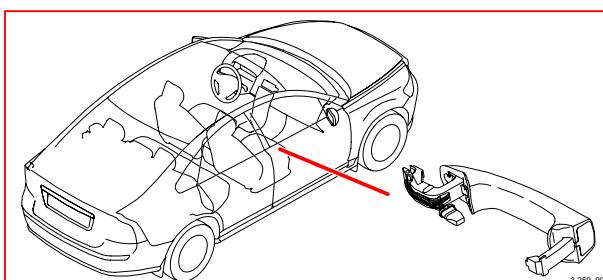


3-259_90

3/271 Kontakt startspärr kopplingspedal

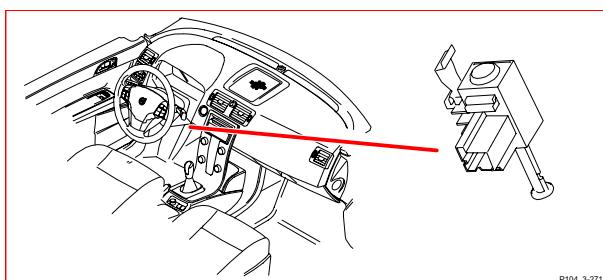


P104_3_271

3/262 Kontakt upplåsning fram vänster

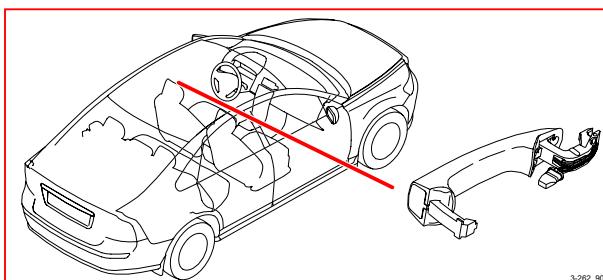


3-262_90

4/7 Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)

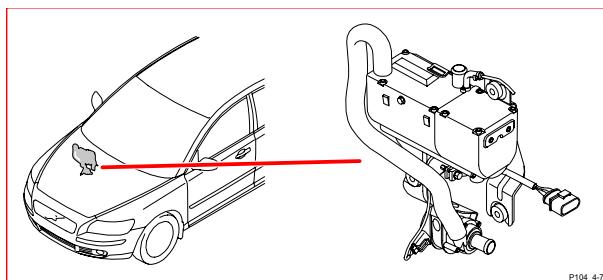


P104_4-7

3/263 Kontakt upplåsning fram höger

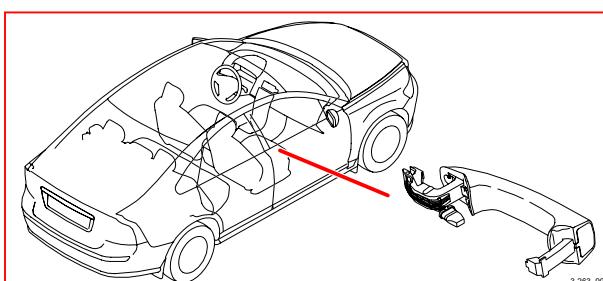

3-263_90

4/9 Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)

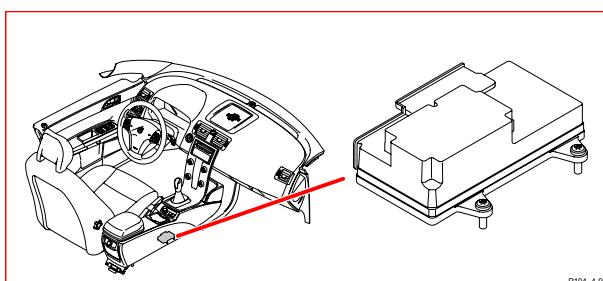


P104_4-9


Komponentbilder

4/16 - 4/59


4/16 Styrenhet bromssystem (BCM)

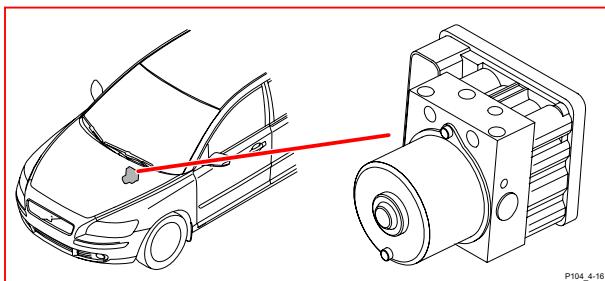


4/46.3 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l D

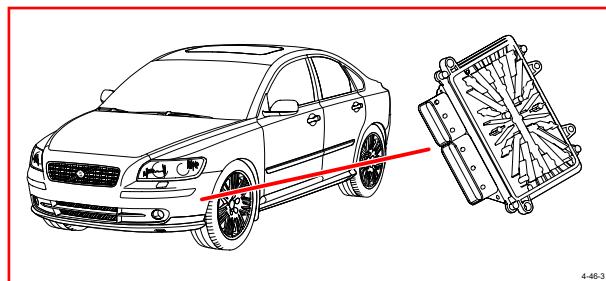


4/28 Styrenhet transmission (TCM)

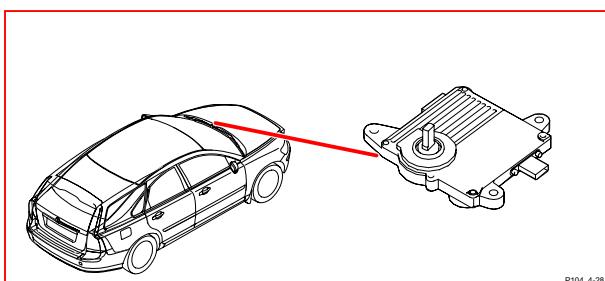


4/46.5 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,8l

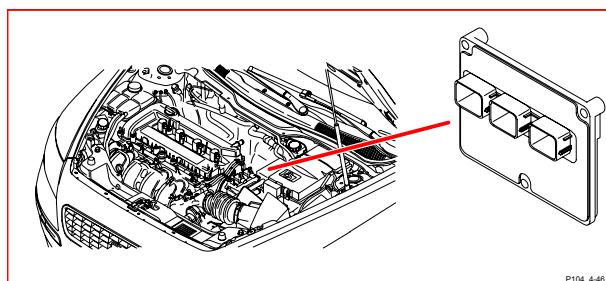


4/31 Styrenhet kupéfläkt

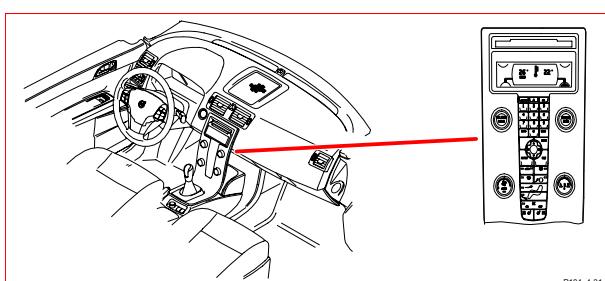


4/52 Styrenhet framstol (PSM)

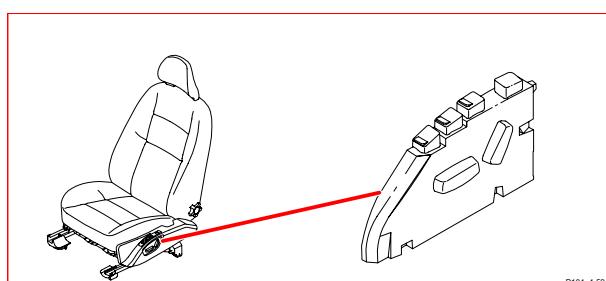


4/46 Styrenhet motor (ECM) 5-Cyl. 2,4l

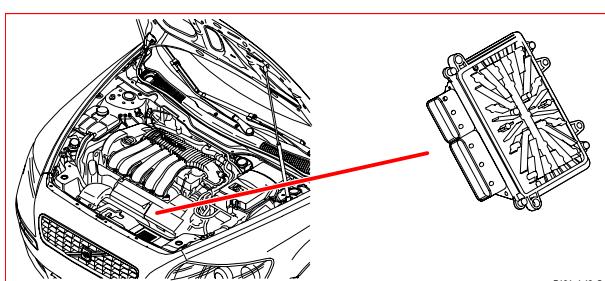


4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

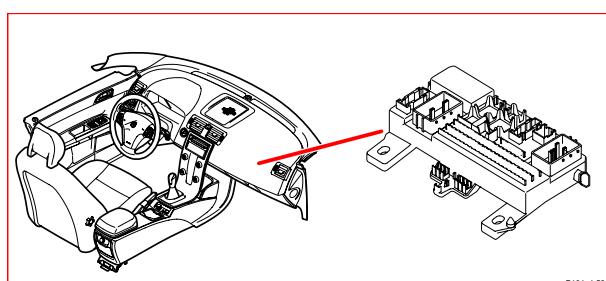

4/46.1 Styrenhet motor (ECM), 5-cyl. 2,5l T

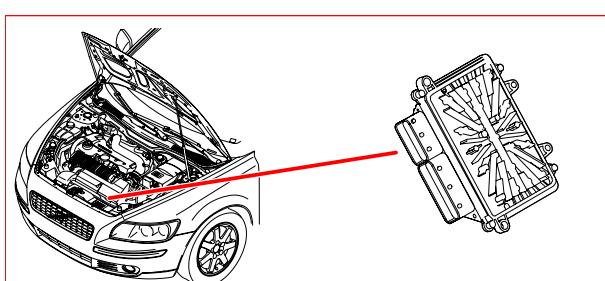


4/59 Styrenhet nedfällbart tak (CRM)

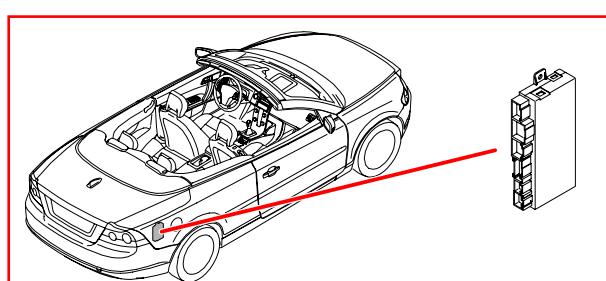


Komponentbilder

4/71 - 4/112


4/71 Styrenhet elkyfläkt

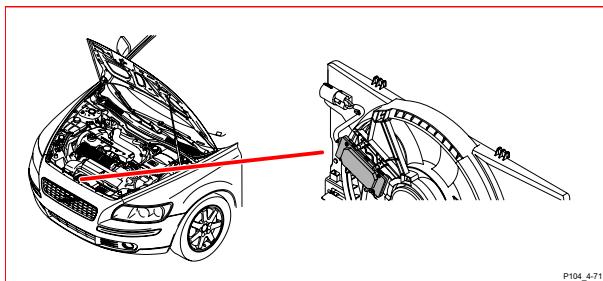


4/102 Styrenhet rattlås (SCL)

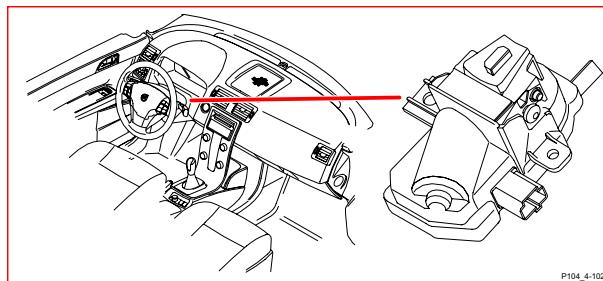


4/78 Styrenhet tillbehörselektronik (AEM)

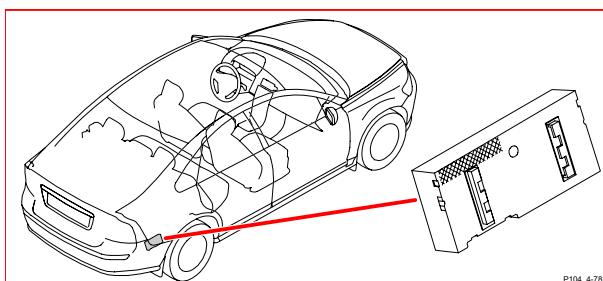


4/103 Fjärrmottagare (RRX)

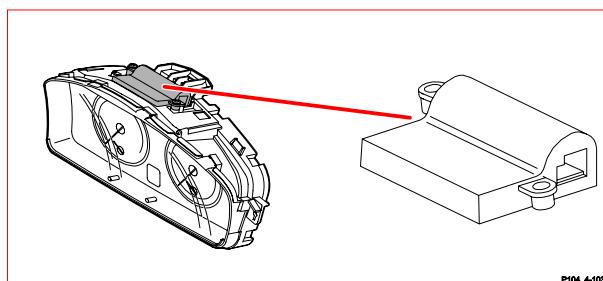


4/83 Styrenhet bränslepump

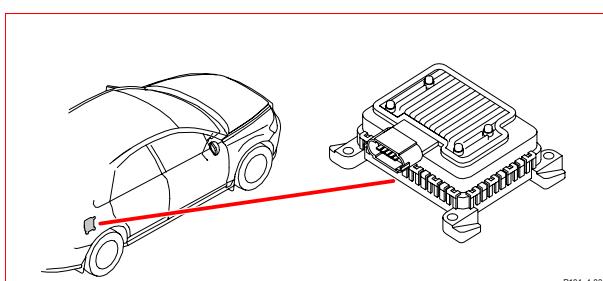


4/109 Styrenhet glödstift

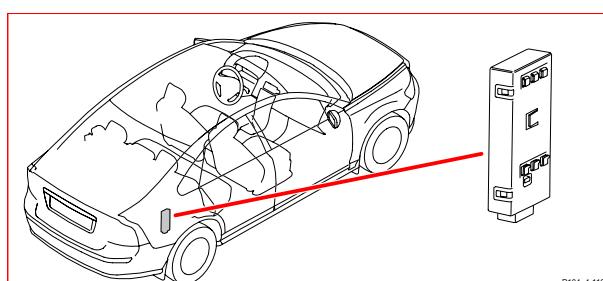


4/86 Styrenhet parkeringsassistans (PAM)

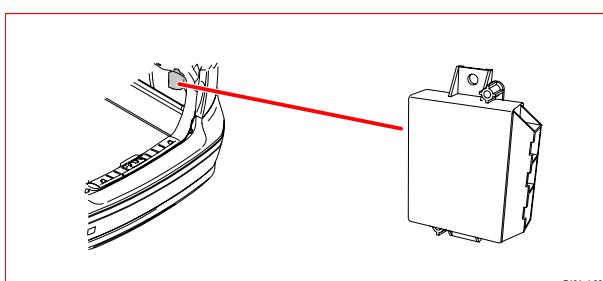


4/110 Styrenhet dragkrok (TRM)

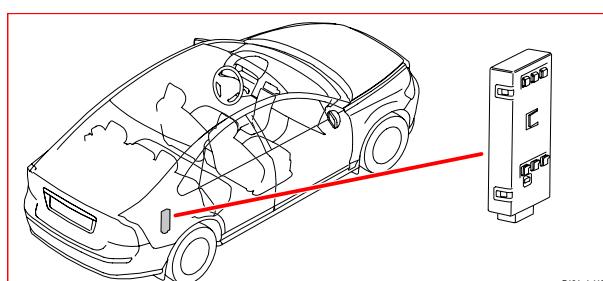

4/93 Styrenhet nyckellös bil (KVM)

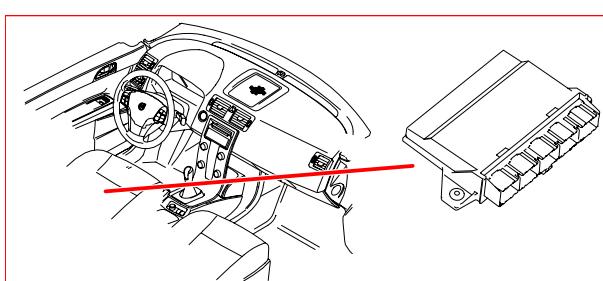


4/112 Styrenhet gasurladdningslampa
master vänster

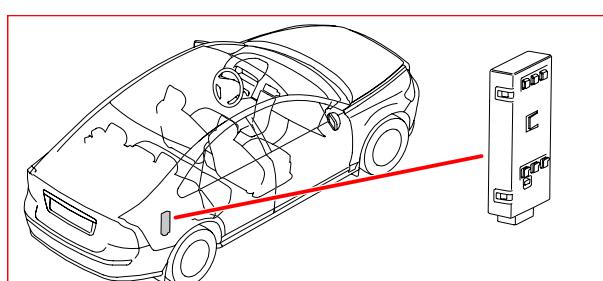

Komponentbilder


4/113 - 6/25

4/113 Styrenhet gasurladdningslampa slav höger

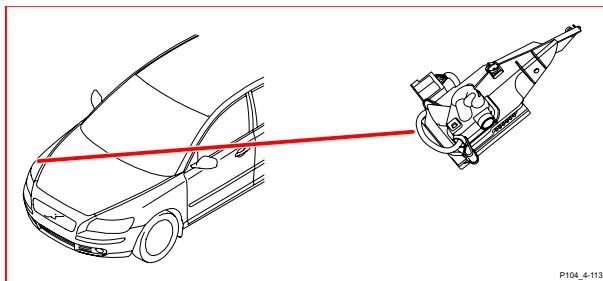


P104_4-113

6/17 Motor förarstol upp/ner framkant

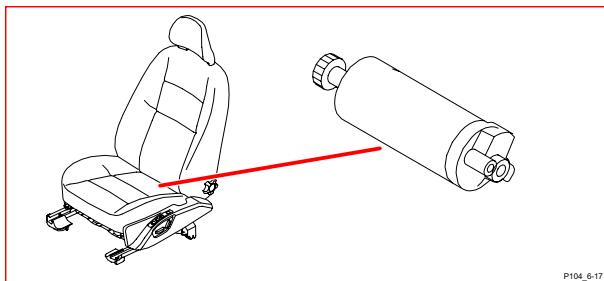


P104_6-17

5/1 Kombinationsinstrument (DIM)

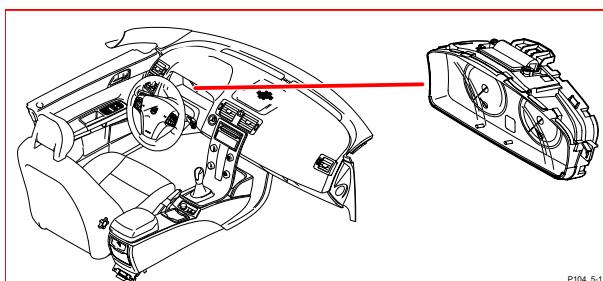


P104_5-1

6/18 Motor förarstol upp/ner bakkant

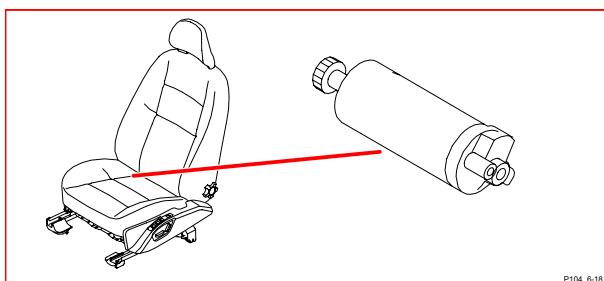


P104_6-18

6/1 Styrenhet vindrutetorkare (WMM)

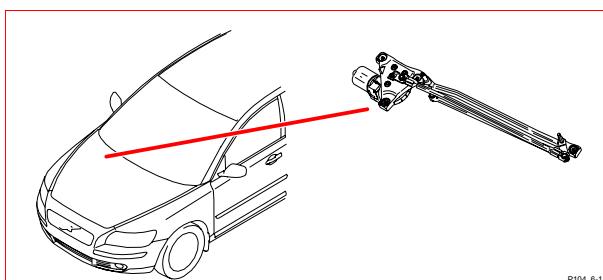


P104_6-1

6/19 Motor förarstol framåt/bakåt

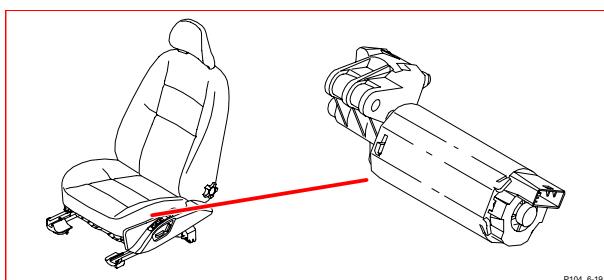


P104_6-19

6/2 Spolarpump

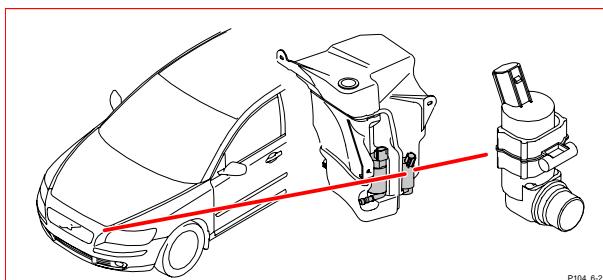


P104_6-2

6/20 Motor passagerarstol framåt/bakåt

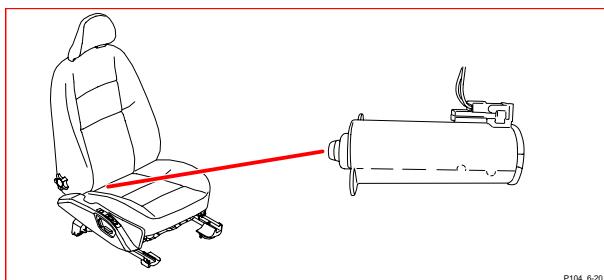


P104_6-20

6/16 Motor förarstol ryggstödslutning

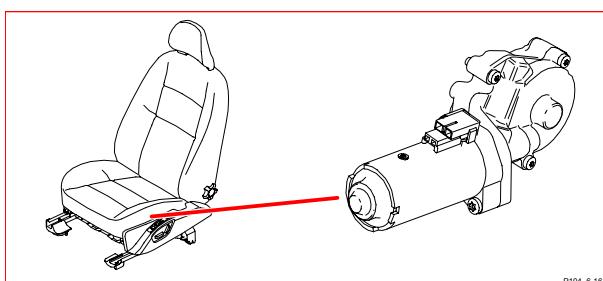

P104_6-16

6/25 Startmotor

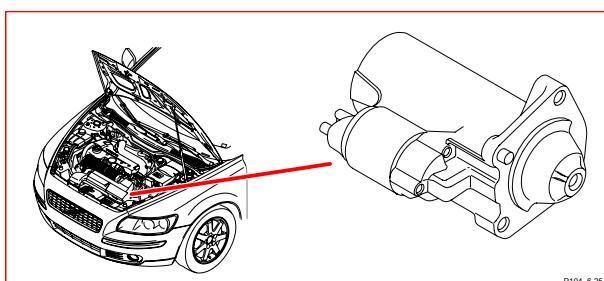


P104_6-25


Komponentbilder

6/26 - 6/48


6/26 Generator

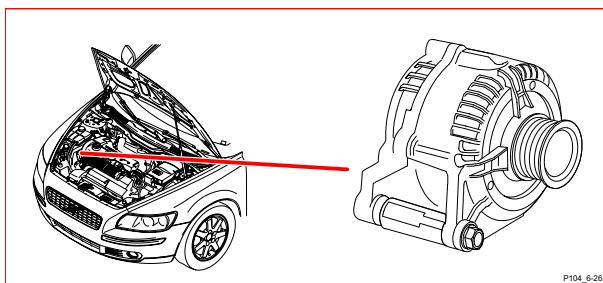


6/35 Bränslepump tillskottsvärme

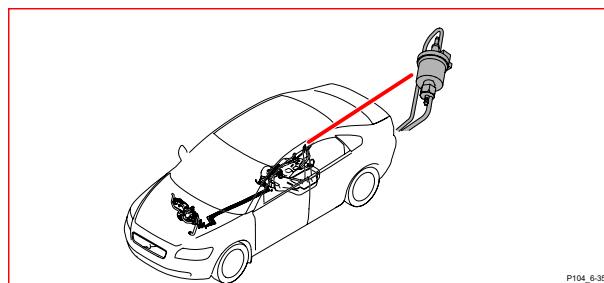


6/28 Motor kupéfläkt

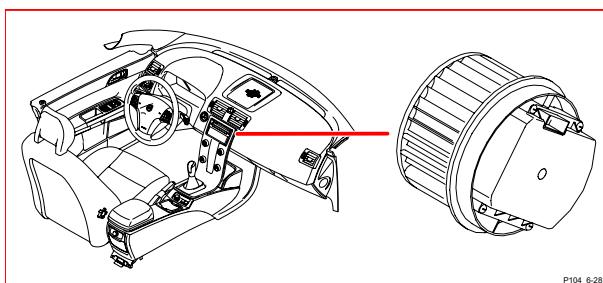


6/37 Låsmotor tanklucka

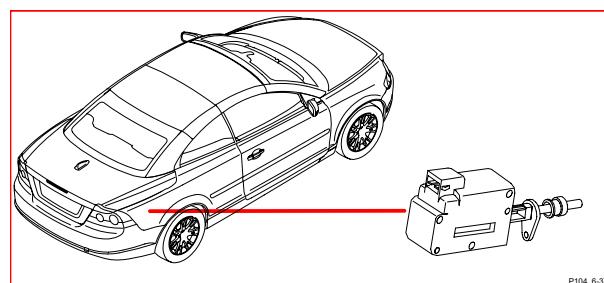


6/29 Motor elkyfläkt

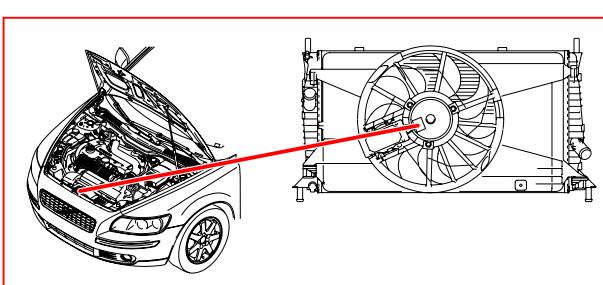


6/38 Motor strålkastarinställning vänster

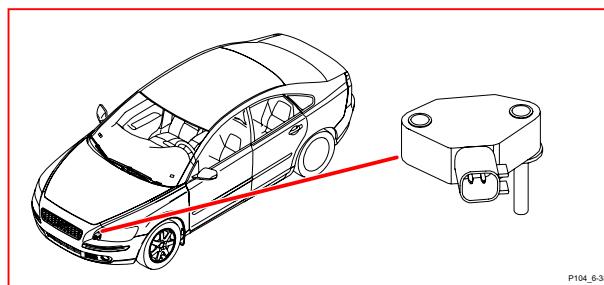


6/33 Bränslepump plasttank

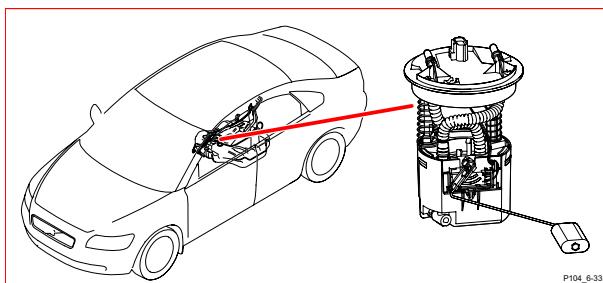


6/39 Motor strålkastarinställning höger

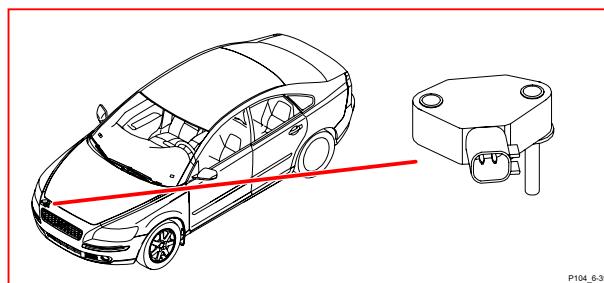

6/33.2 Bränslepump metalltank

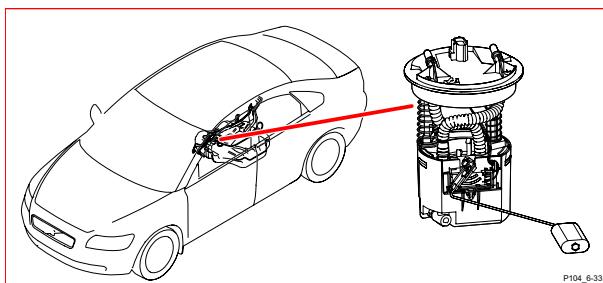

6/48 Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation

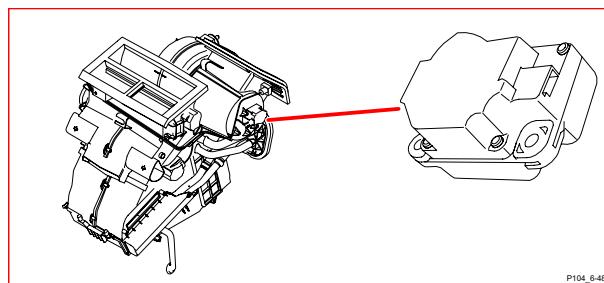


Komponentbilder

6/62 - 6/96




6/62 Elmanövrerad backspegel förardörr

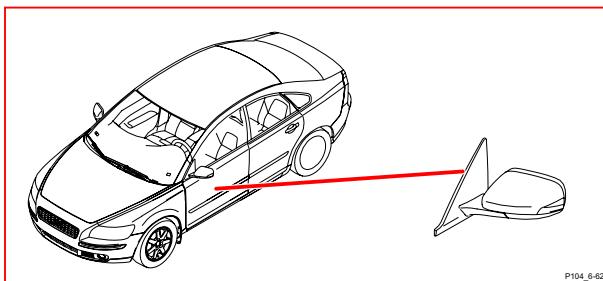

P104_6-62


6/67 Pump bränsleläckagekontroll

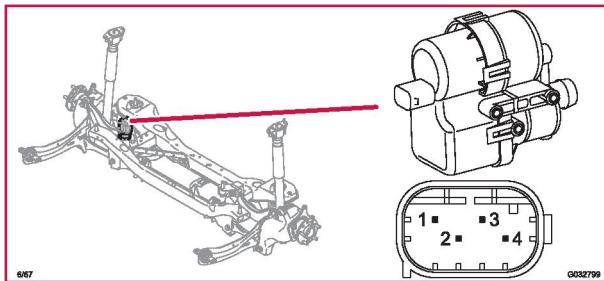

6/67


G032799

6/63 Elmanövrerad backspegel
passagerardörr

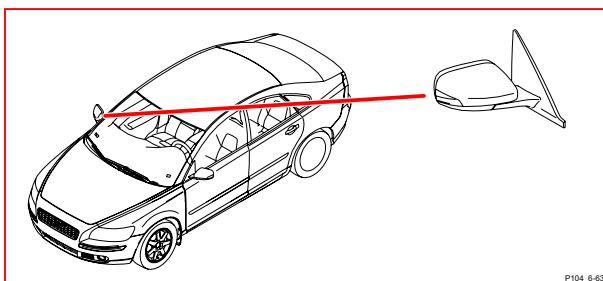


P104_6-63

6/71 Styrenhet servostyrning (EPS)

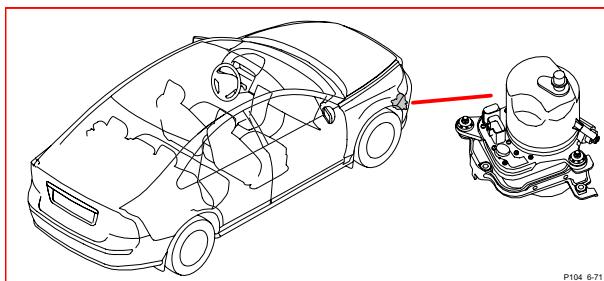


P104_6-71

6/64 Motor passagerarstol ryggstöds-
lutning

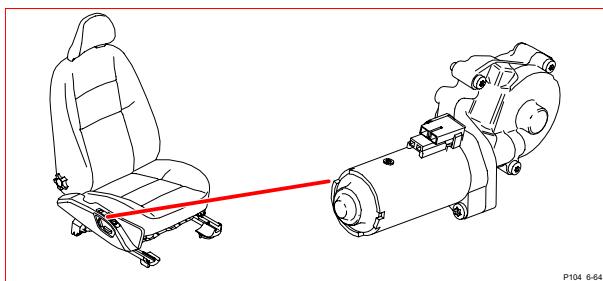


P104_6-64

6/73 Kylvätskepump tillskottsvärmare

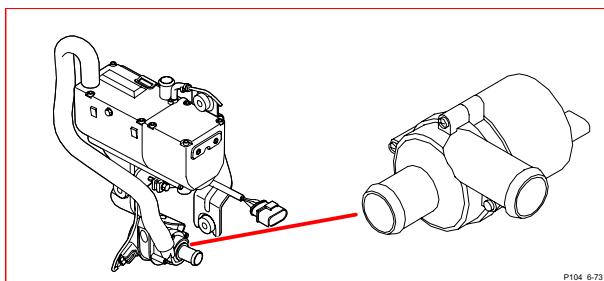


P104_6-73

6/65 Motor passagerarstol upp/ner
framkant

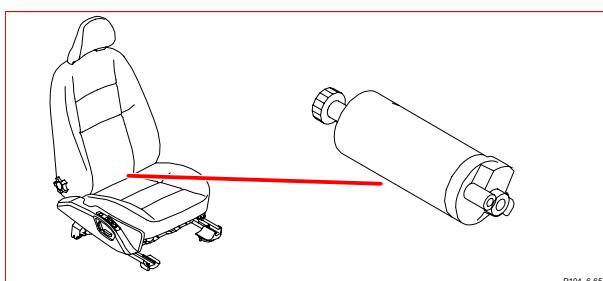


P104_6-65

6/95 Styrenhet spjällmotor (DMM),
temperatur vänster sida

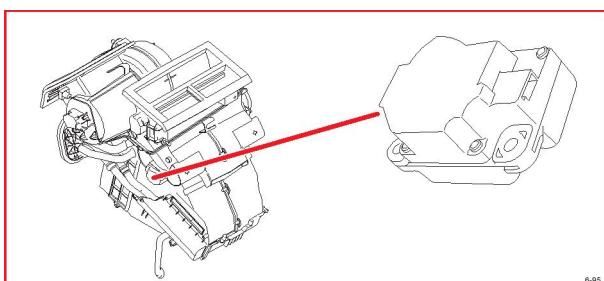


6-95

6/66 Motor passagerarstol upp/ner bakkant

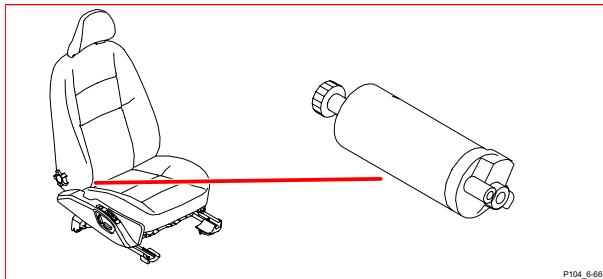

P104_6-66

6/96 Styrenhet spjällmotor (DMM), höger
sida

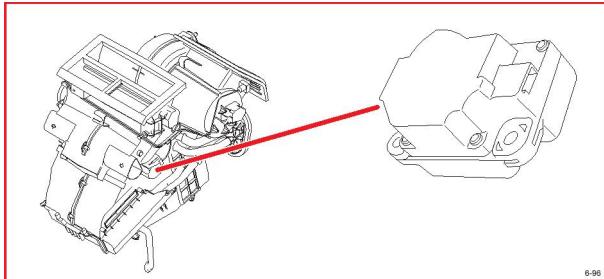


6-96

Komponentbilder


6/99 - 6/149




6/99 Motor EGR

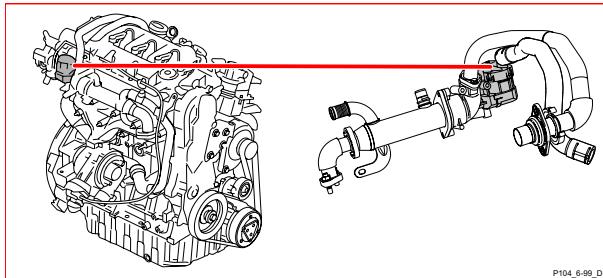


6/117 Givare innertemperatur

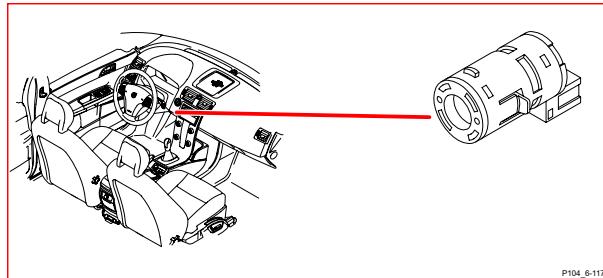


6/102 Styrenhet spjälmotor (DMM), defroster

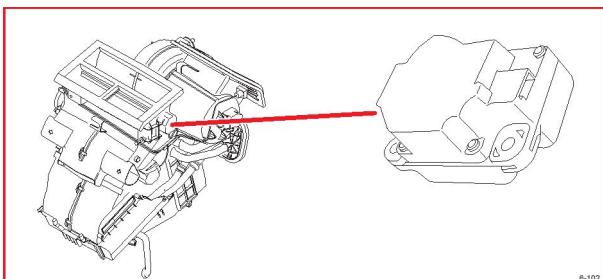


6/118 Reglermotor virvelkanalspjäll

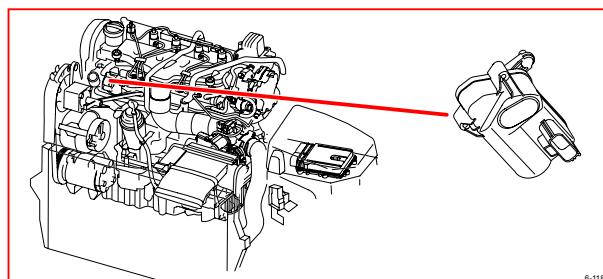


6/103 Styrenhet spjälmotor (DMM), golv/ventilation

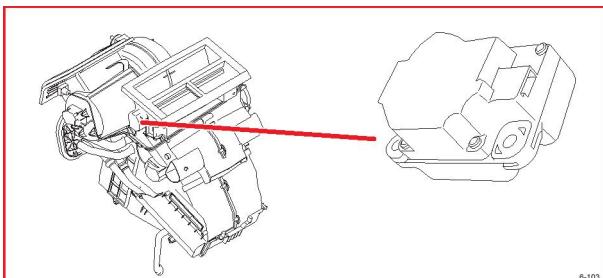


6/120 Motor spjällhus

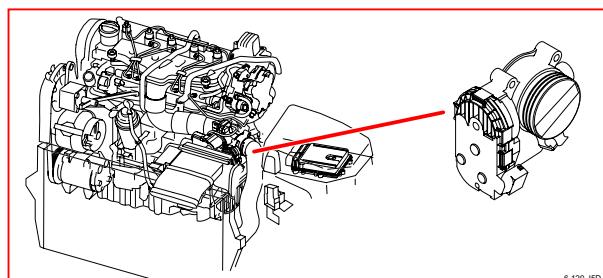


6/104 Spolarmotor strålkastare högtryck

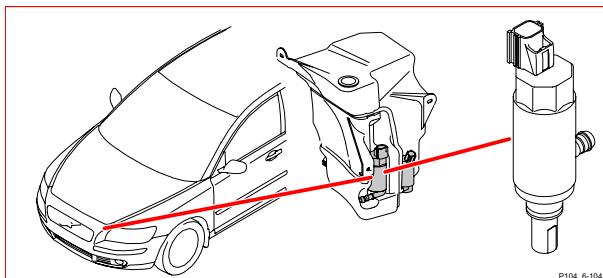


6/143 Reglermotor turbo

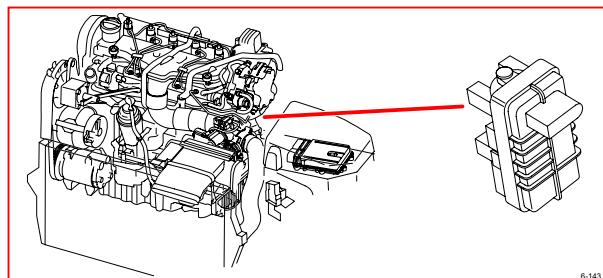

6/114 Vakuumpump

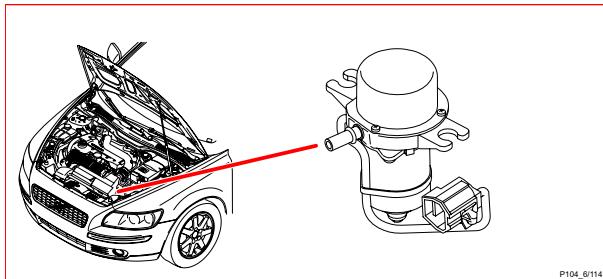


6/149 Elektrisk låshakemotor

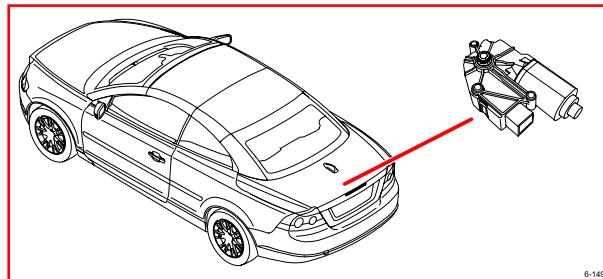


Komponentbilder

6/155 - 7/15


6/155 Pumpenhet takmanövrering

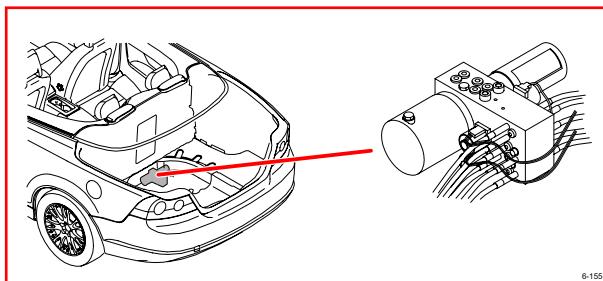


7/6 Oljetrycksvakt, 5-cyl.

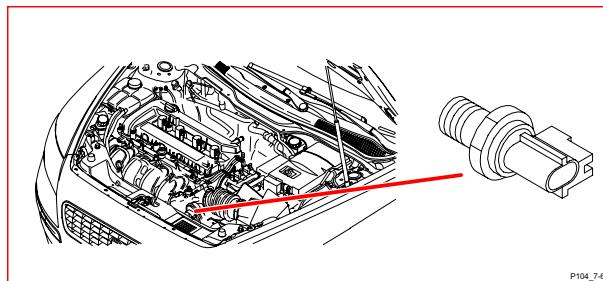


7/3 Temperaturgivare batteri

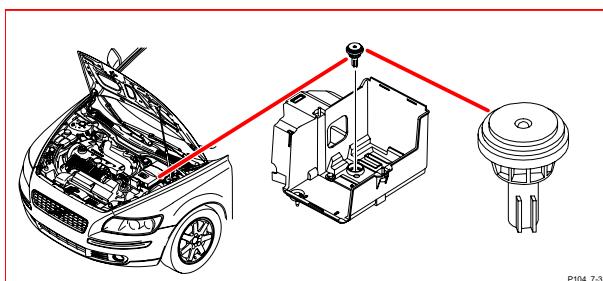


7/6 Oljetrycksvakt, Turbo

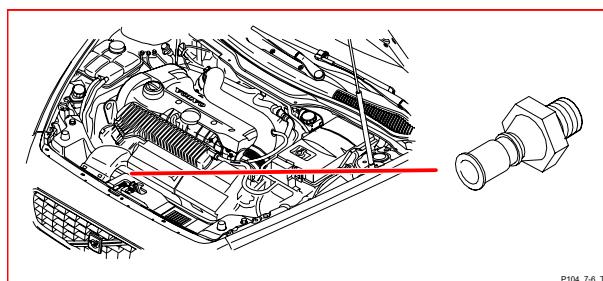


7/4 Givare bromsvätskenivå

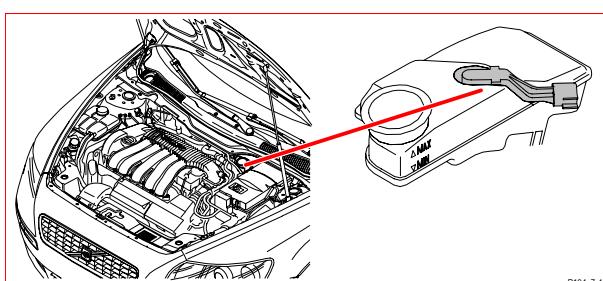


7/8 Tryckgivare klimatanläggning

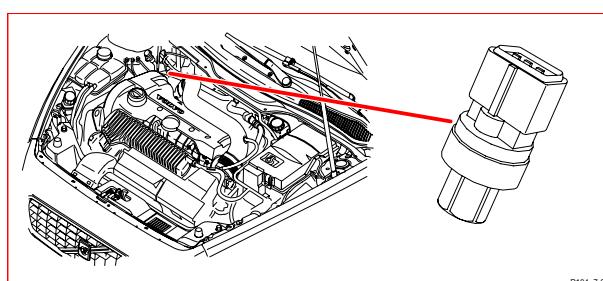


7/5 Givare spolarvätskenivå

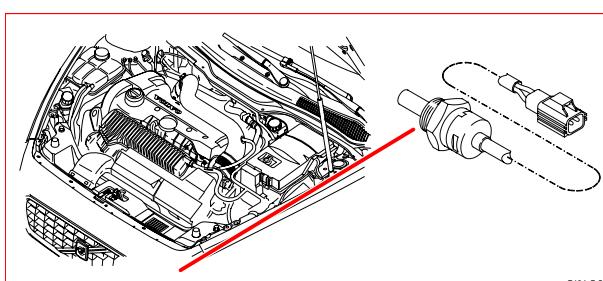


7/12 Solsensor, skymningssensor och indikering larm

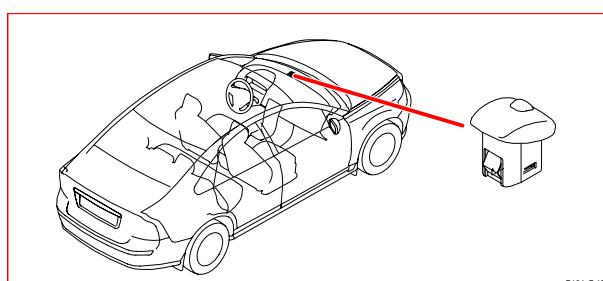

7/6 Oljetrycksvakt, 4-cyl.

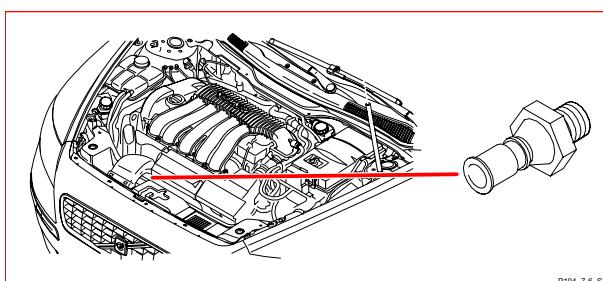


7/15 Lambdasond främre

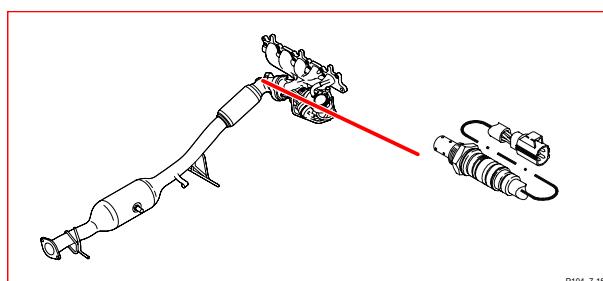


Komponentbilder

7/16 - 7/31


7/16 Givare kylvätsketemperatur

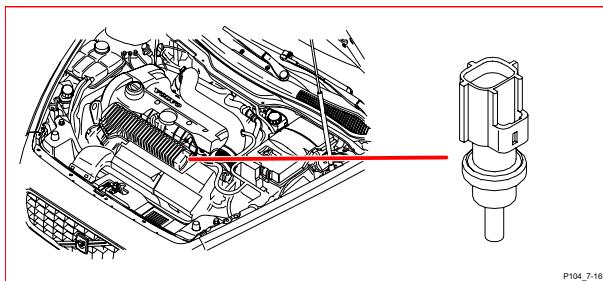


7/24 Knackgivare främre, Turbo

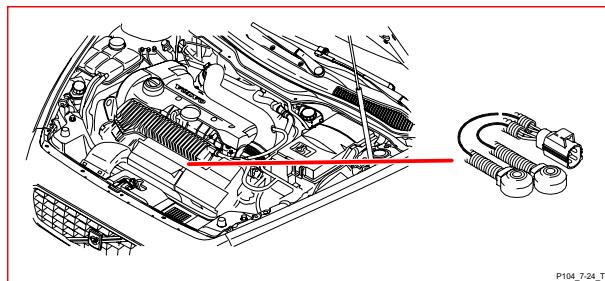


7/17 Luftmassemätare MAF 5-Cyl.

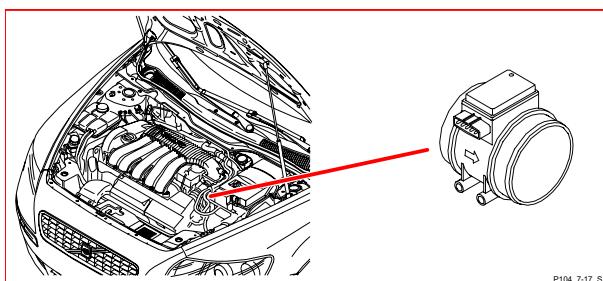


7/25 Impulsgivare, 4-cyl.

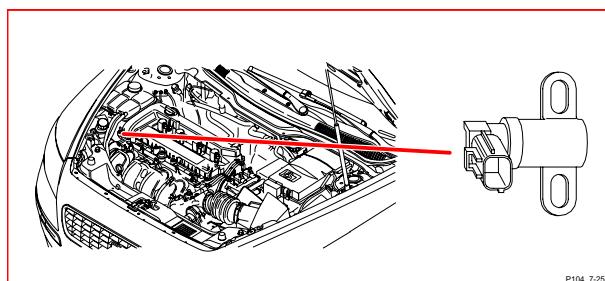


7/17 Luftmassemätare MAF, Turbo

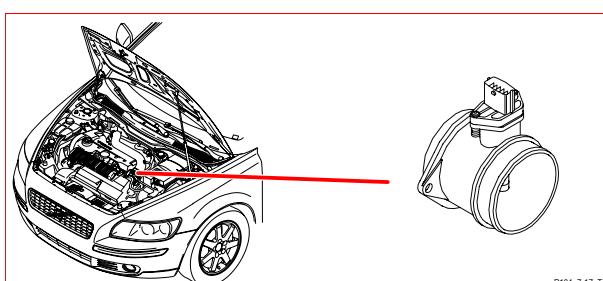


7/25 Impulsgivare, 5-cyl.

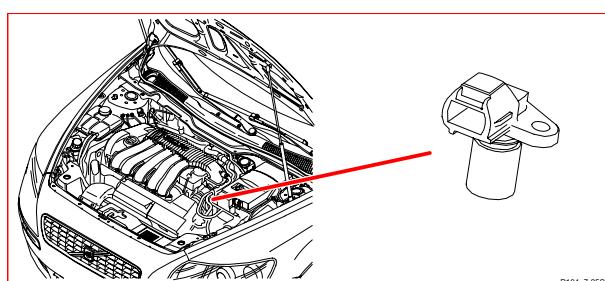


7/24 Knackgivare främre, 4-cyl.

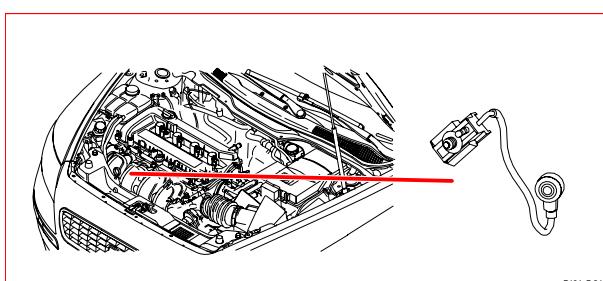


7/25 Impulsgivare, Turbo

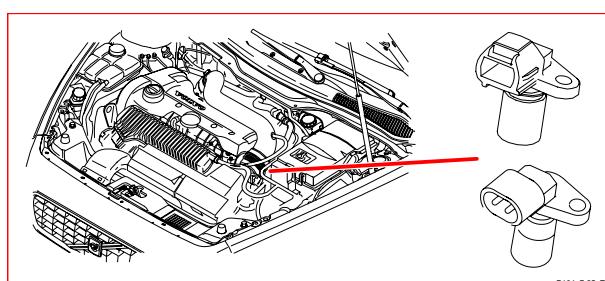

7/24 Knackgivare främre, 5-cyl.

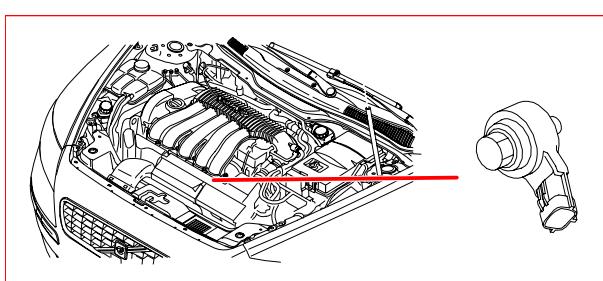


7/31 Givare ABS fram vänster

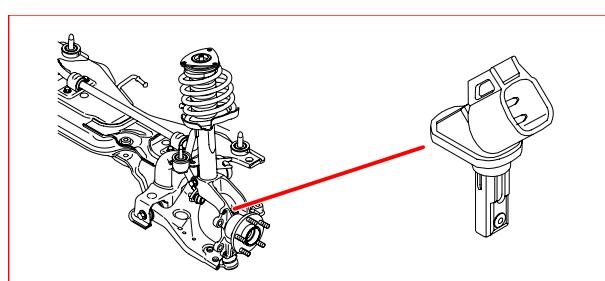

Komponentbilder


7/32 - 7/81

7/32 Givare ABS fram höger

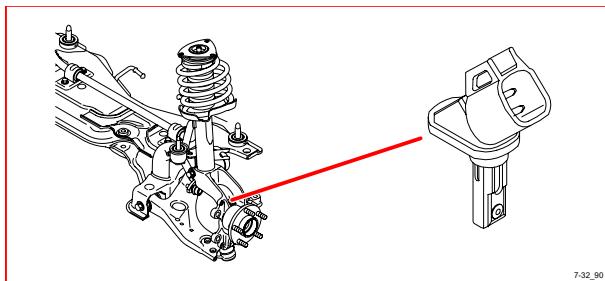


7-32_90

7/61 Givare ingångsvarvtal

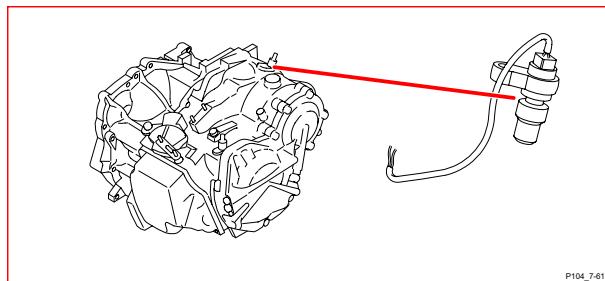


P104_7-61

7/41 Temperaturgivare evaporator

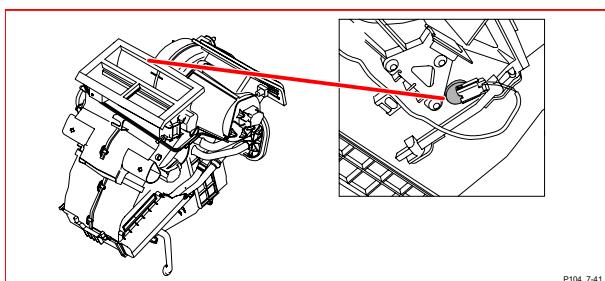


P104_7-41

7/62 Givare utgångsvarvtal

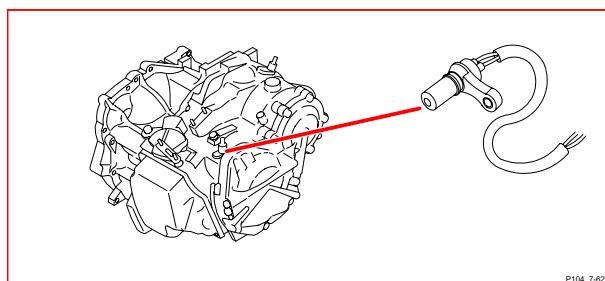


P104_7-62

7/51 Givare gaspedal

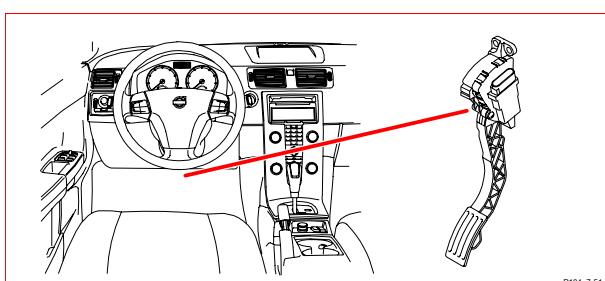


P104_7-51

7/69 Givare yttertemperatur

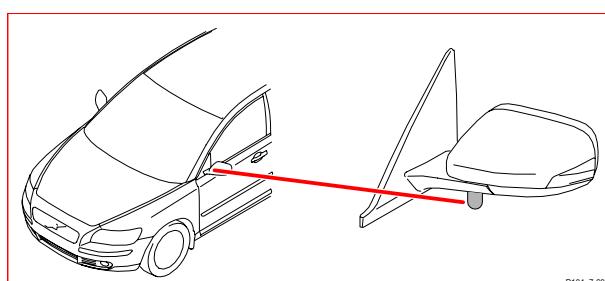


P104_7-69

7/56 Givare ABS bak vänster

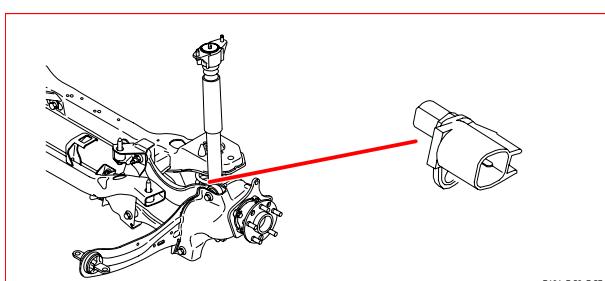


P104_7-56_7-57

7/74 Givare oljetemperatur automatväxellåda

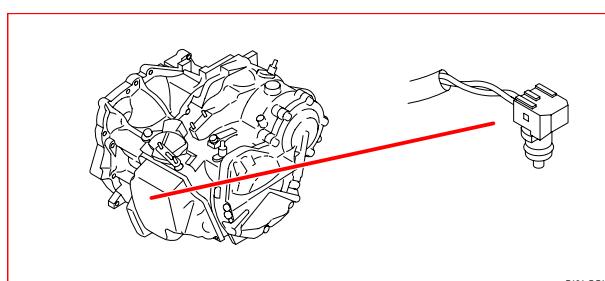


P104_7-74

7/57 Givare ABS bak höger

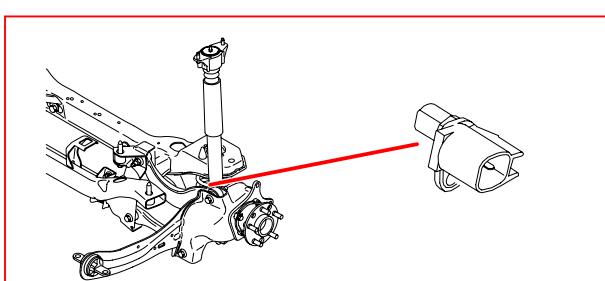

P104_7-57

7/81 Tryckgivare inloppsrör

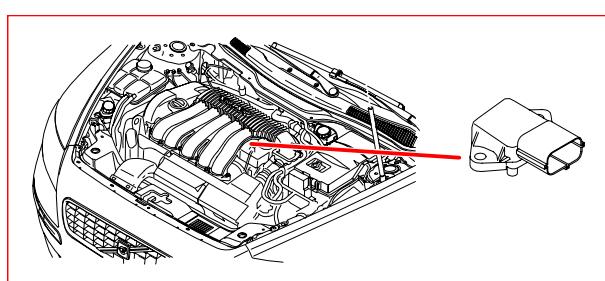


P104_7-81

Komponentbilder


7/82 - 7/122

7/82 Lambdasond bakre

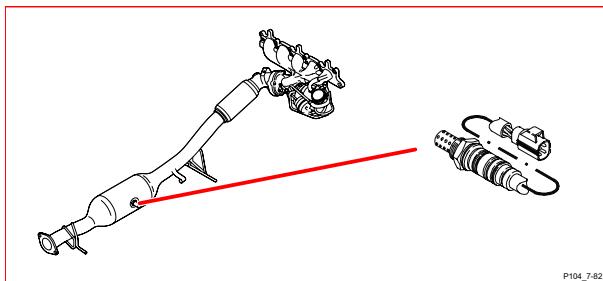


P104_7-82

7/115 Sidokrockgivare fram vänster

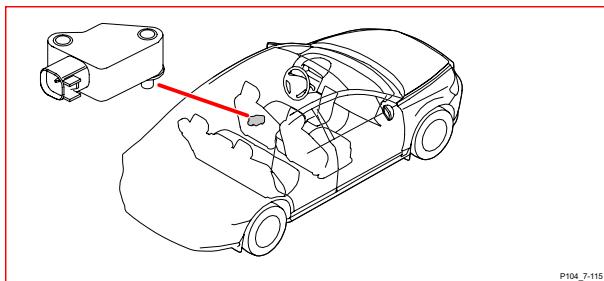


P104_7-115

7/93 Passagerarviktsgivare (OWS)

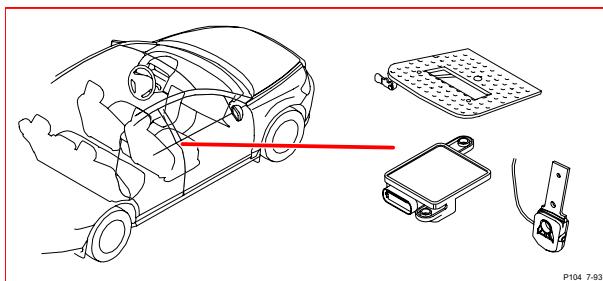


P104_7-93

7/116 Sidokrockgivare fram höger

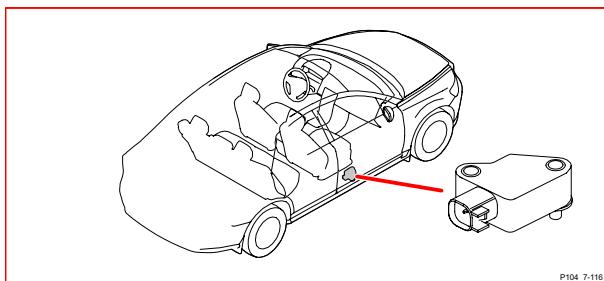


P104_7-116

7/100 Nivågivare larm

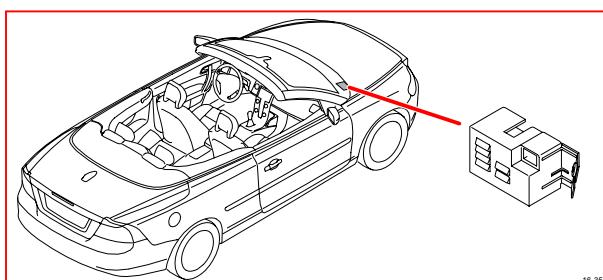


16-35

7/120 Vinkelgivare Bi-Xenon bak

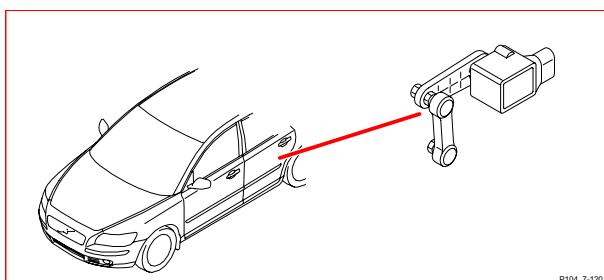


P104_7-120

7/110 Givare temperatur förarstol

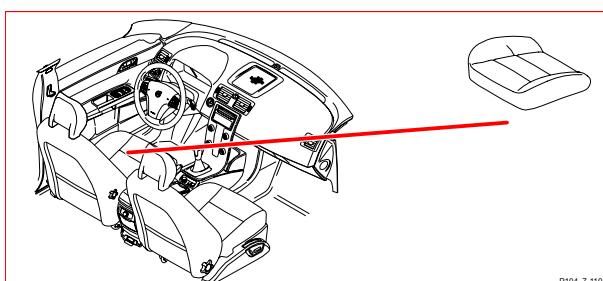


P104_7-110

7/121 Vinkelgivare Bi-Xenon fram

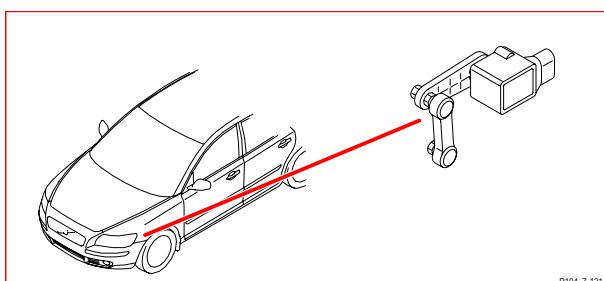


P104_7-121

7/111 Givare temperatur passagerarstol

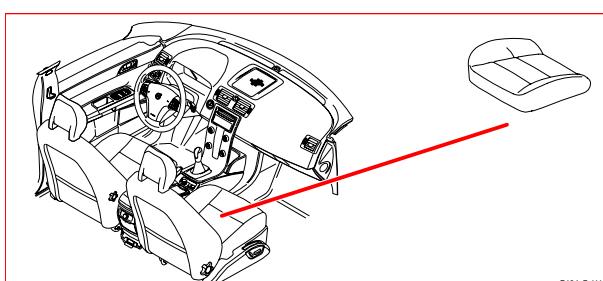

P104_7-111

7/122 Massrörelsegivare (MMS), fram

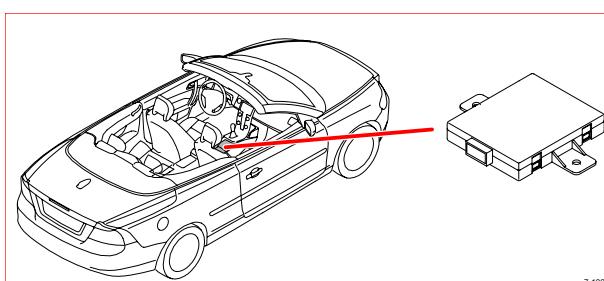


7-122


Komponentbilder

7/123 - 7/159


7/123 Givare kopplingspedal, Bensin

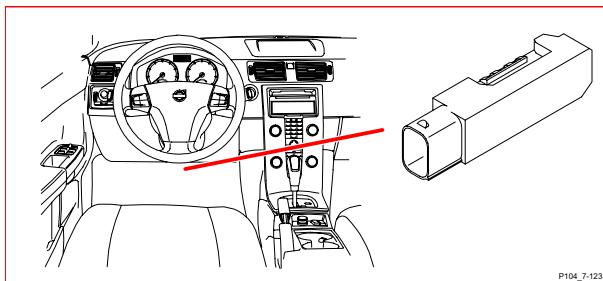

7/154 Givare bränsletemperatur

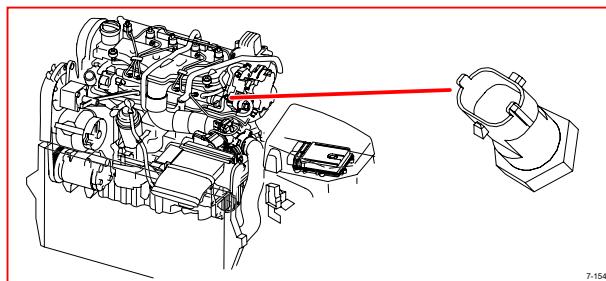


7/124 Givare bromspedal

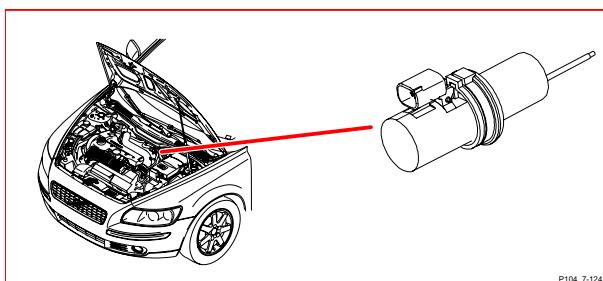


7/131-


7/134 Sensor parkeringsassistans 1-4

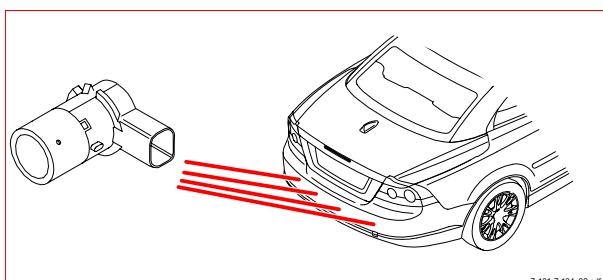


7/156 Tryck- och temperaturgivare bränsle,
5-Cyl.

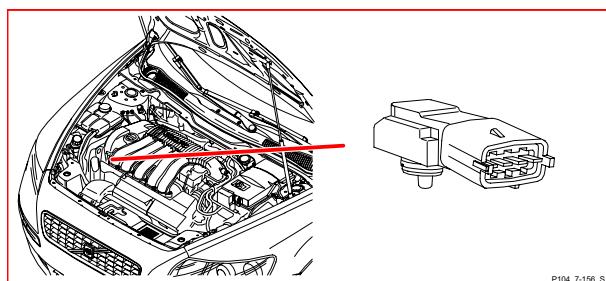


7/156 Tryck- och temperaturgivare bränsle,
Turbo

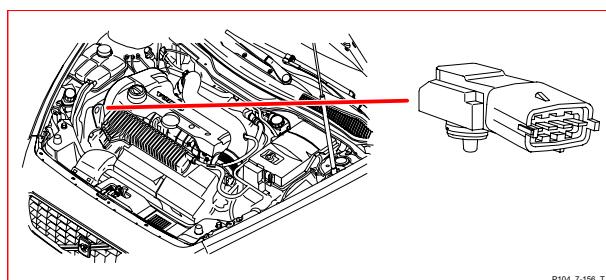


7/143 Givare bränslenivå pumpssida

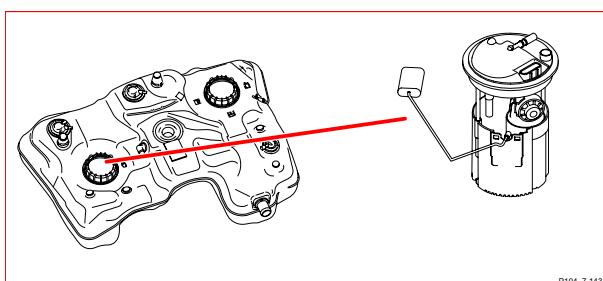


7/158 Massrörelsegivare bak

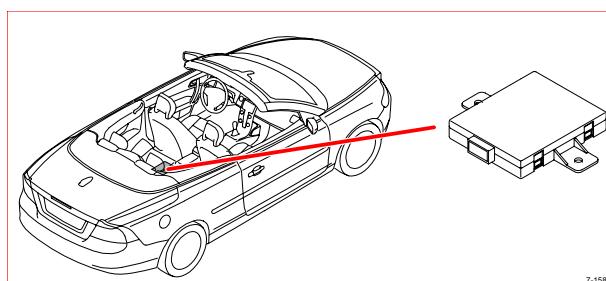

7/149 Regnsensor (RSM)

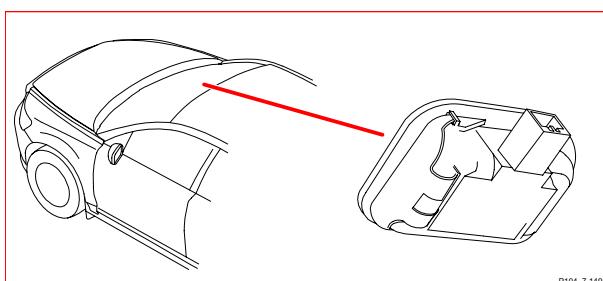


7/159 Luftkvalitésensor (AQS)

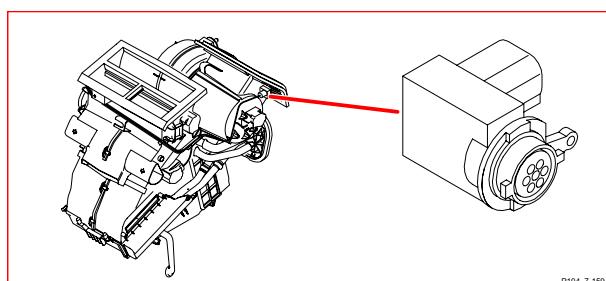


Komponentbilder

7/162 - 7/179


7/162 Tryckgivare bränslerör

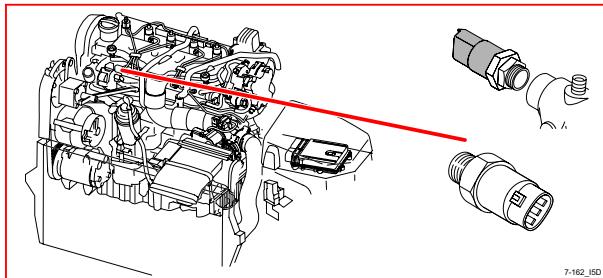


7/172 Lägesgivare kamaxel inloppssida

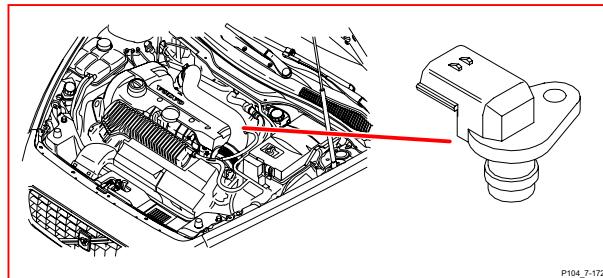


7/163 Lägesgivare kamaxel 2

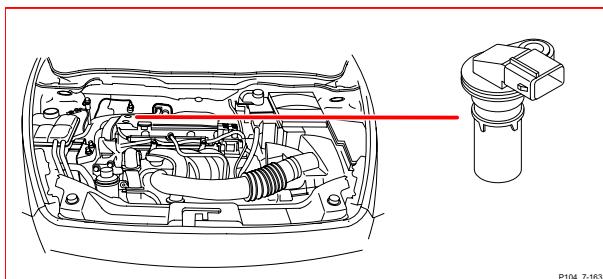


7/173 Lägesgivare kamaxel utloppssida

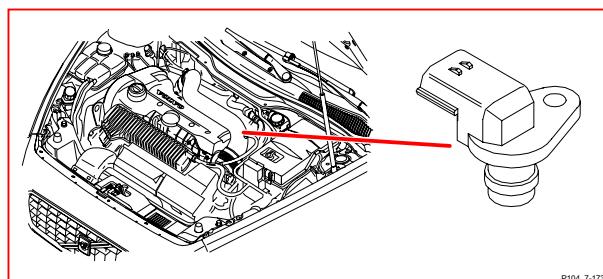


7/164 Stabilitetssensor (BSC)

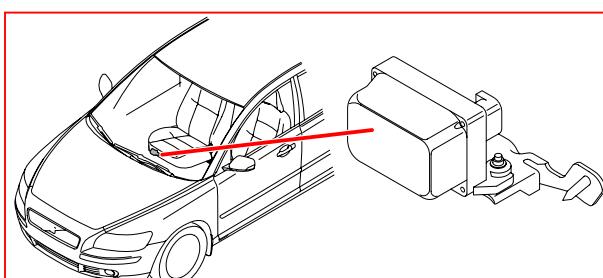


7/174 Differentialtryckgivare partikelfilter

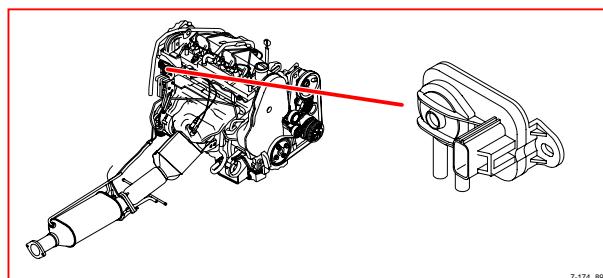


7/165 Tryck- och temperaturgivare inlopps-rör

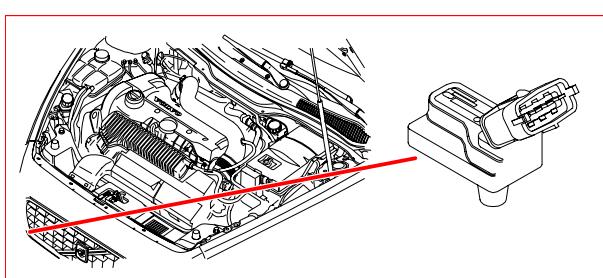


7/178 Frontkrockgivare höger

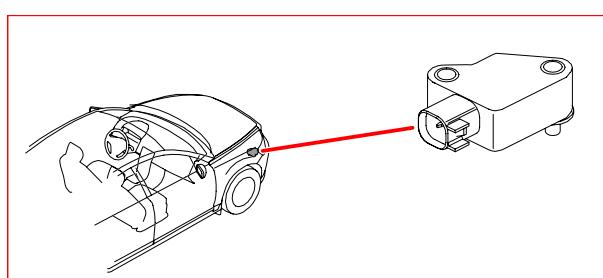

7/166 Givare oljenivå

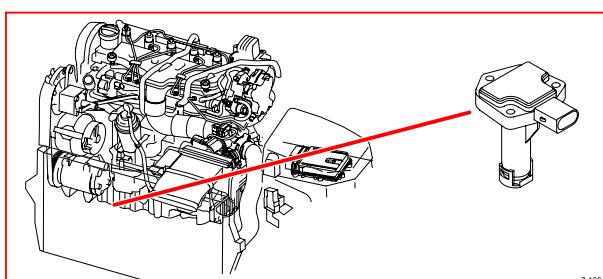


7/179 Frontkrockgivare vänster

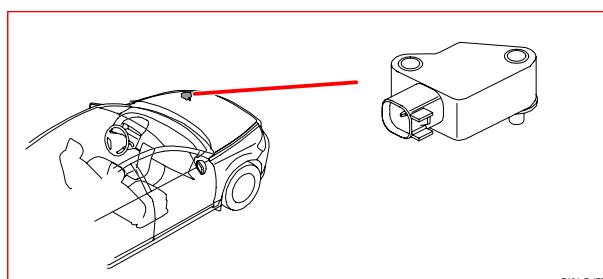


Komponentbilder

7/182 - 7/220


7/182 IR-sensor fjärrkontroll RTI

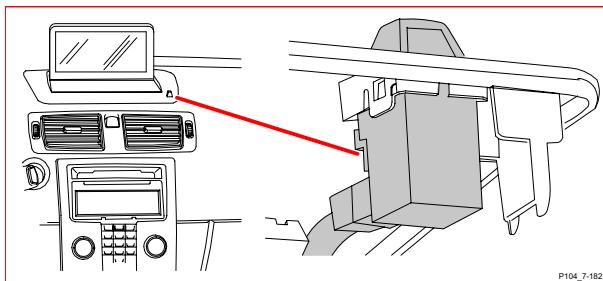

7/198 Avkänningsgivare vindruteram

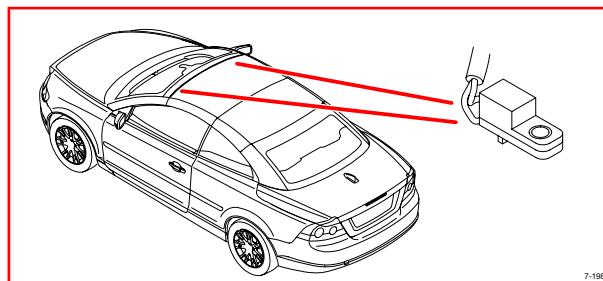


7/186 Lambdasond bakre

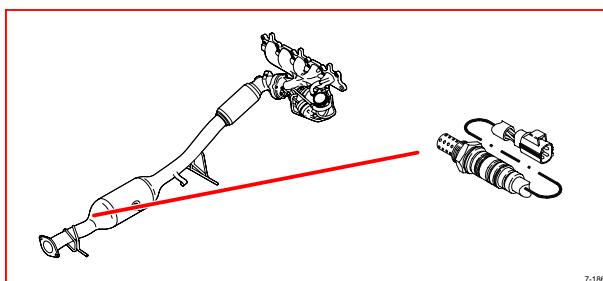


7/204-


7/207 Sensor parkeringsassistans 5-8

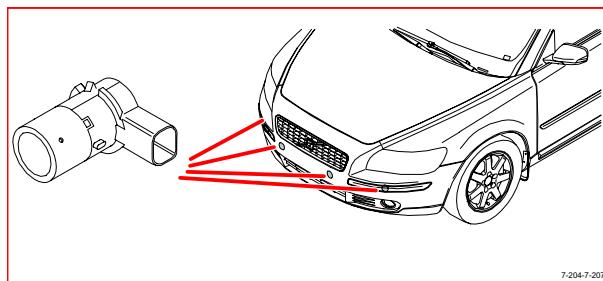


7/187 Lambdasond mitte

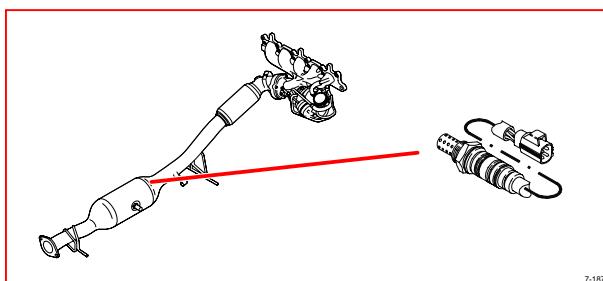


7/208 Sidokrockgivare dörr vänster

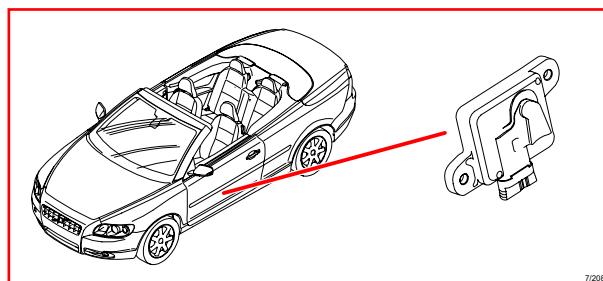


7/190 Temperaturgivare avgaser före partikelfilter

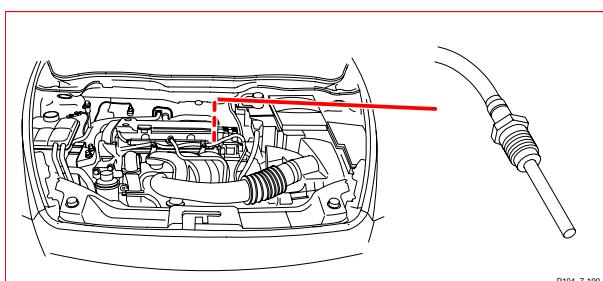


7/209 Sidokrockgivare dörr höger

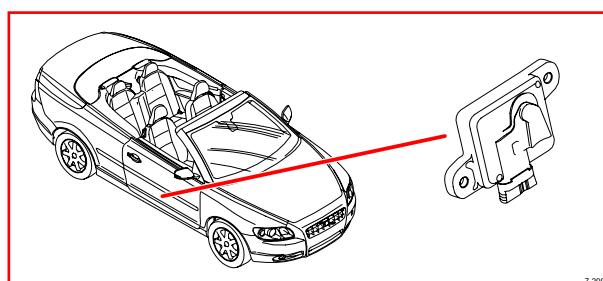

7/191 Temperaturgivare avgaser efter partikelfilter

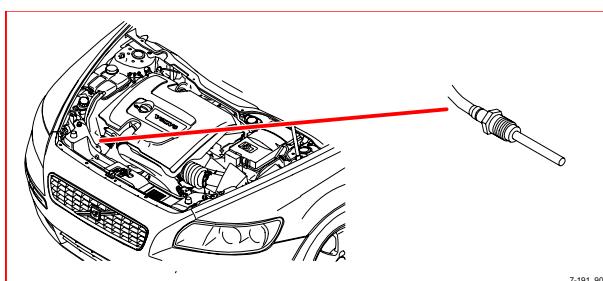


7/220 Hallgivare bagagerum

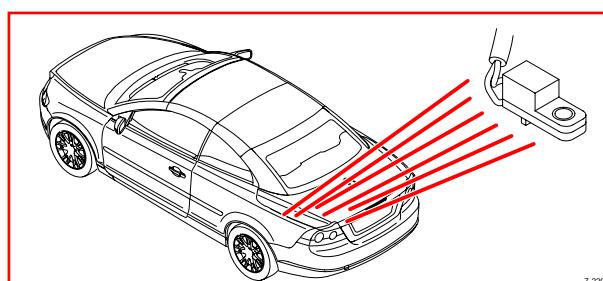


Komponentbilder

7/221 - 8/30


7/221 Lägesgivare bakre takdel

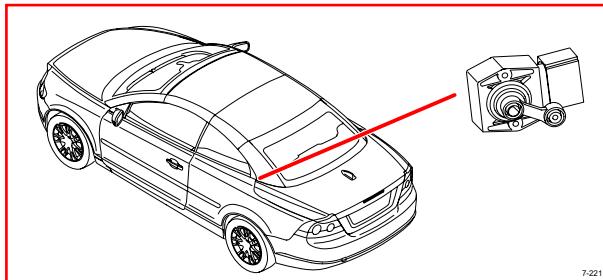


8/6-10 Insprutningsventiler

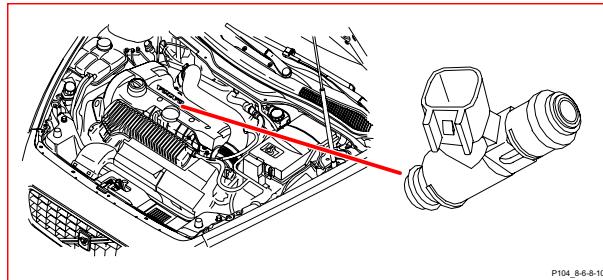


7/222 Lägesgivare främre takdel

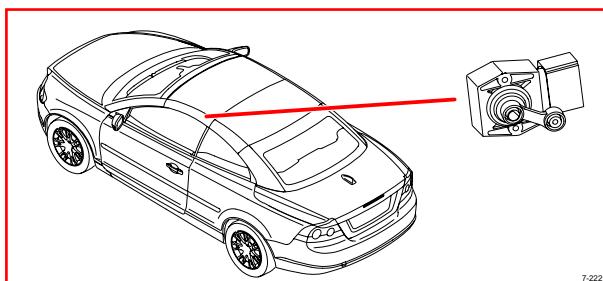


8/18 EVAP-ventil

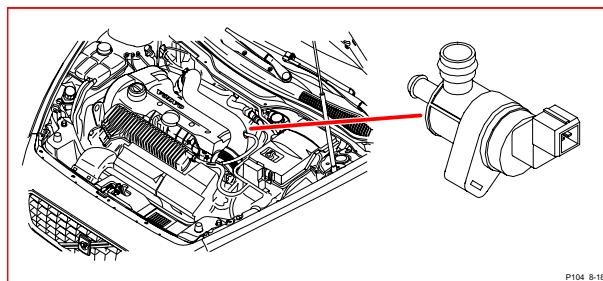


7/223 Avkänningsgivare bagagerumslast

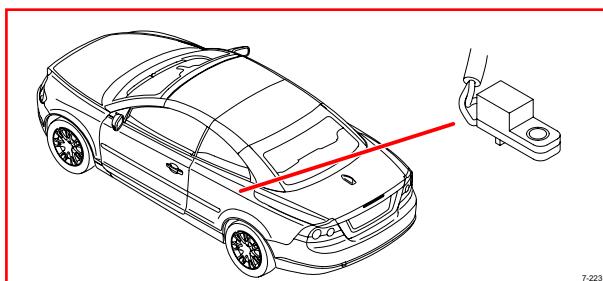


8/19 Solenoid variabel ventiltid inlopp

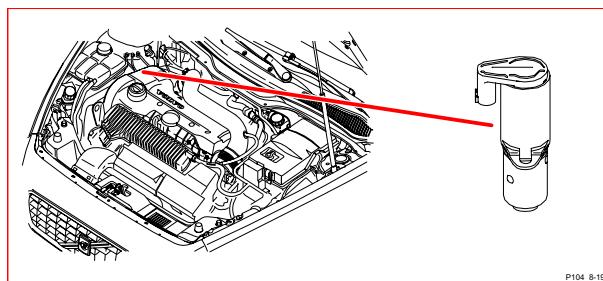


7/224 Hallgivare tak

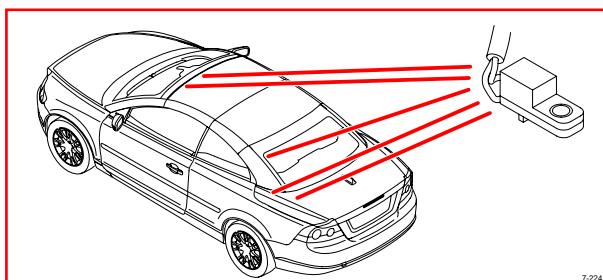


8/28 Turboreglerventil

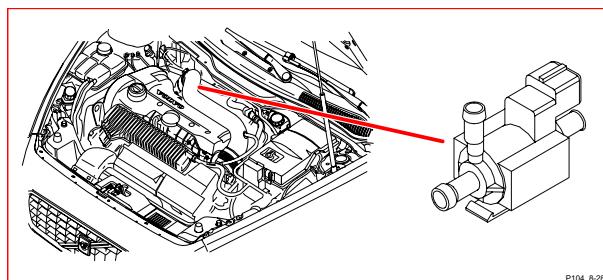

8/3 Magnetkoppling klimatanläggning

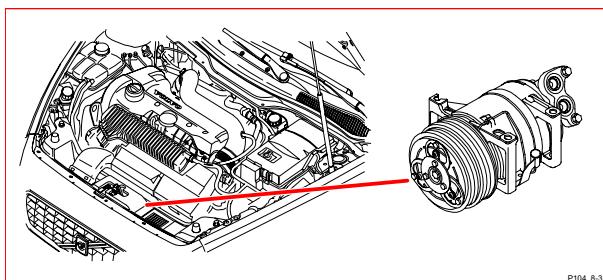


8/30 Tändare krockkudde förarsida

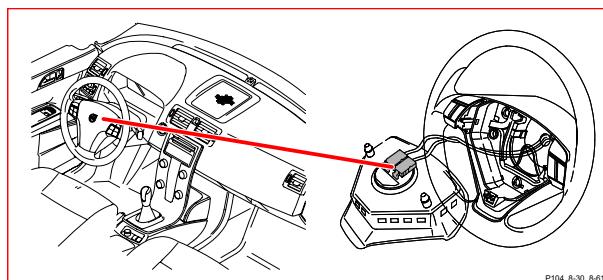

Komponentbilder


8/31 - 8/41

8/31 Tändare krockkudde passagerarsida
steg 1

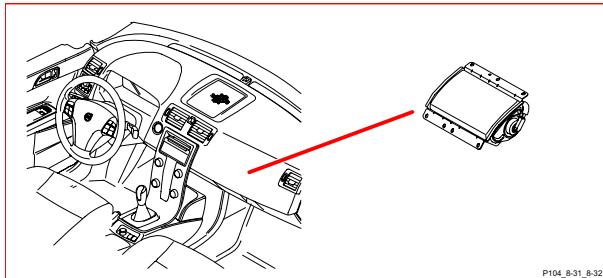


P104_8-31_8-32

8/32 Tändare krockkudde passagerarsida
steg 2

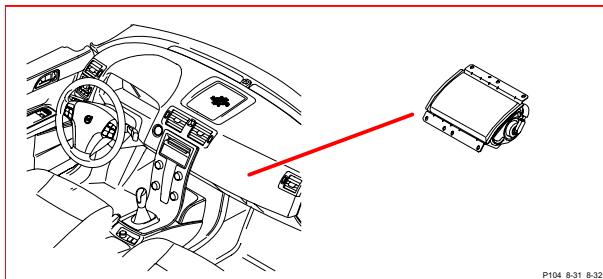


P104_8-31_8-32

8/33 Tändare bältessträckare förare

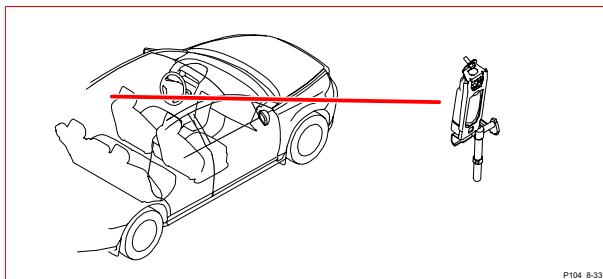


P104_8-33

8/34 Tändare bältessträckare passagerare

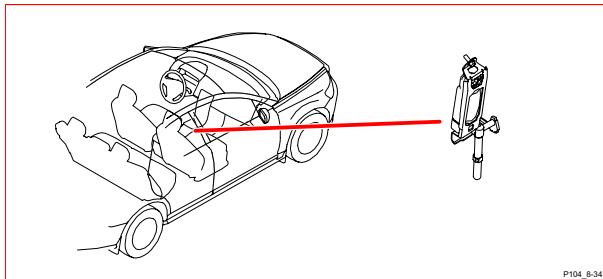


P104_8-34

8/36 Solenoid växlingsspärr

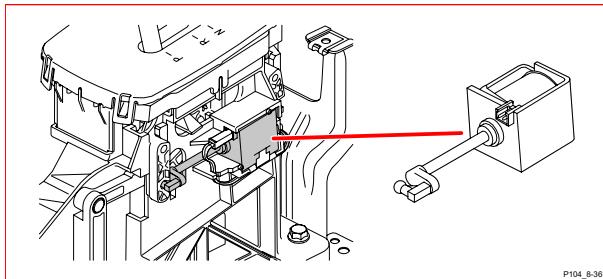


P104_8-36

8/37 Automatväxellåda

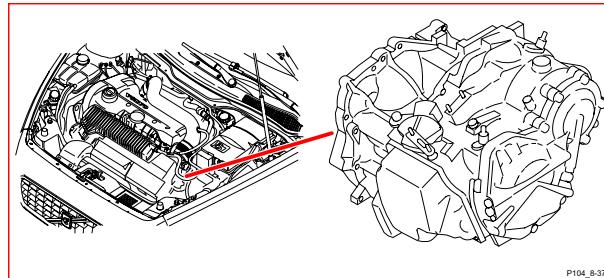


P104_8-37

8/38 Växlingssolenoid 1

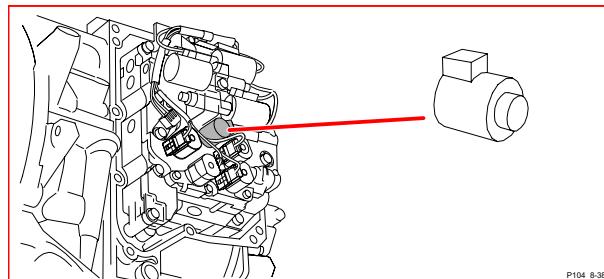


P104_8-38

8/39 Växlingssolenoid 2

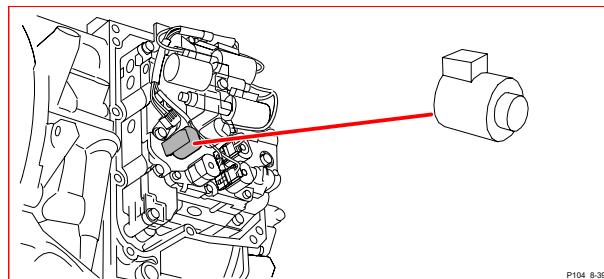


P104_8-39

8/40 Lock-up solenoid

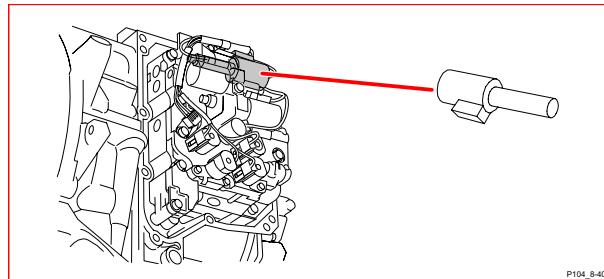

P104_8-40

8/41 Trycksolenoid

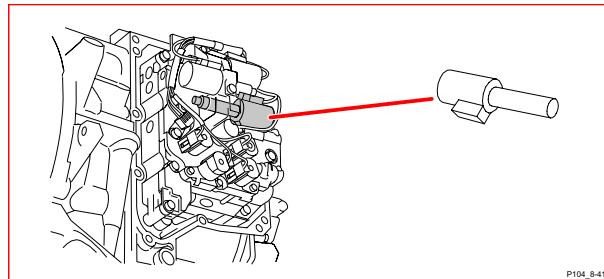


P104_8-41


Komponentbilder

8/45 - 8/66


8/45 Solenoid variabel ventiltid inlopp

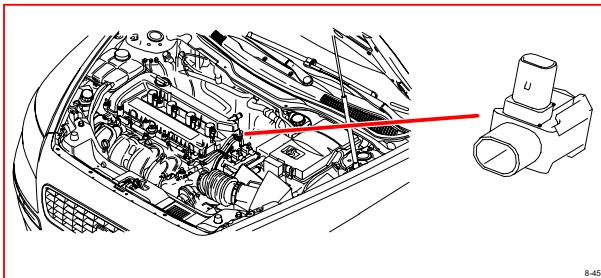


8/56 Tändare bältessträckare bak höger

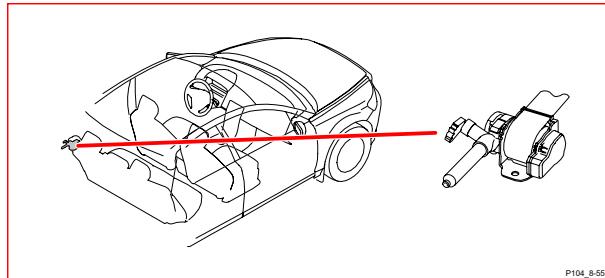


8/48 Automatiskt avbländande backspegel

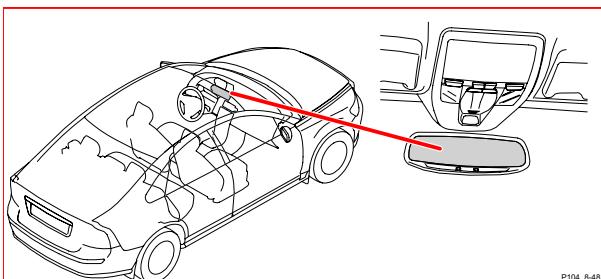


8/57 Tändare störtbåge vänster

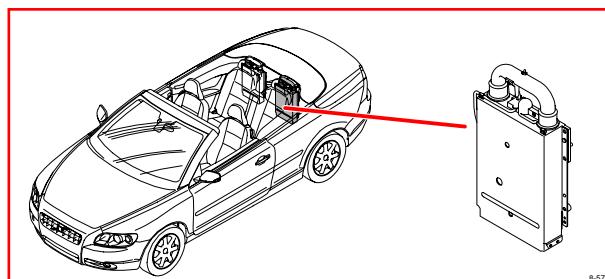


8/51 Tändare sidokrockkudde förare

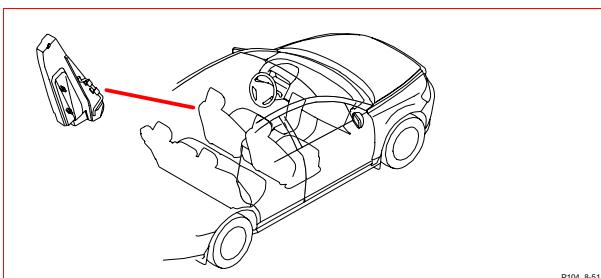


8/58 Tändare störtbåge höger

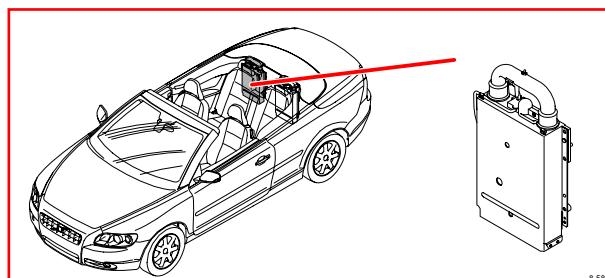


8/52 Tändare sidokrockkudde passagerare

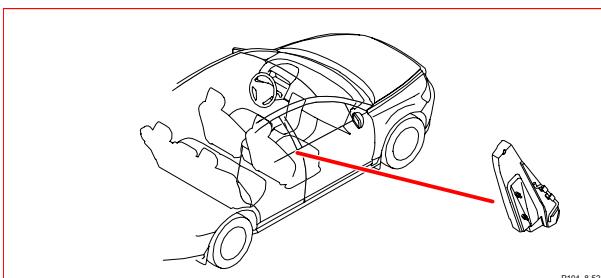


8/61 Tändare krockkudde förarsida steg 2

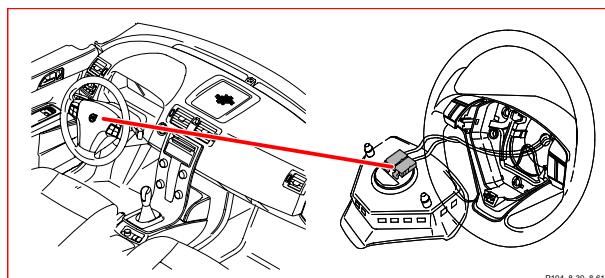

8/55 Tändare bältessträckare bak vänster

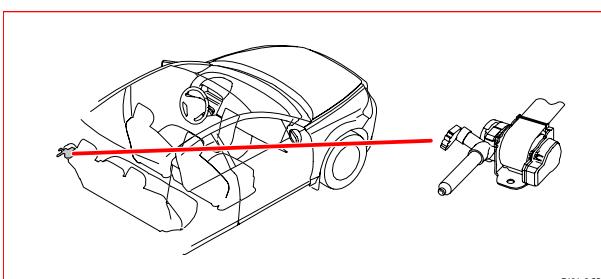


8/66 Tändare krockgardin vänster

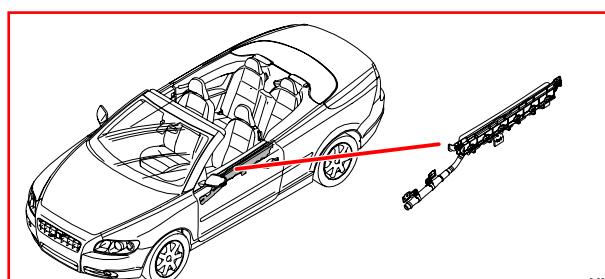


Komponentbilder

8/67 - 8/99


8/67 Tändare krockgardin höger

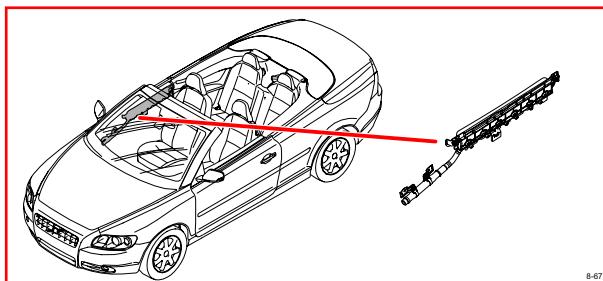


8/81 Solenoid variabel ventiltid utlopp

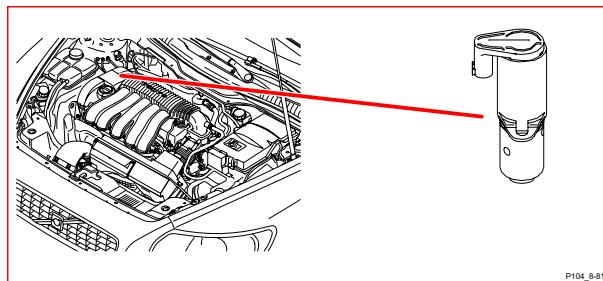


8/71 Trottelsonenoid

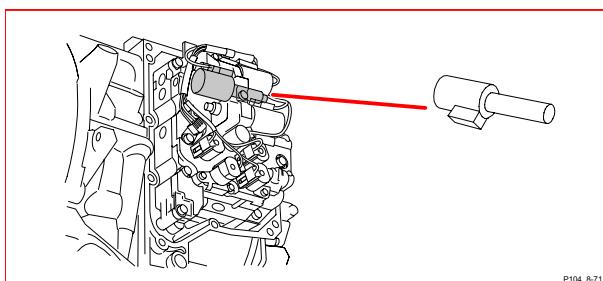


8/84 Brytare vakuumpump

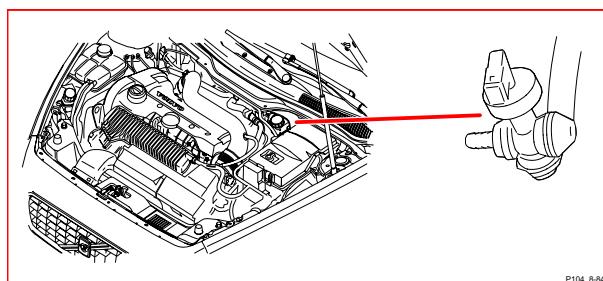


8/72 Växlingssolenoid 3

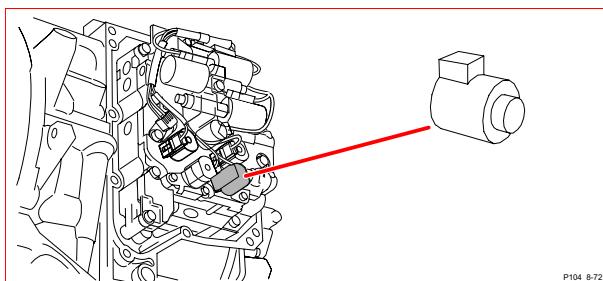


8/92 Bältesförsträckare midja förare

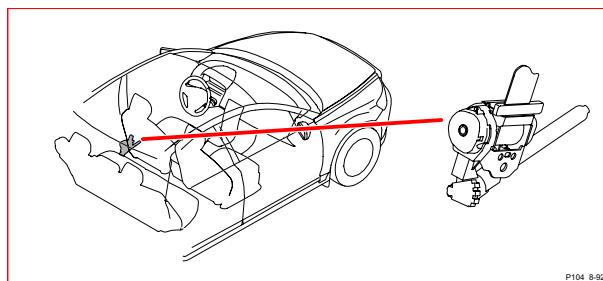


8/73 Växlingssolenoid 4

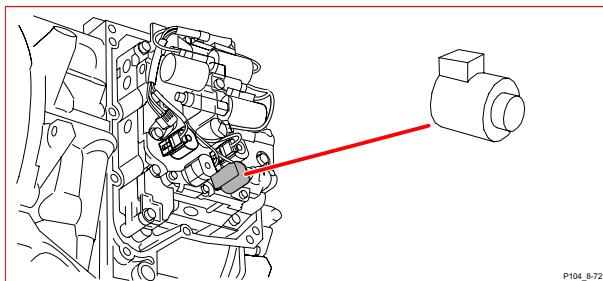


8/98 Reglerventil bränsletryck

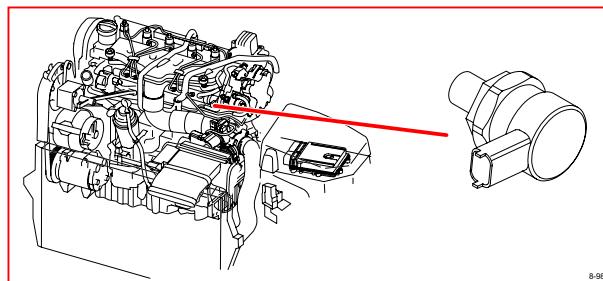

8/74 Växlingssolenoid 5

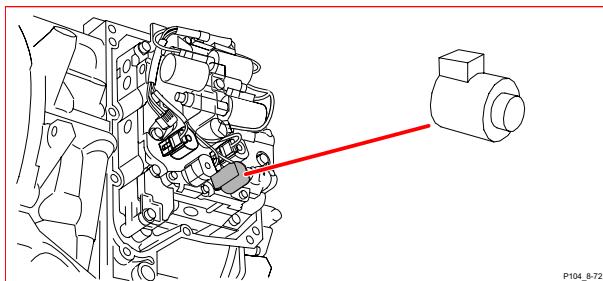


8/99 Tändare styrkolonn

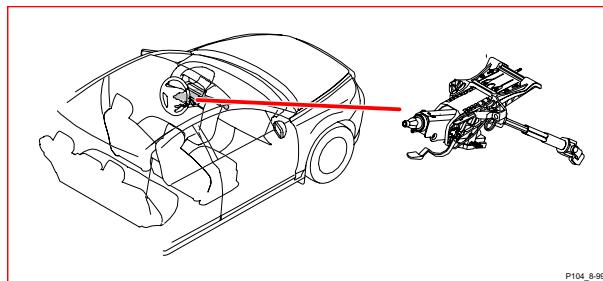

Komponentbilder


8/111 - 8/138

8/111 Magnetventil högtryck

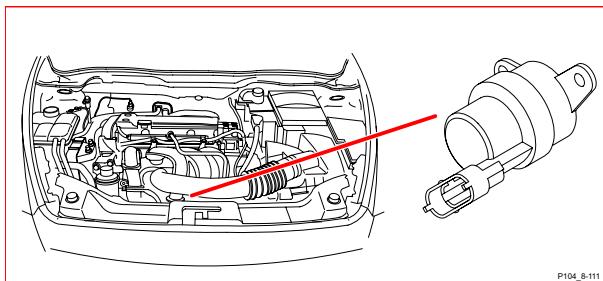


P104_8-111

8/128 Bälteskraftbegränsare förare

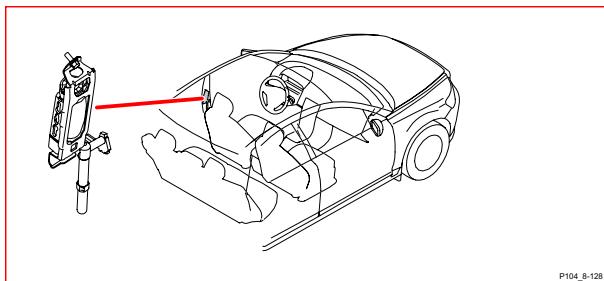


P104_8-128

8/113 Bypassventil bränsletryck

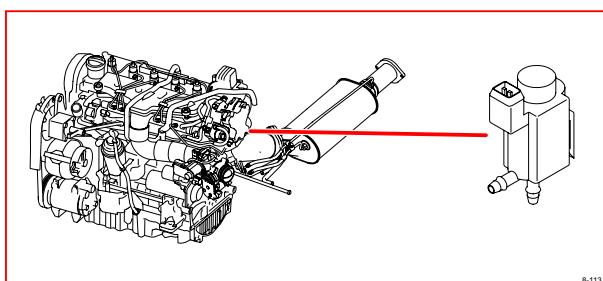


8-113

8/129 Bälteskraftbegränsare passagerare

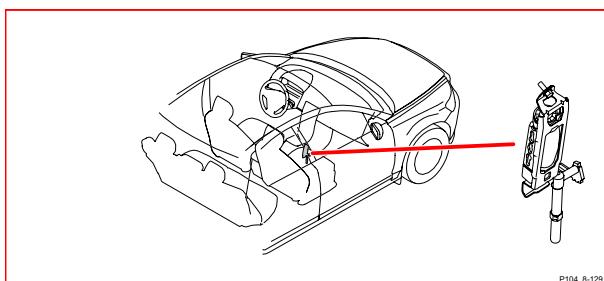


P104_8-129

8/114 Ventil blandning luft-bränsle

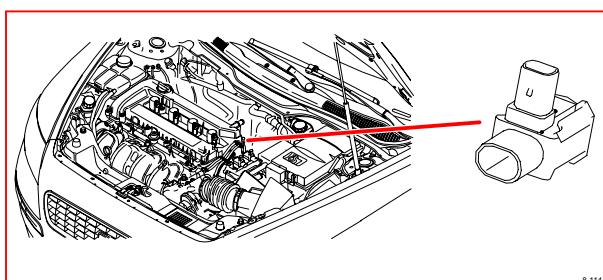


8-114

8/134 Solenoid backspärr, manuell

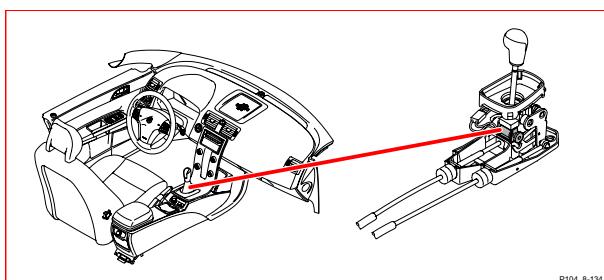


P104_8-134

8/119 Tryckvakt klimatanläggning

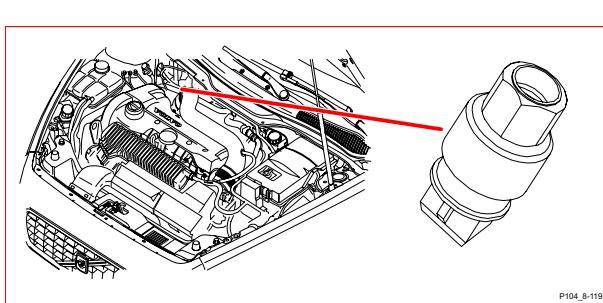


P104_8-119

8/137 Låsmotor dörrfack vänster

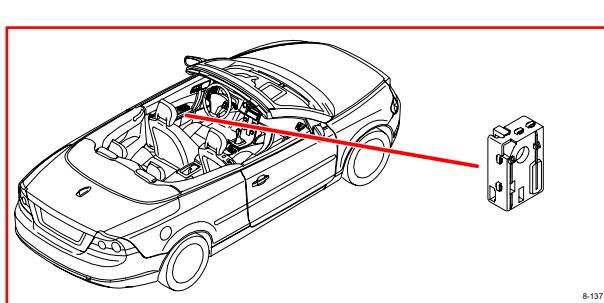


8-137

8/120 EGR-ventil

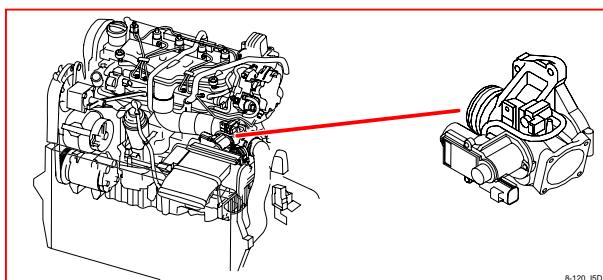

8-120_ISD

8/138 Låsmotor dörrfack höger

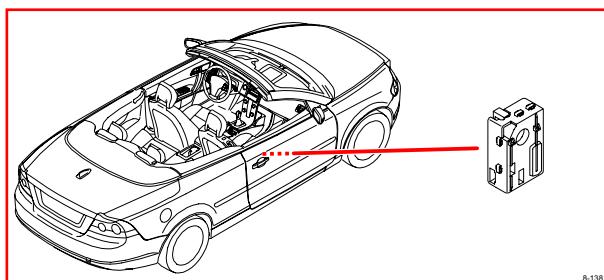


8-138


Komponentbilder

8/139 - 9/18


8/139 Låsmotor skidlucka

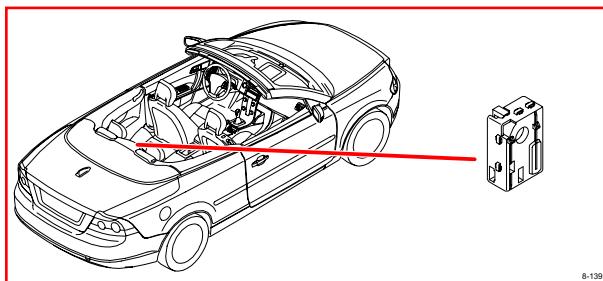


9/12 Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida

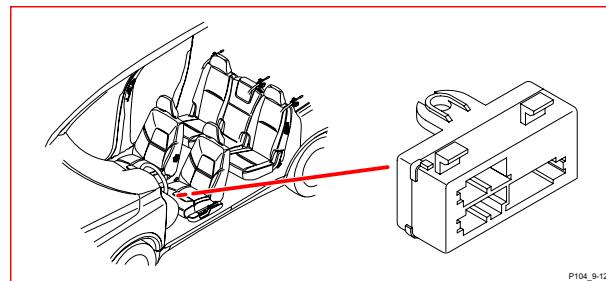


8/140 Låsmotor baksätesfack vänster

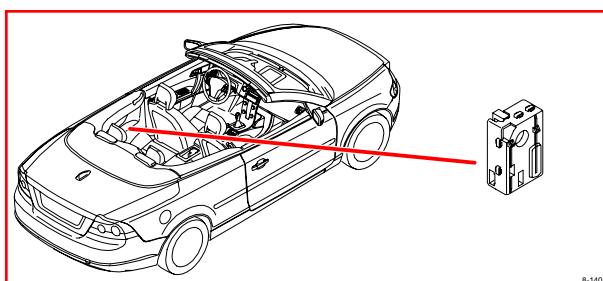


9/13 Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida

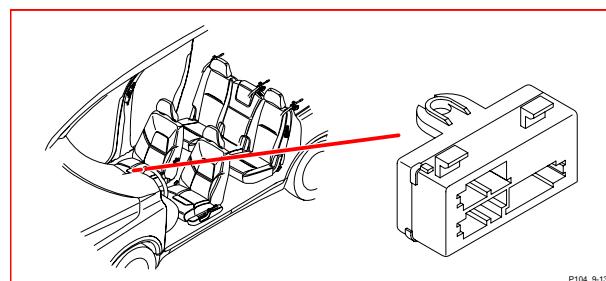


8/141 Låsmotor baksätesfack höger

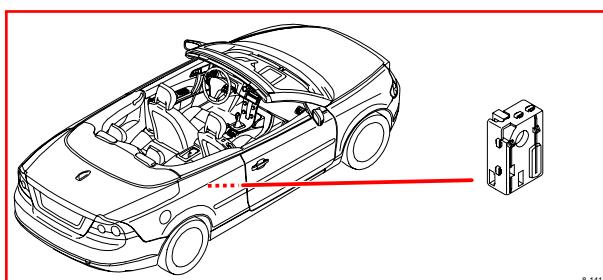


9/16 Värmeelement ryggstöd förarstol

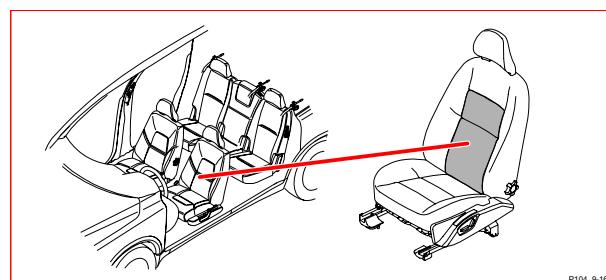


9/1 Uttag 12V fram

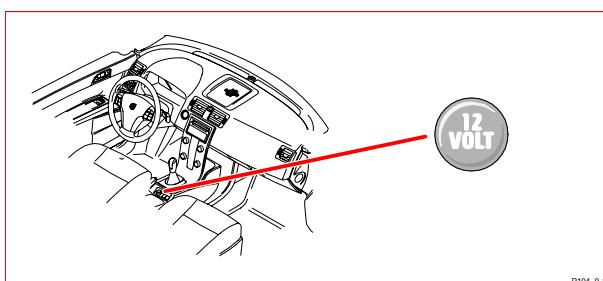


9/17 Värmeelement ryggstöd passagerarstol

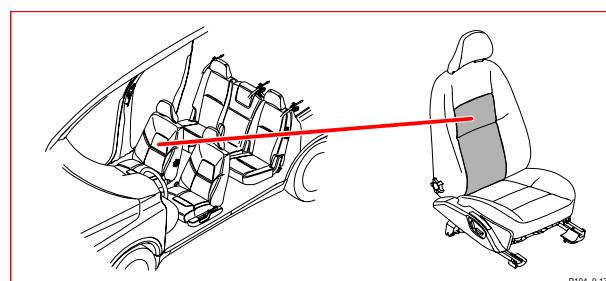

9/2 Eluppvärmd bakruta

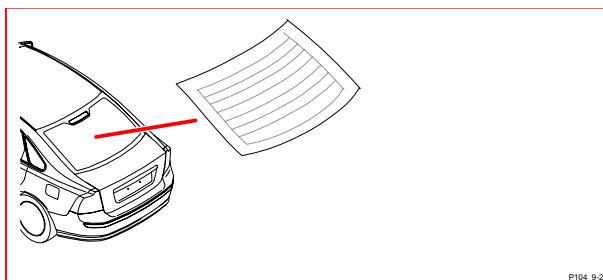


9/18 Värmeelement sits förarstol

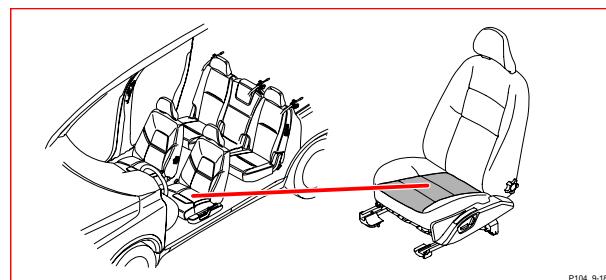

Komponentbilder


9/19 -10/2

9/19 Värmeelement sits passagerarstol

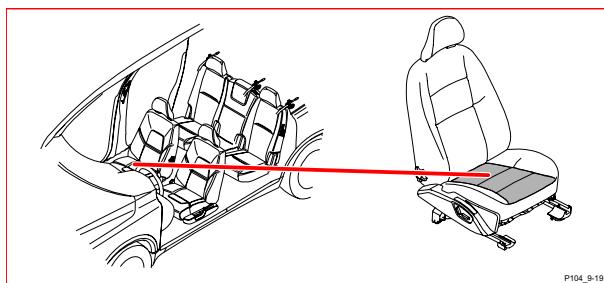


P104_9-19

9/38 Eluppvärmt bränslefilter

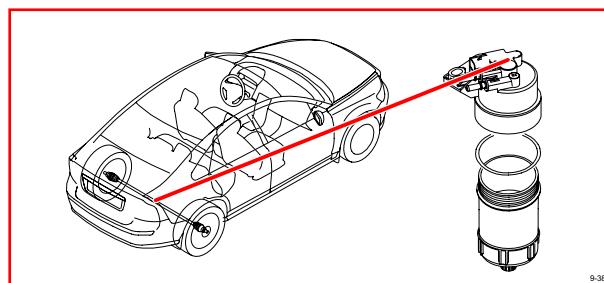


9-38

9/30 Tillskottsvärmare

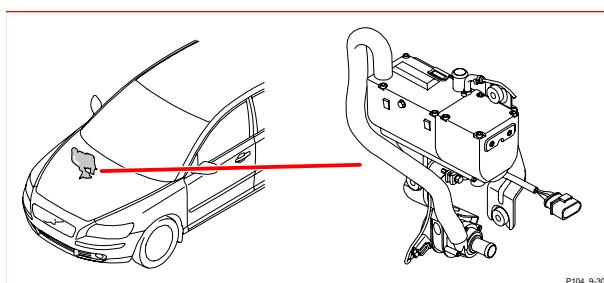


P104_9-30

9/41 PTC-element

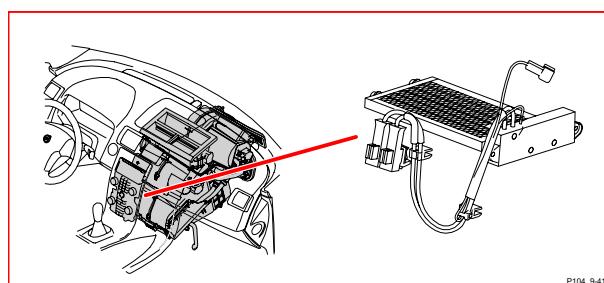


P104_9-41

9/32 PTC-resistor oljefälla

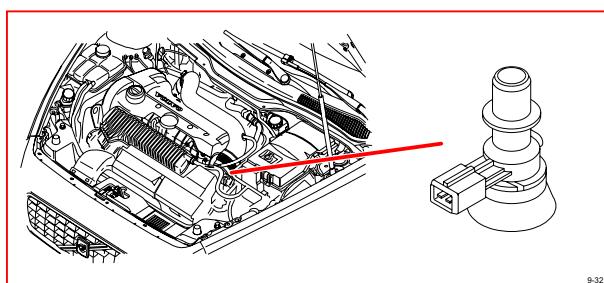


9-32

9/41.1 Elektrisk motorvärmare

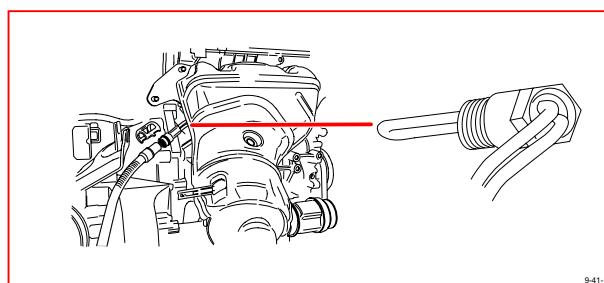


9-41-1

9/33 Eluppvärmd backspegel förardörr

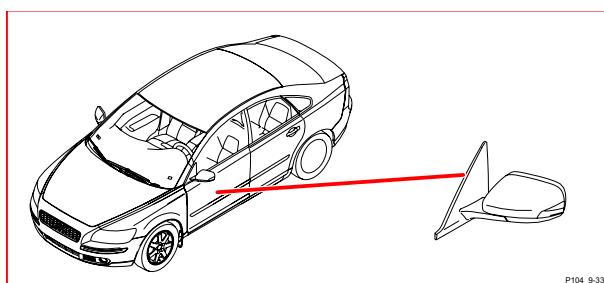


P104_9-33

10/1 Lamphus fram vänster

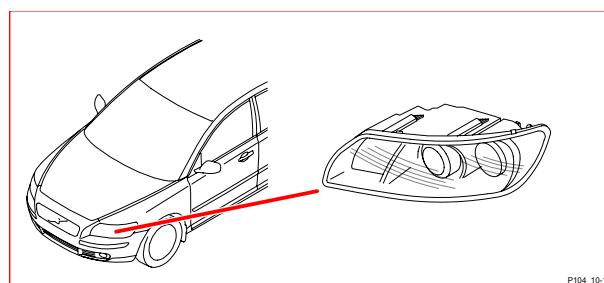


P104_10-1

9/34 Eluppvärmd backspegel passagerar-dörr

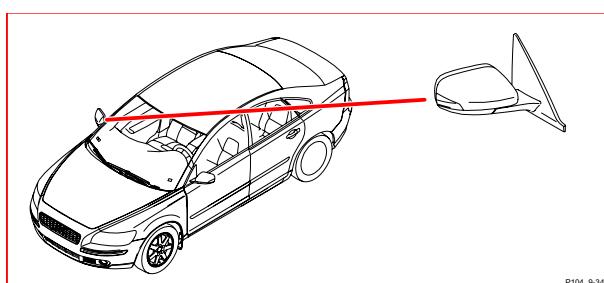

P104_9-34

10/2 Lamphus fram höger

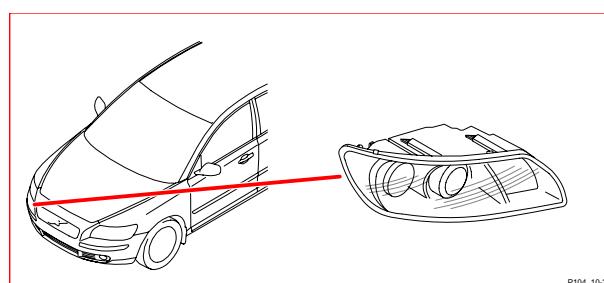


P104_10-2


Komponentbilder

10/3 - 10/17


10/3 Skyltbelysning

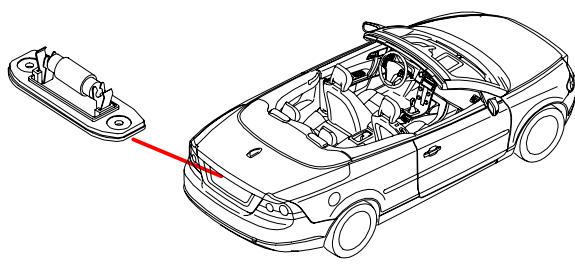


10/5 Dimljus fram vänster

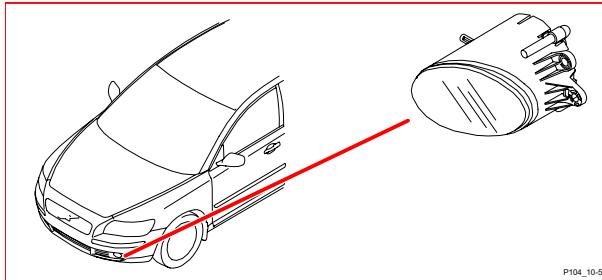


10/6 Dimljus fram höger

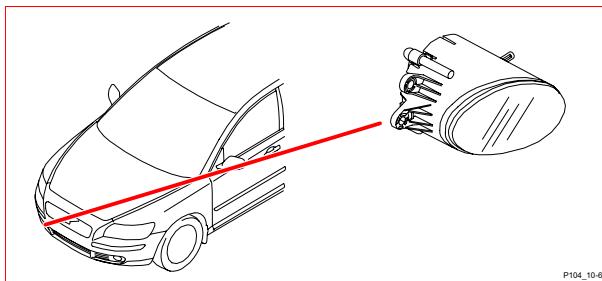


10/11 Positions-/parkeringsljus fram vänster

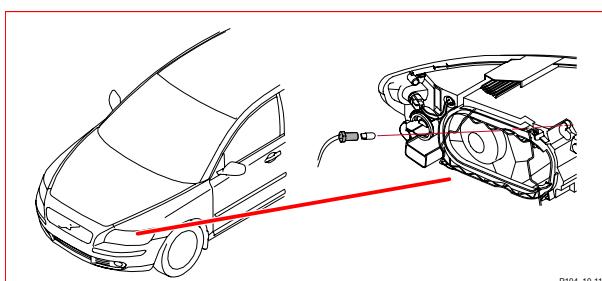


10/12 Positions-/parkeringsljus fram höger

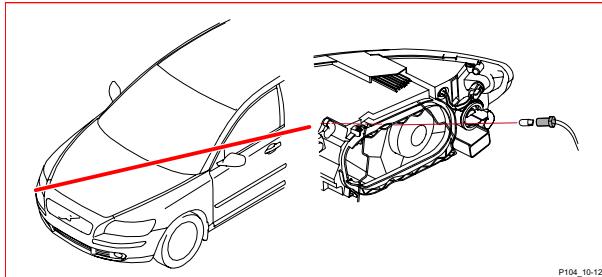


10/13 Körriktningsvisare fram vänster

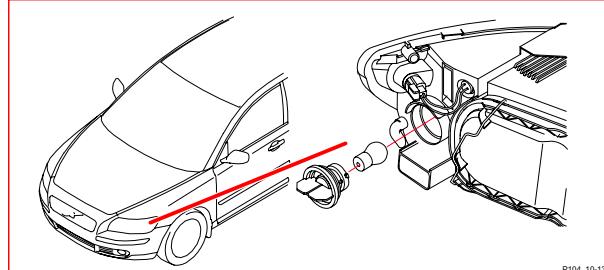


10/14 Körriktningsvisare fram höger

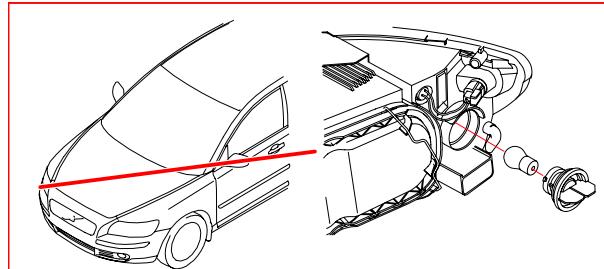


10/15 Körriktningsvisare backspegel förardörr

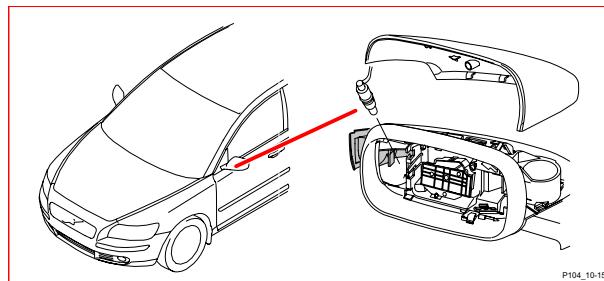

10/16 Körriktningsvisare backspegel passagerardörr

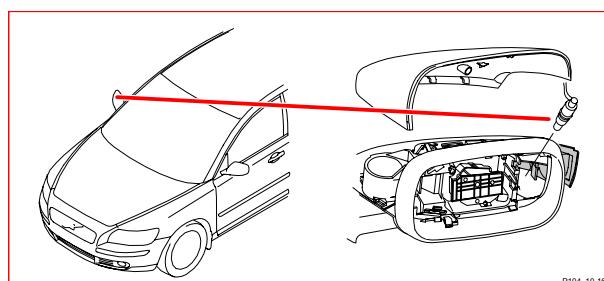


10/17 Lamphus bak höger

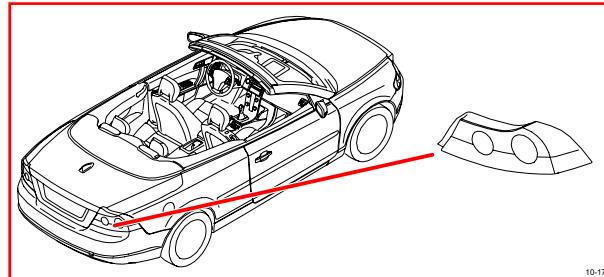


Komponentbilder

10/18 - 10/45


10/18 Lamphus bak vänster

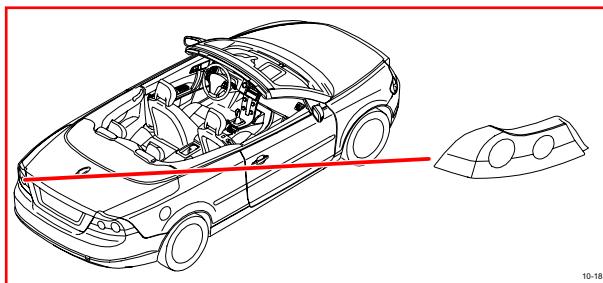


10/27 Läslampa bak höger

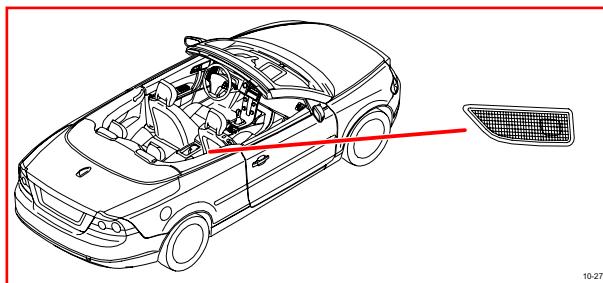


10/19 Bromsljus extra

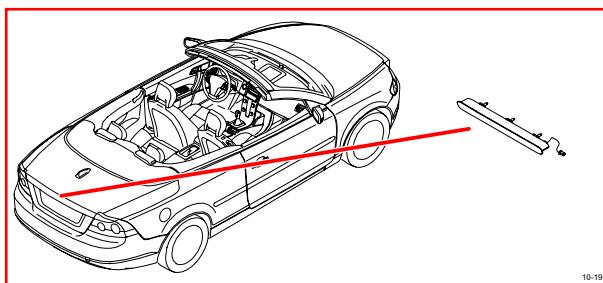


10/29 Belysning handskfack

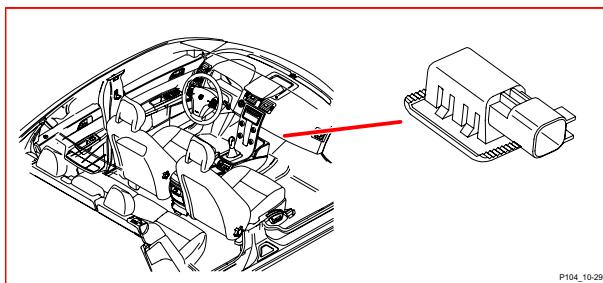


10/22 Taklampa

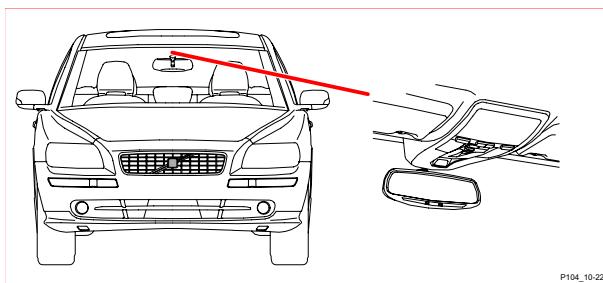


10/43 Bromsljus höger

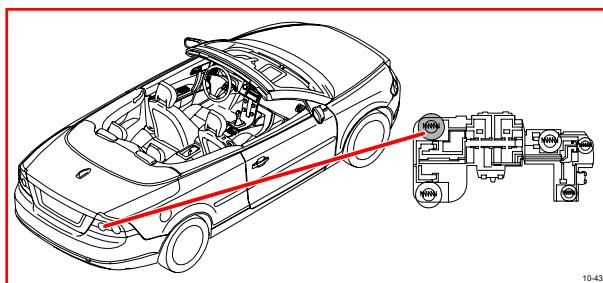


10/24 Belysning bagagerum

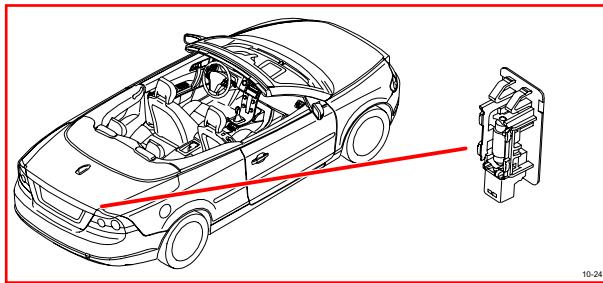


10/44 Bakljuslampa 1 höger

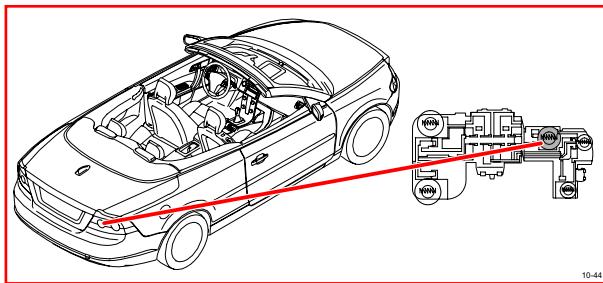

10/26 Läslampa bak vänster

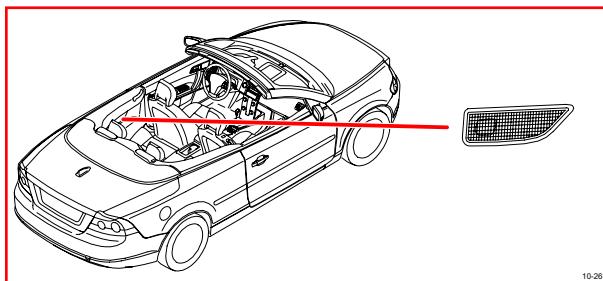


10/45 Bakljuslampa 2 höger

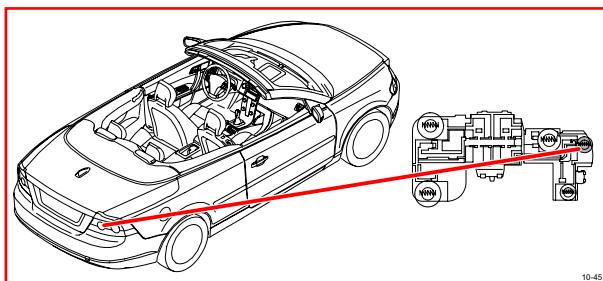


Komponentbilder

10/46 - 10/64


10/46 Dimljus bak höger

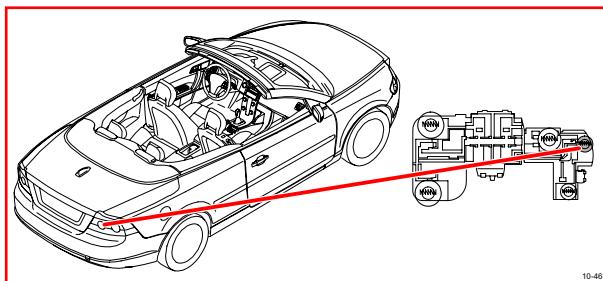


10/52 Bakljuslampa 2 vänster

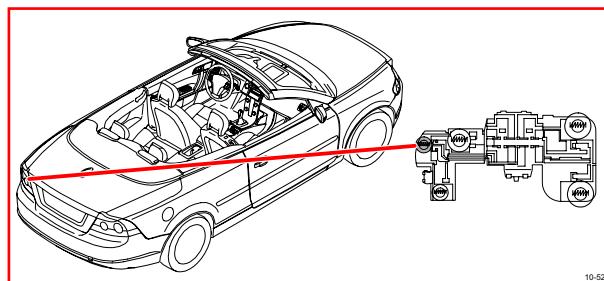


10/47 Körriktningsvisare bak höger

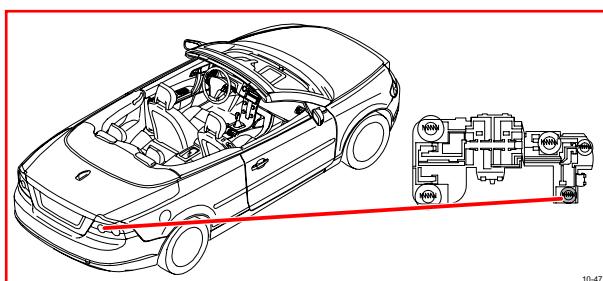


10/53 Dimljus bak vänster

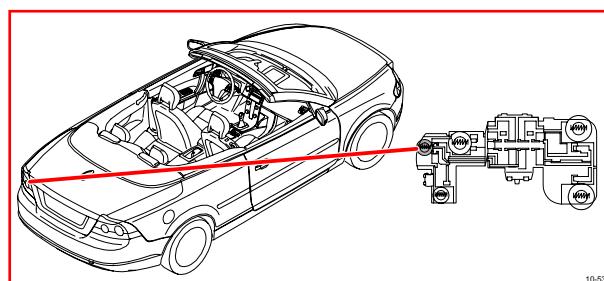


10/48 Backljus höger

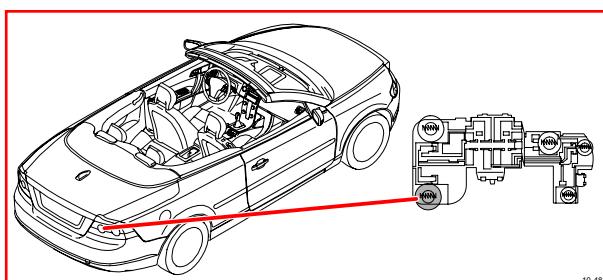


10/54 Körriktningsvisare bak vänster

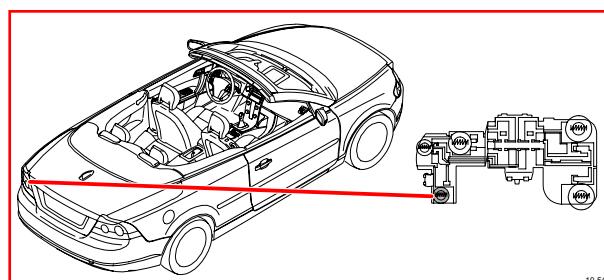


10/50 Bromsljus vänster

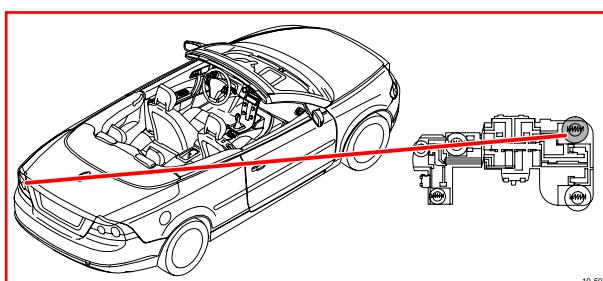


10/55 Backljus vänster

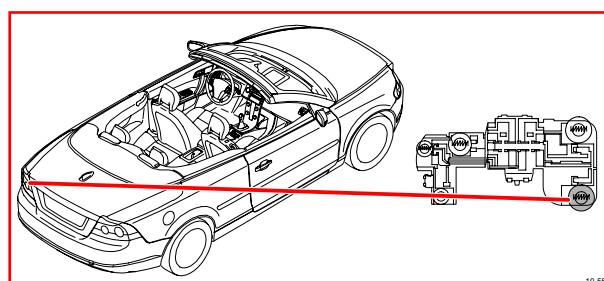

10/51 Bakljuslampa 1 vänster

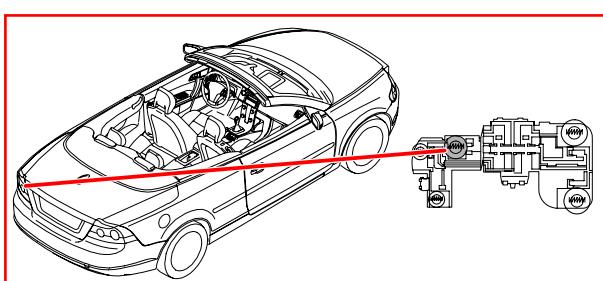


10/64 Helljus höger

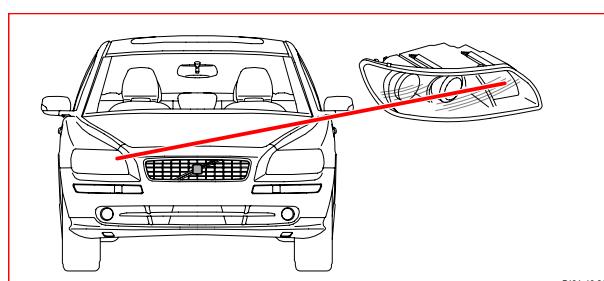

Komponentbilder


10/65 - 10/148

10/65 Extraljus fram höger

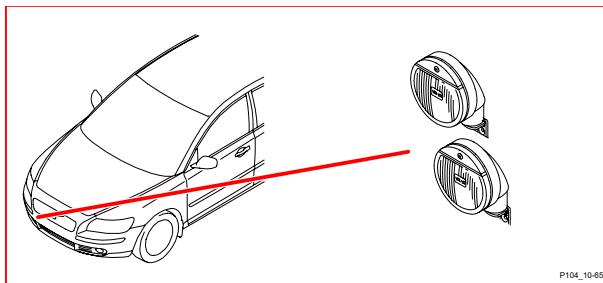


P104_10-65

10/97 Belysning insteg vänster

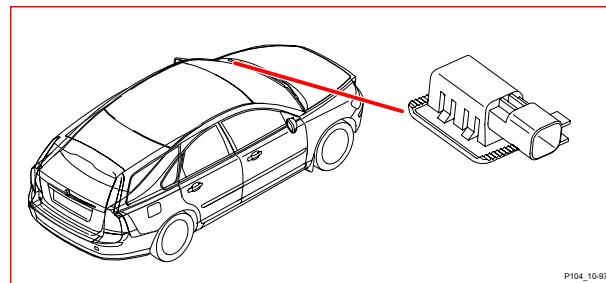


P104_10-97

10/66 Halvljus höger

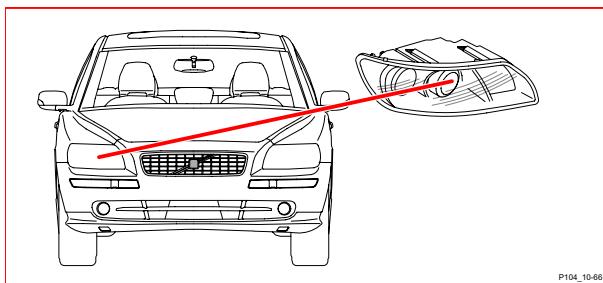


P104_10-66

10/102 Belysning insteg höger

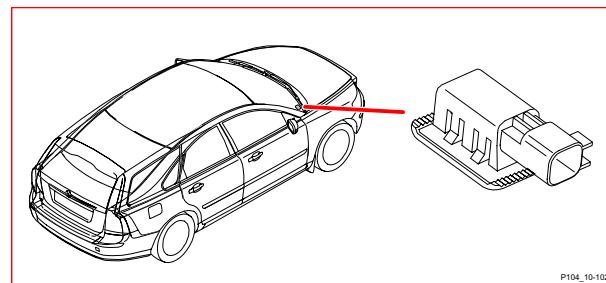


P104_10-102

10/68 Hellljus vänster

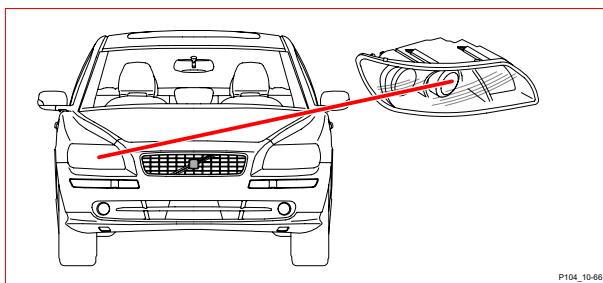


P104_10-68

10/114 Belysning makeupspegel vänster

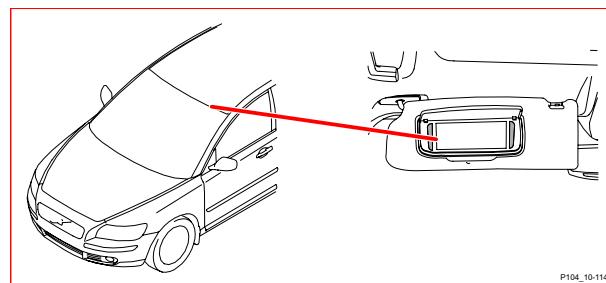


P104_10-114

10/69 Extraljus fram vänster

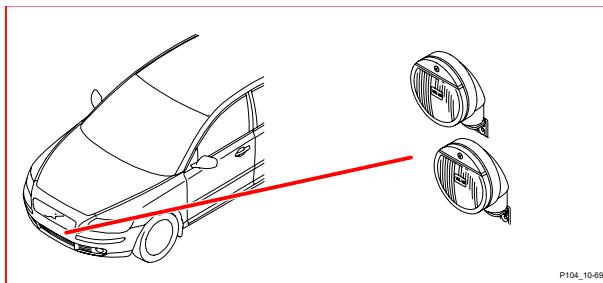


P104_10-69

10/115 Belysning makeupspegel höger

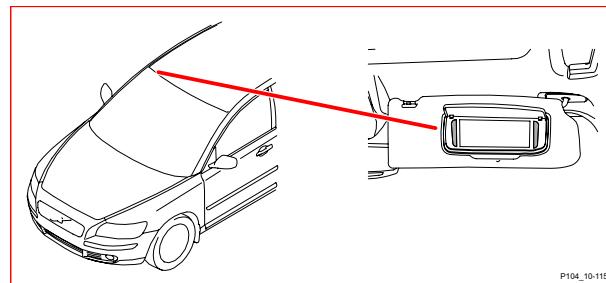


P104_10-115

10/70 Halvljus vänster

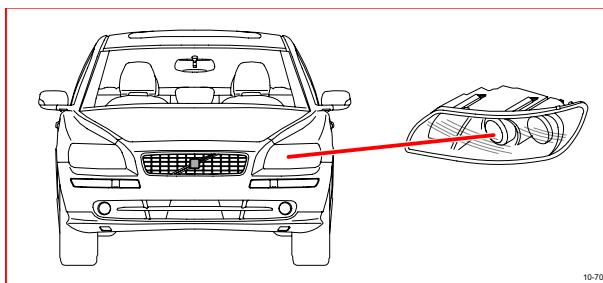

10-70

10/148 Belysning backspegel förardörr

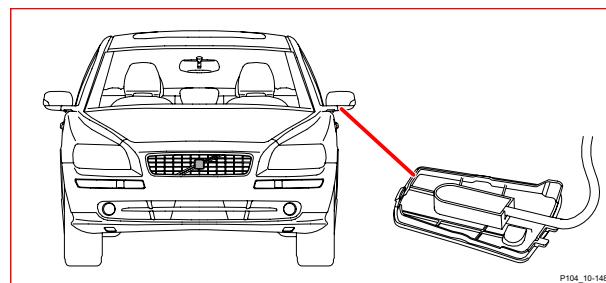


P104_10-148

Komponentbilder


10/149 - 16/6

10/149 Belysning backspegel passagerardörr

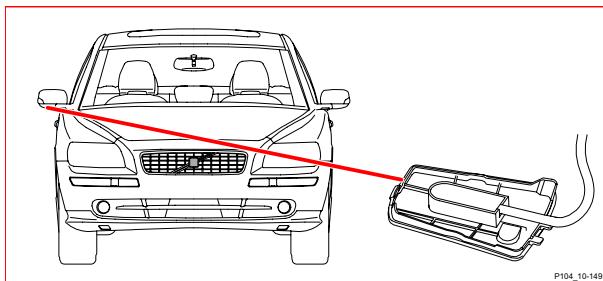


P104_10-149

16/1.2 Styrenhet Infotainment (ICM))

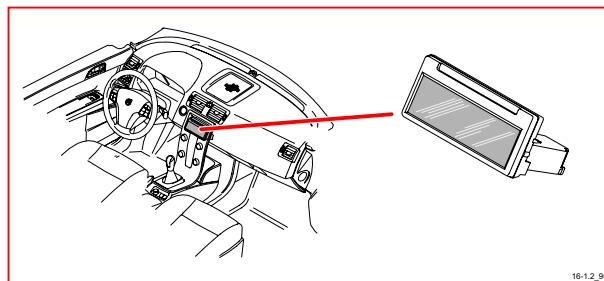


16-1.2_90

10/245 Låsindikering dörr vänster

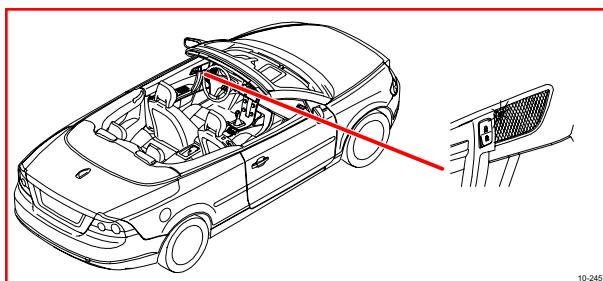


10-245

16/3 Högtalare passagerardörr

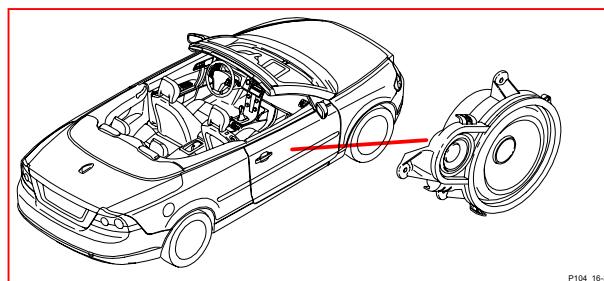


P104_16-3

10/246 Låsindikering dörr höger

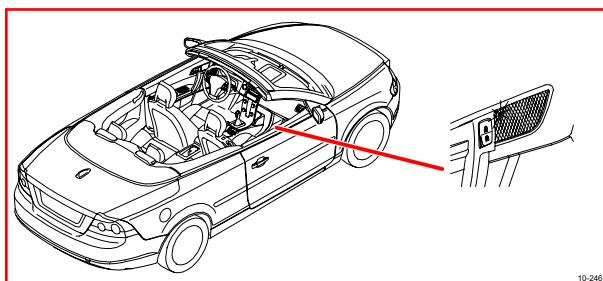


10-246

16/4 Högtalare förardörr

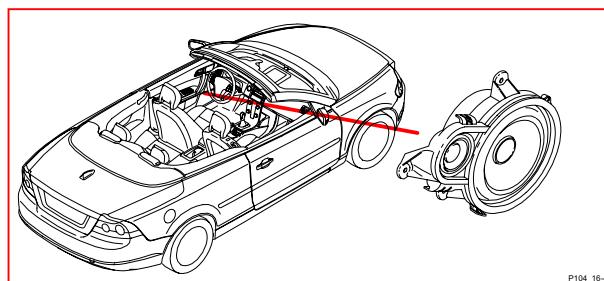


P104_16-4

15/31 Elcentral i motorrum

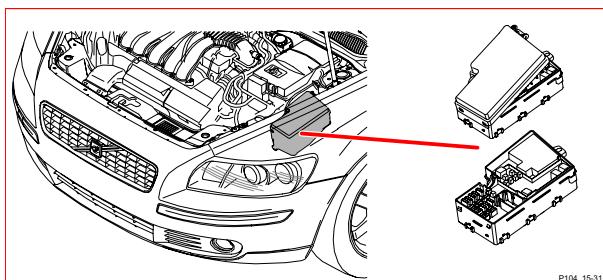


P104_15-31

16/5 Högtalare bak höger

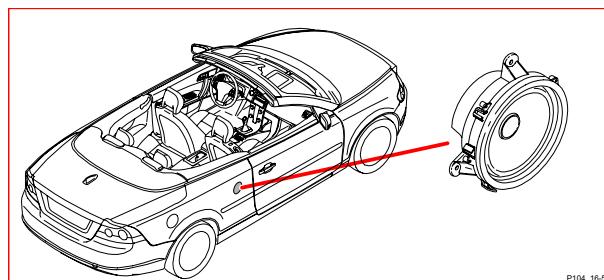


P104_16-5

16/1 Styrenhet integrerad audio (IAM)

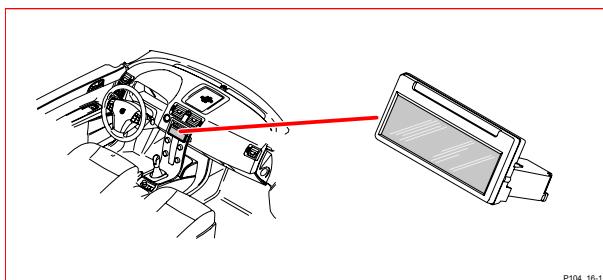

P104_16-1

16/6 Högtalare bak vänster

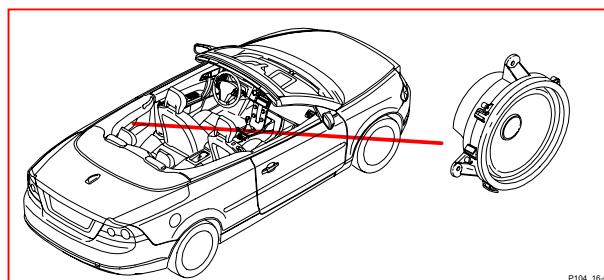


P104_16-6


Komponentbilder

16/9.1 - 16/47


16/9.1 TMC-Antenn

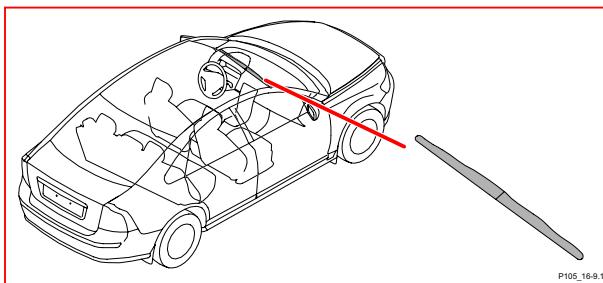


16/35 Sirén (SCM)

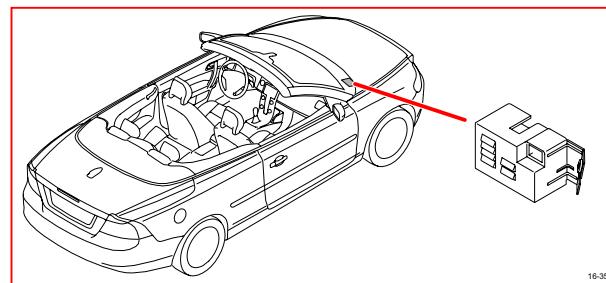


16/10 Signalhorn 1

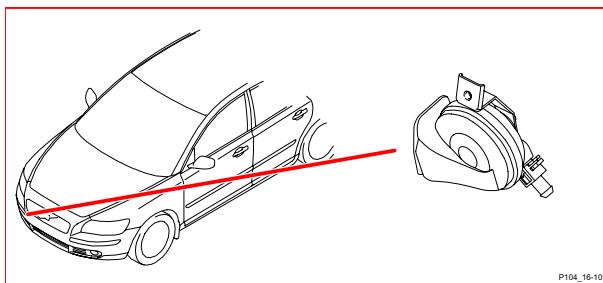


16/45 Styrenhet trafikinformation (RTI)

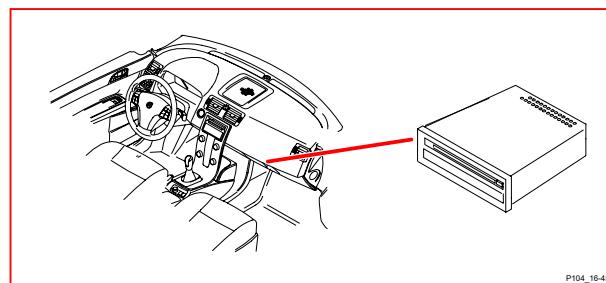


16/11 Signalhorn 2

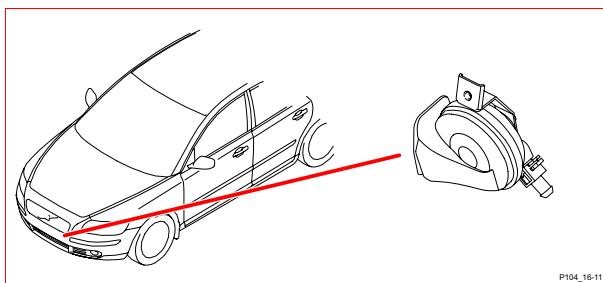


16/46 Display RTI

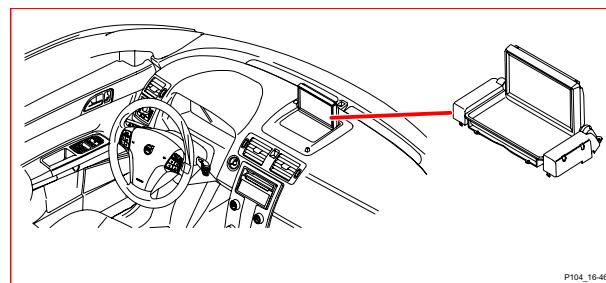


16/16 Antenn och förstärkare stötfångare bak

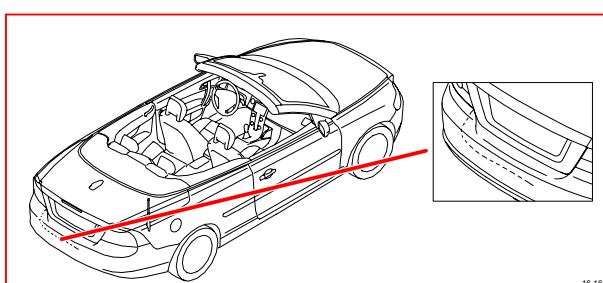


16/46.1 Display RTI

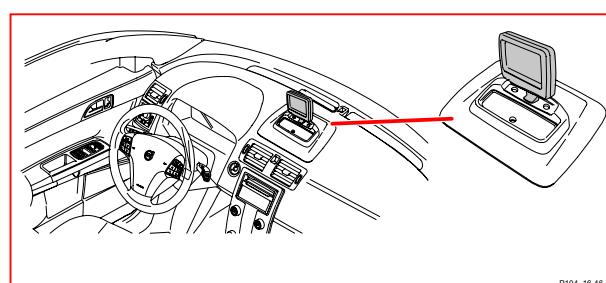

16/26 Högtalare instrumentbräda mitten

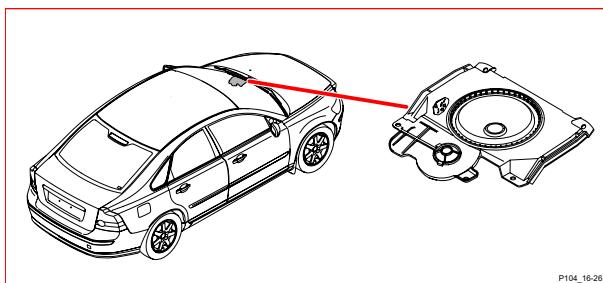


16/47 GPS-antenn RTI

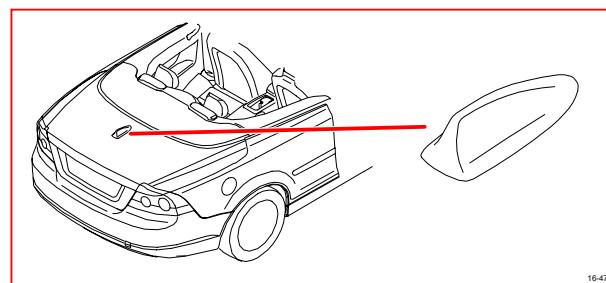


Komponentbilder

16/49 - 16/98


16/49 Styrenhet trafikmeddelande (TMC)

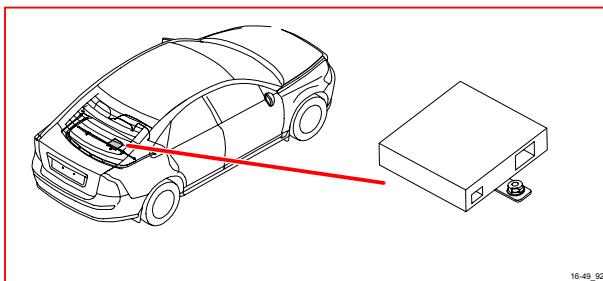


16/62 Handenhet mobiltelefon

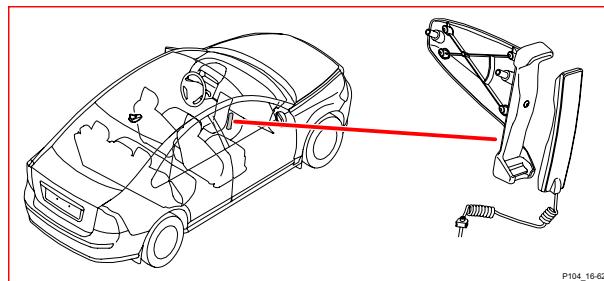


16/49.1 Styrenhet trafikmeddelande (TMC)

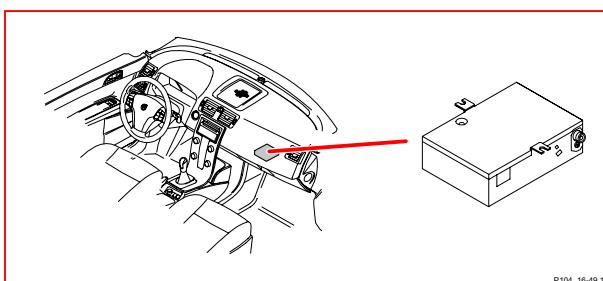


16/64 Antenn mobiltelefon

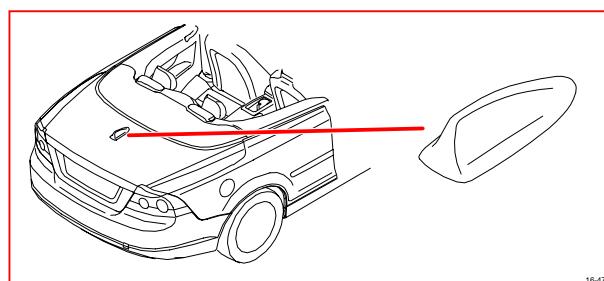


16/55 Diskanthögtalare förardörr

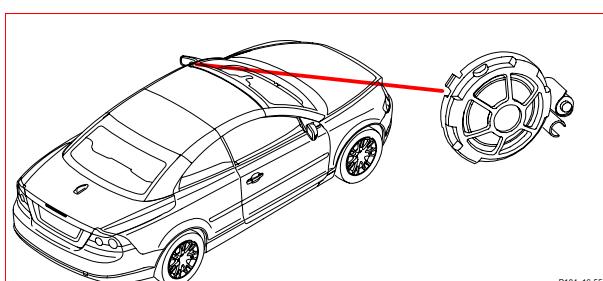


16/79 Styrenhet bashögtalare (SUB)

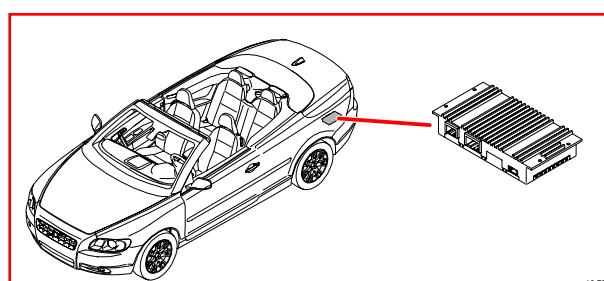


16/56 Diskanthögtalare passagerardörr

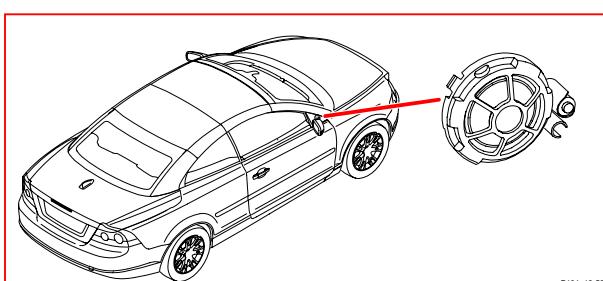


16/93 Styrenhet handsfree mobiltelefon

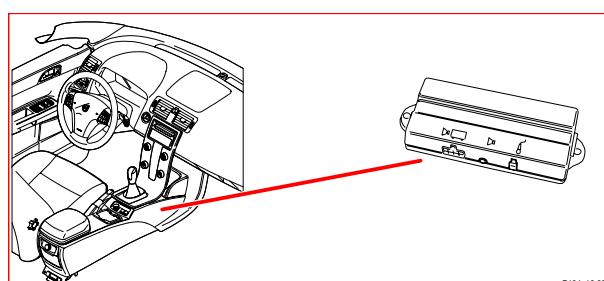

16/60 Telefonstyrenhet (PHM)

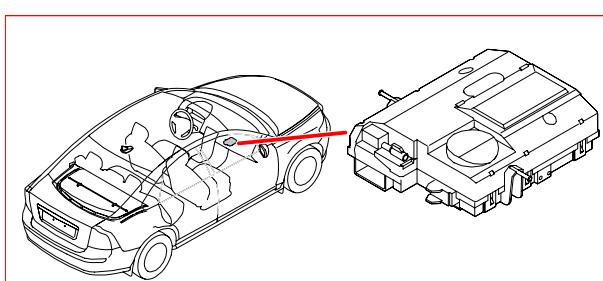


16/98 Mikrofon

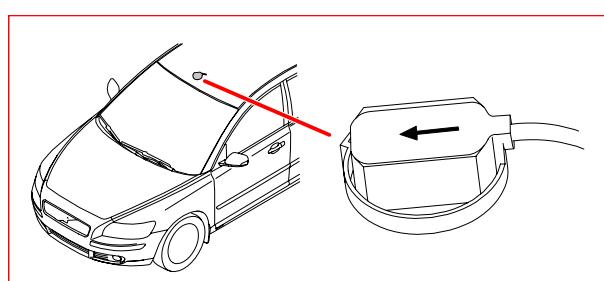


Komponentbilder

16/105 - 16/135


16/105 Styrenhet audio (AUD)

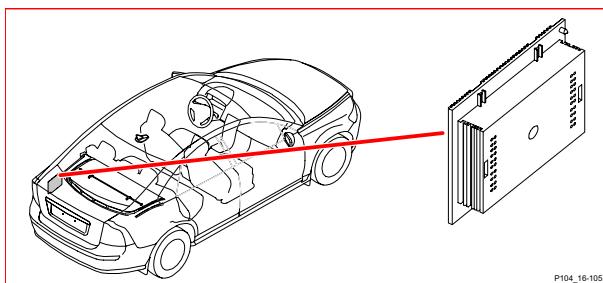


16/129 Antenn dörrlås fram höger

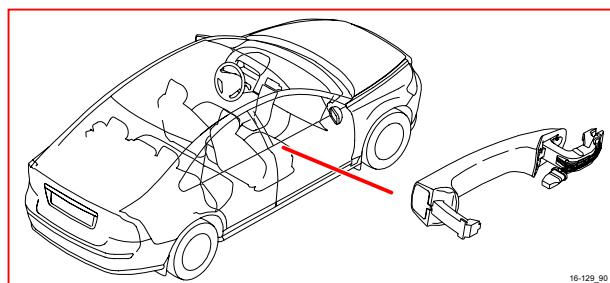


16/108 Styrenhet multimedia (MMM)

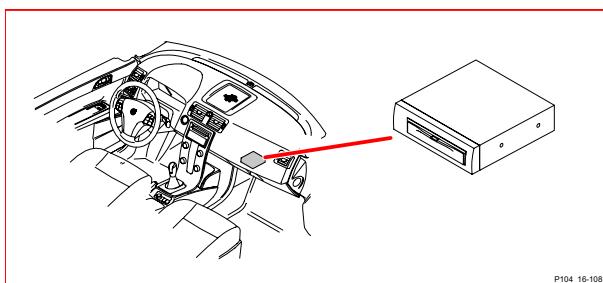


16/132 Antenn dörrlås bagagerum

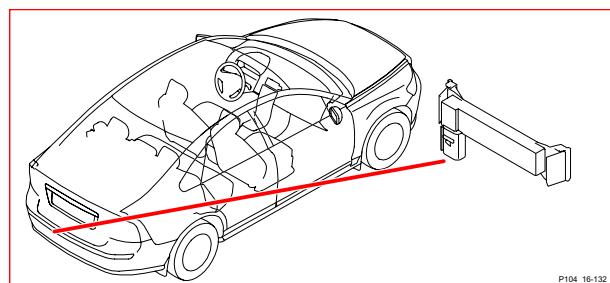


16/126 Hållare handsfree mobiltelefon

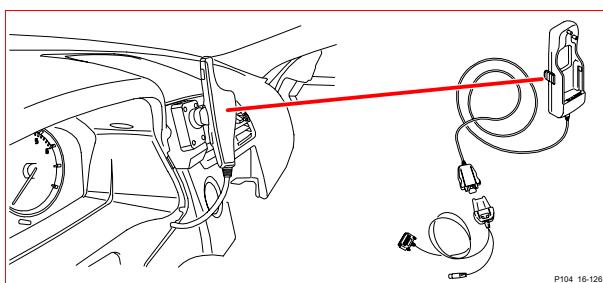


16/133 Antenn dörrlås kupé 1 bak

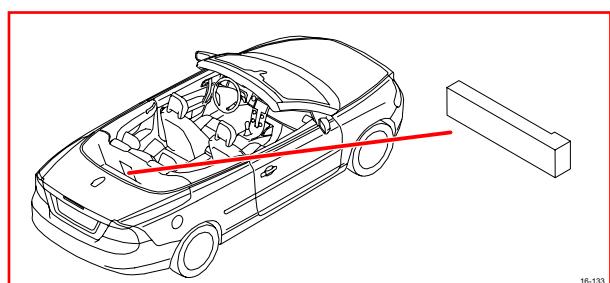


16/127 Mikrofon handsfree mobiltelefon

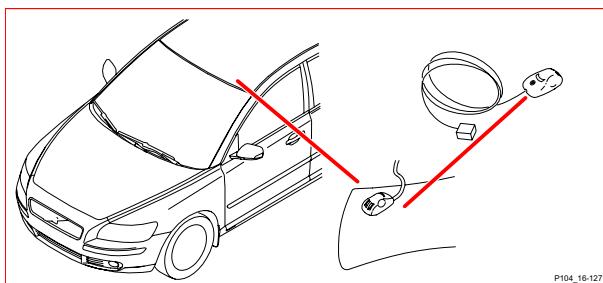


16/134 Antenn dörrlås kupé 2

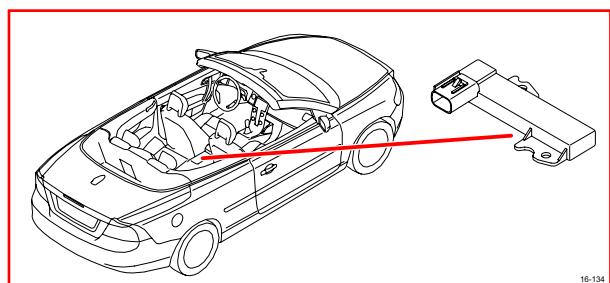

16/128 Antenn dörrlås fram vänster

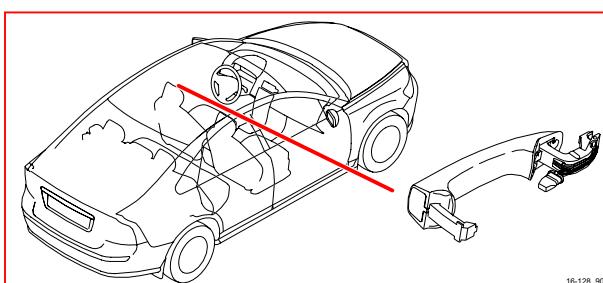


16/135 Antenn dörrlås kupé 3

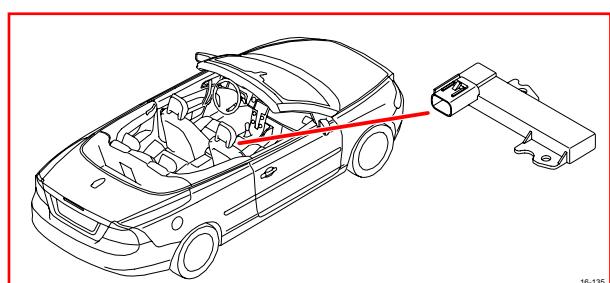


Komponentbilder

16/136 - 17/37


16/136 Diskanthögtalare bak vänster

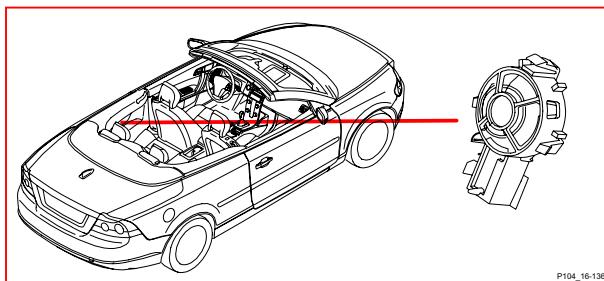


16/151 Delningsfilter framdörr vänster

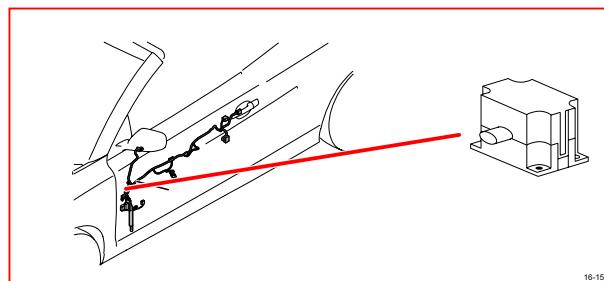


16/137 Diskanthögtalare bak höger

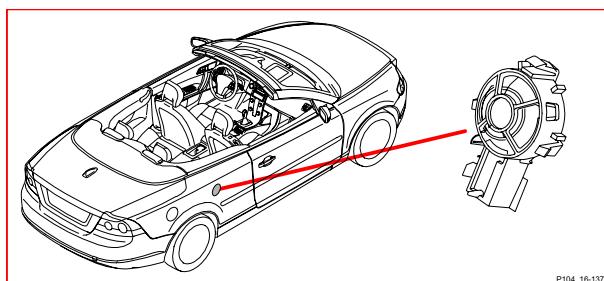


16/152 Delningsfilter framdörr höger

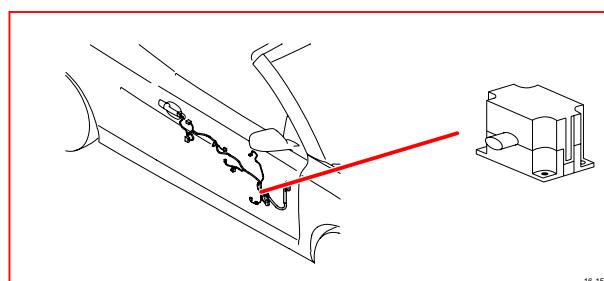


16/139 Styrenhet globalt positionerings-system (GPS)

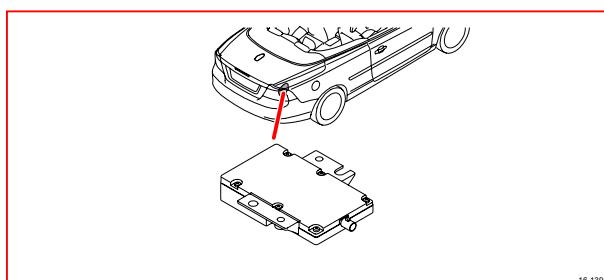


17/13 Diagnosuttag

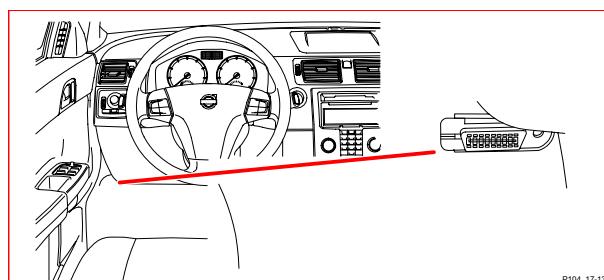


16/140 Sim-kortläsare

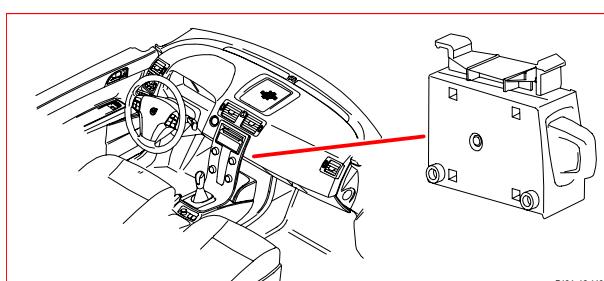


17/19 Uttag 12V bagagerum

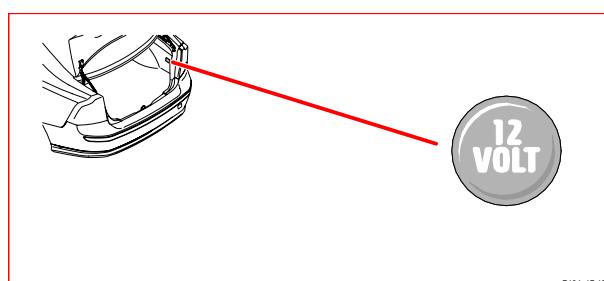

16/150 AM/FM antenn och förstärkare bak-skärm höger

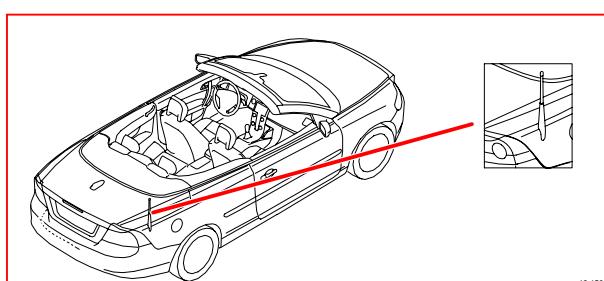


17/37 Uttag 4-poligt, ledningsmatta drag-krok

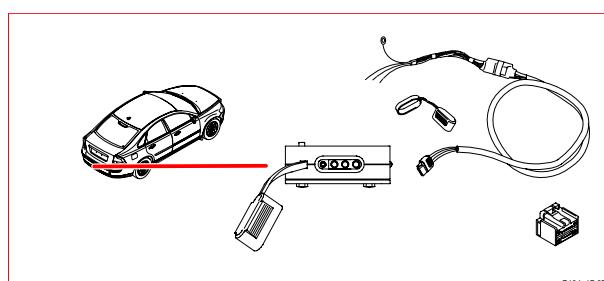


Komponentbilder

17/38 - 31/10


17/38 Uttag 7-poligt, ledningsmatta drag-krok

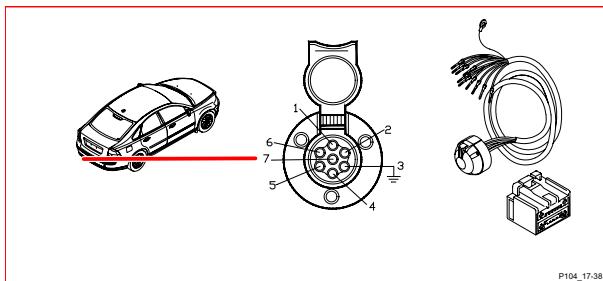


17/39 Uttag 13-poligt, ledningsmatta drag-krok

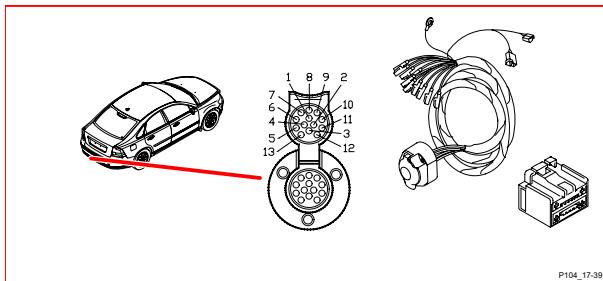


18/4 Kontaktrulle

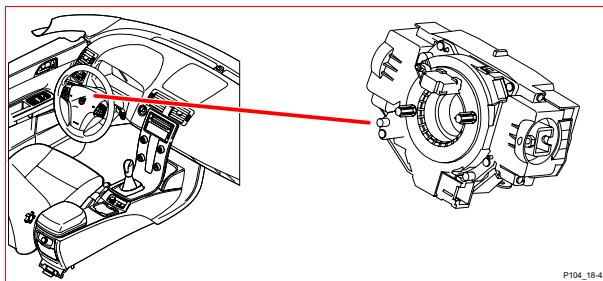


20/3-7 Tändstift med tändspole

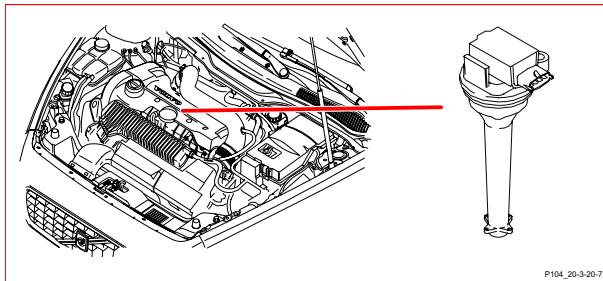


20/22-26 Glödstift

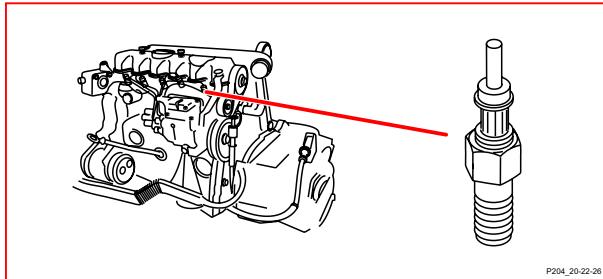


26/5 DC/AC omvandlare bränsletank

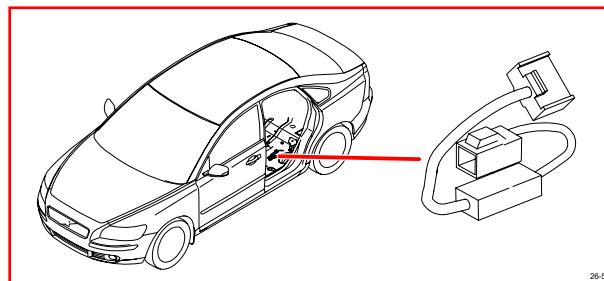


31/3 Stomanslutning, Vänster fjäderbens-torn

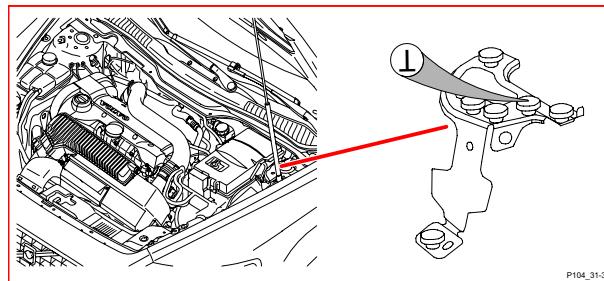


31/4 Stomanslutning, Motor

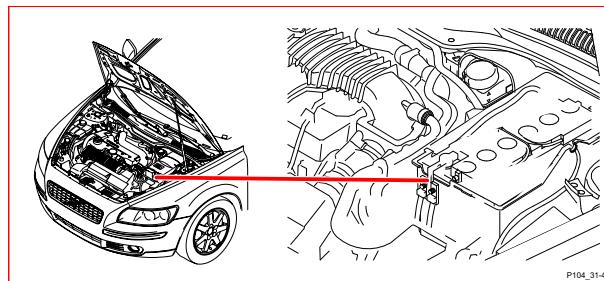

31/6 Stomanslutning, A-stolpe förarsida

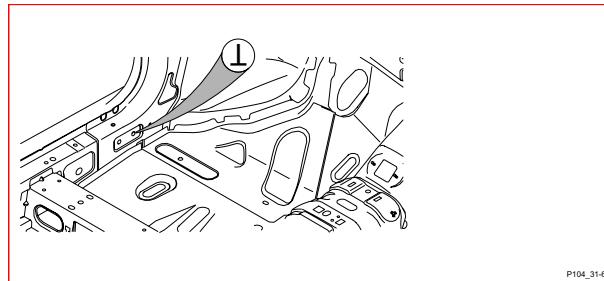


31/10 Stomanslutning, A-stolpe passagerar-sida

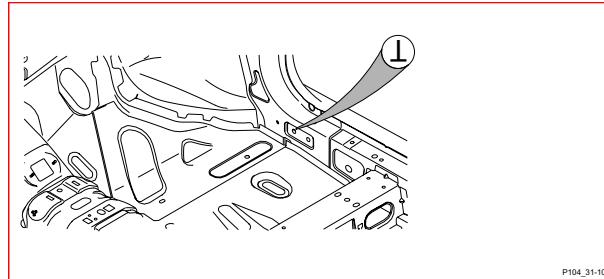


Komponentbilder

31/11 - 31/89


31/11 Stomanslutning, Vänster sida bak

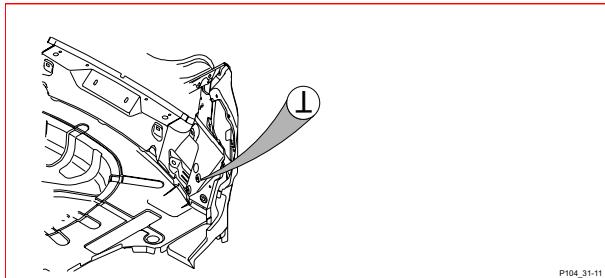


31/12 Stomanslutning, Höger sida bak

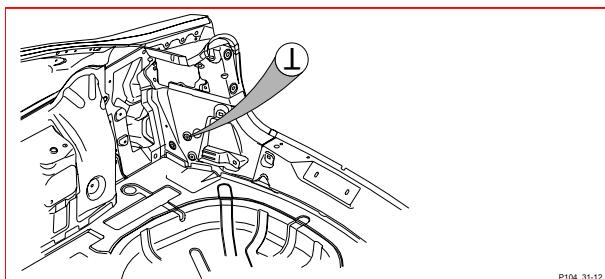


31/52 Stomanslutning, Vänster fjäderbens-torn

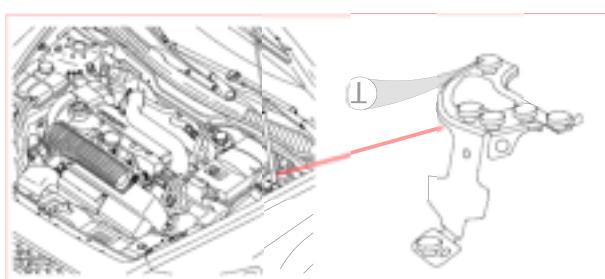


31/66 Stomanslutning, Främre sitsresare vänster sida

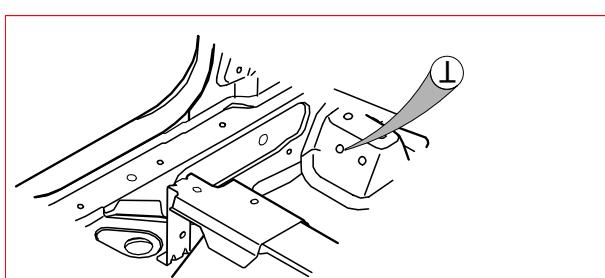


31/67 Stomanslutning, Främre sitsresare höger sida

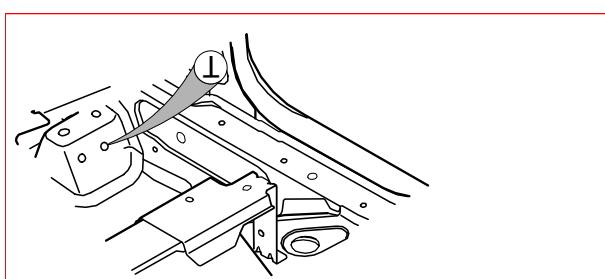


31/80 Stomanslutning, Vänster fjäderbens-torn

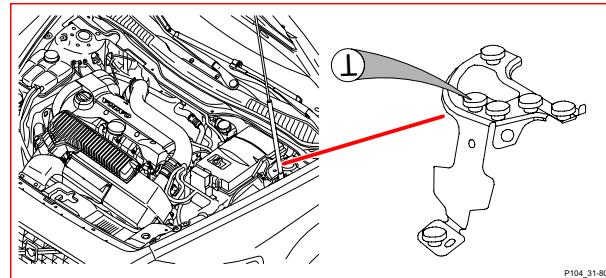


31/83 Stomanslutning, A-stolpe förarsida

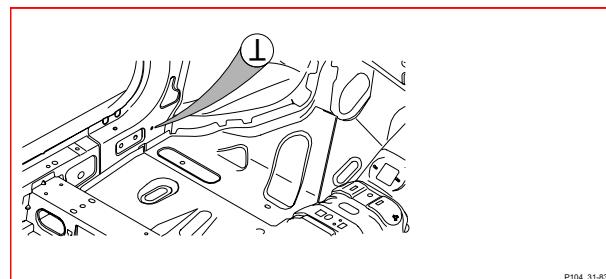


31/84 Stomanslutning, A-stolpe passagerar-sida

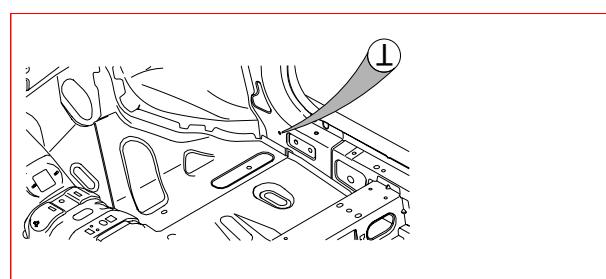

31/88 Stomanslutning, Motor

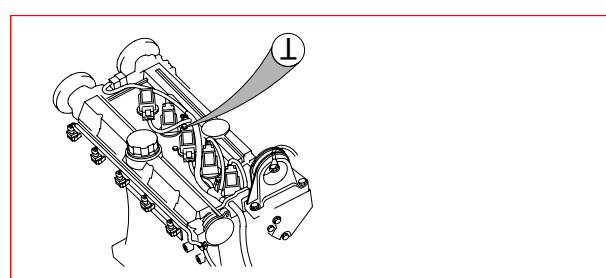


31/89 Stomanslutning, Motor

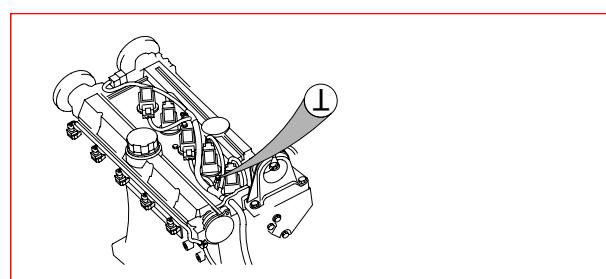


Komponentbilder

31/102 - 64/25G


31/102 Stomanslutning, Frambalk 4-Cyl.

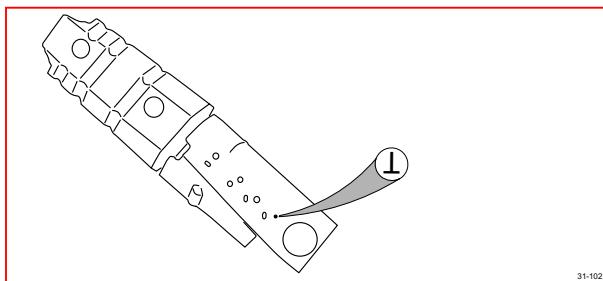


31/115 Stomanslutning, Vänster A-stolpe

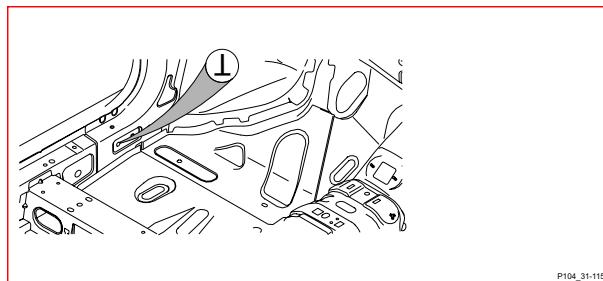


31/102 Stomanslutning, Frambalk 5-Cyl.

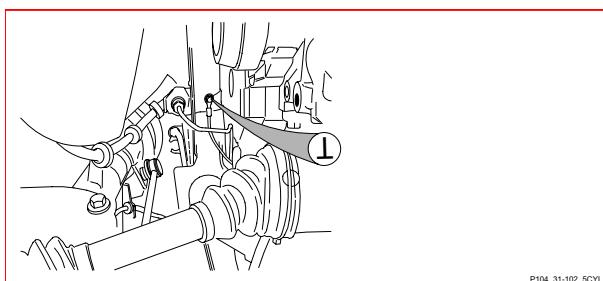


31/116 Stomanslutning, Höger A-stolpe

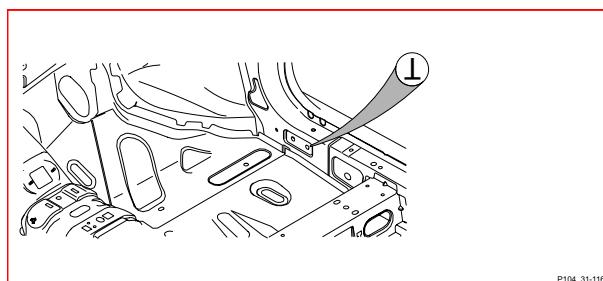


31/110 Stomanslutning, Höger fjäderbens-torn

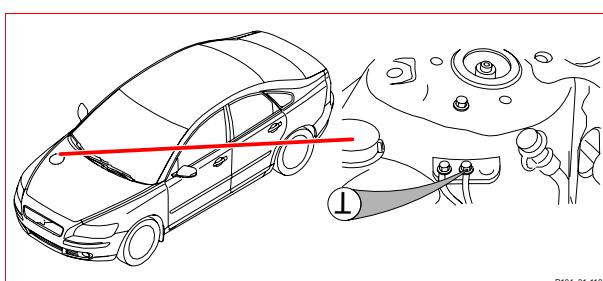


31/119 Stomanslutning, Vänster fjäder-benstorn

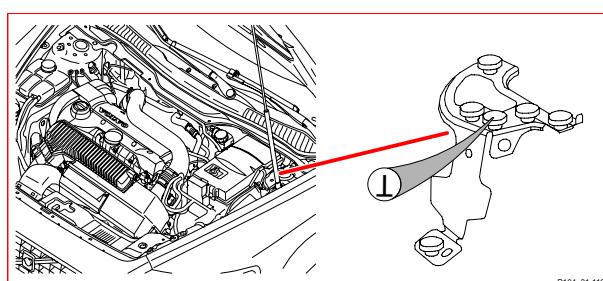


31/112 Stomanslutning, Höger fjäderbenstorn

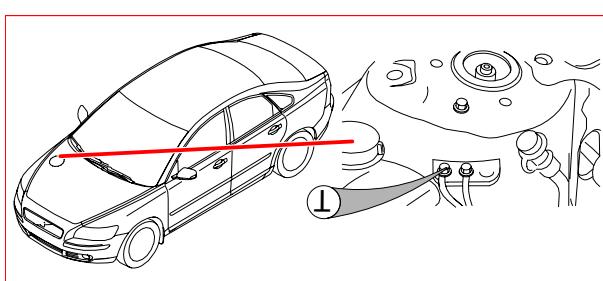


64/10B Kontaktstycke

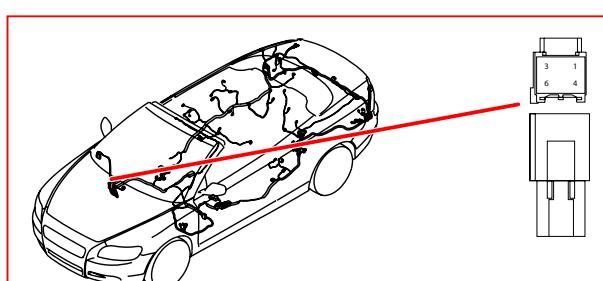

31/114 Stomanslutning, Vänster fjäderbenstorn

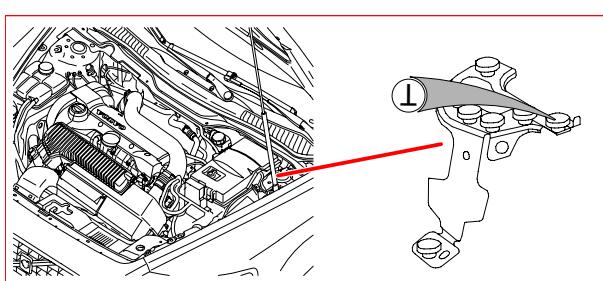


64/25G Kontaktstycke

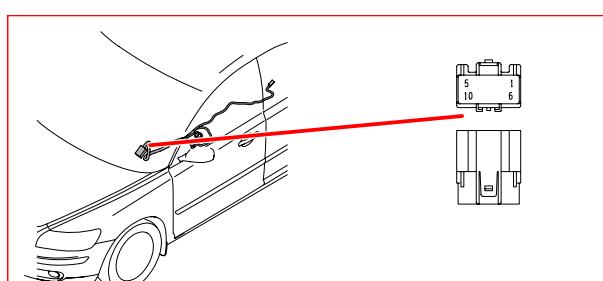


Komponentbilder 64/30 - 64/70


64/30 Kontaktstycke

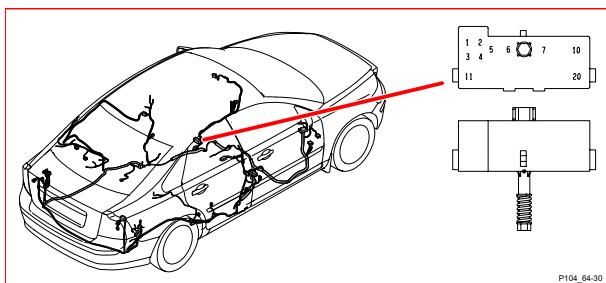


64/49 Kontaktstycke

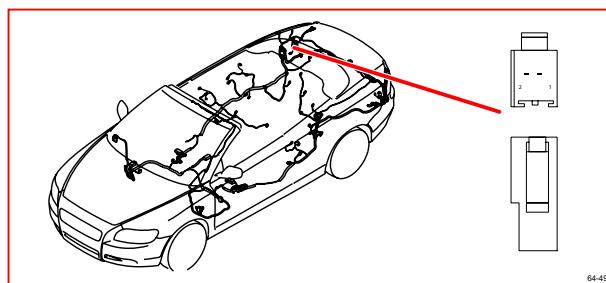


64/31 Kontaktstycke

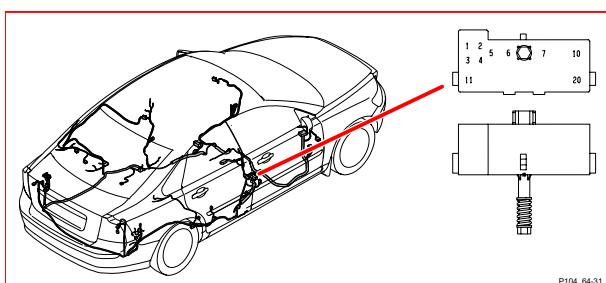


64/50 Kontaktstycke

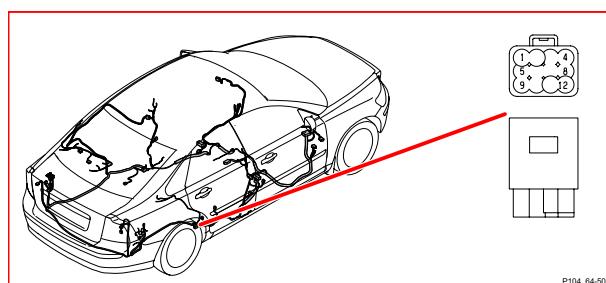


64/40 Kontaktstycke

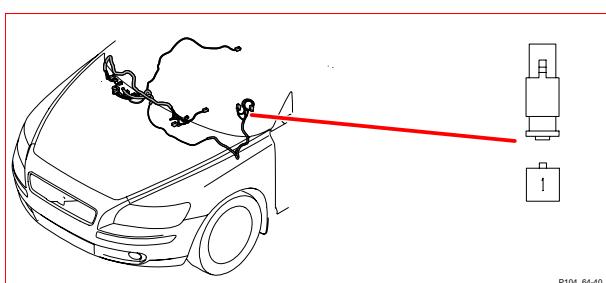


64/51 Kontaktstycke

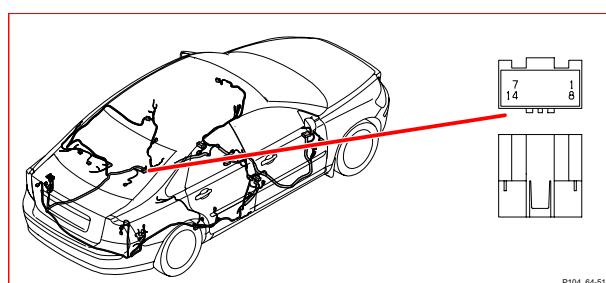


64/41 Kontaktstycke

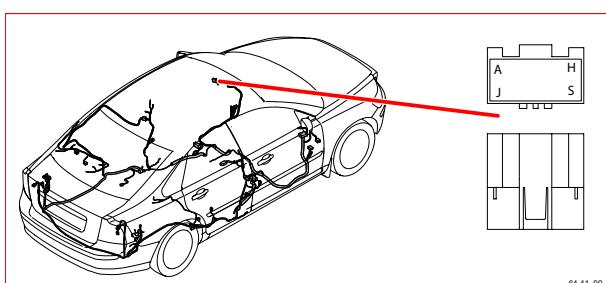


64/53 Kontaktstycke

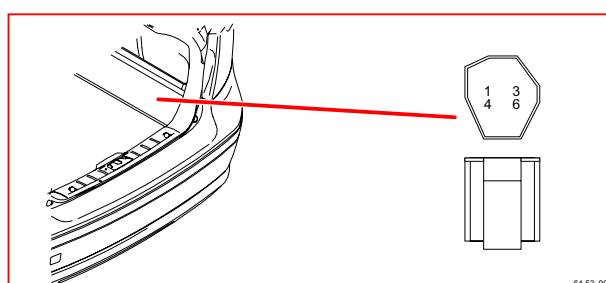

64/43 Kontaktstycke

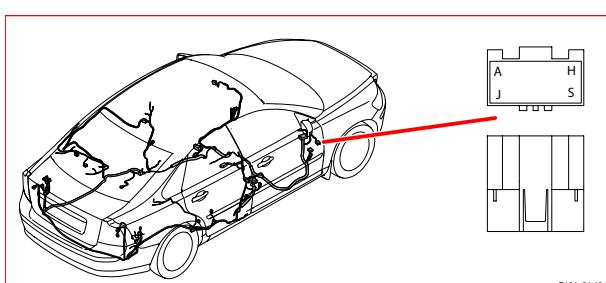


64/70 Kontaktstycke

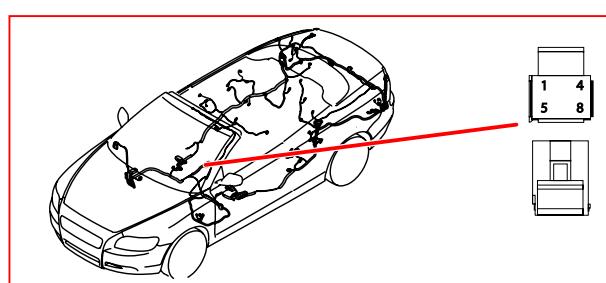


Komponentbilder 64/79 - 64/179G


64/79V Kontaktstycke

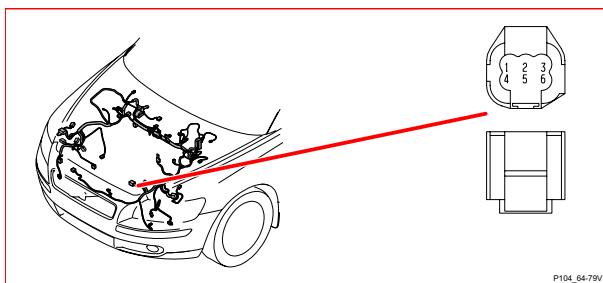


64/112 Kontaktstycke

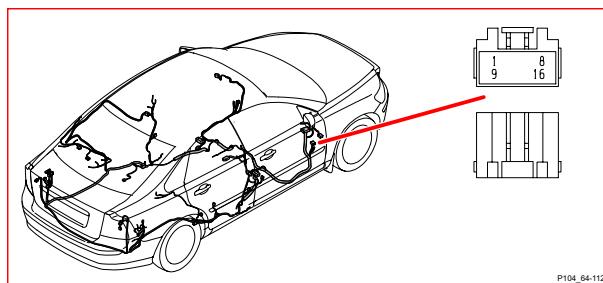


64/80 Kontaktstycke

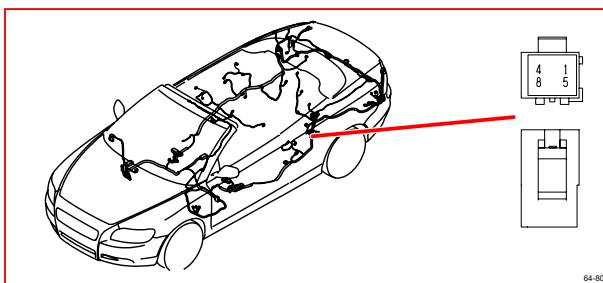


64/113 Kontaktstycke

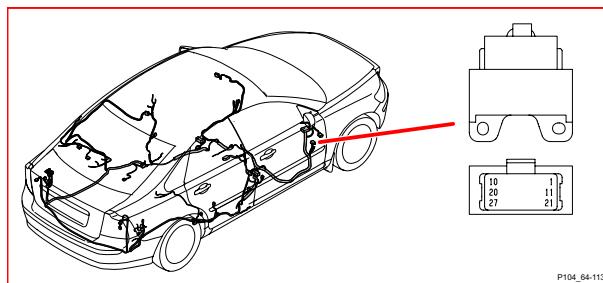


64/80A Kontaktstycke

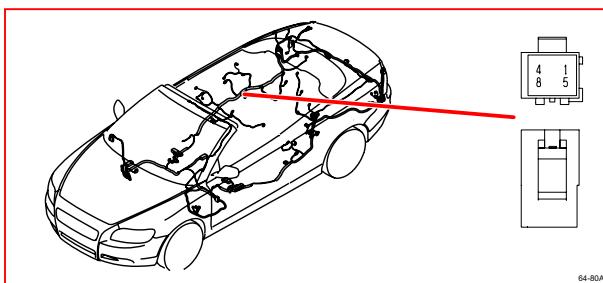


64/114 Kontaktstycke

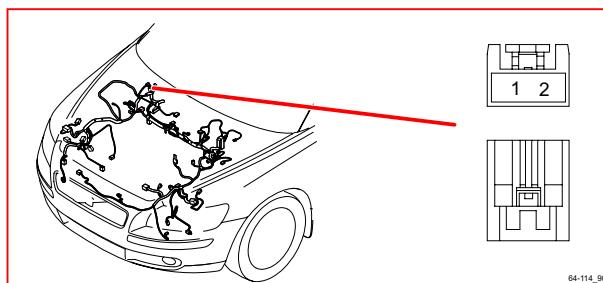


64/90 Kontaktstycke

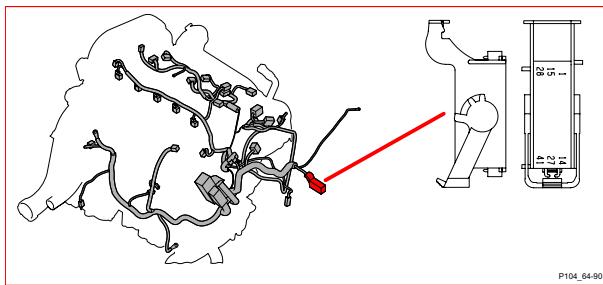


64/120 Kontaktstycke

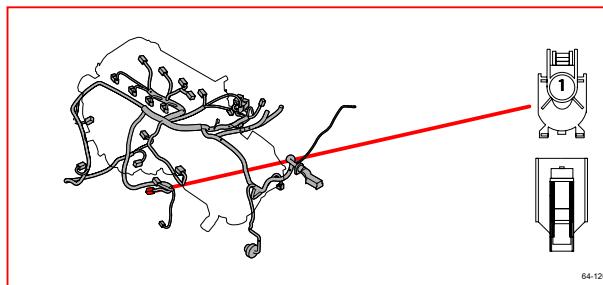

64/111 Kontaktstycke

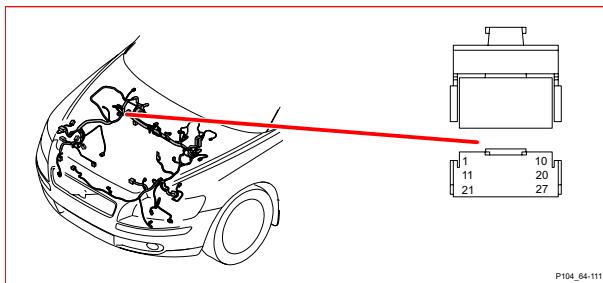


64/179G Kontaktstycke

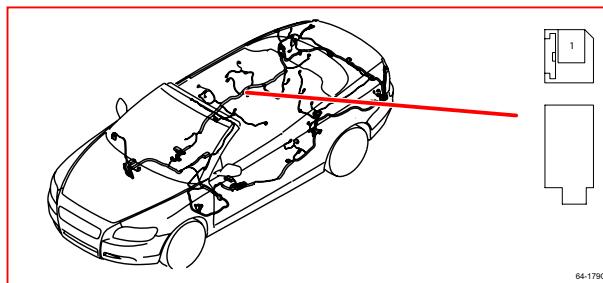


Komponentbilder 64/233 - 64/660


64/233 Kontaktstycke

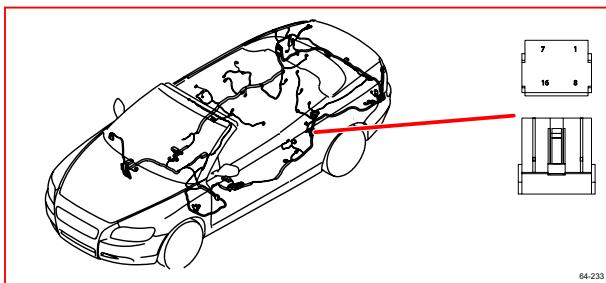


64/425 Kontaktstycke

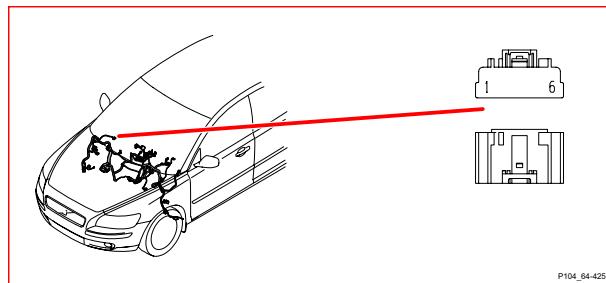


64/245 Kontaktstycke

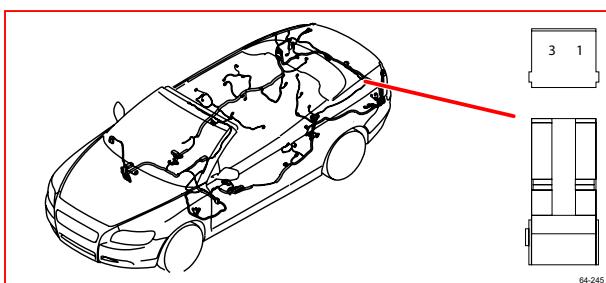


64/545 Kontaktstycke

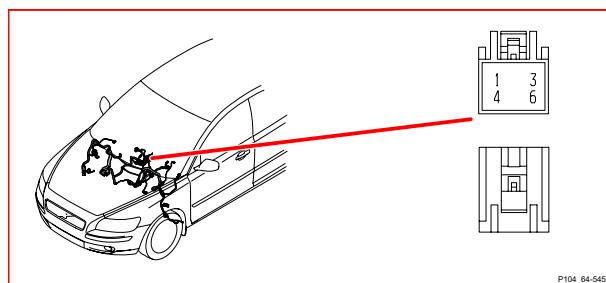


64/246 Kontaktstycke

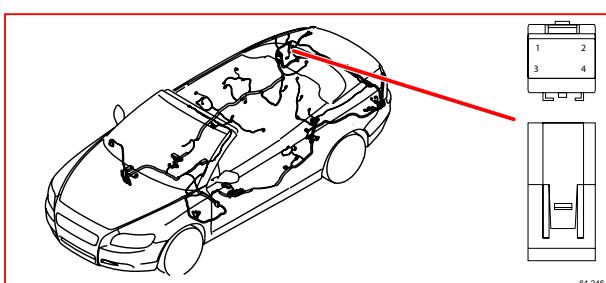


64/596 Kontaktstycke

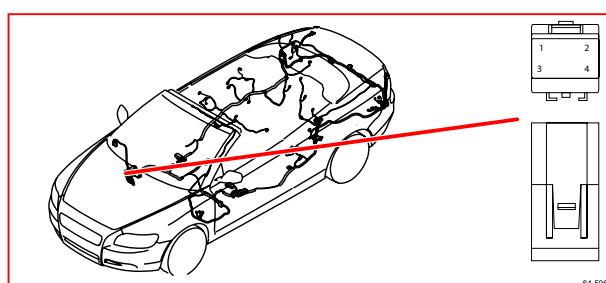


64/250 Kontaktstycke

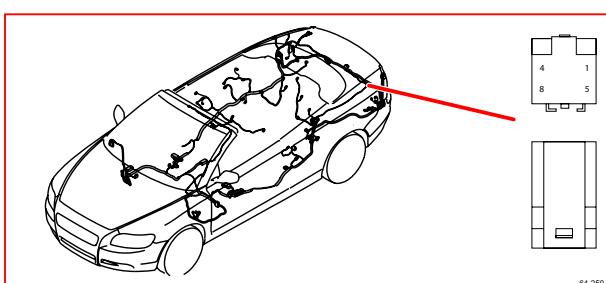


64/600 Kontaktstycke

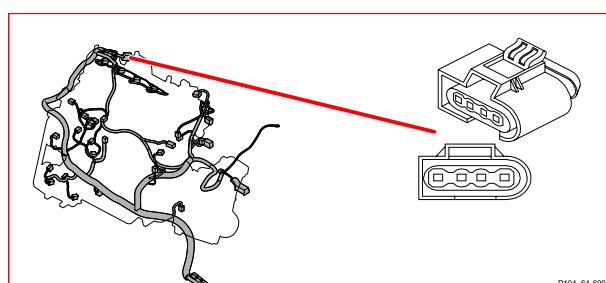

64/322 Kontaktstycke

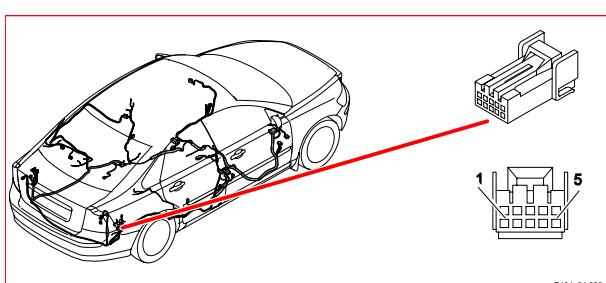


64/660 Kontaktstycke

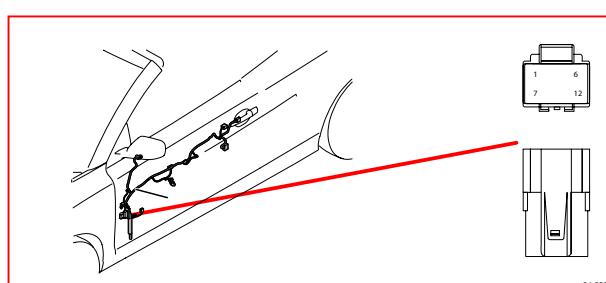


Komponentbilder 64/661 - 64/977A


64/661 Kontaktstycke

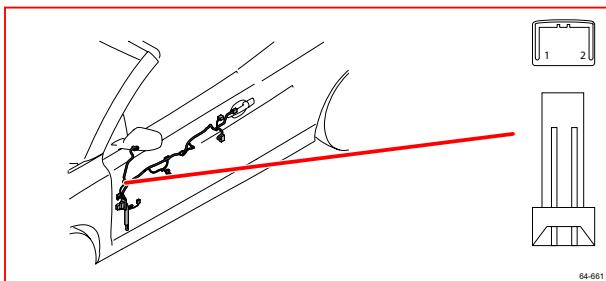


64/816 Kontaktstycke

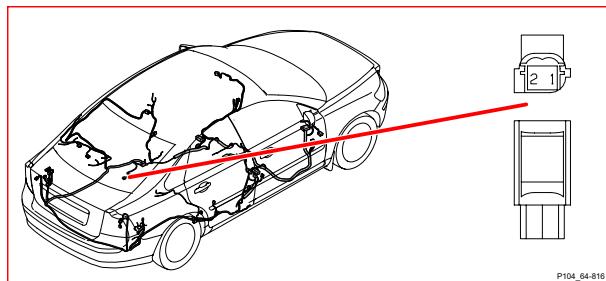


64/662 Kontaktstycke

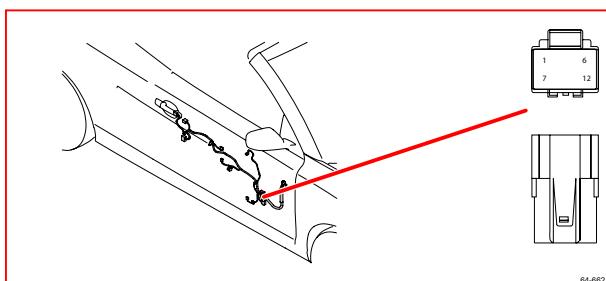


64/817 Kontaktstycke

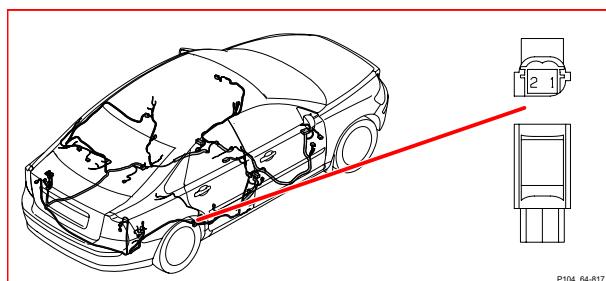


64/663 Kontaktstycke

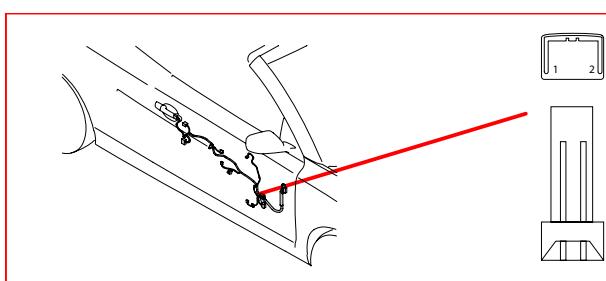


64/861 Kontaktstycke

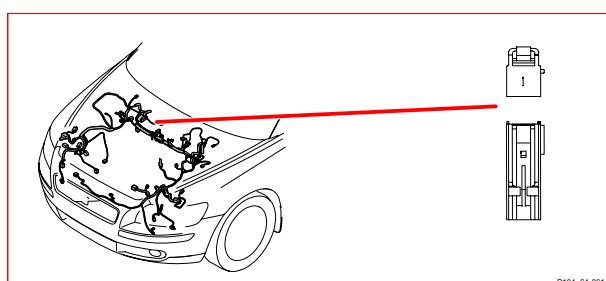


64/707 Kontaktstycke

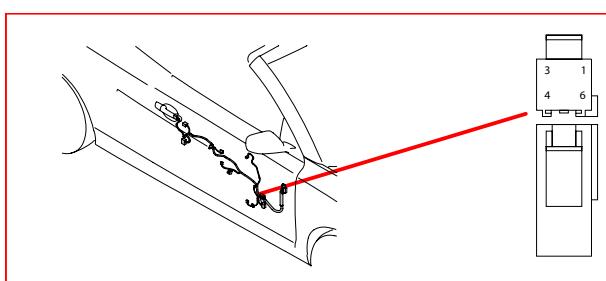


64/862 Kontaktstycke

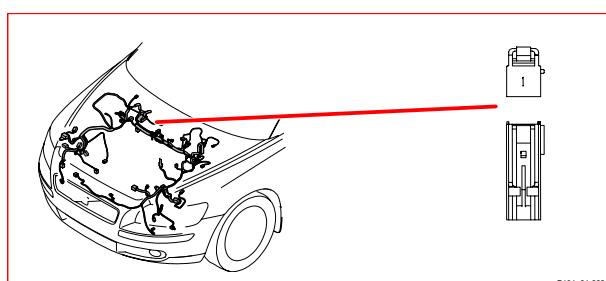

64/708 Kontaktstycke

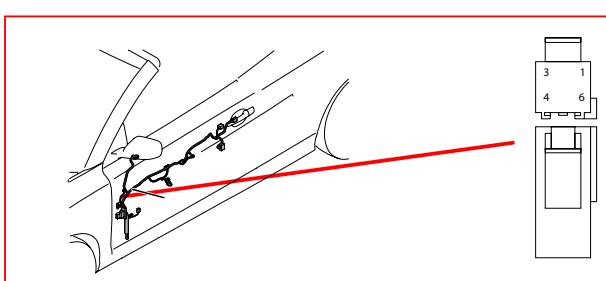


64/977A Kontaktstycke

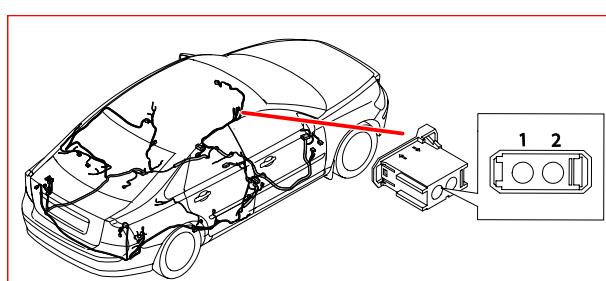


Komponentbilder

64/979G - R/nr


64/979G Kontaktstycke

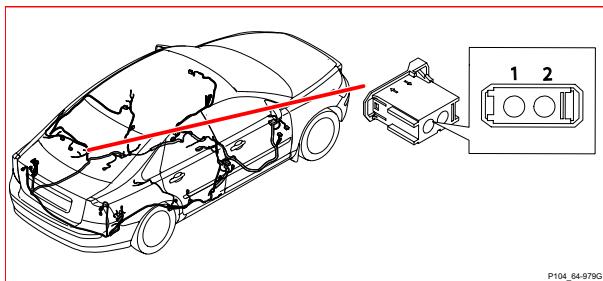


F/nr Säkring kupé

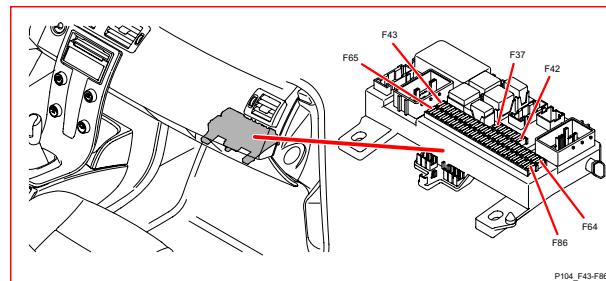


64/979GB Kontaktstycke

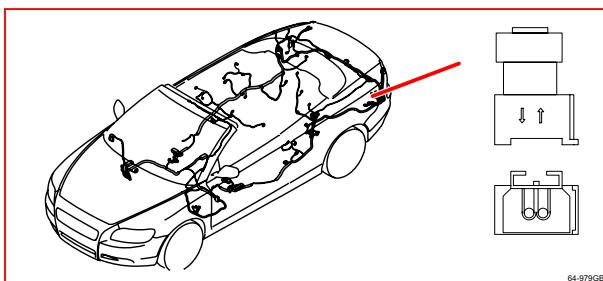


FH/nr Säkring i hållare

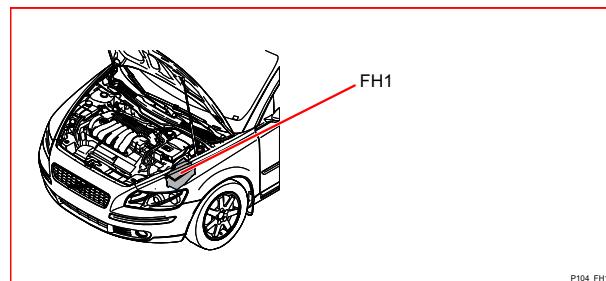


64/1300 Kontaktstycke

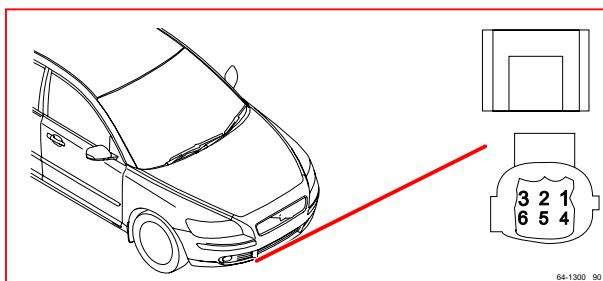


PF/nr Huvudsäkring vid batteri

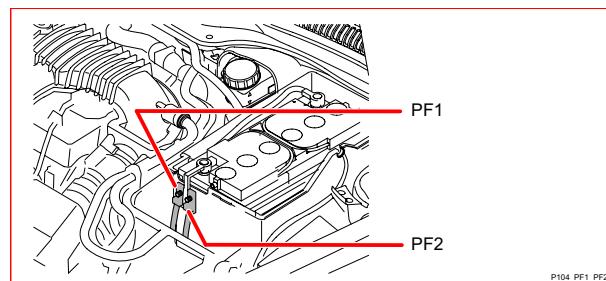


64/1400 Kontaktstycke

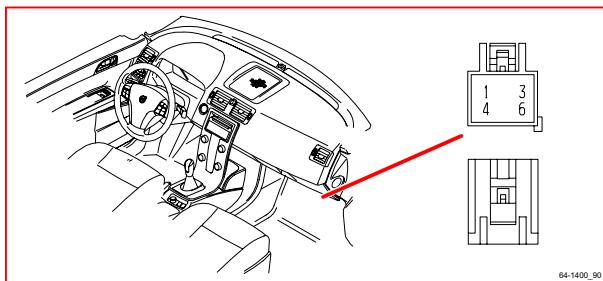


R/nr Relä lödade

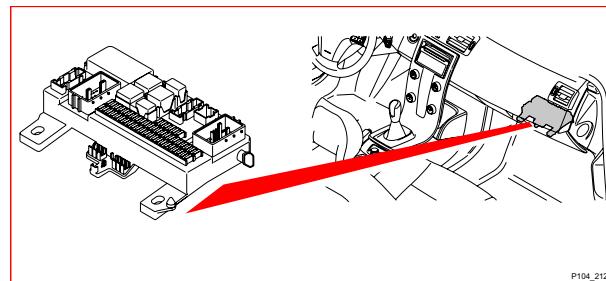

F/nr Säkring motorrum

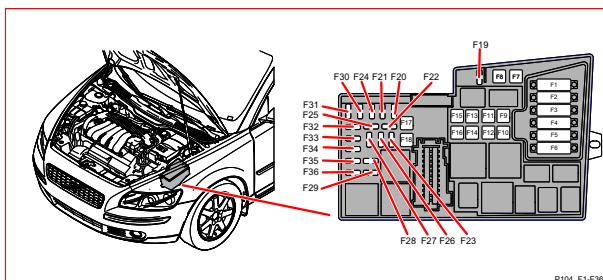


R/nr Relä kupé

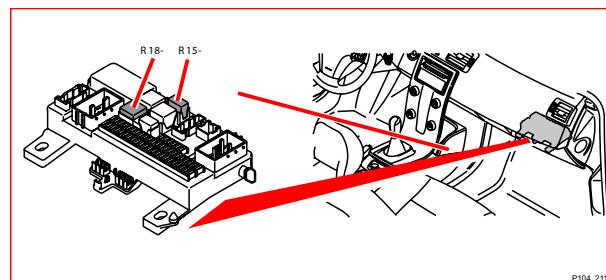

Komponentbilder

R/nr - 64X/322

R/nr Relä motorrum

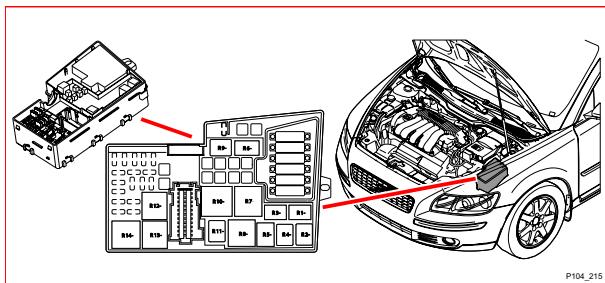

- 4X/110 Kontaktstycke gränssnitt originalbil
- 10X/17 Kontaktstycke gränssnitt originalbil
- 10X/18 Kontaktstycke gränssnitt originalbil
- 16X/1 Kontaktstycke gränssnitt originalbil
- 16X/105 Kontaktstycke gränssnitt originalbil
- 17X/19 Kontaktstycke gränssnitt originalbil
- 64X/322 Kontaktstycke gränssnitt originalbil

Index 1:2

A

Audio	96
Audio lågnivå	94
Automatiskt avbländande backspegel	144
Automatväxellåda AW55-51	107

B

Backljus	69
Bakljus	64
Bakljus (Bi-Xenon)	65
Belysning, Grupp 35	59
Beteckningar tändningslås	5
Bromsljus	68
Bromsstyrsystem	109
Bromsstyrsystem & DSTC	111
Bromsstyrsystem & STC	110
Bromssystem, Grupp 59	109
Bränslesystem, Grupp 23	40
Bältespåminnare	92

C

Central elektronikstyrenhet	30
Centrallås	113
Centrallås baklucka	114
Centrallås förvaringsfack	116
Centrallås tanklucka	115

D

Datakommunikation Höghastighet CAN	36
Datakommunikation LIN	34
Datakommunikation Låghastighet CAN	32
Datakommunikation MOST	37
Diagnosystem	87
Dimljus	66
Dimljus LHD Japan	67
Dörrar och luckor, Grupp 83	113

E

Eldistribution översikt	8
Elektrisk motorvärmare, Flexifuel	141
Elektronisk servostyrning	112
Elektronisk startspärr (Immobilizer)	79
Elhissar	118
Elkyllfläkt	52
Elmanövrerad förarstol med minnesfunktion	123, 124
Elmanövrerad passagerarstol med minnesfunktion	125
Elmanövrerad passagerarstol med minnesfunktion RHD	126
Elmanövrerad stol, LHD	127, 129
Elmanövrerad stol, RHD	128, 130
Elmanövrerade backspeglar	120
Elmanövrerat tak	119
Eluppvärmd bakruta	122
Eluppvärmda backspeglar	121
Eluppvärmda stolar	131
Emissionsstyrning 4-CYL 1.8	49
Emissionsstyrning 5-CYL	50
Emissionsstyrning 5-CYL Turbo	51
Extraljus	61

F

Fjärrmottagare centrallås	117
Färgförkortningar	5
Förgreningspunkter	170
Förkortningar	5

G

Generator och laddningsregulator, Grupp 32	55
Gruppnrmer, förkortningar	5

H

Handsfree Max med Adapter, tillbehör	104
Handsfree Max, tillbehör	105
Handsfree Universal, Audio lågnivå tillbehör	102
Handsfree Universal, tillbehör	103
Hel- och halvljus	59
Hel- och halvljus (Bi-Xenon)	60

I

Immobilizer	79
Innehåll	3
Innerbackspegel med automatiskt avbländning	144
Innerbelysning	70
Instrument- och reglagebelysning	72
Instrumentering, Grupp 38	92
Invändig utrustning, Grupp 88	144

K

Klimatanläggning	134, 136, 137
Klimatanläggning 4-CYL	132
Klimatanläggning PTC-elements	138
Klimatanläggning, Grupp 87	132
Kombinationsinstrument	93
Komponentbilder	191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202
Konstantfarthållare 4CYL 1.8L	53
Konstantfarthållare 5-CYL	54
Kontaktstycken	145
Kylsystem, Grupp 26	52
Körriktningsvisare	74
Körriktningsvisare Bi-Xenon	75

L

Ledningar och säkringar, Grupp 37	87
Ledningsmatta dragkrok 13-poligt	91
Ledningsmatta dragkrok 7-poligt	89, 90
Ledningsmattornas dragning i bilen	180
Ljuslängdsreglering, automatisk (Bi-Xenon)	63
Ljuslängdsreglering, manuell	62
Länder/Marknader, förkortningar	5

M

Matta baklucka	190
Matta baksidopanel, höger	189
Matta förardörr	187
Matta förardörr tillägg	187
Matta golv C70 LHD	184
Matta golv C70 RHD	185
Matta Instrumentbräda	183
Matta Motor 4-Cyl 1,8l	180
Matta motor 5-Cyl.	180
Matta motor, Diesel 2,4l	181
Matta motor, Turbo	181
Matta motorrum, 4-Cyl.	182
Matta motorrum, 5-Cyl.	182
Matta motorrum, Turbo	182
Matta passagerardörr	188
Matta passagerardörr tillägg	188
Matta Tunnel	186
Minnesfunktion förarstol	123, 124
Minnesfunktion passagerarstol	125, 126
Mobiltelefon	98

Index 2:2

MOST	37
Motorreglage, Grupp 27	53
Motorstyrssystem 4-CYL 1.8I	40
Motorstyrssystem 5-CYL	42
Motorstyrssystem 5-CYL Turbo	44

N

Nyckellös bil (KVM)	80
---------------------------	----

P

Parkeringshjälp bak	84
Parkeringshjälp fram	85
Parkeringsvärmare, tillskottsvärme	139
Positions-/Parkeringsljus	64
Positions-/Parkeringsljus, (Bi-Xenon)	65
PTC-element	138

R

Regnsensor	78
Relä elektrisk motorvärmare	140
Reläer	18
Reläer i Central elektronikstyrenhet (CEM)	20
Reläer i Elcentral motorrum	19
Reläer lödade	21
Reläer, allmänt	18

S

Signalhorn	83
Spolare strålkastare	77
SRS	142
Startsystem 4-CYL	57
Startsystem 5-CYL	58
Startsystem, Grupp 33	57
Stomanslutningar	22
Stomanslutningar översikt	22
Strömförsörjning	56
Strömförsörjning 4-CYL	55
Styrenhet rattlås (SCL)	79
Styrenhet tillbehörselektronik (AEM)	39, 86

Styrenhet översikt placeringar	28
Styreheter	28
Styreheter översikt benämningar	29
Styrning, Grupp 64	112
Stöldalarm	82
Supplemental Restraint System (SRS)	142
Så här använder Du elschemat	6
Säkringar	10
Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM)	14, 15, 16
Säkringar i Elcentral motorrum	10, 11, 12, 13
Säkringar vid Batteri	17

T

Teckenförklaring	7
Tillbehör	86, 89, 90, 91, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 140
Torkare/Spolare Vindruta	76
Trafikinformation	106
Trygghetsbelysning	73
Turn by Turn, Audio	101
Turn by Turn, Audio lågnivå	100
Tändningslås (SCU)	38
Tändningslås och reläer	18

U

Uttag 12V	88
-----------------	----

V

Varngsblinkers	74
Varngsblinkers Bi-Xenon	75
Växellåda M66	108
Växellåda, Grupp 43	107

Y

Yttra prydnadsdetaljer mm, Grupp 84	120
---	-----

Ö

Övrigt, förkortningar	5
-----------------------------	---

Komponentlista 1:5

1/1	Batteri	3/112	Styrenhet klimatanläggning (CCM)
2/17	Relä signalhorn	3/117	Manöverenhet taklampa
2/22	Relä klimatanläggning	3/126	Styrenhet förardörr (DDM)
2/23	Relä bränslepump	3/127	Styrenhet passagerardörr (PDM)
2/32	Huvudrelä motorstyrsystem	3/128	Styrenhet vänster bak (LDM)
2/34	Relä dimljus fram	3/129	Styrenhet höger bak (RDM)
2/35	Relä startmotor	3/155	Programvälvare automatväxellåda
2/63	Relä helljus	3/156	Styrenhet växelvälvare (GSM)
2/64	Relä extraljus tillbehör	3/157	Omkopplare krockkudde passagerarsida
2/80	Relä backljus	3/173	Omkopplare privatläsning baklucka
2/82	Relä eluppvärmd bakruta	3/174	Omkopplare reducerat larm
2/89	Relä innerbelysning	3/217	Kontakt bälteslås bak vänster
2/92	Relä spolarmotor vindruta	3/219	Kontakt bälteslås bak höger
2/142	Relä förvärmare bränslefilter	3/254	Rattstyrenhet (SWM)
2/159	Relä infotainment	3/255	Lägesgivare förarstol
2/182	Relä spolarmotor strälkastare	3/256	Lägesgivare passagerarstol
2/192	Relä elektrisk motorvärmare, 4-Cyl	3/258	Kontakt läsning fram vänster
2/192	Relä elektrisk motorvärmare, 5-Cyl	3/259	Kontakt läsning fram höger
2/193	Relä komfortfunktioner	3/262	Kontakt uppläsning fram vänster
2/238	Relä bortkoppling audio	3/263	Kontakt uppläsning fram höger
		3/267	Manöverenhet telematik
		3/268	Omkopplare lasthjälp
3/1	Tändningslås	3/271	Kontakt startspärr kopplingspedal
3/4	Manöverenhet konstantfarthållare (SWS)		
3/6	Omkopplare varningsblinkers	4/7	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)
3/8	Omkopplare eluppvärmd bakruta/backspiegel	4/9	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)
3/9	Kontakt bromsljus	4/16	Styrenhet bromssystem (BCM)
3/10	Kontakt backljus	4/28	Styrenhet transmission (TCM)
3/25	Omkopplare elmanövrerat tak	4/31	Styrenhet kupéfläkt
3/26	Manöverenhet elmanövrerad förarstol	4/46	Styrenhet motor (ECM) 5-Cyl. 2,4l
3/27	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol	4/46.1	Styrenhet motor (ECM), 5-cyl. 2,5l T
3/35	Omkopplare handtag baklucka	4/46.3	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l D
3/37	Kontakt signalhorn	4/46.5	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,8l
3/39	Kontakt kopplingspedal, Bensin	4/52	Styrenhet framstol (PSM)
3/46	Sitskontakt passagerarstol	4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM)
3/47	Kontakt parkeringsbroms	4/59	Styrenhet nedfällbart tak (CRM)
3/60	Omkopplare extraljus	4/71	Styrenhet elkyfläkt
3/62	Kontakt larm motorhuv	4/78	Styrenhet tillbehörselektronik (AEM)
3/74	Låsenhet förardörr	4/83	Styrenhet bränslepump
3/75	Låsenhet passagerardörr	4/86	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)
3/78	Låsenhet baklucka	4/93	Styrenhet nyckellös bil (KVM)
3/80	Omkopplare centrallås förardörr	4/102	Styrenhet rattlås (SCL)
3/81	Omkopplare elhissar förardörr	4/103	Fjärrmottagare (RRX)
3/82	Omkopplare centrallås passagerardörr	4/109	Styrenhet glödstift
3/83	Omkopplare elhiss passagerardörr	4/110	Styrenhet dragkrok (TRM)
3/93	Kontakt bälteslås förarstol	4/112	Styrenhet gasurladdningslampa master vänster
3/94	Kontakt bälteslås passagerarstol	4/113	Styrenhet gasurladdningslampa slav höger
3/111	Styrenhet ljusomkopplare (LSM)		

Komponentlista 2:5

5/1	Kombinationsinstrument (DIM)	6/149	Elektrisk låshakemotor
		6/155	Pumpenhet takmanövrering
6/1	Styrenhet vindrutetorkare (WMM)	7/3	Temperaturgivare batteri
6/2	Spolarpump	7/4	Givare bromsvätskenivå
6/16	Motor förarstol ryggstödslutning	7/5	Givare spolarvätskenivå
6/17	Motor förarstol upp/ner framkant	7/6	Oljetrycksvakt, 4-cyl.
6/18	Motor förarstol upp/ner bakkant	7/6	Oljetrycksvakt, 5-cyl.
6/19	Motor förarstol framåt/bakåt	7/6	Oljetrycksvakt, Turbo
6/20	Motor passagerarstol framåt/bakåt	7/8	Tryckgivare klimatanläggning
6/25	Startmotor	7/12	Solsensor, skymningssensor och indikering larm
6/26	Generator	7/15	Lambdaond främre
6/28	Motor kupéfläkt	7/16	Givare kylvätsketemperatur
6/29	Motor elkyfläkt	7/17	Luftmassemätare MAF 5-Cyl.
6/33	Bränslepump plasttank	7/17	Luftmassemätare MAF, Turbo
6/33.2	Bränslepump metalltank	7/24	Knackgivare främre, 4-cyl.
6/35	Bränslepump tillskottsvärmare	7/24	Knackgivare främre, 5-cyl.
6/37	Låsmotor tanklucka	7/24	Knackgivare främre, Turbo
6/38	Motor strälkastarinställning vänster	7/25	Impulsgivare, 4-cyl.
6/39	Motor strälkastarinställning höger	7/25	Impulsgivare, 5-cyl.
6/48	Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation	7/25	Impulsgivare, Turbo
6/62	Elmanövrerad backspegel förardörr	7/31	Givare ABS fram vänster
6/63	Elmanövrerad backspegel passagerardörr	7/32	Givare ABS fram höger
6/64	Motor passagerarstol ryggstöds-lutning	7/41	Temperaturgivare evaporator
6/65	Motor passagerarstol upp/ner framkant	7/51	Givare gaspedal
6/66	Motor passagerarstol upp/ner bakkant	7/56	Givare ABS bak vänster
6/67	Pump bränsleläckagekontroll	7/57	Givare ABS bak höger
6/71	Styrenhet servostyrning (EPS)	7/61	Givare ingångsvarvtal
6/73	Kylvätskepump tillskottsvärmare	7/62	Givare utgångsvarvtal
6/95	Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur vänster sida	7/69	Givare yttertemperatur
6/96	Styrenhet spjällmotor (DMM), höger sida	7/74	Givare oljetemperatur automatväxellåda
6/99	Motor EGR	7/81	Tryckgivare inloppsrör
6/102	Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster	7/82	Lambdaond bakre
6/103	Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation	7/93	Passagerarviktsgivare (OWS)
6/104	Spolarmotor strälkastare högtryck	7/100	Nivågivare larm
6/114	Vakuumpump	7/110	Givare temperatur förarstol
6/117	Givare innertemperatur	7/111	Givare temperatur passagerarstol
6/118	Reglermotor virvelkanalspjäll	7/115	Sidokrockgivare fram vänster
6/120	Motor spjällhus	7/116	Sidokrockgivare fram höger
6/143	Reglermotor turbo	7/120	Vinkelgivare Bi-Xenon bak
		7/121	Vinkelgivare Bi-Xenon fram
		7/122	Massrörelsegivare (MMS), fram
		7/123	Givare kopplingspedal, Bensin
		7/124	Givare bromspedal

Komponentlista 3:5

7/131-		8/41	Trycksolenoid
7/134	Sensor parkeringsassistans 1-4	8/45	Solenoid variabel ventiltid inlopp
7/143	Givare bränslenivå pumpsida	8/48	Automatiskt avbländande backspegel
7/149	Regnsensor (RSM)	8/51	Tändare sidokrockkudde förare
7/154	Givare bränsletemperatur	8/52	Tändare sidokrockkudde passagerare
7/156	Tryck- och temperaturgivare bränsle, 5-Cyl.	8/55	Tändare bältessträckare bak vänster
7/156	Tryck- och temperaturgivare bränsle, Turbo	8/56	Tändare bältessträckare bak höger
7/158	Massrörelsegivare bak	8/57	Tändare störtbåge vänster
7/159	Luftkvalitésensor (AQS)	8/58	Tändare störtbåge höger
7/162	Tryckgivare bränslerör	8/61	Tändare krockkudde förarsida steg 2
7/163	Lägesgivare kamaxel 2	8/66	Tändare krockgardin vänster
7/164	Stabilitetssensor (BSC)	8/67	Tändare krockgardin höger
7/165	Tryck- och temperaturgivare inloppsrör	8/71	Trottelsolenoid
7/166	Givare oljenivå	8/72	Växlingssolenoid 3
7/172	Lägesgivare kamaxel inloppssida	8/73	Växlingssolenoid 4
7/173	Lägesgivare kamaxel utloppssida	8/74	Växlingssolenoid 5
7/174	Differentialtryckgivare partikelfilter	8/81	Solenoid variabel ventiltid utlopp
7/178	Frontkrockgivare höger	8/84	Brytare vakuumpump
7/179	Frontkrockgivare vänster	8/92	Bältesförsträckare midja förare
7/182	IR-sensor fjärrkontroll RTI	8/98	Reglerventil bränsletryck
7/186	Lambdasond bakre	8/99	Tändare styrkolonn
7/187	Lambdasond mitte	8/111	Magnetventil högtryck
7/190	Temperaturgivare avgaser före partikelfilter	8/113	Bypassventil bränsletryck
7/191	Temperaturgivare avgaser efter partikelfilter	8/114	Ventil blandning luft/bränsle
7/198	Avkänningsgivare vindruteram	8/119	Tryckvakt klimatanläggning
7/204-		8/120	EGR-ventil
7/207	Sensor parkeringsassistans 5-8	8/128	Bälteskraftbegränsare förare
7/208	Sidokrockgivare dörr vänster	8/129	Bälteskraftbegränsare passagerare
7/209	Sidokrockgivare dörr höger	8/134	Solenoid backspärr, manuell
7/220	Hallgivare bagagerum	8/137	Låsmotor dörrfack vänster
7/221	Lägesgivare bakre takdel	8/138	Låsmotor dörrfack höger
7/222	Lägesgivare främre takdel	8/139	Låsmotor skidlucka
7/223	Avkänningsgivare bagagerumslast	8/140	Låsmotor baksätesfack vänster
7/224	Hallgivare tak	8/141	Låsmotor baksätesfack höger
8/3	Magnetkoppling klimatanläggning	9/1	Utag 12V fram
8/6-10	Insprutningsventiler	9/2	Eluppvärmd bakruta
8/18	EVAP-ventil	9/12	Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida
8/19	Solenoid variabel ventiltid inlopp	9/13	Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida
8/28	Turboregerventil	9/16	Värmeelement ryggstöd förarstol
8/30	Tändare krockkudde förarsida	9/17	Värmeelement ryggstöd passagerarstol
8/31	Tändare krockkudde passagerarsida steg 1	9/18	Värmeelement sits förarstol
8/32	Tändare krockkudde passagerarsida steg 2	9/19	Värmeelement sits passagerarstol
8/33	Tändare bältessträckare förare	9/30	Tillskottsvärmare
8/34	Tändare bältessträckare passagerare	9/32	PTC-resistor oljefälla
8/36	Solenoid växlingsspärr	9/33	Eluppvärmd backspegel förardörr
8/37	Automatväxellåda	9/34	Eluppvärmd backspegel passagerardörr
8/38	Växlingssolenoid 1	9/38	Eluppvärmt bränslefilter
8/39	Växlingssolenoid 2	9/41	PTC-element
8/40	Lock-up solenoid	9/41.1	Elektrisk motorvärmare

Komponentlista 4:5

10/1	Lamphus fram vänster	16/1.2	Styrenhet Infotainment (ICM))
10/2	Lamphus fram höger	16/3	Högtalare passagerardörr
10/3	Skyltbelysning	16/4	Högtalare förardörr
10/5	Dimljus fram vänster	16/5	Högtalare bak höger
10/6	Dimljus fram höger	16/6	Högtalare bak vänster
10/11	Positions-/parkeringsljus fram vänster	16/9.1	TMC-Antenn
10/12	Positions-/parkeringsljus fram höger	16/10	Signalhorn 1
10/13	Körriktningsvisare fram vänster	16/11	Signalhorn 2
10/14	Körriktningsvisare fram höger	16/16	Antenn och förstärkare stötfångare bak
10/15	Körriktningsvisare backspegel förardörr	16/26	Högtalare instrumentbräda mitten
10/16	Körriktningsvisare backspegel passagerardörr	16/35	Sirén (SCM)
10/17	Lamphus bak höger	16/45	Styrenhet trafikinformation (RTI)
10/18	Lamphus bak vänster	16/46	Display RTI
10/19	Bromsljus extra	16/47	GPS-antenn RTI
10/22	Taklampa	16/49	Styrenhet trafikmeddelande (TMC)
10/24	Belysning bagagerum	16/49.1	Styrenhet trafikmeddelande (TMC)
10/26	Läslampa bak vänster	16/55	Diskanthögtalare förardörr
10/27	Läslampa bak höger	16/56	Diskanthögtalare passagerardörr
10/29	Belysning handskfack	16/60	Telefonstyrenhet (PHM)
10/43	Bromsljus höger	16/62	Handenhet mobiltelefon
10/44	Bakljuslampa 1 höger	16/64	Antenn mobiltelefon
10/45	Bakljuslampa 2 höger	16/79	Styrenhet bashögtalare (SUB)
10/46	Dimljus bak höger	16/93	Styrenhet handsfree mobiltelefon
10/47	Körriktningsvisare bak höger	16/98	Mikrofon
10/48	Backljus höger	16/105	Styrenhet audio (AUD)
10/50	Bromsljus vänster	16/108	Styrenhet multimedia (MMM)
10/51	Bakljuslampa 1 vänster	16/126	Hållare handsfree mobiltelefon
10/52	Bakljuslampa 2 vänster	16/127	Mikrofon handsfree mobiltelefon
10/53	Dimljus bak vänster	16/128	Antenn dörrlås fram vänster
10/54	Körriktningsvisare bak vänster	16/129	Antenn dörrlås fram höger
10/55	Backljus vänster	16/132	Antenn dörrlås bagagerum
10/64	Hellljus höger	16/133	Antenn dörrlås kupé 1 bak
10/65	Extraljus fram höger	16/134	Antenn dörrlås kupé 2
10/66	Halvljus höger	16/135	Antenn dörrlås kupé 3
10/68	Hellljus vänster	16/136	Diskanthögtalare bak vänster
10/69	Extraljus fram vänster	16/137	Diskanthögtalare bak höger
10/70	Halvljus vänster	16/139	Styrenhet globalt positionerings-system (GPS)
10/97	Belysning insteg vänster	16/140	Sim-kortläsare
10/102	Belysning insteg höger	16/150	AM/FM antenn och förstärkare baksärm höger
10/114	Belysning makeupspiegel vänster	16/151	Delningsfilter framdörr vänster
10/115	Belysning makeupspiegel höger	16/152	Delningsfilter framdörr höger
10/148	Belysning backspegel förardörr		
10/149	Belysning backspegel passagerardörr		
10/245	Låsindikering dörr vänster	17/13	Diagnosuttag
10/246	Låsindikering dörr höger	17/19	Uttag 12V bagagerum
15/31	Elcentral i motorrum	17/37	Uttag 4-poligt, ledningsmatta dragkrok
16/1	Styrenhet integrerad audio (IAM)	17/38	Uttag 7-poligt, ledningsmatta dragkrok
		17/39	Uttag 13-poligt, ledningsmatta dragkrok

Komponentlista 5:5

18/4	Kontaktrulle	64/111	Kontaktstycke
20/3-7	Tändstift med tändspole	64/112	Kontaktstycke
20/22-26	Glödstift	64/113	Kontaktstycke
		64/114	Kontaktstycke
		64/120	Kontaktstycke
26/5	DC/AC omvandlare bränsletank	64/179G	Kontaktstycke
		64/233	Kontaktstycke
31/3	Stomanslutning, Vänster fjäderbenstorn	64/245	Kontaktstycke
31/4	Stomanslutning, Motor	64/246	Kontaktstycke
31/6	Stomanslutning, A-stolpe förarsida	64/250	Kontaktstycke
31/10	Stomanslutning, A-stolpe passagerarsida	64/322	Kontaktstycke
31/11	Stomanslutning, Vänster sida bak	64/425	Kontaktstycke
31/12	Stomanslutning, Höger sida bak	64/545	Kontaktstycke
31/52	Stomanslutning, Vänster fjäderbenstorn	64/596	Kontaktstycke
31/66	Stomanslutning, Främre sitsresare vänster sida	64/600	Kontaktstycke
31/67	Stomanslutning, Främre sitsresare höger sida	64/661	Kontaktstycke
31/80	Stomanslutning, Vänster fjäderbenstorn	64/662	Kontaktstycke
31/83	Stomanslutning, A-stolpe förarsida	64/663	Kontaktstycke
31/84	Stomanslutning, A-stolpe passagerarsida	64/707	Kontaktstycke
31/88	Stomanslutning, Motor	64/708	Kontaktstycke
31/89	Stomanslutning, Motor	64/816	Kontaktstycke
31/102	Stomanslutning, Frambalk 4-Cyl.	64/817	Kontaktstycke
31/102	Stomanslutning, Frambalk 5-Cyl.	64/861	Kontaktstycke
31/110	Stomanslutning, Höger fjäderbenstorn	64/862	Kontaktstycke
31/112	Stomanslutning, Höger fjäderbenstorn	64/977A	Kontaktstycke
31/114	Stomanslutning, Vänster fjäderbenstorn	64/979G	Kontaktstycke
31/115	Stomanslutning, Vänster A-stolpe	64/979GB	Kontaktstycke
31/116	Stomanslutning, Höger A-stolpe	64/1300	Kontaktstycke
31/119	Stomanslutning, Vänster fjäderbenstorn	64/1400	Kontaktstycke
64/10B	Kontaktstycke	F/nr	Säkring motorrum
64/25G	Kontaktstycke	F/nr	Säkring kupé
64/30	Kontaktstycke	FH/nr	Säkring i hållare
64/31	Kontaktstycke		
64/40	Kontaktstycke	PF/nr	Huvudsäkring vid batteri
64/41	Kontaktstycke		
64/43	Kontaktstycke	R/nr	Relä lödade
64/49	Kontaktstycke	R/nr	Relä kupé
64/50	Kontaktstycke	R/nr	Relä motorrum
64/51	Kontaktstycke	4X/110	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
64/53	Kontaktstycke	10X/17	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
64/70	Kontaktstycke	10X/18	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
64/79V	Kontaktstycke	16X/1	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
64/80	Kontaktstycke	16X/105	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
64/80A	Kontaktstycke	17X/19	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
64/90	Kontaktstycke	64X/322	Kontaktstycke gränssnitt originalbil



TP 3992012(Swedish). Printed in Sweden, Gothenburg 11-2005