

VOLVO
KOPPLINGSSHEMA S80 (07-)

TP 39100012

2007



Bilar med SRS (Airbag)/SIPS-bag/IC (Inflatible curtain)

Varning!

Bilar som är utrustade med SRS/SIPS bag/IC måste behandlas extra noggrant vid reparation. Detta för att undvika att:

1. Personskador inträffar under reparation.
 2. Skada eller felfunktion uppstår på systemet för SRS/SIPS-bag/IC.
- Arbetet med systemen för SRS/SIPS-bag/IC eller andra komponenter i bilen som kan tänkas påverka systemen för SRS/SIPS-bag/IC, ska alltid utföras av auktoriserad Volvoverkstad. Läs i SRS och SIPS bag/IC servicehandboken om tveksamhet finnes.

Har bilen SRS/SIPS-bag/IC?

Bilar med SRS känns lättast igen på att de har bokstäverna SRS skrivna på rattens centrumplatta. Om bilen har airbag även på passagerarsidan, finns bokstäverna SRS präglade på instrumentbrädan ovanför handskfacket. Från 1993 års modell har SRS-bilar också pyrotekniska bältessträckare. SIPS bag finns enbart på SRS-bilar, 1995 och framåt. SIPS bag dekal finns bland annat på vindrutan och på stolfack. Bilar med IC känns igen på att det står IC på C/D panelen (4 dörrars) alt. på B panelen (5 dörrars).

Generella rekommendationer

- Visa extra försiktighet vid arbeten på eller runt SRS, SIPS och IC-komponenter.
- Se till att ledningar inte kläms, skavs eller genomborras.
- Montera aldrig tillbehör vid sensorerna.
- Vid arbete med ratt, rattaxel eller styrväxel måste vissa moment utföras enligt metoder i SRS-avsnittet i VIDA.
- Vissa komponenter i nämnda system måste skyddsjordas vid arbete. Läs lämpliga avsnitt i VIDA.
- Området mellan A- och B-, B- och C- samt mellan C- och D-stolpe är fredat område för tillbehör.

Testuttag

Diagnosuttag i kupé.

Ändringar införda t.o.m. april 2006

Eventuella ändringar som gjorts på bilen efter detta datum finns ej med i boken. Vid behov se servicemeddelanden.

Volvo säljs i utföranden anpassade för olika marknader. Denna anpassning beror bl.a. på lagkrav, skattegränser och marknadsönskemål. I denna bok kan Du därför finna bilder och text som inte gäller bilar i Ditt land.

Beställningsnummer TP 39100012

Ersätter tidigare publikation 39100011 på Electronic Wiring Diagram (EWD)
TP 39101001
Kan också återfinnas på Electronic Wiring Diagram (EWD) TP 39102001

Innehåll 1:2

Bilar med SRS (Airbag)/SIPS-bag/IC (Inflatable curtain) 2	
Förklaringar.....	5
Förkortningar	5
Så här använder Du elschemat 1:2	6
Eldistribution 1:2	8

Säkringar

Elcentral i motorrum F1-F7	10
Elcentral i motorrum F9-F21	11
Elcentral i motorrum F22 - F34	12
Elcentral i motorrum F35 - F38	13
Elcentral i motorrum F39 - F44	14
Central elektronikstyrenhet (CEM) F1 - F15	15
Central elektronikstyrenhet (CEM) F17 - F28	16
Elcentral i bagagerum FA1 - FA11	17
Elcentral i bagagerum FB1 - FB7	18
Elcentral i bagagerum FC2 - FC7	19
Elcentral i bagagerum FD1 - FD7	20
Batteri PF1-PF2	21

Reläer

Reläer i motorrum R2	22
Reläer i motorrum R8 - R9	23
Reläer i motorrum R10 - R13	24
Elcentral i bagagerum RA1 - RB2	25
Central elektronikstyrenhet (CEM)	26

Stomanslutningar

Översikt	27
31/1 - 31/7	28
31/10 - 31/15	29
31/47 - 31/68	30
31/83 - 31/89	31
31/90 - 31/100	32
31/XX4 - 31/AL	33

Styrenheter

Översikt placeringar	34
Översikt benämningar	35
Central elektronikstyrenhet (CEM) 1:3	36
Datakommunikation Höghastighet CAN	39
Datakommunikation Mellanhastighet CAN, LHD	40
Datakommunikation Mellanhastighet CAN, RHD	41
Datakommunikation LIN 1:2	42
Datakommunikation MOST	44
Rattstyrenhet (SWM)	45

Grupp 23 Bränslesystem

Motorstyrssystem 5-Cyl. 2,5l Turbo 1:2	46
Motorstyrssystem 6-Cyl. 1:2	48
Motorstyrssystem 8-Cyl. 1:2	50
Motorstyrssystem 5-Cyl. 2,4l Diesel 1:3	52
Emissionsstyrning 5-Cyl. 2,4l Turbo	55
Emissionsstyrning 6-Cyl.	56
Emissionsstyrning 8-Cyl.	57

Grupp 26 Kylsystem

Elkylfläkt 5-Cyl. - 6-Cyl.	58
Elkylfläkt 5-Cyl. 2,4l Diesel	59
Elkylfläkt 8-Cyl.	60

Grupp 32 Generator och laddningsregulator

Strömförsörjning	61
------------------------	----

Grupp 33 Startsystem

Startsystem	62
-------------------	----

Grupp 35 Belysning

Hel- och halvljus	63
Hel- och halvljus (Bi-Xenon)	64
Ljuslängdsreglering, manuell	65
Ljuslängdsreglering, automatisk (Bi-Xenon)	66
Aktiva strålkastare	67
Positions-/Parkeringsljus, Bakljus	68
Positions-/Parkeringsljus, Bakljus (Bi-Xenon)	69
Dimljus	70
Bromsljus	71
Backljus	72
Belysning i instegslistor	73
Trygghetsbelysning LHD	74
Trygghetsbelysning RHD	75
Innerbelysning LHD 1:2	76
Innerbelysning RHD 1:2	78
Extraljus	80

Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Regnsensor	81
Körriktningsvisare och varningsblinkers LHD	82
Körriktningsvisare och varningsblinkers RHD	83
Torkare/Spolare vindruta	84
Högstrycksspolare strålkastare	85
Signalhorn	86
Stöldlarm	87
Nyckellös bil 1:2	88
Parkeringsassistans	90
Kollisionsvarning med bromsförstärkare	91

Innehåll 2:2

Grupp 37 Ledningar och säkringar

Diagnossystem	92
Uttag 12V	93
Ledningsmatta dragkrok 4-poligt	94
Ledningsmatta dragkrok 7-poligt	95
Ledningsmatta dragkrok 13-poligt	96

Grupp 38 Instrumentering

Bältespåminnare	97
Kombinationsinstrument	98

Grupp 39 Övrigt

Audio Premium 1:3	99
Audio 1:2	102
Mobiltelefon 1:2	104
Telefonsystem Blåtand	106
Multimedia & Trafikinformation	107
Satellitradio	108

Grupp 43 Växellåda

Växellåda M66	109
Automatväxellåda TF-80SC AWD	110
Styrenhet fyrhjulsdraft (DEM)	111

Grupp 55 Parkeringsbroms

Elektrisk parkeringsbroms	112
---------------------------------	-----

Grupp 59 Bromssystem

Bromsstyrsystem & DSTC	113
------------------------------	-----

Grupp 64 Styrning

Elektronisk servostyrning	114
---------------------------------	-----

Grupp 76 Stötdämpare

Four-C	115
--------------	-----

Grupp 83 Dörrar och luckor

Centrallås framdörrar LHD	116
Centrallås framdörrar RHD	117
Centrallås bakdörrar	118
Centrallås baklucka	119
Centrallås tanklucka	120
Fjärrmottagare centrallås	121
Elhissar framdörrar LHD	122
Elhissar framdörrar RHD	123
Elhissar bakdörrar	124
Elmanövrerad taklucka	125

Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm

Elmanövrerade backspeglar LHD	126
Eluppvärmda backspeglar LHD	127
Eluppvärmda backspeglar med kamerafunktion LHD	128
Elmanövrerade backspeglar RHD	129
Eluppvärmda backspeglar RHD	130

Eluppvärmda backspeglar med kamerafunktion RHD	131
Eluppvärmd bakruta	132

Grupp 85 Inredning

Elmanövrerad förarstol med minnesfunktion, LHD ...	133
Elmanövrerad förarstol med minnesfunktion, RHD ...	134
Elmanövrerad passagerarstol, LHD	135
Elmanövrerad passagerarstol, RHD	136
Eluppvärmda framstolar med fläktar	137
Eluppvärmda stolar fram utan fläktar	138
Eluppvärmt baksäte	139

Grupp 87 Klimatanläggning

Klimatanläggning 5-,6- & 8-Cyl. 1:2	140
Klimatanläggning 5-Cyl. 2,4l Diesel 1:2	142
Klimatanläggning PTC-element	144
Parkeringsvärmare, tillskottsvärmare	145

Grupp 88 Invändig utrustning

Supplemental Restraint System (SRS) 1:2	146
Elfällbara nackskydd	148
Innerbackspegel med automatiskt avbländning	149

Kontaktstycken

Förgreningspunkter

Ledningsmattornas dragning i bilen

Matta motor, 5-Cyl.	191
Matta motor, 6-Cyl.	191
Matta motor, 8-Cyl.	192
Matta motor, Diesel	192
Matta motorrum	193
Matta Instrumentbräda, LHD	194
Matta Instrumentbräda, RHD	195
Matta Golv, LHD	196
Matta Golv, RHD	197
Matta infotainment LHD	198
Matta Infotainment RHD	199
Matta mittkonsol	200
Matta tak	200
Matta tunnel	201
Matta framdörr, vänster	202
Matta framdörr, höger	202
Matta bakdörr, vänster	203
Matta bakdörr, höger	203
Matta baklucka	204
Mattor bakaxel	204

Komponentbilder

Index 1:2

Komponentlista 1:6

Förklaringar

Förkortningar

Grupper

Grupp 23	= Bränslesystem
Grupp 26	= Kylsystem
Grupp 27	= Motorreglage
Grupp 32	= Generator och laddningsregulator
Grupp 33	= Startsystem
Grupp 35	= Belysning
Grupp 36	= Övrig elektrisk utrustning
Grupp 37	= Ledningar och säkringar
Grupp 38	= Instrumentering
Grupp 39	= Övrigt
Grupp 43	= Växellåda
Grupp 59	= Bromssystem
Grupp 64	= Styrning
Grupp 83	= Dörrar och luckor
Grupp 84	= Yttre prydnadsdetaljer mm
Grupp 85	= Inredning
Grupp 87	= Klimatanläggning
Grupp 88	= Invändig utrustning

Beteckningar tändningslås

X	= Tillbehör (audioläge)
S	= Spänning vid "nyckel i"
15	= Kontakten förblir tillkopplad under start
15l	= Kontakten bryter under start
30	= Konstant ström från batteri
50	= Start

Länder/Marknader

A	= Österrike
AUS	= Australien
B	= Belgien
CDN	= Kanada
CH	= Schweiz
D	= Tyskland
DK	= Danmark
E	= Spanien
EU/OS	= Marknader utom USA och Kanada
FIN	= Finland
GB	= Storbritannien
ISR	= Israel
J	= Japan
KOR	= Korea
N	= Norge
NL	= Nederländerna
S	= Sverige
USA	= United States of America
WEU	= Västeuropa

Övrigt

AUTO	= Automatväxellåda
CAN	= CAN-kommunikation
DPY	= Display
ECC	= Elektronisk klimatanläggning
ETA	= Motor spjällhus
EXT. X	= Utökad X-matning
GDL	= Gasurladdningslampa
HISPEED	= Höghastighetsdatanät
IR	= Infraröd-sensor
LIN	= LIN-kommunikation
LH	= Vänster sida
LHD	= Vänsterstyrd
MAN	= Manuell växellåda
MEMORY	= Minne förarstol
MIDSPEED	= Mellanhastighetsdatanät
MMS	= Massrörelsegivare
PETROL	= Bensin
RH	= Höger sida
RHD	= Högerstyrd
SCR	= Avskärmning
SRS	= Krockkudde
T	= Turbomotor
W/O	= Utan
2WD	= Tvåhjulsdraft
5CYL, I5	= 5-Cylindrig motor
6CYL, I6	= 6-Cylindrig motor
8 CYL, V8	= 8-Cylindrig motor

Färger

BK, SB	= Svart
BN	= Brun
BU, BL	= Blå
GN	= Grön
GY, GR	= Grå
LGN	= Ljusgrön
NL	= Naturell
OG, OR	= Orange
PK, P	= Rosa
RD, R	= Röd
VT, VO	= Violett
WH, W	= Vit
YE, Y	= Gul

Så här använder Du elschemat 1:2

Nedanstående beskrivningar gäller generellt för alla kopplingsschema-böcker, men alla delar behöver inte nödvändigtvis återfinnas i denna bok.

A. Komponentbeteckning

Varje komponent har en komponentbeteckning som består av två delar.

Den första delen är ett typnummer, vilket beskriver typen av komponent som avses, t.ex. 3/xx.

Den andra delen i beteckningen är ett löpnummer t.ex. x/2.

Sammantaget ger detta en komponentbeteckning t.ex. 3/2.

I slutet av boken finns en komponentförteckning, där man med hjälp av komponentbeteckningen kan utläsa komponentens namn t.ex. 3/2 = omkopplare ljus.

Förteckning över typnummer

Listan visar vilken typ av komponent som respektive typnummer avser, t.ex. 3/x = elkopplare, 6/x = elmotor etc.

1	Batteri
2	Relä
3	Elkopplare
4	Styrenhet
5	Kombinationsinstrument
6	Elmotor
7	Givare
8	Ställdon
9	Värmeelement
10	Lampa
11	Säkring
15	Fördelningsskena/Elcentral
16	Audio
17	Service/diagnos
18	Kontaktrulle
19	Mätare
20	Tändningskomponent/shunt
27	Optik
31	Stomanslutning
73	Förgreningspunkt
74	Kontaktstycke

B. Förgreningspunkter

På elschemasidorna finns numrerade förgreningspunkter t.ex. 74/5035.

I boken finns ett avsnitt med en förteckning över förgreningspunkterna. I den visas samtliga komponenter som respektive punkt förgrenar sig till.

I avsnittet "Ledningsmattornas dragning i bilen" visas var förgreningspunkterna är placerade.

C. Kontaktstycken

Kontaktstycken utgör en övergång mellan två ledningsmattor, de finns beskrivna i kapitlet "Kontaktstycken".

D. Eldistribution

Funktionen för säkringar och reläer visas i avsnittet "Eldistribution".

E. Datakommunikation

Dagens bilar innehåller CAN-, LIN- & MOST-nätverk som överför information. Anslutningarna, till dessa nätverk, visas inte i sin helhet på respektive elschema. Komplet information om CAN-, LIN- & MOST-kommunikation återfinns i avsnittet "Styrenheter".


F. Förkortningar

I boken används ett antal olika förkortningar. Dessa förklaras i avsnittet "Förkortningar".

G. Komponentplacering


I slutet av boken finns ett avsnitt där komponenternas utseende och placering beskrivs i numerisk ordning.

Så här använder Du elschemat 2:2

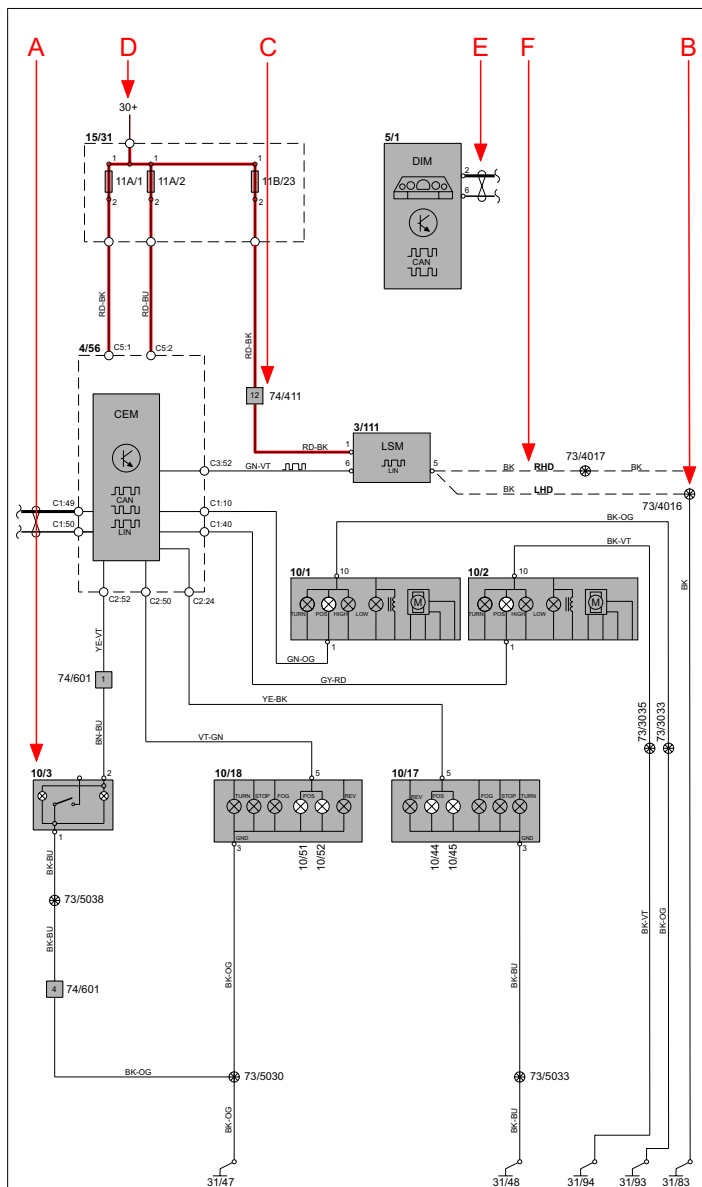


Teckenförklaring

- = Systemspänning
- = Stomanslutning via ledning
- = Stomanslutning i komponent/chassi
- = Skärmad ledning
- = Förgreningspunkt
- = Tvinnade ledare
- = Elektrisk förbindning
- = Variant
- = CAN-kommunikation
- = CAN hög datasignal (CAN H)
- = CAN låg datasignal (CAN L)
- = LIN-kommunikation
- = LIN-kommunikation
- = DIN-kabel, koaxialkabel etc.
- = Datakommunikation
- = CAN-kommunikation
- = MOST-kommunikation
- = MOST-kommunikation
- = Förbindning elcentral
- = Vidare anslutning till...
- = Kontaktstycke mellan ledningsmattor
- = Kontaktstycke förbundet i komponent

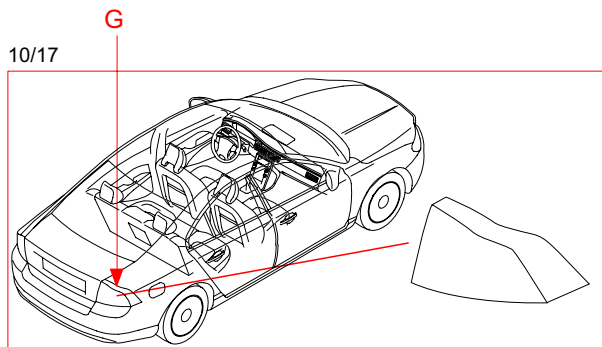


Översikt Elcentral & Kallzon i motorrum

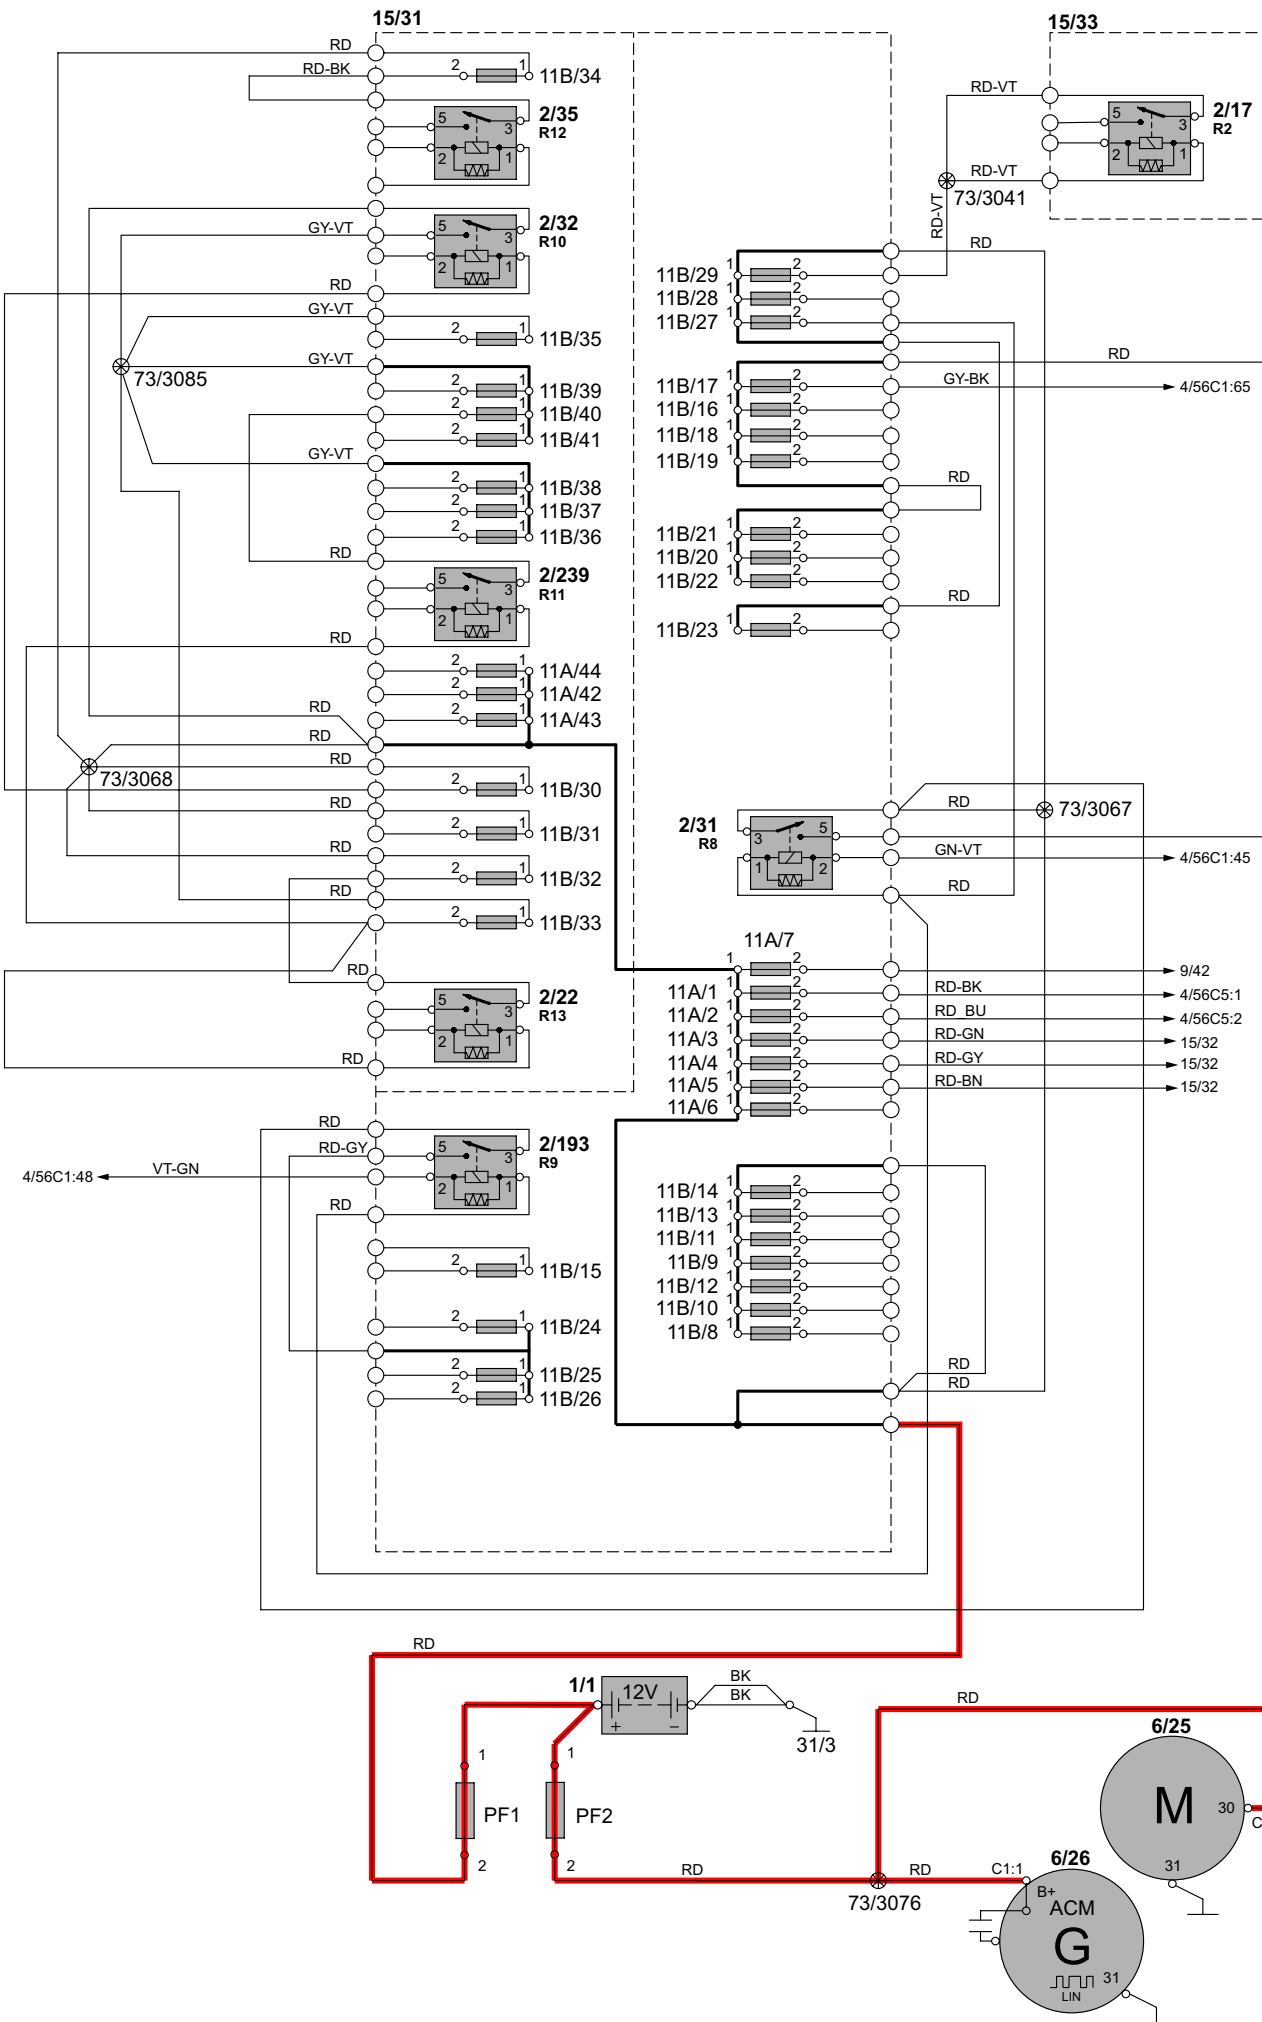


Eldistribution 2:2

Översikt Elcentral i bagagerum

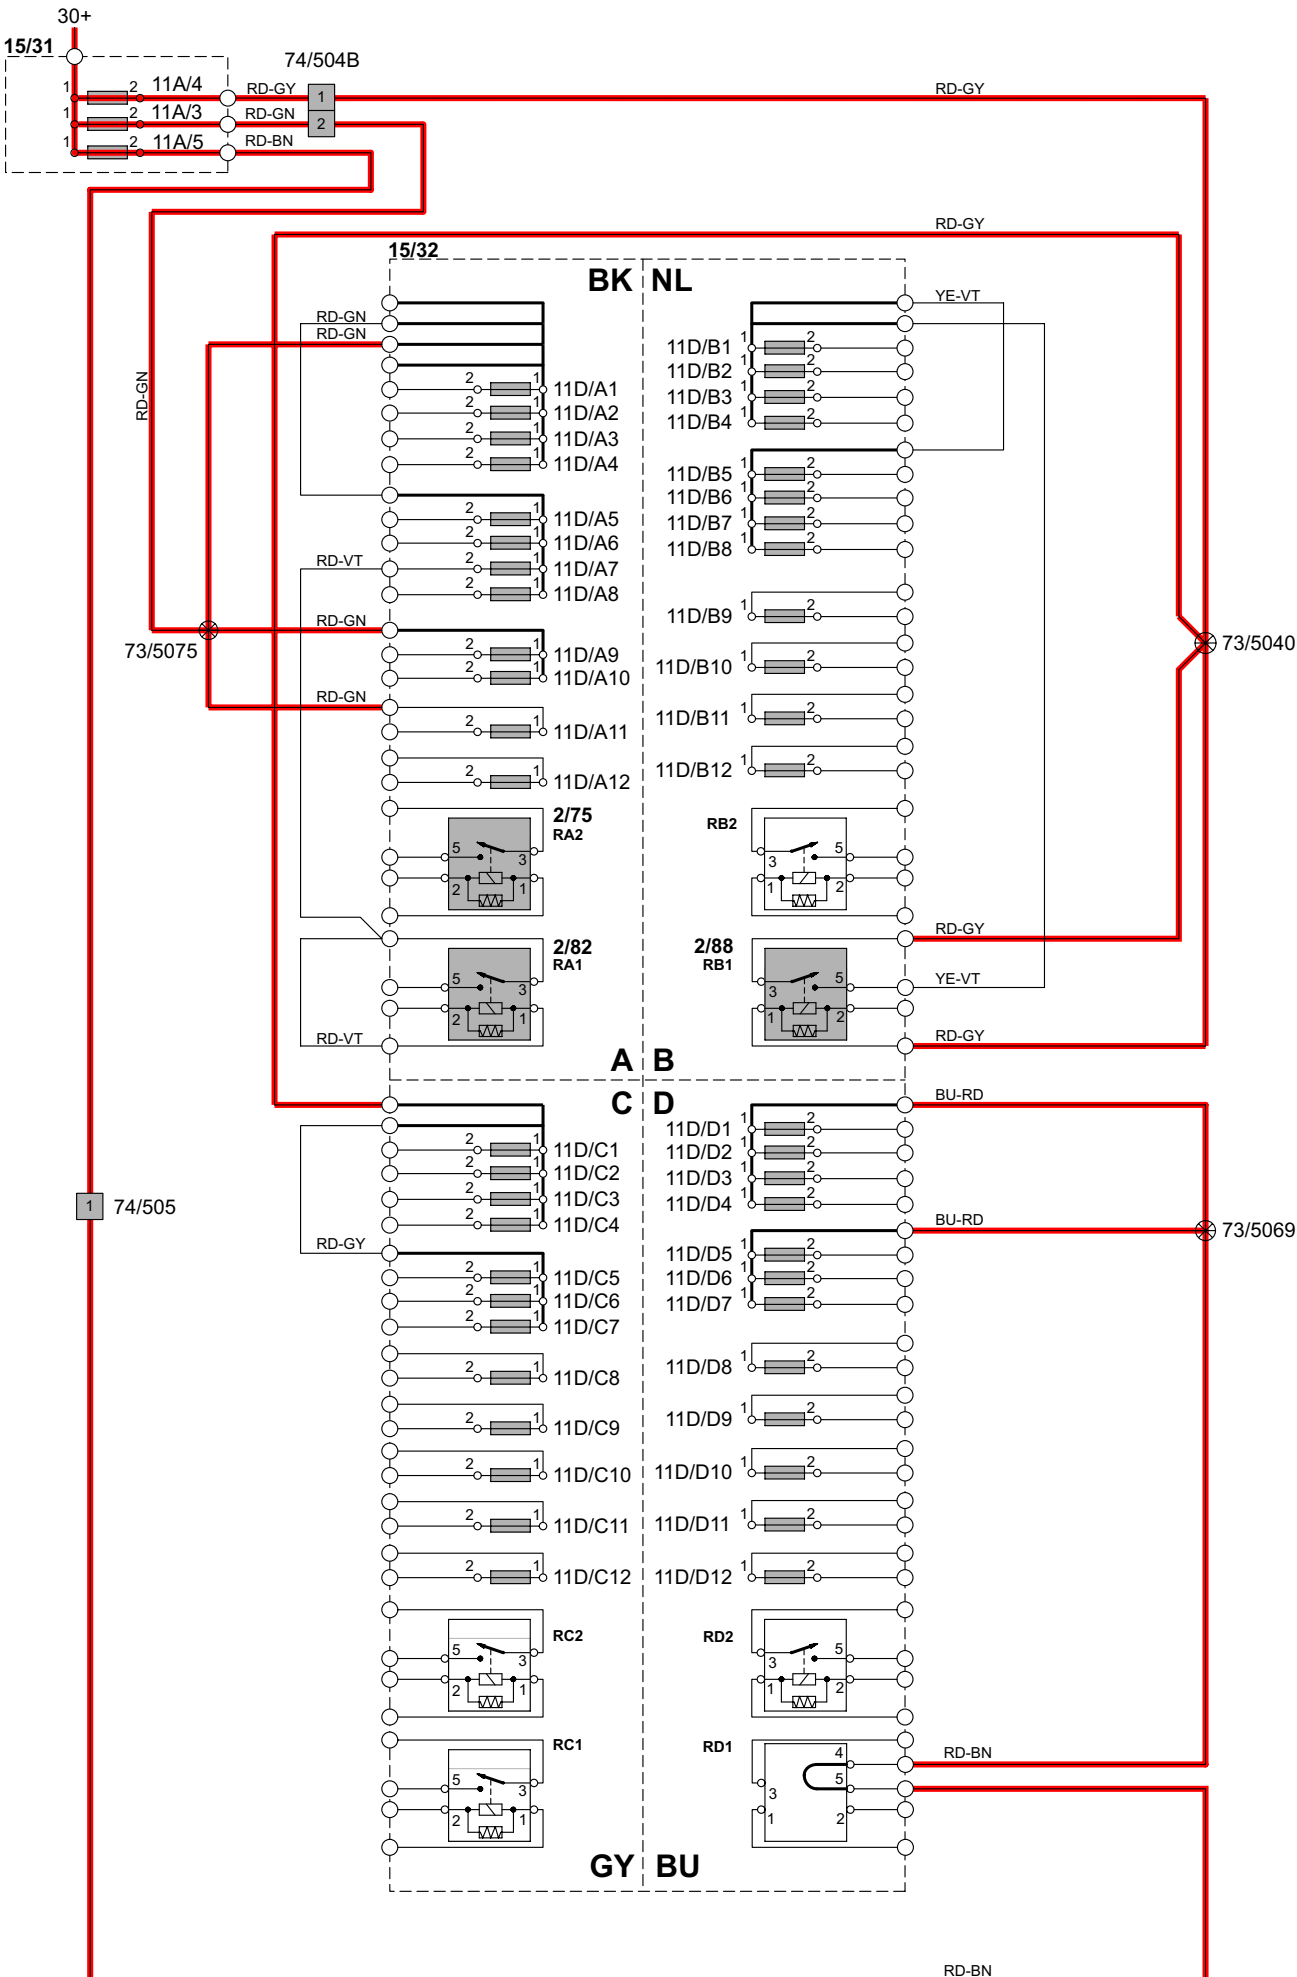


Säkringar Elcentral i motorrum F1-F7

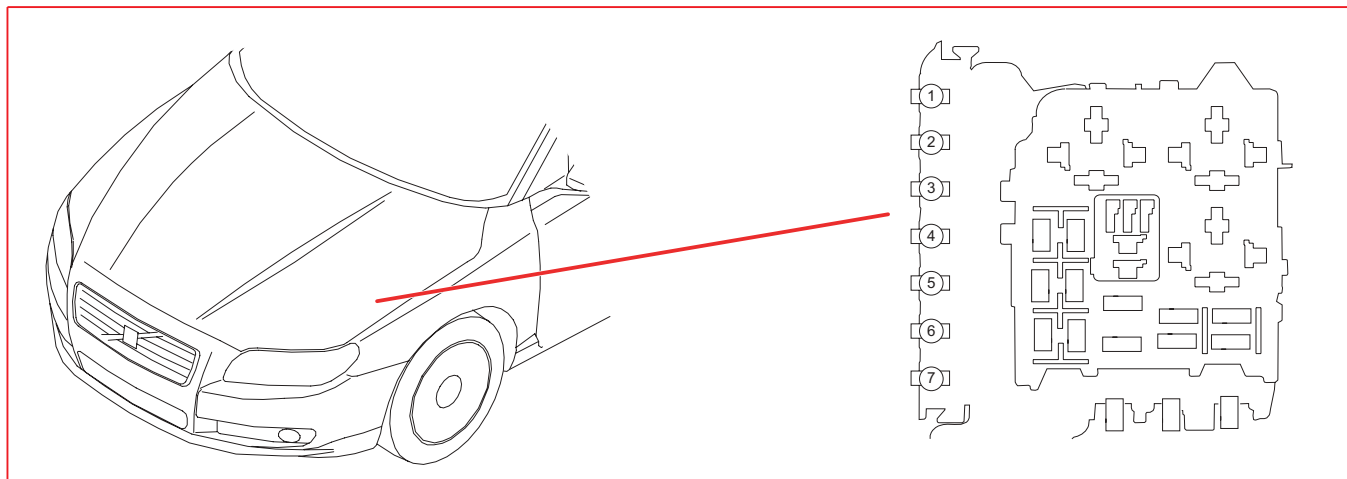

15/31 Elcentral i motorrum

Nr.	Nr.	Säkringsfunktion	via	A
F1	11A/1	Huvudsäkring för säkringar i CEM	4/56	60
F2	11A/2	Huvudsäkring för säkringar i CEM	4/56	60
F3	11A/3	11D/A1-11D/A11 Säkringar i bagagerum 15/32	-	60
F4	11A/4	11D/B1-11D/B8 Säkringar i bagagerum 15/32	-	60
		11D/C1-11D/C7 Säkringar i bagagerum 15/32	-	
F5	11A/5	11D/D1-11D/D7 Säkringar i bagagerum 15/32	-	50
F7	11A/7	9/42 PTC-element	-	100
fortsätter				

Säkringar Elcentral i motorrum F9-F21

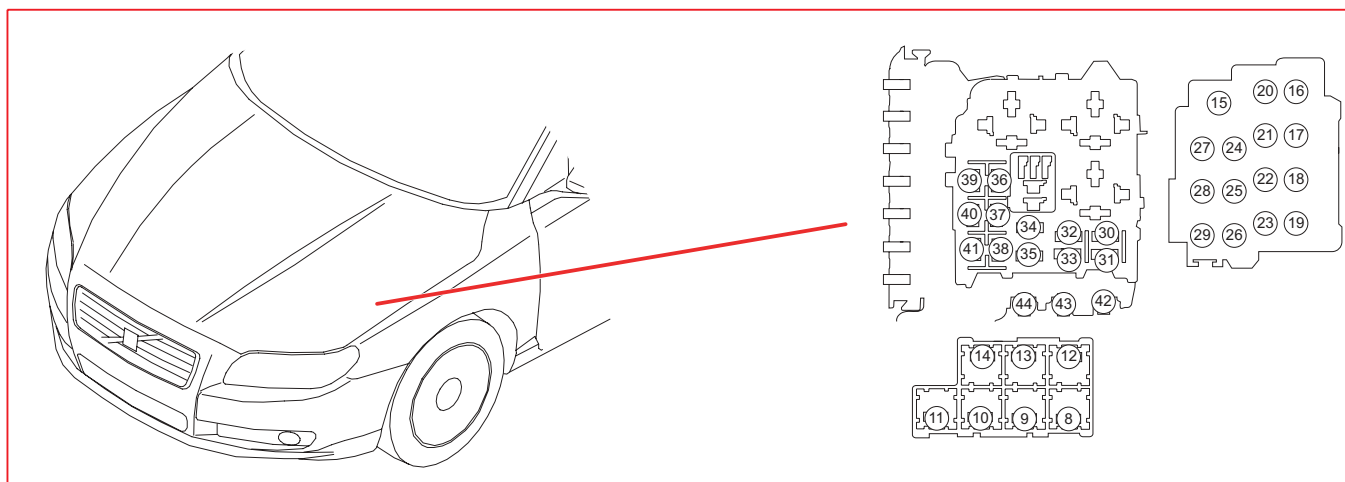


15/31 Elcentral i motorrum

Nr.	Nr.	Säkringsfunktion	via	A
F9	11B/9	6/1 Styrenhet vindrutetorkare (WMM)	-	30
F11	11B/11	4/31 Styrenhet kupéfläkt 6/28 Motor kupéfläkt	- -	40
F13	11B/13	4/16 Styrenhet bromssystem (BCM)	-	30
F14	11B/14	4/16 Styrenhet bromssystem (BCM)	-	20
F16	11B/16	4/118 Styrenhet huvudstrålkastare (HCM) 10/1 Lamphus fram vänster 10/2 Lamphus fram höger	- - -	10
F17	11B/17	F3-F4 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM)	-	20
F18	11B/18	4/80 Styrenhet främre övervakning (FSM) 7/203 Framåtriktad radar (FLR)	- -	5
F19	11B/19	4/99 Styrenhet för elektronisk servostyrning	-	5
F20	11B/20	4/28 Styrenhet transmission (TCM) 4/46 Styrenhet motor (ECM) 4/9 Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	- - -	10
F21	11B/21	9/43 Eluppvärmt spolarmunstycke vindruta vänster 9/44 Eluppvärmt spolarmunstycke vindruta höger	- -	10
fortsätter				

Säkringar

Elcentral i motorrum F22 - F34

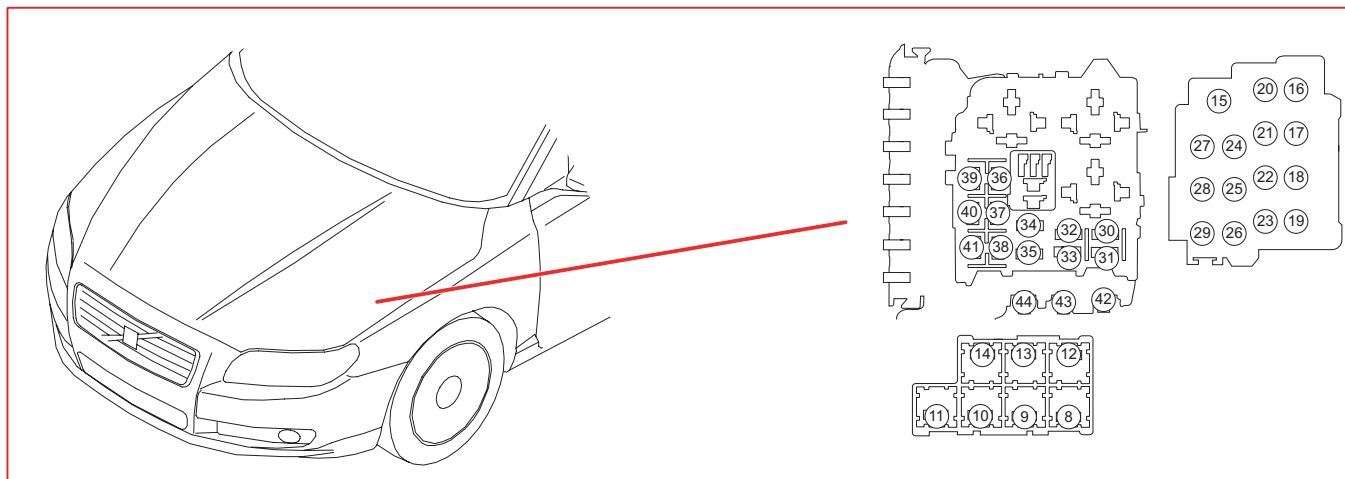


15/31 Elcentral i motorrum

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
F22	11B/22	4/7 Styrenhet tillsatsvärmare (CPM) 6/114 Vakuumpump, 5-Cyl. T.	- 8/84	20
F23	11B/23	3/111 Styrenhet ljusomkopplare (LSM)	-	5
F24	11B/24	6/104 Spolarmotor strålkastare högtryck	-	15
F25	11B/25	9/1 Uttag 12V fram 9/25 Uttag 12V bak	- -	15
F26	11B/26	3/117 Manöverenhet taklampa 4/33 Styrenhet taklucka 6/48 Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation 6/95 Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur vänster sida 6/96 Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur höger sida 6/102 Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster 6/103 Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation 7/159 Luftkvalitäsensör (AQS)	- - 3/112 3/112 3/112 3/112 3/112 3/112	10
F27	11B/27	2/31 Relä 15-matning 2/193 Relä komfortfunktioner	- -	5
F28	11B/28	10/65 Extraljus fram höger 10/69 Extraljus fram vänster	- -	20
F29	11B/29	2/17 Relä signalhorn 16/10 Signalhorn 1 16/11 Signalhorn 2	- 2/17 2/17	15
F30	11B/30	2/32 Huvudrelä motorstyrssystem 4/46 Styrenhet motor (ECM), ej 2,4l Diesel	- -	10
F31	11B/31	4/28 Styrenhet transmission (TCM)	-	15
F32	11B/32	8/3 Magnetkoppling klimatanläggning	2/22	15
F33	11B/33	2/22 Relä klimatanläggning 2/239 Relä kylvätskepump, 8-Cyl.	- -	5
F34	11B/34	6/25 Startmotor	2/35	30
fortsätter				

Säkringar

Elcentral i motorrum F35 - F38

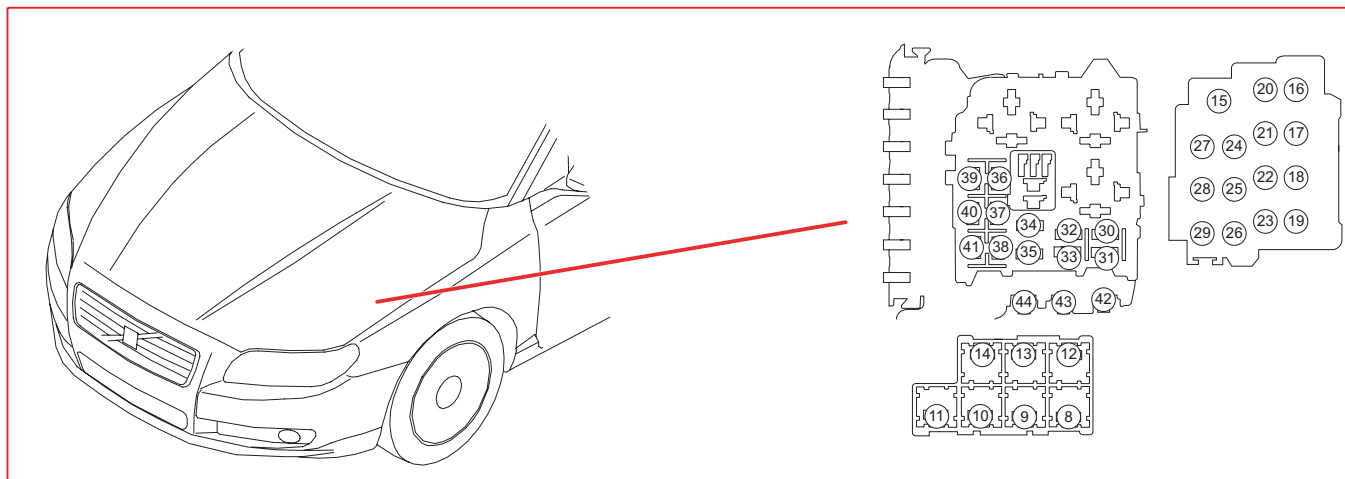


15/31 Elcentral i motorrum

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
F35	11B/35	20/3-8 Tändstift med tändspole, Bensin	-	20
		20/22-26 Glödstift, Diesel	4/109	10
F36	11B/36	6/120 Motor spjällhus	4/46	10
		4/46 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l Diesel	-	15
		6/118 Reglermotor virvelkanalspjäll, 5-Cyl. 2,4l Diesel	4/46	
		6/120 Motor spjällhus, 5-Cyl. 2,4l Diesel	4/46	
		8/111 Magnetventil högtryck, 5-Cyl. 2,4l Diesel	4/46	
		8/98 Reglerventil bränsletryck, 5-Cyl. 2,4l Diesel	4/46	
F37	11B/37	8/6-11 Insprutningsventiler	-	15
		8/115 Insprutningsventil	-	
		8/116 Insprutningsventil	-	
		7/17 Luftmassemätare (MAF)	-	
F38	11B/38	8/28 Turboreglerventil, 5-Cyl. 2,5l Turbo	-	10
		8/81 Solenoid variabel ventiltid utlopp, 5-Cyl. 2,5l Turbo	-	
		8/117 Solenoid variabel ventiltid inlopp, 5-Cyl. 2,5l Turbo	-	
		6/143 Reglermotor turbo, 5Cyl. 2,4l Diesel	-	
		8/113 Bypassventil EGR-kyllning, 5Cyl. 2,4l Diesel	-	
		8/120 EGR-ventil, 5Cyl. 2,4l Diesel	-	
		4/46 Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl.	-	
		6/139 Övre ställmotor inloppsrör, 6-Cyl.	-	
		6/140 Nedre ställmotor inloppsrör, 6-Cyl.	-	
		8/117 Solenoid variabel ventiltid inlopp, 6-Cyl.	-	
		8/125 Variabel ventillyftare framplan, 6-Cyl.	-	
		8/126 Variabel ventillyftare bakplan, 6-Cyl.	-	
		4/46 Styrenhet motor (ECM), 8-Cyl.	-	
		8/19 Solenoid variabel ventiltid inlopp, 8-Cyl.	-	
		8/81 Solenoid variabel ventiltid utlopp, 8-Cyl.	-	
		8/117 Solenoid variabel ventiltid inlopp bank 1, 8-Cyl.	-	
		8/118 Solenoid variabel ventiltid utlopp bank 1, 8-Cyl.	-	
fortsätter				

Säkringar

Elcentral i motorrum F39 - F44

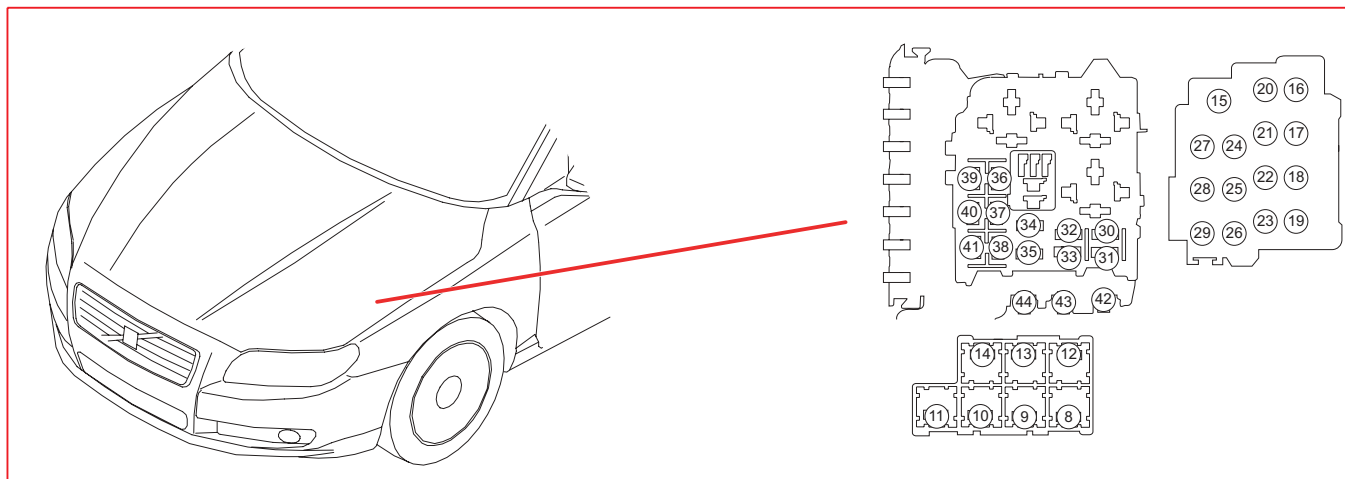


15/31 Elcentral i motorrum

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
F39	11B/39	7/15 Lambdasond, 5-Cyl. 2,5l Turbo	-	15
		7/103 Lambdasond 3, 5-Cyl. 2,5l Turbo	-	
		8/18 EVAP-ventil, 5-Cyl. 2,5l Turbo	-	
		7/15 Lambdasond fram höger, 6-Cyl.	-	
		7/82 Lambdasond bak höger, 6-Cyl.	-	
		7/103 Lambdasond fram vänster, 6-Cyl.	-	
		7/104 Lambdasond bak vänster, 6-Cyl.	-	
		8/18 EVAP-ventil, 6-Cyl.	-	
		7/15 Främre lambdasond, bank 2, 8-Cyl.	-	10
		7/82 Främre lambdasond, bank 1, 8-Cyl.	-	
		7/103 Bakre lambdasond, bank 2, 8-Cyl.	-	
F40	11B/40	7/104 Bakre lambdasond, bank1, 8-Cyl.	-	
		8/107 Ventil variabelt insug, 8-Cyl.	-	
		8/118 Solenoid variabel ventiltid utlopp bank1, 8-Cyl.	-	
		7/15 Lambdasond, 5-Cyl. 2,4l Diesel	-	
F40	11B/40	9/32 PTC-resistor vevhusventilation, 5-Cyl. 2,5l Turbo	-	20
		9/32 PTC-resistor vevhusventilation, 5-Cyl. 2,4l Diesel	-	
		9/32B PTC-resistor vevhusventilation, 5-Cyl. 2,4l Diesel	-	
		9/38 Eluppvärmt bränslefilter, 5-Cyl. 2,4l Diesel	-	
		6/73 Kylvätskepump, 8-Cyl.	2/239	10
F41	11B/41	6/67 Pump bränsleläckagekontroll, ej 2,4l Diesel	-	5
F42	11A/42	20/22-26 Glödstift	4/109	70
F43	11A/43	4/121 Styrenhet elkylfläkt, ej 2,5l Turbo, Auto	-	50
F44	11A/44	4/71 Styrenhet elkylfläkt	-	60

Säkringar

Central elektronikstyrenhet (CEM) F1 - F15

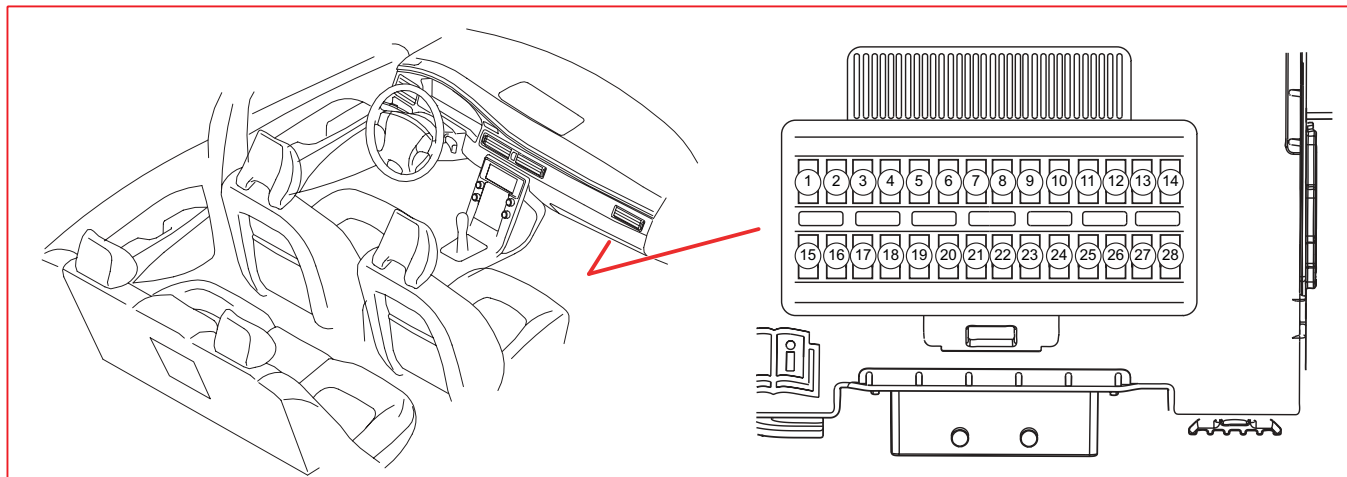


4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Nr	Säkringsfunktion	via	A
F1	7/149 Regnsensor (RSM)	4/56	5
F2	4/9 Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	-	10
	7/93 Passagerarviktsgivare (OWS)	-	
F3	4/16 Styrenhet bromssystem (BCM)	-	5
	4/115 Styrenhet parkeringsbroms (PBM)	-	
F4	3/65 Omkopplare eluppvärmt baksäte	-	7,5
	7/51 Givare gaspedal	-	
	8/48 Automatiskt avbländande backspegel	-	
	9/42 PTC-element	-	
F6	3/281 Styrenhet infotainment (ICM)	-	15
	16/1 Styrenhet integrerad audio (IAM)	-	
F7	3/4 Rattknappar vänster (SWSL)	-	7,5
	3/131 Rattknappar höger (SWSR)	3/130	
	3/135 Omkopplare RTI	-	
F9	10/1 Lamphus fram vänster	K2	15
	10/2 Lamphus fram höger	K2	
F10	4/33 Styrenhet taklucka (SRM)	-	20
F11	10/48 Backljus höger	K3	7,5
	10/55 Backljus vänster	K3	
F13	10/46 Dimljus bak höger	K1	15
	10/53 Dimljus bak vänster	K1	
F14	6/127 Spolarmotor	K5A, K5B	15
F15	4/80 Styrenhet främre övervakning (FSM)	-	10
fortsätter			

Säkringar

Central elektronikstyrenhet (CEM) F17 - F28

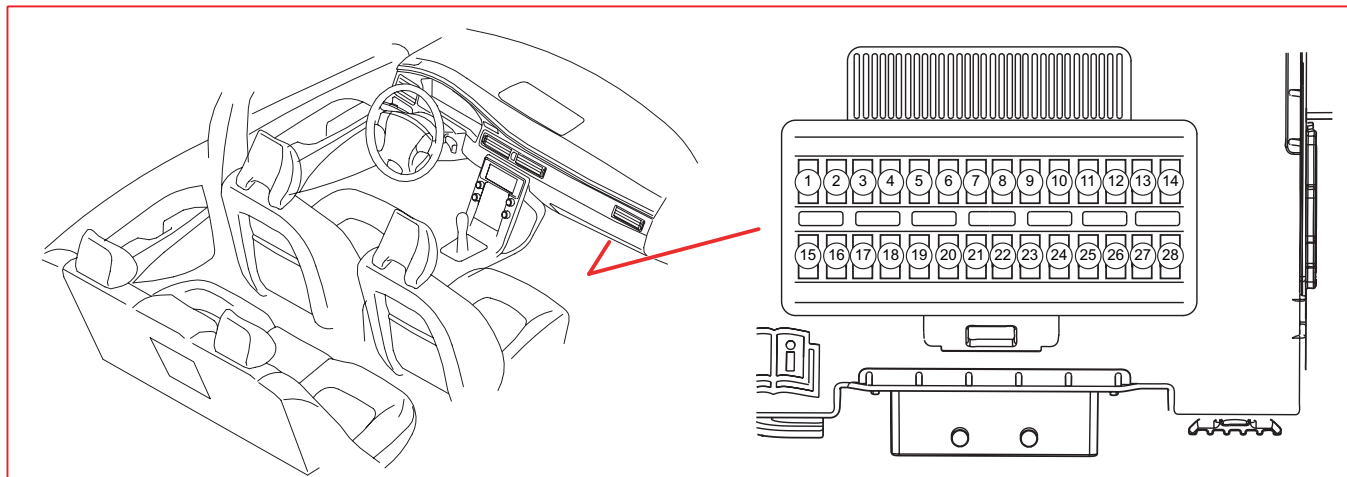


4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Nr	Säkringsfunktion	via	A
F17	3/176 Omkopplare fönsterhissar förardörr 9/13 Styrenhet stolsvärme (SHM), höger 10/114 Belysning makeupspegel vänster 10/115 Belysning makeupspegel höger 10/125 Belysning insteg fram vänster 10/126 Belysning insteg fram höger 10/127 Belysning bagagerum vänster 10/128 Belysning bagagerum höger 10/129 Positions-/parkeringsljus fram vänster 10/150 Läslampa bak 26/6 Omvandlare/styrenhet instegslistor förarsida 26/7 Omvandlare/styrenhet instegslistor passagerarsida	- - - - - - - - - - -	7,5
F18	5/1 Kombinationsinstrument (DIM)	-	5
F19	9/12 Styrenhet stolsvärme (SHM), vänster	-	5
F20	8/59 Solenoid nackskydd bak vänster 8/60 Solenoid nackskydd bak höger	2/75 2/75	15
F21	7/214 Hjärtslagssensor	-	5
F22	6/33 Bränslepump	K8, 4/83	20
F23	4/102 Styrenhet rattlås (SCL)	K9	20
F25	K6-B Relä, lödda K12 Relä, lödda 6/8 Låsmotor centrallås baklucka 6/37 Låsmotor tanklucka	- - K6-B K12	10
F26	4/6 Styrenhet klimatanläggning (CCM) 16/35 Sirén (SCM) 17/13 Diagnosuttag	- - -	5
F27	3/132 Styrenhet tändningslås (SCU)	-	5
F28	4/93 Styrenhet nyckellös bil (KVM) 10/19 Bromsljus extra 10/43 Bromsljus höger 10/50 Bromsljus vänster	3/9 3/9, 4/56 3/9, 4/56 3/9, 4/56	5

Säkringar

Elcentral i bagagerum FA1 - FA11

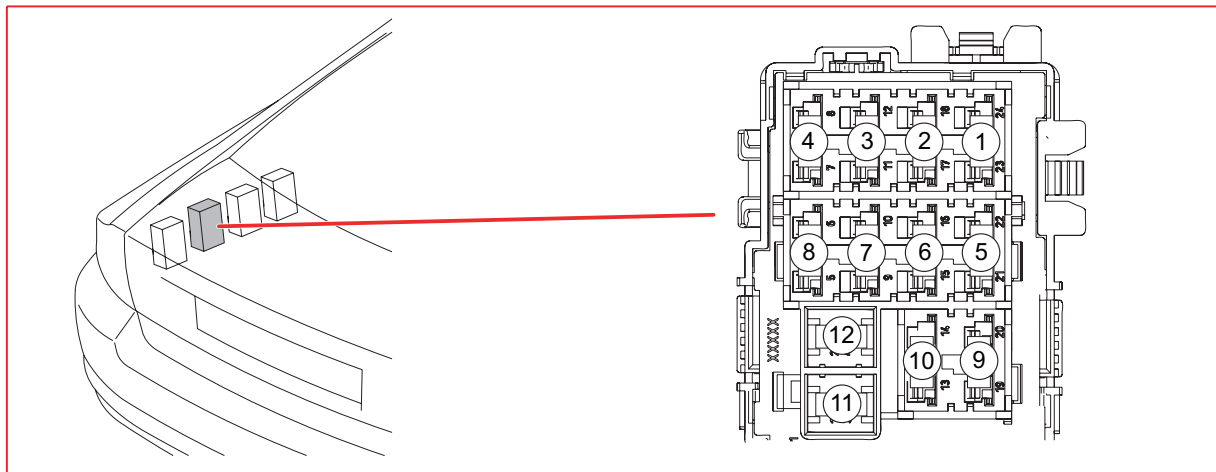


15/32 Elcentral i bagagerum

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
FA1	11D/A1	3/126 Styrenhet förardörr (DDM)	-	25
FA2	11D/A2	3/127 Styrenhet passagerardörr (PDM)	-	25
FA3	11D/A3	3/128 Styrenhet vänster bakdörr (LDM)	-	25
FA4	11D/A4	3/129 Styrenhet höger bakdörr (RDM)	-	25
FA6	11D/A6	17/19 Uttag 12V bagagerum	-	15
FA7	11D/A7	2/82 Relä eluppvärmd bakruta	-	30
		9/2 Eluppvärmd bakruta	2/82	-
FA9	11D/A9	17/39 Uttag 13-poligt, ledningsmatta dragkrok	-	15
FA11	11D/A11	4/110 Styrenhet dragkrok (TRM), Tillbehör	-	40

Säkringar

Elcentral i bagagerum FB1 - FB7

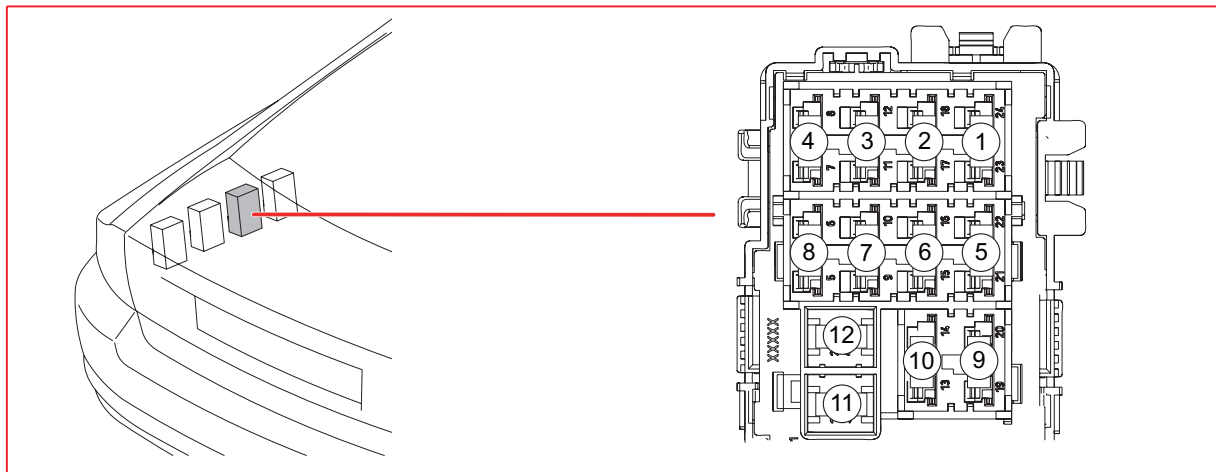


15/32 Elcentral i bagagerum

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
FB1	11D/B1	4/86 Styrenhet parkeringsassistans (PAM) 4/110 Styrenhet dragkrok (TRM)	- -	5
FB2	11D/B2	4/84 Styrenhet hjulupphängning (SUM)	-	15
FB3	11D/B3	9/12 Styrenhet stolsvärme (SHM), vänster	-	15
FB4	11D/B4	9/13 Styrenhet stolsvärme (SHM), höger	-	15
FB5	11D/B5	9/15 Styrenhet sätesvärme bak höger	-	15
FB6	11D/B6	4/82 Styrenhet fyrhjulsdraft (DEM)	-	10
FB7	11D/B7	9/14 Styrenhet sätesvärme bak vänster	-	15

Säkringar

Elcentral i bagagerum FC2 - FC7

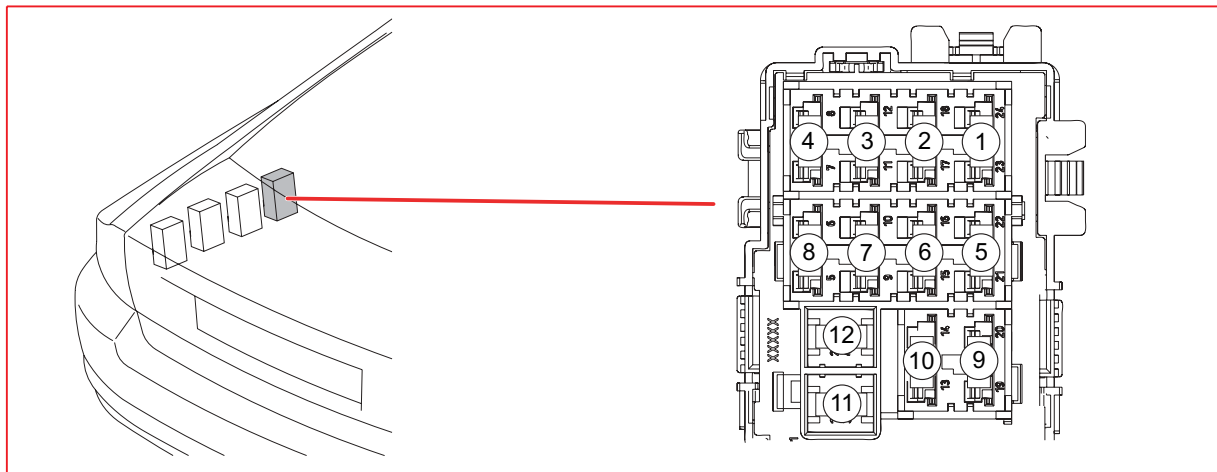


15/32 Elcentral i bagagerum

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
FC2	11D/C2	6/146 Låsmotor bromsskiva bak vänster	4/115	30
FC3	11D/C3	6/147 Låsmotor bromsskiva bak höger	4/115	30
FC4	11D/C4	4/93 Styrenhet nyckellös bil (KVM)	-	20
FC6	11D/C6	9/13 Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida	-	25
FC7	11D/C7	9/12 Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida	-	25

Säkringar

Elcentral i bagagerum FD1 - FD7

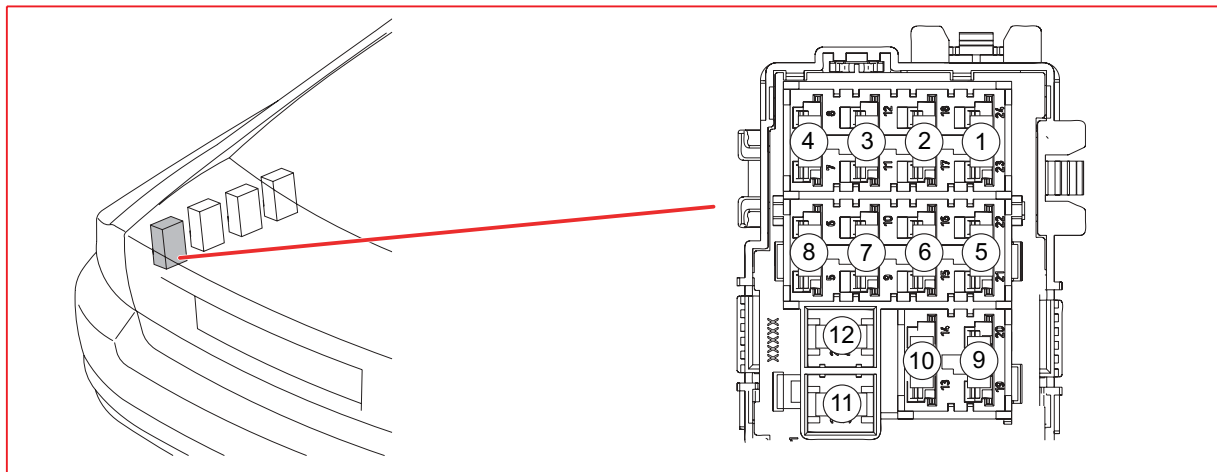


15/32 Elcentral i bagagerum

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
FD1	11D/D1	16/46 Styrenhet bildskärm fram (HLDF) 16/108 Styrenhet multimedia (MMM)	- -	10
FD4	11D/D4	16/145 Styrenhet digitalradiomottagning (RDAR)	-	5
FD5	11D/D5	16/105 Styrenhet audio (AUD)	-	25
FD6	11D/D6	3/281 Styrenhet infotainment (ICM) 16/1 Styrenhet integrerad audio (IAM)	- -	15
FD7	11D/D7	16/60 Telefonstyrenhet (PHM) 16/147 Telefonstyrenhet blåtand (BPM)	- -	5

Säkringar

Batteri PF1-PF2

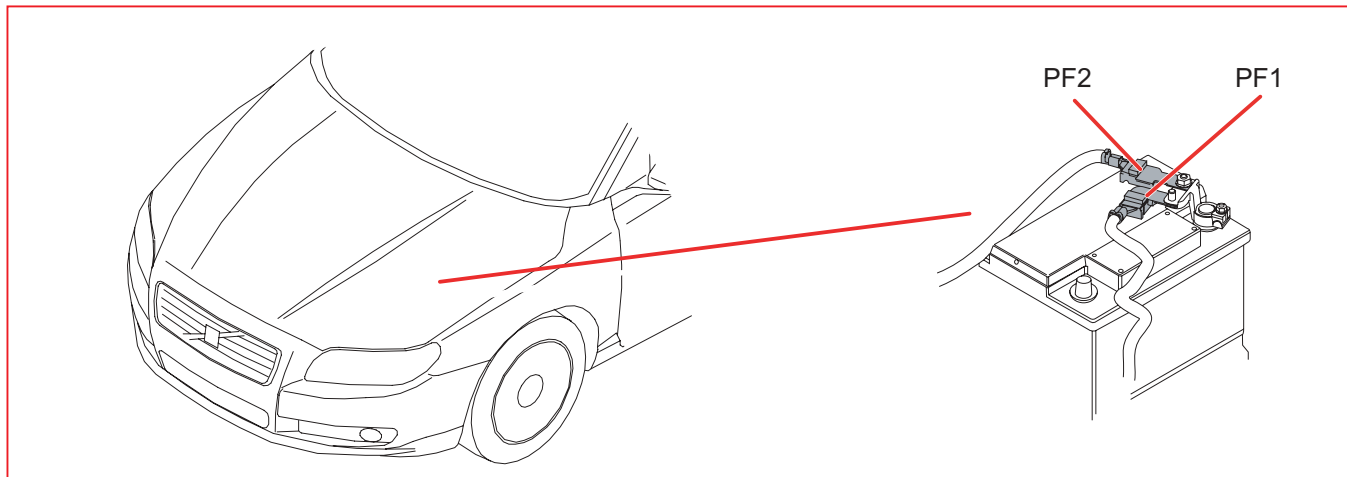


1/1 Batteri

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
PF1	11A/1-11A/7	Säkringar i Elcentral i motorrum	-
	11B/8-11B/14	Säkringar i Elcentral i motorrum	-
	11B/16-11B/21	Säkringar i Elcentral i motorrum	2/31
	11B/22-11B/24	Säkringar i Elcentral i motorrum	-
	11B/25-11B/27	Säkringar i Elcentral i motorrum	2/193
	11B/28-11B/29	Säkringar i Elcentral i motorrum	-
	11B/30-11B/34	Säkringar i Elcentral i motorrum	-
	11B/35-11B/41	Säkringar i Elcentral i motorrum	2/32
	11A/42-11A/44	Säkringar i Elcentral i motorrum	-
PF2	6/25	Startmotor	-
	6/26	Styrenhet generator (ACM)	-

Reläer

Reläer i motorrum R2

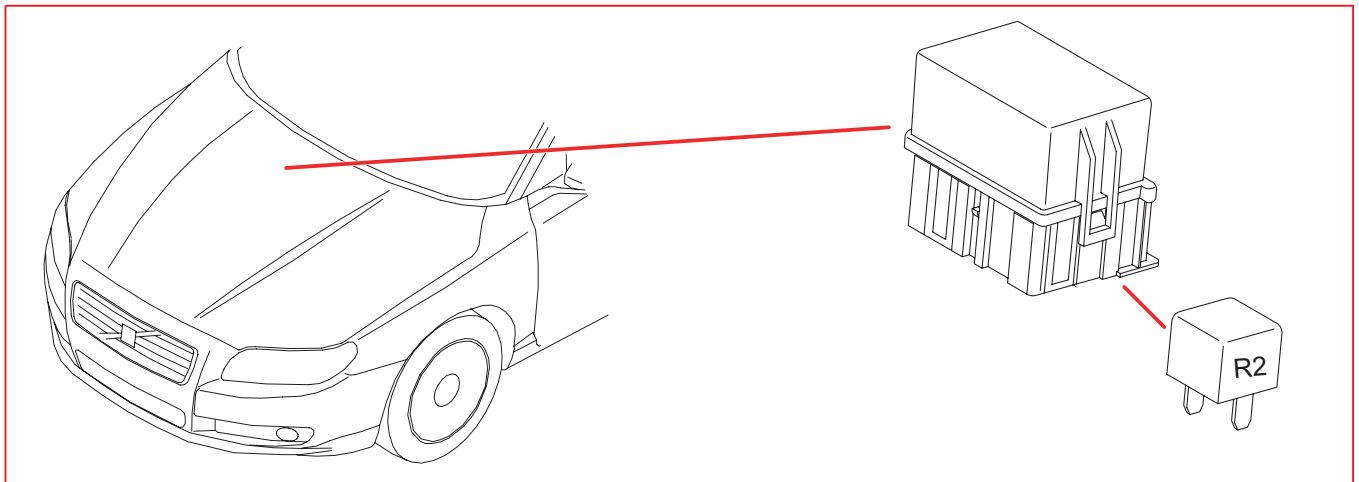


15/33 Kallzon motorrum

Pos	Reläfunktion	
R2	2/17	Relä signalhorn

Reläer

Reläer i motorrum R8 - R9

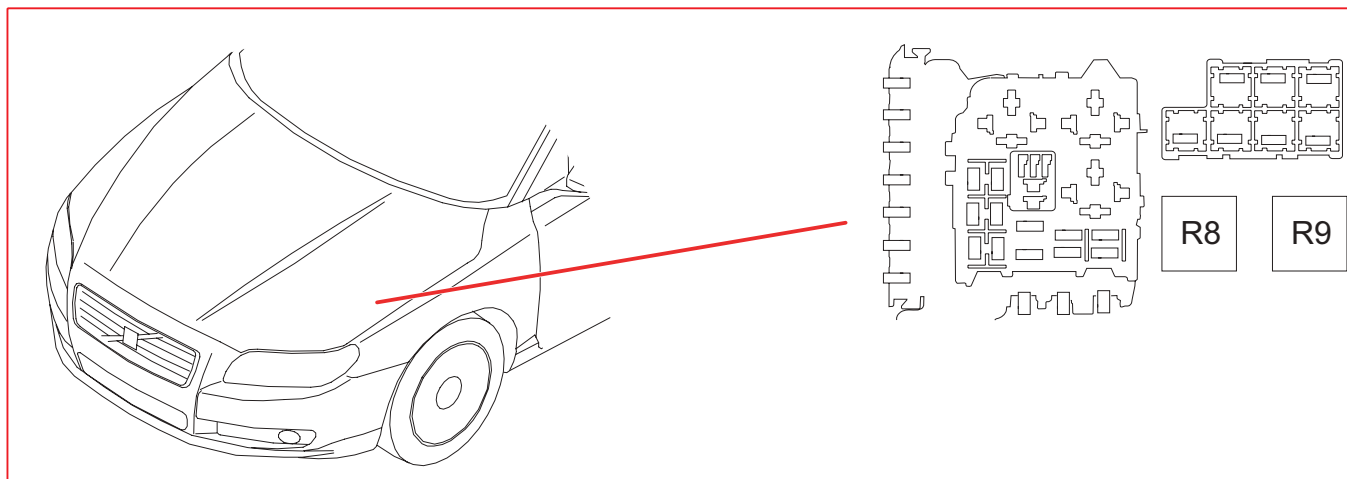


15/31 Elcentral motorrum

Pos	Reläfunktion	
R8	2/31	Relä 15-matning
R9	2/193	Relä komfortfunktioner

Reläer


Reläer i motorrum R10 - R13

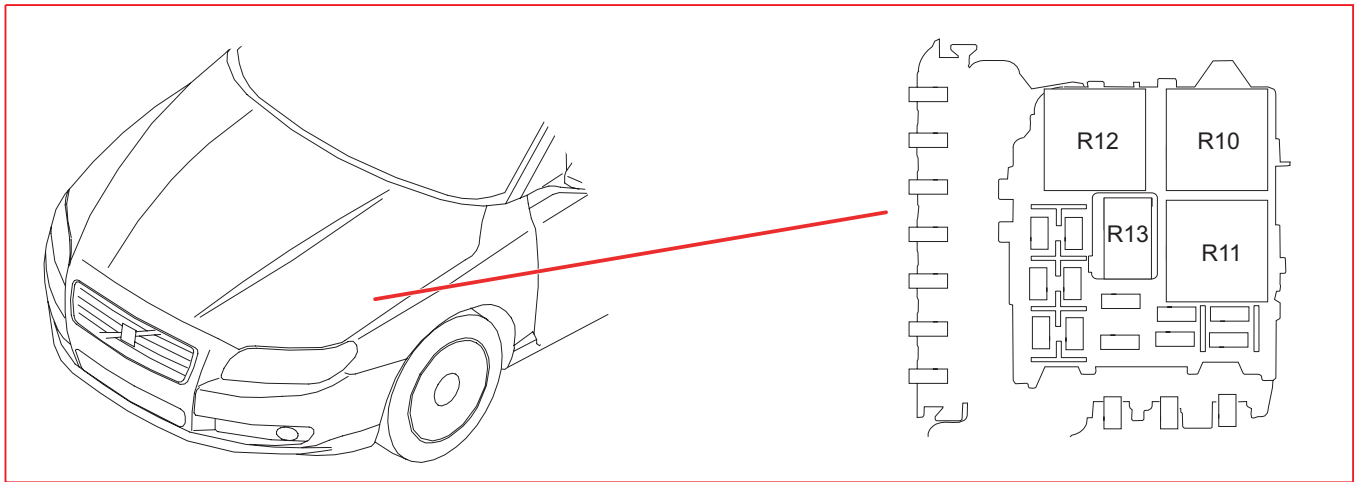

15/31 Elcentral motorrum

Pos	Reläfunktion	
R10	2/32	Huvudrelä motorstyrssystem
R11	2/239	Relä kylvätskepump, 8-Cyl.
R12	2/35	Relä startmotor
R13	2/22	Relä klimatanläggning

Reläer Elcentral i bagagerum RA1 - RB2

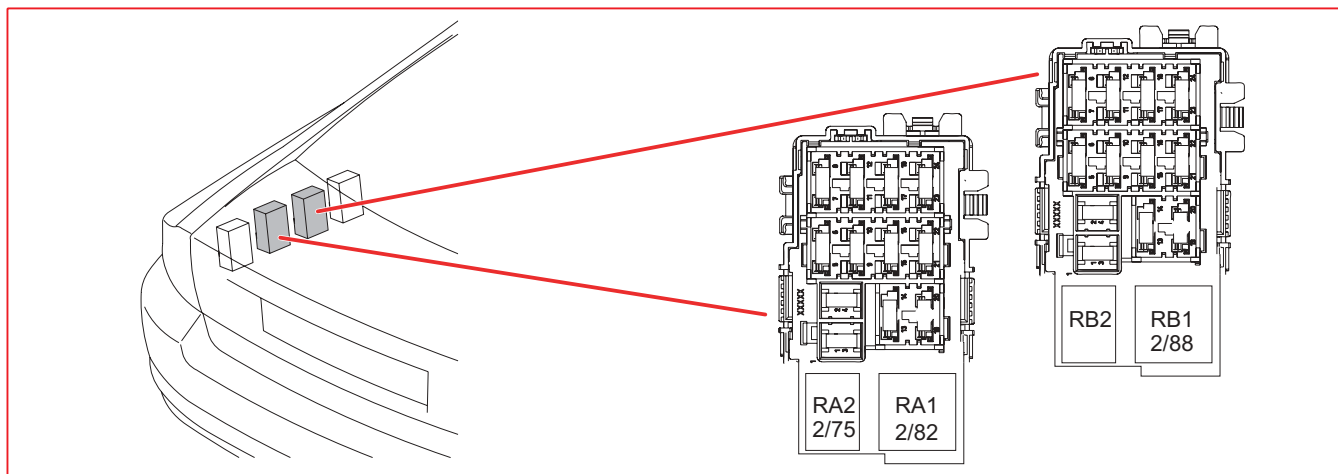

15/32 Elcentral i bagagerum

Pos	Reläfunktion	
RA1	2/82	Relä eluppvärmd bakruta
RA2	2/75	Relä fällbara nackskydd bak
RB1	2/88	Relä 15-matning bak


Reläer - lödda

Central elektronikstyrenhet (CEM)

4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Pos	Reläfunktion
K1	Dimljus fram
K2	Helljus
K3	Backljus
K5-A	Spolarmotor
K5-B	Spolarmotor
K6-B	Låsmotor centrallås baklucka
K8	Bränslepump
K9	Styrenhet rattlås (SCL)
K10-A	Styrenhet stolsvärme (SHM), innerbelysning
K12	Låsmotor tanklucka

Stomanslutningar Översikt

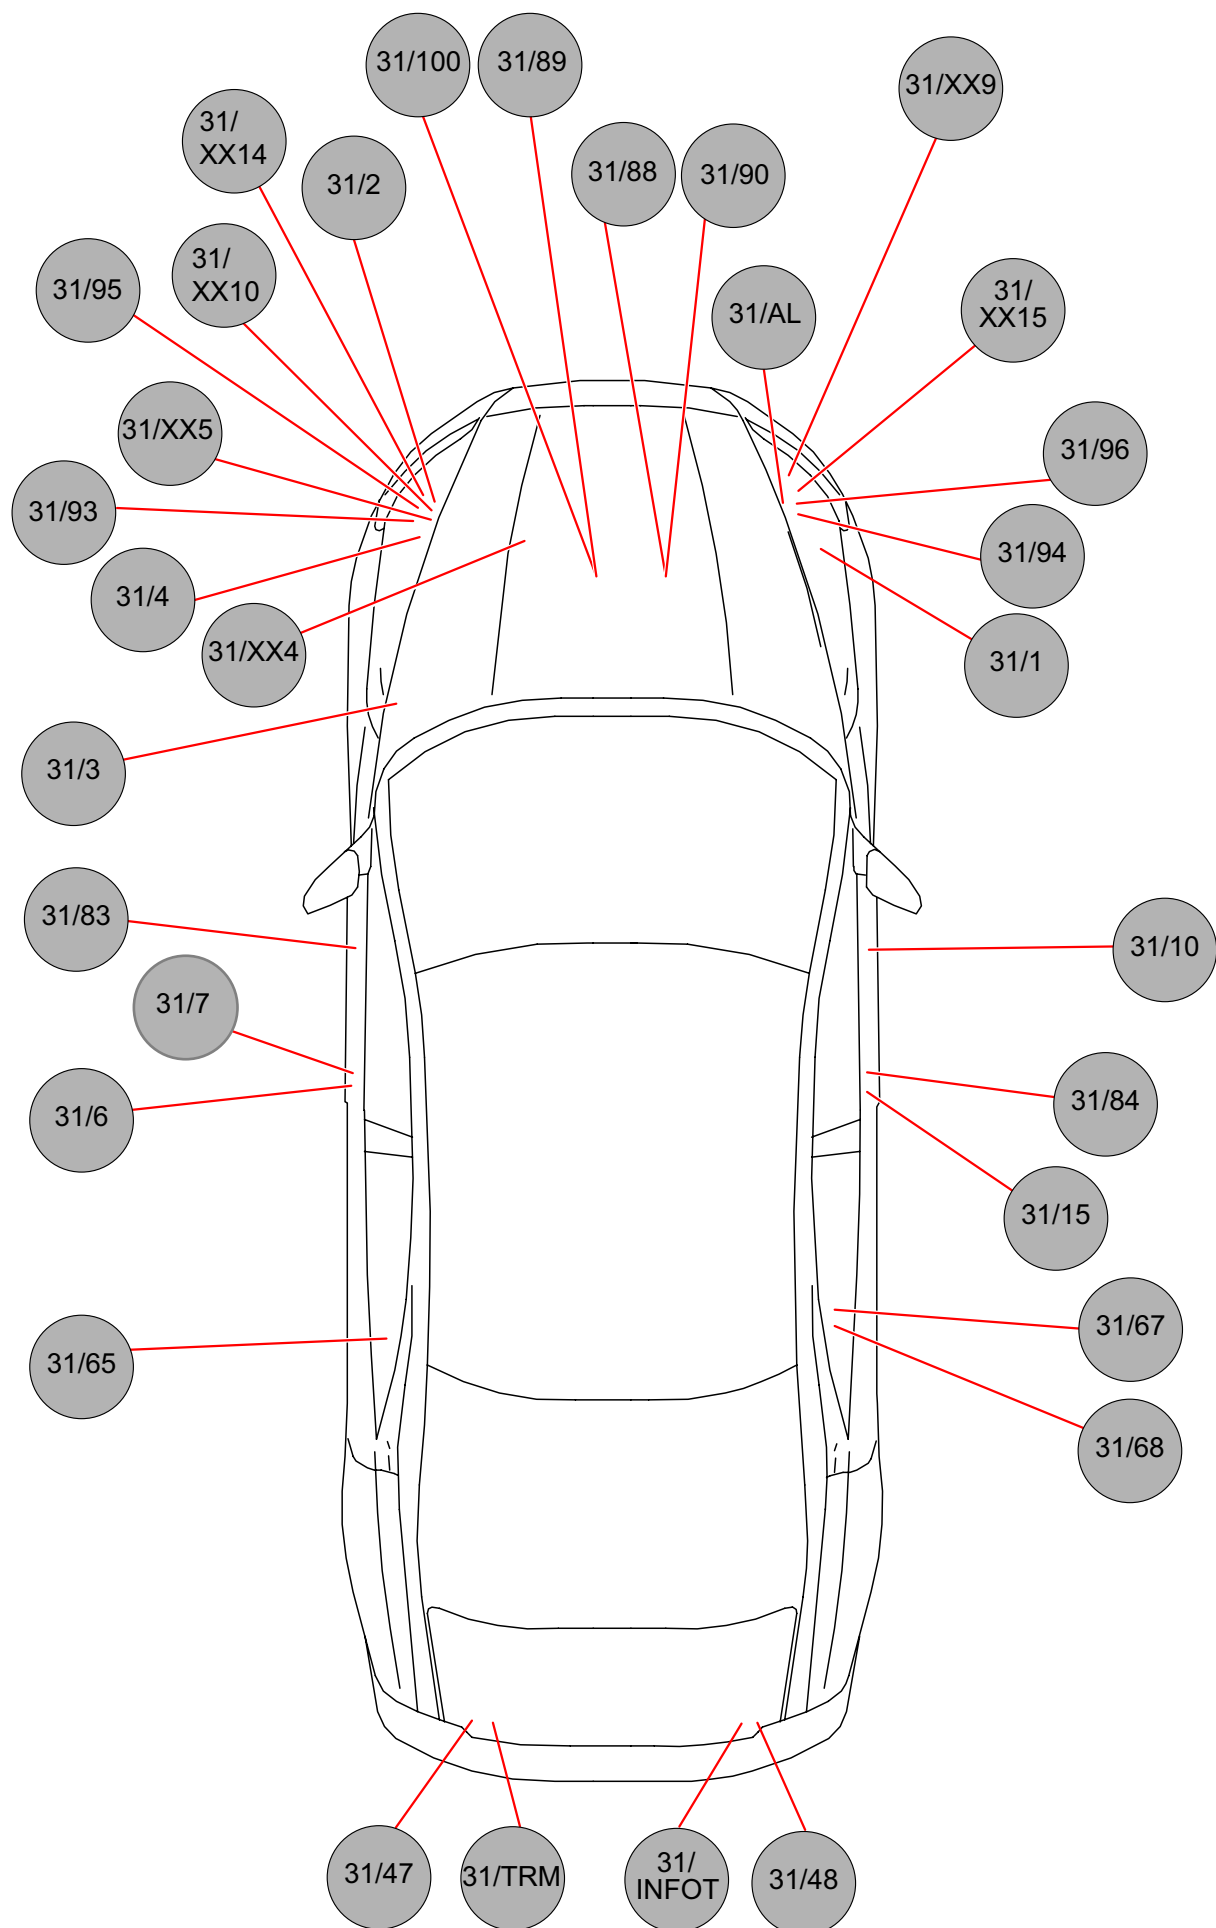

Stomanslutningar

31/1 - 31/7

31/1	Stomanslutning PTC
9/42	PTC-element

31/2	Vänster hjulhus
4/71	Styrenhet elkylfläkt
4/121	Styrenhet elkylfläkt, ej Diesel

31/3	Kaross batteri
1/1	Batteri

31/4	Motor
31/XX4	Motorrum

31/6	Bottensvällare vänster
3/65	Omkopplare eluppvärmt baksäte
3/126	Styrenhet förardörr (DDM)
3/127	Styrenhet passagerardörr (PDM)
3/128	Styrenhet vänster bakdörr (LDM)
3/156	Styrenhet växelväljare (GSM)
3/176	Omkopplare fönsterhissar förardörr
3/273	Låskontakt framdörr vänster
3/275	Låskontakt bakdörr vänster
6/36	Låsmotor centrallås framdörr vänster
6/57	Låsmotor centrallås bakdörr vänster
8/134	Solenoid backspärr, manuell
9/1	Uttag 12V fram, LHD
9/12	Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida
9/13	Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida
9/25	Uttag 12V bak, LHD
10/72	Belysning askkopp fram
16/111	Uttag hörlurar bak, LHD

31/7	Bottensvällare vänster
3/271	Kontakt startspärr kopplingspedal
3/284	Diagnoskontakt bromsljus, LHD
4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM), RHD
7/51	Givare gaspedal, LHD

Stomanslutningar

31/10 - 31/15

31/10	Bottensvällare höger
3/6	Omkopplare varningsblinkers
3/112	Klimatanläggning
3/173	Omkopplare privatlåsning baklucka
4/31	Styrenhet kupéfläkt
4/33	Styrenhet taklucka
4/102	Styrenhet rattlås (SCL)
4/119	Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE)/Fjärrmottagare (RRX)
7/149	Regnsensor (RSM)
7/199	Ultraljudgivare
8/48	Automatiskt avbländande backspegel
10/19	Bromsljus extra
10/22	Taklampa
10/29	Belysning handskfack
10/114	Belysning makeupspegel vänster
10/115	Belysning makeupspegel höger
10/150	Läslampa bak
17/13	Diagnosuttag

31/15	Bottensvällare höger
3/126	Styrenhet förardörr (DDM)
3/127	Styrenhet passagerardörr (PDM)
3/129	Styrenhet höger bakdörr (RDM)
3/156	Styrenhet växelväljare (GSM)
3/176	Omkopplare fönsterhissar förardörr
3/274	Låskontakt framdörr höger
3/276	Låskontakt bakdörr höger
3/65	Omkopplare eluppvärmt baksäte
6/55	Låsmotor centrallås framdörr höger
6/56	Låsmotor centrallås bakdörr höger
8/134	Solenoid backspärr, manuell
9/1	Uttag 12V fram. RHD
9/12	Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida
9/13	Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida
9/25	Uttag 12V bak, RHD
10/72	Belysning askkopp fram
16/111	Uttag hörlurar bak, RHD

Stomanslutningar

31/47 - 31/68

31/47	Bakstam vänster
4/115	Styrenhet parkeringsbroms (PBM)
6/8	Låsmotor centrallås baklucka
8/60	Solenoid nackskydd bak höger
9/12	Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida
9/13	Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida
9/14	Styrenhet sätesvärme bak vänster
10/3	Skyltbelysning
10/18	Lamphus bak vänster

31/48	Bakstam höger
4/86	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)
6/37	Låsmotor tanklucka
8/60	Solenoid nackskydd bak höger
9/12	Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida
10/17	Lamphus bak höger

31/65	Bakre sitsresare vänster sida
4/82	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)
4/110	Styrenhet dragkrok (TRM)

31/67	Bakre sitsresare höger sida 1
4/84	Styrenhet hjulupphängning (SUM)
4/93	Styrenhet nyckellös bil (KVM), LHD
7/214	Hjärtslagssensor
9/13	Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida, LHD
9/15	Styrenhet sätesvärme bak höger
17/19	Uttag 12V bagagerum

31/68	Bakre sitsresare höger sida 2
4/83	Styrenhet bränslepump
6/33	Bränslepump
6/35	Bränslepump tillskottsvärmare
9/38	Eluppvärmt bränslefilter

Stomanslutningar

31/83 - 31/89

31/83	Bottensvällare vänster
3/111	Styrenhet ljusomkopplare (LSM)
3/130	Rattstyrenhet (SWM)
3/132	Styrenhet tändningslås (SCU)
3/272	Kontakt parkeringsbroms
3/281	Styrenhet infotainment (ICM)
4/6	Styrenhet klimatanläggning (CCM)
4/80	Styrenhet främre övervakning (FSM)
5/1	Kombinationsinstrument (DIM)
7/10	Givare innertemperatur
9/42	PTC-element
10/1	Lamphus fram vänster
10/2	Lamphus fram höger
16/1	Styrenhet integrerad audio (IAM)
16/60	Telefonstyrenhet (PHM)
16/147	Telefonstyrenhet blåtand (BPM)
17/13	Diagnosuttag

31/84	Bottensvällare höger
3/271	Kontakt startspärr kopplingspedal
3/284	Diagnoskontakt bromsljus, RHD
4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM), LHD
7/51	Givare gaspedal, RHD

31/88	Motor tändspolar
20/3	Tändstift med tändspole, 5-Cyl. 2,5l Turbo
20/4	Tändstift med tändspole, 5-Cyl. 2,5l Turbo
20/6	Tändstift med tändspole, 5-Cyl. 2,5l Turbo
20/3	Tändstift med tändspole, 6-Cyl.
20/5	Tändstift med tändspole, 6-Cyl.
20/7	Tändstift med tändspole, 6-Cyl.
20/3	Tändstift med tändspole, 8-Cyl.
20/5	Tändstift med tändspole, 8-Cyl.

31/89	Motor tändspolar
20/5	Tändstift med tändspole, 5-Cyl. 2,5l Turbo
20/7	Tändstift med tändspole, 5-Cyl. 2,5l Turbo
20/4	Tändstift med tändspole, 6-Cyl.
20/6	Tändstift med tändspole, 6-Cyl.
20/8	Tändstift med tändspole, 6-Cyl.
20/7	Tändstift med tändspole, 8-Cyl.
20/12	Tändstift med tändspole, 8-Cyl.

Stomanslutningar

31/90 - 31/100

31/90	Motor tändspolar
20/7	Tändstift med tändspole 8-Cyl.
20/12	Tändstift med tändspole 8-Cyl.

31/93	Vänster hjulhus 2
10/1	Lamphus fram vänster
10/5	Dimljus fram vänster

31/94	Höger hjulhus 2
10/2	Lamphus fram höger
10/6	Dimljus fram höger
16/10	Signalhorn 1
16/11	Signalhorn 2

31/95	Vänster hjulhus 3
3/62	Kontakt larm motorhuv
4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM)
4/99	Styrenhet för elektronisk servostyrning
4/118	Styrenhet huvudstrålkastare (HCM)
7/4	Givare bromsvätskenivå
9/43	Eluppvärmt spolarmunstycke vindruta vänster
9/44	Eluppvärmt spolarmunstycke vindruta höger
16/35	Sirén (SCM)

31/96	Höger hjulhus 3
4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM)
7/5	Givare spolärvätskenivå
7/73	Givare kylvätskenivå
7/203	Framåtriktad radar (FLR)

31/100	Motor tändspolar
20/8	Tändstift med tändspole 8-Cyl.
20/13	Tändstift med tändspole 8-Cyl.

Stomanslutningar

31/XX4 - 31/AL

31/XX4 Motor - Kaross	
31/4	Stomanslutning

31/XX5 Stomanslutning ECM	
4/46	Styrenhet motor (ECM)

31/XX9 8-Cyl.	
6/73	Kylvätskepump

31/XX10 Vänster hjulhus 1	
3/10	Kontakt backljus
4/28	Styrenhet transmission (TCM)
6/139	Övre ställmotor inloppsör
6/140	Nedre ställmotor inloppsör

31/XX14 Vänster hjulhus 3 (ABS)	
4/16	Styrenhet bromssystem (BCM)

31/XX15 Höger hjulhus	
6/1	Styrenhet vindrutetorkare (WMM)
6/104	Spolarmotor strålkastare högtryck
9/30	Tillskottsvärmare


31/TRM Tillbehör	
17/37	Uttag 4-poligt, ledningsmatta dragkrok
17/38	Uttag 7-poligt, ledningsmatta dragkrok
17/39	Uttag 13-poligt, ledningsmatta dragkrok

31/INFOT Infotainment	
16/46	Styrenhet bildskärm fram (HDLF)
16/105	Styrenhet audio (AUD)
16/108	Styrenhet multimedia (MMM)
16/145	Styrenhet digitalradiomottagning (RDAR)

31/AL Extraljus	
10/65	Extraljus fram höger
10/69	Extraljus fram vänster

Styrenheter

Översikt placeringar

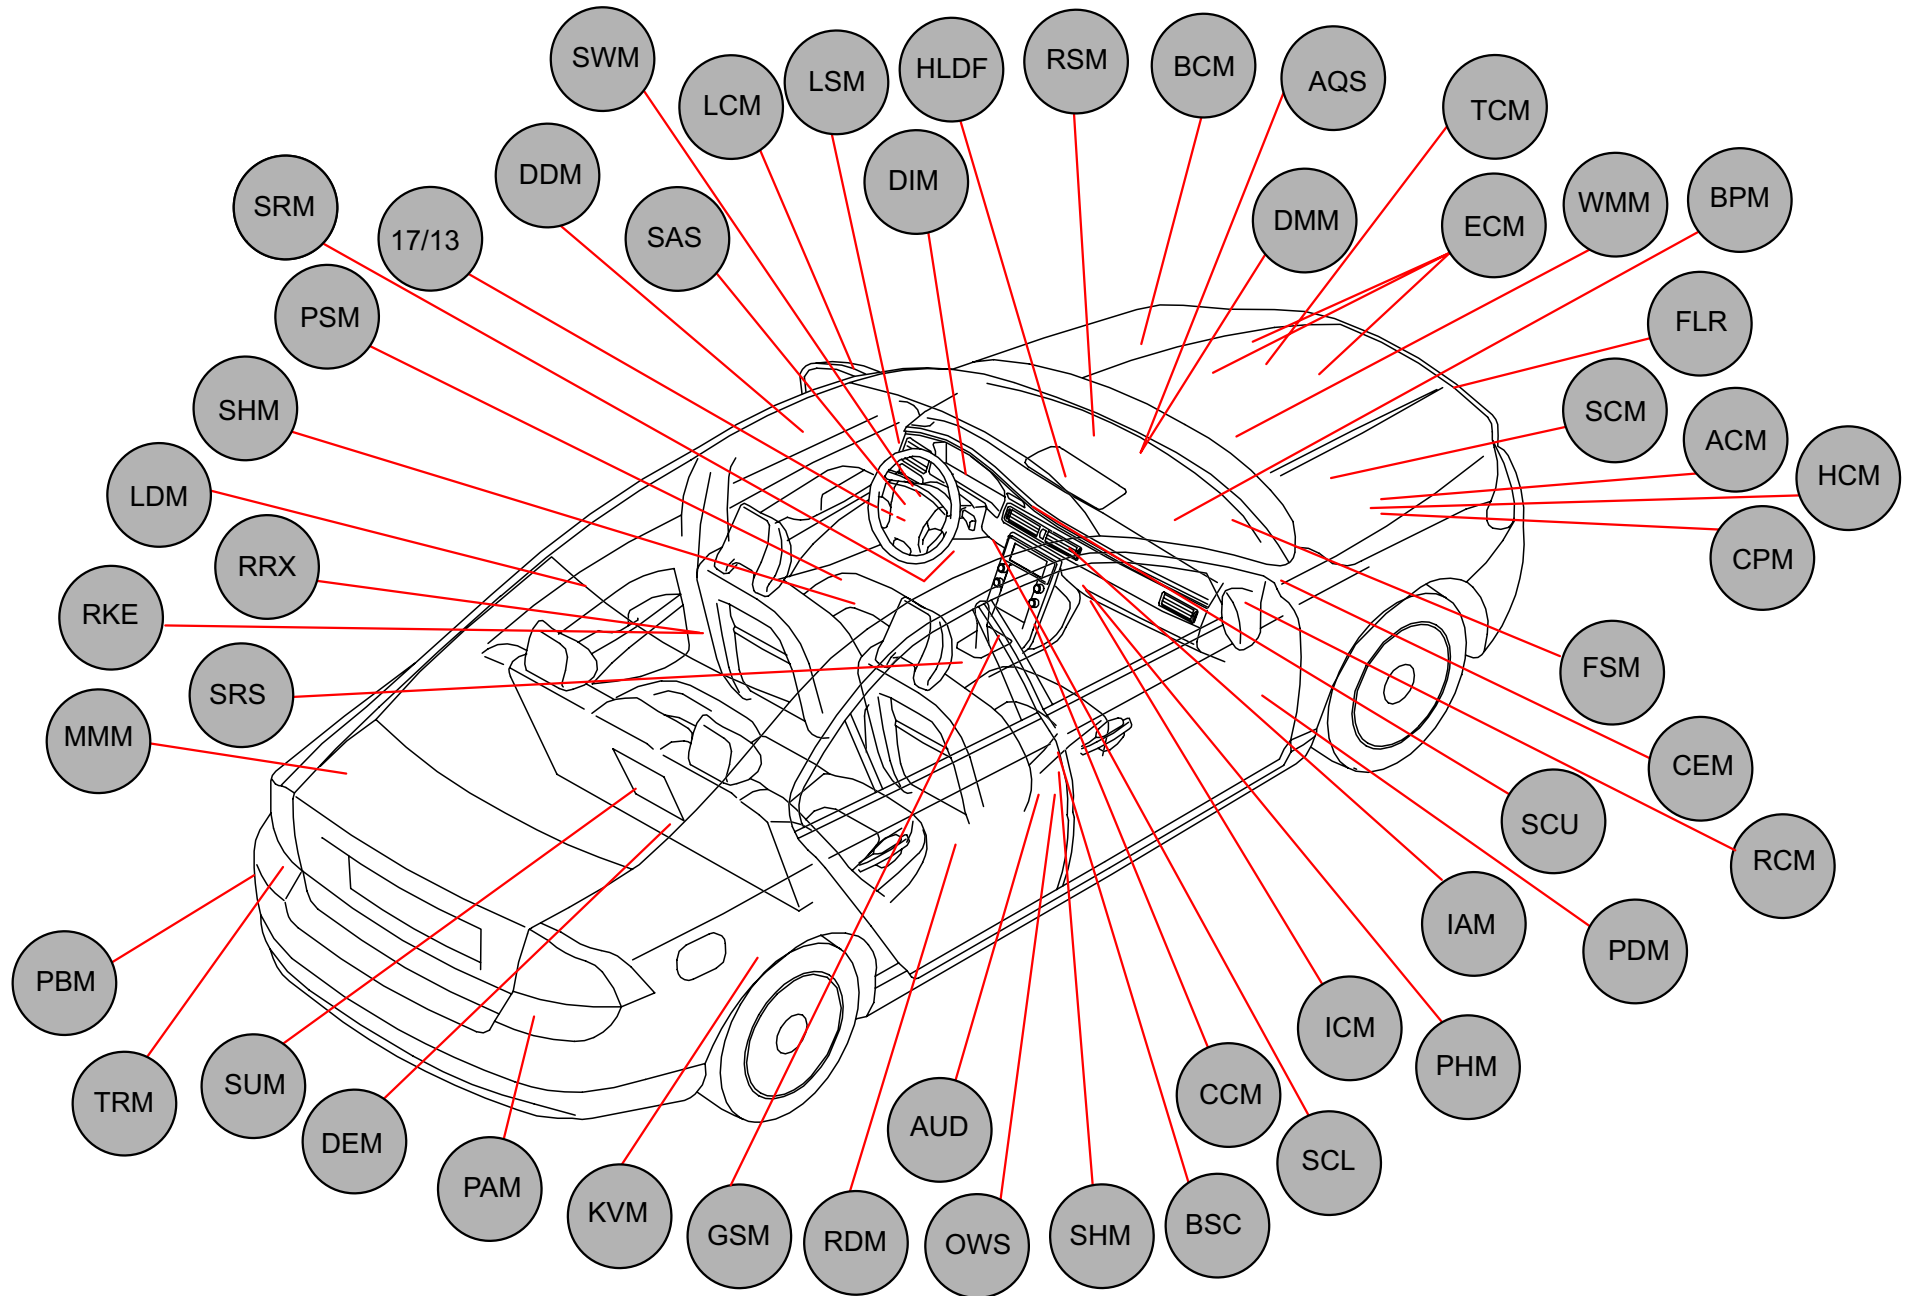


Styrenheter

Översikt benämningar

Enhet	Benämning		Enhet	Benämning	
ACM	6/26	Styrenhet generator (ACM)	PAM	4/86	Styrenhet parkeringshjälp (PAM)
AQS	7/159	Luftkvalitetsensor (AQS)	PBM	4/115	Styrenhet parkeringsbroms (PBM)
AUD	16/105	Styrenhet audio (AUD)	PDM	3/127	Styrenhet passagerardörr (PDM)
BCM	4/16	Styrenhet bromssystem (BCM)	PHM	16/60	Telefonstyrenhet (PHM)
BPM	16/147	Telefonstyrenhet blåtand (BPM)	PSM	4/52	Styrenhet framstol (PSM)
BSC	7/164	Stabilitetssensor (BSC)	RCM	27/4	Styrenhet höger kamera (RCM)
CCM	4/6	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	RDM	3/129	Styrenhet höger bakdörr (RDM)
CEM	4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM)	RKE/RRX	4/119	Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE)/Fjärrmottagare (RRX)
CPM	4/7	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)	RSM	7/149	Regnsensor (RSM)
DDM	3/126	Styrenhet förardörr (DDM)	RTI	16/45	Styrenhet trafikinformation (RTI)
DEM	4/82	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)	SAS	4/68	Styrenhet rattvinkelgivare (SAS)
DIM	5/1	Kombinationsinstrument (DIM)	SCL	4/102	Styrenhet rattlås (SCL)
DMM		Styrenhet spjällmotor (DMM)	SCM	16/35	Sirén (SCM)
ECM	4/46	Styrenhet motor (ECM)	SCU	3/132	Styrenhet tändningslås (SCU)
FLR	7/203	Framåtriktad radar (FLR)	SHM	9/12	Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida
FSM	4/80	Styrenhet främre övervakning (FSM)	SRM	4/33	Styrenhet taklucka (SRM)
GSM	3/156	Styrenhet växelväljare (GSM)	SRS	4/9	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)
HCM	4/118	Styrenhet huvudstrålkastare (HCM)	SUM	4/84	Styrenhet hjulupphängning (SUM)
HLDF	16/46	Styrenhet bildskärm fram (HLDF)	SWM	3/130	Rattstyrenhet (SWM)
IAM	16/1	Styrenhet integrerad audio (IAM)	TCM	4/28	Styrenhet transmission (TCM)
ICM	3/281	Styrenhet infotainment (ICM)	TMC	16/49	Styrenhet trafikmeddelande (TMC)
KVM	4/93	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	TRM	4/110	Styrenhet dragkrok (TRM)
LCM	27/3	Styrenhet vänster kamera (LCM)	WHM	6/1	Styrenhet vindrutetorkare (WMM)
LDM	3/128	Styrenhet vänster bakdörr (LDM)	4/31	4/31	Styrenhet kupéfläkt
LSM	3/111	Styrenhet ljusomkopplare (LSM)	4/71	4/71	Styrenhet elkyfläkt
MMM	16/108	Styrenhet multimedia (MMM)	17/13	17/13	Diagnosuttag
OWS	7/93	Passagerarviktsgivare (OWS)			


Styrenheter

Central elektronikstyrenhet (CEM) 1:3

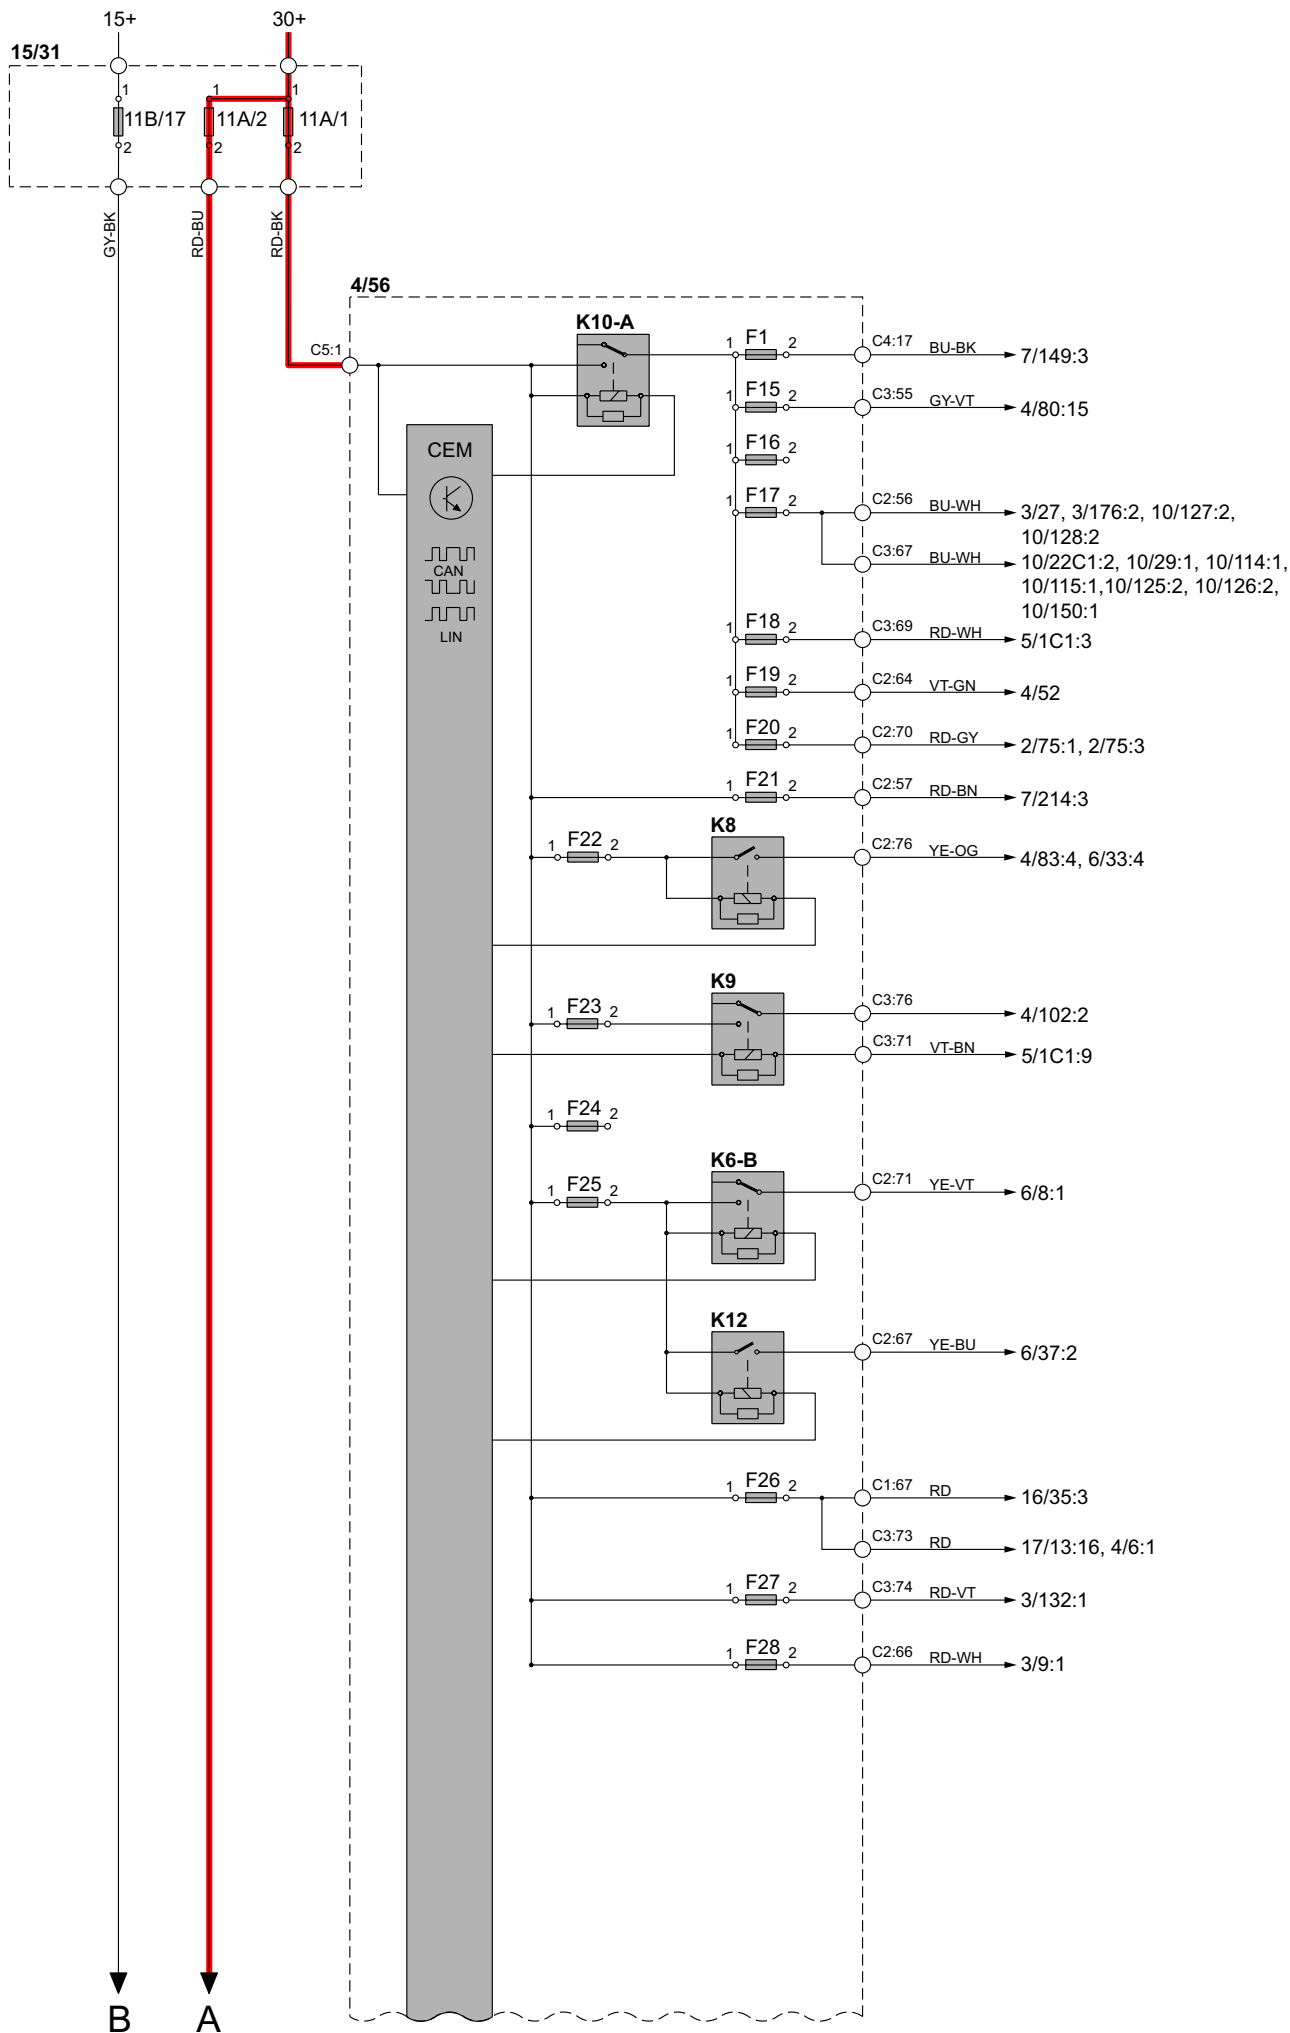


Styrenheter

Central elektronikstyrenhet (CEM) 2:3

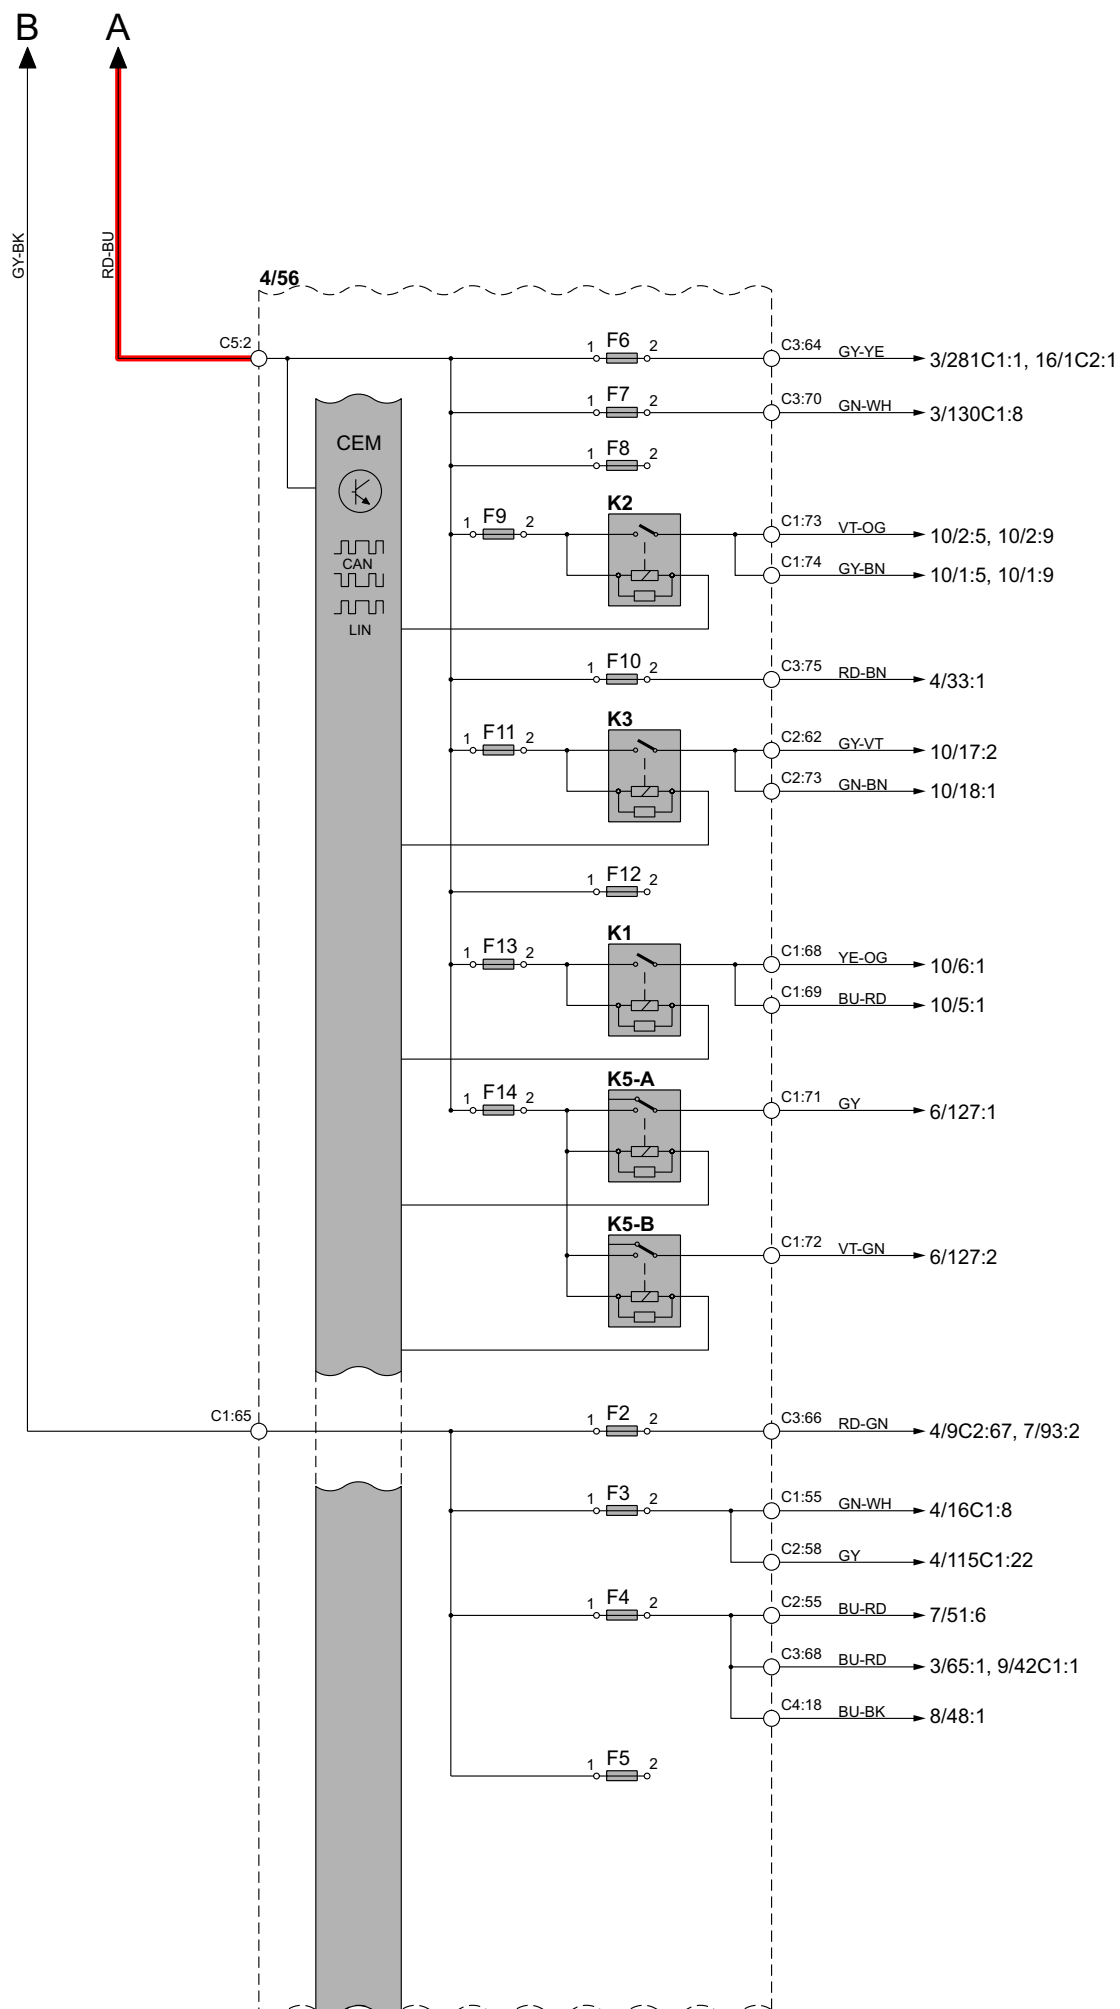


Styrenheter

Central elektronikstyrenhet (CEM) 3:3

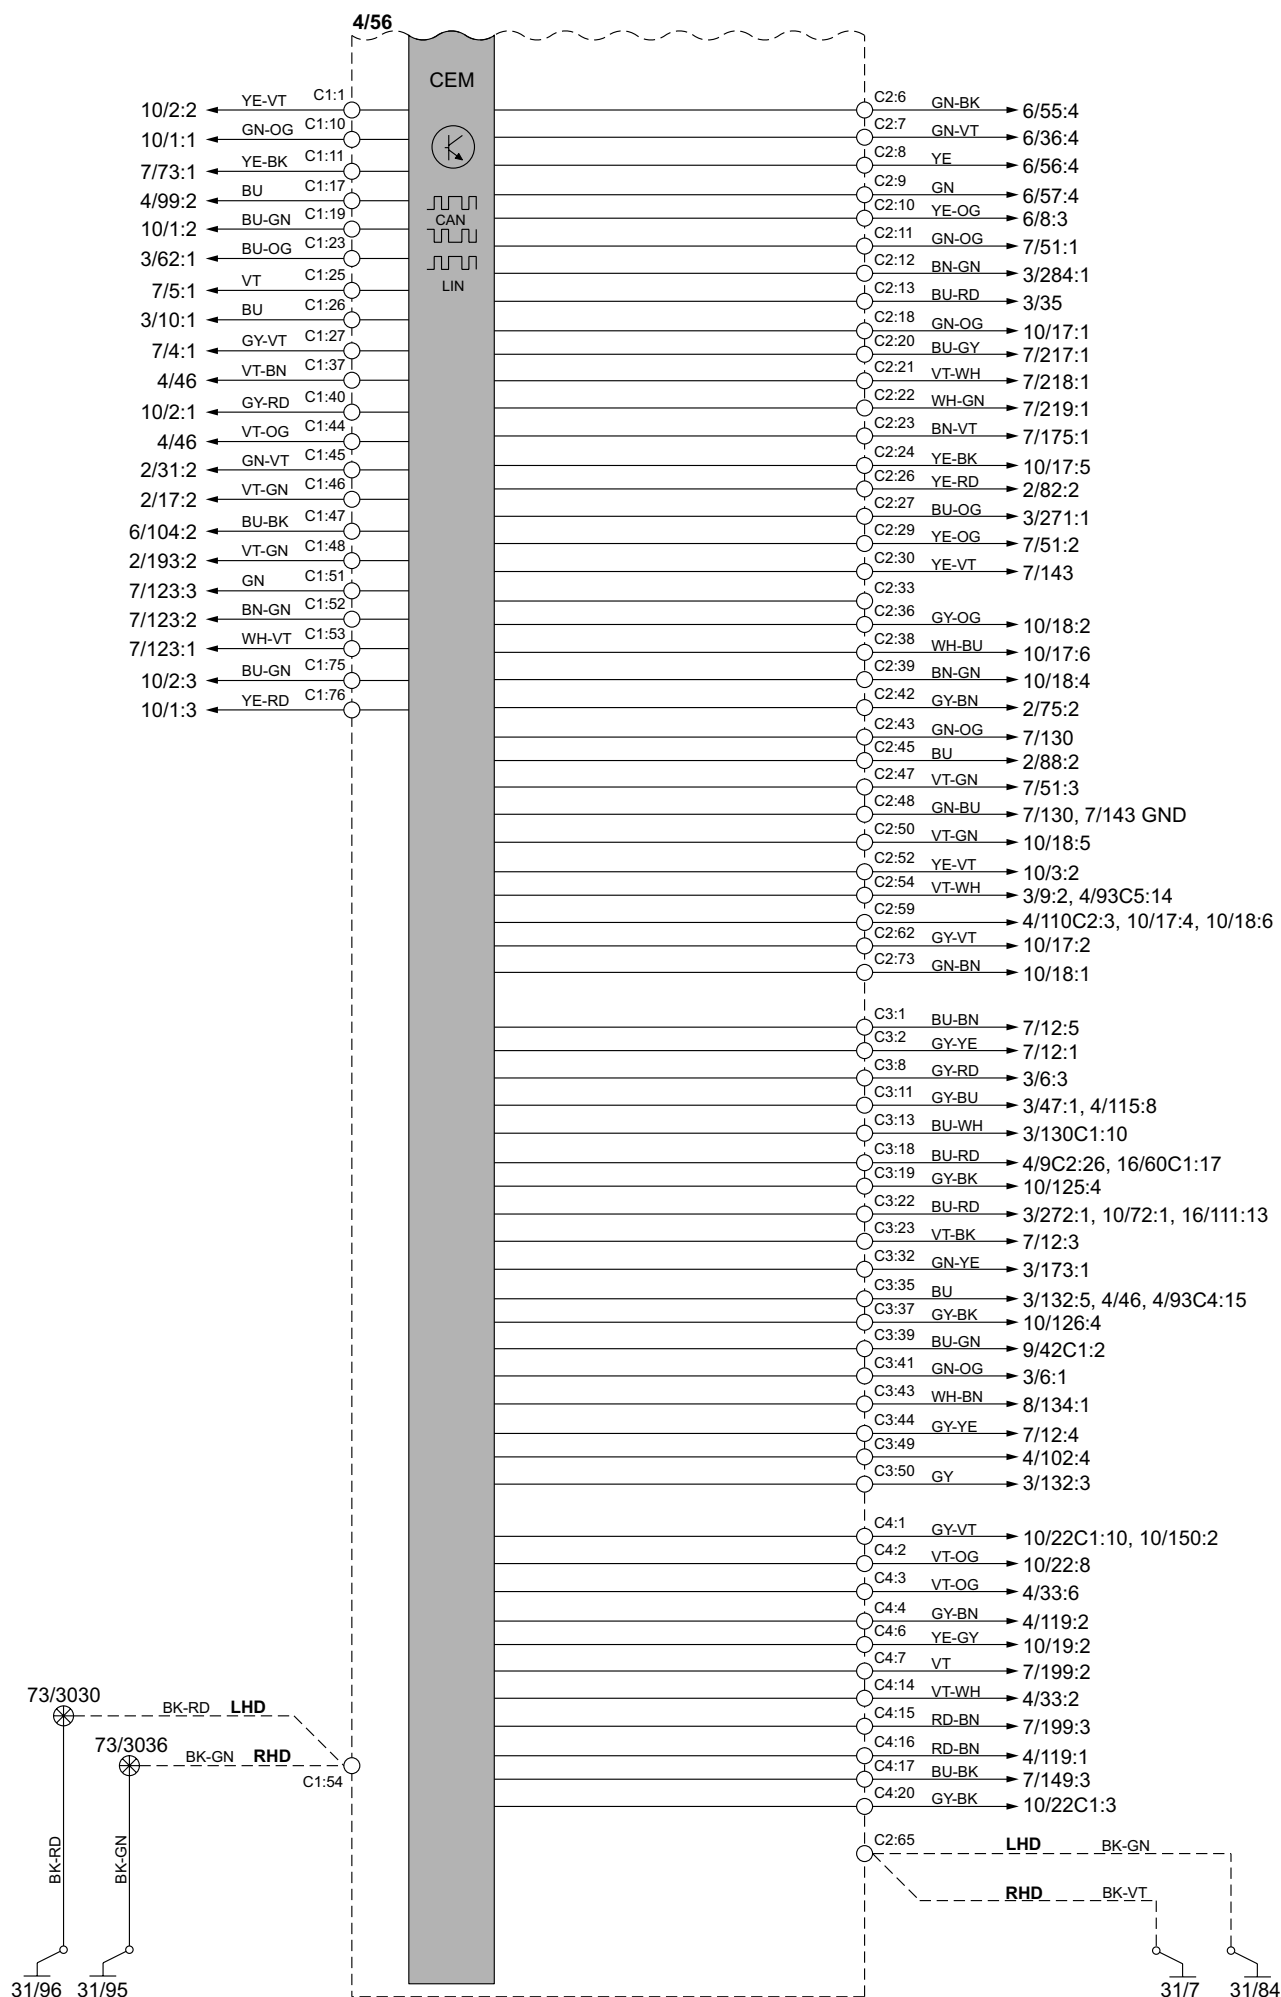



Styrenheter

Datakommunikation Högastighet CAN

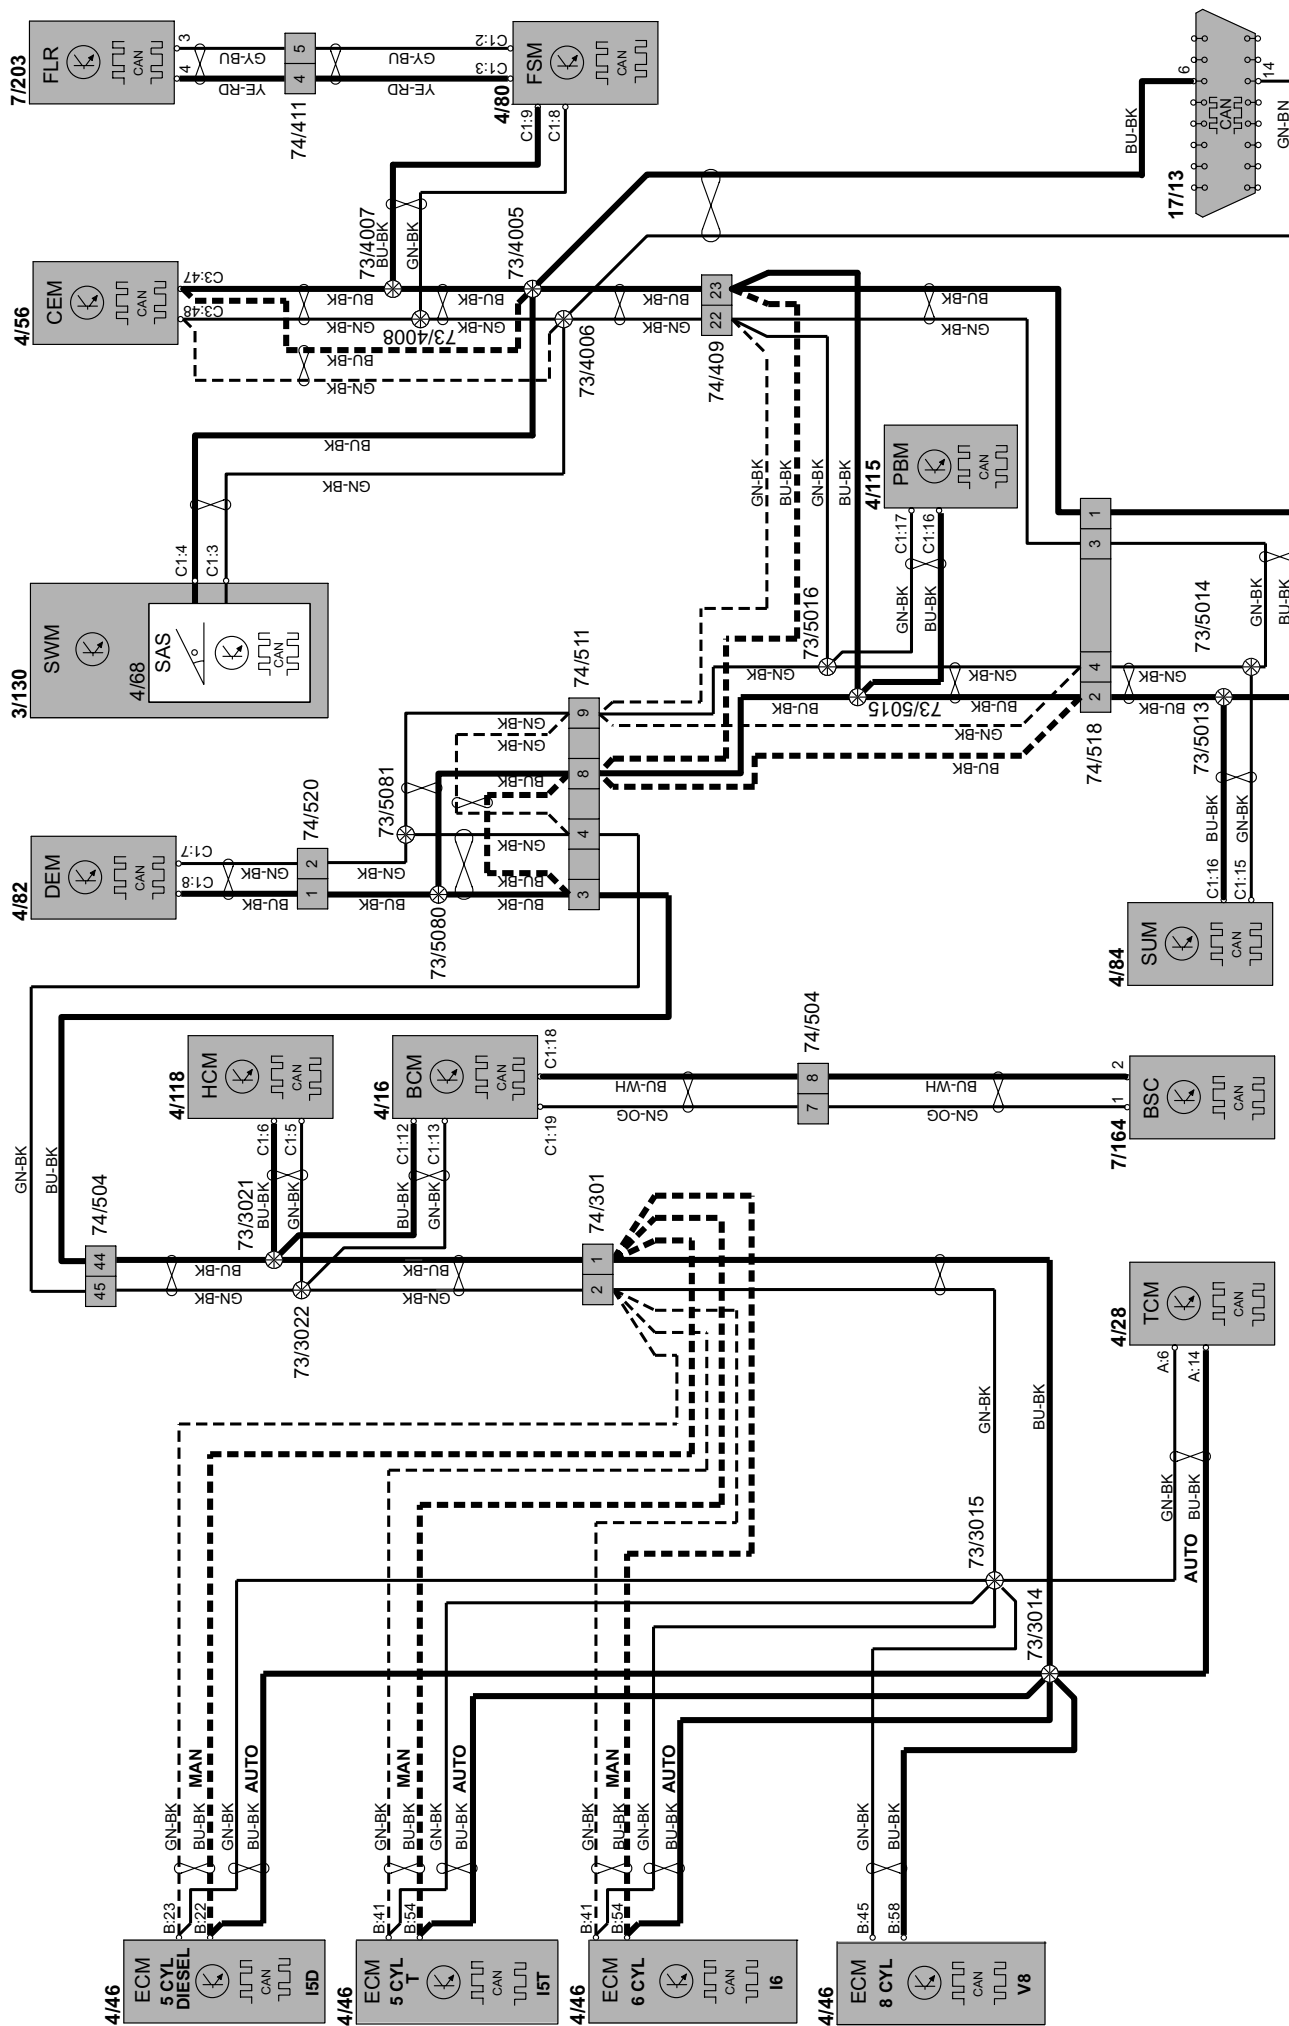


Dataskommunikation Mellanhastighet CAN, LHD

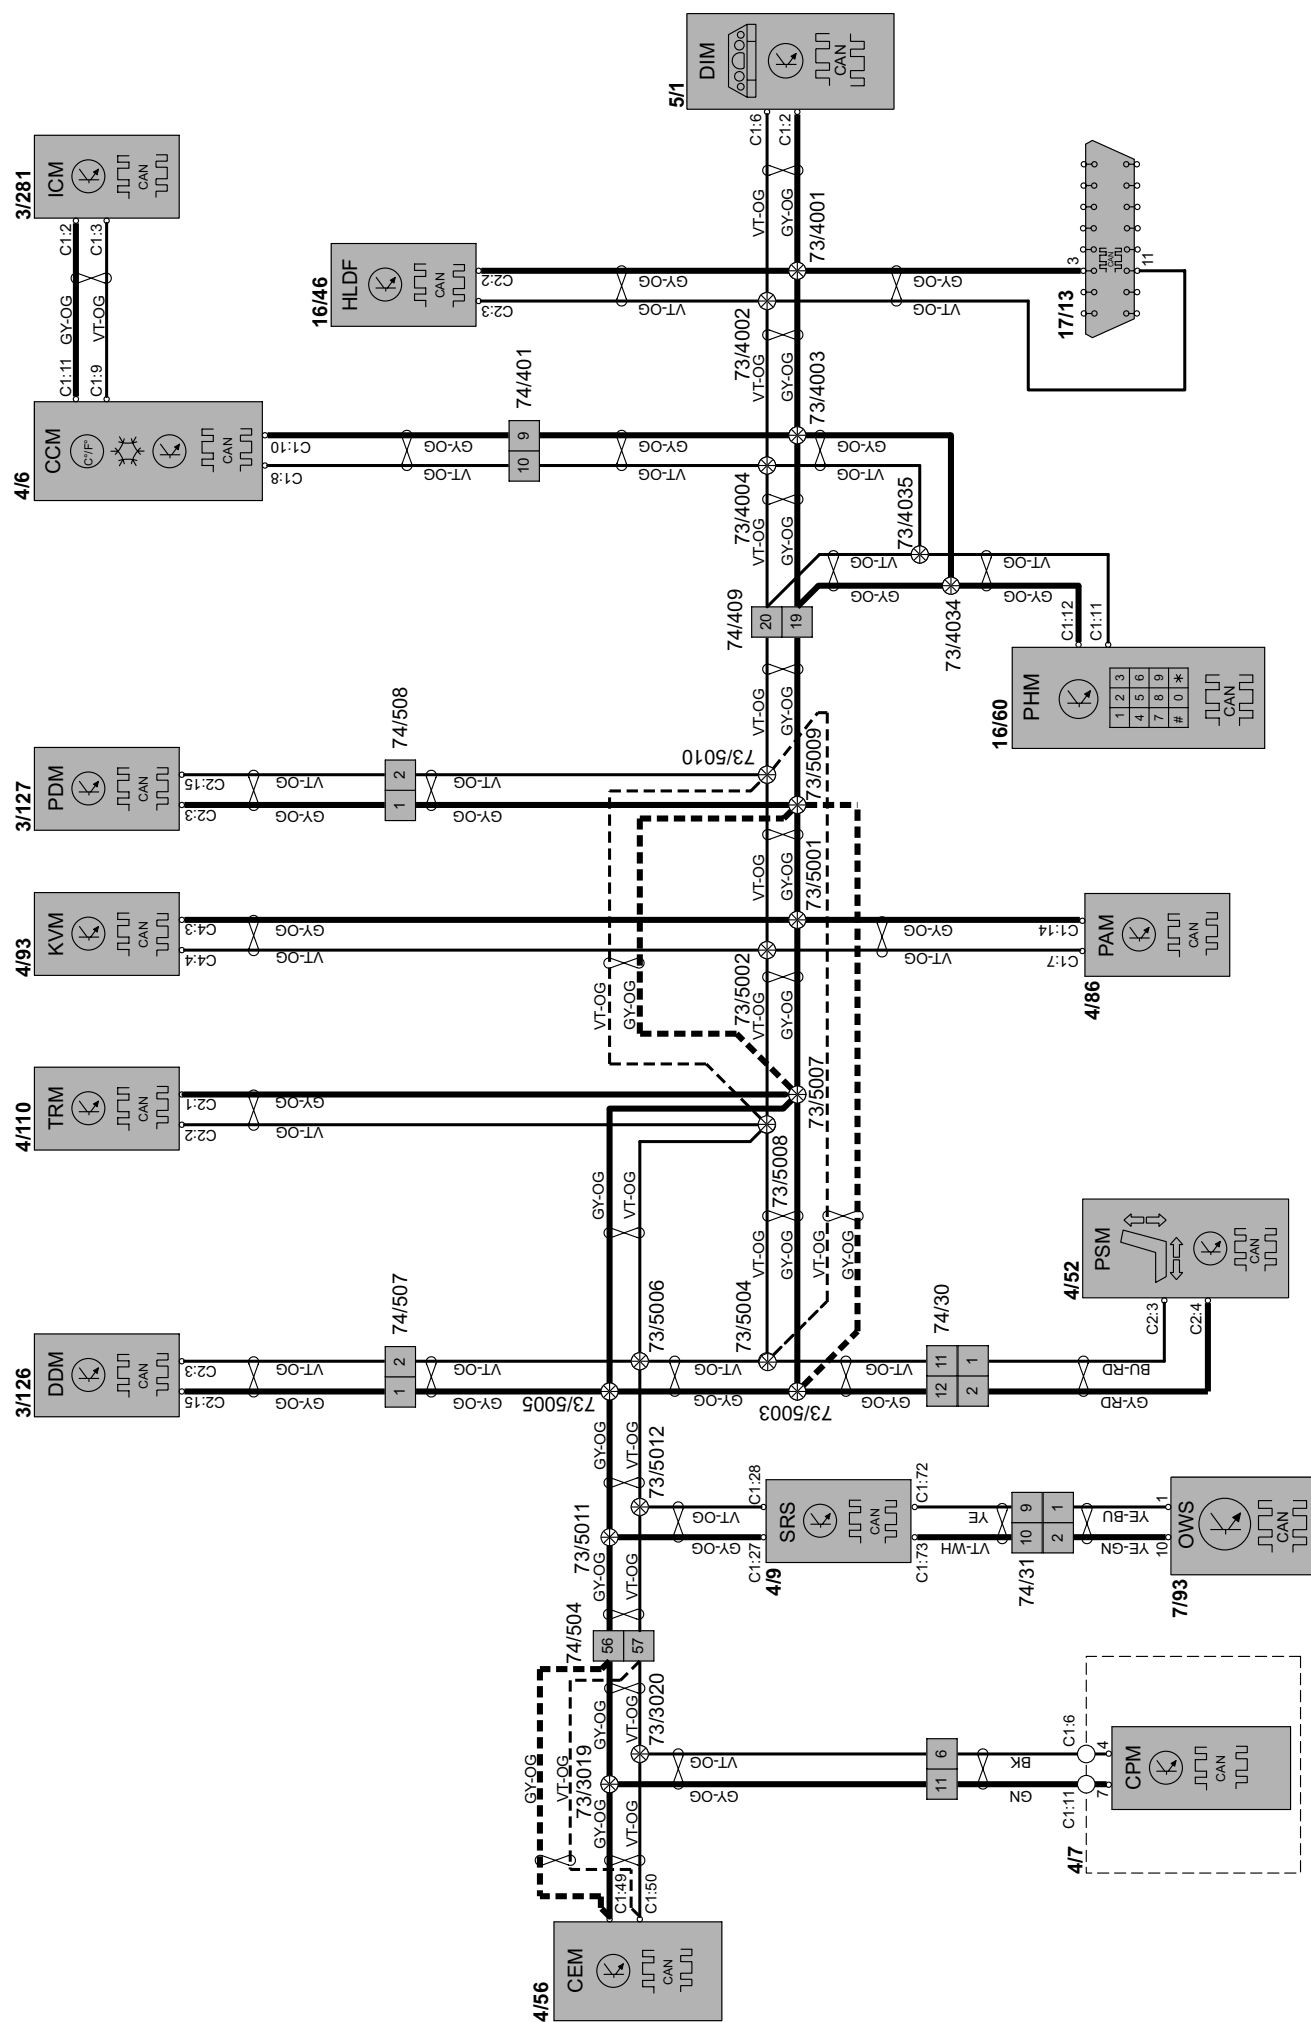

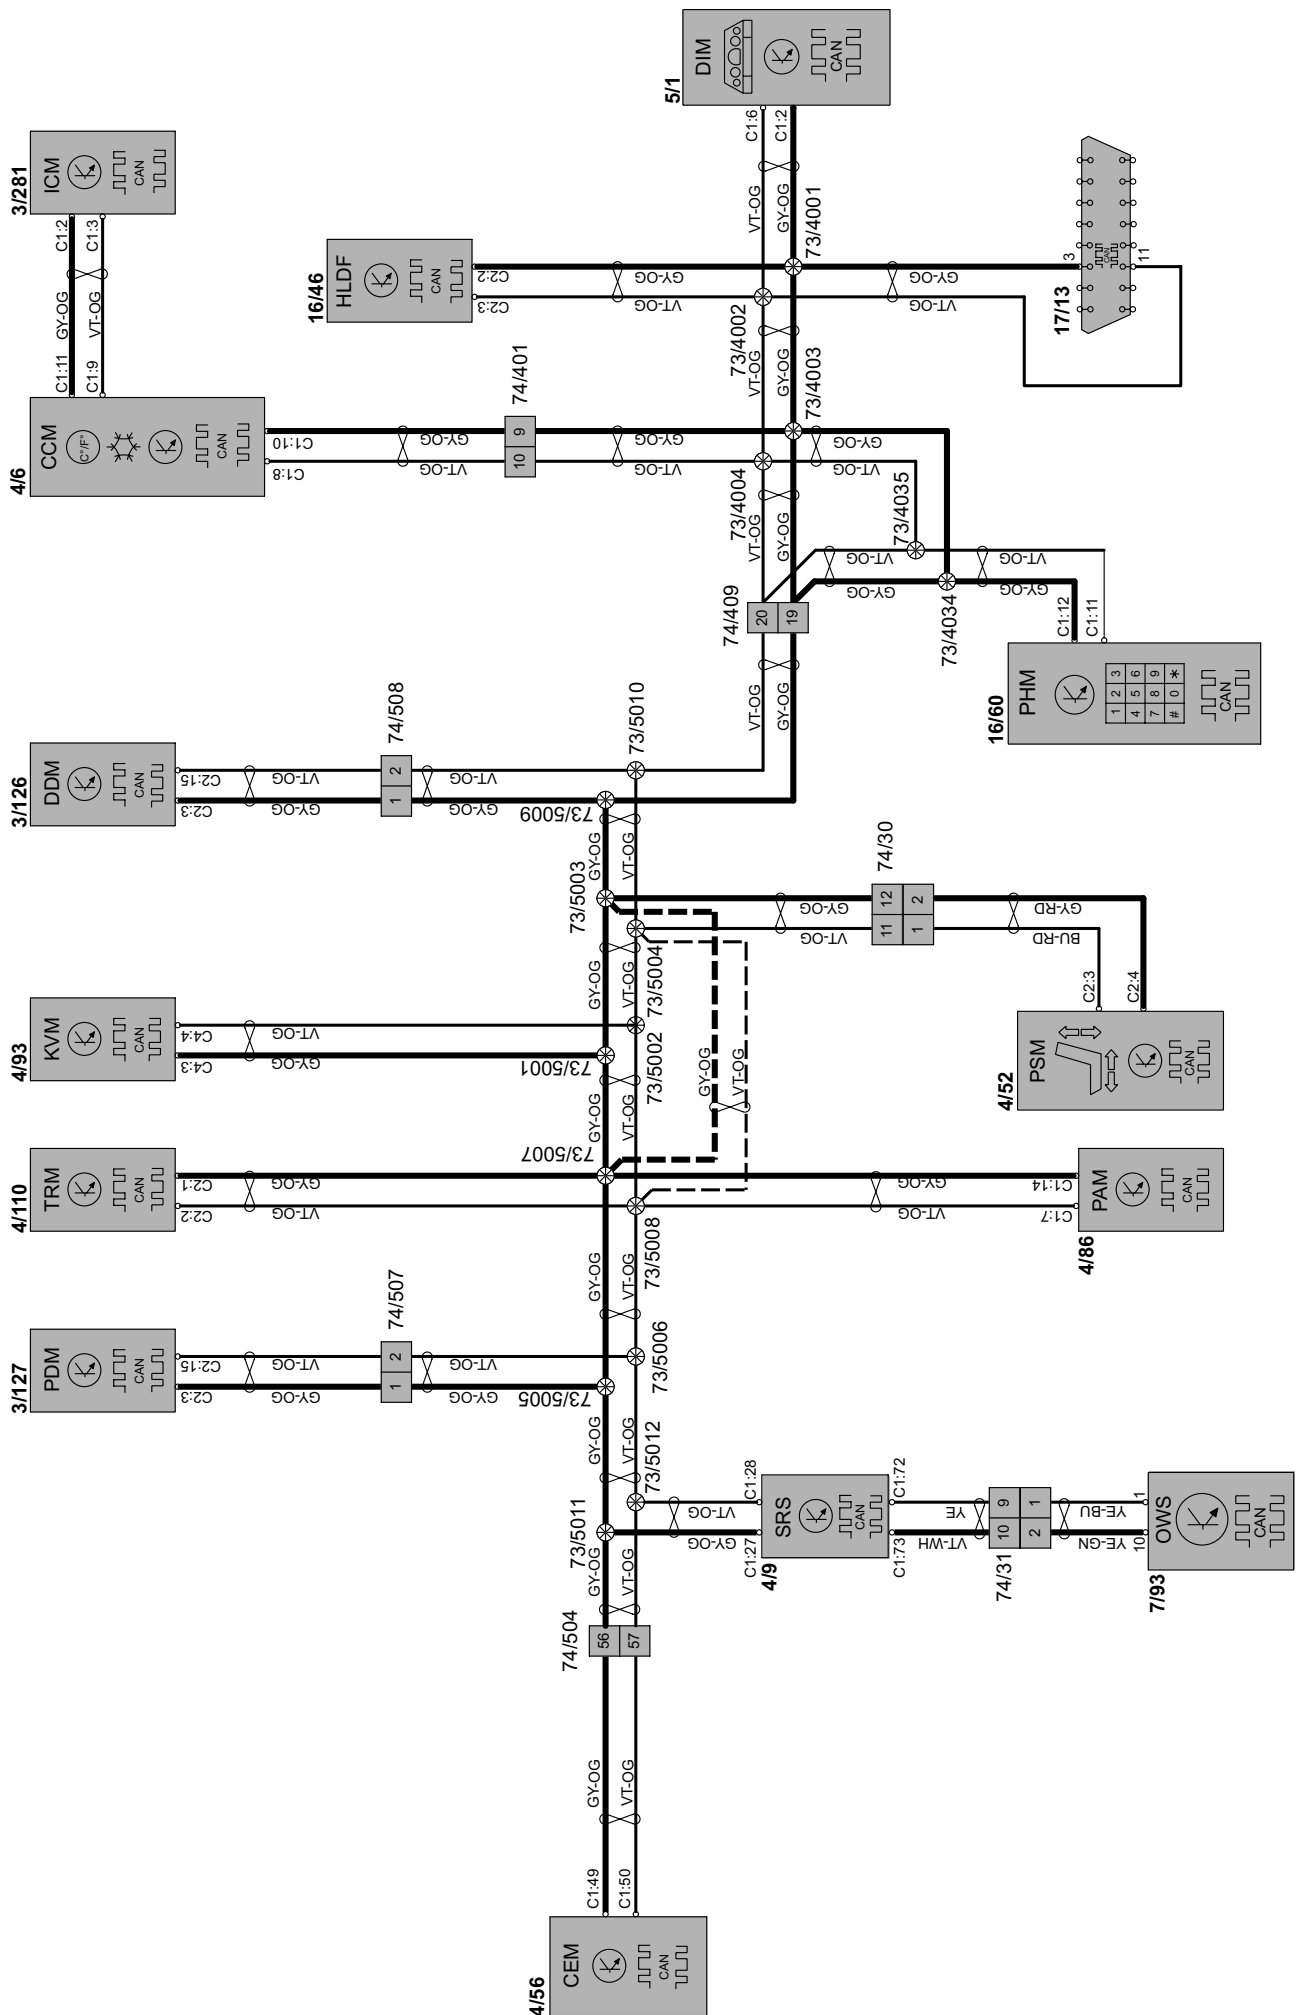


Styrenheter

Datakommunikation LIN 1:2

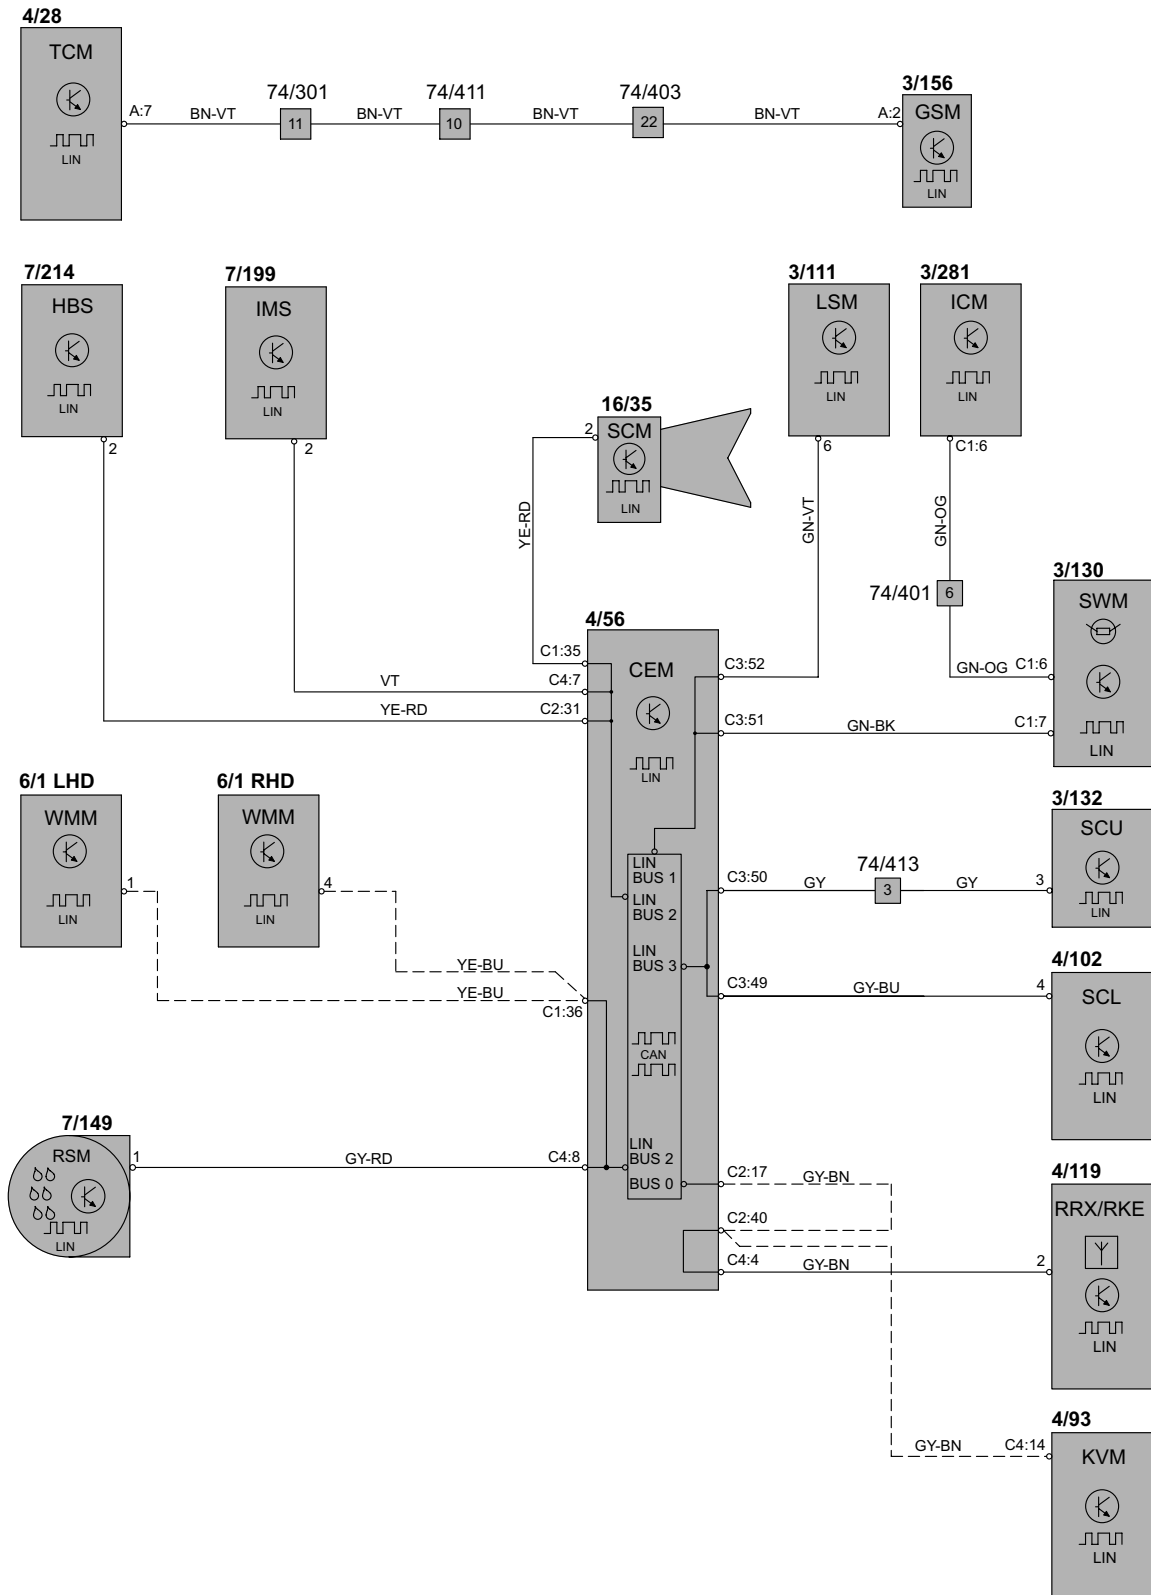


Styrenheter

Datakommunikation LIN 2:2

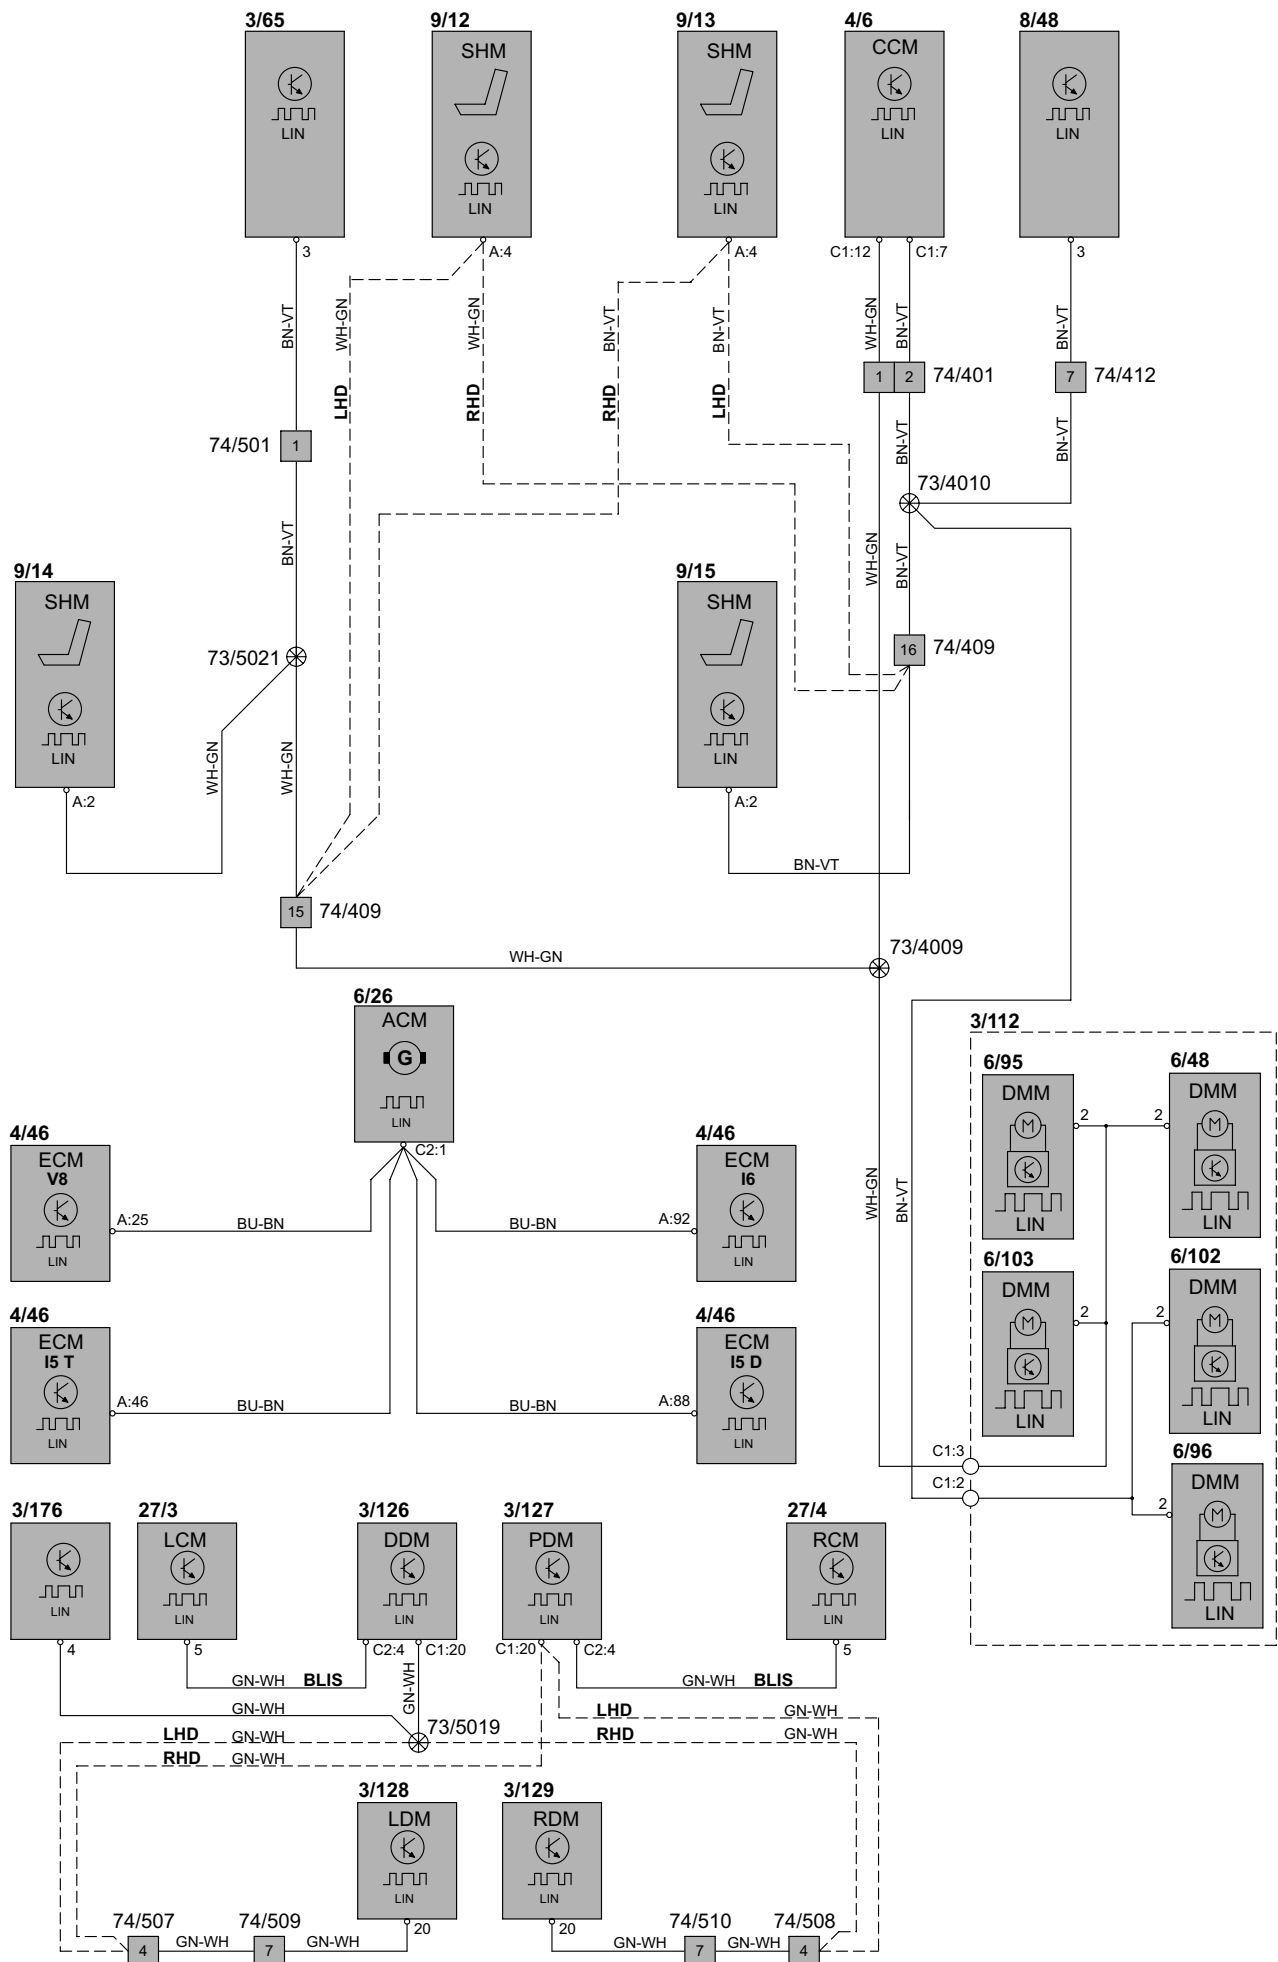


Styrenheter

Datakommunikation MOST

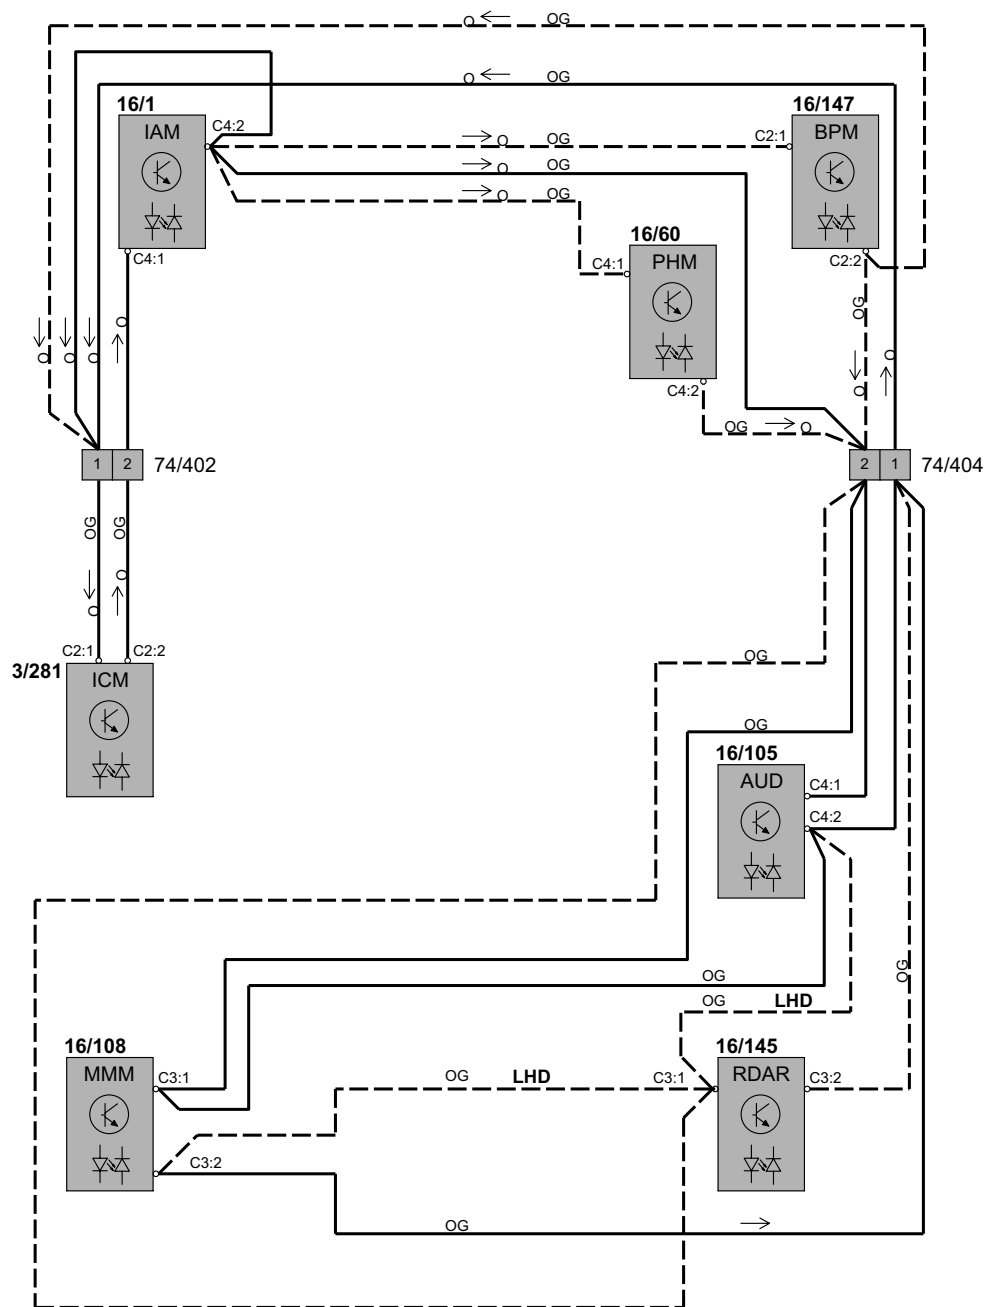


Rattstyrenhet (SWM)

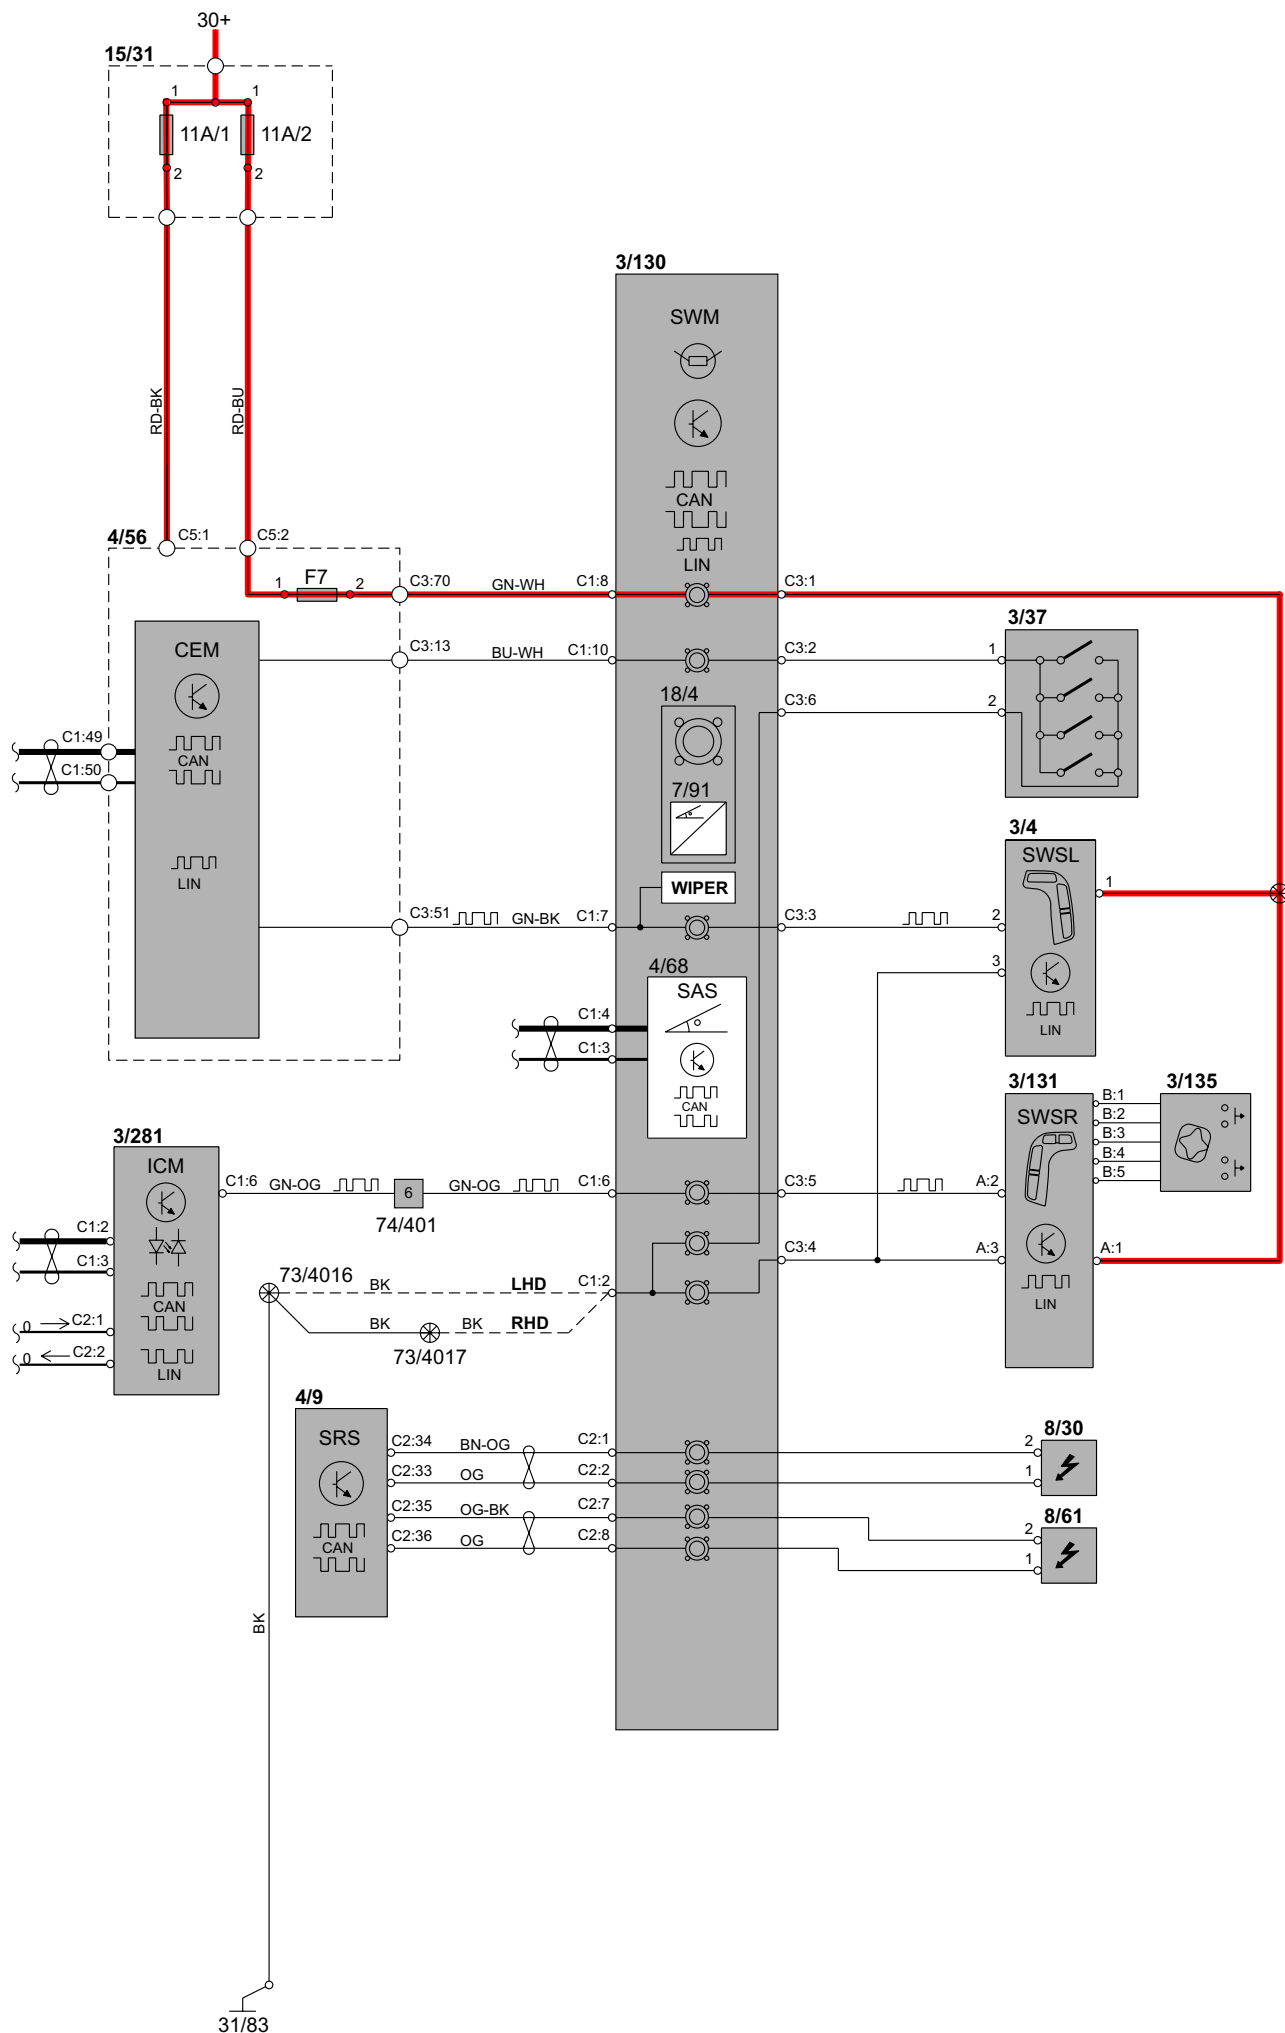


Grupp 23 Bränslesystem


Motorstyrssystem 5-Cyl. 2,5l Turbo 1:2

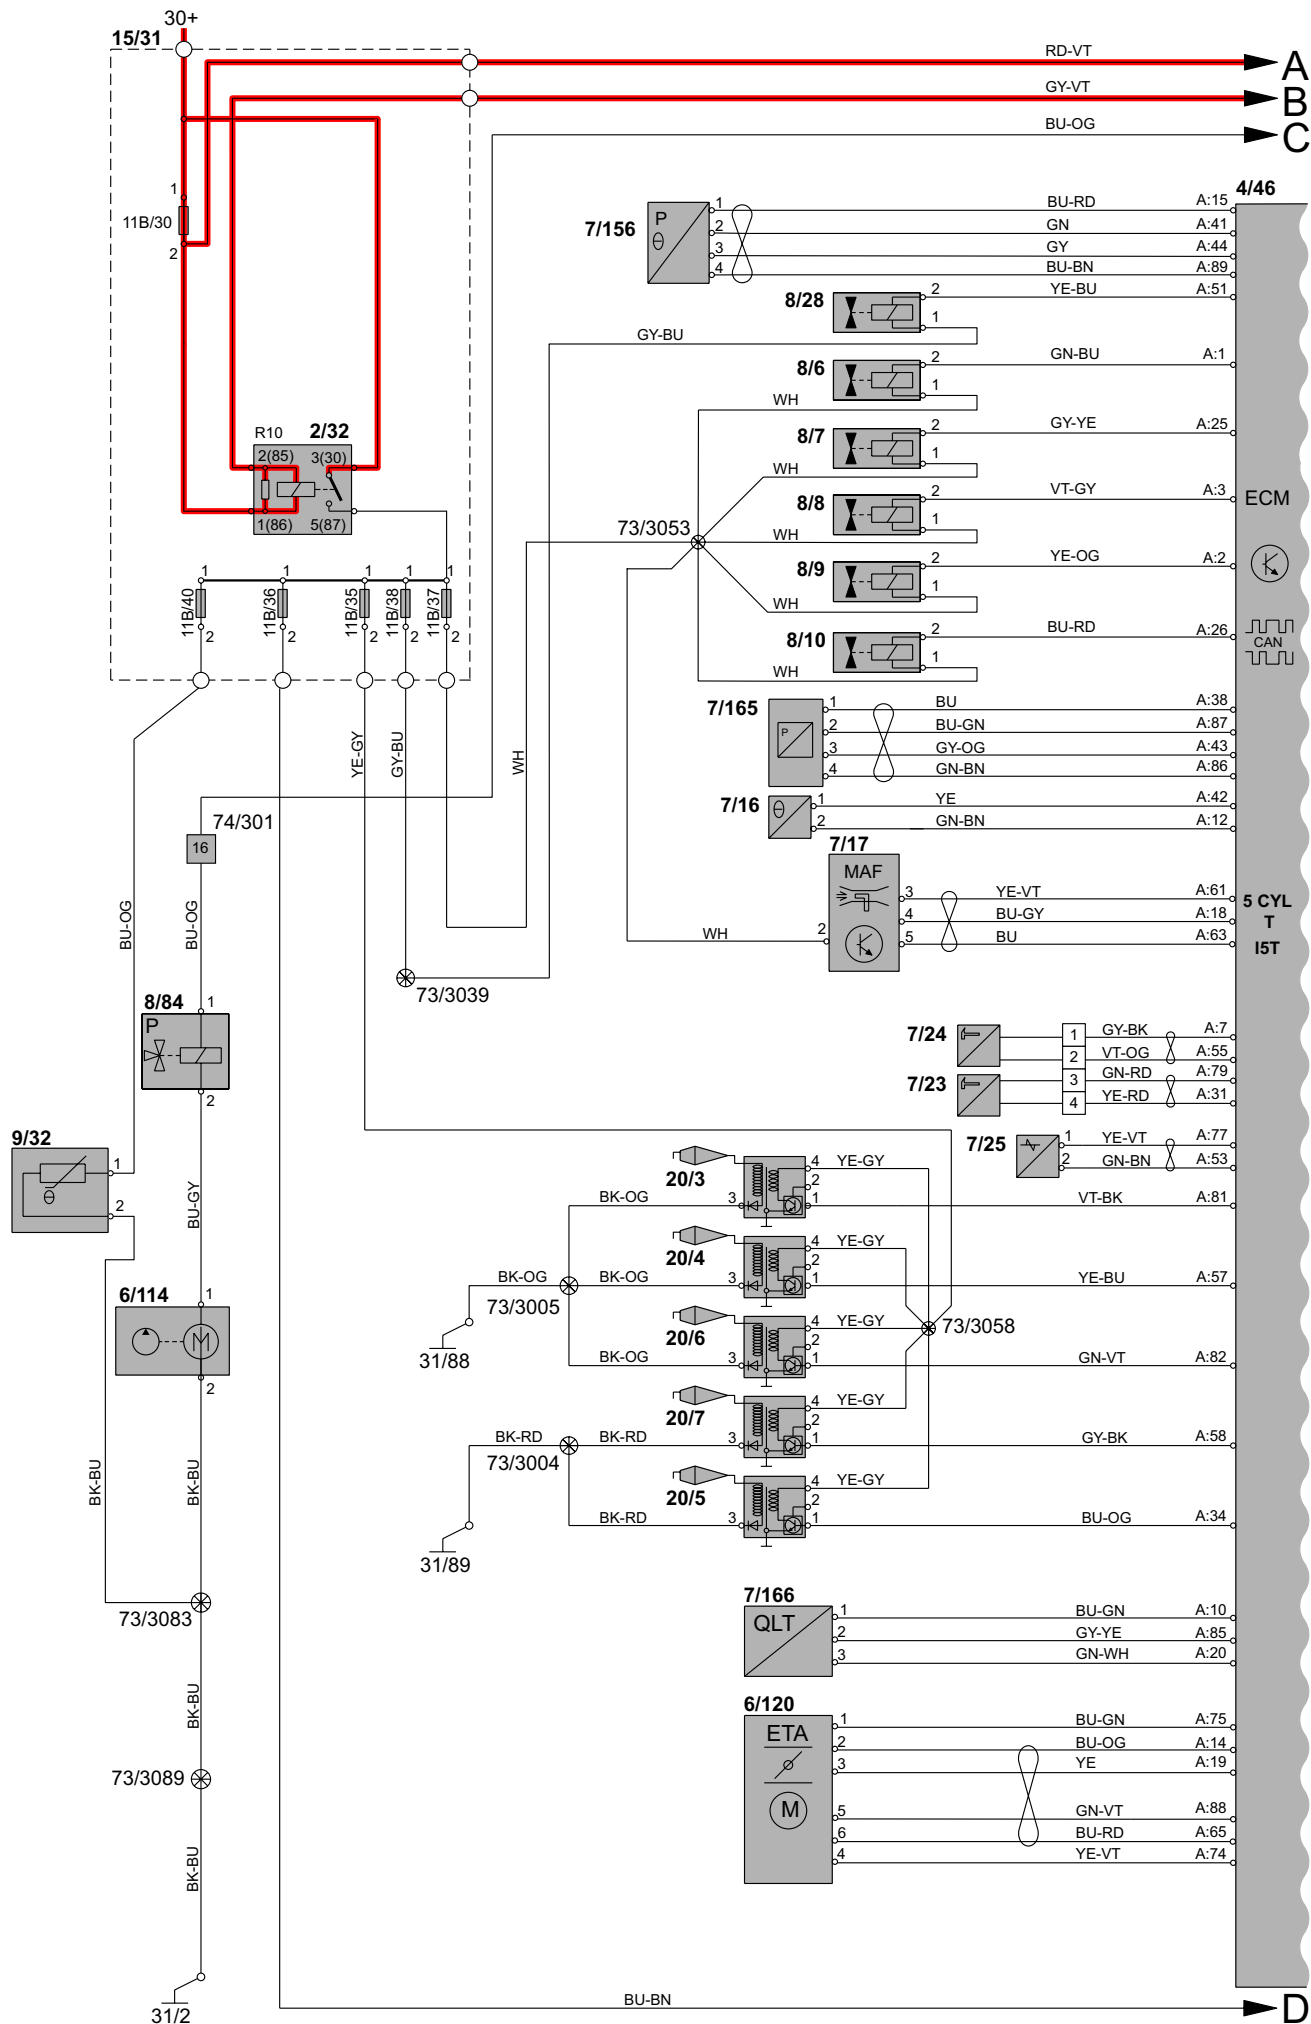


Motorstyrsystem 5-Cyl. 2,5l Turbo 2:2

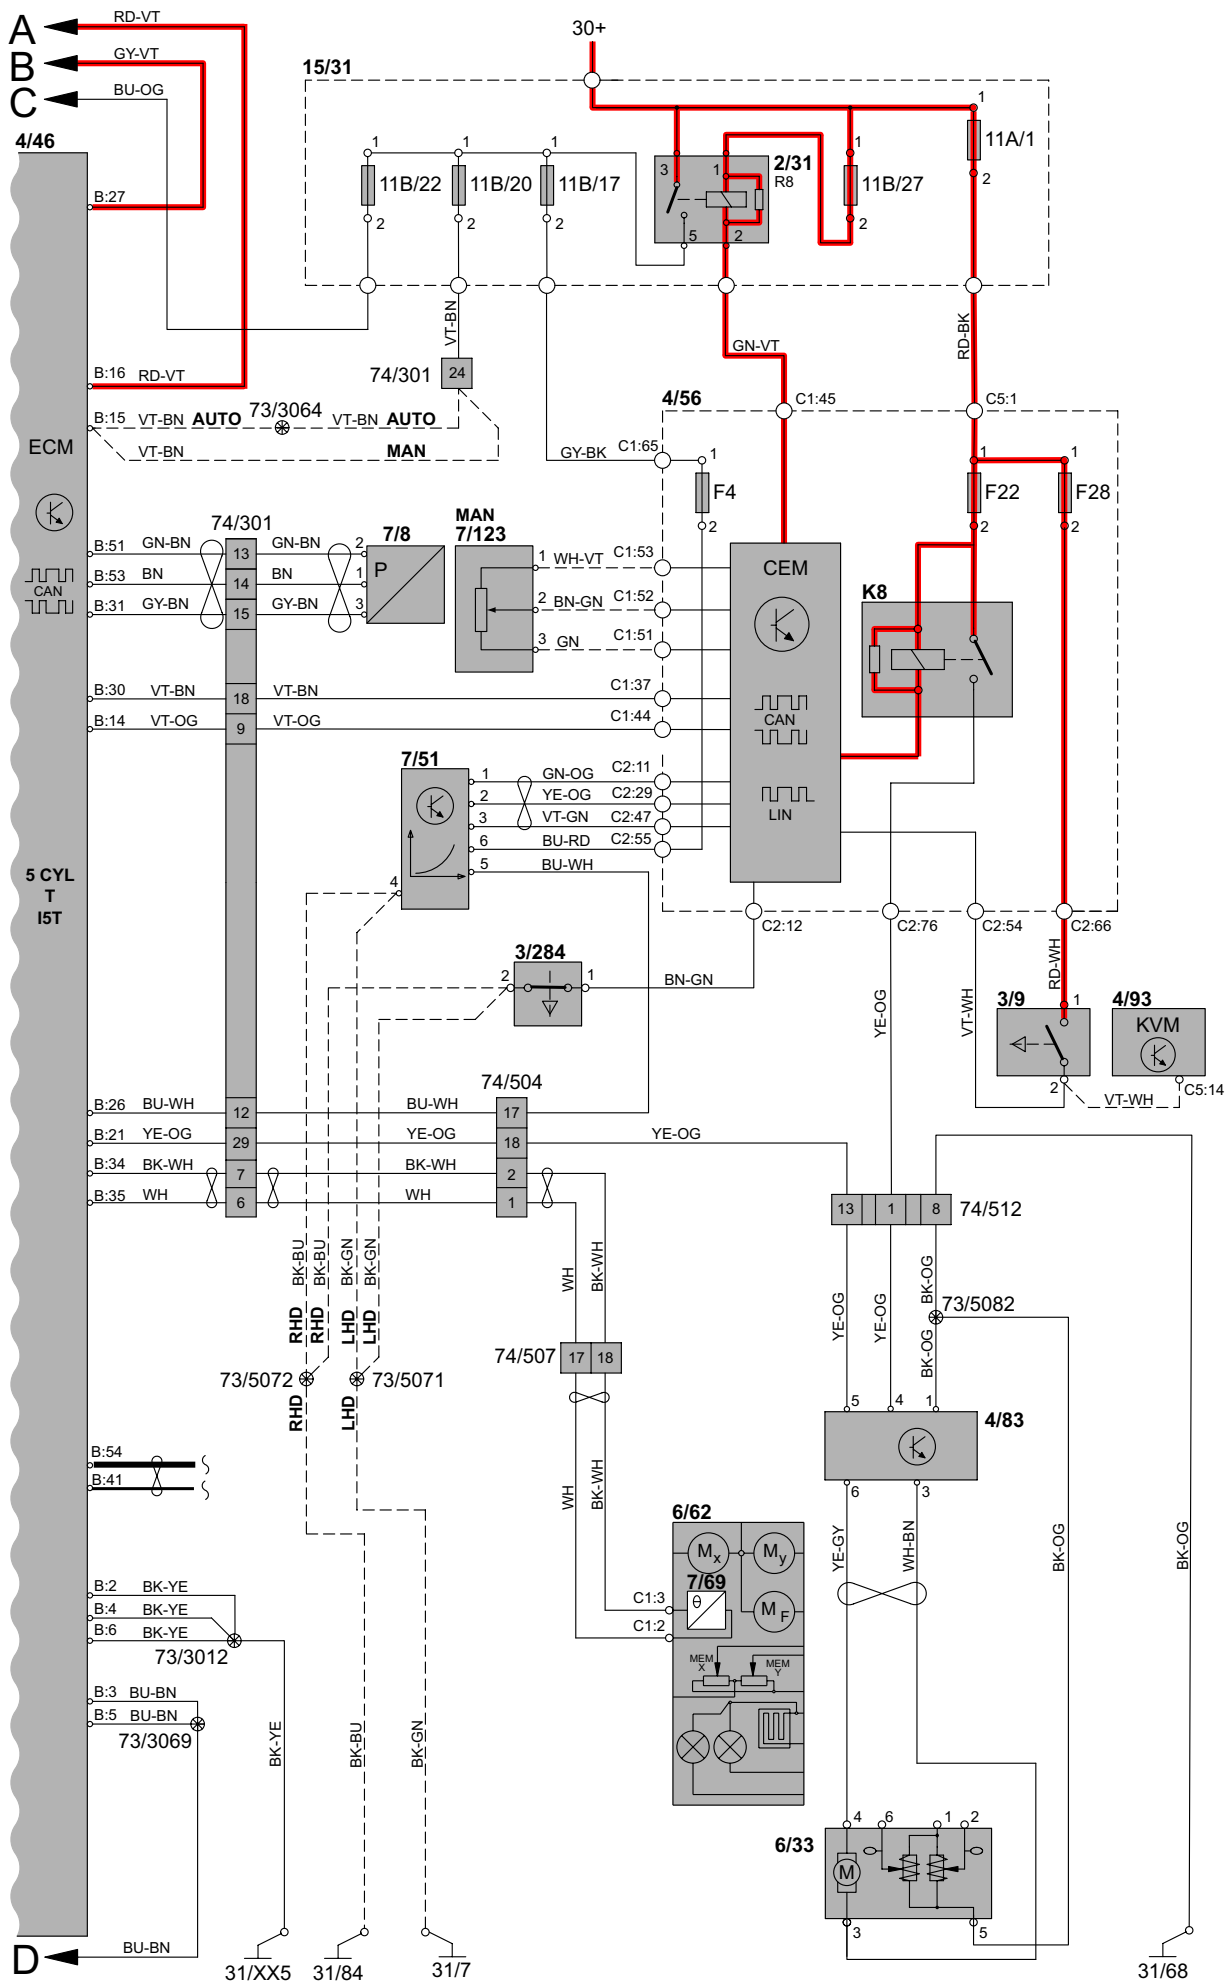


Grupp 23 Bränslesystem Motorstyrssystem 6-Cyl. 1:2

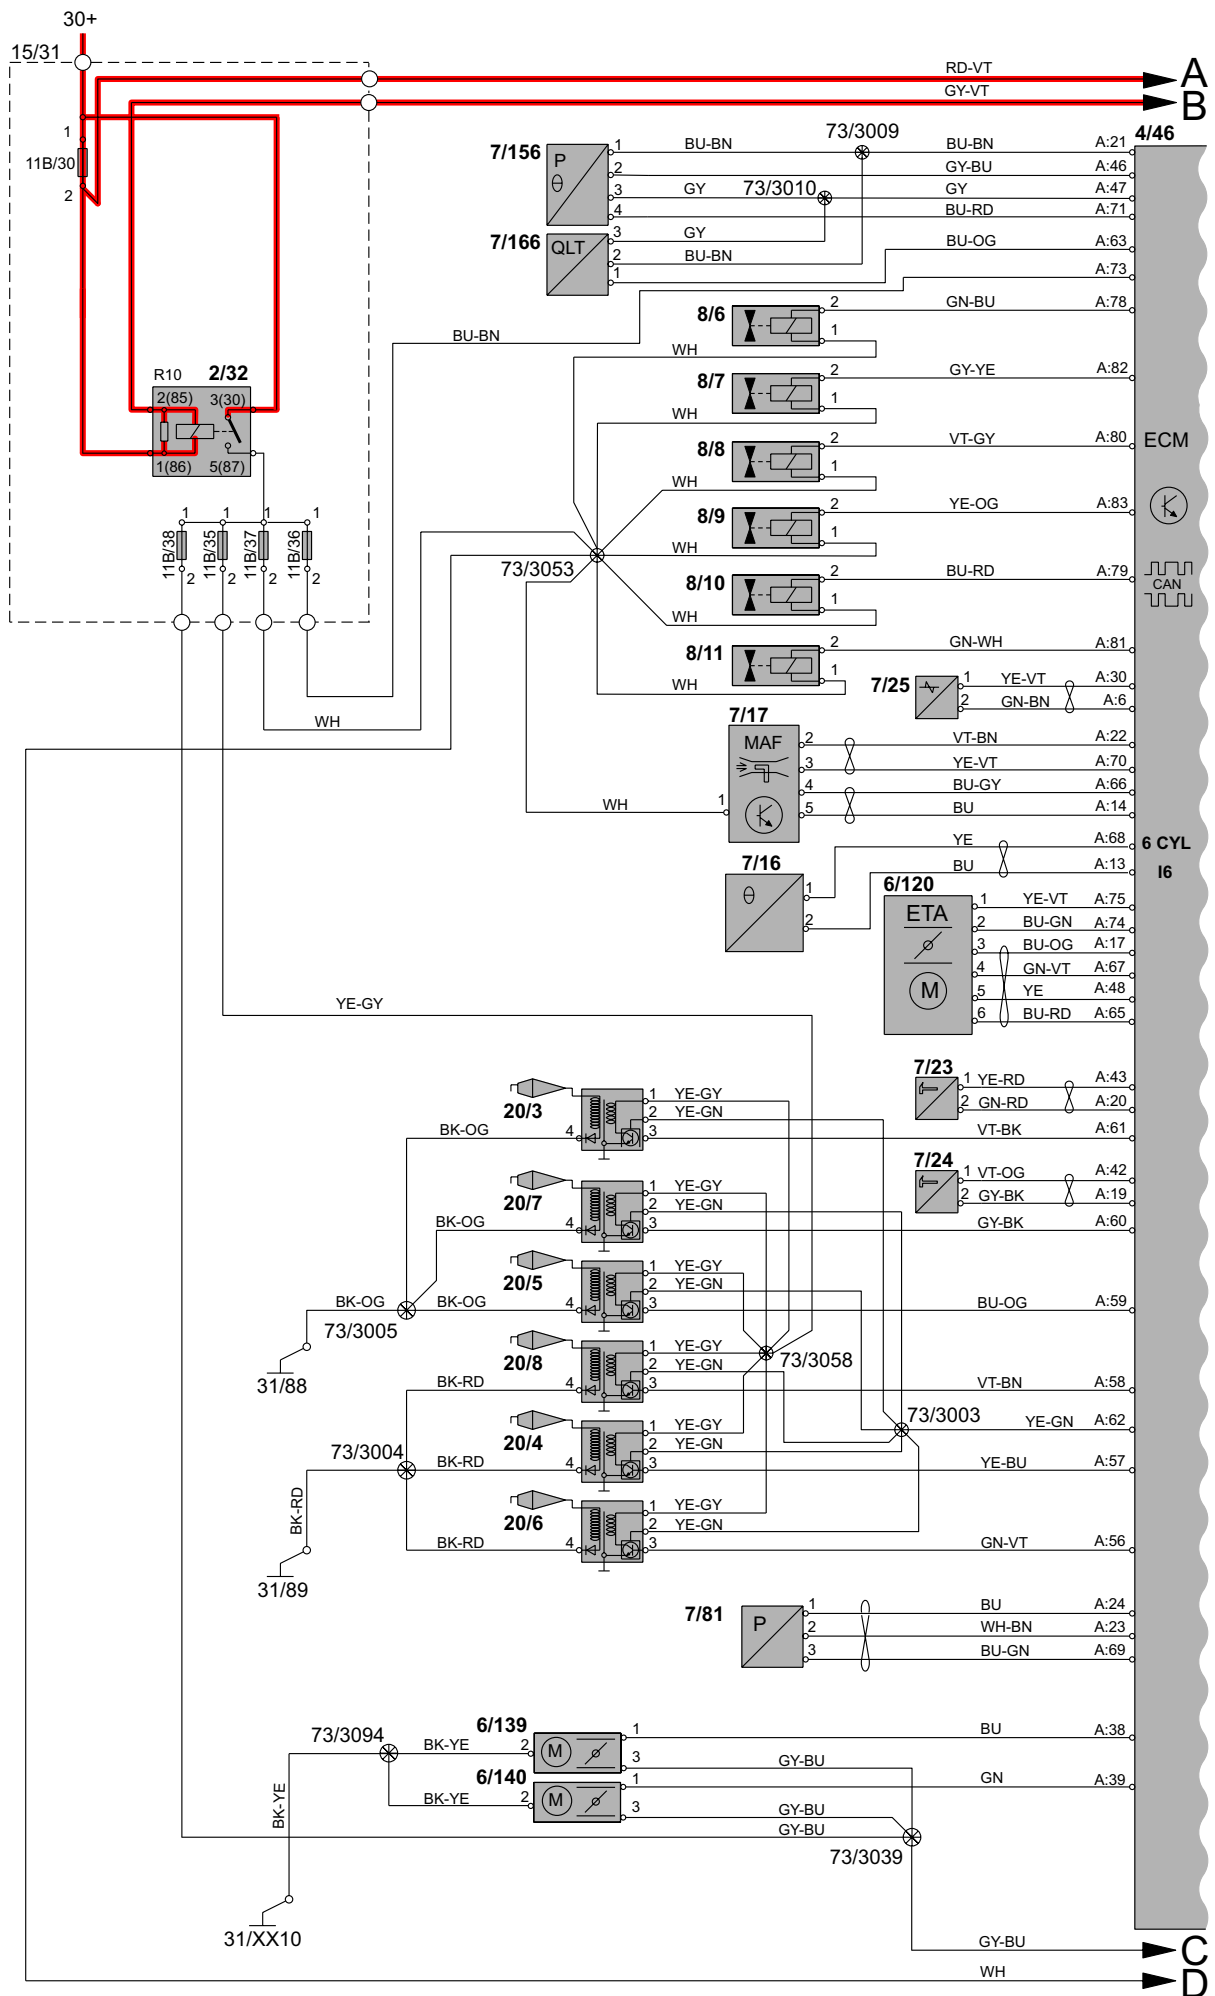


Grupp 23 Bränslesystem Motorstyrsystem 6-Cyl. 2:2

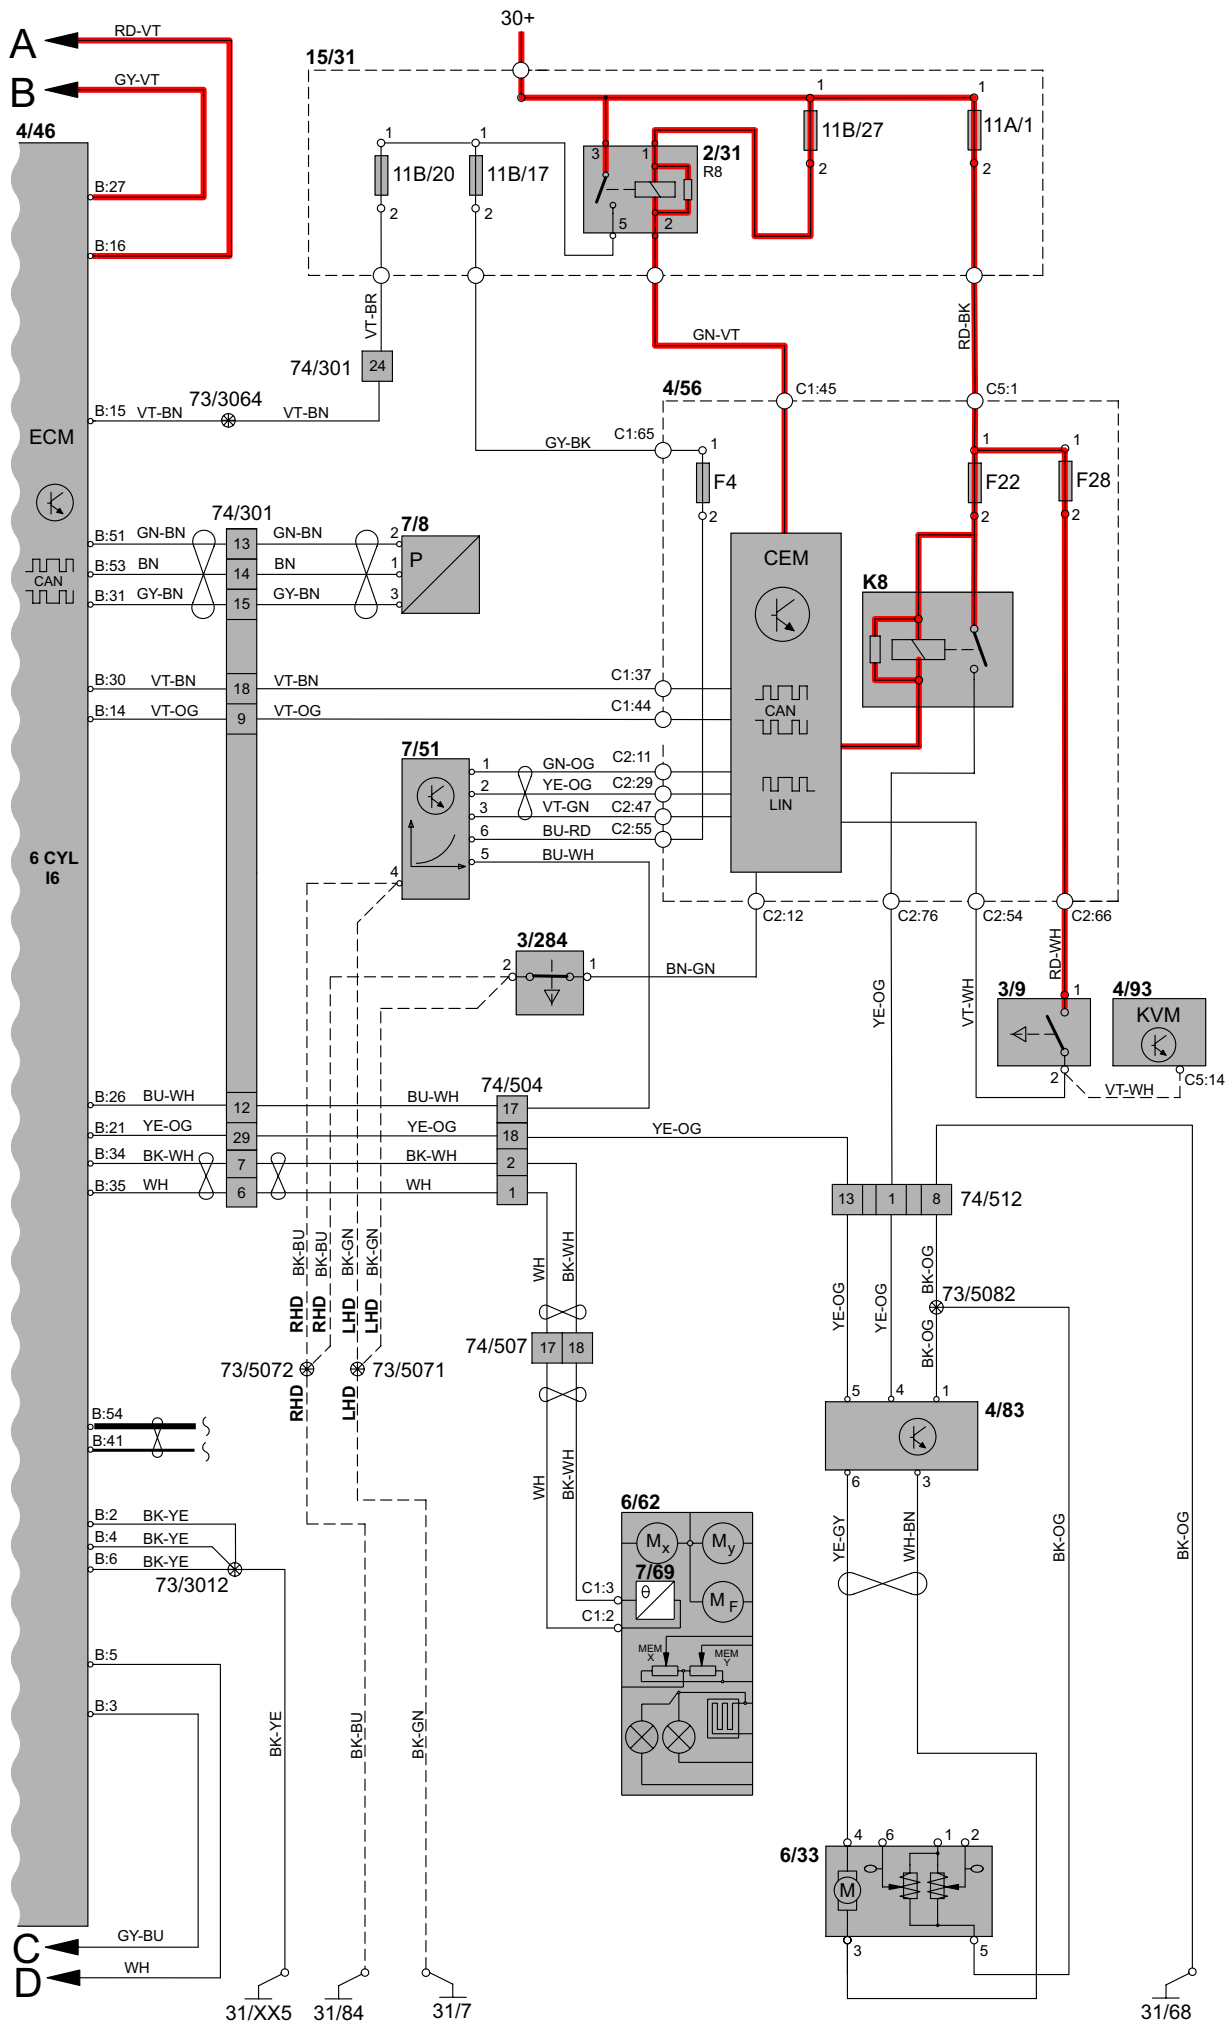


Grupp 23 Bränslesystem Motorstyrssystem 8-Cyl. 1:2

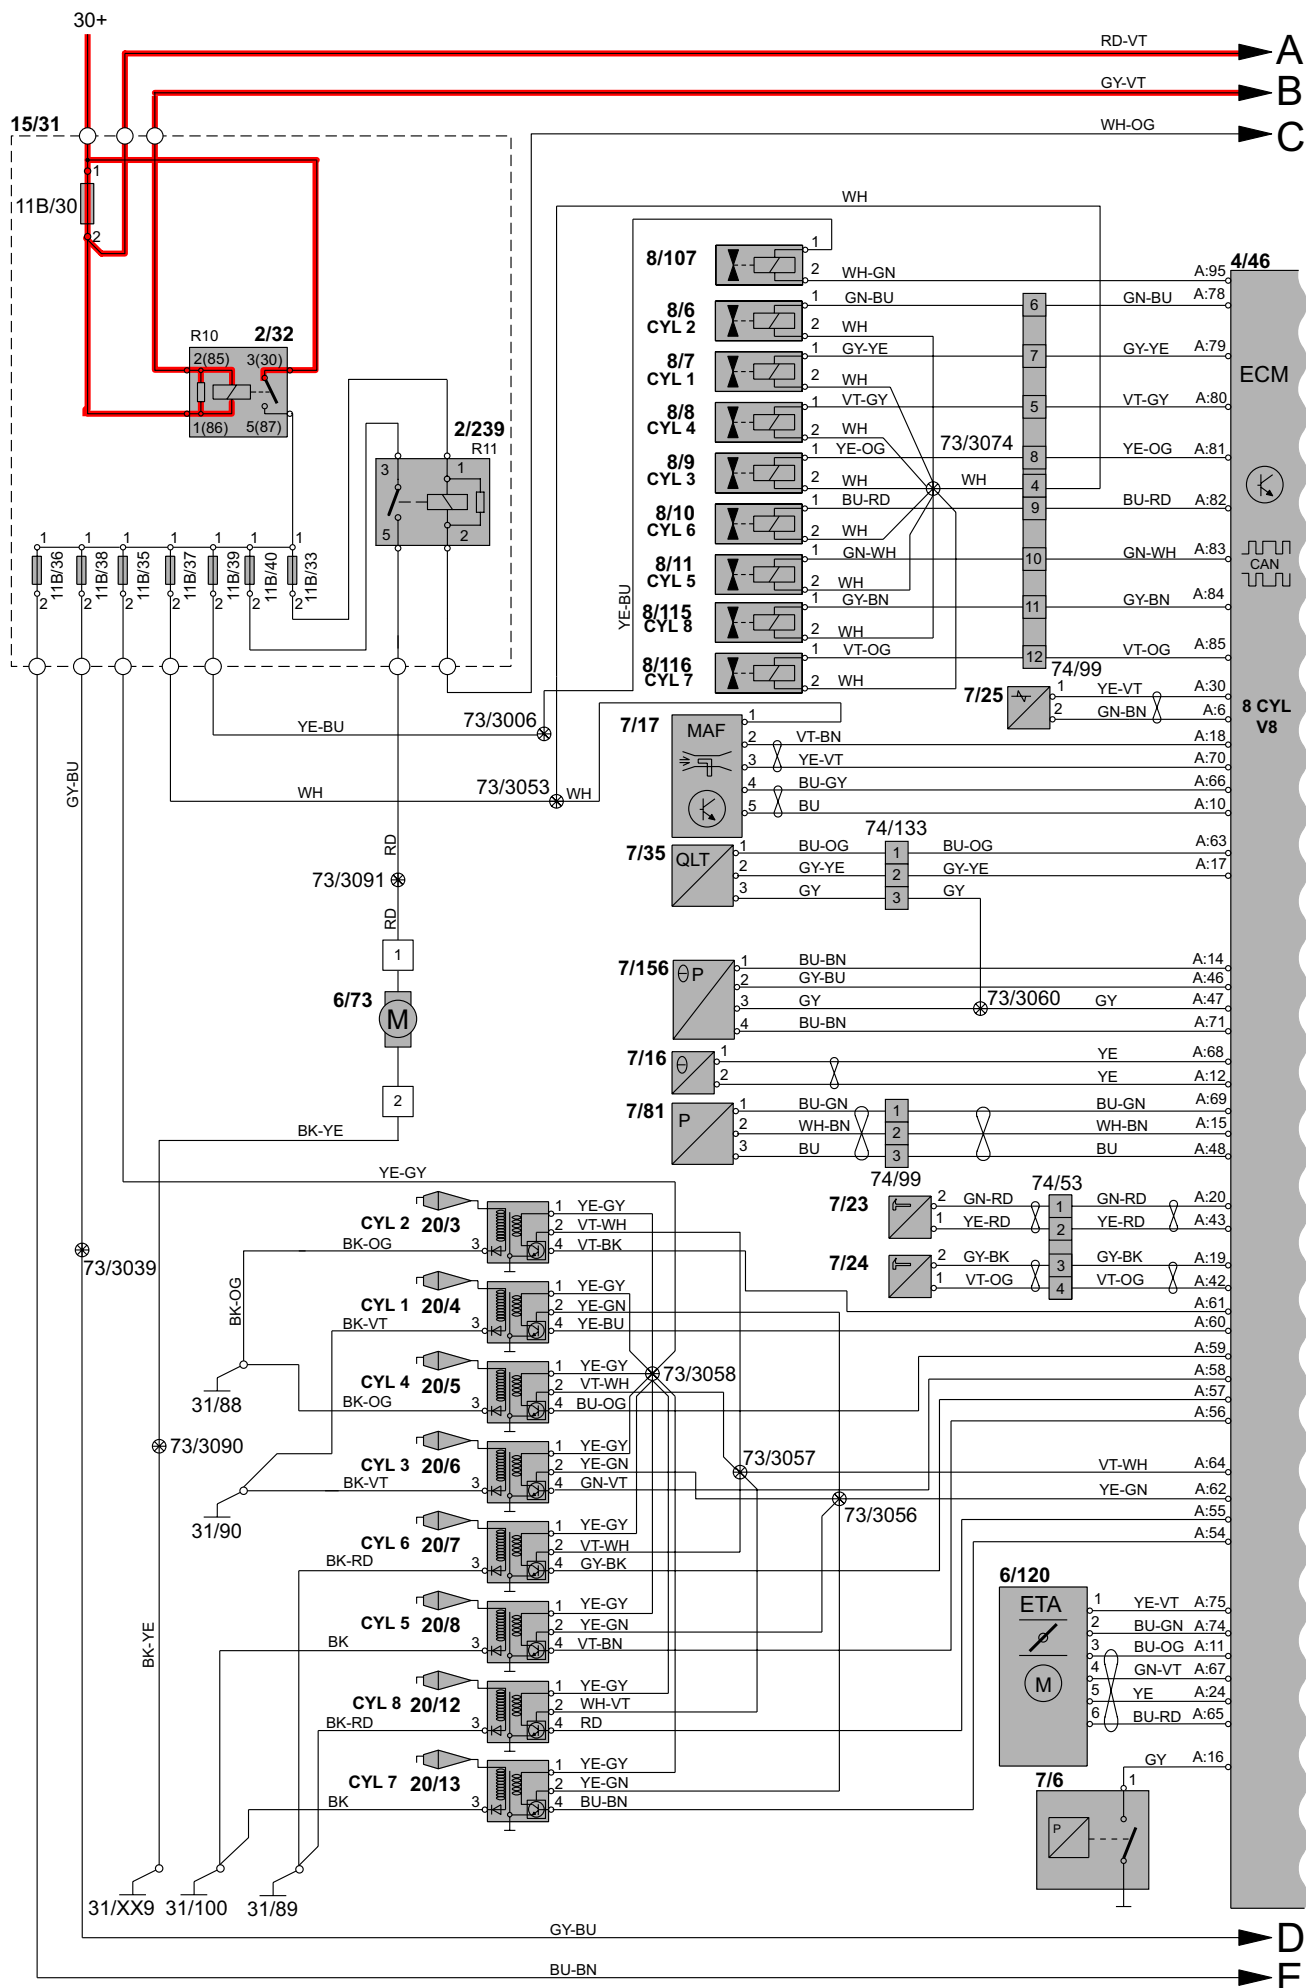


Grupp 23 Bränslesystem Motorstysystem 8-Cyl. 2:2

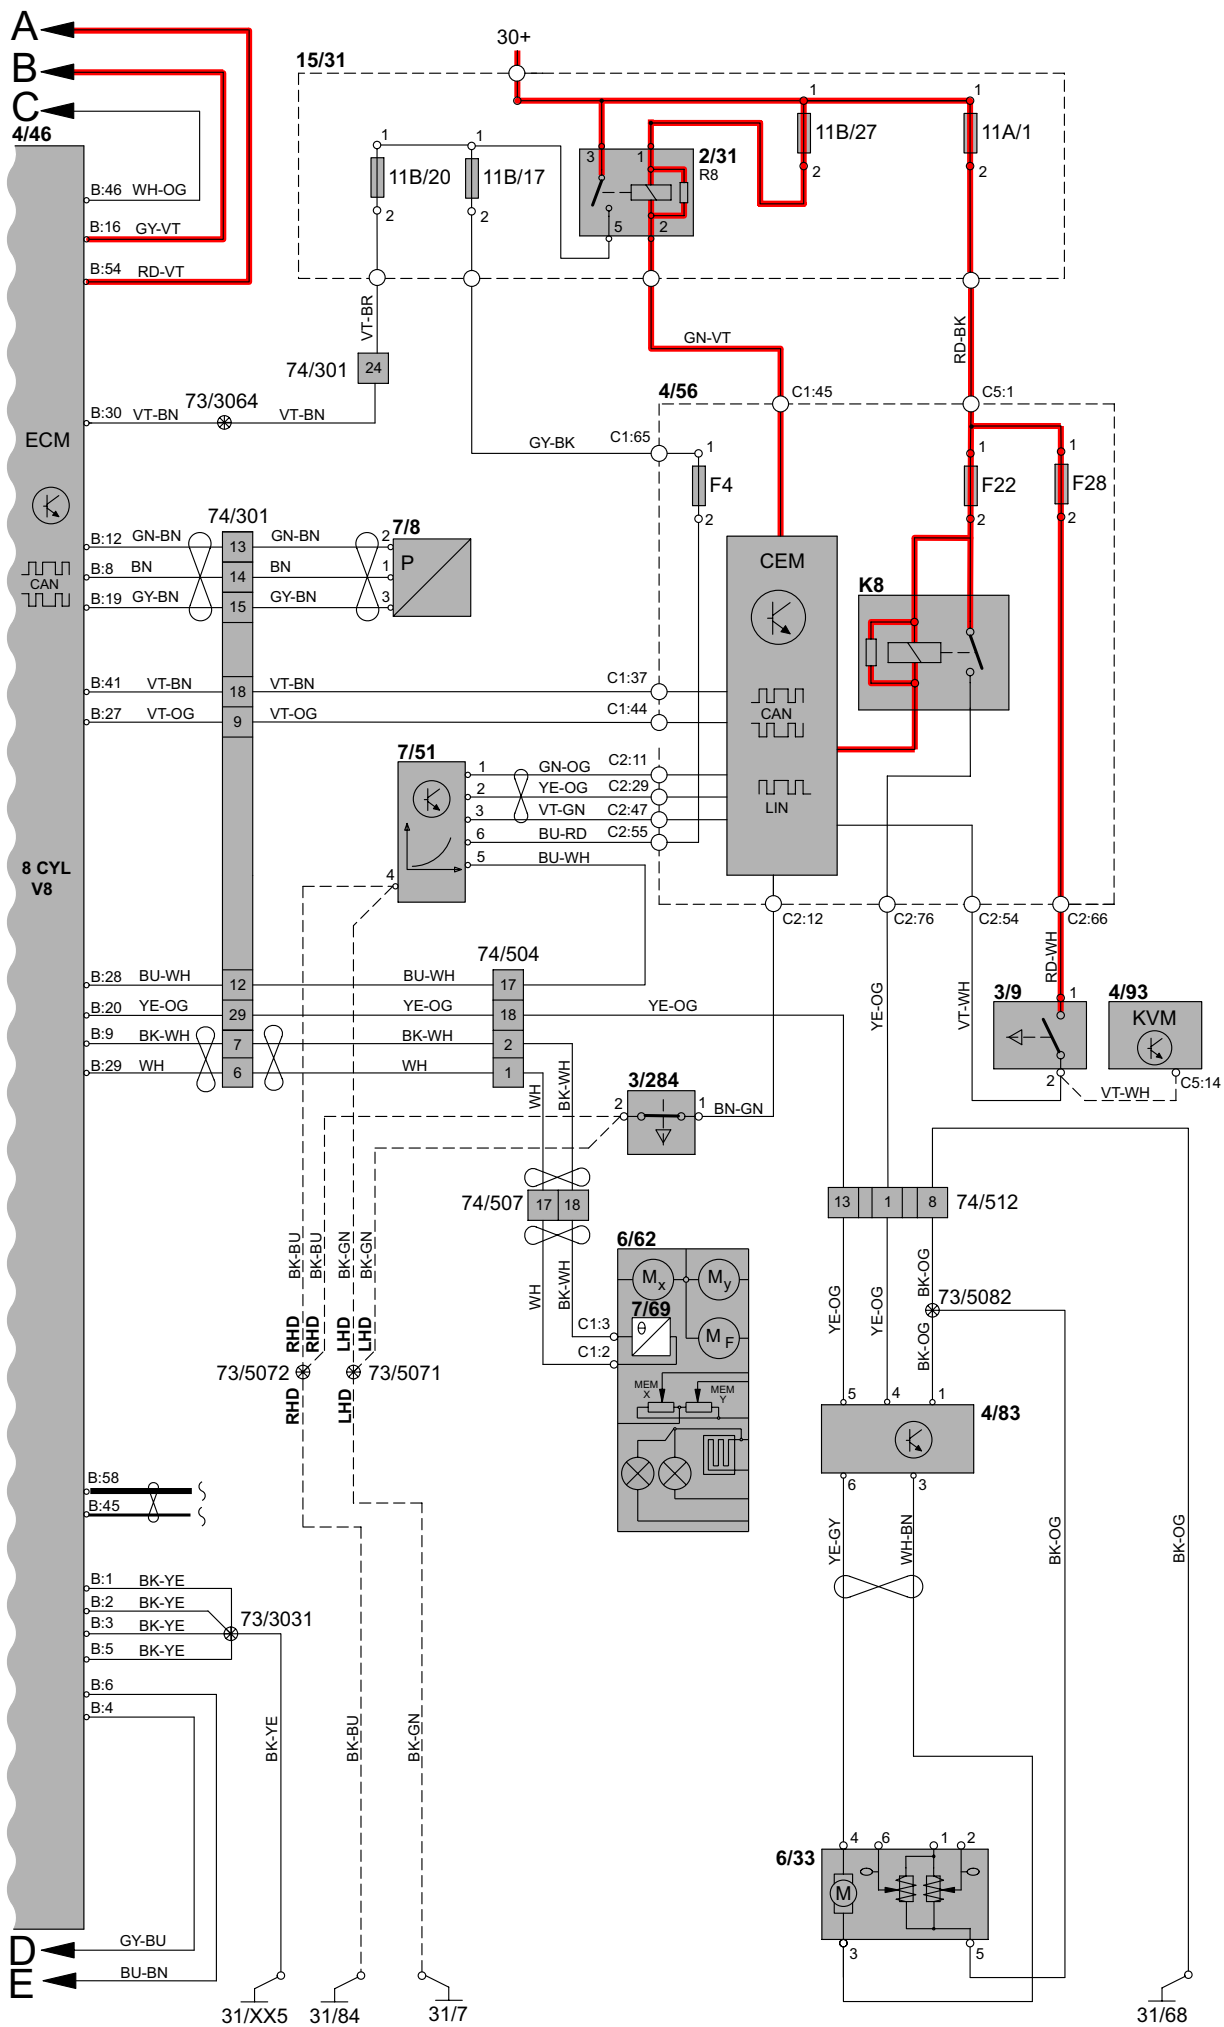


Grupp 23 Bränslesystem Motorstyrsystem 5-Cyl. 2,4l Diesel 1:3

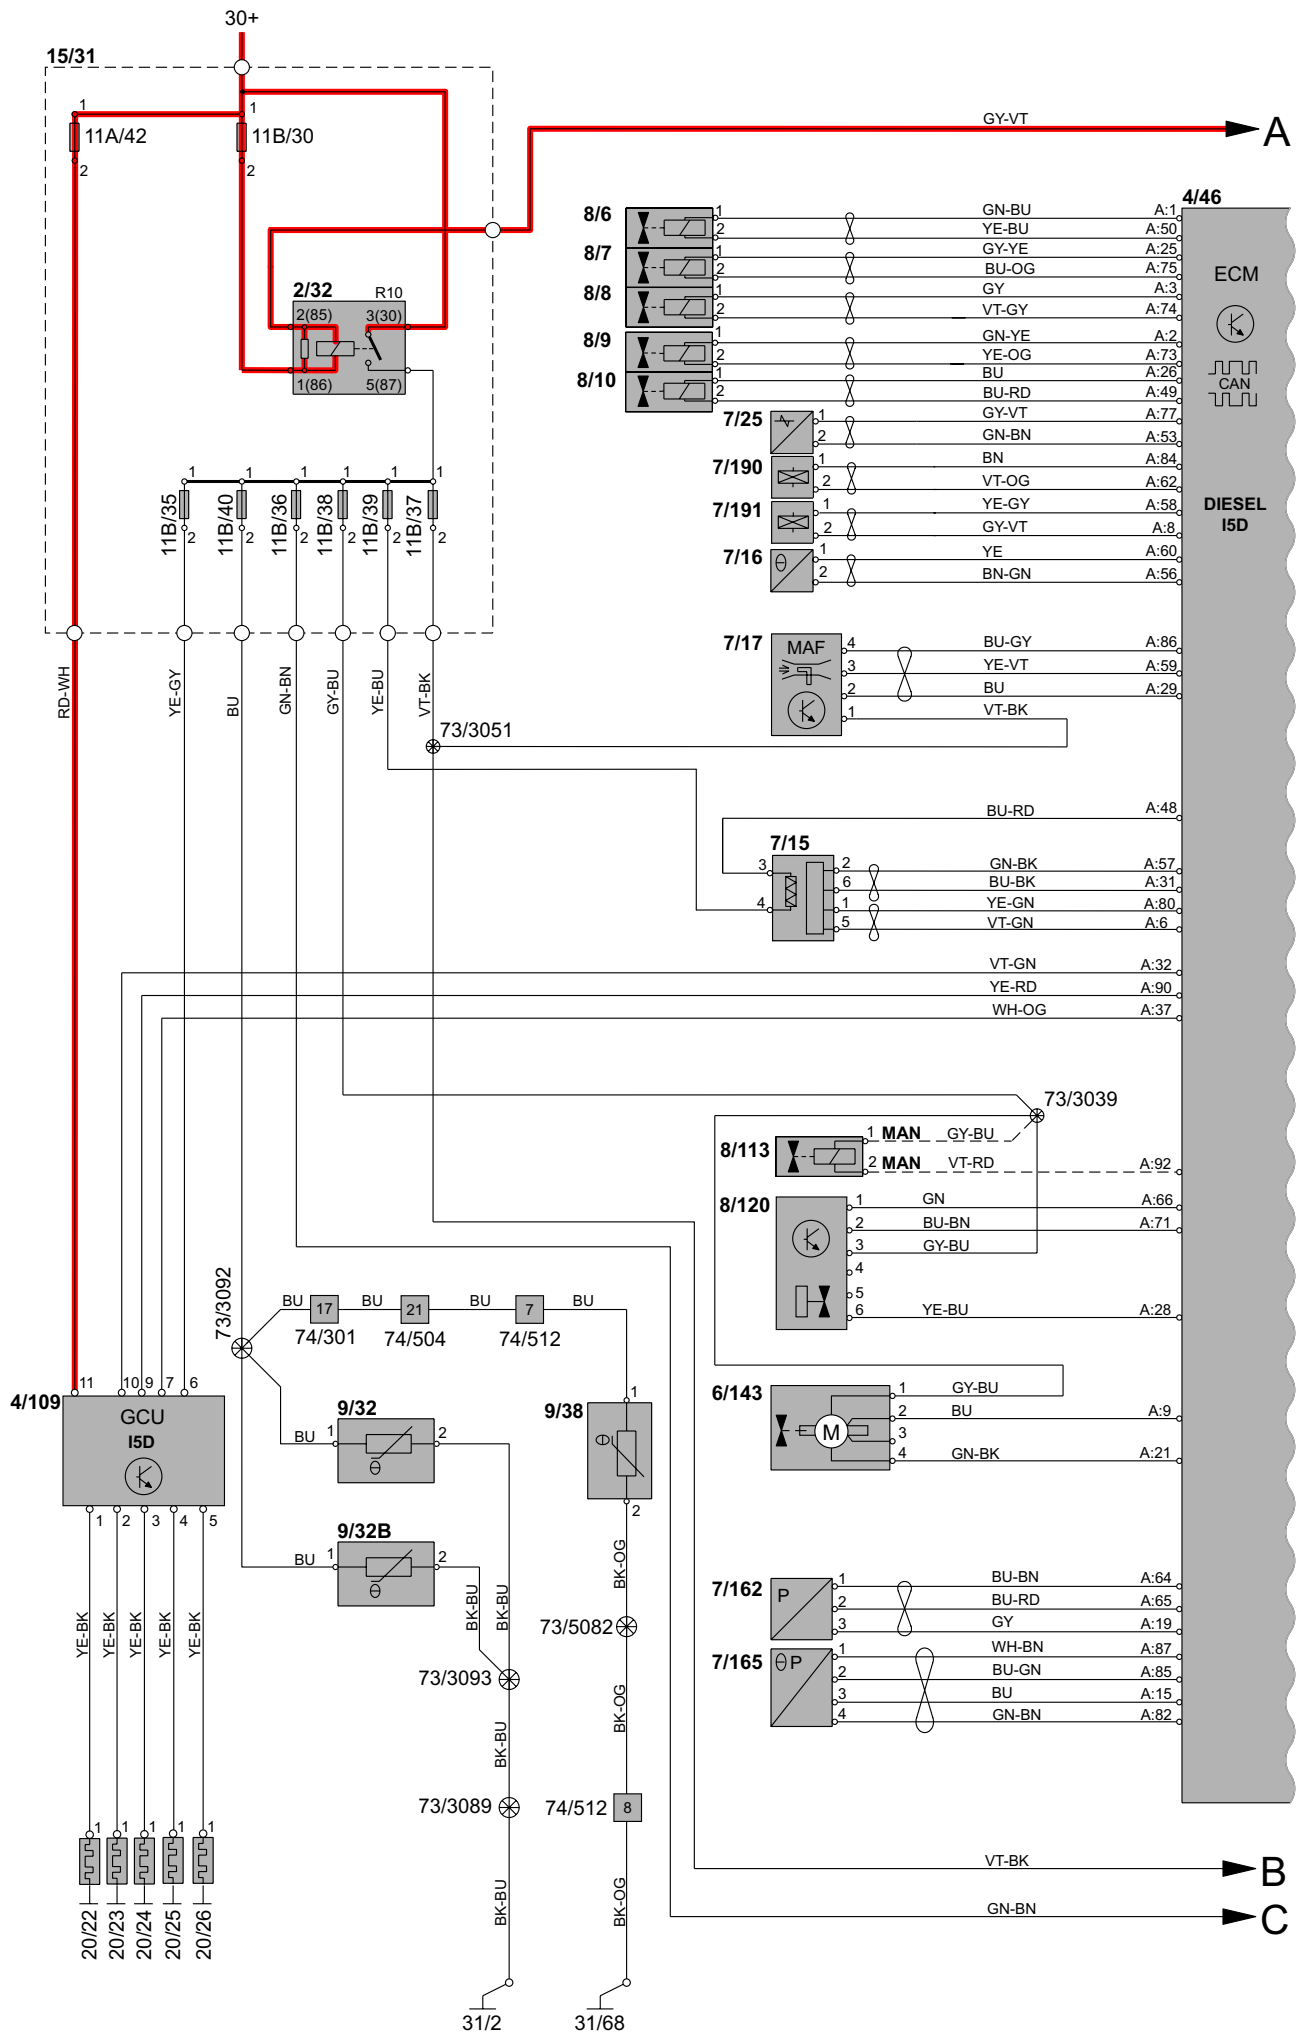


Grupp 23 Bränslesystem Motorstyrssystem 2,4l Diesel 2:3

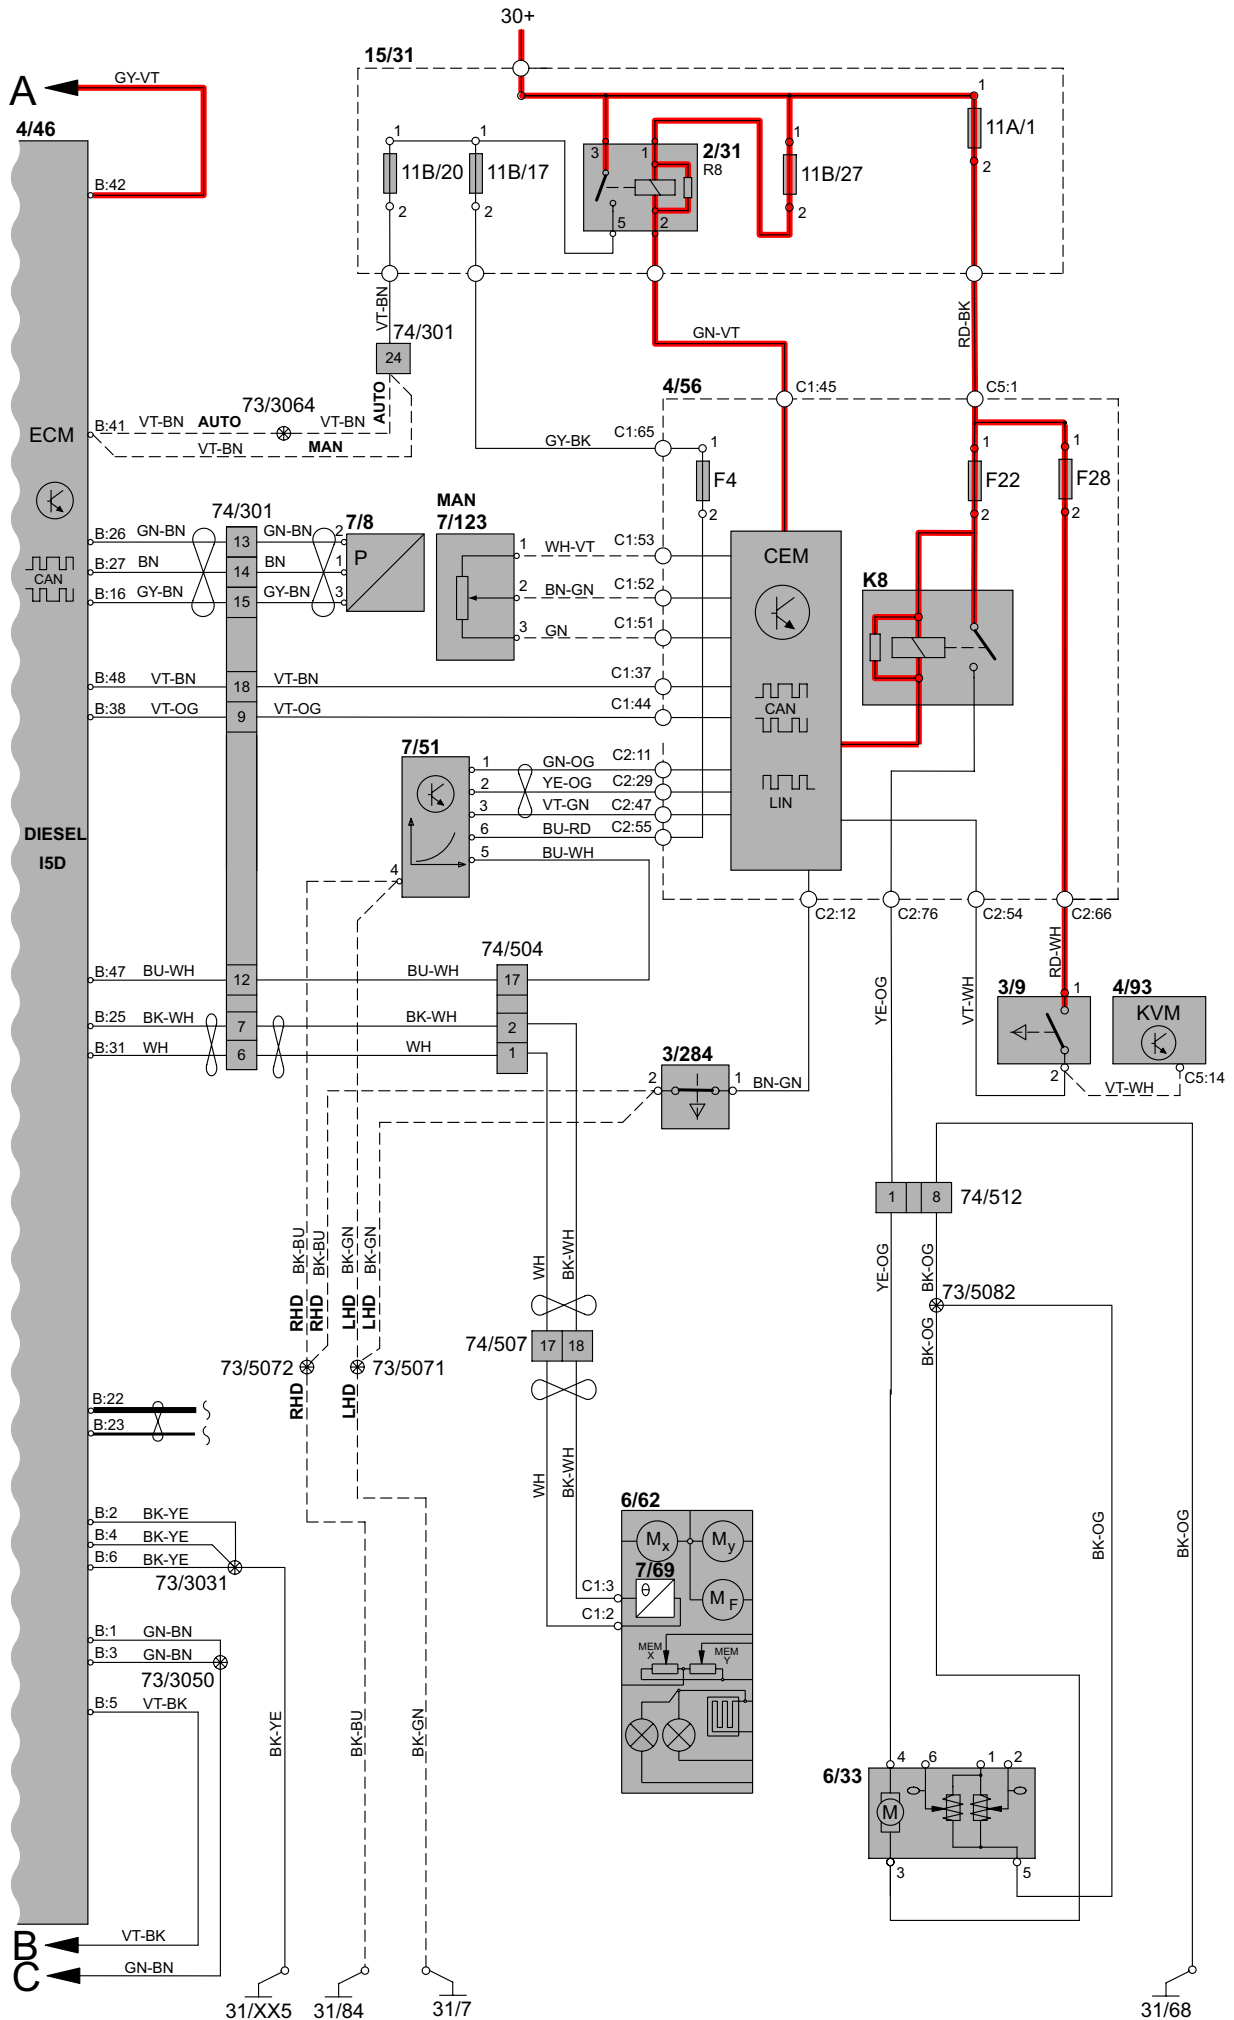


Grupp 23 Bränslesystem Motorstyrssystem 2,4l Diesel 3:3

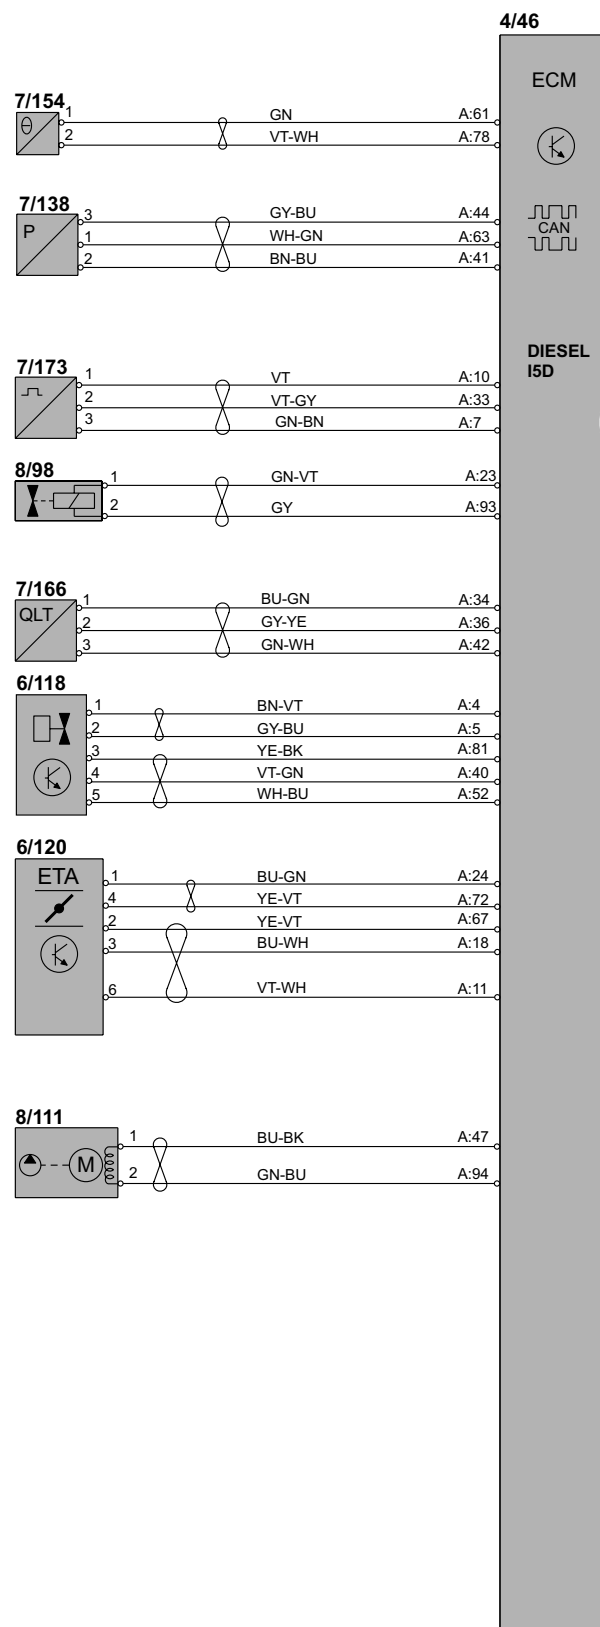


Grupp 23 Bränslesystem Emissionsstyrning 5-Cyl. 2,4l Turbo

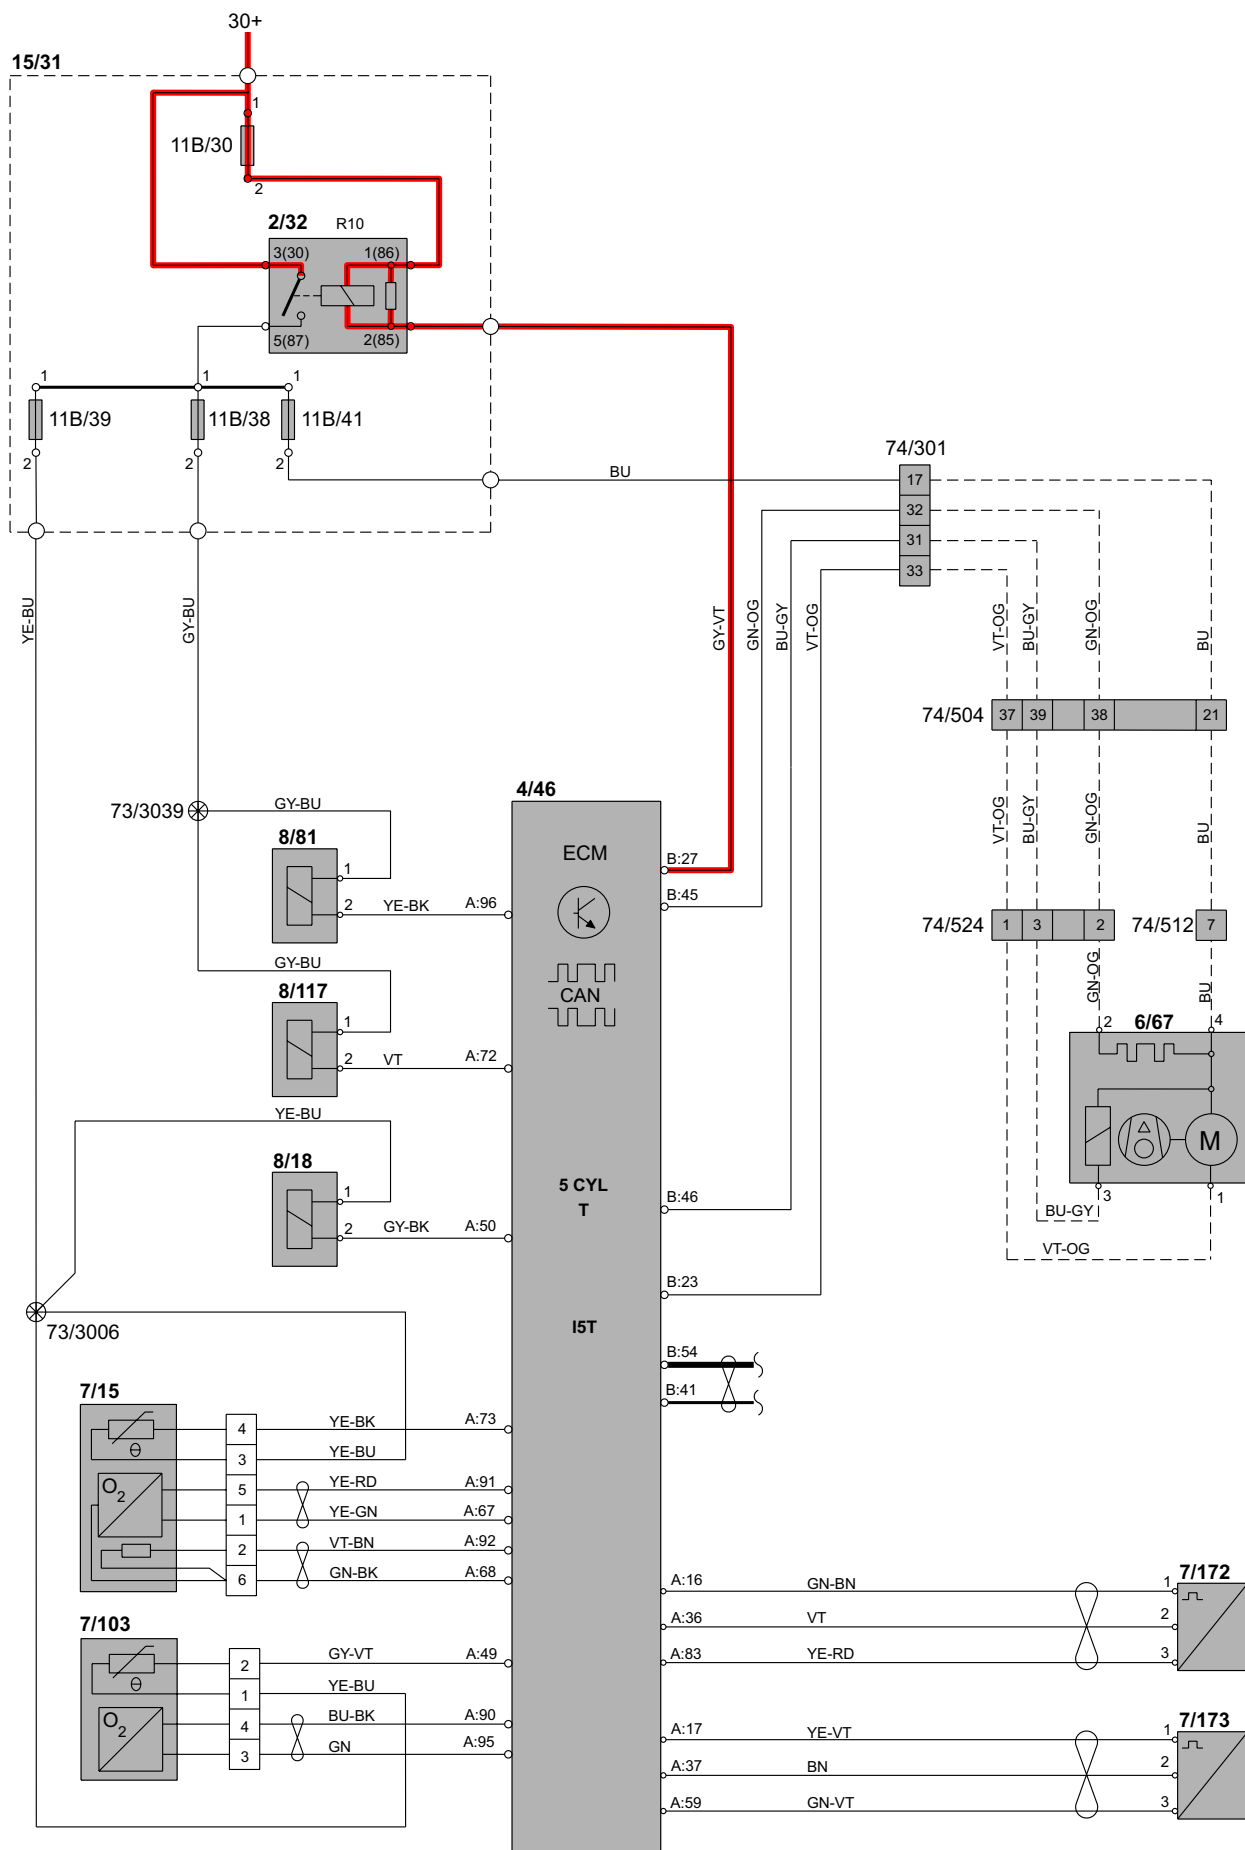

Grupp 23 Bränslesystem Emissionsstyrning 6-Cyl.

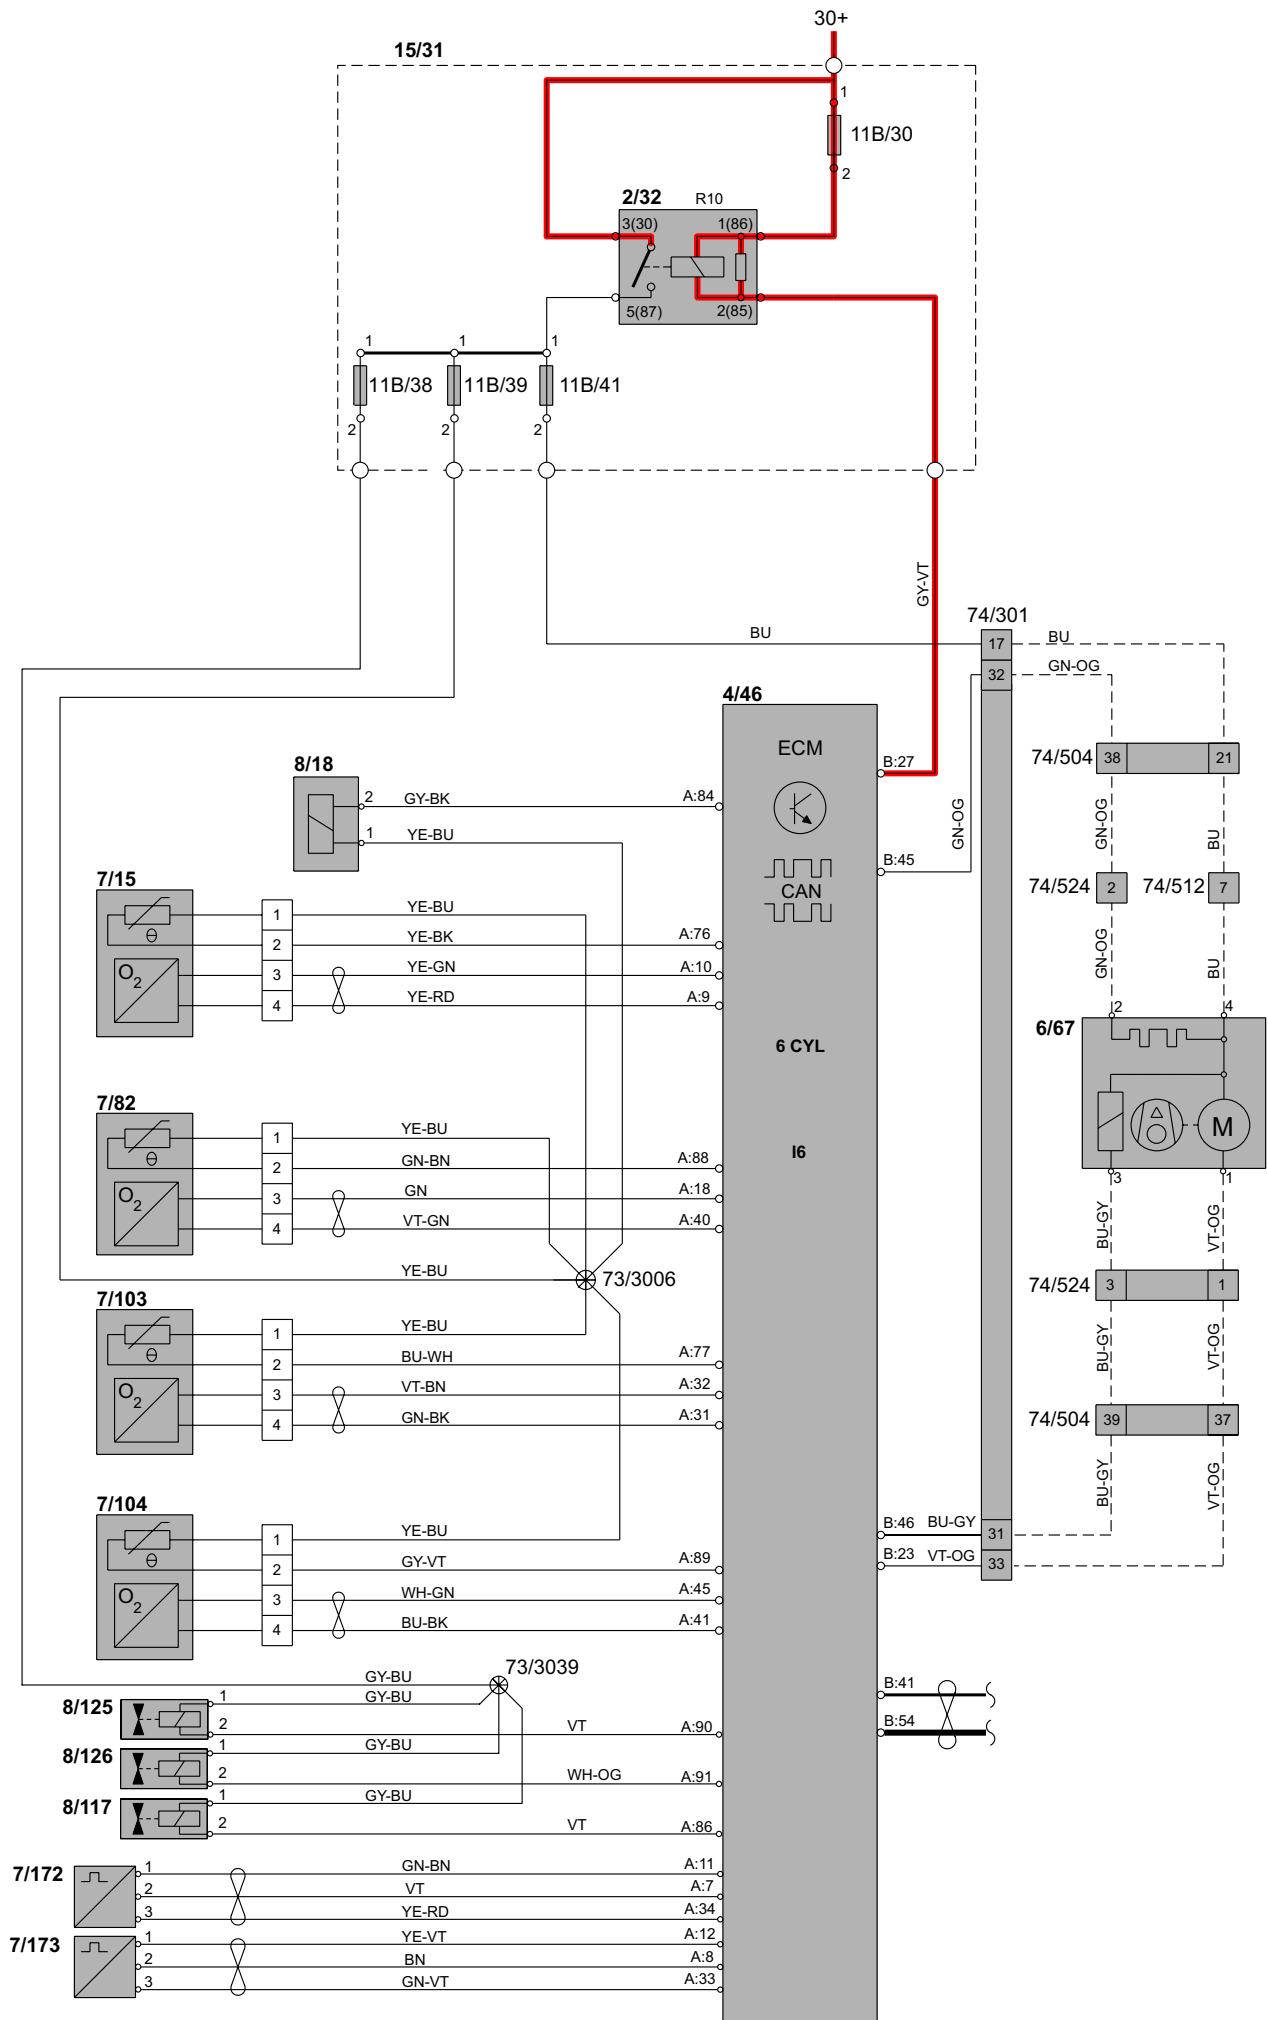


Grupp 23 Bränslesystem Emissionsstyrning 8-Cyl.

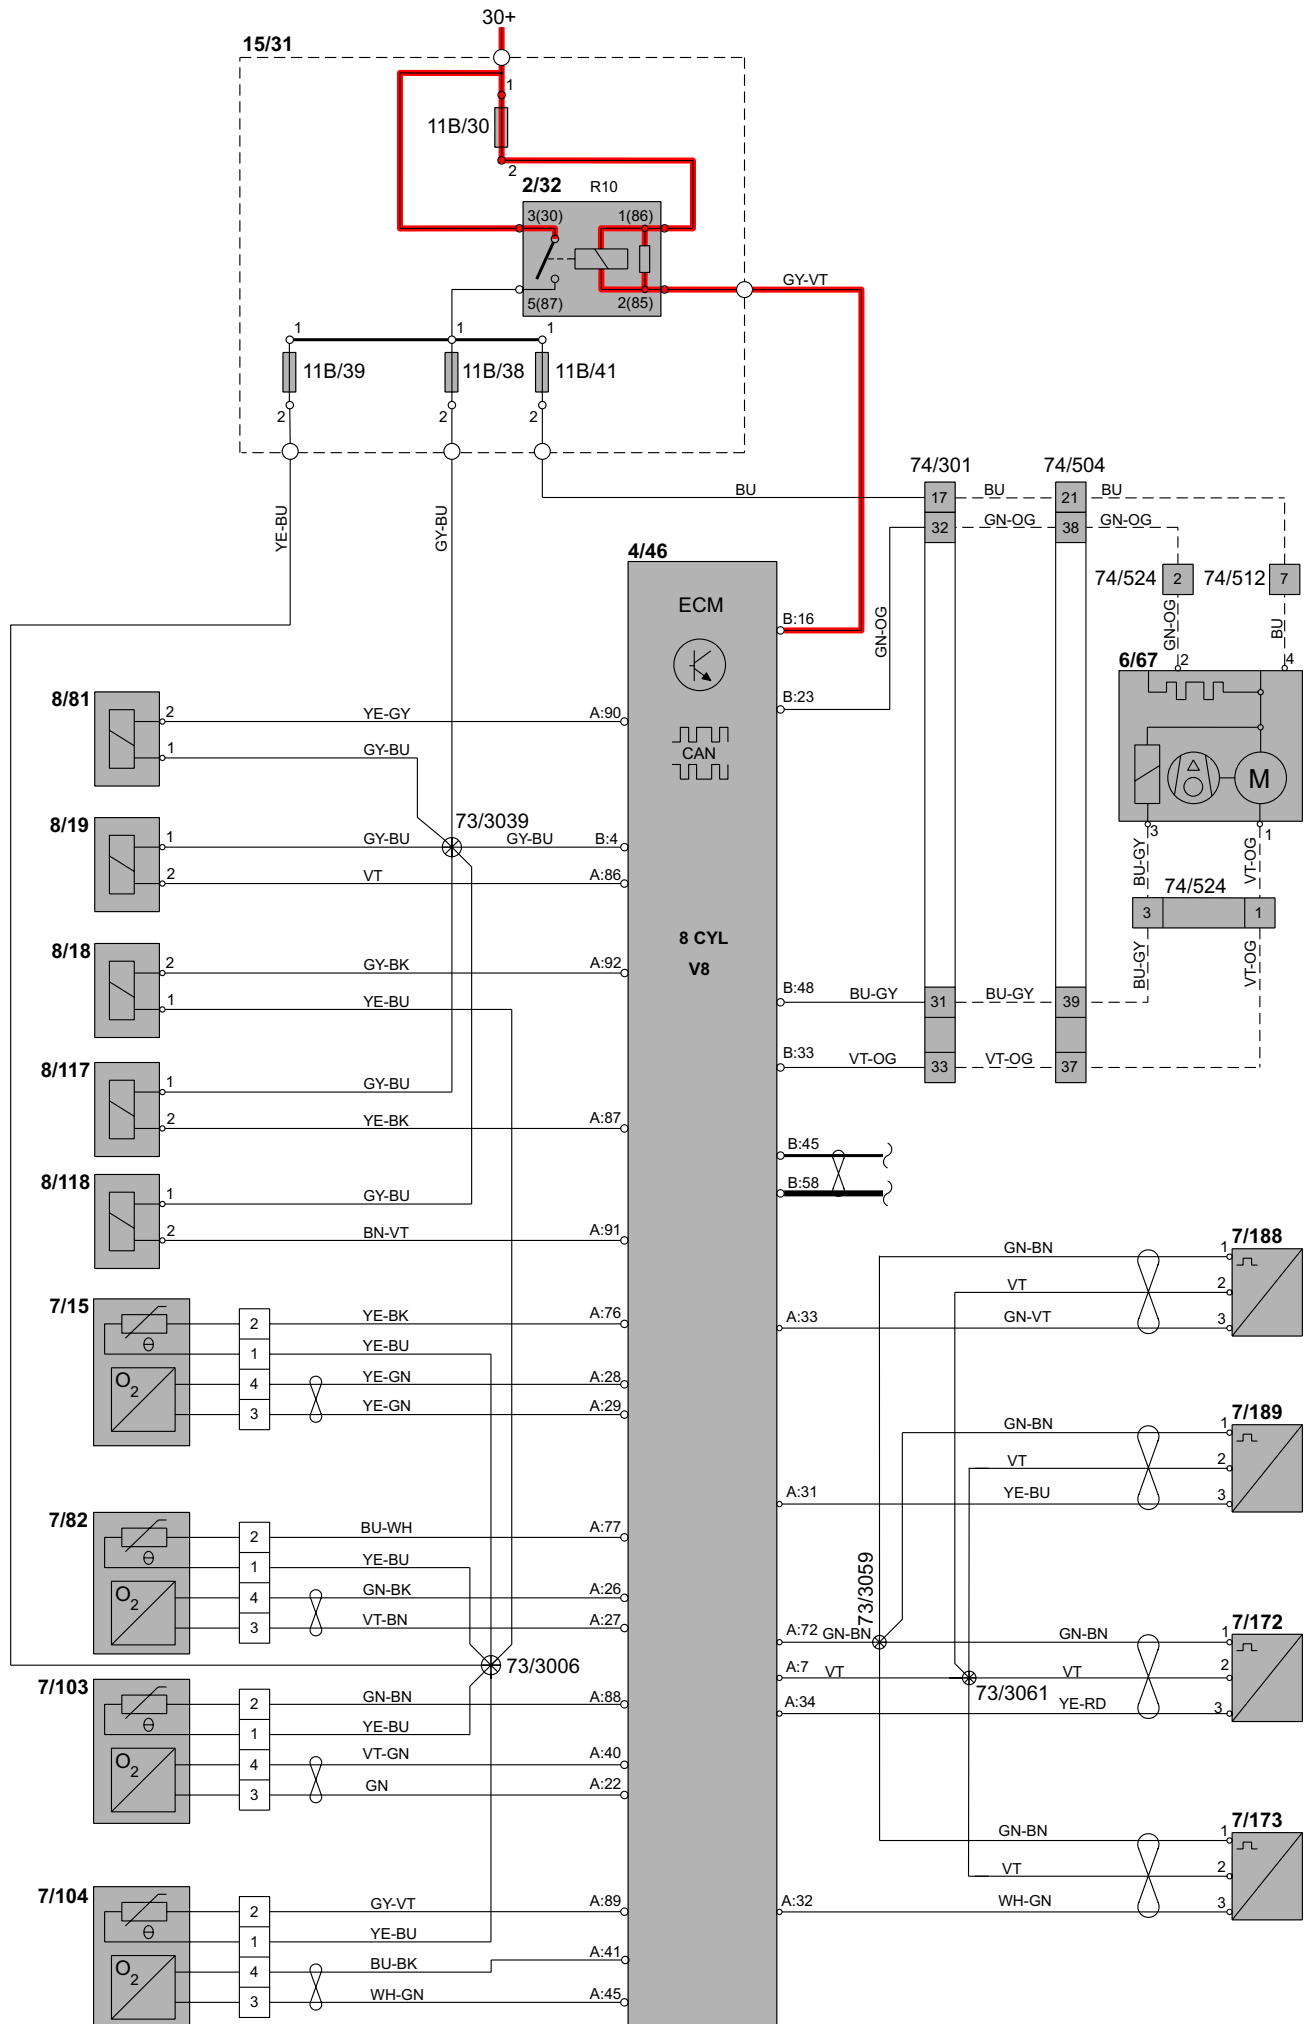


Grupp 26 Kylsystem


Elkylfläkt 5-Cyl. - 6-Cyl.

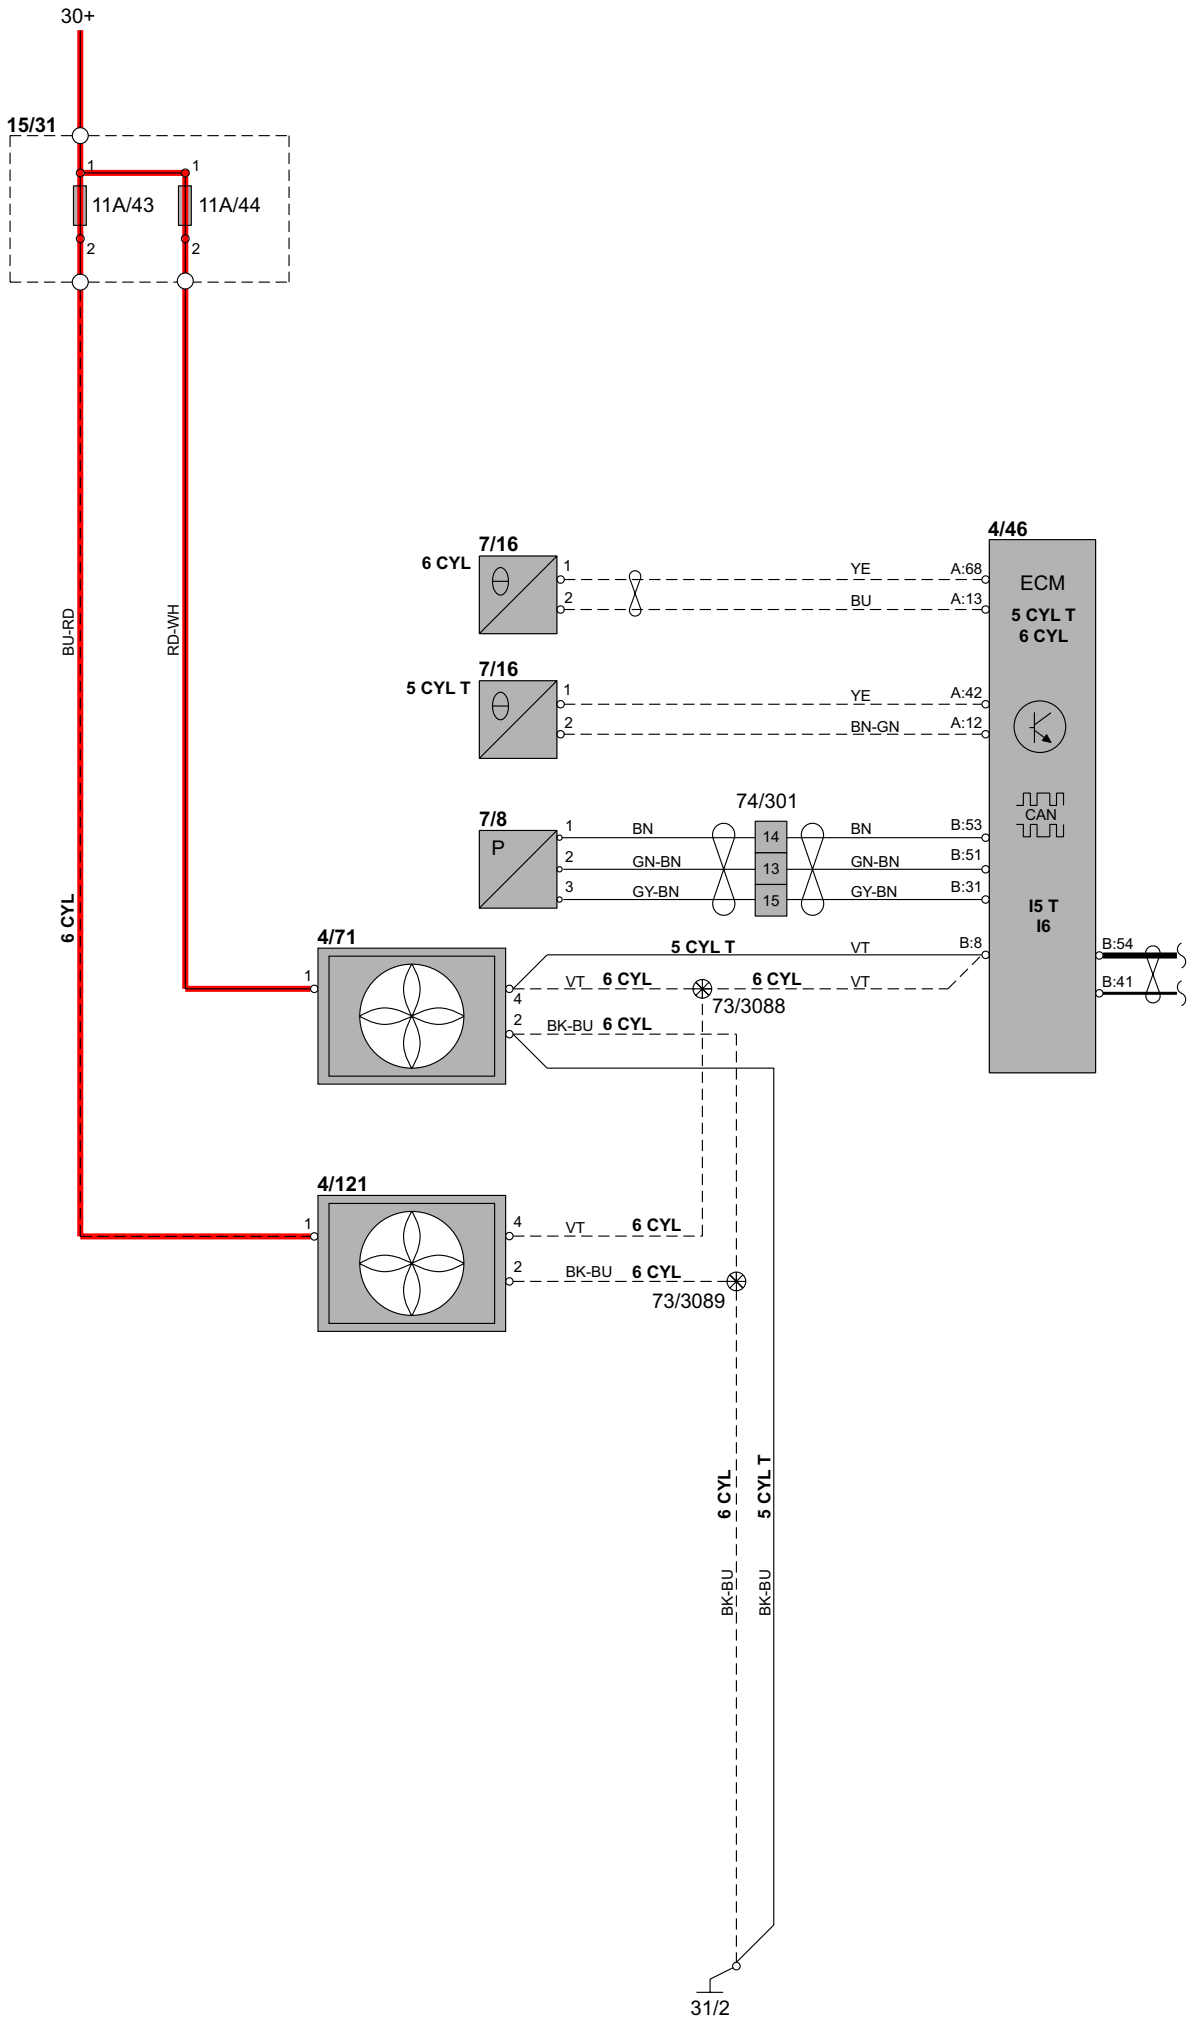

Grupp 26 Kylsystem Elkylfläkt 5-Cyl. 2,4l Diesel

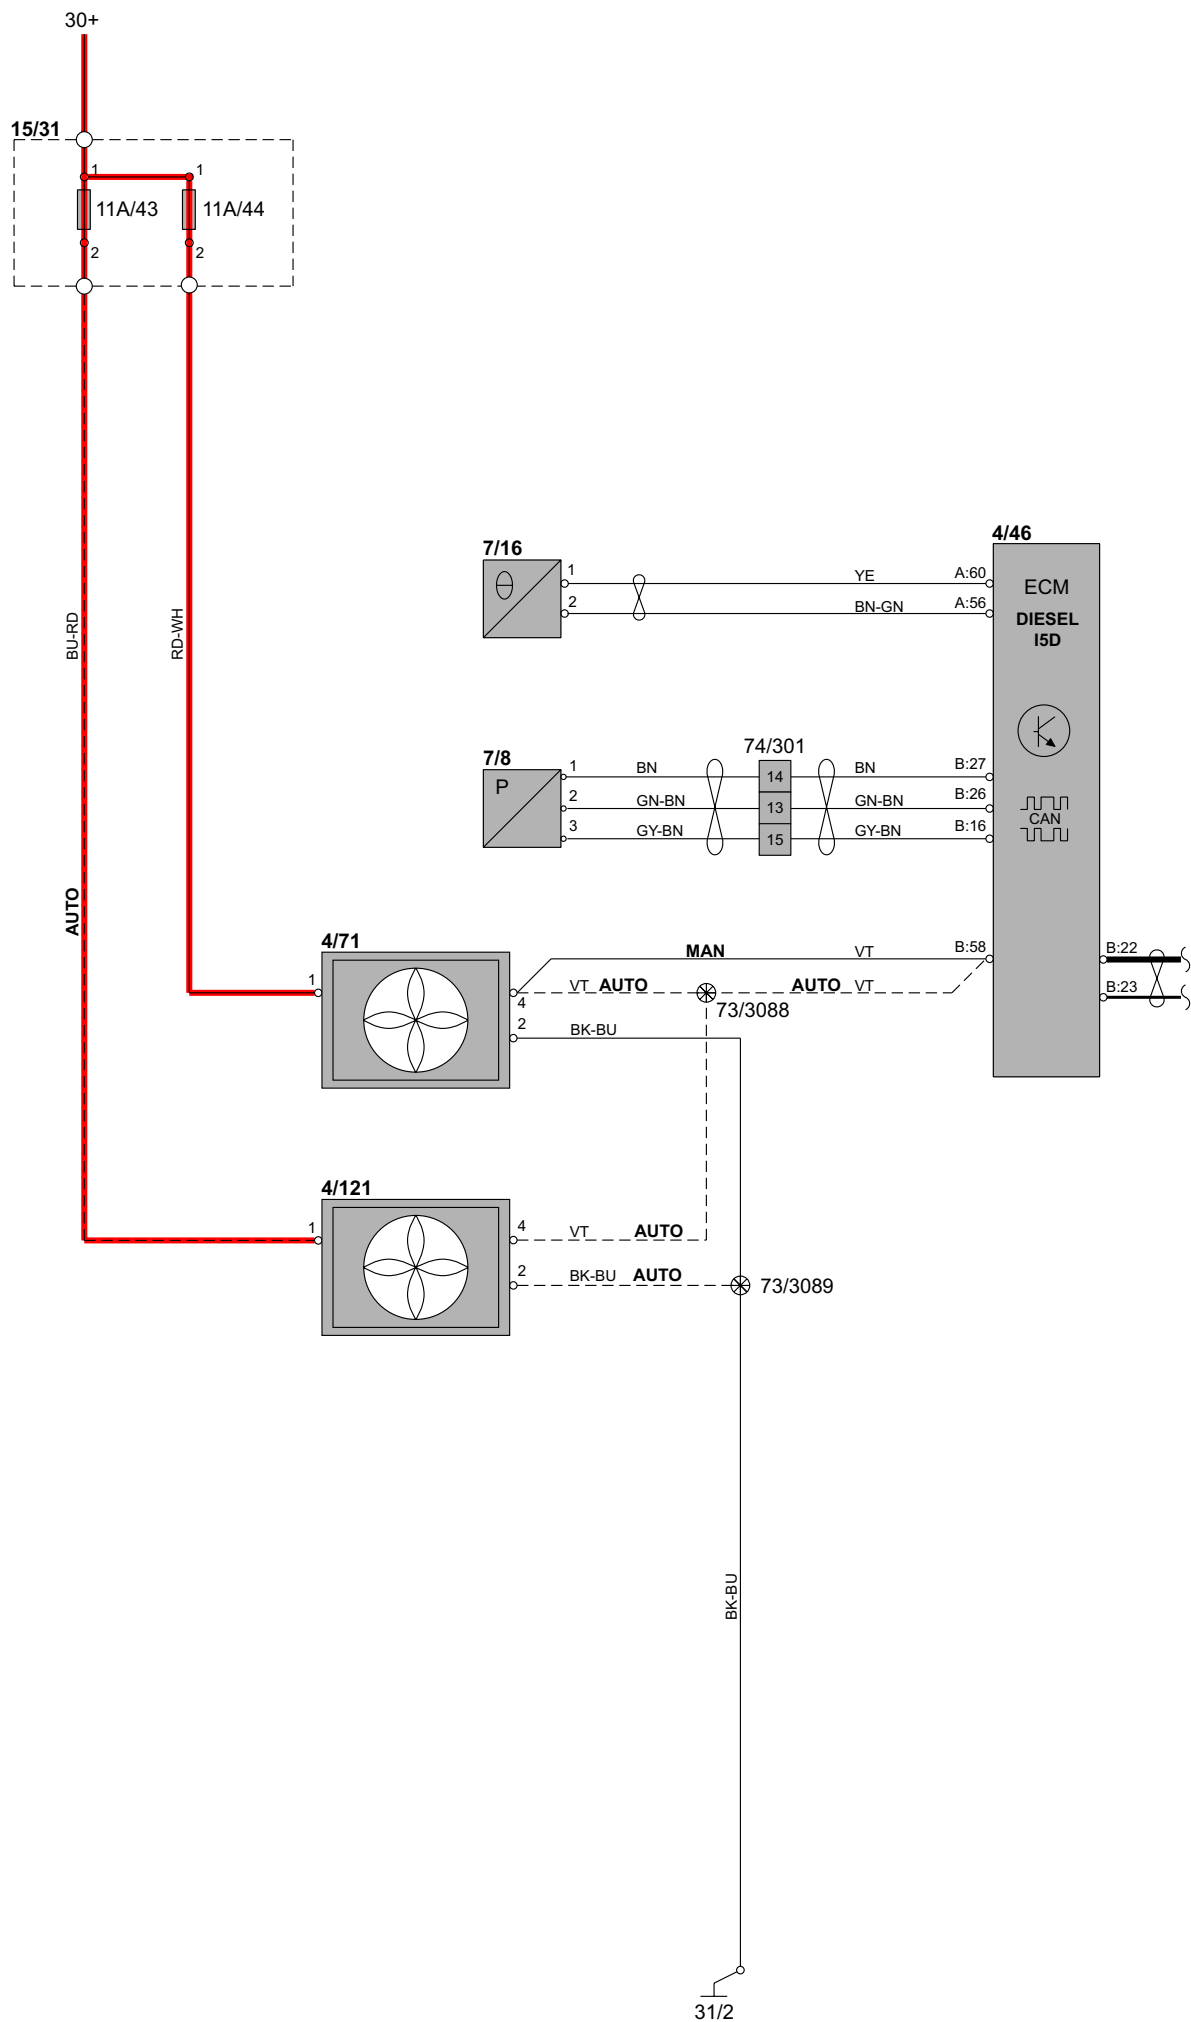


Grupp 26 Kylsystem Elkylfläkt 8-Cyl.

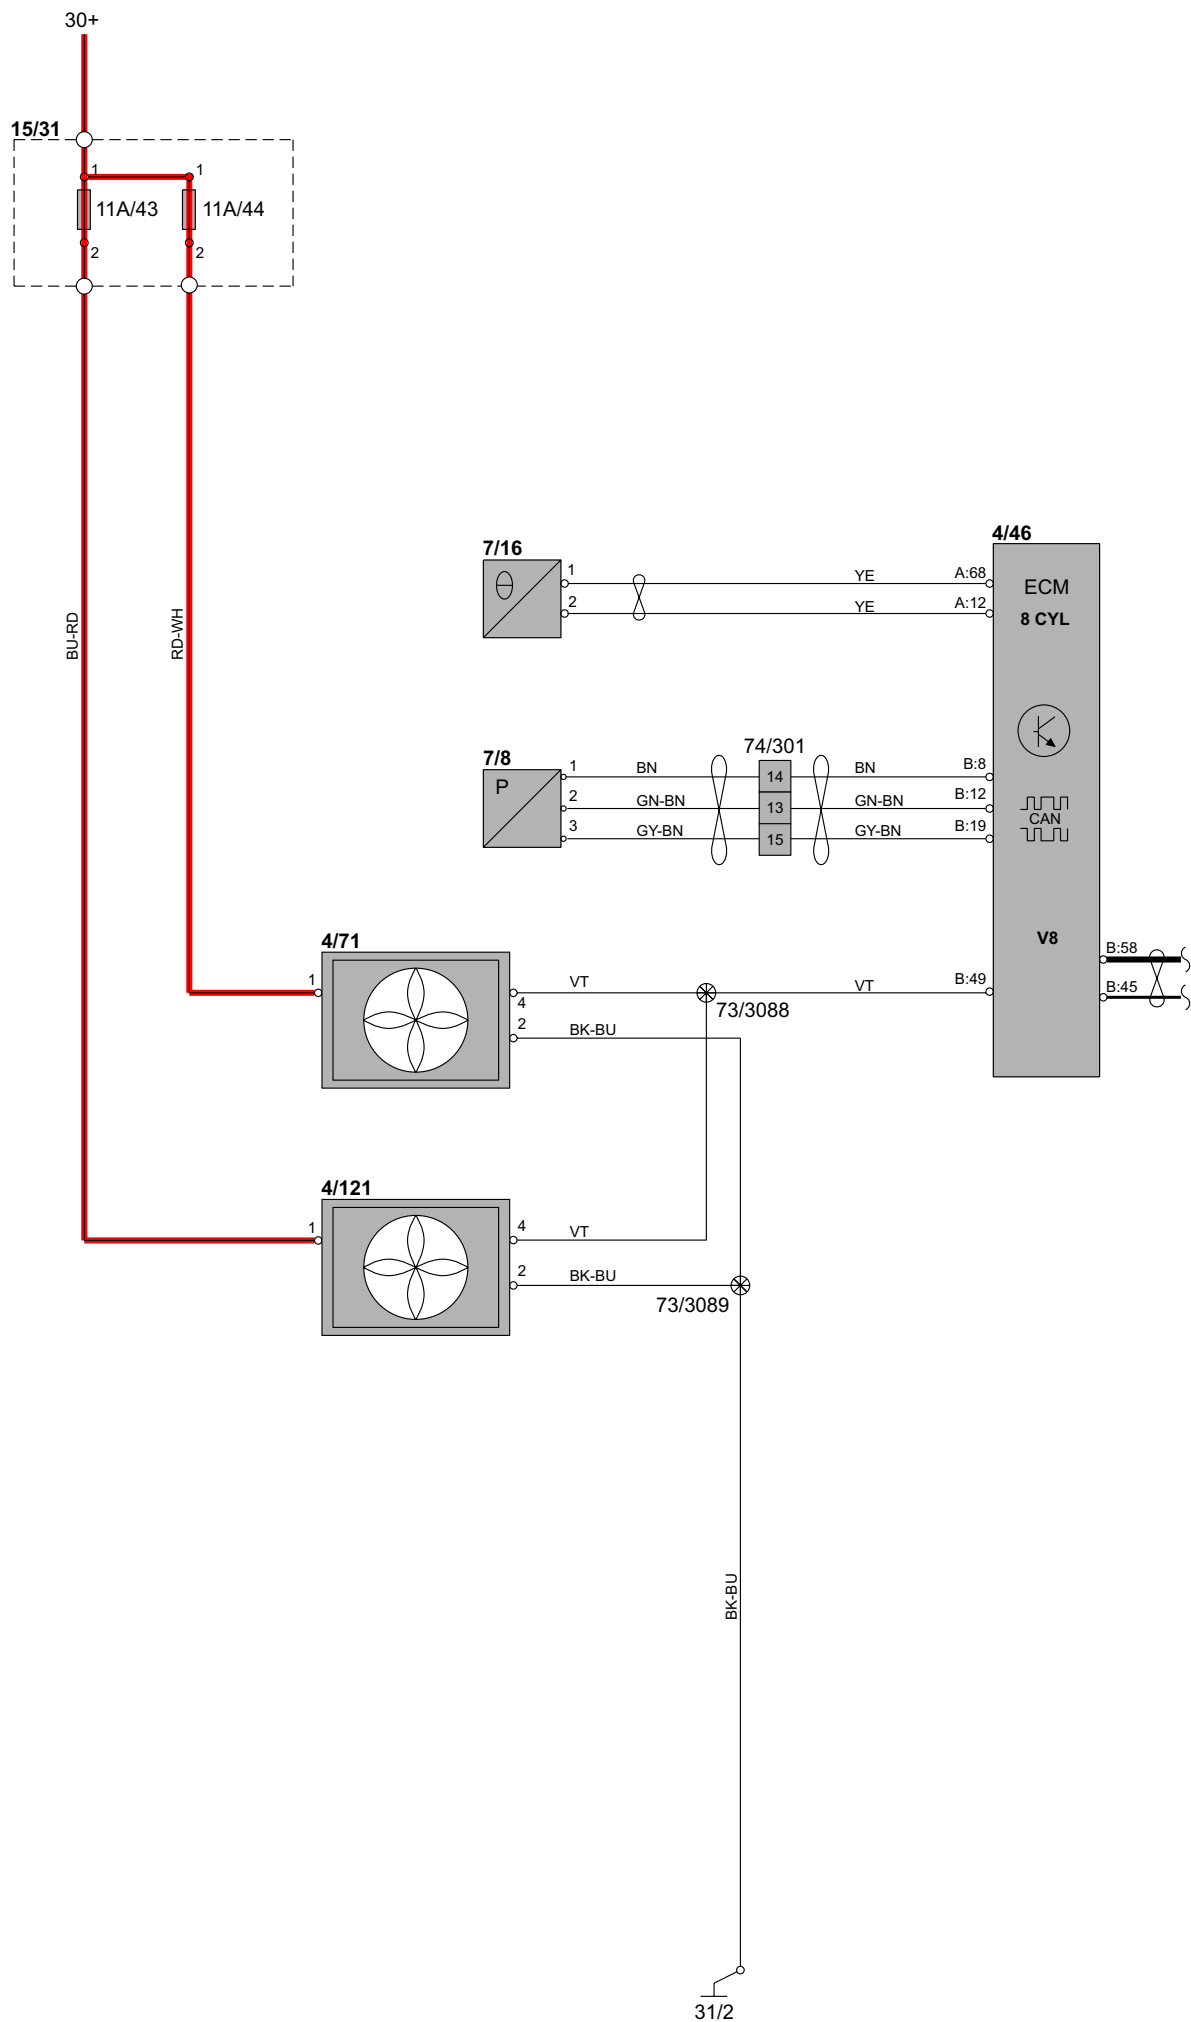


Grupp 32 Generator och laddningsregulator

Strömförsörjning

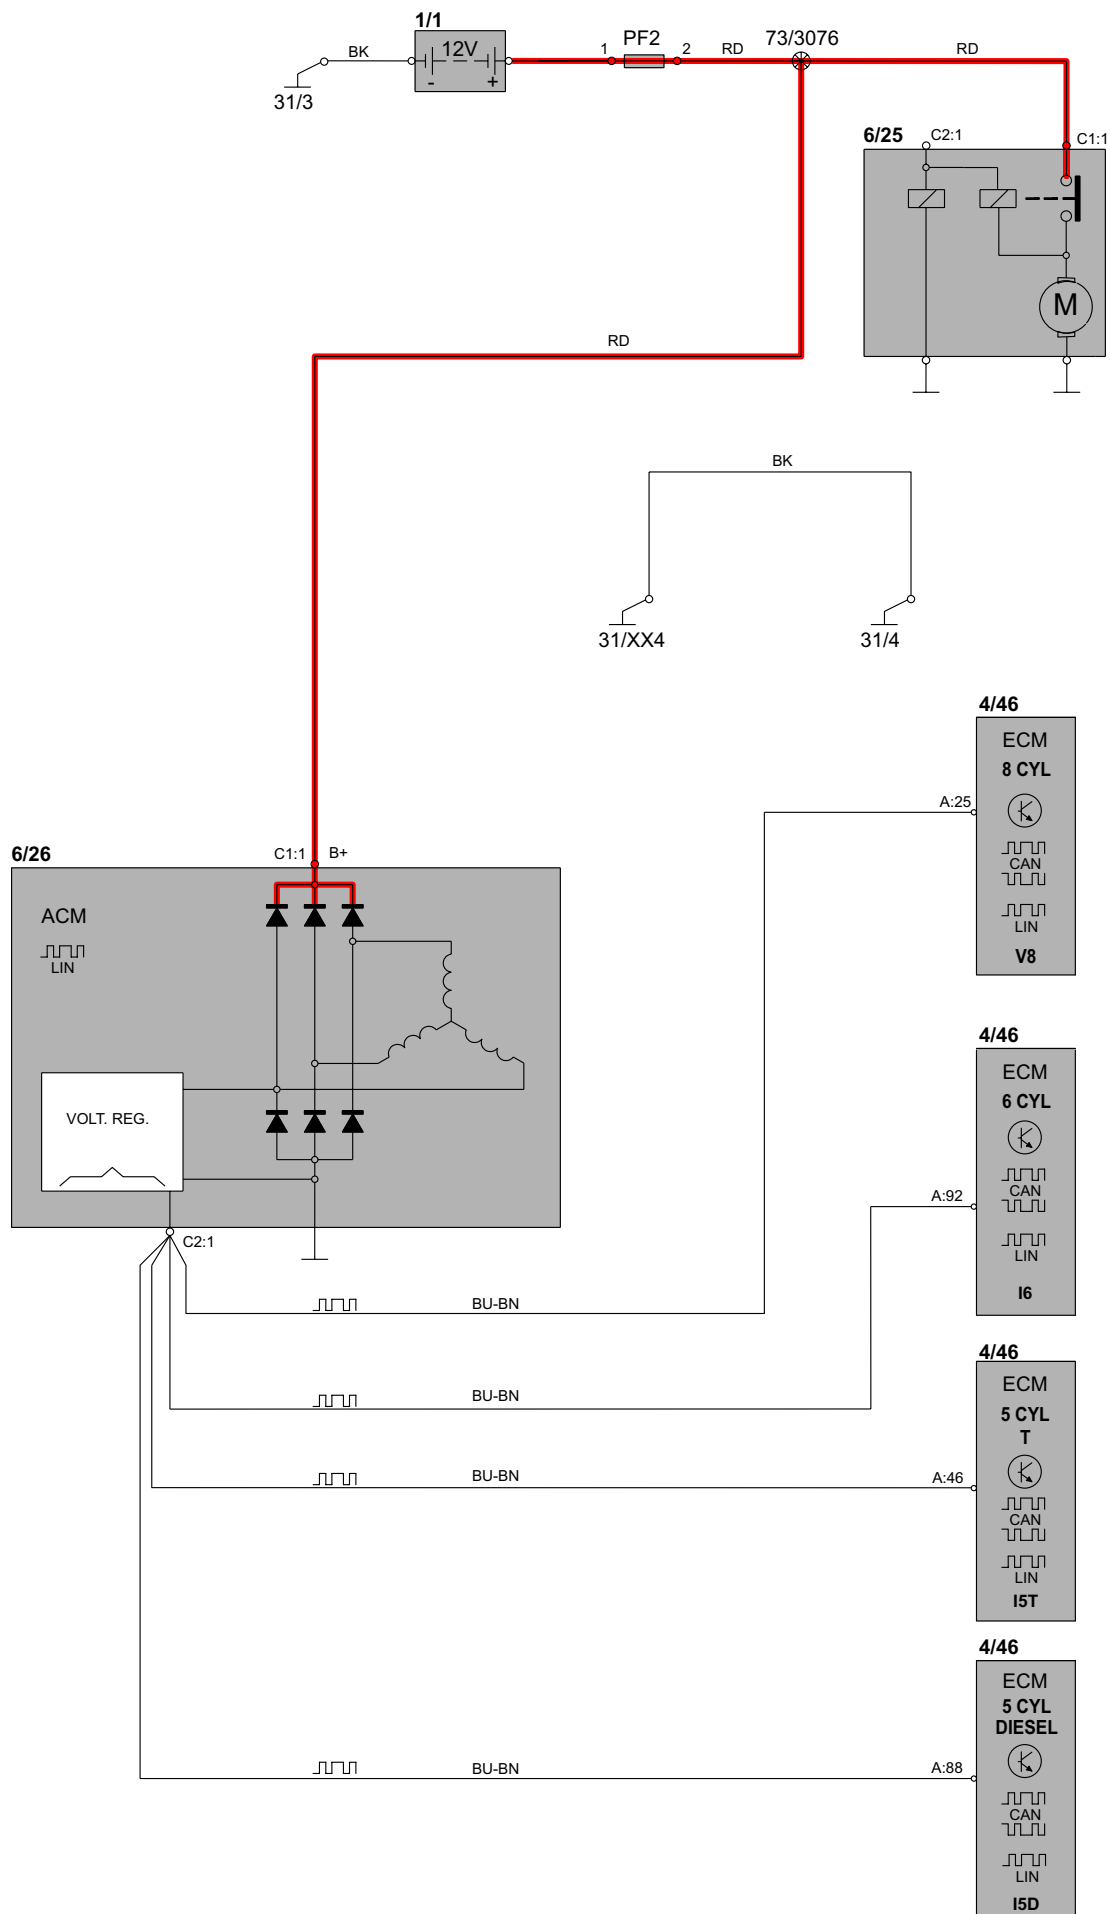


Grupp 33 Startsystem

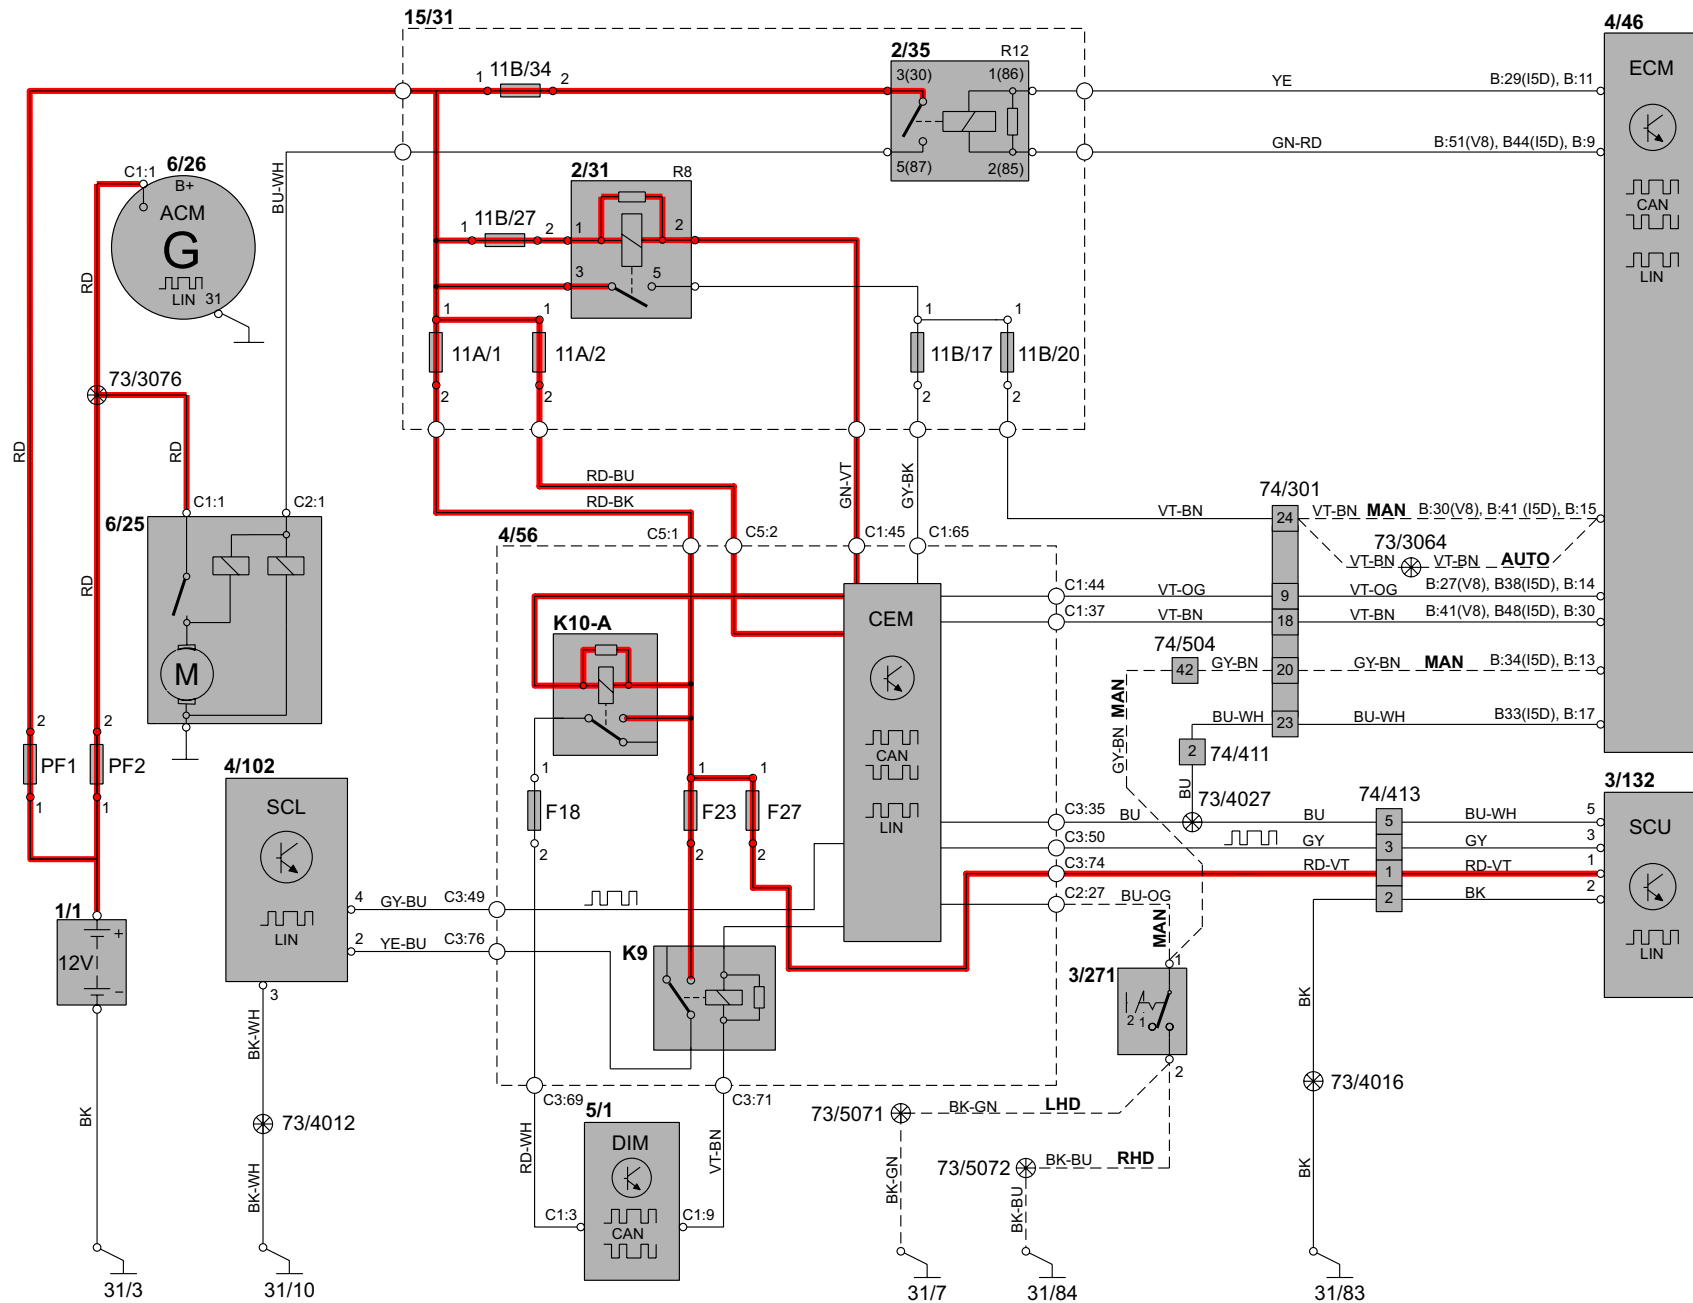


Grupp 35 Belysning

Hel- och halvljus

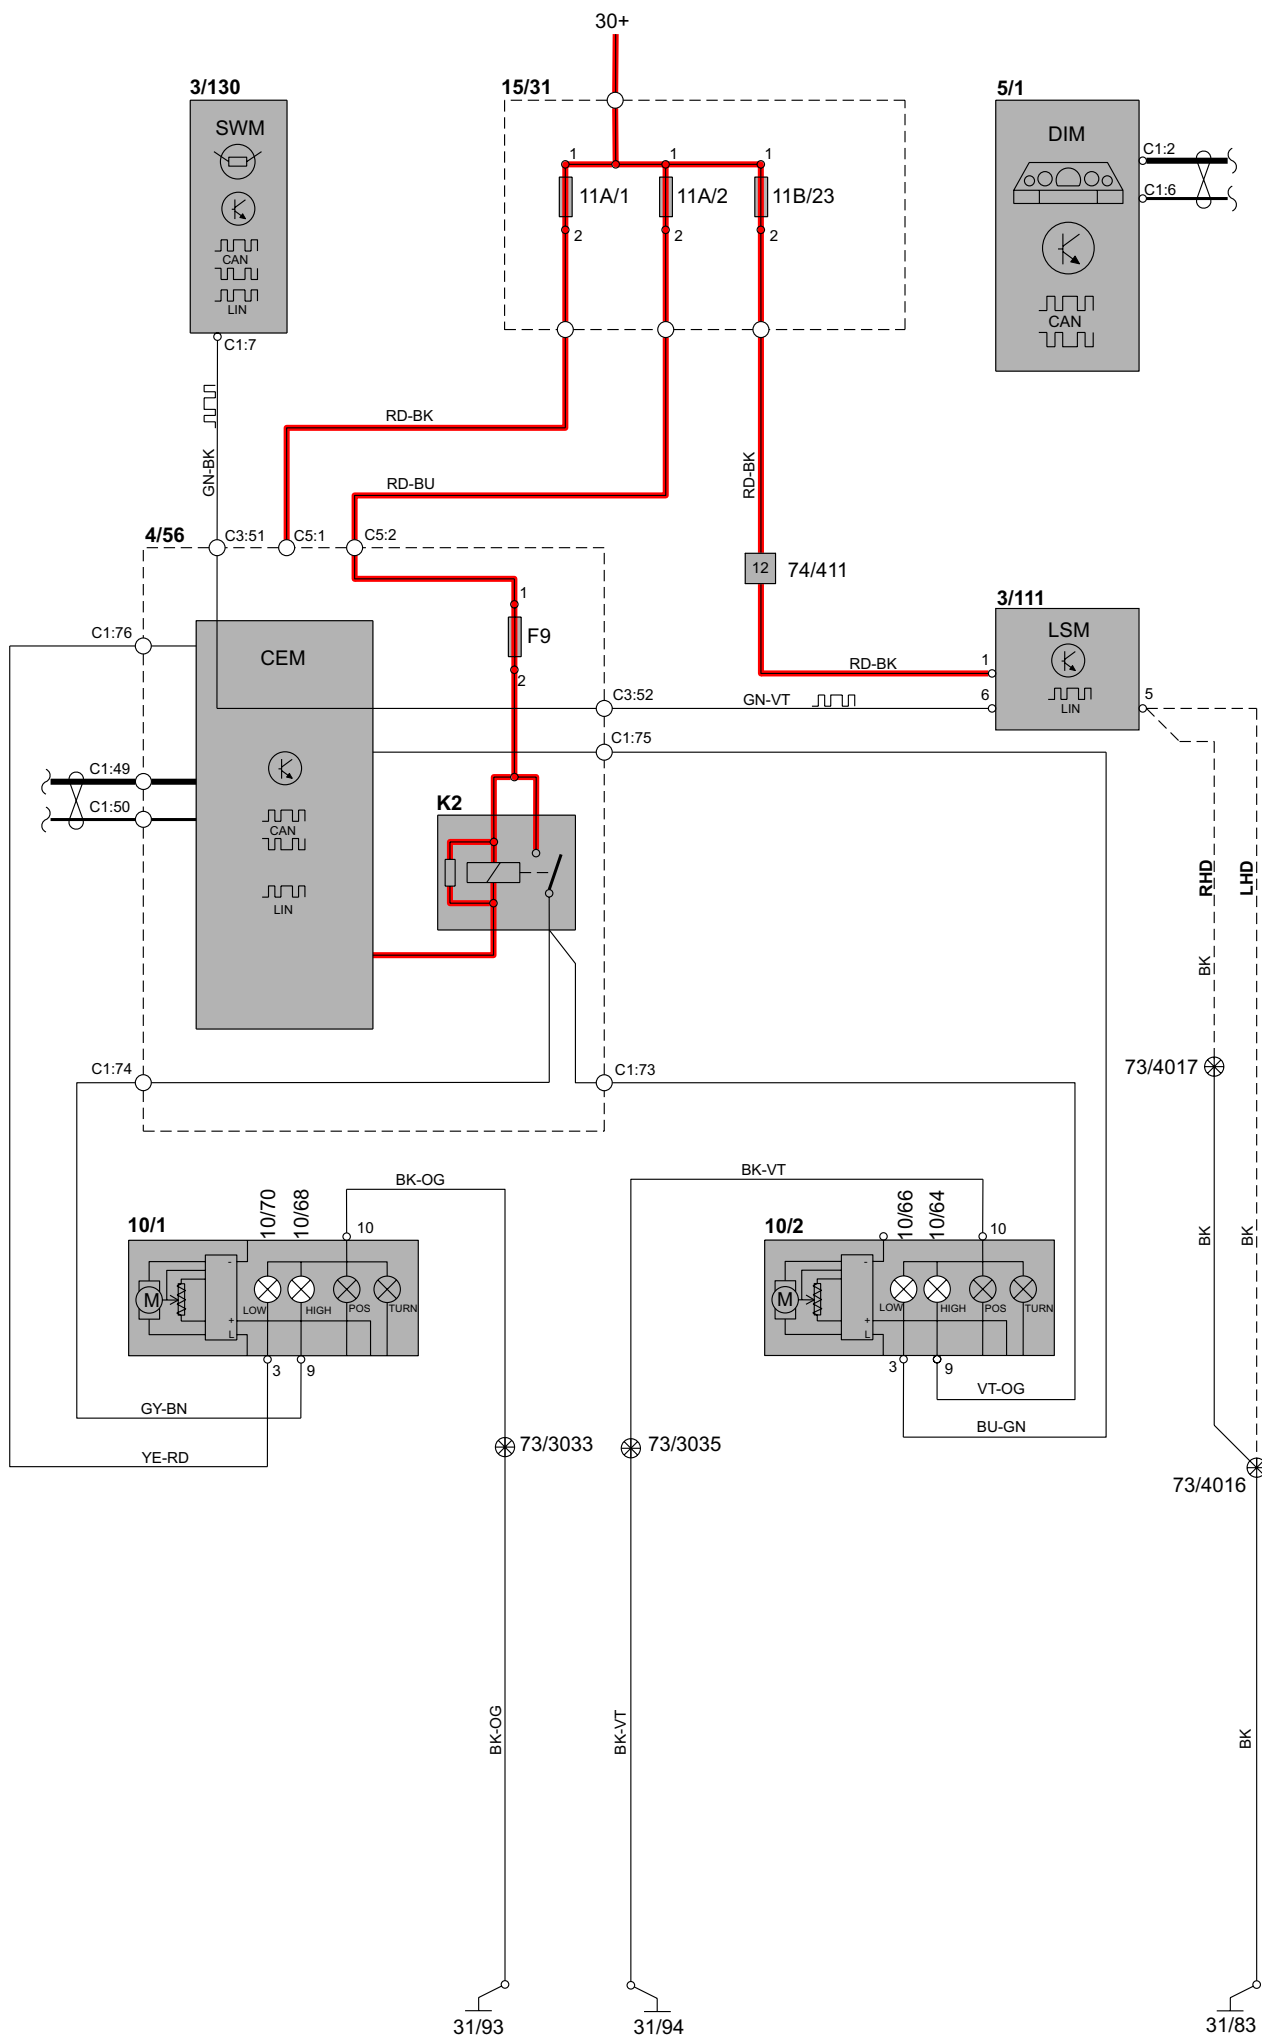


Grupp 35 Belysning


Hel- och halvljus (Bi-Xenon)

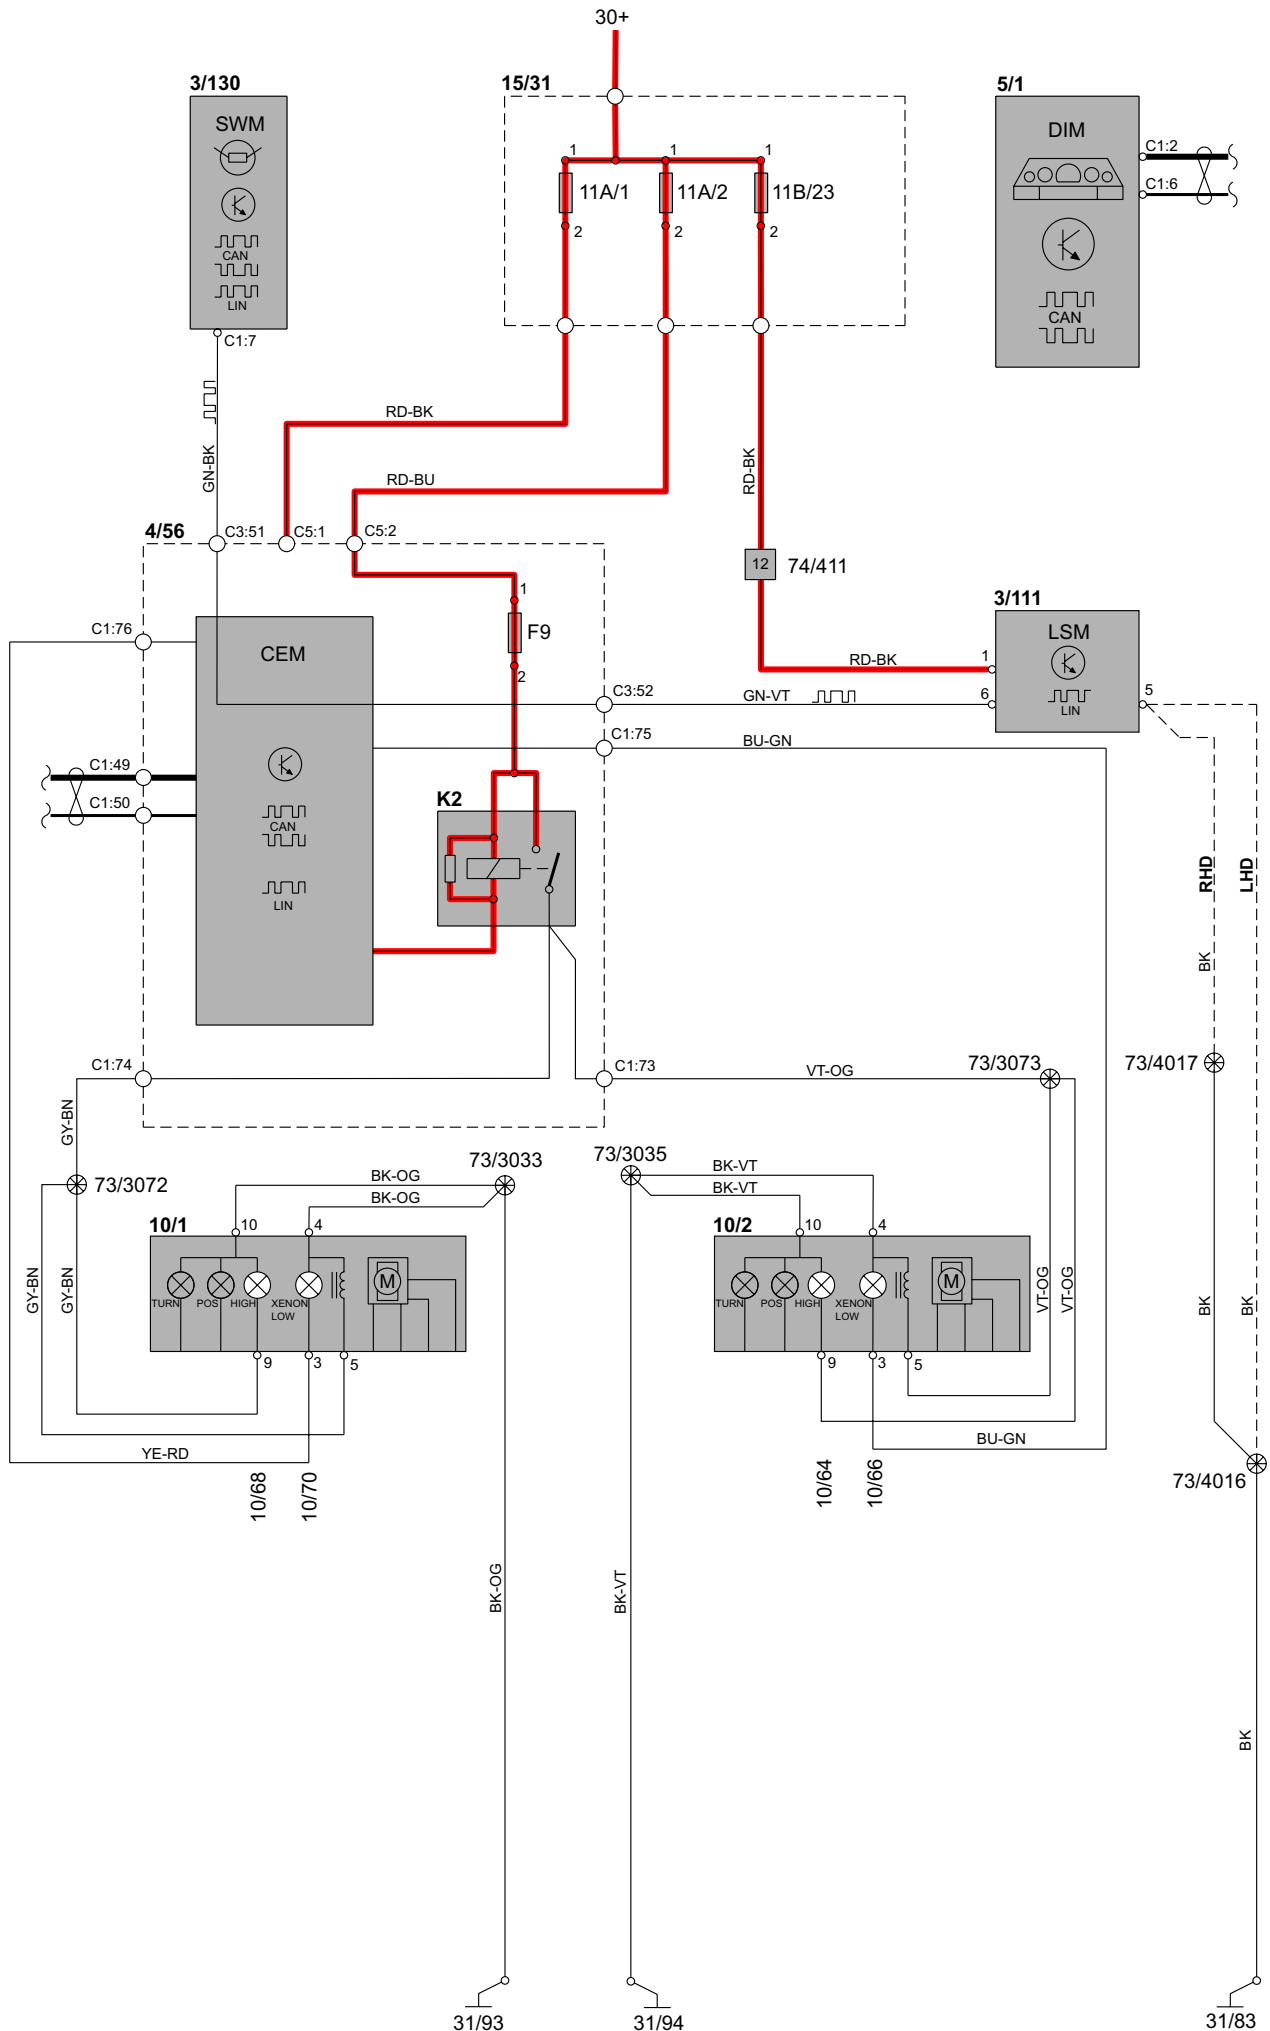

Grupp 35 Belysning Ljusstyrningsreglering, manuell

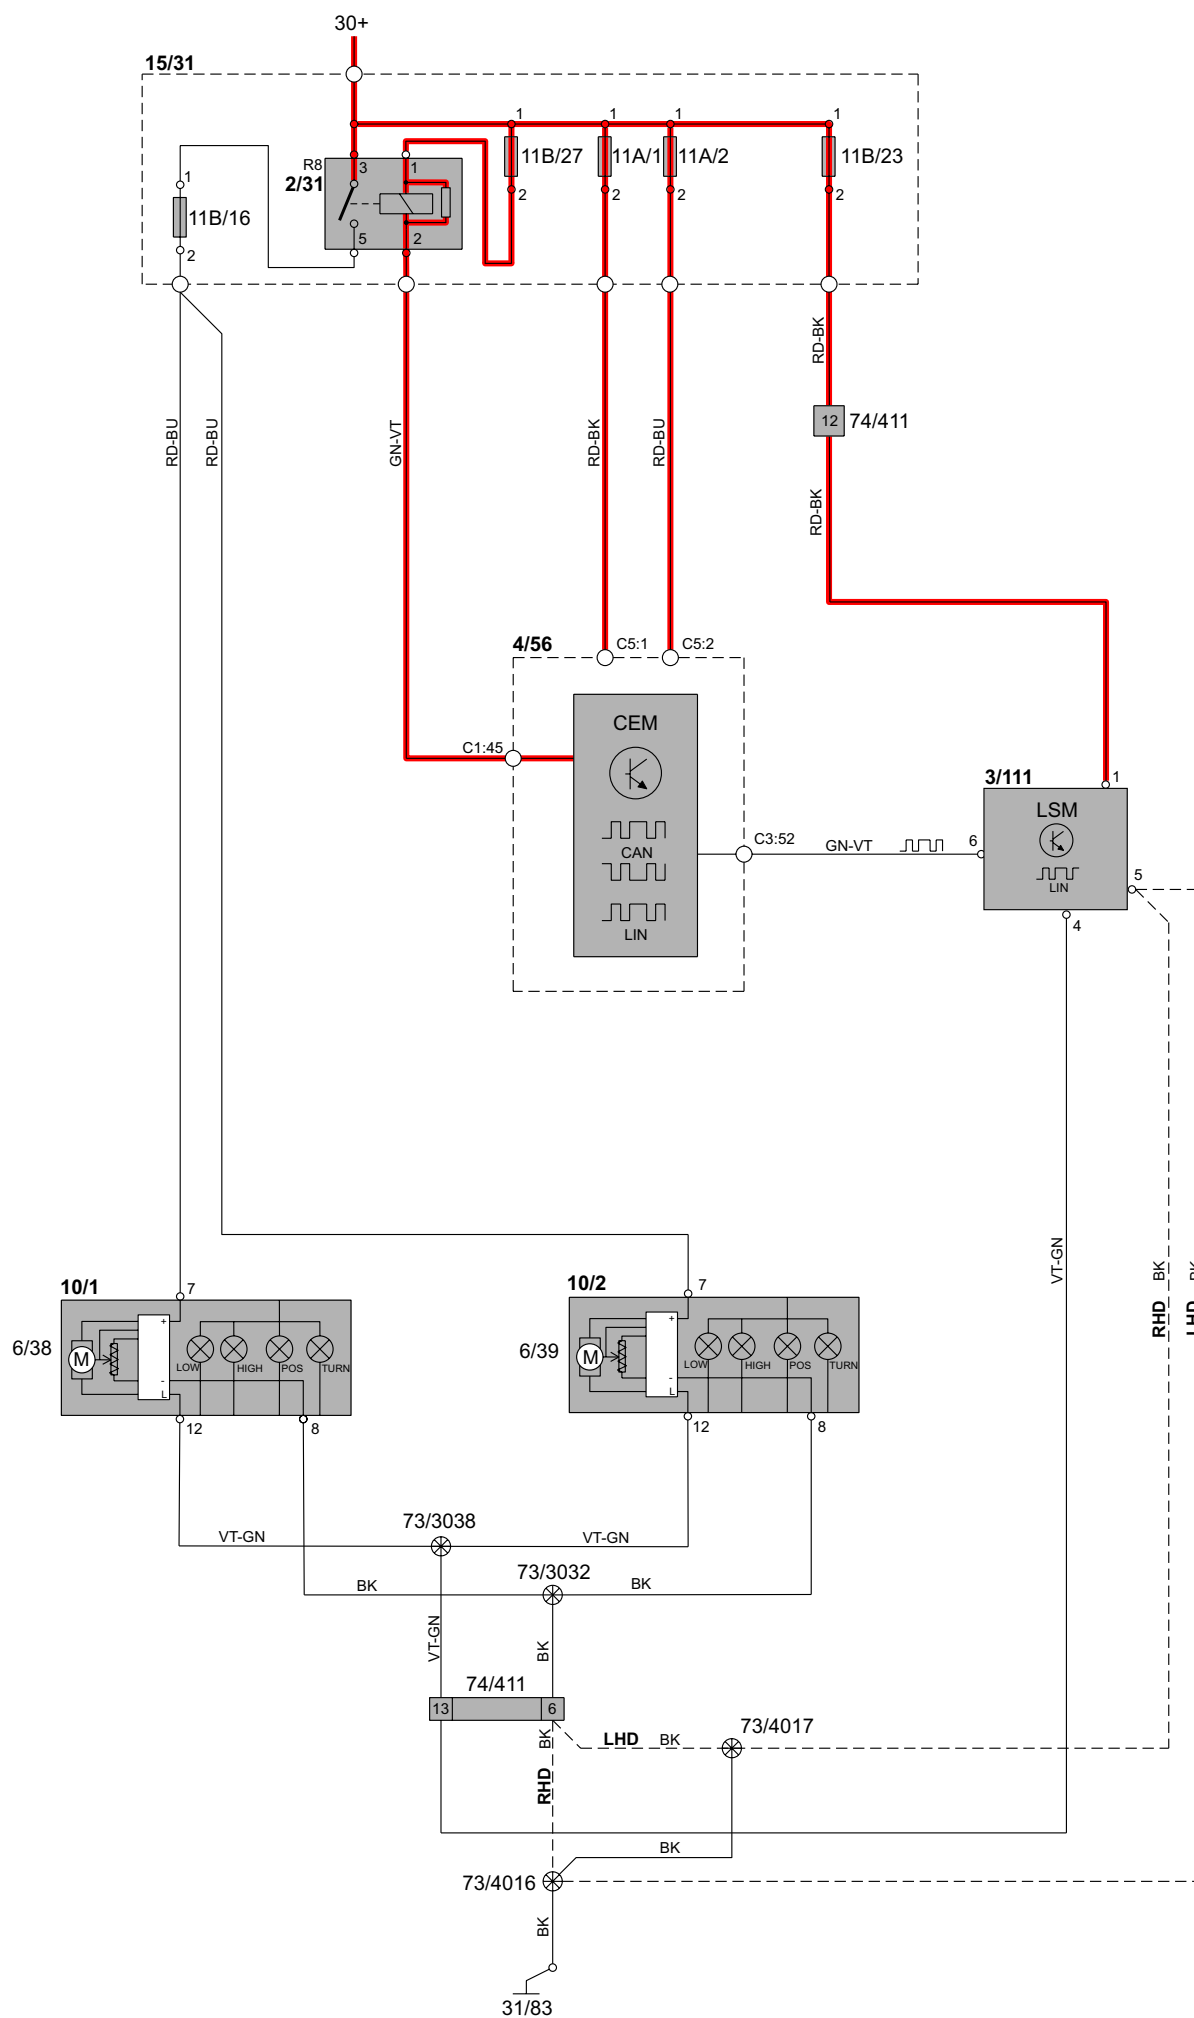


Grupp 35 Belysning Ljusstyrning, automatisk (Bi-Xenon)

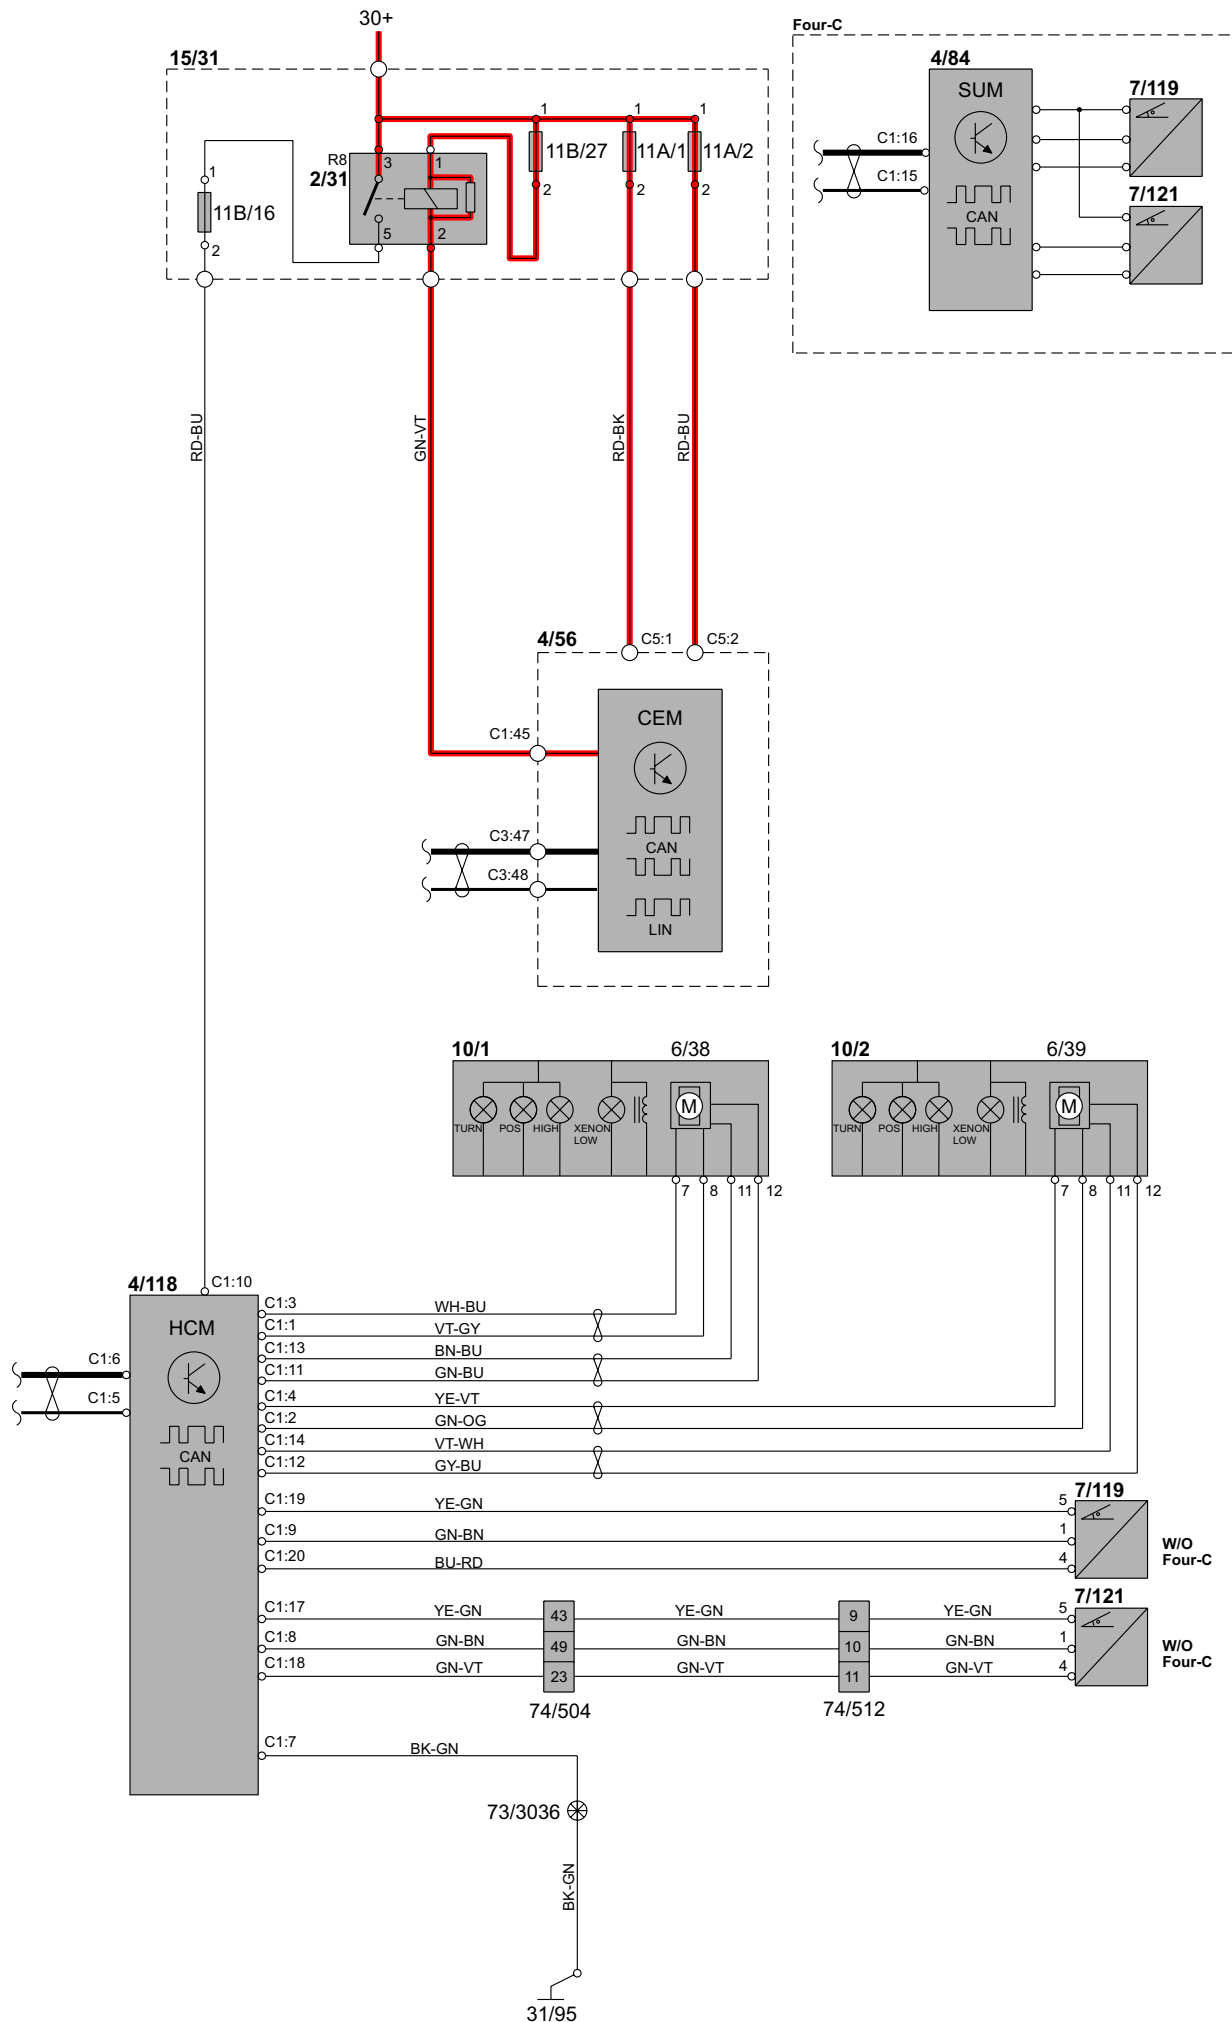


Grupp 35 Belysning

Aktiva strålkastare

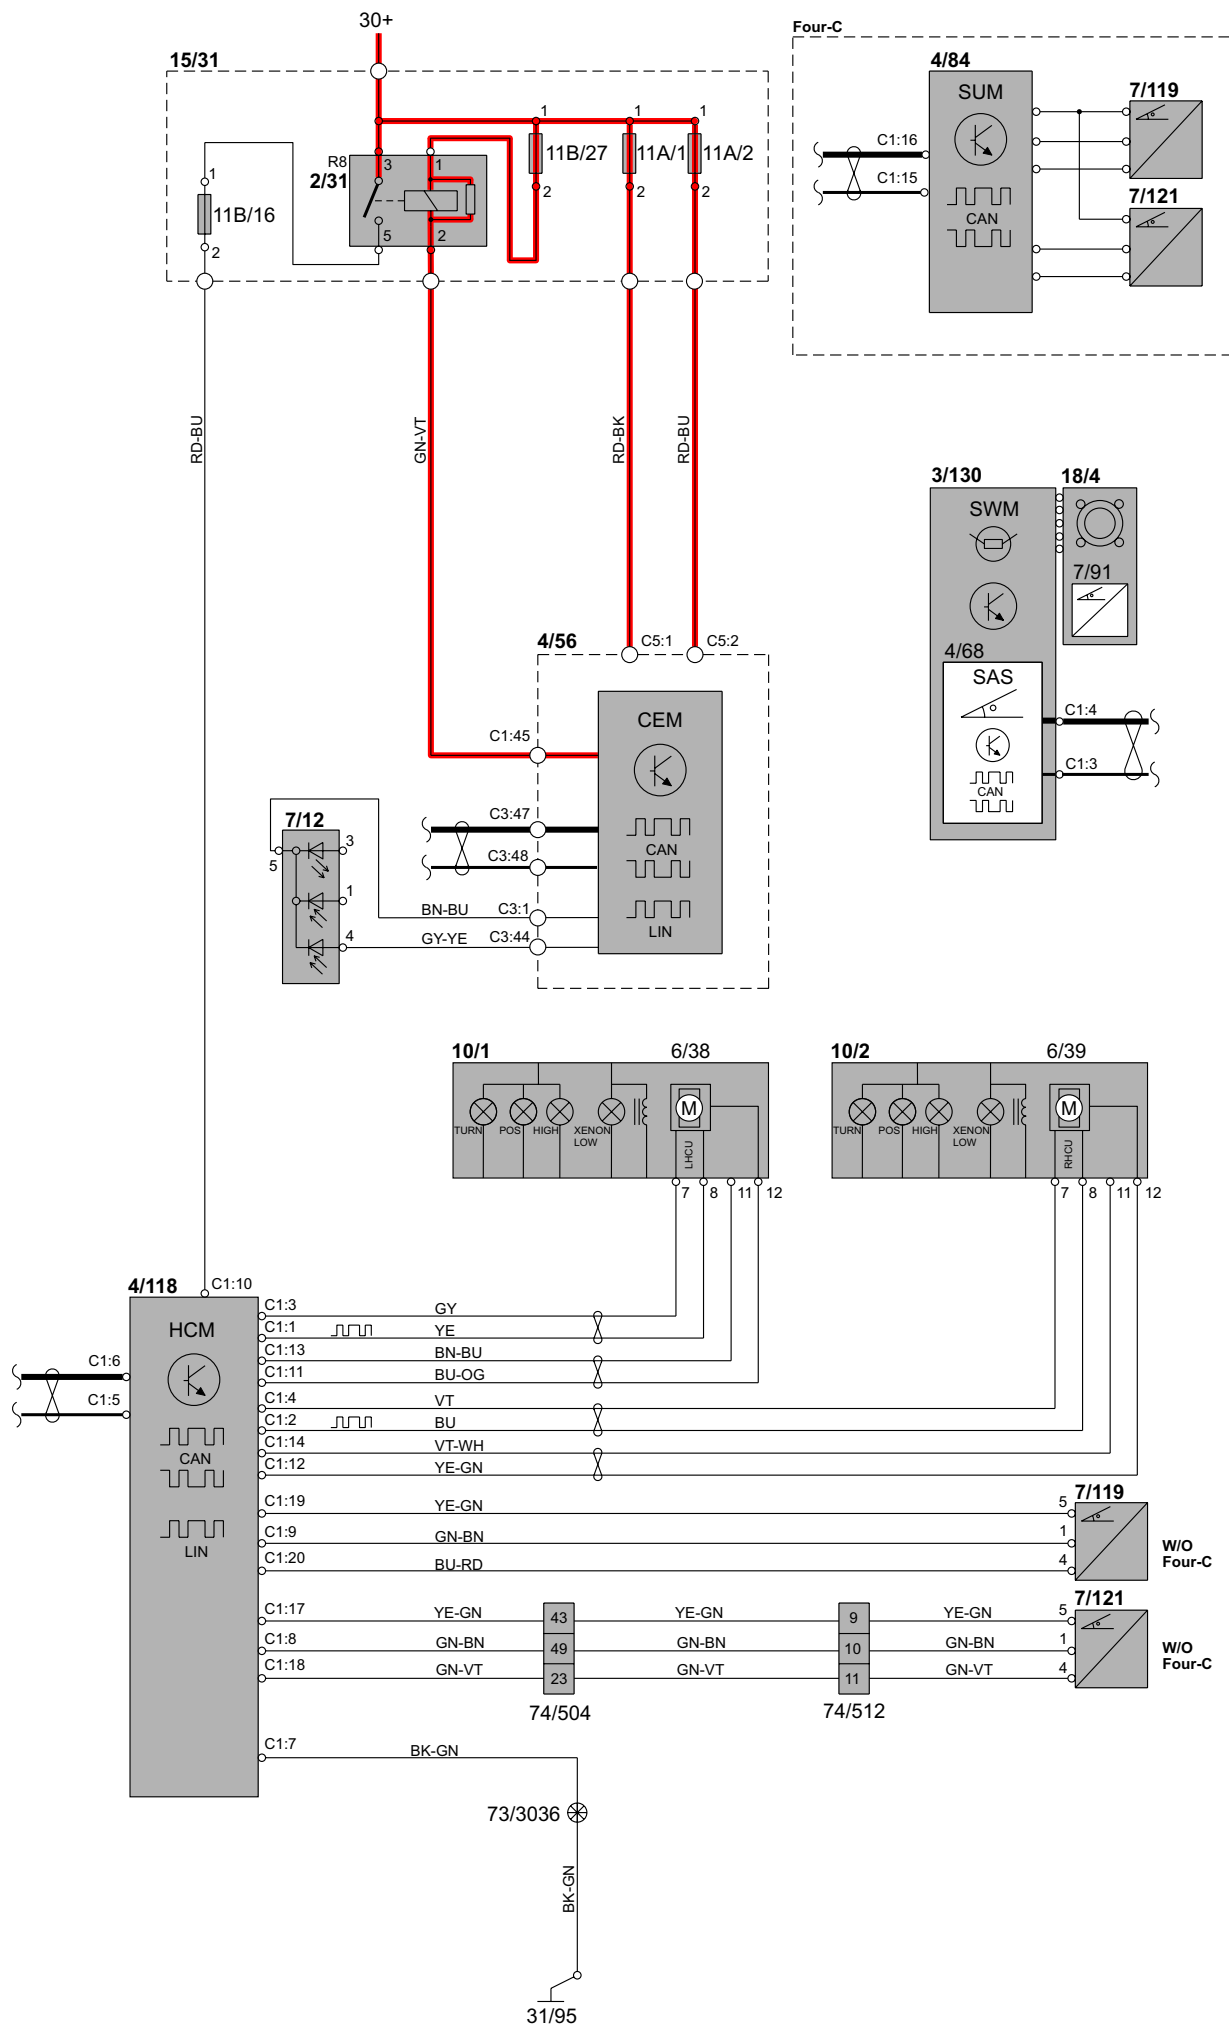


Grupp 35 Belysning

Positions-/Parkeringsljus, Bakljus

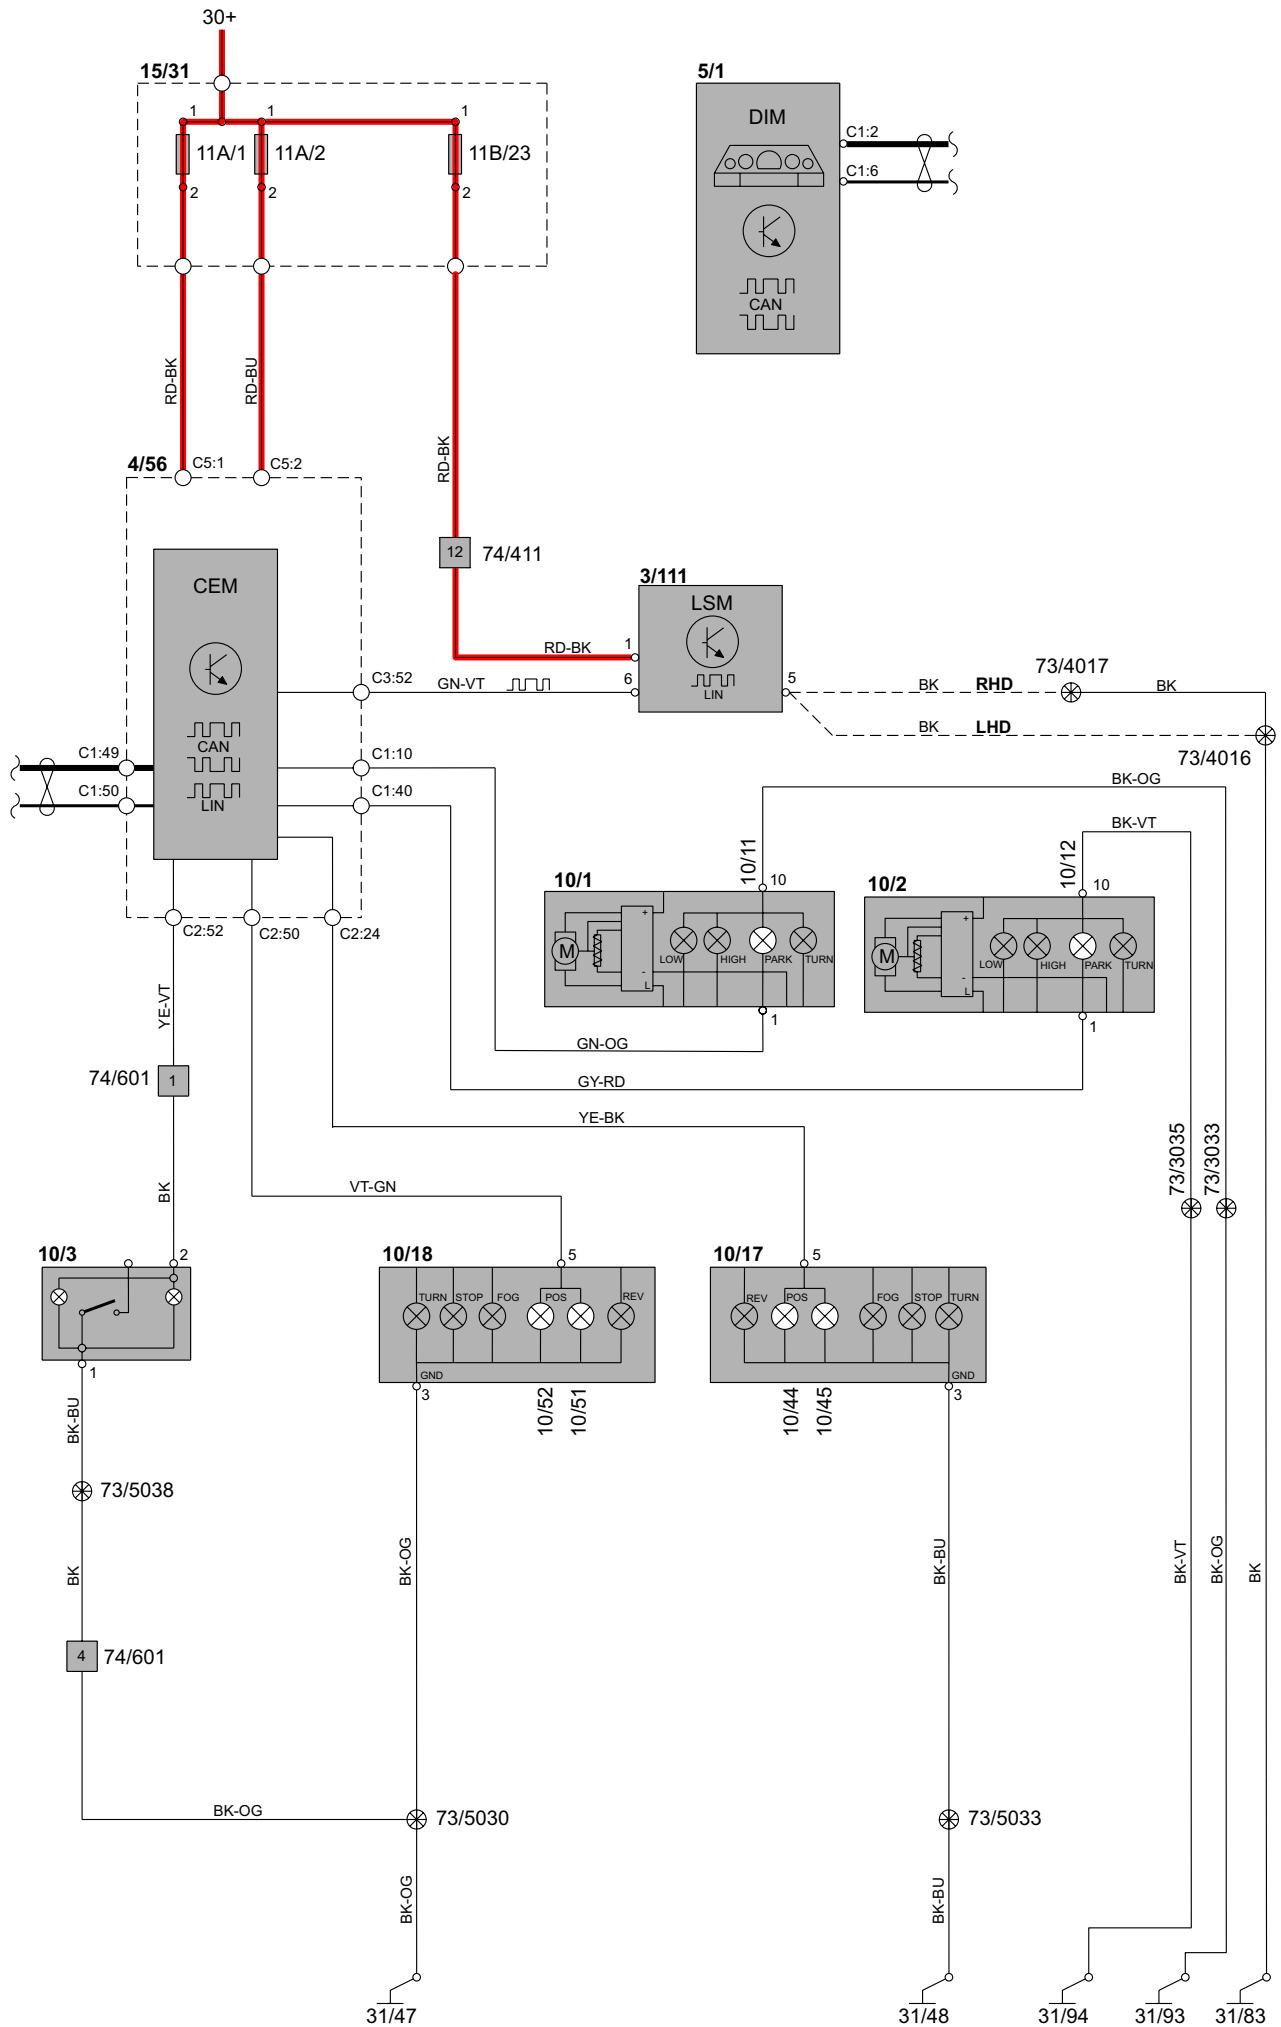


Positions-/Parkeringsljus, Bakljus (Bi-Xenon)

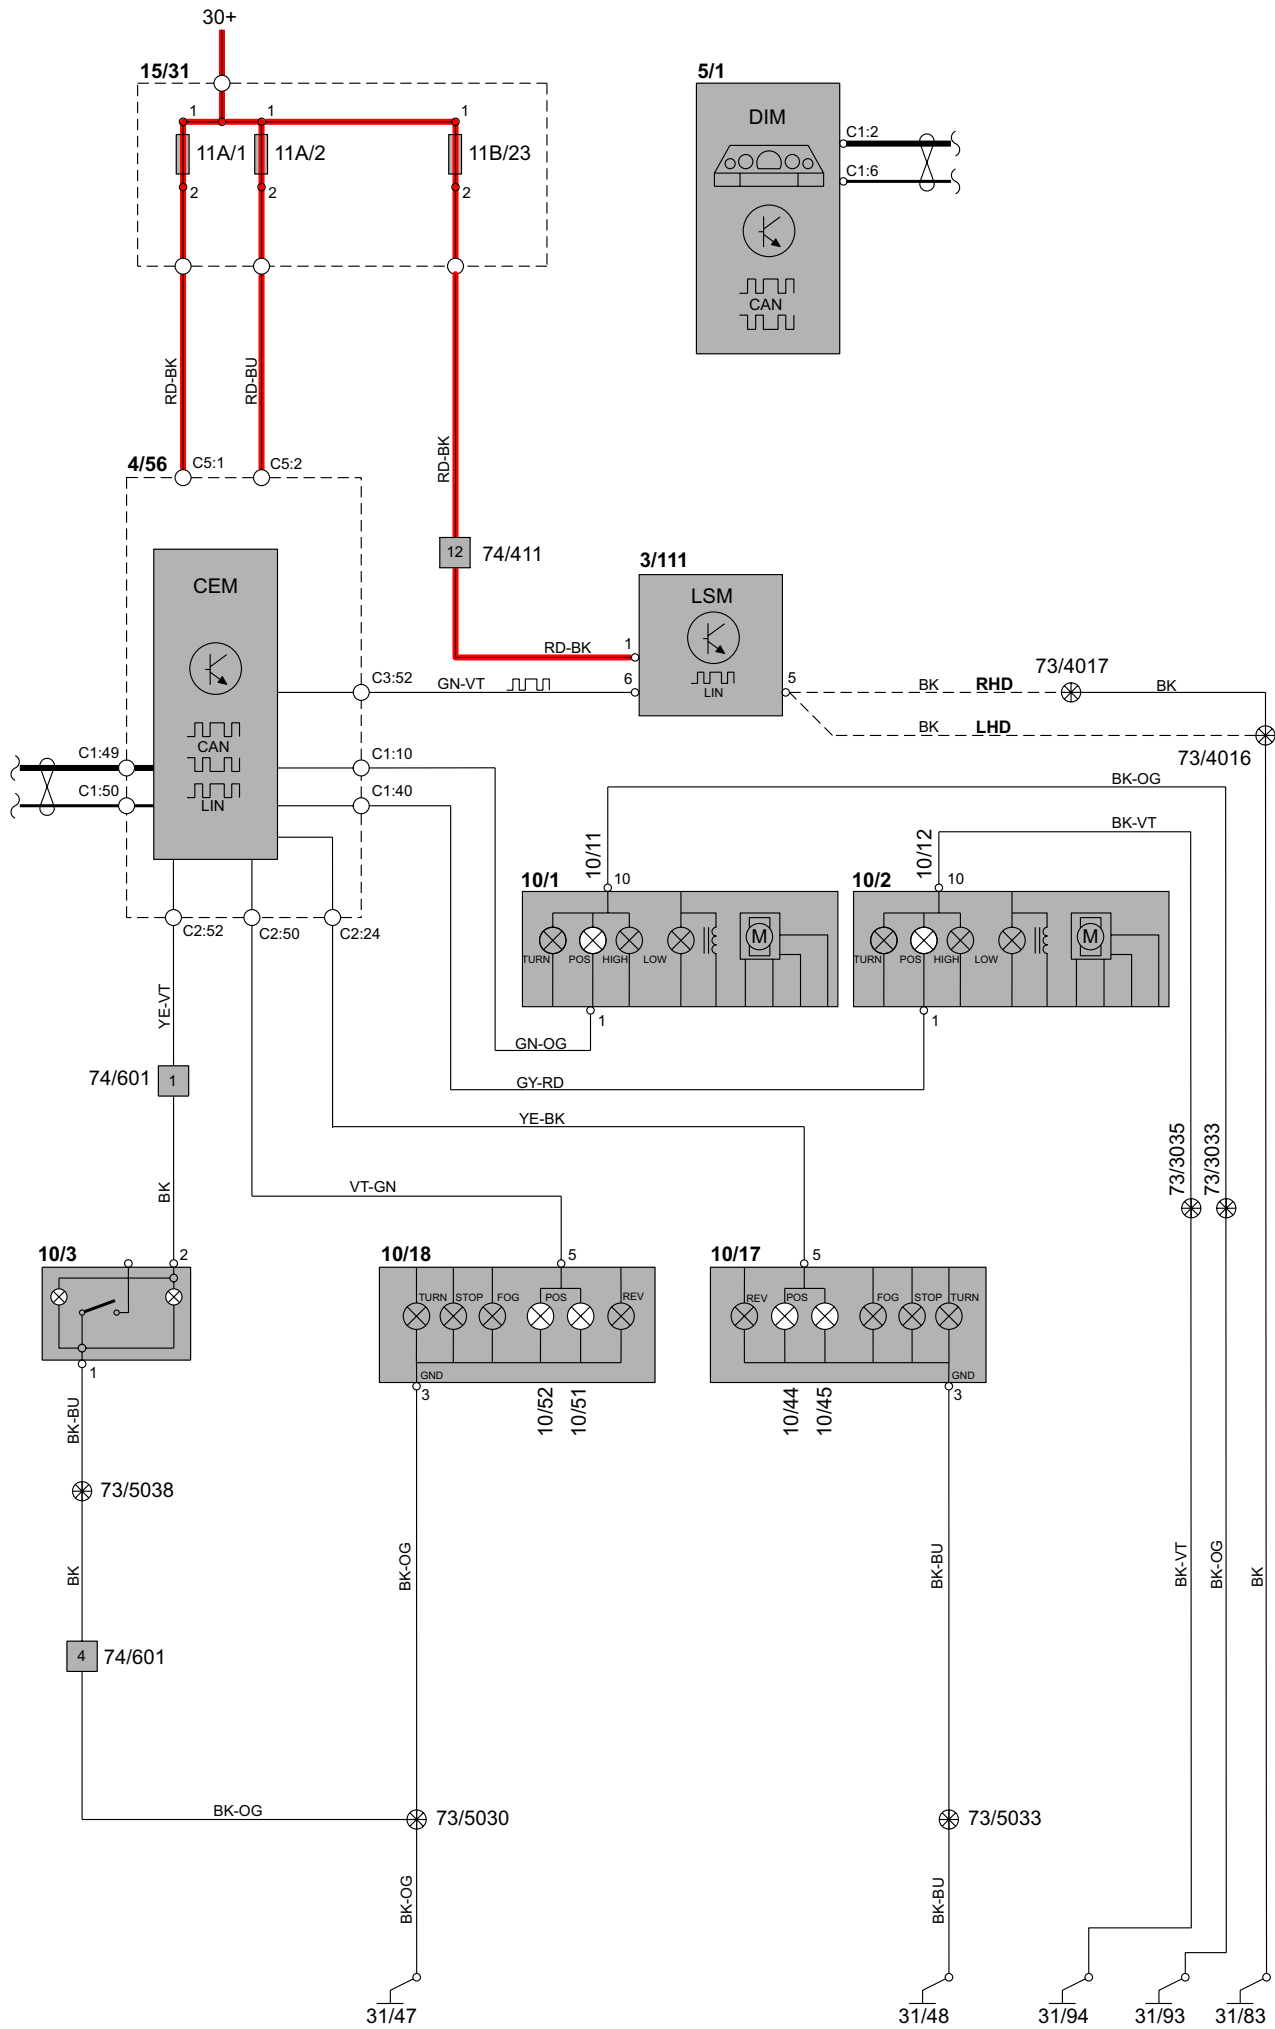


Grupp 35 Belysning


Dimljus

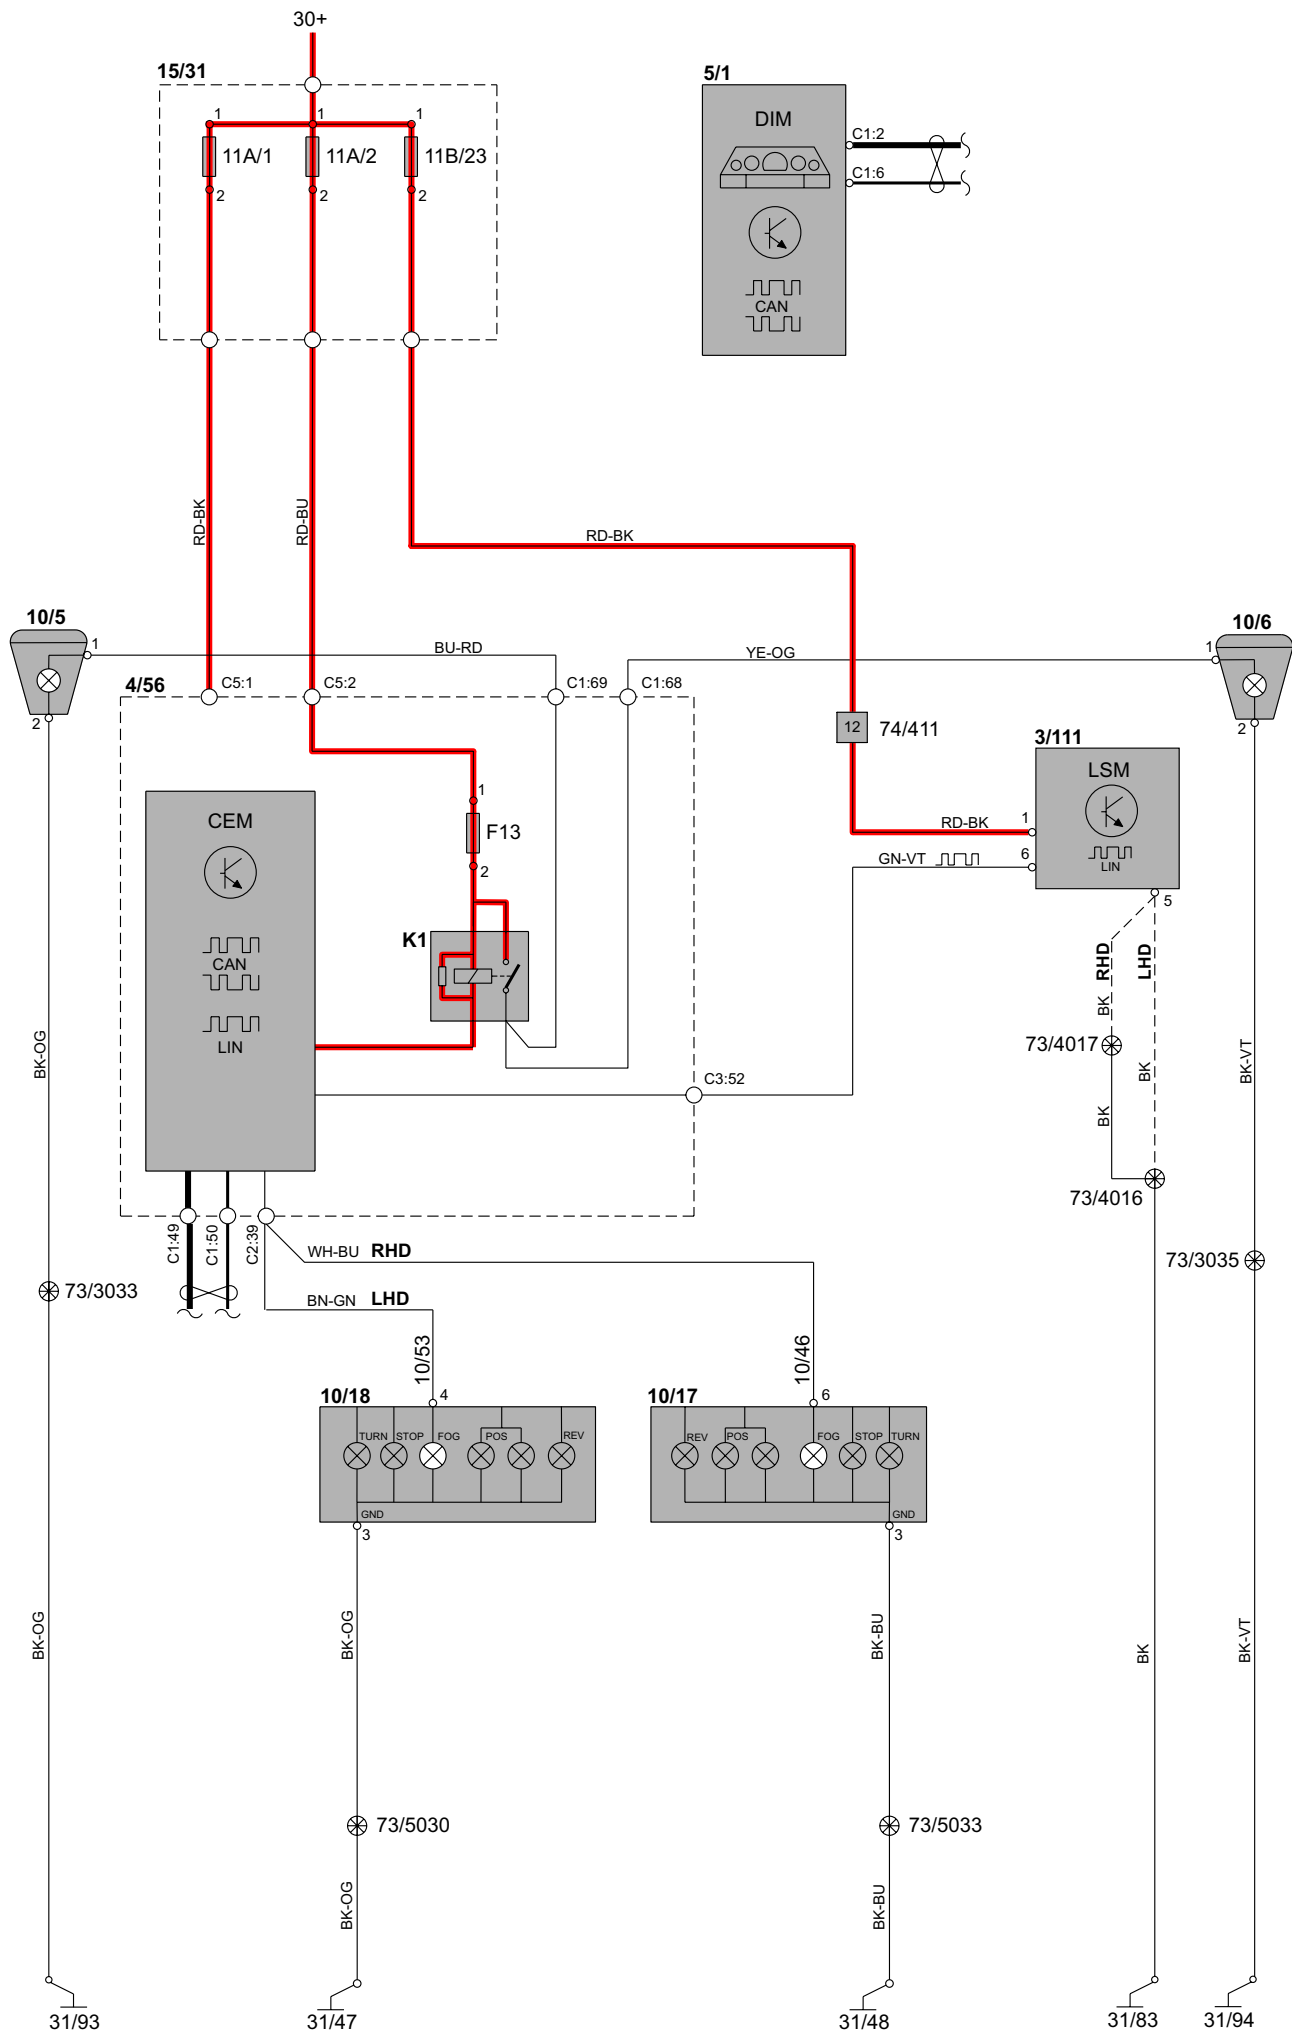


Grupp 35 Belysning Bromsljus

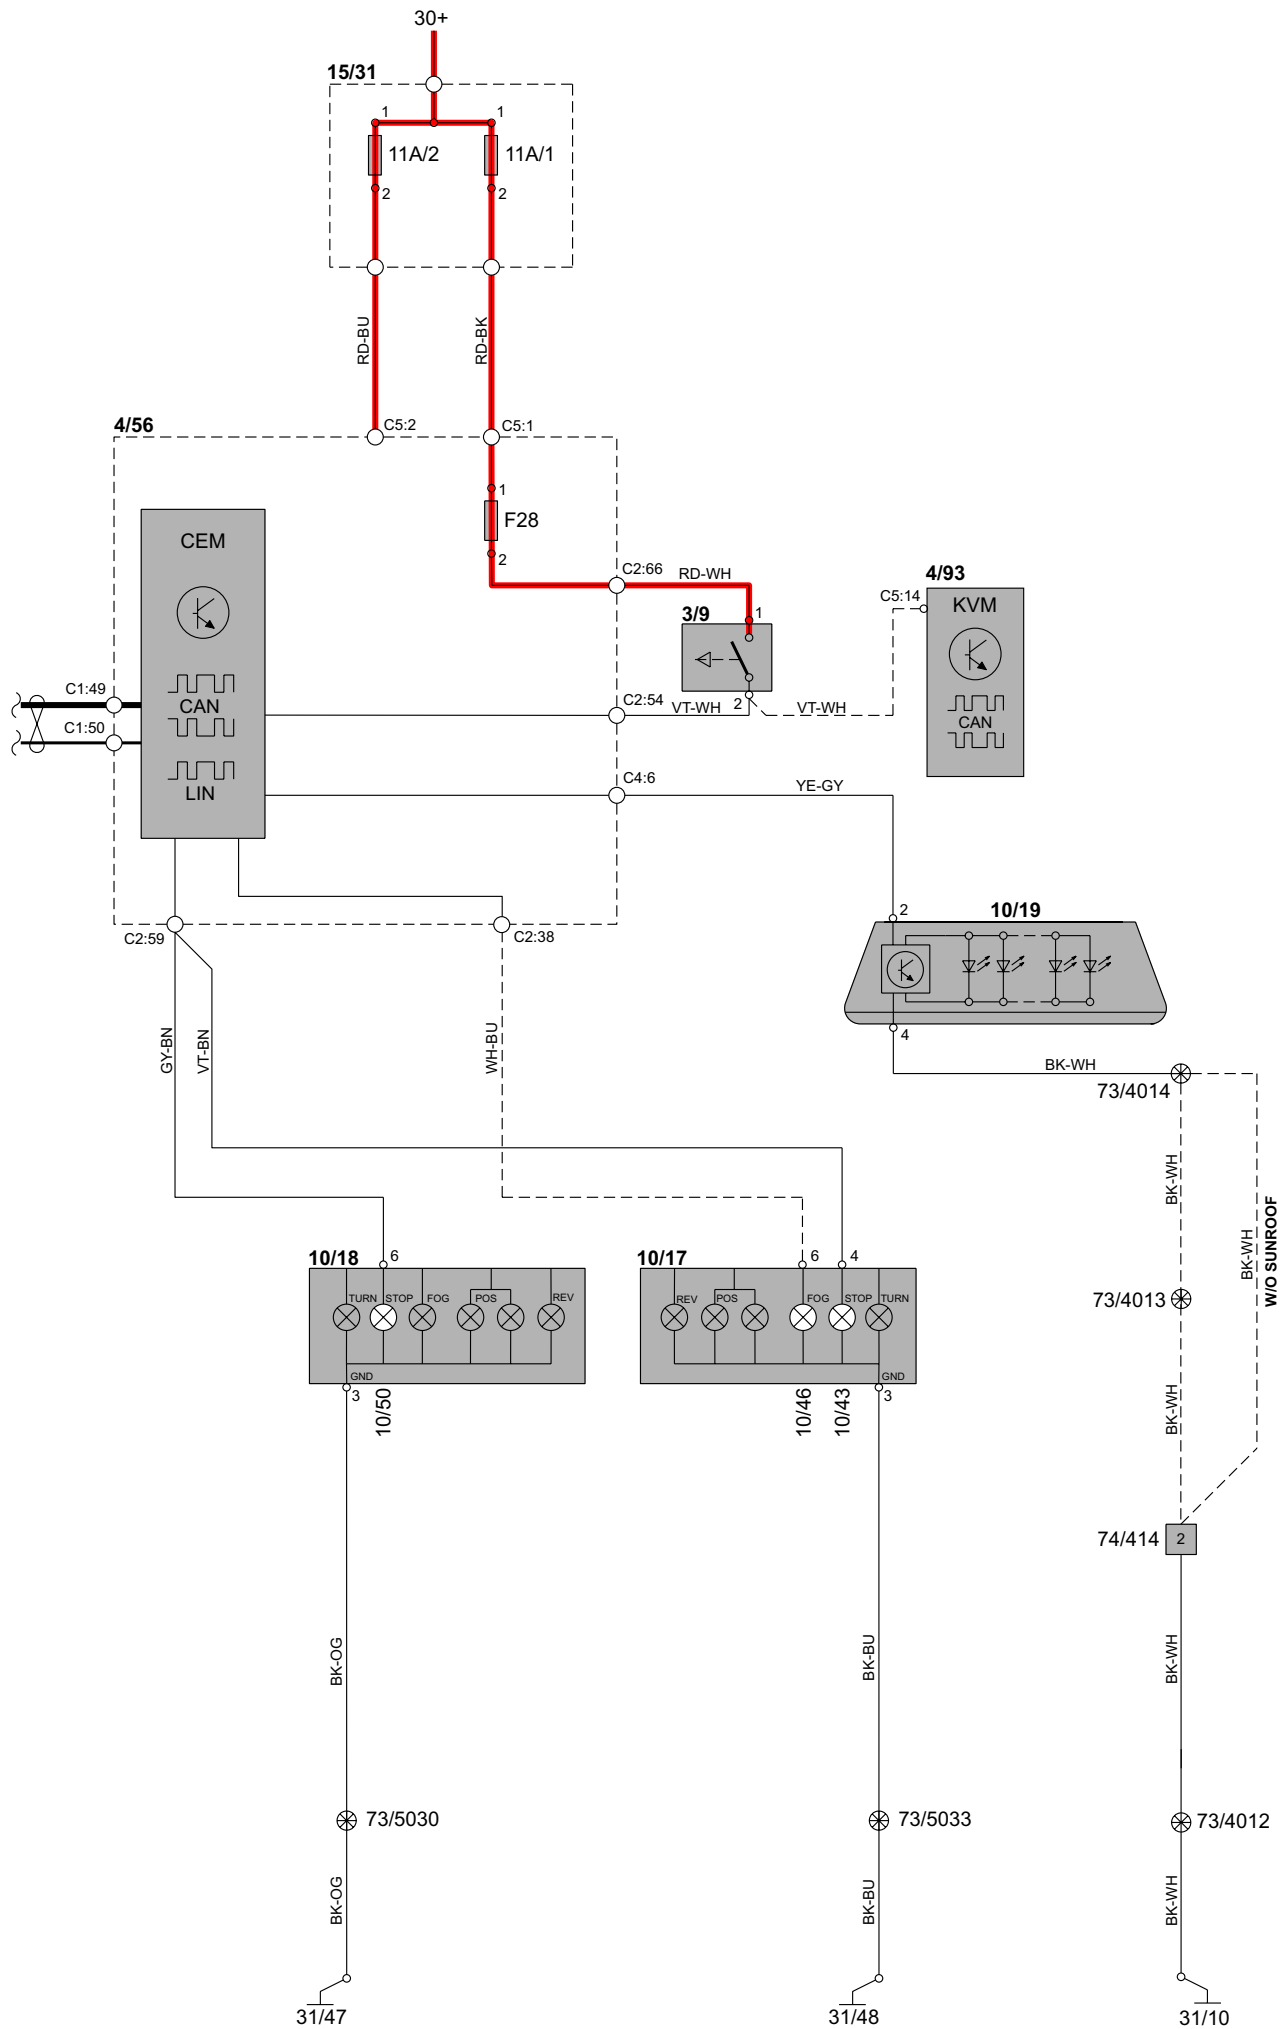

Grupp 35 Belysning Backljus

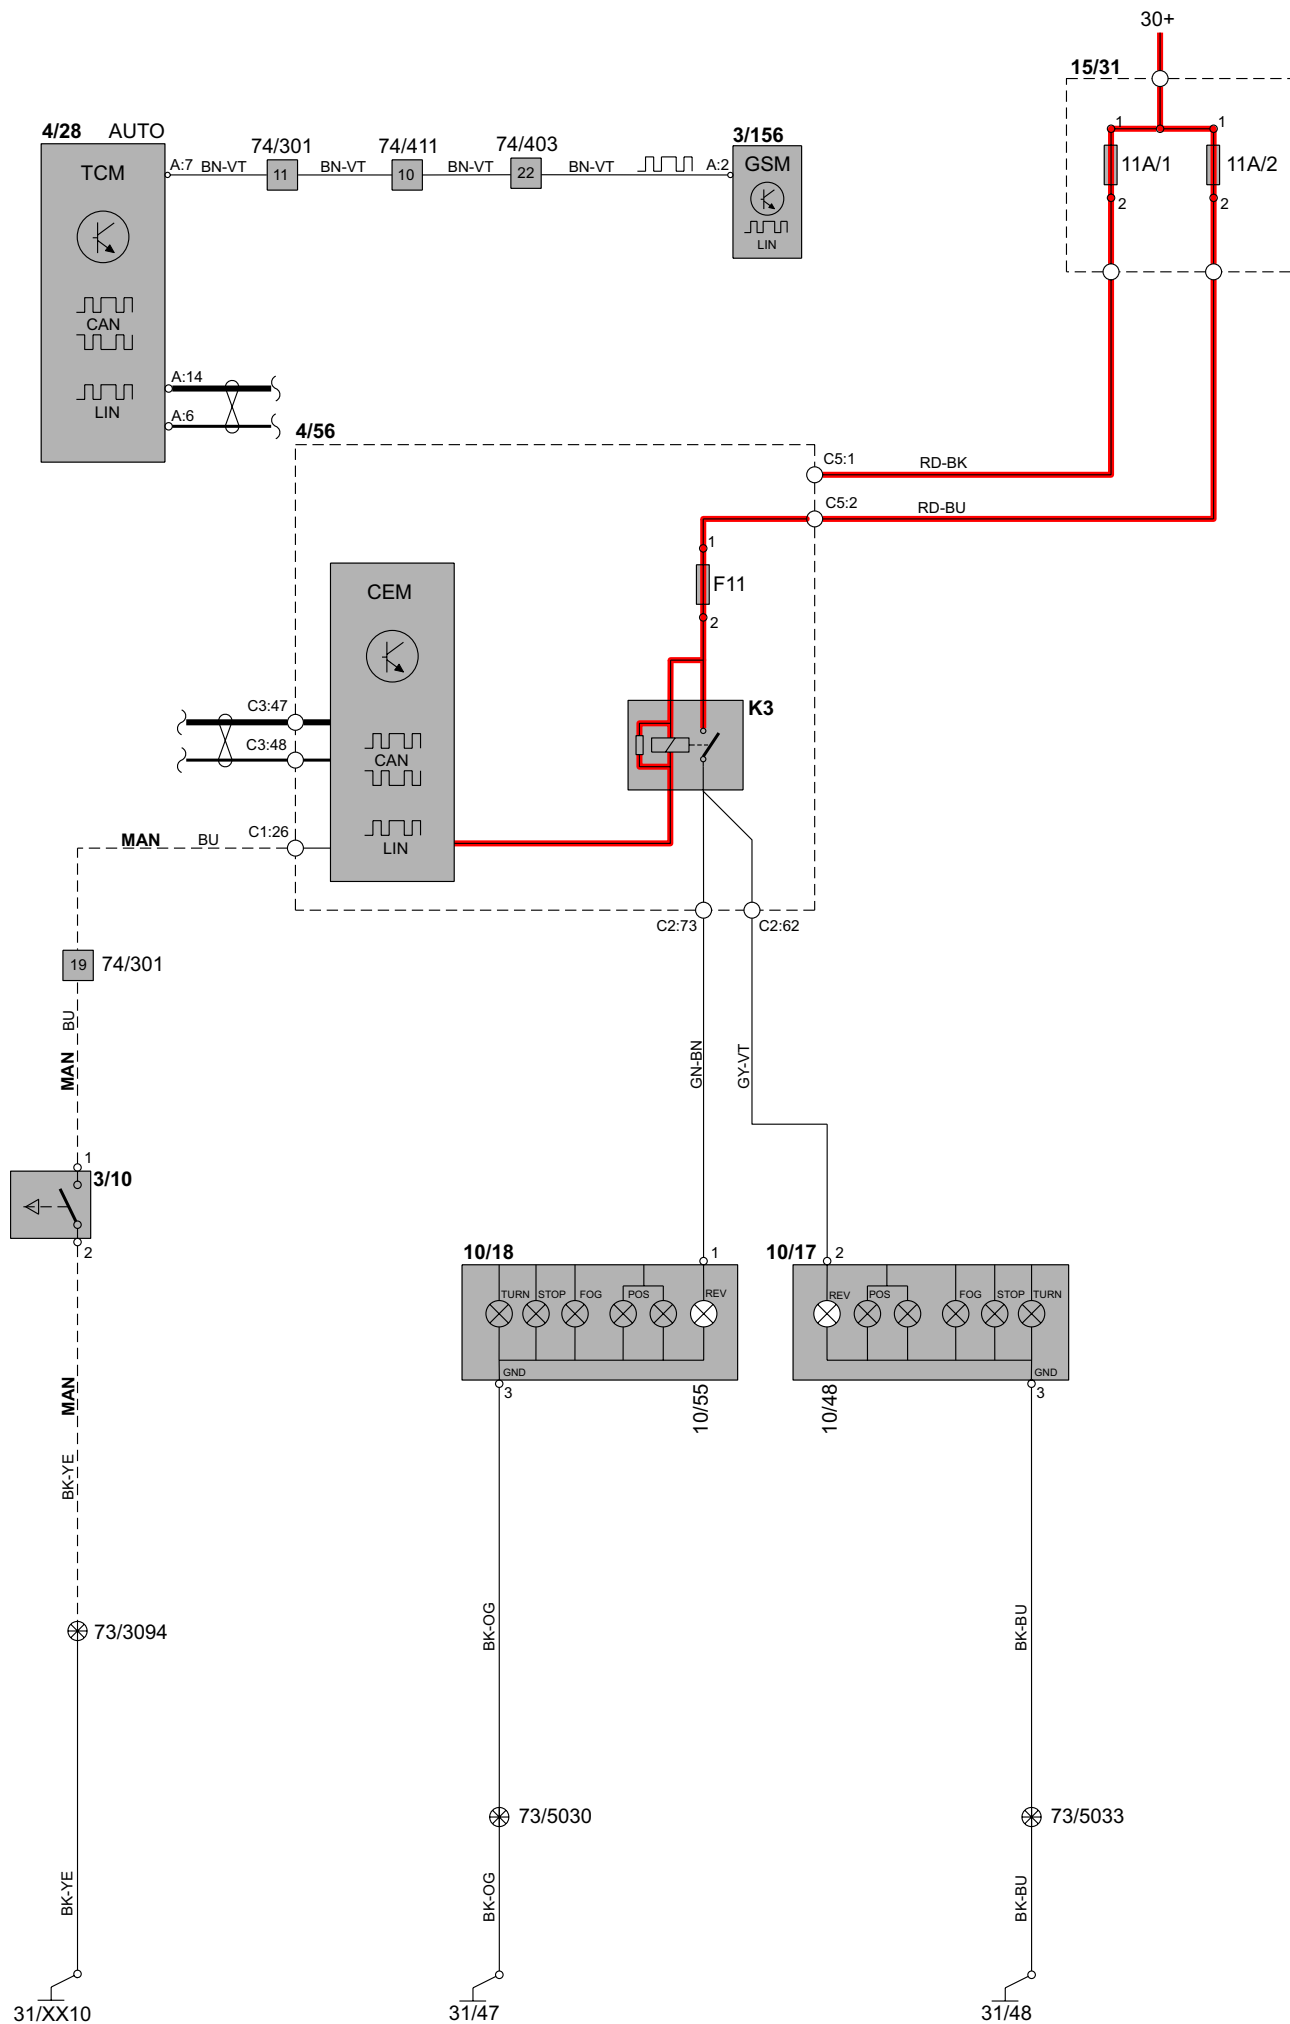


Grupp 35 Belysning, Tillbehör Belysning i instegslistor

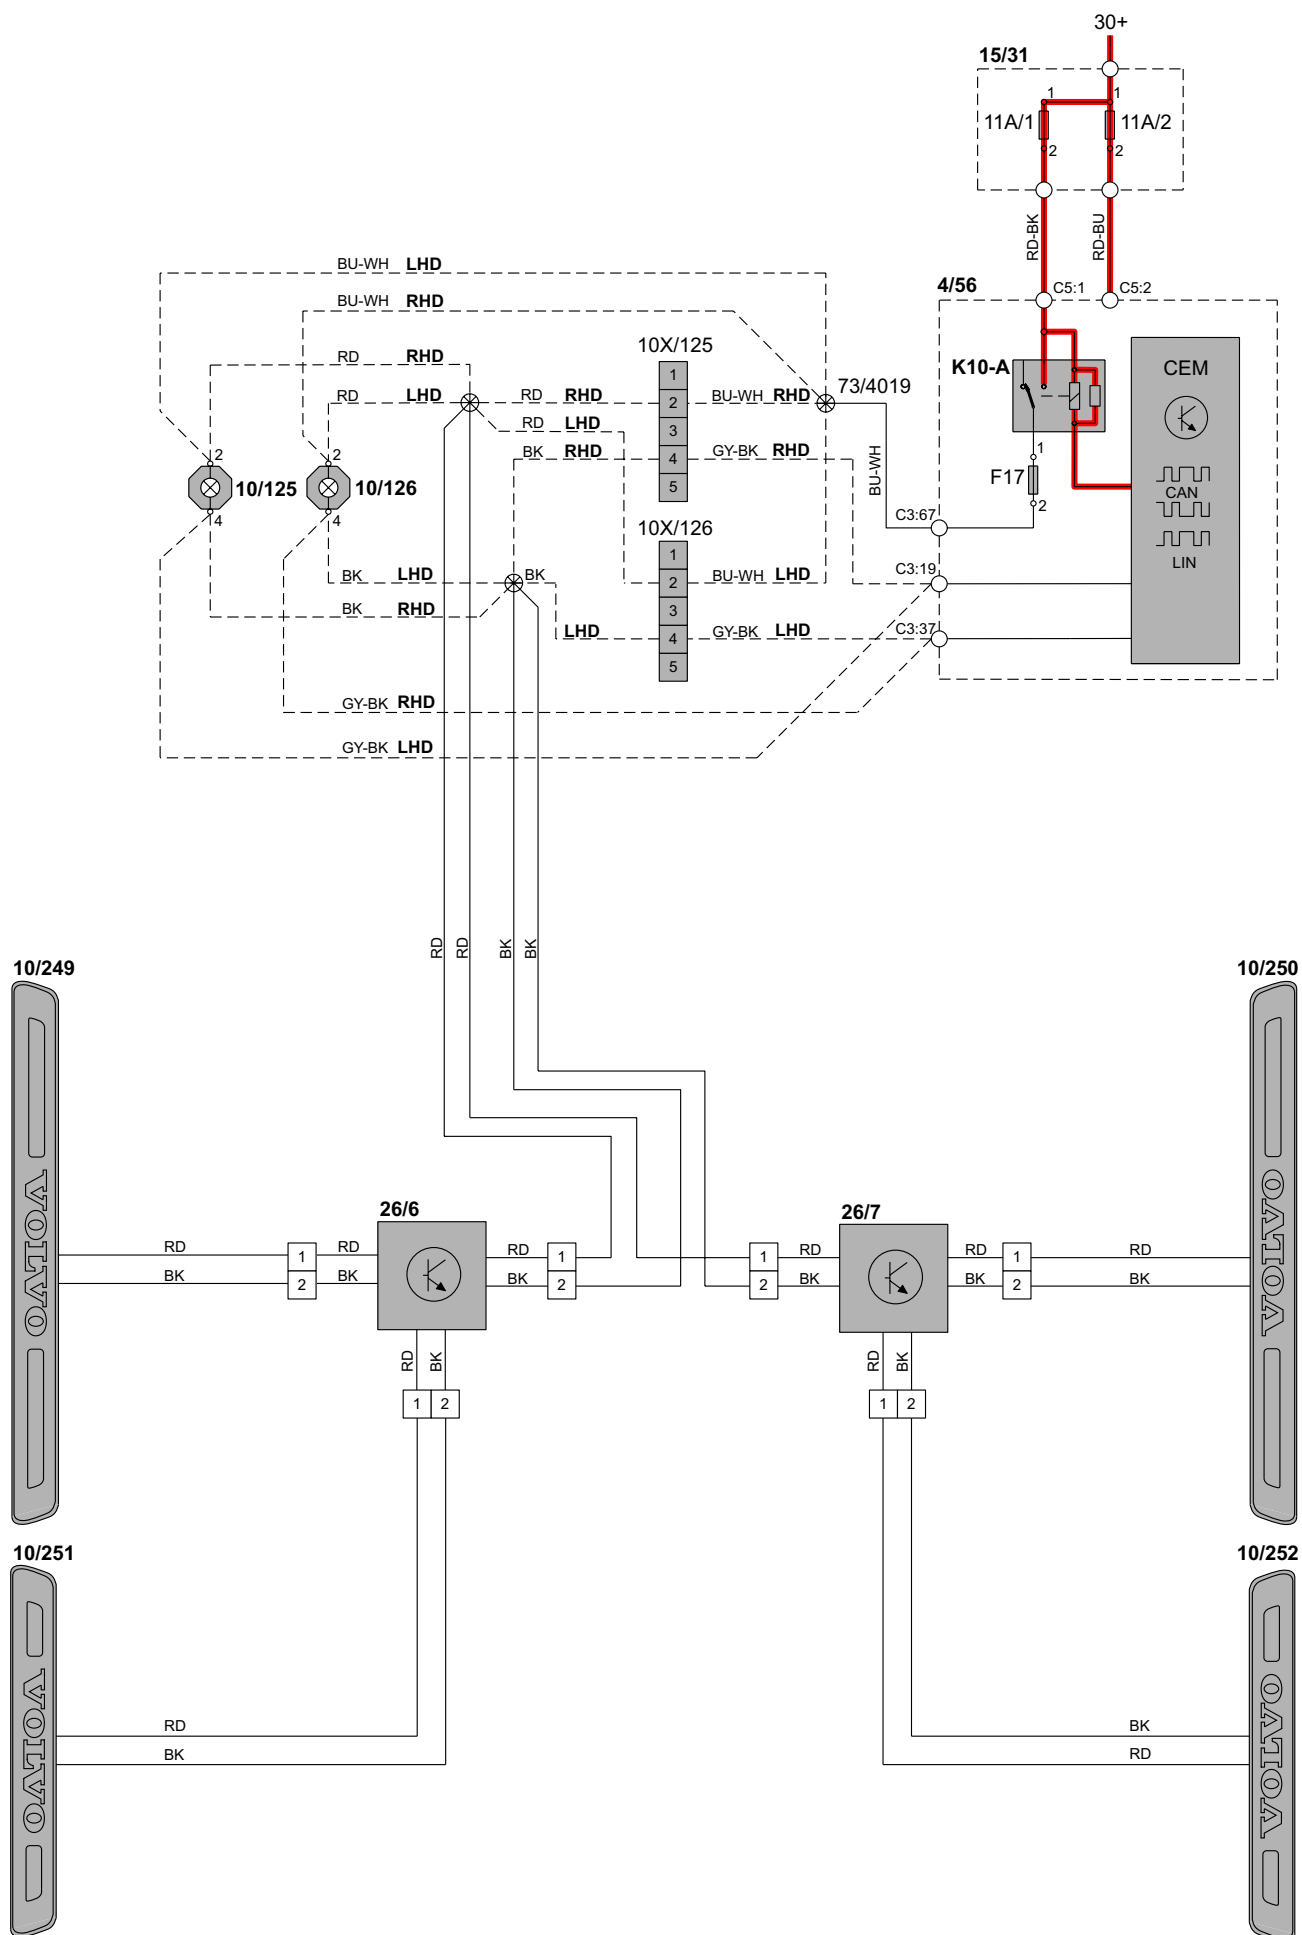


Grupp 35 Belysning

Trygghetsbelysning LHD

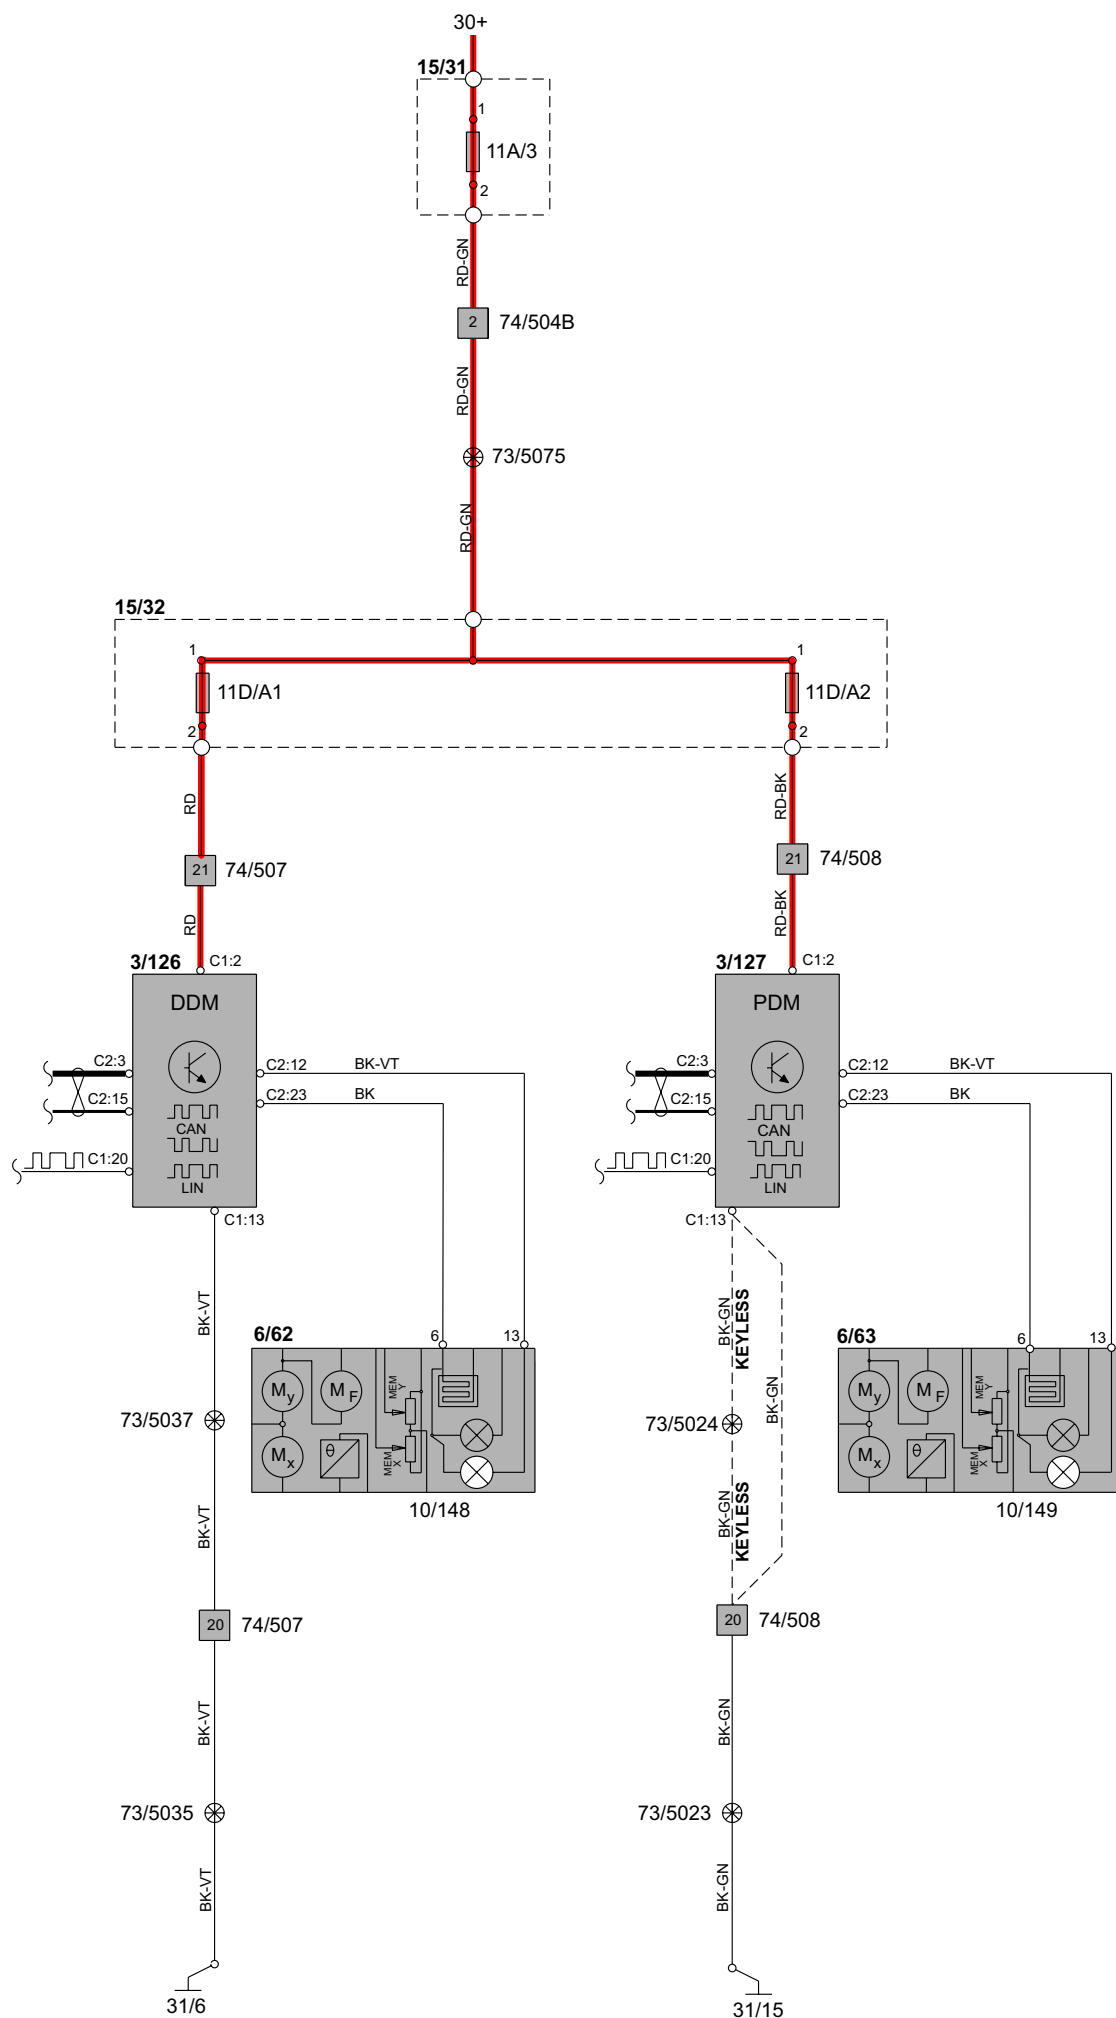


Grupp 35 Belysning

Trygghetsbelysning RHD

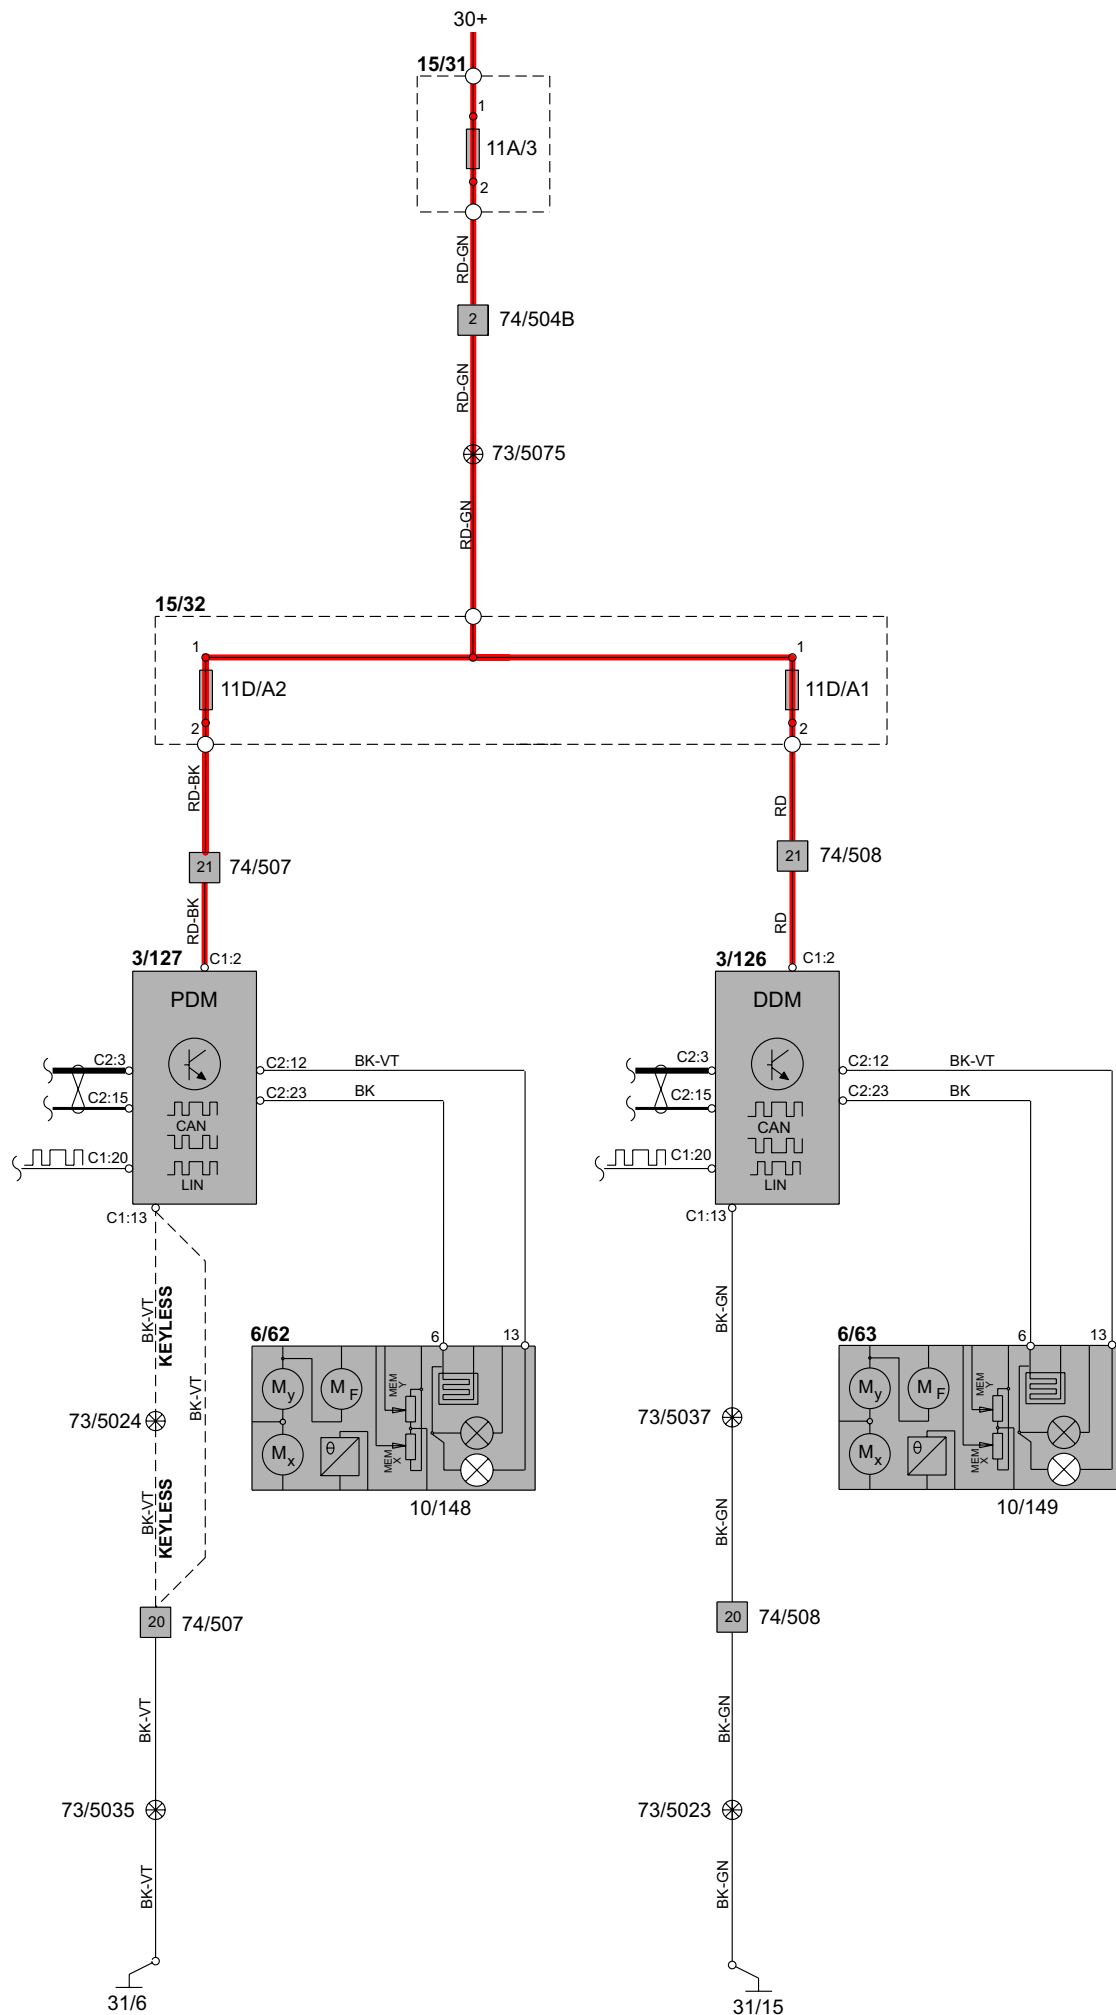


Grupp 35 Belysning Innerbelysning LHD 1:2

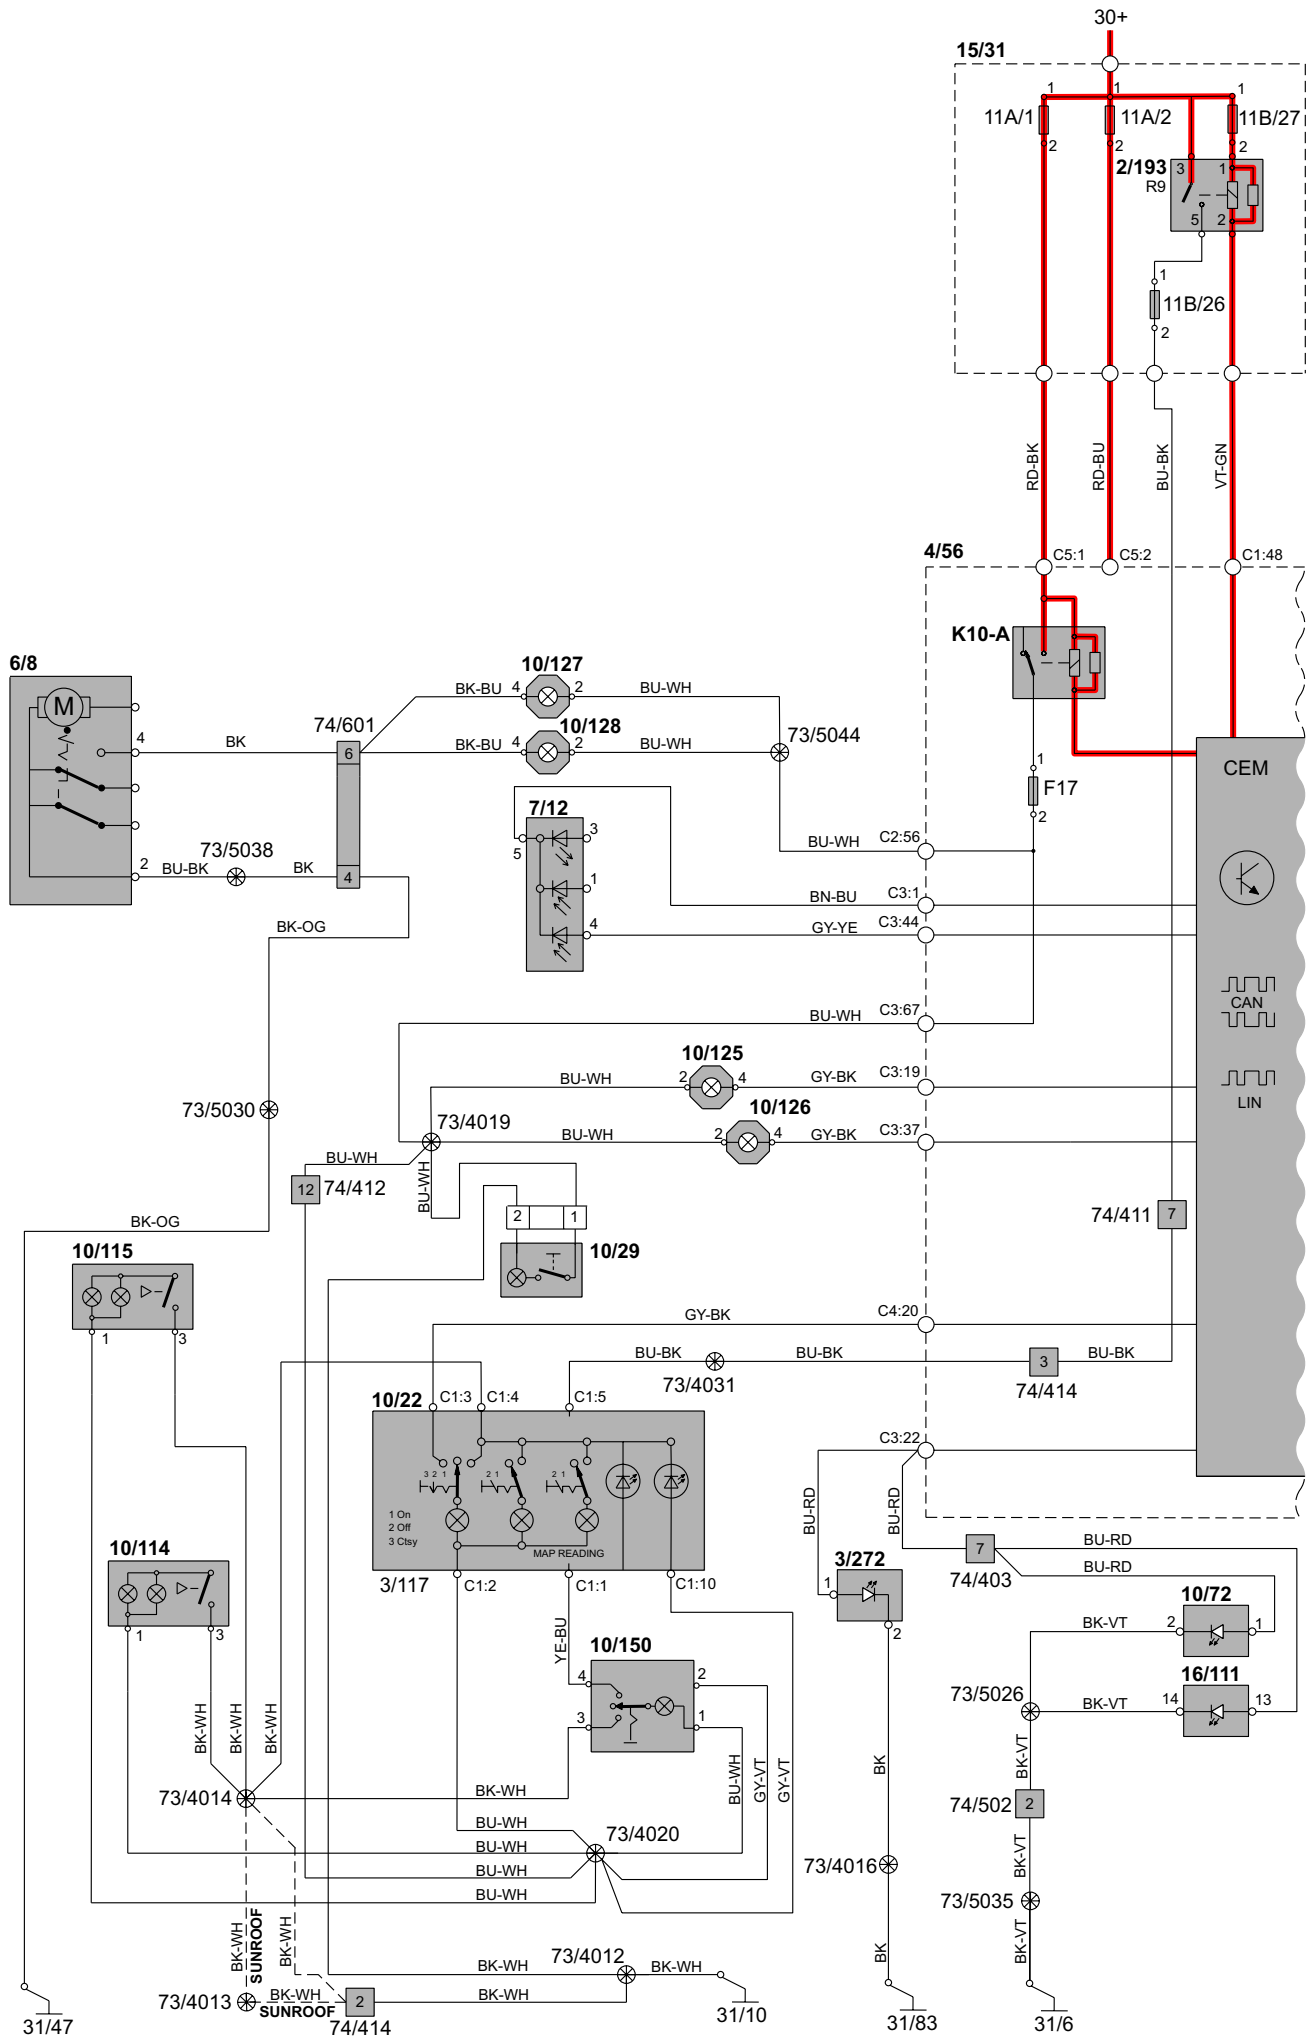


Grupp 35 Belysning


Innerbelysning LHD 2:2

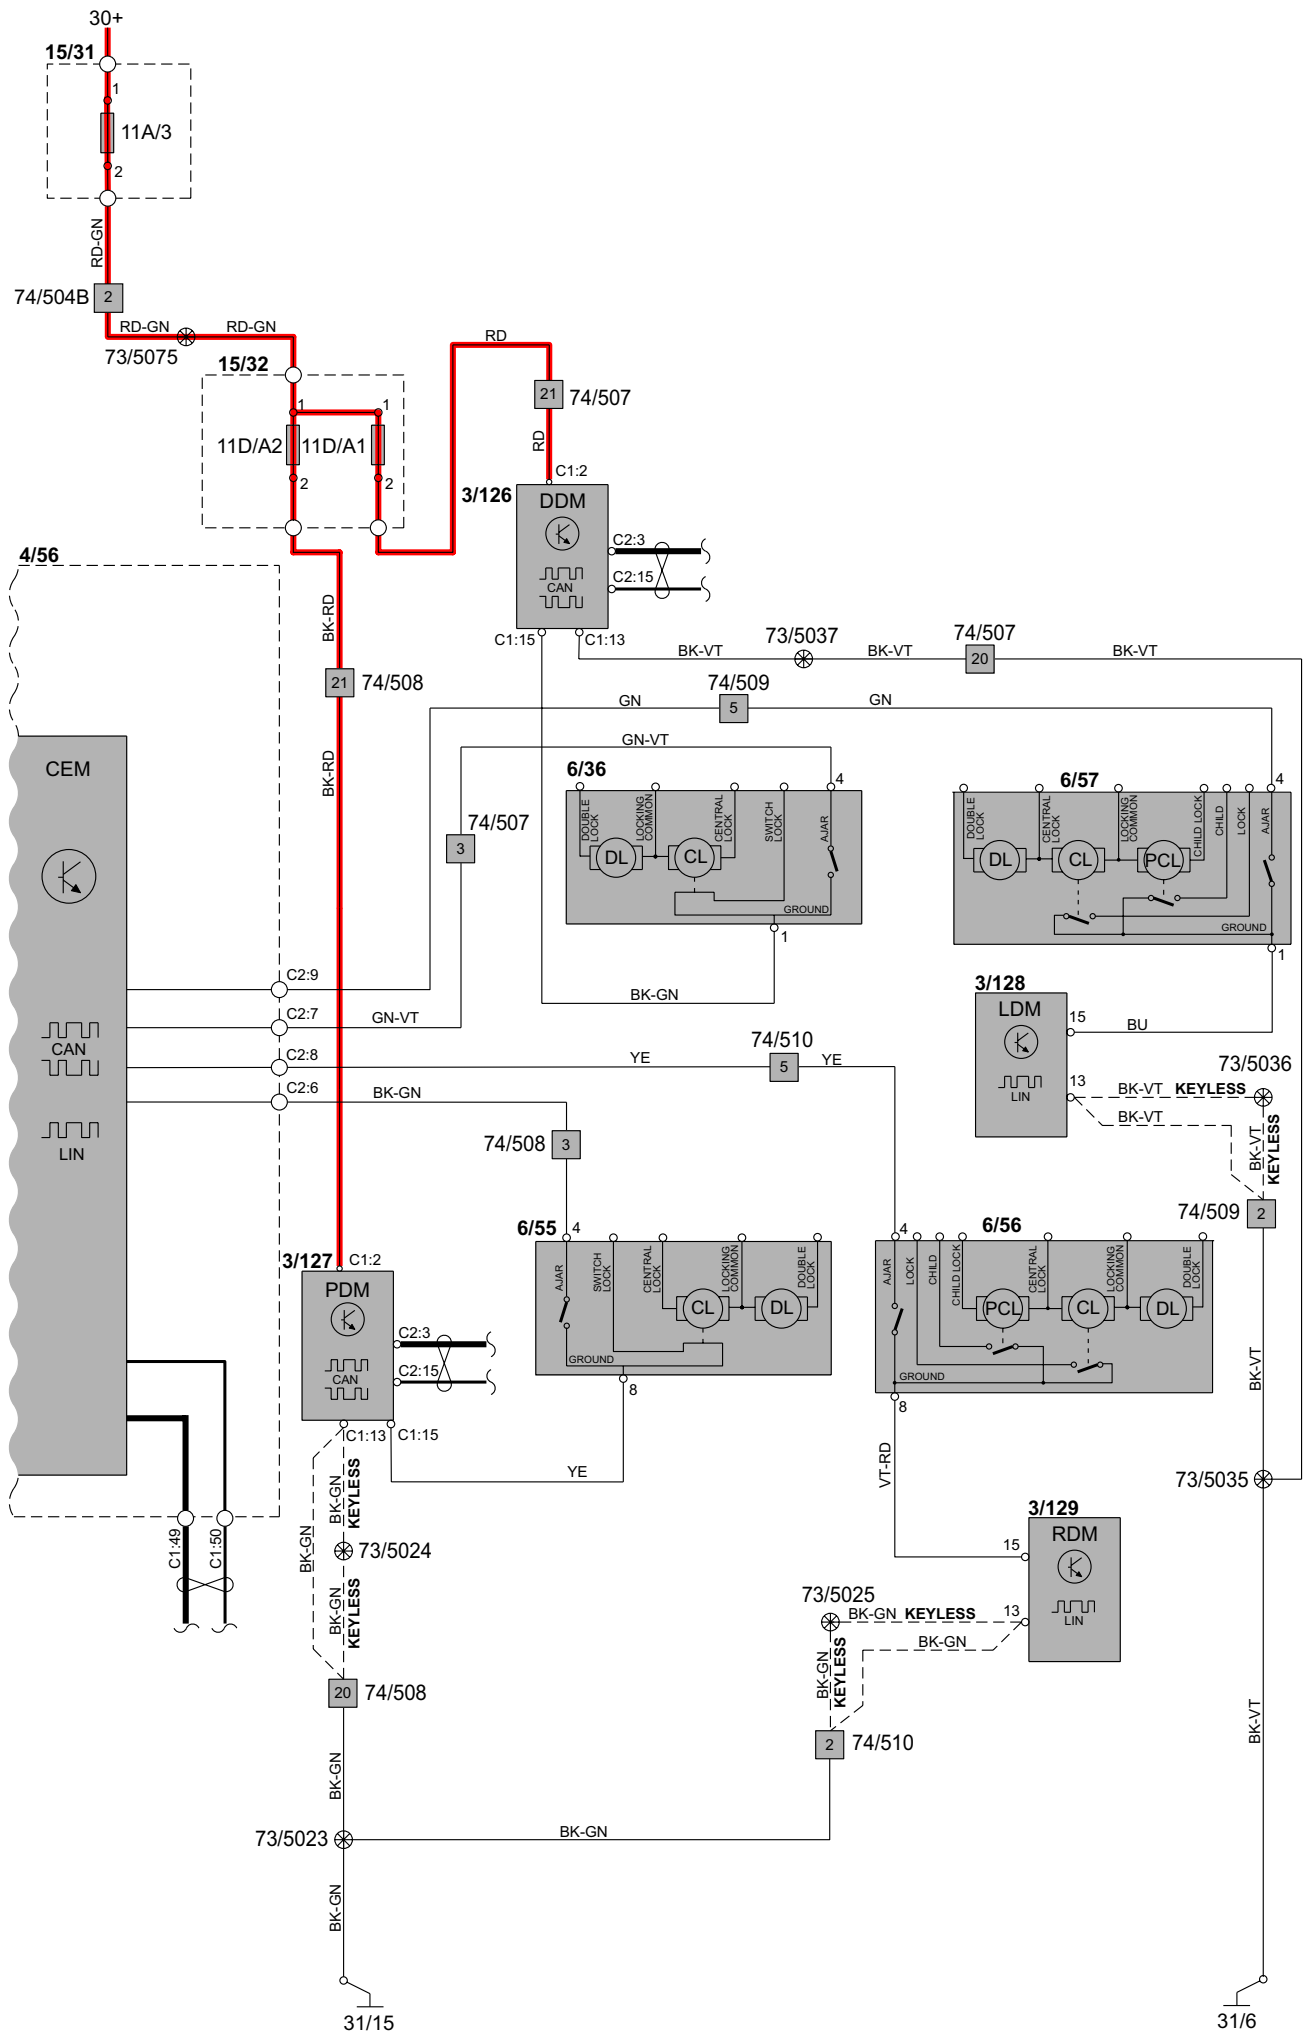


Grupp 35 Belysning Innerbelysning RHD 1:2

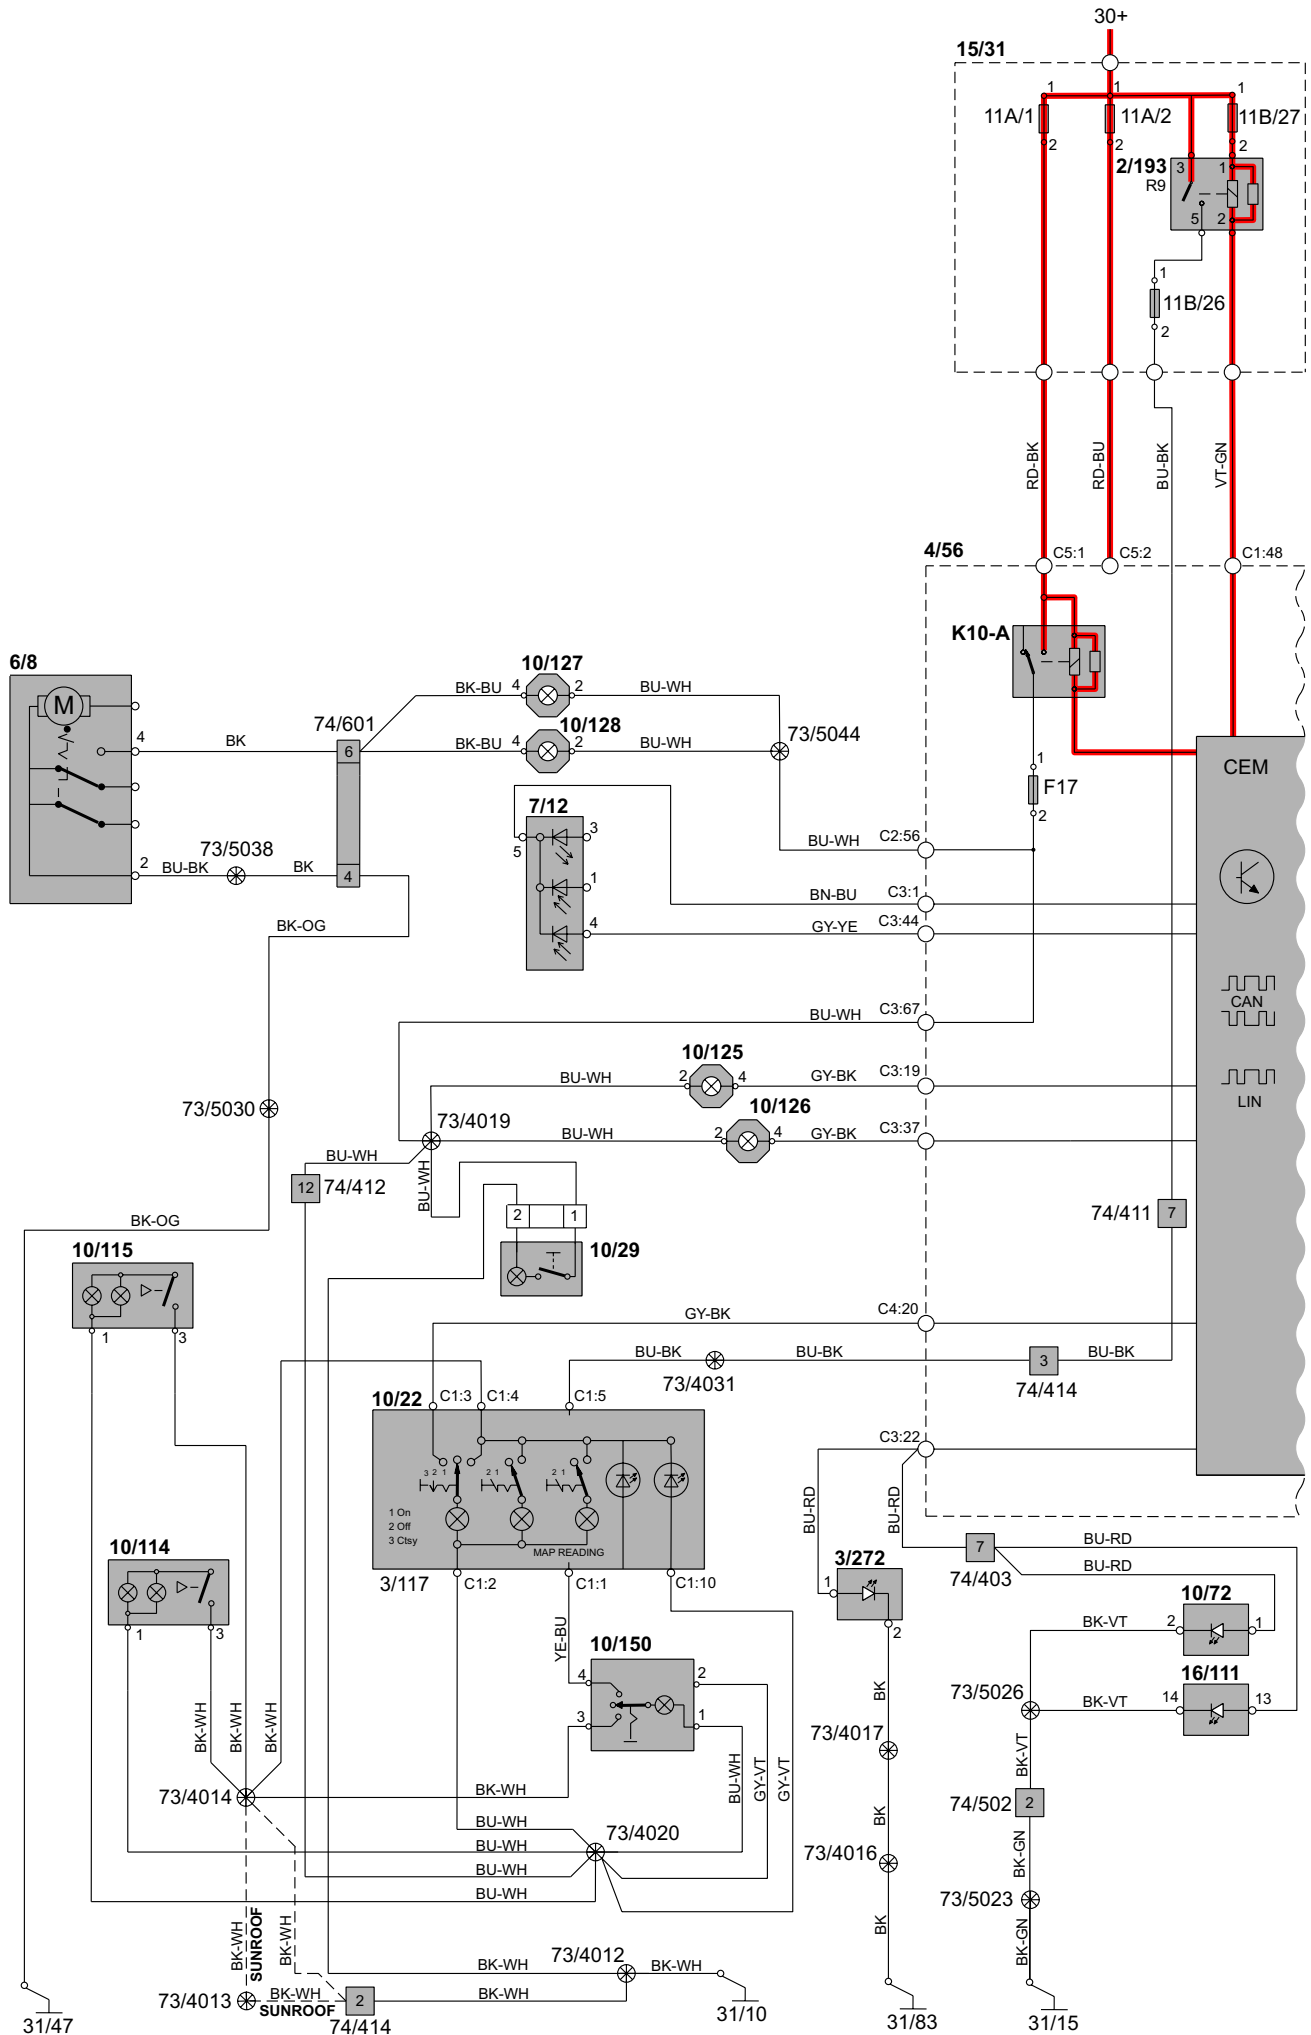

Grupp 35 Belysning Innerbelysning RHD 2:2

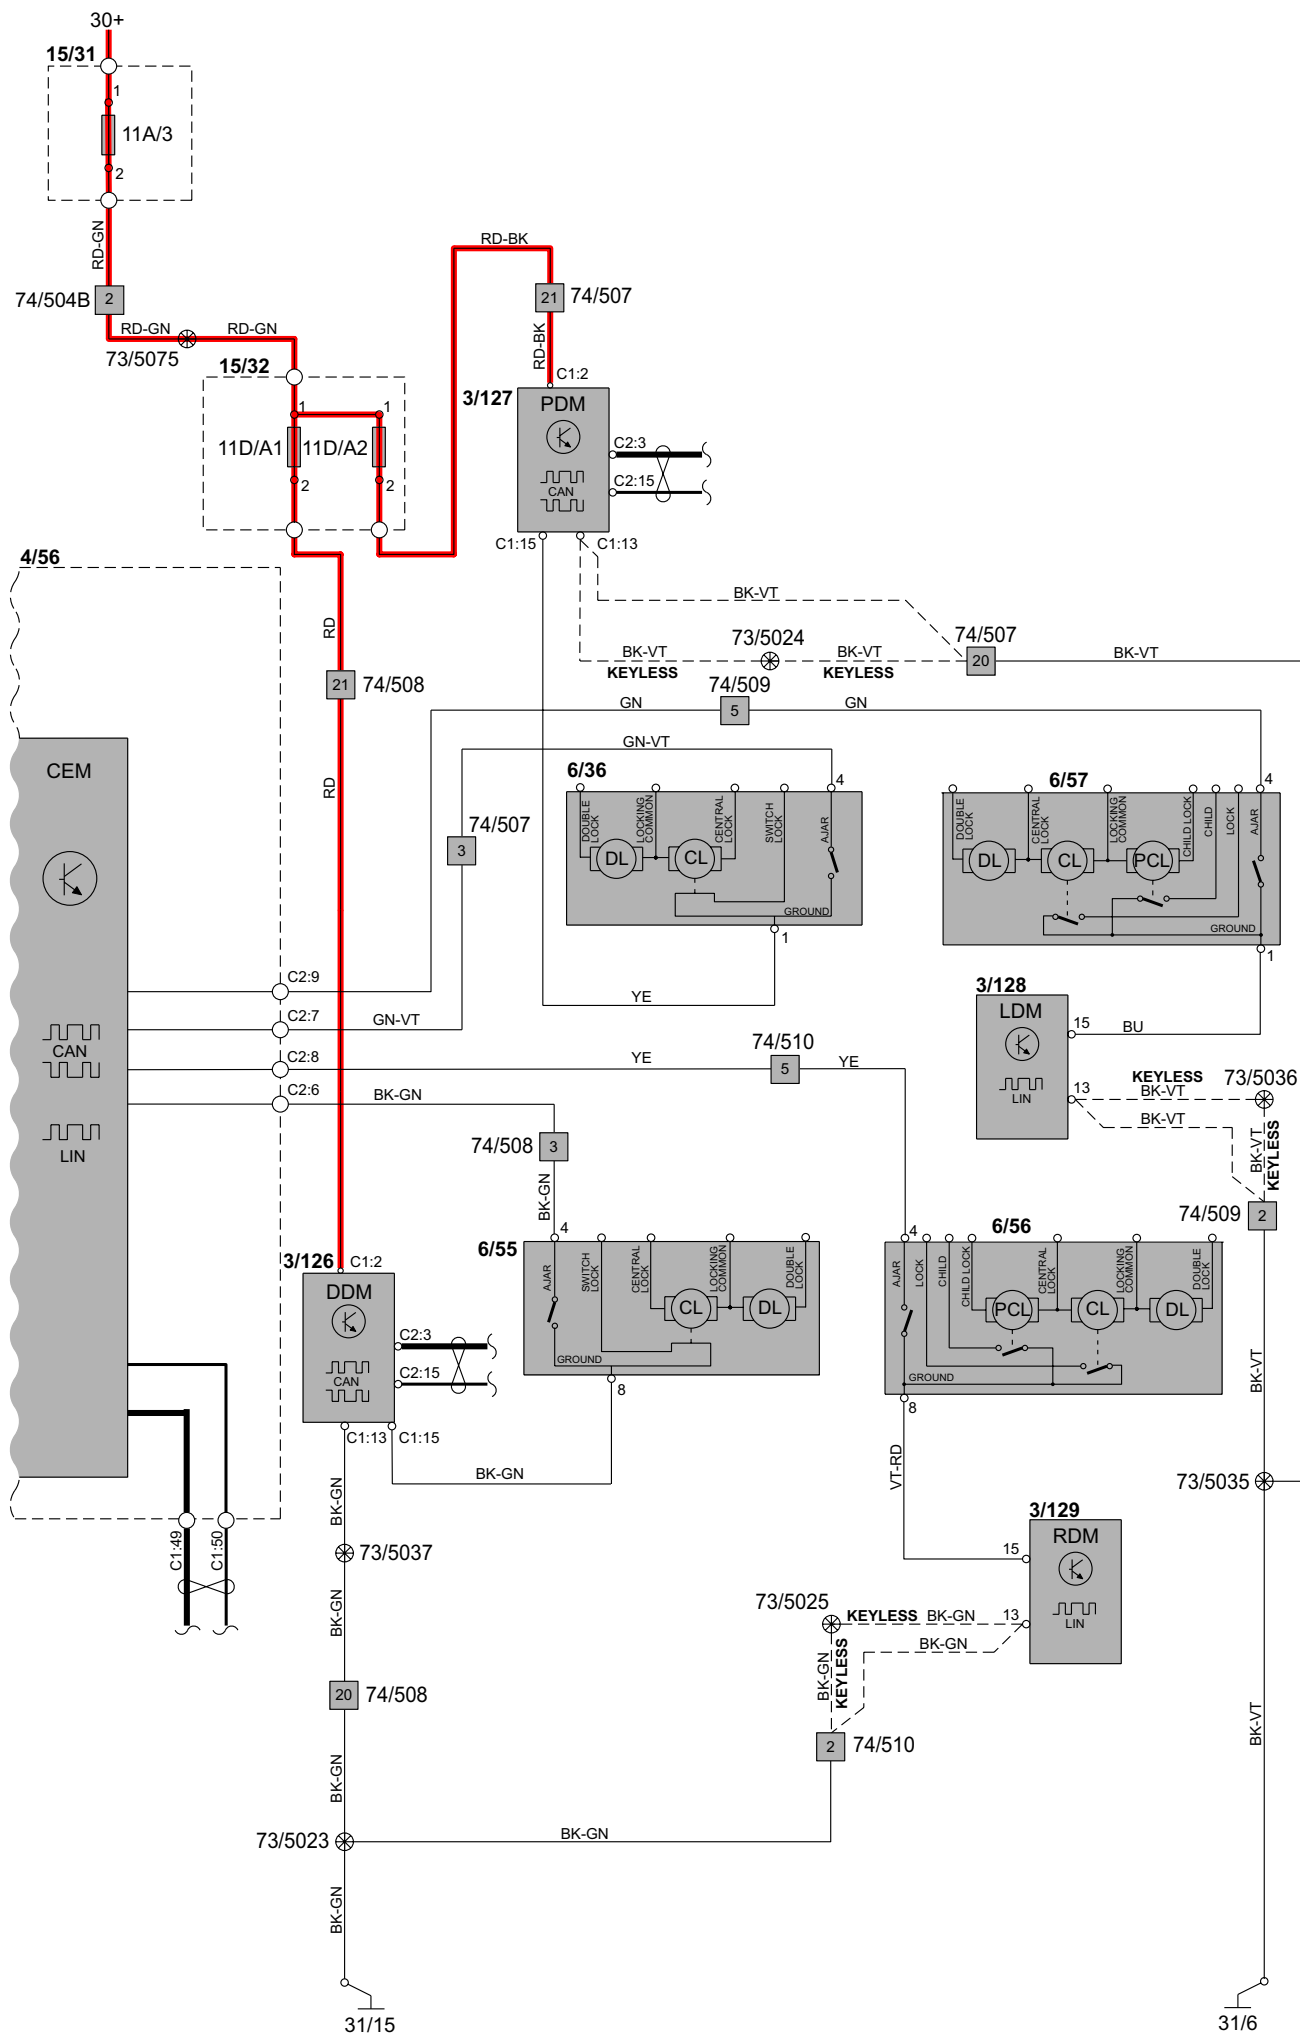


Grupp 35 Belysning, Tillbehör Extraljus

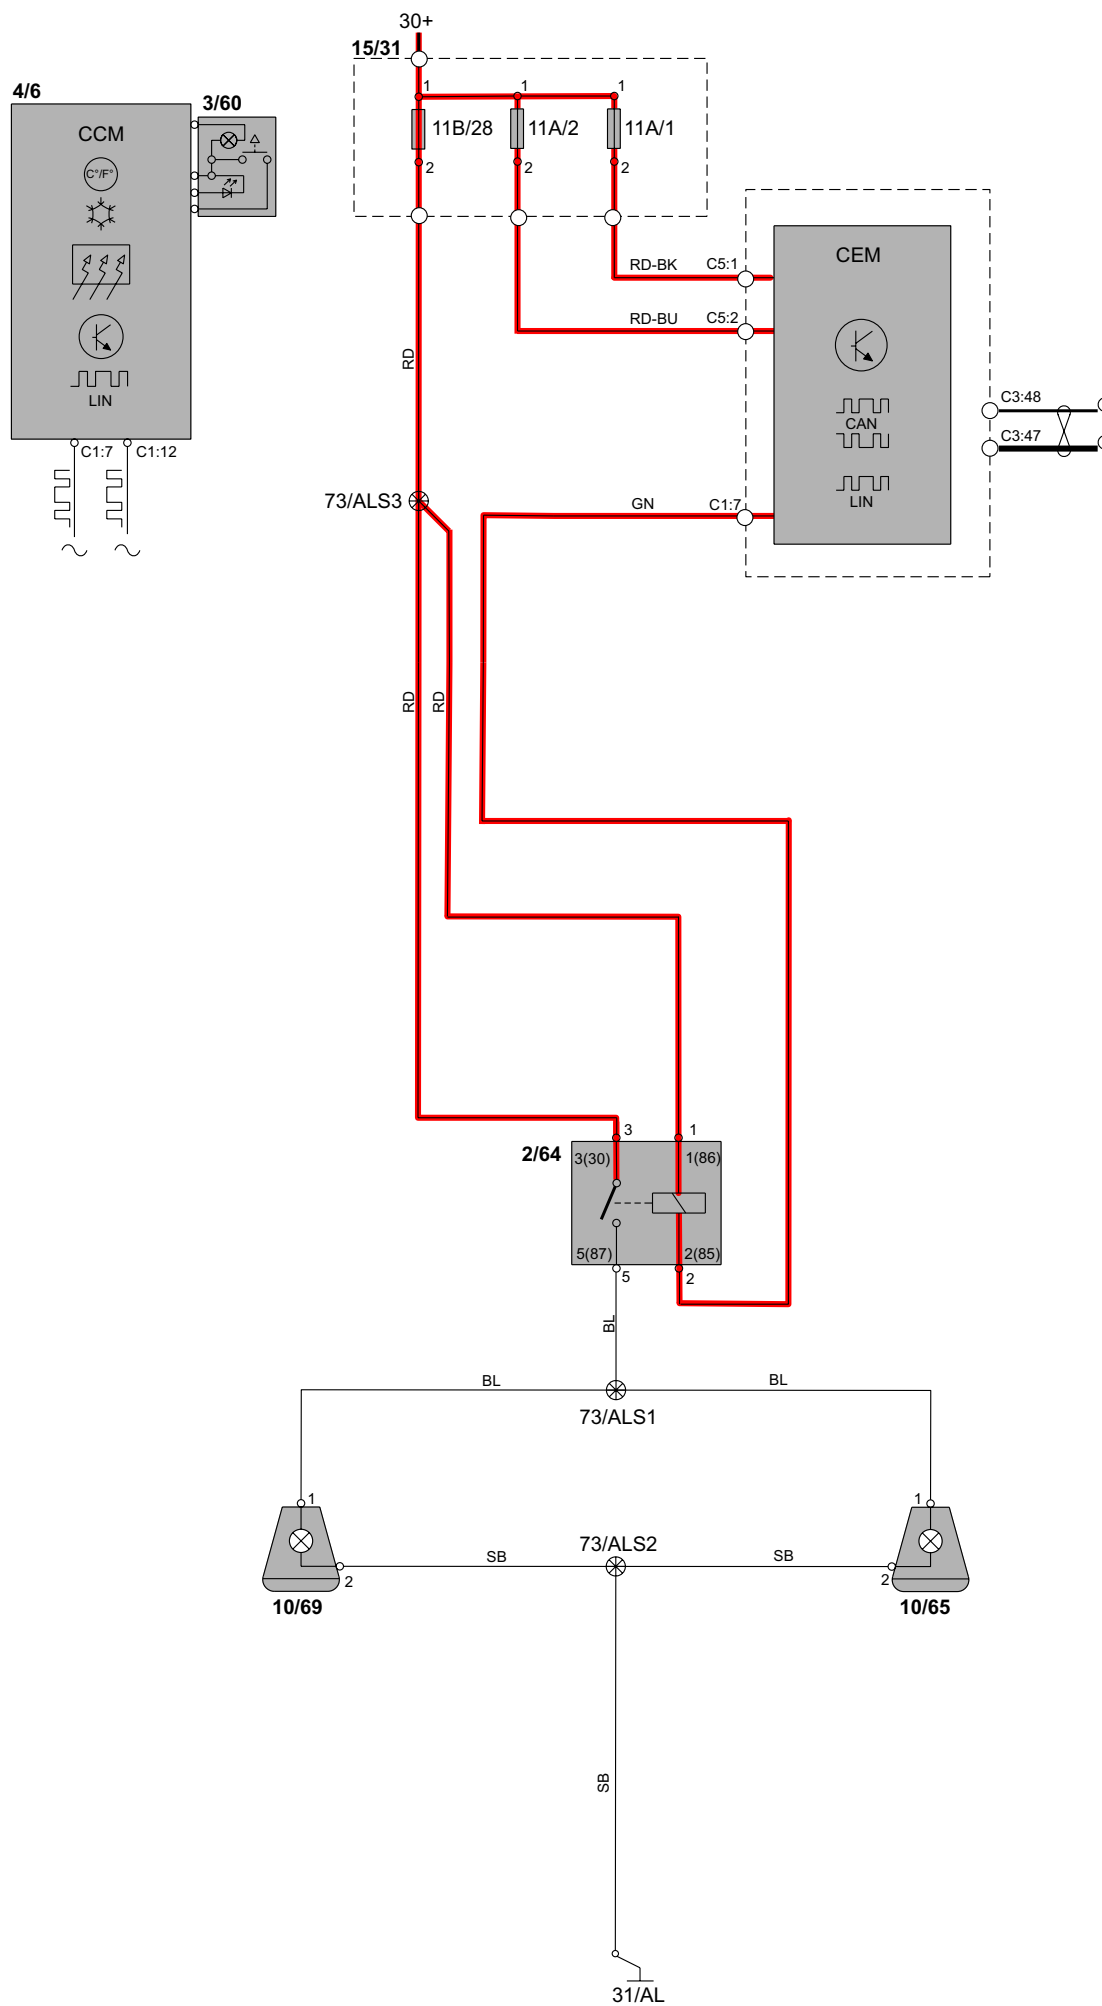


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Regnsensor

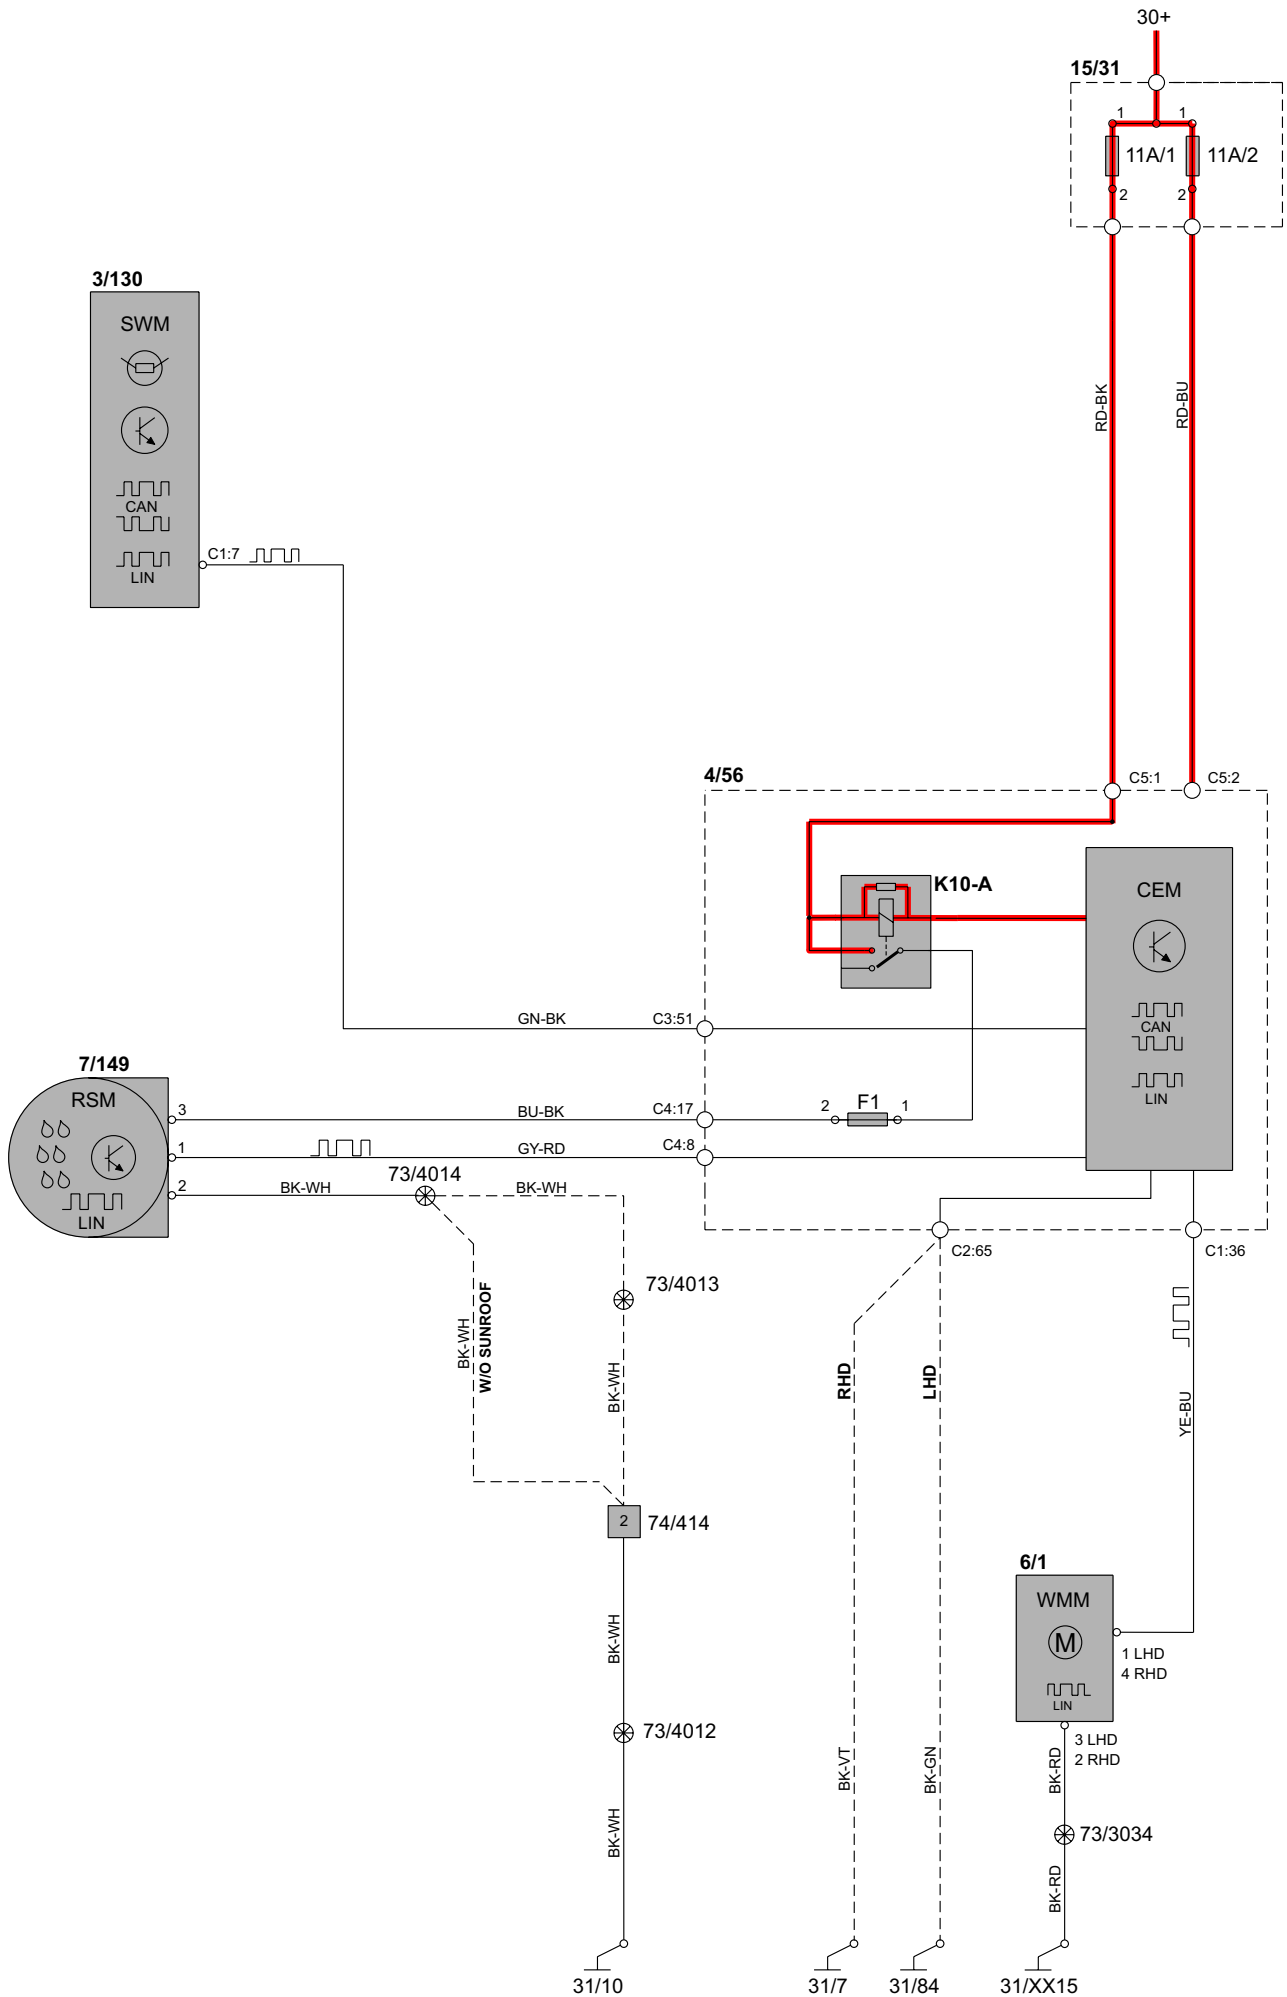


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning
Körriktningsvisare och varningsblinkers LHD

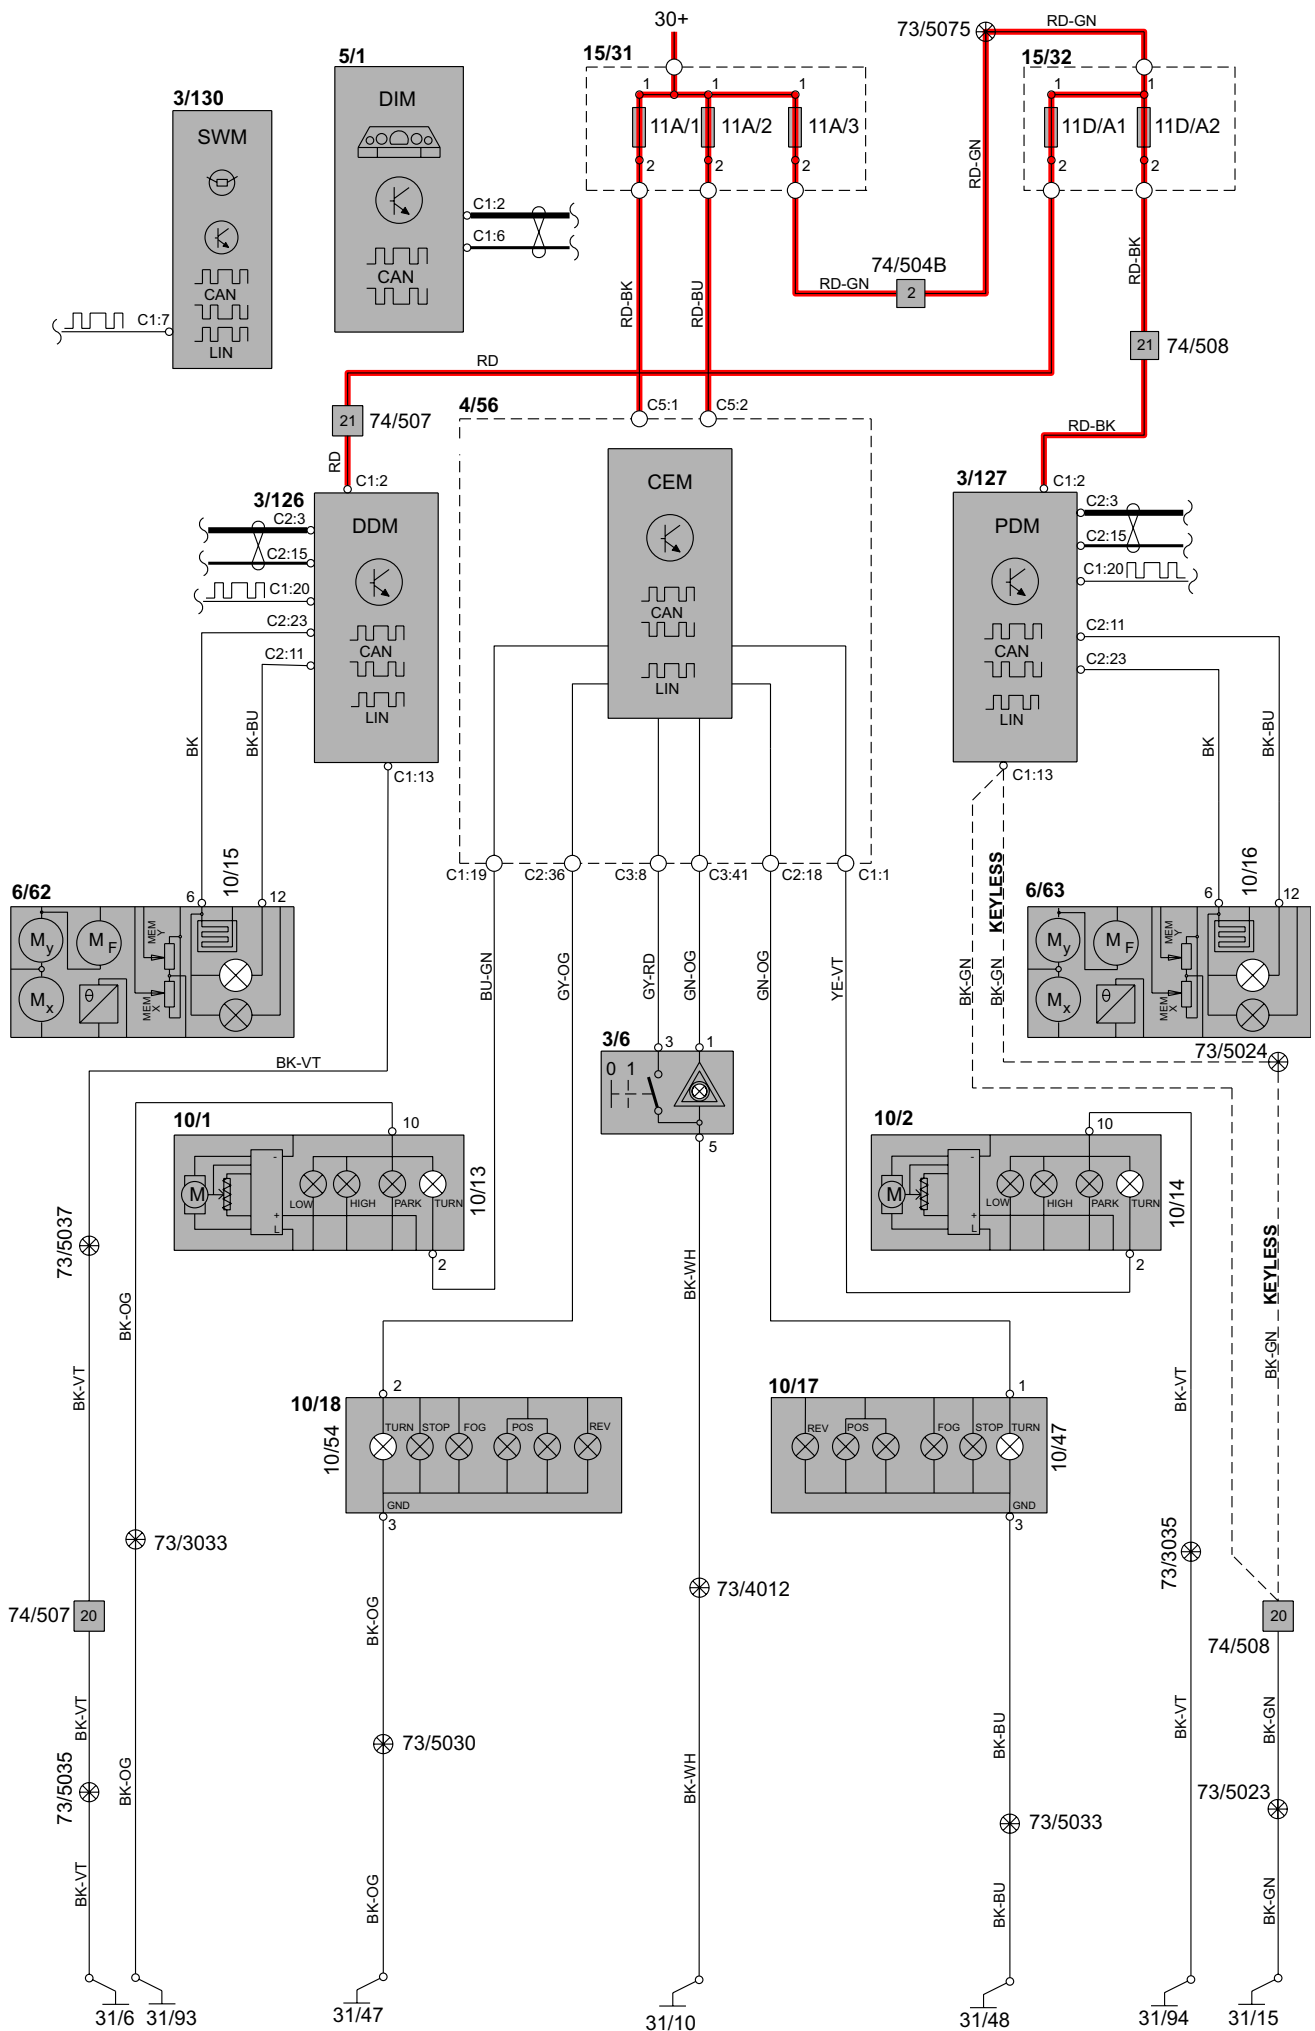


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning


Körriktningsvisare och varningsblinkers RHD

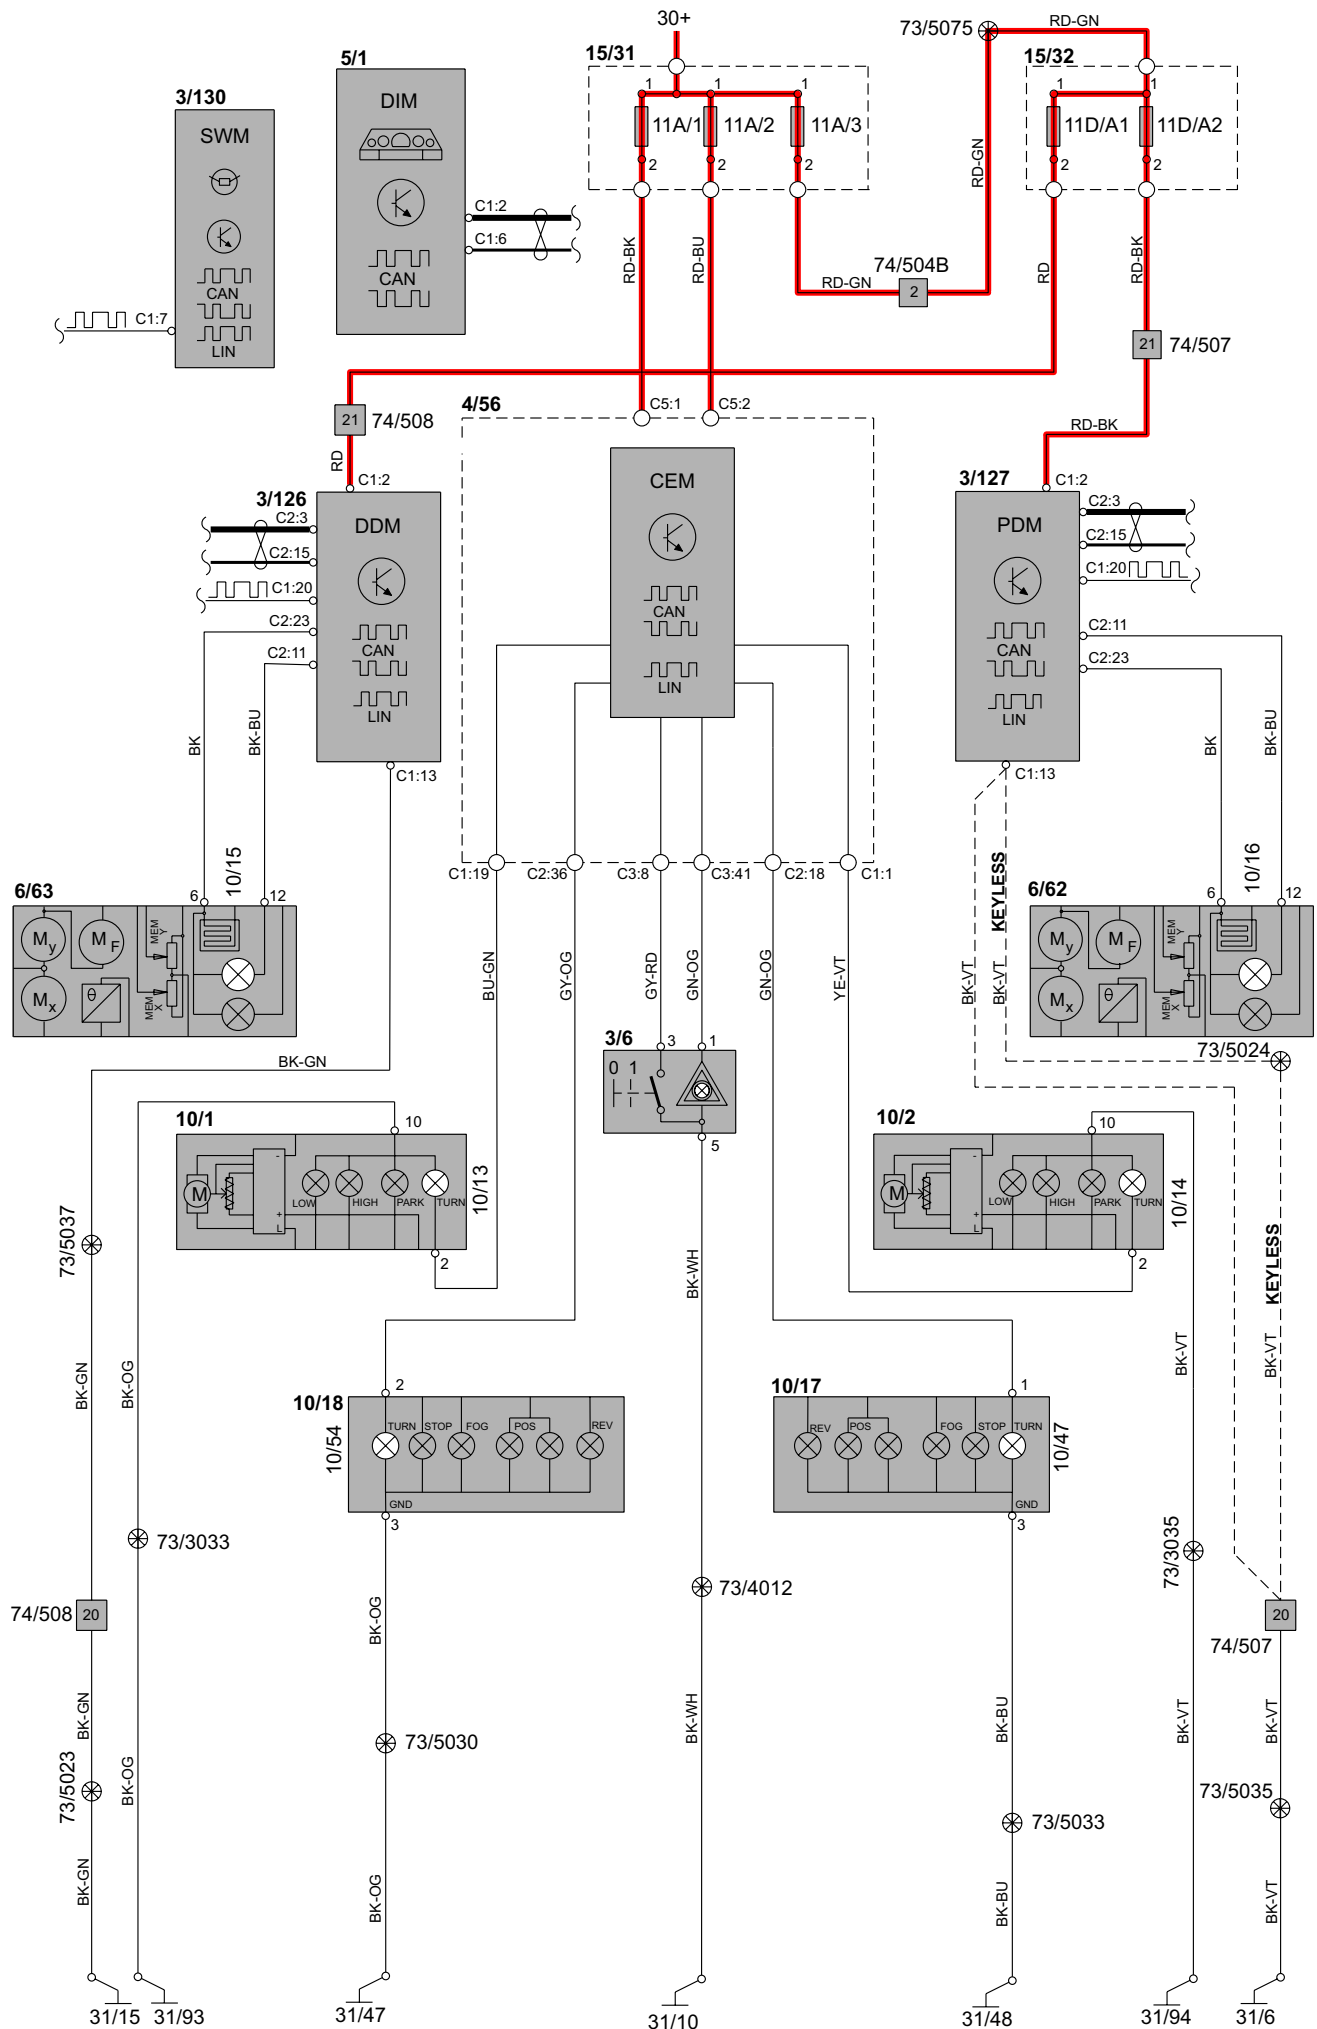


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning Torkare/Spolare vindruta

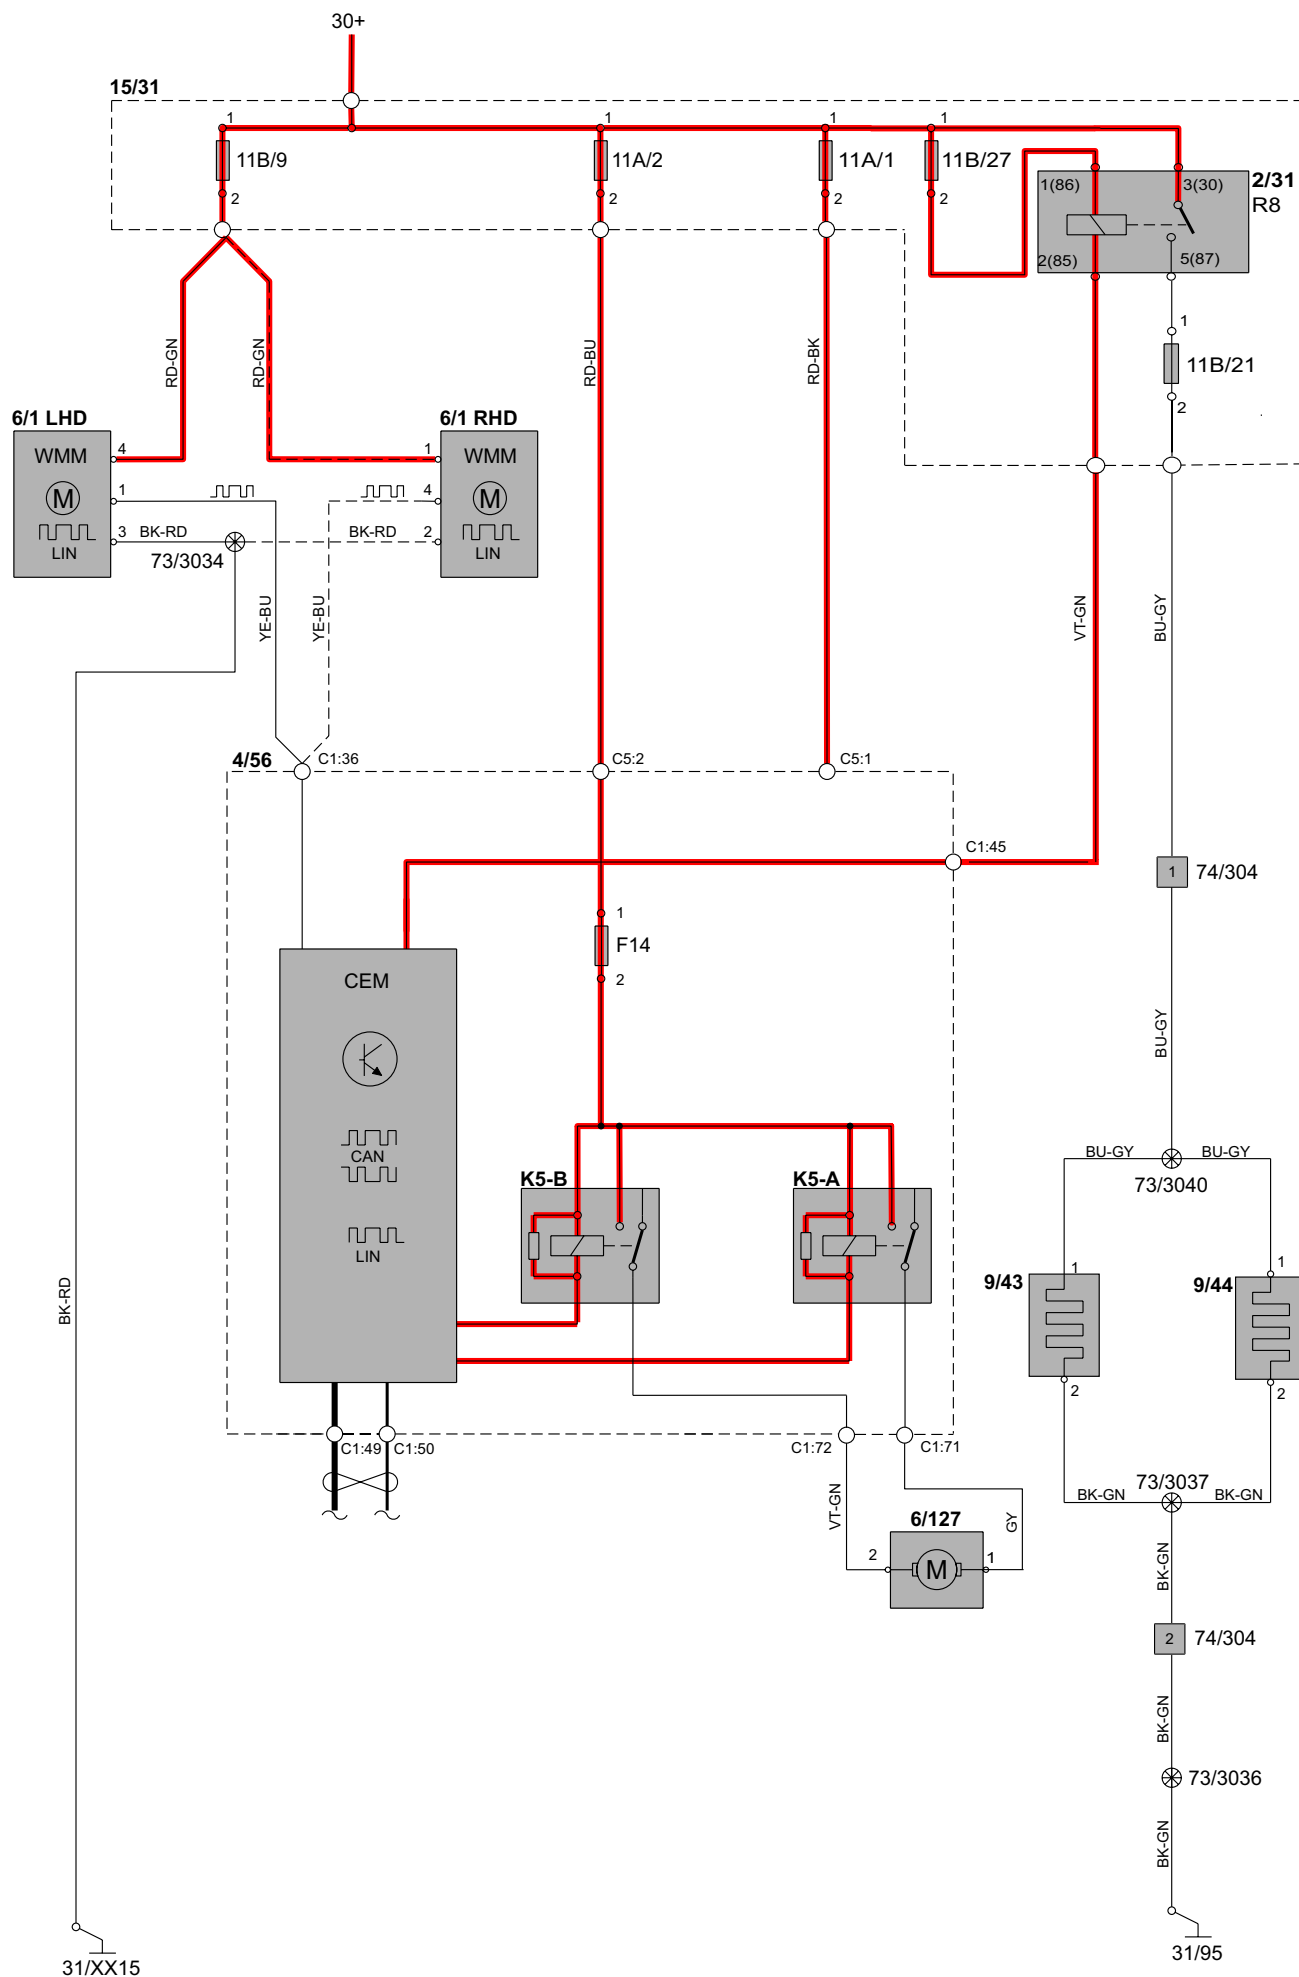

Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning Högstrycksspolare strålkastare

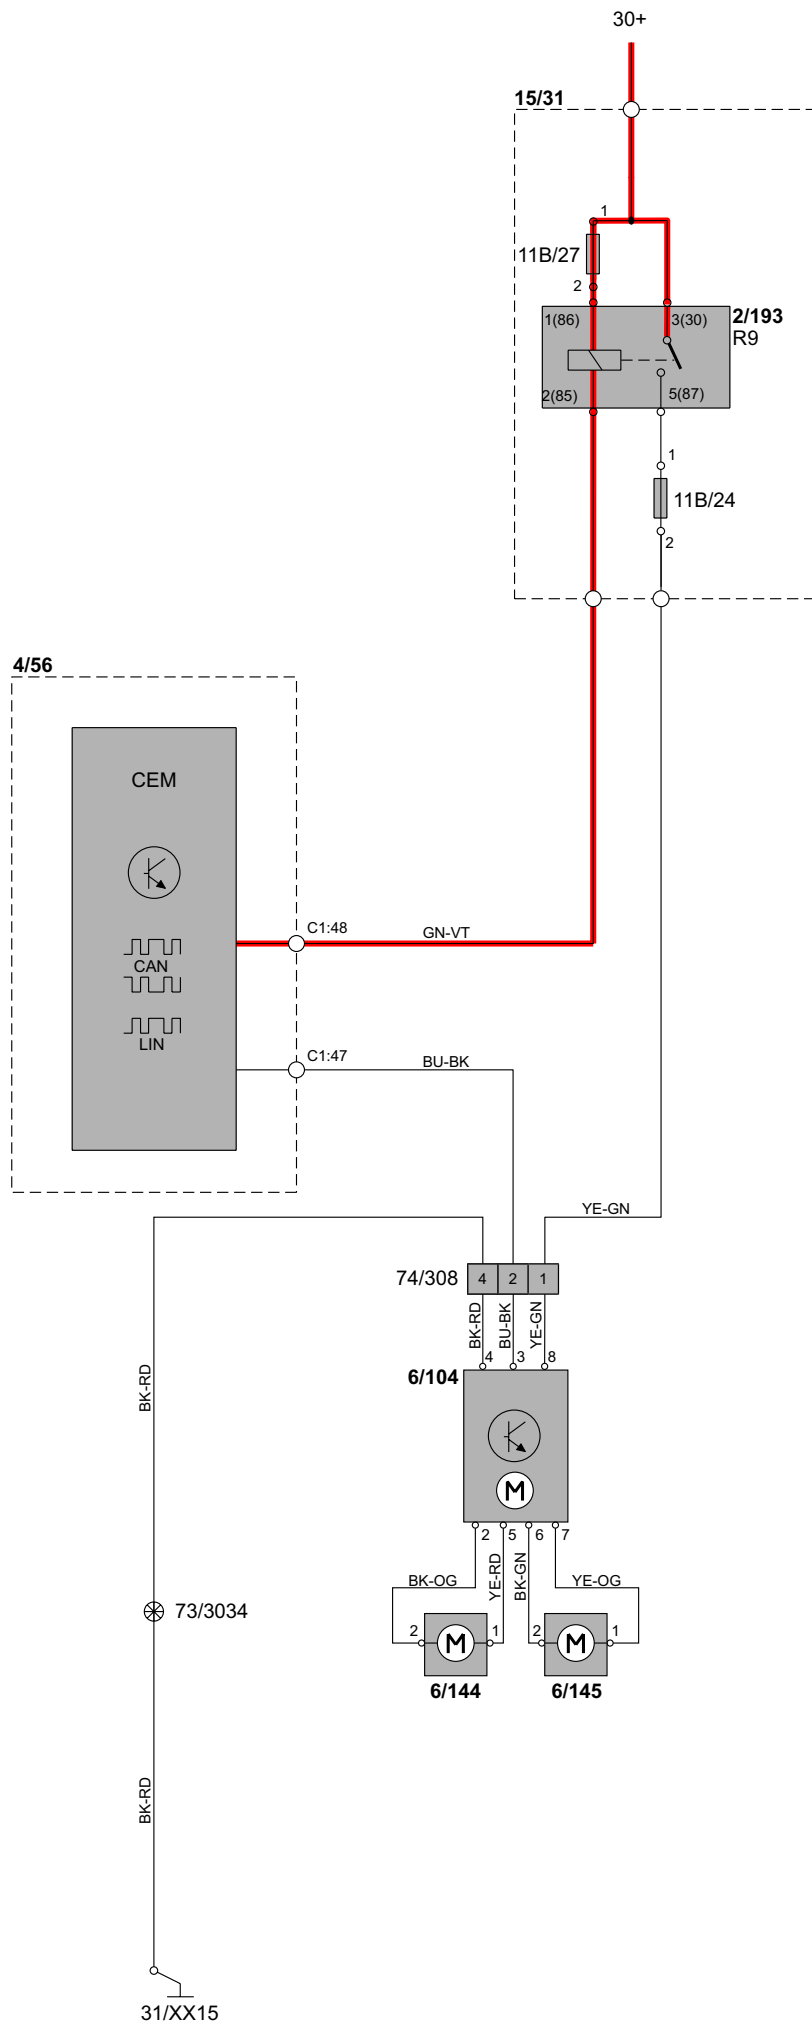


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning Signalhorn

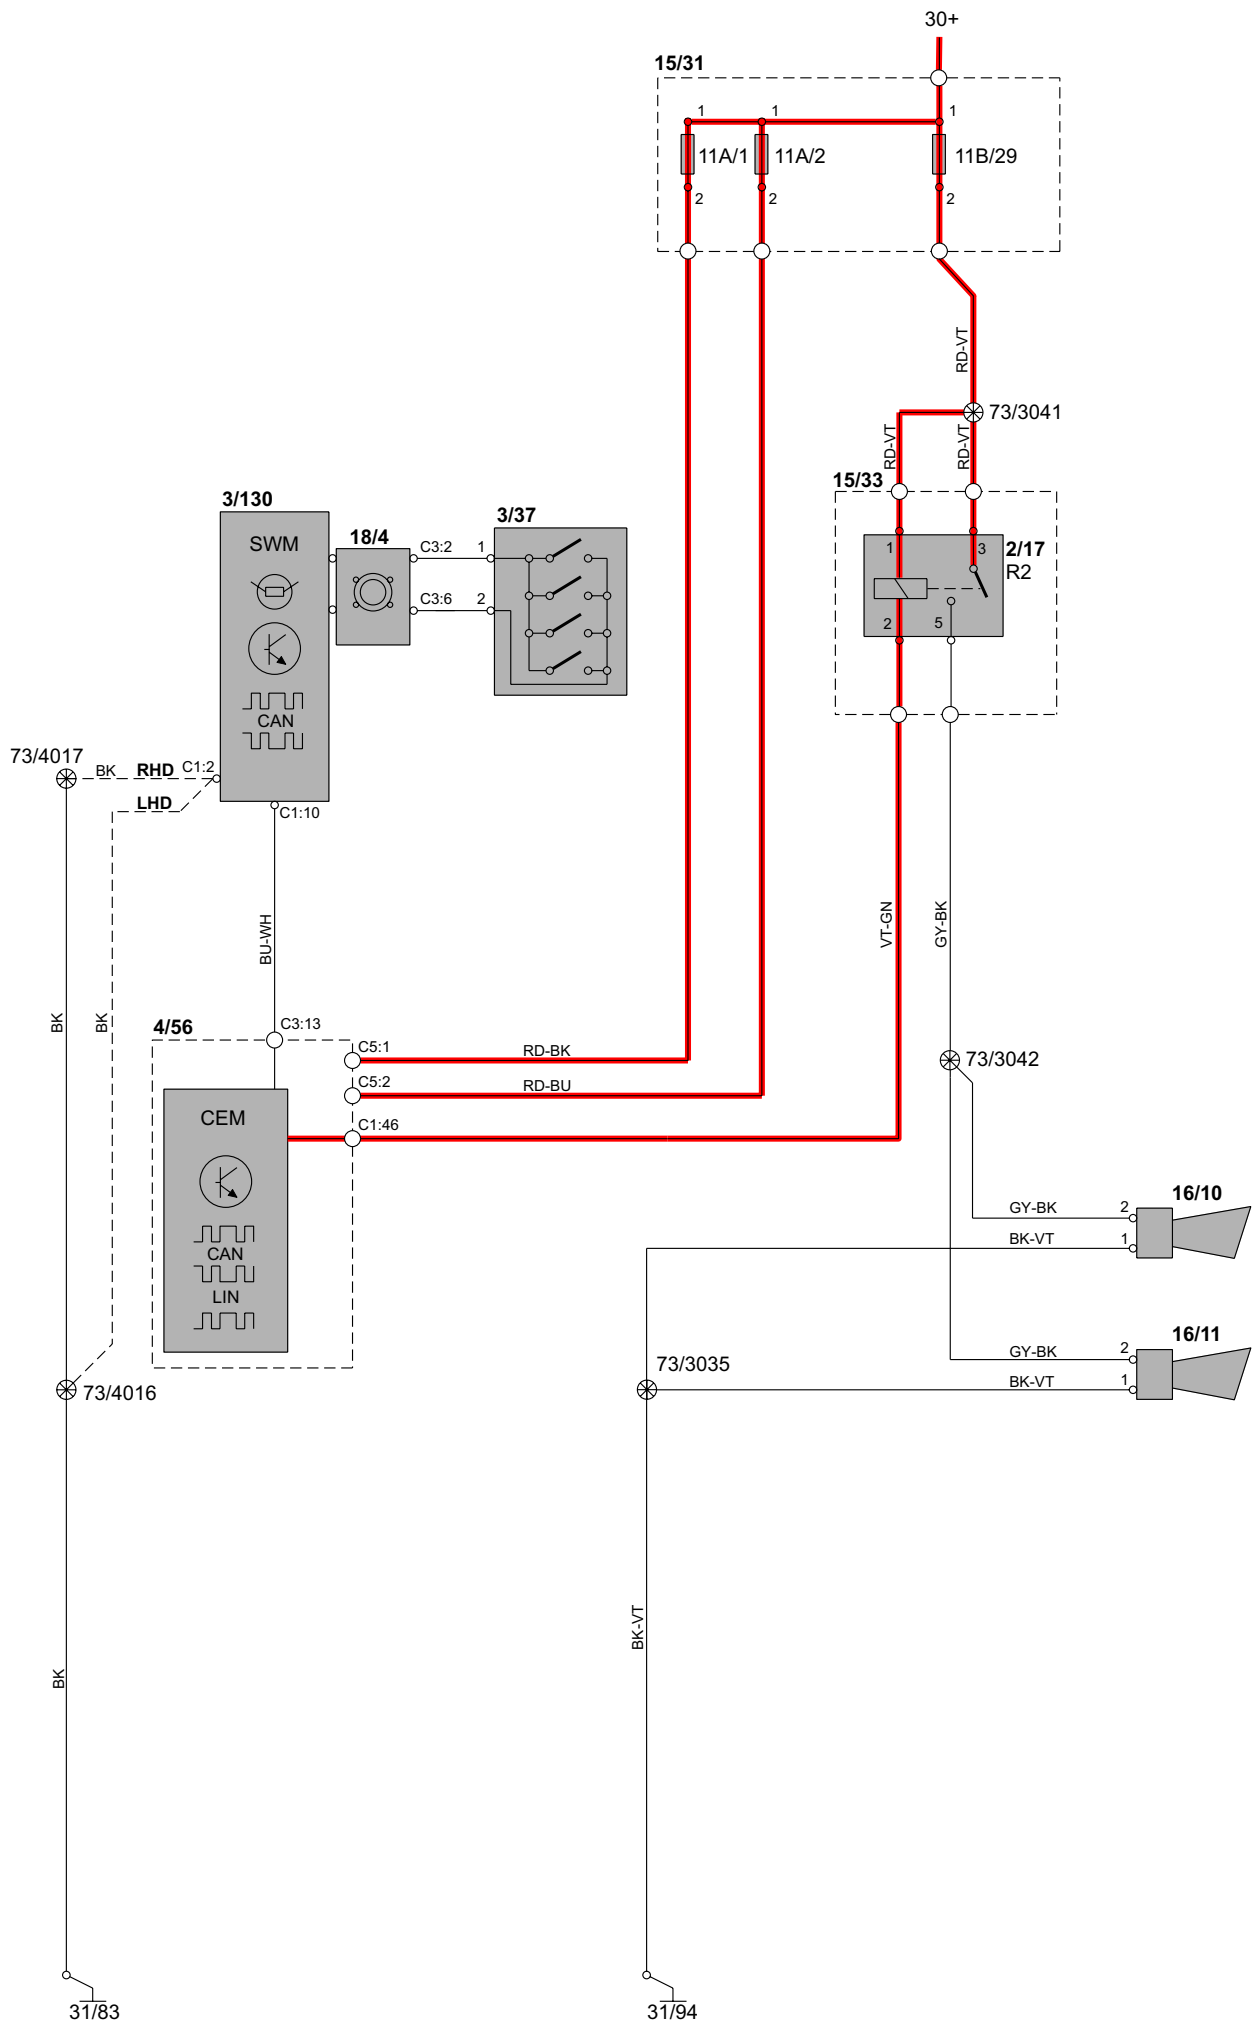


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Stöldlarm

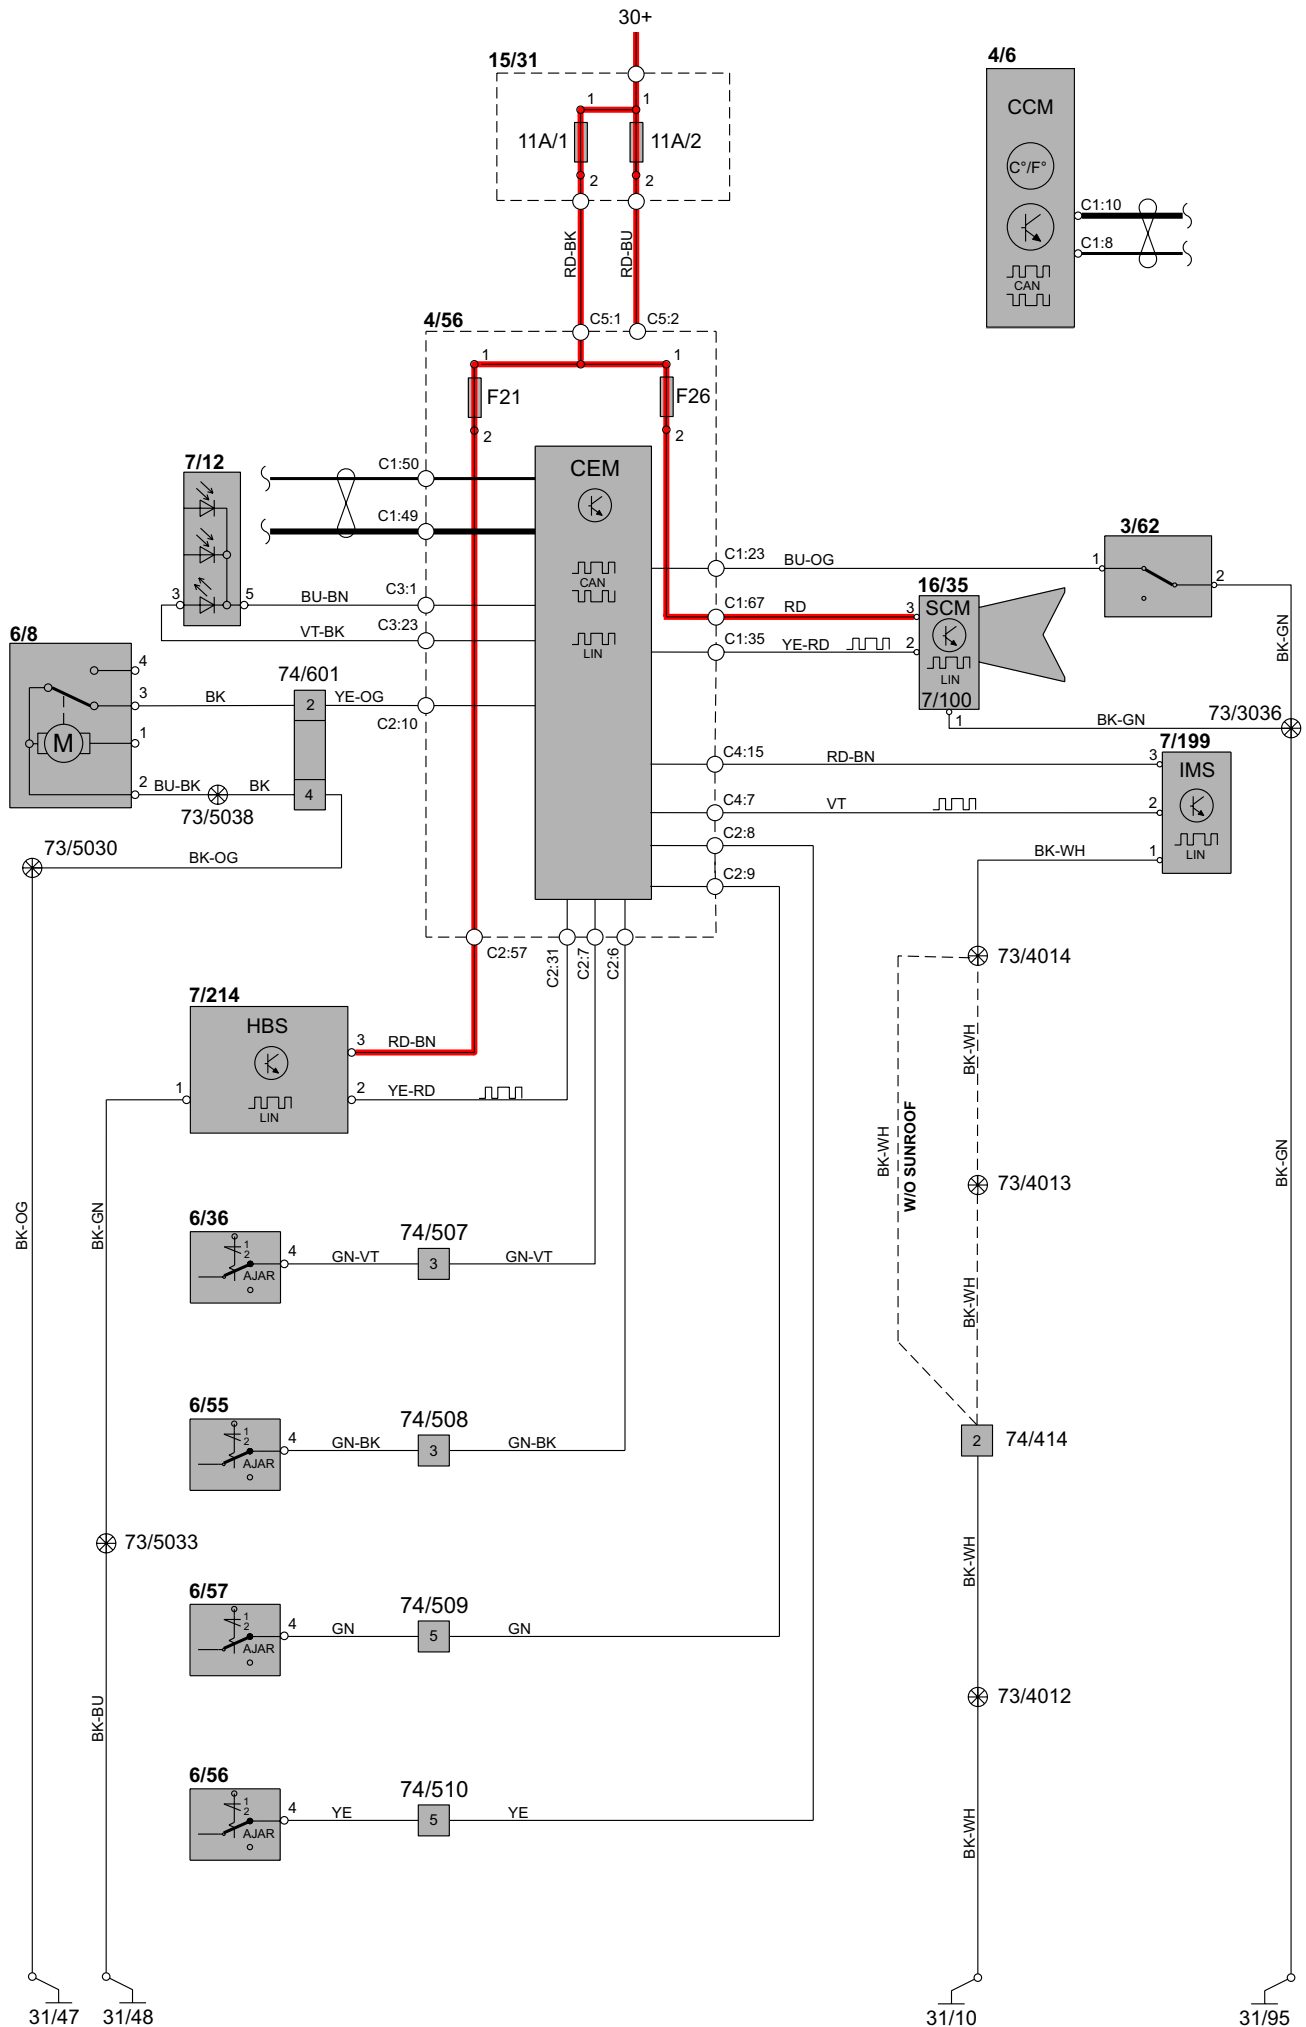


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Nyckellös bil 1:2

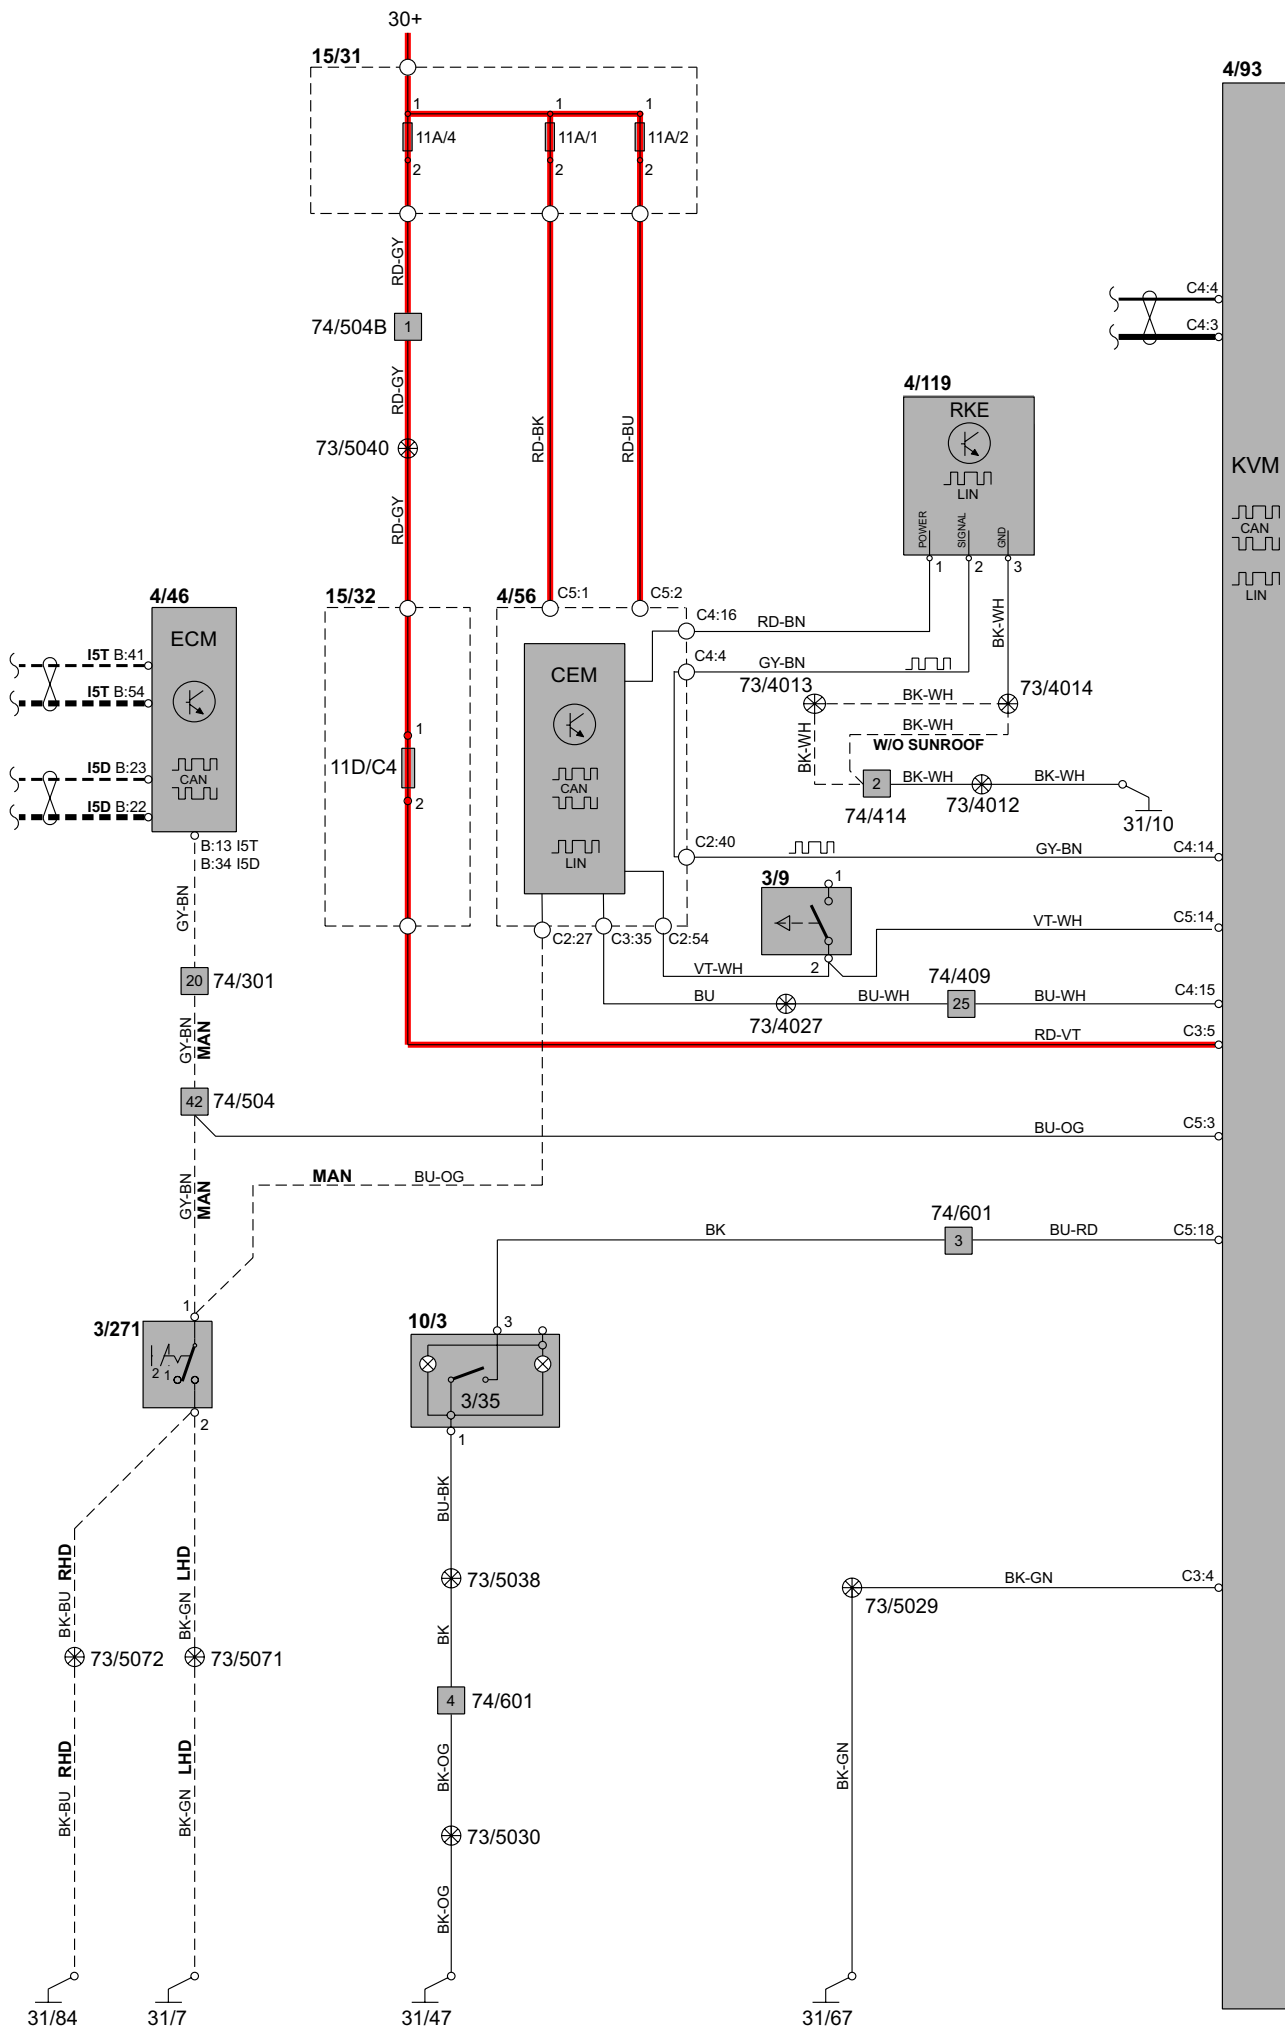


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Nyckellös bil 2:2

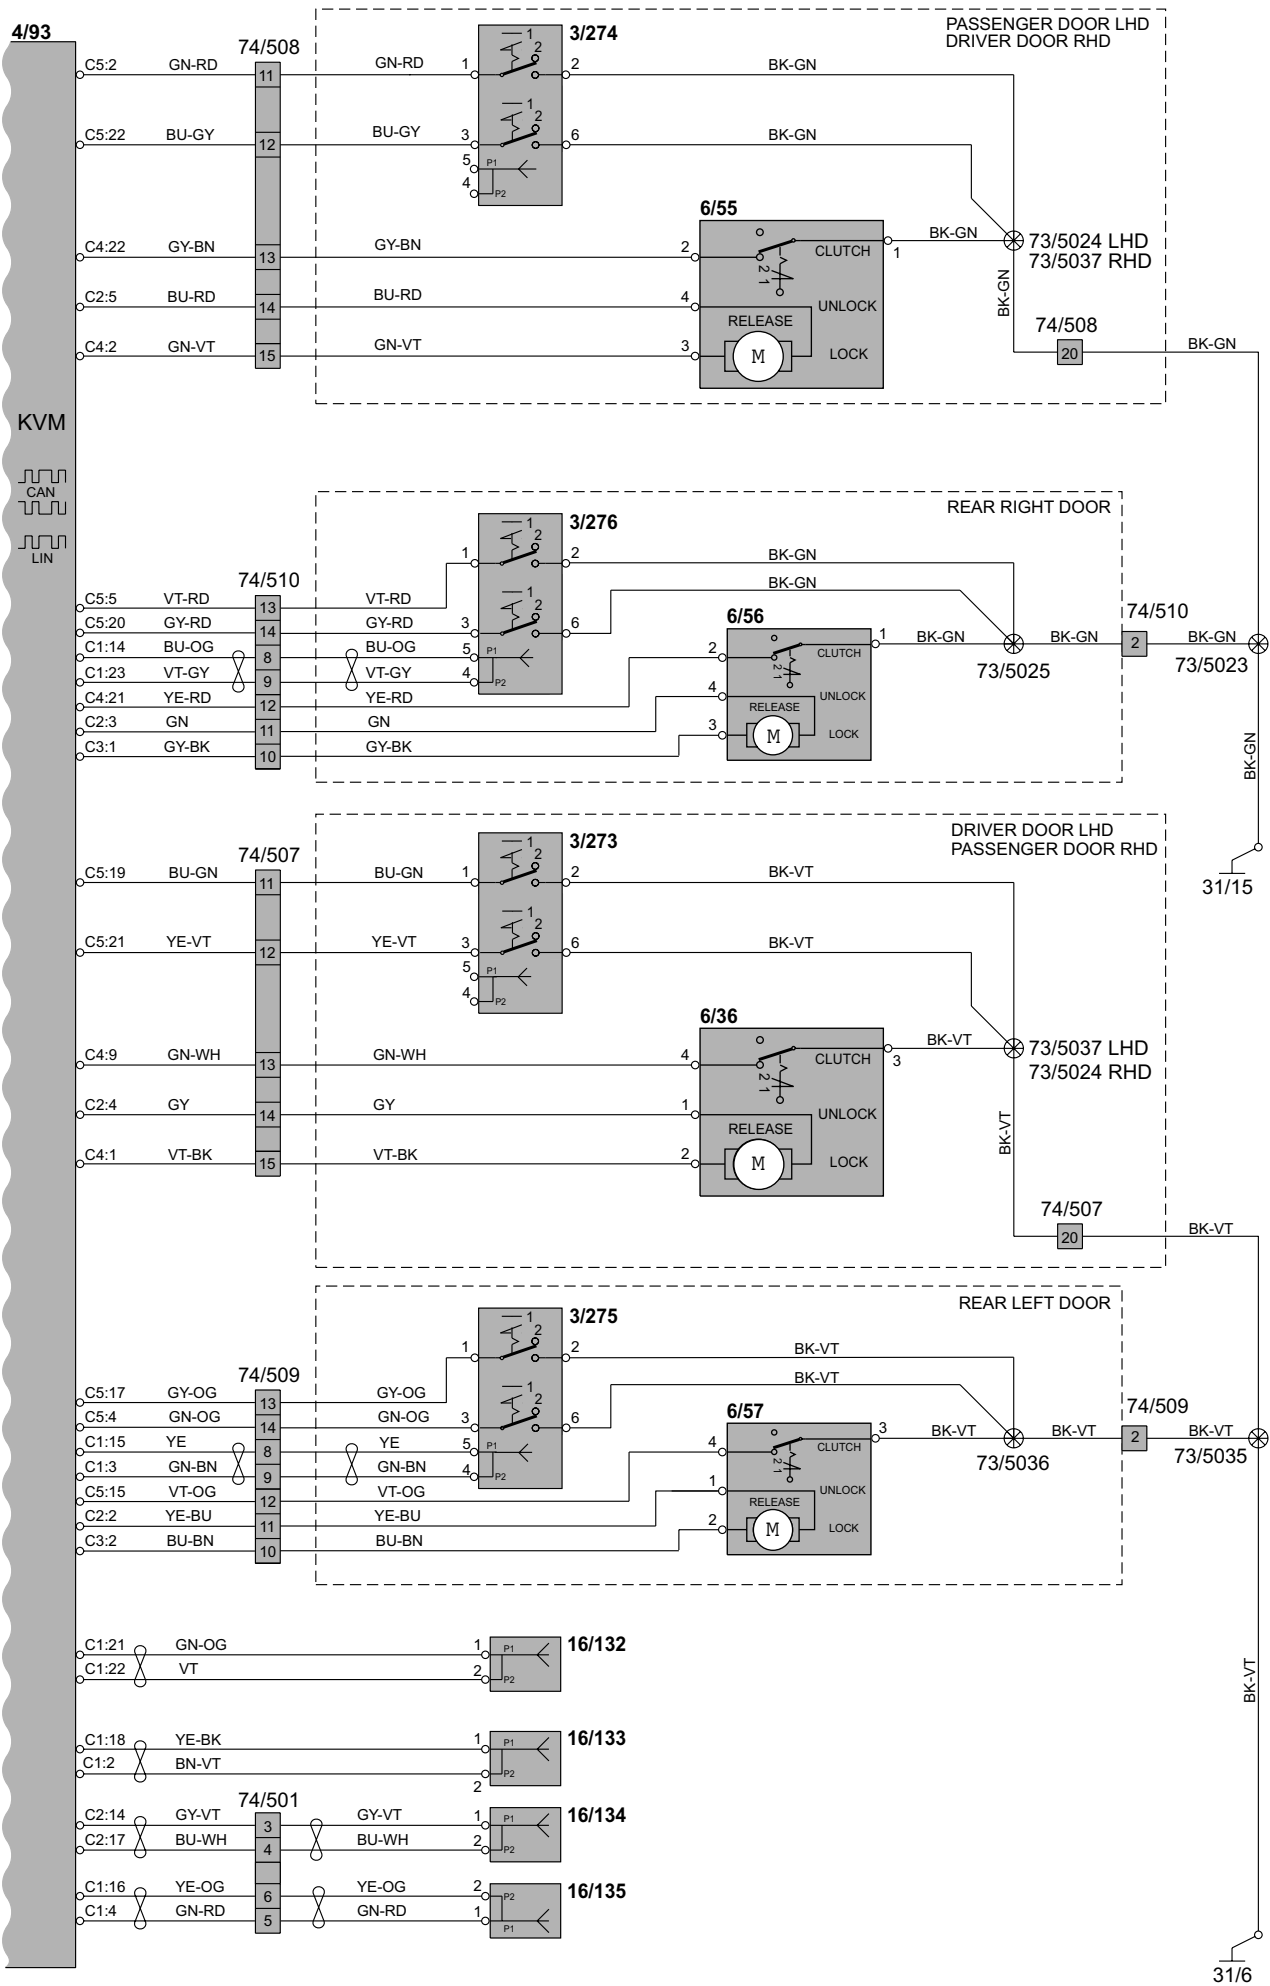


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Parkeringsassistans

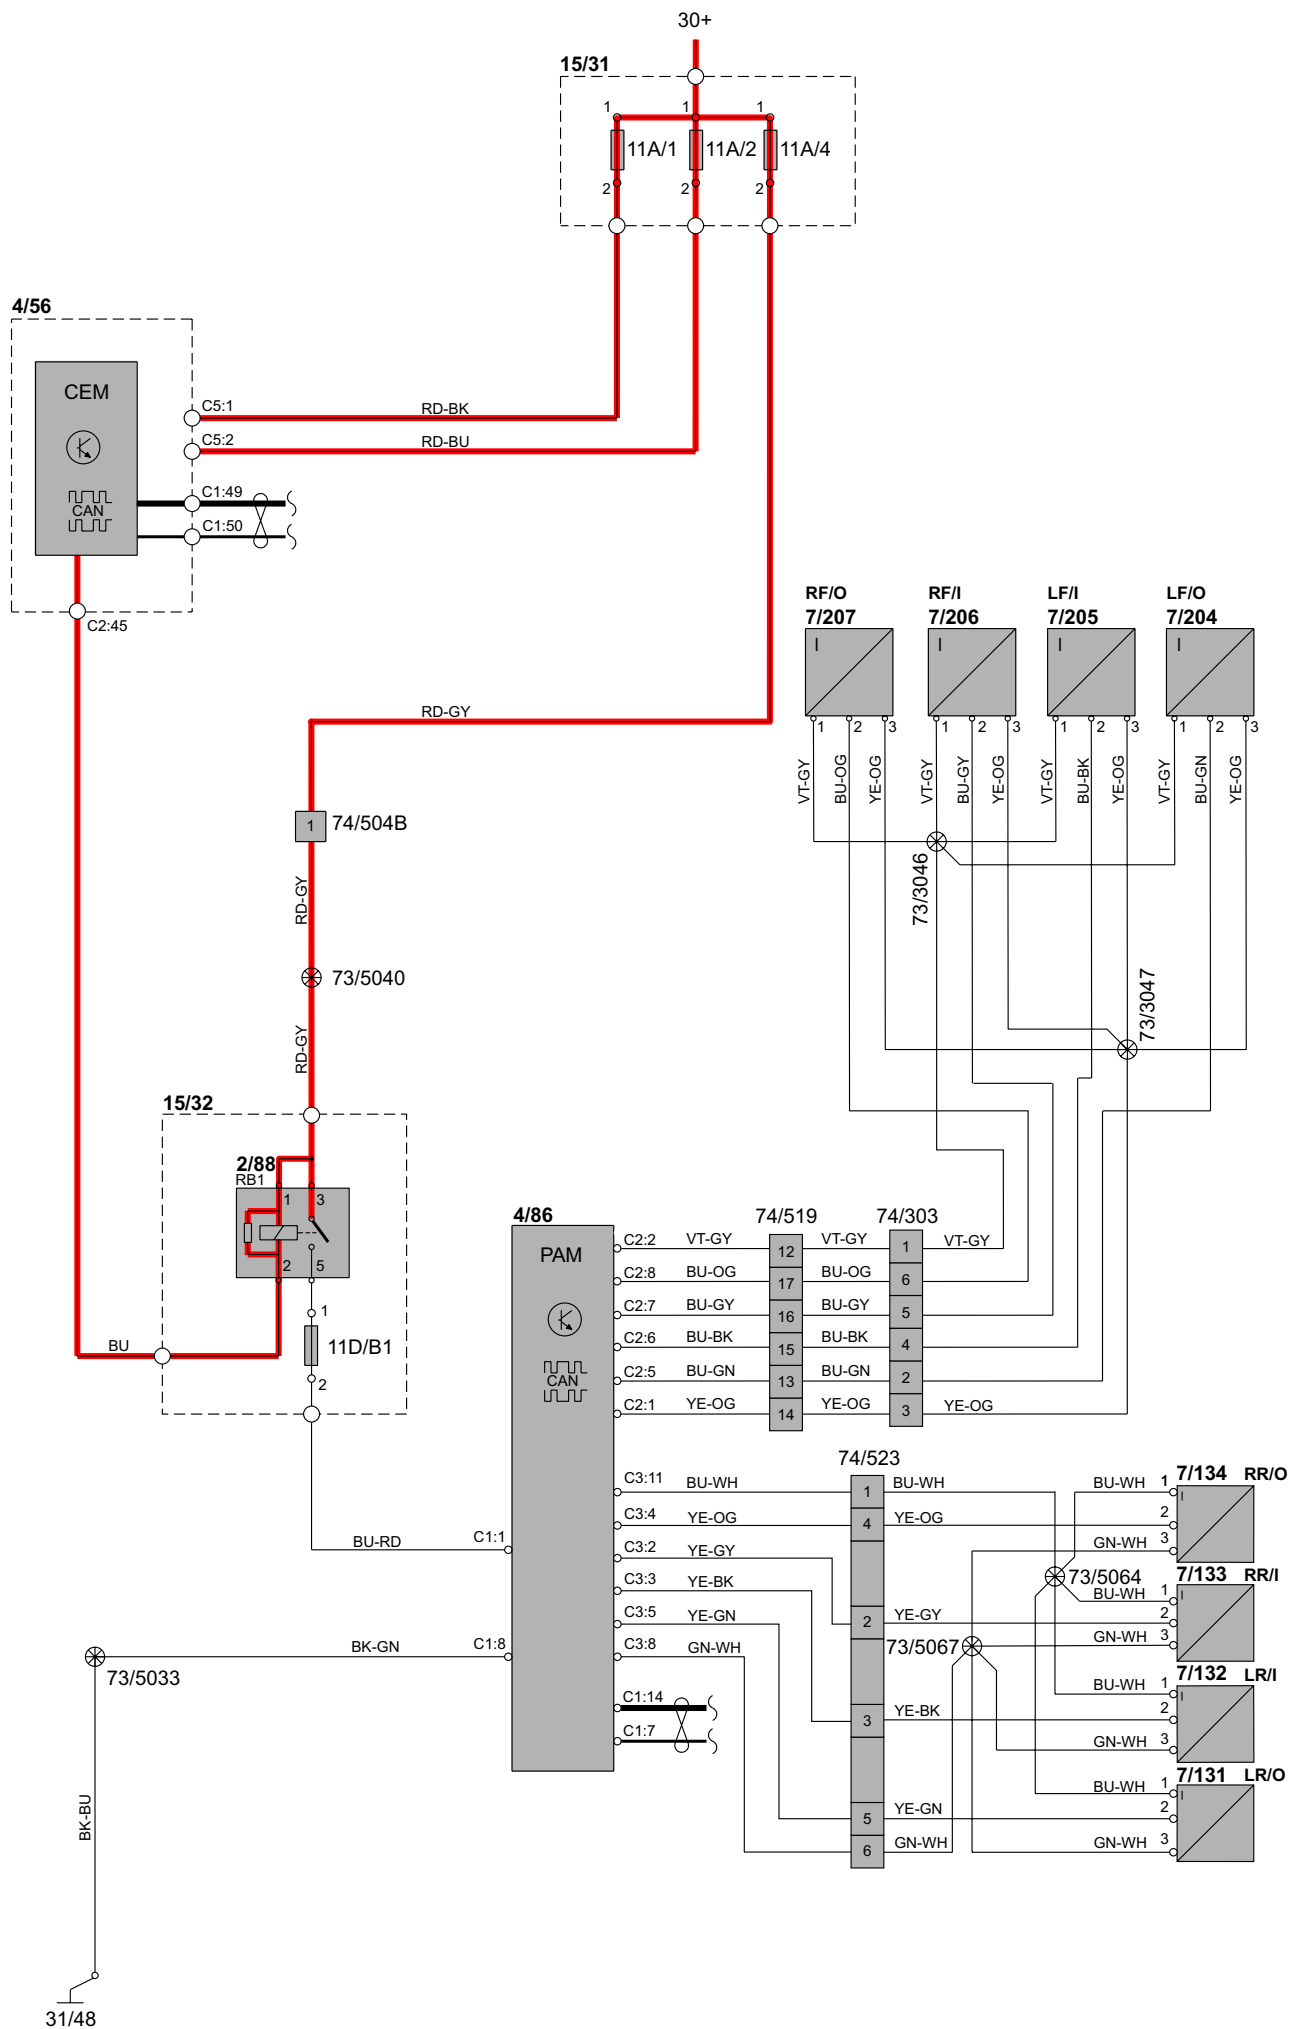


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning Kollisionsvarning med bromsförstärkare

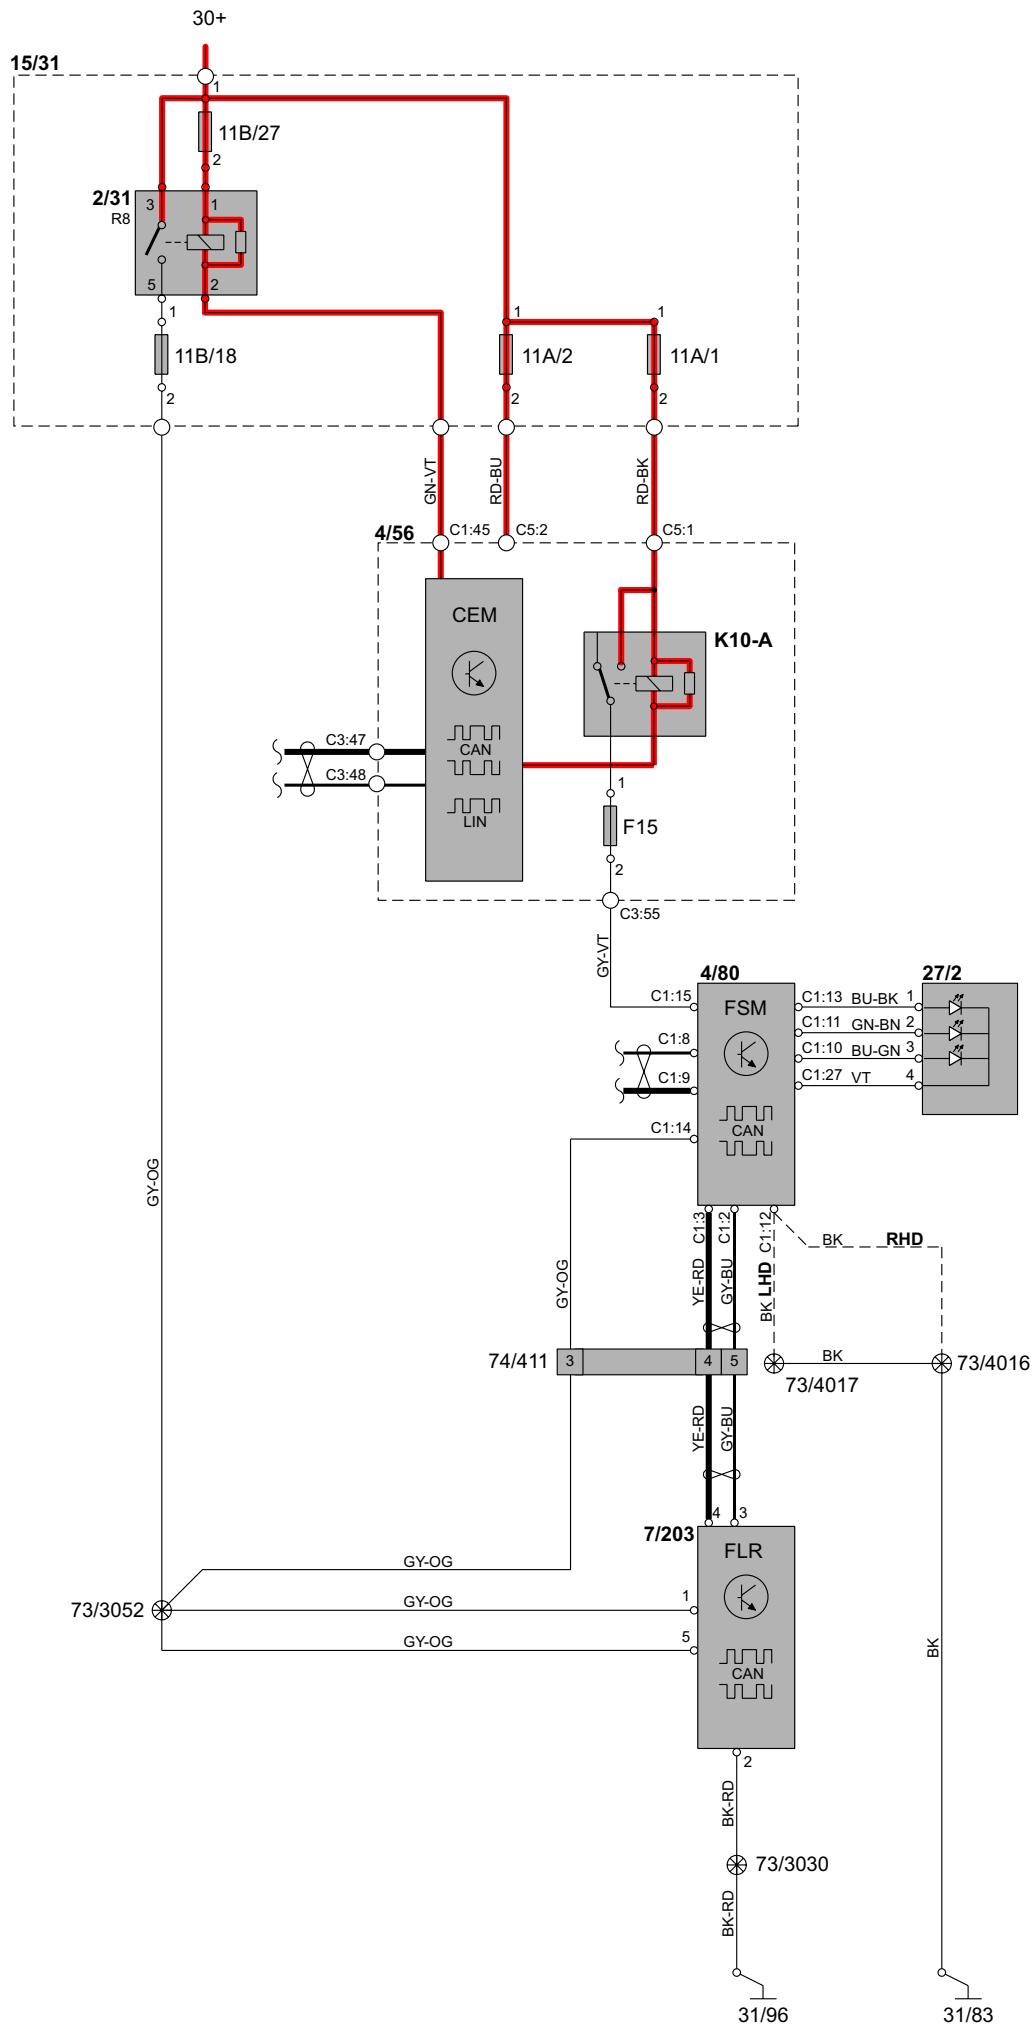


Grupp 37 Ledningar och säkringar

Diagnossystem

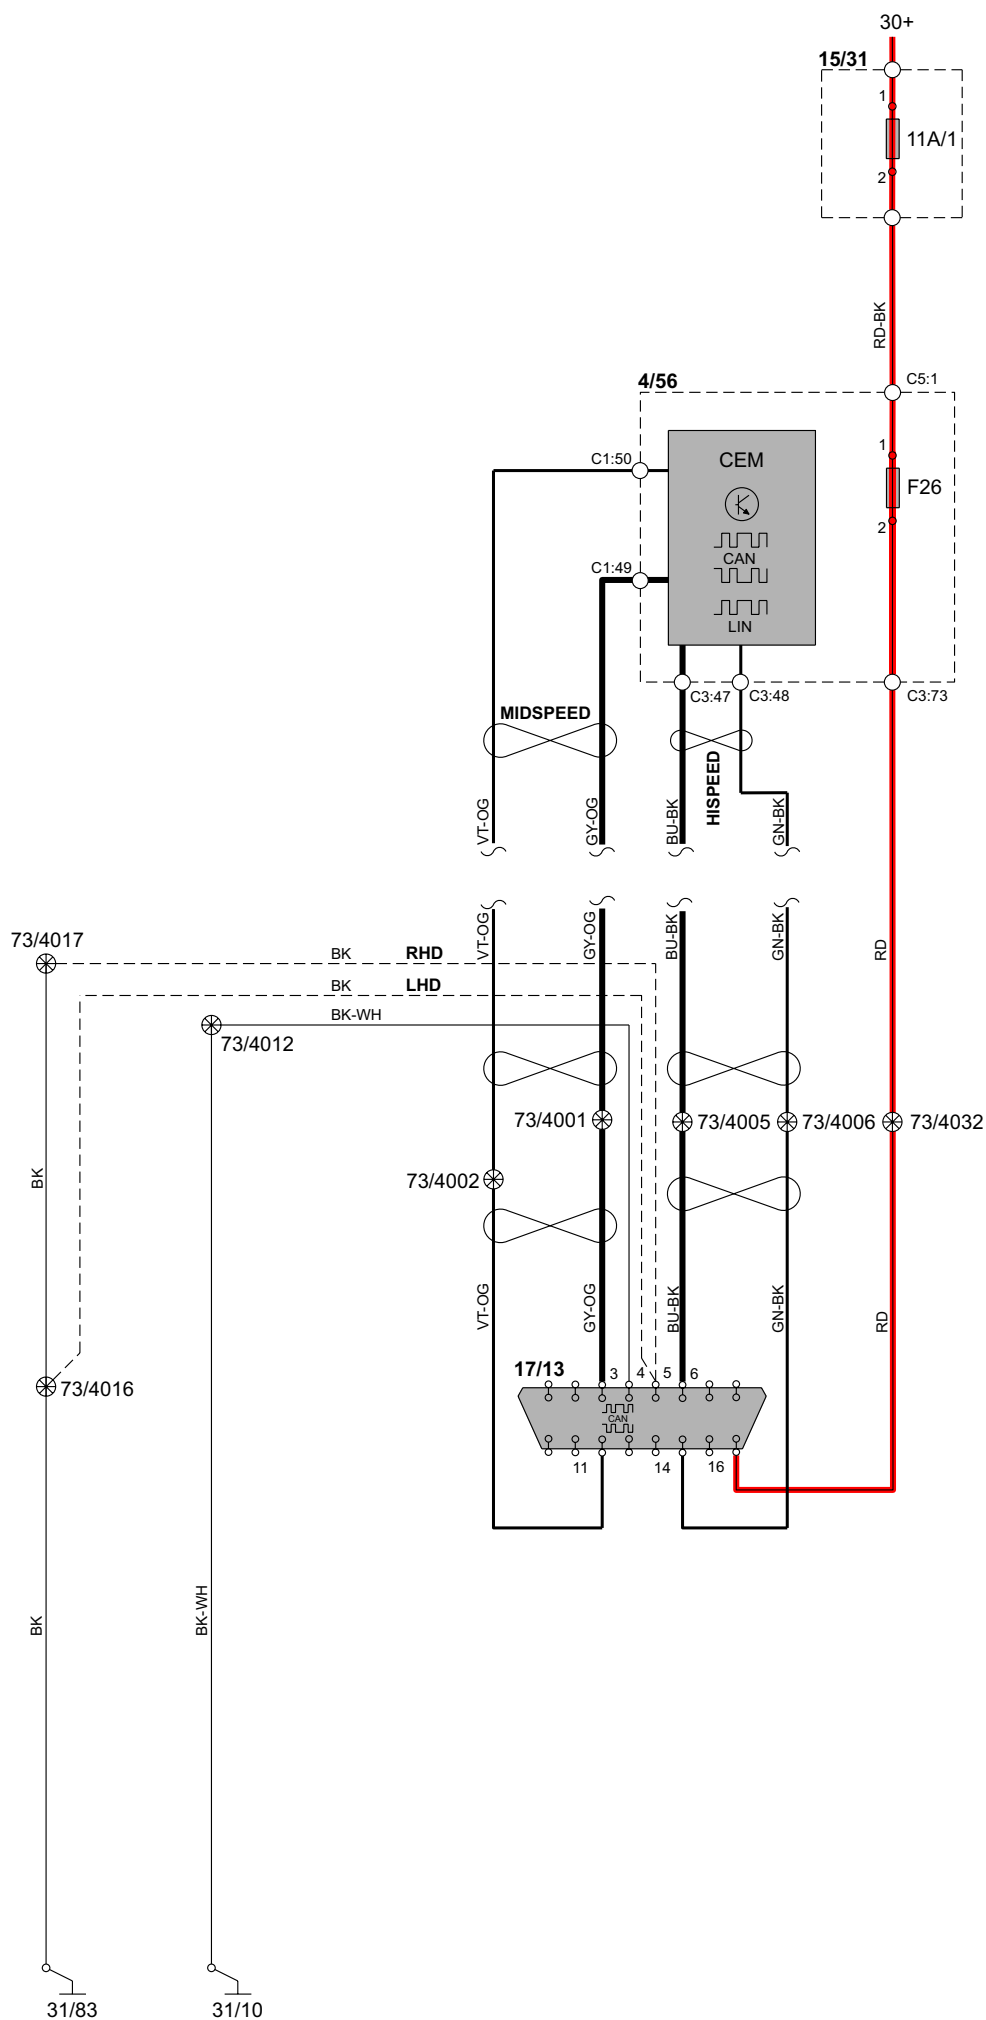


Grupp 37 Ledningar och säkringar


Uttag 12V

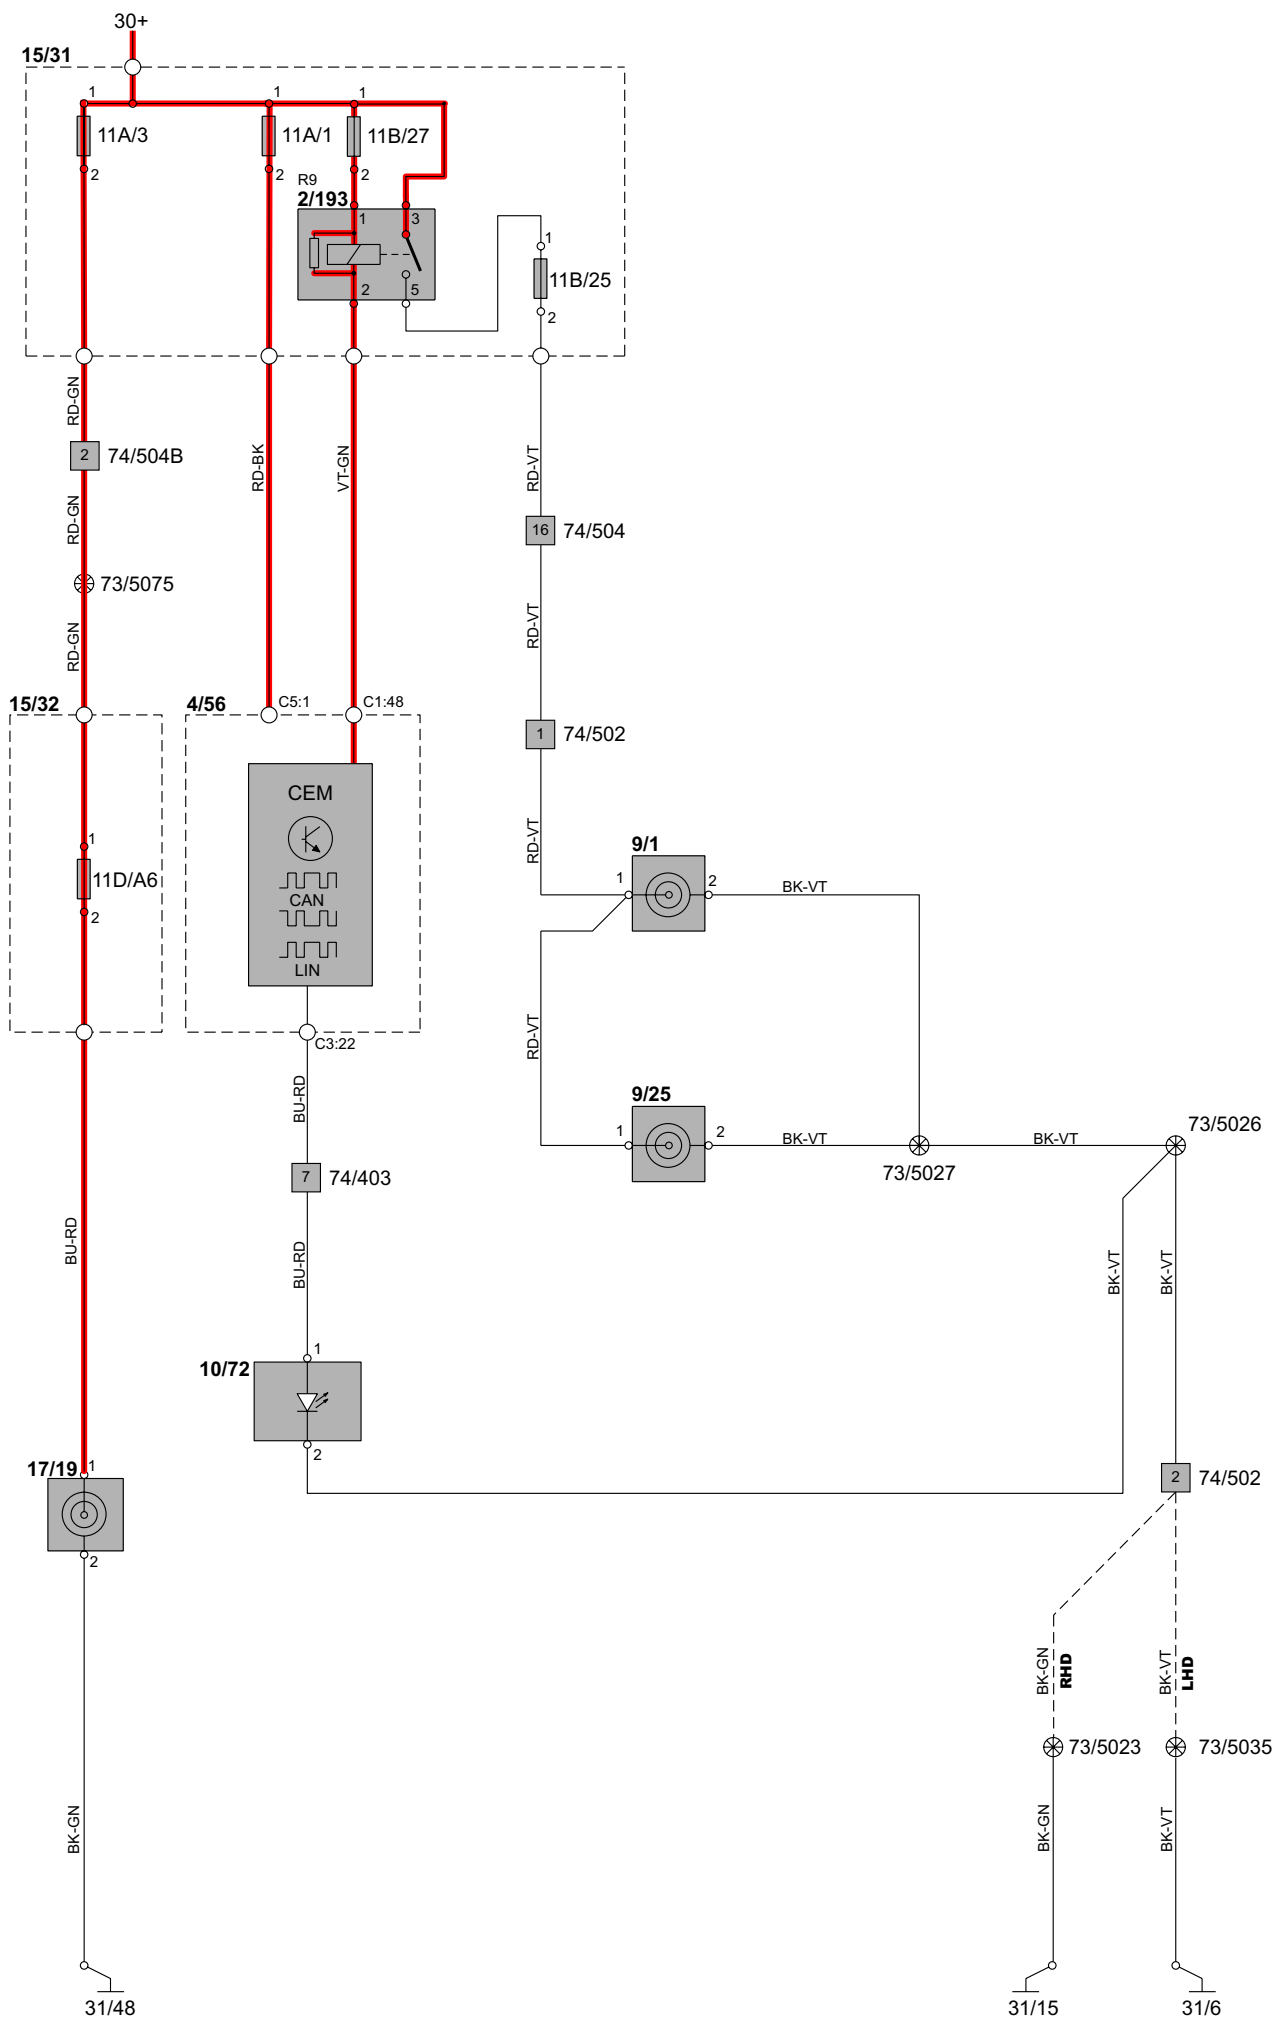


Grupp 37 Ledningar och säkringar, Tillbehör Ledningsmatta dragkrok 4-poligt

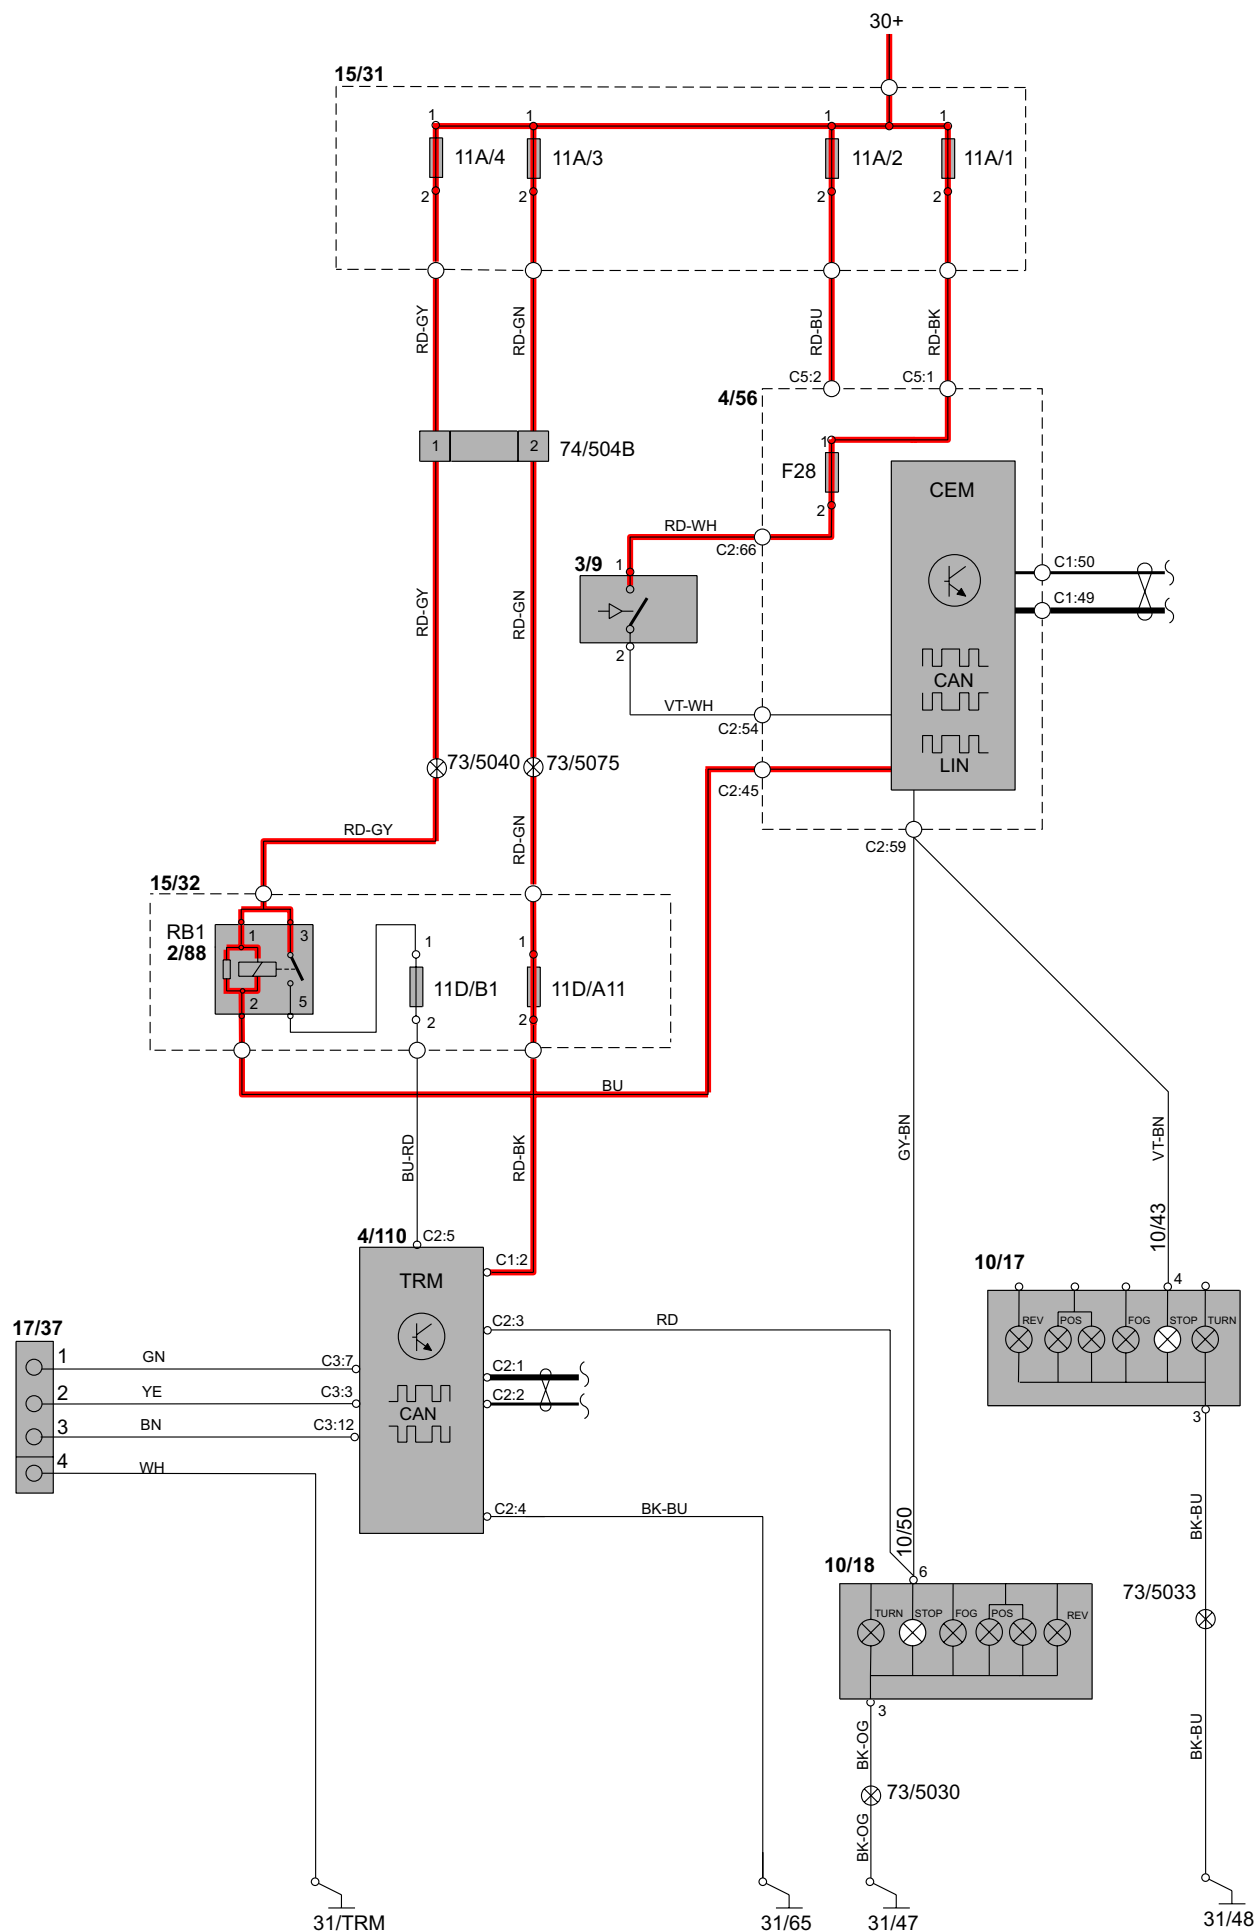


Grupp 37 Ledningar och säkringar, Tillbehör Ledningsmatta dragkrok 7-poligt

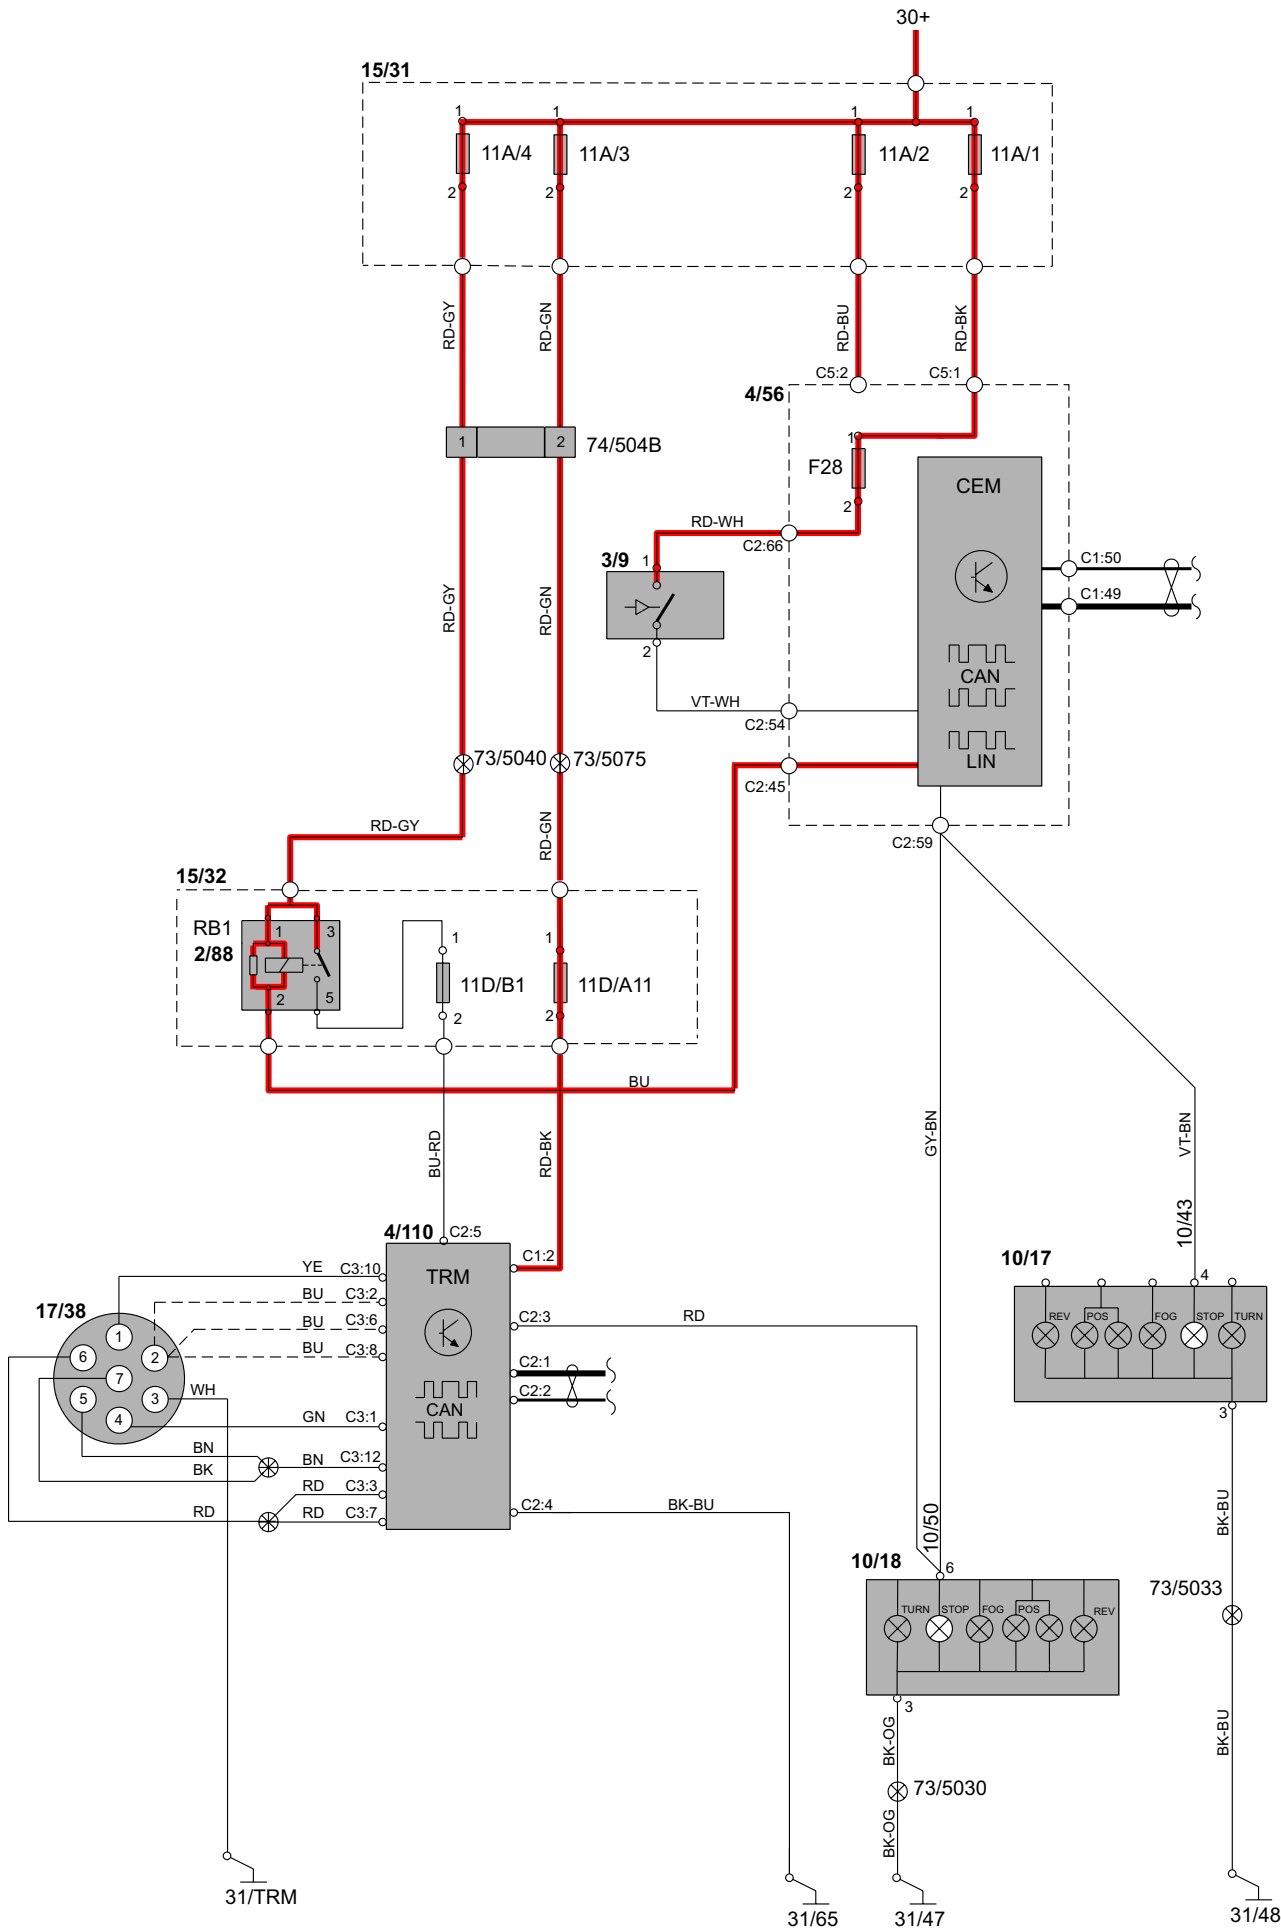


Grupp 37 Ledningar och säkringar, Tillbehör Ledningsmatta dragkrok 13-poligt

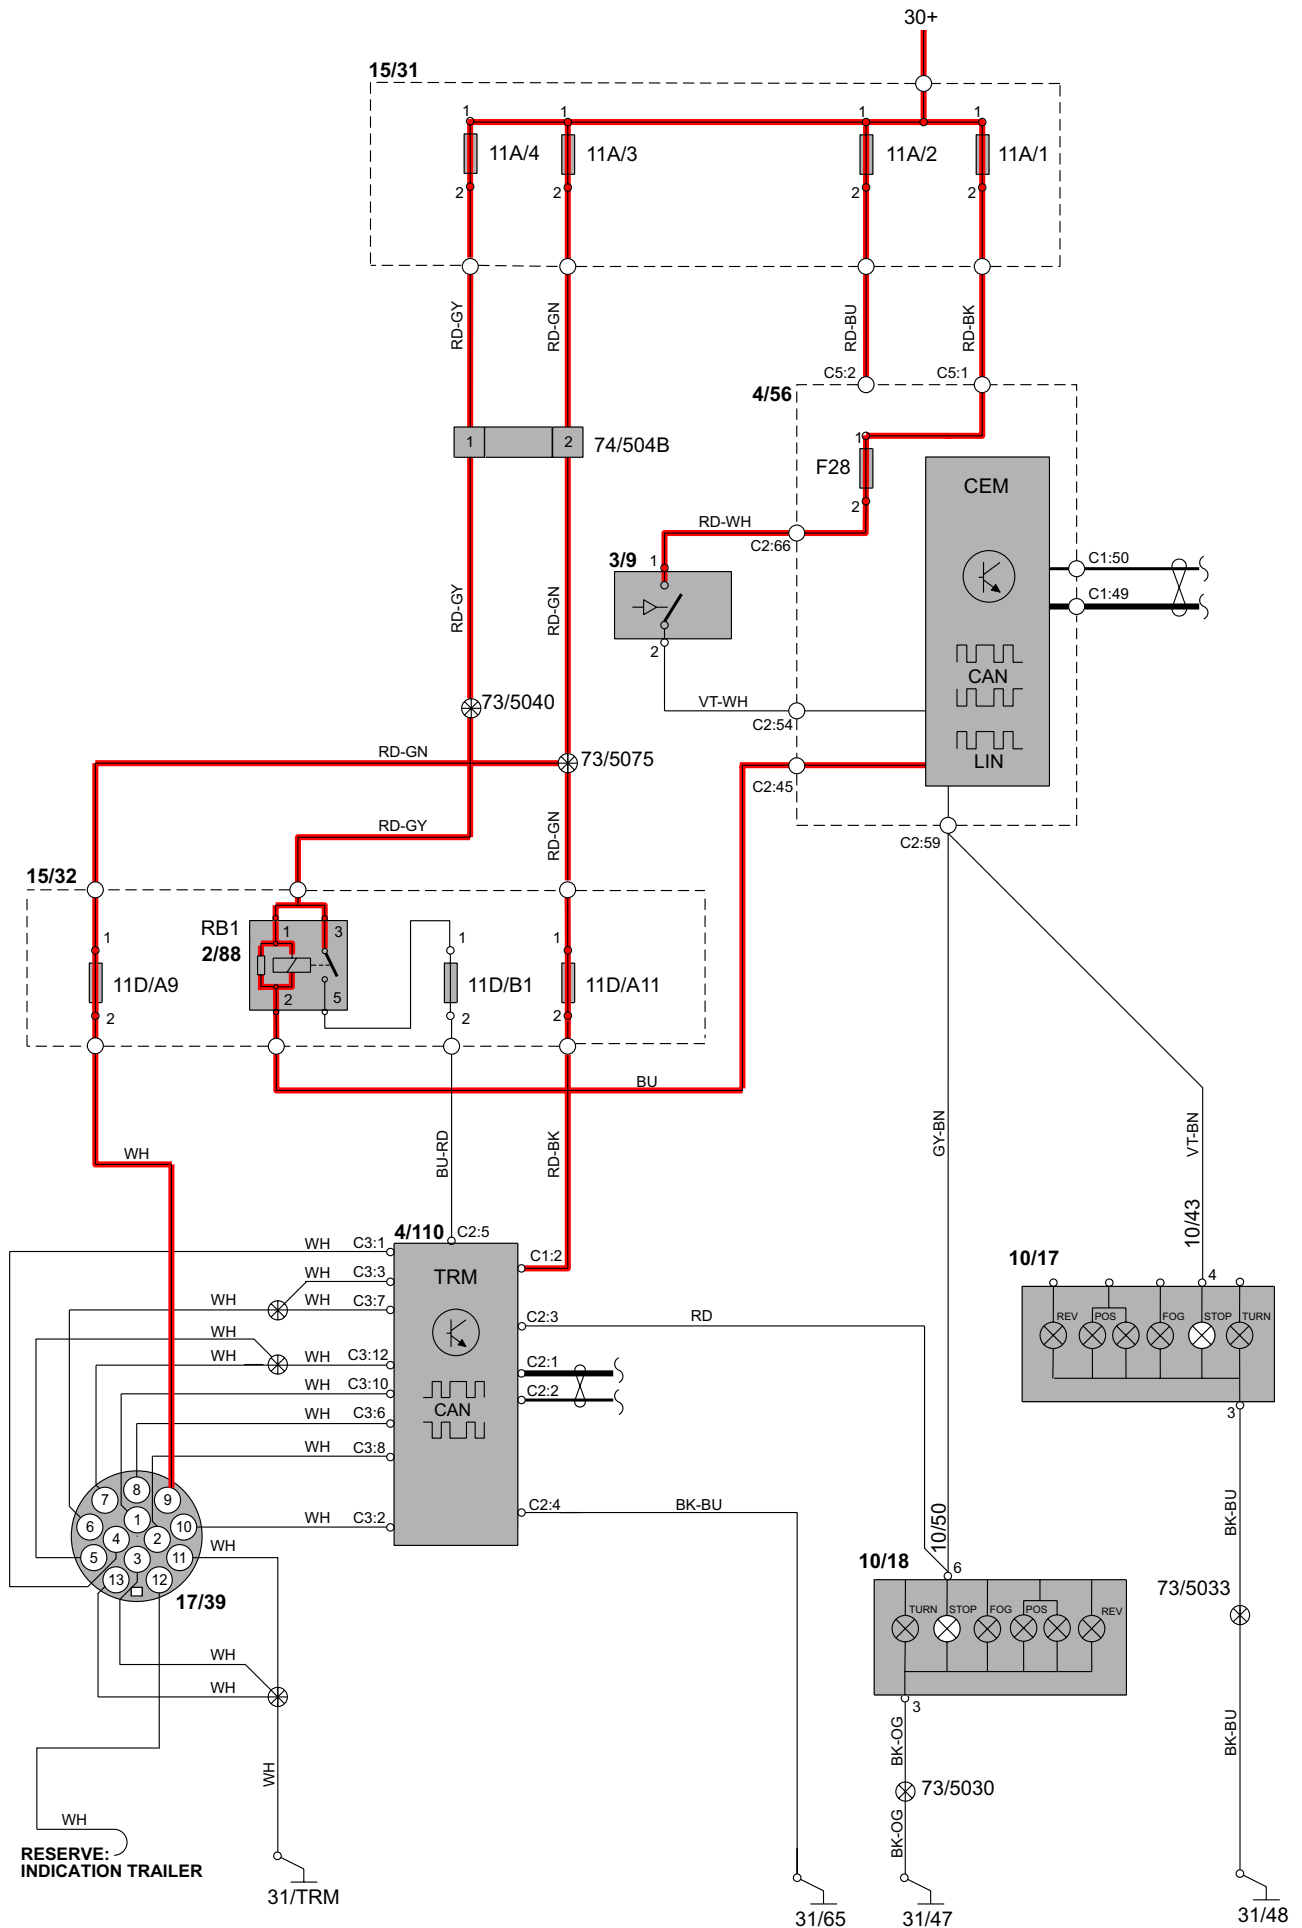

Grupp 38 Instrumentering Bältespåminnare

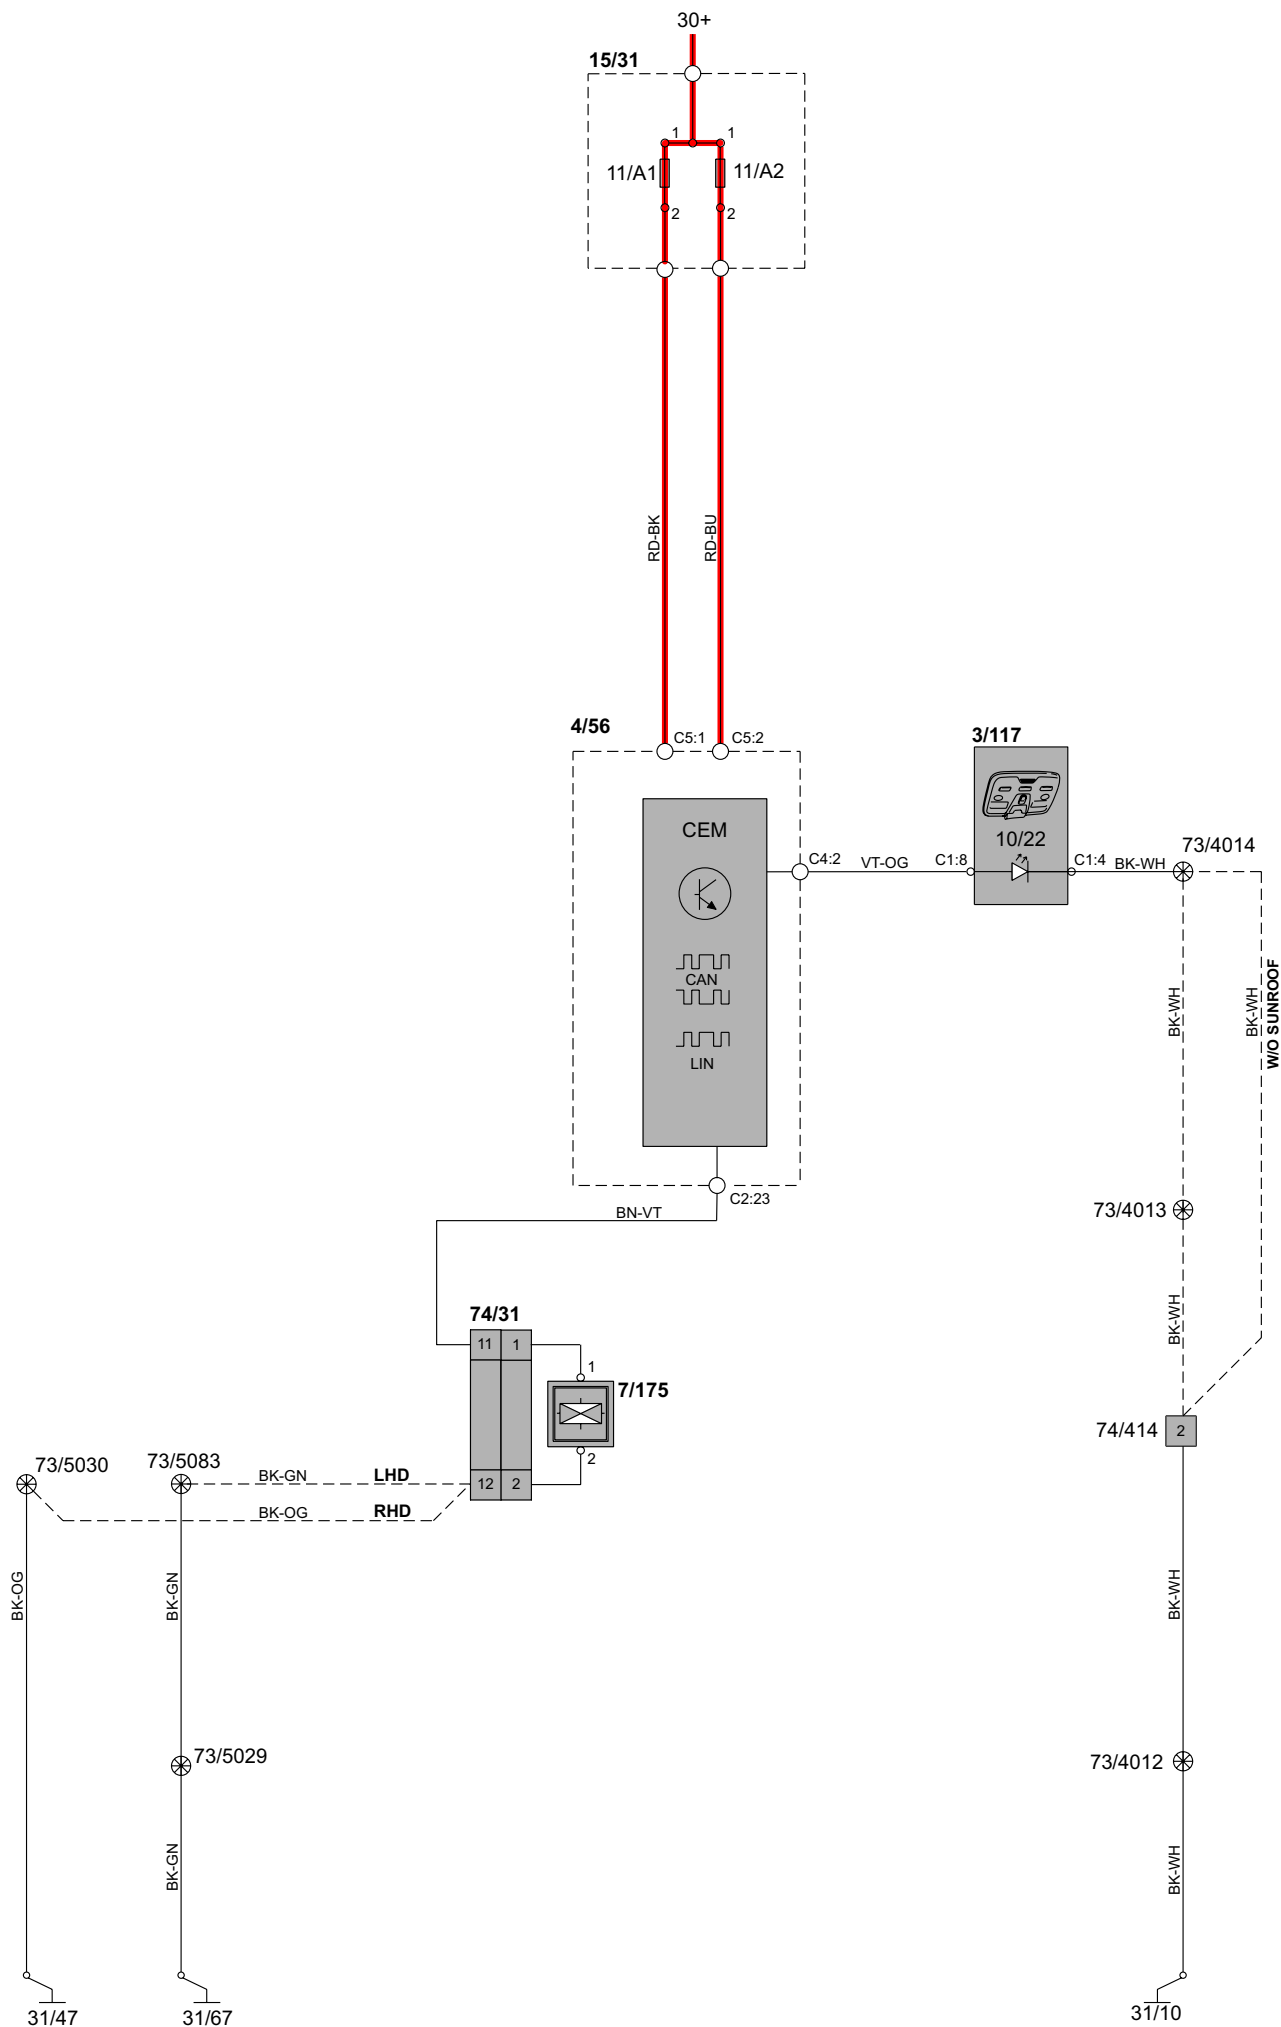


Grupp 38 Instrumentering Kombinationsinstrument

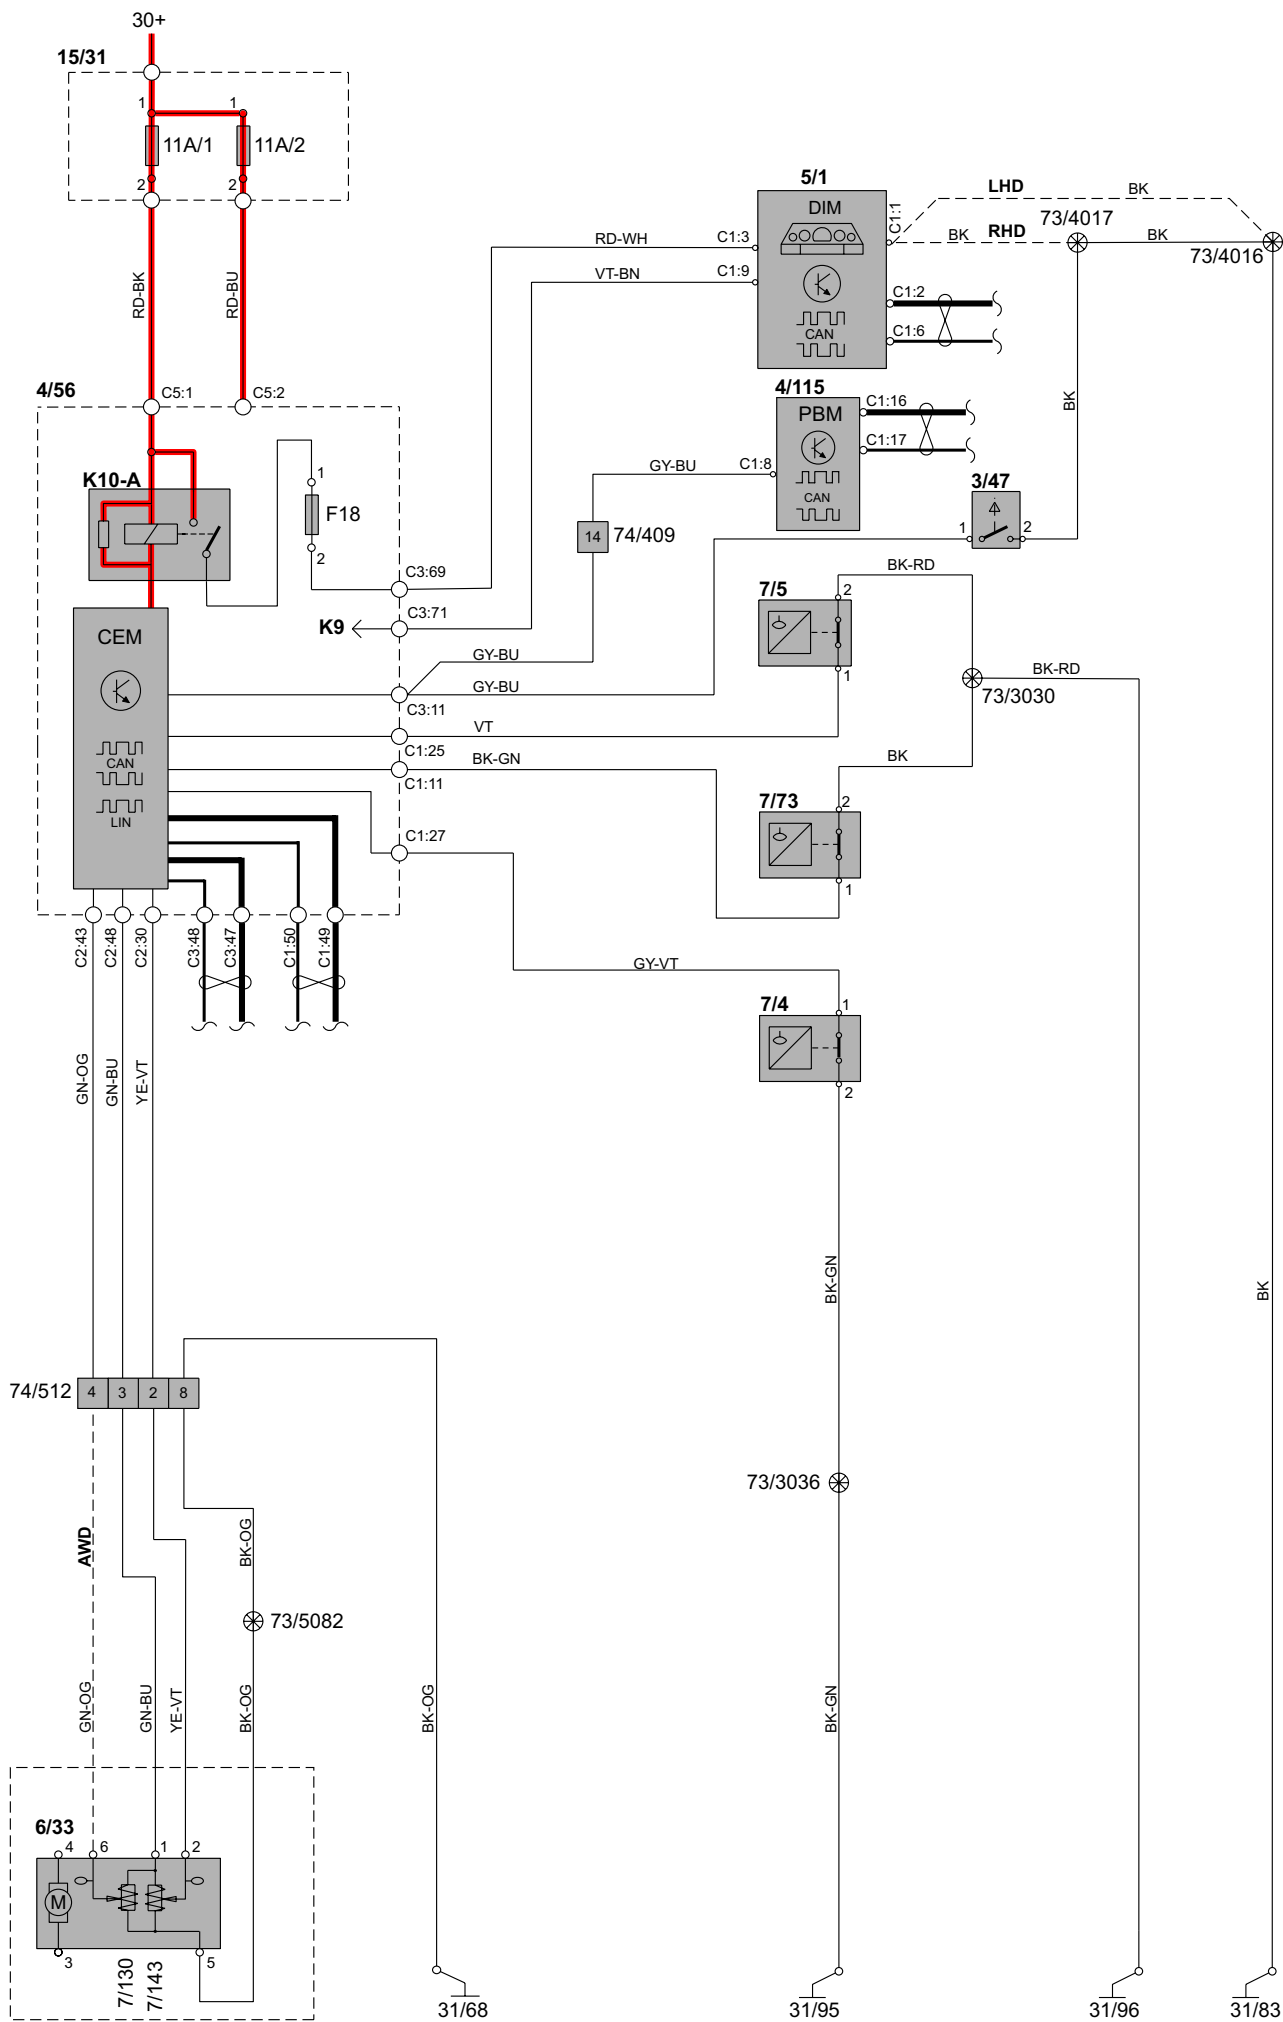


Grupp 39 Övrigt

Audio Premium 1:3

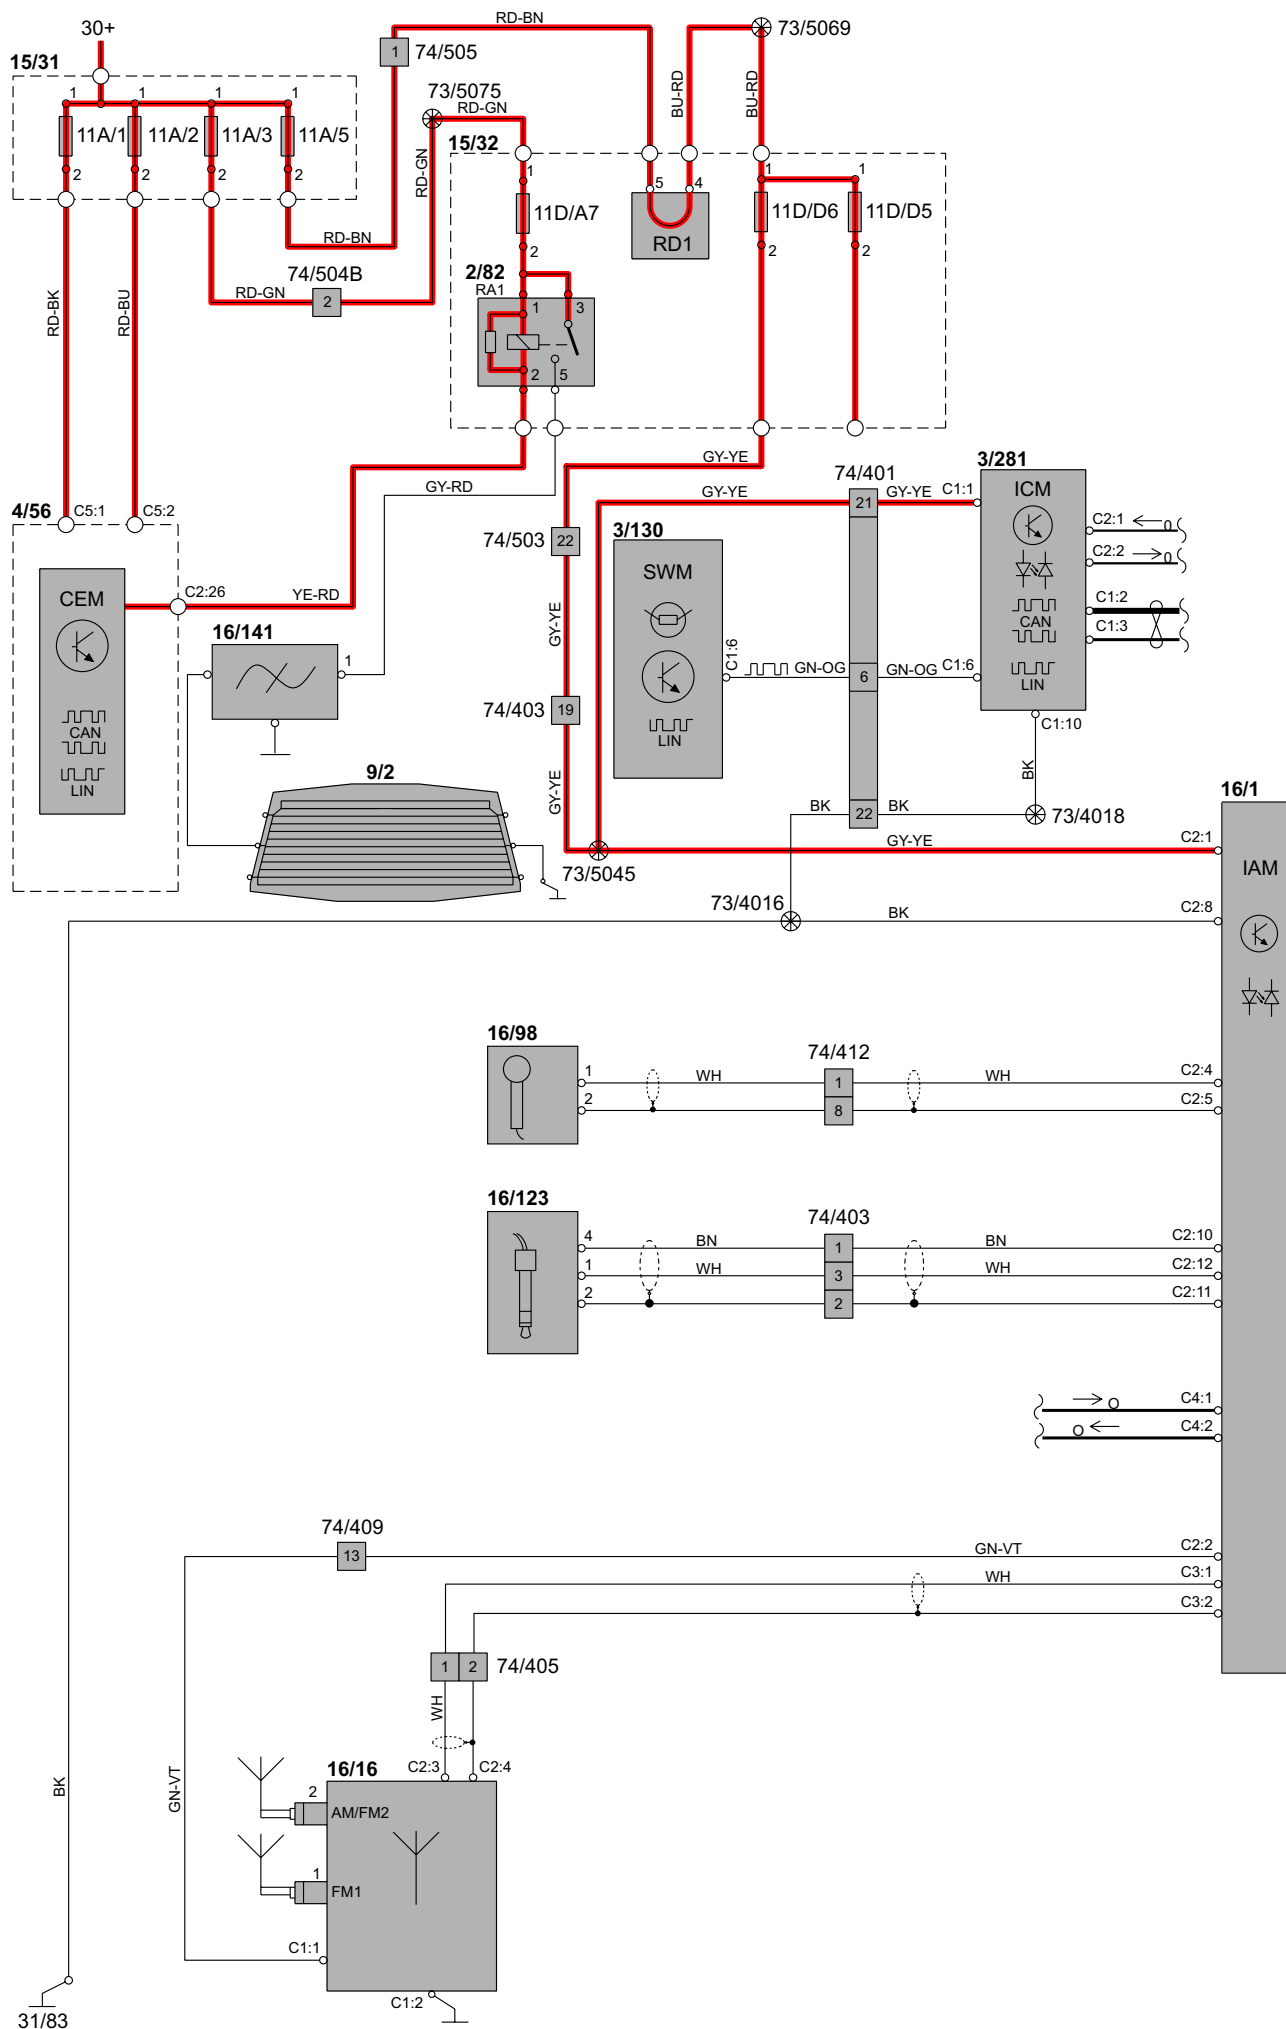


Grupp 39 Övrigt

Audio Premium 2:3

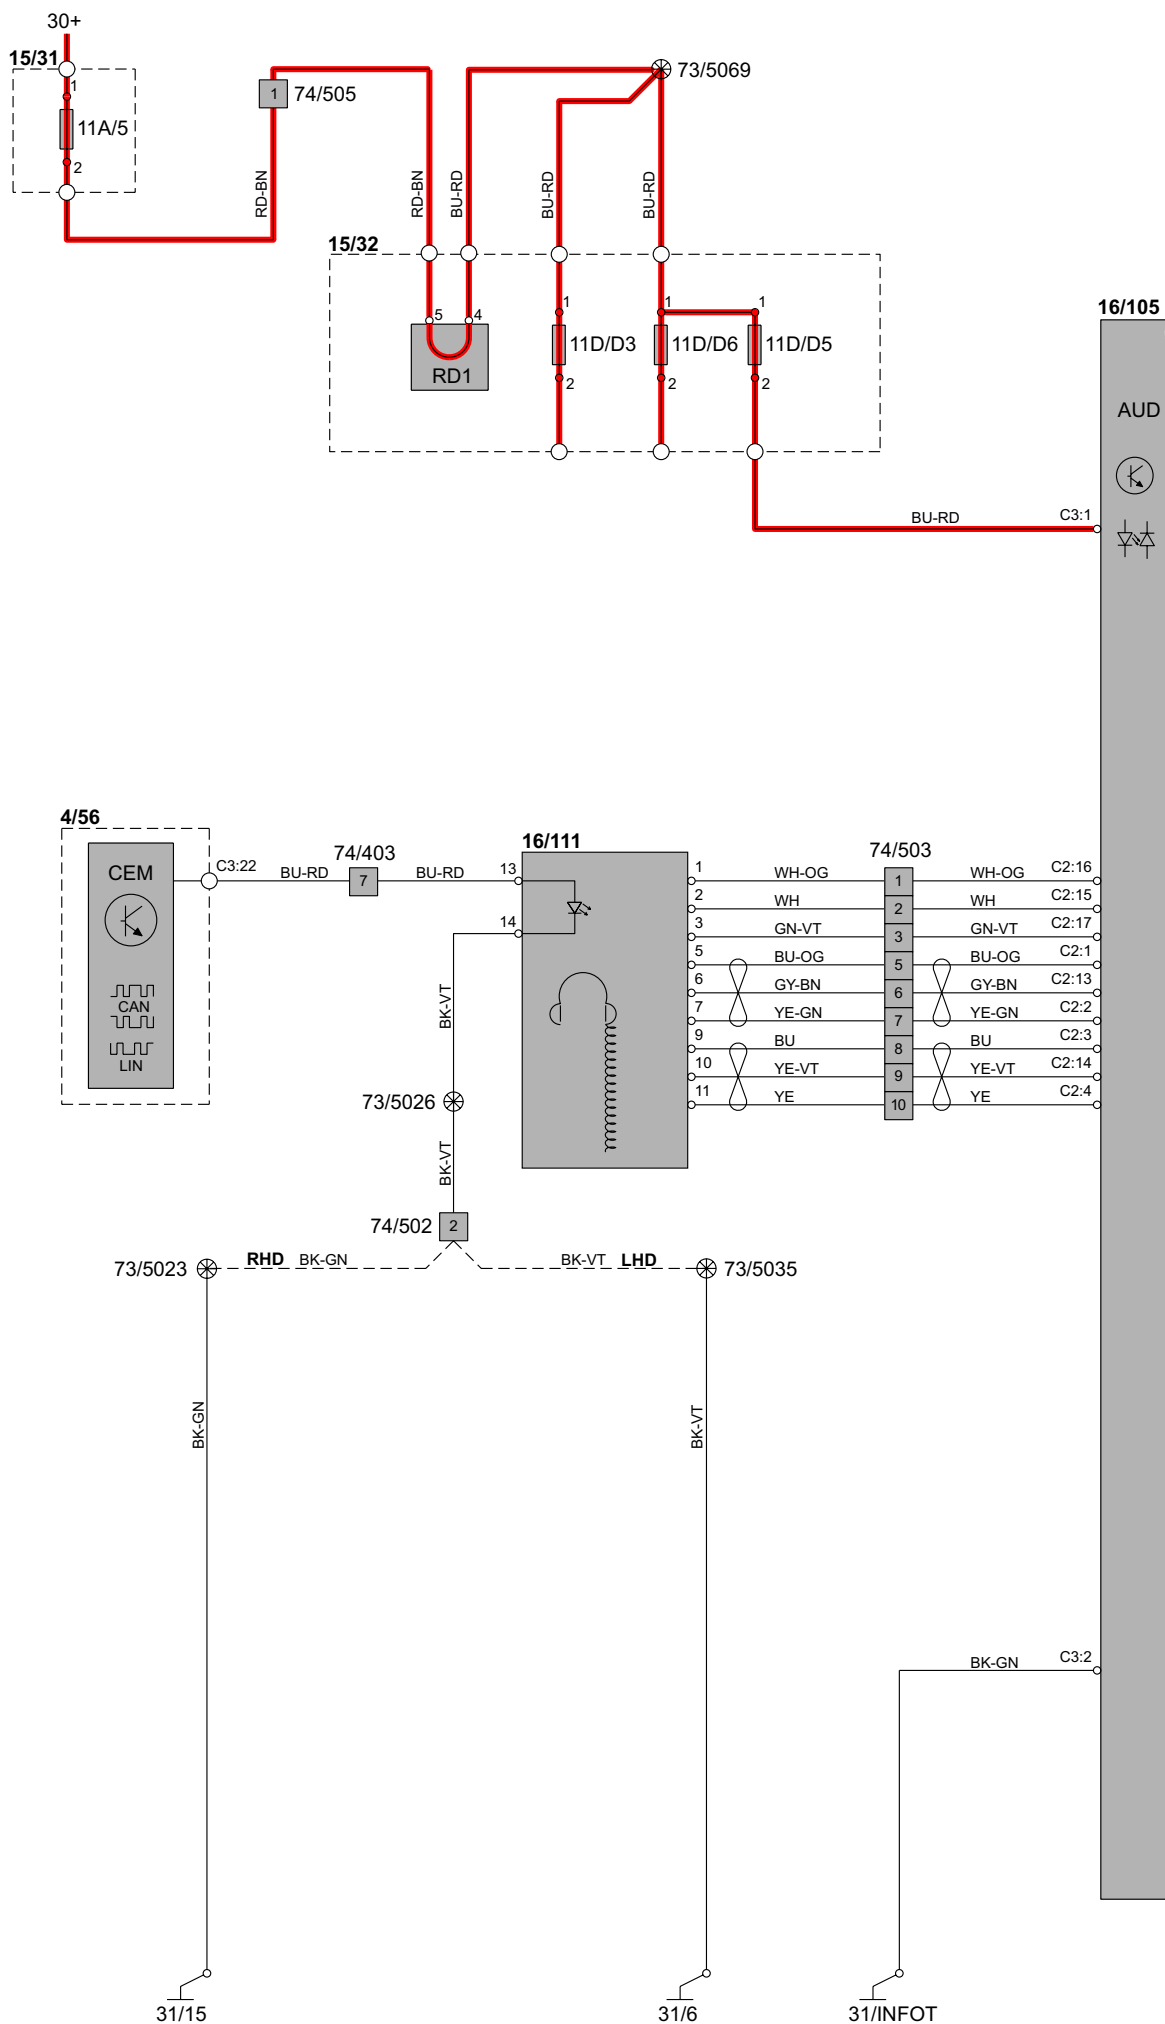


Grupp 39 Övrigt

Audio Premium 3:3

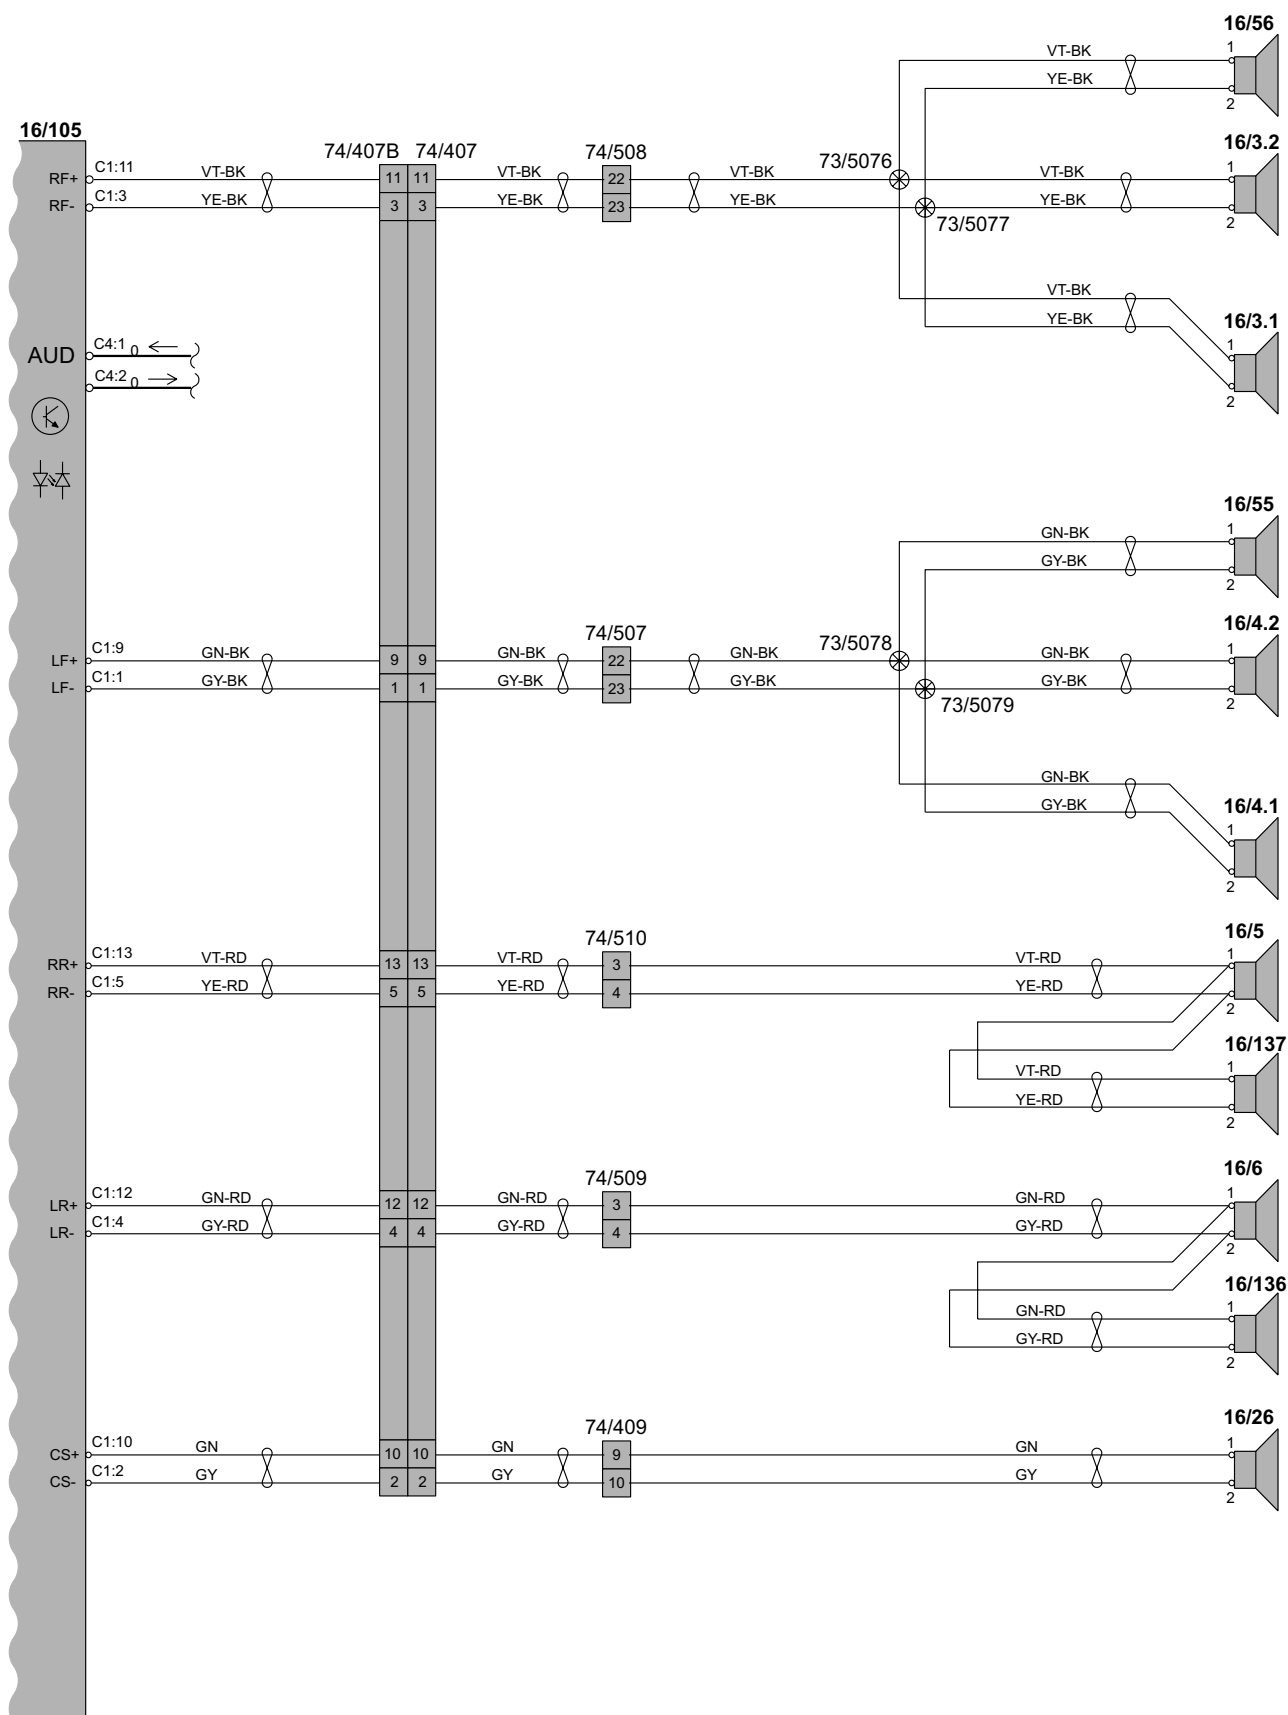


Grupp 39 Övrigt


Audio 1:2

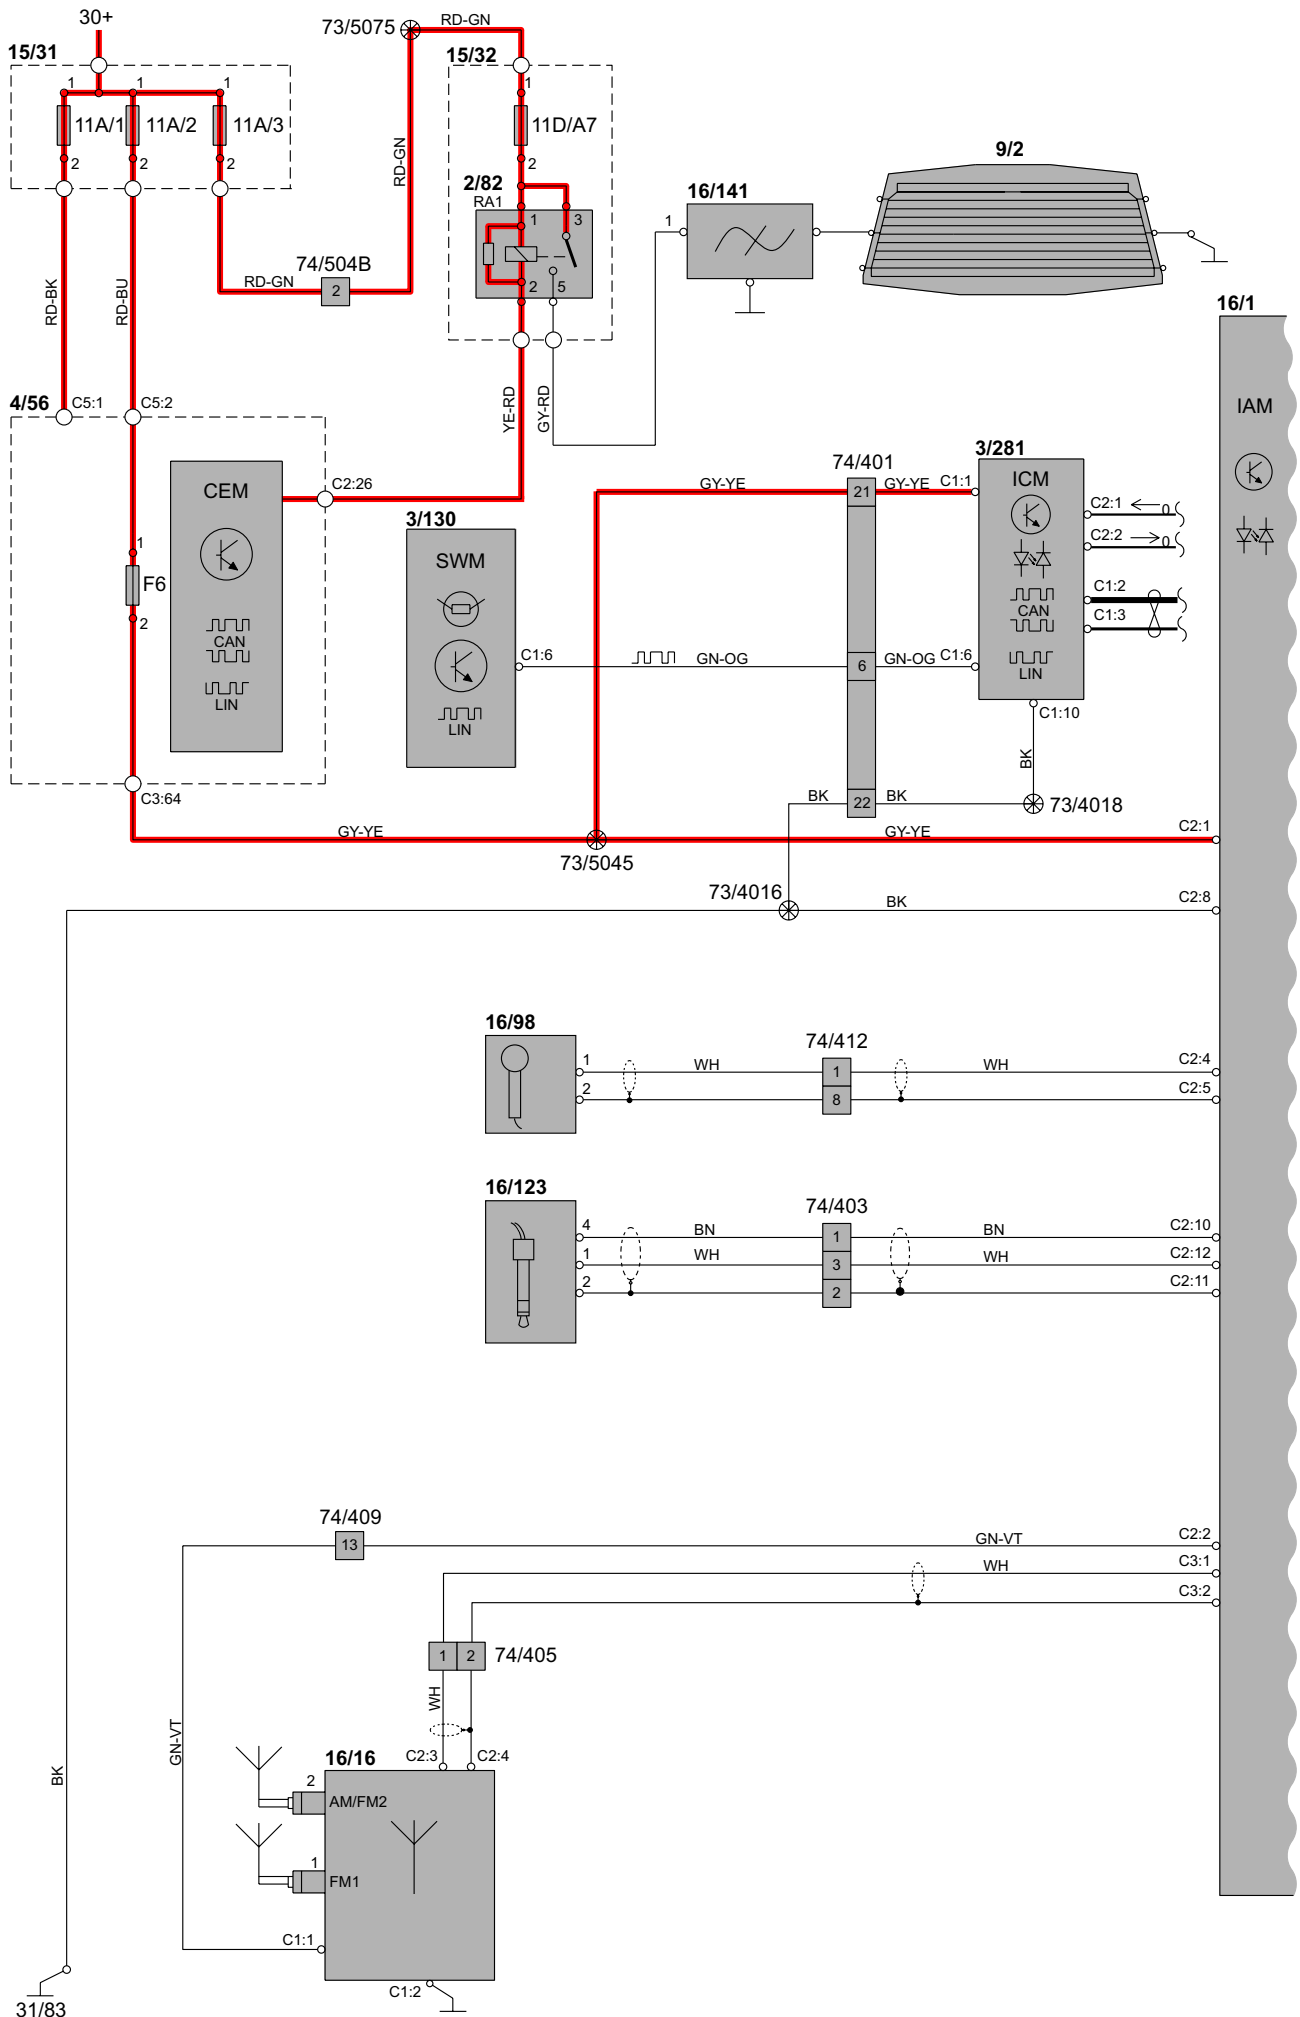

Grupp 39 Övrigt Audio 2:2

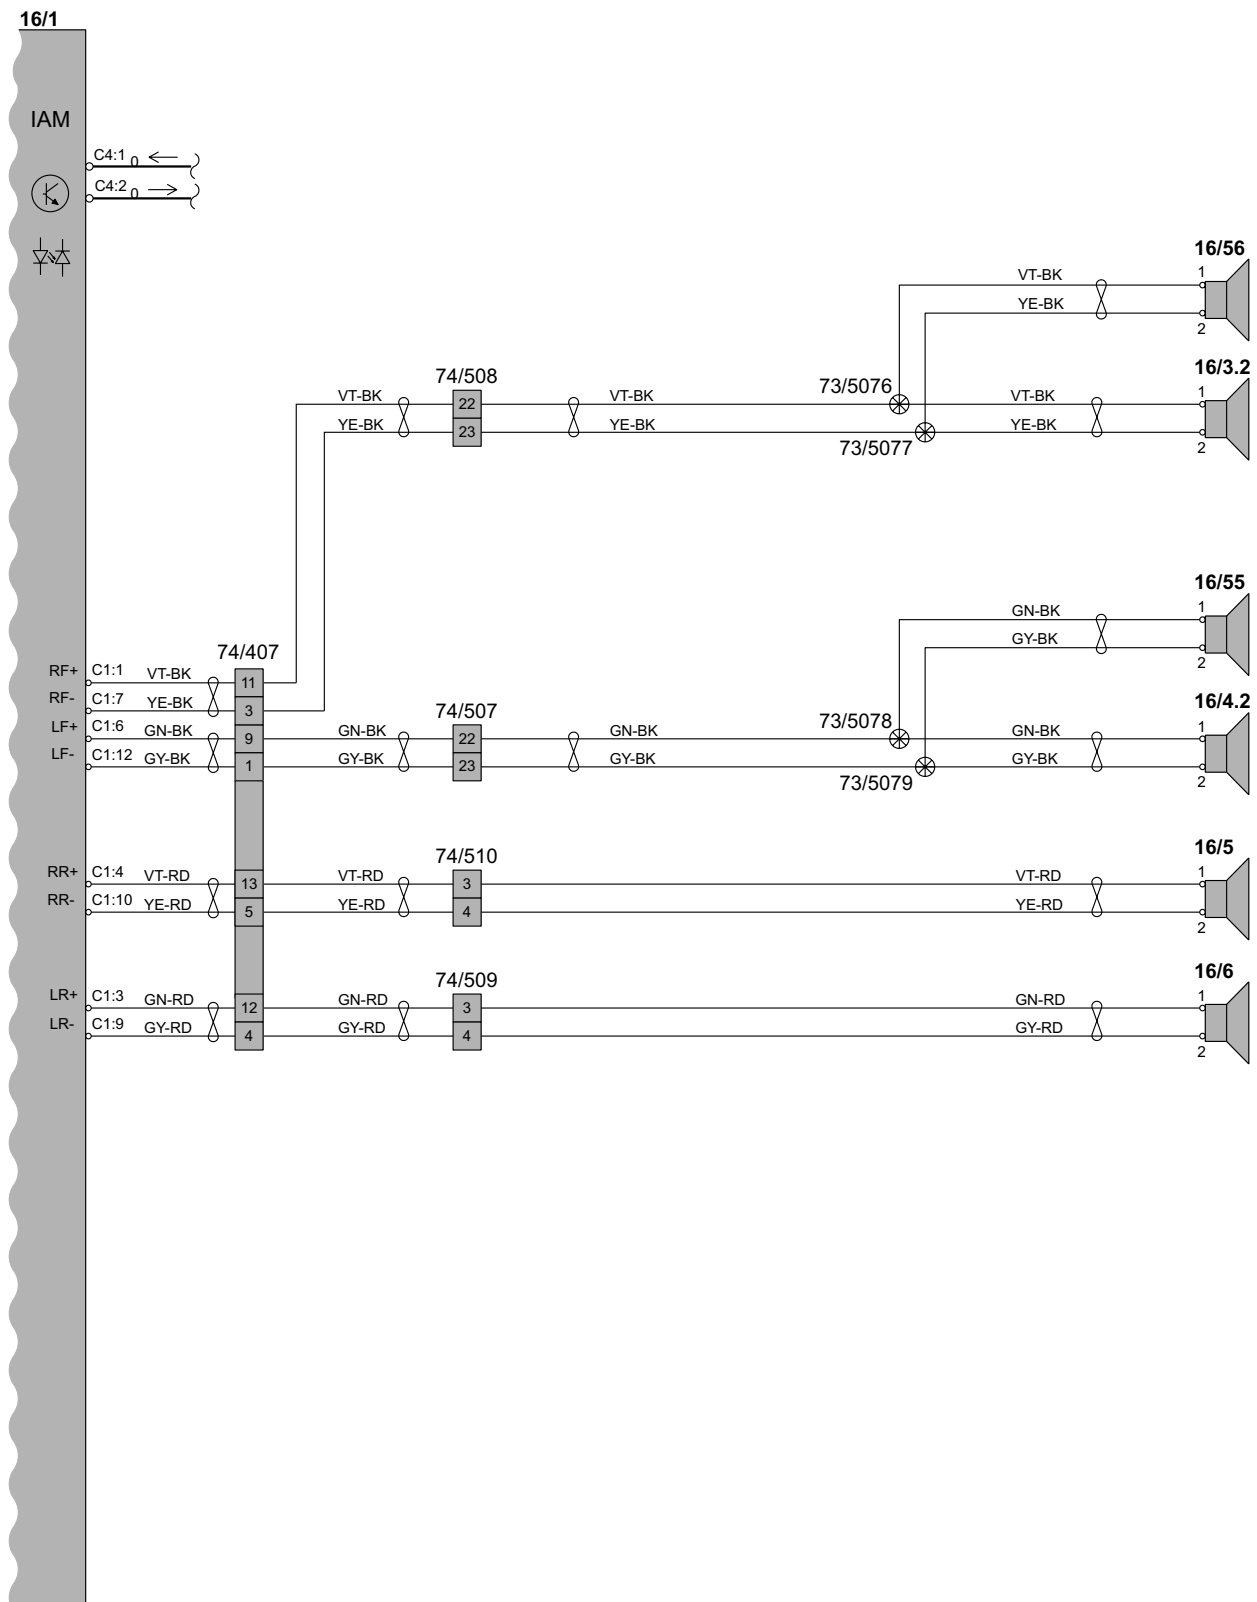


Grupp 39 Övrigt Mobiltelefon 1:2

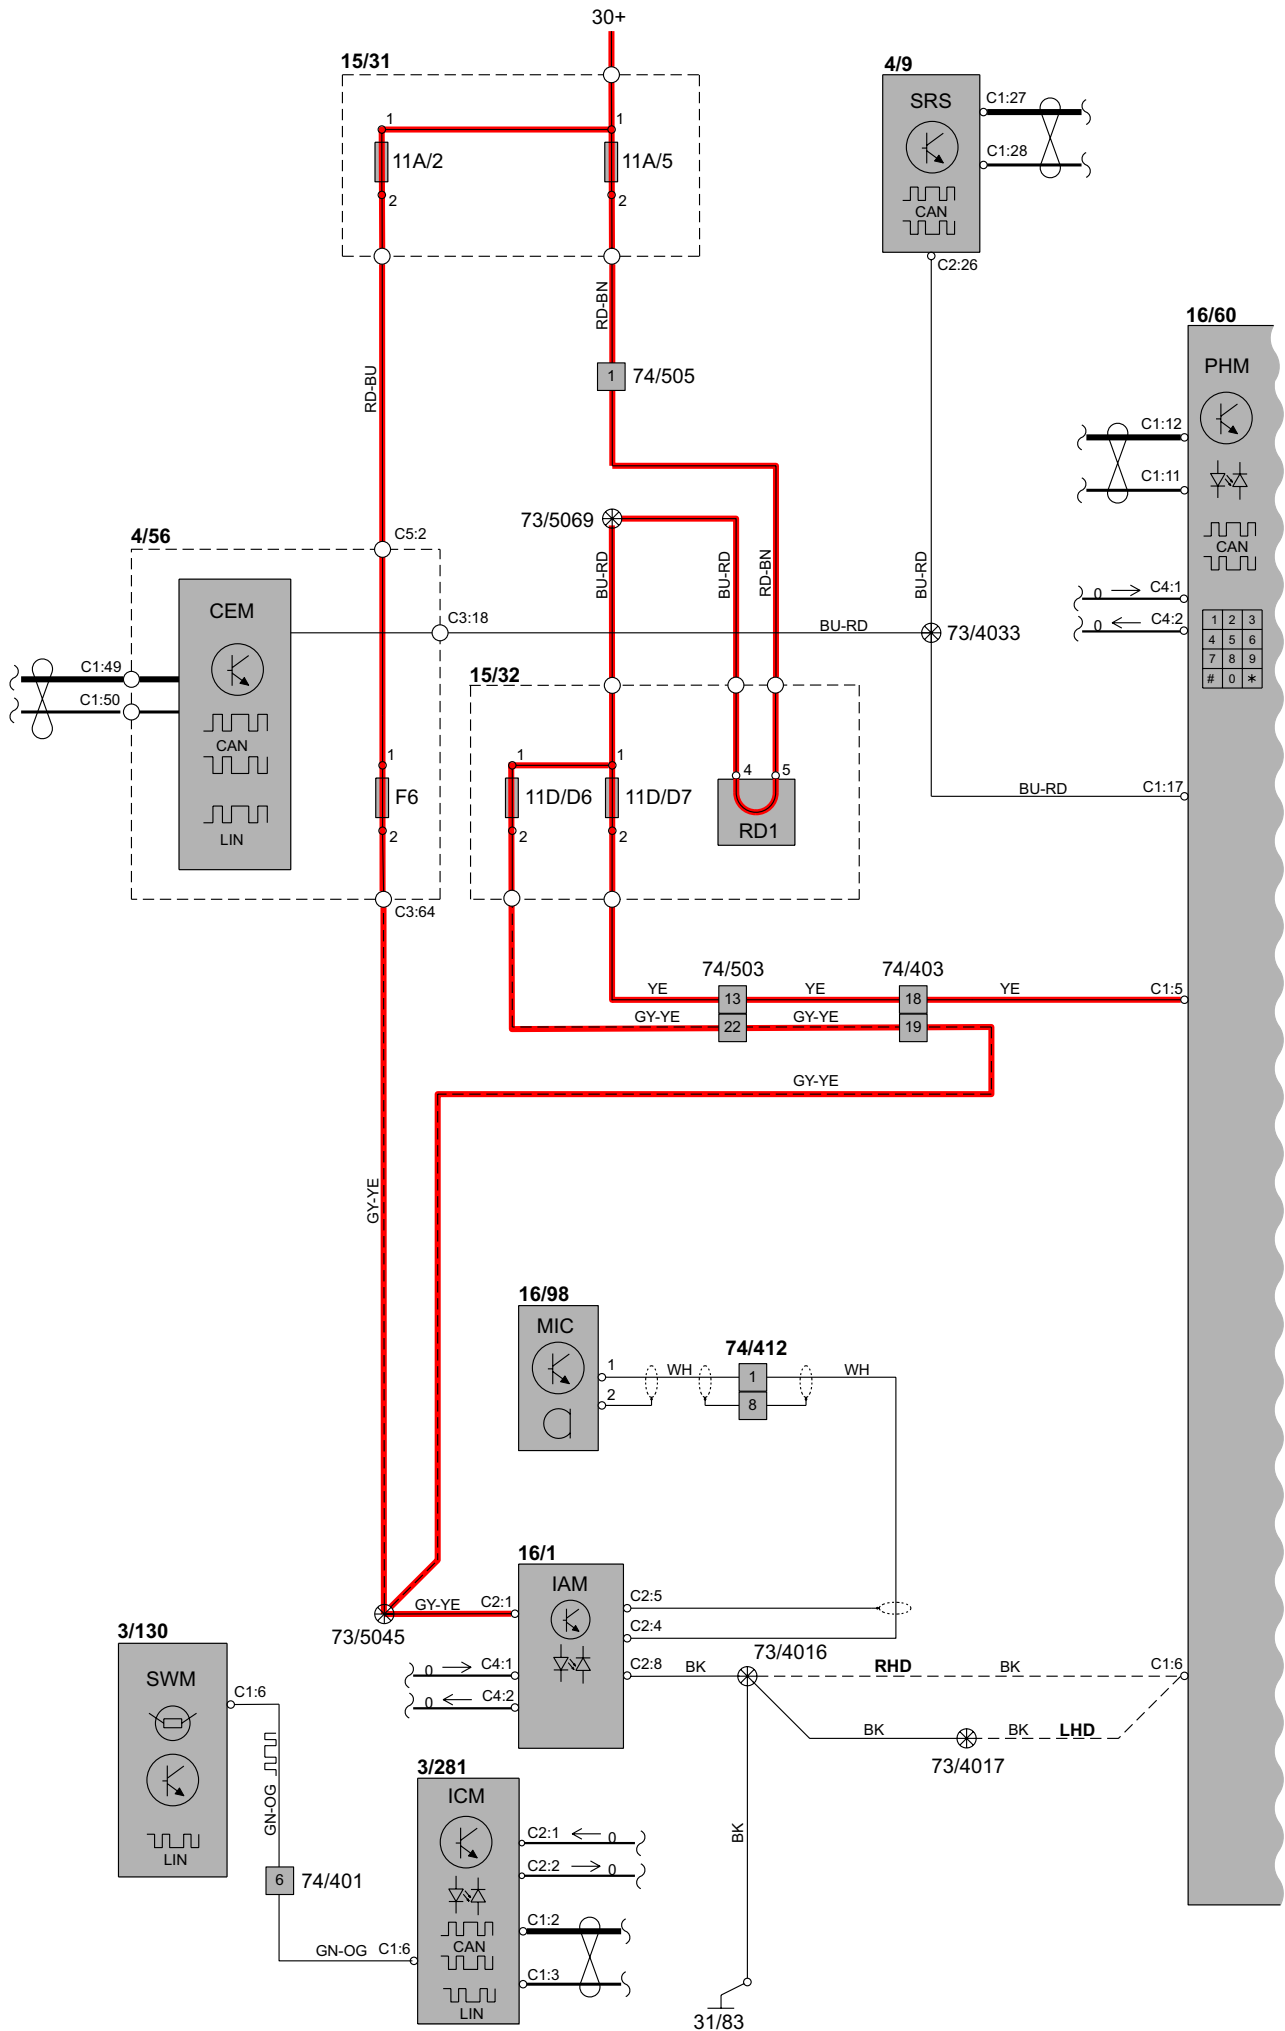


Grupp 39 Övrigt

Mobiltelefon 2:2

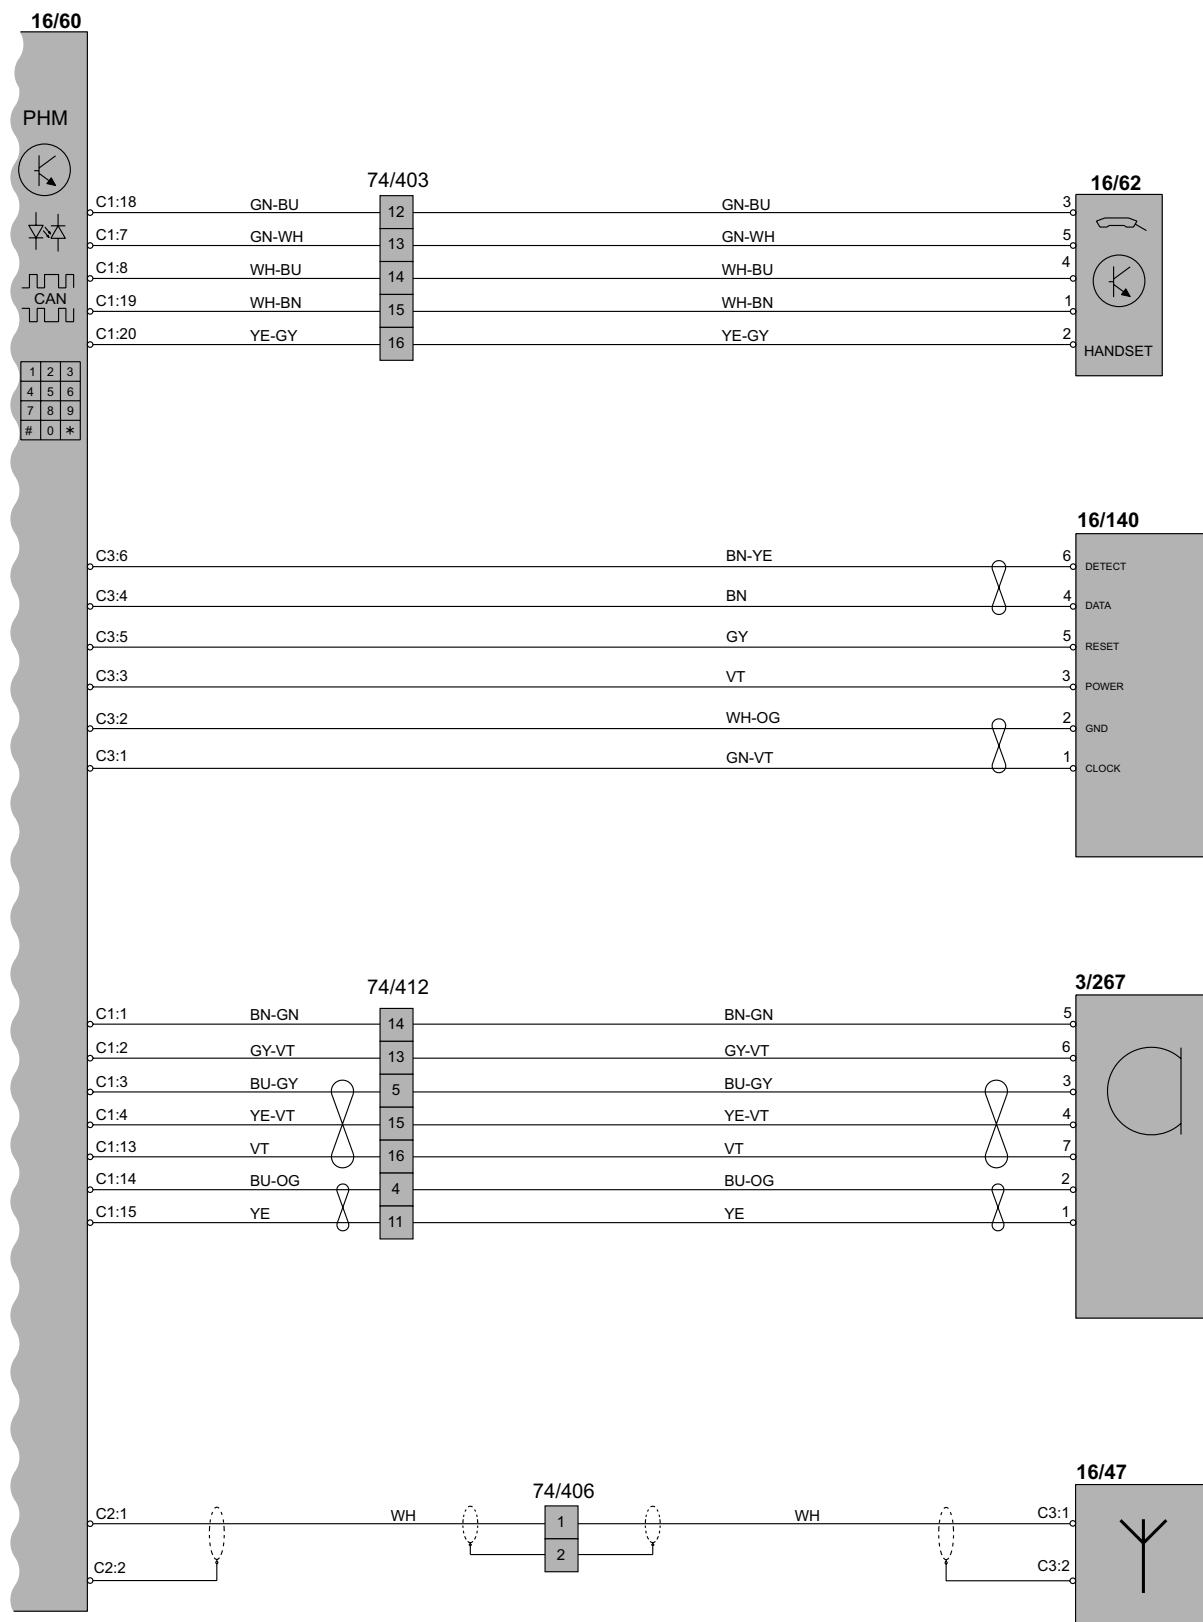


Grupp 39 Övrigt

Telefonsystem Blåtand

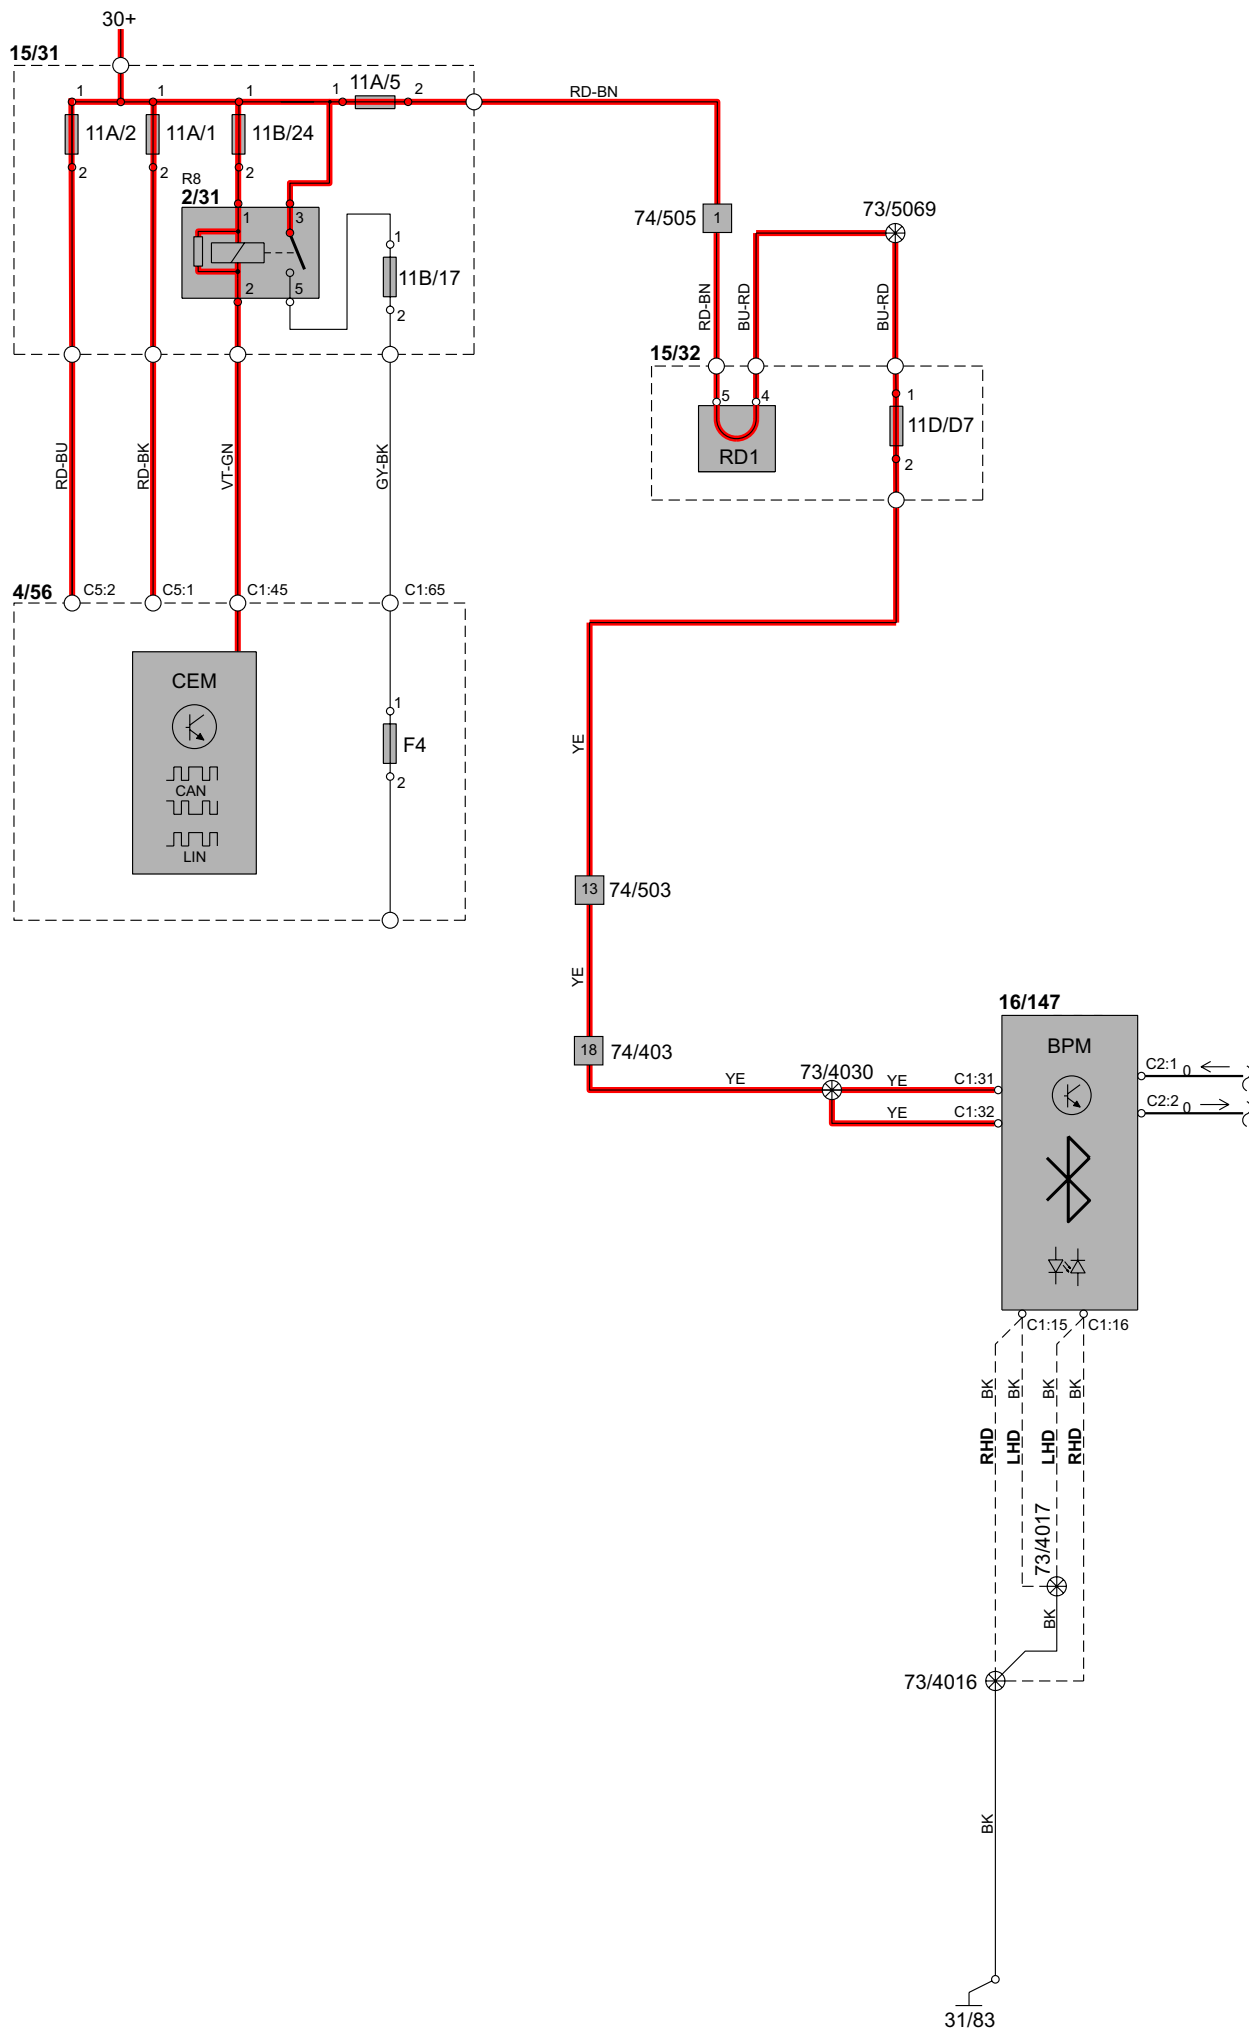


Grupp 39 Övrigt

Multimedia & Trafikinformation

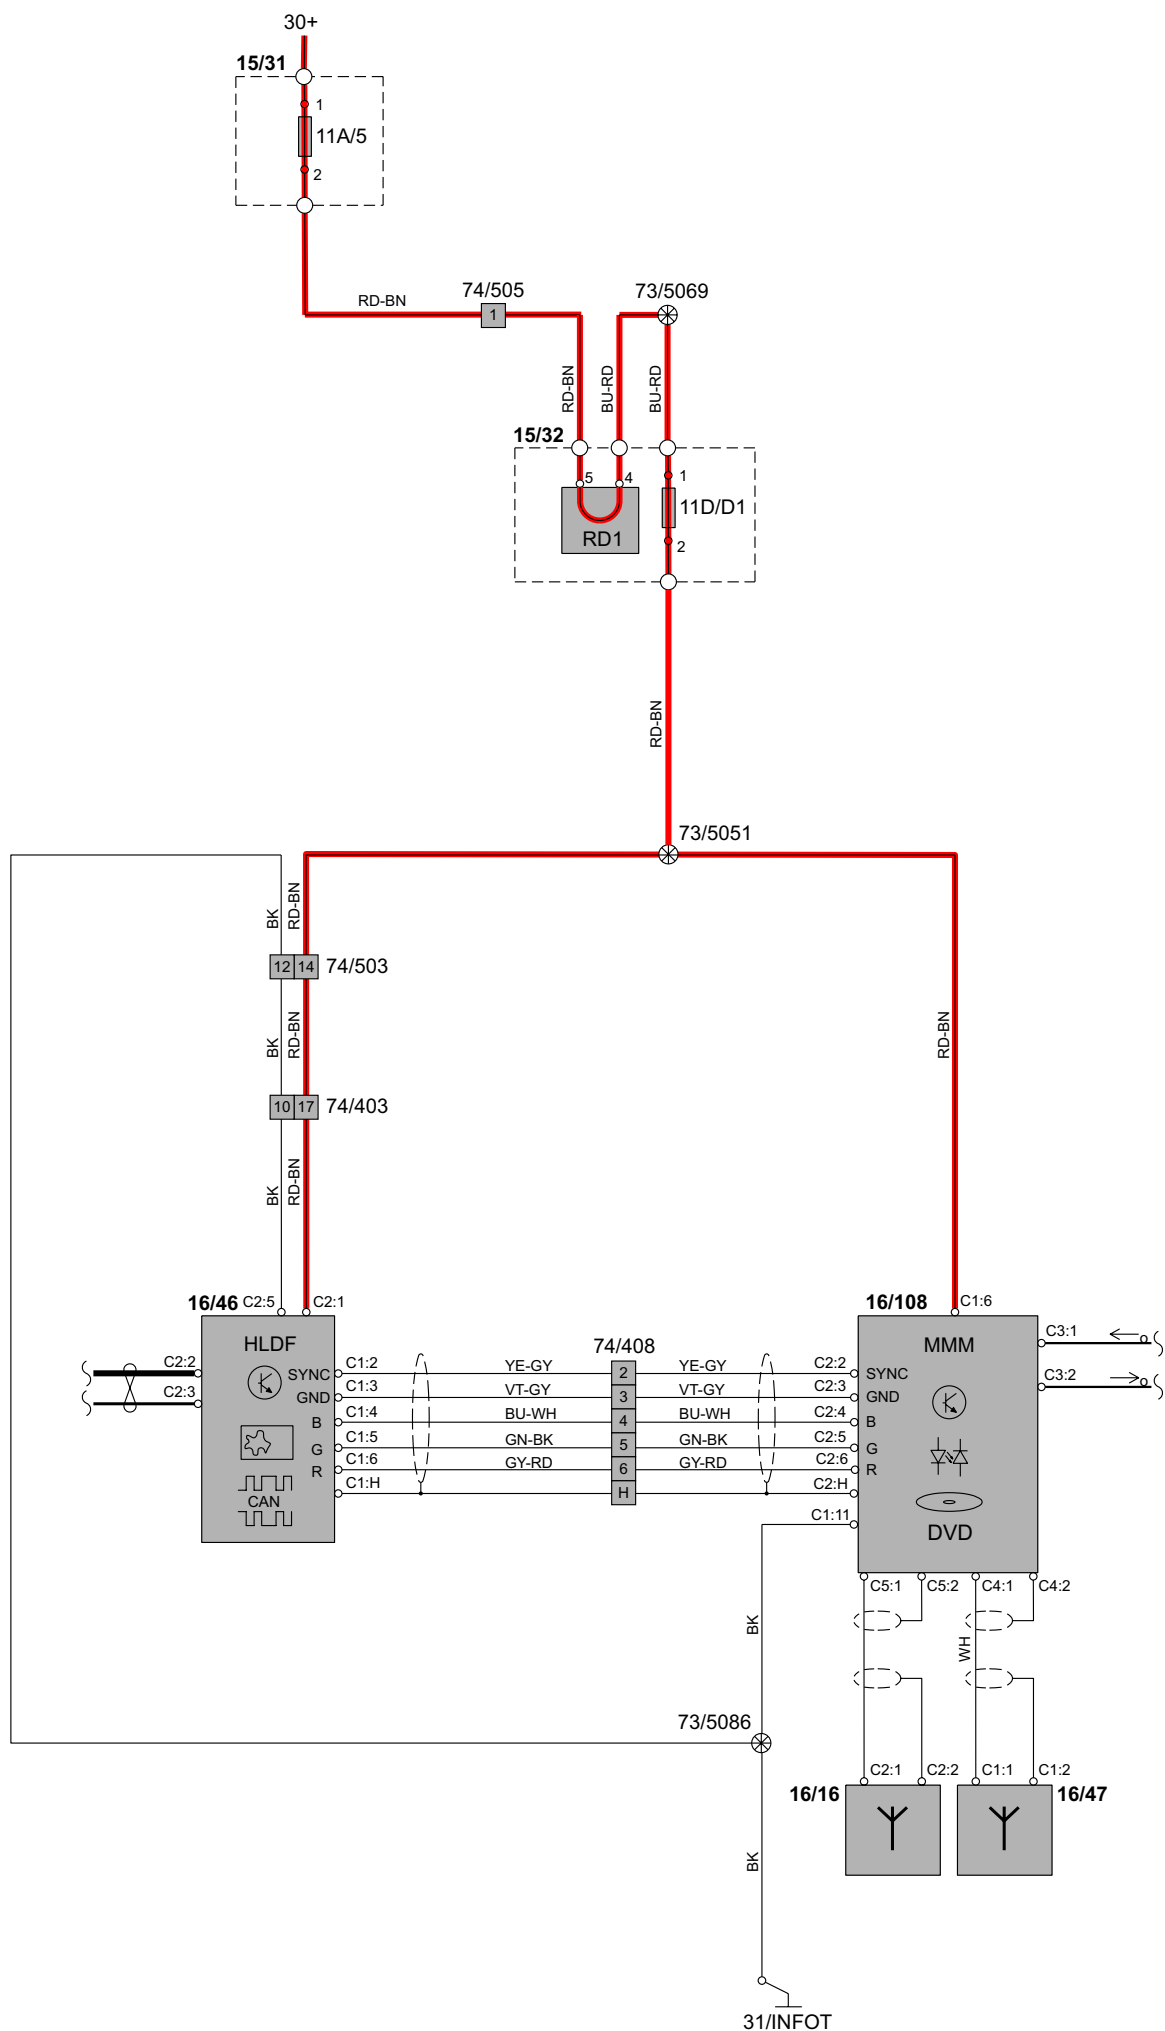


Grupp 39 Övrigt, Tillbehör Satellitradio

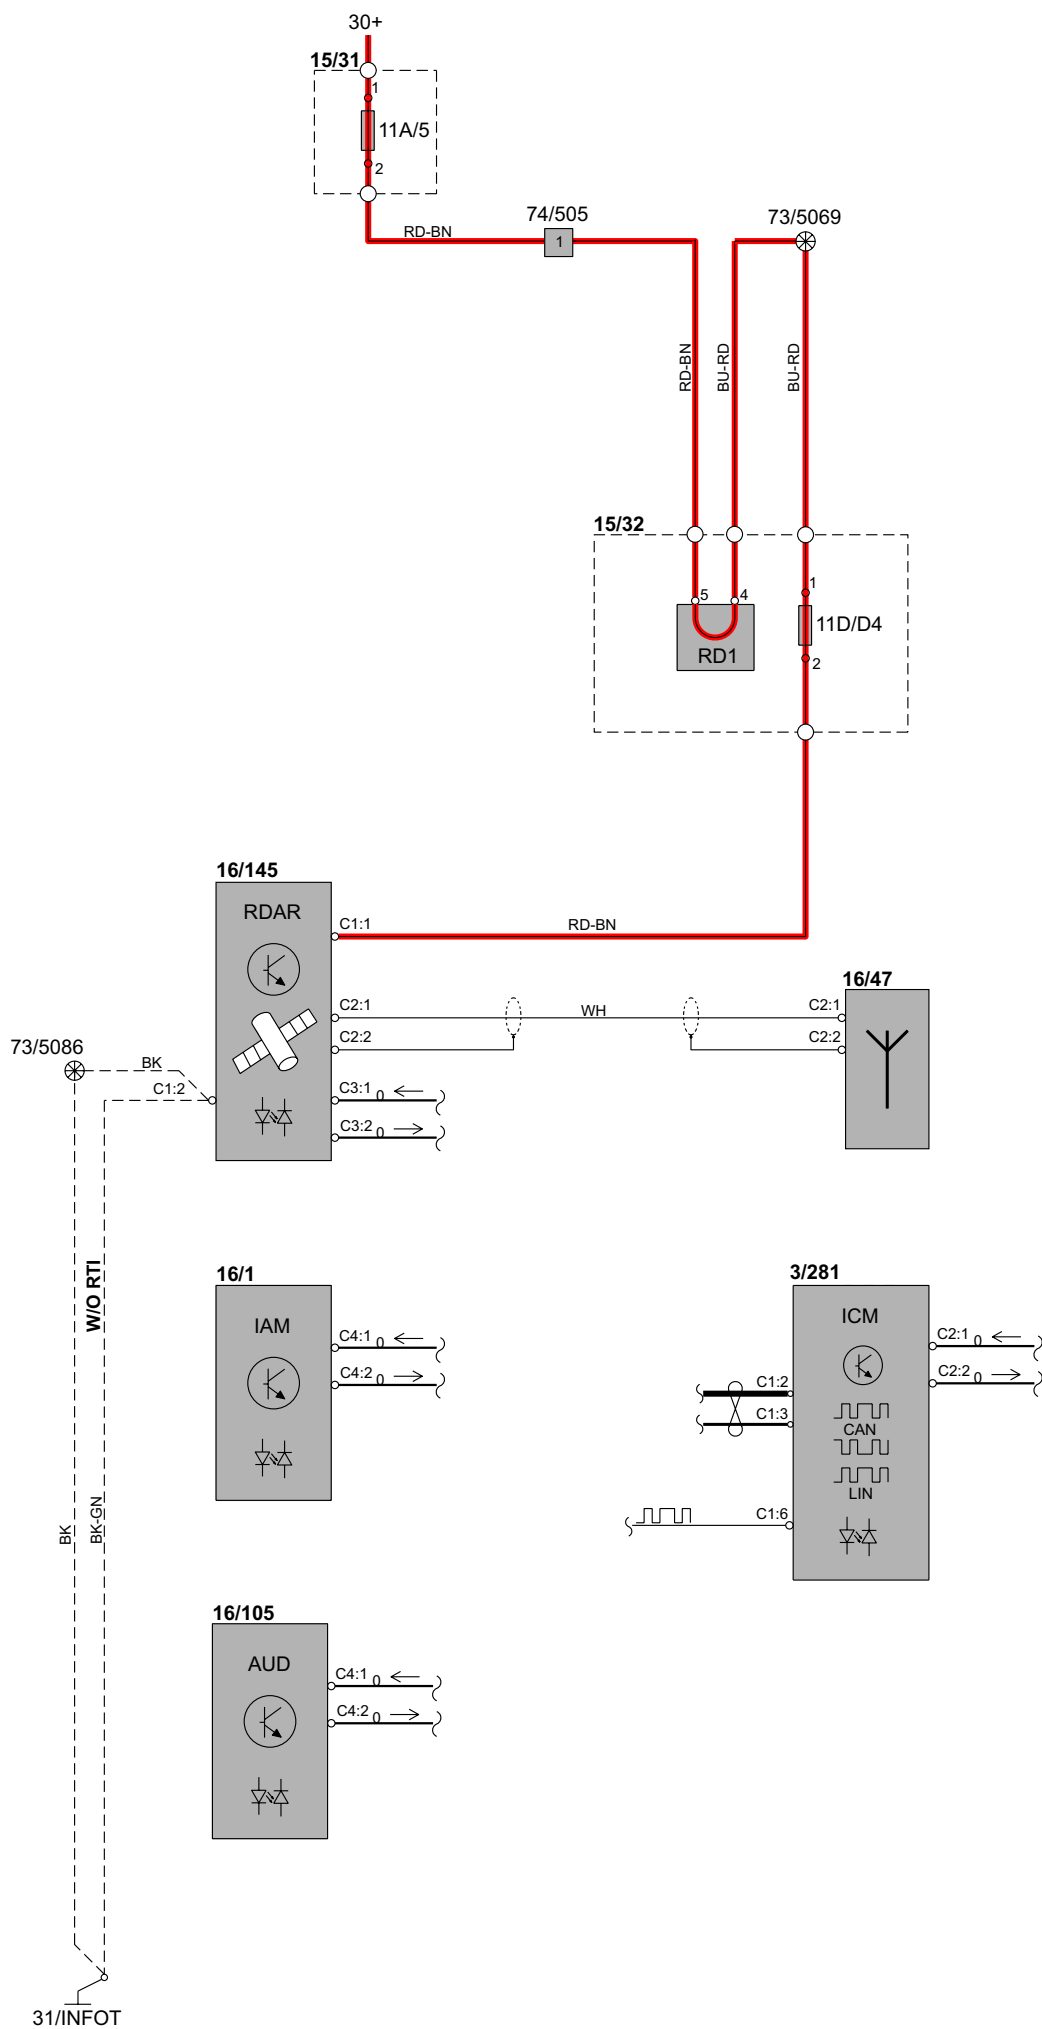


Grupp 43 Växellåda

Växellåda M66

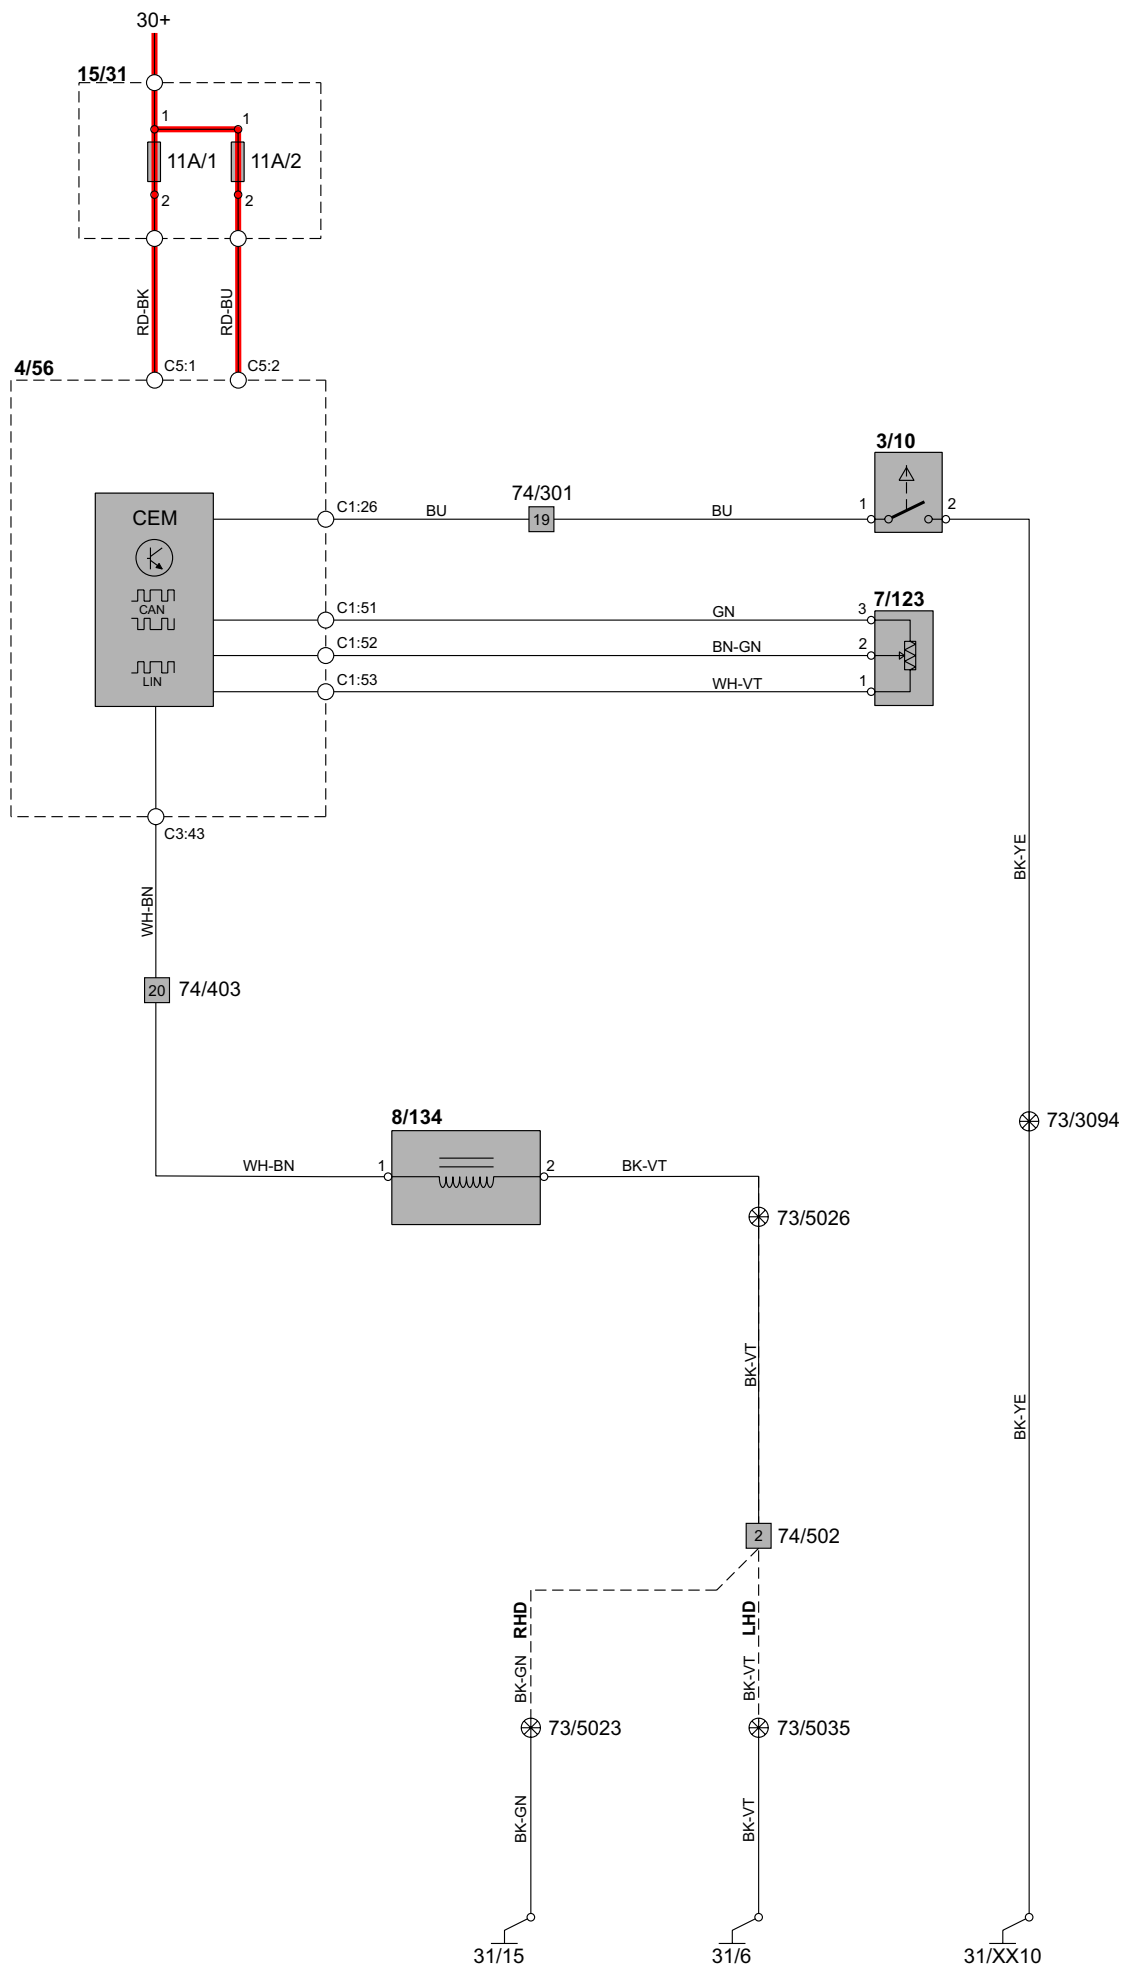


Grupp 43 Växellåda

Automatväxellåda TF-80SC AWD

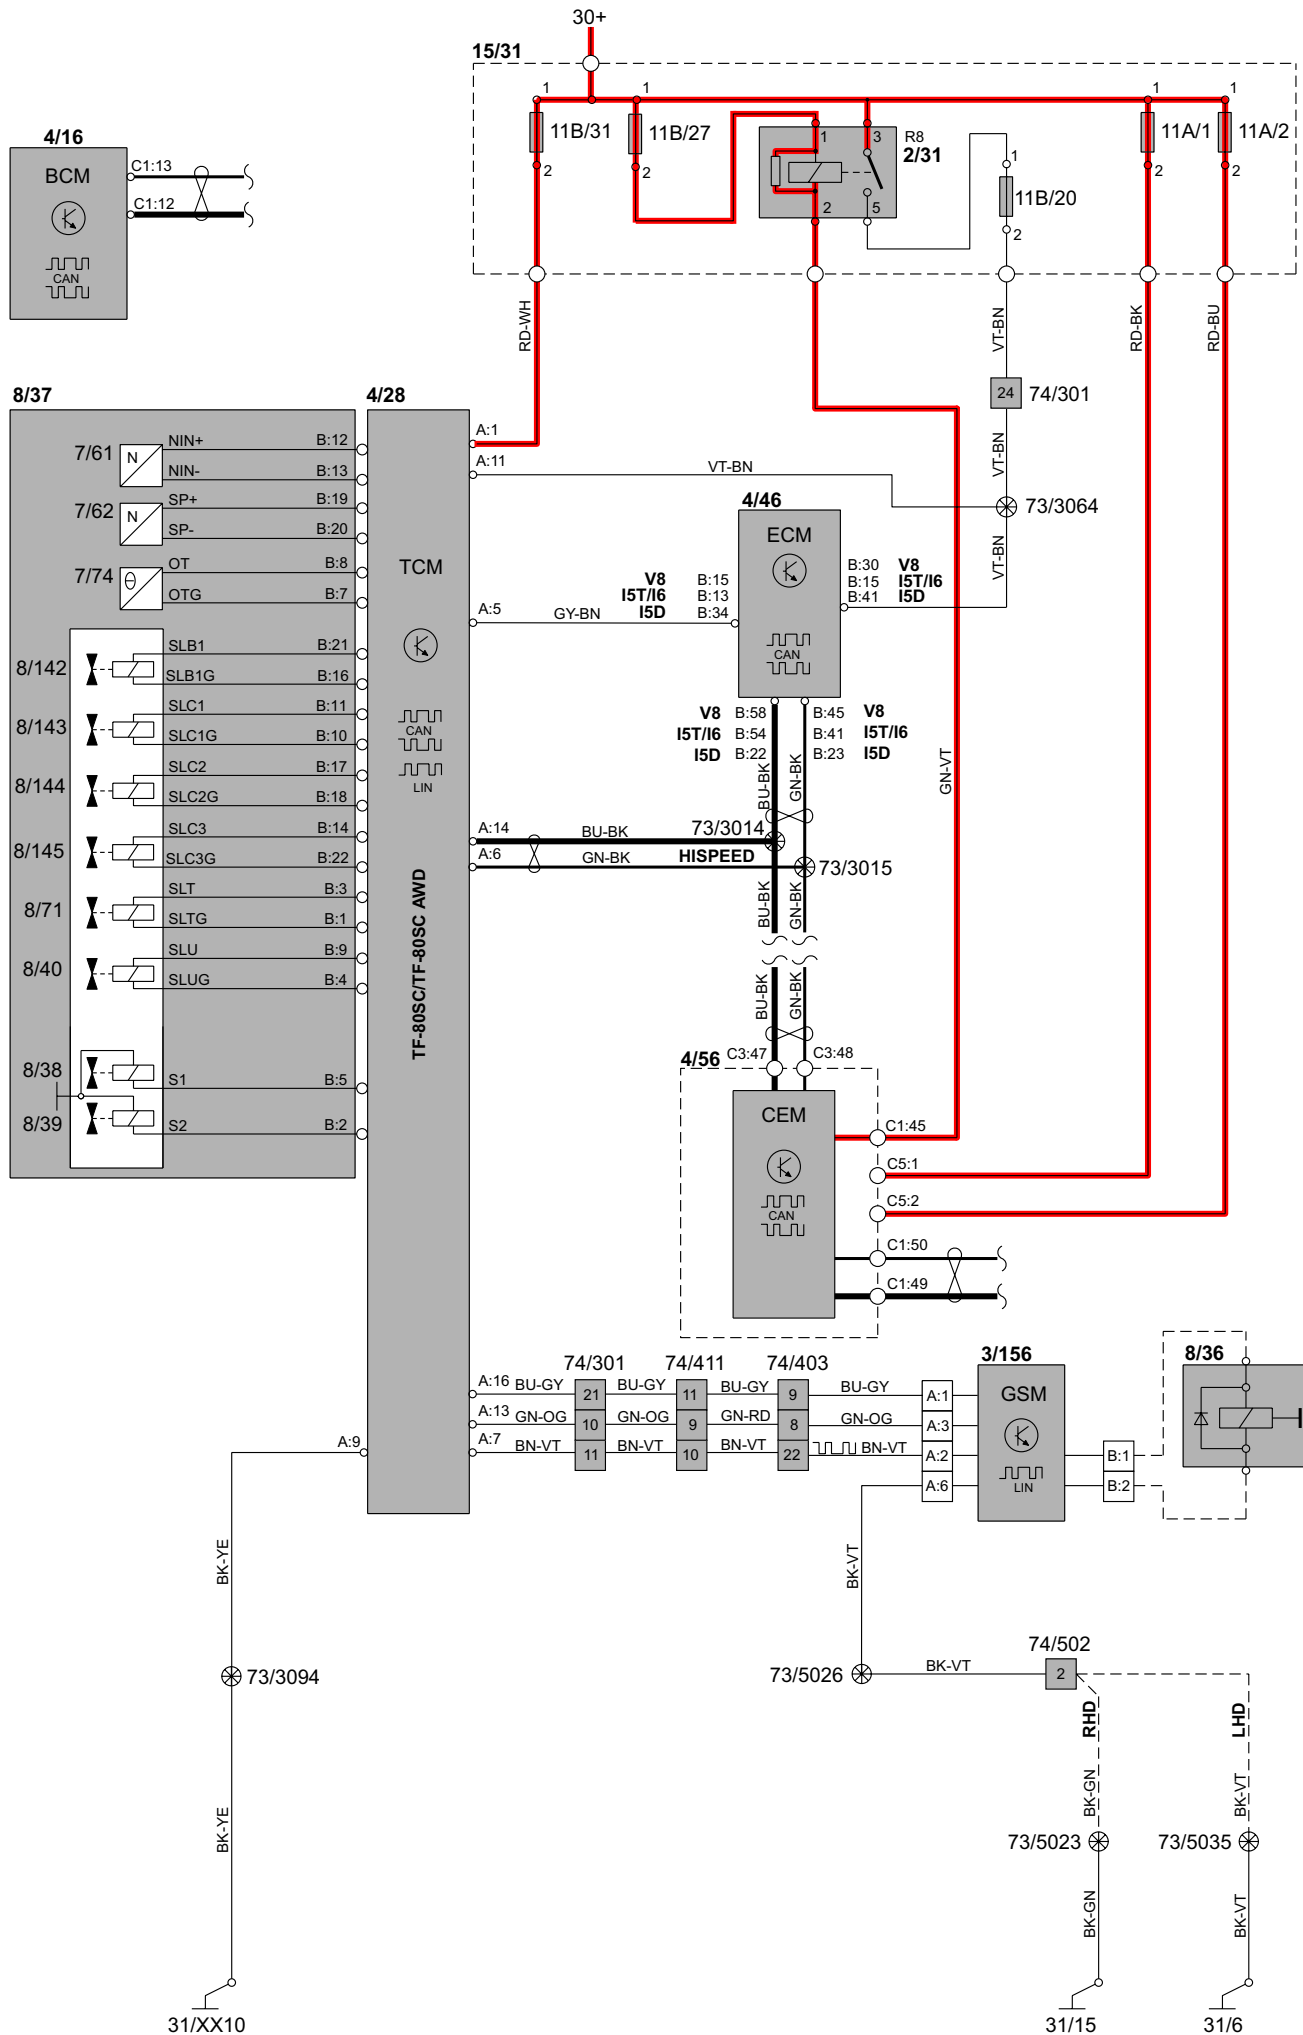


Grupp 43 Väckellåda Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)

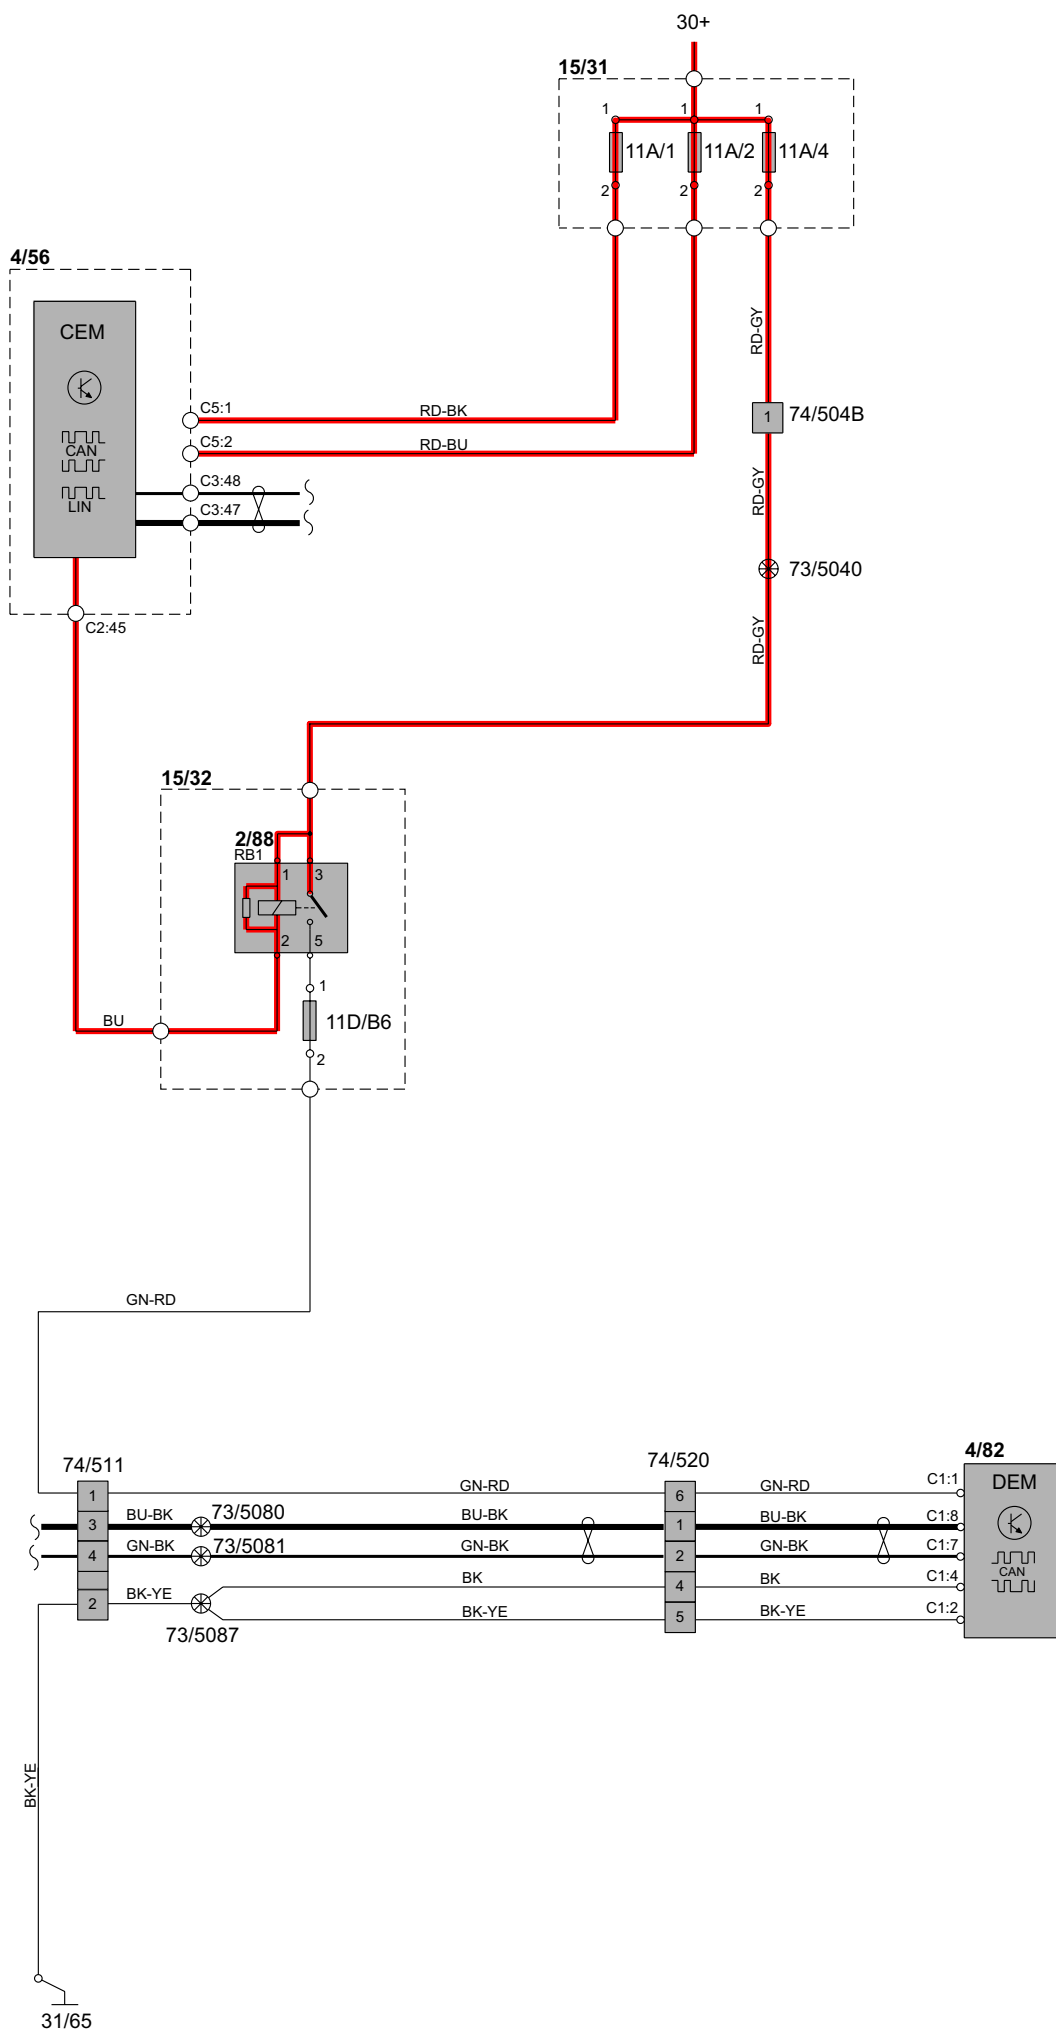


Grupp 55 Parkeringsbroms


Elektrisk parkeringsbroms

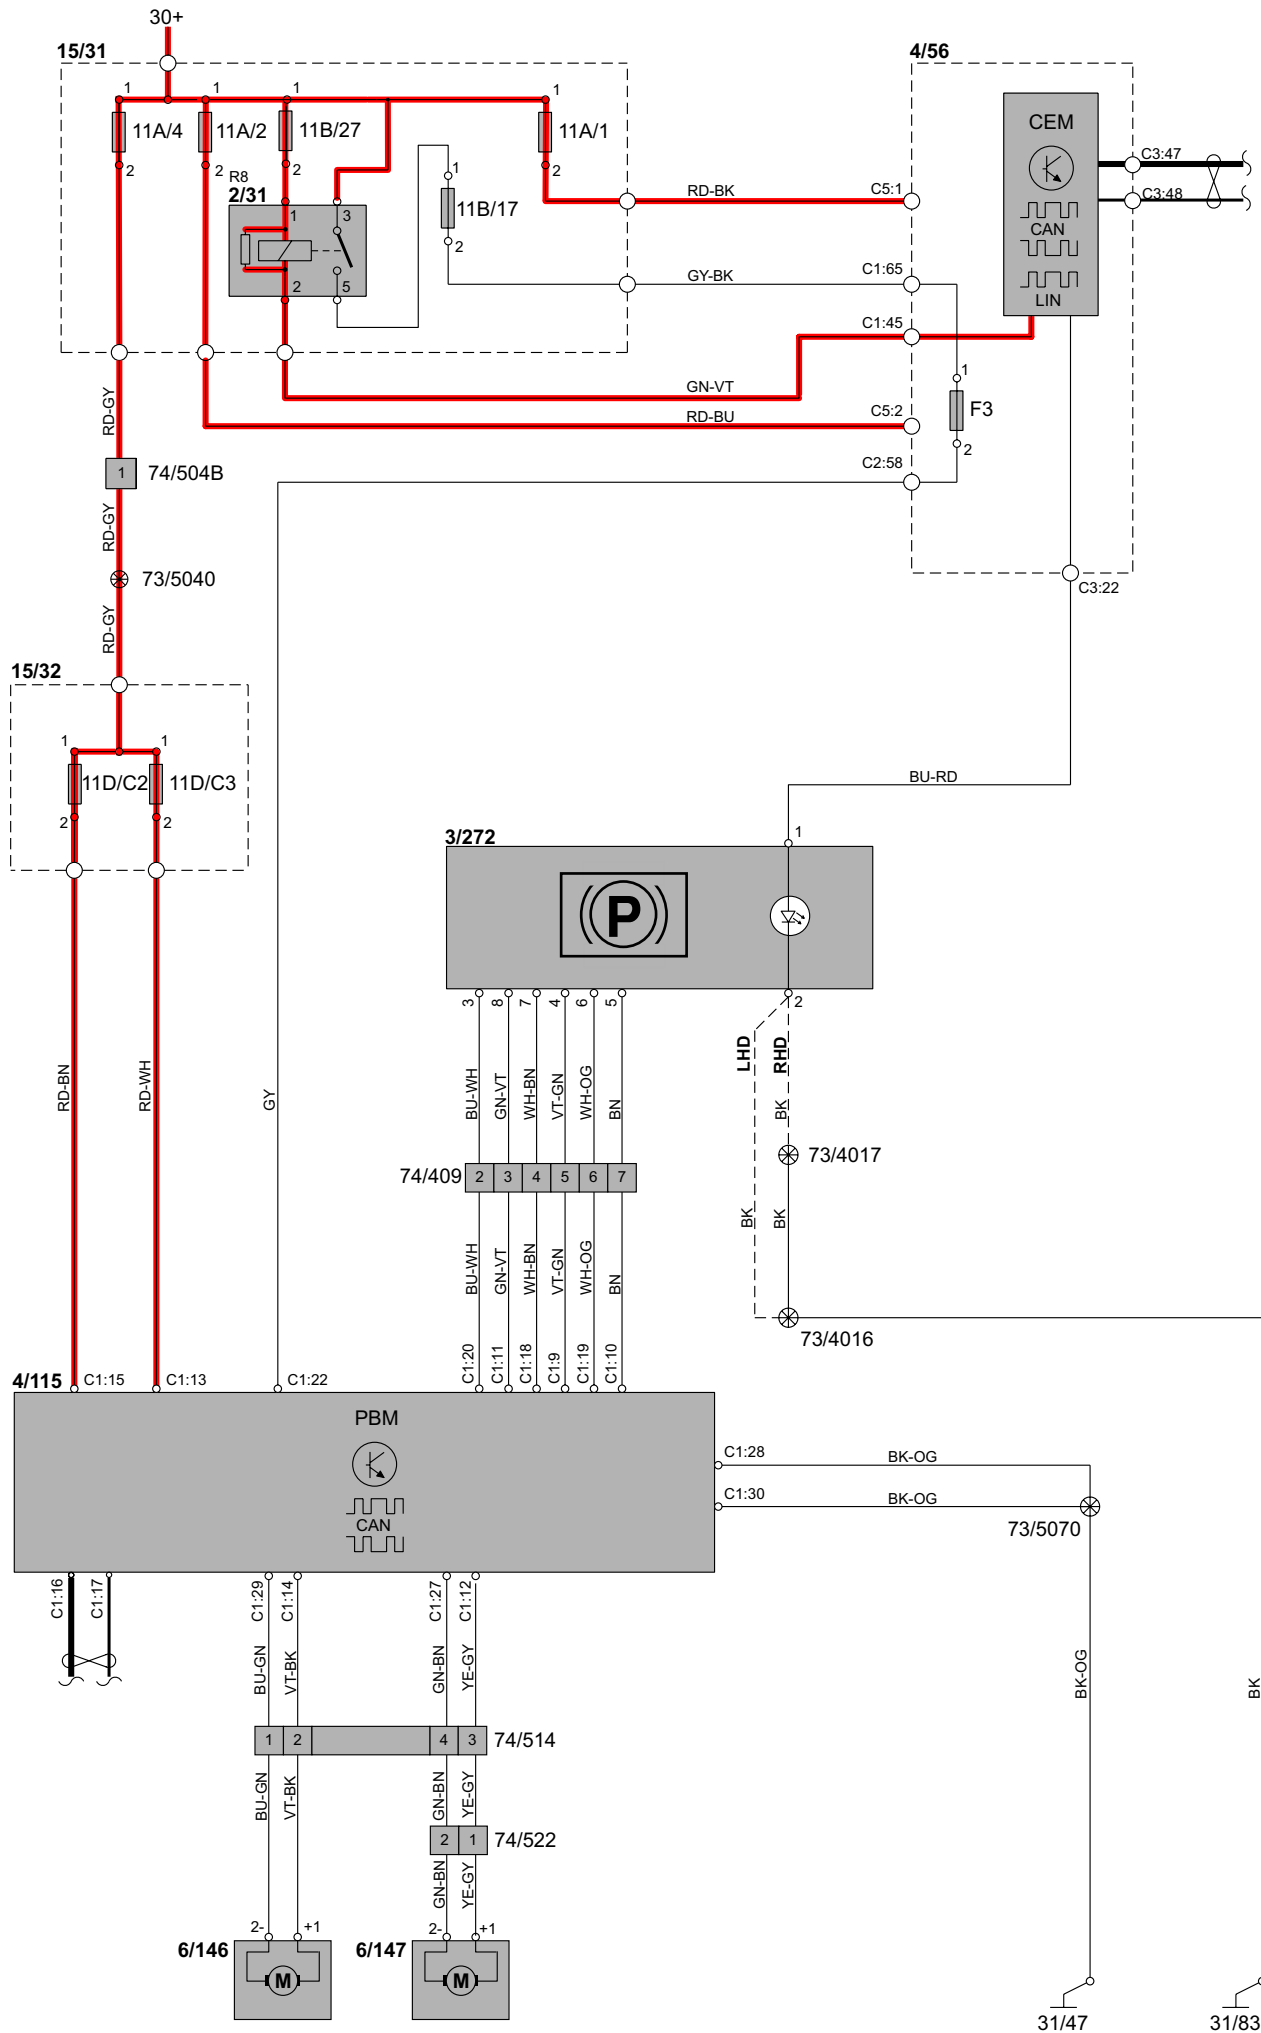


Grupp 59 Bromssystem Bromsstysystem & DSTC

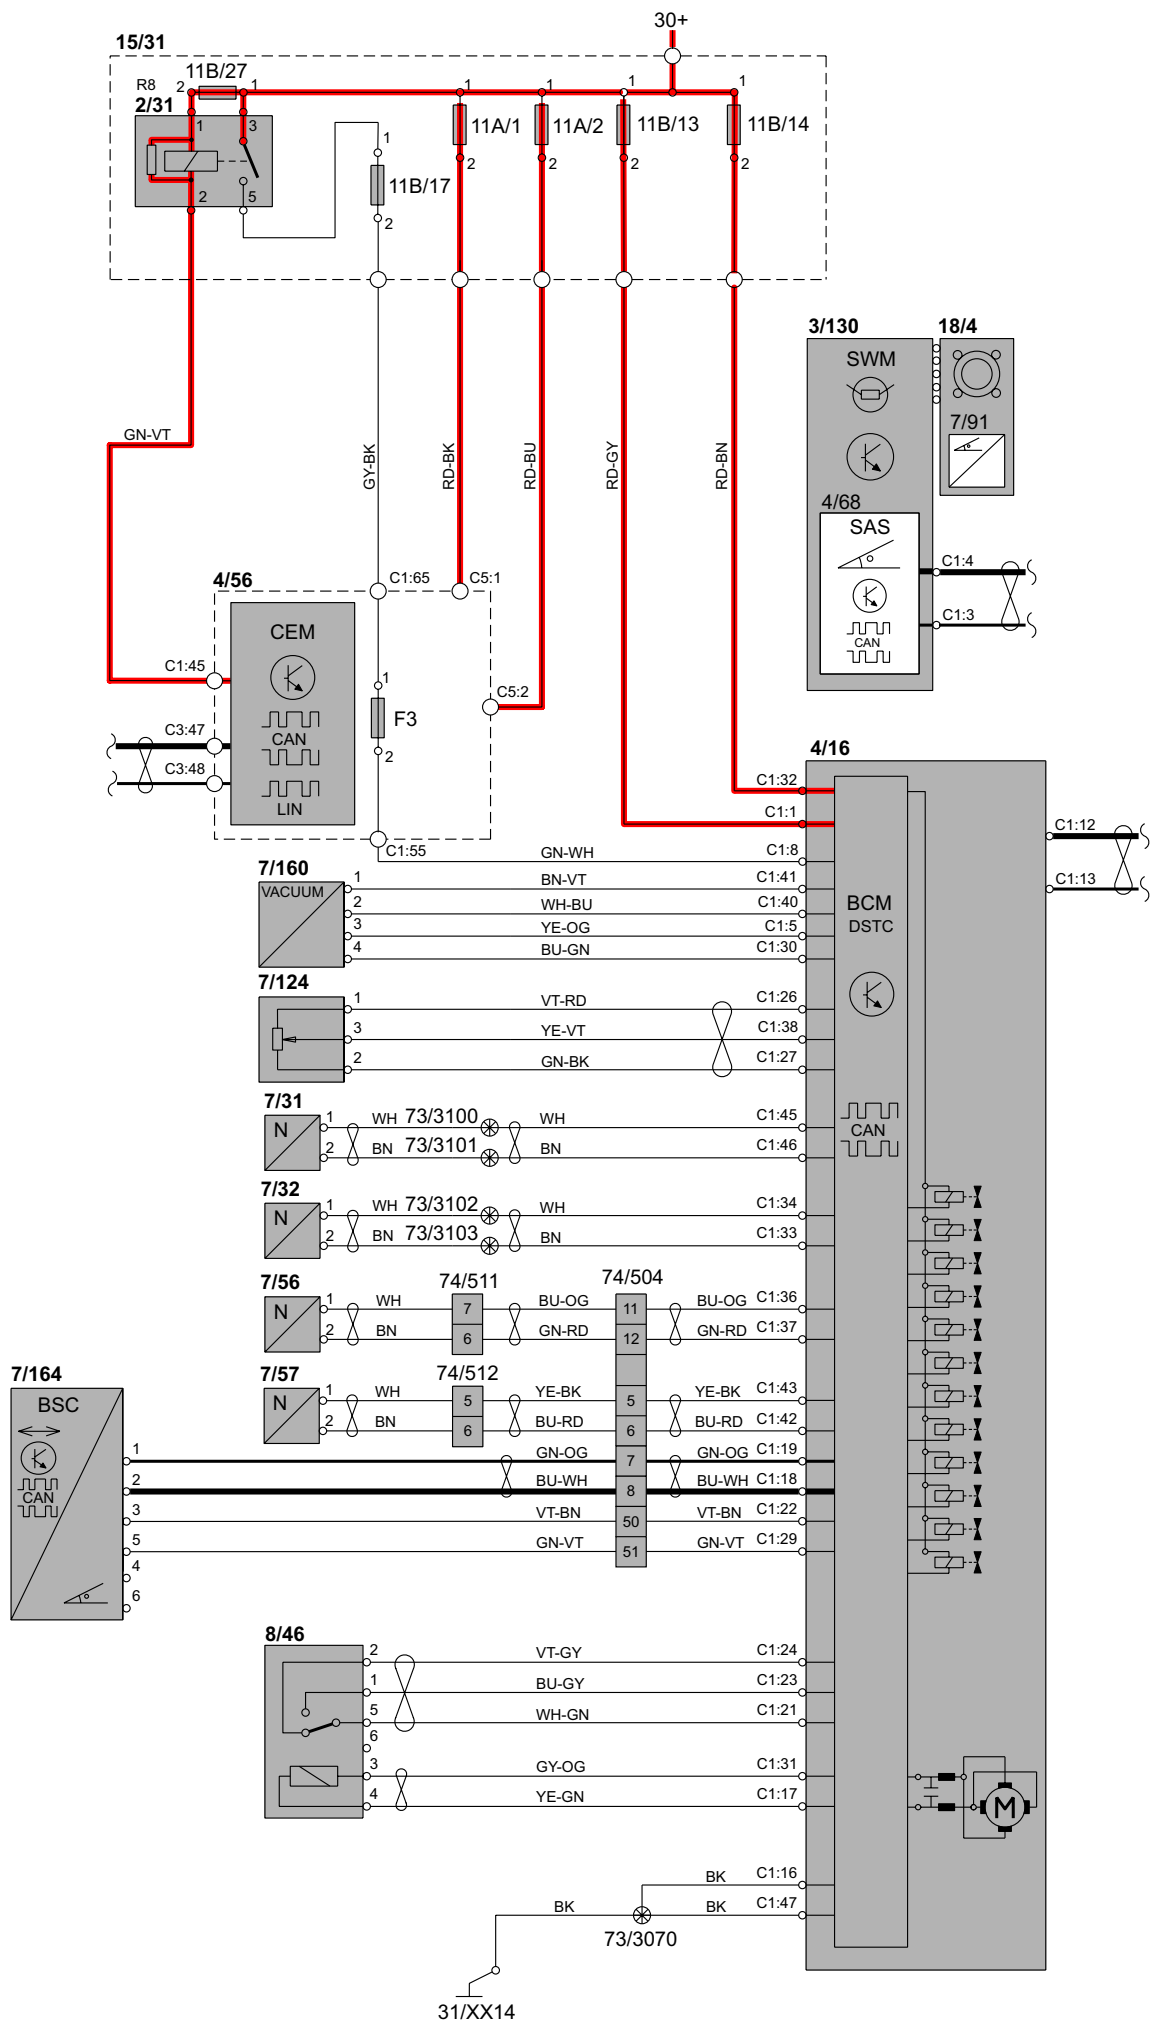


Grupp 64 Styrning Elektronisk servostyrning

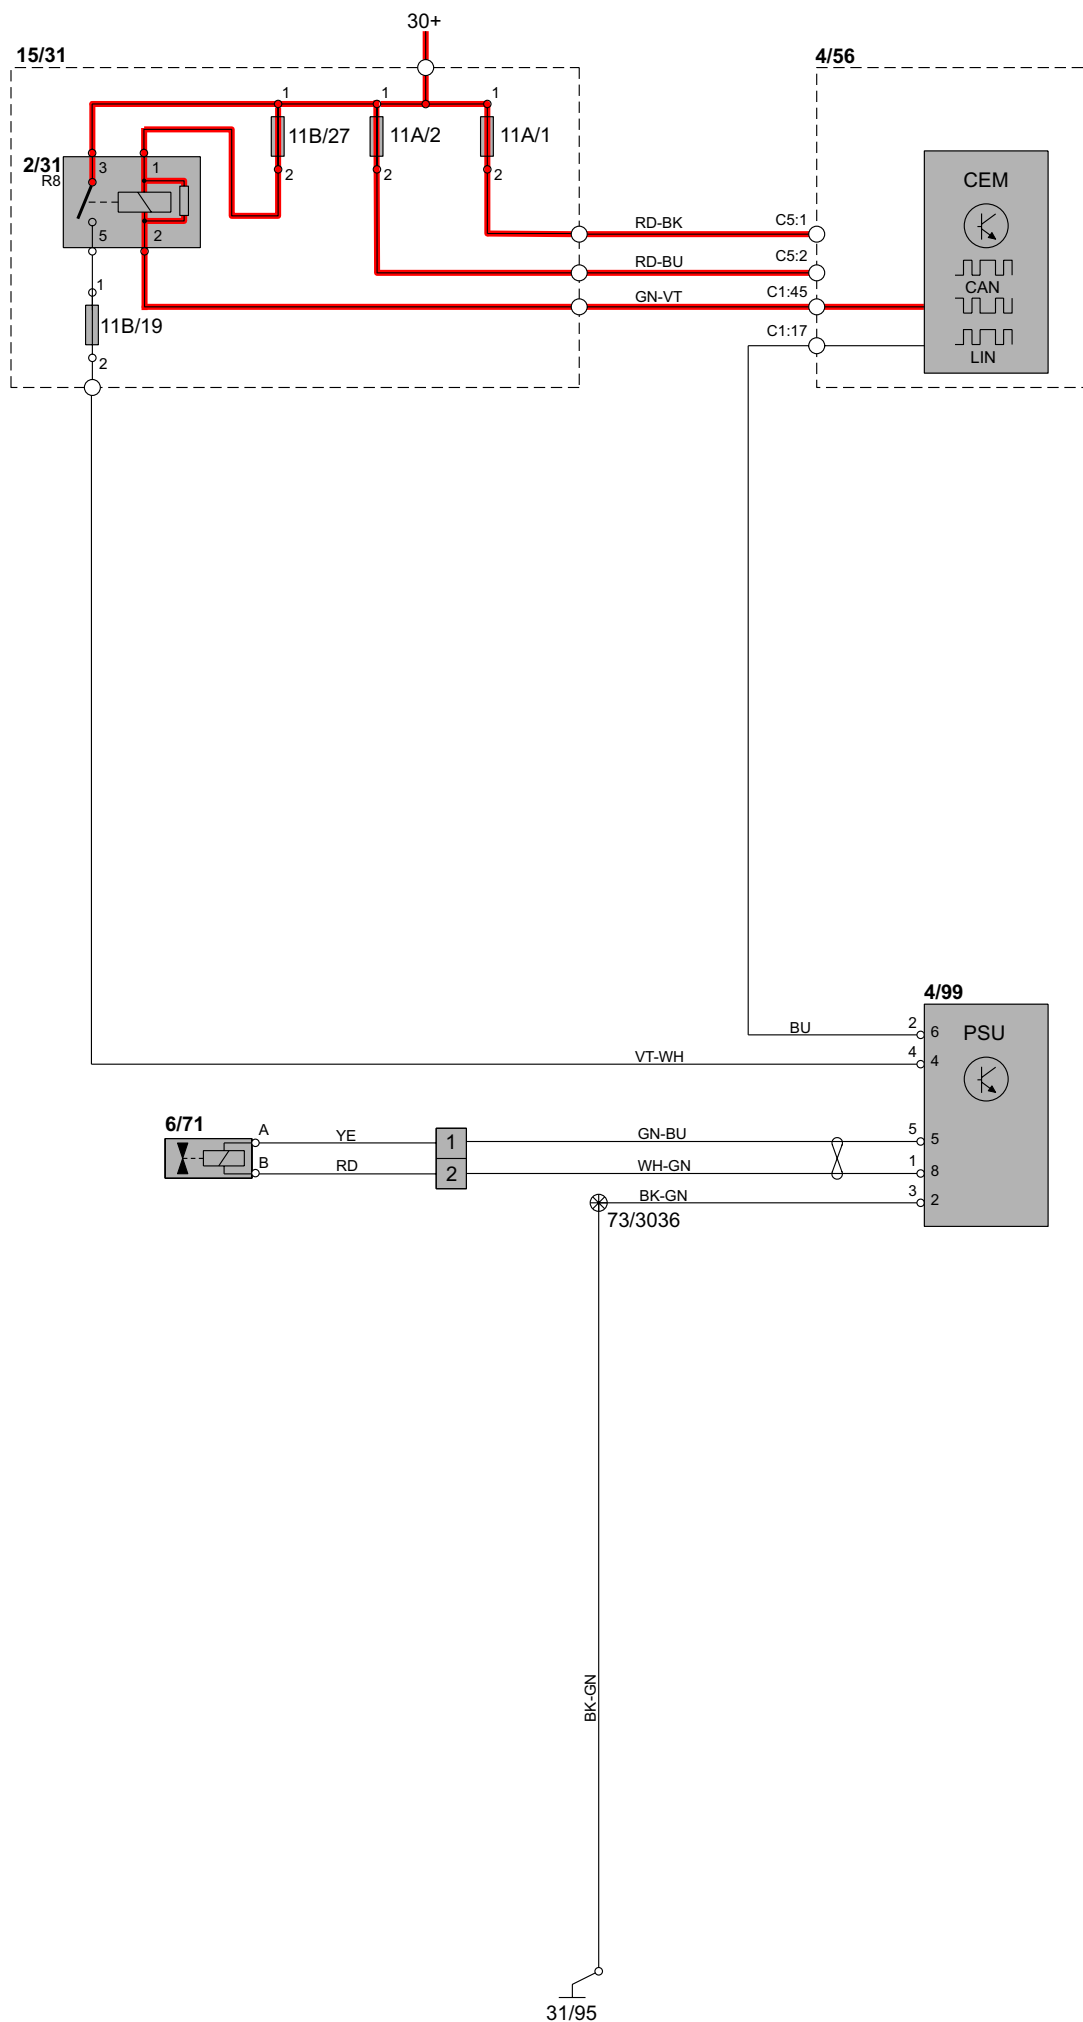

Grupp 76 Stöddämpare Four-C

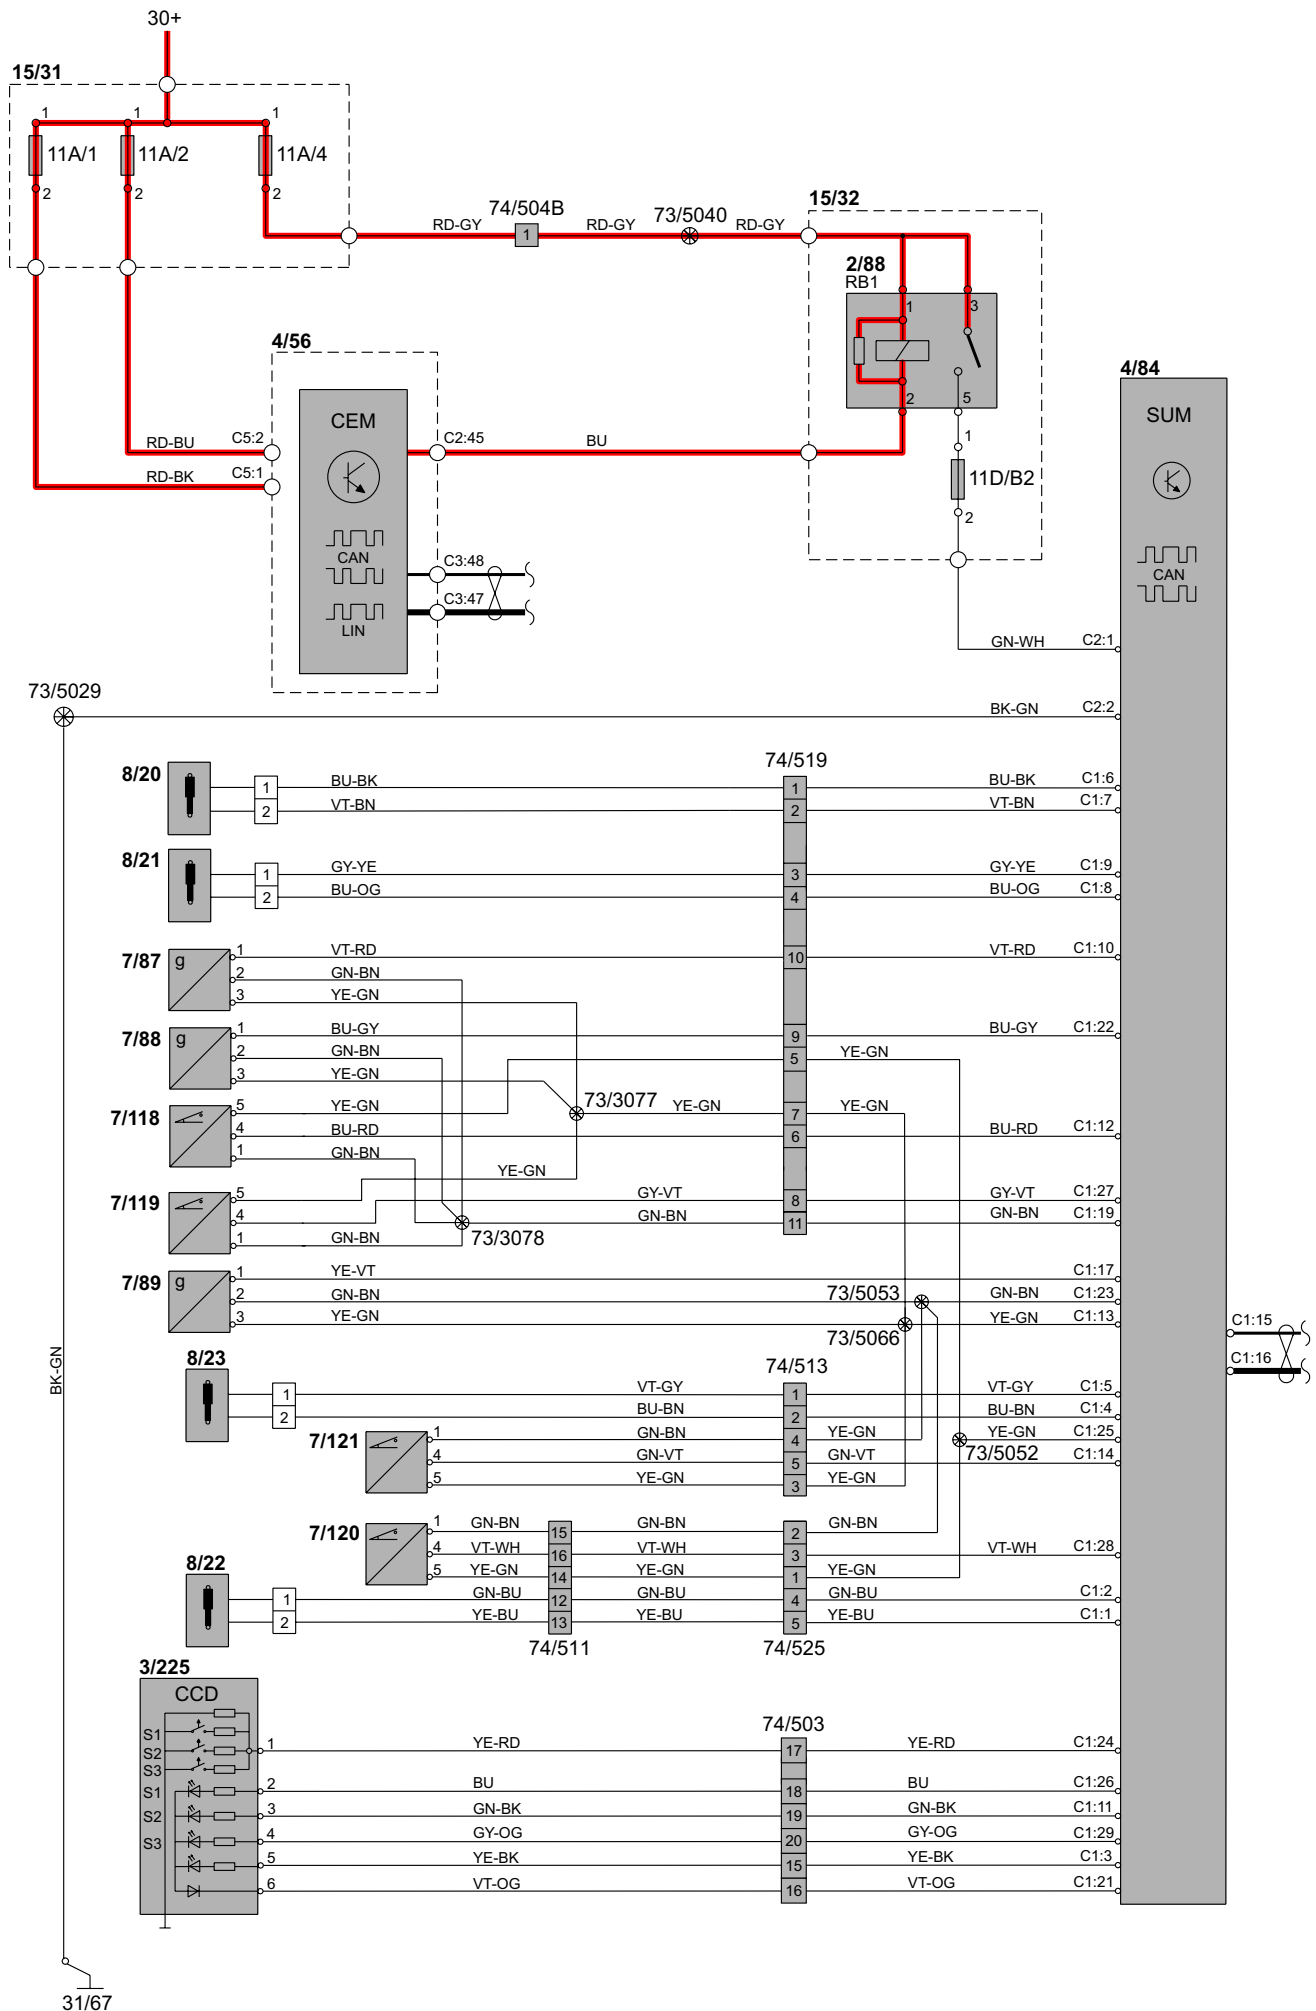


Grupp 83 Dörrar och luckor Centrallås framdörrar LHD

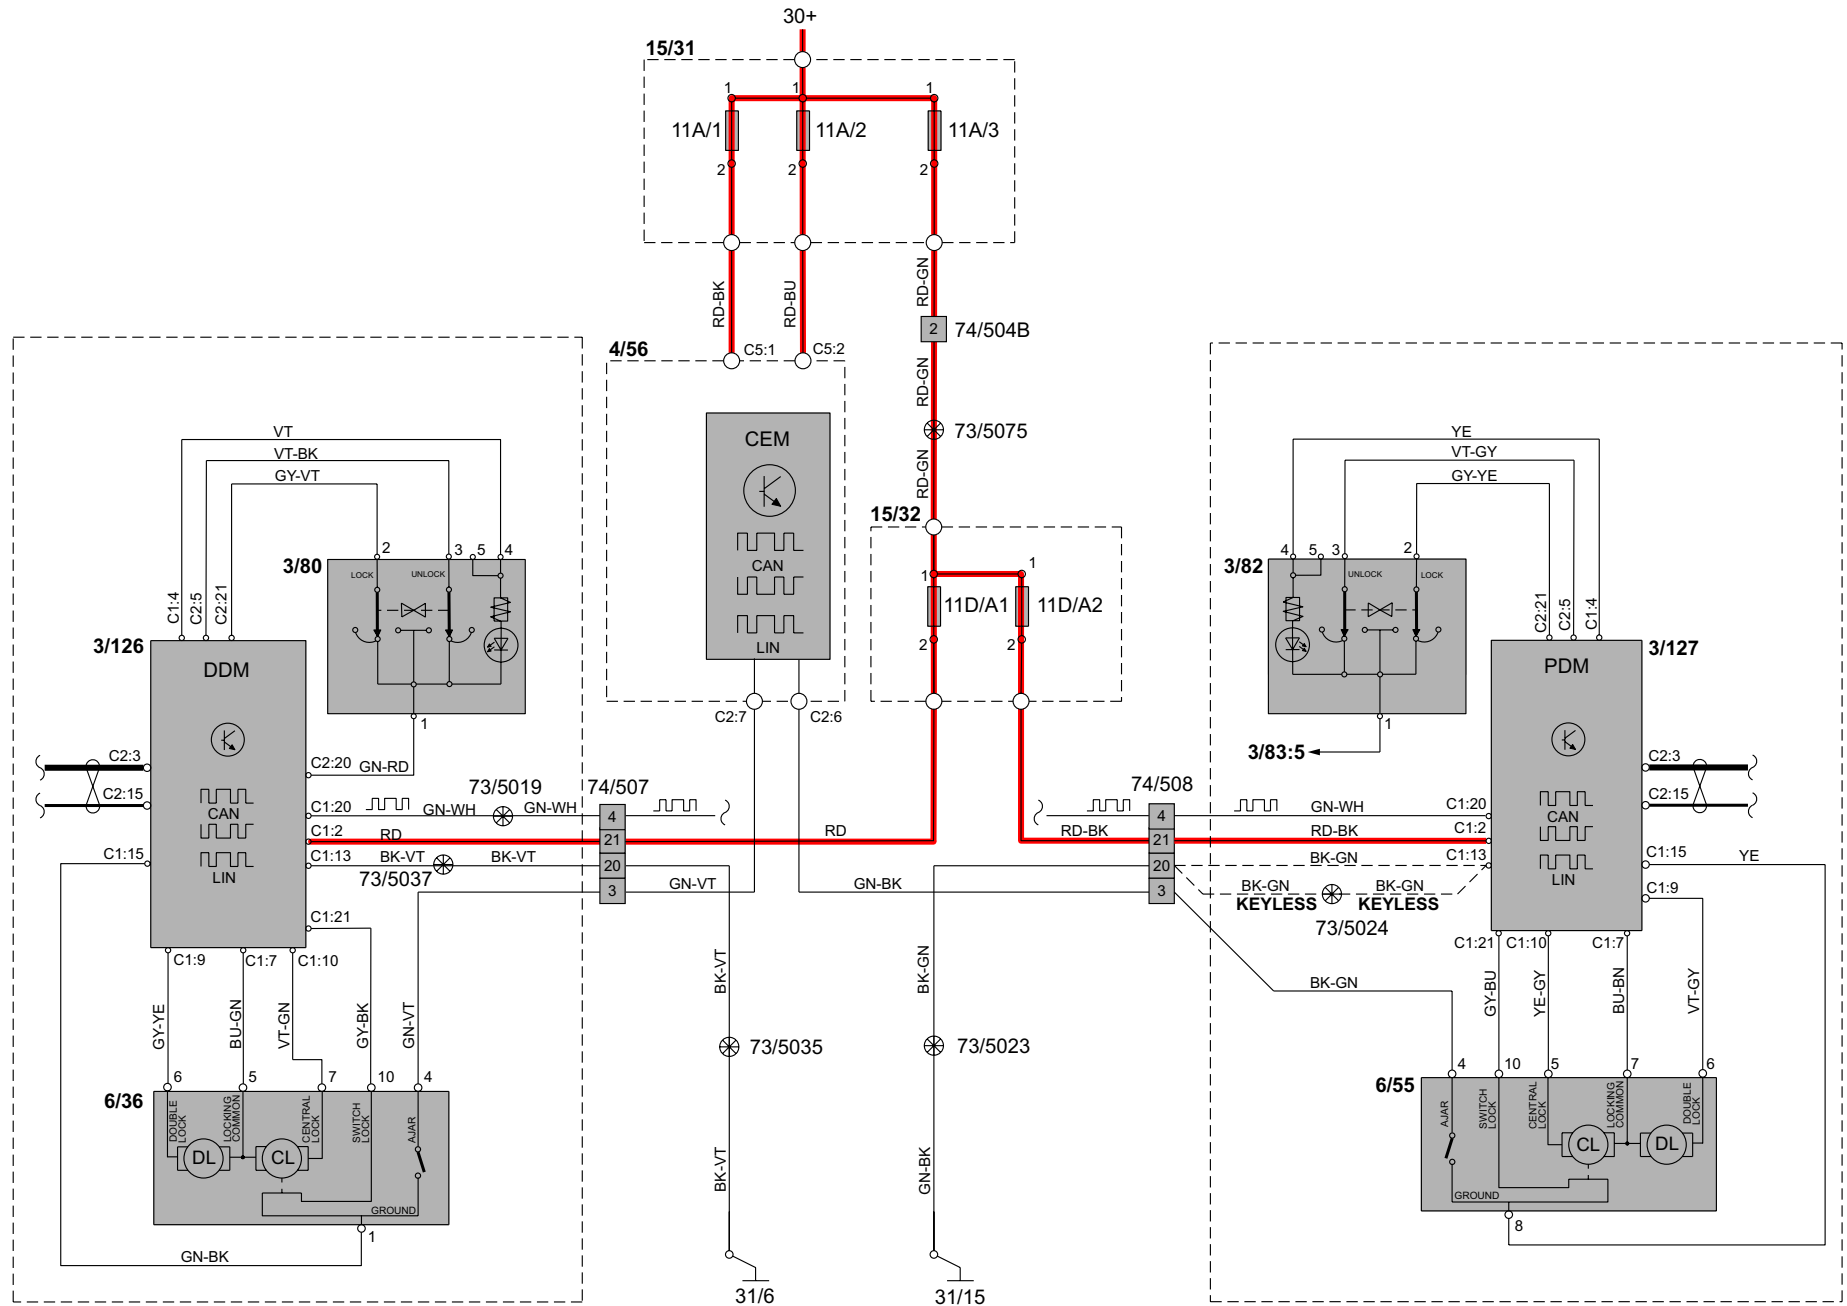


Grupp 83 Dörrar och luckor

Centrallås framdörrar RHD

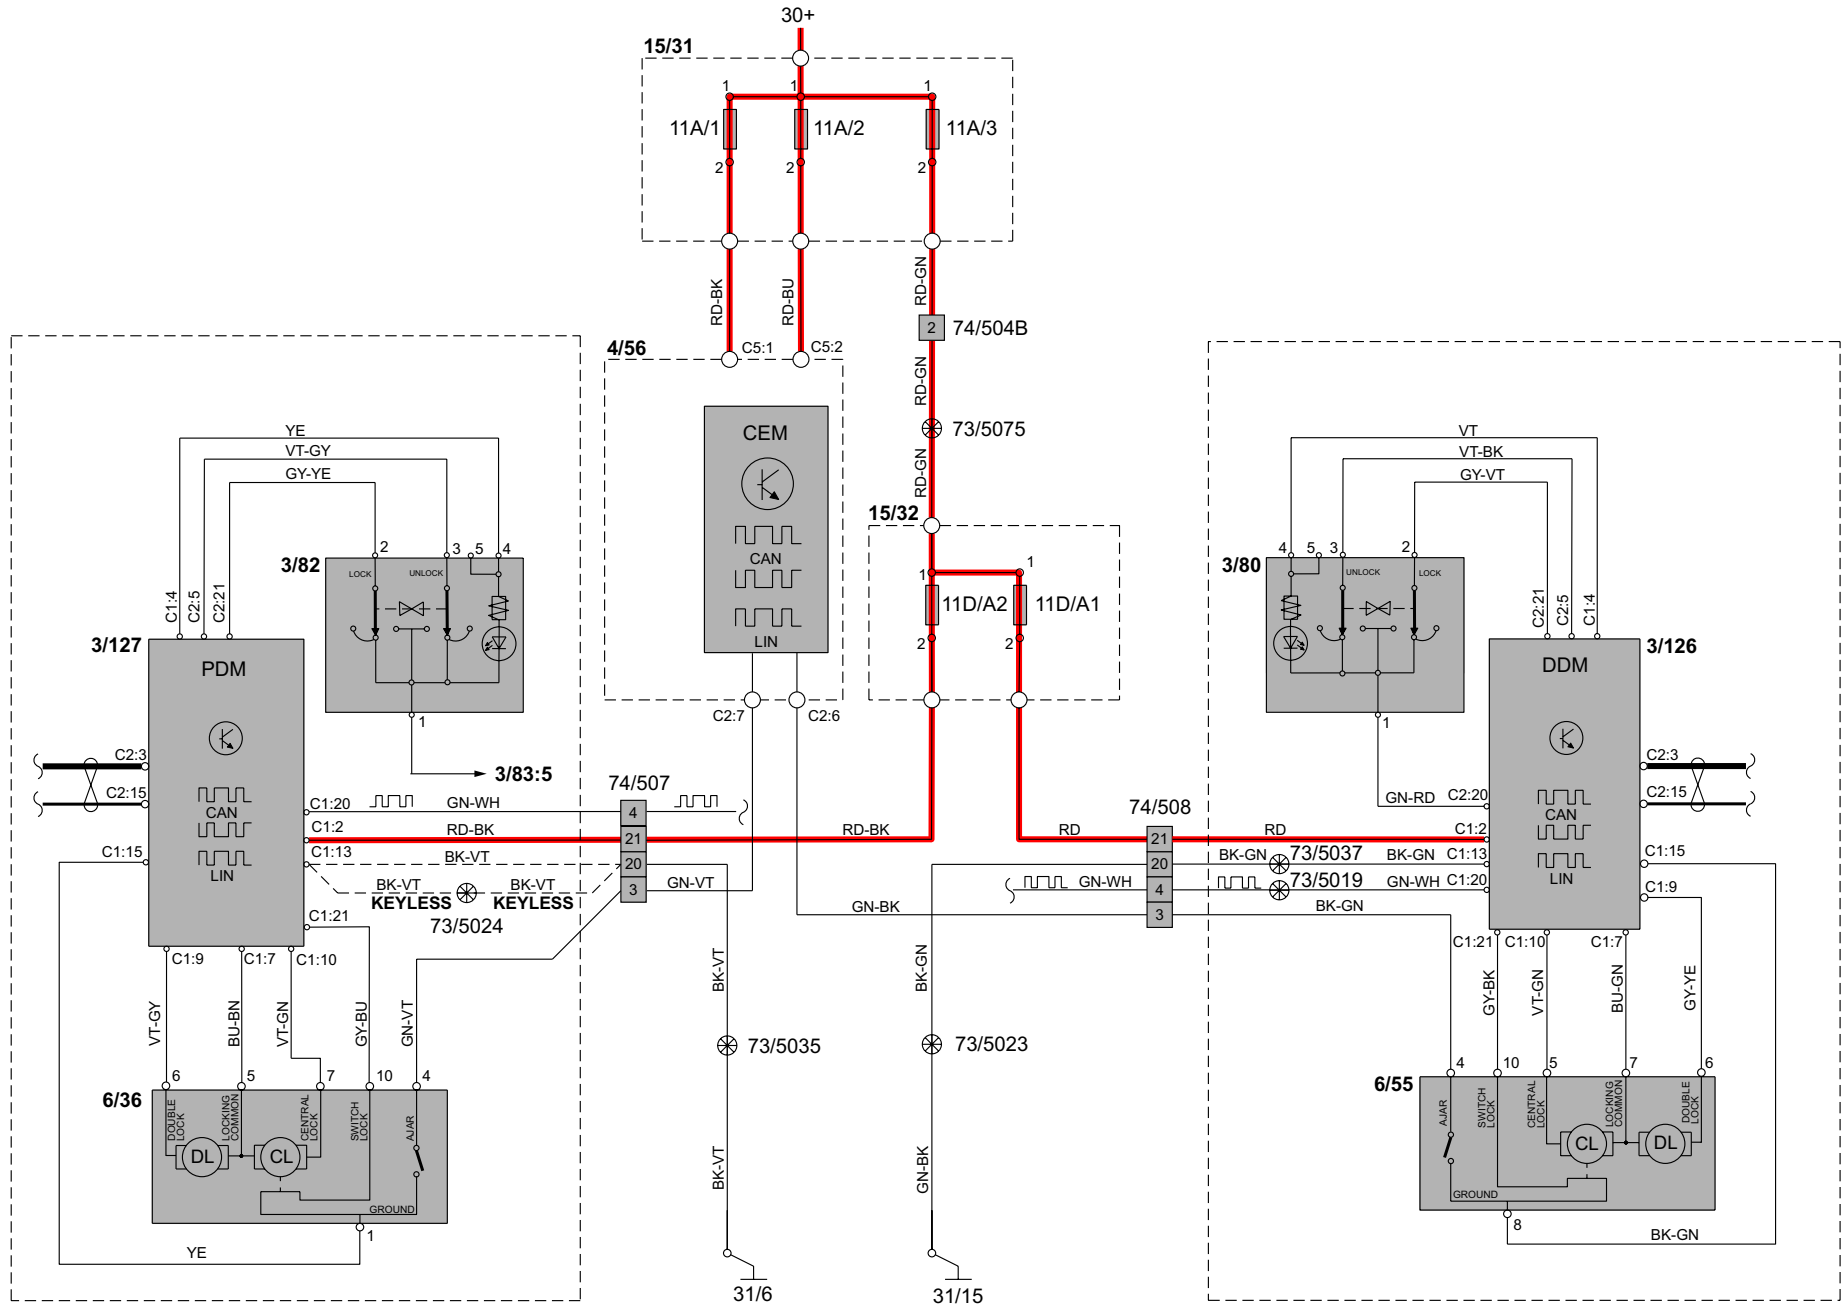


Grupp 83 Dörrar och luckor

Centrallås bakdörrar

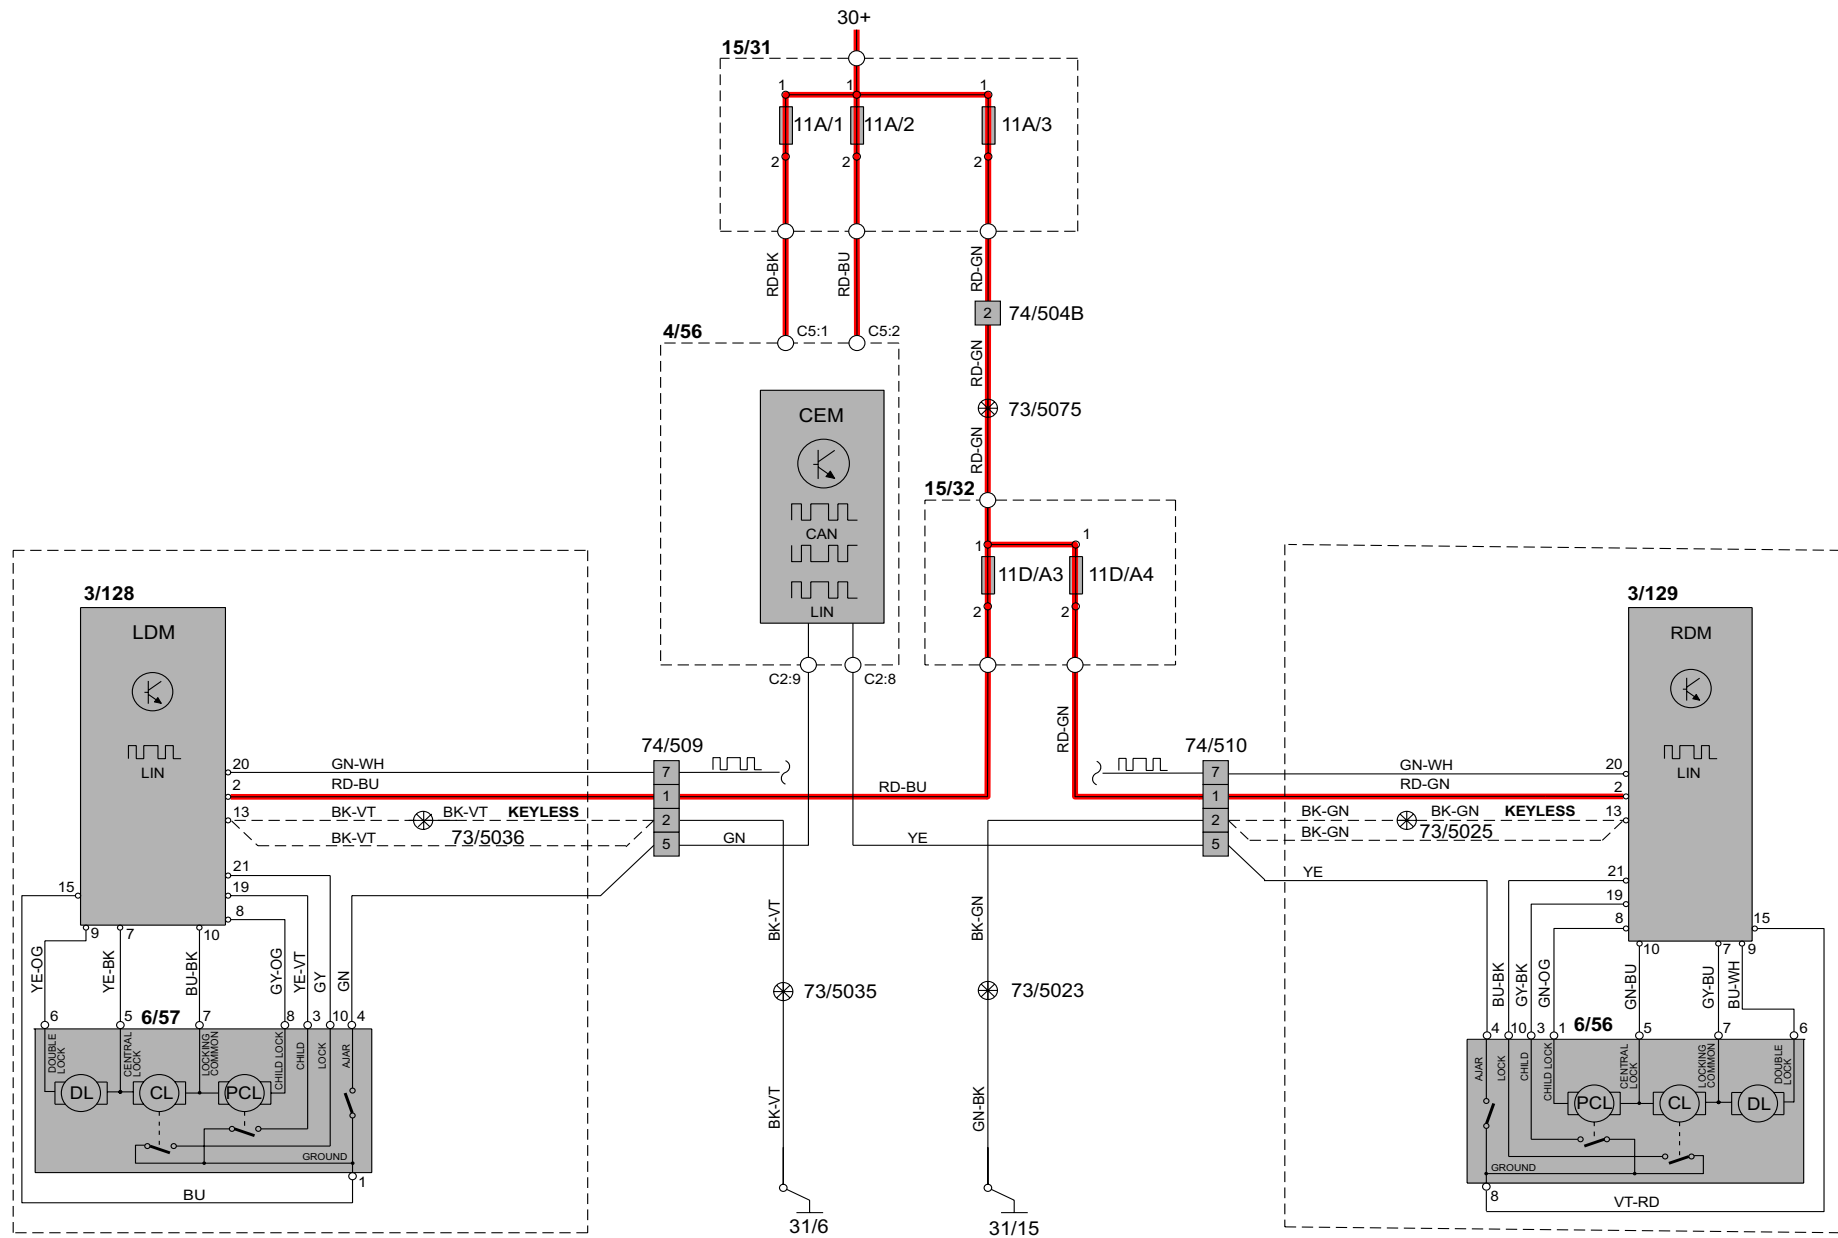


Grupp 83 Dörrar och luckor

Centrallås baklucka

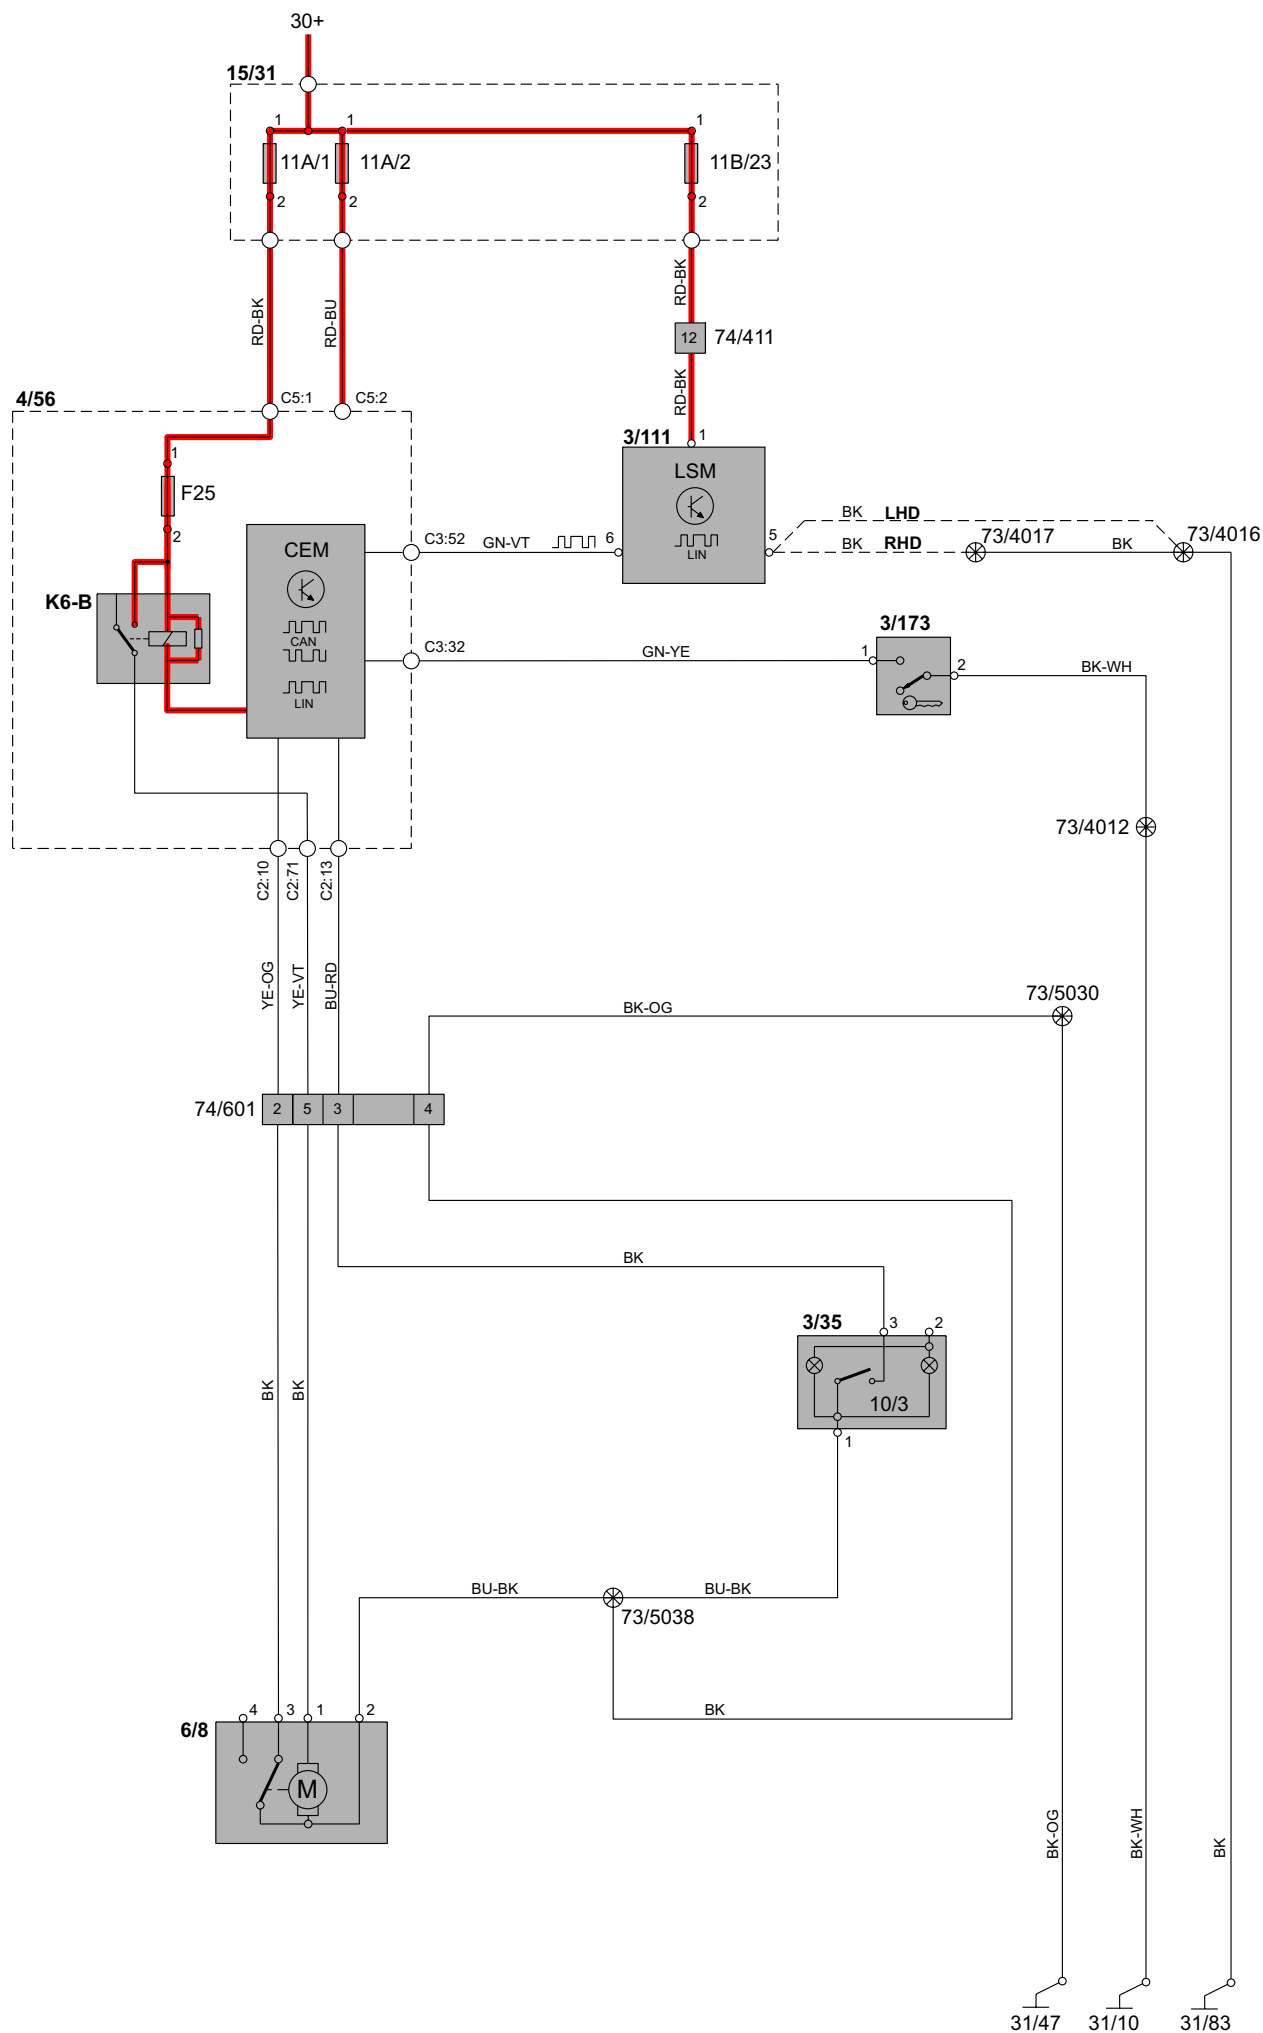


Grupp 83 Dörrar och luckor

Centrallås tanklucka

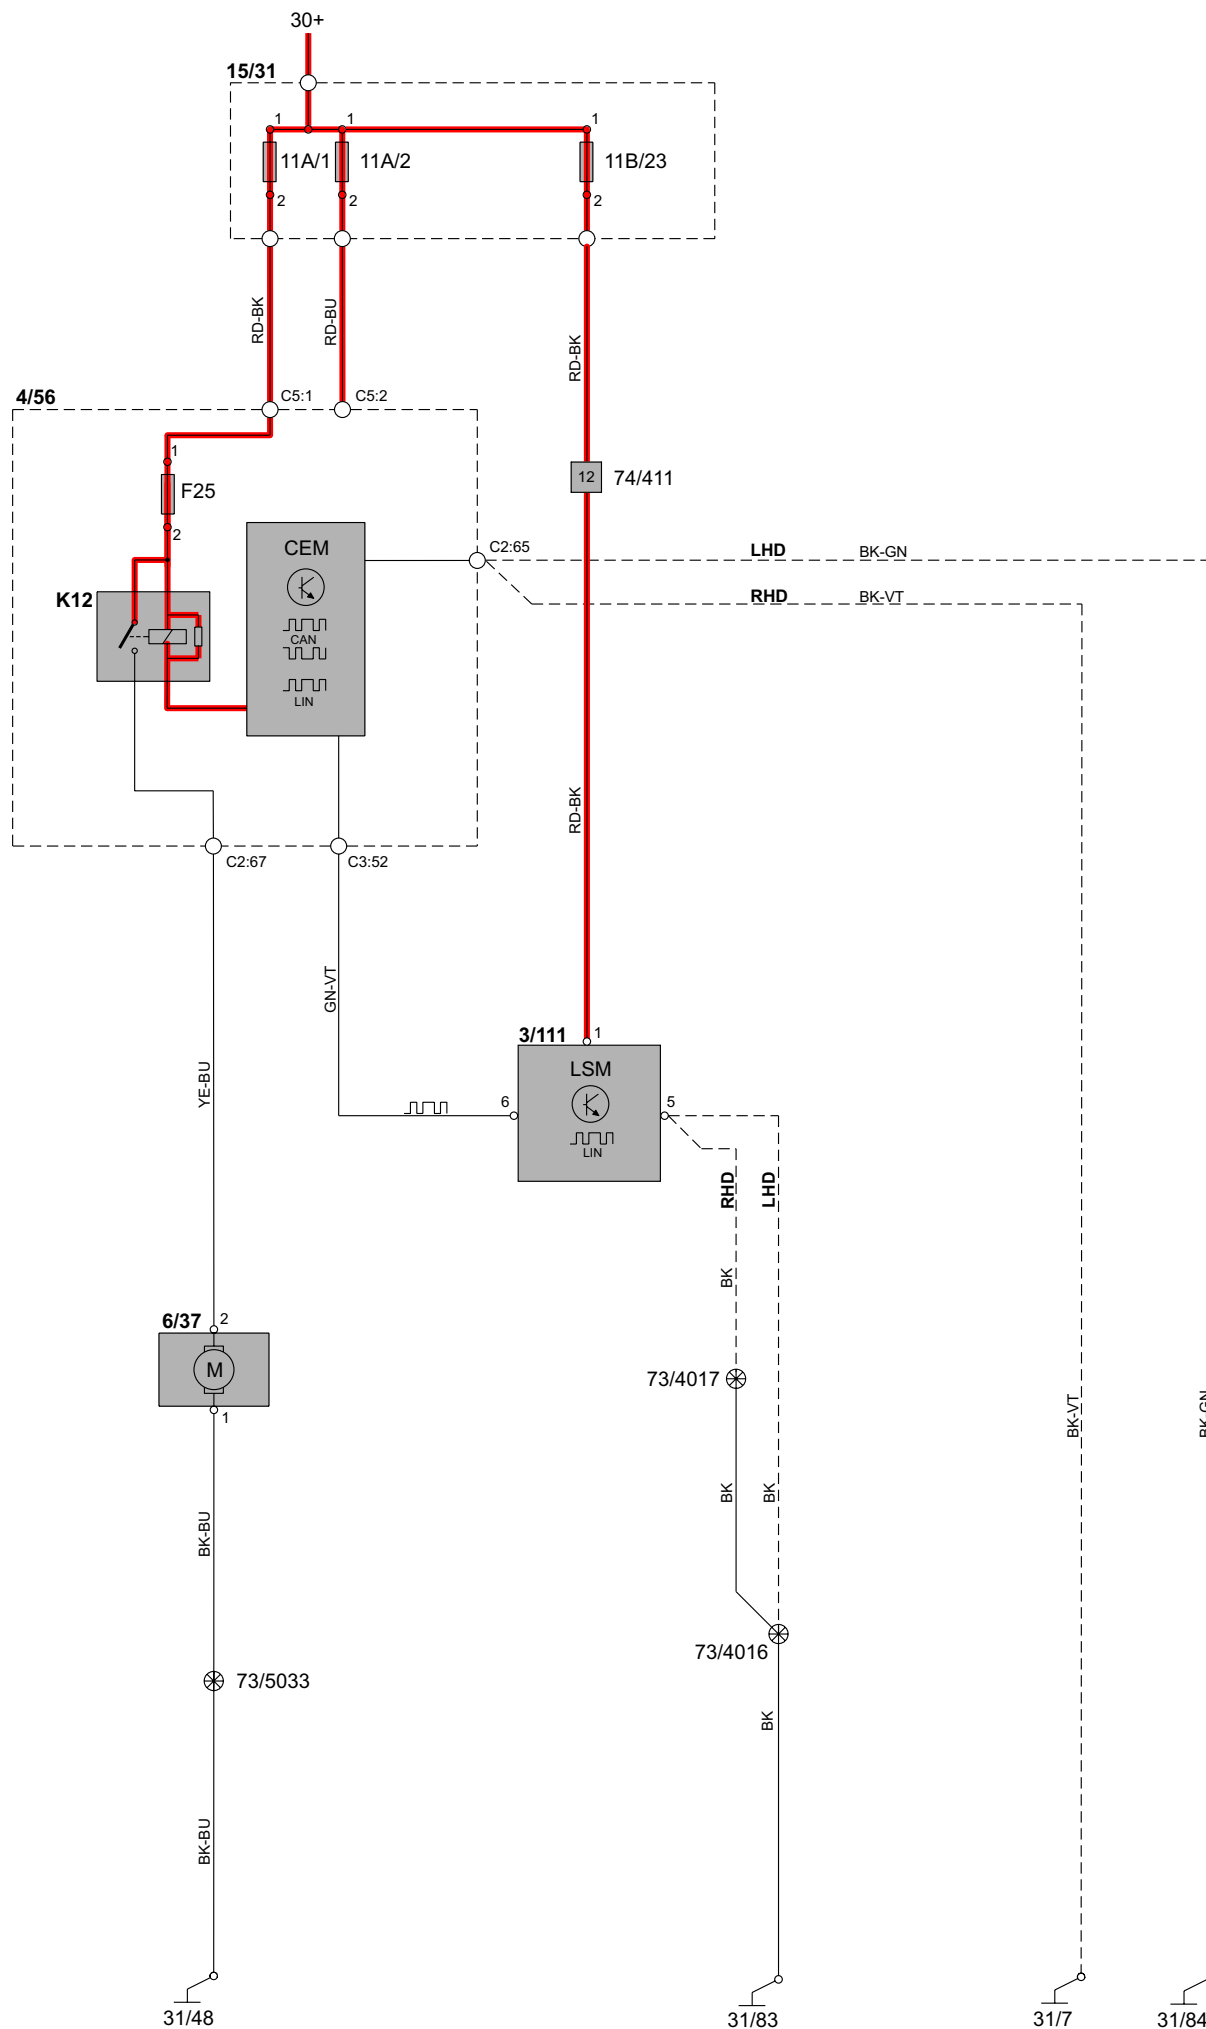


Grupp 83 Dörrar och luckor Fjärrmottagare centrallås

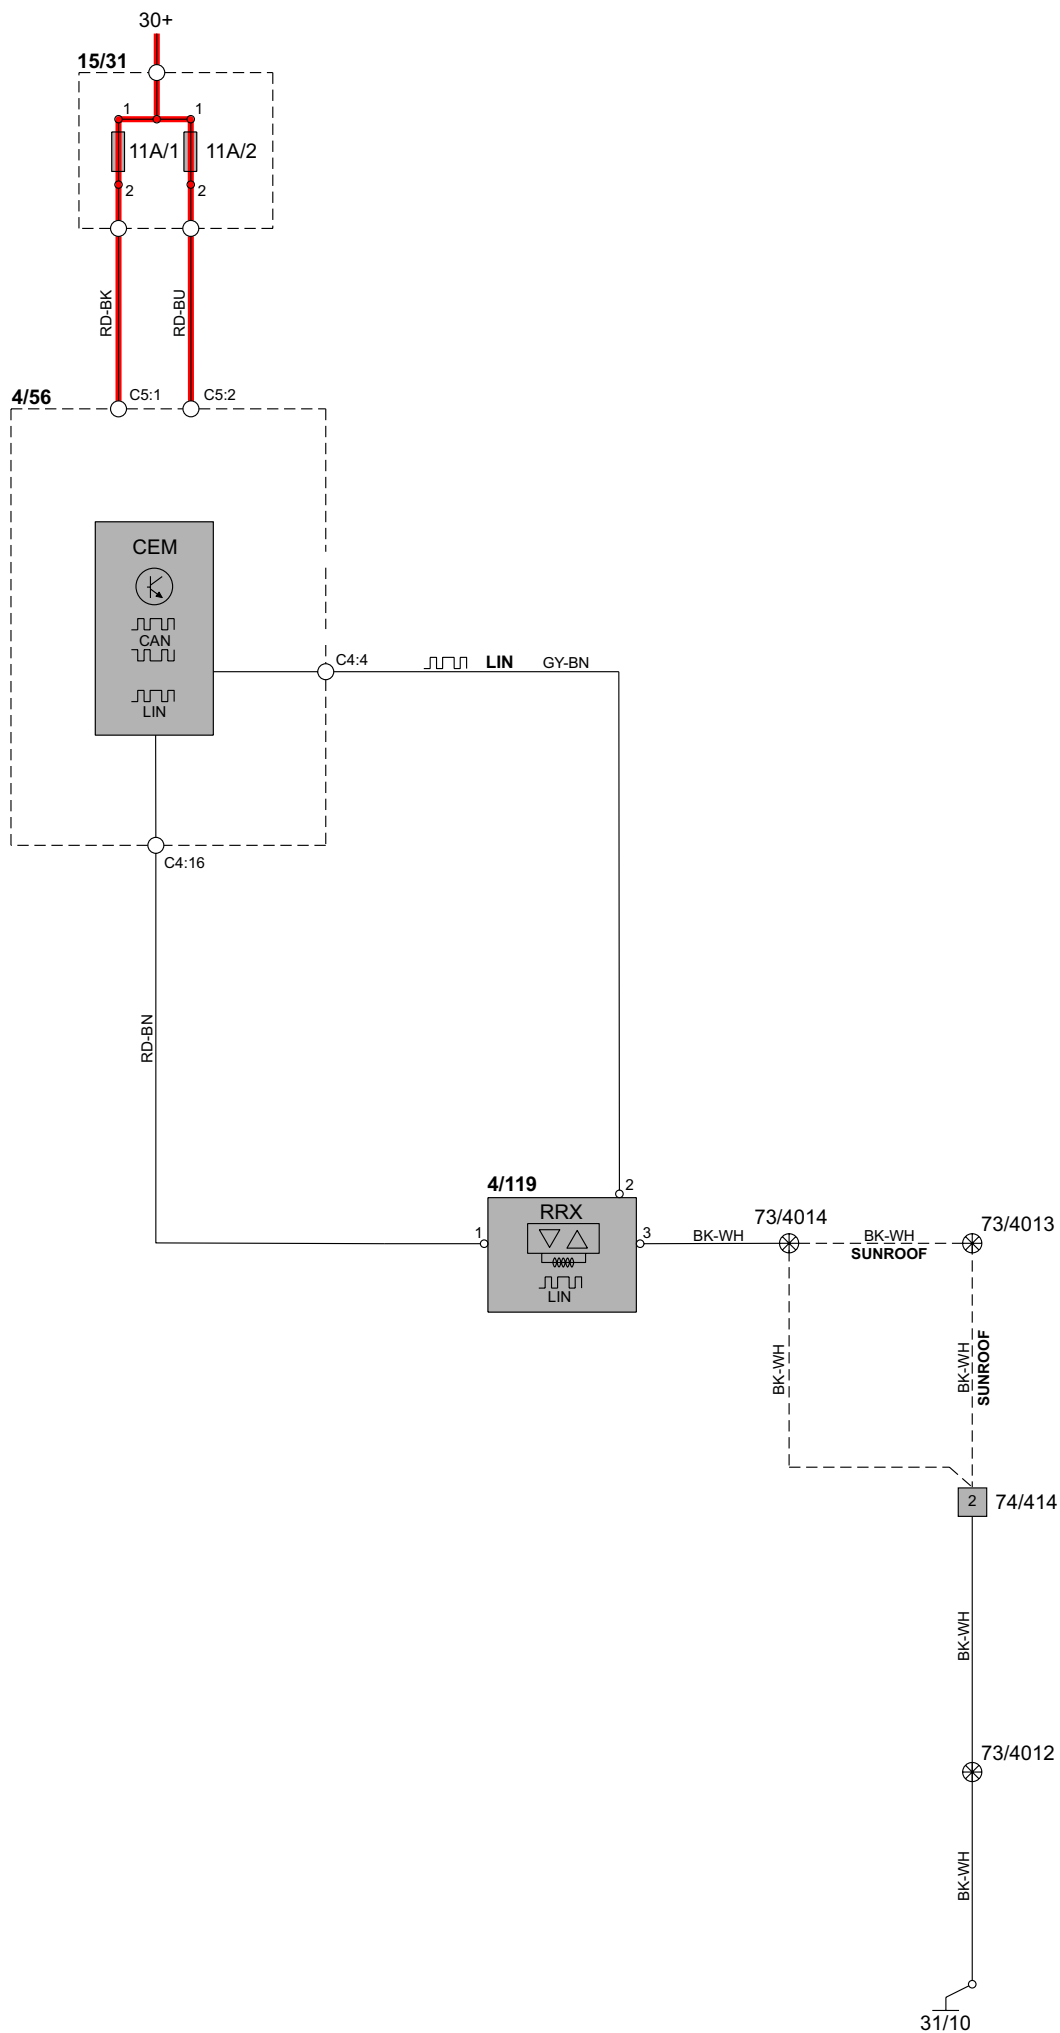


Grupp 83 Dörrar och luckor

Elhissar framdörrar LHD

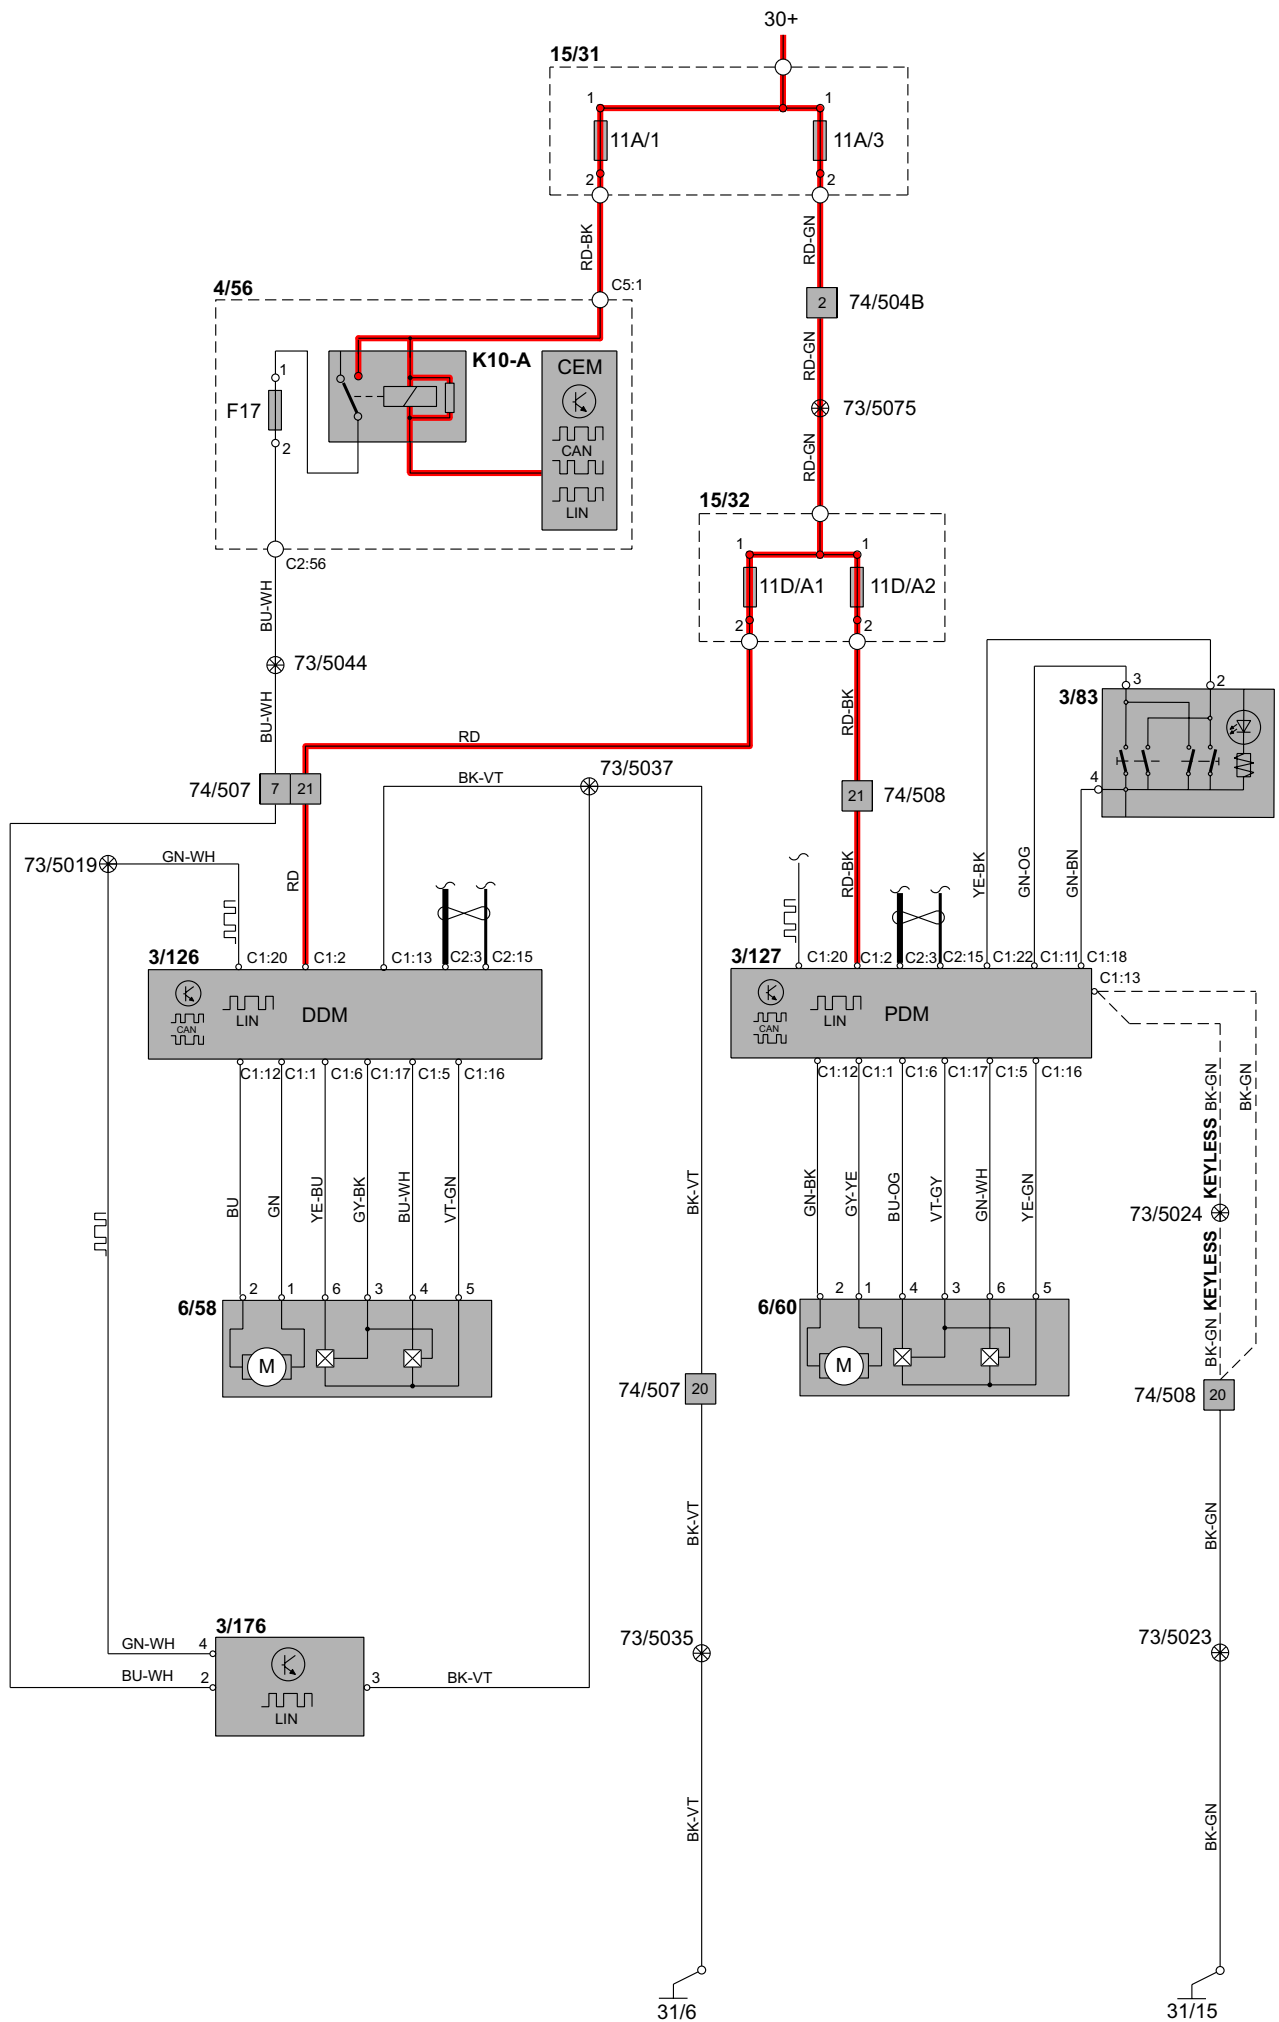


Grupp 83 Dörrar och luckor

Elhissar framdörrar RHD

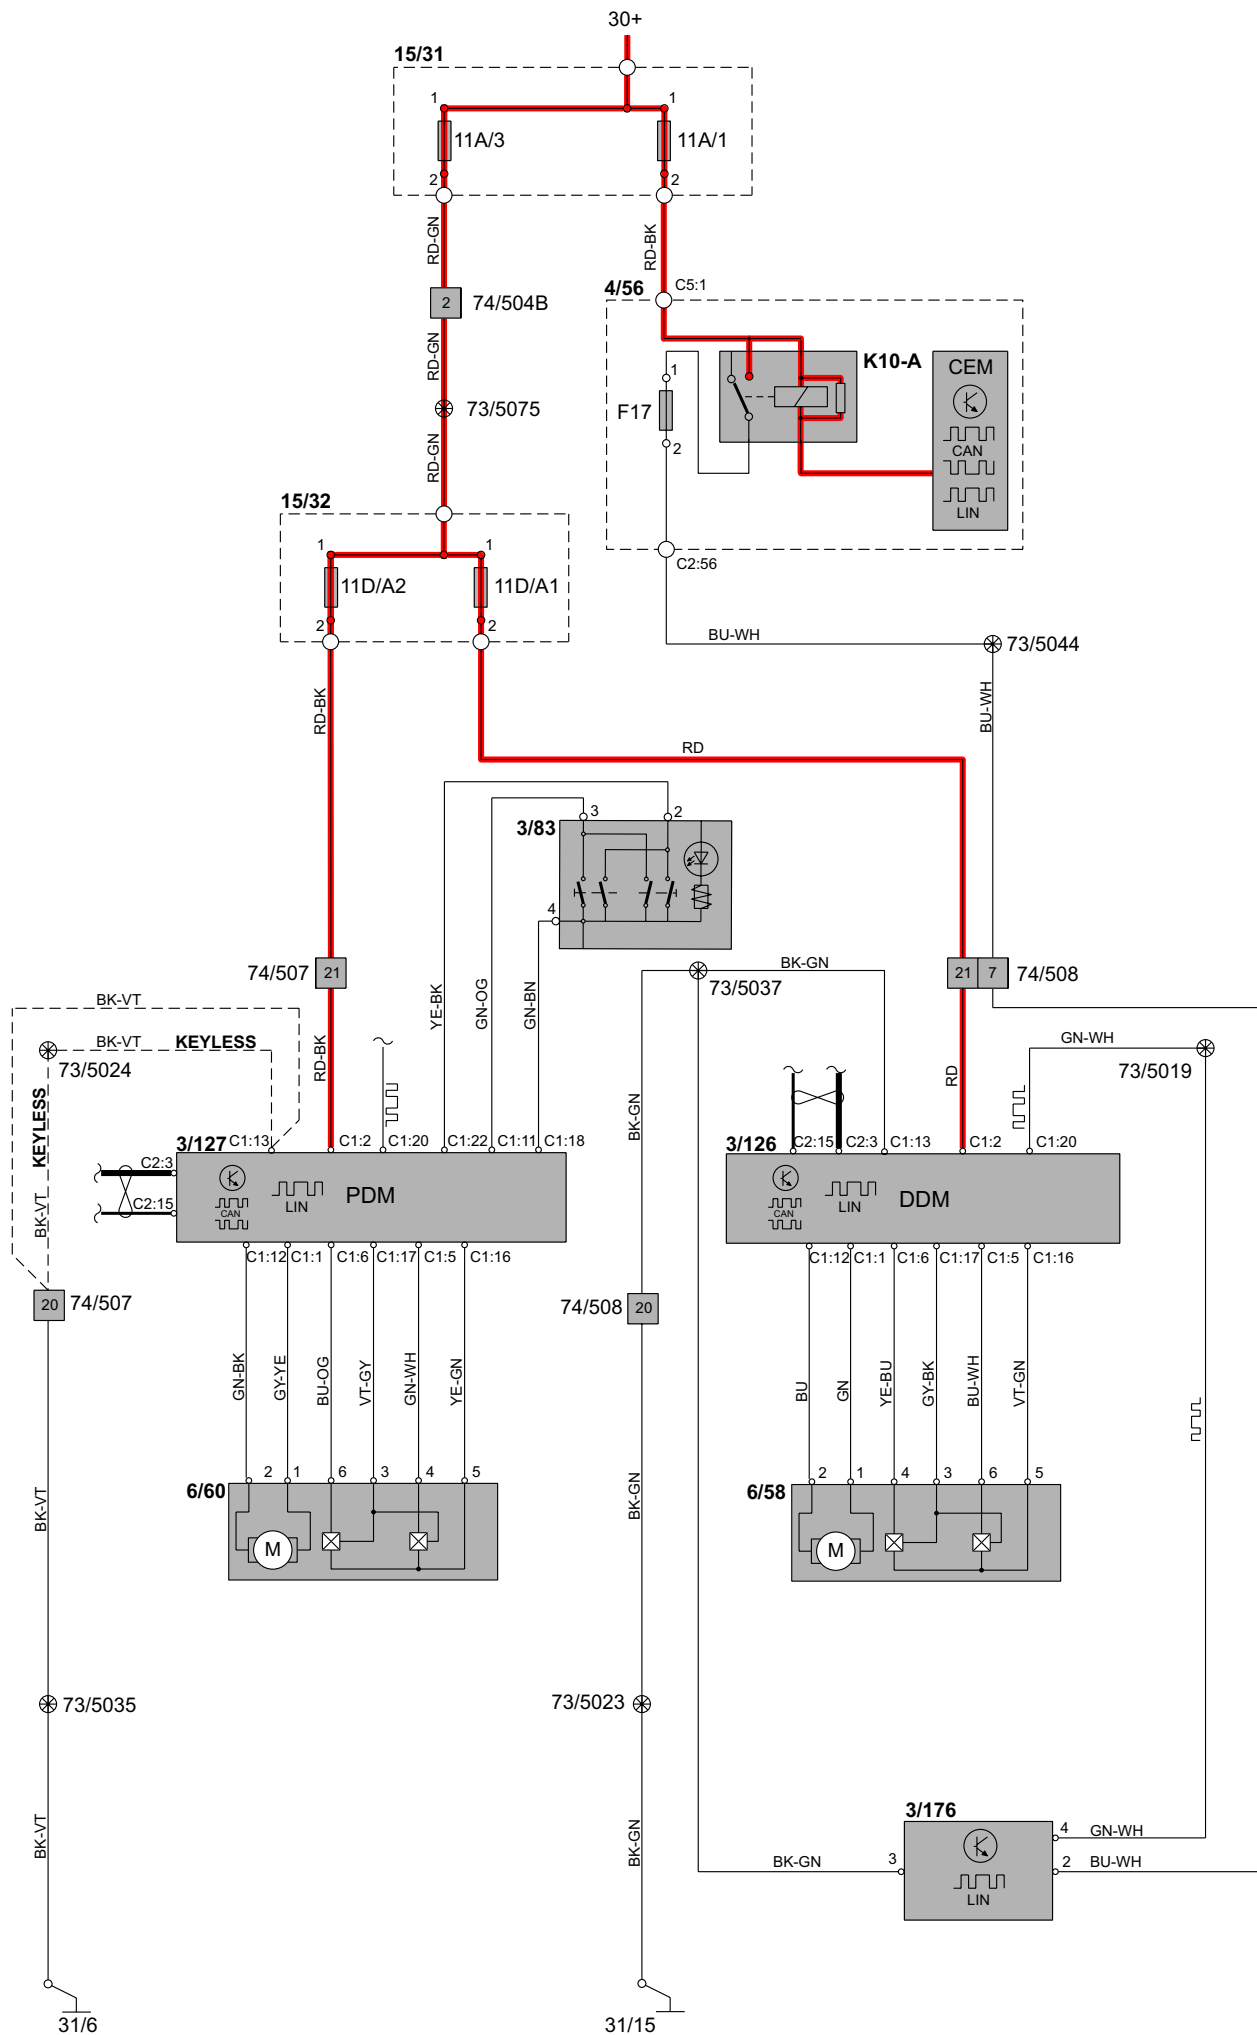


Grupp 83 Dörrar och luckor

Elhissar bakdörrar

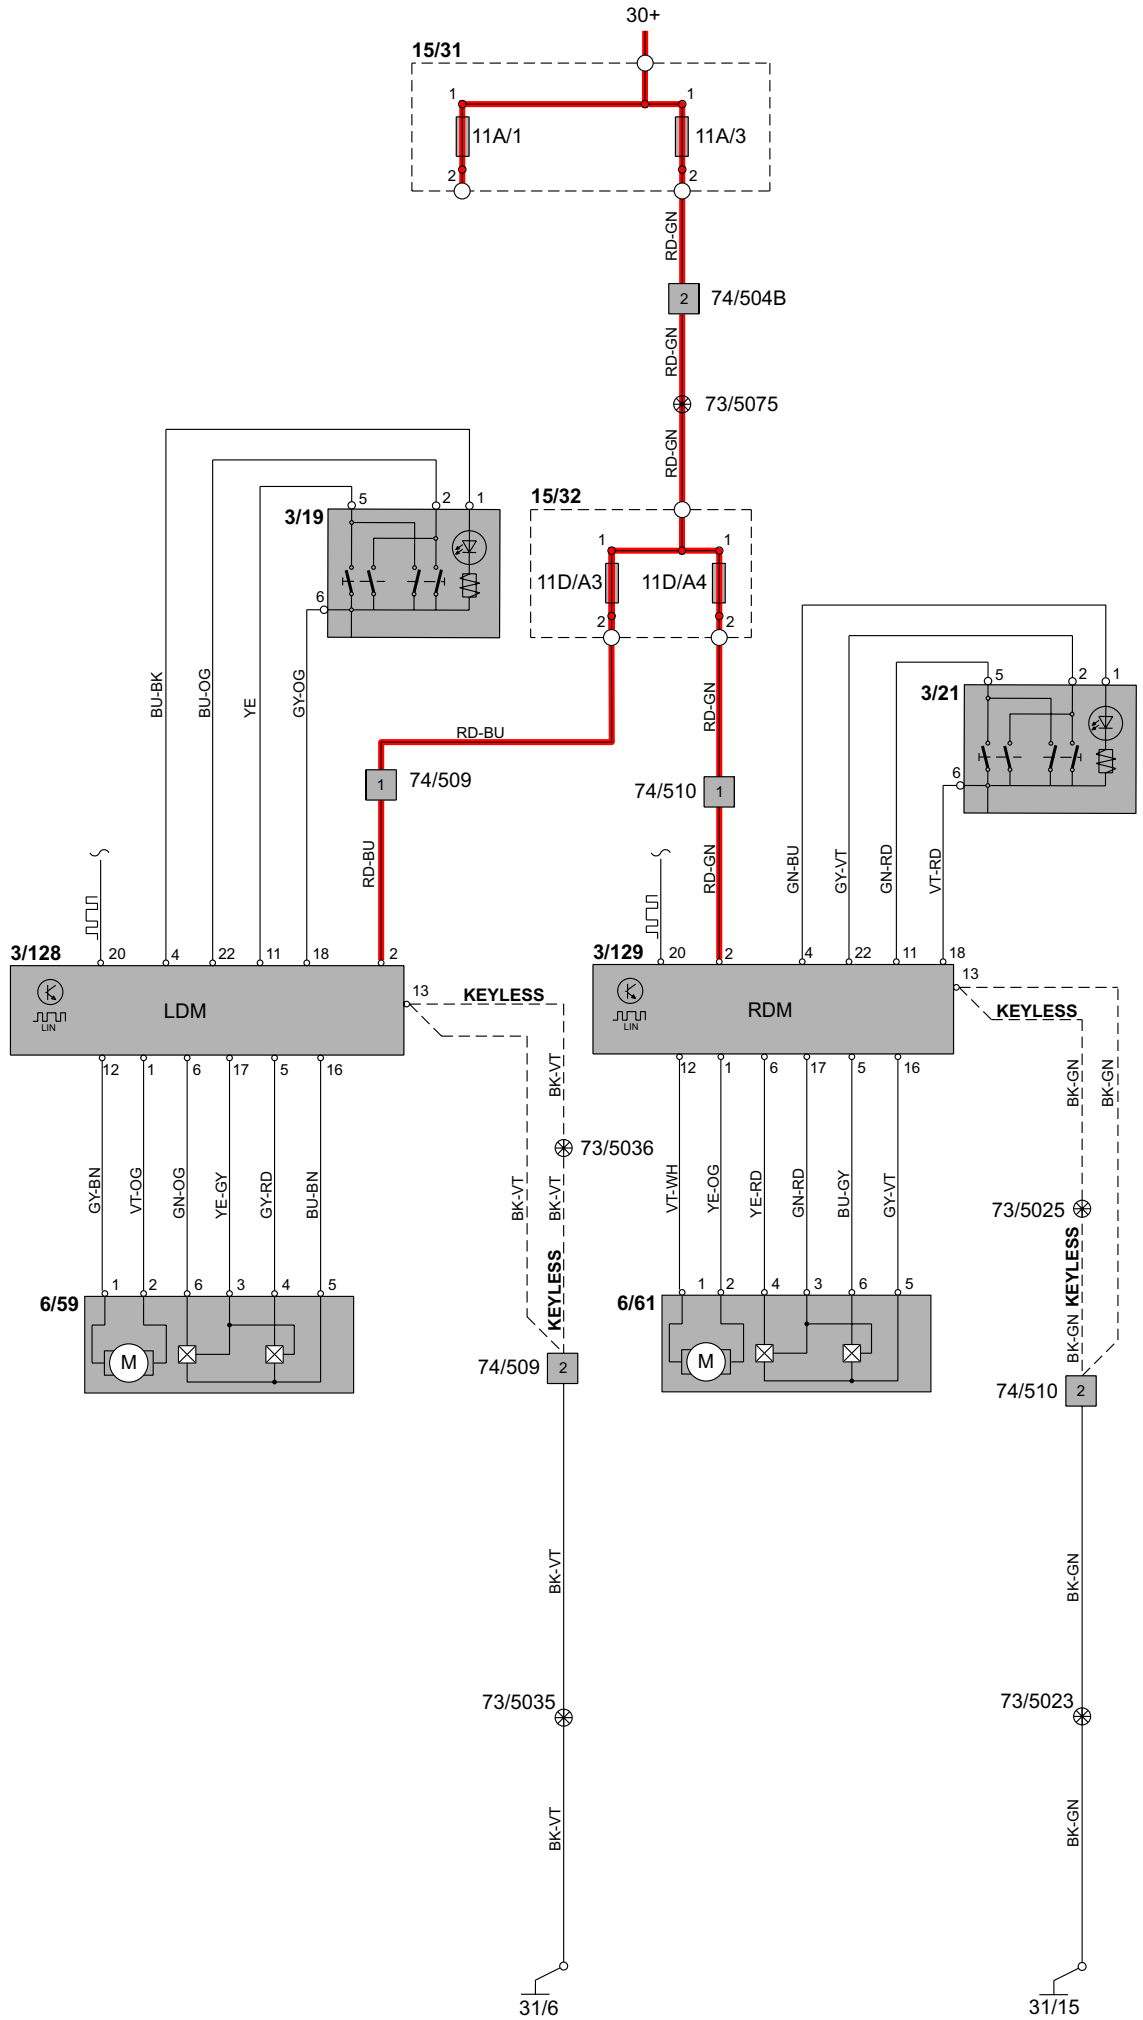


Grupp 83 Dörrar och luckor

Elmanövrerad taklucka

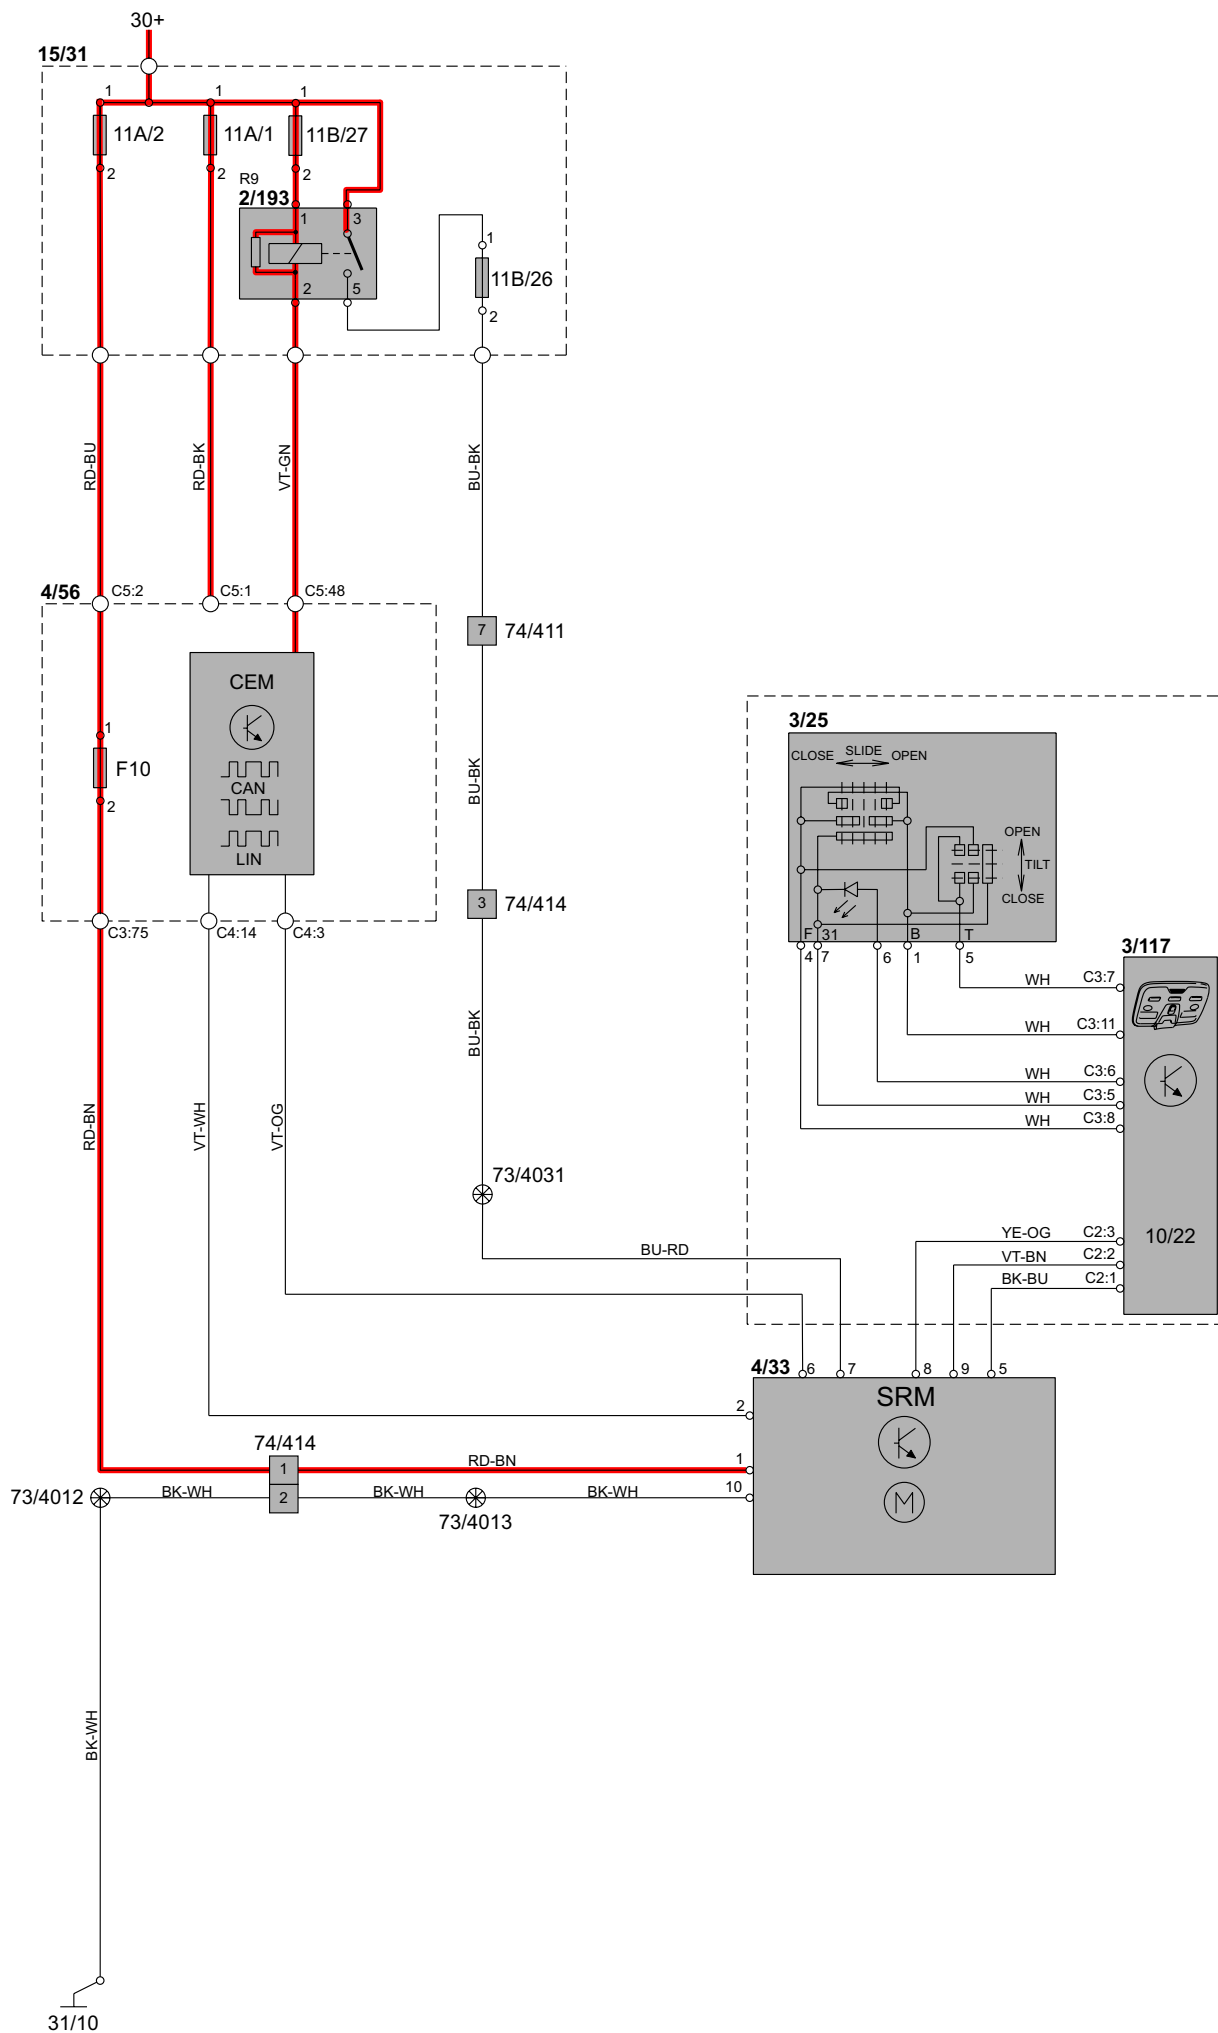


Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm Elmanövrerade backspeglar LHD

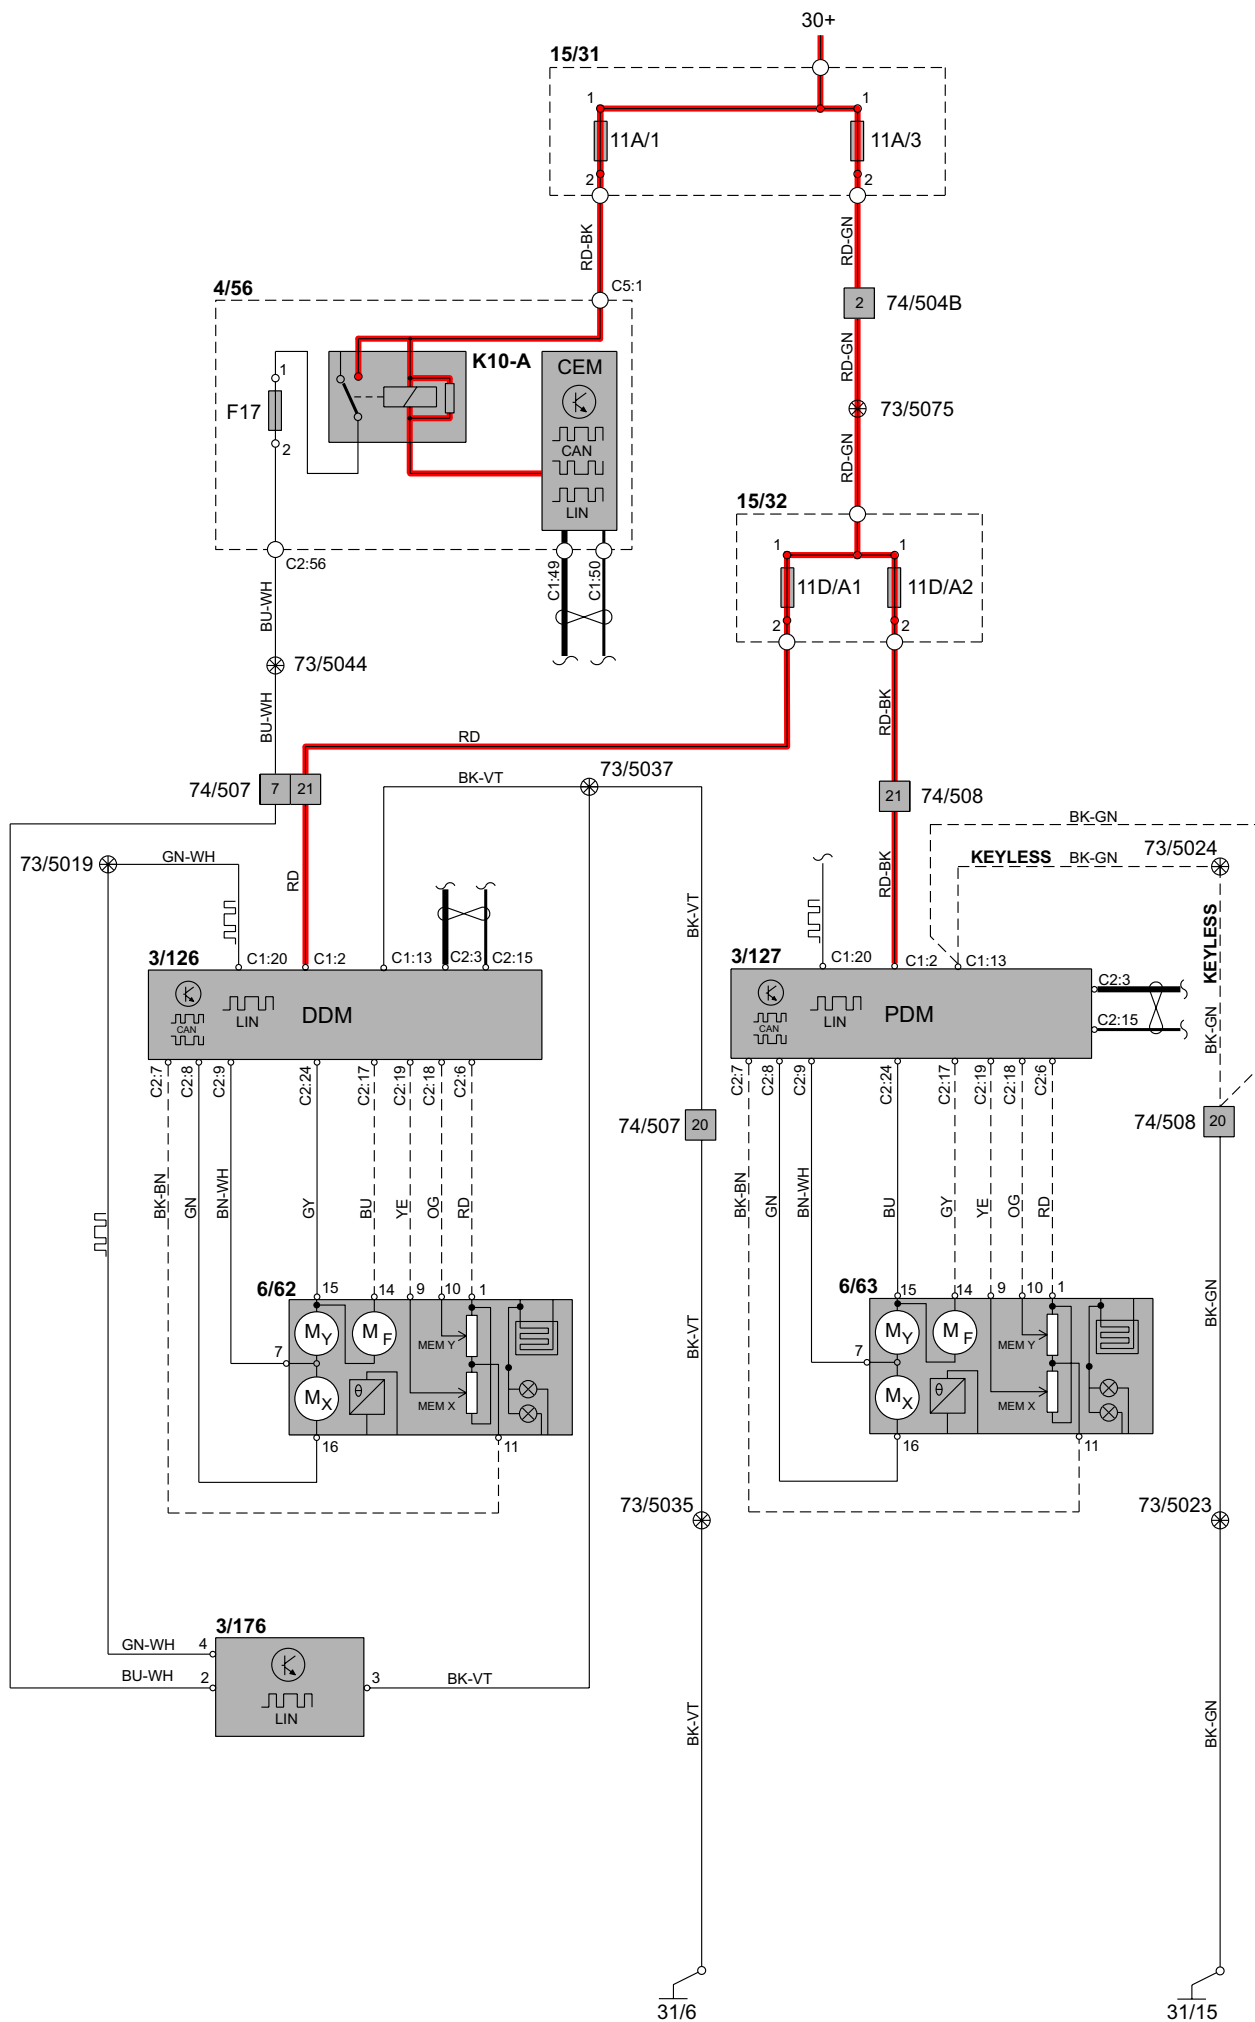


Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm


Eluppvärmda backspeglar LHD

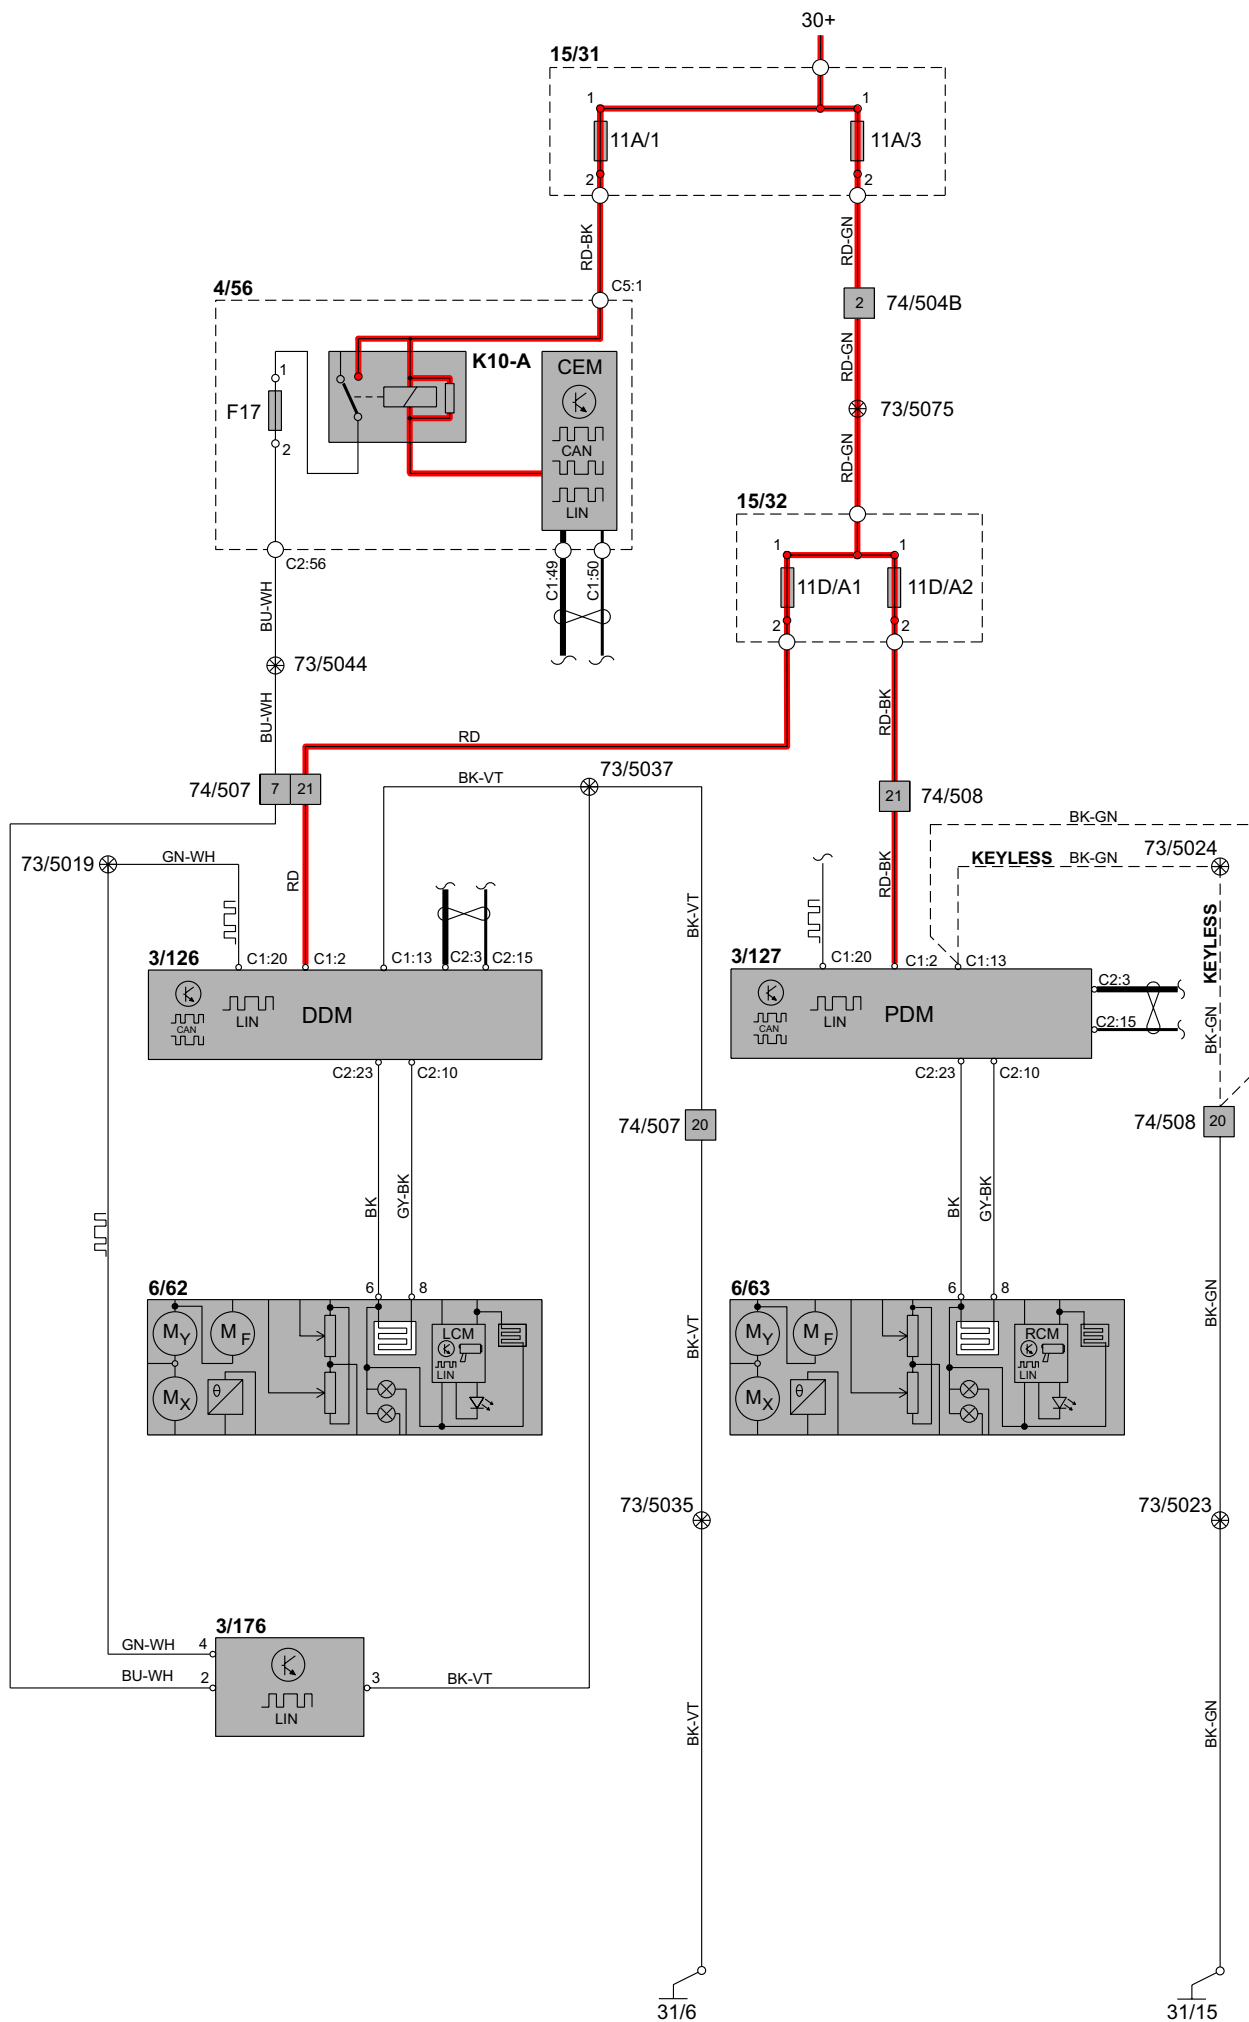


Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm
Eluppvärmda backspeglar med kamerafunktion LHD

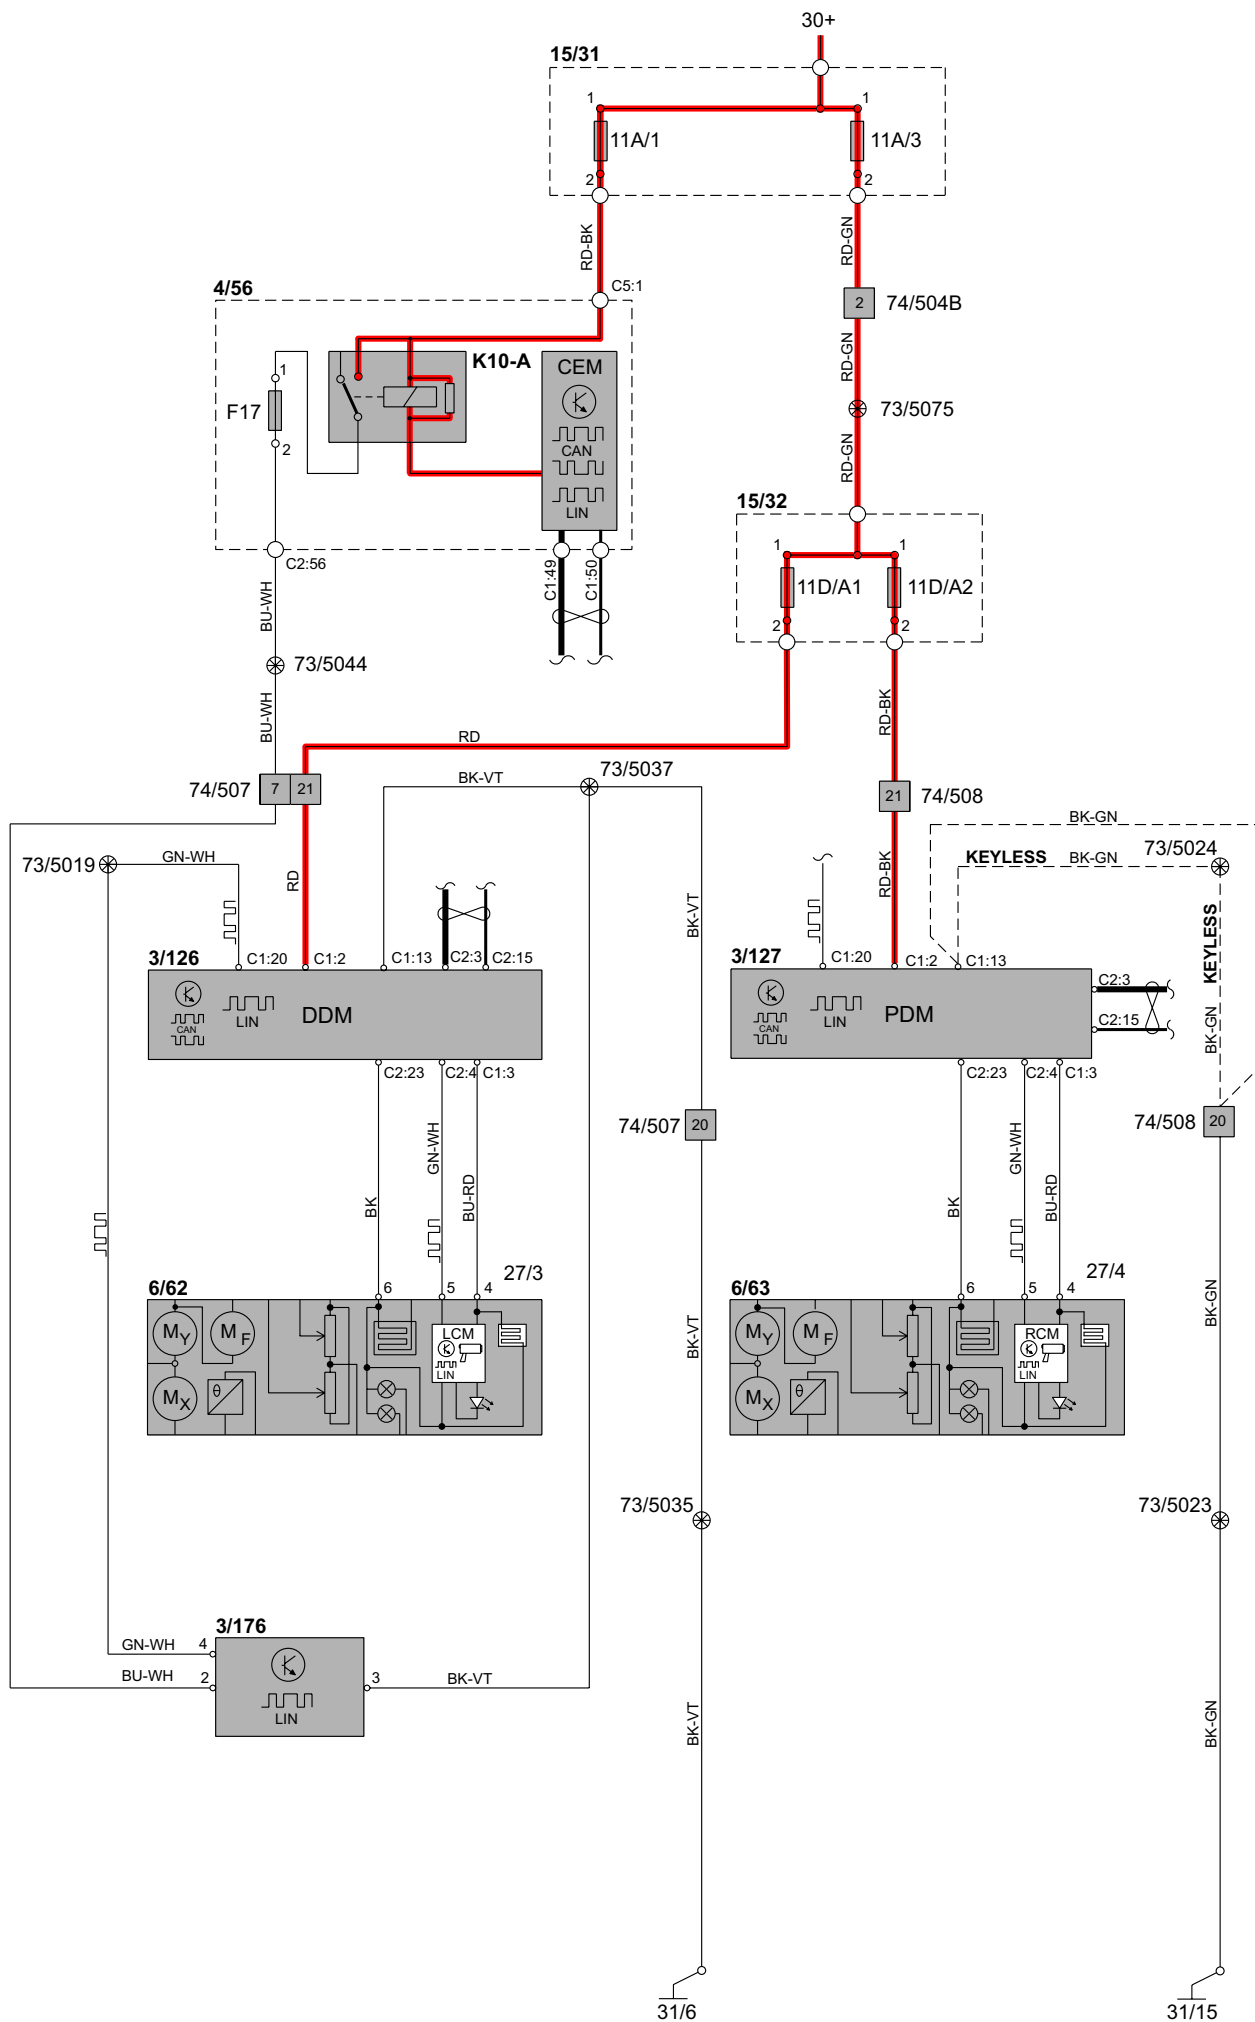


Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm Elmanövrerade backspeglar RHD

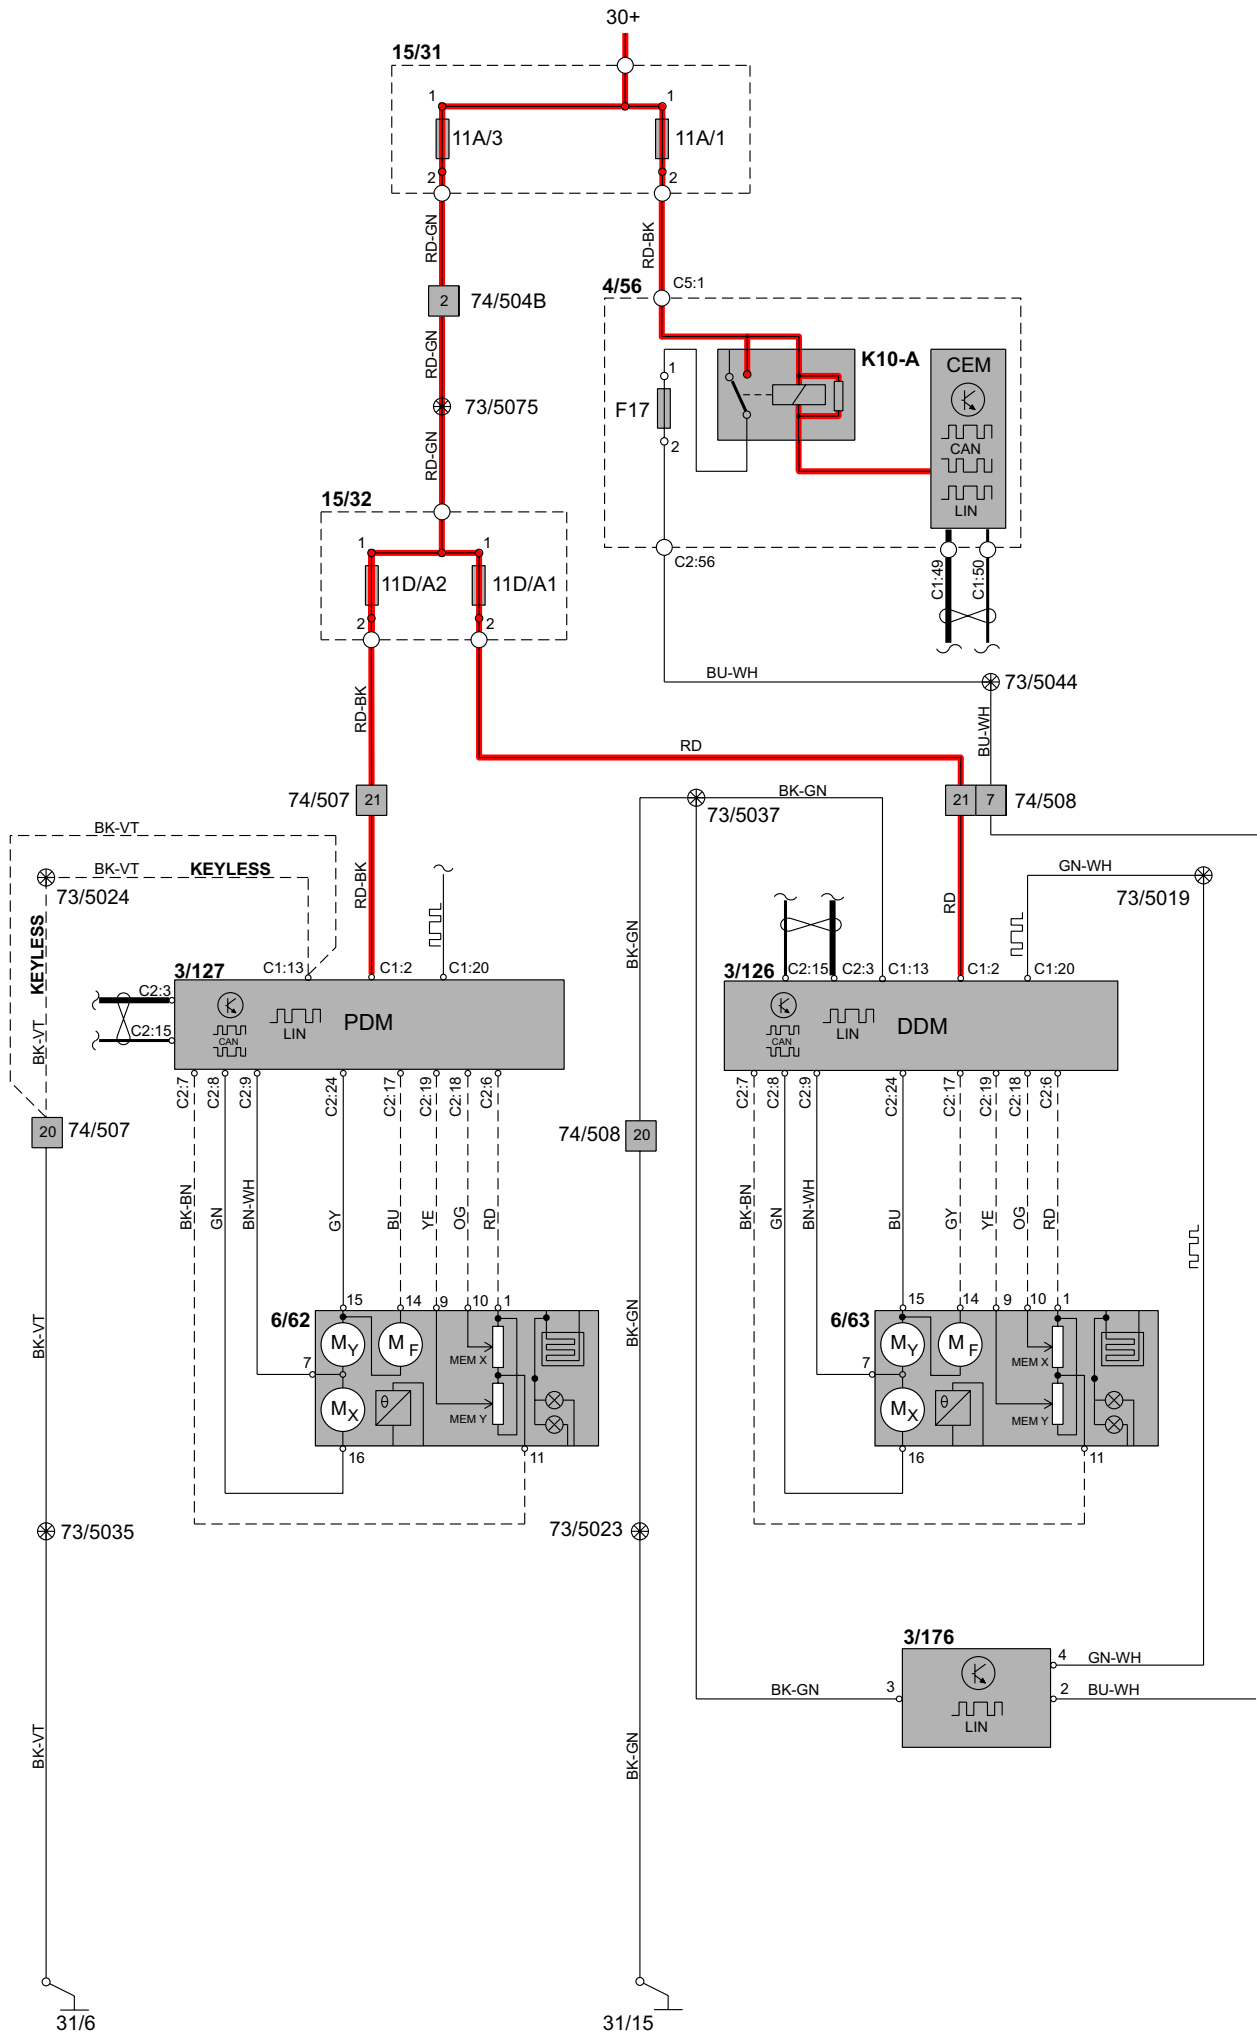


Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm Eluppvärmda backspeglar RHD

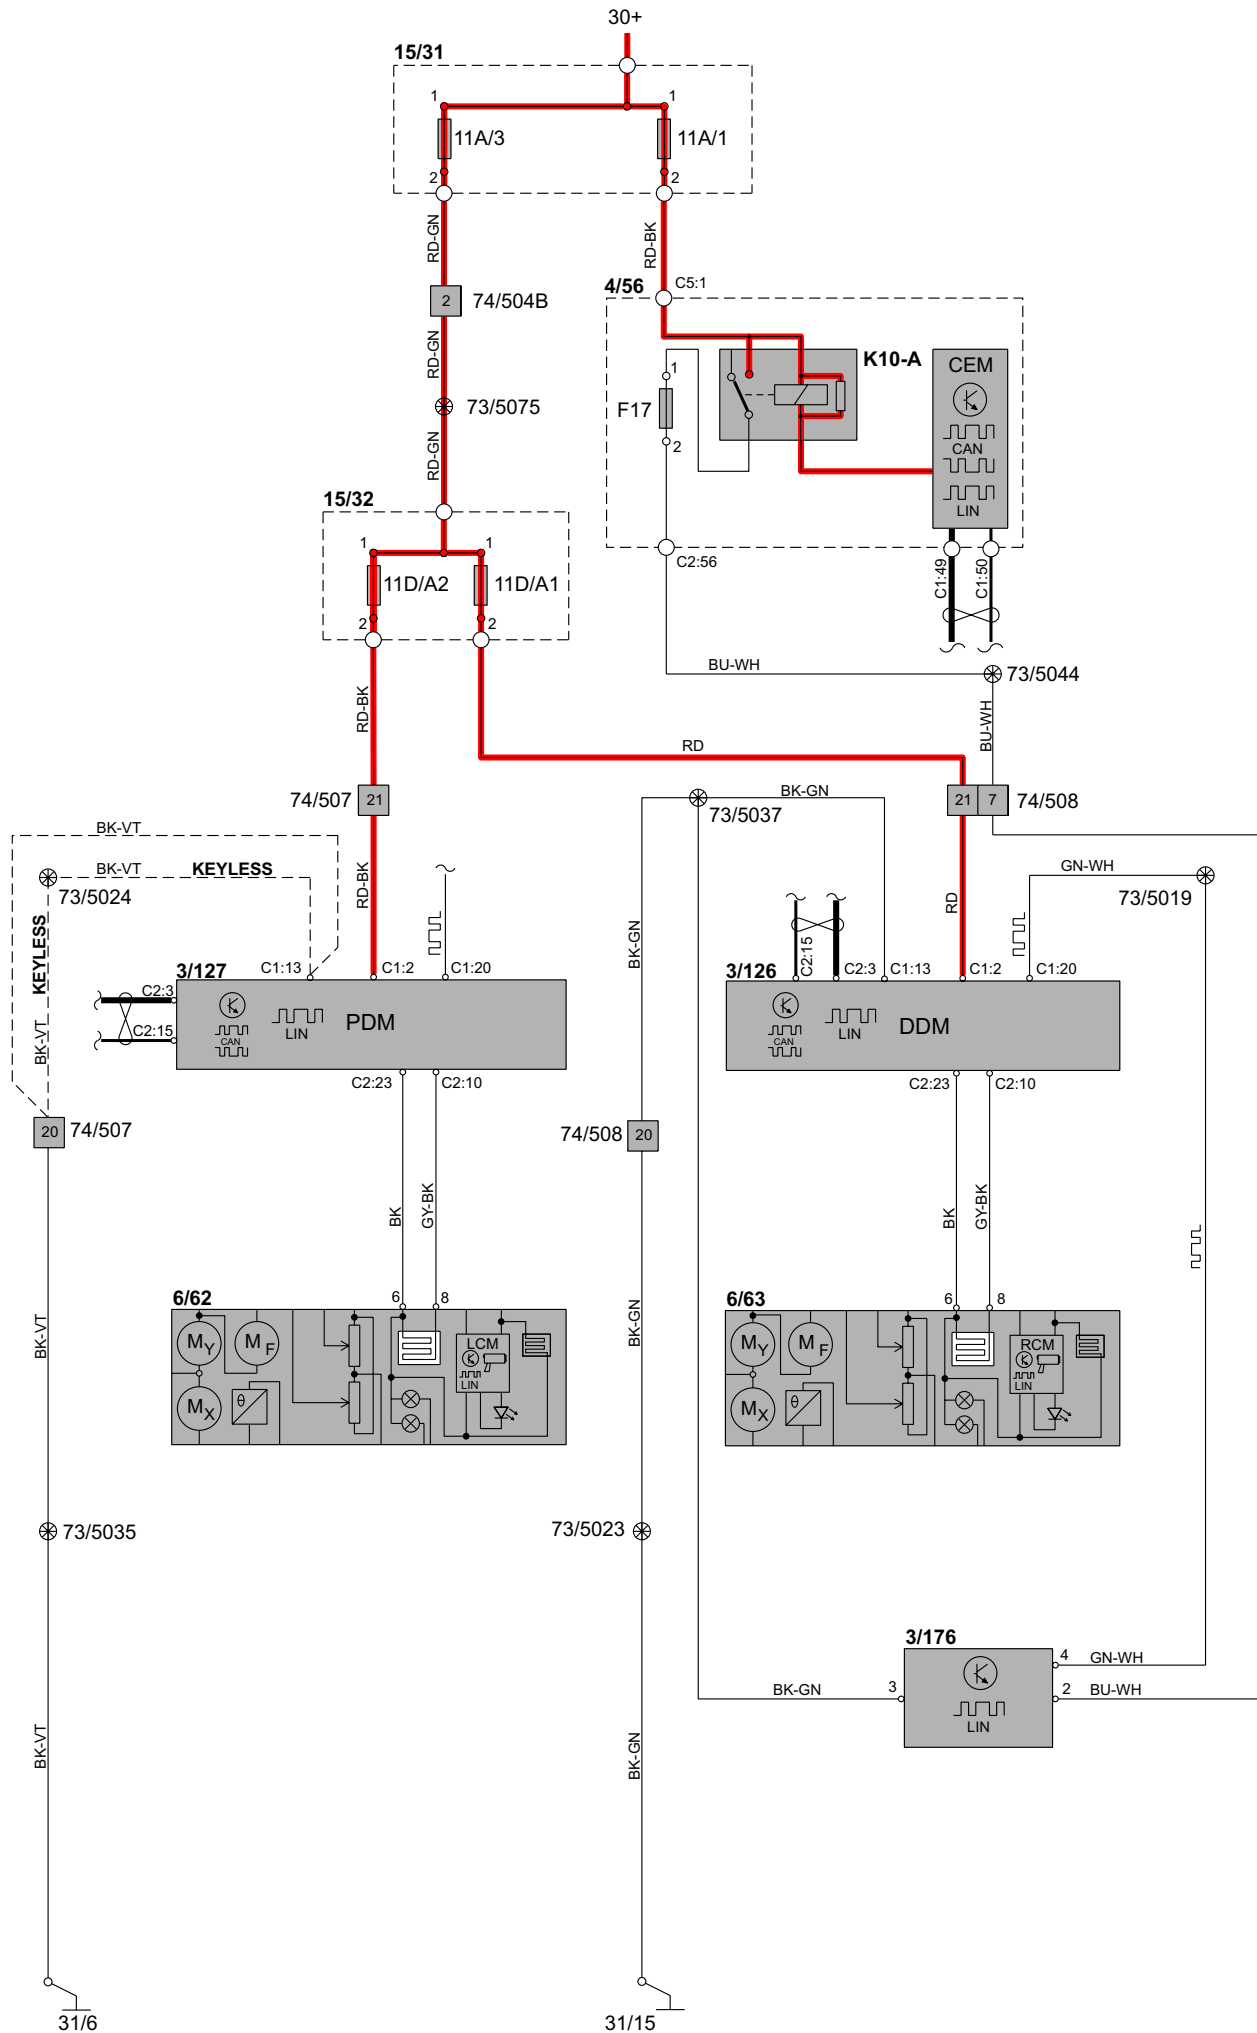

Eluppvärmda backspeglar med kamerafunktion RHD

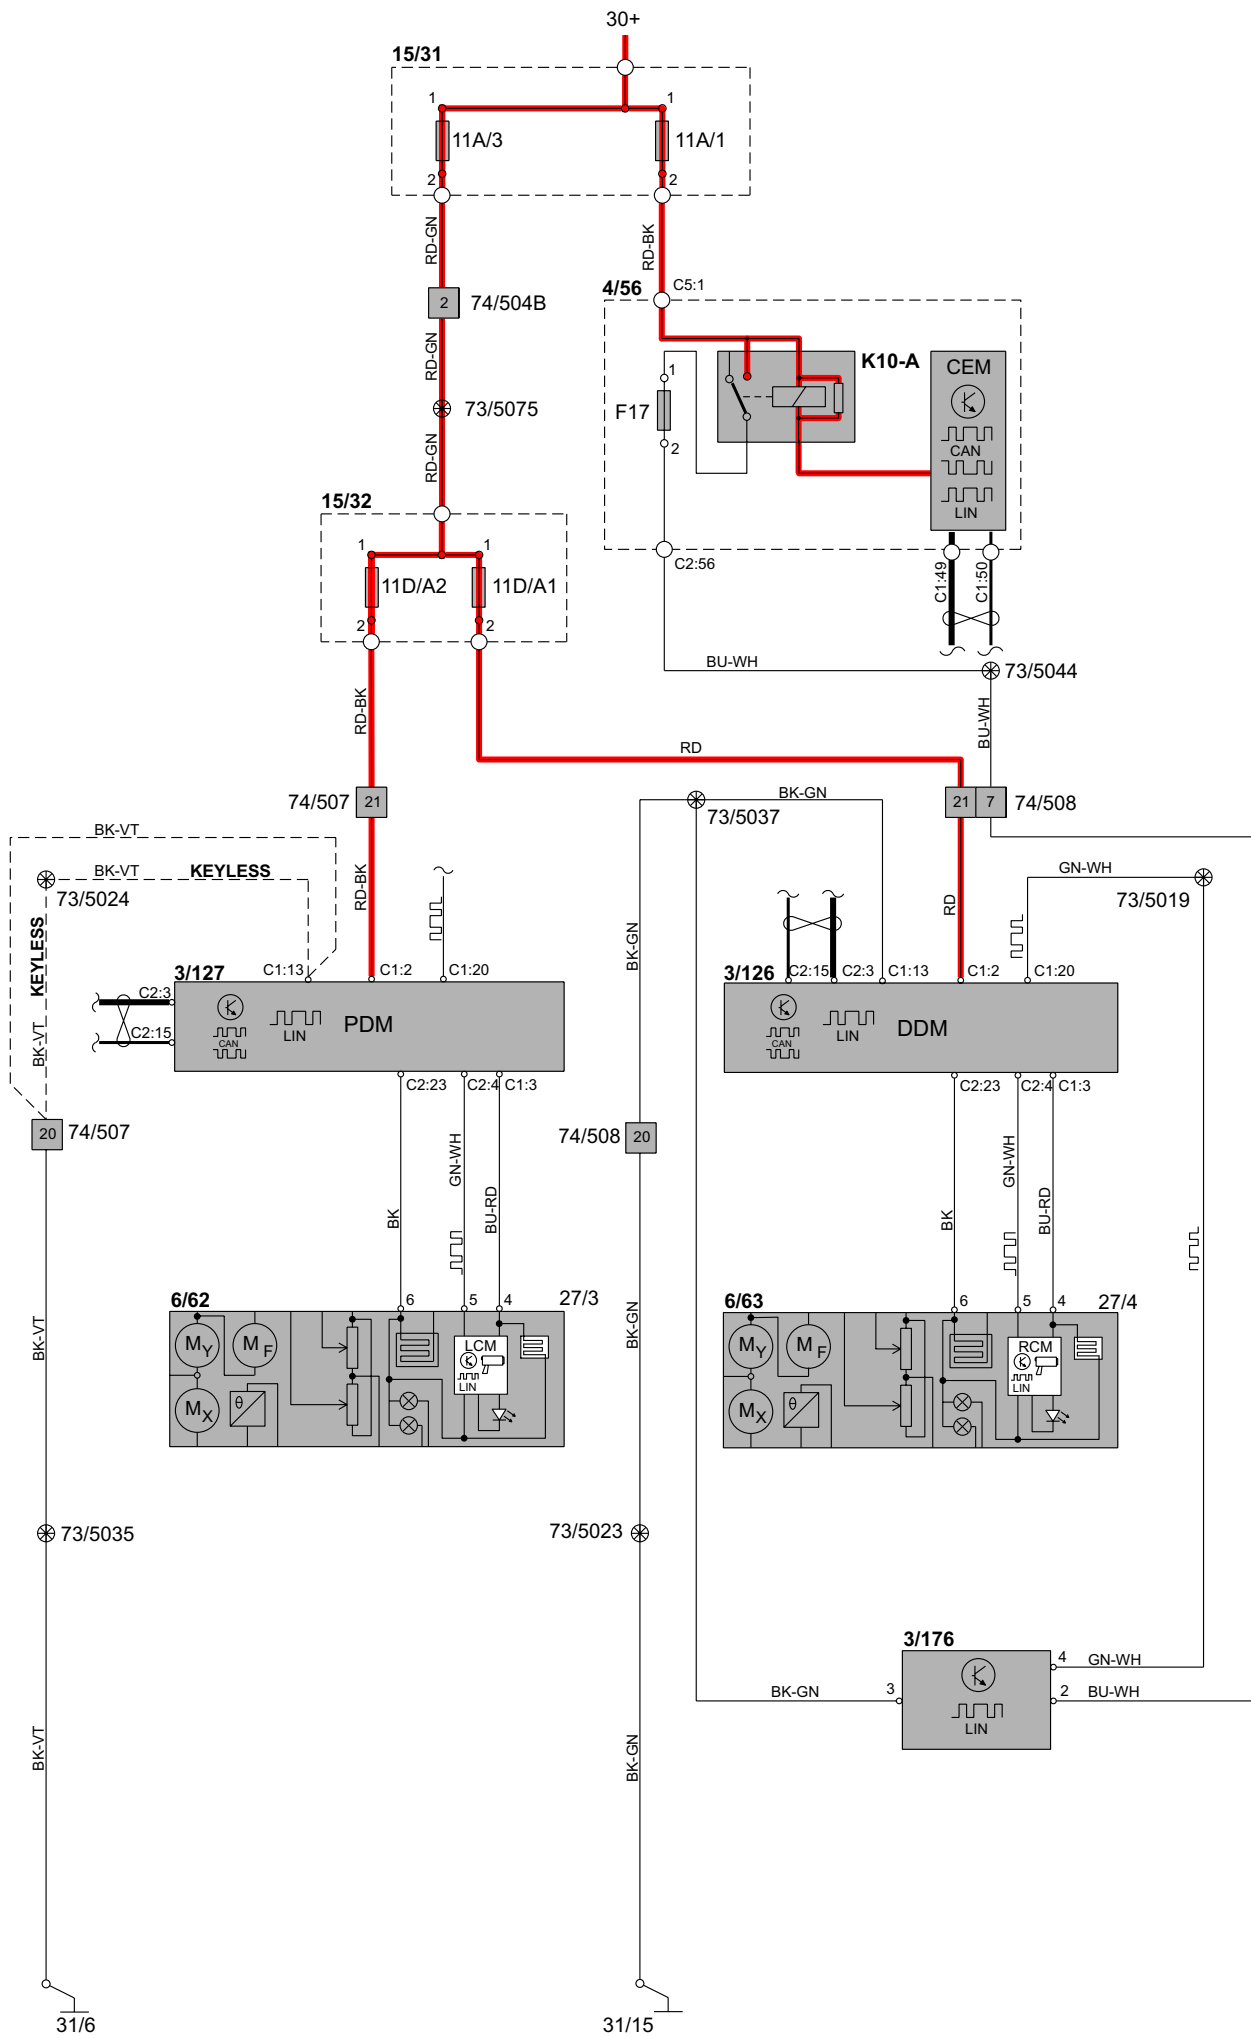


Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm Eluppvärmd bakruta

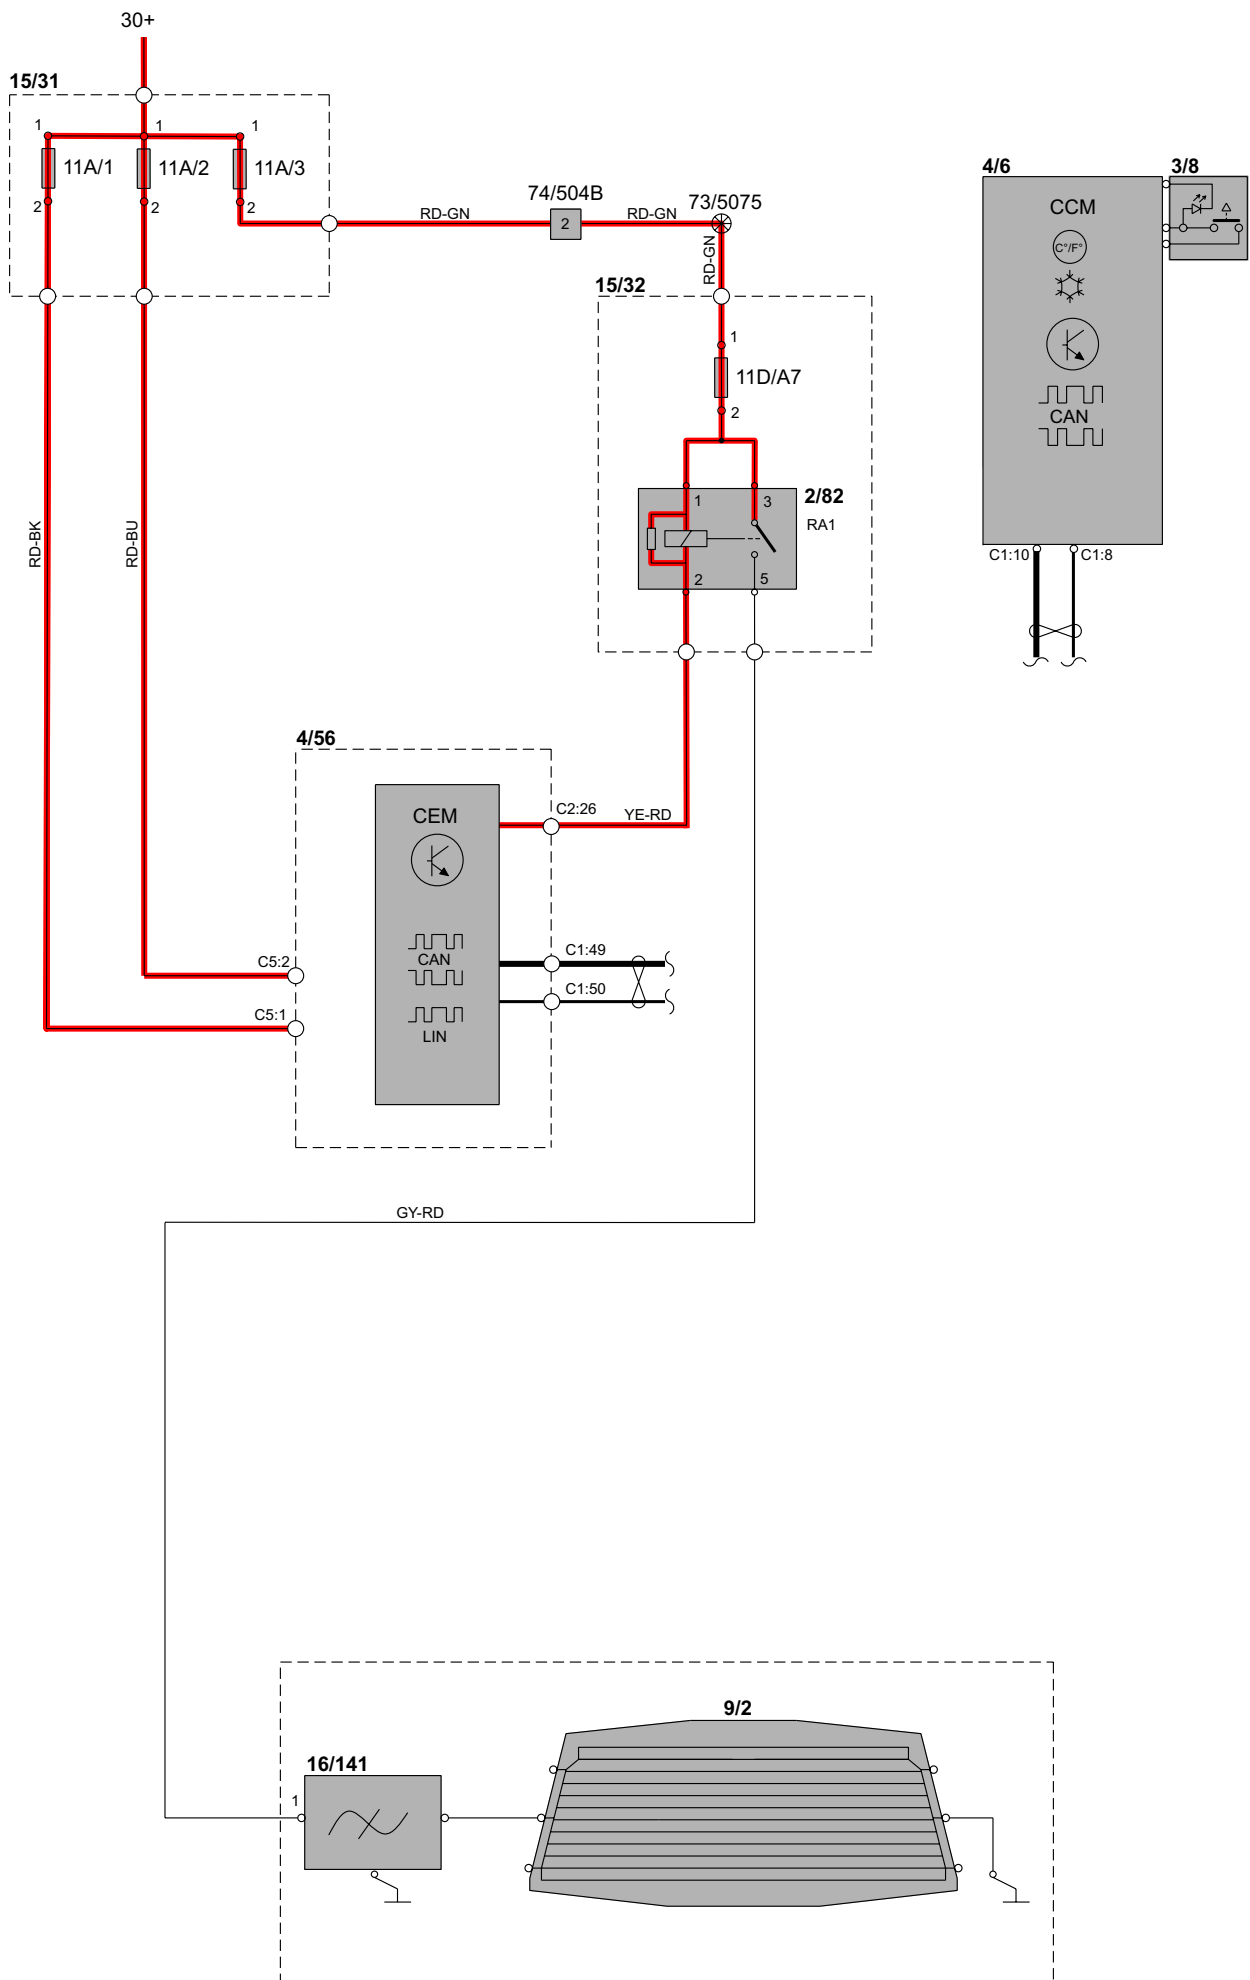


Grupp 85 Inredning

Elmanövrerad förarstol med minnesfunktion, LHD

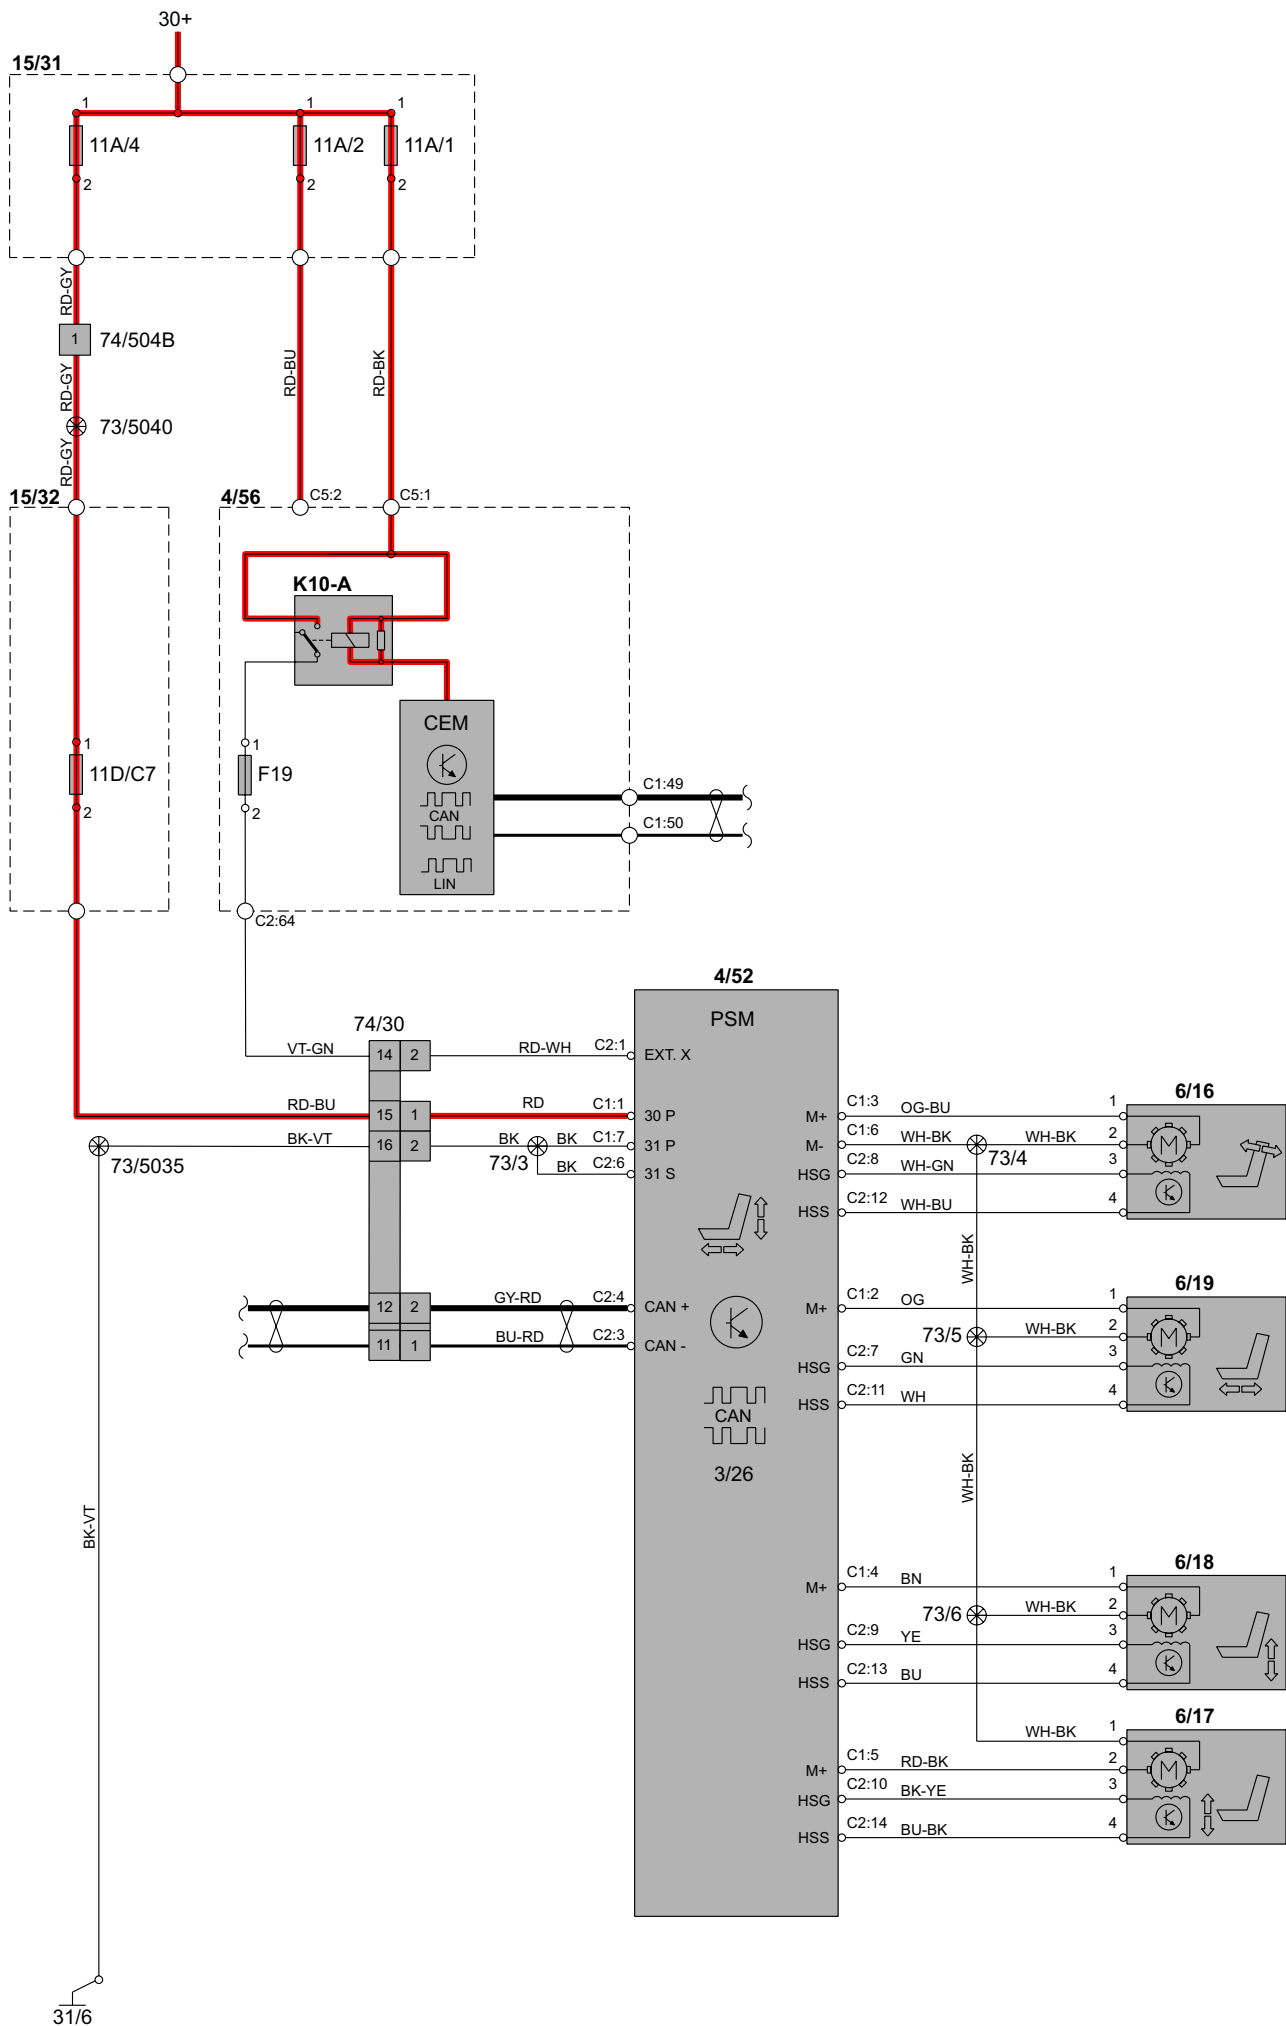


Grupp 85 Inredning

Elmanövrerad förarstol med minnesfunktion, RHD

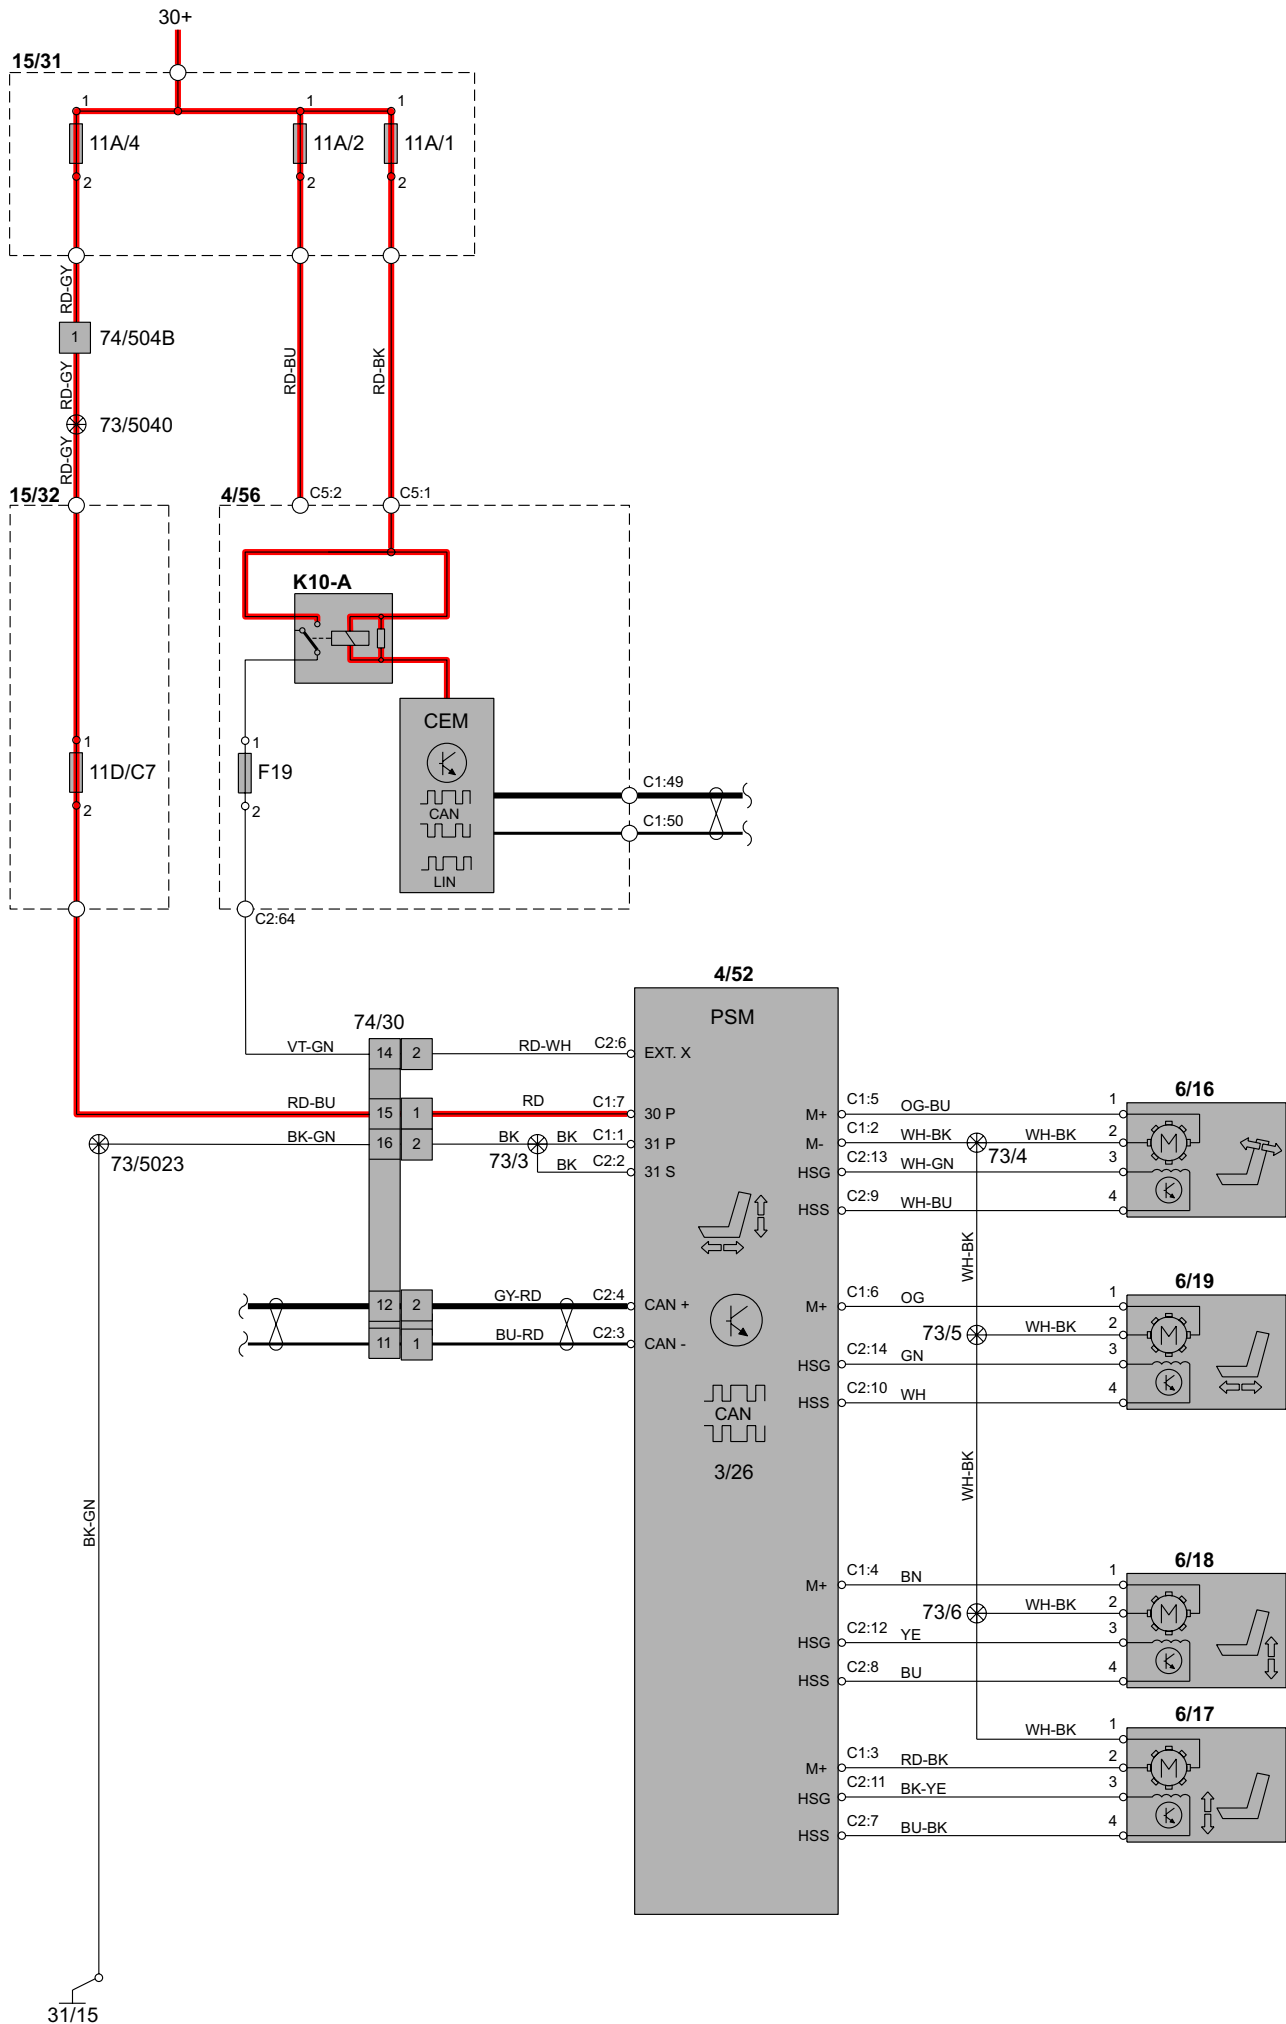


Grupp 85 Inredning

Elmanövrerad passagerarstol, LHD

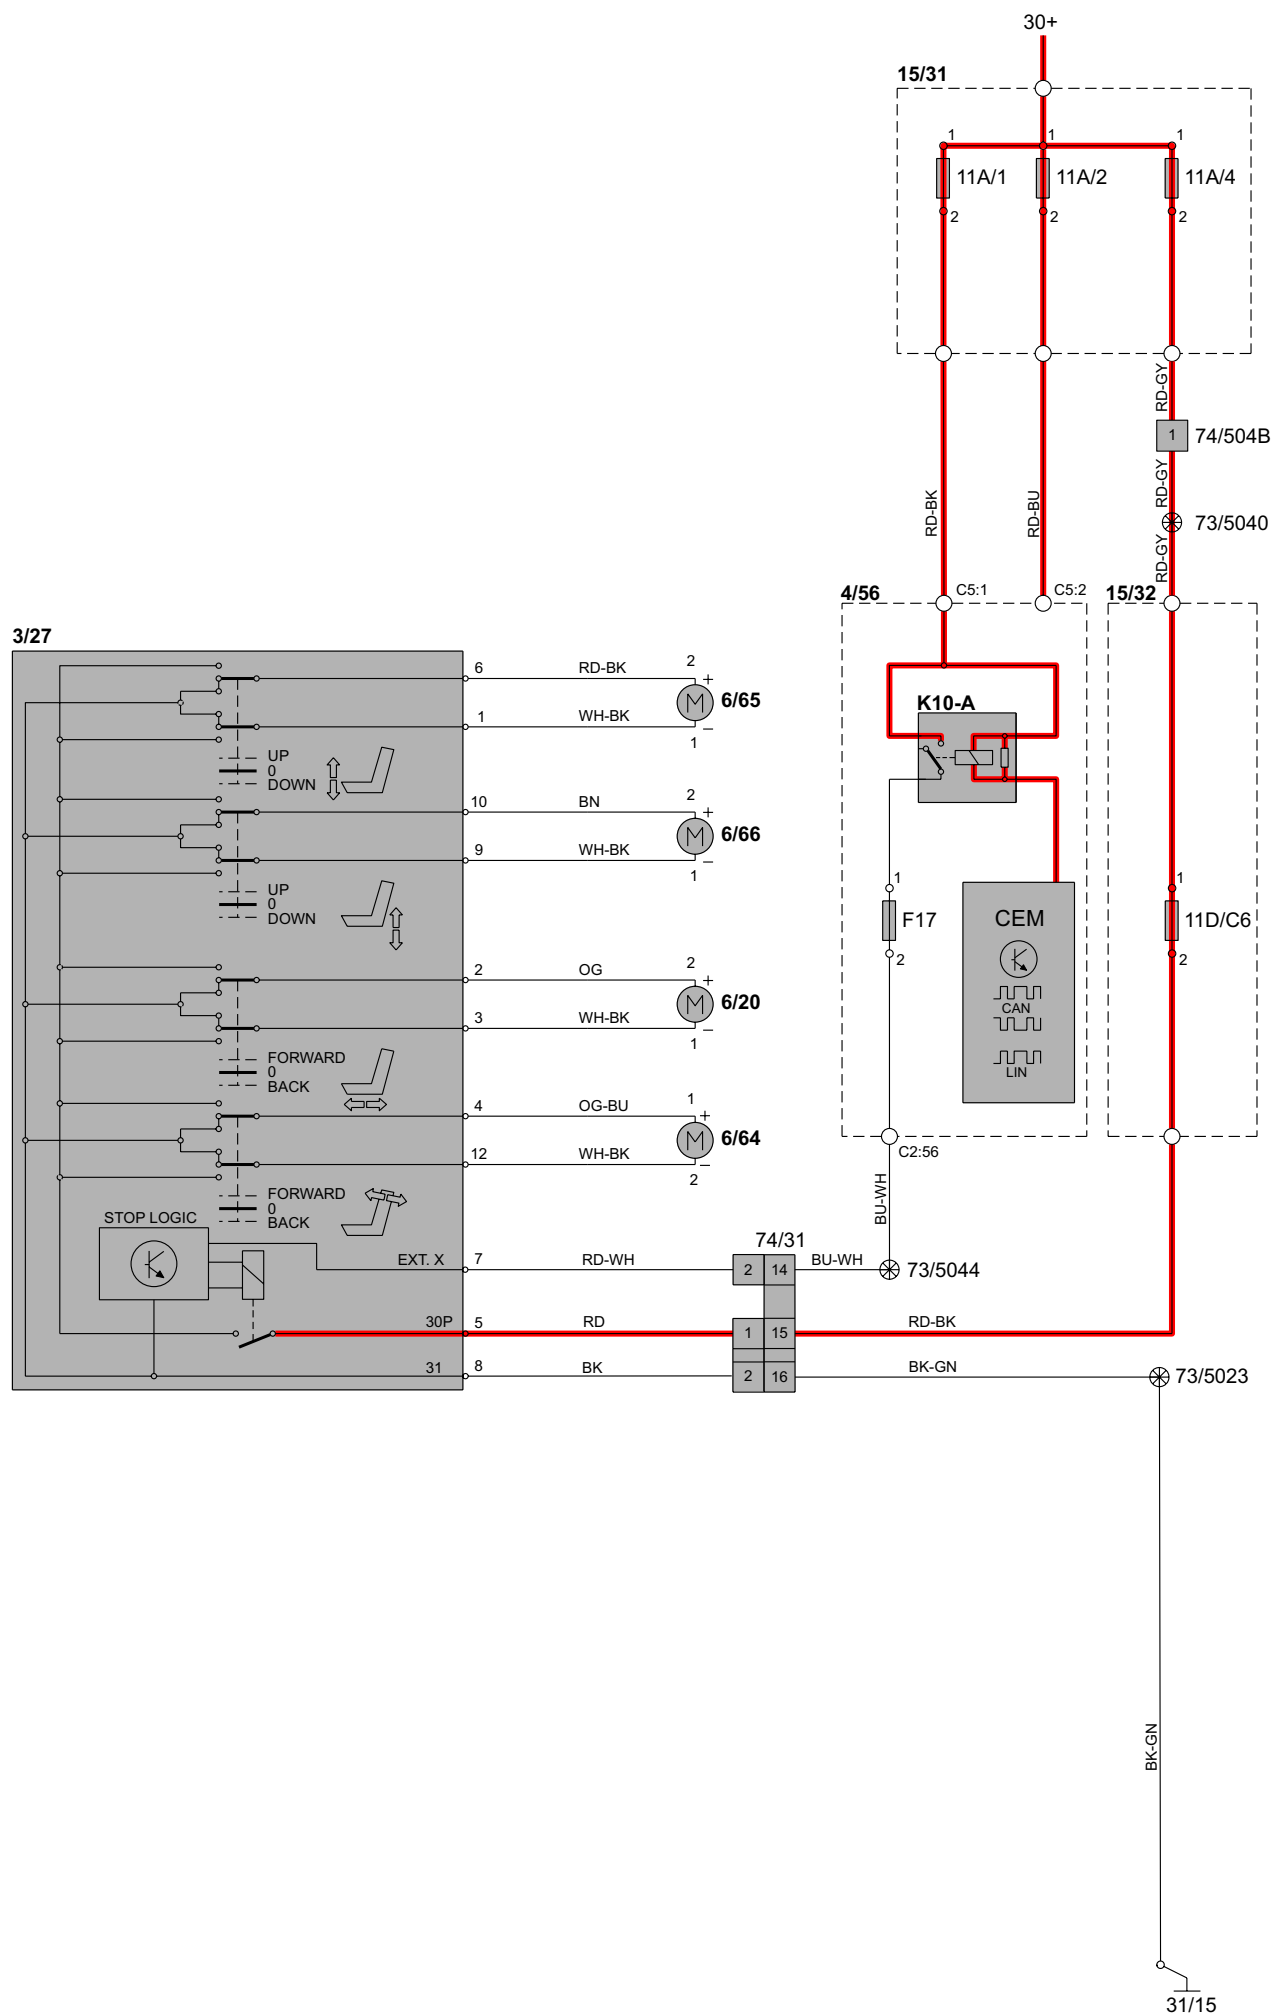


Grupp 85 Inredning

Elmanövrerad passagerarstol, RHD

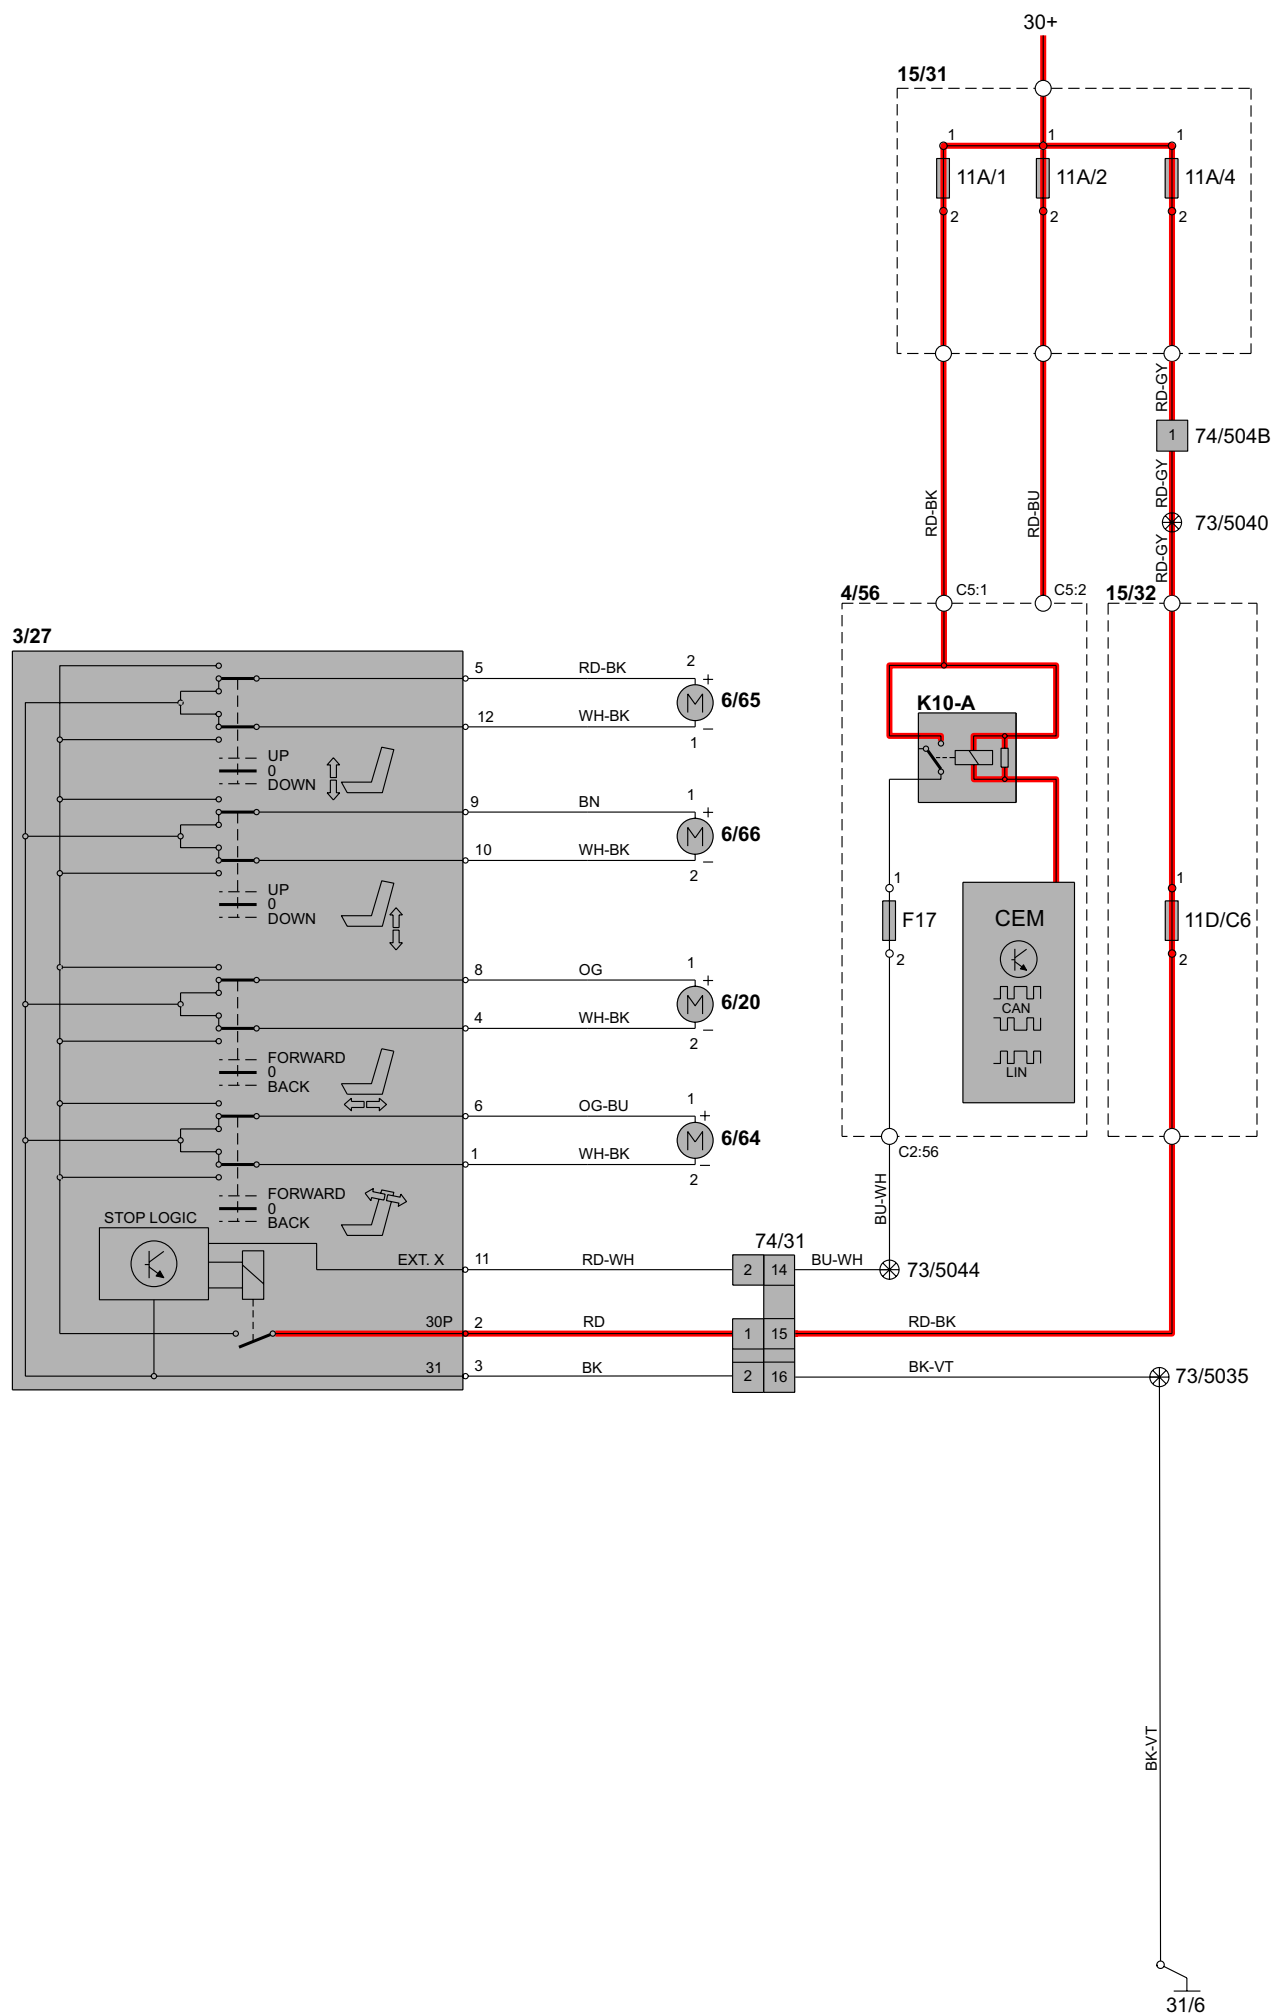


Grupp 85 Inredning

Eluppvärmda framstolar med fläktar

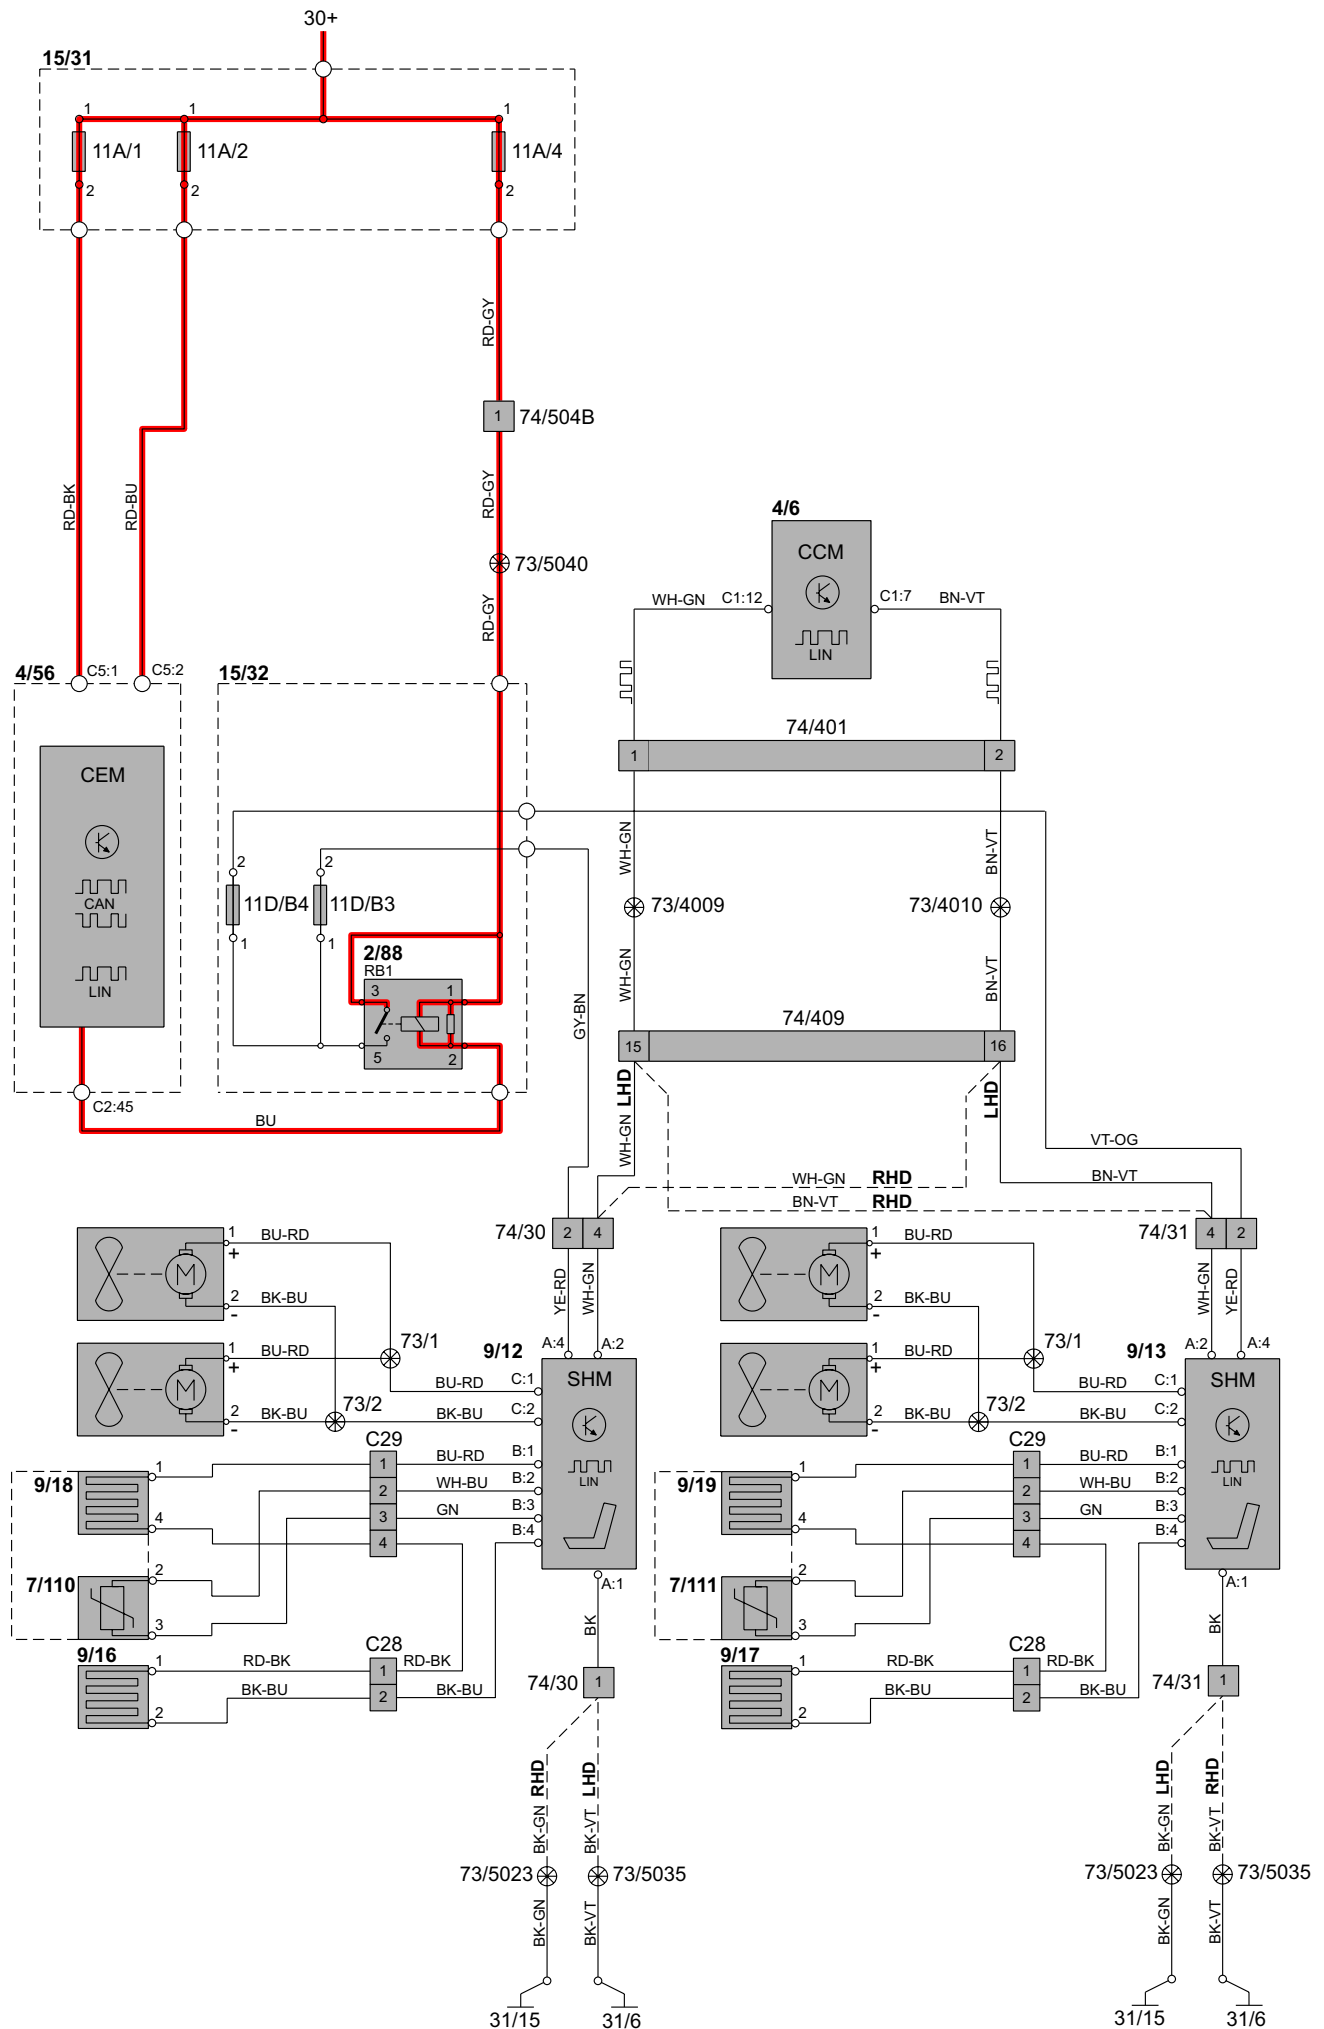


Grupp 85 Inredning

Eluppvärmda stolar fram utan fläktar

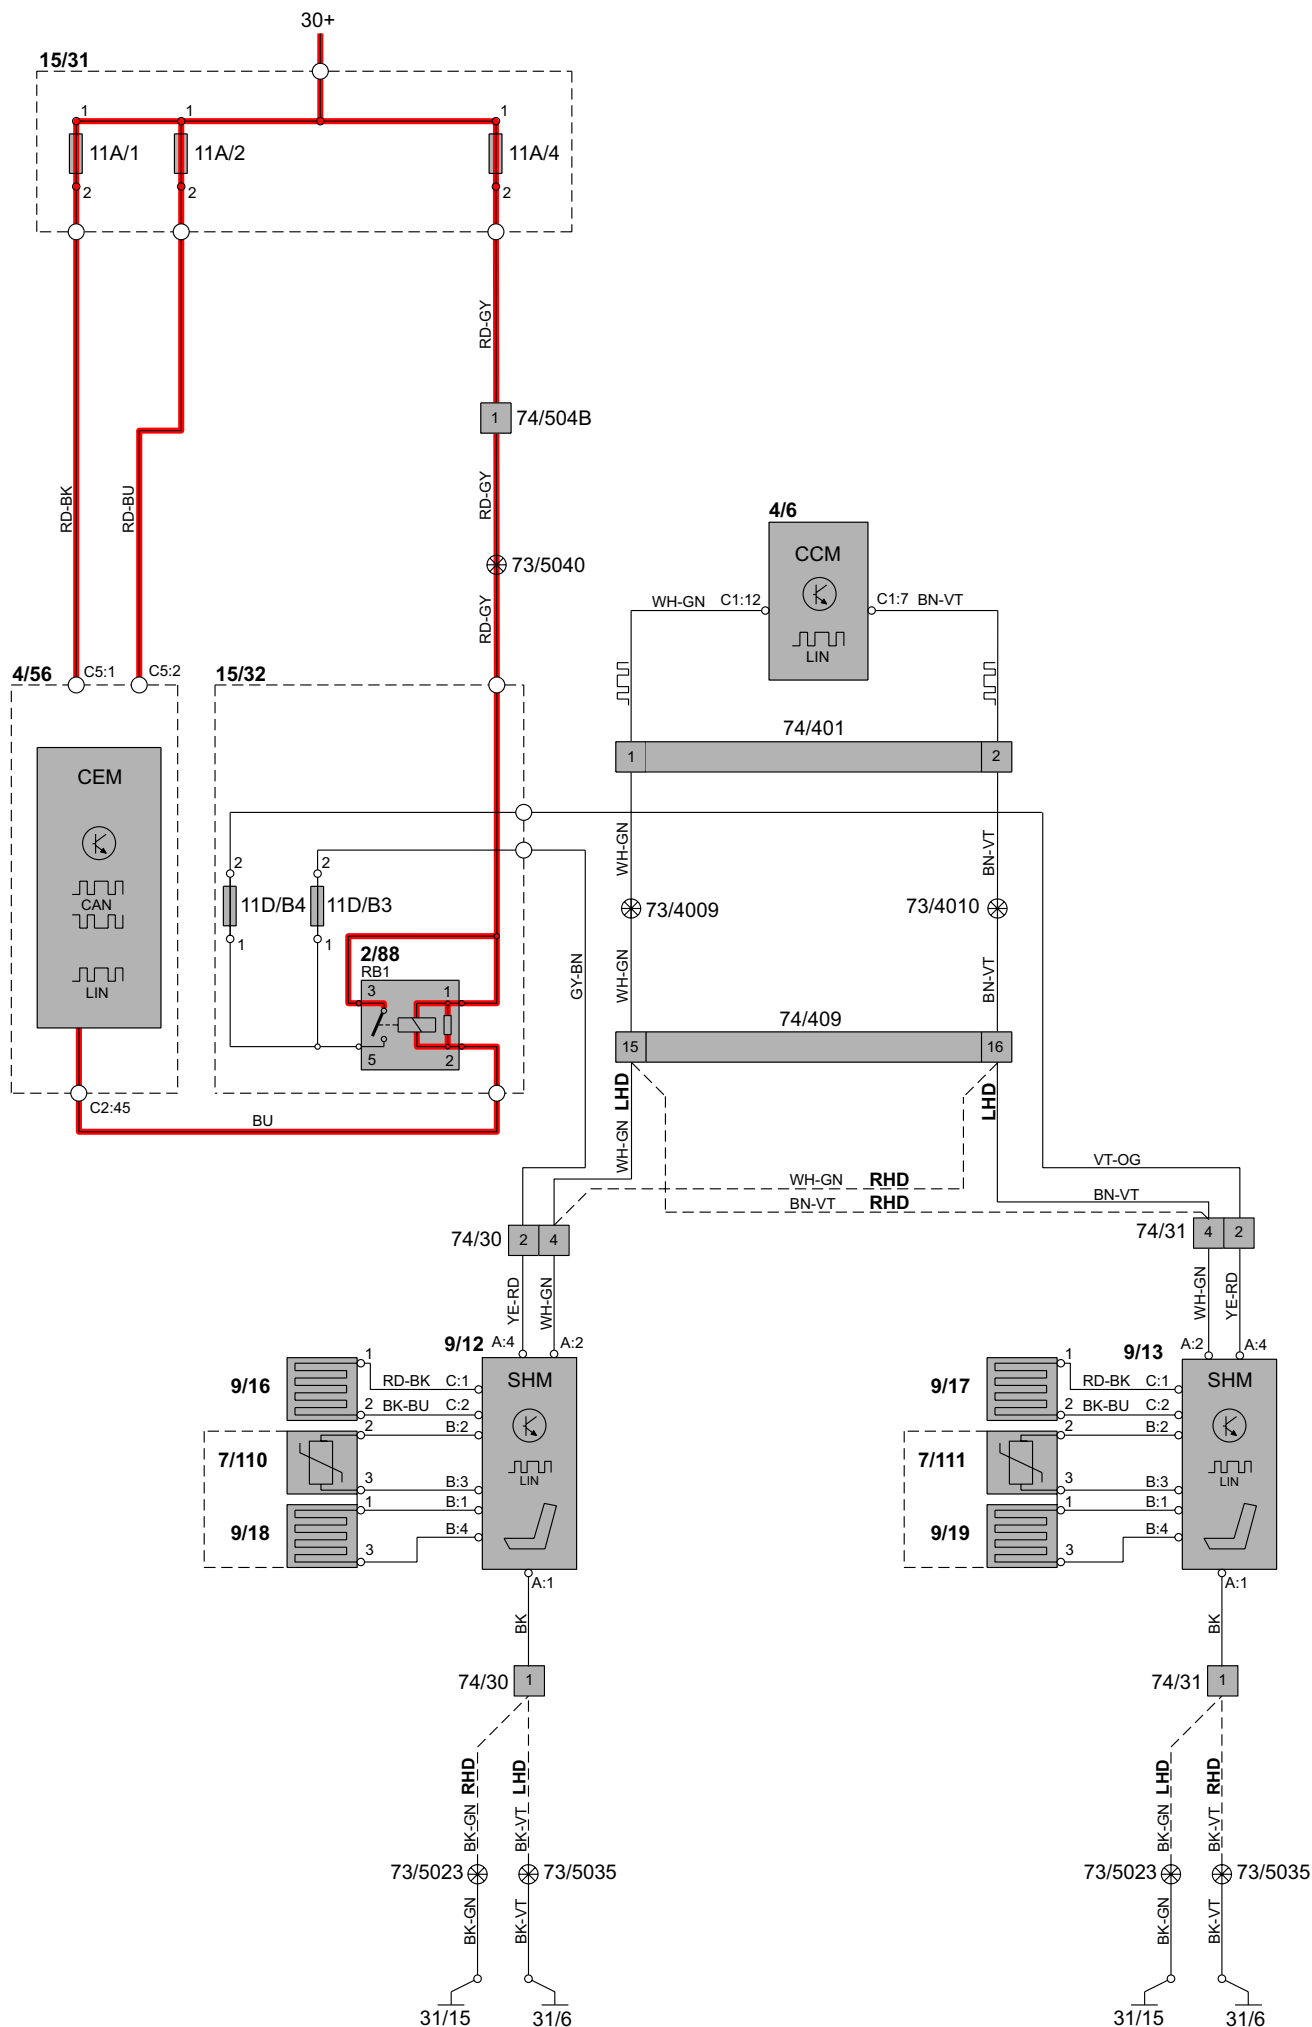


Grupp 85 Inredning

Eluppvärmt baksäte

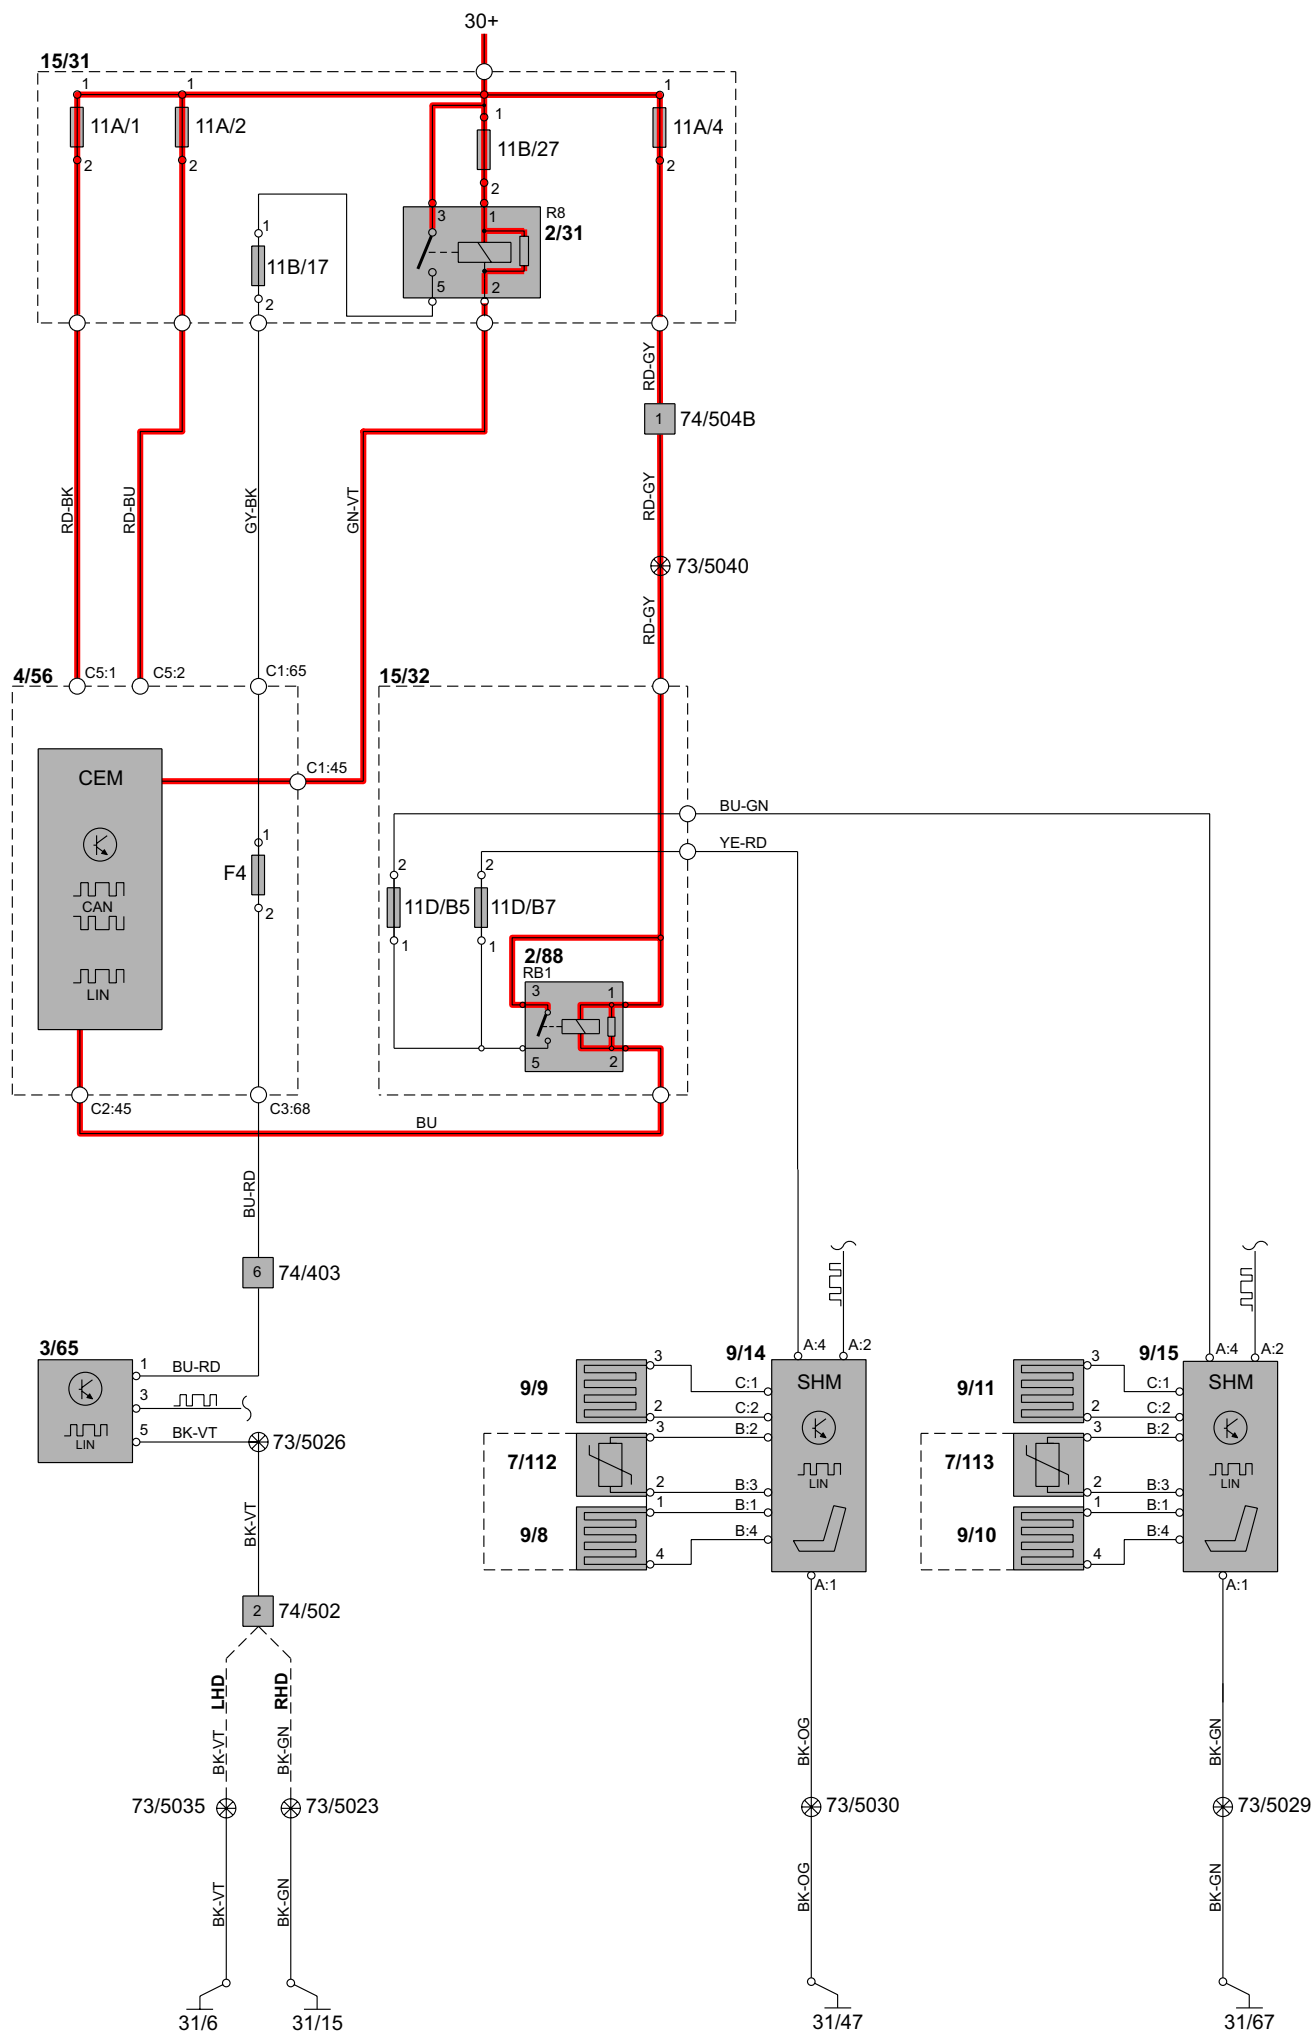


Grupp 87 Klimatanläggning

Klimatanläggning 5-,6- & 8-Cyl. 1:2

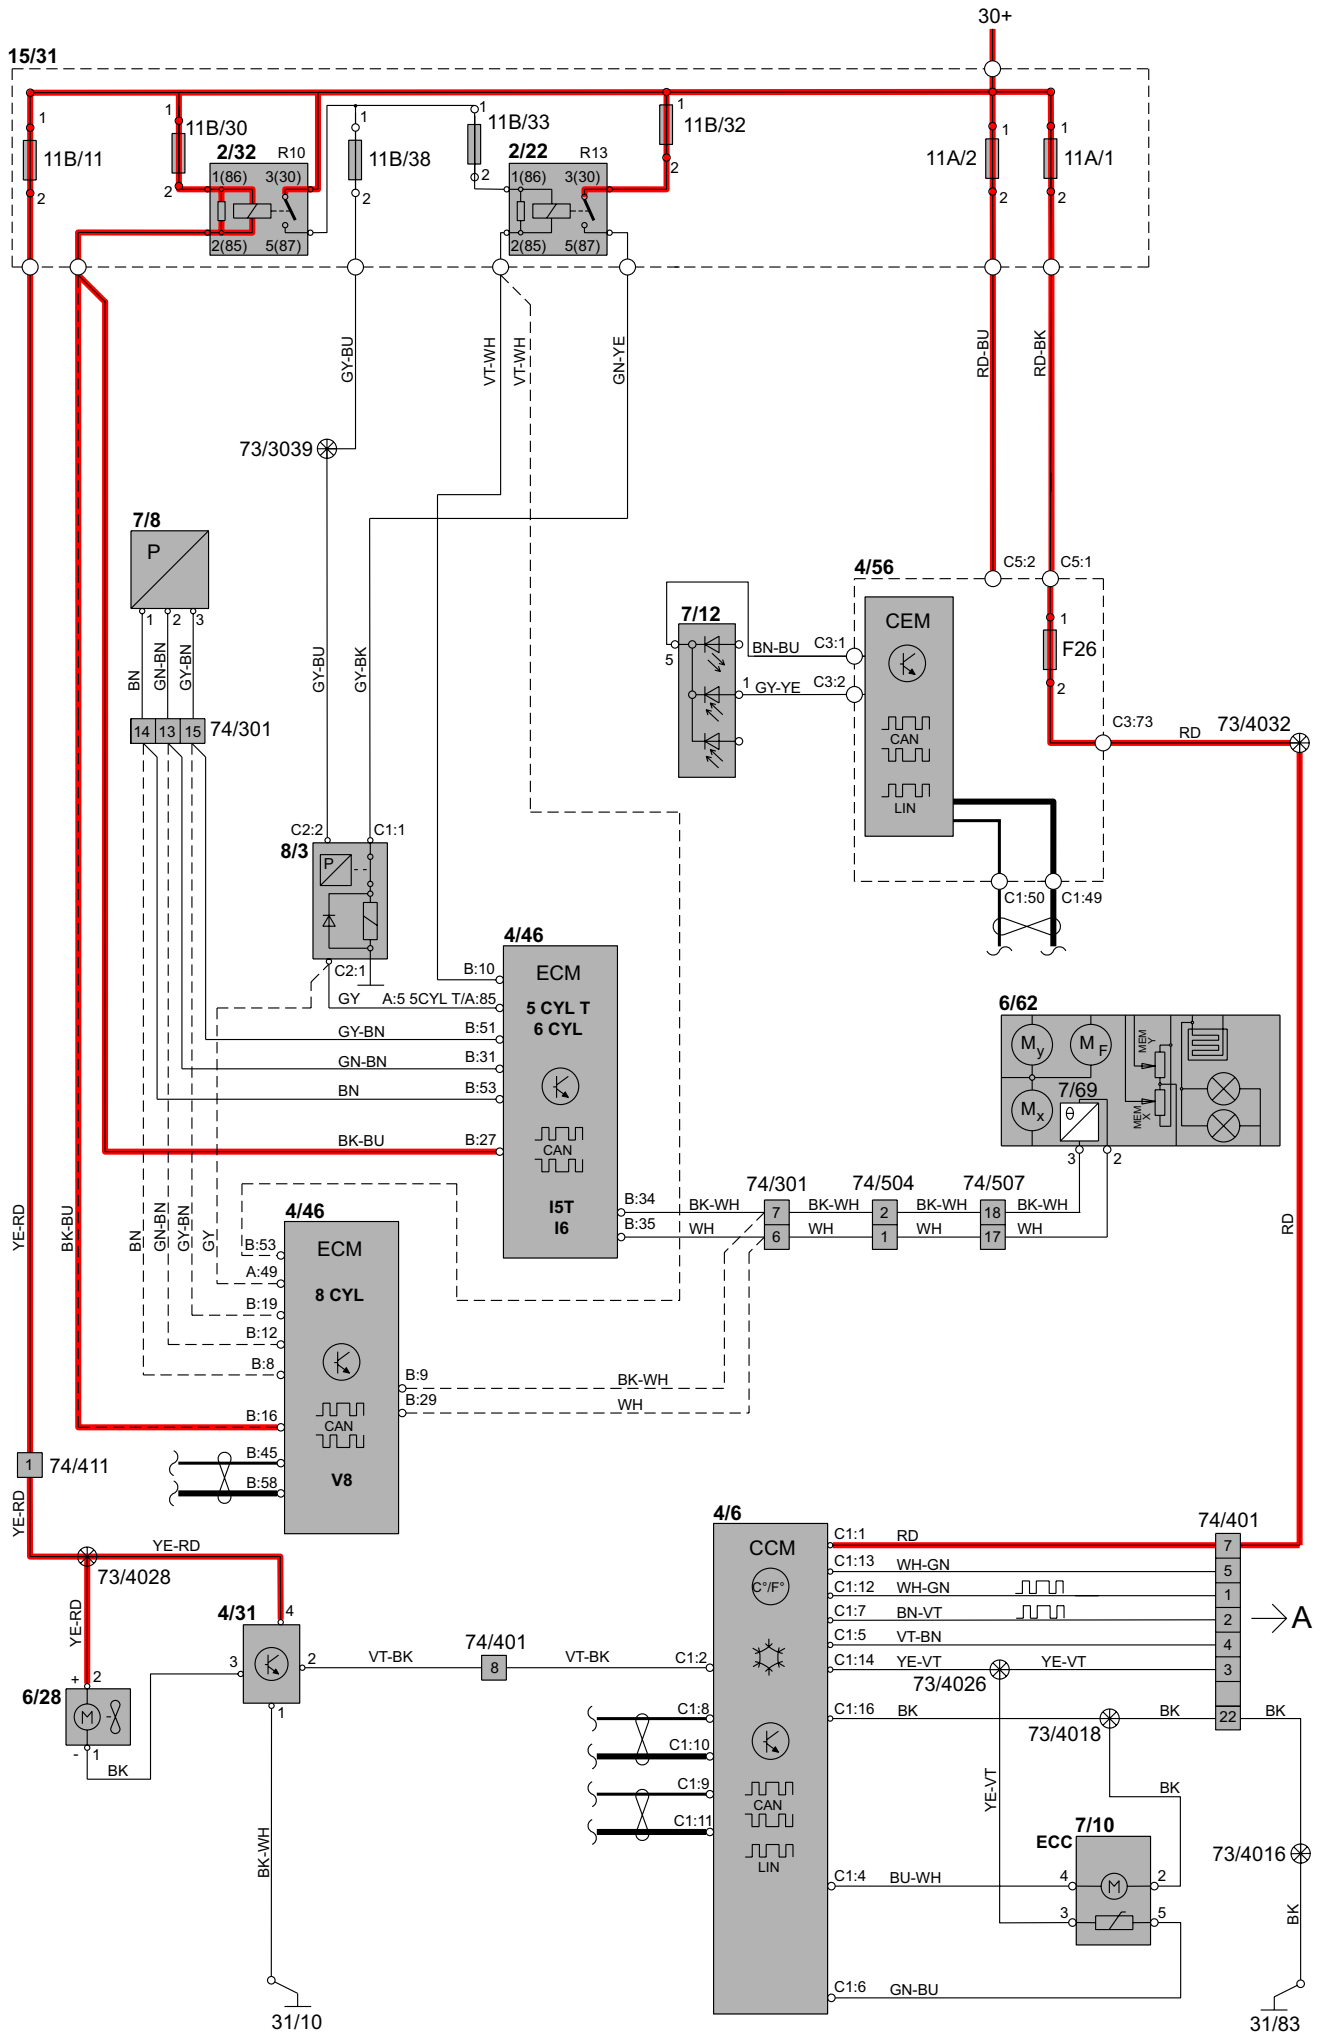


Grupp 87 Klimatanläggning Klimatanläggning 5-,6- & 8-Cyl. 2:2

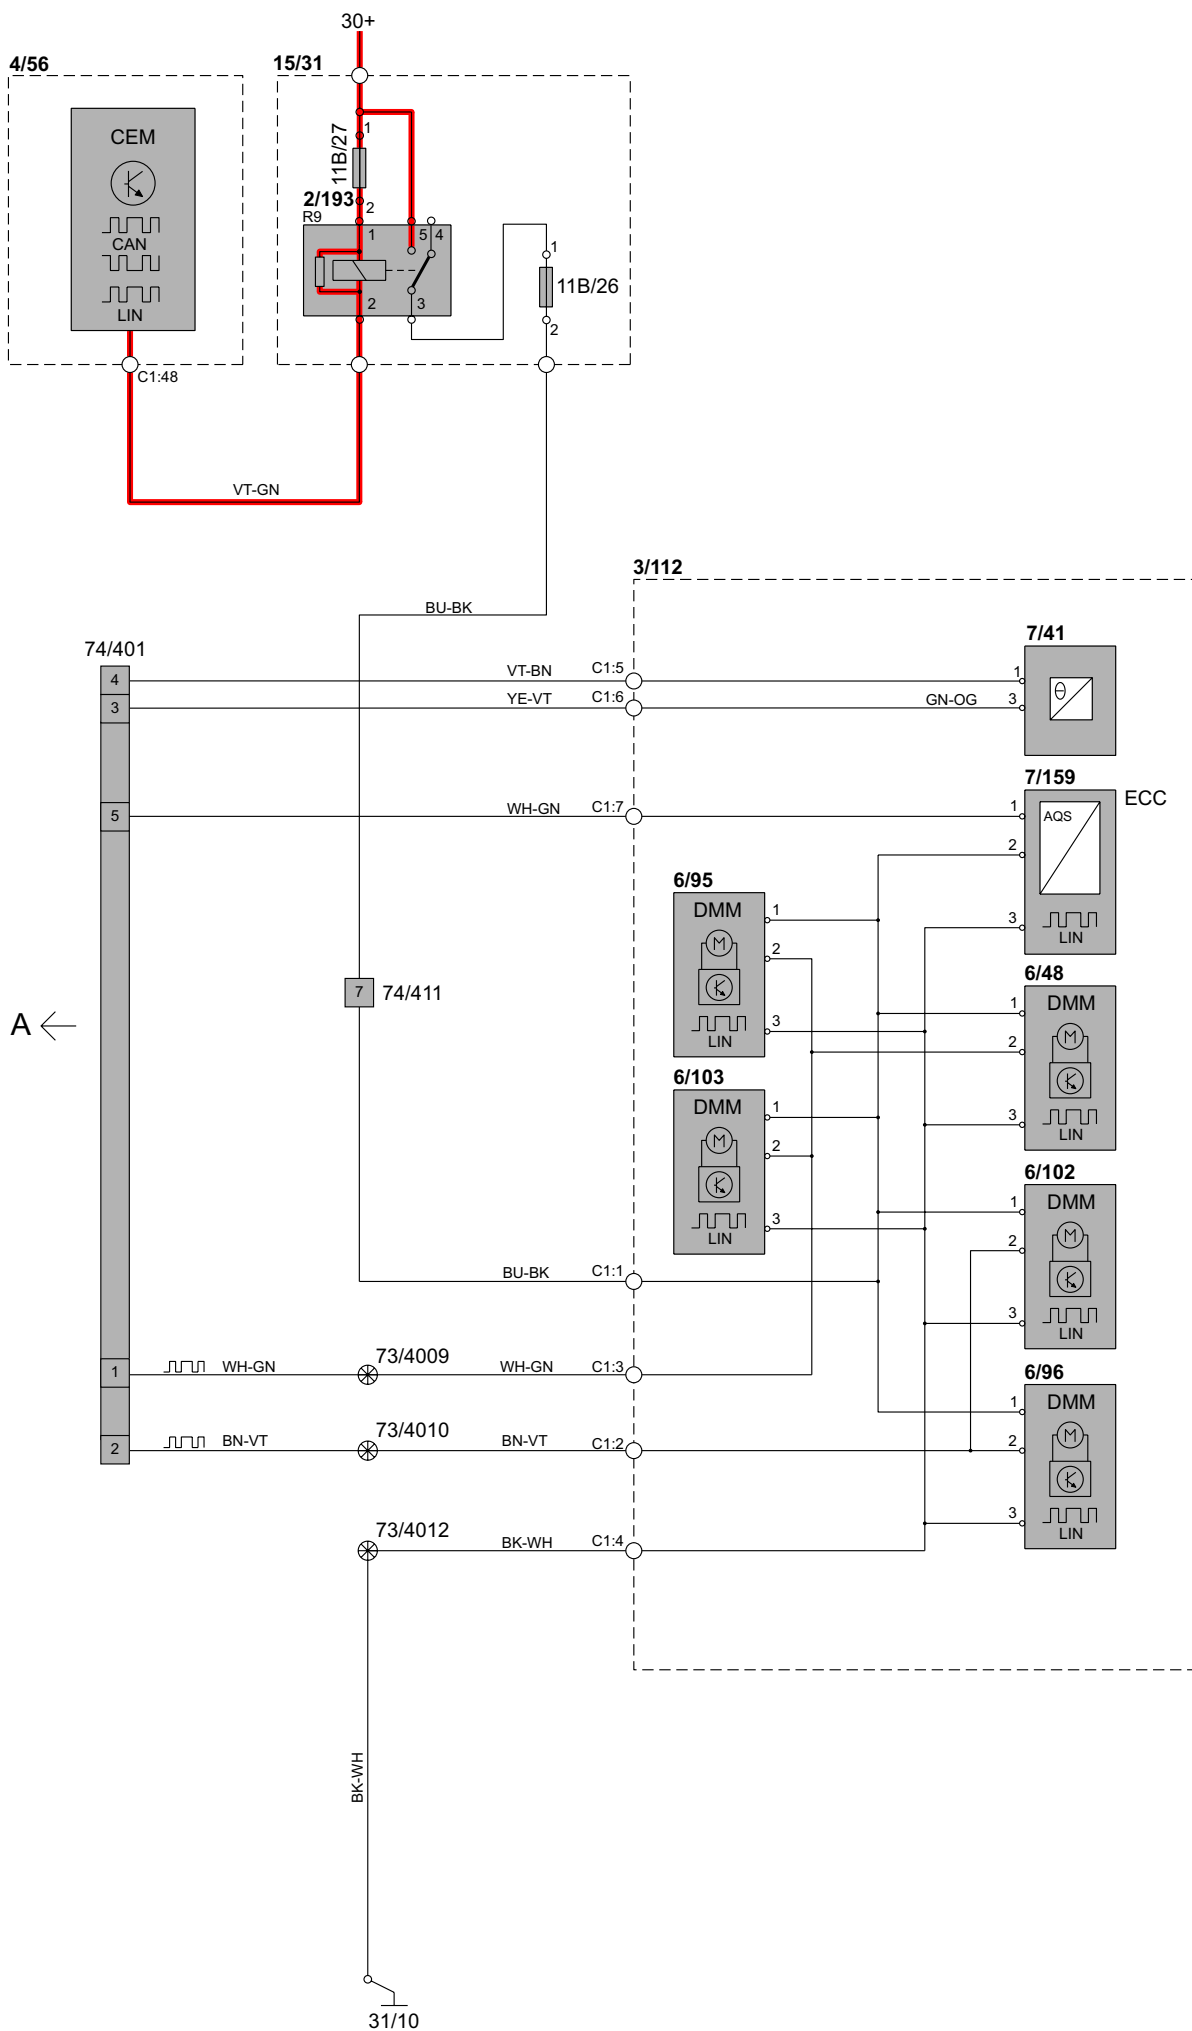


Grupp 87 Klimatanläggning


Klimatanläggning 5-Cyl. 2,4l Diesel 1:2

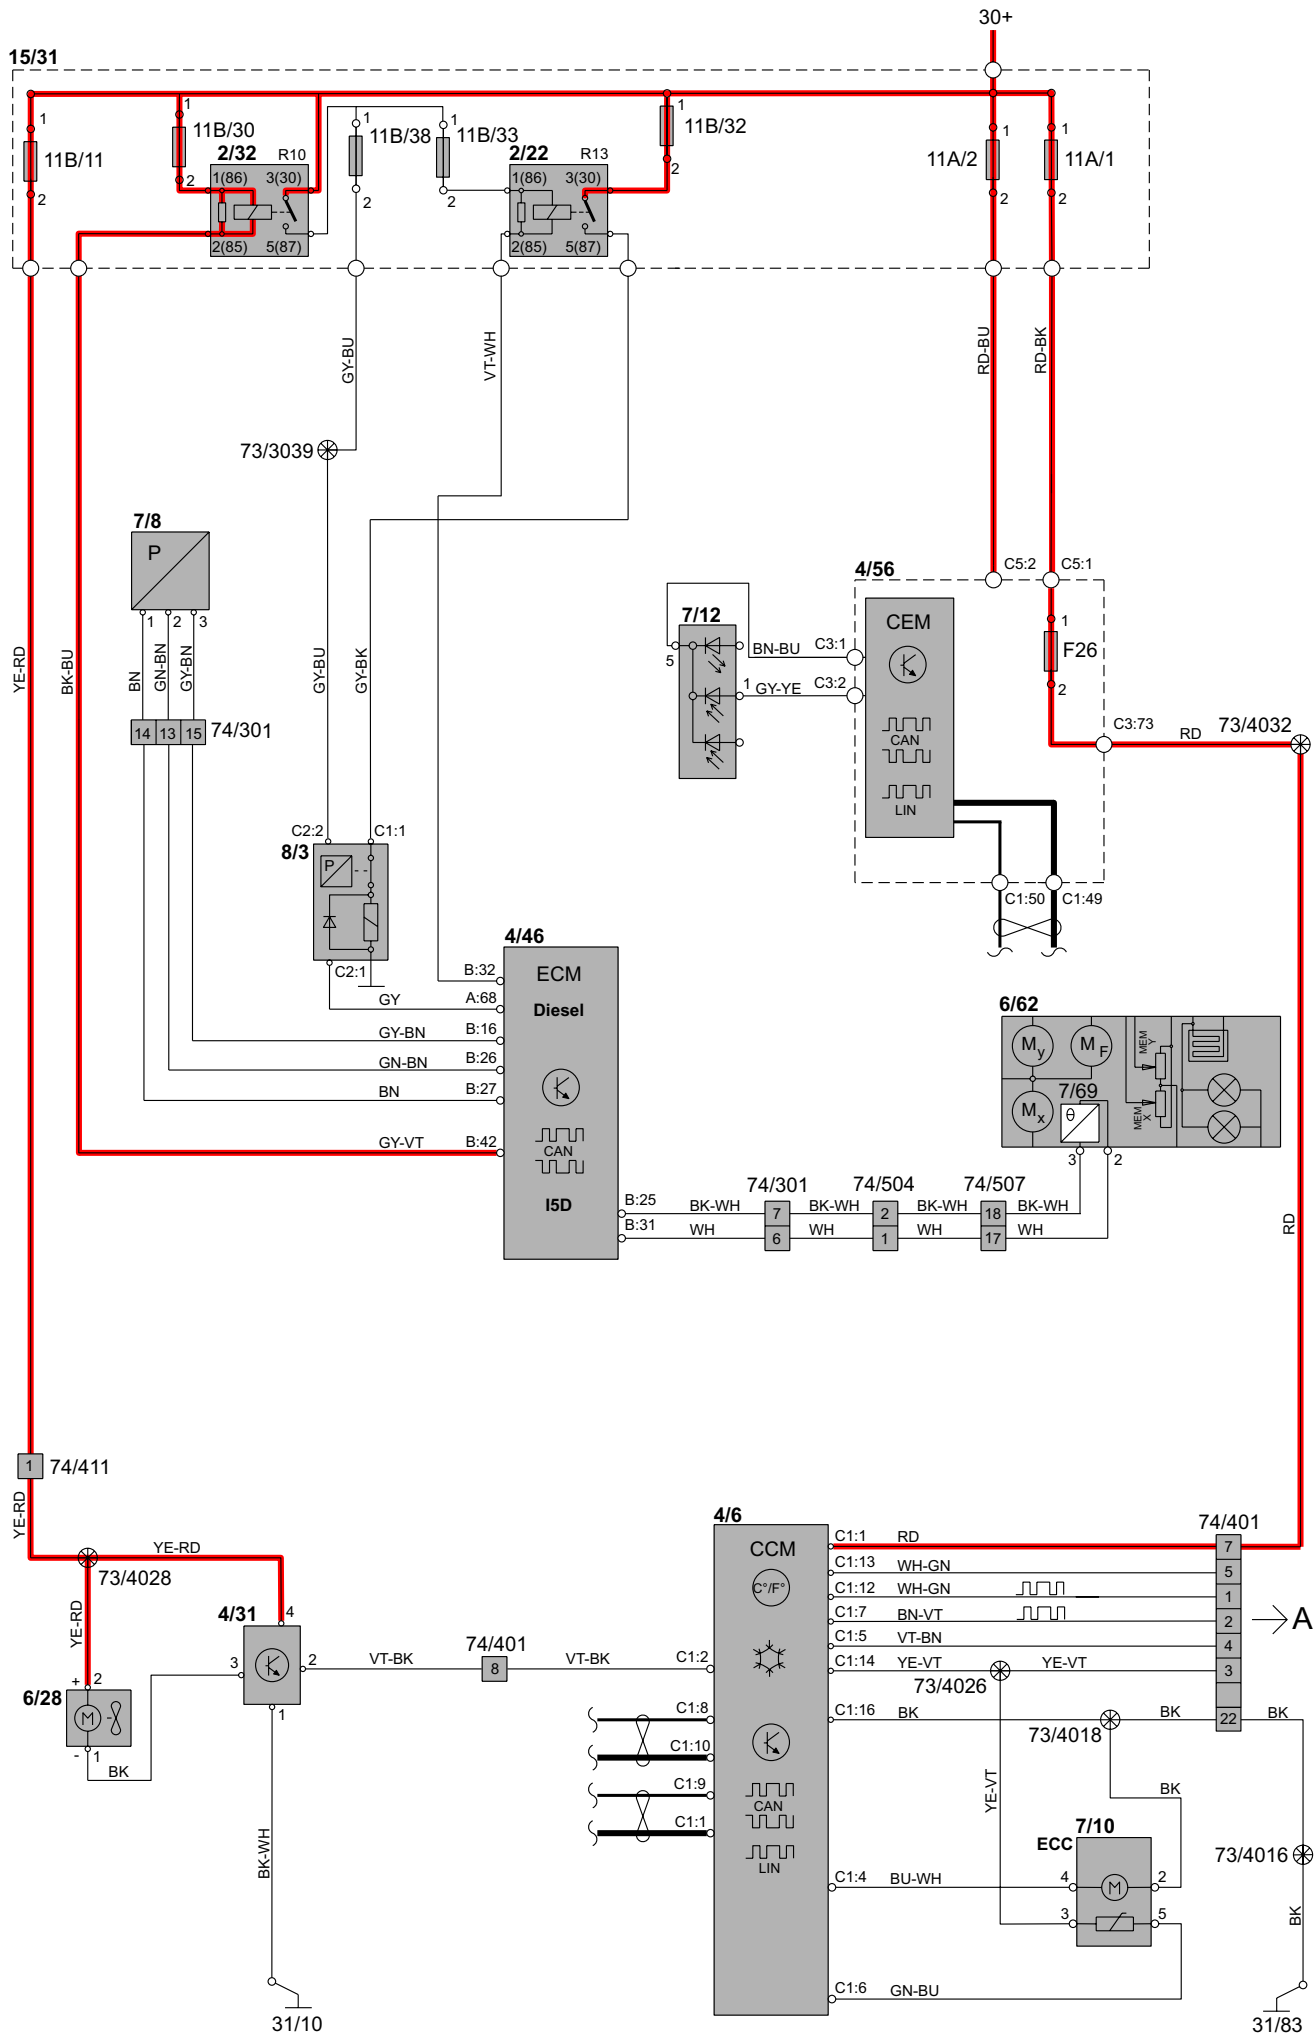

Grupp 87 Klimatanläggning Klimatanläggning 5-Cyl. 2,4l Diesel 2:2

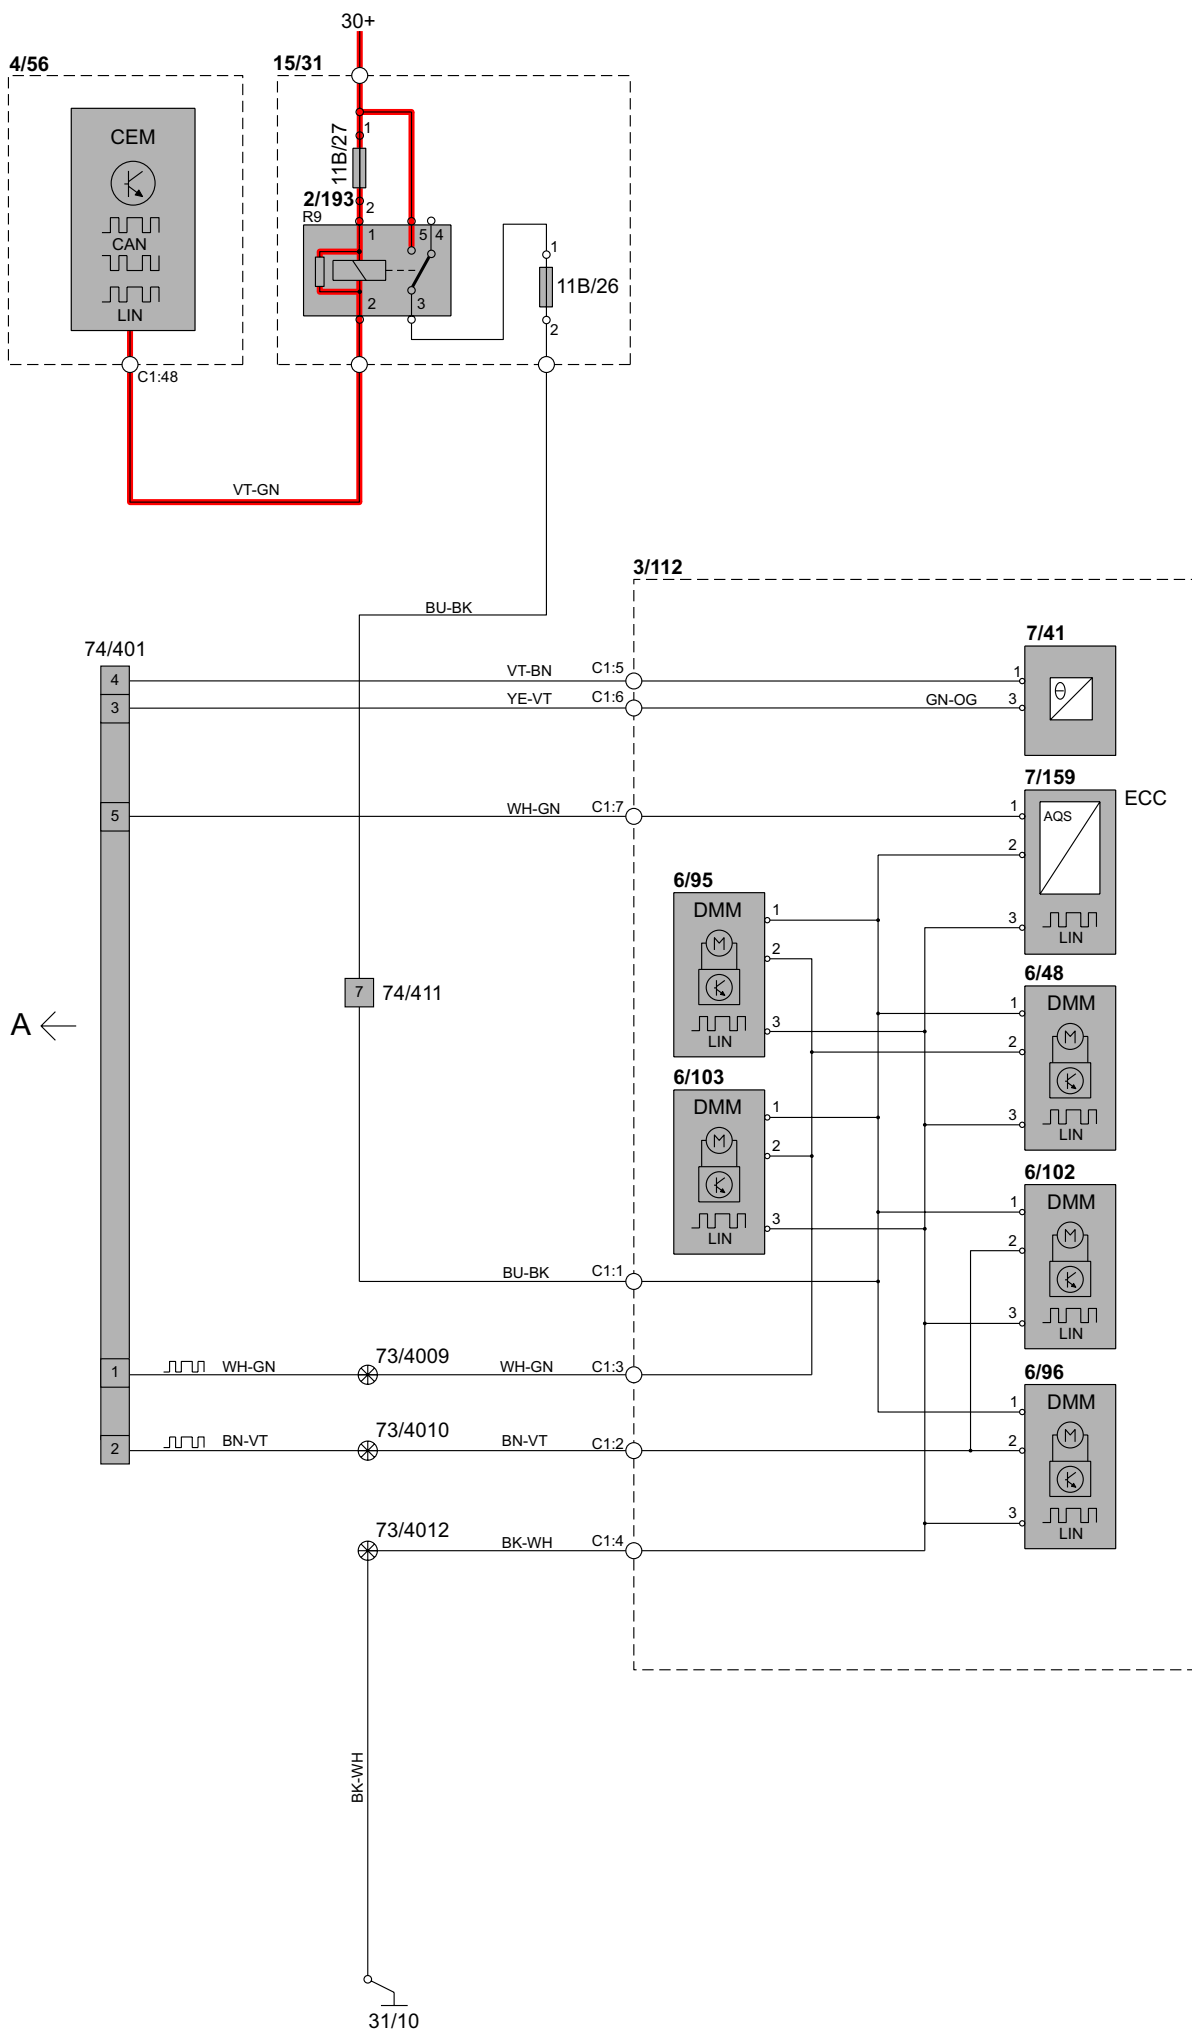


Grupp 87 Klimatanläggning Klimatanläggning PTC-element

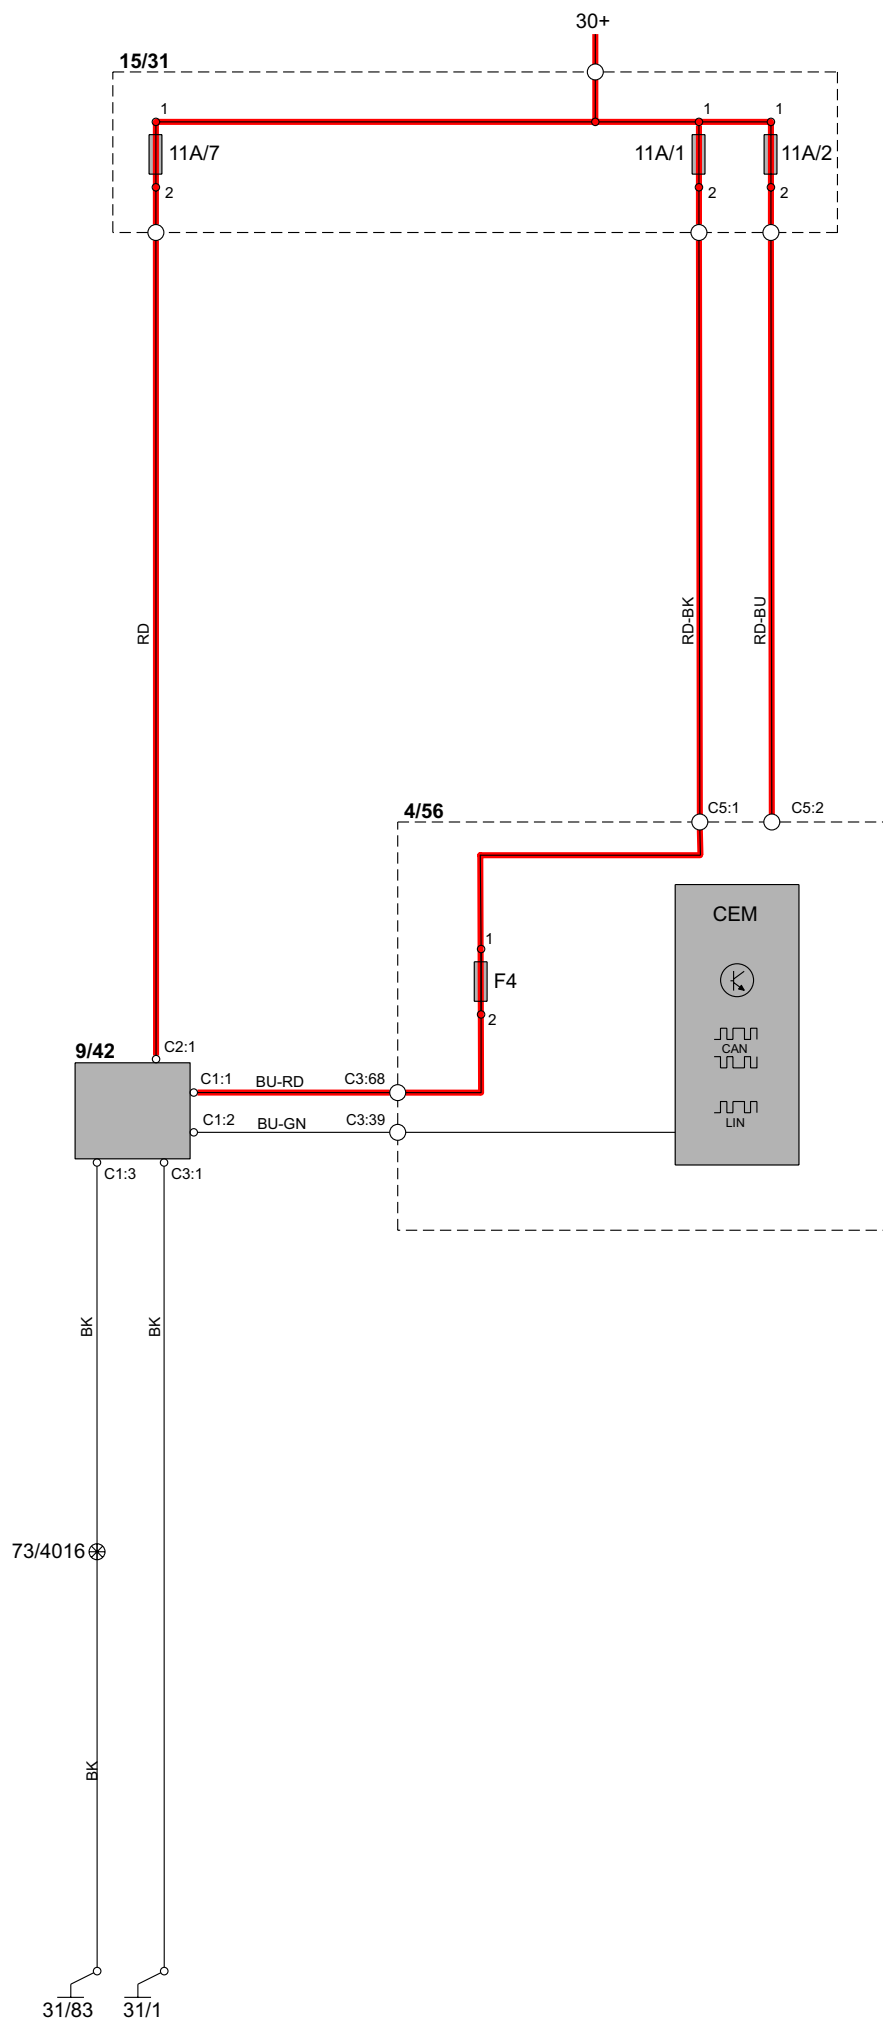


Grupp 87 Klimatanläggning


Parkeringsvärmare, tillskottsvärmare

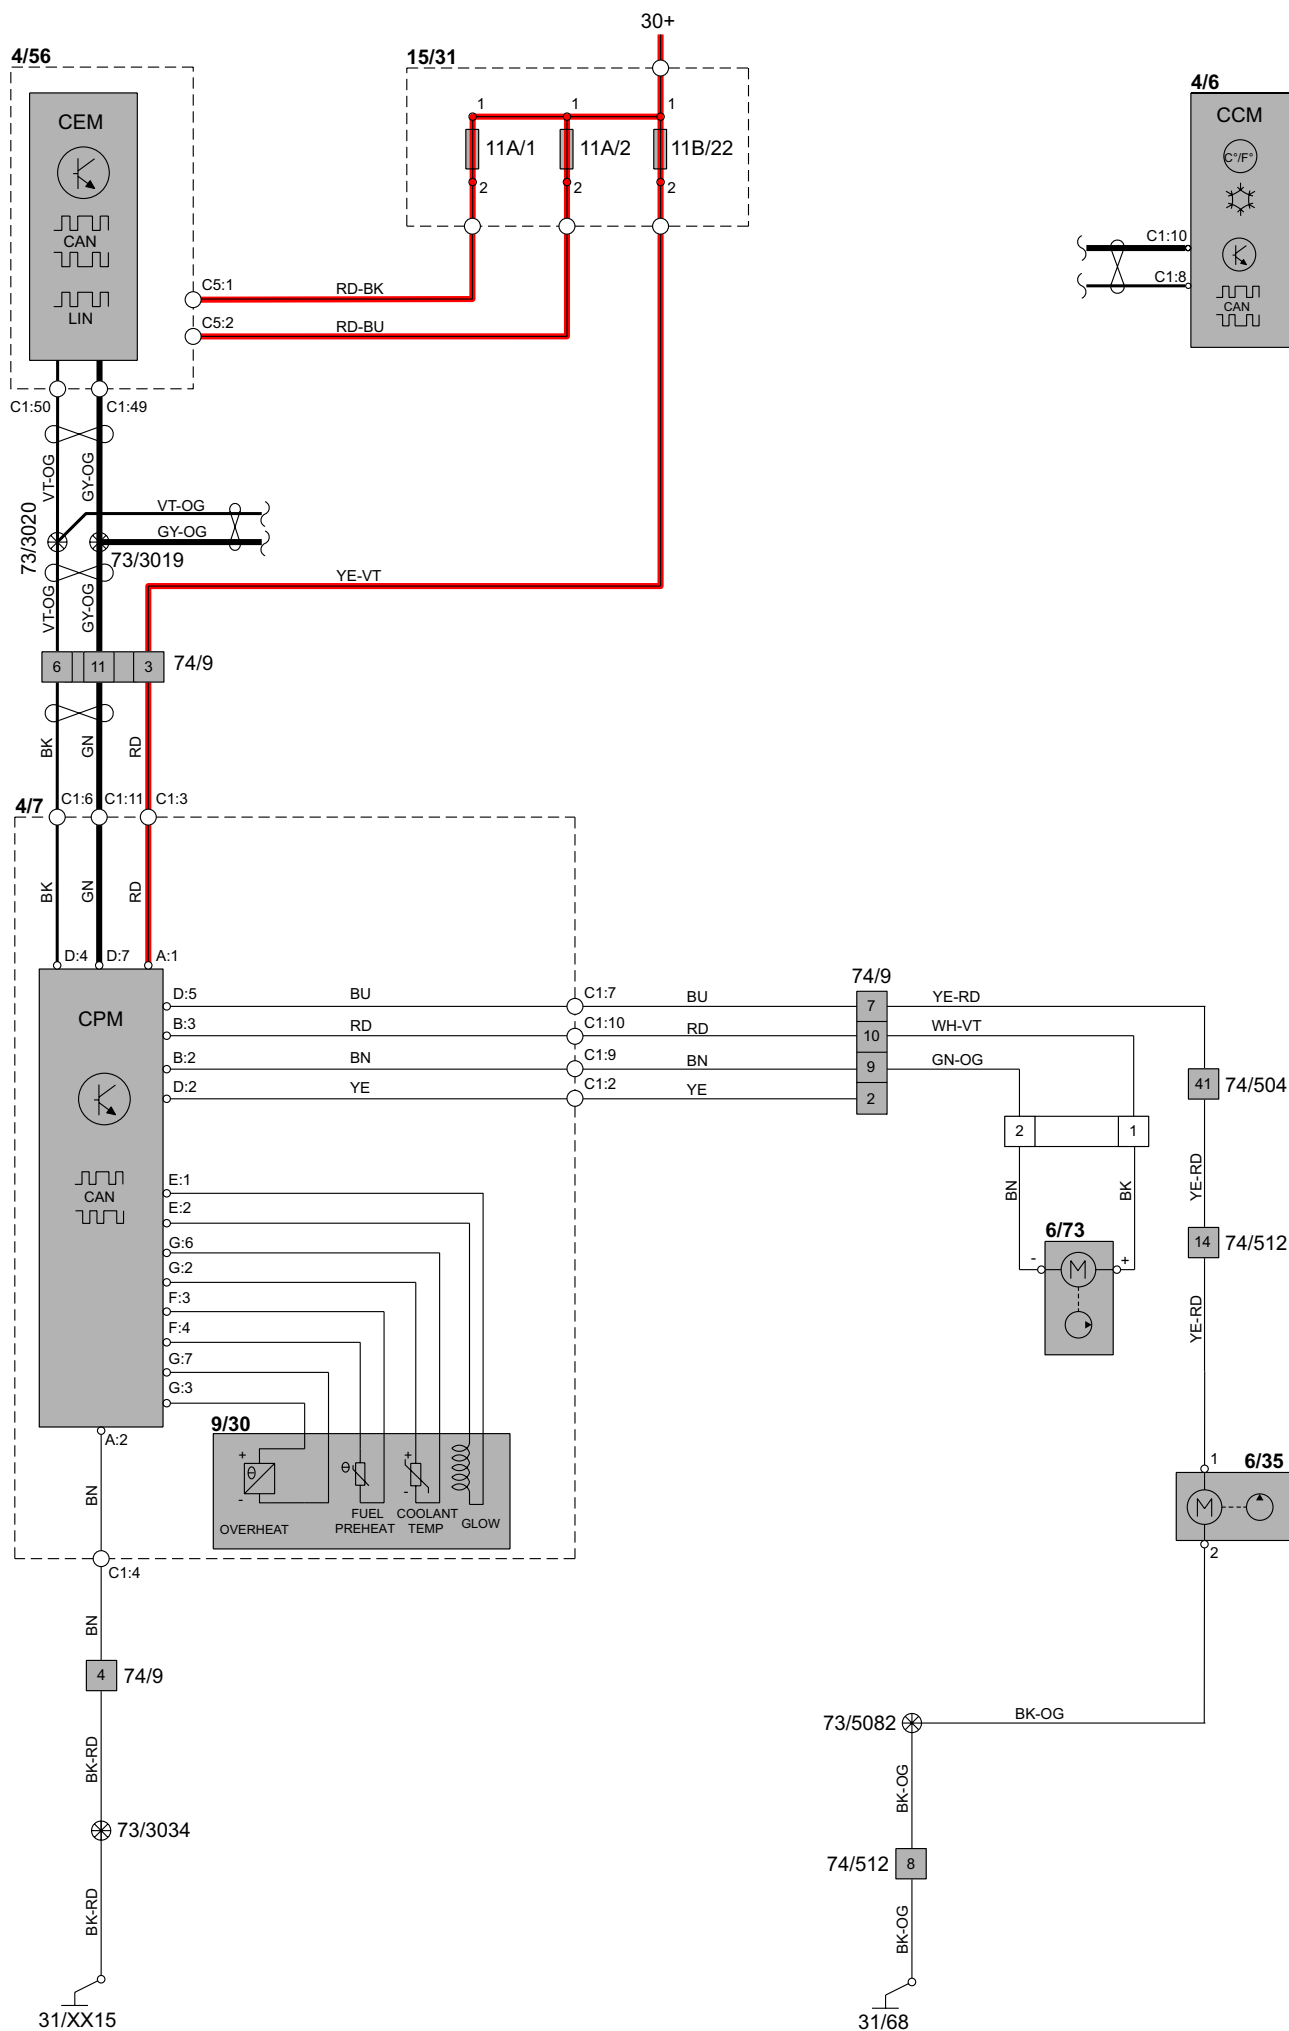

Grupp 88 Invändig utrustning Supplemental Restraint System (SRS) 1:2

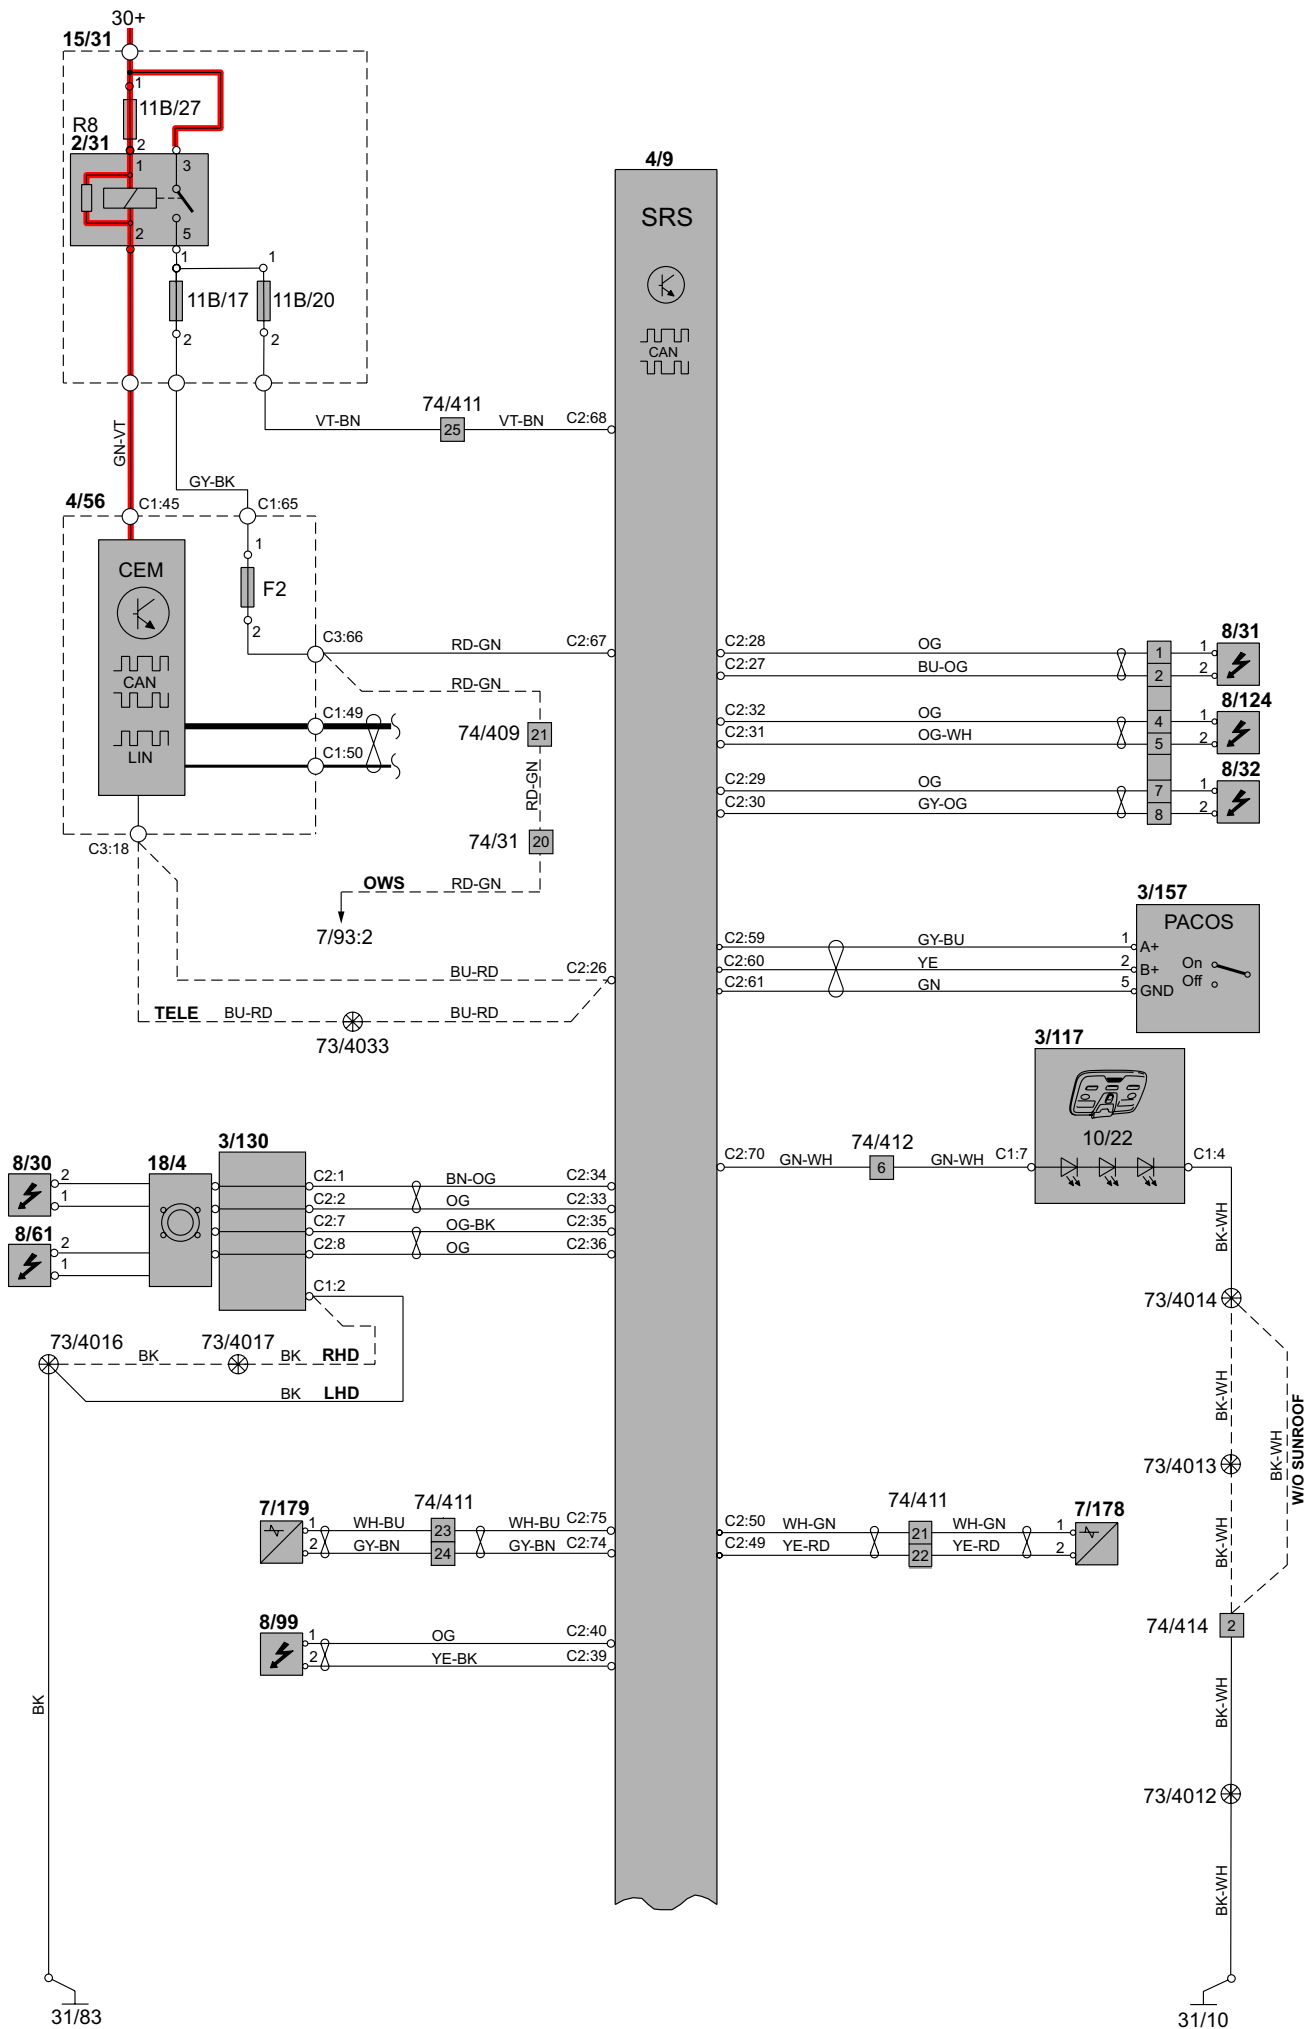


Grupp 88 Invändig utrustning Supplemental Restraint System (SRS) 2:2

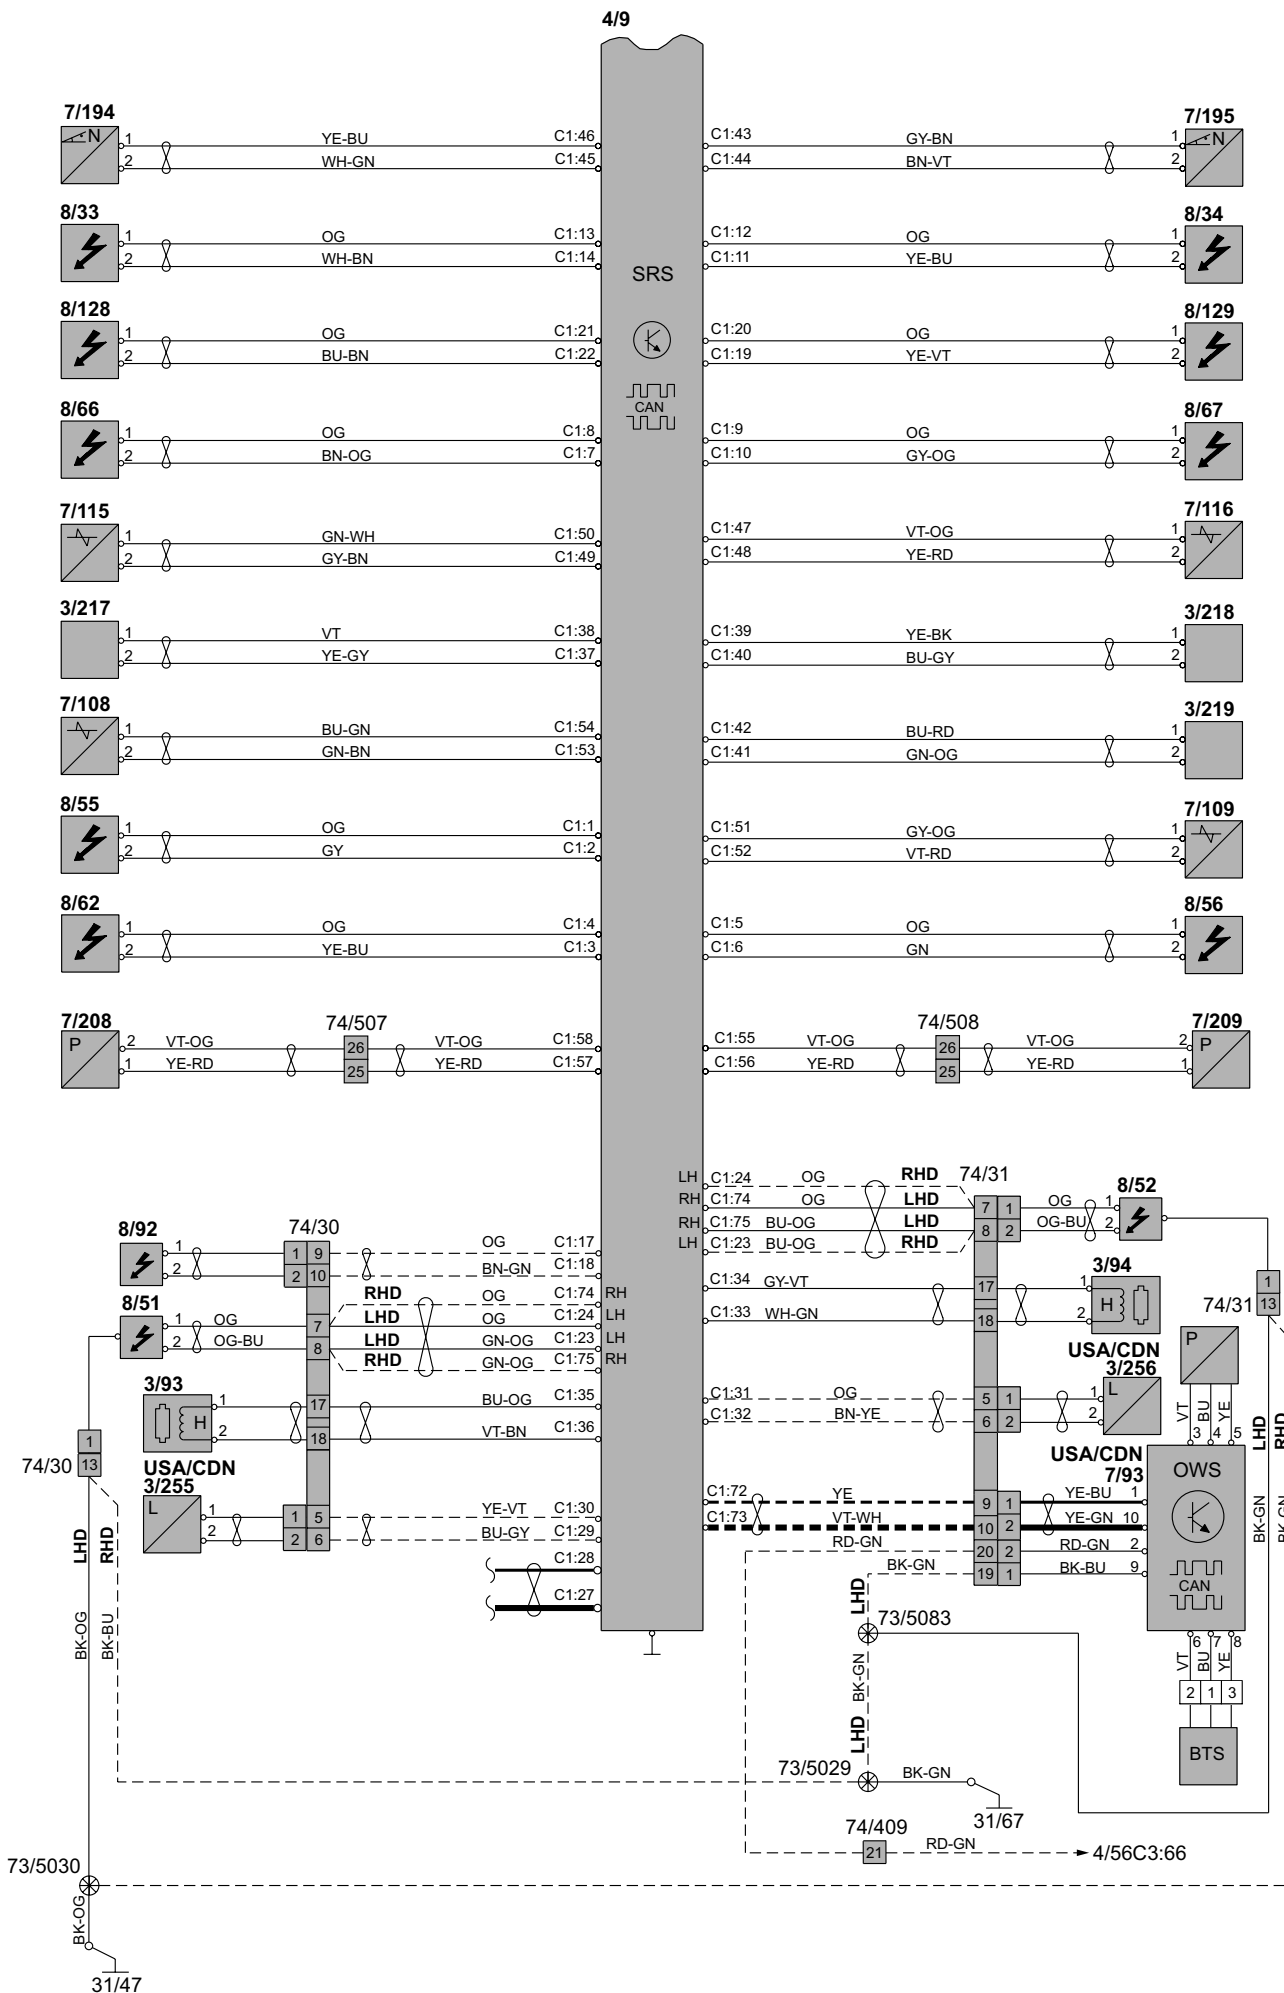


Grupp 88 Invändig utrustning

Elfällbara nackskydd

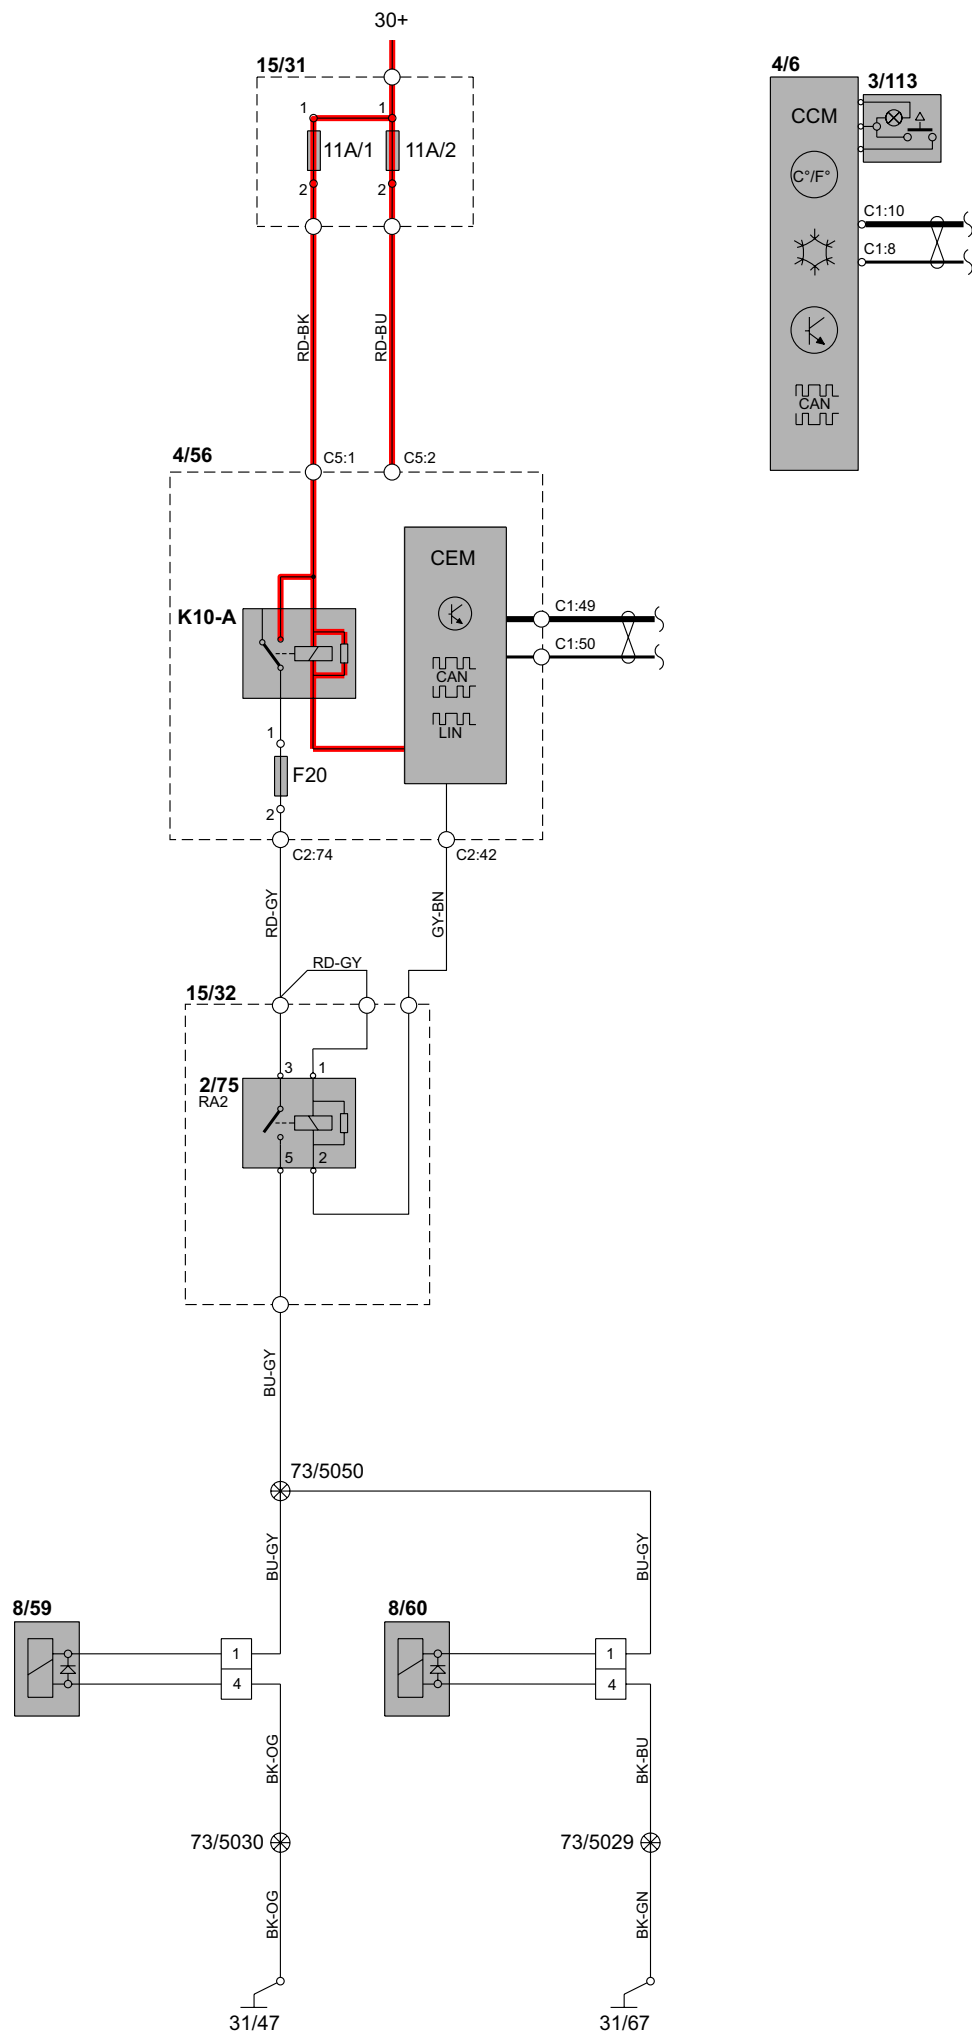

Grupp 88 Invändig utrustning Innerbackspegel med automatiskt avbländning

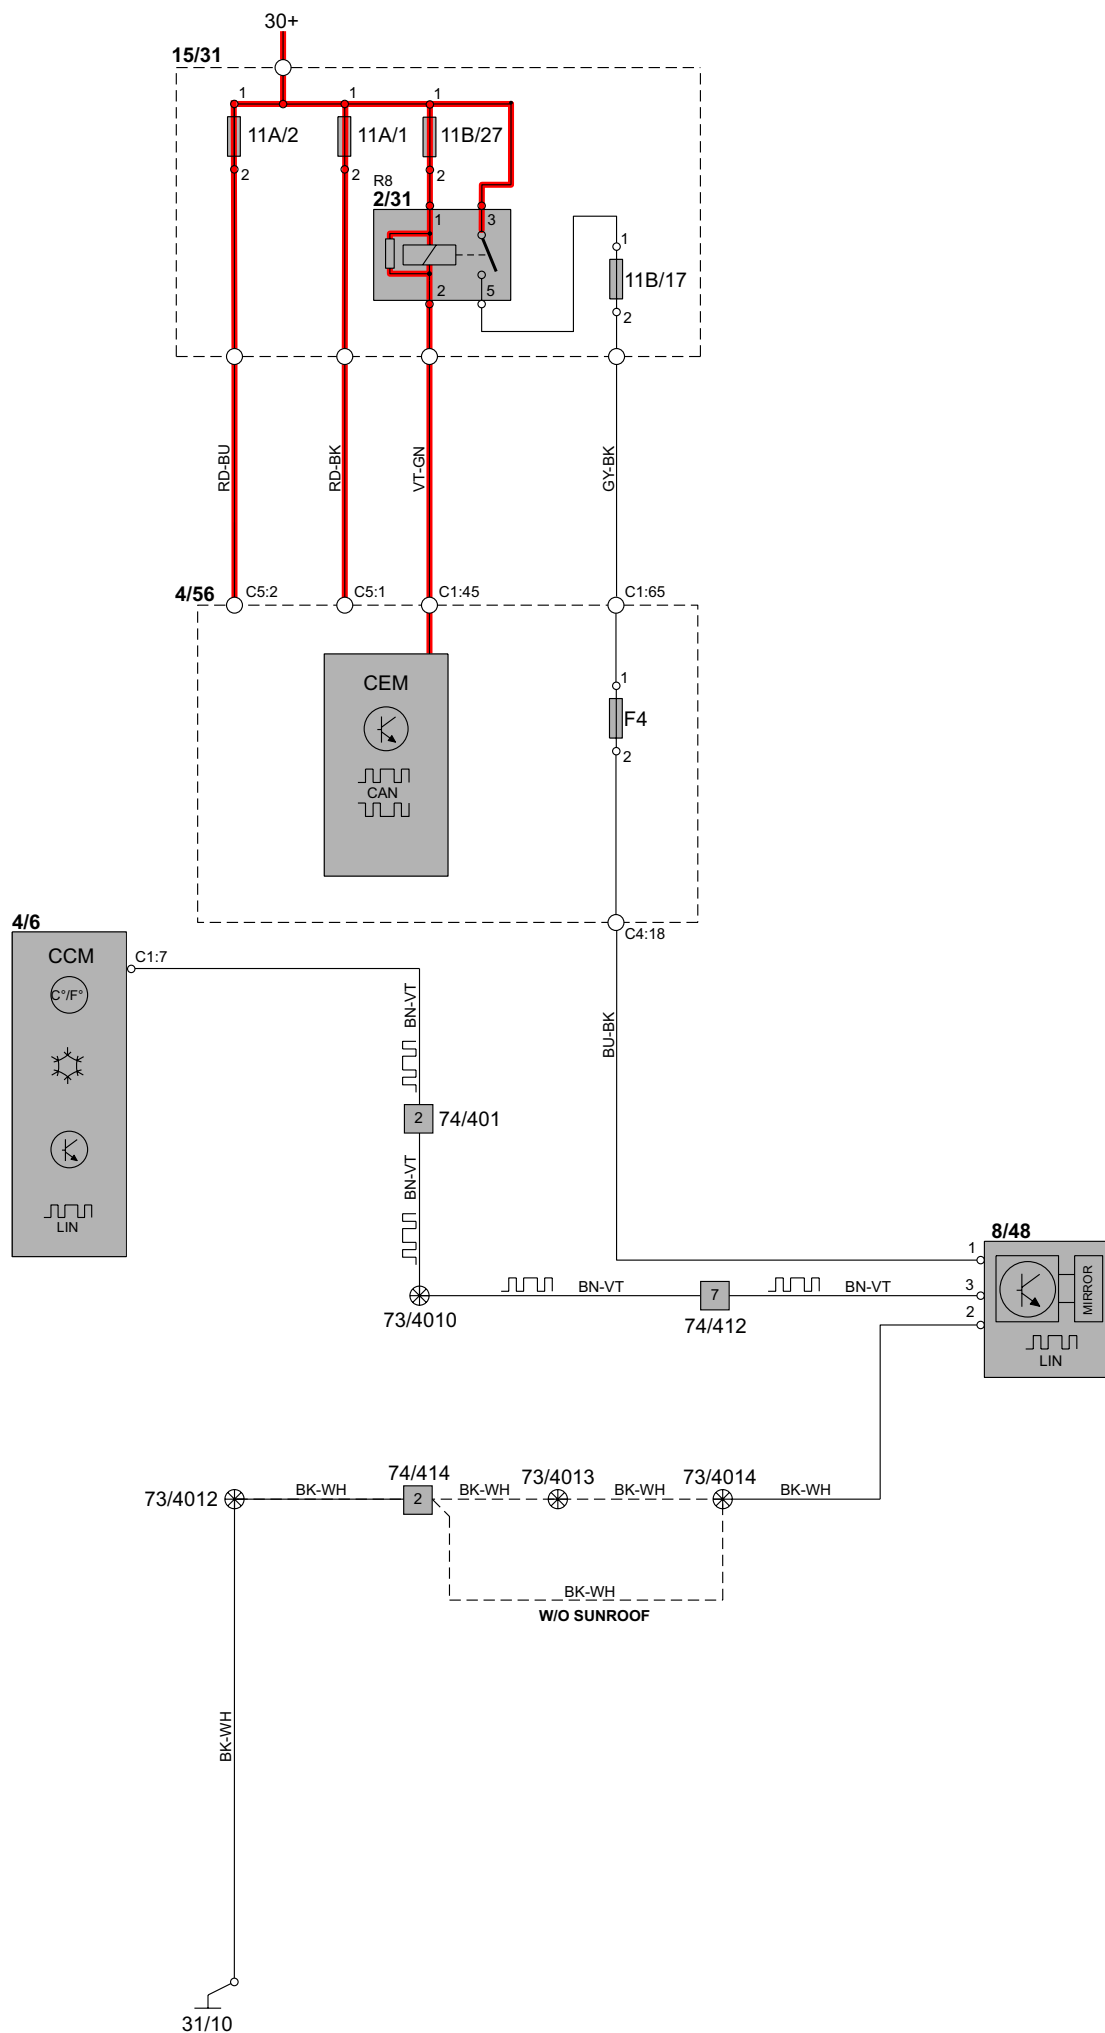

Kontaktstycken

74/30

74/30

20-poligt svart

Nr	Matta golv			Matta förarstol		
1	73/5035 73/5023	Förgreningspunkt, LHD Förgreningspunkt, RHD	BK-VT BK-GN	9/12A:1	Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida	BK
2	11D/B3:2	Säkring, elcentral i bagagerum	GY-BN	9/12A:4	Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida	YE-RD
3	-	-	-	-	-	-
4	74/409:15 74/409:16	Kontaktstycke, LHD Kontaktstycke, RHD	WH-GN	9/12A:2	Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida	WH-GN
5	4/9C1:30	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS)	YE-VT	3/255:1	Lägesgivare förarstol USA/CDN	-
6	4/9C1:29	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS)	BU-GY	3/255:2	Lägesgivare förarstol USA/CDN	-
7	4/9C1:24 4/9C1:74	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS), LHD Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS), RHD	OG	8/51:1	Tändare sidokrockkudde fram vänster	OG
8	4/9C1:23 4/9C1:75	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS), LHD Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS), RHD	GN-OG	8/51:2	Tändare sidokrockkudde fram vänster	OG-BU
9	4/9C1:17	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS)	OG	8/92:1	Bältesförsträckare midja förare	-
10	4/9C1:18	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS)	BN-GN	8/92:2	Bältesförsträckare midja förare	-
11	73/5004	Förgreningspunkt	VT-OG	4/52C2:3	Styrenhet framstol (PSM)	BU-RD
12	73/5003	Förgreningspunkt	GY-OG	4/52C2:4	Styrenhet framstol (PSM)	GY-RD
13	73/5030 73/5029	Förgreningspunkt, LHD Förgreningspunkt, RHD	BK-OG BK-BU	8/51	Tändare sidokrockkudde fram vänster	-
14	4/56C2:64	Central elektronikstyrenhet (CEM)	VT-GN	4/52C2:1 4/52C2:6	Styrenhet framstol (PSM), LHD Styrenhet framstol (PSM), RHD	RD-WH
15	11D/C7:2	Säkring, elcentral i bagagerum	RD-BU	4/52C2:1 4/52C2:7	Styrenhet framstol (PSM), LHD Styrenhet framstol (PSM), RHD	RD
16	73/5035 73/5023	Förgreningspunkt, LHD Förgreningspunkt, RHD	BK-VT BK-GN	73/3	Förgreningspunkt	BK
17	4/9C1:35	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	BU-OG	3/93:1	Kontakt bälteslås förarstol	-
18	4/9C1:36	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	VT-BN	3/93:2	Kontakt bälteslås förarstol	-
19	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-

Kontaktstycken

74/31:1-15

74/31

20-poligt svart

Nr	Matta golv			Matta passagerarstol		
1	73/5023 73/5035	Förgreningspunkt, LHD Förgreningspunkt, RHD	BK-GN BK-VT	9/13A:1	Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida	BK
2	11D/B4:2	Säkring, elcentral i bagagerum	VT-OG	9/13A:4	Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida	YE-RD
3	-	-	-	-	-	-
4	74/409:16 74/409:15	Kontaktstycke, LHD Kontaktstycke, RHD	BN-VT	9/13A:2	Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida	WH-GN
5	4/9C1:31	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS)	OG	3/256:1	Lägesgivare passagerarstol USA/CDN	-
6	4/9C1:32	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS)	BN-YE	3/256:2	Lägesgivare passagerarstol USA/CDN	-
7	4/9C1:74 4/9C1:24	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS), LHD Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS), RHD	OG	8/52:1	Tändare sidokrockkudde fram höger	OG
8	4/9C1:75 4/9C1:23	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS), LHD Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS), RHD	BU-OG	8/52:2	Tändare sidokrockkudde fram höger	OG-BU
9	4/9C1:72	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS)	YE	7/93:1	Passagerarviktsgivare (OWS) USA/CDN	YE-BU
10	4/9C1:73	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS)	VT-WH	7/93:10	Passagerarviktsgivare (OWS) USA/CDN	YE-GN
11	4/56C2:23	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS)	BN-VT	7/175:1	Viktsensor passagerarstol, bältespåminnare	-
12	73/5083 73/5030	Förgreningspunkt, LHD Förgreningspunkt, RHD	BK-GN	7/175:2	Viktsensor passagerarstol, bältespåminnare	-
13	73/5083 73/5030	Förgreningspunkt, LHD Förgreningspunkt, RHD	BK-GN	8/52	Tändare sidokrockkudde fram höger	-
14	73/5044	Förgreningspunkt	BU-WH	3/27:7 3/27:11	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, LHD Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, RHD	RD-WH
15	11D/C6:2	Säkring, elcentral i bagagerum	RD-BK	3/27:5 3:27:2	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, LHD Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, RHD	RD
fortsätter						

Kontaktstycken

74/31:16-20 - 74/99

74/31
20-poligt svart

Nr	Matta golv			Matta passagerarstol		
16	73/5023 73/5035	Förgreningspunkt, LHD Förgreningspunkt, RHD	BK-GN BK-VT	3/27:8 3/27:3	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol	BK
17	4/9C1:34	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS)	GY-VT	3/94:1	Kontakt bälteslås passagerar- stol	-
18	4/9C1:33	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS)	WH-GN	3/94:2	Kontakt bälteslås passagerar- stol	-
19	73/5029	Förgreningspunkt	BK-GN	7/93:9	Passagerarviktsgivare (OWS) USA/CDN	BK-BU
20	74/409:21	Kontaktstycke	RD-GN	7/93:2	Passagerarviktsgivare (OWS) USA/CDN	RD-GN

74/53, 8-Cyl.
4-poligt svart

Nr	Matta motor			Matta motor		
1	4/46A:20	Styrenhet motor (ECM)	GN-RD	7/23:2	Knackgivare bakre	GN-RD
2	4/46A:43	Styrenhet motor (ECM)	YE-RD	7/23:1	Knackgivare bakre	YE-RD
3	4/46A:19	Styrenhet motor (ECM)	GY-BK	7/24:2	Knackgivare främre	GY-BK
4	4/46A:42	Styrenhet motor (ECM)	VT-OG	7/24:1	Knackgivare främre	VT-OG

74/99, 8-Cyl.
12-poligt svart

Nr	Matta motor			Matta motor		
1	4/46A:69	Styrenhet motor (ECM)	BU-GN	7/81:1	Tryckgivare inloppsör 8-cyl.	BU-GN
2	4/46A:15	Styrenhet motor (ECM)	WH-BN	7/81:2	Tryckgivare inloppsör 8-cyl.	WH-BN
3	4/46A:48	Styrenhet motor (ECM)	BU	7/81:3	Tryckgivare inloppsör 8-cyl.	BU
4	73/3053	Förgreningspunkt	WH	73/3074	Förgreningspunkt	WH
5	4/46A:80	Styrenhet motor (ECM)	VT-GY	8/8:1	Insprutningsventil	VT-GY
6	4/46A:78	Styrenhet motor (ECM)	GN-BU	8/6:1	Insprutningsventil	GN-BU
7	4/46A:79	Styrenhet motor (ECM)	GY-YE	8/7:1	Insprutningsventil	GY-YE
8	4/46A:81	Styrenhet motor (ECM)	YE-OG	8/9:1	Insprutningsventil	YE-OG
9	4/46A:82	Styrenhet motor (ECM)	BU-RD	8/10:1	Insprutningsventil	BU-RD
10	4/46A:83	Styrenhet motor (ECM)	GN-WH	8/11:1	Insprutningsventil	GN-WH
11	4/46A:84	Styrenhet motor (ECM)	GY-BN	8/115:1	Insprutningsventil 8-Cyl.	GY-BN
12	4/46A:85	Styrenhet motor (ECM)	VT-OG	8/116:1	Insprutningsventil 8-Cyl.	VT-OG

Kontaktstycken

74/133 - 74/301:1-13

**74/133, 8-Cyl.
3-poligt svart**

Nr	Matta motor			Matta motor		
1	4/46A:63	Styrenhet motor (ECM)	BU-OG	7/35:1	Givare oljenivå	BU-OG
2	4/46A:17	Styrenhet motor (ECM)	GY-YE	7/35:2	Givare oljenivå	GY-YE
3	73/3060	Förgreningspunkt	GY	7/35:3	Givare oljenivå	GY

**74/301
34-poligt svart**

Nr	Matta motor			Matta motorrum		
1	4/46B:54 4/46B:22 73/3014	Styrenhet motor (ECM), 5 & 6-Cyl. Styrenhet motor (ECM), Diesel Förgreningspunkt	BU-BK	73/3021	Förgreningspunkt	BU-BK
2	4/46B:41 4/46B:23 73/3015	Styrenhet motor (ECM), 5 & 6-Cyl. Styrenhet motor (ECM), Diesel Förgreningspunkt	GN-BK	73/3022	Förgreningspunkt	GN-BK
4	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-
6	4/46B:35 4/46B:29 4/46B:31	Styrenhet motor (ECM), 5 & 6-Cyl. Styrenhet motor (ECM), 8-Cyl. Styrenhet motor (ECM), Diesel	WH	74/504:1	Kontaktstycke	WH
7	4/46B:34 4/46B:9 4/46B:25	Styrenhet motor (ECM), 5 & 6-Cyl. Styrenhet motor (ECM), 8-Cyl. Styrenhet motor (ECM), Diesel	BK-WH	74/504:2	Kontaktstycke	BK-WH
8	-	-	-	-	-	-
9	4/46B:14 4/46B:27 4/46B:38	Styrenhet motor (ECM), 5 & 6-Cyl. Styrenhet motor (ECM), 8-Cyl. Styrenhet motor (ECM), Diesel	VT-OG	4/56C1:44	Central elektronikstyrenhet (CEM)	VT-OG
10	4/28A:13	Styrenhet transmission (TCM)	GN-OG	74/411:9	Kontaktstycke	GN-OG
11	4/28A:7	Styrenhet transmission (TCM)	BN-VT	74/411:10	Kontaktstycke	BN-VT
12	4/46B:26 4/46B:28 4/46B:47	Styrenhet motor (ECM), 5 & 6-Cyl. Styrenhet motor (ECM), 8-Cyl. Styrenhet motor (ECM), Diesel	BU-WH	74/504:17	Kontaktstycke	BU-WH
13	4/46B:51 4/46B:12 4/46B:26	Styrenhet motor (ECM), 5 & 6-Cyl. Styrenhet motor (ECM), 8-Cyl. Styrenhet motor (ECM), Diesel	GN-BN	7/8:2	Tryckgivare klimatanläggning	GN-BN
fortsätter						

Kontaktstycken

74/301:14-30

74/301

34-poligt svart

Nr	Matta motor			Matta motorrum		
14	4/46B:53 4/46B:9 4/46B:27	Styrenhet motor (ECM), 5 & 6-Cyl. Styrenhet motor (ECM), 8-Cyl. Styrenhet motor (ECM), Diesel	BN	7/8:1	Tryckgivare klimatanläggning	BN
15	4/46B:31 4/46B:19 4/46B:16	Styrenhet motor (ECM), 5 & 6-Cyl. Styrenhet motor (ECM), 8-Cyl. Styrenhet motor (ECM), Diesel	GY-BN	7/8:3	Tryckgivare klimatanläggning	GY-BN
16	8/84:1	Brytare vakuumpump	BU-OG	11B/22:2	Säkring, elcentral i motorrum	BU-OG
17	11B/41:2 73/3092	Säkring, elcentral i motorrum, petrol Förgreningspunkt, Diesel	BU	74/504:21	Kontaktstycke	BU
18	4/46B:30 4/46B:41 4/46B:48	Styrenhet motor (ECM), 5 & 6-Cyl. Styrenhet motor (ECM), 8-Cyl. Styrenhet motor (ECM), Diesel	VT-BN	4/56C1:37	Central elektronikstyrenhet (CEM)	VT-BN
19	3/10:1	Kontakt backljus, Man	BU	4/56C1:26	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BU
20	4/46B:13 4/46B:34	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. Styrenhet motor (ECM), Diesel	GY-BN	74/504:42	Kontaktstycke	GY-BN
21	4/28A:16	Styrenhet transmission (TCM)	BU-GY	74/411	Kontaktstycke	BU-GY
22	-	-	-	-	-	-
23	4/46B:17 4/46B:33	Styrenhet motor (ECM), Petrol Styrenhet motor (ECM), Diesel	BU-WH	74/411:2	Kontaktstycke	BU-WH
24	4/46B:15 4/46B:30 4/46:41 73/3064	Styrenhet motor (ECM), 5 & 6-Cyl., Man Styrenhet motor (ECM), 8-Cyl., Man Styrenhet motor (ECM), Diesel, Man Förgreningspunkt, Auto	VT-BN	11B/20:2	Säkring, elcentral i motorrum	VT-BN
25	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-	-
27	-	-	-	-	-	-
28	-	-	-	-	-	-
29	4/46B:21 4/46B:20	Styrenhet motor (ECM), 5 & 6-Cyl. Styrenhet motor (ECM), 8-Cyl.	YE-OG	74/504:18	Kontaktstycke	YE-OG
30	-	-	-	-	-	-
fortsätter						

Kontaktstycken

74/301:31-34 - 74/308

74/301

34-poligt svart

Nr	Matta motor			Matta motorrum		
31	4/46B:46	Styrenhet motor (ECM), 5 & 6-Cyl.	BU-GY	74/504:39	Kontaktstycke	BU-GY
	4/46B:48	Styrenhet motor (ECM), 8-Cyl.				
32	4/46B:45	Styrenhet motor (ECM), 5 & 6-Cyl.	GN-OG	74/504:38	Kontaktstycke	GN-OG
	4/46B:23	Styrenhet motor (ECM), 8-Cyl.				
33	4/46B:23	Styrenhet motor (ECM), 5 & 6-Cyl.	VT-OG	74/504:37	Kontaktstycke	VT-OG
	4/46B:33	Styrenhet motor (ECM), 8-Cyl.				
34	-		-	-		-

74/303

6-poligt grå

Nr	Matta parkeringsassistans, främre			Matta motorrum		
1	73/3046	Förgreningspunkt	VT-GY	74/519:12	Kontaktstycke	VT-GY
2	7/204:2	Sensor parkeringsassistans fram	BU-GN	74/519:13	Kontaktstycke	BU-GN
3	73/3047	Förgreningspunkt	YE-OG	74/519:14	Kontaktstycke	YE-OG
4	7/205:2	Sensor parkeringsassistans fram	BU-BK	74/519:15	Kontaktstycke	BU-BK
5	7/206:2	Sensor parkeringsassistans fram	BU-GY	74/519:16	Kontaktstycke	BU-GY
6	7/207:2	Sensor parkeringsassistans fram	BU-OG	74/519:17	Kontaktstycke	BU-OG

74/304

2-poligt svart

Nr	Matta motorrum			Matta spolarmunstycke		
1	11B/21:2	Säkring, elcentral i motorrum	BU-GY	73/3040	Förgreningspunkt	BU-GY
2	73/3036	Förgreningspunkt	BK-GN	73/3037	Förgreningspunkt	BK-GN

74/308

4-poligt grå

Nr	Matta motorrum			Matta spolarpump strålkastare		
1	11B/24:2	Säkring, elcentral i motorrum	YE-GN	6/104:8	Spolarmotor strålkastare högtryck	YE-GN
2	4/56C1:47	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BU-BK	6/104:3	Spolarmotor strålkastare högtryck	BU-BK
3	-		-	-		-
4	73/3034	Förgreningspunkt	BK-RD	6/104:4	Spolarmotor strålkastare högtryck	BK-RD

Kontaktstycken

74/401 - 74/402

74/401

22-poligt grå

Nr	Matta mittkonsol			Matta Instrumentbräda		
1	4/6C1:12	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	WH-GN	73/4009	Förgreningspunkt	WH-GN
2	4/6C1:7	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	BN-VT	73/4010	Förgreningspunkt	BN-VT
3	73/4026	Förgreningspunkt	YE-VT	3/112C1:6	Klimatanläggning	YE-VT
4	4/6C1:5	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	VT-BN	3/112C1:5	Klimatanläggning	VT-BN
5	4/6C1:13	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	WH-GN	3/112C1:7	Klimatanläggning	WH-GN
6	3/281C1:6	Styrenhet infotainment (ICM)	GN-OG	3/130C1:6	Rattstyrenhet (SWM)	GN-OG
7	4/6C1:1	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	RD	73/4032	Förgreningspunkt	RD
8	4/6C1:2	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	VT-BK	4/31:2	Styrenhet kupéfläkt	VT-BK
9	4/6C1:10	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	GY-OG	73/4003	Förgreningspunkt	GY-OG
10	4/6C1:8	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	VT-OG	73/4004	Förgreningspunkt	VT-OG
11-20	-	-	-	-	-	-
21	3/281C1:11	Styrenhet infotainment (ICM)	GY-BK	73/5045	Förgreningspunkt	GY-YE
22	73/4018	Förgreningspunkt	BK	73/4016	Förgreningspunkt	BK

74/402

2-poligt svart

Nr	Matta mittkonsol			Matta Instrumentbräda		
1	3/281C2:1	Styrenhet infotainment (ICM)	OG	16/1C4:2	Styrenhet integrerad audio (IAM)	OG
				16/147C2:2	Telefonstyrenhet blåtand (BPM)	
				74/404:1	Kontaktstycke	
2	3/281C:2	Styrenhet infotainment (ICM)	OG	16/1C4:1	Styrenhet integrerad audio (IAM)	OG

Kontaktstycken

74/403 - 74/404

74/403

22-poligt grå

Nr	Matta Instrumentbräda			Matta tunnel		
1	16/1C2:10	Styrenhet integrerad audio (IAM)	BN	16/123:4	Ingång extern utrustning (AUX)	BN
2	16/1C2:11	Styrenhet integrerad audio (IAM)	-	16/123:2	Ingång extern utrustning (AUX)	-
3	16/1C2:12	Styrenhet integrerad audio (IAM)	WH	16/123:1	Ingång extern utrustning (AUX)	WH
4-5	-		-	-		-
6	4/56C3:68	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BU-RD	3/65:1	Omkopplare eluppvärmt baksäte	BU-RD
7	4/56C3:22	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BU-RD	16/111:13 10/72:1	Uttag hörlurar bak Belysning askkopp fram	BU-RD
8	74/411:9	Kontaktstycke	GN-RD	3/156A:3	Styrenhet växelväljare (GSM)	GN-OG
9	74/411:11	Kontaktstycke	BU-GY	3/156A:1	Styrenhet växelväljare (GSM)	BU-GY
10	16/46C2:5	Styrenhet bildskärm fram (HDLF)	BK	74/503:12	Kontaktstycke	BK
11	-		-	-		-
12	16/60C1:18	Telefonstyrenhet (PHM)	GN-B	16/62:3	Handenhet mobiltelefon	GN-BU
13	16/60C1:7	Telefonstyrenhet (PHM)	GN-WH	16/62:5	Handenhet mobiltelefon	GN-WH
14	16/60C1:8	Telefonstyrenhet (PHM)	WH-BU	16/62:4	Handenhet mobiltelefon	WH-BU
15	16/60C1:19	Telefonstyrenhet (PHM)	WH-BN	16/62:1	Handenhet mobiltelefon	WH-BN
16	16/60C1:20	Telefonstyrenhet (PHM)	YE-GY	16/62:2	Handenhet mobiltelefon	YE-GY
17	16/46C2:1	Styrenhet bildskärm fram (HDLF)	RD-BN	74/503	Kontaktstycke	RD-BN
18	73/4030	Förgreningspunkt	YE	74/503:13	Kontaktstycke	YE
19	73/5045	Förgreningspunkt	GY-YE	74/503:22	Kontaktstycke	GY-YE
20	4/56C3:43	Central elektronikstyrenhet (CEM)	WH-BN	8/134:1	Solenoid backspärr, manuell	WH-BN
21	-		-	-		-
22	74/411:10	Kontaktstycke	BN-VT	3/156A:2	Styrenhet växelväljare (GSM)	BN-VT

74/404

2-poligt svart

Nr	Matta Instrumentbräda			Matta infotainment		
1	74/402:1	Kontaktstycke	OG	16/105C4:2 16/145C3:2 16/108C3:2	Styrenhet audio (AUD) Styrenhet digitalradio-mottagning (RDAR) Styrenhet multimedia (MMM)	OG
2	16/1C4:2 16/60C4:2 16/147C2:2	Styrenhet integrerad audio (IAM) Telefonstyrenhet (PHM) Telefonstyrenhet blåtand (BPM)	OG	16/105C4:1 16/108C3:1 16/145C3:1	Styrenhet audio (AUD) Styrenhet multimedia (MMM) Styrenhet digitalradio-mottagning (RDAR)	OG

Kontaktstycken

74/405 - 74/407

74/405

2-poligt svart

Nr	Matta Instrumentbräda			Matta golv		
1	16/1C3:1	Styrenhet integrerad audio (IAM)	WH	16/16C2:3	Förstärkare rutantenn	WH
2	16/1C3:2	Styrenhet integrerad audio (IAM)	-	16/16C2:4	Förstärkare rutantenn	-

74/406

2-poligt violett

Nr	Matta Instrumentbräda			Matta infotainment		
1	16/60C2:1	Telefonstyrenhet (PHM)	WH	16/47C3:1	Antenn GSM/GPS/RDAR	WH
2	16/60C2:2	Telefonstyrenhet (PHM)	-	16/47C3:2	Antenn GSM/GPS/RDAR	-

74/407 Alternativ 1

16-poligt grön

Nr	Matta Instrumentbräda			Matta golv		
1	16/1C1:12	Styrenhet integrerad audio (IAM)	GY-BK	74/507:23	Kontaktstycke	GY-BK
2	-		-	-		-
3	16/1C1:7	Styrenhet integrerad audio (IAM)	YE-BK	74/508:23	Kontaktstycke	YE-BK
4	16/1C1:9	Styrenhet integrerad audio (IAM)	GY-RD	74/509:4	Kontaktstycke	GY-RD
5	16/1C1:10	Styrenhet integrerad audio (IAM)	YE-RD	74/510:4	Kontaktstycke	YE-RD
6	-		-	-		-
7	-		-	-		-
8	-		-	-		-
9	16/1C1:6	Styrenhet integrerad audio (IAM)	GN-BK	74/507:22	Kontaktstycke	GN-BK
10	-		-	-		-
11	16/1C1:1	Styrenhet integrerad audio (IAM)	VT-BK	74/508:22	Kontaktstycke	VT-BK
12	16/1C1:3	Styrenhet integrerad audio (IAM)	GN-RD	74/509:3	Kontaktstycke	GN-RD
13	16/1C1:4	Styrenhet integrerad audio (IAM)	VT-RD	74/510:3	Kontaktstycke	VT-RD
14	-		-	-		-
15	-		-	-		-
16	-		-	-		-

Kontaktstycken

74/407 - 74/407B

74/407 Alternativ 2

16-poligt grön

Nr	Matta infotainment			Matta golv		
1	74/407B:1	Kontaktstycke	GY-BK	74/507:23	Kontaktstycke	GY-BK
2	74/407B:2	Kontaktstycke	GY	74/409:10	Kontaktstycke	GY
3	74/407B:3	Kontaktstycke	YE-BK	74/508:22	Kontaktstycke	YE-BK
4	74/407B:4	Kontaktstycke	GY-RD	74/509:4	Kontaktstycke	GY-RD
5	74/407B:5	Kontaktstycke	YE-RD	74/510:4	Kontaktstycke	YE-RD
6	-		-	-		-
7	-		-	-		-
8	-		-	-		-
9	74/407B:9	Kontaktstycke	GN-BK	74/507:22	Kontaktstycke	GN-BK
10	74/407B:10	Kontaktstycke	GN	74/409:9	Kontaktstycke	GN
11	74/407B:11	Kontaktstycke	VT-BK	74/508:22	Kontaktstycke	VT-BK
12	74/407B:12	Kontaktstycke	GN-RD	74/509:3	Kontaktstycke	GN-RD
13	74/407B:13	Kontaktstycke	VT-RD	74/510:3	Kontaktstycke	VT-RD
14	-		-	-		-
15	-		-	-		-
16	-		-	-		-

74/407B

16-poligt grön

Nr	Matta infotainment		Matta Instrumentbräda		
1	16/105C1:1 Styrenhet audio (AUD)	GY-BK	74/407:1	Kontaktstycke	GY-BK
2	16/105C1:2 Styrenhet audio (AUD)	GY	74/407:2	Kontaktstycke	GY
3	16/105C1:3 Styrenhet audio (AUD)	YE-BK	74/407:3	Kontaktstycke	YE-BK
4	16/105C1:4 Styrenhet audio (AUD)	GY-RD	74/407:4	Kontaktstycke	GY-RD
5	16/105C1:5 Styrenhet audio (AUD)	YE-RD	74/407:5	Kontaktstycke	YE-RD
6	-	-	-		-
7	-	-	-		-
8	-	-	-		-
9	16/105C1:9 Styrenhet audio (AUD)	GN-BK	74/407:9	Kontaktstycke	GN-BK
10	16/105C1:10Styrenhet audio (AUD)	GN	74/407:10	Kontaktstycke	GN
11	16/105C1:11Styrenhet audio (AUD)	VT-BK	74/407:11	Kontaktstycke	VT-BK
12	16/105C1:12Styrenhet audio (AUD)	GN-RD	74/407:12	Kontaktstycke	GN-RD
13	16/105C1:13Styrenhet audio (AUD)	VT-RD	74/407:13	Kontaktstycke	VT-RD
14	-	-	-		-
15	-	-	-		-
16	-	-	-		-

Kontaktstycken

74/408 - 74/409:1-13

74/408

6-poligt grå

Nr	Matta Instrumentbräda			Matta infotainment	
1	-		-	-	-
2	16/46C1:2	Styrenhet bildskärm fram (HDLF)	YE-GY	16/108C2:2 Styrenhet multimedia (MMM)	YE-GY
3	16/46C1:3	Styrenhet bildskärm fram (HDLF)	VT-GY	16/108C2:3 Styrenhet multimedia (MMM)	VT-GY
4	16/46C1:4	Styrenhet bildskärm fram (HDLF)	BU-WH	16/108C2:4 Styrenhet multimedia (MMM)	BU-WH
5	16/46C1:5	Styrenhet bildskärm fram (HDLF)	GN-BK	16/108C2:5 Styrenhet multimedia (MMM)	GN-BK
6	16/46C1:6	Styrenhet bildskärm fram (HDLF)	GY-RD	16/108C2:6 Styrenhet multimedia (MMM)	GY-RD

74/409

26-poligt grön

Nr	Matta Instrumentbräda			Matta golv	
1	-		-	-	-
2	3/272:3	Omkopplare parkeringsbroms	BU-WH	4/115C1:20 Styrenhet parkeringsbroms (PBM)	BU-WH
3	3/272:8	Omkopplare parkeringsbroms	GN-VT	4/115C1:11 Styrenhet parkeringsbroms (PBM)	GN-VT
4	3/272:7	Omkopplare parkeringsbroms	WH-BN	4/115C1:18 Styrenhet parkeringsbroms (PBM)	WH-BN
5	3/272:4	Omkopplare parkeringsbroms	VT-GN	4/115C1:9 Styrenhet parkeringsbroms (PBM)	VT-GN
6	3/272:6	Omkopplare parkeringsbroms	WH-OG	4/115C1:19 Styrenhet parkeringsbroms (PBM)	WH-OG
7	3/272:5	Omkopplare parkeringsbroms	BN	4/115C1:10 Styrenhet parkeringsbroms (PBM)	BN
8	-		-	-	-
9	74/407:10	Kontaktstycke	GN	16/26:1 Högtalare instrumentbräda mitten	GN
10	74/407:2	Kontaktstycke	GY	16/26:2 Högtalare instrumentbräda mitten	GY
11	-		-	-	-
12	-		-	-	-
13	16/1C2:2	Styrenhet integrerad audio (IAM)	GN-VT	16/16C1:1 Förstärkare rutantenn	GN-VT
fortsätter					

Kontaktstycken

74/409:14-26 - 74/411:1-4

74/409

26-poligt grön

Nr	Matta Instrumentbräda			Matta golv		
14	4/56C3:11	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GY-BU	4/115C1:8	Styrenhet parkeringsbroms (PBM)	GY-BU
15	73/4009	Förgreningspunkt	WH-GN	73/5021 74/30:4 74/31:4	Förgreningspunkt Kontaktstycke, LHD Kontaktstycke, RHD	WH-GN
16	73/4010	Förgreningspunkt	BN-VT	9/15A:2 74/31:4 74/30:4	Styrenhet sätesvärme bak höger Kontaktstycke, LHD Kontaktstycke, RHD	BN-VT
17	-		-	-		-
18	-		-	-		-
19	74/4003	Kontaktstycke	GY-OG	73/5009	Förgreningspunkt	GY-OG
20	73/4004	Förgreningspunkt	VT-OG	73/5010	Förgreningspunkt	VT-OG
21	4/56C3:66	Central elektronikstyrenhet (CEM)	RD-GN	74/31:20	Kontaktstycke	RD-GN
22	73/4006	Förgreningspunkt	GN-BK	74/518:3 73/5016 74/511:9	Kontaktstycke Förgreningspunkt Kontaktstycke	GN-BK
23	73/4005	Förgreningspunkt	BU-BK	74/518:1 73/5015 74/511:8	Kontaktstycke Förgreningspunkt Kontaktstycke	BU-BK
24	-		-	-		-
25	73/4027	Förgreningspunkt	BU-WH	4/93C4:15	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BU-WH
26	-		-	-		-

74/411

26-poligt grå

Nr	Matta motorrum			Matta Instrumentbräda		
1	11B/11:2	Säkring, elcentral i motorrum	YE-RD	73/4028	Förgreningspunkt	YE-RD
2	73/4027	Förgreningspunkt	BU-WH	74/301:23	Kontaktstycke	BU
3	73/3052	Förgreningspunkt	GY-OG	4/80C1:14	Styrenhet främre övervakning (FSM)	GY-OG
4	7/203:4	Framåtriktad radar (FLR)	YE-RD	4/80C1:3	Styrenhet främre övervakning (FSM)	YE-RD
fortsätter						

Kontaktstycken

74/411:5-26

74/411

26-poligt grå

Nr	Matta motorrum			Matta Instrumentbräda		
5	7/203:3	Framåtriktad radar (FLR)	GY-BU	4/80C1:2	Styrenhet främre övervakning (FSM)	GY-BU
6	73/3032	Förgreningspunkt	BK	73/4017 73/4016	Förgreningspunkt, LHD Förgreningspunkt, RHD	BK
7	11B/26:2	Säkring, elcentral i motorrum	BU-BK	3/112C1:1 74/414:3	Klimatanläggning Kontaktstycke	BU-BK
8	-		-	-		-
9	74/301:10	Kontaktstycke	GN-OG	74/403:8	Kontaktstycke	GN-RD
10	74/301:11	Kontaktstycke	BN-VT	74/403:22	Kontaktstycke	BN-VT
11	74/301:21	Kontaktstycke	BU-GY	74/403:9	Kontaktstycke	BU-GY
12	11B/23:2	Säkring, elcentral i motorrum	RD-BK	3/111:1	Styrenhet ljusomkopplare (LSM)	RD-BK
13	73/3038	Förgreningspunkt	VT-GN	3/111:4	Styrenhet ljusomkopplare (LSM)	VT-GN
14	-		-	-		-
15	-		-	-		-
16	-		-	-		-
17	-		-	-		-
18	-		-	-		-
19	-		-	-		-
20	-		-	-		-
21	7/178:1	Frontkrockgivare höger	WH-GN	4/9C2:50	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	WH-GN
22	7/178:2	Frontkrockgivare höger	YE-RD	4/9C2:49	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	YE-RD
23	7/179:1	Frontkrockgivare vänster	WH-BU	4/9C2:75	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	WH-BU
24	7/179:2	Frontkrockgivare vänster	GY-BN	4/9C2:74	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	GY-BN
25	11B/20:2	Säkring, elcentral i motorrum	VT-BN	4/9C2:68	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	VT-BN
26	-		-	-		-

Kontaktstycken

74/412 - 74/413

74/412

16-poligt grön

Nr	Matta golv			Matta tak		
1	16/1C2:4	Styrenhet integrerad audio (IAM)	WH	16/98:1	Mikrofon	WH
2	-		-	-		-
3	-		-	-		-
4	16/60C1:14	Telefonstyrenhet (PHM)	BU-OG	3/267:2	Manöverenhet telematik	BU-OG
5	16/60C1:3	Telefonstyrenhet (PHM)	BU-GY	3/267:3	Manöverenhet telematik	BU-GY
6	4/9C2:70	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	GN-WH	3/117C1:7	Manöverenhet taklampa	GN-WH
7	73/4010	Förgreningspunkt	BN-VT	8/48:3	Automatiskt avbländande back-spegel	BN-VT
8	16/1C2:5	Styrenhet integrerad audio (IAM)	-	16/98:2	Mikrofon	-
9	-		-	-		-
10	-		-	-		-
11	16/60C1:15	Telefonstyrenhet (PHM)	YE	3/267:1	Manöverenhet telematik	YE
12	73/4019	Förgreningspunkt	BU-WH	73/4020	Förgreningspunkt	BU-WH
13	16/60C1:2	Telefonstyrenhet (PHM)	GY-VT	3/267:6	Manöverenhet telematik	GY-VT
14	16/60C1:1	Telefonstyrenhet (PHM)	BN-GN	3/267:5	Manöverenhet telematik	BN-GN
15	16/60C1:4	Telefonstyrenhet (PHM)	YE-VT	3/267:4	Manöverenhet telematik	YE-VT
16	16/60C1:13	Telefonstyrenhet (PHM)	VT	3/267:7	Manöverenhet telematik	VT

74/413

6-poligt grön

Nr	Matta Instrumentbräda			Matta styrenhet tändningslås SCU		
1	4/56C3:47	Central elektronikstyrenhet (CEM)	RD-VT	3/132:1	Styrenhet tändningslås (SCU)	RD-VT
2	73/4016	Förgreningspunkt	BK	3/132:2	Styrenhet tändningslås (SCU)	BK
3	4/56C3:50	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GY	3/132:3	Styrenhet tändningslås (SCU)	GY
4	-		-	-		-
5	73/4027	Förgreningspunkt	BU	3/132:5	Styrenhet tändningslås (SCU)	BU-WH
6	-		-	-		-

Kontaktstycken

74/414 - 74/503:1-4

74/414

4-poligt grå

Nr	Matta Instrumentbräda			Matta tak		
1	4/56C3:75	Central elektronikstyrenhet (CEM)	RD-BN	4/33:1	Styrenhet taklucka	RD-BN
2	73/4012	Förgreningspunkt	BK-WH	73/4013	Förgreningspunkt	BK-WH
3	74/411:7	Kontaktstycke	BU-BK	73/4031	Förgreningspunkt	BU-BK
4	-		-	-		-

74/501

6-poligt grön

Nr	Matta golv			Matta tunnel		
1	73/5021	Förgreningspunkt	BN-VT	3/65:3	Omkopplare eluppvärmt baksäte	BN-VT
2	-		-	-		-
3	4/93C2:14	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GY-VT	16/134:1	Antenn dörrlås kupé 2	GY-VT
4	4/93C2:17	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BU-WH	16/134:2	Antenn dörrlås kupé 2	BU-WH
5	4/93C1:4	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GN-RD	16/135:1	Antenn dörrlås kupé 3	GN-RD
6	4/93C1:16	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	YE-OG	16/135:2	Antenn dörrlås kupé 3	YE-OG

74/502

2-poligt grå

Nr	Matta golv			Matta tunnel		
1	74/504:16	Kontaktstycke	RD-VT	9/1:1	Uttag 12V fram	RD-VT
2	73/5035 73/5023	Förgreningspunkt, LHD Förgreningspunkt, RHD	BK-VT	73/5026	Förgreningspunkt	BK-VT

74/503

22-poligt grå

Nr	Matta infotainment			Matta tunnel		
1	16/105C2:16	Styrenhet audio (AUD)	WH-OG	16/111:1	Uttag hörlurar bak	WH-OG
2	16/105C2:15	Styrenhet audio (AUD)	WH	16/111:2	Uttag hörlurar bak	WH
3	16/105C2:17	Styrenhet audio (AUD)	GN-VT	16/111:3	Uttag hörlurar bak	GN-VT
4	-		-	-		-
fortsätter						

Kontaktstycken

74/503:5-22 - 74/504:1-8

74/503

22-poligt grå

Nr	Matta infotainment		Matta tunnel		
5	16/105C2:1 Styrenhet audio (AUD)	BU-OG	16/111:5	Uttag hörlurar bak	BU-OG
6	16/105C2:13 Styrenhet audio (AUD)	GY-BN	16/111:6	Uttag hörlurar bak	GY-BN
7	16/105C2:2 Styrenhet audio (AUD)	YE-GN	16/111:7	Uttag hörlurar bak	YE-GN
8	16/105C2:3 Styrenhet audio (AUD)	BU	16/111:9	Uttag hörlurar bak	BU
9	16/105C2:14 Styrenhet audio (AUD)	YE-VT	16/111:10	Uttag hörlurar bak	YE-VT
10	16/105C2:4 Styrenhet audio (AUD)	YE	16/111:11	Uttag hörlurar bak	YE
11	-	-	-	-	-
12	73/5086 Förgreningspunkt	BK	74/403:10	Kontaktstycke	BK
13	11D/D7:2 Säkring, elcentral i bagagerum	YE	74/403:18	Kontaktstycke	YE
14	73/5051 Förgreningspunkt	RD-BN	74/403:17	Kontaktstycke	RD-BU
15	4/84C1:3 Styrenhet hjulupphängning (SUM)	YE-BK	3/225:5	Manöverenhet kontinuerligt reglerad dämpning (CCD)	YE-BK
16	4/84C1:21 Styrenhet hjulupphängning (SUM)	VT-OG	3/225:6	Manöverenhet kontinuerligt reglerad dämpning (CCD)	VT-OG
17	4/84C1:24 Styrenhet hjulupphängning (SUM)	YE-RD	3/225:1	Manöverenhet kontinuerligt reglerad dämpning (CCD)	YE-RD
18	4/84C1:26 Styrenhet hjulupphängning (SUM)	BU	3/225:2	Manöverenhet kontinuerligt reglerad dämpning (CCD)	BU
19	4/84C1:11 Styrenhet hjulupphängning (SUM)	GN-BK	3/225:3	Manöverenhet kontinuerligt reglerad dämpning (CCD)	GN-BK
20	4/84C1:29 Styrenhet hjulupphängning (SUM)	GY-OG	3/225:4	Manöverenhet kontinuerligt reglerad dämpning (CCD)	GY-OG
21	-	-	-	-	-
22	11D/D6:2 Säkring, elcentral i bagagerum	GY-YE	74/403:19	Kontaktstycke	GY-YE

74/504

57-poligt naturell

Nr	Matta motorrum		Matta golv		
1	74/301:6 Kontaktstycke	WH	74/507:17	Kontaktstycke	WH
2	74/301:7 Kontaktstycke	BK-WH	74/507:18	Kontaktstycke	BK-WH
3	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-
5	4/16C1:43 Styrenhet bromssystem (BCM)	YE-BK	74/512:5	Kontaktstycke	YE-BK
6	4/16C1:42 Styrenhet bromssystem (BCM)	BU-RD	74/512:6	Kontaktstycke	BU-RD
7	4/16C1:19 Styrenhet bromssystem (BCM)	GN-OG	7/164:1	Stabilitetssensor (BSC)	GN-OG
8	4/16C1:18 Styrenhet bromssystem (BCM)	BU-WH	7/164:2	Stabilitetssensor (BSC)	BU-WH
fortsätter					

Kontaktstycke

74/504:9-57

74/504

57-poligt naturell

Nr	Matta motorrum		Matta golv		
9	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-
11	4/16C1:36 Styrenhet bromssystem (BCM)	BU-OG	74/511:7 Kontaktstycke	BU-OG	BU-OG
12	4/16C1:37 Styrenhet bromssystem (BCM)	GN-RD	74/511:6 Kontaktstycke	GN-RD	GN-RD
13	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-
16	11B/25:2 Säkring, elcentral i motorrum	RD-VT	74/502:1 Kontaktstycke	RD-VT	RD-VT
17	74/301:12 Kontaktstycke	BU-WH	7/51:5 Givare gaspedal	BU-WH	BU-WH
18	74/301:29 Kontaktstycke, Bensin	YE-OG	74/512:13 Kontaktstycke	YE-OG	YE-OG
19	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-
21	74/301:17 Kontaktstycke	BU	74/512:7 Kontaktstycke	BU	BU
22	-	-	-	-	-
23	4/118C1:18 Styrenhet huvudstrålkastare (HCM)	GN-VT	74/512:11 Kontaktstycke	GN-VT	GN-VT
24-36	-	-	-	-	-
37	74/301:33 Kontaktstycke	VT-OG	74/524:1 Kontaktstycke	VT-OG	VT-OG
38	74/301:32 Kontaktstycke	GN-OG	74/524:2 Kontaktstycke	GN-OG	GN-OG
39	74/301:31 Kontaktstycke	BU-GY	74/524:3 Kontaktstycke	BU-GY	BU-GY
40	-	-	-	-	-
41	4/7C1:7 Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)	YE-RD	74/512:14 Kontaktstycke	YE-RD	YE-RD
42	74/301:20 Kontaktstycke, Man	GY-BN	3/271:1 Kontakt startspärr kopplingspedal, Man 4/93C5:3 Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GY-BN BU-OG	GY-BN BU-OG
43	4/118C1:17 Styrenhet huvudstrålkastare (HCM)	YE-GN	74/512:9 Kontaktstycke	YE-GN	YE-GN
44	73/3021 Förgreningspunkt	BU-BK	74/511:3 Kontaktstycke	BU-BK	BU-BK
45	73/3022 Förgreningspunkt	GN-BK	74/511:4 Kontaktstycke	GN-BK	GN-BK
46	-	-	-	-	-
47	-	-	-	-	-
48	-	-	-	-	-
49	4/118C1:8 Styrenhet huvudstrålkastare (HCM)	GN-BN	74/512:10 Kontaktstycke	GN-BN	GN-BN
50	4/16C1:22 Styrenhet bromssystem (BCM)	VT-BN	7/164:3 Stabilitetssensor (BSC)	VT-BN	VT-BN
51	4/16C1:29 Styrenhet bromssystem (BCM)	GN-VT	7/164:5 Stabilitetssensor (BSC)	GN-VT	GN-VT
52-55	-	-	-	-	-
56	73/3019 Förgreningspunkt 4/56C1:49 Central elektronikstyrenhet (CEM)	GY-OG	73/5011 Förgreningspunkt	GY-OG	GY-OG
57	73/3020 Förgreningspunkt 4/56C1:50 Central elektronikstyrenhet (CEM)	VT-OG	73/5012 Förgreningspunkt	VT-OG	VT-OG

Kontaktstycke

74/504B - 74/507:1-17

74/504B

2-poligt rött

Nr	Matta motorrum			Matta golv		
1	11A/4:2	Säkring, elcentral i motorrum	RD-GY	73/5040	Förgreningspunkt	RD-GY
2	11A/3:2	Säkring, elcentral i motorrum	RD-GN	73/5075	Förgreningspunkt	RD-GN

74/505

2-poligt svart

Nr	Matta motorrum			Matta infotainment		
1	11A/5:2	Säkring, elcentral i motorrum	RD-BN	RD1:5	Säkringar, elcentral i bagagerum	RD-BN
2	-	-	-	-	-	-

74/507

26-poligt svart

Nr	Matta förardörr (vänster)			Matta golv		
1	3/126C2:15	Styrenhet förardörr (DDM)	GY-OG	73/5005	Förgreningspunkt	GY-OG
2	3/126C2:3	Styrenhet förardörr (DDM)	VT-OG	73/5006	Förgreningspunkt	VT-OG
3	6/36:4	Låsmotor centrallås framdörr vänster	GN-VT	4/56C2:7	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-VT
4	73/5019 3/127C1:20	Förgreningspunkt, LHD Styrenhet passagerardörr (PDM), RHD	GN-WH	74/509:7	Kontaktstycke	GN-WH
5	-		-	-		-
6	-		-	-		-
7	3/176:2	Omkopplare elhissar förardörr	BU-WH	73/5044	Förgreningspunkt	BU-WH
8	-		-	-		-
9	-		-	-		-
10	-		-	-		-
11	3/273:1	Låskontakt framdörr vänster	BU-GN	4/93C5:19	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BU-GN
12	3/273:3	Låskontakt framdörr vänster	YE-VT	4/93C5:21	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	YE-VT
13	6/36:4	Låsmotor centrallås framdörr vänster	GN-WH	4/93C4:9	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GN-WH
14	6/36:1	Låsmotor centrallås framdörr vänster	GY	4/93C2:4	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GY
15	6/36:2	Låsmotor centrallås framdörr vänster	VT-BK	4/93C4:1	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	VT-BK
16	-		-	-		-
17	6/62C1:2	Elmanövrerad backspegel vänster	WH	74/504:1	Kontaktstycke	WH
fortsätter						

Kontaktstycke

74/507:18-26 - 74/508:1-15

74/507

26-poligt svart

Nr	Matta förardörr (vänster)			Matta golv		
18	6/62C1:3	Elmanövrerad backspegel vänster	BK-WH	74/504:2	Kontaktstycke	BK-WH
19	-		-	-		-
20	73/5037 73/5024	Förgreningspunkt, LHD Förgreningspunkt, RHD	BK-VT	73/5035	Förgreningspunkt	BK-VT
21	3/126C1:2	Styrenhet förardörr (DDM)	RD	11D/A1:2	Säkring, elcentral i bagagerum	RD
22	73/5078	Förgreningspunkt	GN-BK	74/407:9	Kontaktstycke	GN-BK
23	73/5079	Förgreningspunkt	GY-BK	74/407:1	Kontaktstycke	GY-BK
24	-		-	-		-
25	7/208:1	Tryckgivare framdörr vänster	YE-RD	4/9C1:57	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	YE-RD
26	7/208:2	Tryckgivare framdörr vänster	VT-OG	4/9C1:58	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	VT-OG

74/508

26-poligt svart

Nr	Matta passagerardörr (höger)			Matta golv		
1	3/127C2:3	Styrenhet passagerardörr (PDM)	GY-OG	73/5009	Förgreningspunkt	GY-OG
2	3/127C2:15	Styrenhet passagerardörr (PDM)	VT-OG	73/5010	Förgreningspunkt	VT-OG
3	6/55:4	Låsmotor centrallås framdörr höger	BK-GN	73/5023	Förgreningspunkt	BK-GN
4	3/127C1:20 73/5019	Styrenhet passagerardörr (PDM), LHD Förgreningspunkt, RHD	GN-WH	74/510	Kontaktstycke	GN-WH
5	-		-	-		-
6	-		-	-		-
7	3/176:2	Omkopplare elhissar förardörr	BU-WH	73/5044	Förgreningspunkt	BU-WH
8	-		-	-		-
9	-		-	-		-
10	-		-	-		-
11	3/274:1	Låskontakt framdörr höger	GN-RD	4/93C5:2	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GN-RD
12	3/274:3	Låskontakt framdörr höger	BU-GY	4/93C5:22	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BU-GY
13	6/55:2	Låsmotor centrallås framdörr höger	GY-BN	4/93C4:22	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GY-BN
14	6/55:4	Låsmotor centrallås framdörr höger	BU-RD	4/93C2:5	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BU-RD
15	6/55:3	Låsmotor centrallås framdörr höger	GN-VT	4/93C4:2	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GN-VT
fortsätter						

Kontaktstycke

74/508:16-26 - 74/509

74/508

26-poligt svart

Nr	Matta passagerardörr (höger)		Matta golv		
16	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-
20	3/127C1:13 Styrenhet passagerardörr (PDM) 73/5024 Förgreningspunkt, Keyless	BK-GN	73/5023 Förgreningspunkt		BK-GN
21	3/127C1:2 Styrenhet passagerardörr (PDM)	RD-BK	11D/A2:2 Säkring, elcentral i bagagerum		RD-BK
22	73/5076 Förgreningspunkt	VT-BK	74/407:11 Kontaktstycke		VT-BK
23	73/5077 Förgreningspunkt	YE-BK	74/407:3 Kontaktstycke		YE-BK
24	-	-	-		-
25	7/209:1 Tryckgivare framdörr höger	YE-RD	4/9C1:56 Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)		YE-RD
26	7/209:2 Tryckgivare framdörr höger	VT-OG	4/9C1:55 Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)		VT-OG

74/509

16-poligt svart

Nr	Matta bakdörr vänster		Matta golv		
1	3/128:3 Styrenhet vänster bakdörr (LDM)	RD-BU	11D/A2:2 Säkring, elcentral i bagagerum		RD-BU
2	3/128:13 Styrenhet vänster bakdörr (LDM) 73/5036 Förgreningspunkt	BK-VT	73/5035 Förgreningspunkt		BK-VT
3	16/6:1 Högtalare bakdörr vänster	GN-RD	74/407:12 Kontaktstycke		GN-RD
4	16/6:2 Högtalare bakdörr vänster	GY-RD	74/407:4 Kontaktstycke		GY-RD
5	6/57:4 Låsmotor centrallås bakdörr vänster	GN	4/56C2:9 Central elektronikstyrenhet (CEM)		GN
6	-	-	-		-
7	3/128:20 Styrenhet vänster bakdörr (LDM)	GN-WH	74/507:4 Kontaktstycke		GN-WH
8	3/275:5 Låskontakt bakdörr vänster	YE	4/93C1:15 Styrenhet nyckellös bil (KVM)		YE
9	3/275:4 Låskontakt bakdörr vänster	GN-BN	4/93C1:3 Styrenhet nyckellös bil (KVM)		GN-BN
10	6/57:2 Låsmotor centrallås bakdörr vänster	BU-BN	4/93C3:2 Styrenhet nyckellös bil (KVM)		BU-BN
11	6/57:1 Låsmotor centrallås bakdörr vänster	YE-BU	4/93C2:2 Styrenhet nyckellös bil (KVM)		YE-BU
12	6/57:4 Låsmotor centrallås bakdörr vänster	VT-OG	4/93C5:15 Styrenhet nyckellös bil (KVM)		VT-OG
13	3/275:1 Låskontakt bakdörr vänster	GY-OG	4/93C5:17 Styrenhet nyckellös bil (KVM)		GY-OG
14	3/275:3 Låskontakt bakdörr vänster	GN-OG	4/93C5:4 Styrenhet nyckellös bil (KVM)		GN-OG
15	-	-	-		-
16	-	-	-		-

Kontaktstycke

74/510 - 74/511:1-9

74/510

16-poligt svart

Nr	Matta bakdörr höger			Matta golv		
1	3/129:2	Styrenhet höger bakdörr (RDM)	RD-GN	11D/A4:2	Säkring, elcentral i bagagerum	RD-GN
2	3/129:13 73/5025	Styrenhet höger bakdörr (RDM) Förgreningspunkt	BK-GN	73/5023	Förgreningspunkt	BK-GN
3	16/5:1	Högtalare bakdörr höger	VT-RD	74/407:13	Kontaktstycke	VT-RD
4	16/5:2	Högtalare bakdörr höger	YE-RD	74/407:5	Kontaktstycke	YE-RD
5	6/56:4	Låsmotor centrallås bakdörr höger	YE	4/56C2:8	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE
6	-	-	-	-	-	-
7	3/129:20	Styrenhet höger bakdörr (RDM)	GN-WH	74/508:4	Kontaktstycke	GN-WH
8	3/276:5	Låskontakt bakdörr höger	BU-OG	4/93C1:14	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BU-OG
9	3/276:4	Låskontakt bakdörr höger	VT-GY	4/93C1:23	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	VT-GY
10	6/56:3	Låsmotor centrallås bakdörr höger	GY-BK	4/93C3:1	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GY-BK
11	6/56:4	Låsmotor centrallås bakdörr höger	GN	4/93C2:3	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GN
12	6/56:2	Låsmotor centrallås bakdörr höger	YE-RD	4/93C4:21	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	YE-RD
13	3/276:1	Låskontakt bakdörr höger	VT-RD	4/93C5:5	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	VT-RD
14	3/276:3	Låskontakt bakdörr höger	GY-RD	4/93C5:20	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GY-RD
15	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-

74/511

22-poligt grå

Nr	Matta golv			Matta bakaxel vänster		
1	11D/B6:2	Säkring, elcentral i bagagerum	GN-RD	74/520:6	Kontaktstycke	GN-RD
2	31/65	Stomanslutning	BK-YE	73/5087	Förgreningspunkt	BK-YE
3	74/504:44	Kontaktstycke	BU-BK	73/5080 74/511:8	Förgreningspunkt, AWD Förgreningspunkt, 2WD	BU-BK
4	74/504:45	Kontaktstycke	GN-BK	73/5081 74/511:9	Förgreningspunkt, AWD Kontaktstycke, 2WD	GN-BK
5	-	-	-	-	-	-
6	74/504:6	Kontaktstycke	BU-RD	7/56:2	Givare ABS bak vänster	BN
7	74/504:5	Kontaktstycke	YE-BK	7/56:1	Givare ABS bak vänster	WH
8	73/5015 74/518:2 74/409:23	Förgreningspunkt Kontaktstycke Kontaktstycke	BU-BK	73/5080 74/511:3	Förgreningspunkt Kontaktstycke, 2WD	BU-BK
9	73/5016 74/518:4 74/409:22	Förgreningspunkt Kontaktstycke Kontaktstycke	GN-BK	73/5081 74/511:4	Förgreningspunkt Kontaktstycke, 2WD	GN-BK
fortsätter						

Kontaktstycke

74/511:10-22 - 74/512

74/511

22-poligt grå

Nr	Matta golv		Matta bakaxel vänster		
10	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-
12	74/525:4	Kontaktstycke	GN-BU	8/22:1 Stötdämpare Four-C bak vänster	GN-BU
13	74/525:5	Kontaktstycke	YE-BU	8/22:2 Stötdämpare Four-C bak vänster	YE-BU
14	74/525:1	Kontaktstycke	YE-GN	7/120:5 Höjdgivare hjulupphängning bak vänster	YE-GN
15	74/525:2	Kontaktstycke	GN-BN	7/120:1 Höjdgivare hjulupphängning bak vänster	GN-BN
16	74/525:3	Kontaktstycke	VT-WH	7/120:4 Höjdgivare hjulupphängning bak vänster	VT-WH
17-22	-	-	-	-	-

74/512

14-poligt grå

Nr	Matta golv		Matta bakaxel höger		
1	4/56C2:76	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE-OG	4/83:4 Styrenhet bränslepump	YE-OG
2	4/56C2:30	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE-VT	4/83:2 Styrenhet bränslepump	YE-VT
3	4/56C2:48	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-BU	4/83:1 Styrenhet bränslepump	GN-BU
4	4/56C2:43	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-OG	4/83:6 Styrenhet bränslepump, AWD	GN-OG
5	74/504:5	Kontaktstycke	YE-BK	7/57:1 Givare ABS bak höger	WH
6	74/504:6	Kontaktstycke	BU-RD	7/57:2 Givare ABS bak höger	BN
7	74/504:21	Kontaktstycke	BU	9/38:1 Eluppvärmt bränslefilter	BU
8	31/68	Stomanslutning	BK-OG	73/5082 Förgreningspunkt	BK-OG
9	74/504:43	Kontaktstycke	YE-GN	7/121:5 Höjdgivare hjulupphängning bak höger	YE-GN
10	74/504:49	Kontaktstycke	GN-BN	7/121:1 Höjdgivare hjulupphängning bak höger	GN-BN
11	74/504:23	Kontaktstycke	GN-VT	7/121:4 Höjdgivare hjulupphängning bak höger	GN-VT
12	-	-	-	-	-
13	74/504:18	Kontaktstycke	YE-OG	4/83:5 Styrenhet bränslepump	YE-OG
14	74/504:41	Kontaktstycke	YE-RD	6/35:1 Bränslepump tillskottsvärmare	YE-RD

Kontaktstycke

74/513 - 74/518

74/513

5-poligt grön

Nr	Matta infotainment			Matta bakaxel höger		
1	4/84C1:5	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	VT-GY	8/23:1	Stötdämpare Four-C bak höger	VT-GY
2	4/84C1:4	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	BU-BN	8/23:2	Stötdämpare Four-C bak höger	BU-BN
3	73/5066	Förgreningspunkt	YE-GN	7/121:5	Stötdämpare Four-C bak höger	YE-GN
4	73/5053	Förgreningspunkt	GN-BN	7/121:1	Stötdämpare Four-C bak höger	YE-GN
5	4/84C1:14	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	GN-VT	7/121:4	Stötdämpare Four-C bak höger	GN-VT

74/514

4-poligt grå

Nr	Matta golv			Matta bakaxel vänster		
1	4/115C1:29	Styrenhet parkeringsbroms (PBM)	BU-GN	6/146:2	Låsmotor bromsskiva bak vänster	BU-GN
2	4/115C1:14	Styrenhet parkeringsbroms (PBM)	VT-BK	6/146:1	Låsmotor bromsskiva bak vänster	VT-BK
3	4/115C1:12	Styrenhet parkeringsbroms (PBM)	YE-GY	74/522:1	Kontaktstycke	YE-GY
4	4/115C1:27	Styrenhet parkeringsbroms (PBM)	GN-BN	74/522:2	Kontaktstycke	GN-BN

74/518

4-poligt gul

Nr	Matta infotainment			Matta golv		
1	73/5013	Förgreningspunkt	BU-BK	74/409:23	Kontaktstycke	BU-BK
2	73/5013	Förgreningspunkt	BU-BK	73/5015 74/511:8	Förgreningspunkt Kontaktstycke	BU-BK
3	73/5014	Förgreningspunkt	GN-BK	74/409:22	Kontaktstycke	GN-BK
4	73/5014	Förgreningspunkt	GN-BK	73/5016 74/511:9	Förgreningspunkt Kontaktstycke	GN-BK

Kontaktstycke

54/519

74/519

22-poligt grå

Nr	Matta infotainment			Matta motorrum		
1	4/84C1:6	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	BU-BK	8/20:1	Stötdämpare Four-C fram vänster	BU-BK
2	4/84C1:7	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	VT-BN	8/20:2	Stötdämpare Four-C fram vänster	VT-BN
3	4/84C1:9	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	GY-YE	8/21:1	Stötdämpare Four-C fram höger	GY-YE
4	4/84C1:8	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	BU-OG	8/21:2	Stötdämpare Four-C fram höger	BU-OG
5	73/5052	Förgreningspunkt	YE-GN	7/118:5	Höjdgivare hjulupphängning fram vänster	YE-GN
6	4/84C1:12	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	BU-RD	7/118:4	Höjdgivare hjulupphängning fram vänster	BU-RD
7	73/5066	Förgreningspunkt	YE-GN	73/3077	Förgreningspunkt	YE-GN
8	4/84C1:27	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	GY-VT	7/119:4	Höjdgivare hjulupphängning fram höger	GY-VT
9	4/84C1:22	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	BU-GY	7/88:1	Accelerationsgivare Four-C fram höger	BU-GY
10	4/84C1:10	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	VT-RD	7/87:1	Accelerationsgivare Four-C fram vänster	VT-RD
11	4/84C1:19	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	GN-BN	73/3078	Förgreningspunkt	GN-BN
12	4/86C2:2	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	VT-GY	74/303:1	Kontaktstycke	VT-GY
13	4/86C2:5	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	BU-GN	74/303:2	Kontaktstycke	BU-GN
14	4/86C2:1	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	YE-OG	74/303:3	Kontaktstycke	YE-OG
15	4/86C2:6	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	BU-BK	74/303:4	Kontaktstycke	BU-BK
16	4/86C2:7	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	BU-GY	74/303:5	Kontaktstycke	BU-GY
17	4/86C2:8	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	BU-OG	74/303:6	Kontaktstycke	BU-OG
18-22	-	-	-	-	-	-

Kontaktstycke

74/520 - 74/523

74/520

6-poligt grå

Nr	Matta bakaxel vänster			Matta fyrhjulsdrift		
1	73/5080	Förgreningspunkt	BU-BK	4/82C1:8	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)	BU-BK
2	73/5081	Förgreningspunkt	GN-BK	4/82C1:7	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)	GN-BK
3	-		-	-		-
4	73/5087	Förgreningspunkt	BK	4/82C1:4	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)	BK
5	73/5087	Förgreningspunkt	BK-YE	4/82C1:2	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)	BK-YE
6	74/511:1	Kontaktstycke	GN-RD	4/82C1:1	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)	GN-RD

74/522

2-poligt grå

Nr	Matta bakaxel höger			Matta bakaxel vänster		
1	6/147:1	Låsmotor bromsskiva bak höger	YE-GY	74/514:3	Kontaktstycke	YE-GY
2	6/147:2	Låsmotor bromsskiva bak höger	GN-BN	74/514:4	Kontaktstycke	GN-BN

74/523

6-poligt grå

Nr	Matta parkeringsassistans adp.			Matta stötfångare bakre		
1	4/86C3:11	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	BU-WH	73/5064	Förgreningspunkt	BU-WH
2	4/86C3:2	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	YE-GY	7/133:2	Sensor parkeringsassistans, bak	YE-GY
3	4/86C3:3	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	YE-BK	7/132:2	Sensor parkeringsassistans, bak	YE-BK
4	4/86C3:4	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	YE-OG	7/134:2	Sensor parkeringsassistans, bak	YE-OG
5	4/86C3:5	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	YE-GN	7/131:2	Sensor parkeringsassistans, bak	YE-GN
6	4/86C3:8	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	GN-WH	73/5067	Förgreningspunkt	GN-WH

Kontaktstycke

74/524 - 74/601

74/524

3-poligt grön

Nr	Matta bakaxel höger			Matta golv		
1	6/67:1	Pump bränsleläckagekontroll	VT-OG	74/504:37	Kontaktstycke	VT-OG
2	6/67:2	Pump bränsleläckagekontroll	GN-OG	74/504:38	Kontaktstycke	GN-OG
3	6/67:3	Pump bränsleläckagekontroll	BU-GY	74/504:39	Kontaktstycke	BU-GY

74/525

6-poligt grön

Nr	Matta infotainment			Matta golv		
1	73/5052	Förgreningspunkt	YE-GN	74/511:14	Kontaktstycke	YE-GN
2	73/5053	Förgreningspunkt	GN-BN	74/511:15	Kontaktstycke	GN-BN
3	4/84C1:28	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	VT-WH	74/511:16	Kontaktstycke	VT-WH
4	4/84C1:2	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	GN-BU	74/511:12	Kontaktstycke	GN-BU
5	4/84C1:1	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	YE-BU	74/511:13	Kontaktstycke	YE-BU
6	-	-	-	-	-	-


74/601

10-poligt grå


Nr	Matta baklucka			Matta golv		
1	10/3:2	Skyltbelysning	BK	4/56C2:52	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE-VT
2	6/8:3	Låsmotor centrallås baklucka	BK	4/56C2:10	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE-OG
3	10/3:3	Skyltbelysning	BK	4/93C5:18	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BU-RD
4	73/5038	Förgreningspunkt	BK	73/5030	Förgreningspunkt	BK-OG
5	6/8:1	Låsmotor centrallås baklucka	BK	4/56C2:71	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE-VT
6	6/8:4	Låsmotor centrallås baklucka	BK	10/127:4 10/128:4	Belysning bagagerum vänster Belysning bagagerum höger	BK-BU
7	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-

Förgreningspunkter 73/3003 - 73/3019


73/3003

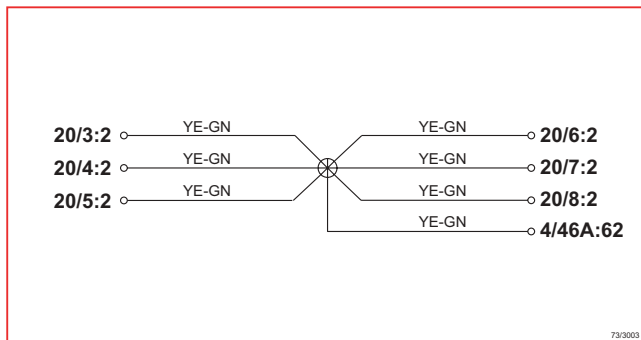


73/3010

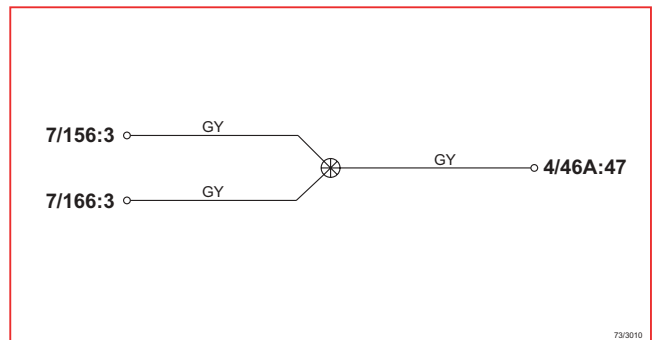


73/3004

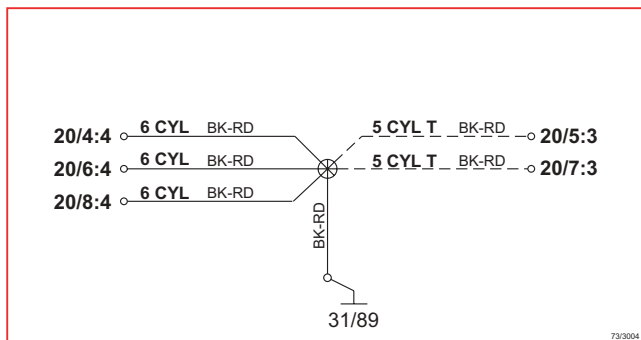


73/3012

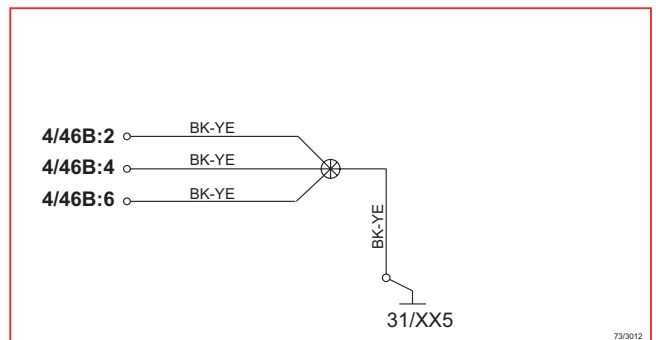


73/3005

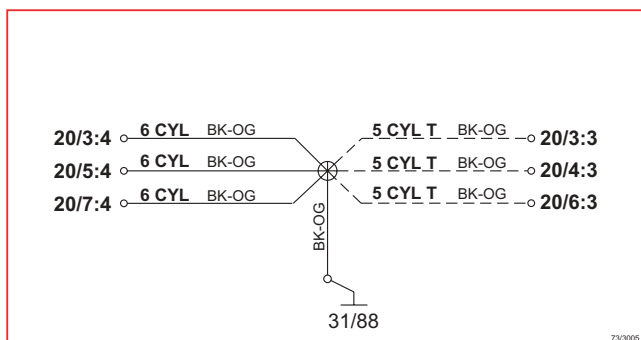


73/3014

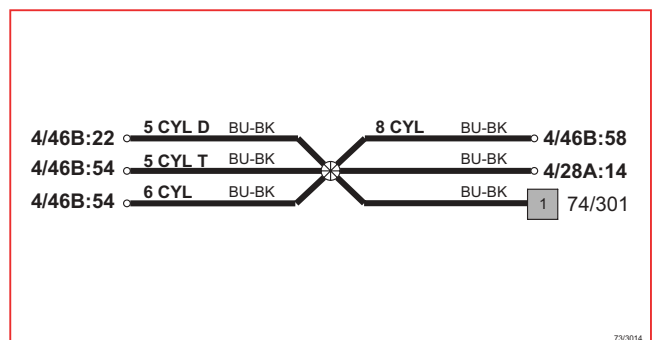


73/3006

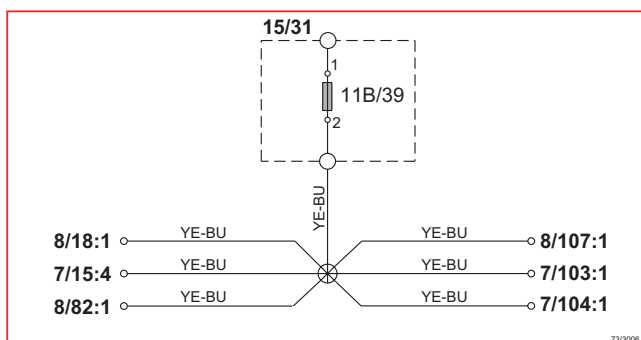


73/3015

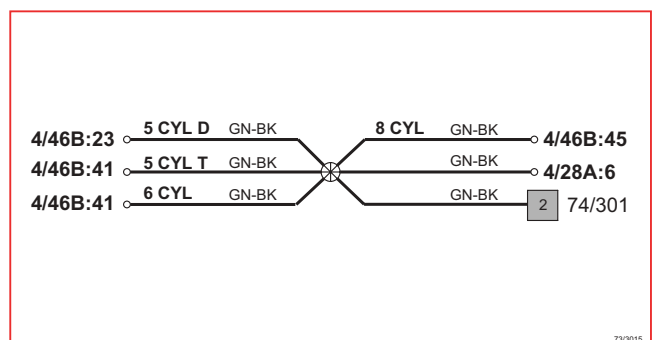

73/3009

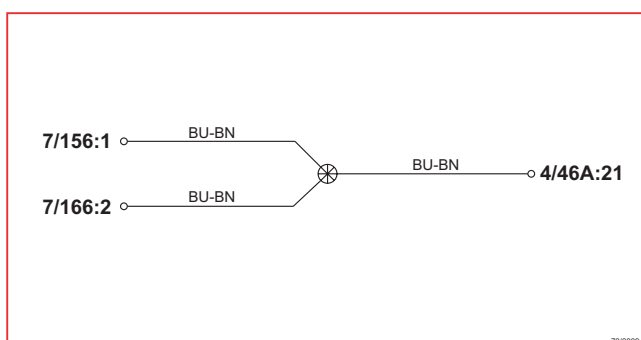


73/3019

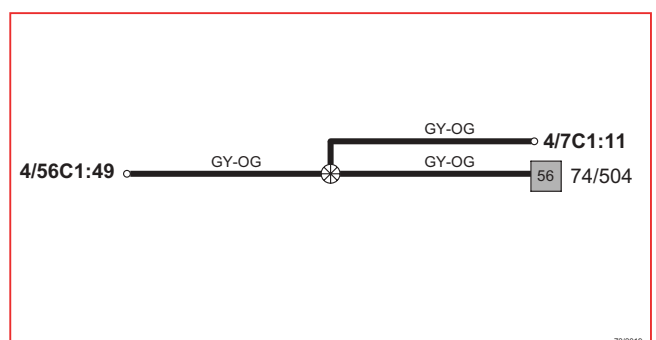


Förgreningspunkter 73/3020 - 73/3036


73/3020

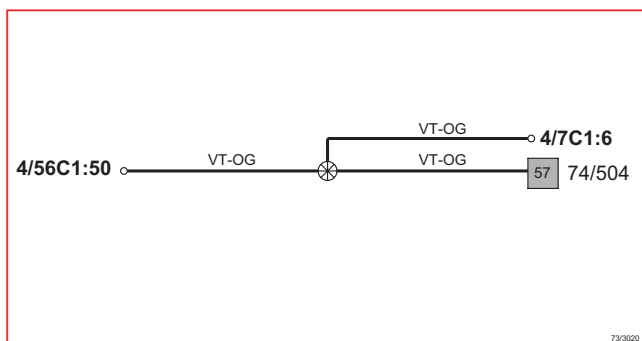


73/3032

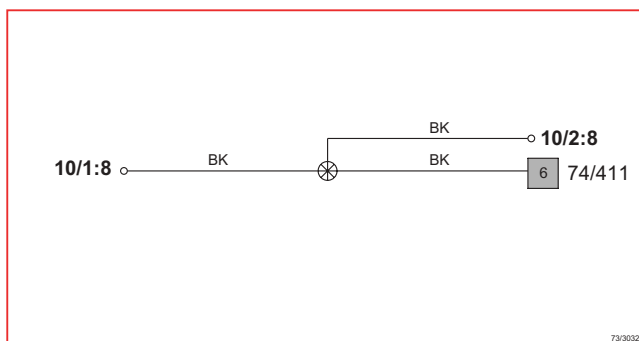


73/3021

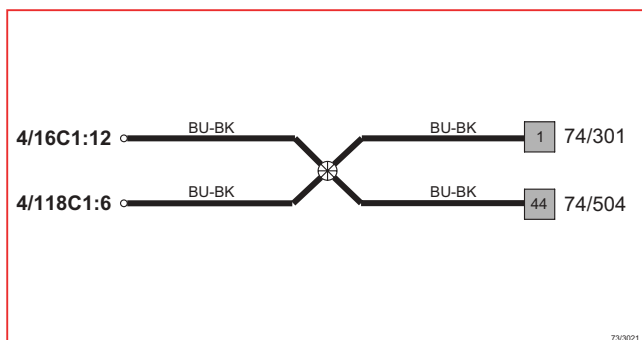


73/3033

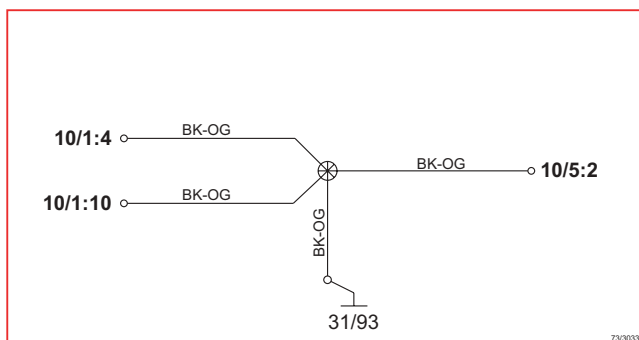


73/3022

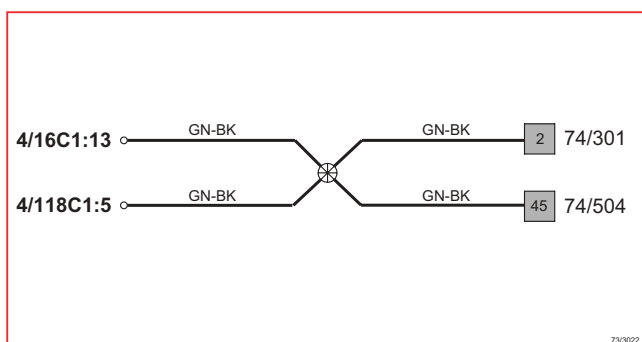


73/3034

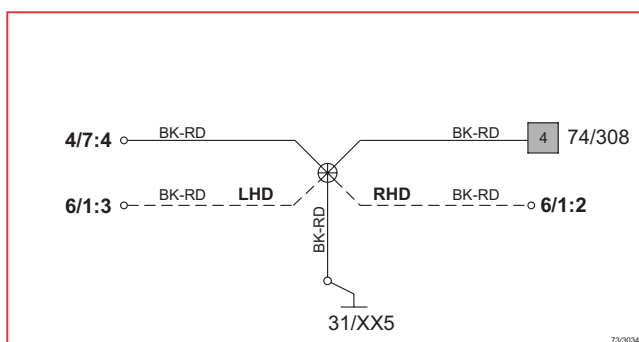


73/3030

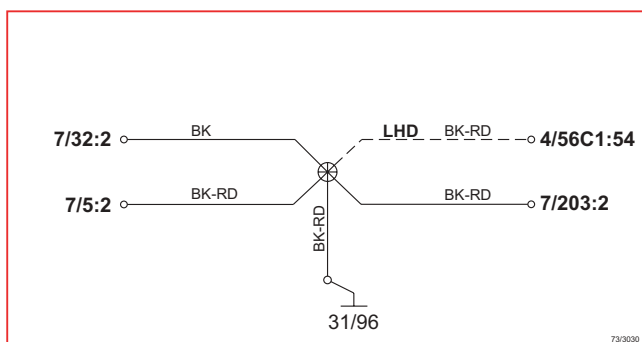


73/3035

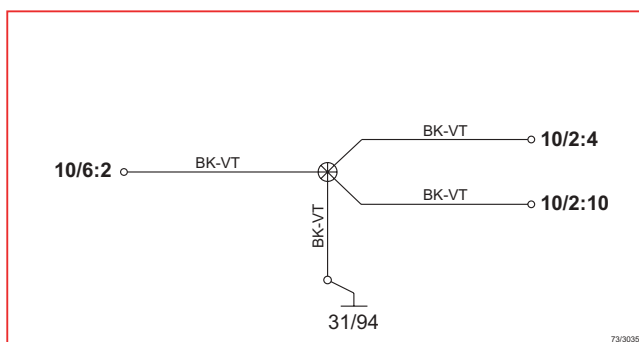

73/3031

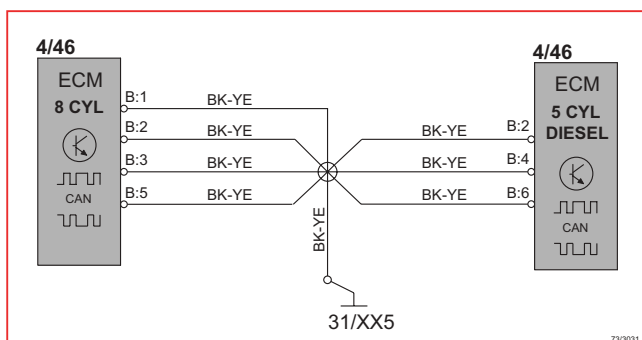


73/3036

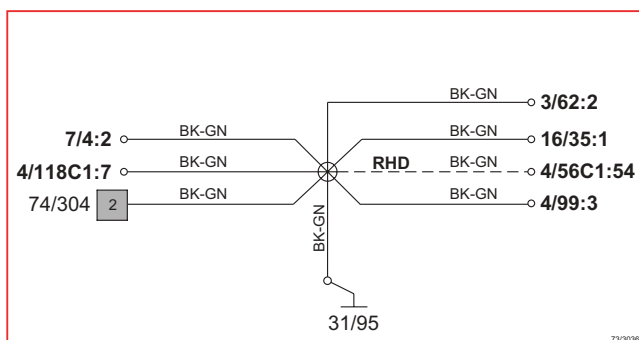


Förgreningspunkter 73/3037 - 73/3047


73/3037

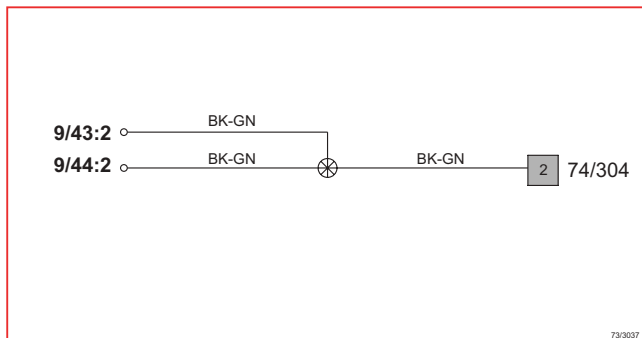


73/3039 8-Cyl.

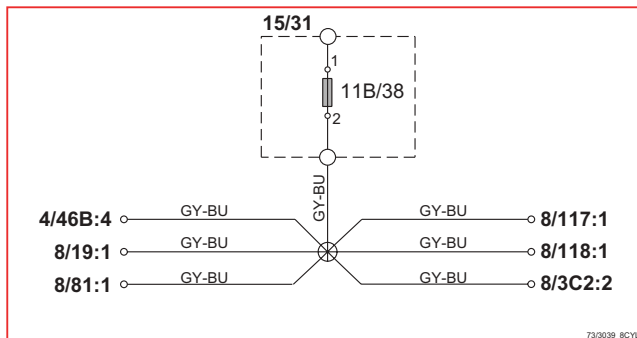


73/3038

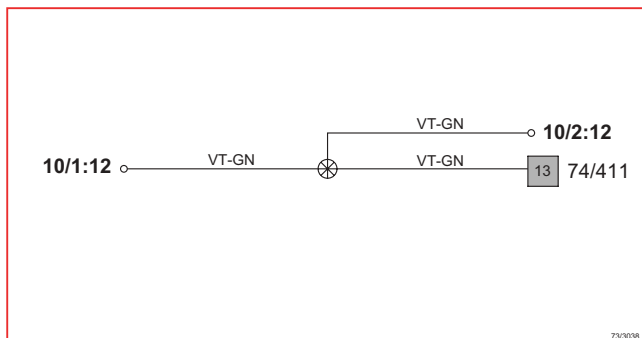


73/3040

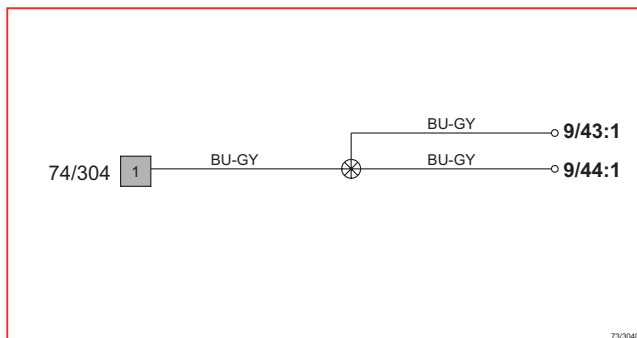


73/3039 5-Cyl. Diesel

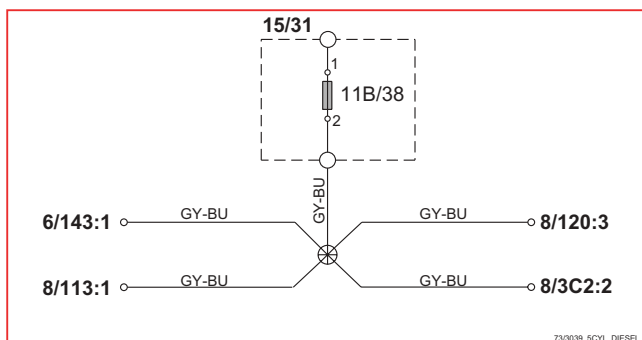


73/3041

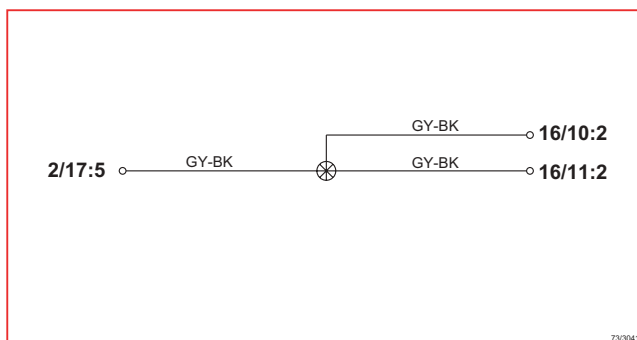


73/3039 5-Cyl. T

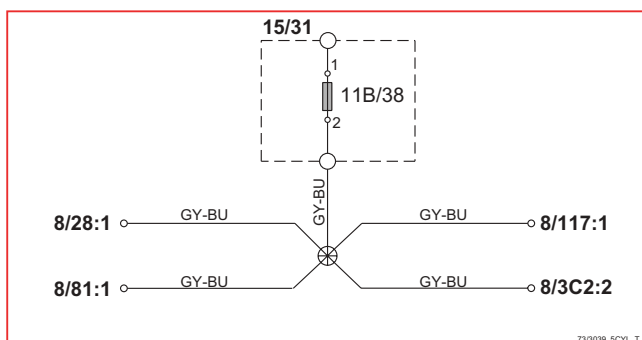


73/3046

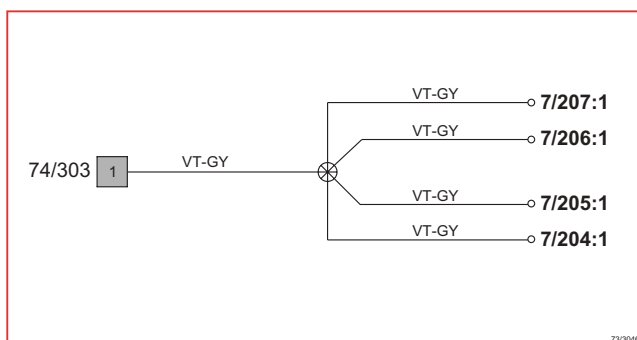

73/3039 6-Cyl.

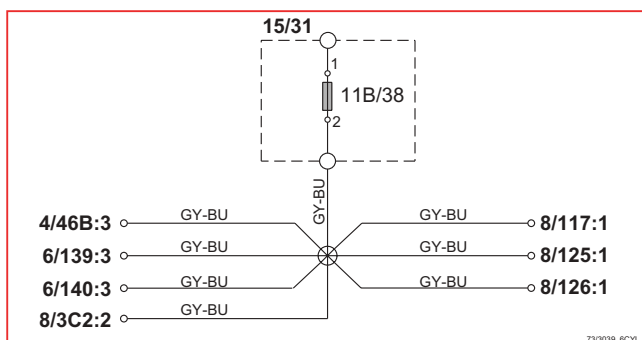


73/3047

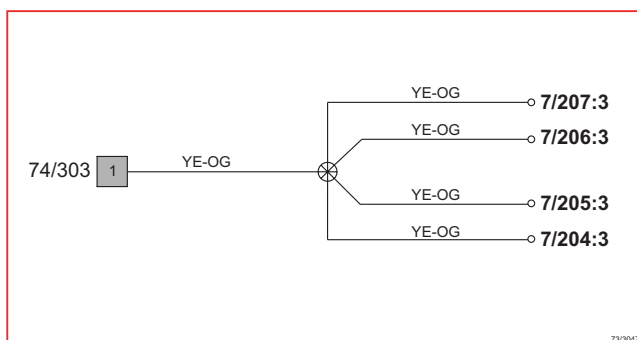


Förgreningspunkter 73/3050 - 73/3061


73/3050

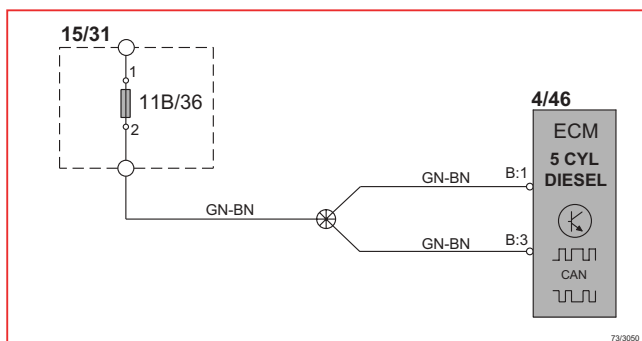


73/3057

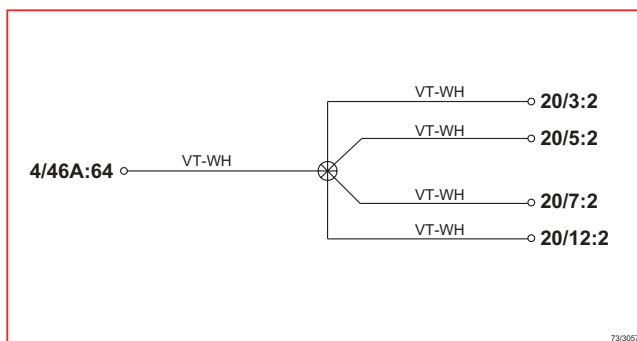


73/3051

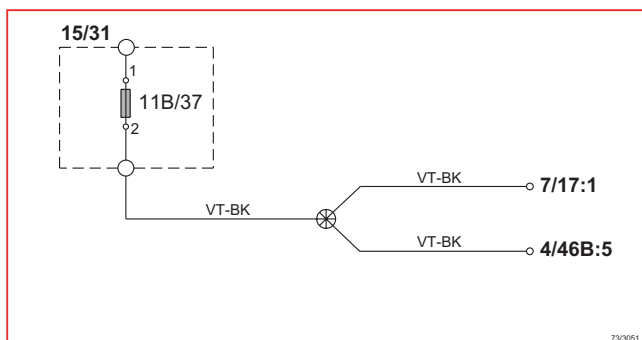


73/3058

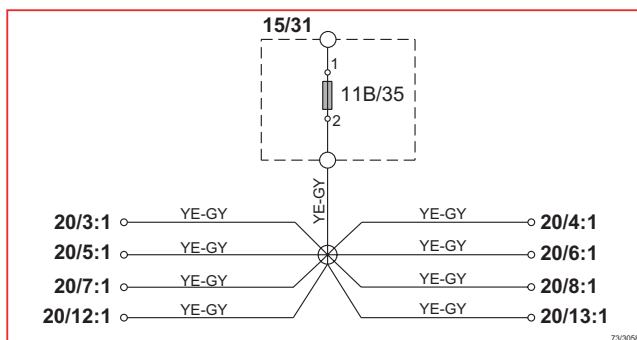


73/3052

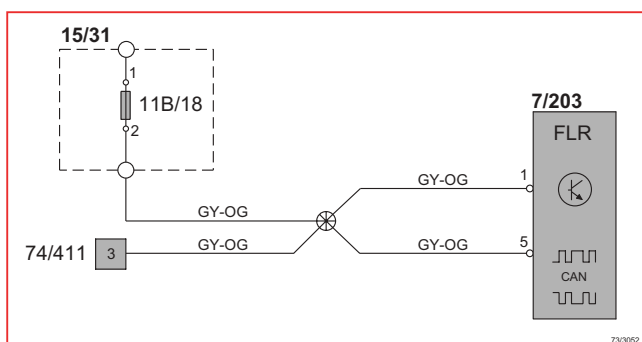


73/3059

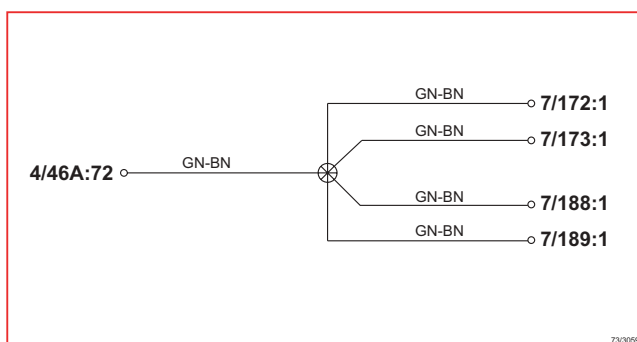


73/3053

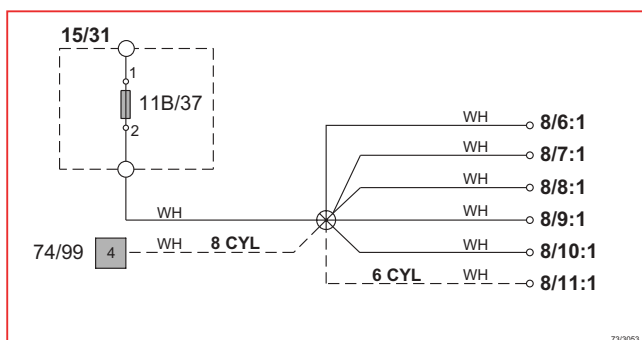


73/3060

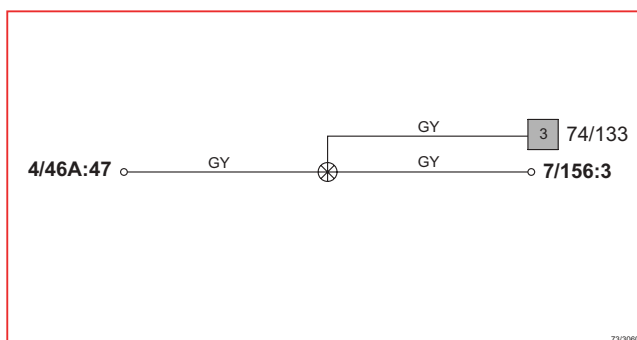

73/3056

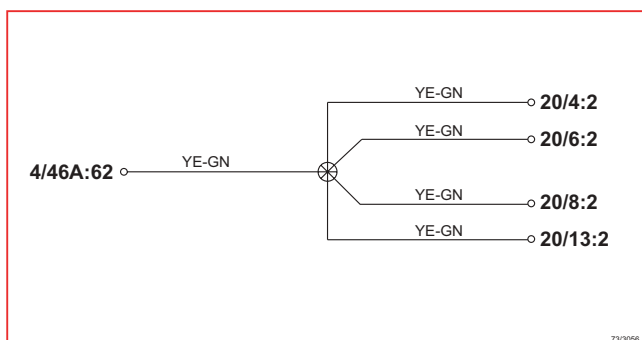


73/3061

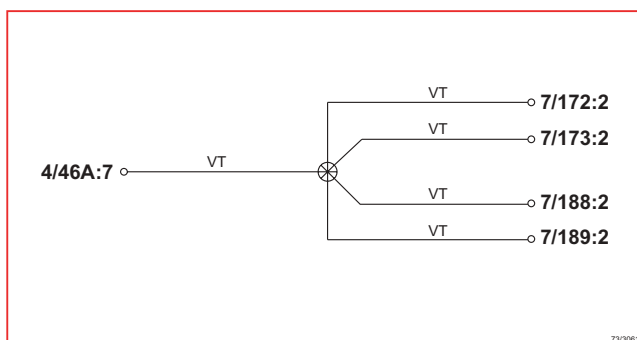


Förgreningspunkter

73/3064 - 73/3077


73/3064

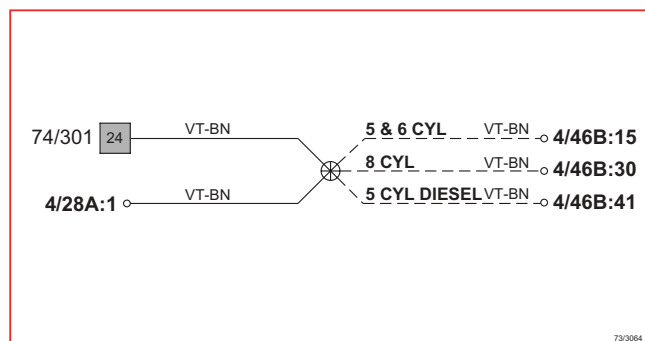


73/3067

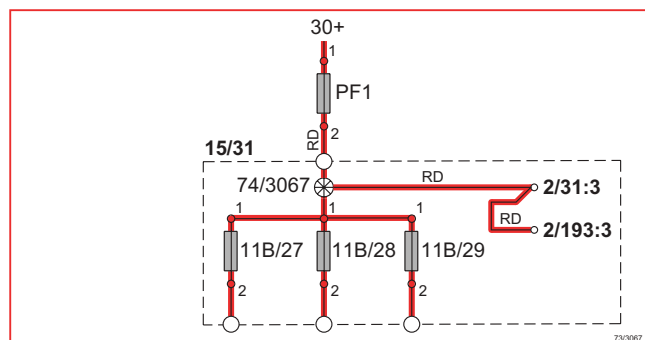


73/3068

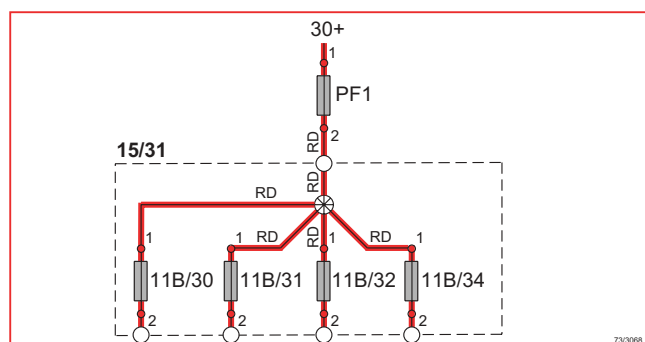


73/3069

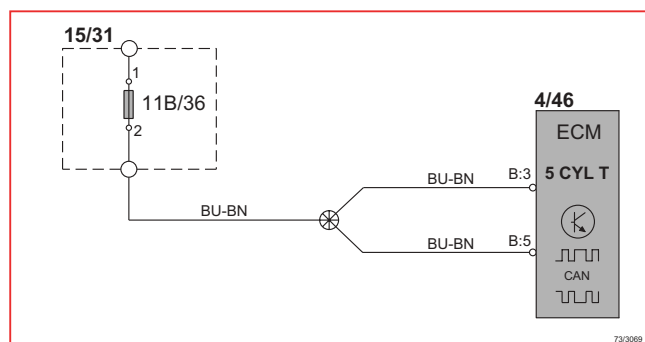


73/3070

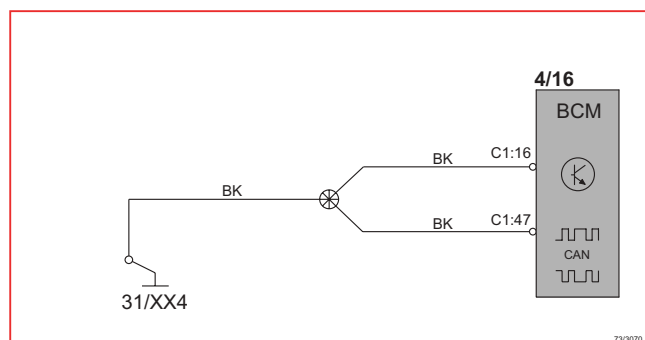


73/3072

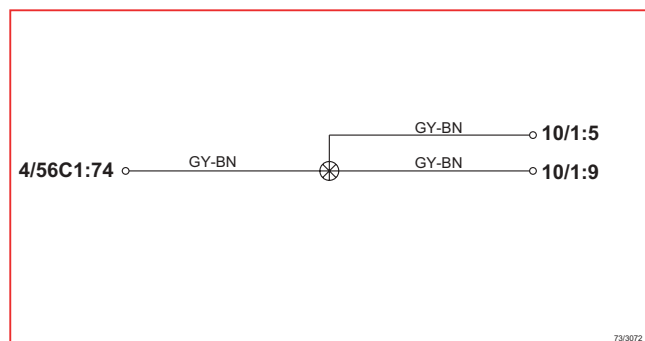


73/3073

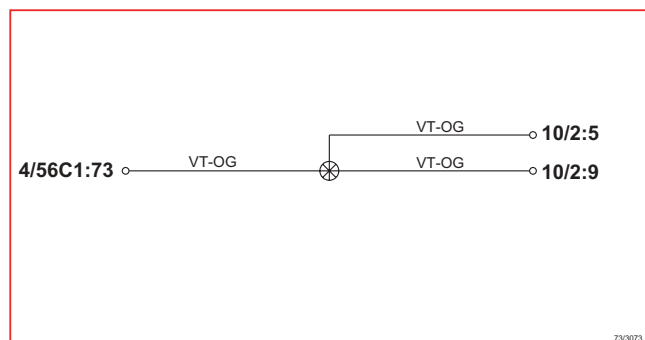


73/3074

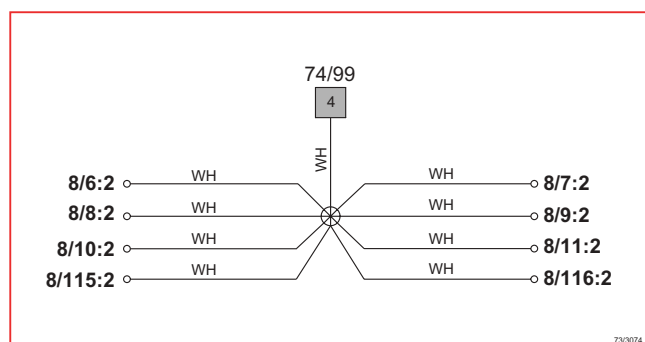

73/3076

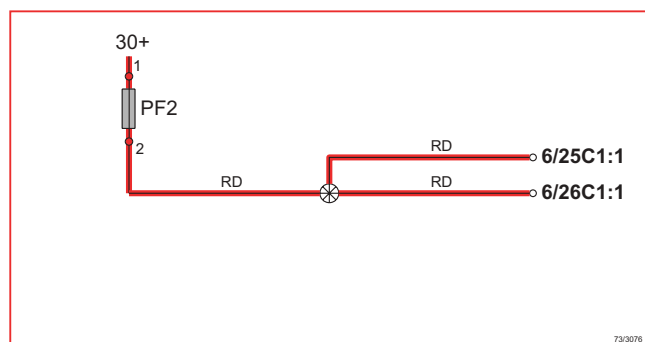


73/3077

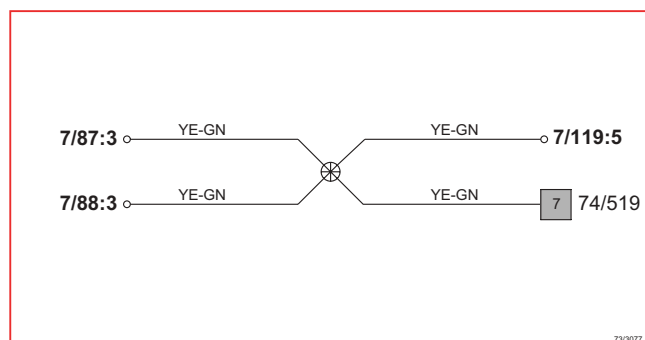


Förgreningspunkter 73/3100 - 73/4006


73/3100

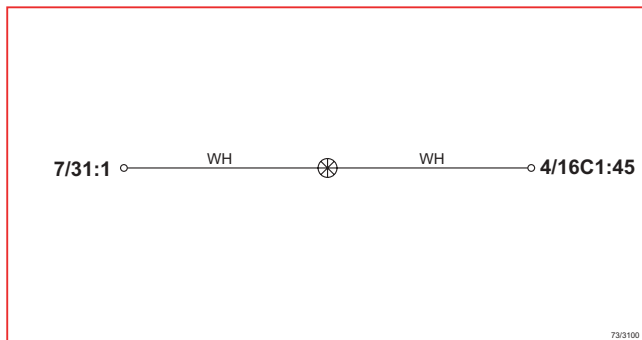


73/4002

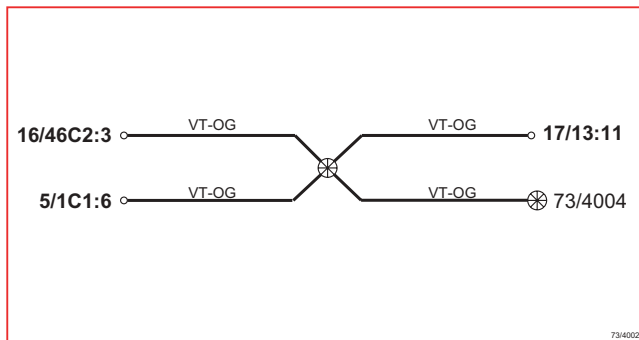


73/3101

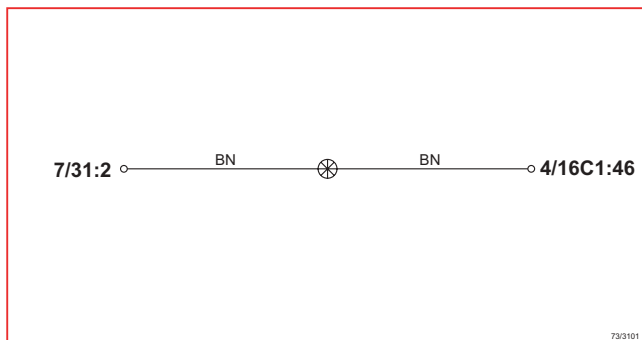


73/4003

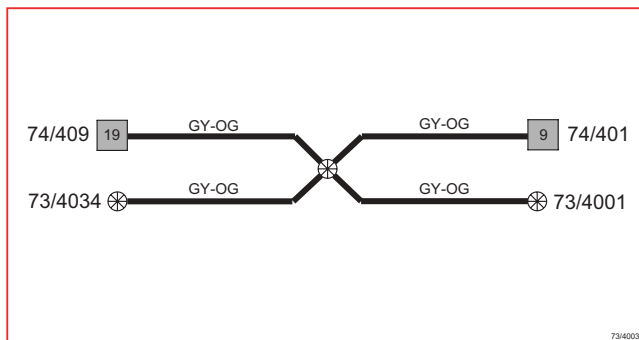


73/3102

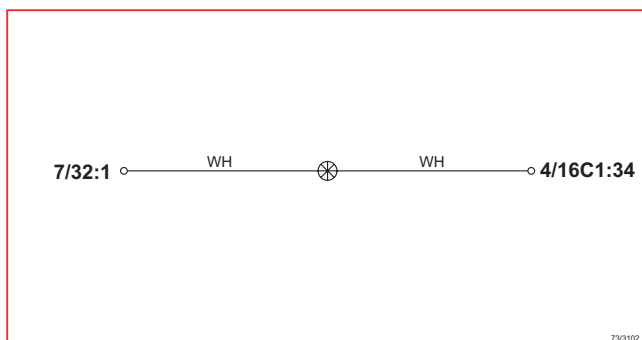


73/4004

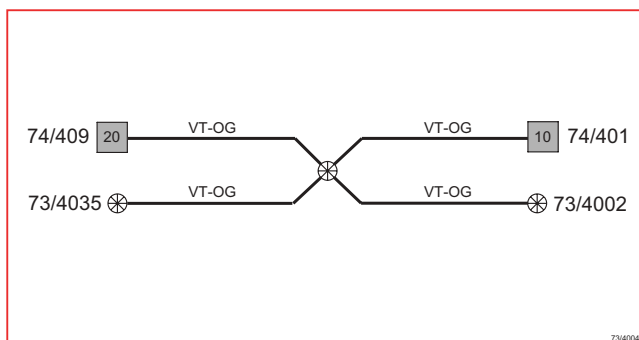


73/3103

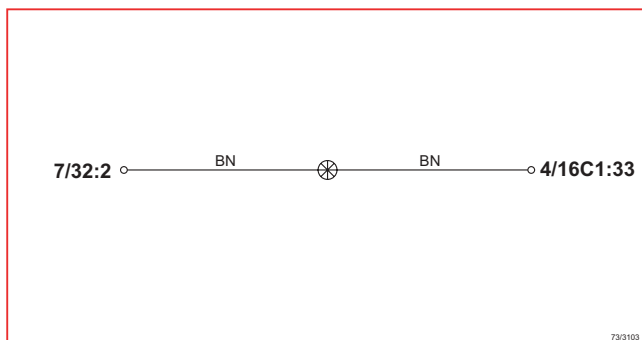


73/4005

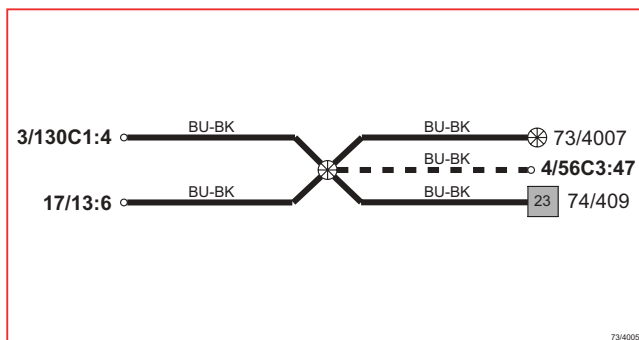

73/4001

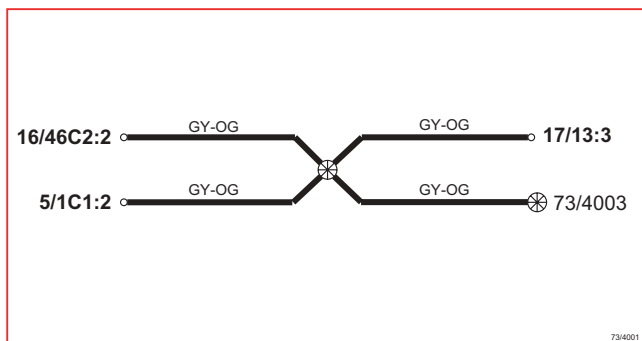


73/4006

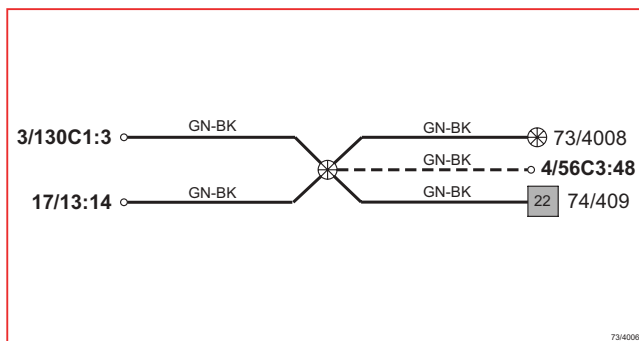


Förgreningspunkter 73/4007 - 73/4017 LHD


73/4007

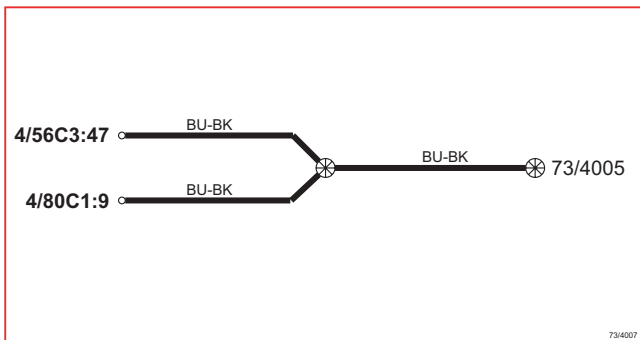


73/4013

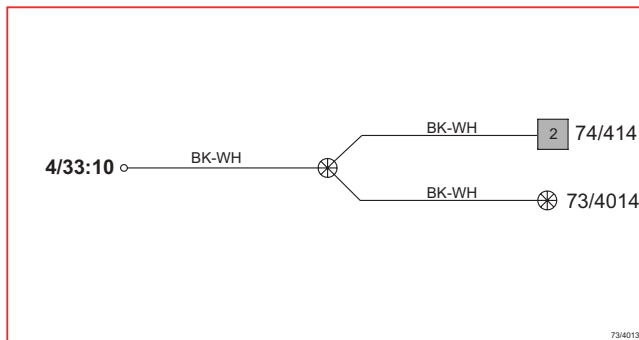


73/4008

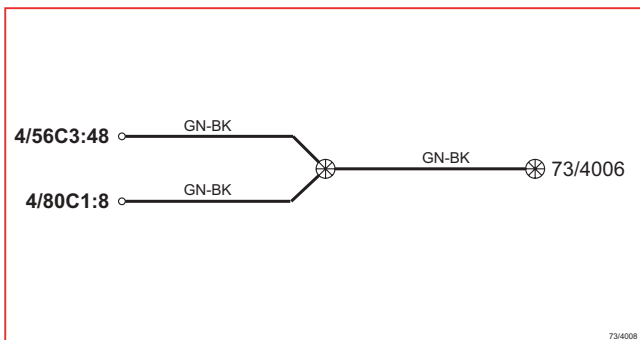


73/4014

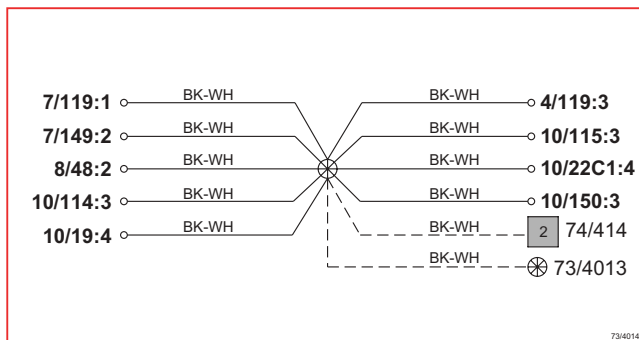


73/4009

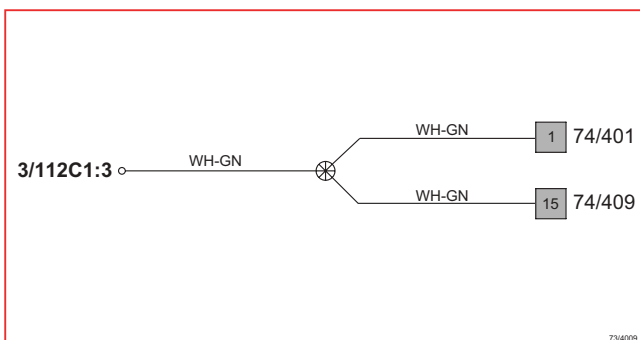


73/4016 LHD

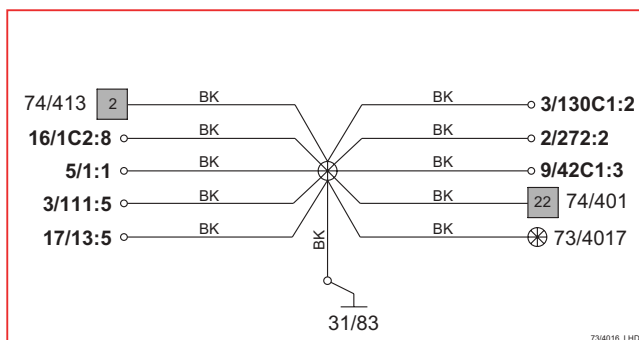


73/4010

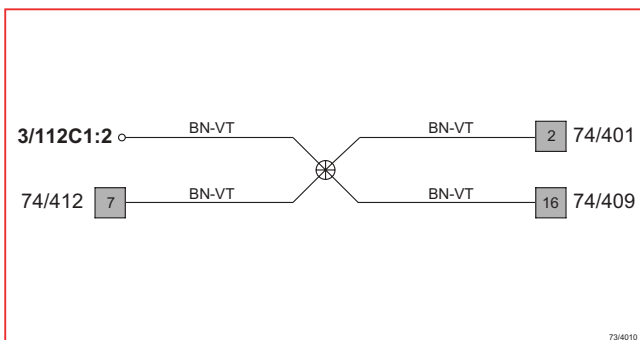


73/4016 RHD

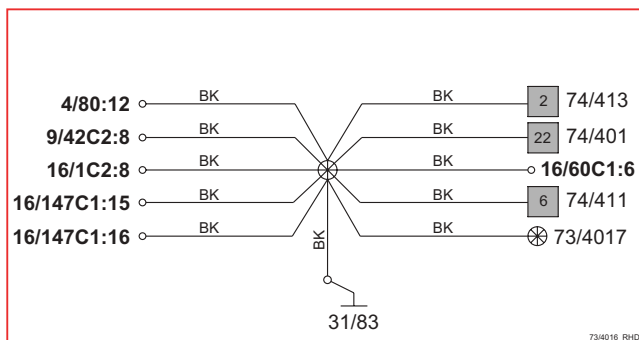

73/4012

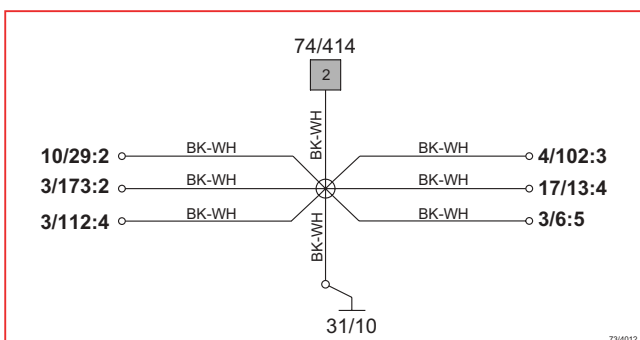


73/4017 LHD

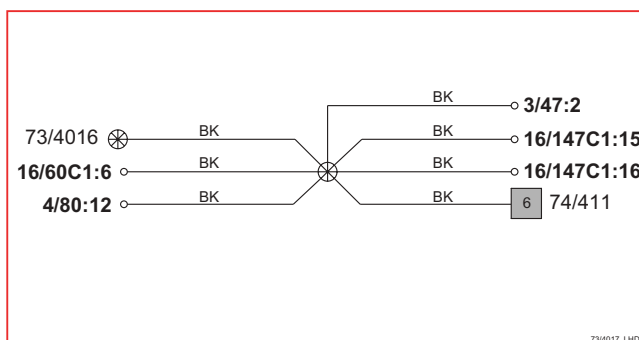


Förgreningspunkter 73/4017 RHD - 73/5001 LHD


73/4017 RHD

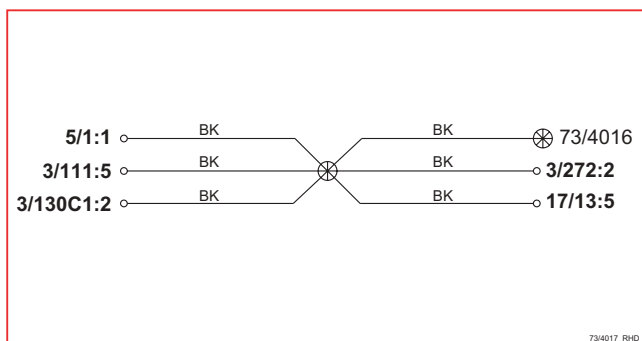


73/4031

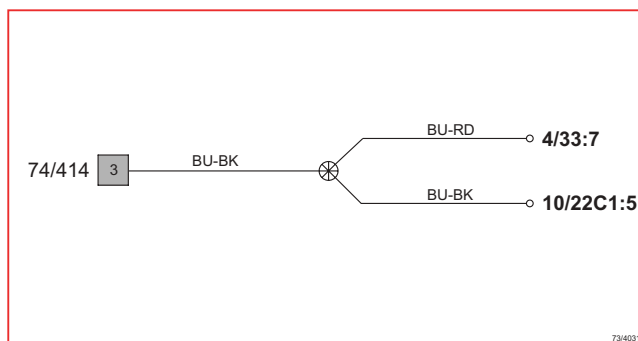


73/4018

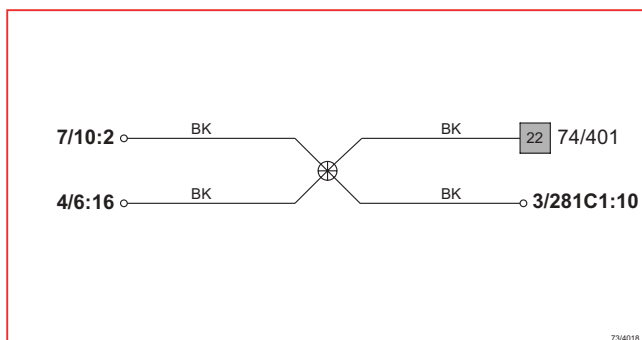


73/4033

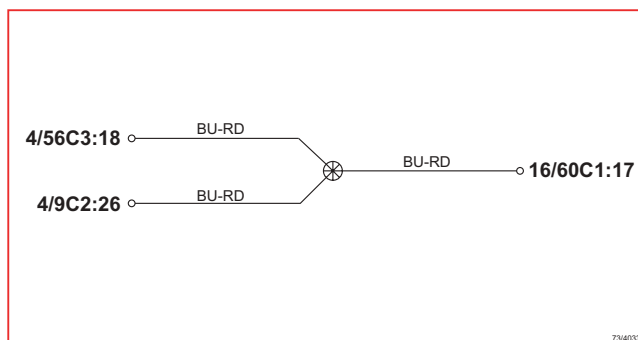


73/4019

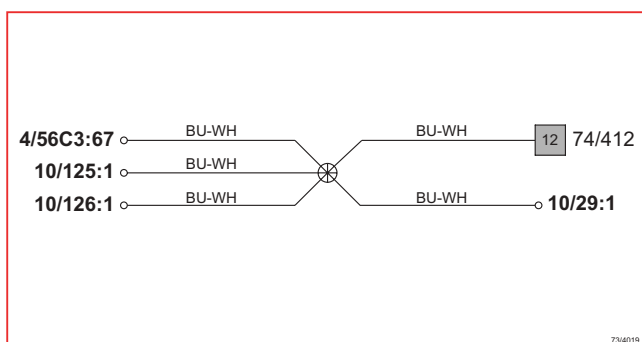


73/4034

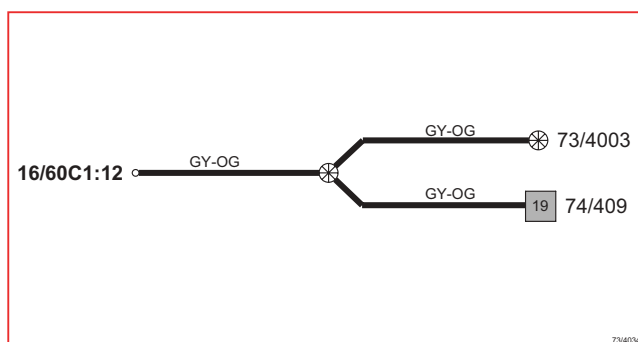


73/4020

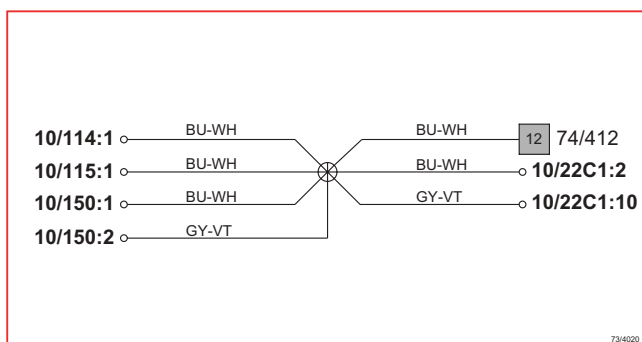


73/4035

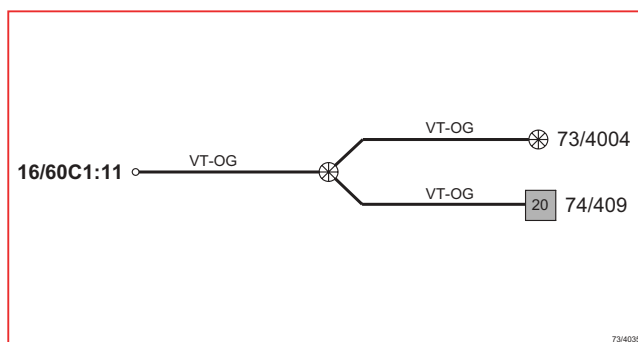

73/4027

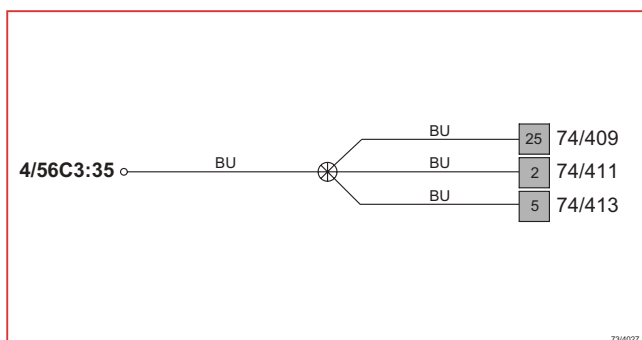


73/5001 LHD

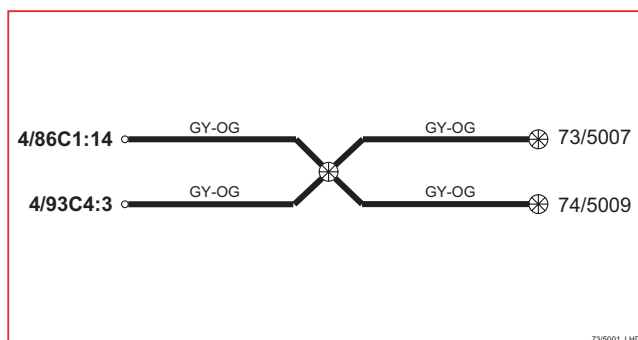


Förgreningspunkter 73/5001 RHD - 73/5007 LHD


73/5001 RHD

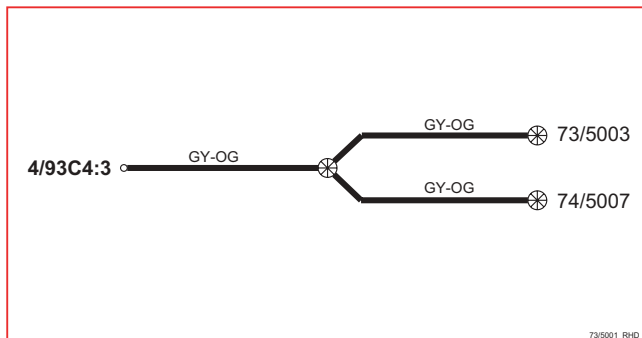


73/5004 LHD

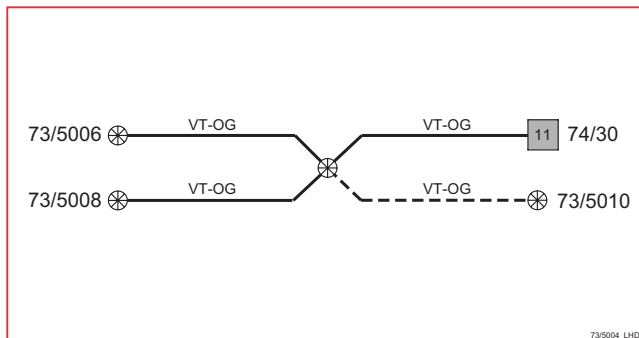


73/5002 LHD

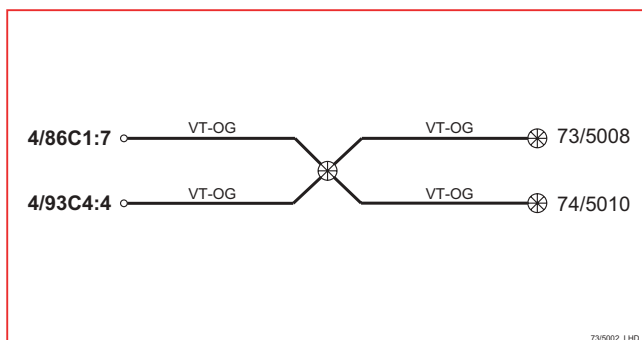


73/5004 RHD

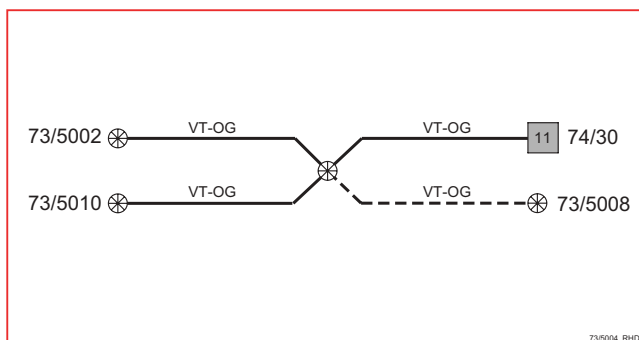


73/5002 RHD

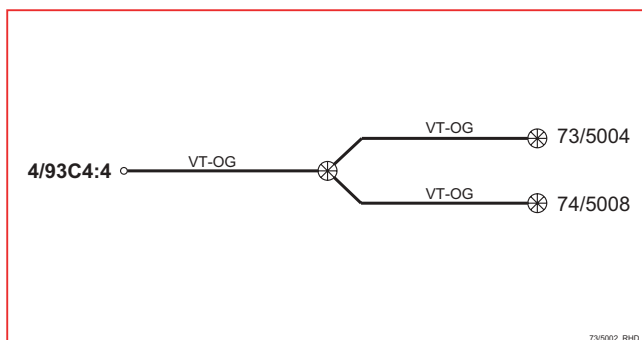


73/5005

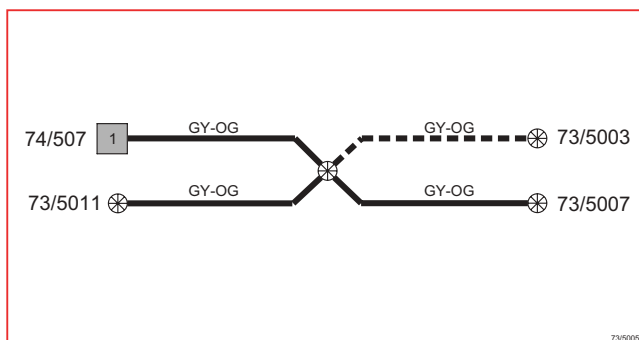


73/5003 LHD

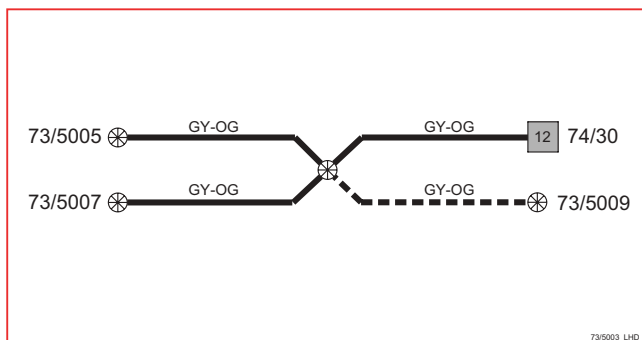


73/5006

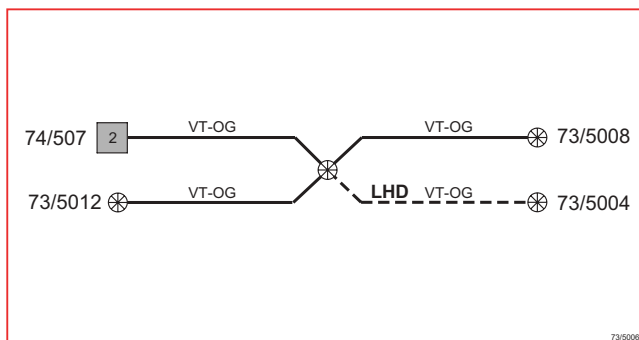

73/5003 RHD

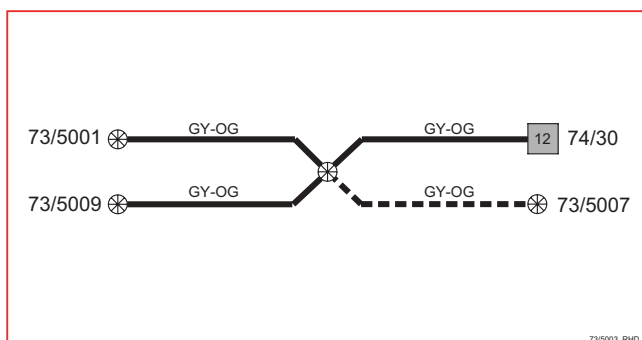


73/5007 LHD

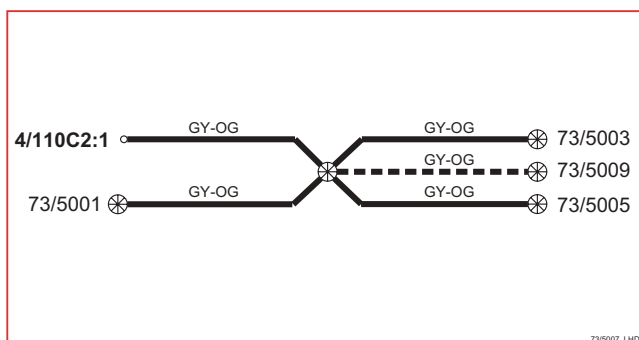


Förgreningspunkter 73/5007 RHD - 73/5015


73/5007 RHD

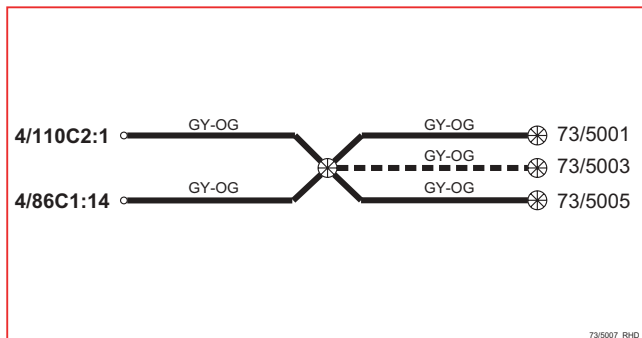


73/5010 LHD

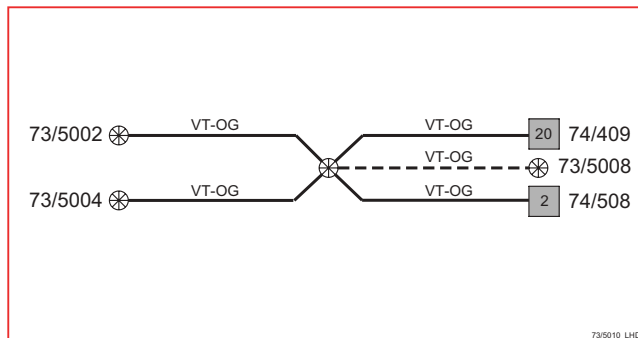


73/5008 LHD

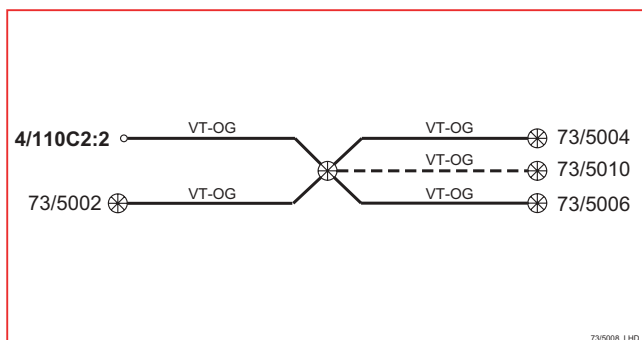


73/5010 RHD

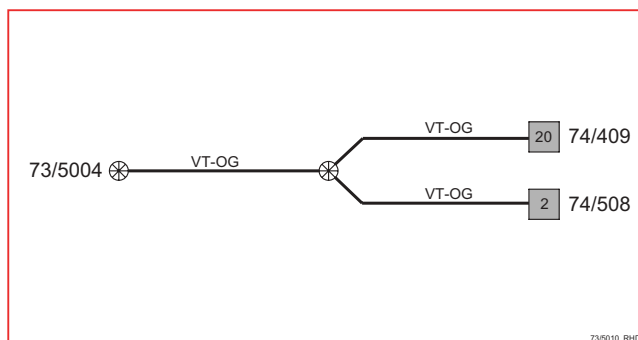


73/5008 RHD

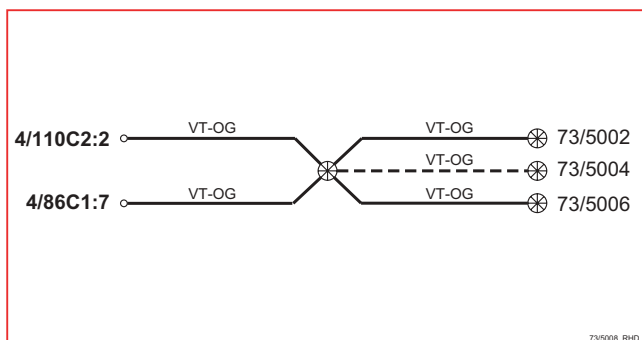


73/5011

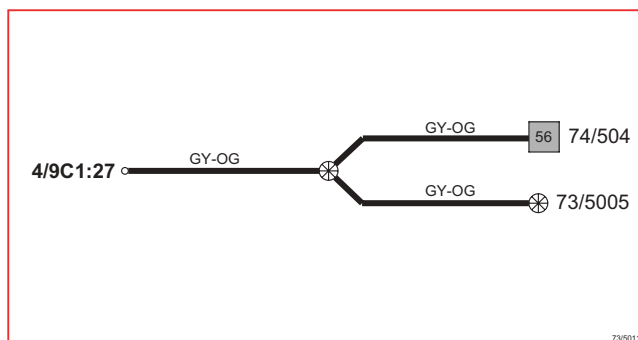


73/5009 LHD

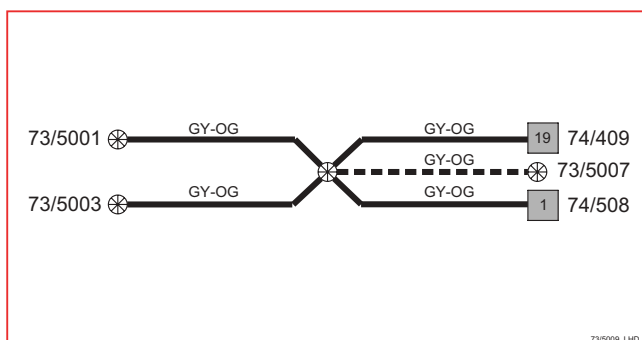


73/5012

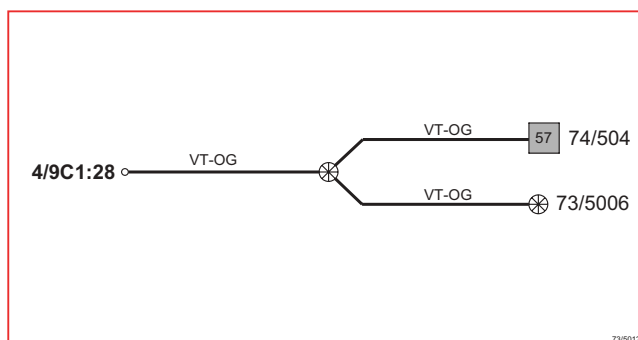

73/5009 RHD

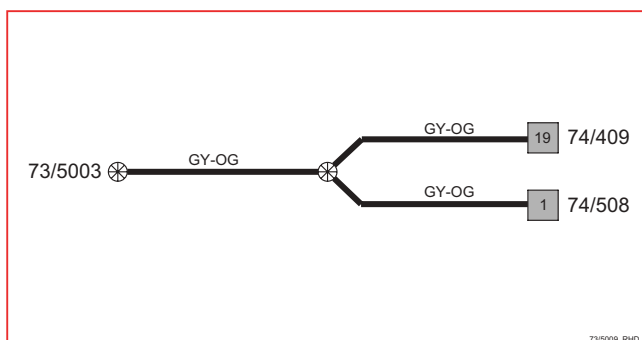


73/5015

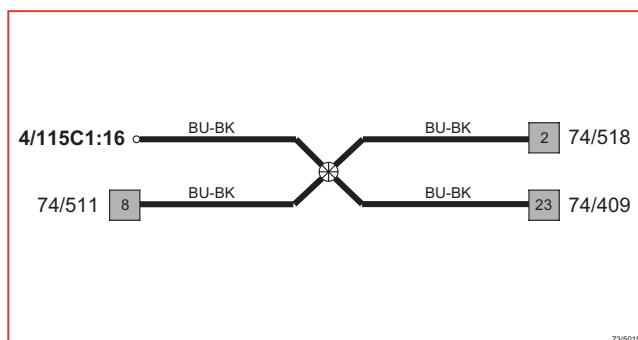


Förgreningspunkter 73/5016 - 73/5030


73/5016

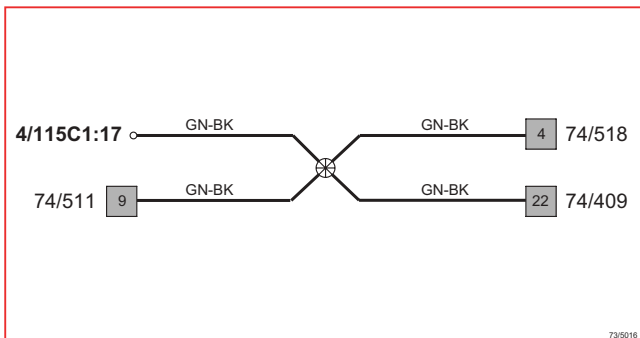


73/5025

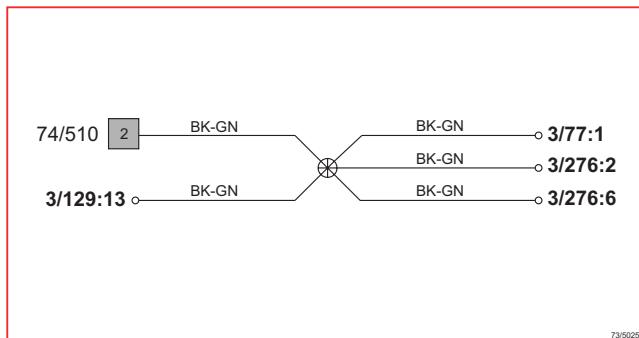


73/5019

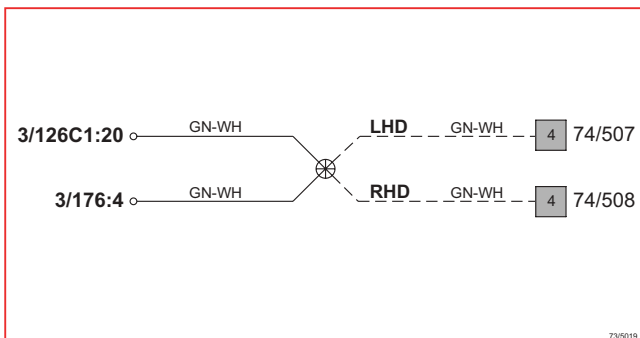


73/5026

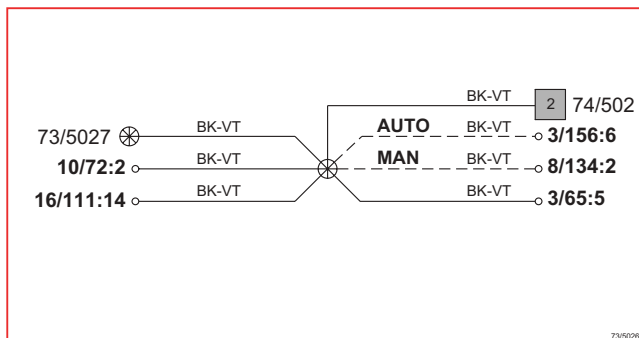


73/5021

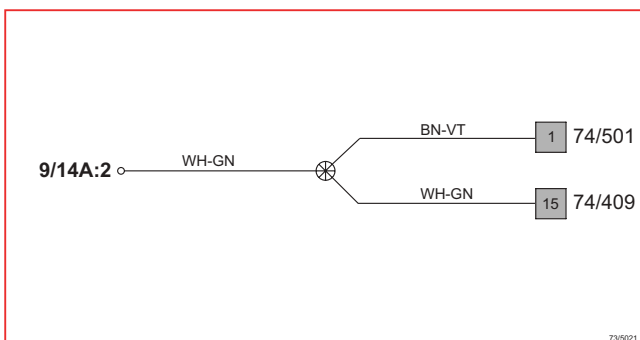


73/5027

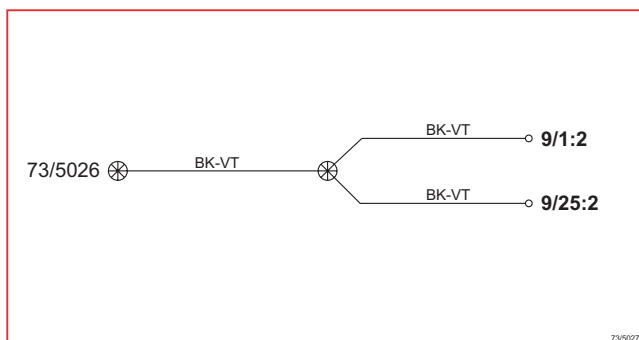


73/5023

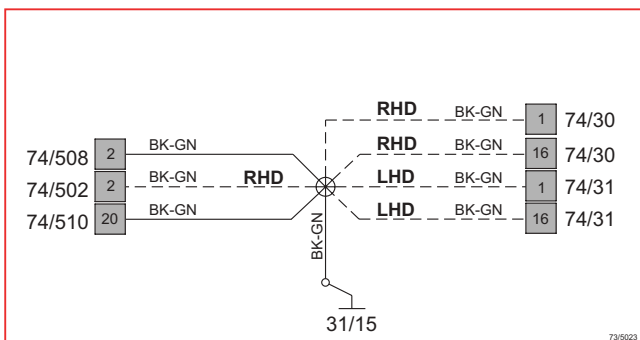


73/5029

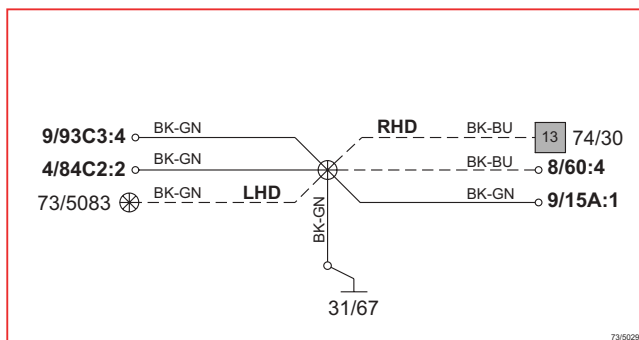

73/5024

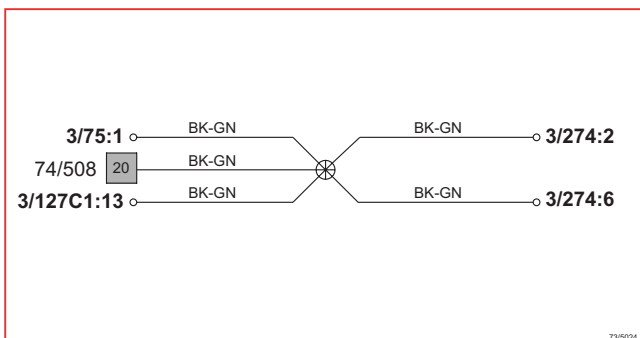


73/5030

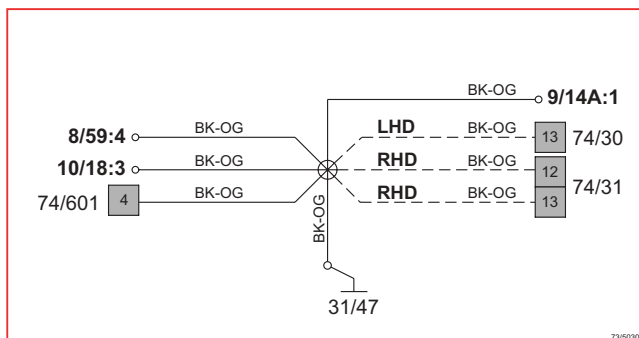


Förgreningspunkter 73/5033 - 73/5051


73/5033

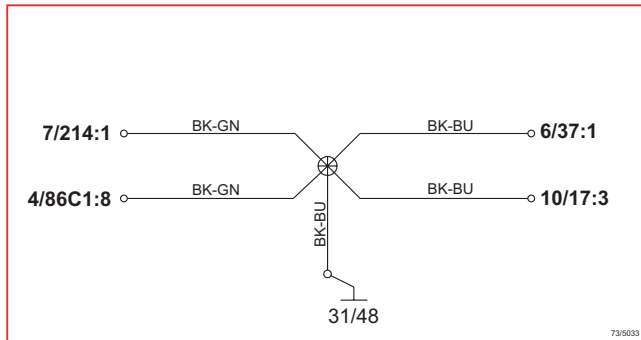


73/5035

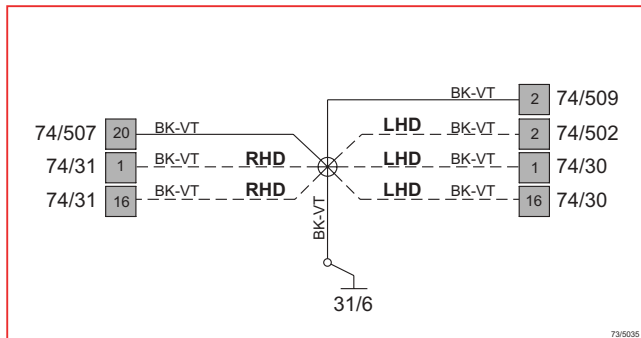


73/5036

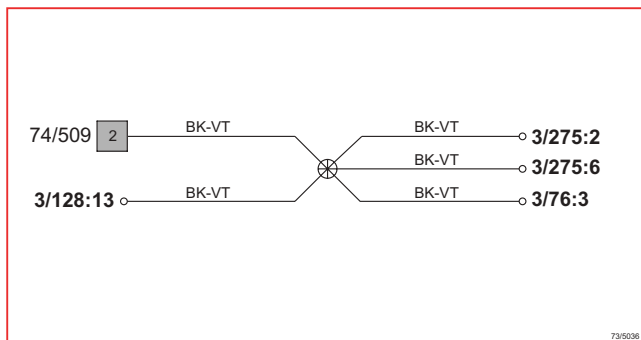


73/5037 RHD

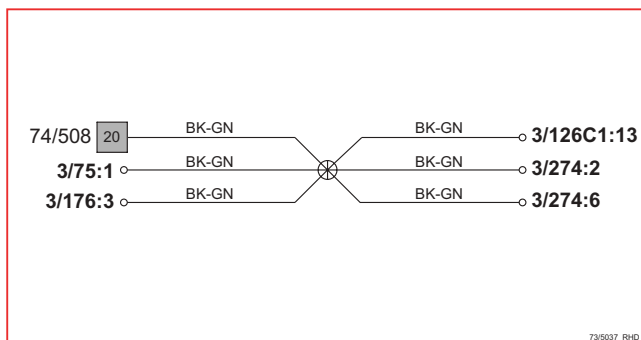


73/5038

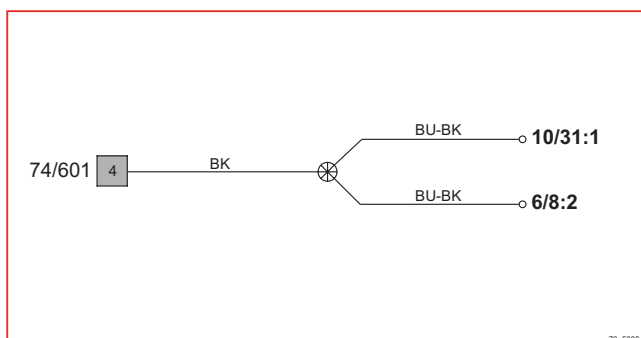


73/5040

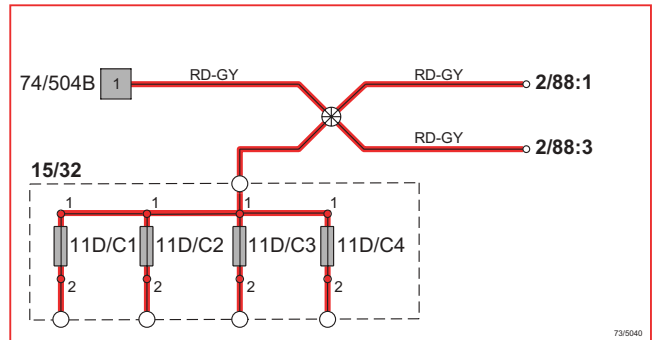


73/5044

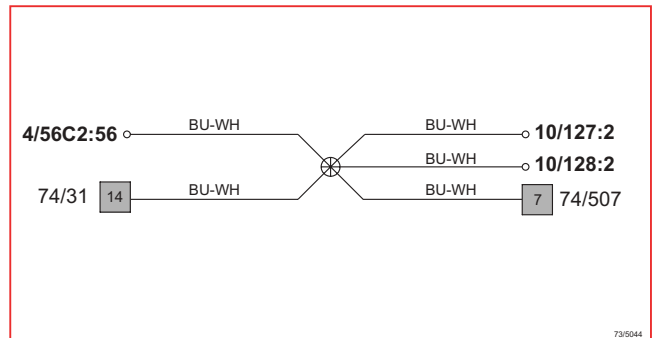


73/5045

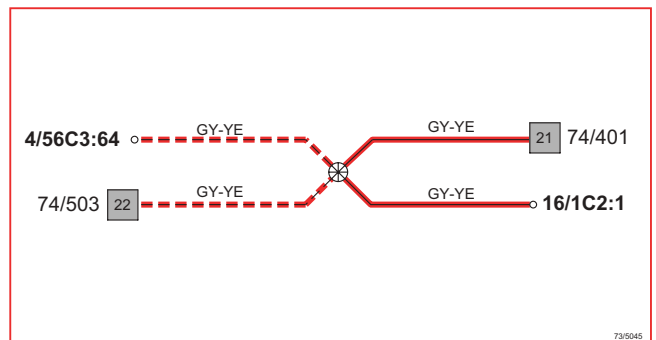

73/5050

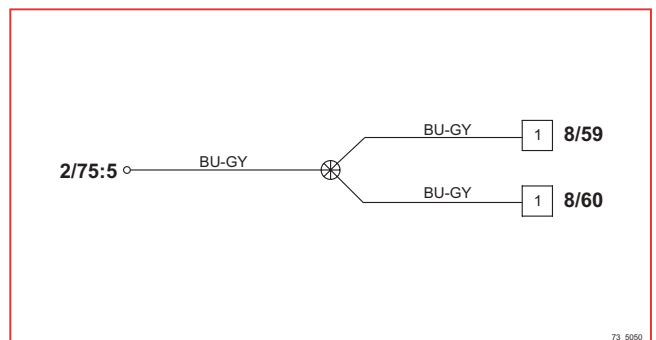


73/5051

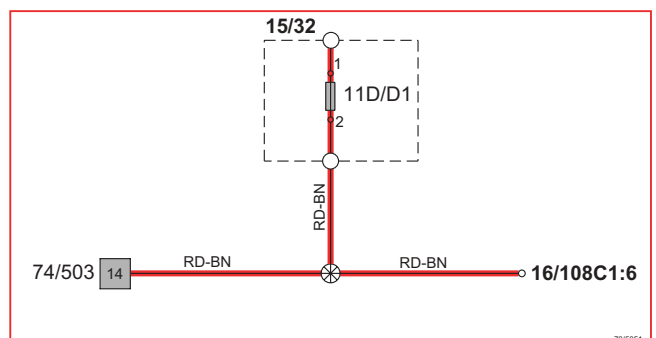


Förgreningspunkter 73/5052 - 73/5076


73/5052

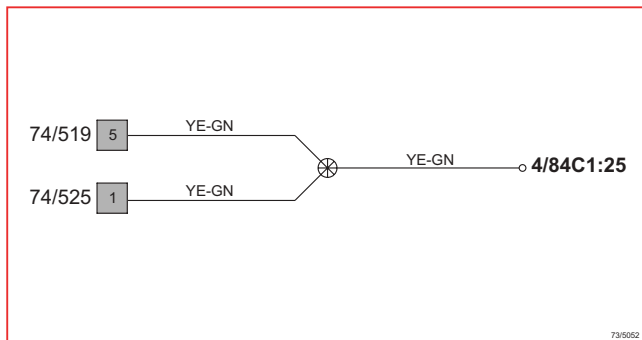


73/5053

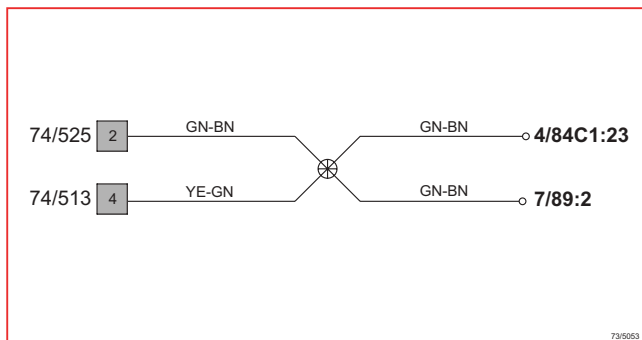


73/5064

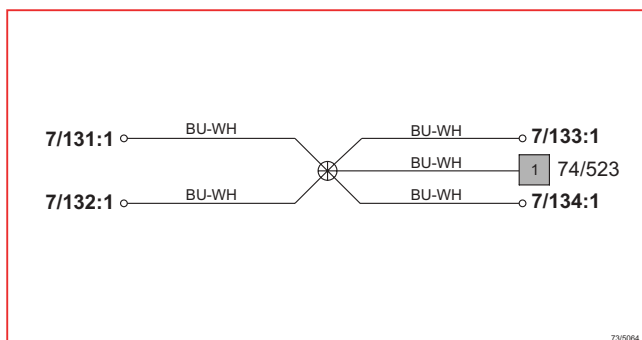


73/5067

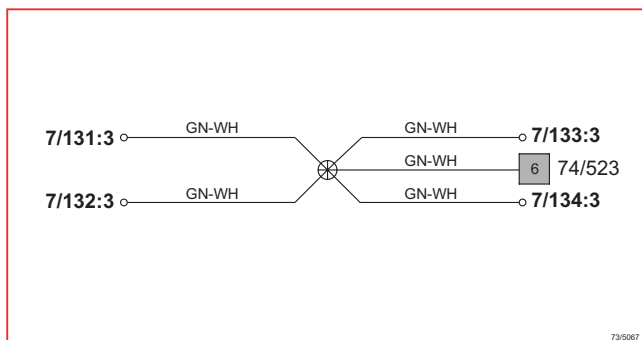


73/5069

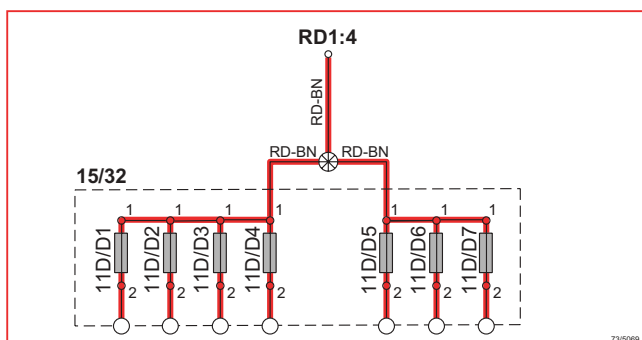


73/5070

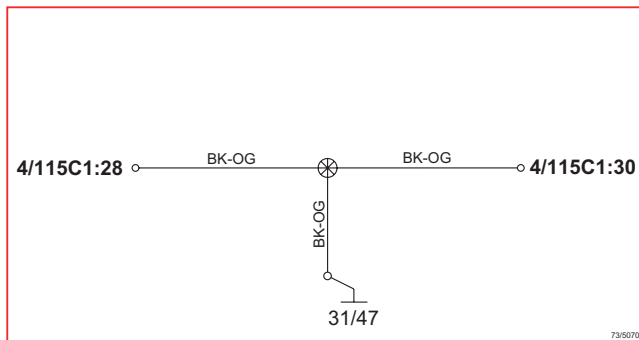


73/5071 LHD

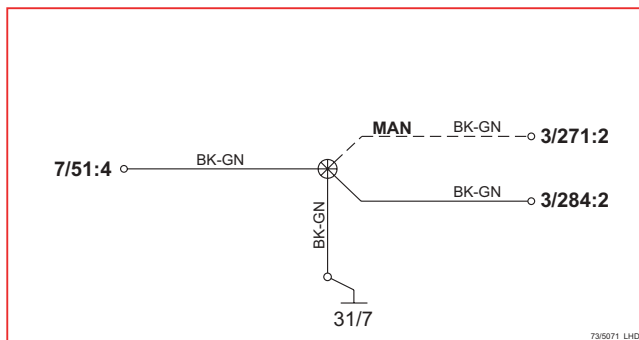


73/5072 RHD

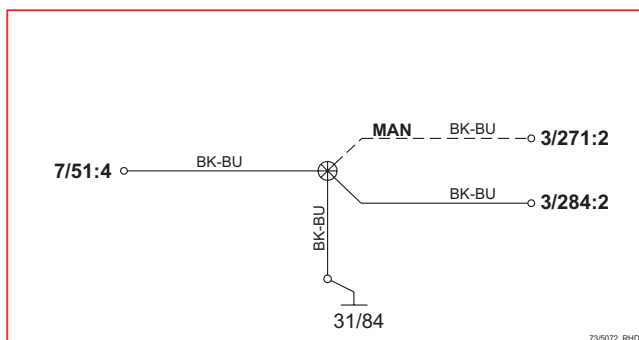

73/5075

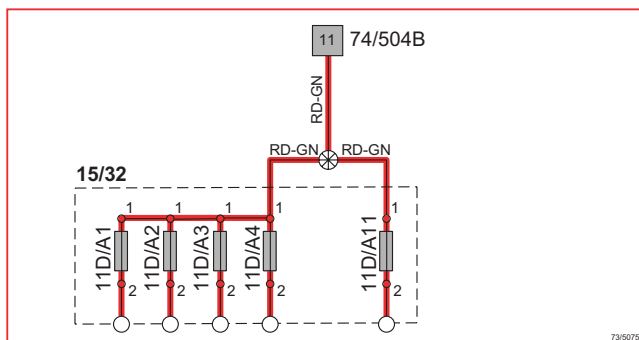


73/5076

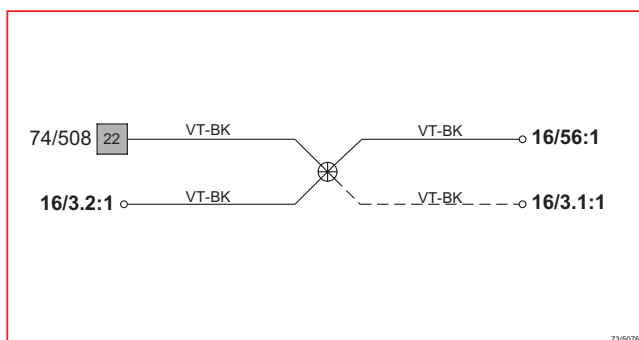


Förgreningspunkter 73/5077 - 73/5087


73/5077

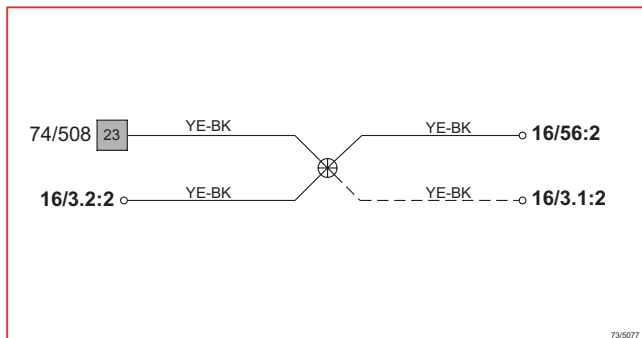


73/5082

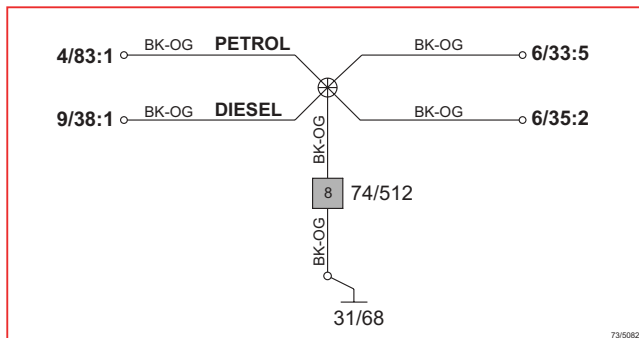


73/5078

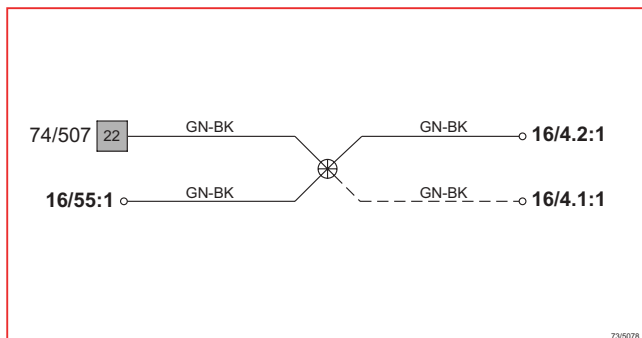


73/5083 LHD

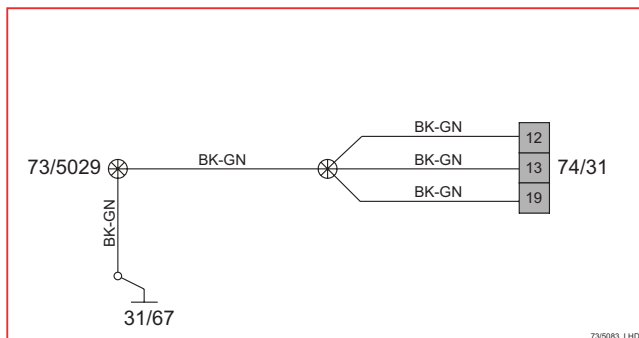


73/5079

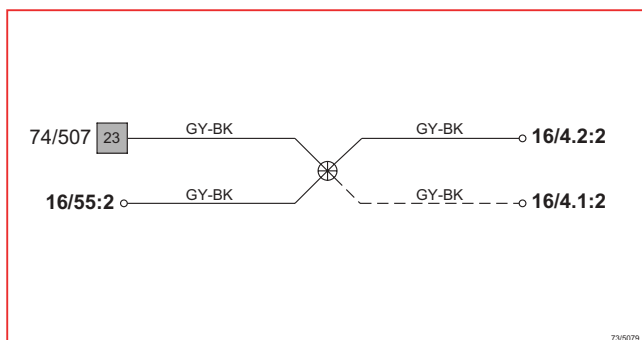


73/5086

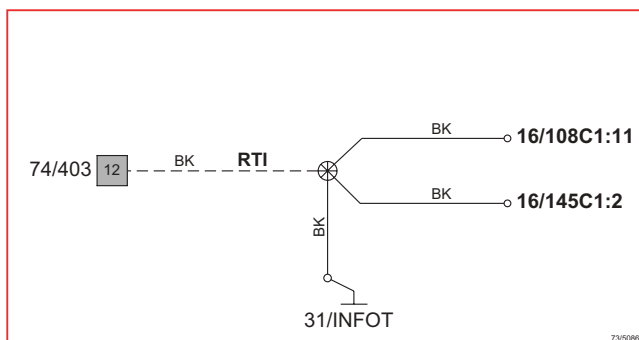


73/5080

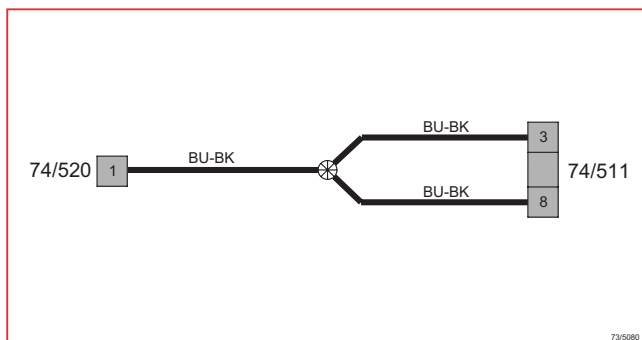


73/5087

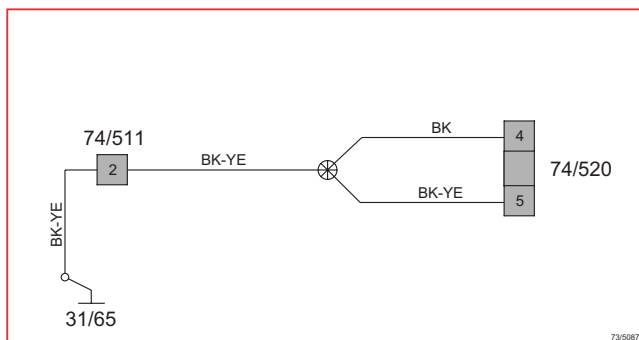


73/5081

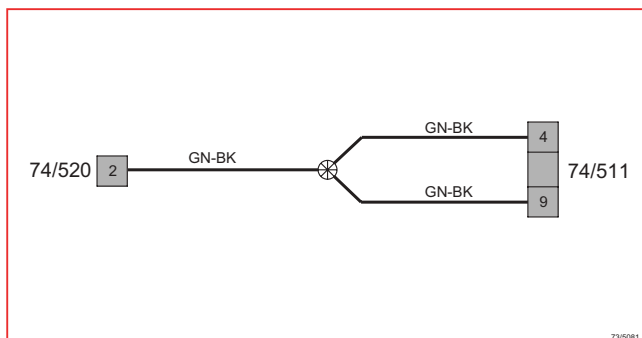

Ledningsmattornas dragning i bilen Matta motor. 5-Cyl.

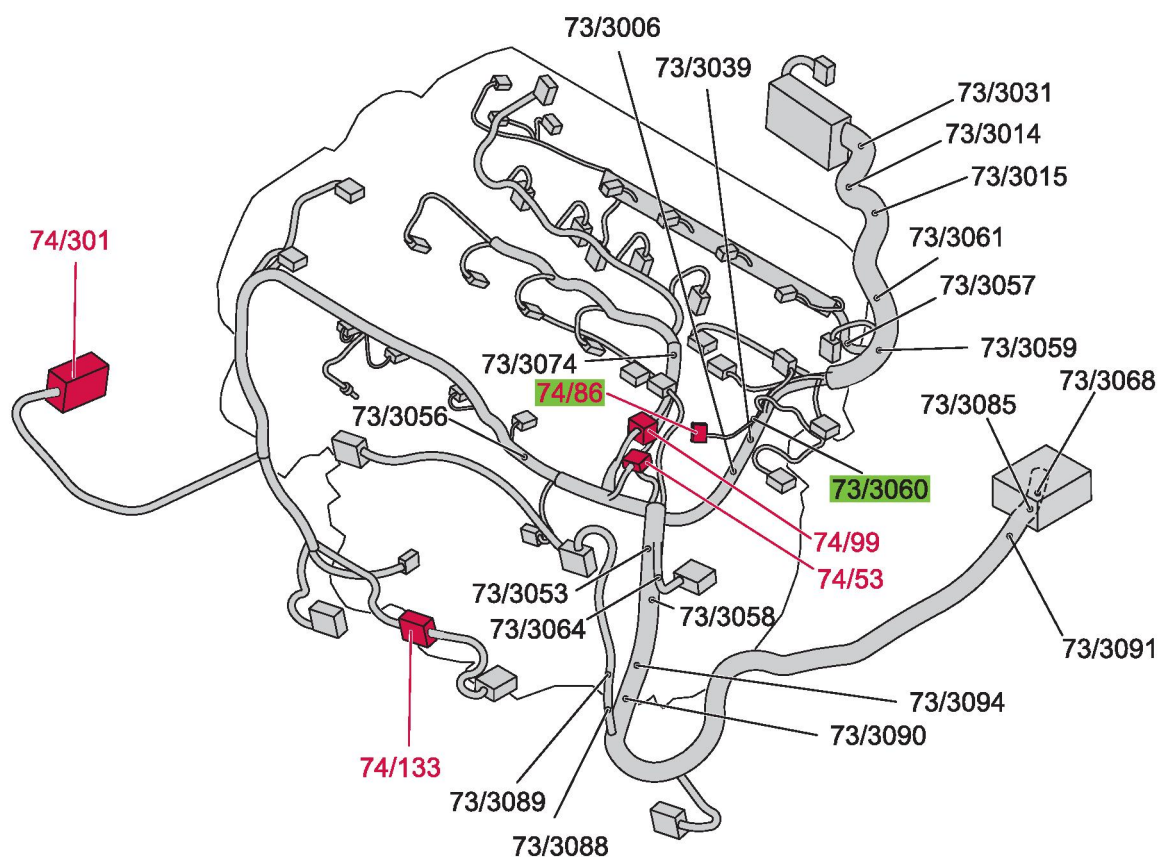


Ledningsmattornas dragning i bilen Matta motor, 6-Cyl.

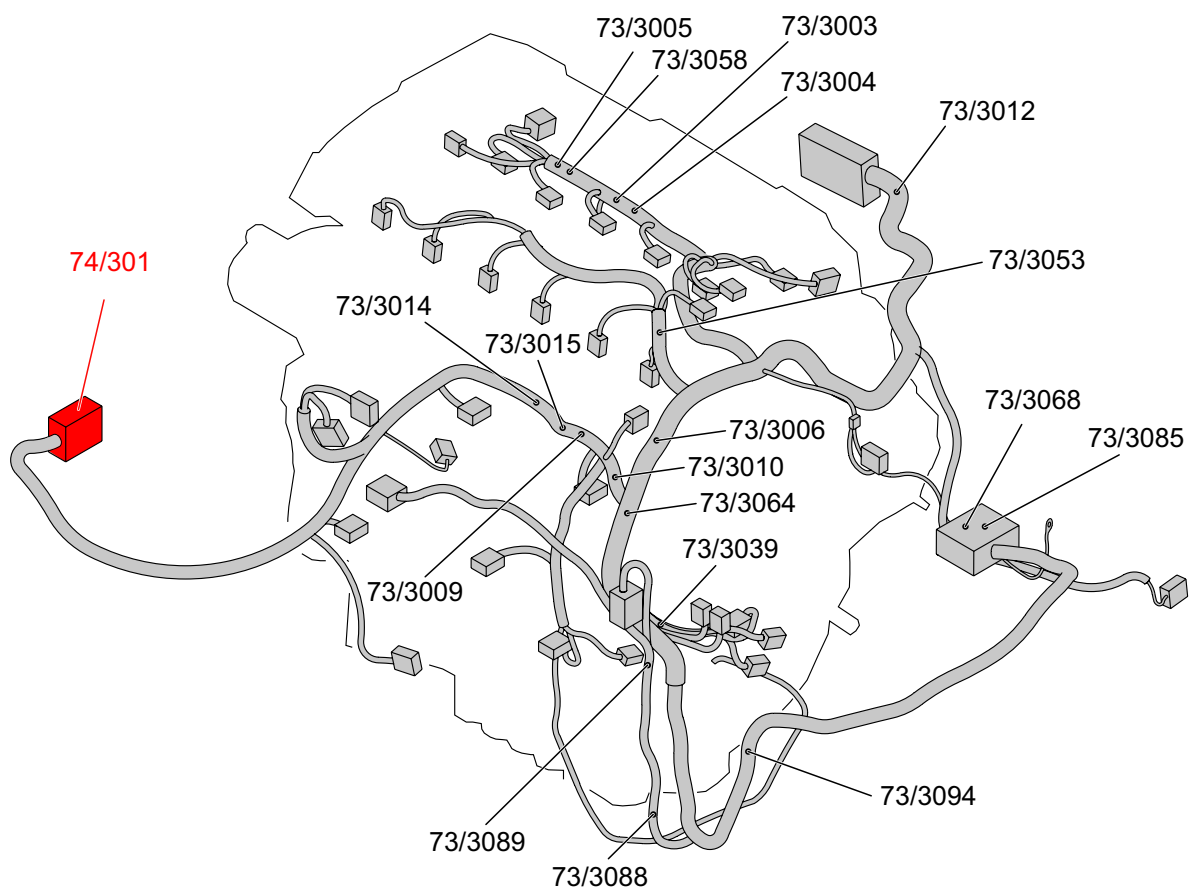


Ledningsmattornas dragning i bilen

Matta motor, 8-Cyl.

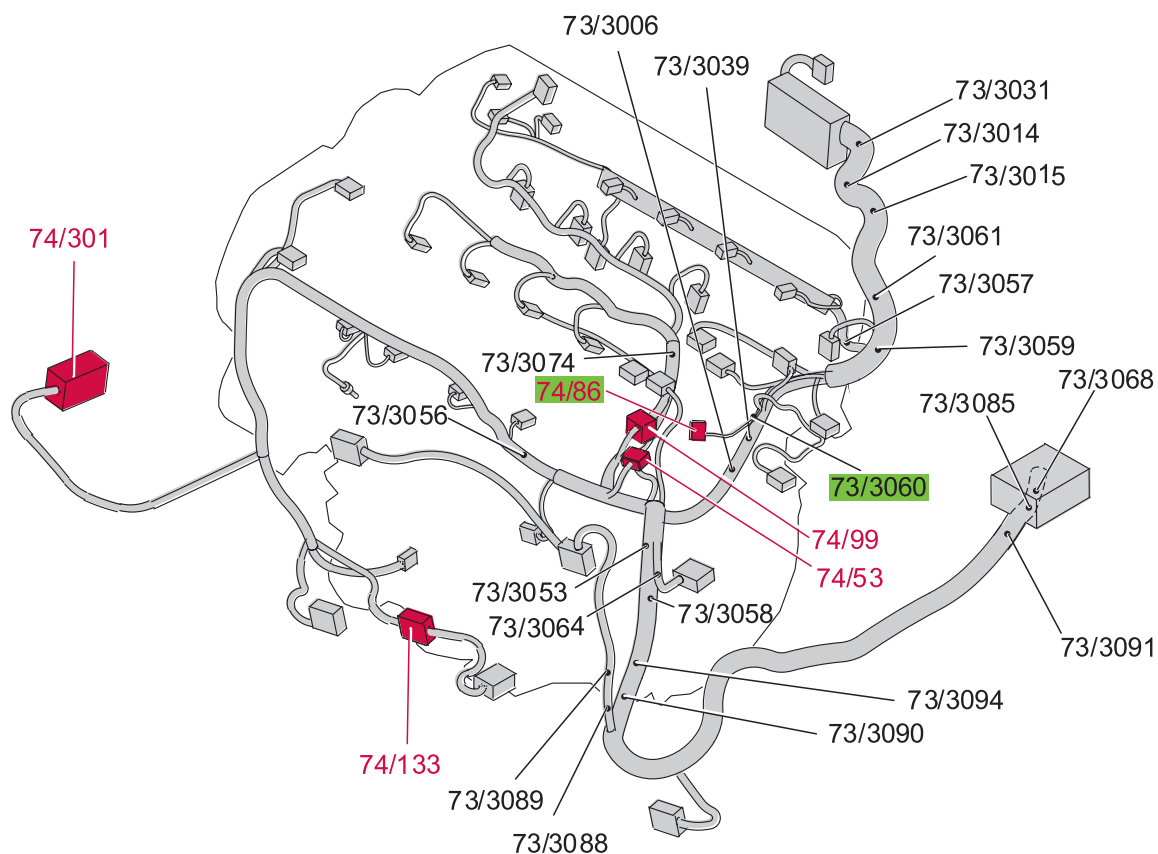


Ledningsmattornas dragning i bilen

Matta motor, Diesel

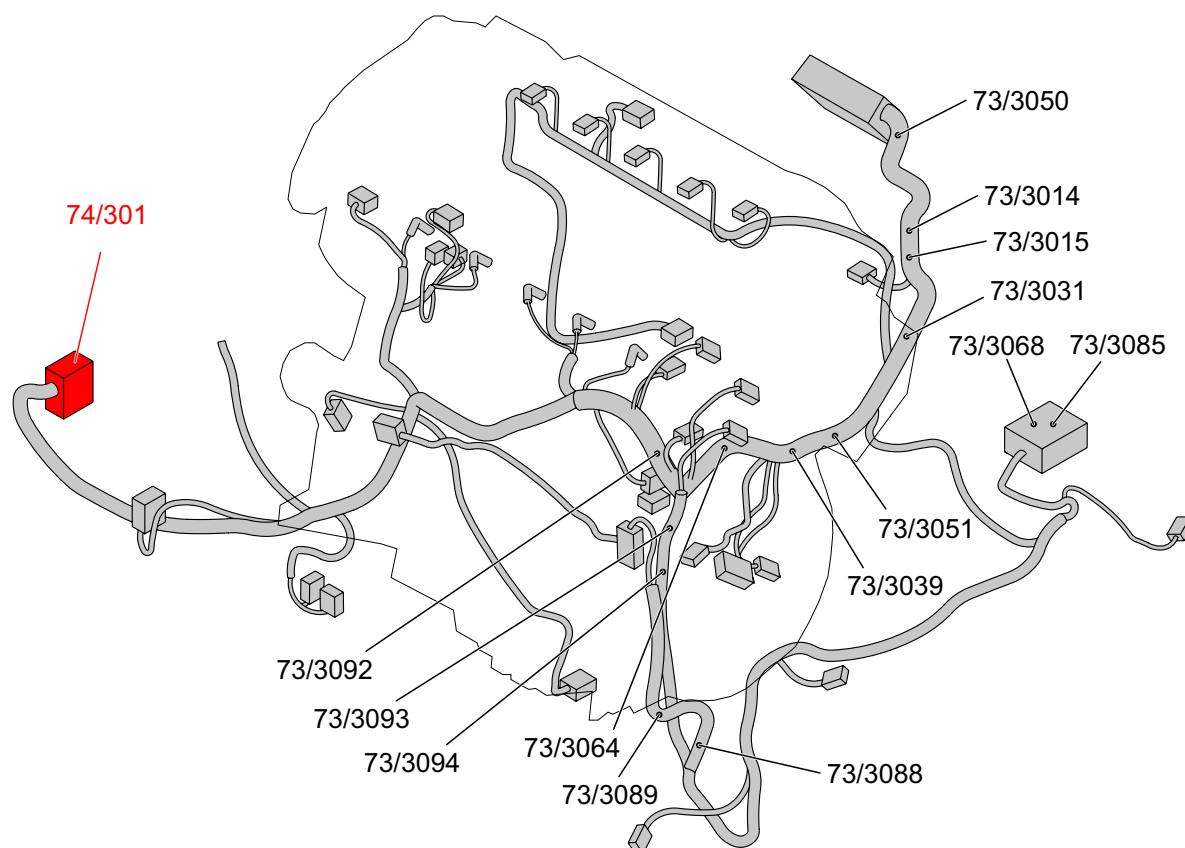


Ledningsmattornas dragning i bilen

Matta motorrum

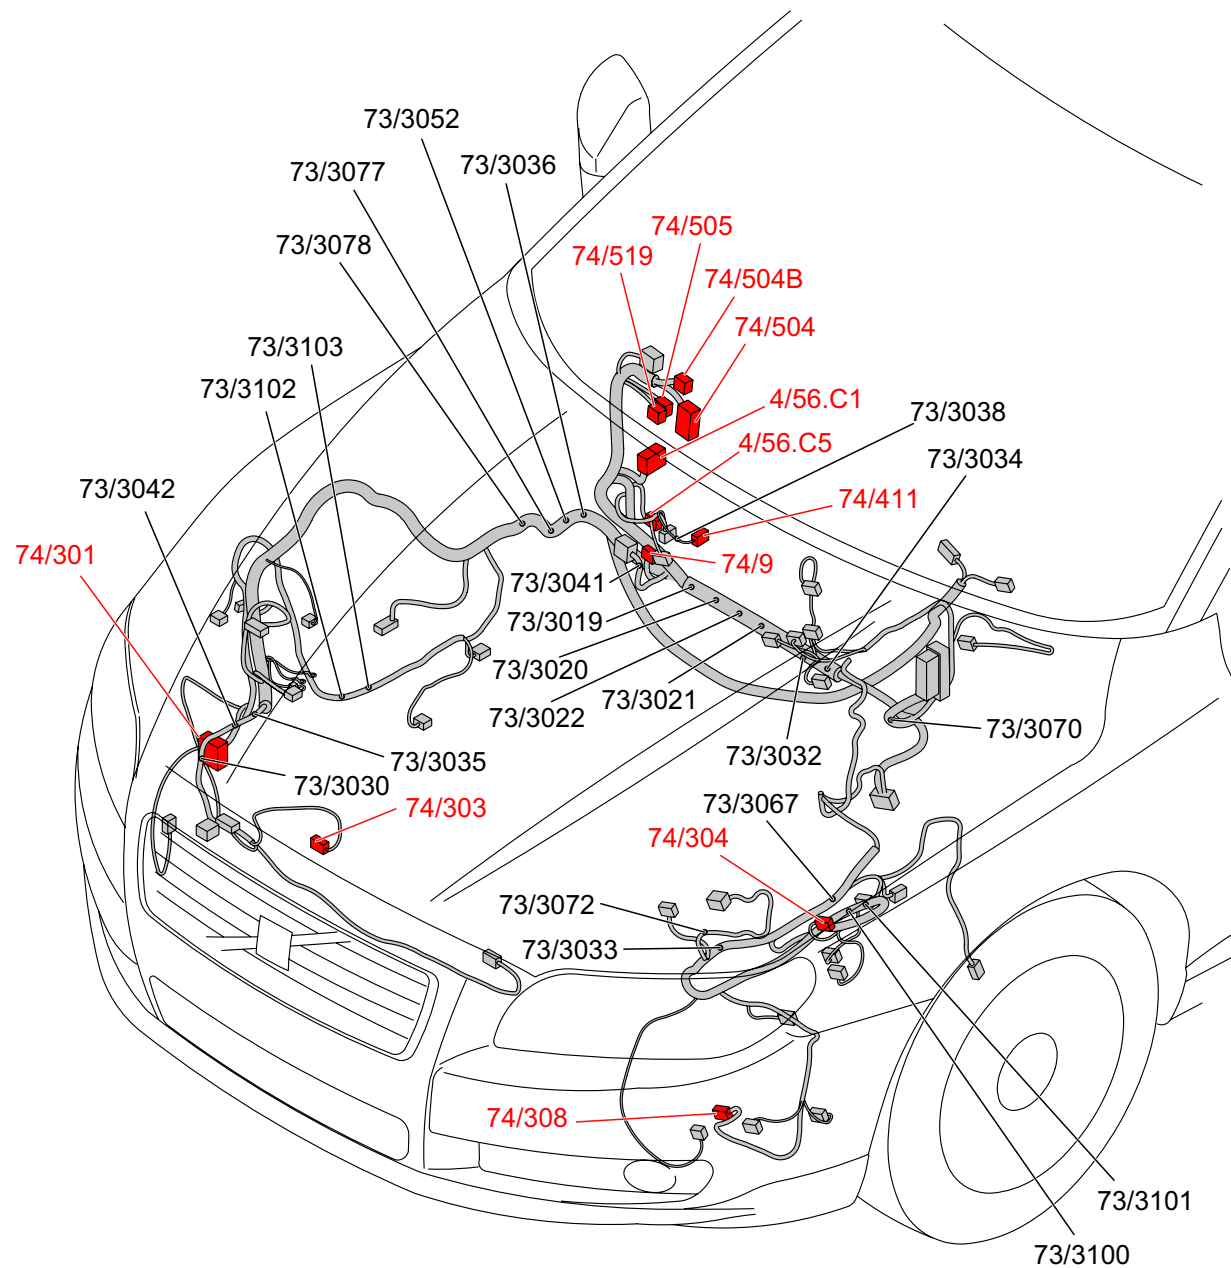


Ledningsmattornas dragning i bilen

Matta Instrumentbräda, LHD

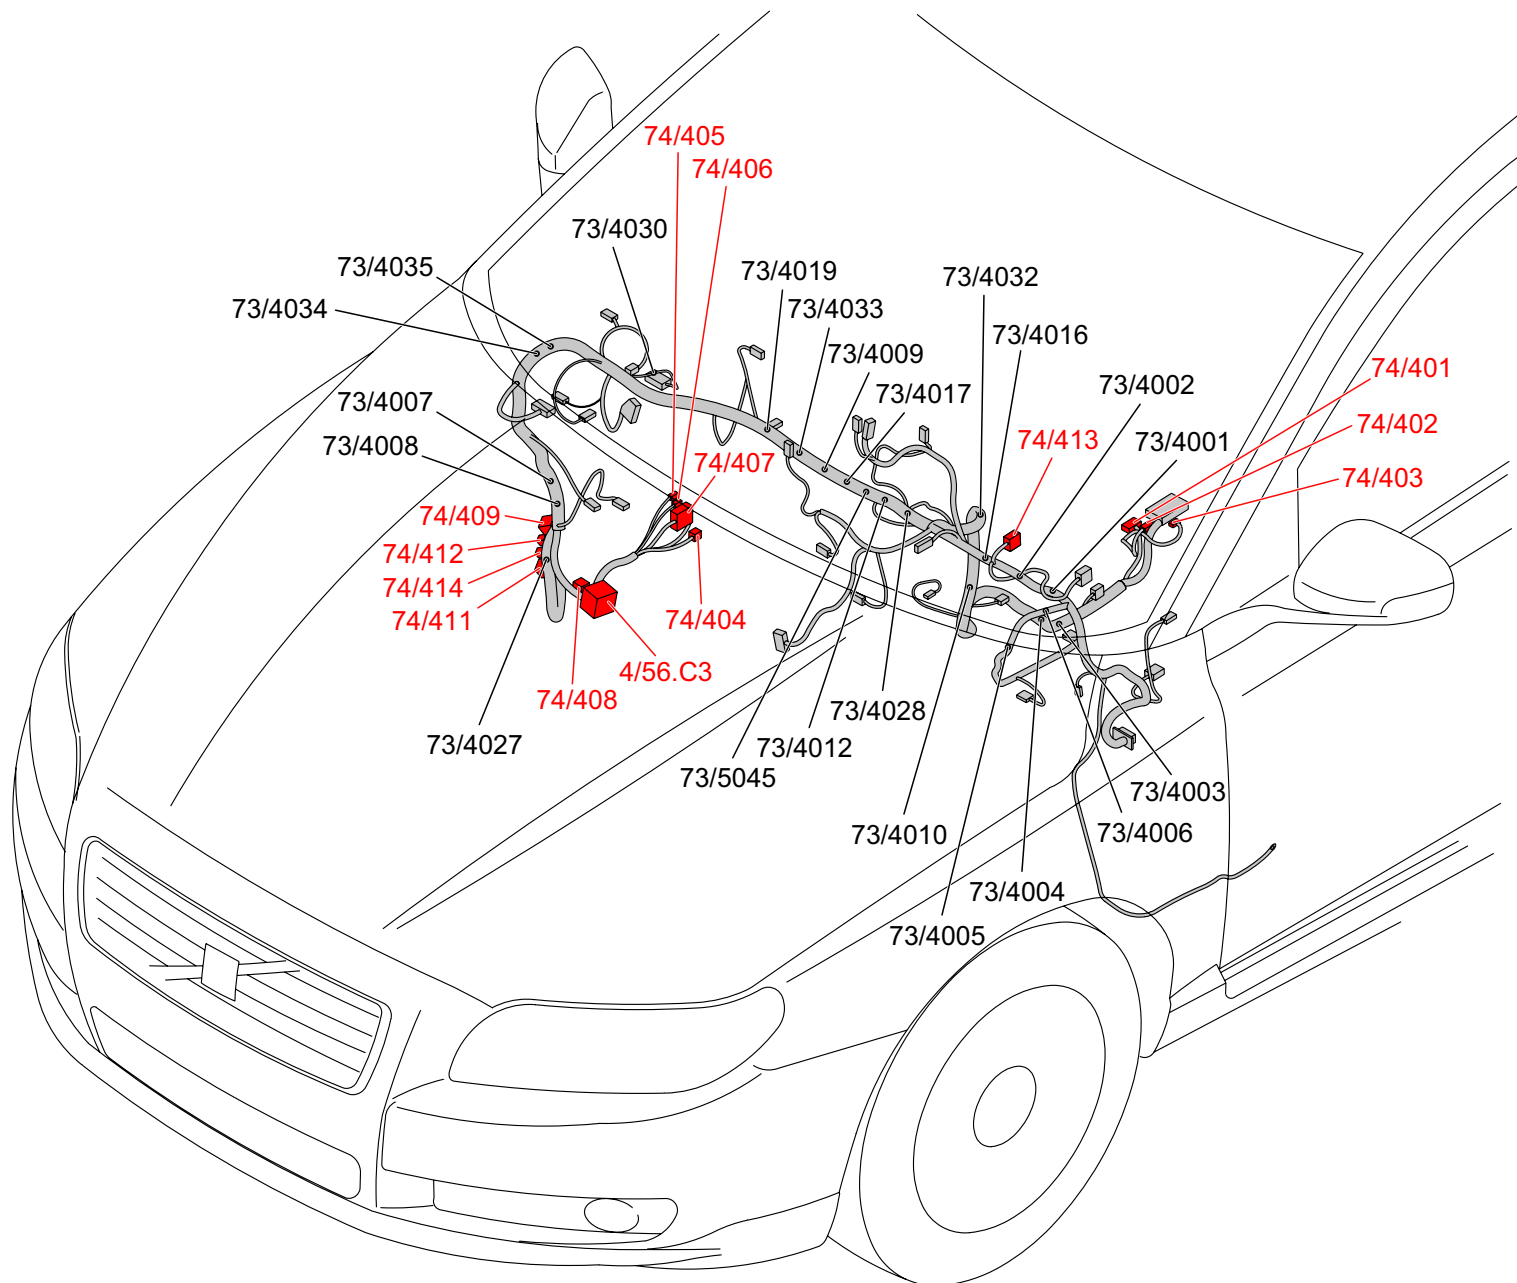


Ledningsmattornas dragning i bilen Matta Instrumentbräda, RHD

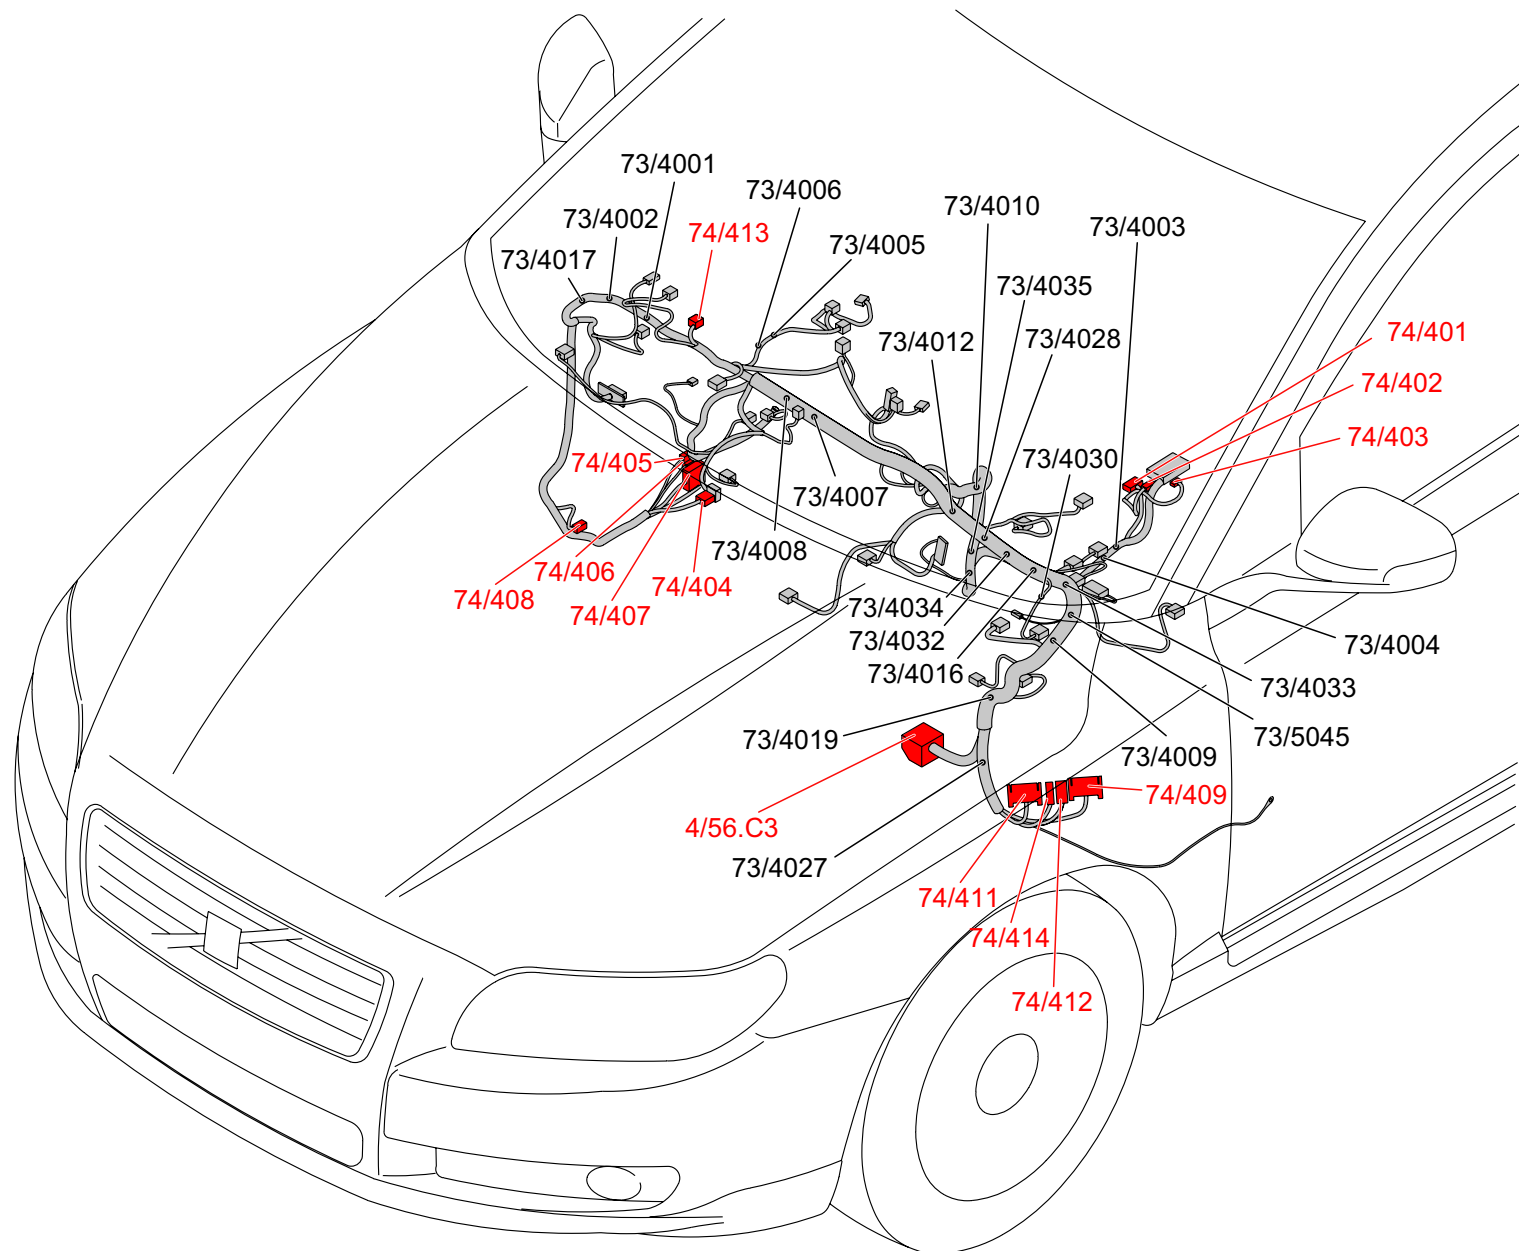


Ledningsmattornas dragning i bilen

Matta Golv, LHD

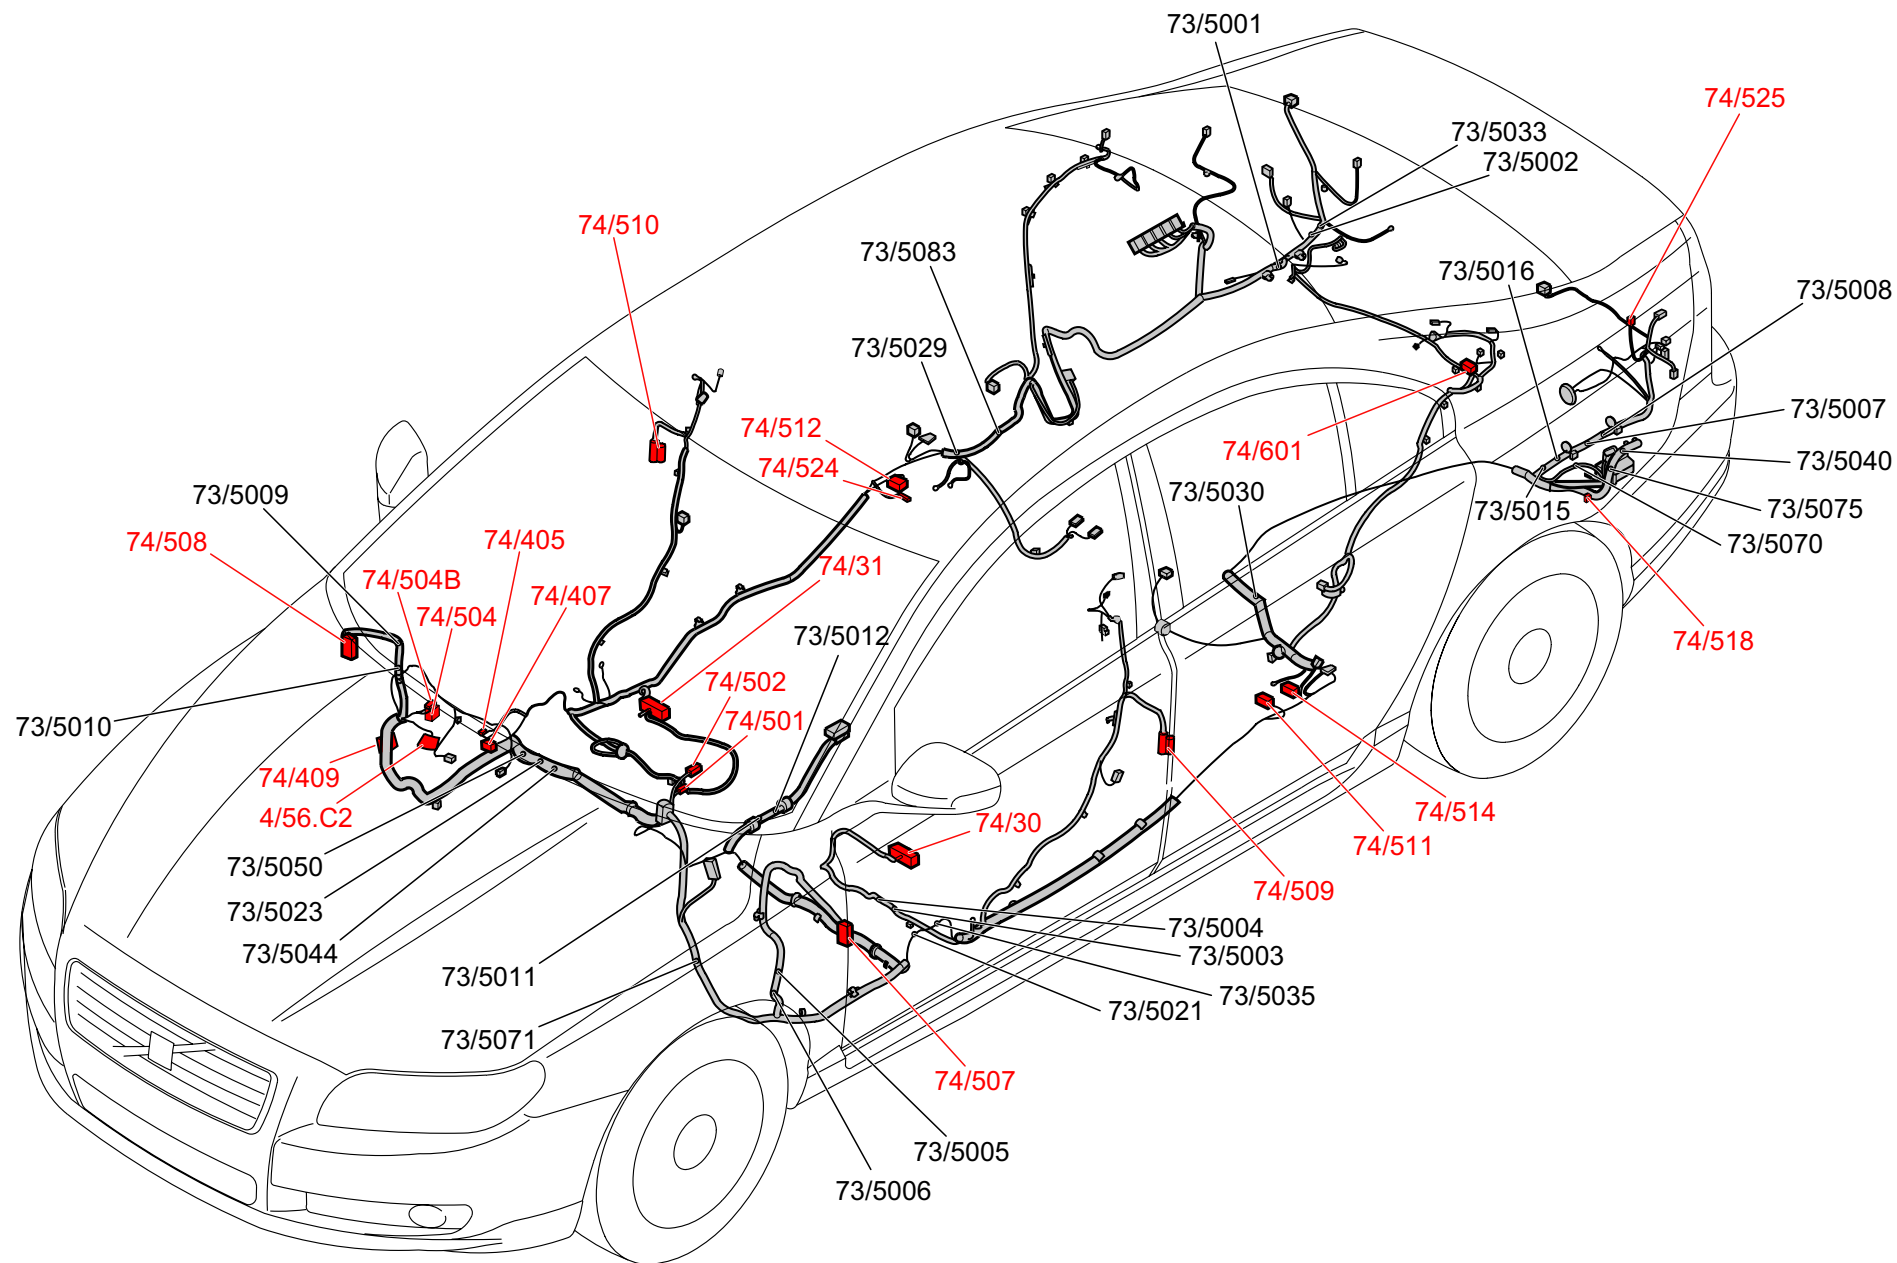


Ledningsmattornas dragning i bilen

Matta Golv, RHD

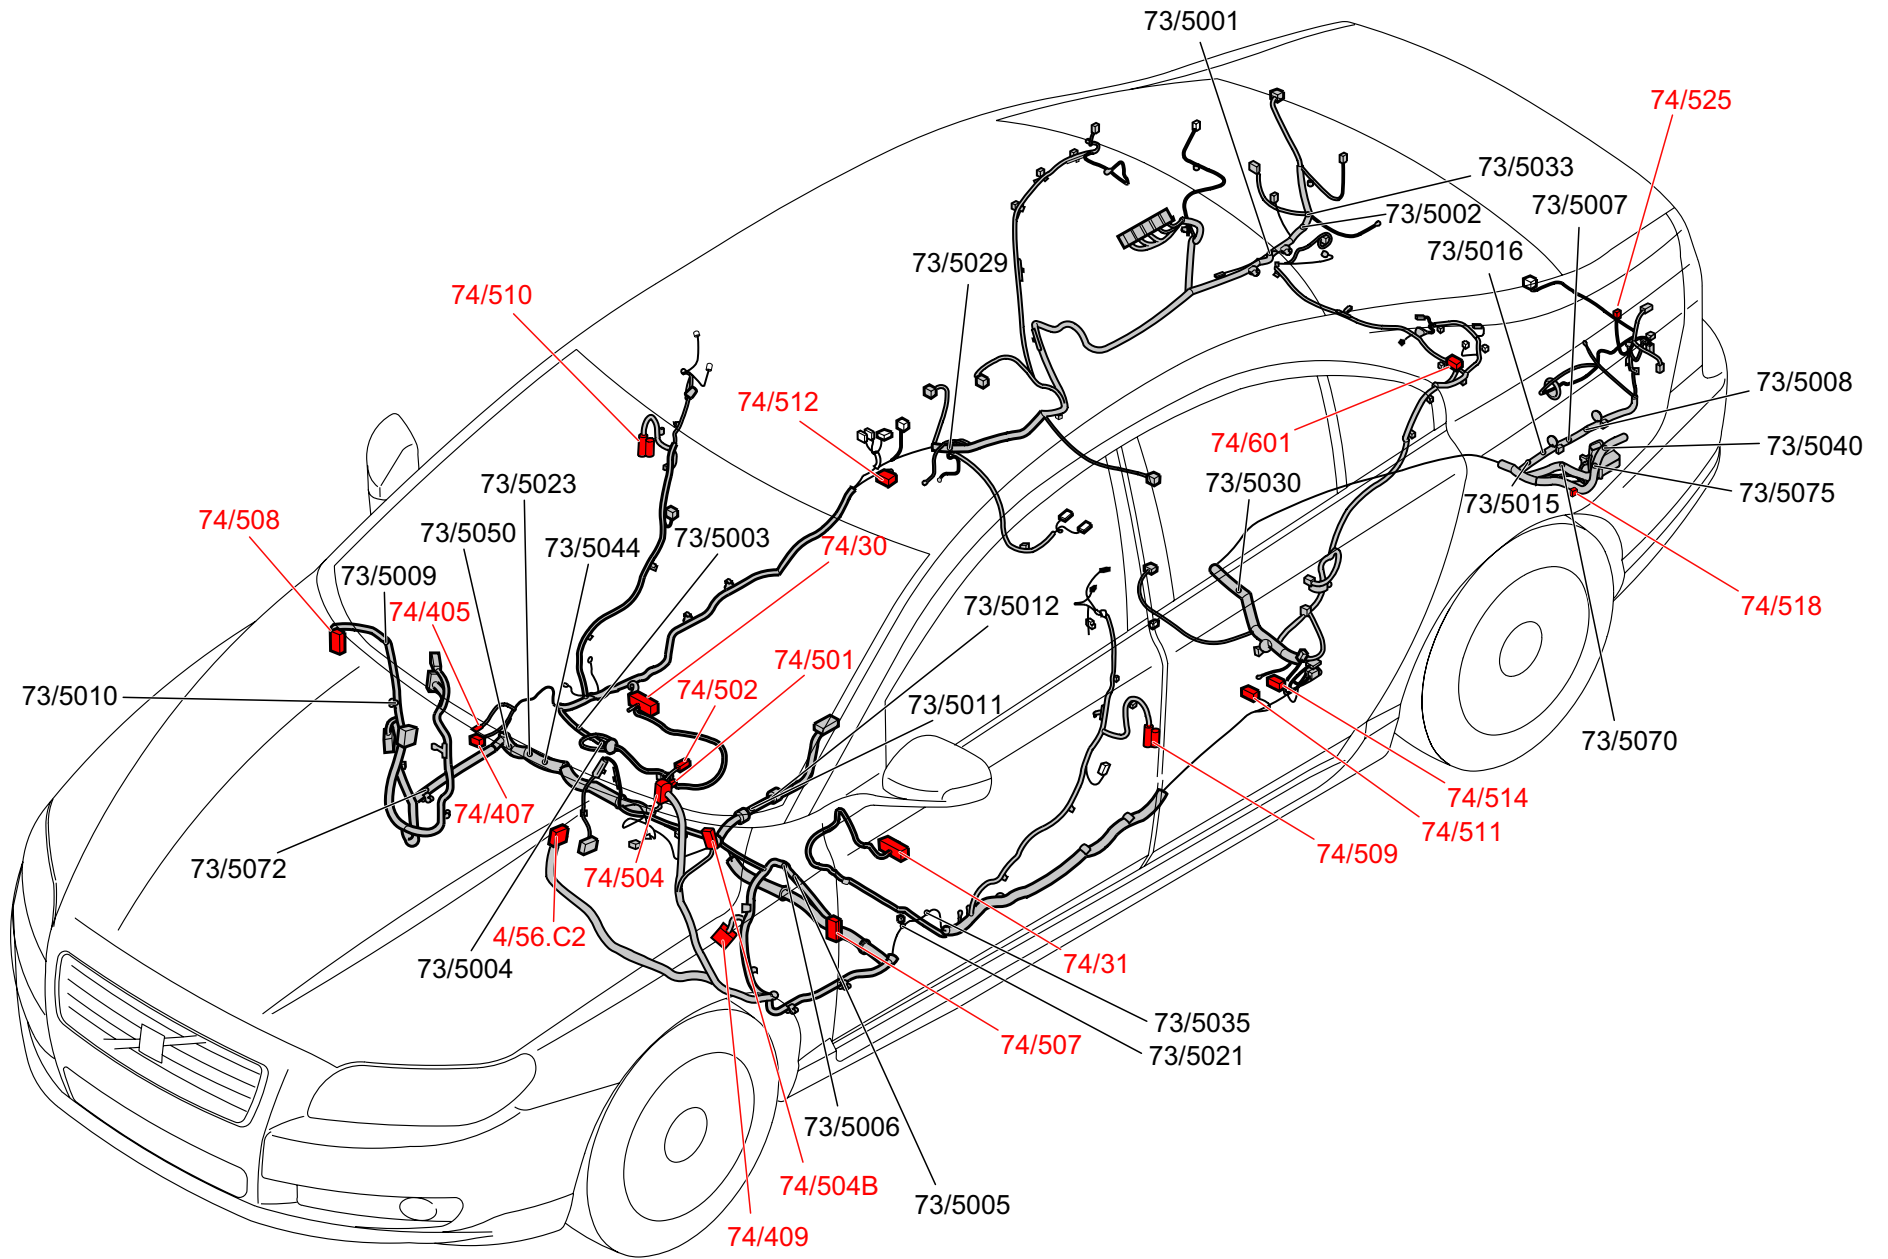


Ledningsmattornas dragning i bilen

Matta infotainment LHD

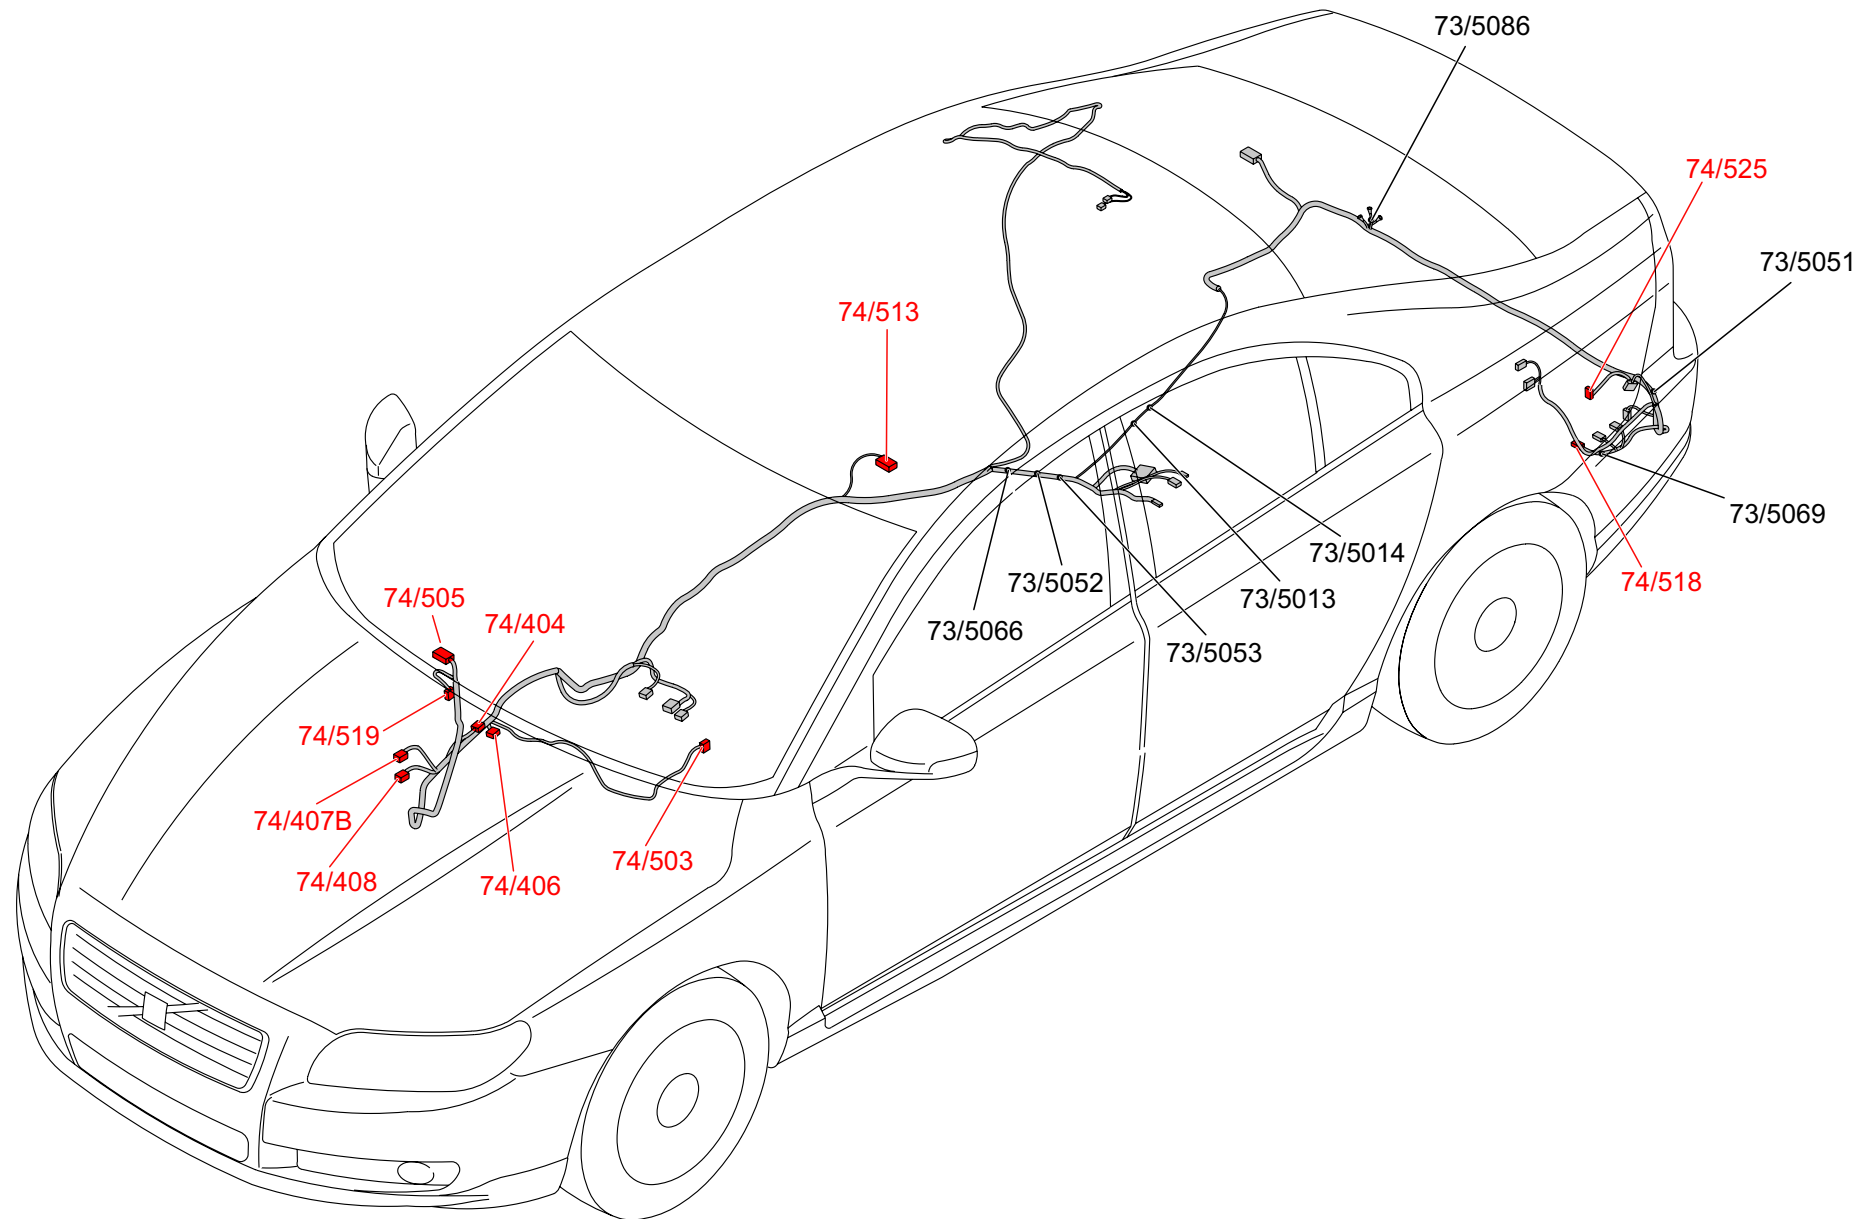


Ledningsmattornas dragning i bilen Matta Infotainment RHD

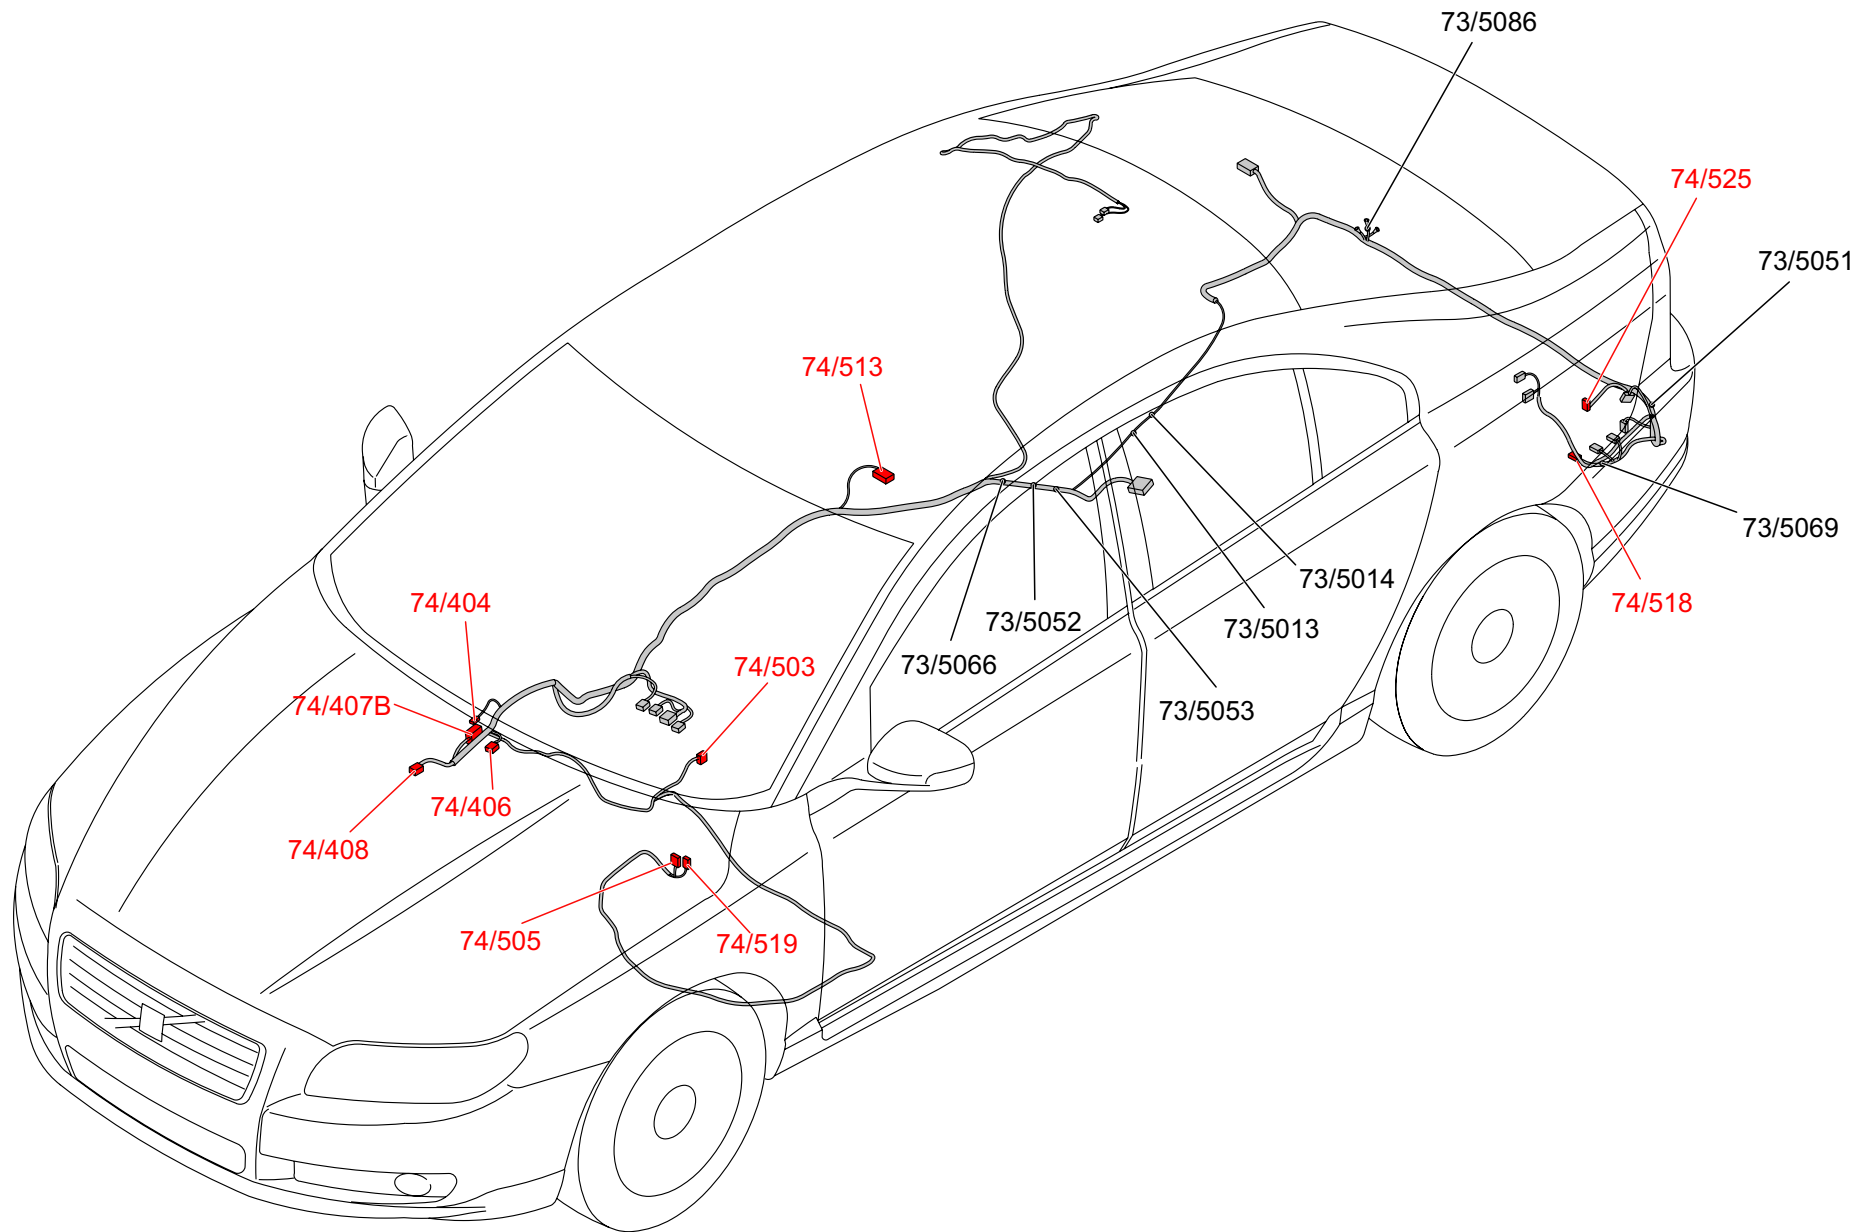


Ledningsmattornas dragning i bilen

Matta mittkonsol

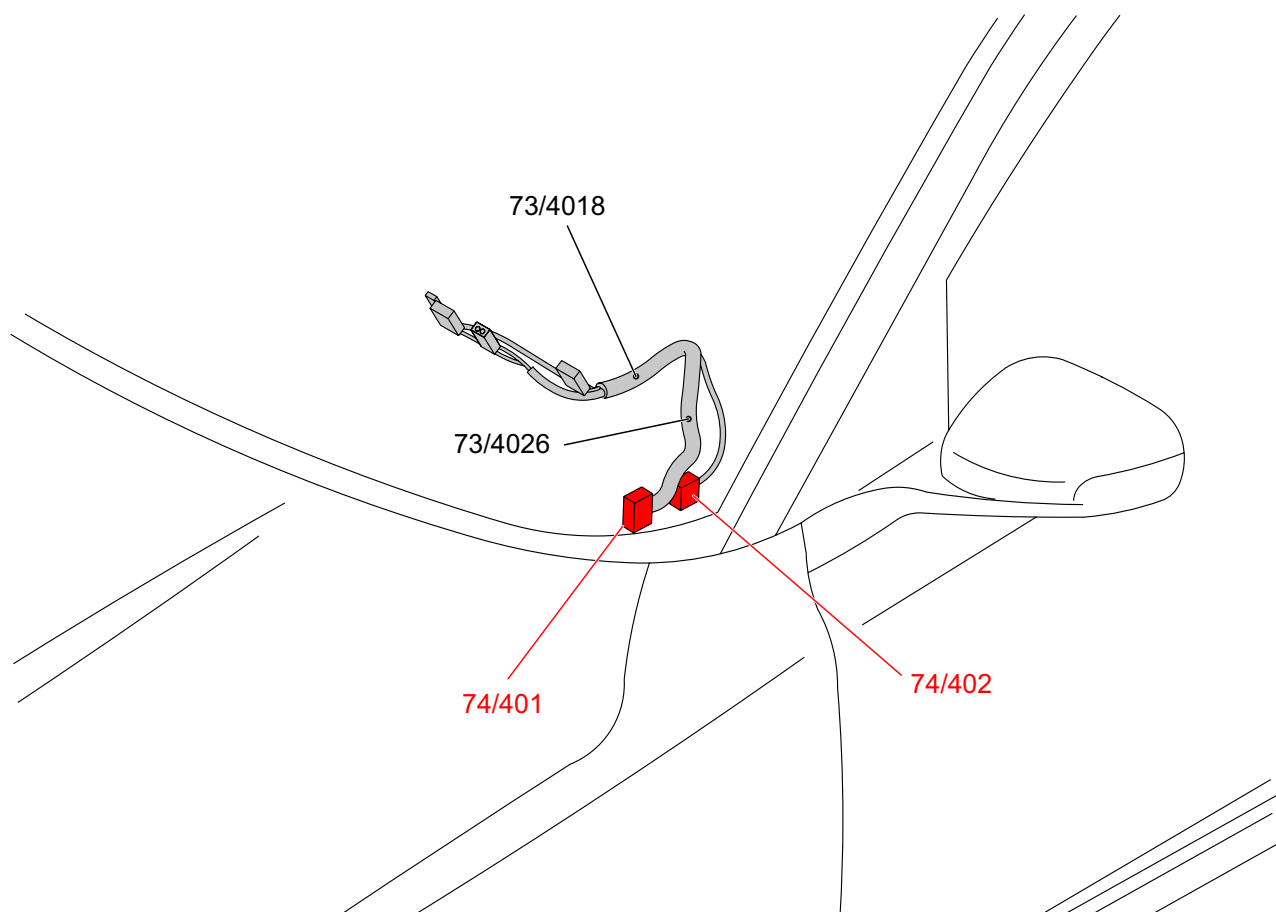


Ledningsmattornas dragning i bilen

Matta tak

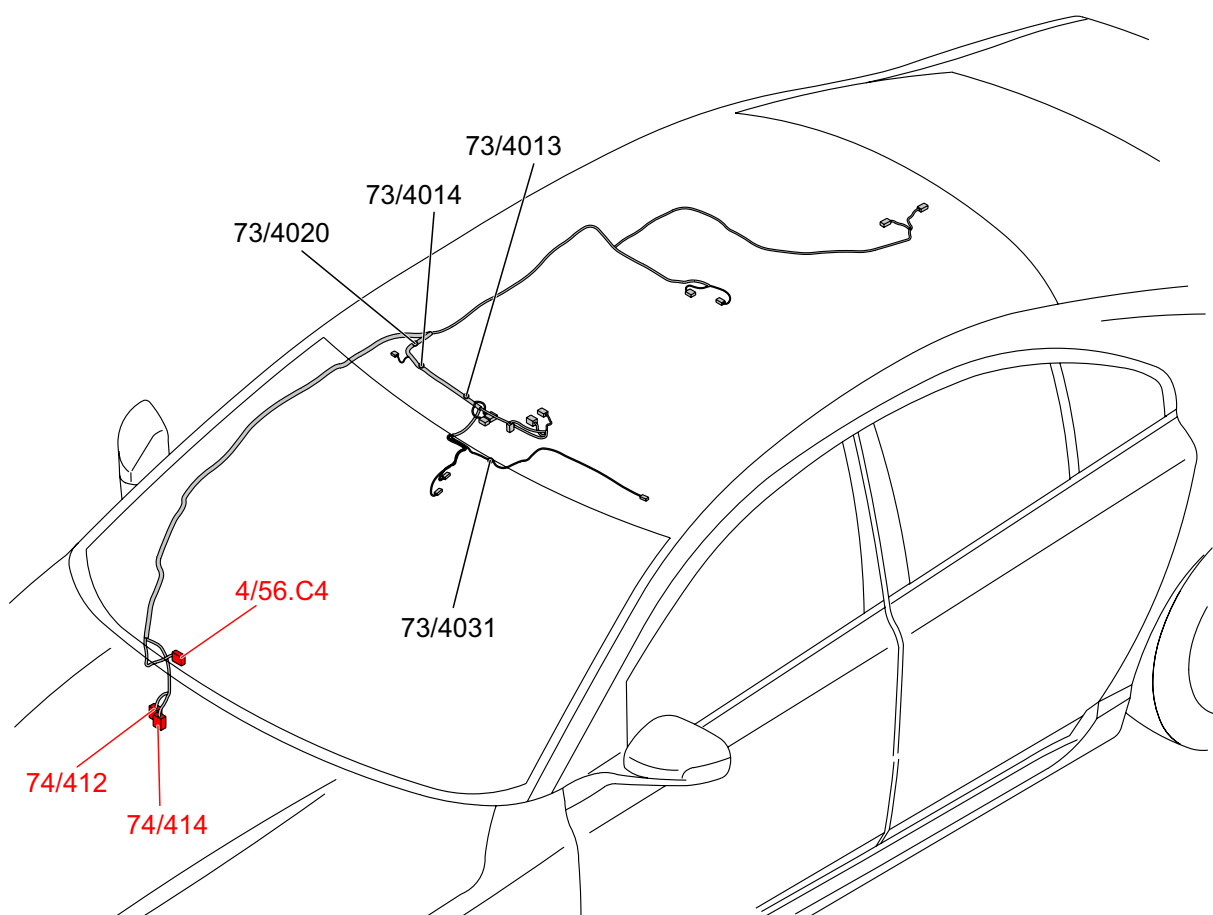


Ledningsmattornas dragning i bilen

Matta tunnel

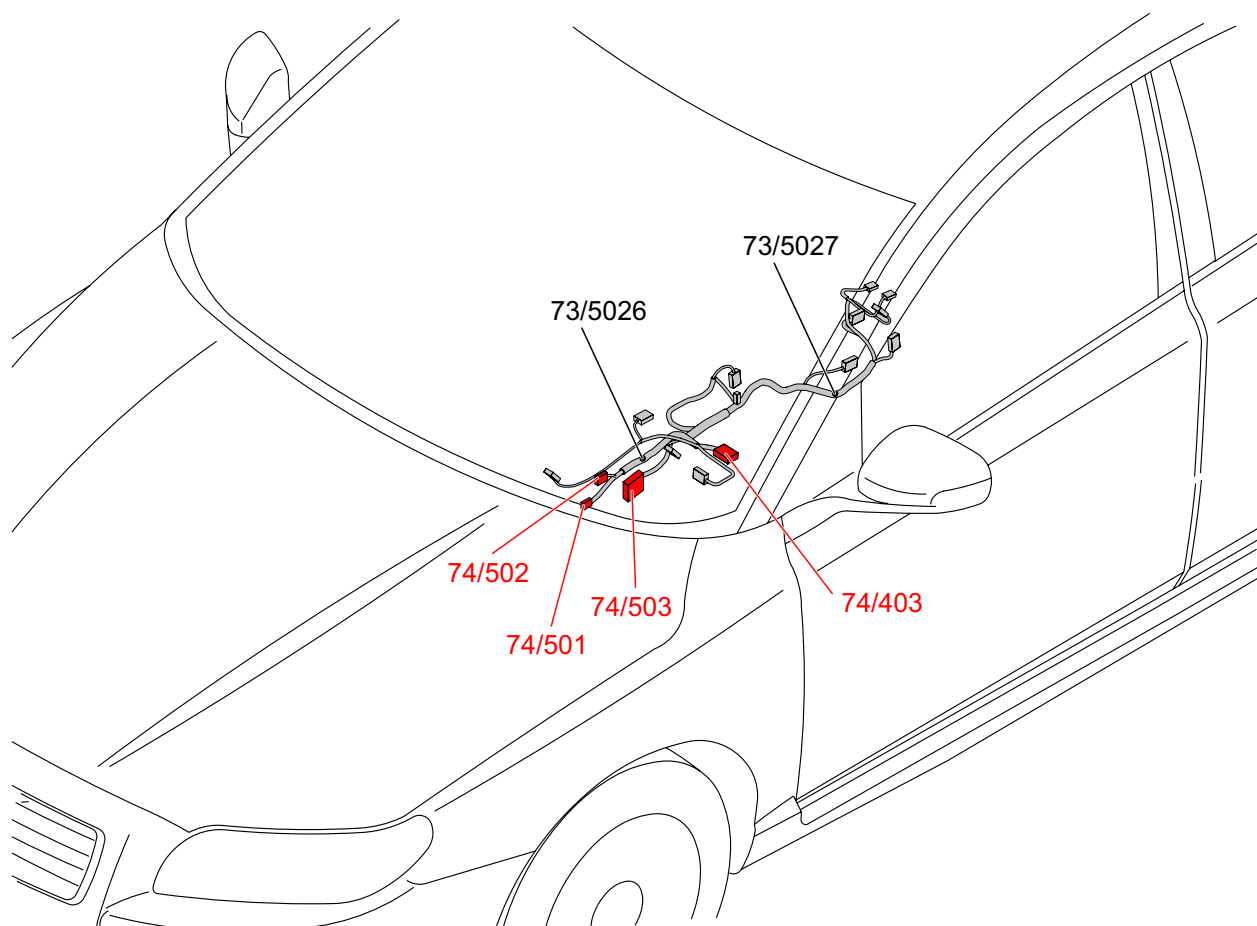


Ledningsmattornas dragning i bilen

Matta framdörr, vänster

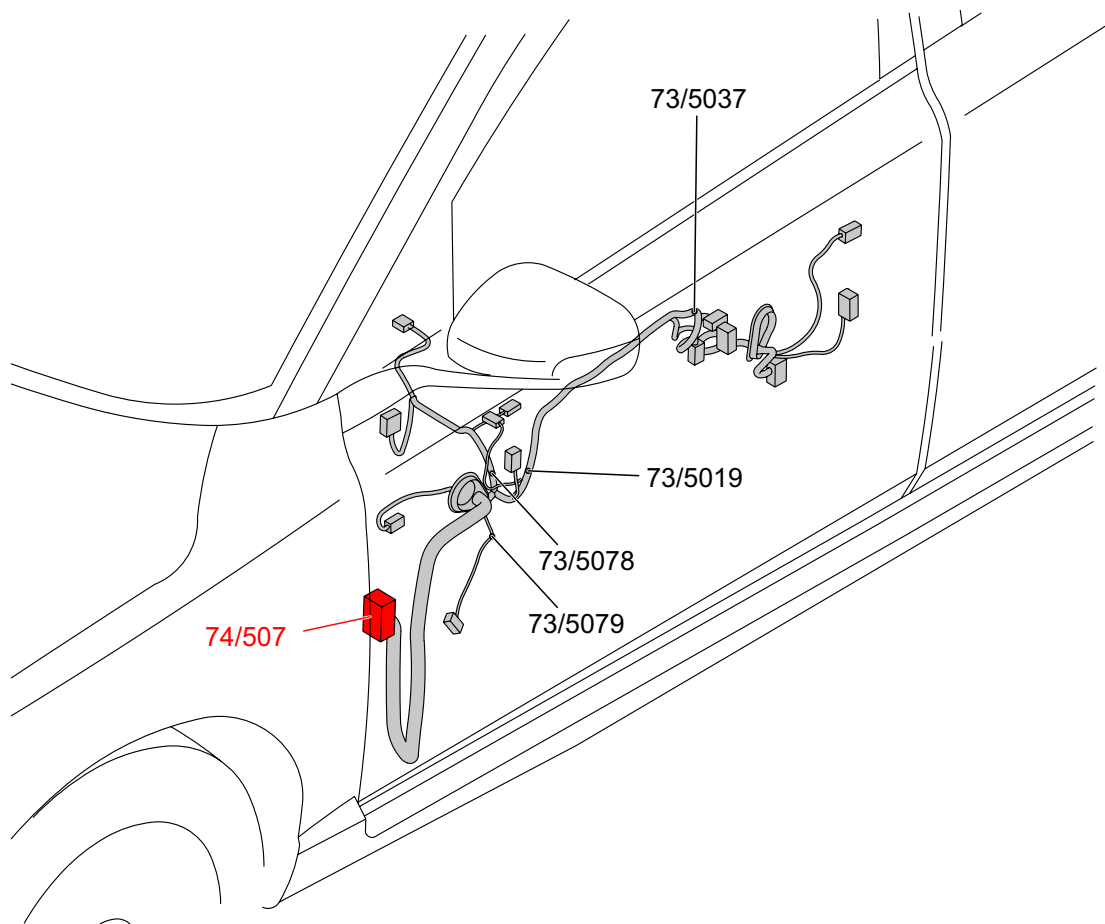


Ledningsmattornas dragning i bilen

Matta framdörr, höger

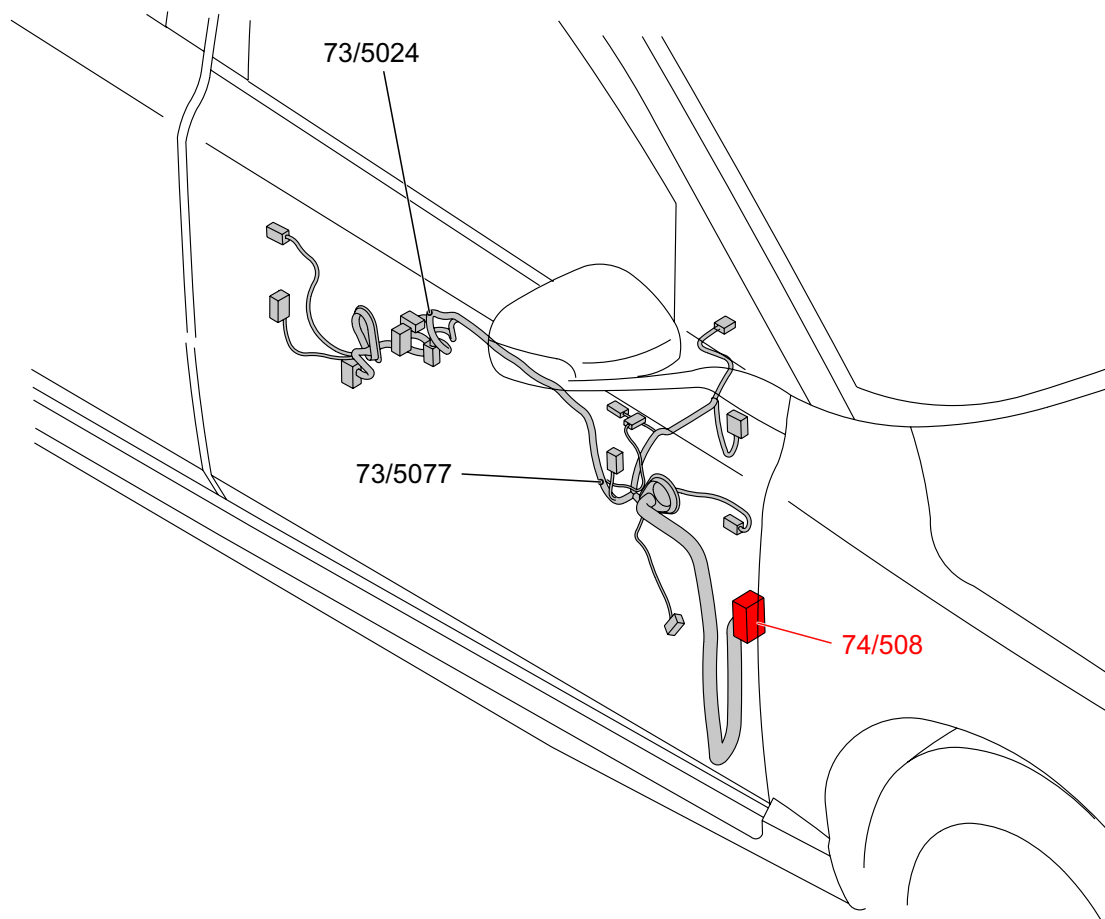


Ledningsmattornas dragning i bilen

Matta bakdörr, vänster

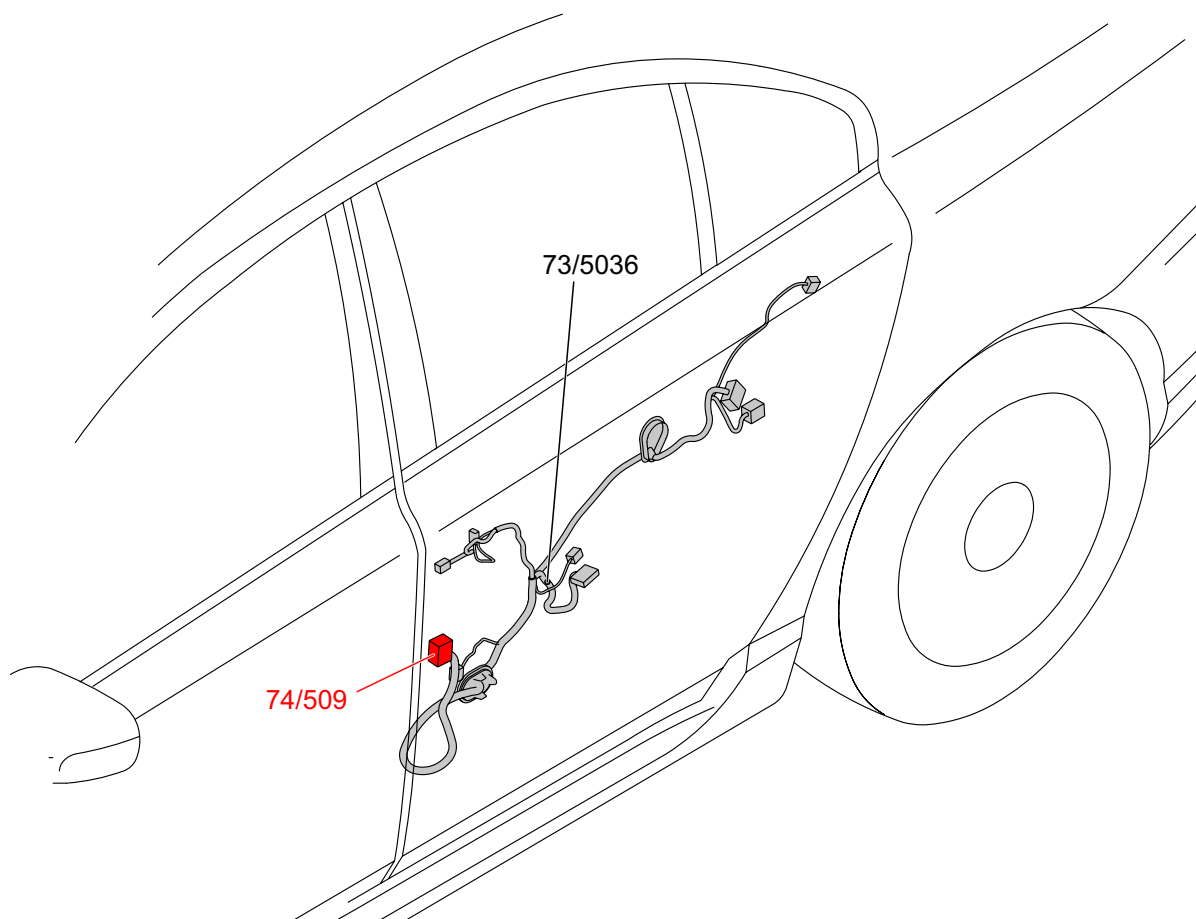


Ledningsmattornas dragning i bilen

Matta bakdörr, höger

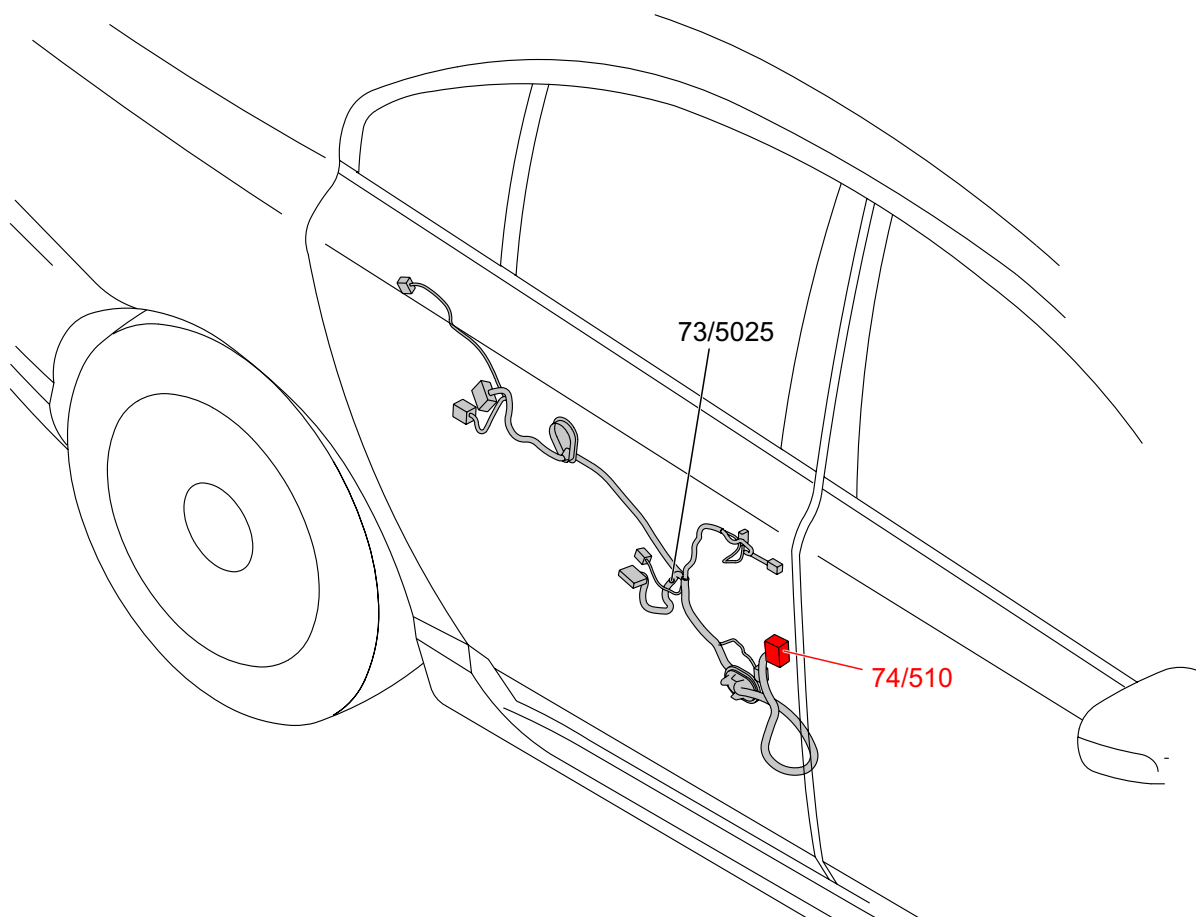


Ledningsmattornas dragning i bilen

Matta baklucka

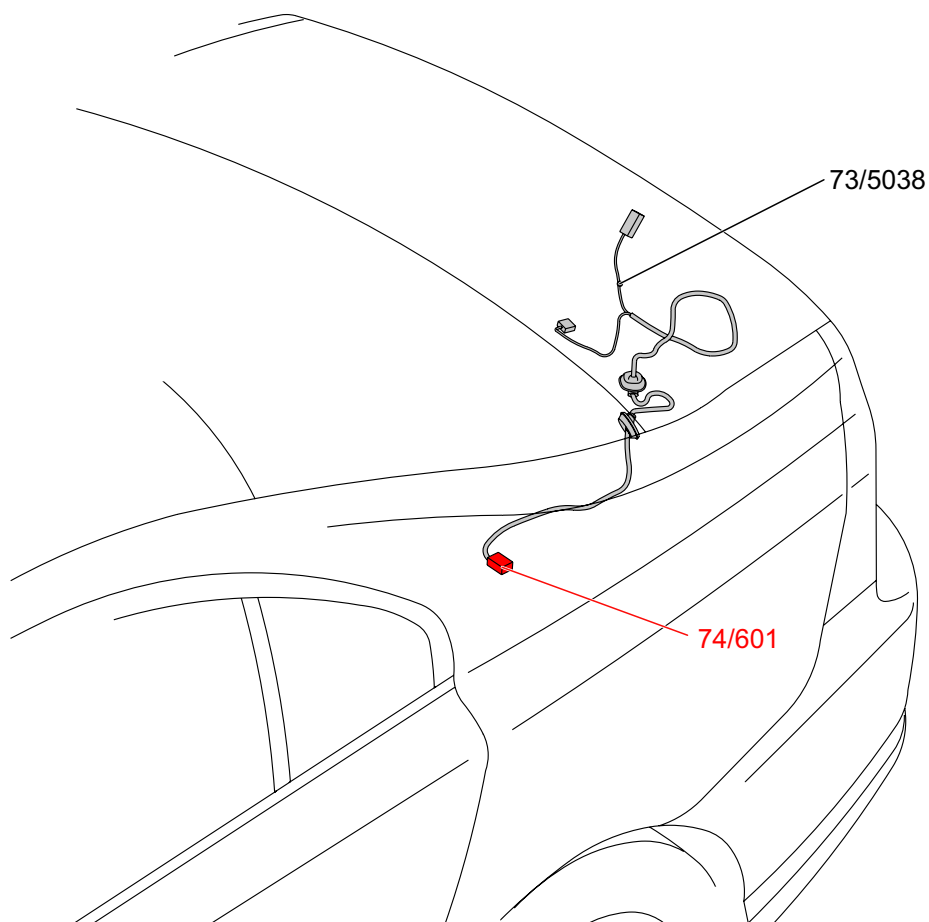

Ledningsmattornas dragning i bilen


Mattor bakaxel

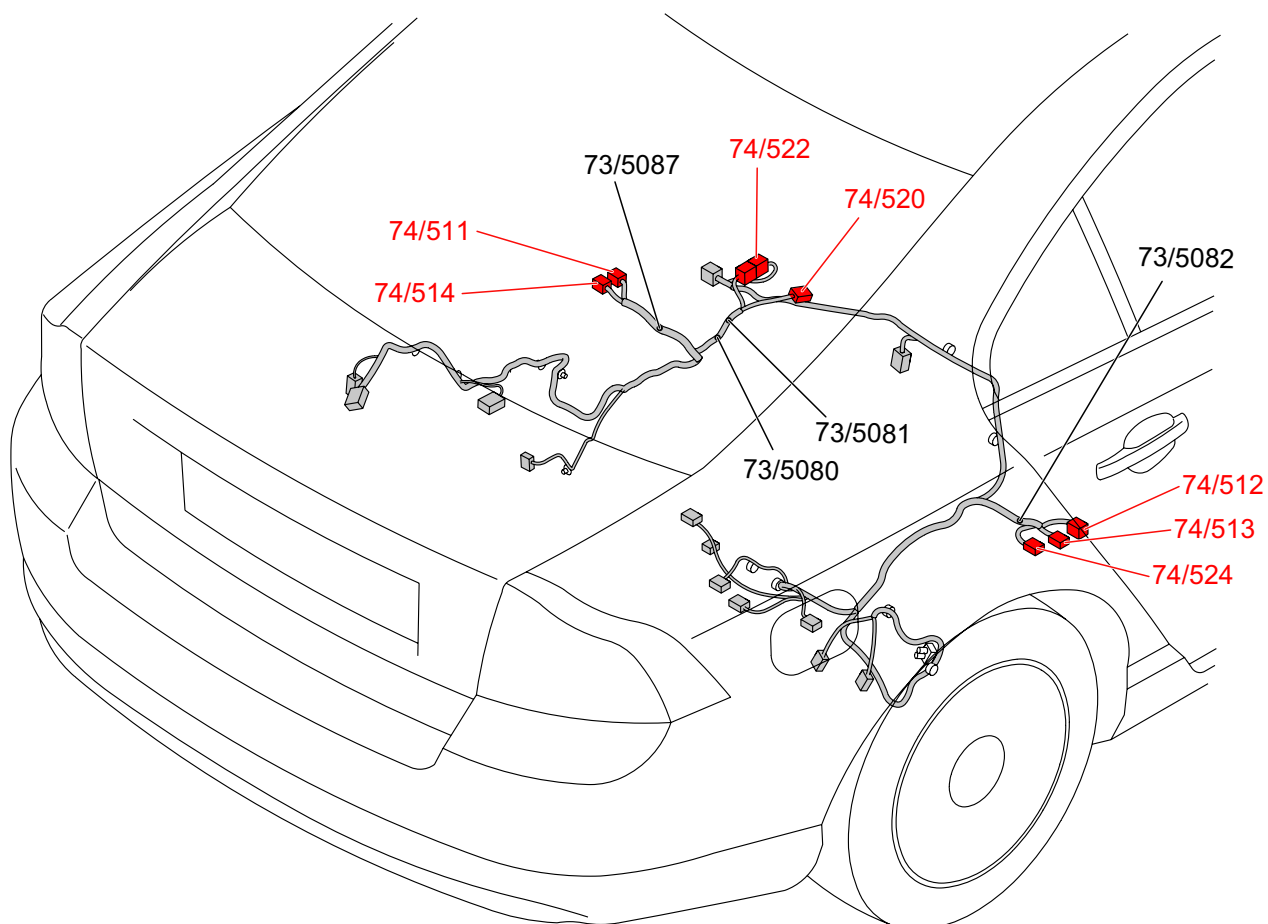


Komponentbilder

1/1 - 2/88


1/1 Batteri

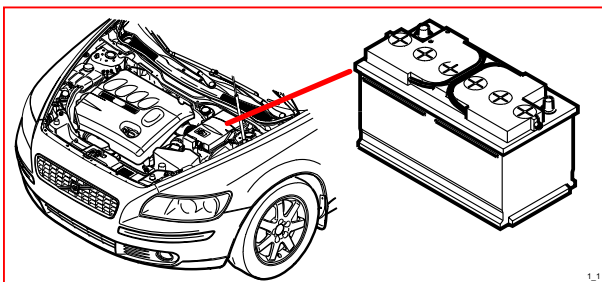


2/35 Relä startmotor

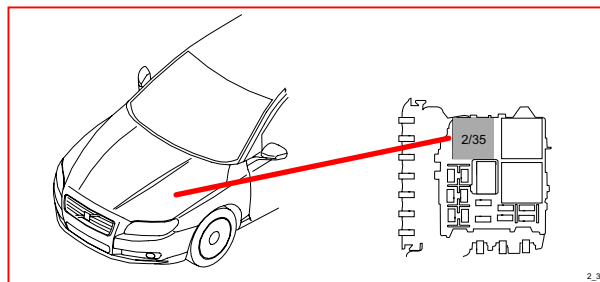


2/17 Relä signalhorn

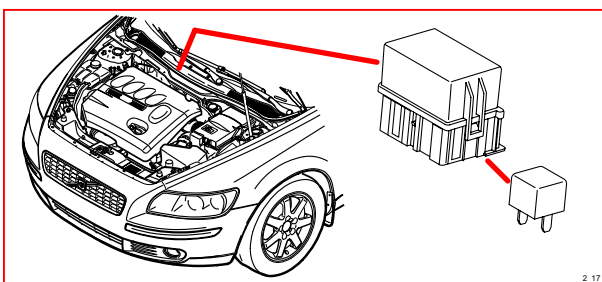


2/64 Relä extraljus, tillbehör

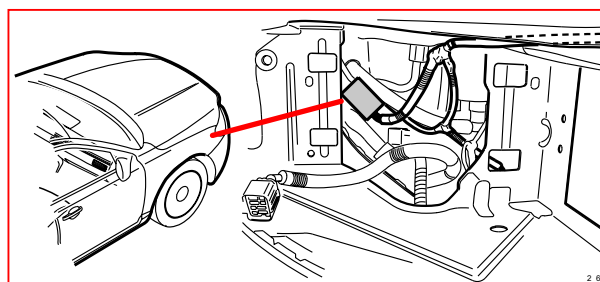


2/22 Relä klimatanläggning

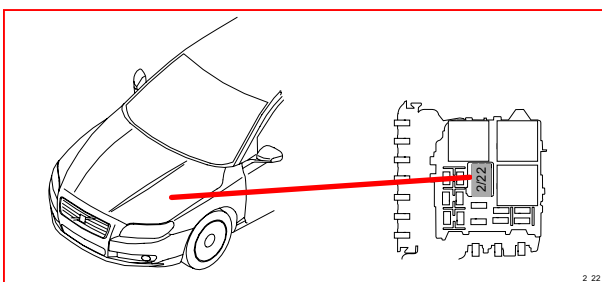


2/75 Relä fällbara nackskydd bak

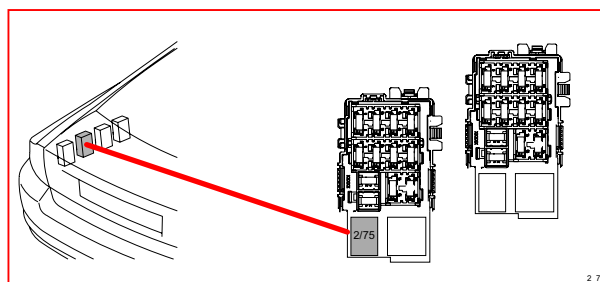


2/31 Relä 15-matning

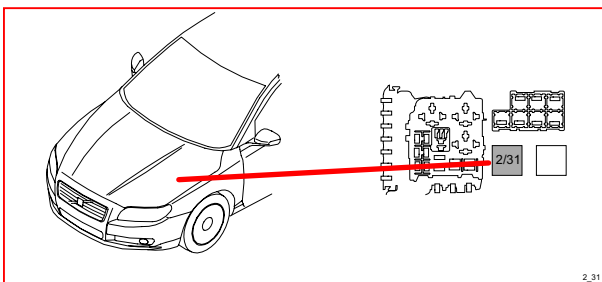


2/82 Relä eluppvärmd bakruta

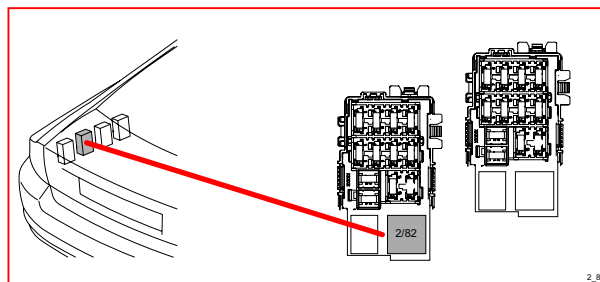


2/32 Huvudrelä motorstyrsystem

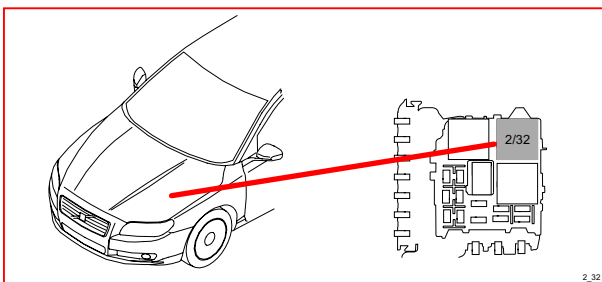


2/88 Relä 15-matning bak

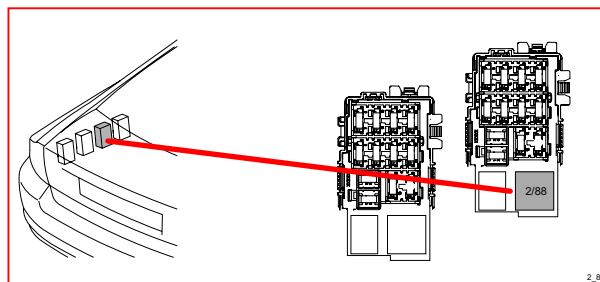


2/193 Relä komfortfunktioner

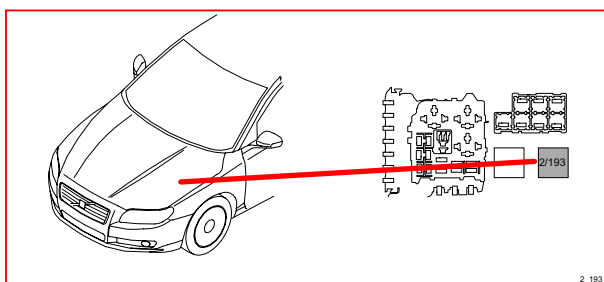


3/9 Kontakt bromsljus

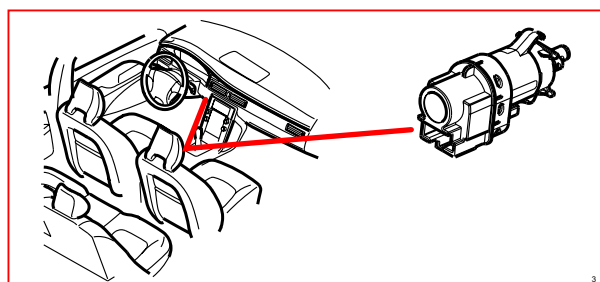


2/239 Relä kylvätskepump, 8-Cyl.

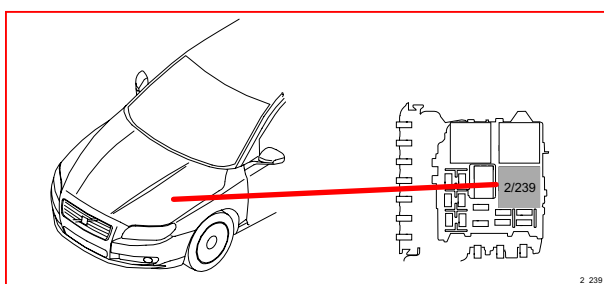


3/10 Kontakt backljus

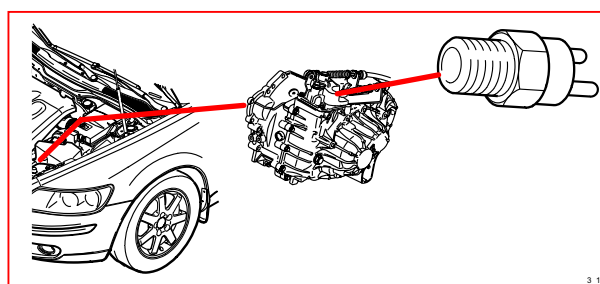


3/4 Rattknappar vänster (SWSL)

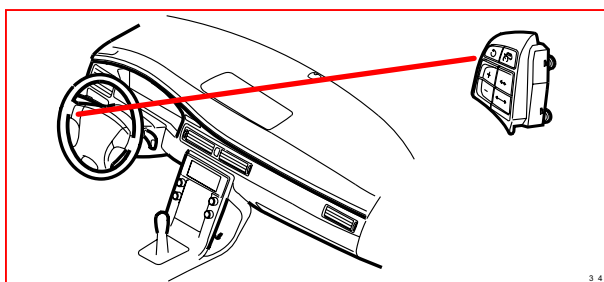


3/19 Omkopplare elhiss bakdörr vänster

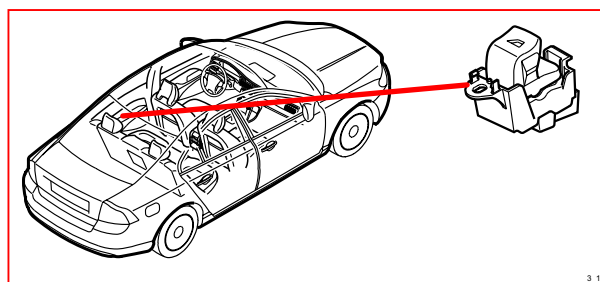


3/6 Omkopplare varningsblinkers

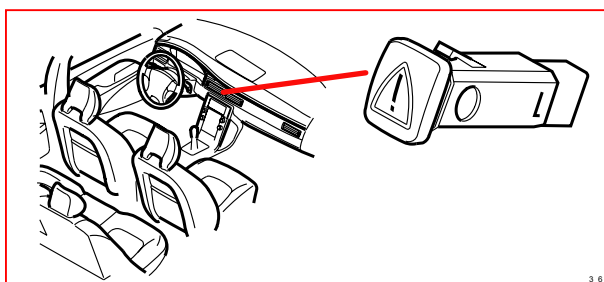


3/21 Omkopplare elhiss bakdörr höger

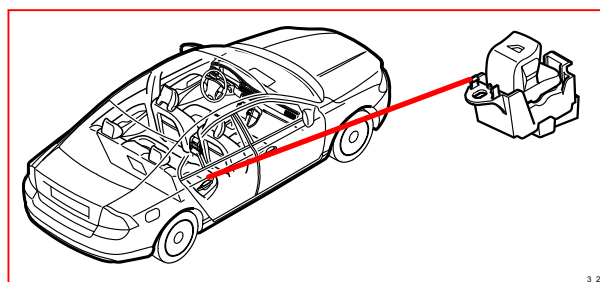


3/8 Omkopplare eluppvärmd bakruta/backspeglar

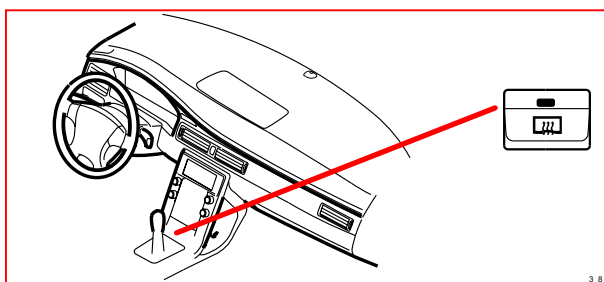


3/25 Omkopplare elmanövrerad taklucka

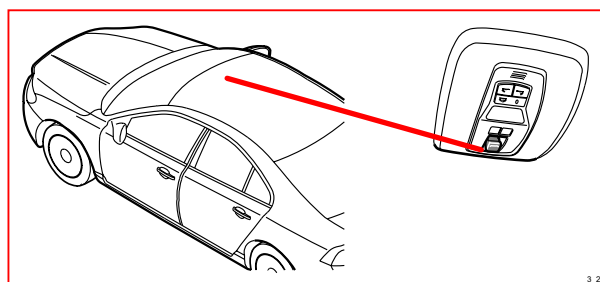


3/26 Manöverenhet elmanövrerad förarstol

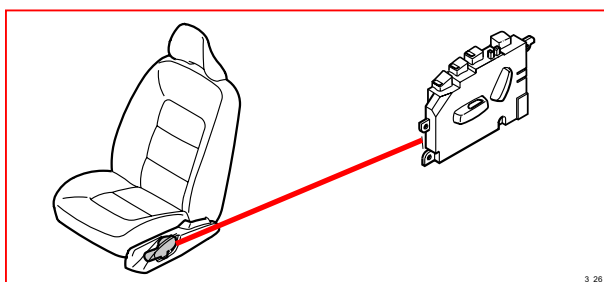


3/27 Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol

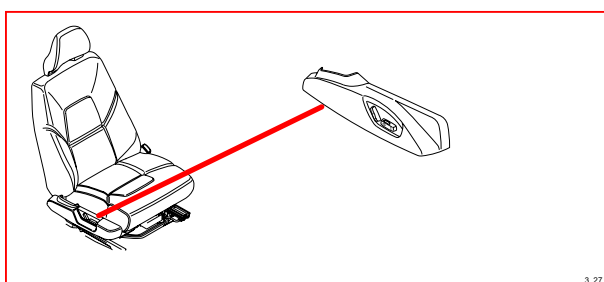


3/60 Omkopplare extraljus

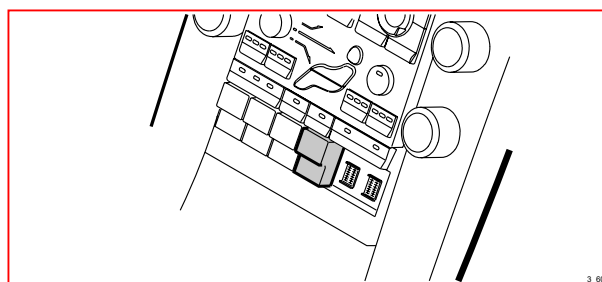


3/62 Kontakt larm motorhuv

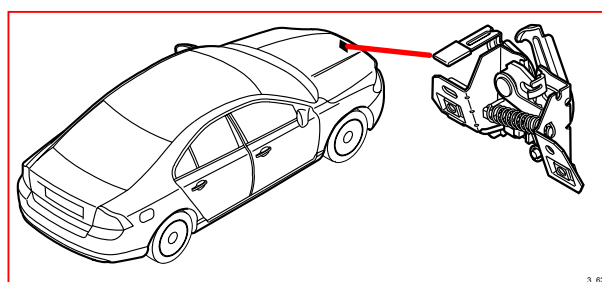


3/35 Omkopplare handtag baklucka

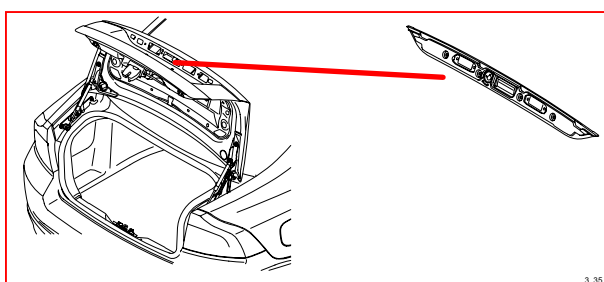


3/65 Omkopplare eluppvärmt baksäte

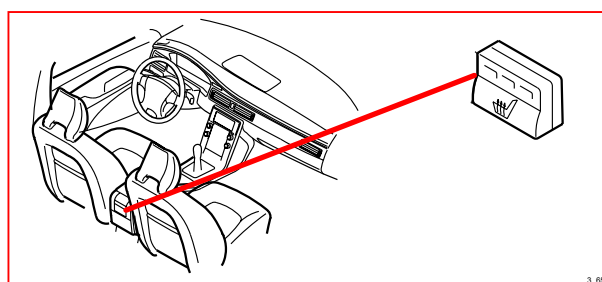


3/37 Kontakt signalhorn

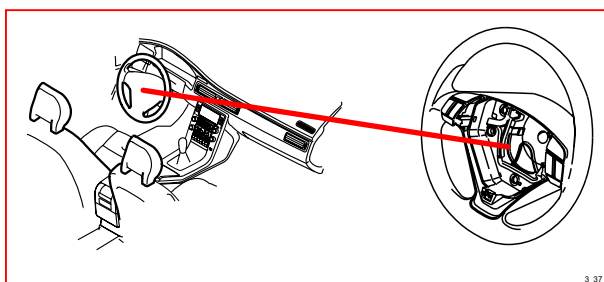


3/80 Omkopplare centrallås förardörr

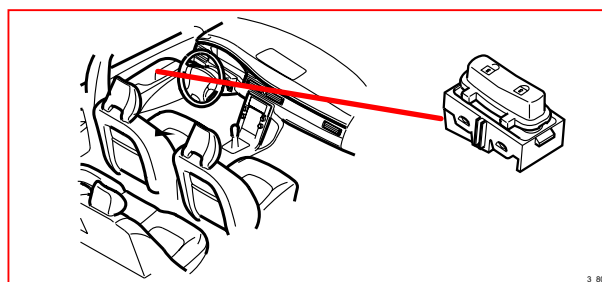


3/47 Kontakt parkeringsbroms

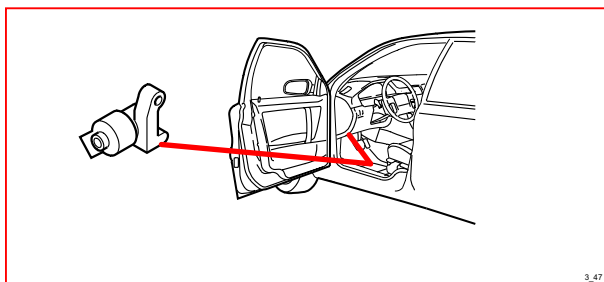


3/82 Omkopplare centrallås passagerardörr

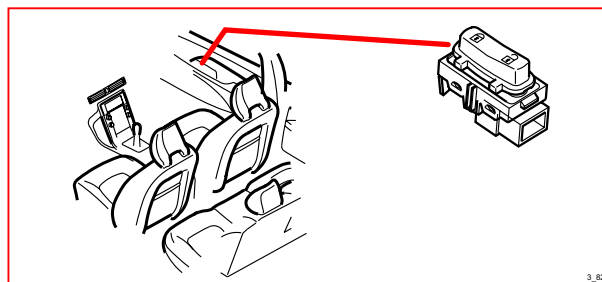


3/83 Omkopplare elhiss passagerardörr

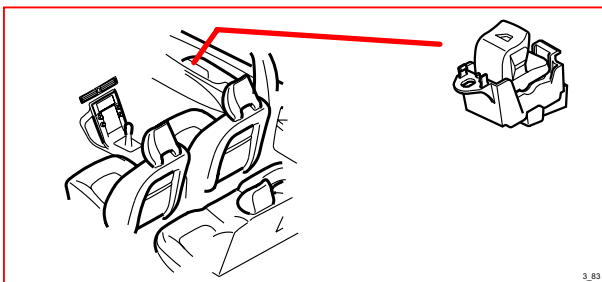


3/113 Omkopplare fällbara nackskydd bak

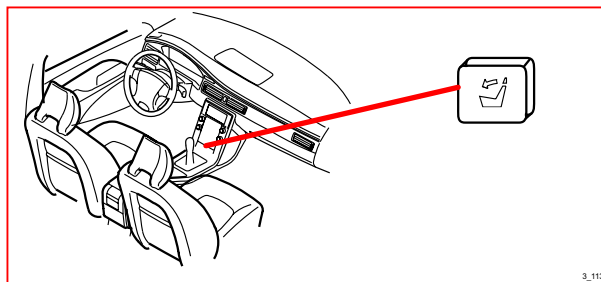


3/93 Kontakt bälteslås förarstol

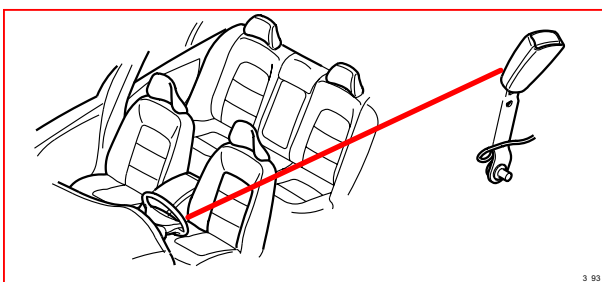


3/117 Manöverenhet taklampa

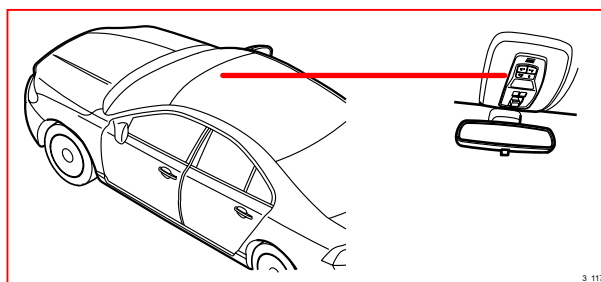


3/94 Kontakt bälteslås passagerarstol

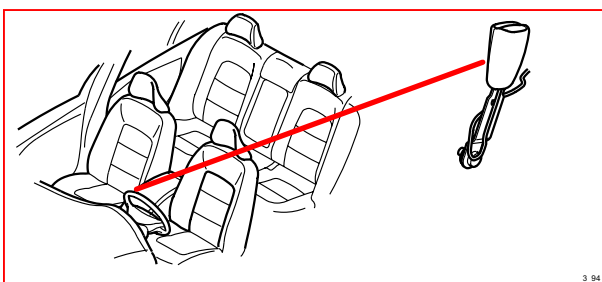


3/126 Styrenhet förardörr (DDM)

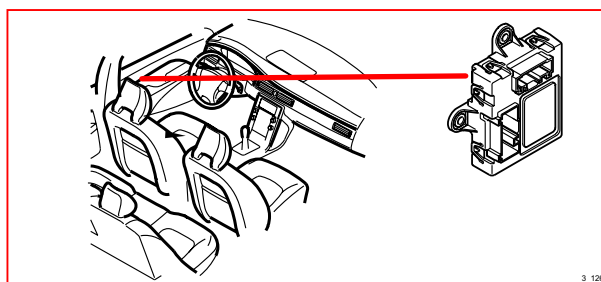


3/111 Styrenhet ljusomkopplare (LSM)

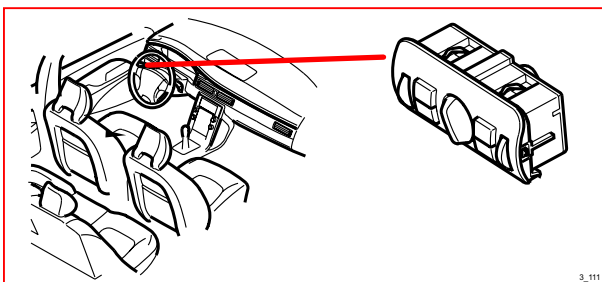


3/127 Styrenhet passagerardörr (PDM)

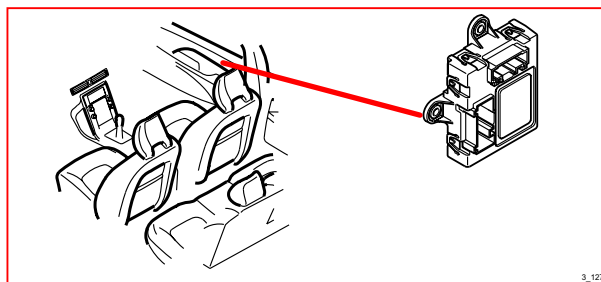


3/112 Klimatanläggning

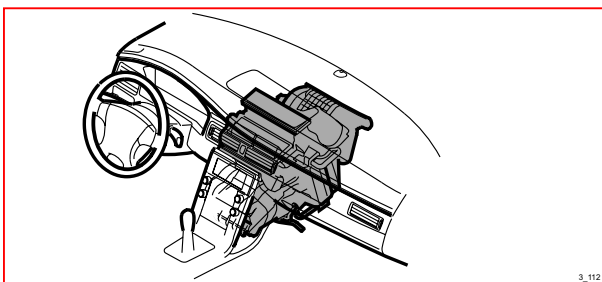


3/128 Styrenhet vänster bakdörr (LDM)

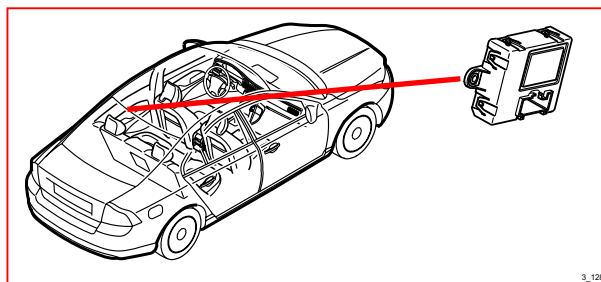


3/129 Styrenhet höger bakdörr (RDM)

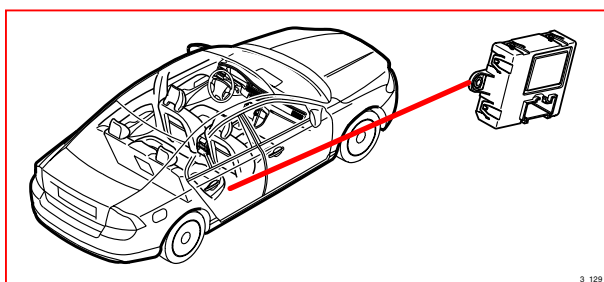


3/156 Styrenhet växelväljare (GSM)

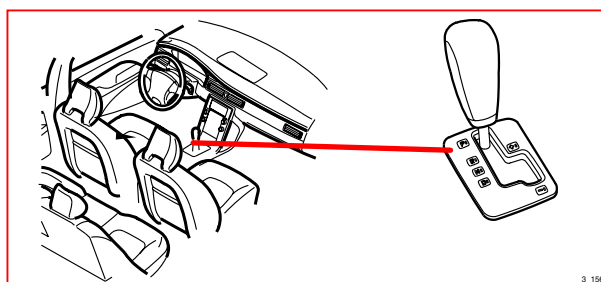


3/130 Rattstyrenhet (SWM)

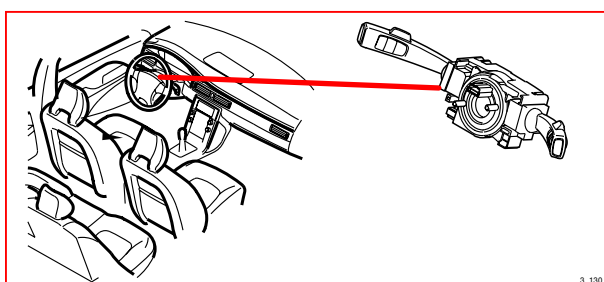


3/157 Omkopplare krockkudde passagerarsida

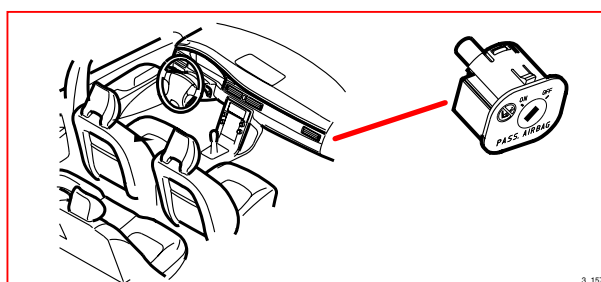


3/131 Rattknappar höger (SWSR)

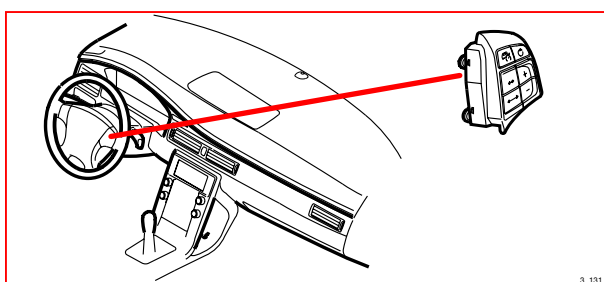


3/173 Omkopplare privatlåsning baklucka

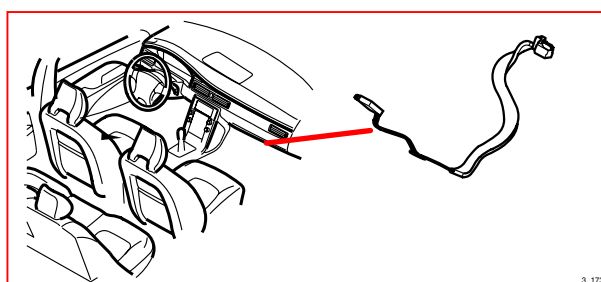


3/132 Styrenhet tändningslås (SCU)

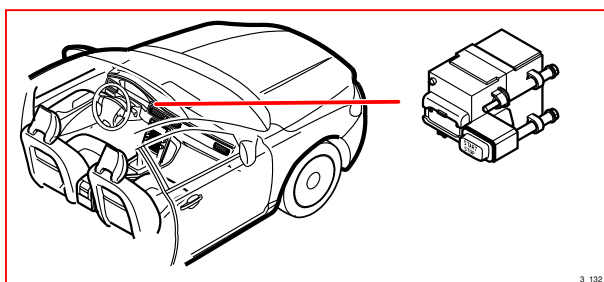


3/176 Omkopplare elhissar förardörr

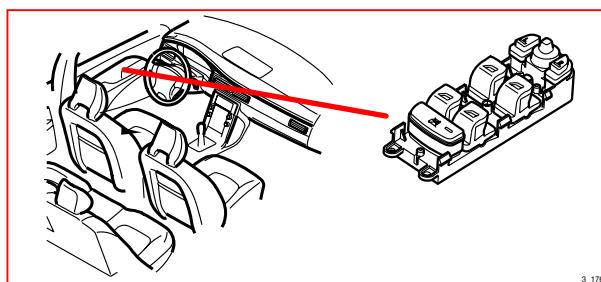

3/135 Omkopplare RTI

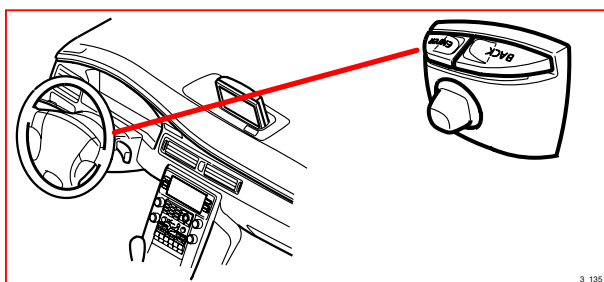


3/217 Kontakt bälteslås bak vänster

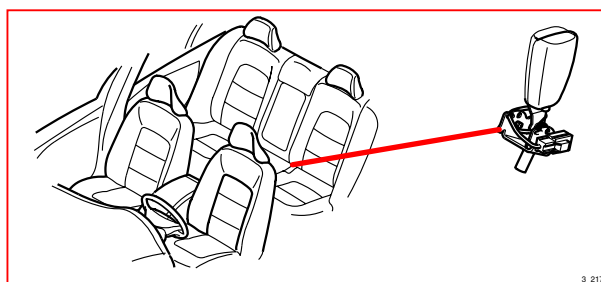


Komponentbilder

3/218 - 3/275


3/218 Kontakt bälteslås bak mitten

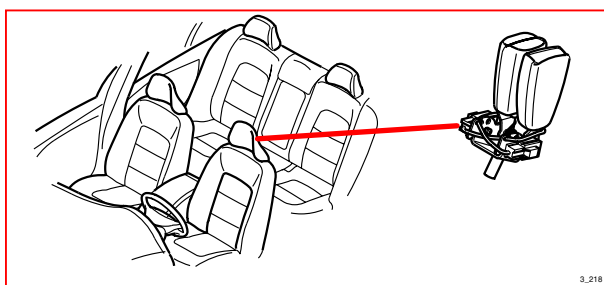


3/271 Kontakt startspärr kopplingspedal

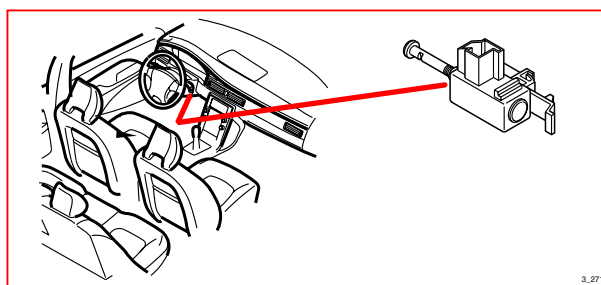


3/219 Kontakt bälteslås bak höger

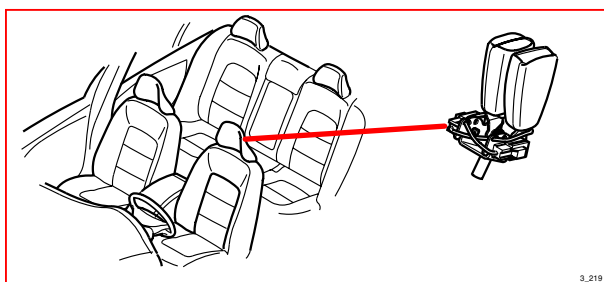


3/272 Omkopplare parkeringsbroms

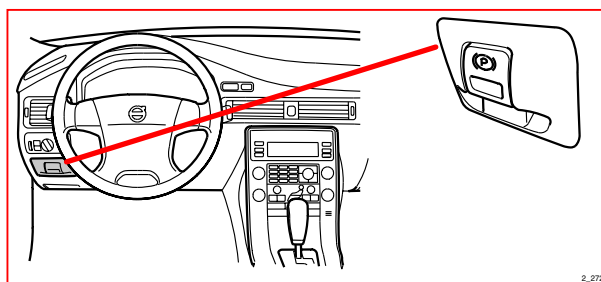


3/225 Manöverenhet kontinuerligt reglerad dämpning (CCD)

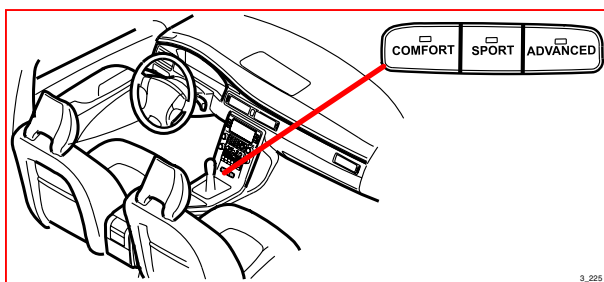


3/273 Låskontakt framdörr vänster

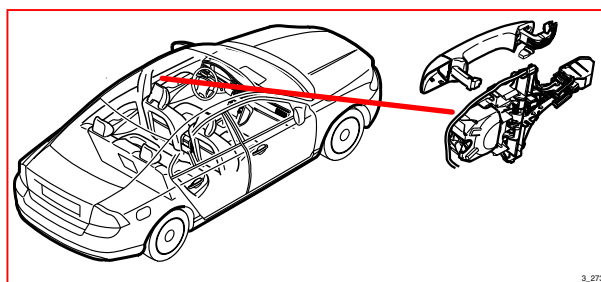


3/255 Lägesgivare förarstol

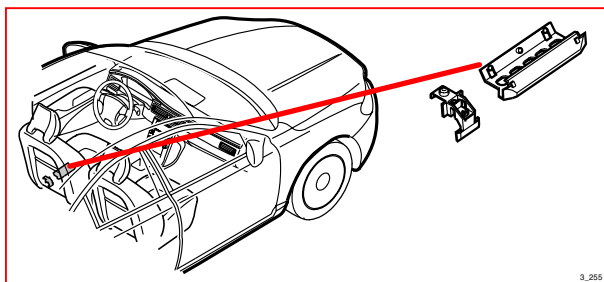


3/274 Låskontakt framdörr höger

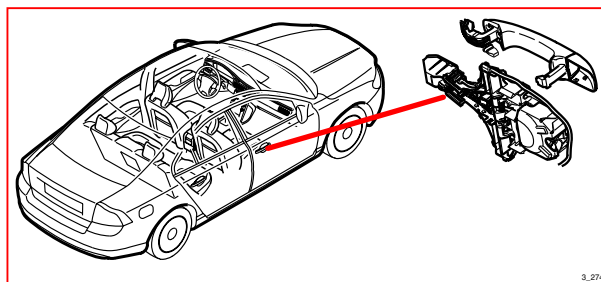


3/256 Lägesgivare passagerarstol

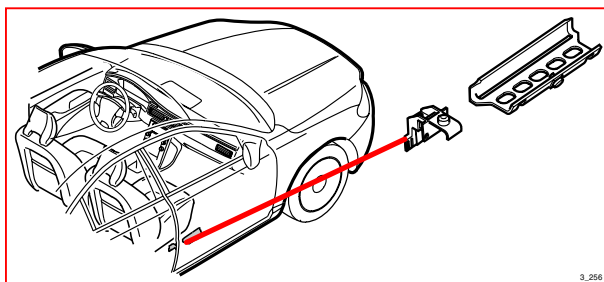


3/275 Låskontakt bakhörr vänster

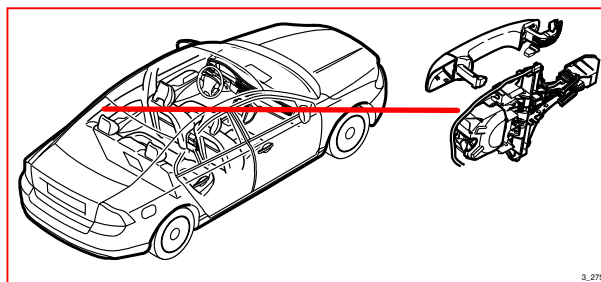


3/276 Låskontakt bakdörr höger

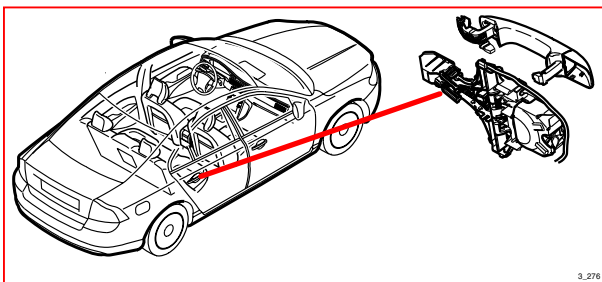


4/9 Styrenhet krock säkerhetssystem (SRS)

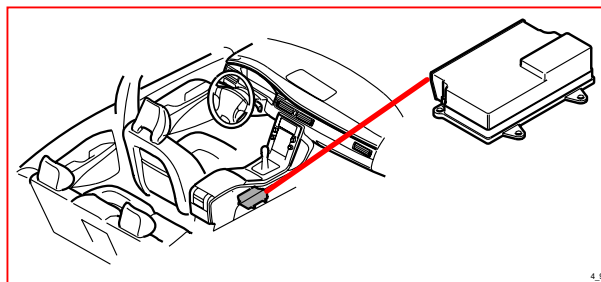


3/281 Styrenhet infotainment (ICM)

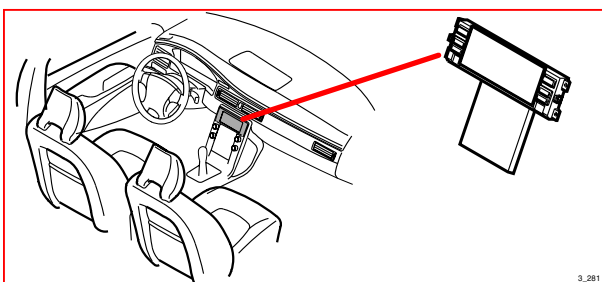


4/16 Styrenhet bromssystem (BCM)

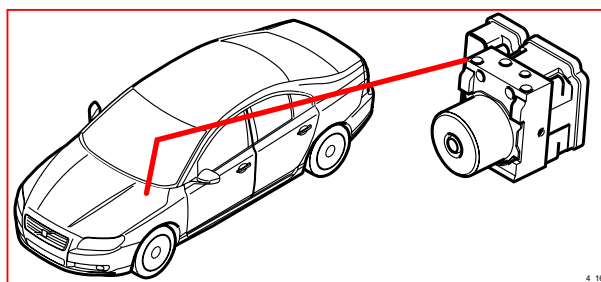


3/284 Diagnoskontakt bromsljus

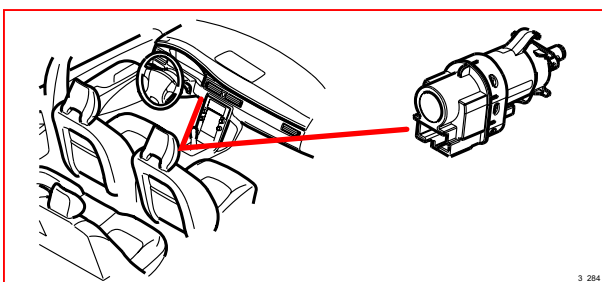


4/28 Styrenhet transmission (TCM)

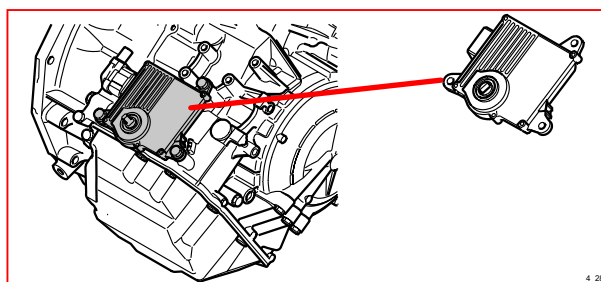


4/6 Styrenhet klimatanläggning (CCM)

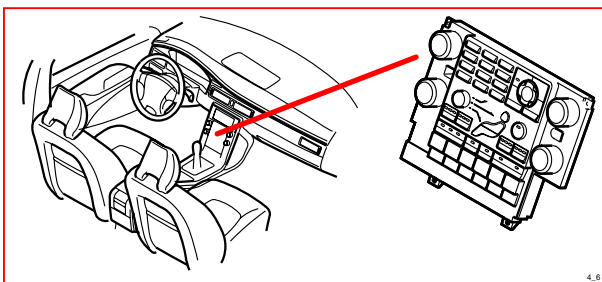


4/31 Styrenhet kupéfläkt

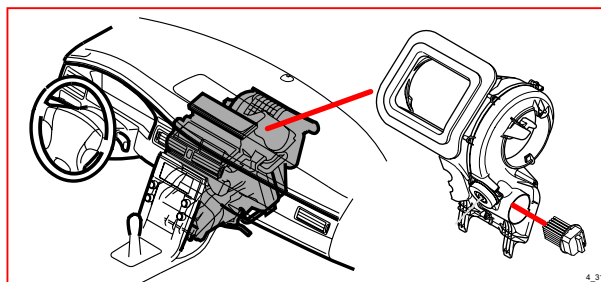

4/7 Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)

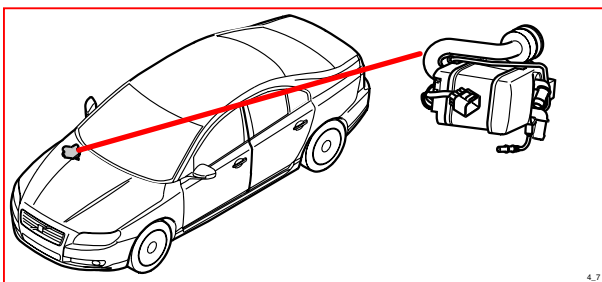


4/33 Styrenhet taklucka

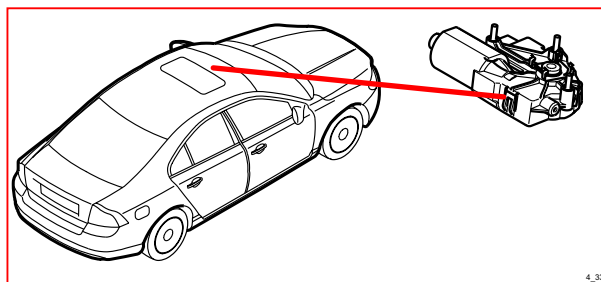


Komponentbilder

4/46 5-Cyl. - 4/56:C4


4/46 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl.

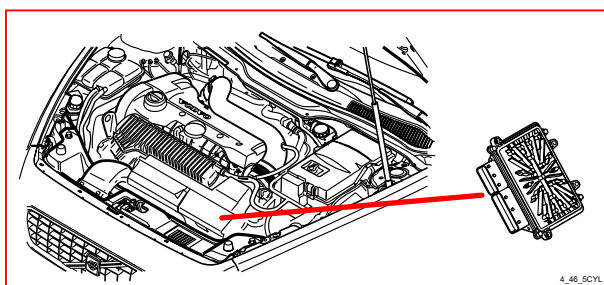


4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

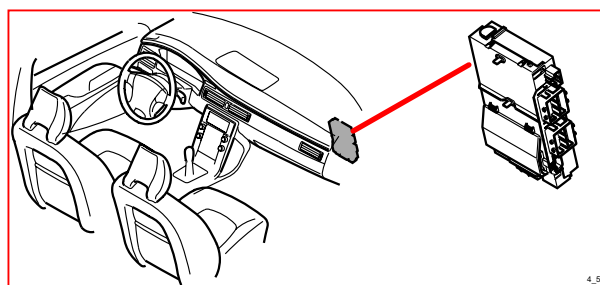


4/46 Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl.

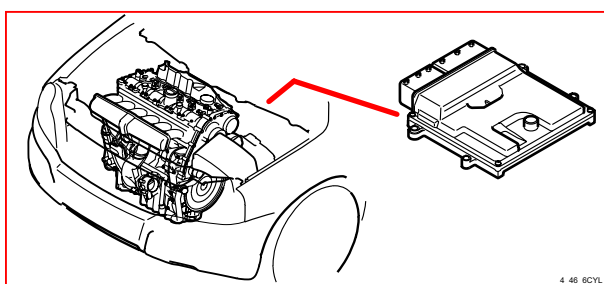


4/56:C1 Central elektronikstyrenhet (CEM)

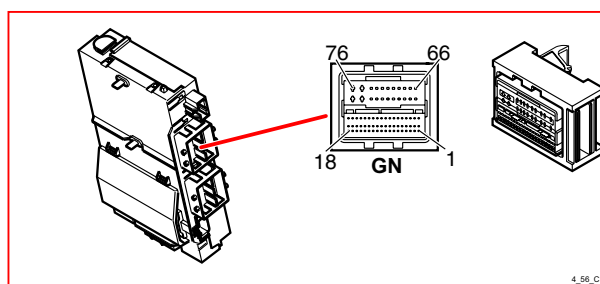


4/46 Styrenhet motor (ECM), 8-Cyl.

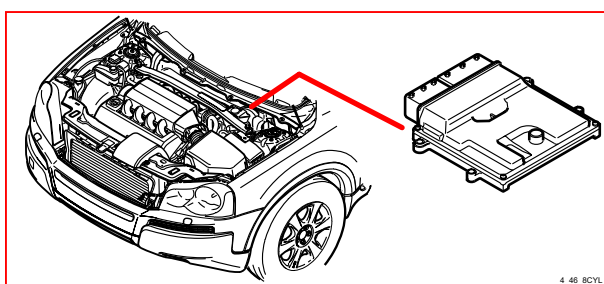


4/56:C2 Central elektronikstyrenhet (CEM)

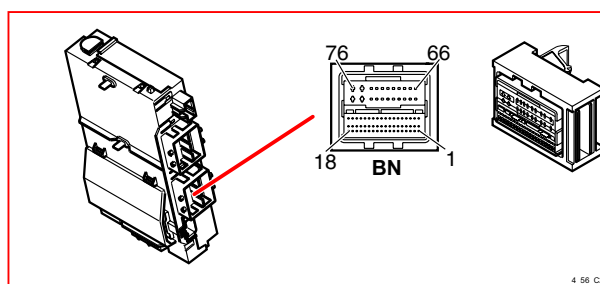


4/46 Styrenhet motor (ECM), Diesel

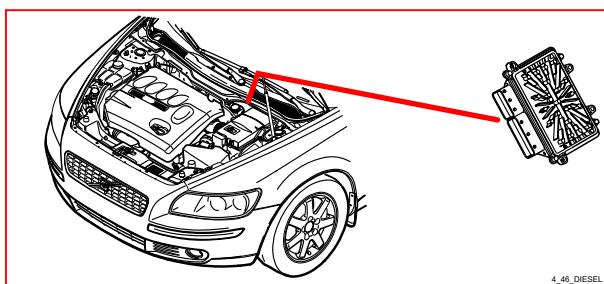


4/56:C3 Central elektronikstyrenhet (CEM)

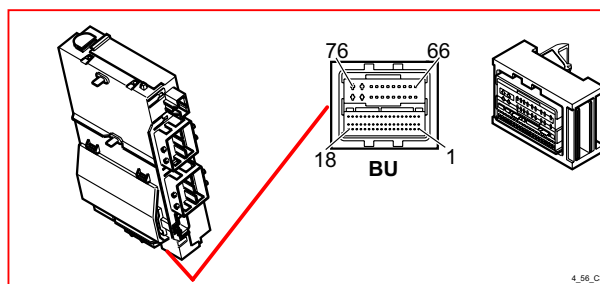

4/52 Styrenhet framstol (PSM)

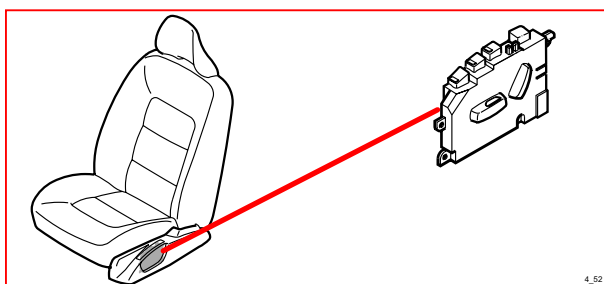


4/56:C4 Central elektronikstyrenhet (CEM)

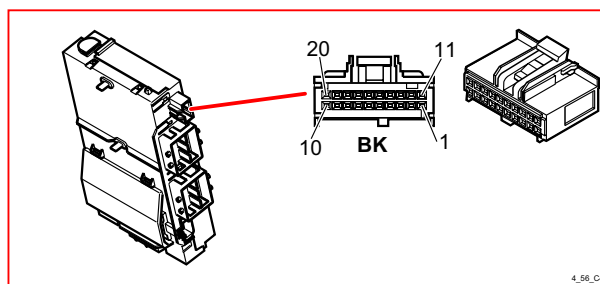





4/56:C5 Central elektronikstyrenhet (CEM)

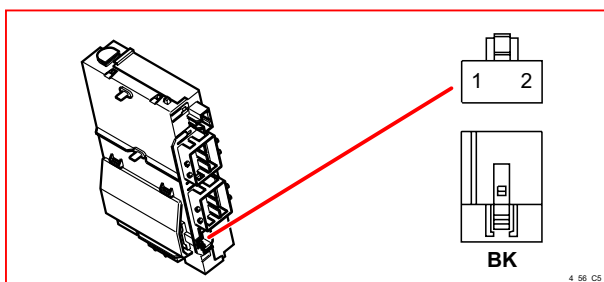


4/83 Styrenhet bränslepump

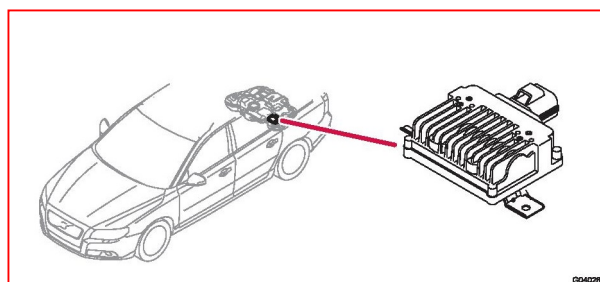


4/68 Styrenhet rattvinkelgivare (SAS)

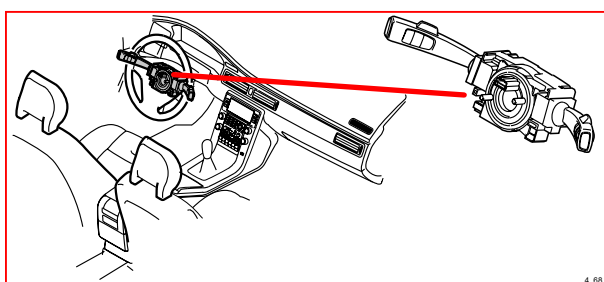


4/84 Styrenhet hjulupphängning (SUM)

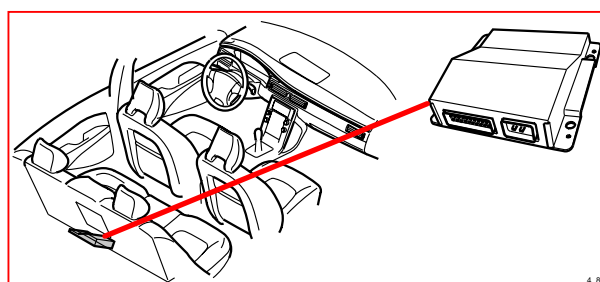


4/71 Styrenhet elkyllfläkt

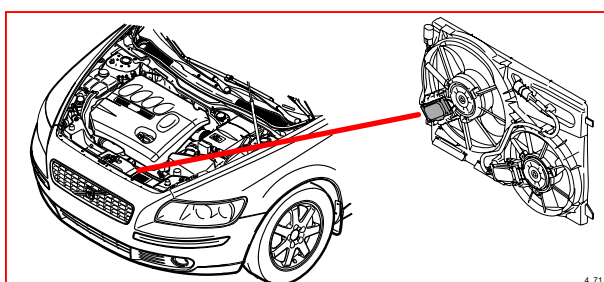


4/86 Styrenhet parkeringsassistans (PAM)

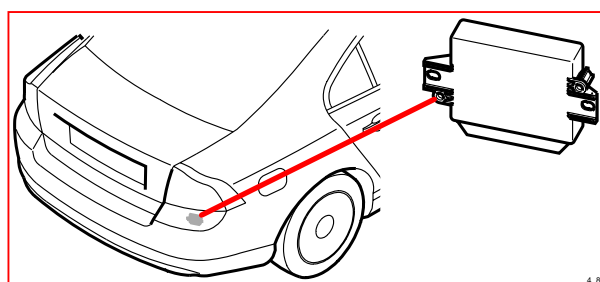


4/80 Styrenhet främre övervakning (FSM)

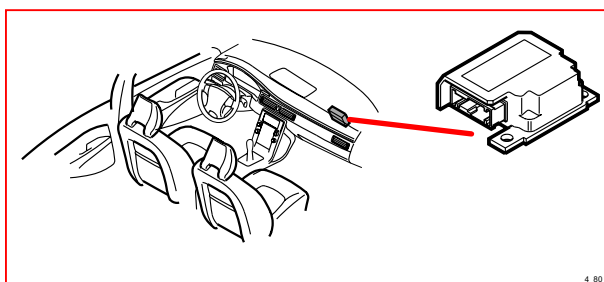


4/93 Styrenhet nyckellös bil (KVM)

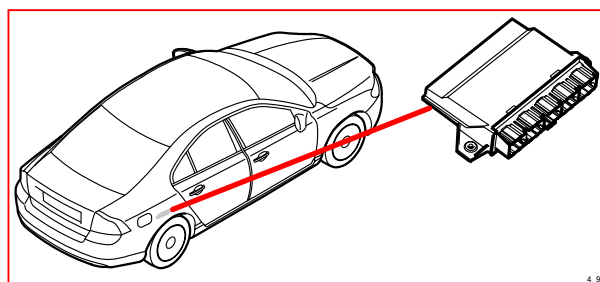


4/82 Styrenhet fyrhjulsdraft (DEM)

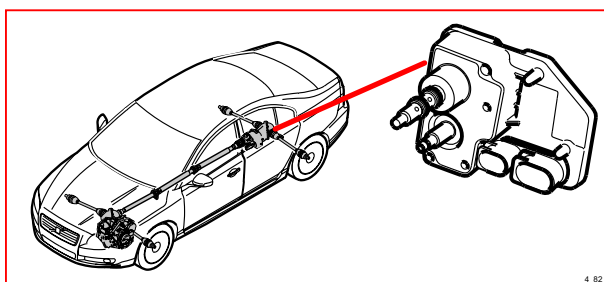


**4/99 Styrenhet för elektronisk servo-
styrning**

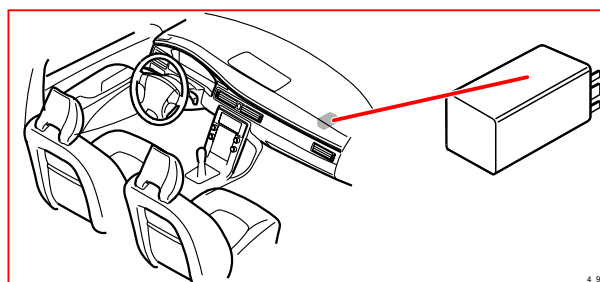


4/102 Styrenhet rattlås (SCL)

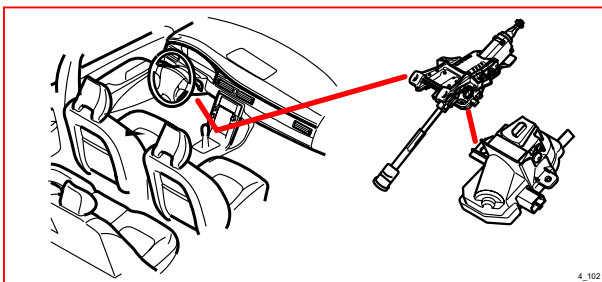


4/119 Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE)/Fjärrmottagare (RRX)

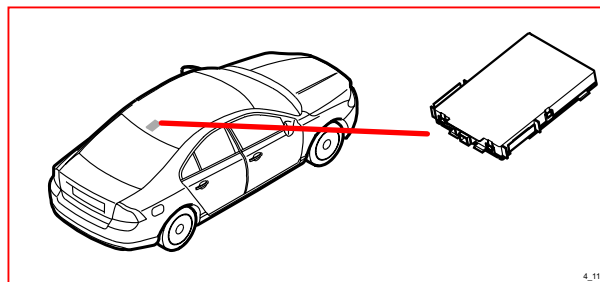


4/109 Styrenhet glödstift

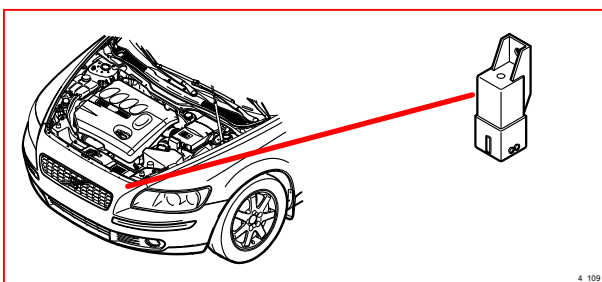


4/121 Styrenhet elkyfläkt 2

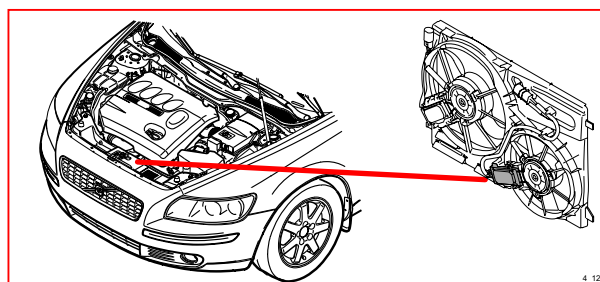


4/110 Styrenhet dragkrok (TRM)

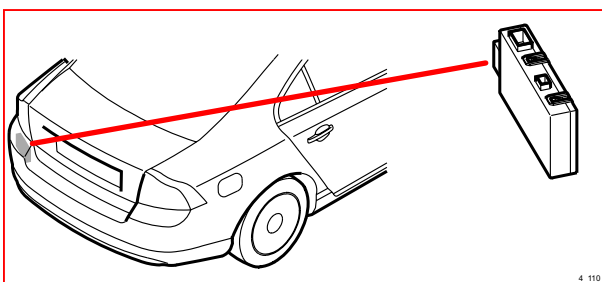


5/1 Kombinationsinstrument (DIM)

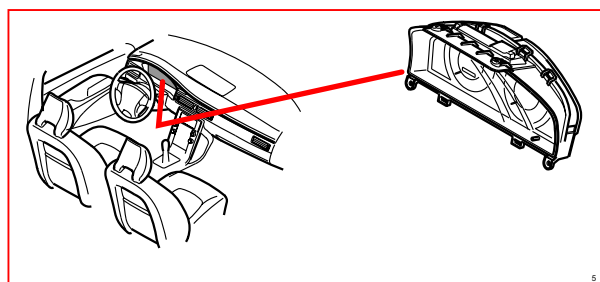


4/115 Styrenhet parkeringsbroms (PBM)

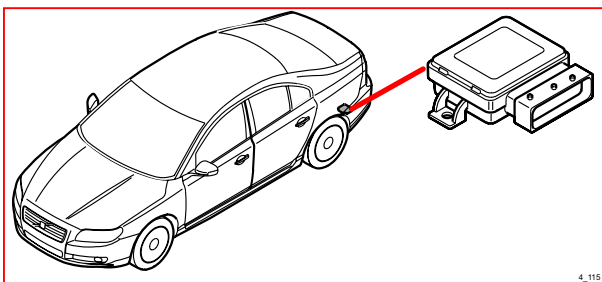


6/1 Styrenhet vindrutetorkare (WMM)

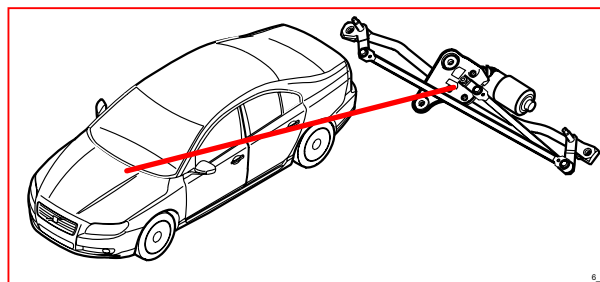


4/118 Styrenhet huvudstrålkastare (HCM)

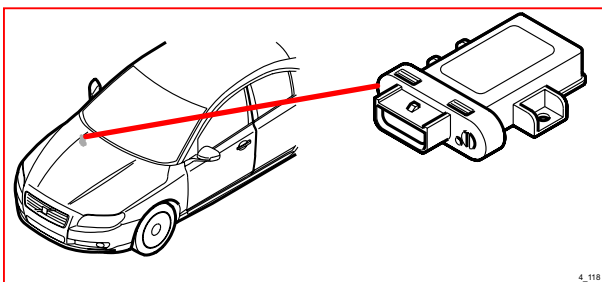


6/8 Låsmotor centrallås baklucka

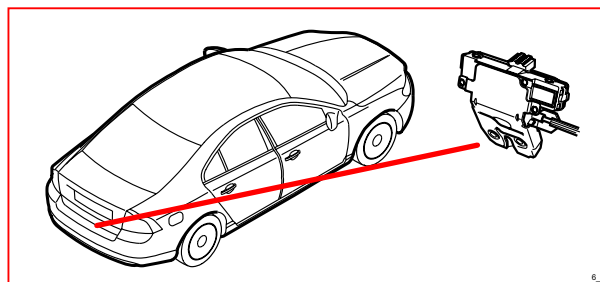


6/16 Motor förarstol ryggstödslutning

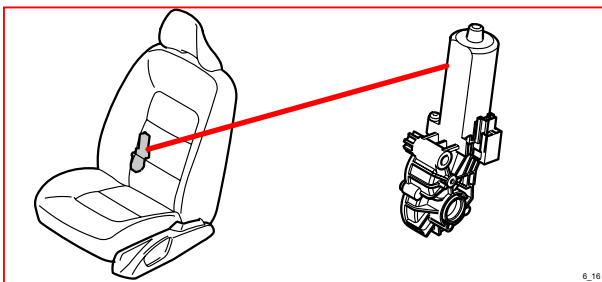


6/25 Startmotor

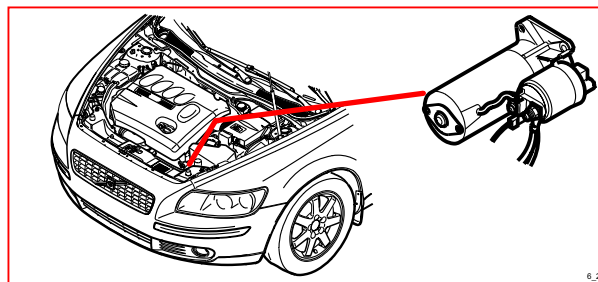


6/17 Motor förarstol upp/ner framkant

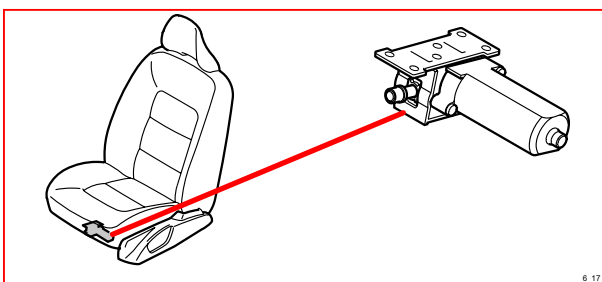


6/26 Styrenhet generator (ACM)

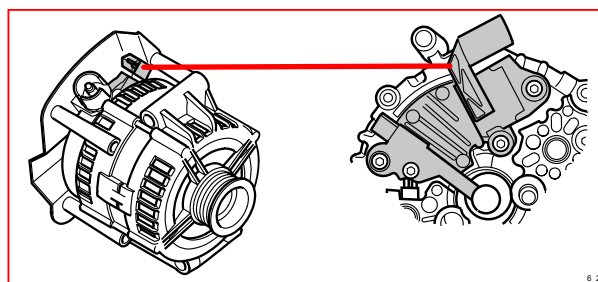


6/18 Motor förarstol upp/ner bakkant

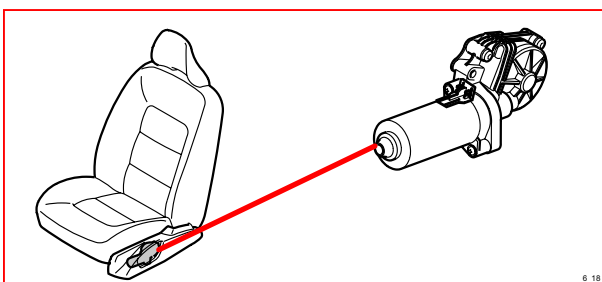


6/28 Motor kupéfläkt

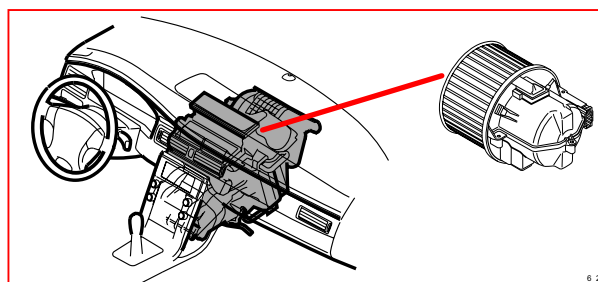


6/19 Motor förarstol framåt/bakåt

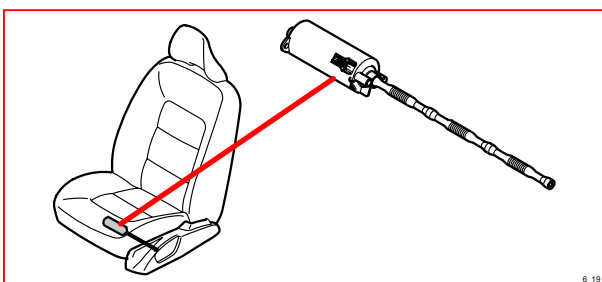


6/33 Bränslepump

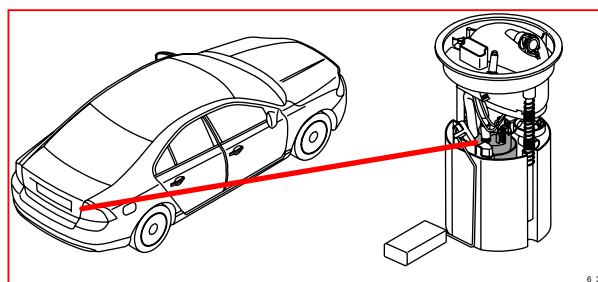


6/20 Motor passagerarstol framåt/bakåt

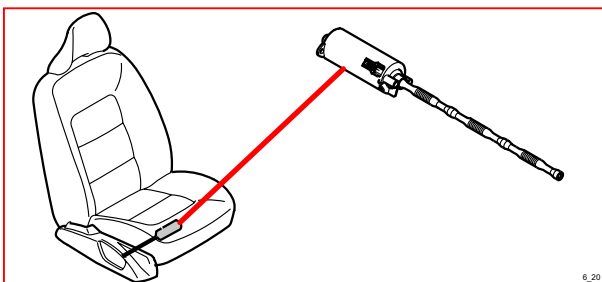


6/35 Bränslepump tillskottsvärmare

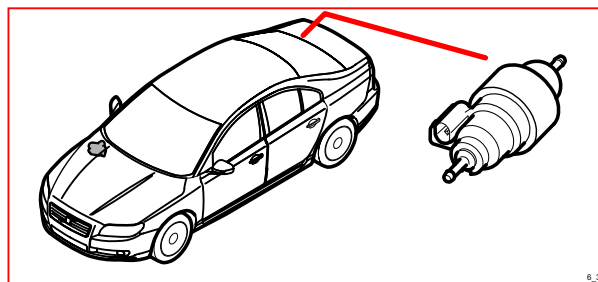


6/36 Låsmotor centrallås framdörr vänster

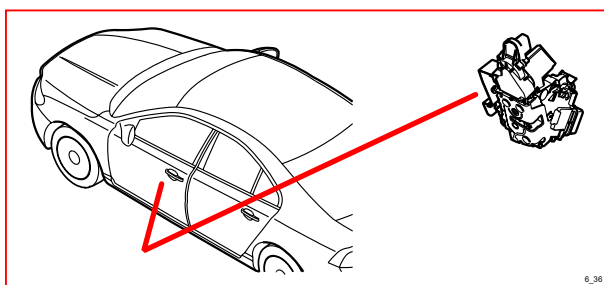


6/55 Låsmotor centrallås framdörr höger

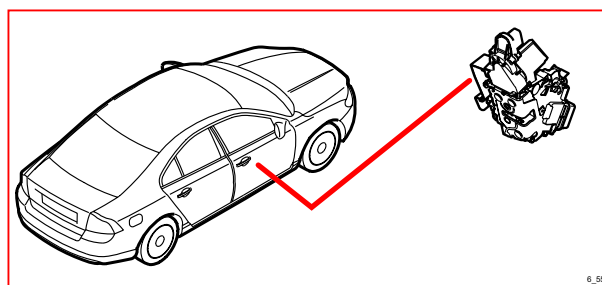


6/37 Låsmotor tanklucka

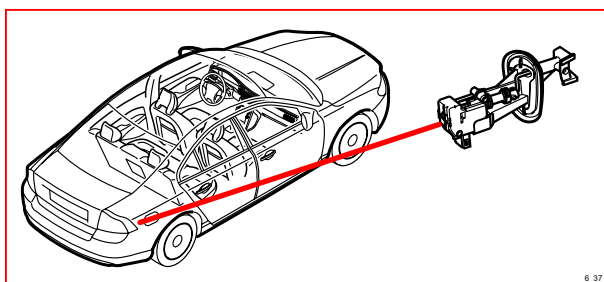


6/56 Låsmotor centrallås bakdörr höger

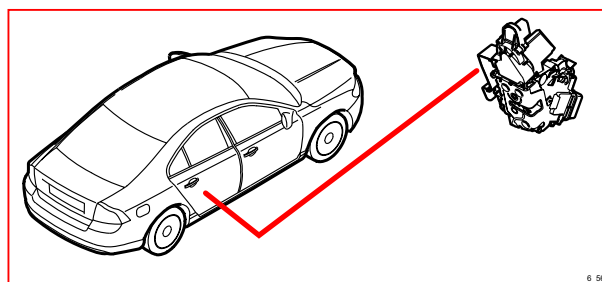


6/38 Motor strålkastarinställning vänster

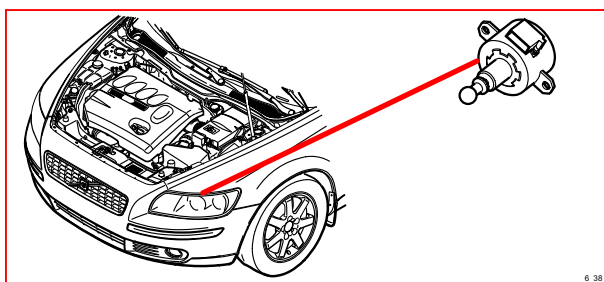


6/57 Låsmotor centrallås bakdörr vänster

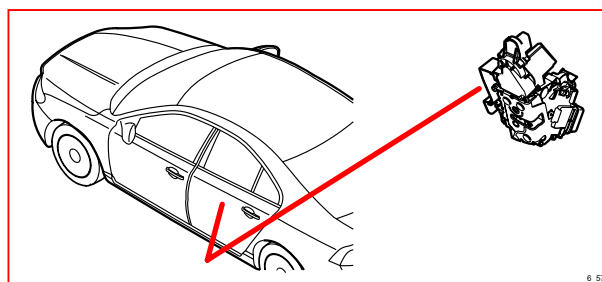


6/39 Motor strålkastarinställning höger

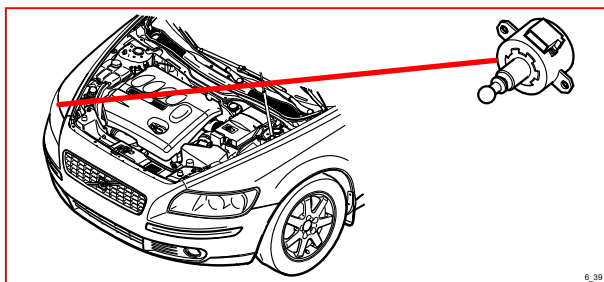


6/58 Motor elhiss fram förardörr

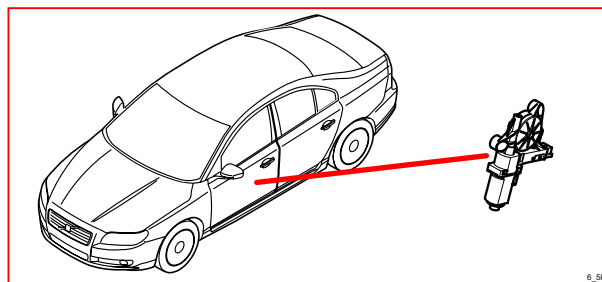

**6/48 Styrenhet spjällmotor (DMM),
recirkulation**

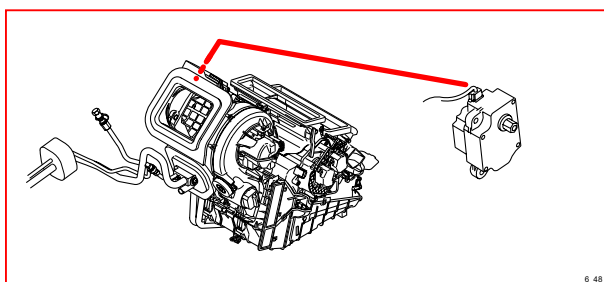


6/59 Motor elhiss bak vänster

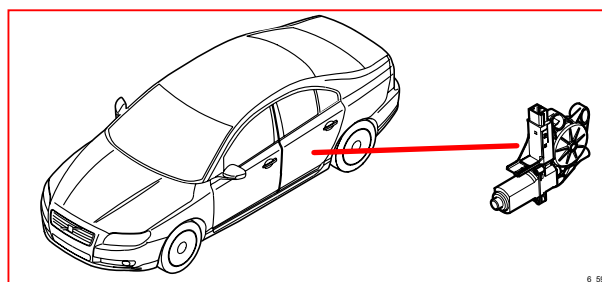





6/60 Motor elhiss fram passagerardörr

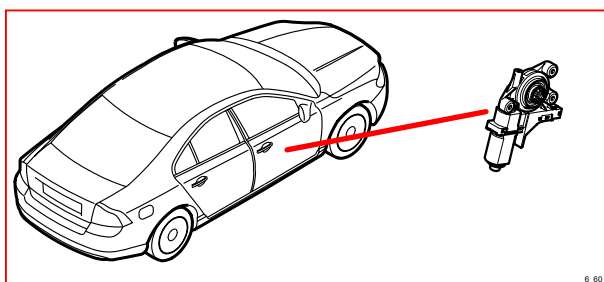


6/65 Motor passagerarstol upp/ner framkant

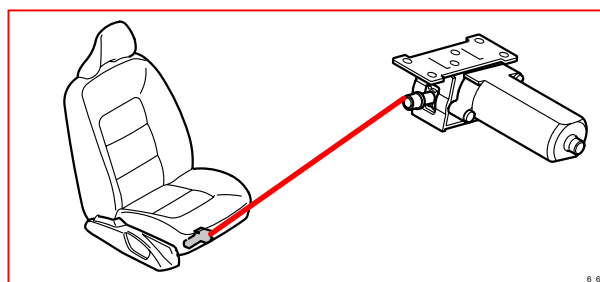


6/61 Motor elhiss bak höger

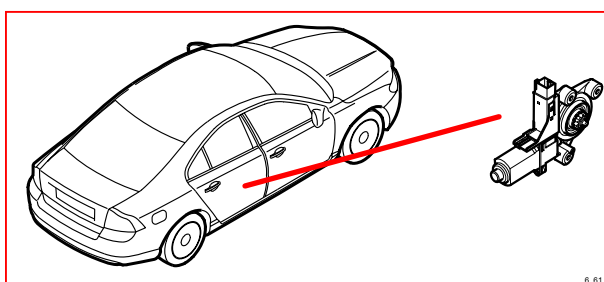


6/66 Motor passagerarstol upp/ner bakkant

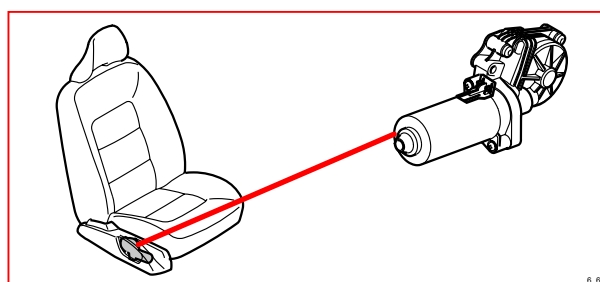


6/62 Elmanövrerad backspegel vänster

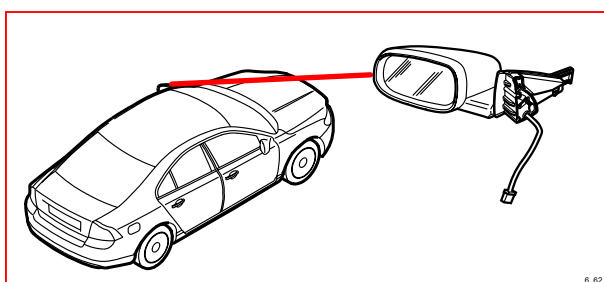


6/67 Pump bränsleläckagekontroll

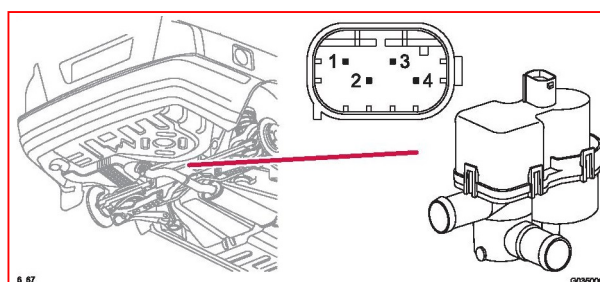


6/63 Elmanövrerad backspegel höger

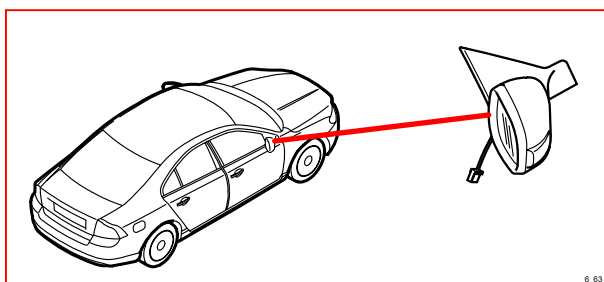


6/71 Ventil hastighetsberoende servo-
styrning

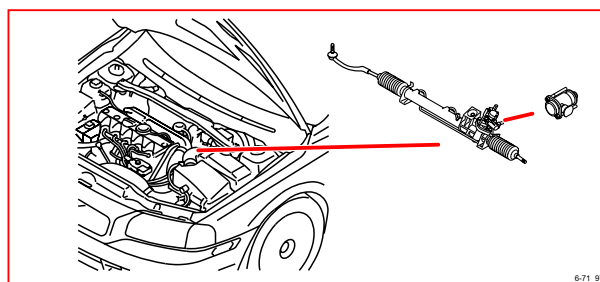

6/64 Motor passagerarstol ryggstöds-
lutning

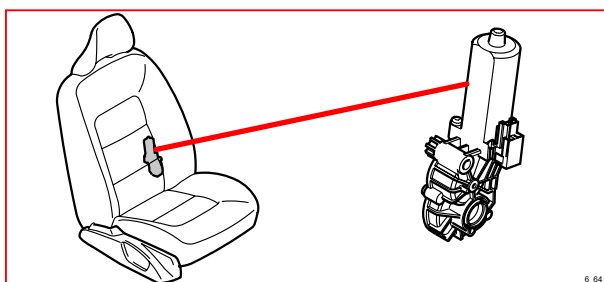


6/73 Kylvätskepump

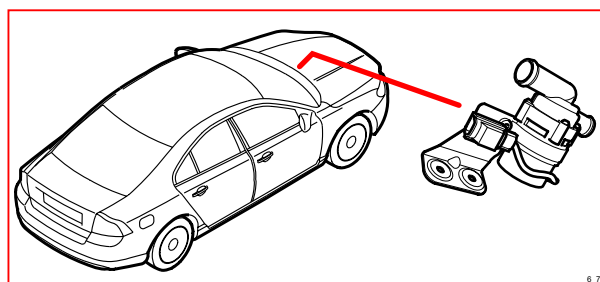


Komponentbilder 6/95 - 6/120 8-Cyl.


**6/95 Styrenhet spjällmotor (DMM),
temperatur vänster sida**

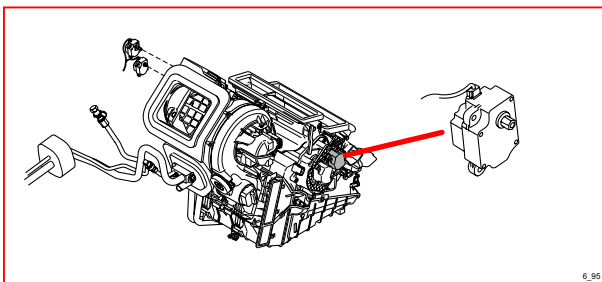


**6/96 Styrenhet spjällmotor (DMM),
temperatur höger sida**

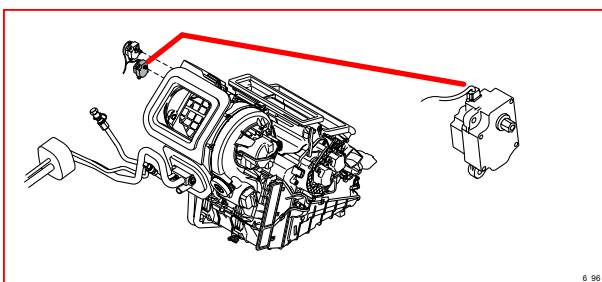


**6/102 Styrenhet spjällmotor (DMM),
defroster**

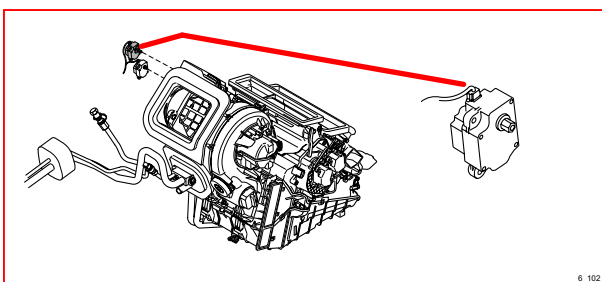


**6/103 Styrenhet spjällmotor (DMM),
golv/ventilation**

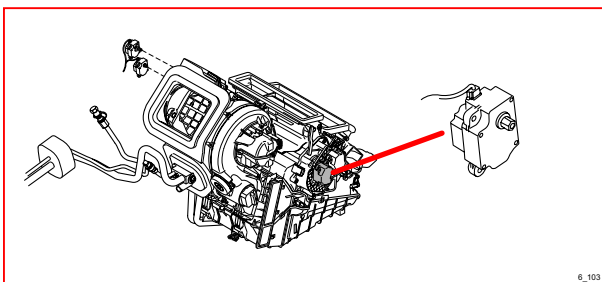


6/104 Spolarmotor strålkastare högtryck

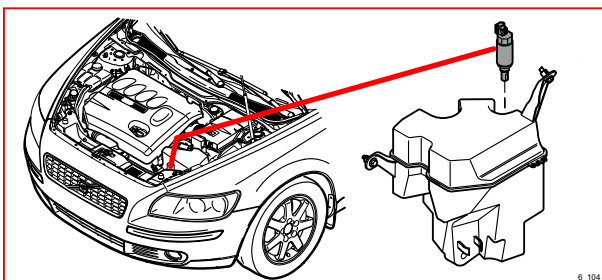


6/114 Vakuumpump

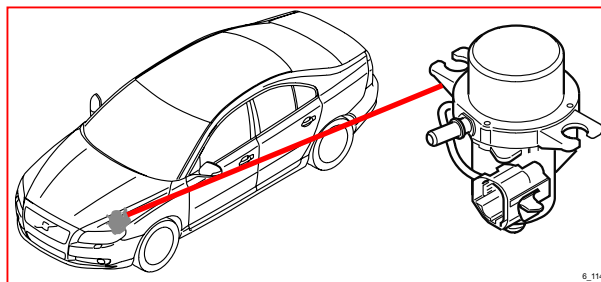


6/118 Reglermotor virvelkanalspjäll

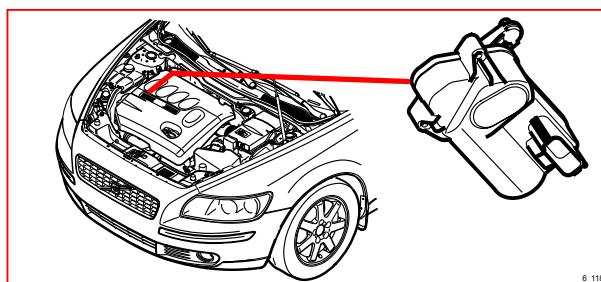


6/120 Motor spjällhus, 5-Cyl.

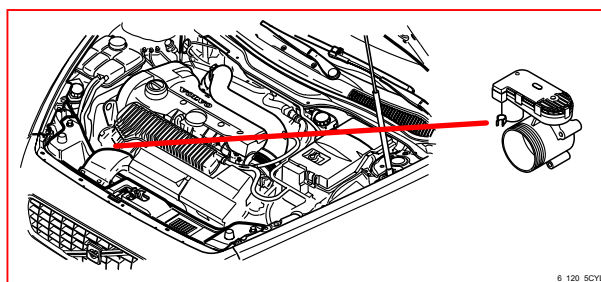

6/120 Motor spjällhus, 6-Cyl.

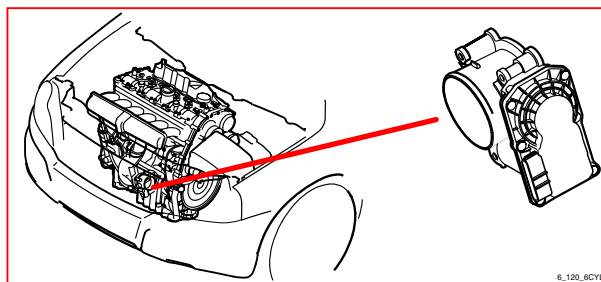


6/120 Motor spjällhus, 8-Cyl.

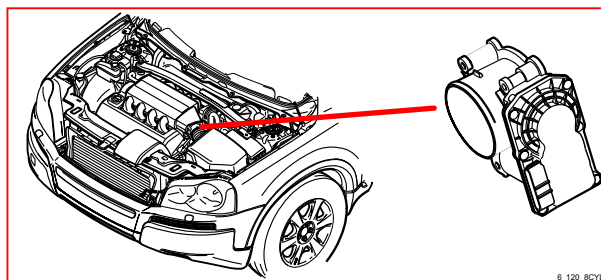


Komponentbilder

6/120 Diesel - 7/4


6/120 Motor spjällhus, Diesel

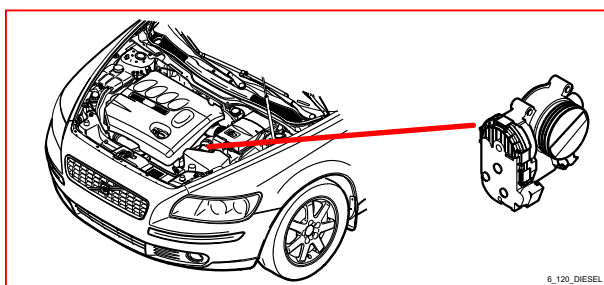


6/144 Teleskopmunstycke vänster

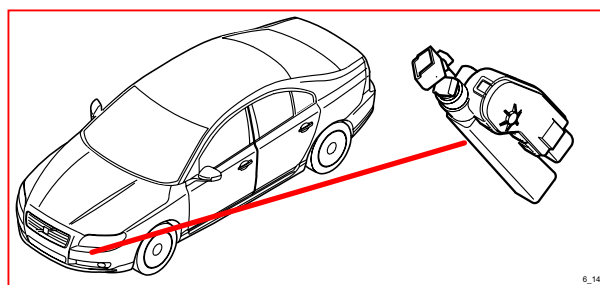


6/127 Spolarmotor

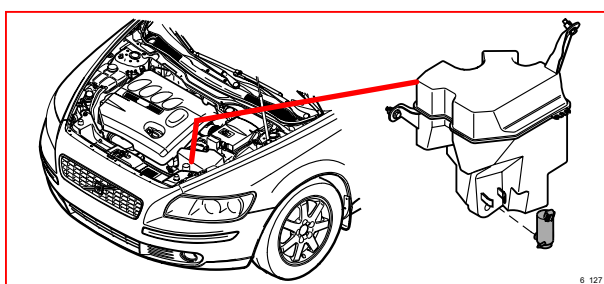


6/145 Teleskopmunstycke höger

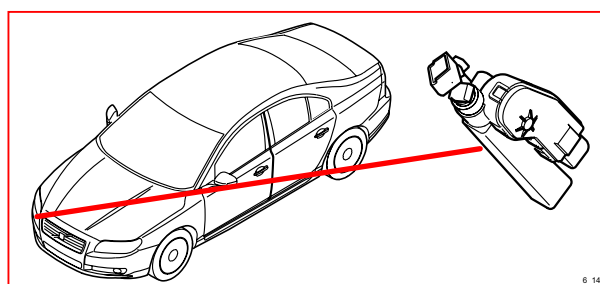


6/139 Övre ställmotor inloppsrör

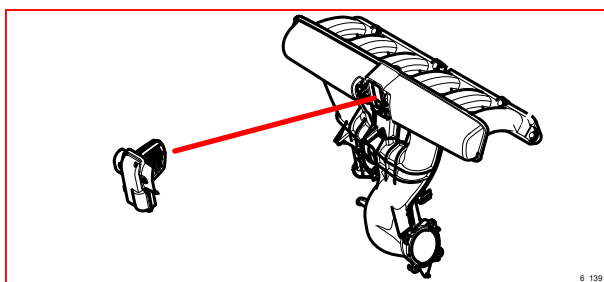


6/146 Låsmotor bromsskiva bak vänster

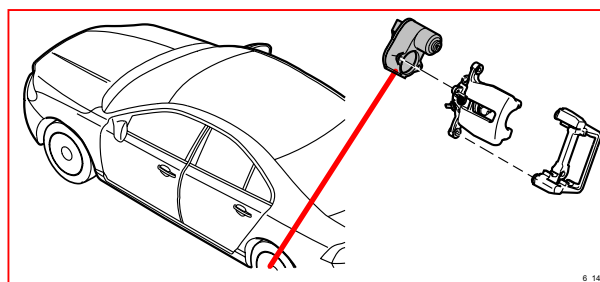


6/140 Nedre ställmotor inloppsrör

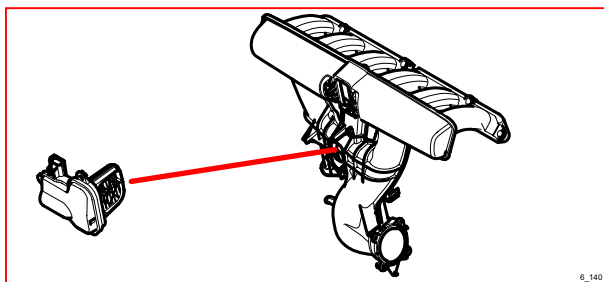


6/147 Låsmotor bromsskiva bak höger

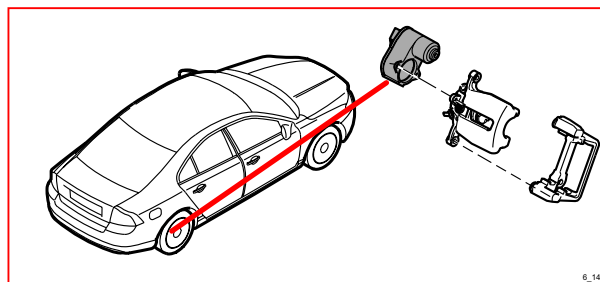

6/143 Reglermotor turbo

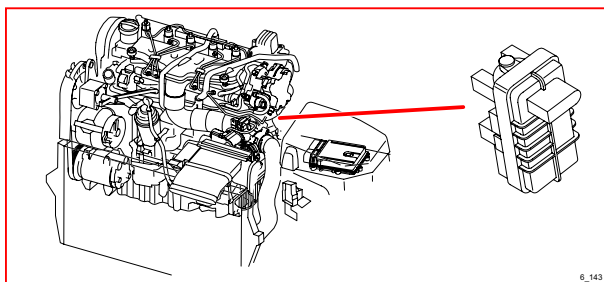


7/4 Givare bromsvätskenivå

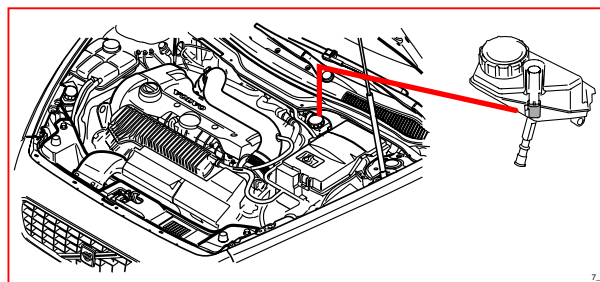

Komponentbilder


7/5 - 7/16

7/5 Givare spolarvätskenivå

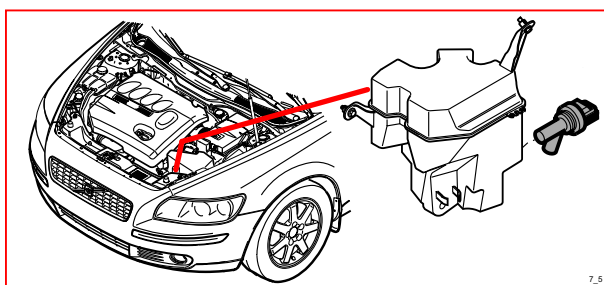


7_5

7/15 Lambdasond främre, 5-Cyl.

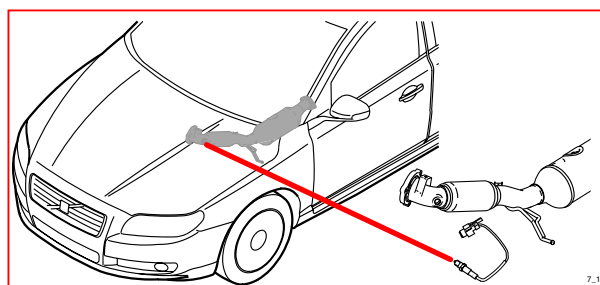


7_15

7/6 Oljetrycksvakt

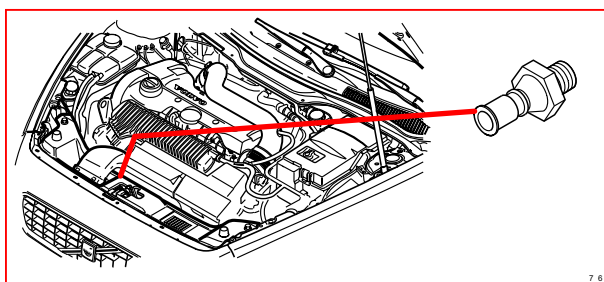


7_6

7/15 Lambdasond fram höger, 6-Cyl.

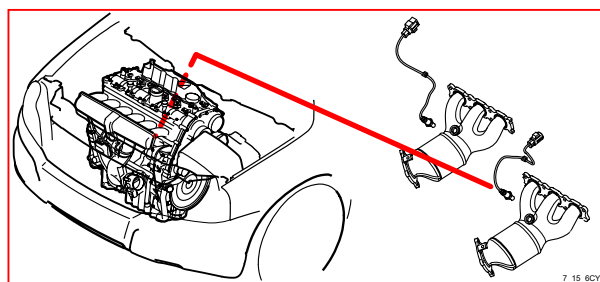


7_15_6CYL

7/8 Tryckgivare klimatanläggning

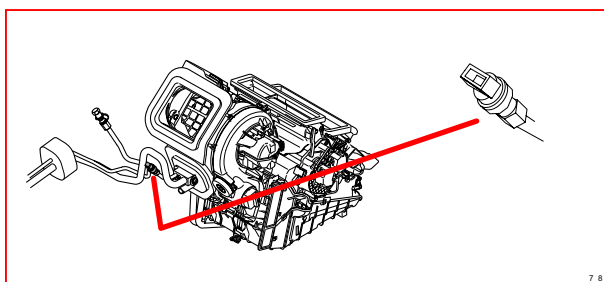


7_8

7/15 Främre lambdasond, bank 2 8-Cyl.

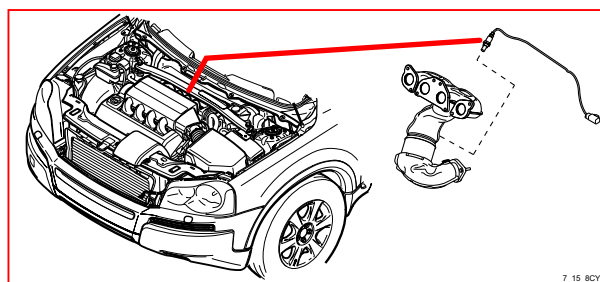


7_15_8CYL

7/10 Givare innertemperatur

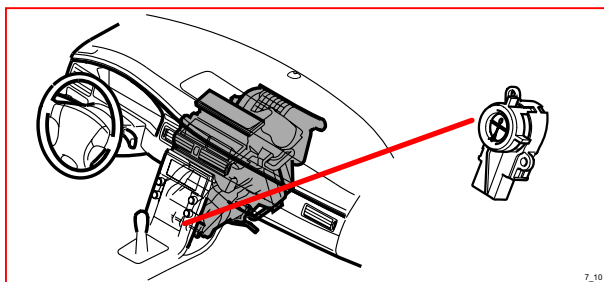


7_10

7/15 Lambdasond främre, diesel

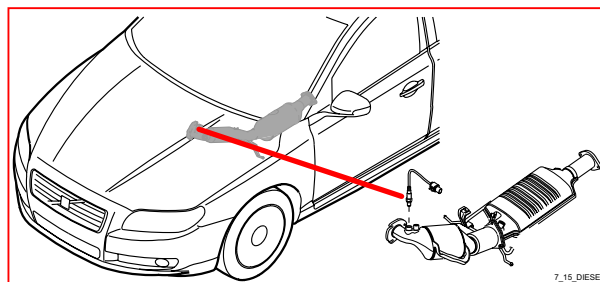


7_15_DIESEL

7/12 Solsensor, skymningssensor och indikering larm

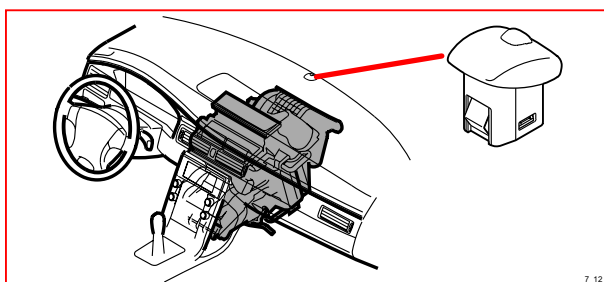

7_12

7/16 Givare kylvätsketemperatur

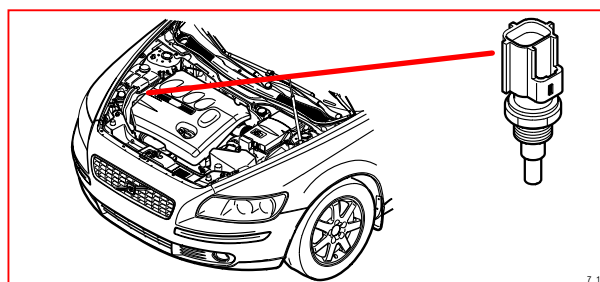


7_16


Komponentbilder

7/17 - 7/32


7/17 Luftmassmätare MAF

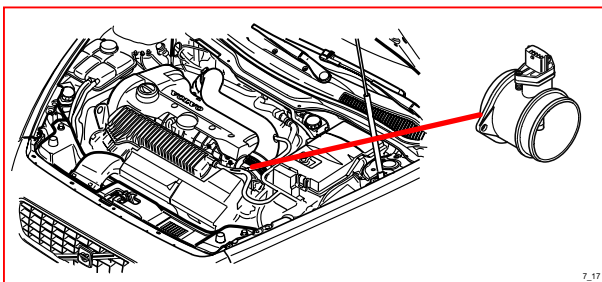


7/25 Impulsgivare, 5-Cyl.

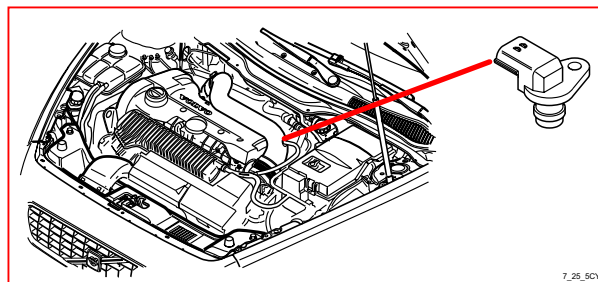


7/23 Knackgivare bakre

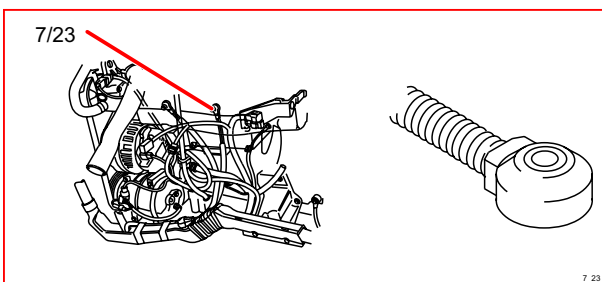


7/25 Impulsgivare, 6-Cyl.

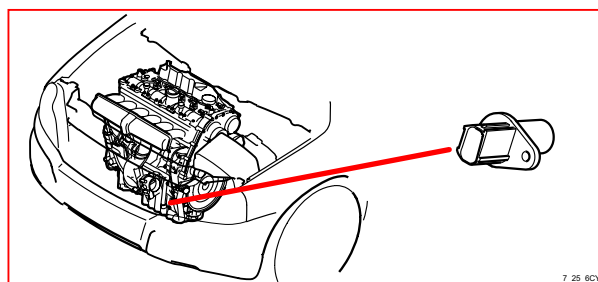


7/23 Knackgivare bakre, 8-Cyl.

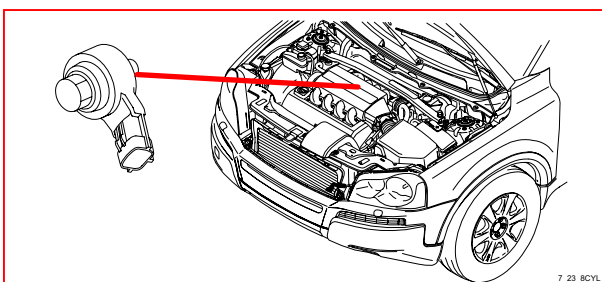


7/25 Impulsgivare, 8-Cyl.

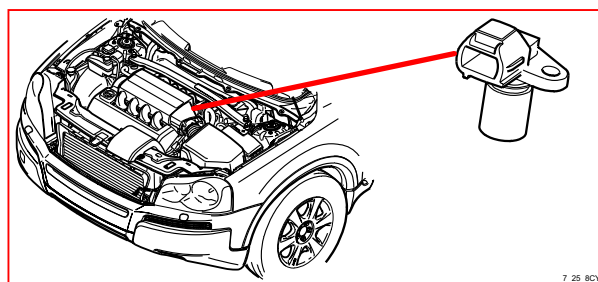


7/24 Knackgivare främre

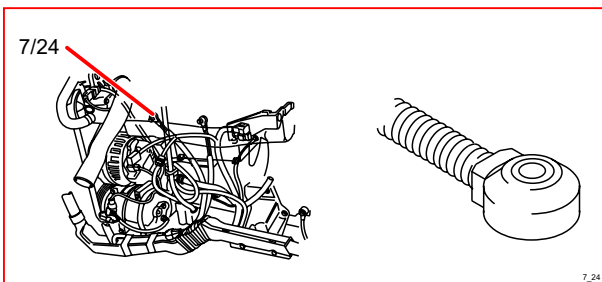


7/31 Givare ABS fram vänster

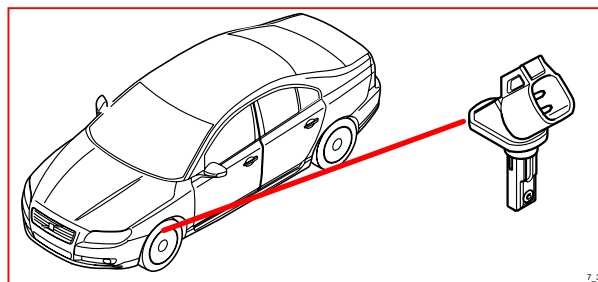


7/24 Knackgivare främre, 8-Cyl.

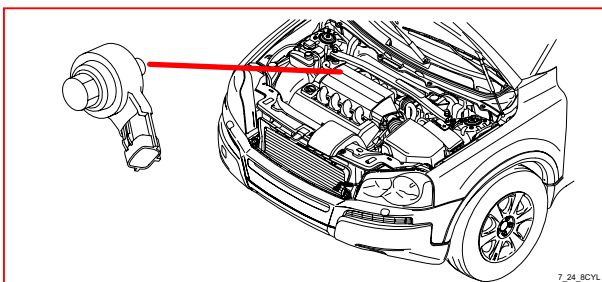


7/32 Givare ABS fram höger

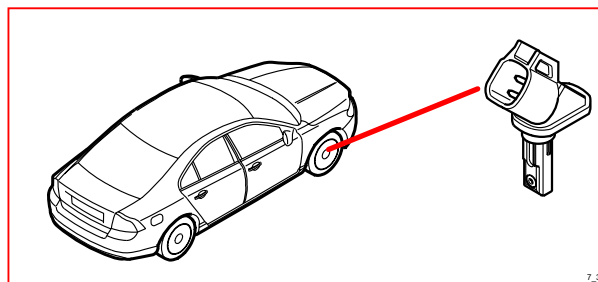


7/35 Givare oljenivå

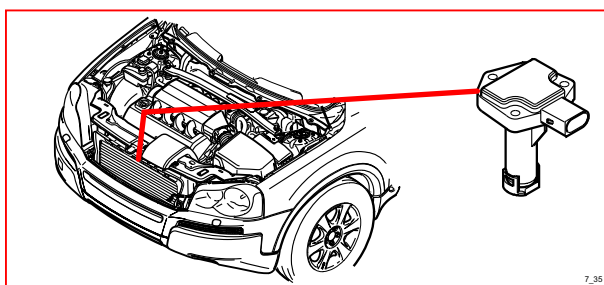


7/61 Givare ingångsvarvtal

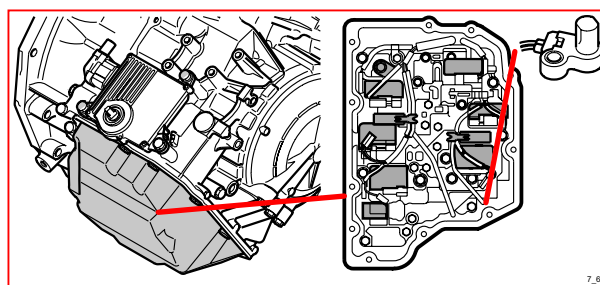


7/41 Temperaturgivare evaporator

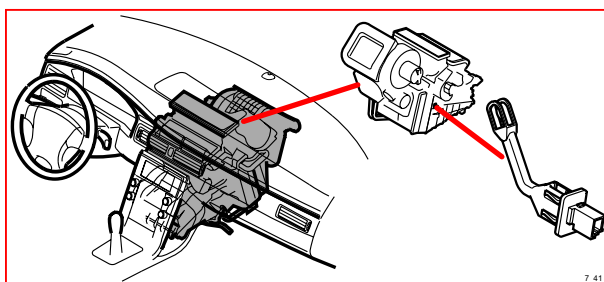


7/62 Givare utgångsvarvtal

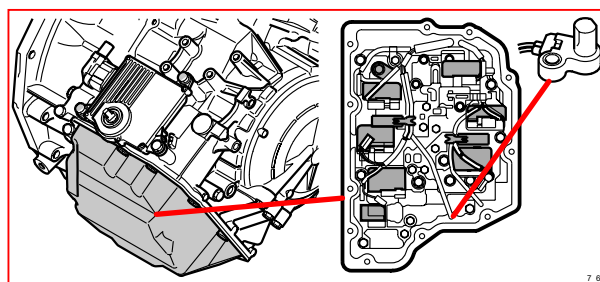


7/51 Givare gaspedal

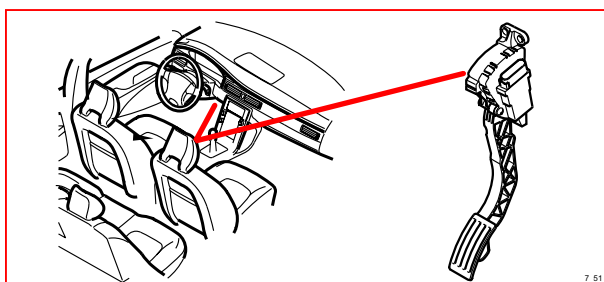


7/69 Givare yttertemperatur

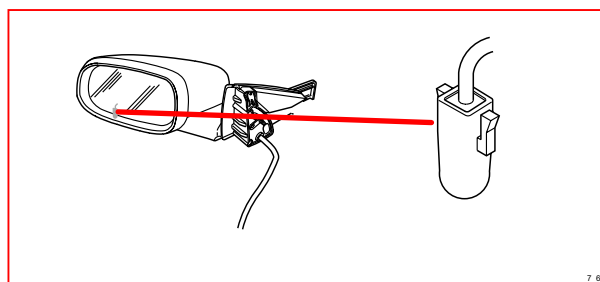


7/56 Givare ABS bak vänster

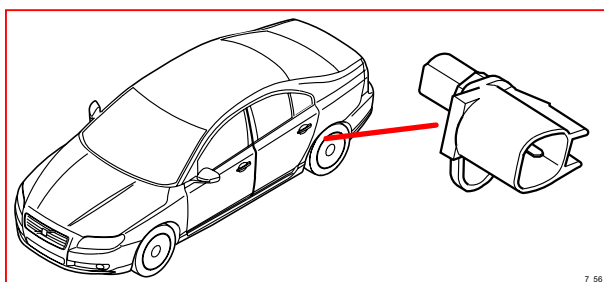


7/73 Givare kylvätskenivå

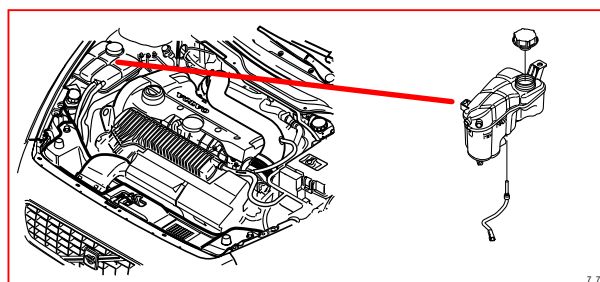


7/57 Givare ABS bak höger

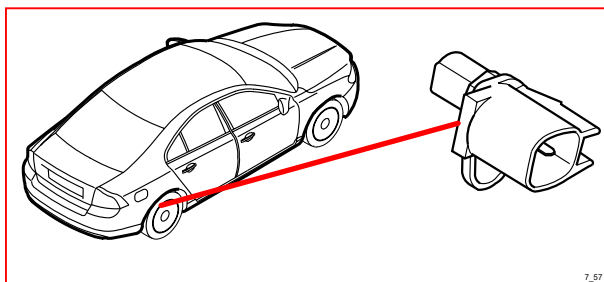


7/74 Givare oljetemperatur automatväxel-låda

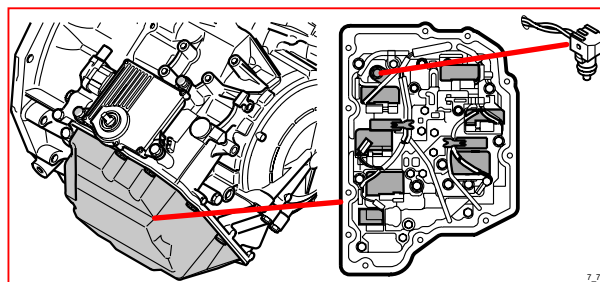


7/81 Tryckgivare inloppsrör

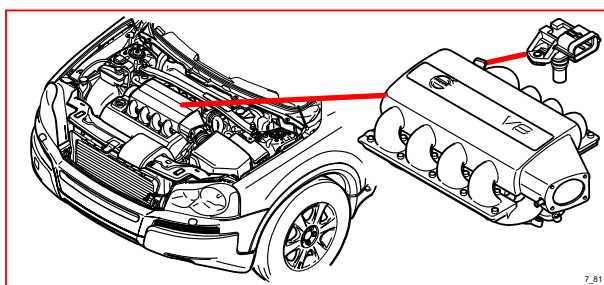


7/88 Accelerationsgivare Four-C fram höger

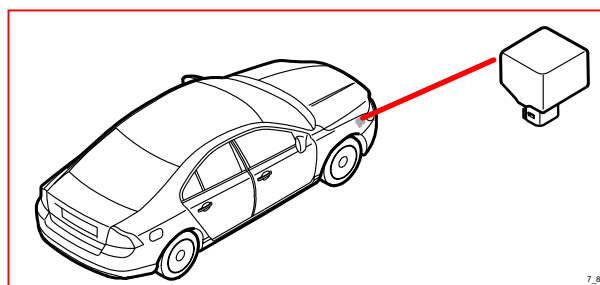


7/82 Lambdasond bakre, 5-Cyl.

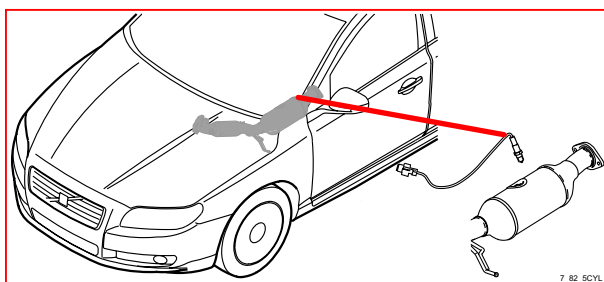


7/89 Accelerationsgivare Four-C bak vänster

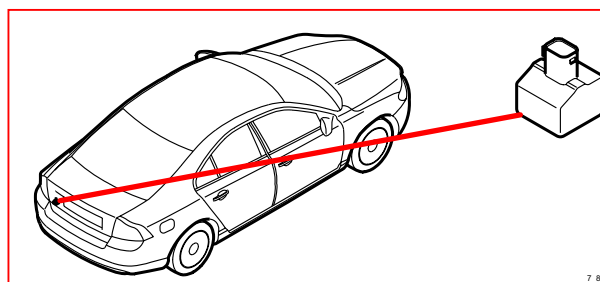


7/82 Lambdasond bak höger, 6-Cyl.

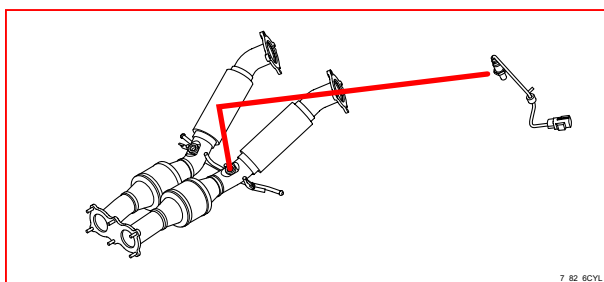


7/91 Givare rattvinkel

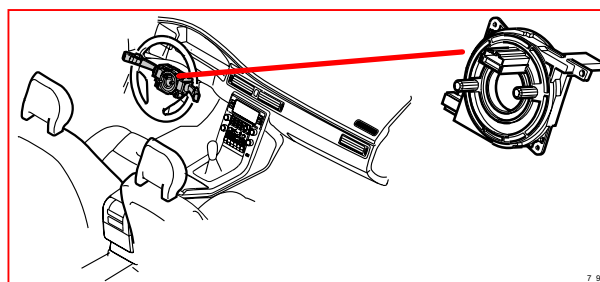


7/82 Främre lambdasond, bank 1 8-Cyl.

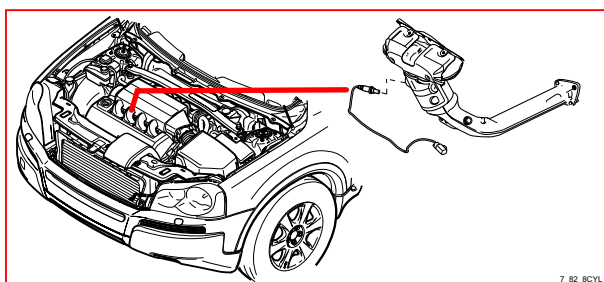


7/93 Passagerarviktsgivare (OWS)

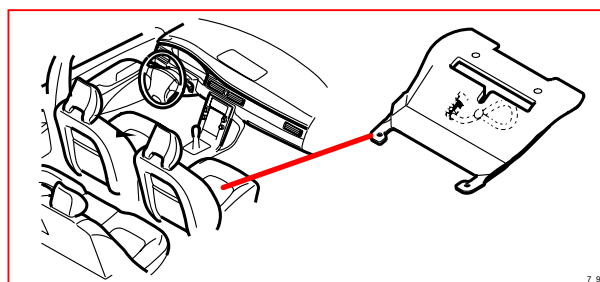

7/87 Accelerationsgivare Four-C fram vänster

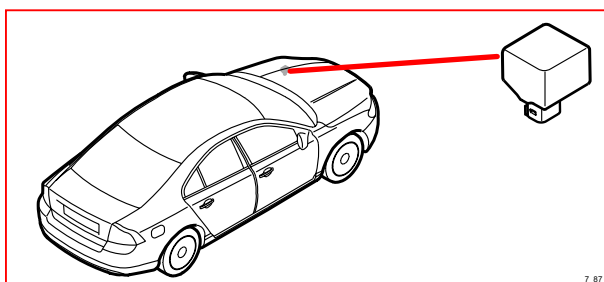


7/100 Nivågivare larm (ISM)

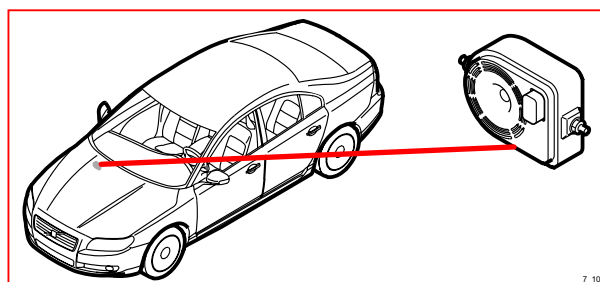


Komponentbilder

7/103 - 7/113


7/103 Lambdasond fram vänster, 6-Cyl.

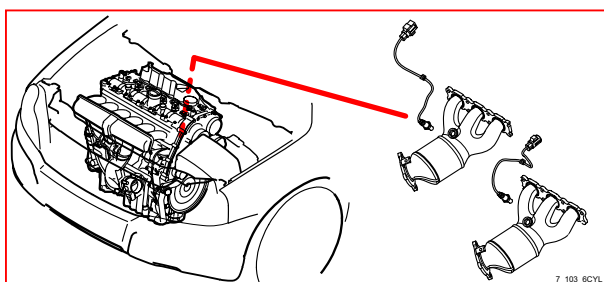


7/109 Sidokrockgivare bak höger

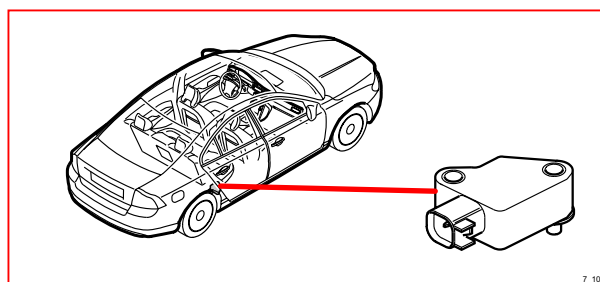


7/103 Bakre lambdasond, bank 2 8-Cyl.

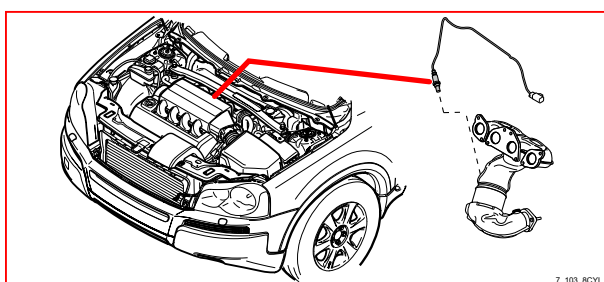


7/110 Givare temperatur förarstol

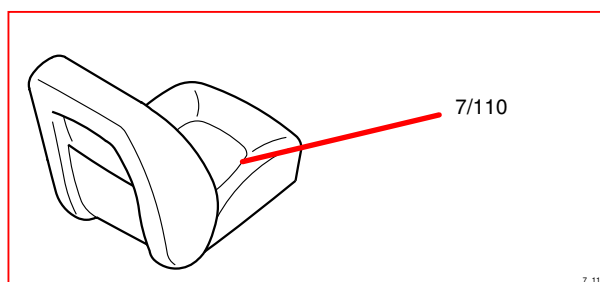


7/104 Lambdasond bak vänster, 6-Cyl.

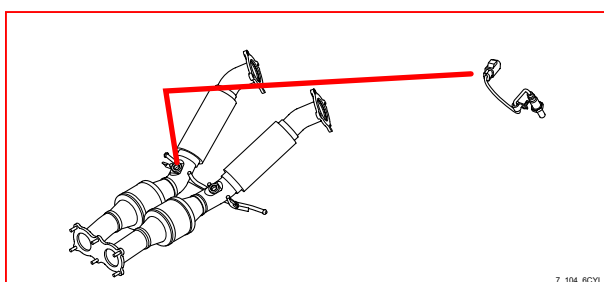


7/111 Givare temperatur passagerarstol

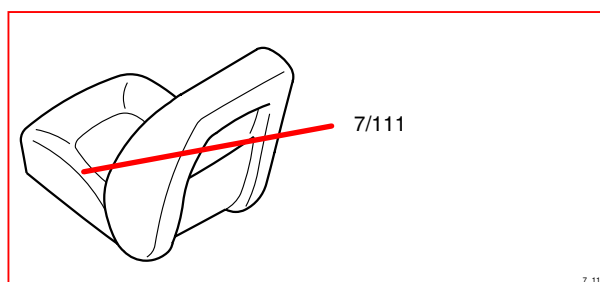


7/104 Bakre lambdasond, bank 1 8-Cyl.

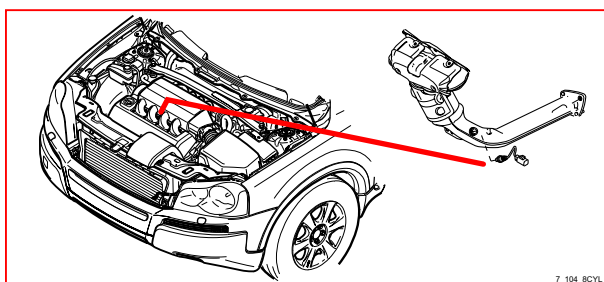


7/112 Givare temperatur baksäte vänster sida

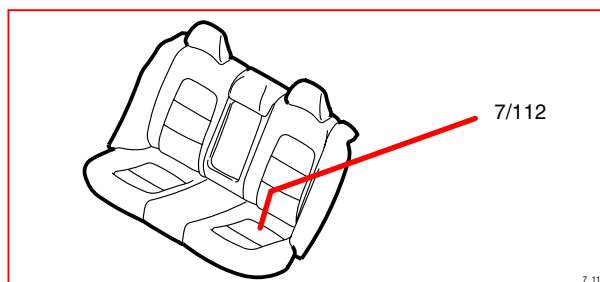

7/108 Sidokrockgivare bak vänster

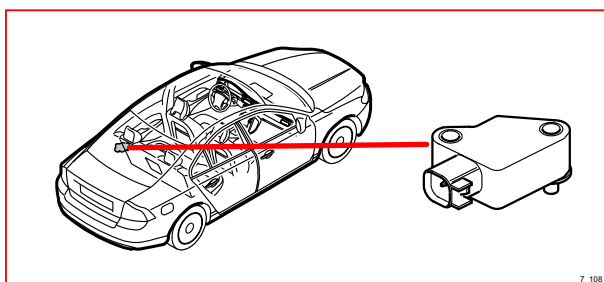


7/113 Givare temperatur baksäte höger sida

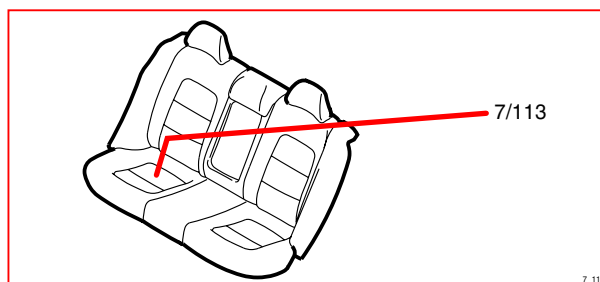


Komponentbilder

7/115 - 7/134


7/115 Sidokrockgivare vänster B-stolpe

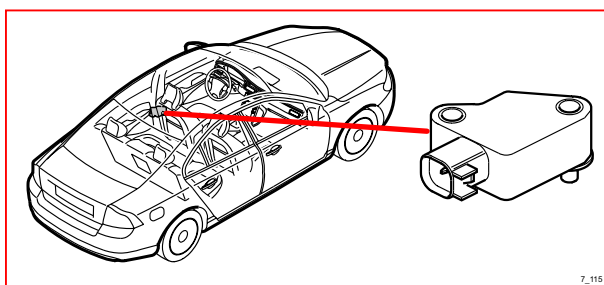


7/121 Höjdgivare hjulupphängning bak höger

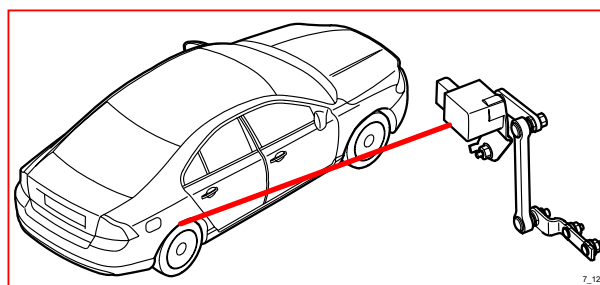


7/116 Sidokrockgivare höger B-stolpe

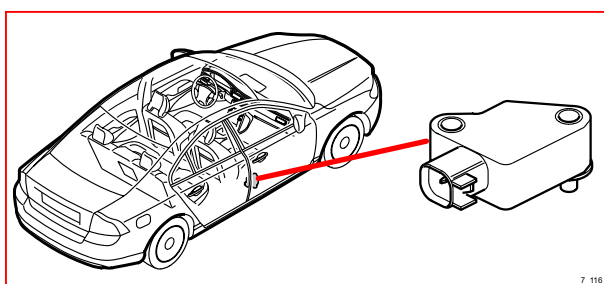


7/123 Givare kopplingspedal

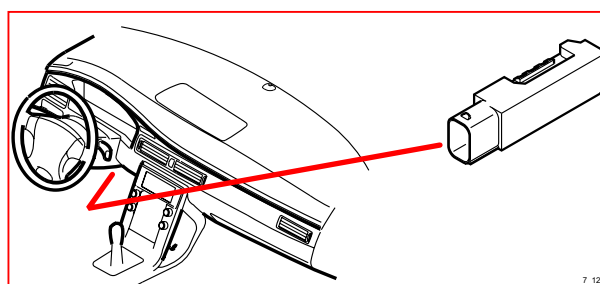


7/118 Höjdgivare hjulupphängning fram vänster

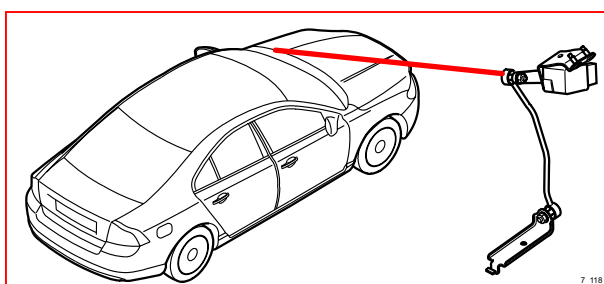


7/124 Givare bromspedal

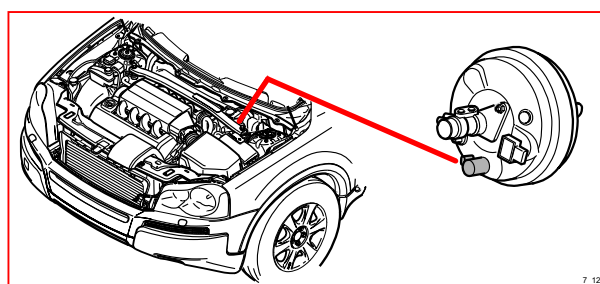


7/119 Höjdgivare hjulupphängning fram höger

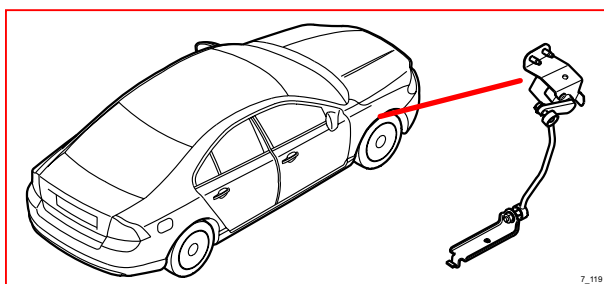


7/130 Givare bränslenivå ejektorsida

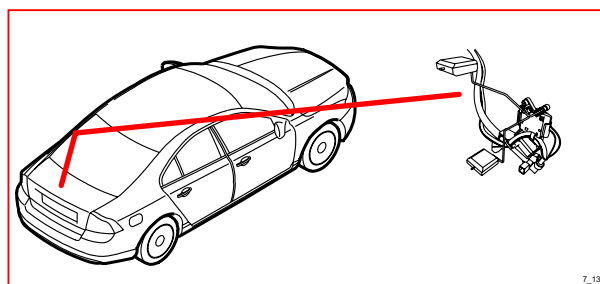

7/120 Höjdgivare hjulupphängning bak vänster

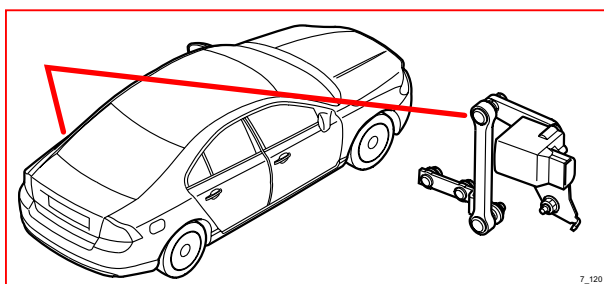


7/131-7/134 Sensor parkeringsassistans bak

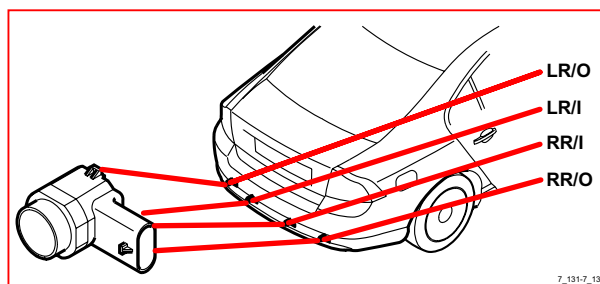


Komponentbilder

7/138 - 7/165


7/138 Avgastryckgivare

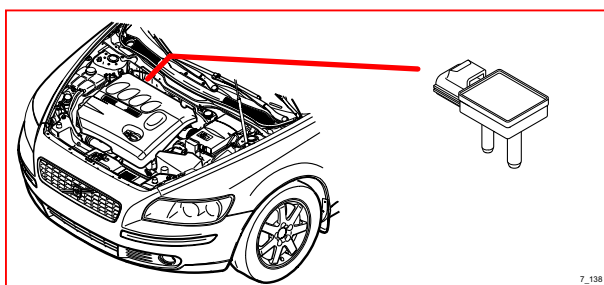


7/159 Luftkvalit  sensor (AQS)

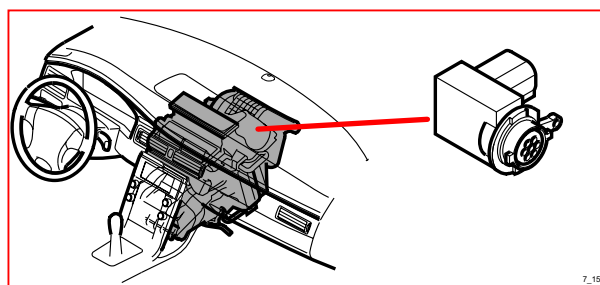


7/143 Givare br  nsleniv   pumpsida

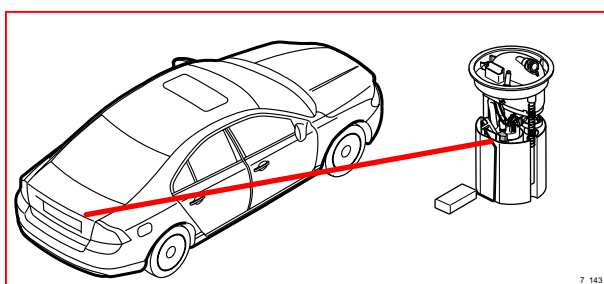


7/160 Bromsvakuumgivare

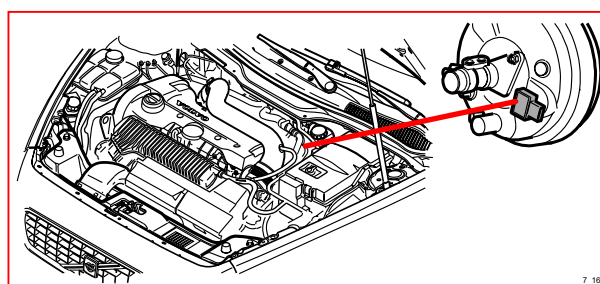


7/149 Regnsensor (RSM)

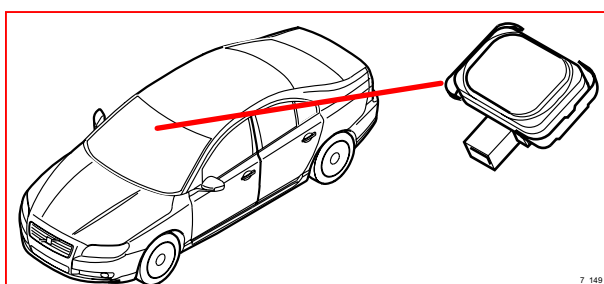


7/162 Tryckgivare br  nsler  r

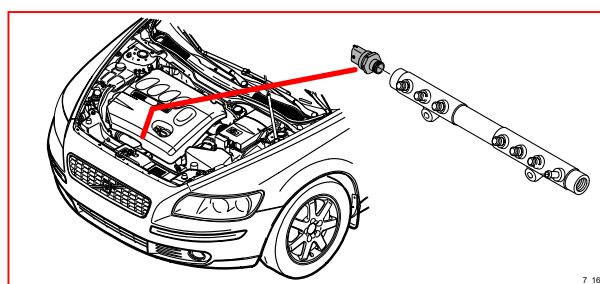


7/154 Givare br  nsletemperatur

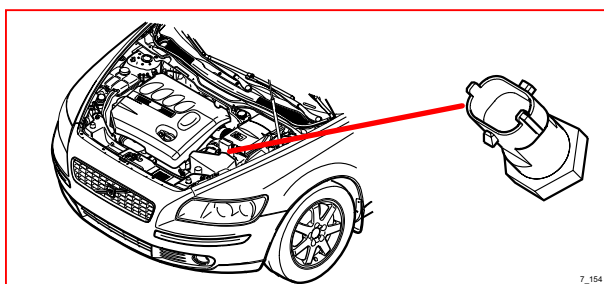


7/164 Stabilit  tssensor (BSC)

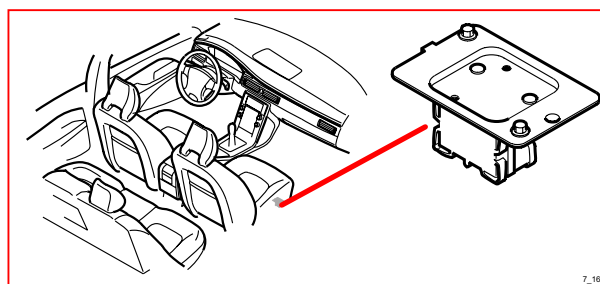

7/156 Tryck- och temperaturgivare br  nsle

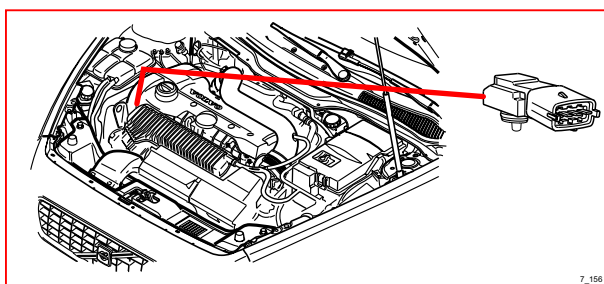


**7/165 Tryck- och temperaturgivare inlopps-
r  r**

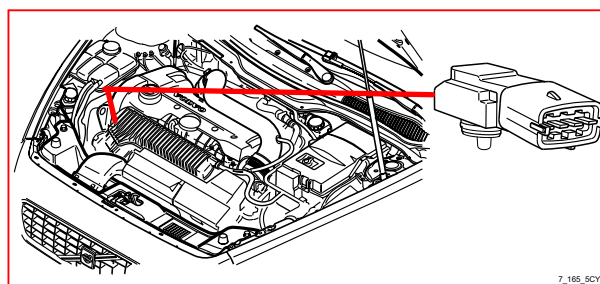


Komponentbilder

7/166 - 7/179


7/166 Givare oljenivå, 5-Cyl.

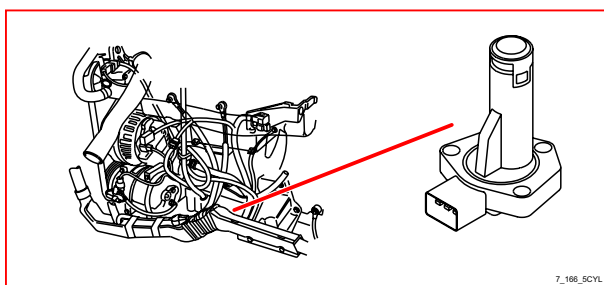


7/173 Lägesgivare kamaxel utloppssida

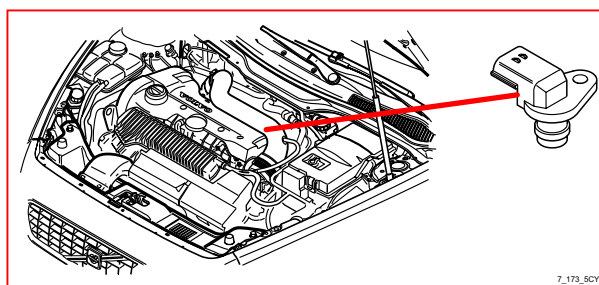


7/166 Givare oljenivå, 6-Cyl.

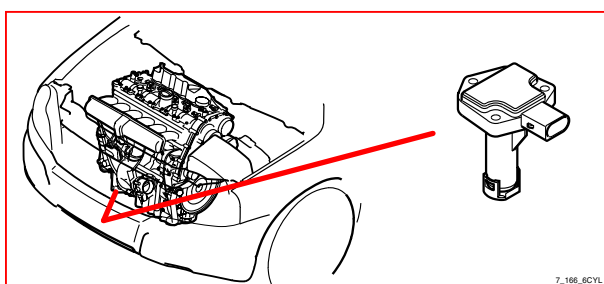


7/173 Lägesgivare kamaxel, utlopp bank 2 8-Cyl.

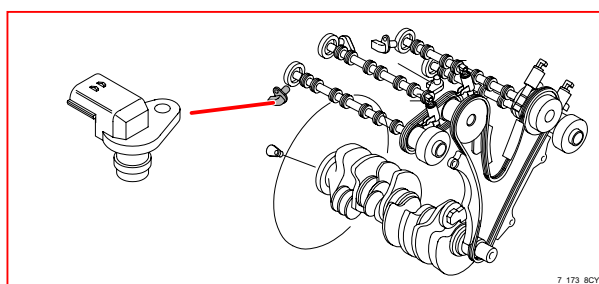


7/166 Givare oljenivå, Diesel

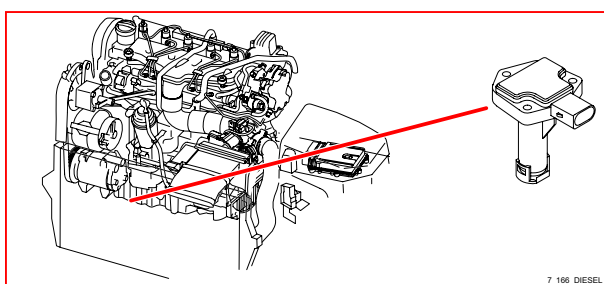


7/175 Viktsensor passagerarstol, bältespåminnare

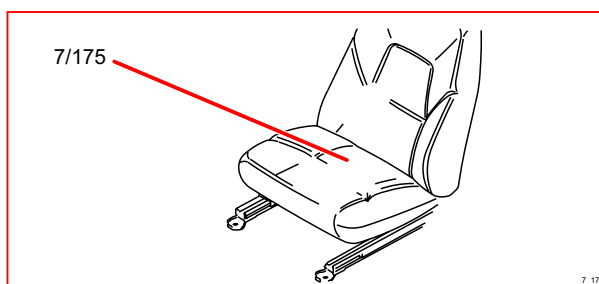


7/172 Lägesgivare kamaxel inloppssida, 5-Cyl.

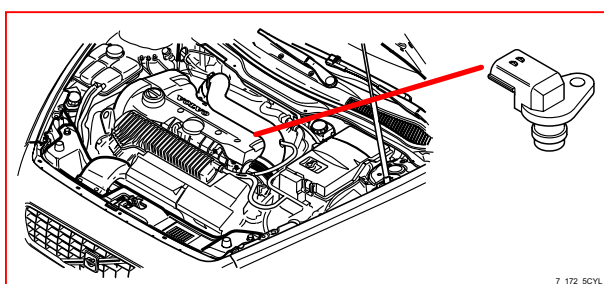


7/178 Frontkrockgivare höger

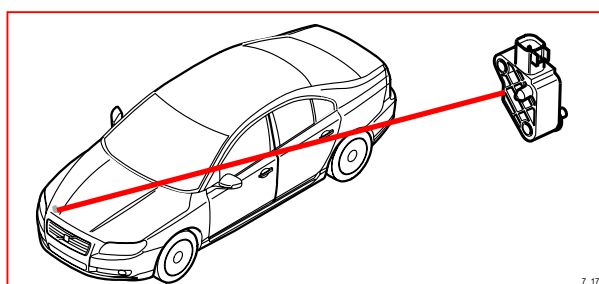

7/172 Lägesgivare kamaxel, inlopp bank 2 8-Cyl.

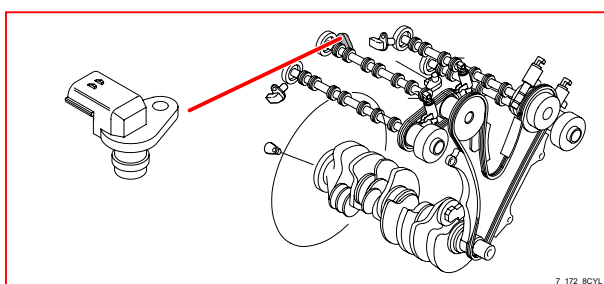


7/179 Frontkrockgivare vänster

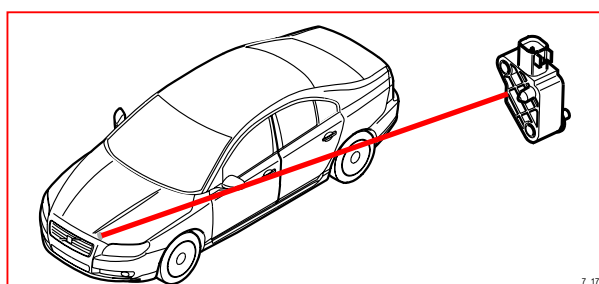


Komponentbilder 7/188 8-Cyl. - 7/208


**7/188 Lägesgivare kamaxel, inlopp bank 1
8-Cyl.**

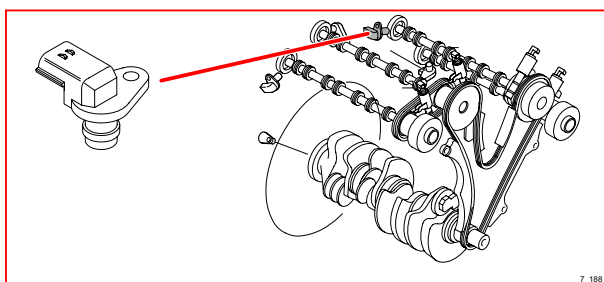


**7/189 Lägesgivare kamaxel, utlopp bank 1
8-Cyl.**

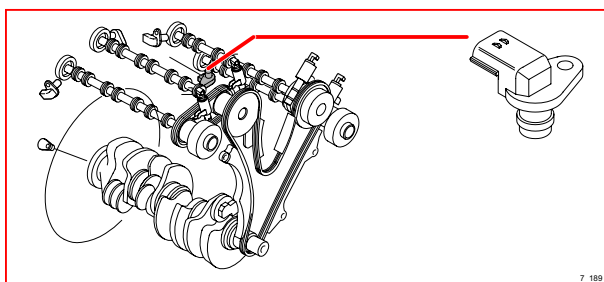


**7/190 Temperaturgivare avgaser före
partikelfilter**

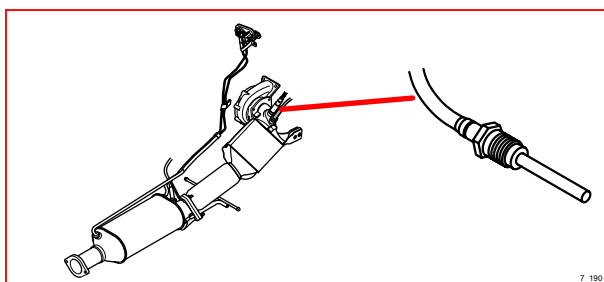


**7/191 Temperaturgivare avgaser efter
partikelfilter**

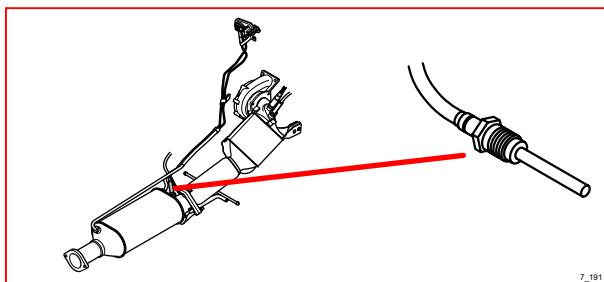


7/194 Givare bältesrulle förare

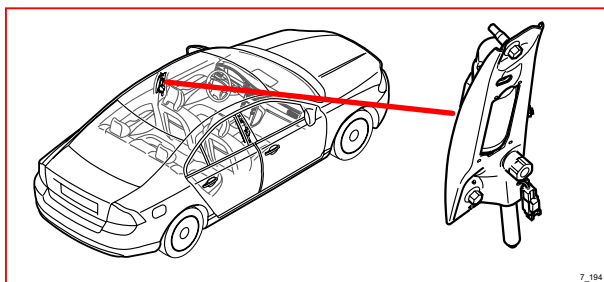


7/195 Givare bältesrulle passagerare

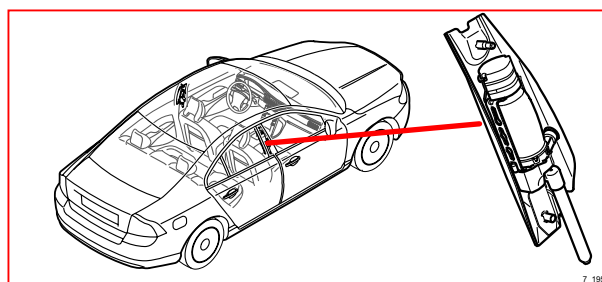


7/199 Ultraljudsgivare (IMS)

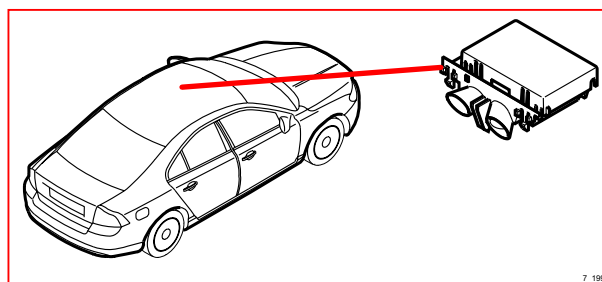


7/203 Framåtriktad radar (FLR)

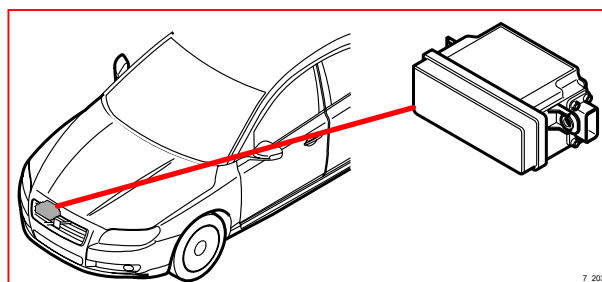


**7/204-
7/207 Sensor parkeringsassistans fram**

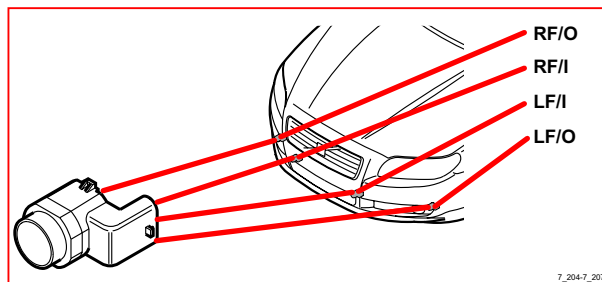


7/208 Sidokrockgivare framdörr vänster

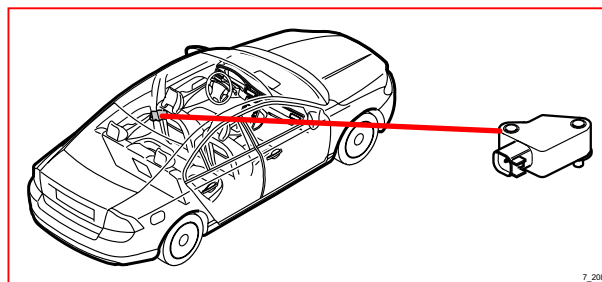


7/209 Sidokrockgivare framdörr höger

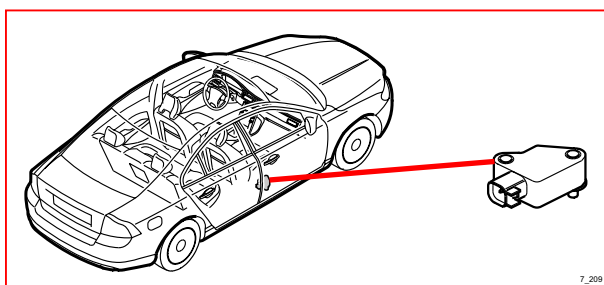


8/18 EVAP-ventil, 6-Cyl.

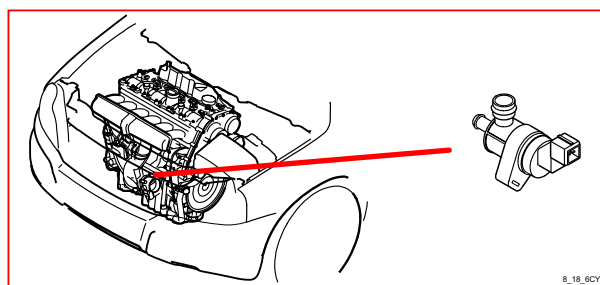


7/214 Hjärtslagssensor

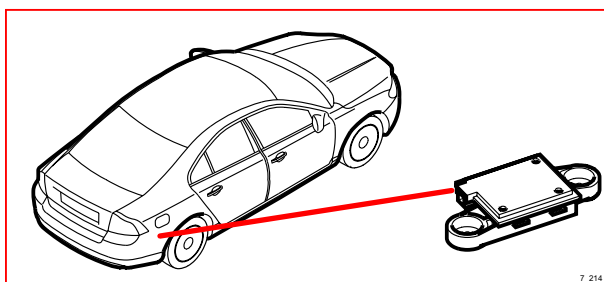


8/18 EVAP-ventil, 8-Cyl.

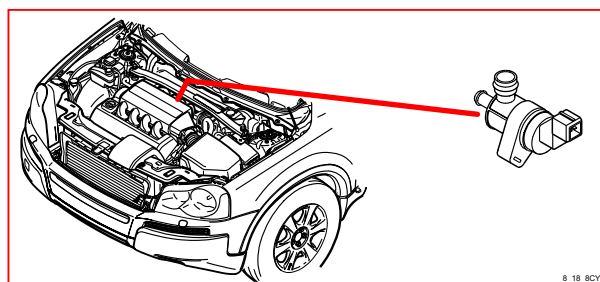


8/3 Magnetkoppling klimatanläggning

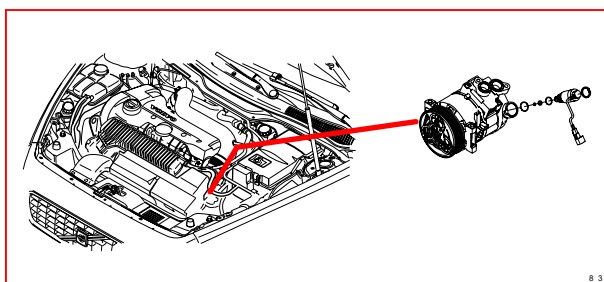


8/19 Solenoid variabel ventiltid inlopp

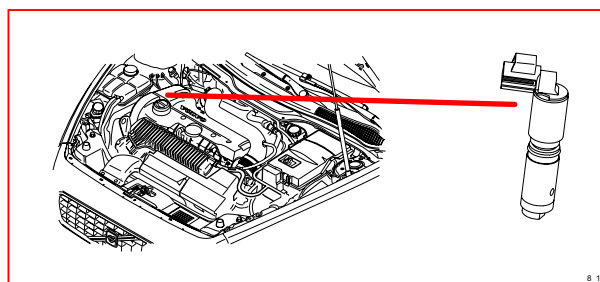


8/6-11 Insprutningsventiler

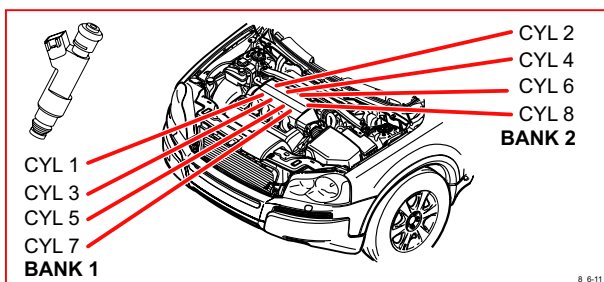


8/19 Solenoid variabel ventiltid inlopp bank 2 8-Cyl.

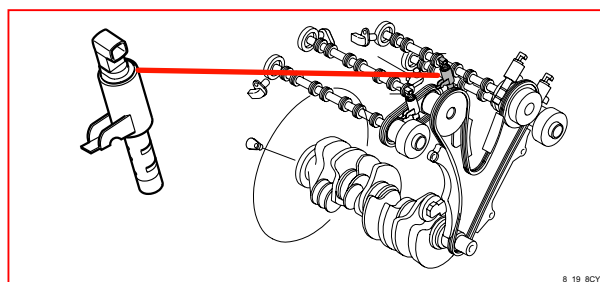


8/18 EVAP-ventil, 5-Cyl.

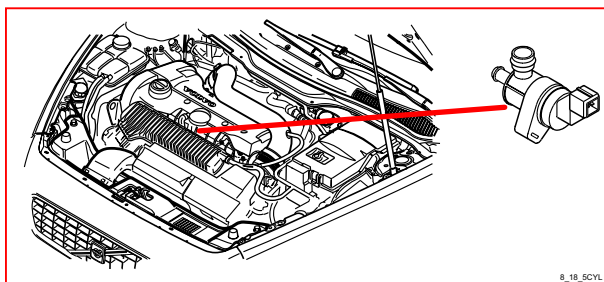


8/20 Stötdämpare Four-C fram vänster

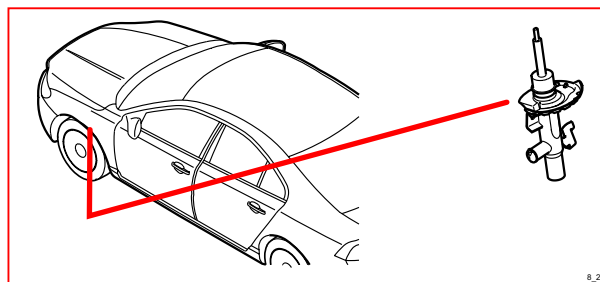


8/21 Stötdämpare Four-C fram höger

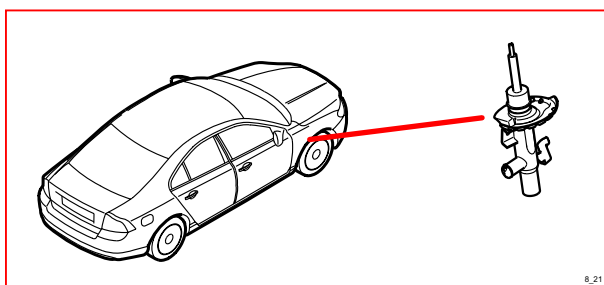


8/31 Tändare krockkudde passagerarsida steg 1

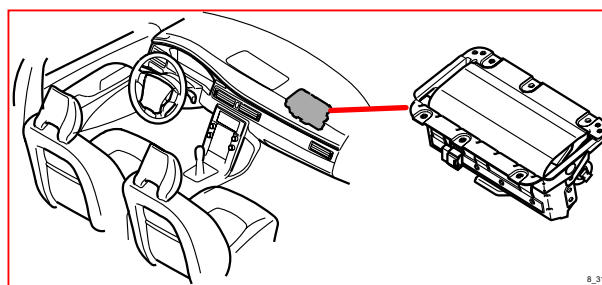


8/22 Stötdämpare Four-C bak vänster

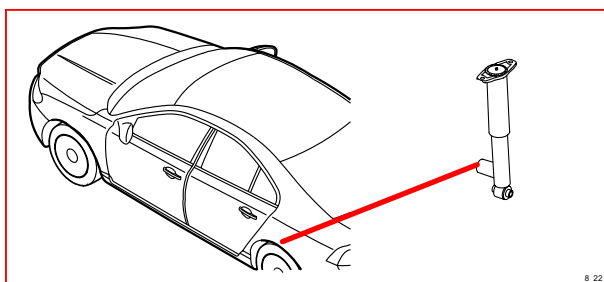


8/32 Tändare krockkudde passagerarsida steg 2

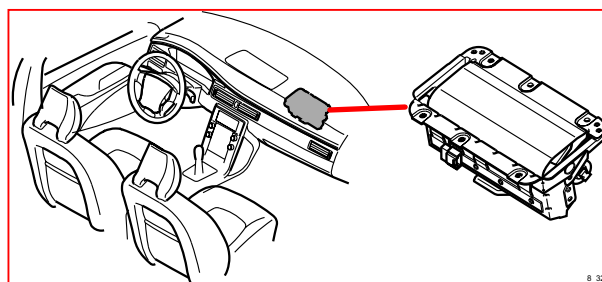


8/23 Stötdämpare Four-C bak höger

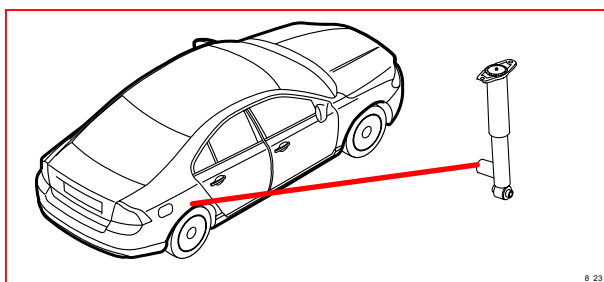


8/33 Tändare bältessträckare förare

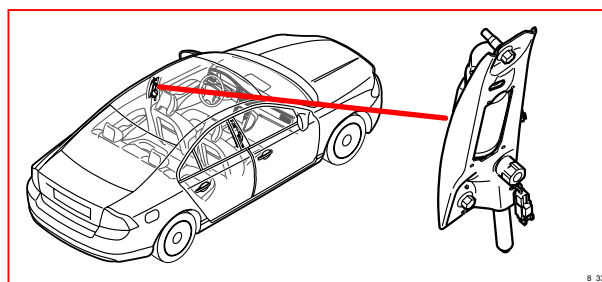


8/28 Turboreglerventil

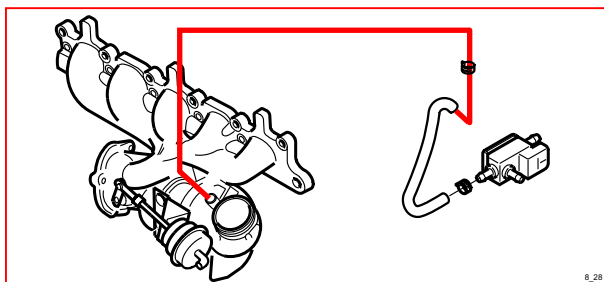


8/34 Tändare bältessträckare passagerare

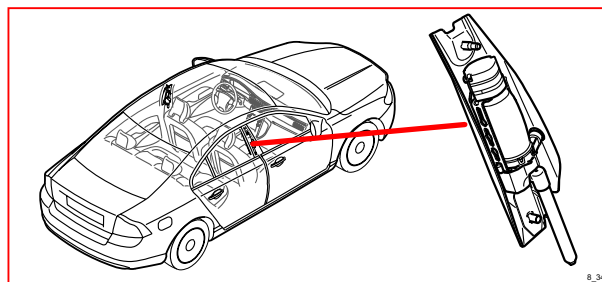


8/30 Tändare krockkudde förarsida steg 1

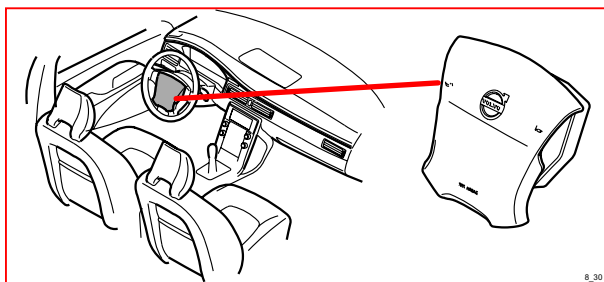


8/36 Solenoid växlingsspärr

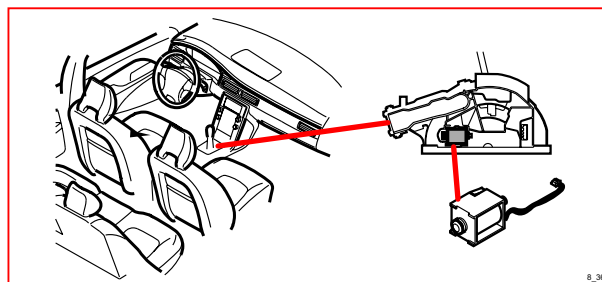


8/37 Automatväxellåda

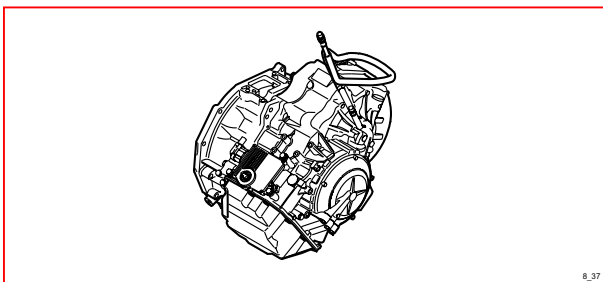


8/48 Automatiskt avbländande backspegel

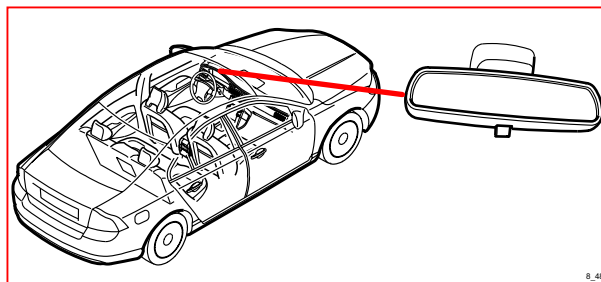


8/38 Växlingssolenoid 1

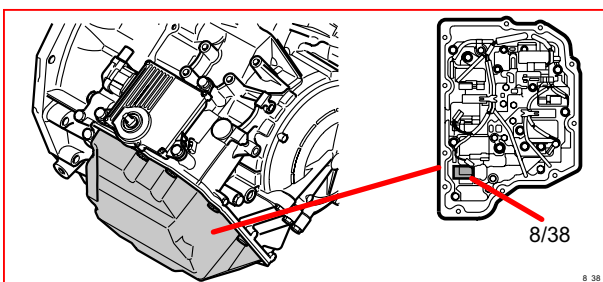


8/51 Tändare sidokrockkudde fram vänster

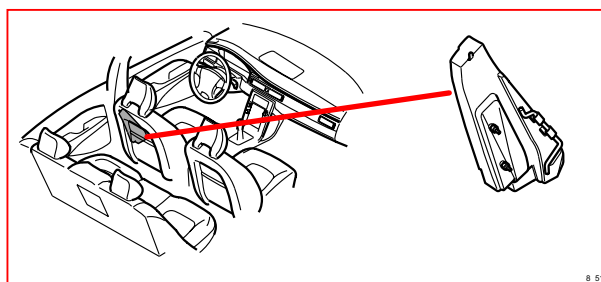


8/39 Växlingssolenoid 2

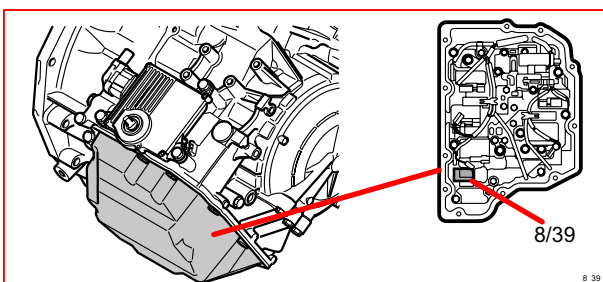


8/52 Tändare sidokrockkudde fram höger

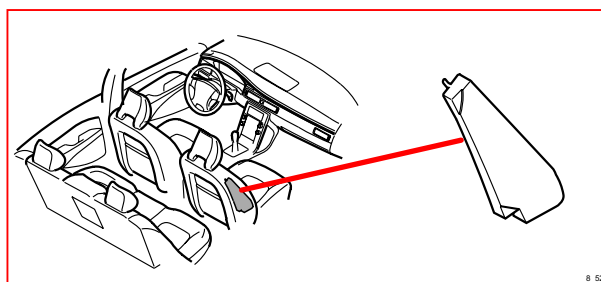


8/40 Lock-up solenoid

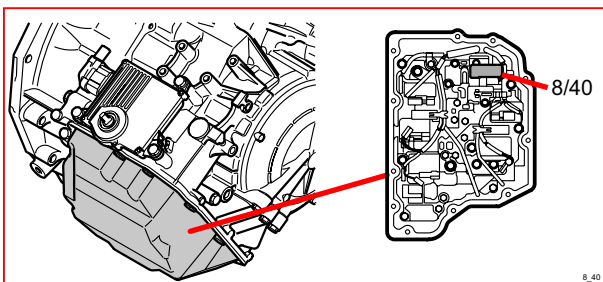


8/55 Tändare bältessträckare bak vänster

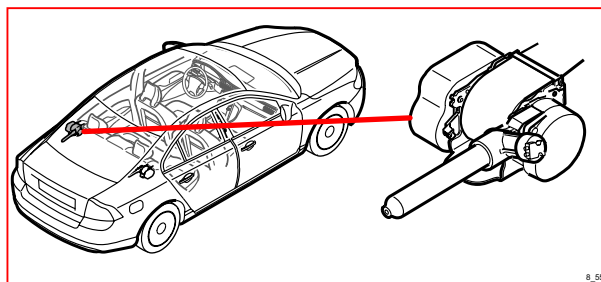


8/46 Aktiveringsenhet DSTC

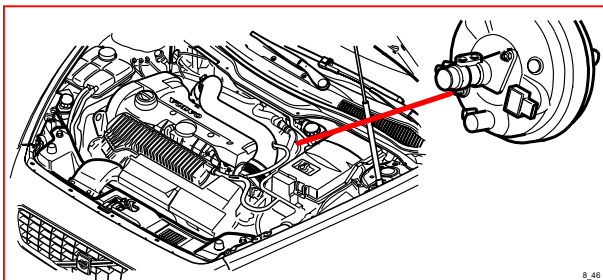


8/56 Tändare bältessträckare bak höger

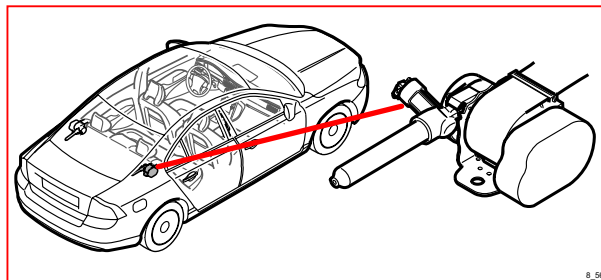


8/59 Solenoid nackskydd bak vänster

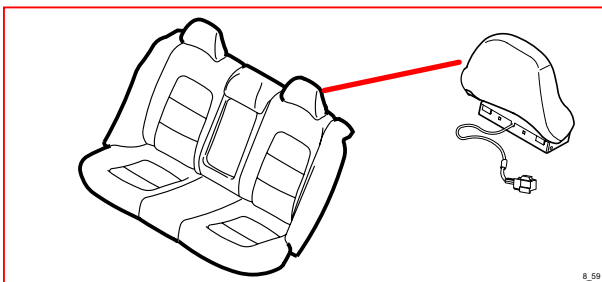


8/67 Tändare krockgardin höger

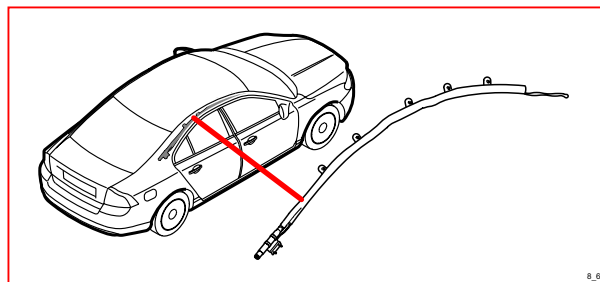


8/60 Solenoid nackskydd bak höger

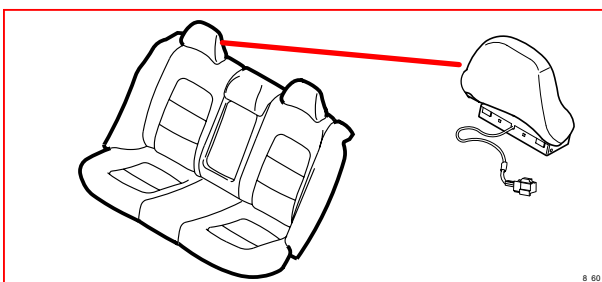


8/71 Trottelsolenoid

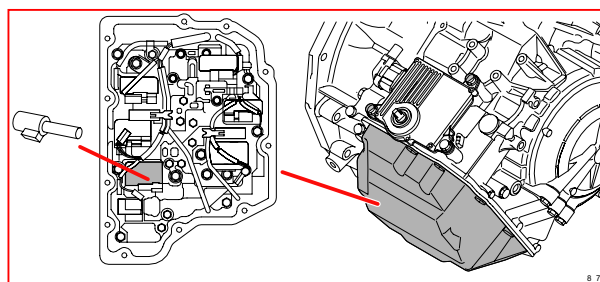


8/61 Tändare krockkudde förarsida steg 2

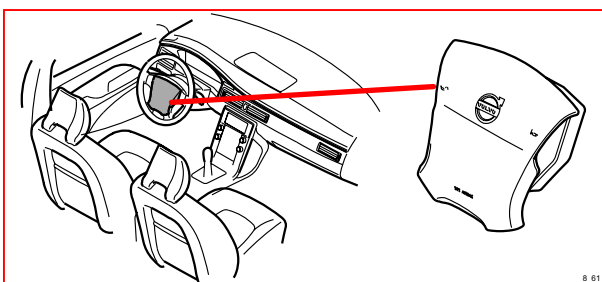


8/81 Solenoid variabel ventiltid utlopp

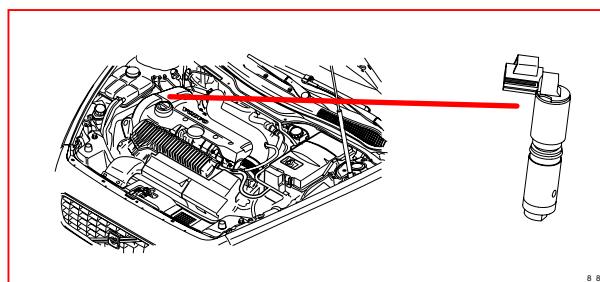


8/62 Tändare bältessträckare mittplats bak

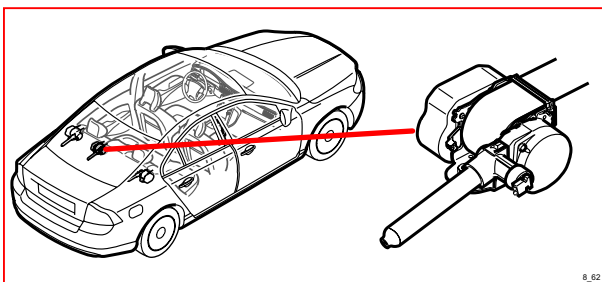


8/81 Solenoid variabel ventiltid utlopp bank 2 8-Cyl.

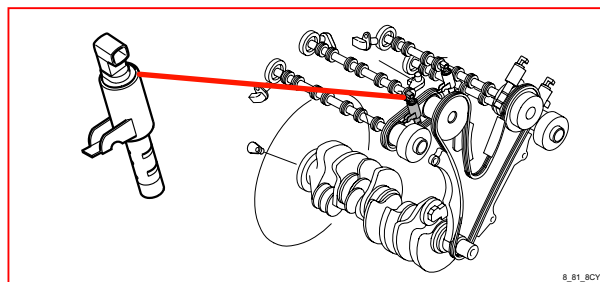

8/66 Tändare krockgardin vänster

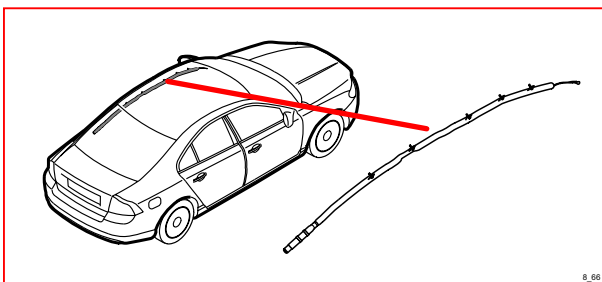


8/84 Brytare vakuumpump

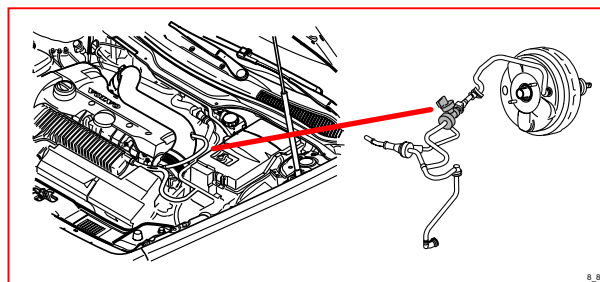


Komponentbilder 8/92 - 8/118 8-Cyl.


8/92 Bältesförsträckare midja förare

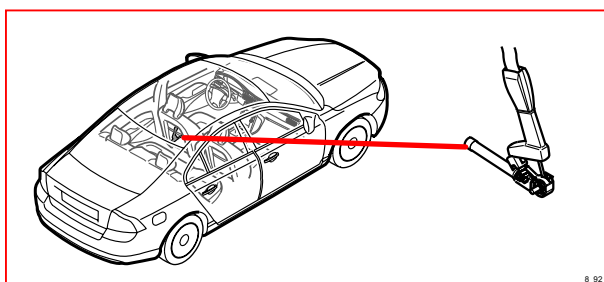


8/113 Bypassventil EGR-kyllning

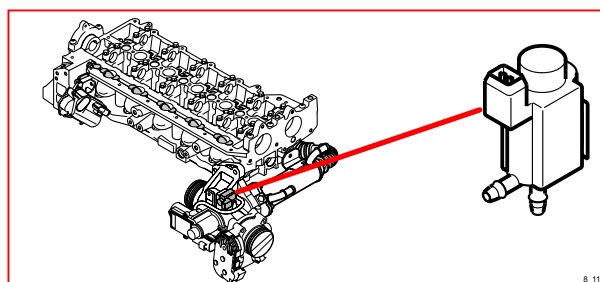


8/98 Reglerventil bränsletryck

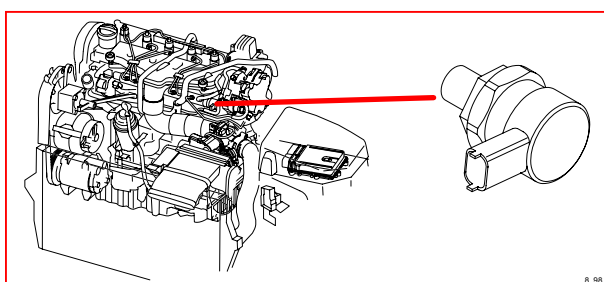


**8/115-
8/116 Insprutningsventil 8-Cyl.**

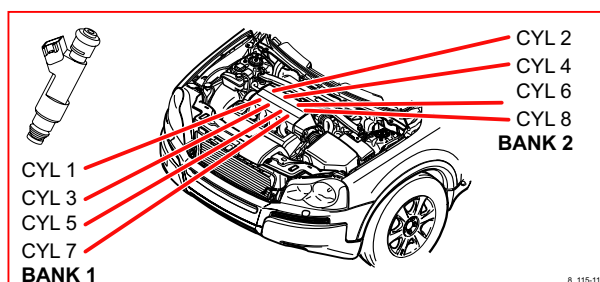


8/99 Tändare styrkolonn

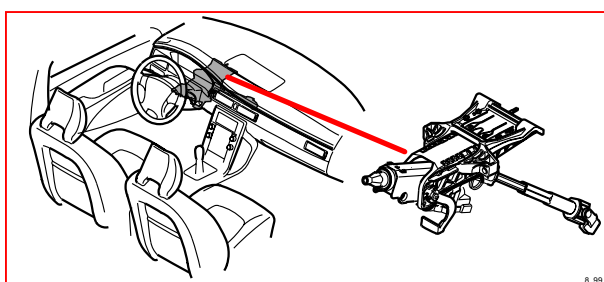


8/117 Solenoid variabel ventiltid inlopp, 6-Cyl.

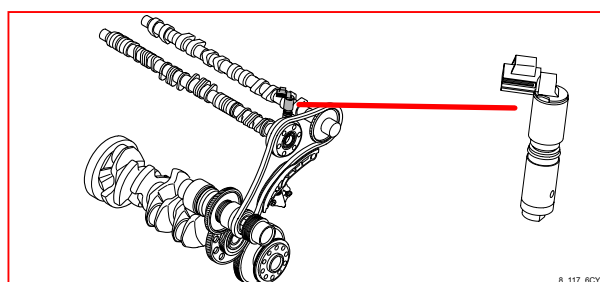


8/107 Ventil variabelt insug

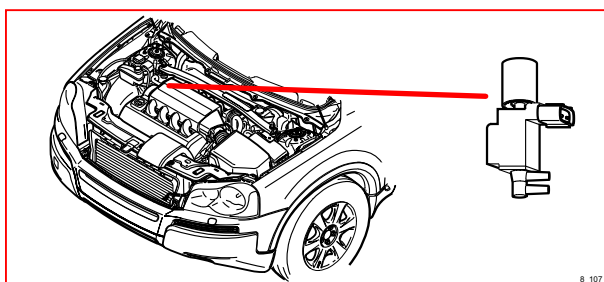


8/117 Solenoid variabel ventiltid inlopp bank 1, 8-Cyl.

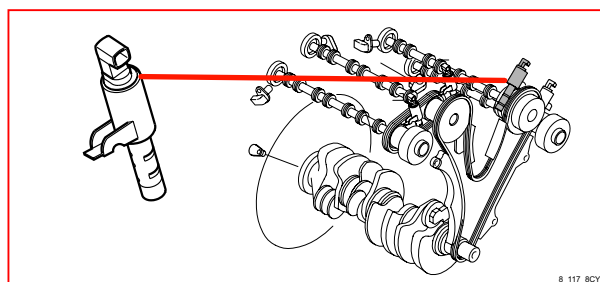

8/111 Magnetventil högtryck, Diesel

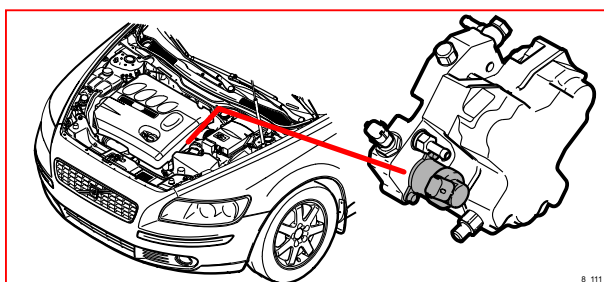


8/118 Solenoid variabel ventiltid utlopp bank 1, 8-Cyl.

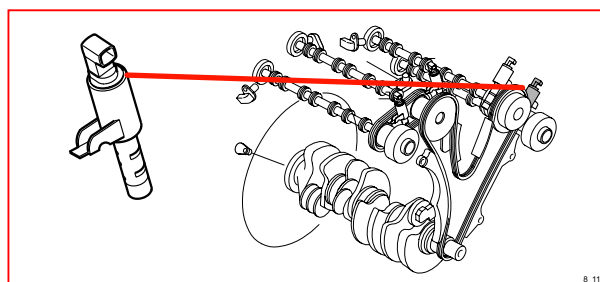


Komponentbilder

8/120 - 8/144


8/120 EGR-ventil

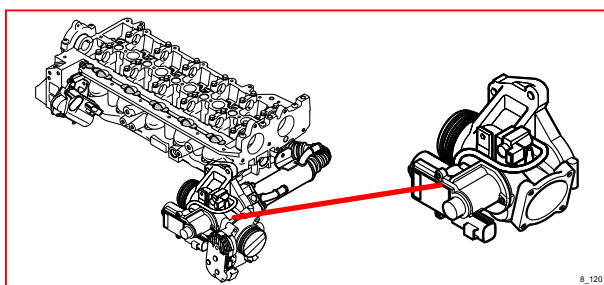


8/129 Bälteskraftbegränsare passagerare

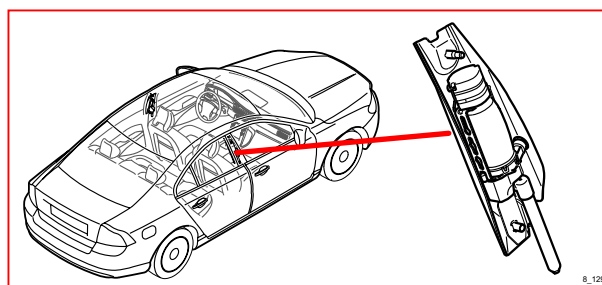


8/124 Tändare krockkudde passagerarsida steg 3

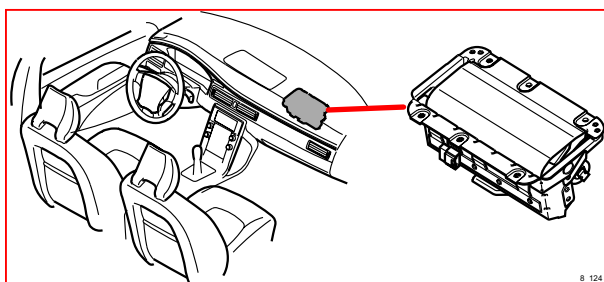


8/134 Solenoid backspärr, manuell

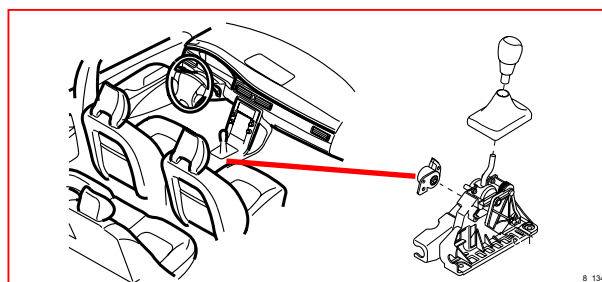


8/125 Variabel ventillyftare framplan

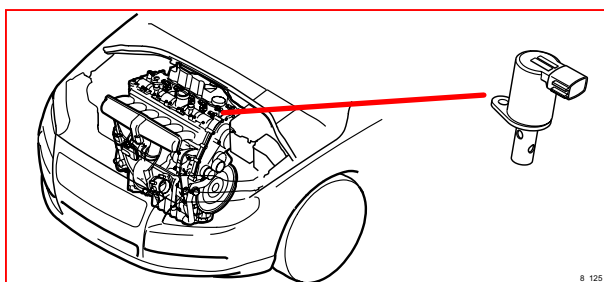


8/142 Linjärtryckssolenoid SLB1

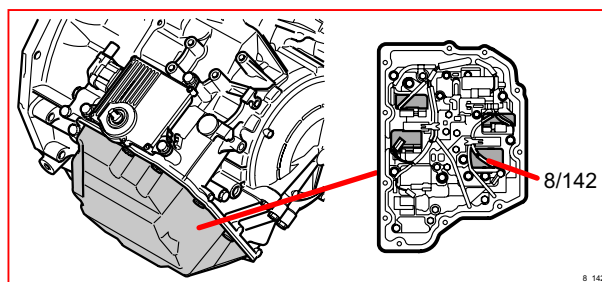


8/126 Variabel ventillyftare bakplan

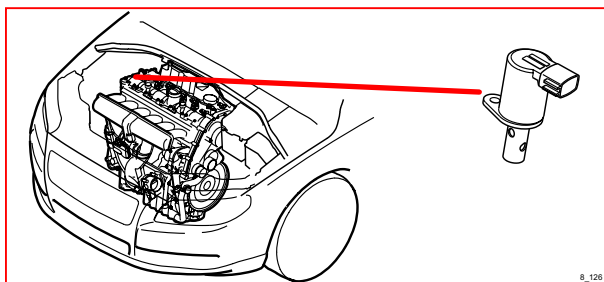


8/143 Linjärtryckssolenoid SLC1

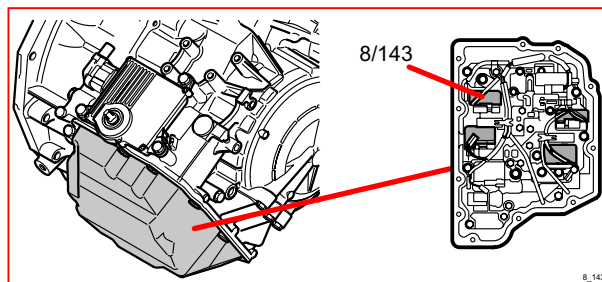


8/128 Bälteskraftbegränsare förare

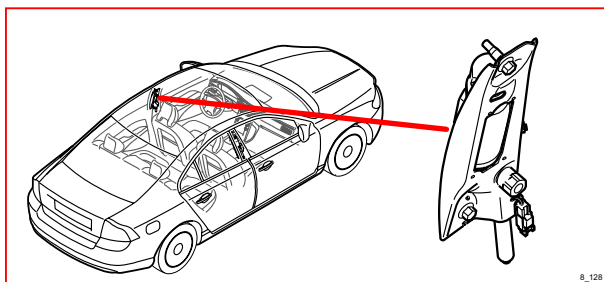


8/144 Linjärtryckssolenoid SLC2

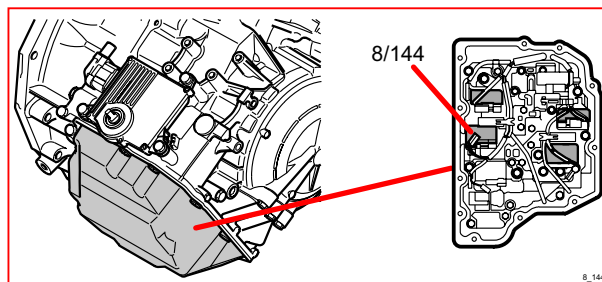


8/145 Linjärtryckssolenoid SLC3

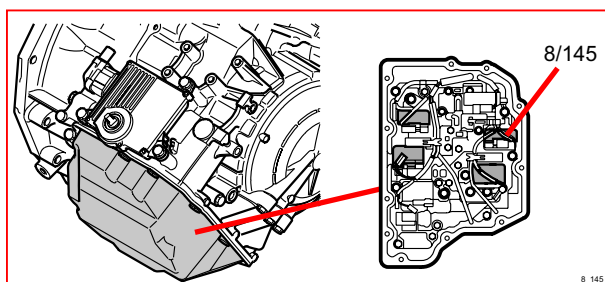


9/10 Värmeelement sits baksäte höger

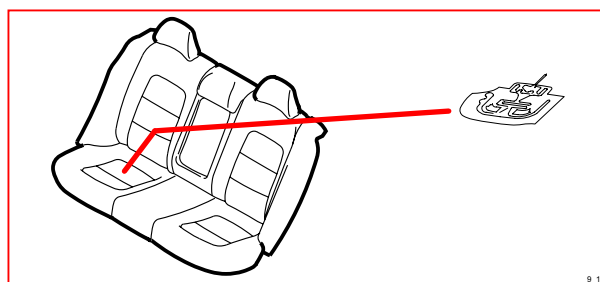


9/1 Uttag 12V fram

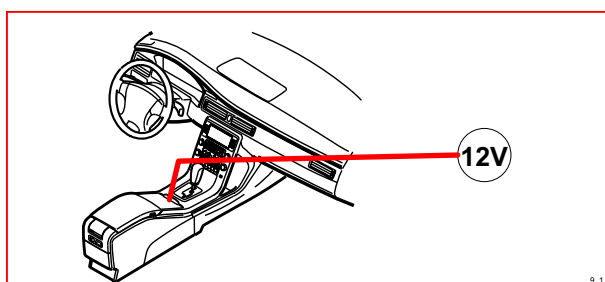


9/11 Värmeelement ryggstöd baksäte höger

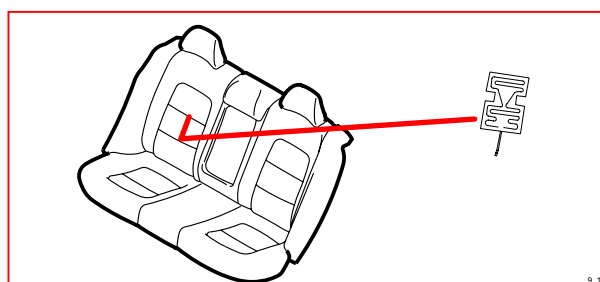


9/2 Eluppvärmd bakruta

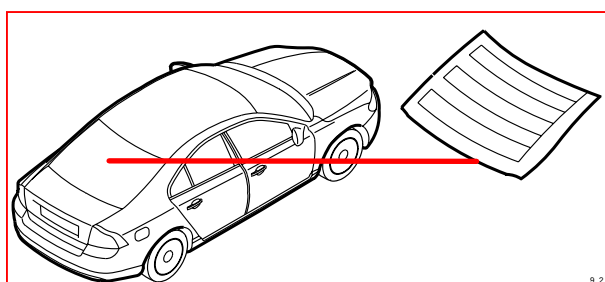


9/12 Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida

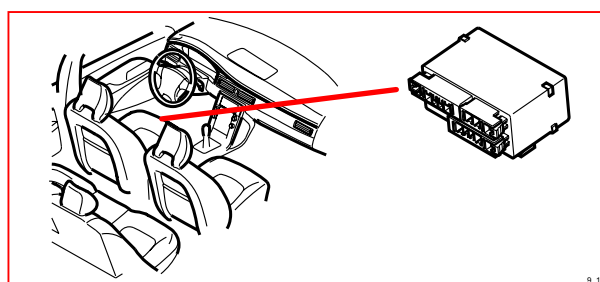


9/8 Värmeelement sits baksäte vänster

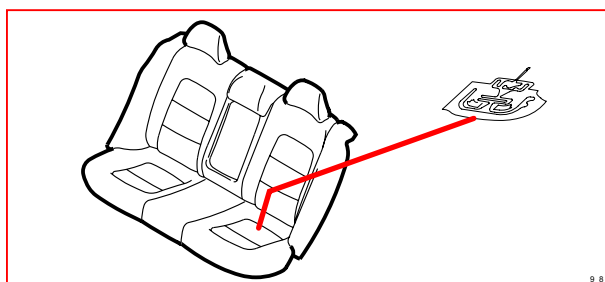


9/13 Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida

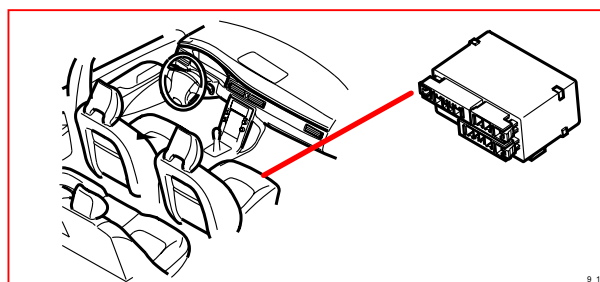

9/9 Värmeelement ryggstöd baksäte vänster

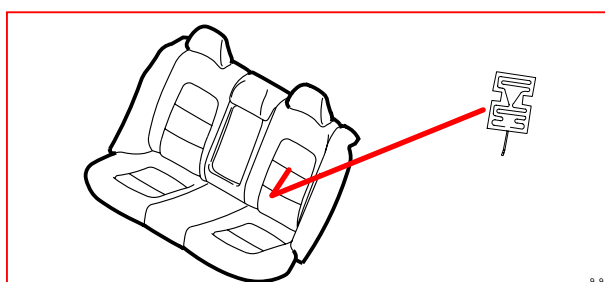


9/14 Styrenhet sätesvärme bak vänster

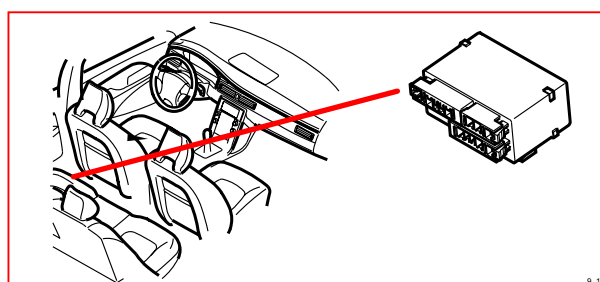


Komponentbilder

9/15 - 9/38


9/15 Styrenhet sätesvärme bak höger

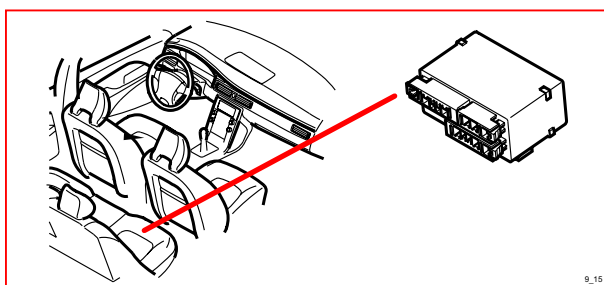


9/25 Uttag 12V bak

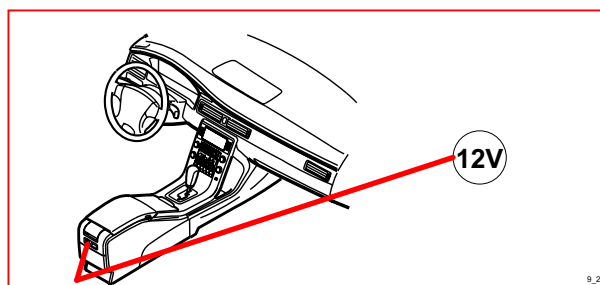


9/16 Värmeelement ryggstöd förarstol

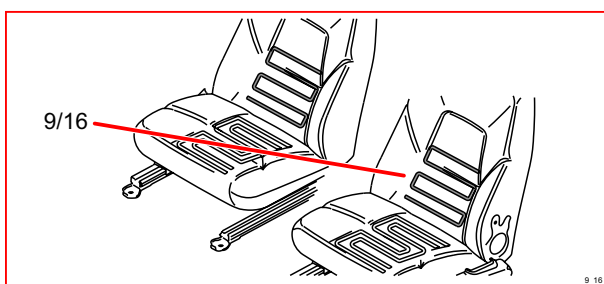


9/30 Tillskottsvärmare

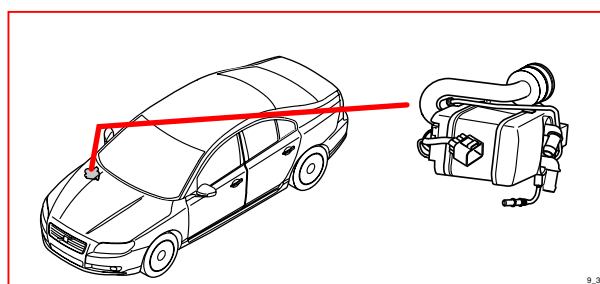


9/17 Värmeelement ryggstöd passagerarstol

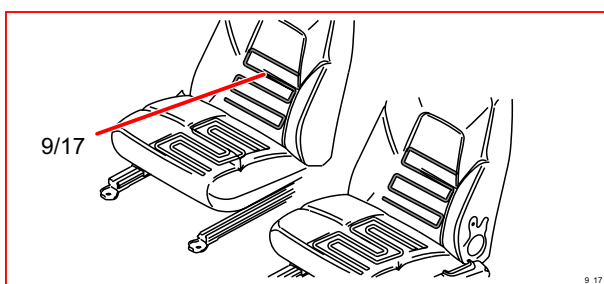


9/32 PTC-resistor vevhusventilation

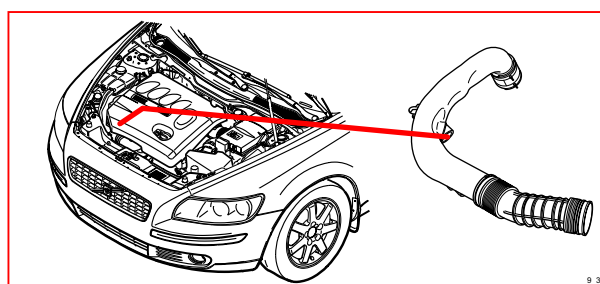


9/18 Värmeelement sits förarstol

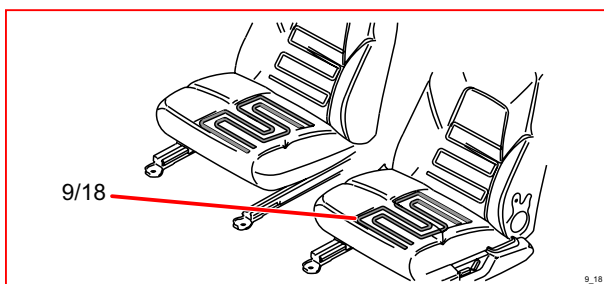


9/32B PTC-resistor vevhusventilation

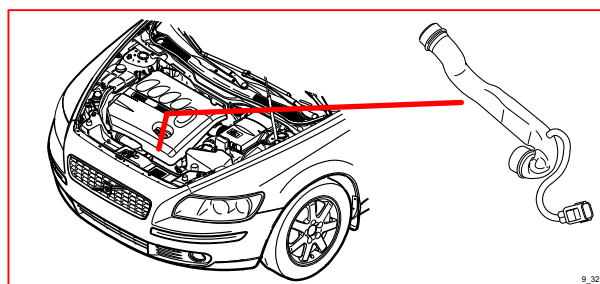


9/19 Värmeelement sits passagerarstol

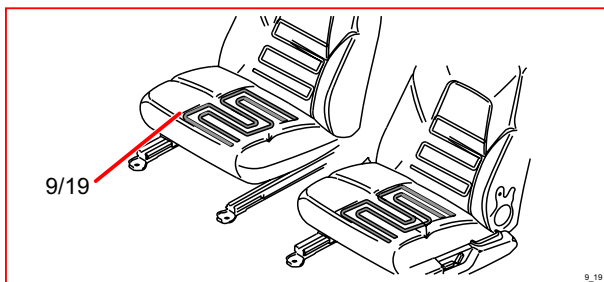


9/38 Eluppvärmt bränslefilter

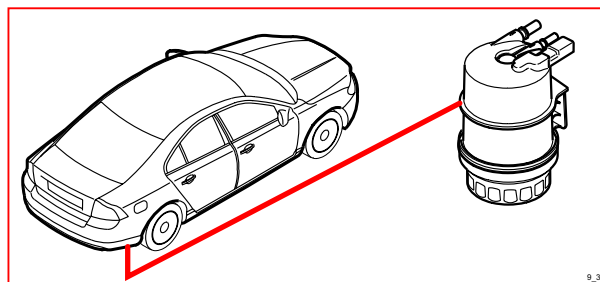


9/42 PTC-element

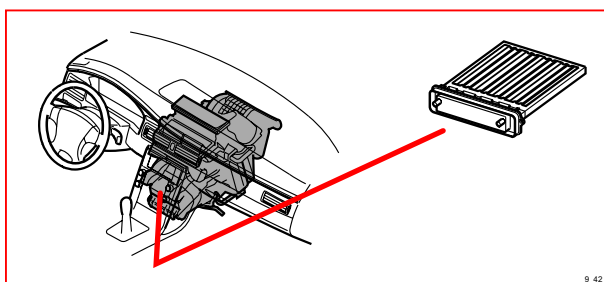


9/43 Eluppvärmt spolarmunstycke vindruta vänster

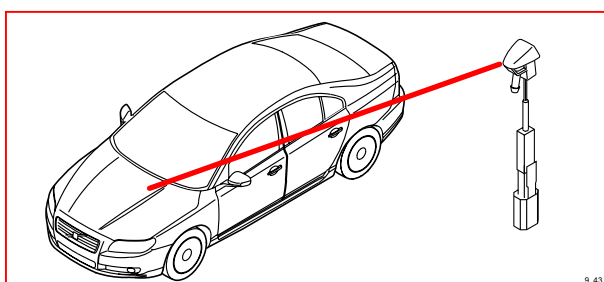


9/44 Eluppvärmt spolarmunstycke vindruta höger

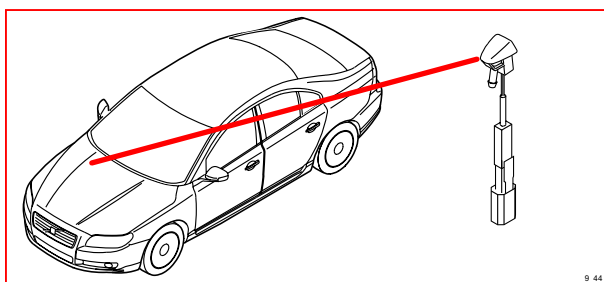


10/1 Lamphus fram vänster

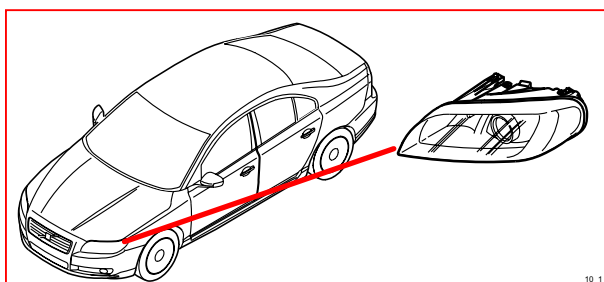


10/2 Lamphus fram höger

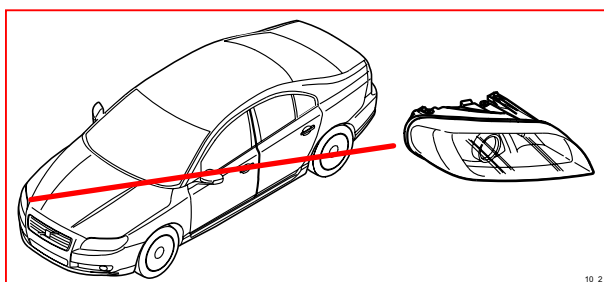


10/3 Skyltbelysning

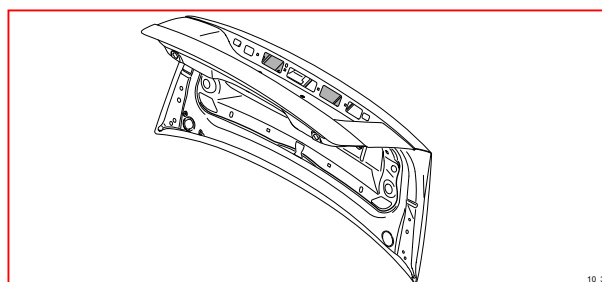


10/5 Dimljus fram vänster

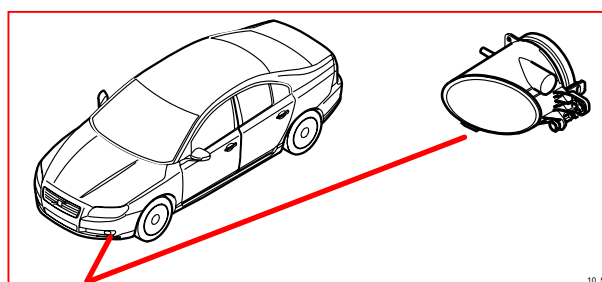


10/6 Dimljus fram höger

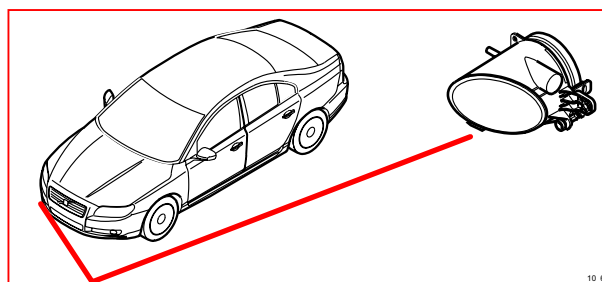

10/11 Positions-/parkeringsljus fram vänster

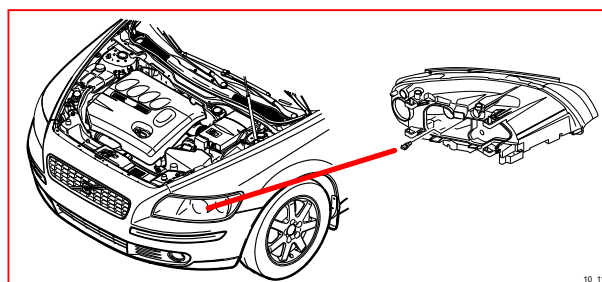


10/12 Positions-/parkeringsljus fram höger

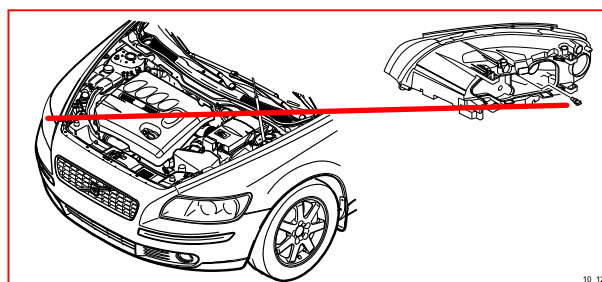


Komponentbilder

10/13 - 10/43


10/13 Körriktningsvisare fram vänster

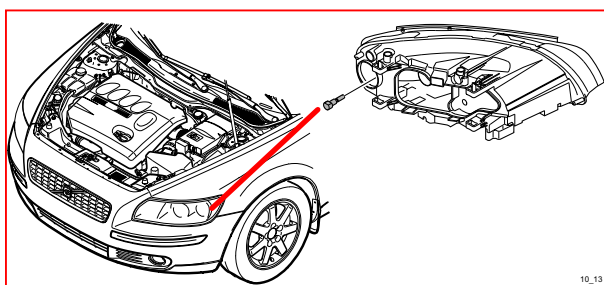


10/18 Lamphus bak vänster

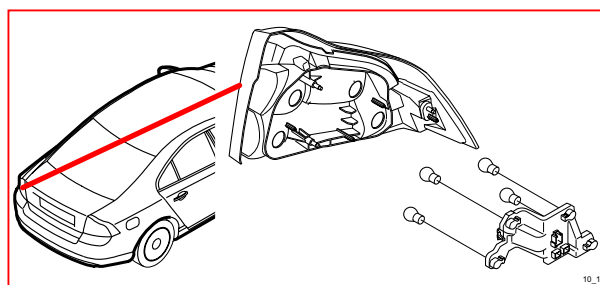


10/14 Körriktningsvisare fram höger

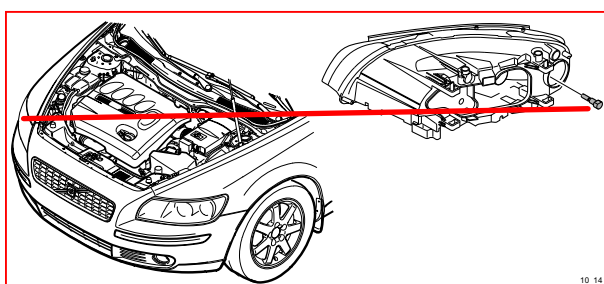


10/19 Bromsljus extra

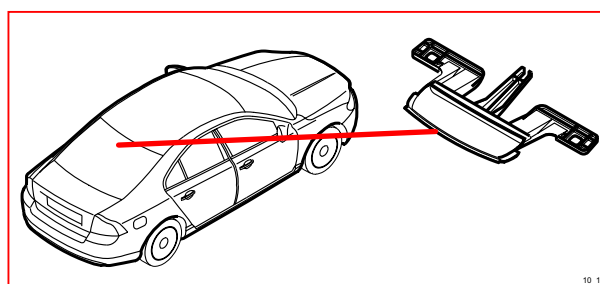


10/15 Körriktningsvisare backspegel förardörr

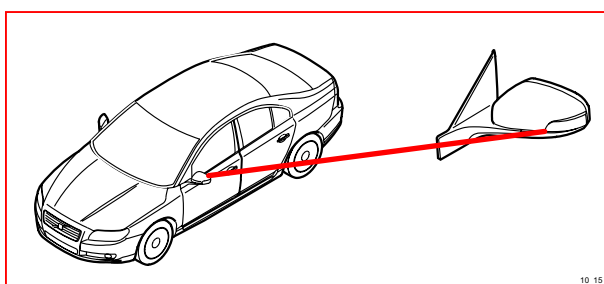


10/22 Taklampa

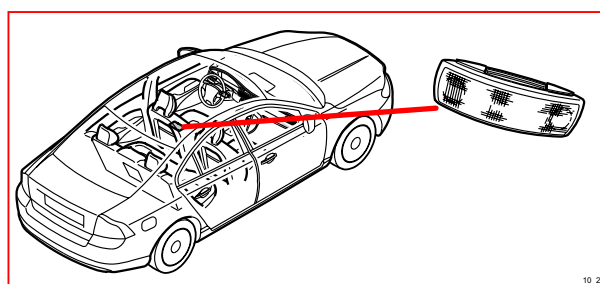


10/16 Körriktningsvisare backspegel passagerardörr

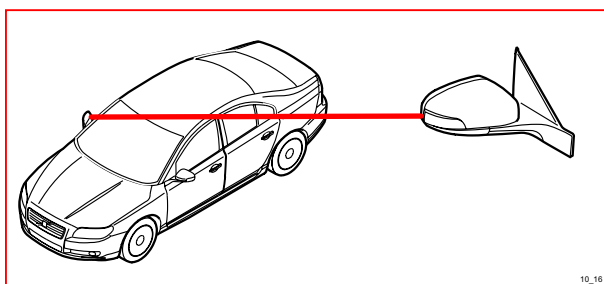


10/29 Belysning handskfack

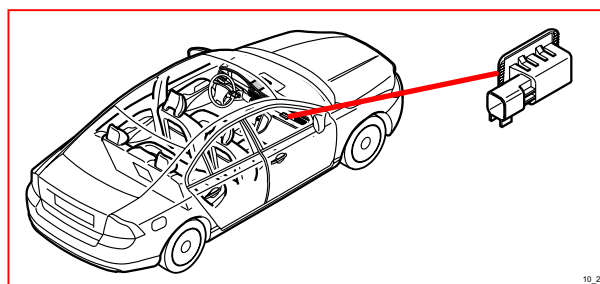

10/17 Lamphus bak höger

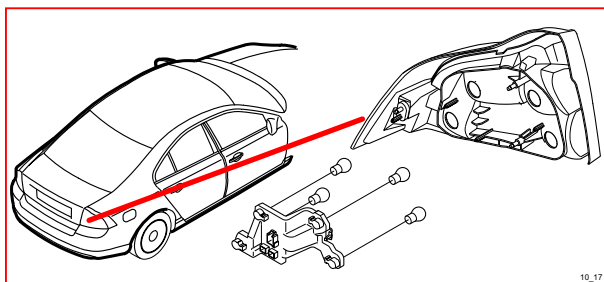


10/43 Bromsljus höger

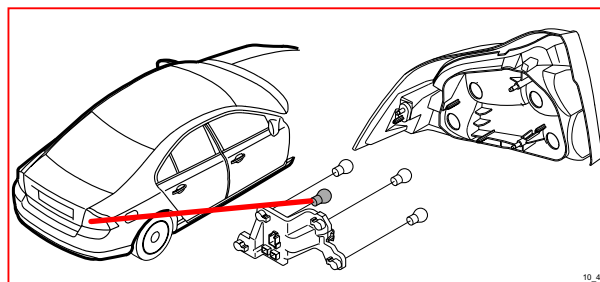


Komponentbilder

10/44 - 10/54


10/44 Bakljuslampa 1 höger

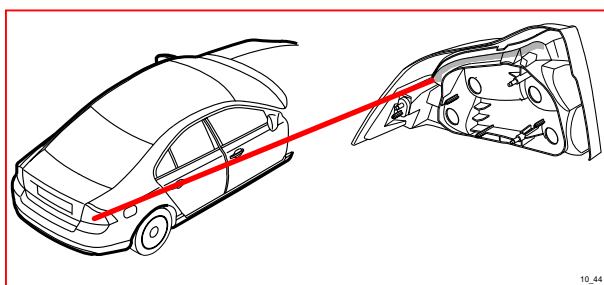


10/50 Bromsljus vänster

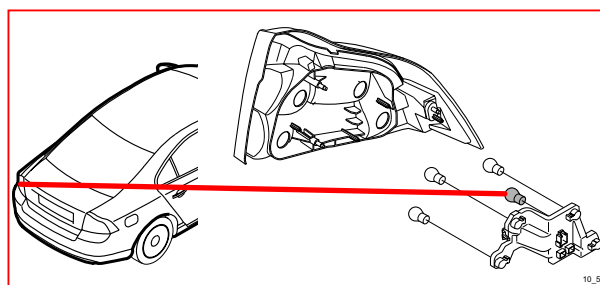


10/45 Bakljuslampa 2 höger

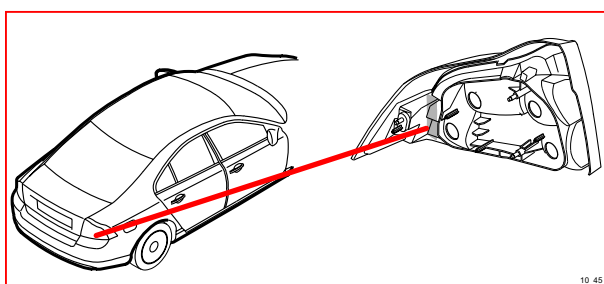


10/51 Bakljuslampa 1 vänster

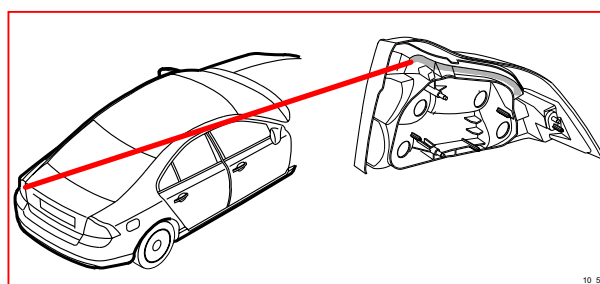


10/46 Dimljus bak höger

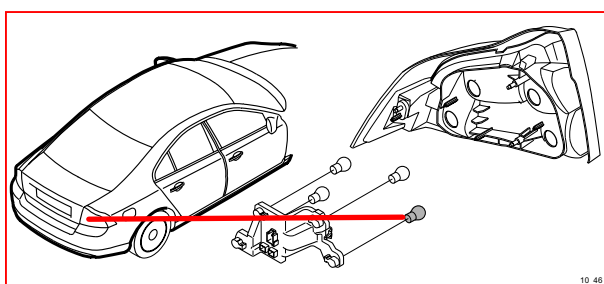


10/52 Bakljuslampa 2 vänster

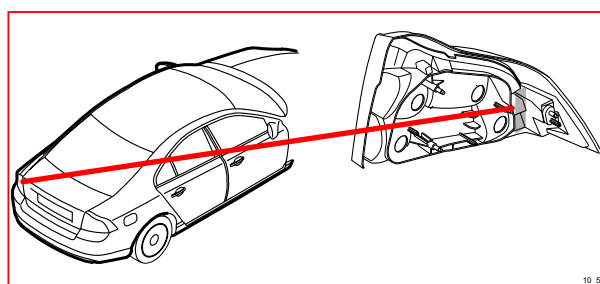


10/47 Körriktningsvisare bak höger

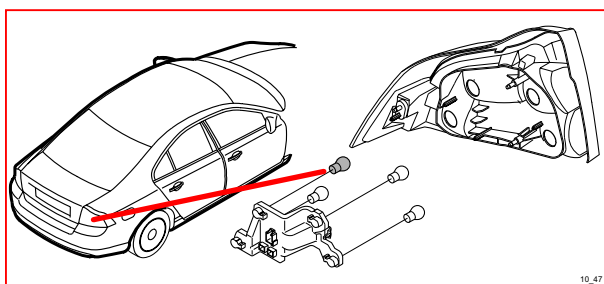


10/53 Dimljus bak vänster

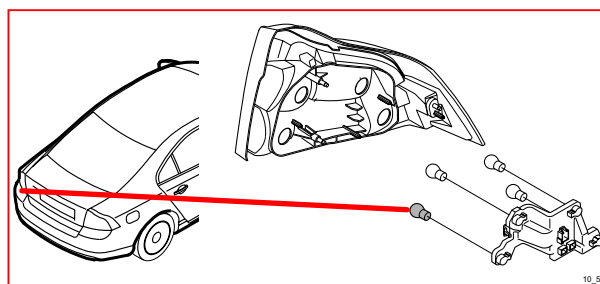


10/48 Backljus höger

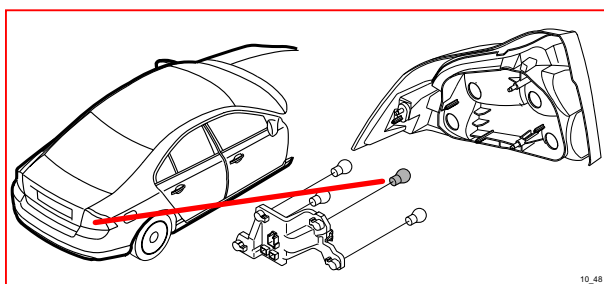


10/54 Körriktningsvisare bak vänster

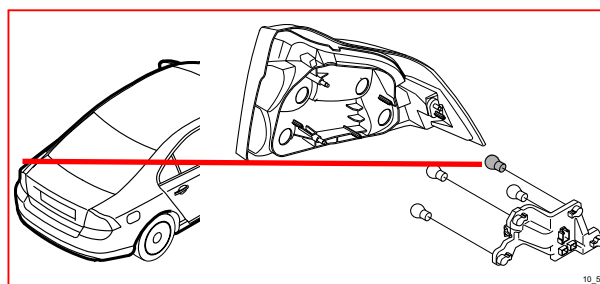


10/55 Backljus vänster

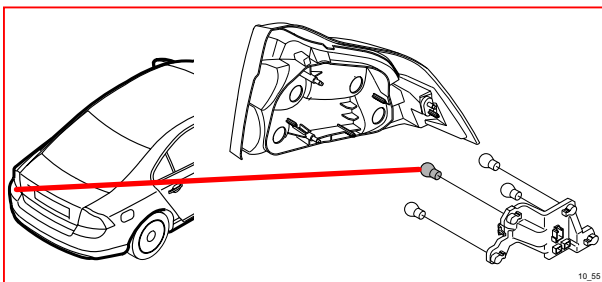


10/69 Extraljus fram vänster

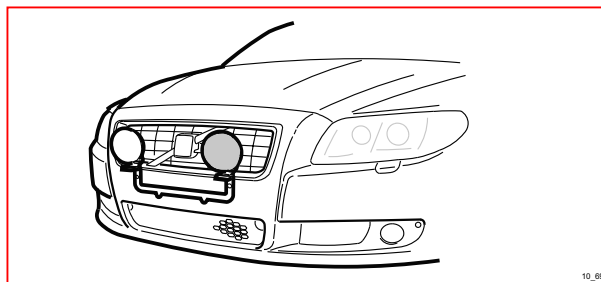


10/64 Helljus höger

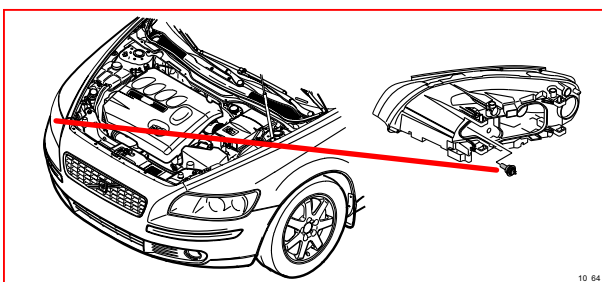


10/70 Halvljus vänster

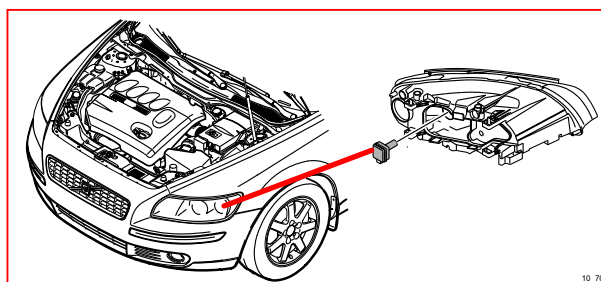


10/65 Extraljus fram höger

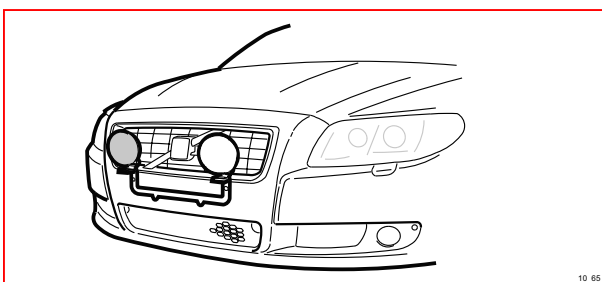


10/72 Belysning askkopp fram

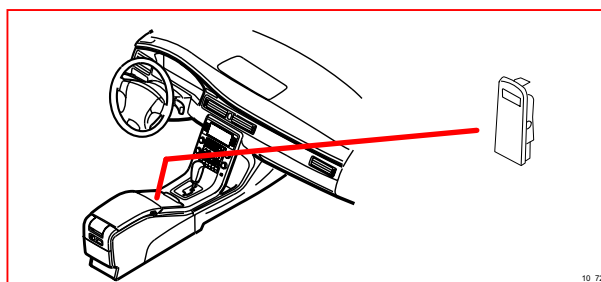


10/66 Halvljus höger

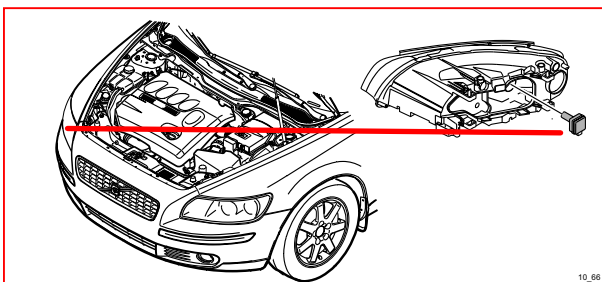


10/114 Belysning makeupspegel vänster

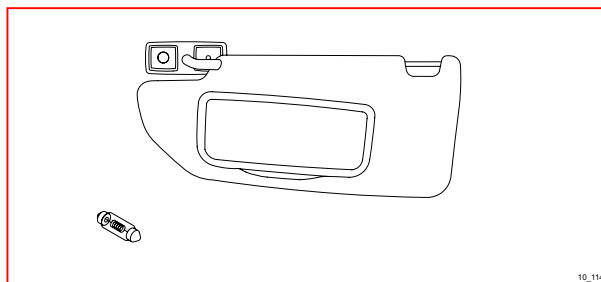

10/68 Helljus vänster

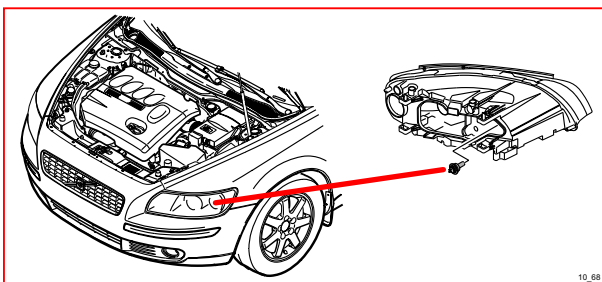


10/115 Belysning makeupspegel höger

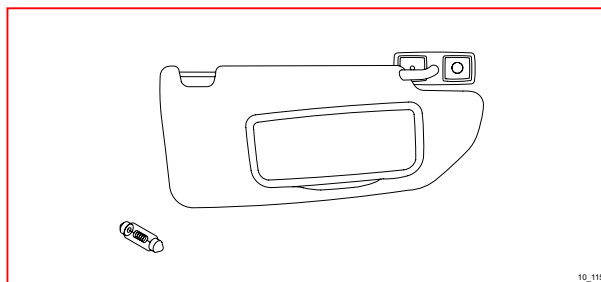


Komponentbilder

10/125 - 10/251


10/125 Belysning insteg fram vänster

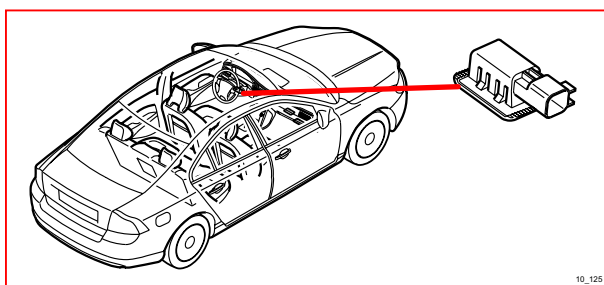


10/149 Belysning backspegel framdörr höger

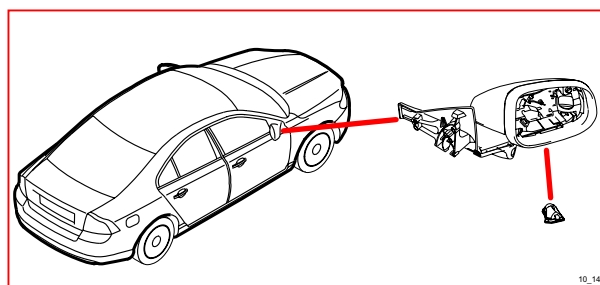


10/126 Belysning insteg fram höger

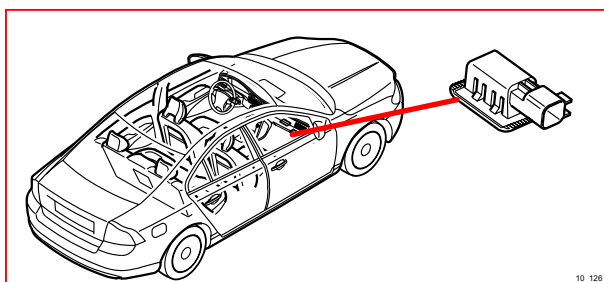


10/150 Läslampa bak

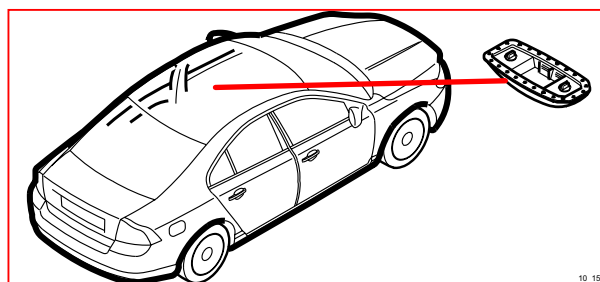


10/127 Belysning bagagerum vänster

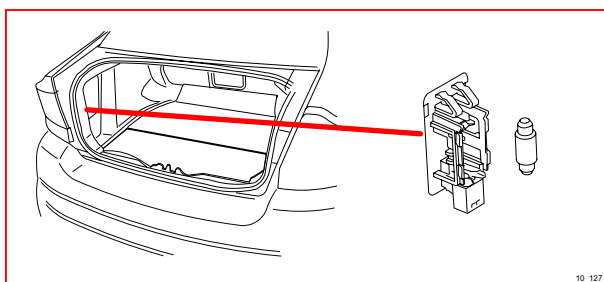


10/249 Instegslist upplyst, förarsida fram

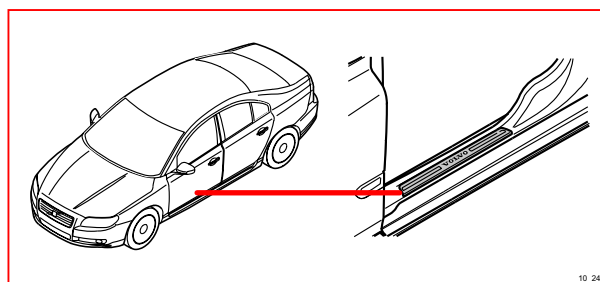


10/128 Belysning bagagerum höger

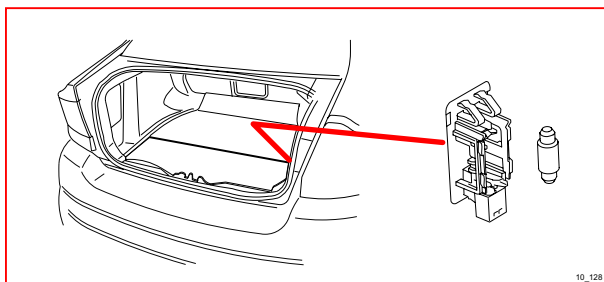


10/250 Instegslist upplyst, passagerarsida fram

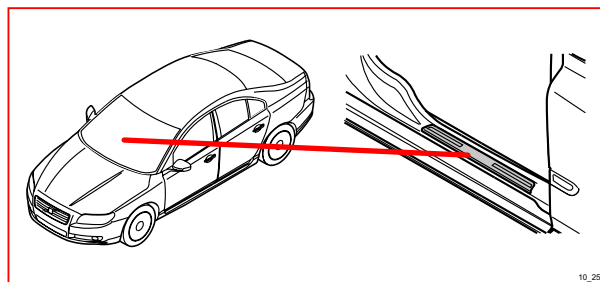

10/148 Belysning backspegel framdörr vänster

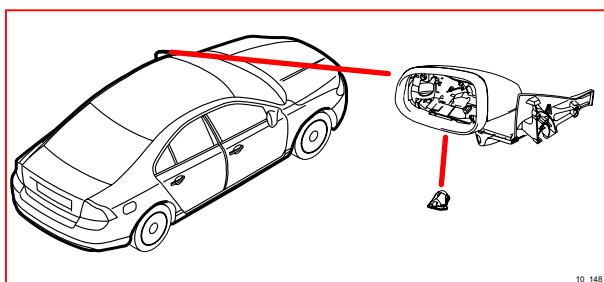


10/251 Instegslist upplyst, förarsida bak

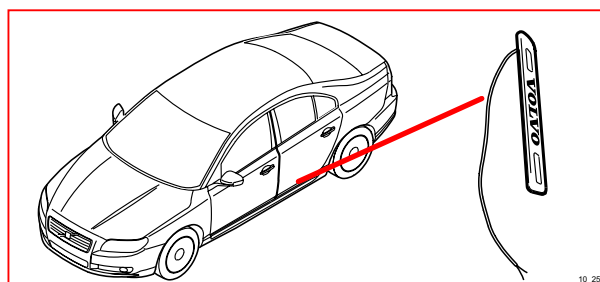


Komponentbilder

10/252 - 15/33


10/252 Instegslist upplýst, passagerarsida bak

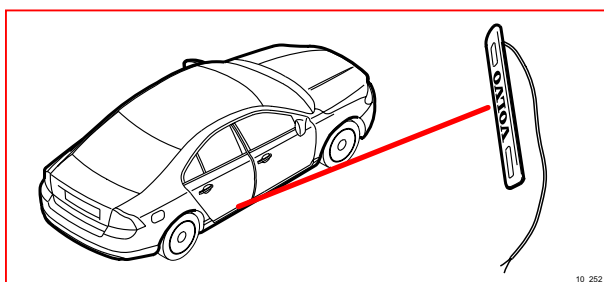


11A/nr Huvudsäkringar i säkringsbox motorrum

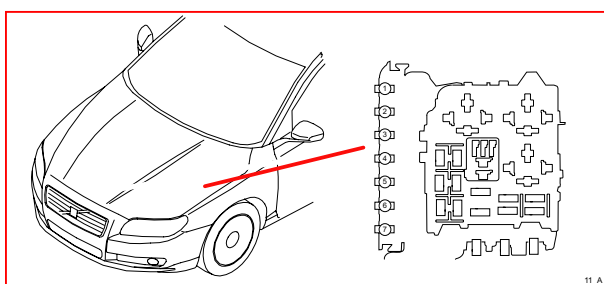


11B/nr Säkringar i säkringsbox motorrum

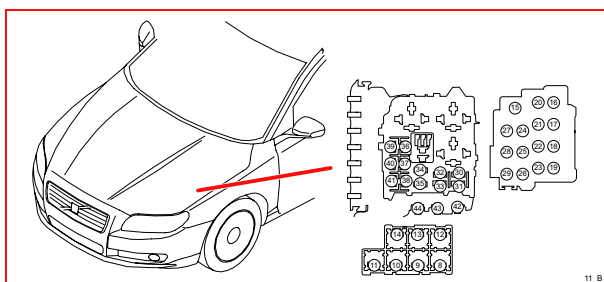


11D/A Säkringar i säkringsbox bagagerum

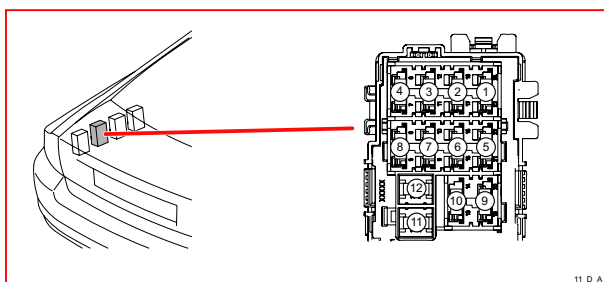


11D/B Säkringar i säkringsbox bagagerum

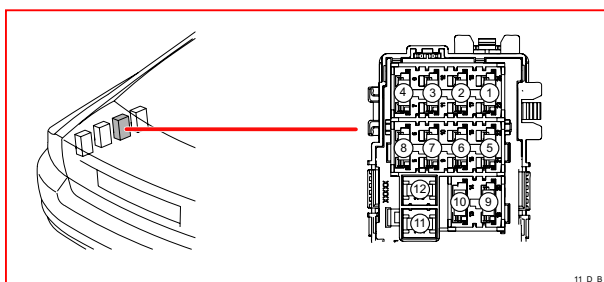


11D/C Säkringar i säkringsbox bagagerum

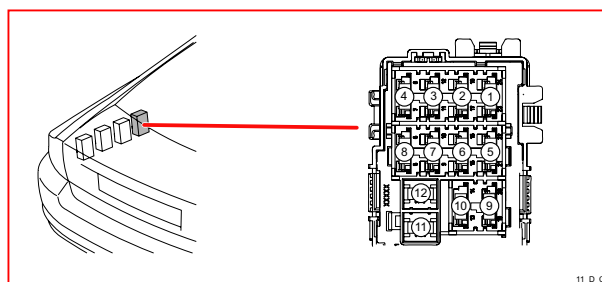


11D/D Säkringar i säkringsbox bagagerum

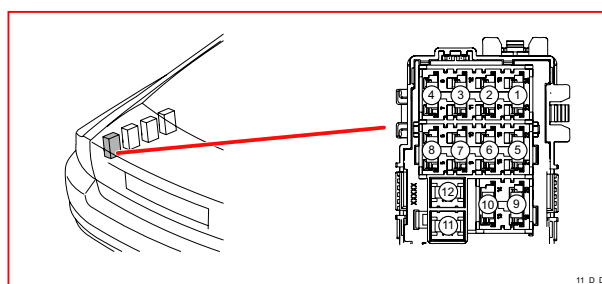


15/31 Elcentral i motorrum

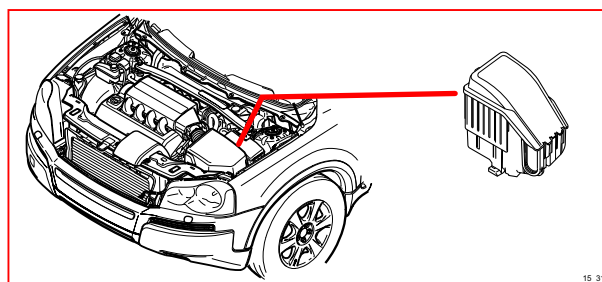

15/32 Elcentral i bagagerum

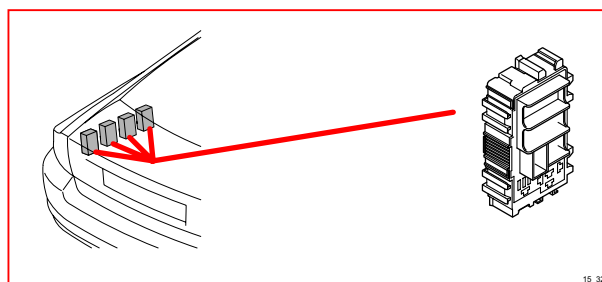


15/33 Kallzon motorrum

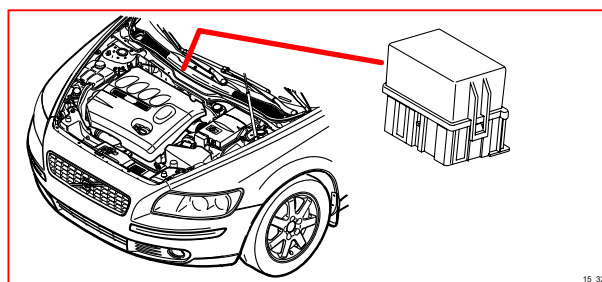


Komponentbilder

16/1 - 16/16


16/1 Styrenhet integrerad audio (IAM)

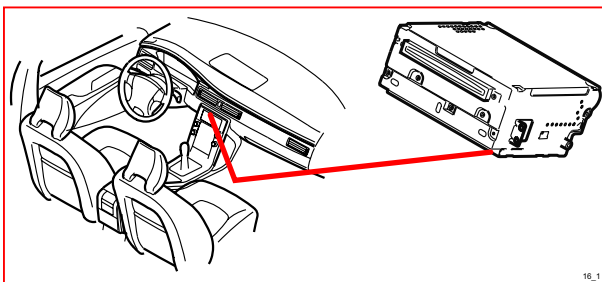


16/5 Högtalare bakdörr höger

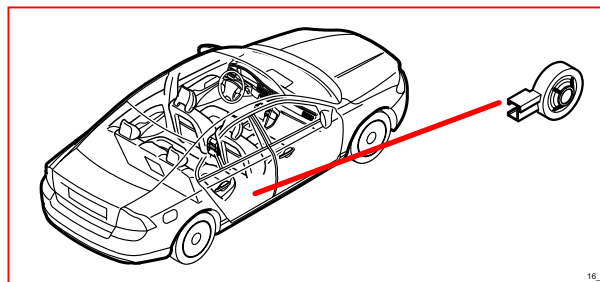


16/3.1 Högtalare framdörr höger

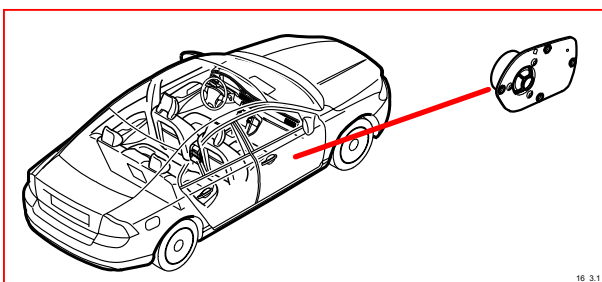


16/6 Högtalare bakdörr vänster

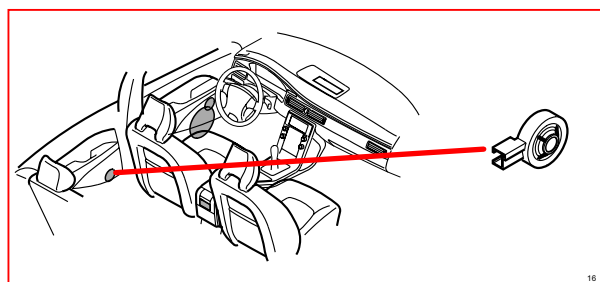


16/3.2 Högtalare framdörr höger

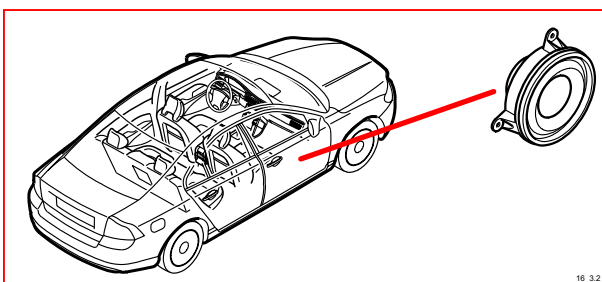


16/10 Signalhorn 1

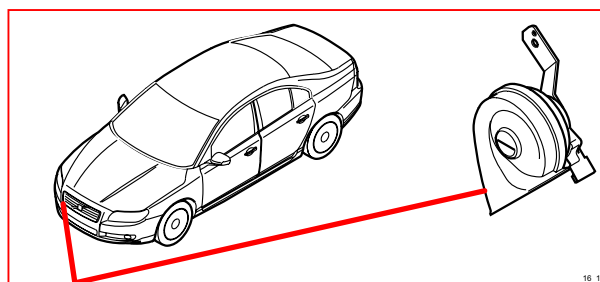


16/4.1 Högtalare framdörr vänster

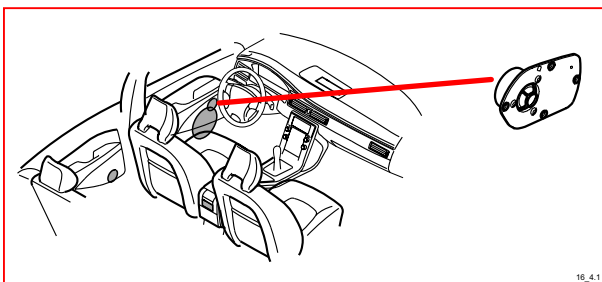


16/11 Signalhorn 2

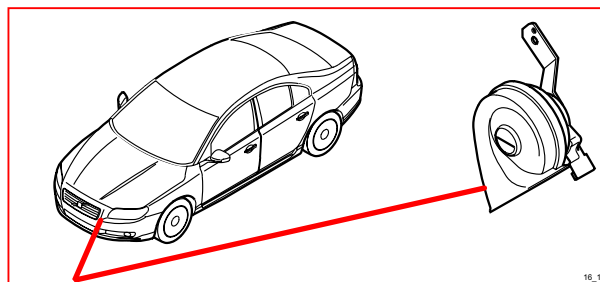


16/4.2 Högtalare framdörr vänster

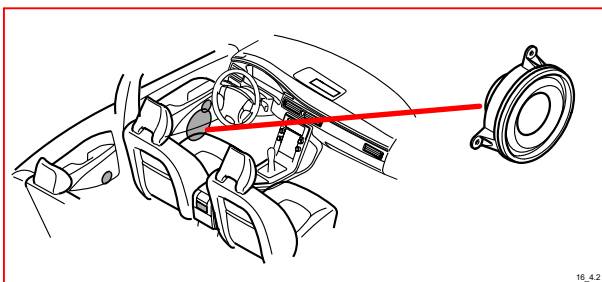


16/16 Förstärkare rutantenn

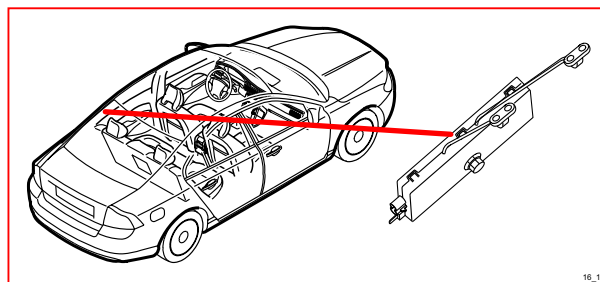


16/26 Högtalare instrumentbräda mitten

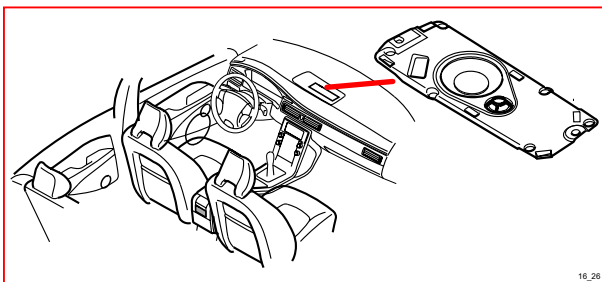


16/56 Diskanthögtalare framdörr höger

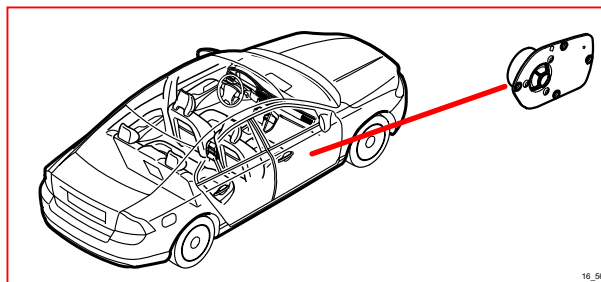


16/35 Sirén (SCM)

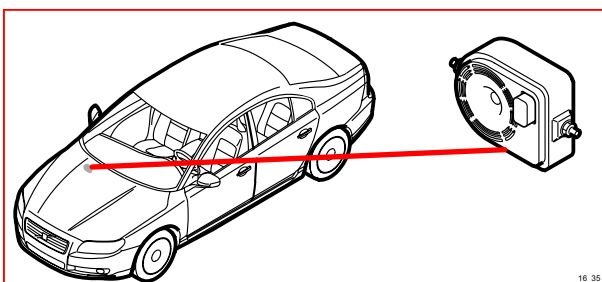


16/60 Telefonstyrenhet (PHM)

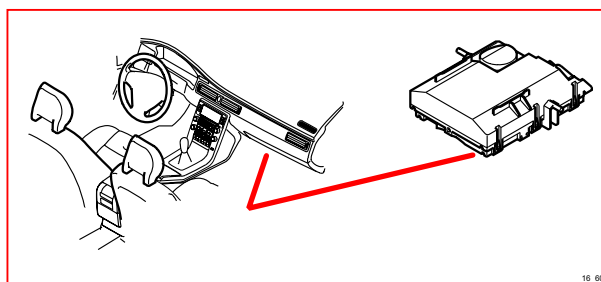


16/46 Styrenhet bildskärm fram (HDLF)

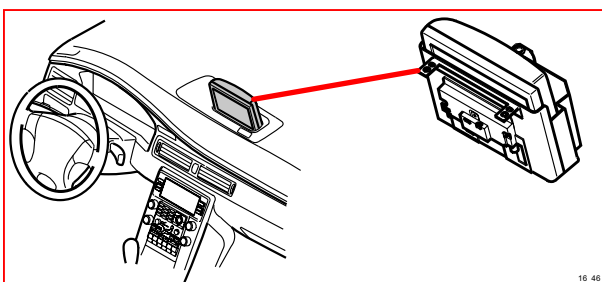


16/62 Handenhet mobiltelefon

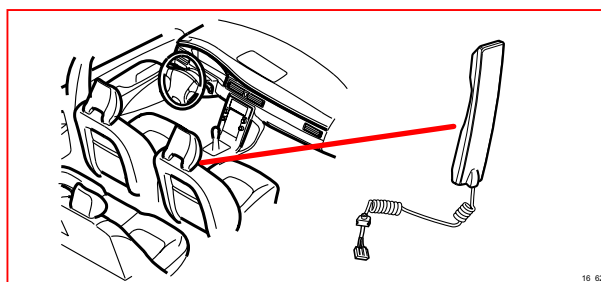


16/47 Antenn GSM/GPS/RDAR

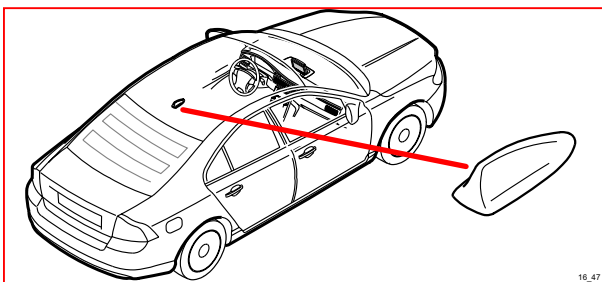


16/98 Mikrofon

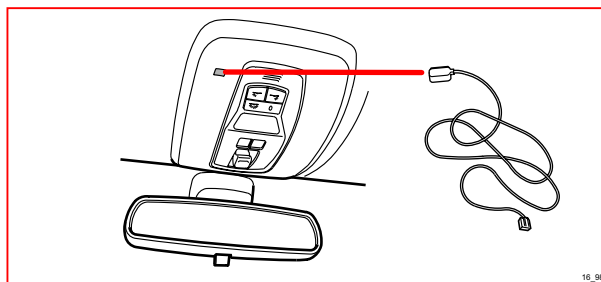

16/55 Diskanthögtalare framdörr vänster

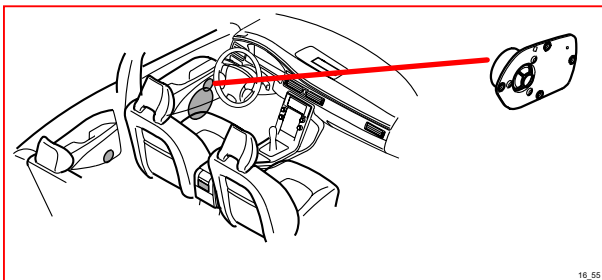


16/105 Styrenhet audio (AUD)

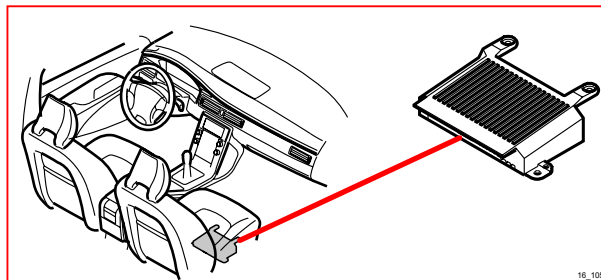


Komponentbilder

16/108 - 16/140


16/108 Styrenhet multimedia (MMM)

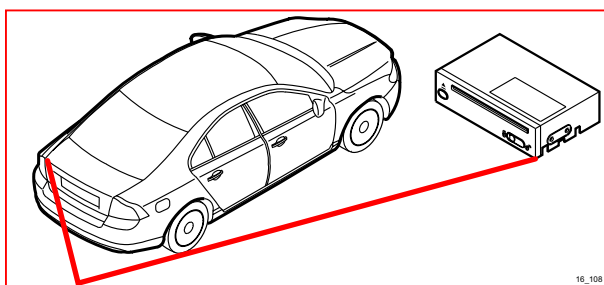


16/134 Antenn dörrlås kupé 2

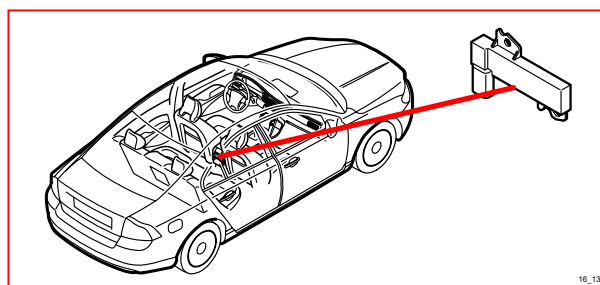


16/111 Uttag hörlurar bak

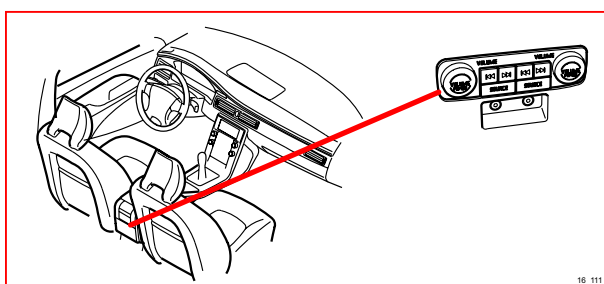


16/135 Antenn dörrlås kupé 3

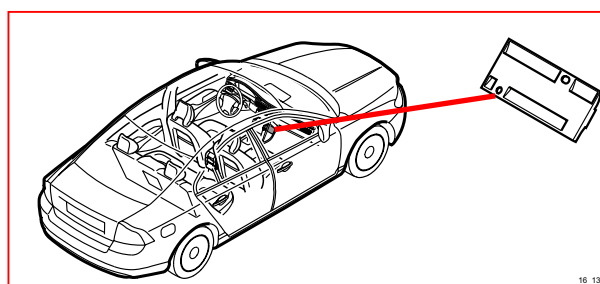


16/123 Ingång extern utrustning (AUX)

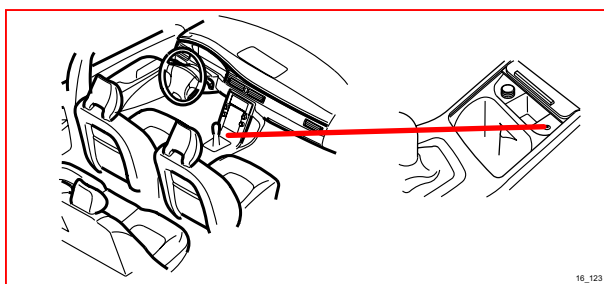


16/136 Diskanthögtalare baddörr vänster

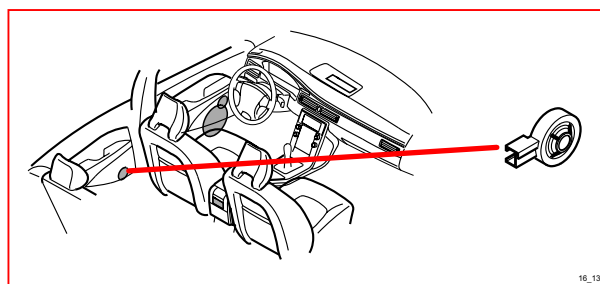


16/132 Antenn dörrlås stötfångare

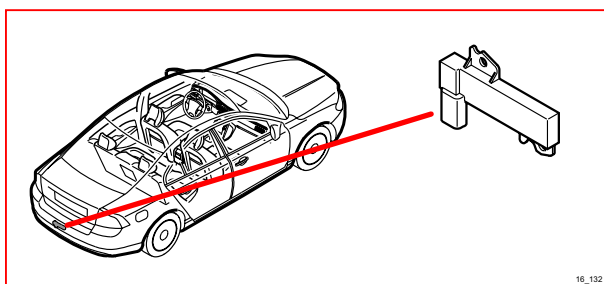


16/137 Diskanthögtalare baddörr höger

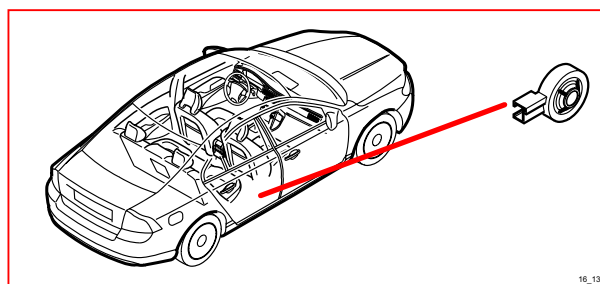

16/133 Antenn dörrlås bagagerum

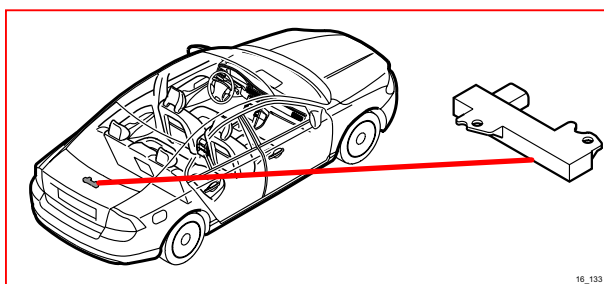


16/140 Sim-kortläsare

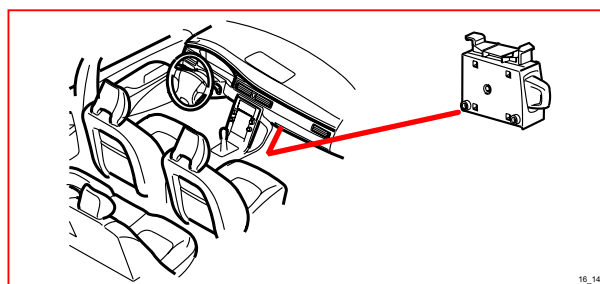


Komponentbilder

16/141 - 20/3-8


16/141 Avstörningsfilter bakruta vänster

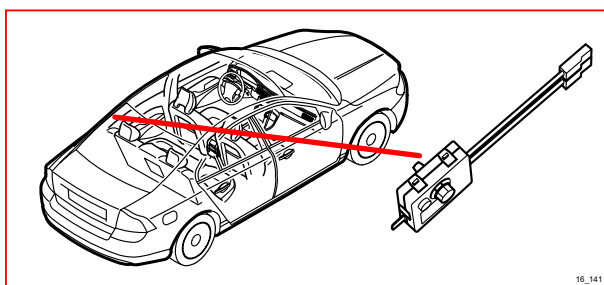


16/145 Styrenhet digitalradiomottagning (RDAR)

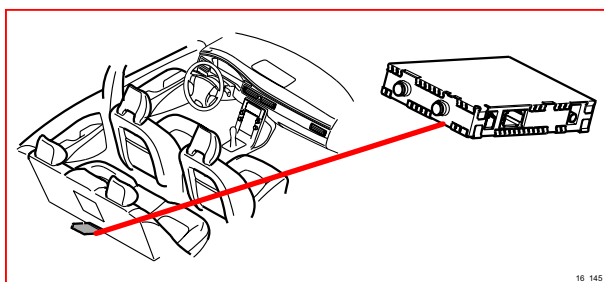


16/147 Telefonstyrenhet blåtand (BPM)

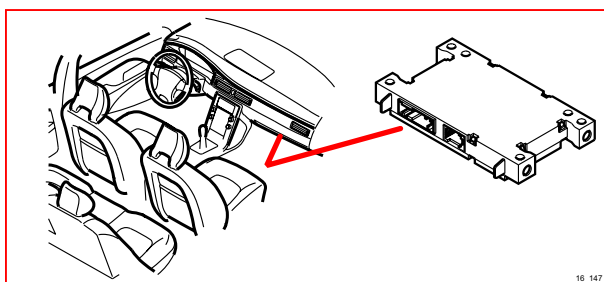


17/13 Diagnosuttag

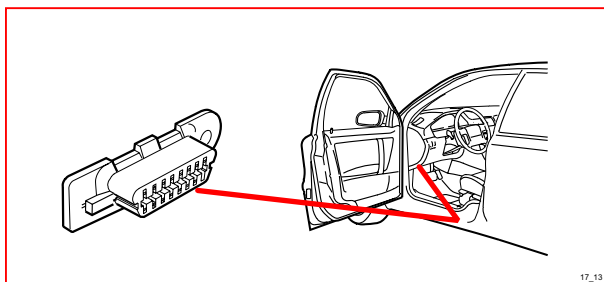


17/19 Uttag 12V bagagerum

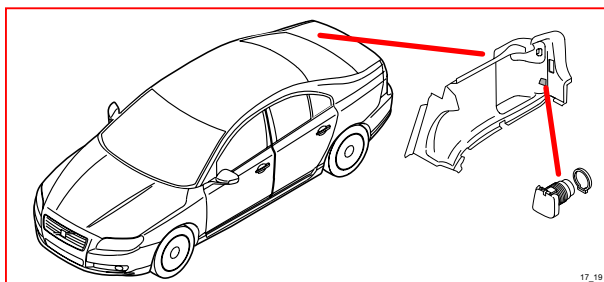


17/37 Uttag 4-poligt, ledningsmatta dragkrok

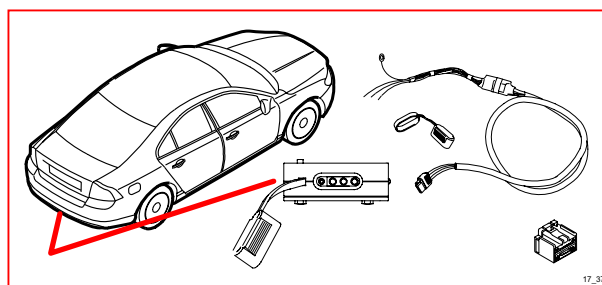


17/38 Uttag 7-poligt, ledningsmatta dragkrok

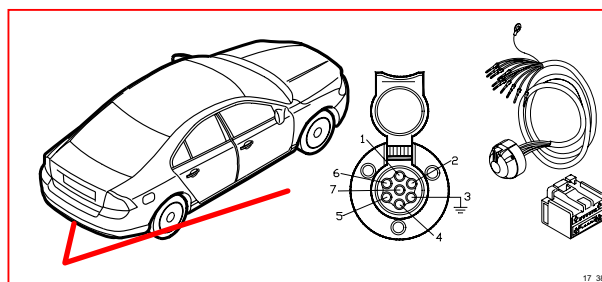


17/39 Uttag 13-poligt, ledningsmatta dragkrok

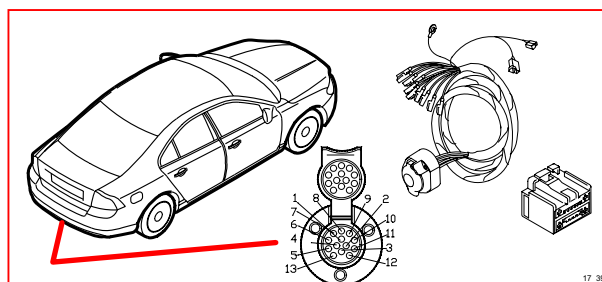


18/4 Kontaktrulle

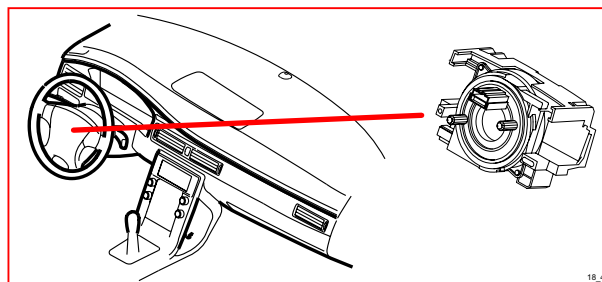


20/3-8 Tändstift med tändspole

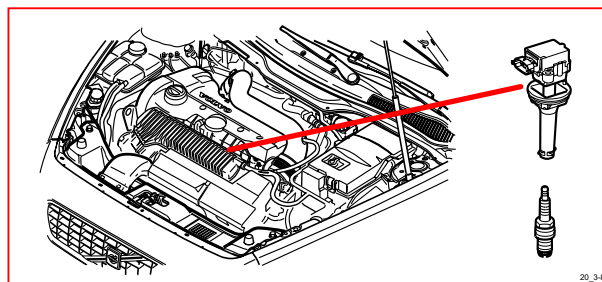


20/12-13 Tändstift med tändspole

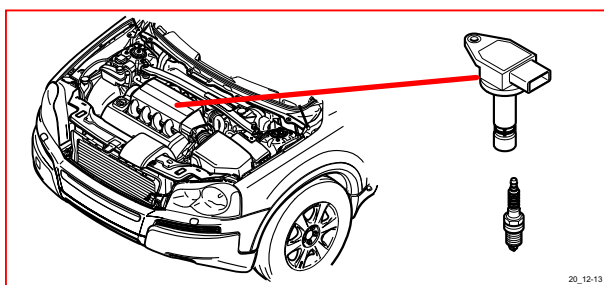


27/3 Styrenhet vänster kamera (LCM)

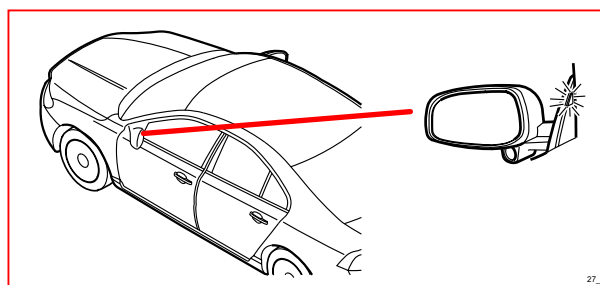


20/22-26 Glödstift

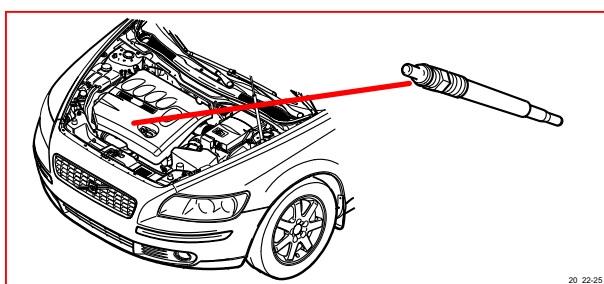


27/4 Styrenhet höger kamera (RCM)

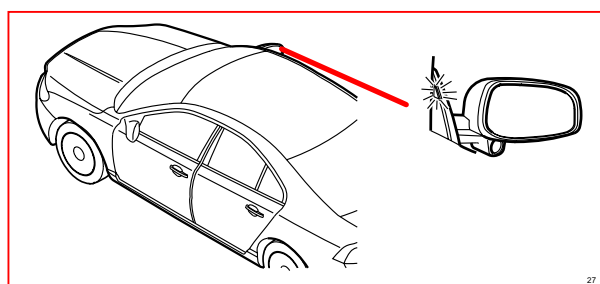


26/6 Omvandlare/styrenhet instegslister förarsida

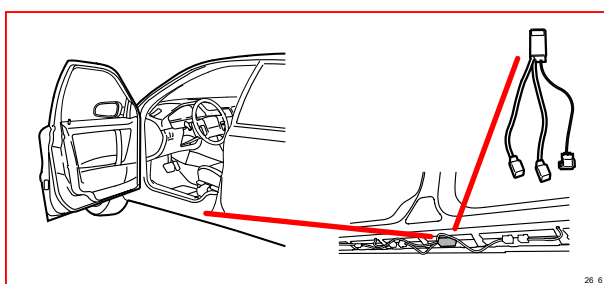


31/1 Stomanslutning, PTC

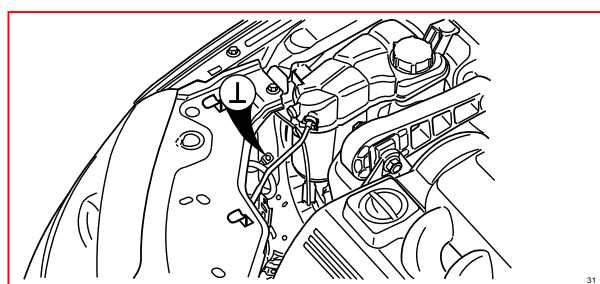


26/7 Omvandlare/styrenhet instegslister passagerarsida

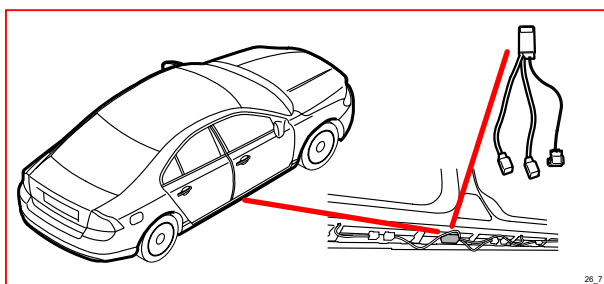


31/2 Stomanslutning, Vänster hjulhus

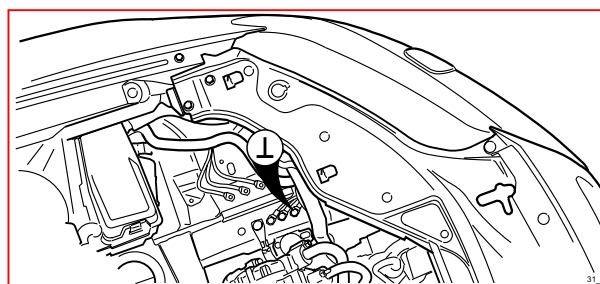


27/2 Indikator visuell kollisionsvarning

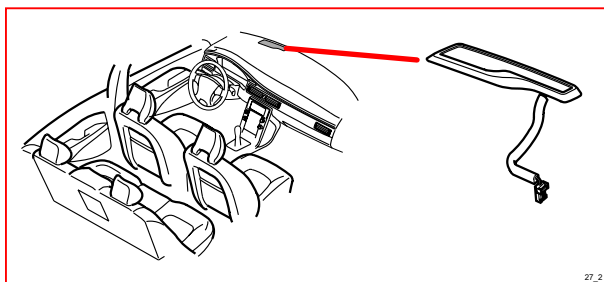


31/3 Stomanslutning, Kaross batteri

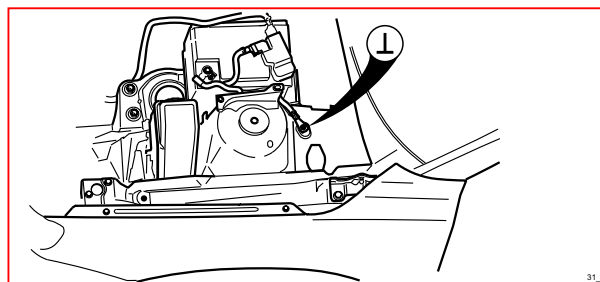


31/4 Stomanslutning, Motor

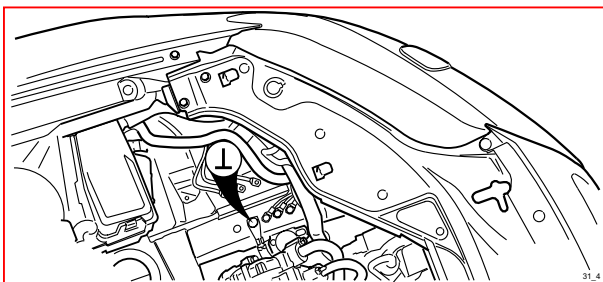


31/47 Stomanslutning, Bakstam vänster

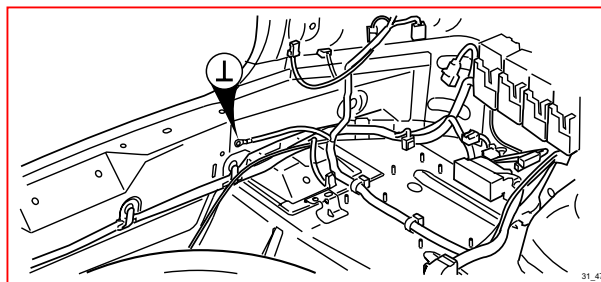


31/6 Stomanslutning, Bottensvällare vänster

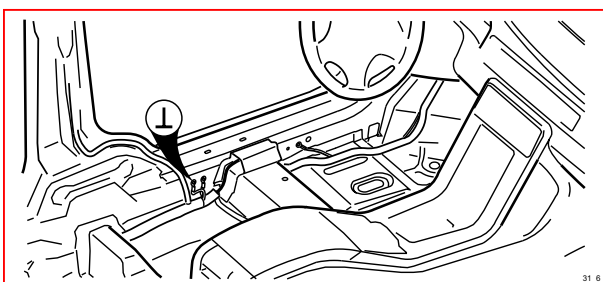


31/48 Stomanslutning, Bakstam höger

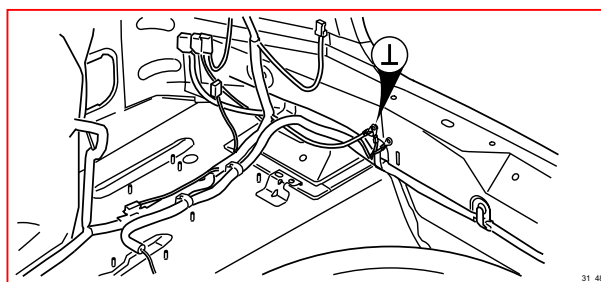


31/7 Stomanslutning, Bottensvällare vänster

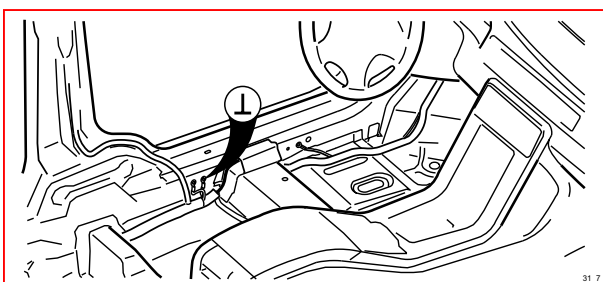


31/65 Stomanslutning, Bakre sitsresare vänster sida

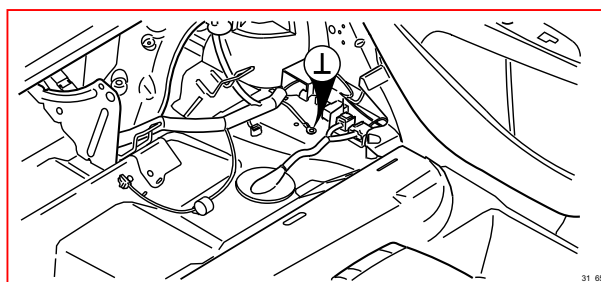


31/10 Stomanslutning, Bottensvällare höger

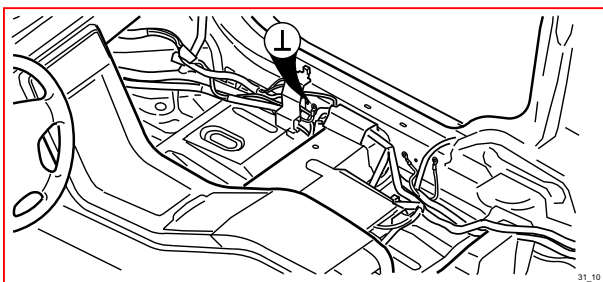


31/67 Stomanslutning, Bakre sitsresare höger sida 1

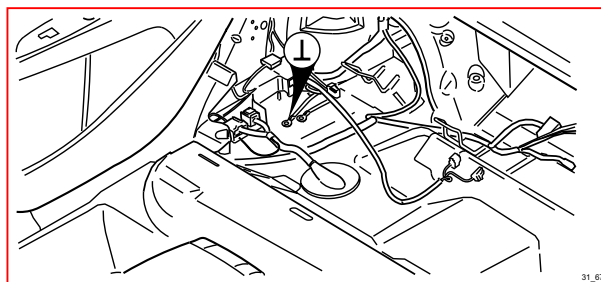

31/15 Stomanslutning, Bottensvällare höger

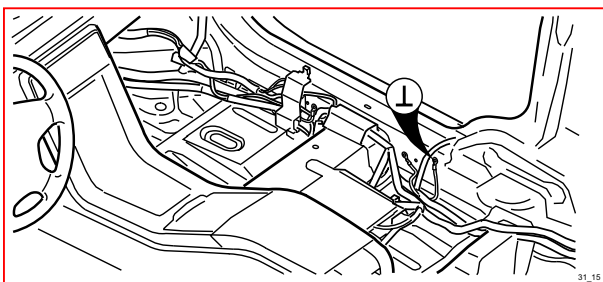


31/68 Stomanslutning, Bakre sitsresare höger sida 2

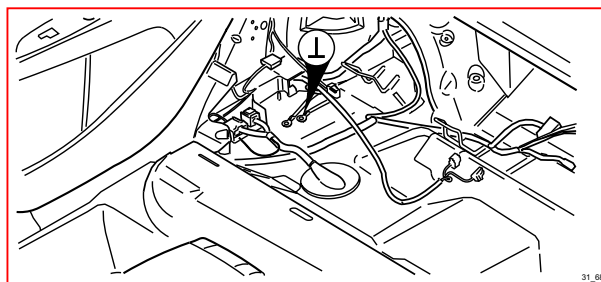


Komponentbilder

31/83 - 31/95


31/83 Stomanslutning, Bottensvällare vänster

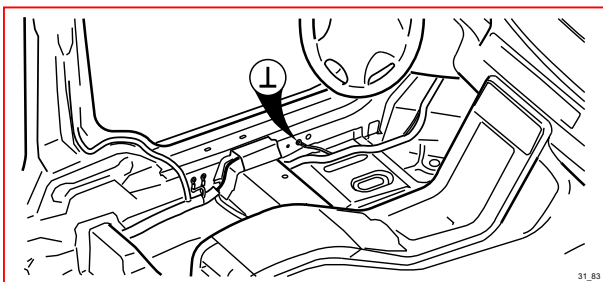


31/89 Stomanslutning, Motor tändspolar 6-Cyl.

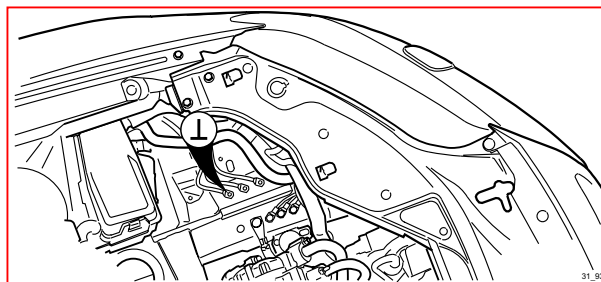


31/84 Stomanslutning, Bottensvällare höger

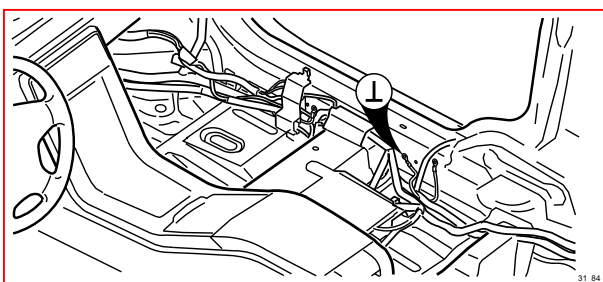


31/90 Stomanslutning, Motor tändspolar 8-Cyl.

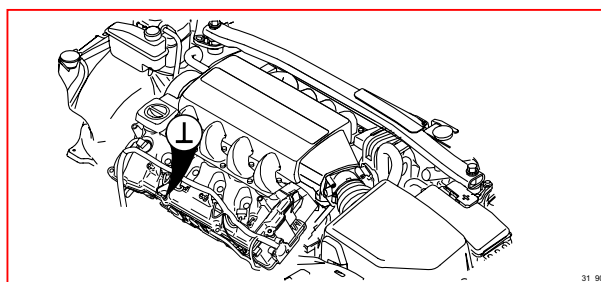


31/88 Stomanslutning, Motor tändspolar 5-Cyl.

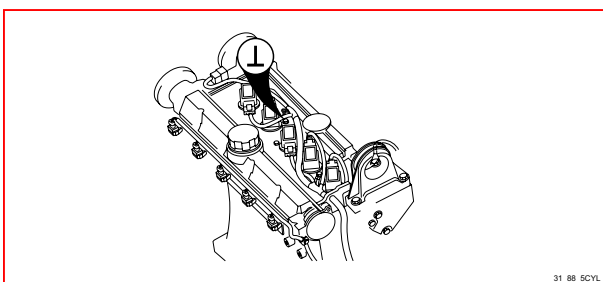


31/93 Stomanslutning, Vänster hjulhus 2

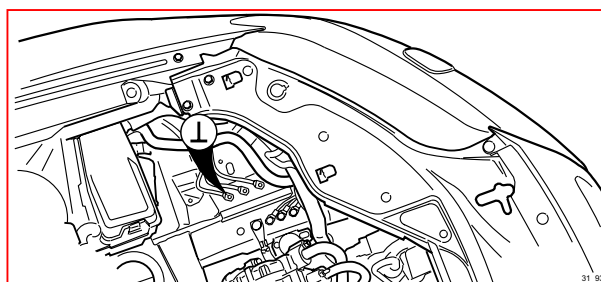


31/88 Stomanslutning, Motor tändspolar 6-Cyl.

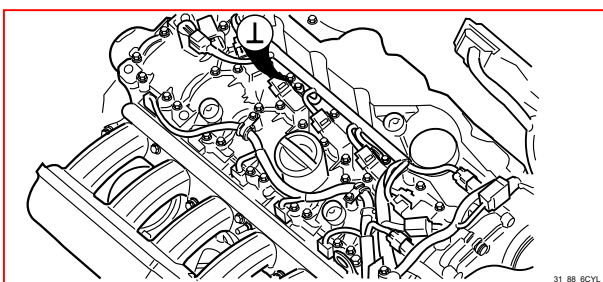


31/94 Stomanslutning, Höger hjulhus 2

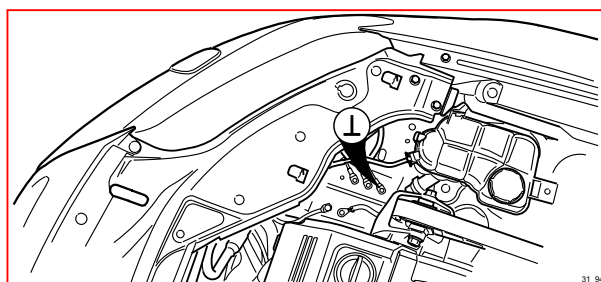

31/89 Stomanslutning, Motor tändspolar 5-Cyl.

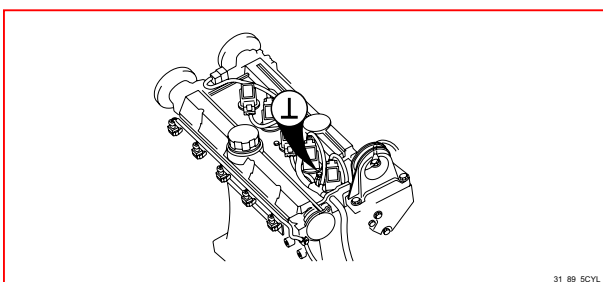


31/95 Stomanslutning, Vänster hjulhus

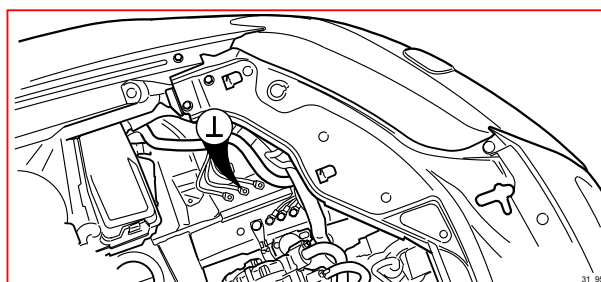


Komponentbilder

31/96 - 31/INFOT


31/96 Stomanslutning, Höger hjulhus 3

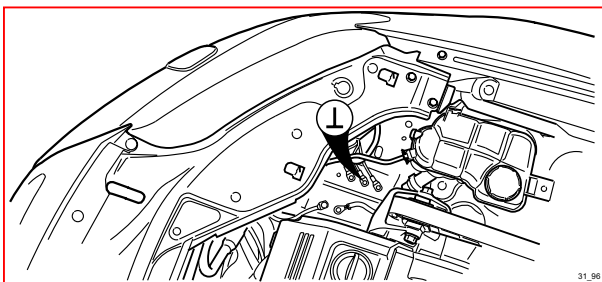


31/100 Stomanslutning, Motor tändspolar 8-Cyl.

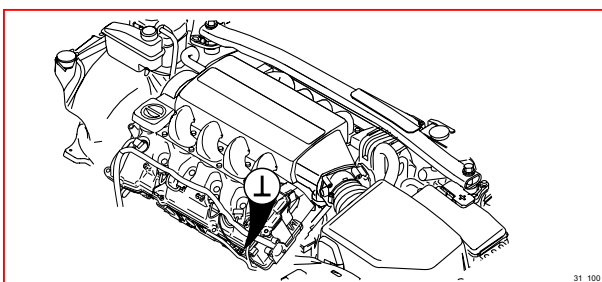


31/XX10 Stomanslutning, Vänster hjulhus 1

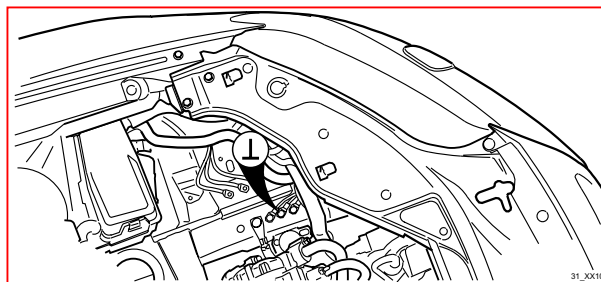


31/XX14 Stomanslutning, Vänster hjulhus 3 (ABS)

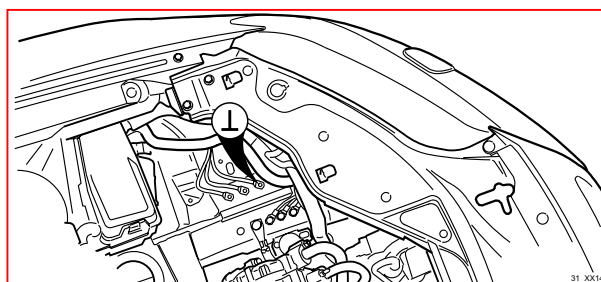


31/XX4 Stomanslutning, Motor-Kaross

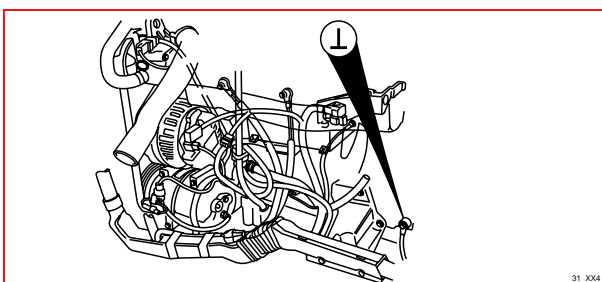


31/XX15 Stomanslutning, Höger hjulhus

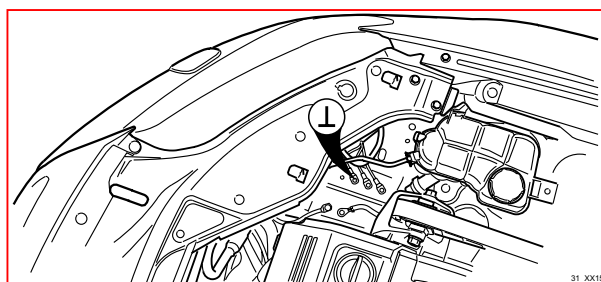


31/XX5 Stomanslutning, ECM

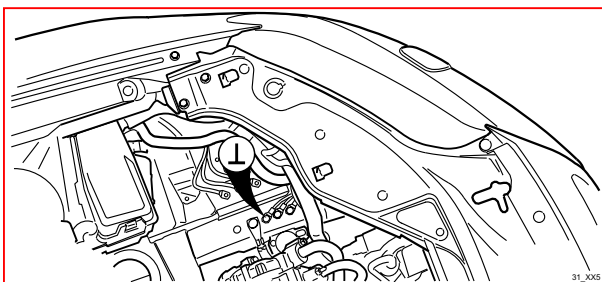


31/AL Stomanslutning, Extraljus

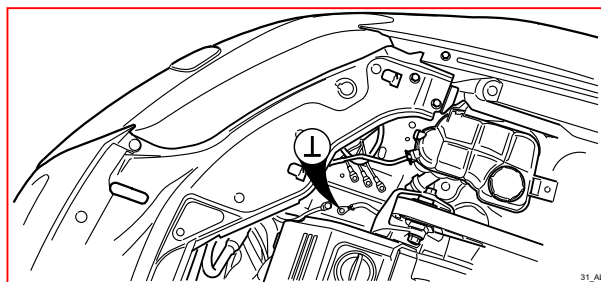

31/XX9 Stomanslutning, 8-Cyl.

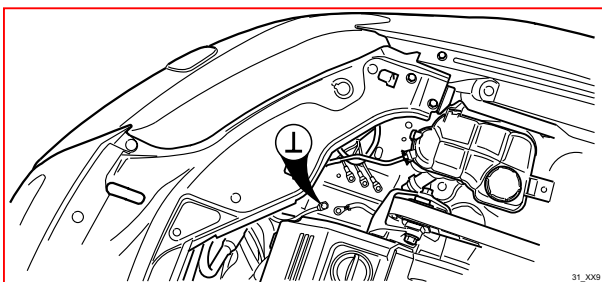


31/INFOT Stomanslutning, Infotainment

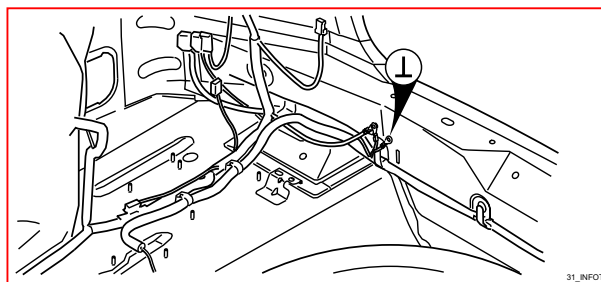


Komponentbilder

31/TRM - 74/401


31/TRM Stomanslutning, Tillbehör

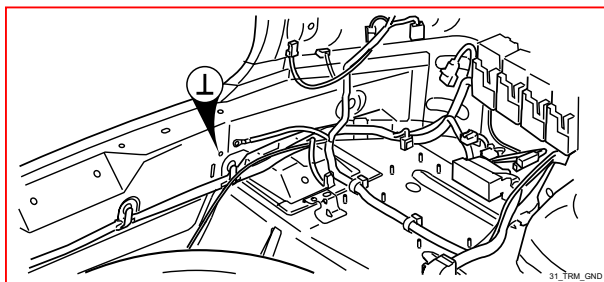


74/301 Kontaktstycke

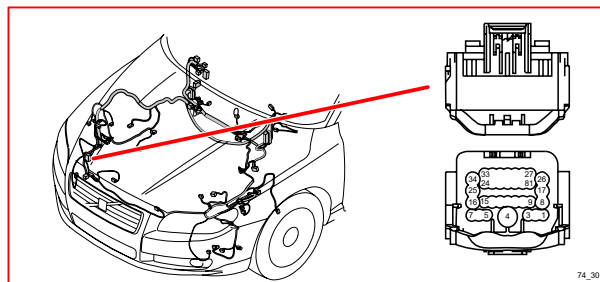


74/9 Kontaktstycke

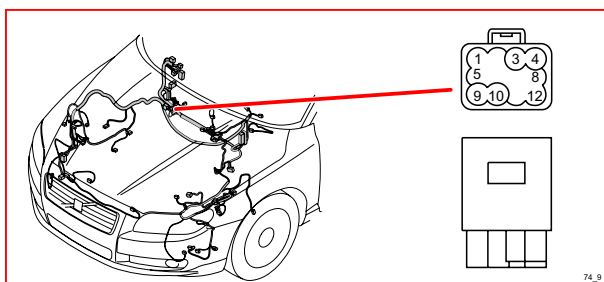


74/303 Kontaktstycke

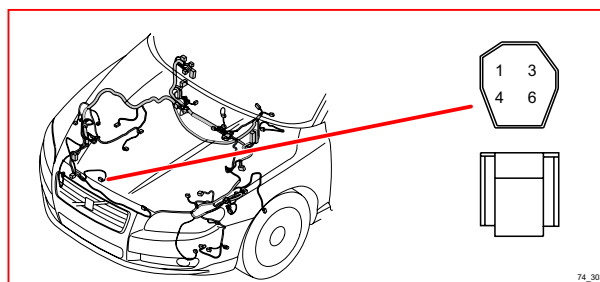


74/53 Kontaktstycke

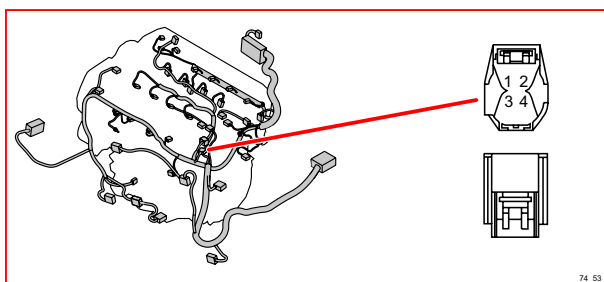


74/304 Kontaktstycke

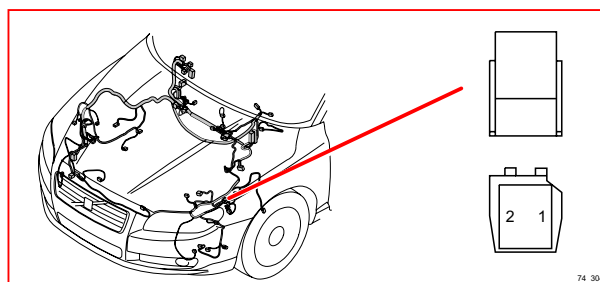


74/99 Kontaktstycke

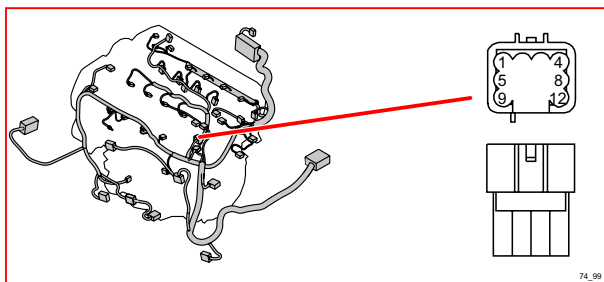


74/308 Kontaktstycke

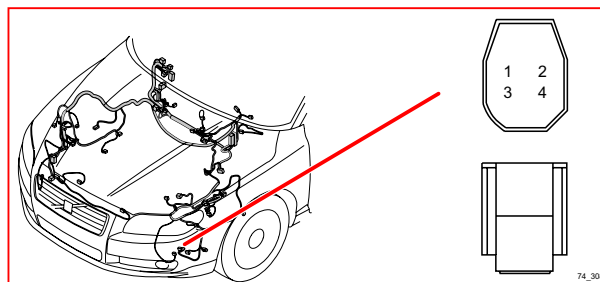

74/133 Kontaktstycke

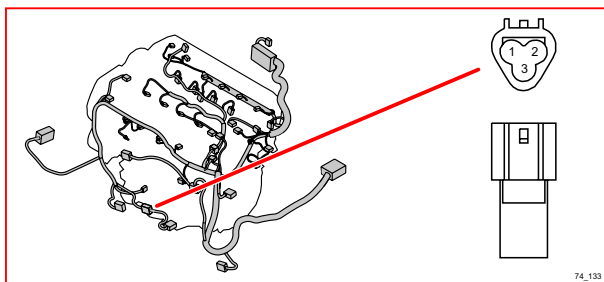


74/401 Kontaktstycke

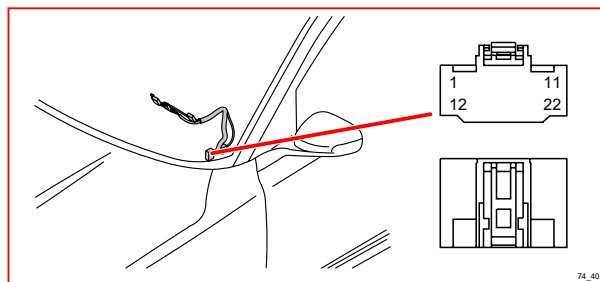


Komponentbilder 74/402 - 74/411


74/402 Kontaktstycke

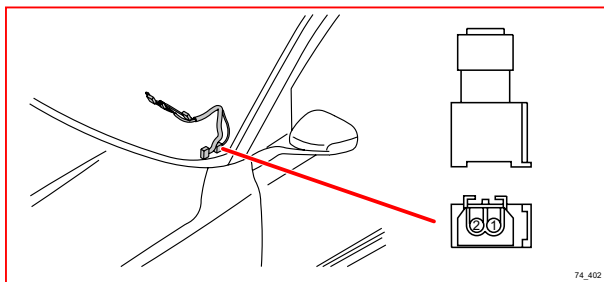


74/407 Kontaktstycke

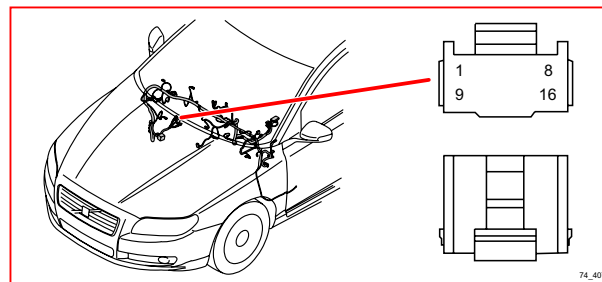


74/403 Kontaktstycke

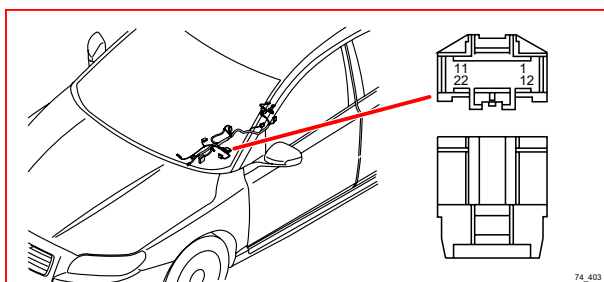


74/407BKontaktstycke

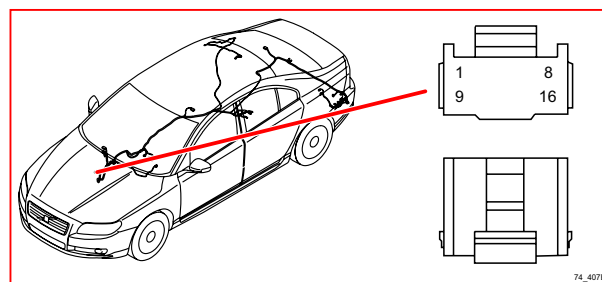


74/404 Kontaktstycke

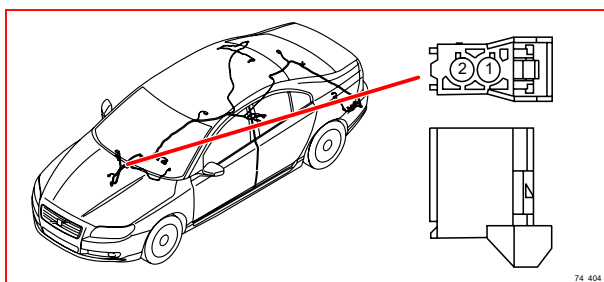


74/408 Kontaktstycke

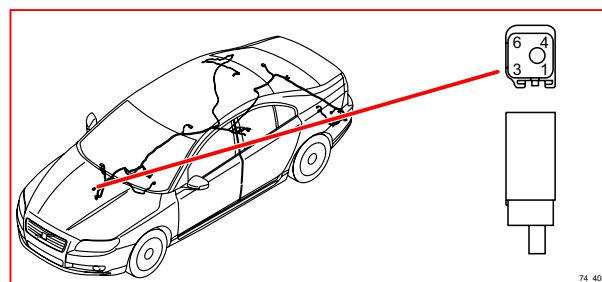


74/405 Kontaktstycke

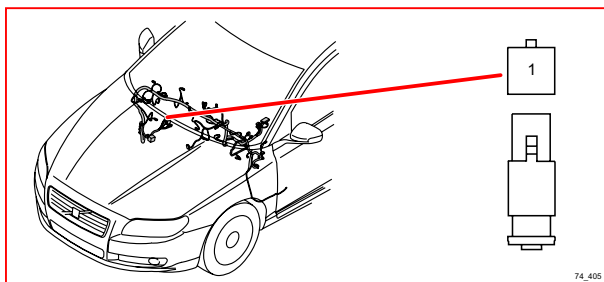


74/409 Kontaktstycke

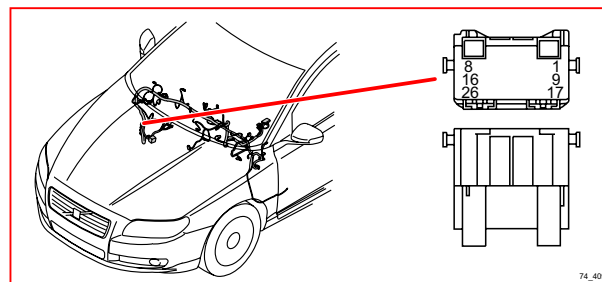

74/406 Kontaktstycke

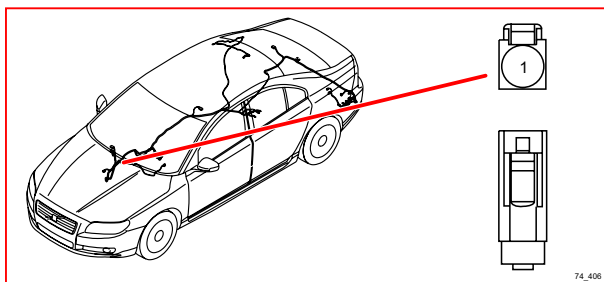


74/411 Kontaktstycke

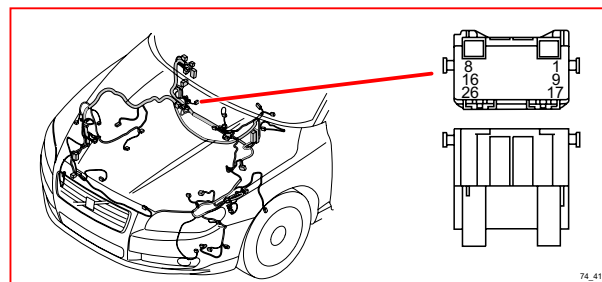


Komponentbilder

74/412 - 74/507


74/412 Kontaktstycke

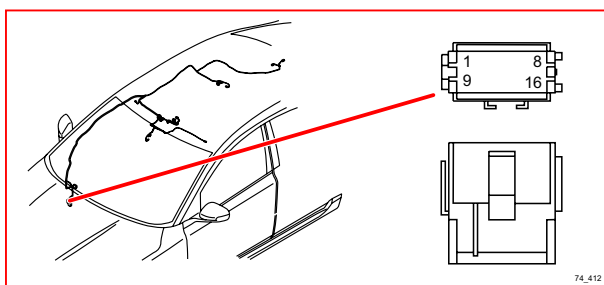


74/503 Kontaktstycke

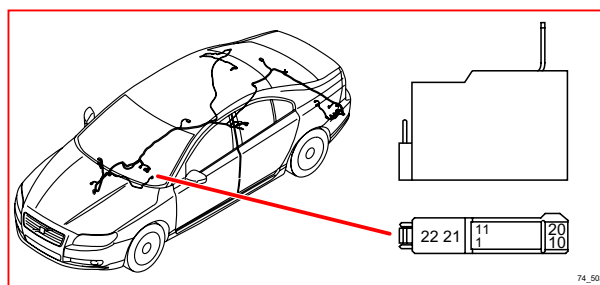


74/413 Kontaktstycke

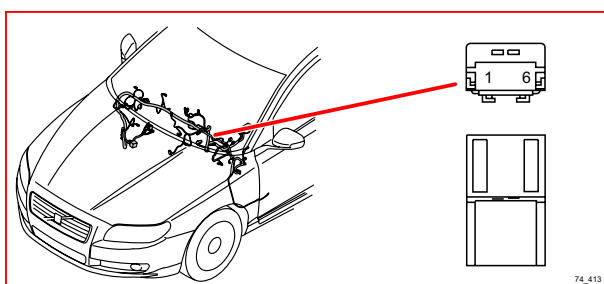


74/504 Kontaktstycke

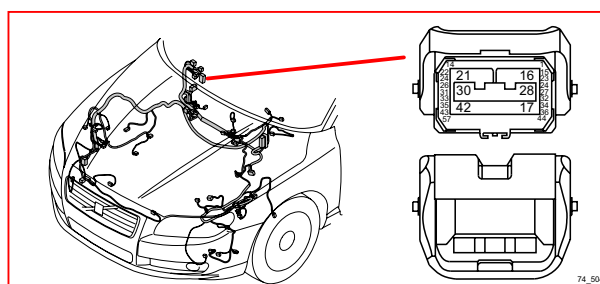


74/414 Kontaktstycke

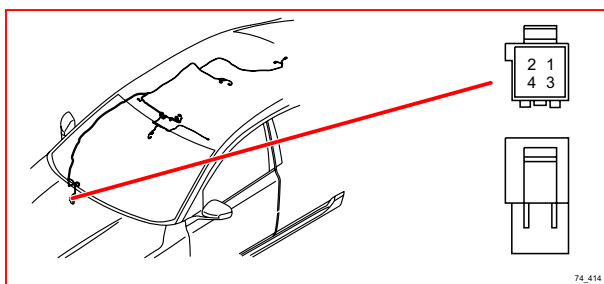


74/504BKontaktstycke

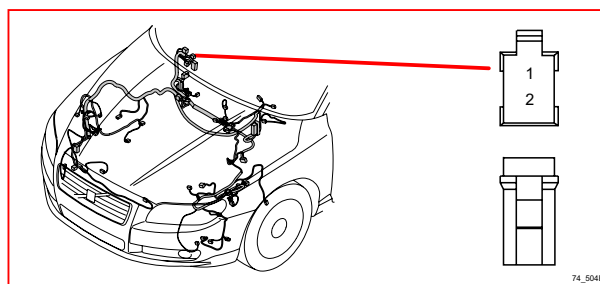


74/501 Kontaktstycke

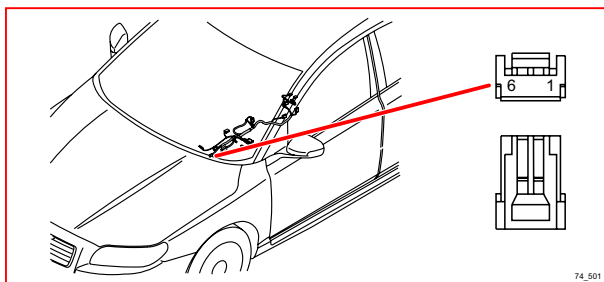


74/505 Kontaktstycke

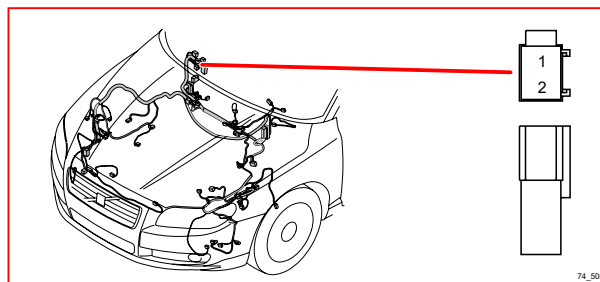

74/502 Kontaktstycke

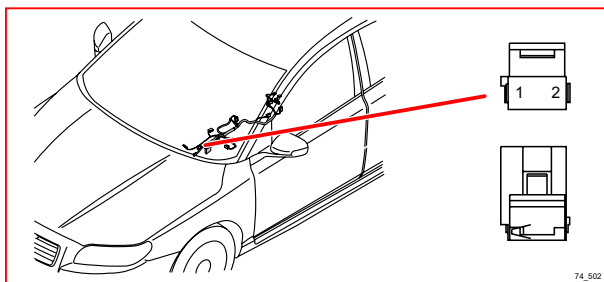


74/507 Kontaktstycke

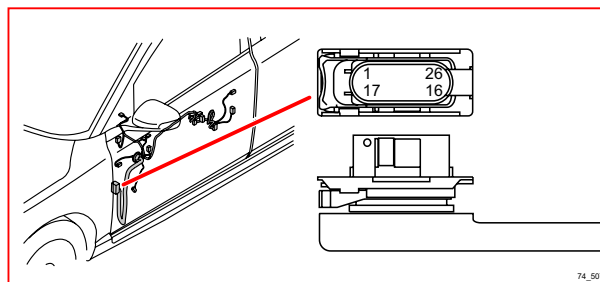


Komponentbilder 74/508 - 74/520


74/508 Kontaktstycke

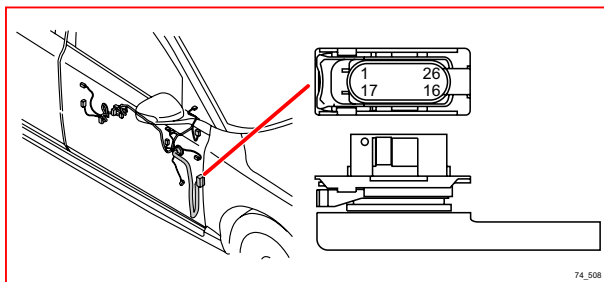


74/513 Kontaktstycke

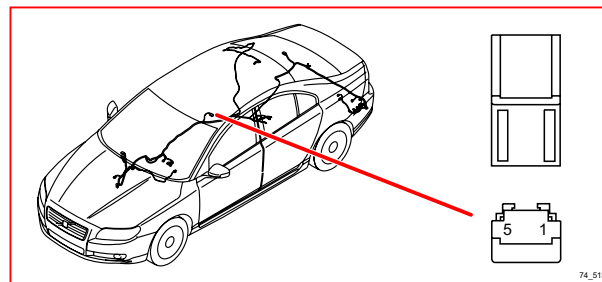


74/509 Kontaktstycke

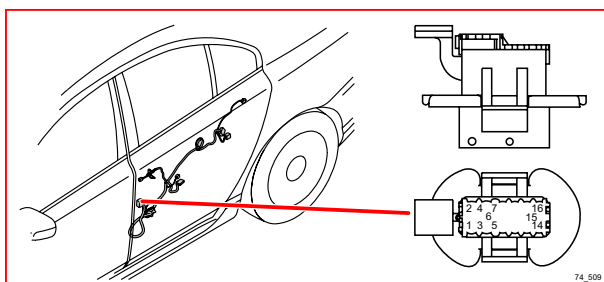


74/514 Kontaktstycke

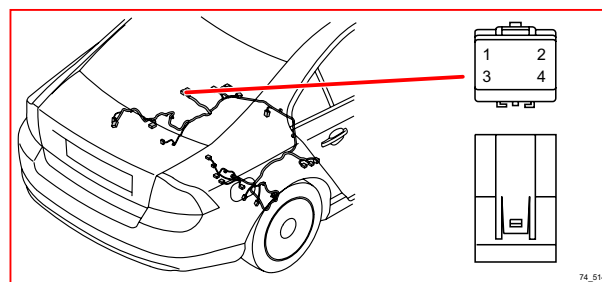


74/510 Kontaktstycke

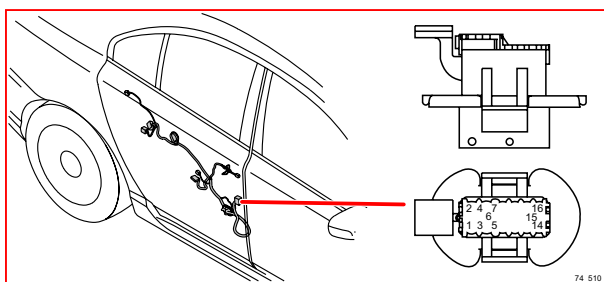


74/518 Kontaktstycke

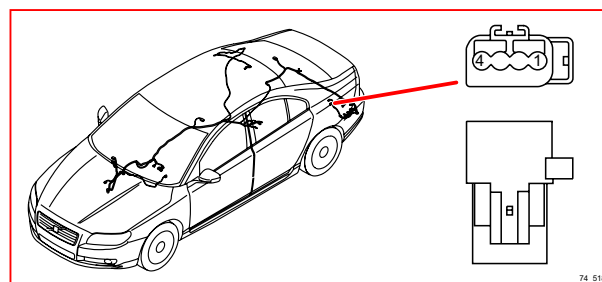


74/511 Kontaktstycke

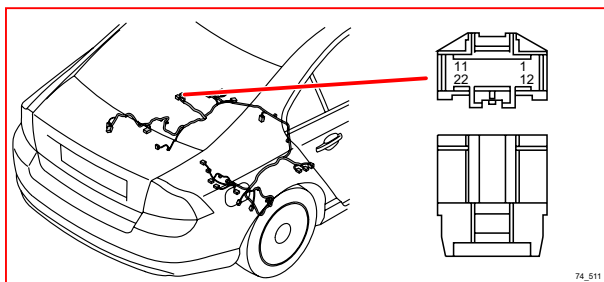


74/519 Kontaktstycke

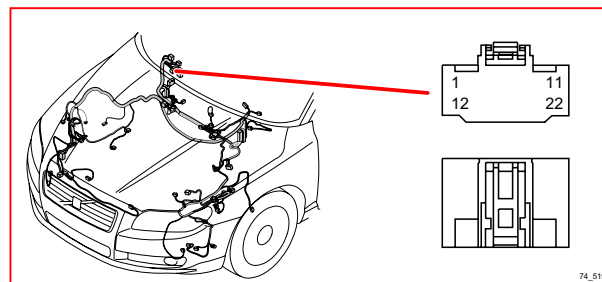

74/512 Kontaktstycke

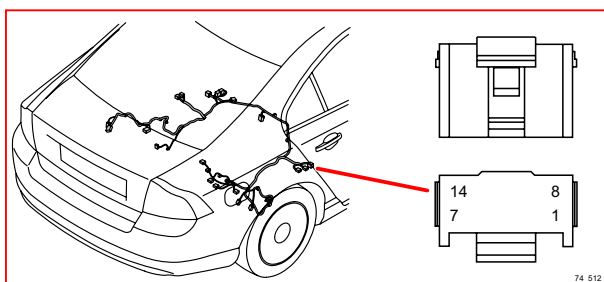


74/520 Kontaktstycke

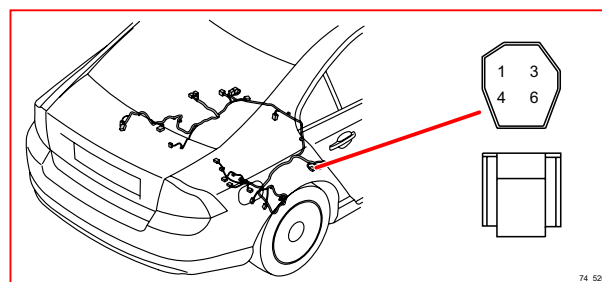


Komponentbilder

74/522 - 10X/126


74/522 Kontaktstycke

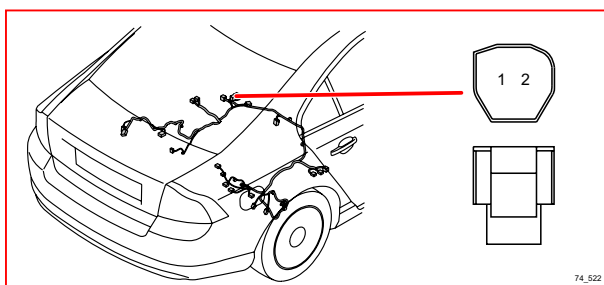


74/601 Kontaktstycke

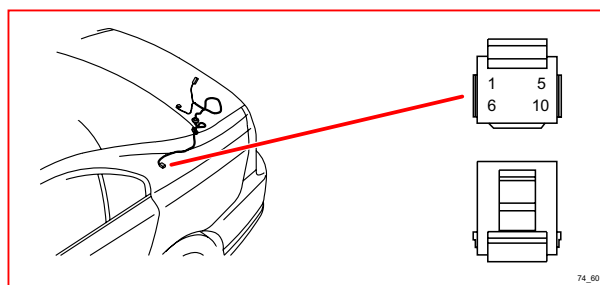


74/523 Kontaktstycke

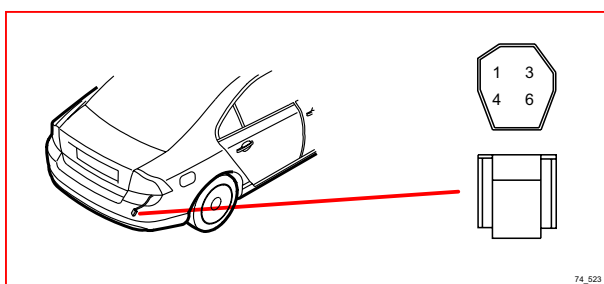


F/nr Säkringar

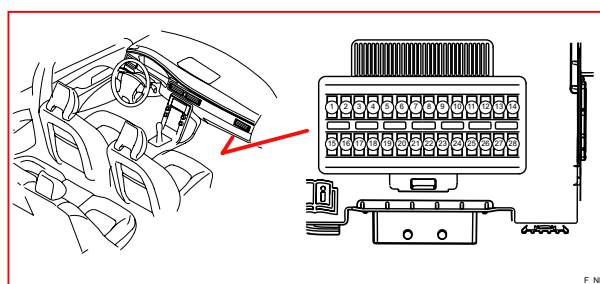


74/524 Kontaktstycke

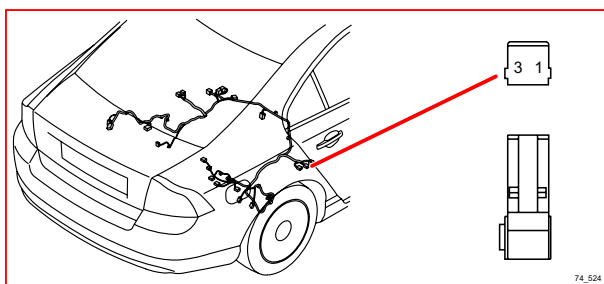

PF/nr Huvudsäkring vid batteri

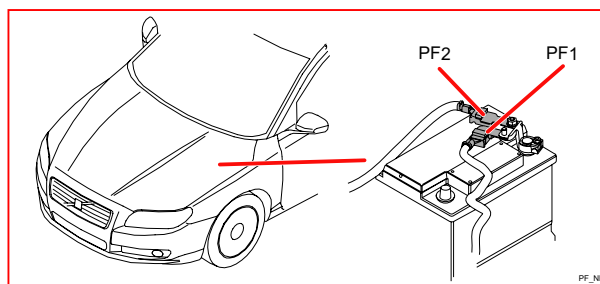

74/525 Kontaktstycke

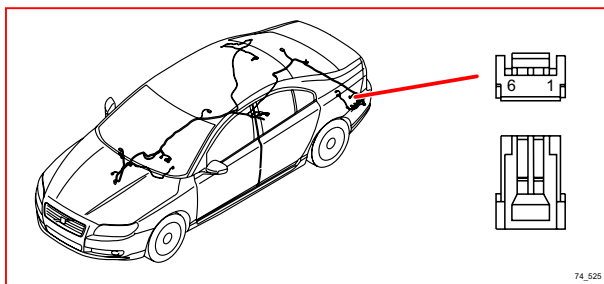

10X/125 Kontaktstycke gränssnitt originalbil

10X/126 Kontaktstycke gränssnitt originalbil

Index 1:2

A

Aktiva strålkastare	67
Audio	102
Audio Premium	99
Automatiskt avbländande backspegel	149
Automatväxellåda	110

B

Backljus	72
Bakljus	68
Bakljus (Bi-Xenon)	69
Belysning i instegslistor	73
Belysning, Grupp 35	63
Beteckningar tändningslås	5
Bromsljus	71
Bromsstyrssystem & DSTC	113
Bromssystem, Grupp 59	113
Bältespåminnare	97

C

Central elektronikstyrenhet	36
Centrallås bakdörrar	118
Centrallås baklucka	119
Centrallås framdörrar	116, 117
Centrallås tanklucka	120

D

Datakommunikation Höghastighet CAN	39
Datakommunikation LIN	42
Datakommunikation Mellanhastighet CAN	40, 41
Datakommunikation MOST	44
Diagnossystem	92
Dimljus	70
Dörrar och luckor, Grupp 83	116

E

Eldistribution översikt	8
Elektrisk parkeringsbroms	112
Elektronisk servostyrning	114
Elfällbara nackskydd	148
Elhissar bakdörrar	124
Elhissar framdörrar	122, 123
Elkylfläkt	58, 59, 60
Elmanövrerad förarstol med minnesfunktion	133, 134
Elmanövrerad passagerarstol, RHD	136
Elmanövrerad stol, LHD	135
Elmanövrerad taklucka	125
Elmanövrerade backspeglar	126, 129
Eluppvärmd bakruta	132
Eluppvärmda backspeglar	127, 130
Eluppvärmda backspeglar med kamerafunktion	128, 131
Eluppvärmda stolar, bak	139
Eluppvärmda stolar, fram	137, 138
Emissionsstyrning 5-Cyl. 2,4l Turbo	55
Emissionsstyrning 6-Cyl.	56
Emissionsstyrning 8-Cyl.	57

F

Fjärrmottagare centrallås	121
Four-C	115
Färgförkortningar	5
Förgreningspunkter	176
Förkortningar	5

G

Generator och laddningsregulator, Grupp 32	61
Gruppnummer, förkortningar	5

H

Hel- och halvljus	63
Hel- och halvljus (Bi-Xenon)	64
Högtrycksspolare strålkastare	85

I

Innehåll	3
Innerbackspegel med automatiskt avbländning	149
Innerbelysning LHD	76
Innerbelysning RHD	78
Instrumentering, Grupp 38	97
Invändig utrustning, Grupp 88	146, 149

K

Klimatanläggning	140, 142
Klimatanläggning PTC-elements	144
Klimatanläggning, Grupp 87	140
Kollisionsvarning med bromsförstärkare	91
Kombinationsinstrument	98
Komponentbilder	205
Kontaktstycken	150
Kylsystem, Grupp 26	58
Körriktningsvisare	82, 83

L

Ledningar och säkringar, Grupp 37	92
Ledningsmatta dragkrok 13-poligt	96
Ledningsmatta dragkrok 4-poligt	94
Ledningsmatta dragkrok 7-poligt	95
Ledningsmattornas dragning i bilen	191
Ljuslängdsreglering, automatisk (Bi-Xenon)	66
Ljuslängdsreglering, manuell	65
Länder/Marknader, förkortningar	5

M

Matta golv	196, 197
Matta Instrumentbräda	194, 195
Matta Motor 4-Cyl 1,6l	191
Matta Motor 4-Cyl 1,8l	191
Matta motor 5-Cyl.	192
Matta motor, Turbo	192
Matta motorrum, 4-Cyl.	193
Matta Tak S40	200
Minnesfunktion förarstol	133, 134
Mobiltelefon	104
MOST	44
Motorstyrssystem 5-Cyl. 2,4l Diesel	52
Motorstyrssystem 5-Cyl. 2,5l Turbo	46
Motorstyrssystem 6-Cyl.	48
Motorstyrssystem 8-Cyl.	50

N

Nyckellös bil (KVM)	88
---------------------------	----

P

Parkeringsassistans	90
Parkeringsbroms, Grupp 55	112
Parkeringsvärmare, tillskottsvärmare	145
Positions-/Parkeringsljus	68
Positions-/Parkeringsljus, (Bi-Xenon)	69
PTC-element	144

Index 2:2

R

Rattstyrenhet (SWM)	45
Reläer	22
Reläer i Central elektronikstyrenhet (CEM)	26
Reläer i Elcentral motorrum	23, 24

S

Satellitradio	108
Signalhorn	86
SRS	146
Startsystem	62
Startsystem, Grupp 33	62
Stomanslutningar översikt	27
Strömförsörjning	61
Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)	111
Styrenhet översikt placeringar	34
Styrenheter	34
Styrenheter översikt benämningar	35
Styrning, Grupp 64	114
Stöldlarm	87
Stötdämpare, Grupp 76	115
Supplemental Restraint System (SRS)	146
Så här använder Du elschemat	6
Säkringar	10
Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM)	13, 14
Säkringar i Elcentral motorrum	10, 11, 12
Säkringar vid Batteri	21

T

Teckenförklaring	7
Telefonsystem Blåtand	106
Tillbehör	94, 95, 96
Torkare/Spolare Vindruta	84
Trafikinformation	107
Trygghetsbelysning	74, 75

U

Uttag 12V	93
-----------------	----

V

Varningsblinkers	82
Varningsblinkers Bi-Xenon	83
Växellåda M66	109
Växellåda, Grupp 43	109, 110

Y

Yttre prydnadsdetaljer mm, Grupp 84	126
---	-----

Ö

Övrig elektrisk utrustning, Grupp 36	81
Övrigt, förkortningar	5
Övrigt, Grupp 39	99

Komponentlista 1:6

1/1	Batteri	3/217	Kontakt bälteslås bak vänster
2/17	Relä signalhorn	3/218	Kontakt bälteslås bak mitten
2/22	Relä klimatanläggning	3/219	Kontakt bälteslås bak höger
2/31	Relä 15-matning	3/225	Manöverenhet kontinuerligt reglerad dämpning (CCD)
2/32	Huvudrelä motorstyrssystem	3/255	Lägesgivare förarstol
2/35	Relä startmotor	3/256	Lägesgivare passagerarstol
2/64	Relä extraljus, tillbehör	3/271	Kontakt startspärr kopplingspedal
2/75	Relä fällbara nackskydd bak	3/272	Omkopplare parkeringsbroms
2/82	Relä eluppvärmd bakruta	3/273	Låskontakt framdörr vänster
2/88	Relä 15-matning bak	3/274	Låskontakt framdörr höger
2/193	Relä komfortfunktioner	3/275	Låskontakt bakdörr vänster
2/239	Relä kylvätskepump, 8-Cyl.	3/276	Låskontakt bakdörr höger
3/4	Rattknappar vänster (SWSL)	3/281	Styrenhet infotainment (ICM)
3/6	Omkopplare varningsblinkers	3/284	Diagnoskontakt bromsljus
3/8	Omkopplare eluppvärmd bakruta/backspeglar	4/6	Styrenhet klimatanläggning (CCM)
3/9	Kontakt bromsljus	4/7	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)
3/10	Kontakt backljus	4/9	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)
3/19	Omkopplare elhiss bakdörr vänster	4/16	Styrenhet bromssystem (BCM)
3/21	Omkopplare elhiss bakdörr höger	4/28	Styrenhet transmission (TCM)
3/25	Omkopplare elmanövrerad taklucka	4/31	Styrenhet kupéfläkt
3/26	Manöverenhet elmanövrerad förarstol	4/33	Styrenhet taklucka
3/27	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol	4/46	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl.
3/35	Omkopplare handtag baklucka	4/46	Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl.
3/37	Kontakt signalhorn	4/46	Styrenhet motor (ECM), 8-Cyl.
3/47	Kontakt parkeringsbroms	4/46	Styrenhet motor (ECM), Diesel
3/60	Omkopplare extraljus	4/52	Styrenhet framstol (PSM)
3/62	Kontakt larm motorhuv	4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM)
3/65	Omkopplare eluppvärmt baksäte	4/56:C1	Central elektronikstyrenhet (CEM)
3/80	Omkopplare centrallås förardörr	4/56:C2	Central elektronikstyrenhet (CEM)
3/82	Omkopplare centrallås passagerardörr	4/56:C3	Central elektronikstyrenhet (CEM)
3/83	Omkopplare elhiss passagerardörr	4/56:C4	Central elektronikstyrenhet (CEM)
3/93	Kontakt bälteslås förarstol	4/56:C5	Central elektronikstyrenhet (CEM)
3/94	Kontakt bälteslås passagerarstol	4/68	Styrenhet rattvinkelgivare (SAS)
3/111	Styrenhet ljusomkopplare (LSM)	4/71	Styrenhet elkylfläkt
3/112	Klimatanläggning	4/80	Styrenhet främre övervakning (FSM)
3/113	Omkopplare fällbara nackskydd bak	4/82	Styrenhet fyrhjulsdraft (DEM)
3/117	Manöverenhet taklampa	4/83	Styrenhet bränslepump
3/126	Styrenhet förardörr (DDM)	4/84	Styrenhet hjulupphängning (SUM)
3/127	Styrenhet passagerardörr (PDM)	4/86	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)
3/128	Styrenhet vänster bakdörr (LDM)	4/93	Styrenhet nyckellös bil (KVM)
3/129	Styrenhet höger bakdörr (RDM)	4/99	Styrenhet för elektronisk servo-styrning
3/130	Rattstyrenhet (SWM)	4/102	Styrenhet rattlås (SCL)
3/131	Rattknappar höger (SWSR)	4/109	Styrenhet glödstift
3/132	Styrenhet tändningslås (SCU)	4/110	Styrenhet dragkrok (TRM)
3/135	Omkopplare RTI	4/115	Styrenhet parkeringsbroms (PBM)
3/156	Styrenhet växelväljare (GSM)	4/118	Styrenhet huvudstrålkastare (HCM)
3/157	Omkopplare krockkudde passagerarsida	4/119	Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE)/Fjärrmottagare (RRX)
3/173	Omkopplare privatlåsning baklucka	4/121	Styrenhet elkylfläkt 2
3/176	Omkopplare elhissar förardörr		

Komponentlista 2:6

5/1	Kombinationsinstrument (DIM)	6/127	Spolarmotor
6/1	Styrenhet vindrutetorkare (WMM)	6/139	Övre ställmotor inloppsrör
6/8	Låsmotor centrallås baklucka	6/140	Nedre ställmotor inloppsrör
6/16	Motor förarstol ryggstödslutning	6/143	Reglermotor turbo
6/17	Motor förarstol upp/ner framkant	6/144	Teleskopmunstycke vänster
6/18	Motor förarstol upp/ner bakkant	6/145	Teleskopmunstycke höger
6/19	Motor förarstol framåt/bakåt	6/146	Låsmotor bromsskiva bak vänster
6/20	Motor passagerarstol framåt/bakåt	6/147	Låsmotor bromsskiva bak höger
6/25	Startmotor	7/4	Givare bromsvätskenivå
6/26	Styrenhet generator (ACM)	7/5	Givare spolärlätskenivå
6/28	Motor kupéfläkt	7/6	Oljetrycksvakt
6/33	Bränslepump	7/8	Tryckgivare klimatanläggning
6/35	Bränslepump tillskottsvärmare	7/10	Givare innertemperatur
6/36	Låsmotor centrallås framdörr vänster	7/12	Solsensor, skymningssensor och indikering larm
6/37	Låsmotor tanklucka	7/15	Lambdasond främre, 5-Cyl.
6/38	Motor strålkastarinställning vänster	7/15	Lambdasond fram höger, 6-Cyl.
6/39	Motor strålkastarinställning höger	7/15	Främre lambdasond, bank 2 8-Cyl.
6/48	Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation	7/15	Lambdasond främre, diesel
6/55	Låsmotor centrallås framdörr höger	7/16	Givare kylvätsketemperatur
6/56	Låsmotor centrallås bakdörr höger	7/17	Luftmassmätare MAF
6/57	Låsmotor centrallås bakdörr vänster	7/23	Knackgivare bakre
6/58	Motor elhiss fram förardörr	7/23	Knackgivare bakre, 8-Cyl.
6/59	Motor elhiss bak vänster	7/24	Knackgivare främre
6/60	Motor elhiss fram passagerardörr	7/24	Knackgivare främre, 8-Cyl.
6/61	Motor elhiss bak höger	7/25	Impulsgivare, 5-Cyl.
6/62	Elmanövrerad backspegel vänster	7/25	Impulsgivare, 6-Cyl.
6/63	Elmanövrerad backspegel höger	7/25	Impulsgivare, 8-Cyl.
6/64	Motor passagerarstol ryggstöds-lutning	7/31	Givare ABS fram vänster
6/65	Motor passagerarstol upp/ner framkant	7/32	Givare ABS fram höger
6/66	Motor passagerarstol upp/ner bakkant	7/35	Givare oljenivå
6/67	Pump bränsleläckagekontroll	7/41	Temperaturgivare evaporator
6/71	Ventil hastighetsberoende servo-styrning	7/51	Givare gaspedal
6/73	Kylvätskepump	7/56	Givare ABS bak vänster
6/95	Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur vänster sida	7/57	Givare ABS bak höger
6/96	Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur höger sida	7/61	Givare ingångsvarvtal
6/102	Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster	7/62	Givare utgångsvarvtal
6/103	Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation	7/69	Givare yttertemperatur
6/104	Spolarmotor strålkastare högtryck	7/73	Givare kylvätskenivå
6/114	Vakuumpump	7/74	Givare oljetemperatur automatväxellåda
6/118	Reglermotor virvelkanalspjäll	7/81	Tryckgivare inloppsrör
6/120	Motor spjällhus, 5-Cyl.	7/82	Lambdasond bakre, 5-Cyl.
6/120	Motor spjällhus, 6-Cyl.	7/82	Lambdasond bak höger, 6-Cyl.
6/120	Motor spjällhus, 8-Cyl.	7/82	Främre lambdasond, bank 1 8-Cyl.
6/120	Motor spjällhus, Diesel	7/87	Accelerationsgivare Four-C fram vänster
		7/88	Accelerationsgivare Four-C fram höger
		7/89	Accelerationsgivare Four-C bak vänster
		7/91	Givare rattvinkel
		7/93	Passagerarviktsgivare (OWS)

Komponentlista 3:6

7/100	Nivågivare larm (ISM)	7/199	Ultraljudsgivare (IMS)
7/103	Lambdasond fram vänster, 6-Cyl.	7/203	Framåtriktad radar (FLR)
7/103	Bakre lambdasond, bank 2 8-Cyl.	7/204-	
7/104	Lambdasond bak vänster, 6-Cyl.	7/207	Sensor parkeringsassistans fram
7/104	Bakre lambdasond, bank 1 8-Cyl.	7/208	Sidokrockgivare framdörr vänster
7/108	Sidokrockgivare bak vänster	7/209	Sidokrockgivare framdörr höger
7/109	Sidokrockgivare bak höger	7/214	Hjärtslagssensor
7/110	Givare temperatur förarstol		
7/111	Givare temperatur passagerarstol	8/3	Magnetkoppling klimatanläggning
7/112	Givare temperatur baksäte vänster sida	8/6-11	Insprutningsventiler
7/113	Givare temperatur baksäte höger sida	8/18	EVAP-ventil, 5-Cyl.
7/115	Sidokrockgivare vänster B-stolpe	8/18	EVAP-ventil, 6-Cyl.
7/116	Sidokrockgivare höger B-stolpe	8/18	EVAP-ventil, 8-Cyl.
7/118	Höjdgivare hjulupphängning fram vänster	8/19	Solenoid variabel ventiltid inlopp
7/119	Höjdgivare hjulupphängning fram höger	8/19	Solenoid variabel ventiltid inlopp bank 2 8-Cyl.
7/120	Höjdgivare hjulupphängning bak vänster		
7/121	Höjdgivare hjulupphängning bak höger	8/20	Stötdämpare Four-C fram vänster
7/123	Givare kopplingspedal	8/21	Stötdämpare Four-C fram höger
7/124	Givare bromspedal	8/22	Stötdämpare Four-C bak vänster
7/130	Givare bränslenivå ejektorsida	8/23	Stötdämpare Four-C bak höger
7/131-		8/28	Turboreglerventil
7/134	Sensor parkeringsassistans bak	8/30	Tändare krockkudde förarsida steg 1
7/138	Avgastryckgivare	8/31	Tändare krockkudde passagerarsida steg 1
7/143	Givare bränslenivå pumpsida	8/32	Tändare krockkudde passagerarsida steg 2
7/149	Regnsensor (RSM)	8/33	Tändare bältessträckare förare
7/154	Givare bränsletemperatur	8/34	Tändare bältessträckare passagerare
7/156	Tryck- och temperaturgivare bränsle	8/36	Solenoid växlingsspärr
7/159	Luftkvalitetsensor (AQS)	8/37	Automatväxellåda
7/160	Bromsvakuumpgivare	8/38	Växlingssolenoid 1
7/162	Tryckgivare bränslerör	8/39	Växlingssolenoid 2
7/164	Stabilitetssensor (BSC)	8/40	Lock-up solenoid
7/165	Tryck- och temperaturgivare inlopps-rör	8/46	Aktiveringsenhet DSTC
7/166	Givare oljenivå, 5-Cyl.	8/48	Automatiskt avbländande backspegel
7/166	Givare oljenivå, 6-Cyl.	8/51	Tändare sidokrockkudde fram vänster
7/166	Givare oljenivå, Diesel	8/52	Tändare sidokrockkudde fram höger
7/172	Lägesgivare kamaxel inloppssida, 5-Cyl.	8/55	Tändare bältessträckare bak vänster
7/172	Lägesgivare kamaxel, inlopp bank 2 8-Cyl.	8/56	Tändare bältessträckare bak höger
7/173	Lägesgivare kamaxel utloppssida	8/59	Solenoid nackskydd bak vänster
7/173	Lägesgivare kamaxel, utlopp bank 2 8-Cyl.	8/60	Solenoid nackskydd bak höger
7/175	Viktsensor passagerarstol, bältespåminnare	8/61	Tändare krockkudde förarsida steg 2
7/178	Frontkrockgivare höger	8/62	Tändare bältessträckare mittplats bak
7/179	Frontkrockgivare vänster	8/66	Tändare krockgardin vänster
7/188	Lägesgivare kamaxel, inlopp bank 1 8-Cyl.	8/67	Tändare krockgardin höger
7/189	Lägesgivare kamaxel, utlopp bank 1 8-Cyl.	8/71	Trottelsolenoid
7/190	Temperaturgivare avgaser före partikelfilter	8/81	Solenoid variabel ventiltid utlopp
7/191	Temperaturgivare avgaser efter partikelfilter	8/81	Solenoid variabel ventiltid utlopp bank 2 8-Cyl.
7/194	Givare bältesrulle förare	8/84	Brytare vakuumpump
7/195	Givare bältesrulle passagerare	8/92	Bältesförsträckare midja förare
		8/98	Reglerventil bränsletryck
		8/99	Tändare styrkolonn

Komponentlista 4:6

8/107	Ventil variabelt insug	10/3	Skyltbelysning
8/111	Magnetventil högtryck, Diesel	10/5	Dimljus fram vänster
8/113	Bypassventil EGR-kylning	10/6	Dimljus fram höger
8/115-		10/11	Positions-/parkeringsljus fram vänster
8/116	Insprutningsventil 8-Cyl.	10/12	Positions-/parkeringsljus fram höger
8/117	Solenoid variabel ventiltid inlopp, 6-Cyl.	10/13	Körriktningsvisare fram vänster
8/117	Solenoid variabel ventiltid inlopp bank 1, 8-Cyl.	10/14	Körriktningsvisare fram höger
8/118	Solenoid variabel ventiltid utlopp bank 1, 8-Cyl.	10/15	Körriktningsvisare backspegel förardörr
8/120	EGR-ventil	10/16	Körriktningsvisare backspegel passagerardörr
8/124	Tändare krockkudde passagerarsida steg 3	10/17	Lamphus bak höger
8/125	Variabel ventillyftare framplan	10/18	Lamphus bak vänster
8/126	Variabel ventillyftare bakplan	10/19	Bromsljus extra
8/128	Bälteskraftbegränsare förare	10/22	Taklampa
8/129	Bälteskraftbegränsare passagerare	10/29	Belysning handskfack
8/134	Solenoid backspärr, manuell	10/43	Bromsljus höger
8/142	Linjärtryckssolenoid SLB1	10/44	Bakljuslampa 1 höger
8/143	Linjärtryckssolenoid SLC1	10/45	Bakljuslampa 2 höger
8/144	Linjärtryckssolenoid SLC2	10/46	Dimljus bak höger
8/145	Linjärtryckssolenoid SLC3	10/47	Körriktningsvisare bak höger
9/1	Uttag 12V fram	10/48	Backljus höger
9/2	Eluppvärmd bakruta	10/50	Bromsljus vänster
9/8	Värmeelement sits baksäte vänster	10/51	Bakljuslampa 1 vänster
9/9	Värmeelement ryggstöd baksäte vänster	10/52	Bakljuslampa 2 vänster
9/10	Värmeelement sits baksäte höger	10/53	Dimljus bak vänster
9/11	Värmeelement ryggstöd baksäte höger	10/54	Körriktningsvisare bak vänster
9/12	Styrenhet stolsvärme (SHM), förar-sida	10/55	Backljus vänster
9/13	Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida	10/64	Helljus höger
9/14	Styrenhet sätesvärme bak vänster	10/65	Extraljus fram höger
9/15	Styrenhet sätesvärme bak höger	10/66	Halvljus höger
9/16	Värmeelement ryggstöd förarstol	10/68	Helljus vänster
9/17	Värmeelement ryggstöd passagerar-stol	10/69	Extraljus fram vänster
9/18	Värmeelement sits förarstol	10/70	Halvljus vänster
9/19	Värmeelement sits passagerarstol	10/72	Belysning askkopp fram
9/25	Uttag 12V bak	10/114	Belysning makeupspegel vänster
9/30	Tillskottsvärmare	10/115	Belysning makeupspegel höger
9/32	PTC-resistor vevhusventilation	10/125	Belysning insteg fram vänster
9/32B	PTC-resistor vevhusventilation	10/126	Belysning insteg fram höger
9/38	Eluppvärmt bränslefilter	10/127	Belysning bagagerum vänster
9/42	PTC-element	10/128	Belysning bagagerum höger
9/43	Eluppvärmt spolarmunstycke vindruta vänster	10/148	Belysning backspegel framdörr vänster
9/44	Eluppvärmt spolarmunstycke vindruta höger	10/149	Belysning backspegel framdörr höger
10/1	Lamphus fram vänster	10/150	Läslampa bak
10/2	Lamphus fram höger	10/249	Instegslist upplyst, förarsida fram
		10/250	Instegslist upplyst, passagerarsida fram
		10/251	Instegslist upplyst, förarsida bak
		10/252	Instegslist upplyst, passagerarsida bak

Komponentlista 5:6

11A/nr	Huvudsäkringar i säkringsbox motorrum	18/4	Kontaktrulle
11B/nr	Säkringar i säkringsbox motorrum		
11D/A	Säkringar i säkringsbox bagagerum	20/3-8	Tändstift med tändspole
11D/B	Säkringar i säkringsbox bagagerum	20/12-13	Tändstift med tändspole
11D/C	Säkringar i säkringsbox bagagerum	20/22-26	Glödstift
11D/D	Säkringar i säkringsbox bagagerum	26/6	Omvandlare/styrenhet instegslistor förarsida
		26/7	Omvandlare/styrenhet instegslistor passagerarsida
15/31	Elcentral i motorrum		
15/32	Elcentral i bagagerum	27/2	Indikator visuell kollisionssvarning
15/33	Kallzon motorrum	27/3	Styrenhet vänster kamera (LCM)
		27/4	Styrenhet höger kamera (RCM)
16/1	Styrenhet integrerad audio (IAM)		
16/3.1	Högtalare framdörr höger	31/1	Stomanslutning, PTC
16/3.2	Högtalare framdörr höger	31/2	Stomanslutning, Vänster hjulhus
16/4.1	Högtalare framdörr vänster	31/3	Stomanslutning, Kaross batteri
16/4.2	Högtalare framdörr vänster	31/4	Stomanslutning, Motor
16/5	Högtalare bakdörr höger	31/6	Stomanslutning, Bottensvällare vänster
16/6	Högtalare bakdörr vänster	31/7	Stomanslutning, Bottensvällare vänster
16/10	Signalhorn 1		
16/11	Signalhorn 2	31/10	Stomanslutning, Bottensvällare höger
16/16	Förstärkare rutantenn	31/15	Stomanslutning, Bottensvällare höger
16/26	Högtalare instrumentbräda mitten	31/47	Stomanslutning, Bakstam vänster
16/35	Sirén (SCM)	31/48	Stomanslutning, Bakstam höger
16/46	Styrenhet bildskärm fram (HDLF)	31/65	Stomanslutning, Bakre sitsresare vänster sida
16/47	Antenn GSM/GPS/RDAR		
16/55	Diskanthögtalare framdörr vänster	31/67	Stomanslutning, Bakre sitsresare höger sida 1
16/56	Diskanthögtalare framdörr höger		
16/60	Telefonstyrenhet (PHM)	31/68	Stomanslutning, Bakre sitsresare höger sida 2
16/62	Handenhet mobiltelefon		
16/98	Mikrofon	31/83	Stomanslutning, Bottensvällare vänster
16/105	Styrenhet audio (AUD)	31/84	Stomanslutning, Bottensvällare höger
16/108	Styrenhet multimedia (MMM)	31/88	Stomanslutning, Motor tändspolar 5-Cyl.
16/111	Uttag hörlurar bak	31/88	Stomanslutning, Motor tändspolar 6-Cyl.
16/123	Ingång extern utrustning (AUX)	31/89	Stomanslutning, Motor tändspolar 5-Cyl.
16/132	Antenn dörrlås stötfångare	31/89	Stomanslutning, Motor tändspolar 6-Cyl.
16/133	Antenn dörrlås bagagerum	31/90	Stomanslutning, Motor tändspolar 8-Cyl.
16/134	Antenn dörrlås kupé 2	31/93	Stomanslutning, Vänster hjulhus 2
16/135	Antenn dörrlås kupé 3	31/94	Stomanslutning, Höger hjulhus 2
16/136	Diskanthögtalare bakdörr vänster	31/95	Stomanslutning, Vänster hjulhus
16/137	Diskanthögtalare bakdörr höger	31/96	Stomanslutning, Höger hjulhus 3
16/140	Sim-kortläsare	31/100	Stomanslutning, Motor tändspolar 8-Cyl.
16/141	Avstörningsfilter bakruta vänster	31/XX4	Stomanslutning, Motor-Kaross
16/145	Styrenhet digitalradiomottagning (RDAR)	31/XX5	Stomanslutning, ECM
16/147	Telefonstyrenhet blåtand (BPM)	31/XX9	Stomanslutning, 8-Cyl.
		31/XX10	Stomanslutning, Vänster hjulhus 1
17/13	Diagnosuttag	31/XX14	Stomanslutning, Vänster hjulhus 3 (ABS)
17/19	Uttag 12V bagagerum	31/XX15	Stomanslutning, Höger hjulhus
17/37	Uttag 4-poligt, ledningsmatta dragkrok	31/AL	Stomanslutning, Extraljus
17/38	Uttag 7-poligt, ledningsmatta dragkrok	31/INFOT	Stomanslutning, Infotainment
17/39	Uttag 13-poligt, ledningsmatta dragkrok	31/TRM	Stomanslutning, Tillbehör

Komponentlista 6:6

74/9	Kontaktstycke	74/504	Kontaktstycke
74/53	Kontaktstycke	74/504B	Kontaktstycke
74/99	Kontaktstycke	74/505	Kontaktstycke
74/133	Kontaktstycke	74/507	Kontaktstycke
74/301	Kontaktstycke	74/508	Kontaktstycke
74/303	Kontaktstycke	74/509	Kontaktstycke
74/304	Kontaktstycke	74/510	Kontaktstycke
74/308	Kontaktstycke	74/511	Kontaktstycke
74/401	Kontaktstycke	74/512	Kontaktstycke
74/402	Kontaktstycke	74/513	Kontaktstycke
74/403	Kontaktstycke	74/514	Kontaktstycke
74/404	Kontaktstycke	74/518	Kontaktstycke
74/405	Kontaktstycke	74/519	Kontaktstycke
74/406	Kontaktstycke	74/520	Kontaktstycke
74/407	Kontaktstycke	74/522	Kontaktstycke
74/407B	Kontaktstycke	74/523	Kontaktstycke
74/408	Kontaktstycke	74/524	Kontaktstycke
74/409	Kontaktstycke	74/525	Kontaktstycke
74/411	Kontaktstycke	74/601	Kontaktstycke
74/412	Kontaktstycke		
74/413	Kontaktstycke	F/nr	Säkringar
74/414	Kontaktstycke	PF/nr	Huvudsäkring vid batteri
74/501	Kontaktstycke		
74/502	Kontaktstycke	10X/125	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
74/503	Kontaktstycke		



TP 39100012(Swedish). Printed in Sweden, Gothenburg 06-2006