



VOLVO XC60

KOPPLINGSSCHEMA 2009



TP 39132012

Bilar med SRS (Airbag)/SIPS-bag/IC (Inflatable curtain)

Varng!

Bilar som är utrustade med SRS/SIPS bag/IC måste behandlas extra noggrant vid reparation. Detta för att undvika att:

1. Personskador inträffar under reparation.
2. Skada eller felfunktion uppstår på systemet för SRS/SIPS-bag/IC.

Arbetet med systemen för SRS/SIPS-bag/IC eller andra komponenter i bilen som kan tänkas påverka systemen för SRS/SIPS-bag/IC, ska alltid utföras av auktoriserad Volvoverkstad.

Läs i SRS och SIPS bag/IC servicehandboken om tveksamhet finnes.

Har bilen SRS/SIPS-bag/IC?

Bilar med SRS känns lättast igen på att de har bokstäverna SRS skrivna på rattens centrumplatta. Om bilen har airbag även på passagerarsidan, finns bokstäverna SRS präglade på instrumentbräden ovanför handskfacket. Från 1993 års modell har SRS-bilar också pyrotekniska bältessträckare. SIPS bag finns enbart på SRS-bilar, 1995 och framåt. SIPS bag dekal finns bland annat på vindrutan och på stolfack. Bilar med IC känns igen på att det står IC på C/D panelen (4 dörrars) alt. på B panelen (5 dörrars).

Generella rekommendationer

- Visa extra försiktighet vid arbeten på eller runt SRS, SIPS och IC-komponenter.
- Se till att ledningar inte kläms, skavs eller genomborras.
- Monter aldrig tillbehör vid sensorerna.
- Vid arbete med ratt, rattaxel eller styrväxel måste vissa moment utföras enligt metoder i SRS-avsnittet i VIDA.
- Vissa komponenter i nämnda system måste skyddsjordas vid arbete. Läs lämpliga avsnitt i VIDA.
- Området mellan A- och B-, B- och C- samt mellan C- och D-stolpe är fredat område för tillbehör.

Testuttag

Diagnosuttag i kupé.

Ändringar införda t.o.m. maj 2008

Eventuella ändringar som gjorts på bilen efter detta datum finns ej med i boken. Vid behov se servicemeddelanden.

Volvo säljs i utföranden anpassade för olika marknader. Denna anpassning beror bl.a. på lagkrav, skattegränser och marknadsönskemål.

I denna bok kan Du därför finna bilder och text som inte gäller bilar i Ditt land.

Beställning:

Electronic Wiring Diagram (EWD) kan beställas från Technical Information Shop (TIS) på www.volvoCarsTechInfo.ford.com/vss

Rätten till ändringar förbehålls

Innehåll 1:3

Bilar med SRS (Airbag)/SIPS-bag/IC (Inflatable curtain)	2
Förklaringar	6
Förkortningar	6
Så här använder Du elschemat 1:2	7
Eldistribution 1:2	9

Säkringar

Elcentral i motorrum F1-F7	11
Elcentral i motorrum F9-F24	12
Elcentral i motorrum F25-F30	13
Elcentral i motorrum F31 - F37	14
Elcentral i motorrum F38 - F44	15
Central elektronikstyrenhet (CEM) F1 - F13	16
Central elektronikstyrenhet (CEM) F14 - F19	17
Central elektronikstyrenhet (CEM) F20 - F28	18
Elcentral i bagagerum FA1 - FA12	19
Elcentral i bagagerum FB1 - FB12	20
Elcentral i bagagerum FD1 - FD7	21
Batteri PF1-PF2	22

Reläer

Reläer i motorrum R2	23
Reläer i motorrum R8 - R9	24
Reläer i motorrum R10 - R13	25
Elcentral i bagagerum RA1 - RD1	26
Central elektronikstyrenhet (CEM)	27

Stomanslutningar

Översikt	28
31/1 - 31/7	29
31/10 - 31/15 fortsätter	30
31/15 - 31/48	31
31/65 - 31/83	32
31/84 - 31/95	33
31/96 - 31/TRM	34

Styrenheter

Översikt placeringar	35
Översikt benämningar	36
Central elektronikstyrenhet (CEM) 1:3	37
Datakommunikation Höghastighet CAN	40
Datakommunikation Mellanhastighet CAN, LHD	41
Datakommunikation Mellanhastighet CAN, RHD	42
Datakommunikation LIN 1:2	43
Datakommunikation MOST	45
Rattstyrenhet (SWM)	46

Grupp 23 Bränslesystem

Motorstyrsystem 6-Cyl. Turbo 1:2	47
Motorstyrsystem 5-Cyl. Diesel 1:3	49
Emissionsstyrning 6-Cyl	52

Grupp 26 Kylsystem

Elkyfläkt 6-Cyl. Turbo	53
------------------------	----

Grupp 27 Motorreglage

Konstantfarthållare	54
---------------------	----

Grupp 32 Generator och laddningsregulator

Strömförsörjning	55
------------------	----

Grupp 33 Startsystem

Startsystem	56
-------------	----

Grupp 35 Belysning

Hel- och halvljus	57
Hel- och halvljus (Dual Xenon)	58
Ljuslängdsreglering, manuell	59
Positions-/Parkeringsljus, Bakljus	60
Positions-/Parkeringsljus, Bakljus (Dual Xenon)	61
Dimljus	62
Bromsljus	63
Backljus	64
Trygghetsbelysning LHD	65
Trygghetsbelysning RHD	66
Innerbelysning LHD 1:2	67
Innerbelysning RHD 1:2	69
Aktiva strälkastare	71
Belysning i instegslistor	72
Extraljus	73

Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Regnsensor	74
Körriktningsvisare och varningsblinkers LHD	75
Körriktningsvisare och varningsblinkers RHD	76
Torkare/Spolare vindruta	77
Högtrycksspolare strälkastare	78
Torkare/Spolare bakruta	79
Signalhorn	80
Nyckellös bil 1:2	81
Stöldlarm	83
Parkeringsassistans	84
Kollisionsvarning med bromsförstärkare	85
Däcktrycksvarning (TPMS)	86
Alkolås	87

Innehåll 2:3

Grupp 37 Ledningar och säkringar

Diagnosystem	88
Uttag 12V.....	89
Ledningsmatta dragkrok 4-poligt	90
Ledningsmatta dragkrok 7-poligt	91
Ledningsmatta dragkrok 13-poligt	92
Styrenhet USB (AUU).....	93

Grupp 38 Instrumentering

Bältespåminnare.....	94
Kombinationsinstrument	95

Grupp 39 Övrigt

Audio Premium 1:3	96
Audio 1:2	99
Mobiltelefon 1:2	101
DAB Radio	103
Telefonsystem Blåtand	104
Blåtand Handsfree	105
Multimedia & Trafikinformation	106
Satellitradio	107
Parkeringskamera.....	108

Grupp 43 Växellåda

Växellåda M66	109
Automatväxellåda TF-80SC AWD	110
Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM).....	111

Grupp 55 Parkeringsbroms

Elektrisk parkeringsbroms	112
---------------------------------	-----

Grupp 59 Bromssystem

Bromsstyrsystem & DSTC	113
------------------------------	-----

Grupp 64 Styrning

Elektronisk servostyrning.....	114
--------------------------------	-----

Grupp 76 Stötdämpare

Four-C	115
--------------	-----

Grupp 83 Dörrar och luckor

Centrallös framdörrar LHD	116
Centrallös framdörrar RHD	117
Centrallös bakdörrar	118
Centrallös baklucka.....	119
Centrallös tanklucka.....	120
Fjärrmottagare centrallös	121
Elhissar framdörrar LHD	122
Elhissar framdörrar RHD.....	123
Elhissar bakdörrar.....	124
Elmanövrerad taklucka	125

Grupp 84 Yttere prydnadsdetaljer mm

Elmanövrerade backspegelar LHD	126
Elmanövrerade backspegelar RHD	127
Eluppvärmda backspegelar LHD	128
Eluppvärmda backspegelar RHD.....	129
Blind spot information system LHD.....	130
Blind spot information system RHD	131
Eluppvärmt bakruta.....	132

Grupp 85 Inredning

Elmanövrerad förarstol med minnesfunktion, LHD	133
Elmanövrerad förarstol med minnesfunktion, RHD....	134
Elmanövrerad passagerarstol, LHD.....	135
Elmanövrerad passagerarstol, RHD	136
Eluppvärmda framstolar med fläktar	137
Eluppvärmda framstolar utan fläktar	138
Eluppvärmt baksäte	139

Grupp 87 Klimatanläggning

Klimatanläggning PTC-element	140
Klimatanläggning 1:2	141
Parkeringsvärmare, tillskottsvärmare.....	143
Parkeringsvärmare fjärrstart	144

Grupp 88 Invändig utrustning

Innerbackspegel med automatisk avbländning.....	145
Supplemental Restraint System (SRS) 1:2.....	146
Fjärrmanövrerad garageöppning	148

Innehåll 3:3

Kontaktstycken..... 149

Förgreningspunkter183

Ledningsmattornas dragning i bilen

Matta motor, 6-Cyl. Turbo.....	198
Matta motor, Diesel.....	198
Matta motorrum	199
Matta Instrumentbräda, LHD	200
Matta Instrumentbräda, RHD.....	201
Matta Golv, LHD	202
Matta Golv, RHD.....	203
Matta infotainment, LHD	204
Matta infotainment, RHD	205
Matta tak	206
Matta mittkonsol.....	206
Matta tunnel.....	207
Matta framdörr, vänster	208
Matta framdörr, höger.....	208
Matta bakdörr, vänster.....	209
Matta bakdörr, höger	209
Matta baklucka.....	210
Mattor bakaxel	210

Komponentbilder.....211

Index 1:2.....262

Komponentlista 1:7**264**

Förklaringar

Förkortningar

Grupper

Grupp 23	= Bränslesystem
Grupp 26	= Kylnsystem
Grupp 27	= Motorreglage
Grupp 32	= Generator och laddningsregulator
Grupp 33	= Startsystem
Grupp 35	= Belysning
Grupp 36	= Övrig elektrisk utrustning
Grupp 37	= Ledningar och säkringar
Grupp 38	= Instrumentering
Grupp 39	= Övrigt
Grupp 43	= Växellåda
Grupp 59	= Bromssystem
Grupp 64	= Styrning
Grupp 83	= Dörrar och luckor
Grupp 84	= Yttre prydnadsdetaljer mm
Grupp 85	= Inredning
Grupp 87	= Klimatanläggning
Grupp 88	= Invändig utrustning

Beteckningar tändningslås

X	= Tillbehör (audioläge)
S	= Spänning vid "nyckel i"
15	= Kontakten förblir tillkopplad under start
15I	= Kontakten bryter under start
30	= Konstant ström från batteri
50	= Start

Länder/Marknader

A	= Österrike
AUS	= Australien
B	= Belgien
CDN	= Kanada
CH	= Schweiz
D	= Tyskland
DK	= Danmark
E	= Spanien
EU/OS	= Marknader utom USA och Kanada
FIN	= Finland
GB	= Storbritannien
ISR	= Israel
J	= Japan
KOR	= Korea
N	= Norge
NL	= Nederländerna
S	= Sverige
USA	= United States of America
WEU	= Västeuropa

Övrigt

ACC	= Adaptiv Cruise Controll
Ag	= Silverpläterad
Au	= Guldpläterad
AUTO	= Automatväxellåda
BLIS	= Blind spot information system
CAN	= CAN-kommunikation
DPY	= Display
ECC	= Elektronisk klimatanläggning
ETA	= Motor spjällhus
EXC	= Exklusiv
GDL	= Gasurladdningslampa
HISPEED	= Höghastighetsdatanät
IR	= Infraröd-sensor
LIN	= LIN-kommunikation
LH	= Vänster sida
LHD	= Vänsterstyrd
MAN	= Manuell växellåda
MEMORY	= Minne förarstol
MIDSPEED	= Mellanhastighetsdatanät
MMS	= Massrörelsegivare
PETROL	= Bensin
RH	= Höger sida
RHD	= Högerstyrd
SCR	= Avskärminning
SRS	= Krockkudde
T	= Turbomotor
W/O	= Utan
2WD	= Tvåhjulsdrift
4CYL, I4	= 4-Cylindrig motor
5CYL, I5	= 5-Cylindrig motor
6CYL, I6	= 6-Cylindrig motor
8CYL, V8	= 8-Cylindrig motor

Färger

BK, SB	= Svart
BN	= Brun
BU, BL	= Blå
GN	= Grön
GY, GR	= Grå
LGN	= Ljusgrön
NL	= Naturell
OG, OR	= Orange
PK, P	= Rosa
RD, R	= Röd
VT, VO	= Violett
WH, W	= Vit
YE, Y	= Gul

Så här använder Du elschemat 1:2

Nedanstående beskrivningar gäller generellt för alla kopplingsschemaböcker, men alla delar behöver inte nödvändigtvis återfinnas i denna bok.

A. Komponentbeteckning

Varje komponent har en komponentbeteckning som består av två delar.

Den första delen är ett typnummer, vilket beskriver typen av komponent som avses, t.ex. 3/xx.

Den andra delen i beteckningen är ett löpnummer t.ex. x/2.

Sammantaget ger detta en komponentbeteckning t.ex. 3/2.

I slutet av boken finns en komponentförteckning, där man med hjälp av komponentbeteckningen kan utläsa komponentens namn t.ex. 3/2 = omkopplare ljus.

Förteckning över typnummer

Listan visar vilken typ av komponent som respektive typnummer avser, t.ex. 3/x = elkopplare, 6/x = elmotor etc.

- | | |
|----|----------------------------|
| 1 | Batteri |
| 2 | Relä |
| 3 | Elkopplare |
| 4 | Styrenhet |
| 5 | Kombinationsinstrument |
| 6 | Elmotor |
| 7 | Givare |
| 8 | Ställdon |
| 9 | Värmeelement |
| 10 | Lampa |
| 11 | Säkring |
| 15 | Fördelningsskena/Elcentral |
| 16 | Audio |
| 17 | Service/diagnos |
| 18 | Kontaktrulle |
| 19 | Mätare |
| 20 | Tändningskomponent/shunt |
| 27 | Optik |
| 31 | Stomanslutning |
| 73 | Förgreningspunkt |
| 74 | Kontaktstycke |

B. Förgreningspunkter

På elschemasidorna finns numrerade förgreningspunkter t.ex. 73/5035.

I boken finns ett avsnitt med en förteckning över förgreningspunkterna. I den visas samtliga komponenter som respektive punkt förgrenar sig till.

I avsnittet "Ledningsmattornas dragning i bilen" visas var förgreningspunkterna är placerade.

C. Kontaktstycken

Kontaktstycken utgör en övergång mellan två ledningsmattor, de finns beskrivna i kapitlet "Kontaktstycken".

D. Eldistribution

Funktionen för säkringar och reläer visas i avsnittet "Eldistribution".

E. Datakommunikation

Dagens bilar innehåller CAN-, LIN- & MOST-nätverk som överför information. Anslutningarna, till dessa nätverk, visas inte i sin helhet på respektive el-schema. Komplett information om CAN-, LIN- & MOST-kommunikation återfinns i avsnittet "Styrenheter".


F. Förkortningar

I boken används ett antal olika förkortningar. Dessa förklaras i avsnittet "Förkortningar".

G. Komponentplacering

I slutet av boken finns ett avsnitt där komponenternas utseende och placering beskrivs i numerisk ordning.

Så här använder Du elschemat 2:2

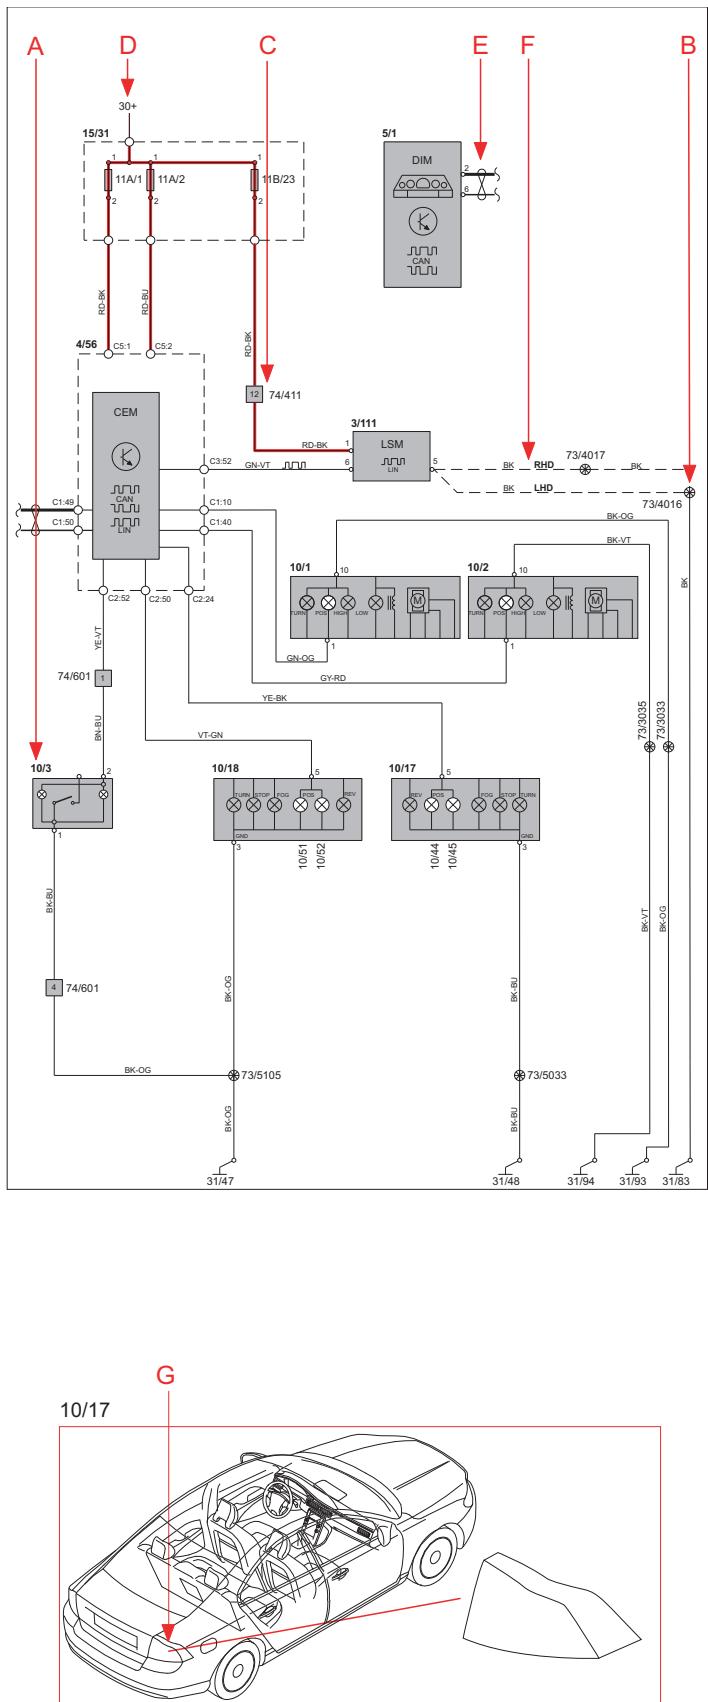


Teckenförklaring

- Systemspänning** = Systemspänning
- Stomanslutning via ledning** = Stomanslutning via ledning
- Stomanslutning i komponent/chassi** = Stomanslutning i komponent/chassi
- Skärmad ledning** = Skärmad ledning
- Förgreningspunkt** = Förgreningspunkt
- Tvinnade ledare** = Tvinnade ledare
- Elektrisk förbindning** = Elektrisk förbindning
- Variant** = Variant
- CAN-kommunikation** = CAN-kommunikation
- CAN hög datasignal (CAN H)** = CAN hög datasignal (CAN H)
- CAN låg datasignal (CAN L)** = CAN låg datasignal (CAN L)
- LIN-kommunikation** = LIN-kommunikation
- LIN-kommunikation** = LIN-kommunikation
- DIN-kabel, koaxialkabel etc.** = DIN-kabel, koaxialkabel etc.
- Datakommunikation** = Datakommunikation
- CAN-kommunikation** = CAN-kommunikation
- MOST-kommunikation** = MOST-kommunikation
- MOST-kommunikation** = MOST-kommunikation
- Förbindning elcentral** = Förbindning elcentral
- Vidare anslutning till...** = Vidare anslutning till...
- Kontaktstycke mellan ledningsmattor** = Kontaktstycke mellan ledningsmattor
- Kontaktstycke förbundet i komponent** = Kontaktstycke förbundet i komponent

G029147


Eldistribution 1:2

Översikt Elcentral & Kallzon i motorrum

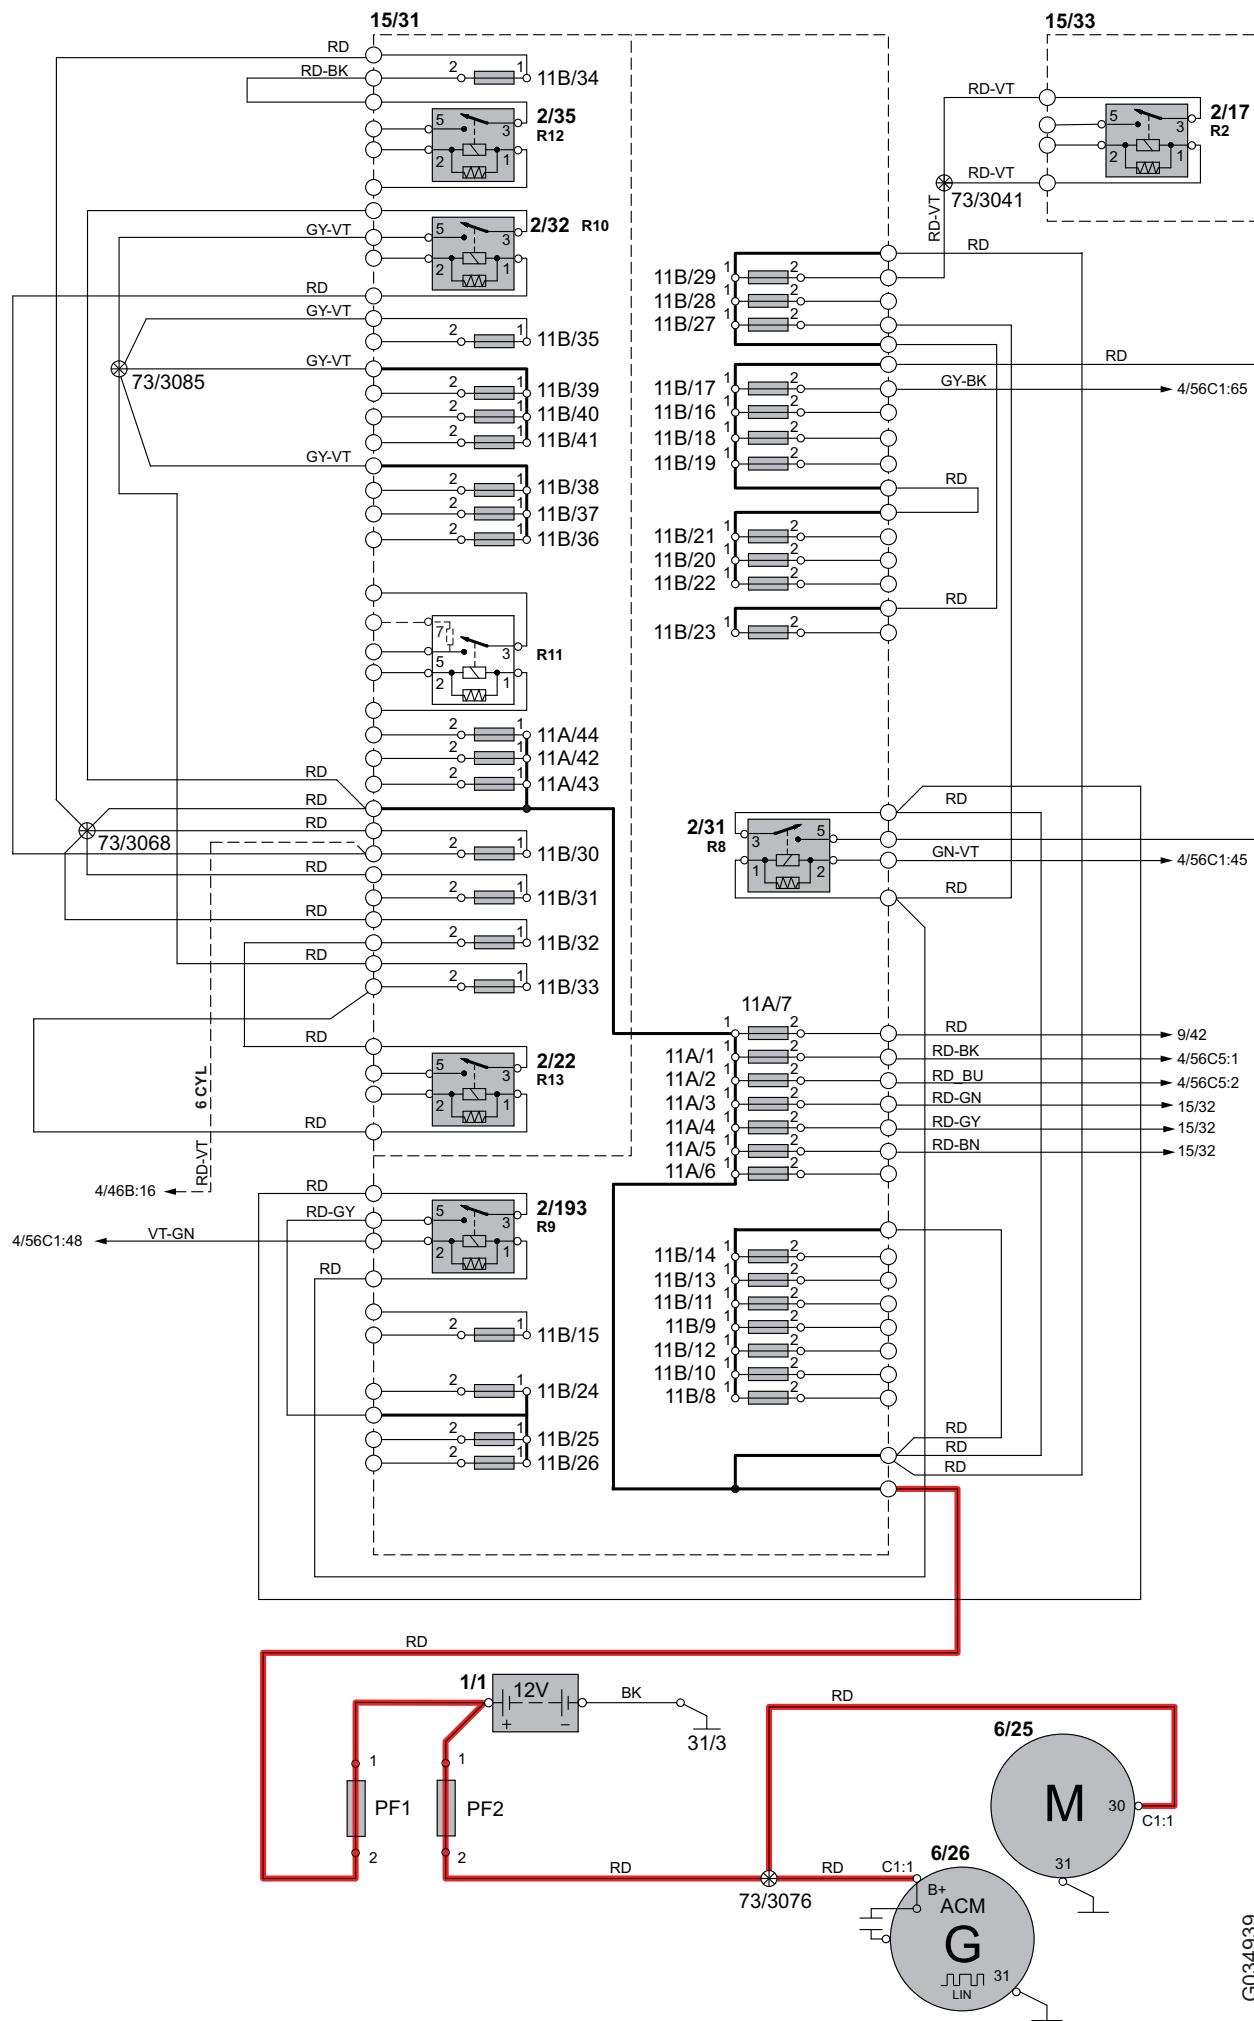

Eldistribution 2:2


Översikt Elcentral i bagagerum

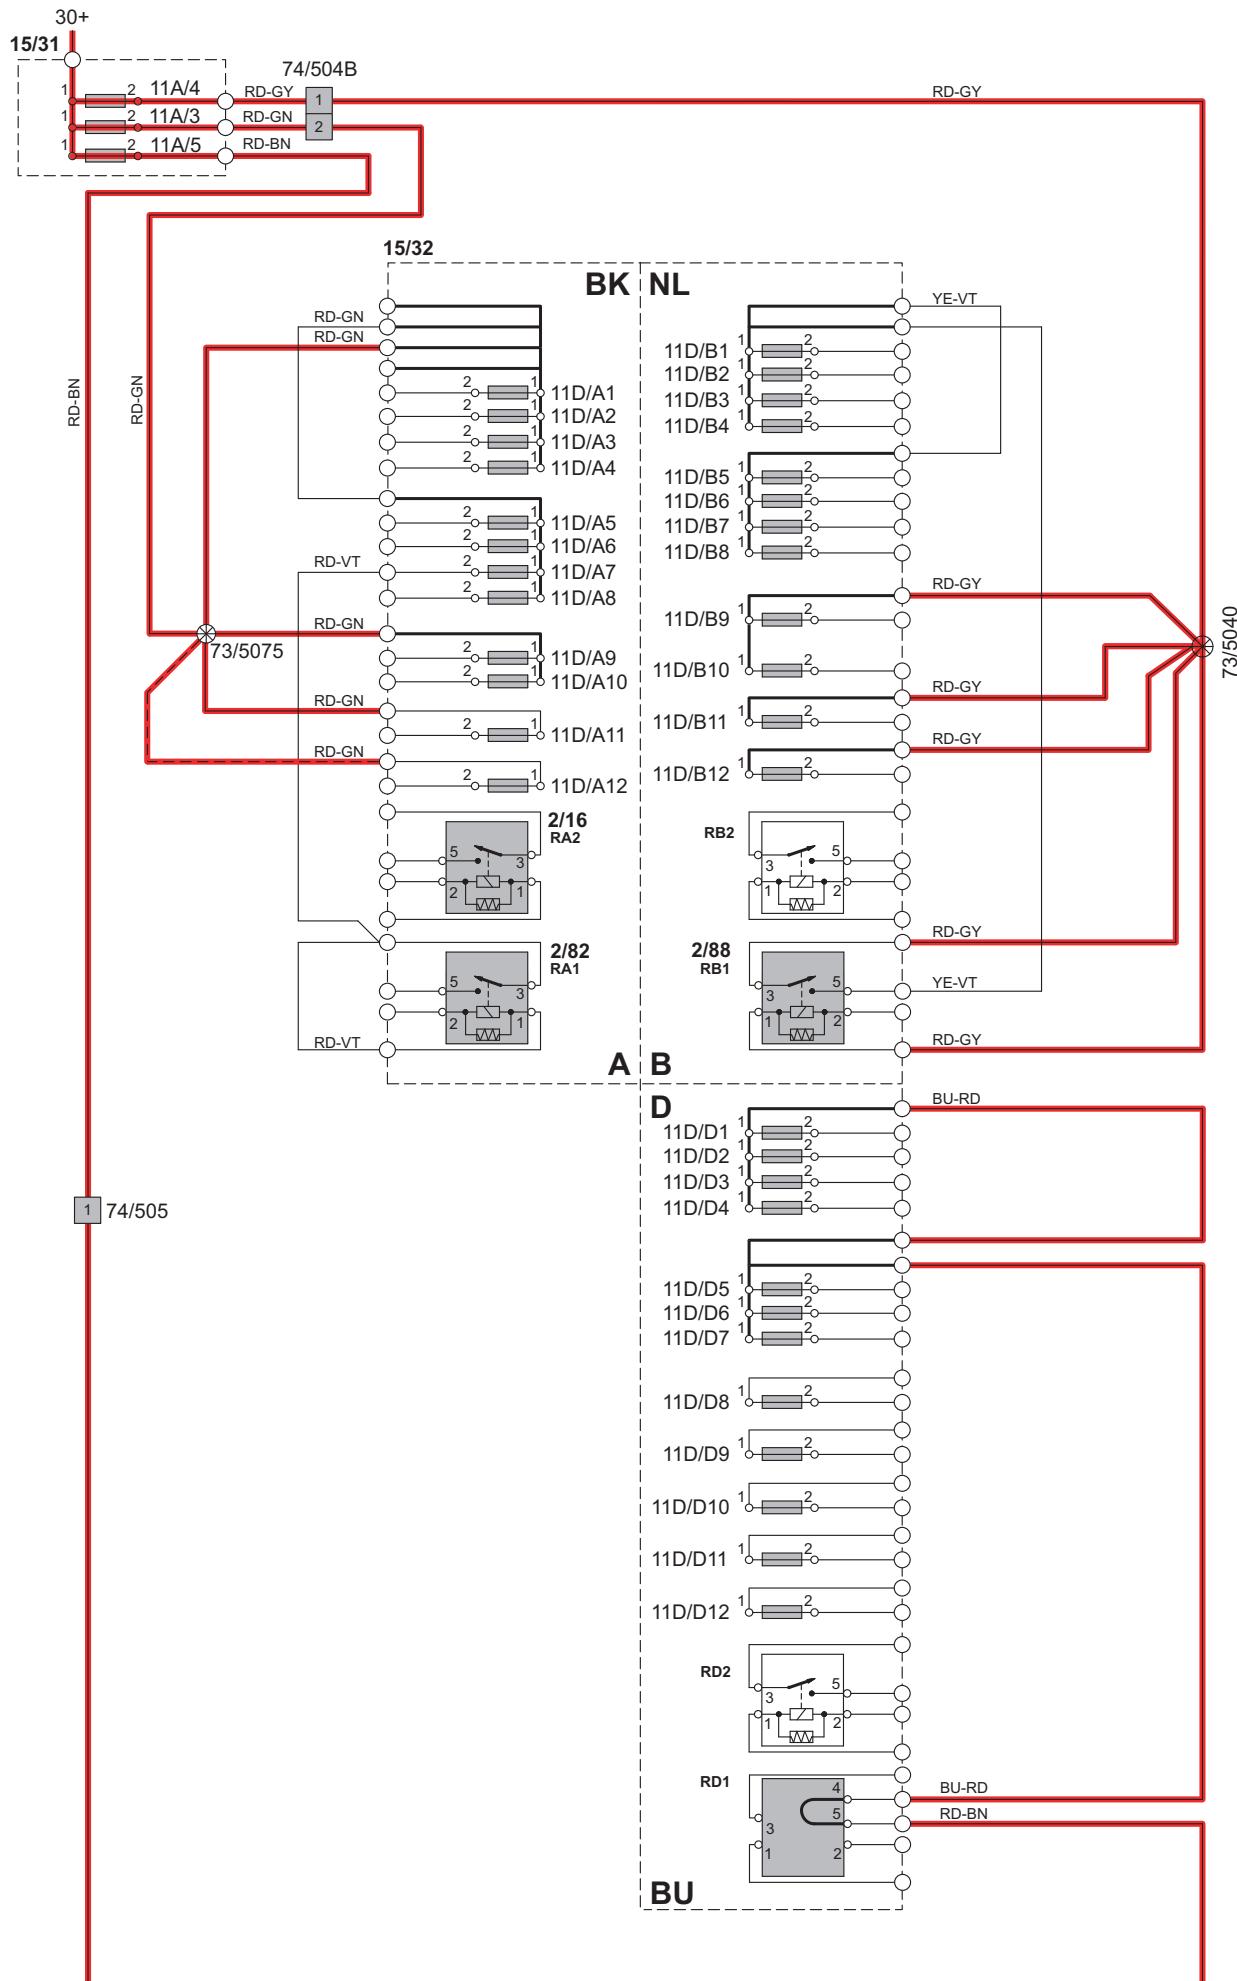

G034937

Säkringar

Elcentral i motorrum F1-F7

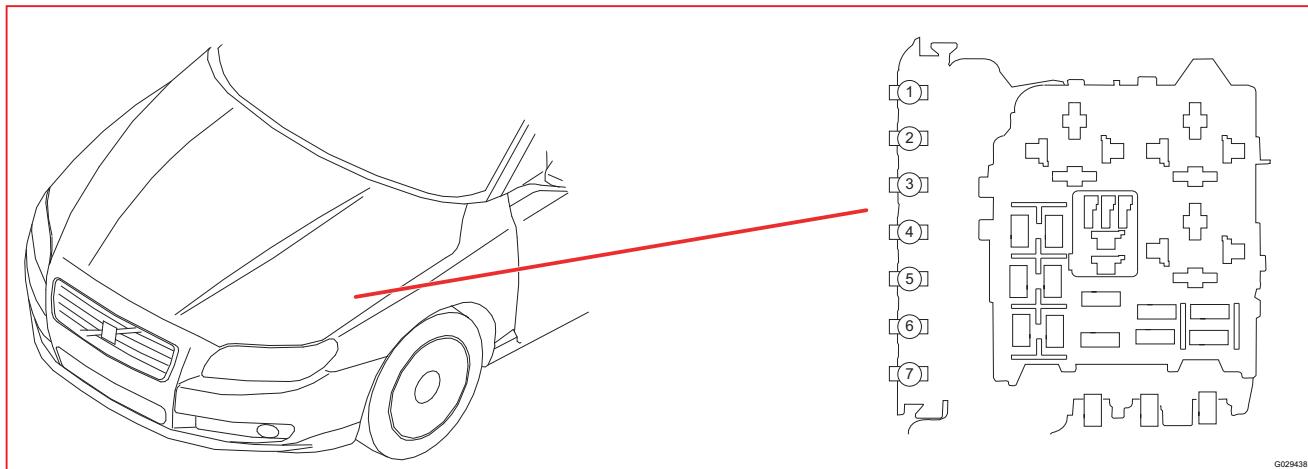


15/31 Elcentral i motorrum

Nr.	Nr.	Säkringsfunktion	via	A
F1	11A/1	Huvudsäkring för säkringar i CEM	-	50
F2	11A/2	Huvudsäkring för säkringar i CEM	-	50
F3	11A/3	11D/A1-11D/A12	Säkringar i säkringsbox bagagerum	- 60
F4	11A/4	2/88 11D/B1-11D/B8 11D/B9-11D/B12	Relä 15-matning bak Säkringar i säkringsbox bagagerum Säkringar i säkringsbox bagagerum	2/88 - 60
F5	11A/5	11D/D1-11D/D7	Säkringar i säkringsbox bagagerum	- 50
F7	11A/7	9/42	PTC-element	- 100
fortsätter				

Säkringar

Elcentral i motorrum F9-F24

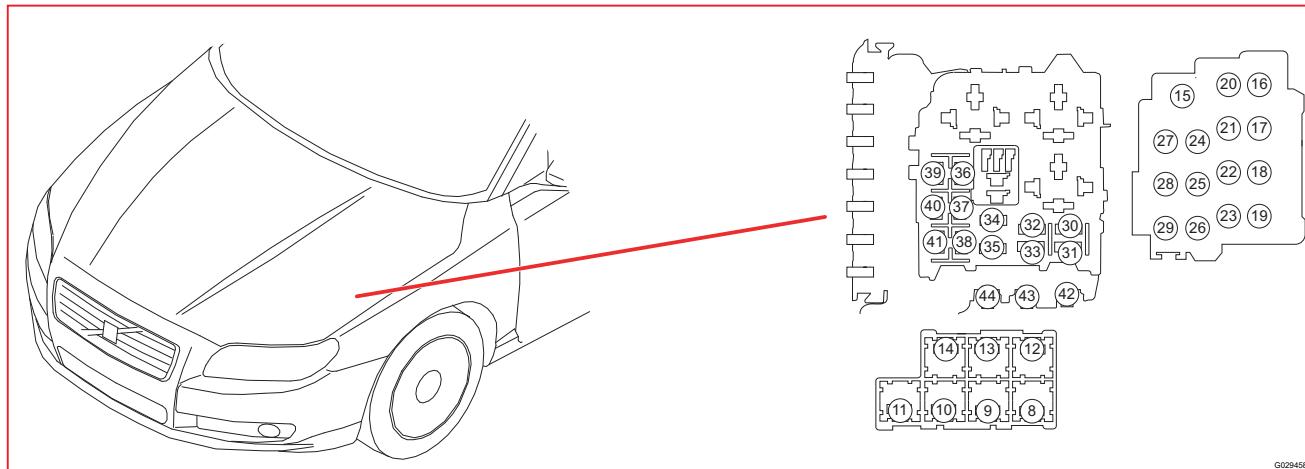


15/31 Elcentral i motorrum

Nr.	Nr.	Säkringsfunktion	via	A
F9	11B/9	6/1 Styrenhet vindrutetorkare (WMM)	-	30
F10	11B/10	4/7 Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)	-	25
F11	11B/11	4/31 Styrenhet kupéfläkt 6/28 Motor kupéfläkt	-	40
F13	11B/13	4/16 Styrenhet bromssystem (BCM), pump	-	40
F14	11B/14	4/16 Styrenhet bromssystem (BCM), ventiler	-	20
F16	11B/16	4/118 Styrenhet huvudstrålkastare (HCM) 10/1 Lamphus fram vänster 10/2 Lamphus fram höger	-	10
F17	11B/17	F2-F4 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM)	-	20
F18	11B/18	4/80 Styrenhet främre övervakning (FSM) 7/203 Framåtriktad radar (FLR)	-	5
F19	11B/19	4/99 Styrenhet för elektronisk servostyrning	-	5
F20	11B/20	4/9 Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS) 4/28 Styrenhet transmission (TCM) 4/46 Styrenhet motor (ECM)	-	10
F21	11B/21	9/43 Eluppvärmt spolarmunstycke vindruta vänster 9/44 Eluppvärmt spolarmunstycke vindruta höger	-	10
F23	11B/23	3/111 Styrenhet ljusomkopplare (LSM)	-	5
F24	11B/24	6/104 Spolarmotor strålkastare högtryck	-	15
fortsätter				

Säkringar

Elcentral i motorrum F25-F30

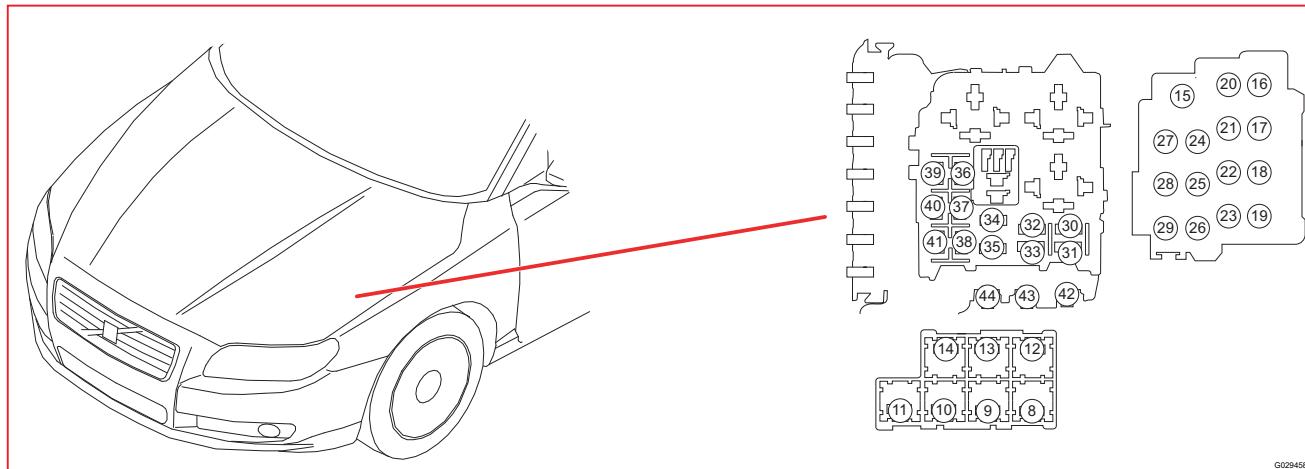


15/31 Elcentral i motorrum

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
F25	11B/25	9/1 Uttag 12V fram 9/25 Uttag 12V bak	- -	15
F26	11B/26	3/117 Manöverhet taklampa 4/33 Styrenhet panoramatak 6/48 Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation 6/95 Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur vänster sida 6/96 Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur höger sida 6/102 Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster 6/103 Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation 7/159 Luftkvalitésensor (AQS)	- - - - - - - -	5
F27	11B/27	2/31 Relä 15-matning 2/193 Relä komfortfunktioner	- -	5
F28	11B/28	2/64 Relä extraljus 10/65 Extraljus fram höger 10/69 Extraljus fram vänster	- 2/64 2/64	20
F29	11B/29	2/17 Relä signalhorn 16/10 Signalhorn 1	- 2/17	15
F30	11B/30	2/32 Huvudrelä motorstyrsystem 4/46 Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl. Turbo	- -	10
fortsätter				

Säkringar

Elcentral i motorrum F31 - F37

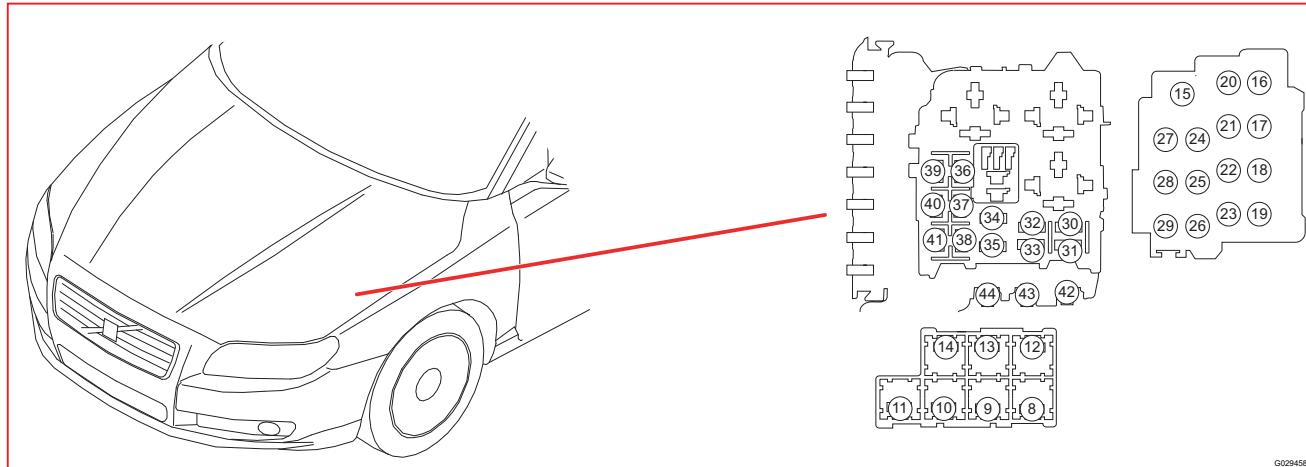


15/31 Elcentral i motorrum

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
F31	11B/31	4/28 Styrenhet transmission (TCM)	-	15
F32	11B/32	8/3 Magnetkoppling klimatanläggning	2/22	15
F33	11B/33	2/22 Relä klimatanläggning	-	5
F34	11B/34	6/25 Startmotor	2/35	30
F35	11B/35	4/109 Styrenhet glödstift, 5-Cyl. Diesel	-	10
		20/3-8 Tändstift med tändspole, 6-Cyl. Turbo	-	20
		20/16 Kondensator, 6-Cyl. Turbo	-	
F36	11B/36	4/46 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. Diesel	-	15
		6/120 Motor spjällhus, 5-Cyl. Diesel	4/46	
		8/98 Reglerventil bränsletryck, 5-Cyl. Diesel	4/46	
		8/111 Reglerventil bränsleflöde, 5-Cyl. Diesel	4/46	
		6/120 Motor spjällhus, 6-Cyl. Turbo	4/46	10
F37	11B/37	4/46 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. Diesel	-	15
		7/17 Luftmassmätare MAF, 5-Cyl. Diesel	-	
		8/6-11 Insprutningsventiler, 5-Cyl. Diesel	4/46	
		7/17 Luftmassmätare MAF, 6-Cyl. Turbo	-	
		8/6-11 Insprutningsventiler, 6-Cyl. Turbo	-	

fortsätter

Säkringar

Elcentral i motorrum F38 - F44

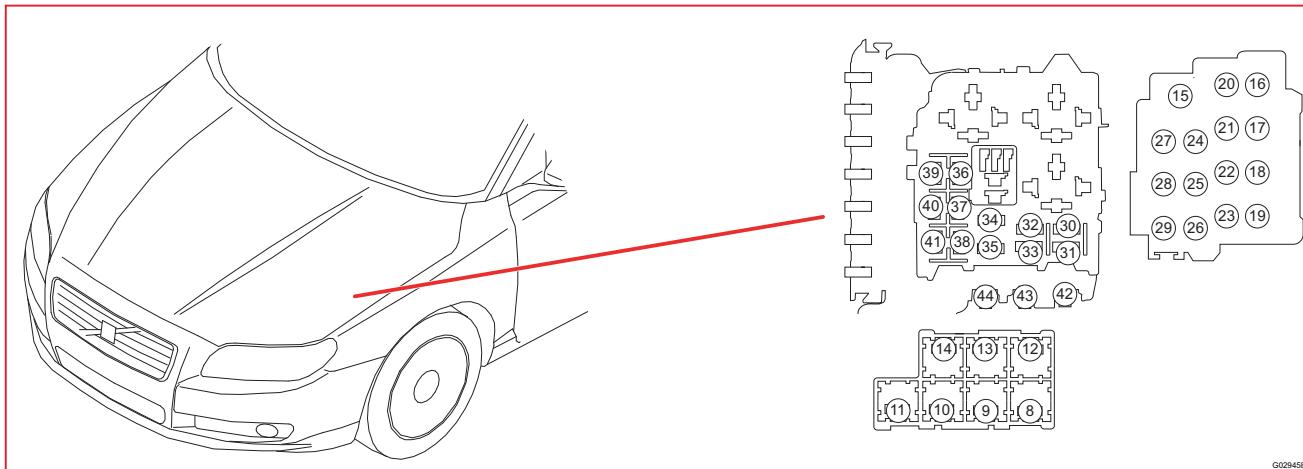


15/31 Elcentral i motorrum

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
F38	11B/38	6/143 Reglermotor turbo, 5-Cyl. Diesel	-	10
		8/3 Magnetkoppling klimatanläggning, 5-Cyl. Diesel	-	
		8/113 Bypassventil EGR-kylning, 5-Cyl. Diesel	-	
		8/120 EGR-ventil, 5-Cyl. Diesel	-	
		4/46 Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl. Turbo	-	
		8/3 Magnetkoppling klimatanläggning, 6-Cyl. Turbo	-	
		8/28 Turboregerventil, 6-Cyl. Turbo	-	
		8/68 Avlastningsventil, 6-Cyl. Turbo	-	
		8/117 Solenoid variabel ventiltid inlopp, 6-Cyl. Turbo	-	
		7/15 Lambdasond främre, 5-Cyl. Diesel	-	10
F39	11B/39	7/15 Främre lambdasond bank 1, 6-Cyl. Turbo	-	15
		7/82 Bakre lambdasond bank 1, 6-Cyl. Turbo	-	
		8/18 EVAP-ventil, 6-Cyl. Turbo	-	
		9/32 PTC-resistor vevhusventilation, 5-Cyl. Diesel	-	20
F40	11B/40	9/38 Eluppvärmt bränslefilter, 5-Cyl. Diesel	-	20
		9/47 PTC-resistor vevhusventilation i slang, 5-Cyl. Diesel	-	
F41	11B/41	6/67 Pump bränsleläckagekontroll 6-Cyl. Turbo	-	5
F42	11A/42	20/22-26 Glödstift, 5-Cyl. Diesel	4/109	70
F44	11A/44	4/71 Styrenhet elkyfläkt	-	80

Säkringar

Central elektronikstyrenhet (CEM) F1 - F13

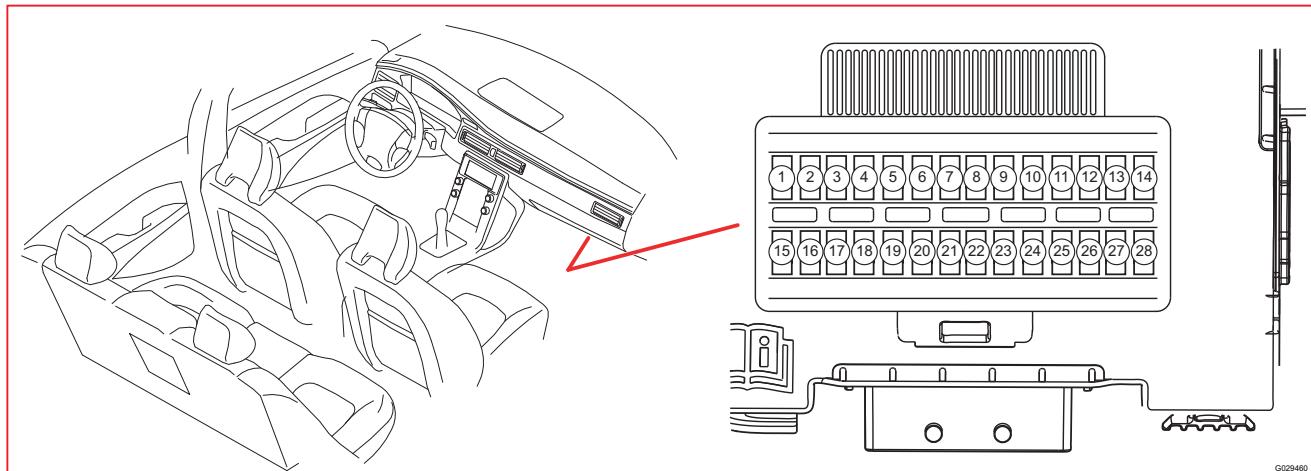


4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Nr	Säkringsfunktion	via	A
F1	7/149 Regnsensor (RSM)	-	5
F2	4/9 Styrenhet krockssäkerhetssystem (SRS) 7/93 Passagerarviktsgivare (OWS) 4/125 Styrenhet kollisionshastighet (CVM)	- - -	10
F3	4/16 Styrenhet bromssystem (BCM)	-	5
F4	3/65 Omkopplare eluppvärmt baksäte 7/51 Givare gaspedal 8/48 Automatiskt avbländande backspegel 9/42 PTC-element	- - - -	7,5
F6	3/281 Styrenhet infotainment (ICM) 16/1 Styrenhet integrerad audio (IAM) 4/124 Styrenhet USB tillbehör (AUU)	- - -	15
F7	3/4 Rattknappar vänster (WSL) 3/131 Rattknappar höger (WSR) 3/135 Omkopplare RTI	3/130 3/130 3/130, 3/131	7,5
F9	10/1 Lamphus fram vänster 10/2 Lamphus fram höger	K2 K2	15
F10	4/33 Styrenhet panoramatak	-	20
F11	10/48 Backljus höger 10/55 Backljus vänster	K3 K3	7,5
F13	10/5 Dimljus fram vänster 10/6 Dimljus fram höger	K1 K1	15

fortsätter

Säkringar Central elektronikstyrenhet (CEM) F14 - F19

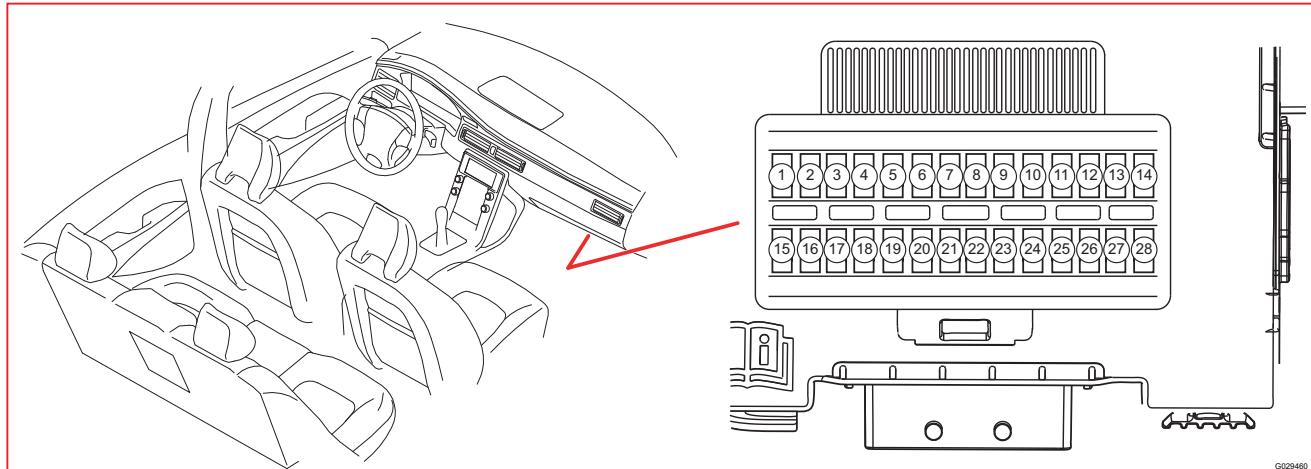


4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Nr	Säkringsfunktion		via	A
F14	6/127	Spolarmotor	K5A, K5B	15
F15	4/80	Styrenhet främre övervakning (FSM)	-	10
F17	3/27	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol	-	7,5
	3/176	Omkopplare fönsterhissar förardörr	-	
	3/291	Omkopplare stängning baklucka	-	
	4/76	Fjärrstyrenhet garageöppning	-	
	7/238	Givare alkolås	-	
	10/22	Taklampa	-	
	10/25	Taklampa bagagerum	-	
	10/29	Belysning handskfack	-	
	10/114	Belysning makeupspiegel vänster	-	
	10/115	Belysning makeupspiegel höger	-	
	10/125	Belysning insteg fram vänster	-	
	10/126	Belysning insteg fram höger	-	
	10/150A	Läslampa bak	-	
	10/150B	Läslampa bak	-	
	17/45	Uttag alkolås	-	
	26/6	Omvandlare/styrenhet instegslistor förarsida	-	
	26/7	Omvandlare/styrenhet instegslistor passagerarsida	-	
	26/8	Laddningsvagga alkolås	-	
F18	5/1	Kombinationsinstrument (DIM)	-	5
F19	4/52	Styrenhet framstol (PSM)	-	5

Säkringar

Central elektronikstyrenhet (CEM) F20 - F28

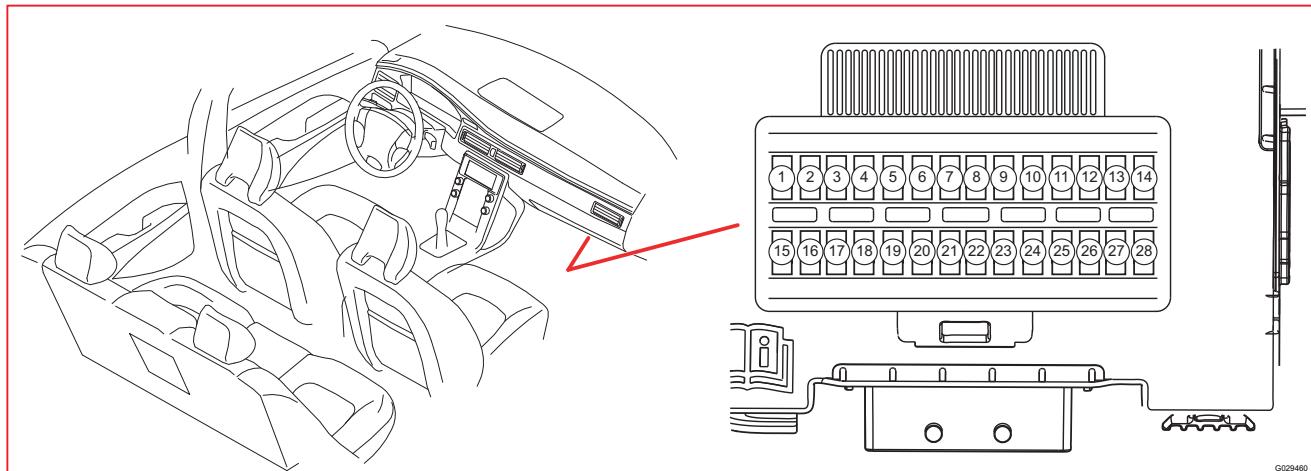


4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Nr	Säkringsfunktion	via	A
F20	6/32 Motor bakruttetorkare	2/16	15
F21	4/119 Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE) 4/119.2 Fjärrmottagare (RRX) 7/122 Massrörelsegivare (MMS), fram 7/199 Ultraljudsgivare (IMS) 7/214 Hjärtslagssensor (HBS)	- - - - -	5
F22	4/83 Styrenhet bränslepump 6/33 Bränslepump	K8 K8, 4/83	20
F23	4/102 Styrenhet rattlås (SCL)	K9	20
F25	K12 Relä, lödda 6/37 Låsmotor tanklucka	- K12	10
F26	4/6 Styrenhet klimatanläggning (CCM) 16/35 Sirén (SCM) 17/13 Diagnosuttag	- - -	5
F27	3/132 Styrenhet tändningslås (SCU)	-	5
F28	3/9 Kontakt bromsljus 4/93 Styrenhet nyckellös bil (KVM)	- -	5

Säkringar

Elcentral i bagagerum FA1 - FA12

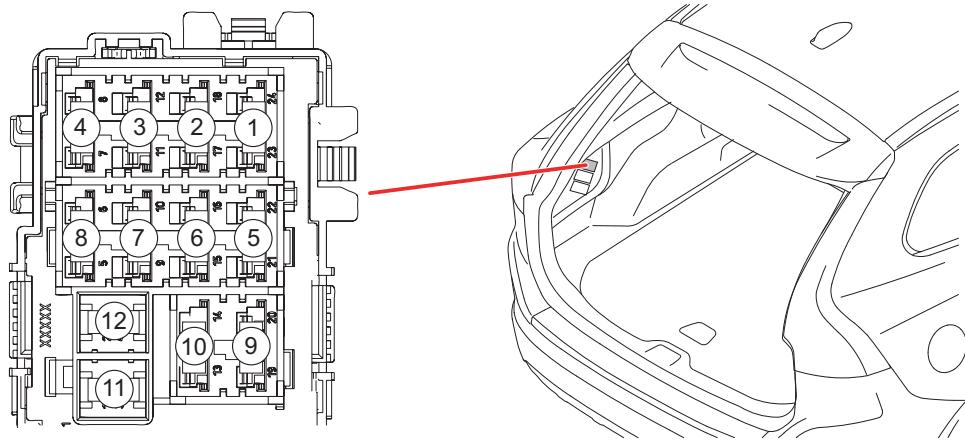


G038053

15/32 Elcentral i bagagerum

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
FA1	11D/A1	3/126 Styrenhet förardörr (DDM)	-	25
FA2	11D/A2	3/127 Styrenhet passagerardörr (PDM)	-	25
FA3	11D/A3	3/128 Styrenhet vänster bakdörr (LDM)	-	25
FA4	11D/A4	3/129 Styrenhet höger bakdörr (RDM)	-	25
FA6	11D/A6	17/19 Uttag 12V bagagerum	-	15
FA7	11D/A7	2/82 Relä eluppvärmd bakruta 9/2 Eluppvärmd bakruta	2/82	30
FA9	11D/A9	17/39 Uttag 13-poligt, ledningsmatta dragkrok	-	15
FA10	11D/A10	4/52 Styrenhet framstol (PSM)		25
FA11	11D/A11	4/110 Styrenhet dragkrok (TRM)	-	40
FA12	11D/A12	4/116 Styrenhet baklucka (POT)	-	30

Säkringar

Elcentral i bagagerum FB1 - FB12

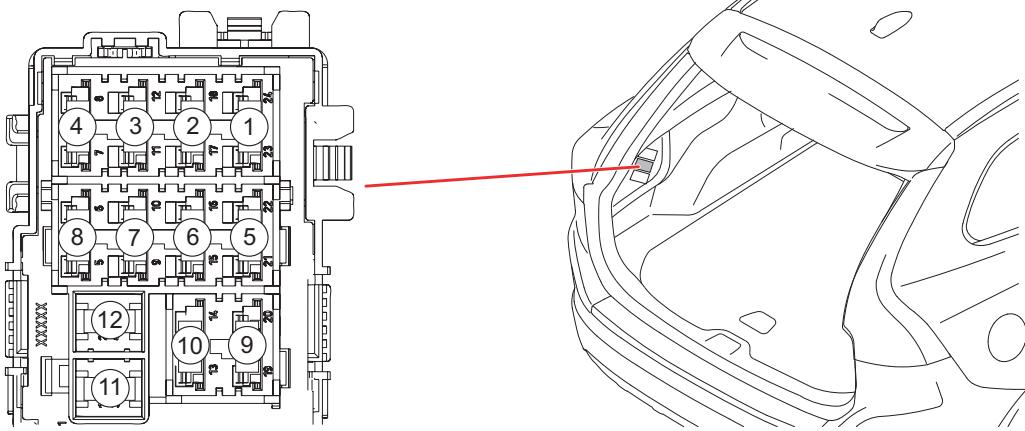


G038054

15/32 Elcentral i bagagerum

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
FB1	11D/B1	4/86 Styrenhet parkeringsassistans (PAM) 4/110 Styrenhet dragkrok (TRM) 4/120 Styrenhet parkeringskamera (PAC)	- - -	5
FB2	11D/B2	4/84 Styrenhet hjulupphängning (SUM)	-	15
FB3	11D/B3	9/12 Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida	-	15
FB4	11D/B4	9/13 Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida	-	15
FB5	11D/B5	9/15 Styrenhet sätessvärme bak höger	-	15
FB6	11D/B6	4/82 Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)	-	10
FB7	11D/B7	9/14 Styrenhet sätessvärme bak vänster	-	15
FB9	11D/B9	3/27 Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol	-	25
FB10	11D/B10	4/93 Styrenhet nyckellös bil (KVM)	-	20
FB11	11D/B11	6/146 Låsmotor bromsskiva bak vänster	4/115	30
FB12	11D/B12	6/147 Låsmotor bromsskiva bak höger	4/115	30

Säkringar

Elcentral i bagagerum FD1 - FD7

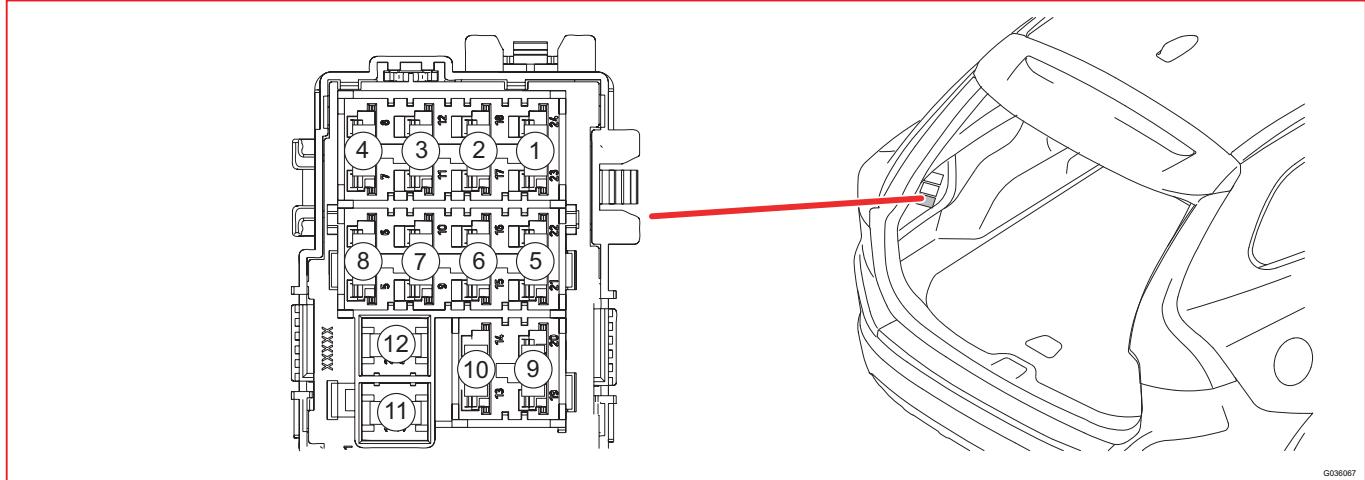


15/32 Elcentral i bagagerum

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
FD1	11D/D1	16/46 Styrenhet bildskärm fram (HLDF) 16/108 Styrenhet multimedia (MMM)	-	10
FD3	11D/D3	16/79 Styrenhet bashögtalare (SUB)	-	25
FD4	11D/D4	16/145 Styrenhet digitalradiomottagning (RDAR) 16/162 Styrenhet digitalradiomottagning (DABM)	-	5
FD5	11D/D5	16/105 Styrenhet audio (AUD)	-	25
FD6	11D/D6	3/281 Styrenhet infotainment (ICM) 4/124 Styrenhet USB tillbehör (AUU) 16/1 Styrenhet integrerad audio (IAM)	-	15
FD7	11D/D7	16/60 Telefonstyrenhet (PHM) 16/147 Telefonstyrenhet blåtand (BPM)	-	5

Säkringar

Batteri PF1-PF2

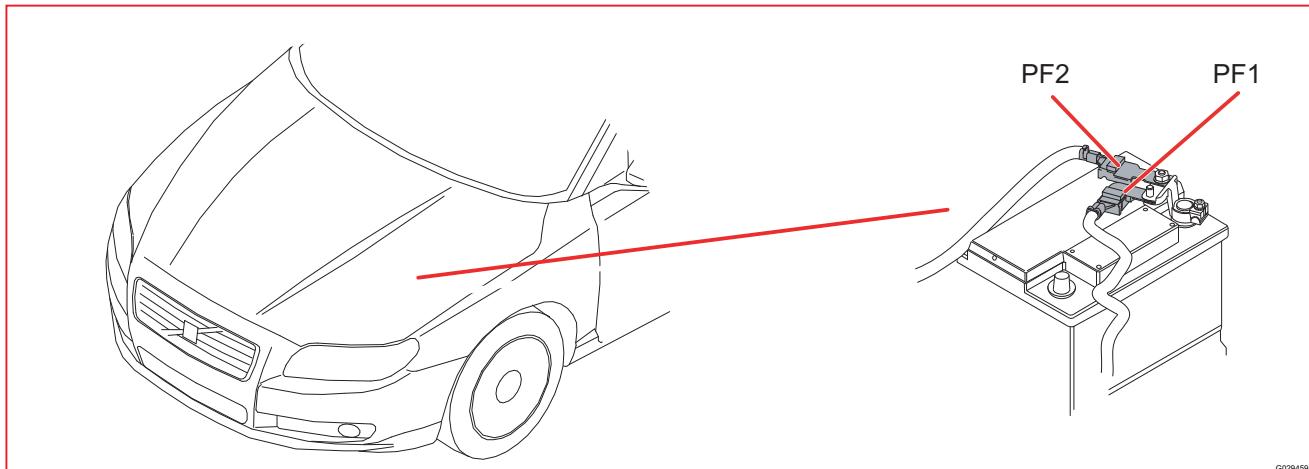


1/1 Batteri

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
PF1	11A/1-11A/7 Huvudsäkringar i säkringsbox motorrum	-	150
	11A/42-11A/44 Huvudsäkringar i säkringsbox motorrum	-	
	11B/8-11B/14 Säkringar i säkringsbox motorrum	-	
	11B/16-11B/22 Säkringar i säkringsbox motorrum	2/31	
	11B/23 Säkringar i säkringsbox motorrum	-	
	11B/24-11B/26 Säkringar i säkringsbox motorrum	2/193	
	11B/27-11B/32 Säkringar i säkringsbox motorrum	-	
	11B/33 Säkringar i säkringsbox motorrum	2/32	
	11B/34 Säkringar i säkringsbox motorrum	-	
	11B/35-11B/41 Säkringar i säkringsbox motorrum	2/32	
PF2	6/25 Startmotor 6/26 Styrenhet generator (ACM)	- -	150

Reläer

Reläer i motorrum R2

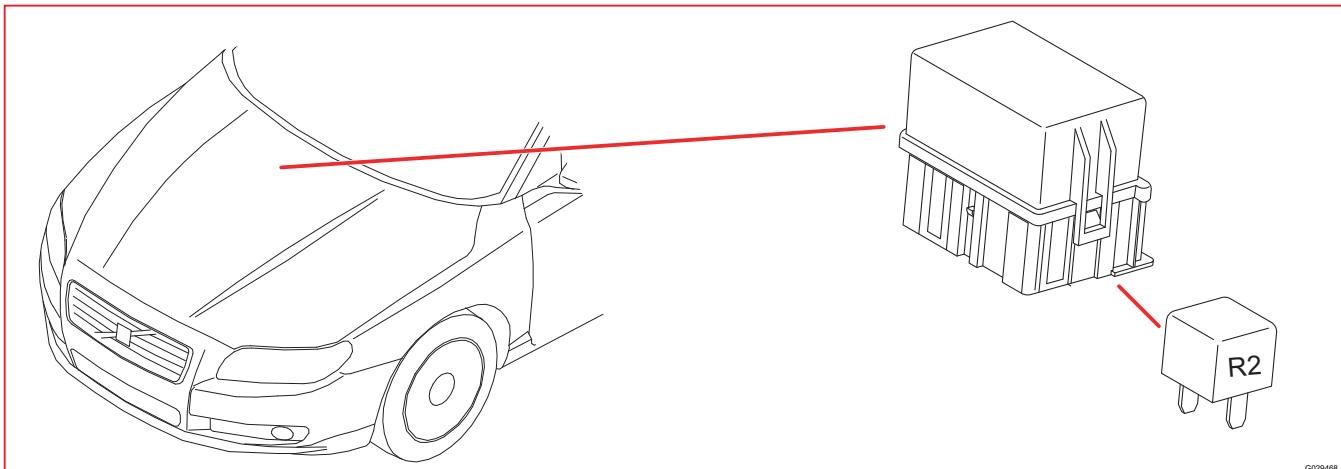


G029488

15/33 Kallzon motorrum

Pos	Reläfunktion	
R2	2/17	Relä signalhorn

Reläer Reläer i motorrum R8 - R9

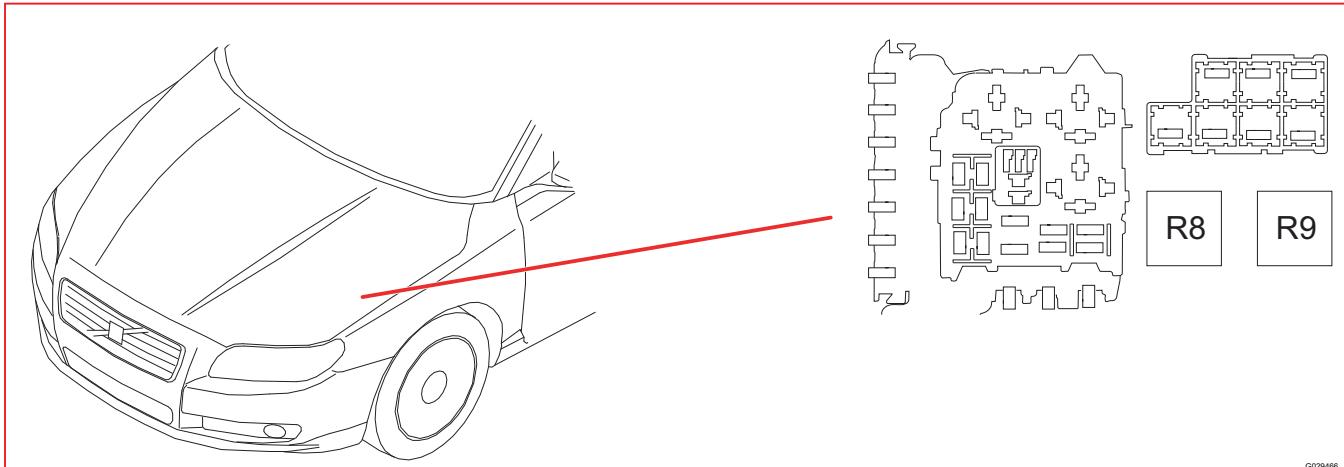


G029466

15/31 Elcentral motorrum

Pos	Reläfunktion	
R8	2/31	Relä 15-matning
R9	2/193	Relä komfortfunktioner

Reläer

Reläer i motorrum R10 - R13

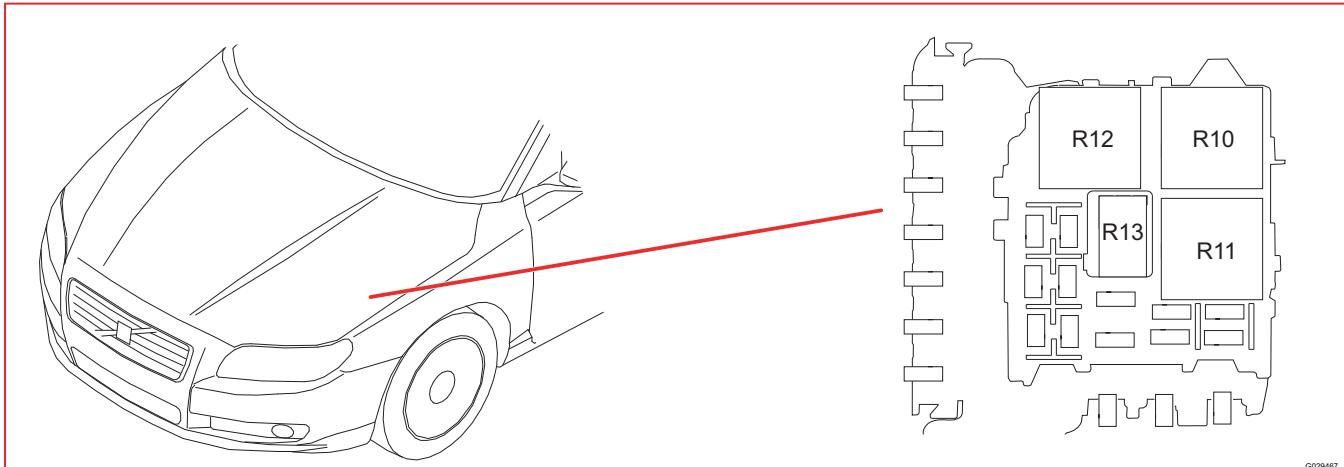





G029467

15/31 Elcentral motorrum

Pos	Reläfunktion
R10	2/32 Huvudrelä motorstyrsystem
R11	-
R12	2/35 Relä startmotor
R13	2/22 Relä klimatanläggning

Reläer

Elcentral i bagagerum RA1 - RD1

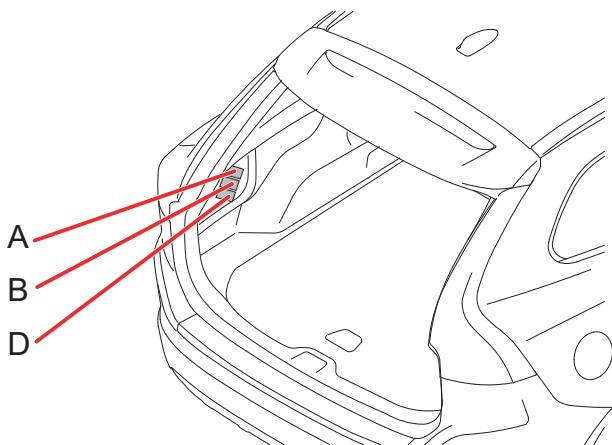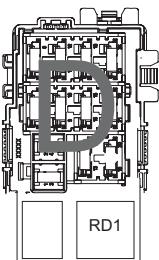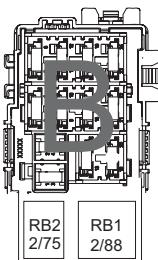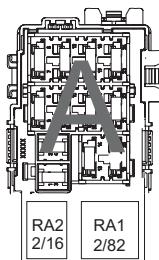

G038069

15/32 Elcentral i bagagerum


Pos	Reläfunktion
RA1	2/82 Relä eluppvärmd bakruta
RA2	2/16 Relä bakrutetorkare
RB1	2/88 Relä 15-matning bak
RB2	-
RD1	Bygel

Reläer - lödda
Central elektronikstyrenhet (CEM)

4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Pos	Reläfunktion
K1	Dimljus fram
K2	Helllus
K3	Backljus
K5-A	Spolarmotor
K5-B	Spolarmotor
K8	Bränslepump
K9	Styrenhet rattlås (SCL)
K10-A	Innerbelysning
K12	Låsmotor tanklucka

Stomanslutningar Översikt

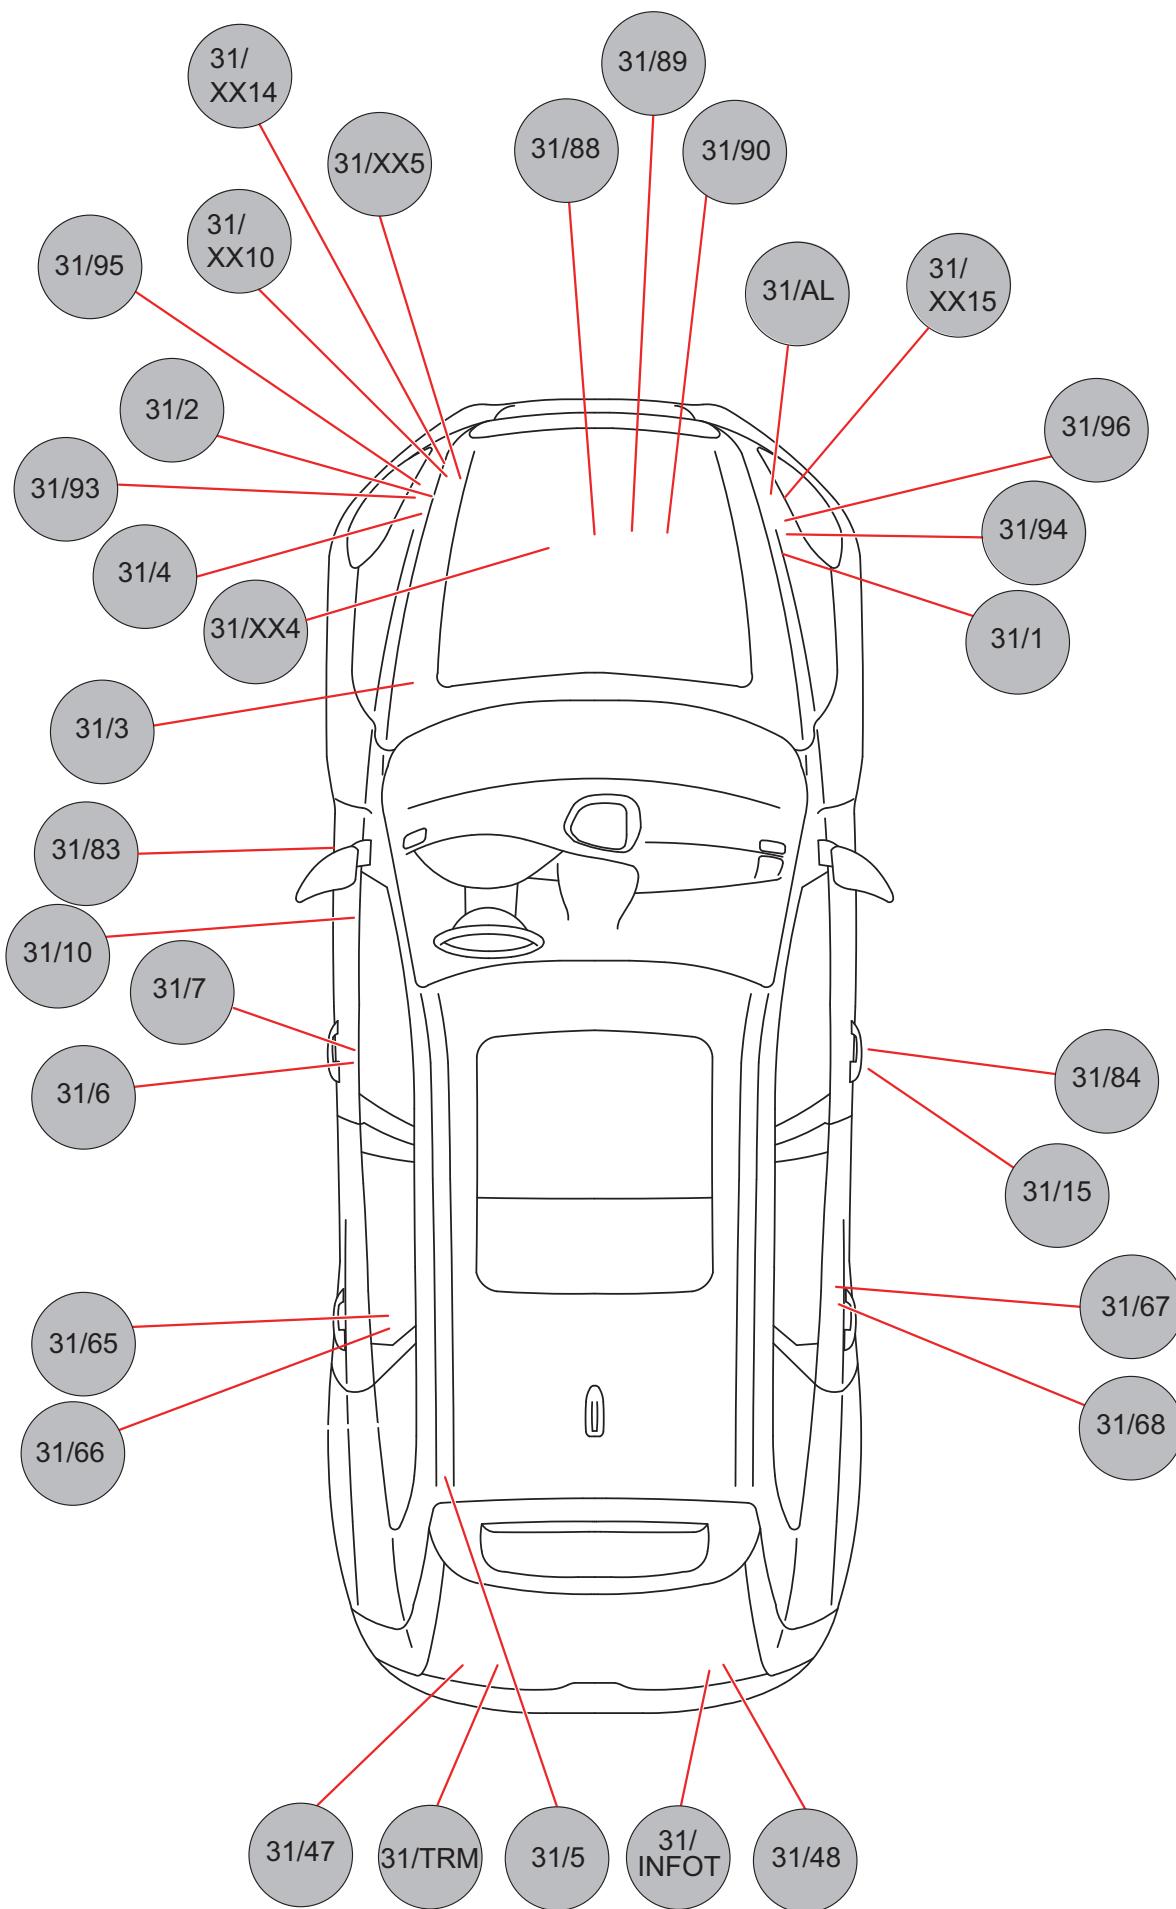

G034229

Stomanslutningar

31/1 - 31/7

31/1	Stomanslutning PTC
-------------	---------------------------

9/42	PTC-element
------	-------------

31/2	Vänster hjulhus
-------------	------------------------

4/71	Styrenhet elkyfläkt
------	---------------------

31/3	Kaross batteri
-------------	-----------------------

1/1	Batteri
-----	---------

31/4	Motor
-------------	--------------

31/XX4	Stomanslutning
--------	----------------

31/5	Bakkant tak
-------------	--------------------

9/2	Eluppvärmd bakruta
-----	--------------------

31/6	Bottenvällare vänster
-------------	------------------------------

3/27	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, RHD
3/126	Styrenhet förardörr (DDM), LHD
3/127	Styrenhet passagerardörr (PDM), RHD
3/128	Styrenhet vänster bakdörr (LDM)
3/176	Omkopplare fönsterhissar förardörr, LHD
3/273	Låskontakt framdörr vänster
3/275	Låskontakt bakdörr vänster
4/52	Styrenhet framstol (PSM), LHD
6/36	Låsmotor centrallås framdörr vänster
6/57	Låsmotor centrallås bakdörr vänster
9/12	Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida, LHD
9/13	Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida, RHD

31/7	Bottenvällare vänster
-------------	------------------------------

3/271	Kontakt startspärr kopplingspedal, LHD
3/284	Diagnoskontakt bromsljus, LHD
4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM), RHD
7/51	Givare gaspedal, LHD
7/175	Viktsensor passagerarstol, bältespåminnare, RHD
8/51	Tändare sidokrockkudde fram vänster, LHD
8/52	Tändare sidokrockkudde fram höger, RHD

Stomanslutningar

31/10 - 31/15 fortsätter

31/10 Bottenvällare vänster	
3/6	Omkopplare varningsblinkers
3/117	Manöverenhet taklampa
4/31	Styrenhet kupéfläkt
4/33	Styrenhet panoramatak
4/76	Fjärrstyrenhet garageöppning
4/102	Styrenhet rattlås (SCL)
4/119	Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE)
4/119.2	Fjärrmottagare (RRX)
4/125	Styrenhet kollisionshastighet (CVM)
6/48	Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation
6/95	Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur vänster sida
6/96	Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur höger sida
6/102	Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster
6/103	Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation
7/149	Regnsensor (RSM)
7/159	Luftkvalitésensor (AQS)
7/199	Ultradjudgivare
7/238	Givare alkolås
8/48	Automatiskt avbländande backspegel
10/22	Taklampa
10/29	Belysning handskfack
10/114	Belysning makeupspegel vänster
10/115	Belysning makeupspegel höger
10/150A	Läslampa bak
10/150B	Läslampa bak
17/13	Diagnosuttag
17/45	Uttag alkolås
26/8	Laddningsvagga alkolås

31/15 Bottenvällare höger	
3/27	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, LHD
3/65	Omkopplare eluppvärmt baksäte
3/126	Styrenhet förardörr (DDM), RHD
3/127	Styrenhet passagerardörr (PDM), LHD
3/129	Styrenhet höger bakdörr (RDM)
3/156	Styrenhet växelväljare (GSM), RHD
3/176	Omkopplare fönsterhissar förardörr, RHD
3/274	Låskontakt framdörr höger
3/276	Låskontakt bakdörr höger

fortsätter

Stomanslutningar

31/15 - 31/48

31/15 Bottensvällare höger

4/52	Styrenhet framstol (PSM), RHD
6/55	Låsmotor centrallås framdörr höger
6/56	Låsmotor centrallås bakdörr höger
7/122	Massrörelsegivare (MMS), fram
8/134	Solenoid backspärr, manuell, RHD
9/1	Uttag 12V fram
9/12	Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida, RHD
9/13	Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida, LHD
9/25	Uttag 12V bak
10/72	Belysning askkopp fram
16/111	Uttag hörlurar bak

31/47 Bakstam vänster

2/16	Relä bakrutetorkare
3/35	Omkopplare handtag baklucka
4/110	Styrenhet dragkrok (TRM)
4/115	Styrenhet parkeringsbroms (PBM)
4/116	Styrenhet baklucka (POT)
6/8	Låsmotor centrallås baklucka
6/32	Motor bakrutetorkare
10/3	Skyltbelysning
10/18	Lamphus bak vänster
10/19	Bromsljus extra

31/48 Bakstam höger

4/93	Styrenhet nyckellös bil (KVM)
6/37	Låsmotor tanklucka
7/214	Hjärtslagssensor (HBS)
10/17	Lamphus bak höger
17/19	Uttag 12V bagagerum

Stomanslutningar

31/65 - 31/83

31/65 Bakre sitsresare vänster sida 1

4/82	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)
9/14	Styrenhet sätesvärme bak vänster

31/66 Bakre sitsresare vänster sida 2

4/83	Styrenhet bränslepump
6/33	Bränslepump

31/67 Bakre sitsresare höger sida 1

4/84	Styrenhet hjulupphängning (SUM)
4/86	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)
9/15	Styrenhet sätesvärme bak höger
10/46	Dimljus bak höger
10/53	Dimljus bak vänster

31/68 Bakre sitsresare höger sida 2

6/35	Bränslepump tillskottsvärmare
9/38	Eluppvärmt bränslefilter

31/83 Bottenvällare vänster

3/4	Rattknappar vänster (SWSL)
3/37	Kontakt signalhorn
3/111	Styrenhet ljusomkopplare (LSM)
3/130	Rattstyrenhet (SWM)
3/131	Rattknappar höger (SWSR)
3/132	Styrenhet tändningslås (SCU)
3/272	Kontakt parkeringsbroms
3/281	Styrenhet infotainment (ICM)
3/293	Manöverpanel handsfree mobiltelefon
4/6	Styrenhet klimatanläggning (CCM)
4/80	Styrenhet främre övervakning (FSM)
4/124	Styrenhet USB tillbehör (AUU)
5/1	Kombinationsinstrument (DIM)
7/10	Givare innertemperatur
9/42	PTC-element
10/1	Lamphus fram vänster
10/2	Lamphus fram höger
16/1	Styrenhet integrerad audio (IAM)
16/60	Telefonstyrenhet (PHM)
16/147	Telefonstyrenhet blåtand (BPM)
16/159	Styrenhet handsfree mobiltelefon
17/13	Diagnosuttag

Stomanslutningar

31/84 - 31/95

31/84 Bottenvällare höger

3/271	Kontakt startspärr kopplingspedal, RHD
3/284	Diagnoskontakt bromsljus, RHD
4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM), LHD
7/51	Givare gaspedal, RHD
7/93	Passagerarviktsgivare (OWS)
7/175	Viktsensor passagerarstol, bältespåminnare, LHD
8/51	Tändare sidokrockkudde fram förarstol, RHD
8/52	Tändare sidokrockkudde fram passagerarstol, LHD

31/88 Motor tändspolar

20/5	Tändstift med tändspole
20/6	Tändstift med tändspole

31/89 Motor tändspolar

20/7	Tändstift med tändspole
20/8	Tändstift med tändspole

31/90 Motor tändspolar

20/3	Tändstift med tändspole
20/4	Tändstift med tändspole
20/16	Kondensator

31/93 Vänster hjulhus 2

4/99	Styrenhet för elektronisk servostyrning
7/5	Givare spolarvätskenivå
9/43	Eluppvärmt spolarmunstycke vindruta vänster
9/44	Eluppvärmt spolarmunstycke vindruta höger
10/1	Lamphus fram vänster
10/5	Dimljus fram vänster

31/94 Höger hjulhus 2

6/104	Spolarmotor strålkastare högtryck
10/2	Lamphus fram höger
10/6	Dimljus fram höger
16/10	Signalhorn

31/95 Vänster hjulhus 3

4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM), RHD
4/118	Styrenhet huvudstrålkastare (HCM)
7/4	Givare bromsvätskenivå
16/35	Sirén (SCM)

Stomanslutningar

31/96 - 31/TRM

31/96 Höger hjulhus 3

- | | |
|-------|--|
| 3/62 | Kontakt larm motorhuv |
| 4/56 | Central elektronikstyrenhet (CEM), LHD |
| 7/73 | Givare kylvätskenivå |
| 7/203 | Framätriktad radar (FLR) |
| 10/11 | Positions-/parkeringsljus fram vänster |
| 10/12 | Positions-/parkeringsljus fram höger |

31/XX4 Motor - Kaross

- | | |
|------|----------------|
| 31/4 | Stomanslutning |
|------|----------------|

31/XX5 Stomanslutning ECM

- | | |
|------|-----------------------|
| 4/46 | Styrenhet motor (ECM) |
|------|-----------------------|

31/XX10 Vänster hjulhus 1

- | | |
|-------|--|
| 3/10 | Kontakt backljus |
| 3/282 | Kontakt indikering 1:a växeln, I5D |
| 4/28 | Styrenhet transmission (TCM) |
| 9/32 | PTC-resistor vevhusventilation |
| 9/47 | PTC-resistor vevhusventilation i slang |

31/XX14 Vänster hjulhus 3

- | | |
|------|-----------------------------|
| 4/16 | Styrenhet bromssystem (BCM) |
|------|-----------------------------|

31/XX15 Höger hjulhus

- | | |
|-------|--|
| 4/7 | Styrenhet tillsatsvärmare (CPM) |
| 4/106 | Styrenhet parkeringsvärmare fjärrstart |
| 6/1 | Styrenhet vindrutetorkare (WMM) |

31/AL Extraljus

- | | |
|-------|------------------------|
| 10/65 | Extraljus fram höger |
| 10/69 | Extraljus fram vänster |

31/INFOT Infotainment


- | | |
|--------|---|
| 4/120 | Styrenhet parkeringskamera (PAC) |
| 16/46 | Styrenhet bildskärm fram (HLDF) |
| 16/79 | Styrenhet bashögtalare (SUB) |
| 16/105 | Styrenhet audio (AUD) |
| 16/108 | Styrenhet multimedia (MMM) |
| 16/145 | Styrenhet digitalradiomottagning (RDAR) |
| 16/162 | Styrenhet digitalradiomottagning (DABM) |

31/TRM Tillbehör

- | | |
|-------|--|
| 17/37 | Utag 4-poligt, ledningsmatta dragkrok |
| 17/38 | Utag 7-poligt, ledningsmatta dragkrok |
| 17/39 | Utag 13-poligt, ledningsmatta dragkrok |

Styreheter

Översikt placeringar

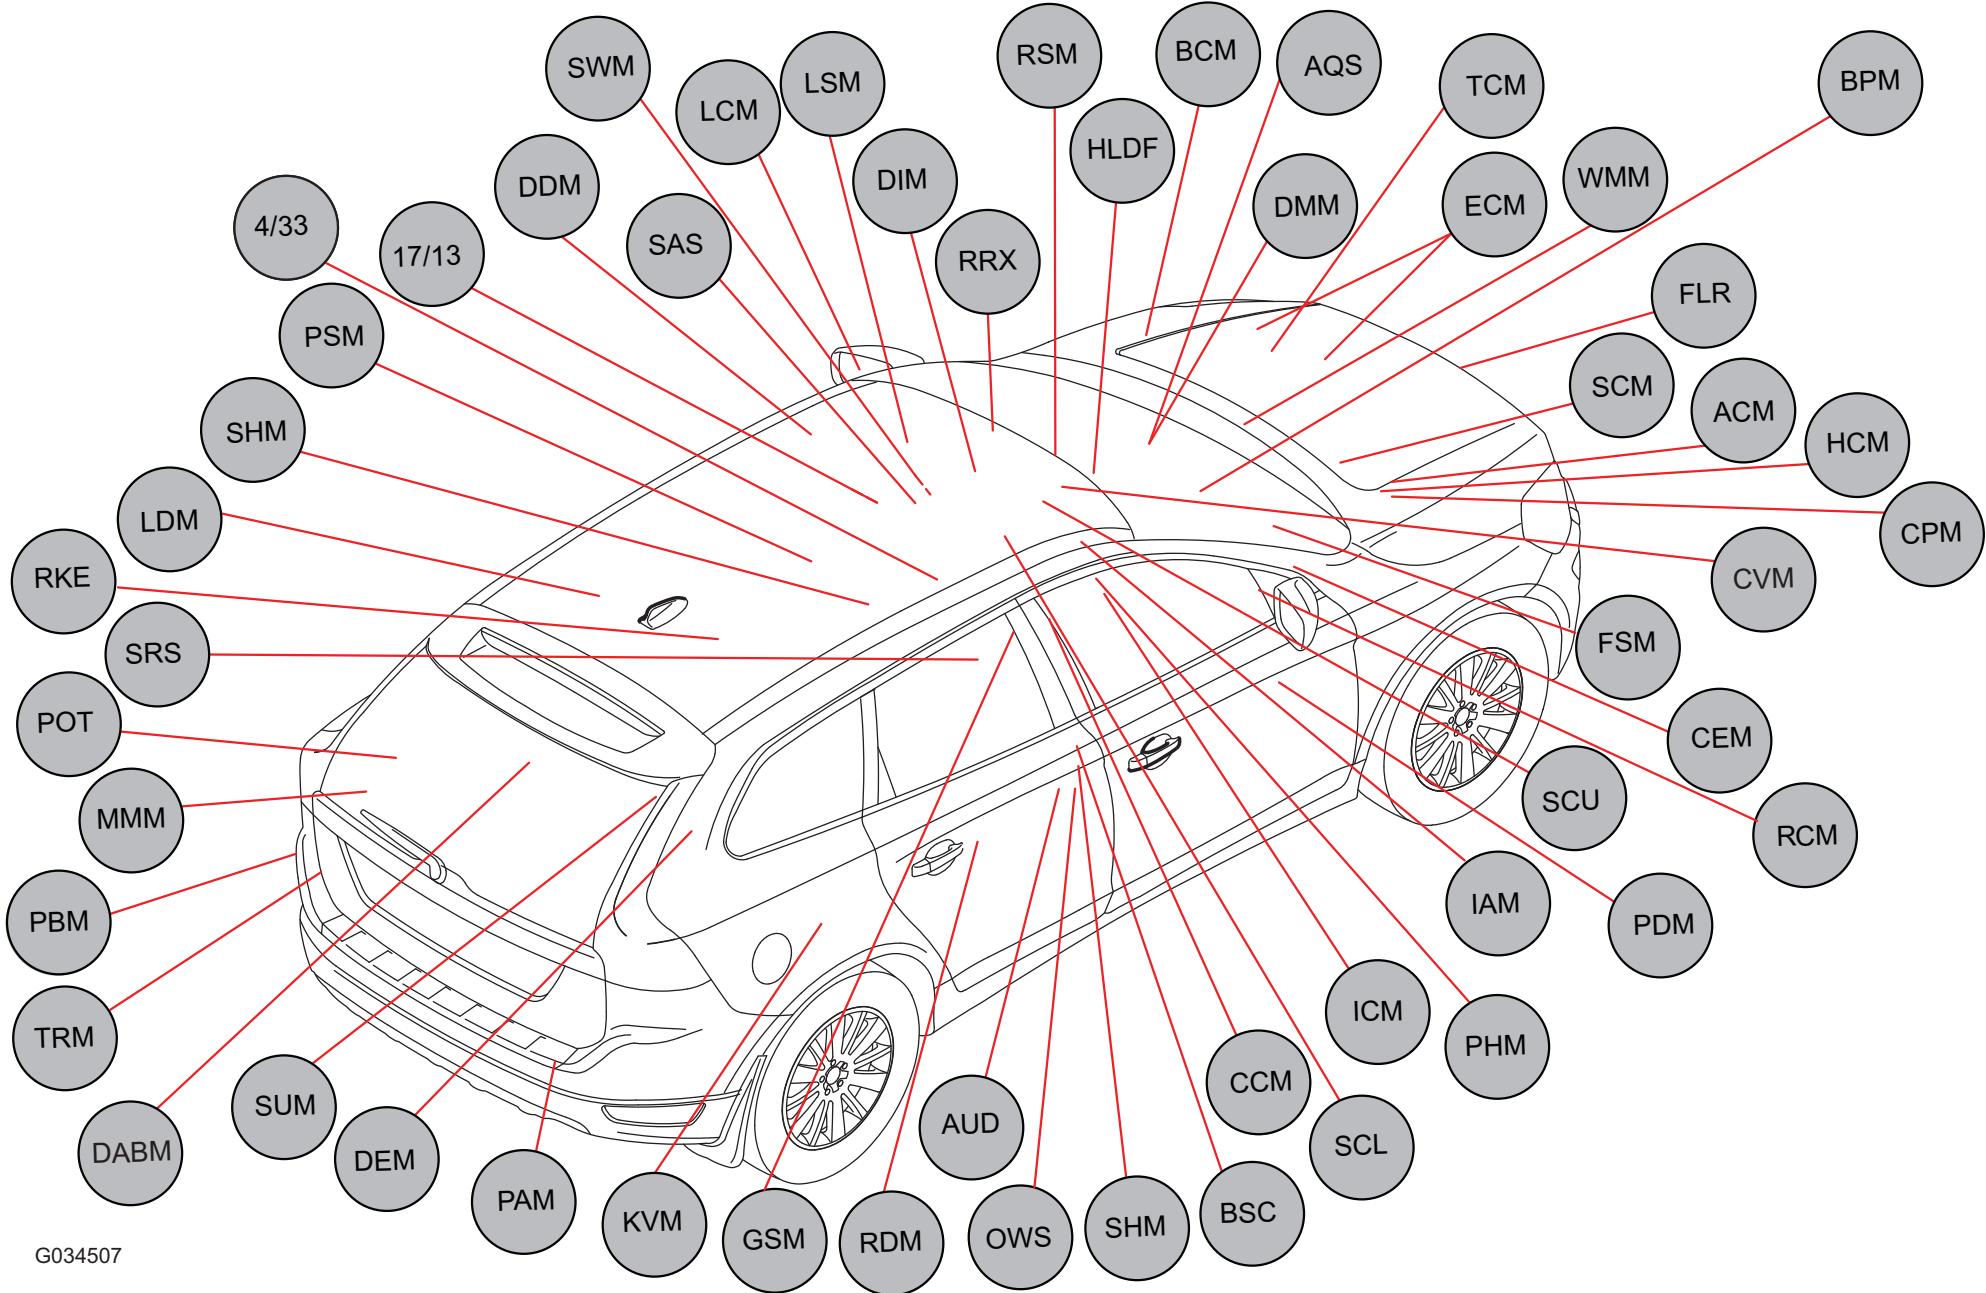


Styrenheter

Översikt benämningar

Enhet	Benämning	Enhet	Benämning
ACM	6/26 Styrenhet generator (ACM)	PAM	4/86 Styrenhet parkeringshjälp (PAM)
AQS	7/159 Luftkvalitäsensör (AQS)	PBM	4/115 Styrenhet parkeringsbroms (PBM)
AUD	16/105 Styrenhet audio (AUD)	PDM	3/127 Styrenhet passagerardörr (PDM)
BCM	4/16 Styrenhet bromssystem (BCM)	PHM	16/60 Telefonstyrenhet (PHM)
BPM	16/147 Telefonstyrenhet blåtand (BPM)	POT	4/116 Styrenhet baklucka (POT)
BSC	7/164 Stabilitetssensor (BSC)	PSM	4/52 Styrenhet framstol (PSM)
CCM	4/6 Styrenhet klimatanläggning (CCM)	RCM	27/4 Styrenhet höger kamera (RCM)
CEM	4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)	RDM	3/129 Styrenhet höger bakdörr (RDM)
CPM	4/7 Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)	RKE	4/119 Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE)
CVM	4/125 Styrenhet kollisionshastighet (CVM)	RRX	4/119.2 Fjärrmottagare (RRX)
DDM	3/126 Styrenhet förardörr (DDM)	RSM	7/149 Regnsensor (RSM)
DEM	4/82 Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)	SAS	4/68 Styrenhet rattvinkelgivare (SAS)
DIM	5/1 Kombinationsinstrument (DIM)	SCL	4/102 Styrenhet rattlås (SCL)
DMM	Styrenhet spjällmotor (DMM)	SCM	16/35 Sirén (SCM)
ECM	4/46 Styrenhet motor (ECM)	SCU	3/132 Styrenhet tändningslås (SCU)
FLR	7/203 Framåtriktad radar (FLR)	SHM	9/12 Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida
FSM	4/80 Styrenhet främre övervakning (FSM)	SRS	4/9 Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)
GSM	3/156 Styrenhet växelväljare (GSM)	SUM	4/84 Styrenhet hjulupphängning (SUM)
HCM	4/118 Styrenhet huvudstrålkastare (HCM)	SWM	3/130 Rattstyrenhet (SWM)
HLDF	16/46 Styrenhet bildskärm fram (HLDF)	TCM	4/28 Styrenhet transmission (TCM)
IAM	16/1 Styrenhet integrerad audio (IAM)	TMC	16/49 Styrenhet trafikmeddelande (TMC)
ICM	3/281 Styrenhet infotainment (ICM)	TRM	4/110 Styrenhet dragkrok (TRM)
KVM	4/93 Styrenhet nyckellös bil (KVM)	WMM	6/1 Styrenhet vindrutetorkare (WMM)
LCM	27/3 Styrenhet vänster kamera (LCM)	4/31	4/31 Styrenhet kupéfläkt
LDM	3/128 Styrenhet vänster bakdörr (LDM)	4/33	4/33 Styrenhet panoramatak
LSM	3/111 Styrenhet ljudomkopplare (LSM)	4/71	4/71 Styrenhet elkyfläkt
MMM	16/108 Styrenhet multimedia (MMM)	17/13	17/13 Diagnosuttag
OWS	7/93 Passagerarviktsgivare (OWS)		


Styrenheter

Central elektronikstyrenhet (CEM) 1:3

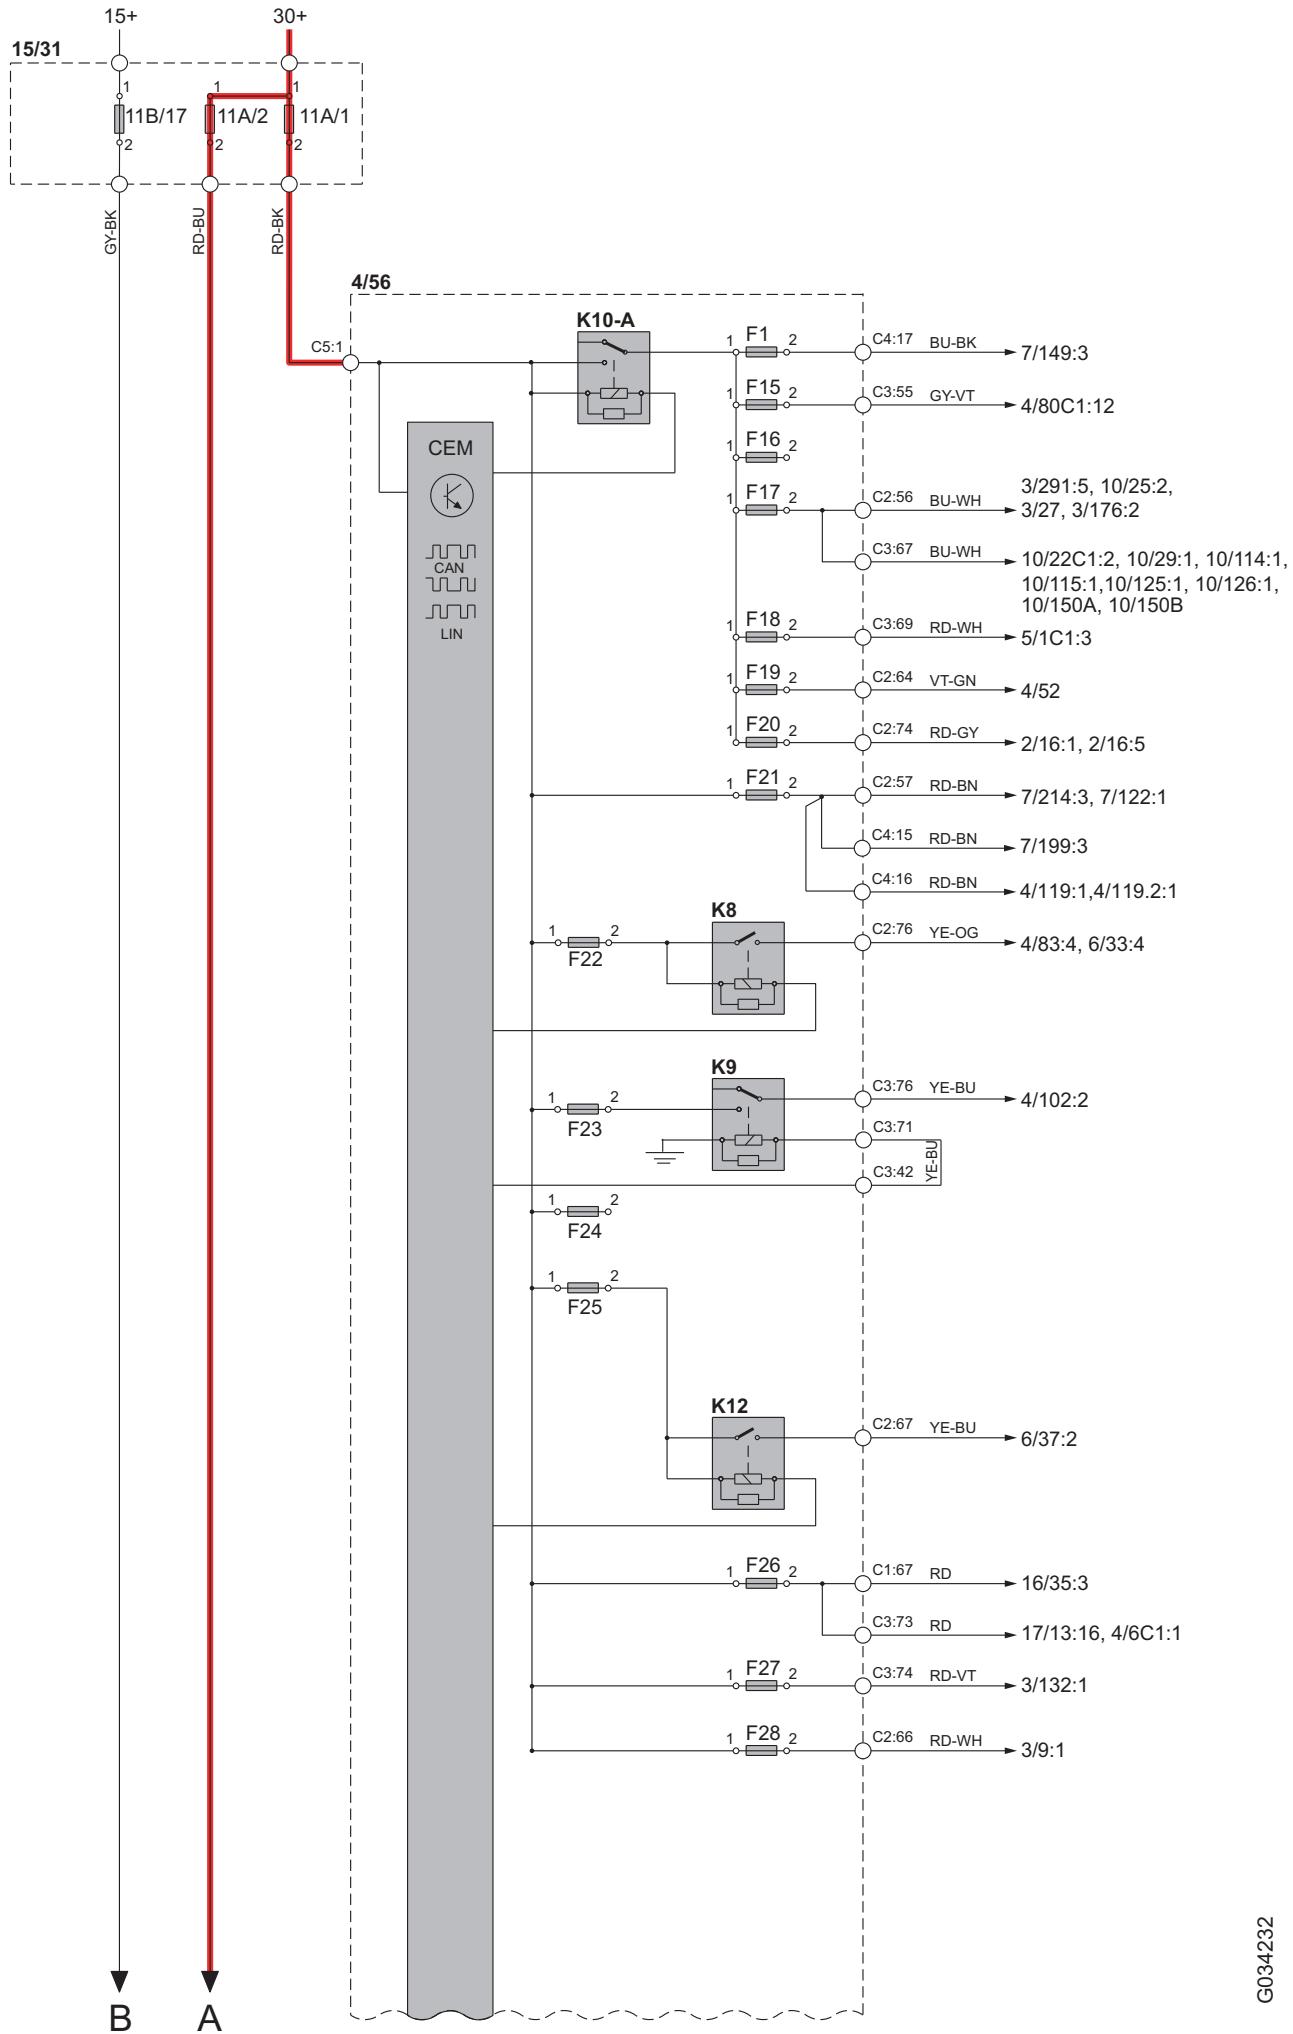

Styrenheter


Central elektronikstyrenhet (CEM) 2:3

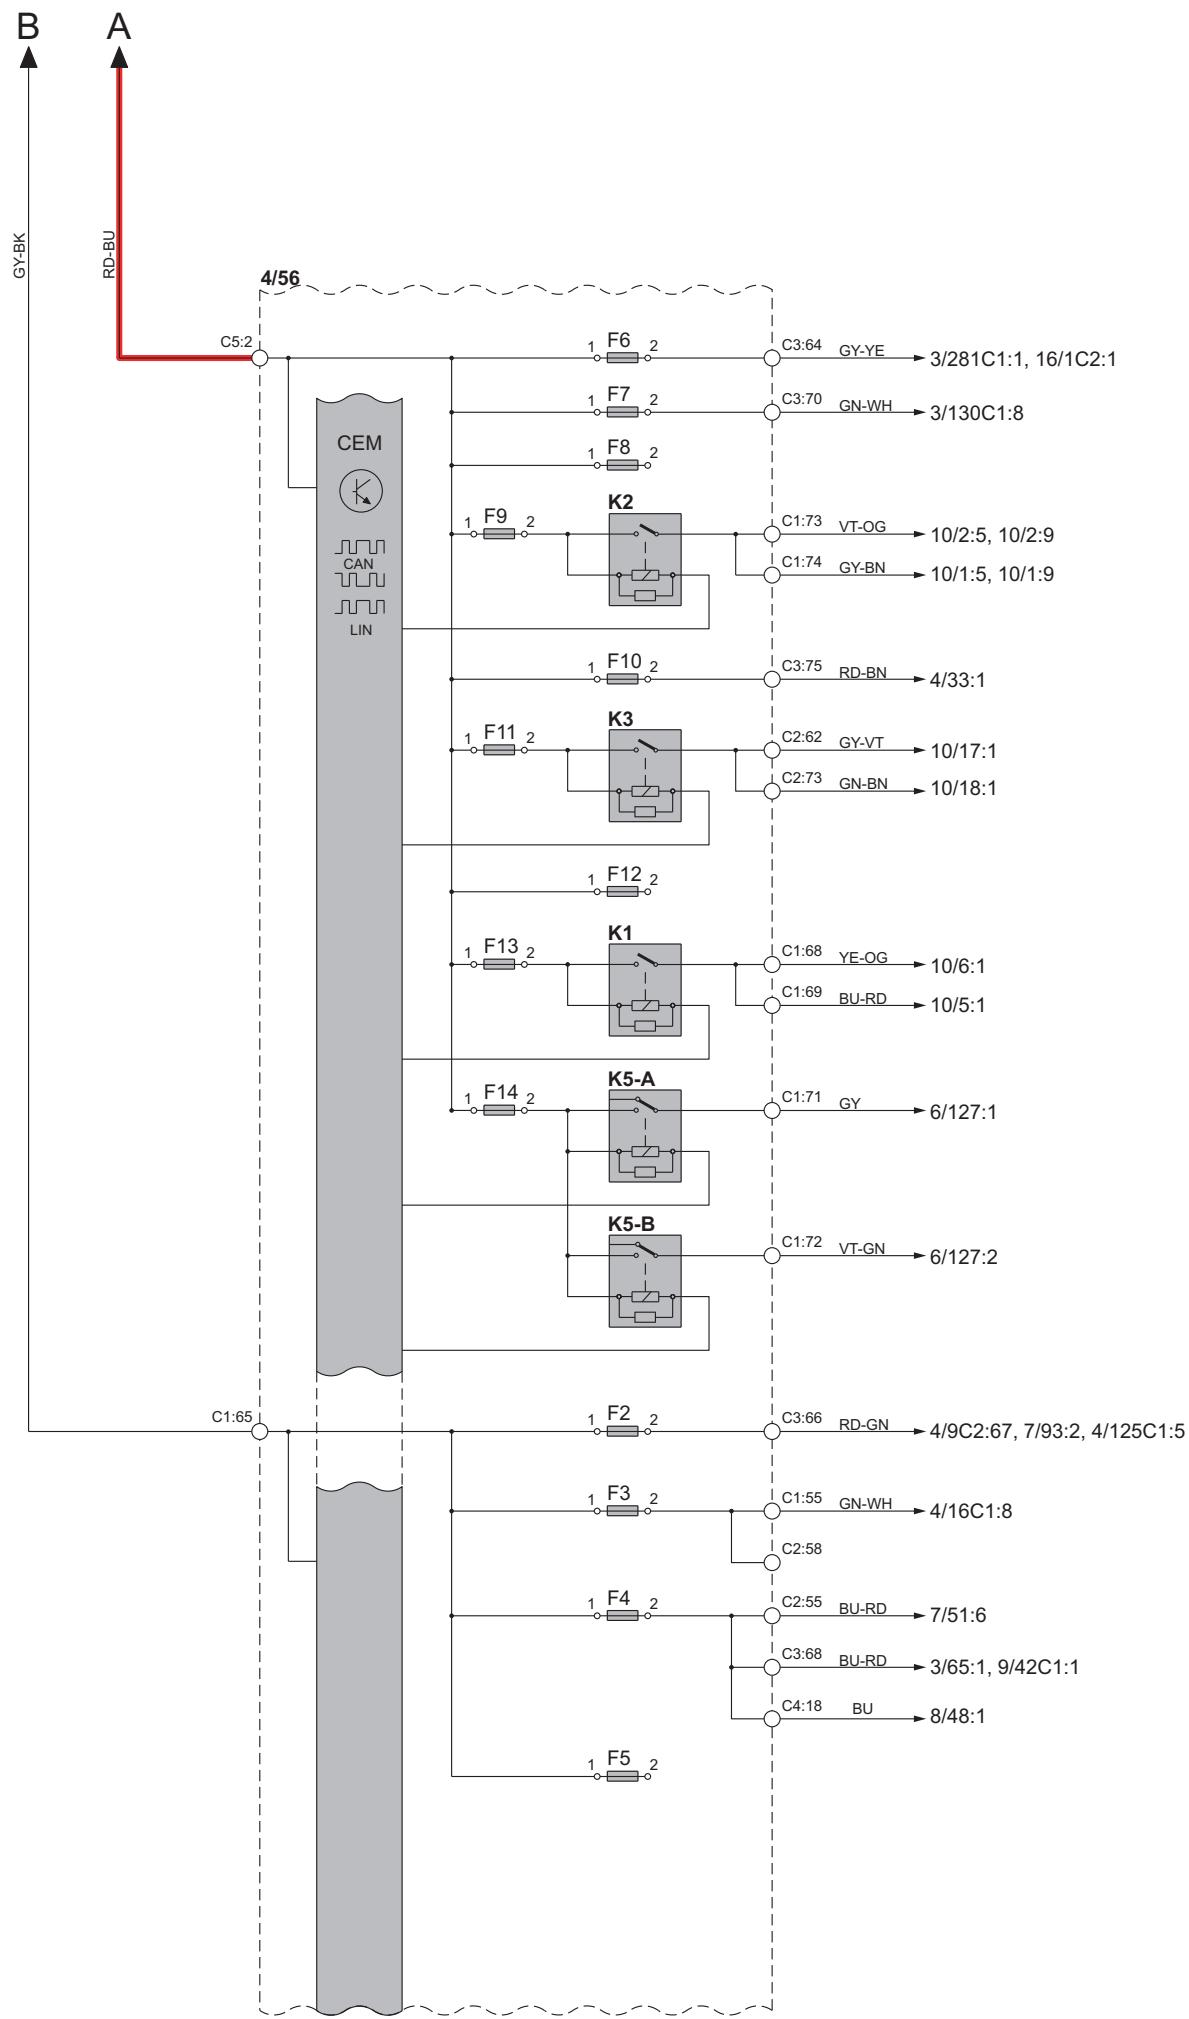

G034233


Styrenheter

Central elektronikstyrenhet (CEM) 3:3

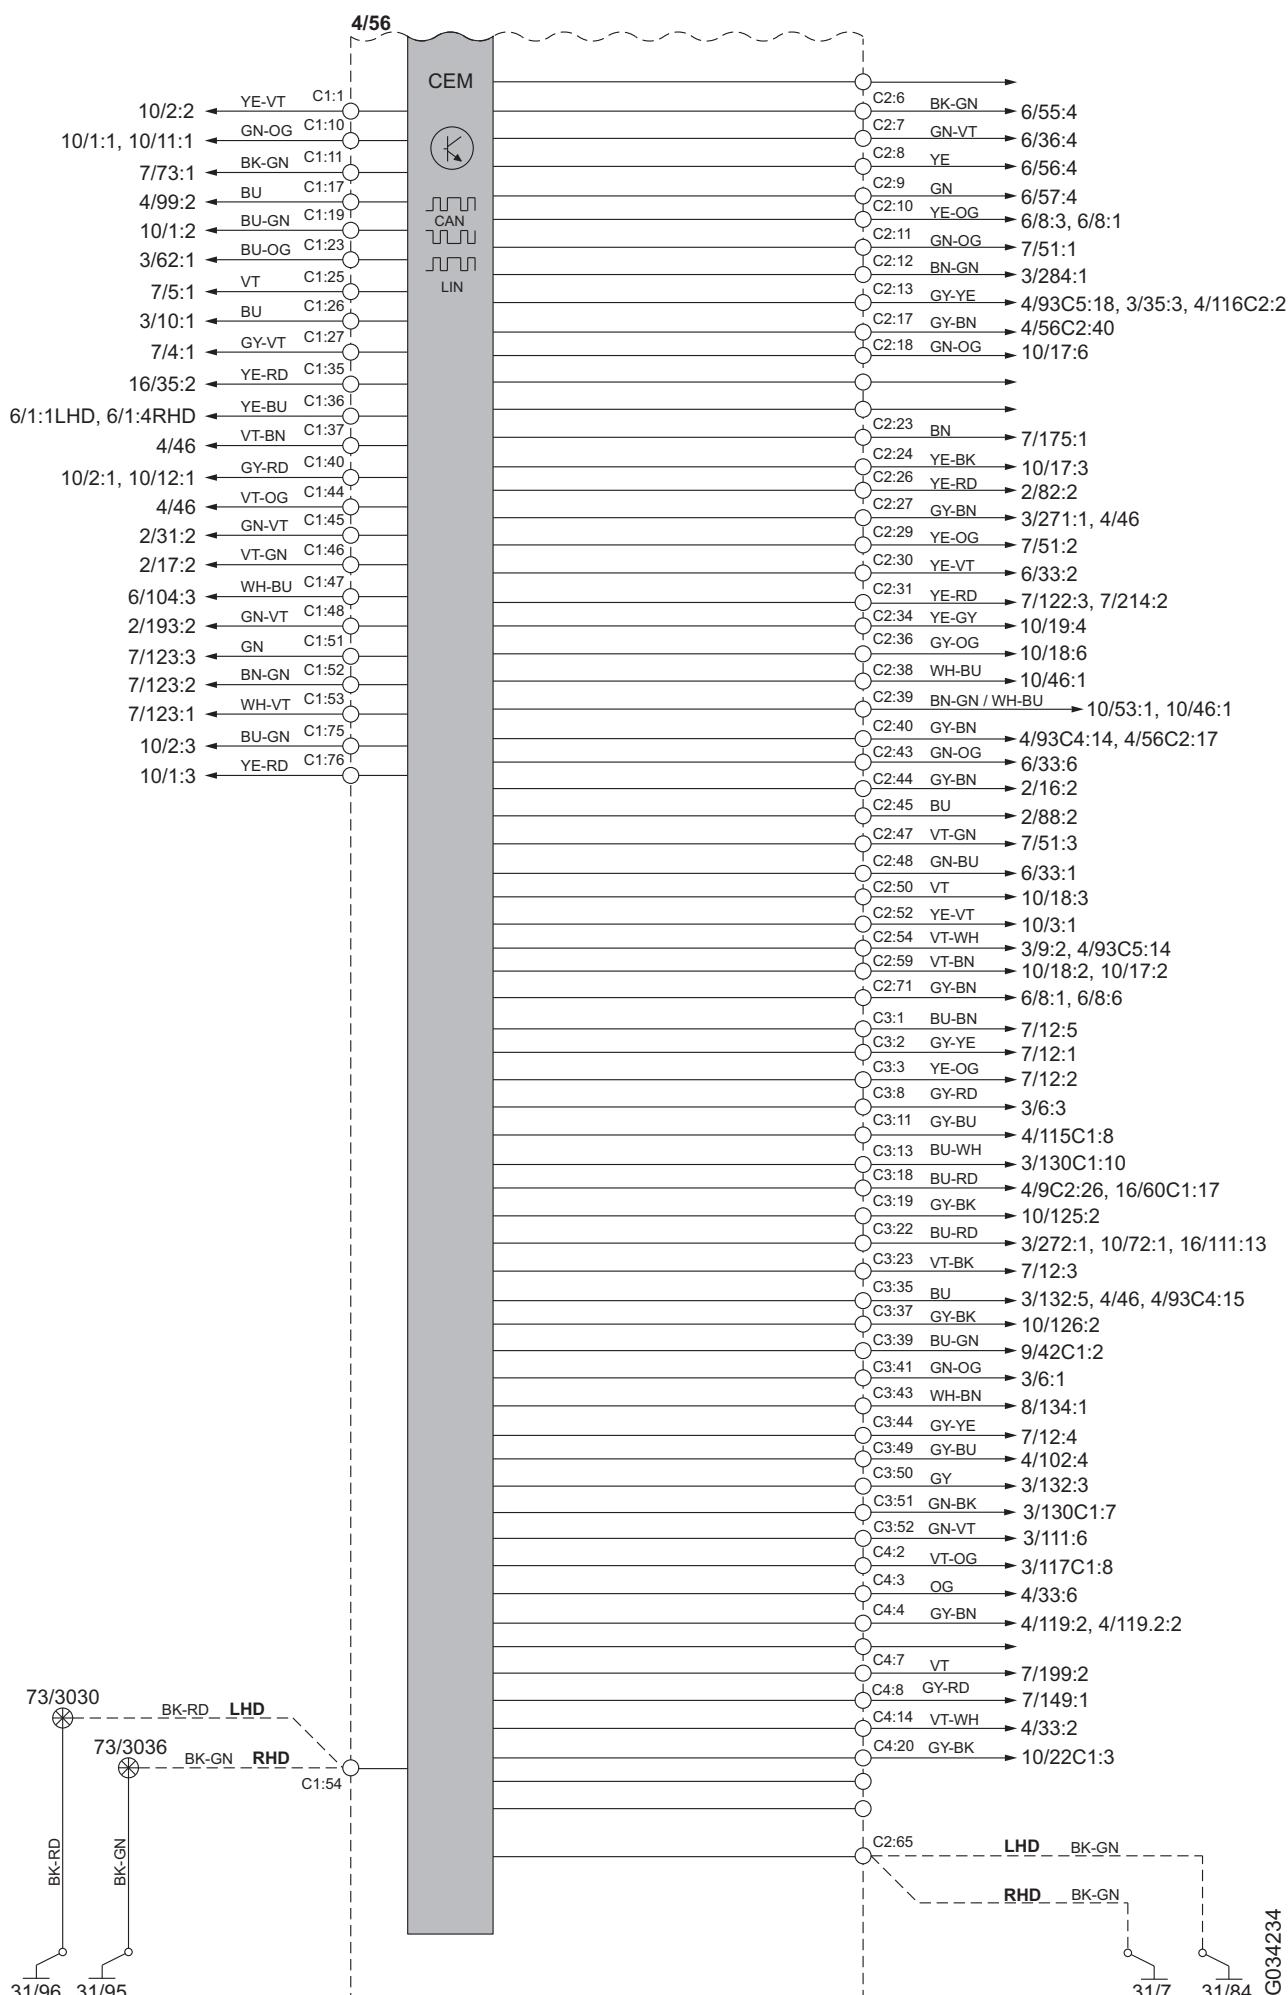


Styreheter

Datakommunikation Höghastighet CAN

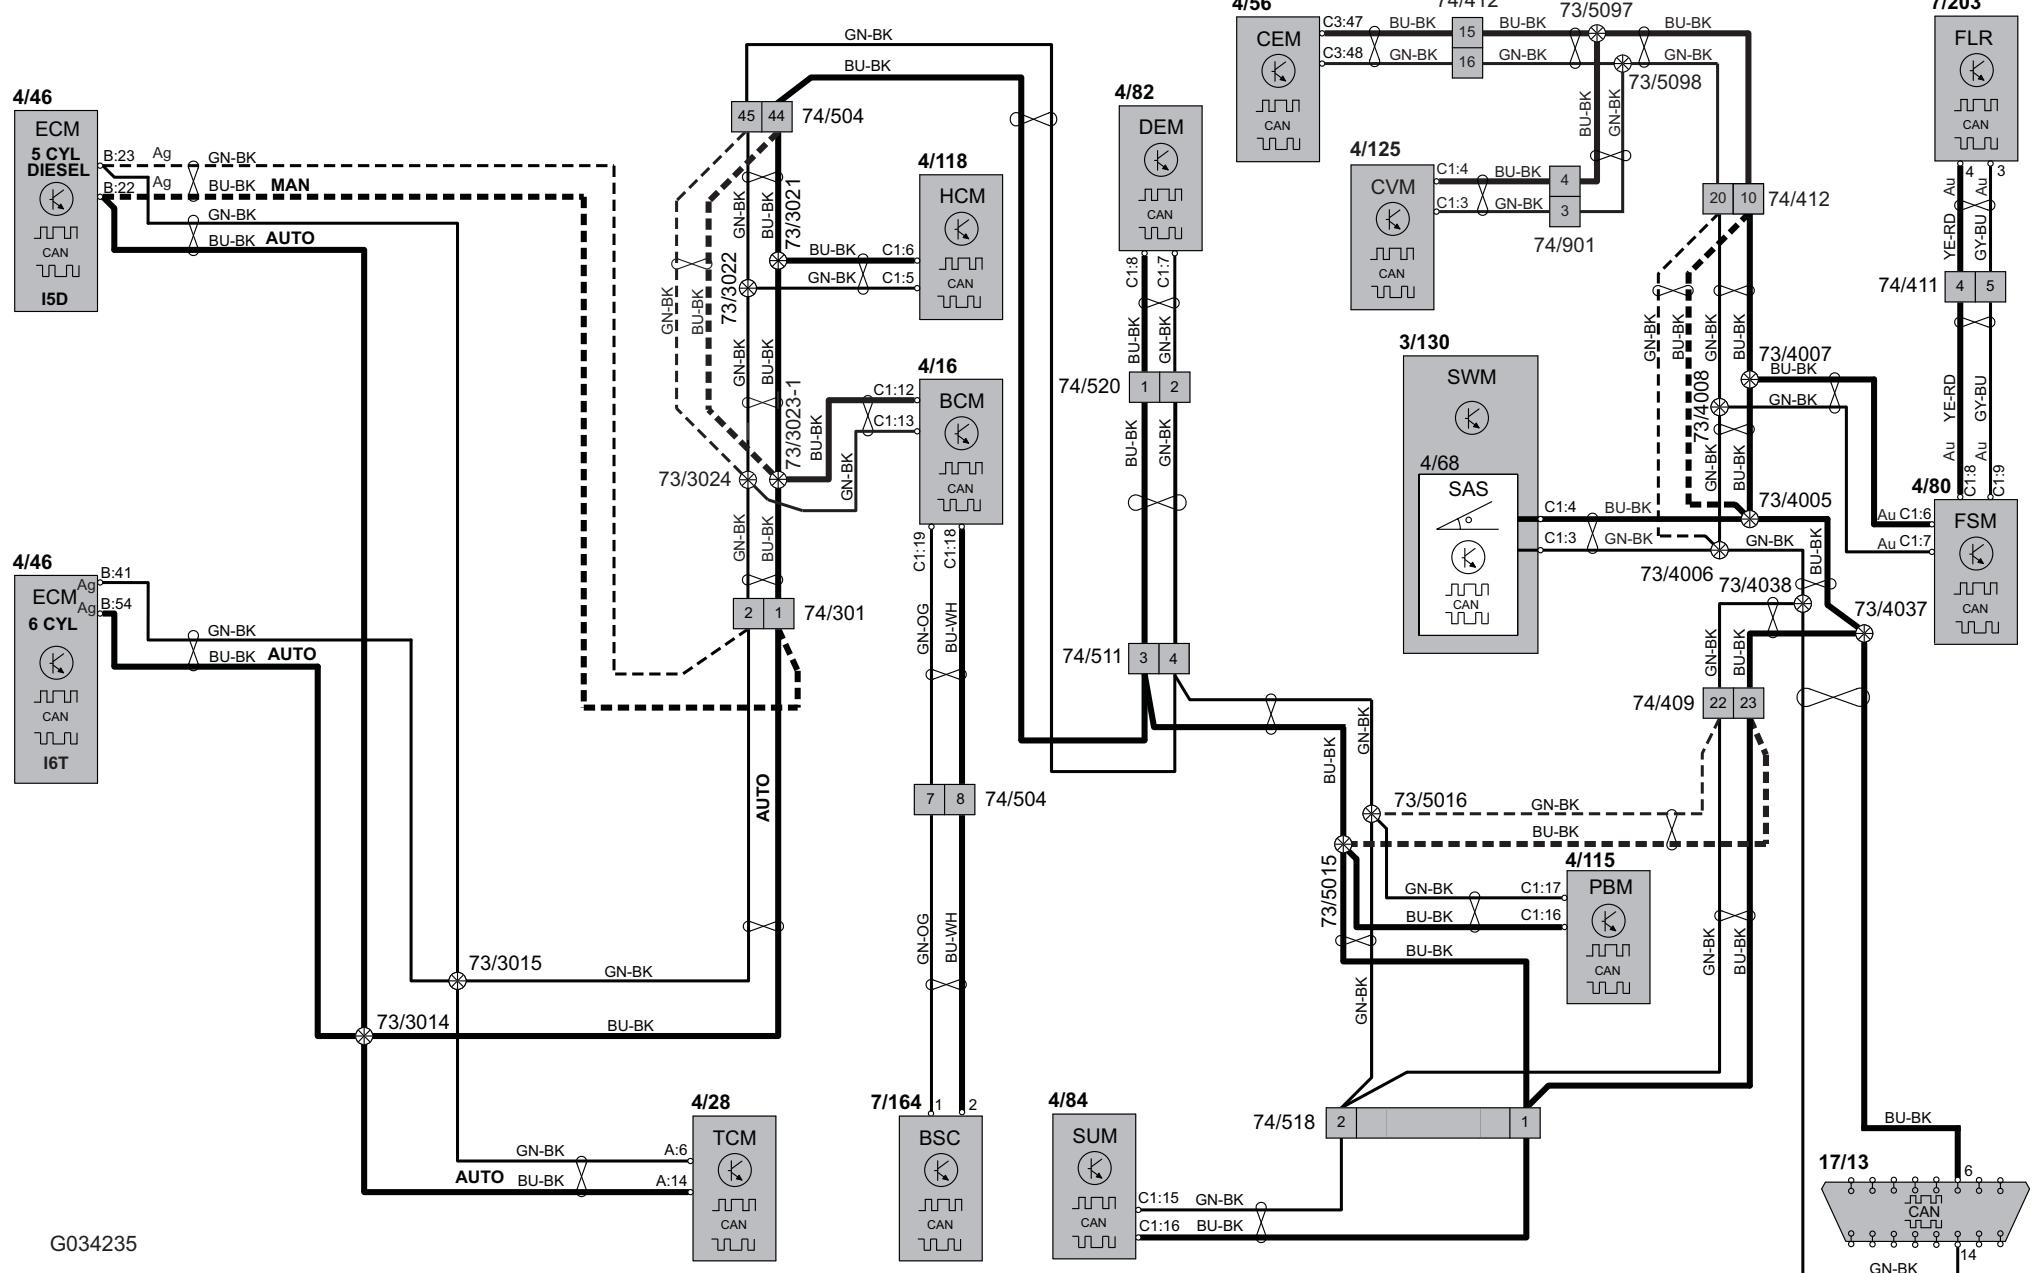


Styreheter

Datakommunikation Mellanhastighet CAN, LHD

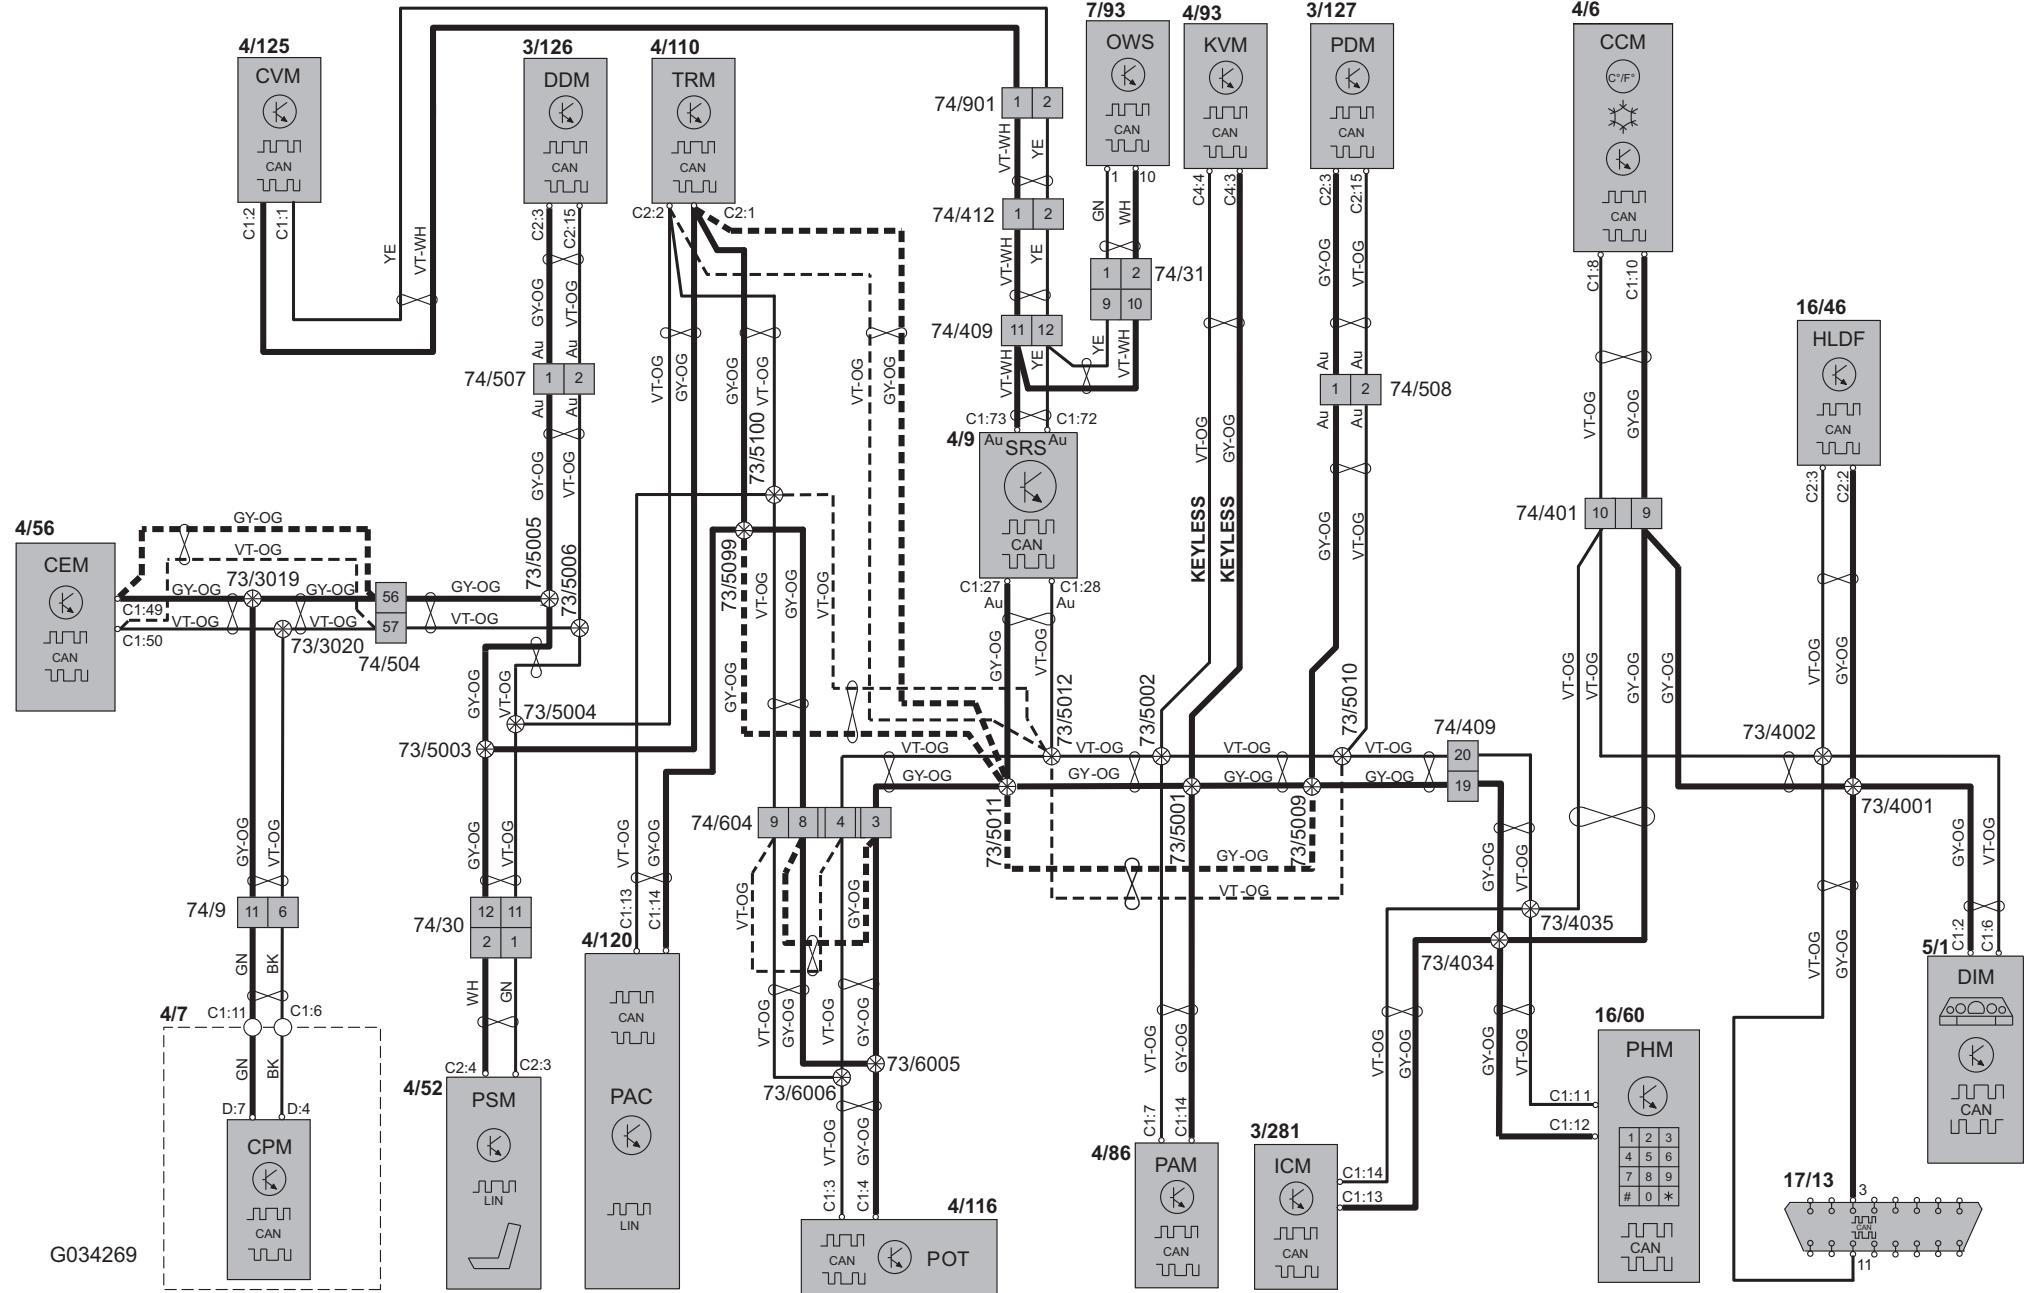

Styreheter


Datakommunikation Mellanhastighet CAN, RHD

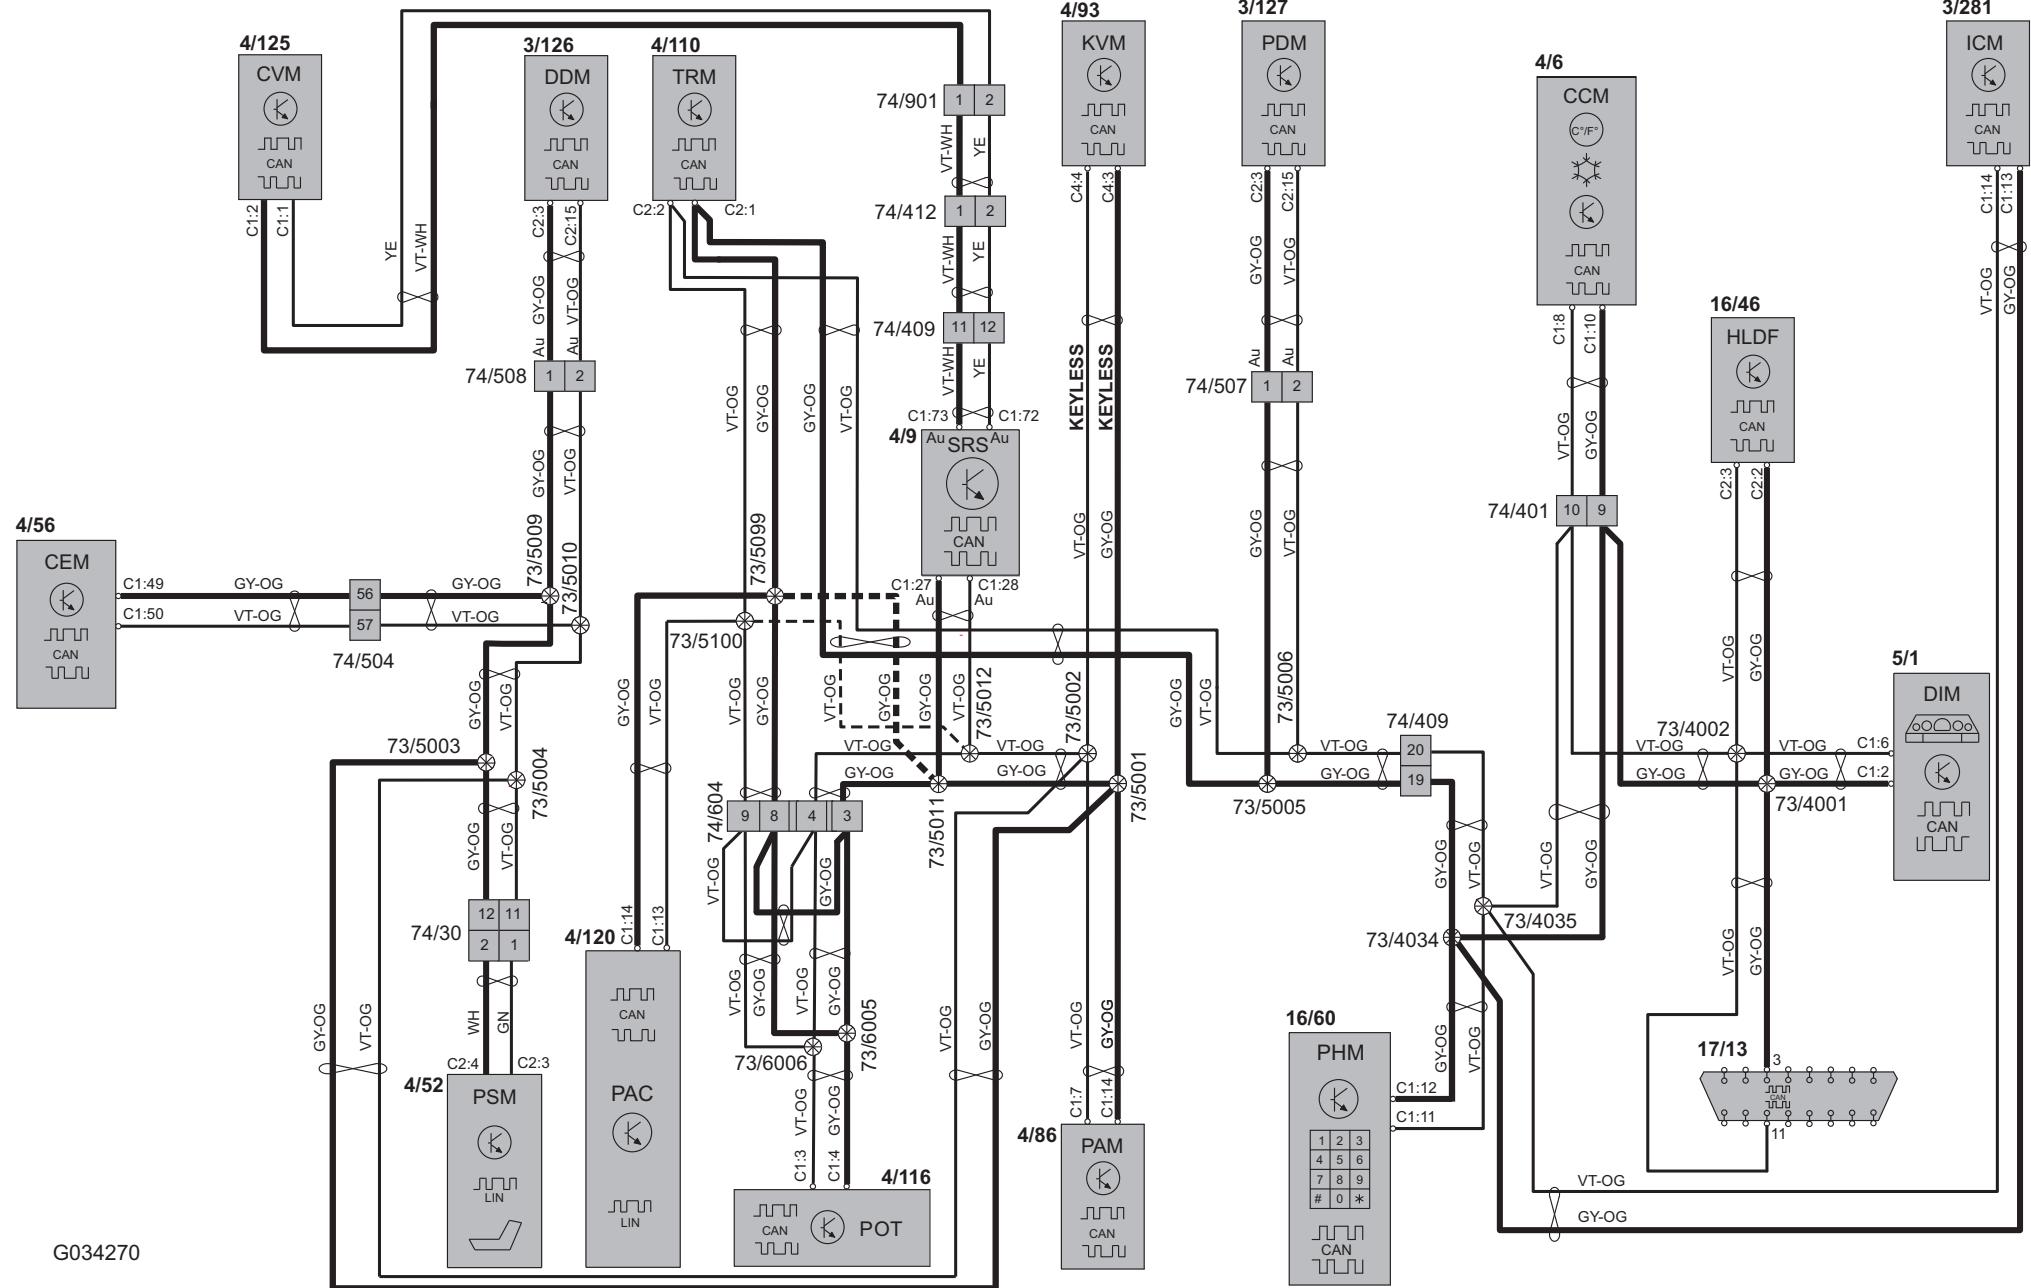

G034270


Styrenheter

Datakommunikation LIN 1:2

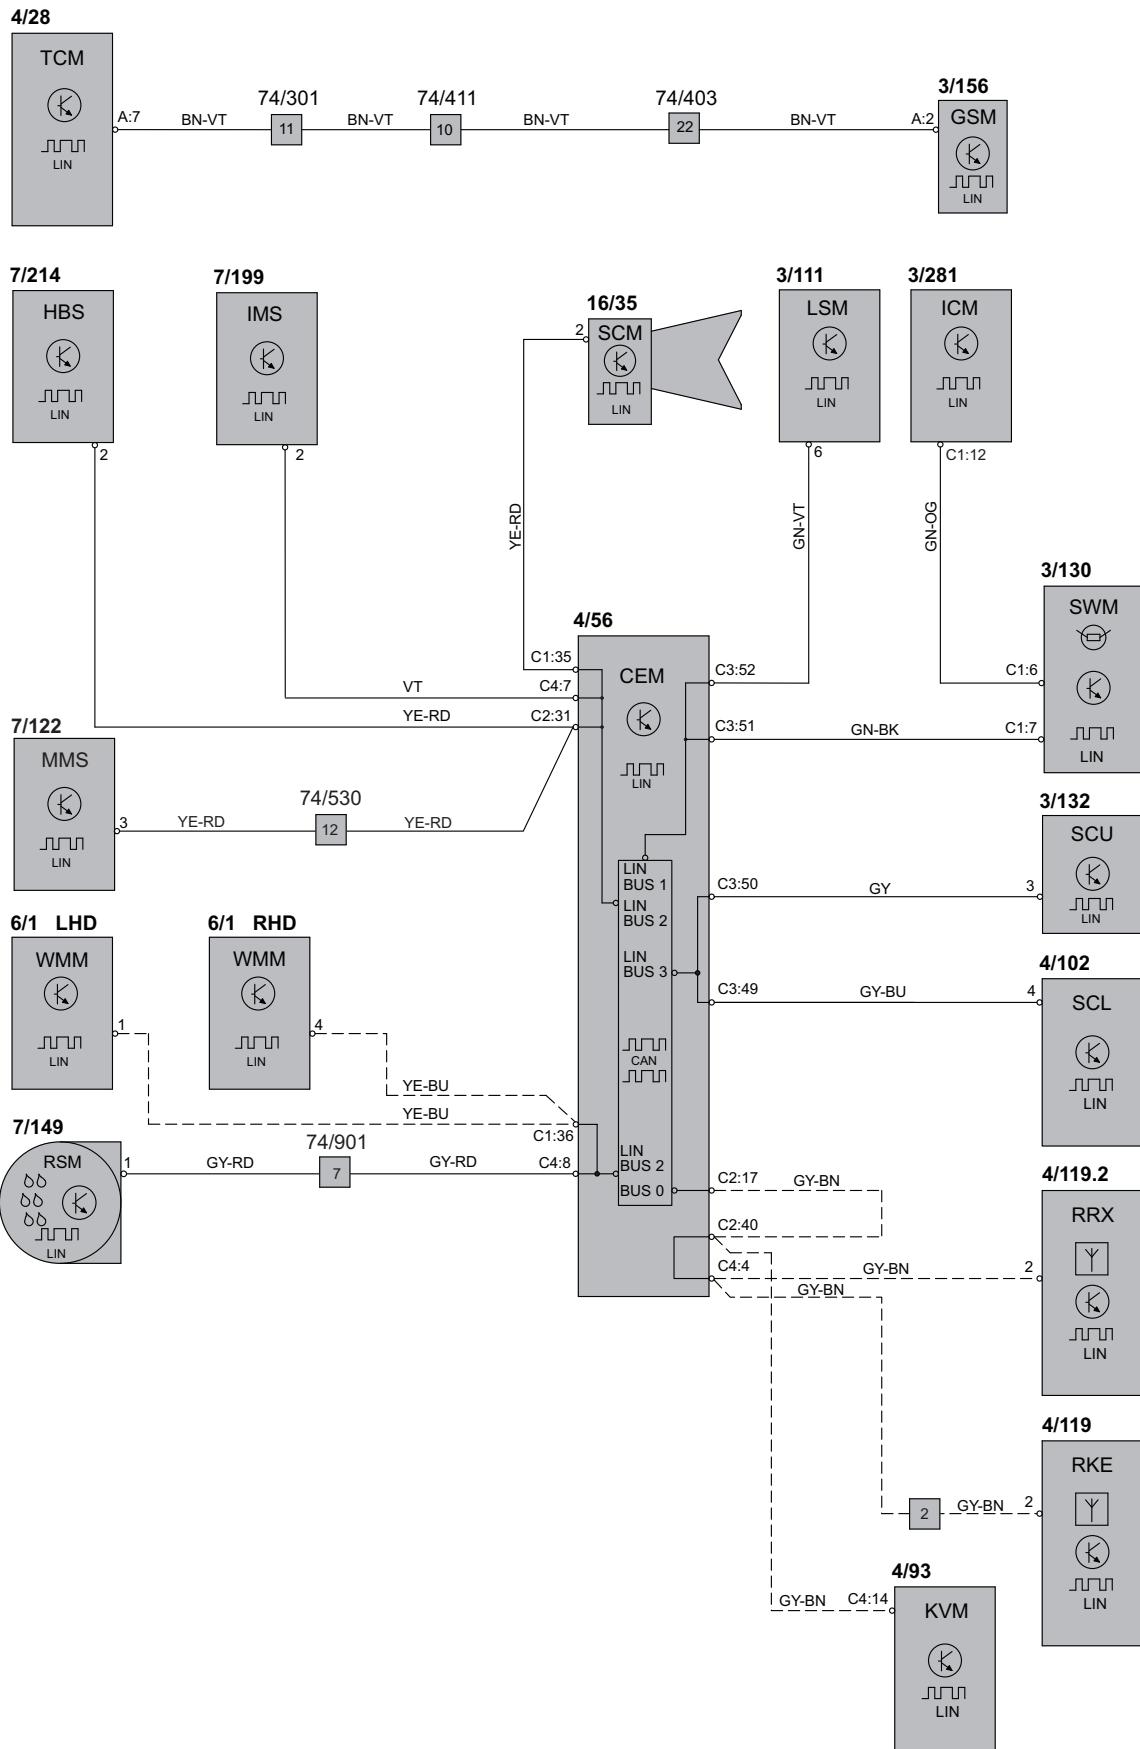


Styrenheter

Datakommunikation LIN 2:2

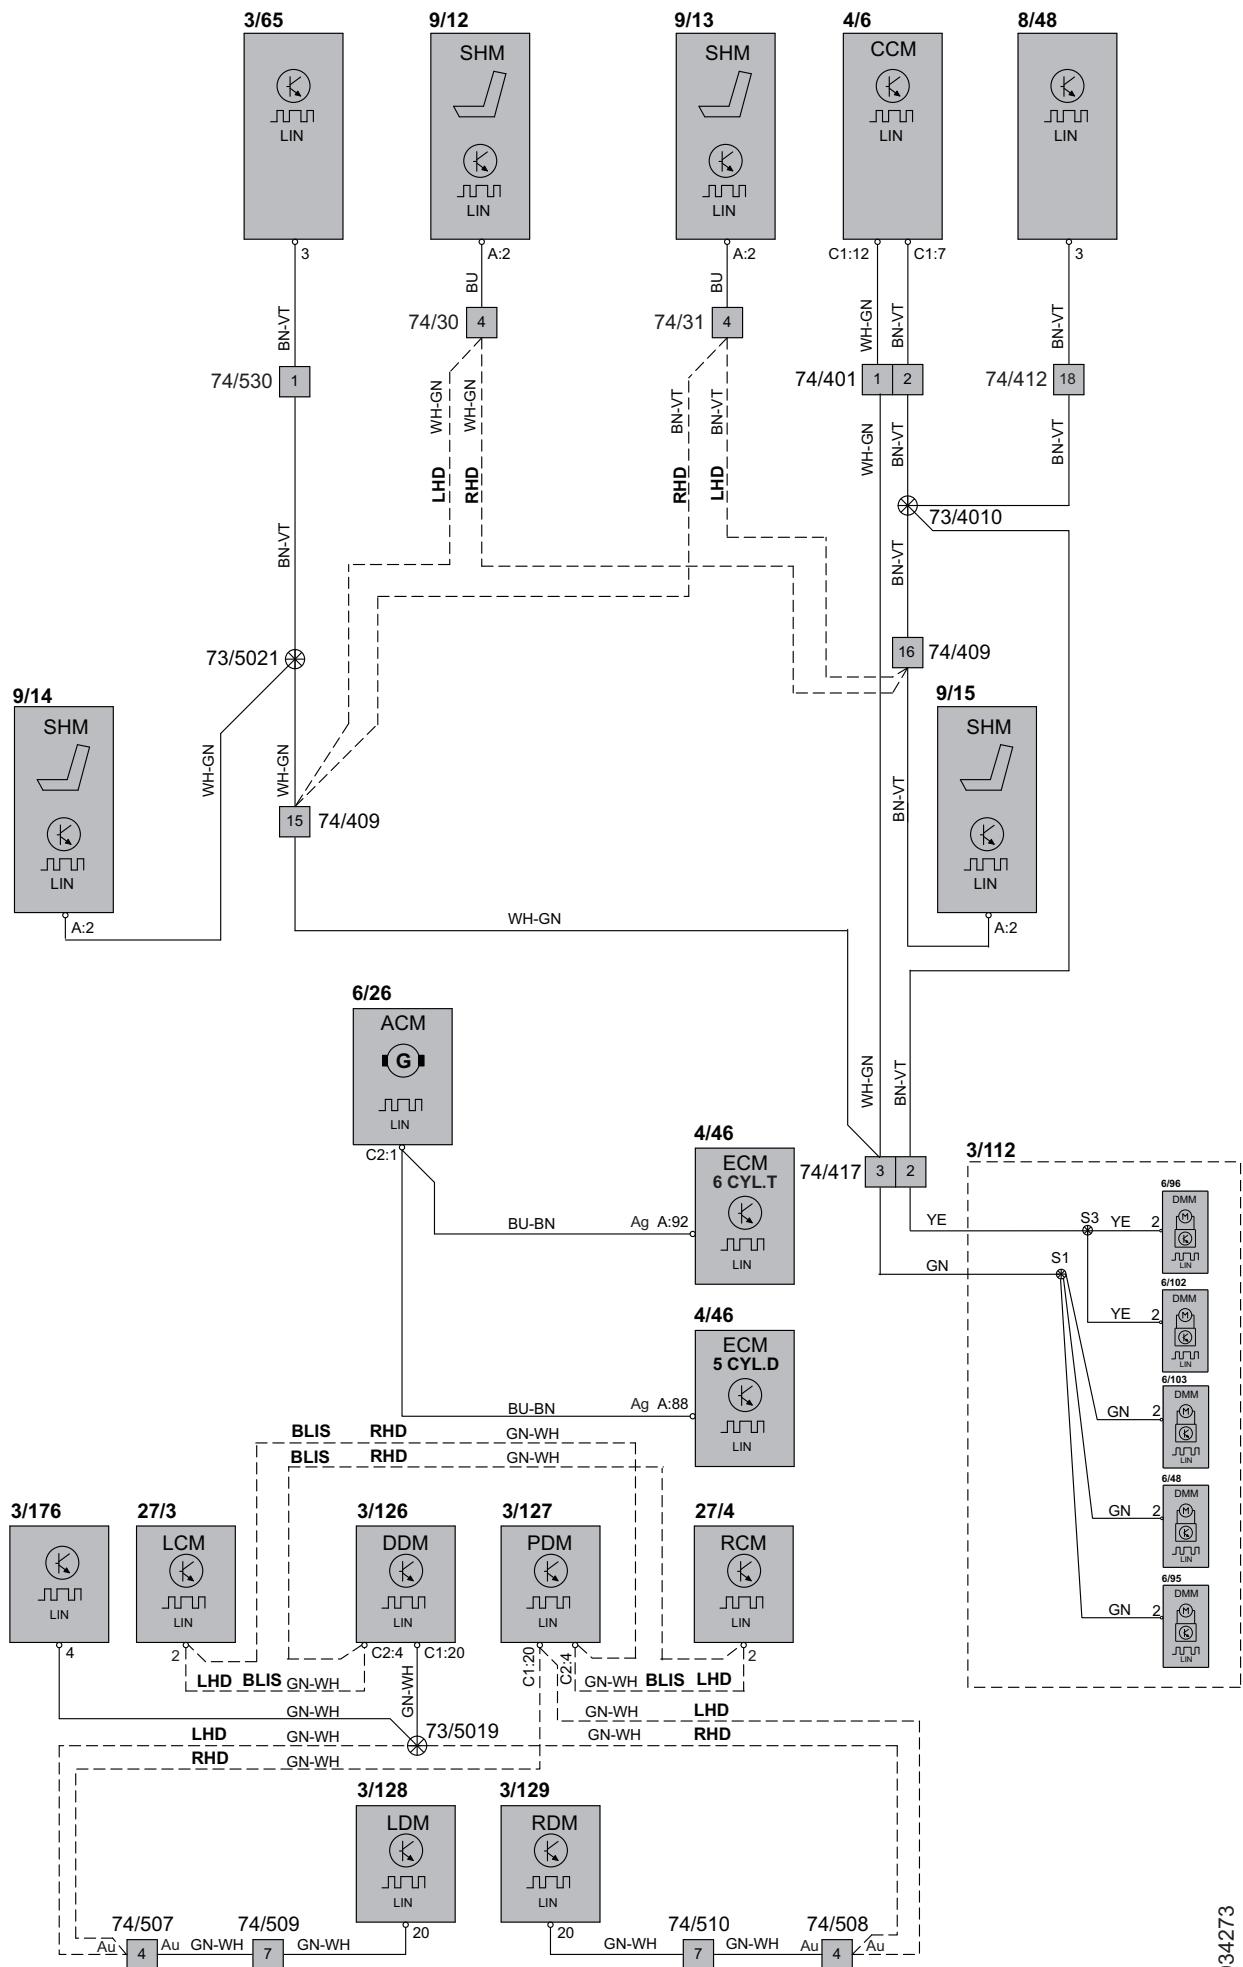

Styrenheter


Datakommunikation MOST

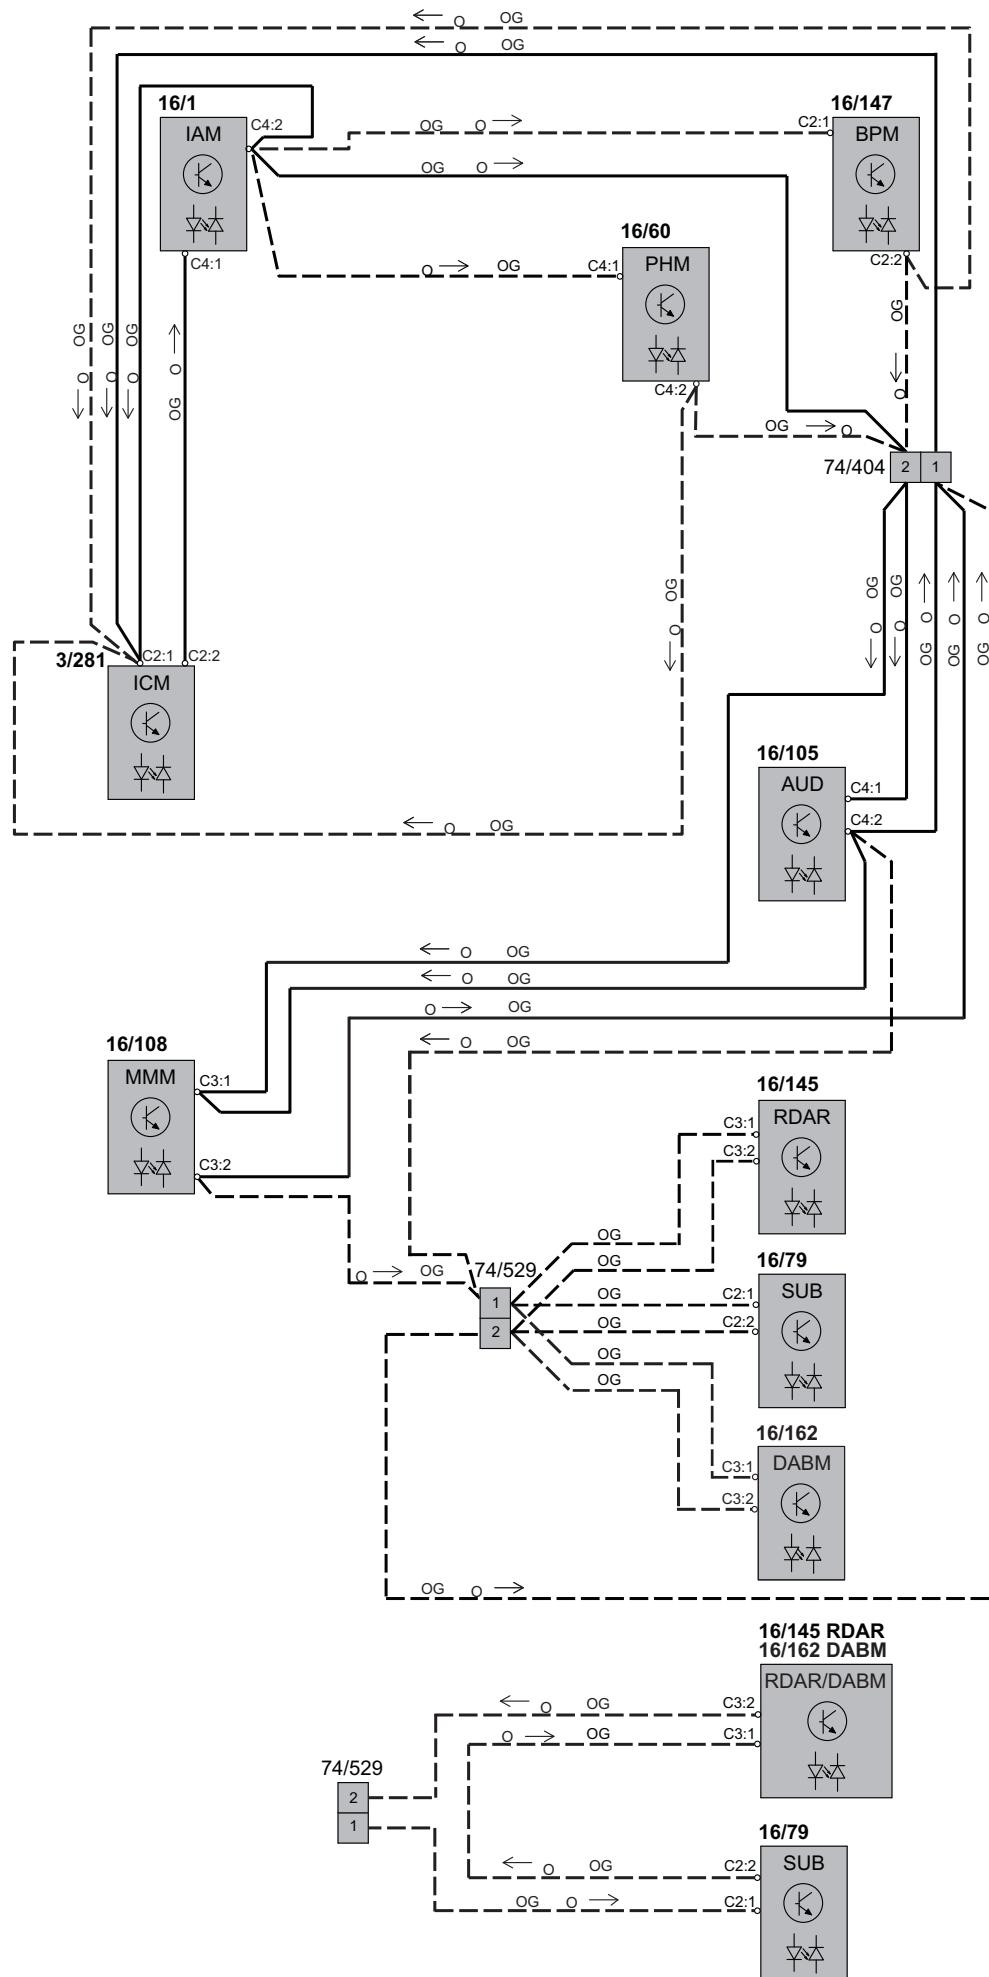

G034274


Styrenheter

Rattstyrenhet (SWM)

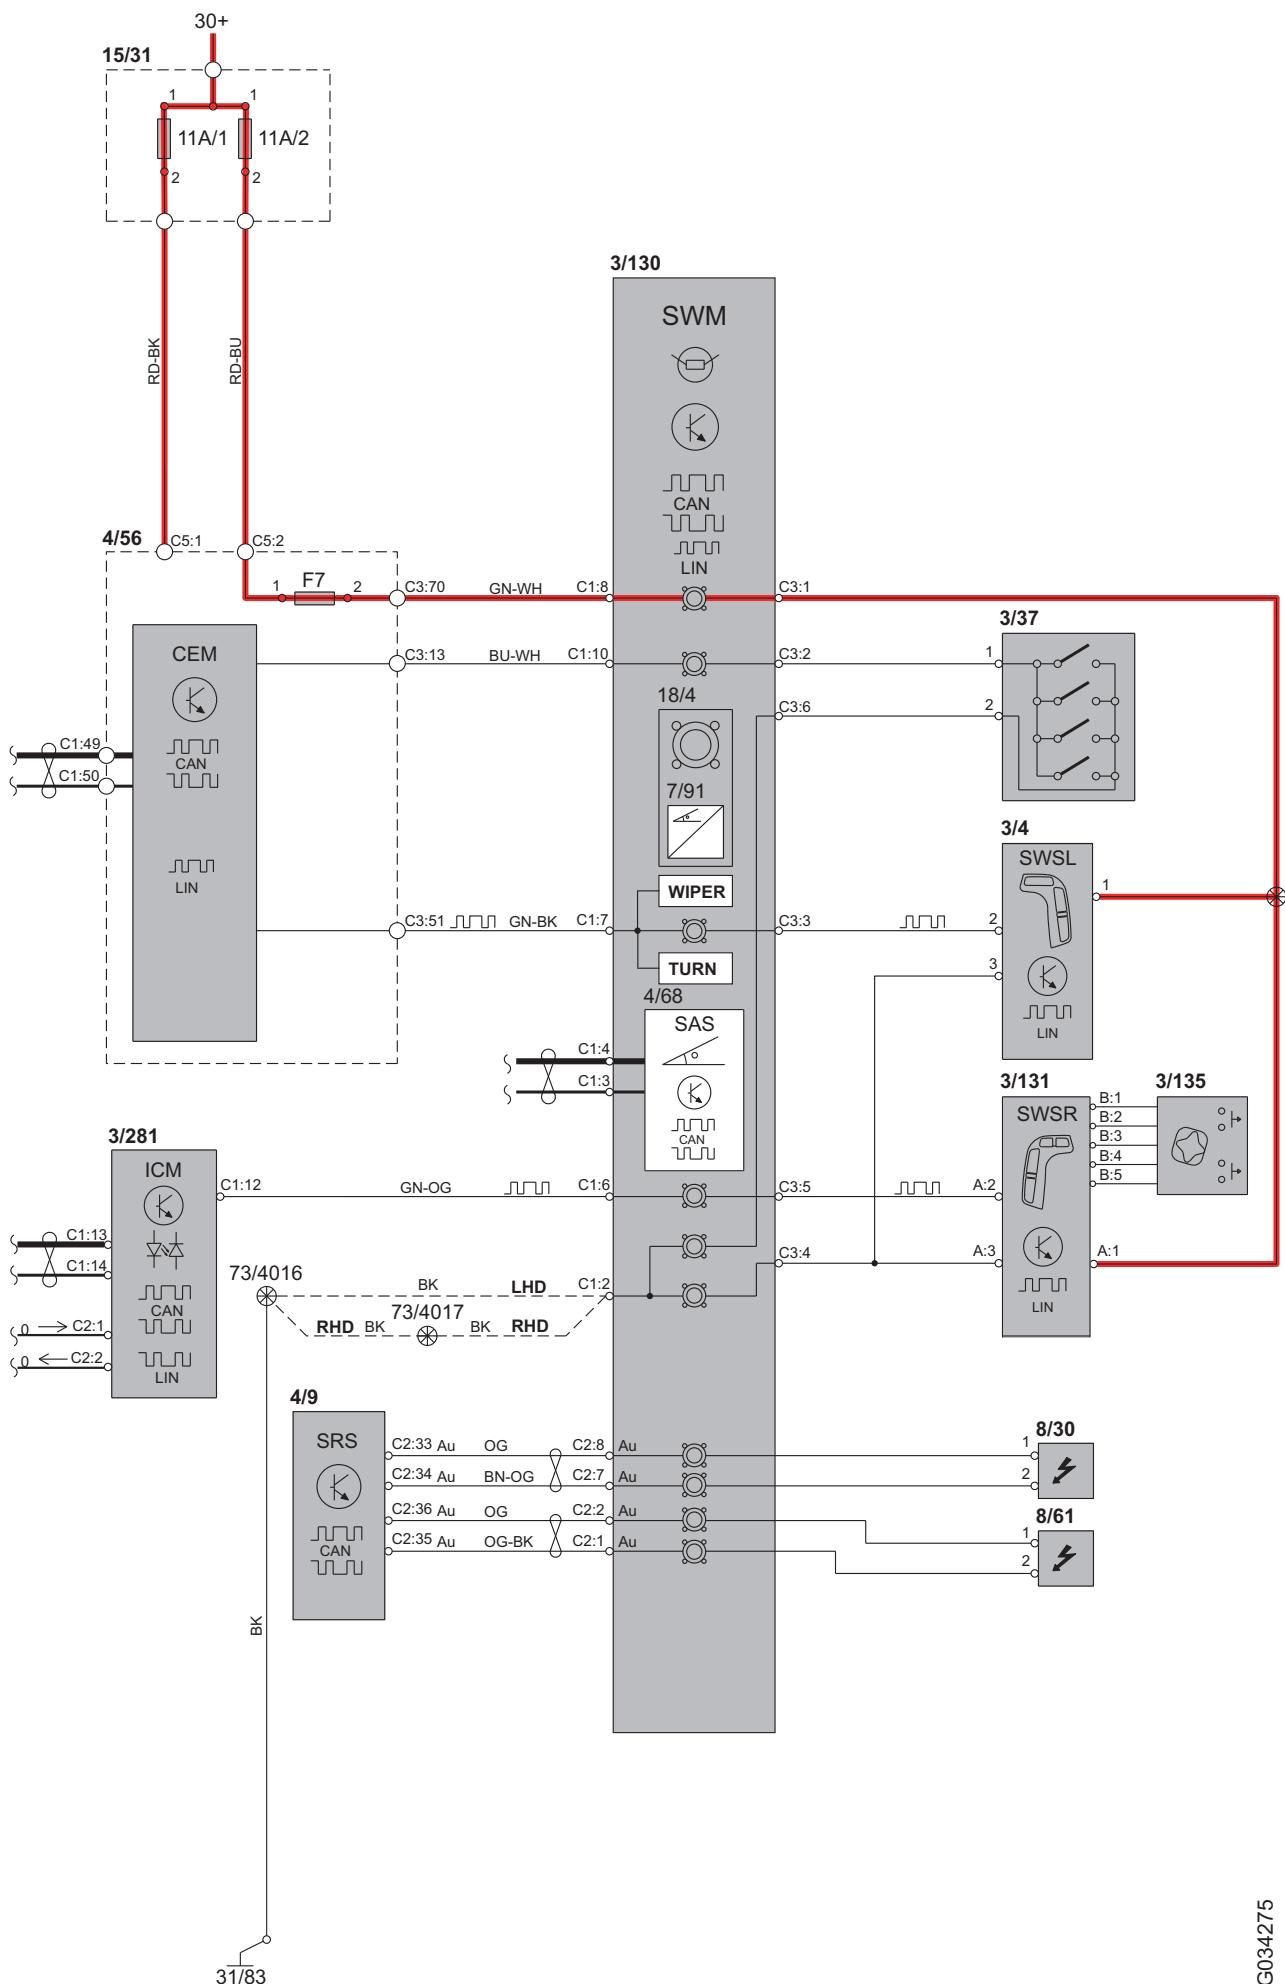

Grupp 23 Bränslesystem


Motorstyrsystem 6-Cyl. Turbo 1:2

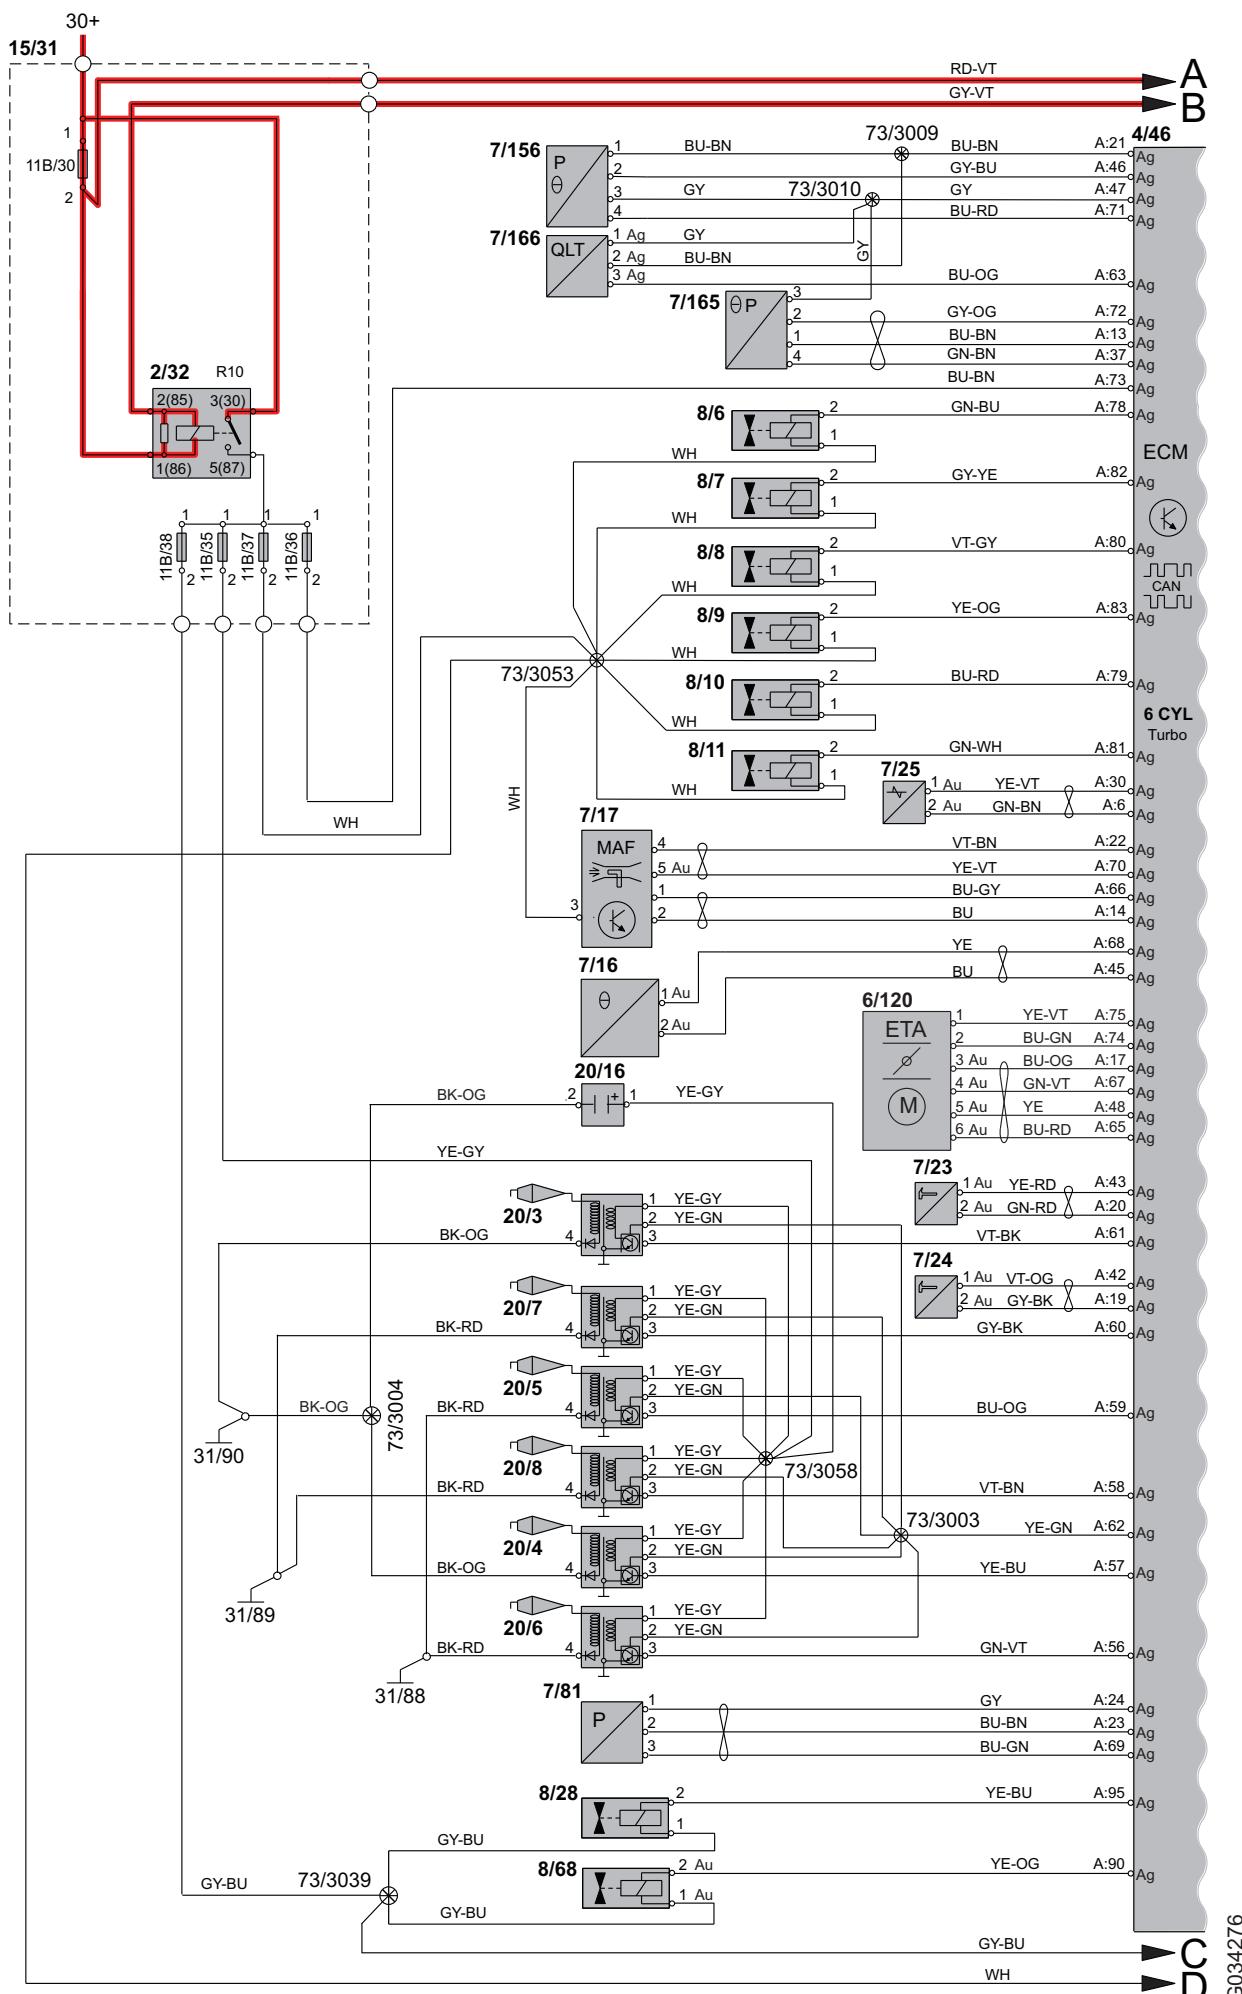

G034276


Grupp 23 Bränslesystem

Motorstyrsystem 6-Cyl. Turbo 2:2

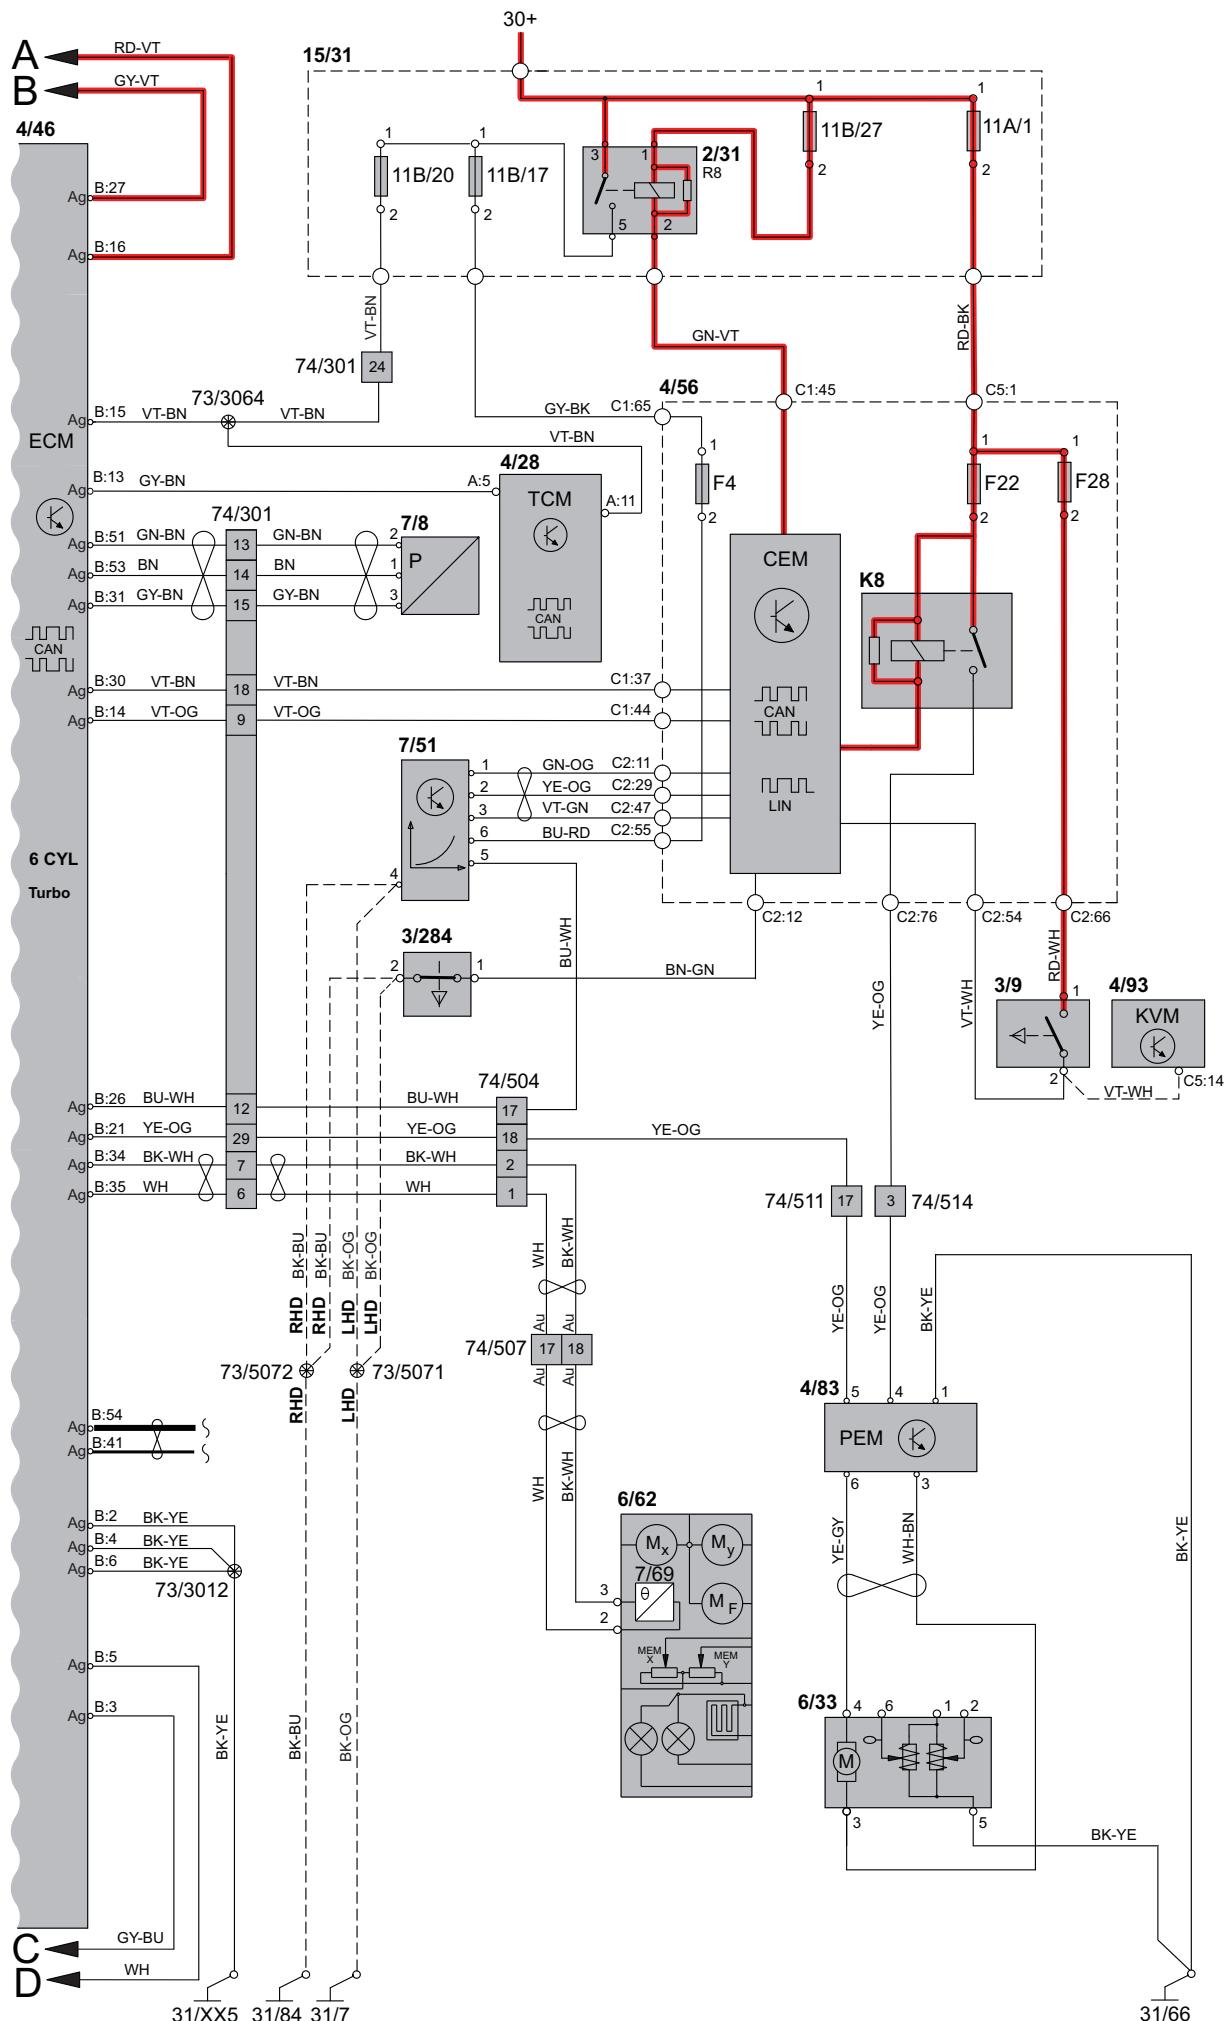


Grupp 23 Bränslesystem

Motorstyrsystem 5-Cyl. Diesel 1:3

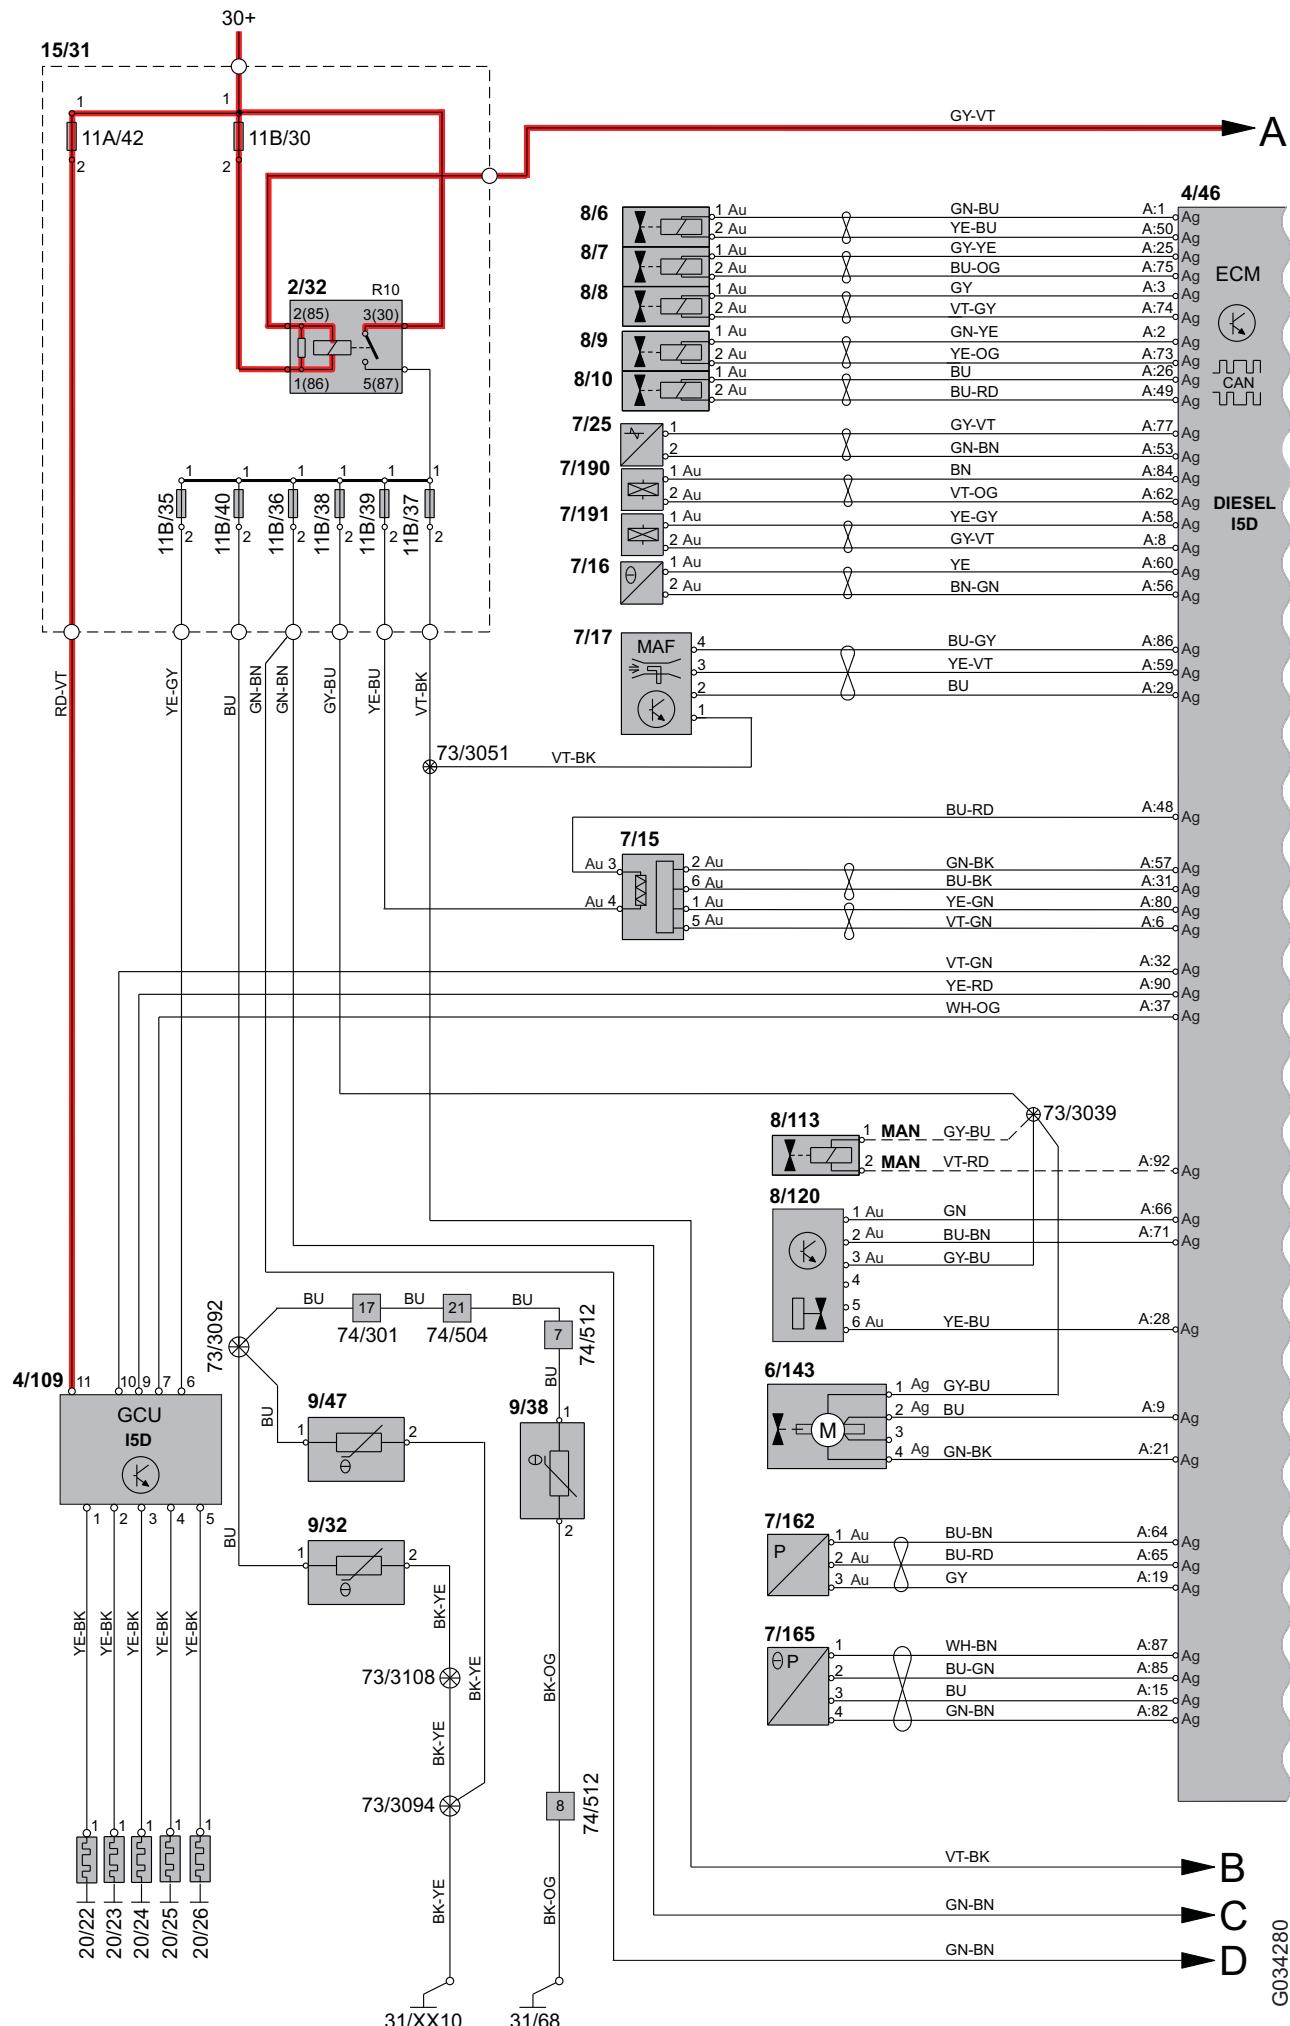


Grupp 23 Bränslesystem

Motorstyrsystem 5-Cyl. Diesel 2:3

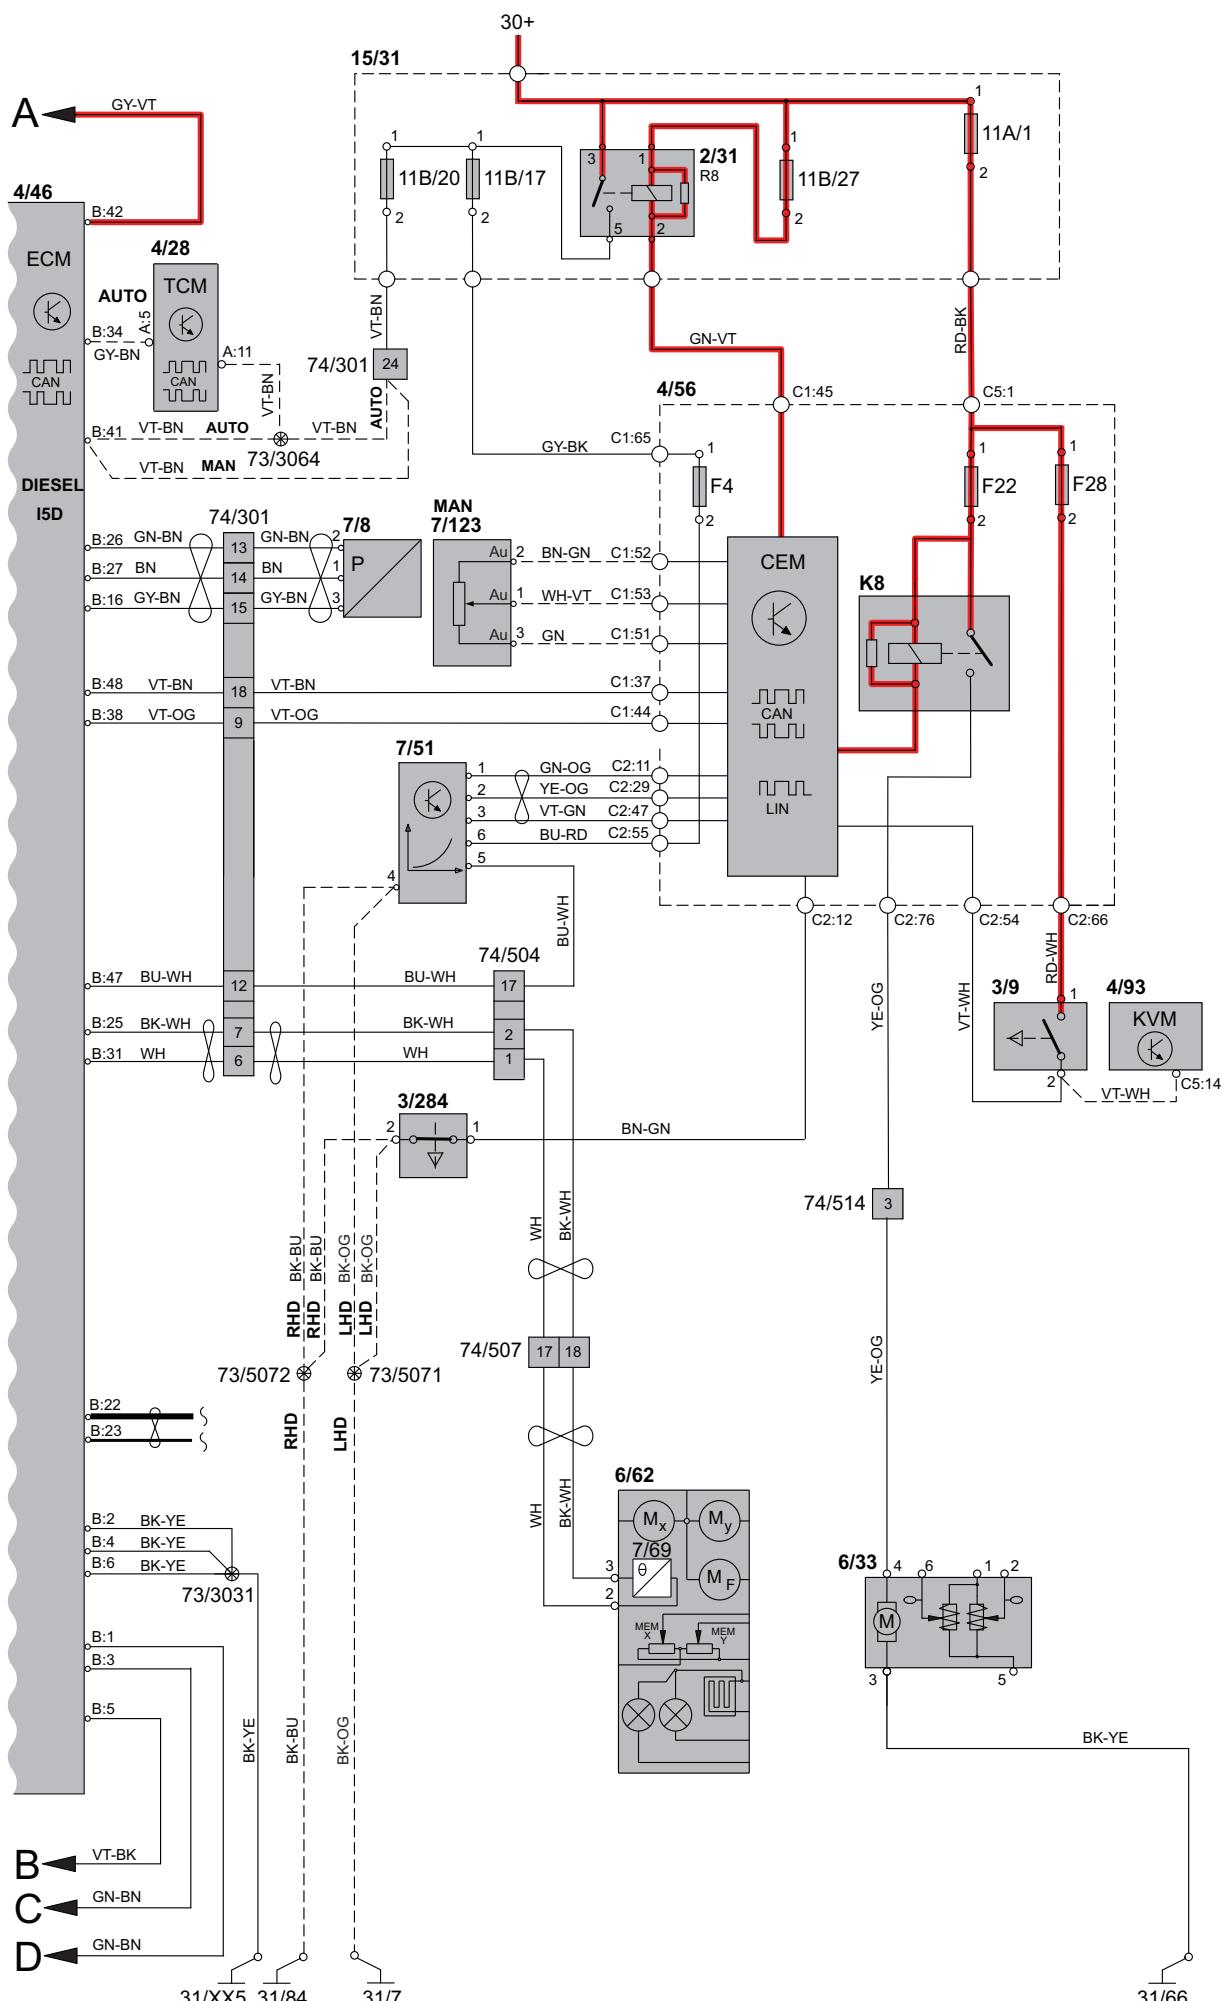


Grupp 23 Bränslesystem


Motorstyrssystem 5-Cyl. Diesel 3:3

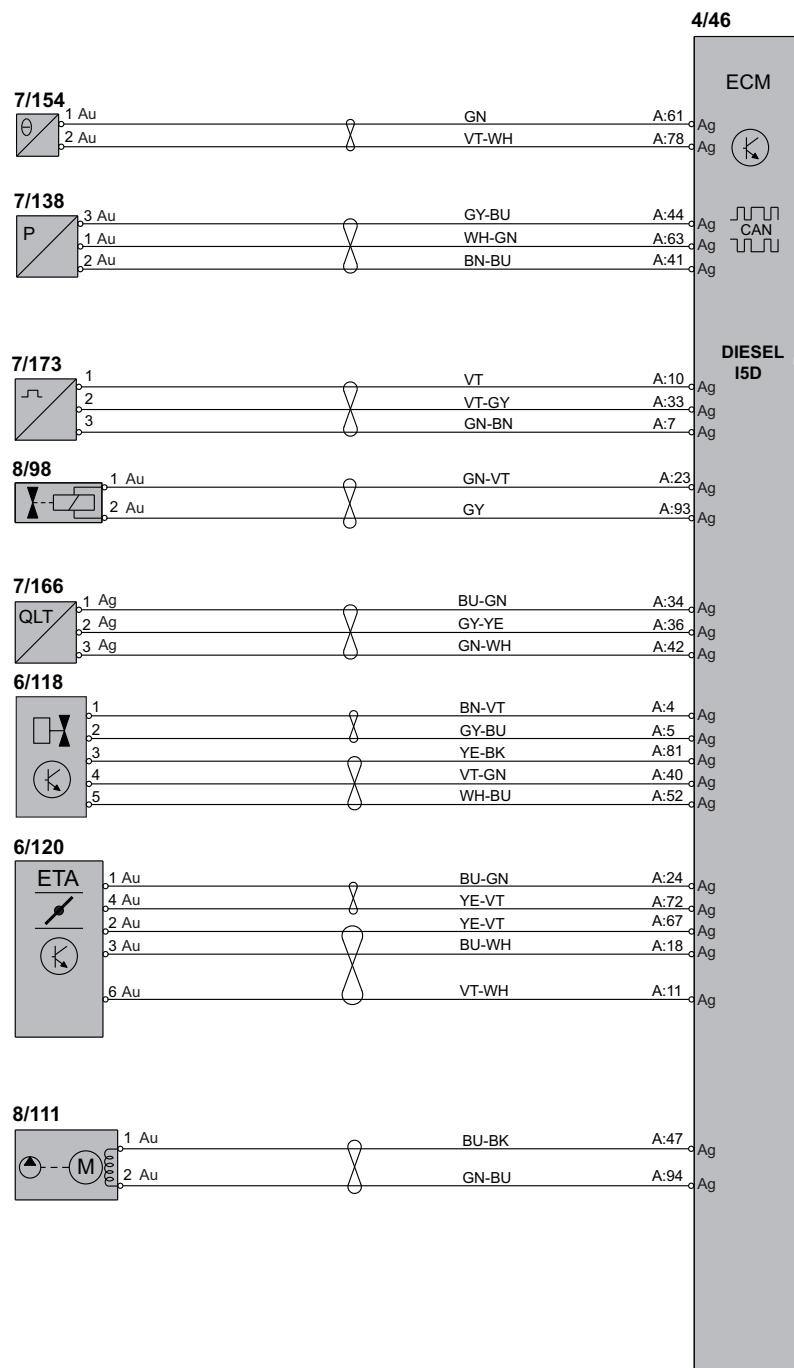

Grupp 23 Bränslesystem Emissionsstyrning 6-Cyl.

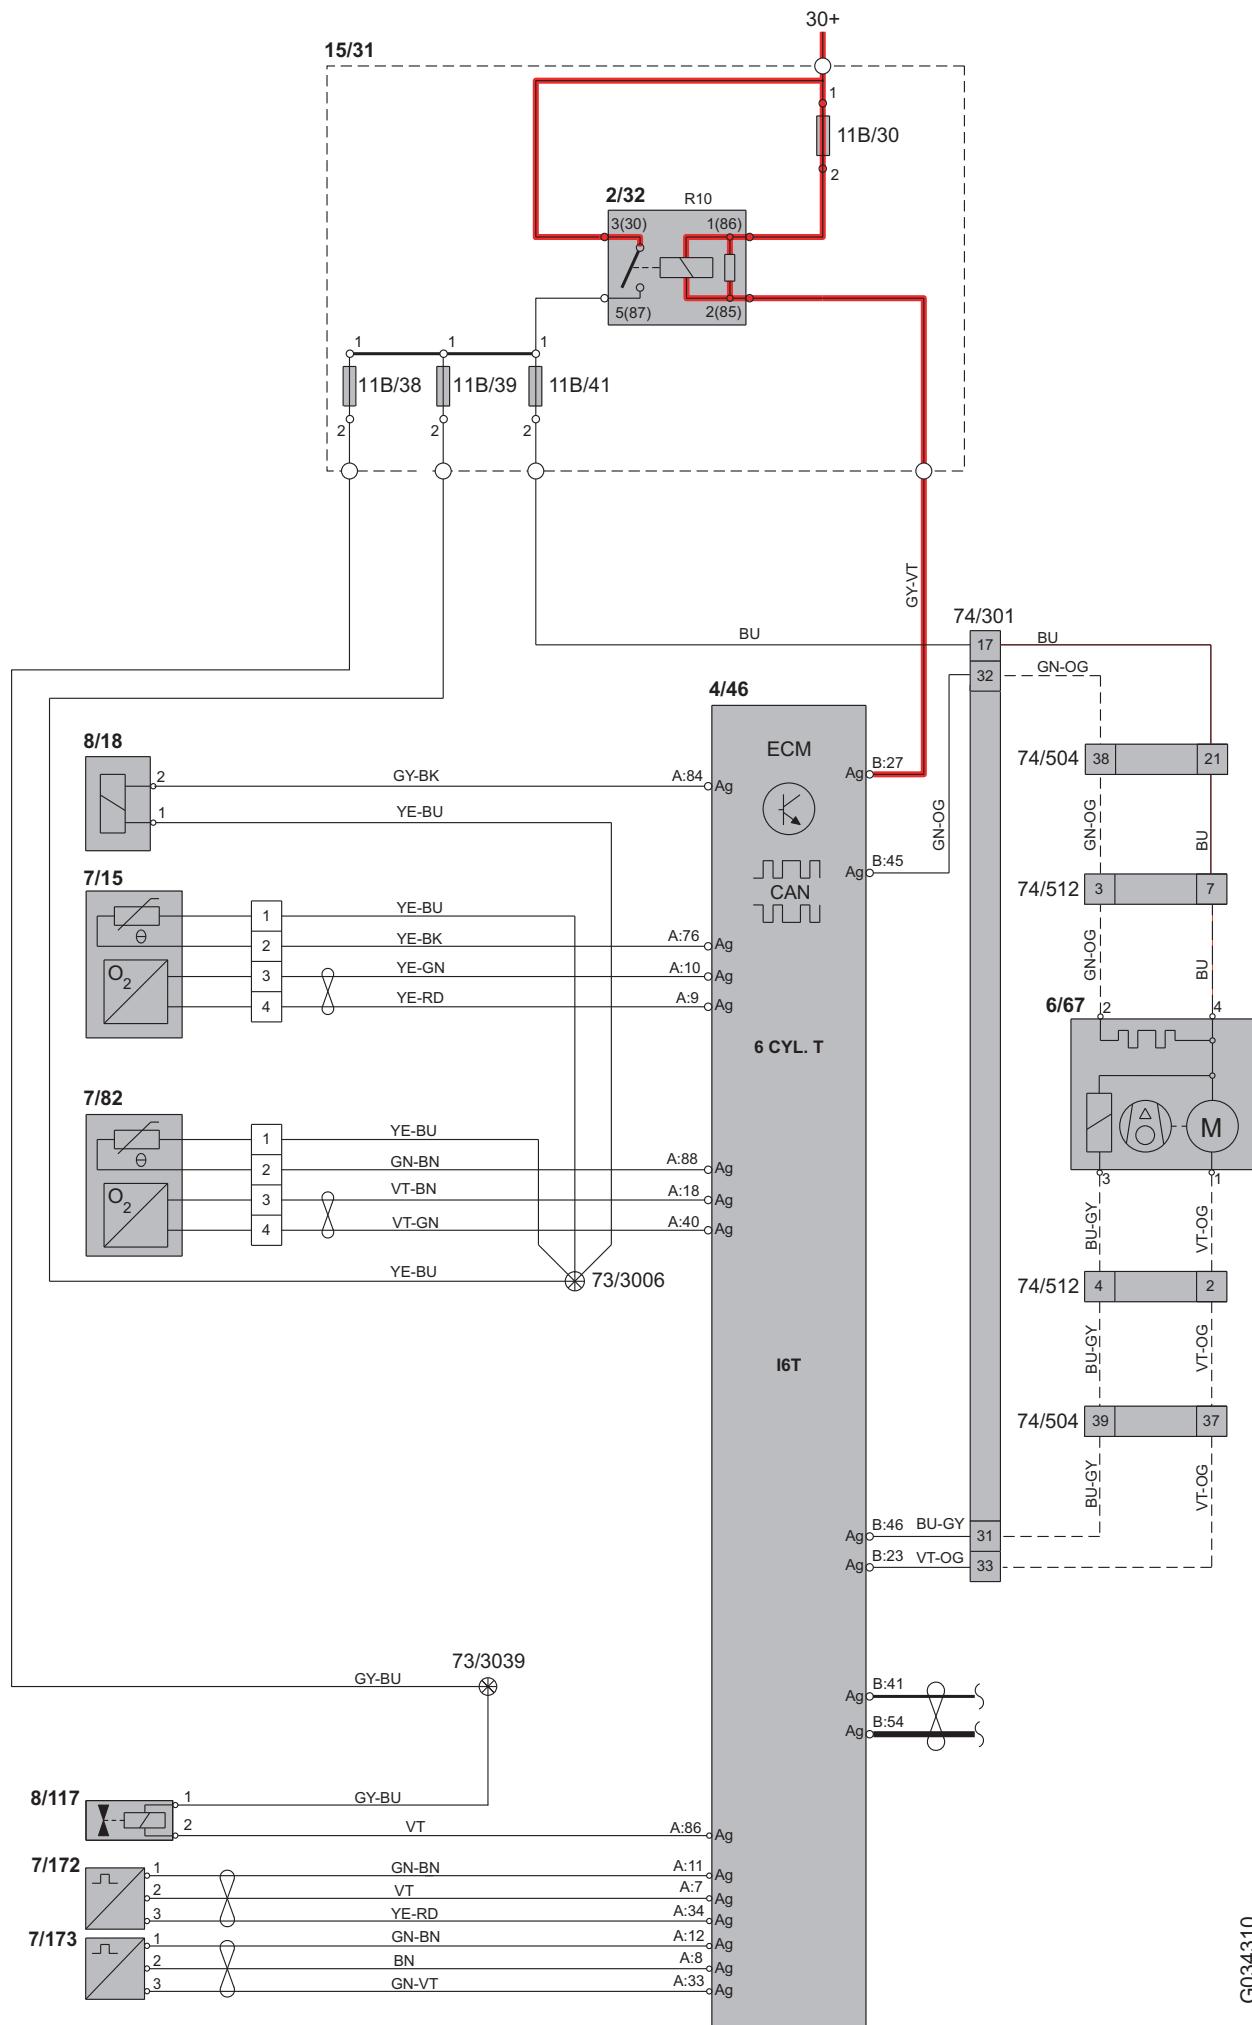


Grupp 26 Kylsystem Elkylfläkt 6-Cyl. Turbo

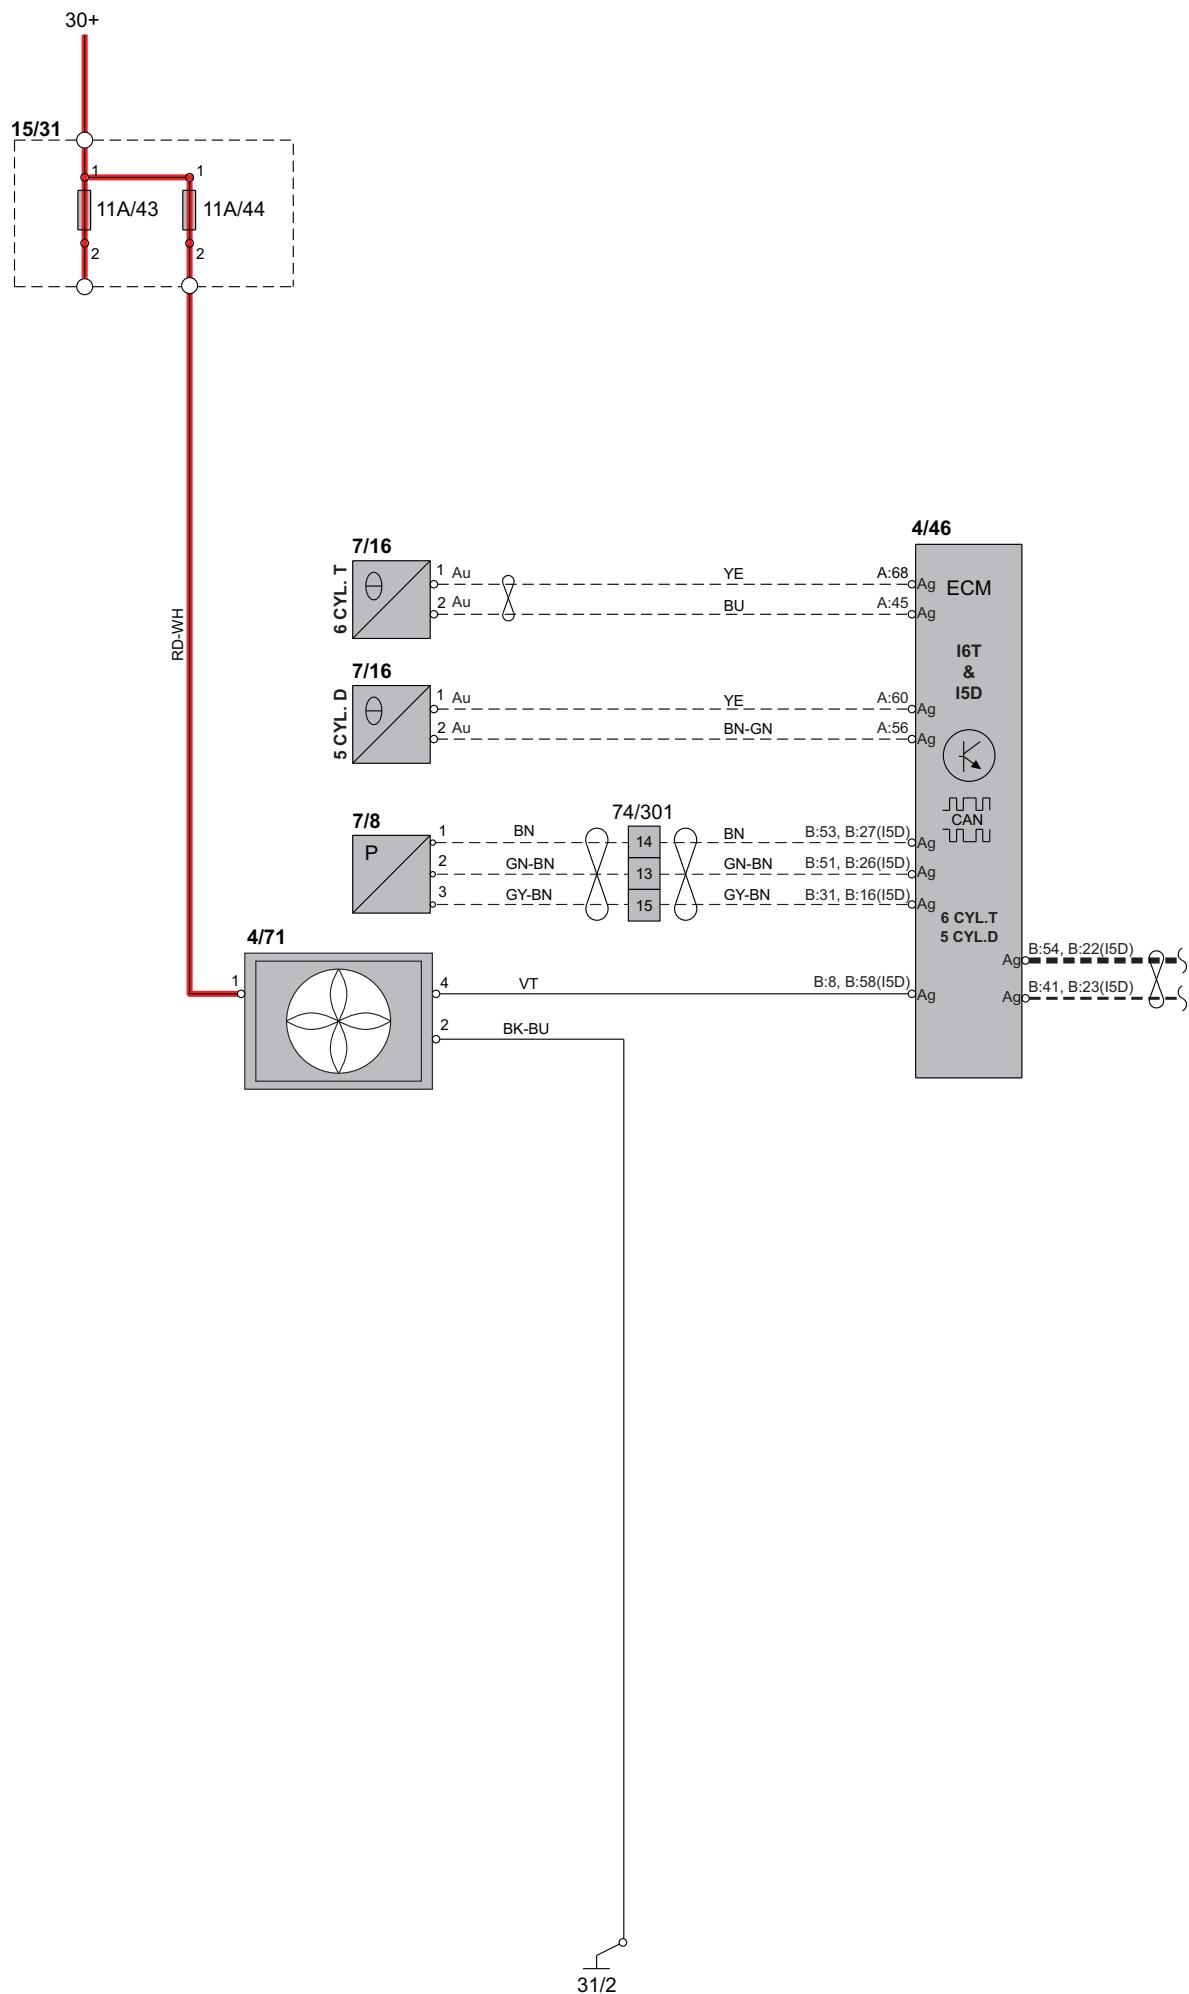


Grupp 27 Motorreglage

Konstantfarthållare

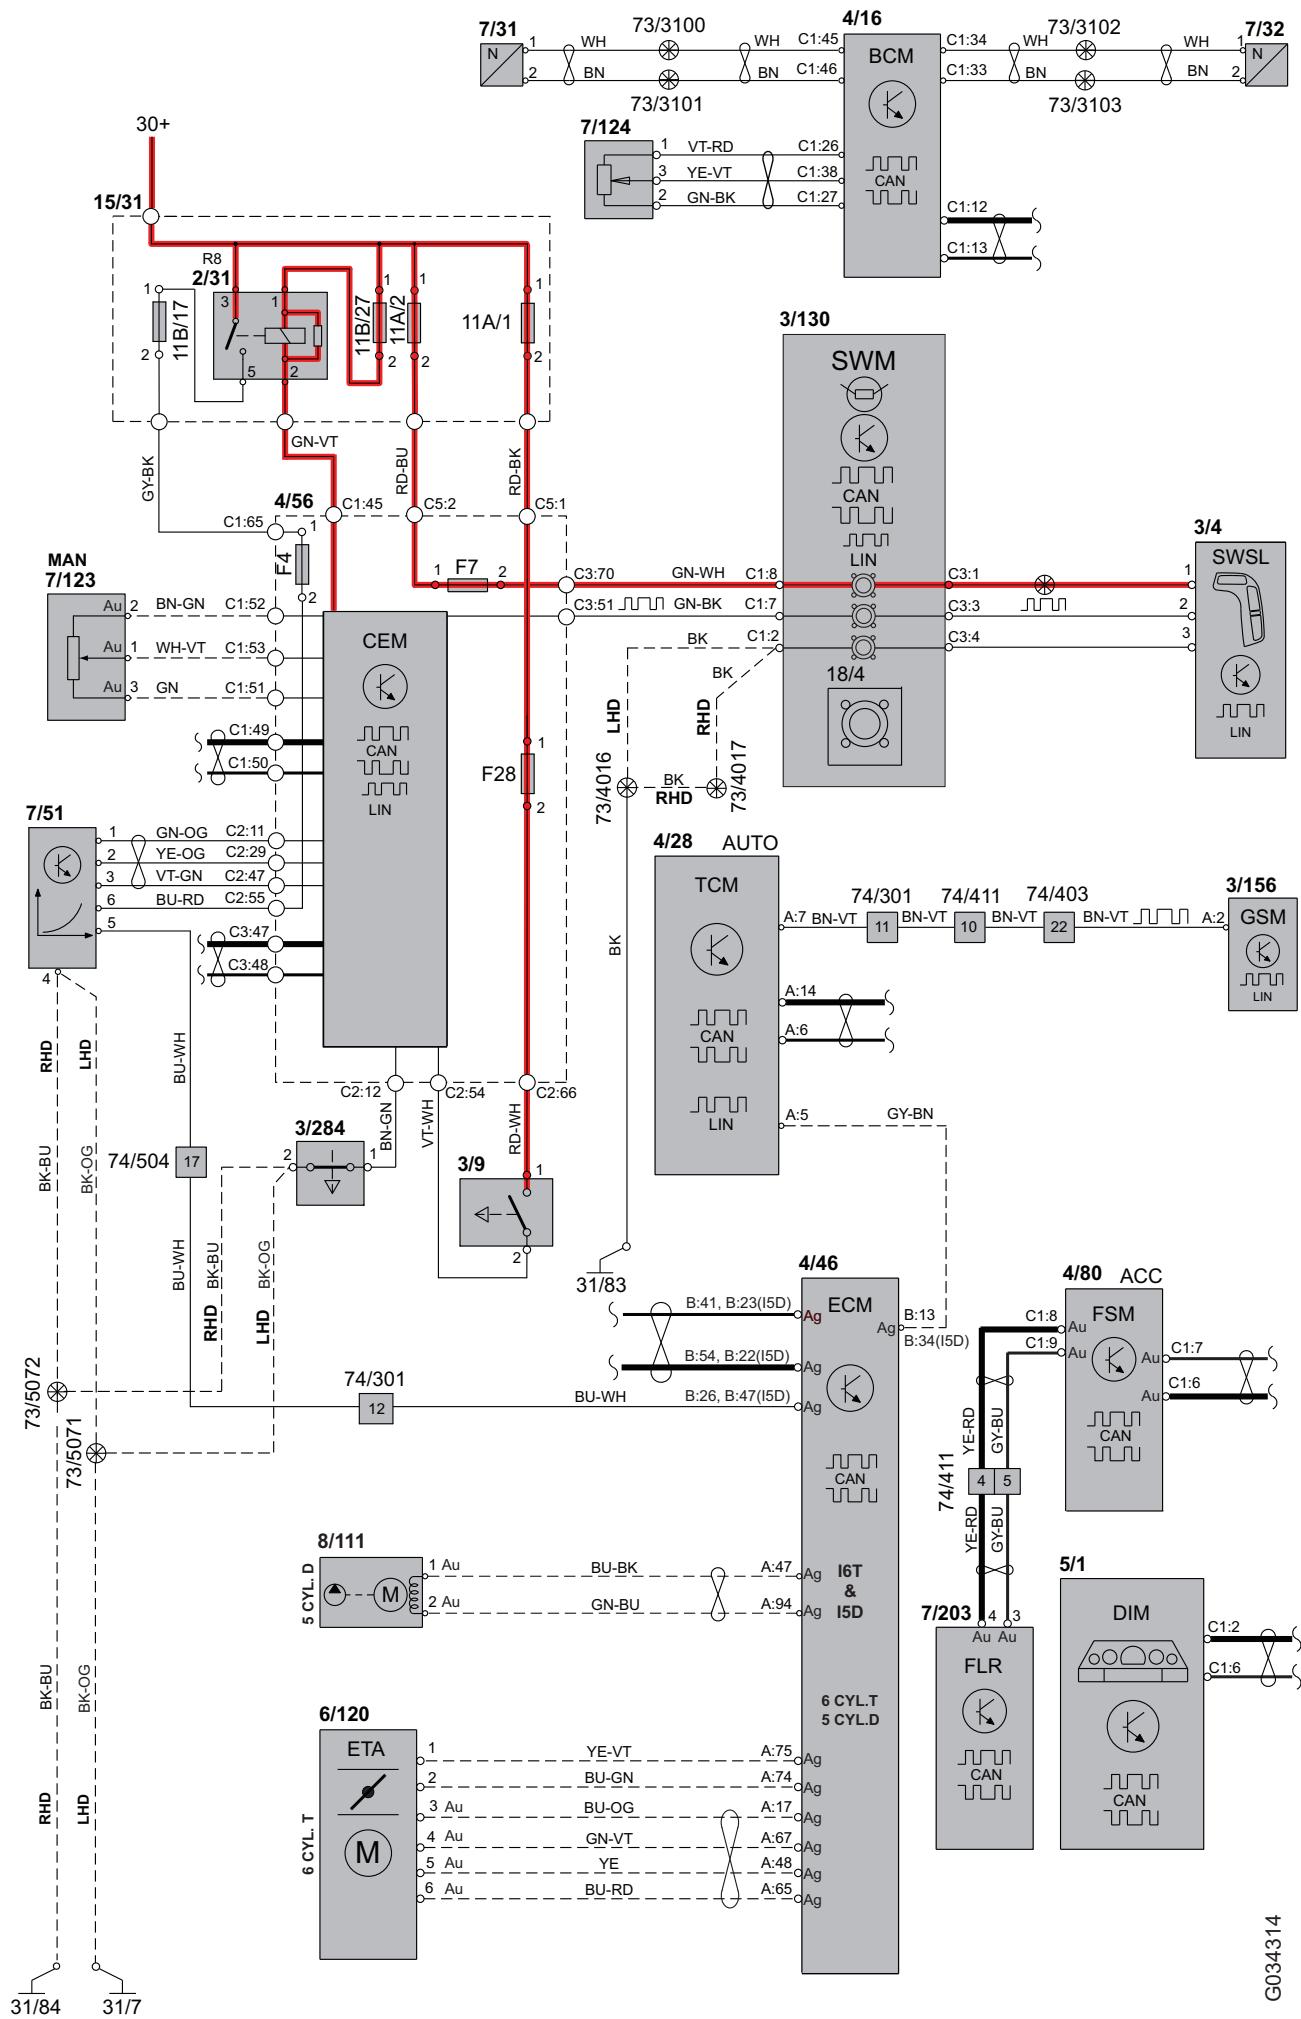


Grupp 32 Generator och laddningsregulator Strömförsörjning

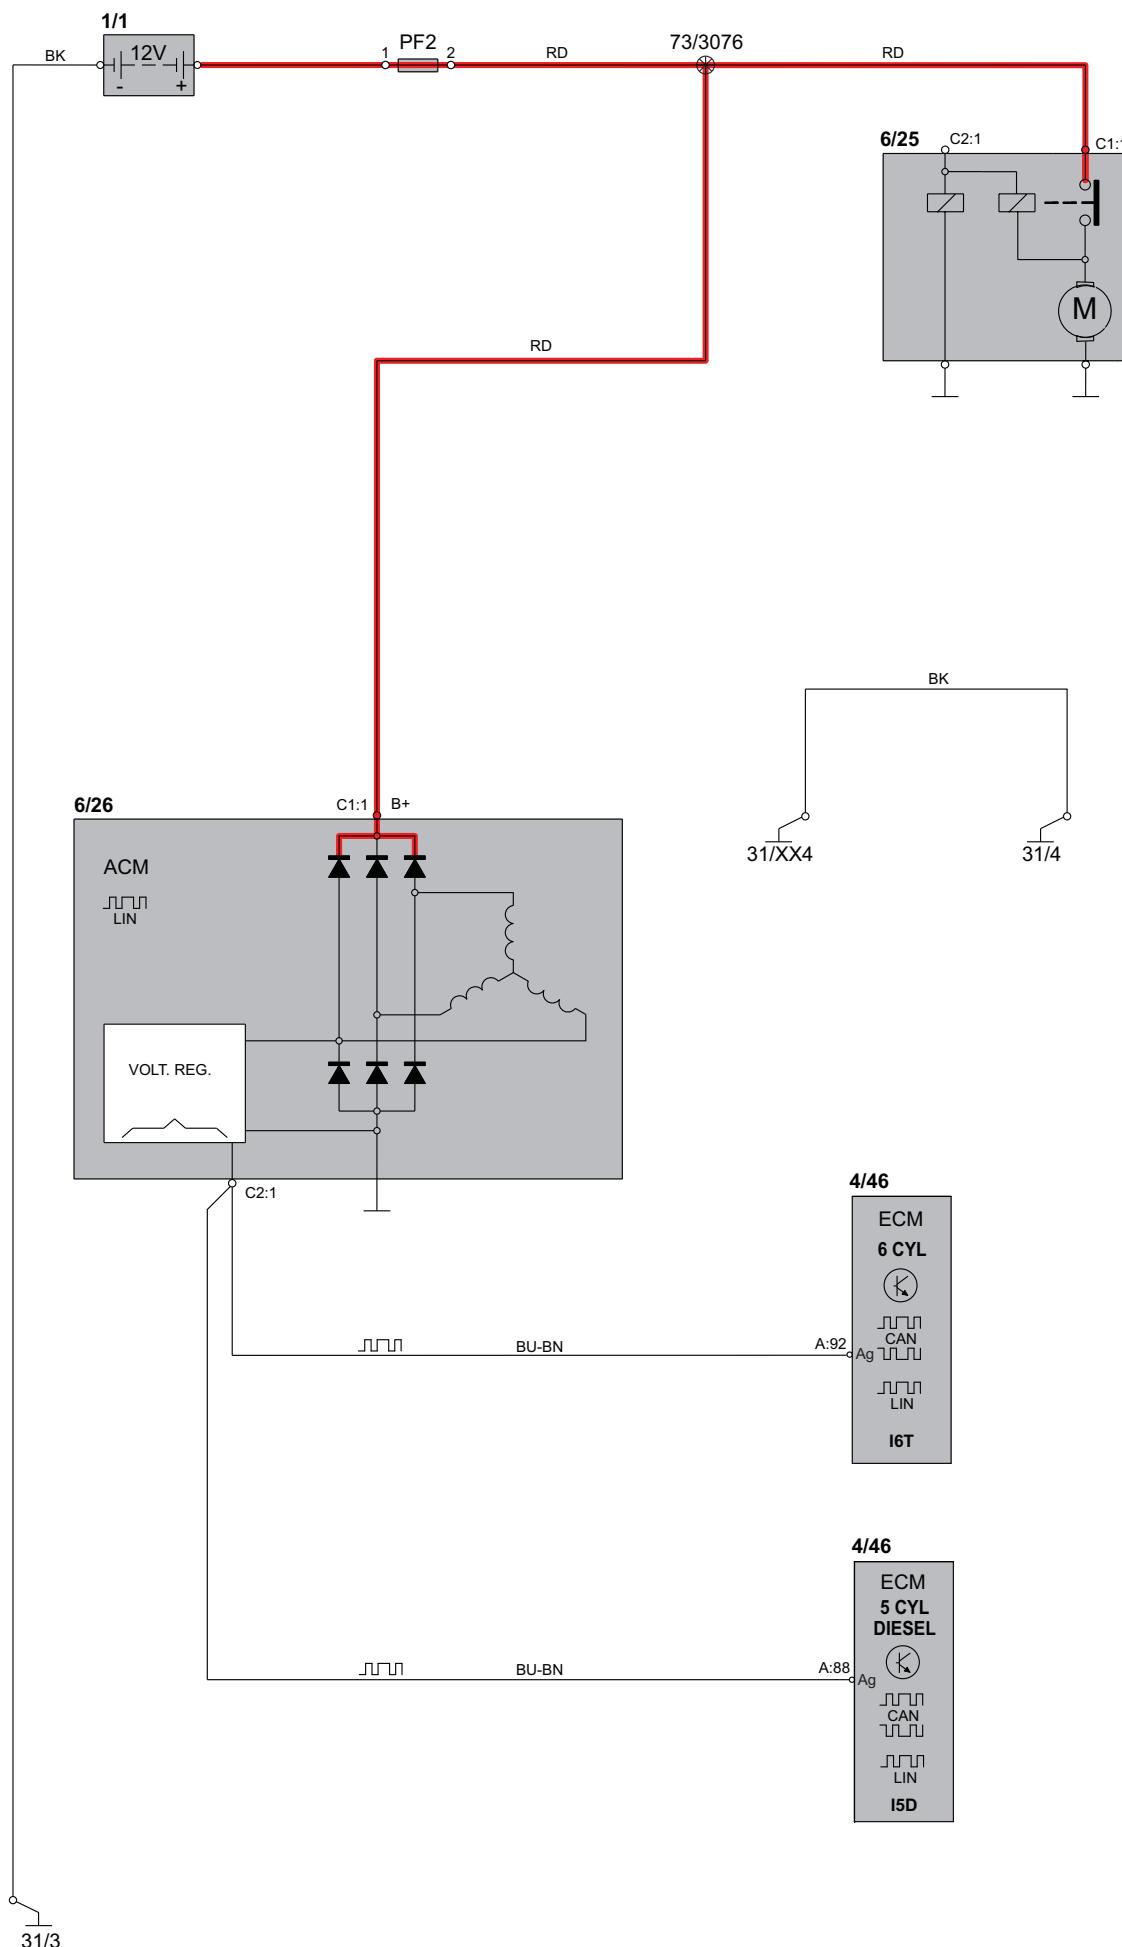

G034316


Grupp 33 Startsystem

Startsystem

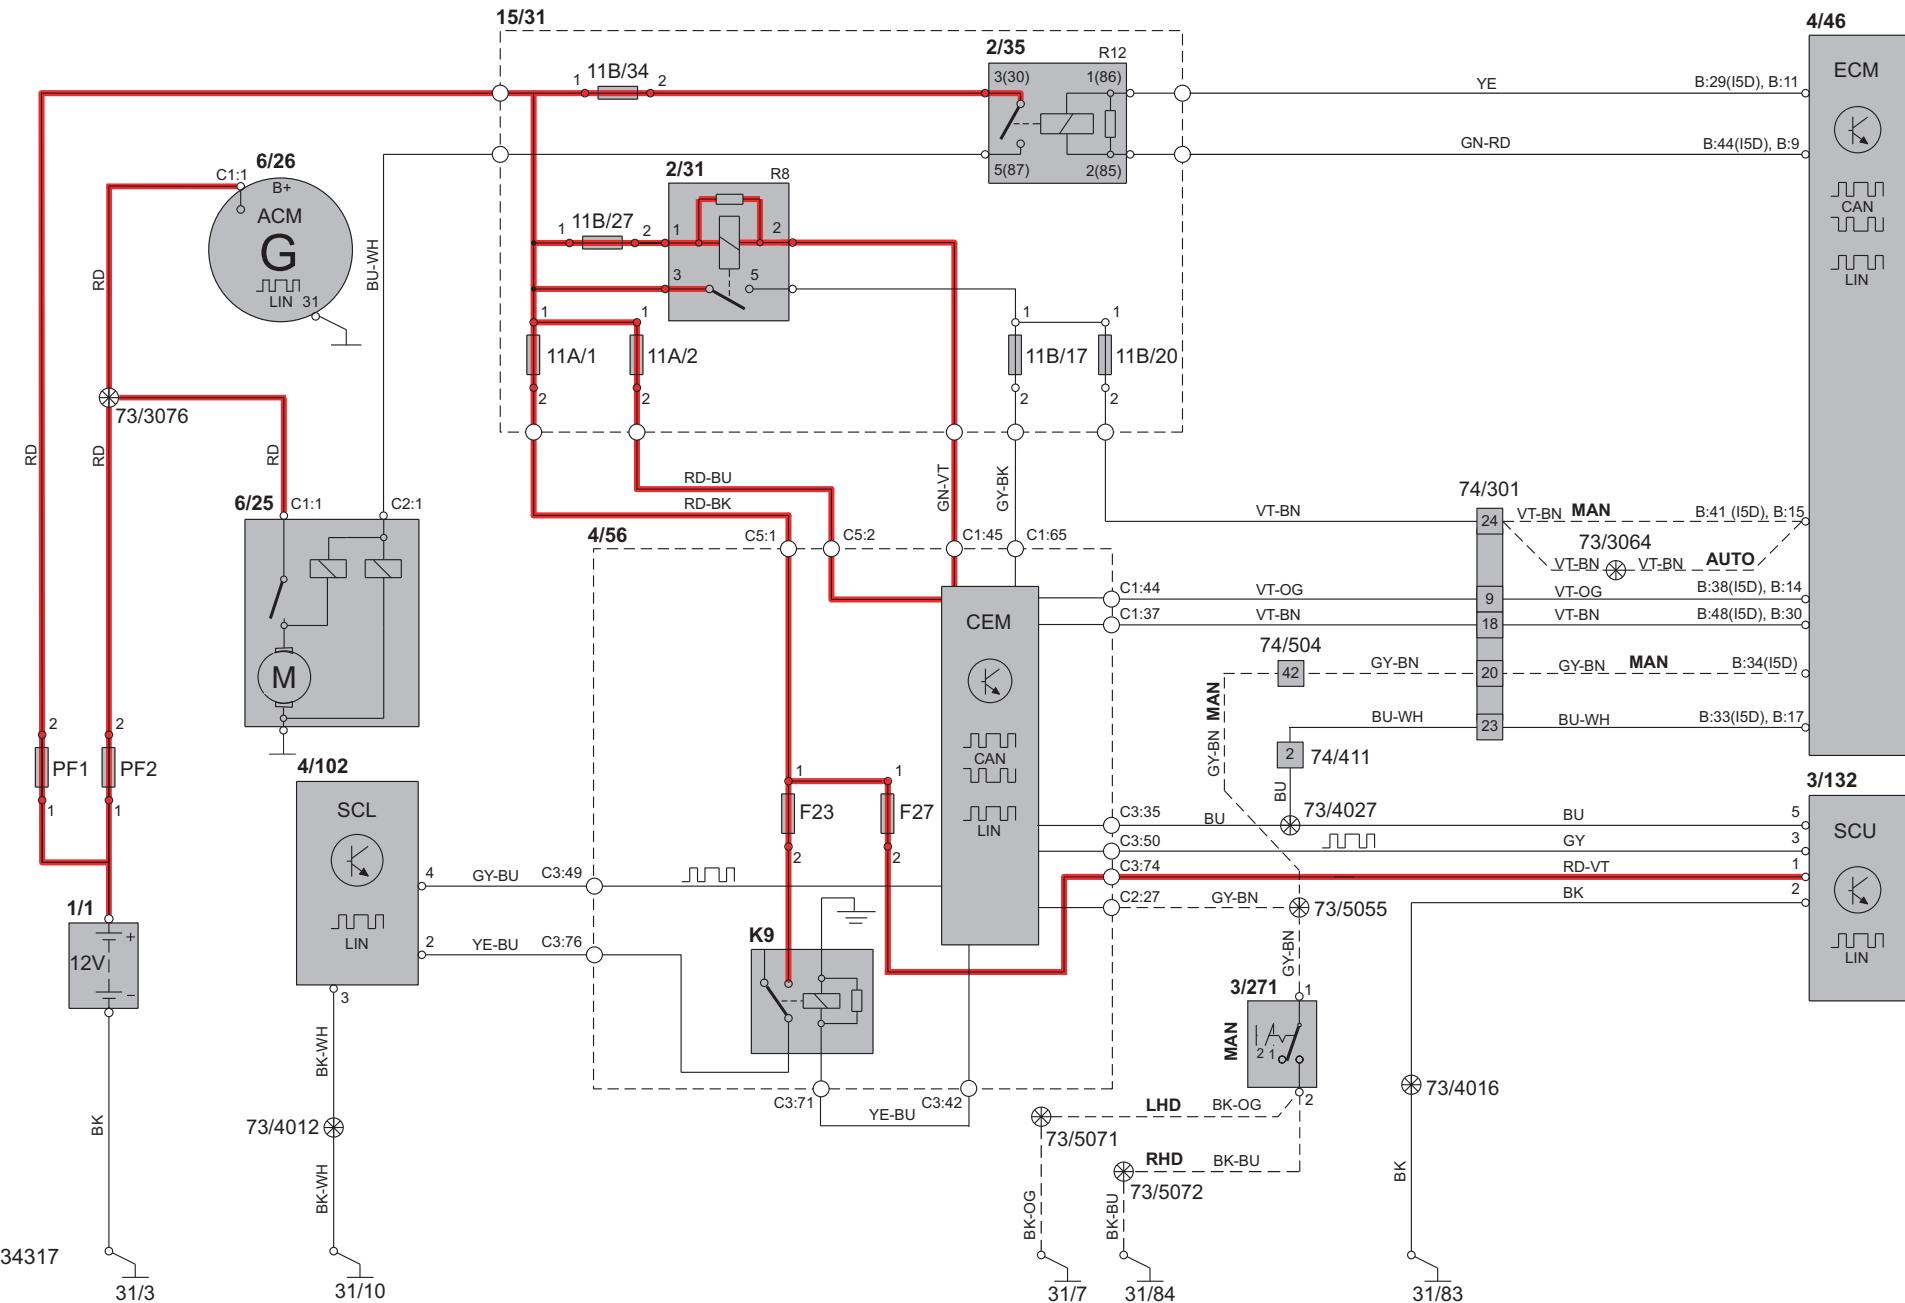


Grupp 35 Belysning

Hel- och halvljus

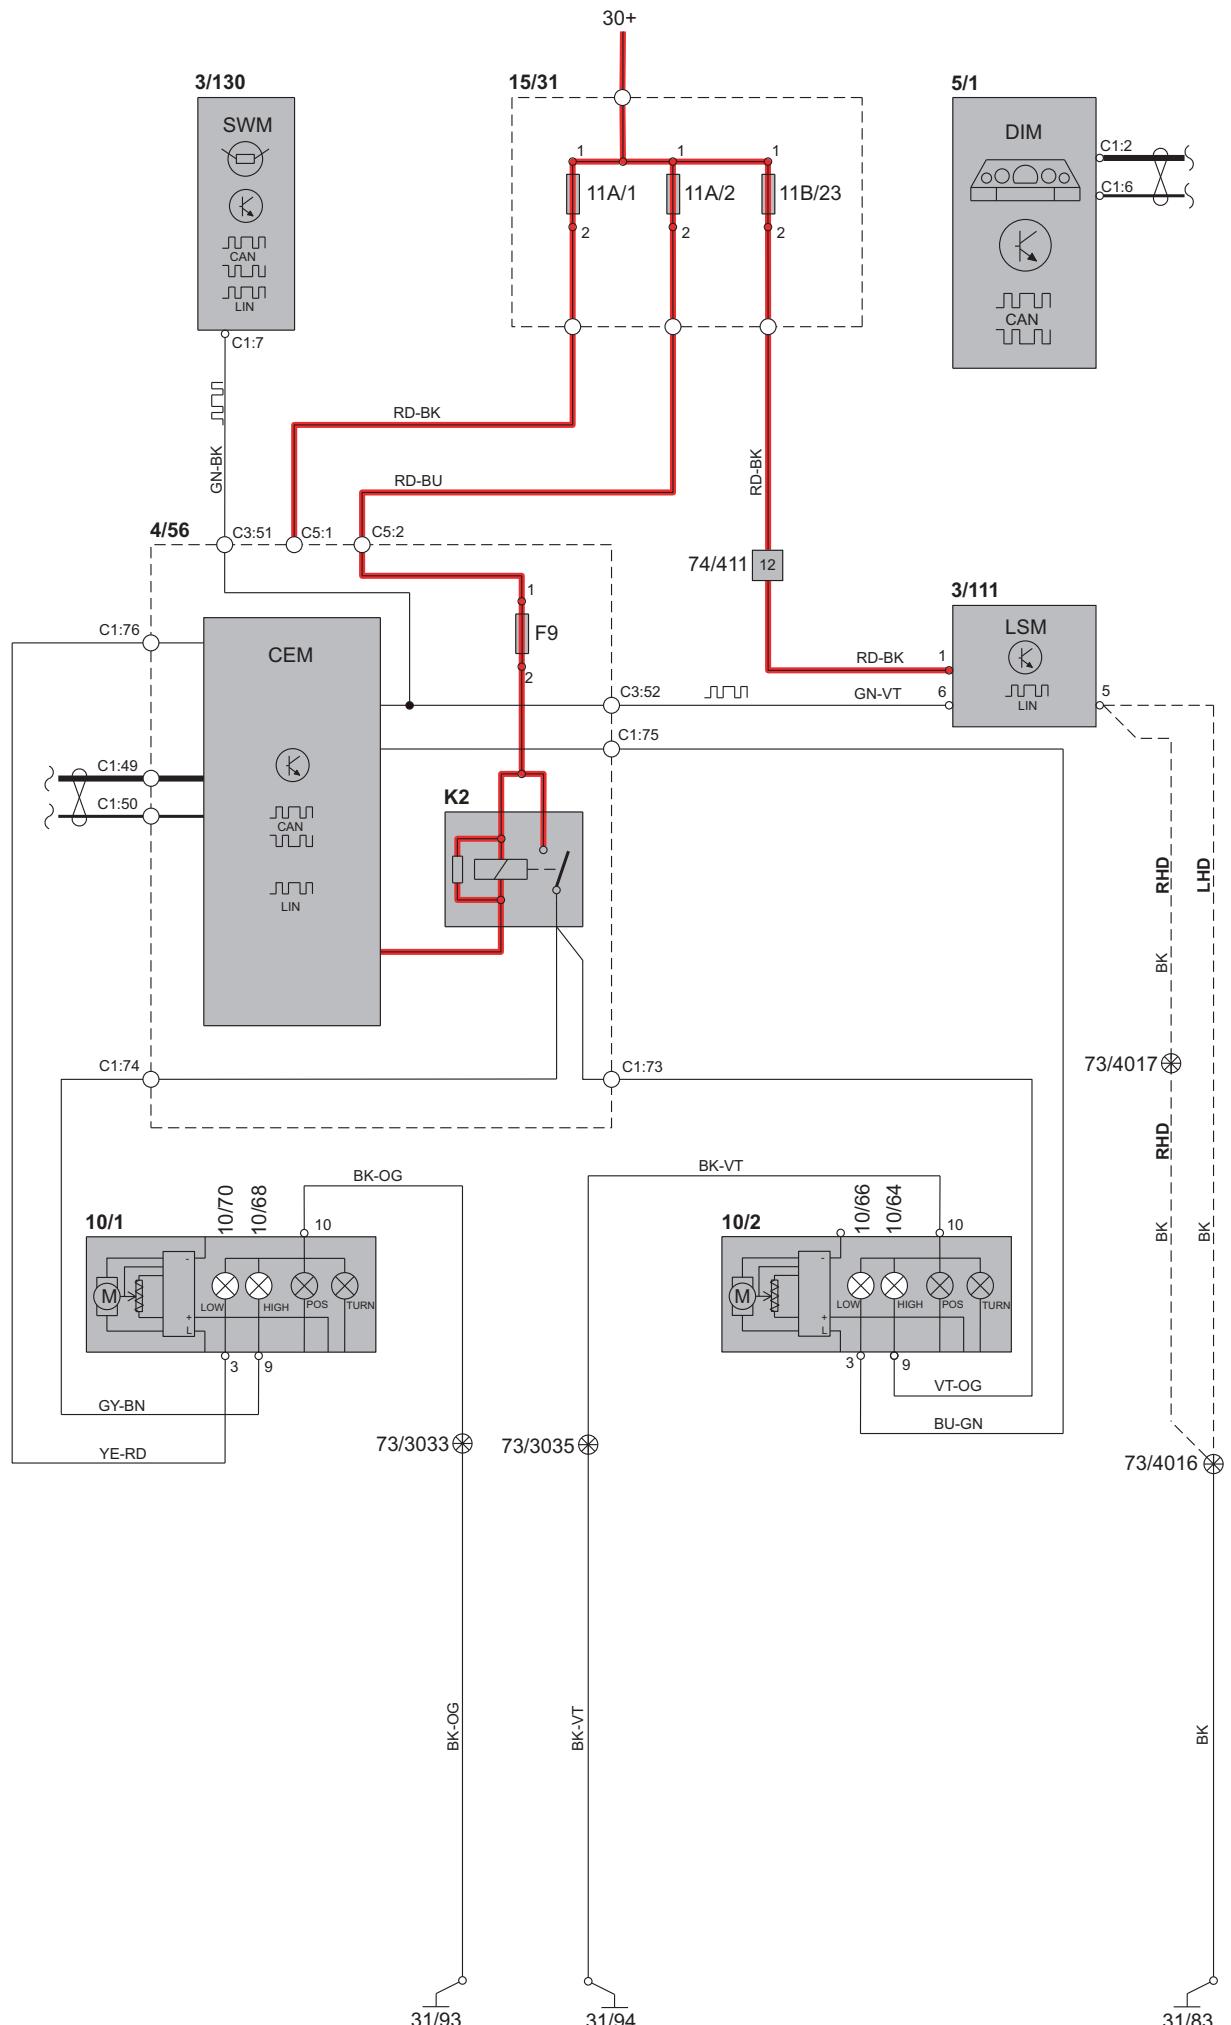


Grupp 35 Belysning

Hel- och halvljus (Dual Xenon)

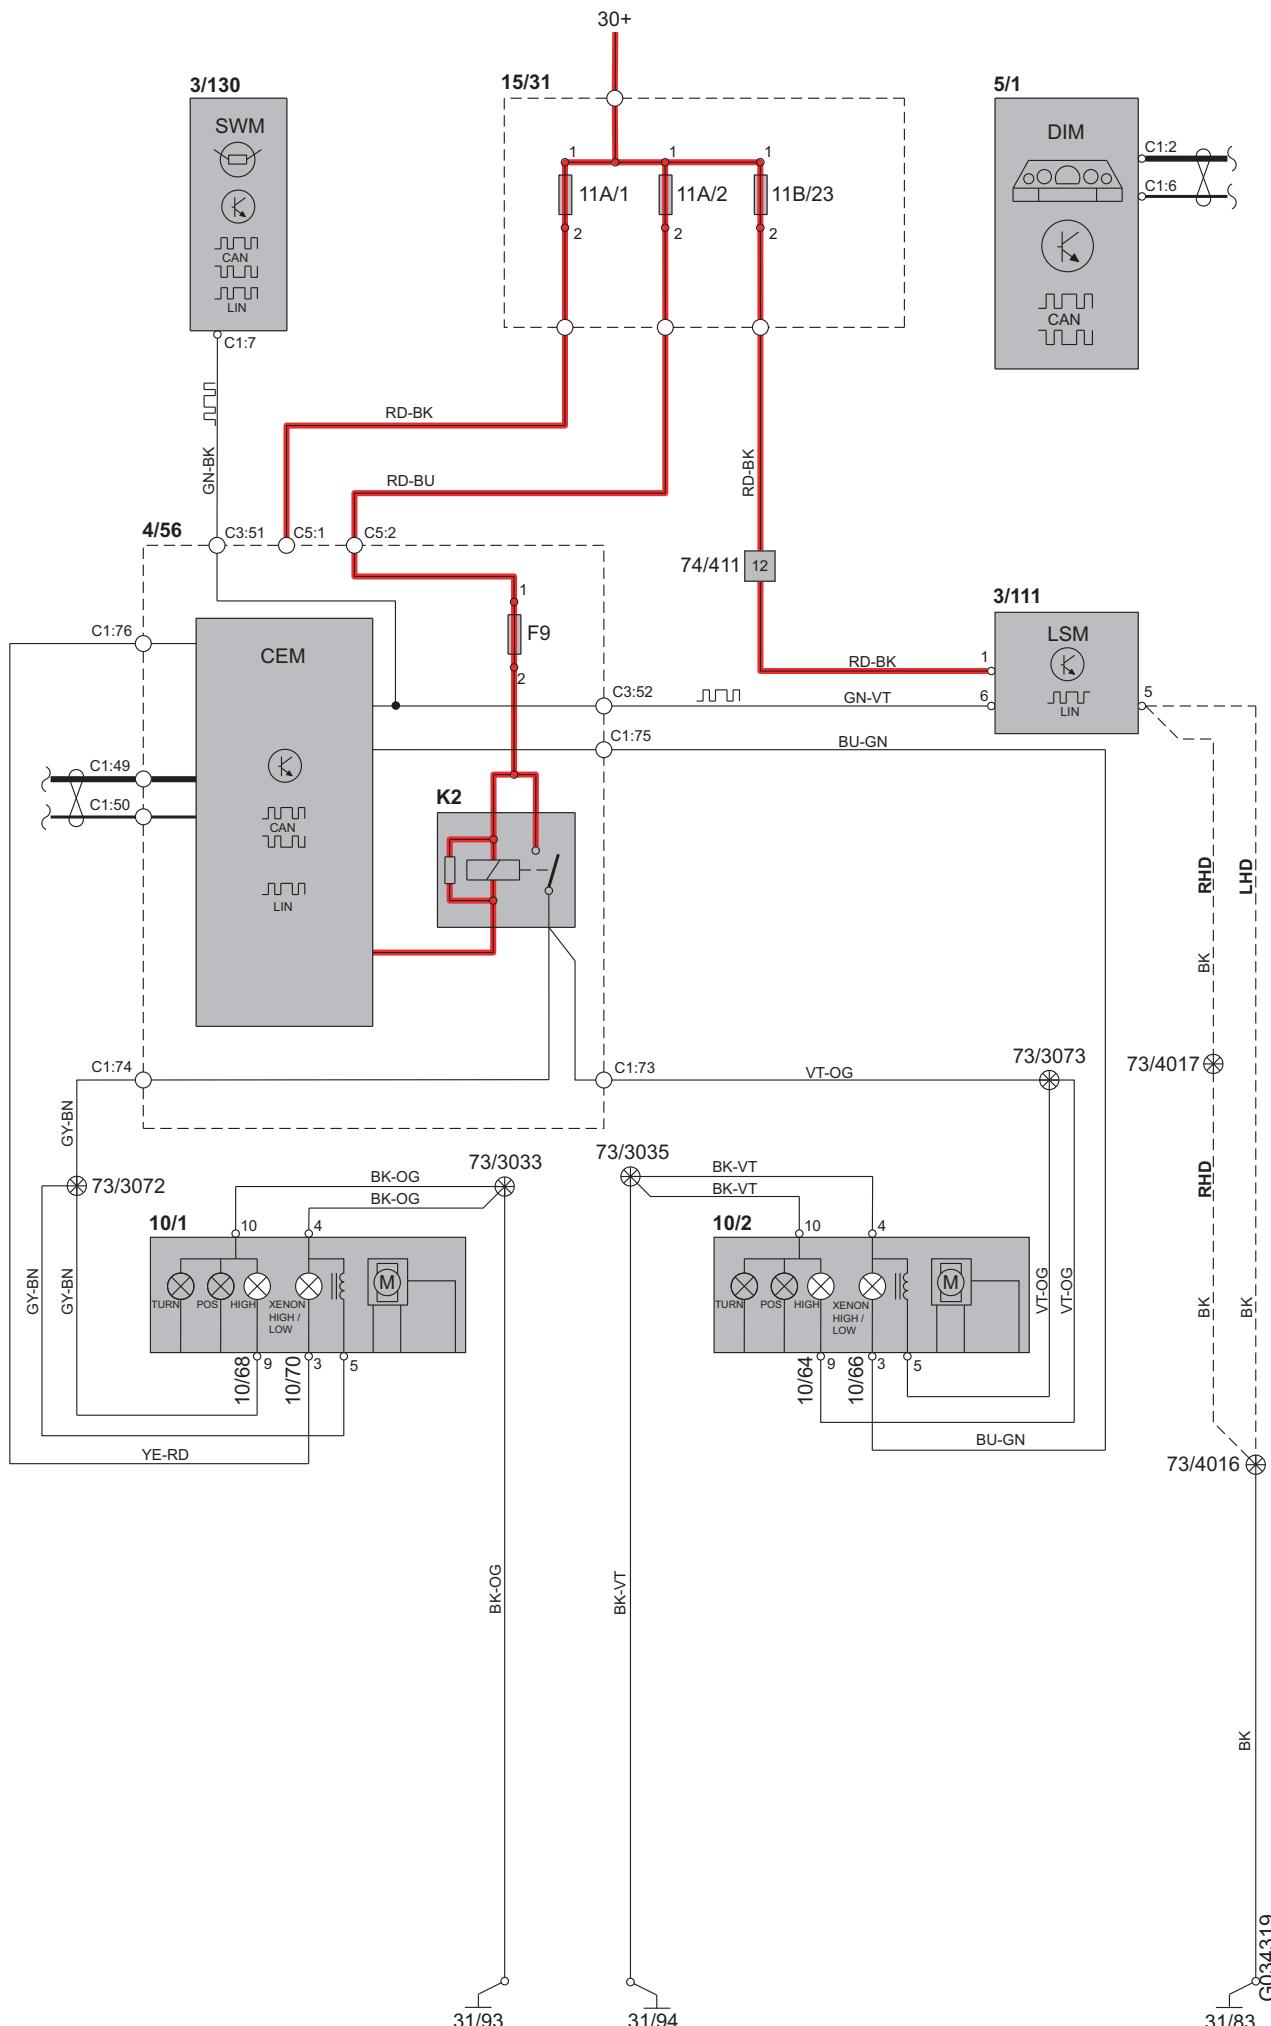


Grupp 35 Belysning

Ljuslängdsreglering, manuell

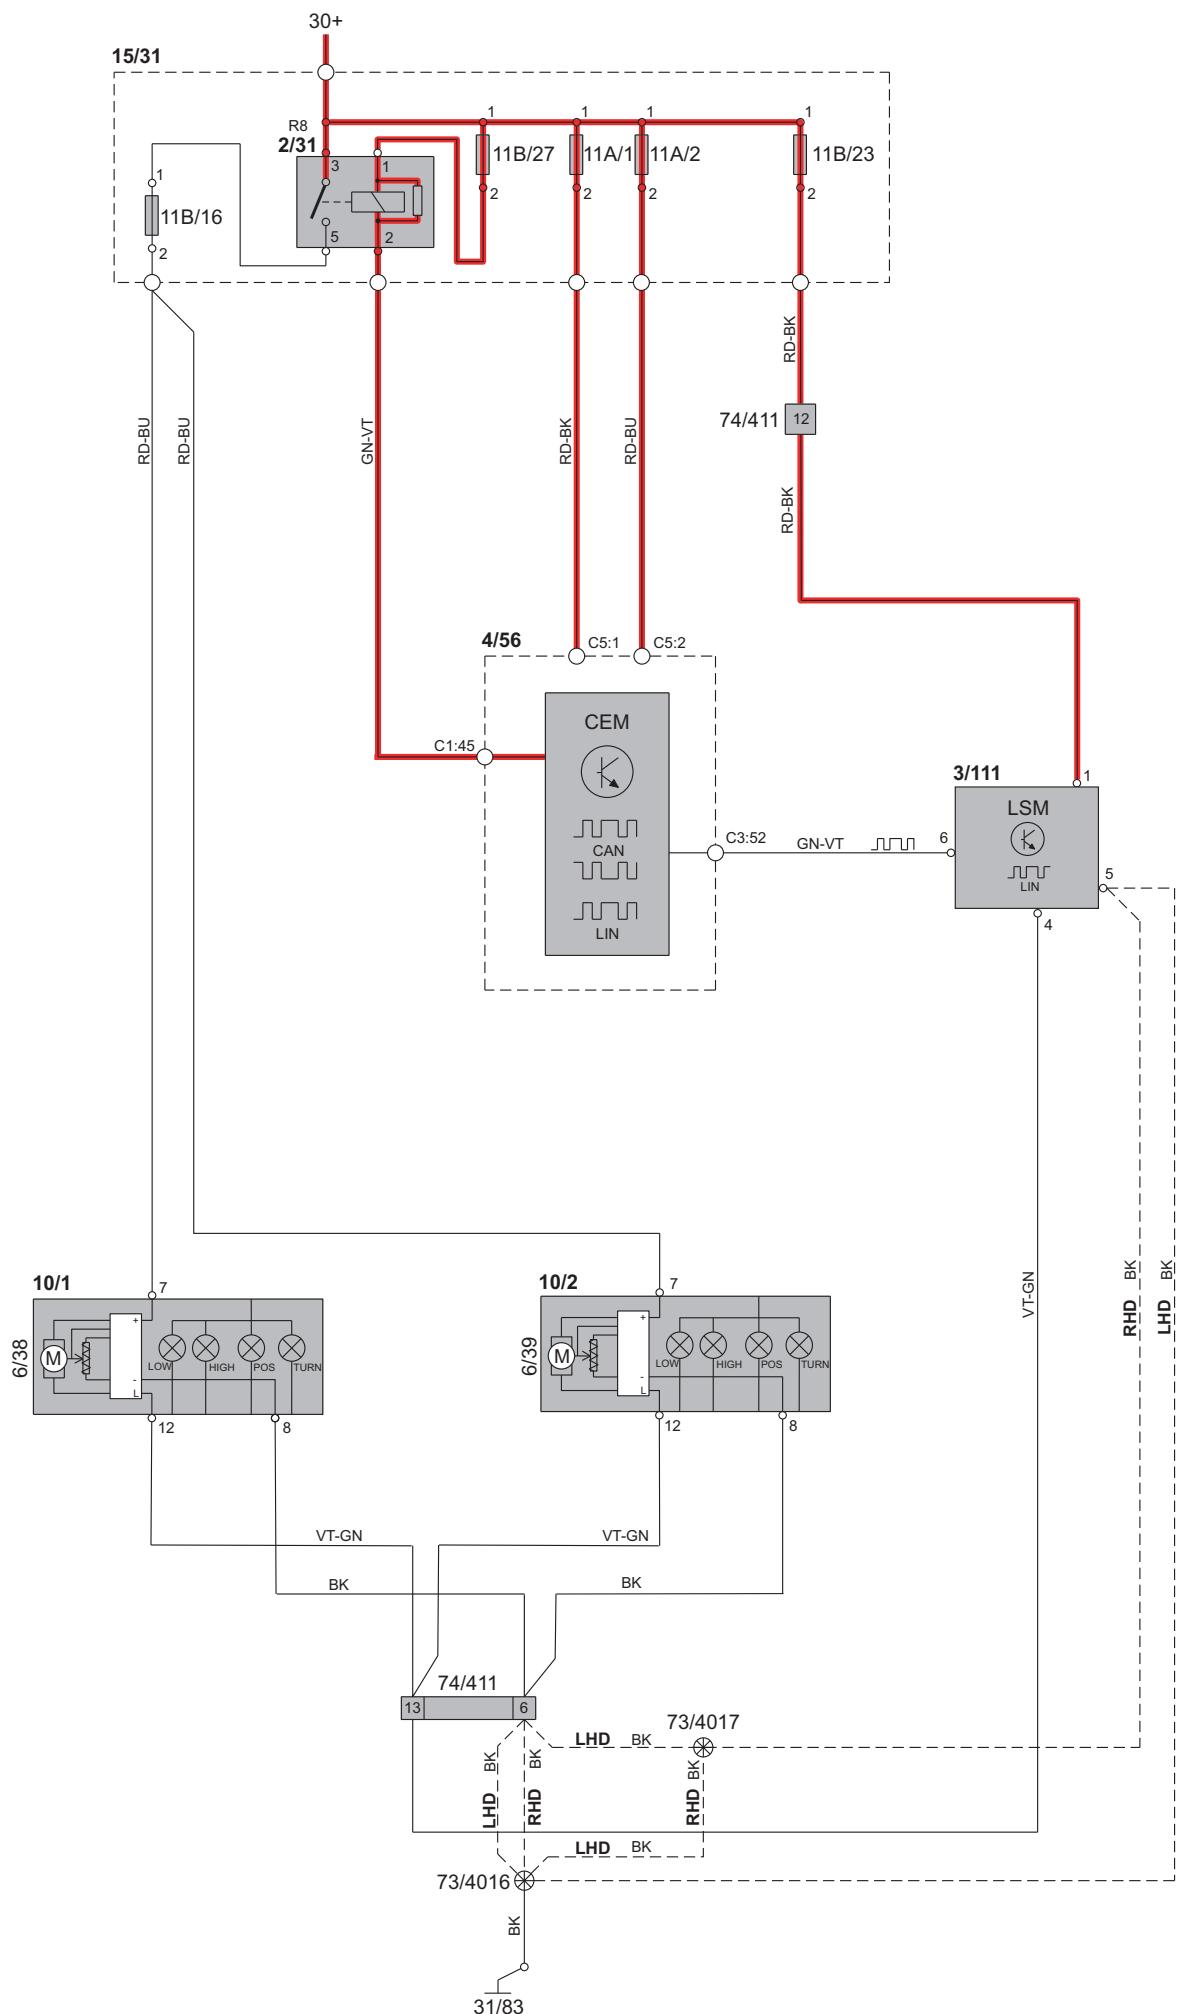


Grupp 35 Belysning

Positions-/Parkeringsljus, Bakljus

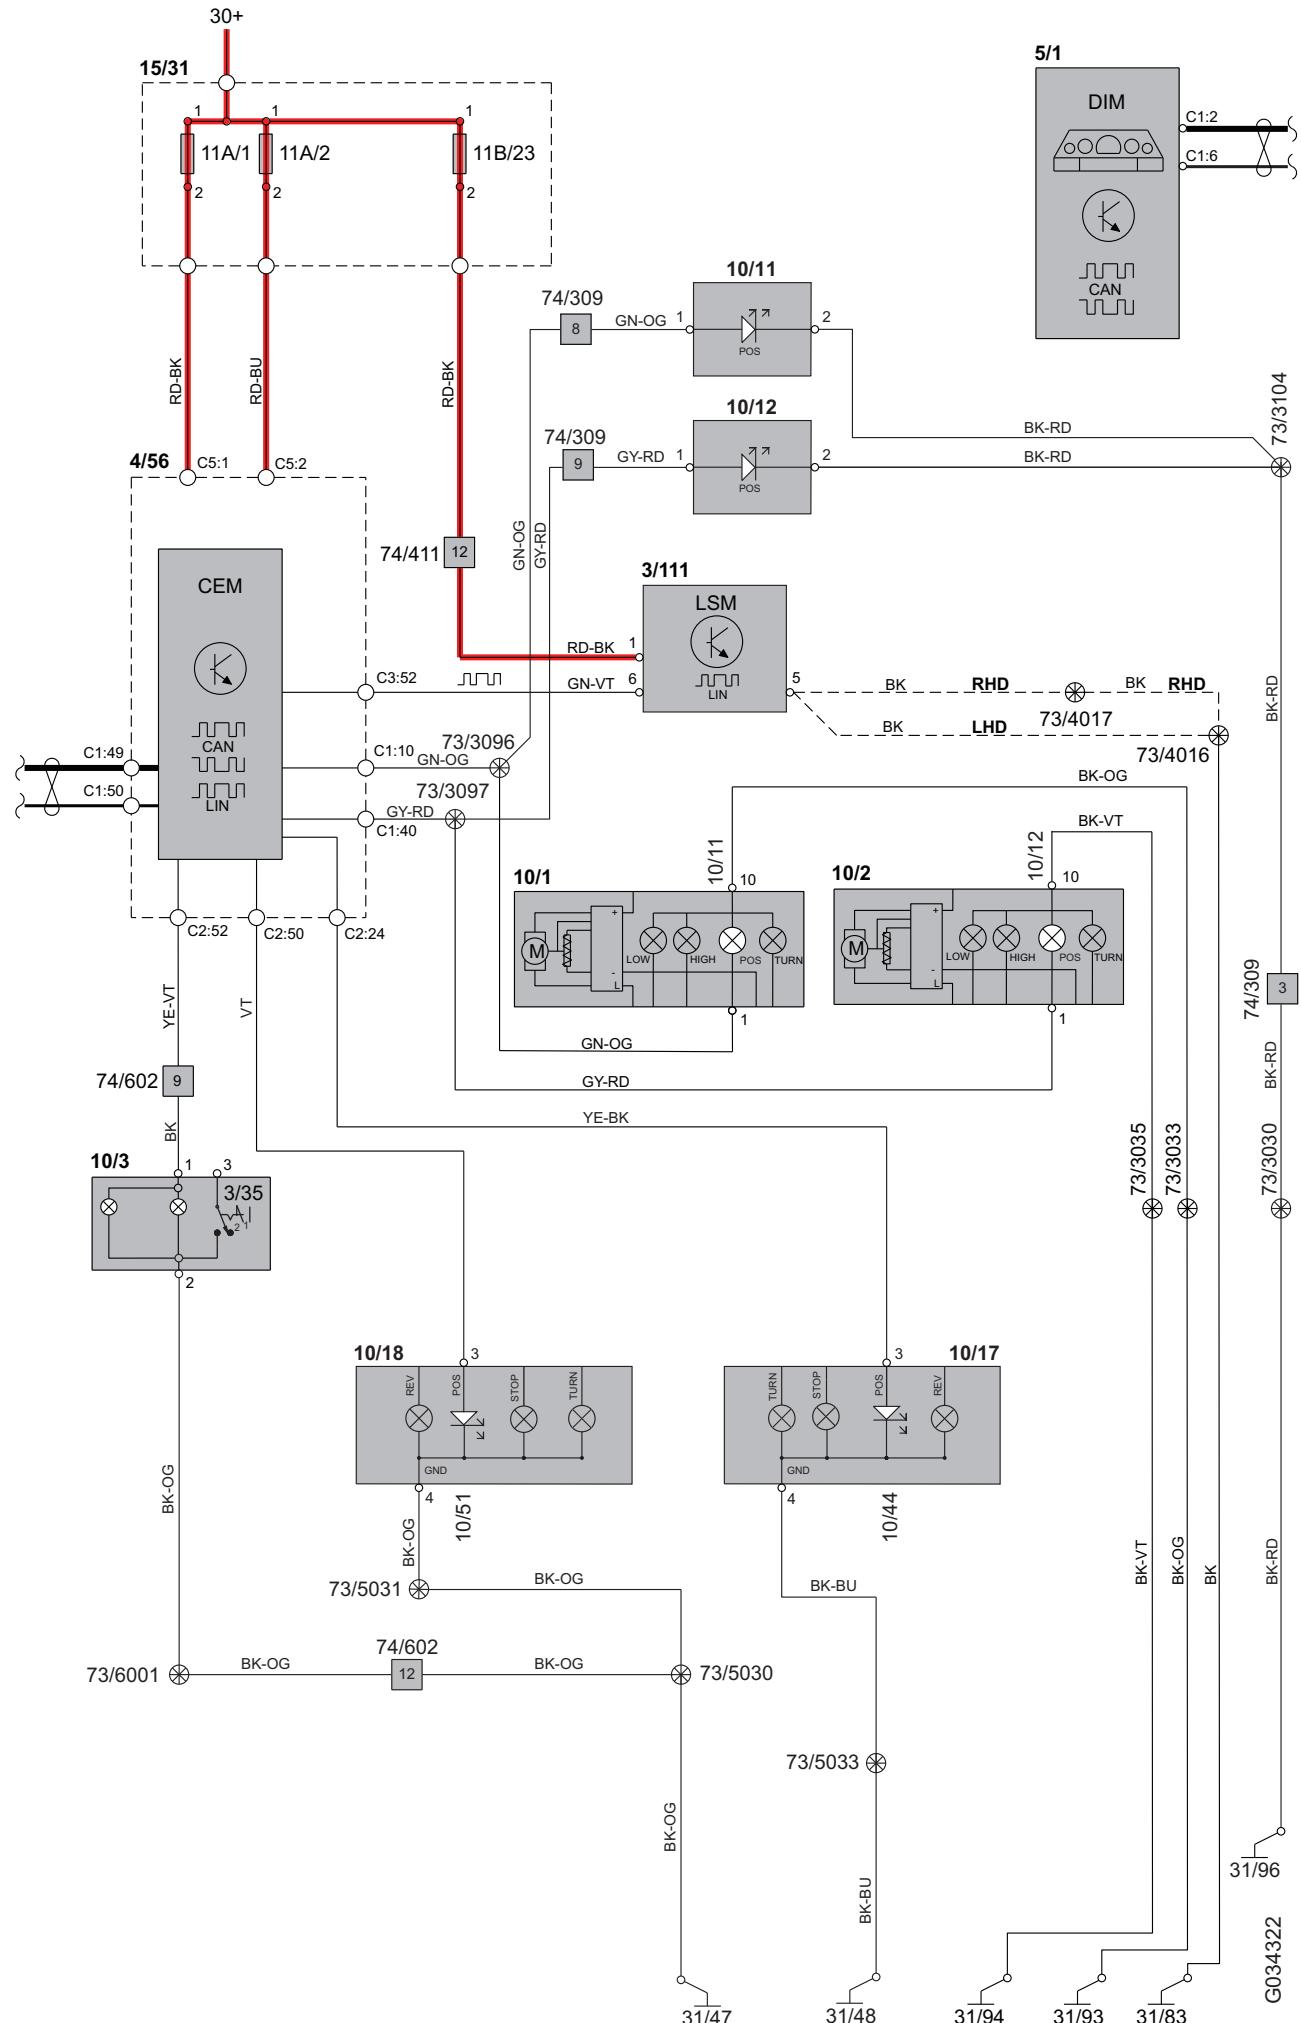


Grupp 35 Belysning

Positions-/Parkeringsljus, Bakljus (Dual Xenon)

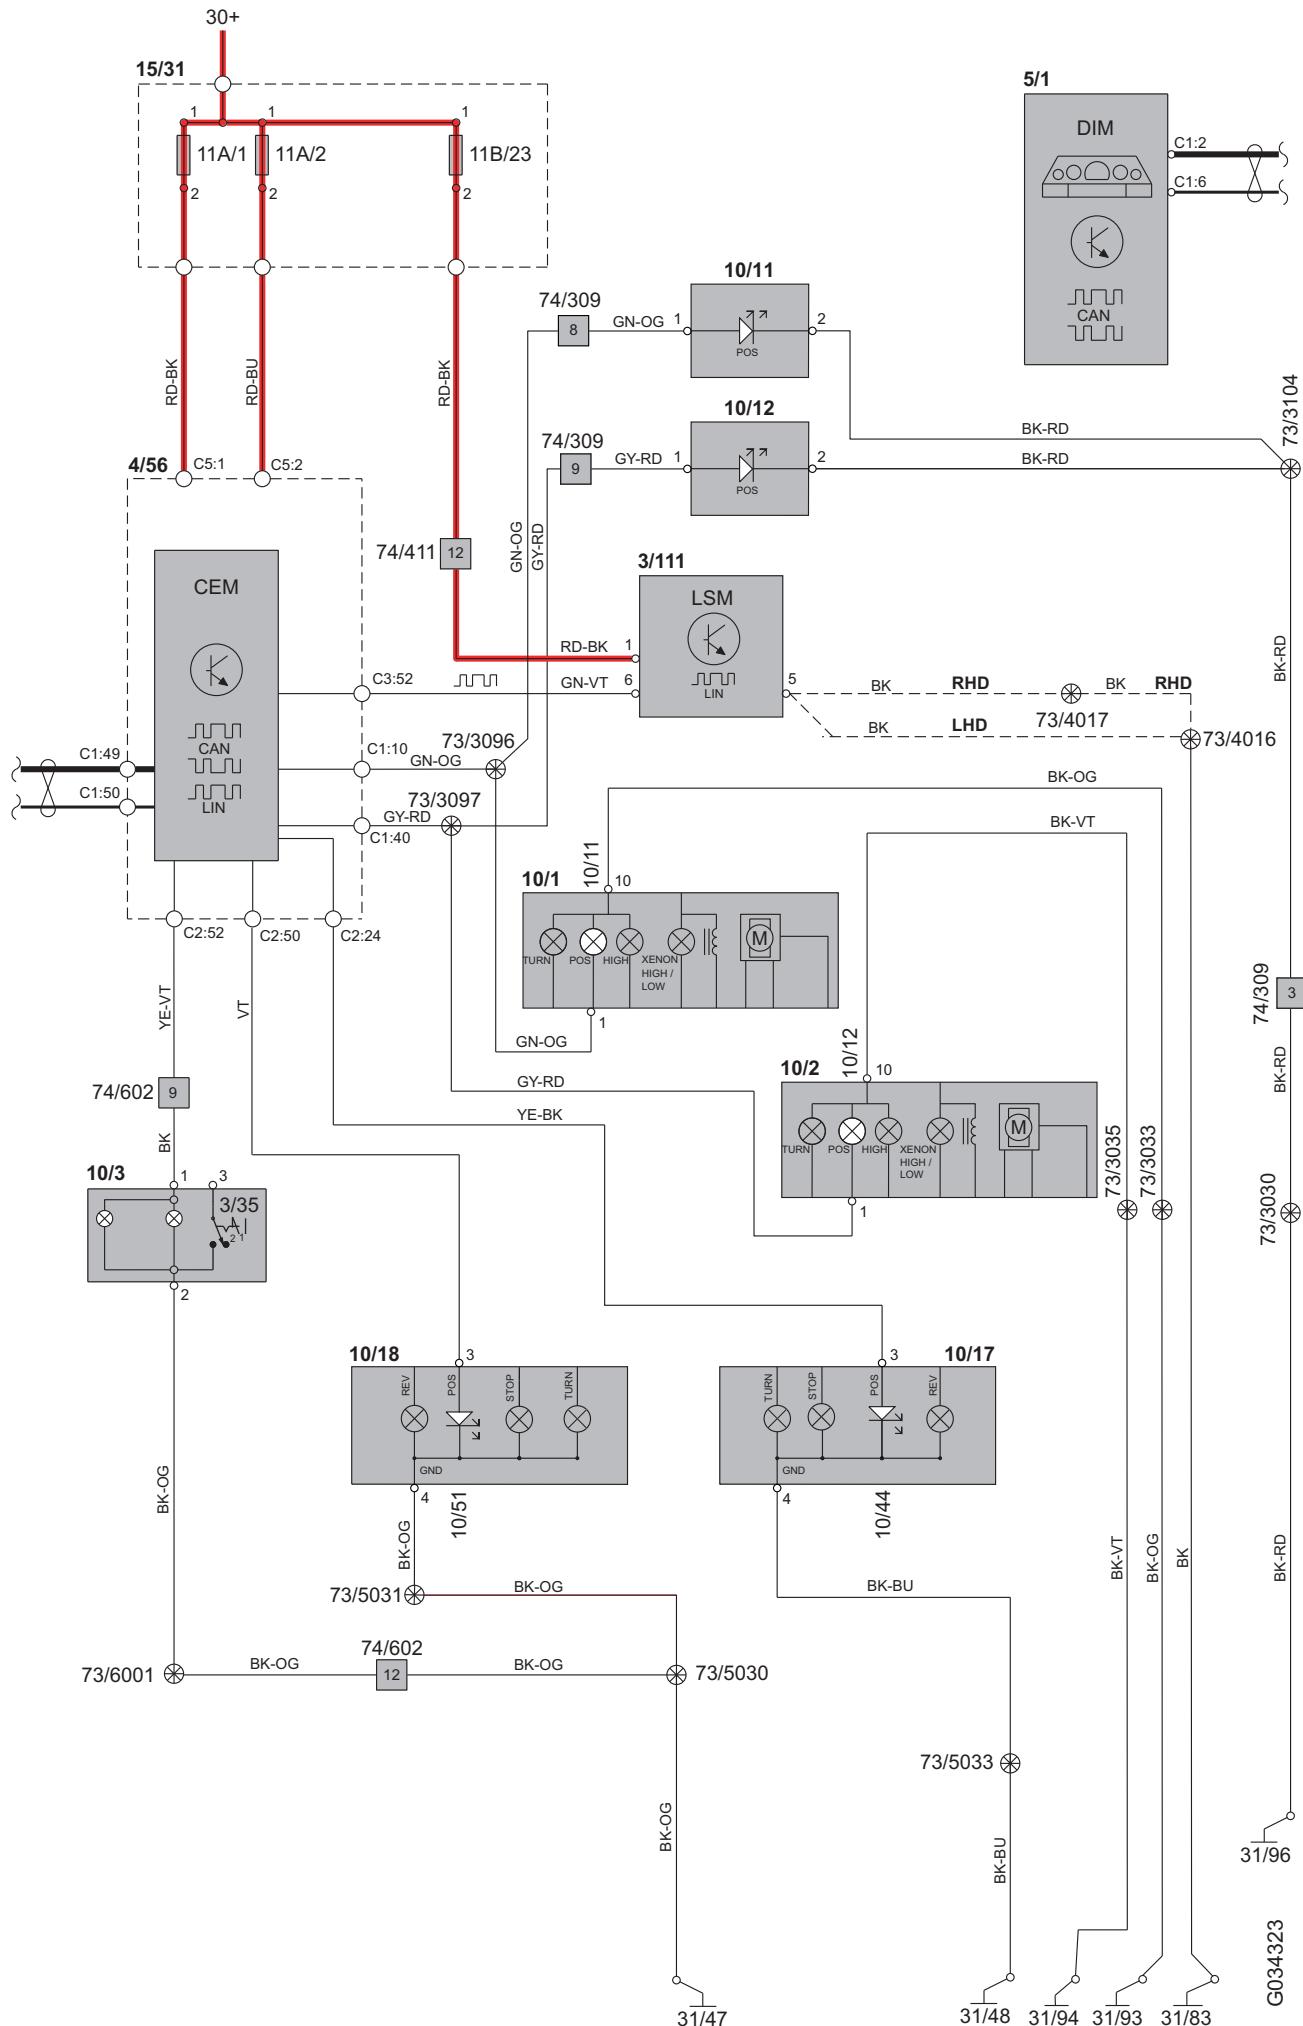


Grupp 35 Belysning

Dimljus

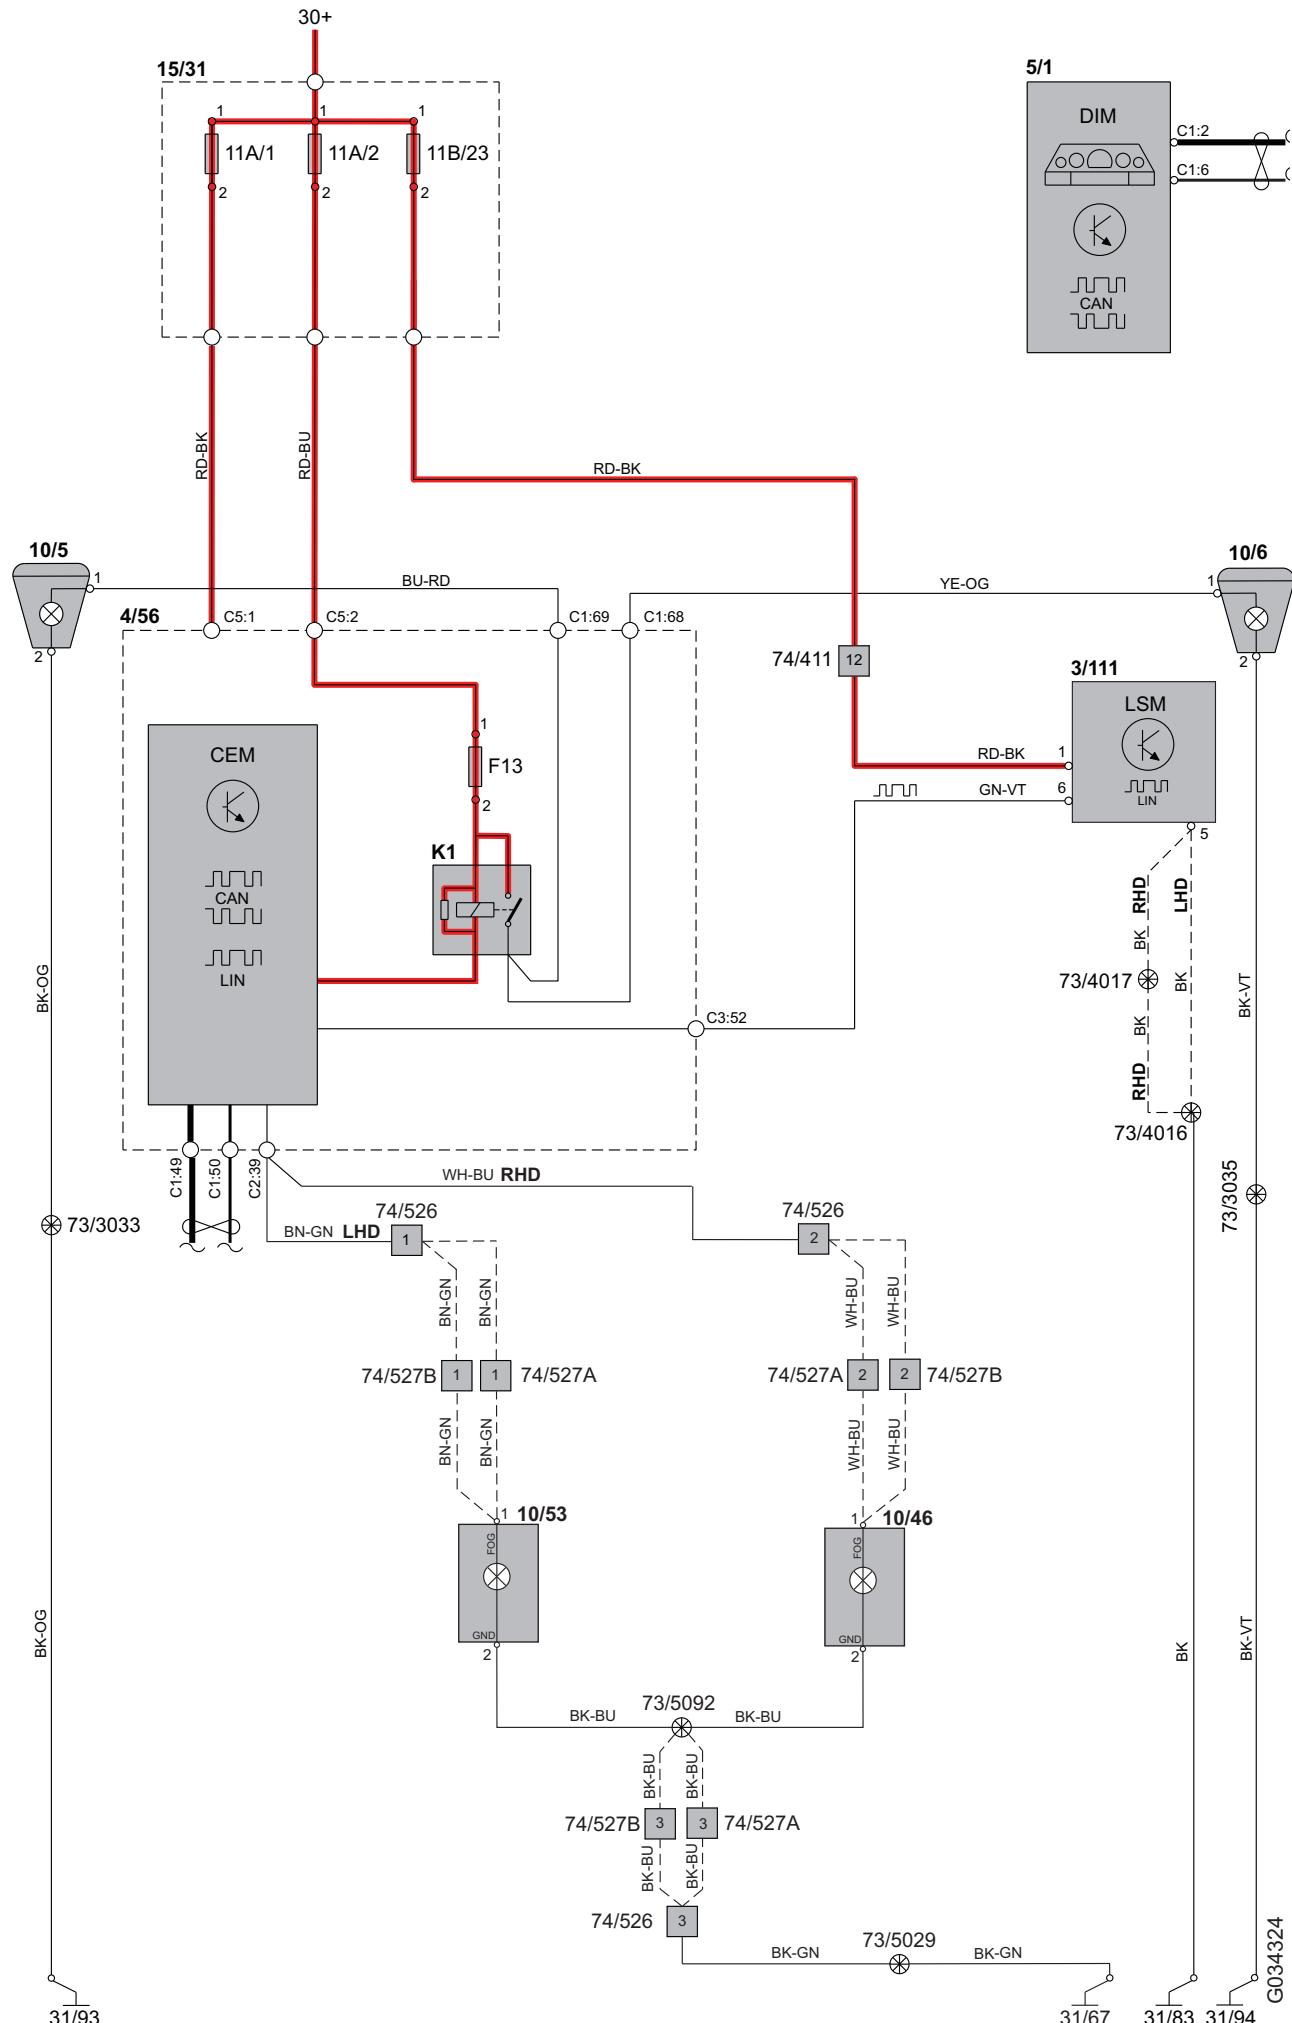


Grupp 35 Belysning

Bromsljus

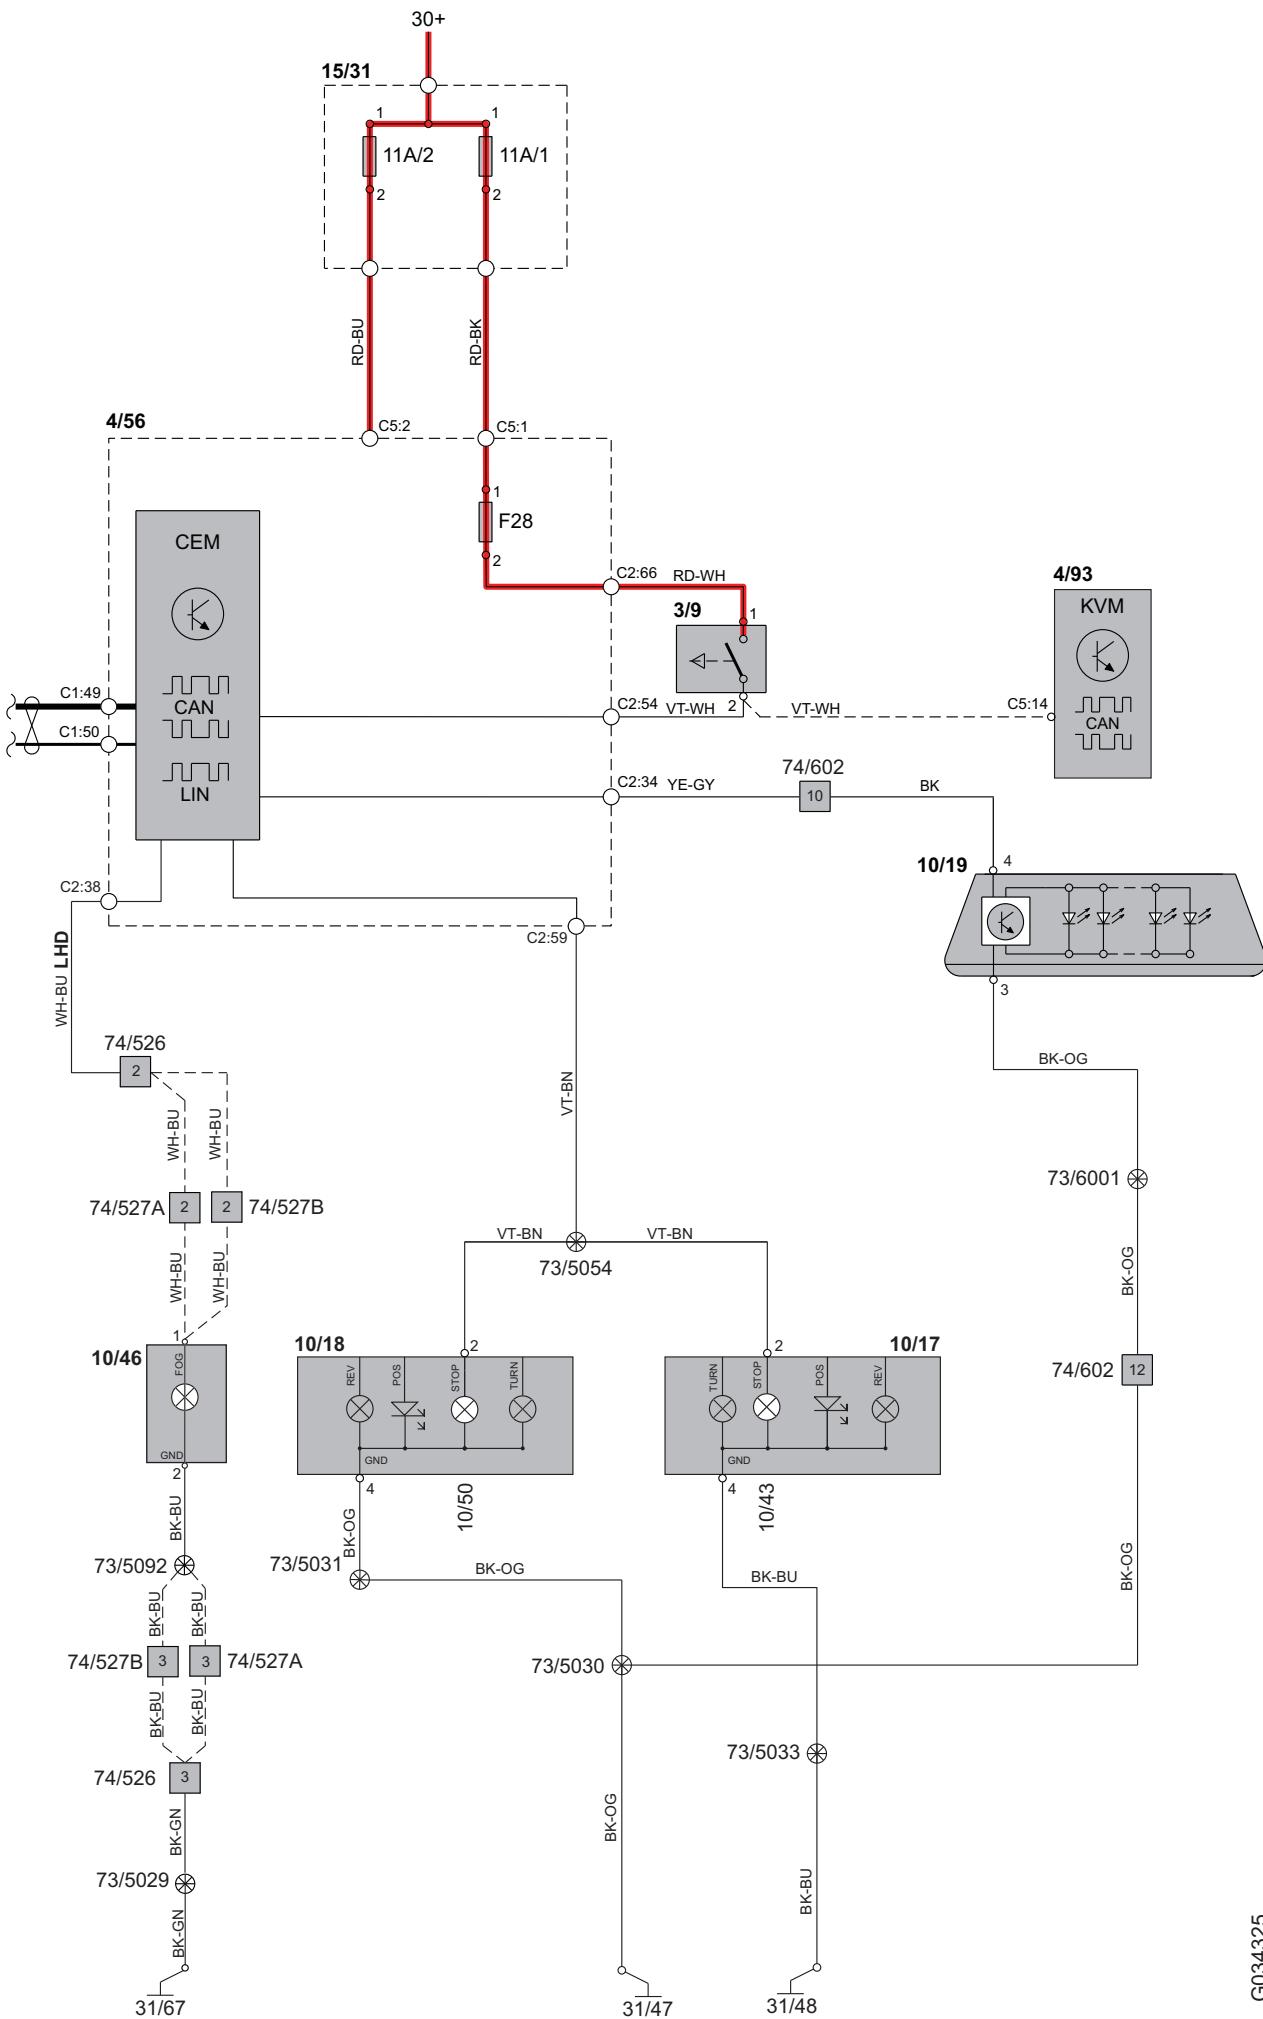

G034325


Grupp 35 Belysning Backljus

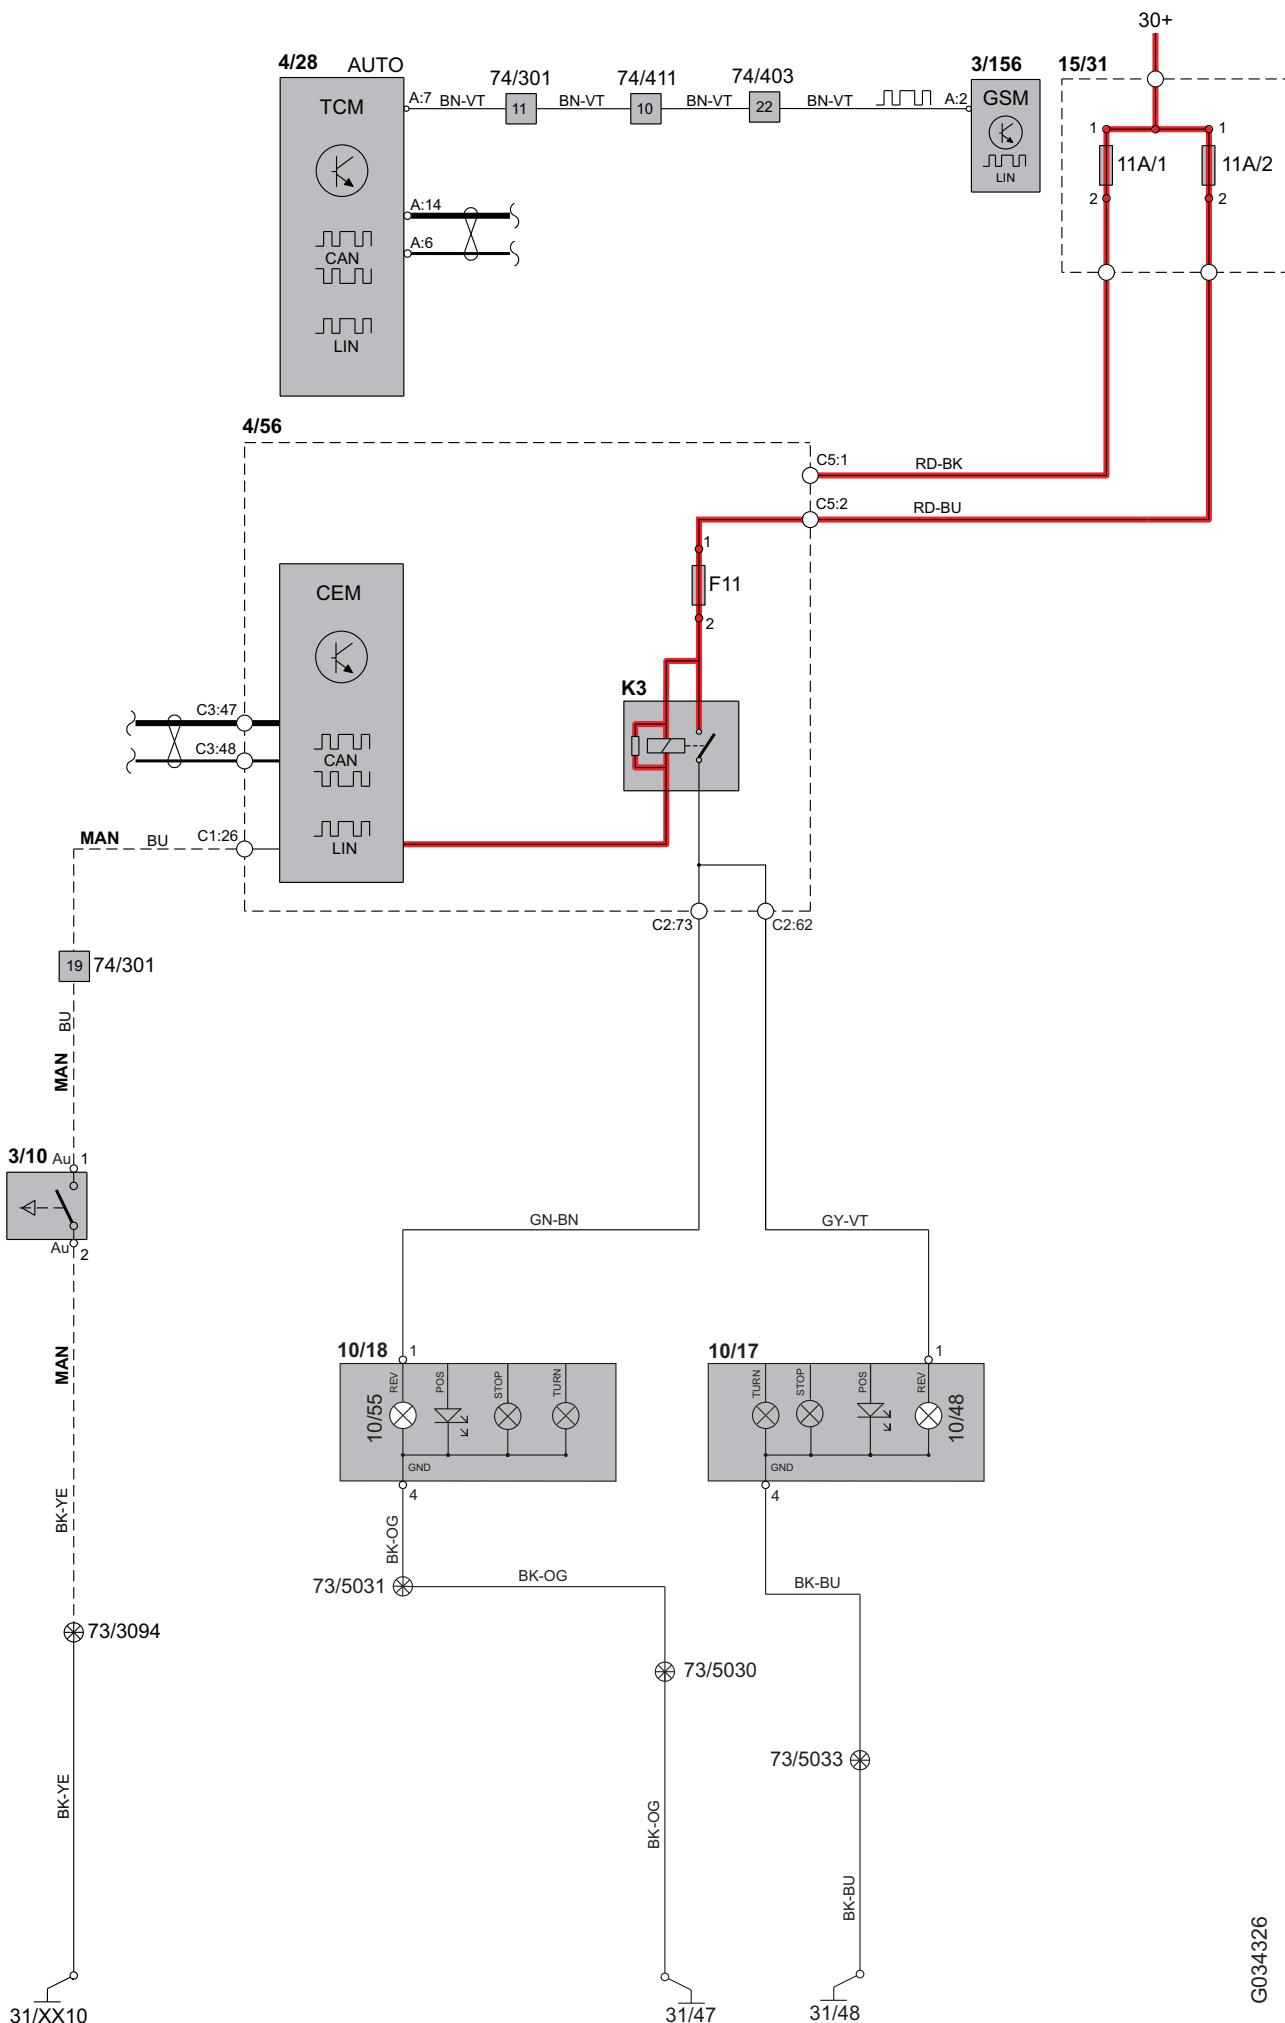

G034326


Grupp 35 Belysning

Trygghetsbelysning LHD

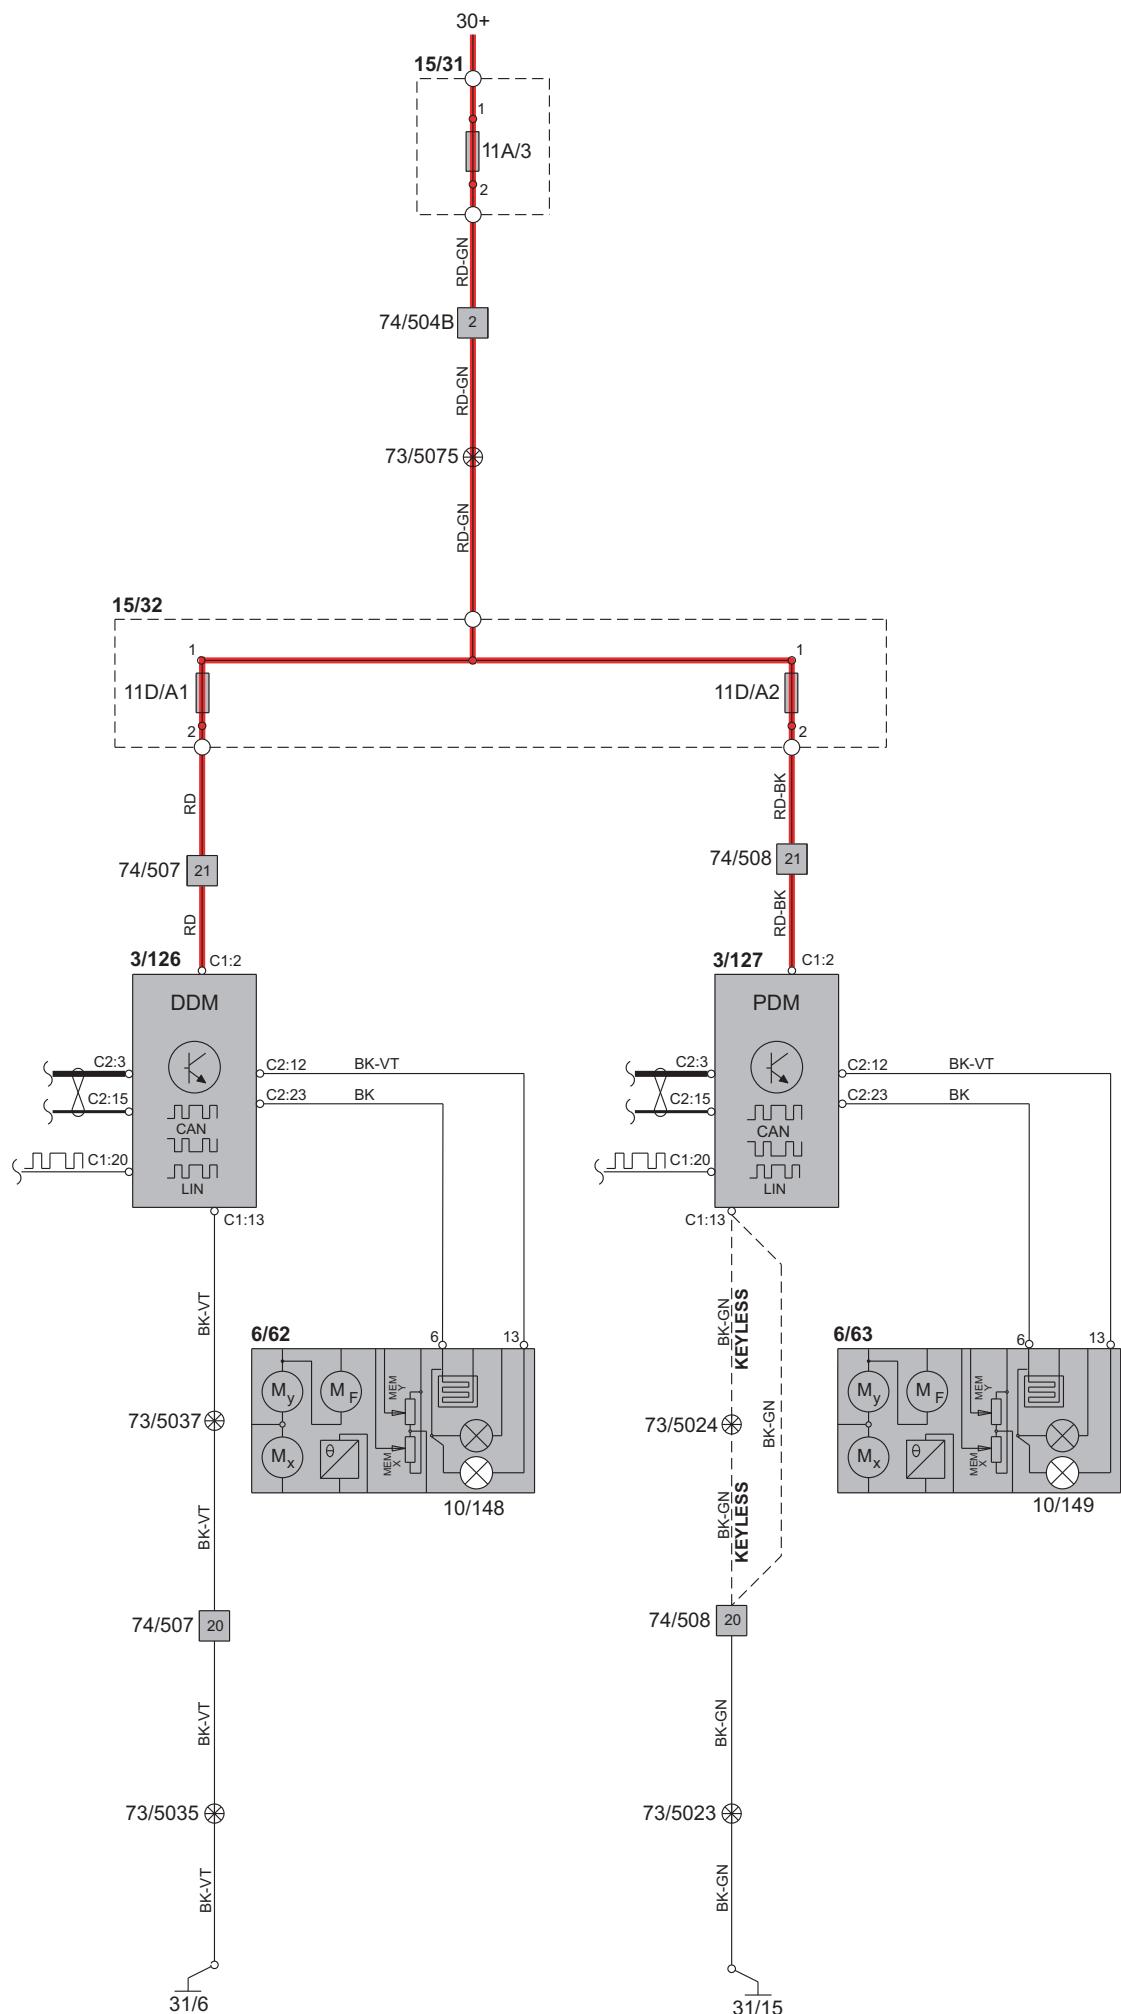


Grupp 35 Belysning

Trygghetsbelysning RHD

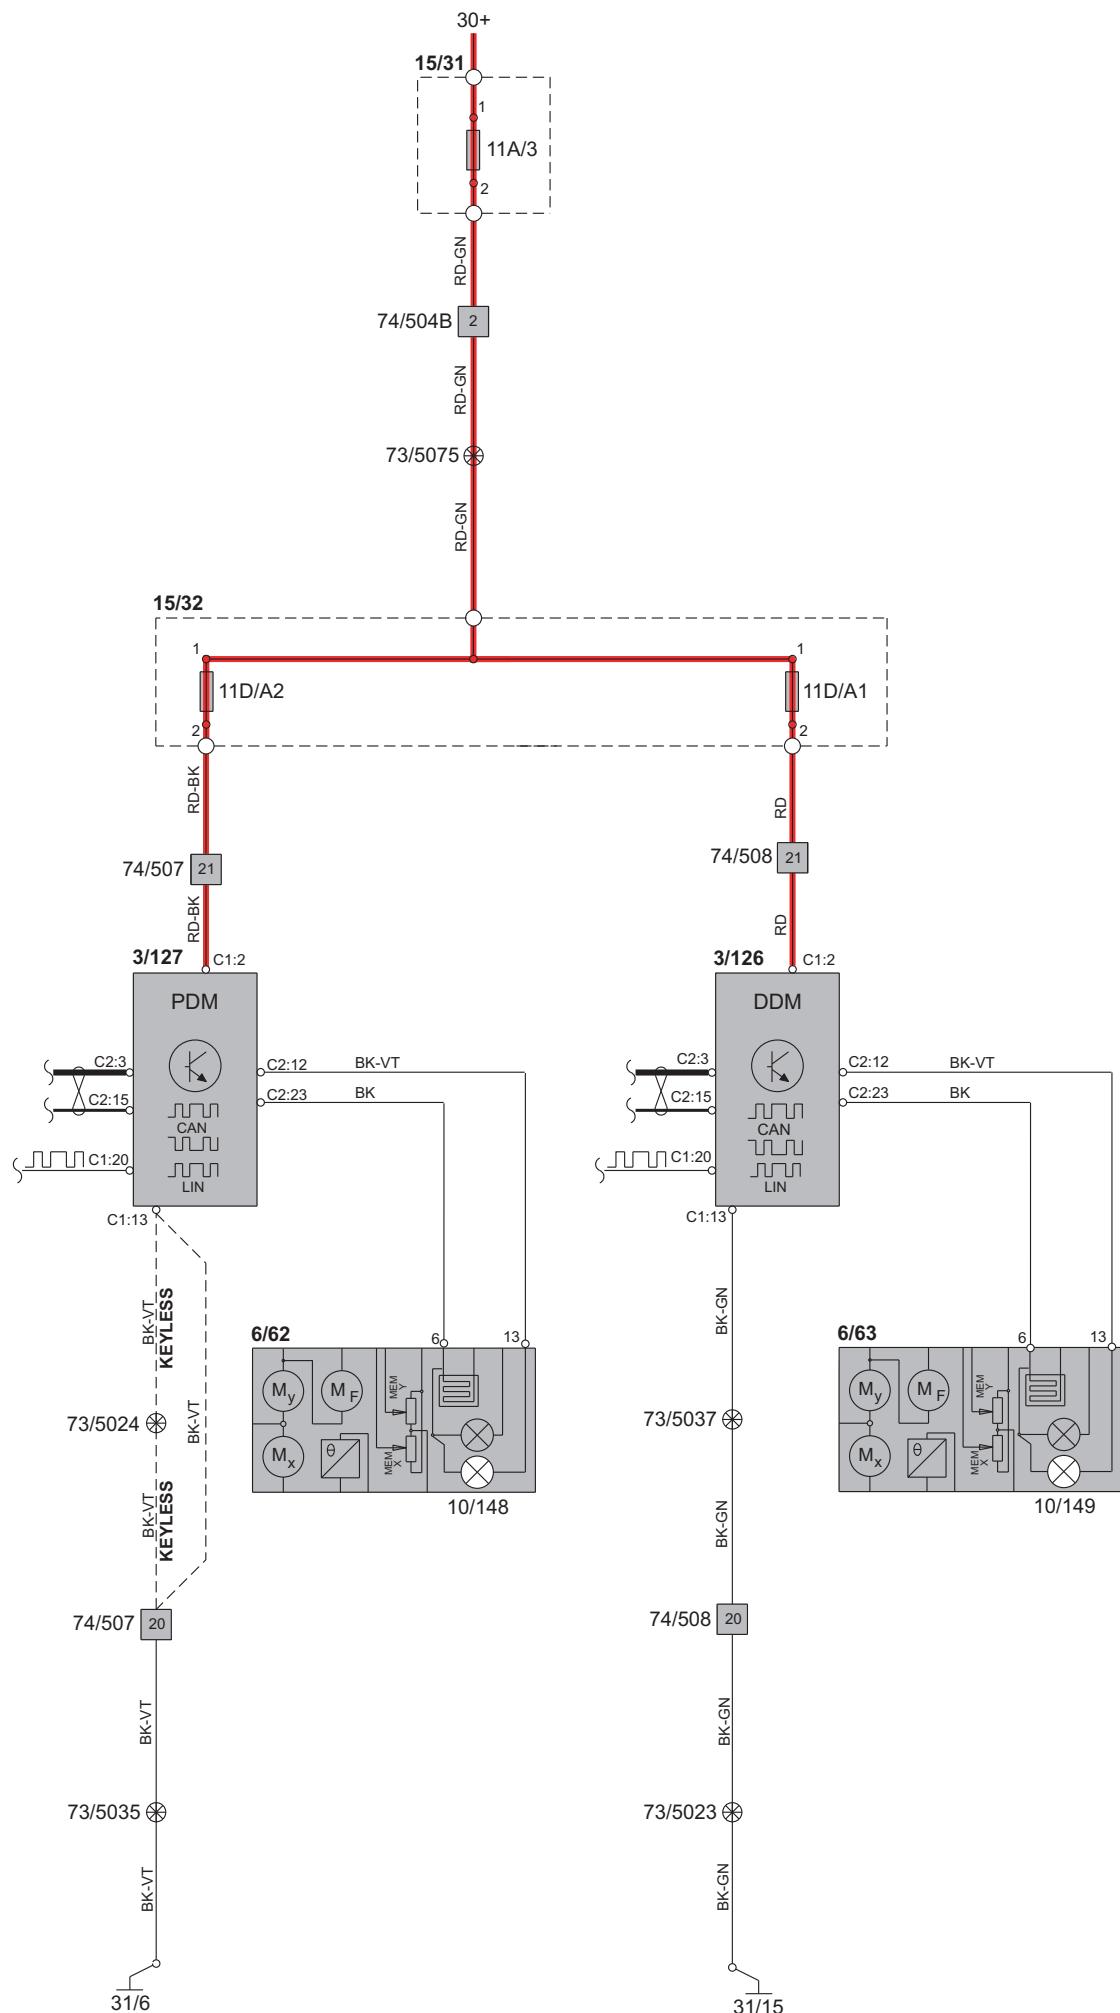


Grupp 35 Belysning

Innerbelysning LHD 1:2

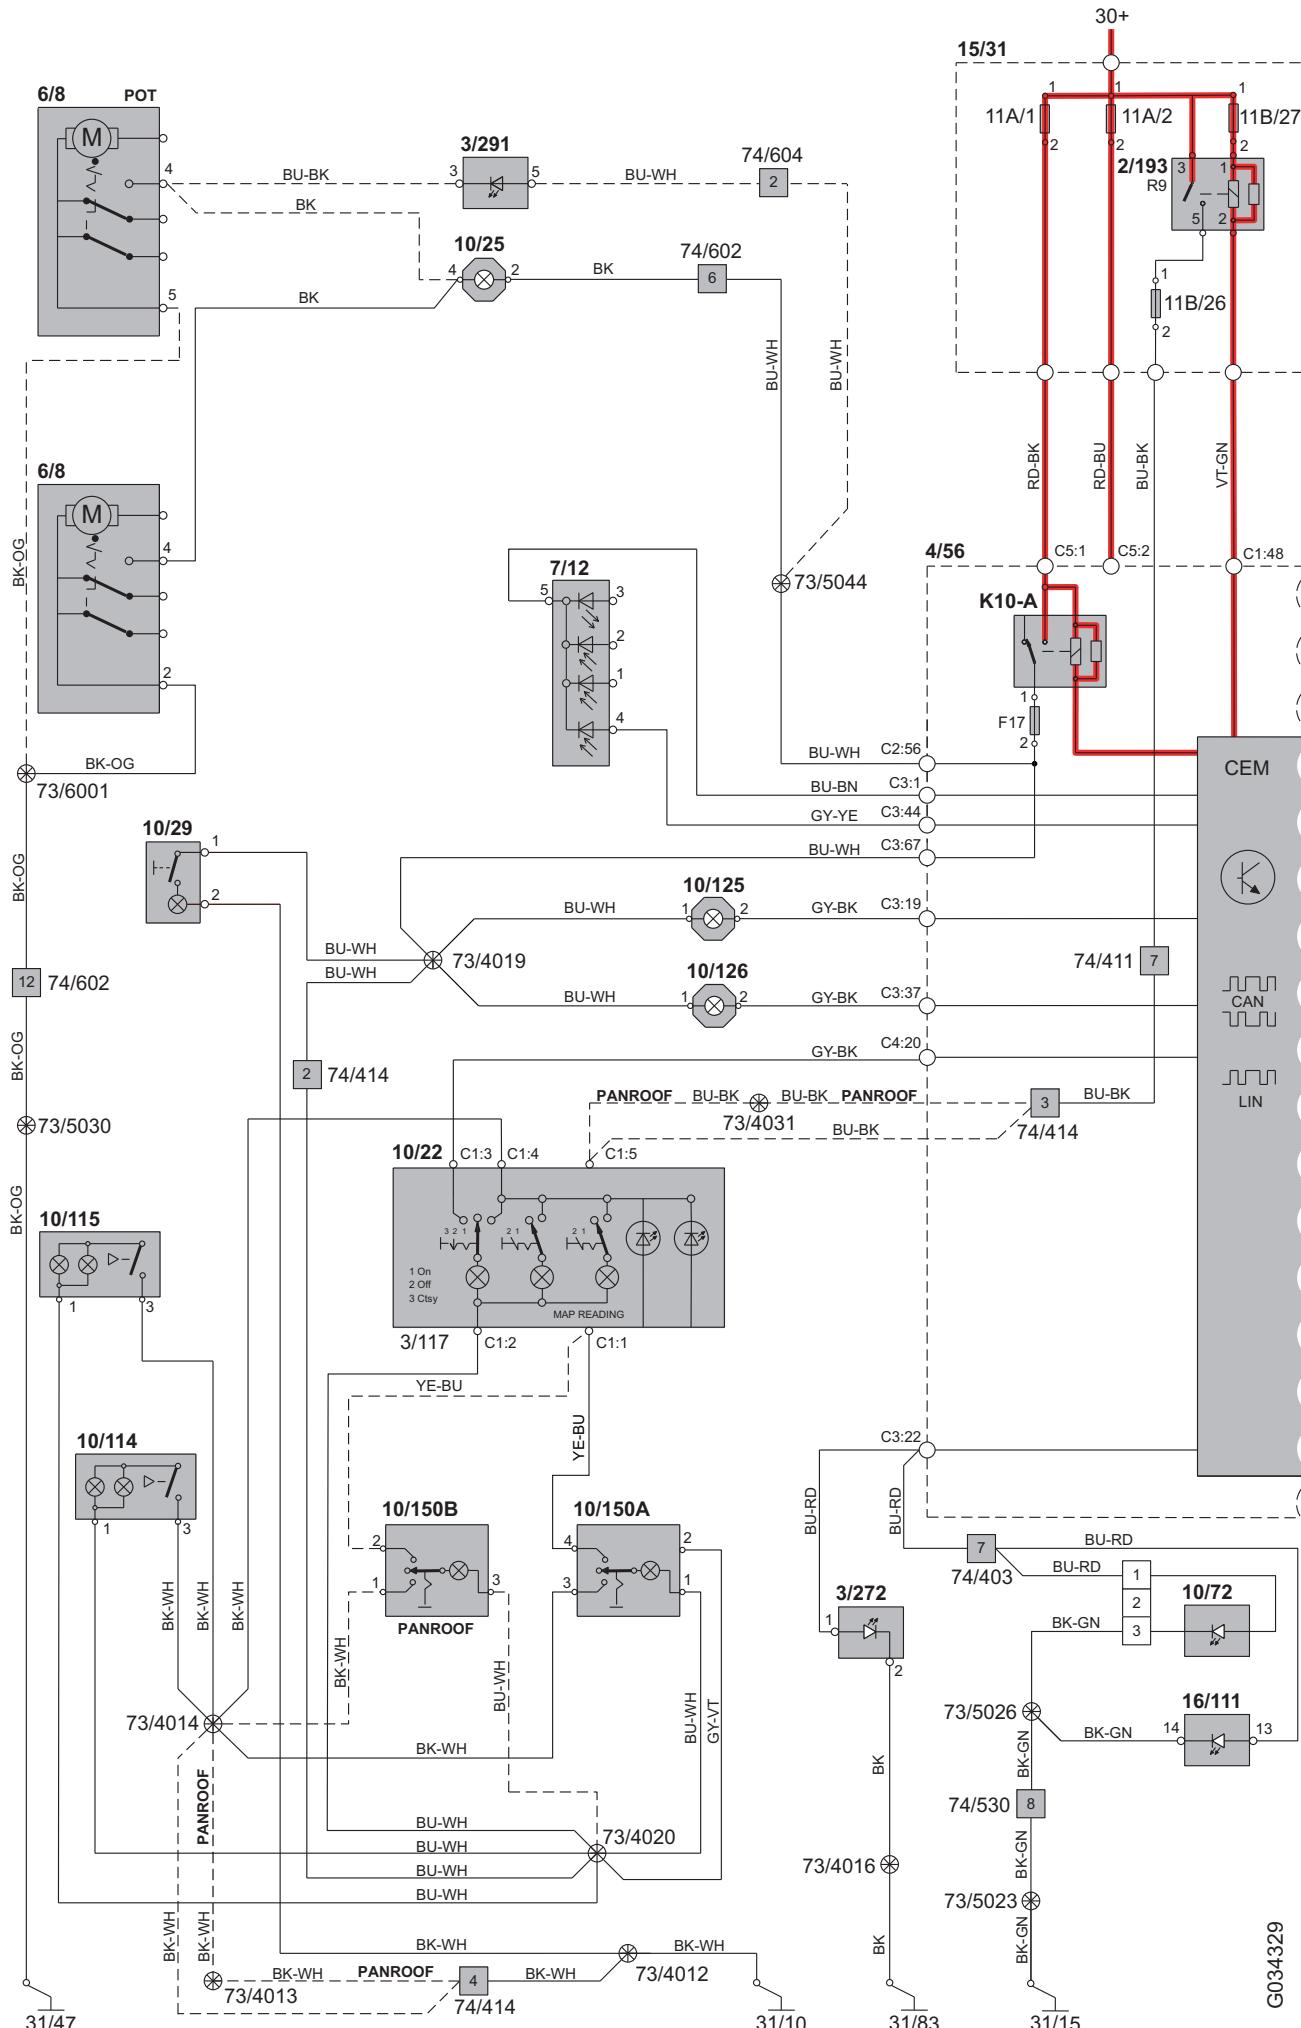


Grupp 35 Belysning

Innerbelysning LHD 2:2

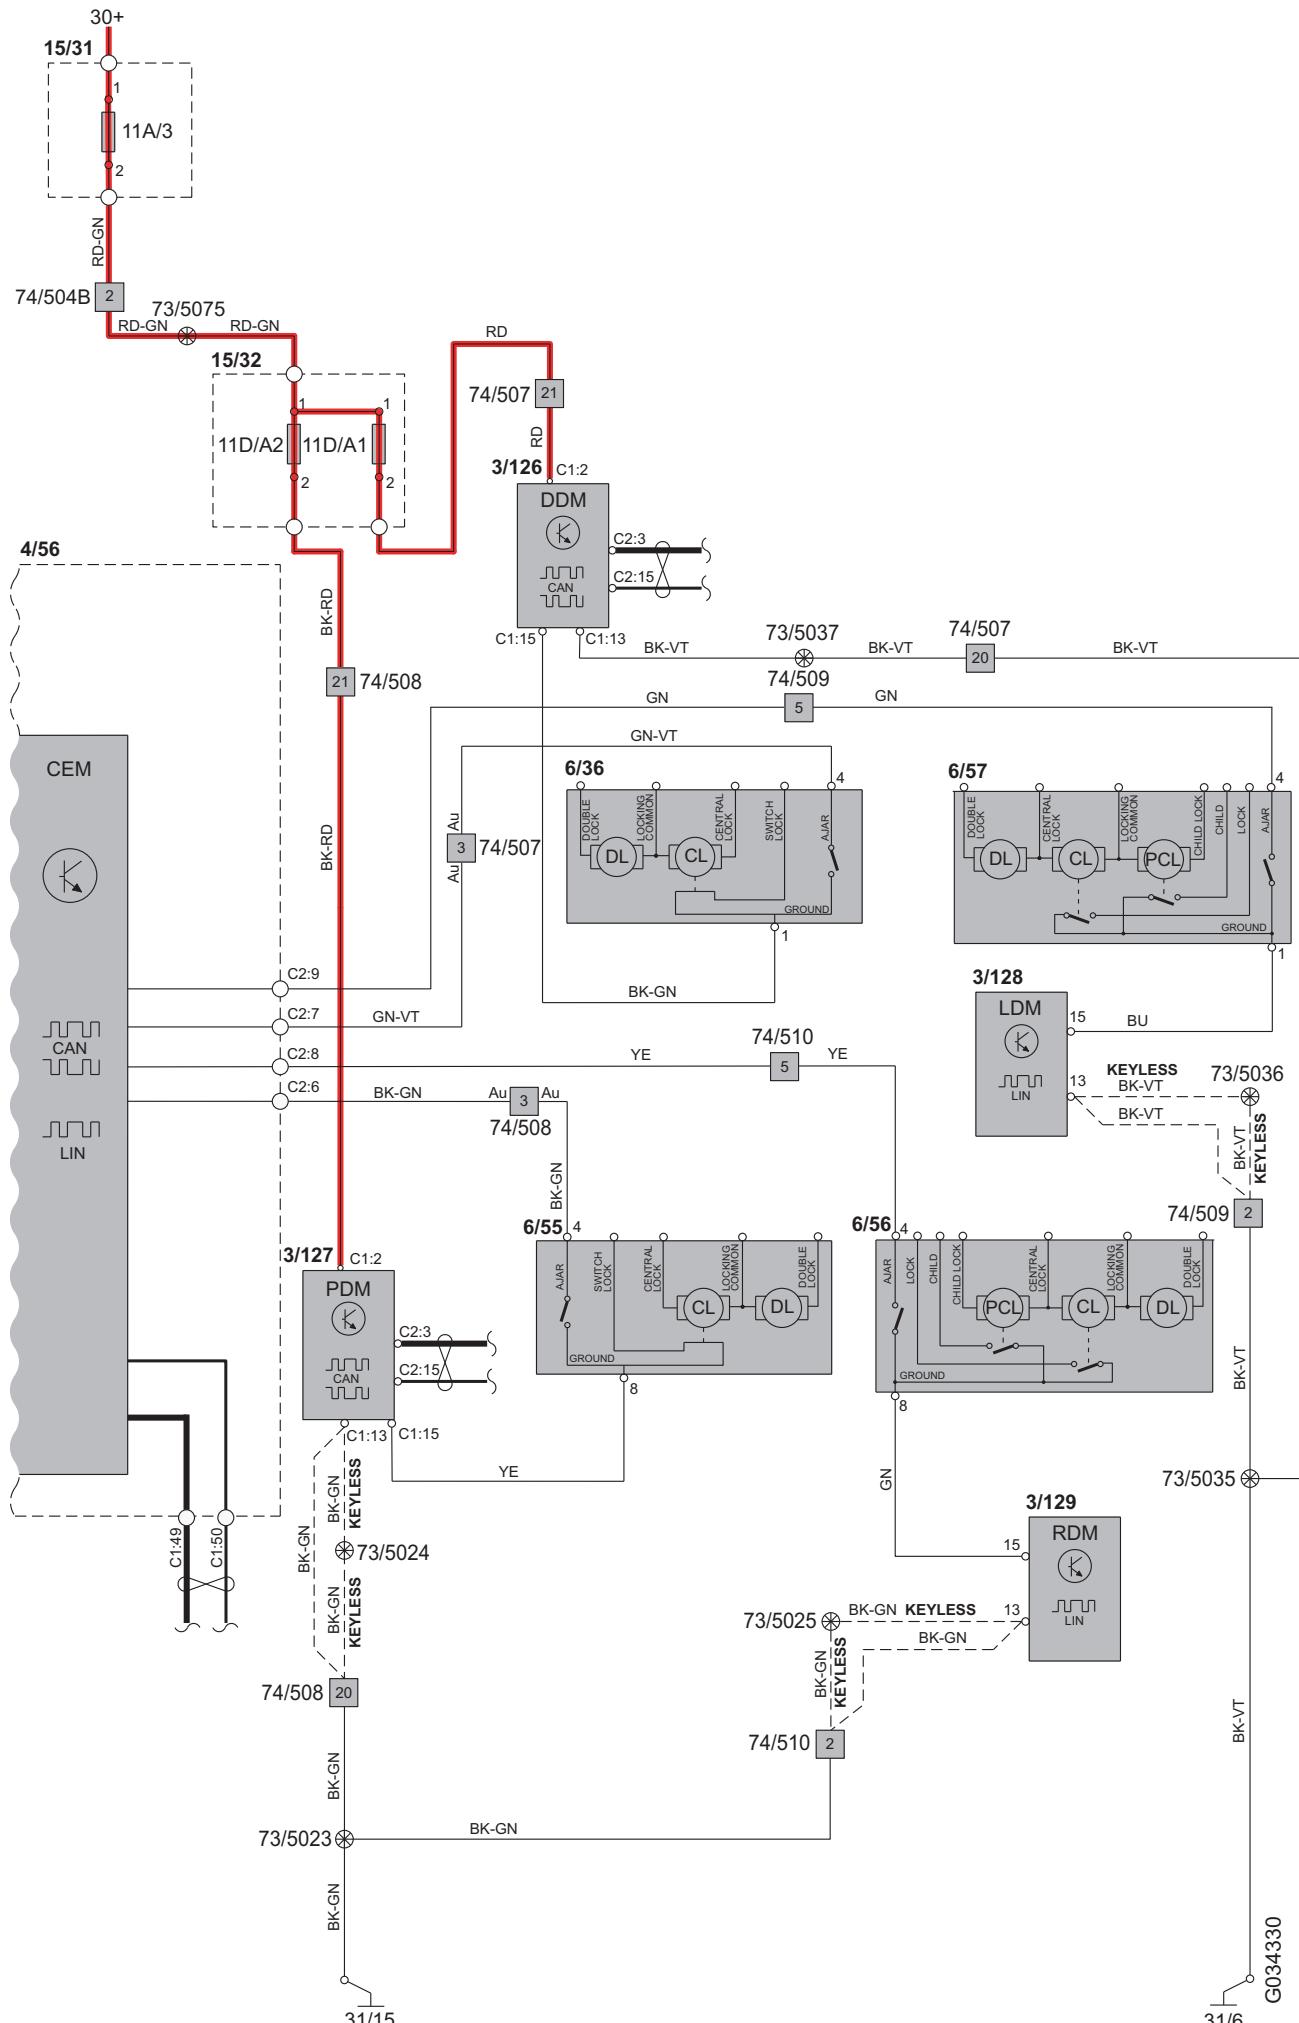


Grupp 35 Belysning

Innerbelysning RHD 1:2

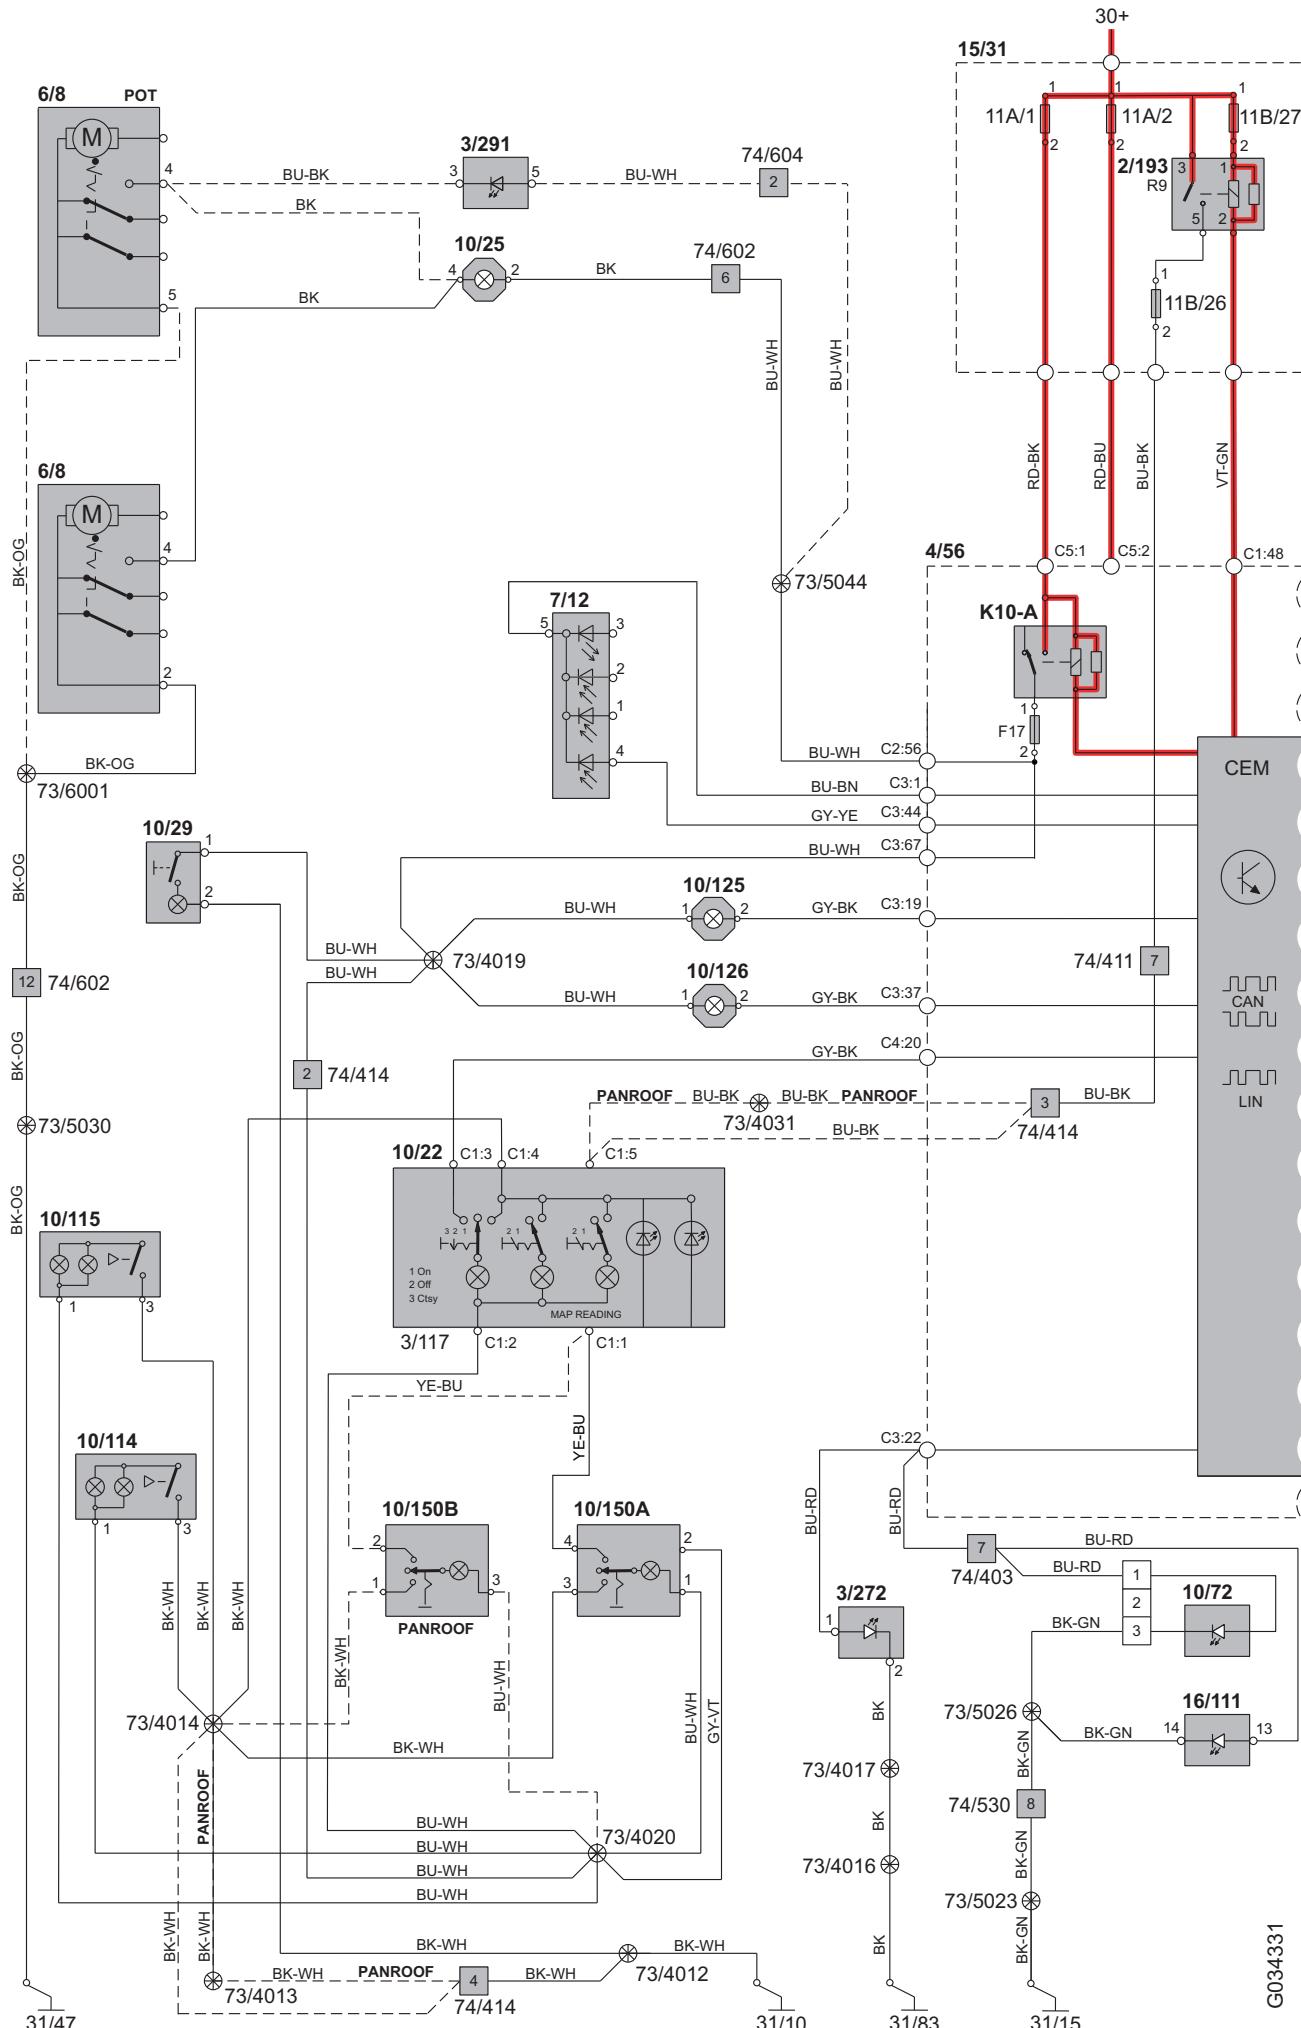


Grupp 35 Belysning

Innerbelysning RHD 2:2

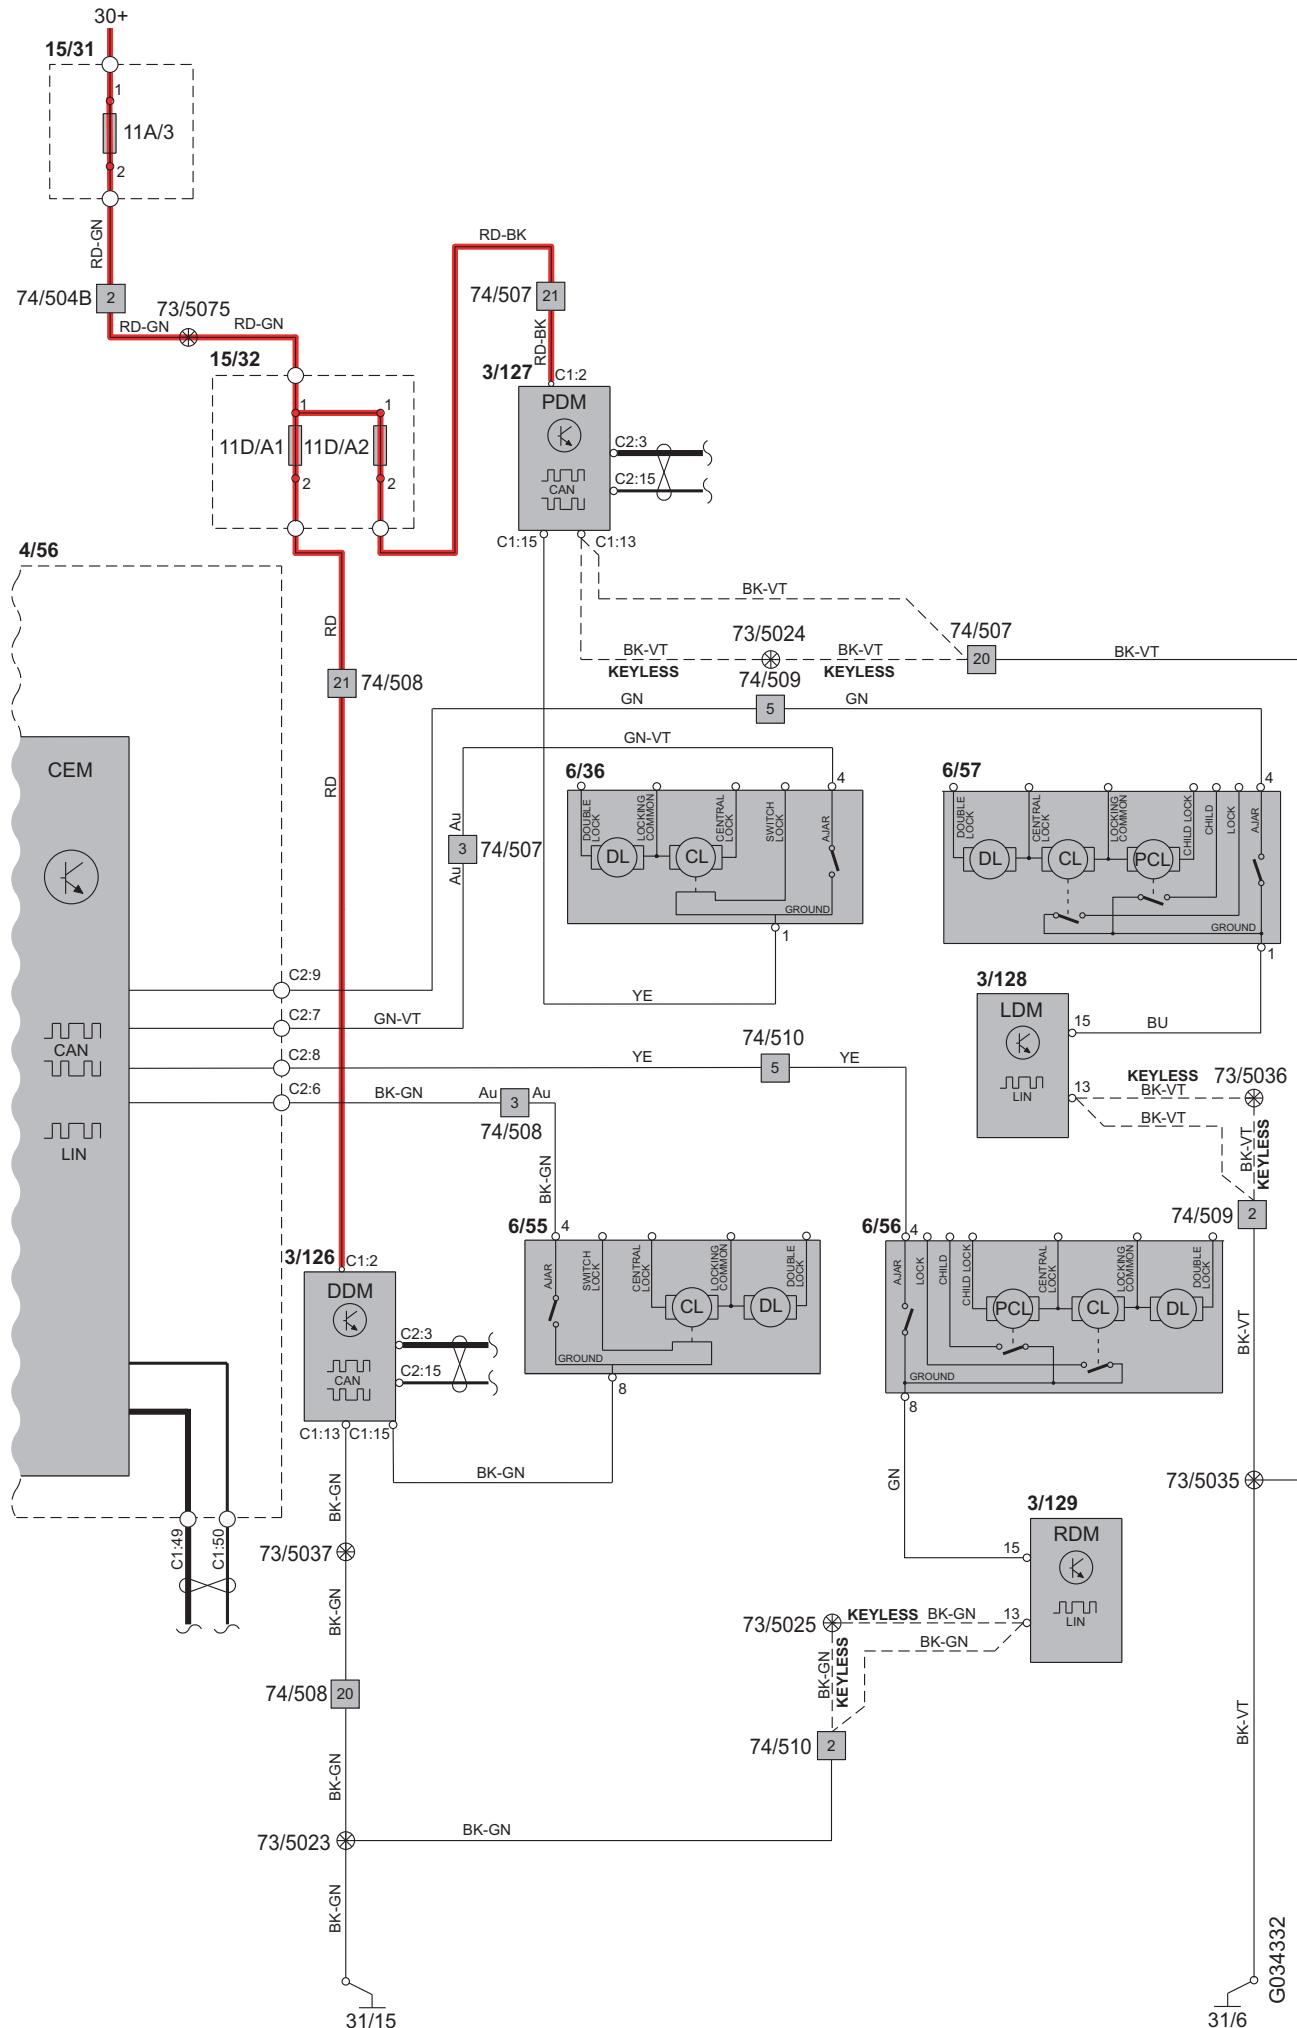


Grupp 35 Belysning

Aktiva strålkastare

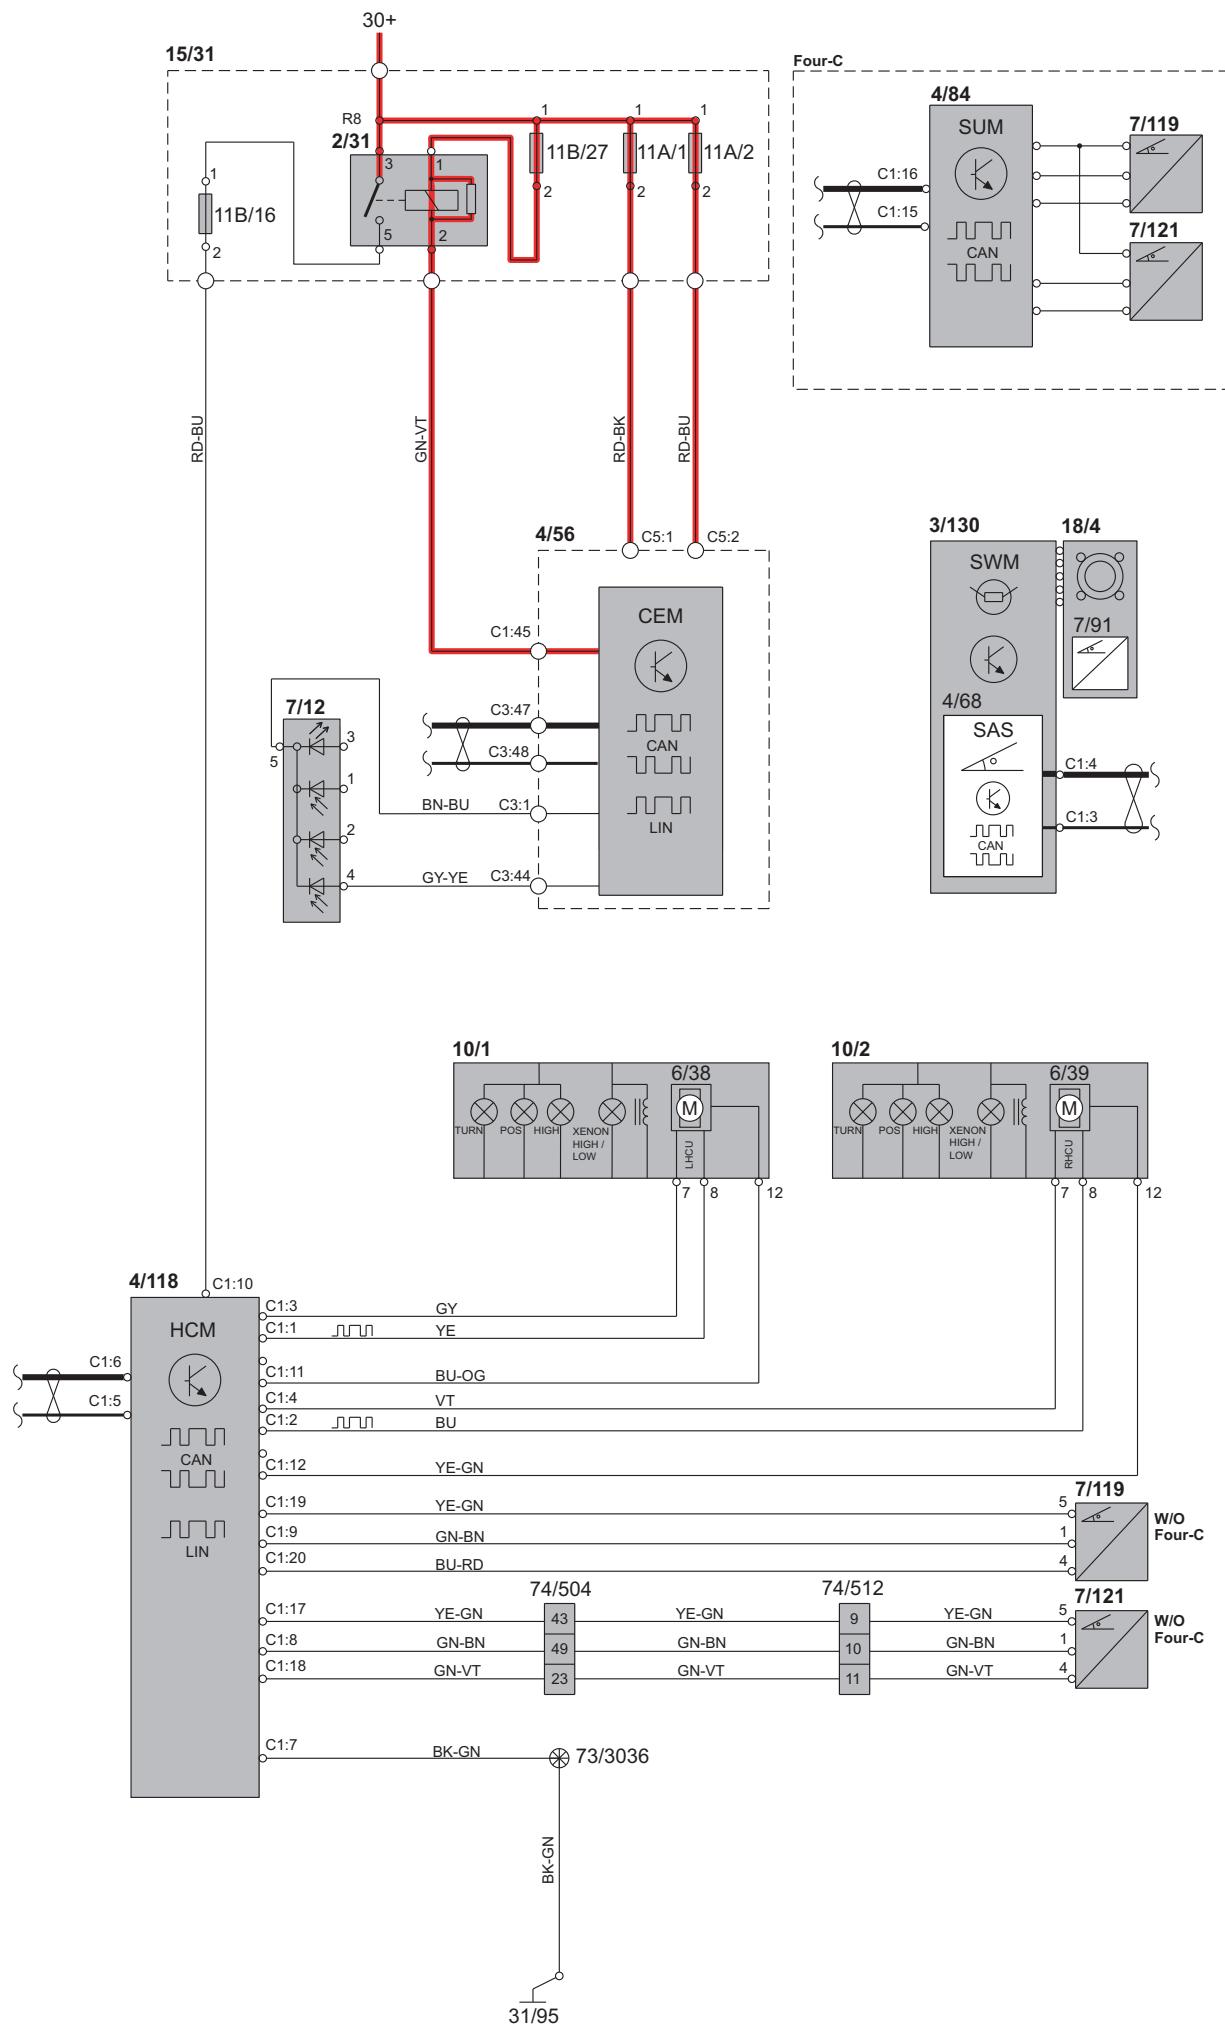


Grupp 35 Belysning, Tillbehör

Belysning i instegslistor

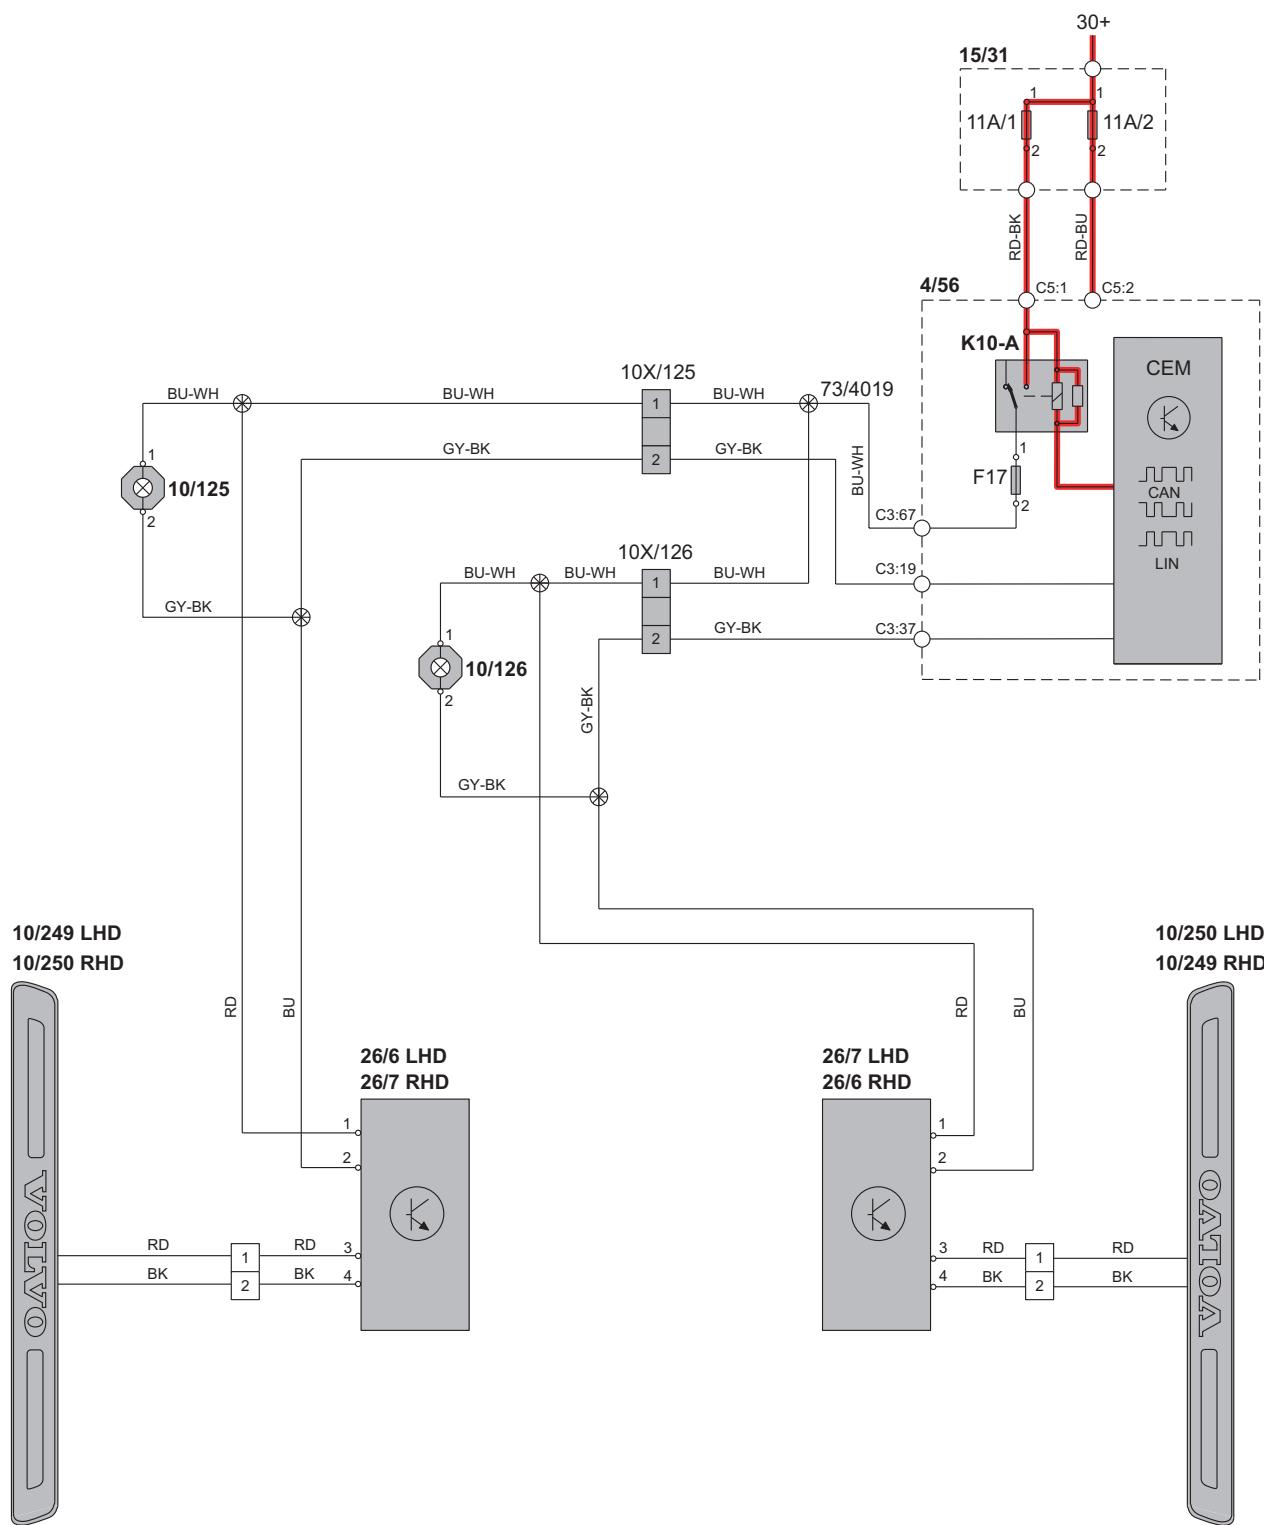

G034334


Grupp 35 Belysning, Tillbehör Extraljus

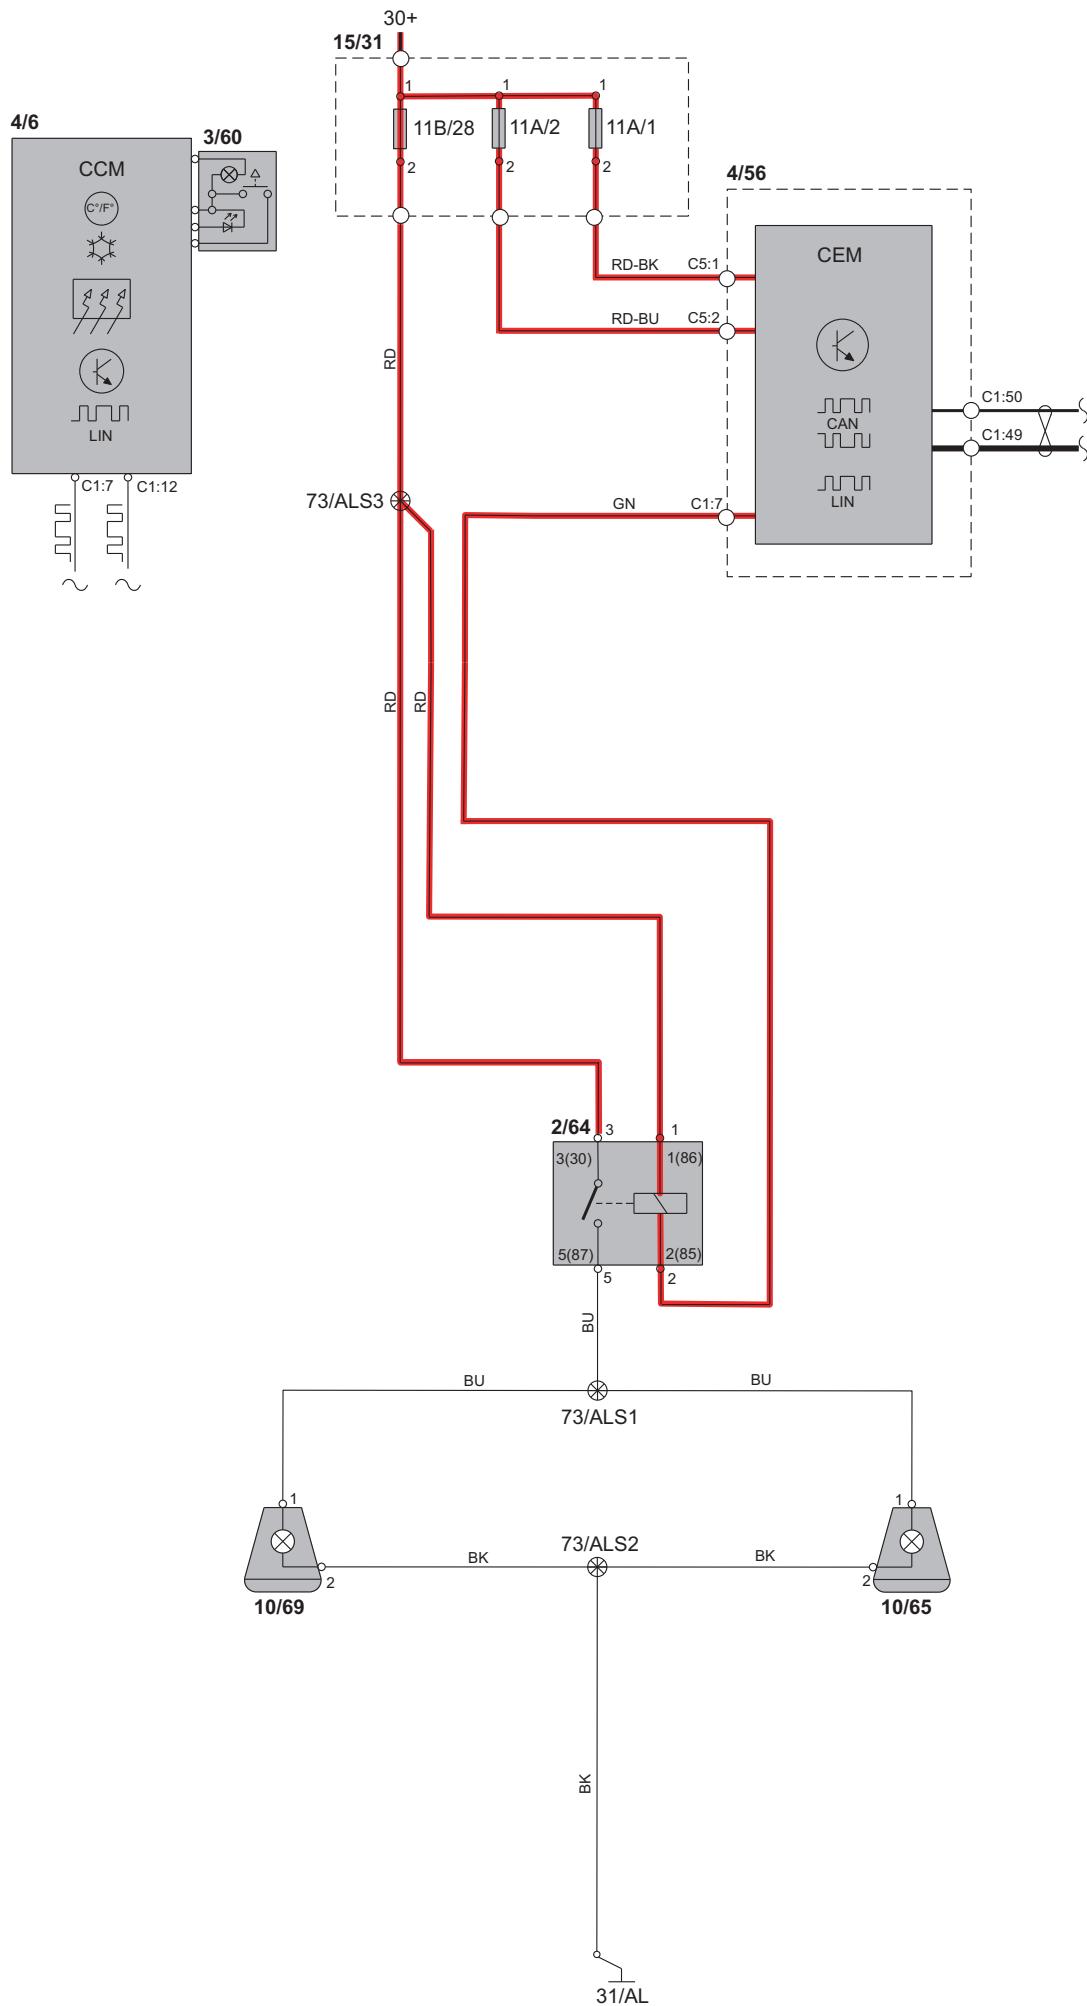


G034335

Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Regnsensor

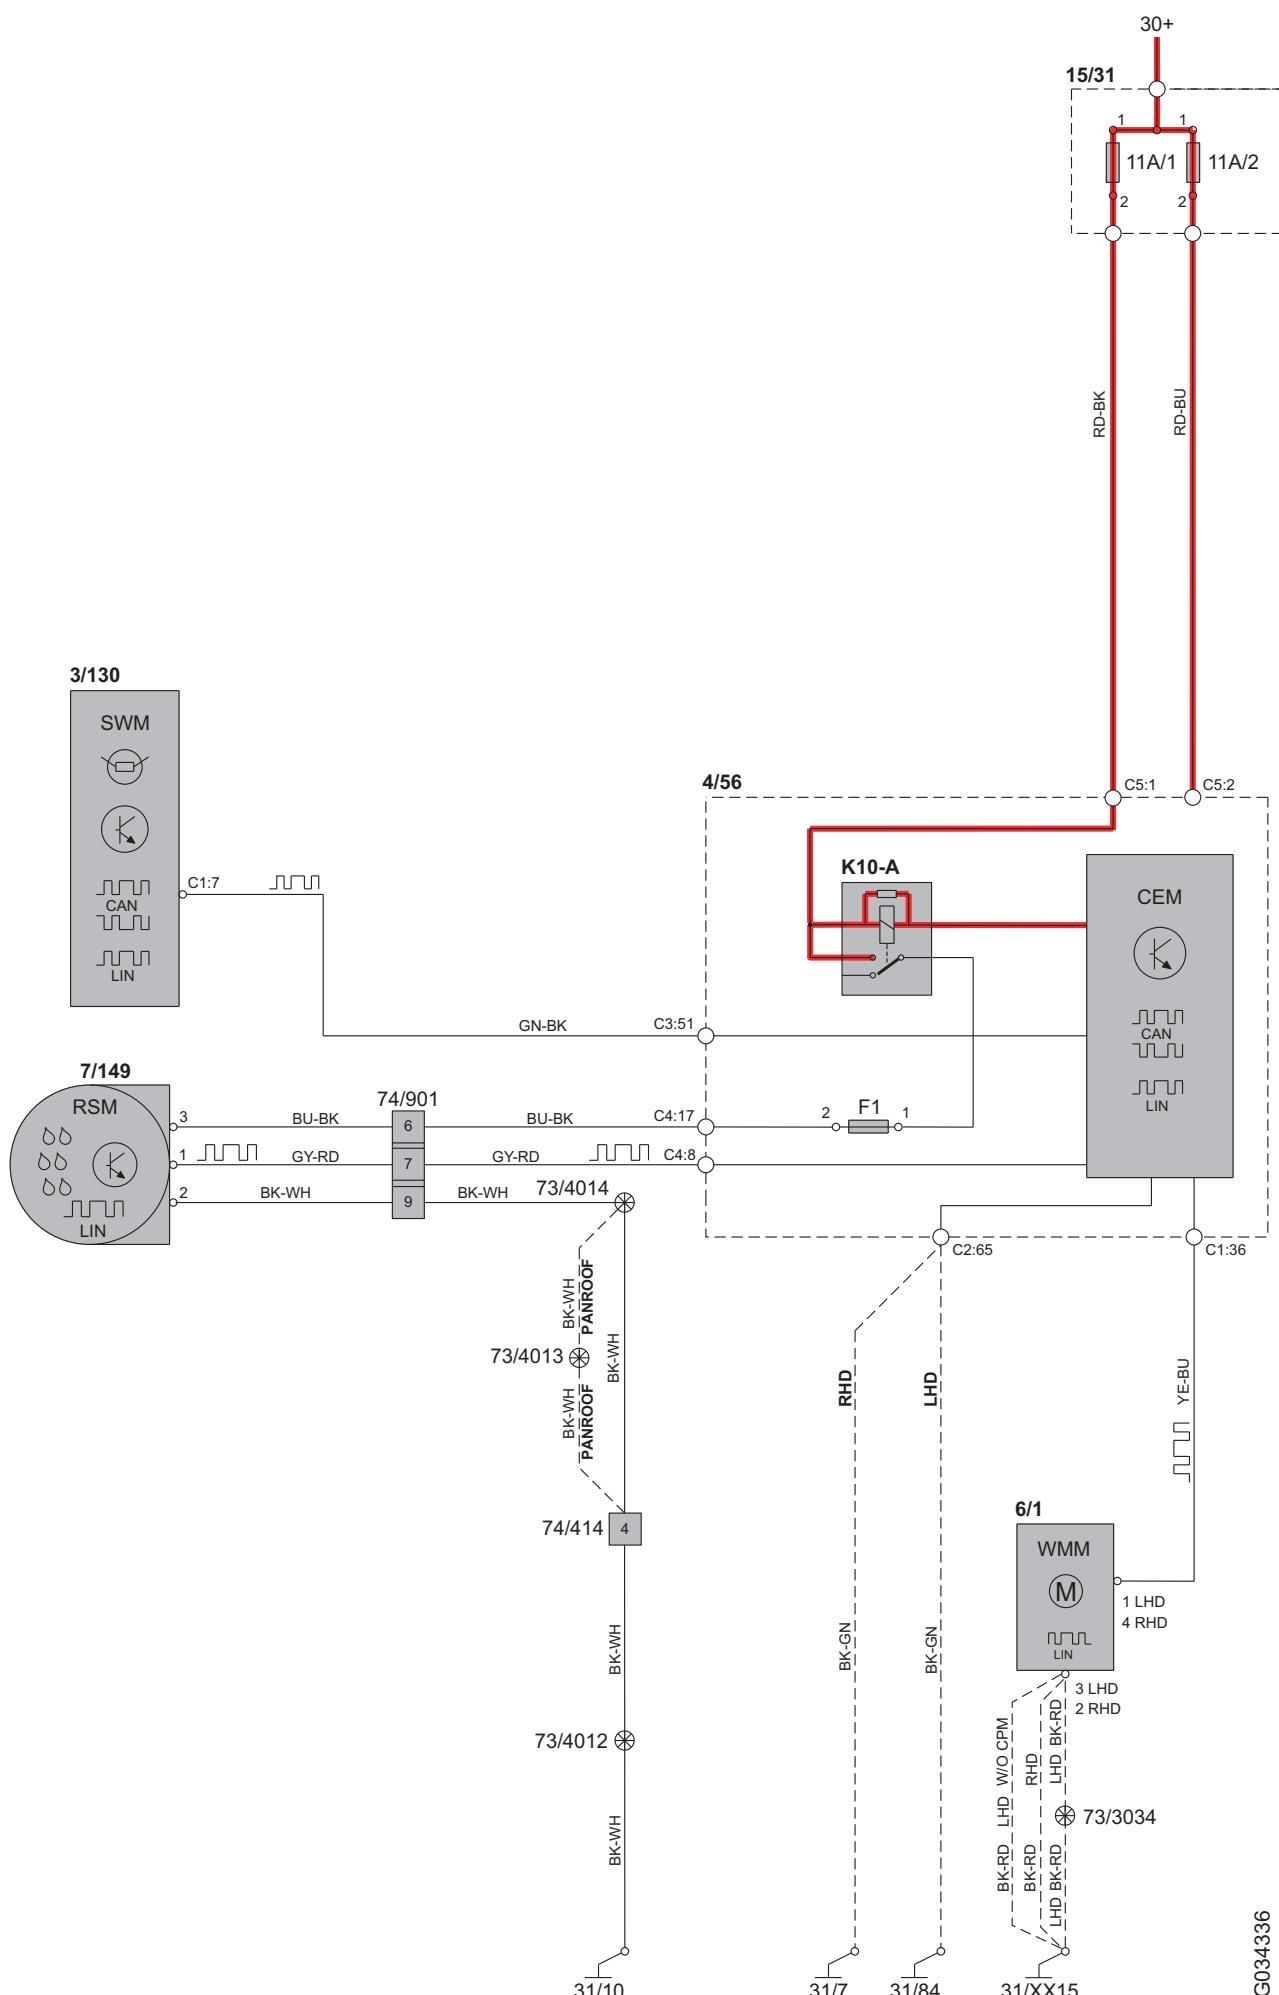


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning Körriktningsvisare och varningsblinkers LHD

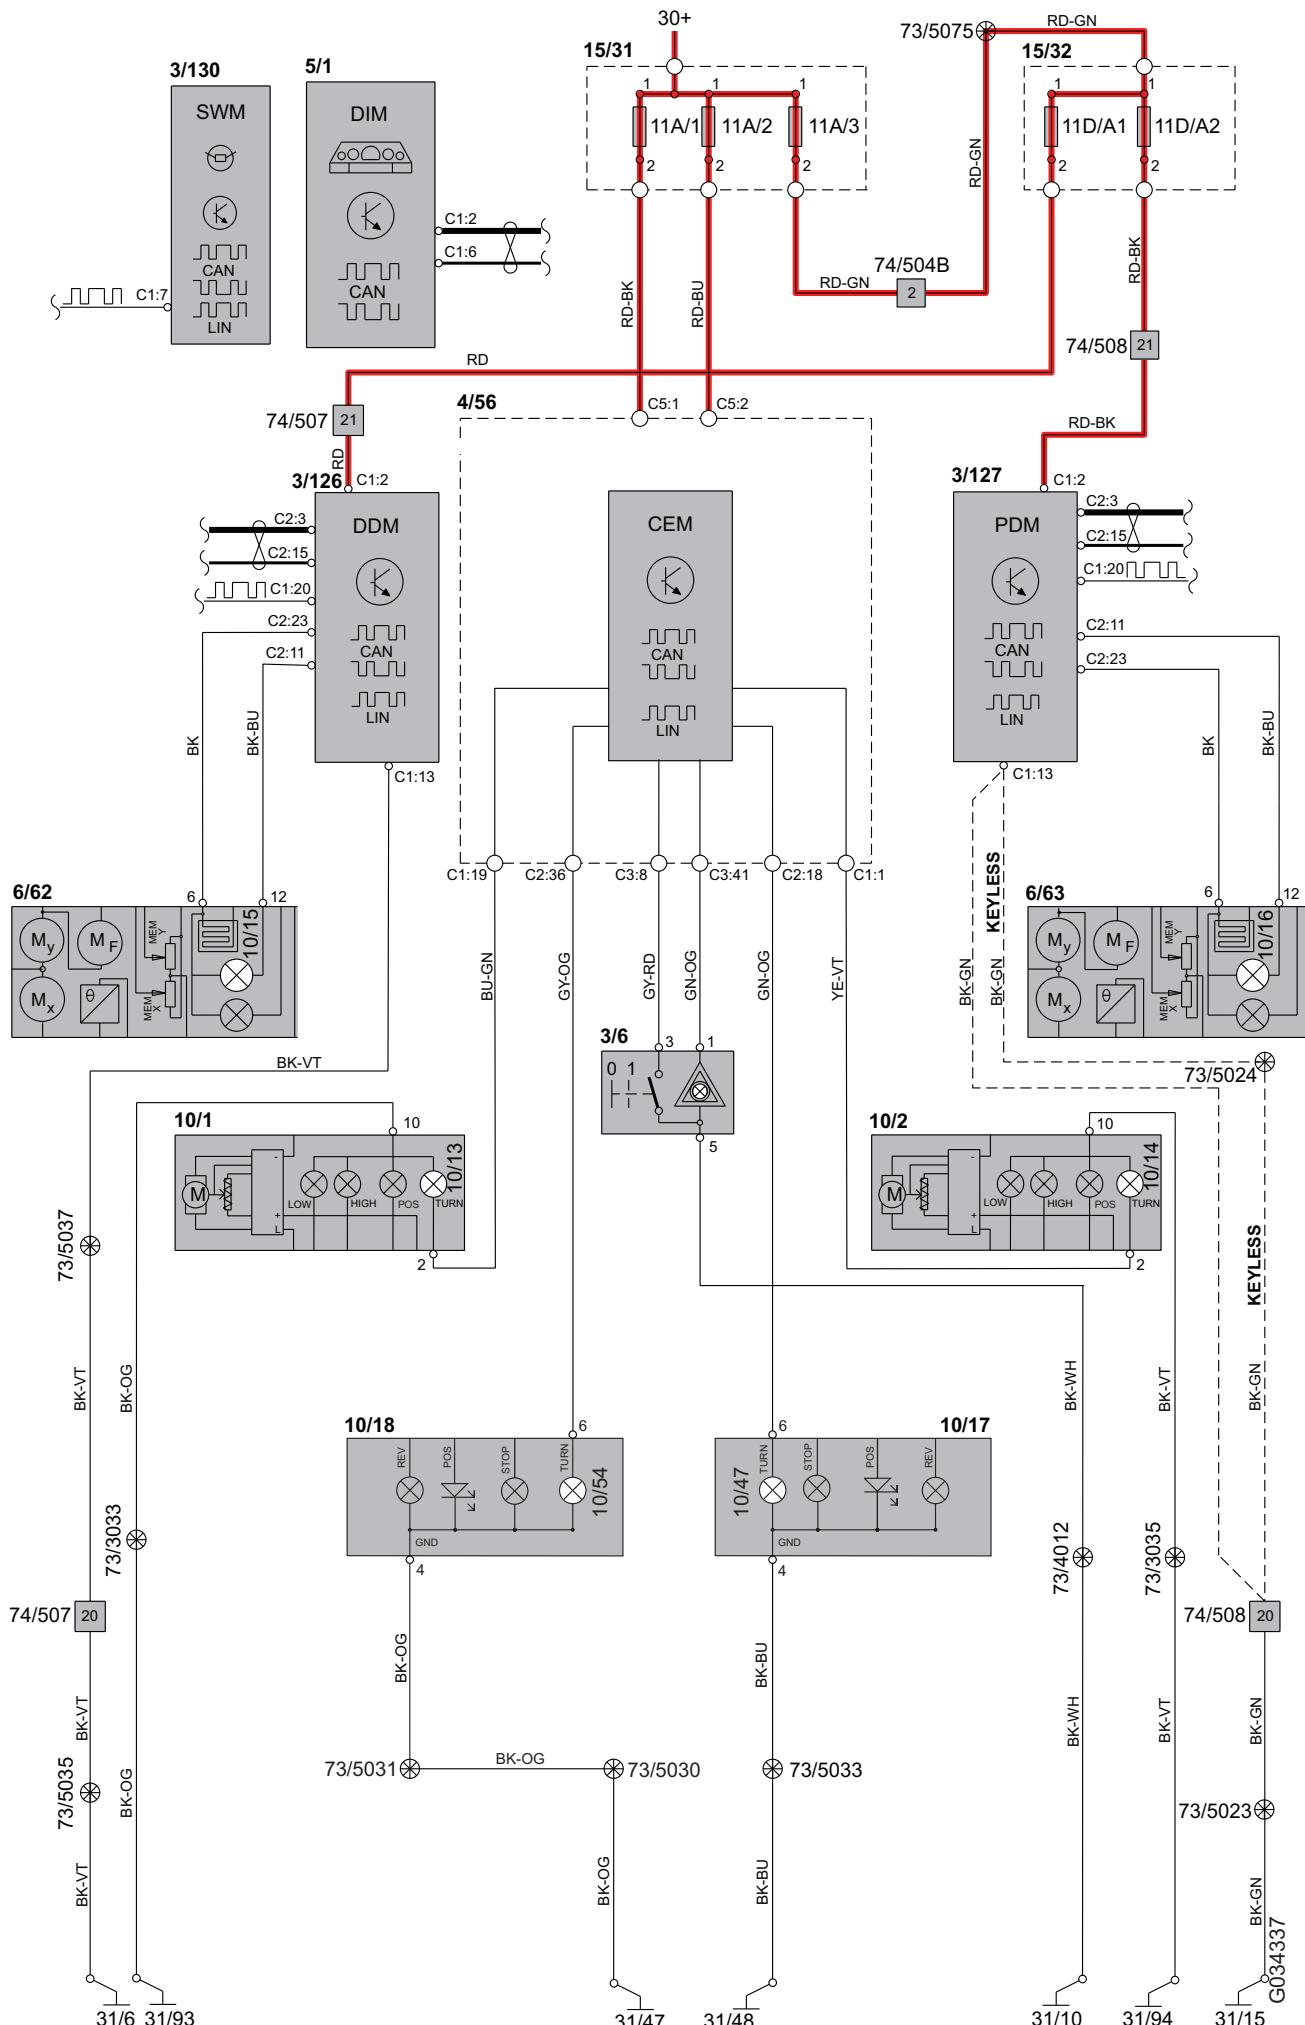


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Körriktningsvisare och varningsblinkers RHD

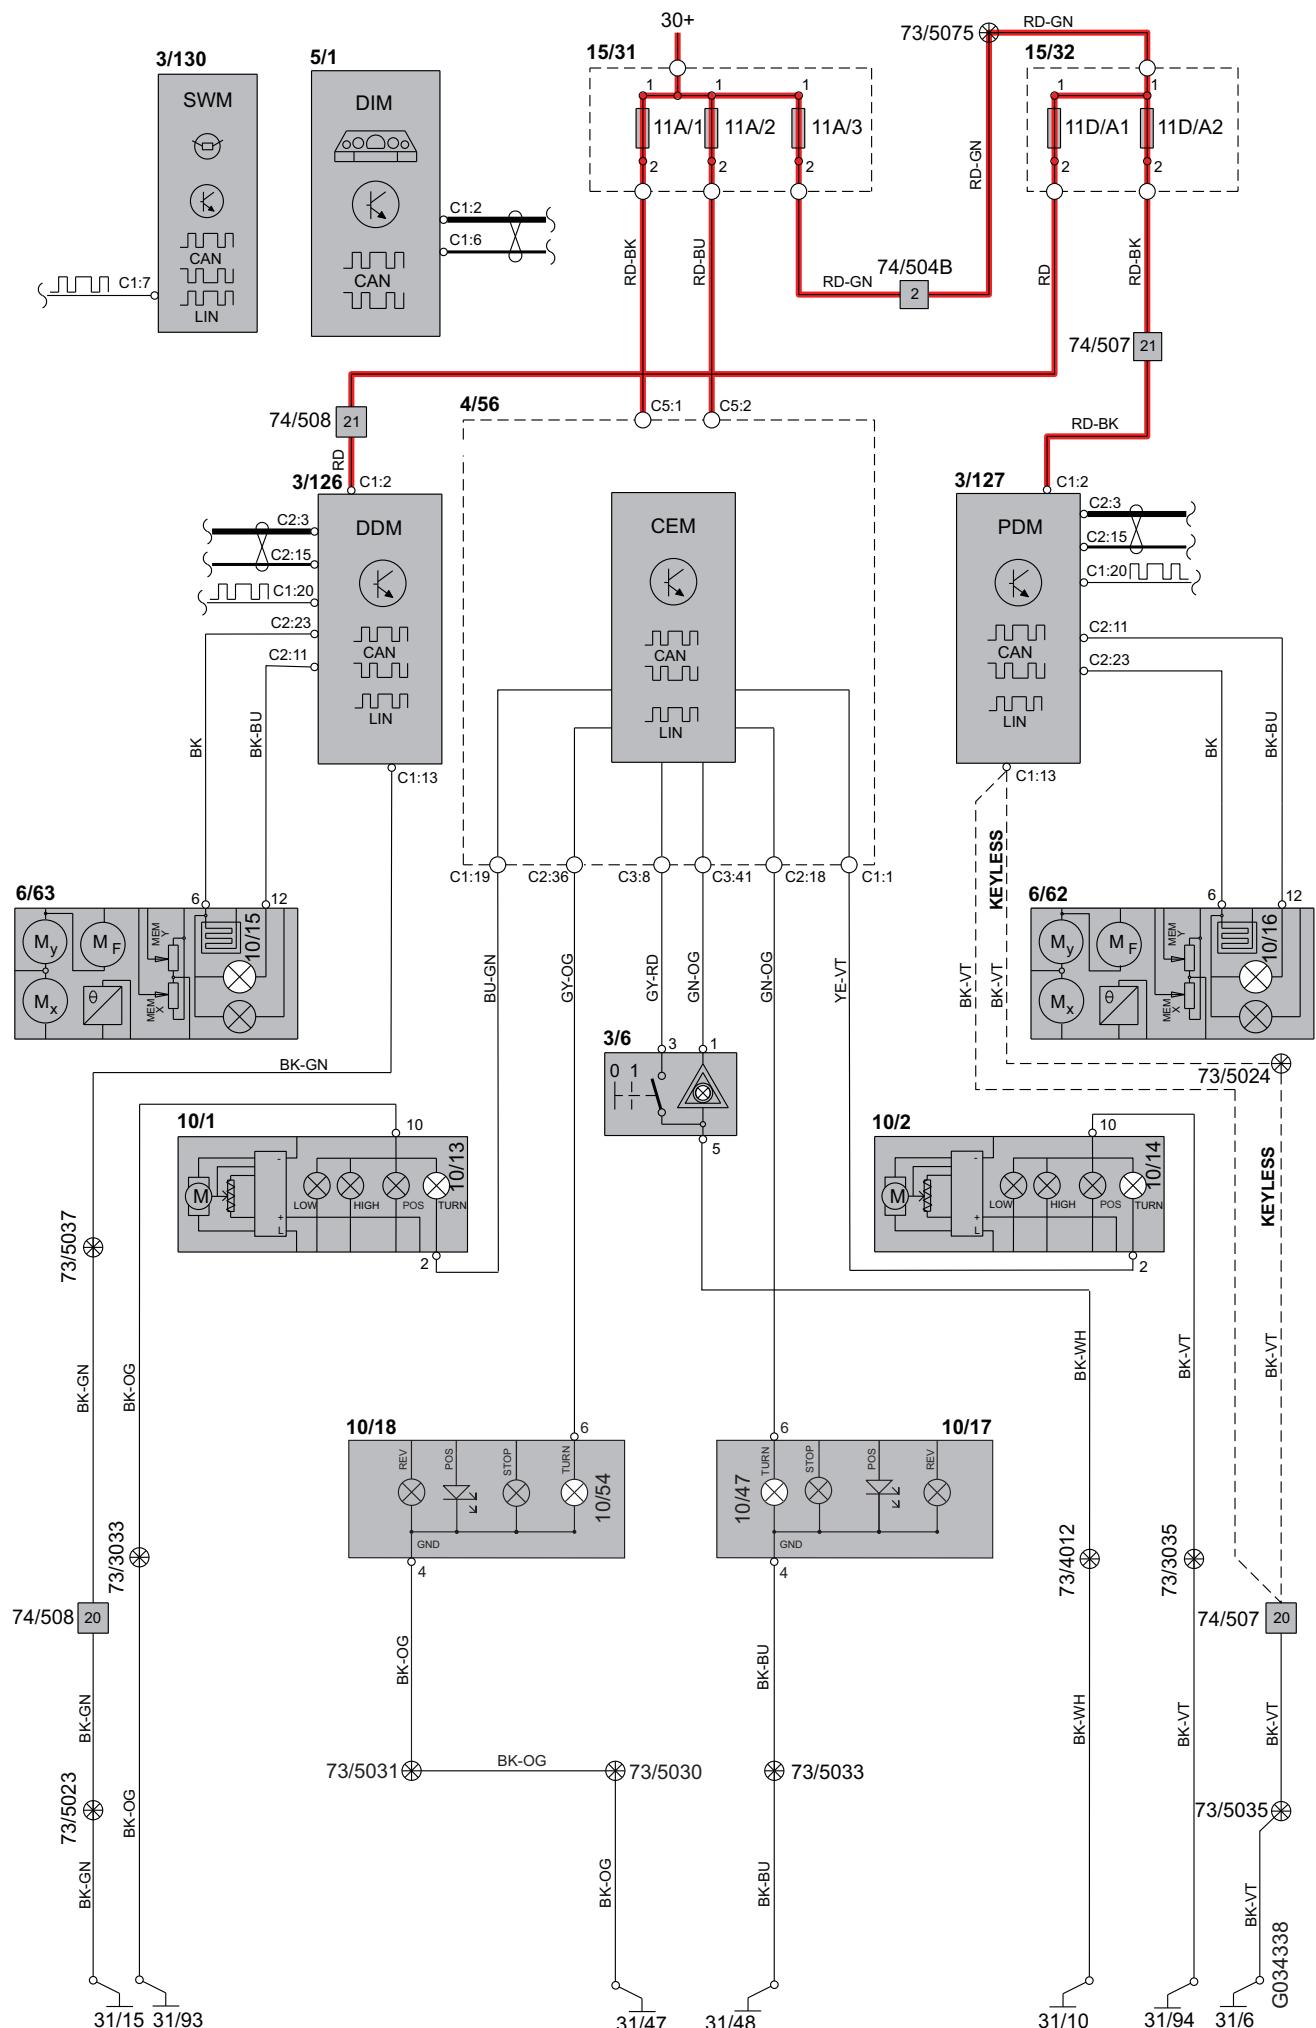


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Torkare/Spolare vindruta

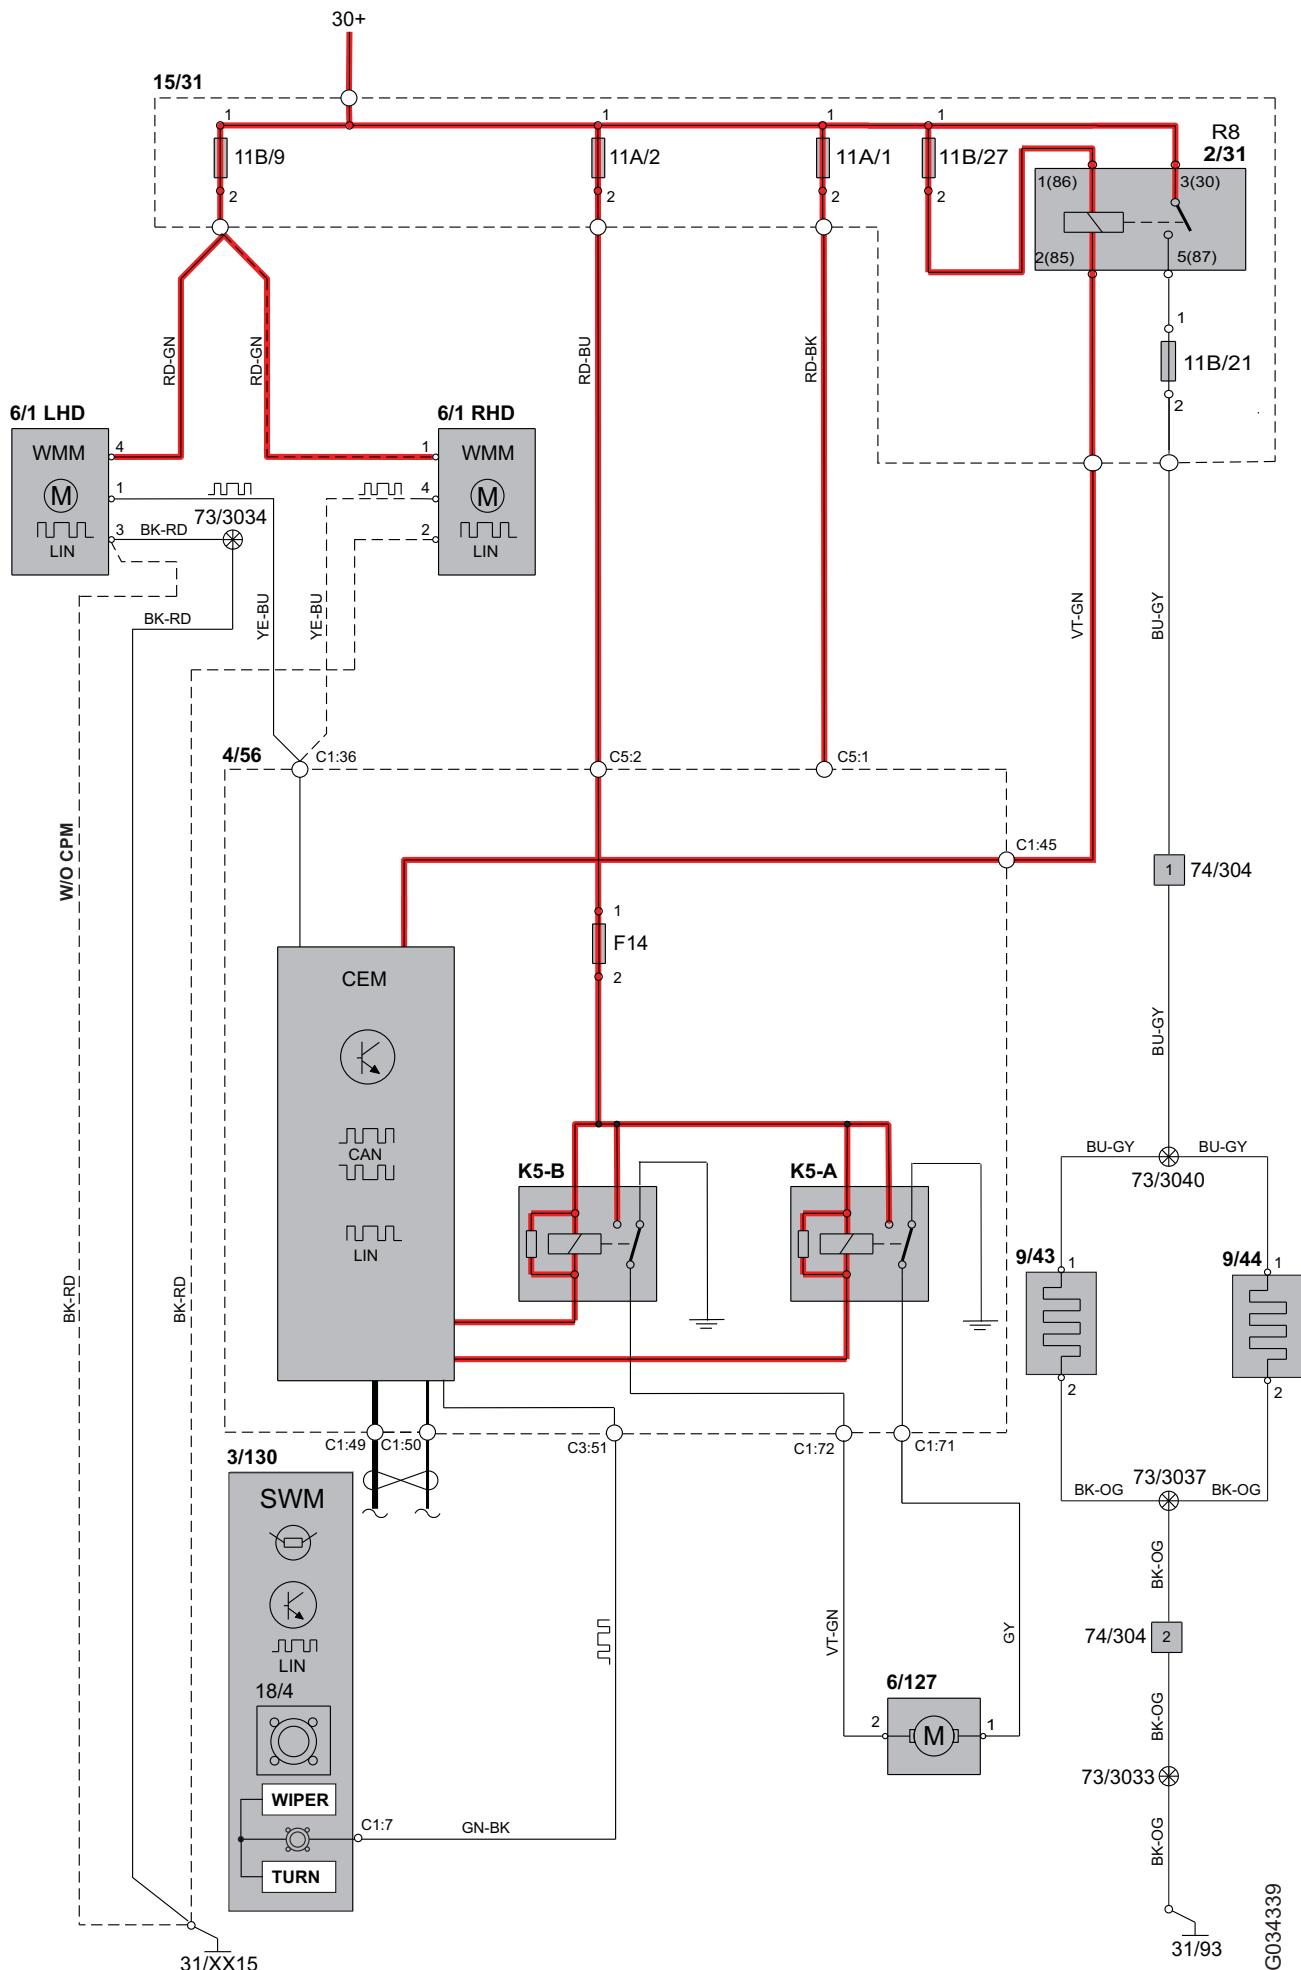

Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning


Högtrycksspolare strålkastare

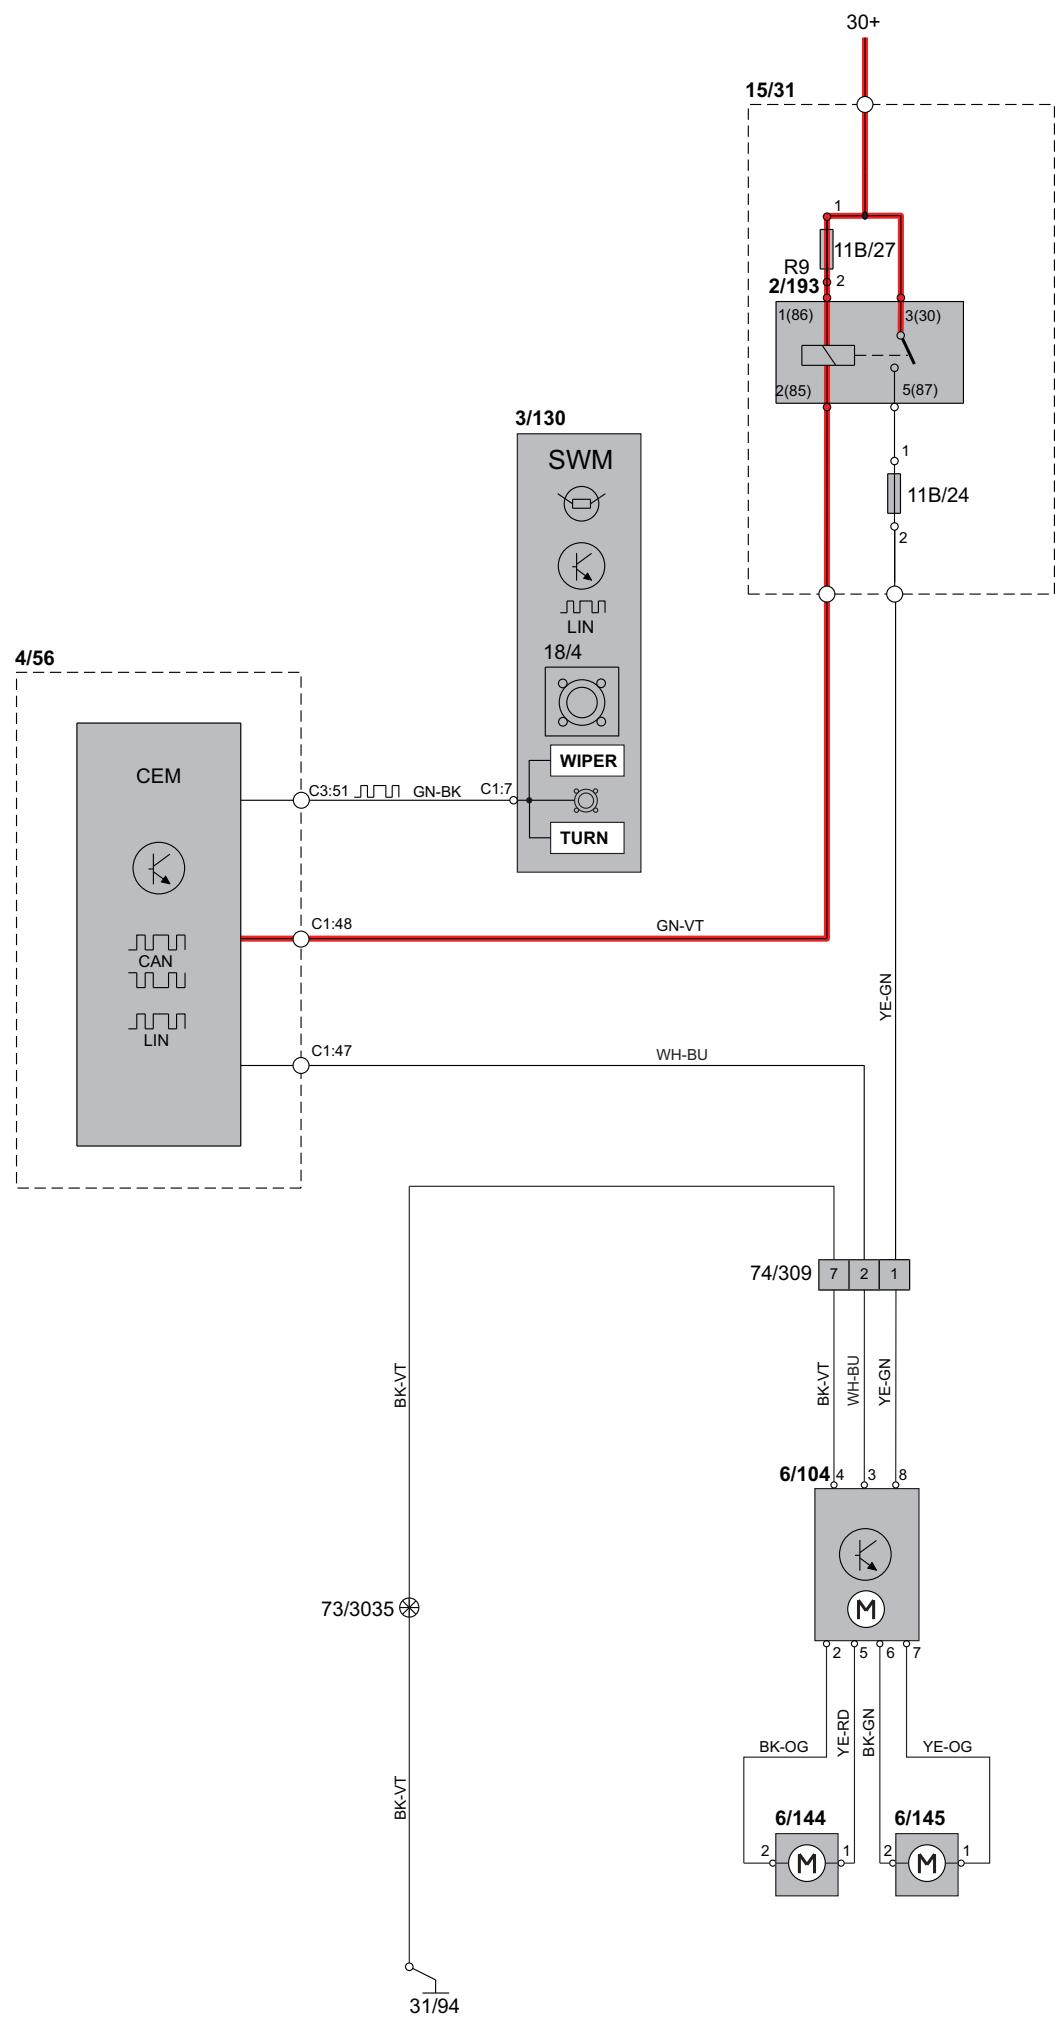

G034340

Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning


Torkare/Spolare bakruta

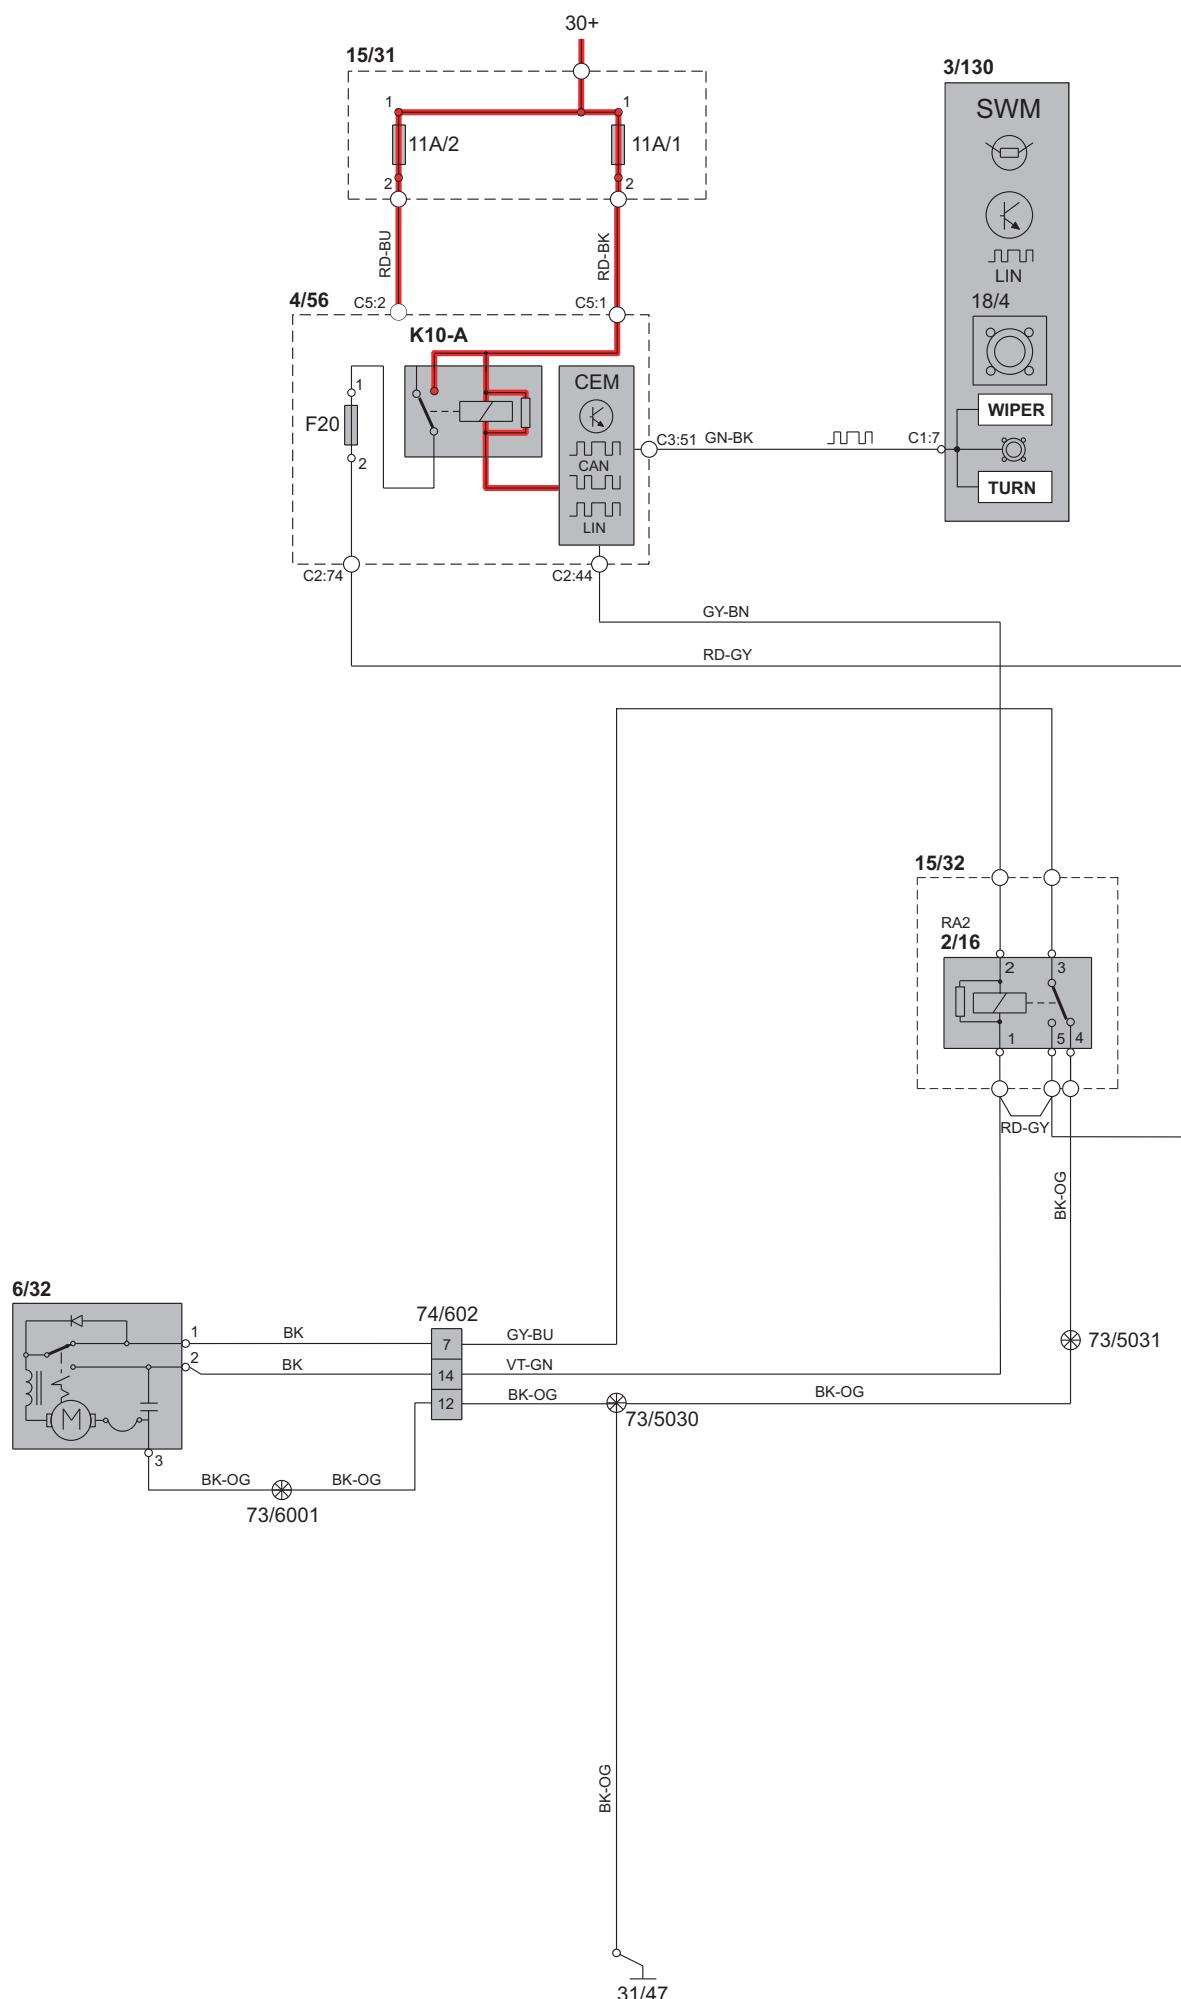

G034341

Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning


Signalhorn

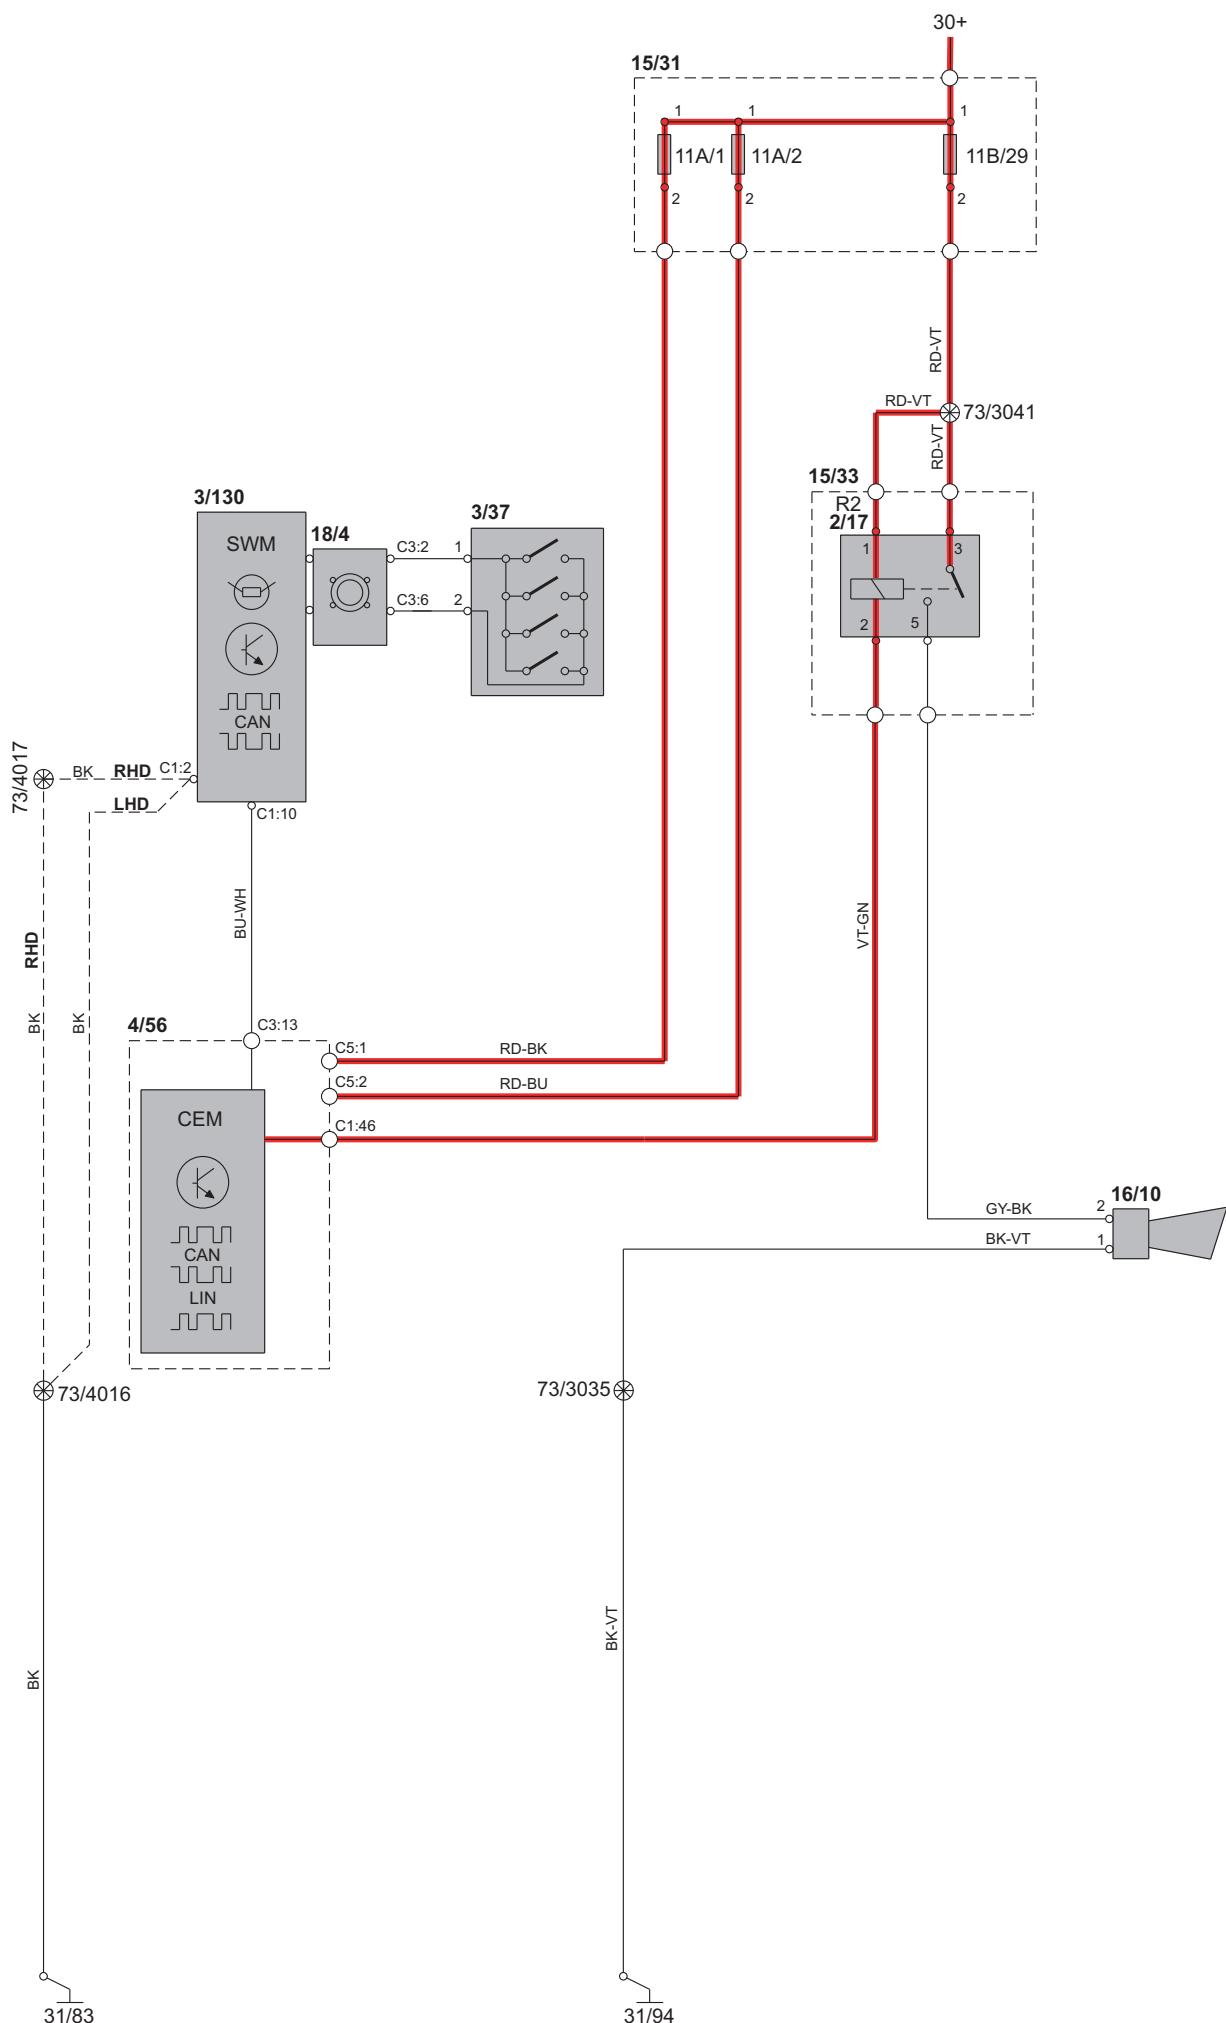

G034342


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Nyckellös bil 1:2

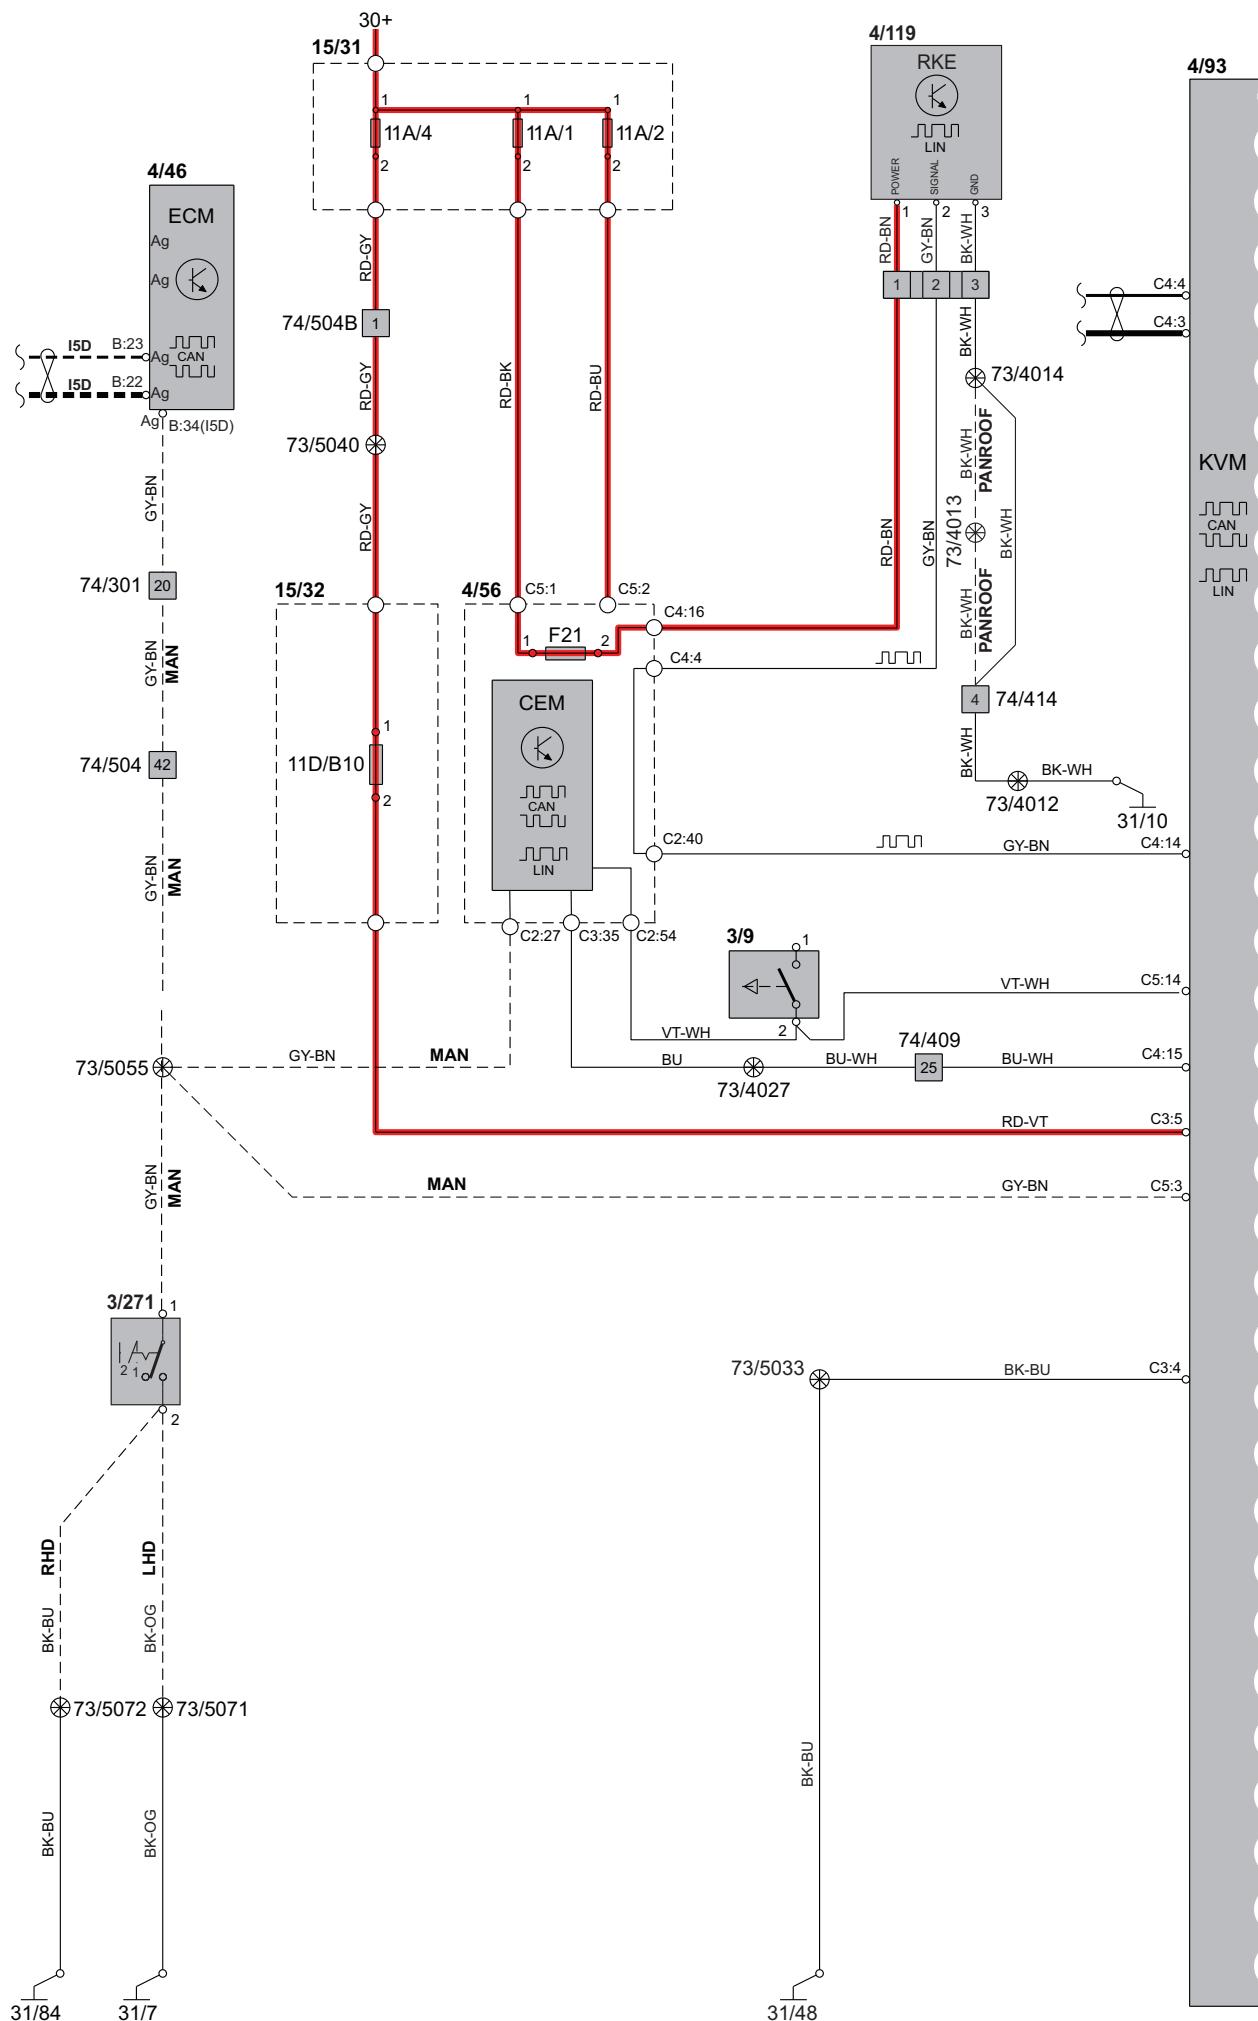


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Nyckellös bil 2:2

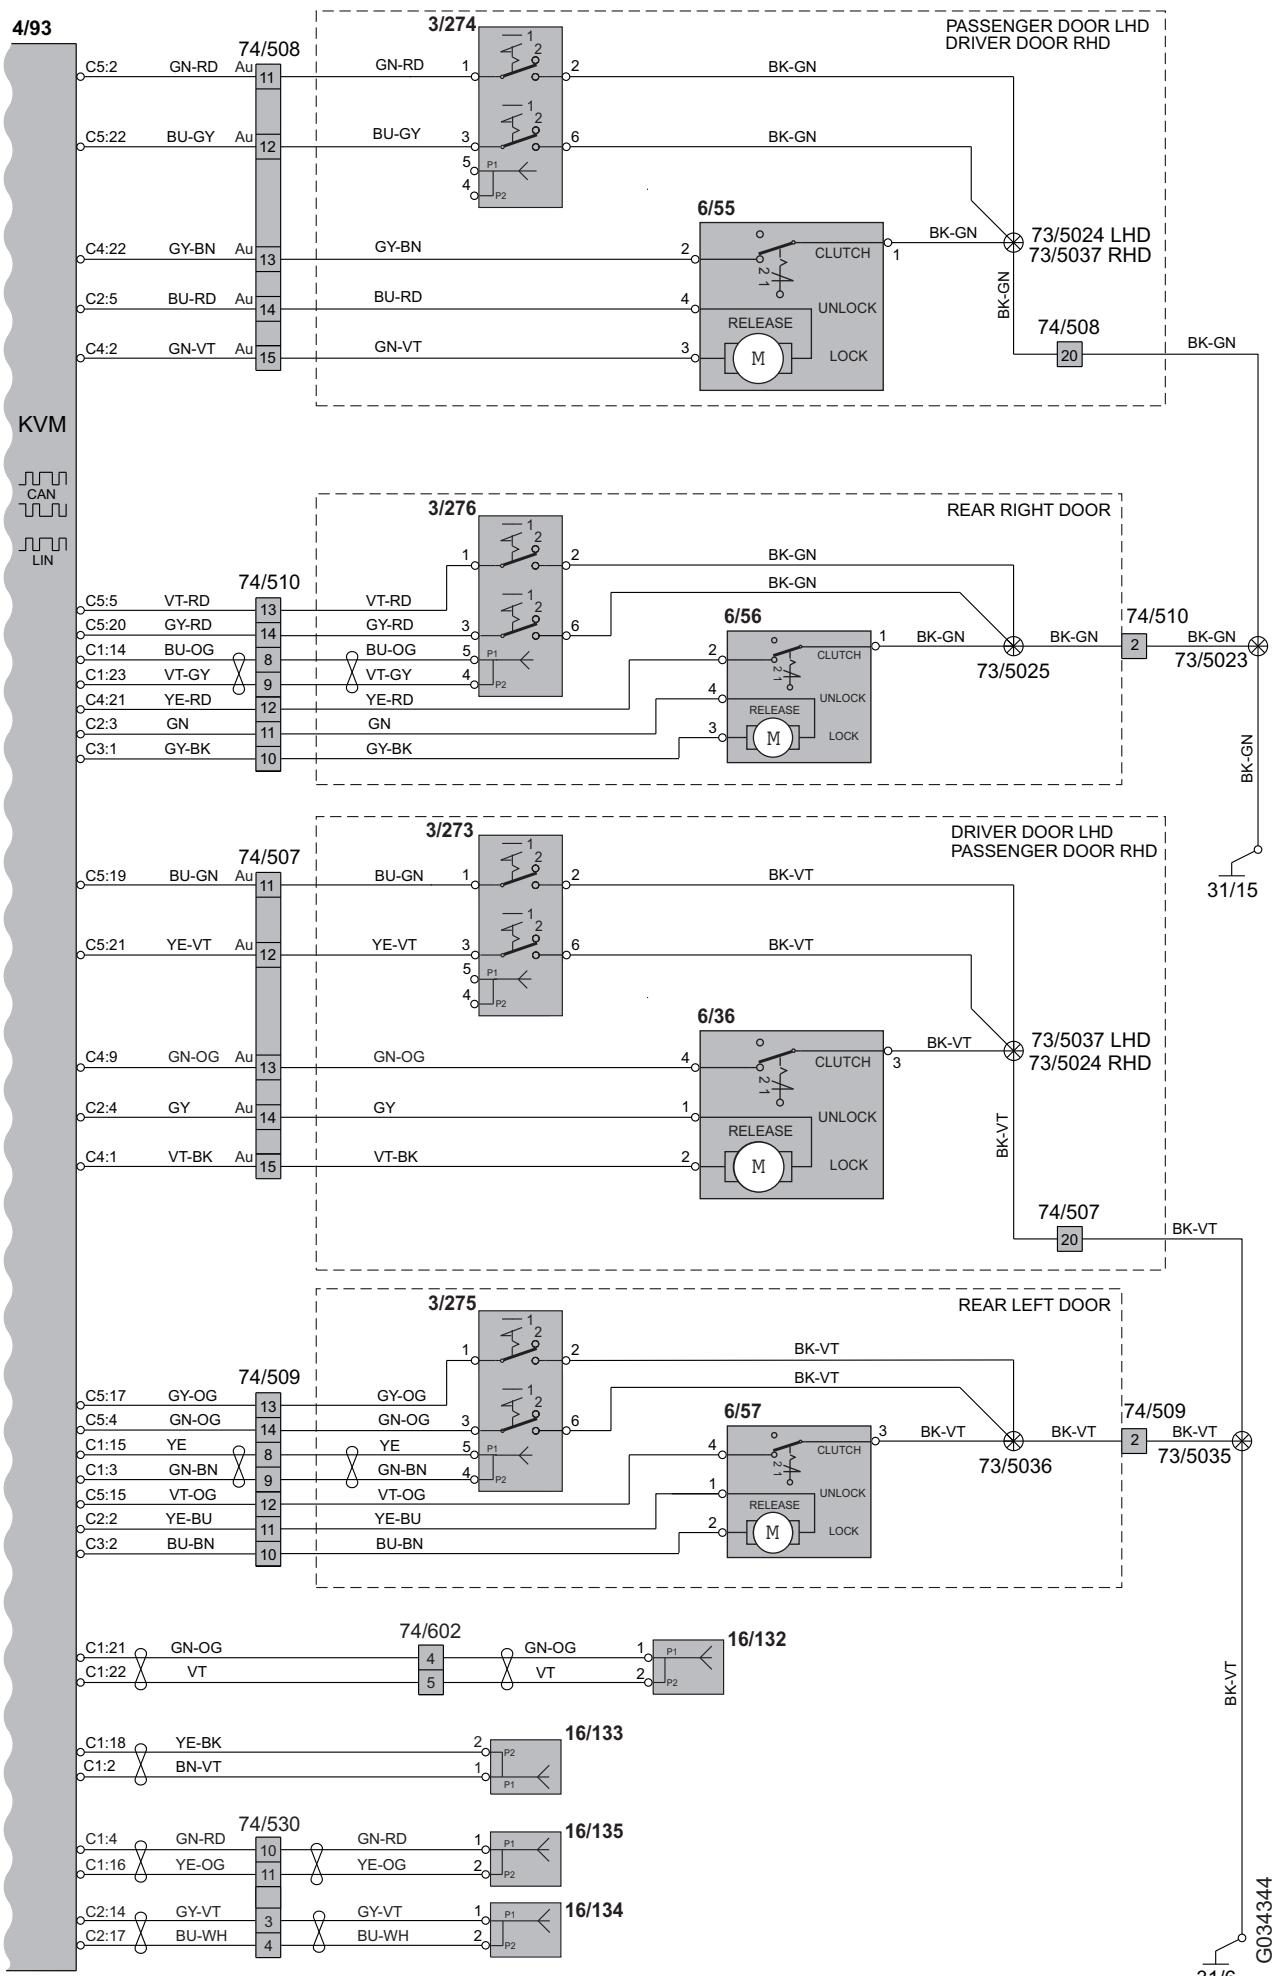


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Stöldlarm

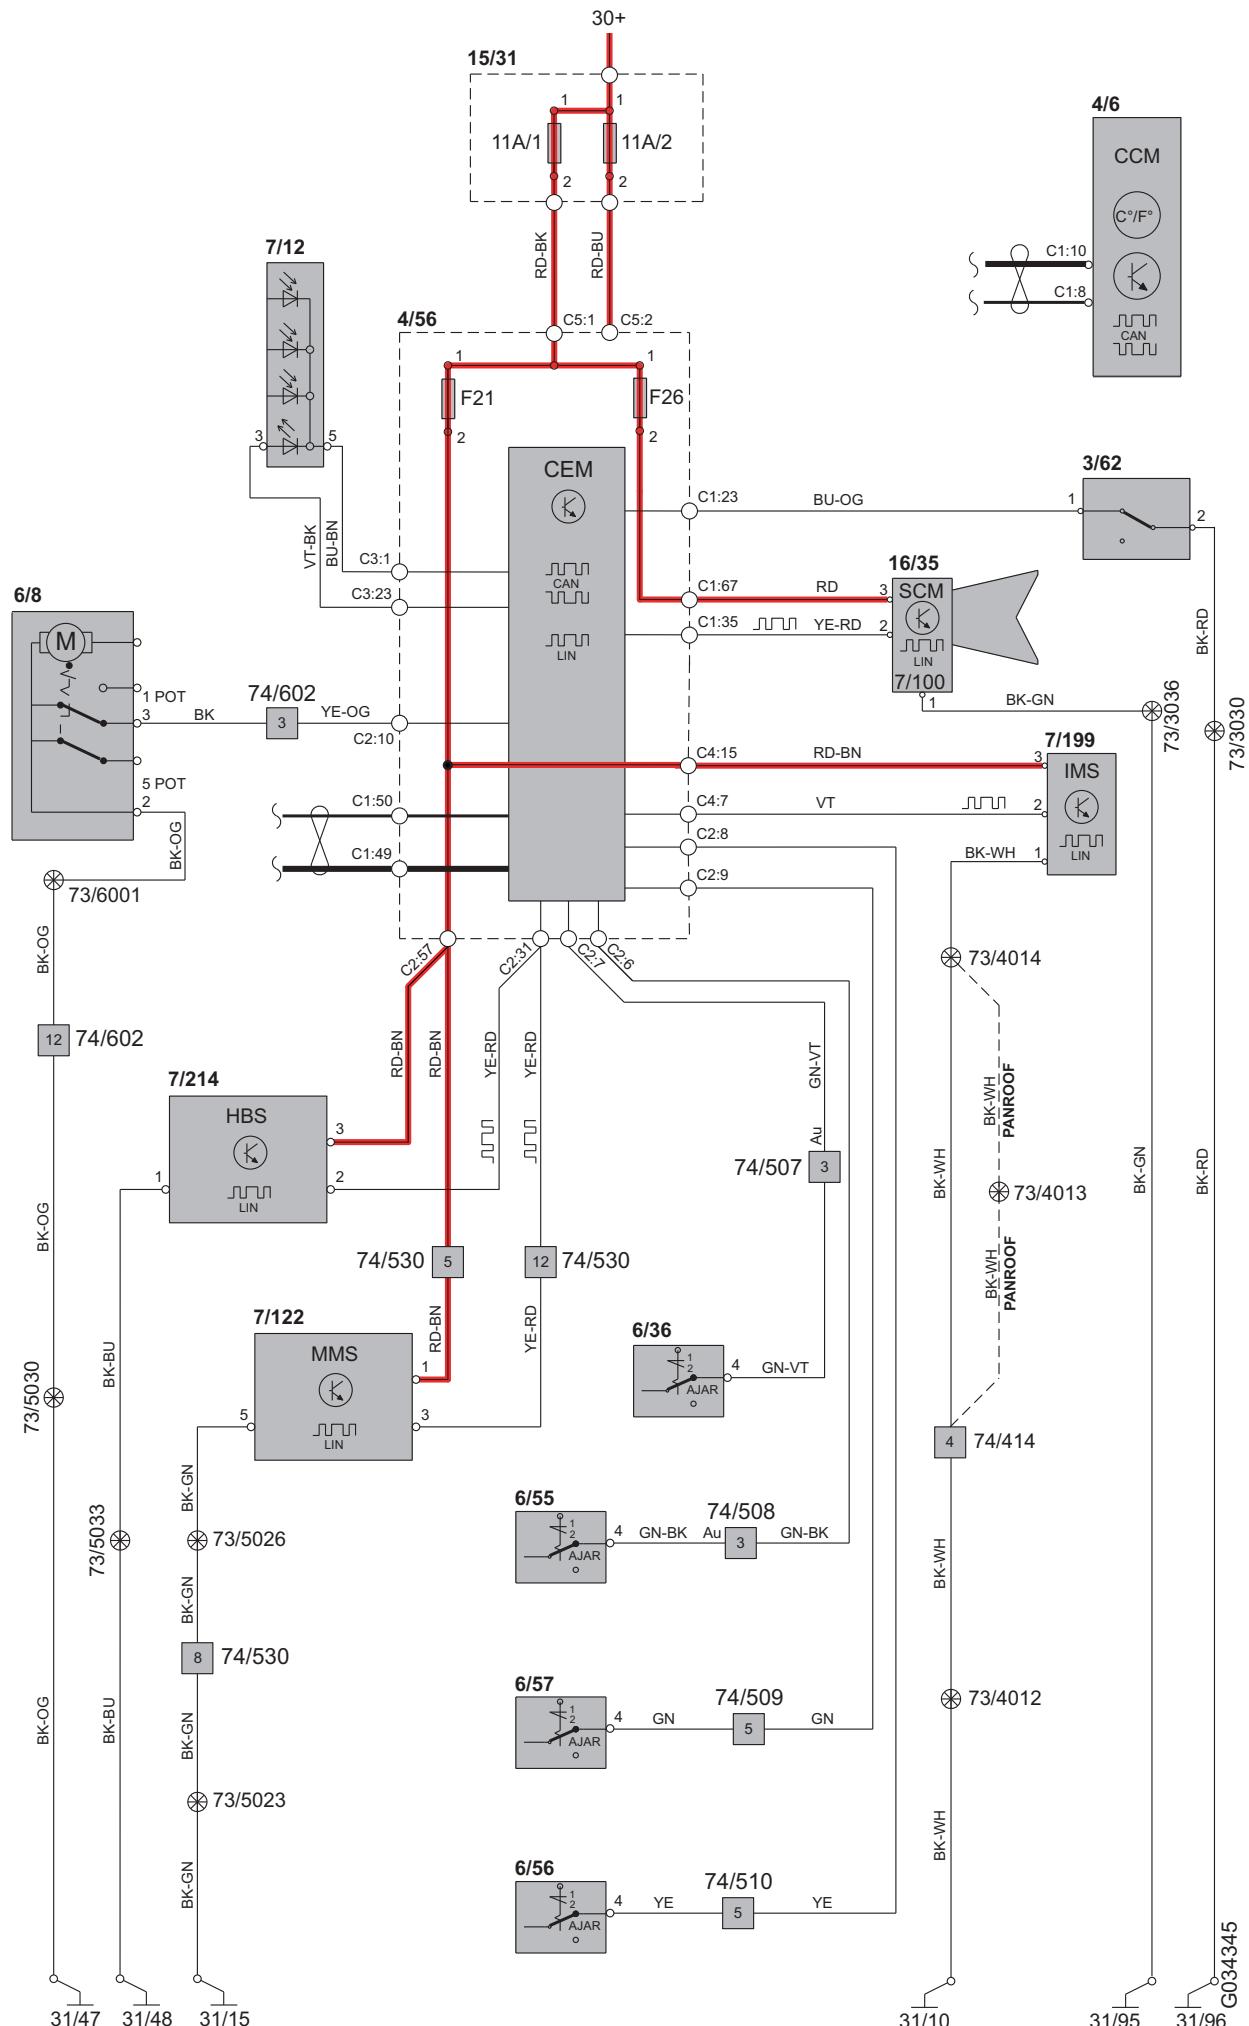


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Parkeringsassistans

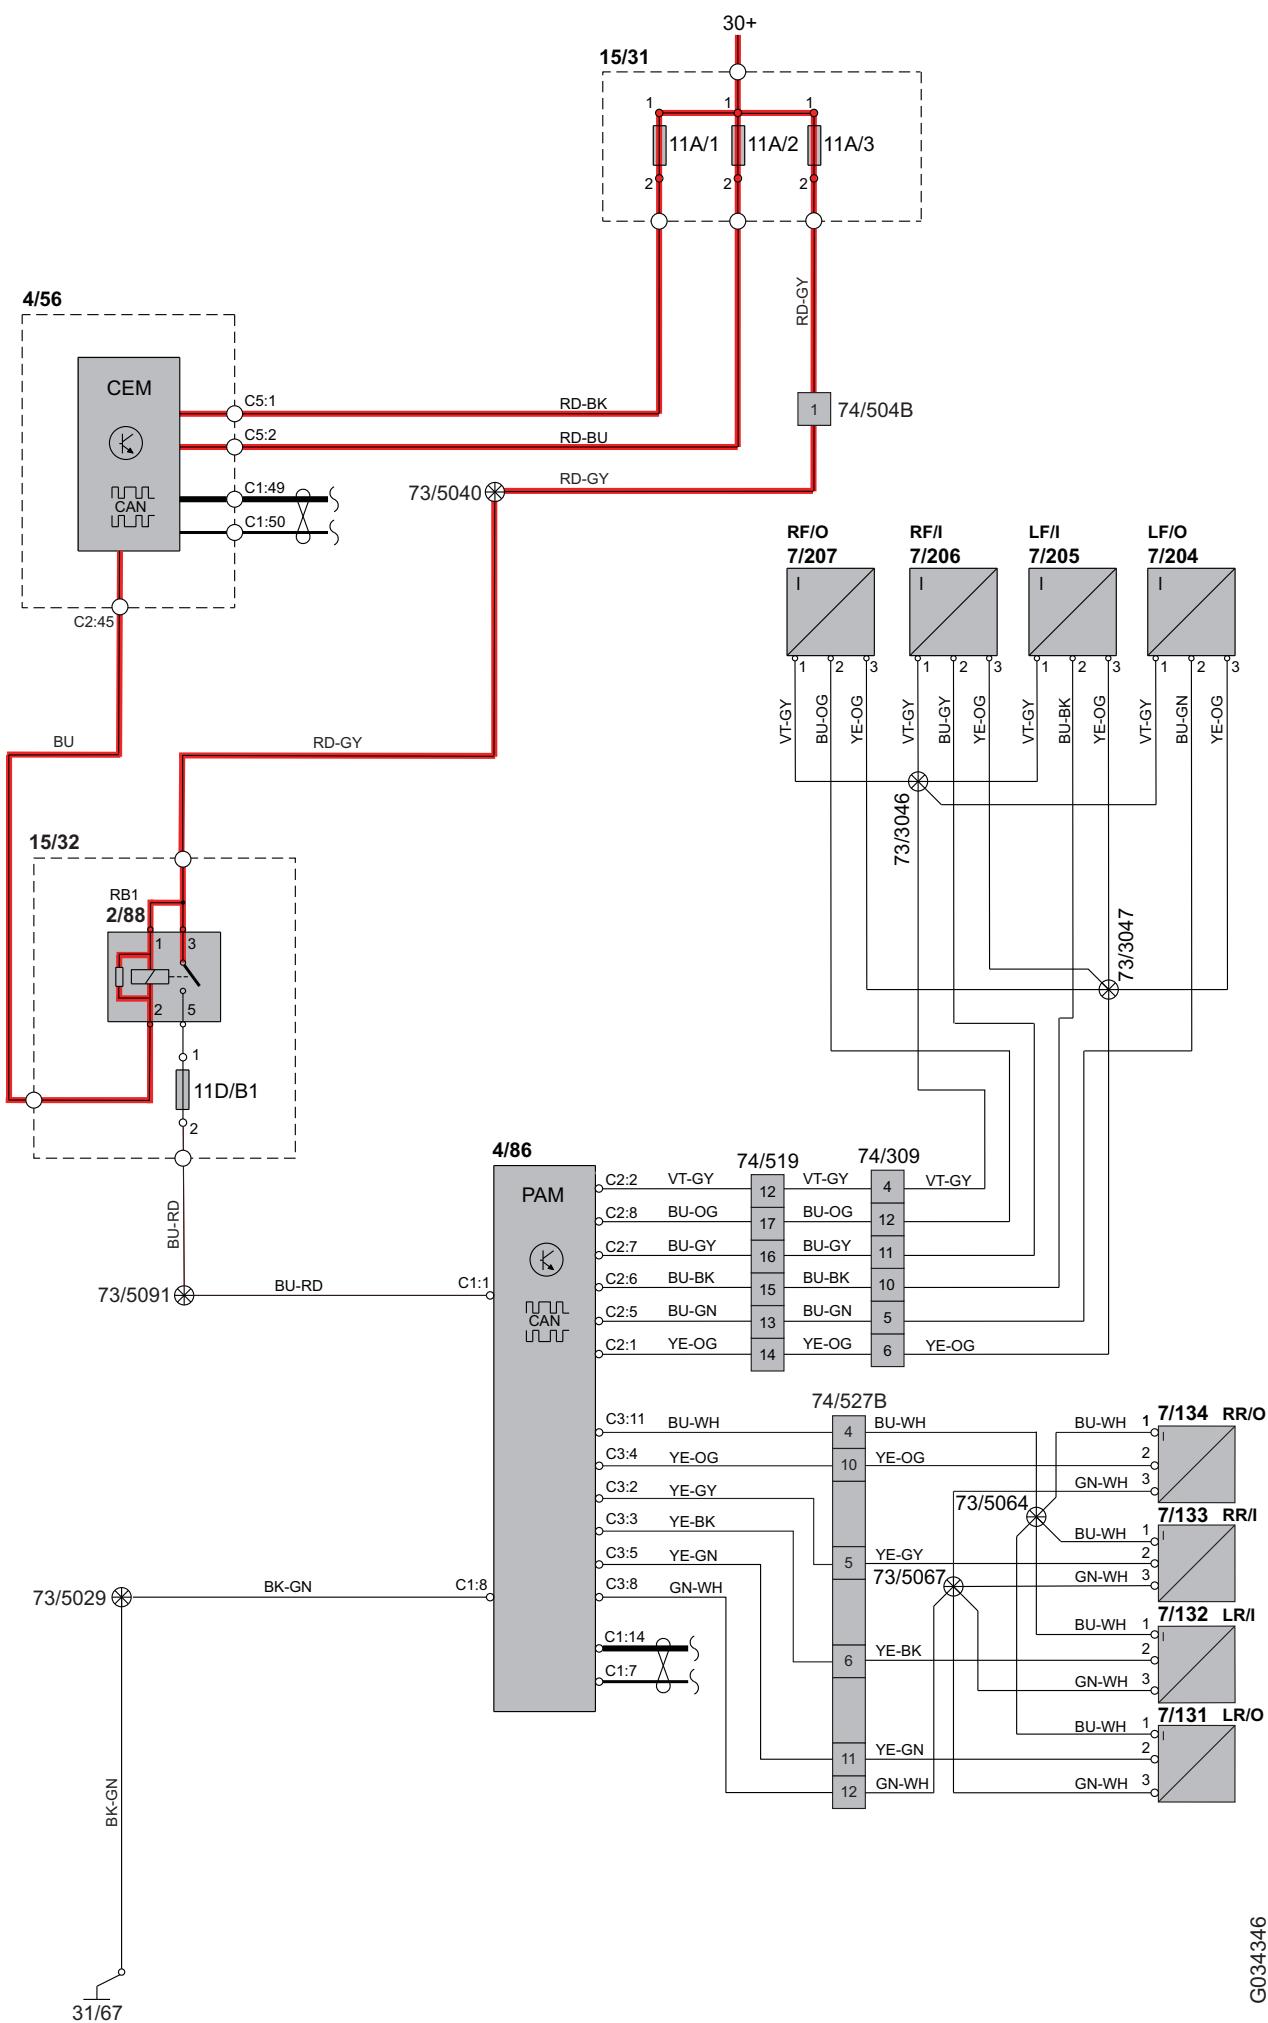


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Kollisionsvarning med bromsförstärkare

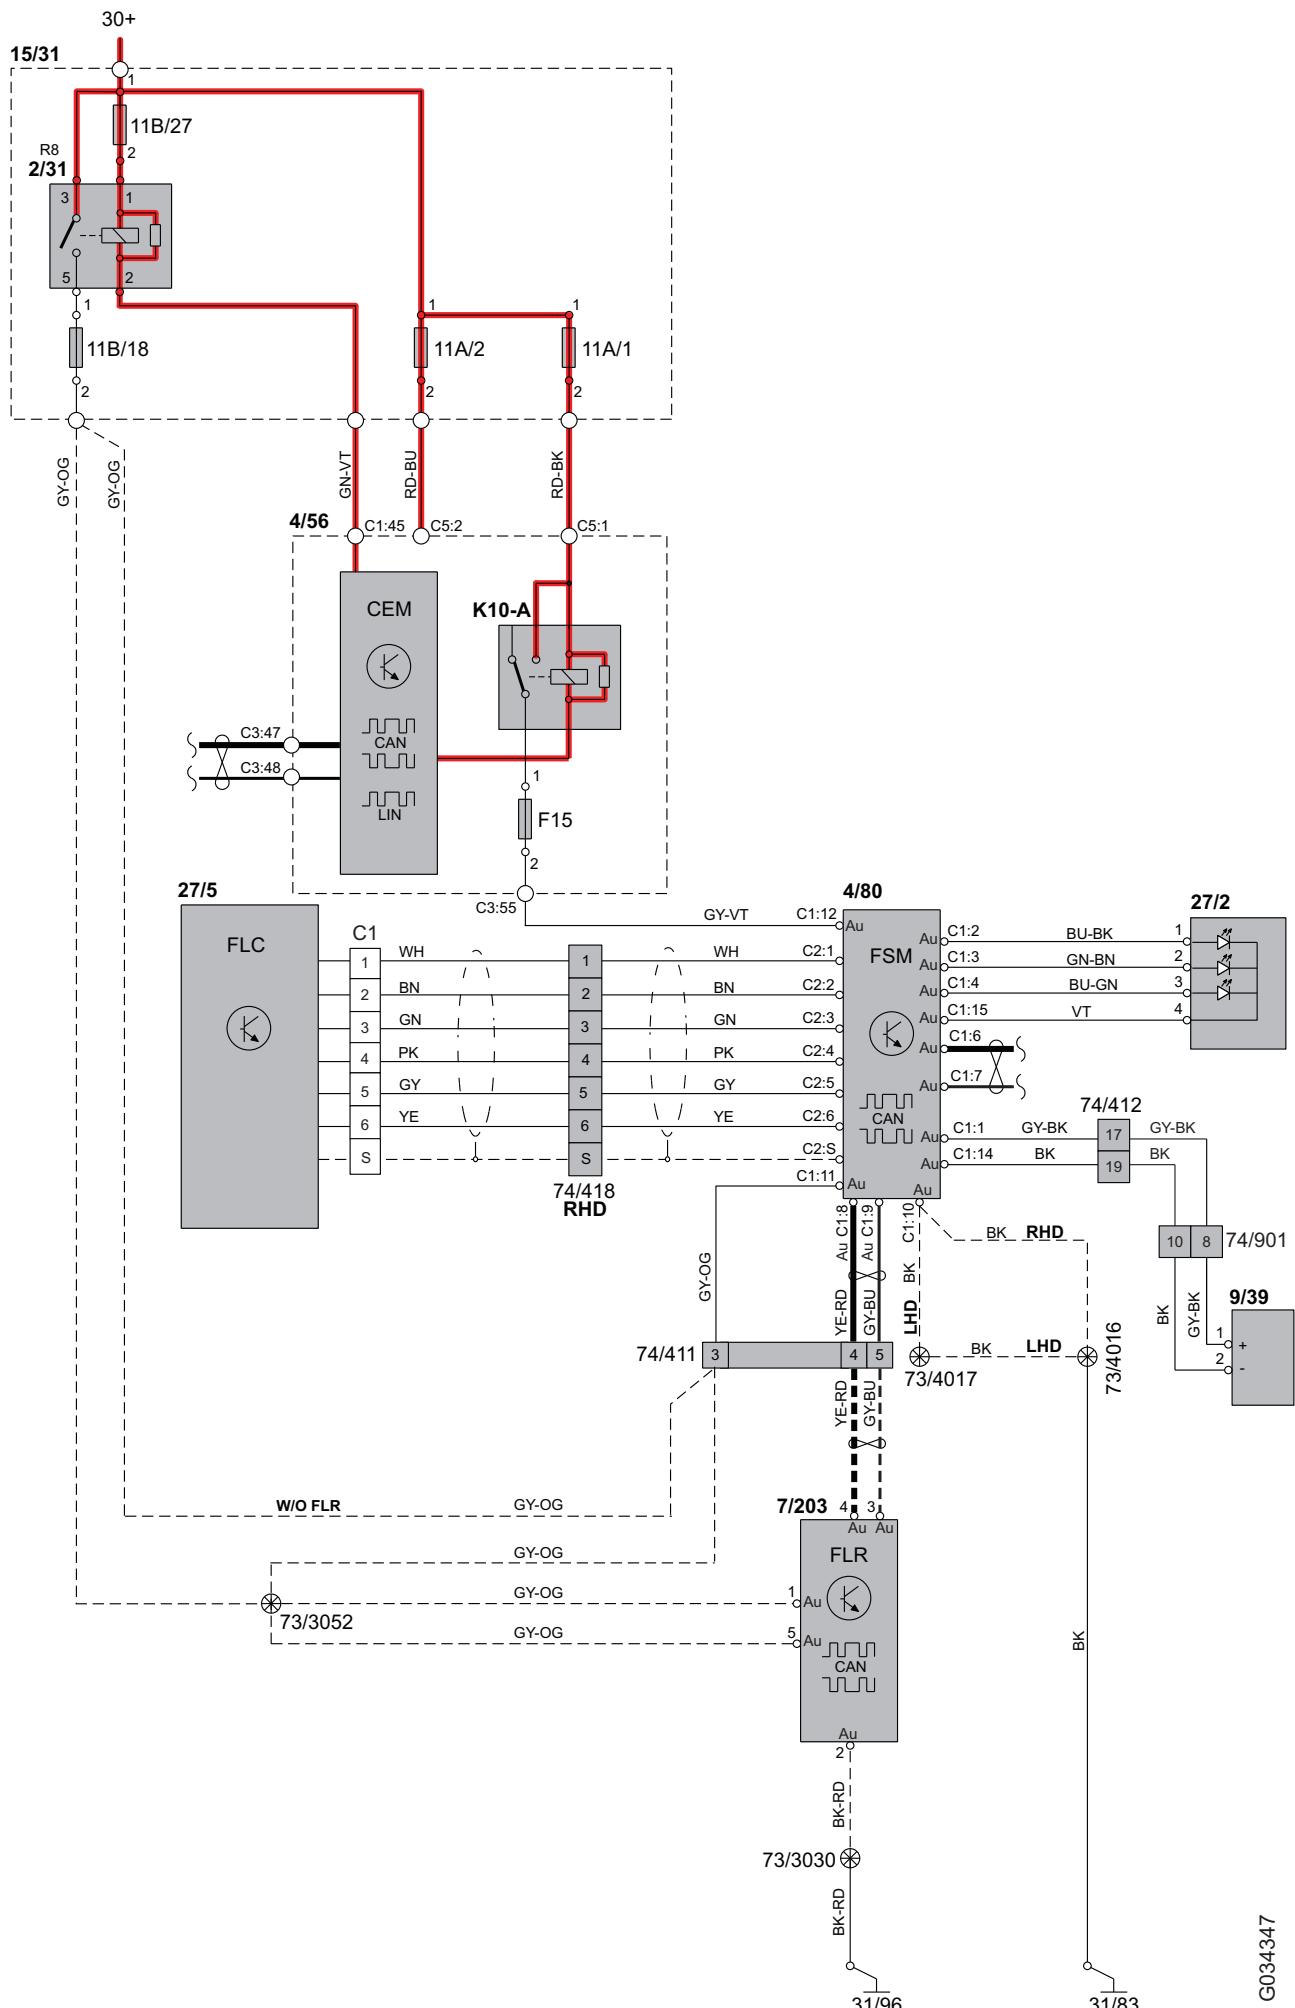


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Däcktrycksvarning (TPMS)

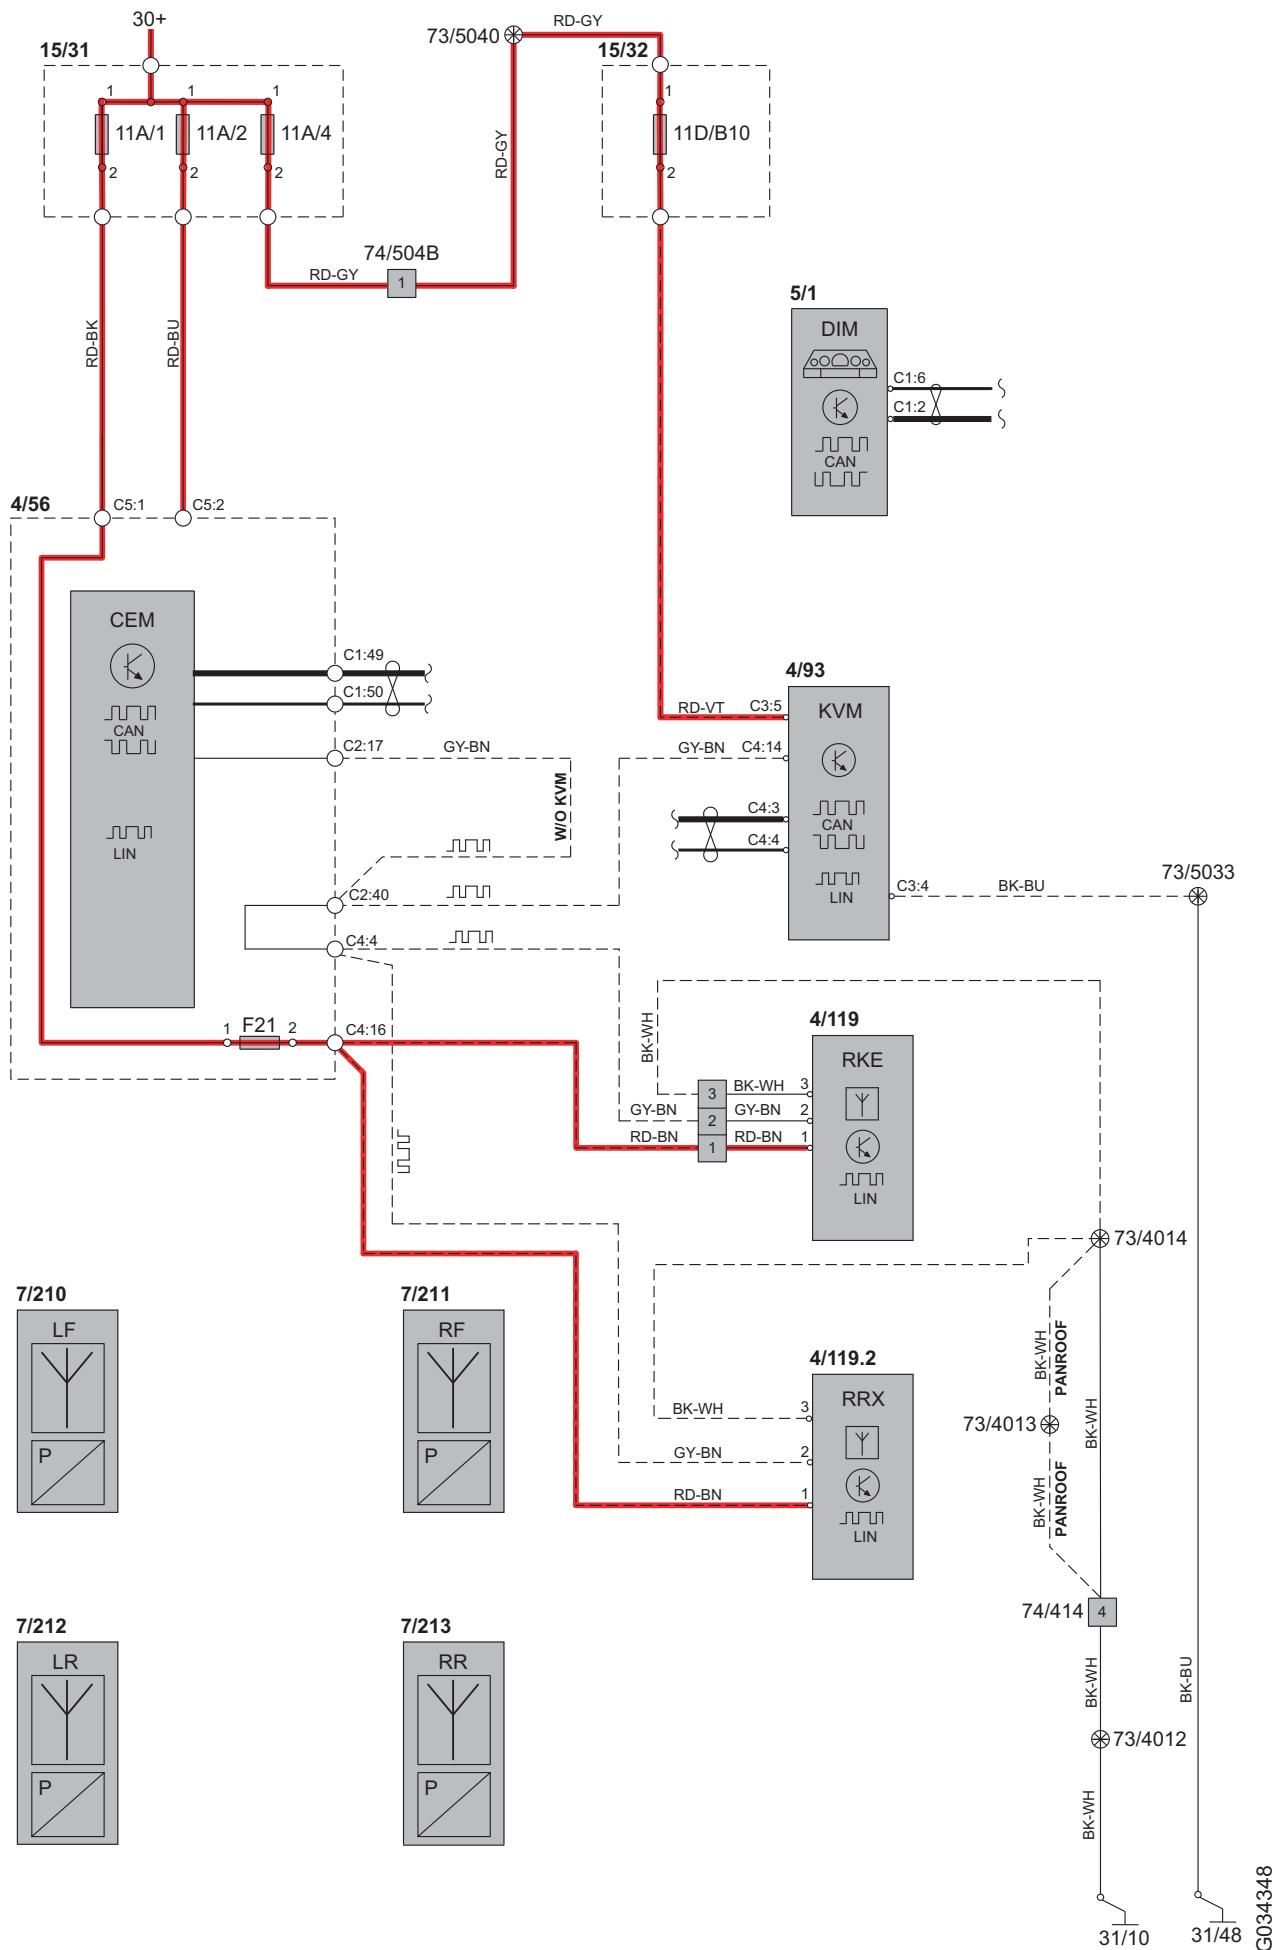


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning, Tillbehör

Alkolås

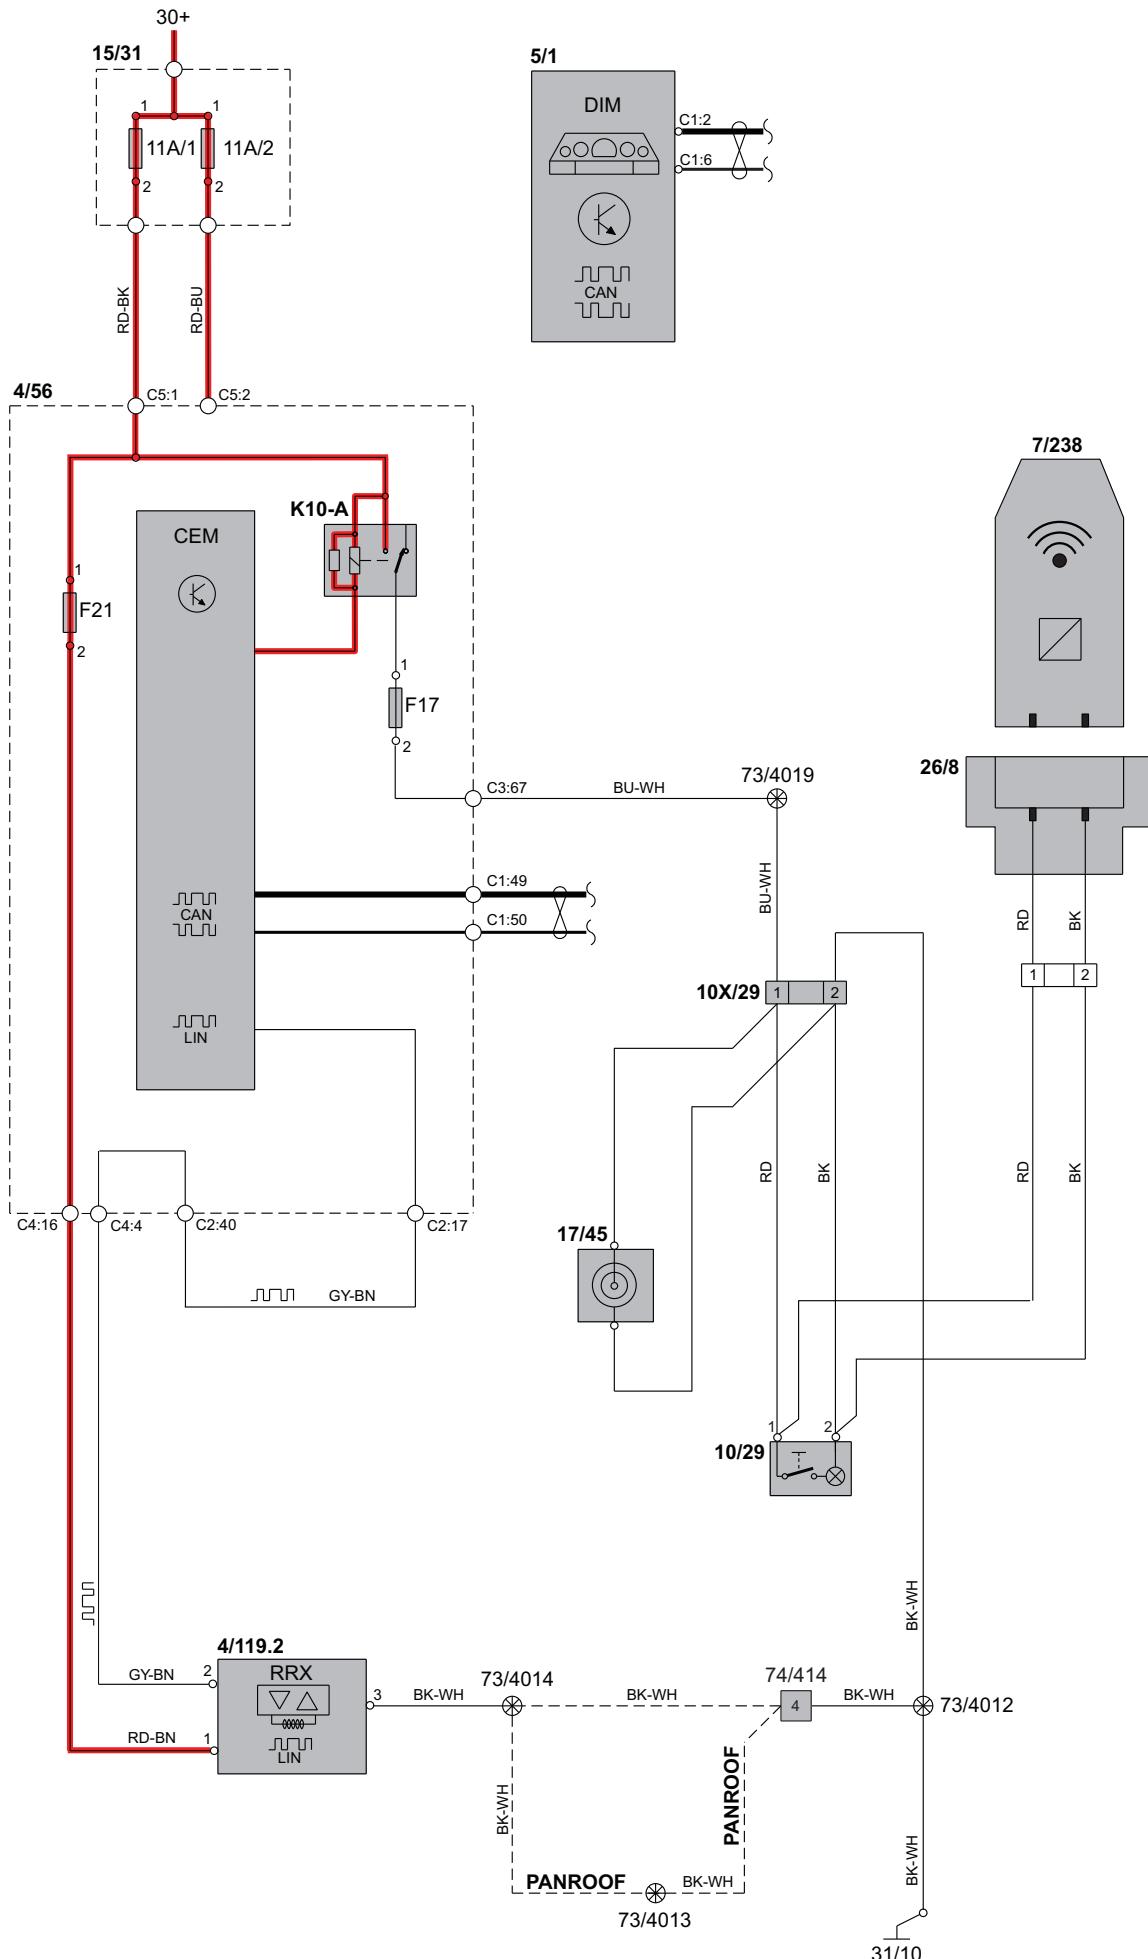

Grupp 37 Ledningar och säkringar


Diagnosssystem

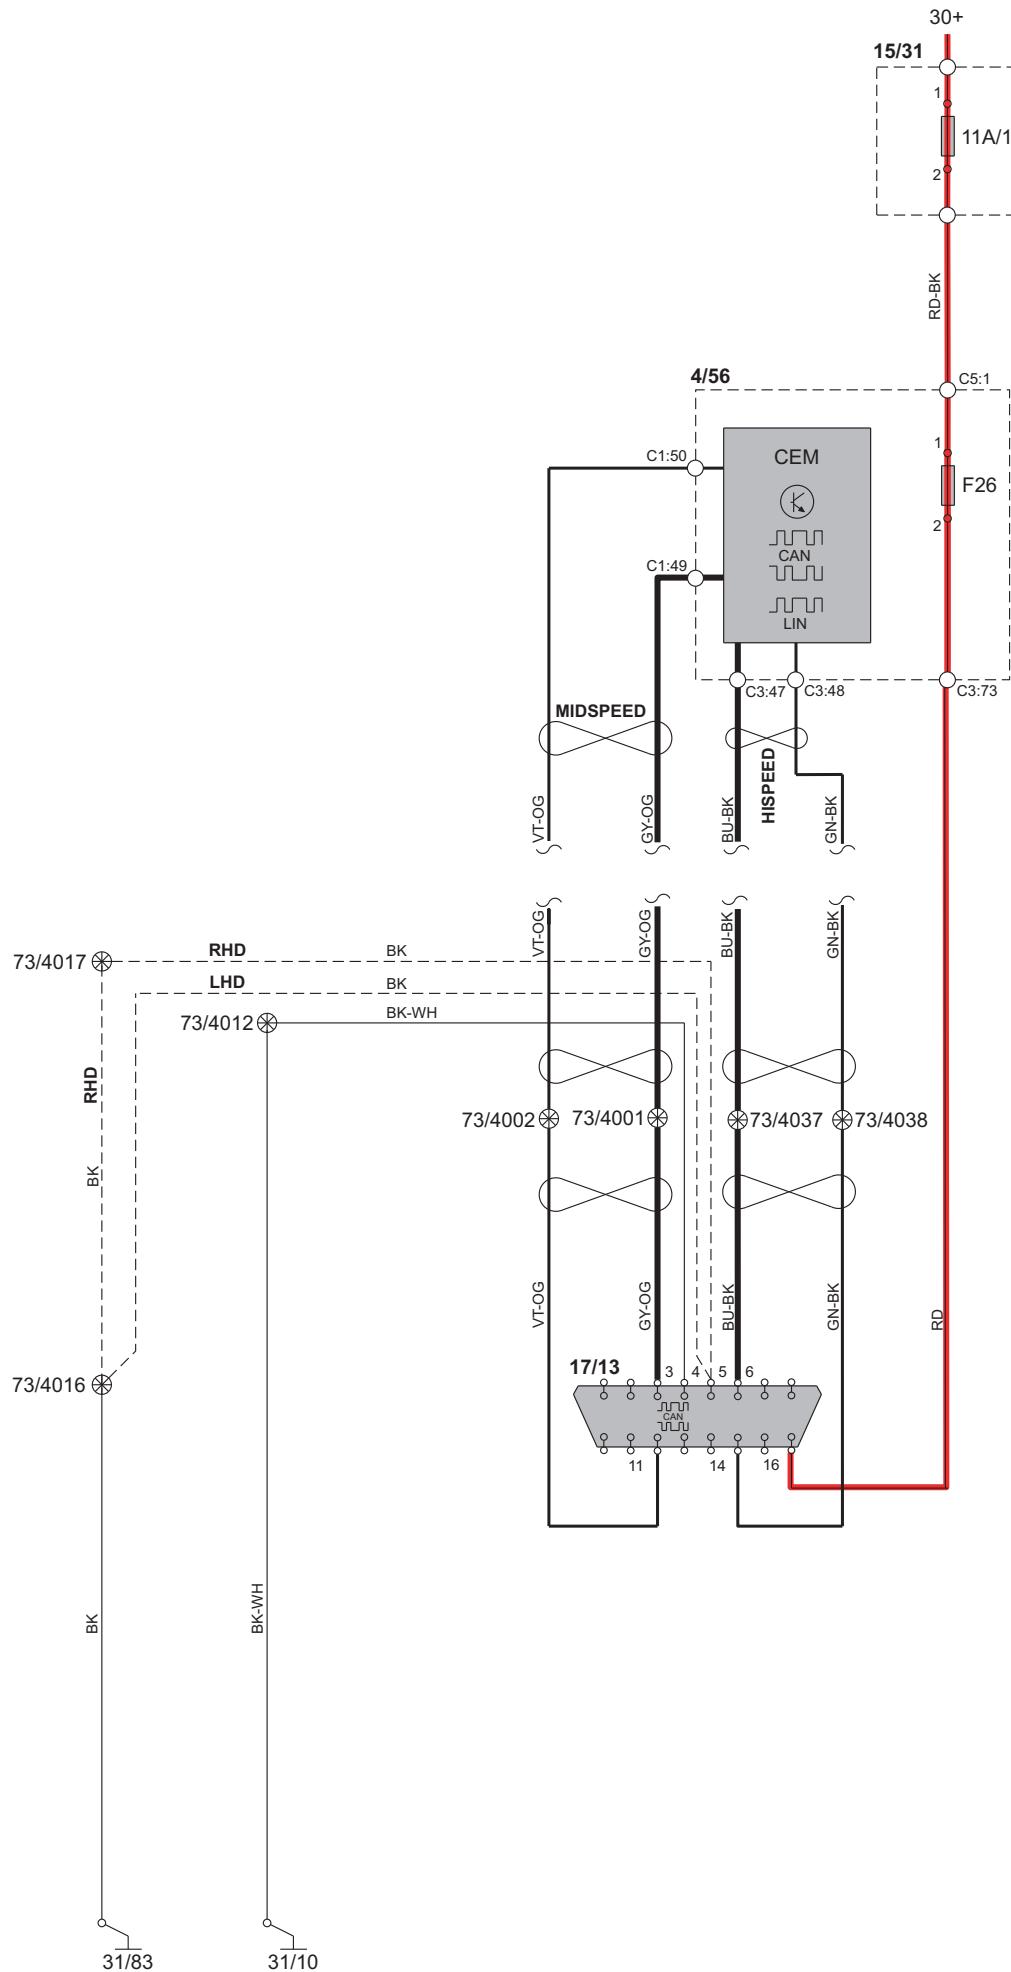

G034349


Grupp 37 Ledningar och säkringar

Utag 12V

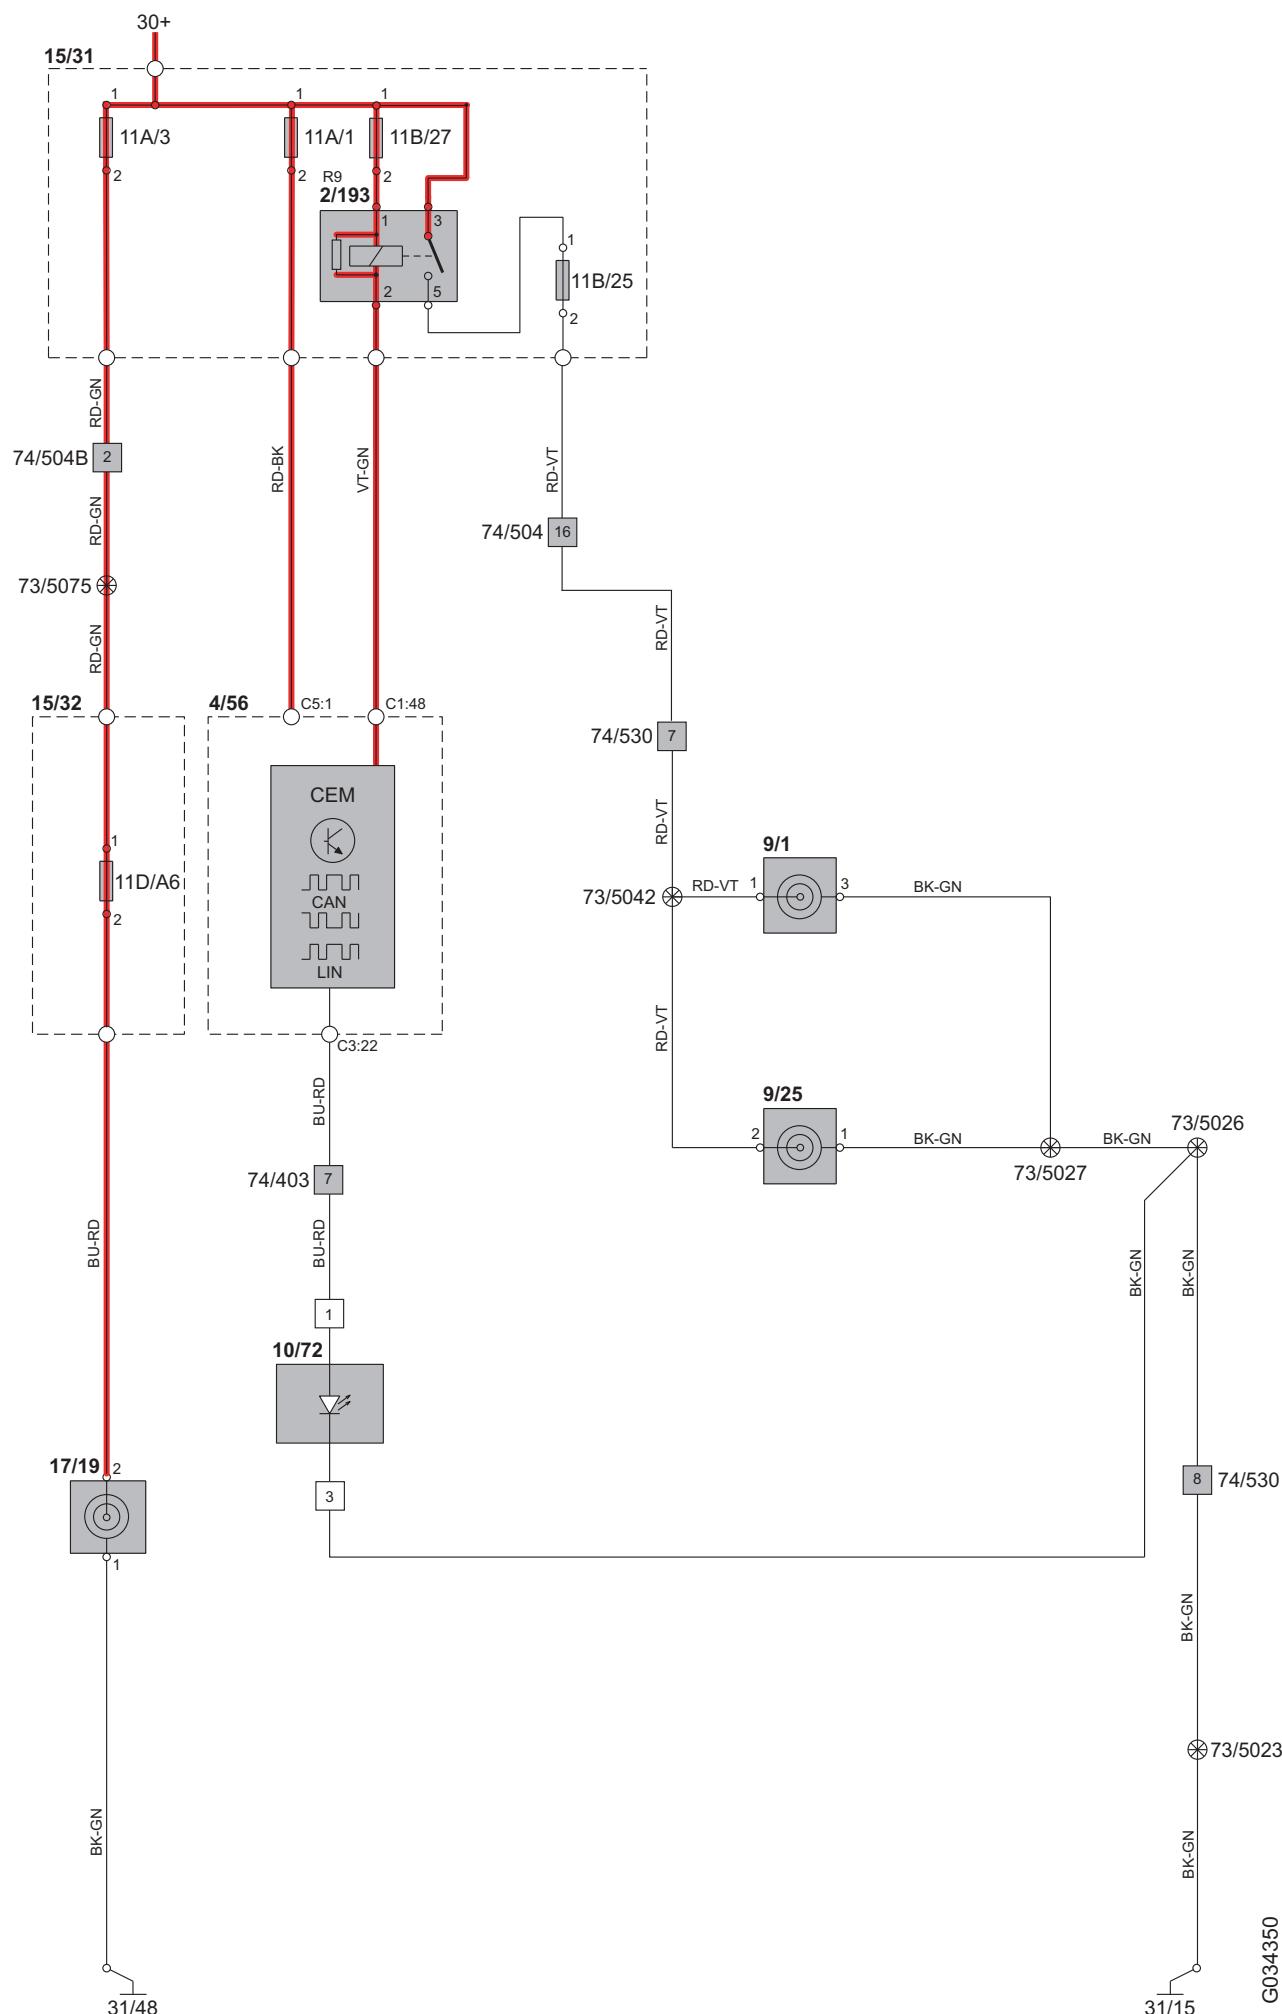


Grupp 37 Ledningar och säkringar, Tillbehör

Ledningsmatta dragkrok 4-poligt

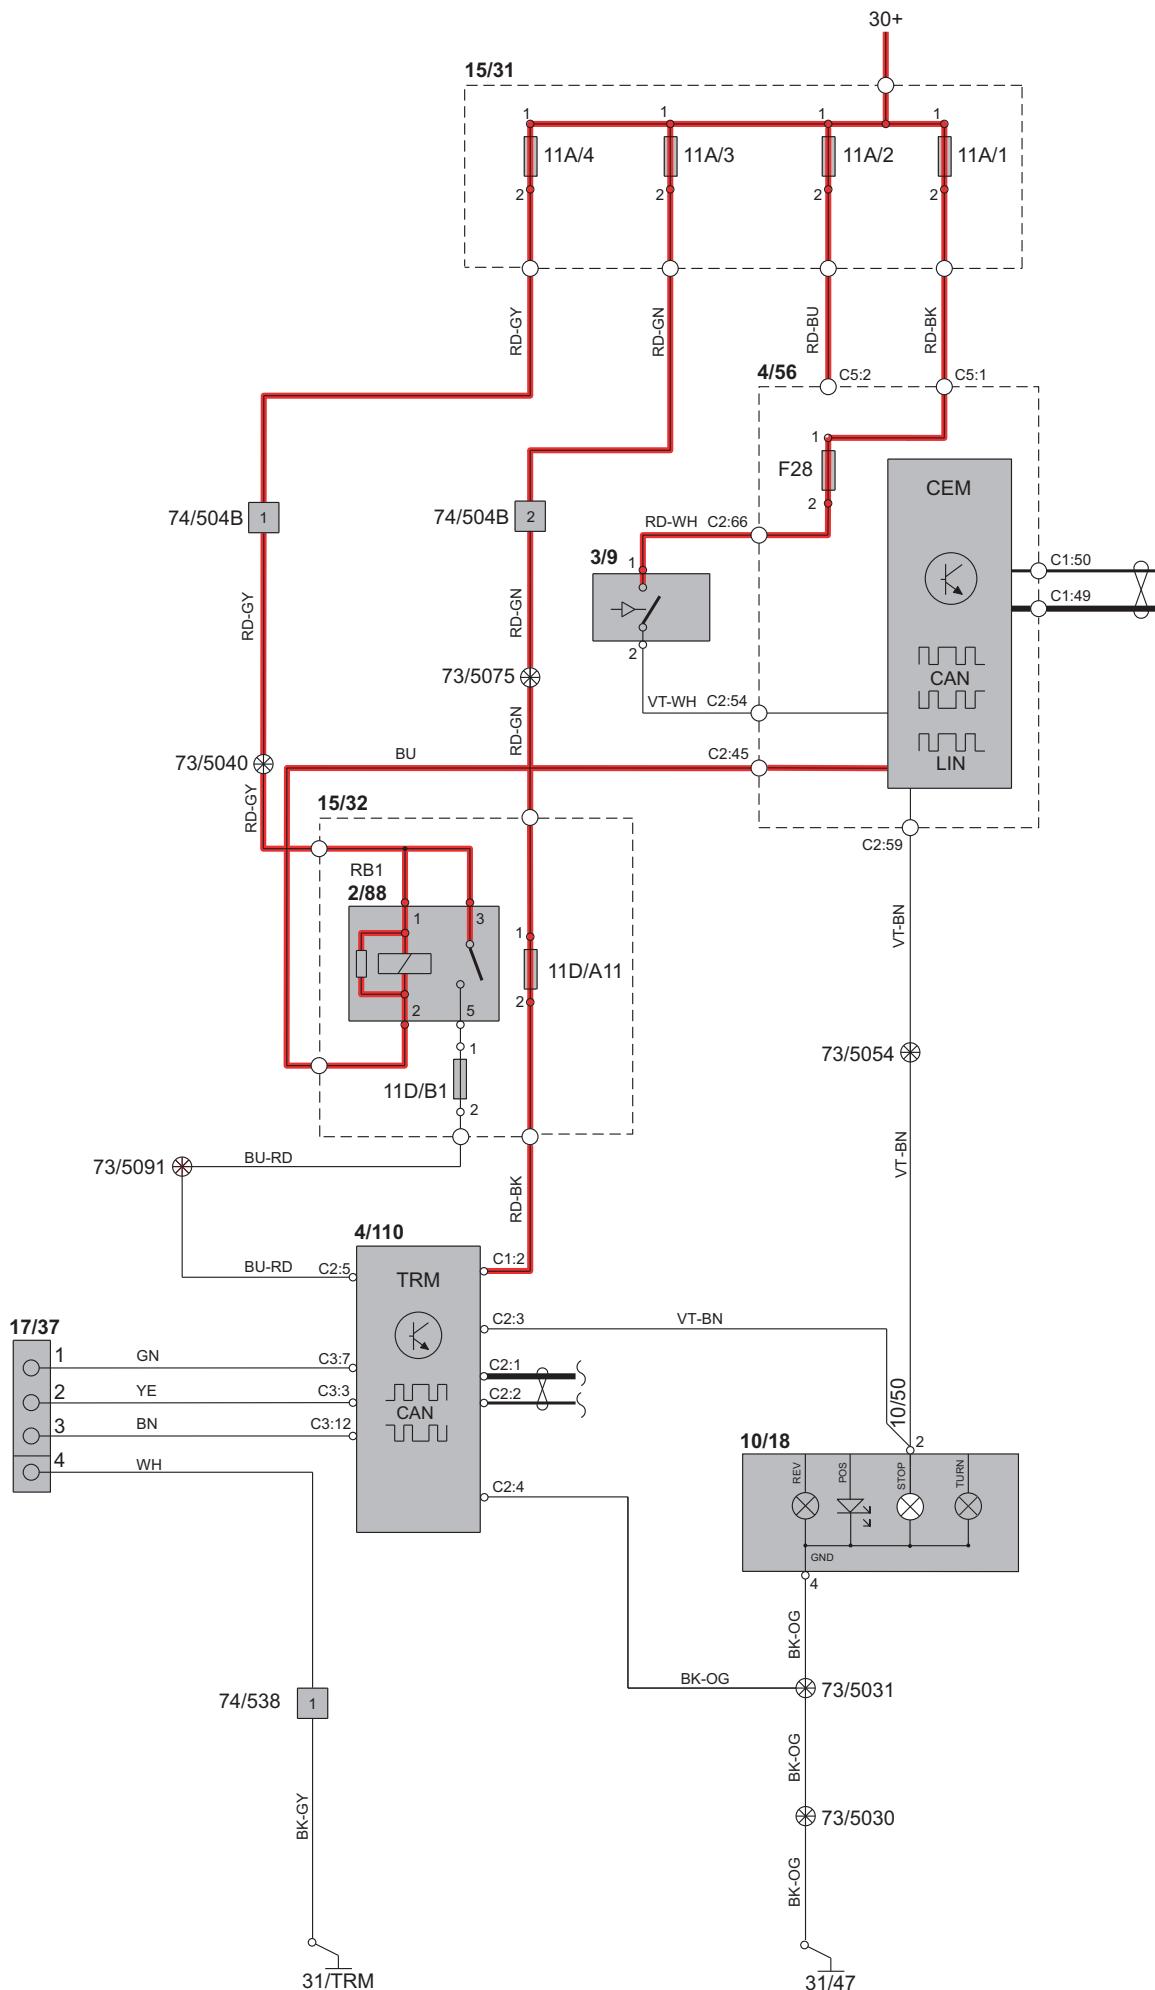


Grupp 37 Ledningar och säkringar, Tillbehör

Ledningsmatta dragkrok 7-poligt

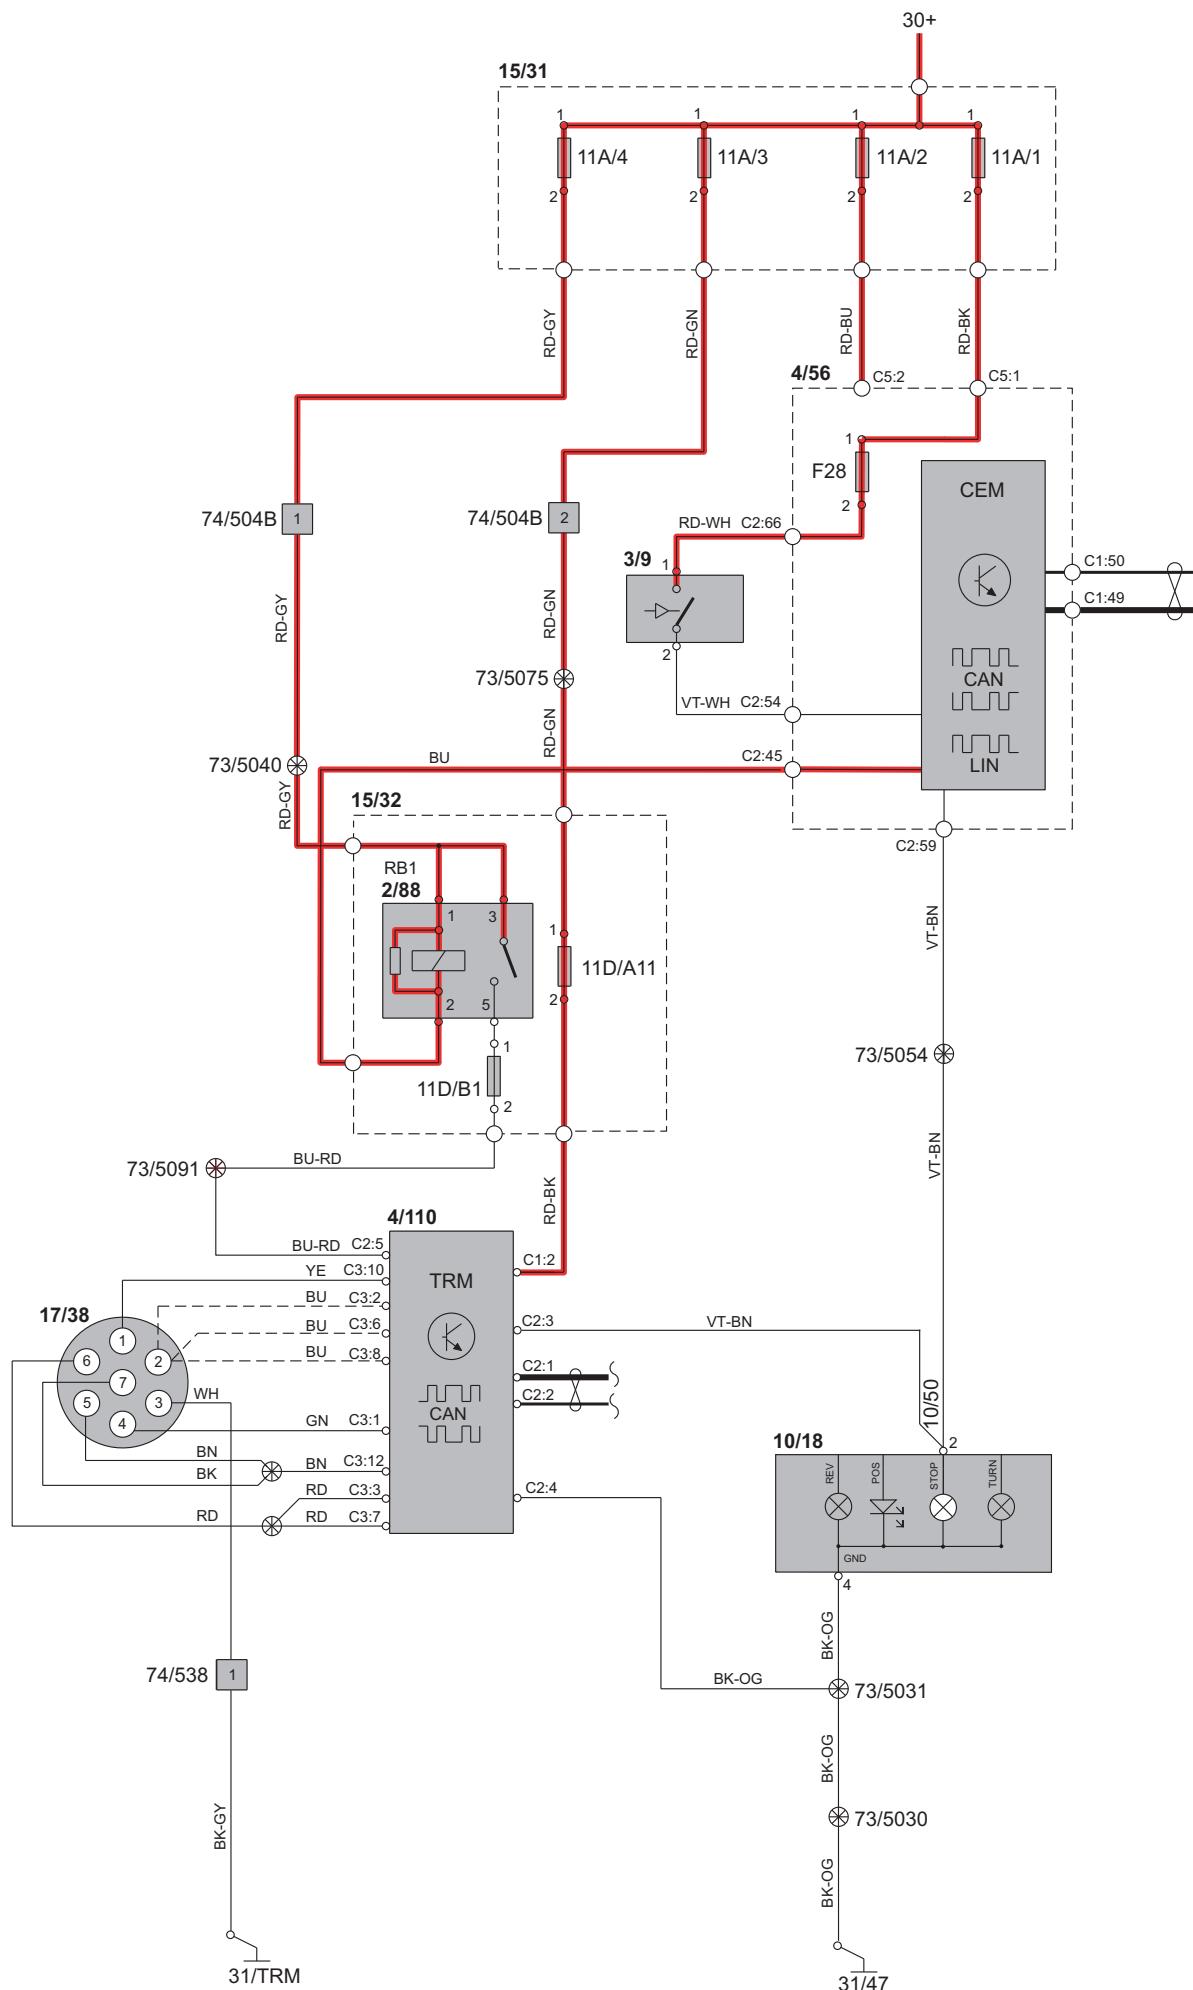


Grupp 37 Ledningar och säkringar, Tillbehör

Ledningsmatta dragkrok 13-poligt

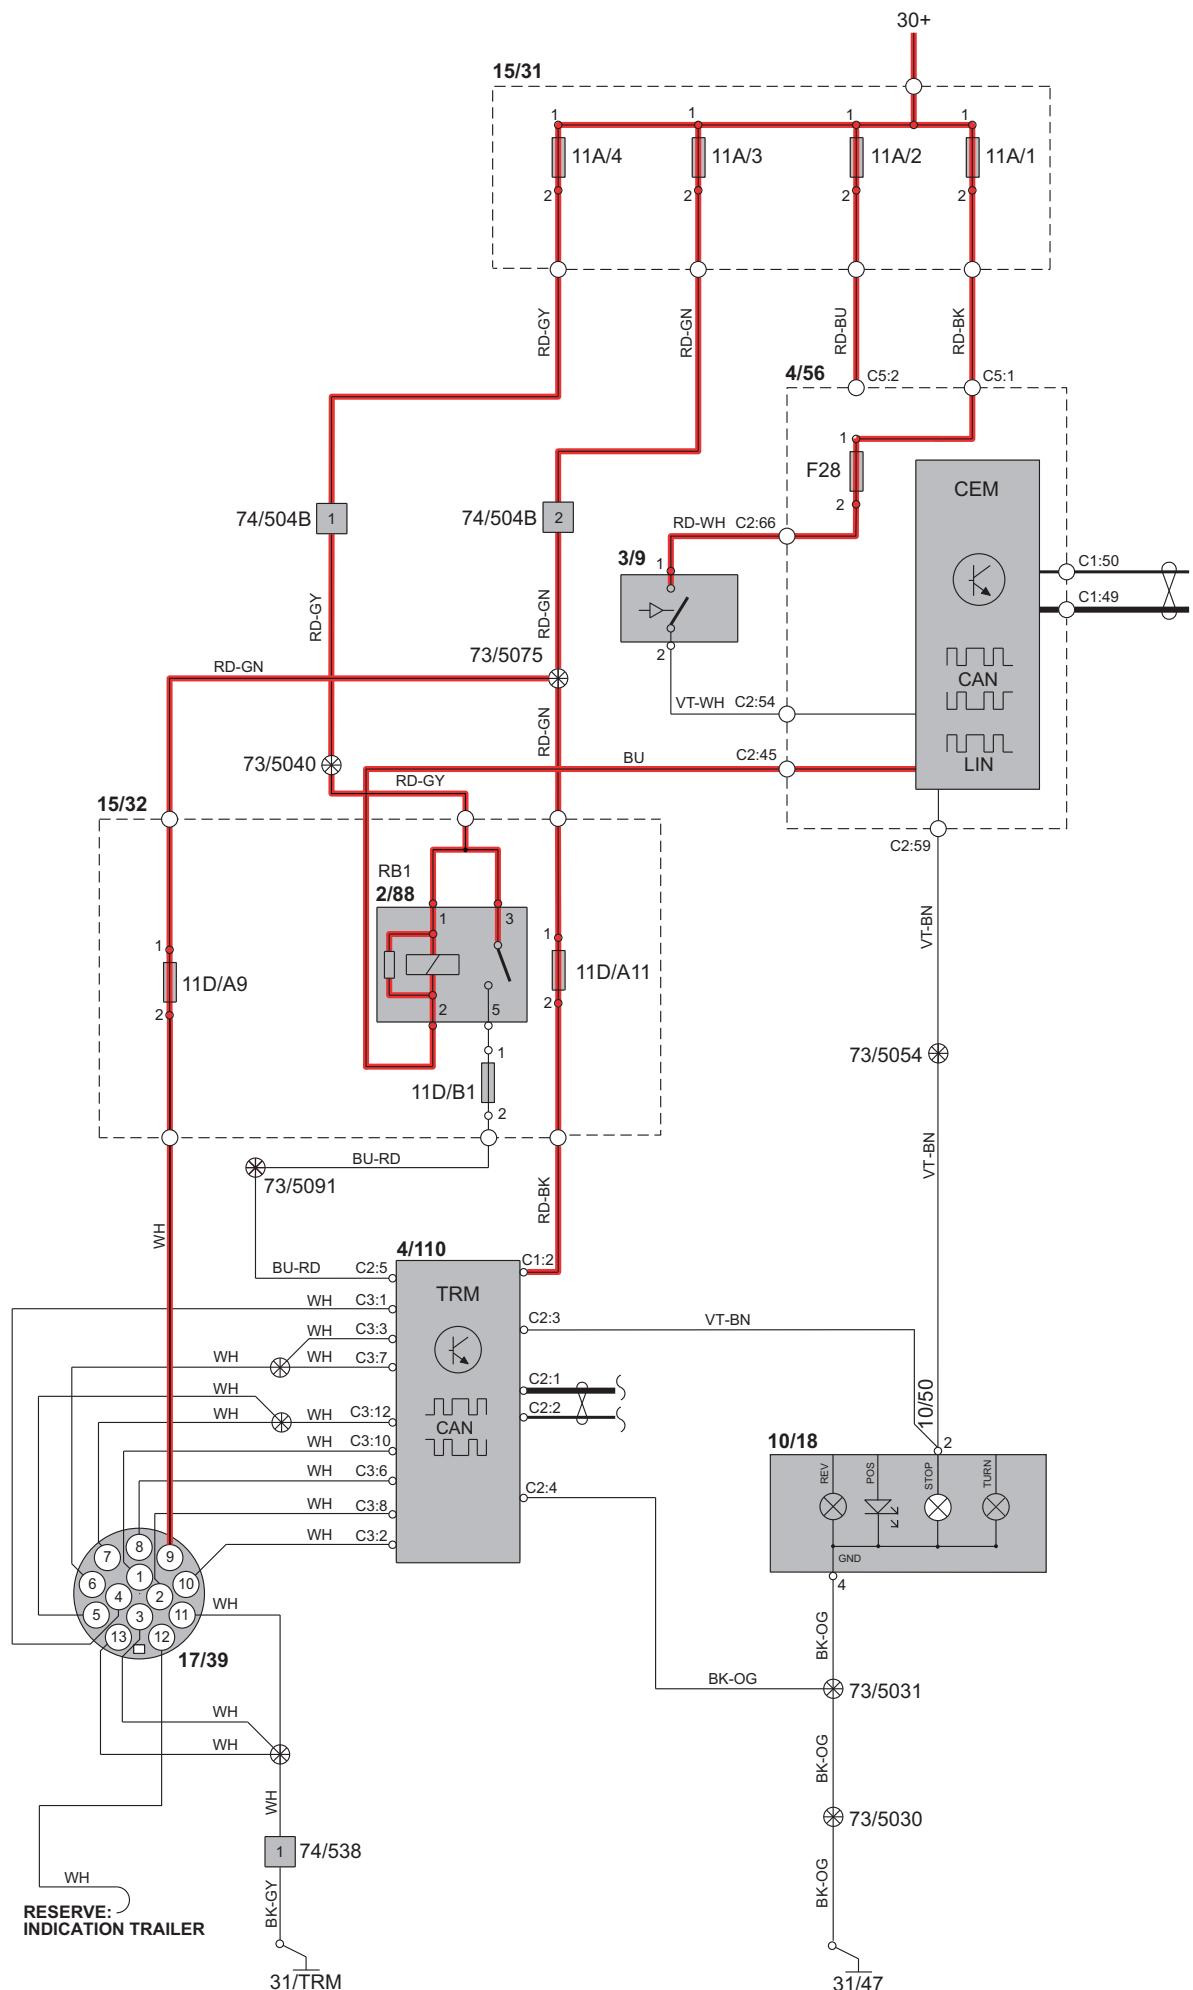


Grupp 37 Ledningar och säkringar, Tillbehör

Styrenhet USB (AUU)

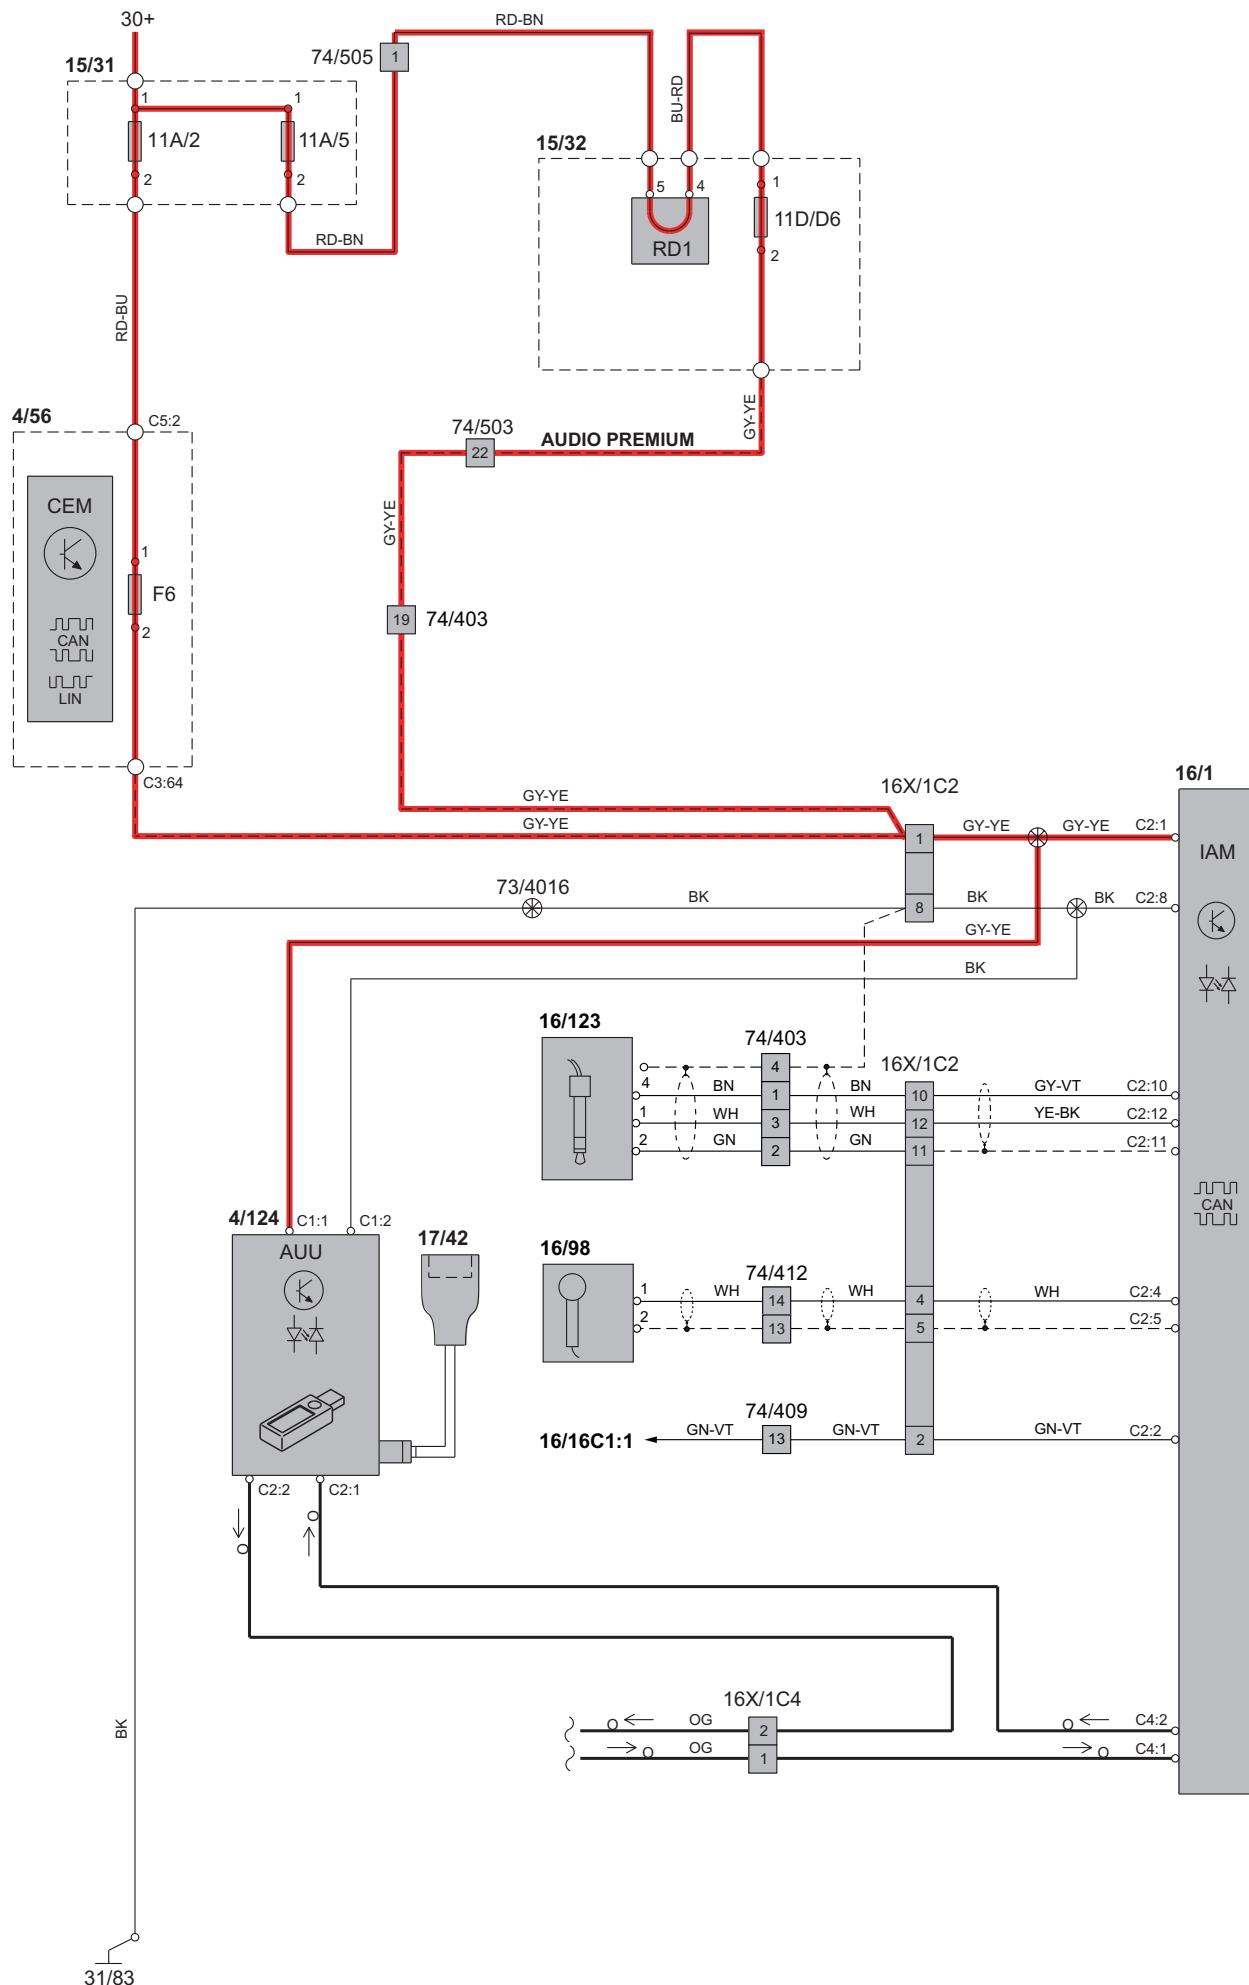


G034375

Grupp 38 Instrumentering Bältespåminnare

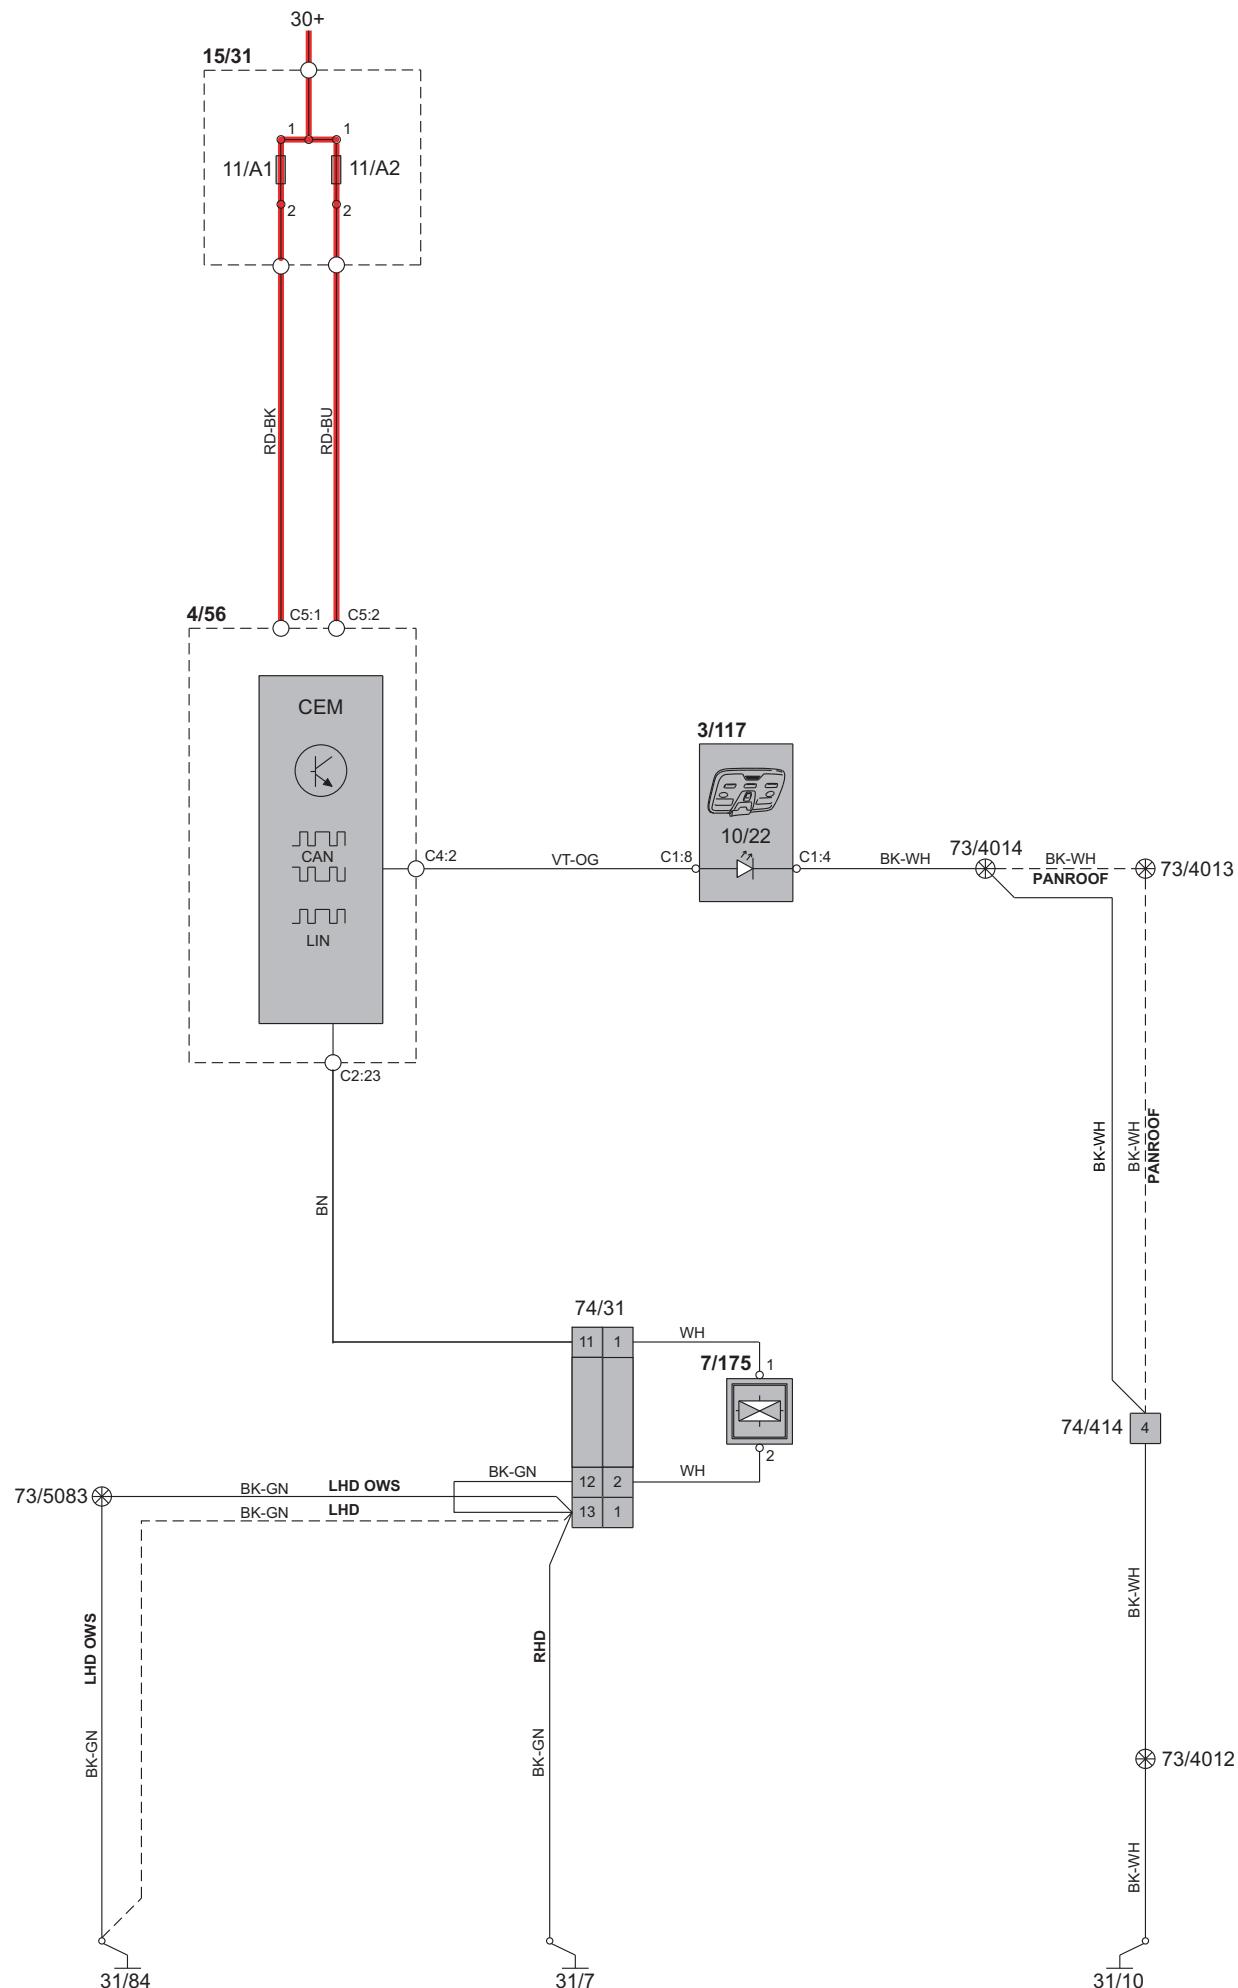


Grupp 38 Instrumentering

Kombinationsinstrument

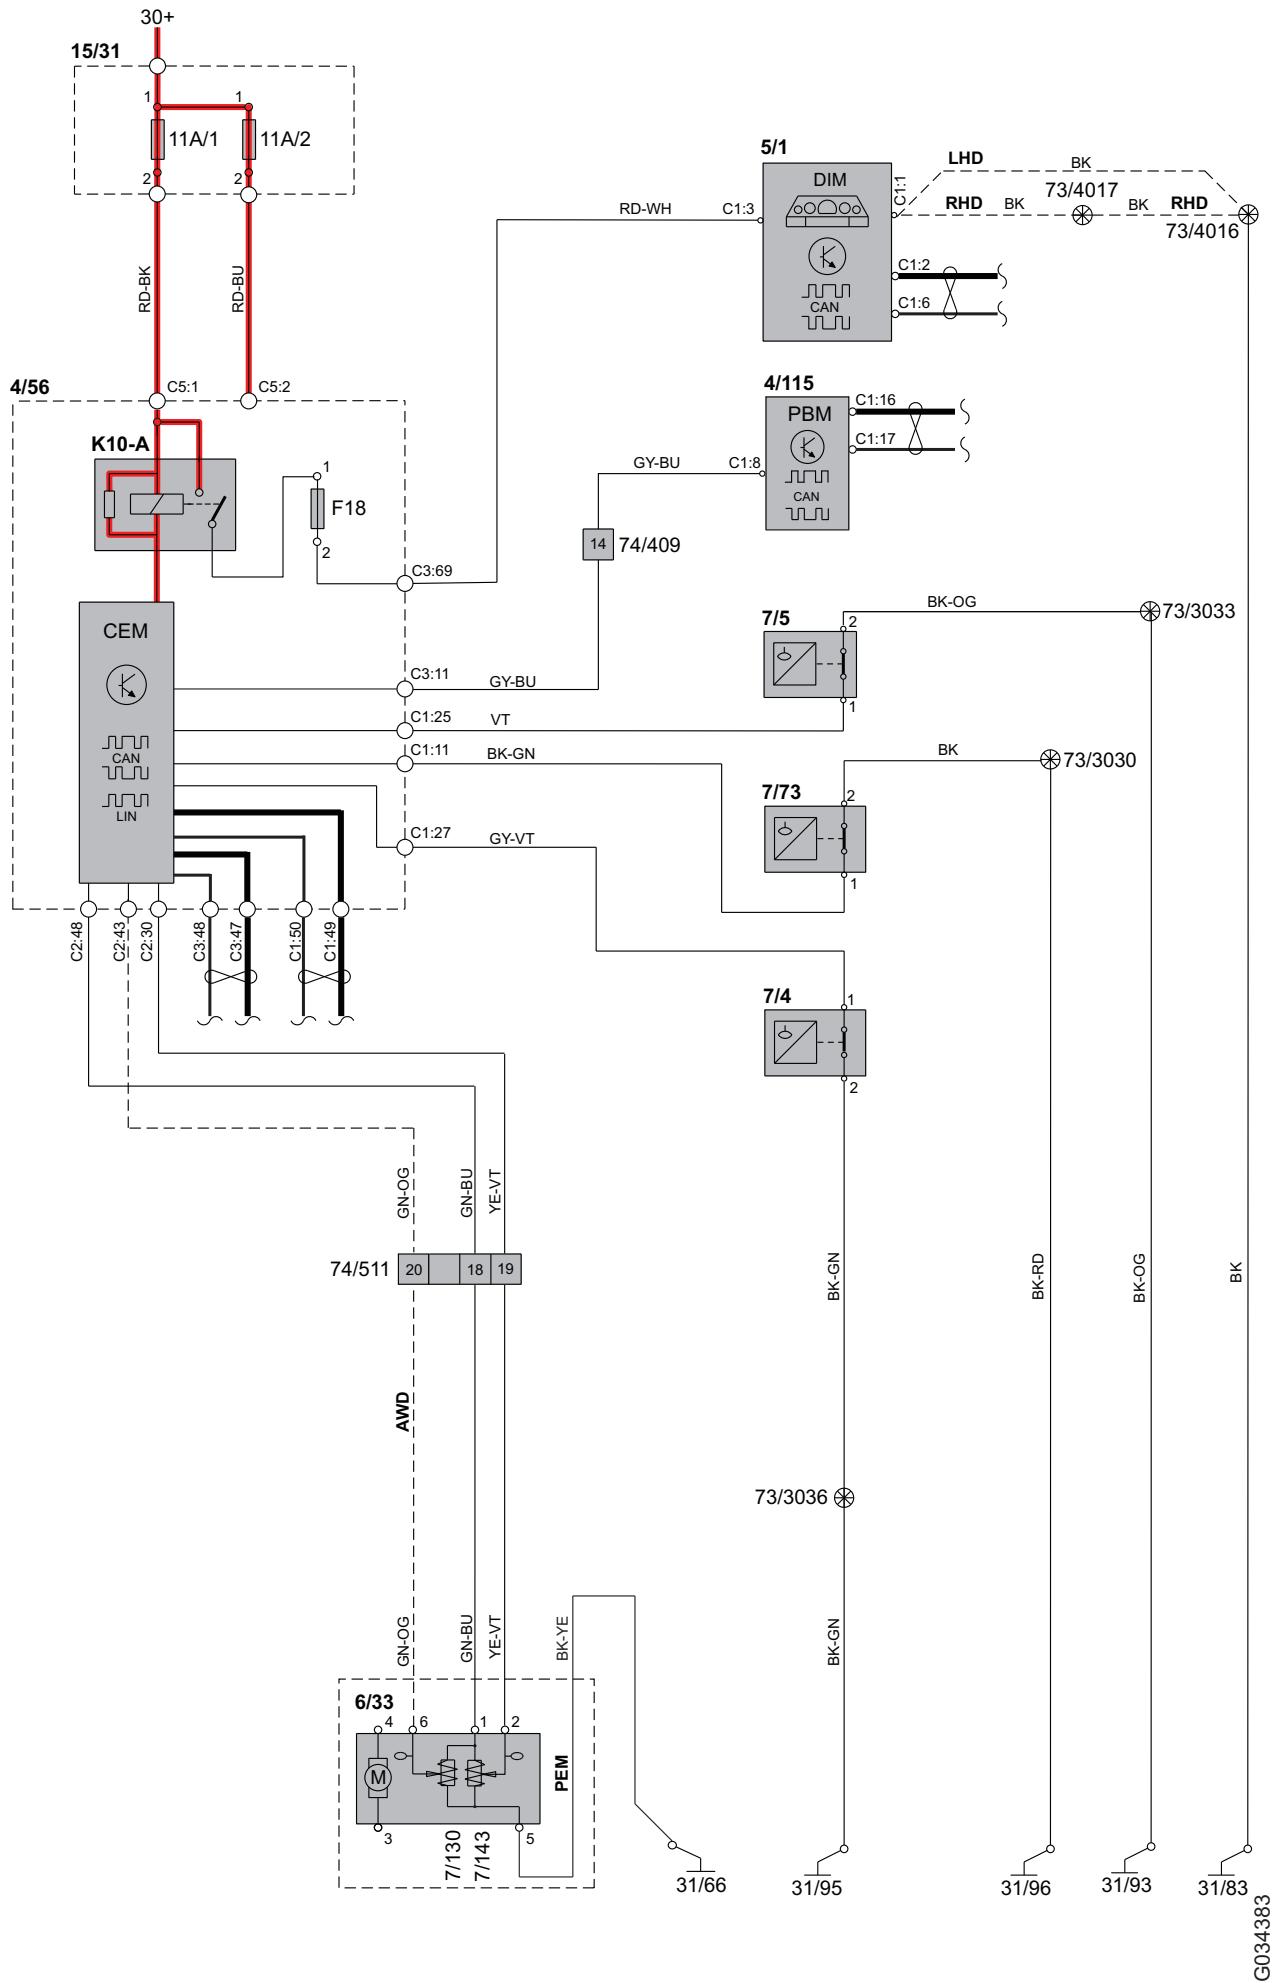

Grupp 39 Övrigt


Audio Premium 1:3

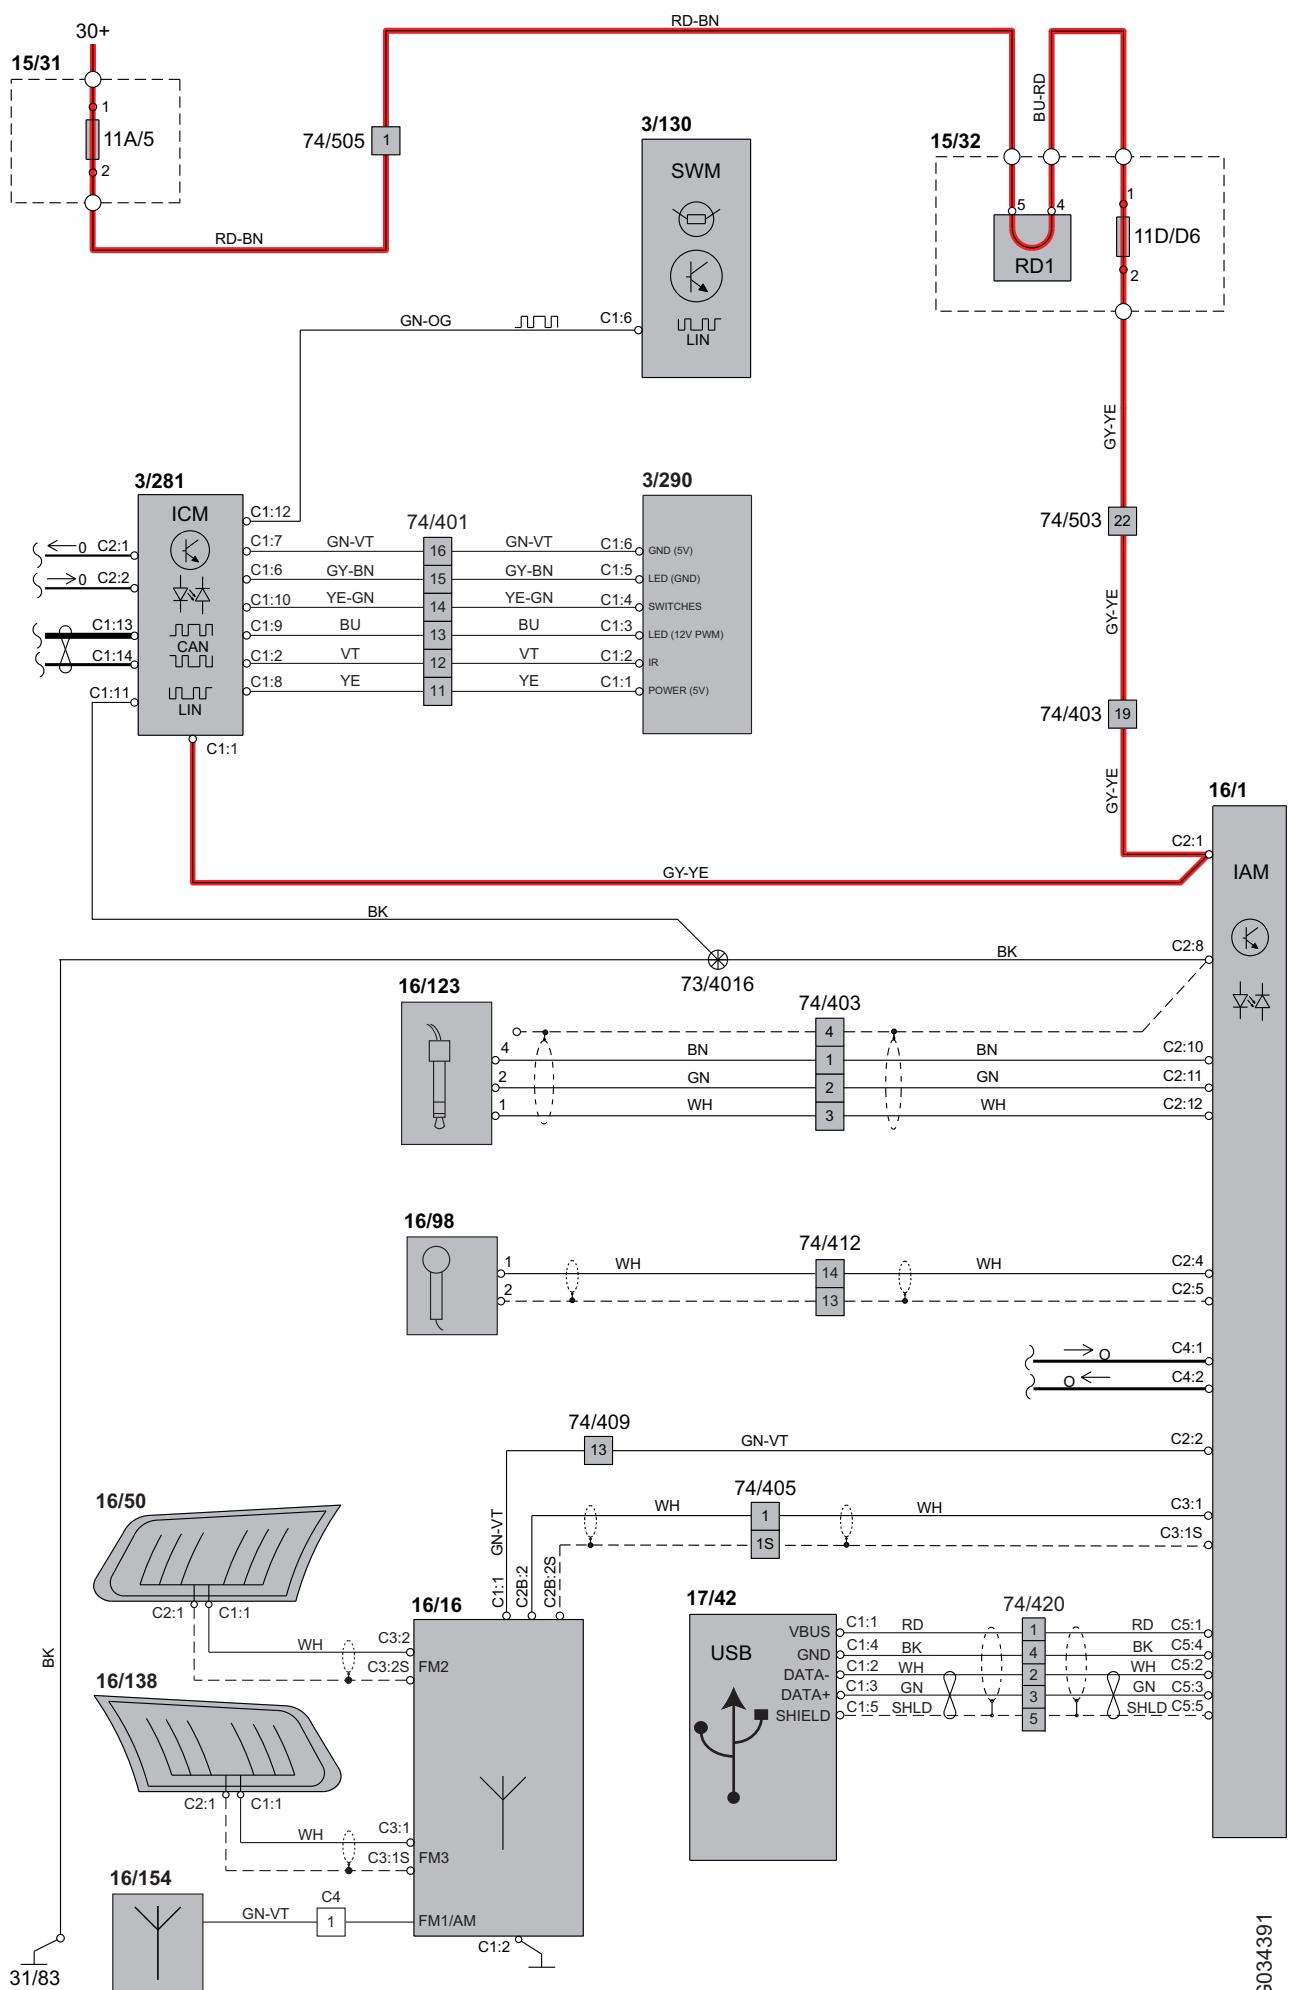


G034391

Grupp 39 Övrigt

Audio Premium 2:3

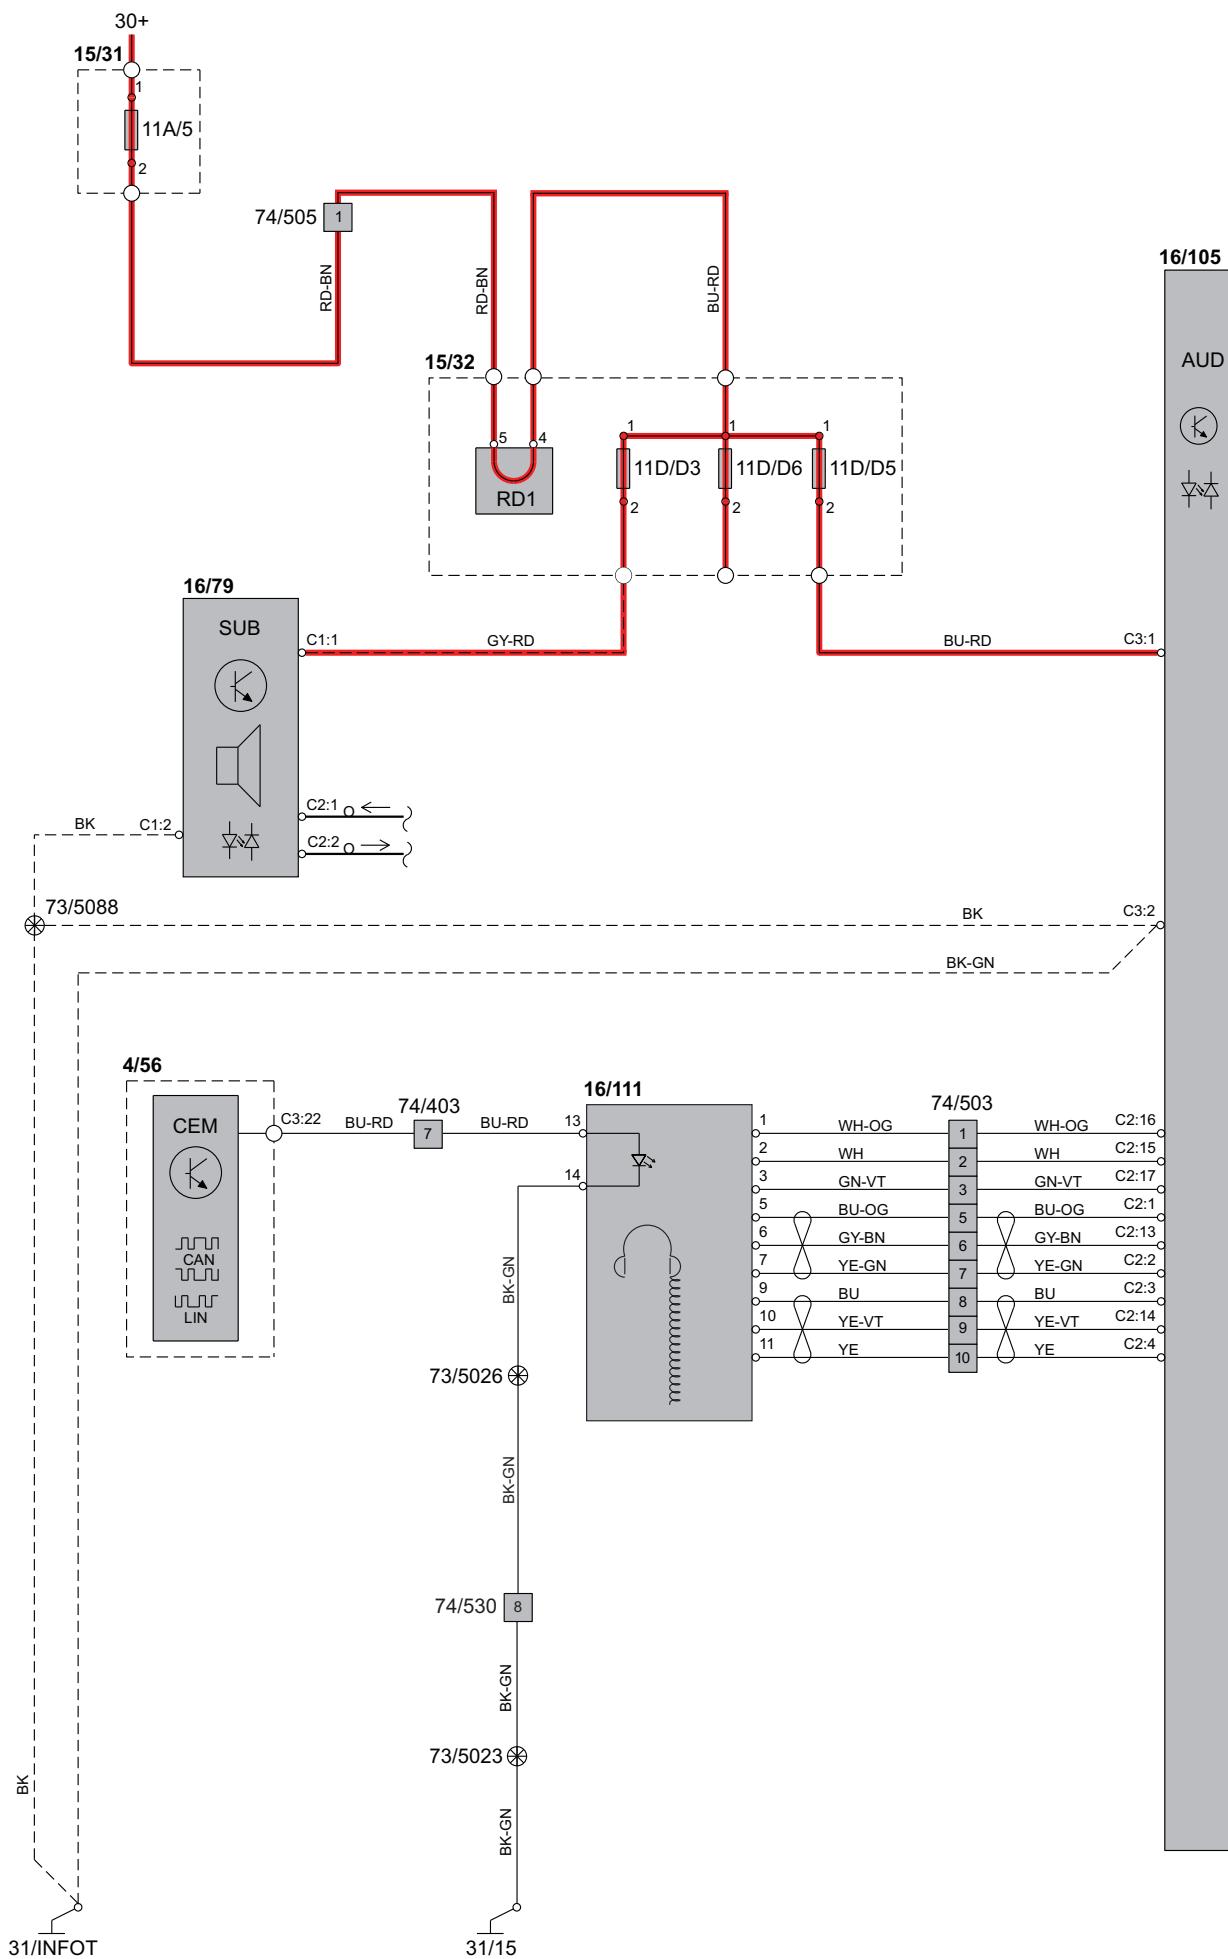


**Grupp 39 Övrigt
Audio Premium 3:3**

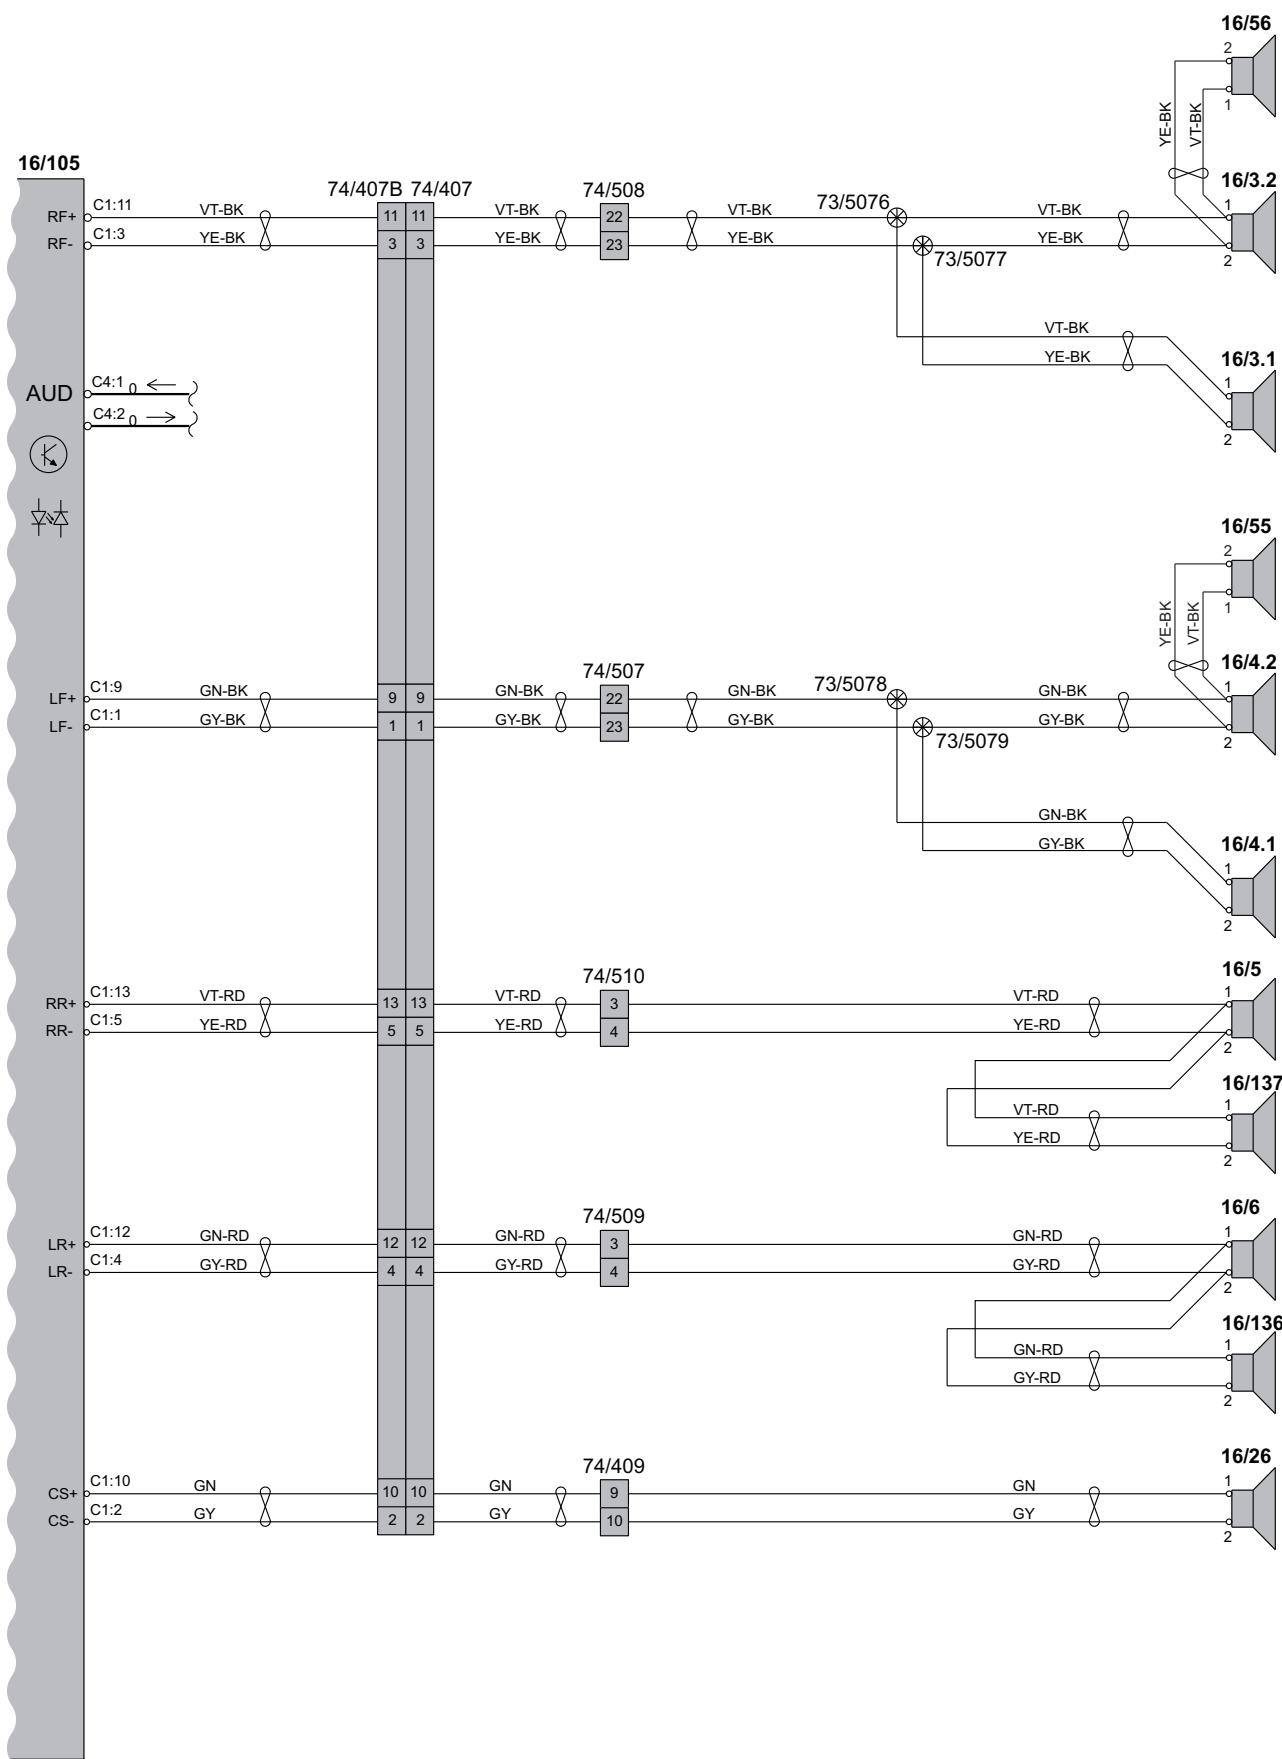

G034406


Grupp 39 Övrigt

Audio 1:2

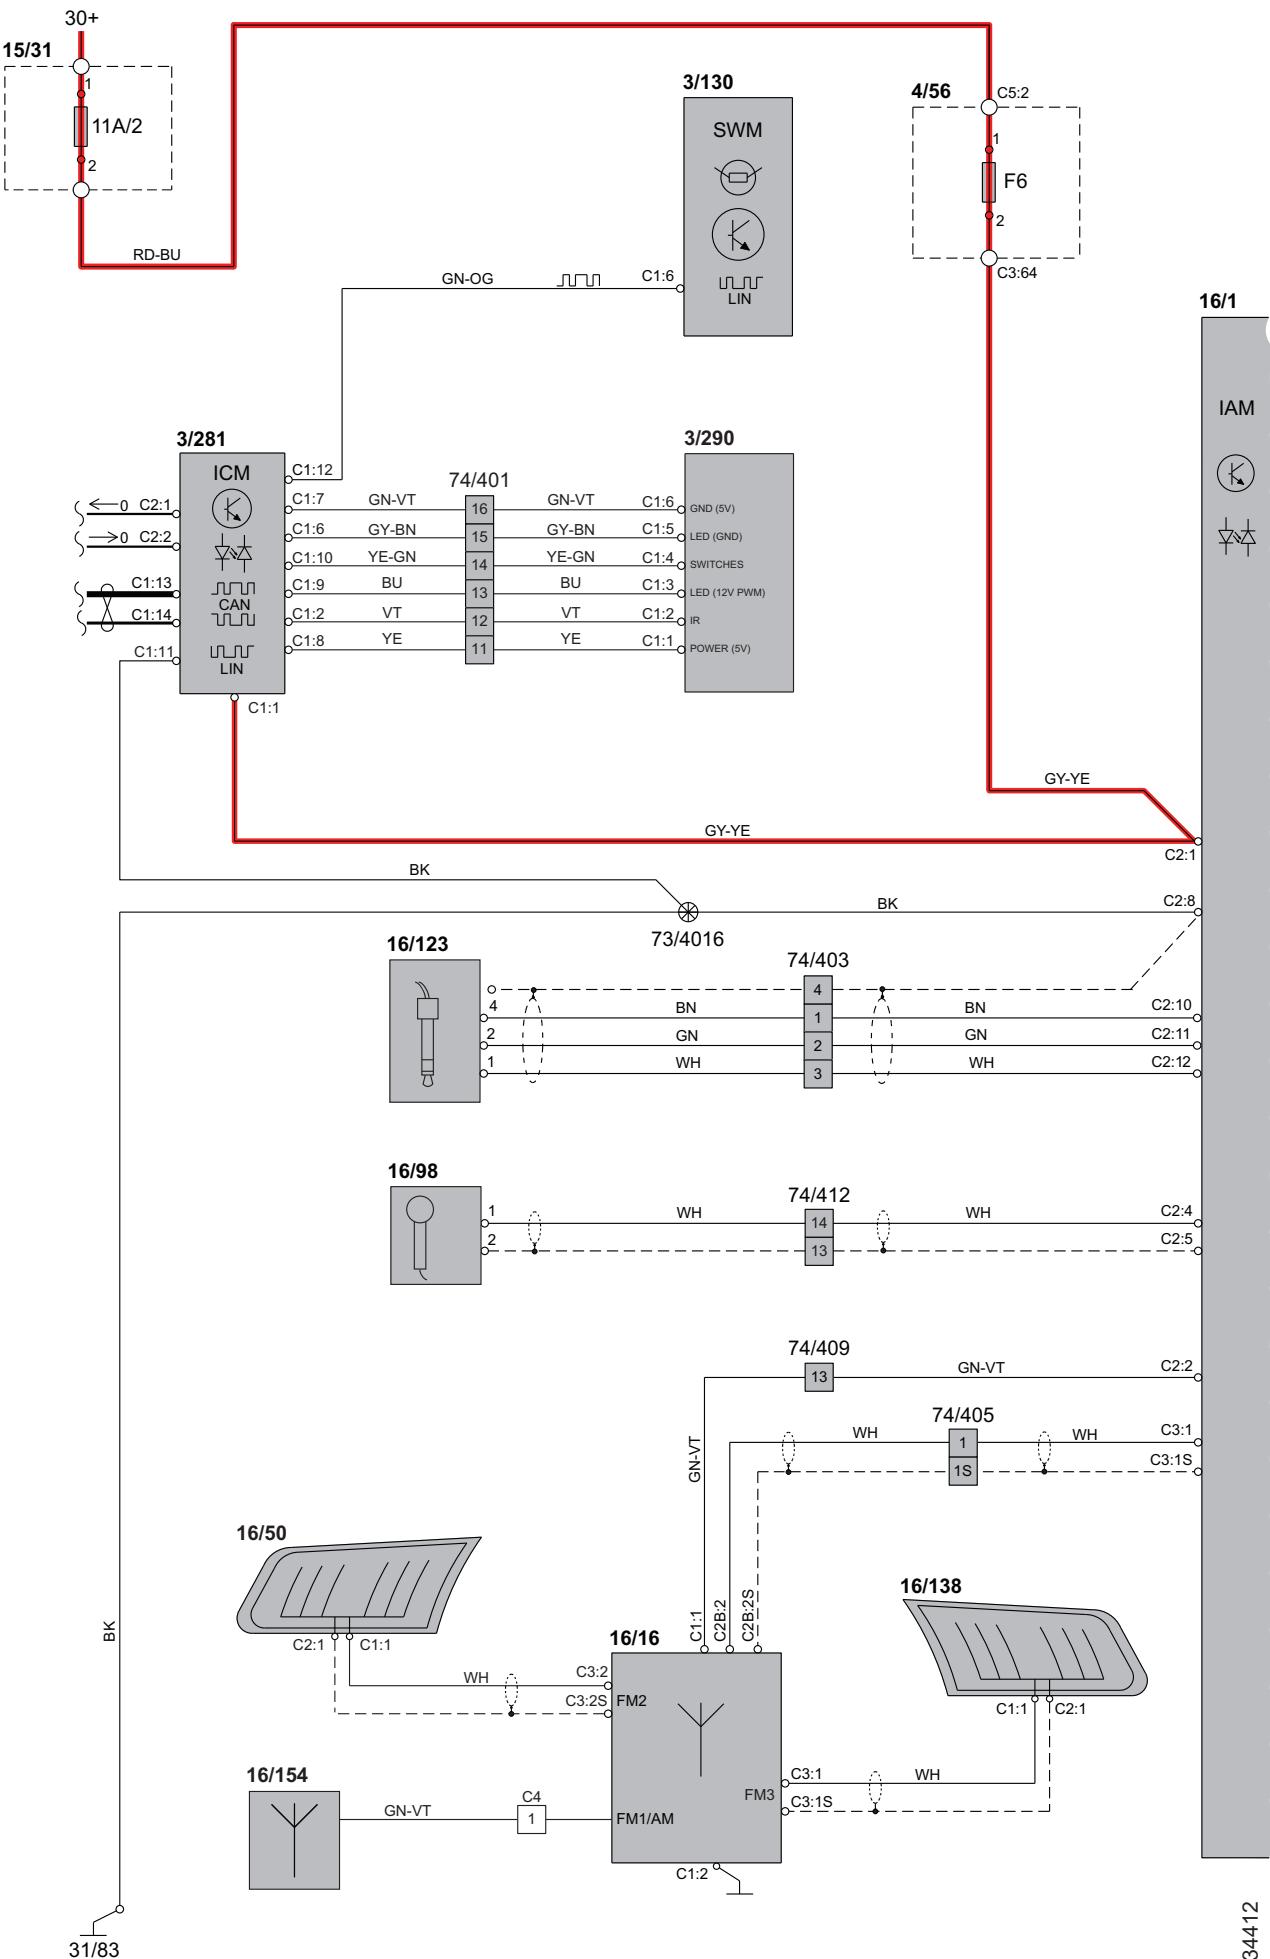


Grupp 39 Övrigt

Audio 2:2

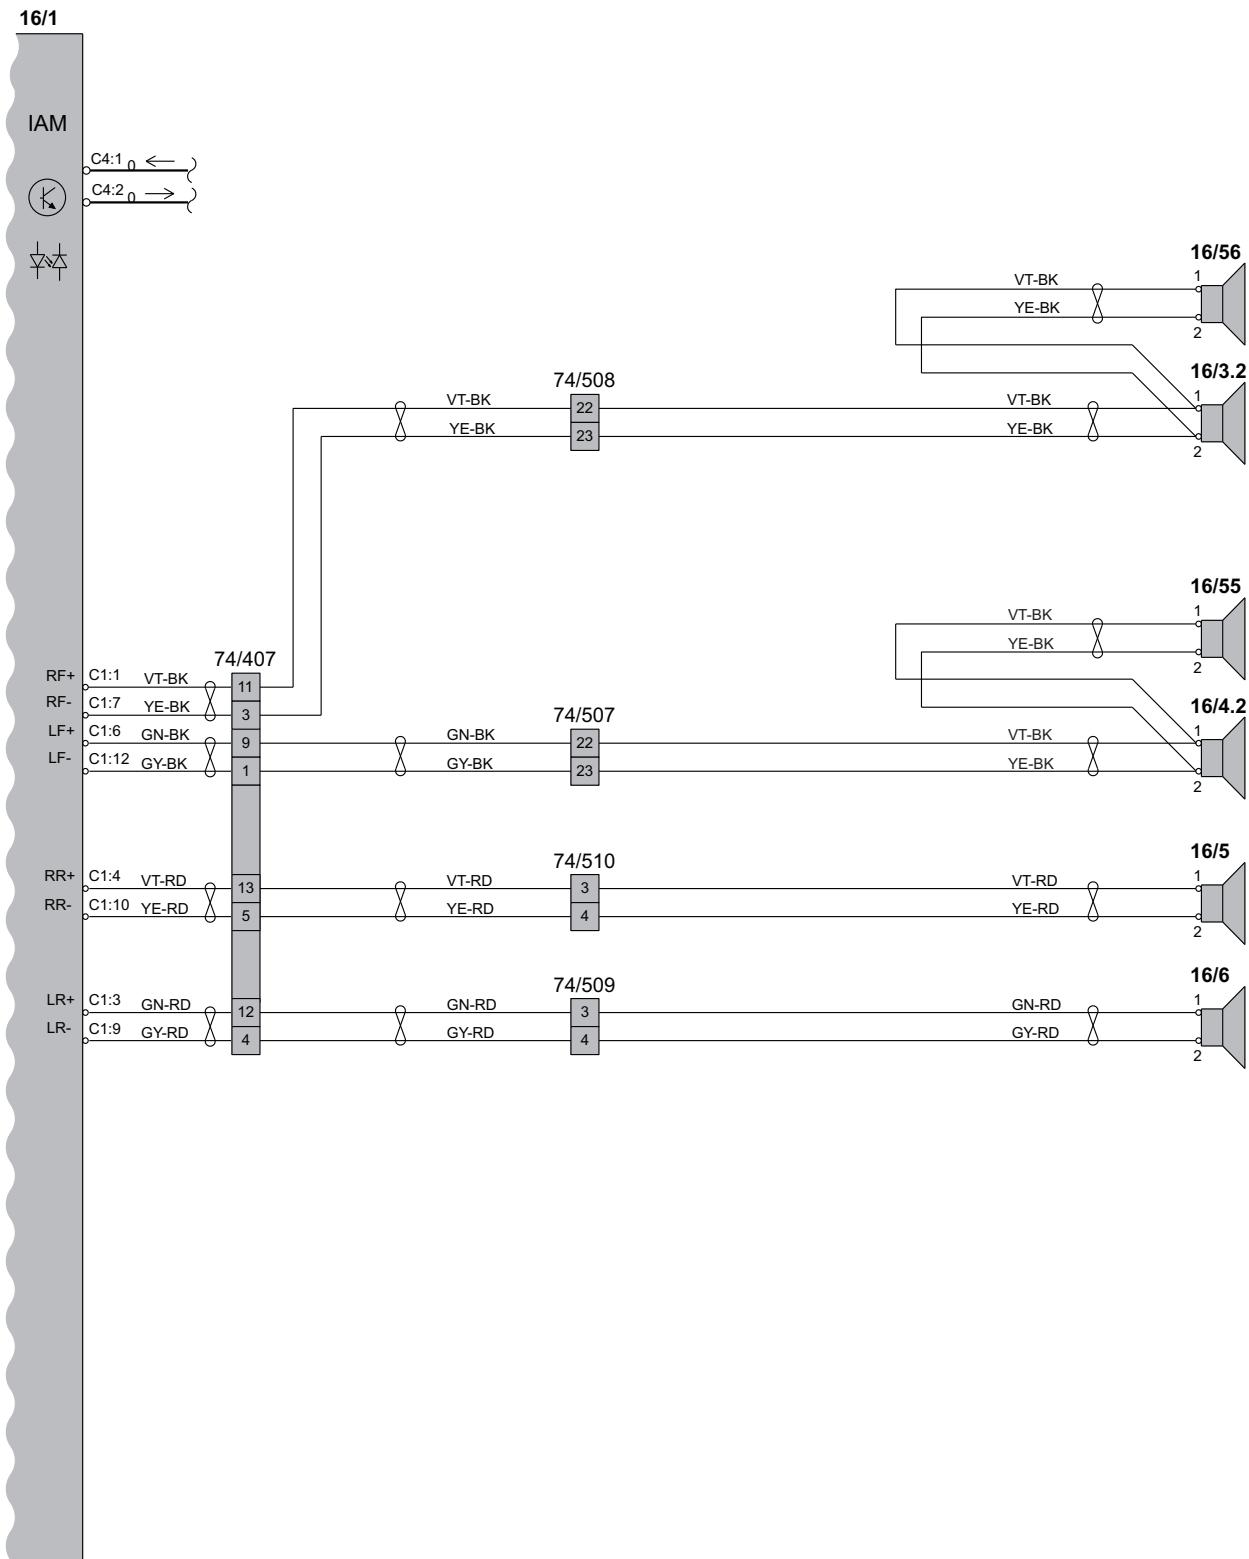

Grupp 39 Övrigt Mobiltelefon 1:2

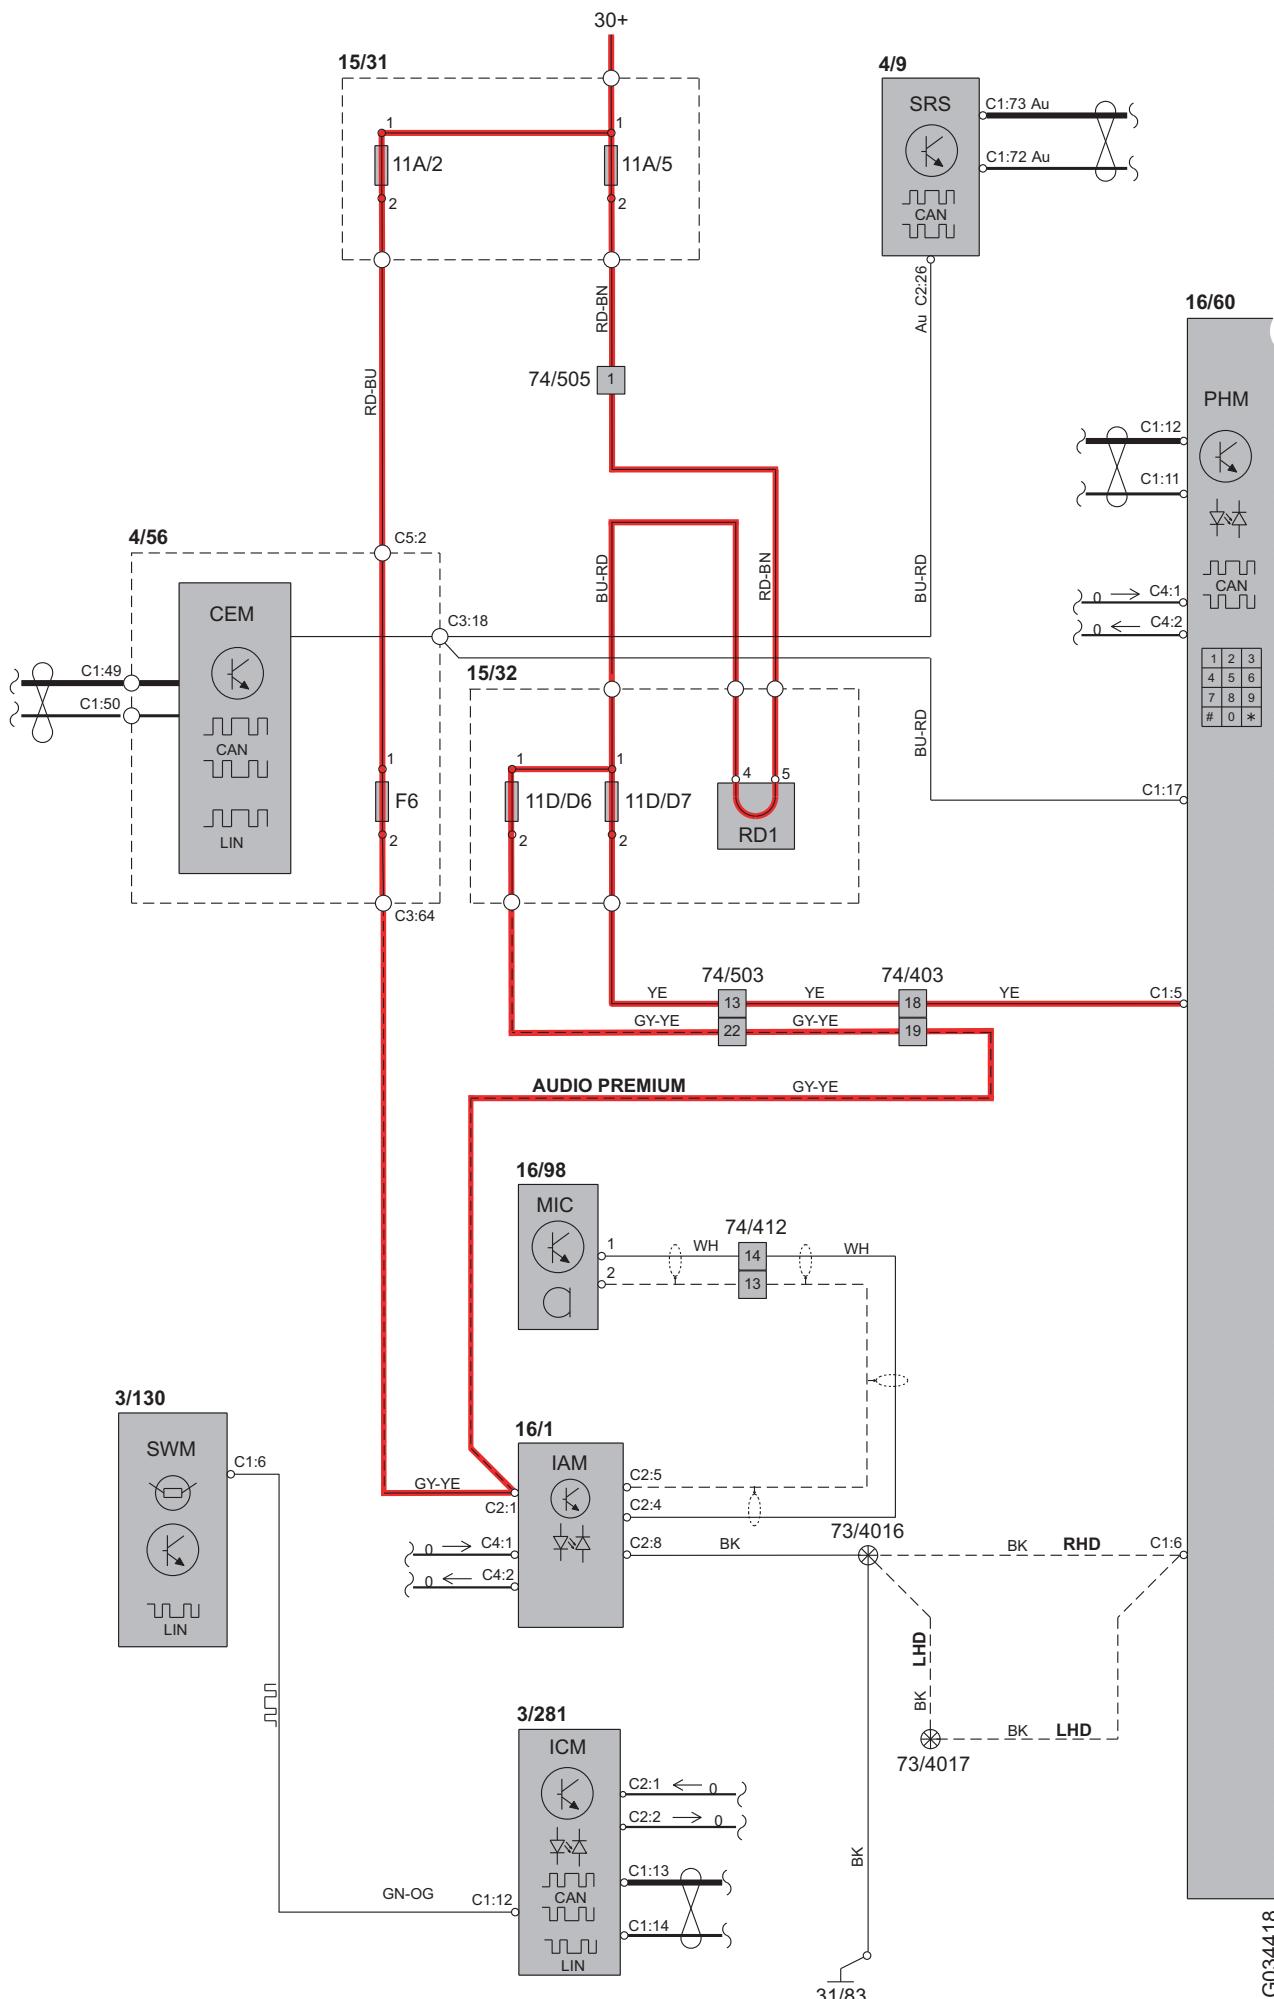

**Grupp 39 Övrigt
Mobiltelefon 2:2**

16/60




74/403

C1:7 GN-WH
C1:8 WH-BU
C1:19 WH-BN
C1:20 WH
C1:18

13
14
15
16
12


GN-WH
WH-BU
WH-BN
WH
WH

16/62



16/140

C3:6 BN-YE
C3:4 BN
C3:5 GY
C3:3 VT
C3:2 WH-OG
C3:1 GN-VT



3/267

C1:1 BN-GN
C1:2 GY-VT
C1:3 BU-GY
C1:4 YE-VT
C1:13 VT
C1:14
C1:15 WH

74/412

3
4
9
8
7
6

BN-GN
GY-VT
BU-GY
YE-VT
VT
WH




16/47

C2:1 WH
C2:1S
C5:1 WH
C5:1S

74/406


1
1S

WH
WH
WH
WH




G034419

Grupp 39 Övrigt, Tillbehör DAB Radio

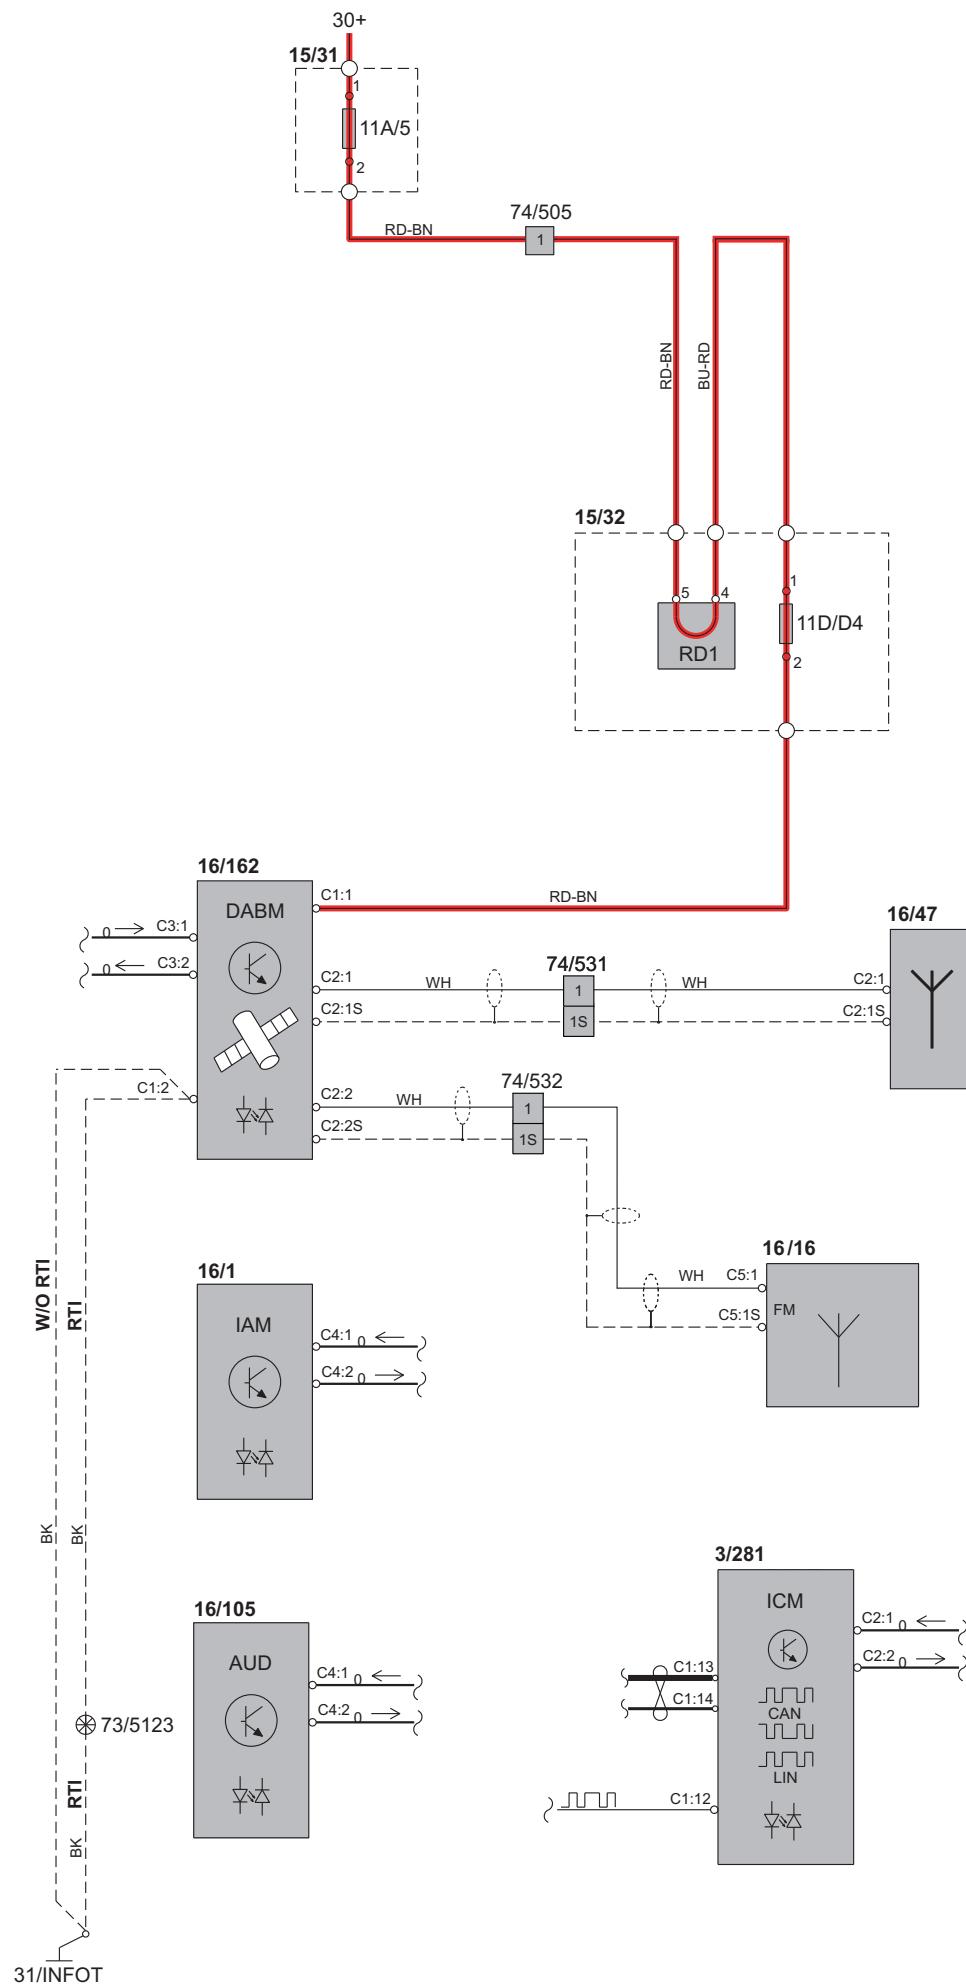

G034422


**Grupp 39 Övrigt
Telefonsystem Blåtand**

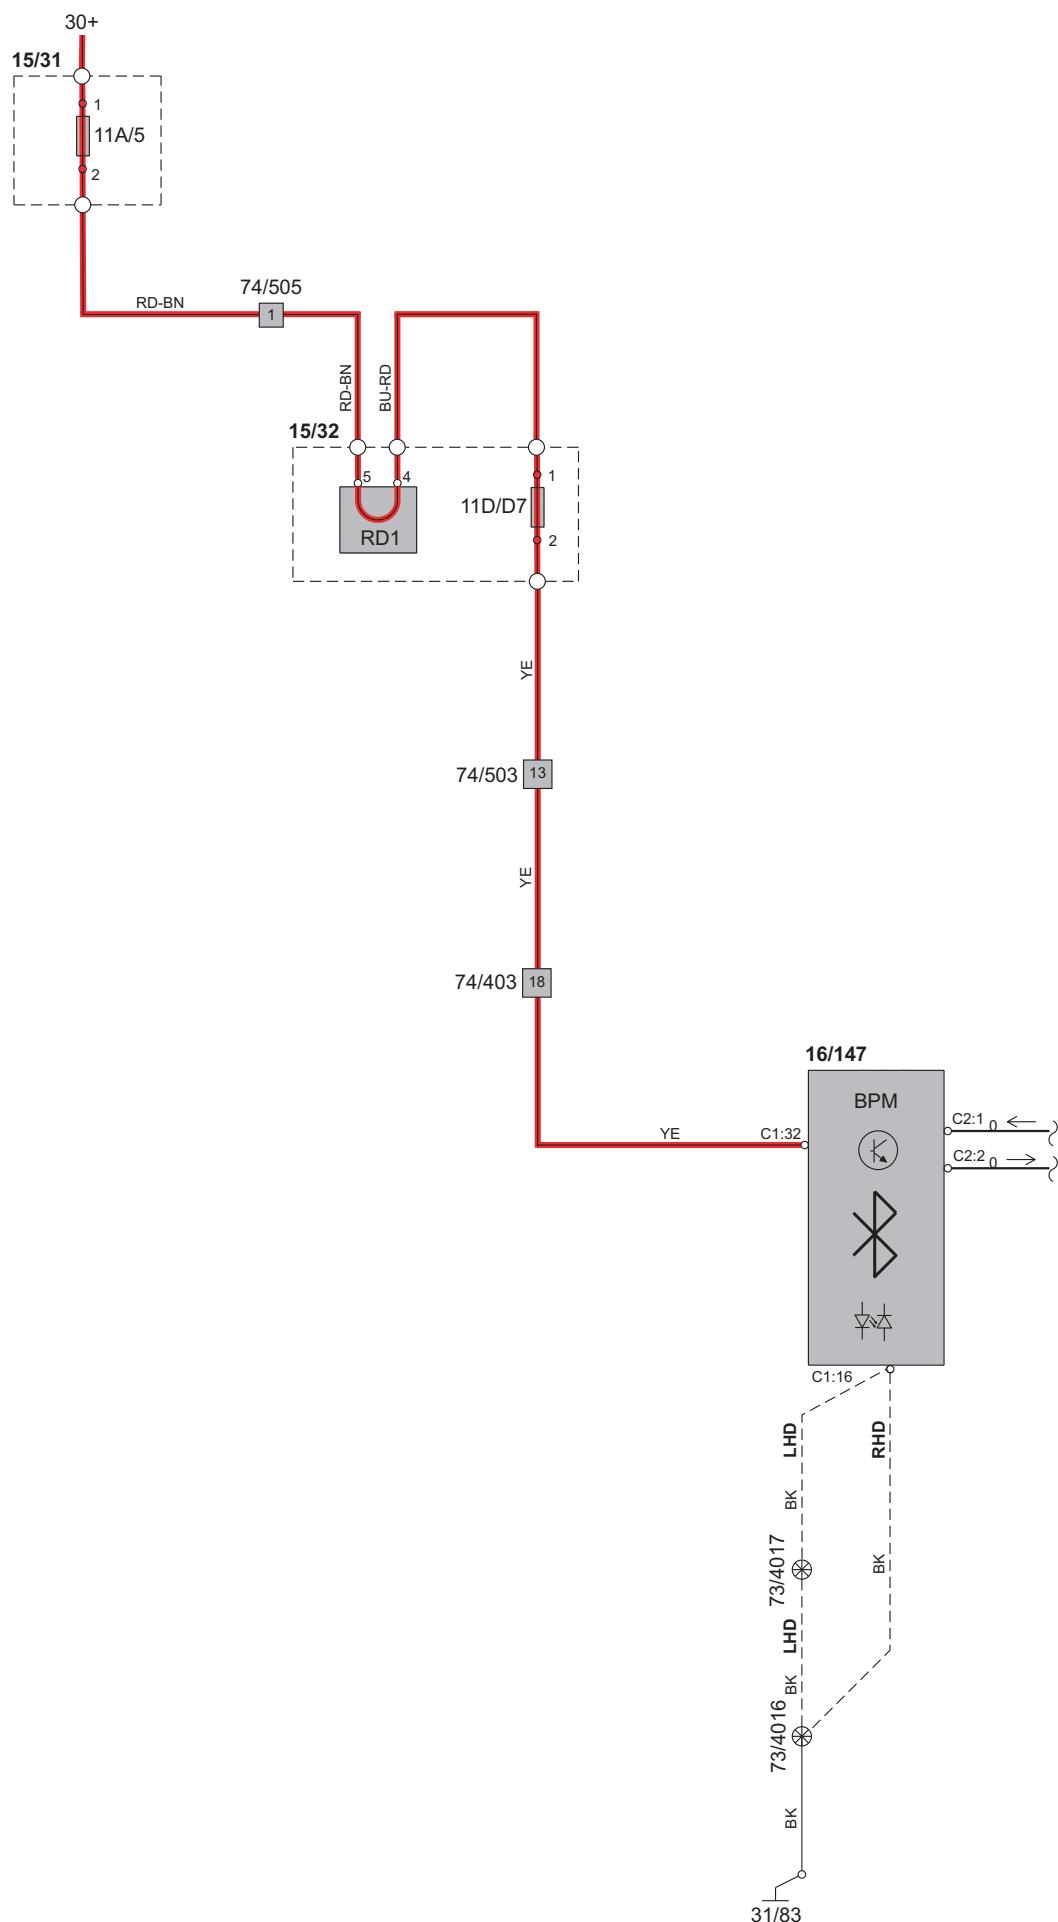

G034425


Grupp 39 Övrigt, Tillbehör

Blåtand Handsfree

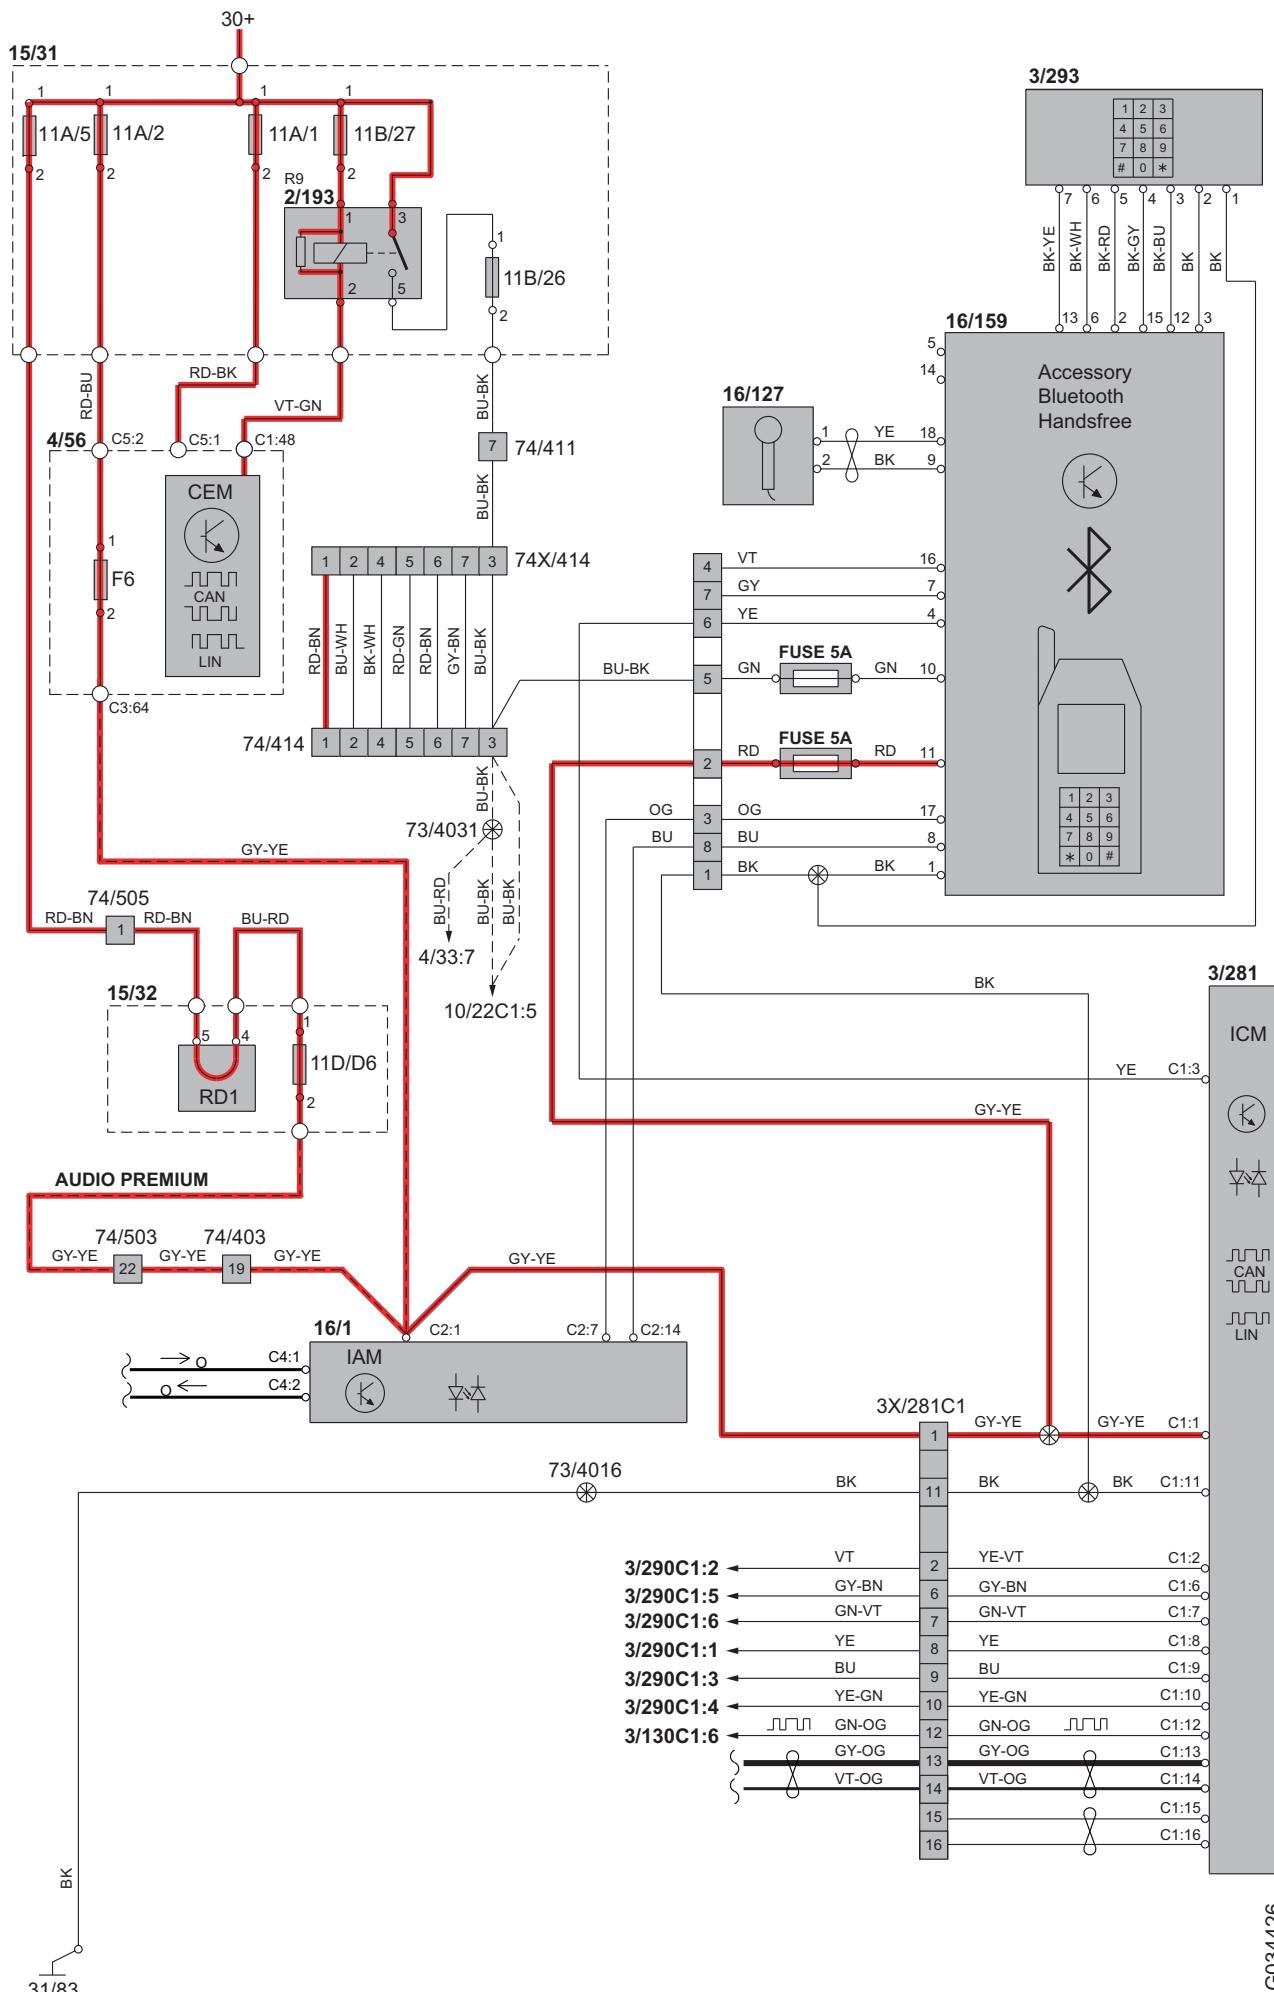


Grupp 39 Övrigt

Multimedia & Trafikinformation

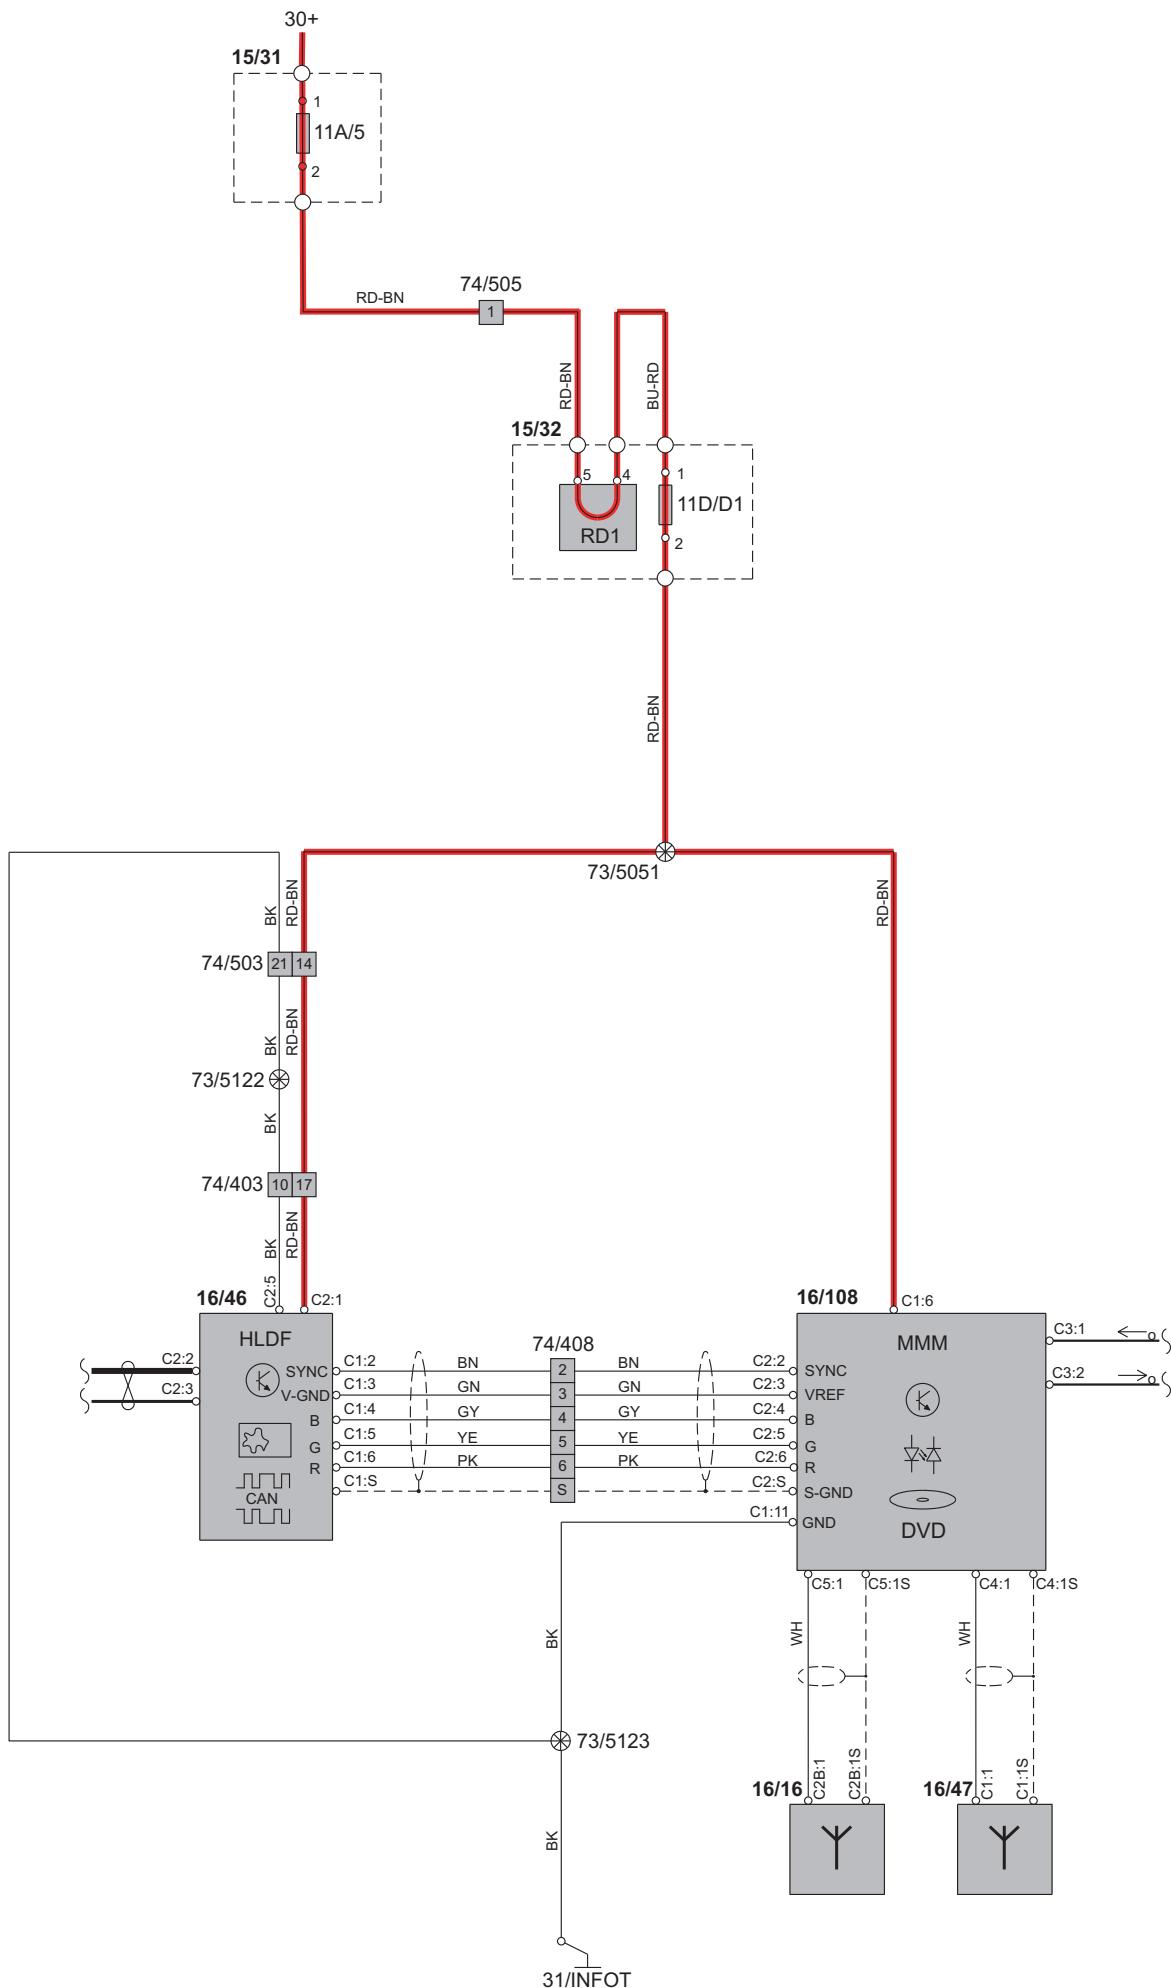


Grupp 39 Övrigt, Tillbehör Satellitradio

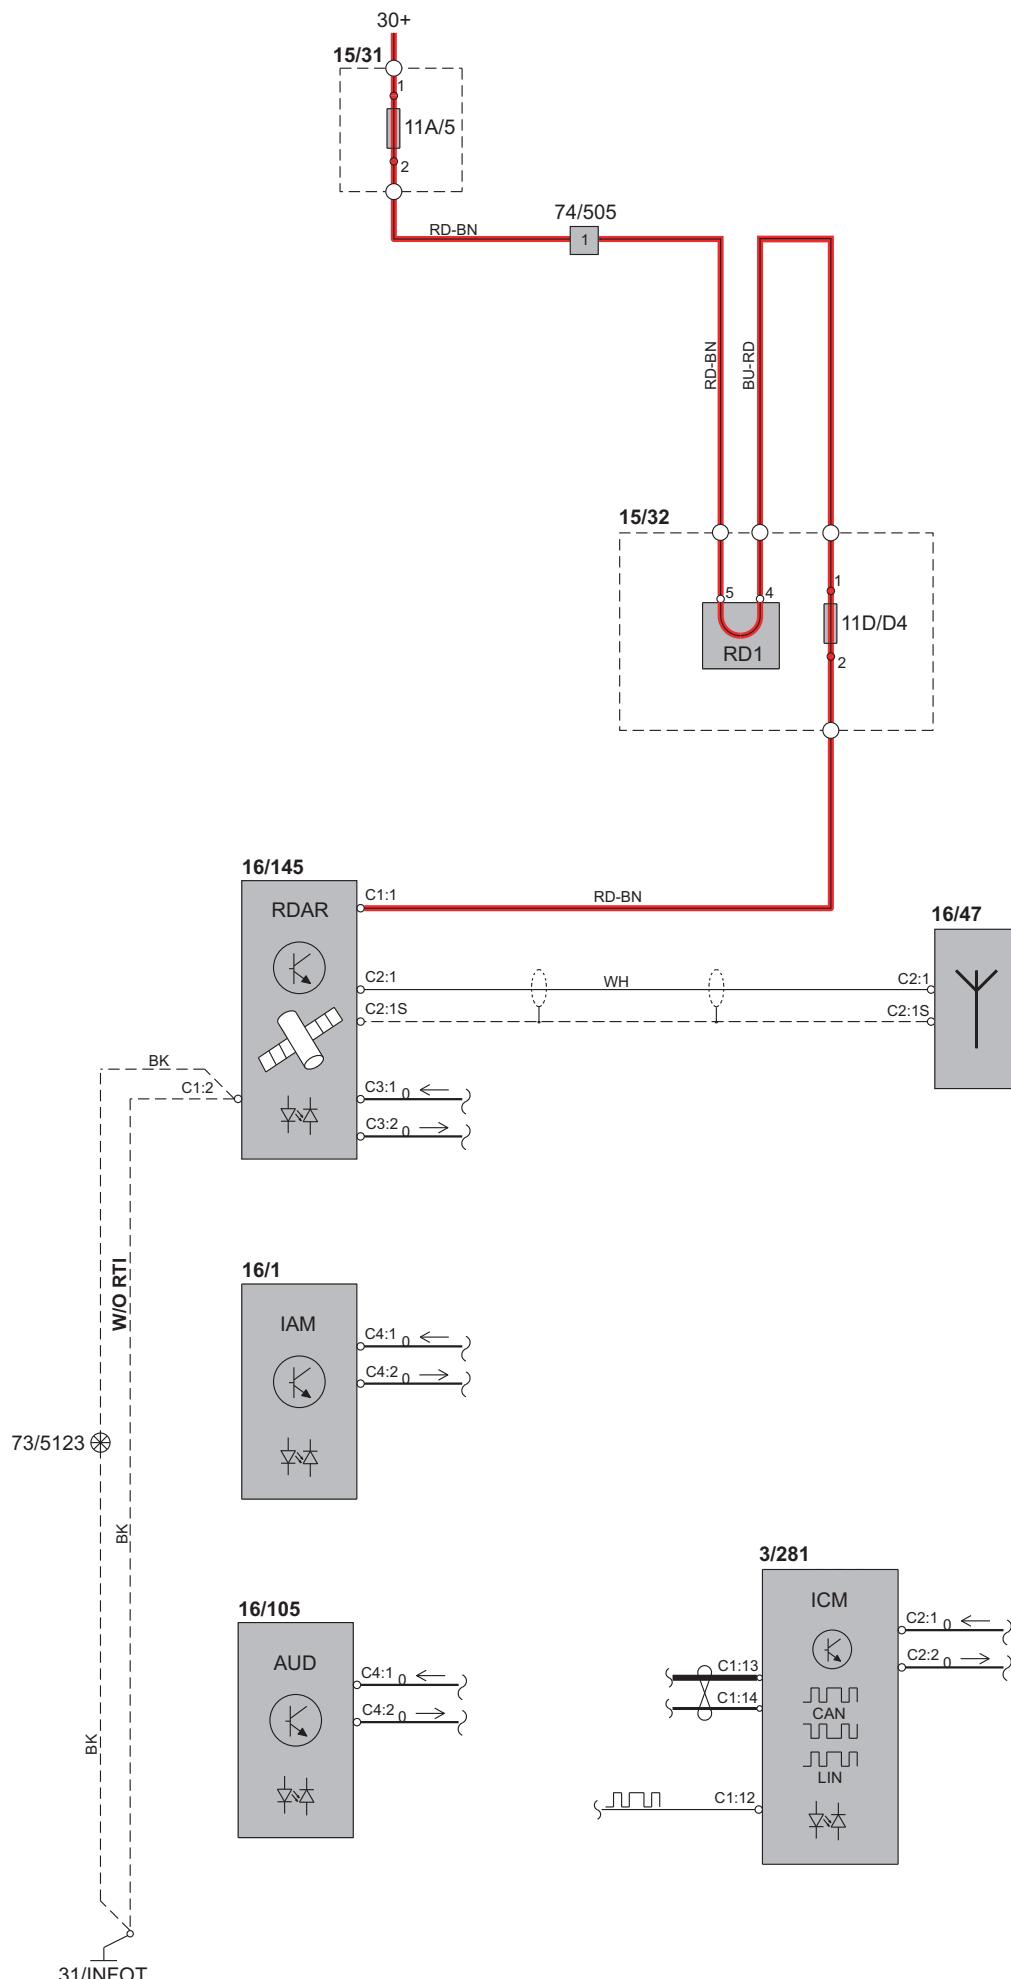


Grupp 39 Övrigt, Tillbehör

Parkeringskamera

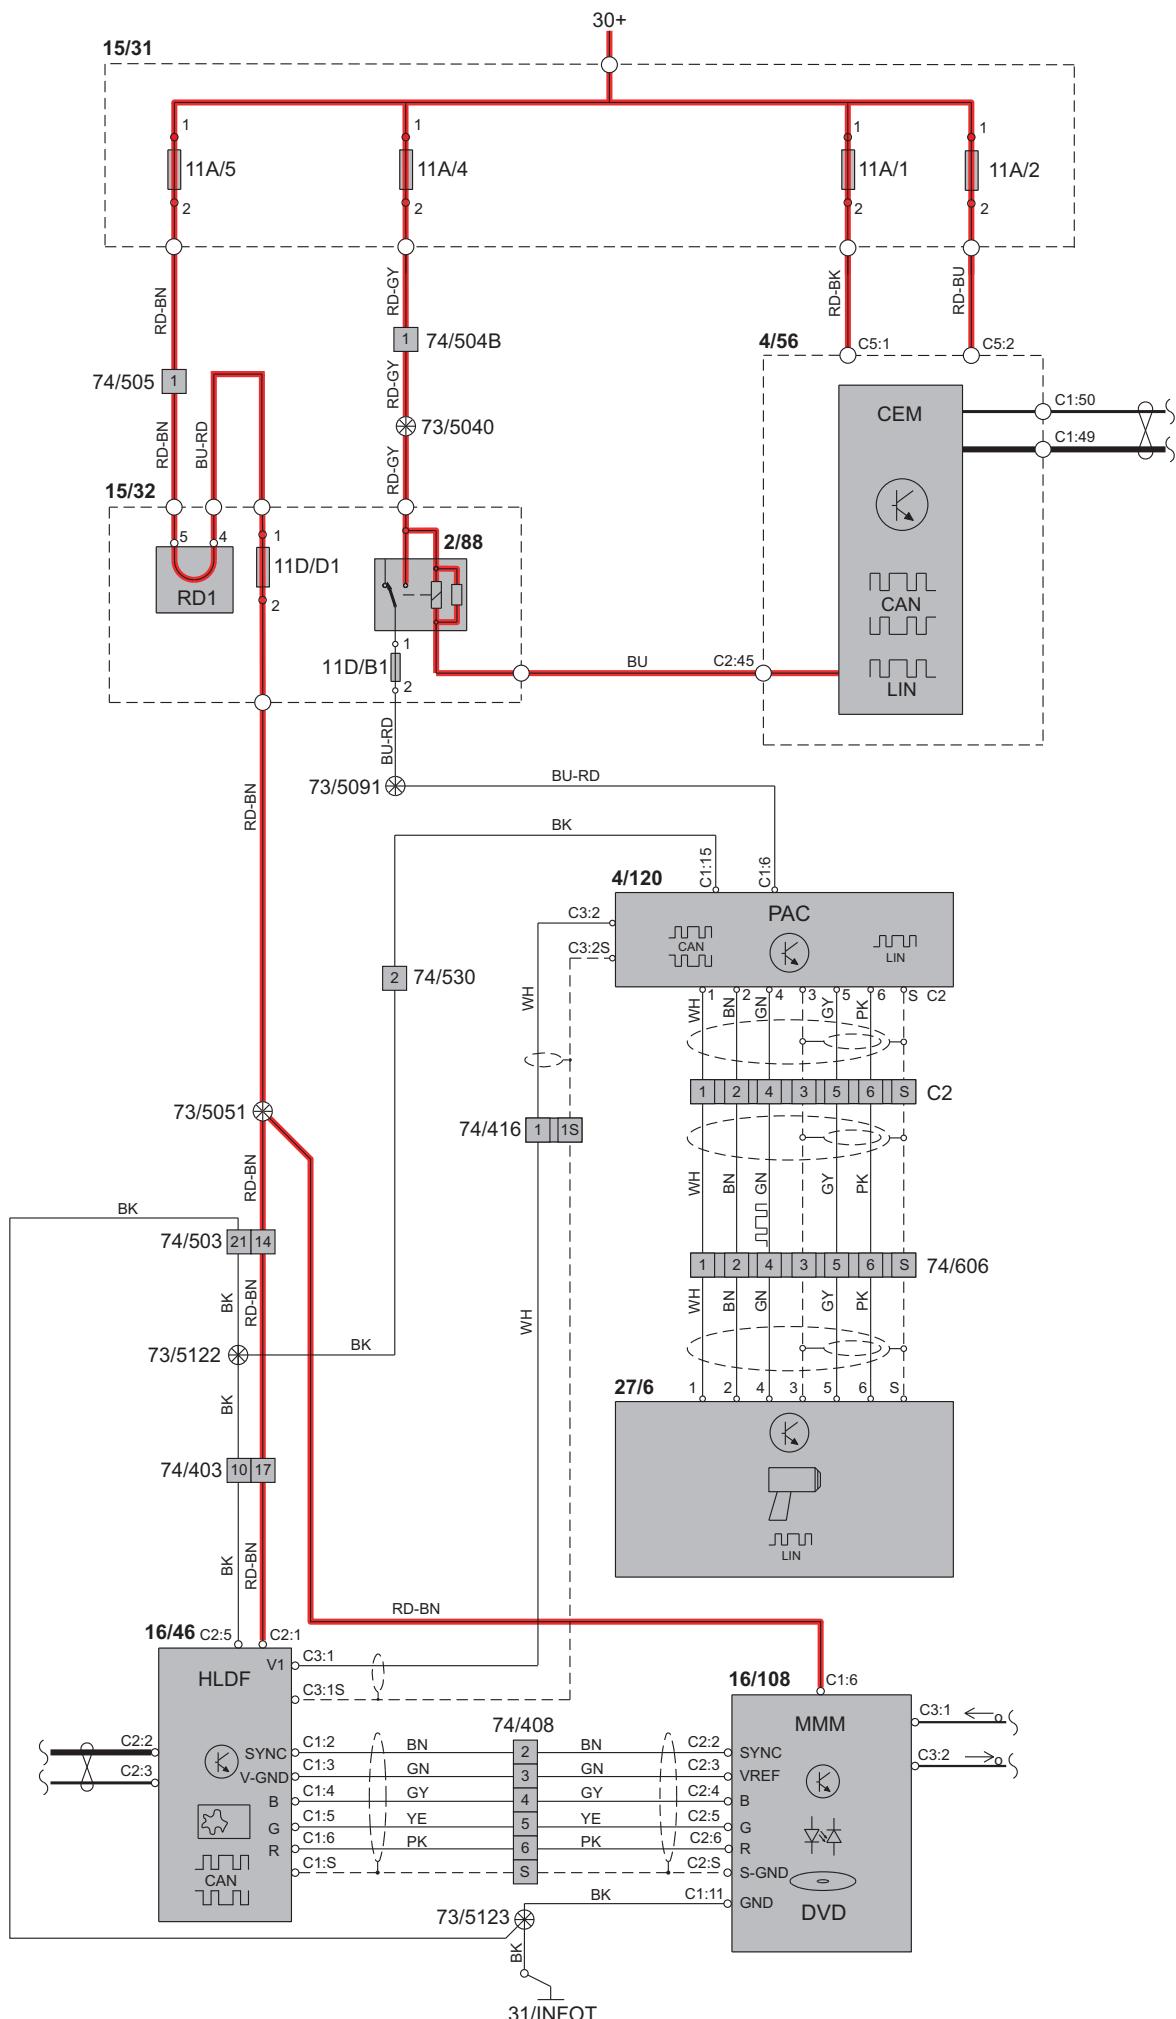


Grupp 43 Växellåda

Växellåda M66

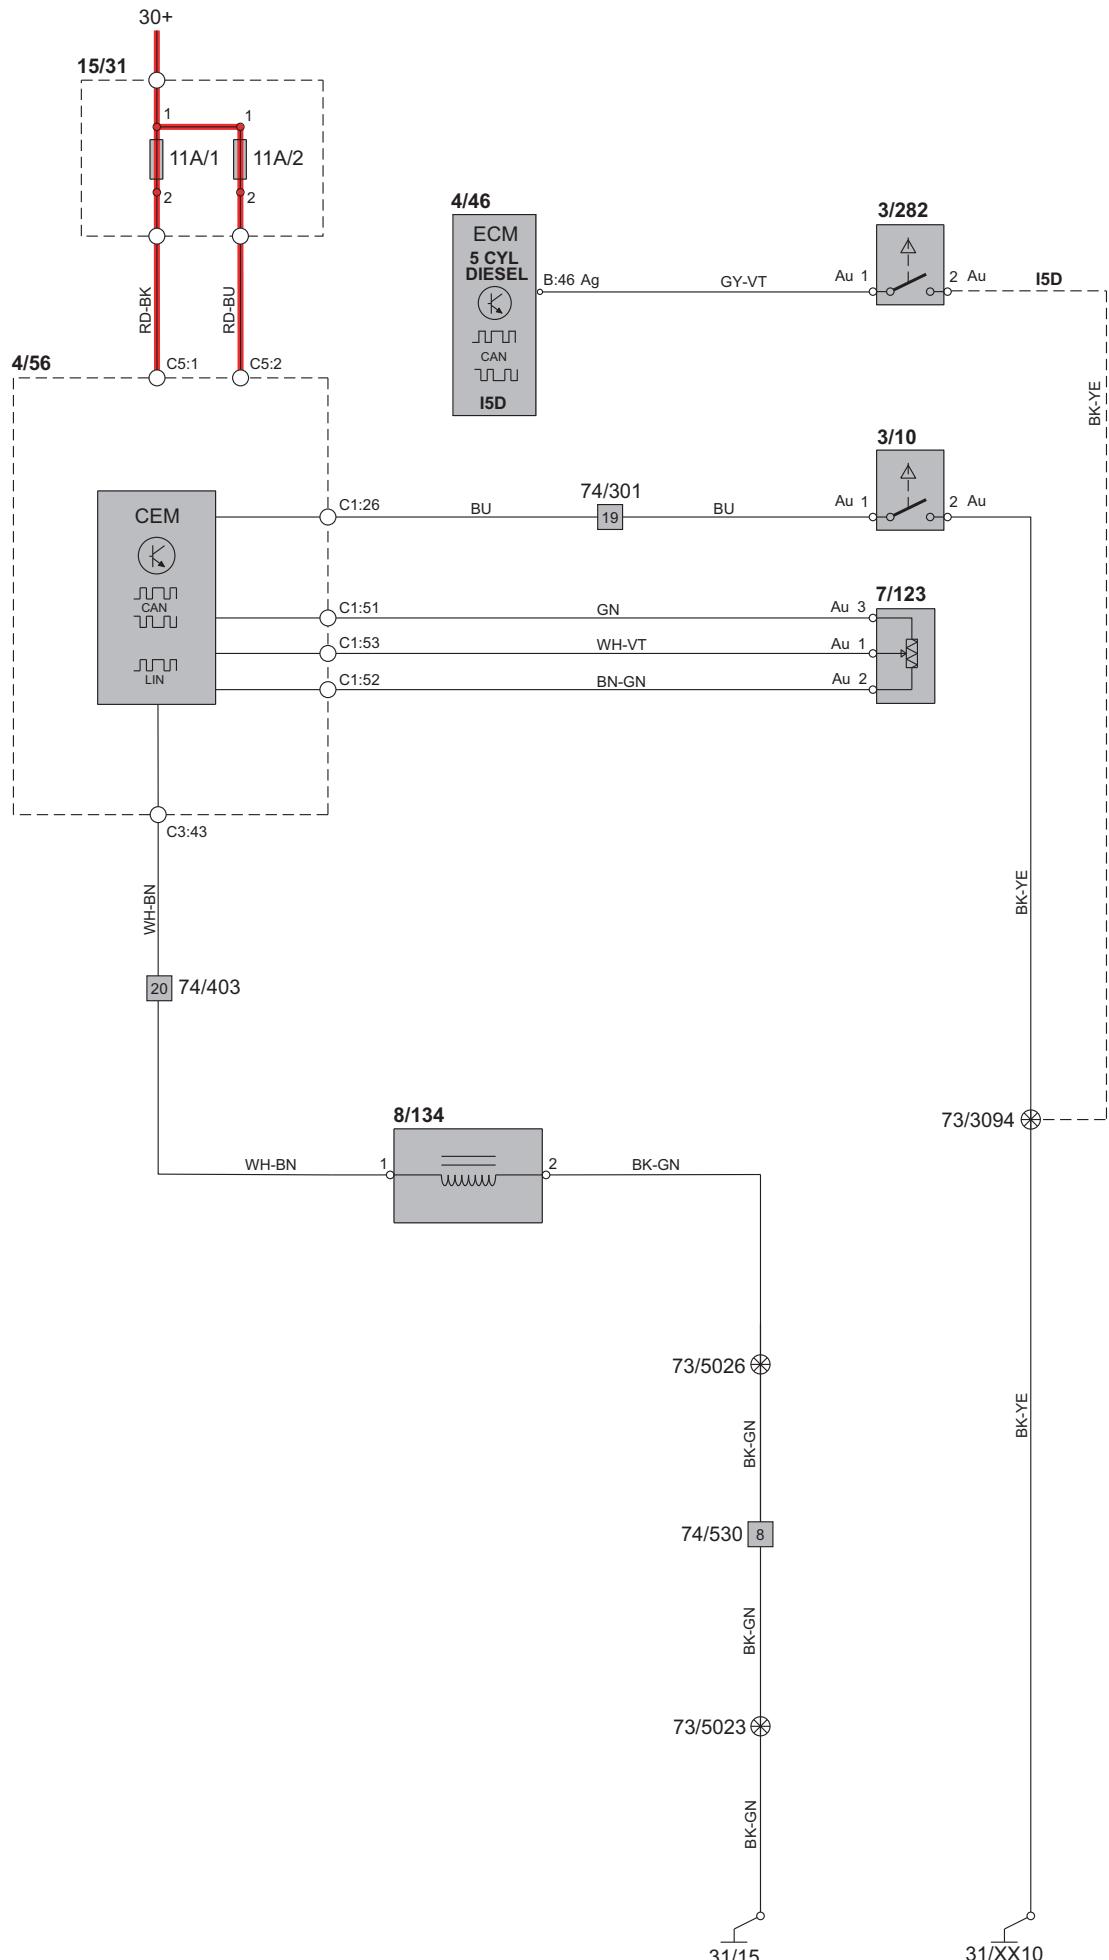


Grupp 43 Växellåda

Automatväxellåda TF-80SC AWD

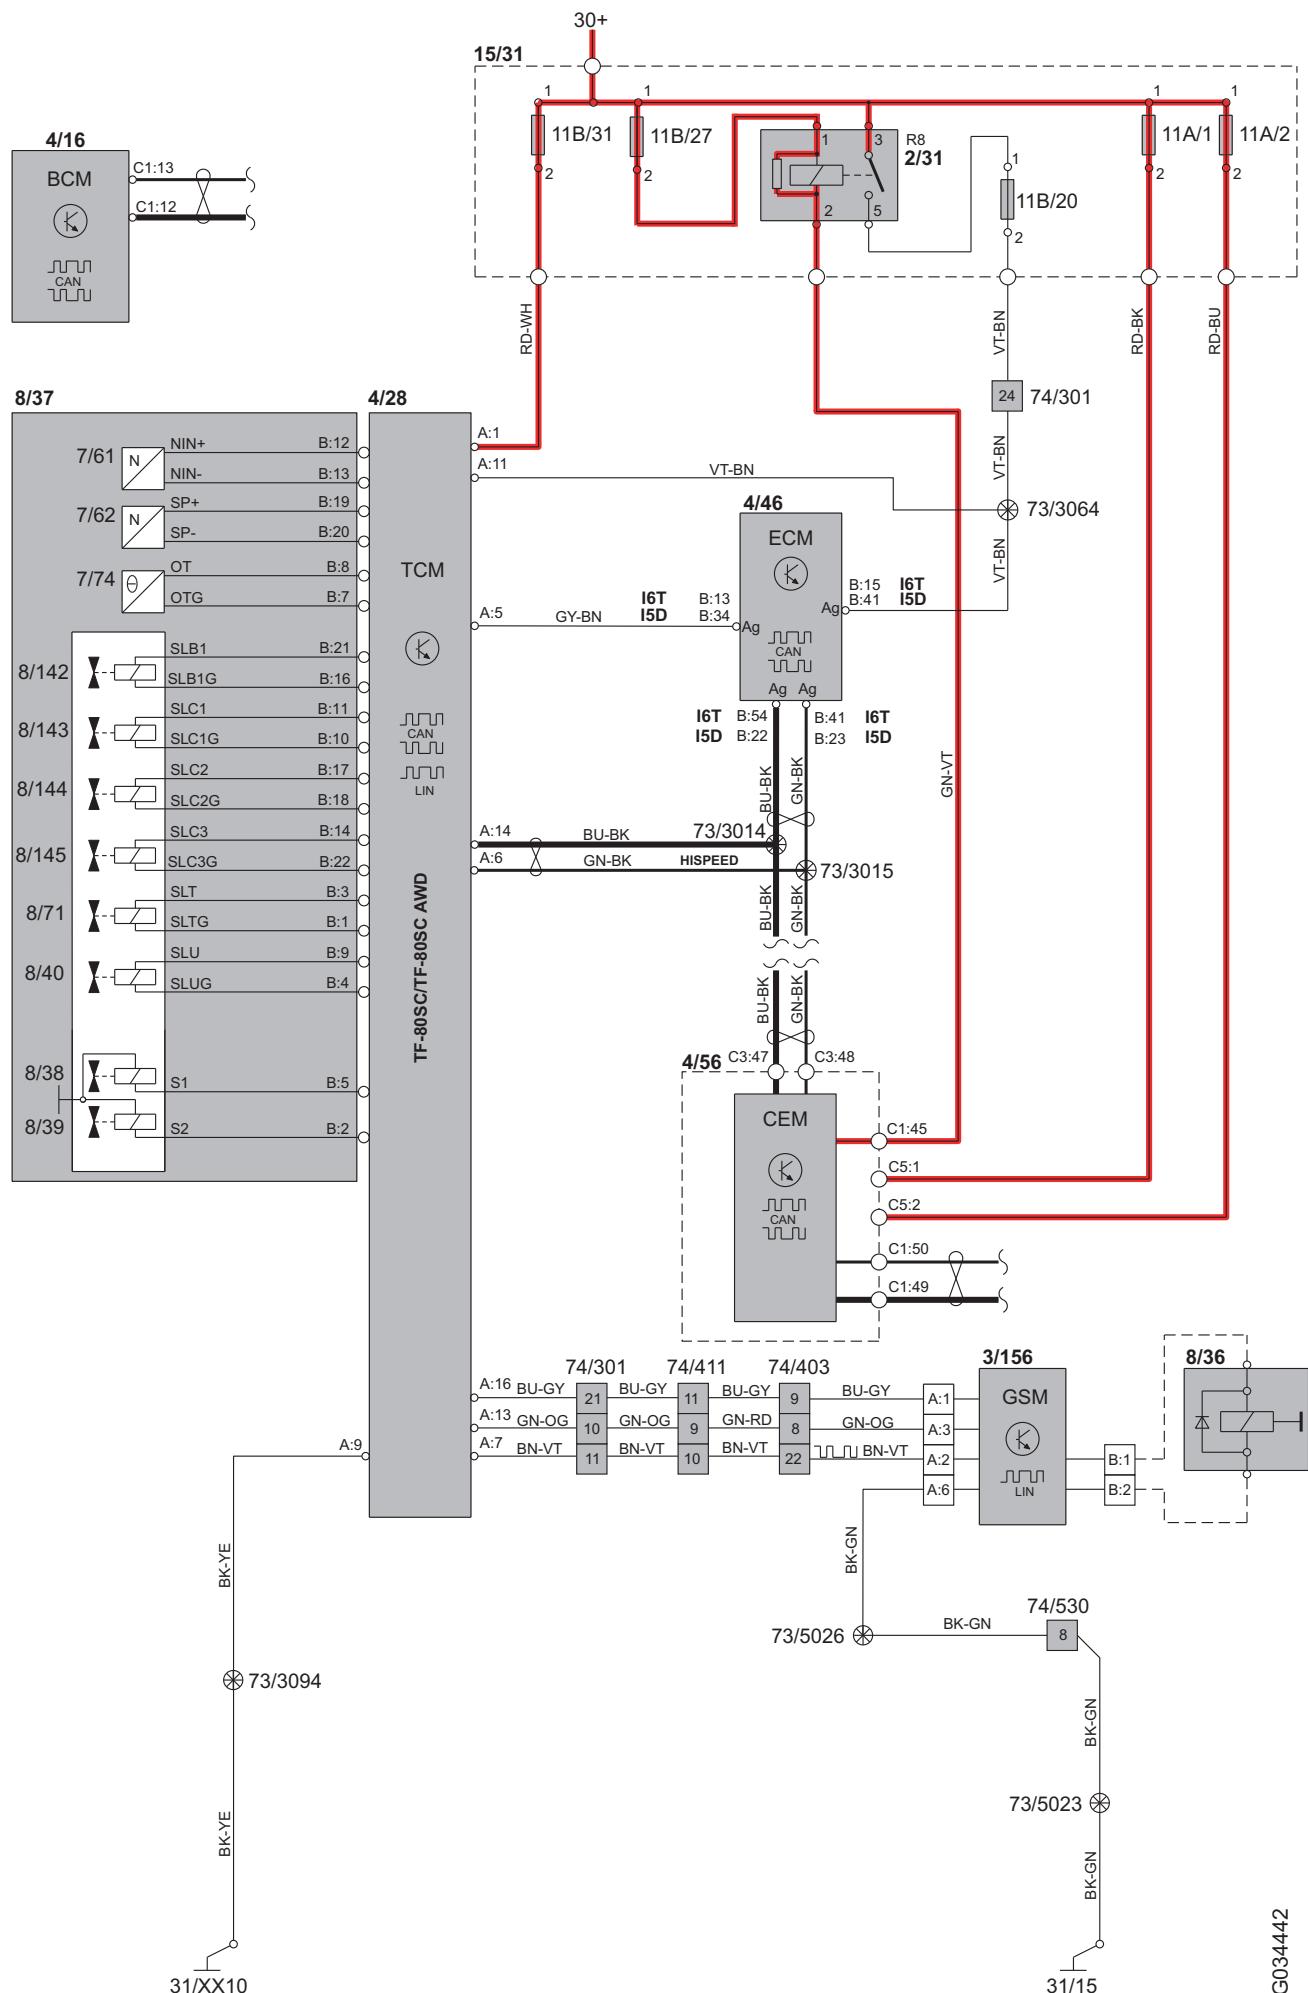

Grupp 43 Växellåda


Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)

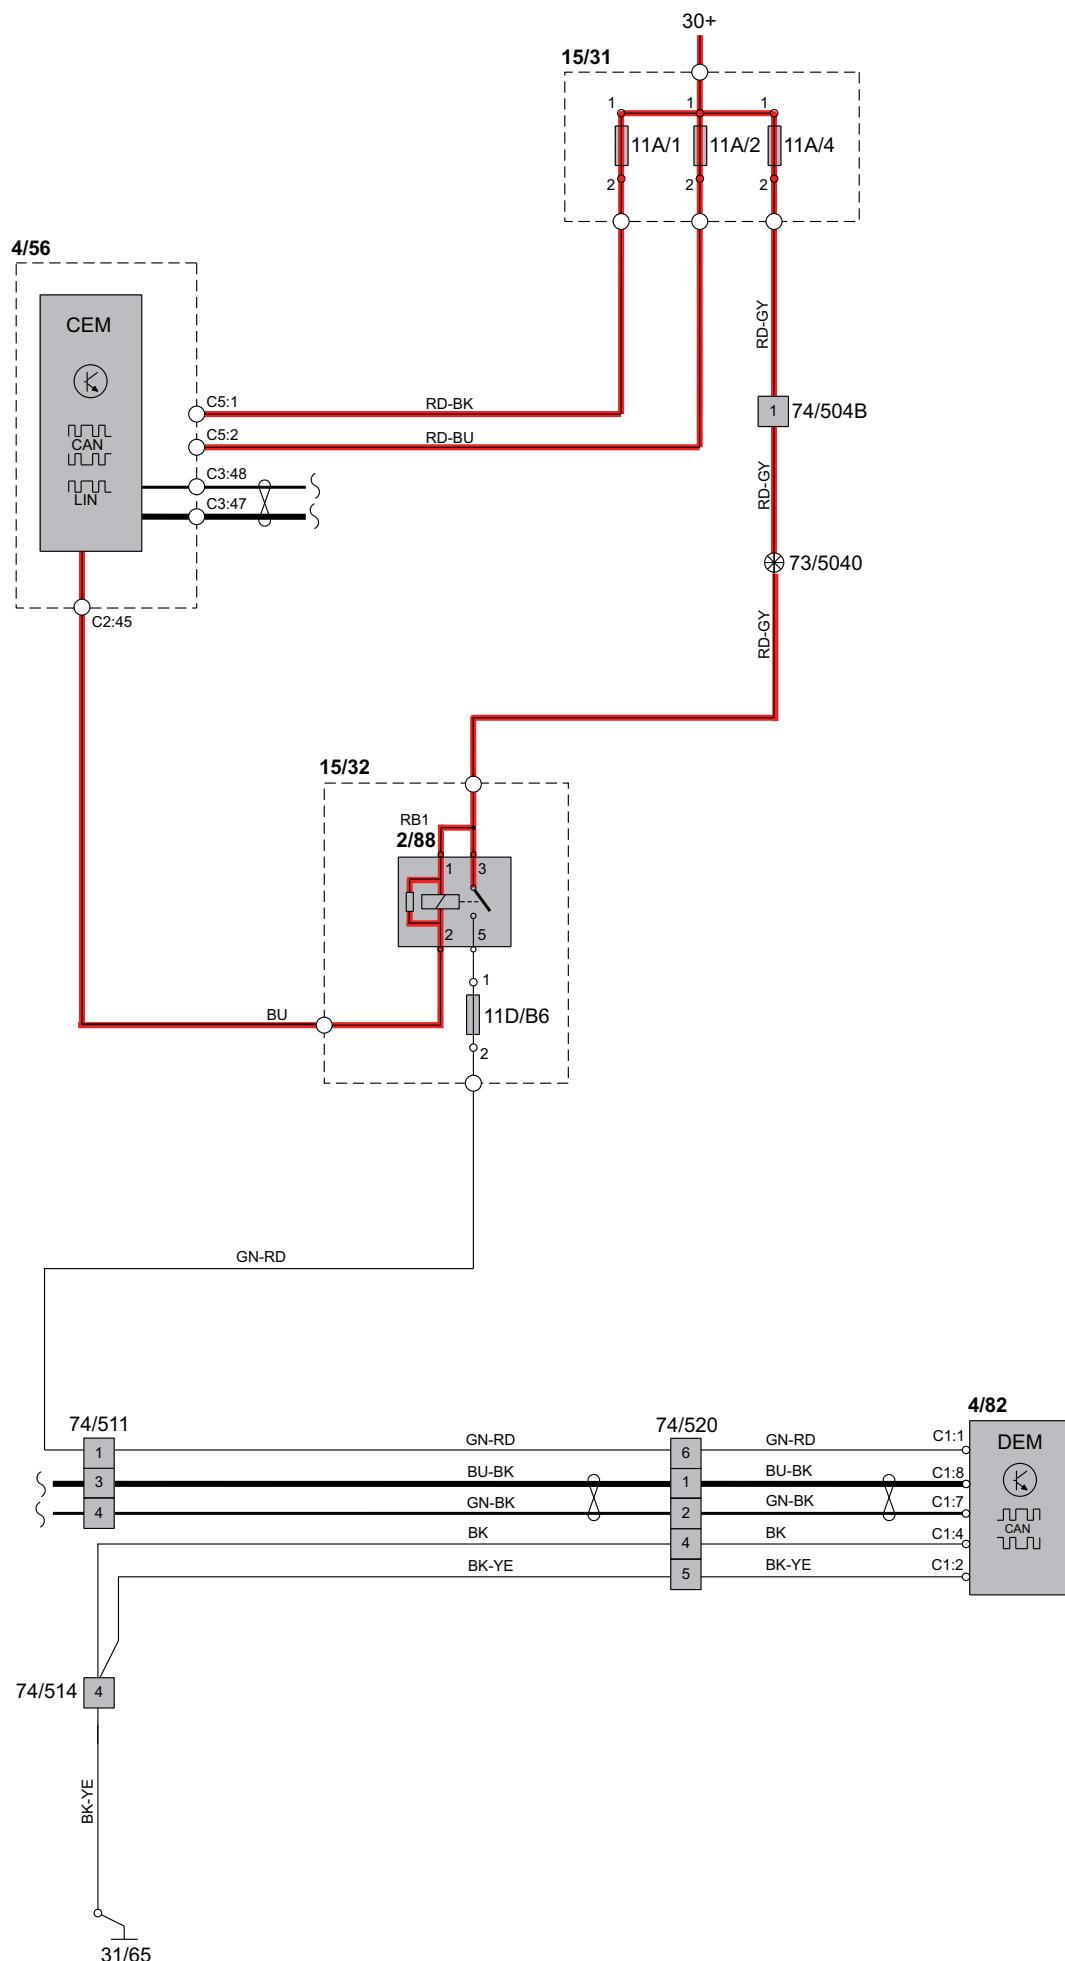

G034450


Grupp 55 Parkeringsbroms

Elektrisk parkeringsbroms

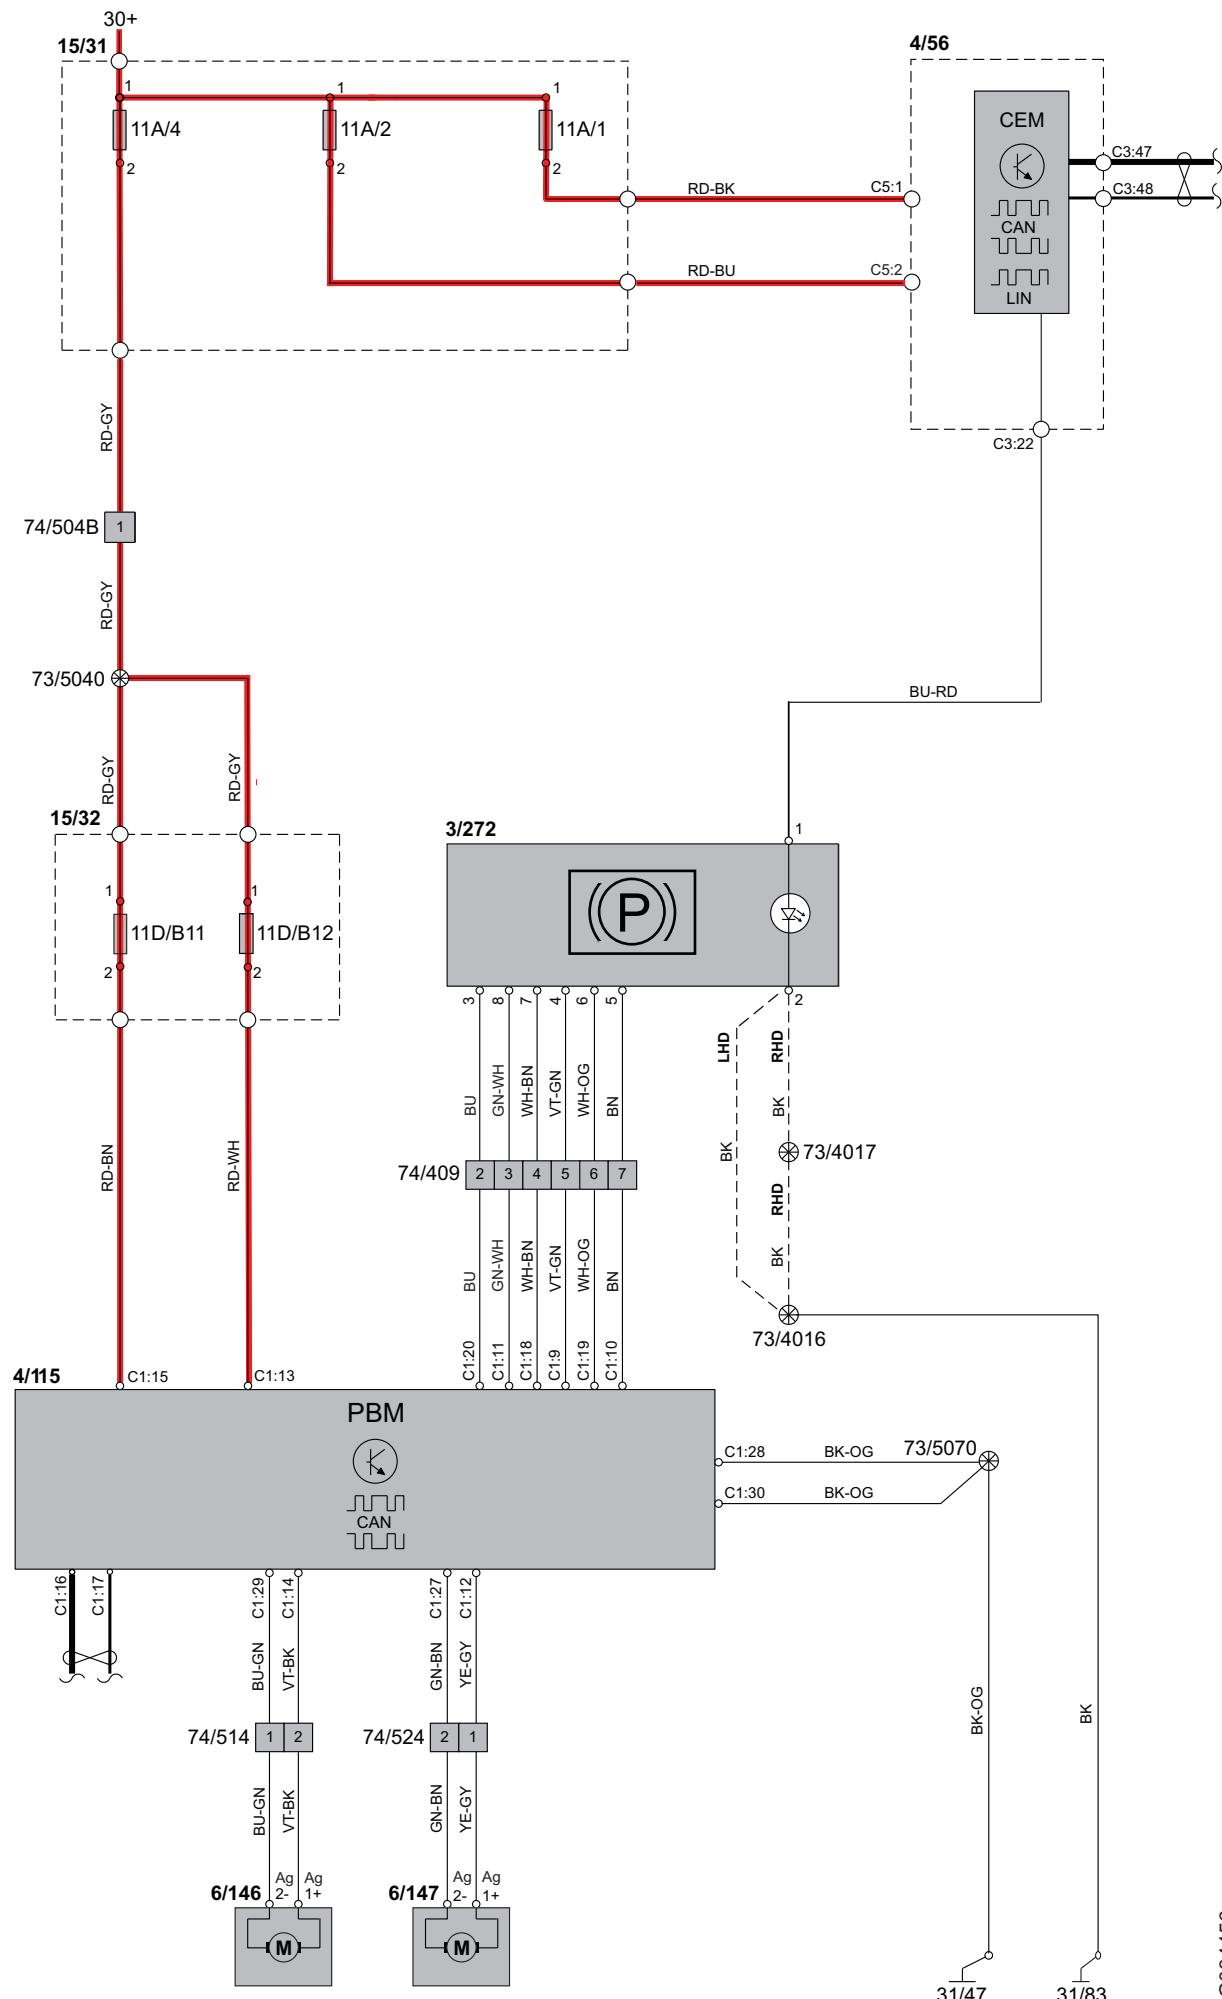


Grupp 59 Bromssystem

Bromsstyrsystem & DSTC

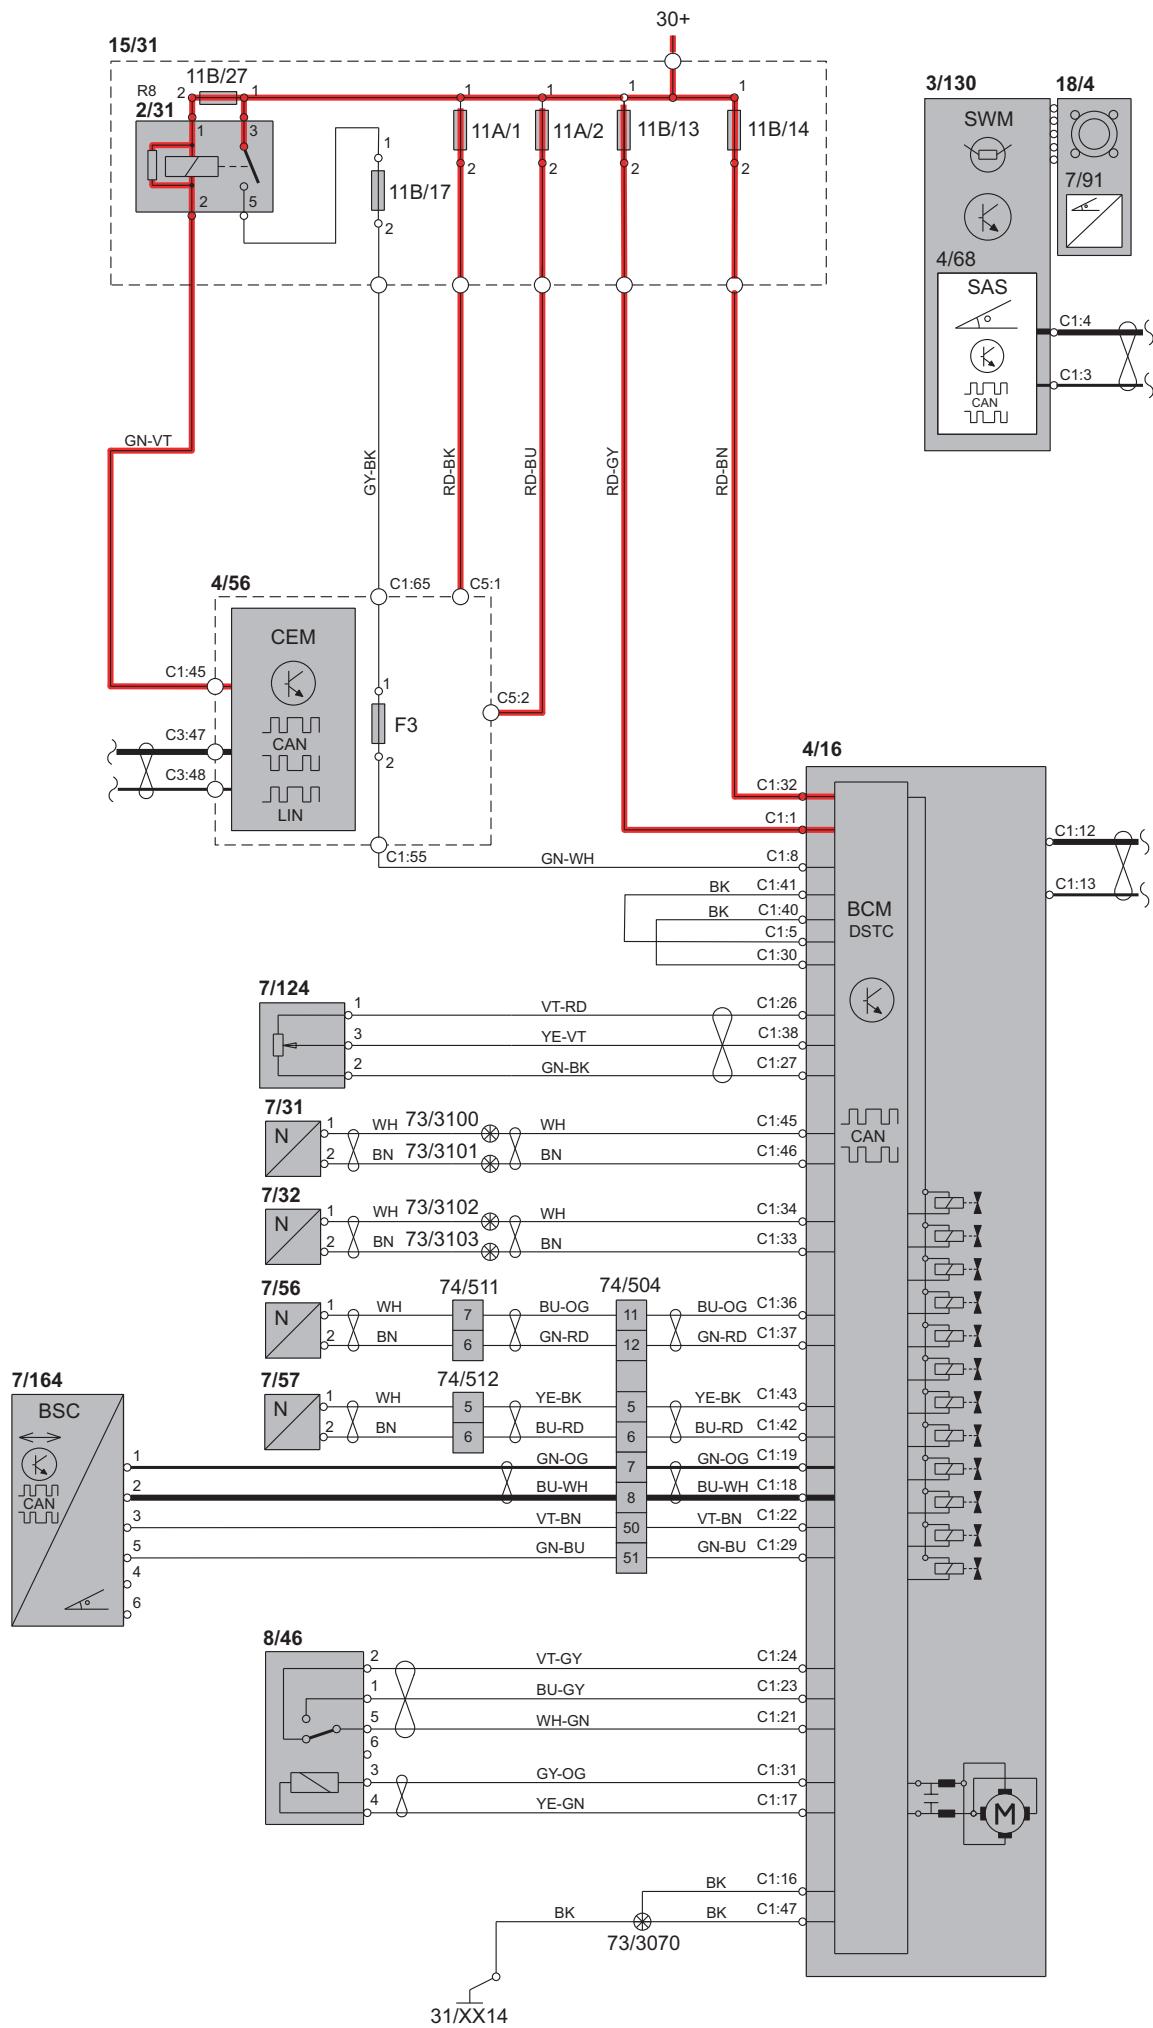


Grupp 64 Styrning

Elektronisk servostyrning

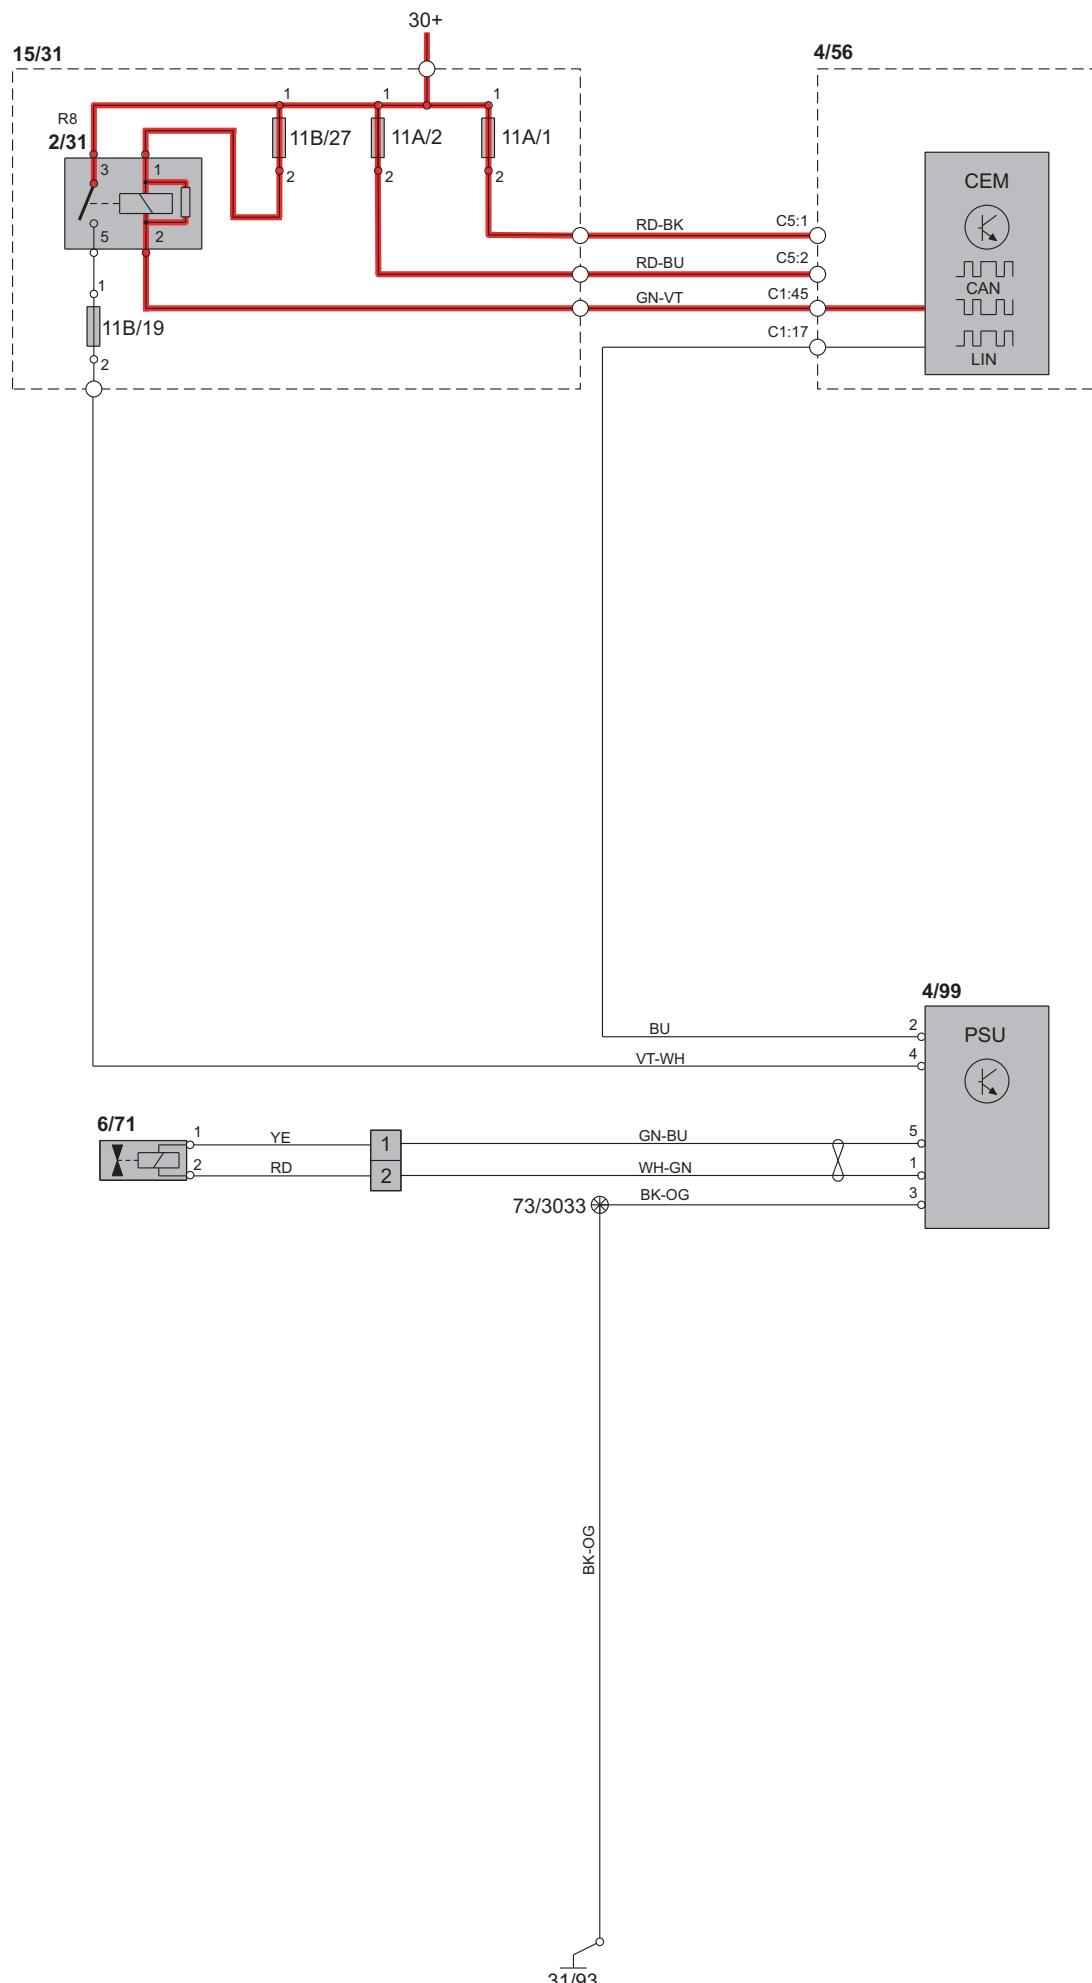


Grupp 76 Stötdämppare

Four-C

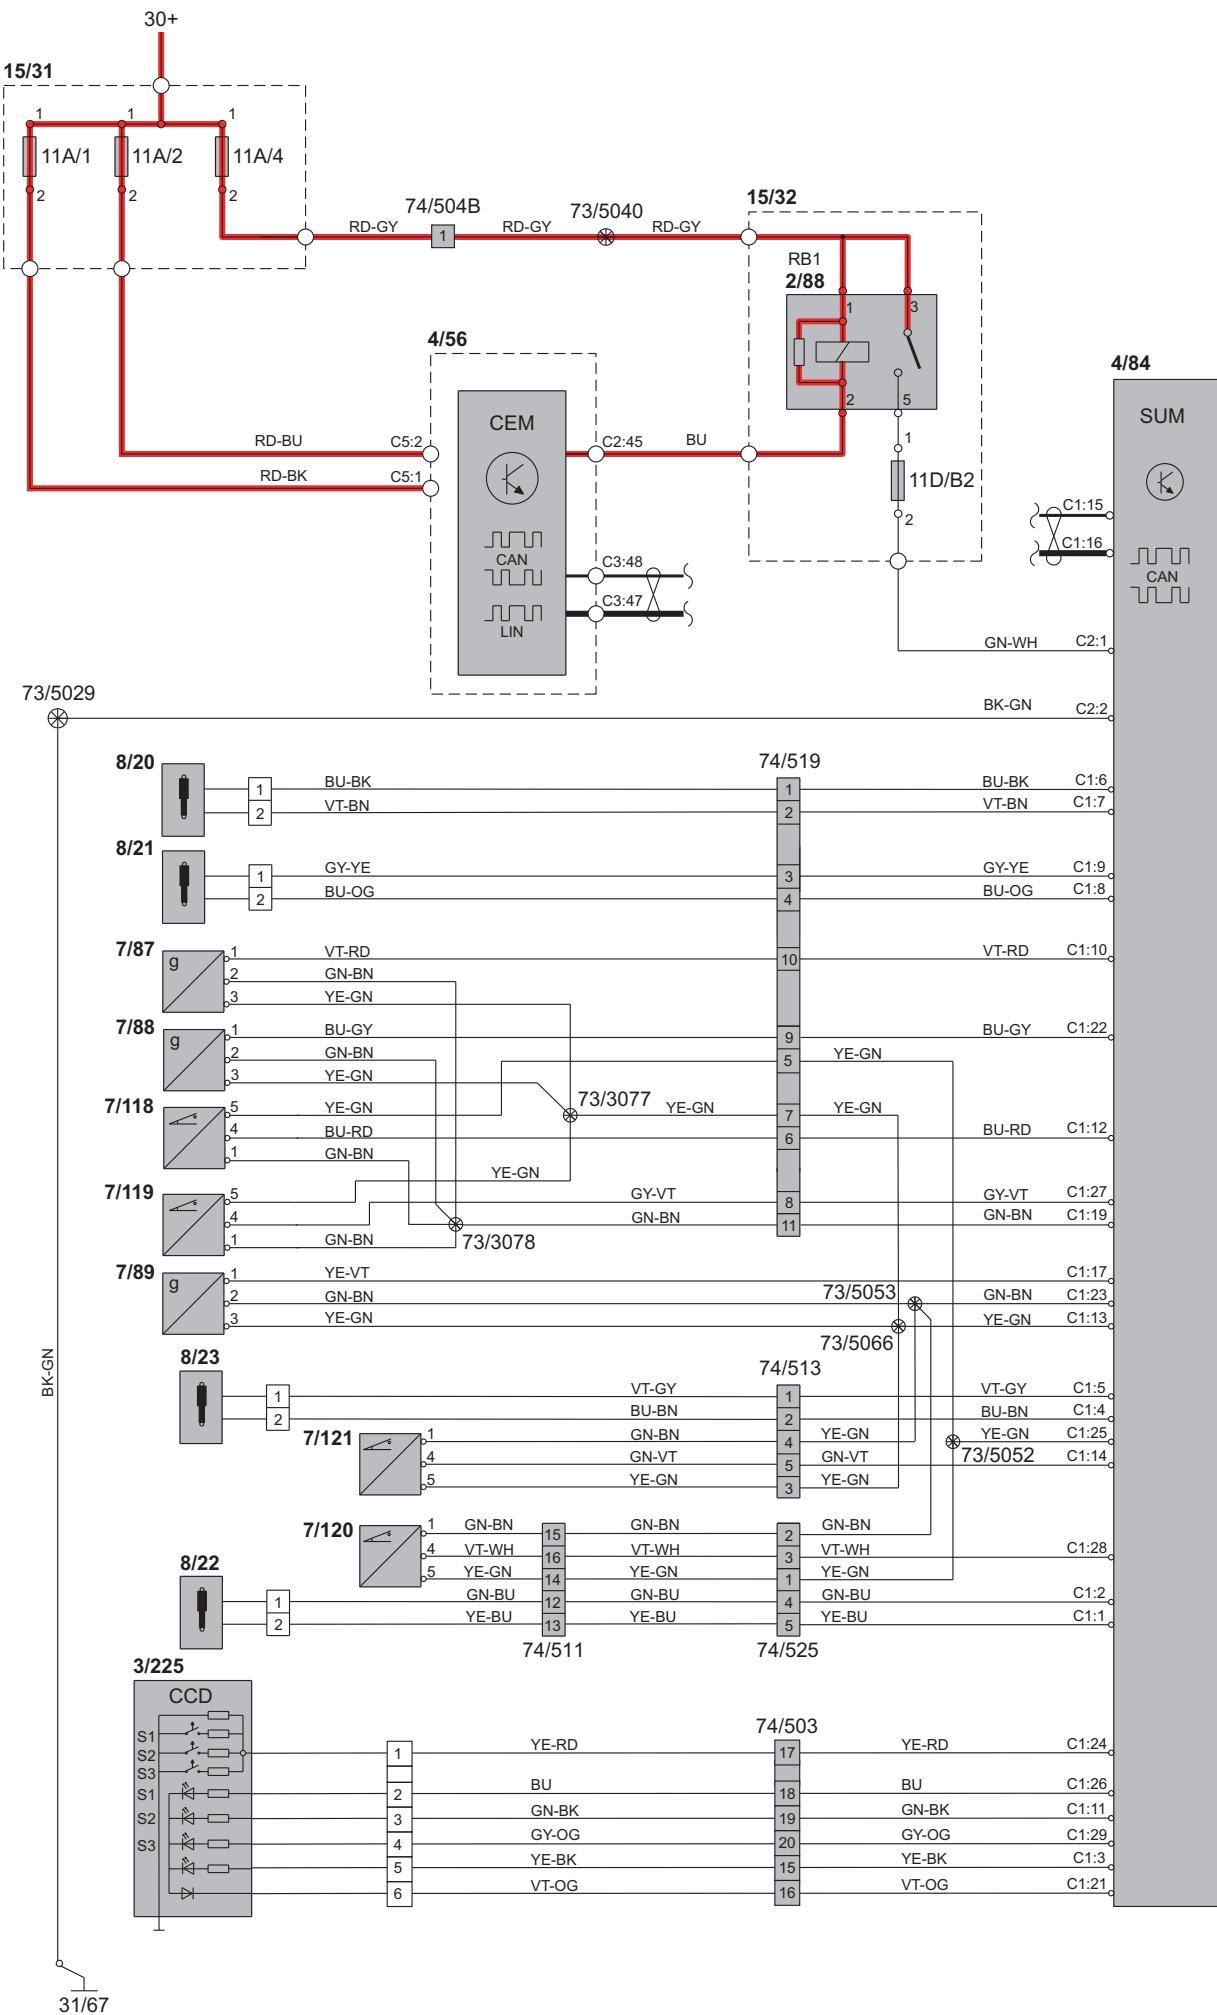

Grupp 83 Dörrar och luckor


Centrallås framdörrar LHD

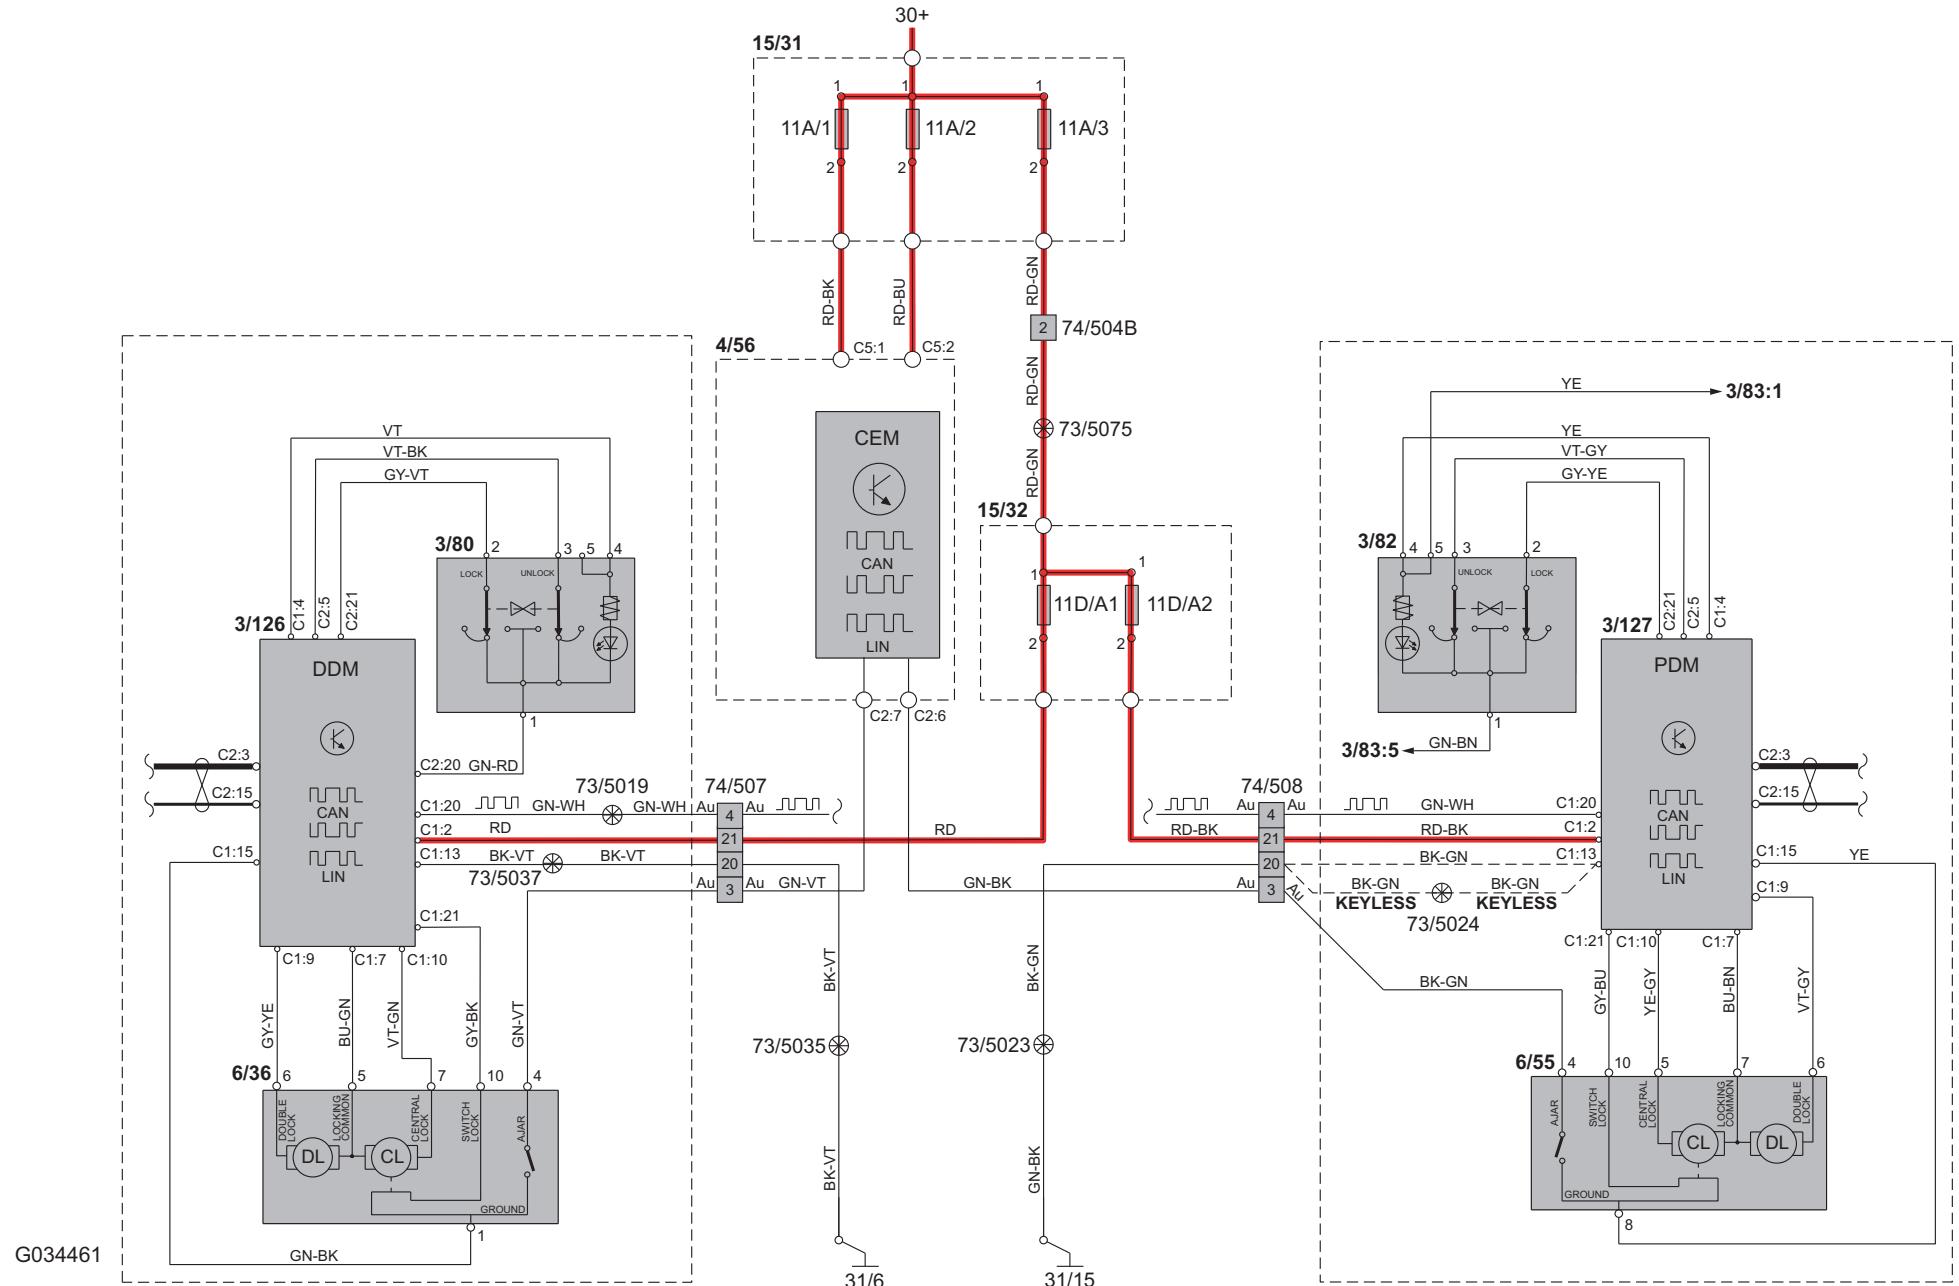

G034461

Grupp 83 Dörrar och luckor


Centrallås framdörrar RHD

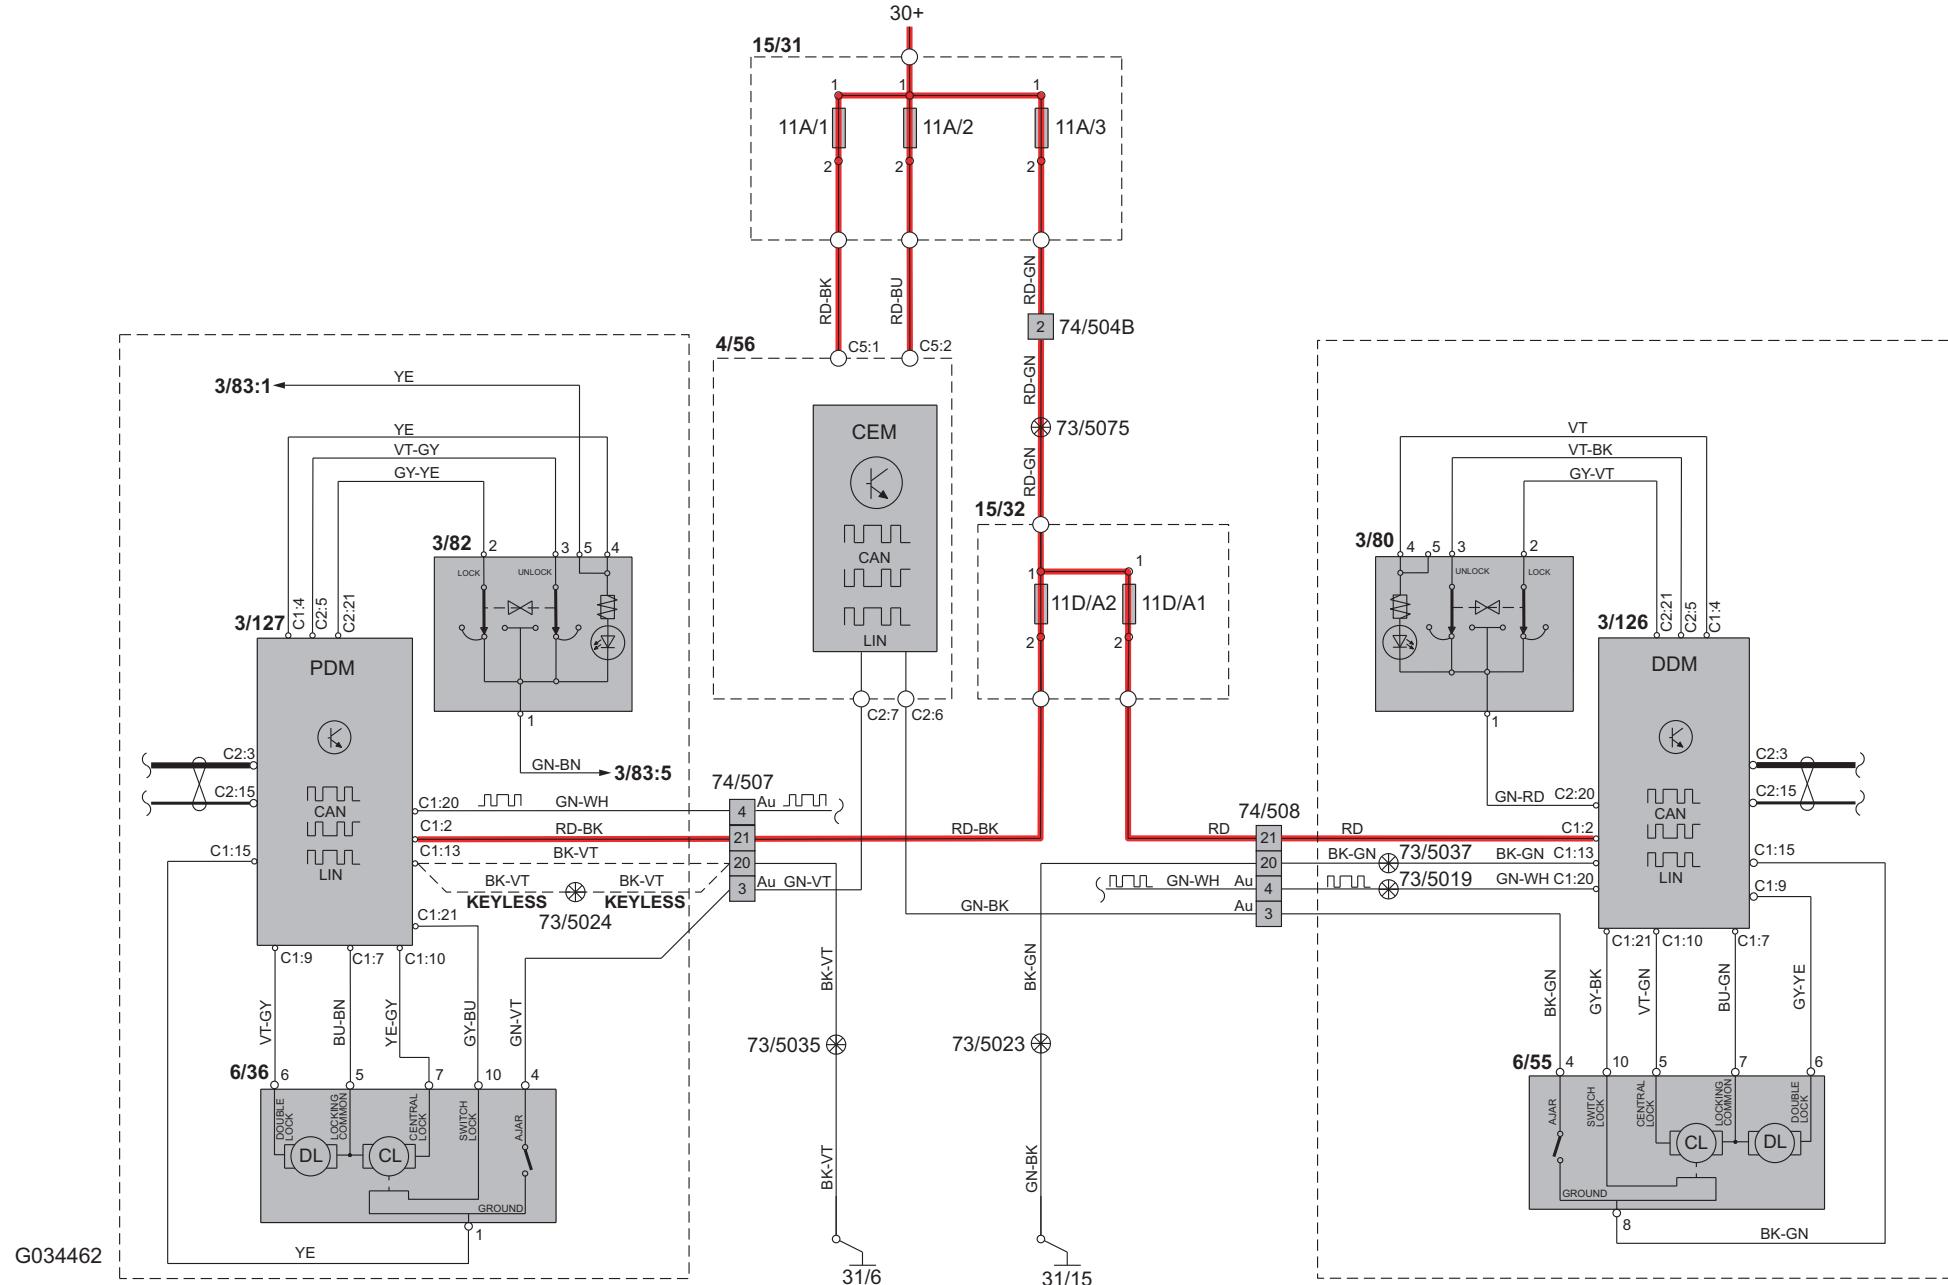

G034462


Grupp 83 Dörrar och luckor

Centrallås bakdörrar

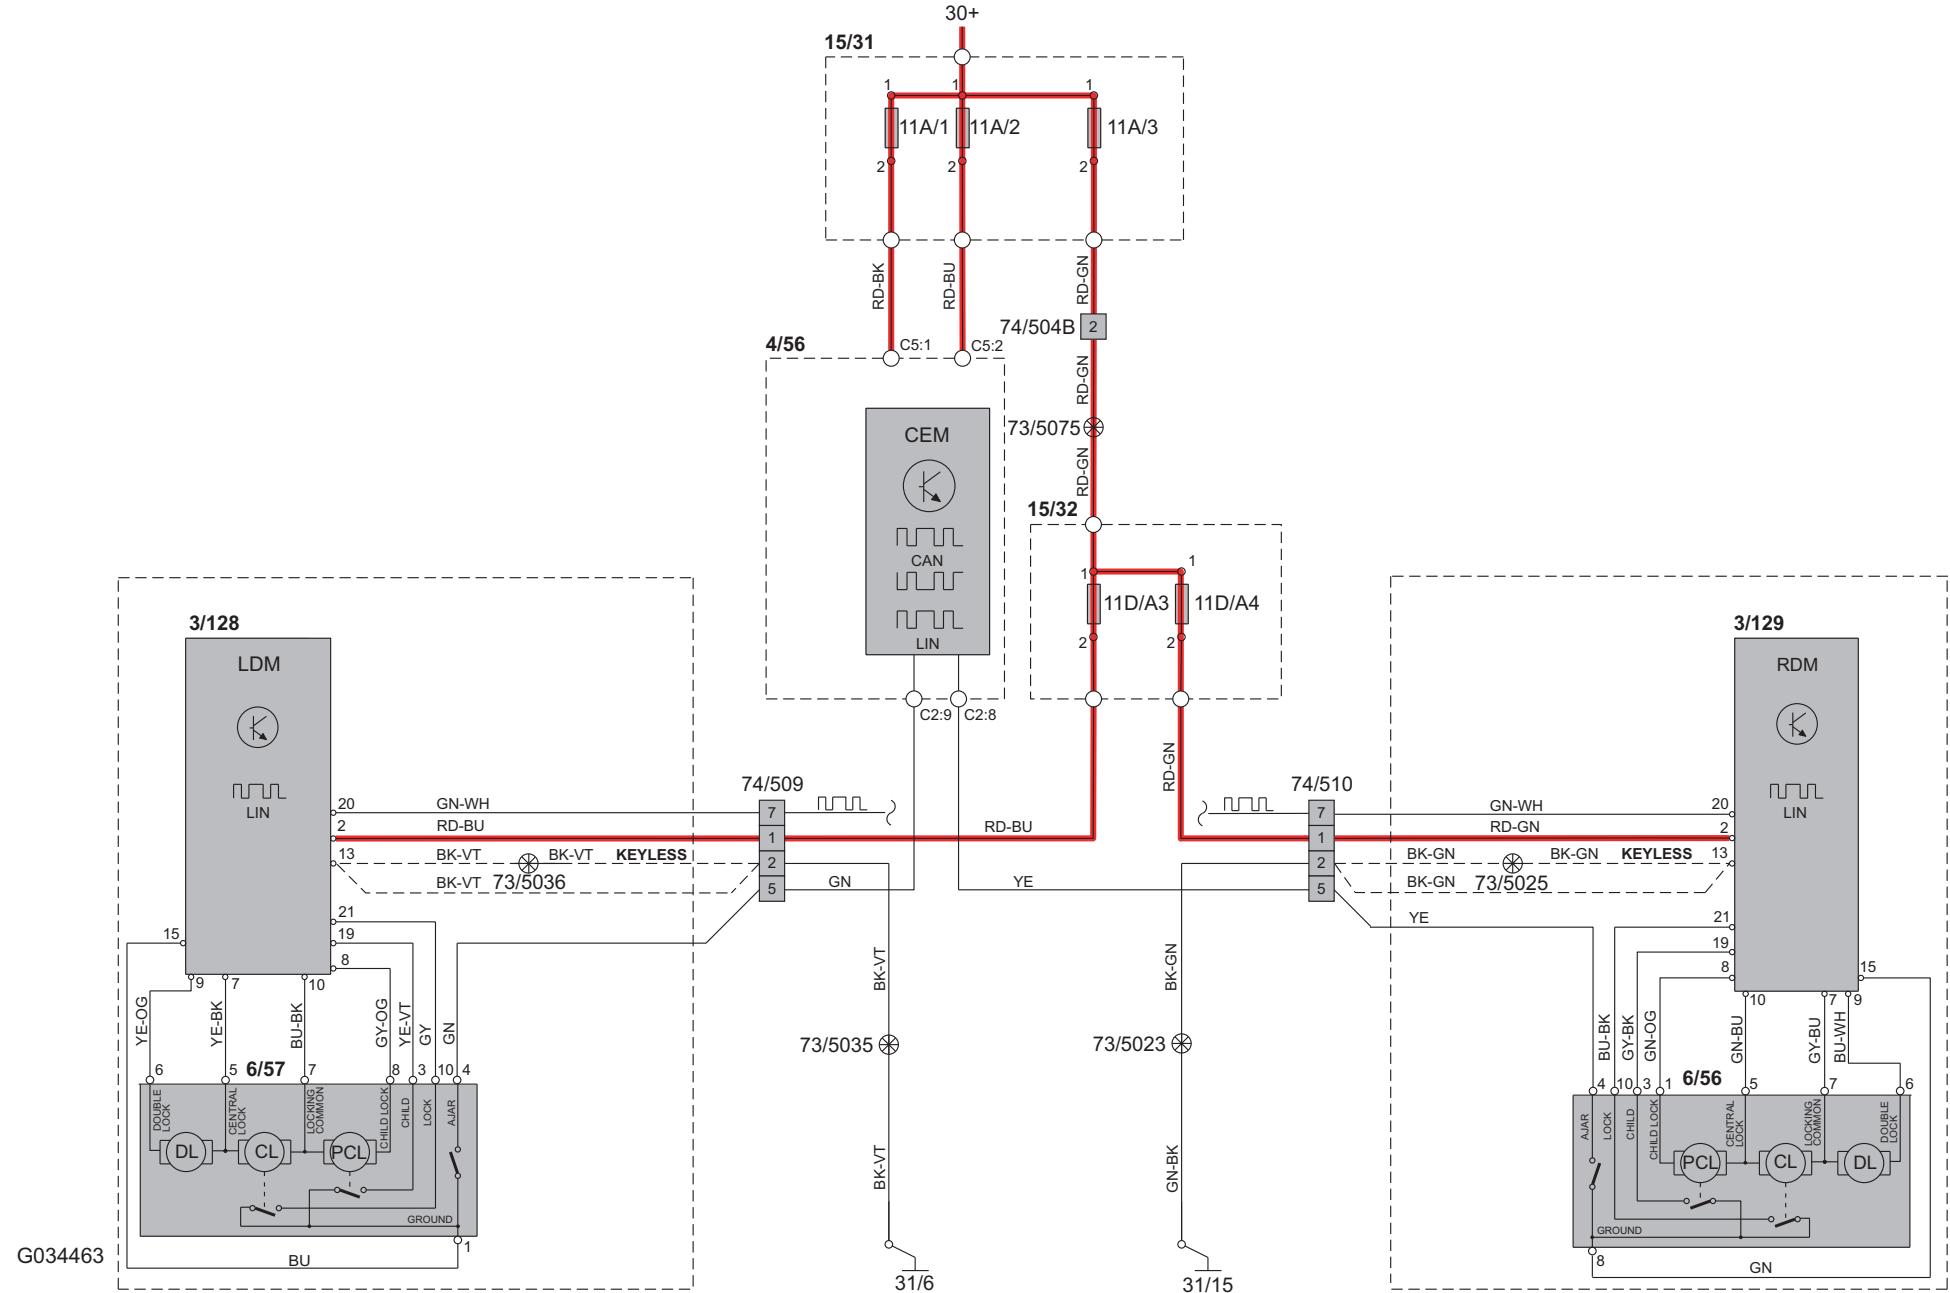


Grupp 83 Dörrar och luckor

Centrallås baklucka

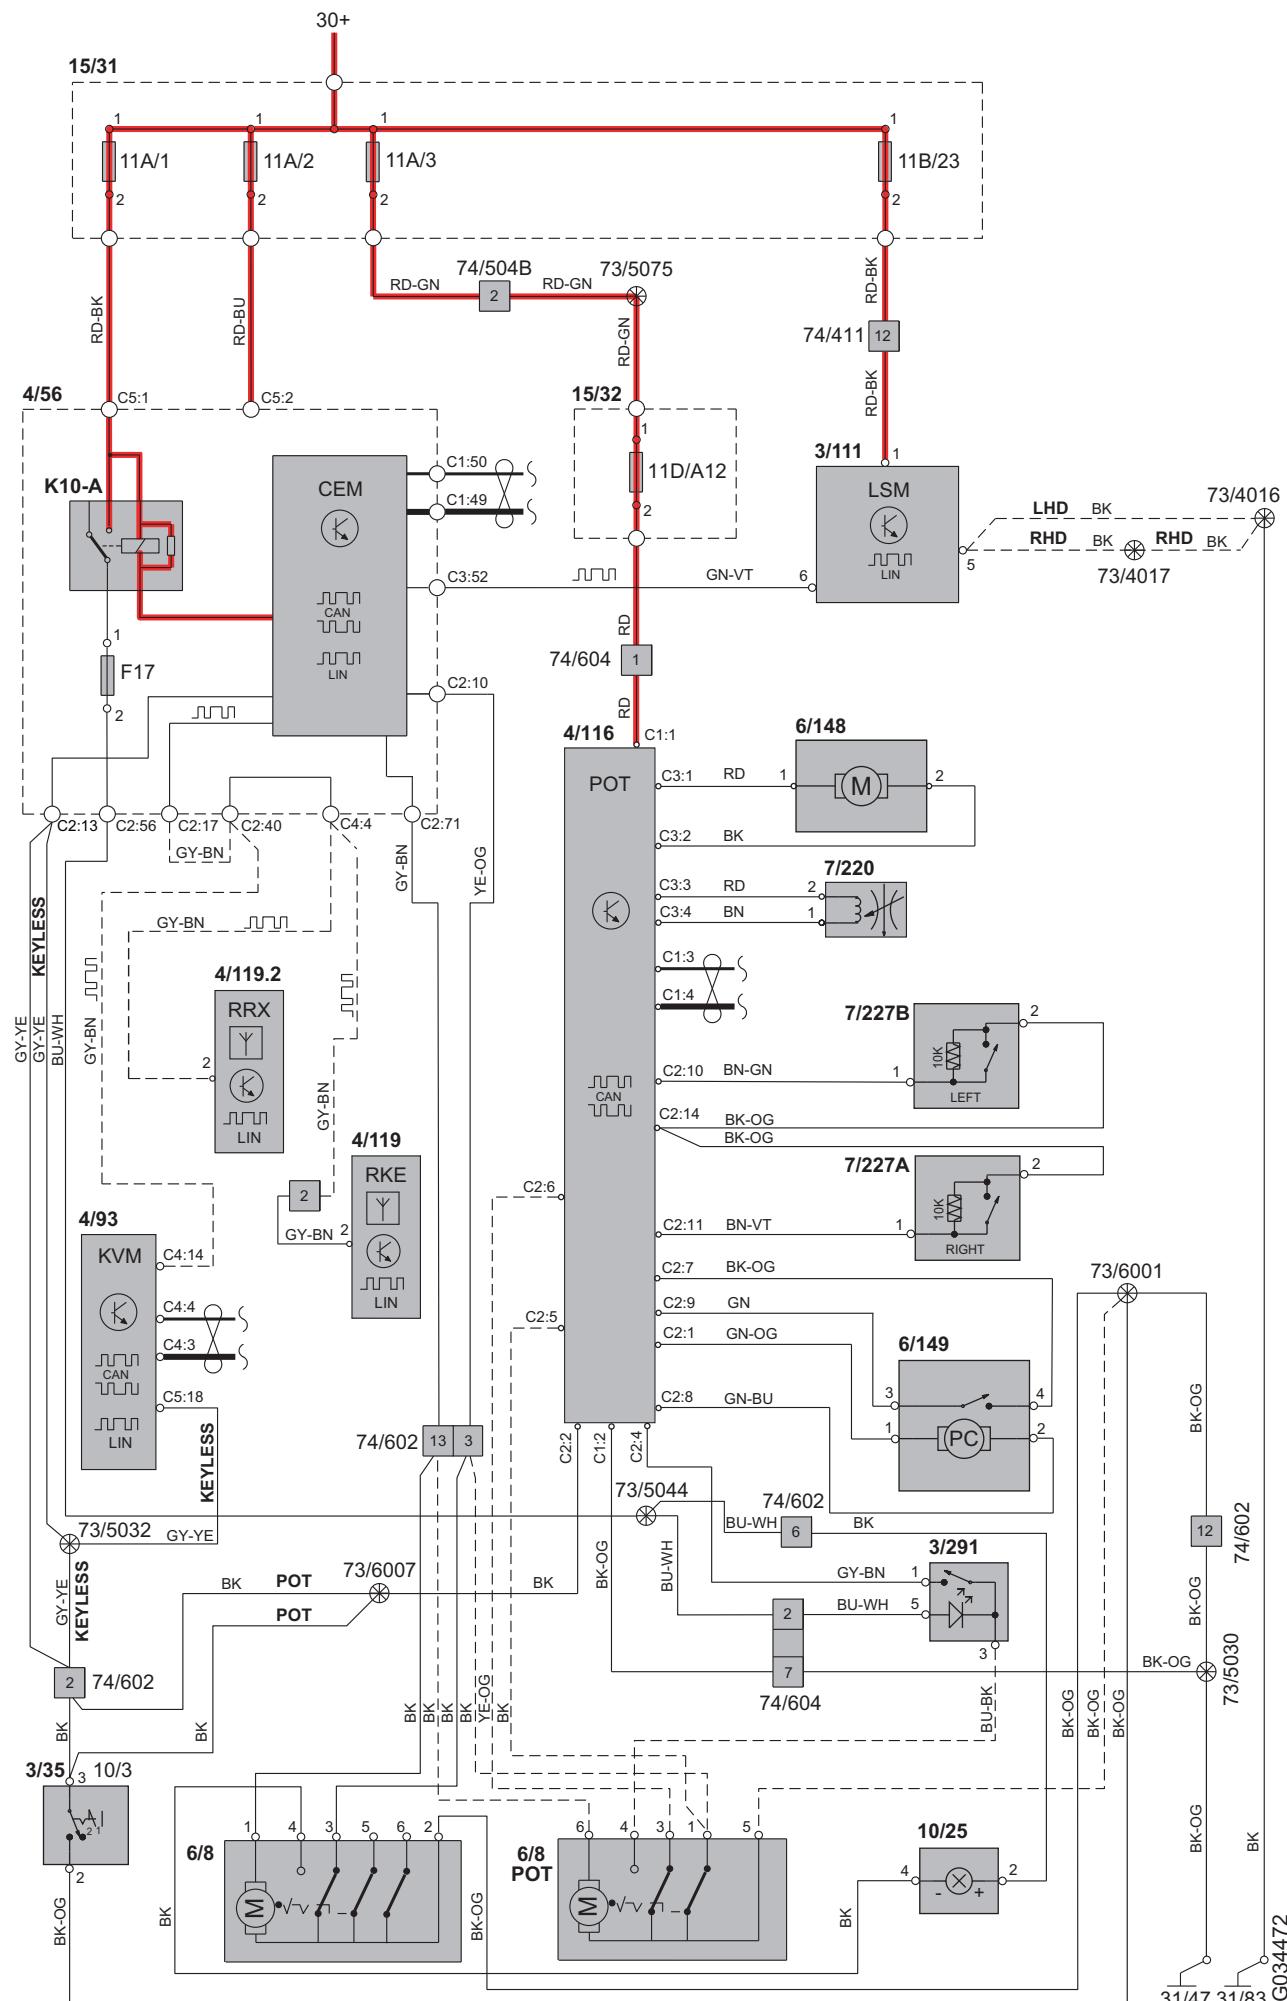


Grupp 83 Dörrar och luckor

Centrallås tanklucka

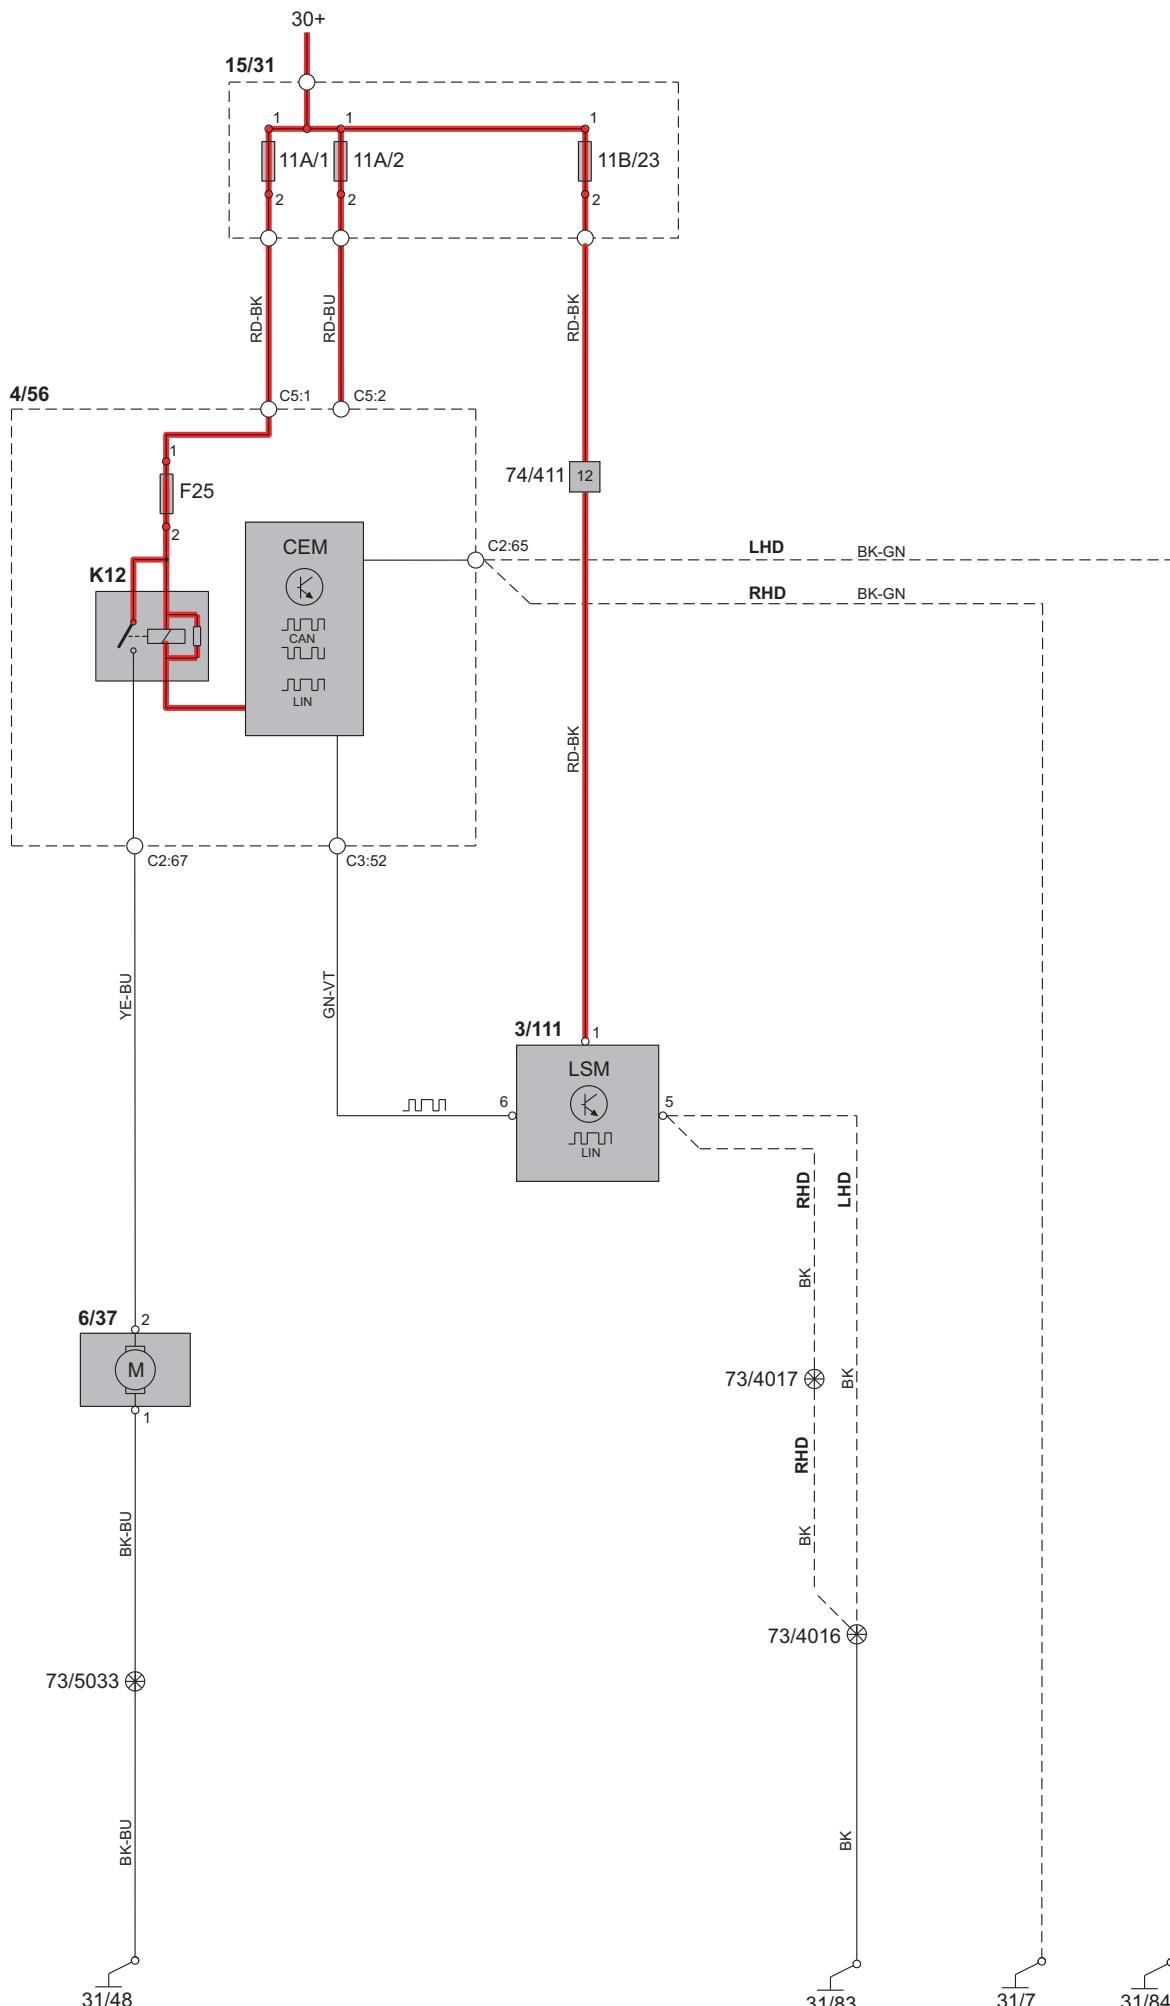


Grupp 83 Dörrar och luckor

Fjärrmottagare centrallås

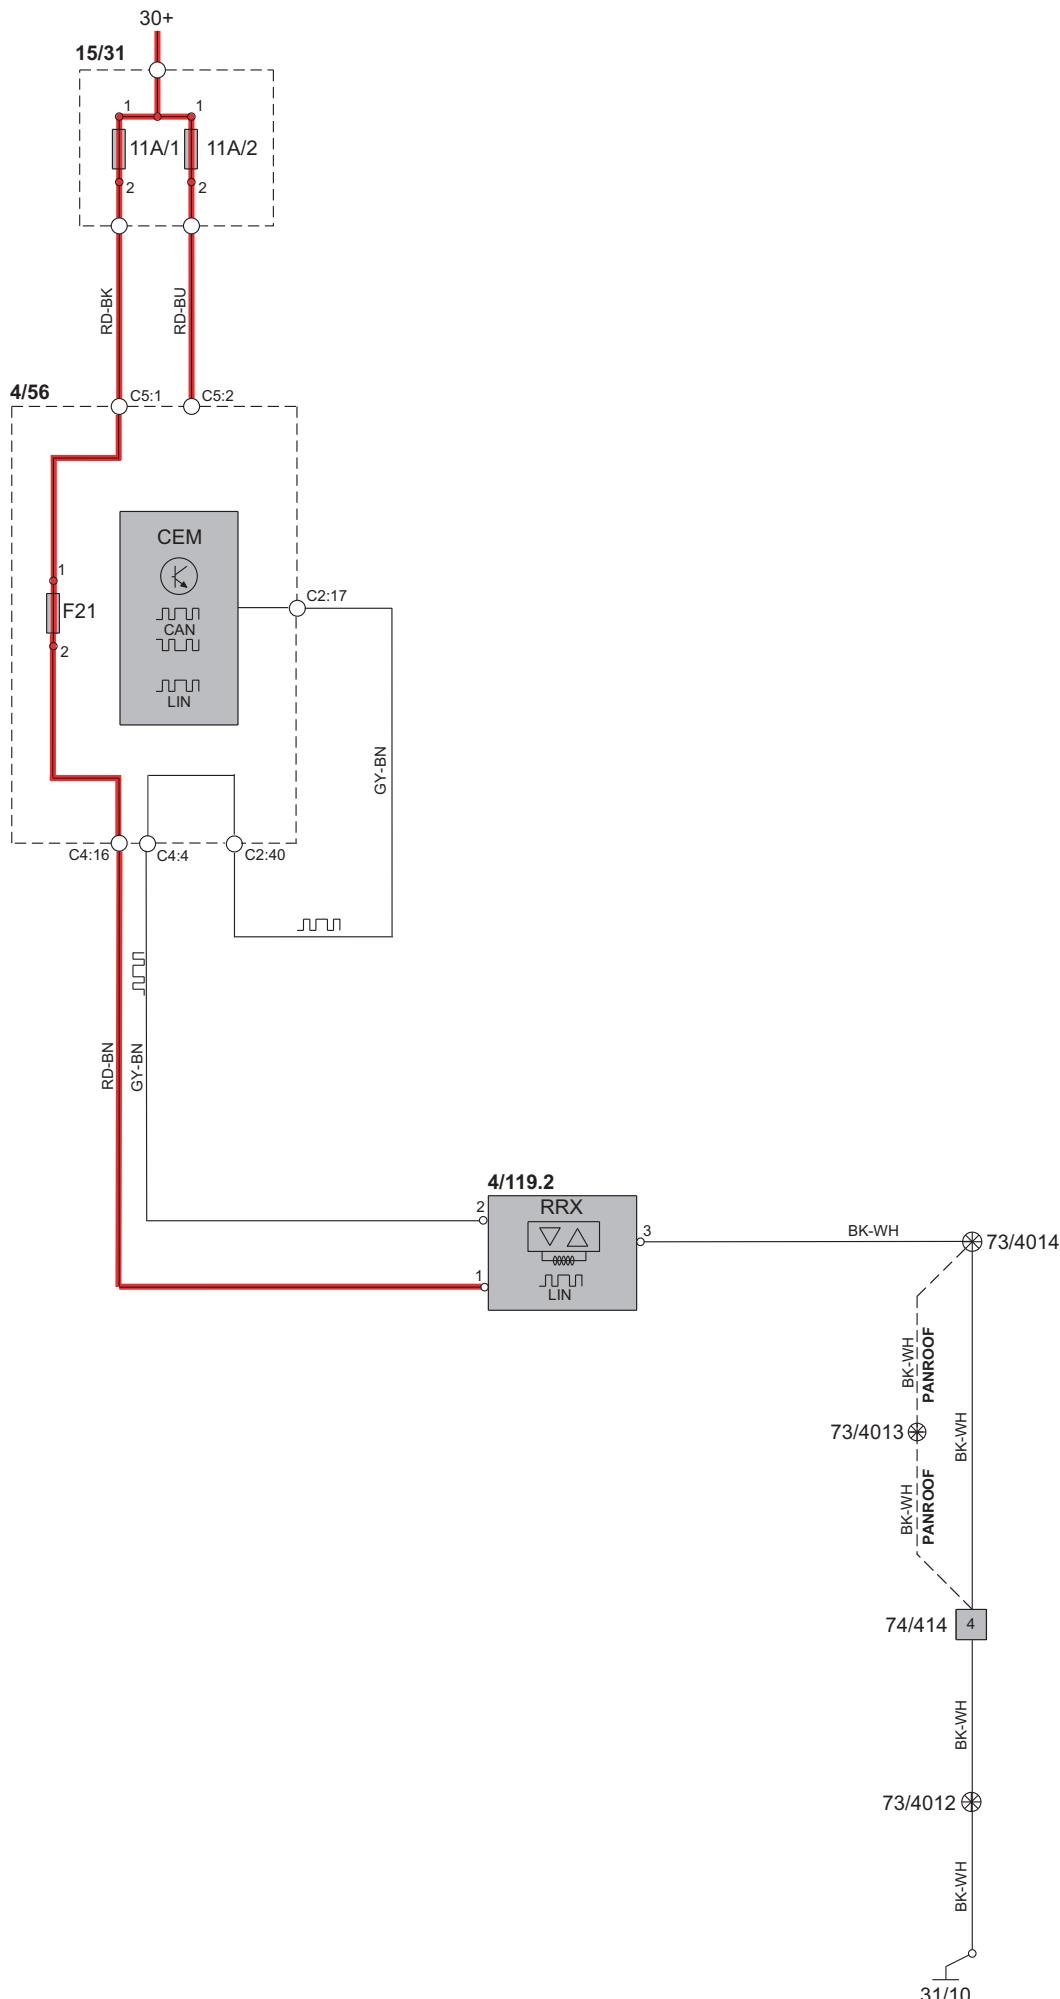


Grupp 83 Dörrar och luckor

Elhissar framdörrar LHD

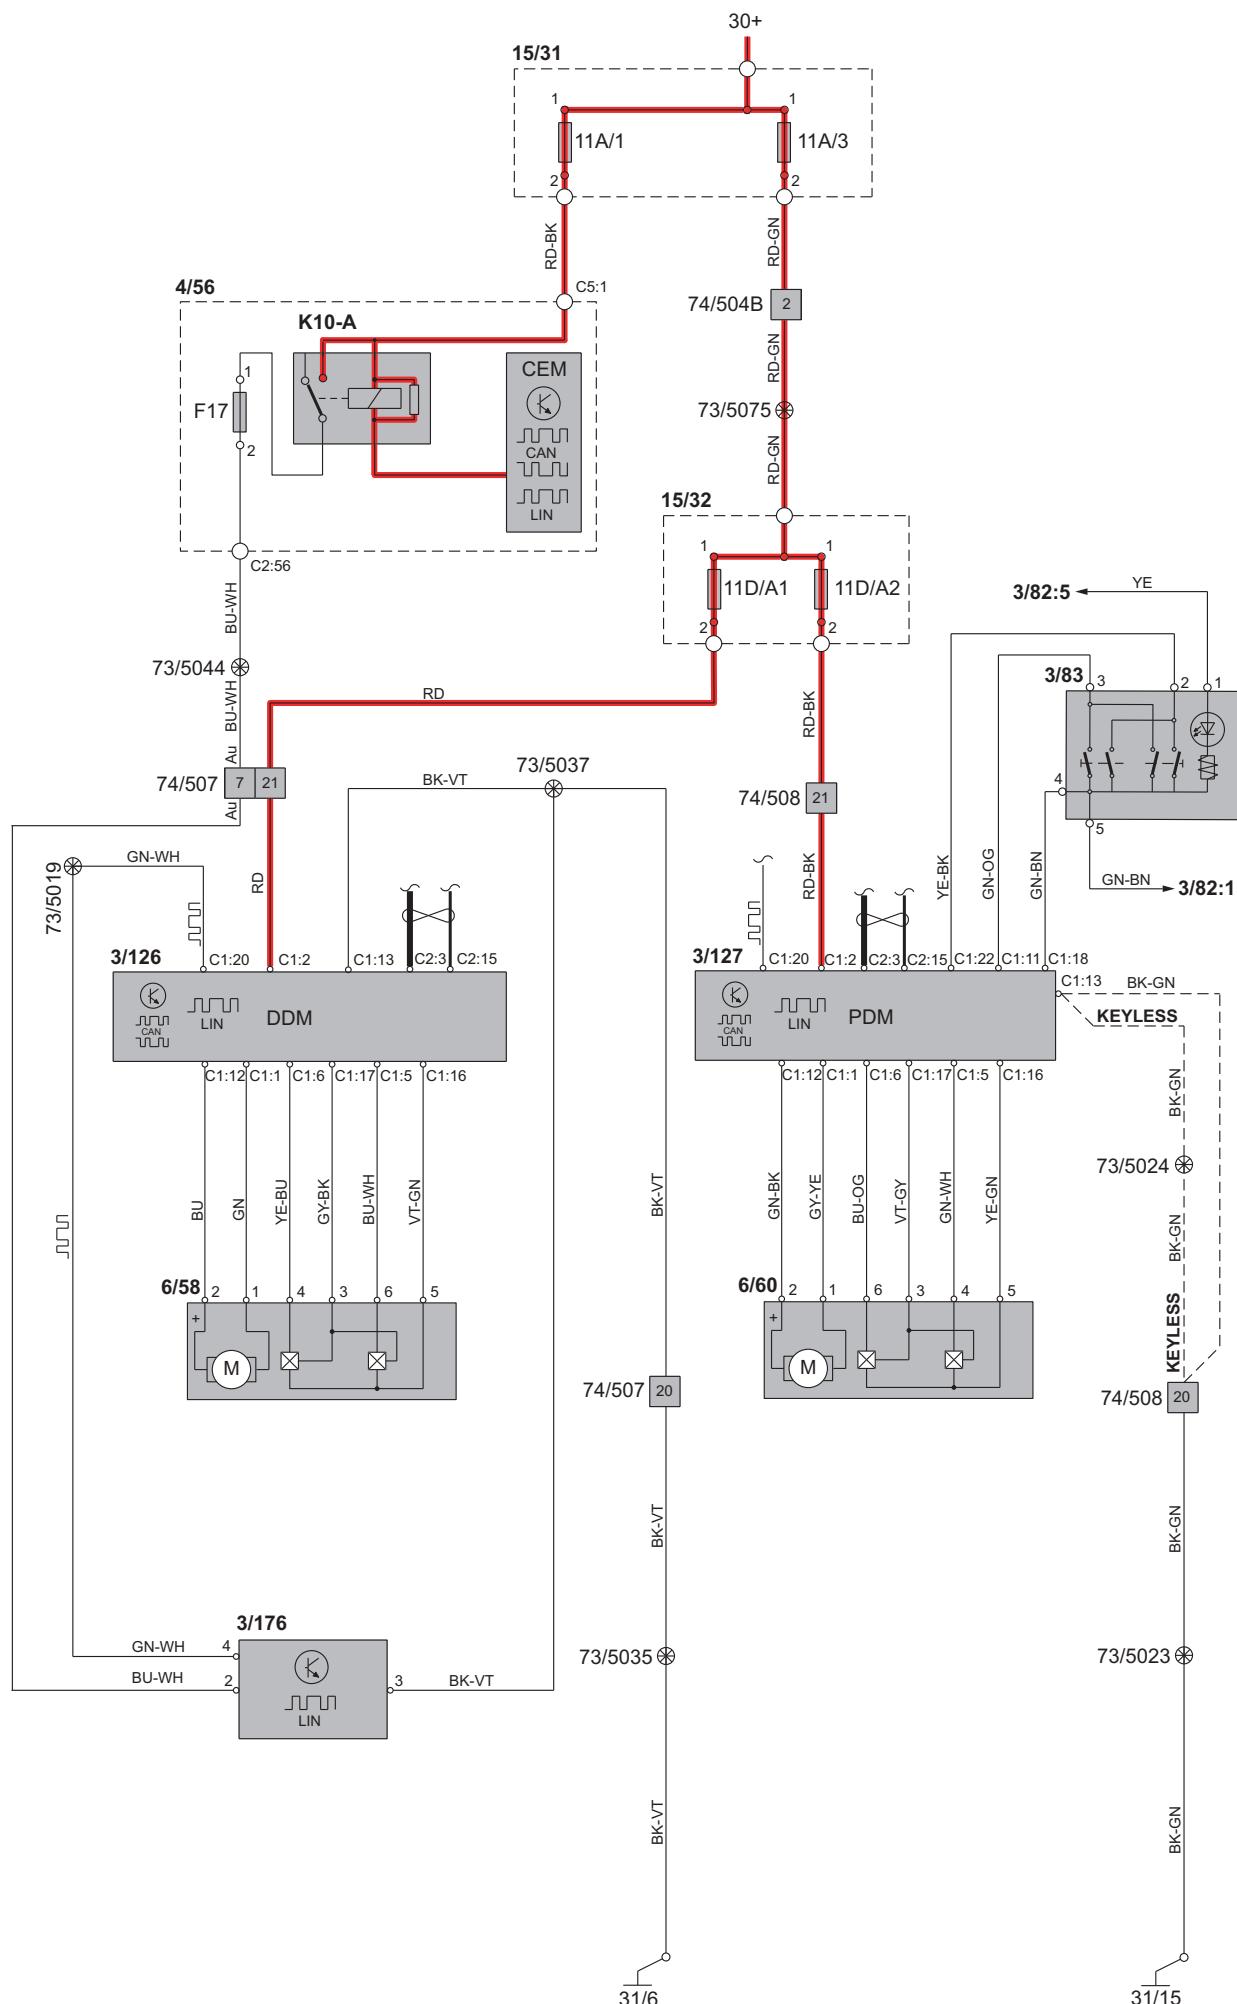


Grupp 83 Dörrar och luckor Elhissar framdörrar RHD

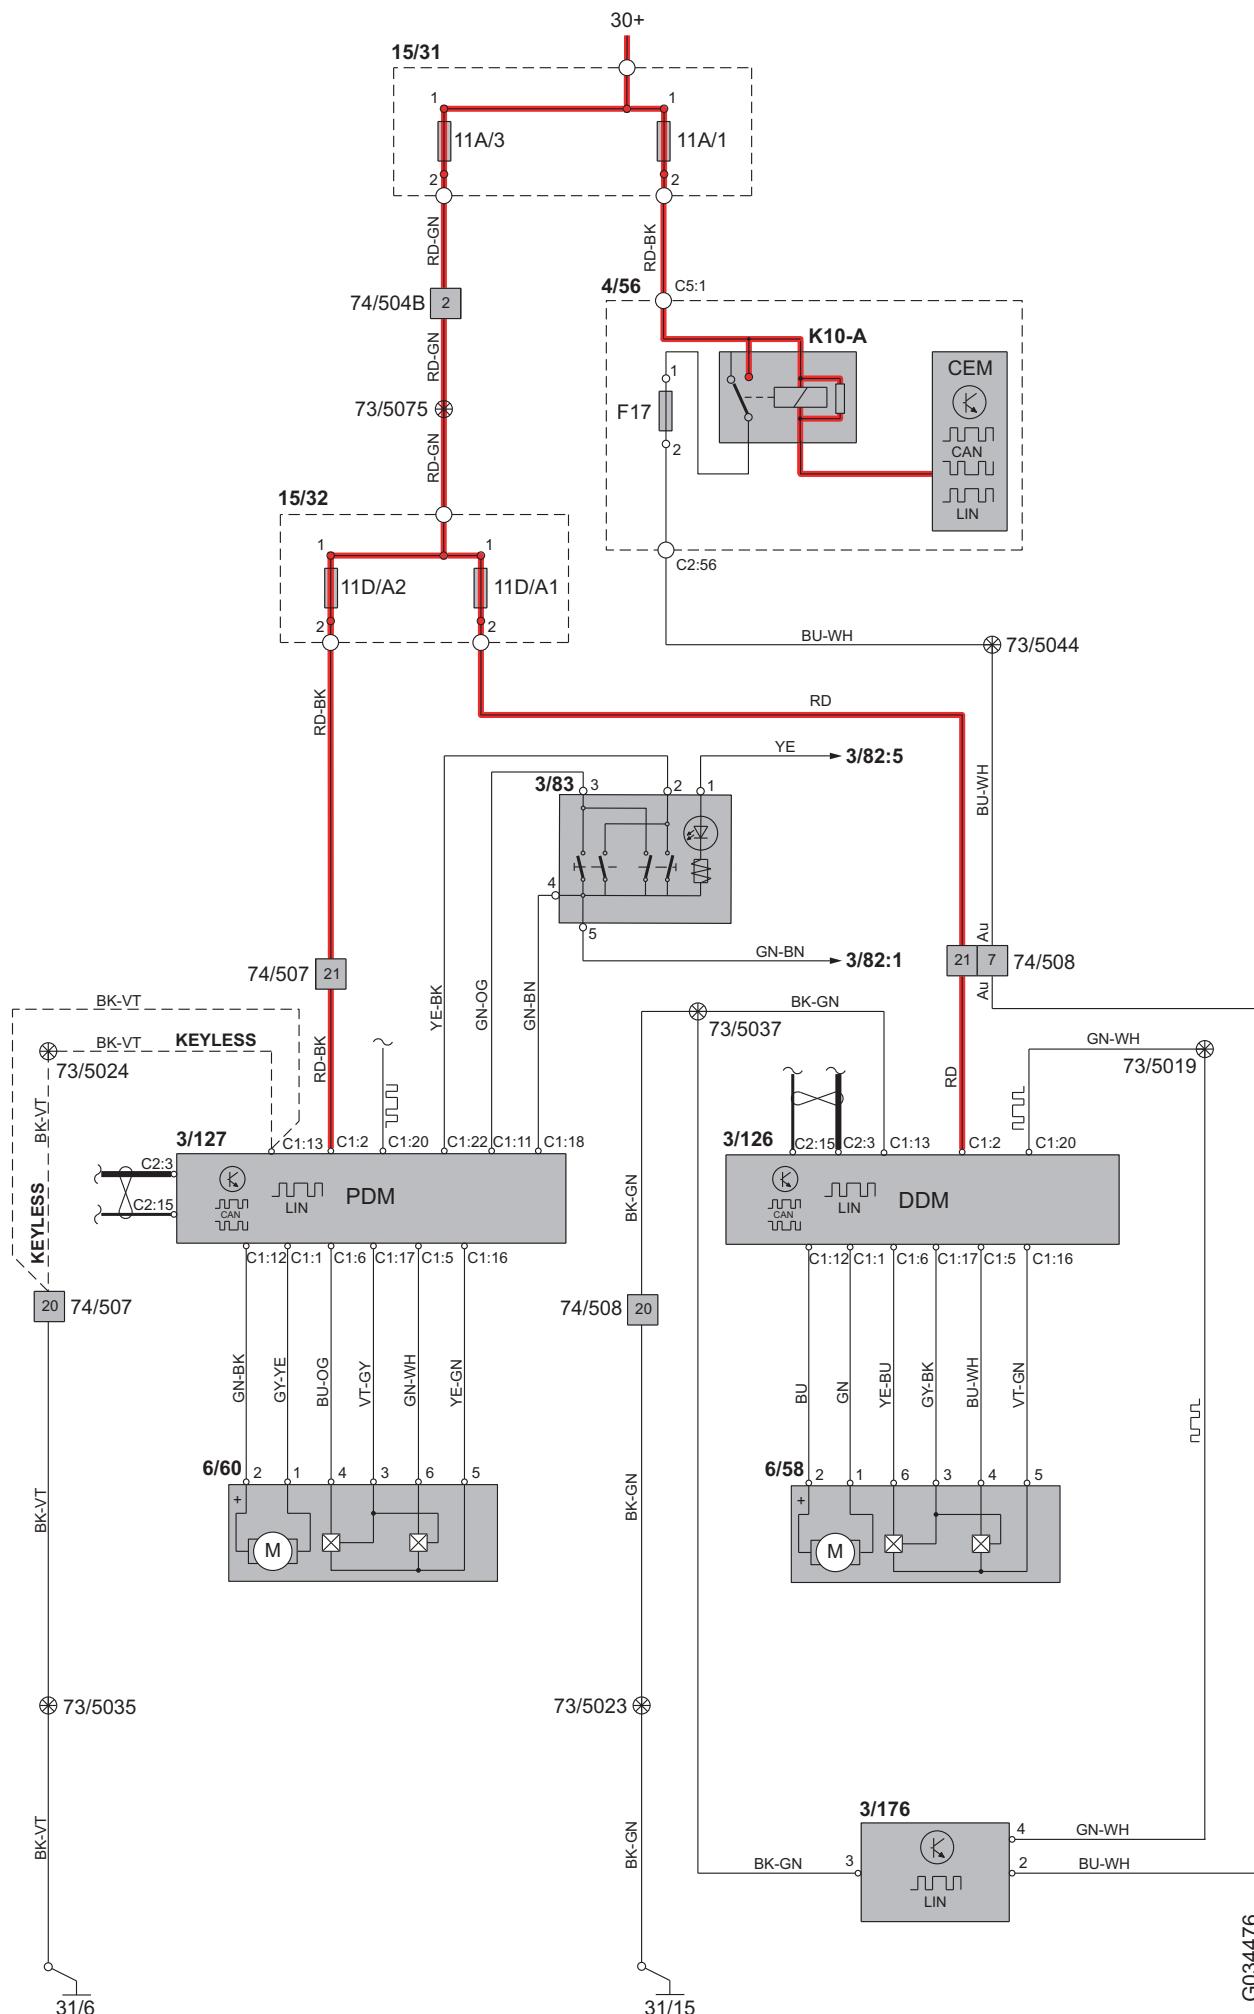

Grupp 83 Dörrar och luckor


Elhissar bakdörrar

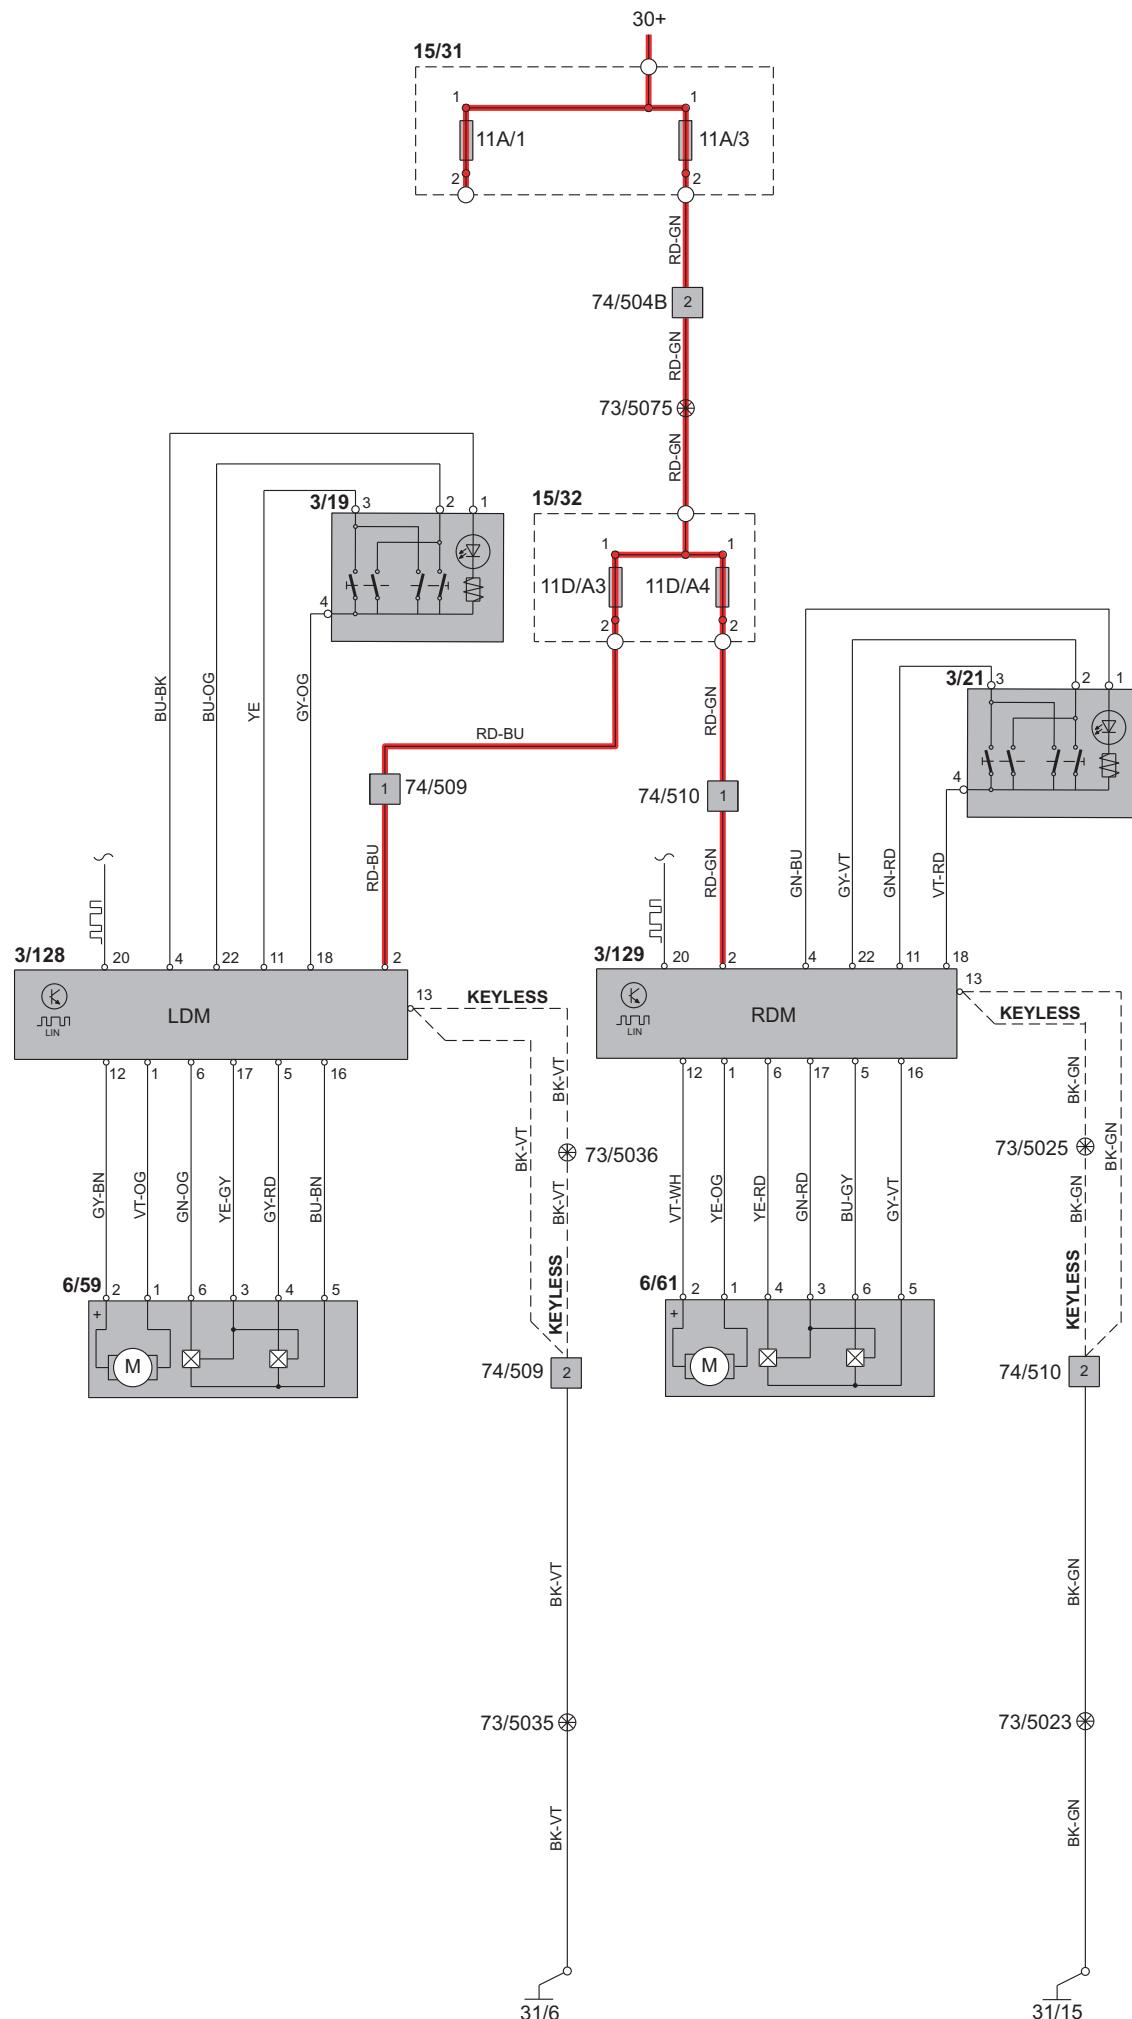


G034477

Grupp 83 Dörrar och luckor


Elmanövrerad taklucka

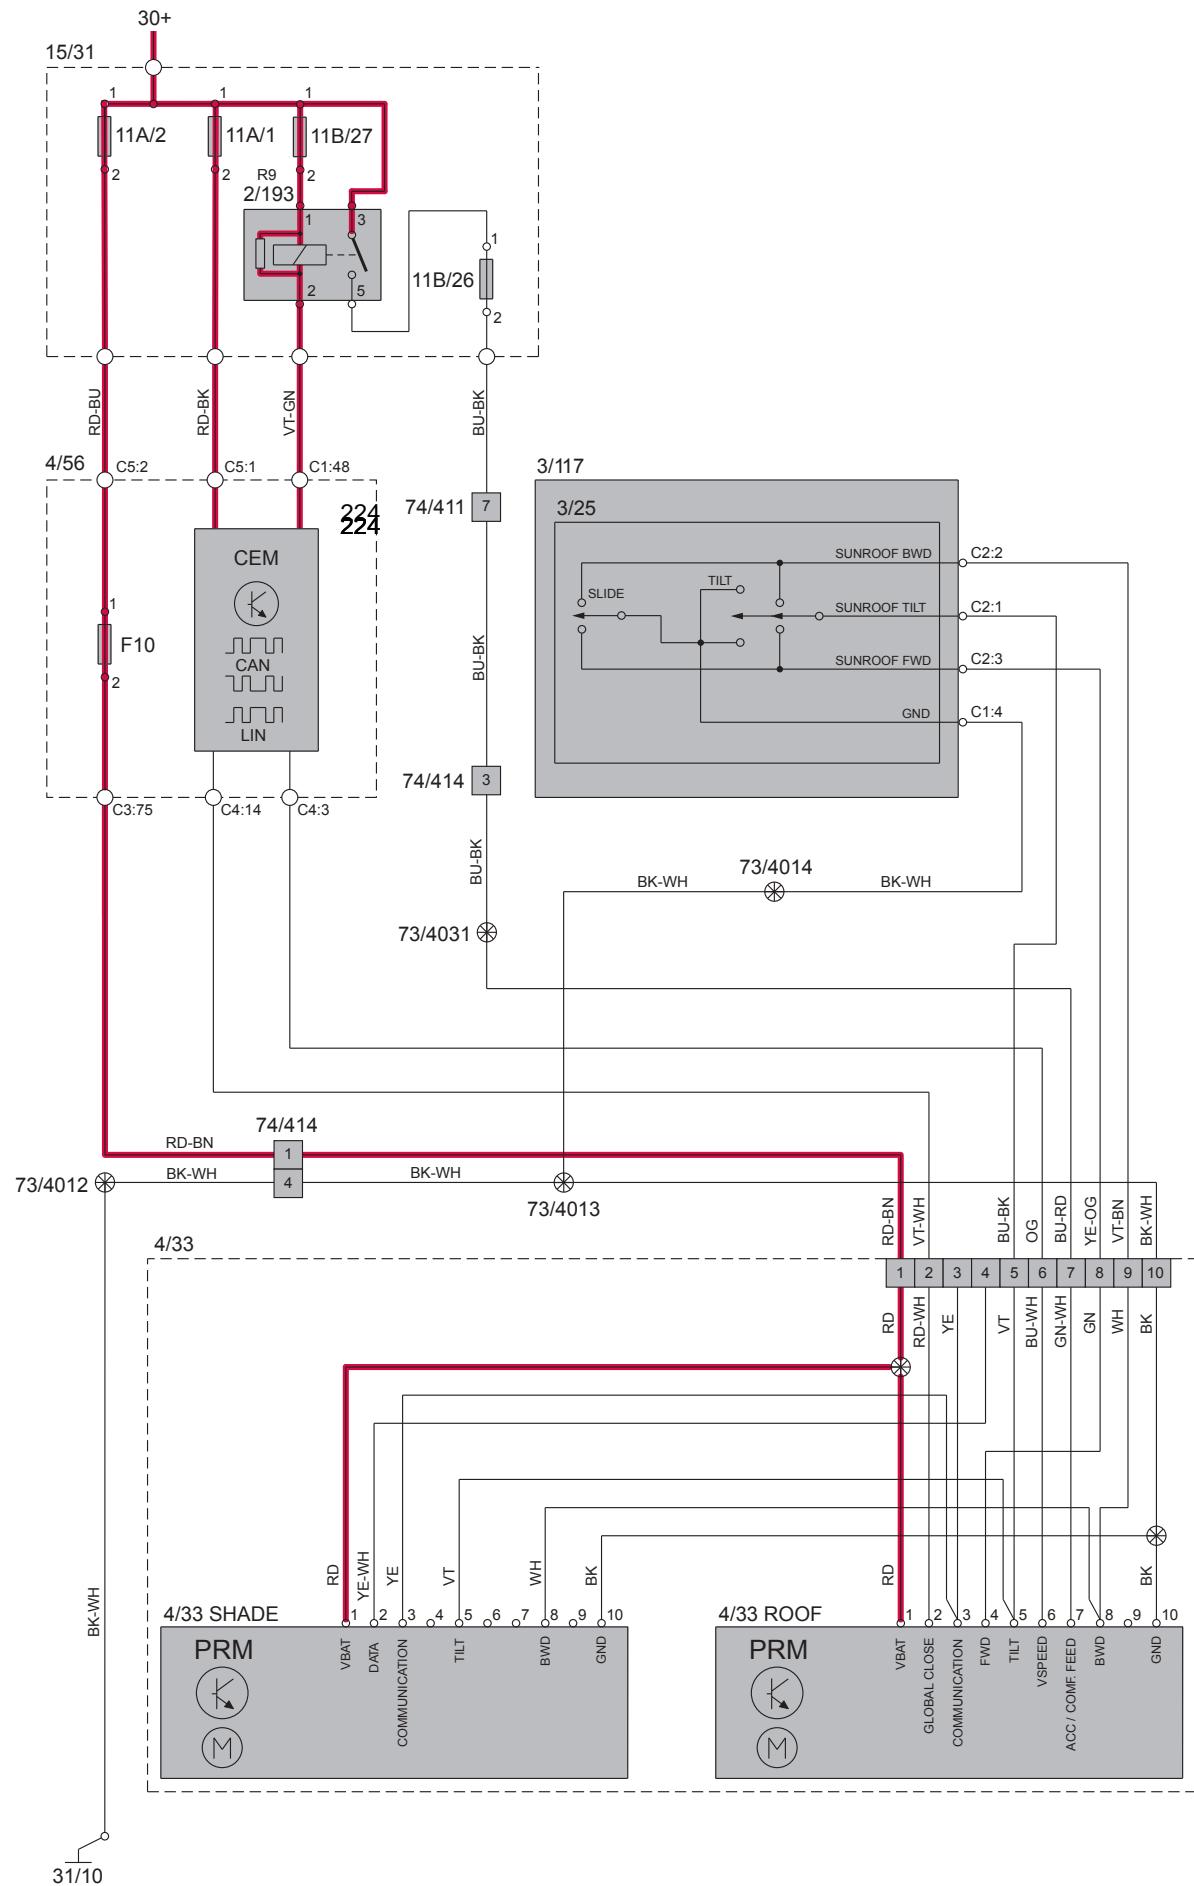


Grupp 84 Yttre prydndsdelar mm Elmanövrerade backspeglar LHD

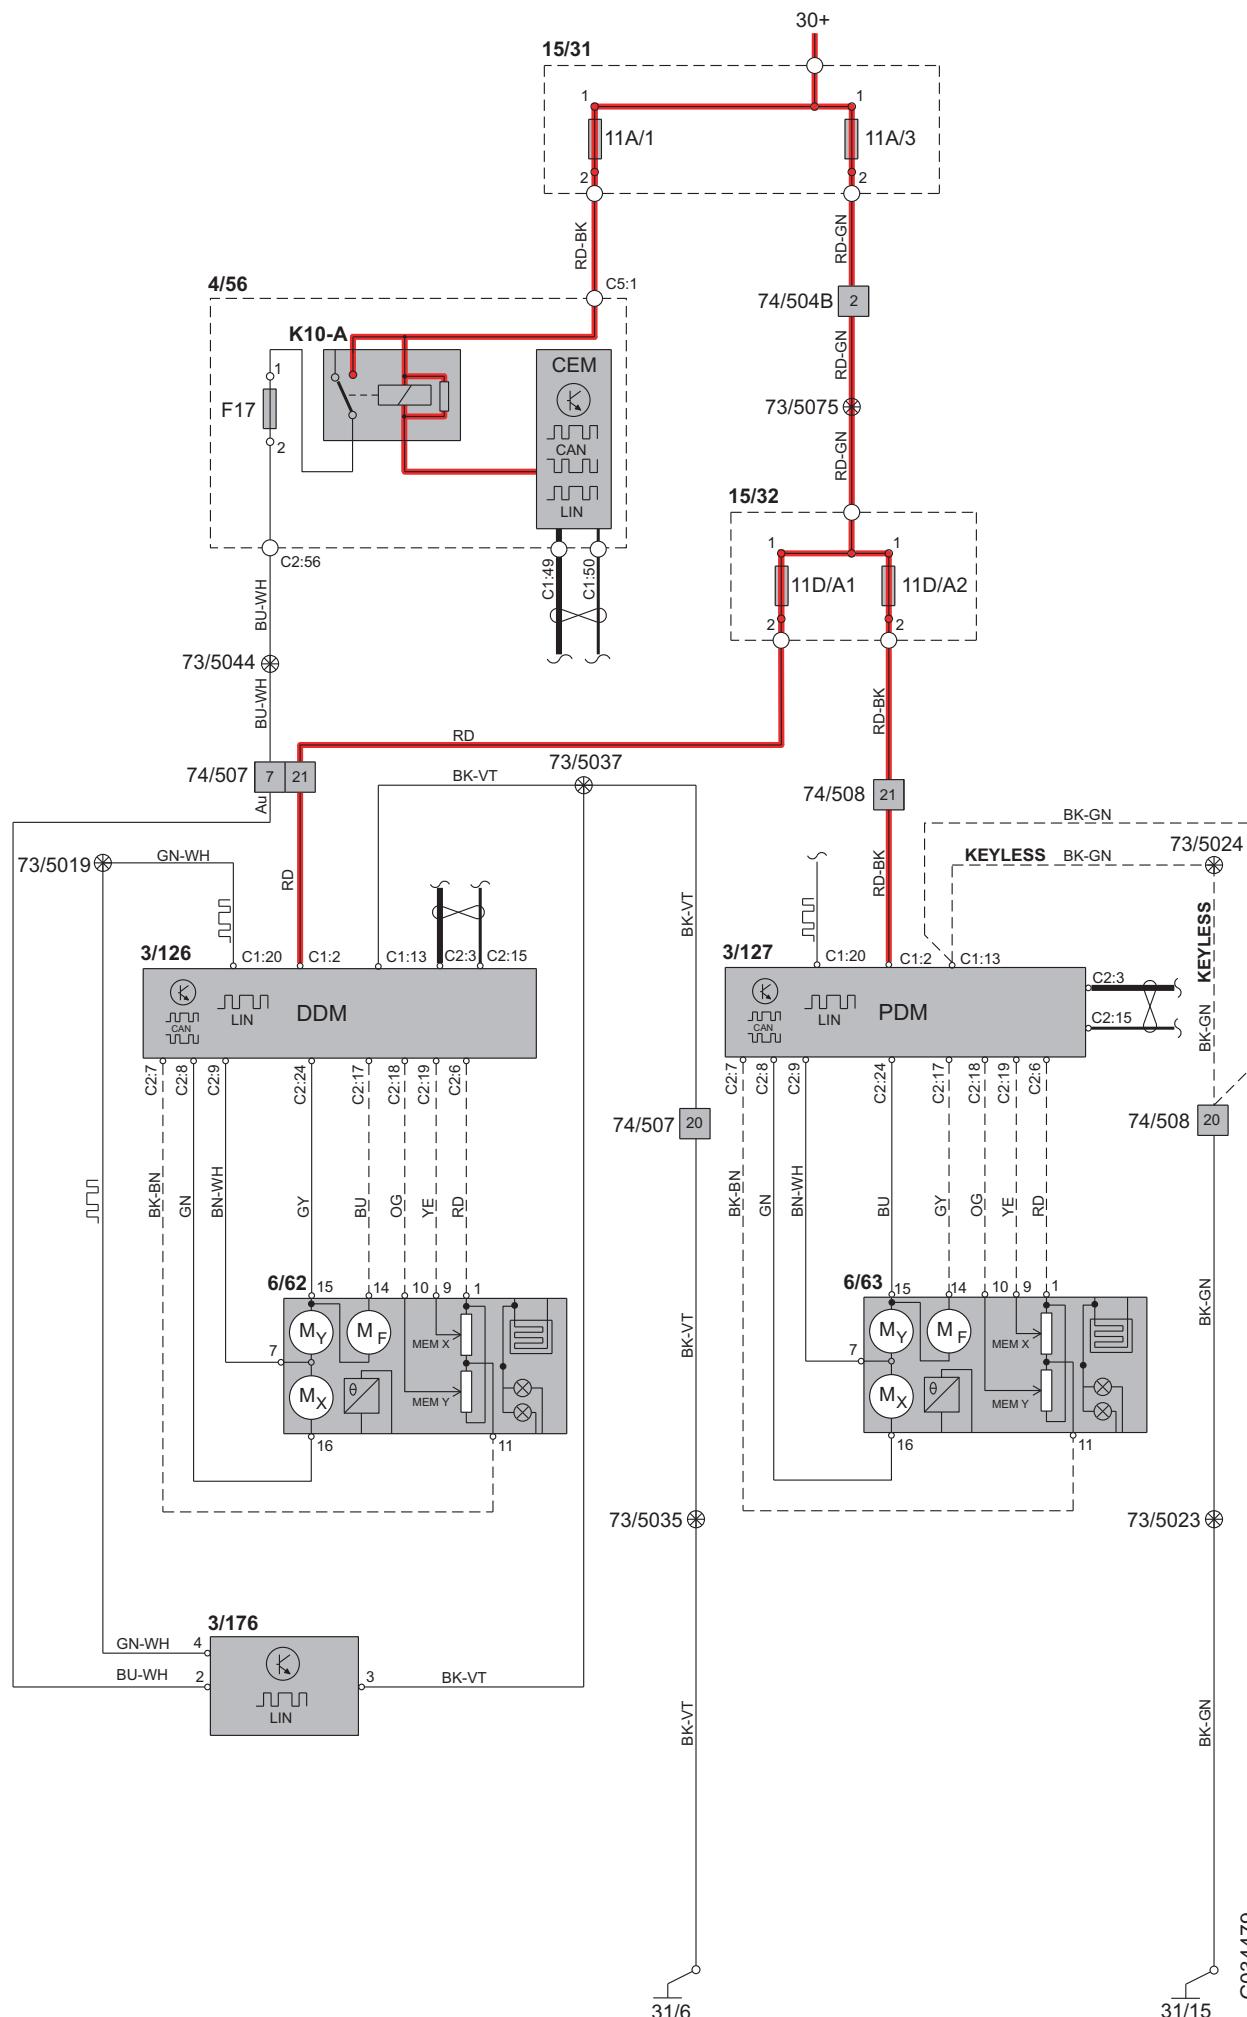


Grupp 84 Yttre prydndsdelar mm Elmanövrerade backspeglar RHD

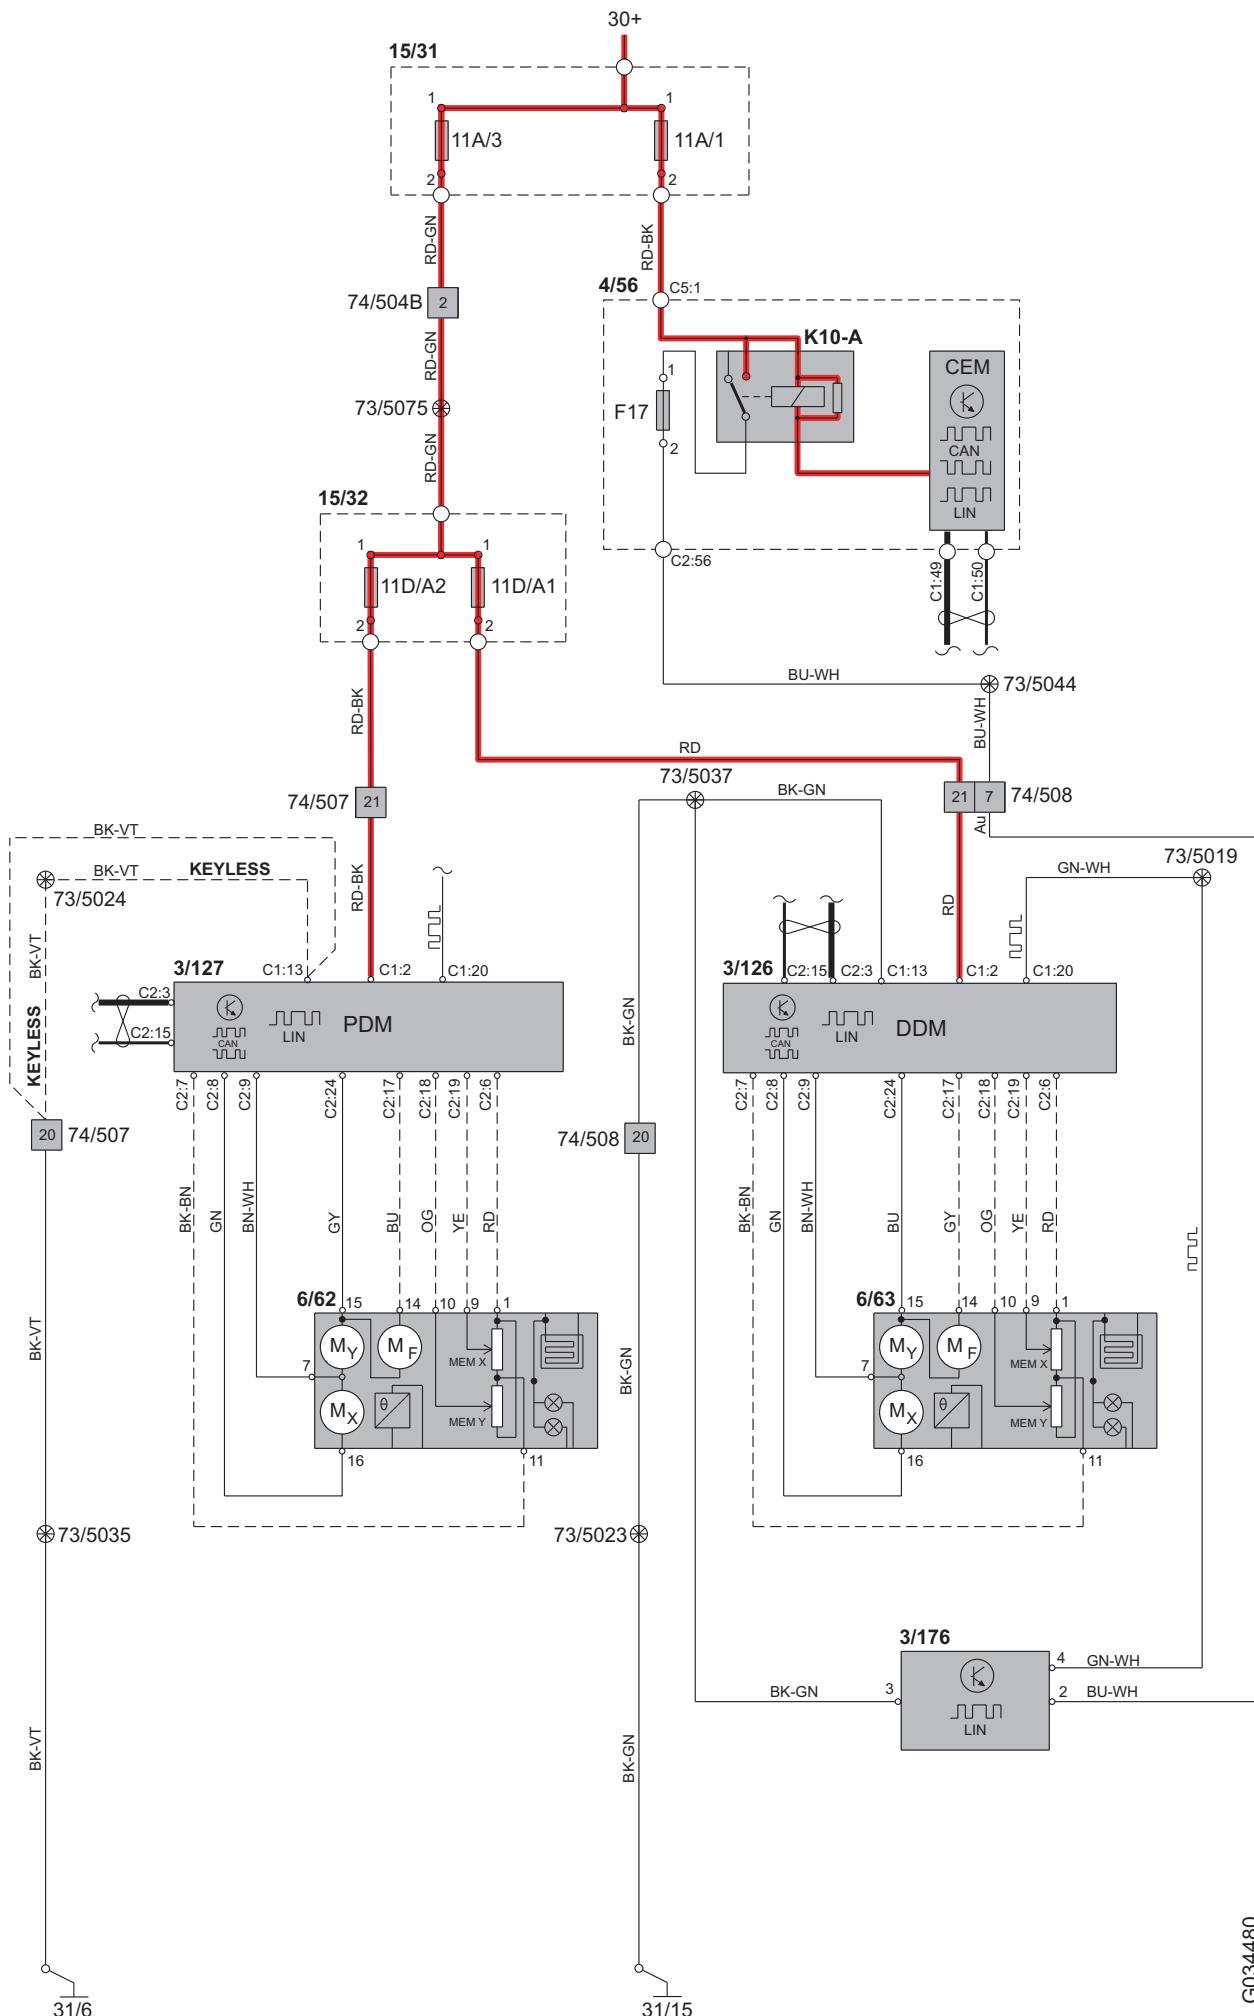

Grupp 84 Yttre prydndsdelar mm Eluppvärmda backspeglar LHD

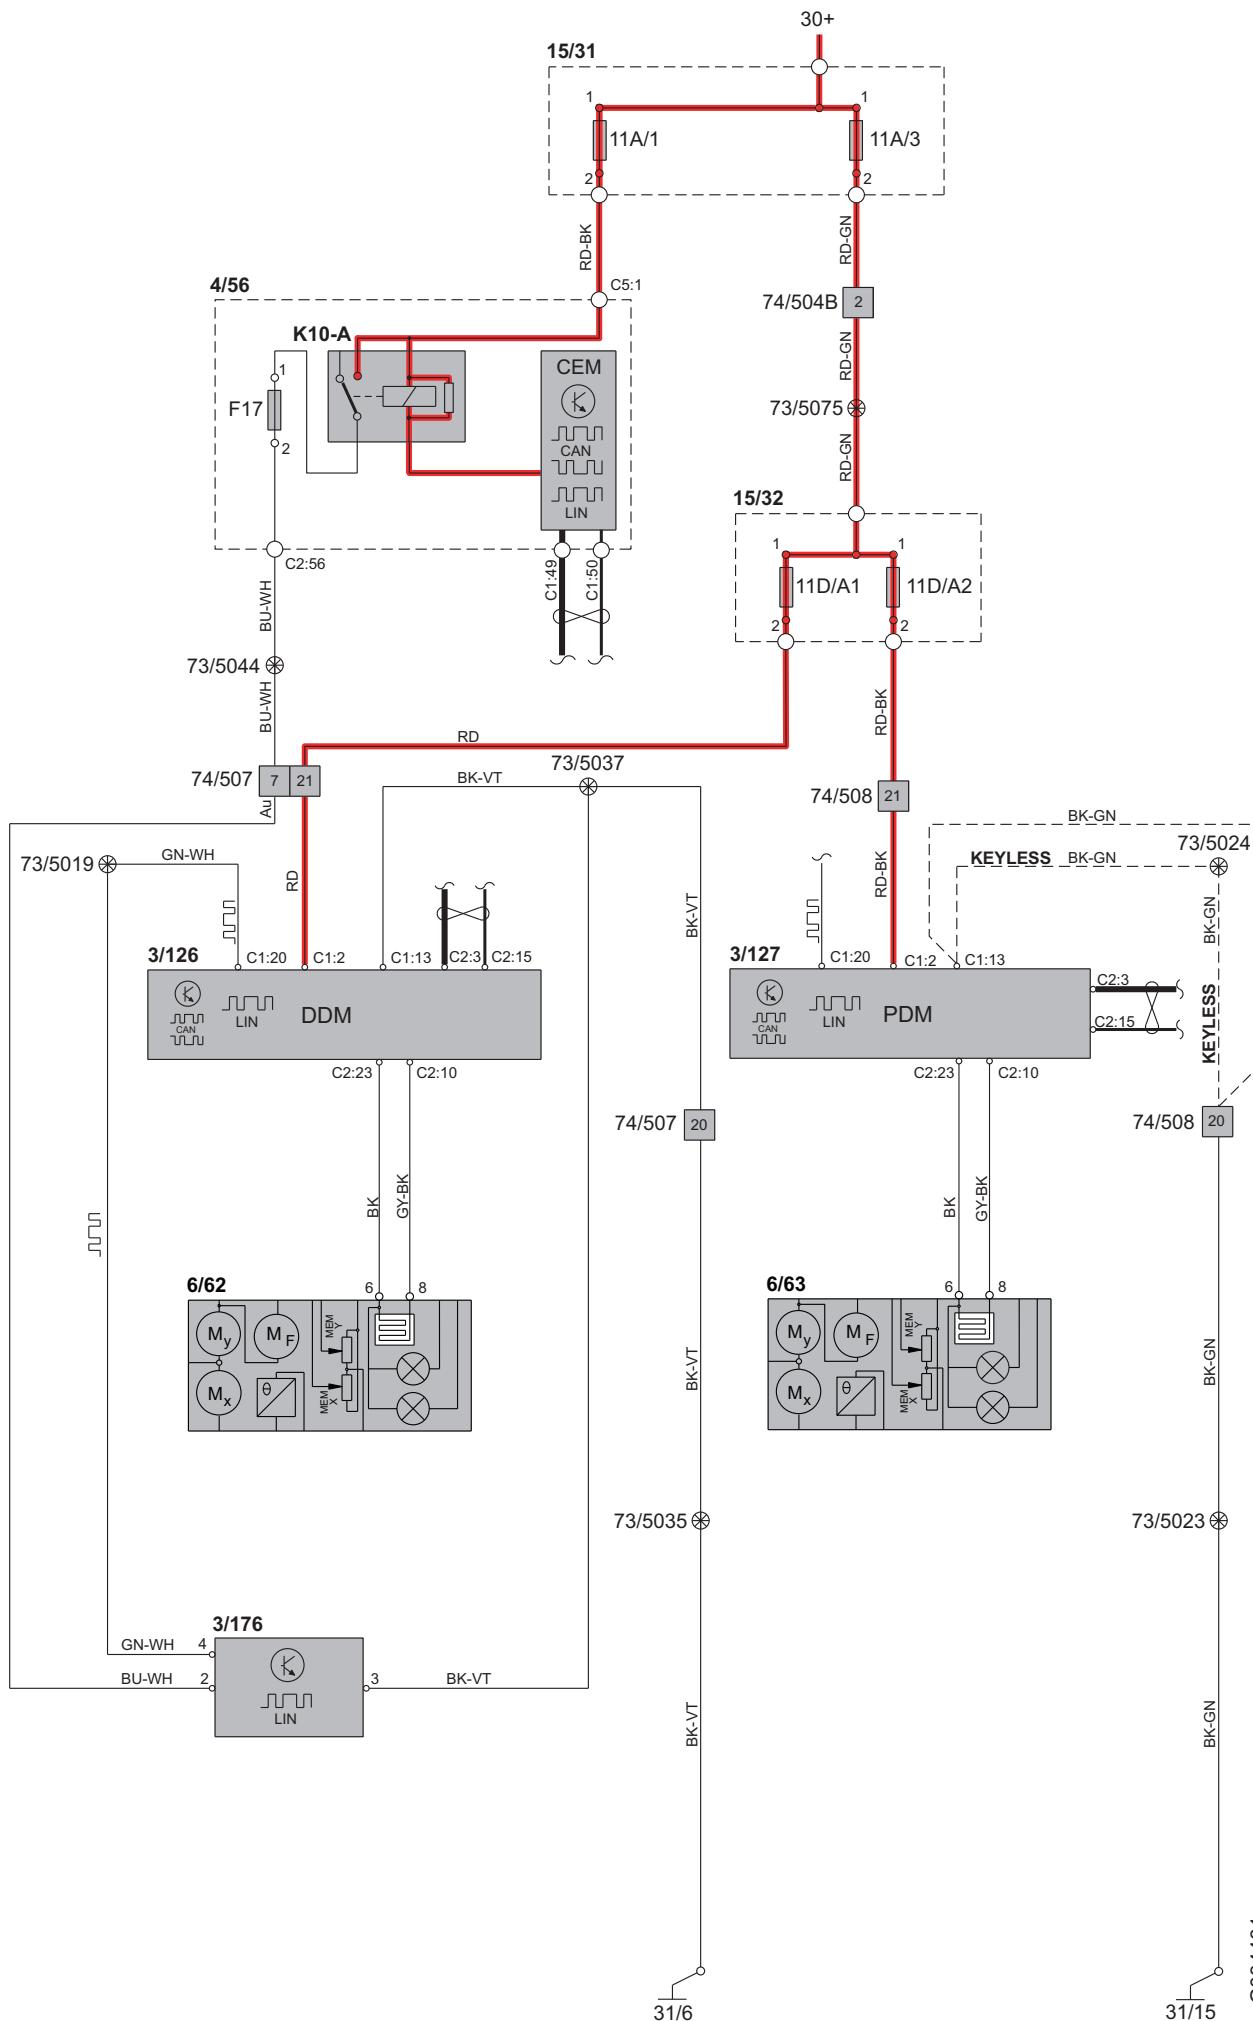


Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm Eluppvärmda backspegelar RHD

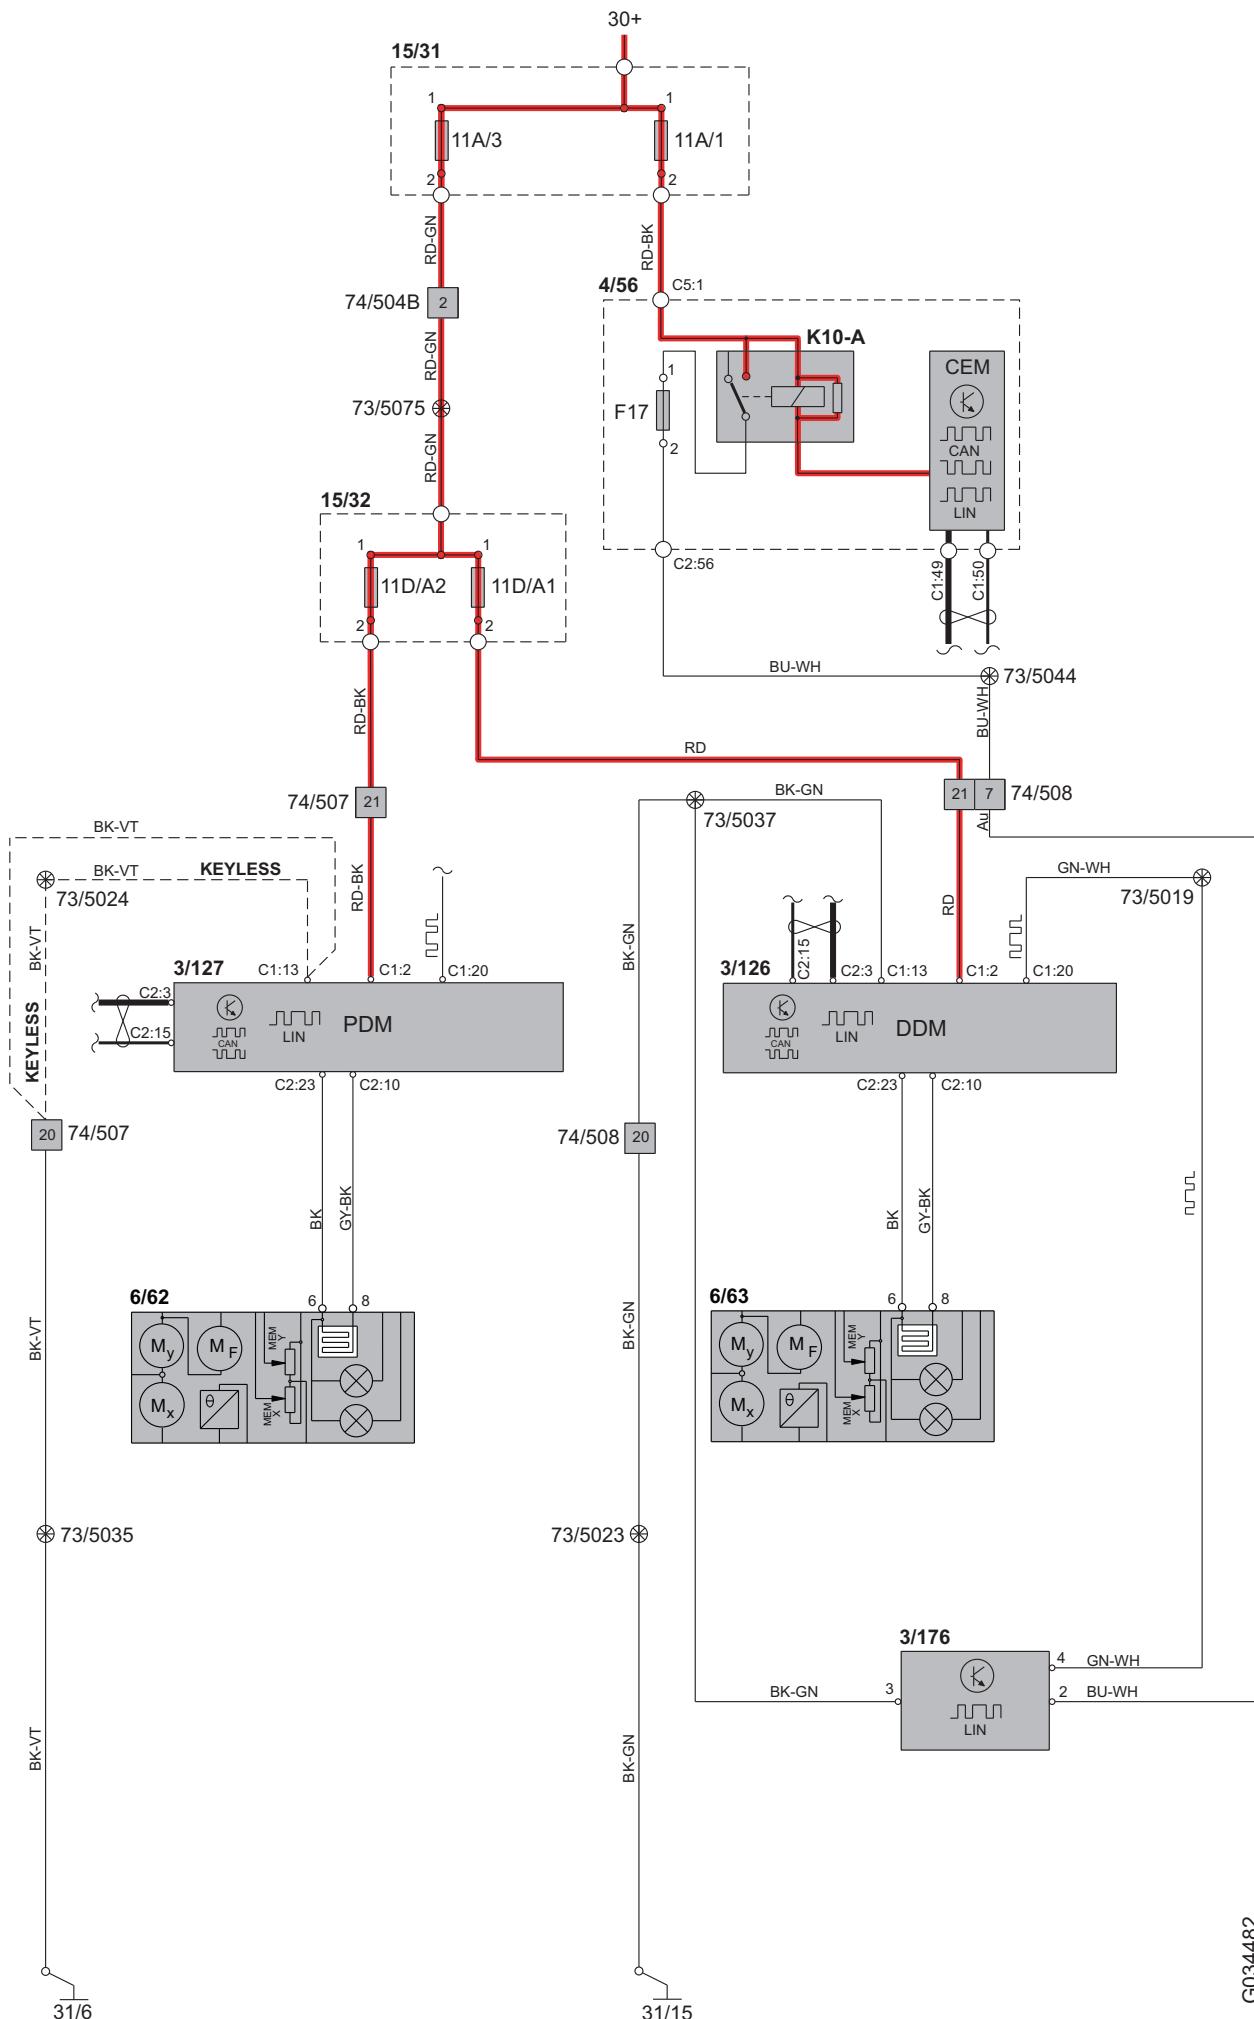


Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm

Blind spot information system LHD

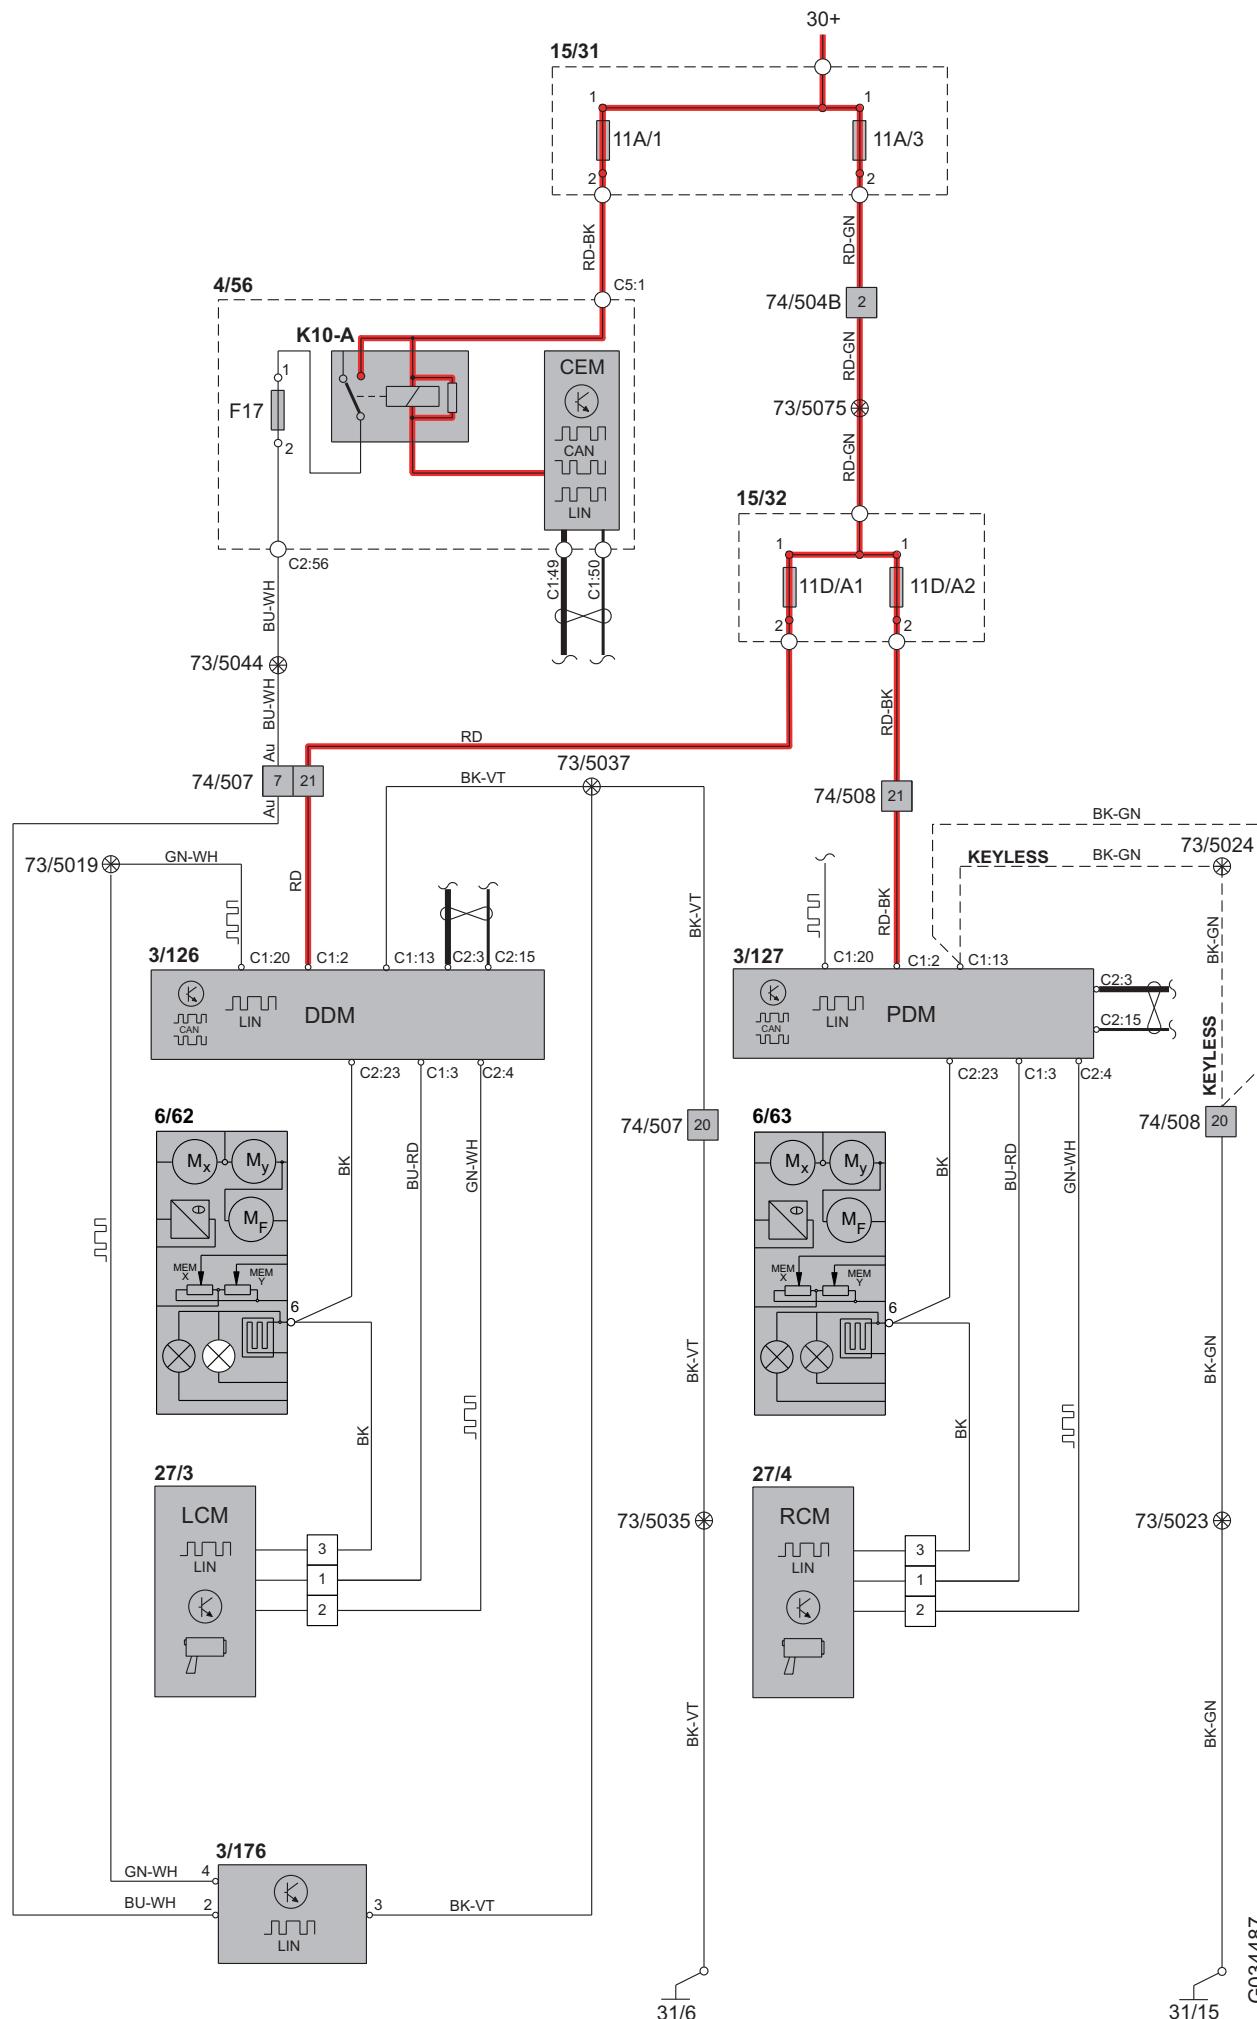


Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm

Blind spot information system RHD

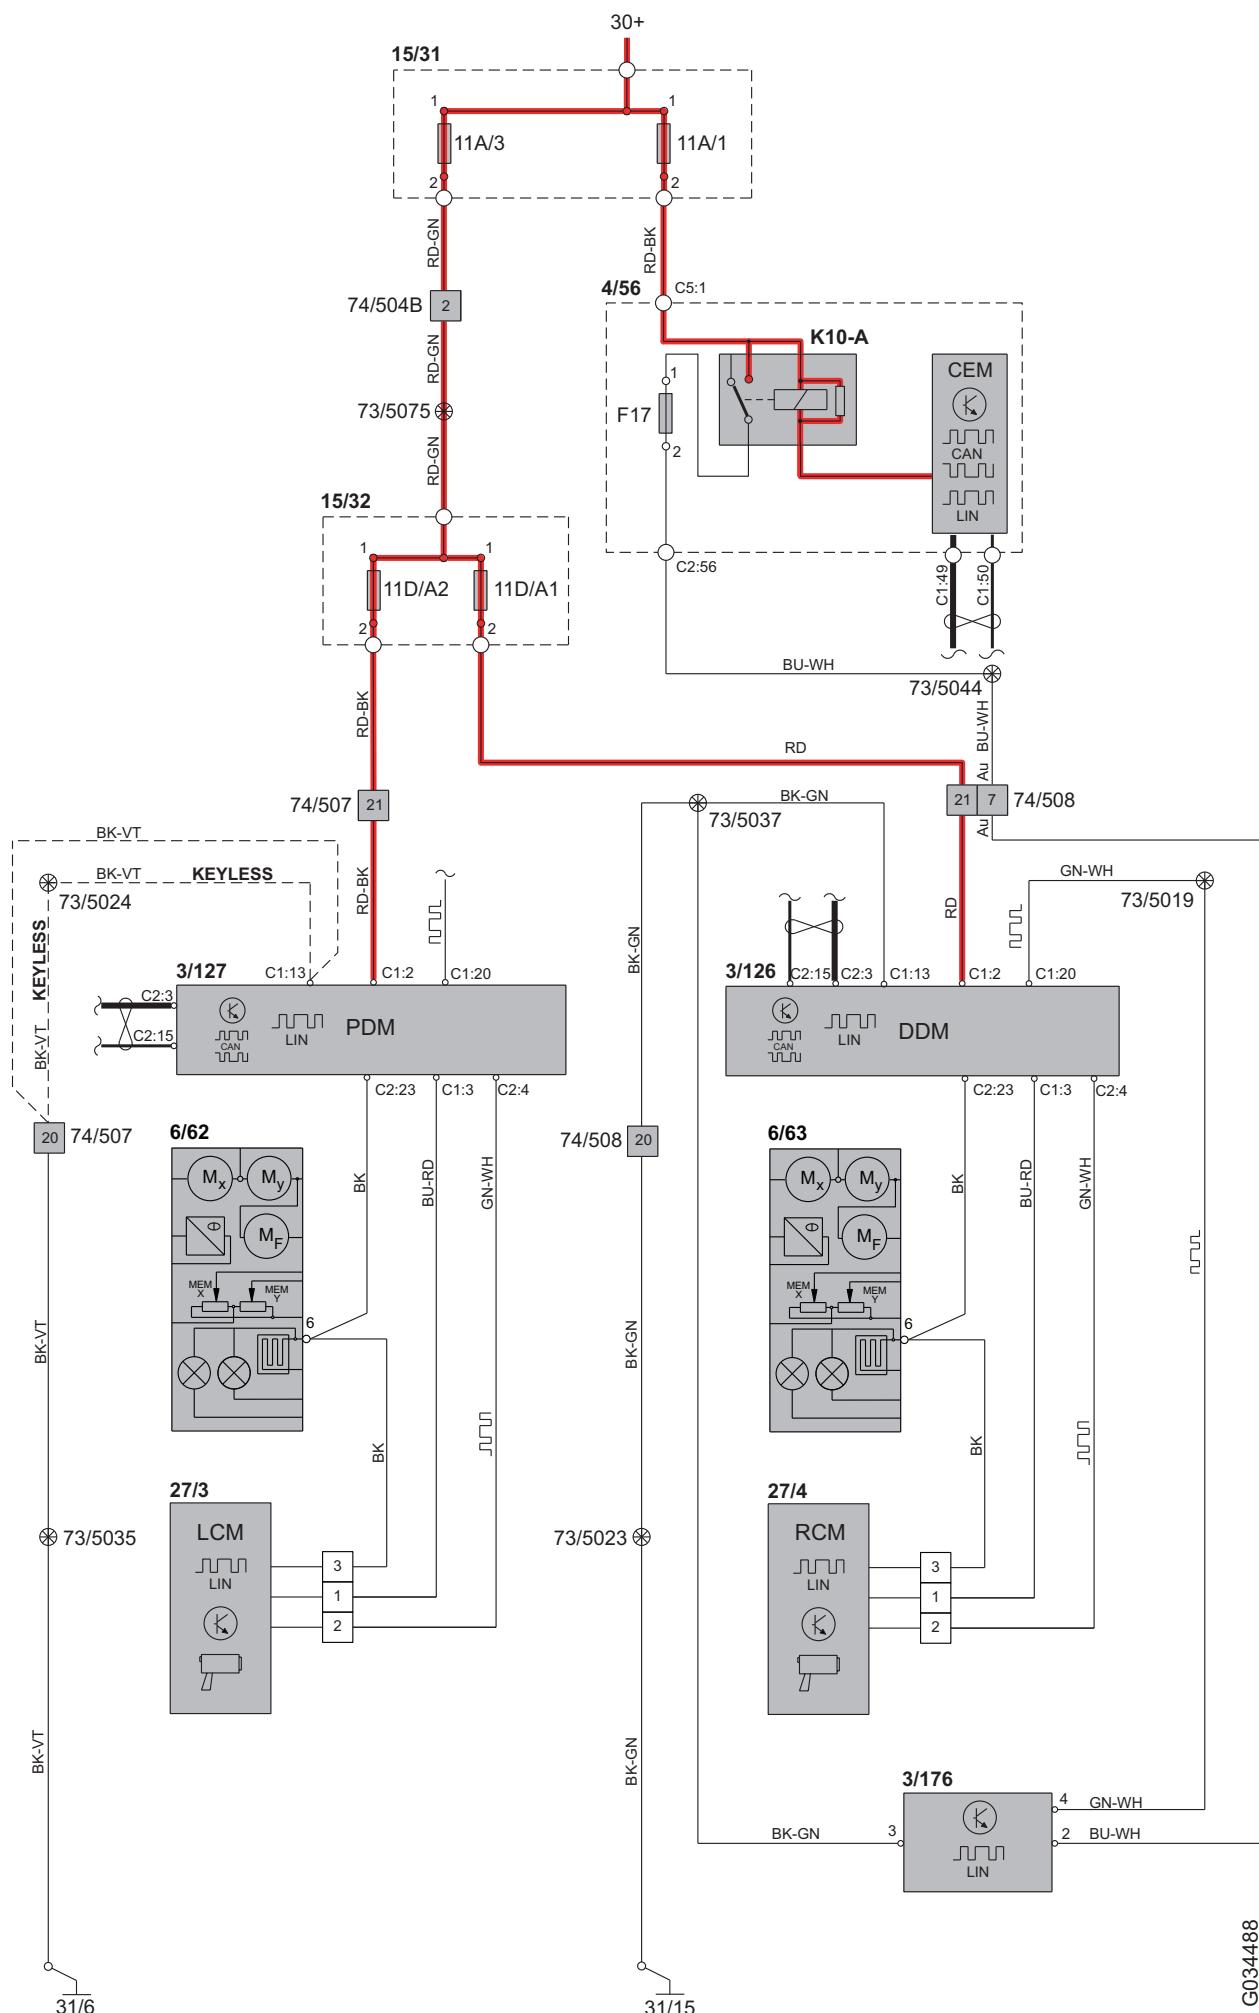


Grupp 84 Yttre prydndsdelar mm

Eluppvärmd bakruta

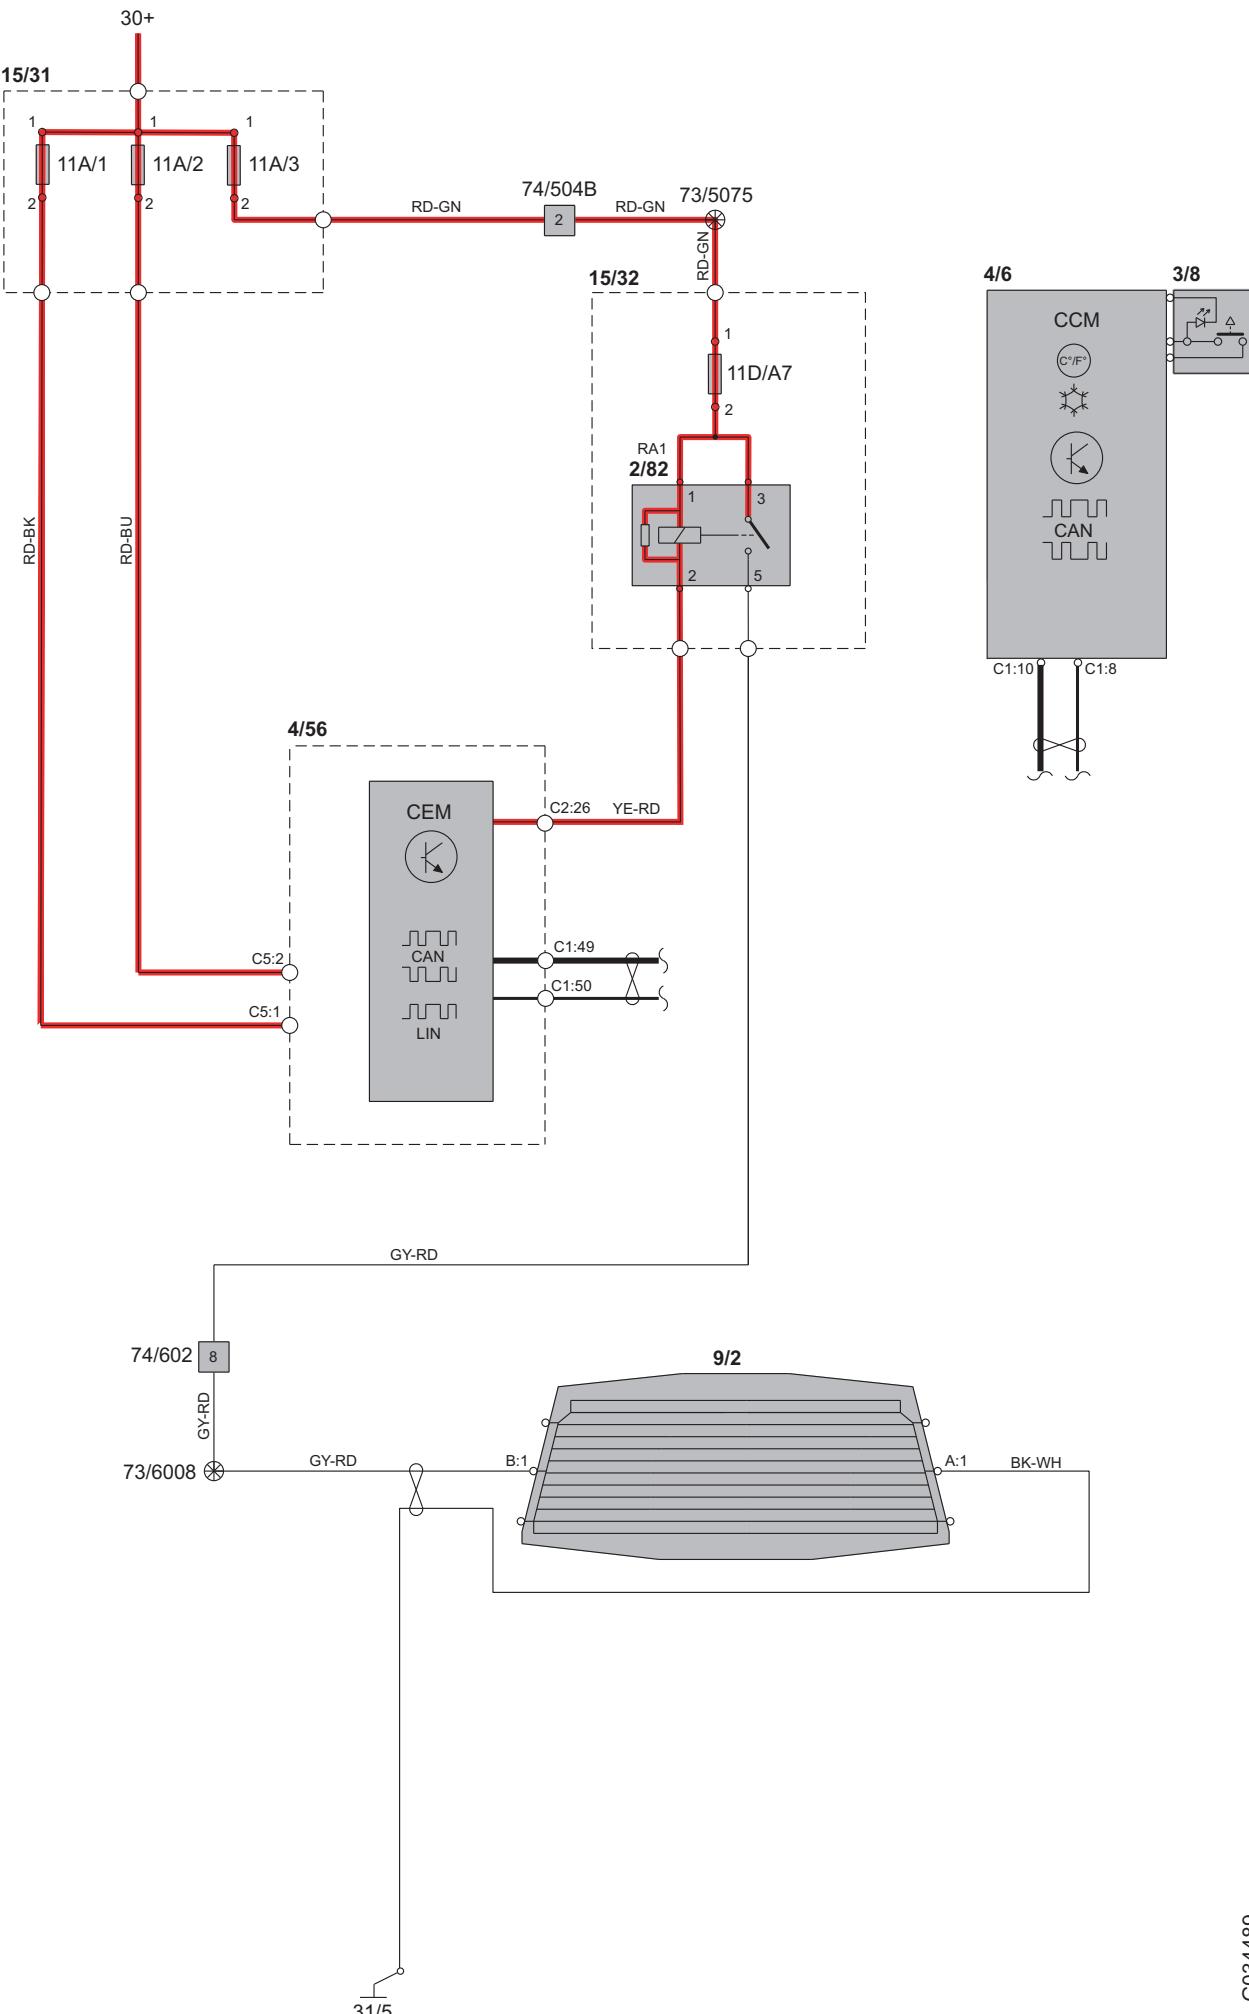


G034489

Grupp 85 Inredning Elmanövrerad förarstol med minnesfunktion, LHD

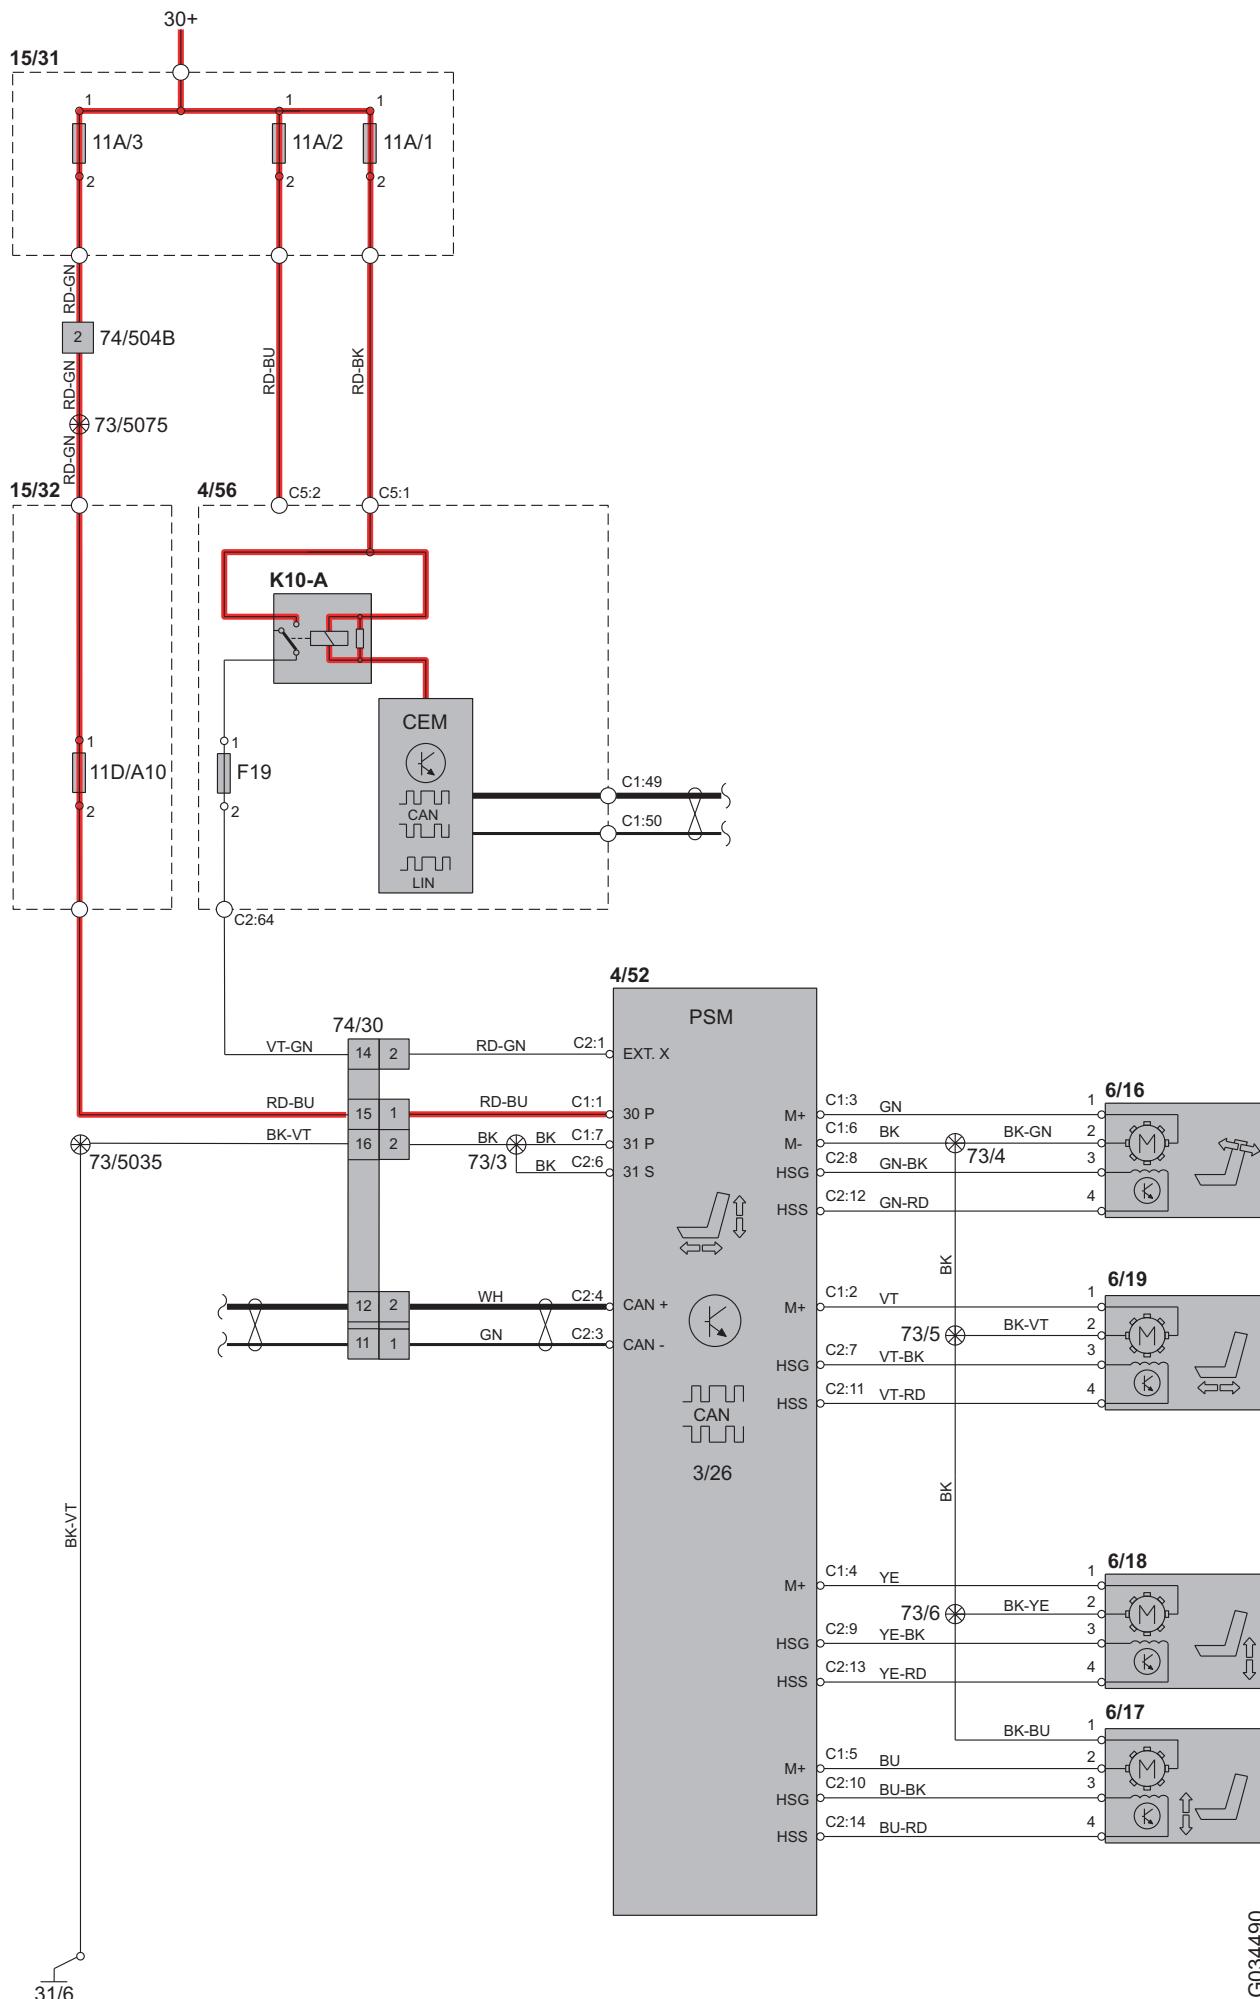


Grupp 85 Inredning

Elmanövrerad förarstol med minnesfunktion, RHD

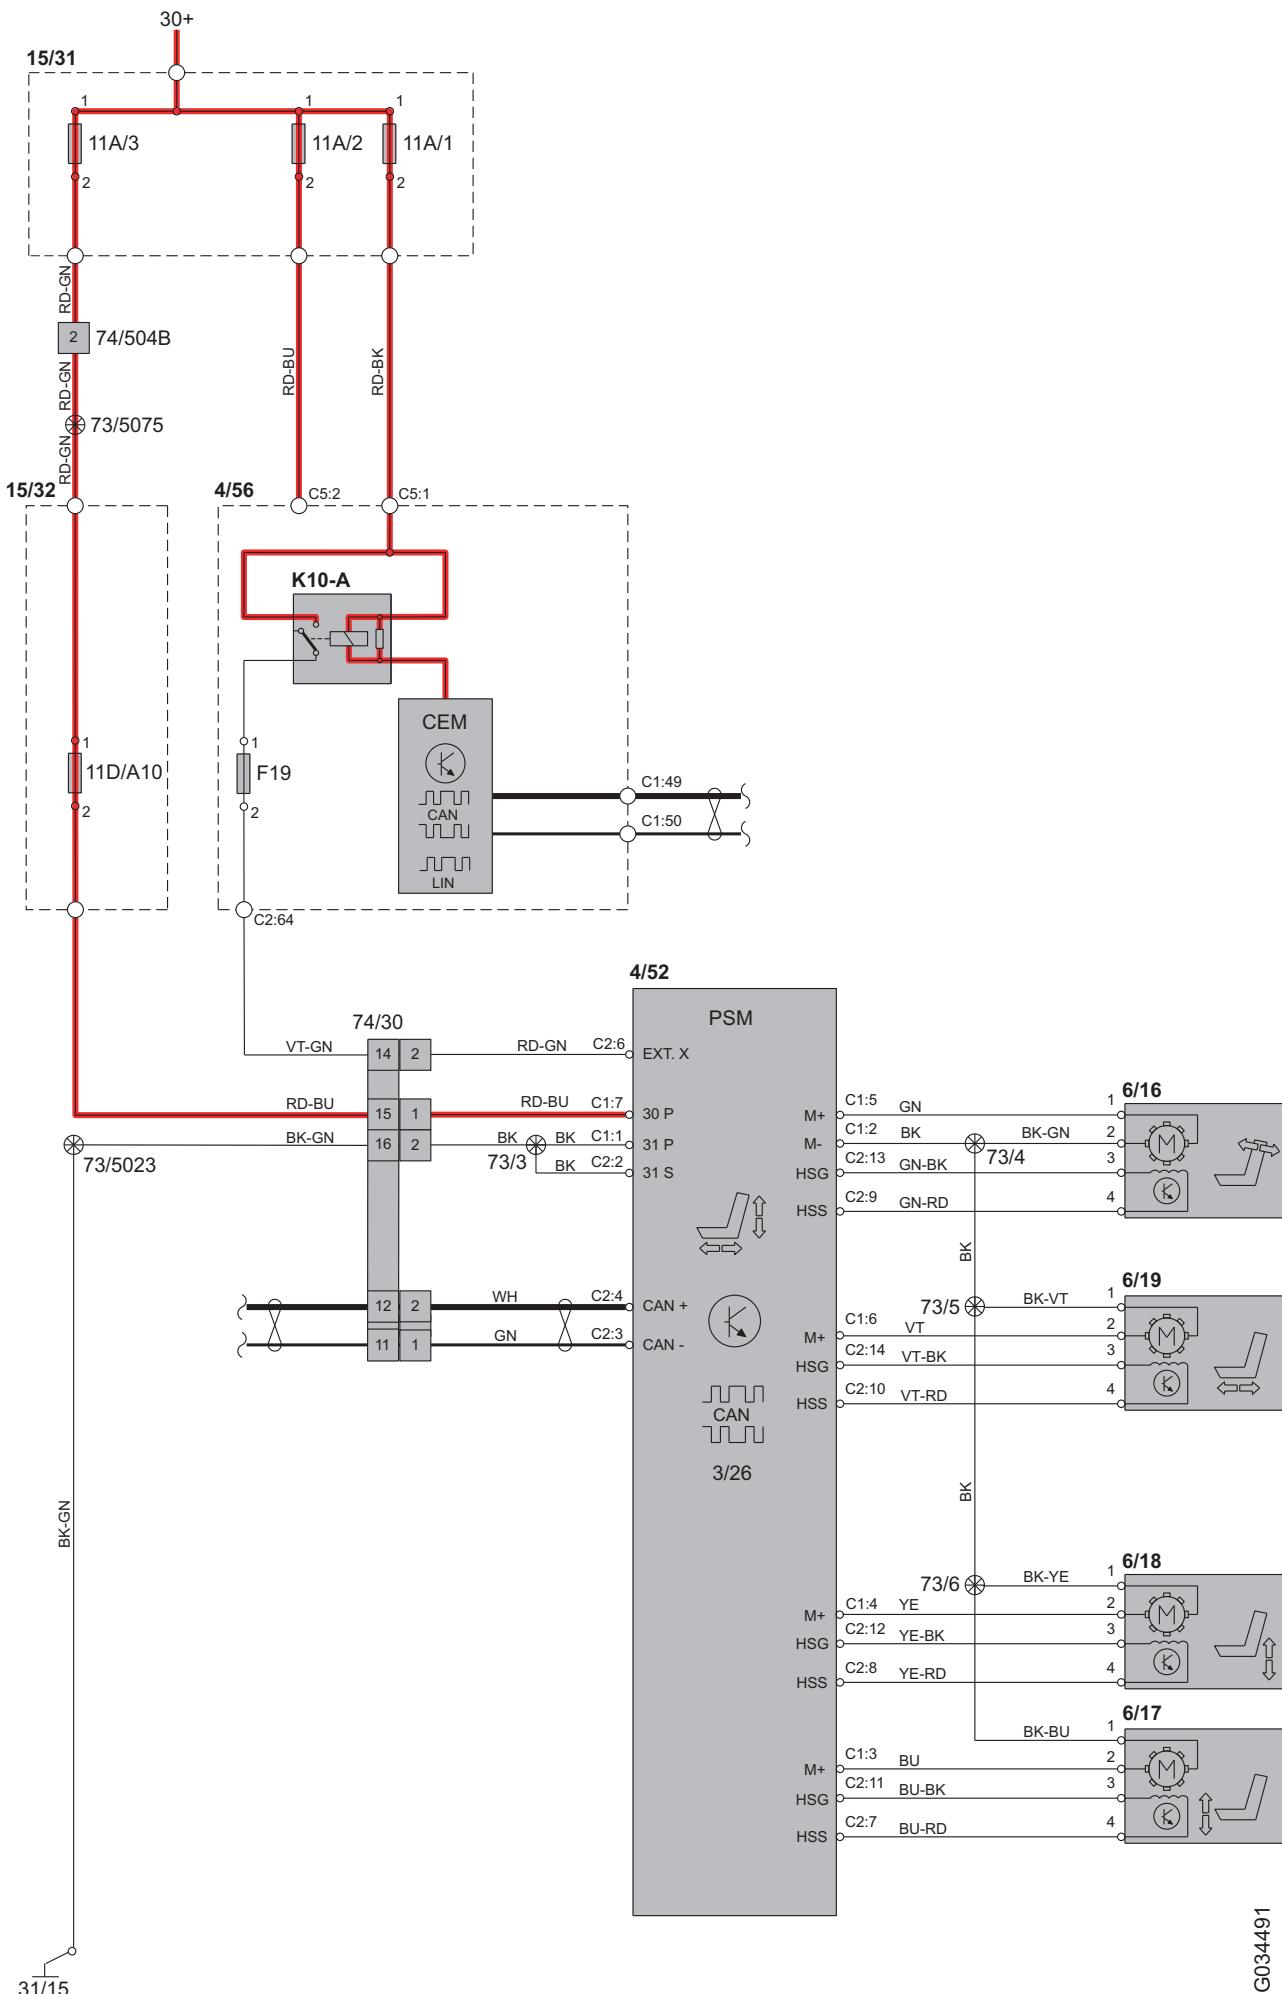


Grupp 85 Inredning

Elmanövrerad passagerarstol, LHD

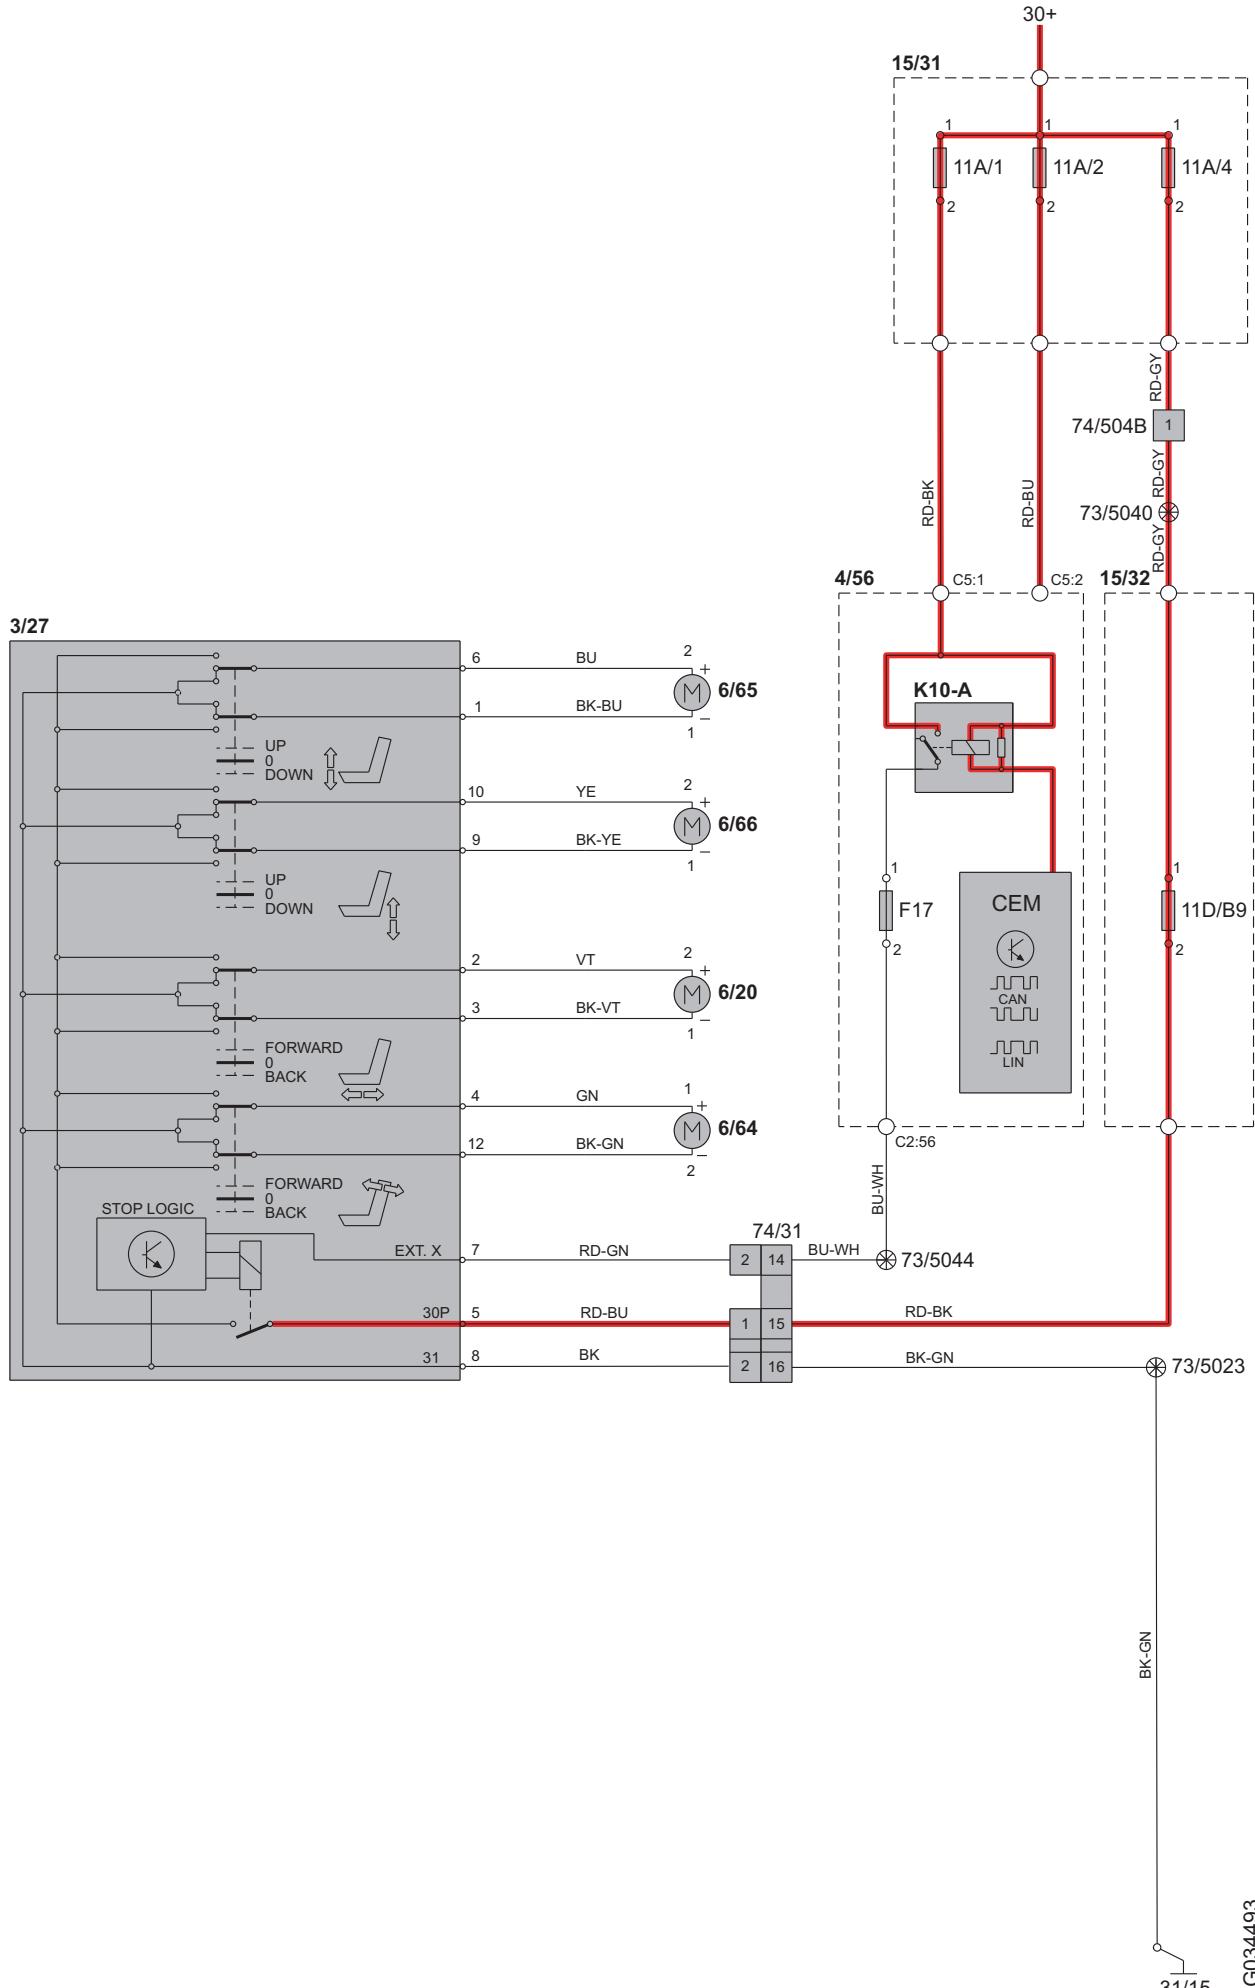


Grupp 85 Inredning

Elmanövrerad passagerarstol, RHD

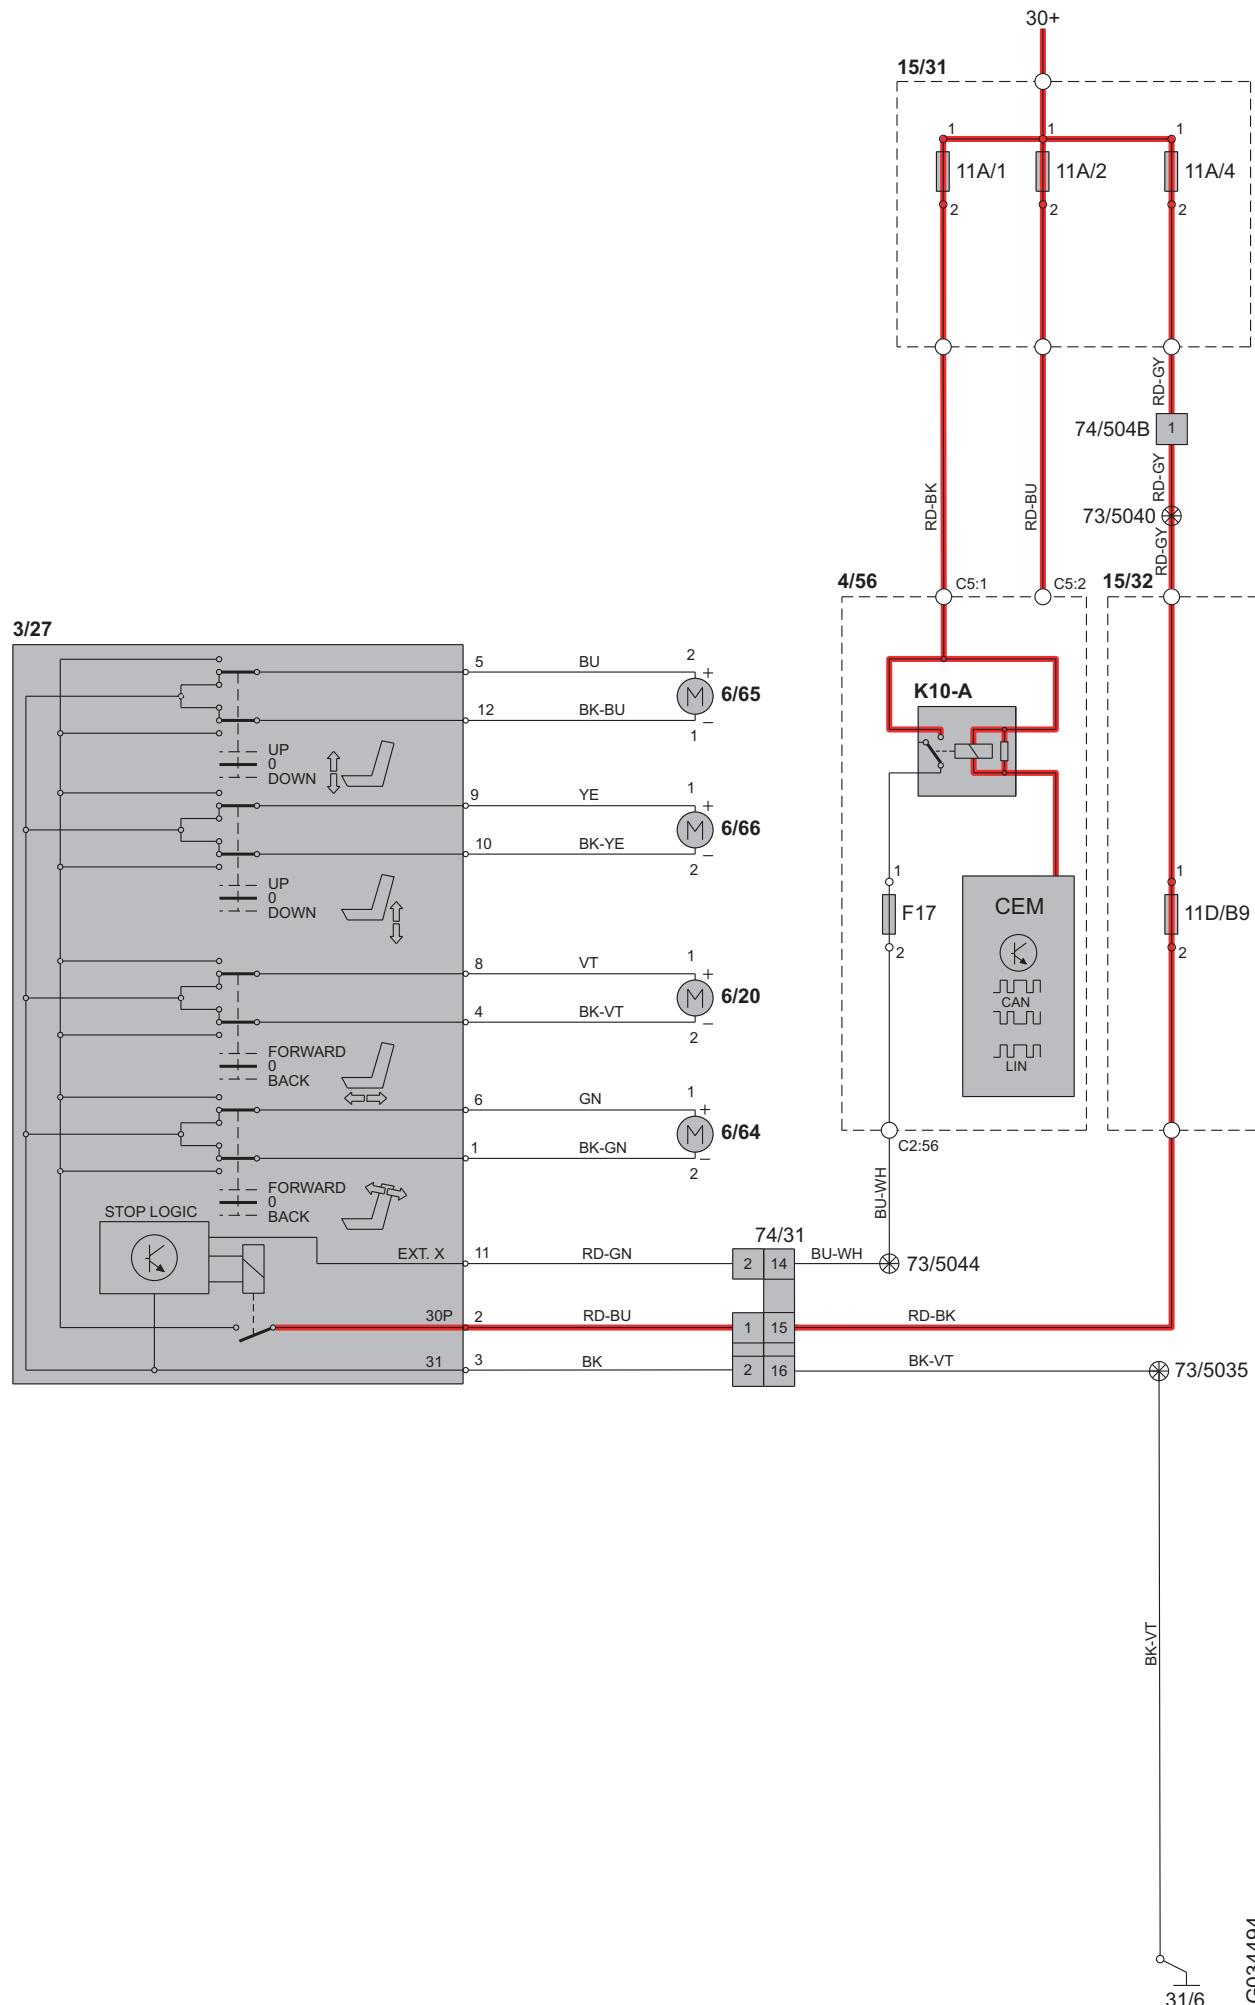


Grupp 85 Inredning

Eluppvärmda framstolar med fläktar

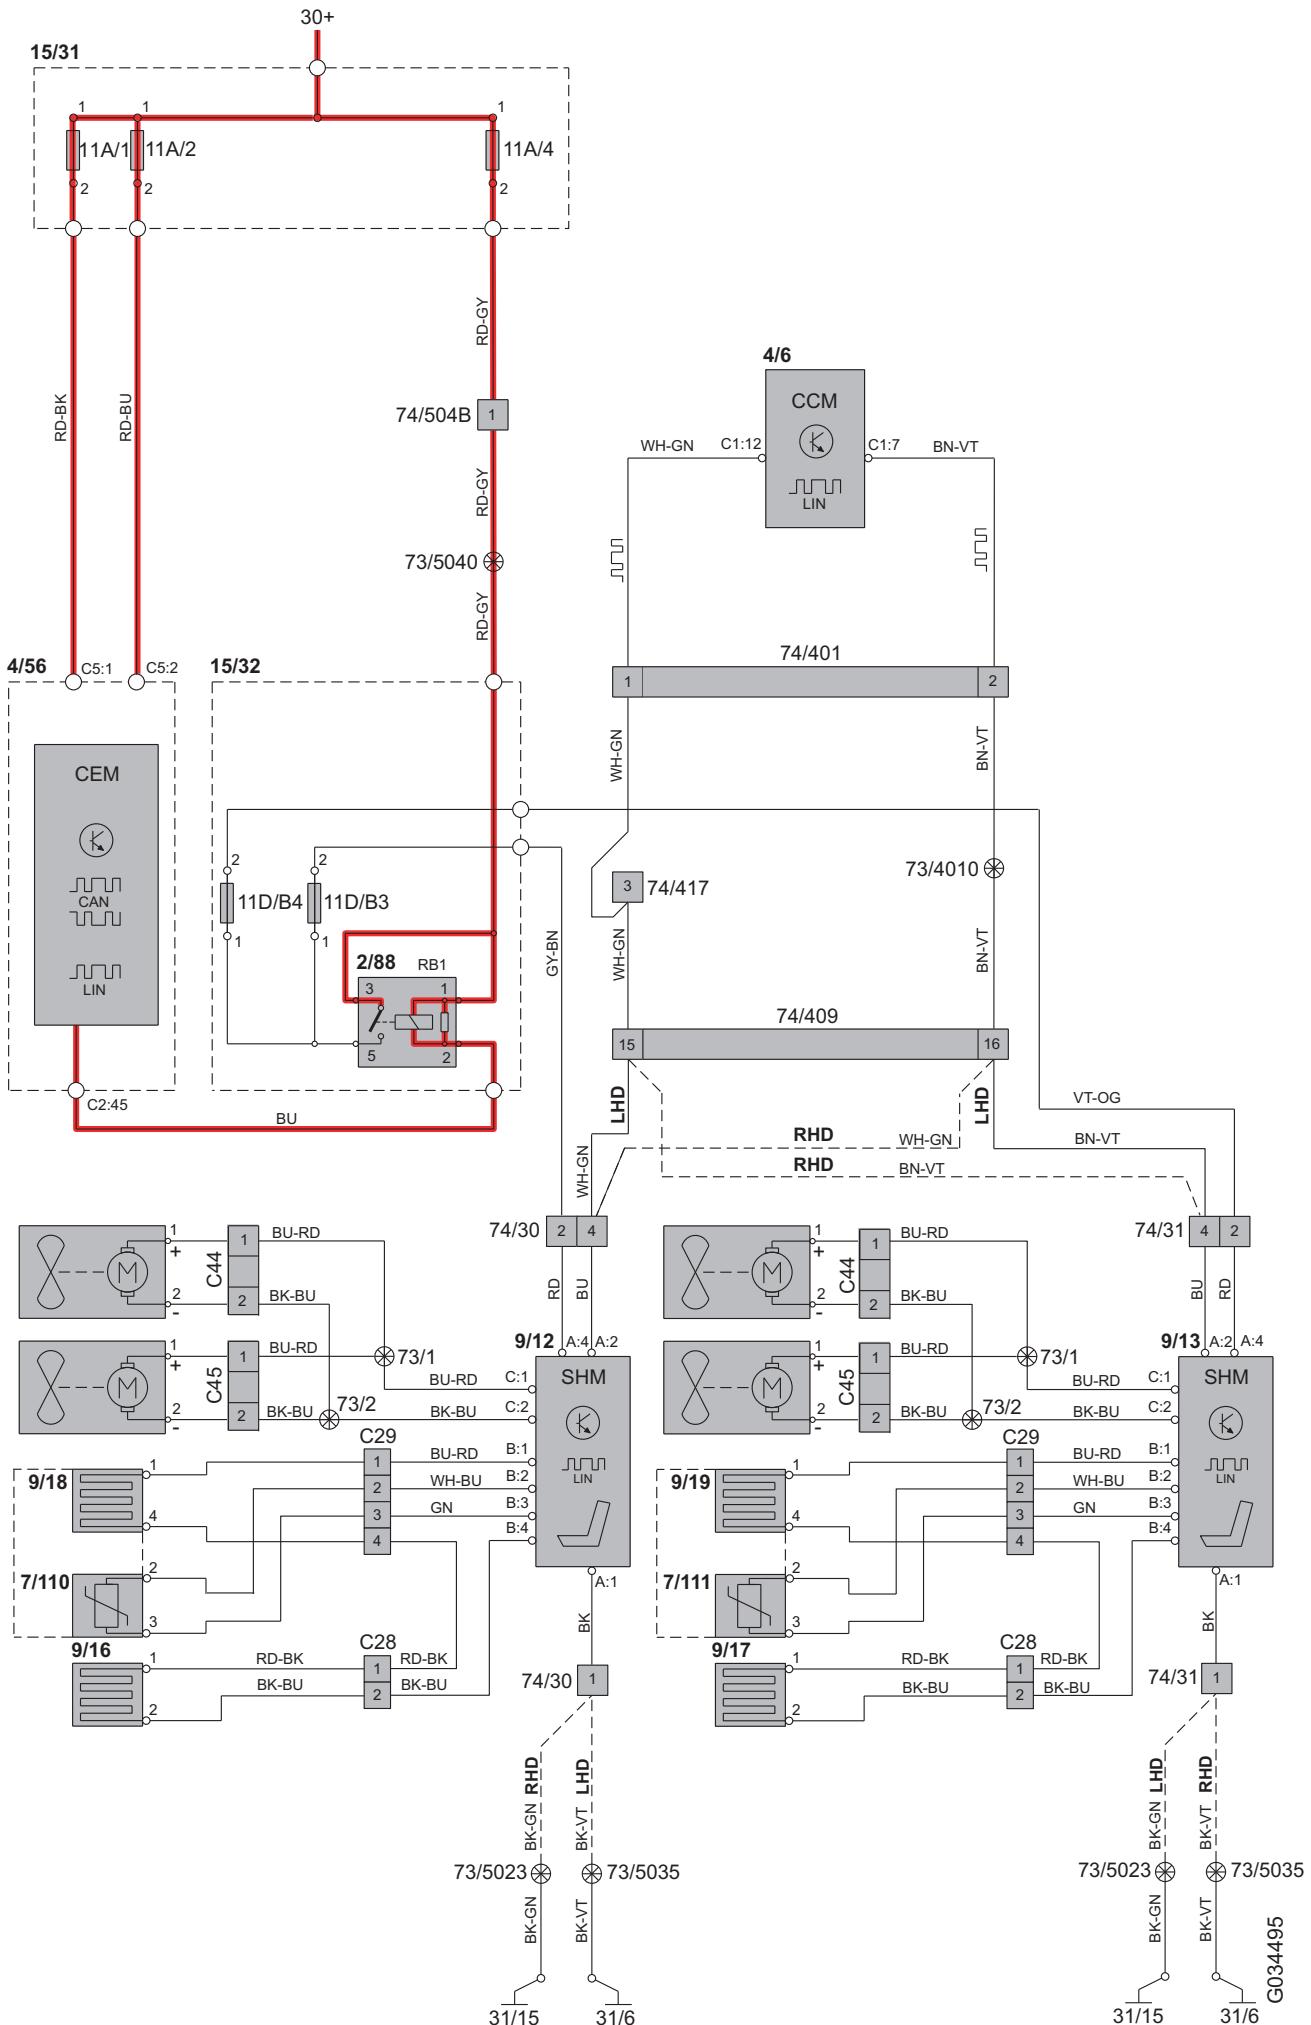


Grupp 85 Inredning Eluppvärmda framstolar utan fläktar

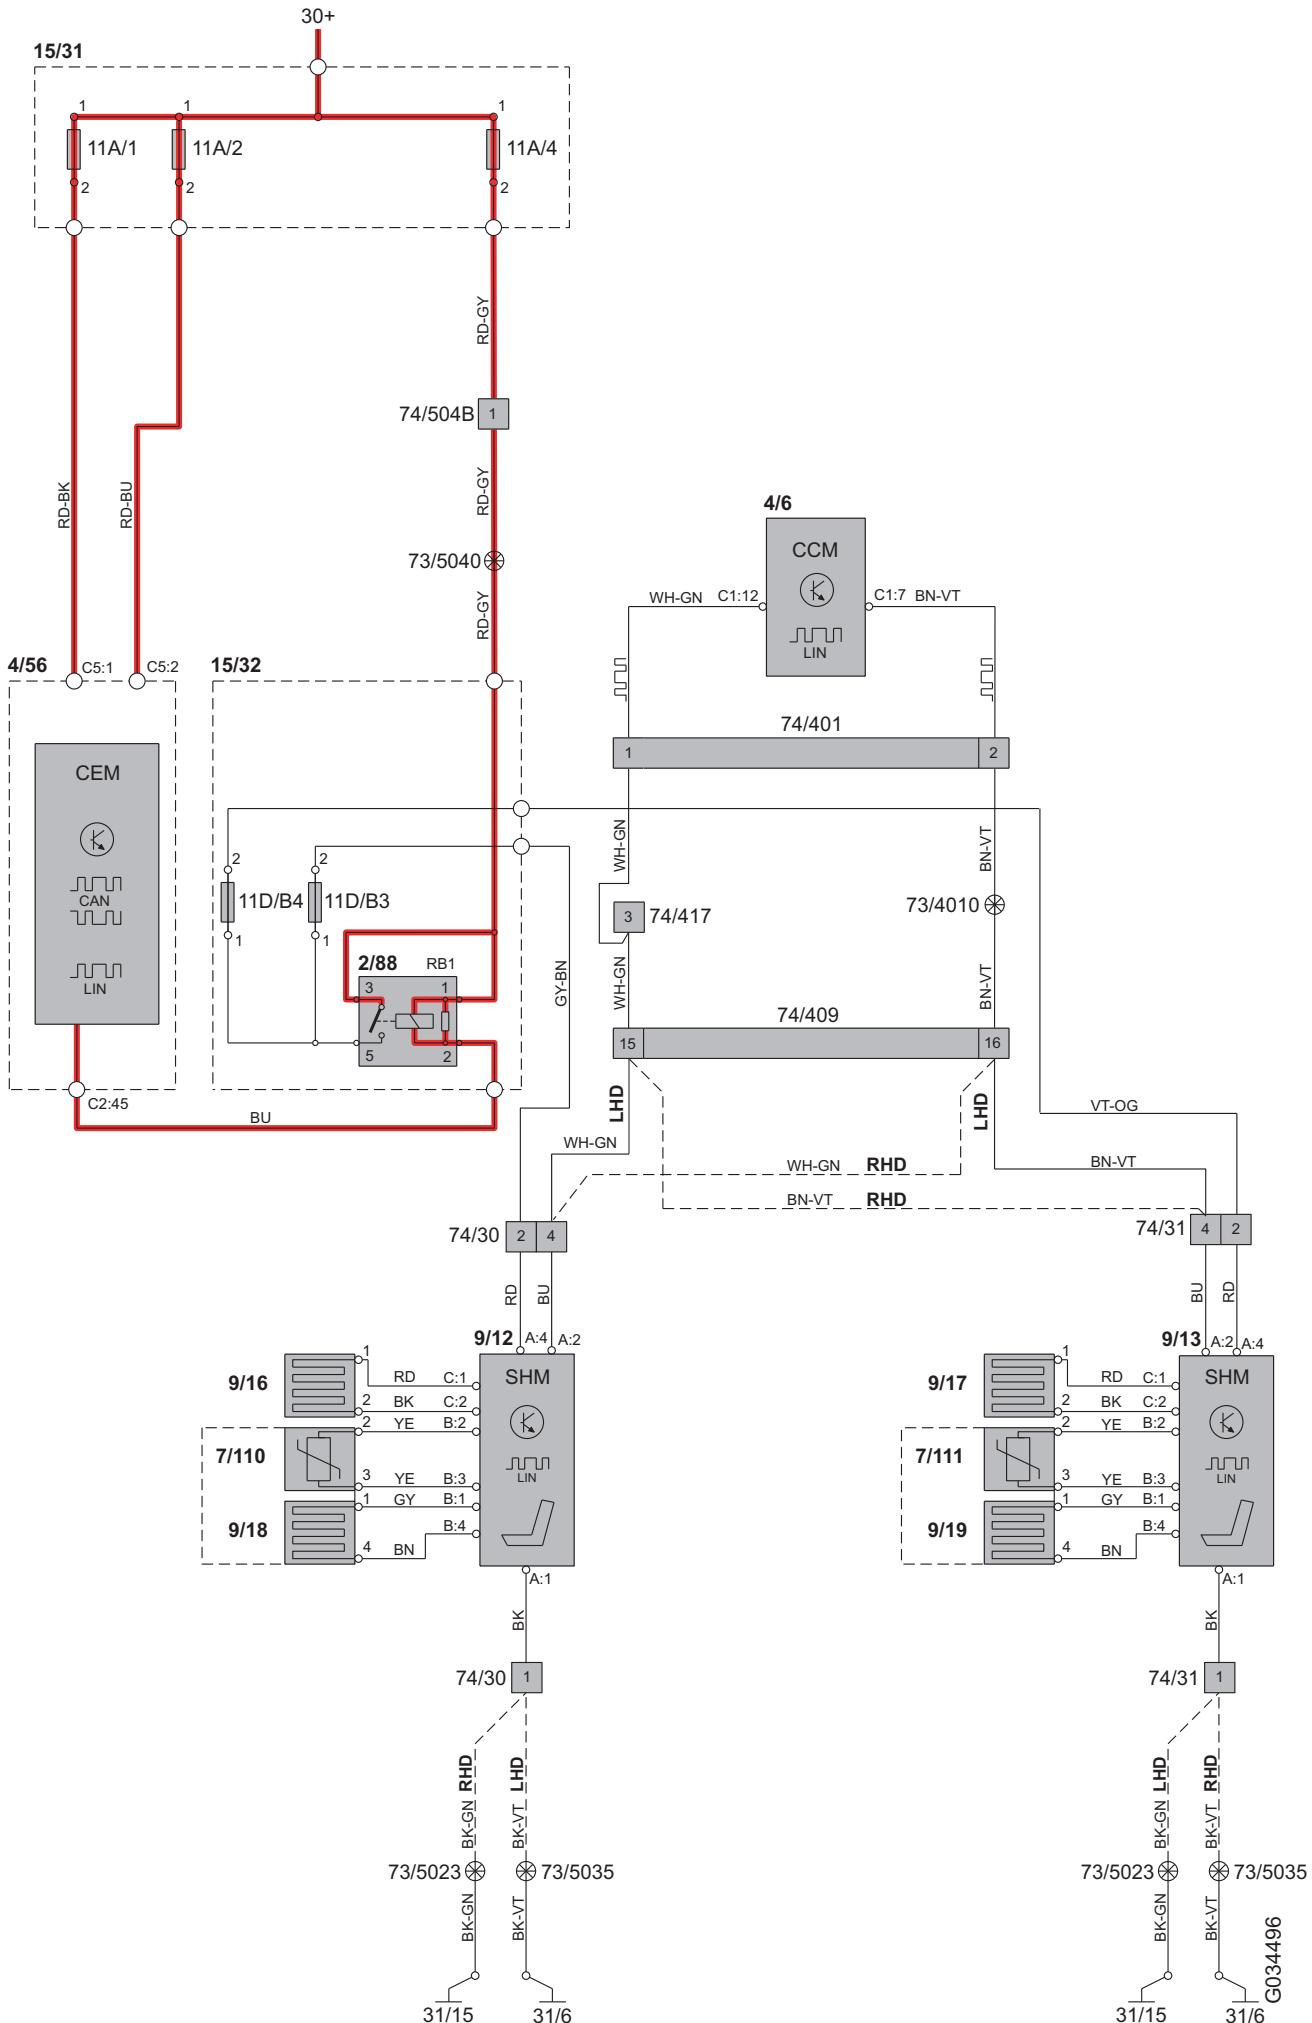


Grupp 85 Inredning

Eluppvärmt baksäte

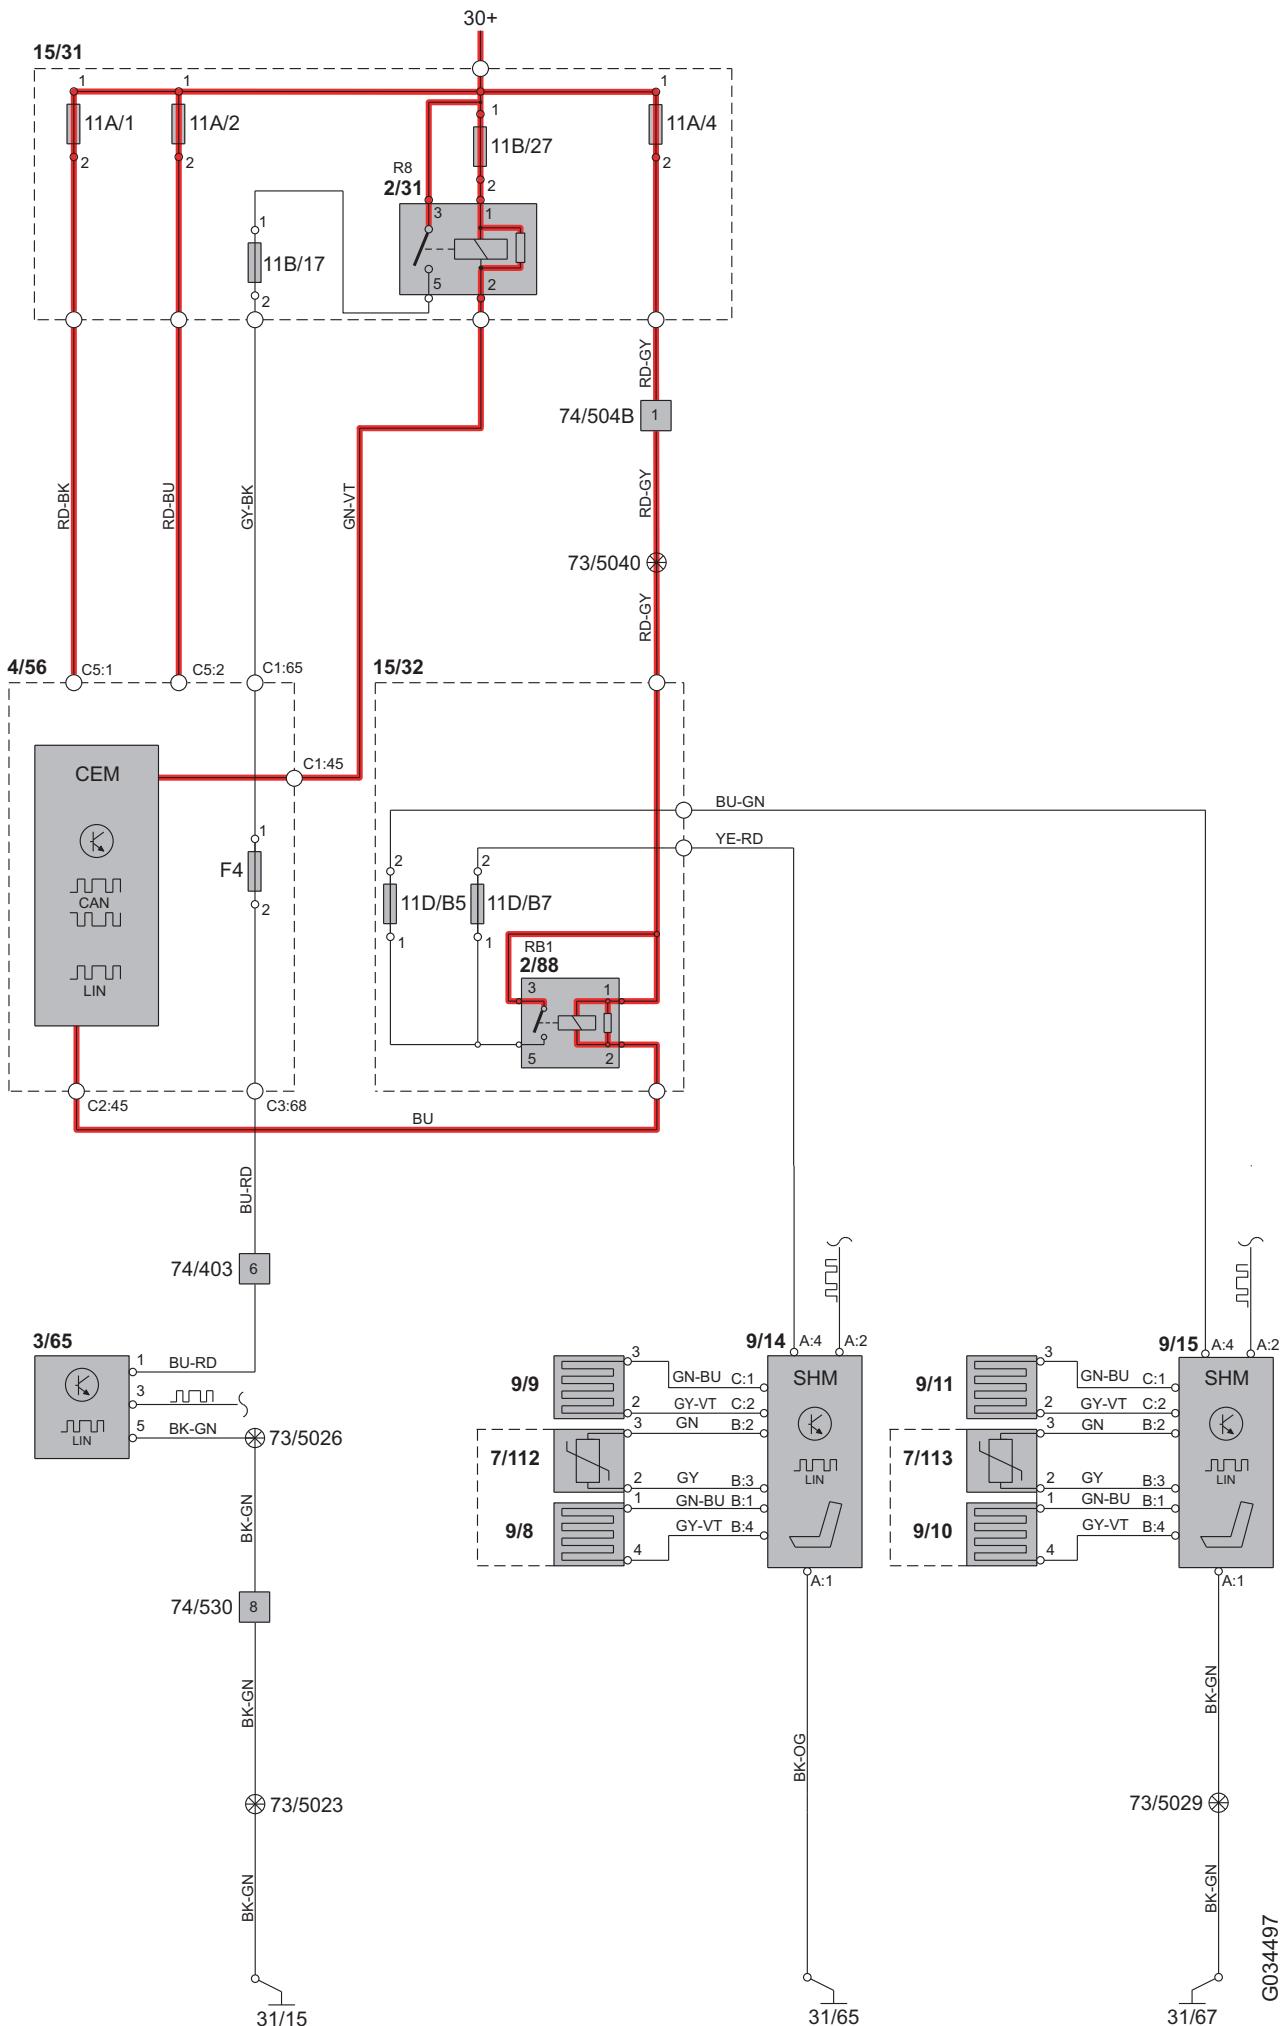

Grupp 87 Klimatanläggning


Klimatanläggning PTC-element

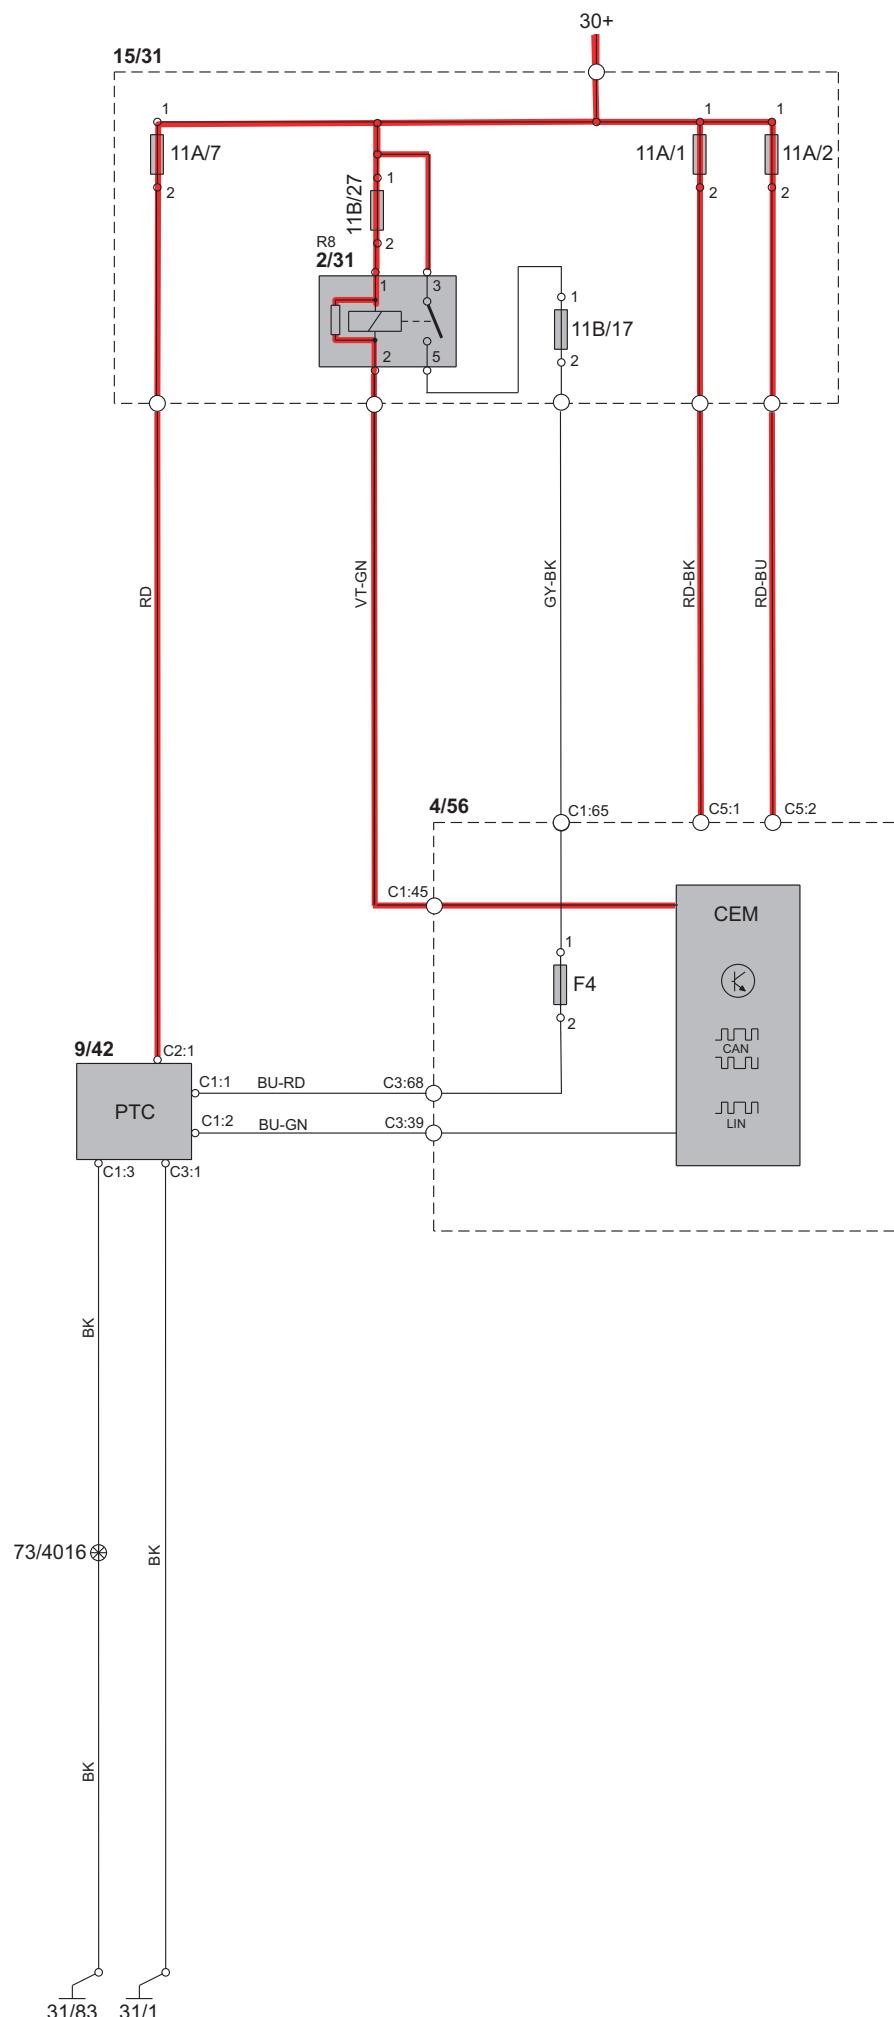

Grupp 87 Klimatanläggning


Klimatanläggning 1:2

15/31

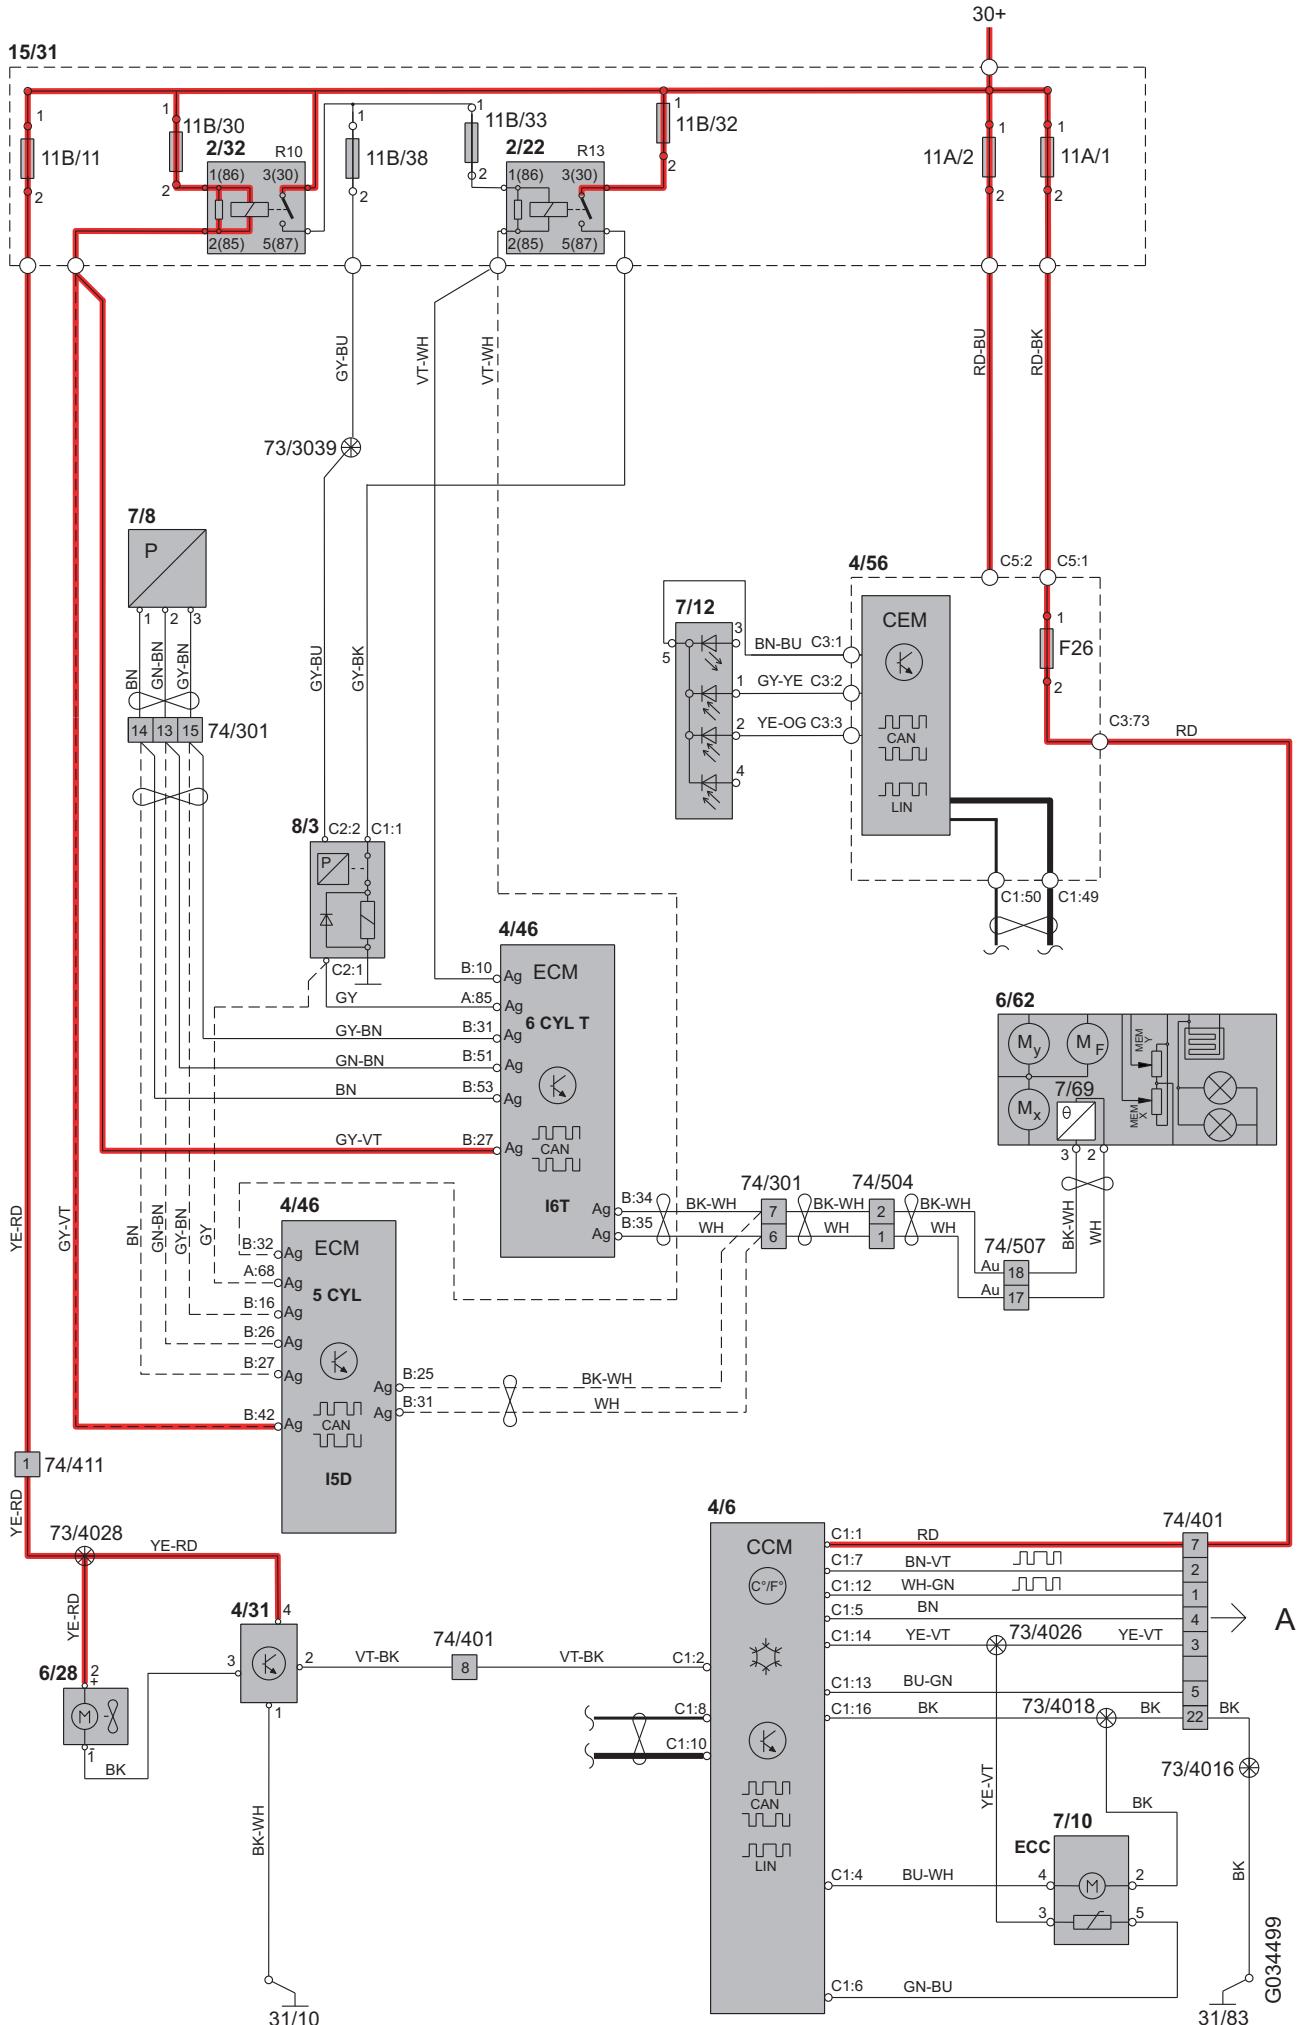

Grupp 87 Klimatanläggning


Klimatanläggning 2:2

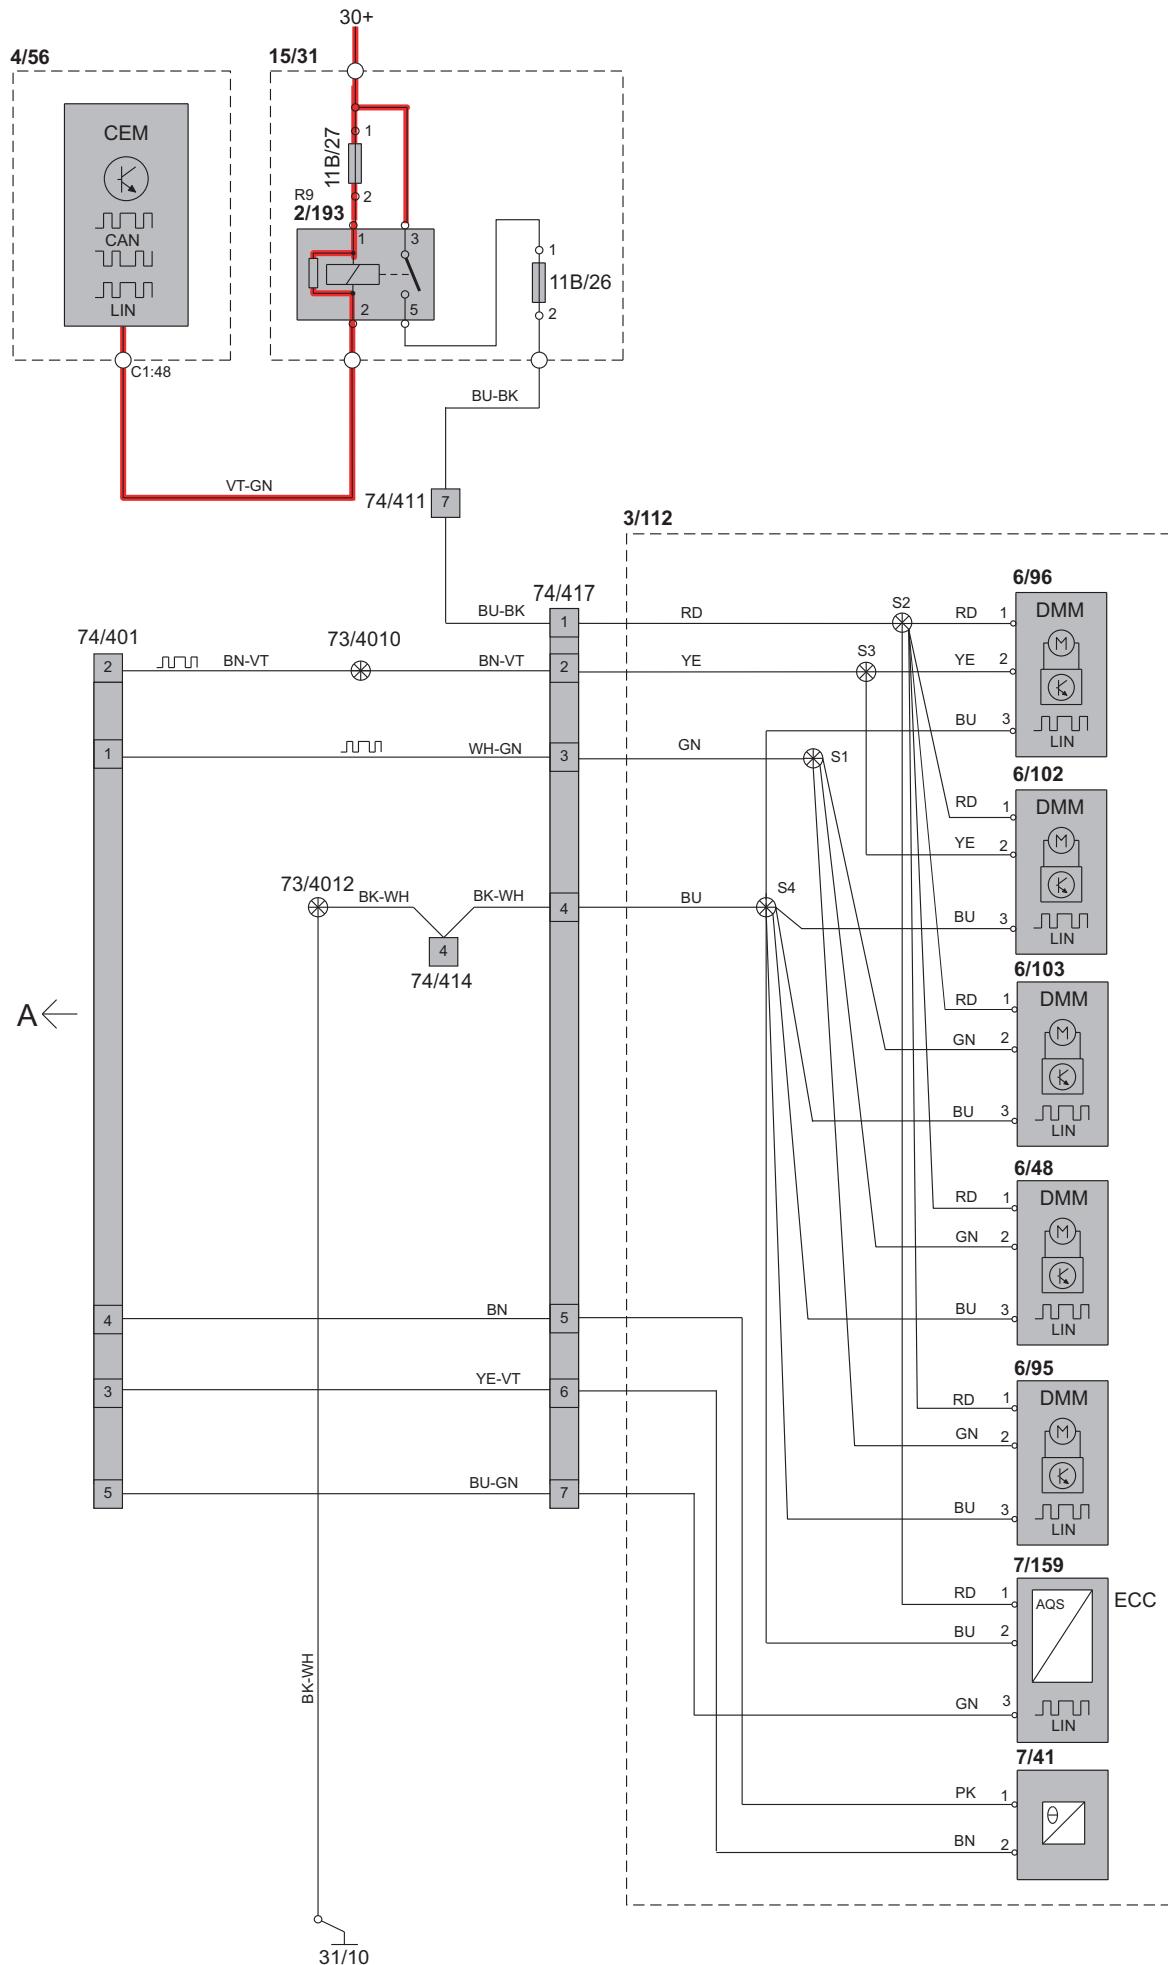


G034500

Grupp 87 Klimatanläggning

Parkeringsvärmare, tillskottsvärmare

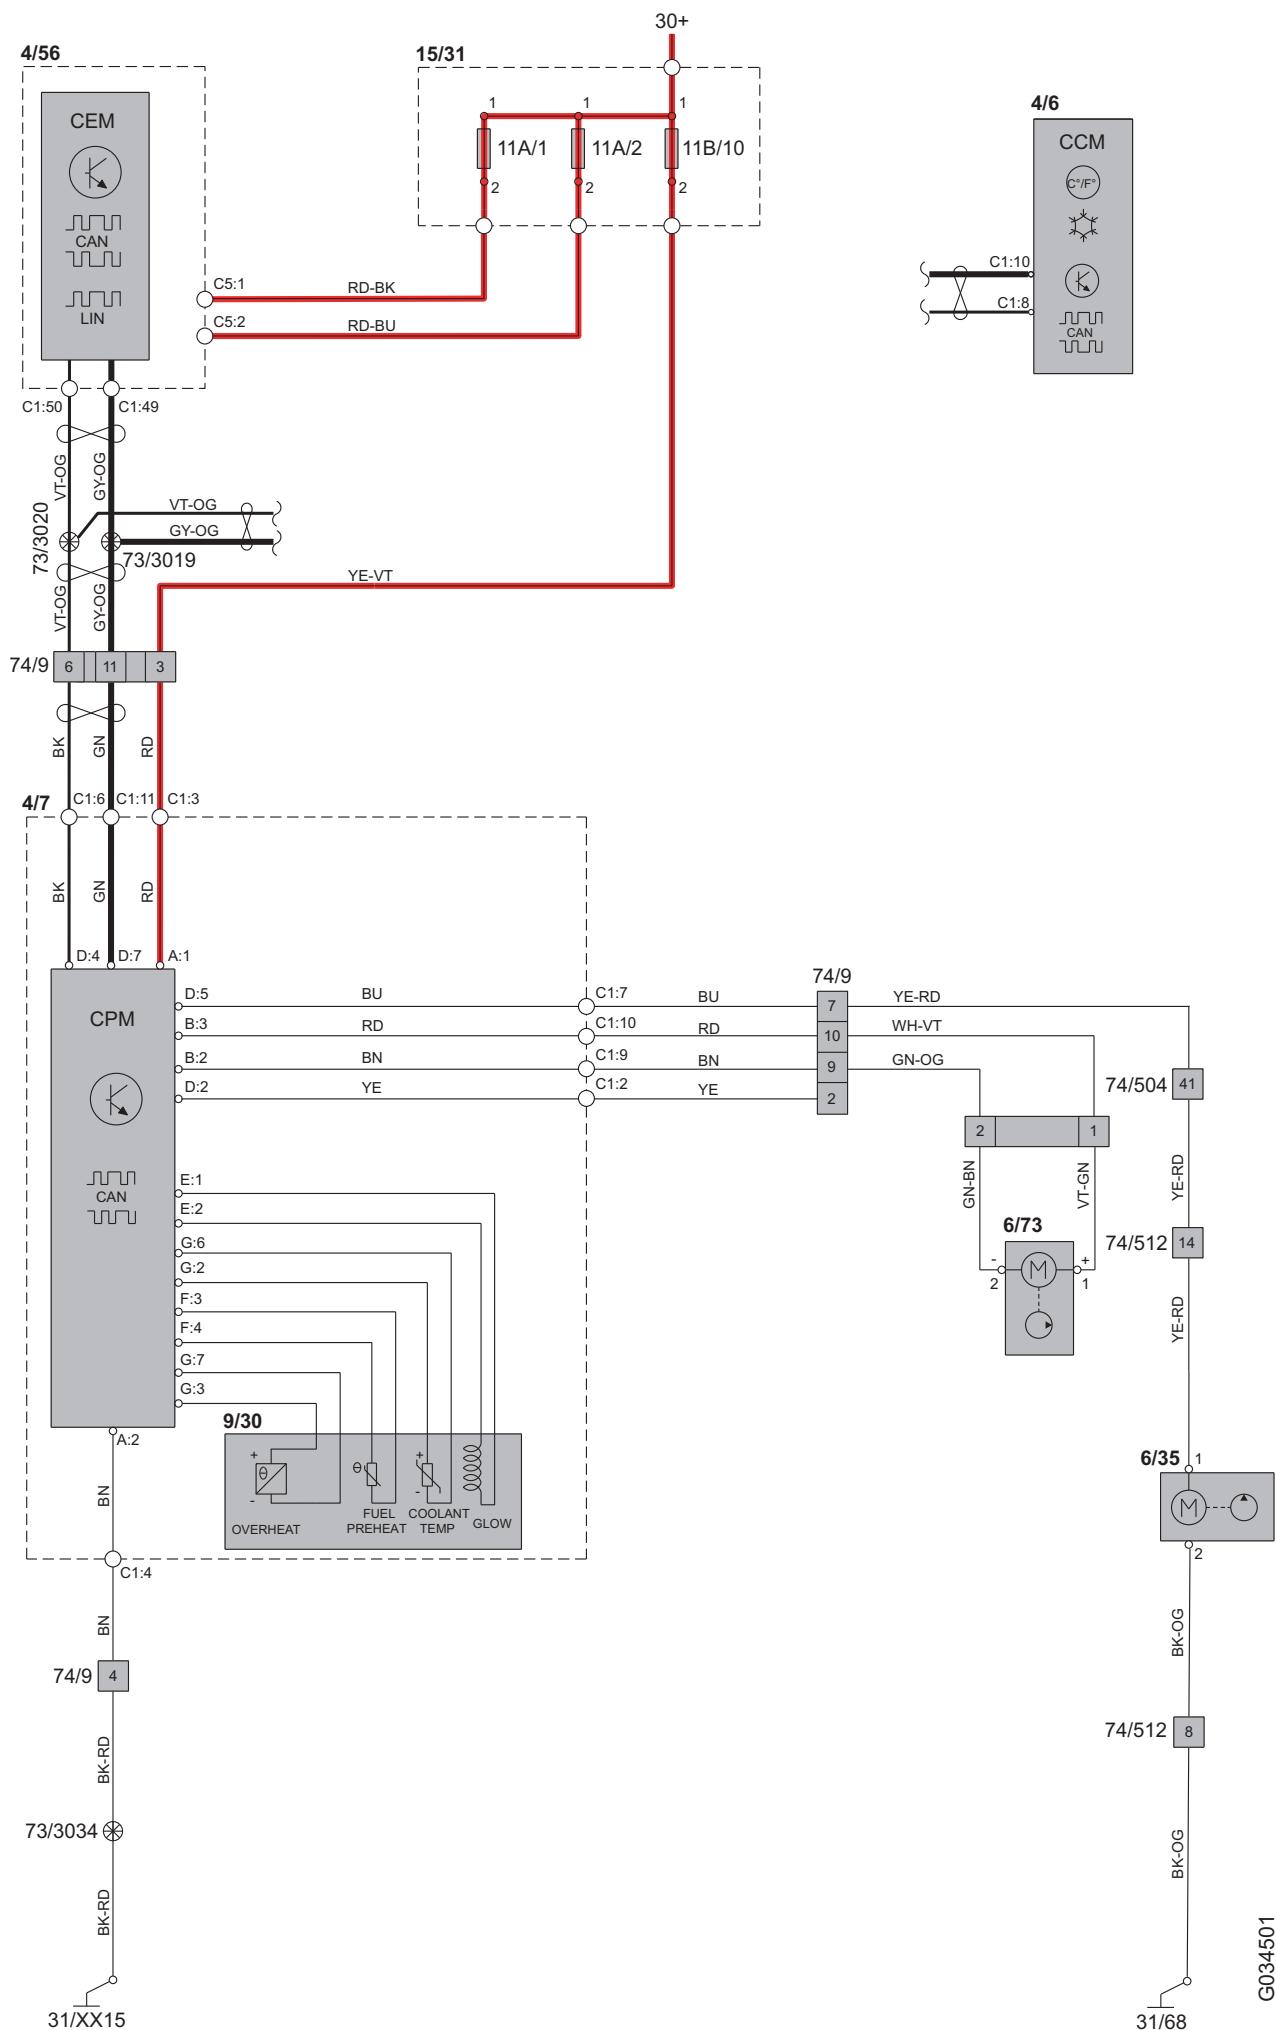


Grupp 87 Klimatanläggning, Tillbehör Parkeringsvärmare fjärrstart

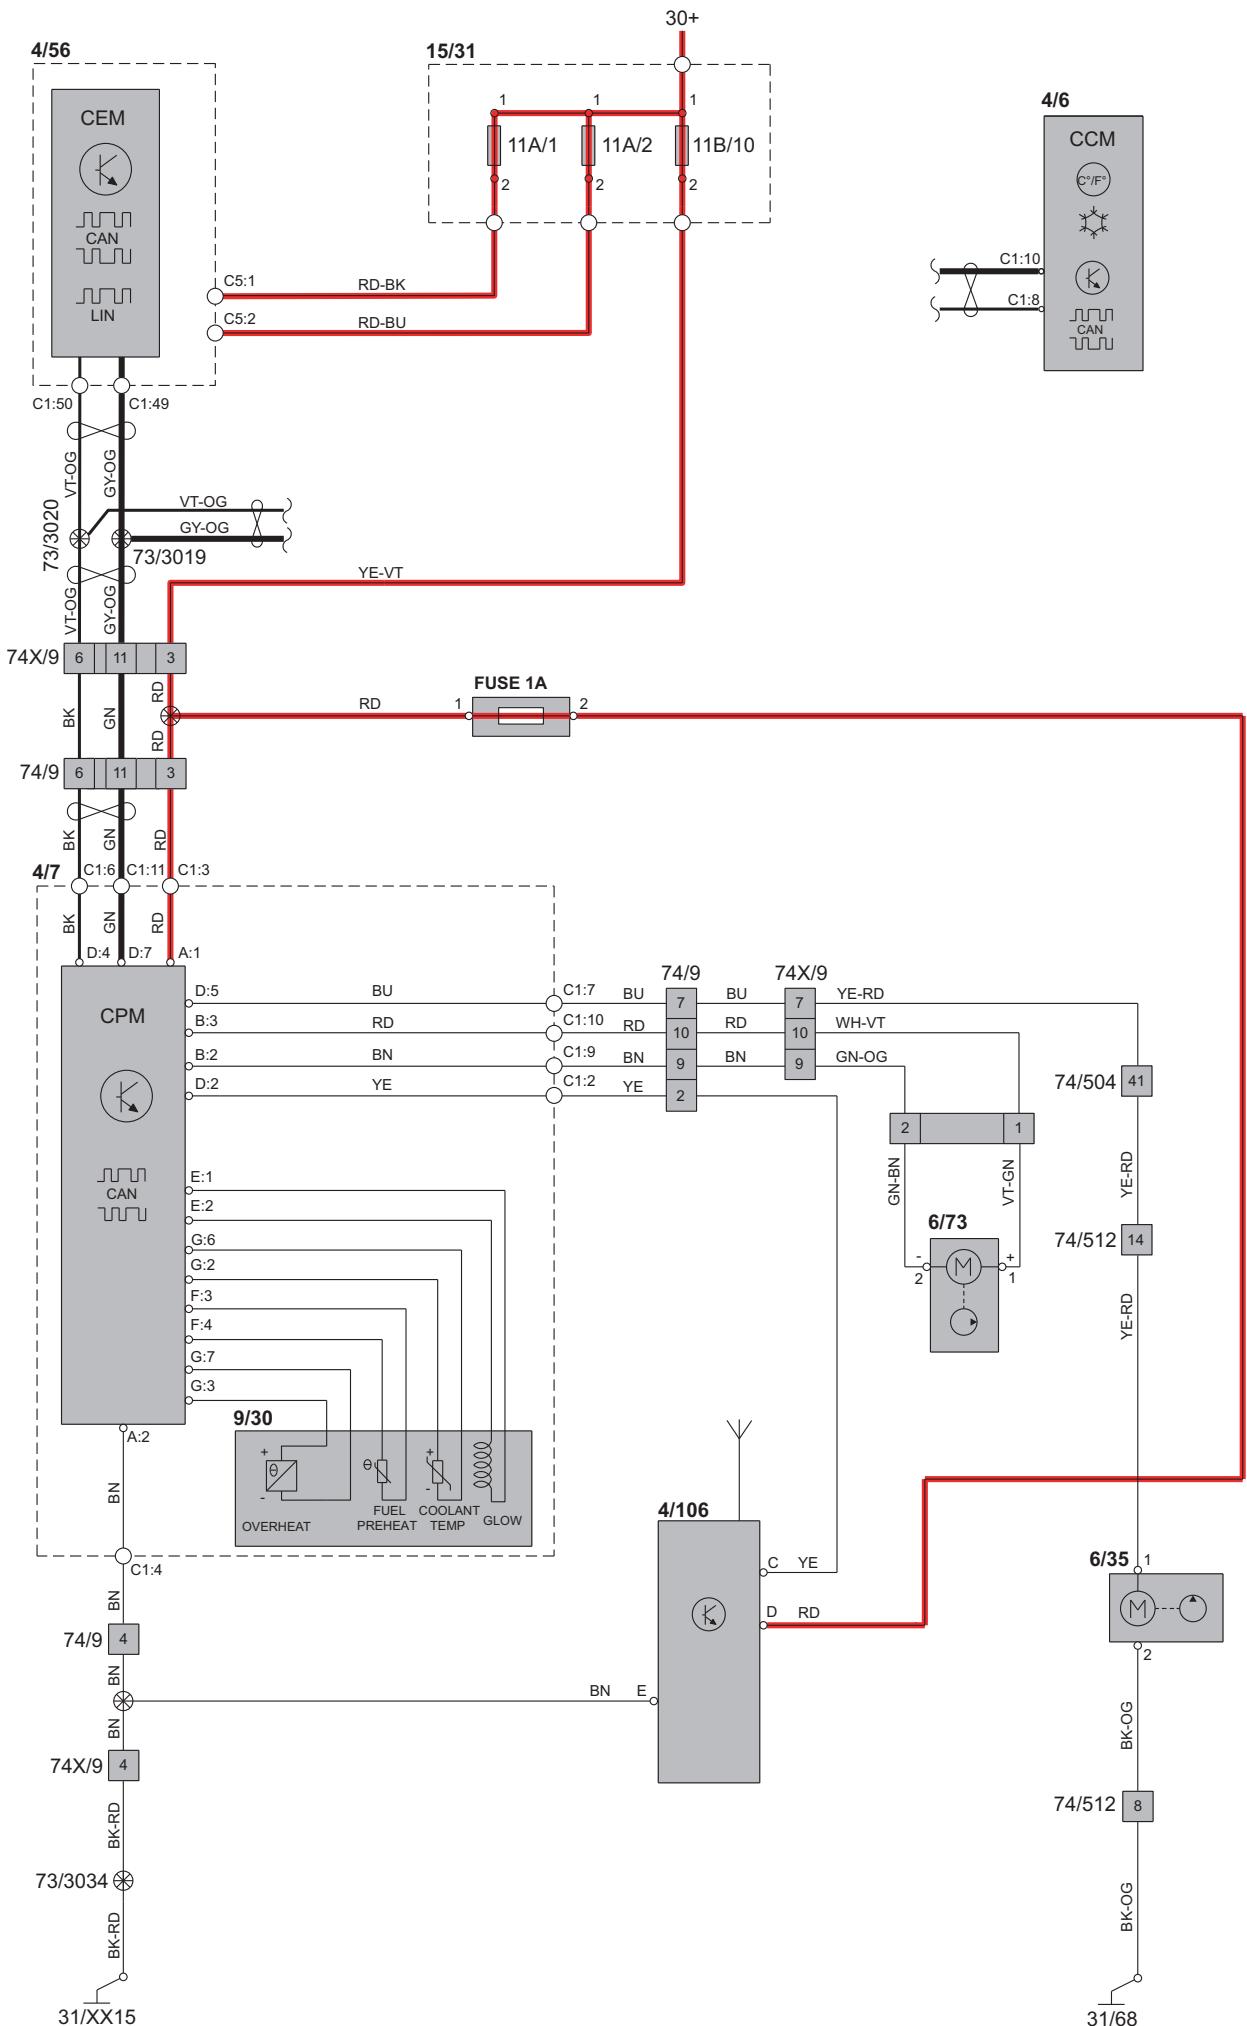


Grupp 88 Invändig utrustning

Innerbackspegel med automatisk avbländning

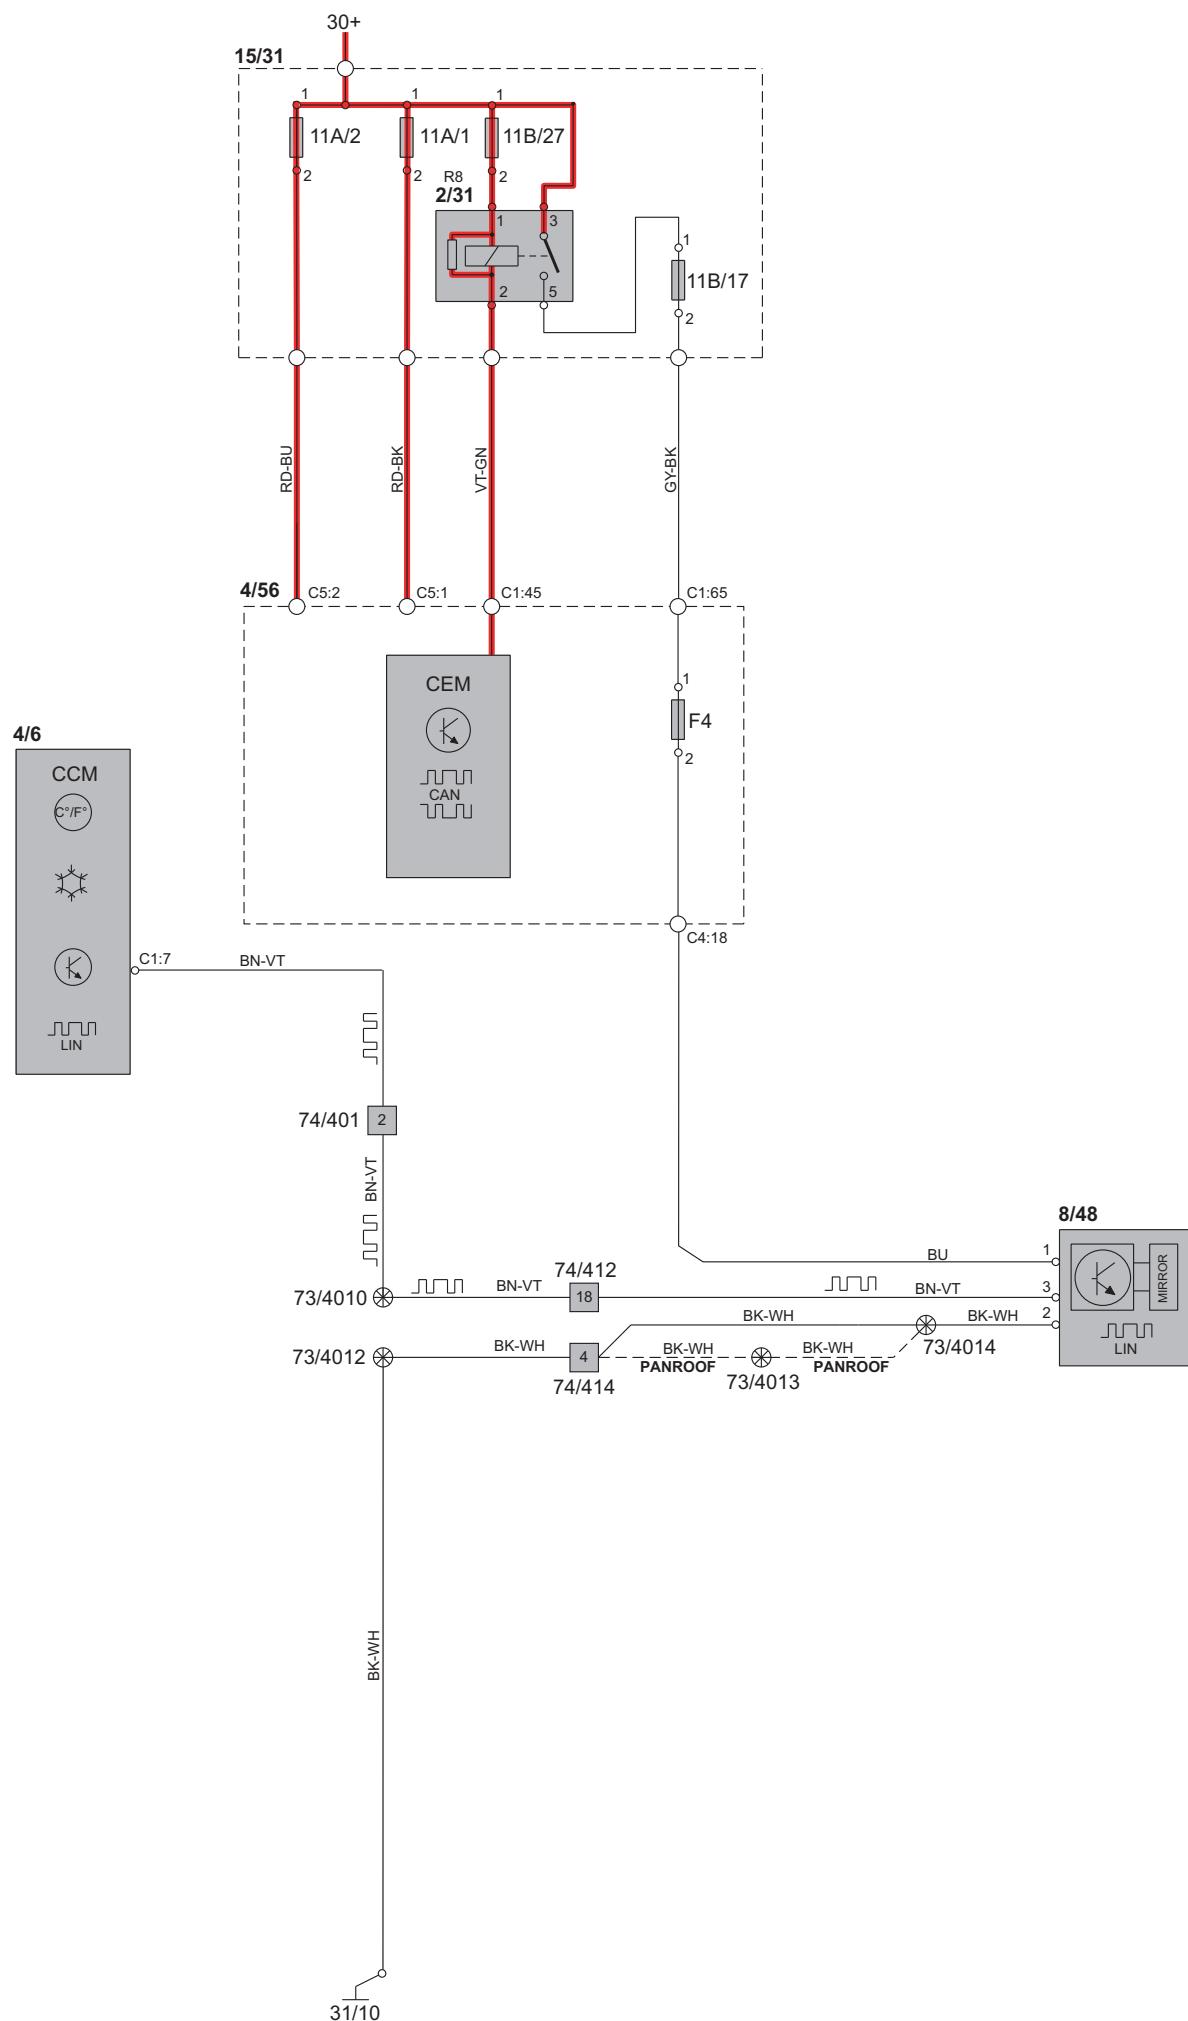


Grupp 88 Invändig utrustning

Supplemental Restraint System (SRS) 1:2

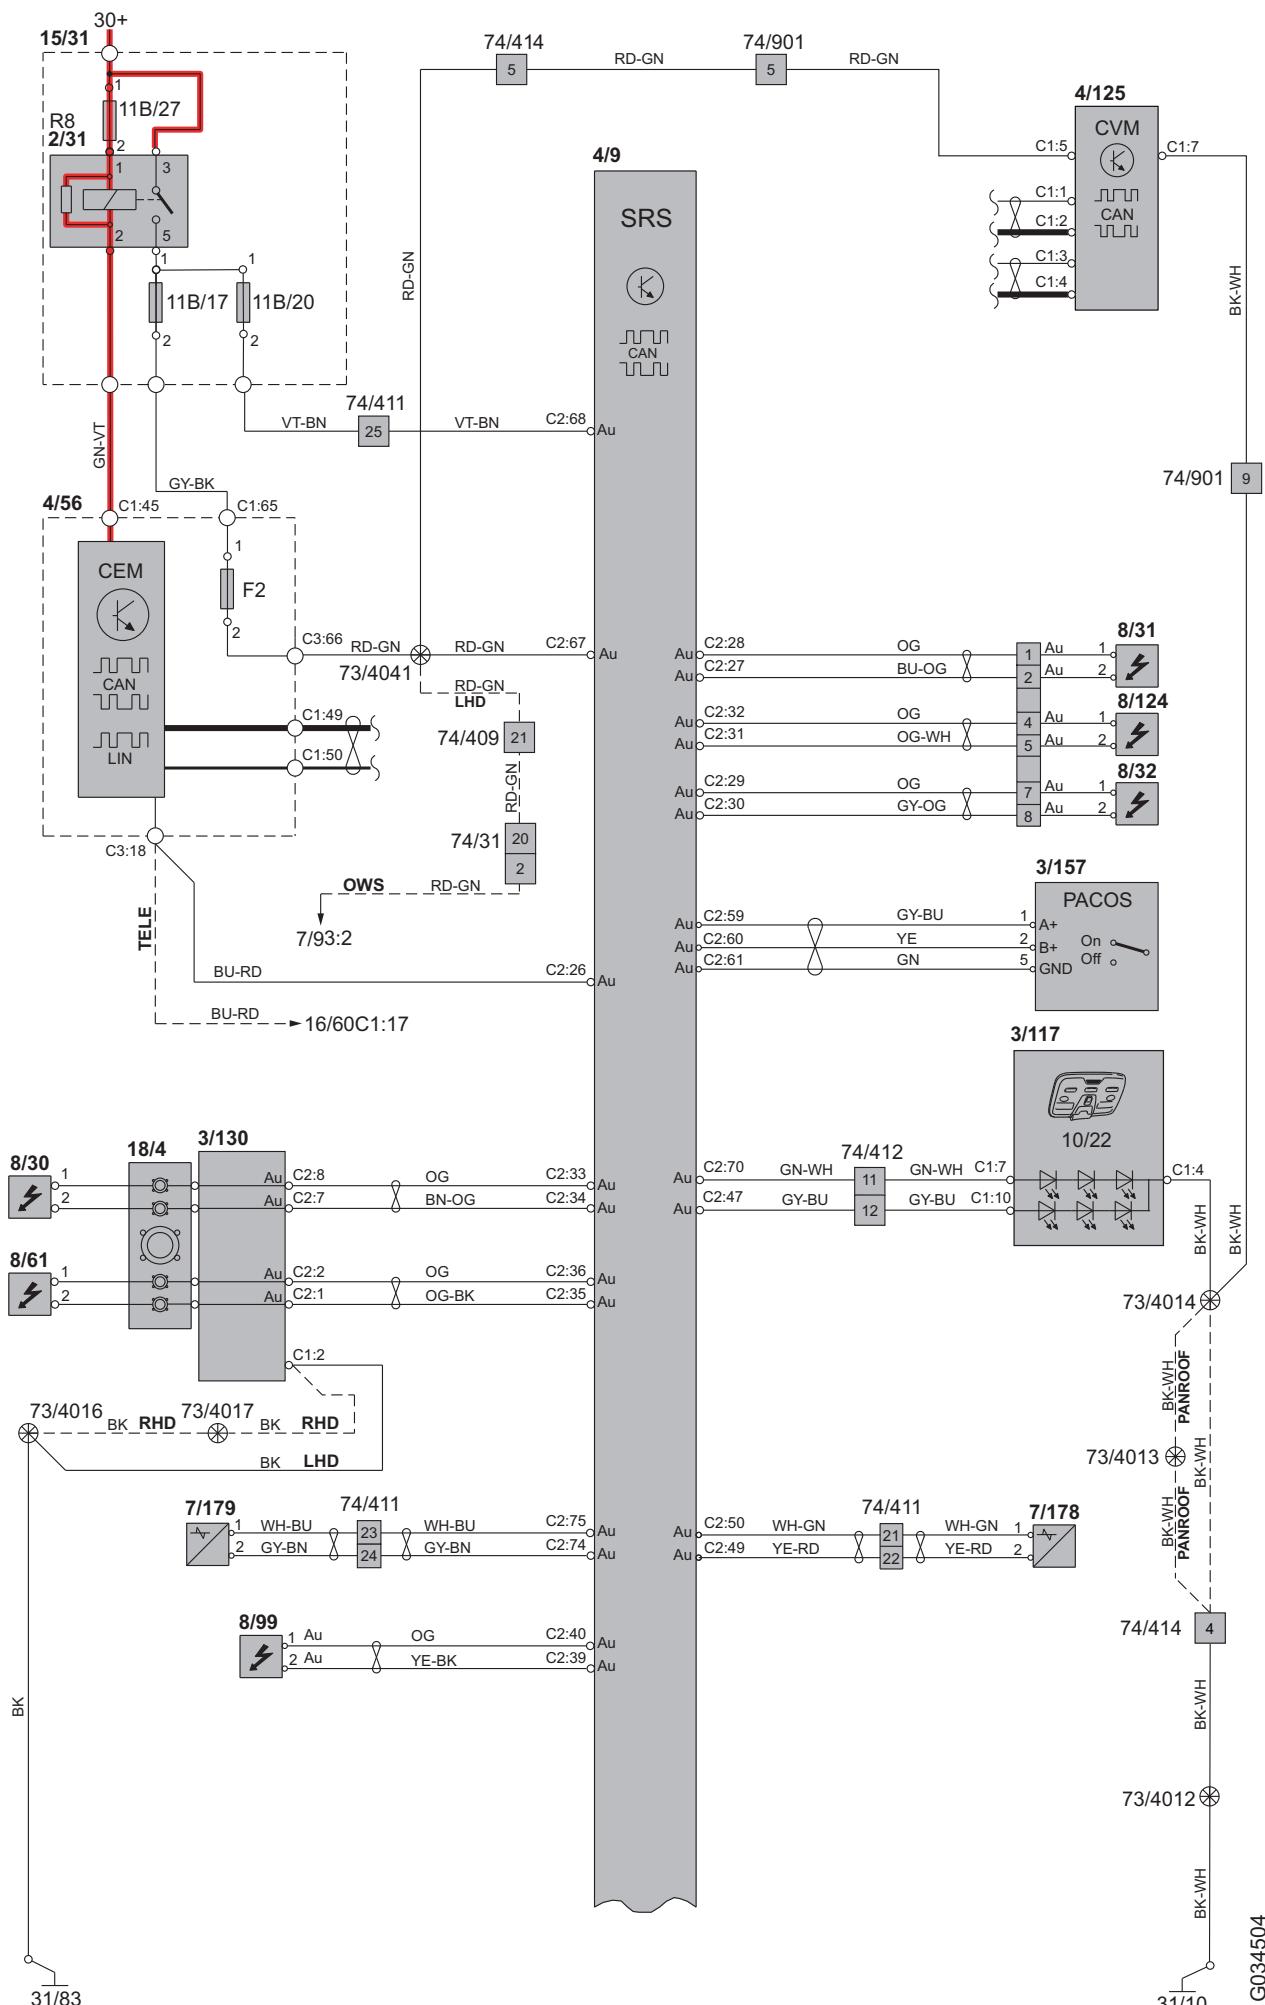



Grupp 88 Invändig utrustning

Supplemental Restraint System (SRS) 2:2

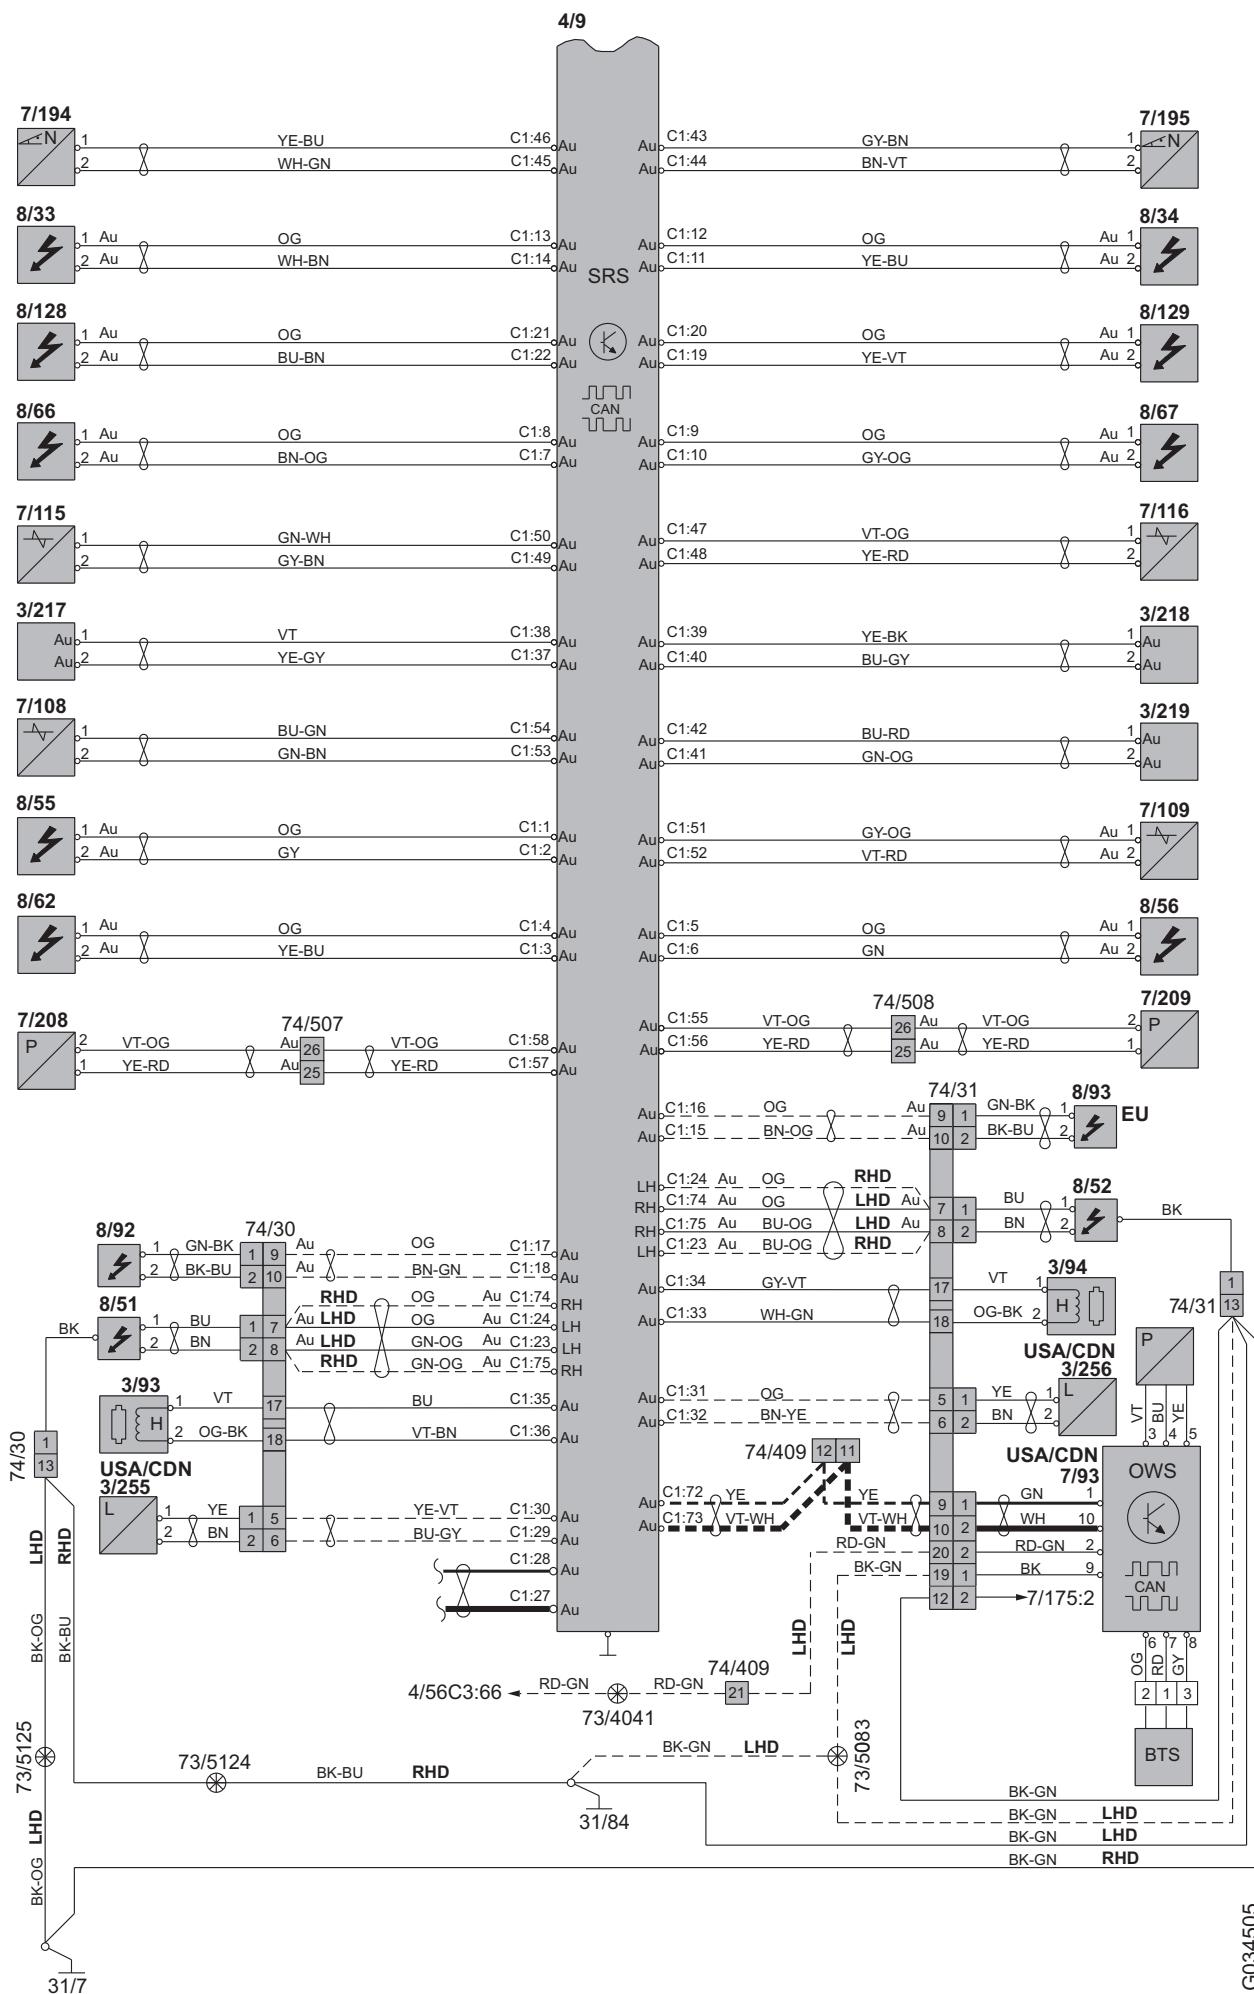

Grupp 88 Invändig utrustning

Fjärrmanövrerad garageöppning

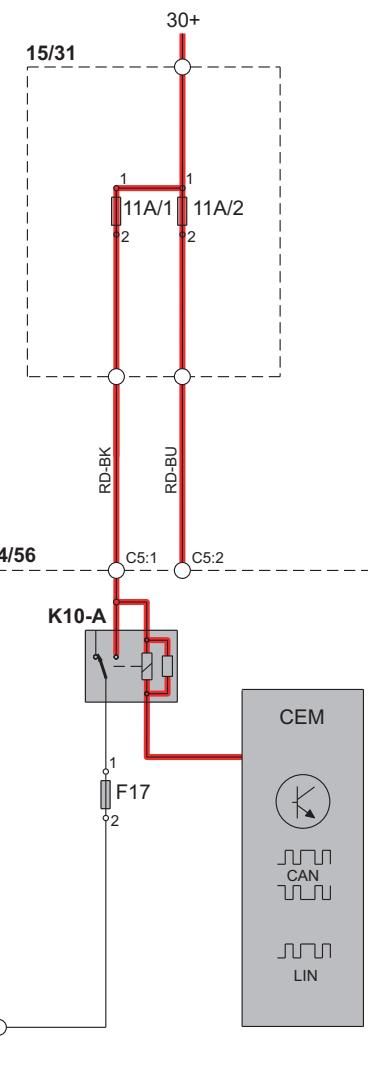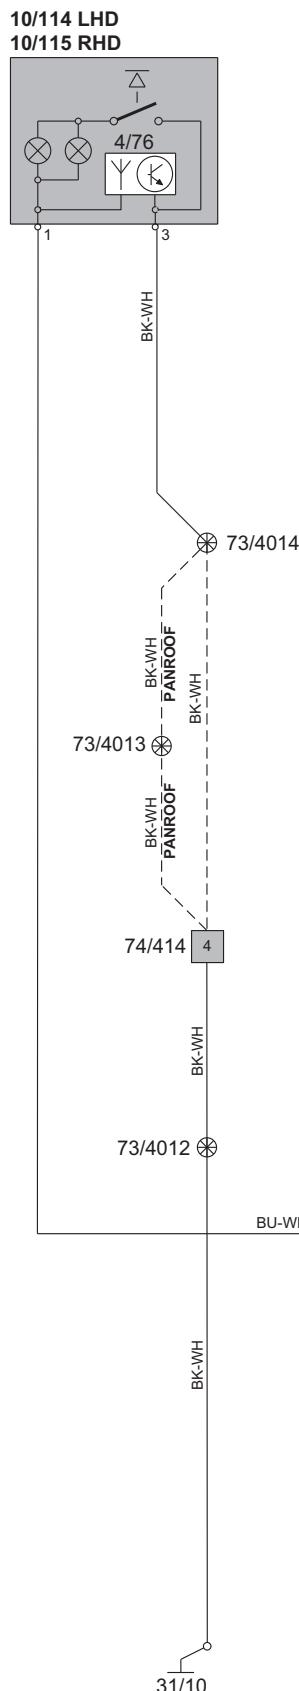

Kontaktstycken

74/9 - 74/30:1-8

74/9

12-poligt svart

Nr	Matta motorrum		Matta värmare		
1	-	-	-	-	-
2	-	-	4/7C1:2	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)	YE
3	11B/10:2	Säkringar i säkringsbox motorrum	YE-VT	4/7C1:3	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)
4	73/3034	Förgreningspunkt	BK-RD	4/7C1:4	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)
5	-	-	-	-	-
6	73/3020	Förgreningspunkt	VT-OG	4/7C1:6	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)
7	74/504:41	Kontaktstycke	YE-RD	4/7C1:7	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)
8	-	-	-	-	-
9	6/73:2	Kylvätskepump	GN-OG	4/7C1:9	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)
10	6/73:1	Kylvätskepump	WH-VT	4/7C1:10	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)
11	73/3019	Förgreningspunkt	GY-OG	4/7C1:11	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)
12	-	-	-	-	-

74/30

20-poligt svart

Nr	Matta golv		Matta förarstol		
1	73/5035	Förgreningspunkt, LHD	BK-VT	9/12A:1	Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida
	73/5023	Förgreningspunkt, RHD	BK-GN		BK
2	11D/B3:2	Säkring, elcentral i bagagerum	GY-BN	9/12A:4	Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida
3	-	-	-	-	-
4	74/409:15	Kontaktstycke, LHD	WH-GN	9/12A:2	Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida
	74/409:16	Kontaktstycke, RHD			BU
5	4/9C1:30	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS)	YE-VT	3/255:1	Lägesgivare förarstol USA/CDN
6	4/9C1:29	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS)	BU-GY	3/255:2	Lägesgivare förarstol USA/CDN
7	4/9C1:24	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS), LHD	OG	8/51:1	Tändare sidokrockkudde fram vänster
	4/9C1:74	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS), RHD			BU
8	4/9C1:23	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS), LHD	GN-OG	8/51:2	Tändare sidokrockkudde fram vänster
	4/9C1:75	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS), RHD			BN
fortsätter					

Kontaktstycken

74/30:9-20 - 74/31:1-6

74/30

20-poligt svart

Nr	Matta golv			Matta förarstol		
9	4/9C1:17	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	OG	8/92:1	Bältesförsträckare midja förare	GN-BK
10	4/9C1:18	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	BN-GN	8/92:2	Bältesförsträckare midja förare	BK-BU
11	73/5004	Förgreningspunkt	VT-OG	4/52C2:3	Styrenhet framstol (PSM)	GN
12	73/5003	Förgreningspunkt	GY-OG	4/52C2:4	Styrenhet framstol (PSM)	WH
13	73/5125 73/5124	Förgreningspunkt, LHD Förgreningspunkt, RHD	BK-OG BK-BU	8/51	Tändare sidokrockkudde fram vänster	BK
14	4/56C2:64	Central elektronikstyrenhet (CEM)	VT-GN	4/52C2:1 4/52C2:6	Styrenhet framstol (PSM), LHD Styrenhet framstol (PSM), RHD	RD-GN
15	11D/A10:2	Säkring, elcentral i bagagerum	RD-BU	4/52C1:1 4/52C1:7	Styrenhet framstol (PSM), LHD Styrenhet framstol (PSM), RHD	RD-BU
16	73/5035 73/5023	Förgreningspunkt, LHD Förgreningspunkt, RHD	BK-VT BK-GN	73/3	Förgreningspunkt	BK
17	4/9C1:35	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	BU	3/93:1	Kontakt bälteslås förarstol	VT
18	4/9C1:36	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	VT-BN	3/93:2	Kontakt bälteslås förarstol	OG-BK
19	-		-	-		-
20	-		-	-		-

74/31

20-poligt svart

Nr	Matta golv			Matta passagerarstol		
1	73/5023 73/5035	Förgreningspunkt, LHD Förgreningspunkt, RHD	BK-GN BK-VT	9/13A:1	Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida	BK
2	11D/B4:2	Säkring, elcentral i bagagerum	VT-OG	9/13A:4	Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida	RD
3	-		-	-		-
4	74/409:16 74/409:15	Kontaktstycke, LHD Kontaktstycke, RHD	BN-VT	9/13A:2	Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida	BU
5	4/9C1:31	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	OG	3/256:1	Lägesgivare passagerarstol USA/CDN	YE
6	4/9C1:32	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	BN-YE	3/256:2	Lägesgivare passagerarstol USA/CDN	BN
fortsätter						

Kontaktstycken

74/31:7-20

74/31

20-poligt svart

Nr	Matta golv			Matta passagerarstol		
7	4/9C1:24 Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS), RHD 4/9C1:74 Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS), LHD	OG	8/52:1	Tändare sidokrockkudde fram höger	BU	
8	4/9C1:23 Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS), RHD 4/9C1:75 Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS), LHD	BU-OG	8/52:2	Tändare sidokrockkudde fram höger	BN	
9	4/9C1:16 Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS) 74/409:12 Kontaktstycke	OG YE	8/93:1 7/93:1	Bältesförsträckare midja passagerare, EU Passagerarviktsgivare (OWS) USA/CDN	GN-BK GN	
10	4/9C1:15 Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS) 74/409:11 Kontaktstycke	BN-OG VT-WH	8/93:2 7/93:10	Bältesförsträckare midja passagerare, EU Passagerarviktsgivare (OWS) USA/CDN	BK-BU WH	
11	4/56C2:23 Central elektronikstyrenhet (CEM)	BN	7/175:1	Viktsensor passagerarstol, bältespåminnare	WH	
12	74/31:13 Kontaktstycke, RHD	BK-GN	7/175:2	Viktsensor passagerarstol, bältespåminnare	WH	
13	31/7 31/84 73/5083 74/31:12 Stomanslutning, RHD Stomanslutning, LHD Förgreningspunkt, LHD Kontaktstycke, LHD	BK-GN	8/52	Tändare sidokrockkudde fram höger	BK	
14	73/5044 Förgreningspunkt	BU-WH	3/27:7 3/27:11	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, LHD Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, RHD	RD-GN	
15	11D/B9:2 Säkring, elcentral i bagagerum	RD-BK	3/27:5 3:27:2	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, LHD Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, RHD	RD-BU	
16	73/5023 73/5035 Förgreningspunkt, LHD Förgreningspunkt, RHD	BK-GN BK-VT	3/27:8 3/27:3	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol	BK	
17	4/9C1:34 Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	GY-VT	3/94:1	Kontakt bälteslås passagerarstol	VT	
18	4/9C1:33 Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	WH-GN	3/94:2	Kontakt bälteslås passagerarstol	OG-BK	
19	73/5083 Förgreningspunkt, LHD	BK-GN	7/93:9	Passagerarviktsgivare (OWS) USA/CDN	BK	
20	74/409:21 Kontaktstycke, LHD	RD-GN	7/93:2	Passagerarviktsgivare (OWS) USA/CDN	RD-GN	

Kontaktstycken

74/301:1-18

74/301

34-poligt svart

Nr	Matta motor			Matta motorrum	
1	4/46B:22 73/3014	Styrenhet motor (ECM), Diesel Förgreningspunkt	BU-BK	73/3023-1 Förgreningspunkt	BU-BK
2	4/46B:23 73/3015	Styrenhet motor (ECM), Diesel Förgreningspunkt	GN-BK	73/3024 Förgreningspunkt	GN-BK
3-5	-		-	-	-
6	4/46B:35 4/46B:31	Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl. T Styrenhet motor (ECM), Diesel	WH	74/504:1 Kontaktstycke	WH
7	4/46B:34 4/46B:25	Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl. T Styrenhet motor (ECM), Diesel	BK-WH	74/504:2 Kontaktstycke	BK-WH
8	-		-	-	-
9	4/46B:14 4/46B:38	Styrenhet motor (ECM), 5 & 6-Cyl. Styrenhet motor (ECM), Diesel	VT-OG	4/56C1:44 Central elektronikstyrenhet (CEM)	VT-OG
10	4/28A:13	Styrenhet transmission (TCM)	GN-OG	74/411:9 Kontaktstycke	GN-OG
11	4/28A:7	Styrenhet transmission (TCM)	BN-VT	74/411:10 Kontaktstycke	BN-VT
12	4/46B:26 4/46B:47	Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl. T Styrenhet motor (ECM), Diesel	BU-WH	74/504:17 Kontaktstycke	BU-WH
13	4/46B:51 4/46B:26	Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl. T Styrenhet motor (ECM), Diesel	GN-BN	7/8:2 Tryckgivare klimatanläggning	GN-BN
14	4/46B:53 4/46B:27	Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl. T Styrenhet motor (ECM), Diesel	BN	7/8:1 Tryckgivare klimatanläggning	BN
15	4/46B:31 4/46B:16	Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl. T Styrenhet motor (ECM), Diesel	GY-BN	7/8:3 Tryckgivare klimatanläggning	GY-BN
16	-		-	-	-
17	11B/41:2 73/3092	Säkring, elcentral i motorrum, petrol Förgreningspunkt, Diesel	BU	74/504:21 Kontaktstycke	BU
18	4/46B:30 4/46B:48	Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl. T Styrenhet motor (ECM), Diesel	VT-BN	4/56C1:37 Central elektronikstyrenhet (CEM)	VT-BN

fortsätter

Kontaktstycken
74/301:19-34 - 74/304

74/301
34-poligt svart

Nr	Matta motor			Matta motorrum		
19	3/10:1	Kontakt backljus, Man	BU	4/56C1:26	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BU
20	4/46B:34	Styrenhet motor (ECM), Diesel	GY-BN	74/504:42	Kontaktstykke	GY-BN
21	4/28A:16	Styrenhet transmission (TCM)	BU-GY	74/411:11	Kontaktstykke	BU-GY
22	-		-	-		-
23	4/46B:17 4/46B:33	Styrenhet motor (ECM) Styrenhet motor (ECM), Diesel	BU-WH	74/411:2	Kontaktstykke	BU-WH
24	4/46B:41 73/3064	Styrenhet motor (ECM), Diesel, Man Förgreningspunkt, Auto	VT-BN	11B/20:2	Säkring, elcentral i motorrum	VT-BN
25- 28	-		-	-		-
29	4/46B:21	Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl. T	YE-OG	74/504:18	Kontaktstykke	YE-OG
30	-		-	-		-
31	4/46B:46	Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl. T	BU-GY	74/504:39	Kontaktstykke	BU-GY
32	4/46B:45	Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl. T	GN-OG	74/504:38	Kontaktstykke	GN-OG
33	4/46B:23	Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl. T	VT-OG	74/504:37	Kontaktstykke	VT-OG
34	-		-	-		-

74/304
2-poligt svart

Nr	Matta motorrum			Matta spolarmunstycke		
1	11B/21:2	Säkring, elcentral i motorrum	BU-GY	73/3040	Förgreningspunkt	BU-GY
2	73/3033	Förgreningspunkt	BK-OG	73/3037	Förgreningspunkt	BK-OG

Kontaktstycken

74/309 - 74/401:1-6

74/309

12-poligt grå

Nr	Matta motorrum			Matta stötfångare, främre		
1	11B/24:2	Säkringar i säkringsbox motorrum	YE-GN	6/104:8	Spolarmotor strålkastare högtryck	YE-GN
2	4/56C1:47	Central elektronikstyrenhet (CEM)	WH-BU	6/104:3	Spolarmotor strålkastare högtryck	WH-BU
3	73/3030	Förgreningspunkt	BK-RD	73/3104	Förgreningspunkt	BK-RD
4	74/519:12	Kontaktstycke	VT-GY	73/3046	Förgreningspunkt	VT-GY
5	74/519:13	Kontaktstycke	BU-GN	7/204:2	Sensor parkeringsassistans, fram	BU-GN
6	74/519:14	Kontaktstycke	YE-OG	73/3047	Förgreningspunkt	YE-OG
7	73/3035	Förgreningspunkt	BK-VT	6/104:4	Spolarmotor strålkastare högtryck	BK-VT
8	73/3096	Förgreningspunkt	GN-OG	10/11:1	Positions-/parkeringsljus fram vänster	GN-OG
9	73/3097	Förgreningspunkt	GY-RD	10/12:1	Positions-/parkeringsljus fram höger	GY-RD
10	74/519:15	Kontaktstycke	BU-BK	7/205:2	Sensor parkeringsassistans, fram	BU-BK
11	74/519:16	Kontaktstycke	BU-GY	7/206:2	Sensor parkeringsassistans, fram	BU-GY
12	74/519:17	Kontaktstycke	BU-OG	7/207:2	Sensor parkeringsassistans, fram	BU-OG

74/401

22-poligt grå

Nr	Matta mittkonsol			Matta instrumentbräda		
1	4/6C1:12	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	WH-GN	74/417:3	Kontaktstycke	WH-GN
2	4/6C1:7	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	BN-VT	73/4010	Förgreningspunkt	BN-VT
3	73/4026	Förgreningspunkt	YE-VT	74/417:6	Kontaktstycke	YE-VT
4	4/6C1:5	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	BN	74/417:5	Kontaktstycke	BN
5	4/6C1:13	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	BU-GN	74/417:7	Kontaktstycke	BU-GN
6	-	-	-	-	-	-
fortsätter						

Kontaktstycken

74/401:7-22 - 74/403:1-7

74/401

22-poligt grå

Nr	Matta mittkonsol			Matta instrumentbräda		
7	4/6C1:1	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	RD	4/56C3:73	Central elektronikstyrenhet (CEM)	RD
8	4/6C1:2	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	VT-BK	4/31:2	Styrenhet kupéfläkt	VT-BK
9	4/6C1:10	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	GY-OG	73/4001 73/4034	Förgreningspunkt Förgreningspunkt	GY-OG
10	4/6C1:8	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	VT-OG	73/4002 73/4035	Förgreningspunkt Förgreningspunkt	VT-OG
11	3/290C1:1	Manöverenhet ICM	YE	3/281C1:8	Styrenhet infotainment (ICM)	YE
12	3/290C1:2	Manöverenhet ICM	VT	3/281C1:2	Styrenhet infotainment (ICM)	VT
13	3/290C1:3	Manöverenhet ICM	BU	3/281C1:9	Styrenhet infotainment (ICM)	BU
14	3/290C1:4	Manöverenhet ICM	YE-GN	3/281C1:10	Styrenhet infotainment (ICM)	YE-GN
15	3/290C1:5	Manöverenhet ICM	GY-BN	3/281C1:6	Styrenhet infotainment (ICM)	GY-BN
16	3/290C1:6	Manöverenhet ICM	GN-VT	3/281C1:7	Styrenhet infotainment (ICM)	GN-VT
17- 21	-	-	-	-	-	-
22	73/4018	Förgreningspunkt	BK	73/4016	Förgreningspunkt	

74/403

22-poligt grå

Nr	Matta instrumentbräda			Matta tunnel		
1	16/1C2:10	Styrenhet integrerad audio (IAM)	BN	16/123:4	Ingång extern utrustning (AUX)	BN
2	16/1C2:11	Styrenhet integrerad audio (IAM)	GN	16/123:2	Ingång extern utrustning (AUX)	GN
3	16/1C2:12	Styrenhet integrerad audio (IAM)	WH	16/123:1	Ingång extern utrustning (AUX)	WH
4	16/1C2:8	Styrenhet integrerad audio (IAM)	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-
6	4/56C3:68	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BU-RD	3/65:1	Omkopplare eluppvärmt baksäte	BU-RD
7	4/56C3:22	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BU-RD	10/72:1 16/111:13	Belysning askkopp fram Uttag hörlurar bak	BU-RD
fortsätter						

Kontaktstycken

74/403:8-22 - 74/404

74/403

22-poligt grå

Nr	Matta instrumentbräda		Matta tunnel		
8	74/411:9	Kontaktstycke	GN-RD	3/156A:3	Styrenhet växelväljare (GSM)
9	74/411:11	Kontaktstycke	BU-GY	3/156A:1	Styrenhet växelväljare (GSM)
10	16/46C2:5	Styrenhet bildskärm fram (HLDF)	BK	73/5122	Förgreningspunkt
11	-	-	-	-	-
12	16/60C1:18	Telefonstyrenhet (PHM)	-	16/62:3	Handenhet mobiltelefon
13	16/60C1:7	Telefonstyrenhet (PHM)	GN-WH	16/62:5	Handenhet mobiltelefon
14	16/60C1:8	Telefonstyrenhet (PHM)	WH-BU	16/62:4	Handenhet mobiltelefon
15	16/60C1:19	Telefonstyrenhet (PHM)	WH-BN	16/62:1	Handenhet mobiltelefon
16	16/60C1:20	Telefonstyrenhet (PHM)	WH	16/62:2	Handenhet mobiltelefon
17	16/46C2:1	Styrenhet bildskärm fram (HLDF)	RD-BN	74/503:14	Kontaktstycke
18	16/60C1:5 16/147C1:32	Telefonstyrenhet (PHM) Telefonstyrenhet blåtand (BPM)	YE	74/503:13	Kontaktstycke
19	16/1C2:1	Styrenhet integrerad audio (IAM)	GY-YE	74/503:22	Kontaktstycke
20	4/56C3:43	Central elektronikstyrenhet (CEM)	WH-BN	8/134:1	Solenoid backspärr, manuell
21	-	-	-	-	-
22	74/411:10	Kontaktstycke	BN-VT	3/156A:2	Styrenhet växelväljare (GSM)
					BN-VT

74/404

2-poligt svart

Nr	Matta instrumentbräda		Matta infotainment		
1	3/281C2:1	Styrenhet infotainment (ICM)	OG	16/105C4:2 Styrenhet audio (AUD) 16/108C3:2 Styrenhet multimedia (MMM) 74/529:2 Kontaktstycke	OG
2	16/1C4:2 16/60C4:2 16/147C2:2	Styrenhet integrerad audio(AIM) Telefonstyrenhet (PHM) Telfonstyrenhet blåtand (BPM)	OG	16/105C4:1 Styrenhet audio (AUD) 16/108C3:1 Styrenhet multimedia (MMM)	OG

Kontaktstycken

74/405 - 74/407 Alternativ 1

74/405

2-poligt svart

Nr	Matta instrumentbräda		Matta golv	
1	16/1C3:1	Styrenhet integrerad audio (IAM)	WH	16/16C2B:2 Förstärkare rutantenn
1S	16/1C3:1S	Styrenhet integrerad audio (IAM)	-	16/16C2B:2S Förstärkare rutantenn

74/406

2-poligt violett

Nr	Matta instrumentbräda		Matta infotainment	
1	16/60C2:1	Telefonstyrenhet (PHM)	WH	16/47C3:1 Antenn GSM/GPS/RDAR
1S	16/60C2:1S	Telefonstyrenhet (PHM)	-	16/47C3:1S Antenn GSM/GPS/RDAR

74/407 Alternativ 1

16-poligt grön

Nr	Matta instrumentbräda		Matta golv	
1	16/1C1:12	Styrenhet integrerad audio (IAM)	GY-BK	74/507:23 Kontaktstykke
2	-	-	-	-
3	16/1C1:7	Styrenhet integrerad audio (IAM)	YE-BK	74/508:23 Kontaktstykke
4	16/1C1:9	Styrenhet integrerad audio (IAM)	GY-RD	74/509:4 Kontaktstykke
5	16/1C1:10	Styrenhet integrerad audio (IAM)	YE-RD	74/510:4 Kontaktstykke
6-8	-	-	-	-
9	16/1C1:6	Styrenhet integrerad audio (IAM)	GN-BK	74/507:22 Kontaktstykke
10	-	-	-	-
11	16/1C1:1	Styrenhet integrerad audio (IAM)	VT-BK	74/508:22 Kontaktstykke
12	16/1C1:3	Styrenhet integrerad audio (IAM)	GN-RD	74/509:3 Kontaktstykke
13	16/1C1:4	Styrenhet integrerad audio (IAM)	VT-RD	74/510:3 Kontaktstykke
14-16	-	-	-	-

Kontaktstycken

74/407 Alternativ 2 - 74/407B

74/407 Alternativ 2

16-poligt grön

Nr	Matta infotainment		Matta golv		
1	74/407B:1	Kontaktstycke	GY-BK	74/507:23	Kontaktstycke
2	74/407B:2	Kontaktstycke	GY	74/409:10	Kontaktstycke
3	74/407B:3	Kontaktstycke	YE-BK	74/508:23	Kontaktstycke
4	74/407B:4	Kontaktstycke	GY-RD	74/509:4	Kontaktstycke
5	74/407B:5	Kontaktstycke	YE-RD	74/510:4	Kontaktstycke
6-8	-	-	-	-	-
9	74/407B:9	Kontaktstycke	GN-BK	74/507:22	Kontaktstycke
10	74/407B:10	Kontaktstycke	GN	74/409:9	Kontaktstycke
11	74/407B:11	Kontaktstycke	VT-BK	74/508:22	Kontaktstycke
12	74/407B:12	Kontaktstycke	GN-RD	74/509:3	Kontaktstycke
13	74/407B:13	Kontaktstycke	VT-RD	74/510:3	Kontaktstycke
14-16	-	-	-	-	-

74/407B

16-poligt grön

Nr	Matta infotainment		Matta golv		
1	16/105C1:1	Styrenhet audio (AUD)	GY-BK	74/407:1	Kontaktstycke
2	16/105C1:2	Styrenhet audio (AUD)	GY	74/407:2	Kontaktstycke
3	16/105C1:3	Styrenhet audio (AUD)	YE-BK	74/407:3	Kontaktstycke
4	16/105C1:4	Styrenhet audio (AUD)	GY-RD	74/407:4	Kontaktstycke
5	16/105C1:5	Styrenhet audio (AUD)	YE-RD	74/407:5	Kontaktstycke
6	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-
9	16/105C1:9	Styrenhet audio (AUD)	GN-BK	74/407:9	Kontaktstycke
10	16/105C1:10	Styrenhet audio (AUD)	GN	74/407:10	Kontaktstycke
11	16/105C1:11	Styrenhet audio (AUD)	VT-BK	74/407:11	Kontaktstycke
12	16/105C1:12	Styrenhet audio (AUD)	GN-RD	74/407:12	Kontaktstycke
13	16/105C1:13	Styrenhet audio (AUD)	VT-RD	74/407:13	Kontaktstycke
14	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-

Kontaktstycken

74/408 - 74/409:1-10

74/408

6-poligt grå

Nr	Matta instrumentbräda		Matta infotainment	
S	16/46C1:S	Styrenhet bildskärm fram (HLDF)	-	16/108C2:S Styrenhet multimedia (MMM)
2	16/46C1:2	Styrenhet bildskärm fram (HLDF)	BN	16/108C2:2 Styrenhet multimedia (MMM)
3	16/46C1:3	Styrenhet bildskärm fram (HLDF)	GN	16/108C2:3 Styrenhet multimedia (MMM)
4	16/46C1:4	Styrenhet bildskärm fram (HLDF)	GY	16/108C2:4 Styrenhet multimedia (MMM)
5	16/46C1:5	Styrenhet bildskärm fram (HLDF)	YE	16/108C2:5 Styrenhet multimedia (MMM)
6	16/46C1:6	Styrenhet bildskärm fram (HLDF)	PK	16/108C2:6 Styrenhet multimedia (MMM)

74/409

26-poligt grön

Nr	Matta instrumentbräda		Matta golv	
1	-	-	-	-
2	3/272:3	Omkopplare parkeringsbroms	BU	4/115C1:20 Styrenhet parkeringsbroms (PBM)
3	3/272:8	Omkopplare parkeringsbroms	GN-WH	4/115C1:11 Styrenhet parkeringsbroms (PBM)
4	3/272:7	Omkopplare parkeringsbroms	WH-BN	4/115C1:18 Styrenhet parkeringsbroms (PBM)
5	3/272:4	Omkopplare parkeringsbroms	VT-GN	4/115C1:9 Styrenhet parkeringsbroms (PBM)
6	3/272:6	Omkopplare parkeringsbroms	WH-OG	4/115C1:19 Styrenhet parkeringsbroms (PBM)
7	3/272:5	Omkopplare parkeringsbroms	BN	4/115C1:10 Styrenhet parkeringsbroms (PBM)
8	-	-	-	-
9	16/26:1	Högtalare instrumentbräda mitten	GN	74/407:10 Kontaktstykke
10	16/26:2	Högtalare instrumentbräda mitten	GY	74/407:2 Kontaktstykke

fortsätter

Kontaktstycken

74/409:11-26

74/409

26-poligt grön

Nr	Matta instrumentbräda		Matta golv			
11	74/412:1	Kontaktstycke	VT-WH	4/9C1:73 74/31:10	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS) Kontaktstycke	VT-WH
12	74/412:2	Kontaktstycke	YE	4/9C1:72 74/31:9	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS) Kontaktstycke	YE
13	16/1C2:2	Styrenhet integrerad audio (IAM)	GN-VT	16/16C1:1	Förstärkare rutantenn	GN-VT
14	4/56C3:11	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GY-BU	4/115C1:8	Styrenhet parkeringsbroms (PBM)	GY-BU
15	74/417:3	Kontaktstycke	WH-GN	73/5021 74/30:4 74/31:4	Förgreningspunkt Kontaktstycke, LHD Kontaktstycke, RHD	WH-GN BN-VT
16	73/4010	Förgreningspunkt	BN-VT	74/30:4 74/31:4	Kontaktstycke, RHD Kontaktstycke, LHD	WH-GN BN-VT
17	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-
19	73/4034	Förgreningspunkt	GY-OG	73/5005 73/5009	Förgreningspunkt Förgreningspunkt	GY-OG
20	73/4035	Förgreningspunkt	VT-OG	73/5006 73/5010	Förgreningspunkt Förgreningspunkt	VT-OG
21	73/4041	Förgreningspunkt	RD-GN	74/31:20	Kontaktstycke	RD-GN
22	73/4038	Förgreningspunkt	GN-BK	74/518:2 73/5016	Kontaktstycke Förgreningspunkt	GN-BK
23	73/4037	Förgreningspunkt	BU-BK	74/518:1 73/5015	Kontaktstycke Förgreningspunkt	BU-BK
24	-	-	-	-	-	-
25	73/4027	Förgreningspunkt	BU-WH	4/93C4:15	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BU-WH
26	-	-	-	-	-	-

Kontaktstycken

74/411

74/411

26-poligt grå

Nr	Matta motorrum			Matta instrumentbräda		
1	11B/11:2	Säkring, elcentral i motorrum	YE-RD	73/4028	Förgreningspunkt	YE-RD
2	74/301:23	Kontaktstycke	BU-WH	73/4027	Förgreningspunkt	BU
3	73/3052 11B/18:2	Förgreningspunkt Säkringar i säkringsbox motorrum	GY-OG	4/80C1:11	Styrenhet främre övervakning (FSM)	GY-OG
4	7/203:4	Framåtriktad radar (FLR)	YE-RD	4/80C1:8	Styrenhet främre övervakning (FSM)	YE-RD
5	7/203:3	Framåtriktad radar (FLR)	GY-BU	4/80C1:9	Styrenhet främre övervakning (FSM)	GY-BU
6	10/1:8 10/2:8	Lamphus fram vänster Lamphus fram höger	BK	73/4016 73/4017	Förgreningspunkt Förgreningspunkt, LHD	BK
7	11B/26:2	Säkring, elcentral i motorrum	BU-BK	74/414:3 74/417:1	Kontaktstycke Kontaktstycke	BU-BK
8	-	-	-	-	-	-
9	74/301:10	Kontaktstycke	GN-OG	74/403:8	Kontaktstycke	GN-RD
10	74/301:11	Kontaktstycke	BN-VT	74/403:22	Kontaktstycke	BN-VT
11	74/301:21	Kontaktstycke	BU-GY	74/403:9	Kontaktstycke	BU-GY
12	11B/23:2	Säkring, elcentral i motorrum	RD-BK	3/111:1	Styrenhet ljusomkopplare (LSM)	RD-BK
13	10/1:12 10/2:12	Lamphus fram vänster Lamphus fram höger	VT-GN	3/111:4	Styrenhet ljusomkopplare (LSM)	VT-GN
14-20	-	-	-	-	-	-
21	7/178:1	Frontkrockgivare höger	WH-GN	4/9C2:50	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	WH-GN
22	7/178:2	Frontkrockgivare höger	YE-RD	4/9C2:49	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	YE-RD
23	7/179:1	Frontkrockgivare vänster	WH-BU	4/9C2:75	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	WH-BU
24	7/179:2	Frontkrockgivare vänster	GY-BN	4/9C2:74	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	GY-BN
25	11B/20:2	Säkring, elcentral i motorrum	VT-BN	4/9C2:68	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	VT-BN
26	-	-	-	-	-	-

Kontaktstycken

74/412

74/412 22-poligt grön

Nr	Matta instrumentbräda		Matta tak		
1	74/409:11	Kontaktstycke	VT-WH	74/901:1	Kontaktstycke
2	74/409:12	Kontaktstycke	YE	74/901:2	Kontaktstycke
3	16/60C1:1	Telefonstyrenhet (PHM)	BN-GN	3/267:5	Manöverenhet telematik
4	16/60C1:2	Telefonstyrenhet (PHM)	GY-VT	3/267:6	Manöverenhet telematik
5	16/60C1:14	Telefonstyrenhet (PHM)	-	3/267:2	Manöverenhet telematik
6	16/60C1:15	Telefonstyrenhet (PHM)	WH	3/267:1	Manöverenhet telematik
7	16/60C1:13	Telefonstyrenhet (PHM)	VT	3/267:7	Manöverenhet telematik
8	16/60C1:4	Telefonstyrenhet (PHM)	YE-VT	3/267:4	Manöverenhet telematik
9	16/60C1:3	Telefonstyrenhet (PHM)	BU-GY	3/267:3	Manöverenhet telematik
10	73/4005 73/4007	Förgreningspunkt Förgreningspunkt	BU-BK	73/5097	Förgreningspunkt
11	4/9C2:70	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	GN-WH	3/117C1:7	Manöverenhet taklampa
12	4/9C2:47	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	GY-BU	3/117C1:10	Manöverenhet taklampa
13	16/1C2:5	Styrenhet integrerad audio (IAM)	-	16/98:2	Mikrofon
14	16/1C2:4	Styrenhet integrerad audio (IAM)	WH	16/98:1	Mikrofon
15	4/56C3:47	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BU-BK	73/5097	Förgreningspunkt
16	4/56C3:48	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-BK	73/5098	Förgreningspunkt
17	4/80C1:1	Styrenhet främre övervakning (FSM)	GY-BK	74/901:8	Kontaktstycke
18	73/4010	Förgreningspunkt	BN-VT	8/48:3	Automatiskt avbländande backspegel
19	4/80C1:14	Styrenhet främre övervakning (FSM)	BK	74/901:10	Kontaktstycke
20	73/4006 73/4008	Förgreningspunkt Förgreningspunkt	GN-BK	73/5098	Förgreningspunkt
21	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-

Kontaktstycken

74/414 - 74/417

74/414

8-poligt grå

Nr	Matta instrumentbräda			Matta tak		
1	4/56C3:75	Central elektronikstyrenhet (CEM)	RD-BN	4/33:1	Styrenhet taklucka	RD-BN
2	73/4019	Förgreningspunkt	BU-WH	73/4020	Förgreningspunkt	BU-WH
3	74/411:7	Kontaktstycke	BU-BK	10/22C1:5 73/4031	Taklampa Förgreningspunkt	BU-BK
4	73/4012 74/417:4	Förgreningspunkt Kontaktstycke	BK-WH	73/4013 73/4014	Förgreningspunkt Förgreningspunkt	BK-WH
5	73/4041	Förgreningspunkt	RD-GN	74/901:5	Kontaktstycke	RD-GN
6-8	-		-	-		-

74/416

2-poligt violett

Nr	Matta instrumentbräda			Matta infotainment		
1	16/46C3:1	Styrenhet bildskärm fram (HLDF)	WH	4/120C3:2	Styrenhet parkeringskamera (PAC)	WH
1S	16/46C3:1S	Styrenhet bildskärm fram (HLDF)	-	4/120C3:2S	Styrenhet parkeringskamera (PAC)	-

74/417

7-poligt grön

Nr	Matta instrumentbräda			Matta klimatanläggning		
1	74/411:7	Kontaktstycke	BU-BK	3/112	Klimatanläggning	RD
2	73/4010	Förgreningspunkt	BN-VT	3/112	Klimatanläggning	YE
3	74/401:1 74/409:15	Kontaktstycke Kontaktstycke	WH-GN	3/112	Klimatanläggning	GN
4	74/414:4	Kontaktstycke	BK-WH	3/112	Klimatanläggning	BU
5	74/401:4	Kontaktstycke	BN	3/112	Klimatanläggning	PK
6	74/401:3	Kontaktstycke	YE-VT	3/112	Klimatanläggning	BN
7	74/401:5	Kontaktstycke	WH-GN	3/112	Klimatanläggning	GN

Kontaktstycken

74/418 RHD - 74/420

74/418 RHD 6-poligt grå

Nr	Matta FLC		FLC adaptermatta		
1	27/5C1:1	Framåtriktad kamera	WH	4/80C2:1	Styrenhet främre övervakning (FSM)
2	27/5C1:2	Framåtriktad kamera	BN	4/80C2:2	Styrenhet främre övervakning (FSM)
3	27/5C1:3	Framåtriktad kamera	GN	4/80C2:3	Styrenhet främre övervakning (FSM)
4	27/5C1:4	Framåtriktad kamera	PK	4/80C2:4	Styrenhet främre övervakning (FSM)
5	27/5C1:5	Framåtriktad kamera	GY	4/80C2:5	Styrenhet främre övervakning (FSM)
6	27/5C1:6	Framåtriktad kamera	YE	4/80C2:6	Styrenhet främre övervakning (FSM)
S	27/5C1:S	Framåtriktad kamera	-	4/80C2:S	Styrenhet främre övervakning (FSM)

74/419 2-poligt blå

Nr	Matta instrumentbräda		Matta infotainment	
1	16/60C5:1	Telefonstyrenhet (PHM)	WH	16/47C1:1 Antenn GSM/GPS/RDAR
1S	16/60C5:1S	Telefonstyrenhet (PHM)	-	16/47C1:1S Antenn GSM/GPS/RDAR

74/420 5-poligt grå

Nr	Matta instrumentbräda		Matta tunnel	
1	16/1C5:1	Styrenhet integrerad audio (IAM)	RD	17/42C1:1 USB-port)
2	16/1C5:2	Styrenhet integrerad audio (IAM)	WH	17/42C1:2 USB-port
3	16/1C5:3	Styrenhet integrerad audio (IAM)	GN	17/42C1:3 USB-port
4	16/1C5:4	Styrenhet integrerad audio (IAM)	BK	17/42C1:4 USB-port
5	16/1C5:5	Styrenhet integrerad audio (IAM)	-	17/42C1:5 USB-port

Kontaktstycken

74/503

74/503

22-poligt grå

Nr	Matta infotainment		Matta tunnel		
1	16/105C2:16	Styrenhet audio (AUD)	WH-OG	16/111:1	Uttag hörlurar bak
2	16/105C2:15	Styrenhet audio (AUD)	WH	16/111:2	Uttag hörlurar bak
3	16/105C2:17	Styrenhet audio (AUD)	GN-VT	16/111:3	Uttag hörlurar bak
4	-	-	-	-	-
5	16/105C2:1	Styrenhet audio (AUD)	BU-OG	16/111:5	Uttag hörlurar bak
6	16/105C2:13	Styrenhet audio (AUD)	GY-BN	16/111:6	Uttag hörlurar bak
7	16/105C2:2	Styrenhet audio (AUD)	YE-GN	16/111:7	Uttag hörlurar bak
8	16/105C2:3	Styrenhet audio (AUD)	BU	16/111:9	Uttag hörlurar bak
9	16/105C2:14	Styrenhet audio (AUD)	YE-VT	16/111:10	Uttag hörlurar bak
10	16/105C2:4	Styrenhet audio (AUD)	YE	16/111:11	Uttag hörlurar bak
11	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-
13	11D/D7:2	Säkring, elcentral i bagagerum	YE	74/403:18	Kontaktstycke
14	73/5051	Förgreningspunkt	RD-BN	74/403:17	Kontaktstycke
15	4/84C1:3	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	YE-BK	3/225:5	Manöverenhet kontinuerligt reglerad dämpning (CCD)
16	4/84C1:21	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	VT-OG	3225:6	Manöverenhet kontinuerligt reglerad dämpning (CCD)
17	4/84C1:24	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	YE-RD	3/225:1	Manöverenhet kontinuerligt reglerad dämpning (CCD)
18	4/84C1:26	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	BU	3/225:2	Manöverenhet kontinuerligt reglerad dämpning (CCD)
19	4/84C1:11	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	GN-BK	3/225:3	Manöverenhet kontinuerligt reglerad dämpning (CCD)
20	4/84C1:29	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	GY-OG	3/225:4	Manöverenhet kontinuerligt reglerad dämpning (CCD)
21	73/5123	Förgreningspunkt	BK	73/5122	Förgreningspunkt
22	11D/D6:2	Säkring, elcentral i bagagerum	GY-YE	74/403:19	Kontaktstycke

**Kontaktstycken
74/504**

**74/504:1-40
57-poligt naturell**

Nr	Matta motorrum		Matta golv	
1	74/301:6	Kontaktstycke	WH	74/507:17 Kontaktstycke
2	74/301:7	Kontaktstycke	BK-WH	74/507:18 Kontaktstycke
3	-		-	-
4	-		-	-
5	4/16C1:43	Styrenhet bromssystem (BCM)	YE-BK	74/512:5 Kontaktstycke
6	4/16C1:42	Styrenhet bromssystem (BCM)	BU-RD	74/512:6 Kontaktstycke
7	4/16C1:19	Styrenhet bromssystem (BCM)	GN-OG	7/164:1 Stabilitetssensor (BSC)
8	4/16C1:18	Styrenhet bromssystem (BCM)	BU-WH	7/164:2 Stabilitetssensor (BSC)
9	-		-	-
10	-		-	-
11	4/16C1:36	Styrenhet bromssystem (BCM)	BU-OG	74/511:7 Kontaktstycke
12	4/16C1:37	Styrenhet bromssystem (BCM)	GN-RD	74/511:6 Kontaktstycke
13-15	-		-	-
16	11B/25:2	Säkring, elcentral i motorrum	RD-VT	74/530:7 Kontaktstycke
17	74/301:12	Kontaktstycke	BU-WH	7/51:5 Givare gaspedal
18	74/301:29	Kontaktstycke, Bensin	YE-OG	74/511:17 Kontaktstycke
19	-		-	-
20	-		-	-
21	74/301:17	Kontaktstycke	BU	74/512:7 Kontaktstycke
21	-		-	-
22	-		-	-
23	4/118C1:18	Styrenhet huvudstrålkastare (HCM)	GN-VT	74/512:11 Kontaktstycke
24-36	-		-	-
37	74/301:33	Kontaktstycke	VT-OG	74/512:2 Kontaktstycke
38	74/301:32	Kontaktstycke	GN-OG	74/512:3 Kontaktstycke
39	74/301:31	Kontaktstycke	BU-GY	74/512:4 Kontaktstycke
40	-		-	-
fortsätter				

Kontaktstycken

74/504:41-57 - 74/504B

74/504

57-poligt naturell

Nr	Matta motorrum		Matta golv		
41	74/9:7	Kontaktstycce	YE-RD	74/512:14	Kontaktstycce
42	74/301:20	Kontaktstycce, Man	GY-BN	73/5055	Förgreningspunkt
43	4/118C1:17	Styrenhet huvudstrålkastare (HCM)	YE-GN	74/512:9	Kontaktstycce
44	73/3021	Förgreningspunkt	BU-BK	74/511:3	Kontaktstycce
	73/3023-1	Förgreningspunkt			BU-BK
45	73/3022	Förgreningspunkt	GN-BK	74/511:4	Kontaktstycce
	73/3024	Förgreningspunkt			GN-BK
46	-	-	-	-	-
47	-	-	-	-	-
48	-	-	-	-	-
49	4/118C1:8	Styrenhet huvudstrålkastare (HCM)	GN-BN	74/512:10	Kontaktstycce
50	4/16C1:22	Styrenhet bromssystem (BCM)	VT-BN	7/164:3	Stabilitetssensor (BSC)
51	4/16C1:29	Styrenhet bromssystem (BCM)	GN-BU	7/164:5	Stabilitetssensor (BSC)
52-55	-	-	-	-	-
56	73/3019	Förgreningspunkt	GY-OG	73/5005	Förgreningspunkt
	4/56C1:49	Central elektronikstyrenhet (CEM)		73/5009	Förgreningspunkt
57	73/3020	Förgreningspunkt	VT-OG	73/5006	Förgreningspunkt
	4/56C1:50	Central elektronikstyrenhet (CEM)		73/5010	Förgreningspunkt
					VT-OG

74/504B

2-poligt rött

Nr	Matta motorrum		Matta golv		
1	11A/4:2	Säkring, elcentral i motorrum	RD-GY	73/5040	Förgreningspunkt
2	11A/3:2	Säkring, elcentral i motorrum	RD-GN	73/5075	Förgreningspunkt

Kontaktstycken

74/505 - 74/507:1-18

74/505

2-poligt svart

Nr	Matta motorrum		Matta infotainment		
1	11A/5:2	Säkring, elcentral i motorrum	RD-BN	RD1:5	Bygel i elcentral bagagerum
2	-		-	-	-

74/507

26-poligt svart

Nr	Matta framdörr, vänster		Matta golv		
1	3/126C2:3 3/127C2:3	Styrenhet förardörr (DDM) Styrenhet passagerardörr (PDM)	GY-OG	73/5005	Förgreningspunkt
2	3/126C2:15 3/127C2:15	Styrenhet förardörr (DDM) Styrenhet passagerardörr (PDM)	VT-OG	73/5006	Förgreningspunkt
3	6/36:4	Låsmotor centrallås framdörr vänster	GN-VT	4/56C2:7	Central elektronikstyrenhet (CEM)
4	3/127C1:20 73/5019	Styrenhet passagerardörr (PDM), RHD Förgreningspunkt, LHD	GN-WH	74/509:7	Kontaktstykke
5	-		-	-	-
6	-		-	-	-
7	3/176:2	Omkopplare elhissar förardörr	BU-WH	73/5044	Förgreningspunkt
8-10	-		-	-	-
11	3/273:1	Låskontakt framdörr vänster	BU-GN	4/93C5:19	Styrenhet nyckellös bil (KVM)
12	3/273:3	Låskontakt framdörr vänster	YE-VT	4/93C5:21	Styrenhet nyckellös bil (KVM)
13	6/36:4	Låsmotor centrallås framdörr vänster	GN-OG	4/93C4:9	Styrenhet nyckellös bil (KVM)
14	6/36:1	Låsmotor centrallås framdörr vänster	GY	4/93C2:4	Styrenhet nyckellös bil (KVM)
15	6/36:2	Låsmotor centrallås framdörr vänster	VT-BK	4/93C4:1	Styrenhet nyckellös bil (KVM)
16	-		-	-	-
17	6/62:2	Elmanövrerad backspegel vänster	WH	74/504:1	Kontaktstykke
18	6/62:3	Elmanövrerad backspegel vänster	BK-WH	74/504:2	Kontaktstykke

fortsätter

Kontaktstycken

74/507:19-26 - 74/508:1-7

74/507

26-poligt svart

Nr	Matta framdörr, vänster		Matta golv		
19	-	-	-	-	-
20	3/127C1:13 Styrenhet passagerardörr (PDM) 73/5037 Förgreningspunkt, LHD 73/5024 Förgreningspunkt, RHD	BK-VT	73/5035	Förgreningspunkt	BK-VT
21	3/126C1:2 Styrenhet förardörr (DDM) 3/127C1:2 Styrenhet passagerardörr (PDM)	RD RD-BK	11D/A1:2 11D/A2:2	Säkringar i säkringsbox bagagerum Säkringar i säkringsbox bagagerum	RD RD-BK
22	16/4.2:1 Högtalare framdörr vänster 73/5078 Förgreningspunkt	VT-BK GN-BK	74/407:9	Kontaktstycke	GN-BK
23	16/4.2:2 Högtalare framdörr vänster 73/5079 Förgreningspunkt	YE-BK GY-BK	74/407:1	Kontaktstycke	GY-BK
24	-	-	-	-	-
25	7/208:1 Tryckgivare framdörr vänster	YE-RD	4/9C1:57	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	YE-RD
26	7/208:2 Tryckgivare framdörr vänster	VT-OG	4/9C1:58	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	VT-OG

74/508

26-poligt svart

Nr	Matta framdörr, höger		Matta golv		
1	3/126C2:3 Styrenhet förardörr (DDM) 3/127C2:3 Styrenhet passagerardörr (PDM)	GY-OG	73/5009	Förgreningspunkt	GY-OG
2	3/126C2:15 Styrenhet förardörr (DDM) 3/127C2:15 Styrenhet passagerardörr (PDM)	VT-OG	73/5010	Förgreningspunkt	VT-OG
3	6/55:4 Låsmotor centrallås framdörr höger	BK-GN	4/56C2:6	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BK-GN
4	3/127C1:20 Styrenhet passagerardörr (PDM), LHD 73/5019 Förgreningspunkt, RHD	GN-WH	74/510:7	Kontaktstycke	GN-WH
5-6	-	-	-	-	-
7	3/176:2 Omkopplare elhissar förardörr	BU-WH	73/5044	Förgreningspunkt	BU-WH
fortsätter					

Kontaktstycken

74/508:8-26

74/508

26-poligt svart

Nr	Matta framdörr, höger		Matta golv		
8-10	-	-	-	-	-
11	3/274:1	Låskontakt framdörr höger	GN-RD	4/93C5:2	Styrenhet nyckellös bil (KVM)
12	3/274:3	Låskontakt framdörr höger	BU-GY	4/93C5:22	Styrenhet nyckellös bil (KVM)
13	6/55:2	Låsmotor centrallås framdörr höger	GY-BN	4/93C4:22	Styrenhet nyckellös bil (KVM)
14	6/55:4	Låsmotor centrallås framdörr höger	BU-RD	4/93C2:5	Styrenhet nyckellös bil (KVM)
15	6/55:3	Låsmotor centrallås framdörr höger	GN-VT	4/93C4:2	Styrenhet nyckellös bil (KVM)
16-19	-	-	-	-	-
20	3/127C1:13 73/5024 73/5037	Styrenhet passagerardörr (PDM) Förgreningspunkt, LHD Förgreningspunkt, RHD	BK-GN	73/5023	Förgreningspunkt
21	3/126C1:2 3/127C1:2	Styrenhet förardörr (DDM) Styrenhet passagerardörr (PDM)	RD RD-BK	11D/A1:2 11D/A2:2	Säkringar i säkringsbox bagagerum Säkringar i säkringsbox bagagerum
22	16/3.2:1 73/5076	Högtalare framdörr höger Förgreningspunkt	VT-BK	74/407:11	Kontaktstycke
23	16/3.2:2 73/5077	Högtalare framdörr höger Förgreningspunkt	YE-BK	74/407:3	Kontaktstycke
24	-	-	-	-	-
25	7/209:1	Tryckgivare framdörr höger	YE-RD	4/9C1:56	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)
26	7/209:2	Tryckgivare framdörr höger	VT-OG	4/9C1:55	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)

Kontaktstycken

74/509

74/509 16-poligt svart

Nr	Matta bakdörr vänster			Matta golv		
1	3/128:2	Styrenhet vänster bakdörr (LDM)	RD-BU	11D/A3:2	Säkring, elcentral i bagagerum	RD-BU
2	3/128:13	Styrenhet vänster bakdörr (LDM) 73/5036 Förgreningspunkt	BK-VT	73/5035	Förgreningspunkt	BK-VT
3	16/6:1	Högtalare bakdörr vänster	GN-RD	74/407:12	Kontaktstycke	GN-RD
4	16/6:2	Högtalare bakdörr vänster	GY-RD	74/407:4	Kontaktstycke	GY-RD
5	6/57:4	Låsmotor centrallås bakdörr vänster	GN	4/56C2:9	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN
6	-		-	-		-
7	3/128:20	Styrenhet vänster bakdörr (LDM)	GN-WH	74/507:4	Kontaktstycke	GN-WH
8	3/275:5	Låskontakt bakdörr vänster	YE	4/93C1:15	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	YE
9	3/275:4	Låskontakt bakdörr vänster	GN-BN	4/93C1:3	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GN-BN
10	6/57:2	Låsmotor centrallås bakdörr vänster	BU-BN	4/93C3:2	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BU-BN
11	6/57:1	Låsmotor centrallås bakdörr vänster	YE-BU	4/93C2:2	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	YE-BU
12	6/57:4	Låsmotor centrallås bakdörr vänster	VT-OG	4/93C5:15	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	VT-OG
13	3/275:1	Låskontakt bakdörr vänster	GY-OG	4/93C5:17	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GY-OG
14	3/275:3	Låskontakt bakdörr vänster	GN-OG	4/93C5:4	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GN-OG
15	-		-	-		-
16	-		-	-		-

Kontaktstycken
74/510 - 74/511:1-6

74/510
16-poligt svart

Nr	Matta bakdörr höger			Matta golv		
1	3/129:2	Styrenhet höger bakdörr (RDM)	RD-GN	11D/A4:2	Säkring, elcentral i bagagerum	RD-GN
2	3/129:13 73/5025	Styrenhet höger bakdörr (RDM) Förgreningspunkt	BK-GN	73/5023	Förgreningspunkt	BK-GN
3	16/5:1	Högtalare bakdörr höger	VT-RD	74/407:13	Kontaktstykke	VT-RD
4	16/5:2	Högtalare bakdörr höger	YE-RD	74/407:5	Kontaktstykke	YE-RD
5	6/56:4	Låsmotor centrallös bakdörr höger	YE	4/56C2:8	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE
6	-	-	-	-	-	-
7	3/129:20	Styrenhet höger bakdörr (RDM)	GN-WH	74/508:4	Kontaktstykke	GN-WH
8	3/276:5	Låskontakt bakdörr höger	BU-OG	4/93C1:14	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BU-OG
9	3/276:4	Låskontakt bakdörr höger	VT-GY	4/93C1:23	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	VT-GY
10	6/56:3	Låsmotor centrallös bakdörr höger	GY-BK	4/93C3:1	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GY-BK
11	6/56:4	Låsmotor centrallös bakdörr höger	GN	4/93C2:3	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GN
12	6/56:2	Låsmotor centrallös bakdörr höger	YE-RD	4/93C4:21	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	YE-RD
13	3/276:1	Låskontakt bakdörr höger	VT-RD	4/93C5:5	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	VT-RD
14	3/276:3	Låskontakt bakdörr höger	GY-RD	4/93C5:20	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GY-RD
15	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-

74/511
22-poligt grå

Nr	Matta golv			Matta bakaxel vänster		
1	11D/B6:2	Säkring, elcentral i bagagerum	GN-RD	74/520:6	Kontaktstykke	GN-RD
2	-	-	-	-	-	-
3	73/5015 74/504:44	Förgreningspunkt Kontaktstykke	BU-BK	74/520:1	Kontaktstykke	BU-BK
4	73/5016 74/504:45	Förgreningspunkt Kontaktstykke	GN-BK	74/520:2	Kontaktstykke	GN-BK
5	-	-	-	-	-	-
6	74/504:12	Kontaktstykke	GN-RD	7/56:2	Givare ABS bak vänster	BN
fortsätter						

Kontaktstycken

74/511:7-22 - 74/512:1-6

74/511

22-poligt grå

Nr	Matta golv		Matta bakaxel vänster		
7	74/504:11	Kontaktstycke	BU-OG	7/56:1	Givare ABS bak vänster
8-11	-		-	-	-
12	74/525:4	Kontaktstycke	GN-BU	8/22:1	Stötdämpare Four-C bak vänster
13	74/525:5	Kontaktstycke	YE-BU	8/22:2	Stötdämpare Four-C bak vänster
14	74/525:1	Kontaktstycke	YE-GN	7/120:5	Höjdgivare hjulupphängning bak vänster
15	74/525:2	Kontaktstycke	GN-BN	7/120:1	Höjdgivare hjulupphängning bak vänster
16	74/525:3	Kontaktstycke	VT-WH	7/120:4	Höjdgivare hjulupphängning bak vänster
17	74/504:18	Kontaktstycke	YE-OG	4/83:5	Styrenhet bränslepump
18	4/56C2:48	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-BU	6/33:1	Bränslepump
19	4/56C2:30	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE-VT	6/33:2	Bränslepump
20	4/56C2:43	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-OG	6/33:6	Bränslepump
21	-		-	-	-
22	-		-	-	-

74/512

14-poligt grå

Nr	Matta golv		Matta bakaxel höger		
1	-	-	-	-	-
2	74/504:37	Kontaktstycke	VT-OG	6/67:1	Pump bränsleläckagekontroll
3	74/504:38	Kontaktstycke	GN-OG	6/67:2	Pump bränsleläckagekontroll
4	74/504:39	Kontaktstycke	BU-GY	6/67:3	Pump bränsleläckagekontroll
5	74/504:5	Kontaktstycke	YE-BK	7/57:1	Givare ABS bak höger
6	74/504:6	Kontaktstycke	BU-RD	7/57:2	Givare ABS bak höger
fortsätter					

Kontaktstycken

74/512:7-14 - 74/514

74/512

14-poligt grå

Nr	Matta golv			Matta bakaxel höger		
7	74/504:21	Kontaktstycke	BU	6/67:4 9/38:1	Pump bränsleläckagekontroll Eluppvärmt bränslefilter	BU
8	31/68	Stomanslutning	BK-OG	6/35:2 9/38:2	Bränslepump tillskottsvärmare Eluppvärmt bränslefilter	BK-OG
9	74/504:43	Kontaktstycke	YE-GN	7/121:5	Höjdgivare hjulupphängning bak höger	YE-GN
10	74/504:49	Kontaktstycke	GN-BN	7/121:1	Höjdgivare hjulupphängning bak höger	GN-BN
11	74/504:23	Kontaktstycke	GN-VT	7/121:4	Höjdgivare hjulupphängning bak höger	GN-VT
12	-		-	-		-
13	-		-	-		-
14	74/504:41	Kontaktstycke	YE-RD	6/35:1	Bränslepump tillskottsvärmare	YE-RD

74/513

5-poligt grön

Nr	Matta infotainment			Matta bakaxel höger		
1	4/84C1:5	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	VT-GY	8/23:1	Stötdämpare Four-C bak höger	VT-GY
2	4/84C1:4	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	BU-BN	8/23:2	Stötdämpare Four-C bak höger	BU-BN
3	73/5066	Förgreningspunkt	YE-GN	7/121:5	Stötdämpare Four-C bak höger	YE-GN
4	73/5053	Förgreningspunkt	YE-GN	7/121:1	Stötdämpare Four-C bak höger	GN-BN
5	4/84C1:14	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	GN-VT	7/121:4	Stötdämpare Four-C bak höger	GN-VT

74/514

4-poligt grå

Nr	Matta golv			Matta bakaxel vänster		
1	4/115C1:29	Styrenhet parkeringsbroms (PBM)	BU-GN	6/146:2	Låsmotor bromsskiva bak vänster	BU-GN
2	4/115C1:14	Styrenhet parkeringsbroms (PBM)	VT-BK	6/146:1	Låsmotor bromsskiva bak vänster	VT-BK
3	4/56C2:76	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE-OG	4/83:4 6/33:4	Styrenhet bränslepump Bränslepump	YE-OG
4	31/65	Stomanslutning	BK-YE	74/520:4 74/520:5	Kontaktstycke Kontaktstycke	BK BK-YE

Kontaktstycken

74/518 - 74/519:1-14

74/518

2-poligt grå

Nr	Matta infotainment		Matta golv		
1	4/84C1:16	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	BU-BK	73/5015 74/409:23	Förgreningspunkt Kontaktstycke
2	4/84C1:15	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	GN-BK	73/5016 74/409:22	Förgreningspunkt Kontaktstycke

74/519

22-poligt grå

Nr	Matta infotainment		Matta motorrum		
1	4/84C1:6	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	BU-BK	8/20:1	Stötdämpare Four-C fram vänster
2	4/84C1:7	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	VT-BN	8/20:2	Stötdämpare Four-C fram vänster
3	4/84C1:9	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	GY-YE	8/21:1	Stötdämpare Four-C fram höger
4	4/84C1:8	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	BU-OG	8/21:2	Stötdämpare Four-C fram höger
5	73/5052	Förgreningspunkt	YE-GN	7/118:5	Höjdgivare hjulupphängning fram vänster
6	4/84C1:12	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	BU-RD	7/118:4	Höjdgivare hjulupphängning fram vänster
7	73/5066	Förgreningspunkt	YE-GN	73/3077	Förgreningspunkt
8	4/84C1:27	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	GY-VT	7/119:4	Höjdgivare hjulupphängning fram höger
9	4/84C1:22	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	BU-GY	7/88:1	Accelerationsgivare Four-C fram höger
10	4/84C1:10	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	VT-RD	7/87:1	Accelerationsgivare Four-C fram vänster
11	4/84C1:19	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	GN-BN	73/3078	Förgreningspunkt
12	4/86C2:2	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	VT-GY	74/309:4	Kontaktstycke
13	4/86C2:5	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	BU-GN	74/309:5	Kontaktstycke
14	4/86C2:1	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	YE-OG	74/309:6	Kontaktstycke

fortsätter

Kontaktstycken

74/519:15-22 - 74/524

74/519

22-poligt grå

Nr	Matta infotainment			Matta motorrum		
15	4/86C2:6	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	BU-BK	74/309:10	Kontaktstycke	BU-BK
16	4/86C2:7	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	BU-GY	74/309:11	Kontaktstycke	BU-GY
17	4/86C2:8	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	BU-OG	74/309:12	Kontaktstycke	BU-OG
18- 22	-	-	-	-	-	-

74/520

6-poligt grå

Nr	Matta bakaxel vänster			Matta fyrhjulsdrift		
1	74/511:3	Kontaktstycke	BU-BK	4/82C1:8	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)	BU-BK
2	74/511:4	Kontaktstycke	GN-BK	4/82C1:7	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)	GN-BK
3	-	-	-	-	-	-
4	74/514:4	Kontaktstycke	BK	4/82C1:4	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)	BK
5	74/514:4	Kontaktstycke	BK-YE	4/82C1:2	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)	BK-YE
6	74/511:1	Kontaktstycke	GN-RD	4/82C1:1	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)	GN-RD

74/524

2-poligt grå

Nr	Matta bakaxel höger			Matta golv		
1	4/115C1:12	Styrenhet parkeringsbroms (PBM)	YE-GY	6/147:1	Låsmotor bromsskiva bak höger	YE-GY
2	4/115C1:27	Styrenhet parkeringsbroms (PBM)	GN-BN	6/147:2	Låsmotor bromsskiva bak höger	GN-BN

Kontaktstycken 74/525 - 74/527A

74/525 6-poligt grön

Nr	Matta infotainment			Matta golv		
1	73/5052	Förgreningspunkt	YE-GN	74/511:14	Kontaktstycke	YE-GN
2	73/5053	Förgreningspunkt	GN-BN	74/511:15	Kontaktstycke	GN-BN
3	4/84C1:28	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	VT-WH	74/511:16	Kontaktstycke	VT-WH
4	4/84C1:2	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	GN-BU	74/511:12	Kontaktstycke	GN-BU
5	4/84C1:1	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	YE-BU	74/511:13	Kontaktstycke	YE-BU
6	-		-	-		-

74/526 4-poligt grå

Nr	AdAPTERmatta stötfångare, bakre			Matta golv		
1	74/527A:1 74/527B:1	Kontaktstycke Kontaktstycke	BN-GN	4/56C2:39 4/56C2:39	Central elektronikstyrenhet (CEM) Central elektronikstyrenhet (CEM)	BN-GN
2	74/527A:2 74/527B:2	Kontaktstycke Kontaktstycke	WH-BU	4/56C2:38	Central elektronikstyrenhet (CEM)	WH-BU
3	74/527A:3 74/527B:3	Kontaktstycke Kontaktstycke	BK-BU	73/5029	Förgreningspunkt	BK-GN
4	-		-	-		-

74/527A 3-poligt svart

Nr	Matta stötfångare, bakre			AdAPTERmatta stötfångare, bakre		
1	10/53:1	Dimljus bak vänster	BN-GN	74/526:1	Kontaktstycke	BN-GN
2	10/46:1	Dimljus bak höger	WH-BU	74/526:2	Kontaktstycke	WH-BU
3	73/5092	Förgreningspunkt	BK-BU	74/526:3	Kontaktstycke	BK-BU

**Kontaktstycken
74/527B - 74/529**

**74/527B
12-poligt grå**

Nr	Matta stötfångare, bakre		Adaptermatta stötfångare, bakre		
1	10/53:1	Dimljus bak vänster	BN-GN	74/526:1	Kontaktstycke
2	10/46:1	Dimljus bak höger	WH-BU	74/526:2	Kontaktstycke
3	73/5092	Förgreningspunkt	BK-BU	74/526:3	Kontaktstycke
4	73/5064	Förgreningspunkt	BU-WH	4/86C3:11	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)
5	7/133:2	Sensor parkeringsassistans, bak	YE-GY	4/86C3:2	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)
6	7/132:2	Sensor parkeringsassistans, bak	YE-BK	4/86C3:3	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)
7-9	-	-	-	-	-
10	7/134:2	Sensor parkeringsassistans, bak	YE-OG	4/86C3:4	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)
11	7/131:2	Sensor parkeringsassistans, bak	YE-GN	4/86C3:5	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)
12	73/5067	Förgreningspunkt	GN-WH	4/86C3:8	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)

**74/529
2-poligt svart**

Nr	Matta infotainment		Matta RDAR/SUB		
1	16/105C4:2	Styrenhet audio (AUD), LHD	OG	16/79C2:1	Styrenhet bashögtalare (SUB)
	16/108C3:2	Styrenhet multimedia (MMM)		16/145C3:1	Styrenhet digitalradiomottagn-
				16/162C3:1	ing (RDAR)
					Styrenhet digitalradiomottagn-
					ing (DABM)
2	74/404:1	Kontaktstycke	OG	16/79C2:2	Styrenhet bashögtalare (SUB)
				16/145C3:2	Styrenhet digitalradiomottagn-
				16/162C3:2	ing (RDAR)
					Styrenhet digitalradiomottagn-
					ing (DABM)

Kontaktstycken
74/530 - 74/532

74/530
14-poligt grå

Nr	Matta tunnel			Matta golv		
1	3/65:3	Omkopplare eluppvärmt baksäte	BN-VT	73/5021	Förgreningspunkt	BN-VT
2	73/5122	Förgreningspunkt	BK	4/120C1:15	Styrenhet parkeringskamera (PAC)	BK
3	16/134:1	Antenn dörrlås kupé 2	GY-VT	4/93C2:14	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GY-VT
4	16/134:2	Antenn dörrlås kupé 2	BU-WH	4/93C2:17	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BU-WH
5	7/122:1	Massrörelsegivare (MMS), fram	RD-BN	4/56C2:57	Central elektronikstyrenhet (CEM)	RD-BN
6						
7	73/5042	Förgreningspunkt	RD-VT	74/504:7	Kontaktstykke	RD-VT
8	73/5026	Förgreningspunkt	BK-GN	73/5023	Förgreningspunkt	BK-GN
9						
10	16/135:1	Antenn dörrlås kupé 3	GN-RD	4/93C1:4	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GN-RD
11	16/135:2	Antenn dörrlås kupé 3	YE-OG	4/93C1:16	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	YE-OG
12	7/122:3	Massrörelsegivare (MMS), fram	YE-RD	4/56C2:31	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE-RD
13	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-

74/531
2-poligt grå

Nr	Matta infotainment			DAB Adaptermatta		
1	16/47C2:1	Antenn GSM/GPS/RDAR	WH	16/162C2:1	Styrenhet digitalradiomottagnings (DABM)	WH
1S	16/47C2:1S	Antenn GSM/GPS/RDAR	-	16/162C2:1S	Styrenhet digitalradiomottagnings (DABM)	-

74/532
2-poligt grå

Nr	Matta infotainment			DAB Adaptermatta		
1	16/16C5:1	Förstärkare rutantenn	WH	16/162C2:2	Styrenhet digitalradiomottagnings (DABM)	WH
1S	16/16C5:1S	Förstärkare rutantenn	-	16/162C2:2S	Styrenhet digitalradiomottagnings (DABM)	-

Kontaktstycken
74/538 - 74/602

74/538
1-poligt svart

Nr	Matta golv		Matta dragkrok			
1	31/TRM	Stomanslutning	BK-GY	17/37:4 17/38:3 17/39:11	Utag 4-poligt, ledningsmatta dragkrok Utag 7-poligt, ledningsmatta dragkrok Utag 13-poligt, ledningsmatta dragkrok	WH

74/602
14-poligt grå

Nr	Matta golv		Matta baklucka			
1	-	-	-	-	-	
2	4/56C2:13 73/5032	Central elektronikstyrenhet (CEM) Förgreningspunkt	GY-YE	3/35:3 73/6007	Omkopplare handtag baklucka Förgreningspunkt	BK
3	4/56C2:10	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE-OG	6/8:3 6/8:1	Läsmotor centrallås baklucka Läsmotor centrallås baklucka (POT)	BK
4	4/93C1:21	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GN-OG	16/132:1	Antenn dörrlås stötfångare	GN-OG
5	4/93C1:22	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	VT	16/132:2	Antenn dörrlås stötfångare	VT
6	10/25:2	Taklampa bagagerum	BK	73/5044	Förgreningspunkt	BU-WH
7	2/16:3	Relä bakrutetorkare	GY-BU	6/32:1	Motor bakrutetorkare	BK
8	2/82:5	Relä eluppvärmd bakruta	RD	73/6008	Förgreningspunkt	GY-RD
9	4/56C2:52	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE-VT	10/3:1	Skyltbelysning	BK
10	4/56C2:34	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE-GY	10/19:4	Bromsljus extra	BK
11	-	-	-	-	-	-
12	73/5030	Förgreningspunkt	BK-OG	73/6001	Förgreningspunkt	BK-OG
13	4/56C2:71	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GY-BN	6/8:1 6/8:6	Läsmotor centrallås baklucka Läsmotor centrallås baklucka (POT)	BK
14	2/16:1	Relä bakrutetorkare	VT-GN	6/32:2	Motor bakrutetorkare	BK

Kontaktstycken
74/604 - 74/606

74/604
13-poligt grå

Nr	Matta baklucka		Matta golv		
1	4/116C1:1	Styrenhet baklucka (POT)	RD	11D/A12:2	Säkring, elcentral i bagagerum
2	3/291:5	Omkopplare stängning baklucka	BU-WH	73/5044	Förgreningspunkt
3	73/6005 74/604:8	Förgreningspunkt Kontaktstycke	GY-OG	73/5011	Förgreningspunkt
4	73/6006 74/604:9	Förgreningspunkt Kontaktstycke	VT-OG	73/5012	Förgreningspunkt
5					
6					
7	4/116C1:2	Styrenhet baklucka (POT)	BK-OG	73/5030	Förgreningspunkt
8	73/6005 74/604:3	Förgreningspunkt Kontaktstycke	GY-OG	73/5099	Förgreningspunkt
9	73/6006 74/604:4	Förgreningspunkt Kontaktstycke	VT-OG	73/5100	Förgreningspunkt
10-13	-	-	-	-	-

74/606
6-poligt grå

Nr	Matta infotainment		Matta baklucka		
1	4/120C2:1	Styrenhet parkeringskamera (PAC)	WH	27/6:1	Kamera
2	4/120C2:2	Styrenhet parkeringskamera (PAC)	BN	27/6:2	Kamera
3	4/120C2:3	Styrenhet parkeringskamera (PAC)		27/6:3	Kamera
4	4/120C2:4	Styrenhet parkeringskamera (PAC)	GN	27/6:4	Kamera
5	4/120C2:5	Styrenhet parkeringskamera (PAC)	GY	27/6:5	Kamera
6	4/120C2:6	Styrenhet parkeringskamera (PAC)	PK	27/6:6	Kamera


Kontaktstycken
74/901

74/901
12-poligt svart


Nr	Matta tak		Matta vindrutemodul		
1	74/412:1	Kontaktstycke	VT-WH	4/125C1:2	Styrenhet kollisionshastighet (CVM)
2	74/412:2	Kontaktstycke	YE	4/125C1:1	Styrenhet kollisionshastighet (CVM)
3	73/5098	Förgreningspunkt	GN-BK	4/125C1:3	Styrenhet kollisionshastighet (CVM)
4	73/5097	Förgreningspunkt	BU-BK	4/125C1:4	Styrenhet kollisionshastighet (CVM)
5	74/414:5	Kontaktstycke	RD-GN	4/125C1:5	Styrenhet kollisionshastighet (CVM)
6	4/56C4:17	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BU-BK	7/149:3	Regnsensor (RSM)
7	4/56C4:8	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GY-RD	7/149:1	Regnsensor (RSM)
8	74/412:17	Kontaktstycke	GY-BK	9/39:1	Värmeelement kamera
9	73/4014	Förgreningspunkt	BK-WH	7/149:2 4/125C1:7	Regnsensor (RSM) Styrenhet kollisionshastighet (CVM)
10	74/412:19	Kontaktstycke	BK	9/39:2	Värmeelement kamera
11	-		-	-	-
12	-		-	-	-

Förgreningspunkter 73/3003 - 73/3020


73/3003

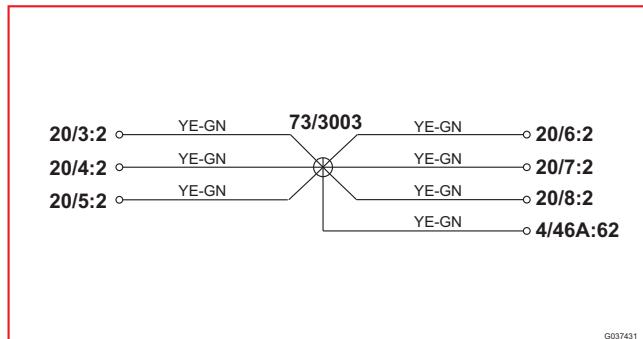


73/3012

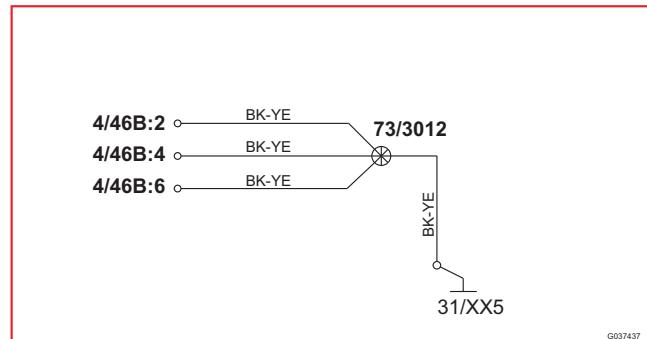


73/3004

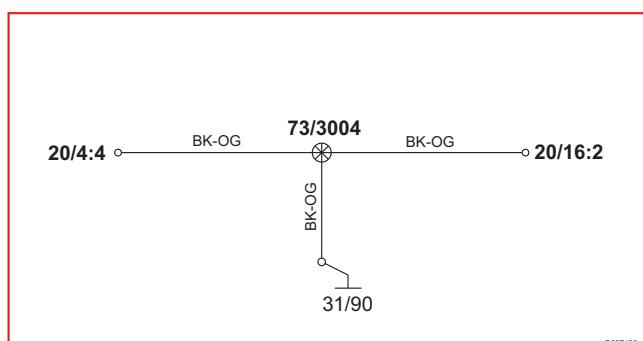


73/3014

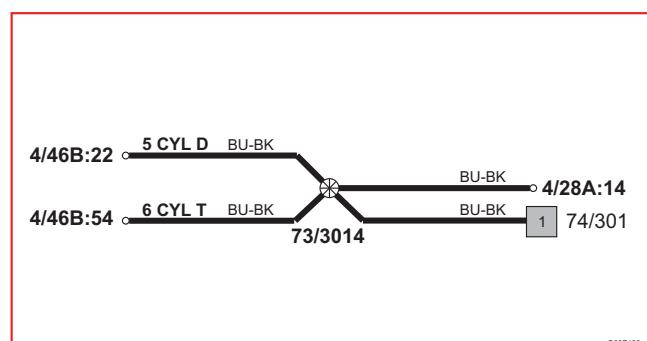


73/3006

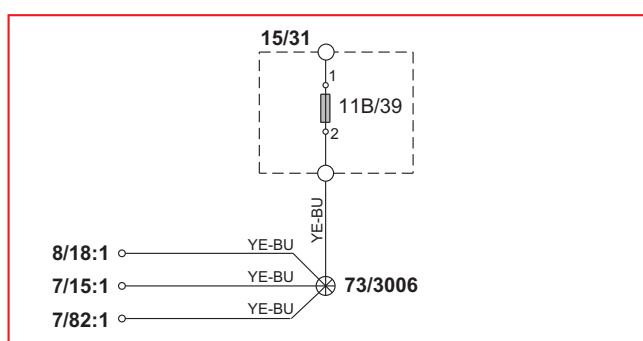


73/3015

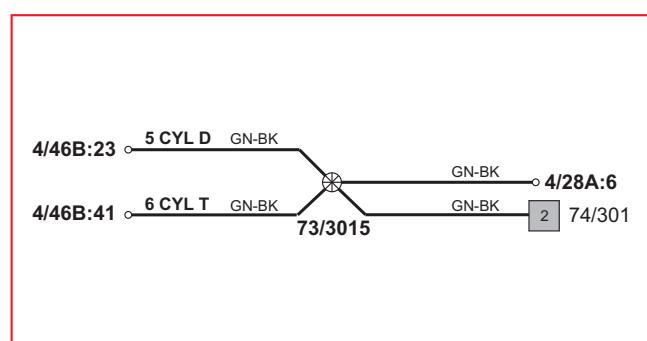


73/3009

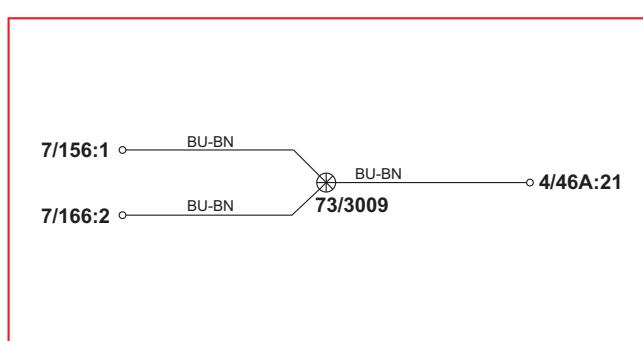


73/3019

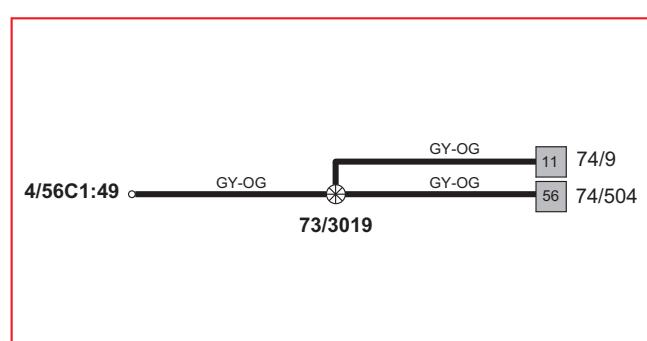

73/3010

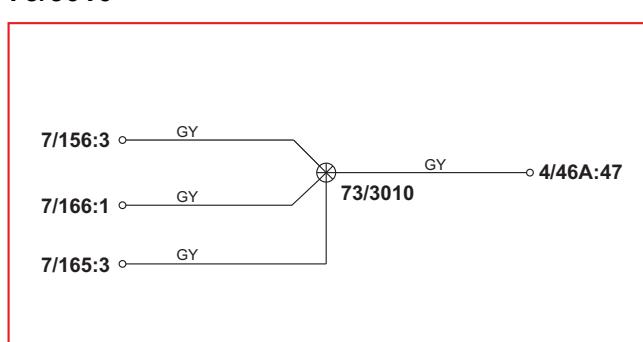


73/3020

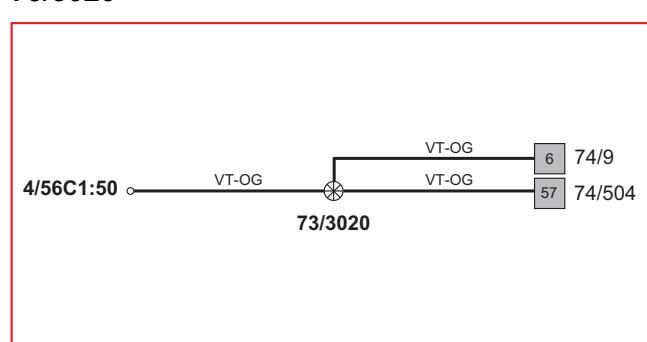


Förgreningspunkter 73/3021 - 73/3036


73/3021

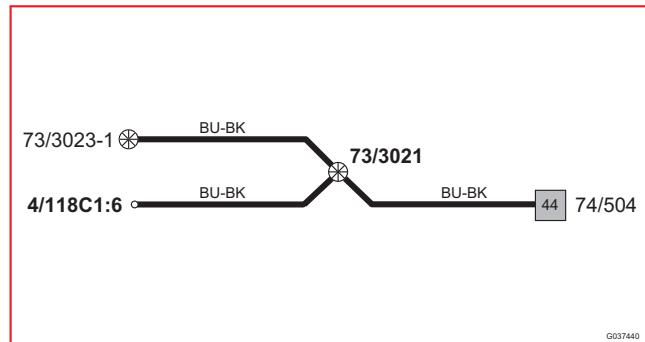


73/3031

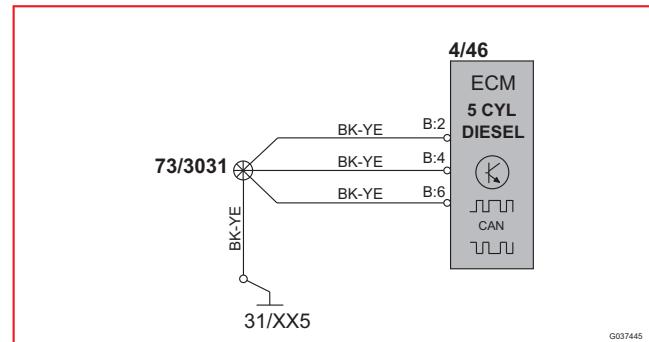


73/3022

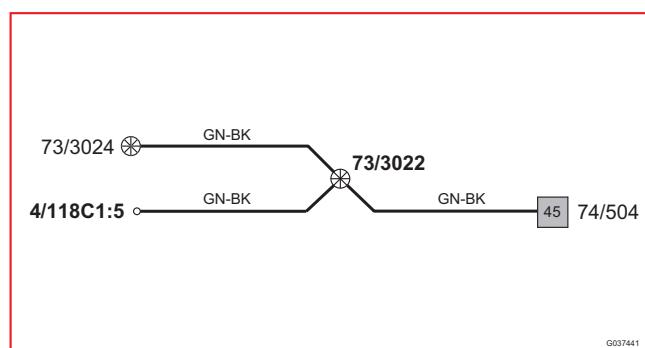


73/3033

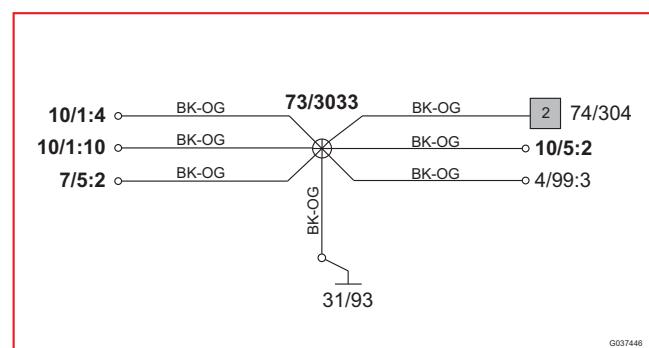


73/3023-1

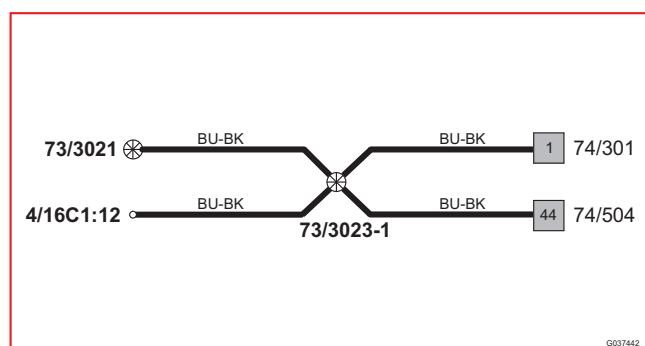


73/3034

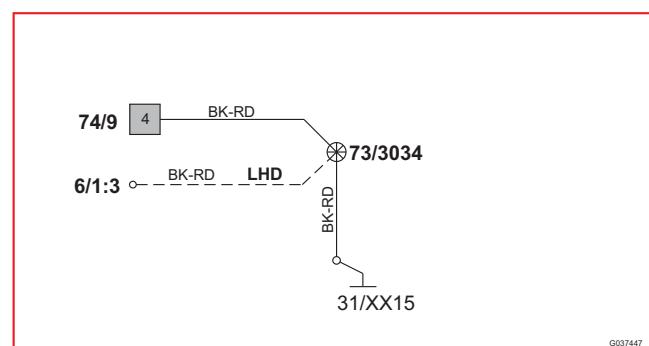


73/3024

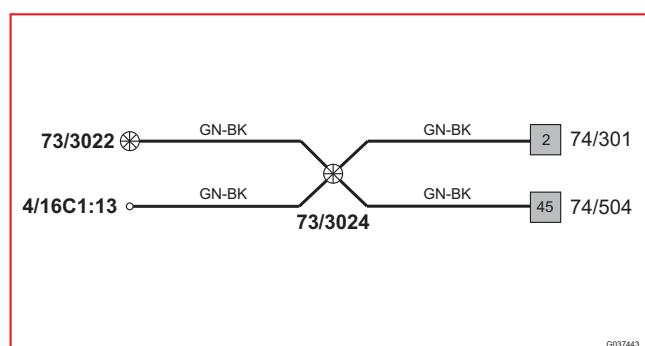


73/3035

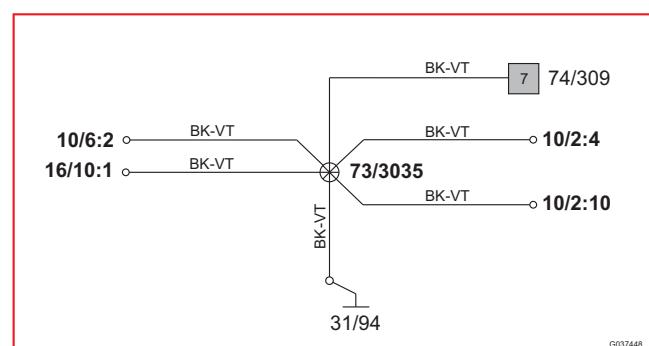

73/3030

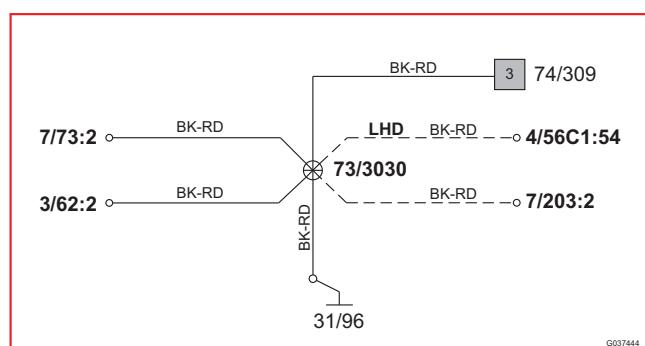


73/3036

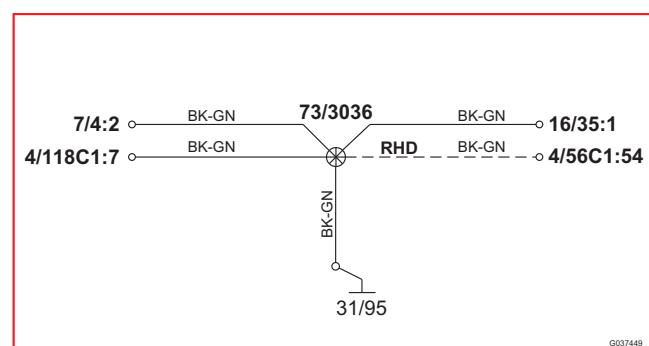


Förgreningspunkter 73/3037 - 73/3053


73/3037

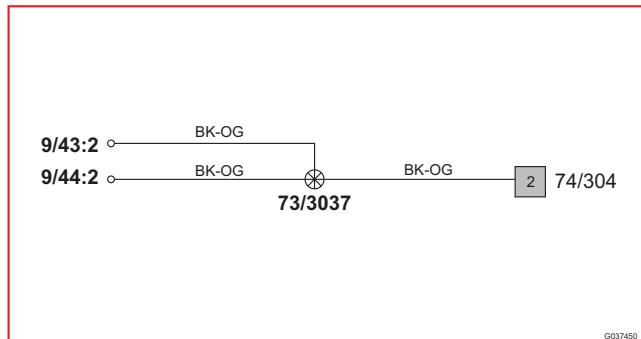


73/3039 5-Cyl. Diesel

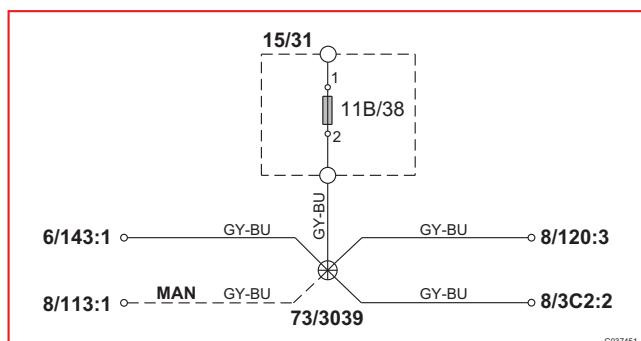


73/3039 6-Cyl.

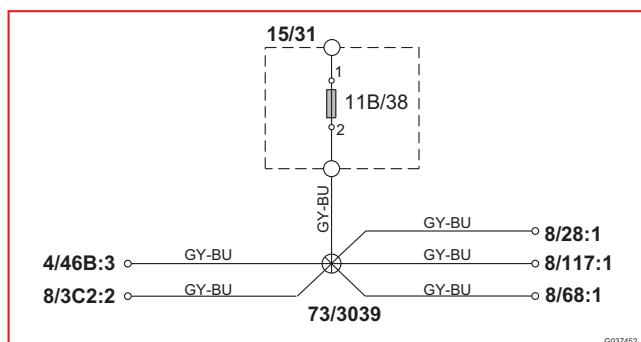


73/3040

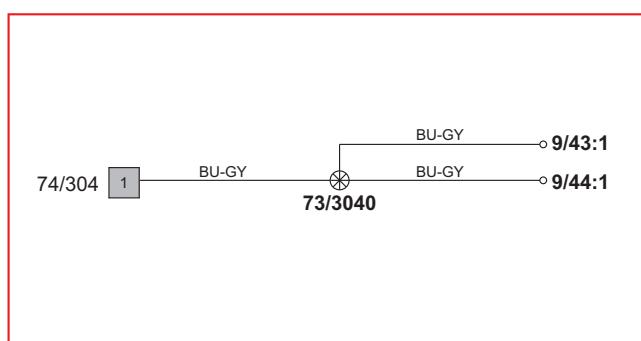


73/3041

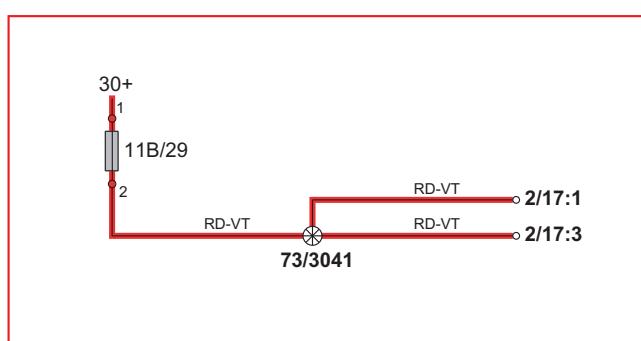


73/3046

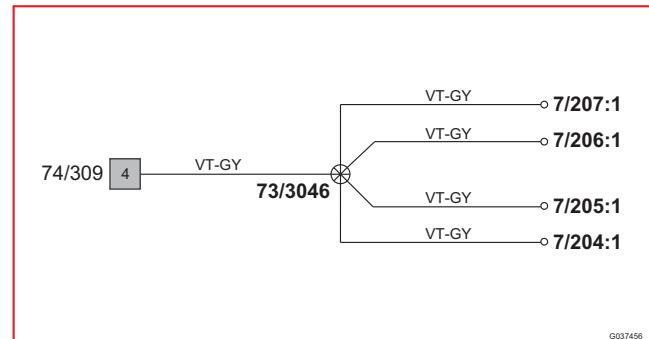


73/3047

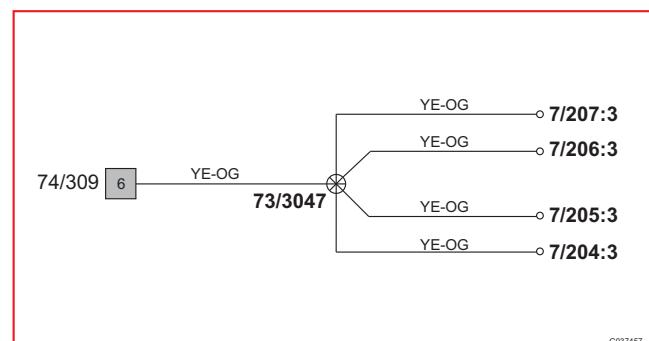


73/3051

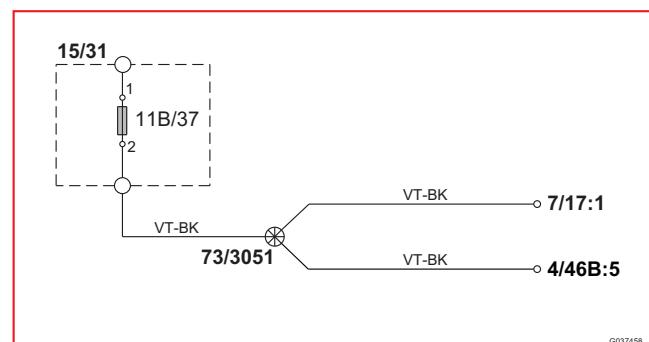

73/3052

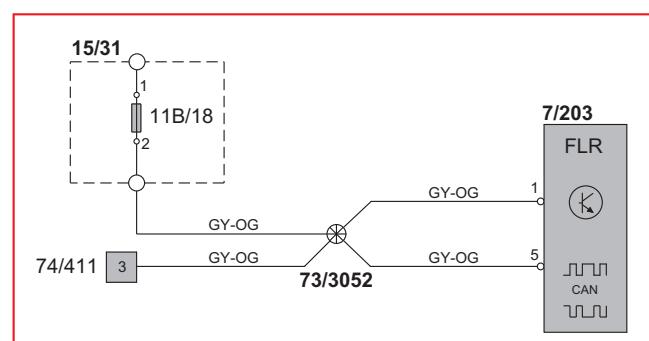


73/3053

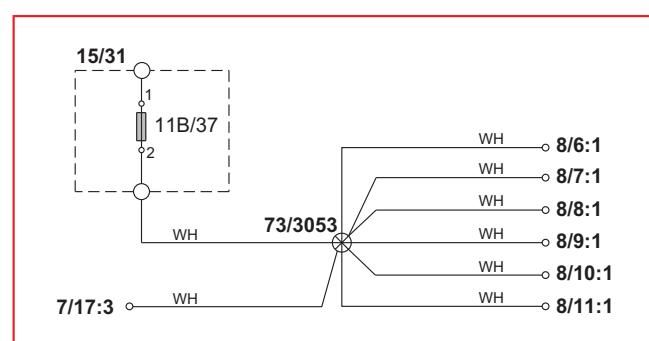


Förgreningspunkter 73/3058 - 73/3085


73/3058

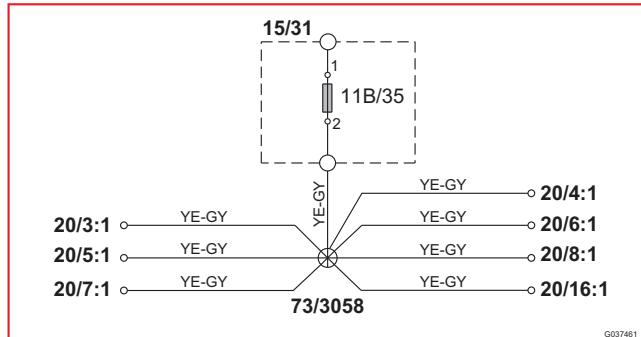


73/3064

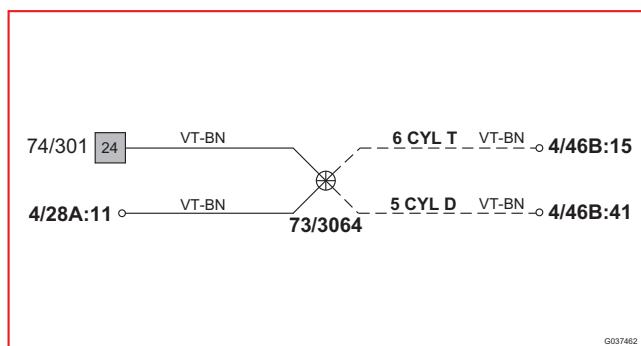


73/3068

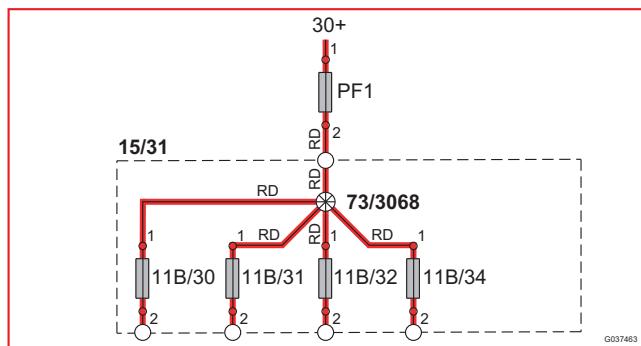


73/3070

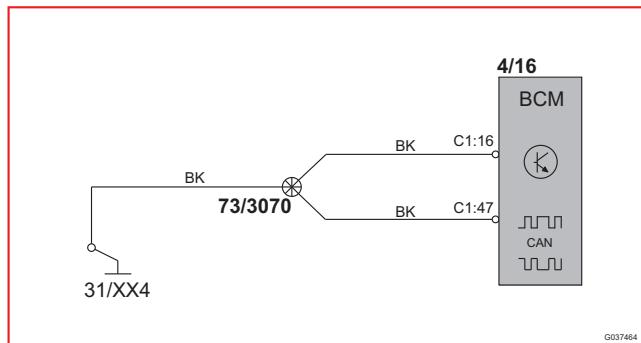


73/3072

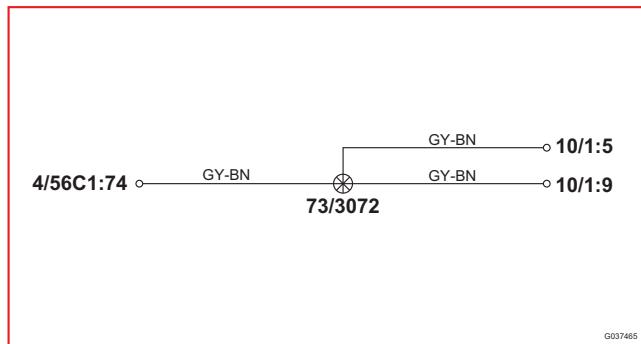


73/3073

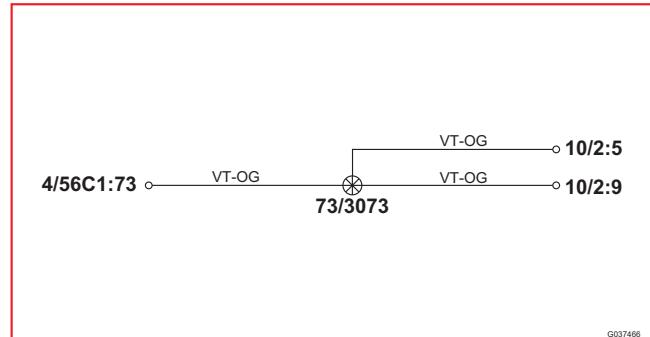


73/3076

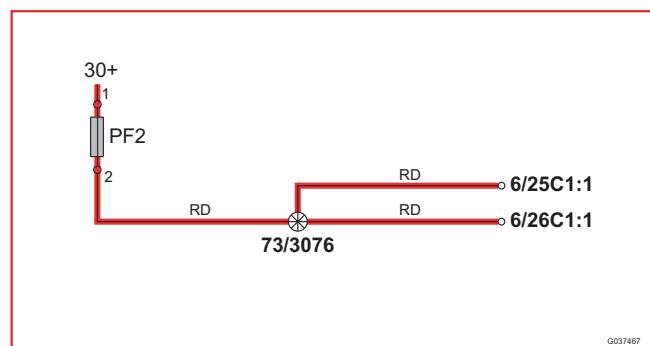


73/3077

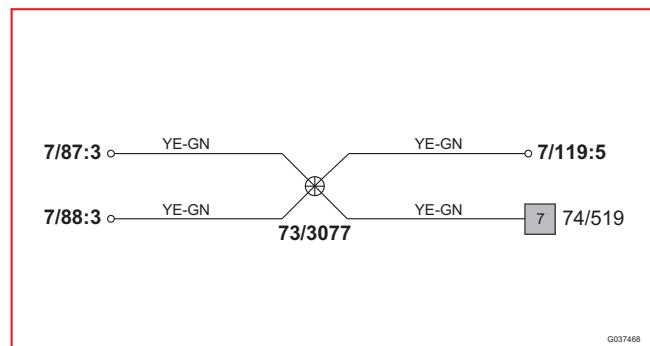

73/3078

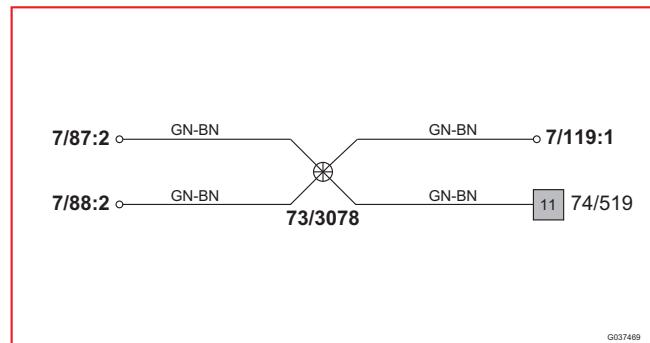


73/3085

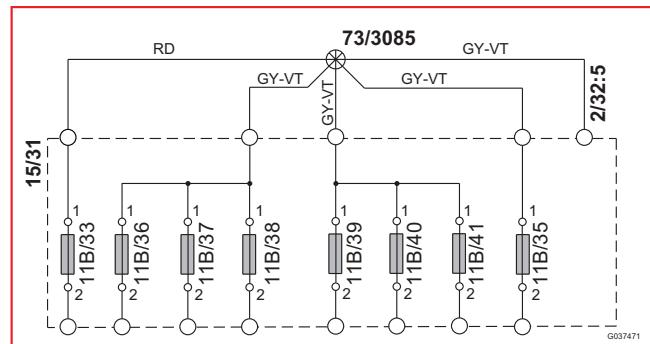


Förgreningspunkter 73/3092 - 73/4001


73/3092

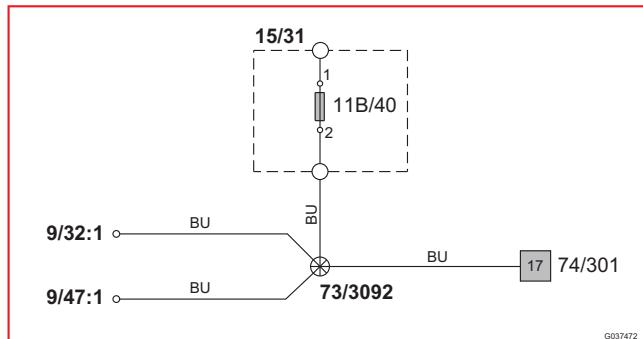


73/3101

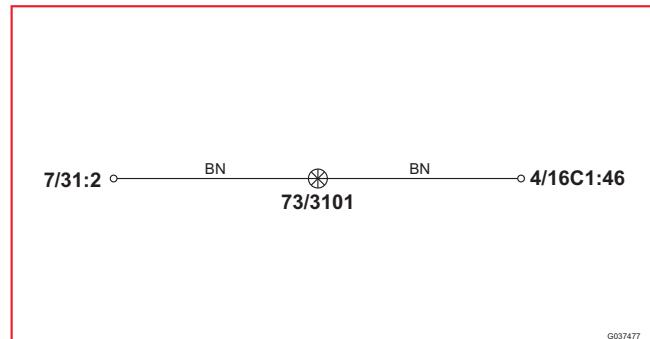


73/3094

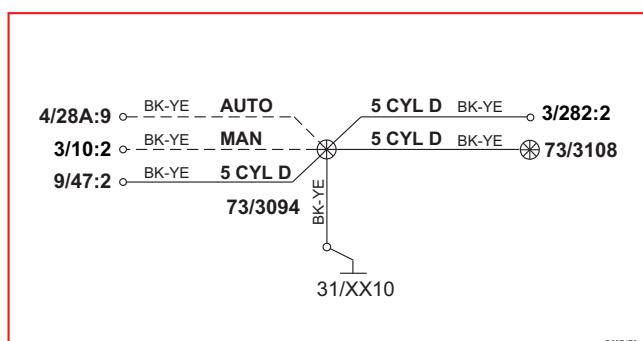


73/3102

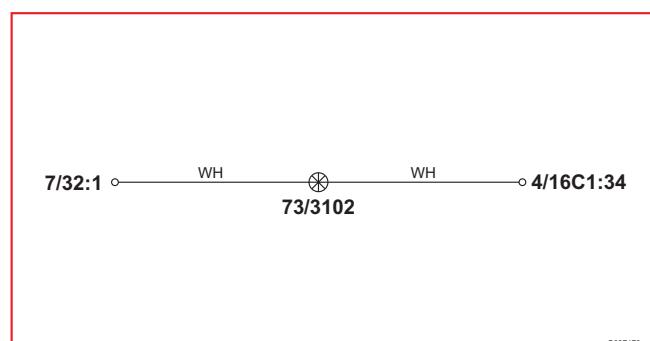


73/3096

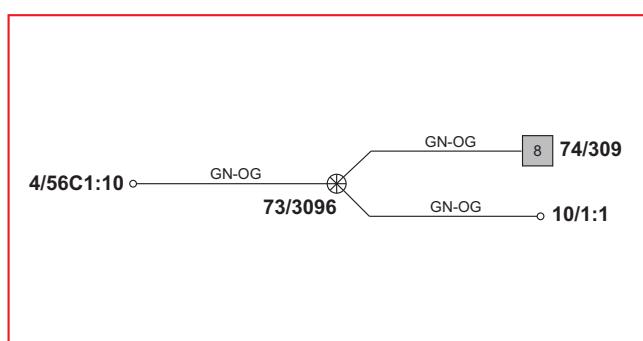


73/3103

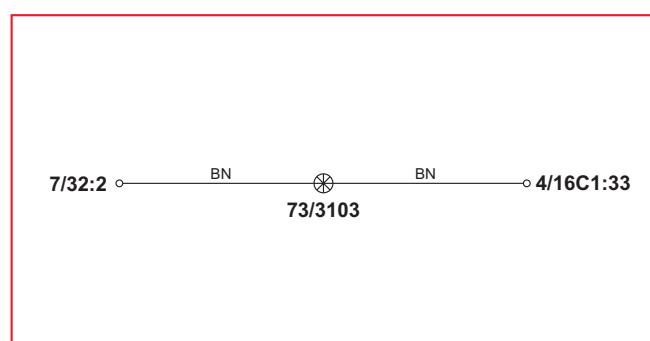


73/3097

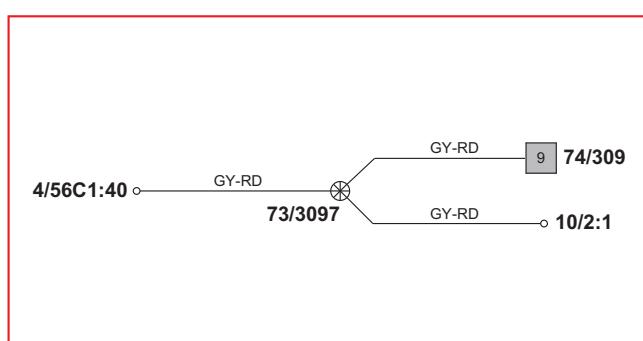


73/3108

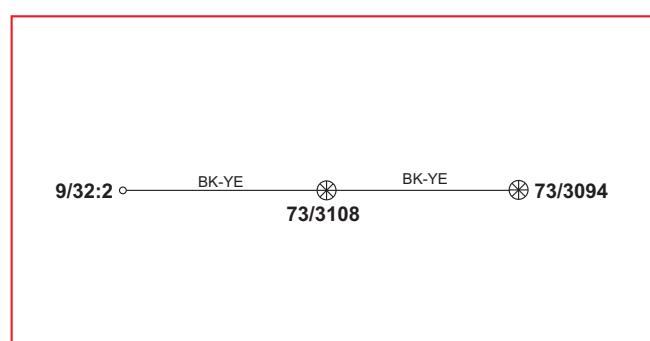

73/3100

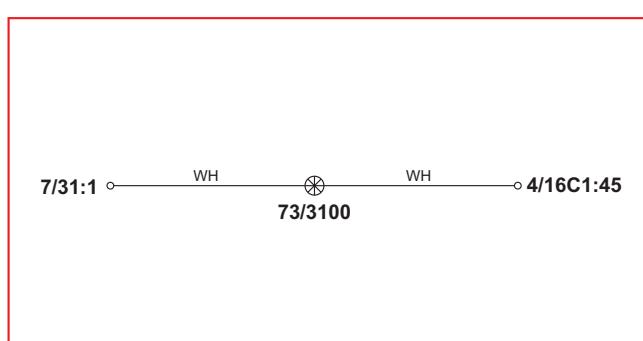


73/4001

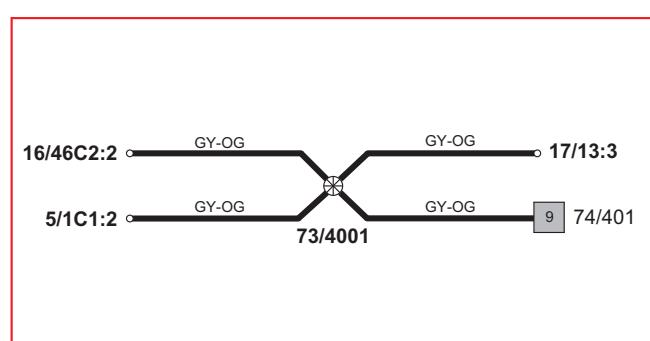


Förgreningspunkter 73/4002 - 73/4016 LHD


73/4002

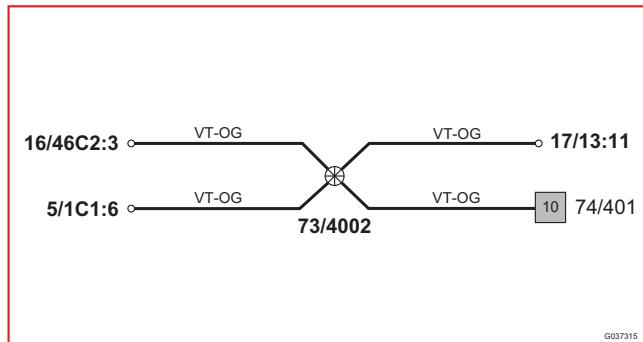


73/4010

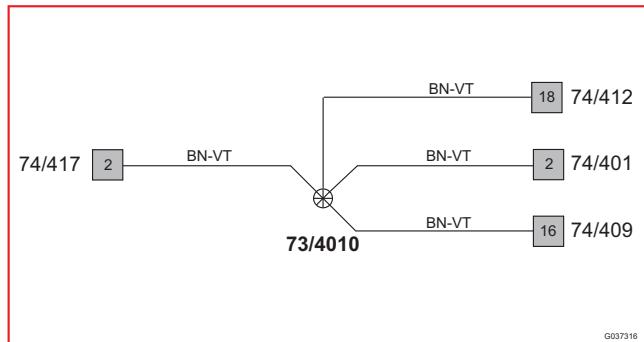


73/4005

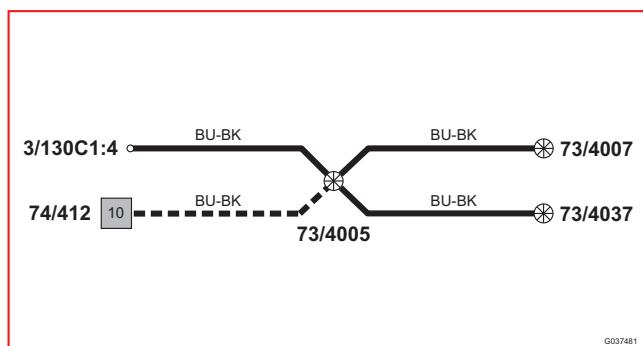


73/4012

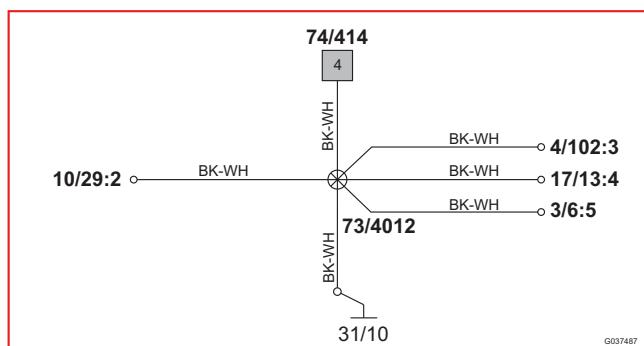


73/4006

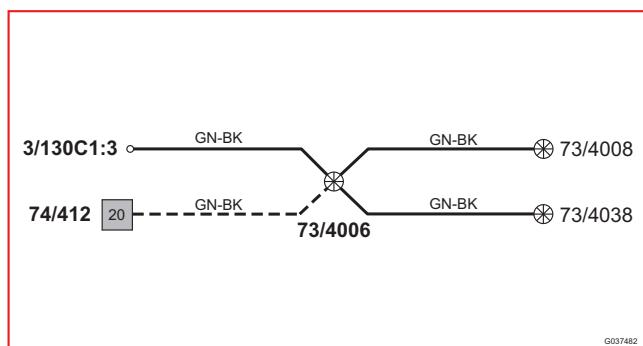


73/4013

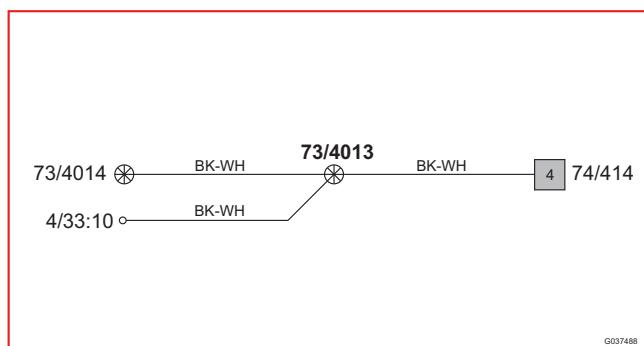


73/4007

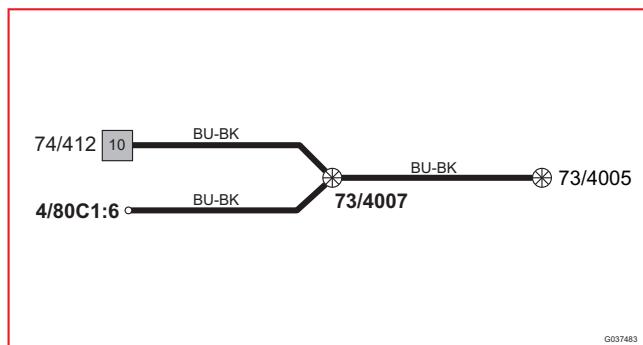


73/4014

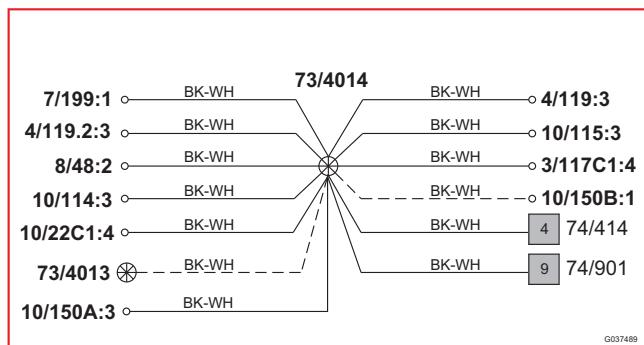

73/4008

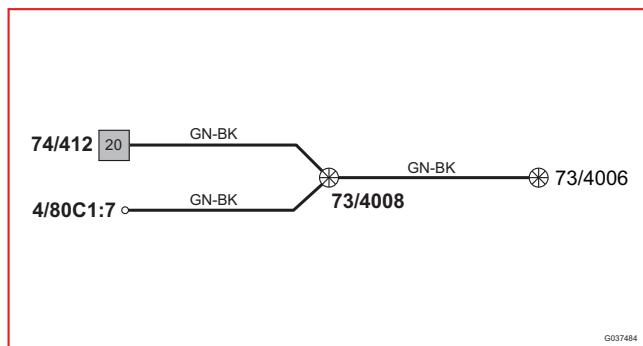


73/4016 LHD

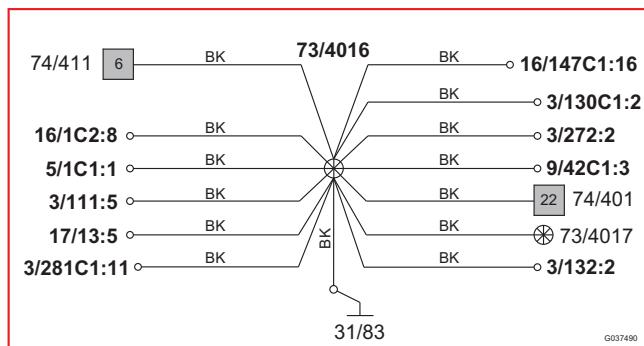


Förgreningspunkter 73/4016 RHD - 73/4031


73/4016 RHD

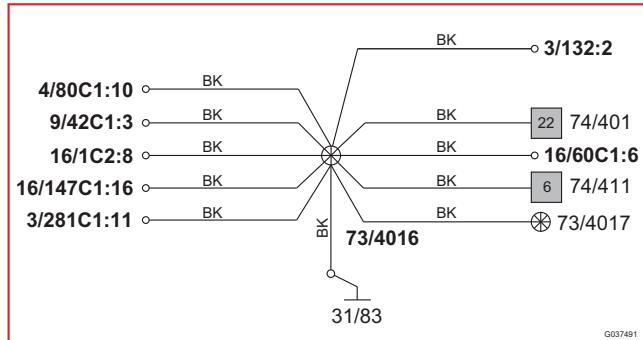


73/4020

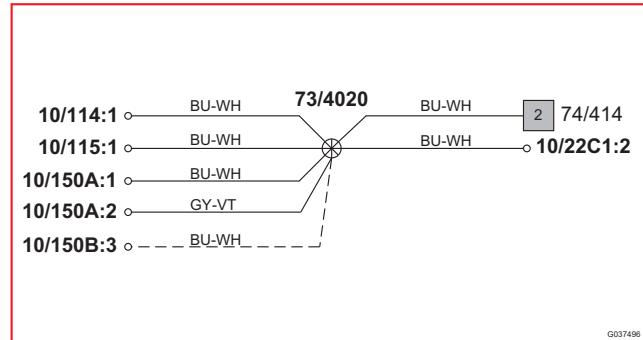


73/4017 LHD

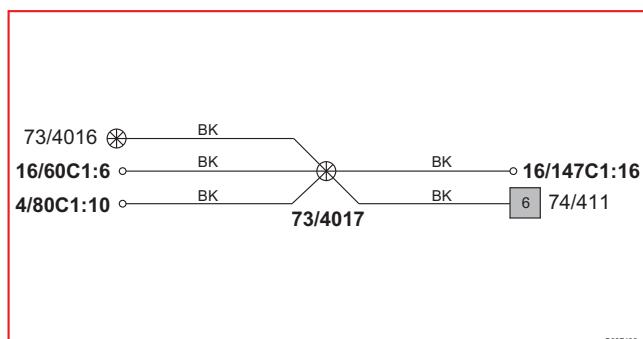


73/4026

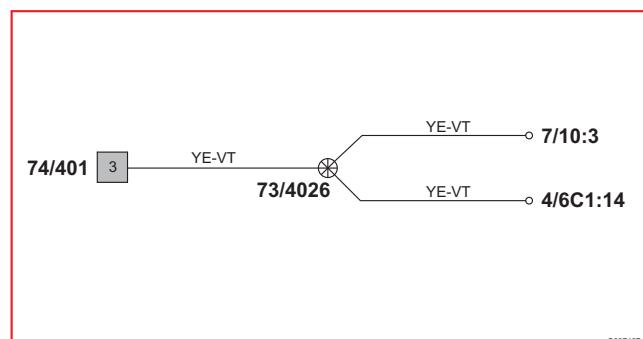


73/4017 RHD

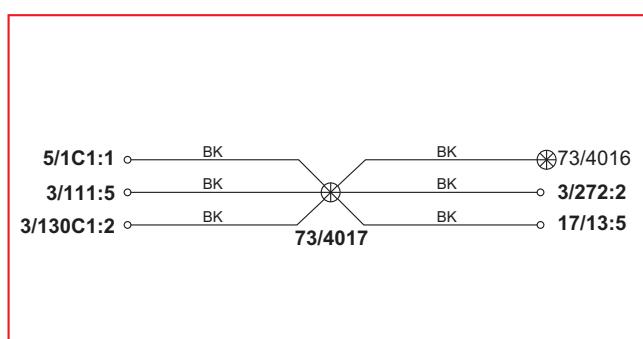


73/4027

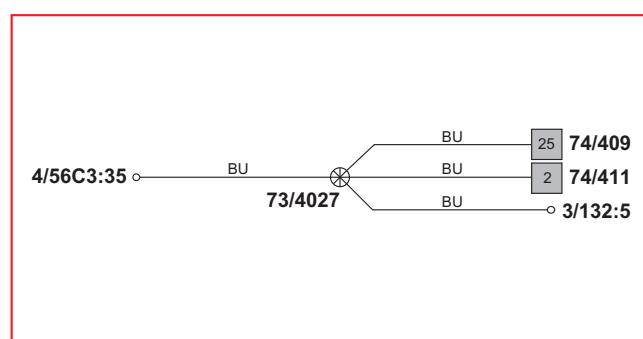


73/4018

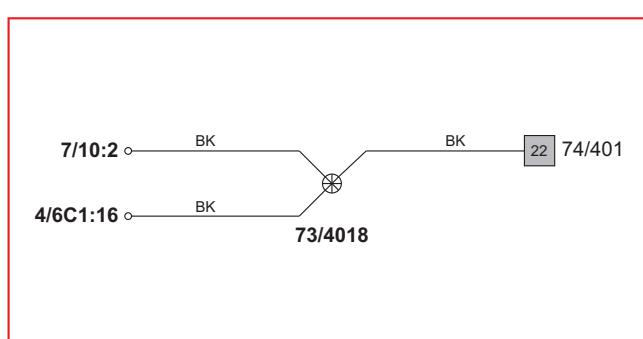


73/4028

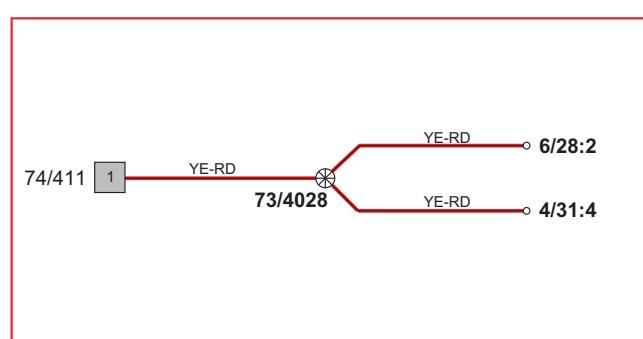

73/4019

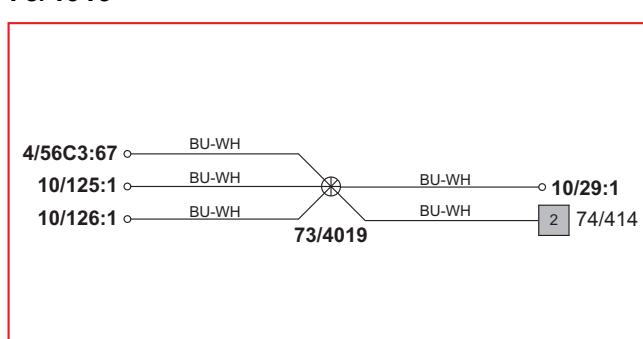


73/4031

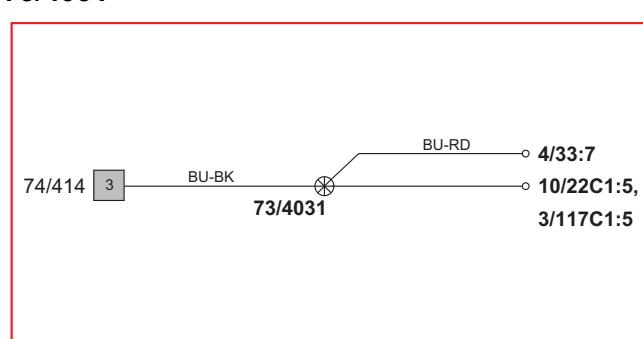


Förgreningspunkter 73/4034 - 73/5003 LHD


73/4034

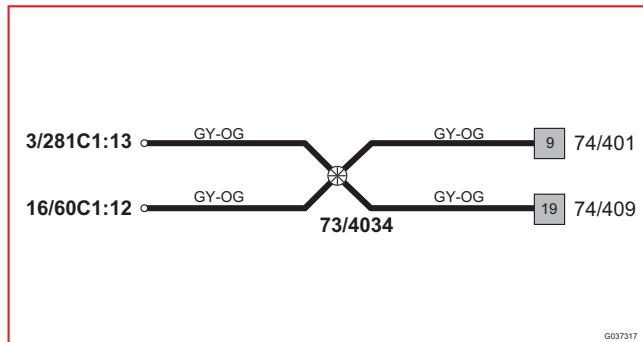


73/5001 LHD

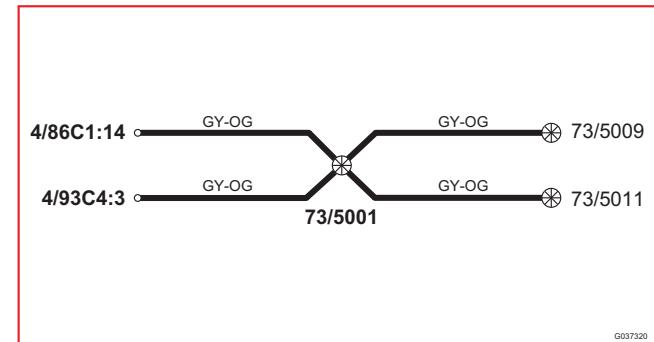


73/4035

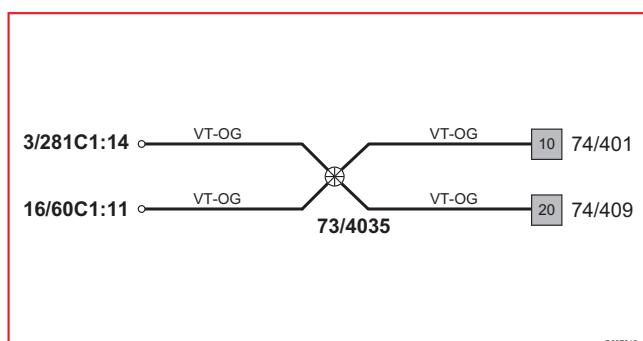


73/5001 RHD

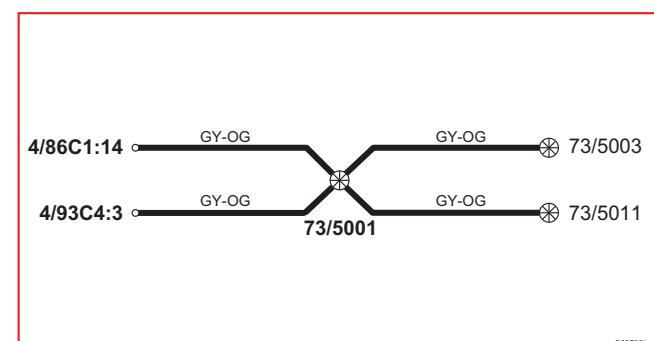


73/4037

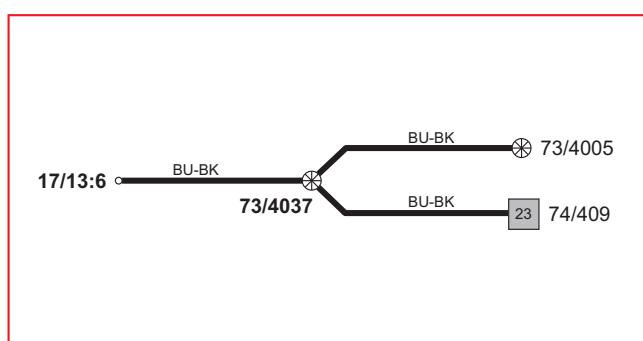


73/5002 LHD

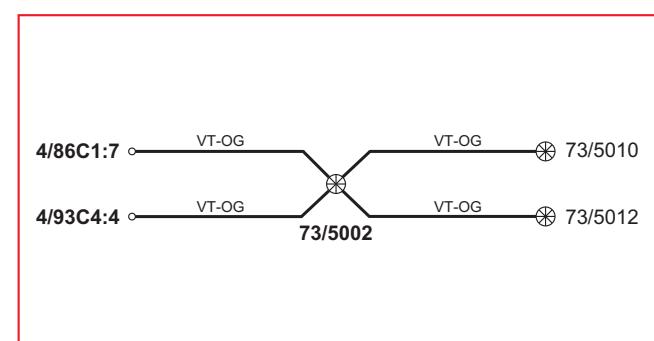


73/4038

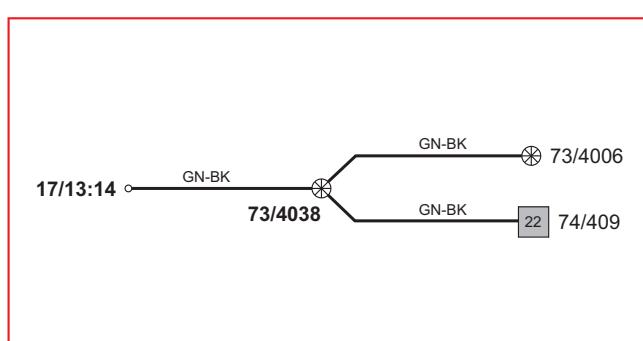


73/5002 RHD

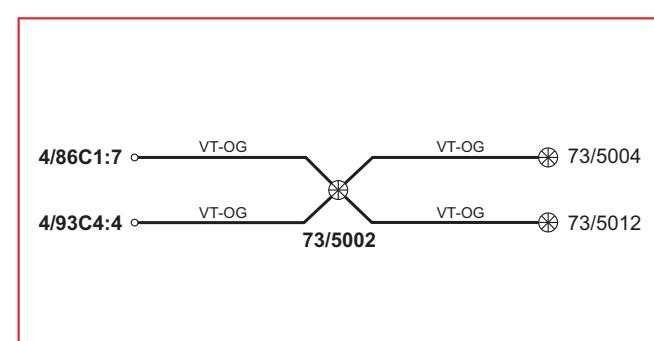

73/4041

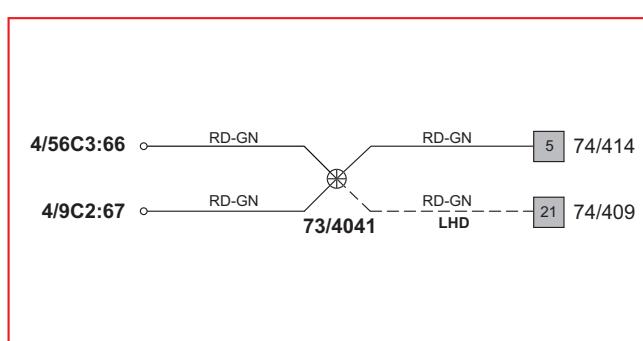


73/5003 LHD

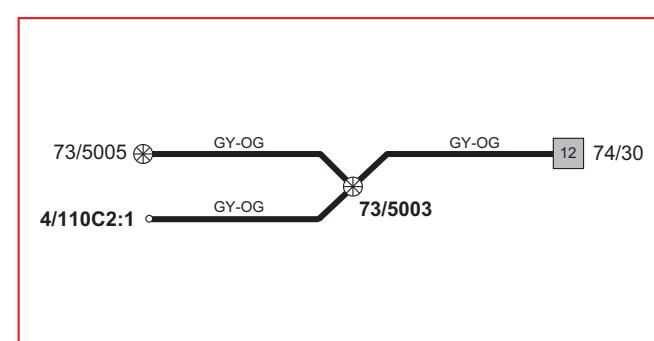


Förgreningspunkter 73/5003 RHD - 73/5010 LHD


73/5003 RHD

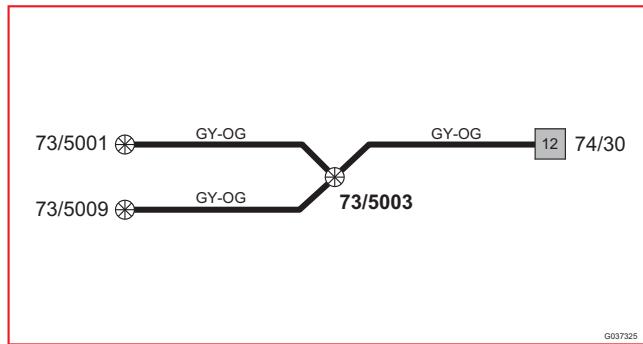


73/5006 LHD

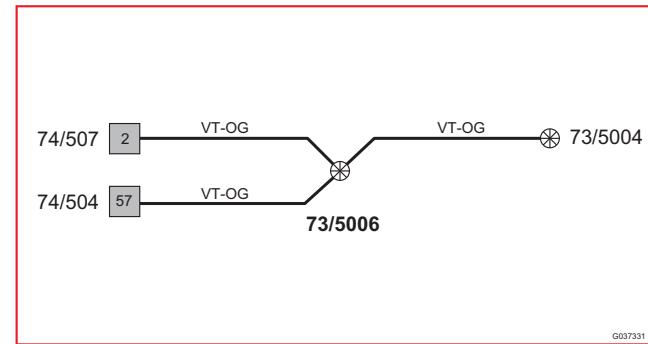


73/5004 LHD

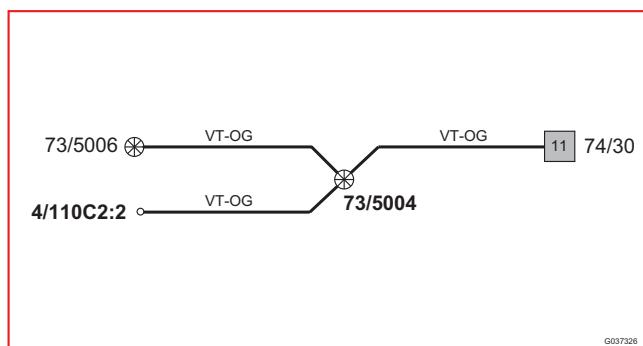


73/5006 RHD

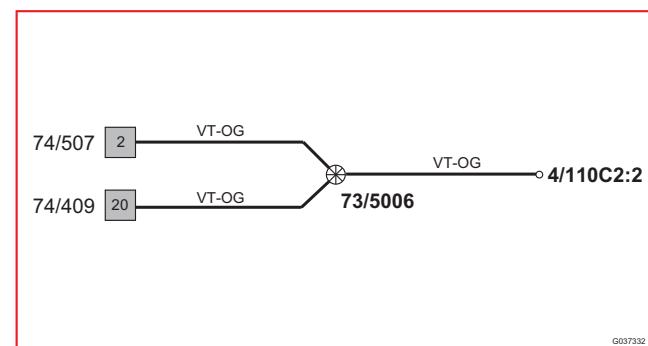


73/5004 RHD

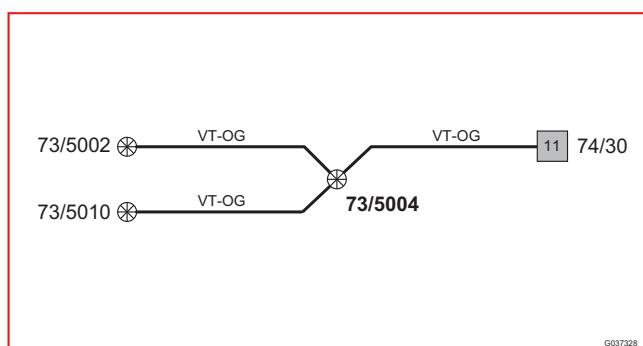


73/5009 LHD

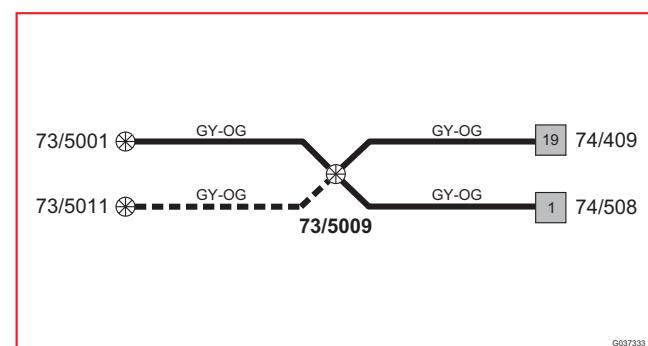


73/5005 LHD

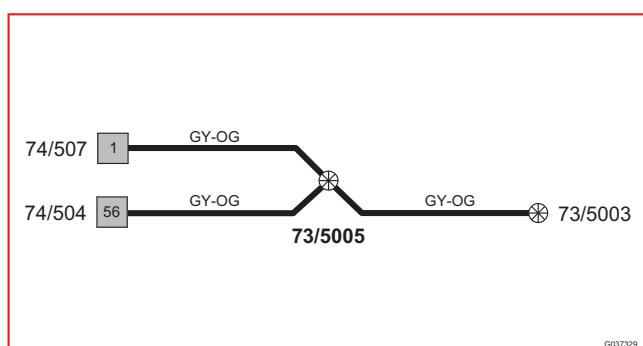


73/5009 RHD

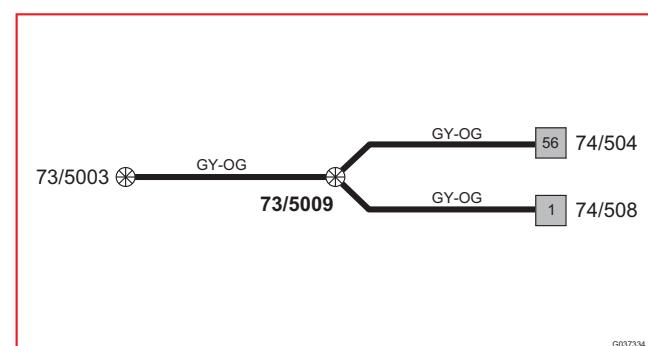

73/5005 RHD

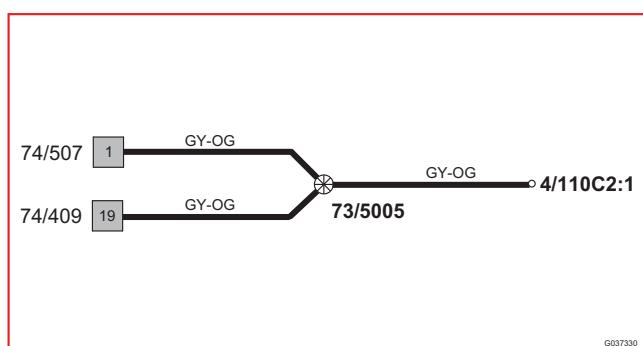


73/5010 LHD

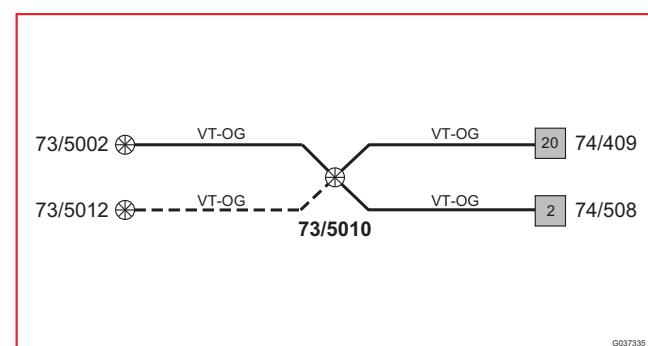


Förgreningspunkter 73/5010 RHD - 73/5023


73/5010 RHD

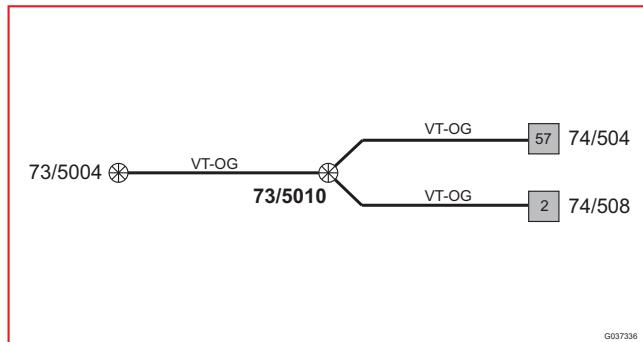


73/5015

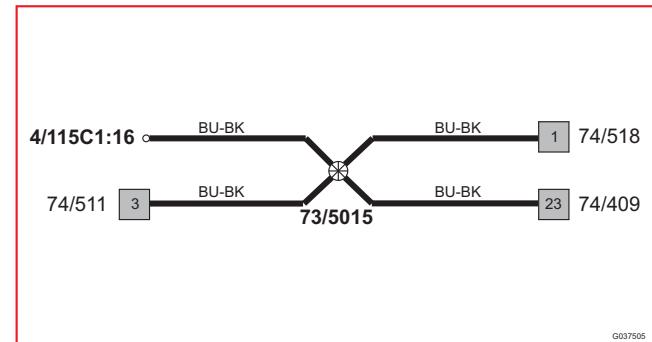


73/5011 LHD

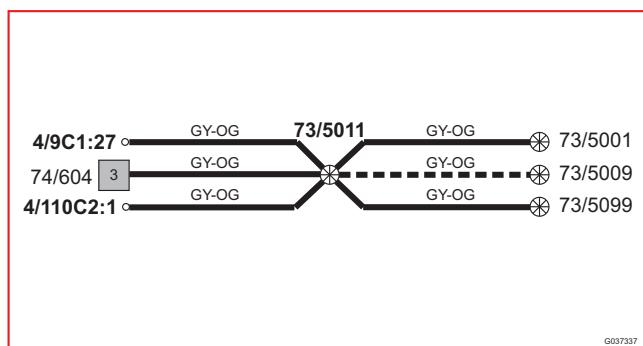


73/5016

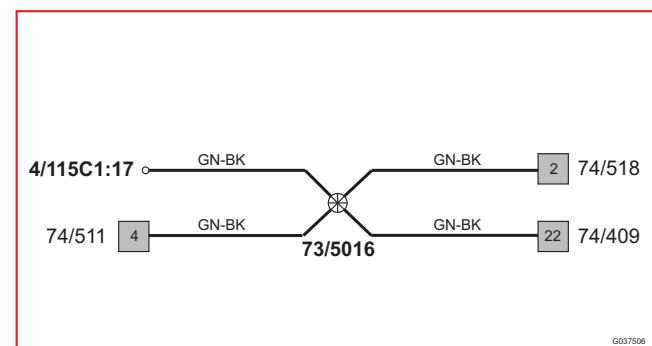


73/5011 RHD

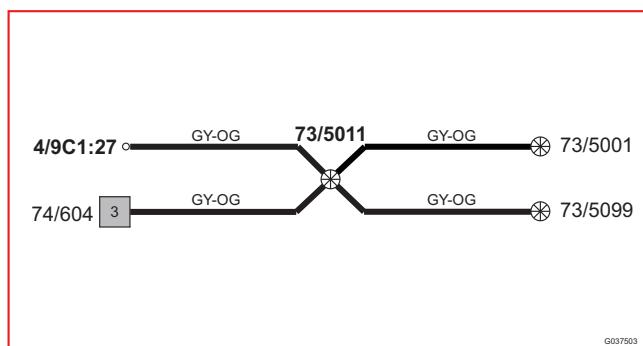


73/5019

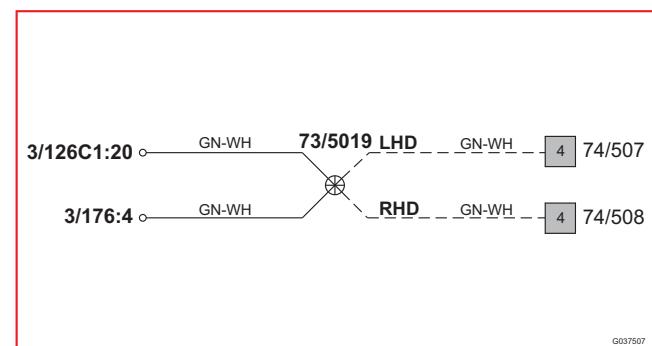


73/5012 LHD

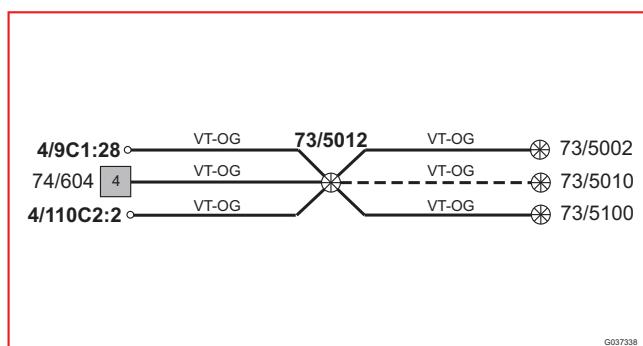


73/5021

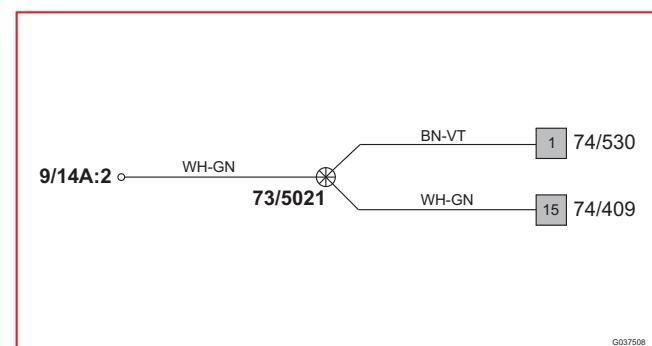

73/5012 RHD

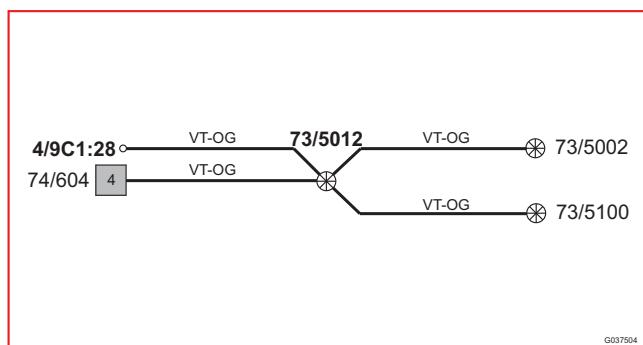


73/5023

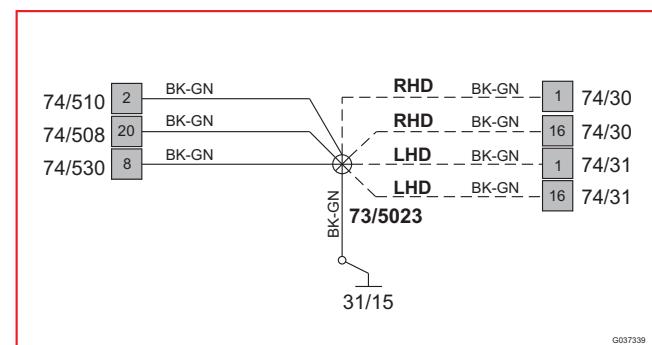


Förgreningspunkter 73/5024 LHD - 73/5033


73/5024 LHD

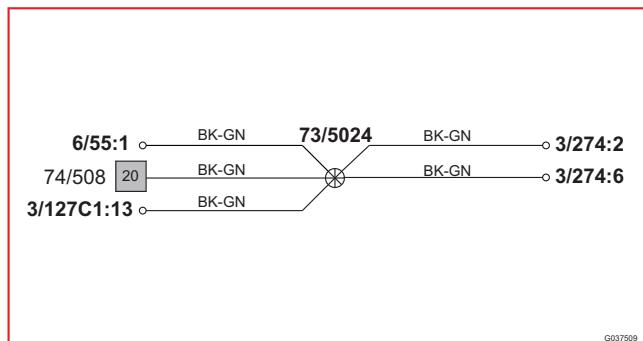


73/5024 RHD

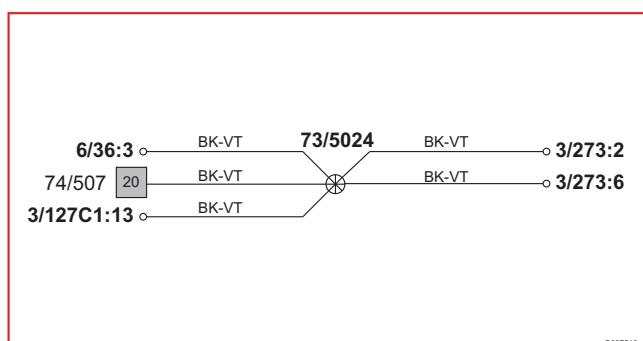


73/5025

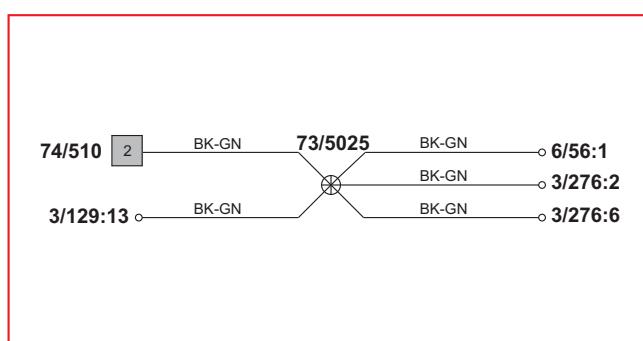


73/5026

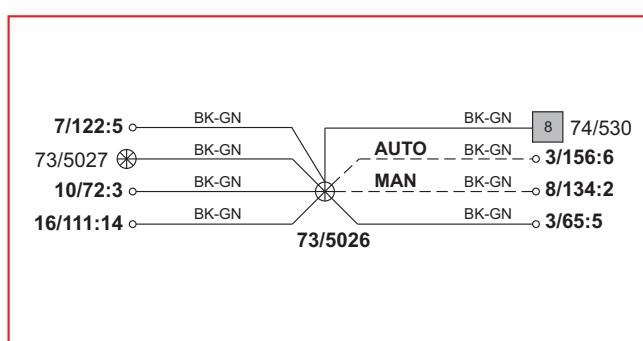


73/5027

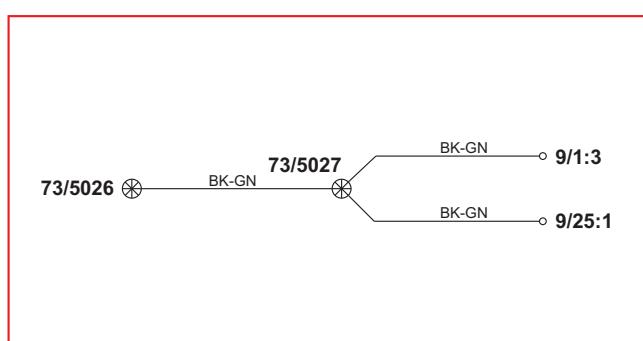


73/5029

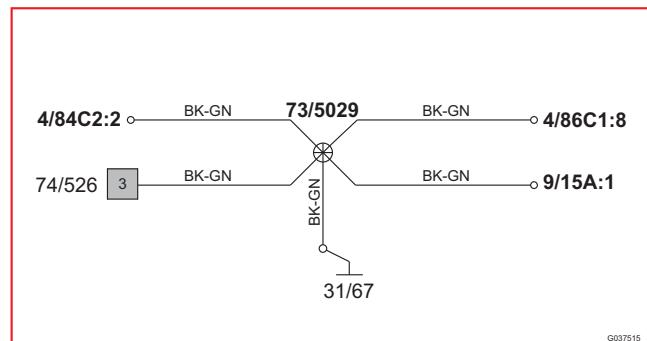


73/5030

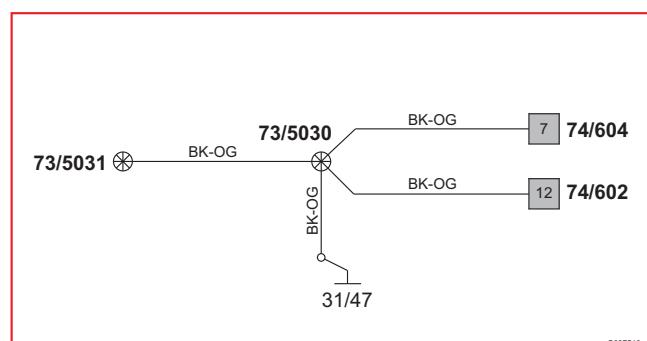


73/5031

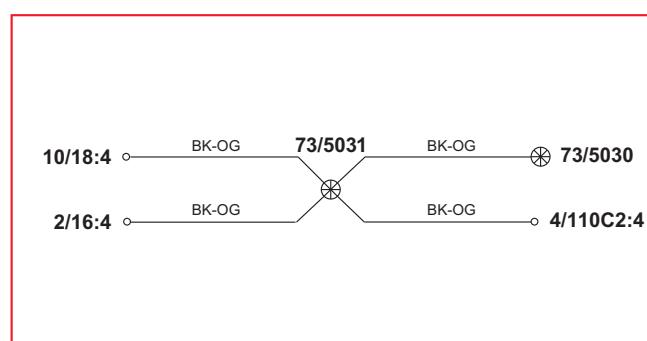

73/5032

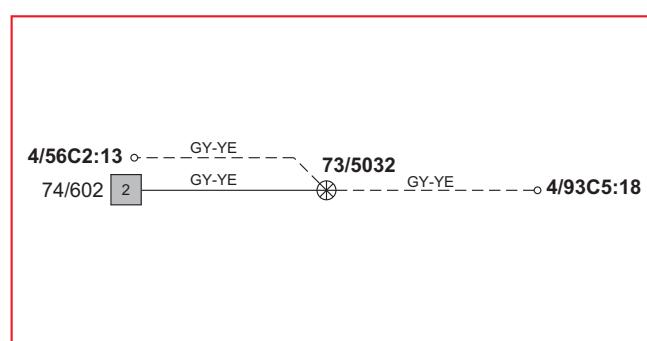


73/5033

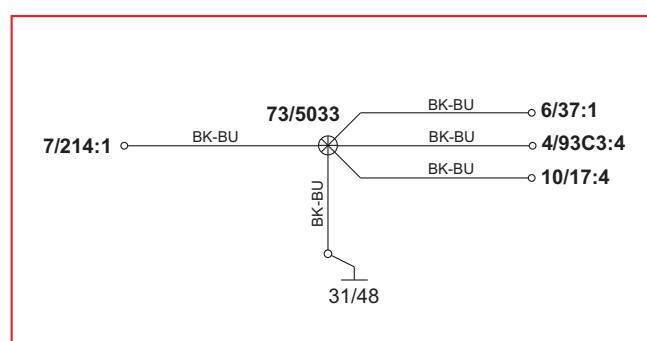


Förgreningspunkter 73/5035 - 73/5053


73/5035

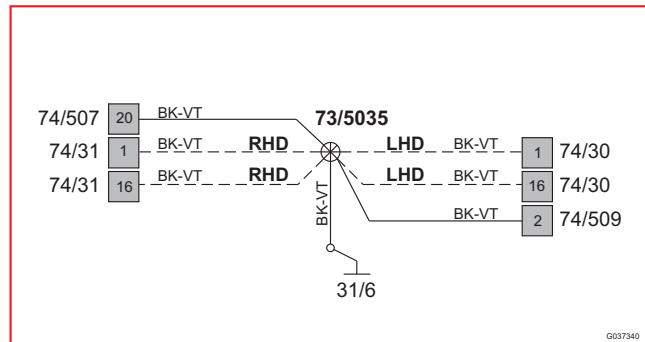


73/5042

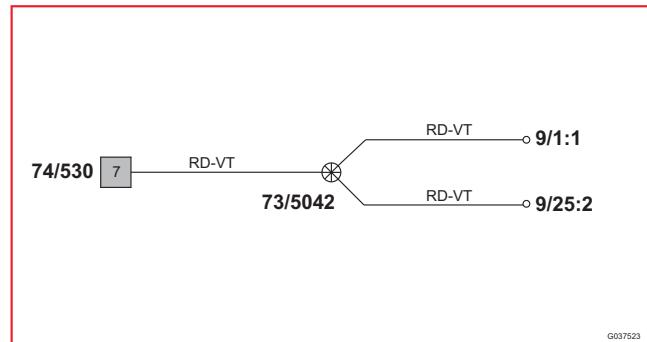


73/5036

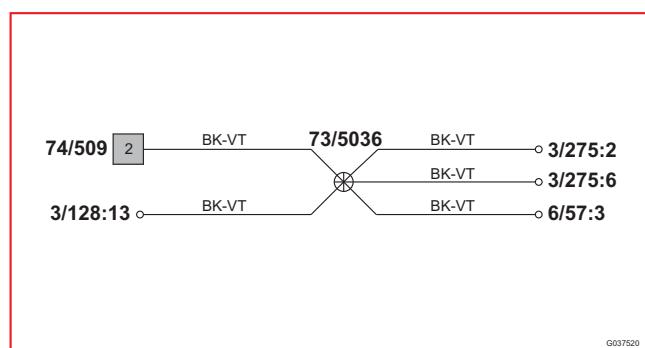


73/5044

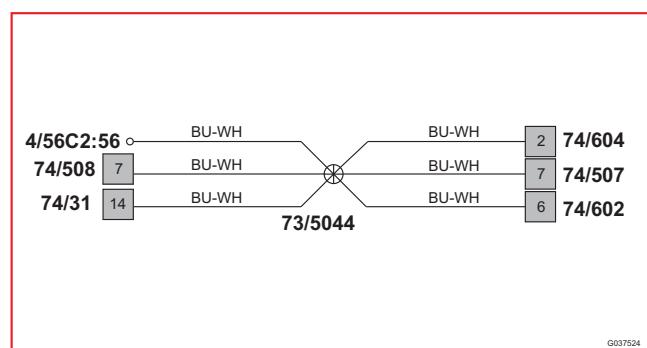


73/5037 LHD

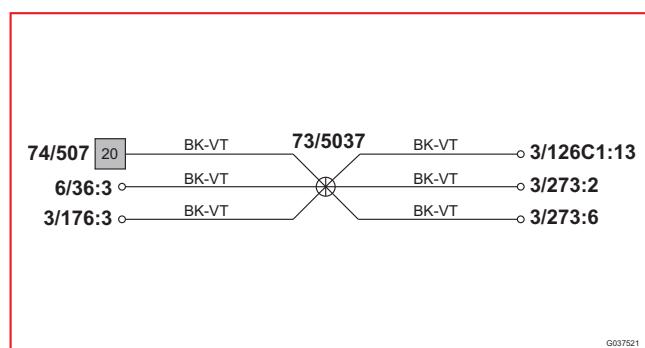


73/5051

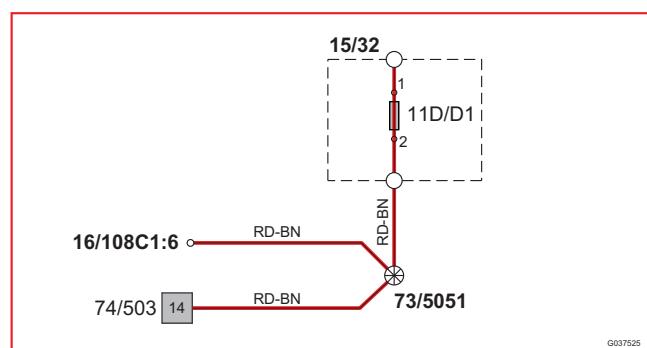


73/5037 RHD

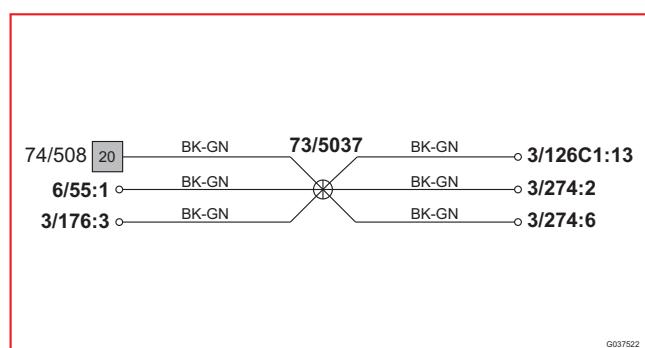


73/5052

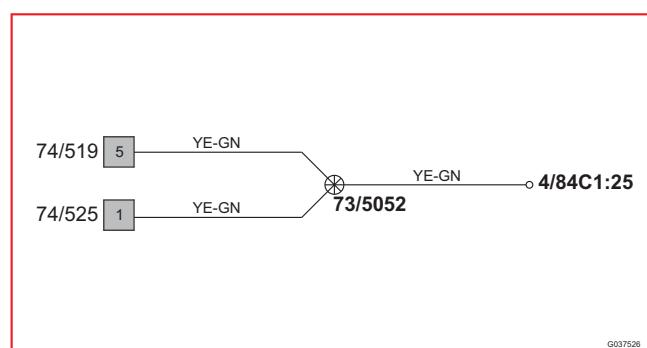

73/5040

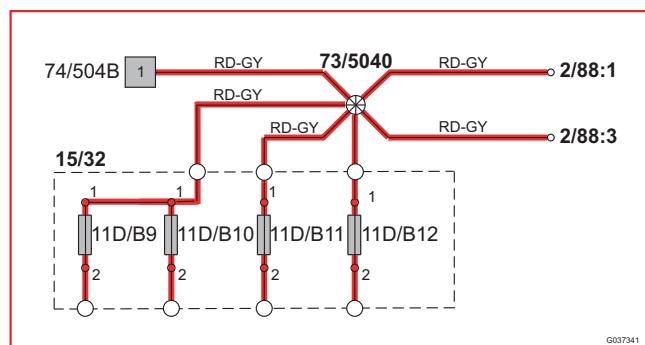


73/5053

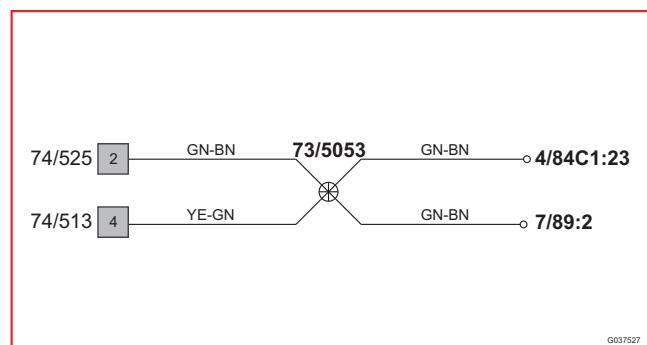


Förgreningspunkter 73/5054 - 73/5076


73/5054

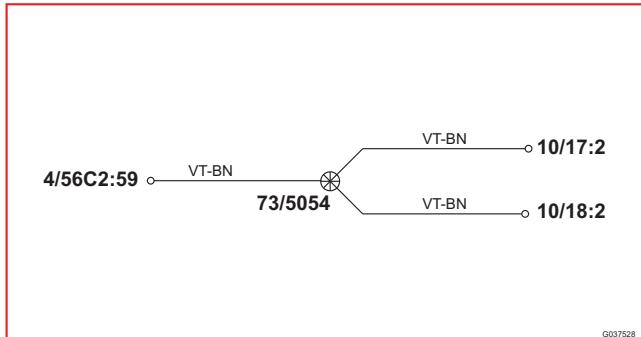


73/5070

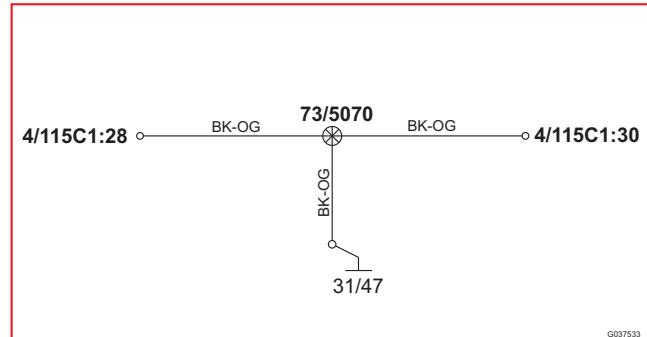


73/5055

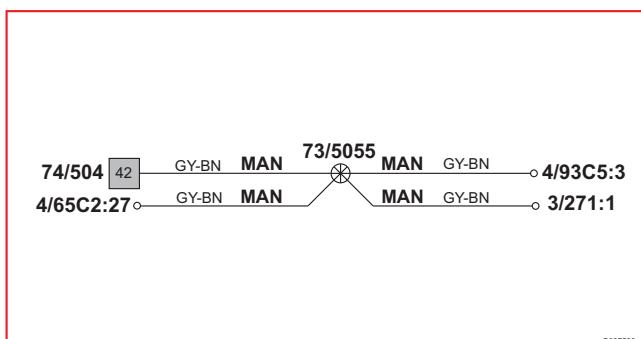


73/5071 LHD

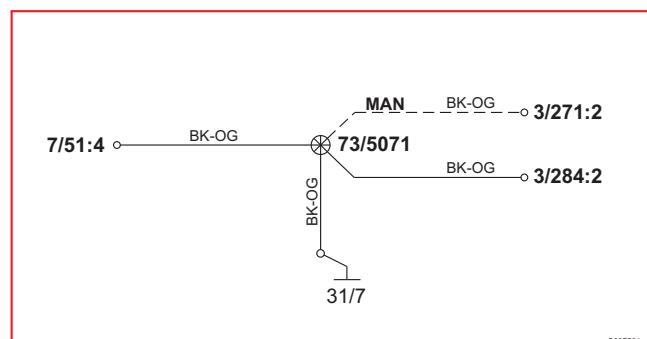


73/5064

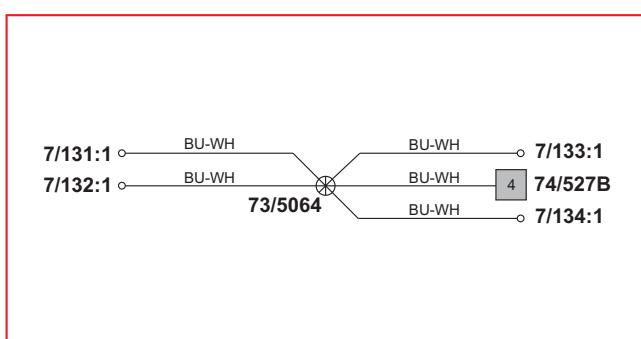


73/5072 RHD

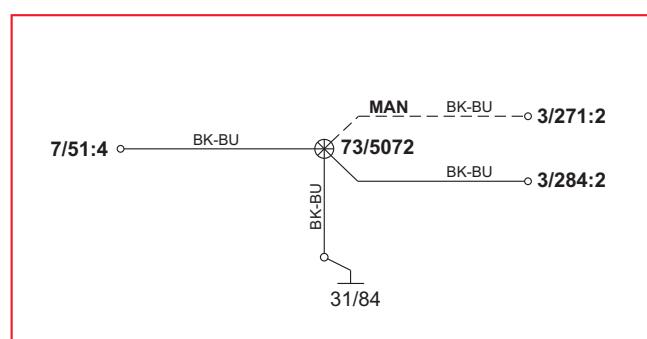


73/5066

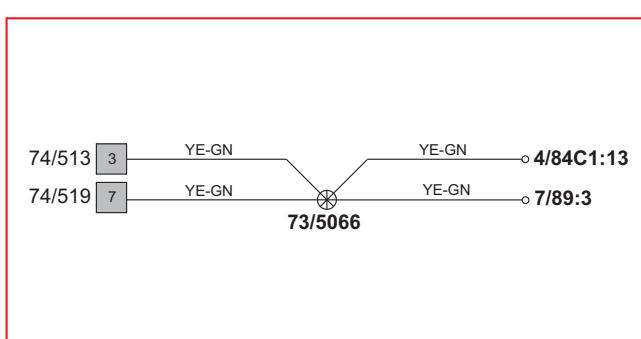


73/5075

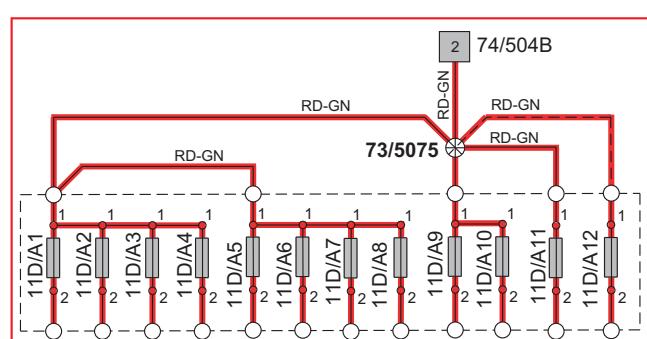

73/5067

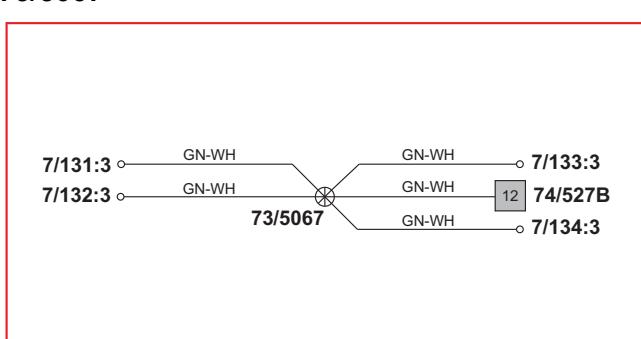


73/5076

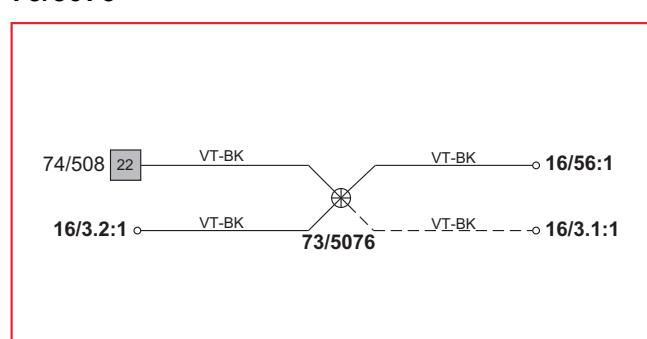


Förgreningspunkter 73/5077 - 73/5099


73/5077

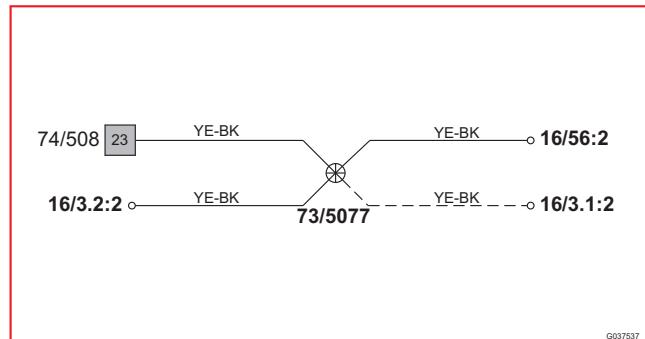


73/5091

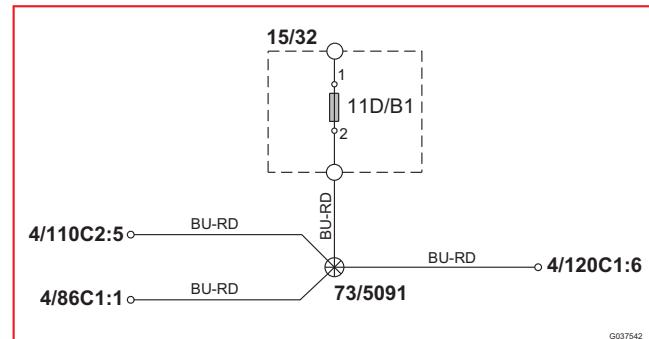


73/5078

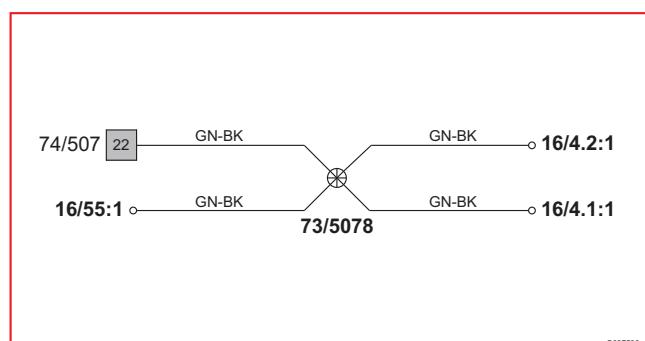


73/5092

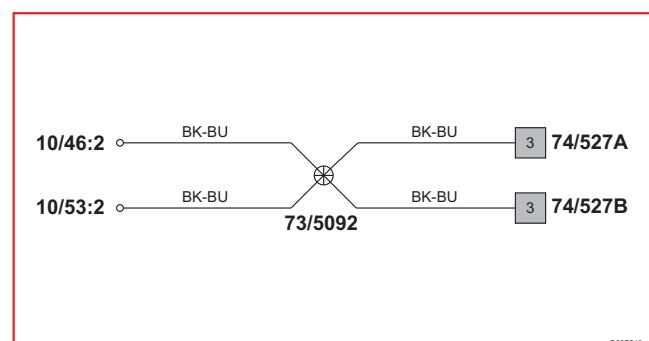


73/5079

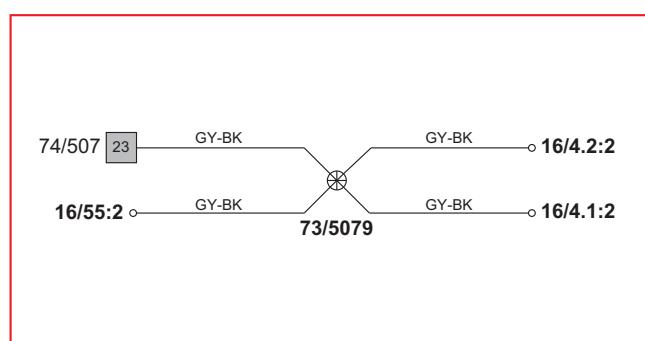


73/5097

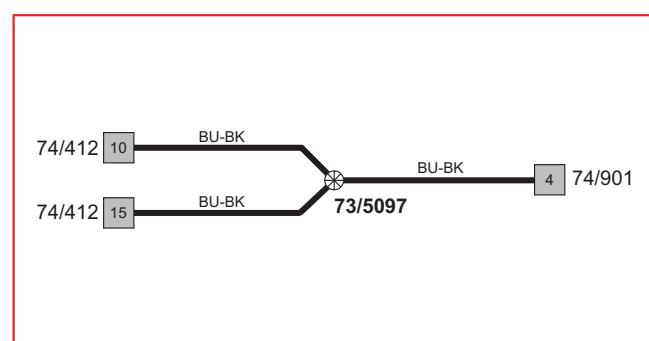


73/5083

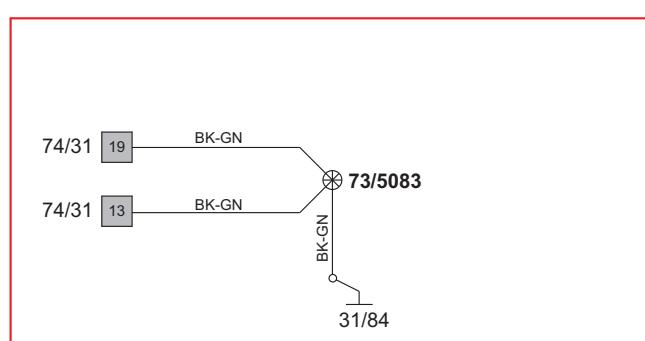


73/5098

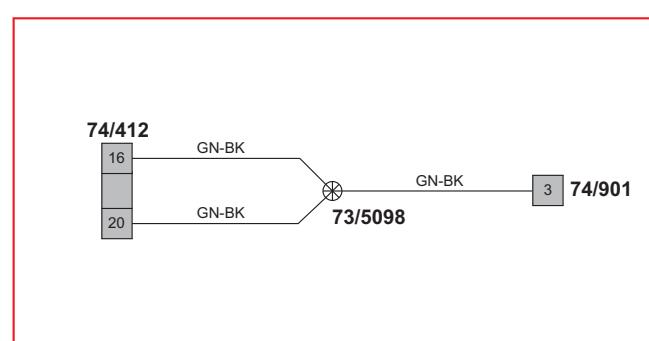

73/5088

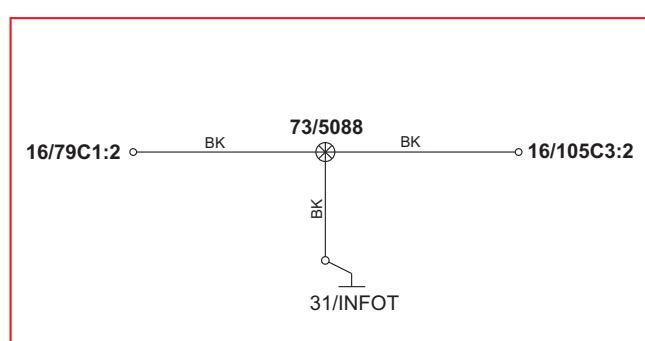


73/5099

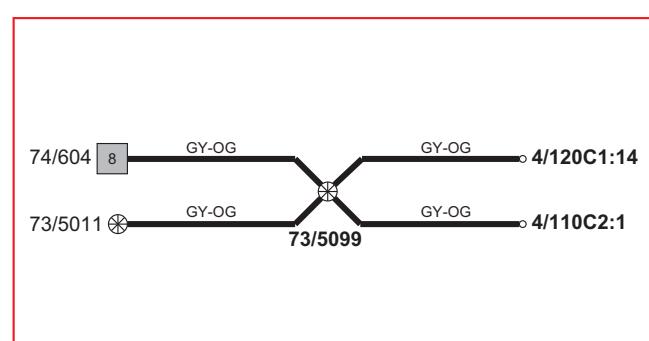


Förgreningspunkter 73/5100 - 73/6008


73/5100

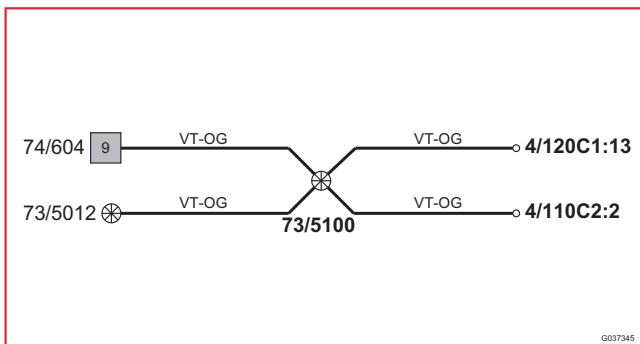


73/6001

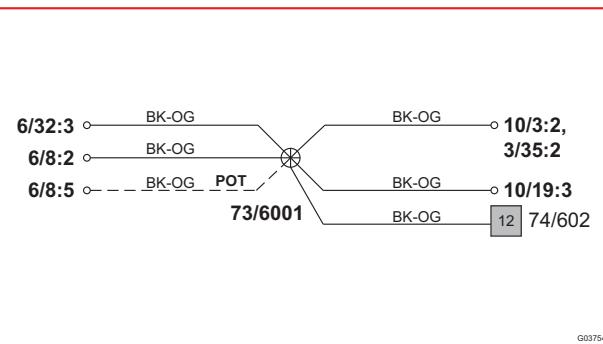


73/5122

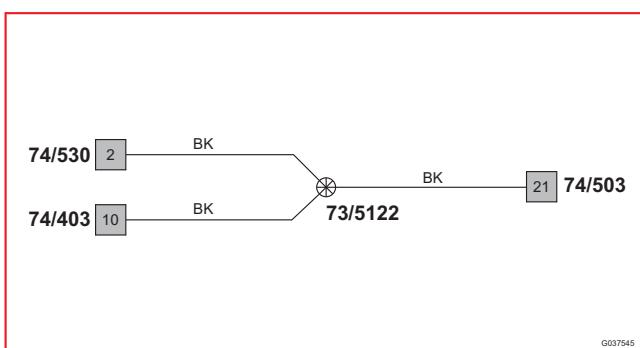


73/6005

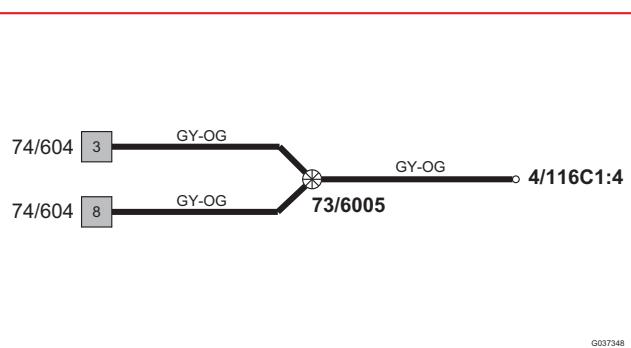


73/5123

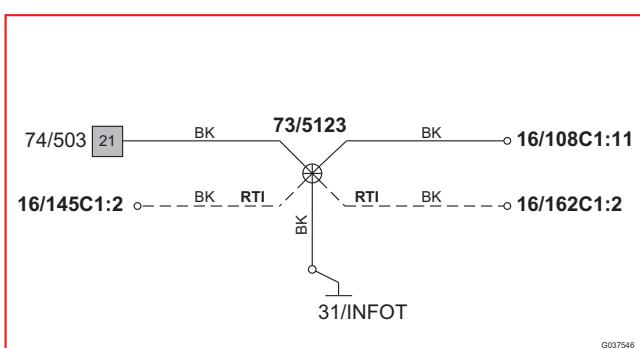


73/6006

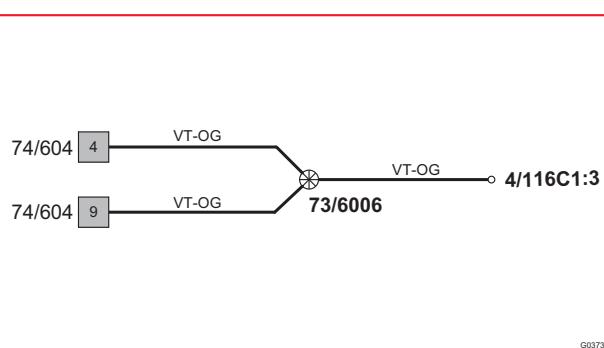


73/5124

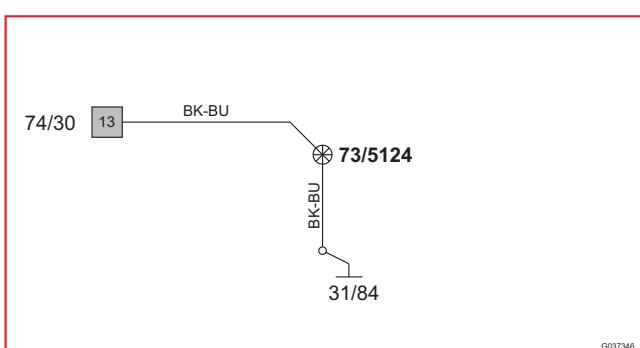


73/6007

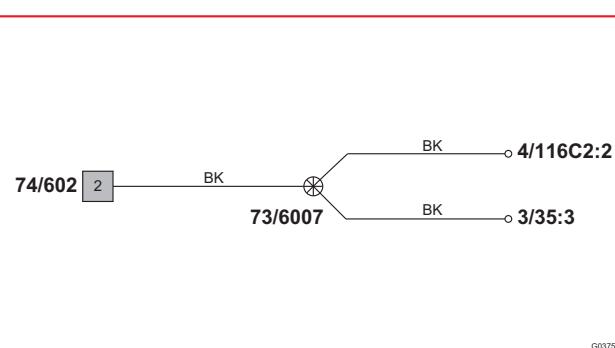


73/5125

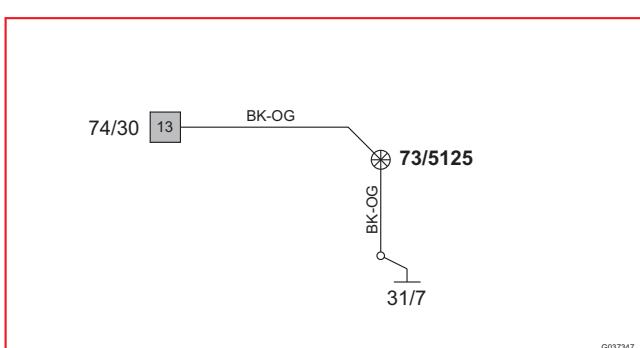

73/6008

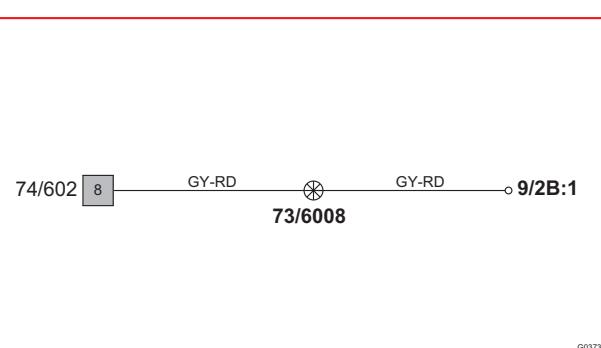


Ledningsmattornas dragning i bilen Matta motor, 6-Cyl. Turbo

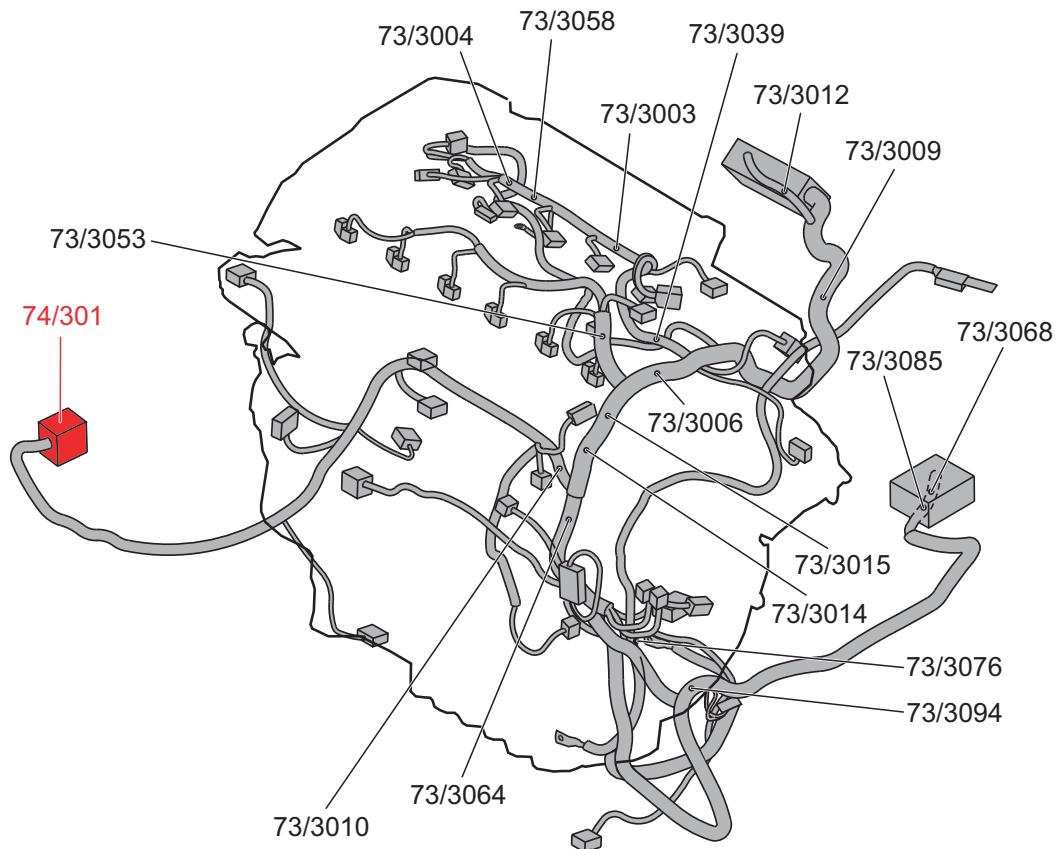

G025282


Ledningsmattornas dragning i bilen Matta motor, Diesel

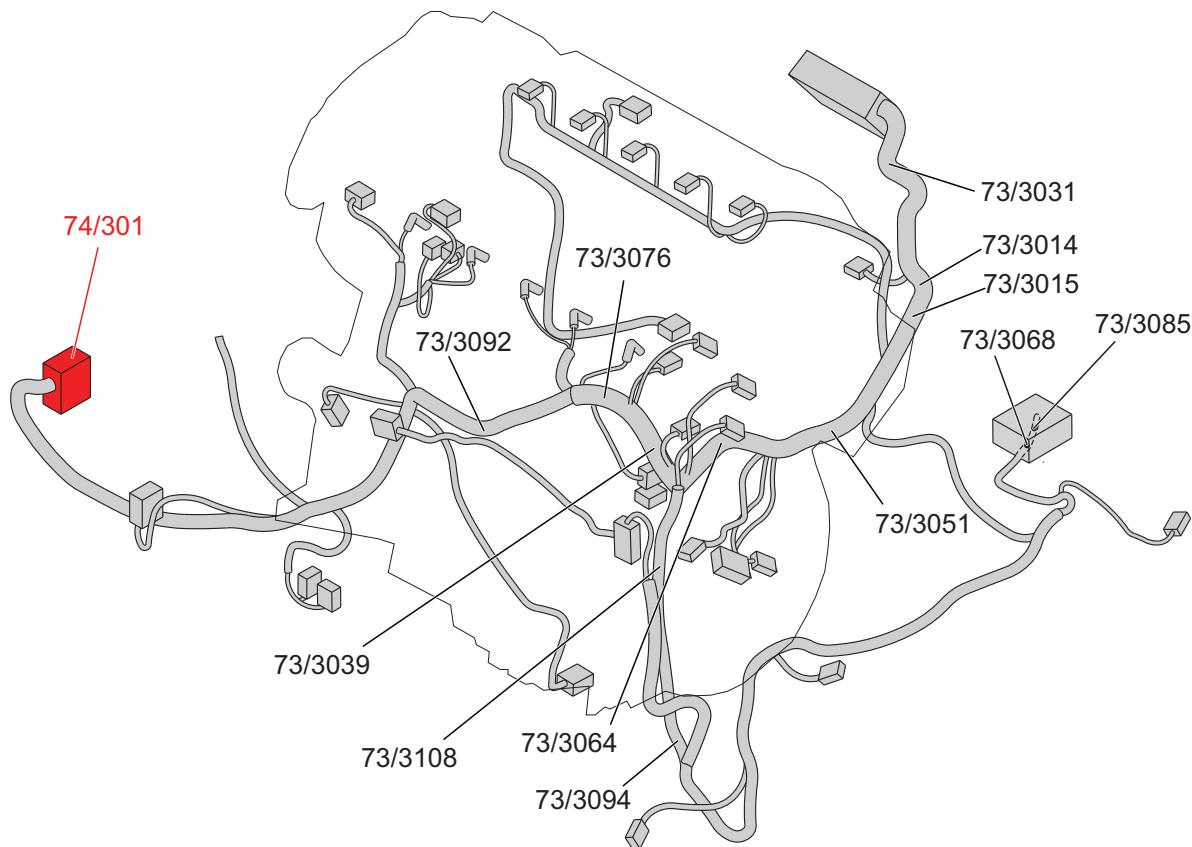

G037996


Ledningsmattornas dragning i bilen

Matta motorrum

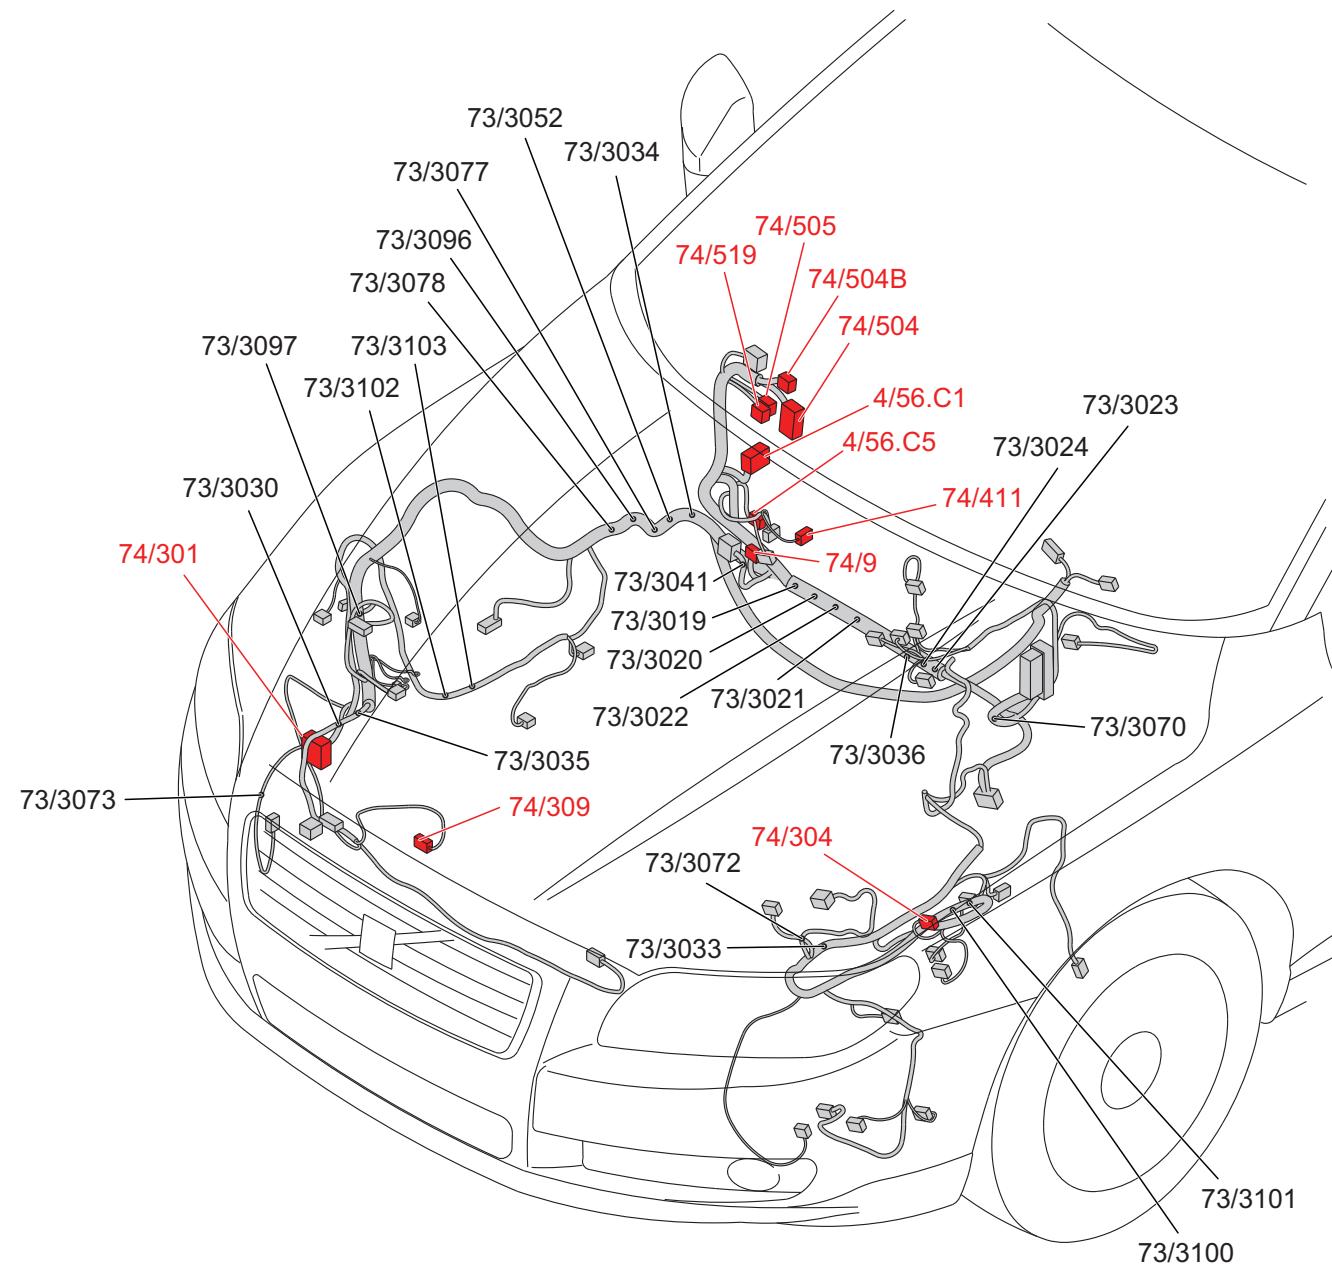


G037962

Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta Instrumentbräda, LHD

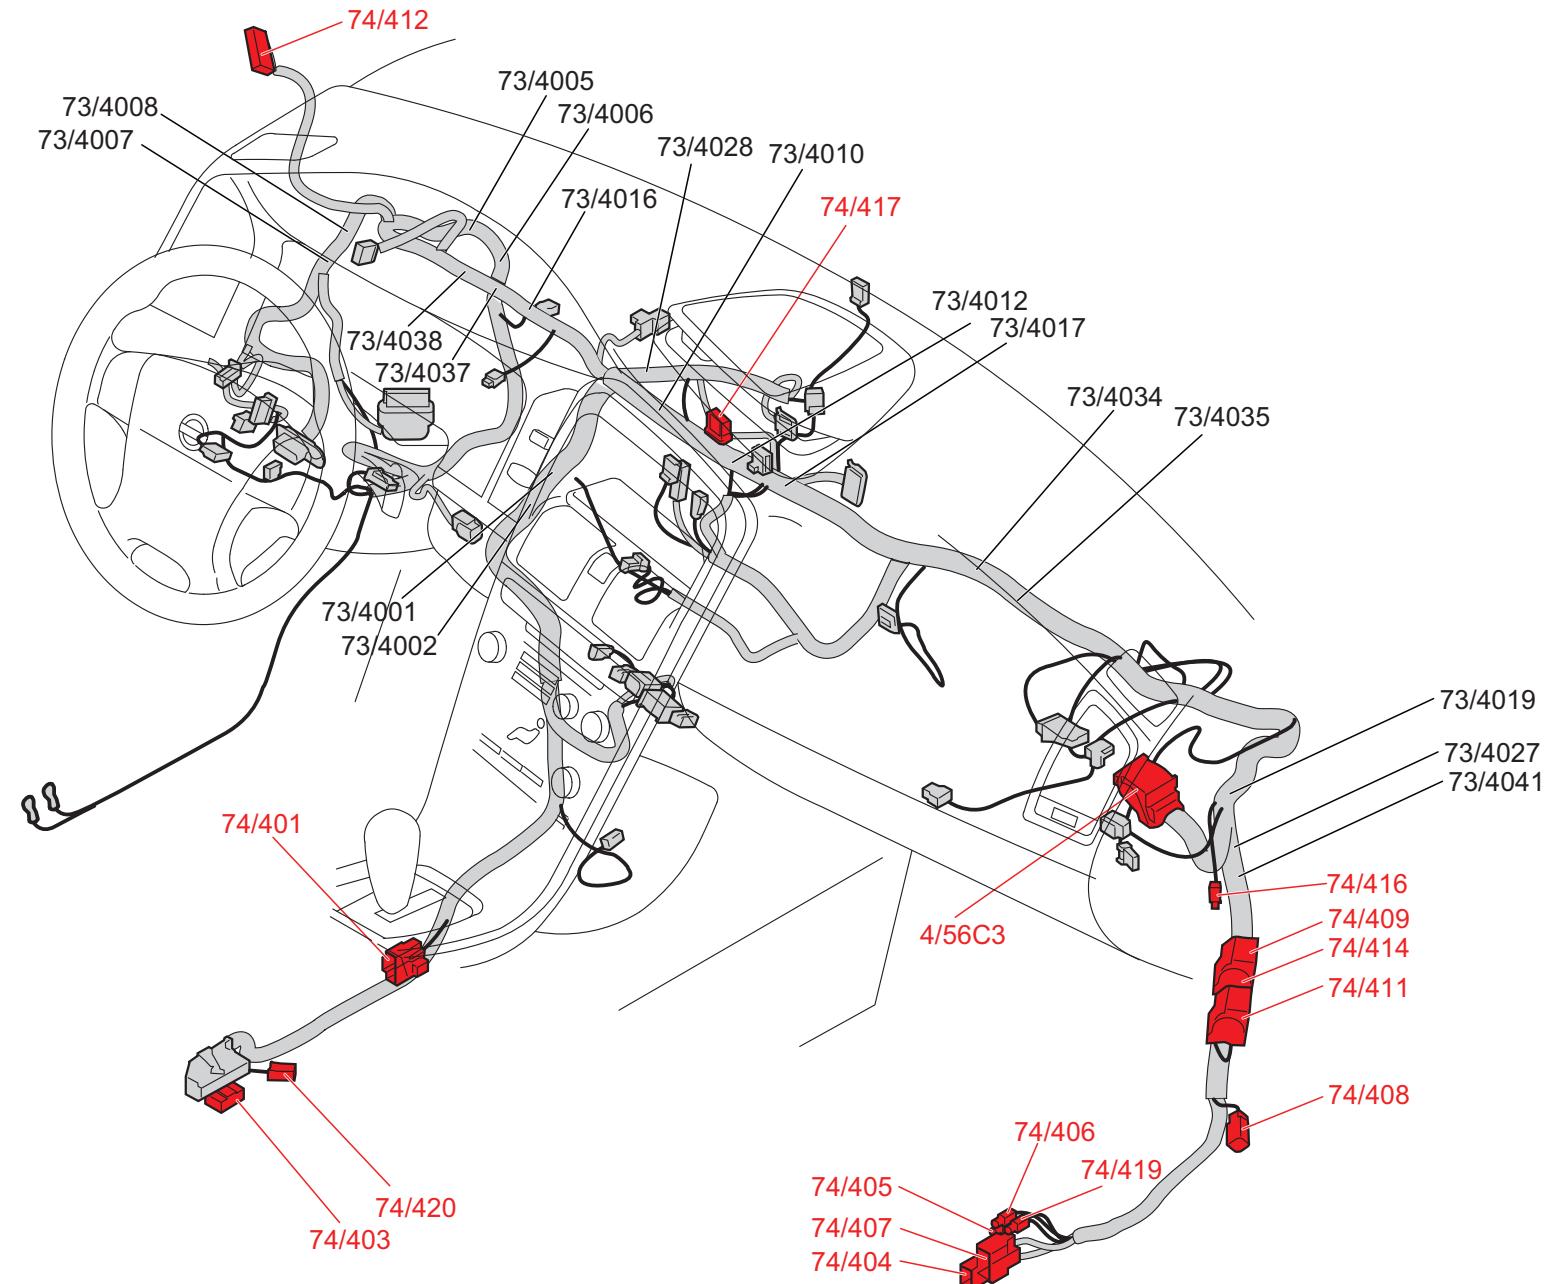


G037930

Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta Instrumentbräda, RHD

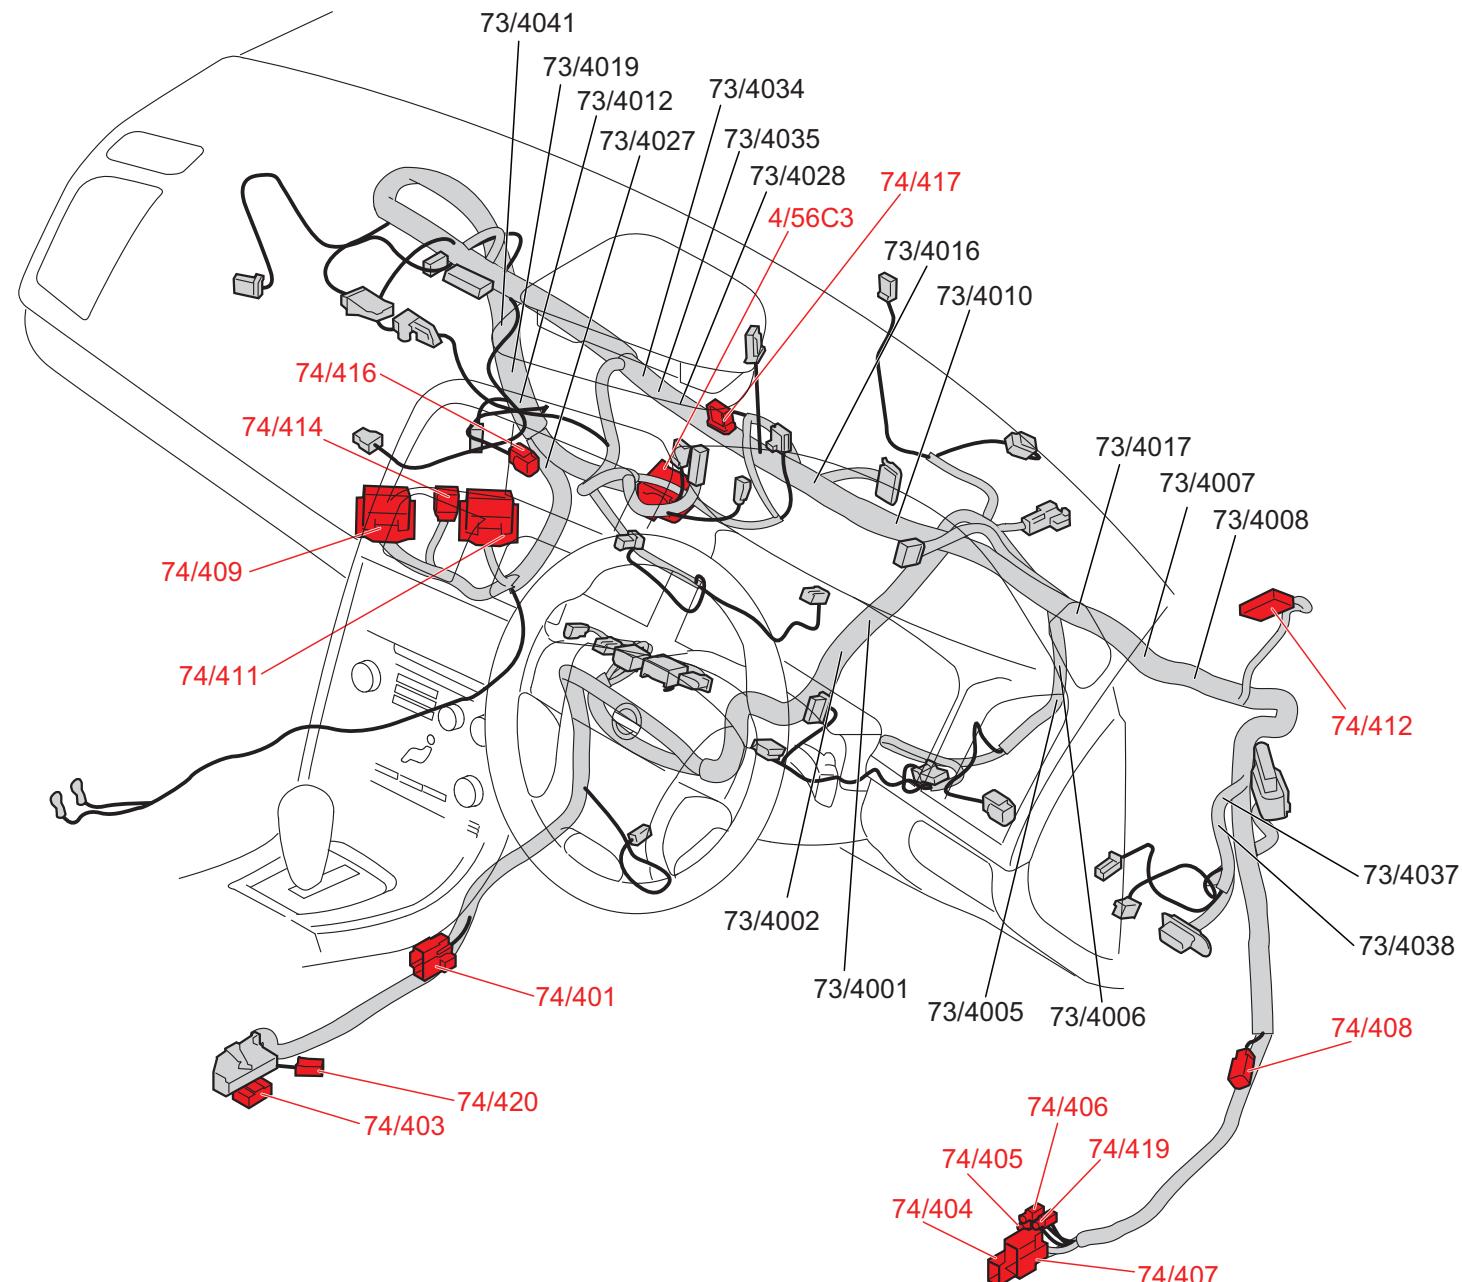


G037929

Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta Golv, LHD

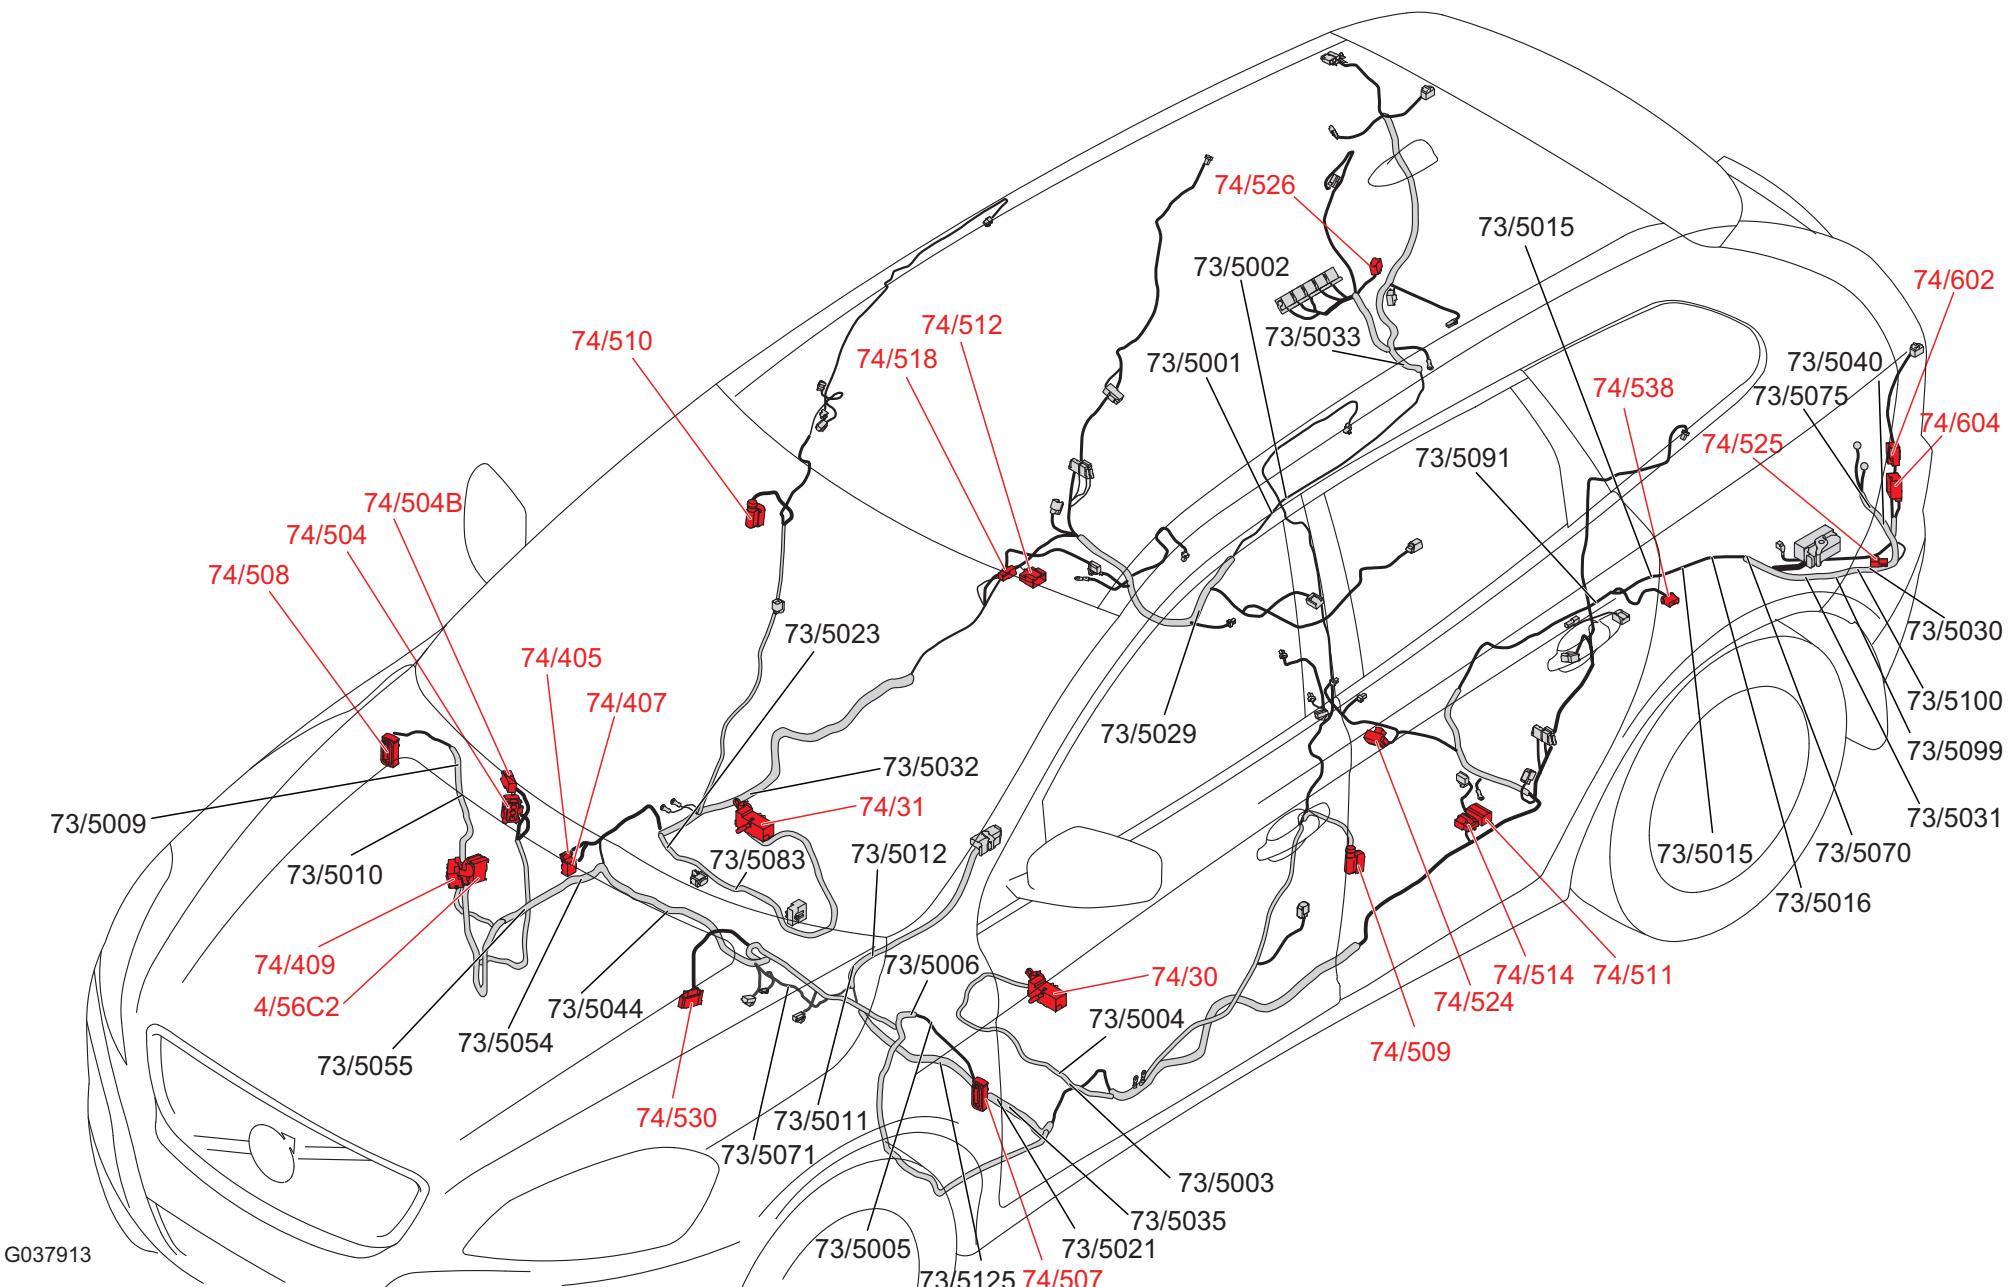


Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta Golv, RHD

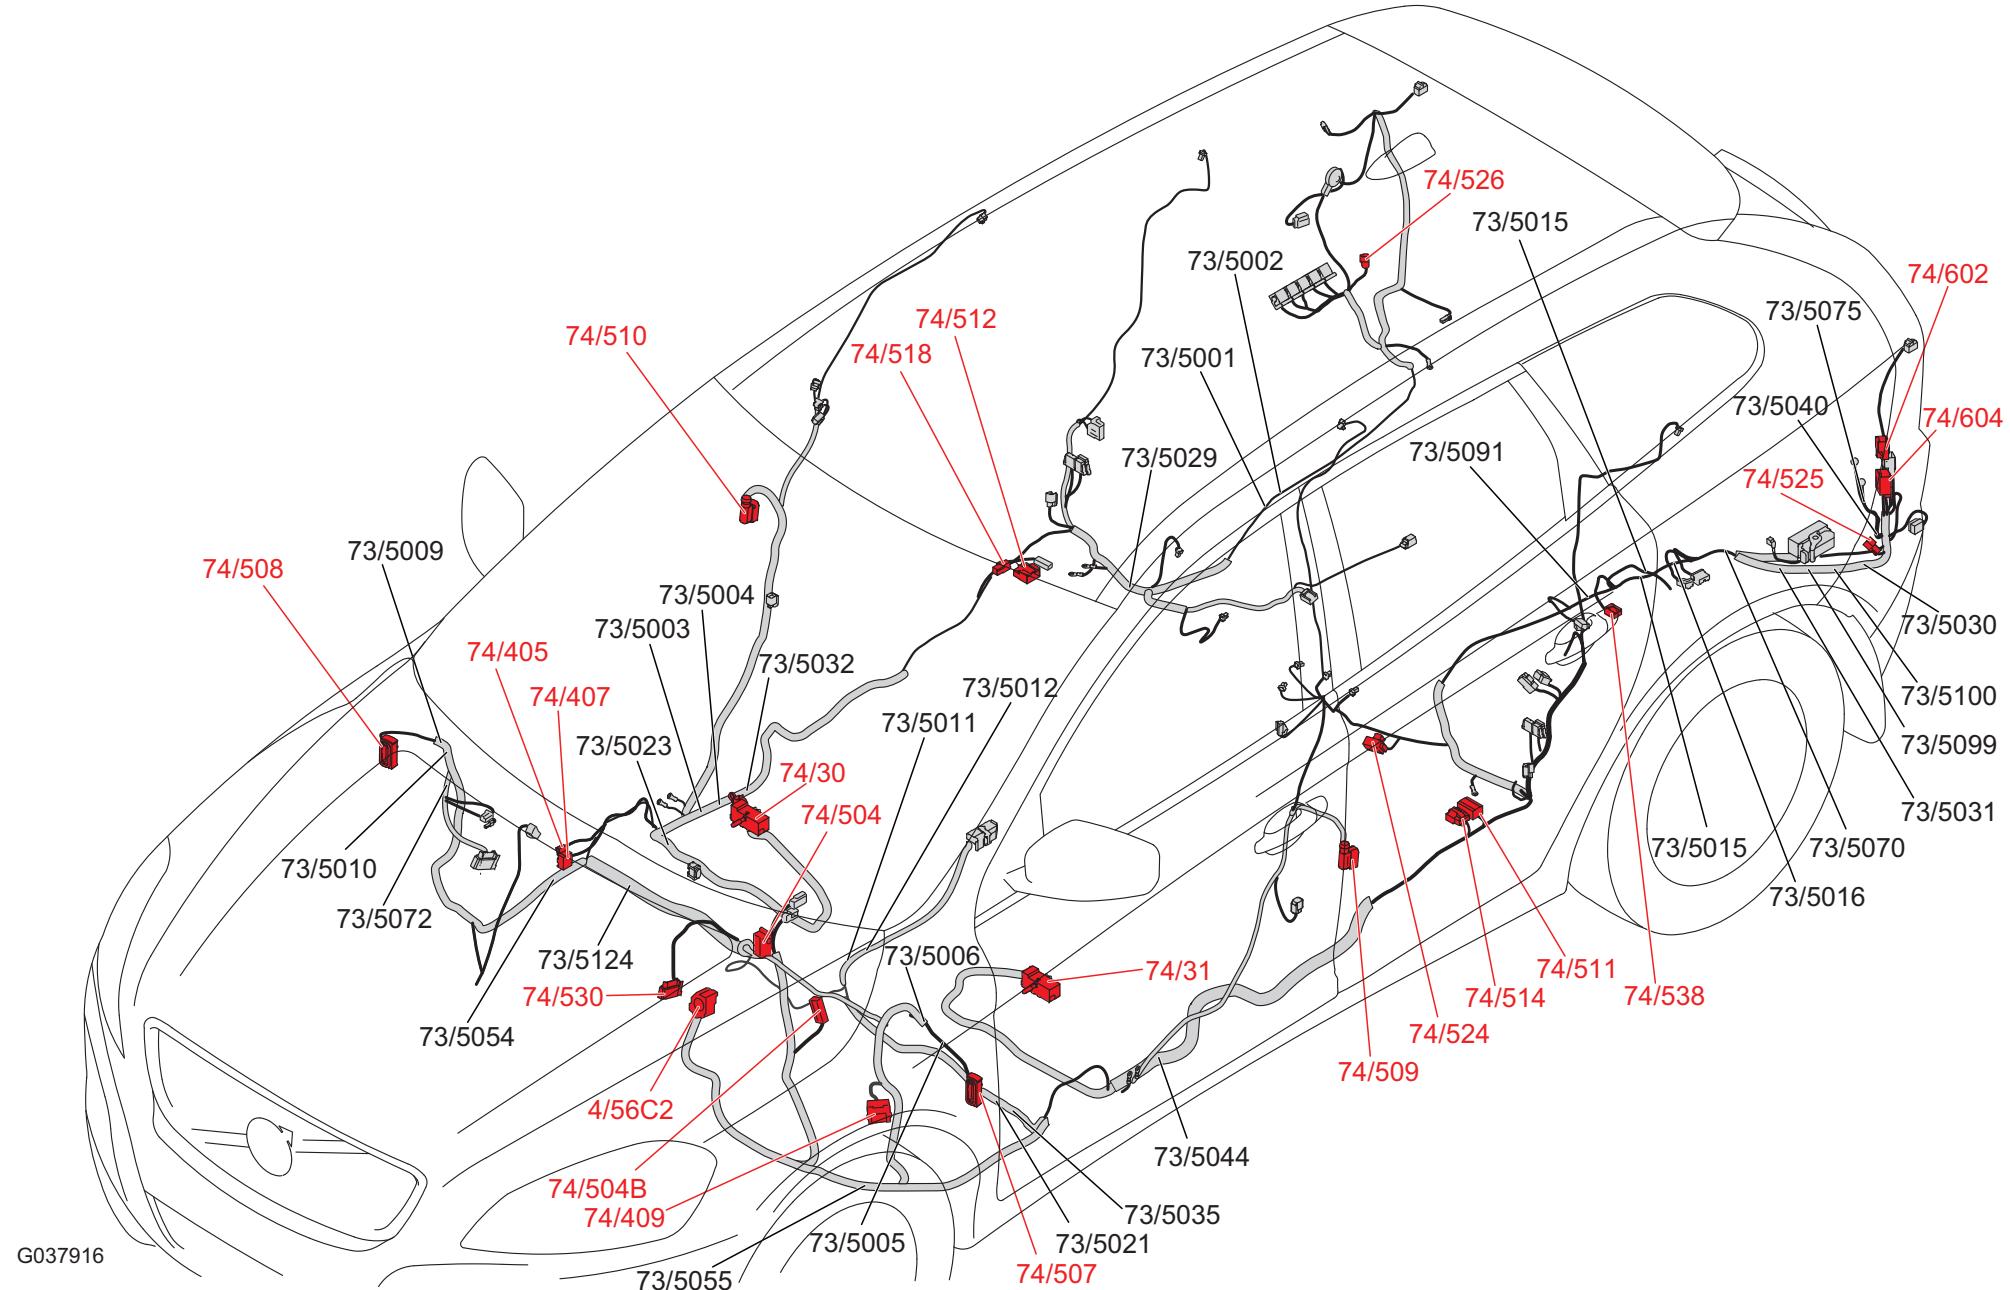

Ledningsmattornas dragning i bilen


Matta infotainment, LHD

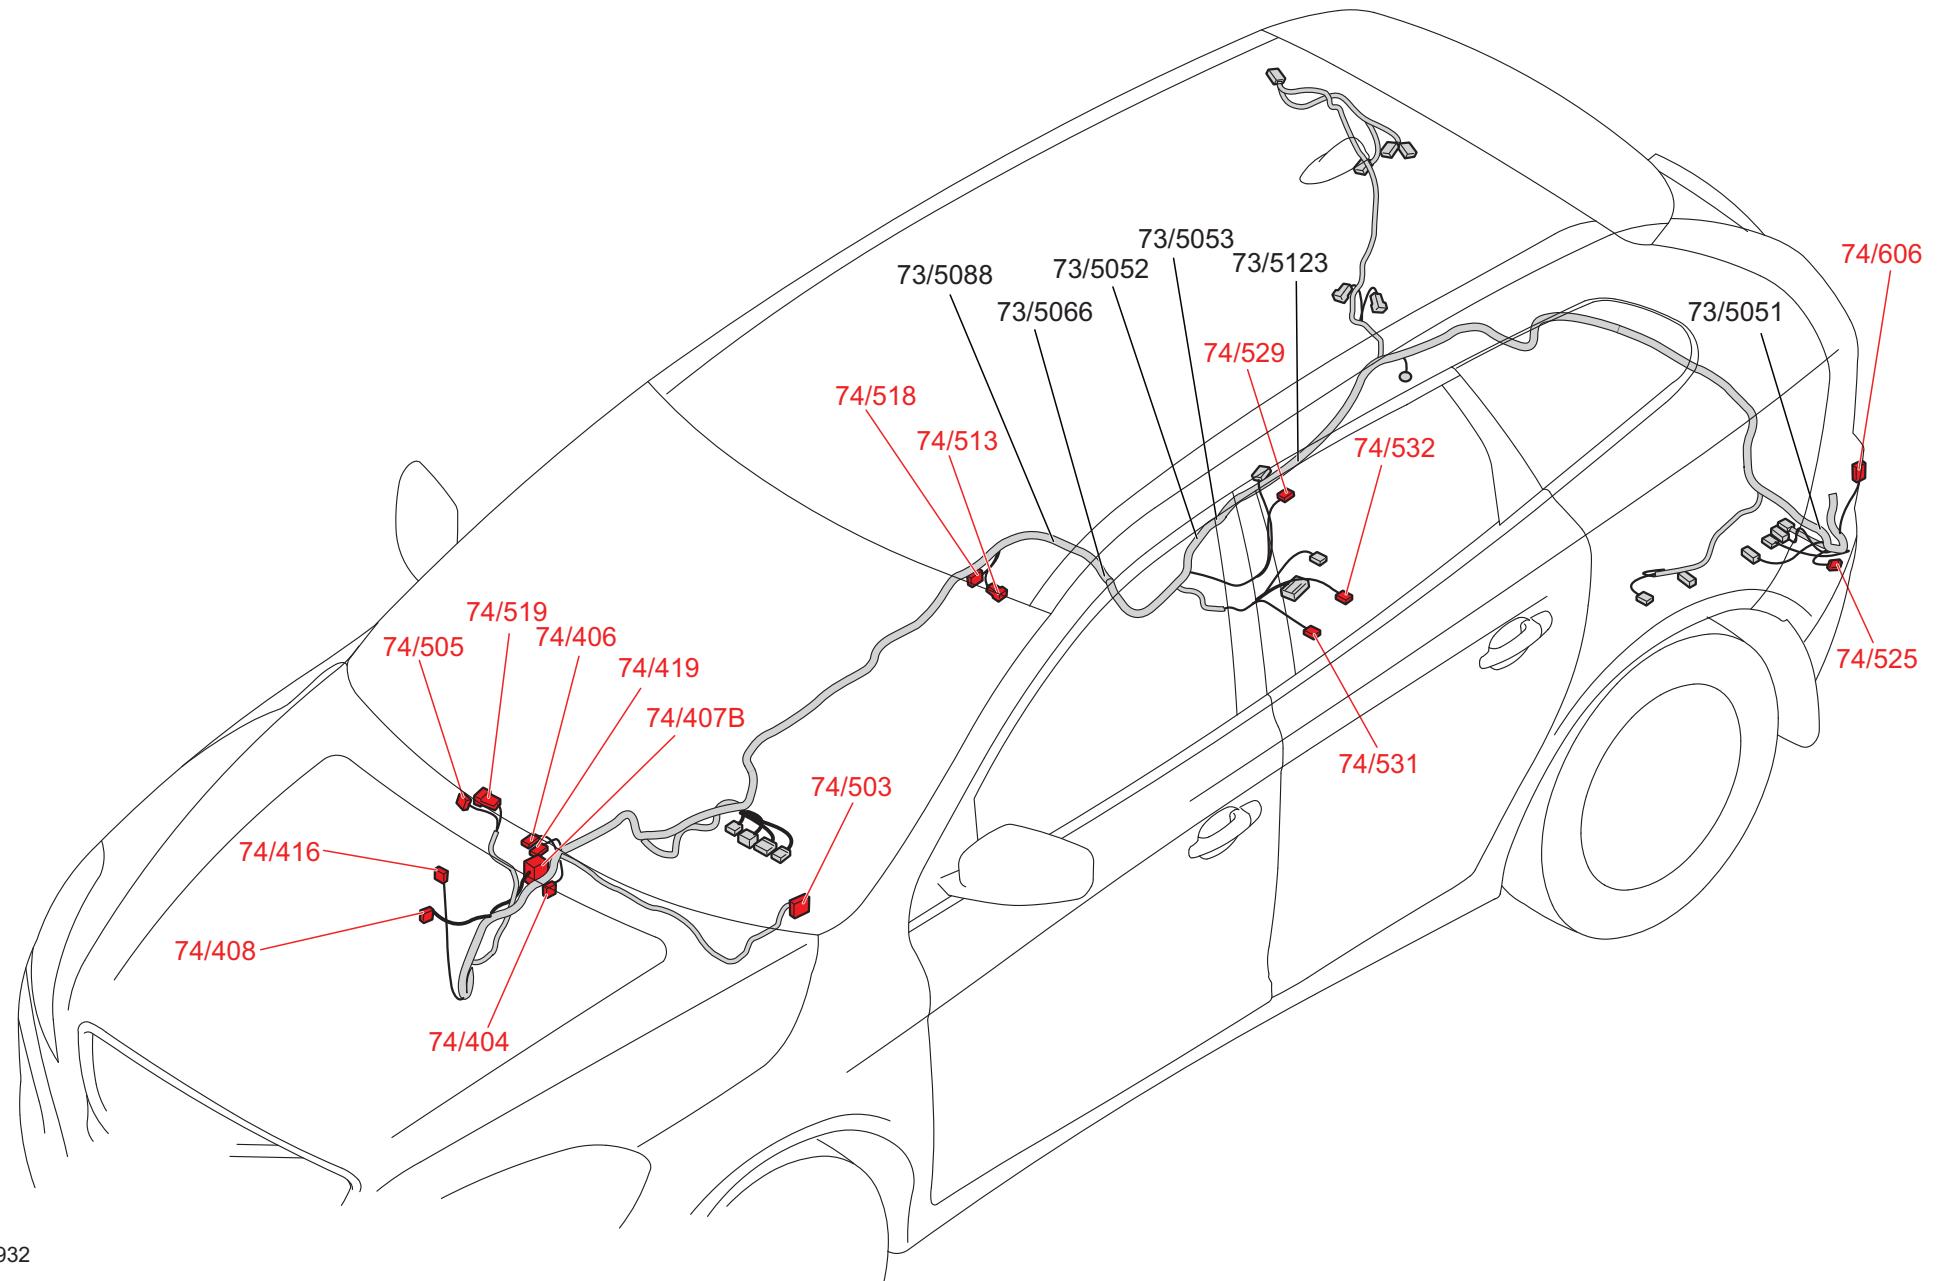

G037932

Ledningsmattornas dragning i bilen


Matta infotainment, RHD

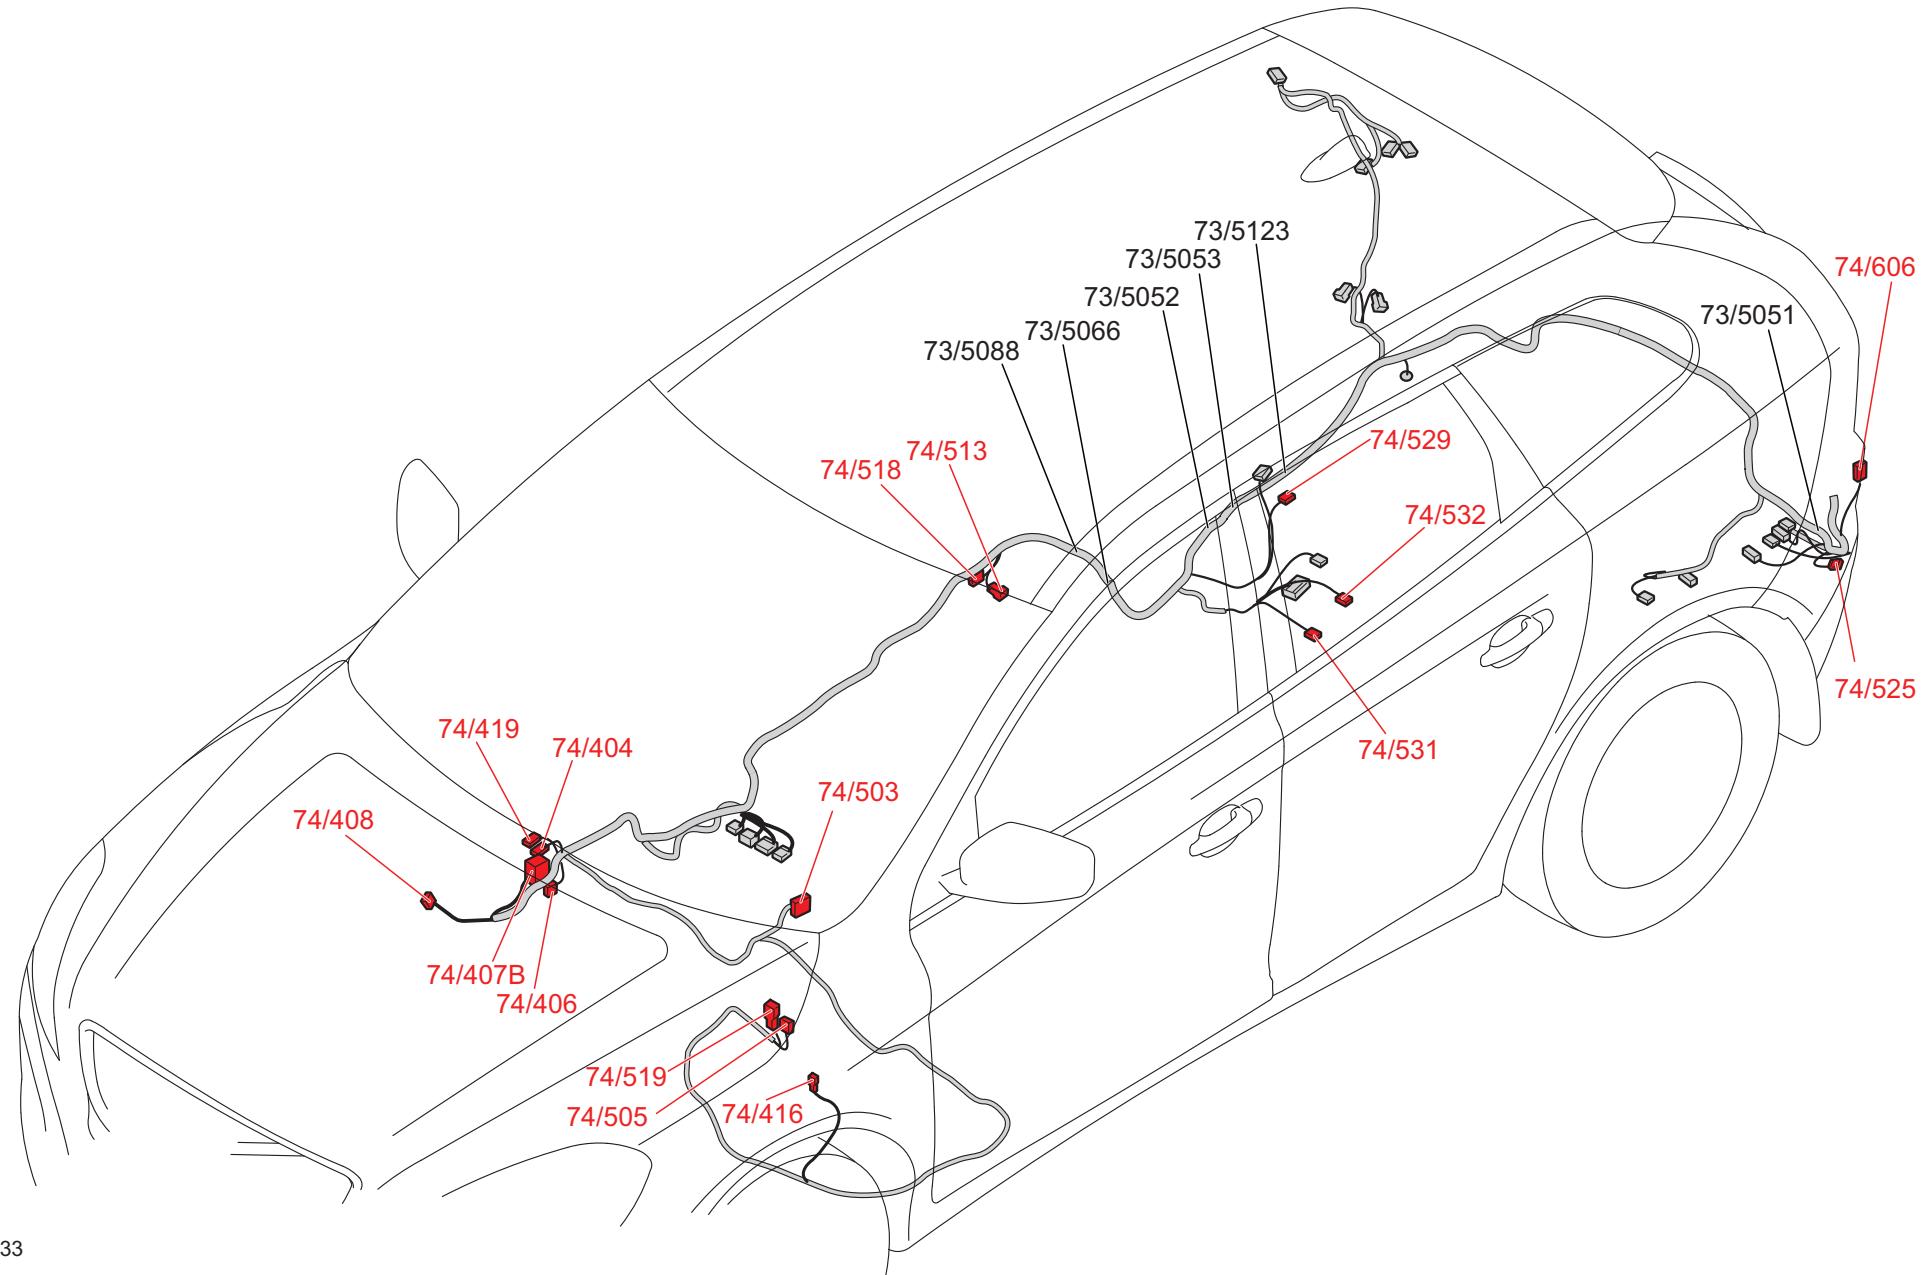

G037933

Ledningsmattornas dragning i bilen


Matta tak

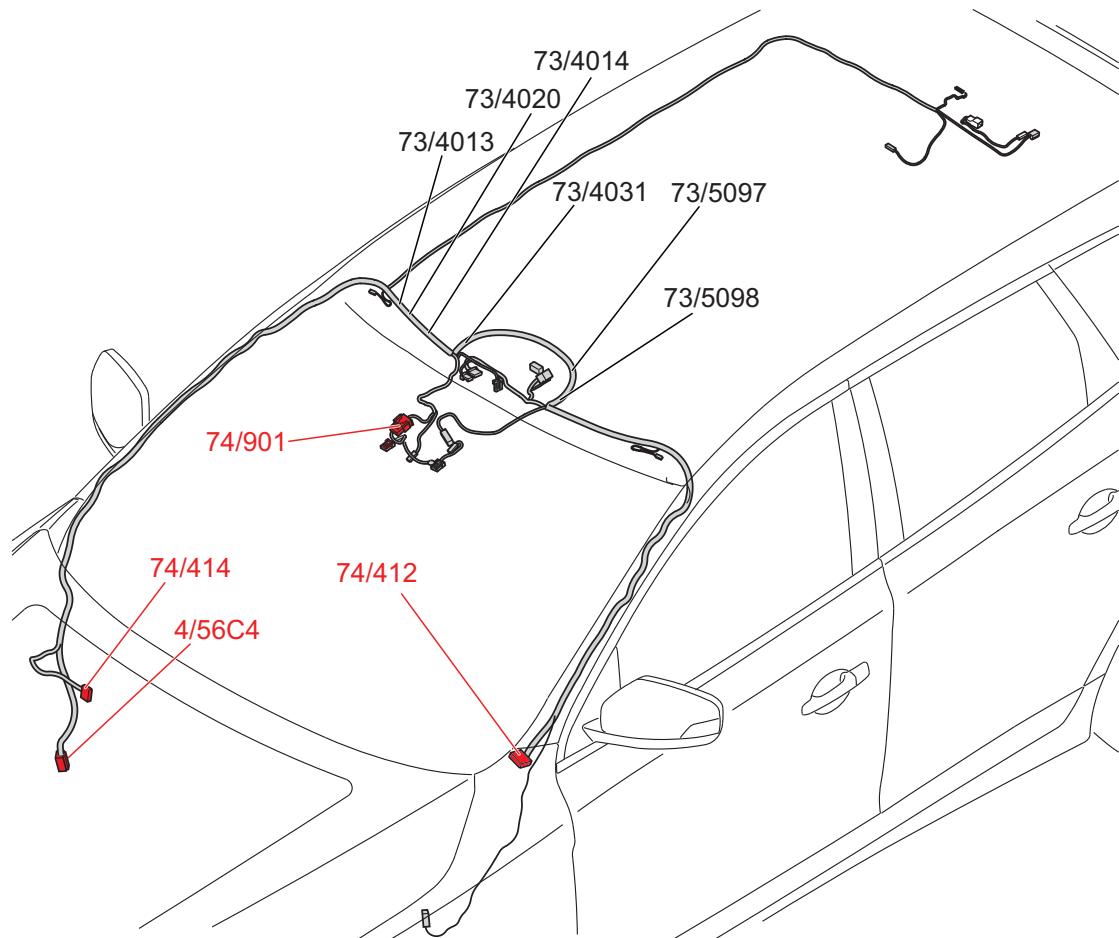

G037928


Ledningsmattornas dragning i bilen

Matta mittkonsol

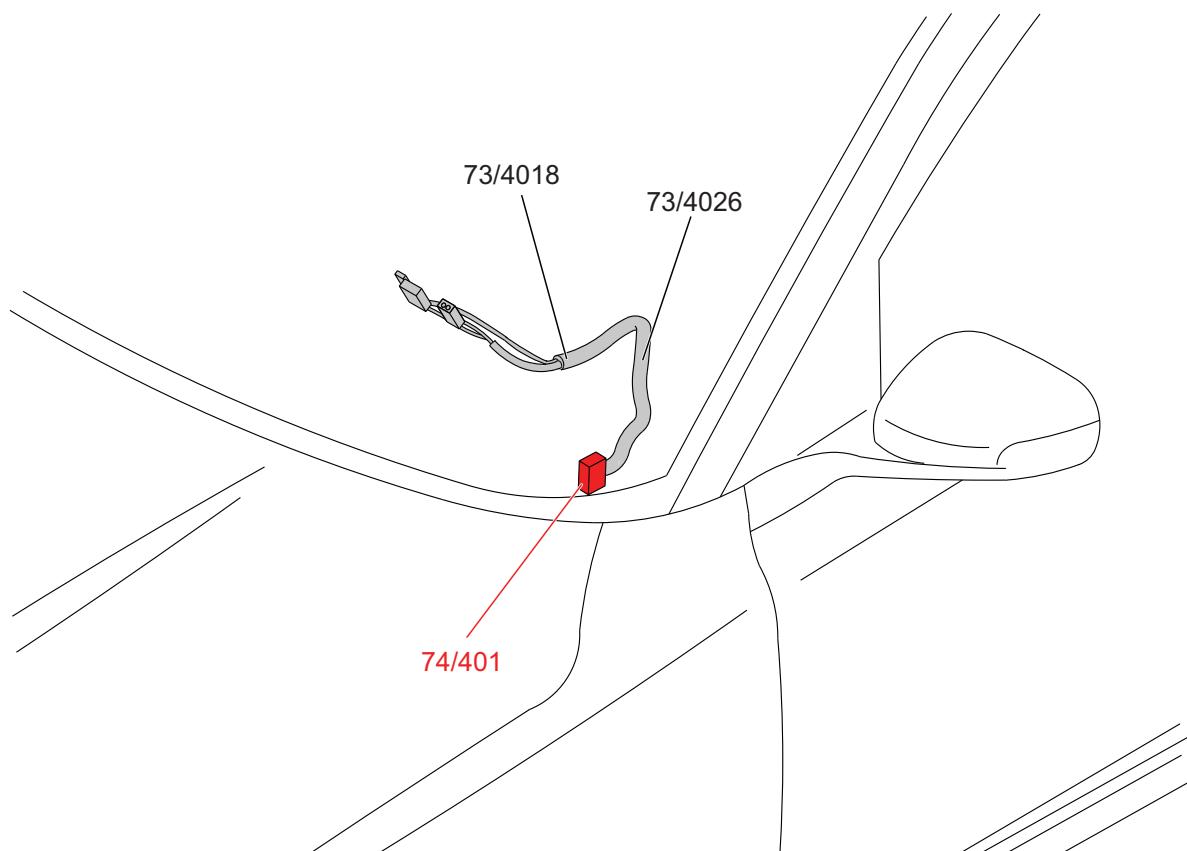


G038354

Ledningsmattornas dragning i bilen Matta tunnel

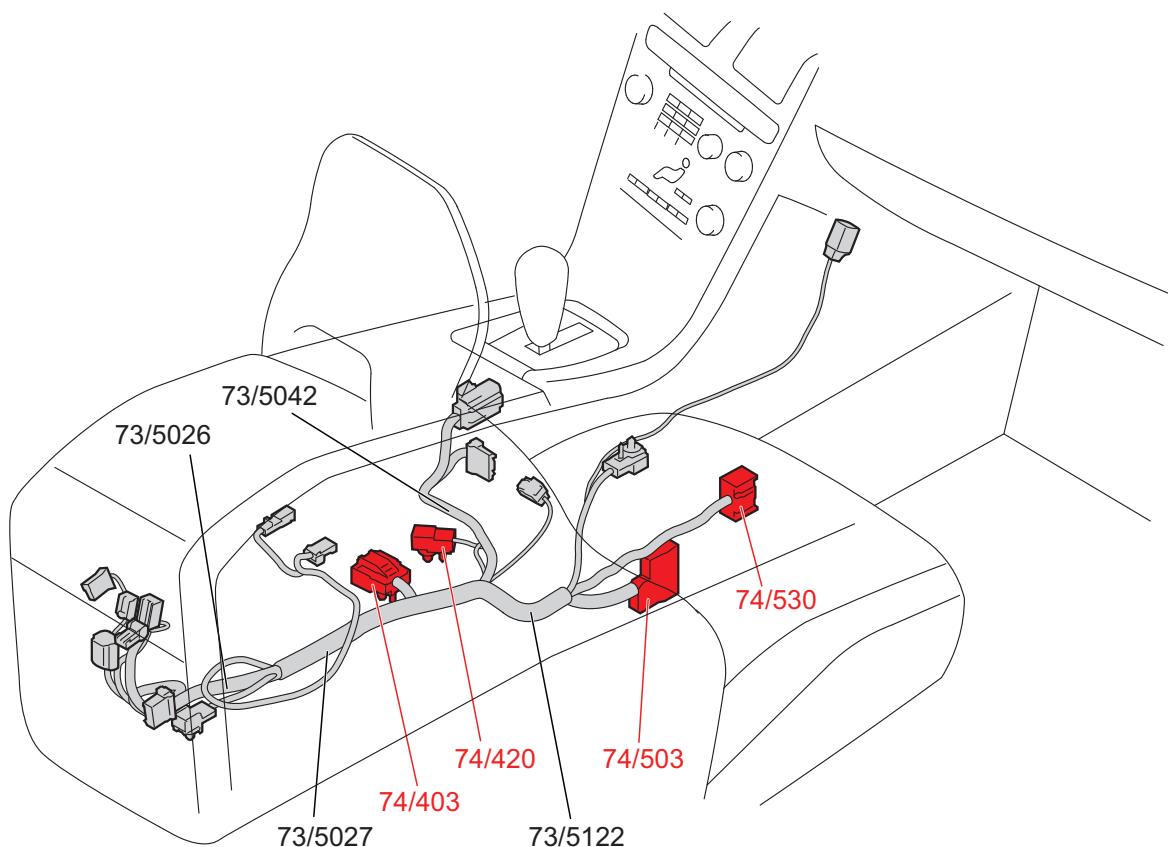


G037934

Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta framdörr, vänster

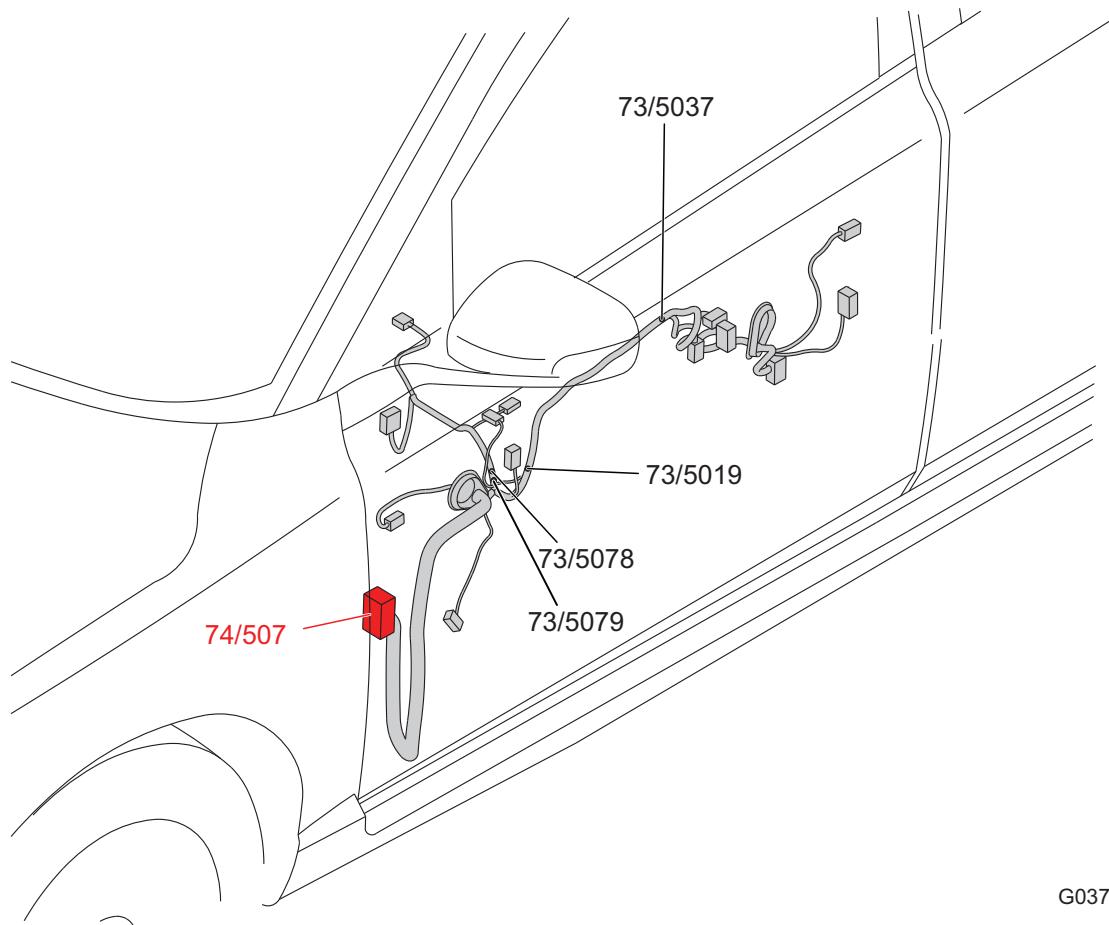


G037993

Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta framdörr, höger

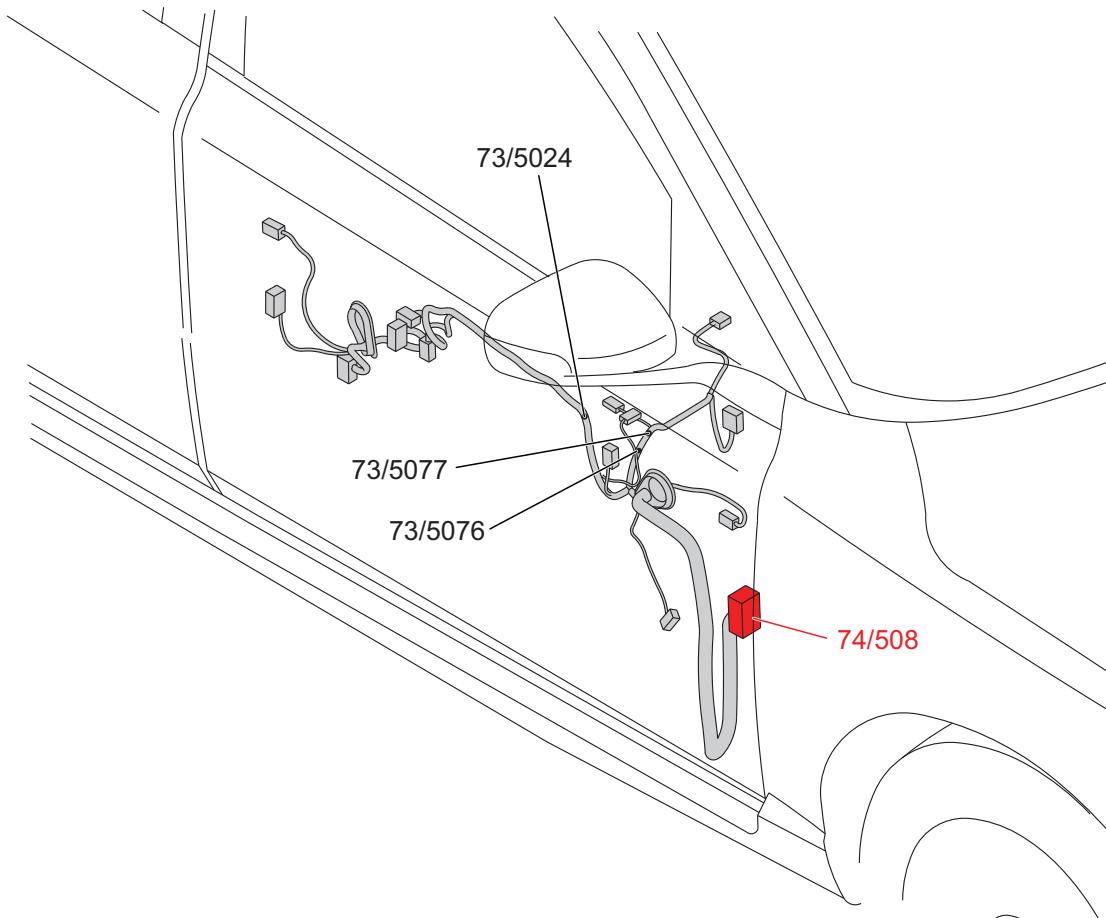


G037994

Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta bakdörr, vänster

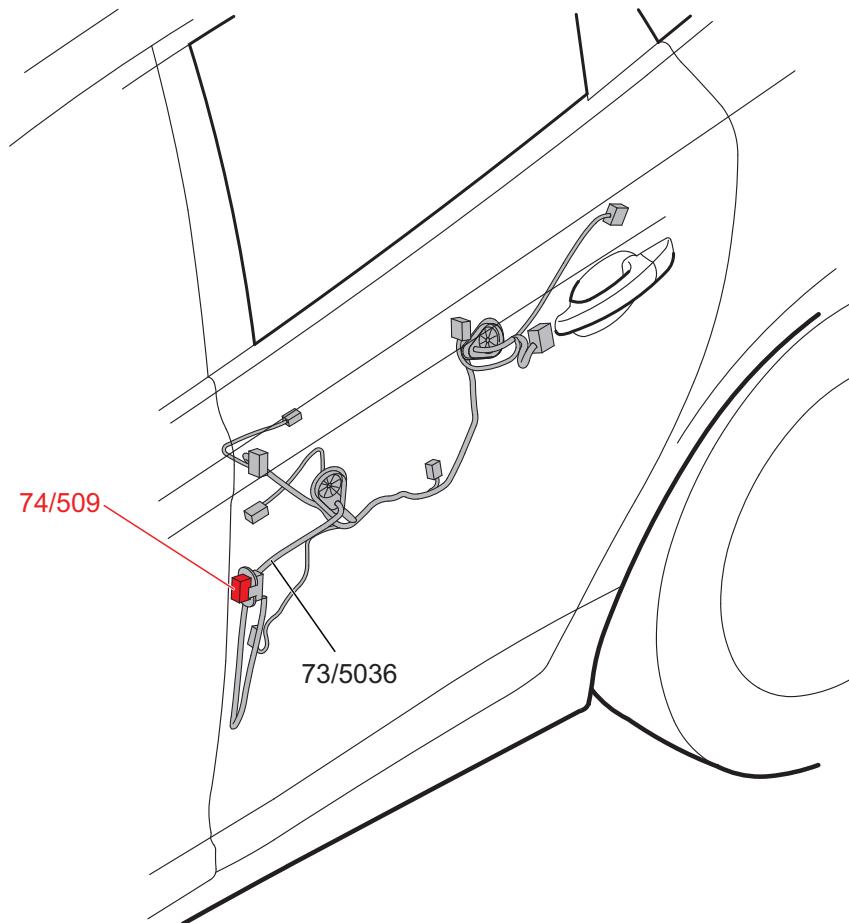


G037926

Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta bakdörr, höger

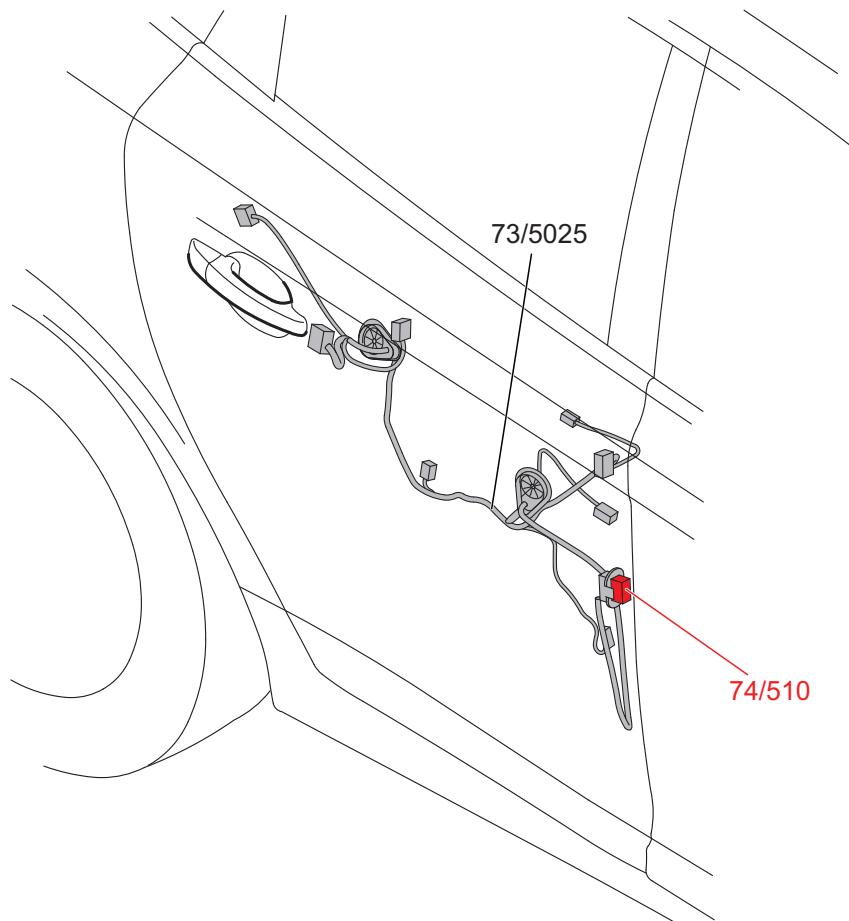


G037927

Ledningsmattornas dragning i bilen Matta baklucka

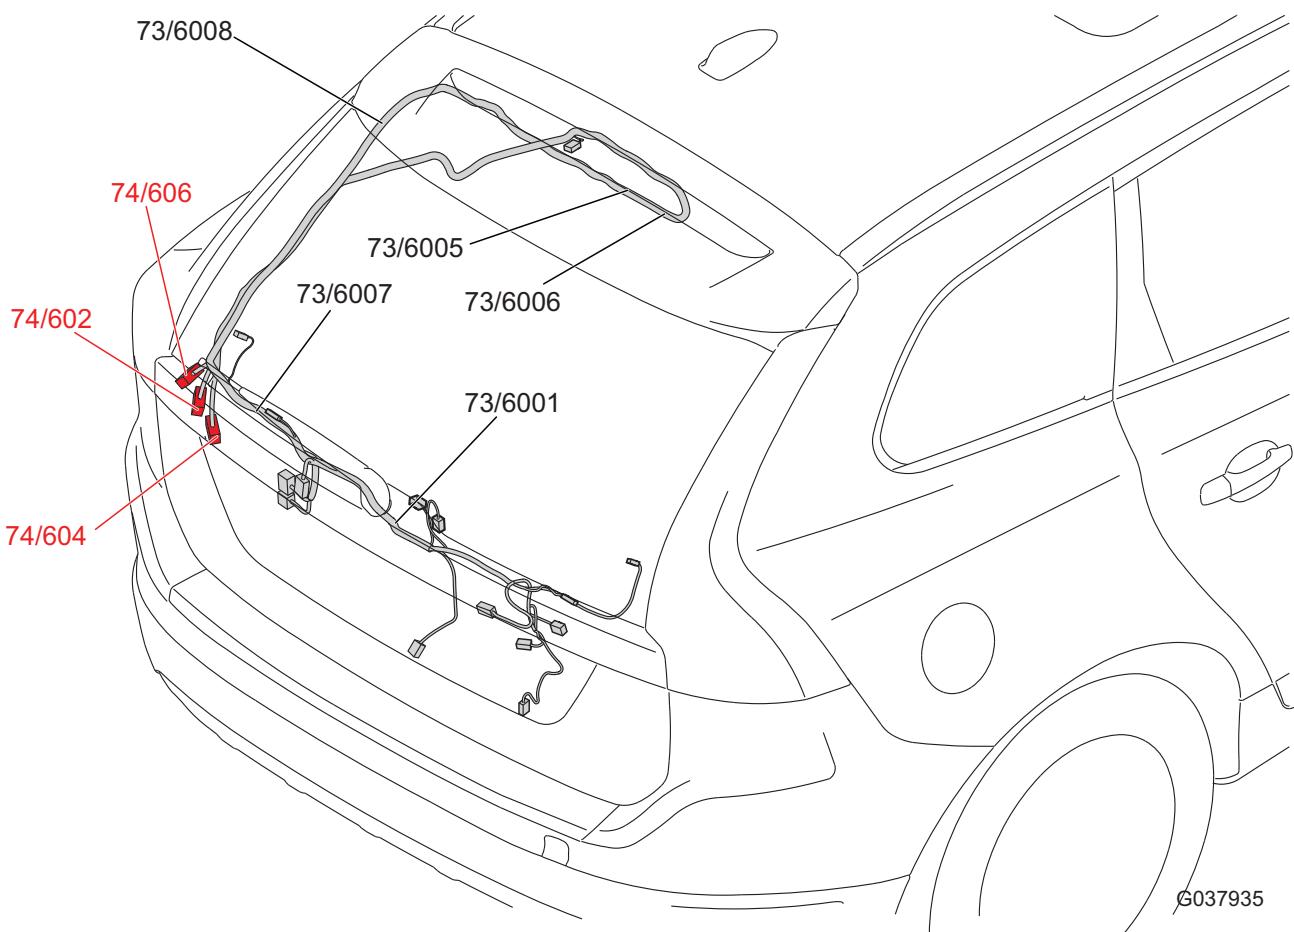


Ledningsmattornas dragning i bilen Mattor bakaxel

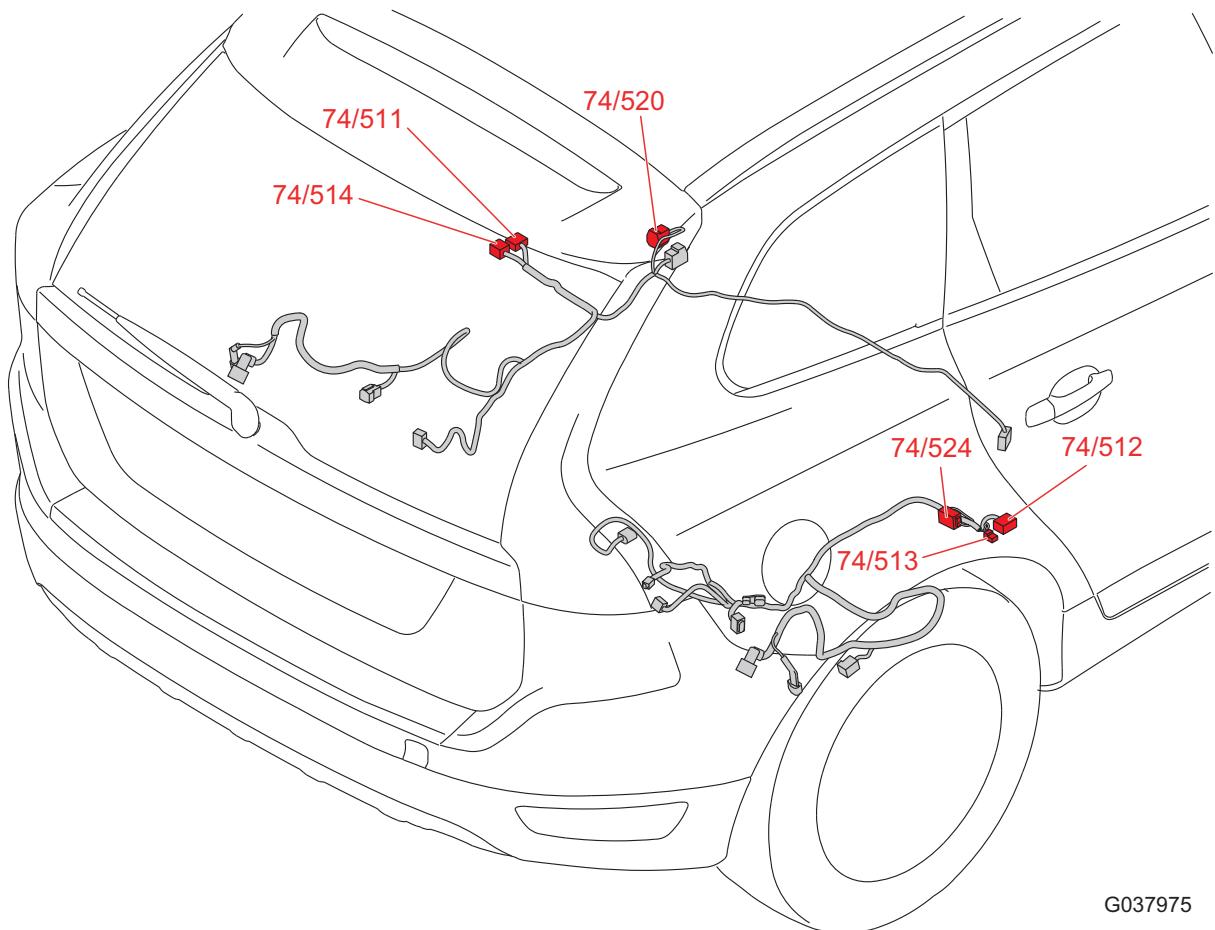


Komponentbilder

1/1 - 2/88


1/1 Batteri

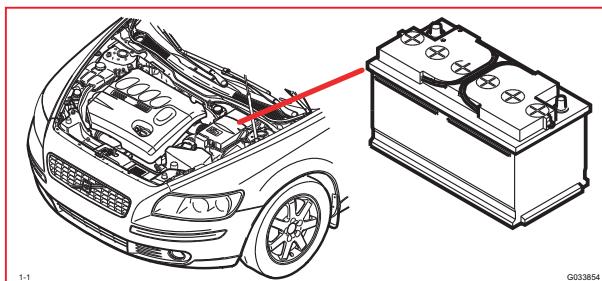


2/32 Huvudrelä motorstyrsystem

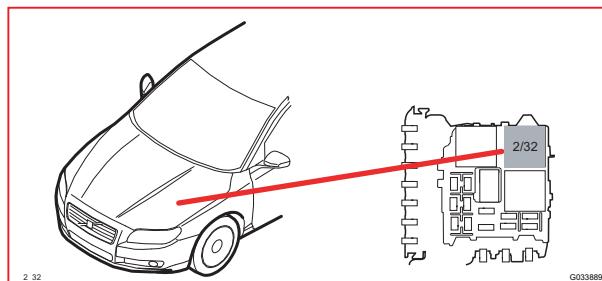


2/16 Relä bakrutetorkare

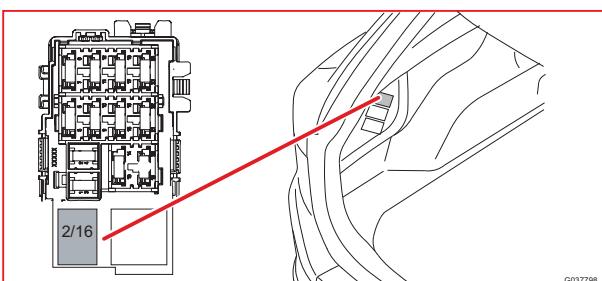


2/35 Relä startmotor

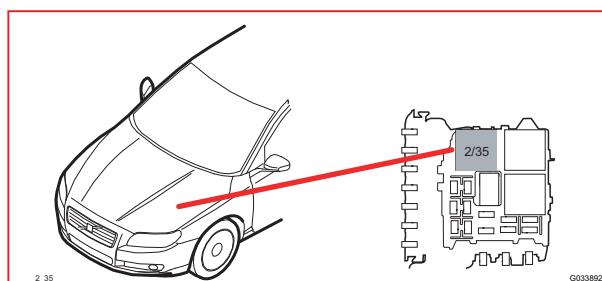


2/17 Relä signalhorn

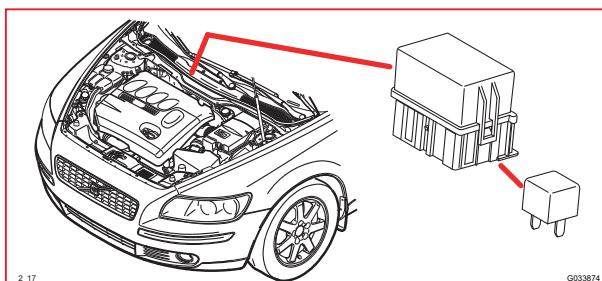


2/64 Relä extraljus, tillbehör

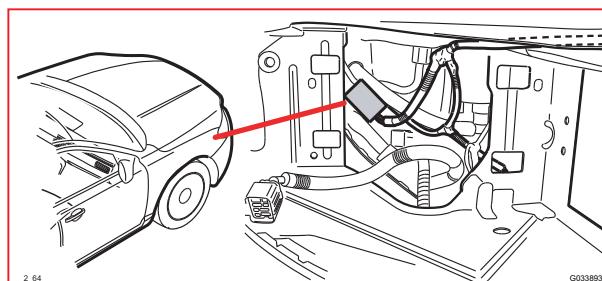


2/22 Relä klimatanläggning

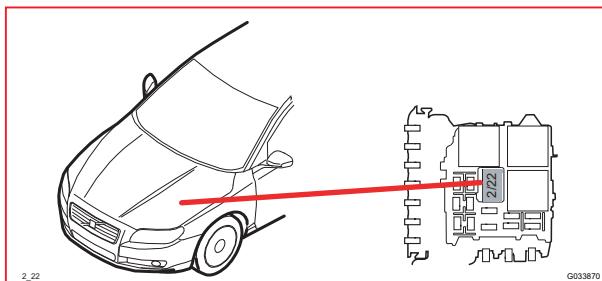


2/82 Relä eluppvärmd bakruta

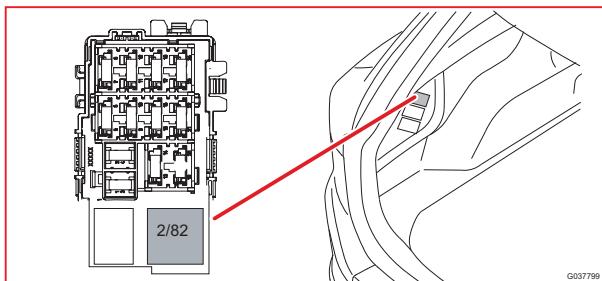

2/31 Relä 15-matning

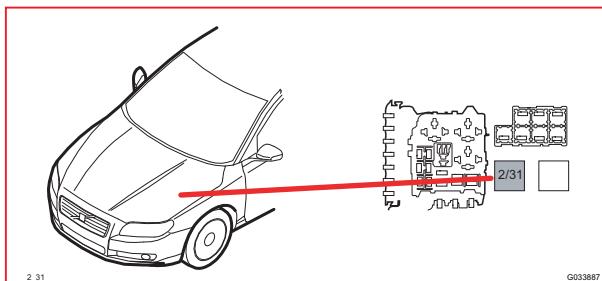


2/88 Relä 15-matning bak

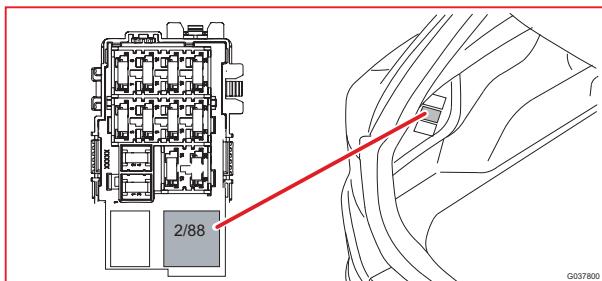


Komponentbilder

2/193 - 3/26


2/193 Relä komfortfunktioner

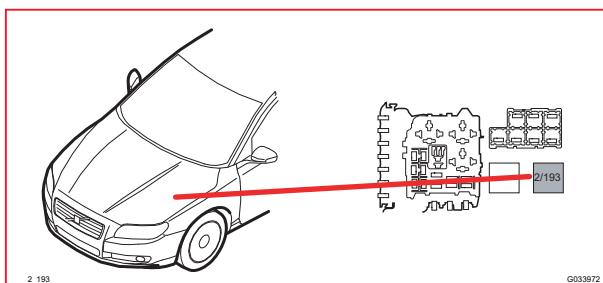


3/10 Kontakt backljus

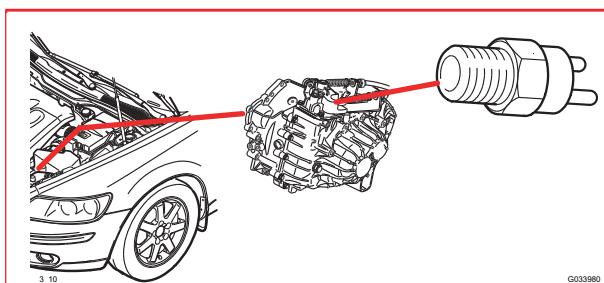


3/4 Rattknappar vänster (SWSL)

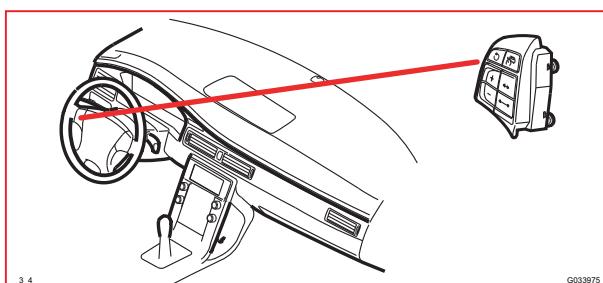


3/19 Omkopplare elhiss bakdörr vänster

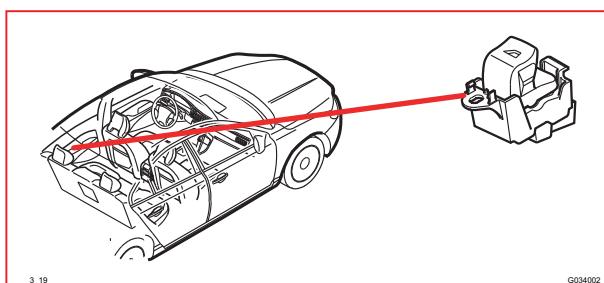


3/6 Omkopplare varningsblinkers

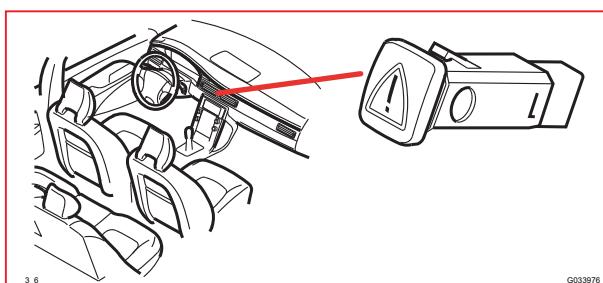


3/21 Omkopplare elhiss bakdörr höger

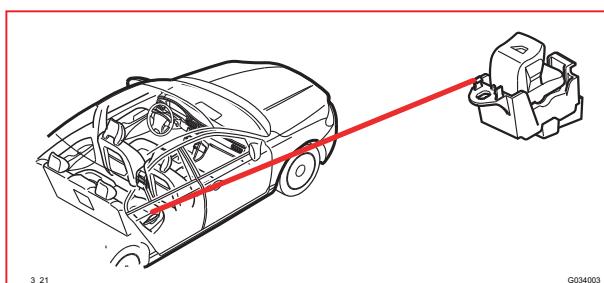


3/8 Omkopplare eluppvärmd bakruta/backspelgar

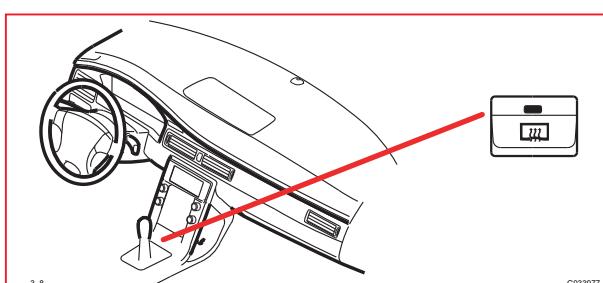


3/25 Omkopplare elmanövrerad taklucka

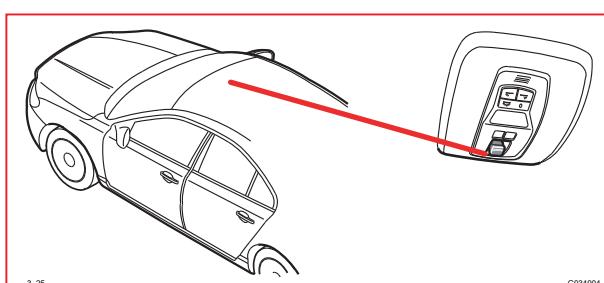

3/9 Kontakt bromsljus

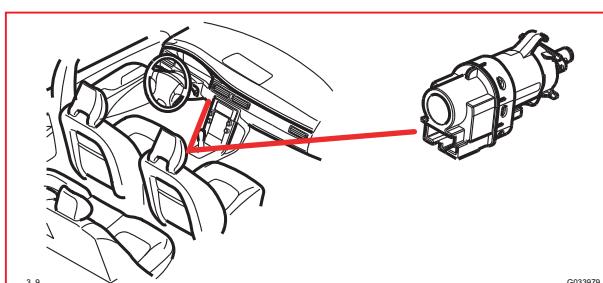


3/26 Manöverenhet elmanövrerad förarstol

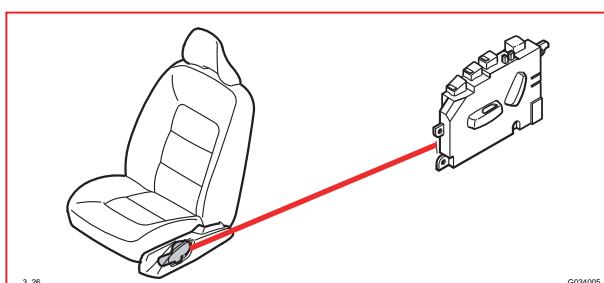


Komponentbilder

3/27 - 3/93


**3/27 Manöverenhet elmanövrerad
passagerarstol**

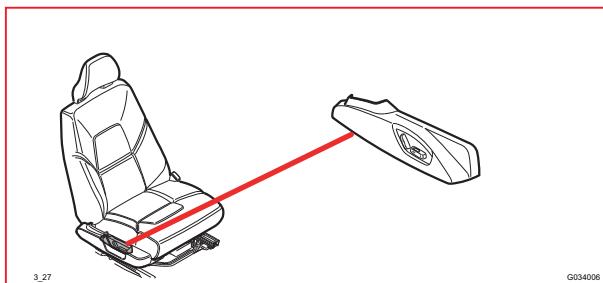


3/65 Omkopplare eluppvärmt baksäte

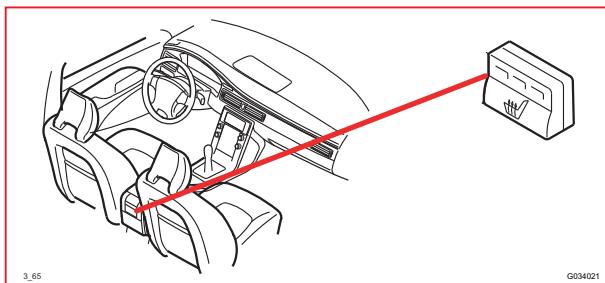


3/35 Omkopplare handtag baklucka

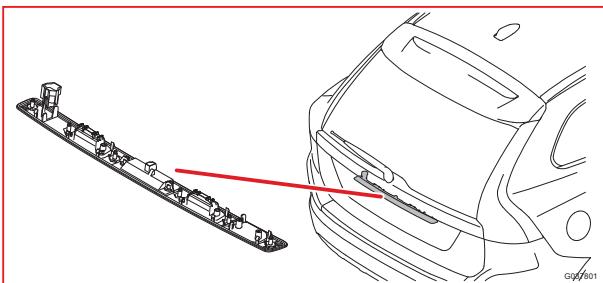


3/80 Omkopplare centrallås förardörr

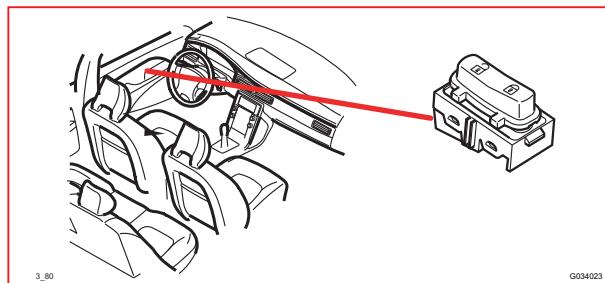


3/37 Kontakt signalhorn

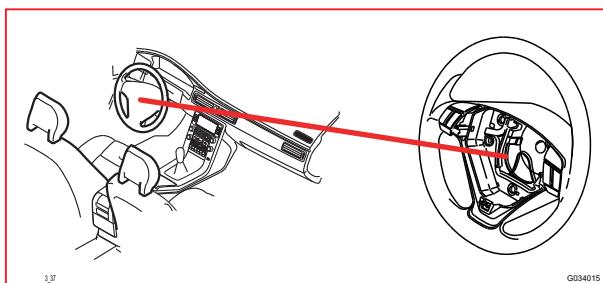


3/82 Omkopplare centrallås passagerardörr

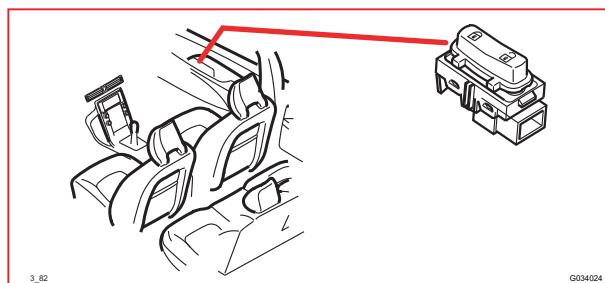


3/60 Omkopplare extraljus

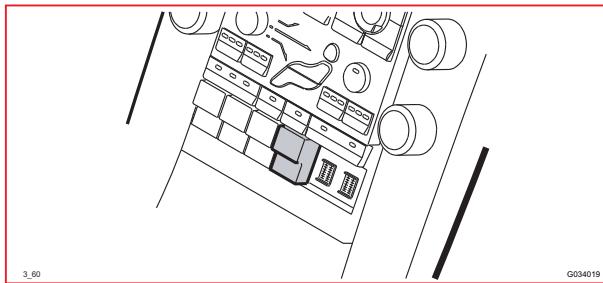


3/83 Omkopplare elhiss passagerardörr

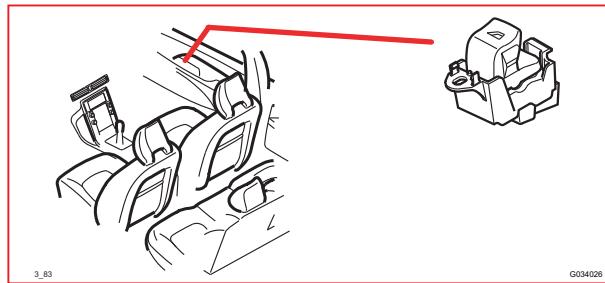

3/62 Kontakt larm motorhuv

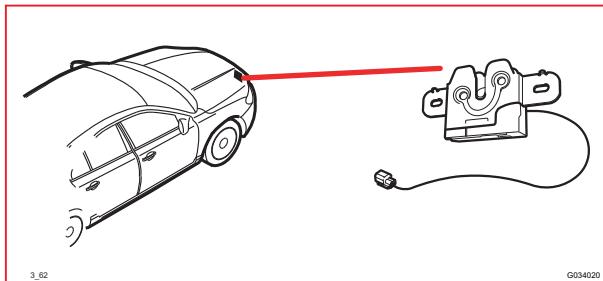


3/93 Kontakt bälteslås förarstol

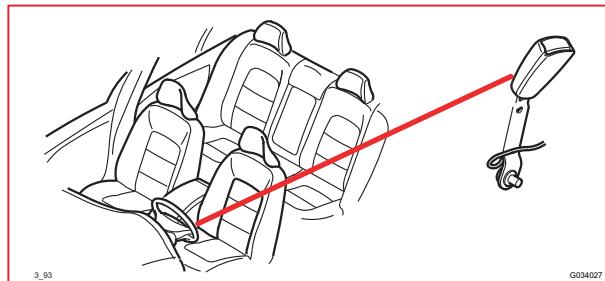


Komponentbilder

3/94 - 3/131


3/94 Kontakt bälteslås passagerarstol

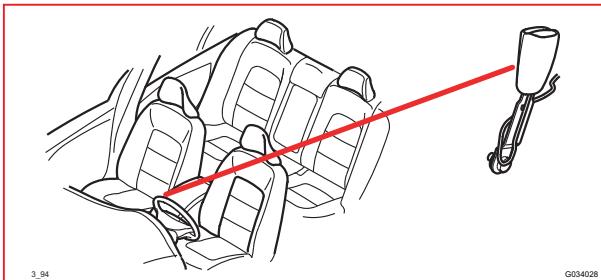


3/127 Styrenhet passagerardörr (PDM)

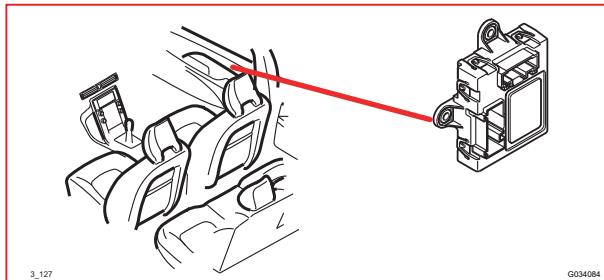


3/111 Styrenhet ljusomkopplare (LSM)

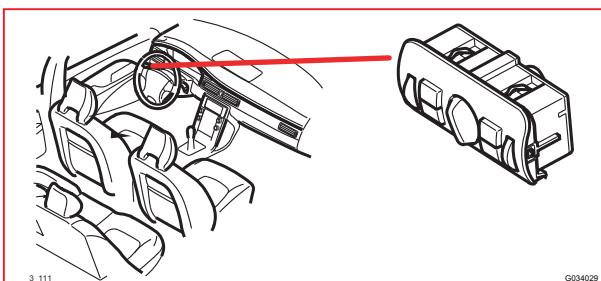


3/128 Styrenhet vänster bakdörr (LDM)

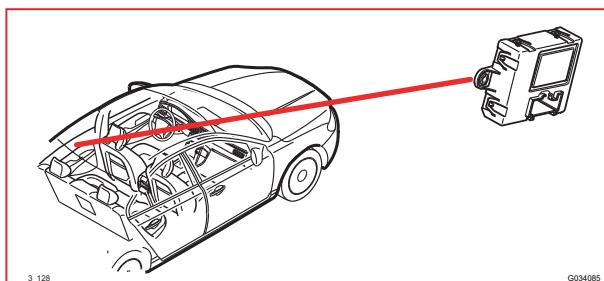


3/112 Klimatanläggning

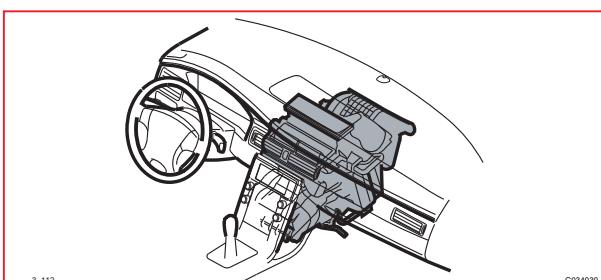


3/129 Styrenhet höger bakdörr (RDM)

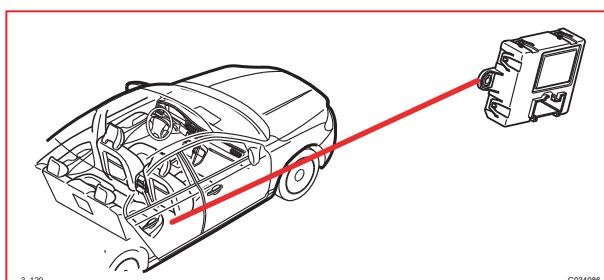


3/117 Manöverenhet taklampa

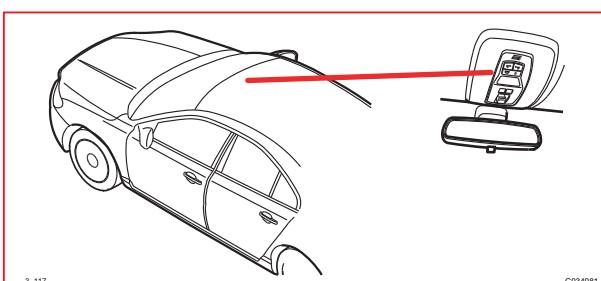


3/130 Rattstyrenhet (SWM)

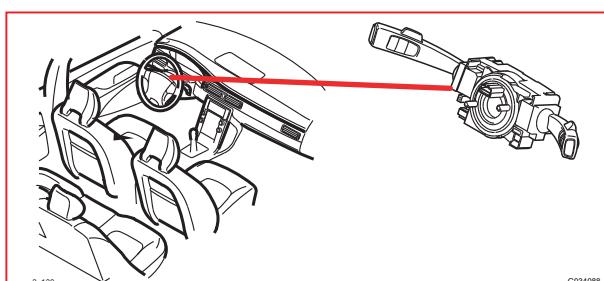

3/126 Styrenhet förardörr (DDM)

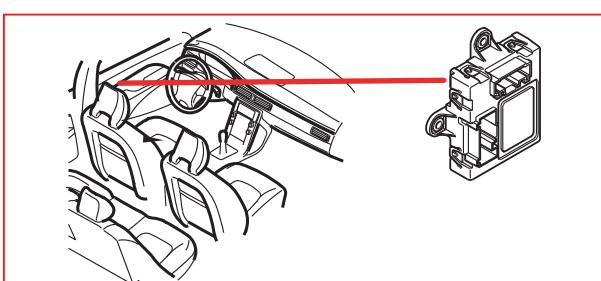


3/131 Rattknappar höger (WSR)

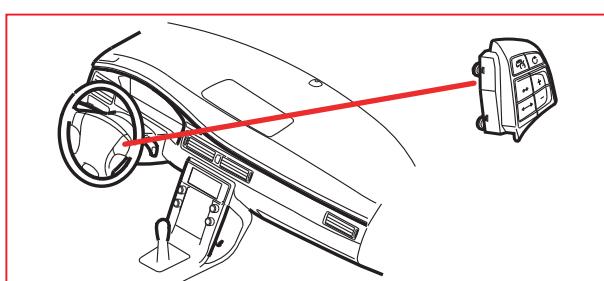


Komponentbilder

3/132 - 3/255


3/132 Styrenhet tändningslås (SCU)

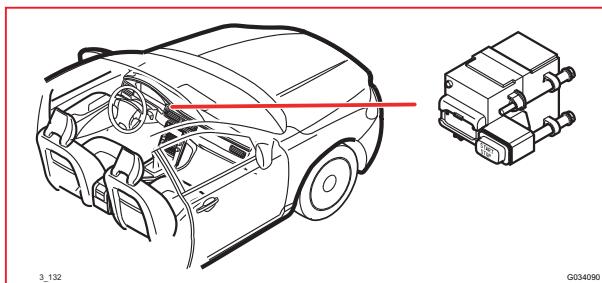


3/217 Kontakt bälteslås bak vänster

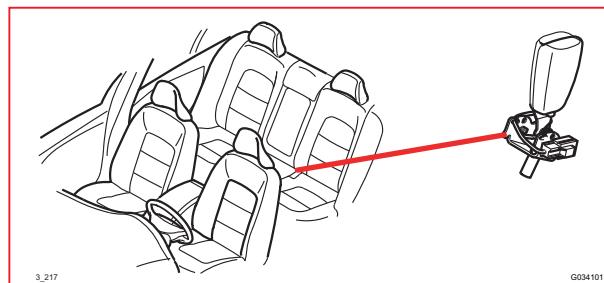


3/135 Omkopplare RTI

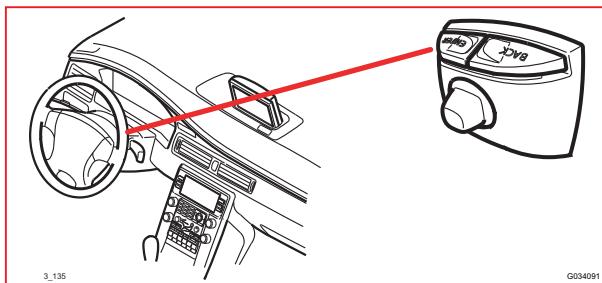


3/218 Kontakt bälteslås bak mitten

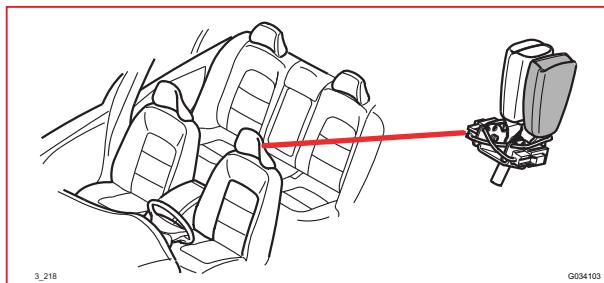


3/156 Styrenhet växelväljare (GSM)

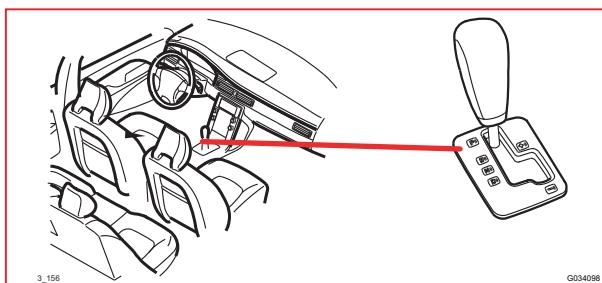


3/219 Kontakt bälteslås bak höger

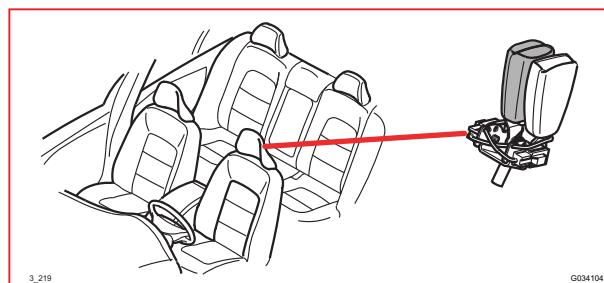


3/157 Omkopplare krockkudde passagerarsida

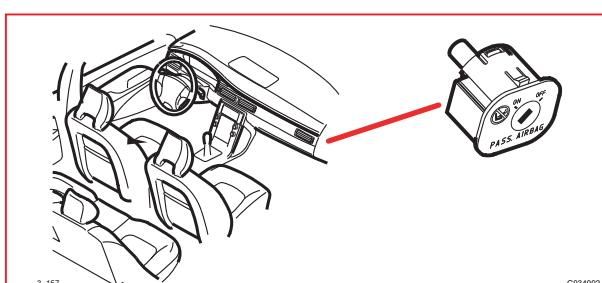


3/225 Manöverenhet kontinuerligt reglerad dämpning (CCD)

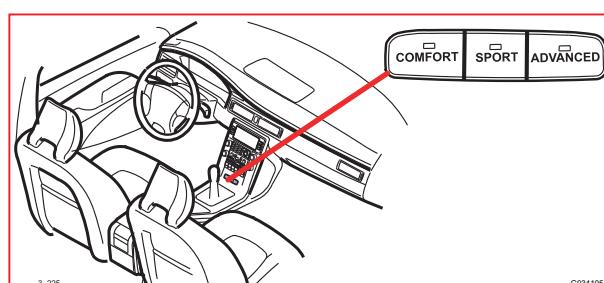

3/176 Omkopplare elhissar förardörr

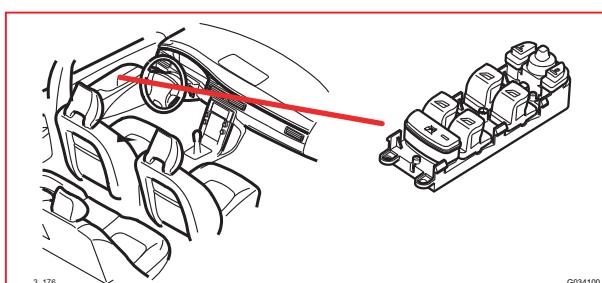


3/255 Lägesgivare förarstol

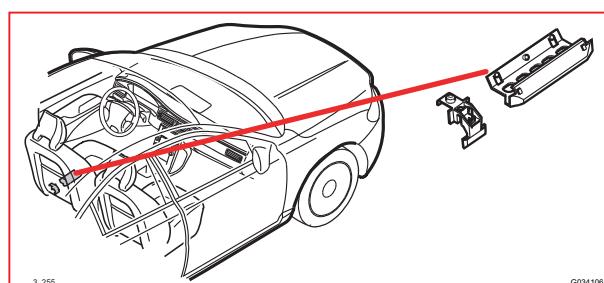


Komponentbilder

3/256 - 3/282


3/256 Lägesgivare passagerarstol

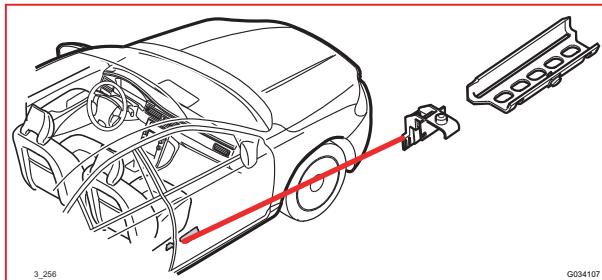


3/274 Låskontakt framdörr höger

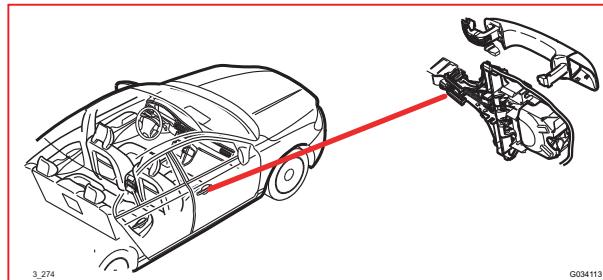


3/267 Manöverenhet telematik

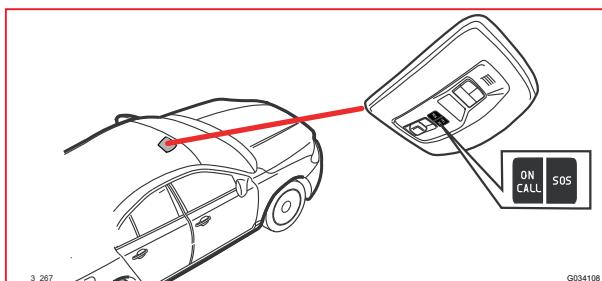


3/275 Låskontakt bakdörr vänster

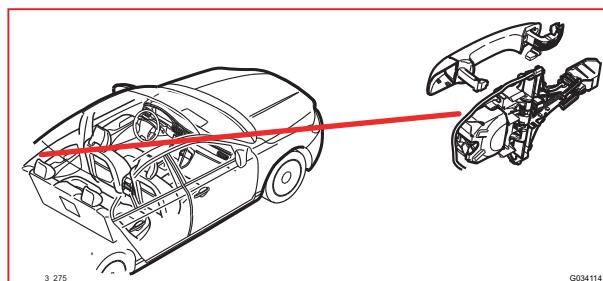


3/271 Kontakt startspärr kopplingspedal

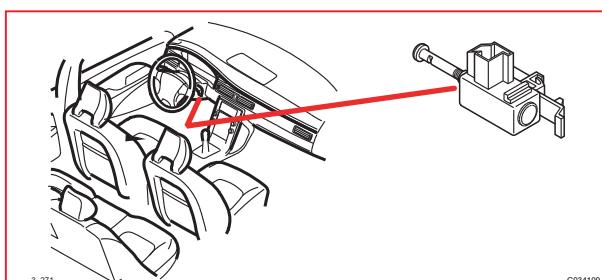


3/276 Låskontakt bakdörr höger

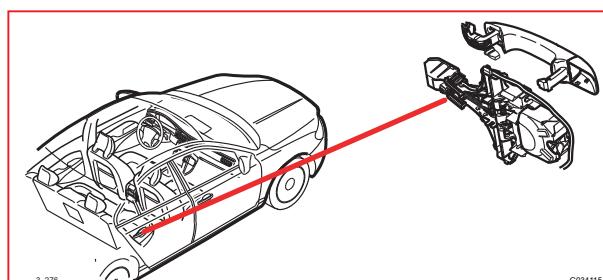


3/272 Omkopplare parkeringsbroms

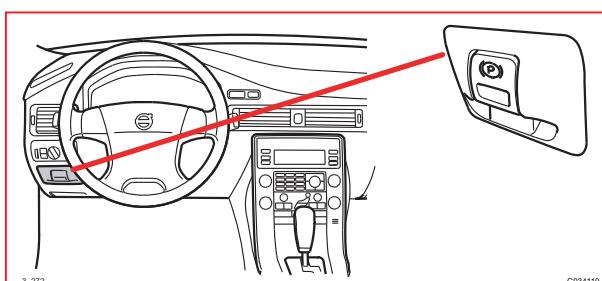


3/281 Styrenhet infotainment (ICM)

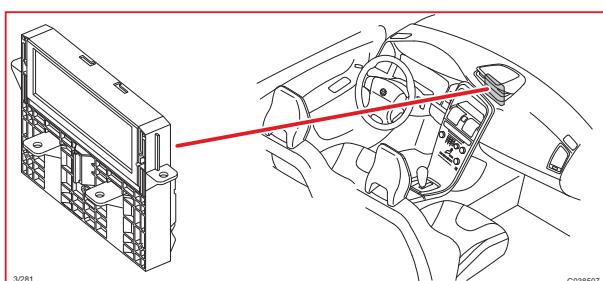

3/273 Låskontakt framdörr vänster

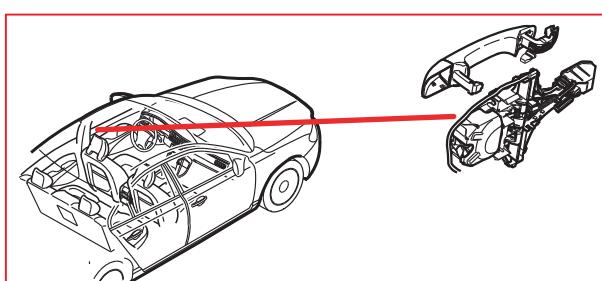


3/282 Kontakt indikering 1:a växeln

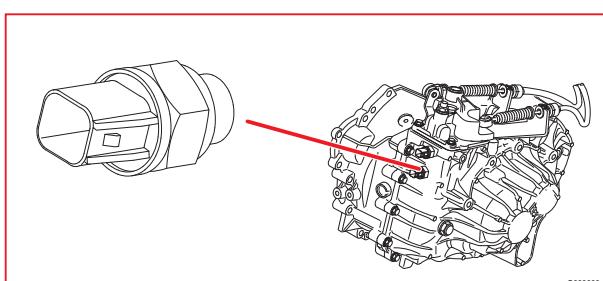


Komponentbilder

3/284 - 4/31


3/284 Diagnoskontakt bromsljus

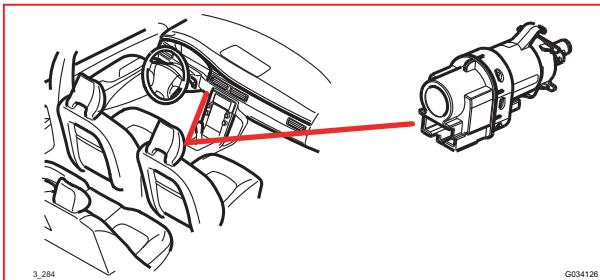


3/290 Manöverenhet ICM

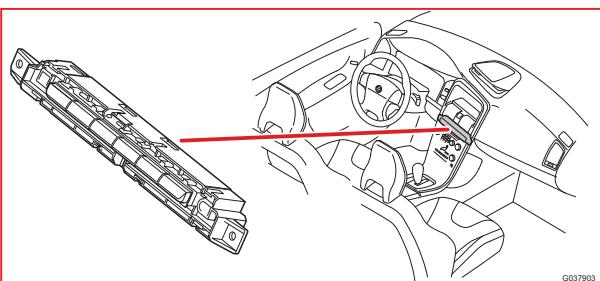


3/291 Omkopplare stängning baklucka

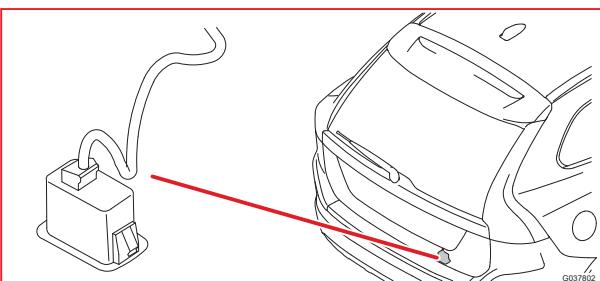


3/293 Manöverpanel handsfree mobiltelefon

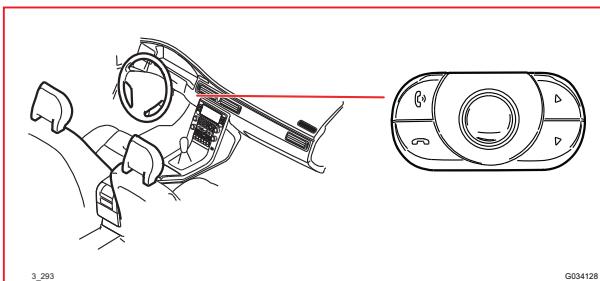


4/6 Styrenhet klimatanläggning (CCM)

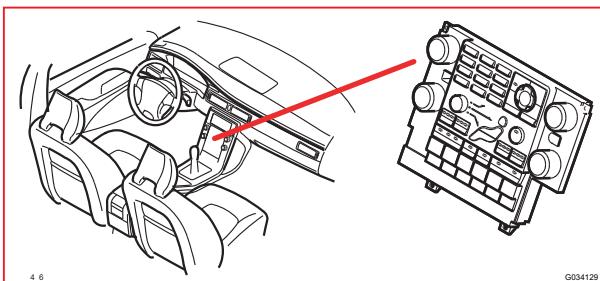


4/7 Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)

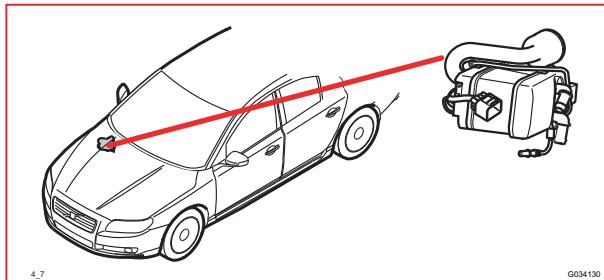


4/9 Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)

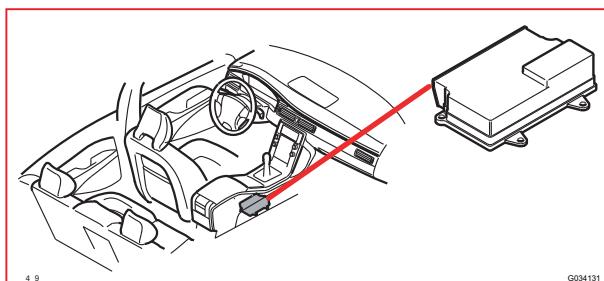


4/16 Styrenhet bromssystem (BCM)

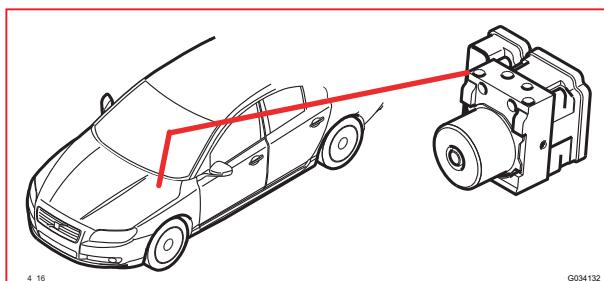

4/28 Styrenhet transmission (TCM)

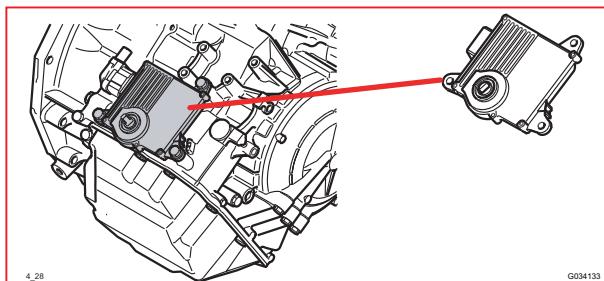

4/31 Styrenhet kupéfläkt

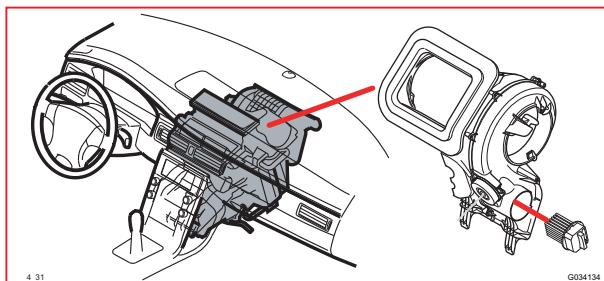


Komponentbilder


4/33 - 4/56:C5




4/33 Styrenhet taklucka

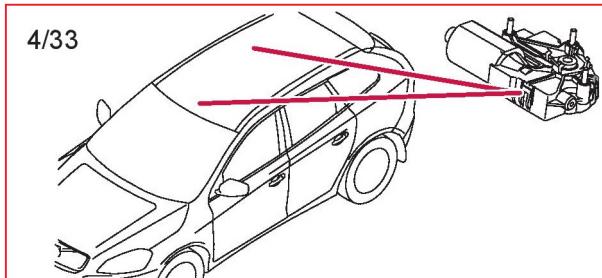


4/46 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. Diesel

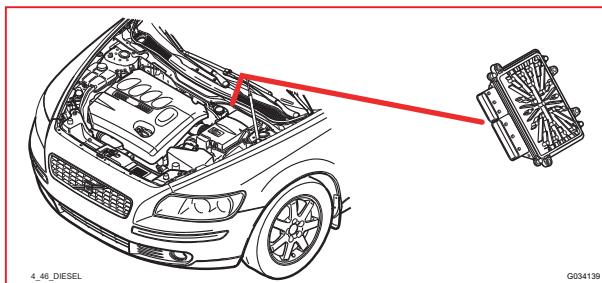


4/46 Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl.

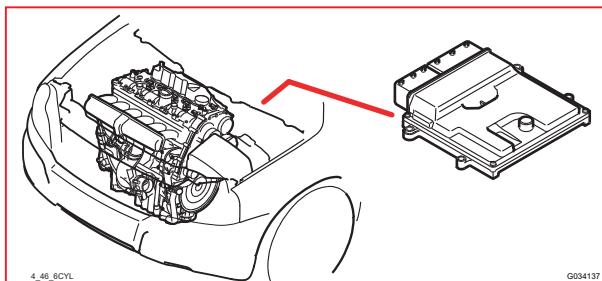


4/52 Styrenhet framstol (PSM)

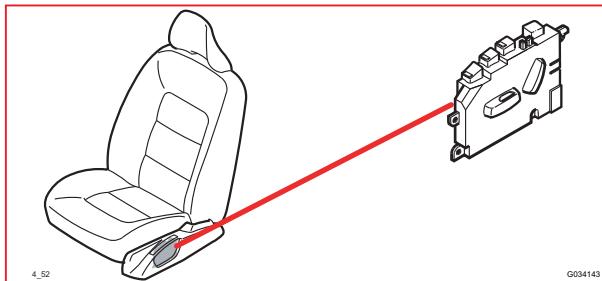


4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

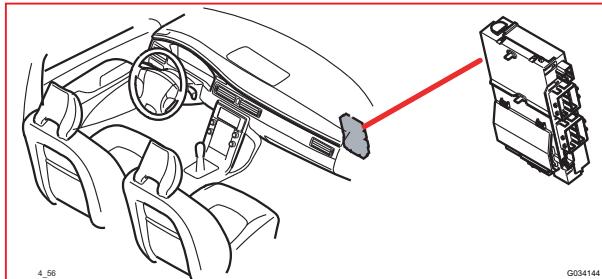


4/56:C1 Central elektronikstyrenhet (CEM)

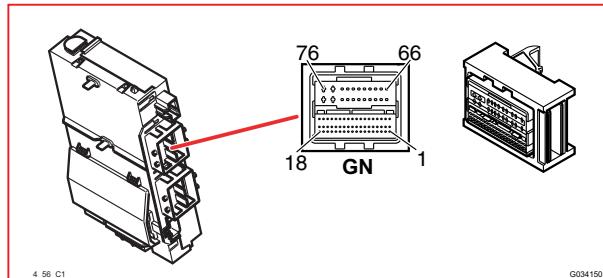


4/56:C2 Central elektronikstyrenhet (CEM)

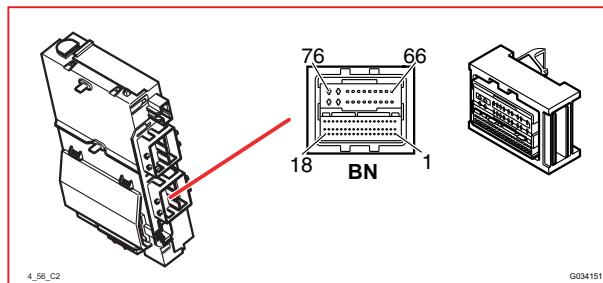


4/56:C3 Central elektronikstyrenhet (CEM)

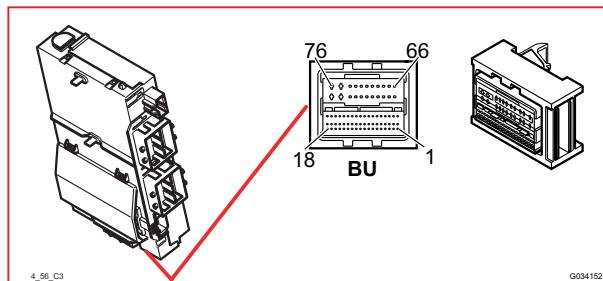

4/56:C4 Central elektronikstyrenhet (CEM)

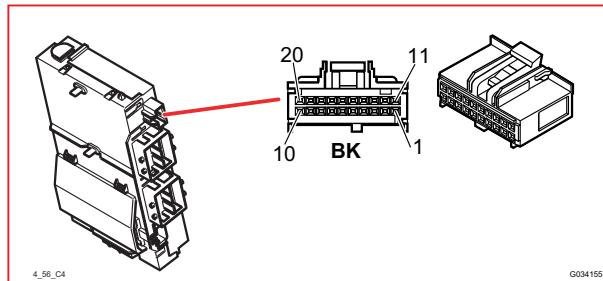

4/56:C5 Central elektronikstyrenhet (CEM)

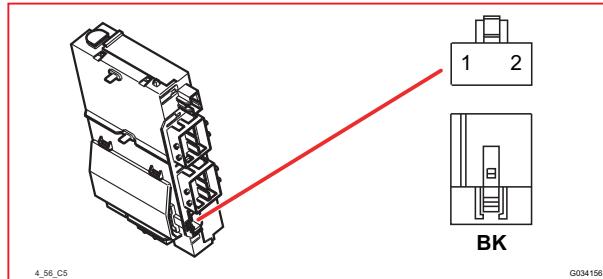


Komponentbilder


4/68 - 4/99




4/68 Styrenhet rattvinkelgivare (SAS)

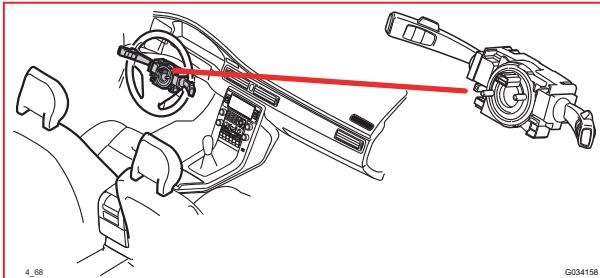


4/83 Styrenhet bränslepump

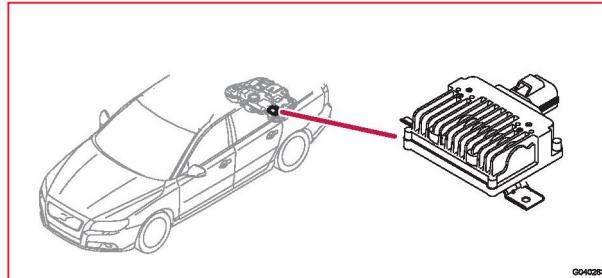


4/71 Styrenhet elkylfläkt

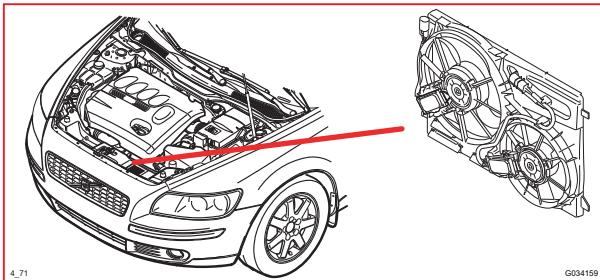


4/84 Styrenhet hjulupphängning (SUM)

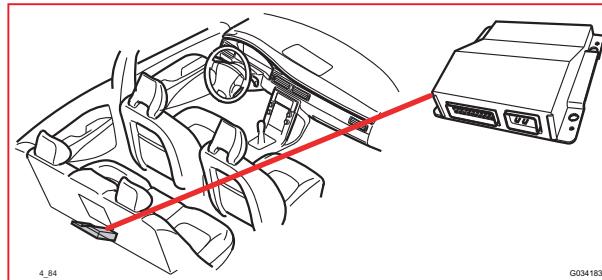


4/76 Fjärrstyrenhet garageöppning

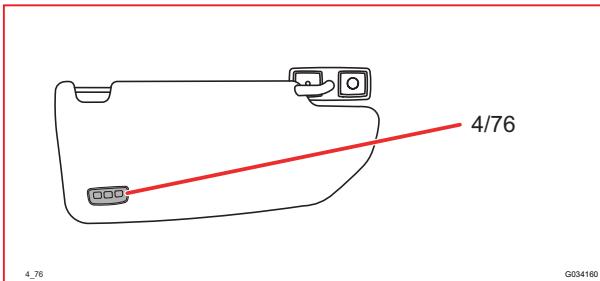


4/86 Styrenhet parkeringsassistans (PAM)

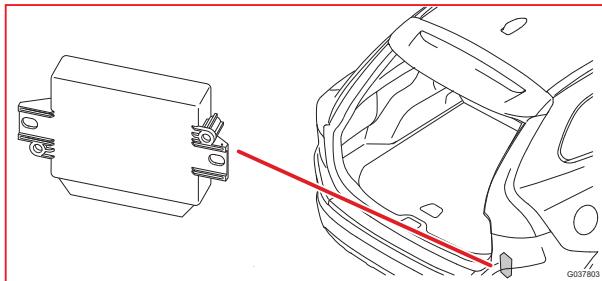


4/80 Styrenhet främre övervakning (FSM)

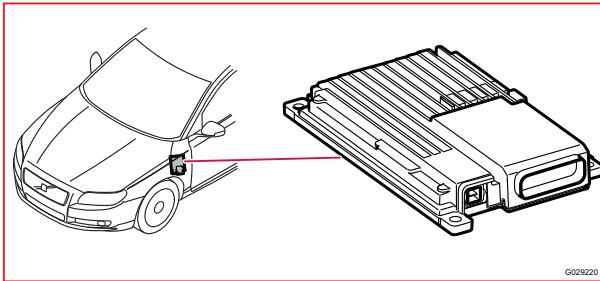


4/93 Styrenhet nyckellös bil (KVM)

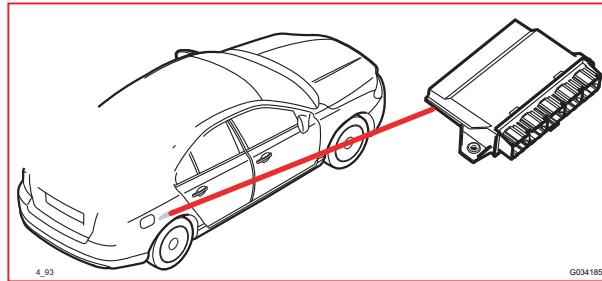

4/82 Styrenhet fyrdjulsdrift (DEM)

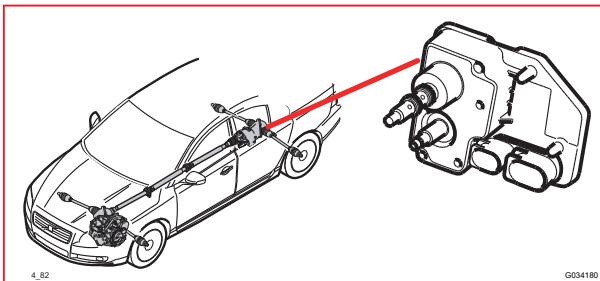


4/99 Styrenhet för elektronisk servo-styrning

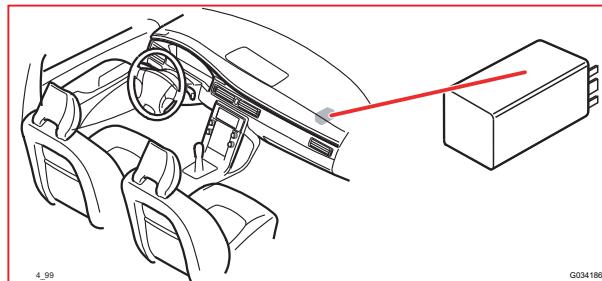


Komponentbilder

4/102 - 4/120


4/102 Styrenhet rattlås (SCL)

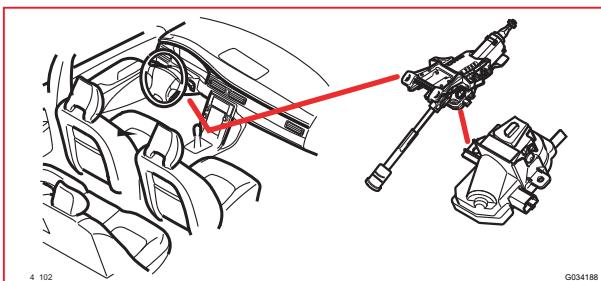


4/106 Styrenhet parkeringsvärmare fjärrstart

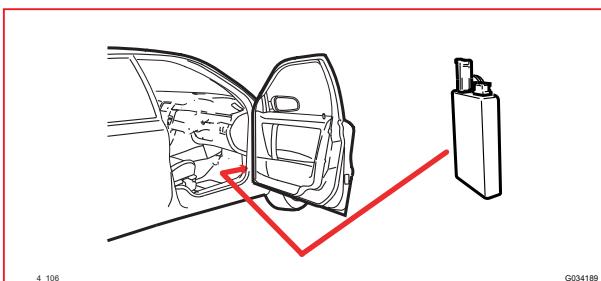


4/109 Styrenhet glödstift

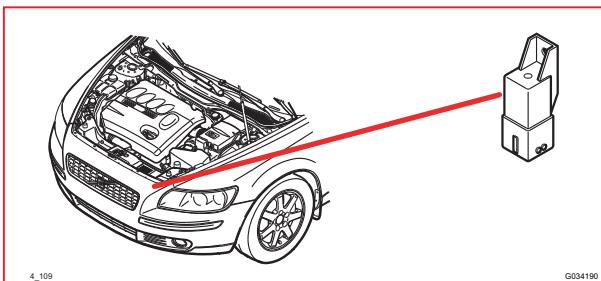


4/110 Styrenhet dragkrok (TRM)

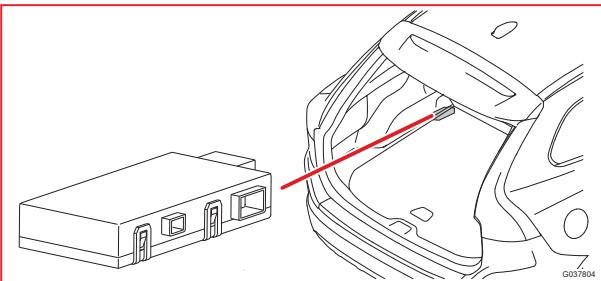


4/115 Styrenhet parkeringsbroms (PBM)

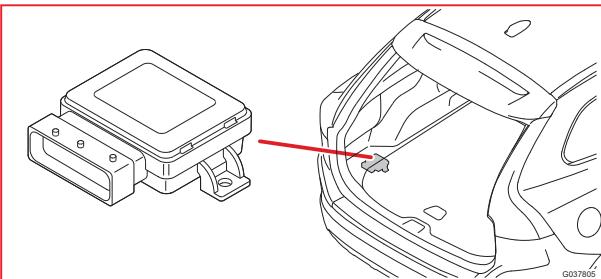


4/116 Styrenhet baklucka (POT)

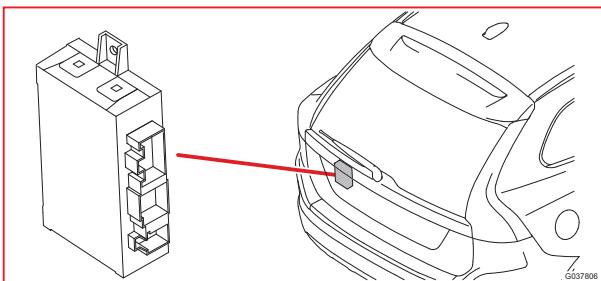


4/118 Styrenhet huvudstrålkastare (HCM)

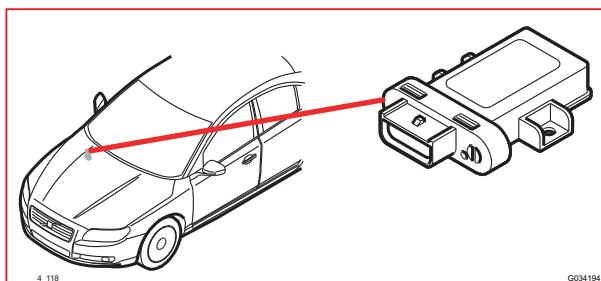


4/119 Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE)

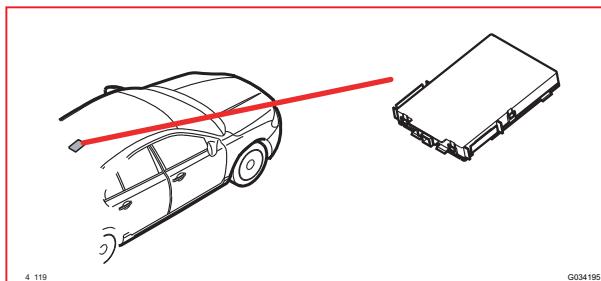

4/119.2 Fjärrmottagare (RRX)

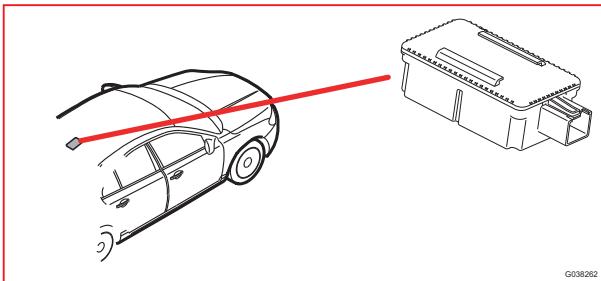


4/120 Styrenhet parkeringskamera (PAC)

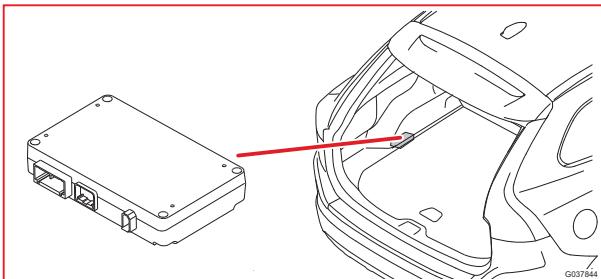


Komponentbilder

4/124 - 6/20


4/124 Styrenhet USB tillbehör (AUU)

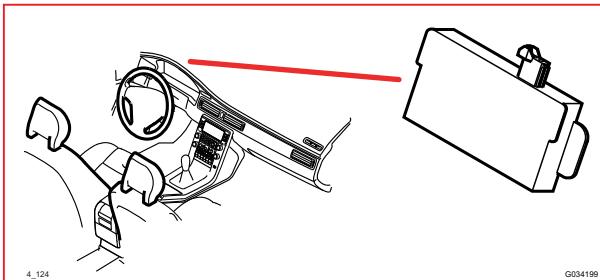


6/16 Motor förarstol ryggstödsslutning

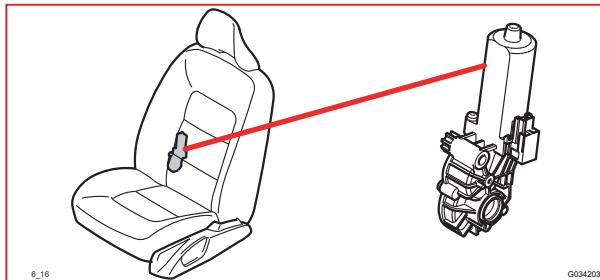


4/125 Styrenhet kollisionshastighet (CVM)

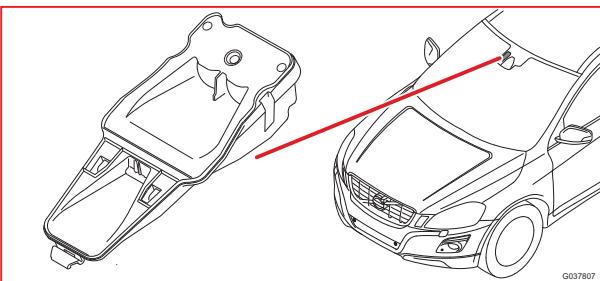


6/17 Motor förarstol upp/ner framkant

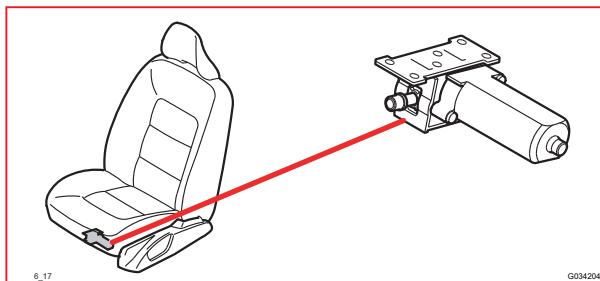


5/1 Kombinationsinstrument (DIM)

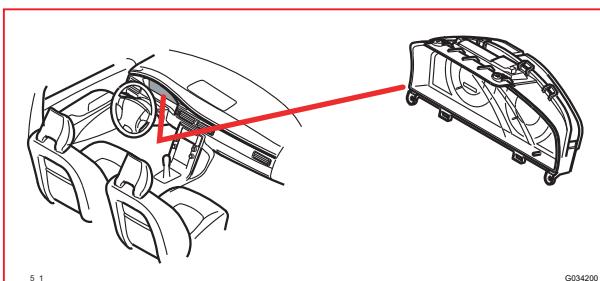


6/18 Motor förarstol upp/ner bakkant

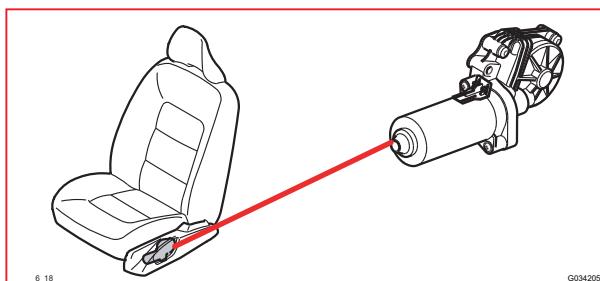


6/1 Styrenhet vindrutetorkare (WMM)

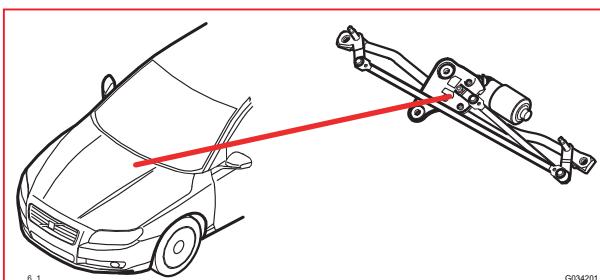


6/19 Motor förarstol framåt/bakåt

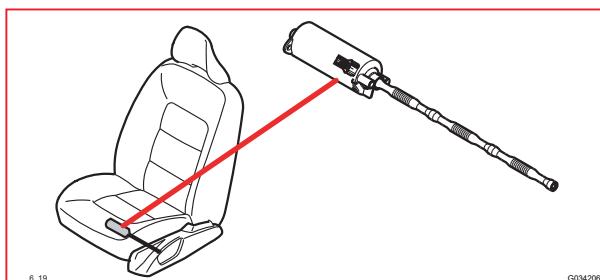

6/8 Låsmotor centrallås baklucka

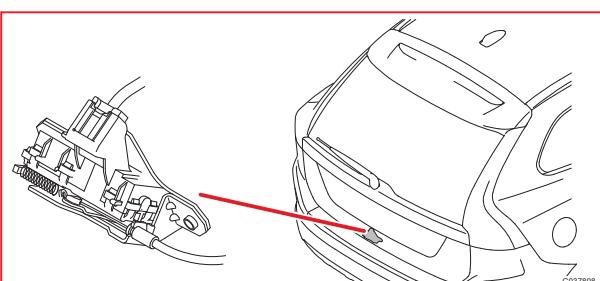


6/20 Motor passagerarstol framåt/bakåt

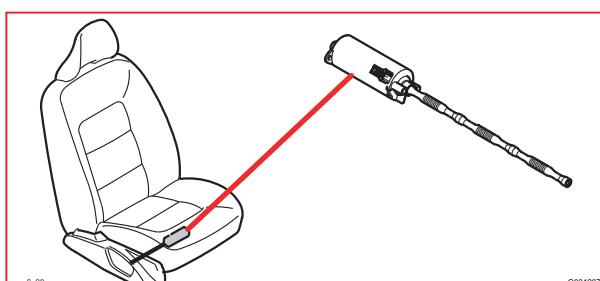

Komponentbilder

6/25 - 6/39


6/25 Startmotor

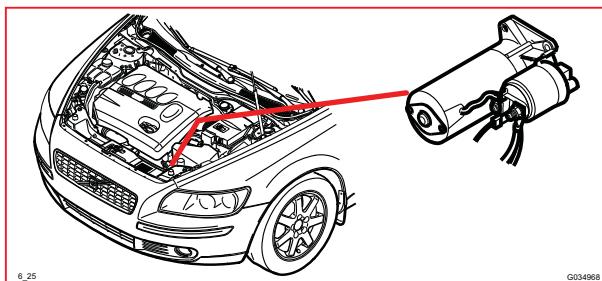

6_25

G034968


6/35 Bränslepump tillskottsvärme

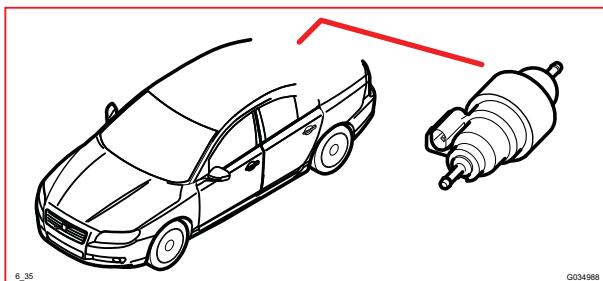

6_35

G034988


6/26 Styrenhet generator (ACM)

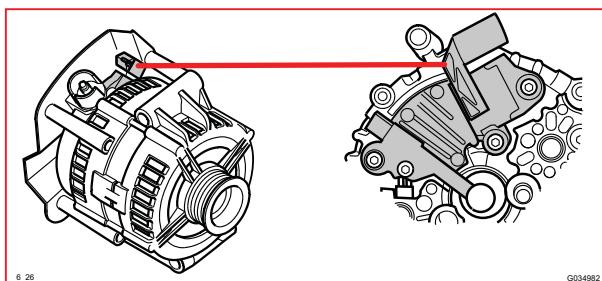

6_26

G034982


6/36 Låsmotor centrallås framdörr vänster

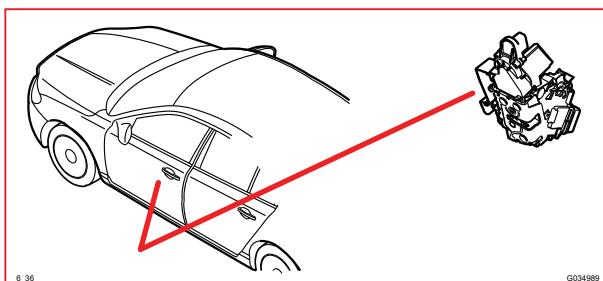

6_36

G034989


6/28 Motor kupéfläkt

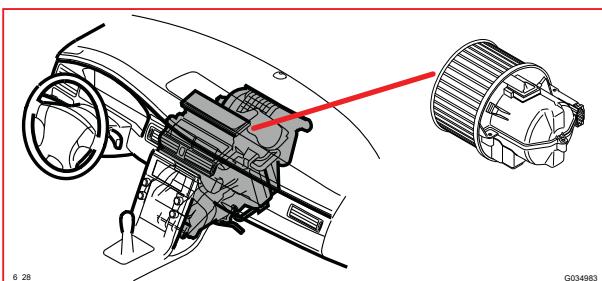

6_28

G034983


6/37 Låsmotor tanklucka

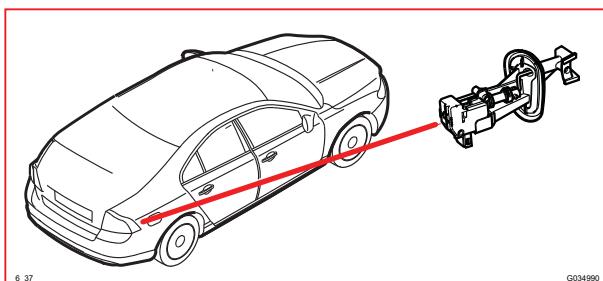

6_37


G034990

6/32 Motor bakrutetorkare

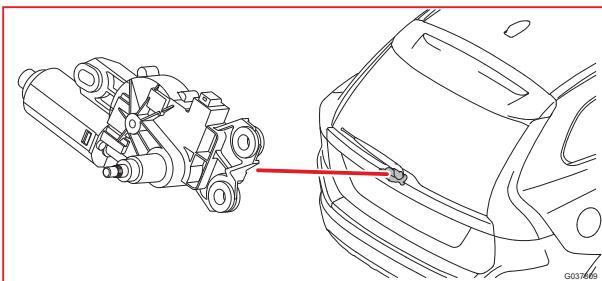

G034969


6/38 Motor strålkastarinställning vänster

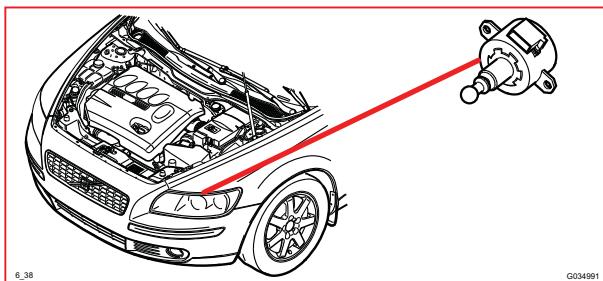

6_38

G034991


6/33 Bränslepump

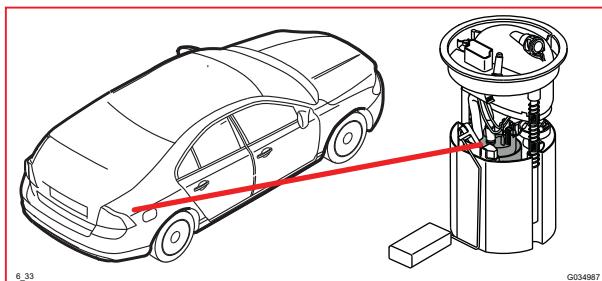

6_33

G034987

6/39 Motor strålkastarinställning höger

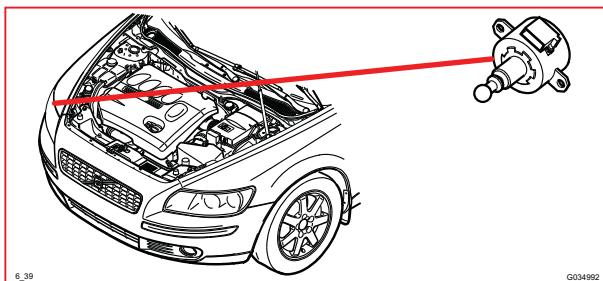


6_39

G034992


Komponentbilder

6/48 - 6/63


6/48 Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation

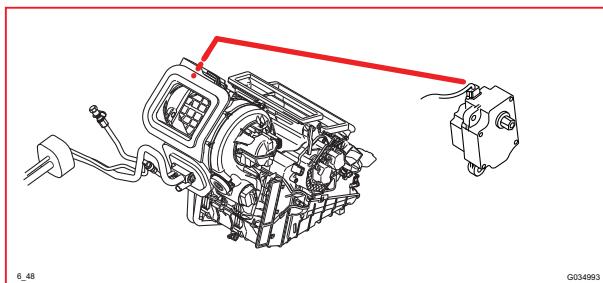


6/59 Motor elhiss bak vänster

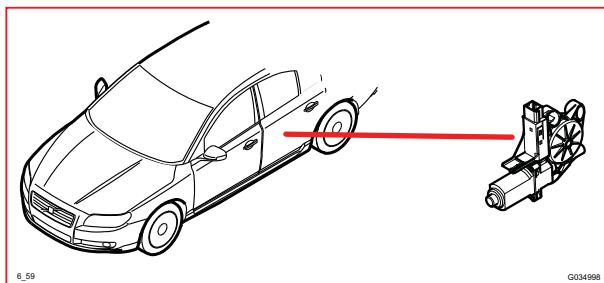


6/55 Låsmotor centrallås framdörr höger

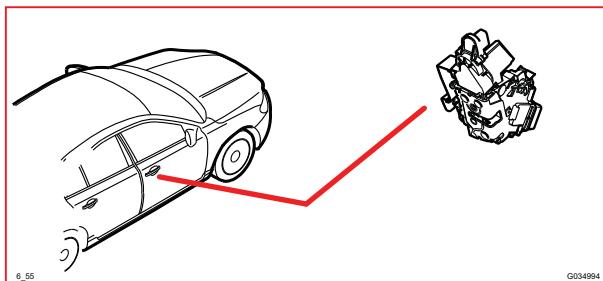


6/60 Motor elhiss fram passagerardörr

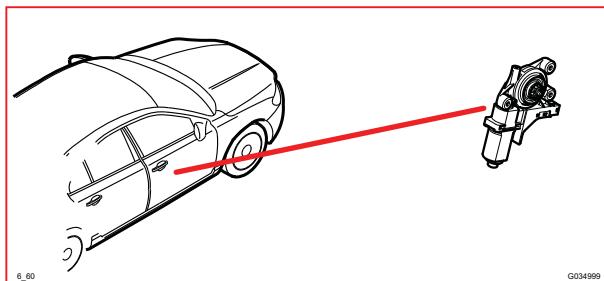


6/56 Låsmotor centrallås bakdörr höger

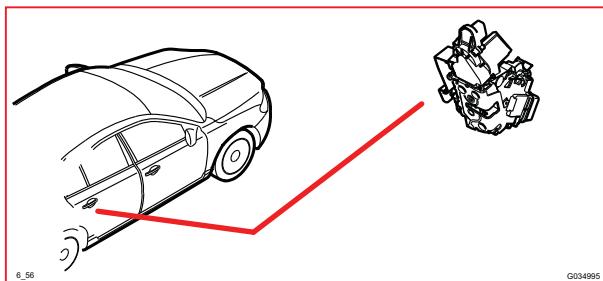


6/61 Motor elhiss bak höger

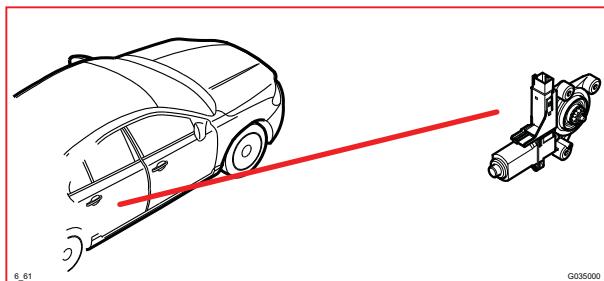


6/57 Låsmotor centrallås bakdörr vänster

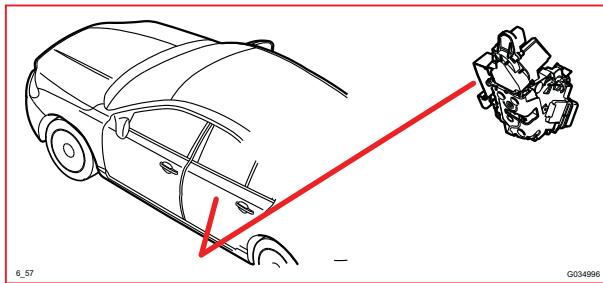


6/62 Elmanövrerad backspegel vänster

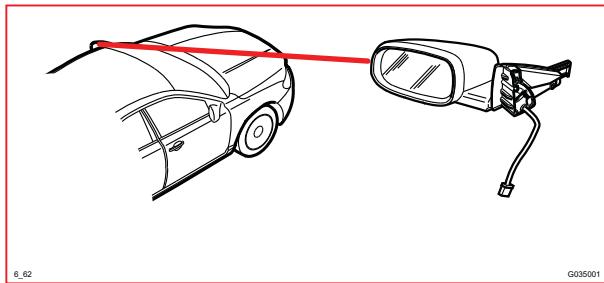

6/58 Motor elhiss fram förardörr

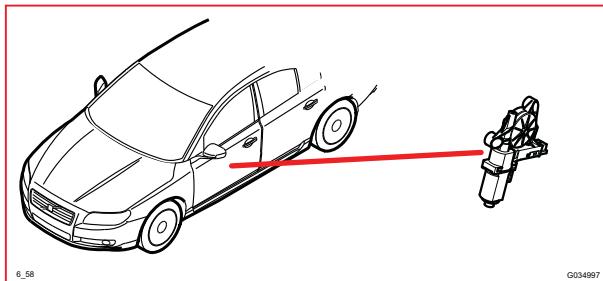


6/63 Elmanövrerad backspegel höger

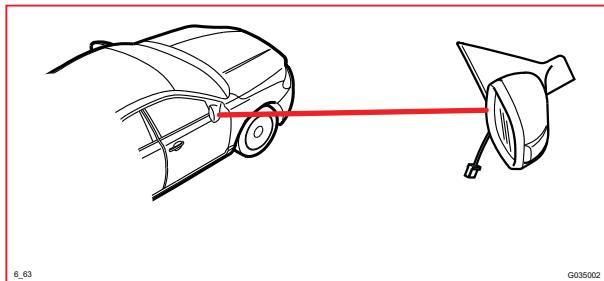


Komponentbilder

6/64 - 6/103


6/64 Motor passagerarstol ryggstöds-lutning

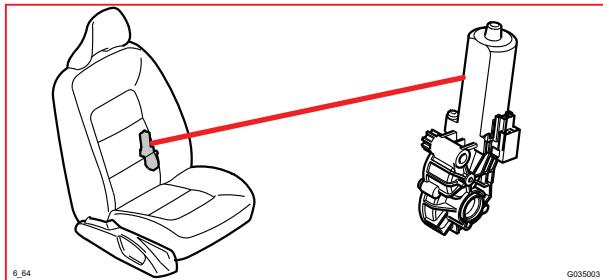


6/65 Motor passagerarstol upp/ner framkant

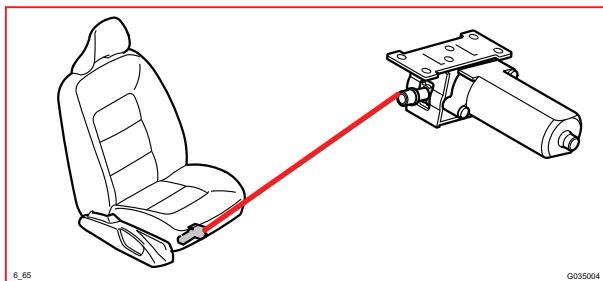


6/66 Motor passagerarstol upp/ner bakkant

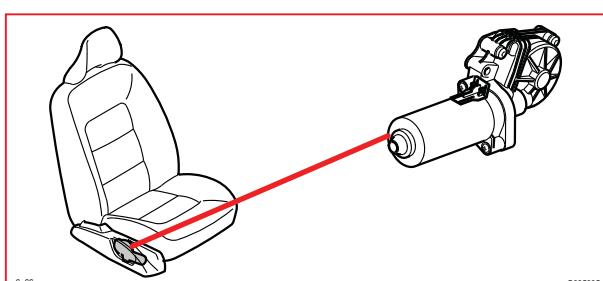


6/67 Pump bränsleläckagekontroll

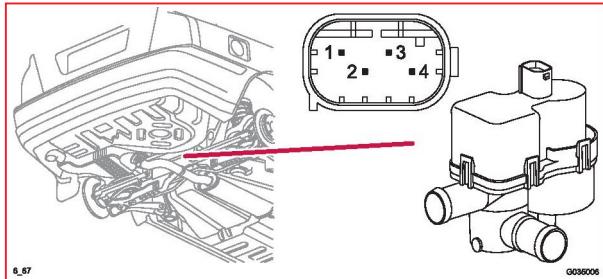


6/71 Ventil hastighetsberoende servostyrning

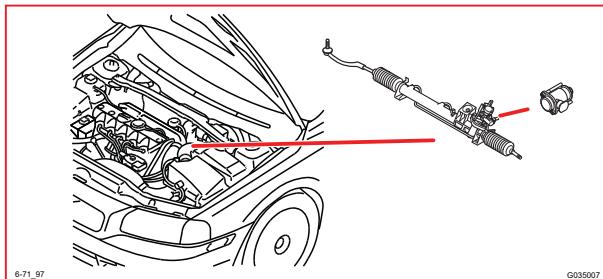


6/73 Kylvätskepump

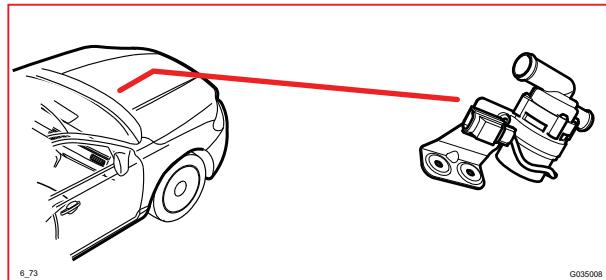


6/95 Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur vänster sida

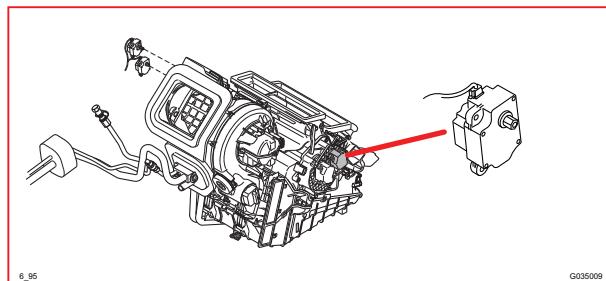


6/96 Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur höger sida

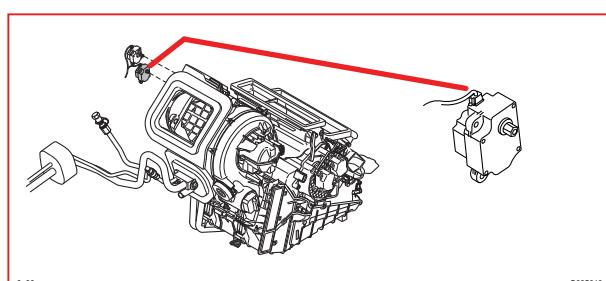

6/102 Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster

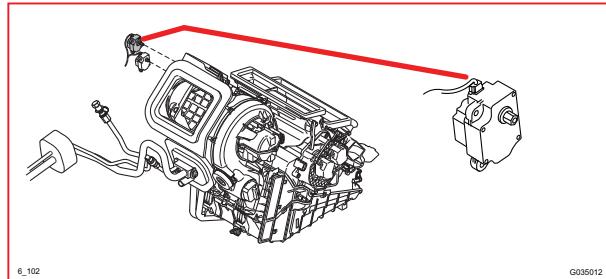


6/103 Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation

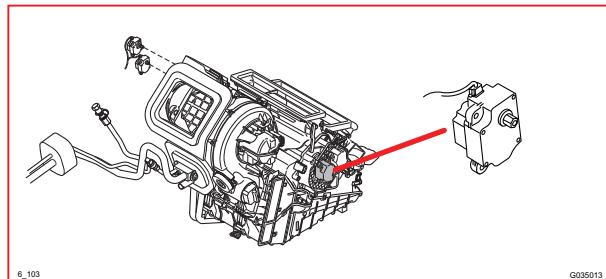

Komponentbilder

6/104 - 6/147


6/104 Spolarmotor strålkastare högtryck

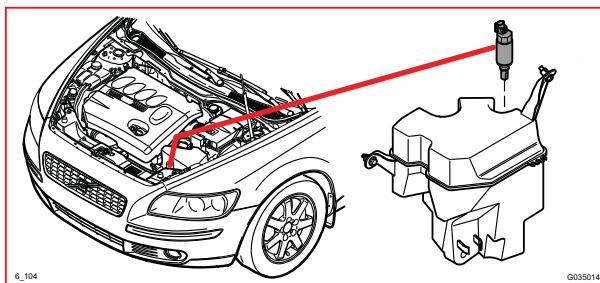

6_104

G035014


6/143 Reglermotor turbo

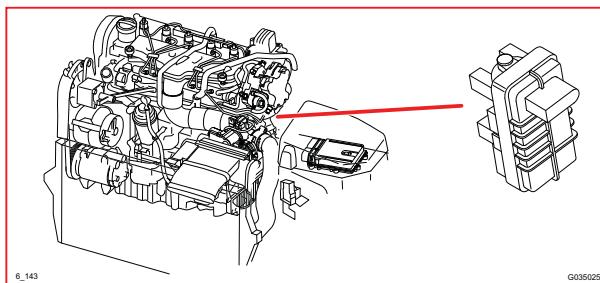

6_143

G035025


6/118 Reglermotor virvelkanalspjäll

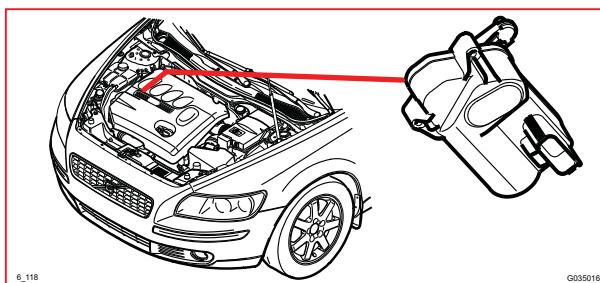

6_118

G035014


6/144 Teleskoplöpmunstycke vänster

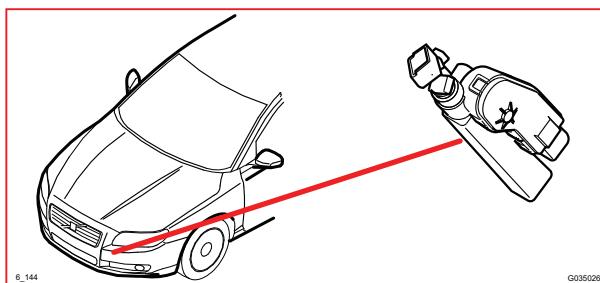

6_144

G035026


6/120 Motor spjällhus, 6-Cyl.

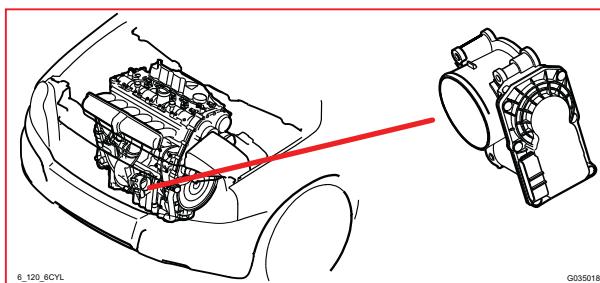

6_120_6CYL

G035018


6/145 Teleskoplöpmunstycke höger

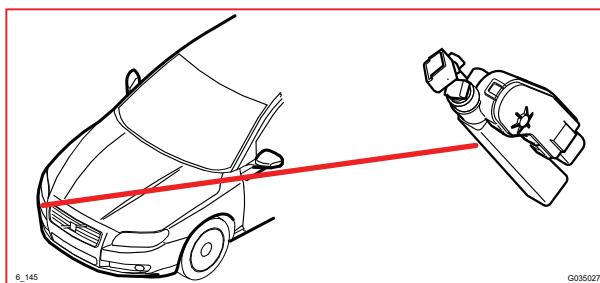

6_145

G035027


6/120 Motor spjällhus, Diesel

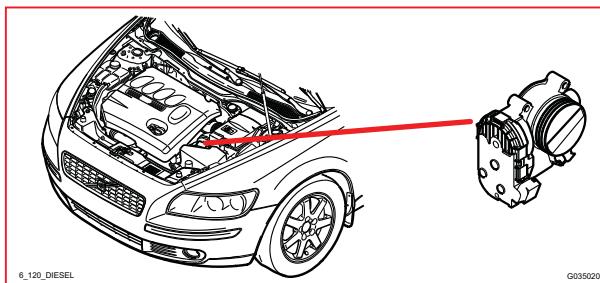

6_120_DIESEL

G035020


6/146 Låsmotor bromsskiva bak vänster

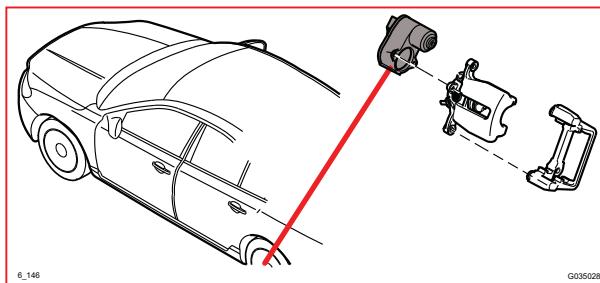

6_146

G035028


6/127 Spolarmotor

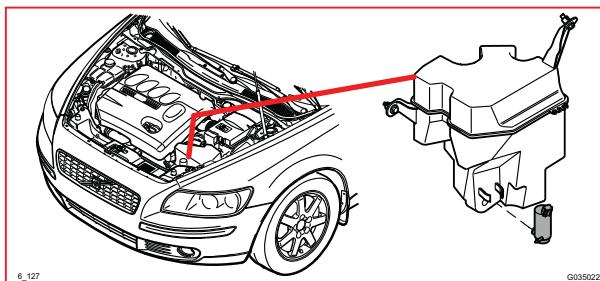

6_127

G035022

6/147 Låsmotor bromsskiva bak höger

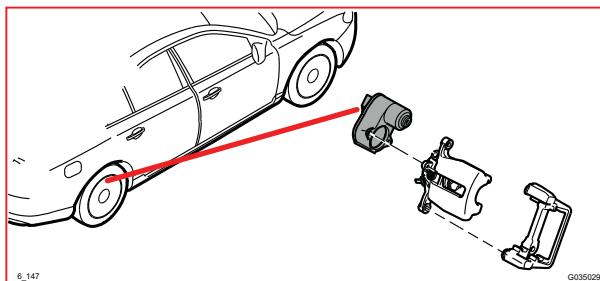


6_147

G035029


Komponentbilder

6/148 - 7/16


6/148 Hydraulpump manövrering baklucka

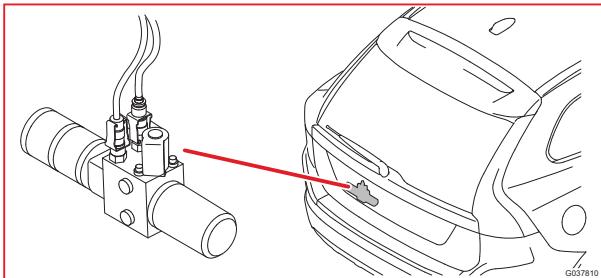


7/10 Givare innertemperatur

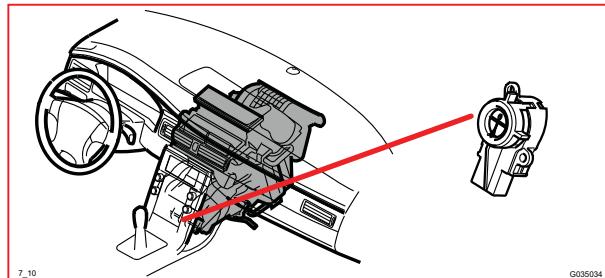


6/149 Motor stängning baklucka

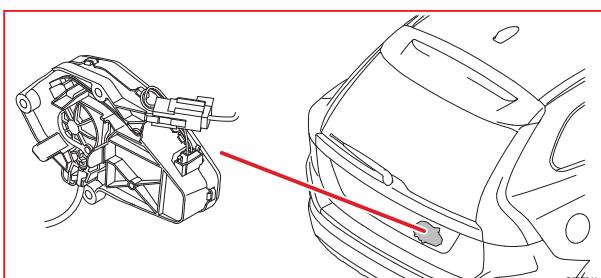


7/12 Solsensor, skymningssensor och indikering larm

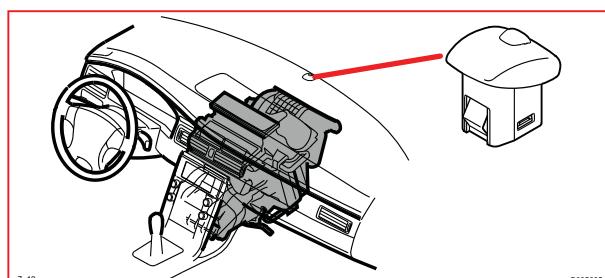


7/4 Givare bromsvätskenivå

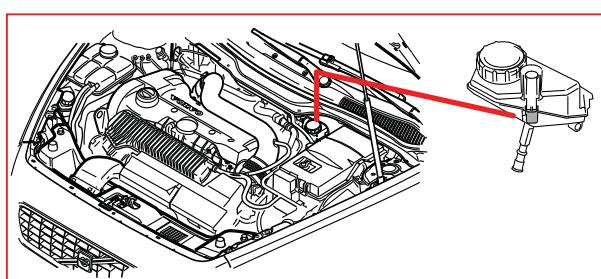


7/15 Främre lambdasond, bank 1 6-Cyl.

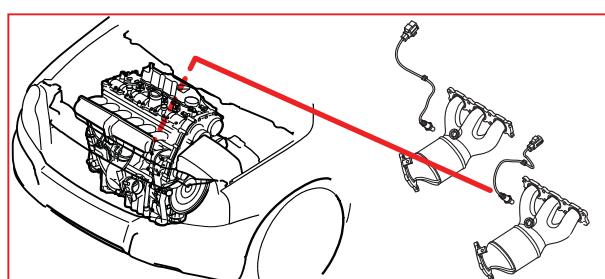


7/5 Givare spolarvätskenivå

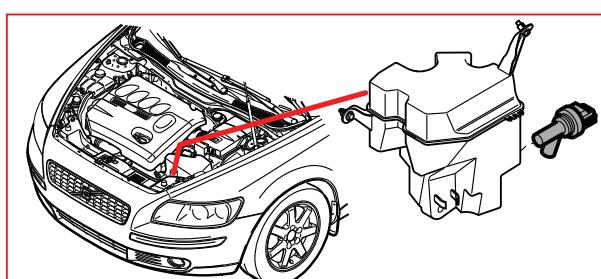


7/15 Lambdasond främre, diesel

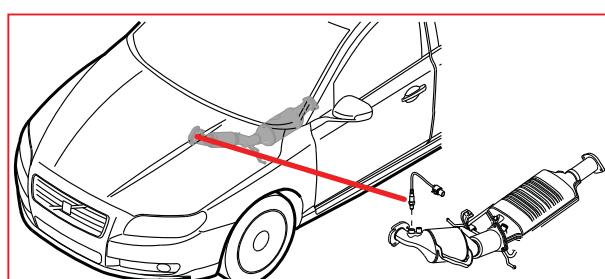

7/8 Tryckgivare klimatanläggning

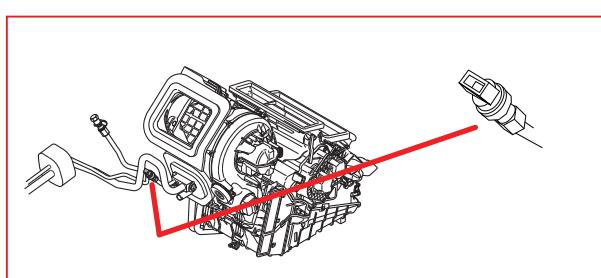


7/16 Givare kylvätsketemperatur

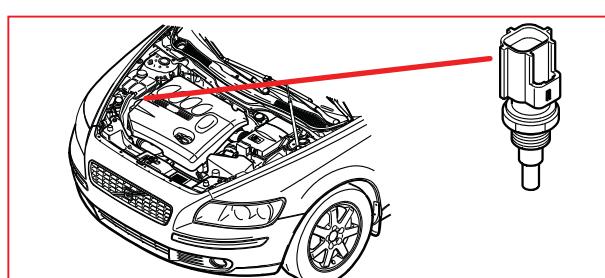


Komponentbilder

7/17 - 7/56


7/17 Luftmassmätare MAF

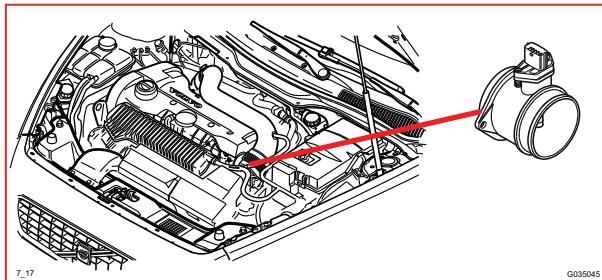


7/31 Givare ABS fram vänster

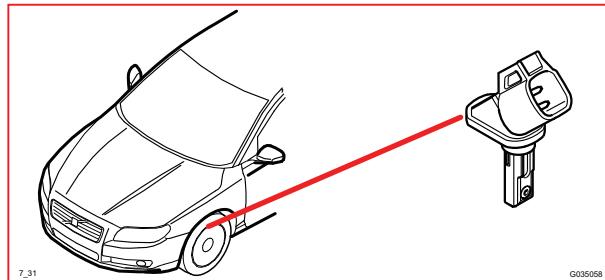


7/23 Knackgivare bakre

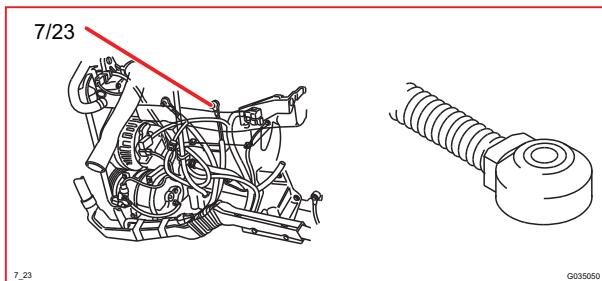


7/32 Givare ABS fram höger

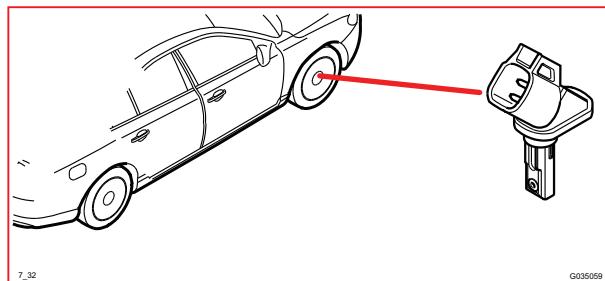


7/24 Knackgivare främre

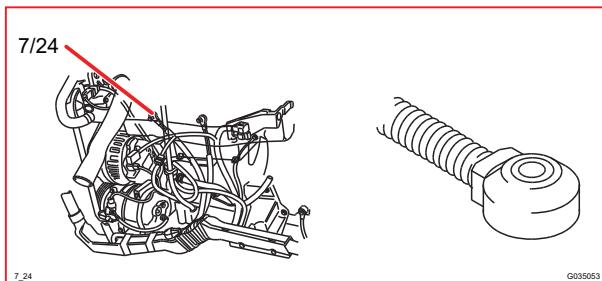


7/41 Temperaturgivare evaporator

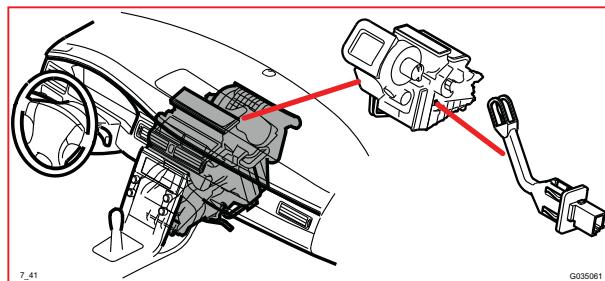


7/25 Impulsgivare, Diesel

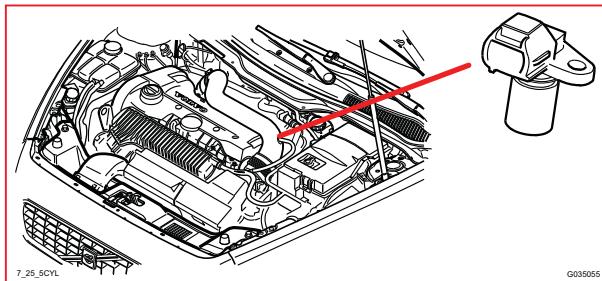


7/51 Givare gaspedal

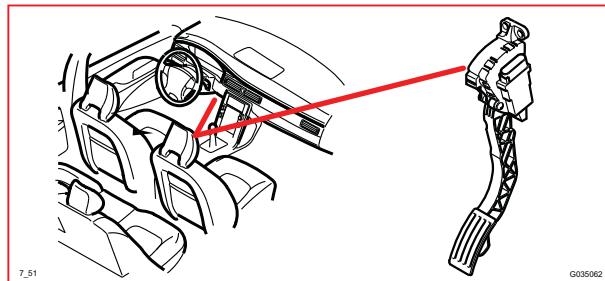

7/25 Impulsgivare, 6-Cyl.

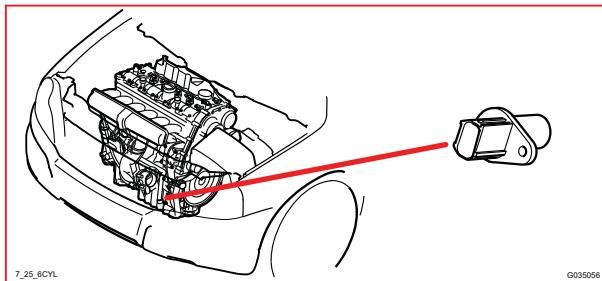


7/56 Givare ABS bak vänster

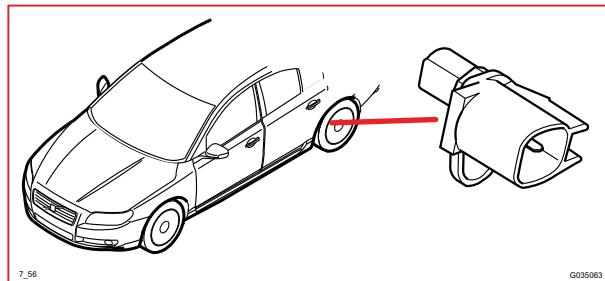

Komponentbilder


7/57 - 7/88

7/57 Givare ABS bak höger

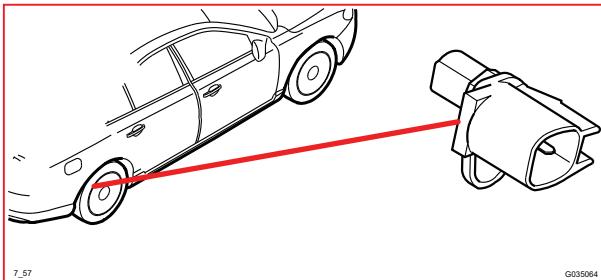

G035064


7/74 Givare oljetemperatur automatväxellåda

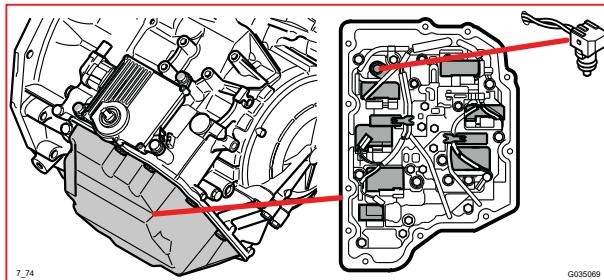

7_74

G035069


7/61 Givare ingångsvarvtal

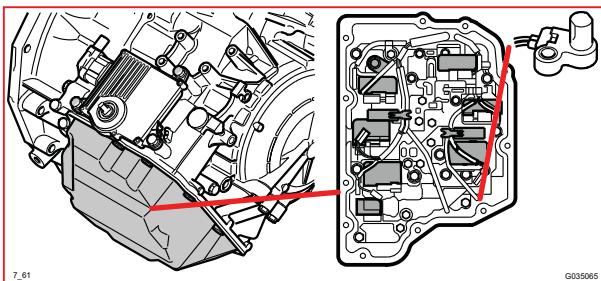

7_61

G035065


7/81 Tryckgivare inloppsrör, 6-Cyl.

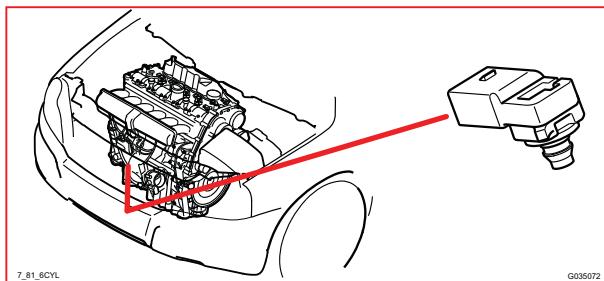

7_81_6CYL

G035072


7/62 Givare utgångsvarvtal

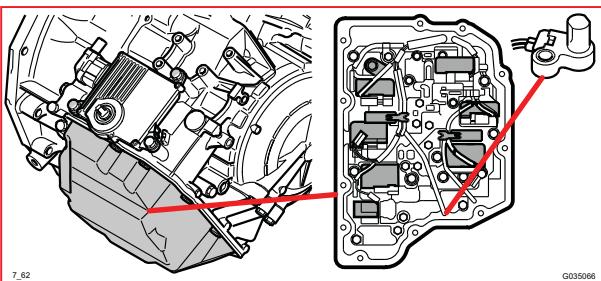

7_62

G035066


7/82 Bakre lambdasond, bank 1 6-Cyl.

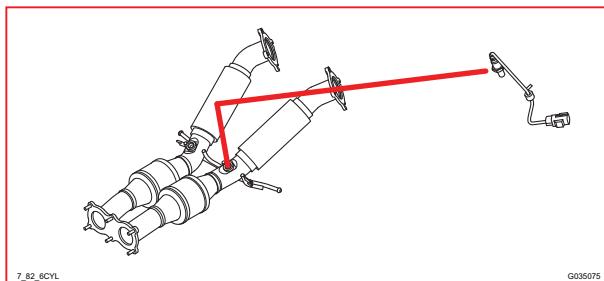

7_82_6CYL

G035073


7/69 Givare yttertemperatur

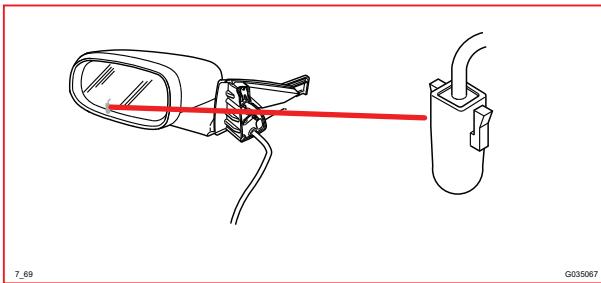

7_69

G035067


7/87 Accelerationsgivare Four-C fram vänster

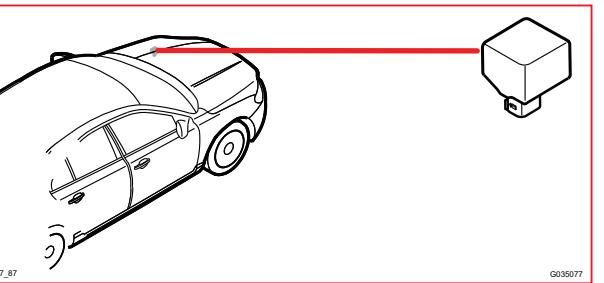

7_87

G035077


7/73 Givare kylvätskenivå

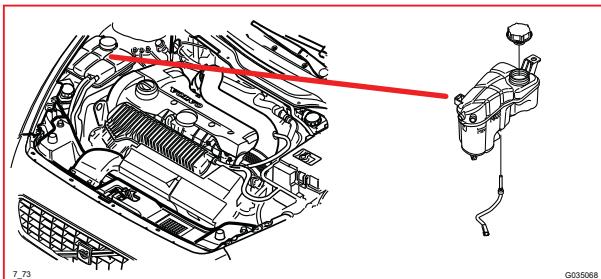

7_73

G035068

7/88 Accelerationsgivare Four-C fram höger

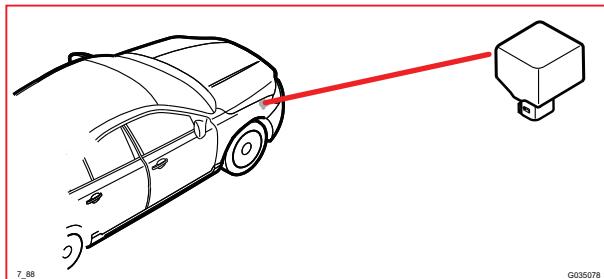


7_88

G035078


Komponentbilder

7/89 - 7/113


7/89 Accelerationsgivare Four-C bak vänster

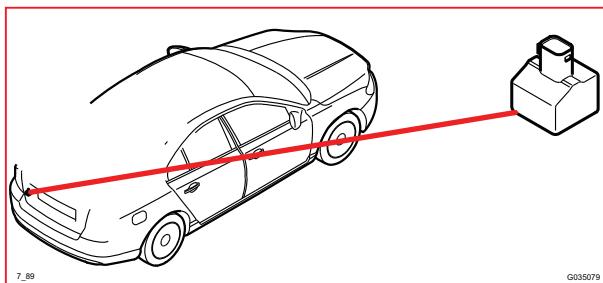


7/109 Sidokrockgivare bak höger

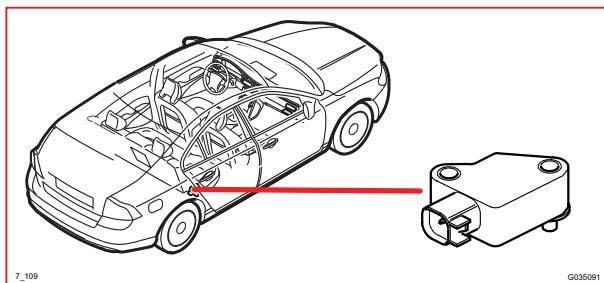


7/91 Givare rattvinkel

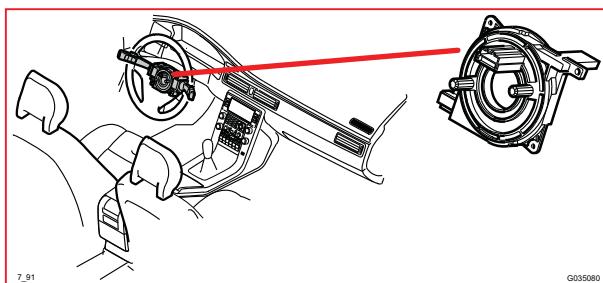


7/110 Givare temperatur förarstol

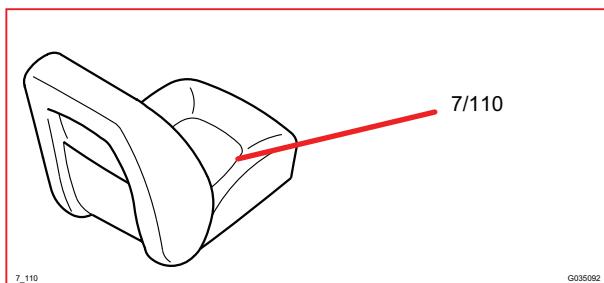


7/93 Passagerarviktsgivare (OWS)

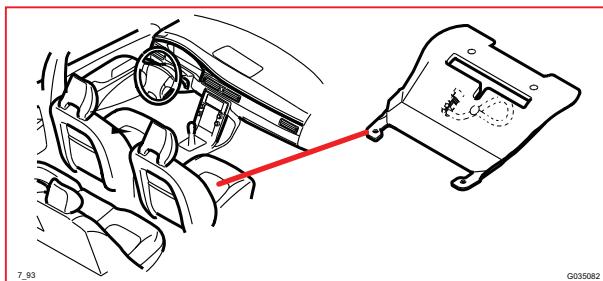


7/111 Givare temperatur passagerarstol

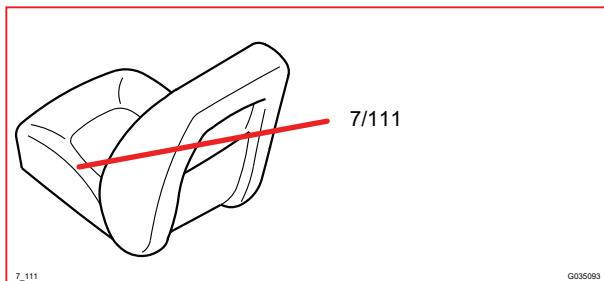


7/100 Nivågivare larm (ISM)

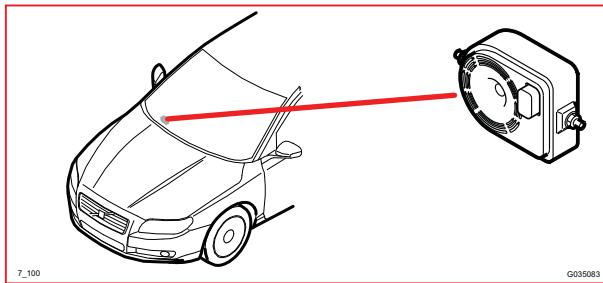


7/112 Givare temperatur baksäte vänster sida

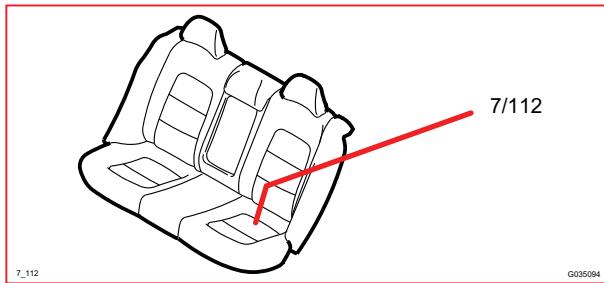

7/108 Sidokrockgivare bak vänster

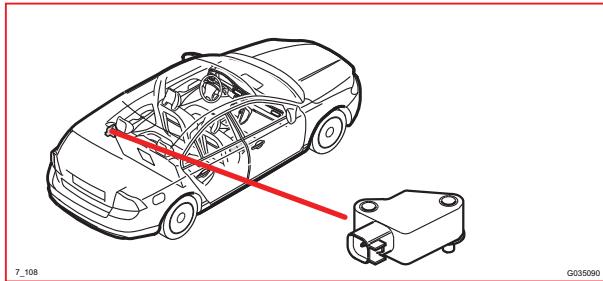


7/113 Givare temperatur baksäte höger sida

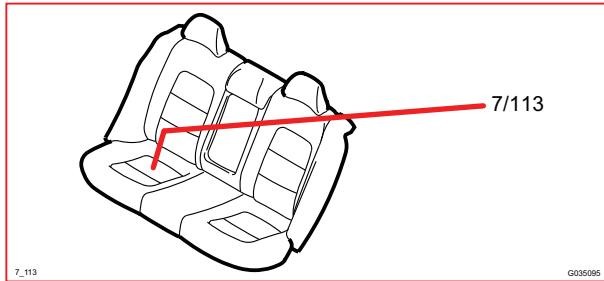


Komponentbilder

7/115 - 7/130


7/115 Sidokrockgivare vänster B-stolpe

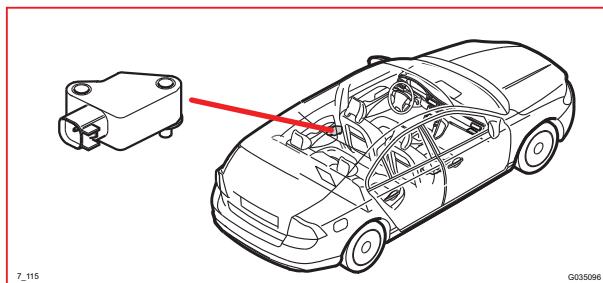


7/121 Höjdgivare hjulupphängning bak höger

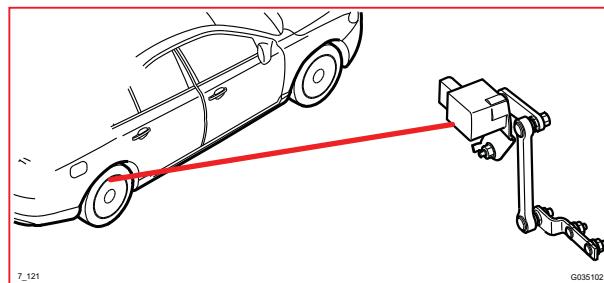


7/116 Sidokrockgivare höger B-stolpe

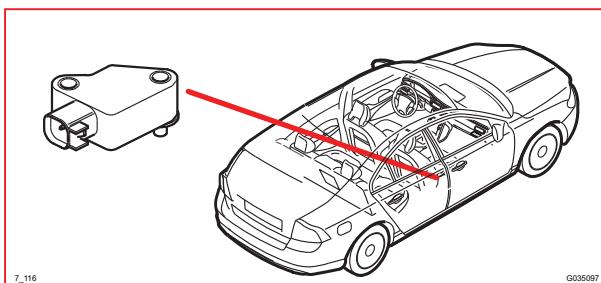


7/122 Massrörelsegivare (MMS), fram

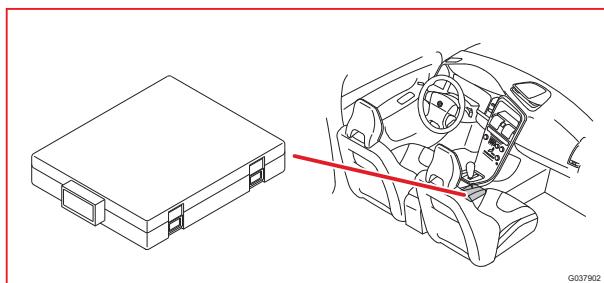


7/118 Höjdgivare hjulupphängning fram vänster

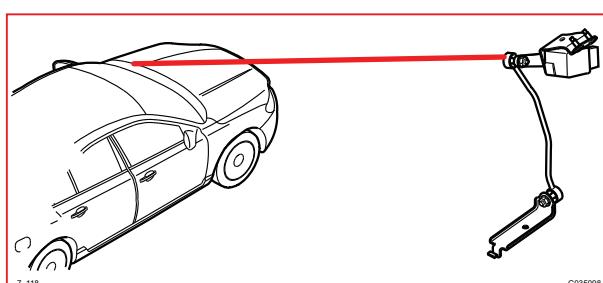


7/123 Givare kopplingspedal

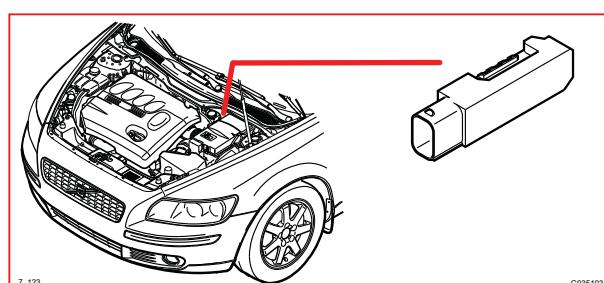


7/119 Höjdgivare hjulupphängning fram höger

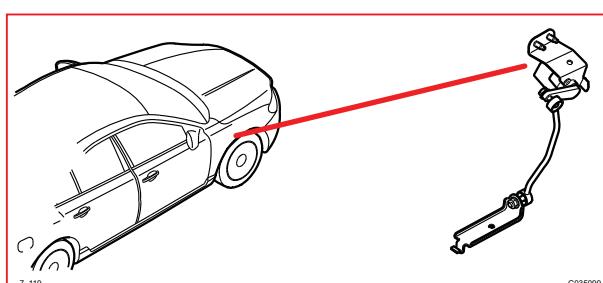


7/124 Givare bromspedal

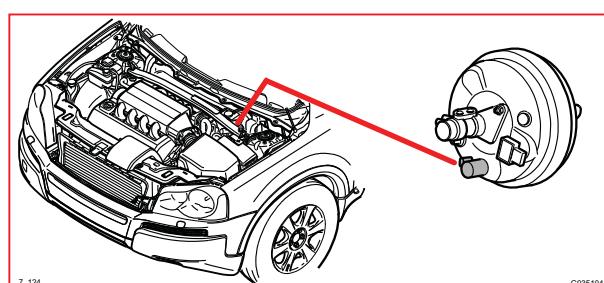

7/120 Höjdgivare hjulupphängning bak vänster

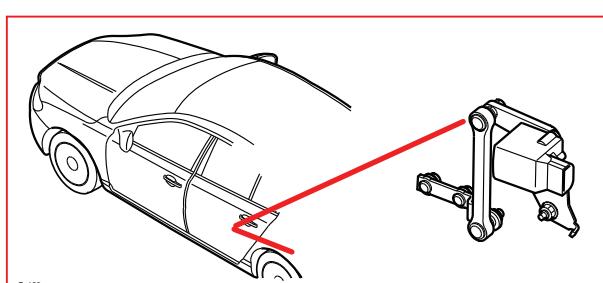

7/130 Givare bränslenivå ejektorsida

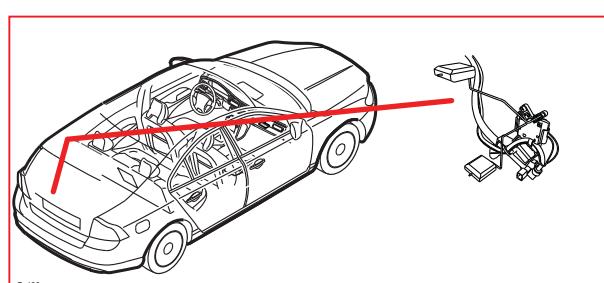


Komponentbilder


7/131 - 7/165

7/131-


7/134 Sensor parkeringsassistans bak

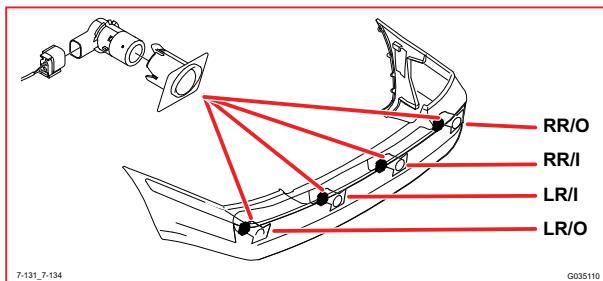


7/156 Tryck- och temperaturgivare bränsle

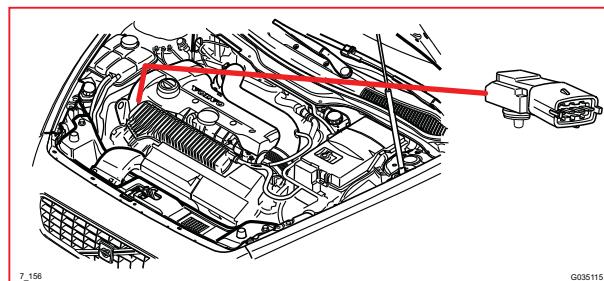


7/138 Avgastryckgivare

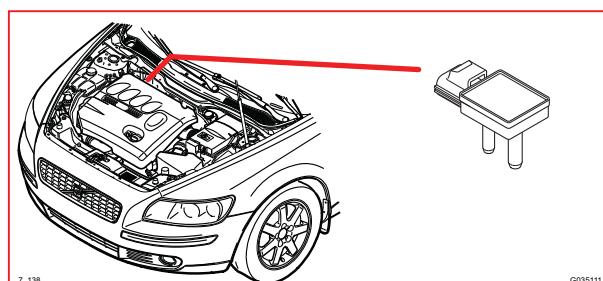


7/159 Luftkvalitésensor (AQS)

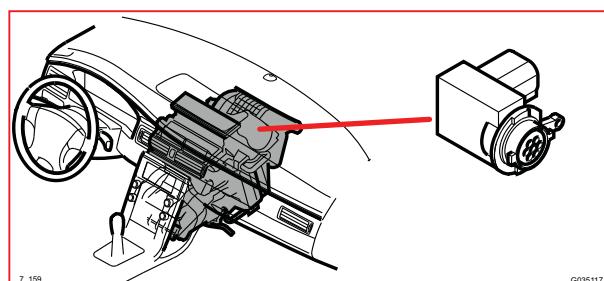


7/143 Givare bränslenivå pumpsida

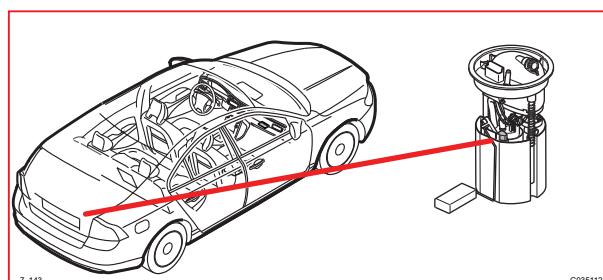


7/162 Tryckgivare bränslerör

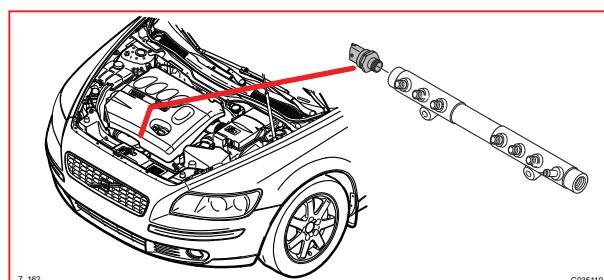


7/149 Regnsensor (RSM)

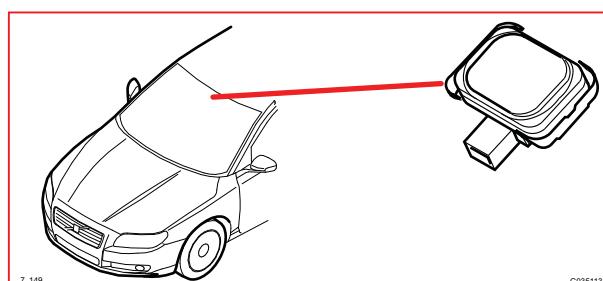


7/164 Stabilitetssensor (BSC)

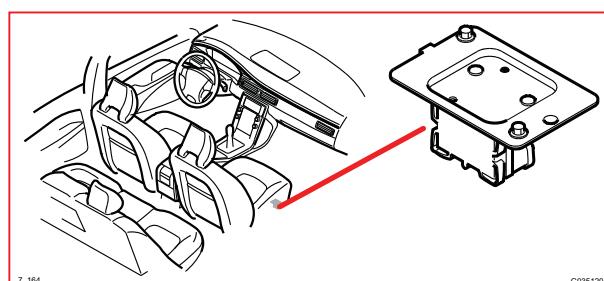

7/154 Givare bränsletemperatur

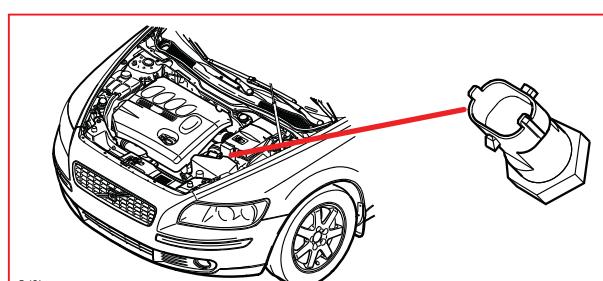


7/165 Tryck- och temperaturgivare inloppsrör, Diesel

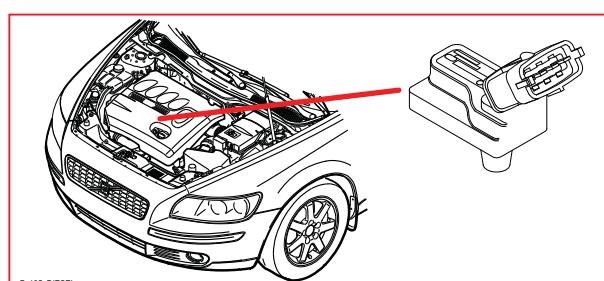


Komponentbilder

7/165 - 7/190


7/165 Tryck- och temperaturgivare
inloppsrör, 6-Cyl.

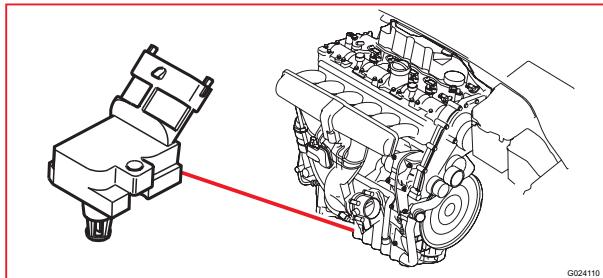


7/173 Lägesgivare kamaxel utloppssida,
Diesel

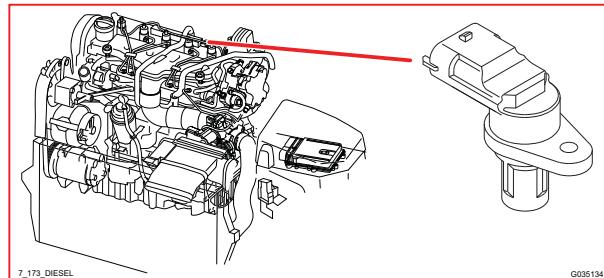


7/166 Givare oljenivå, 6-Cyl.

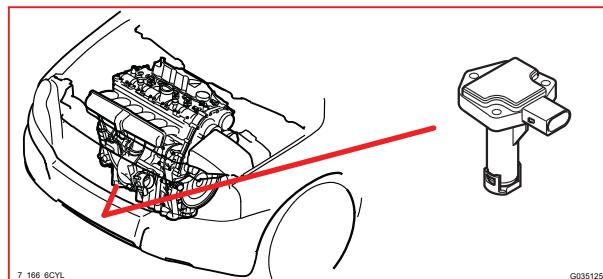


7/175 Viktsensor passagerarstol,
bältespåminnare

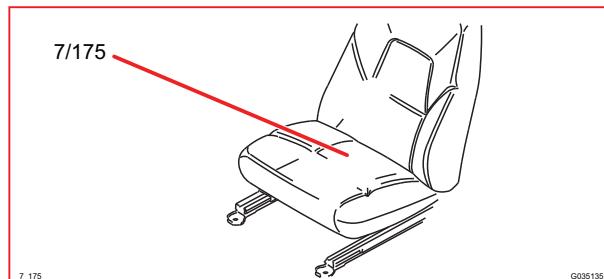


7/166 Givare oljenivå, Diesel

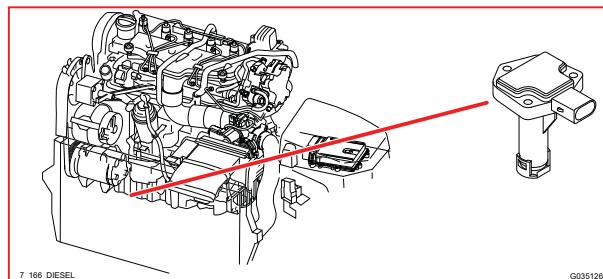


7/178 Frontkrockgivare höger

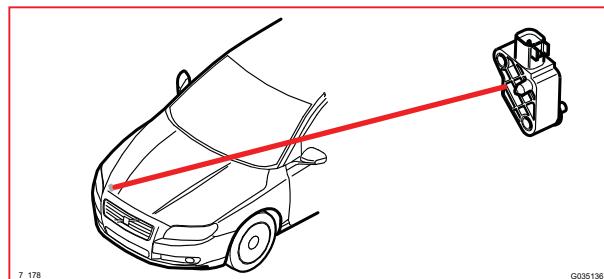


7/172 Lägesgivare kamaxel inloppssida,
6-Cyl.

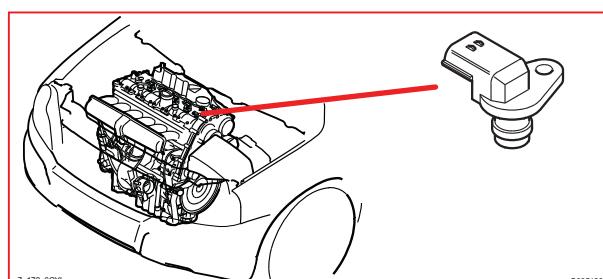


7/179 Frontkrockgivare vänster

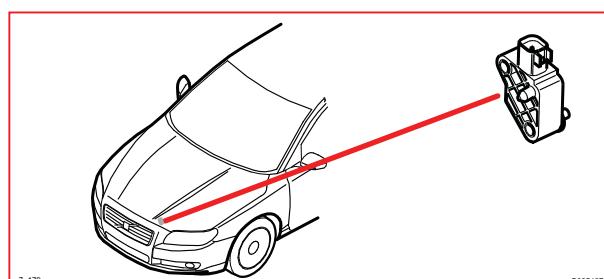

7/173 Lägesgivare kamaxel utloppssida,
6-Cyl.

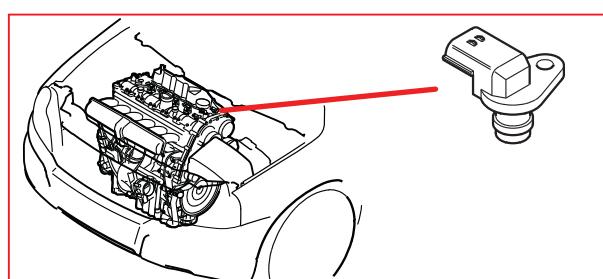


7/190 Temperaturgivare katalysator

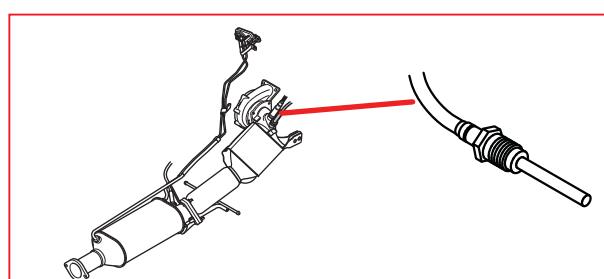

Komponentbilder

7/191 - 7/214


7/191 Temperaturgivare partikelfilter

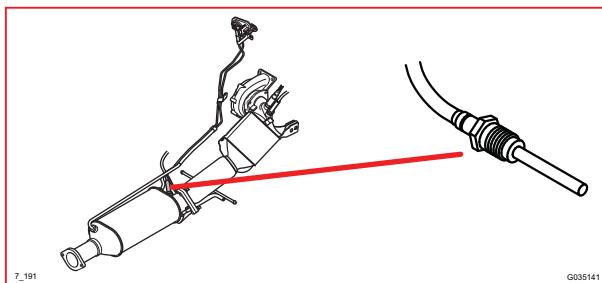

G035141


7/204-

7/207 Sensor parkeringsassistans fram

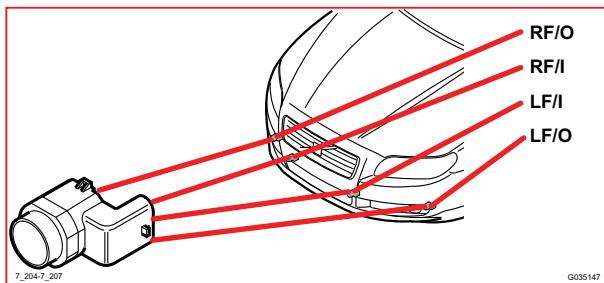


G035147

7/194 Givare bältesrulle förare

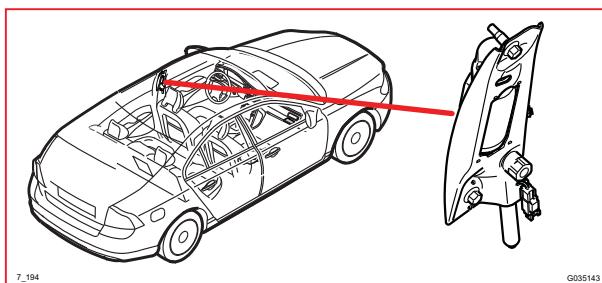


G035143

7/208 Sidokrockgivare framdörr vänster

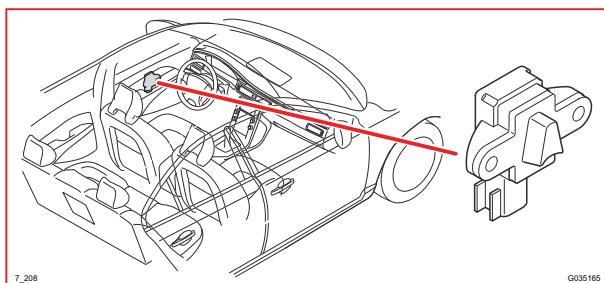


G035165

7/195 Givare bältesrulle passagerare

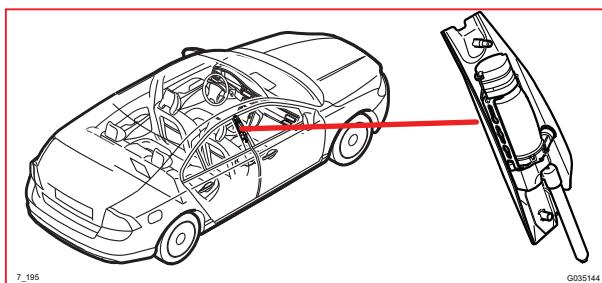


G035144

7/209 Sidokrockgivare framdörr höger

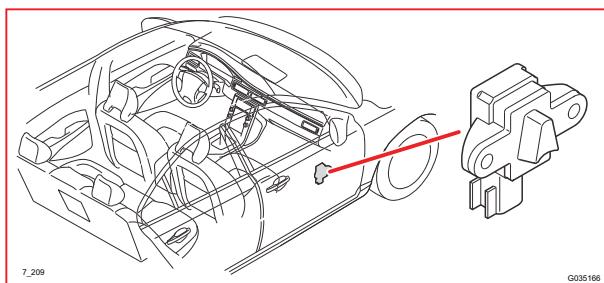

G035166


7/199 Ultraljudsgivare (IMS)

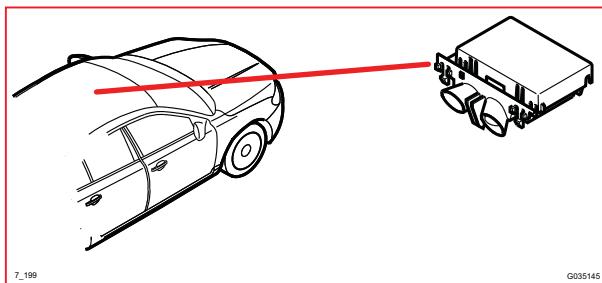

G035145


7/210-

7/213 Däcktryckssensor

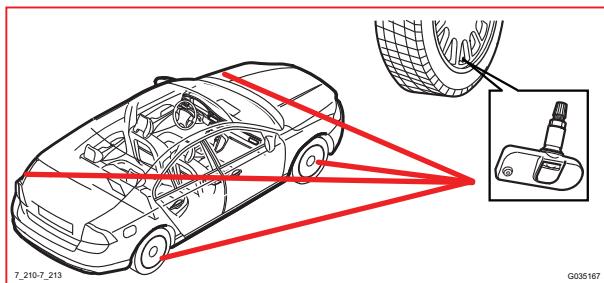


G035167

7/203 Framåtriktad radar (FLR)

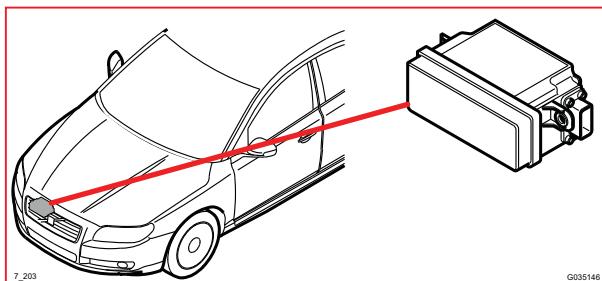

G035146

7/214 Hjärtslagssensor (HBS)

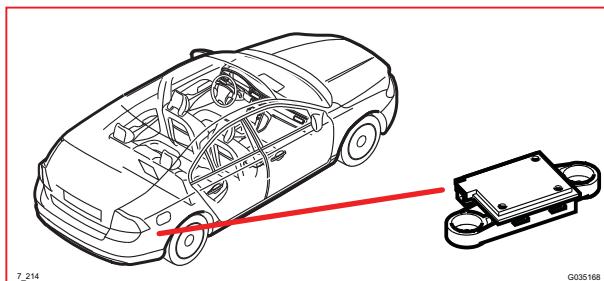


G035168


Komponentbilder

7/220 - 8/22


7/220 Reglerventil

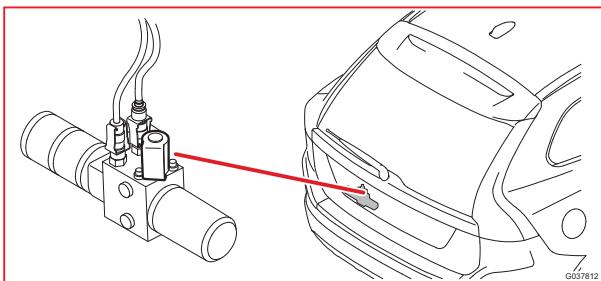


8/6-11 Insprutningsventiler

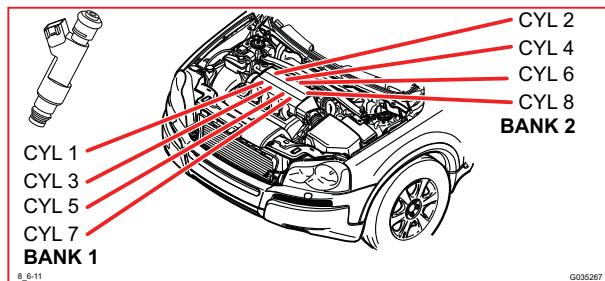


7/227A Klämsensor baklucka höger

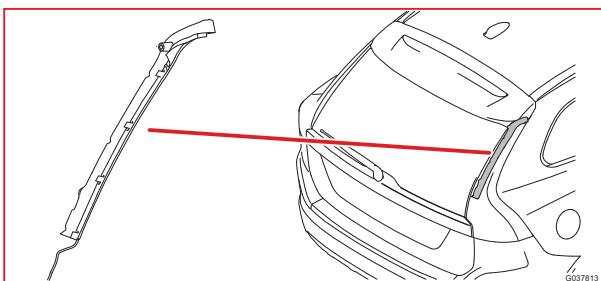


8/18 EVAP-ventil, 6-Cyl.

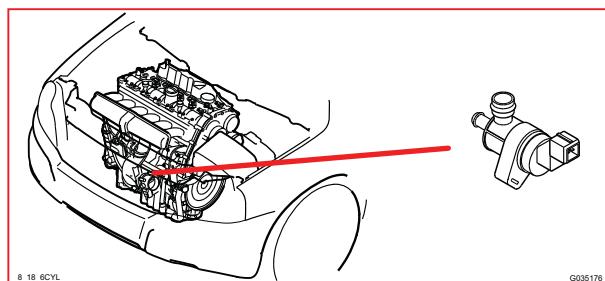


7/227B Klämsensor baklucka vänster

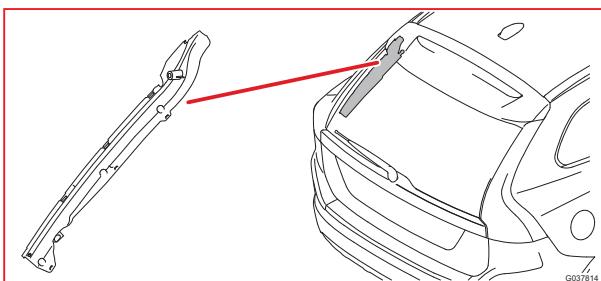


8/20 Stötdämppare Four-C fram vänster

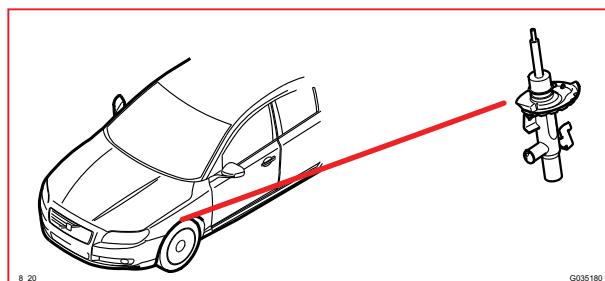


7/238 Givare alkolås

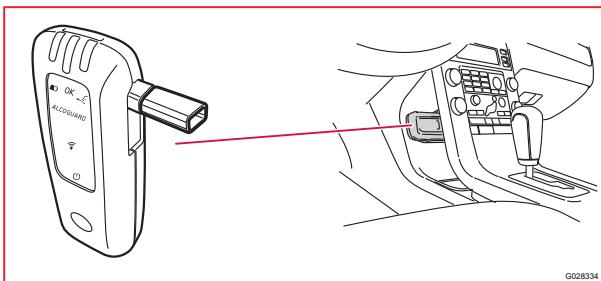


8/21 Stötdämppare Four-C fram höger

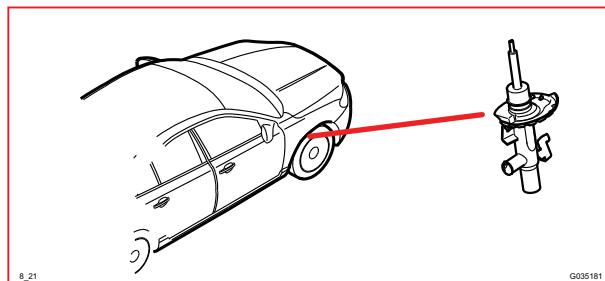

8/3 Magnetkoppling klimatanläggning

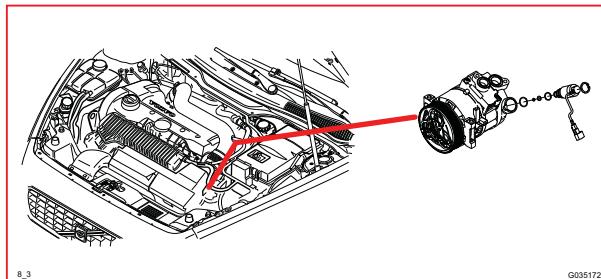


8/22 Stötdämppare Four-C bak vänster

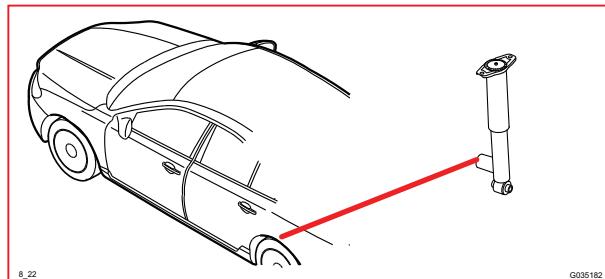


Komponentbilder

8/23 - 8/38


8/23 Stötdämppare Four-C bak höger

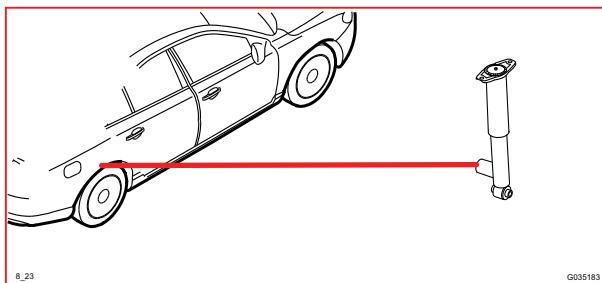


8/33 Tändare bältessträckare förare

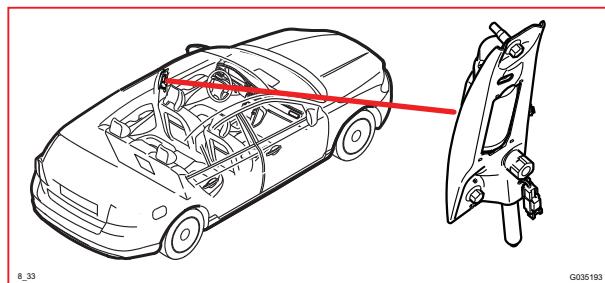


8/28 Turboreglerventil

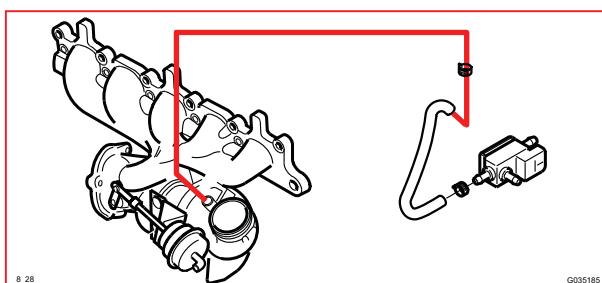


8/34 Tändare bältessträckare passagerare

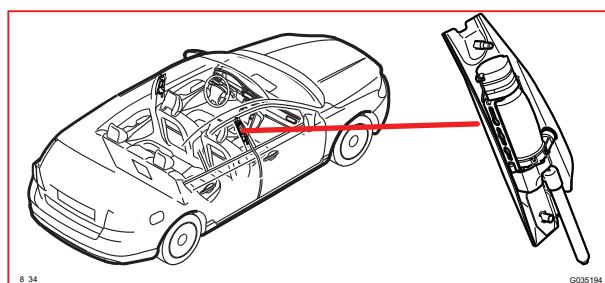


8/30 Tändare krockkudde förarsida steg 1

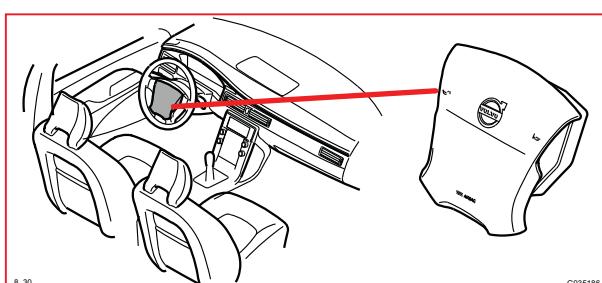


8/36 Solenoid växlingsspärr

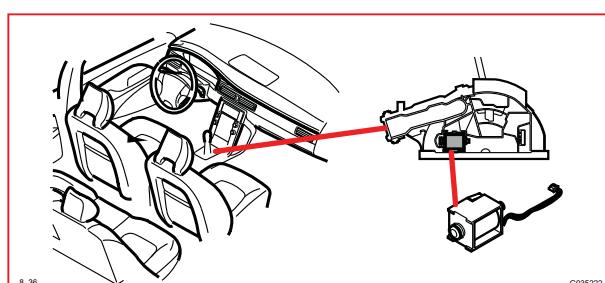


8/31 Tändare krockkudde passagerarsida
steg 1

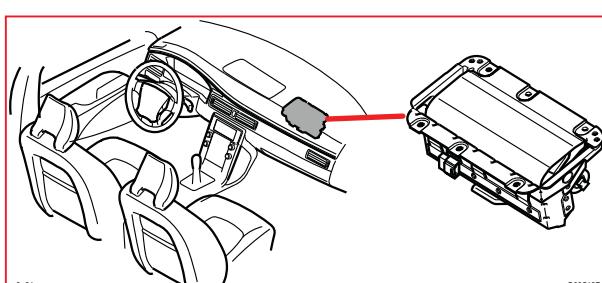


8/37 Automatväxellåda

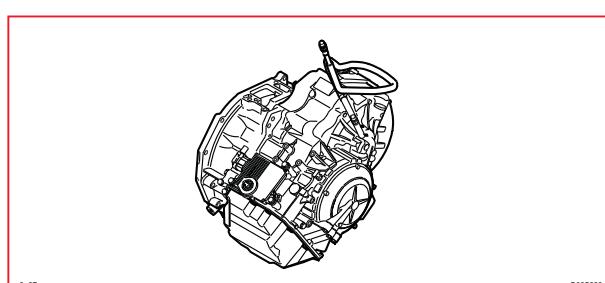

8/32 Tändare krockkudde passagerarsida
steg 2

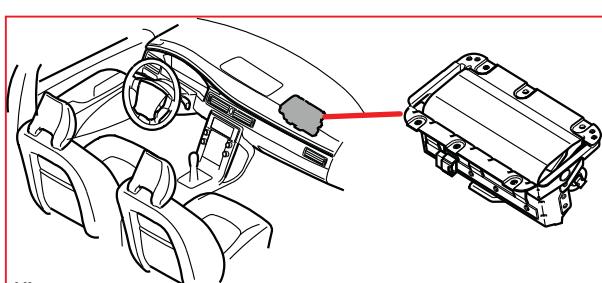


8/38 Växlingssolenoid 1

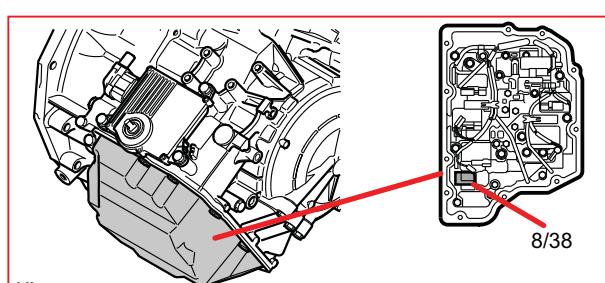


Komponentbilder

8/39 - 8/62


8/39 Växlingssolenoid 2

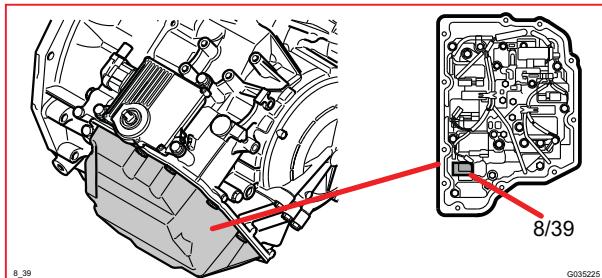


8/40 Lock-up solenoid

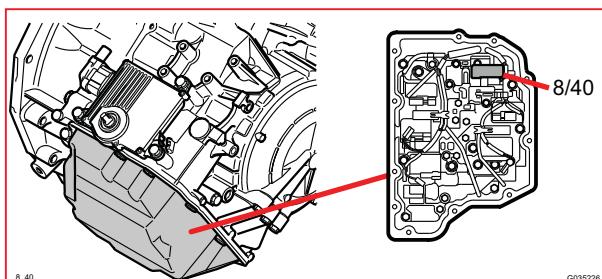


8/46 Aktiveringsenhet DSTC

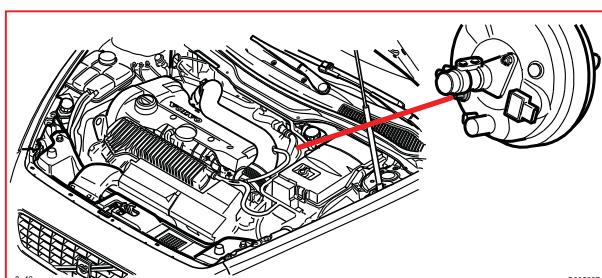


8/48 Automatiskt avbländande backspegel

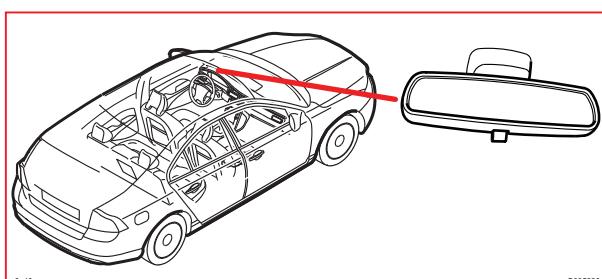


8/51 Tändare sidokrockkudde fram förarstol

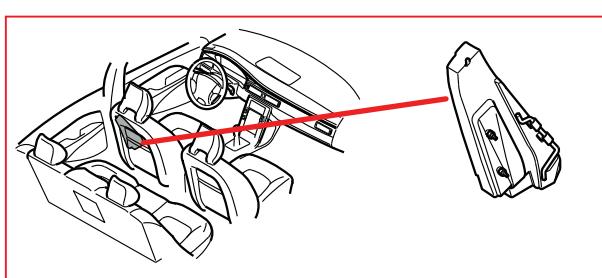


8/52 Tändare sidokrockkudde fram passagerarstol

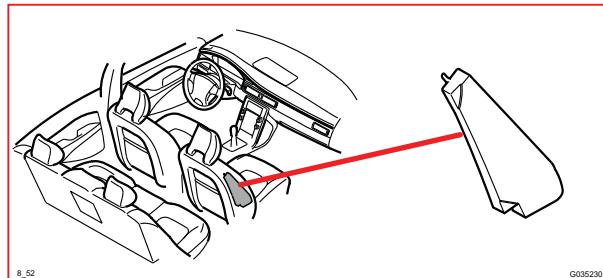


8/55 Tändare bältessträckare bak vänster

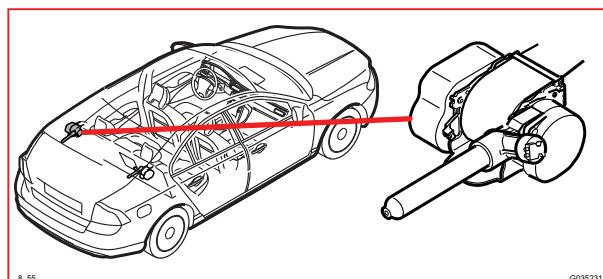


8/56 Tändare bältessträckare bak höger

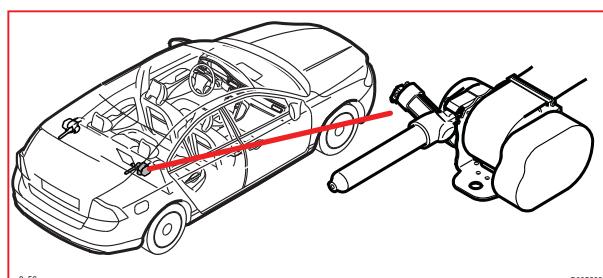

8/61 Tändare krockkudde förarsida steg 2

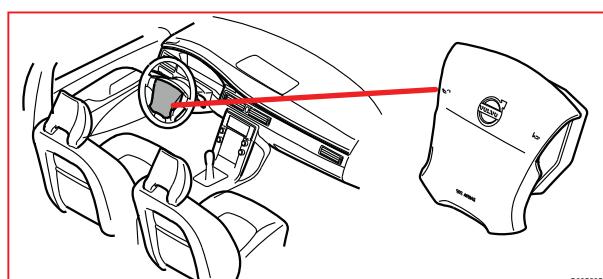


8/62 Tändare bältessträckare mittplats bak

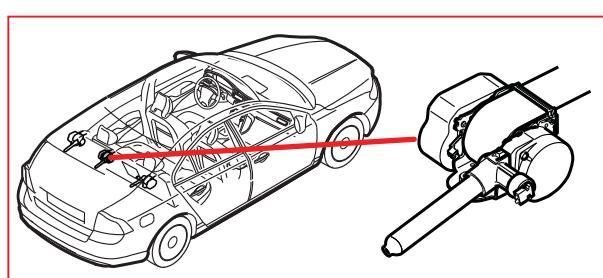


Komponentbilder

8/66 - 8/113


8/66 Tändare krockgardin vänster

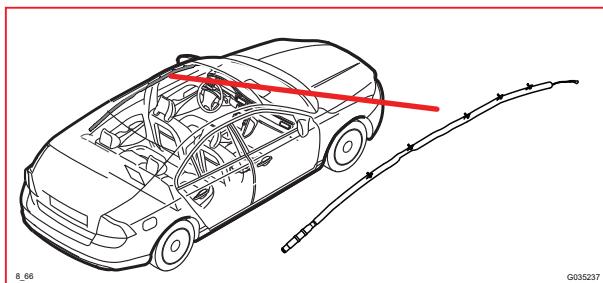


8/93 Bältesförsträckare midja passagerare

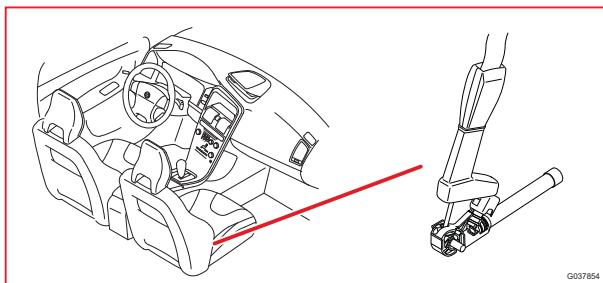


8/67 Tändare krockgardin höger

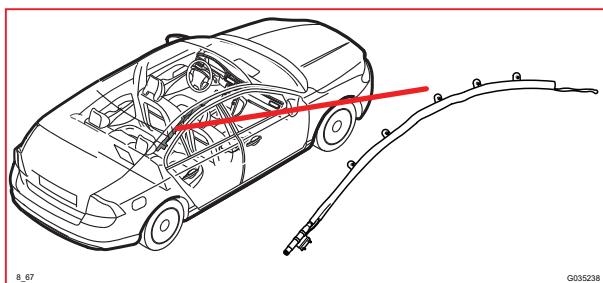


8/98 Reglerventil bränsletryck

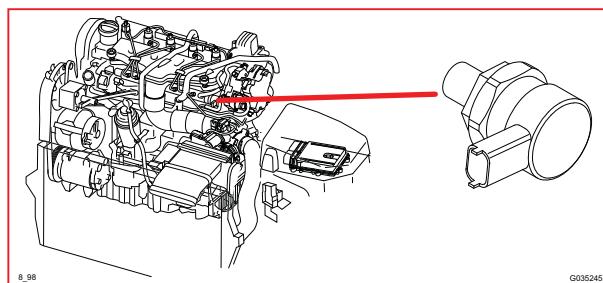


8/68 Avlastningsventil

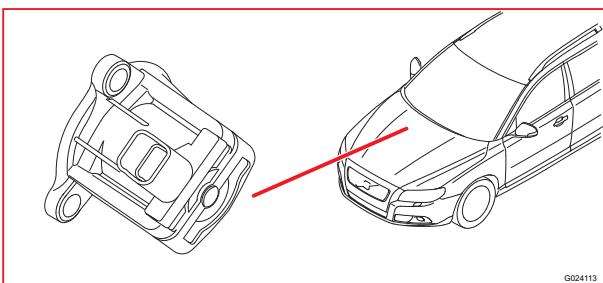


8/99 Tändare styrkolonn

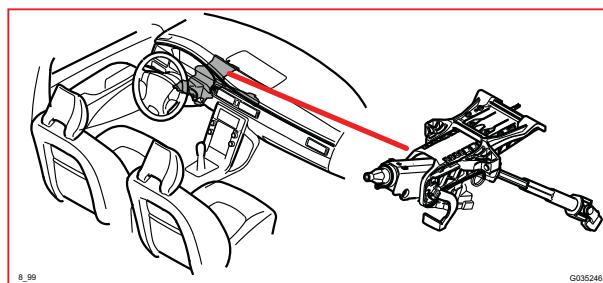


8/71 Trottelsonoid

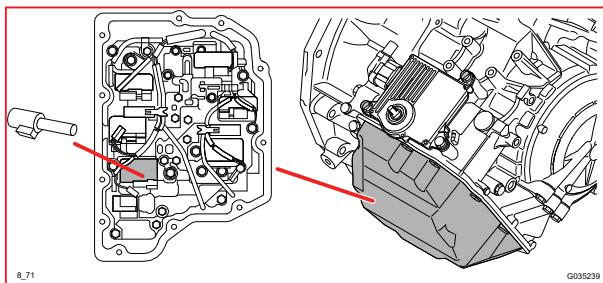


8/111 Reglerventil bränsleflöde

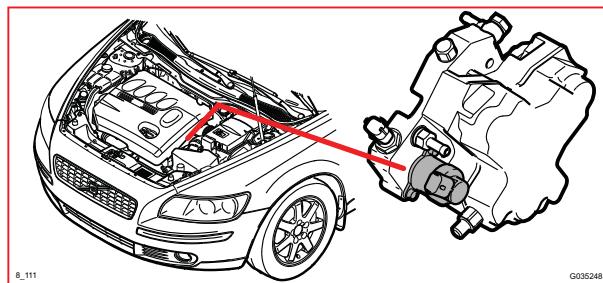

8/92 Bältesförsträckare midja förare

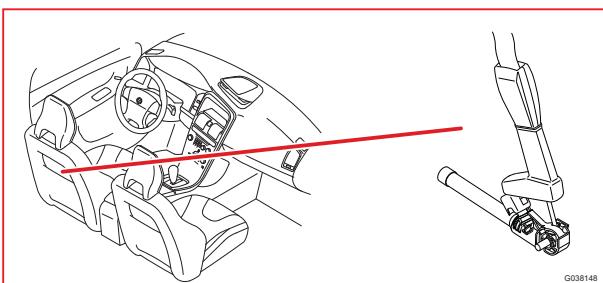


8/113 Bypassventil EGR-kylning

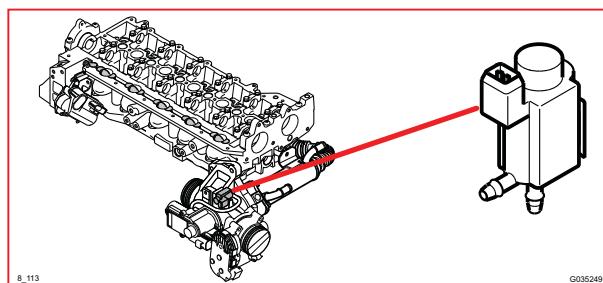


Komponentbilder

8/117 - 8/145


8/117 Solenoid variabel ventiltid inlopp, 6-Cyl.

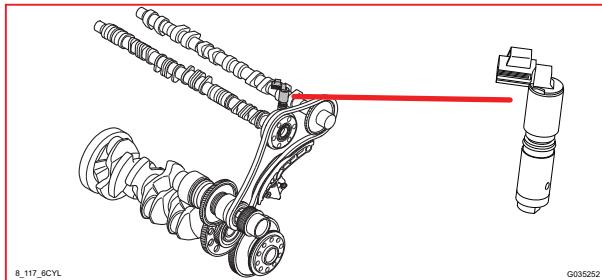


8/134 Solenoid backspärr, manuell

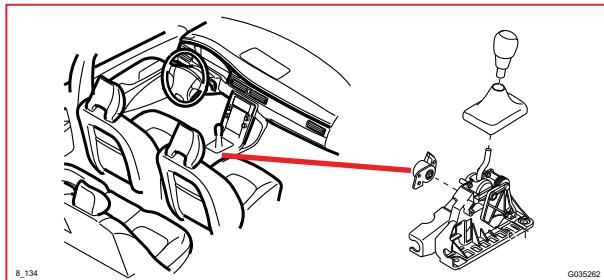


8/120 EGR-ventil

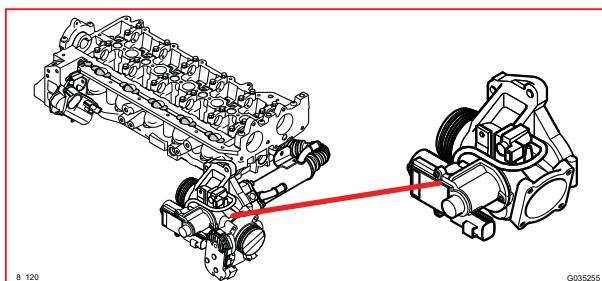


8/142 Linjärtryckssolenoid SLB1

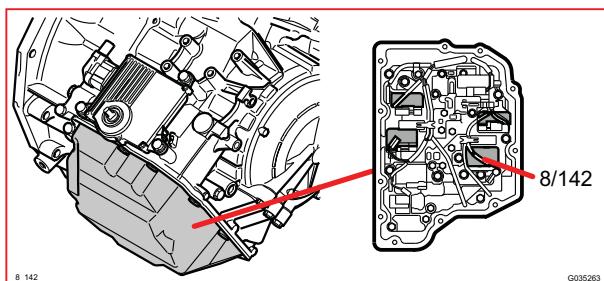


8/124 Tändare krockkudde passagerarsida steg 3

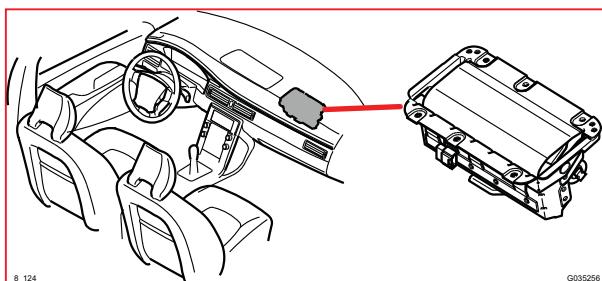


8/143 Linjärtryckssolenoid SLC1

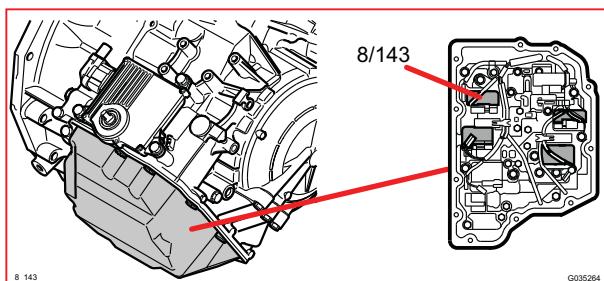


8/128 Bälteskraftbegränsare förare

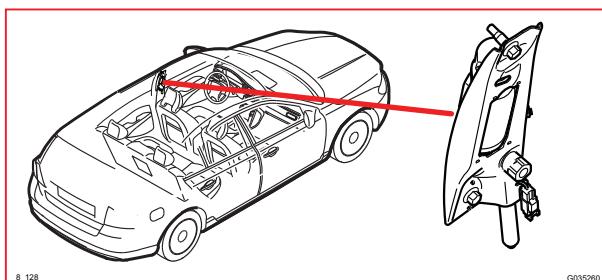


8/144 Linjärtryckssolenoid SLC2

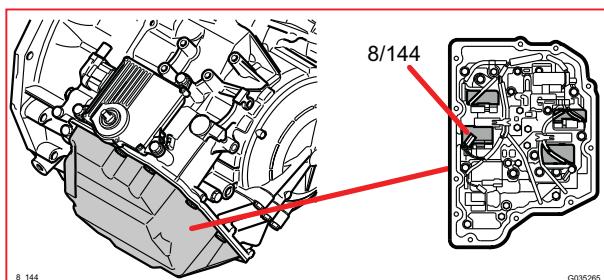

8/129 Bälteskraftbegränsare passagerare

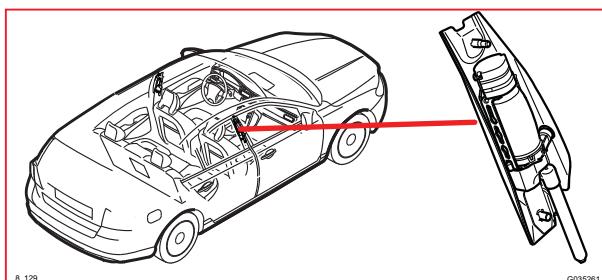


8/145 Linjärtryckssolenoid SLC3

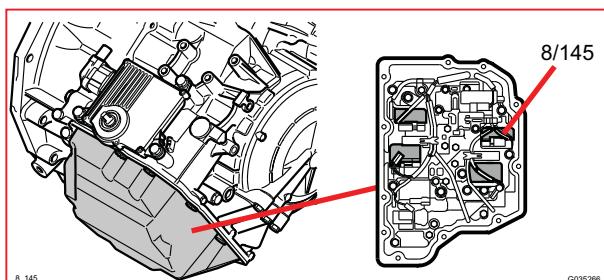


Komponentbilder

9/1 - 9/15


9/1 Uttag 12V fram

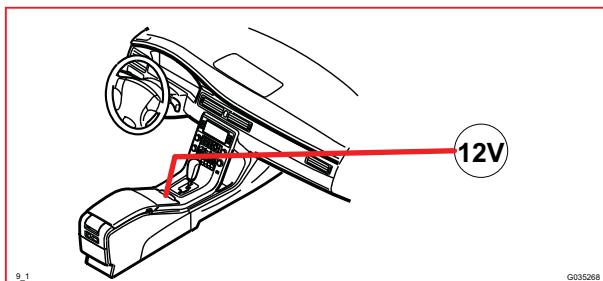


9/2 Eluppvärmd bakruta

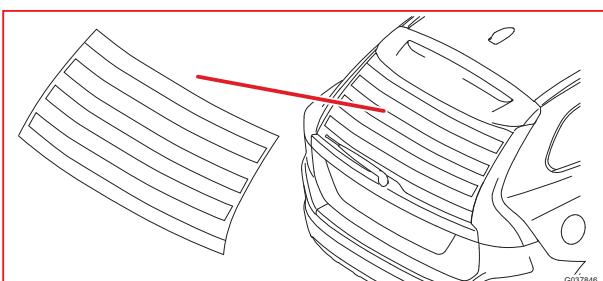


9/8 Värmeelement sits baksäte vänster

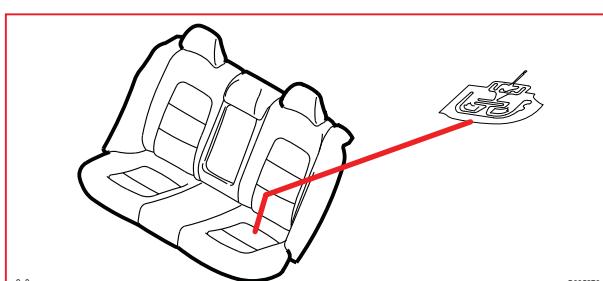


9/9 Värmeelement ryggstöd baksäte vänster

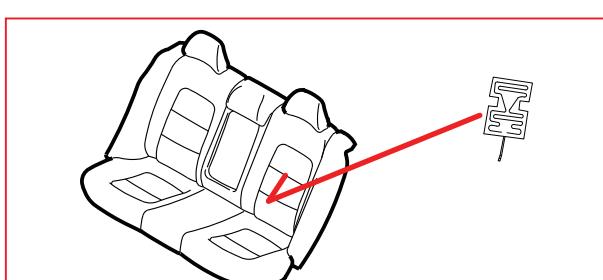


9/10 Värmeelement sits baksäte höger

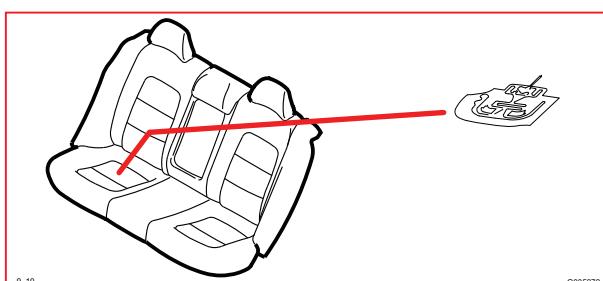


9/11 Värmeelement ryggstöd baksäte höger

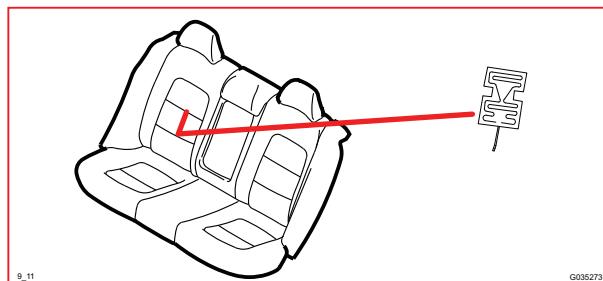


9/12 Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida

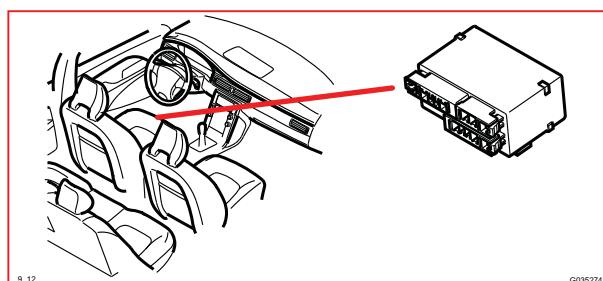


9/13 Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida

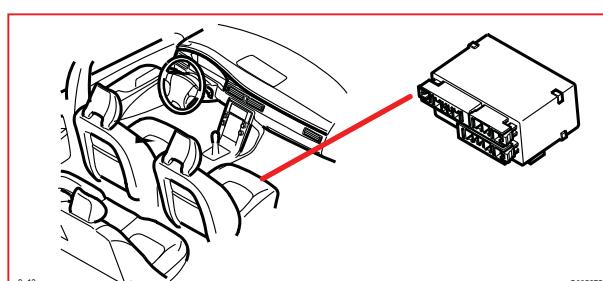

9/14 Styrenhet sätessvärme bak vänster

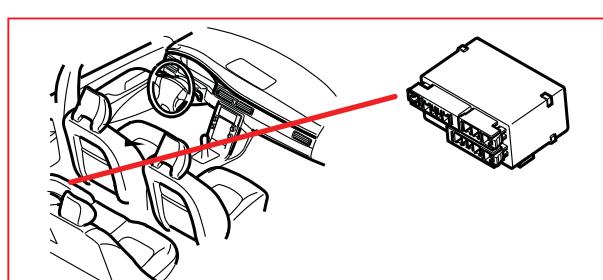


9/15 Styrenhet sätessvärme bak höger

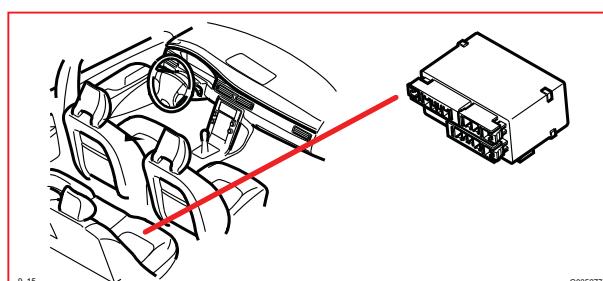


Komponentbilder

9/16 - 9/42


9/16 Värmeelement ryggstöd förarstol

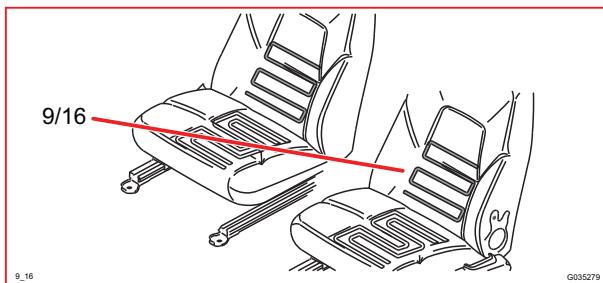


9/30 Tillskottsvärmare

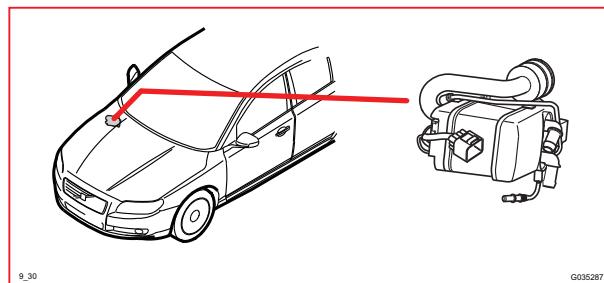


9/17 Värmeelement ryggstöd passagerarstol

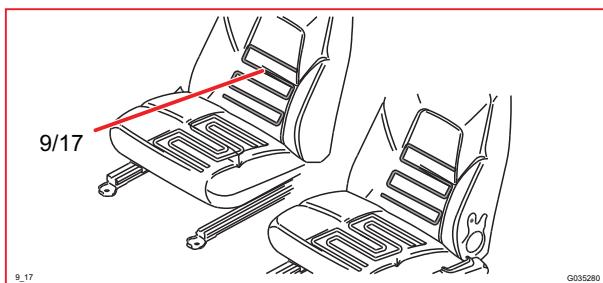


9/32 PTC-resistor vevhusventilation

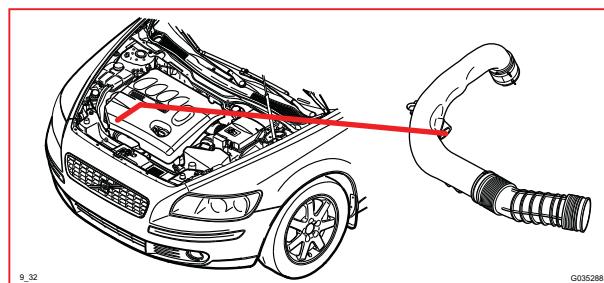


9/18 Värmeelement sits förarstol

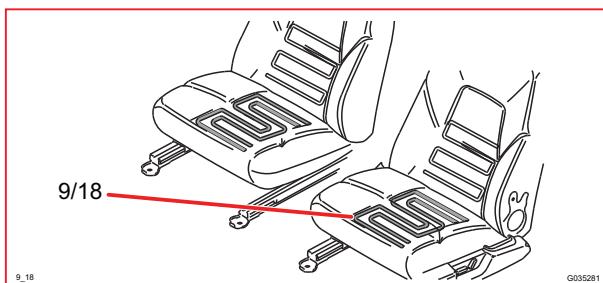


9/38 Eluppvärmt bränslefilter

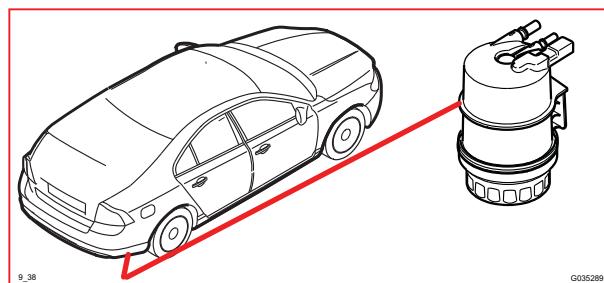


9/19 Värmeelement sits passagerarstol

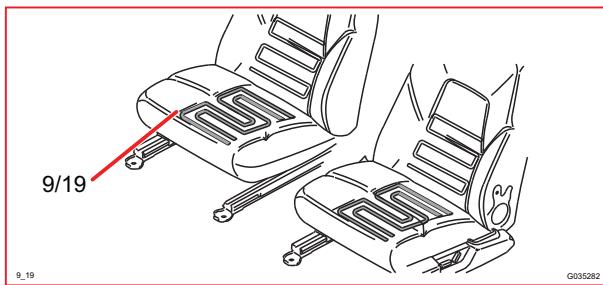


9/39 Värmeelement kamera

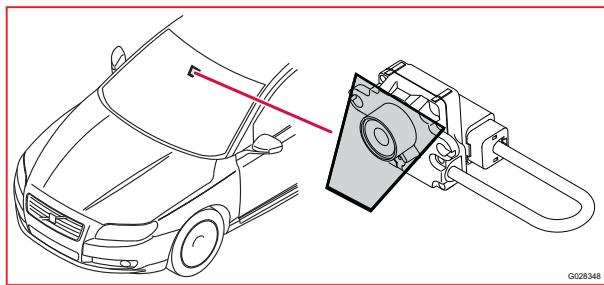

9/25 Uttag 12V bak

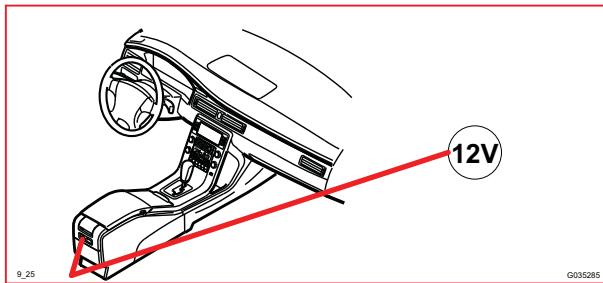


9/42 PTC-element

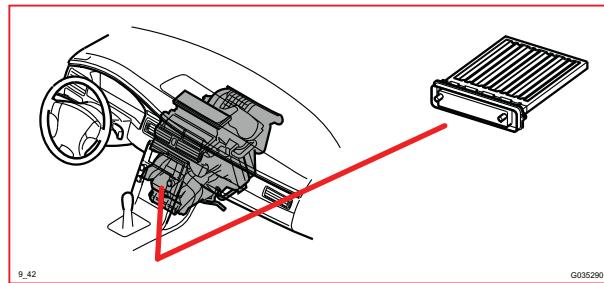


Komponentbilder

9/43 - 10/11


9/43 Eluppvärmt spolarmunstycke
vindruta vänster

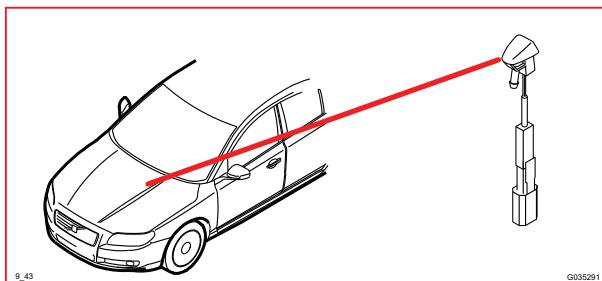


9/44 Eluppvärmt spolarmunstycke
vindruta höger

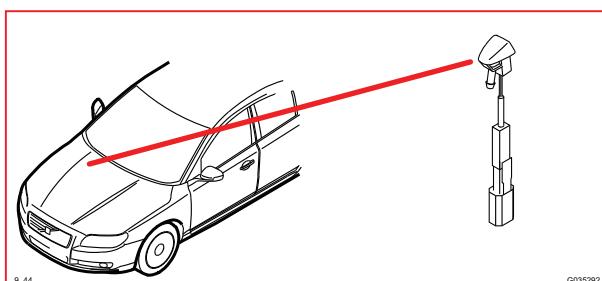


9/47 PTC-resistor vevhusventilation i
slang

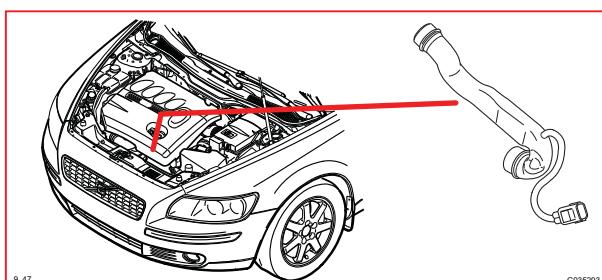


10/1 Lamphus fram vänster

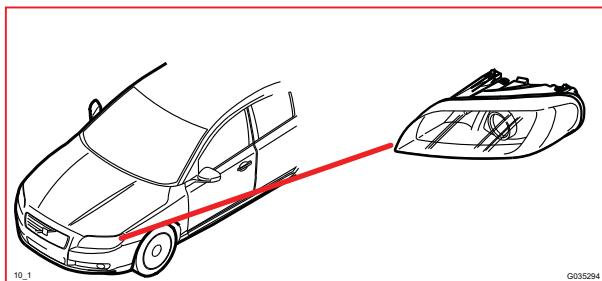


10/2 Lamphus fram höger

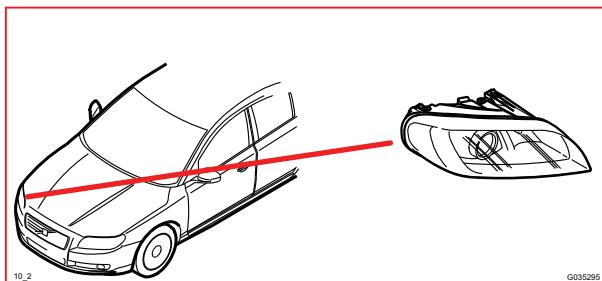


10/3 Skyltbelysning

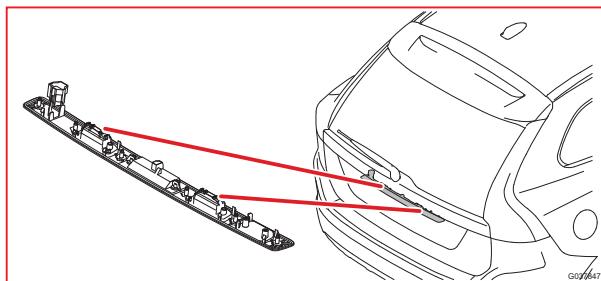


10/5 Dimljus fram vänster

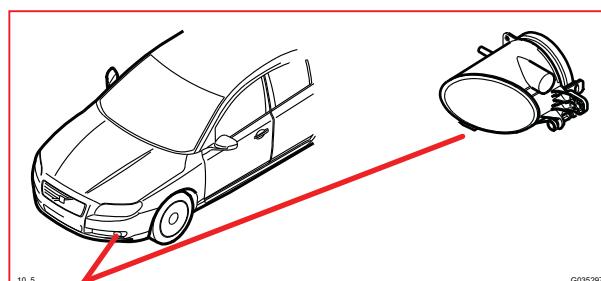


10/6 Dimljus fram höger

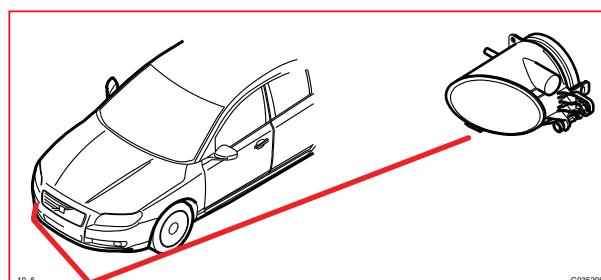

10/11 Positions-/parkeringsljus fram
vänster

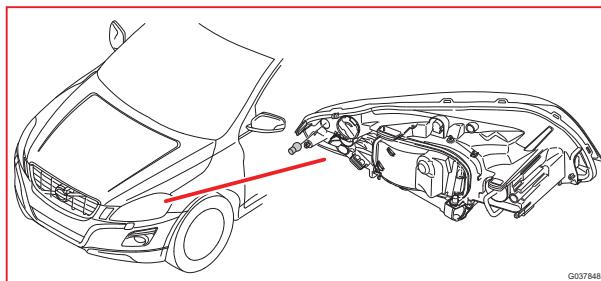


10/11 Positions-/parkeringsljus fram
vänster

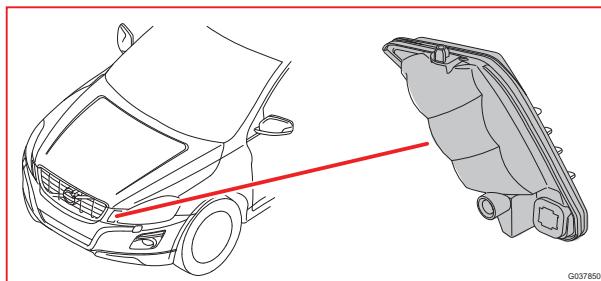


Komponentbilder

10/12 - 10/22


10/12 Positions-/parkeringsljus fram höger

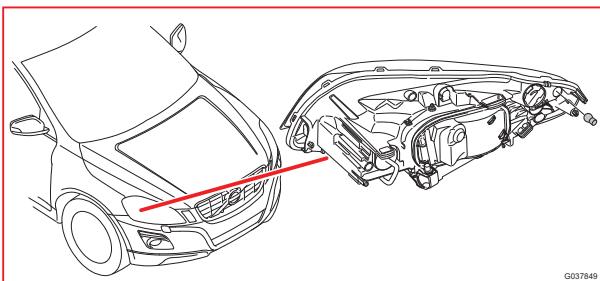


10/16 Körriktningsvisare backspegel höger

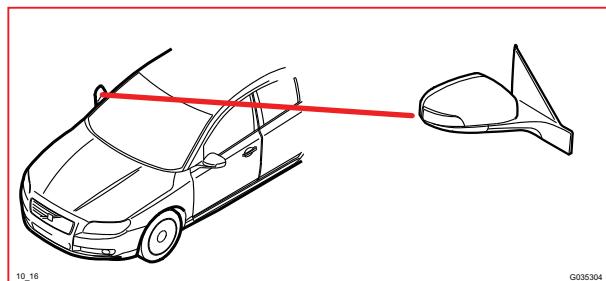


10/12 Positions-/parkeringsljus fram höger

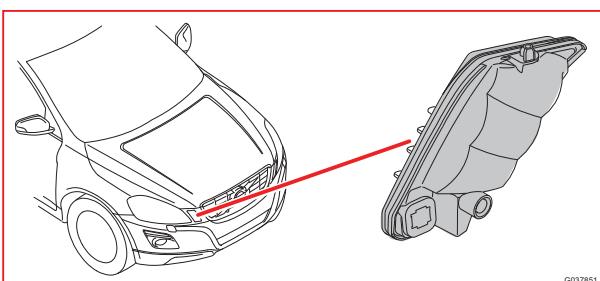


10/17 Lamphus bak höger

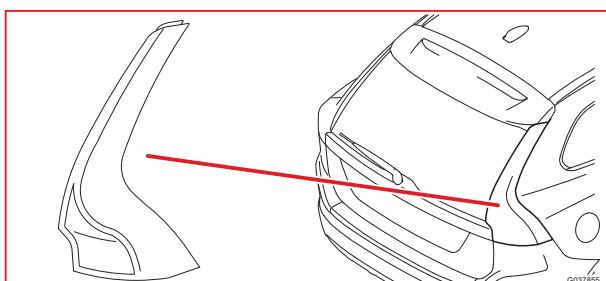


10/13 Körriktningsvisare fram vänster

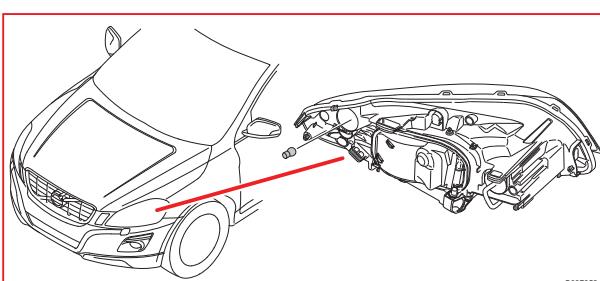


10/18 Lamphus bak vänster

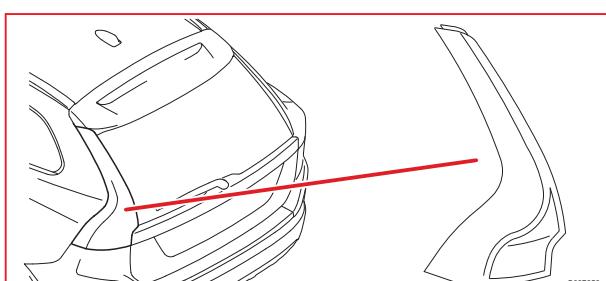


10/14 Körriktningsvisare fram höger

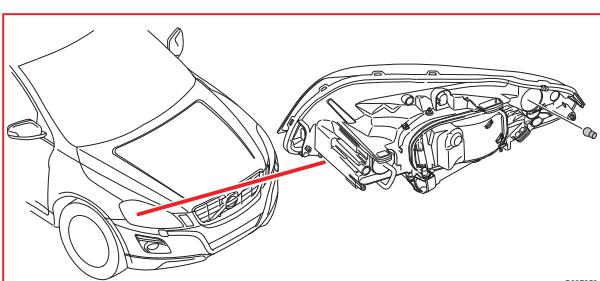


10/19 Bromsljus extra

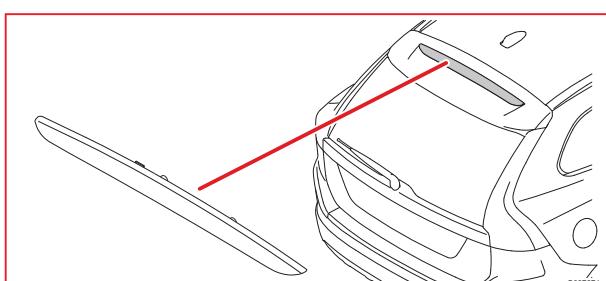

10/15 Körriktningsvisare backspegel vänster

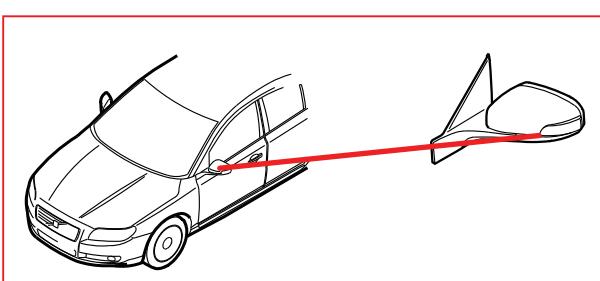


10/22 Taklampa

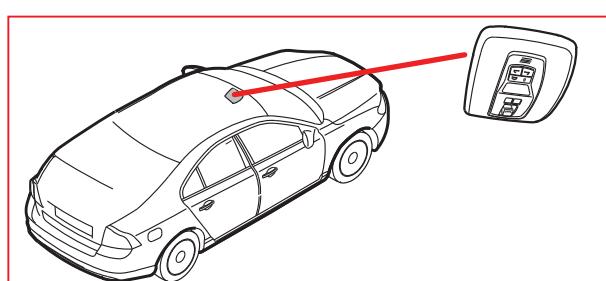


Komponentbilder

10/25 - 10/53


10/25 Taklampa bagagerum

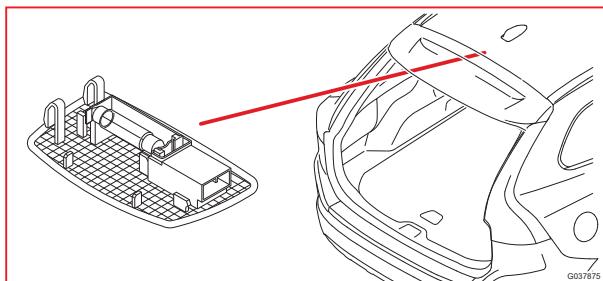


10/47 Körriktningsvisare bak höger

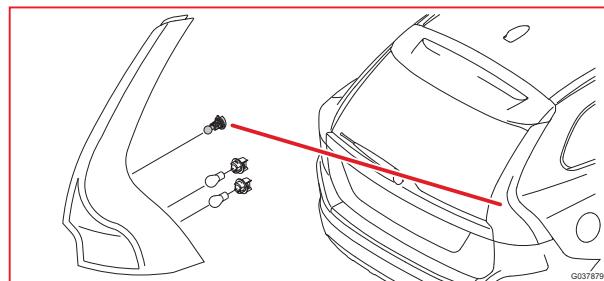


10/29 Belysning handskfack

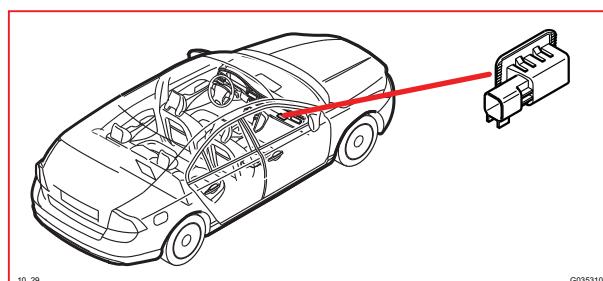


10/48 Backljus höger

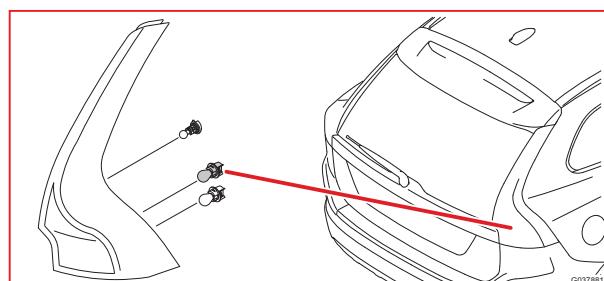


10/43 Bromsljus höger

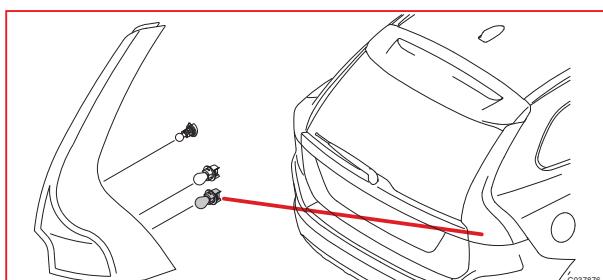


10/50 Bromsljus vänster

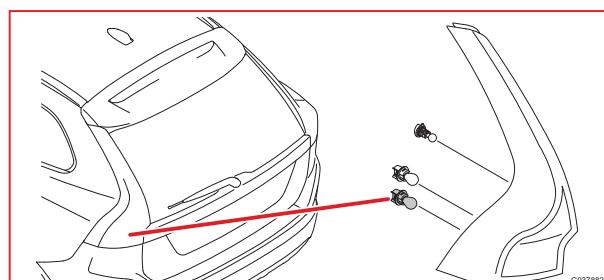


10/44 Bakljuslampa 1 höger

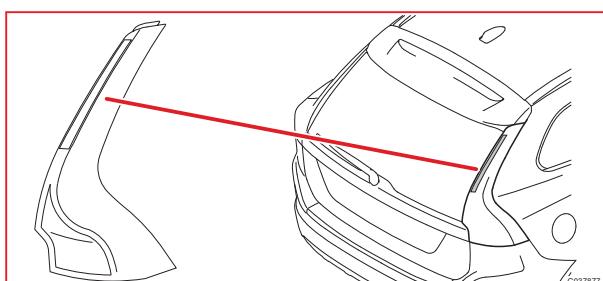


10/51 Bakljuslampa 1 vänster

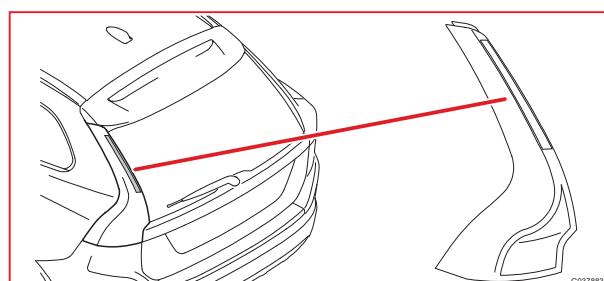

10/46 Dimljus bak höger

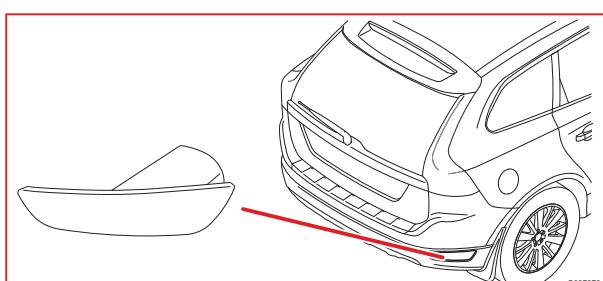


10/53 Dimljus bak vänster

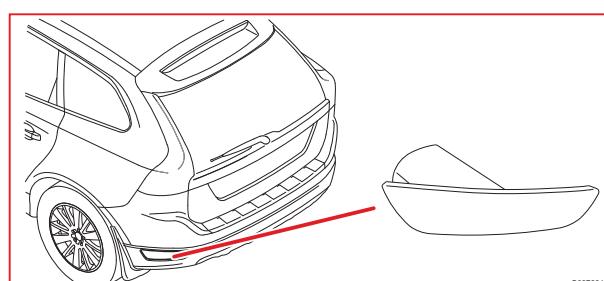


Komponentbilder

10/54 - 10/14


10/54 Körriktningsvisare bak vänster

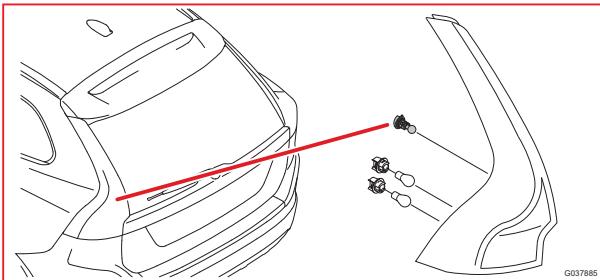


10/68 Helljus vänster

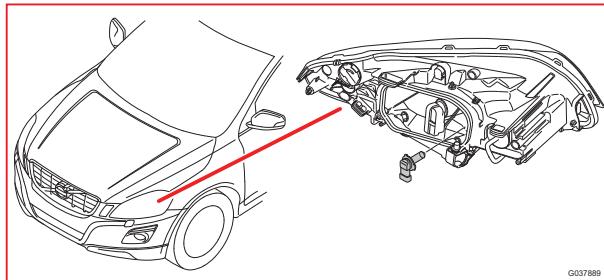


10/55 Backljus vänster

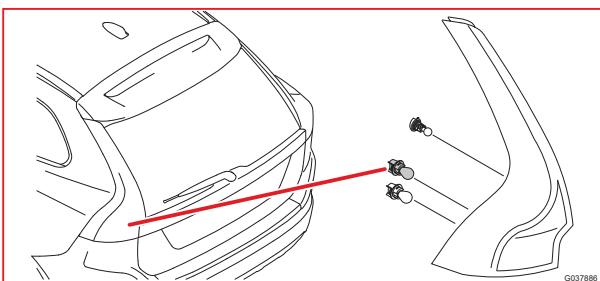


10/69 Extraljus fram vänster

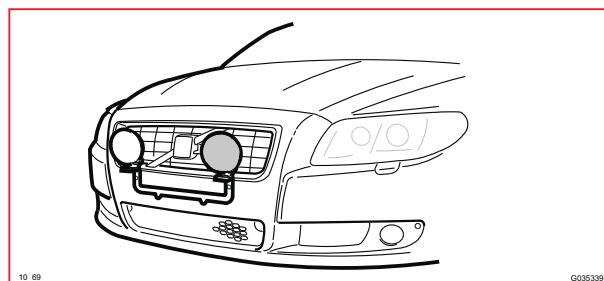


10/64 Helljus höger

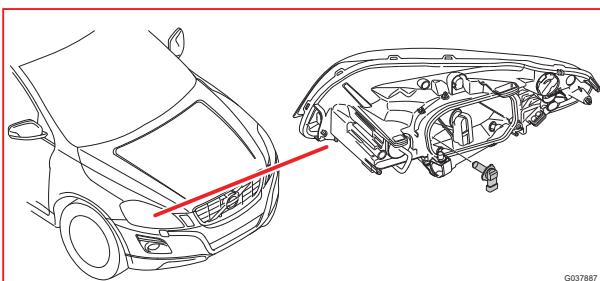


10/70 Halvljus vänster

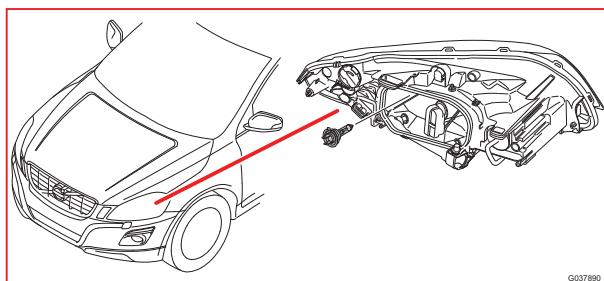


10/65 Extraljus fram höger

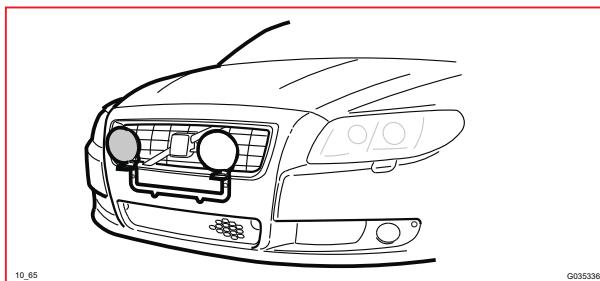


10/72 Belysning askkopp fram

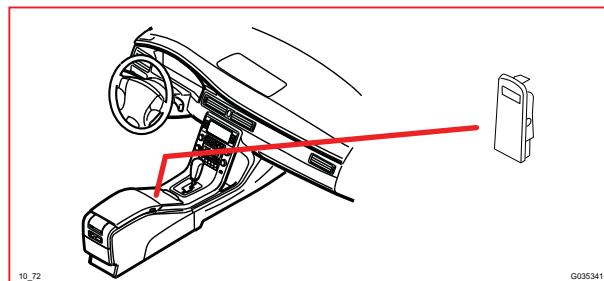

10/66 Halvljus höger

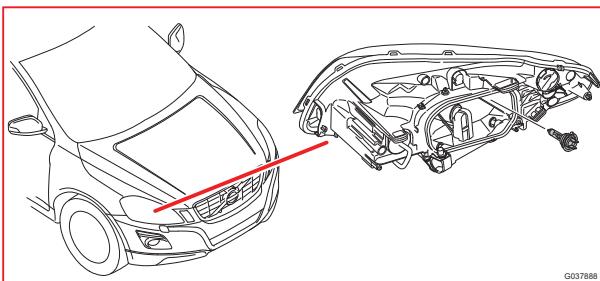


10/114 Belysning makeupspegel vänster

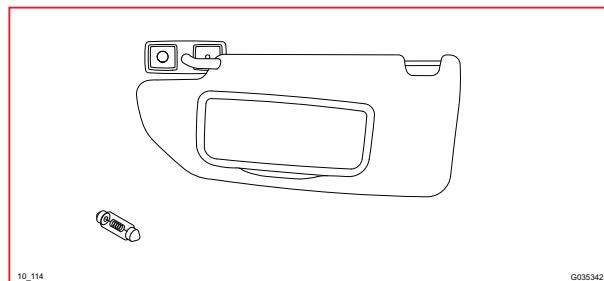

Komponentbilder


10/115 - 11A/nr

10/115 Belysning makeupspiegel höger

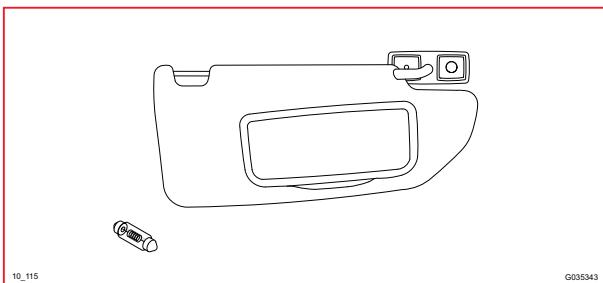


10_115 G035343

10/150A Läslampa bak

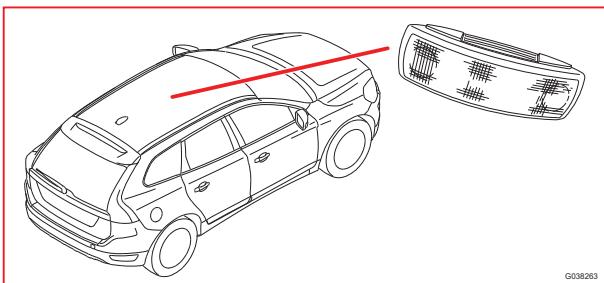


G038263

10/125 Belysning insteg fram vänster

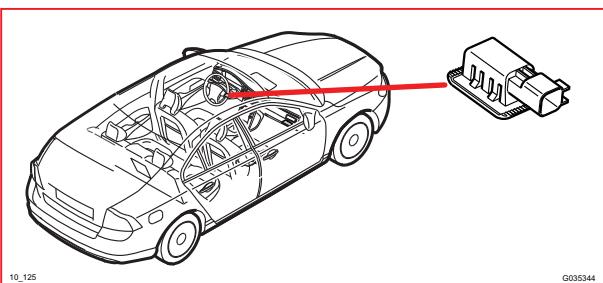


10_125 G035344

10/150B Läslampa bak

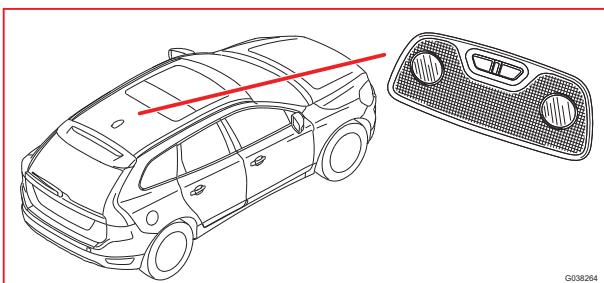


G038264

10/126 Belysning insteg fram höger

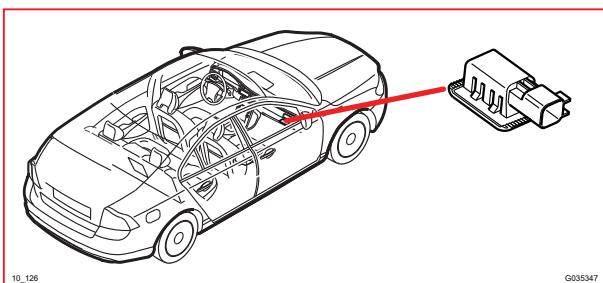


10_126 G035347

10/249 Instegslist upplyst, förarsida fram

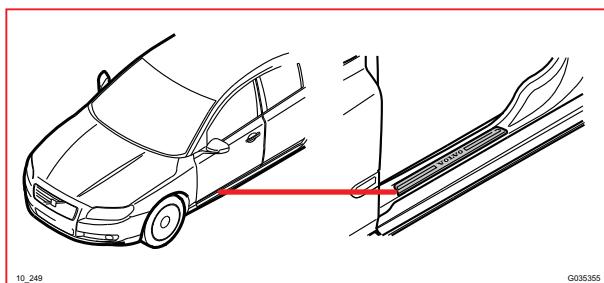


G035358

10/148 Belysning backspegel framdörr vänster

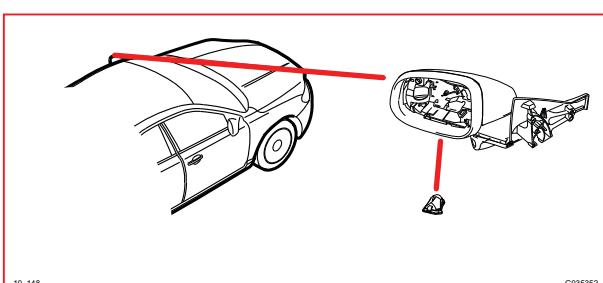


10_148 G035352

10/250 Instegslist upplyst, passagerarsida fram

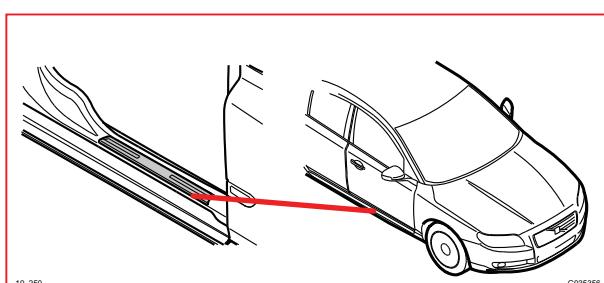


G035358

10/149 Belysning backspegel framdörr höger

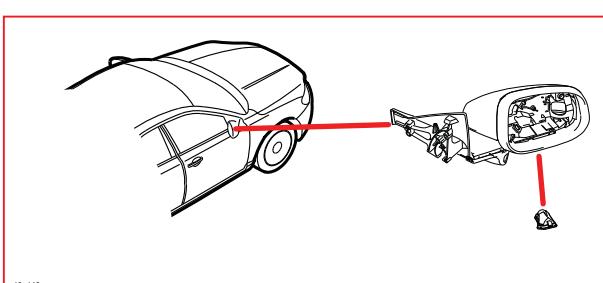

10_149 G035353

11A/nr Huvudsäkringar i säkringsbox motorrum

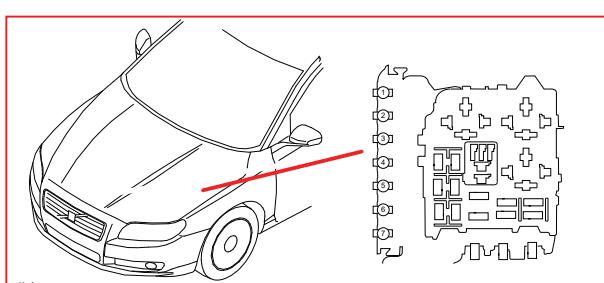


G035359


Komponentbilder

11B/nr - 16/3.2


11B/nr Säkringar i säkringsbox motorrum

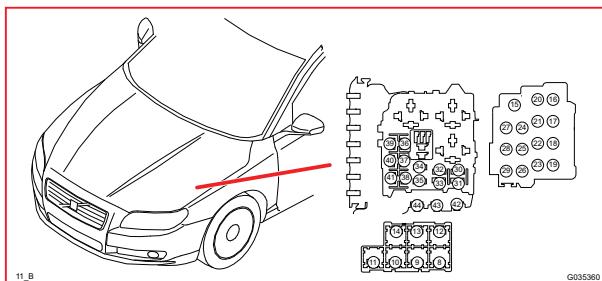


15/32 Elcentral i bagagerum

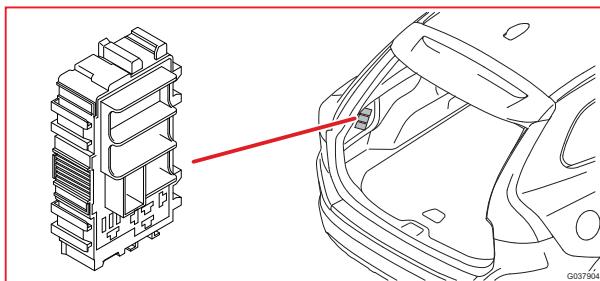


11D/A Säkringar i säkringsbox bagagerum

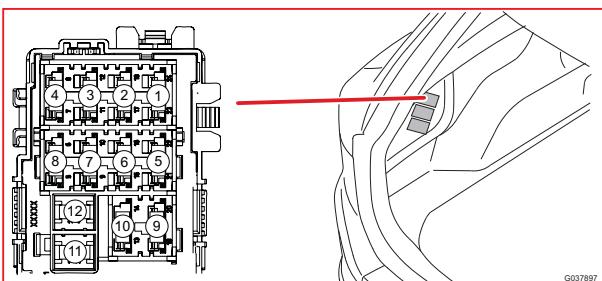


15/33 Kallzon motorrum

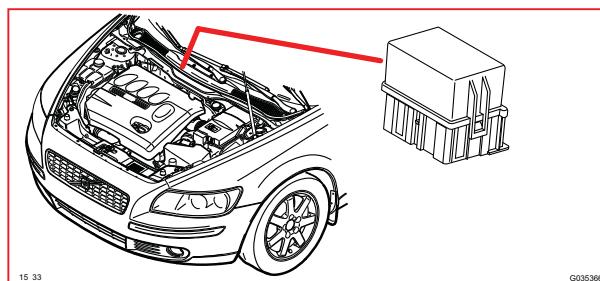


11D/B Säkringar i säkringsbox bagagerum

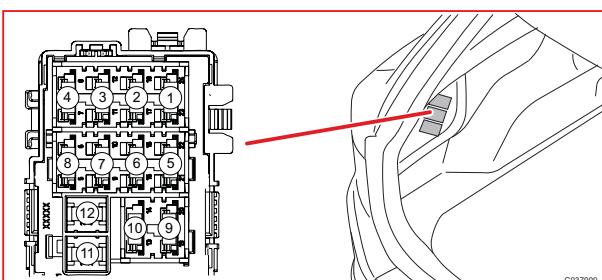


16/1 Styrenhet integrerad audio (IAM)

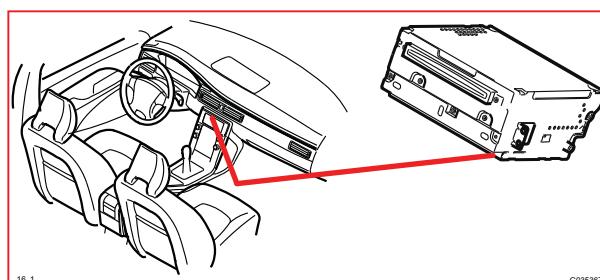


11D/D Säkringar i säkringsbox bagagerum

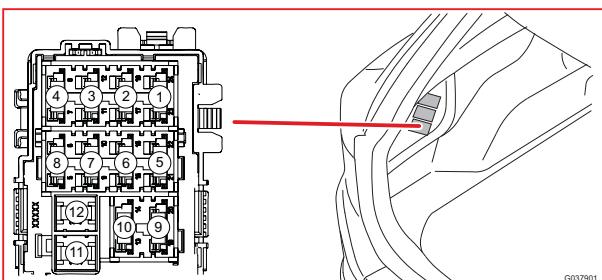


16/3.1 Högtalare framdörr höger

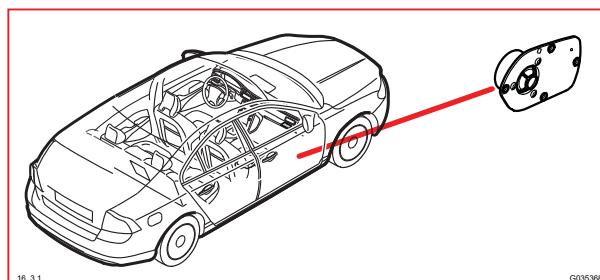

15/31 Elcentral i motorrum

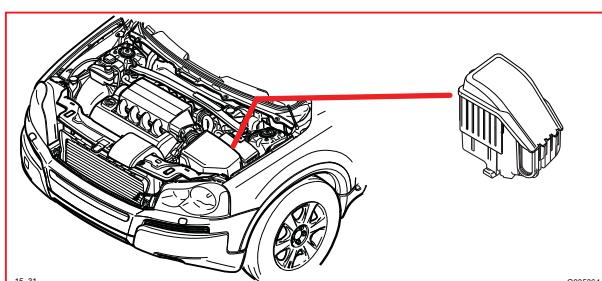


16/3.2 Högtalare framdörr höger

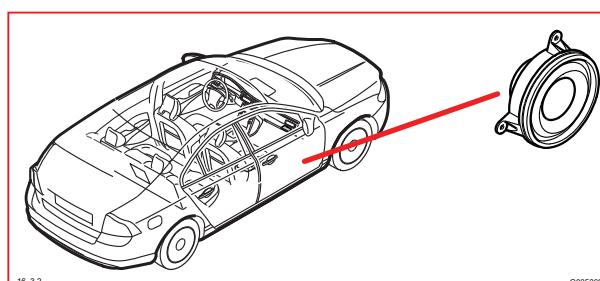


Komponentbilder

16/4.1 - 16/47


16/4.1 Högtalare framdörr vänster

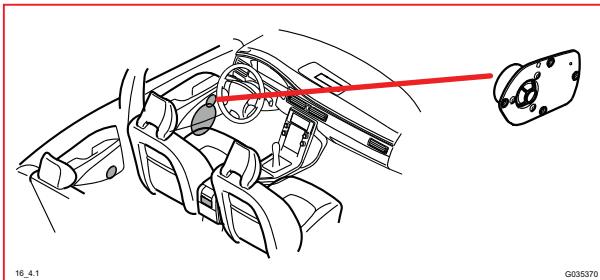


16/16 Förstärkare rutantenn

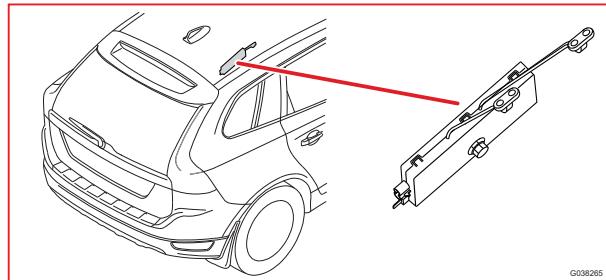


16/4.2 Högtalare framdörr vänster

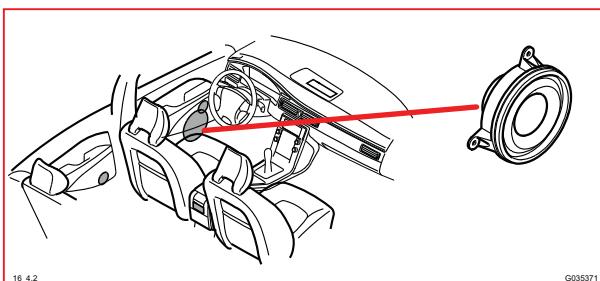


16/26 Högtalare instrumentbräda mitten

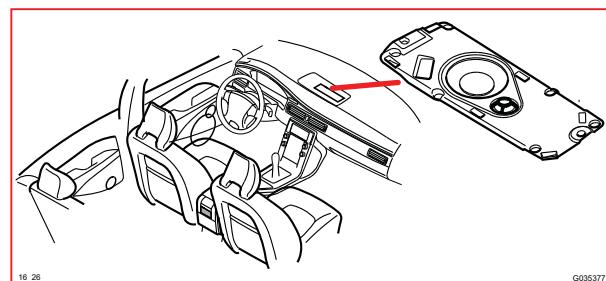


16/5 Högtalare bakdörr höger

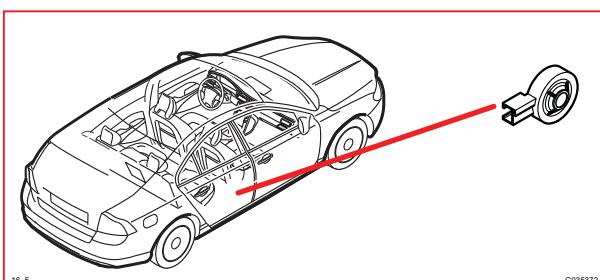


16/35 Sirén (SCM)

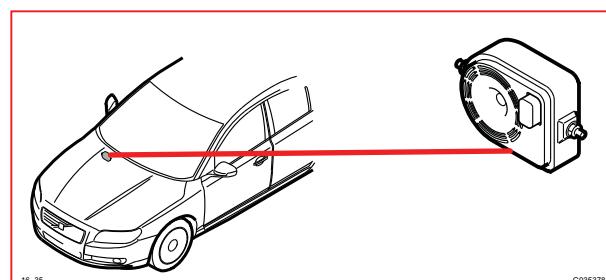


16/6 Högtalare bakdörr vänster

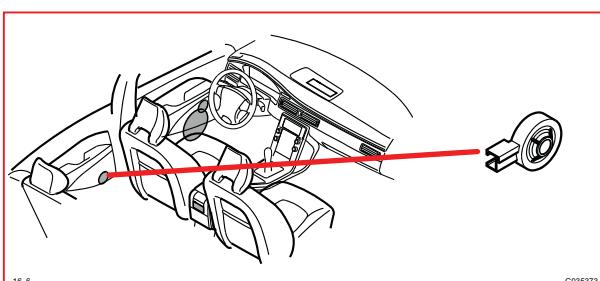


16/46 Styrenhet bildskärm fram (HLDF)

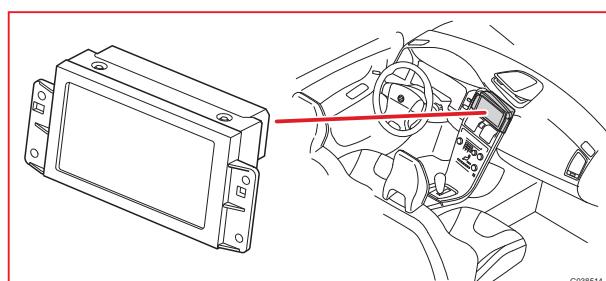

16/10 Signalhorn 1

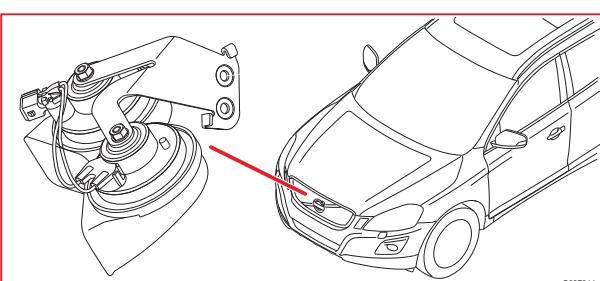


16/47 Antenn GSM/GPS/RDAR

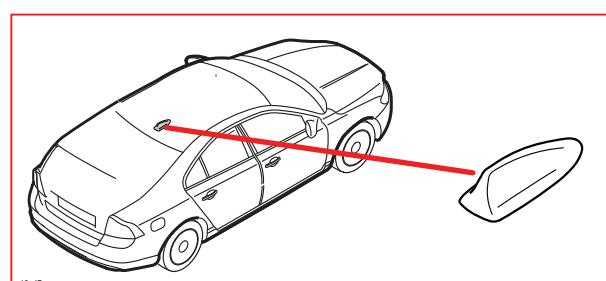


Komponentbilder

16/50 - 16/111


16/50 Rutantenn bak, vänster

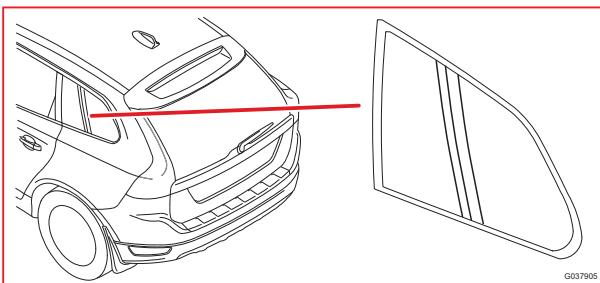


16/79 Styrenhet bashögtalare (SUB)

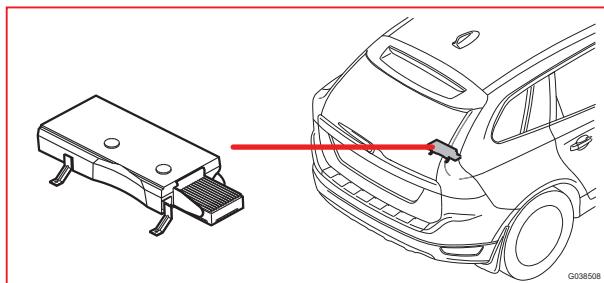


16/55 Diskanthögtalare framdörr vänster

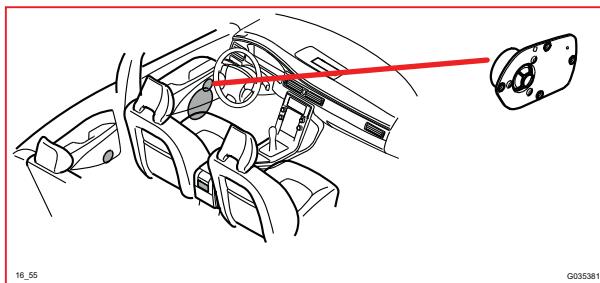


16/98 Mikrofon

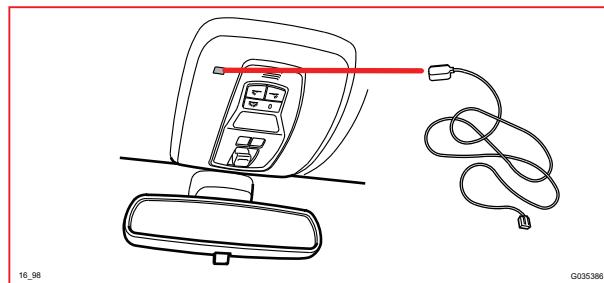


16/56 Diskanthögtalare framdörr höger

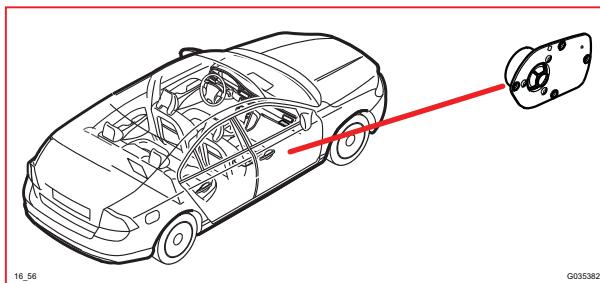


16/105 Styrenhet audio (AUD)

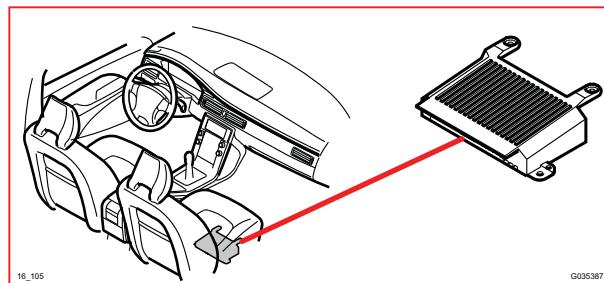


16/60 Telefonstyrenhet (PHM)

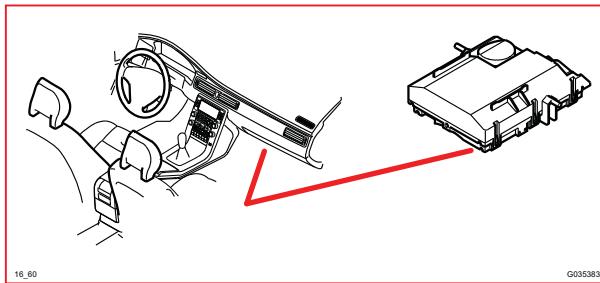


16/108 Styrenhet multimedia (MMM)

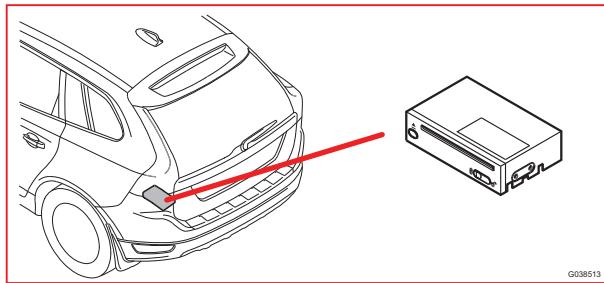

16/62 Handenhet mobiltelefon

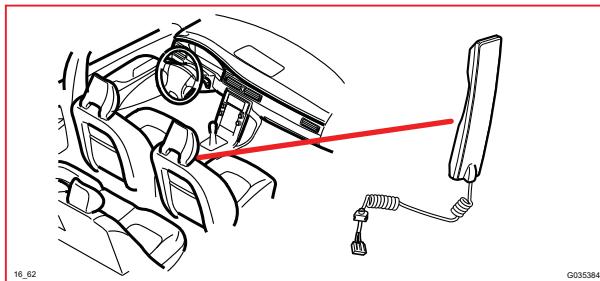


16/111 Uttag hörlurar bak

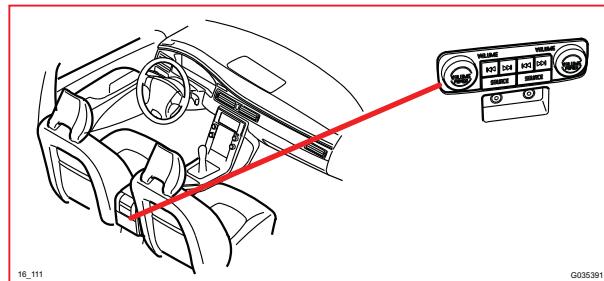


Komponentbilder

16/123 - 16/140


16/123 Ingång extern utrustning (AUX)

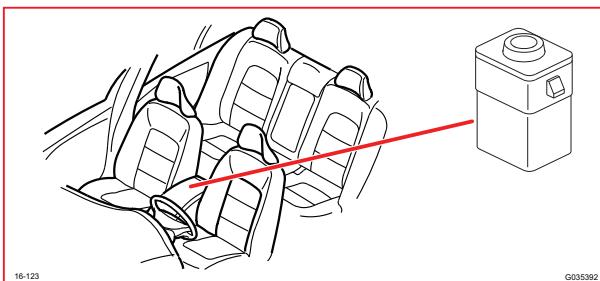


16/127 Mikrofon handsfree mobiltelefon

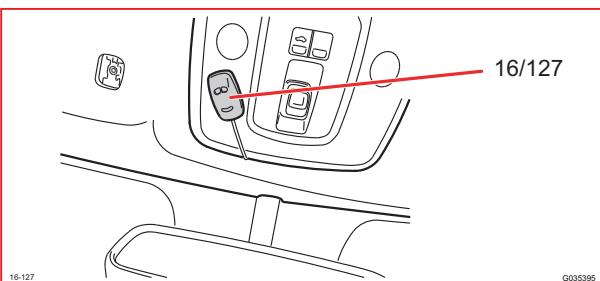


16/132 Antenn dörrlås baklucka

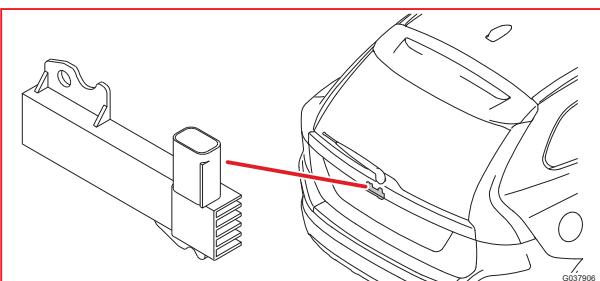


16/133 Antenn dörrlås bagagerum

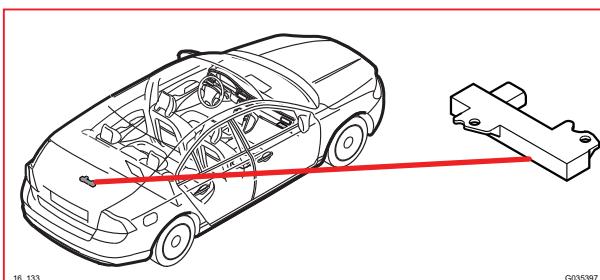


16/134 Antenn dörrlås kupé 2

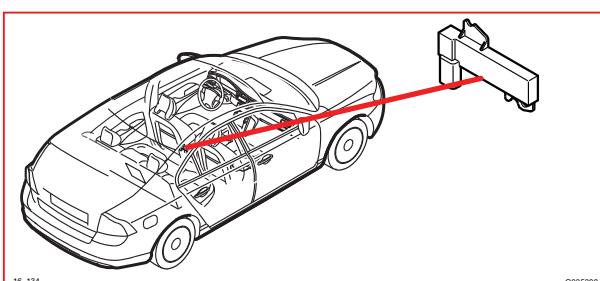


16/135 Antenn dörrlås kupé 3

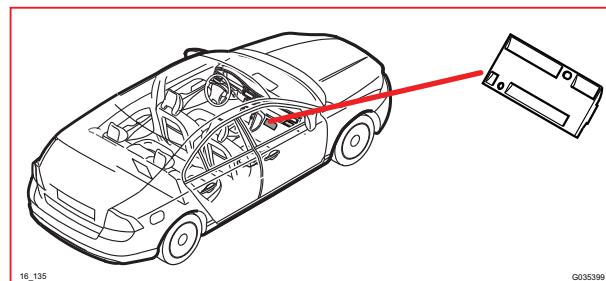


16/136 Diskanthögtalare bakdörr vänster

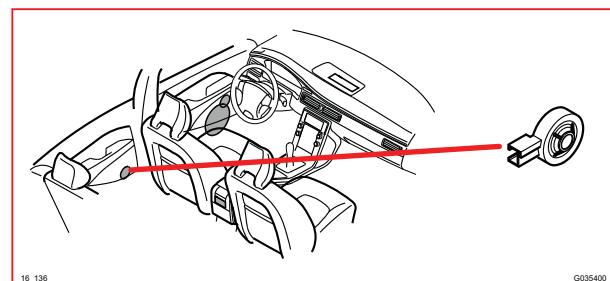


16/137 Diskanthögtalare bakdörr höger

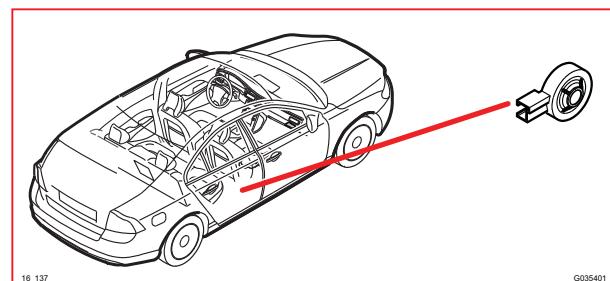

16/138 Rutantenn bak, höger

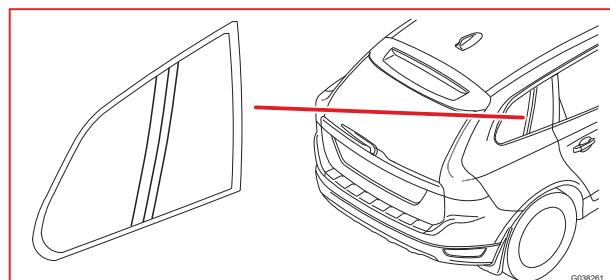


16/140 Sim-kortläsare

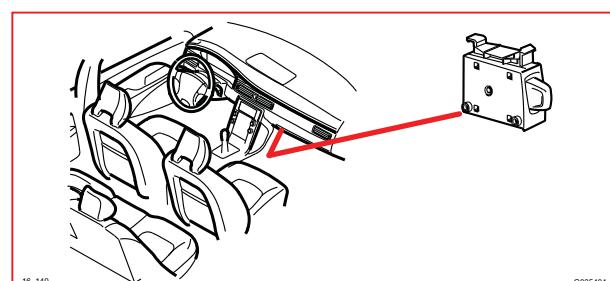


Komponentbilder

16/145 - 17/39


16/145 Styrenhet digitalradiomottagning (RDAR)

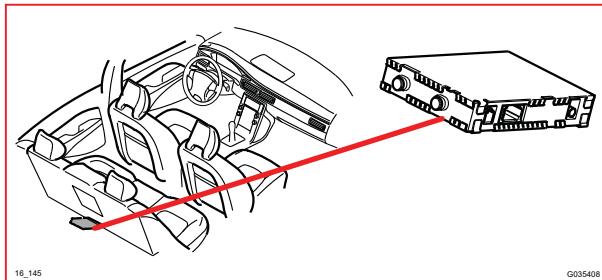


17/13 Diagnosuttag

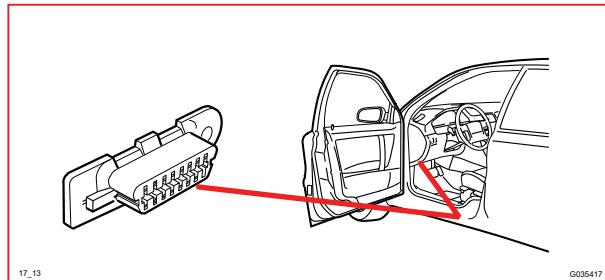


16/147 Telefonstyrenhet blåtand (BPM)

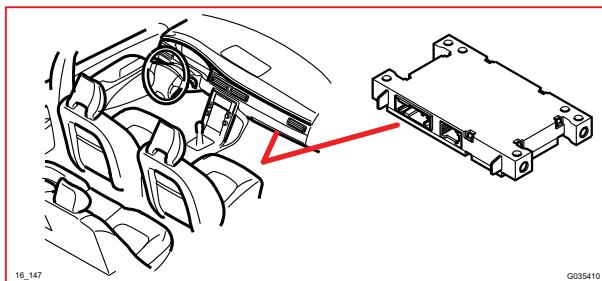


17/19 Uttag 12V bagagerum

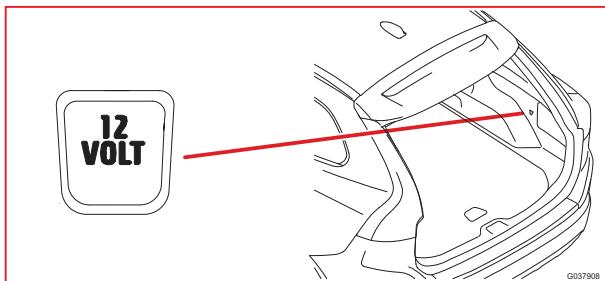


16/154 Antenn spoiler bak

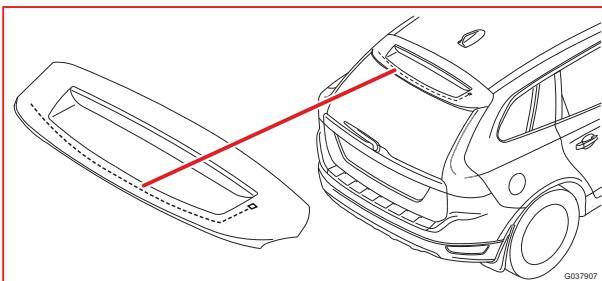


17/37 Uttag 4-poligt, ledningsmatta dragkrok

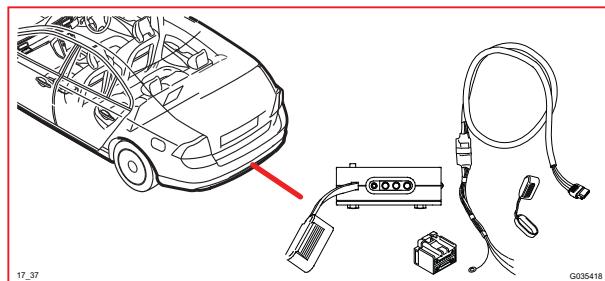


16/159 Styrenhet handsfree mobiltelefon

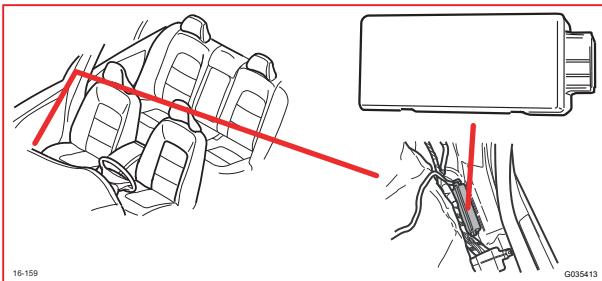


17/38 Uttag 7-poligt, ledningsmatta dragkrok

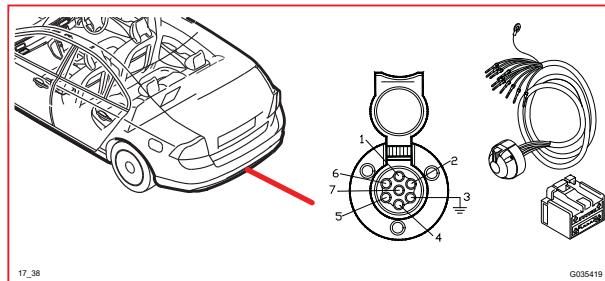

16/162 Styrenhet digitalradiomottagning (DABM)

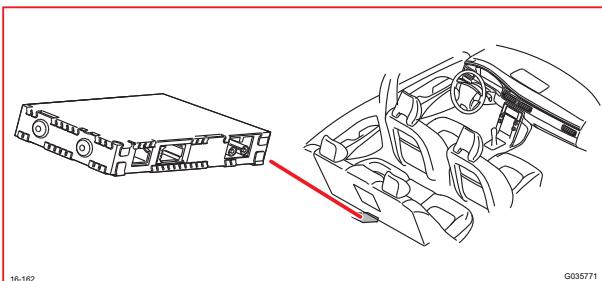


17/39 Uttag 13-poligt, ledningsmatta dragkrok

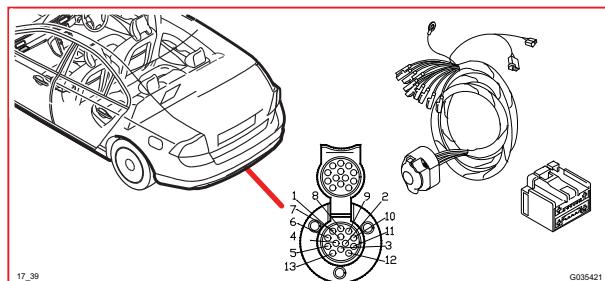


Komponentbilder

17/42 - 26/8


17/42 USB-port

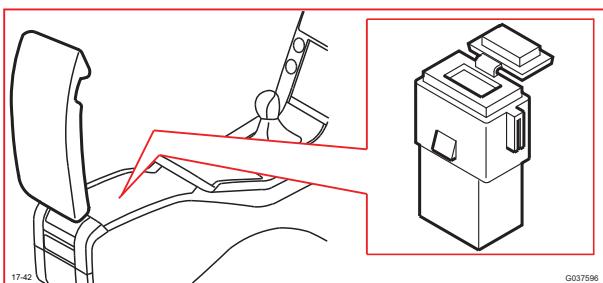


20/16 Kondensator

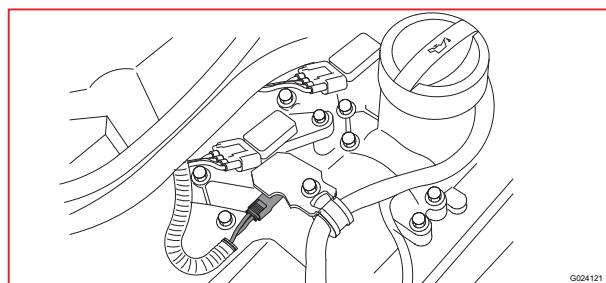


17/42 USB-port, tillbehör

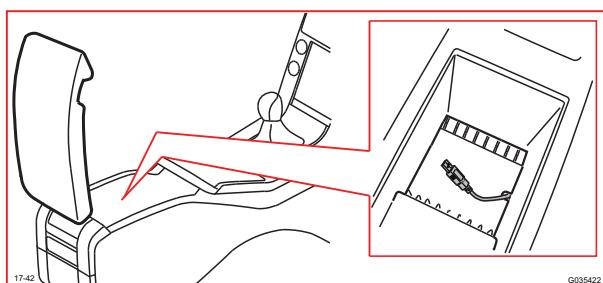


20/22-26 Glödstift

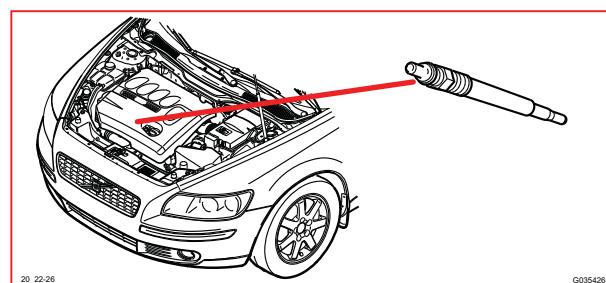


17/45 Uttag alkolås

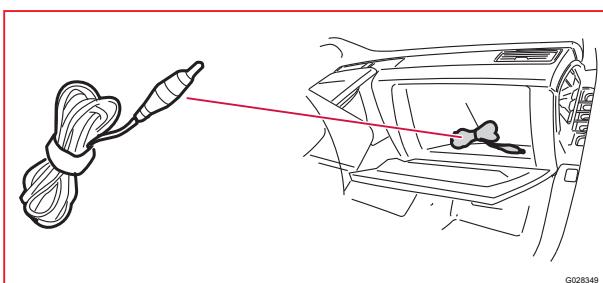


26/6 Omvandlare/styrenhet instegslistrar förarsida

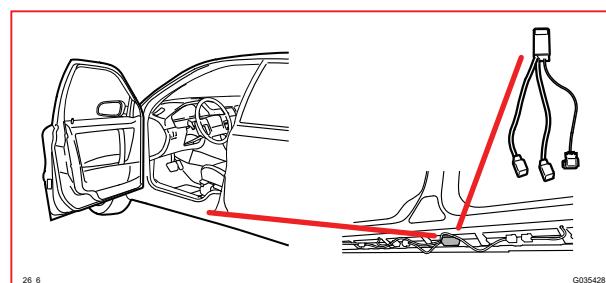


18/4 Kontaktrulle

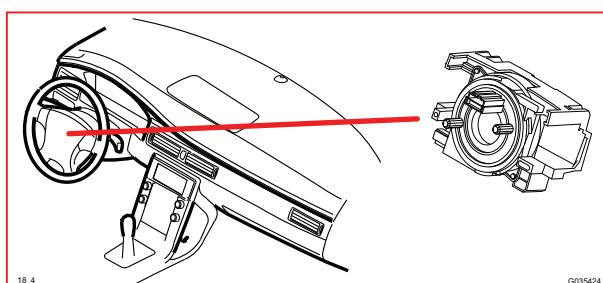


26/7 Omvandlare/styrenhet instegslistrar passagerarsida

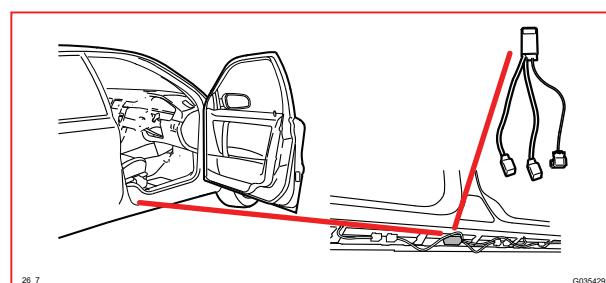

20/3-8 Tändstift med tändspole

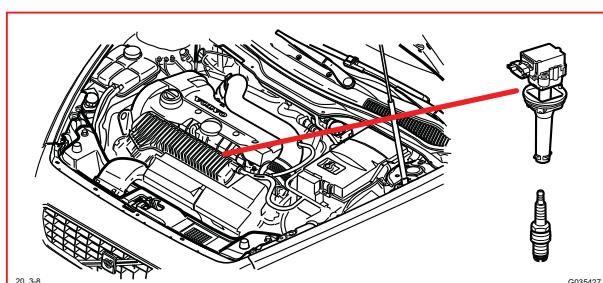


26/8 Laddningsvagga alkolås

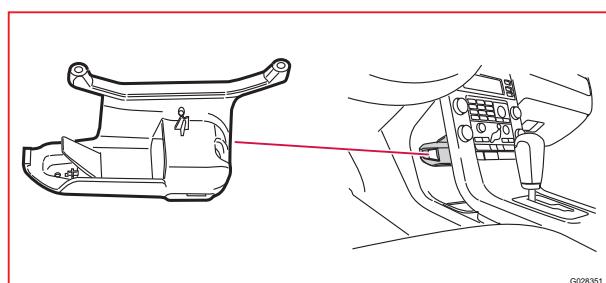


Komponentbilder

27/2 - 31/5


27/2 Indikator visuell kollisionsvarning

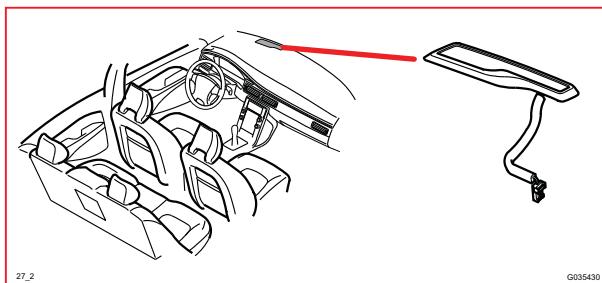


27/3 Styrenhet vänster kamera (LCM)

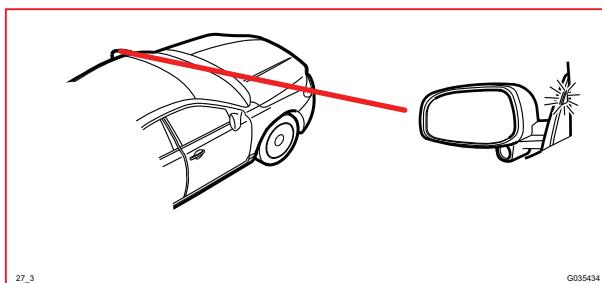


27/4 Styrenhet höger kamera (RCM)

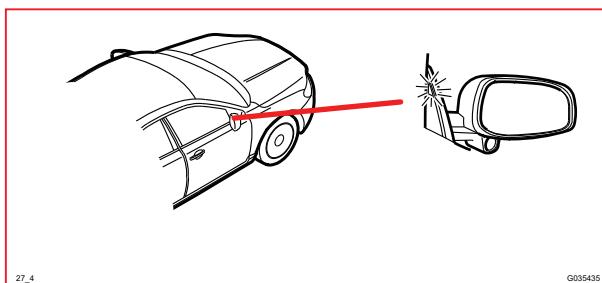


27/5 Framåtriktad kamera

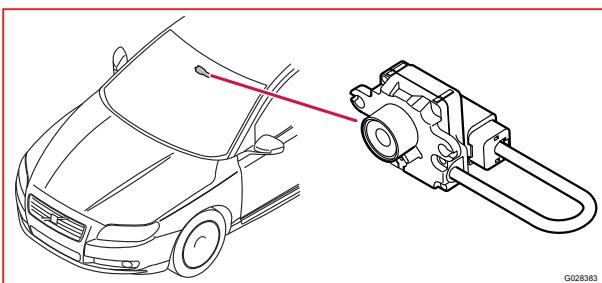


27/6 Kamera

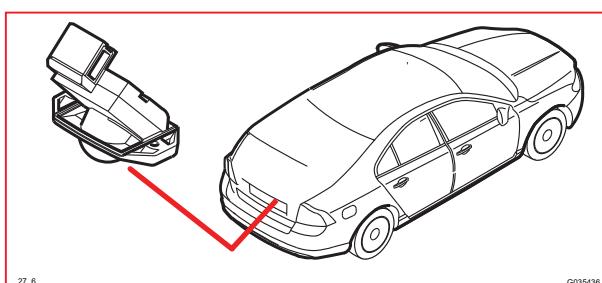


31/1 Stomanslutning, PTC

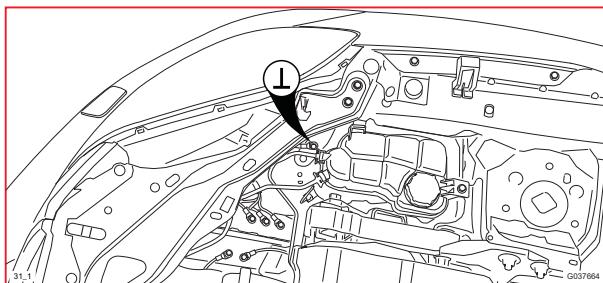


31/2 Stomanslutning, Vänster hjulhus

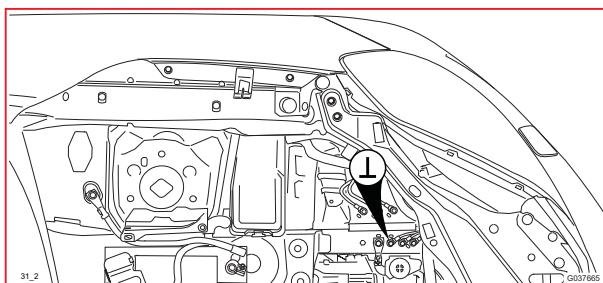


31/3 Stomanslutning, Kaross batteri

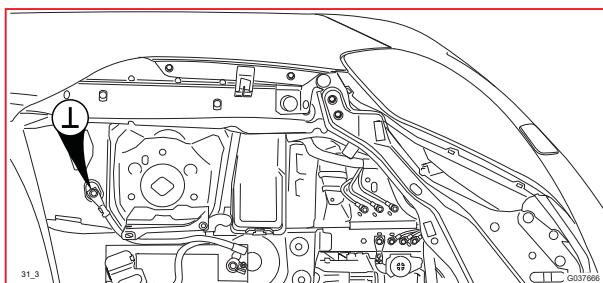

31/4 Stomanslutning, Motor

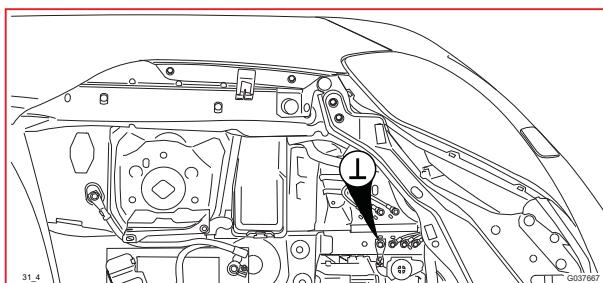


31/5 Stomanslutning, bakkant tak

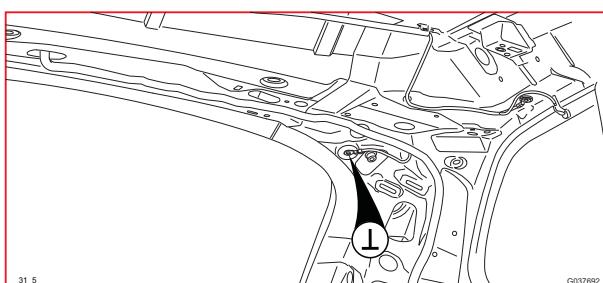


Komponentbilder

31/6 - 31/68


31/6 Stomanslutning, Bottenvällare vänster

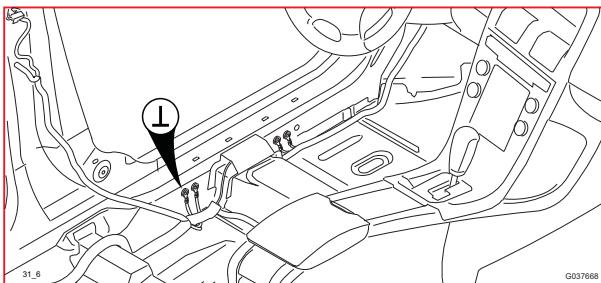


31/7 Stomanslutning, Bottenvällare vänster

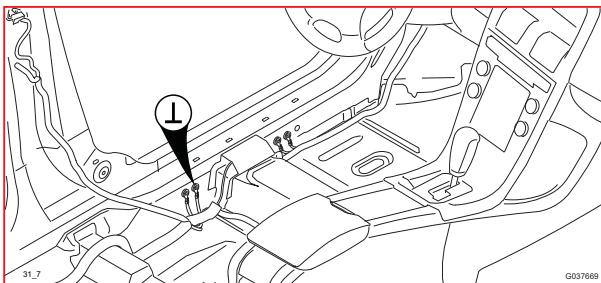


31/10 Stomanslutning, Bottenvällare vänster

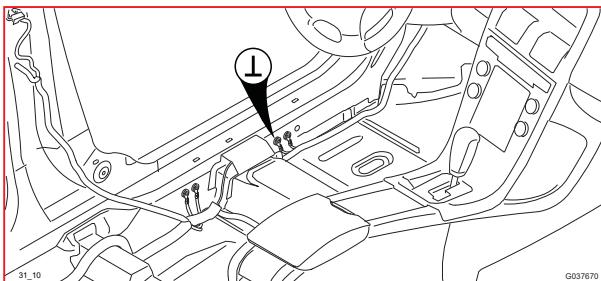


31/15 Stomanslutning, Bottenvällare höger

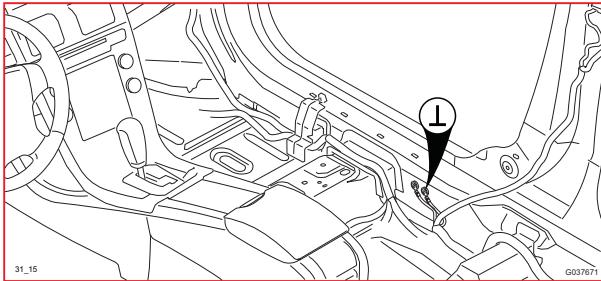


31/47 Stomanslutning, Bakstam vänster

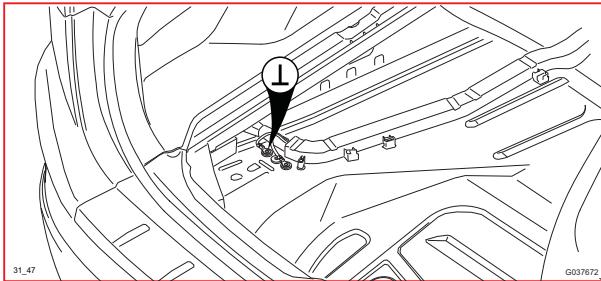


31/48 Stomanslutning, Bakstam höger

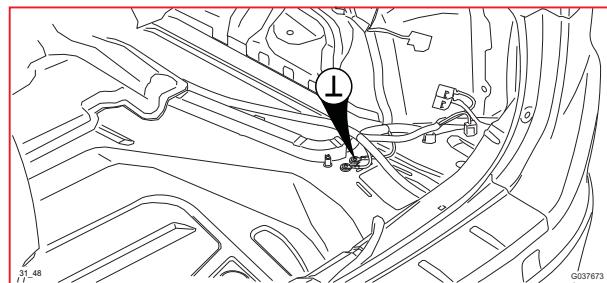


31/65 Stomanslutning, Bakre sitsresare vänster sida 1

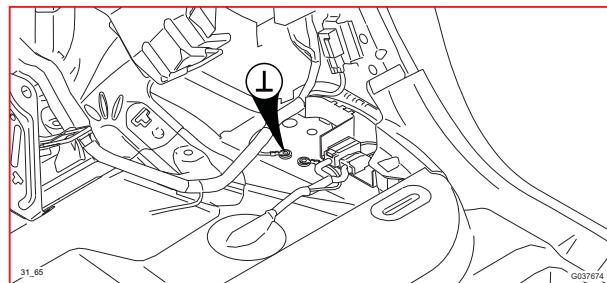


31/66 Stomanslutning, Bakre sitsresare vänster sida 2

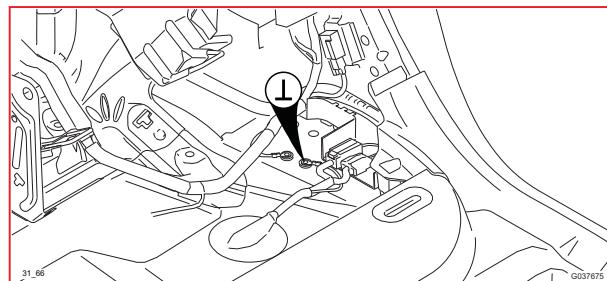

31/67 Stomanslutning, Bakre sitsresare höger sida 1

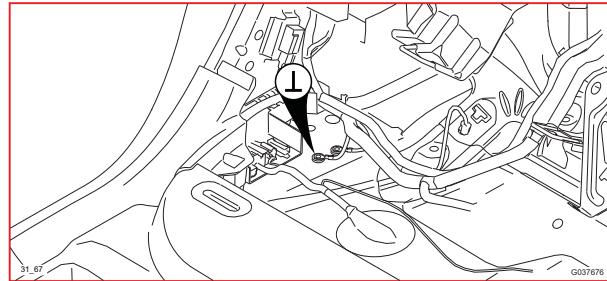


31/68 Stomanslutning, Bakre sitsresare höger sida 2

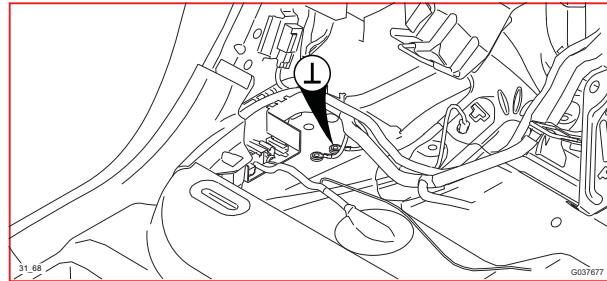


Komponentbilder

31/83 - 31/XX4


31/83 Stomanslutning, Bottenvällare vänster

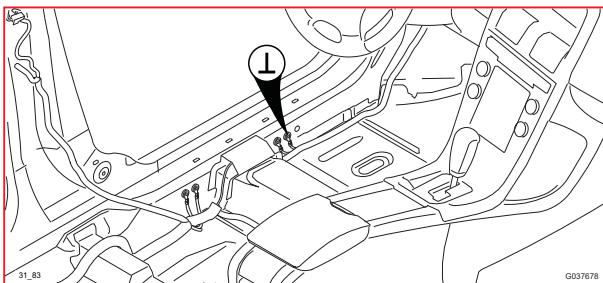


31/93 Stomanslutning, Vänster hjulhus 2

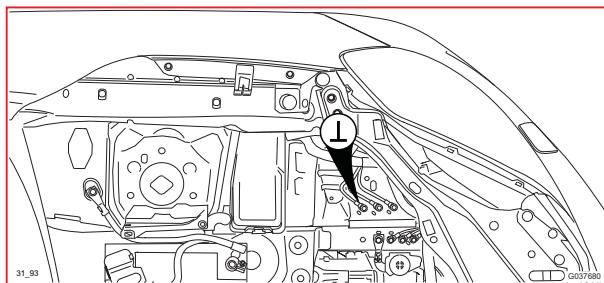


31/84 Stomanslutning, Bottenvällare höger

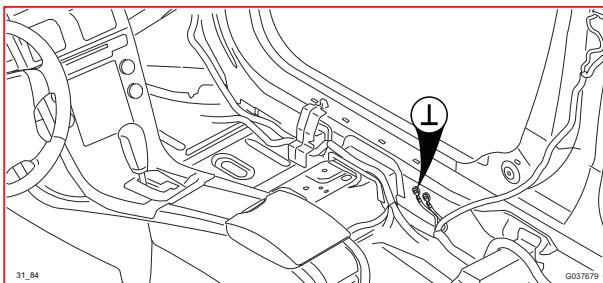


31/94 Stomanslutning, Höger hjulhus 2

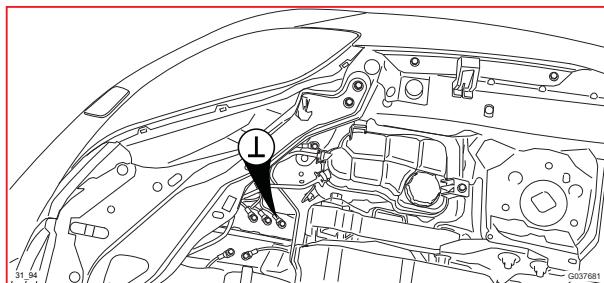


31/88 Stomanslutning, Motor tändspolar 6-Cyl.

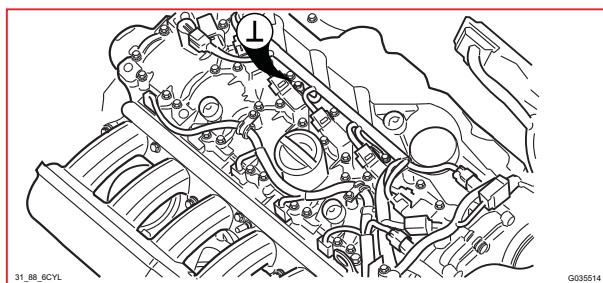


31/95 Stomanslutning, Vänster hjulhus 3

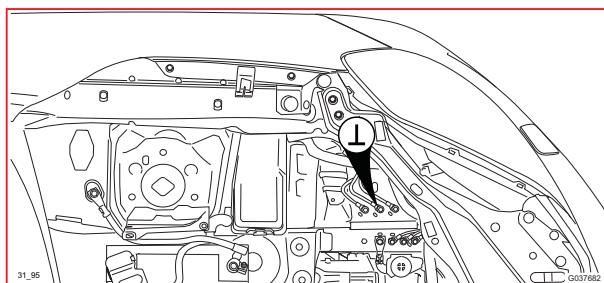


31/89 Stomanslutning, Motor tändspolar 6-Cyl.

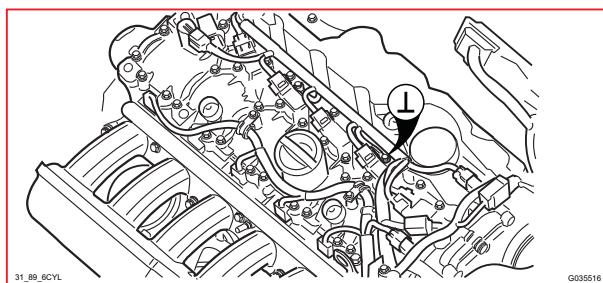


31/96 Stomanslutning, Höger hjulhus 3

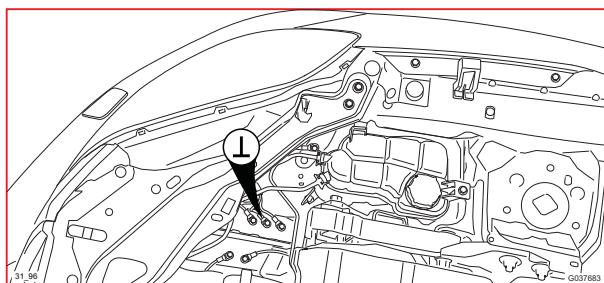

31/90 Stomanslutning, Motor tändspolar 6-Cyl.

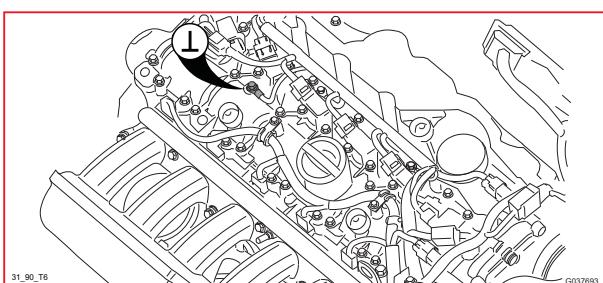


31/XX4 Stomanslutning, Motor-Karross

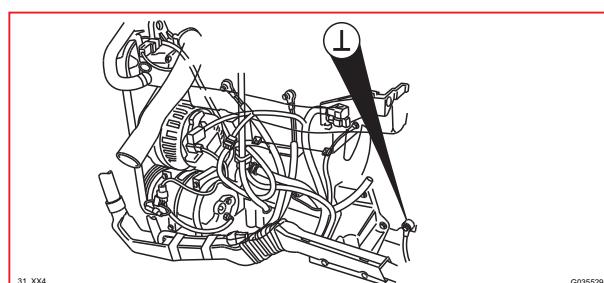


Komponentbilder

31/XX5 - 74/31


31/XX5 Stomanslutning, ECM

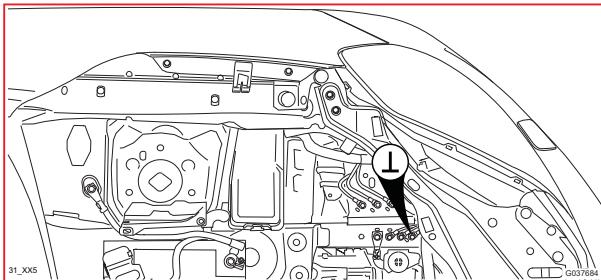


31/INFOT Stomanslutning, Infotainment

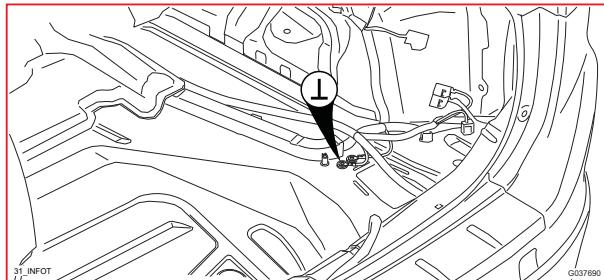


31/XX10 Stomanslutning, Vänster hjulhus 1

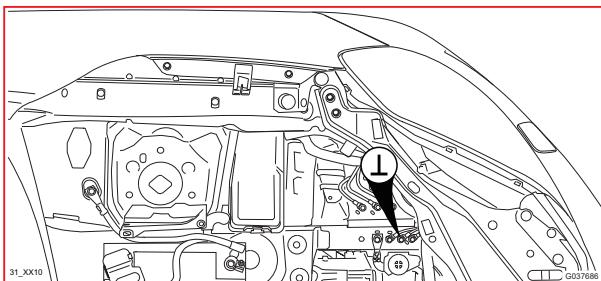


31/TRM Stomanslutning, Tillbehör

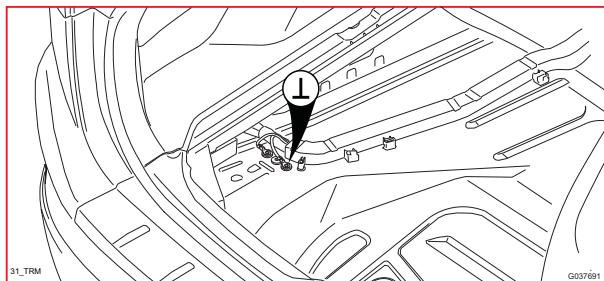


31/XX14 Stomanslutning, Vänster hjulhus 3 (ABS)

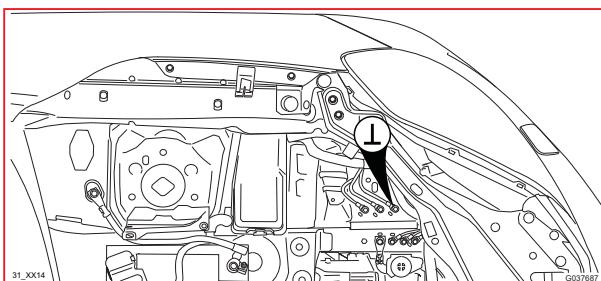


74/9 Kontaktstycke

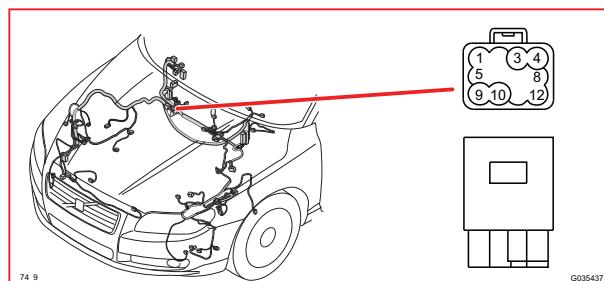


31/XX15 Stomanslutning, Höger hjulhus

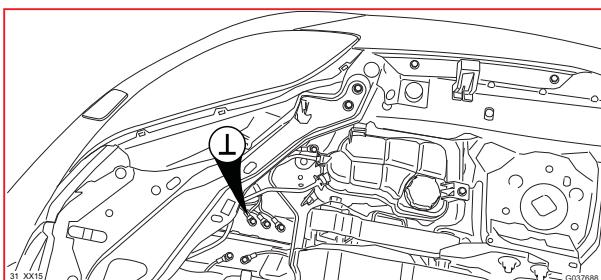


74/30 Kontaktstycke

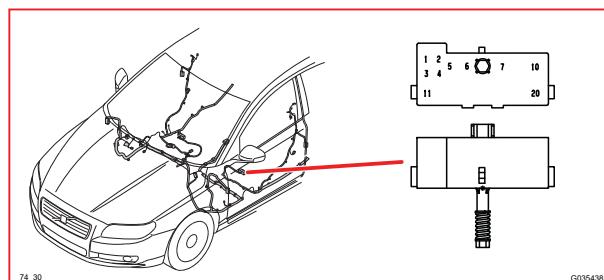

31/AL Stomanslutning, Extraljus

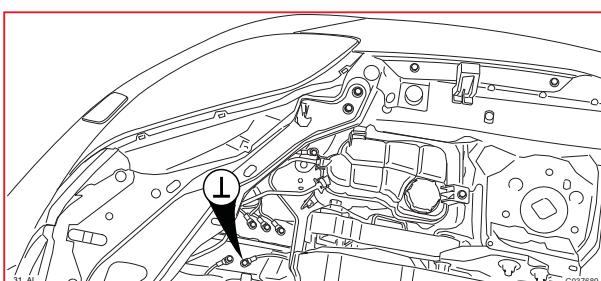


74/31 Kontaktstycke

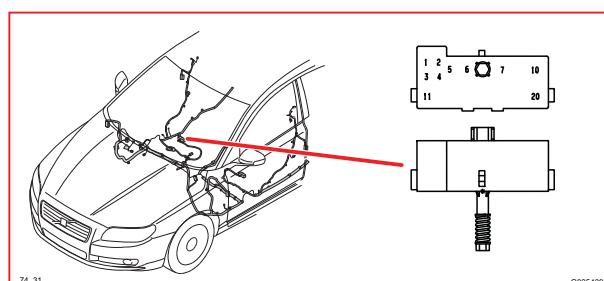


Komponentbilder 74/301 - 74/407B


74/301 Kontaktstycke

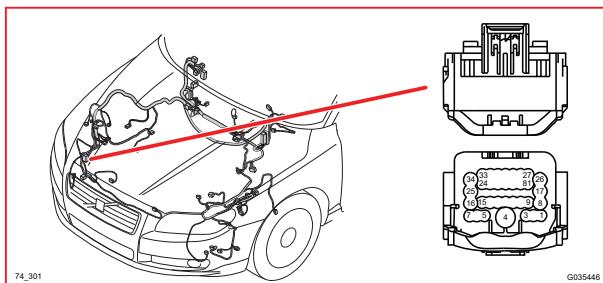


74/404 Kontaktstycke

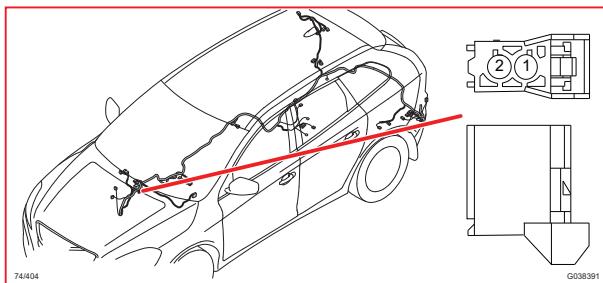


74/304 Kontaktstycke

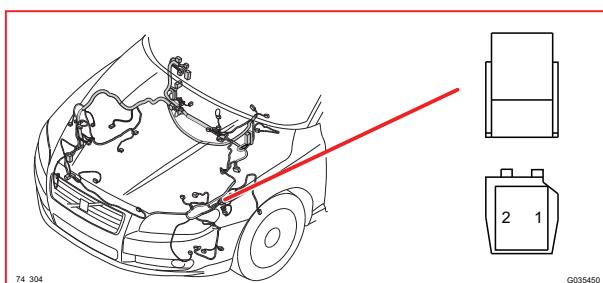


74/405 Kontaktstycke

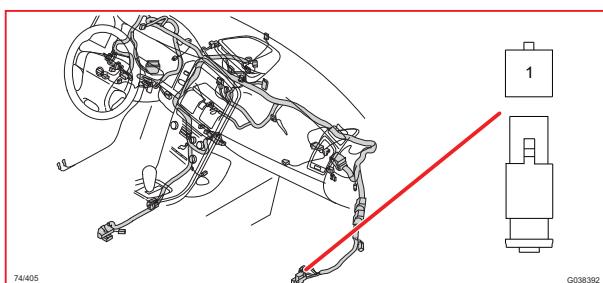


74/309 Kontaktstycke

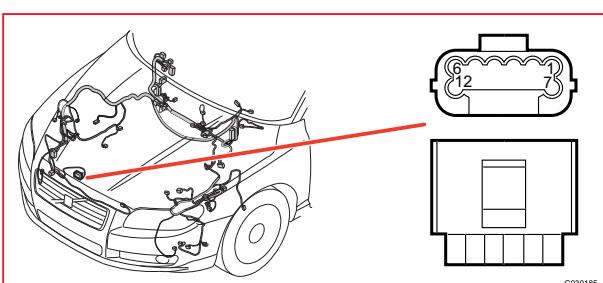


74/406 Kontaktstycke

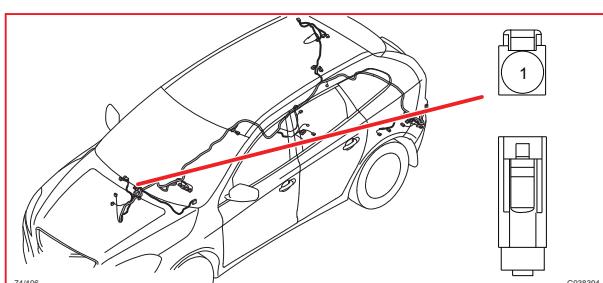


74/401 Kontaktstycke

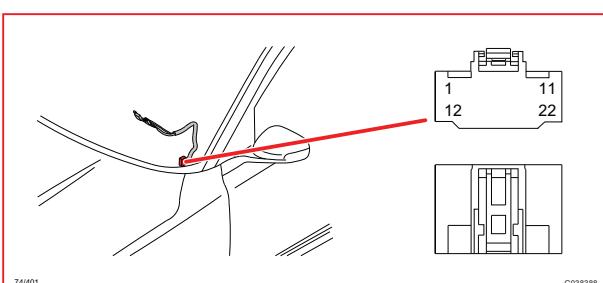


74/407 Kontaktstycke

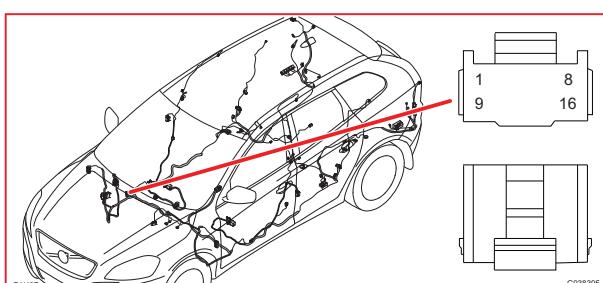

74/403 Kontaktstycke

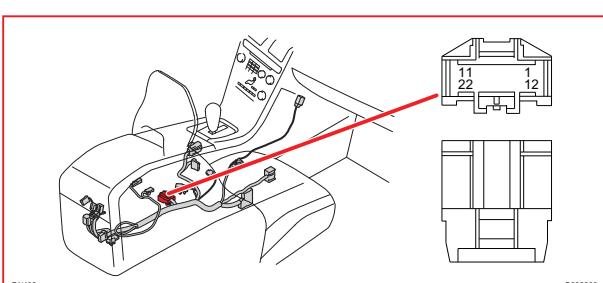


74/407B Kontaktstycke

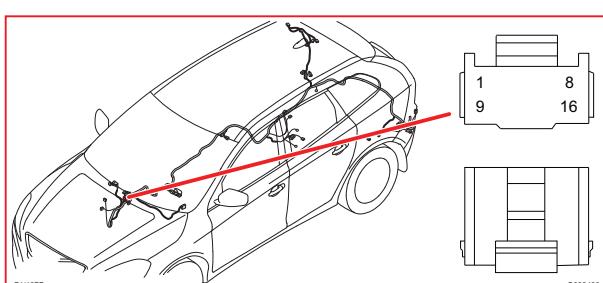


Komponentbilder 74/408 - 74/420


74/408 Kontaktstycke

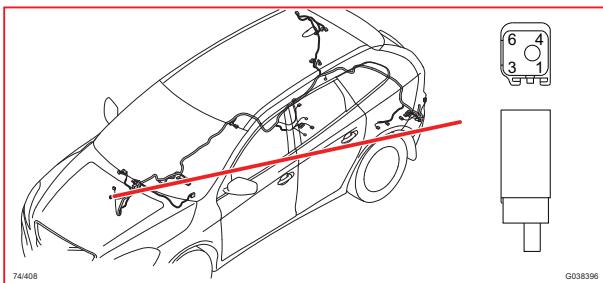


74/409 Kontaktstycke

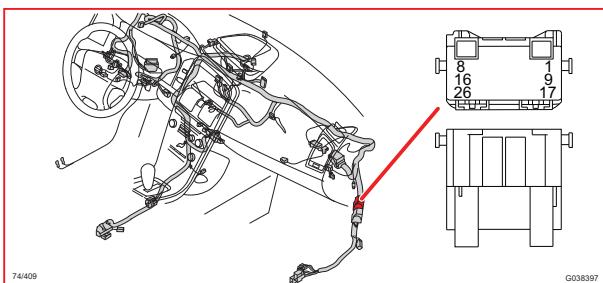


74/411 Kontaktstycke

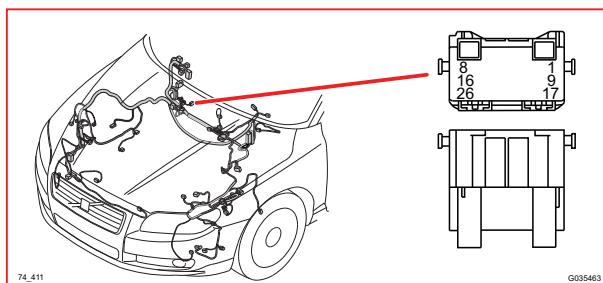


74/412 Kontaktstycke

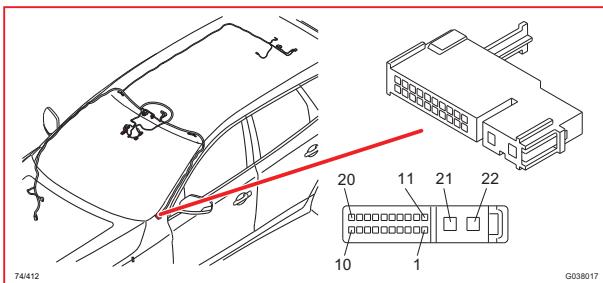


74/414 Kontaktstycke

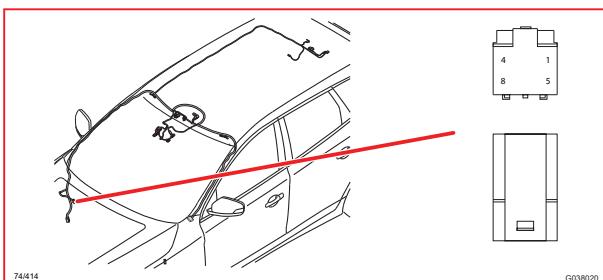


74/416 Kontaktstycke

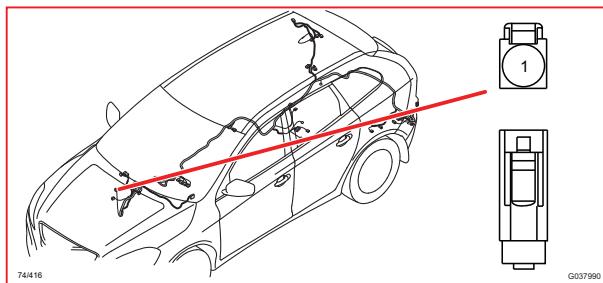


74/417 Kontaktstycke

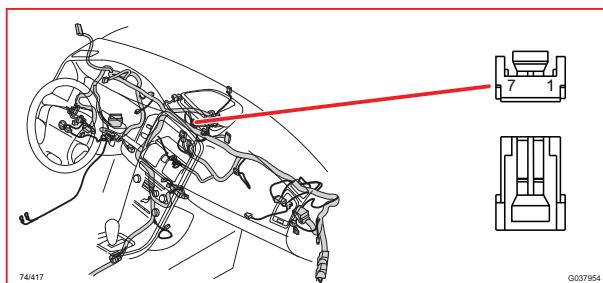


74/418 Kontaktstycke

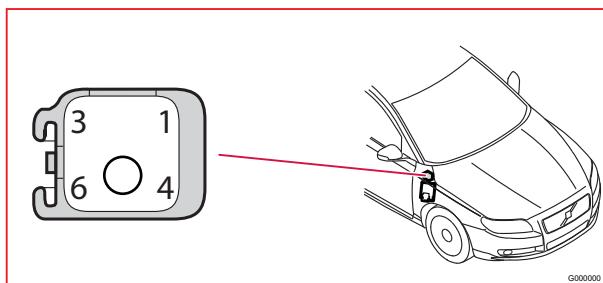

74/419 Kontaktstycke

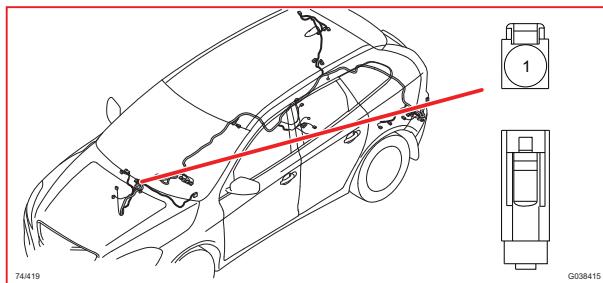


74/420 Kontaktstycke

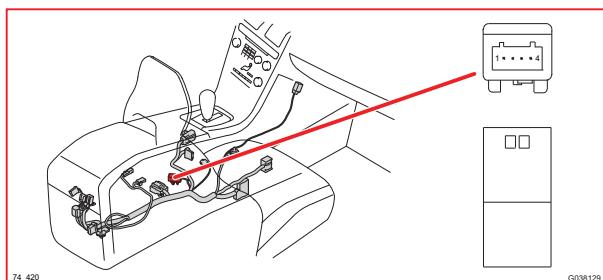


Komponentbilder 74/503 - 74/512


74/503 Kontaktstycke

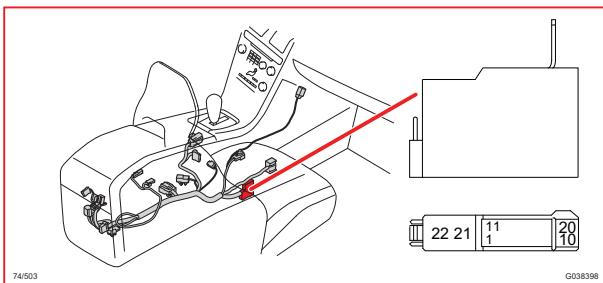


74/508 Kontaktstycke

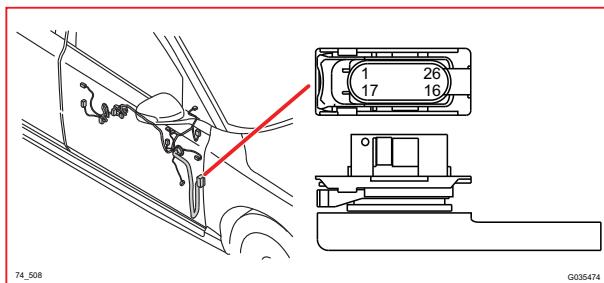


74/504 Kontaktstycke

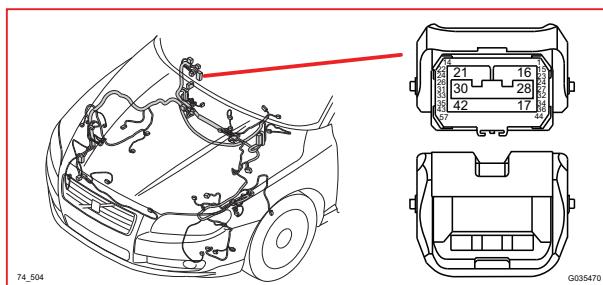


74/509 Kontaktstycke

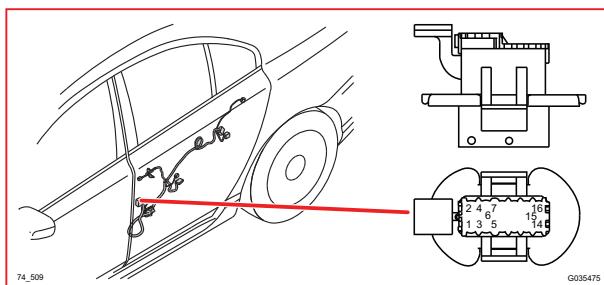


74/504B Kontaktstycke

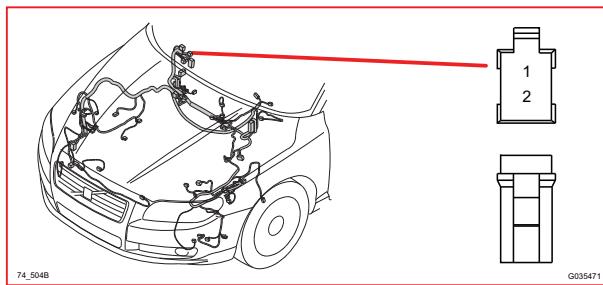


74/510 Kontaktstycke

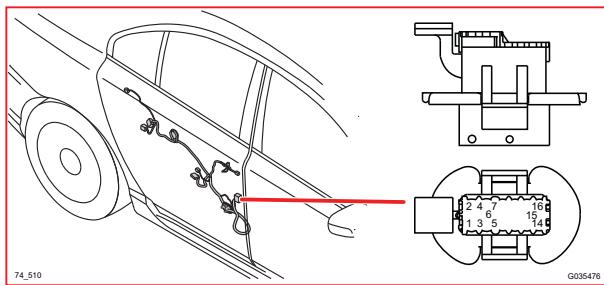


74/505 Kontaktstycke

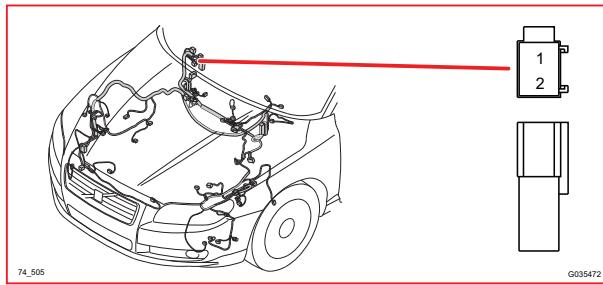


74/511 Kontaktstycke

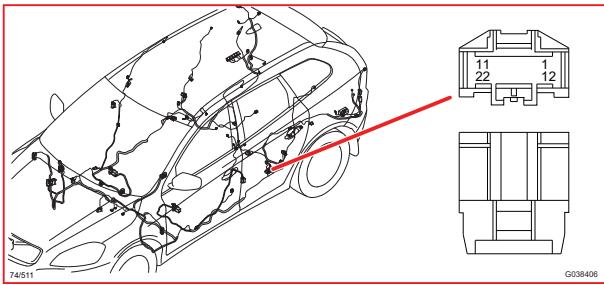

74/507 Kontaktstycke

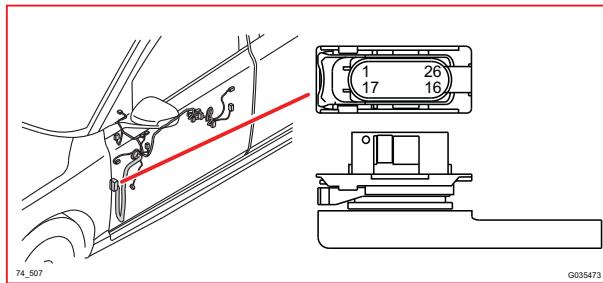


74/512 Kontaktstycke

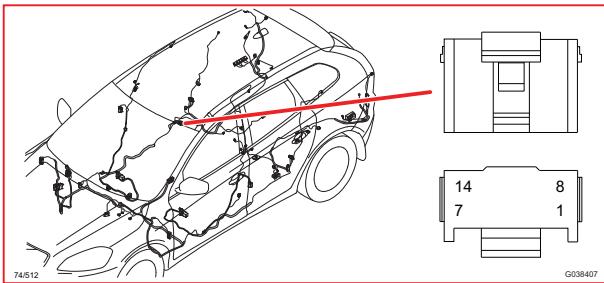


Komponentbilder 74/513 - 74/527B


74/513 Kontaktstycke

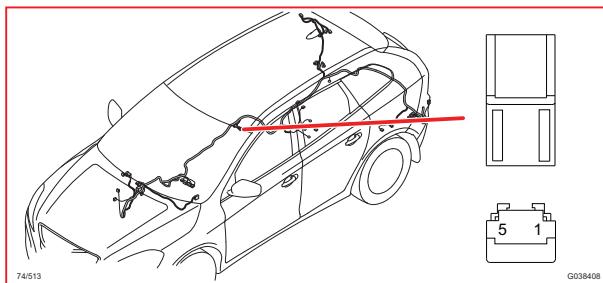


74/524 Kontaktstycke

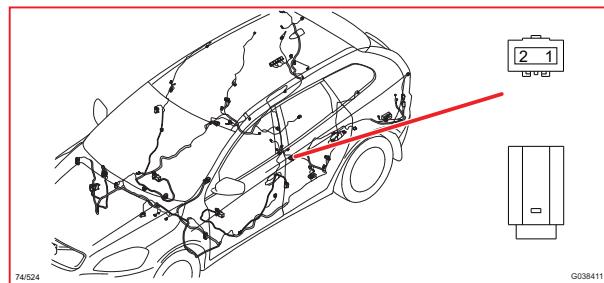


74/514 Kontaktstycke

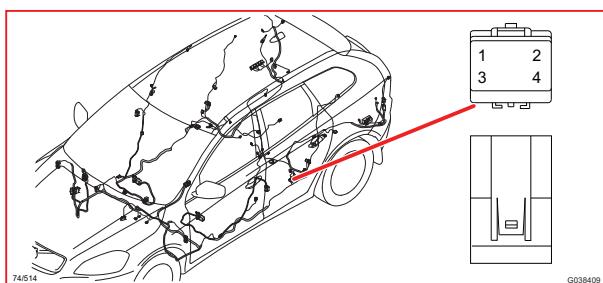


74/525 Kontaktstycke

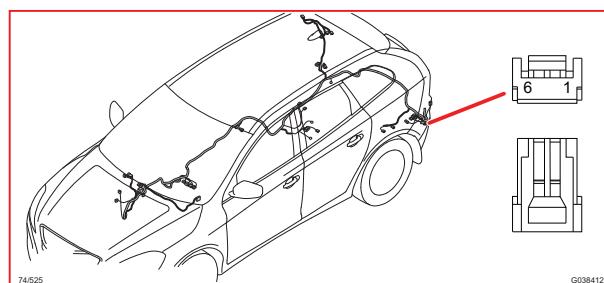


74/518 Kontaktstycke

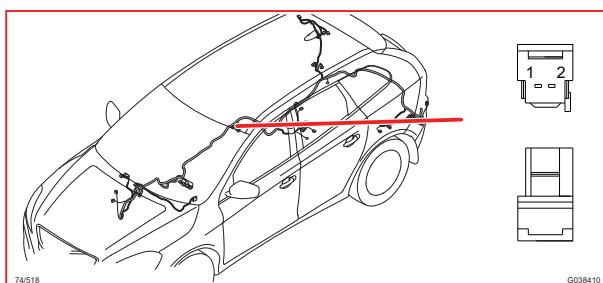


74/526 Kontaktstycke

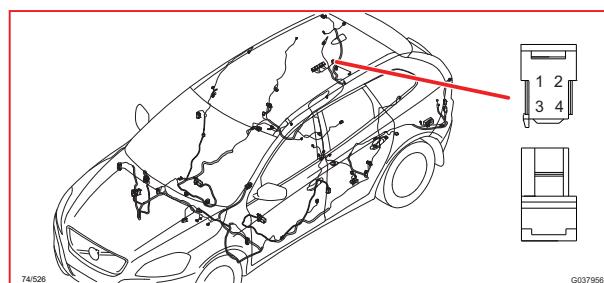


74/519 Kontaktstycke

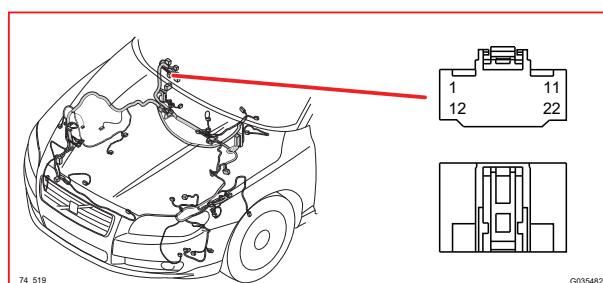


74/527A Kontaktstycke

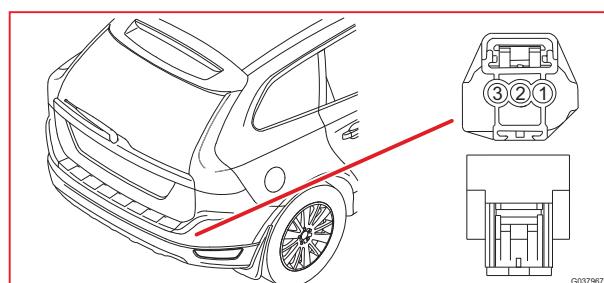

74/520 Kontaktstycke

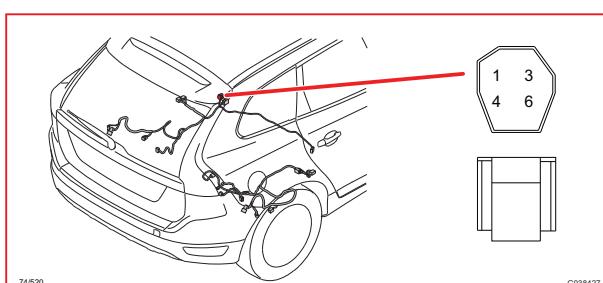


74/527B Kontaktstycke

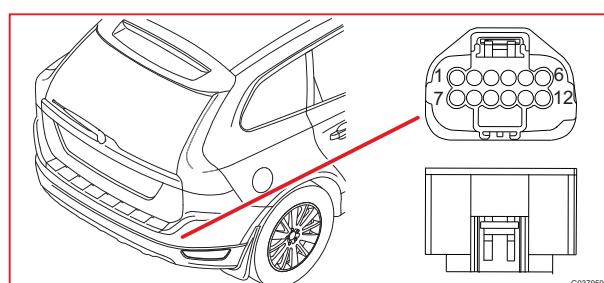


Komponentbilder

74/529 - F/nr


74/529 Kontaktstycke

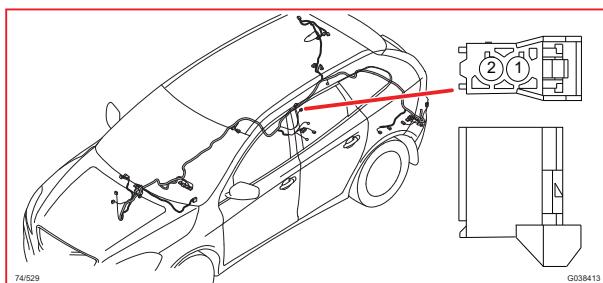


74/602 Kontaktstycke

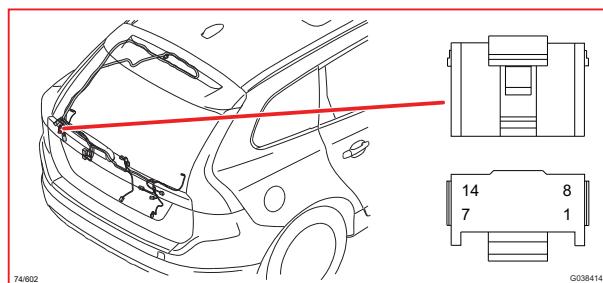


74/530 Kontaktstycke

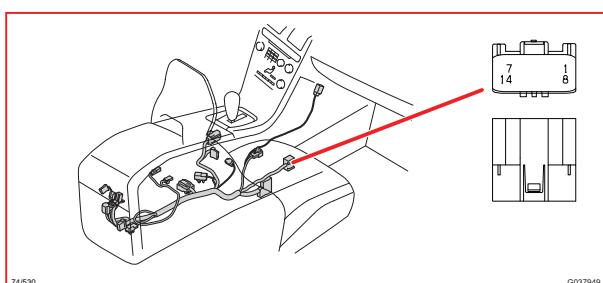


74/604 Kontaktstycke

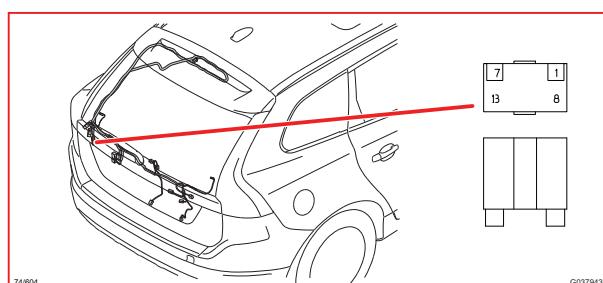


74/531 Kontaktstycke

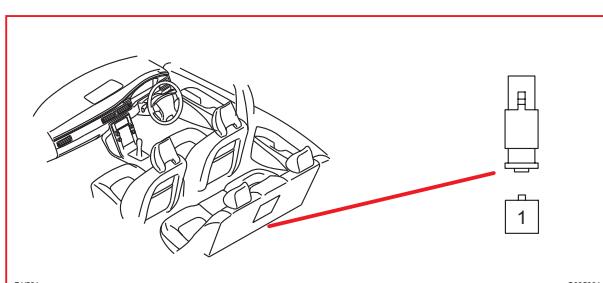


74/606 Kontaktstycke

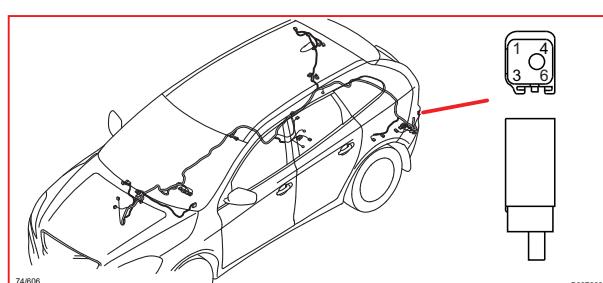


74/532 Kontaktstycke

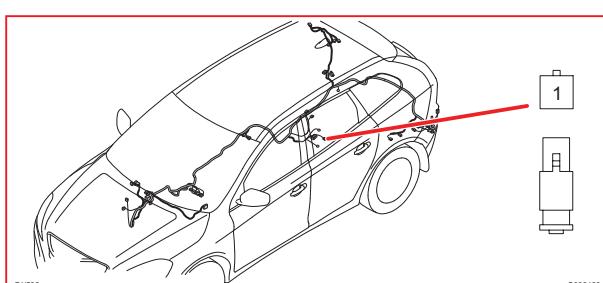


74/901 Kontaktstycke

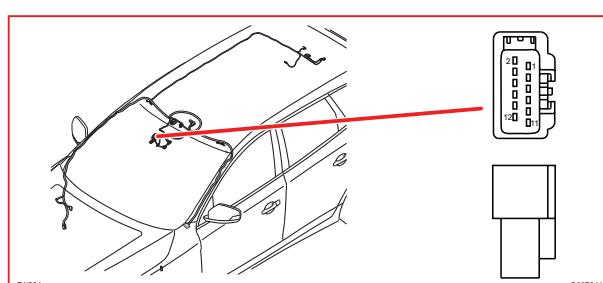

74/538 Kontaktstycke

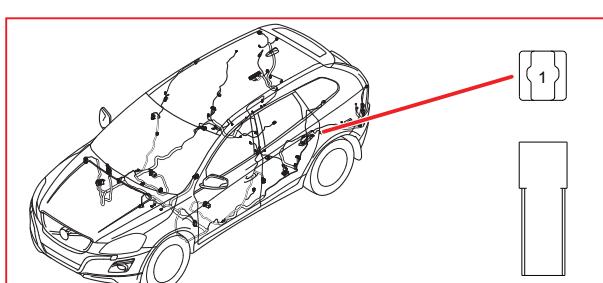


F/nr Säkringar

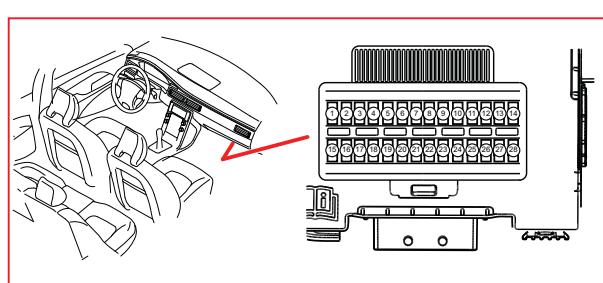

Komponentbilder

PF/nr - 74X/414

PF/nr. Huvudsäkring vid batteri

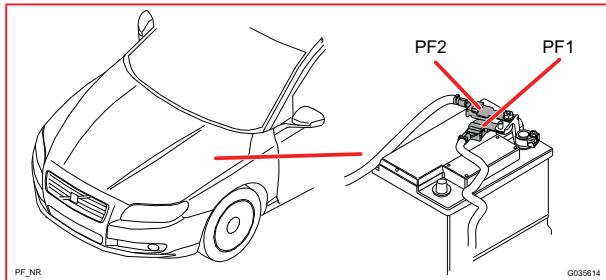

- 10X/29 Kontaktstycke gränssnitt originalbil
- 10X/125 Kontaktstycke gränssnitt originalbil
- 10X/126 Kontaktstycke gränssnitt originalbil
- 16X/1 Kontaktstycke gränssnitt originalbil
- 74X/9 Kontaktstycke gränssnitt originalbil
- 74X/414 Kontaktstycke gränssnitt originalbil

Index 1:2

A

Aktiva strålkastare	71
Alkolas	87
Audio	99
Audio Premium	96
Automatväxellåda	110

B

Backljus	64
Bakljus	60
Bakljus, (Dual Xenon)	61
Belysning i instegslistrar	72
Belysning, Grupp 35	57
Beteckningar tändningslås	6
Blind spot information system	130, 131
Blåtand Handsfree	105
Bromsljus	63
Bromsstyrsystem & DSTC	113
Bromssystem, Grupp 59	113
Bränslesystem, Grupp 23	47
Bältespåminnare	94

C

Central elektronikstyrenhet (CEM)	37
Centrallås bakdörrar	118
Centrallås baklucka	119
Centrallås framdörrar	116, 117
Centrallås tanklucka	120

D

DAB Radio	103
Datakommunikation Höghastighet CAN	40
Datakommunikation LIN	43
Datakommunikation Mellanhastighet CAN, LHD	41
Datakommunikation Mellanhastighet CAN, RHD	42
Datakommunikation MOST	45
Diagnossystem	88
Dimljus	62
Däcktrycksvarning (TPMS)	86
Dörrar och luckor, Grupp 83	116

E

Eldistribution översikt	9
Elektrisk parkeringsbroms	112
Elektronisk servostyrning	114
Elhissar bakdörrar	124
Elhissar framdörrar	122, 123
Elkyfläkt	53
Elmanövrerad förarstol med minnesfunktion	133, 134
Elmanövrerad passagerarstol	135, 136
Elmanövrerad taklucka	125
Elmanövrerade backspegelar	126, 127
Eluppvärmd bakruta	132
Eluppvärmda backspegelar	128, 129
Eluppvärmda framstolar med fläkt	137
Eluppvärmda framstolar utan fläkt	138
Eluppvärmt baksäte	139
Emissionsstyrning 6-Cyl.	52
Extraljus	73

F

Fjärrmanövrerad garageöppning	148
Fjärrmottagare centrallås	121
Four-C	115
Färgförkortningar	6
Förgreningspunkter	183

Förkortningar	6
---------------------	---

G

Generator och laddningsregulator, Grupp 32	55
Gruppnummer, förkortningar	6

H

Hel- och halvljus	57
Hel- och halvljus (Dual Xenon)	58
Högtrycksspolare strålkastare	78

I

Innehåll	3
Innerbackspegel med automatiskt avbländning	145
Innerbelysning LHD	67
Innerbelysning RHD	69
Inredning, Grupp 85	133
Instrumentering, Grupp 38	94
Invändig utrustning, Grupp 88	145

K

Klimatanläggning	141
Klimatanläggning PTC-elements	140
Klimatanläggning, Grupp 87	140
Klimatanlägning	140
Kollisionsvarning med bromsförstärkare	85
Kombinationsinstrument	95
Komponentbilder	211
Konstantfarthållare	54
Kontaktstycken	149
Kylsystem, Grupp 26	53
Körriktningsvisare	75, 76

L

Ledningar och säkringar, Grupp 37	88
Ledningsmatta dragkrok 13-poligt	92
Ledningsmatta dragkrok 4-poligt	90
Ledningsmatta dragkrok 7-poligt	91
Ljuslängdsreglering, manuell	59
Länder/Marknader, förkortningar	6

M

Matta bakdörr	209
Matta baklucka	210
Matta framdörr	208
Matta golv	202, 203
Matta Infotainment	204, 205
Matta Instrumentbräda	200, 201
Matta mittkonsol	206
Matta Motor 6-Cyl. Turbo	198
Matta motor, Diesel	198
Matta motorrum	199
Matta Tak	206
Matta tunnel	207
Mattor bakaxel	210
Minnesfunktion förarstol	133, 134
Mobiltelefon	101
MOST	45
Motorreglage, Grupp 27	54
Motorstyrsystem 5-Cyl. Diesel	49
Motorstyrsystem 6-Cyl. Turbo	47
Multimedia	106

N

Nyckellös bil (KVM)	81
---------------------------	----

Index 2:2

P

Parkeringsassistans	84
Parkeringsbroms, Grupp 55	112
Parkeringskamera	108
Parkeringsljus	60
Parkeringsljus, (Dual Xenon)	61
Parkeringsvärmare, fjärrstart	144
Parkeringsvärmare, tillskottsvärme	143
Positionsljus	60
Positionsljus, (Dual Xenon)	61
PTC-element	140

R

Rattstyrenhet (SWM)	46
Regnsensor	74
Reläer	23
Reläer i Central elektronikstyrenhet (CEM)	27
Reläer i elcentral bagagerum	26
Reläer i Elcentral motorrum	23, 24, 25

S

Satellitradio	107
Signalhorn	80
Startsystem	56
Startsystem, Grupp 33	56
Stomanslutningar	29
Stomanslutningar översikt	28
Strömförsörjning	55
Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)	111
Styrenhet USB (AUU)	93
Styrenhet översikt placeringar	35
Styreheter	35
Styreheter översikt benämningar	36
Styrning, Grupp 64	114
Stöldlarm	83

Stötdämpare, Grupp 76	115
Supplemental Restraint System (SRS)	146
Så här använder Du elschemat	7
Säkringar	11
Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM)	16, 17, 18
Säkringar i Elcentral bagagerum	19, 20, 21
Säkringar i Elcentral motorrum	11, 12, 13, 14, 15
Säkringar vid Batteri	22

T

Teckenförklaring	8
Telefonsystem Blåtand	104
Torkare/Spolare bakruta	79
Torkare/Spolare Vindruta	77
Trafikinformation	106
Trygghetsbelysning	65, 66

U

Uttag 12V	89
-----------------	----

V

Varningsblinkers	75, 76
Växellåda M66	109
Växellåda, Grupp 43	109

Y

Yttre prydnadsdetaljer mm, Grupp 84	126
---	-----

Ö

Övrig elektrisk utrustning, Grupp 36	74
Övrigt, förkortningar	6
Övrigt, Grupp 39	96

Komponentlista 1:7

1/1	Batteri	3/129	Styrenhet höger bakdörr (RDM)
2/16	Relä bakrutetorkare	3/130	Rattstyrenhet (SWM)
2/17	Relä signalhorn	3/131	Rattknappar höger (SWSR)
2/22	Relä klimatanläggning	3/132	Styrenhet tändningslås (SCU)
2/31	Relä 15-matning	3/135	Omkopplare RTI
2/32	Huvudrelä motorstyrsystem	3/156	Styrenhet växelväljare (GSM)
2/35	Relä startmotor	3/157	Omkopplare krockkudde passagerarsida
2/64	Relä extraljus, tillbehör	3/176	Omkopplare elhissar förardörr
2/82	Relä eluppvärmd bakruta	3/217	Kontakt bälteslås bak vänster
2/88	Relä 15-matning bak	3/218	Kontakt bälteslås bak mitten
2/193	Relä komfortfunktioner	3/219	Kontakt bälteslås bak höger
3/4	Rattknappar vänster (SWSL)	3/225	Manöverenhet kontinuerligt reglerad dämpning (CCD)
3/6	Omkopplare varningsblinkers	3/255	Lägesgivare förarstol
3/8	Omkopplare eluppvärmd bakruta/backspiegelar	3/256	Lägesgivare passagerarstol
3/9	Kontakt bromsljus	3/267	Manöverenhet telematik
3/10	Kontakt backljus	3/271	Kontakt startspärr kopplingspedal
3/19	Omkopplare elhiss bakdörr vänster	3/272	Omkopplare parkeringsbroms
3/21	Omkopplare elhiss bakdörr höger	3/273	Låskontakt framdörr vänster
3/25	Omkopplare elmanövrerad taklucka	3/274	Låskontakt framdörr höger
3/26	Manöverenhet elmanövrerad förarstol	3/275	Låskontakt bakdörr vänster
3/27	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol	3/276	Låskontakt bakdörr höger
3/35	Omkopplare handtag baklucka	3/281	Styrenhet infotainment (ICM)
3/37	Kontakt signalhorn	3/282	Kontakt indikering 1:a växeln
3/60	Omkopplare extraljus	3/284	Diagnoskontakt bromsljus
3/62	Kontakt larm motorhuv	3/290	Manöverenhet ICM
3/65	Omkopplare eluppvärmt baksäte	3/291	Omkopplare stängning baklucka
3/80	Omkopplare centrallås förardörr	3/293	Manöverpanel handsfree mobiltelefon
3/82	Omkopplare centrallås passagerardörr	4/6	Styrenhet klimatanläggning (CCM)
3/83	Omkopplare elhiss passagerardörr	4/7	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)
3/93	Kontakt bälteslås förarstol	4/9	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)
3/94	Kontakt bälteslås passagerarstol	4/16	Styrenhet bromssystem (BCM)
3/111	Styrenhet ljusomkopplare (LSM)	4/28	Styrenhet transmission (TCM)
3/112	Klimatanläggning	4/31	Styrenhet kupéfläkt
3/117	Manöverenhet taklampa	4/33	Styrenhet taklucka
3/126	Styrenhet förardörr (DDM)	4/46	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. Diesel
3/127	Styrenhet passagerardörr (PDM)	4/46	Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl.
3/128	Styrenhet vänster bakdörr (LDM)	4/52	Styrenhet framstol (PSM)

Komponentlista 2:7

4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM)	6/36	Låsmotor centralås framdörr vänster
4/56:C1	Central elektronikstyrenhet (CEM)	6/37	Låsmotor tanklucka
4/56:C2	Central elektronikstyrenhet (CEM)	6/38	Motor strålkastarinställning vänster
4/56:C3	Central elektronikstyrenhet (CEM)	6/39	Motor strålkastarinställning höger
4/56:C4	Central elektronikstyrenhet (CEM)	6/48	Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation
4/56:C5	Central elektronikstyrenhet (CEM)	6/55	Låsmotor centralås framdörr höger
4/68	Styrenhet rattvinkelgivare (SAS)	6/56	Låsmotor centralås bakdörr höger
4/71	Styrenhet elkyfläkt	6/57	Låsmotor centralås bakdörr vänster
4/76	Fjärrstyrenhet garageöppning	6/58	Motor elhiss fram förardörr
4/80	Styrenhet främre övervakning (FSM)	6/59	Motor elhiss bak vänster
4/82	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)	6/60	Motor elhiss fram passagerardörr
4/83	Styrenhet bränslepump	6/61	Motor elhiss bak höger
4/84	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	6/62	Elmanövrerad backspegel vänster
4/86	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	6/63	Elmanövrerad backspegel höger
4/93	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	6/64	Motor passagerarstol ryggstöds- lutning
4/99	Styrenhet för elektronisk servo- styrning	6/65	Motor passagerarstol upp/ner framkant
4/102	Styrenhet rattlås (SCL)	6/66	Motor passagerarstol upp/ner bakkant
4/106	Styrenhet parkeringsvärmare fjärrstart	6/67	Pump bränsleläckagekontroll
4/109	Styrenhet glödstift	6/71	Ventil hastighetsberoende servo- styrning
4/110	Styrenhet dragkrok (TRM)	6/73	Kylvätskepump
4/115	Styrenhet parkeringsbroms (PBM)	6/95	Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur vänster sida
4/116	Styrenhet baklucka (POT)	6/96	Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur höger sida
4/118	Styrenhet huvudstrålkastare (HCM)	6/102	Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster
4/119	Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE)	6/103	Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation
4/119.2	Fjärrmottagare (RRX)	6/104	Spolarmotor strålkastare högtryck
4/120	Styrenhet parkeringskamera (PAC)	6/118	Reglermotor virvelkanalspjäll
4/124	Styrenhet USB tillbehör (AUU)	6/120	Motor spjällhus, 6-Cyl.
4/125	Styrenhet kollisionshastighet (CVM)	6/120	Motor spjällhus, Diesel
5/1	Kombinationsinstrument (DIM)	6/127	Spolarmotor
6/1	Styrenhet vindrutetorkare (WMM)	6/143	Reglermotor turbo
6/8	Låsmotor centralås baklucka	6/144	Teleskopmunstycke vänster
6/16	Motor förarstol ryggstödslutning	6/145	Teleskopmunstycke höger
6/17	Motor förarstol upp/ner framkant	6/146	Låsmotor bromsskiva bak vänster
6/18	Motor förarstol upp/ner bakkant	6/147	Låsmotor bromsskiva bak höger
6/19	Motor förarstol framåt/bakåt	6/148	Hydraulpump manövrering baklucka
6/20	Motor passagerarstol framåt/bakåt	6/149	Motor stängning baklucka
6/25	Startmotor		
6/26	Styrenhet generator (ACM)		
6/28	Motor kupéfläkt		
6/32	Motor bakrutedorkare		
6/33	Bränslepump		
6/35	Bränslepump tillskottsvärmare		

Komponentlista 3:7

7/4	Givare bromsvätskenivå	7/121	Höjdgivare hjulupphängning bak höger
7/5	Givare spolarvätskenivå	7/122	Massrörelsegivare (MMS), fram
7/8	Tryckgivare klimatanläggning	7/123	Givare kopplingspedal
7/10	Givare innertemperatur	7/124	Givare bromspedal
7/12	Solsensor, skymningssensor och indikering larm	7/130	Givare bränslenivå ejektorsida
7/15	Främre lambdasond, bank 1 6-Cyl.	7/131- 7/134	
7/15	Lambdasond främre, diesel	7/138	Sensor parkeringsassistans bak
7/16	Givare kylvätsketemperatur	7/143	Avgastryckgivare
7/17	Luftmassmätare MAF	7/149	Givare bränslenivå pumpsida
7/23	Knackgivare bakre	7/154	Regnsensor (RSM)
7/24	Knackgivare främre	7/156	Givare bränsletemperatur
7/25	Impulsgivare, Diesel	7/159	Tryck- och temperaturgivare bränsle
7/25	Impulsgivare, 6-Cyl.	7/162	Luftkvalitäsensör (AQS)
7/31	Givare ABS fram vänster	7/164	Tryckgivare bränslerör
7/32	Givare ABS fram höger	7/165	Stabilitetssensor (BSC)
7/41	Temperaturgivare evaporator	7/165	Tryck- och temperaturgivare inloppsrör, Diesel
7/51	Givare gaspedal	7/165	Tryck- och temperaturgivare inloppsrör, 6-Cyl.
7/56	Givare ABS bak vänster	7/166	Givare oljenivå, 6-Cyl.
7/57	Givare ABS bak höger	7/166	Givare oljenivå, Diesel
7/61	Givare ingångsvarvtal	7/172	Lägesgivare kamaxel inloppssida, 6-Cyl.
7/62	Givare utgångsvarvtal	7/173	Lägesgivare kamaxel utloppssida, 6-Cyl.
7/69	Givare yttertemperatur	7/173	Lägesgivare kamaxel utloppssida, Diesel
7/73	Givare kylvätskenivå	7/173	Viktsensor passagerarstol, bältespärmänna
7/74	Givare oljetemperatur automatväxellåda	7/173	Frontkrockgivare höger
7/81	Tryckgivare inloppsrör, 6-Cyl.	7/179	Frontkrockgivare vänster
7/82	Bakre lambdasond, bank 1 6-Cyl.	7/190	Temperaturgivare katalysator
7/87	Accelerationsgivare Four-C fram vänster	7/191	Temperaturgivare partikelfilter
7/88	Accelerationsgivare Four-C fram höger	7/194	Givare bältesrulle förare
7/89	Accelerationsgivare Four-C bak vänster	7/195	Givare bältesrulle passagerare
7/91	Givare rattvinkel	7/199	Ultraljudsgivare (IMS)
7/93	Passagerarviktgivare (OWS)	7/203	Framåtriktad radar (FLR)
7/100	Nivågivare larm (ISM)	7/204- 7/207	
7/108	Sidokrockgivare bak vänster	7/207	Sensor parkeringsassistans fram
7/109	Sidokrockgivare bak höger	7/208	Sidokrockgivare framdörr vänster
7/110	Givare temperatur förarstol	7/209	Sidokrockgivare framdörr höger
7/111	Givare temperatur passagerarstol	7/210-	
7/112	Givare temperatur baksäte vänster sida	7/213	Däcktryckssensor
7/113	Givare temperatur baksäte höger sida	7/214	Hjärtslagssensor (HBS)
7/115	Sidokrockgivare vänster B-stolpe	7/220	Reglerventil
7/116	Sidokrockgivare höger B-stolpe	7/227A	Klämsensor baklucka höger
7/118	Höjdgivare hjulupphängning fram vänster	7/227B	Klämsensor baklucka vänster
7/119	Höjdgivare hjulupphängning fram höger	7/238	Givare alkolås
7/120	Höjdgivare hjulupphängning bak vänster		

Komponentlista 4:7

8/3	Magnetkoppling klimatanläggning	9/1	Utag 12V fram
8/6-11	Insprutningsventiler	9/2	Eluppvärmd bakruta
8/18	EVAP-ventil, 6-Cyl.	9/8	Värmeelement sits baksäte vänster
8/20	Stötdämppare Four-C fram vänster	9/9	Värmeelement ryggstöd baksäte vänster
8/21	Stötdämppare Four-C fram höger	9/10	Värmeelement sits baksäte höger
8/22	Stötdämppare Four-C bak vänster	9/11	Värmeelement ryggstöd baksäte höger
8/23	Stötdämppare Four-C bak höger	9/12	Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida
8/28	Turboreglerventil	9/13	Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida
8/30	Tändare krockkudde förarsida steg 1	9/14	Styrenhet sätessvärme bak vänster
8/31	Tändare krockkudde passagerarsida steg 1	9/15	Styrenhet sätessvärme bak höger
8/32	Tändare krockkudde passagerarsida steg 2	9/16	Värmeelement ryggstöd förarstol
8/33	Tändare bältessträckare förare	9/17	Värmeelement ryggstöd passagerarstol
8/34	Tändare bältessträckare passagerare	9/18	Värmeelement sits förarstol
8/36	Solenoid växlingsspärr	9/19	Värmeelement sits passagerarstol
8/37	Automatväxellåda	9/25	Utag 12V bak
8/38	Växlingssolenoid 1	9/30	Tillskottsvärmare
8/39	Växlingssolenoid 2	9/32	PTC-resistor vevhusventilation
8/40	Lock-up solenoid	9/38	Eluppvärmt bränslefilter
8/46	Aktiveringsenhet DSTC	9/39	Värmeelement kamera
8/48	Automatiskt avbländande backspegel	9/42	PTC-element
8/51	Tändare sidokrockkudde fram förarstol	9/43	Eluppvärmt spolarmunstycke vindruta vänster
8/52	Tändare sidokrockkudde fram passagerarstol	9/44	Eluppvärmt spolarmunstycke vindruta höger
8/55	Tändare bältessträckare bak vänster	9/47	PTC-resistor vevhusventilation i slang
8/56	Tändare bältessträckare bak höger	10/1	Lamphus fram vänster
8/61	Tändare krockkudde förarsida steg 2	10/2	Lamphus fram höger
8/62	Tändare bältessträckare mittplats bak	10/3	Skyltbelysning
8/66	Tändare krockgardin vänster	10/5	Dimljus fram vänster
8/67	Tändare krockgardin höger	10/6	Dimljus fram höger
8/68	Avlastningsventil	10/11	Positions-/parkeringsljus fram vänster
8/71	Trottelsolenoid	10/12	Positions-/parkeringsljus fram höger
8/92	Bältesförsträckare midja förare	10/13	Körriktningsvisare fram vänster
8/93	Bältesförsträckare midja passagerare	10/14	Körriktningsvisare fram höger
8/98	Reglerventil bränsletryck	10/15	Körriktningsvisare backspegel vänster
8/99	Tändare styrkolonn	10/16	Körriktningsvisare backspegel höger
8/111	Reglerventil bränsleflöde	10/17	Lamphus bak höger
8/113	Bypassventil EGR-kylning	10/18	Lamphus bak vänster
8/117	Solenoid variabel ventiltid inlopp, 6-Cyl.	10/19	Bromsljus extra
8/120	EGR-ventil		
8/124	Tändare krockkudde passagerarsida steg 3		
8/128	Bälteskraftbegränsare förare		
8/129	Bälteskraftbegränsare passagerare		
8/134	Solenoid backspärr, manuell		
8/142	Linjärtryckssolenoid SLB1		
8/143	Linjärtryckssolenoid SLC1		
8/144	Linjärtryckssolenoid SLC2		
8/145	Linjärtryckssolenoid SLC3		

Komponentlista 5:7

10/22	Taklampa	16/6	Högtalare bakdörr vänster
10/25	Taklampa bagagerum	16/10	Signalhorn 1
10/29	Belysning handskfack	16/16	Förstärkare rutantenn
10/43	Bromsljus höger	16/26	Högtalare instrumentbräda mitten
10/44	Bakljuslampa 1 höger	16/35	Sirén (SCM)
10/46	Dimljus bak höger	16/46	Styrenhet bildskärm fram (HLDF)
10/47	Körriktningsvisare bak höger	16/47	Antenn GSM/GPS/RDAR
10/48	Backljus höger	16/50	Rutantenn bak, vänster
10/50	Bromsljus vänster	16/55	Diskanthögtalare framdörr vänster
10/51	Bakljuslampa 1 vänster	16/56	Diskanthögtalare framdörr höger
10/53	Dimljus bak vänster	16/60	Telefonstyrenhet (PHM)
10/54	Körriktningsvisare bak vänster	16/62	Handenhet mobiltelefon
10/55	Backljus vänster	16/79	Styrenhet bashögtalare (SUB)
10/64	Helllus höger	16/98	Mikrofon
10/65	Extraljus fram höger	16/105	Styrenhet audio (AUD)
10/66	Halvljus höger	16/108	Styrenhet multimedia (MMM)
10/68	Helllus vänster	16/111	Uttag hörlurar bak
10/69	Extraljus fram vänster	16/123	Ingång extern utrustning (AUX)
10/70	Halvljus vänster	16/127	Mikrofon handsfree mobiltelefon
10/72	Belysning askkopp fram	16/132	Antenn dörrlås baklucka
10/114	Belysning makeupspegel vänster	16/133	Antenn dörrlås bagagerum
10/115	Belysning makeupspegel höger	16/134	Antenn dörrlås kupé 2
10/125	Belysning insteg fram vänster	16/135	Antenn dörrlås kupé 3
10/126	Belysning insteg fram höger	16/136	Diskanthögtalare bakdörr vänster
10/148	Belysning backspegel framdörr vänster	16/137	Diskanthögtalare bakdörr höger
10/149	Belysning backspegel framdörr höger	16/138	Rutantenn bak, höger
10/150A	Läslampa bak	16/140	Sim-kortläsare
10/150B	Läslampa bak	16/145	Styrenhet digitalradiomottagning (RDAR)
10/249	Instegslist upplyst, förarsida fram	16/147	Telefonstyrenhet blåtand (BPM)
10/250	Instegslist upplyst, passagerarsida fram	16/154	Antenn spoiler bak
11A/nr	Huvudsäkringar i säkringsbox motorrum	16/159	Styrenhet handsfree mobiltelefon
11B/nr	Säkringar i säkringsbox motorrum	16/162	Styrenhet digitalradiomottagning (DABM)
11D/A	Säkringar i säkringsbox bagagerum	17/13	Diagnosuttag
11D/B	Säkringar i säkringsbox bagagerum	17/19	Uttag 12V bagagerum
11D/D	Säkringar i säkringsbox bagagerum	17/37	Uttag 4-poligt, ledningsmatta dragkrok
15/31	Elcentral i motorrum	17/38	Uttag 7-poligt, ledningsmatta dragkrok
15/32	Elcentral i bagagerum	17/39	Uttag 13-poligt, ledningsmatta dragkrok
15/33	Kallzon motorrum	17/42	USB-port
16/1	Styrenhet integrerad audio (IAM)	17/42	USB-port, tillbehör
16/3.1	Högtalare framdörr höger	17/45	Uttag alkolås
16/3.2	Högtalare framdörr höger		
16/4.1	Högtalare framdörr vänster	18/4	Kontaktrulle
16/4.2	Högtalare framdörr vänster		
16/5	Högtalare bakdörr höger		

Komponentlista 6:7

20/3-8	Tändstift med tändspole	31/93	Stomanslutning, Vänster hjulhus 2
20/16	Kondensator	31/94	Stomanslutning, Höger hjulhus 2
20/22-26	Glödstift	31/95	Stomanslutning, Vänster hjulhus 3
26/6	Omvandlare/styrenhet instegslistor förarsida	31/96	Stomanslutning, Höger hjulhus 3
26/7	Omvandlare/styrenhet instegslistor passagerarsida	31/XX4	Stomanslutning, Motor-Kaross
26/8	Laddningsvagga alkolås	31/XX5	Stomanslutning, ECM
27/2	Indikator visuell kollisionsvarning	31/XX10	Stomanslutning, Vänster hjulhus 1
27/3	Styrenhet vänster kamera (LCM)	31/XX14	Stomanslutning, Vänster hjulhus 3 (ABS)
27/4	Styrenhet höger kamera (RCM)	31/XX15	Stomanslutning, Höger hjulhus
27/5	Framåtriktad kamera	31/AL	Stomanslutning, Extraljus
27/6	Kamera	31/INFOT	Stomanslutning, Infotainment
		31/TRM	Stomanslutning, Tillbehör
31/1	Stomanslutning, PTC	74/9	Kontaktstycke
31/2	Stomanslutning, Vänster hjulhus	74/30	Kontaktstycke
31/3	Stomanslutning, Kaross batteri	74/31	Kontaktstycke
31/4	Stomanslutning, Motor	74/301	Kontaktstycke
31/5	Stomanslutning, bakkant tak	74/304	Kontaktstycke
31/6	Stomanslutning, Bottenvällare vänster	74/309	Kontaktstycke
31/7	Stomanslutning, Bottenvällare vänster	74/401	Kontaktstycke
31/10	Stomanslutning, Bottenvällare vänster	74/403	Kontaktstycke
31/15	Stomanslutning, Bottenvällare höger	74/404	Kontaktstycke
31/47	Stomanslutning, Bakstam vänster	74/405	Kontaktstycke
31/48	Stomanslutning, Bakstam höger	74/406	Kontaktstycke
31/65	Stomanslutning, Bakre sitsresare vänster sida 1	74/407	Kontaktstycke
31/66	Stomanslutning, Bakre sitsresare vänster sida 2	74/407B	Kontaktstycke
31/67	Stomanslutning, Bakre sitsresare höger sida 1	74/408	Kontaktstycke
31/68	Stomanslutning, Bakre sitsresare höger sida 2	74/409	Kontaktstycke
31/83	Stomanslutning, Bottenvällare vänster	74/411	Kontaktstycke
31/84	Stomanslutning, Bottenvällare höger	74/412	Kontaktstycke
31/88	Stomanslutning, Motor tändspolar 6-Cyl.	74/414	Kontaktstycke
31/89	Stomanslutning, Motor tändspolar 6-Cyl.	74/416	Kontaktstycke
31/90	Stomanslutning, Motor tändspolar 6-Cyl.	74/417	Kontaktstycke
		74/418	Kontaktstycke
		74/419	Kontaktstycke
		74/420	Kontaktstycke
		74/503	Kontaktstycke
		74/504	Kontaktstycke
		74/504B	Kontaktstycke
		74/505	Kontaktstycke
		74/507	Kontaktstycke
		74/508	Kontaktstycke
		74/509	Kontaktstycke
		74/510	Kontaktstycke
		74/511	Kontaktstycke
		74/512	Kontaktstycke
		74/513	Kontaktstycke

Komponentlista 7:7

74/514	Kontaktstycke
74/518	Kontaktstycke
74/519	Kontaktstycke
74/520	Kontaktstycke
74/524	Kontaktstycke
74/525	Kontaktstycke
74/526	Kontaktstycke
74/527A	Kontaktstycke
74/527B	Kontaktstycke
74/529	Kontaktstycke
74/530	Kontaktstycke
74/531	Kontaktstycke
74/532	Kontaktstycke
74/538	Kontaktstycke
74/602	Kontaktstycke
74/604	Kontaktstycke
74/606	Kontaktstycke
74/901	Kontaktstycke
F/nr	Säkringar
PF/nr.	Huvudsäring vid batteri
10X/29	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
10X/125	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
10X/126	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
16X/1	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
74X/9	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
74X/414	Kontaktstycke gränssnitt originalbil