



VOLVO V70 (08-), XC70 (08-) & S80 (07-)

KOPPLINGSSHEMA 2010



TP 39152012

Bilar med SRS (Airbag)/SIPS-bag/IC (Inflatible curtain)

Varning!

Bilar som är utrustade med SRS/SIPS bag/IC måste behandlas extra noggrant vid reparation. Detta för att undvika att:

1. Personskador inträffar under reparation.
2. Skada eller felfunktion uppstår på systemet för SRS/SIPS-bag/IC.

Arbetet med systemen för SRS/SIPS-bag/IC eller andra komponenter i bilen som kan tänkas påverka systemen för SRS/SIPS-bag/IC, ska alltid utföras av auktoriserad Volvoverkstad. Läs i SRS och SIPS bag/IC servicehandboken om tveksamhet finnes.

Har bilen SRS/SIPS-bag/IC?

Bilar med SRS känns lättast igen på att de har bokstäverna SRS skrivna på rattens centrumplatta. Om bilen har airbag även på passagerarsidan, finns bokstäverna SRS präglade på instrumentbrädan ovanför handskfacket. Från 1993 års modell har SRS-bilar också pyrotekniska bältessträckare. SIPS bag finns enbart på SRS-bilar, 1995 och framåt. SIPS bag dekal finns bland annat på vindrutan och på stolfack. Bilar med IC känns igen på att det står IC på C/D panelen (4 dörrars) alt. på B panelen (5 dörrars).

Generella rekommendationer

- Visa extra försiktighet vid arbeten på eller runt SRS, SIPS och IC-komponenter.
- Se till att ledningar inte kläms, skavs eller genomborras.
- Montera aldrig tillbehör vid sensorerna.
- Vid arbete med ratt, rattaxel eller styrväxel måste vissa moment utföras enligt metoder i SRS-avsnittet i VIDA.
- Vissa komponenter i nämnda system måste skyddsjordas vid arbete. Läs lämpliga avsnitt i VIDA.
- Området mellan A- och B-, B- och C- samt mellan C- och D-stolpe är fredat område för tillbehör.

Testuttag

Diagnosuttag i kupé.

Ändringar införda t.o.m. april 2009

Eventuella ändringar som gjorts på bilen efter detta datum finns ej med i boken. Vid behov se servicemeddelanden.

Volvo säljs i utföranden anpassade för olika marknader. Denna anpassning beror bl.a. på lagkrav, skattegränser och marknadsönskemål.

I denna bok kan Du därför finna bilder och text som inte gäller bilar i Ditt land.

Beställning:

Electronic Wiring Diagram (EWD) kan beställas från Technical Information Shop (TIS) på

www.volvocarstechinfo.ford.com/vss

Rätten till ändringar förbehålles

Innehåll 1:3

Bilar med SRS (Airbag)/SIPS-bag/IC (Inflatable curtain) 2
Förklaringar..... 6
Så här använder Du elschemat 1:2 7
Eldistribution 1:2 9

Säkringar

Elcentral i motorrum F1-F7 11
Elcentral i motorrum F9-F24 12
Elcentral i motorrum F25-F31 13
Elcentral i motorrum F32 - F37 14
Elcentral i motorrum F38 15
Elcentral i motorrum F38 - F39 16
Elcentral i motorrum F39 - F44 17
Central elektronikstyrenhet (CEM) F1 - F11 18
Central elektronikstyrenhet (CEM) F13 - F19 19
Central elektronikstyrenhet (CEM) F20 - F28 20
Kupé 21
Elcentral i bagagerum FA1 - FA12 22
Elcentral i bagagerum FB1 - FB12 23
Elcentral i bagagerum FD1 - FD7 24
Batteri PF1-PF2 25

Reläer

Reläer i motorrum R2 26
Reläer i motorrum R8 - R9 27
Reläer i motorrum R10 - R13 28
Bagagerum 29
Elcentral i bagagerum RA1 - RD1 30
Central elektronikstyrenhet (CEM) 31

Stomanslutningar

Översikt 32
31/1 - 31/6 33
31/7 - 31/15 fortsätter 34
31/15 - 31/48 35
31/65 - 31/83 fortsätter 36
31/83 - 31/90 37
31/93 - 31/XX10 38
31/XX14 - 31/AL 39

Styrenheter

Översikt placeringar 40
Översikt benämningar 41
Central elektronikstyrenhet (CEM) 1:3 42
Datakommunikation Höghastighet CAN 45
Datakommunikation Höghastighet CAN, 4-Cyl. 46

Datakommunikation Mellanhastighet CAN, LHD 47
Datakommunikation Mellanhastighet CAN, RHD 48
Datakommunikation LIN 1:2 49
Datakommunikation MOST 51
Rattstyrenhet (SWM) 52

Grupp 23 Bränslesystem

Motorstysystem 4-Cyl. 1:2 53
Motorstysystem 5-Cyl. Turbo 1:2 55
Motorstysystem 6-Cyl. 1:2 57
Motorstysystem 6-Cyl. B6324S2 1:2 59
Motorstysystem 6-Cyl. Turbo 1:2 61
Motorstysystem 8-Cyl. 1:2 63
Emissionsstyrning 4-Cyl. 65
Emissionsstyrning 5-Cyl. Turbo 66
Emissionsstyrning 6-Cyl. 67
Emissionsstyrning 8-Cyl. 68
Motorstysystem 4-Cyl. Diesel DW10 1:2 69
Motorstysystem 4-Cyl. Diesel DV6B 1:3 71
Motorstysystem 5-Cyl. Diesel Singel Turbo 1:3 74
Motorstysystem 5-Cyl. Diesel Dubbel Turbo 1:3 77

Grupp 26 Kylsystem

Elkylfläkt 4-Cyl. 80
Elkylfläkt 5-Cyl. Turbo & 6-Cyl. 81
Elkylfläkt 4-Cyl. Diesel 82
Elkylfläkt 5-Cyl. Diesel 83
Elkylfläkt 8-Cyl. 84

Grupp 27 Motorreglage

Konstantfarthållare 4-Cyl. 85
Konstantfarthållare 4-Cyl. Diesel 86
Konstantfarthållare 5-Cyl. & 6-Cyl. 87
Konstantfarthållare 5-Cyl. Diesel 88
Konstantfarthållare 8-Cyl. 89

Grupp 32 Generator och laddningsregulator

Strömförsörjning 4-Cyl. 90
Strömförsörjning 91

Grupp 33 Startsystem

Startsystem 4-Cyl. 92
Startsystem 5-, 6- & 8-Cyl. 93
Startsystem 5-Cyl. Diesel 94

Innehåll 2:3

Grupp 35 Belysning

Hel- och halvljus	95
Hel- och halvljus (Dual Xenon)	96
Ljuslängdsreglering, manuell	97
Ljuslängdsreglering, automatisk (Dual Xenon)	98
Positions-/Parkeringsljus, Bakljus V70	99
Positions-/Parkeringsljus, Bakljus S80	100
Positions-/Parkeringsljus, Bakljus (Dual Xenon) V70	101
Positions-/Parkeringsljus, Bakljus (Dual Xenon) S80	102
Dimljus V70	103
Dimljus S80	104
Bromsljus V70	105
Bromsljus S80	106
Backljus V70	107
Backljus S80	108
Trygghetsbelysning LHD	109
Trygghetsbelysning RHD	110
Innerbelysning LHD 1:2	111
Innerbelysning RHD 1:2	113
Aktiva strålkastare	115
Belysning i instegslistor	116
Extraljus	117
Belysning mugghållare och golv	118

Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Regnsensor	119
Körriktningsvisare och varningsblinkers LHD V70	120
Körriktningsvisare och varningsblinkers LHD S80	121
Körriktningsvisare och varningsblinkers RHD V70	122
Körriktningsvisare och varningsblinkers RHD S80	123
Torkare/Spolare vindruta	124
Högtrycksspolare strålkastare	125
Torkare/Spolare bakruta	126
Signalhorn	127
Nyckellös bil 1:2	128
Stöldlarm	130
Parkeringsassistans	131
Kollisionsvarning med bromsförstärkare	132
Däcktrycksvarning (TPMS)	133
Alkolås	134

Grupp 37 Ledningar och säkringar

Diagnosystem	135
Uttag 12 V	136
Ledningsmatta dragkrok 4-poligt V70	137

Ledningsmatta dragkrok 4-poligt S80	138
Ledningsmatta dragkrok 7-poligt V70	139
Ledningsmatta dragkrok 7-poligt S80	140
Ledningsmatta dragkrok 13-poligt V70	141
Ledningsmatta dragkrok 13-poligt S80	142
Styrenhet USB (AUU)	143

Grupp 38 Instrumentering

Bältespåminnare	144
Kombinationsinstrument	145
Analog klocka	146

Grupp 39 Övrigt

Audio Premium 1:3	147
Audio 1:2	150
Mobiltelefon 1:2	152
DAB Radio	154
Telefonsystem Blåtand	155
Blåtand Handsfree	156
Multimedia & Trafikinformation	157
Baksättesunderhållning	158
Satellitradio	159
Parkeringskamera	160
Navigationssystem, portabelt	161

Grupp 43 Växellåda

Växellåda M66	162
Automatväxellåda TF-80SC AWD	163
Automatväxellåda MPS6	164
Styrenhet fyrhjulsdraft (DEM)	165

Grupp 55 Parkeringsbroms

Elektrisk parkeringsbroms	166
---------------------------------	-----

Grupp 59 Bromssystem

Bromsstyrsystem & DSTC	167
------------------------------	-----

Grupp 64 Styrning

Hastighetsberoende servostyrning	168
--	-----

Grupp 76 Stötdämpare

Four-C	169
--------------	-----

Innehåll 3:3

Grupp 83 Dörrar och luckor

Centrallås framdörrar LHD.....	170
Centrallås framdörrar RHD.....	171
Centrallås bakdörrar.....	172
Centrallås baklucka V70.....	173
Centrallås baklucka S80.....	174
Centrallås tanklucka.....	175
Fjärrmottagare centrallås.....	176
Elhissar framdörrar LHD.....	177
Elhissar framdörrar RHD.....	178
Elhissar bakdörrar.....	179
Elmanövrerad taklucka.....	180

Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm

Elmanövrerade backspeglar LHD.....	181
Elmanövrerade backspeglar RHD.....	182
Eluppvärmda backspeglar LHD.....	183
Eluppvärmda backspeglar RHD.....	184
Blind spot information system LHD.....	185
Blind spot information system RHD.....	186
Eluppvärmd bakruta.....	187

Grupp 85 Inredning

Elmanövrerad förarstol med minnesfunktion, LHD....	188
Elmanövrerad förarstol med minnesfunktion, RHD ...	189
Elmanövrerad passagerarstol, LHD.....	190
Elmanövrerad passagerarstol, RHD.....	191
Eluppvärmda framstolar med fläktar.....	192
Eluppvärmda framstolar utan fläktar.....	193
Eluppvärmt baksäte.....	194
Massagestolar.....	195

Grupp 87 Klimatanläggning

Klimatanläggning PTC-element.....	196
Klimatanläggning 4-Cyl. 1:2.....	197
Klimatanläggning 5-,6- & 8-Cyl. 1:2.....	199
Klimatanläggning 5-Cyl. Diesel 1:2.....	201
Parkeringsvärmare, tillskottsvärmare.....	203
Parkeringsvärmare fjärrstart.....	204
Kylfack baksäte.....	205

Grupp 88 Invändig utrustning

Innerbackspegel med automatisk avbländning.....	206
Krocksäkerhetssystem 1:2.....	207
Elfällbara nackskydd.....	209

Fjärrmanövrerad garageöppning.....	210
------------------------------------	-----

Kontaktstycken..... 211

Ledningsmattornas dragning i bilen

Matta motor, 4-Cyl.	249
Matta motor, 5-Cyl.	249
Matta motor, 6-Cyl.	250
Matta motor, 6-Cyl. Turbo.....	250
Matta motor, 8-Cyl.	251
Matta motor, Diesel.....	251
Matta motor, 1,6L Diesel.....	252
Matta motor, 2,0L Diesel.....	252
Matta motorrum.....	253
Matta Instrumentbräda, LHD.....	254
Matta Instrumentbräda, RHD.....	255
Matta Golv, LHD S80.....	256
Matta Golv, RHD S80.....	257
Matta Golv, LHD V70.....	258
Matta Golv, RHD V70.....	259
Matta infotainment, LHD S80.....	260
Matta Infotainment, RHD S80.....	261
Matta Infotainment, LHD V70.....	262
Matta Infotainment, RHD V70.....	263
Matta tak, S80.....	264
Matta tak, V70.....	264
Matta mittkonsol.....	265
Matta tunnel.....	265
Matta framdörr, vänster.....	266
Matta framdörr, höger.....	266
Matta bakdörr, vänster.....	267
Matta bakdörr, höger.....	267
Matta baklucka, S80.....	268
Matta baklucka, V70.....	268
Mattor bakaxel.....	269
Mattor Executive.....	270

Förgreningspunkter271

Komponentbilder.....288

Index 1:2.....355

Komponentlista 1:8.....357

Förklaringar

Förkortningar

Grupper

Grupp 23	= Bränslesystem
Grupp 26	= Kylsystem
Grupp 27	= Motorreglage
Grupp 32	= Generator och laddningsregulator
Grupp 33	= Startsystem
Grupp 35	= Belysning
Grupp 36	= Övrig elektrisk utrustning
Grupp 37	= Ledningar och säkringar
Grupp 38	= Instrumentering
Grupp 39	= Övrigt
Grupp 43	= Växellåda
Grupp 55	= Parkeringsbroms
Grupp 59	= Bromssystem
Grupp 64	= Styrning
Grupp 76	= Stötdämpare
Grupp 83	= Dörrar och luckor
Grupp 84	= Yttre prydnadsdetaljer mm
Grupp 85	= Inredning
Grupp 87	= Klimatanläggning
Grupp 88	= Invändig utrustning

Beteckningar tändningslås

X	= Tillbehör (audioläge)
S	= Spänning vid "nyckel i"
15	= Kontakten förblir tillkopplad under start
15l	= Kontakten bryter under start
30	= Konstant ström från batteri
50	= Start

Länder/Marknader

A	= Österrike
AUS	= Australien
B	= Belgien
CDN	= Kanada
CH	= Schweiz
D	= Tyskland
DK	= Danmark
E	= Spanien
EU/OS	= Marknader utom USA och Kanada
FIN	= Finland
GB	= Storbritannien
ISR	= Israel
J	= Japan
KOR	= Korea
N	= Norge
NL	= Nederländerna
S	= Sverige
USA	= United States of America
WEU	= Västeuropa

Övrigt

ACC	= Adaptiv Cruise Control
Ag	= Silverpläterad
Au	= Guldpläterad
AUTO	= Automatväxellåda
BLIS	= Blind spot information system
CAN	= CAN-kommunikation
DPY	= Display
Du-X	= Dual Xenon
ECC	= Elektronisk klimatanläggning
ETA	= Gasspjällenhet
EXC	= Exklusive
GDL	= Gasurladdningslampa
HISPEED	= Höghastighetsdatanät
IR	= Infraröd-sensor
KEYLESS	= Nyckellös bil
LIN	= LIN-kommunikation
LH	= Vänster sida
LHD	= Vänsterstyrd
MAN	= Manuell växellåda
MEMORY	= Minne förarstol
MIDSPEED	= Mellanhastighetsdatanät
MMS	= Massrörelsegivare
PETROL	= Bensin
RH	= Höger sida
RHD	= Högerstyrd
RTI	= Vägtrafikinformationssystem
SCR	= Avskärmning
SRS	= Krockkudde
T	= Turbomotor
W/O	= Utan
2WD	= Tvåhjuldrift
4CYL, I4	= 4-Cylindrig motor
5CYL, I5	= 5-Cylindrig motor
6CYL, I6	= 6-Cylindrig motor
8CYL, V8	= 8-Cylindrig motor

Färger

BK, SB	= Svart
BN	= Brun
BU, BL	= Blå
GN	= Grön
GY, GR	= Grå
LGN	= Ljusgrön
NL	= Naturell
OG, OR	= Orange
PK, P	= Rosa
RD, R	= Röd
VT, VO	= Violett
WH, W	= Vit
YE, Y	= Gul

Så här använder Du elschemat 1:2

Nedanstående beskrivningar gäller generellt för alla kopplingschemaböcker, men alla delar behöver inte nödvändigtvis återfinnas i denna bok.

A. Komponentbeteckning

Varje komponent har en komponentbeteckning som består av två delar.

Den första delen är ett typnummer, vilket beskriver typen av komponent som avses, t.ex. 3/xx.

Den andra delen i beteckningen är ett löpnummer t.ex. x/2.

Sammantaget ger detta en komponentbeteckning t.ex. 3/2.

I slutet av boken finns en komponentförteckning, där man med hjälp av komponentbeteckningen kan utläsa komponentens namn t.ex. 3/2 = omkopplare ljus.

Förteckning över typnummer

Listan visar vilken typ av komponent som respektive typnummer avser, t.ex. 3/x = elkopplare, 6/x = elmotor etc.

1	Batteri
2	Relä
3	Elkopplare
4	Styrenhet
5	Kombinationsinstrument
6	Elmotor
7	Givare
8	Ställdon
9	Värmeelement
10	Lampa
11	Säkring
15	Fördelningsskena/Elcentral
16	Audio
17	Service/diagnos
18	Kontaktrulle
19	Mätare
20	Tändningskomponent/shunt
27	Optik
31	Stomanslutning
73	Förgreningspunkt
74	Kontaktstycke

Systemen visas i ej aktivt tillstånd, d v s vid "nyckel ur" samt när dörrar, baklucka och motorhuv är stängda.

B. Förgreningspunkter

På elschemasidorna finns numrerade förgreningspunkter t.ex. 73/5035.

I boken finns ett avsnitt med en förteckning över förgreningspunkterna. I den visas samtliga komponenter som respektive punkt förgrenar sig till.

I avsnittet "Ledningsmattornas dragning i bilen" visas var förgreningspunkterna är placerade.

C. Kontaktstycken

Kontaktstycken utgör en övergång mellan två ledningsmattor, de finns beskrivna i kapitlet "Kontaktstycken".

D. Eldistribution

Funktionen för säkringar och reläer visas i avsnittet "Eldistribution".

E. Datakommunikation

Dagens bilar innehåller CAN-, LIN- & MOST-nätverk som överför information. Anslutningarna, till dessa nätverk, visas inte i sin helhet på respektive elschema. Komplet information om CAN-, LIN- & MOST-kommunikation återfinns i avsnittet "Styrenheter".


F. Förkortningar

I boken används ett antal olika förkortningar. Dessa förklaras i avsnittet "Förkortningar".

G. Komponentplacering


I slutet av boken finns ett avsnitt där komponenternas utseende och placering beskrivs i numerisk ordning.

Så här använder Du elschemat 2:2

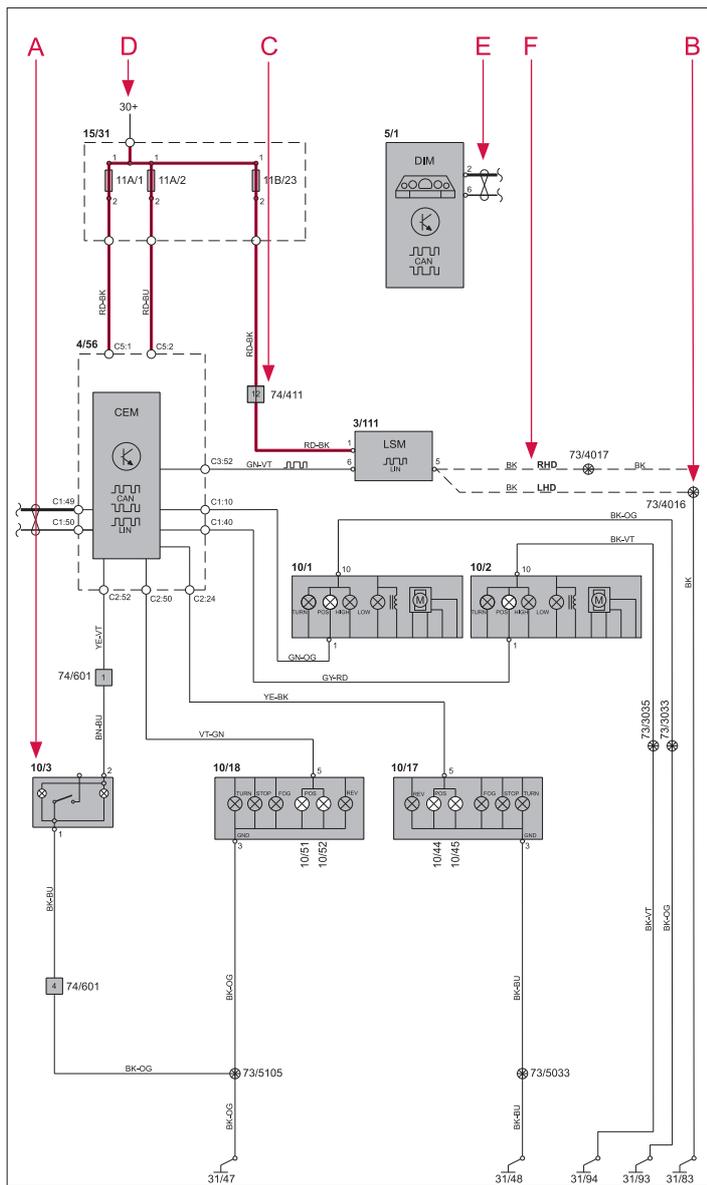


Teckenförklaring

- = Systemspänning
- = Stomanslutning via ledning
- = Stomanslutning i komponent/chassi
- = Skärmad ledning
- = Förgreningspunkt
- = Tvinnade ledare
- = Elektrisk förbindning
- - - = Variant
- = CAN-kommunikation
- = CAN hög datasignal (CAN H)
- = CAN låg datasignal (CAN L)
- = LIN-kommunikation
- = LIN-kommunikation
- = DIN-kabel, koaxialkabel etc.
- = Datakommunikation
- = CAN-kommunikation
- = MOST-kommunikation
- = MOST-kommunikation
- = Förbindning elcentral
- = Vidare anslutning till...
- 1 = Kontaktstycke mellan ledningsmattor
- 1 = Kontaktstycke förbundet i komponent

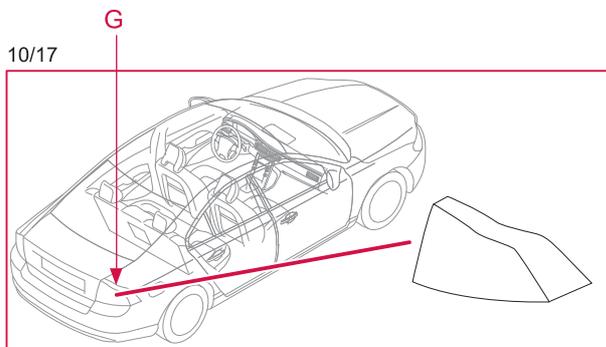


Eldistribution 2:2

Översikt Elcentral i baggerum

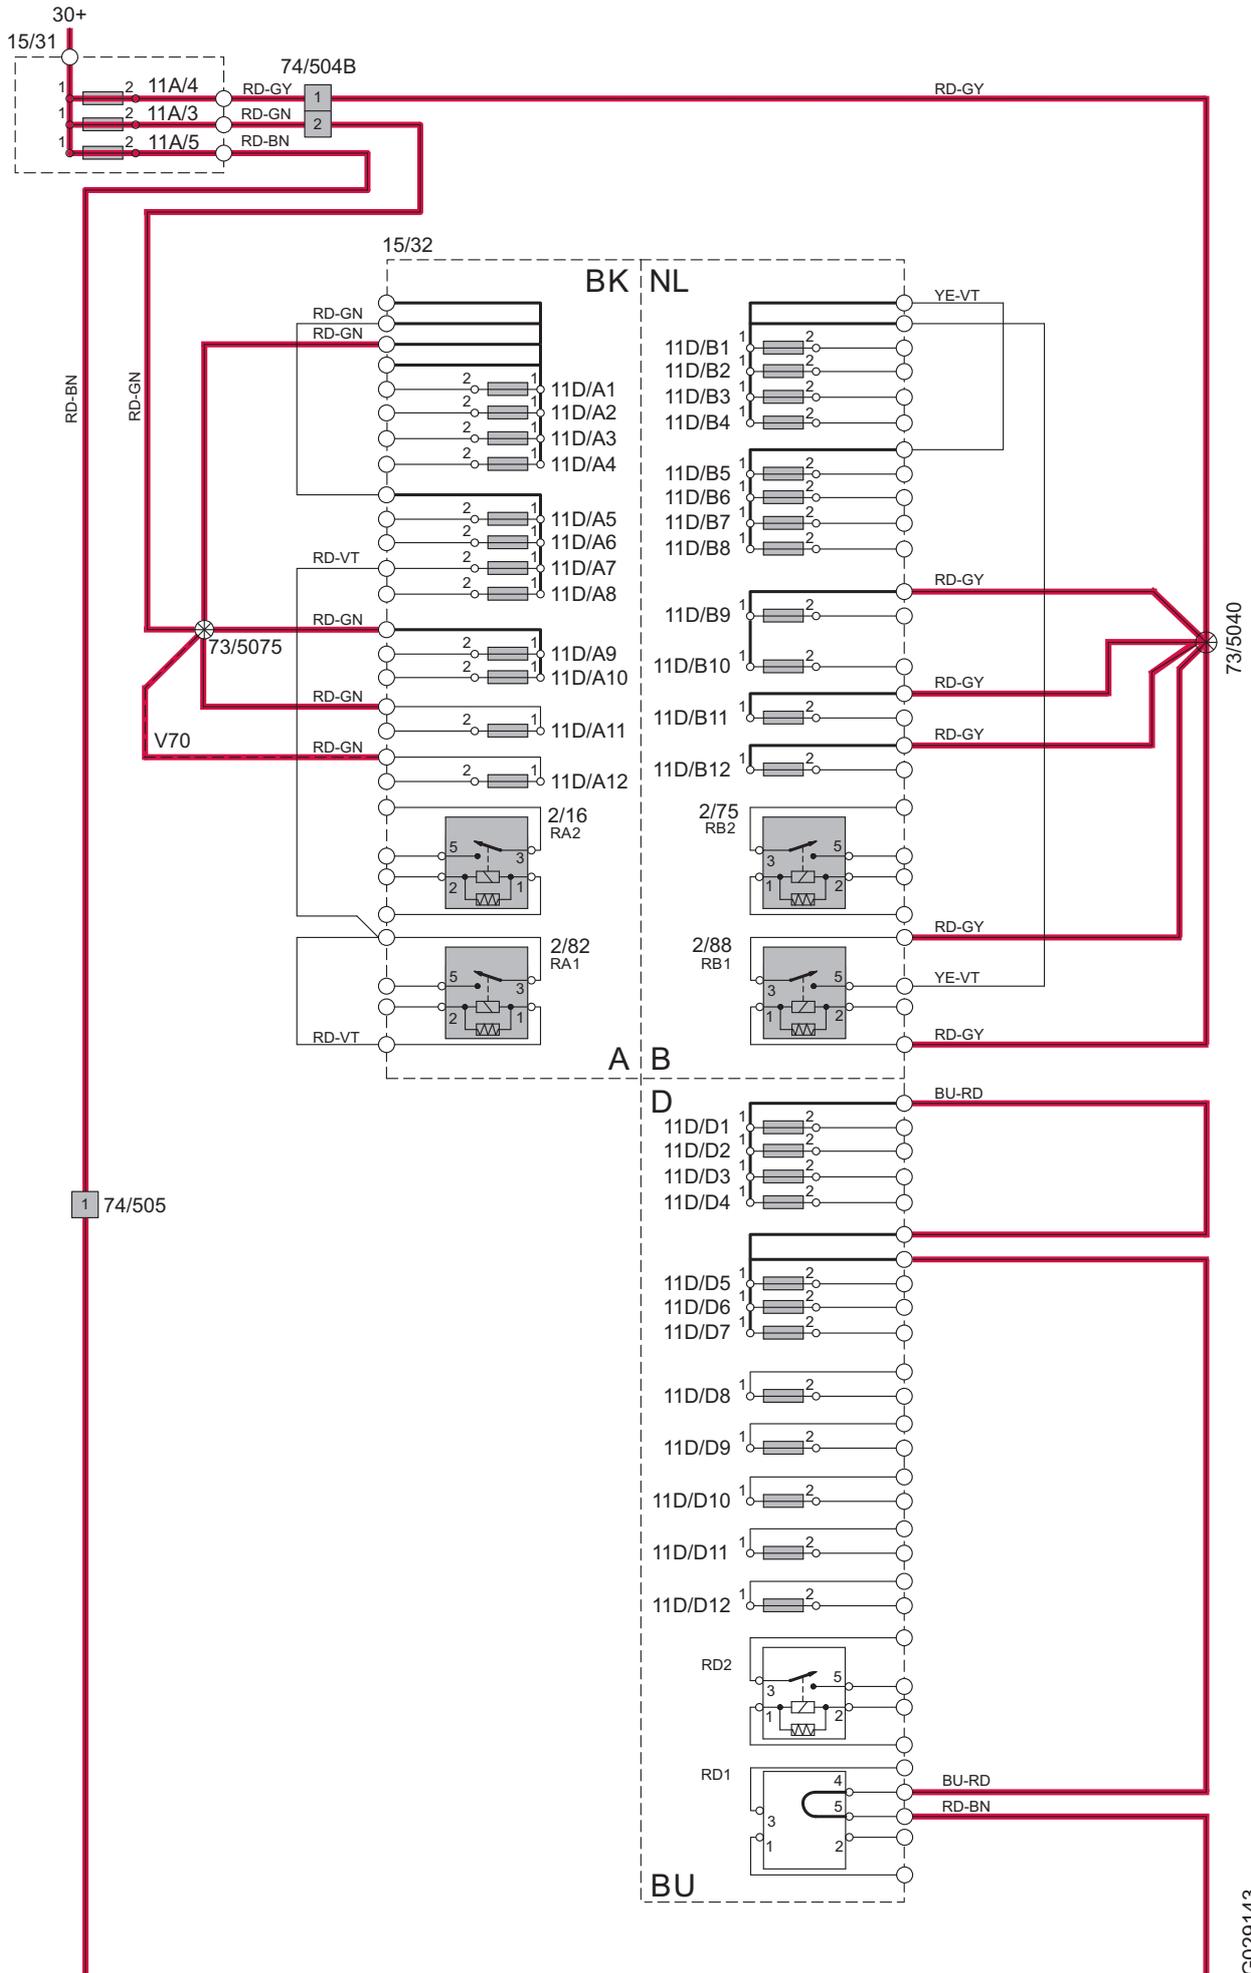

G029143

Säkringar Elcentral i motorrum F1-F7

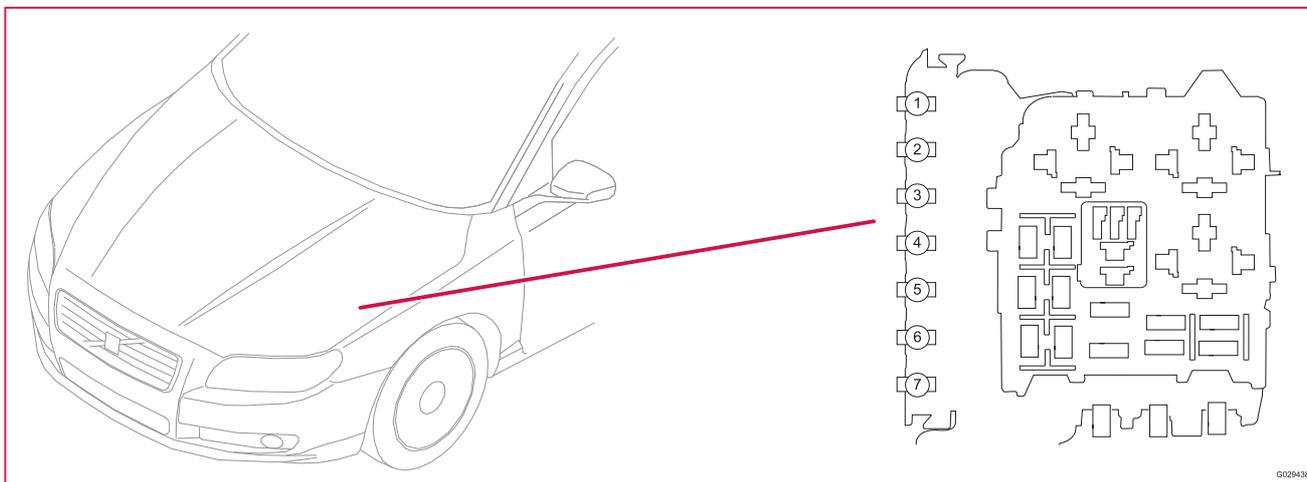


G029438

15/31 Elcentral i motorrum

Nr.	Nr.	Säkringsfunktion	via	A
F1	11A/1	Huvudsäkring för säkringar i CEM	-	50
F2	11A/2	Huvudsäkring för säkringar i CEM	-	50
F3	11A/3	11D/A1-11D/A12 Säkringar i säkringsbox bagagerum	-	60
F4	11A/4	2/88 Relä 15-matning bak	-	60
		11D/B1-11D/B8 Säkringar i säkringsbox bagagerum	2/88	
		11D/B9-11D/B12 Säkringar i säkringsbox bagagerum	-	
F5	11A/5	11D/D1-11D/D7 Säkringar i säkringsbox bagagerum	-	50
F7	11A/7	9/42 PTC-element	-	100
fortsätter				

Säkringar

Elcentral i motorrum F9-F24

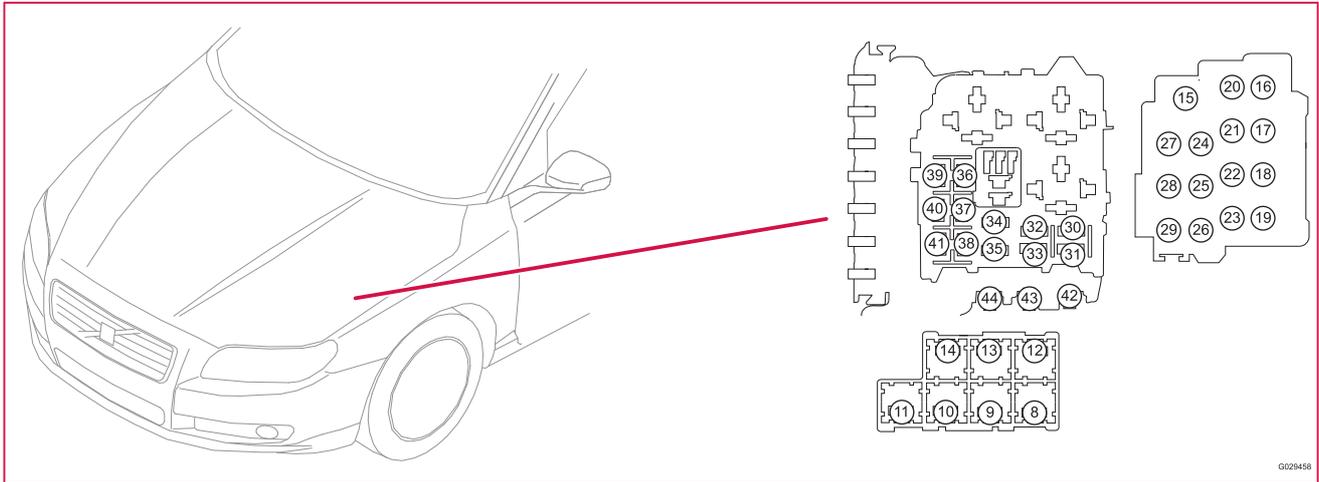


G029458

15/31 Elcentral i motorrum

Nr.	Nr.	Säkringsfunktion	via	A
F9	11B/9	6/1 Styrenhet vindrutetorkare (WMM)	-	30
F10	11B/10	4/7 Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)	-	25
F11	11B/11	4/31 Styrenhet kupéfläkt 6/28 Motor kupéfläkt	- -	40
F13	11B/13	4/16 Styrenhet bromssystem (BCM), pump	-	40
F14	11B/14	4/16 Styrenhet bromssystem (BCM), ventiler	-	20
F16	11B/16	4/118 Styrenhet huvudstrålkastare (HCM) 10/1 Lamphus fram vänster 10/2 Lamphus fram höger	- - -	10
F17	11B/17	F2-F4 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM)	-	20
F18	11B/18	4/80 Styrenhet främre övervakning (FSM) 7/203 Framåtriktad radar (FLR)	- -	5
F19	11B/19	4/99 Styrenhet hastighetsberoende servostyrning	-	5
F20	11B/20	4/28 Styrenhet transmission (TCM) 4/28B Styrenhet transmission (TCM) MPS6 4/46 Styrenhet motor (ECM) 4/9 Styrenhet krock säkerhetssystem (SRS)	- - - -	10
F21	11B/21	9/43 Eluppvärmt spolarmunstycke vindruta vänster 9/44 Eluppvärmt spolarmunstycke vindruta höger	- -	10
F22	11B/22	6/114 Vakuumpump, 5-Cyl. Turbo 6/164 Styrenhet servostyrning (EPS)	2/133	5
F23	11B/23	3/111 Styrenhet ljusomkopplare (LSM)	-	5
F24	11B/24	6/104 Spolarmotor strålkastare högtryck	-	15
fortsätter				

Säkringar

Elcentral i motorrum F25-F31

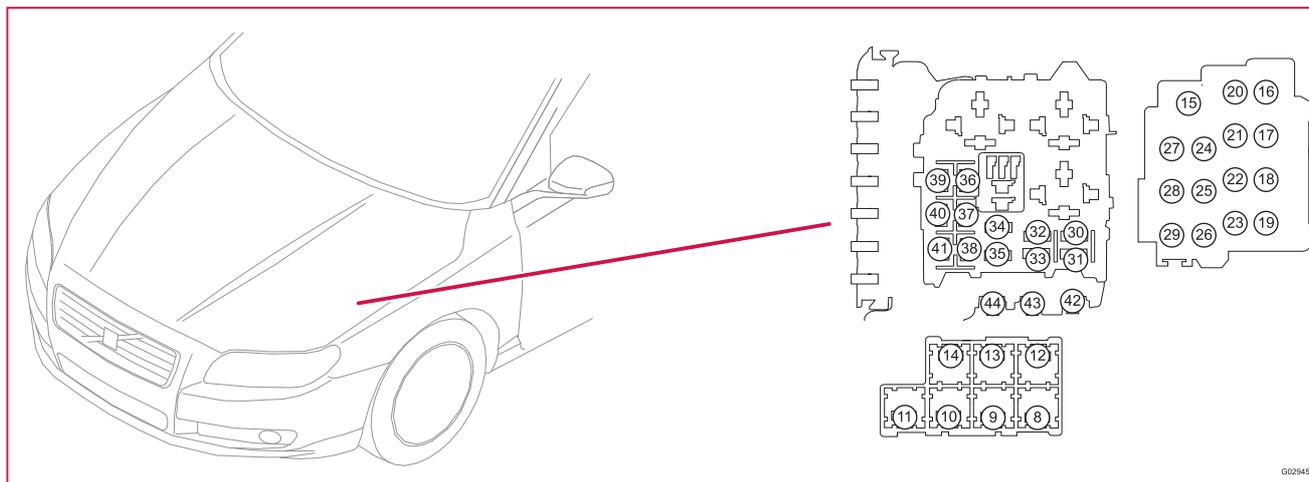


G029458

15/31 Elcentral i motorrum

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
F25	11B/25	9/1 Uttag 12V fram 9/25 Uttag 12V bak 16/45 Navigationssystem portabelt 16/109 DVD-spelare/styrenhet	- - - -	15
F26	11B/26	3/117 Manöverenhet taklampa 4/33 Styrenhet taklucka 6/48 Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation 6/95 Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur vänster sida 6/96 Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur höger sida 6/102 Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster 6/103 Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation 7/159 Luftkvalitésensor (AQS)	- - - - - - -	5
F27	11B/27	2/31 Relä 15-matning 2/193 Relä komfortfunktioner	- -	5
F28	11B/28	2/64 Relä extraljus 10/65 Extraljus fram höger 10/69 Extraljus fram vänster	- 2/64 2/64	20
F29	11B/29	2/17 Relä signalhorn 16/10 Signalhorn 1 16/11 Signalhorn 2	- 2/17 2/17	15
F30	11B/30	2/32 Huvudrelä motorstyrssystem 4/46 Styrenhet motor (ECM)	- -	10
F31	11B/31	4/28 Styrenhet transmission (TCM) 4/28 Styrenhet transmission (TCM) MPS6	- -	15
fortsätter				

Säkringar

Elcentral i motorrum F32 - F37

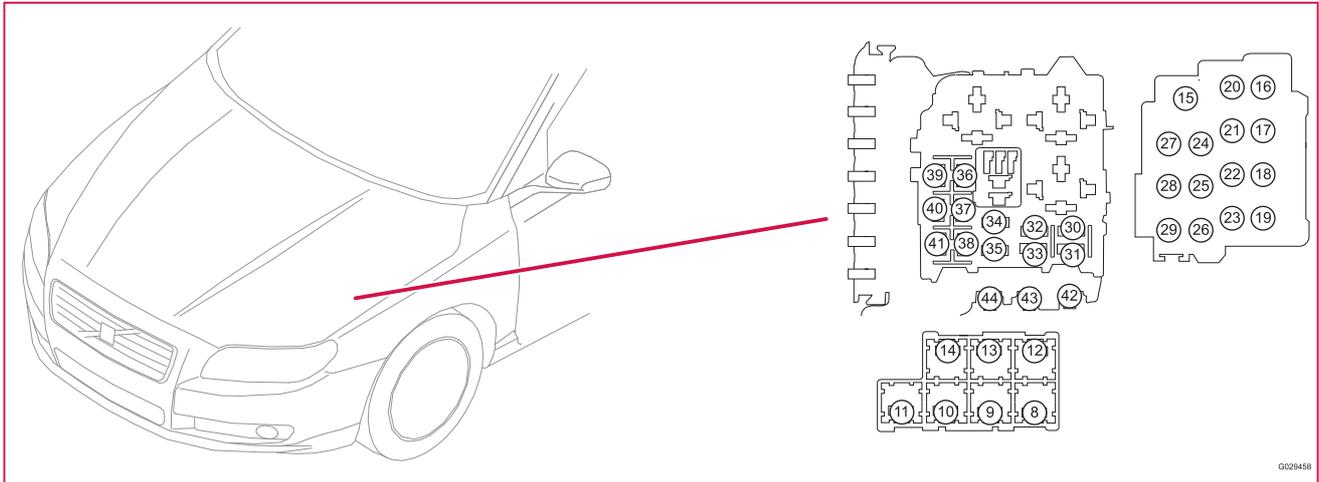


G029458

15/31 Elcentral i motorrum

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
F32	11B/32	8/3 Magnetkoppling klimatanläggning	2/22	15
F33	11B/33	2/14 Relä glödstiftsautomatik, 4-Cyl. Diesel 2/22 Relä klimatanläggning 2/239 Relä kylvätskepump, 8-Cyl.	- - -	5
F34	11B/34	6/25 Startmotor	2/35	30
F35	11B/35	20/3-8 Tändstift med tändspole, 5-, 6- & 8-Cyl. 20/12-13 Tändstift med tändspole, 8-Cyl. 20/16 Kondensator 4/109 Styrenhet glödstift, 5-Cyl. Diesel 20/3-6 Tändstift med tändspole, 4-Cyl. 8/82 Solenoid variabel turbogeometri, 4-Cyl. Diesel 8/111 Reglerventil bränsleflöde, 4-Cyl. 1,6L Diesel 8/132 Reglerventil inlopp, 4-Cyl. 2,0L Diesel	- - - - - - -	20 10
F36	11B/36	4/46 Styrenhet motor (ECM), 4-, 5-, 6-, 8-Cyl. 6/120 Gasspjällenhet 4/46 Styrenhet motor (ECM), 4-, 5-Cyl. Diesel 6/120 Gasspjällenhet, 5-Cyl. Diesel	- 4/46 - 4/46	10 15
F37	11B/37	4/46 Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl. & 5-Cyl. 1,6L Diesel 6/99 Motor EGR, 4-Cyl. 1,6L Diesel 7/35 Givare oljenivå 8/6-11 Insprutningsventiler 8/98 Reglerventil bränsletryck, Diesel 8/111 Reglerventil bränsleflöde, 5-Cyl. Diesel 8/115 Insprutningsventil 8/116 Insprutningsventil 7/17 Luftmassmätare MAF 7/17 Luftmassmätare MAF, 2,0L Diesel	- - - - - - - - - -	15 10
fortsätter				

Säkringar Elcentral i motorrum F38

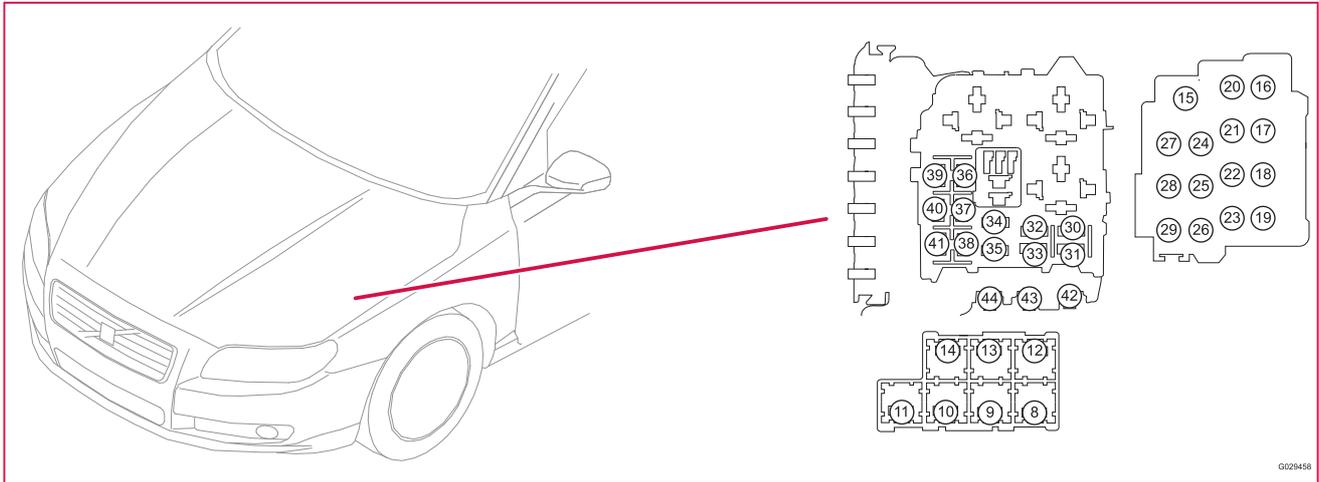


G029458

15/31 Elcentral i motorrum

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A	
F38	11B/38	6/99	Motor EGR, 4-Cyl. Bensin	-	10
		8/18	EVAP-ventil, 4-Cyl. Bensin	-	
		8/45	Vakuumventil variabelt inloppsrör, 4-Cyl. Bensin	-	
		8/114	Ventil blandning luft/bränsle, 4-Cyl. Bensin	-	
		8/77	Reglerventil bränslevolym, 4-Cyl. 2,0L Diesel	-	
		8/122	Bypassventil laddluftkylare, 4-Cyl. 1,6L Diesel	-	
		8/133	Reglerventil bränsletryck 4-Cyl. 2,0L Diesel	-	
		8/3	Magnetkoppling klimatanläggning, 5-Cyl. Turbo.	-	
		8/28	Turboreglerventil, 5- & 6-Cyl. Turbo.	-	
		8/68	Avlastningsventil, 6-Cyl. Turbo	-	
		8/81	Solenoid variabel ventiltid utlopp, 5-Cyl. Turbo.	-	
		8/117	Solenoid variabel ventiltid inlopp, 5-Cyl. Turbo.	-	
		6/143	Reglermotor turbo, 5-Cyl. Diesel, 1T	-	
		7/35	Givare oljenivå, 5-Cyl. Diesel	-	
		8/3	Magnetkoppling klimatanläggning, 5-Cyl. Diesel	-	
		8/113	Bypassventil EGR-kylning, 5-Cyl. Diesel	-	
8/120	EGR-ventil, 5-Cyl. Diesel	-			
8/157	Turboreglerventil, Diesel, 2T	-			
fortsätter					

Säkringar

Elcentral i motorrum F38 - F39

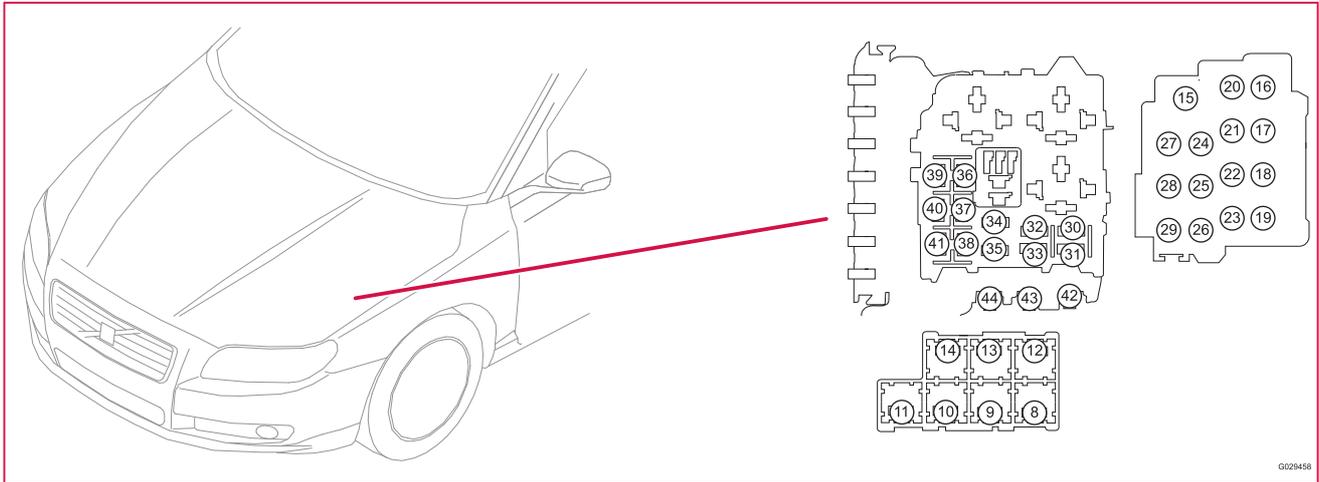


15/31 Elcentral i motorrum

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
F38	11B/38	4/46 Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl.	-	10
		6/139 Övre ställmotor inloppsrör, 6-Cyl. W/O T	-	
		6/140 Nedre ställmotor inloppsrör, 6-Cyl. W/O T	-	
		8/3 Magnetkoppling klimatanläggning, 6-Cyl.	-	
		8/117 Solenoid variabel ventiltid inlopp, 6-Cyl.	-	
		8/125 Solenoid kamprofil främre, 6-Cyl. W/O T	-	
		8/126 Solenoid kamprofil bakre, 6-Cyl. W/O T	-	
		4/46 Styrenhet motor (ECM), 8-Cyl.	-	
		8/3 Magnetkoppling klimatanläggning, 8-Cyl.	-	
		8/19 Solenoid variabel ventiltid inlopp bank 2, 8-Cyl.	-	
8/81 Solenoid variabel ventiltid utlopp bank 2, 8-Cyl.	-			
8/117 Solenoid variabel ventiltid inlopp bank 1, 8-Cyl.	-			
8/118 Solenoid variabel ventiltid utlopp bank 1, 8-Cyl.	-			
F39	11B/39	7/15 Lambdasond främre, 4-Cyl. Bensin	-	10
		7/82 Lambdasond bakre, 4-Cyl. Bensin	-	
		7/15 Lambdasond främre, 5-Cyl. Diesel	-	15
		7/15 Lambdasond främre, 5-Cyl. Turbo.	-	
		7/103 Lambdasond bakre, 5-Cyl. Turbo.	-	
8/18 EVAP-ventil, 5-Cyl. Turbo.	-			
fortsätter				

Säkringar

Elcentral i motorrum F39 - F44

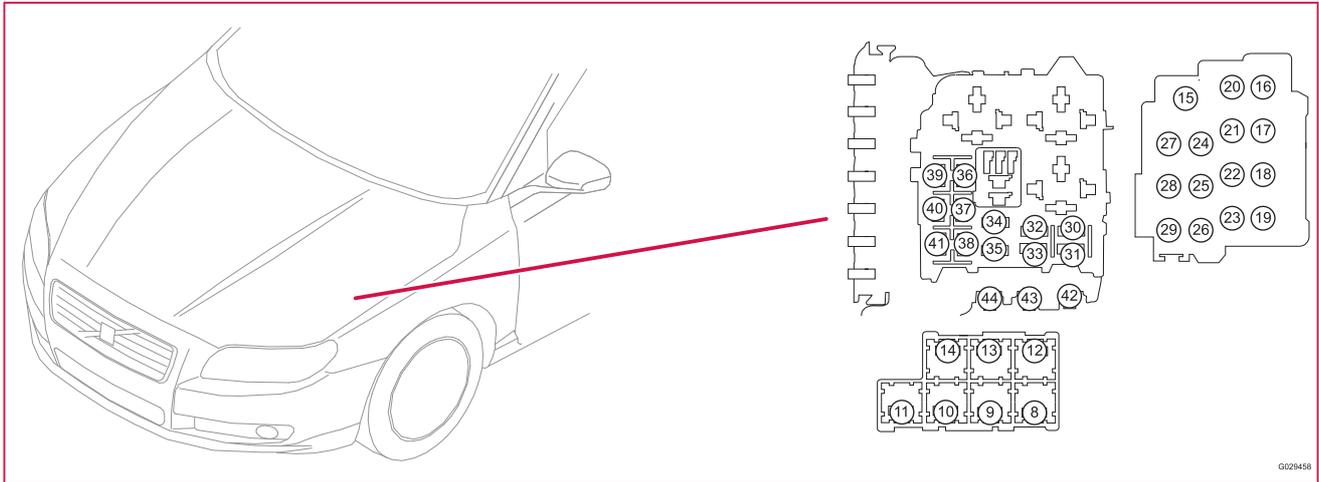


G029458

15/31 Elcentral i motorrum

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A	
F39	11B/39	7/15	Främre lambdasond bank 1, 6-Cyl.	-	15
		7/82	Bakre lambdasond bank 1, 6-Cyl.	-	
		7/103	Främre lambdasond bank 2, 6-Cyl. W/O T	-	
		7/104	Bakre lambdasond bank 2, 6-Cyl. W/O T	-	
		8/18	EVAP-ventil, 6-Cyl.	-	
	7/15	Främre lambdasond bank 2, 8-Cyl.	-		
		7/82	Främre lambdasond bank 1, 8-Cyl.		-
		7/103	Bakre lambdasond bank 2, 8-Cyl.		-
		7/104	Bakre lambdasond bank1, 8-Cyl.		-
		8/18	EVAP-ventil, 8-Cyl.		-
8/107	Ventil variabelt insug, 8-Cyl.	-			
F40	11B/40	6/114	Vakuumpump, 5-Cyl.	2/133	20
		9/32	PTC-resistor vevhusventilation, 5-Cyl. Turbo & Diesel	-	
		9/38	Eluppvärmt bränslefilter, 5-Cyl. Diesel	-	
		9/47	PTC-resistor vevhusventilation i slang, 5-Cyl. Diesel	-	
6/73	Kylvätskepump, 8-Cyl.	2/239	10		
	F41	11B/41	6/67	Pump bränsleläckagekontroll, ej 4- & 5-Cyl.	-
7/200			Givare kylartemperatur, 6-Cyl.		
9/32			PTC-resistor vevhusventilation		
F42	11A/42	20/22-26	Glödstift, 5-Cyl.	4/109	70
		20/22-25	Glödstift, 4-Cyl.	2/14	60
F43	11A/43	4/71	Styrenhet elkyllfläkt, 5-Cyl. Diesel, 6-Cyl., 8-Cyl.	-	80
		4/71	Styrenhet elkyllfläkt, 4-Cyl., 5-Cyl.	-	60
F44	11A/44	6/164	Styrenhet servostyrning (EPS), 4-Cyl. 1,6L Diesel	-	80

Säkringar

Central elektronikstyrenhet (CEM) F1 - F11

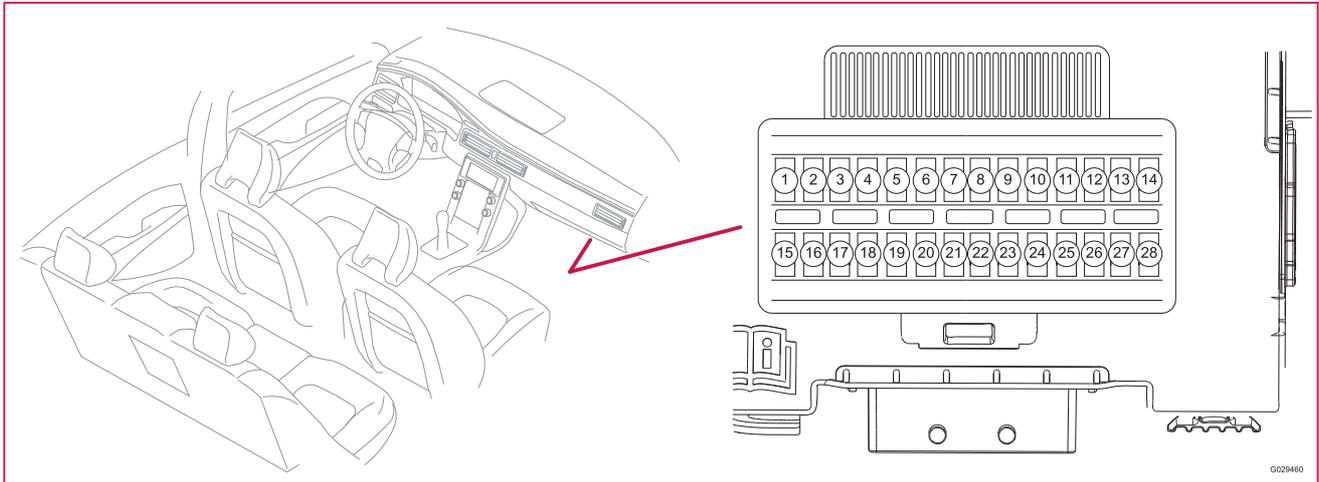


4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Nr	Säkringsfunktion	via	A
F1	7/149 Regnsensor (RSM)	-	5
F2	4/9 Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS) 7/93 Passagerarviktsgivare (OWS)	- -	10
F3	4/16 Styrenhet bromssystem (BCM)	-	5
F4	3/65 Omkopplare eluppvärmt baksäte 7/51 Givare gaspedal 8/48 Automatiskt avbländande backspegel 9/42 PTC-element	- - - -	7,5
F6	3/281 Styrenhet infotainment (ICM) 4/124 Styrenhet USB tillbehör (AUU) 16/1 Styrenhet integrerad audio (IAM) 16/36 TV-mottagare 16/109 DVD-spelare/styrenhet 16/159 Styrenhet handsfree mobiltelefon	- - - -	15
F7	3/4 Rattknappar vänster (SWSL) 3/131 Rattknappar höger (SWSR) 3/135 Omkopplare RTI	3/130 3/130 3/130, 3/131	7,5
F9	10/1 Lamphus fram vänster 10/2 Lamphus fram höger	K2 K2	15
F10	4/33 Styrenhet taklucka (SRM)	-	20
F11	10/48 Backljus höger 10/55 Backljus vänster	K3 K3	7,5
fortsätter			

Säkringar


Central elektronikstyrenhet (CEM) F20 - F28

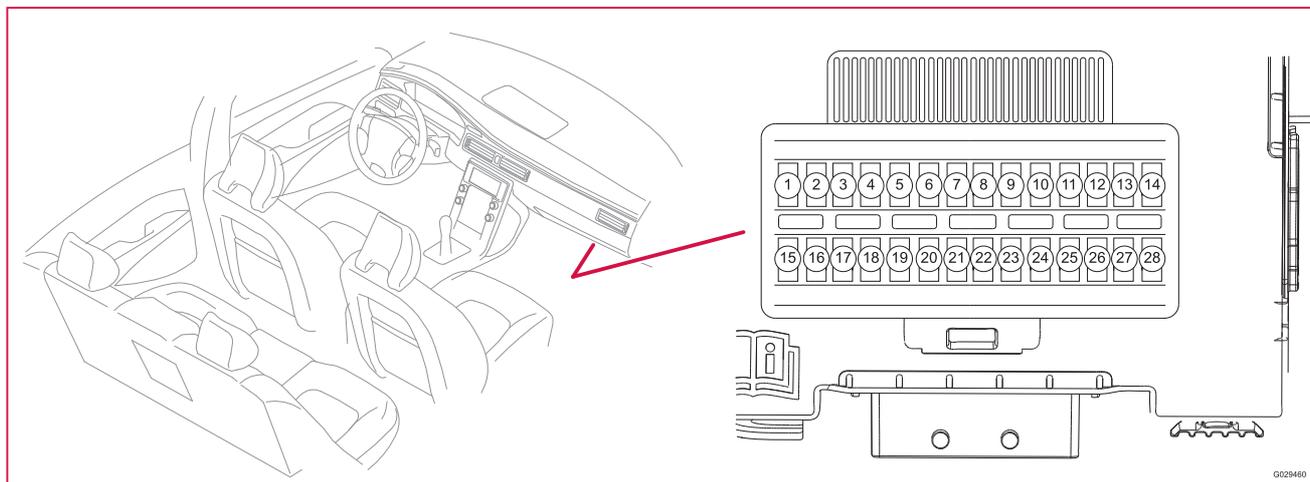

4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Nr	Säkringsfunktion	via	A
F20	6/32 Motor bakrutetorkare, V70	2/16	15
F21	4/119 Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE) 4/119.2 Fjärrmottagare (RRX) 7/199 Ultraljudsgivare (IMS) 7/214 Hjärtslagssensor	- - - -	5
F22	4/111 Styrenhet additiv dosering (ADM) 6/33 Bränslepump	K8 K8, 4/83	20
F23	4/102 Styrenhet rattlås (SCL)	K9	20
F25	K6-B Relä, lödda K12 Relä, lödda 3/78 Låsenhet baklucka, V70 6/8 Låsmotor centrallås baklucka, S80 6/37 Låsmotor tanklucka	- - K6-B K6-B K12	10
F26	4/6 Styrenhet klimatläggning (CCM) 16/35 Sirén (SCM) 17/13 Diagnosuttag	- - -	5
F27	3/132 Styrenhet tändningslås (SCU)	-	5
F28	3/9 Kontakt bromsljus 4/93 Styrenhet nyckellös bil (KVM)	- 3/9	5


Säkringar Kupé

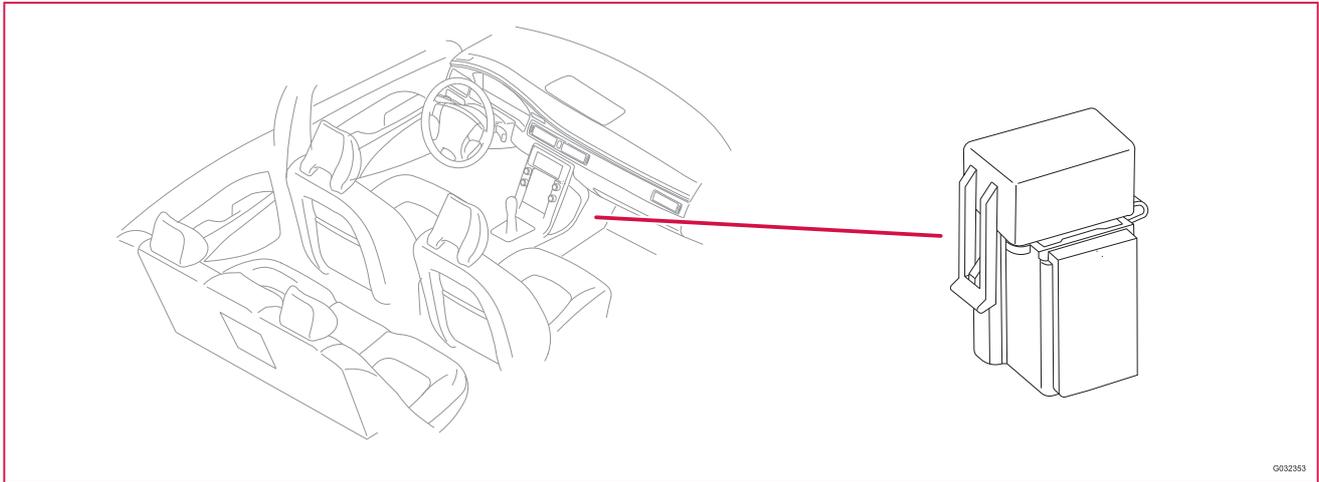

11 Säkring i extra säkringshållare kupé

Nr	Säkringsfunktion	via	A
1	19/4 Analog klocka	-	5


Säkringar Elcentral i bagagerum FA1 - FA12

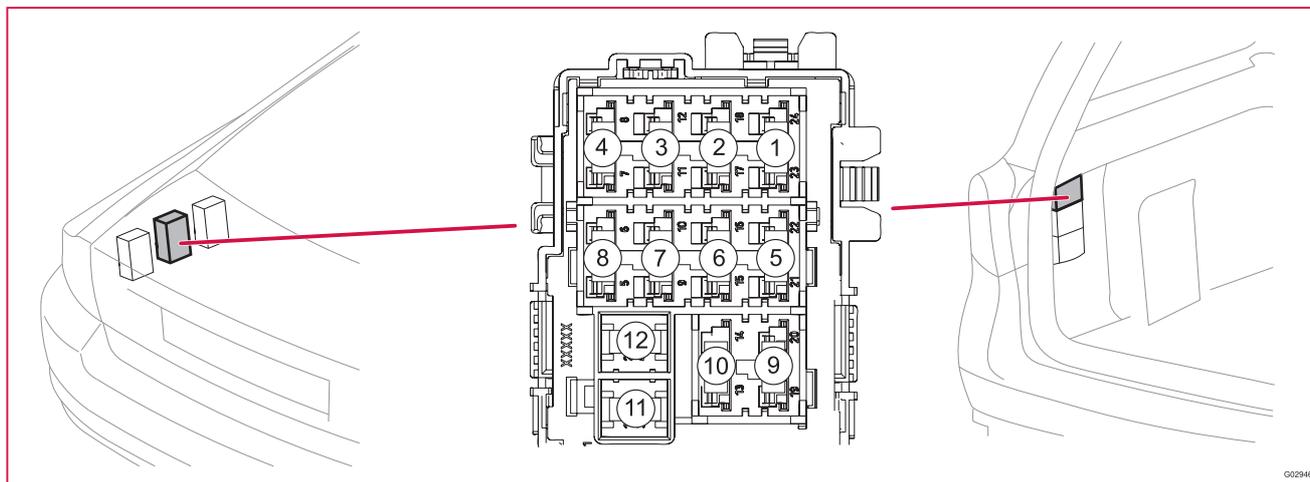

15/32 Elcentral i bagagerum

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
FA1	11D/A1	3/126 Styrenhet förardörr (DDM)	-	25
FA2	11D/A2	3/127 Styrenhet passagerardörr (PDM)	-	25
FA3	11D/A3	3/128 Styrenhet vänster bakdörr (LDM)	-	25
FA4	11D/A4	3/129 Styrenhet höger bakdörr (RDM)	-	25
FA6	11D/A6	9/24 Kylfack 17/19 Uttag 12V bagagerum	2/141 -	15
FA7	11D/A7	2/82 Relä eluppvärmd bakruta 9/2 Eluppvärmd bakruta 16/141 Avstörningsfilter bakruta vänster	- 2/82 2/82	30
FA8	11D/A8	8/59 Solenoid nackskydd bak vänster, S80 8/60 Solenoid nackskydd bak höger, S80	2/75 2/75	15
FA9	11D/A9	17/39 Uttag 13-poligt, ledningsmatta dragkrok	-	15
FA10	11D/A10	4/52 Styrenhet framstol (PSM)	-	25
FA11	11D/A11	4/110 Styrenhet dragkrok (TRM)	-	40
FA12	11D/A12	4/116 Styrenhet baklucka (POT), V70	-	30


Säkringar Elcentral i bagagerum FB1 - FB12

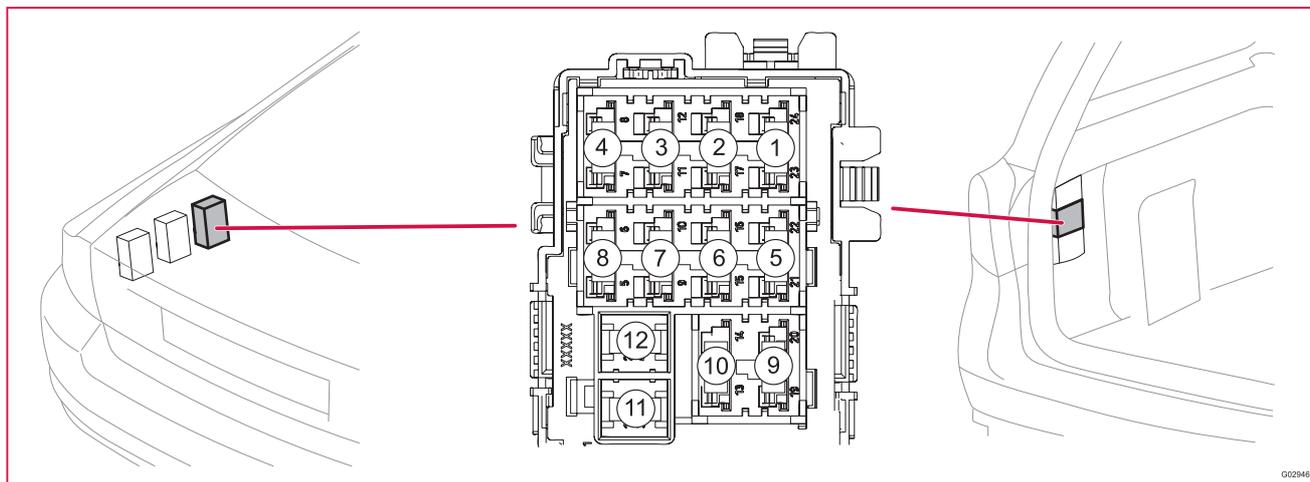

15/32 Elcentral i bagagerum

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
FB1	11D/B1	2/141 Relä kylfack 4/131 Styrenhet ryggmassage vänster 4/133 Styrenhet ryggmassage höger 10/276 Belysning mittarmstöd bak 1 10/277 Belysning mittarmstöd bak 2 10/280 Belysning kylfack vänster 10/281 Belysning kylfack höger	- - - - - - -	5
FB2	11D/B2	4/84 Styrenhet hjulupphängning (SUM)	-	15
FB3	11D/B3	9/12 Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida	-	15
FB4	11D/B4	9/13 Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida	-	15
FB5	11D/B5	9/15 Styrenhet sätesvärme bak höger	-	15
FB6	11D/B6	4/82 Styrenhet fyrhjulsdraft (DEM)	-	10
FB7	11D/B7	9/14 Styrenhet sätesvärme bak vänster	-	15
FB9	11D/B9	3/27 Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol	-	25
FB10	11D/B10	4/93 Styrenhet nyckellös bil (KVM)	-	20
FB11	11D/B11	6/146 Låsmotor bromsskiva bak vänster	4/115	30
FB12	11D/B12	6/147 Låsmotor bromsskiva bak höger	4/115	30

Säkringar Elcentral i bagagerum FD1 - FD7

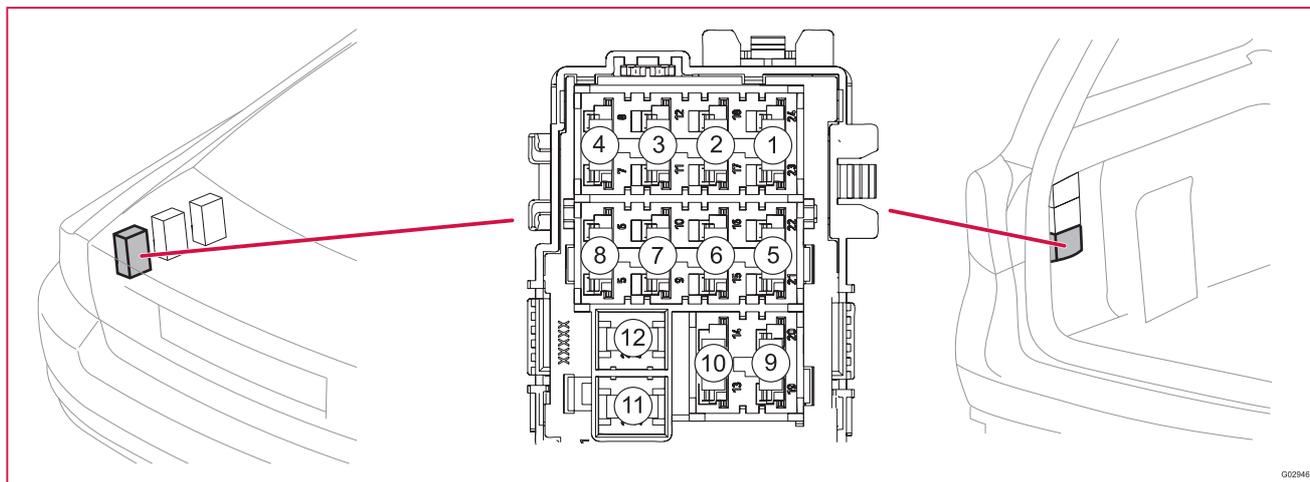


15/32 Elcentral i bagagerum

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
FD1	11D/D1	16/46 Styrenhet bildskärm fram (HLDF)	-	10
		16/108 Styrenhet multimedia (MMM)	-	
FD3	11D/D3	16/79 Styrenhet bashögtalare (SUB), V70	-	25
FD4	11D/D4	16/145 Styrenhet digitalradiomottagning (RDAR)	-	5
		16/162 Styrenhet digitalradiomottagning (DABM)	-	
FD5	11D/D5	16/105 Styrenhet audio (AUD)	-	25
FD6	11D/D6	3/281 Styrenhet infotainment (ICM)	-	15
		4/124 Styrenhet USB tillbehör (AUU)	-	
		11/1 Säkring i extra säkringshållare kupé	-	
		16/1 Styrenhet integrerad audio (IAM)	-	
FD7	11D/D7	16/60 Telefonstyrenhet (PHM)	-	5
		16/147 Telefonstyrenhet blätand (BPM)	-	

Säkringar

Batteri PF1-PF2

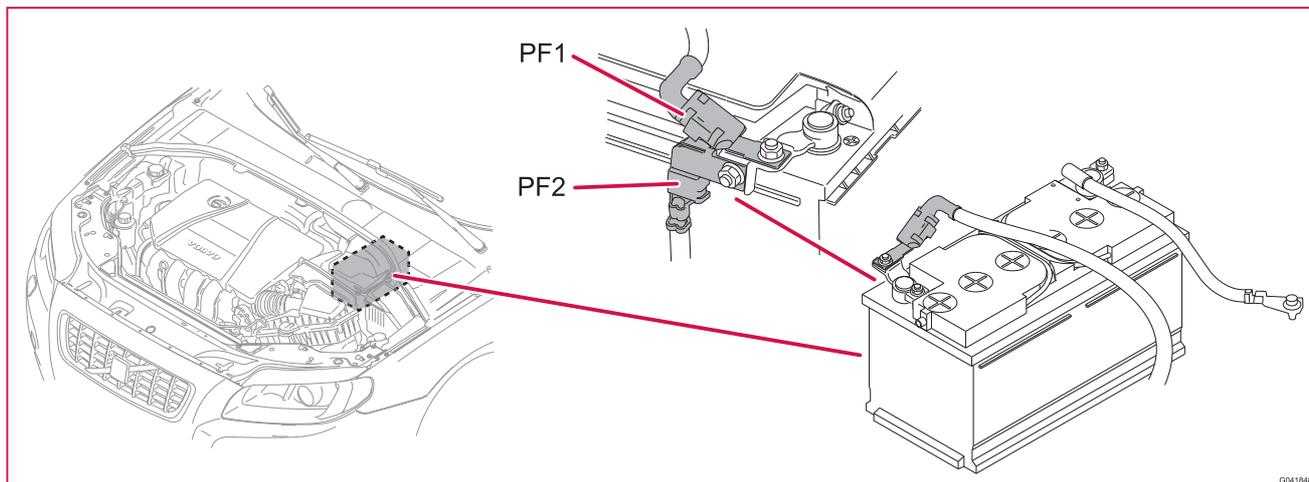


1/1 Batteri

Nr.	Säkringsfunktion	via	A	
PF1	11A/1-11A/7	Säkringar i säkringsbox i motorrum	-	150
	11B/8-11B/14	Säkringar i säkringsbox i motorrum	-	
	11B/16-11B/22	Säkringar i säkringsbox i motorrum	2/31	
	11B/23	Säkringar i säkringsbox i motorrum	-	
	11B/24-11B/26	Säkringar i säkringsbox i motorrum	2/193	
	11B/27-11B/32	Säkringar i säkringsbox i motorrum	-	
	11B/33	Säkringar i säkringsbox i motorrum	2/32	
	11B/34	Säkringar i säkringsbox i motorrum	-	
	11B/35-11B/41	Säkringar i säkringsbox i motorrum	2/32	
	11A/42-11A/44	Säkringar i säkringsbox i motorrum	-	
PF2	6/25	Startmotor	-	150
	6/26	Styrenhet generator (ACM)	-	

Reläer

Reläer i motorrum R2

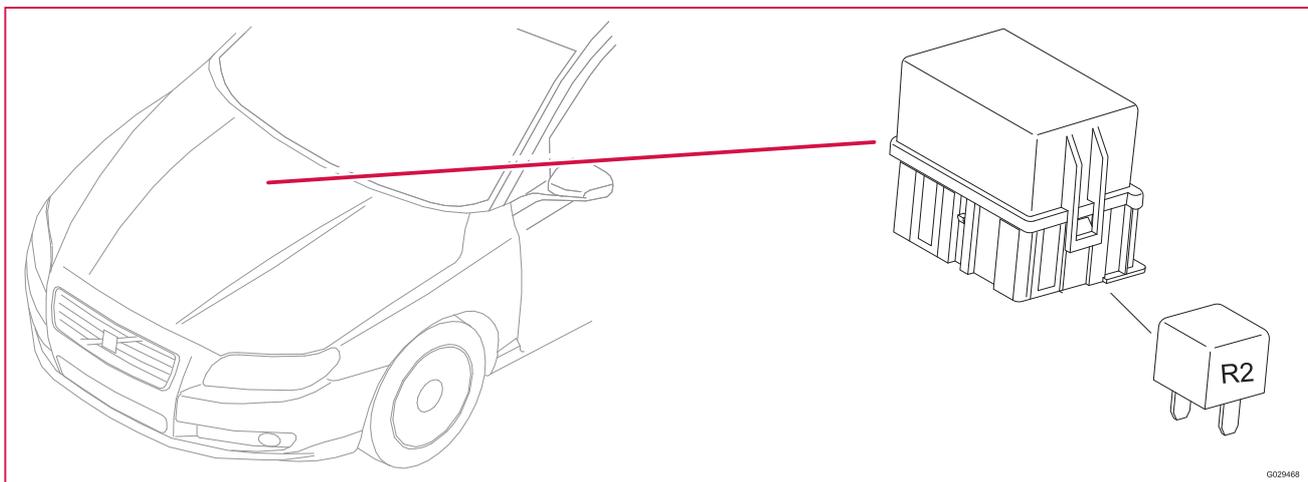


G029468

15/33 Kallzon motorrum

Pos	Reläfunktion
R2	2/17 Relä signalhorn

Reläer

Reläer i motorrum R8 - R9

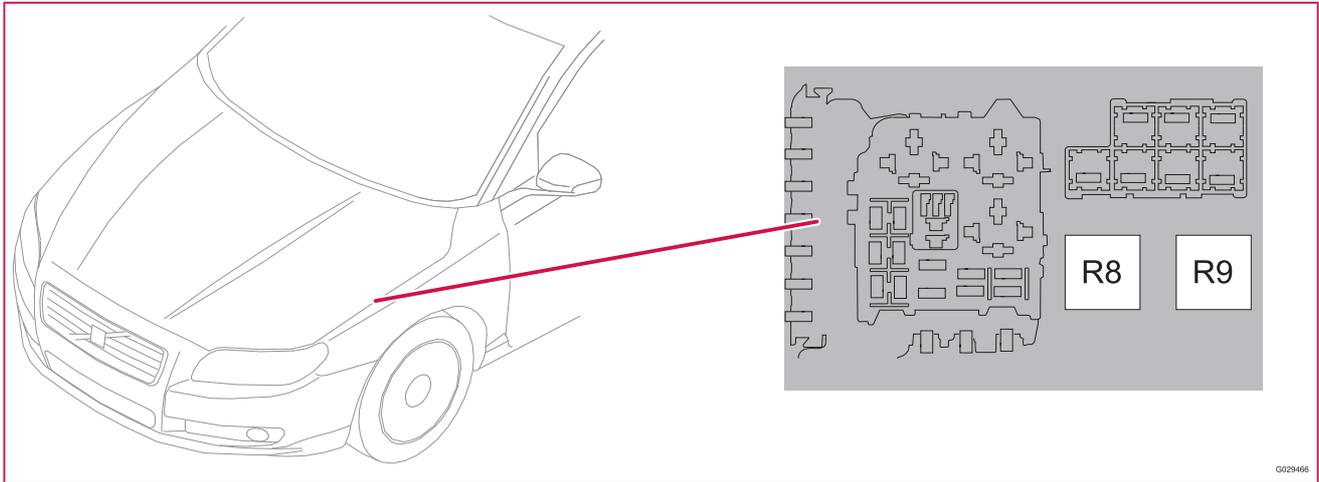


15/31 Elcentral motorrum

Pos	Reläfunktion
R8	2/31 Relä 15-matning
R9	2/193 Relä komfortfunktioner

Reläer


Reläer i motorrum R10 - R13

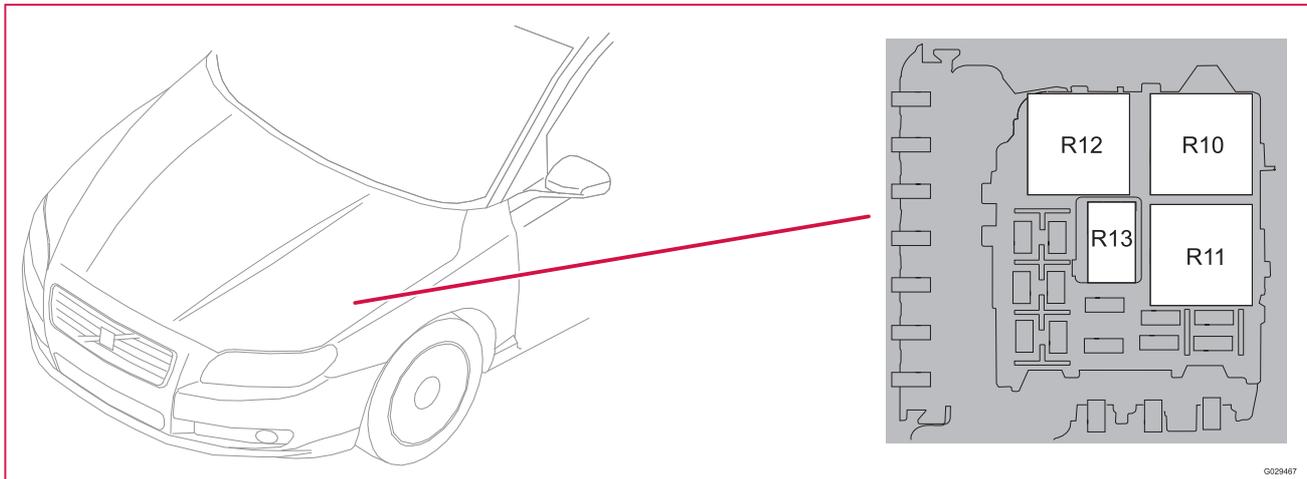

15/31 Elcentral motorrum

Pos	Reläfunktion
R10	2/14 Relä glödstiftsautomatik, 4-Cyl. Diesel 2/32 Huvudrelä motorstysystem
R11	2/32 Huvudrelä motorstysystem, 4-Cyl. Diesel 2/133 Relä vacuumpump, 5-Cyl. Turbo 2/142 Relä förvärmare bränslefilter, 5-Cyl. Diesel 2/239 Relä kylvätskepump, 8-Cyl.
R12	2/35 Relä startmotor
R13	2/22 Relä klimatanläggning

Reläer Bagagerum

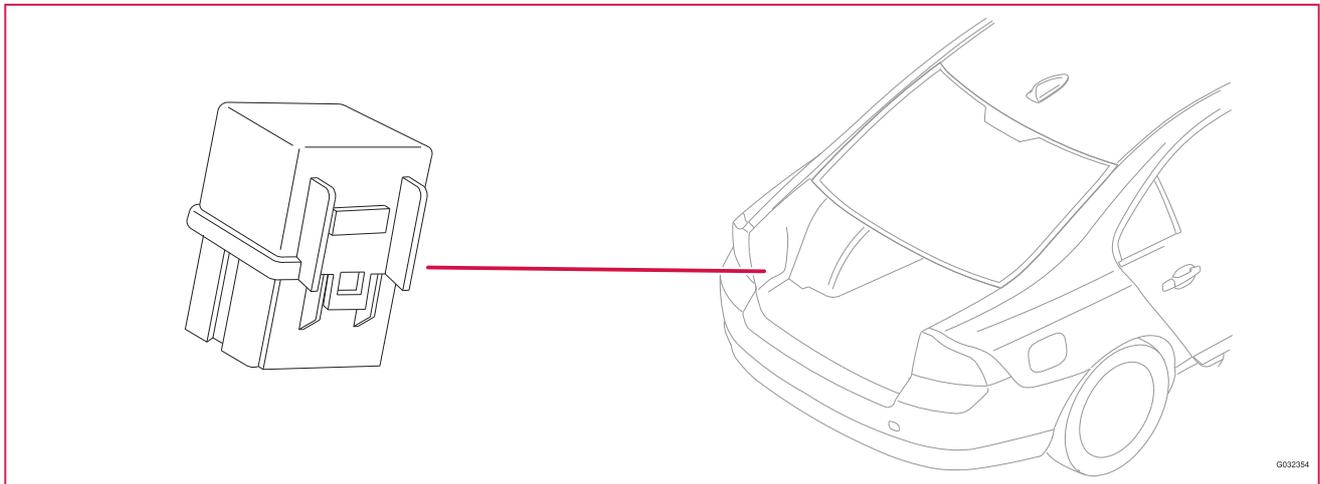


Relä i extra hållare bagagerum

Reläfunktion	
2/141	Relä kylfack

Reläer

Elcentral i bagagerum RA1 - RD1

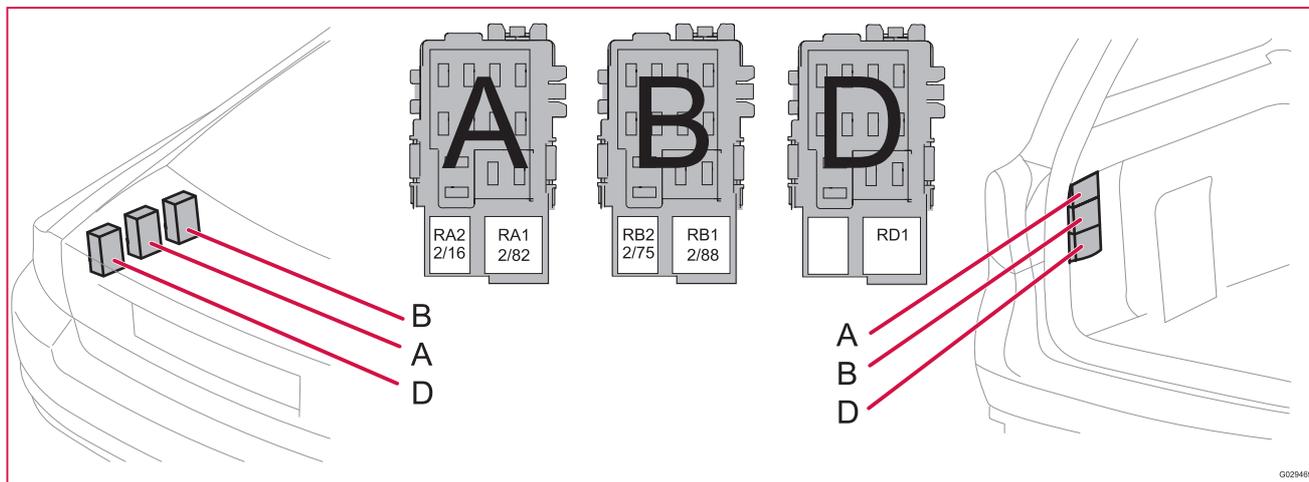

15/32 Elcentral i bagagerum

Pos	Reläfunktion
RA1	2/82 Relä eluppvärmd bakruta
RA2	2/16 Relä bakrutetorkare
RB1	2/88 Relä 15-matning bak
RB2	2/75 Relä fällbara nackskydd bak
RD1	Bygel


Reläer - lödda

Central elektronikstyrenhet (CEM)

4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Pos	Reläfunktion
K1	Dimljus fram
K2	Helljus
K3	Backljus
K5-A	Spolarmotor
K5-B	Spolarmotor
K6-B	Låsmotor centrallås baklucka
K8	Bränslepump
K9	Styrenhet rattlås (SCL)
K10-A	Styrenhet stolsvärme (SHM), innerbelysning
K12	Låsmotor tanklucka

Stomanslutningar Översikt

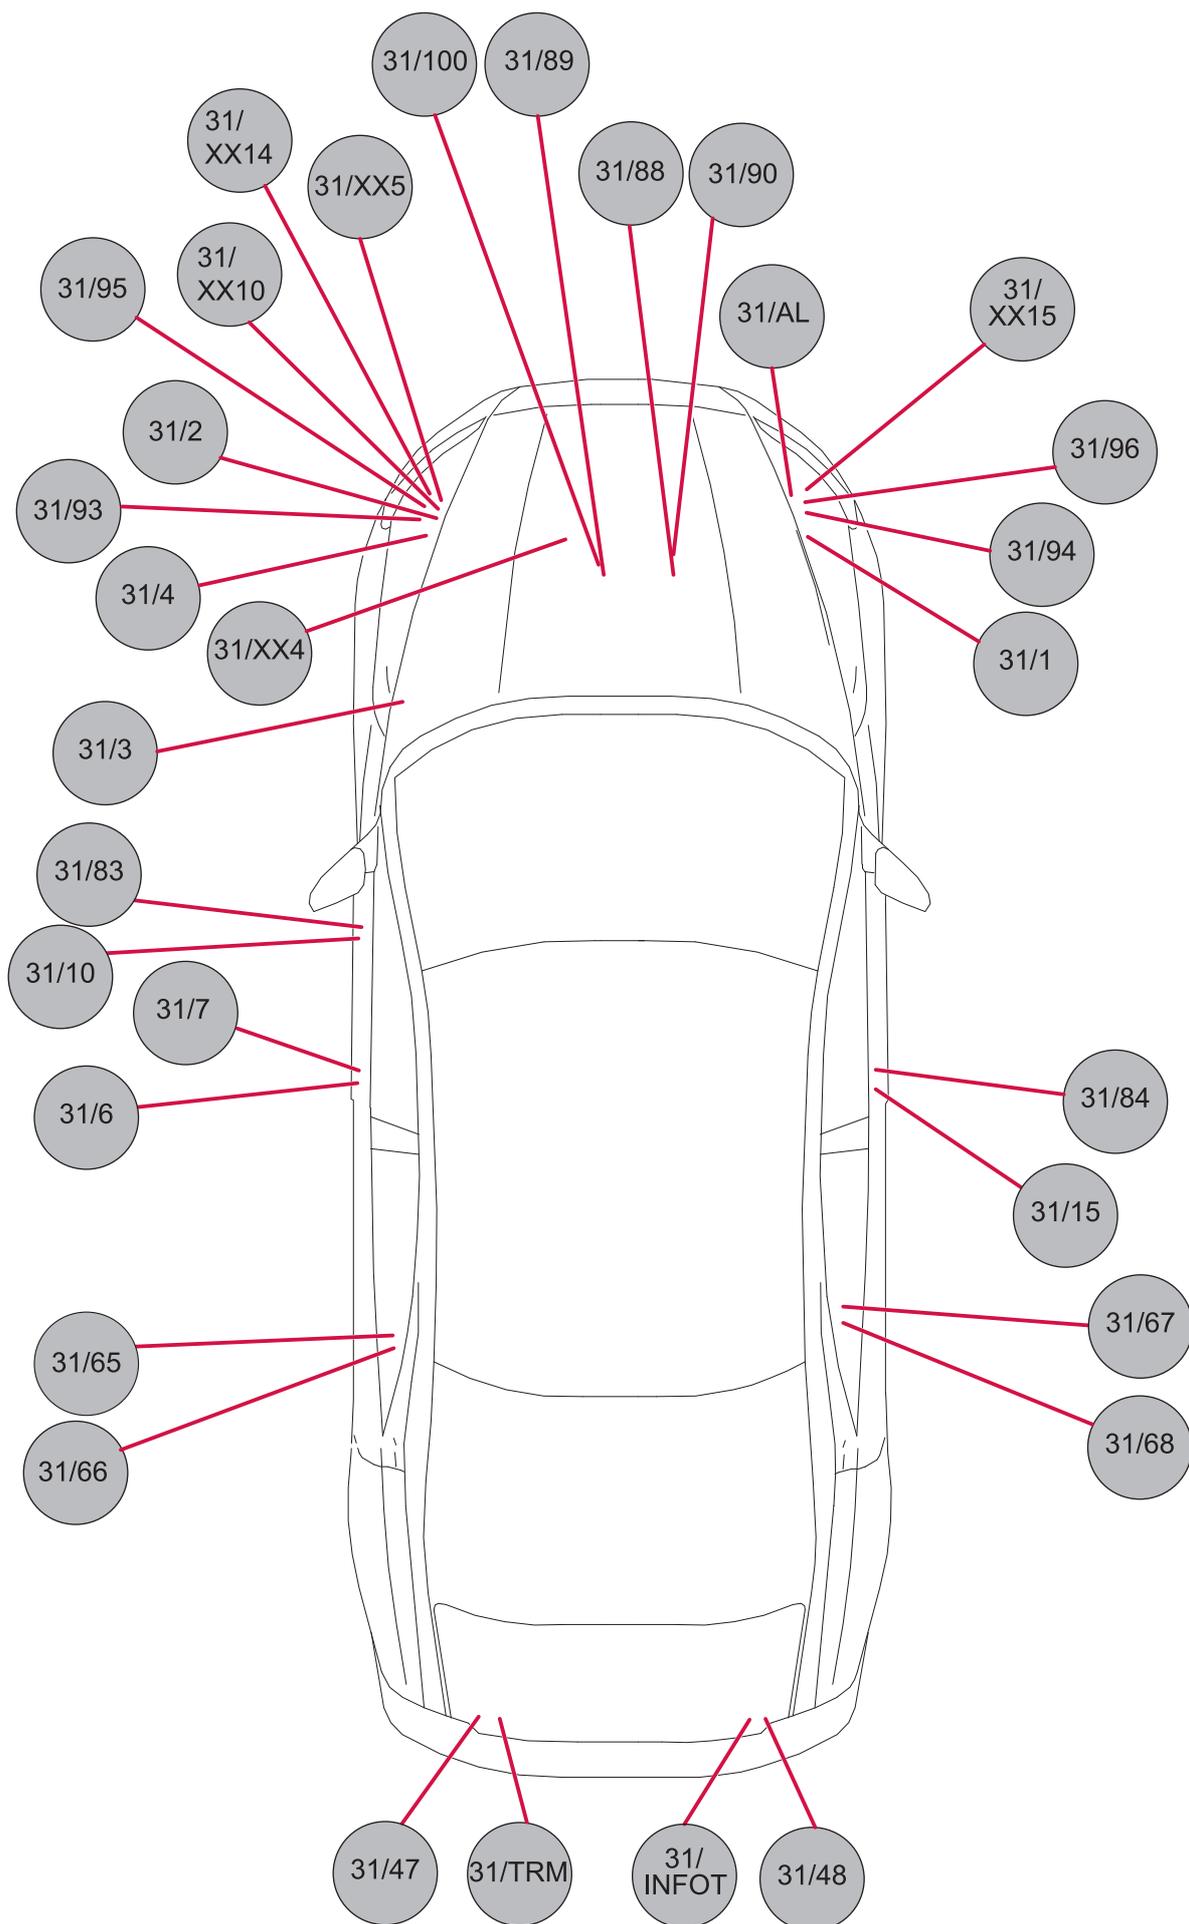

G029148

Stomanslutningar

31/1 - 31/6

31/1	Stomanslutning PTC
9/42	PTC-element

31/2	Vänster hjulhus
4/71	Styrenhet elkyllfläkt
6/114	Vakuumpump
8/84	Brytare vakuumpump
9/32	PTC-resistor vevhusventilation
9/38	Eluppvärmt bränslefilter

31/3	Kaross batteri
1/1	Batteri

31/4	Motor
31/XX4	Stomanslutning

31/6	Bottensvällare vänster
3/27	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, RHD
3/65	Omkopplare eluppvärmt baksäte, LHD
3/126	Styrenhet förardörr (DDM), LHD
3/127	Styrenhet passagerardörr (PDM), RHD
3/128	Styrenhet vänster bakdörr (LDM)
3/156	Styrenhet växelväljare (GSM), LHD
3/176	Omkopplare fönsterhissar förardörr, LHD
3/273	Låskontakt framdörr vänster
3/275	Låskontakt bakdörr vänster
4/52	Styrenhet framstol (PSM), LHD
6/36	Låsmotor centrallås framdörr vänster
6/57	Låsmotor centrallås bakdörr vänster
8/134	Solenoid backspärr, manuell, LHD
9/1	Uttag 12V fram, LHD
9/12	Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida, LHD
9/13	Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida, RHD
9/25	Uttag 12V bak, LHD
10/72	Belysning askkopp fram, LHD
10/161	Belysning mugghållare, LHD
10/286	Belysning golv förarsida, LHD
10/287	Belysning golv passagerarsida, LHD
16/36	TV-mottagare, LHD
16/45	Navigationssystem portabelt, LHD
16/109	DVD-spelare/styrenhet, LHD
16/181	Uttag hörlurar bak, LHD
19/4	Analog klocka, LHD

Stomanslutningar

31/7 - 31/15 fortsätter

31/7 Bottensvällare vänster	
3/271	Kontakt startspärr kopplingspedal, LHD
3/284	Diagnoskontakt bromsljus, LHD
4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM), RHD
7/51	Givare gaspedal, LHD

31/10 Bottensvällare vänster	
3/6	Omkopplare varningsblinkers
3/117	Manöverenhet taklampa
3/173	Omkopplare privatlåsning baklucka
4/31	Styrenhet kupéfläkt
4/33	Styrenhet taklucka
4/76	Fjärrstyrenhet garageöppning
4/102	Styrenhet rattlås (SCL)
4/119	Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE)
4/119.2	Fjärrmottagare (RRX)
6/48	Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation
6/95	Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur vänster sida
6/96	Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur höger sida
6/102	Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster
6/103	Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation
7/149	Regnsensor (RSM)
7/159	Luftkvalitetsensor (AQS)
7/199	Ultraljudgivare
7/238	Givare alkoholås
8/48	Automatiskt avbländande backspegel
10/19	Bromsljus extra, S80
10/22	Taklampa
10/29	Belysning handskfack
10/114	Belysning makeupspegel vänster
10/115	Belysning makeupspegel höger
10/150	Läslampa bak
17/13	Diagnosuttag
26/8	Laddningsvaggå alkoholås

31/15 Bottensvällare höger	
3/27	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, LHD
3/65	Omkopplare eluppvärmt baksäte, RHD
3/126	Styrenhet förardörr (DDM), RHD
3/127	Styrenhet passagerardörr (PDM), LHD
3/129	Styrenhet höger bakdörr (RDM)
3/156	Styrenhet växelväljare (GSM), RHD
3/176	Omkopplare fönsterhissar förardörr, RHD
3/274	Låskontakt framdörr höger
3/276	Låskontakt bakdörr höger
4/52	Styrenhet framstol (PSM), RHD
6/55	Låsmotor centrallås framdörr höger
fortsätter	

Stomanslutningar

31/15 - 31/48

31/15 Bottensvällare höger	
6/56	Låsmotor centrallås bakdörr höger
8/134	Solenoid backspärr, manuell, RHD
9/1	Uttag 12V fram, RHD
9/12	Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida, RHD
9/13	Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida, LHD
9/25	Uttag 12V bak, RHD
10/72	Belysning askkopp fram, RHD
10/161	Belysning mugghållare, RHD
10/286	Belysning golv förarsida, RHD
10/287	Belysning golv passagerarsida, RHD
16/36	TV-mottagare, RHD
16/45	Navigationssystem portabelt, RHD
16/109	DVD-spelare/styrenhet S80, RHD
16/181	Uttag hörlurar bak, RHD
19/4	Analog klocka, RHD

31/47 Bakstam vänster	
2/16	Relä bakrutetorkare, V70
3/35	Omkopplare handtag baklucka
3/78	Låsenhet baklucka, V70
4/110	Styrenhet dragkrok (TRM), S80
4/115	Styrenhet parkeringsbroms (PBM)
4/116	Styrenhet baklucka (POT), V70
4/120	Styrenhet parkeringskamera (PAC), S80
6/8	Låsmotor centrallås baklucka, S80
6/32	Motor bakrutetorkare, V70
6/149	Motor stängning baklucka, V70
7/227A	Klämsensor baklucka höger, V70
7/227B	Klämsensor baklucka vänster, V70
9/2	Eluppvärmd bakruta, V70
10/3	Skyltbelysning
10/17	Lamphus bak höger, V70
10/18	Lamphus bak vänster
10/19	Bromsljus extra, V70

31/48 Bakstam höger	
2/141	Relä kylfack
4/86	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)
6/37	Låsmotor tanklucka
7/214	Hjärtslagssensor
9/24	Kylfack
10/17	Lamphus bak höger
10/276	Belysning mittarmstöd bak 1
10/277	Belysning mittarmstöd bak 2
10/280	Belysning kylfack vänster
10/281	Belysning kylfack höger
17/19	Uttag 12V bagagerum

Stomanslutningar

31/65 - 31/83 fortsätter

31/65 Bakre sitsresare vänster sida 1	
4/82	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)
4/110	Styrenhet dragkrok (TRM), V70
4/120	Styrenhet parkeringskamera (PAC), V70
7/175	Viktsensor passagerarstol, bältespåminnare, RHD
8/51	Tändare sidokrockkudde fram vänster
8/52	Tändare sidokrockkudde fram passagerarstol
8/59	Solenoid nackskydd bak vänster, S80
9/14	Styrenhet sätesvärme bak vänster

31/66 Bakre sitsresare vänster sida 2	
4/83	Styrenhet bränslepump
4/111	Styrenhet additiv dosering (ADM)
6/33	Bränslepump

31/67 Bakre sitsresare höger sida 1	
4/84	Styrenhet hjulupphängning (SUM)
4/93	Styrenhet nyckellös bil (KVM)
7/175	Viktsensor passagerarstol, bältespåminnare, LHD
8/51	Tändare sidokrockkudde fram vänster, RHD
8/60	Solenoid nackskydd bak höger, S80
9/15	Styrenhet sätesvärme bak höger

31/68 Bakre sitsresare höger sida 2	
6/35	Bränslepump tillskottsvärmare
9/38	Eluppvärmt bränslefilter, 5-Cyl. Diesel

31/83 Bottensvällare vänster	
3/4	Rattknappar vänster (SWSL)
3/37	Kontakt signalhorn
3/111	Styrenhet ljusomkopplare (LSM)
3/130	Rattstyrenhet (SWM)
3/131	Rattknappar höger (SWSR)
3/132	Styrenhet tändningslås (SCU)
3/272	Kontakt parkeringsbroms
3/281	Styrenhet infotainment (ICM)
3/293	Manöverpanel handsfree mobiltelefon
4/6	Styrenhet klimatanläggning (CCM)
4/80	Styrenhet främre övervakning (FSM)
4/124	Styrenhet USB tillbehör (AUU)
5/1	Kombinationsinstrument (DIM)
7/10	Givare innertemperatur
9/42	PTC-element
10/1	Lamphus fram vänster
10/2	Lamphus fram höger
fortsätter	

Stomanslutningar

31/83 - 31/90

31/83 Bottensvällare vänster	
16/1	Styrenhet integrerad audio (IAM)
16/60	Telefonstyrenhet (PHM)
16/123	Ingång extern utrustning (AUX)
16/147	Telefonstyrenhet blåtand (BPM)
16/159	Styrenhet handsfree mobiltelefon
17/13	Diagnosuttag
19/4	Analog klocka

31/84 Bottensvällare höger	
3/271	Kontakt startspärr kopplingspedal, RHD
3/284	Diagnoskontakt bromsljus, RHD
4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM), LHD
7/51	Givare gaspedal, RHD

31/88 Motor tändspolar	
20/3	Tändstift med tändspole, 5-Cyl. Turbo
20/4	Tändstift med tändspole, 5-Cyl. Turbo
20/3	Tändstift med tändspole, 6-Cyl.
20/4	Tändstift med tändspole, 6-Cyl.
20/5	Tändstift med tändspole, 6-Cyl. Turbo
20/6	Tändstift med tändspole, 6-Cyl. Turbo
20/3	Tändstift med tändspole, 8-Cyl.
20/5	Tändstift med tändspole, 8-Cyl.

31/89 Motor tändspolar	
20/5	Tändstift med tändspole, 5-Cyl. Turbo
20/6	Tändstift med tändspole, 5-Cyl. Turbo
20/7	Tändstift med tändspole, 5-Cyl. Turbo
20/5	Tändstift med tändspole, 6-Cyl.
20/6	Tändstift med tändspole, 6-Cyl.
20/7	Tändstift med tändspole, 6-Cyl.
20/8	Tändstift med tändspole, 6-Cyl.
20/16	Kondensator
20/7	Tändstift med tändspole, 6-Cyl. Turbo
20/8	Tändstift med tändspole, 6-Cyl. Turbo
20/7	Tändstift med tändspole, 8-Cyl.
20/12	Tändstift med tändspole, 8-Cyl.

31/90 Motor tändspolar	
20/3	Tändstift med tändspole, 6-Cyl. Turbo
20/4	Tändstift med tändspole, 6-Cyl. Turbo
20/16	Kondensator, 6-Cyl. Turbo
20/4	Tändstift med tändspole, 8-Cyl.
20/6	Tändstift med tändspole, 8-Cyl.

Stomanslutningar

31/93 - 31/XX10

31/93 Vänster hjulhus 2	
4/99	Styrenhet hastighetsberoende servostyrning
7/5	Givare spolävskenivå
9/43	Eluppvärmt spolarmunstycke vindruta vänster
9/44	Eluppvärmt spolarmunstycke vindruta höger
10/1	Lamphus fram vänster
10/5	Dimljus fram vänster

31/94 Höger hjulhus 2	
6/104	Spolarmotor strålkastare högtryck
10/2	Lamphus fram höger
10/6	Dimljus fram höger
16/10	Signalhorn 1
16/11	Signalhorn 2

31/95 Vänster hjulhus 3	
4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM), RHD
4/118	Styrenhet huvudstrålkastare (HCM)
7/4	Givare bromsvätskenivå
16/35	Sirén (SCM)

31/96 Höger hjulhus 3	
3/62	Kontakt larm motorhuv
4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM), LHD
7/73	Givare kylvätskenivå
7/203	Framåtriktad radar (FLR)

31/100 Motor tändspolar	
20/8	Tändstift med tändspole, 8-Cyl.
20/13	Tändstift med tändspole, 8-Cyl.

31/XX4 Motor - Kaross	
31/4	Stomanslutning

31/XX5 Stomanslutning ECM	
6/164	Styrenhet servostyrning (EPS), 1,6L Diesel

31/XX10 Vänster hjulhus 1	
3/10	Kontakt backljus
3/270	Kontakt servotryck
3/282	Kontakt indikering 1:a växeln, I5D
4/28	Styrenhet transmission (TCM)
4/46	Styrenhet motor (ECM)
6/73	Kylvätskepump
6/139	Övre ställmotor inloppsrör
6/140	Nedre ställmotor inloppsrör
7/200	Givare kylartemperatur
8/3	Magnetkoppling klimatanläggning, 4-Cyl. Diesel
9/32	PTC-resistor vevhusventilation

Stomanslutningar

31/XX14 - 31/AL

31/XX14 Vänster hjulhus 3 (ABS)	
4/16	Styrenhet bromssystem (BCM)

31/XX15 Höger hjulhus	
4/7	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)
4/106	Styrenhet parkeringsvärmare fjärrstart
6/1	Styrenhet vindrutetorkare (WMM)

31/TRM Tillbehör	
2/141	Relä kylfack
4/131	Styrenhet ryggmassage vänster
4/133	Styrenhet ryggmassage höger
9/24	Kylfack
10/276	Belysning mittarmstöd bak 1
10/277	Belysning mittarmstöd bak 2
10/280	Belysning kylfack vänster
10/281	Belysning kylfack höger
17/37	Uttag 4-poligt, ledningsmatta dragkrok
17/38	Uttag 7-poligt, ledningsmatta dragkrok
17/39	Uttag 13-poligt, ledningsmatta dragkrok

31/INFOT Infotainment	
16/46	Styrenhet bildskärm fram (HLDF)
16/79	Styrenhet bashögtalare (SUB), V70
16/105	Styrenhet audio (AUD)
16/108	Styrenhet multimedia (MMM)
16/145	Styrenhet digitalradiomottagning (RDAR)
16/162	Styrenhet digitalradiomottagning (DABM)

31/AL Extraljus	
10/65	Extraljus fram höger
10/69	Extraljus fram vänster


Styrenheter

Översikt benämningar

Enhet	Benämning		Enhet	Benämning	
ACM	6/26	Styrenhet generator (ACM)	OWS	7/93	Passagerarviktsgivare (OWS)
ADM	4/111	Styrenhet additiv dosering (ADM)	PAC	4/120	Styrenhet parkeringskamera (PAC)
AQS	7/159	Luftkvalitetsensor (AQS)	PAM	4/86	Styrenhet parkeringshjälp (PAM)
AUD	16/105	Styrenhet audio (AUD)	PBM	4/115	Styrenhet parkeringsbroms (PBM)
BCM	4/16	Styrenhet bromssystem (BCM)	PDM	3/127	Styrenhet passagerardörr (PDM)
BPM	16/147	Telefonstyrenhet blåtand (BPM)	PHM	16/60	Telefonstyrenhet (PHM)
BSC	7/164	Stabilitetssensor (BSC)	POT	4/116	Styrenhet baklucka (POT)
CCM	4/6	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	PSM	4/52	Styrenhet framstol (PSM)
CEM	4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM)	RCM	27/4	Styrenhet höger kamera (RCM)
CPM	4/7	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)	RDAR	16/145	Styrenhet digitalradiomottagning (RDAR)
DABM	16/162	Styrenhet digitalradiomottagning (DABM)	RDM	3/129	Styrenhet höger bakdörr (RDM)
DDM	3/126	Styrenhet förardörr (DDM)	RKE	4/119	Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE)
DEM	4/82	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)	RRX	4/119.2	Fjärrmottagare (RRX)
DIM	5/1	Kombinationsinstrument (DIM)	RSM	7/149	Regnsensor (RSM)
DMM		Styrenhet spjällmotor (DMM)	SAS	4/68	Styrenhet rattvinkelgivare (SAS)
ECM	4/46	Styrenhet motor (ECM)	SCL	4/102	Styrenhet rattlås (SCL)
EPS	6/164	Styrenhet servostyrning (EPS)	SCM	16/35	Sirén (SCM)
FLR	7/203	Framåtriktad radar (FLR)	SCU	3/132	Styrenhet tändningslås (SCU)
FSM	4/80	Styrenhet främre övervakning (FSM)	SHM		Styrenhet stolsvärme (SHM)
GSM	3/156	Styrenhet växelväljare (GSM)	SRM	4/33	Styrenhet taklucka (SRM)
HCM	4/118	Styrenhet huvudstrålkastare (HCM)	SRS	4/9	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)
HLDF	16/46	Styrenhet bildskärm fram (HLDF)	SUM	4/84	Styrenhet hjulupphängning (SUM)
IAM	16/1	Styrenhet integrerad audio (IAM)	SWM	3/130	Rattstyrenhet (SWM)
ICM	3/281	Styrenhet infotainment (ICM)	TCM	4/28	Styrenhet transmission (TCM)
KVM	4/93	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	TRM	4/110	Styrenhet dragkrok (TRM)
LCM	27/3	Styrenhet vänster kamera (LCM)	WMM	6/1	Styrenhet vindrutetorkare (WMM)
LDM	3/128	Styrenhet vänster bakdörr (LDM)	4/31	4/31	Styrenhet kupéfläkt
LSM	3/111	Styrenhet ljusomkopplare (LSM)	4/71	4/71	Styrenhet elkyfläkt
MMM	16/108	Styrenhet multimedia (MMM)	17/13	17/13	Diagnosuttag

Styrenheter


Central elektronikstyrenhet (CEM) 1:3

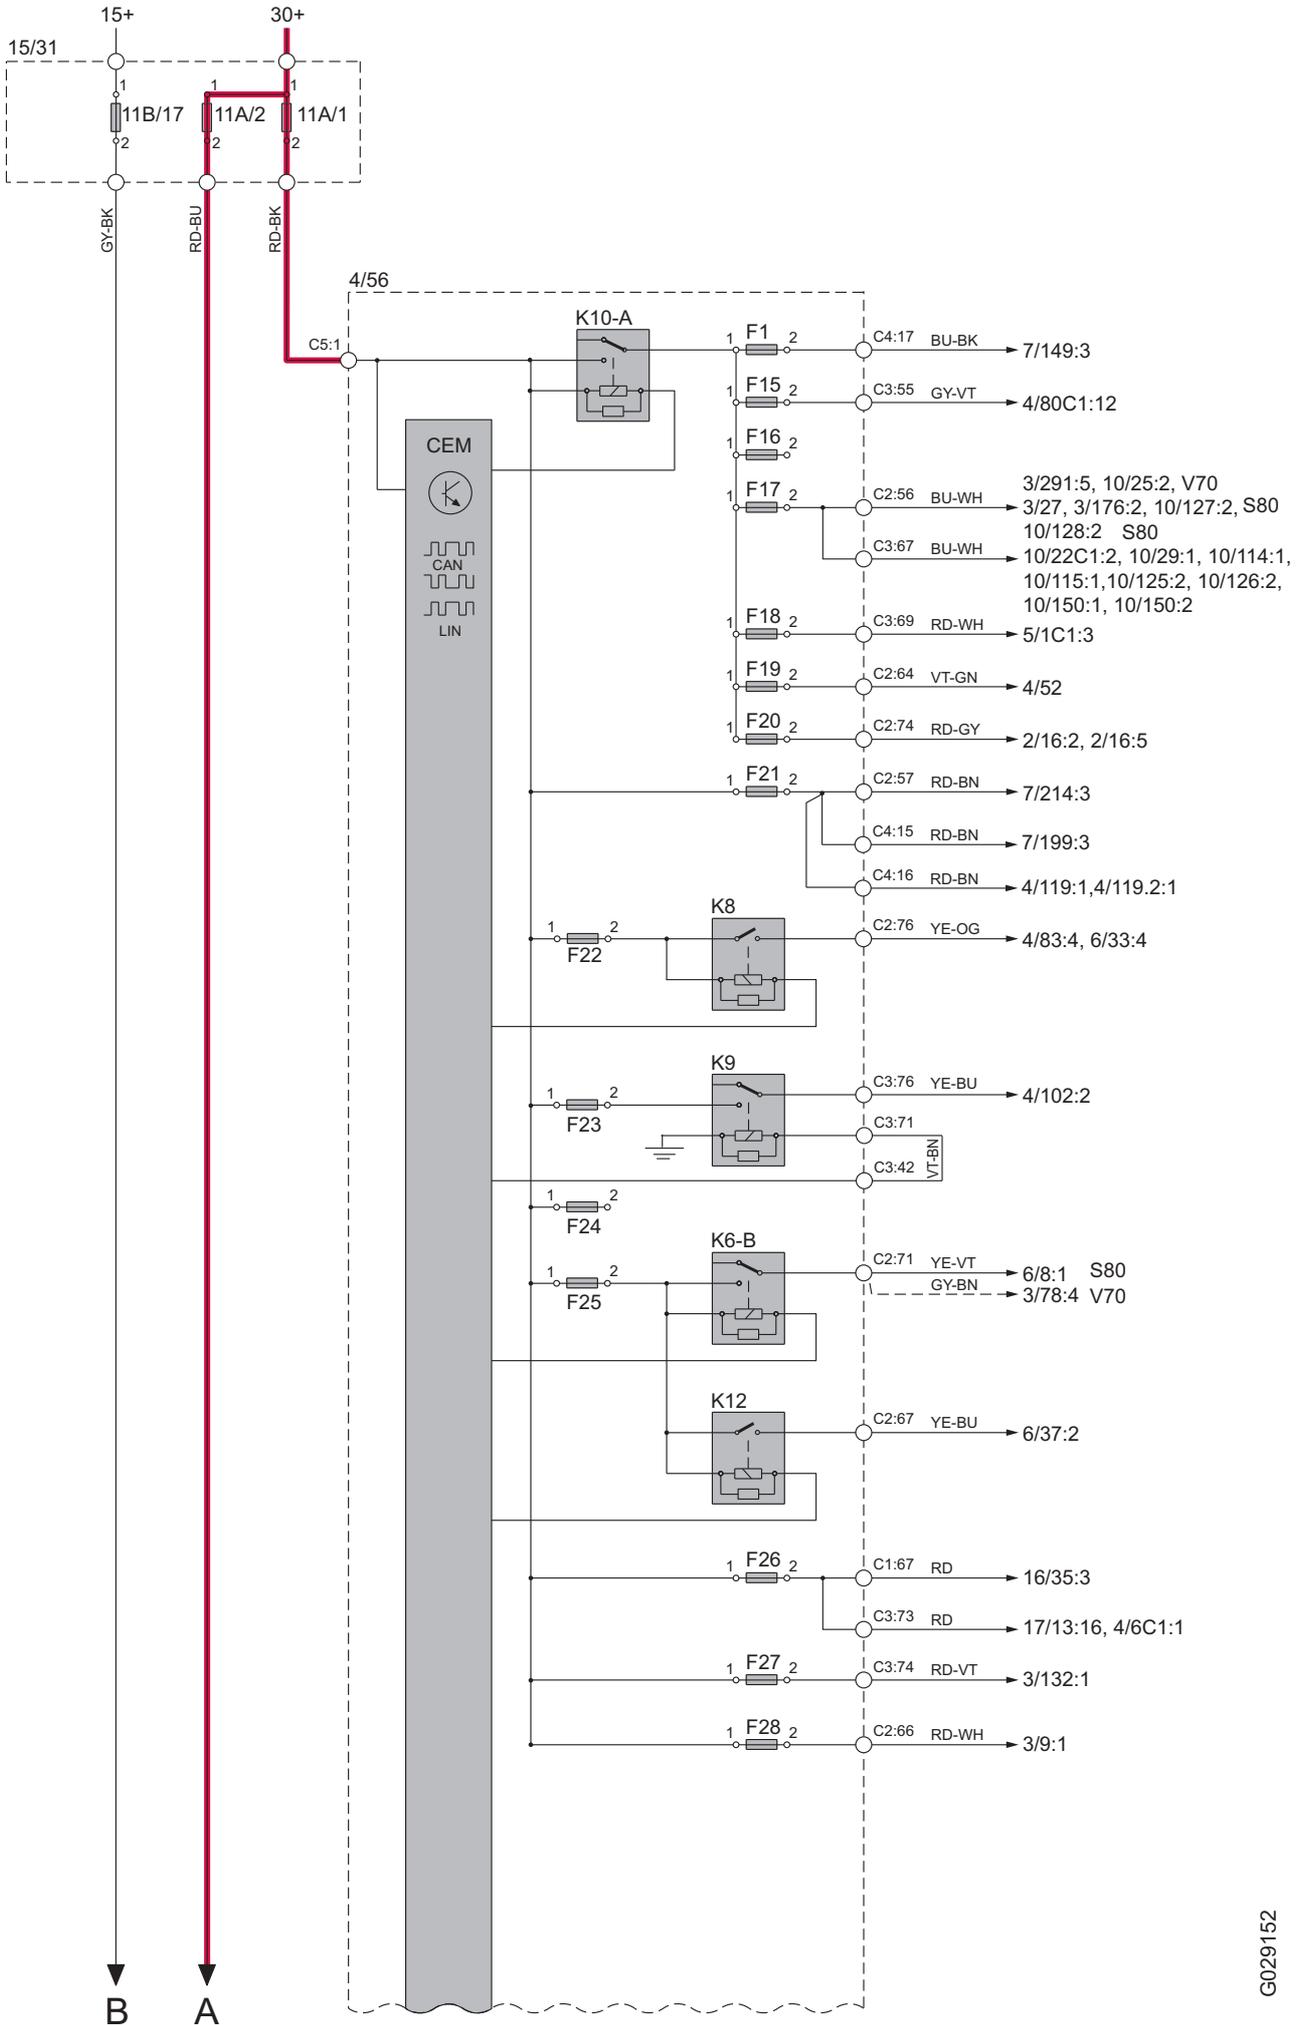

G029152


Styrenheter

Central elektronikstyrenhet (CEM) 2:3

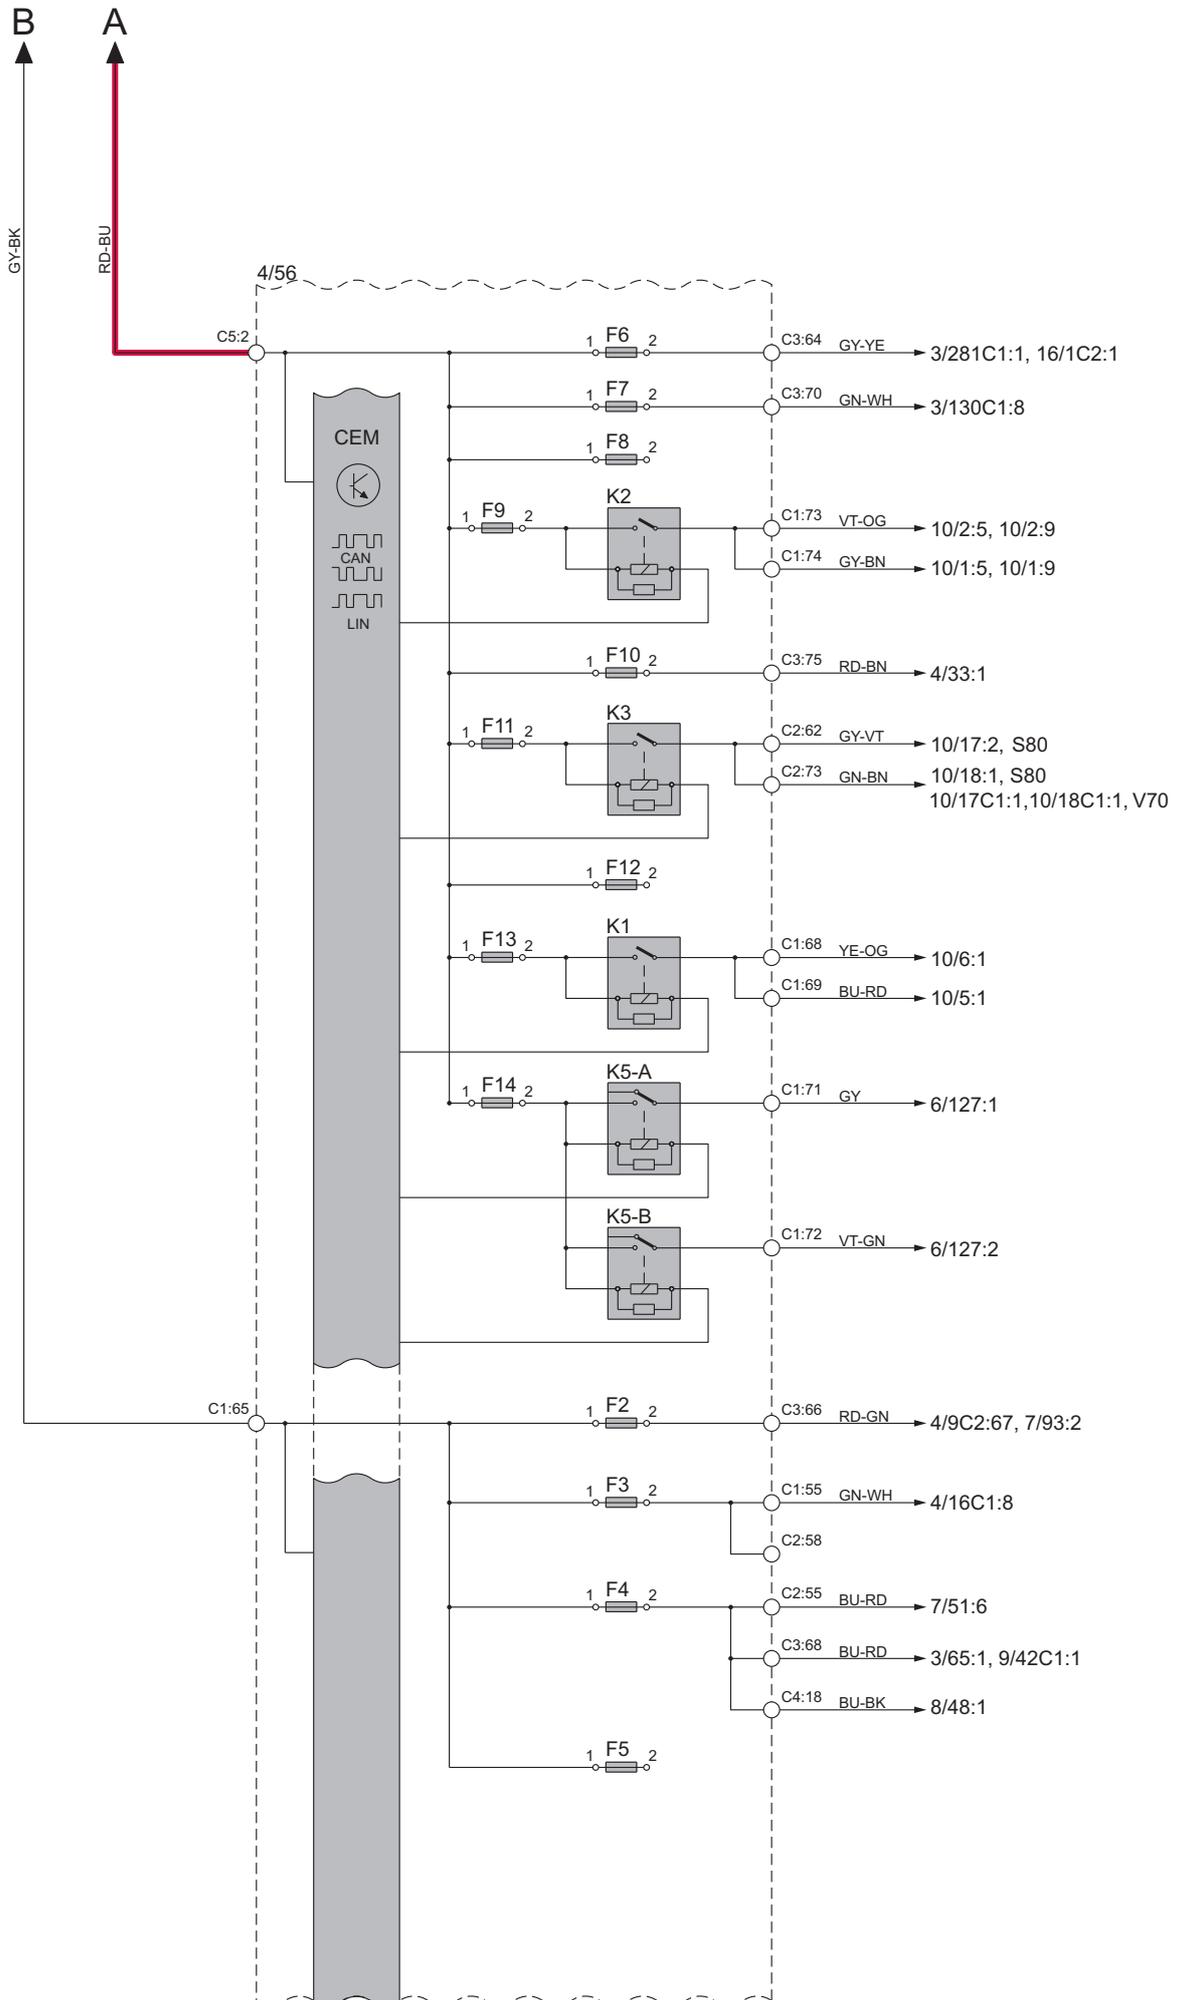


Styrenheter

Central elektronikstyrenhet (CEM) 3:3

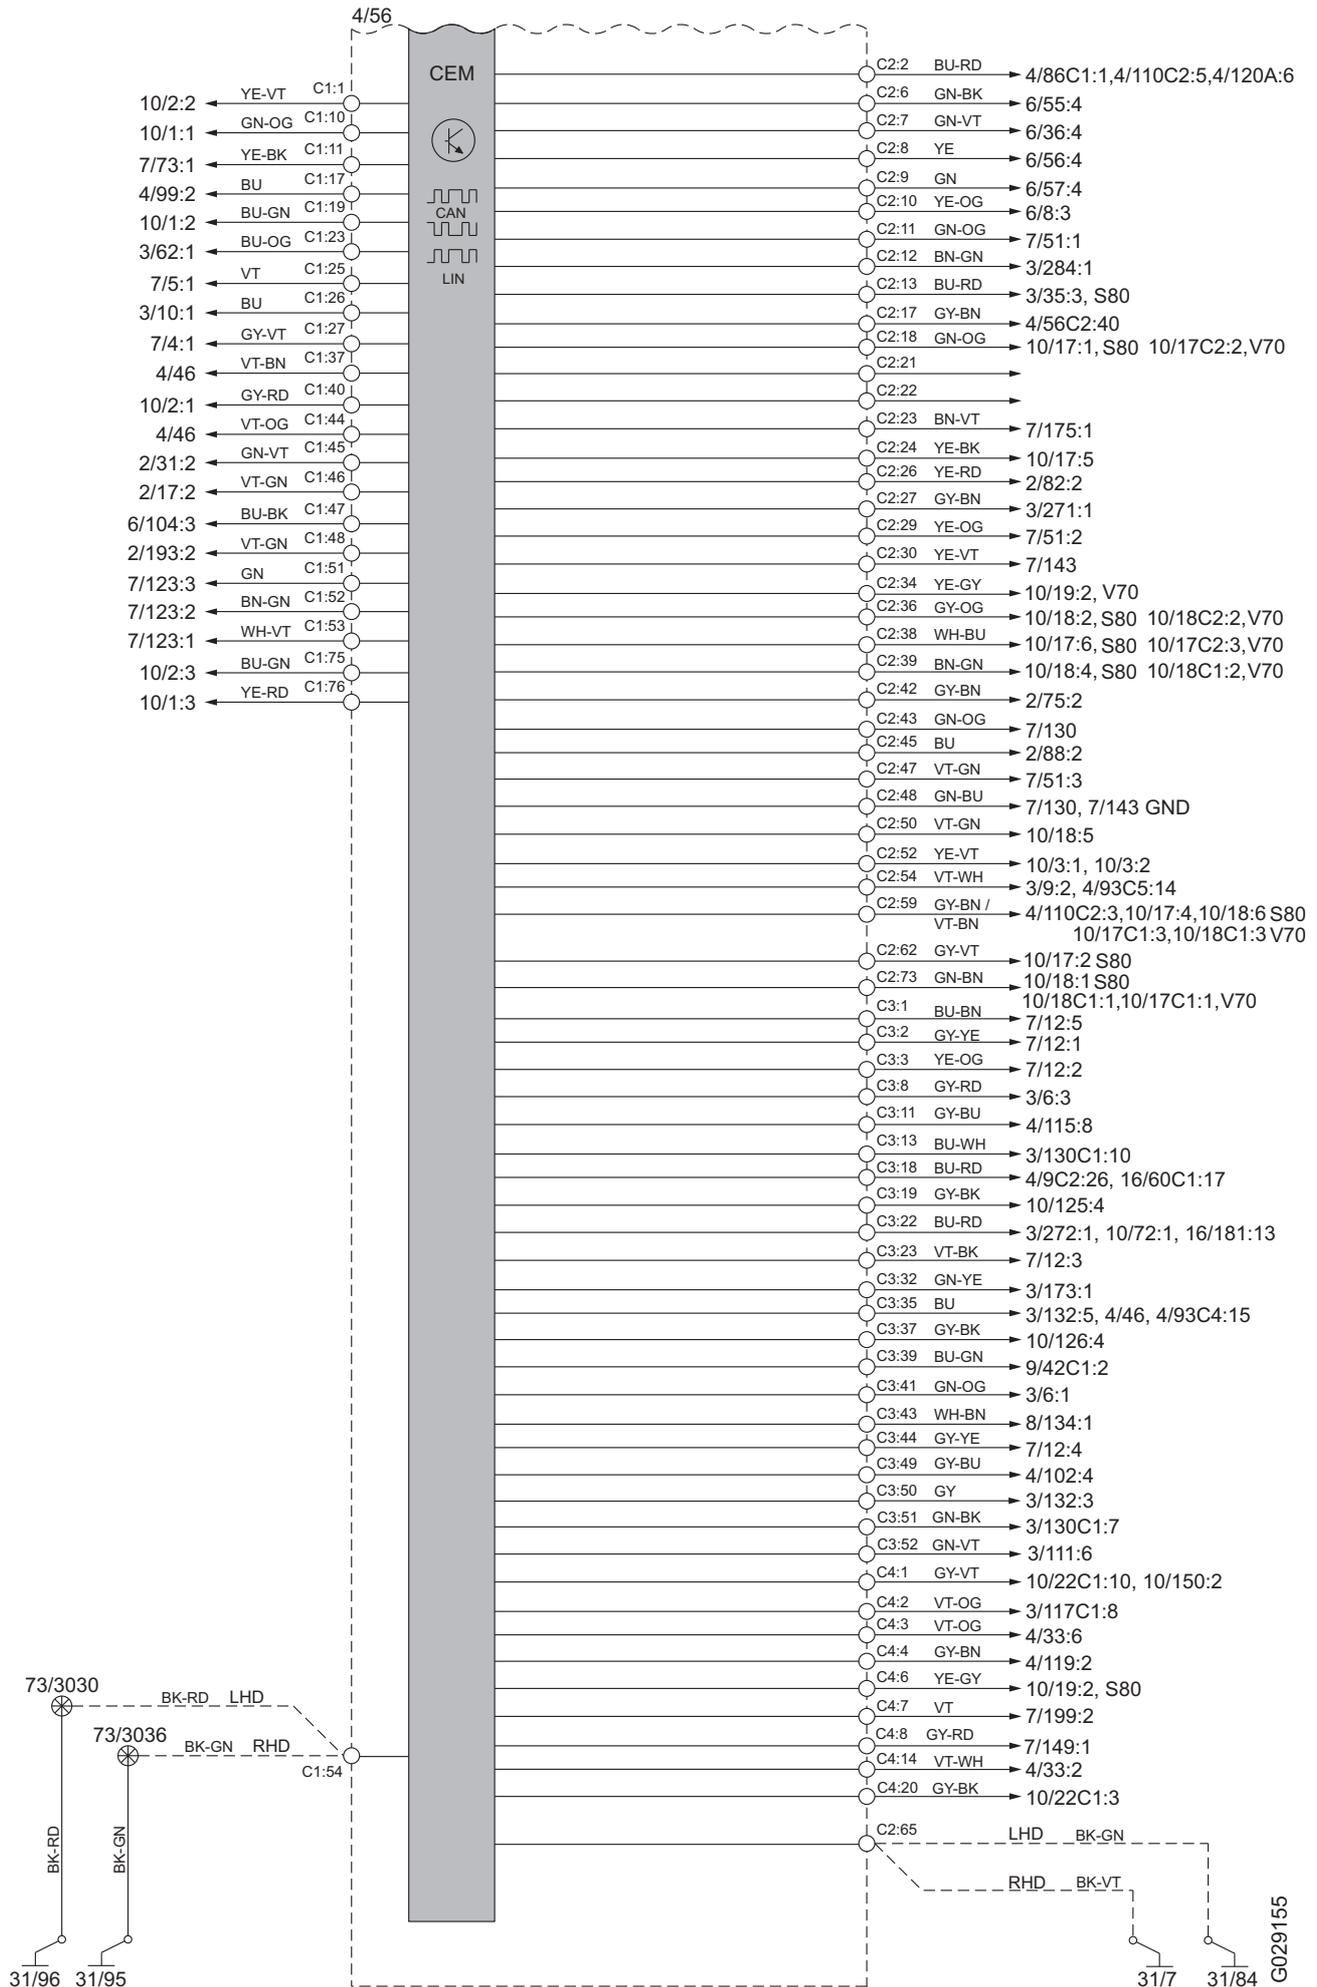

Styrenheter


Datakommunikation Högastighet CAN, 4-Cyl.

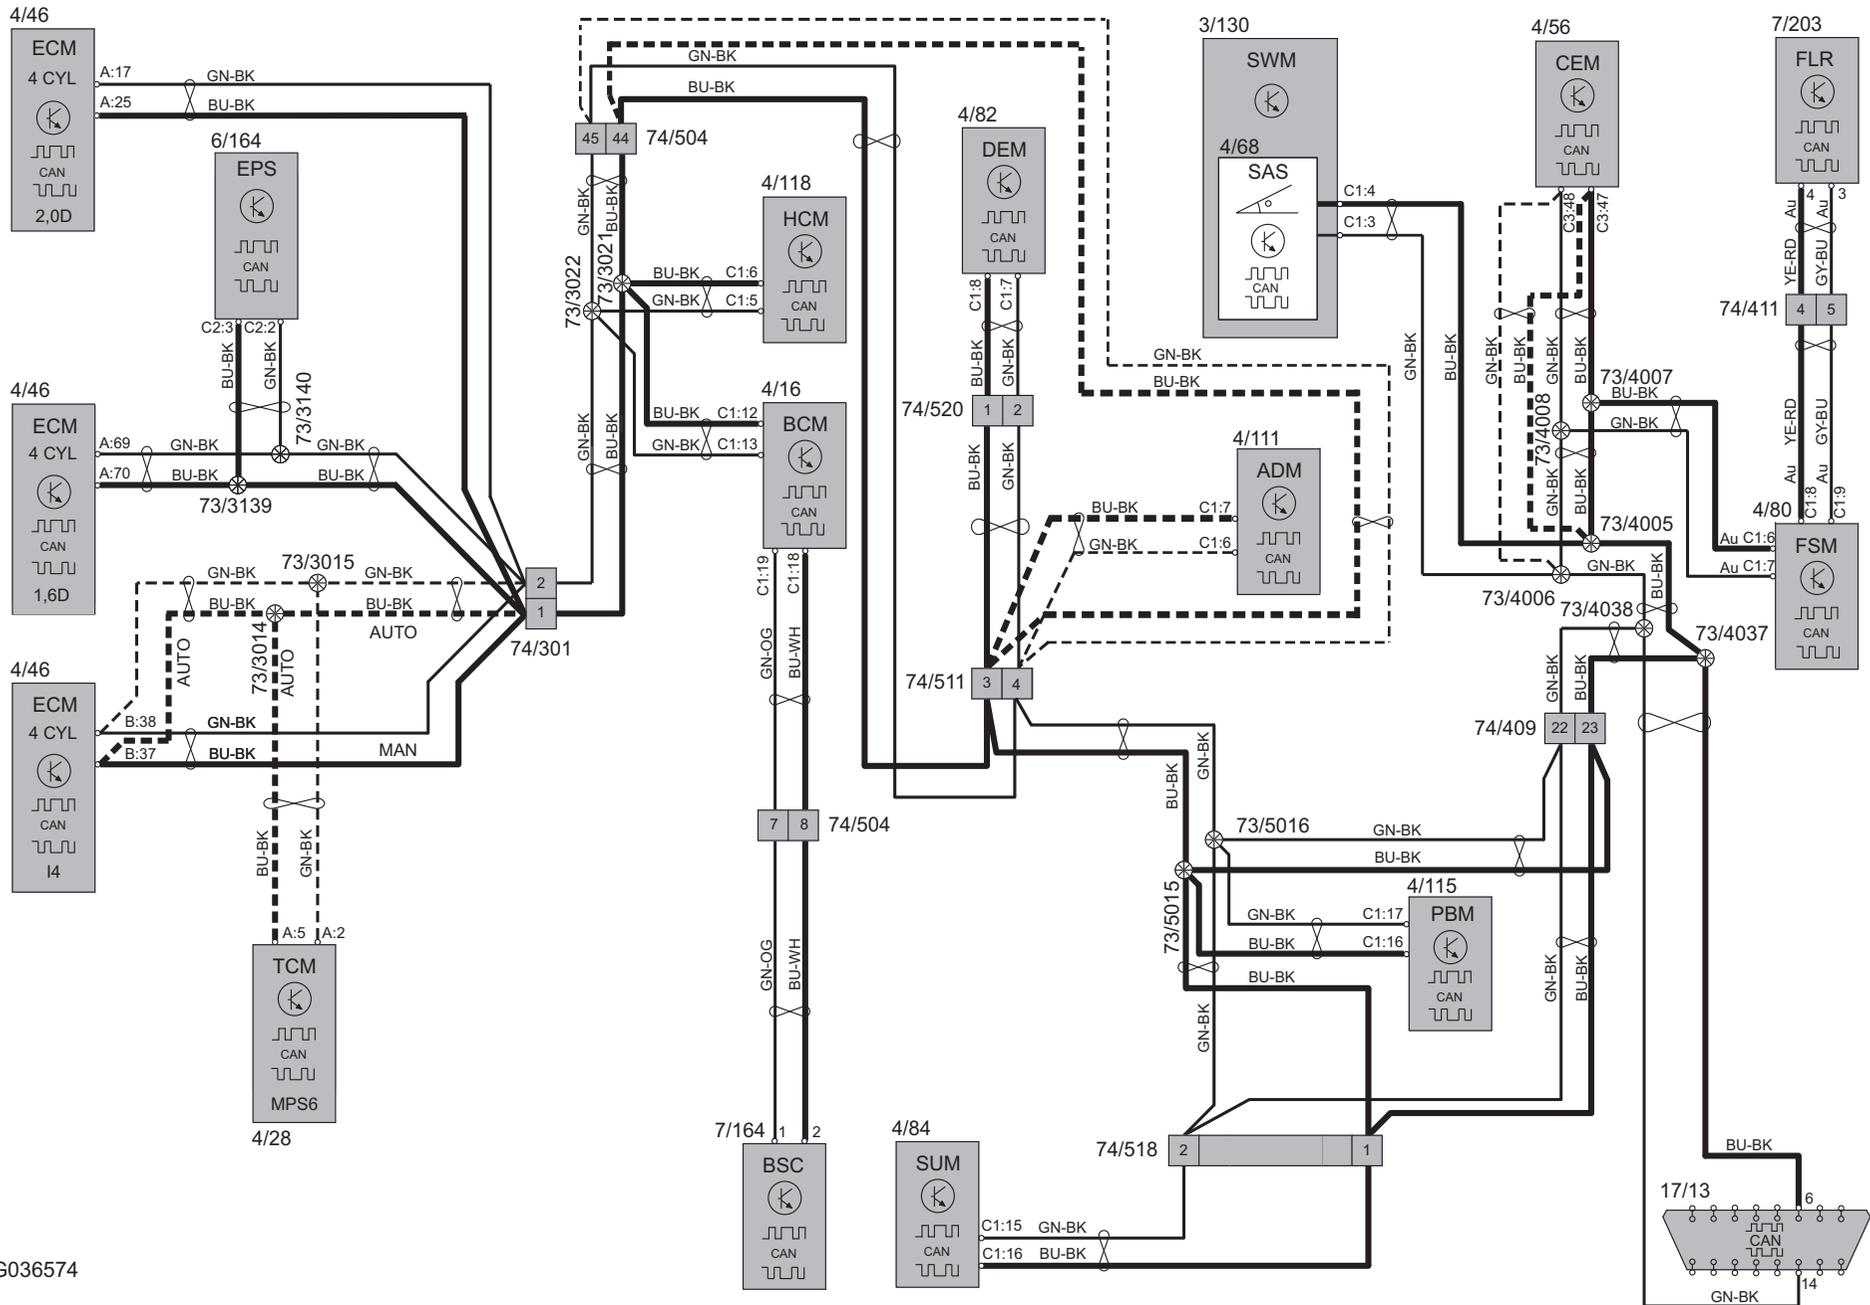

G036574

Styrenheter


Datakommunikation Mellanhastighet CAN, RHD

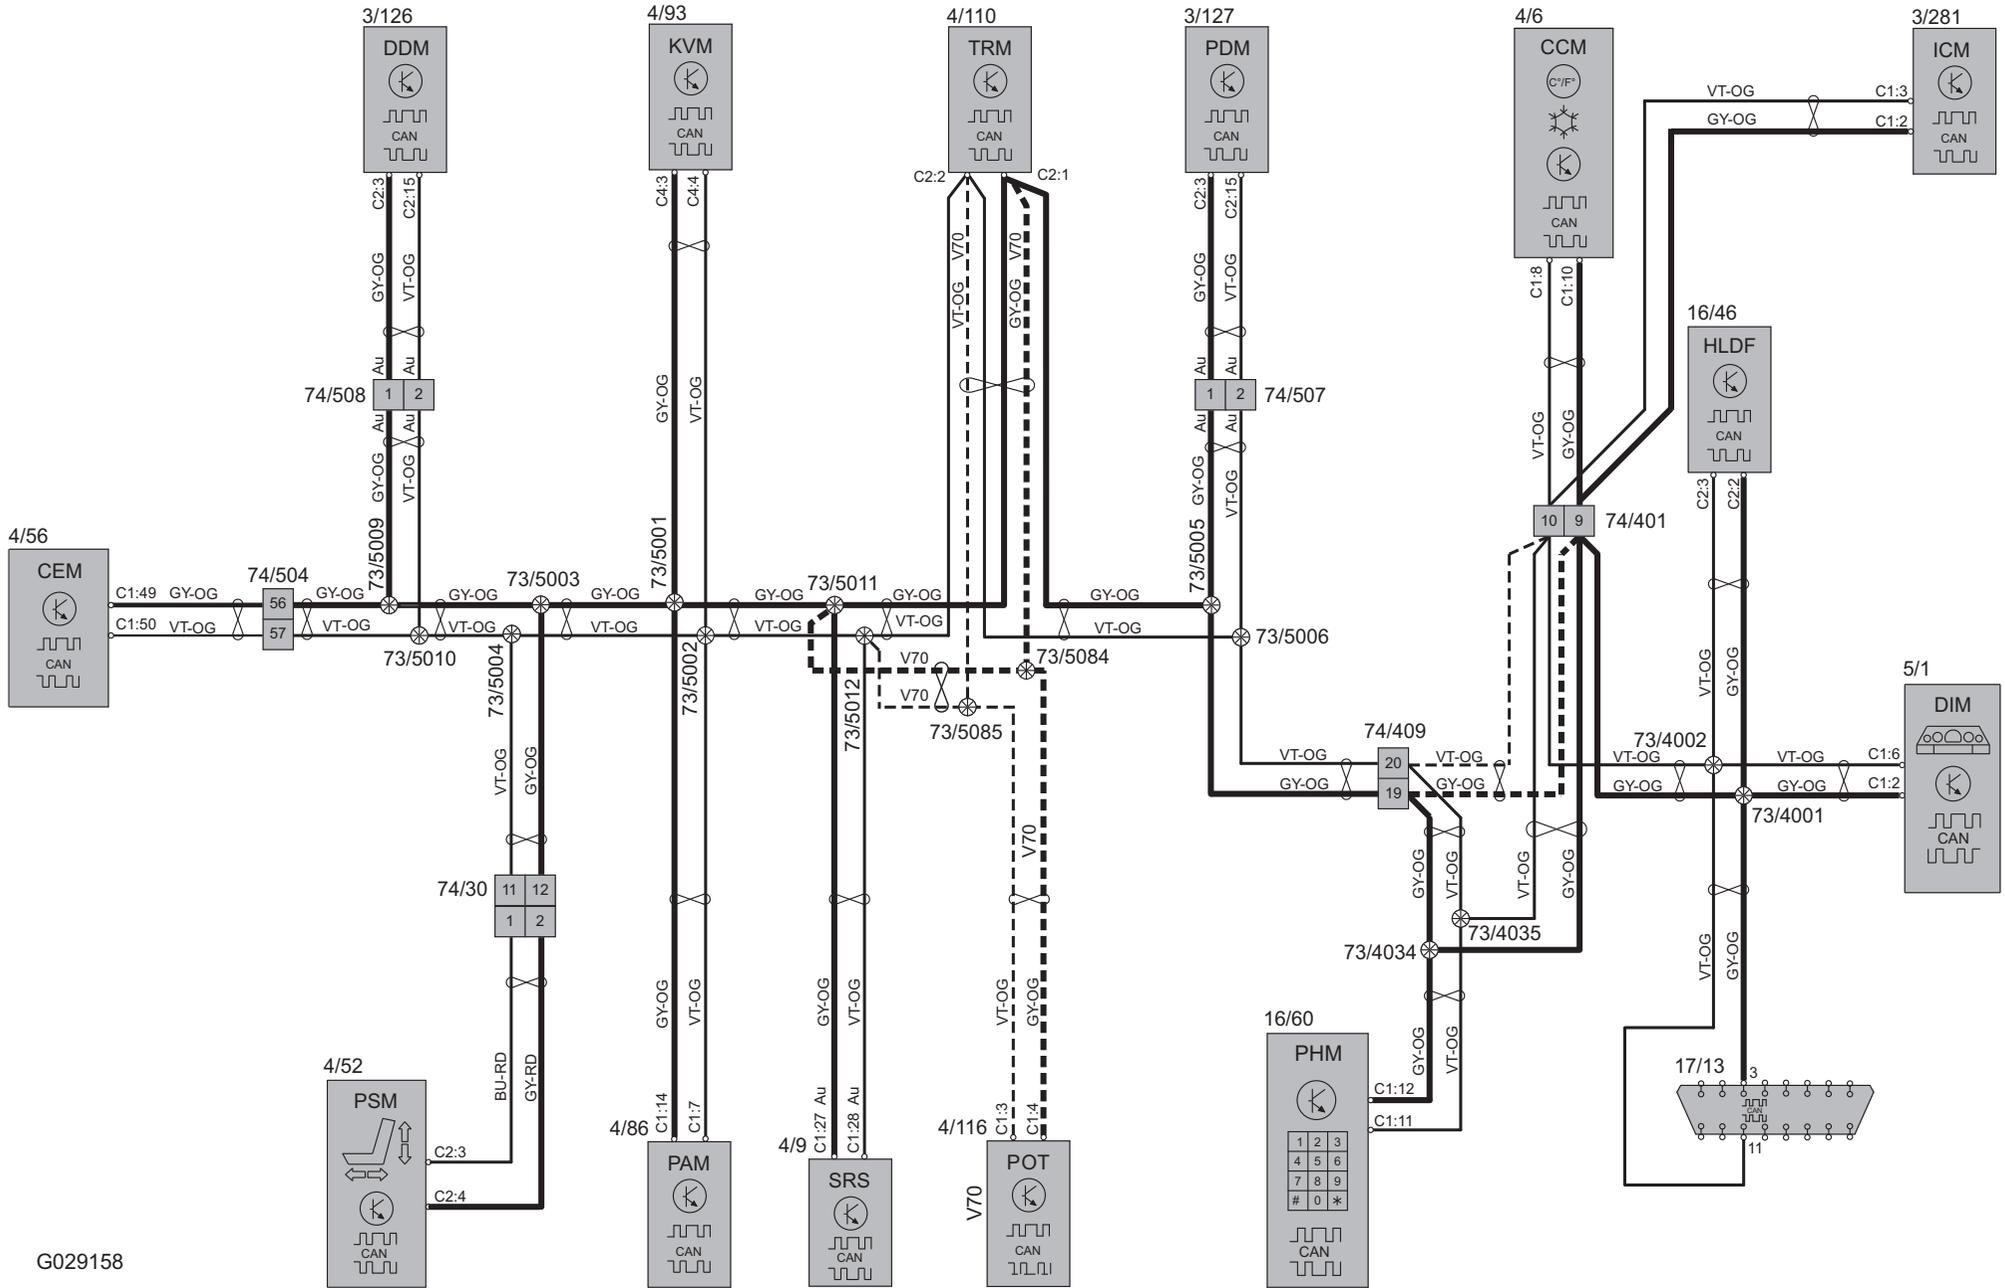

G029158

Styrenheter


Datakommunikation LIN 1:2

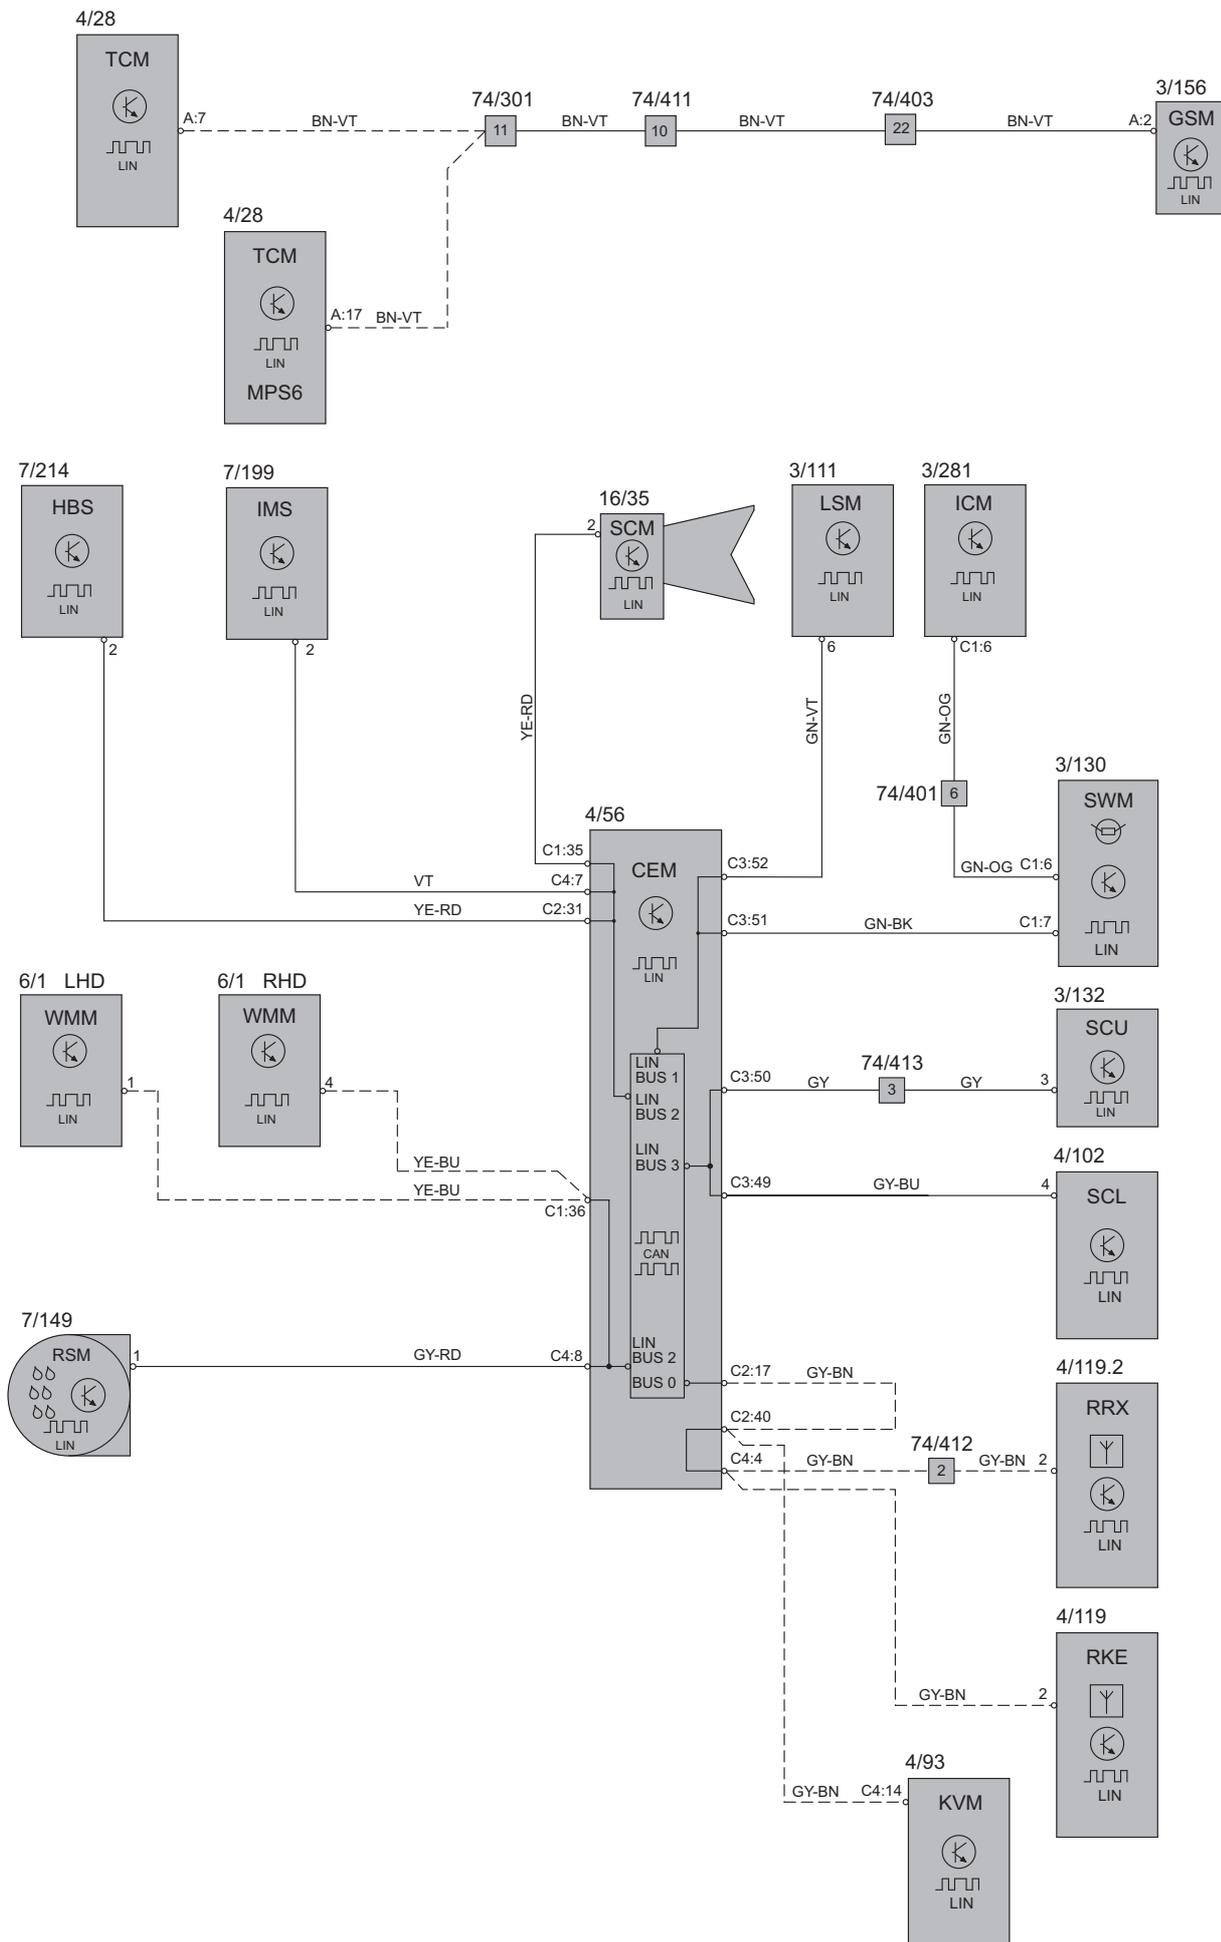

G036663


Styrenheter

Datakommunikation LIN 2:2

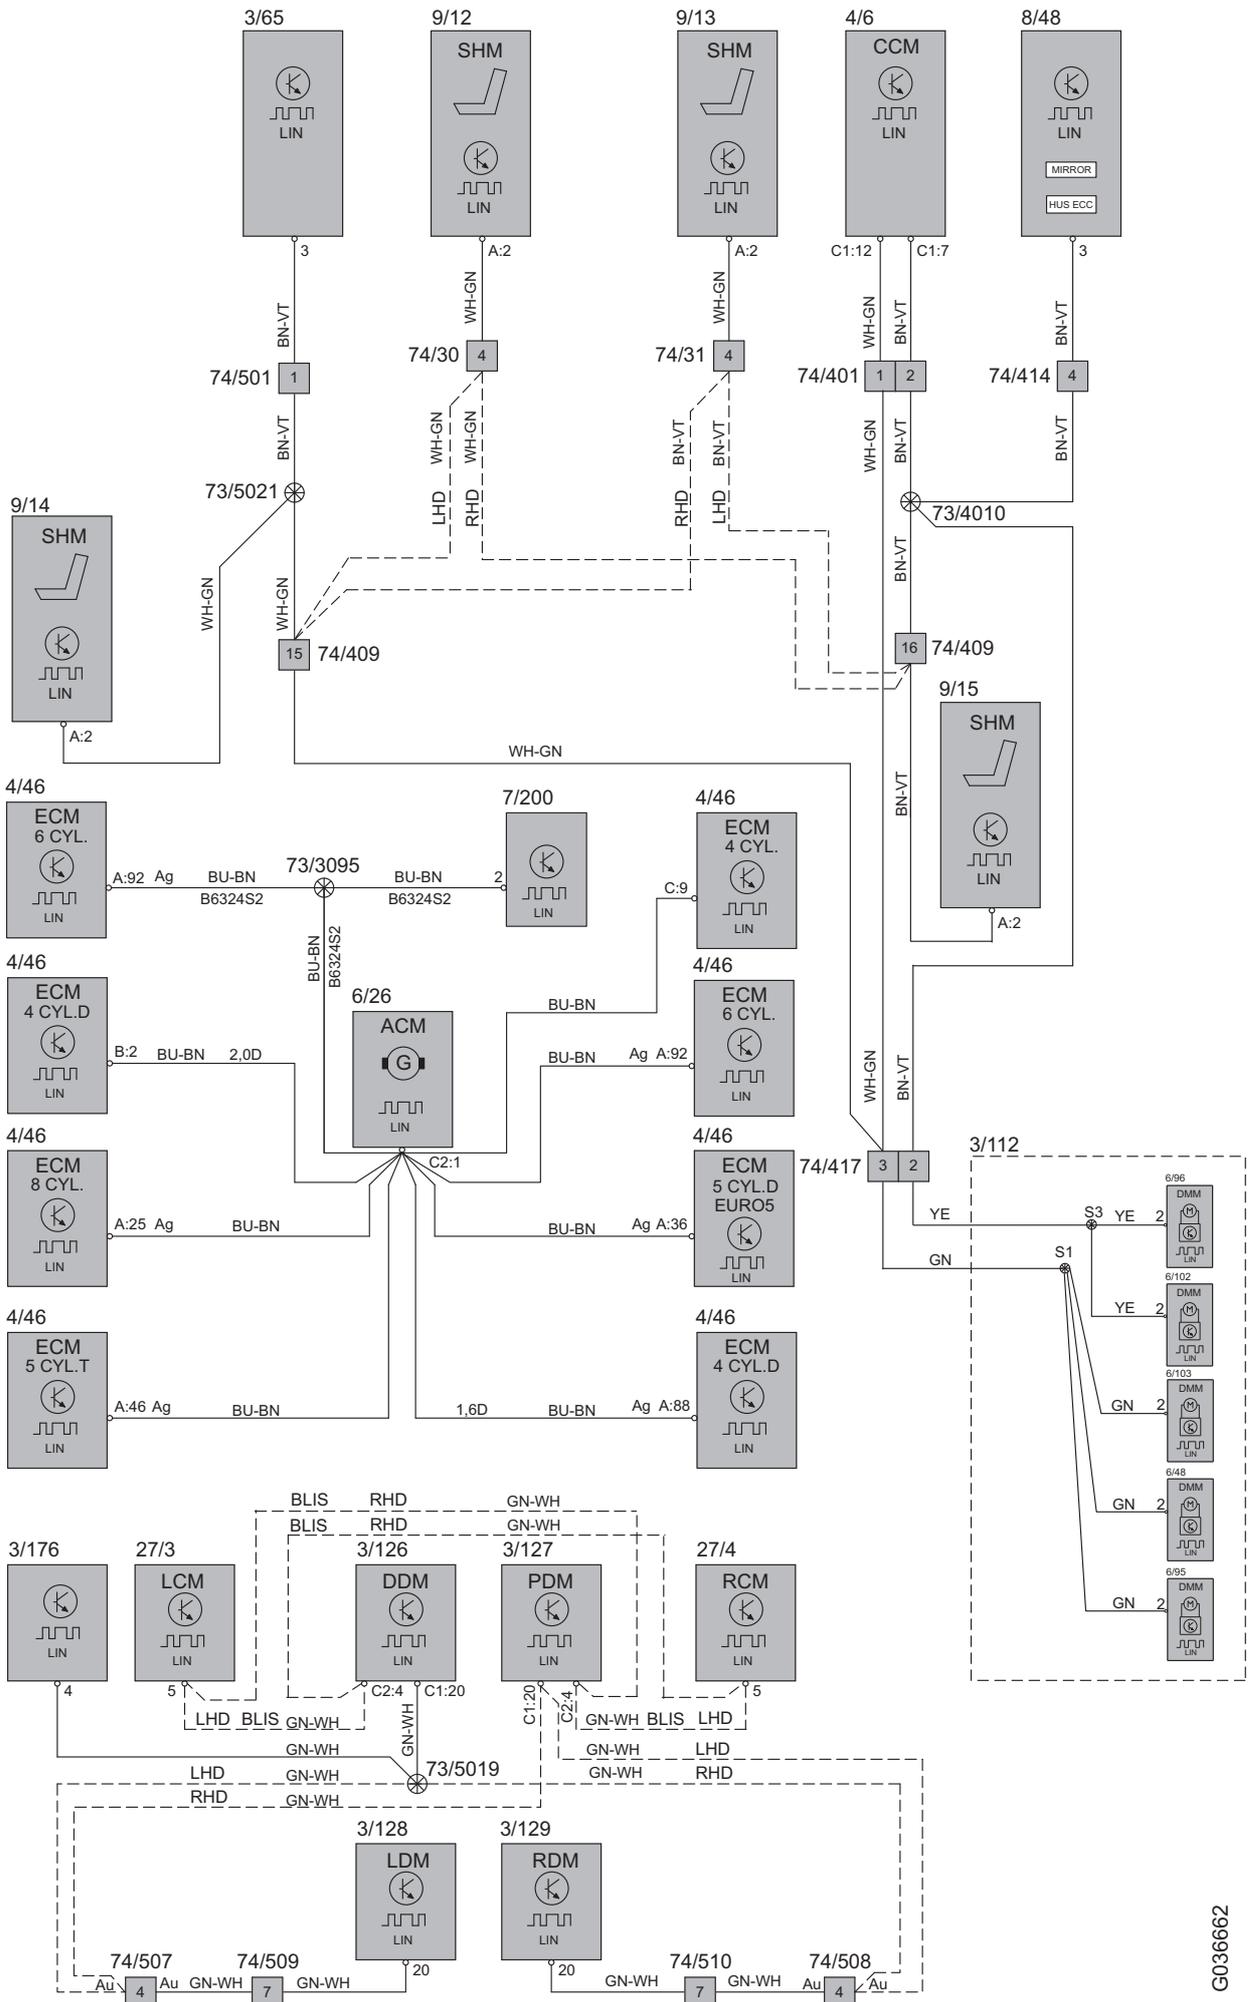


G036662

Styrenheter Dataskommunikation MOST

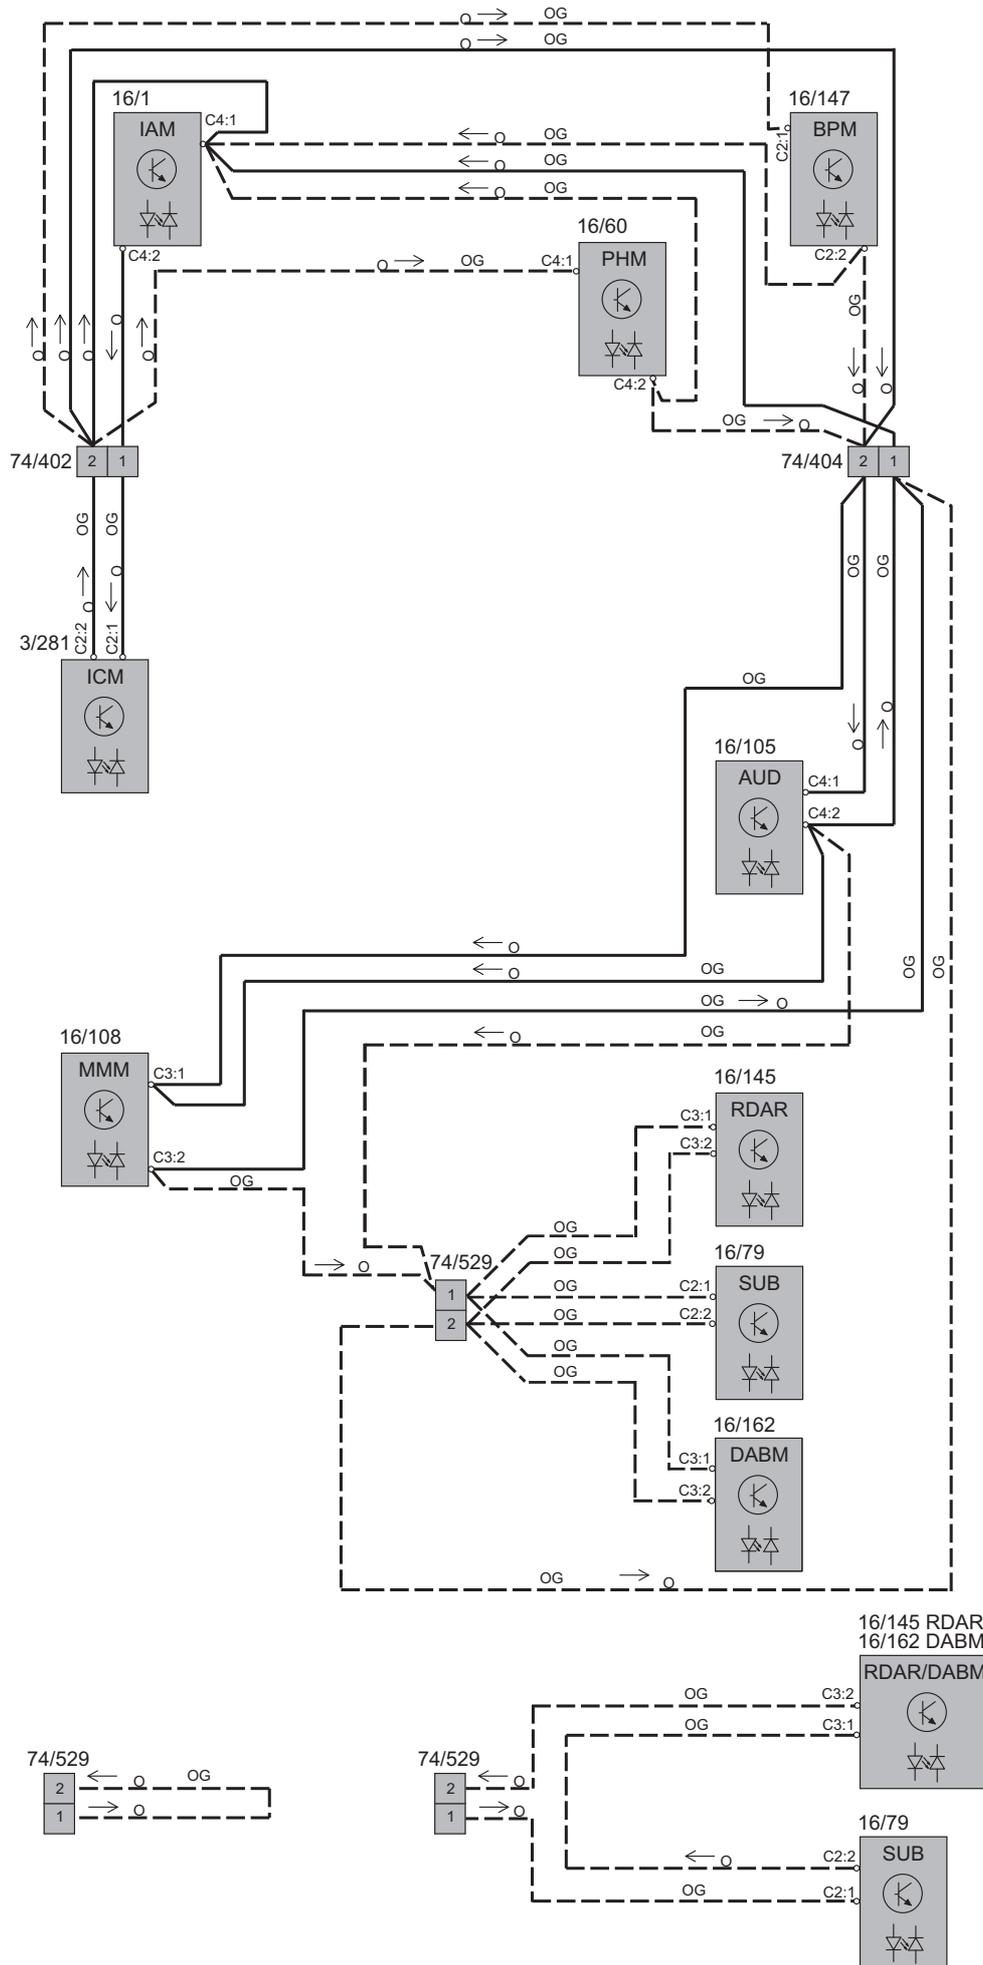


Styrenheter Rattstyrenhet (SWM)

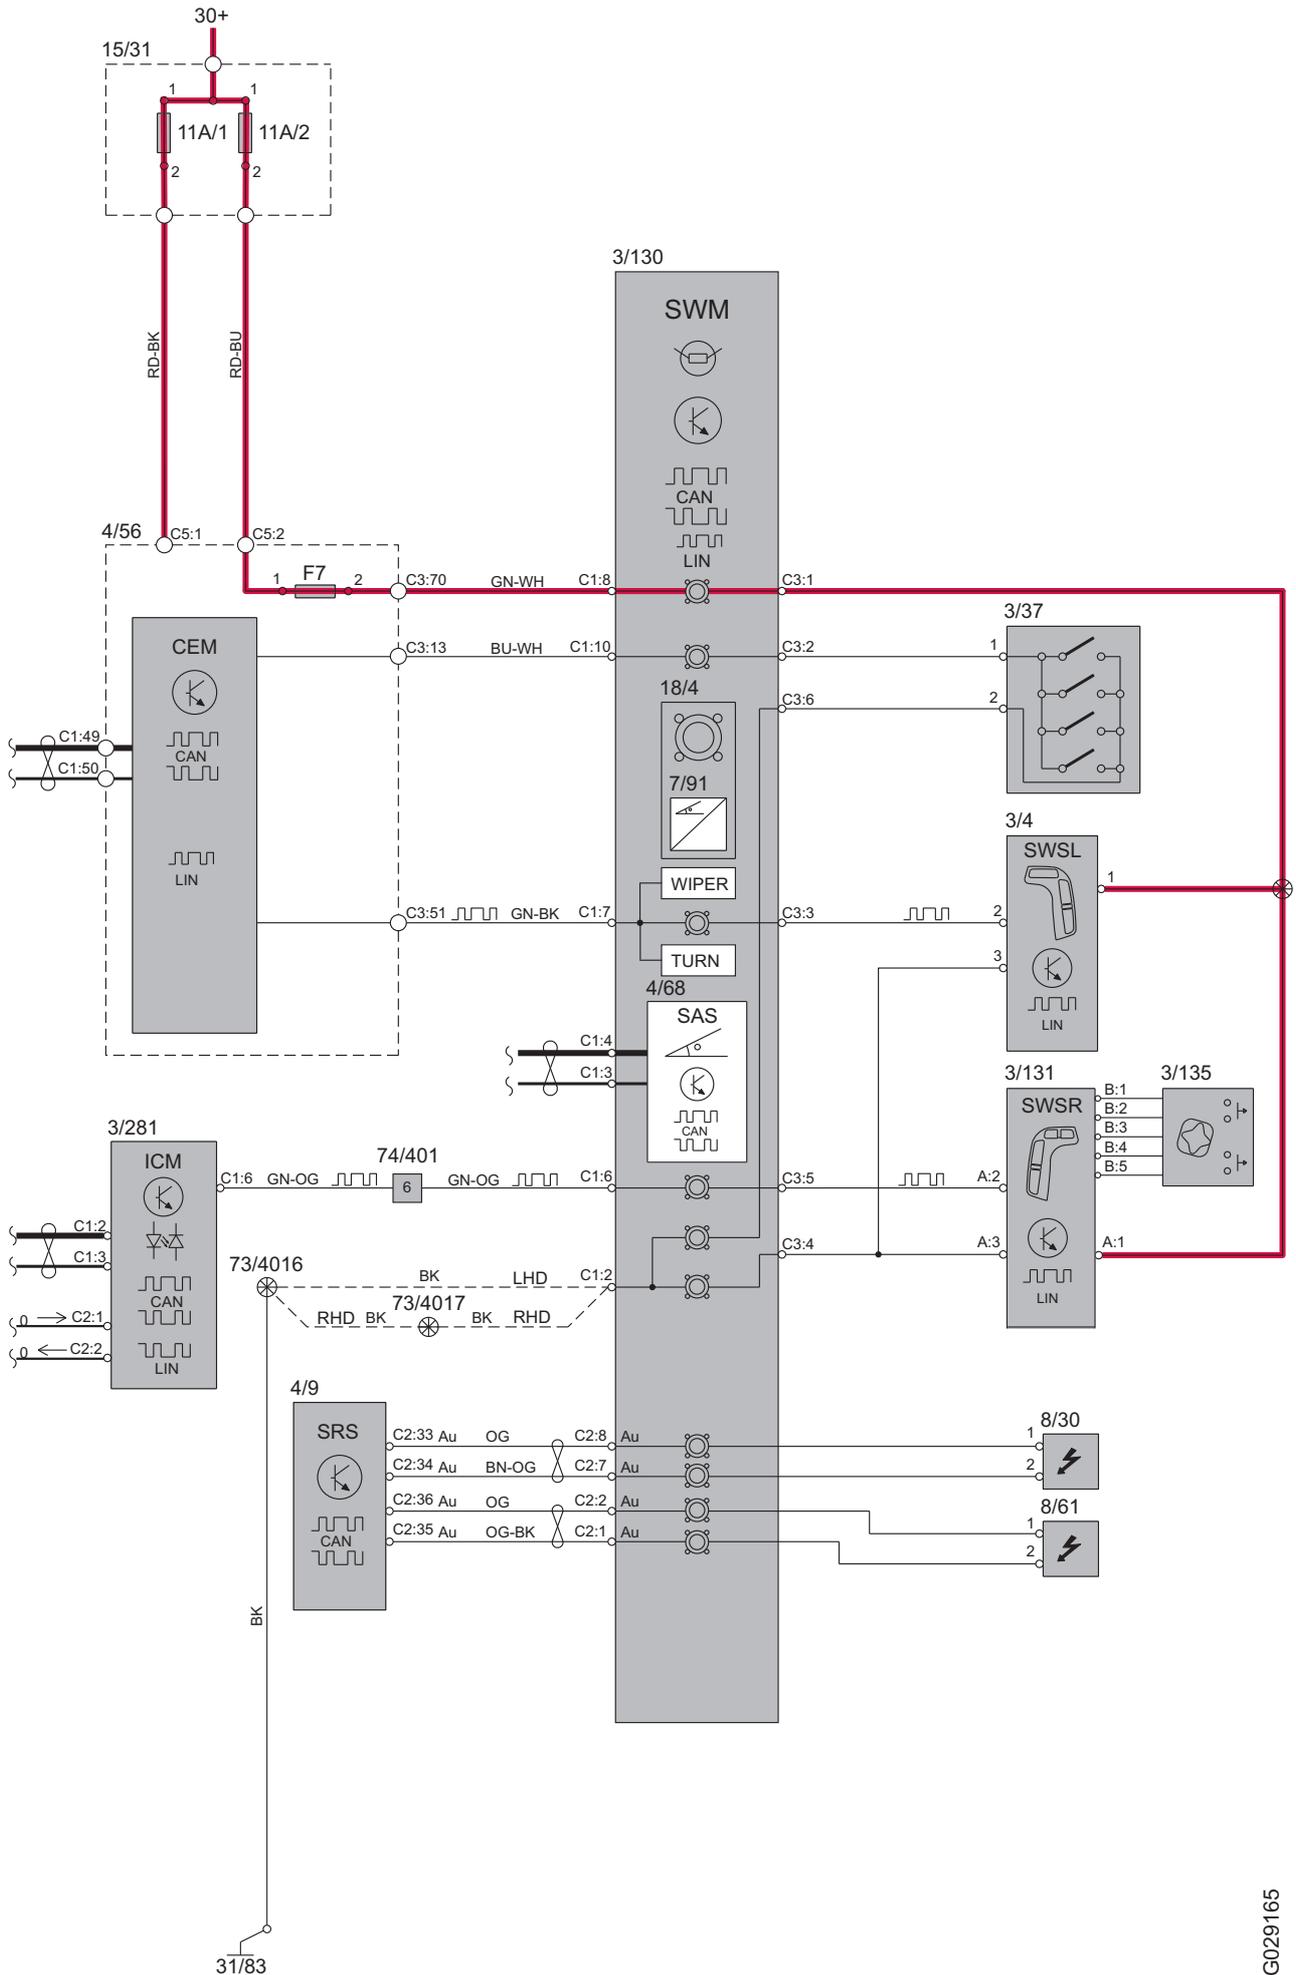


Grupp 23 Bränslesystem

Motorstyrsystem 4-Cyl. 1:2

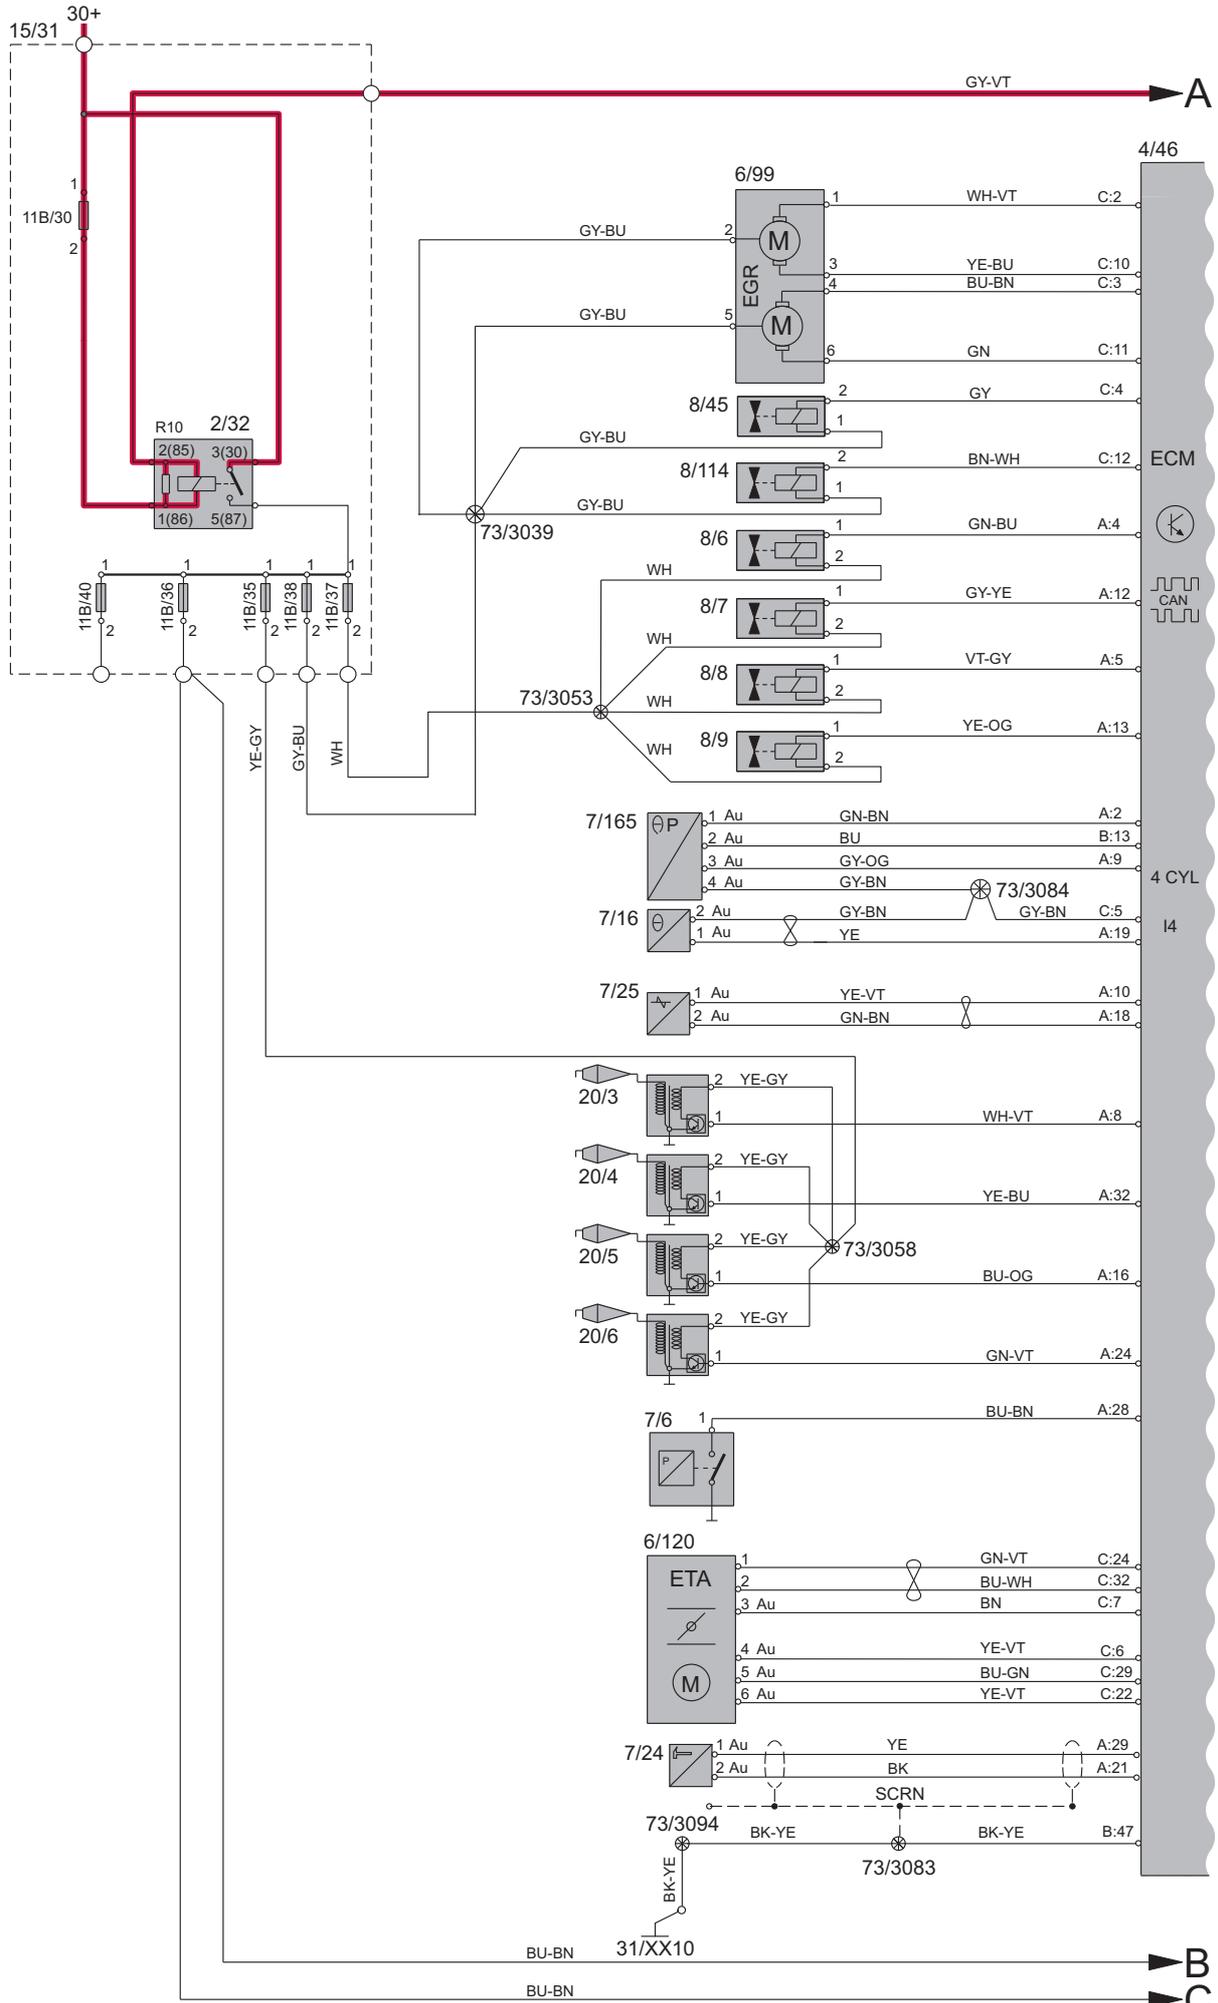


G029166

Grupp 23 Bränslesystem Motorstyrssystem 4-Cyl. 2:2

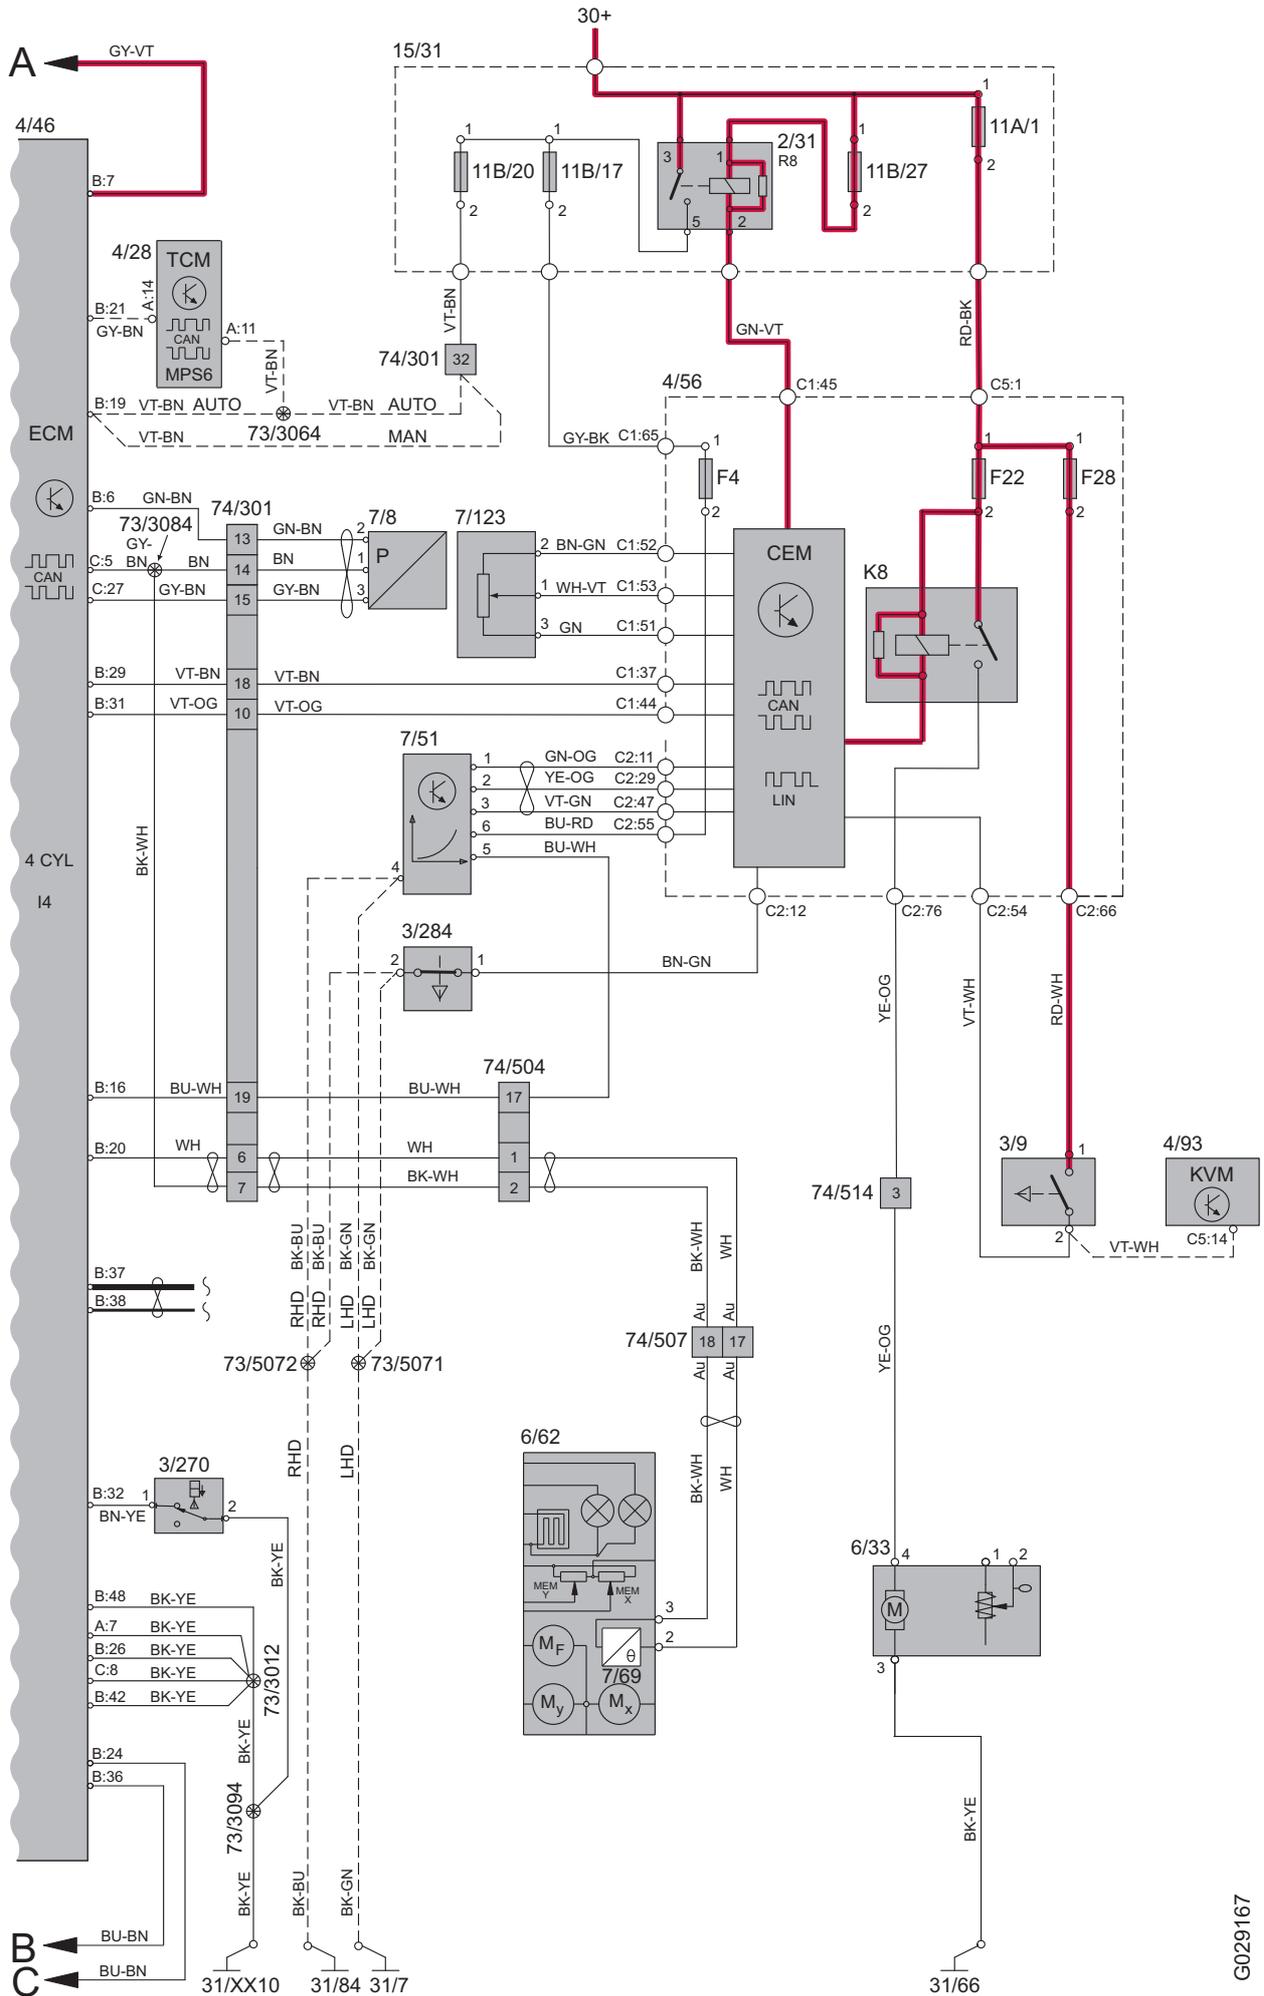


Grupp 23 Bränslesystem

Motorstyrsystem 5-Cyl. Turbo 1:2

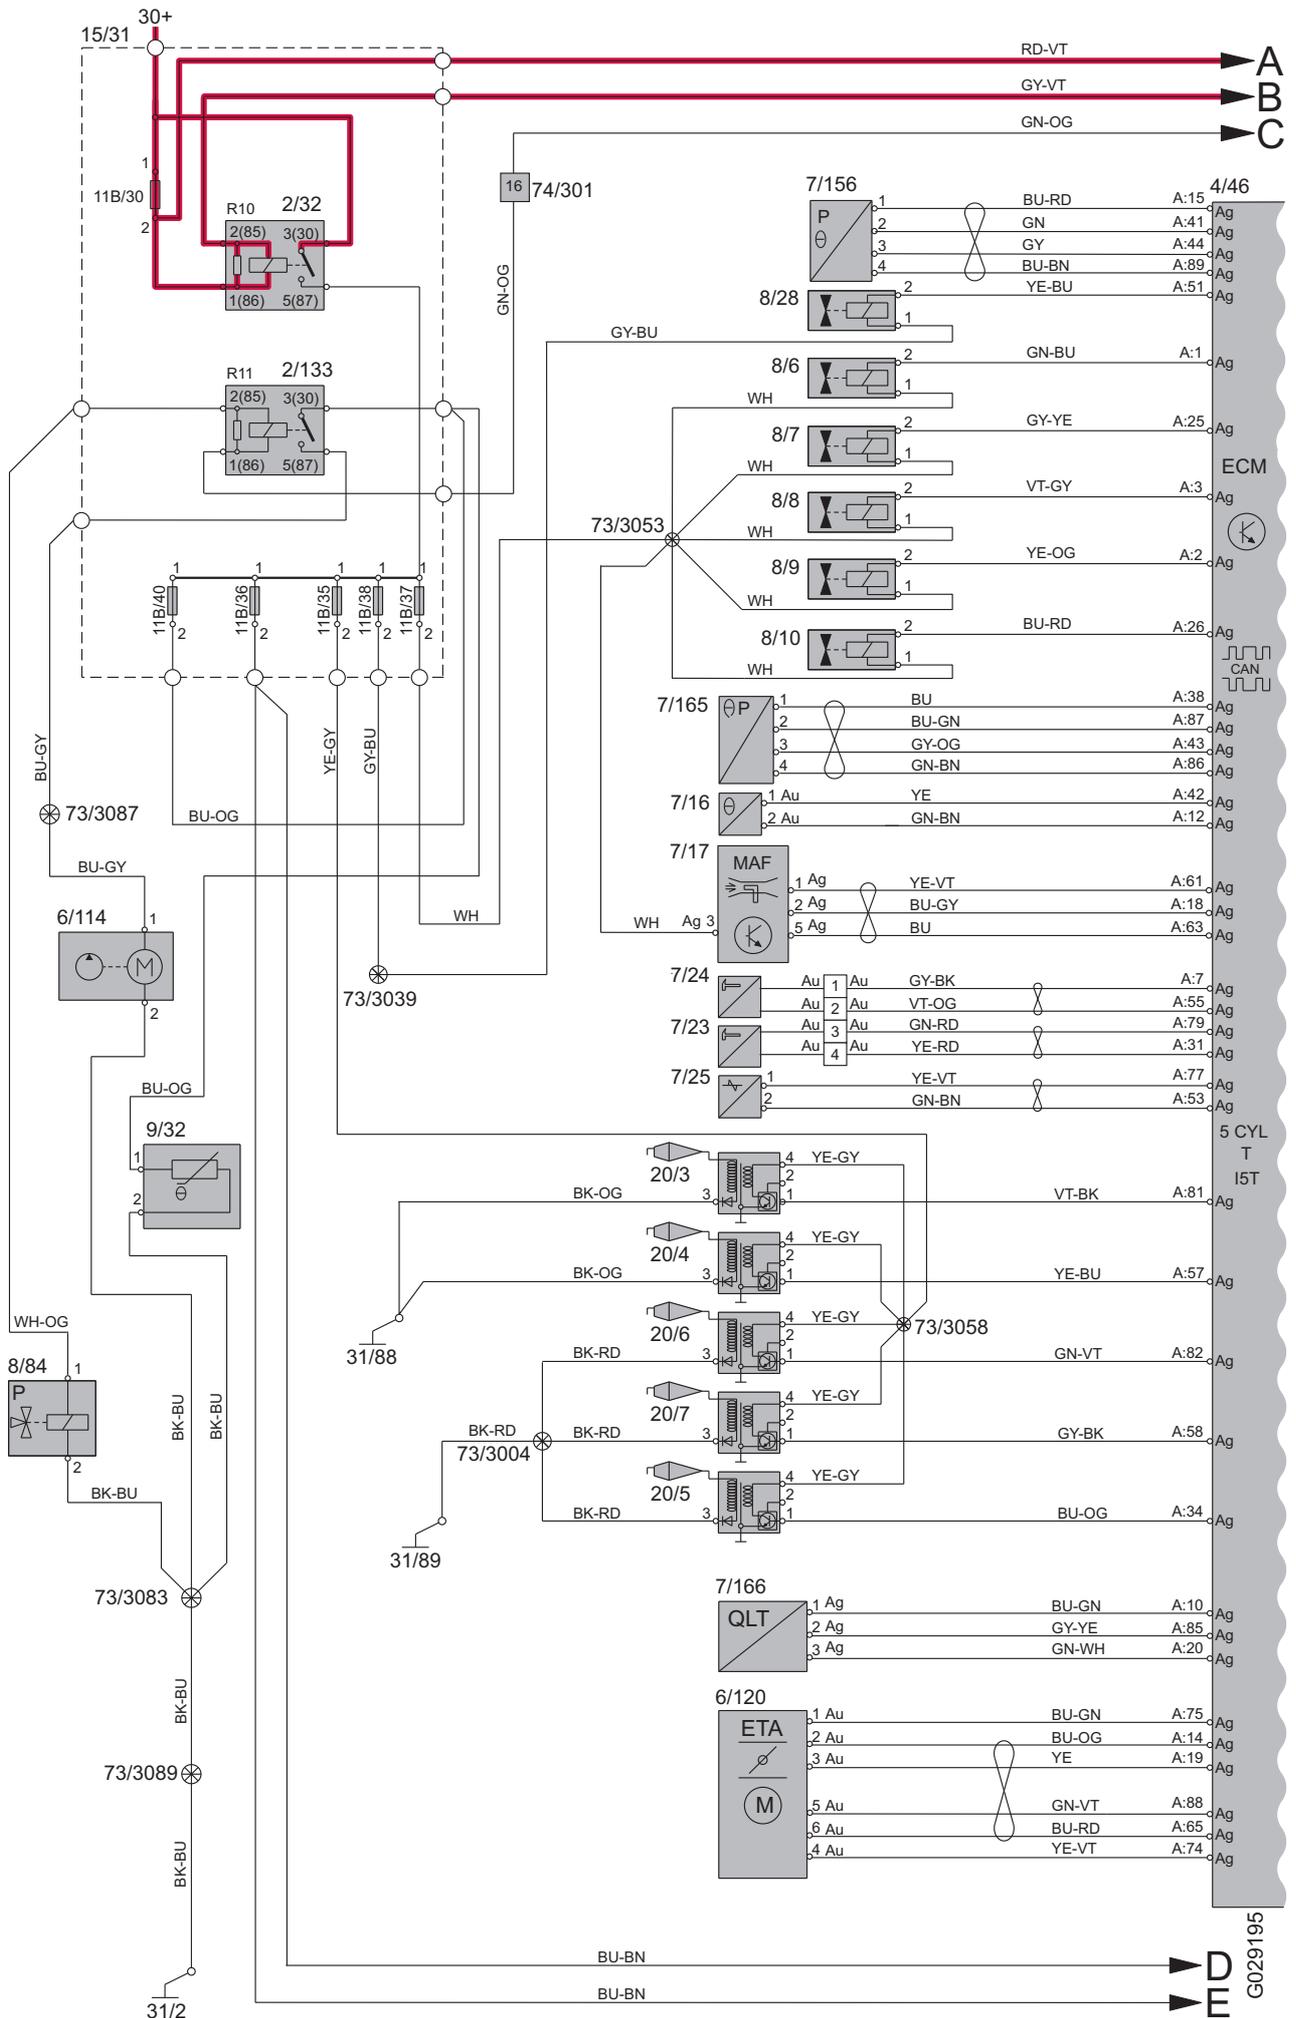


Grupp 23 Bränslesystem

Motorstyrssystem 5-Cyl. Turbo 2:2

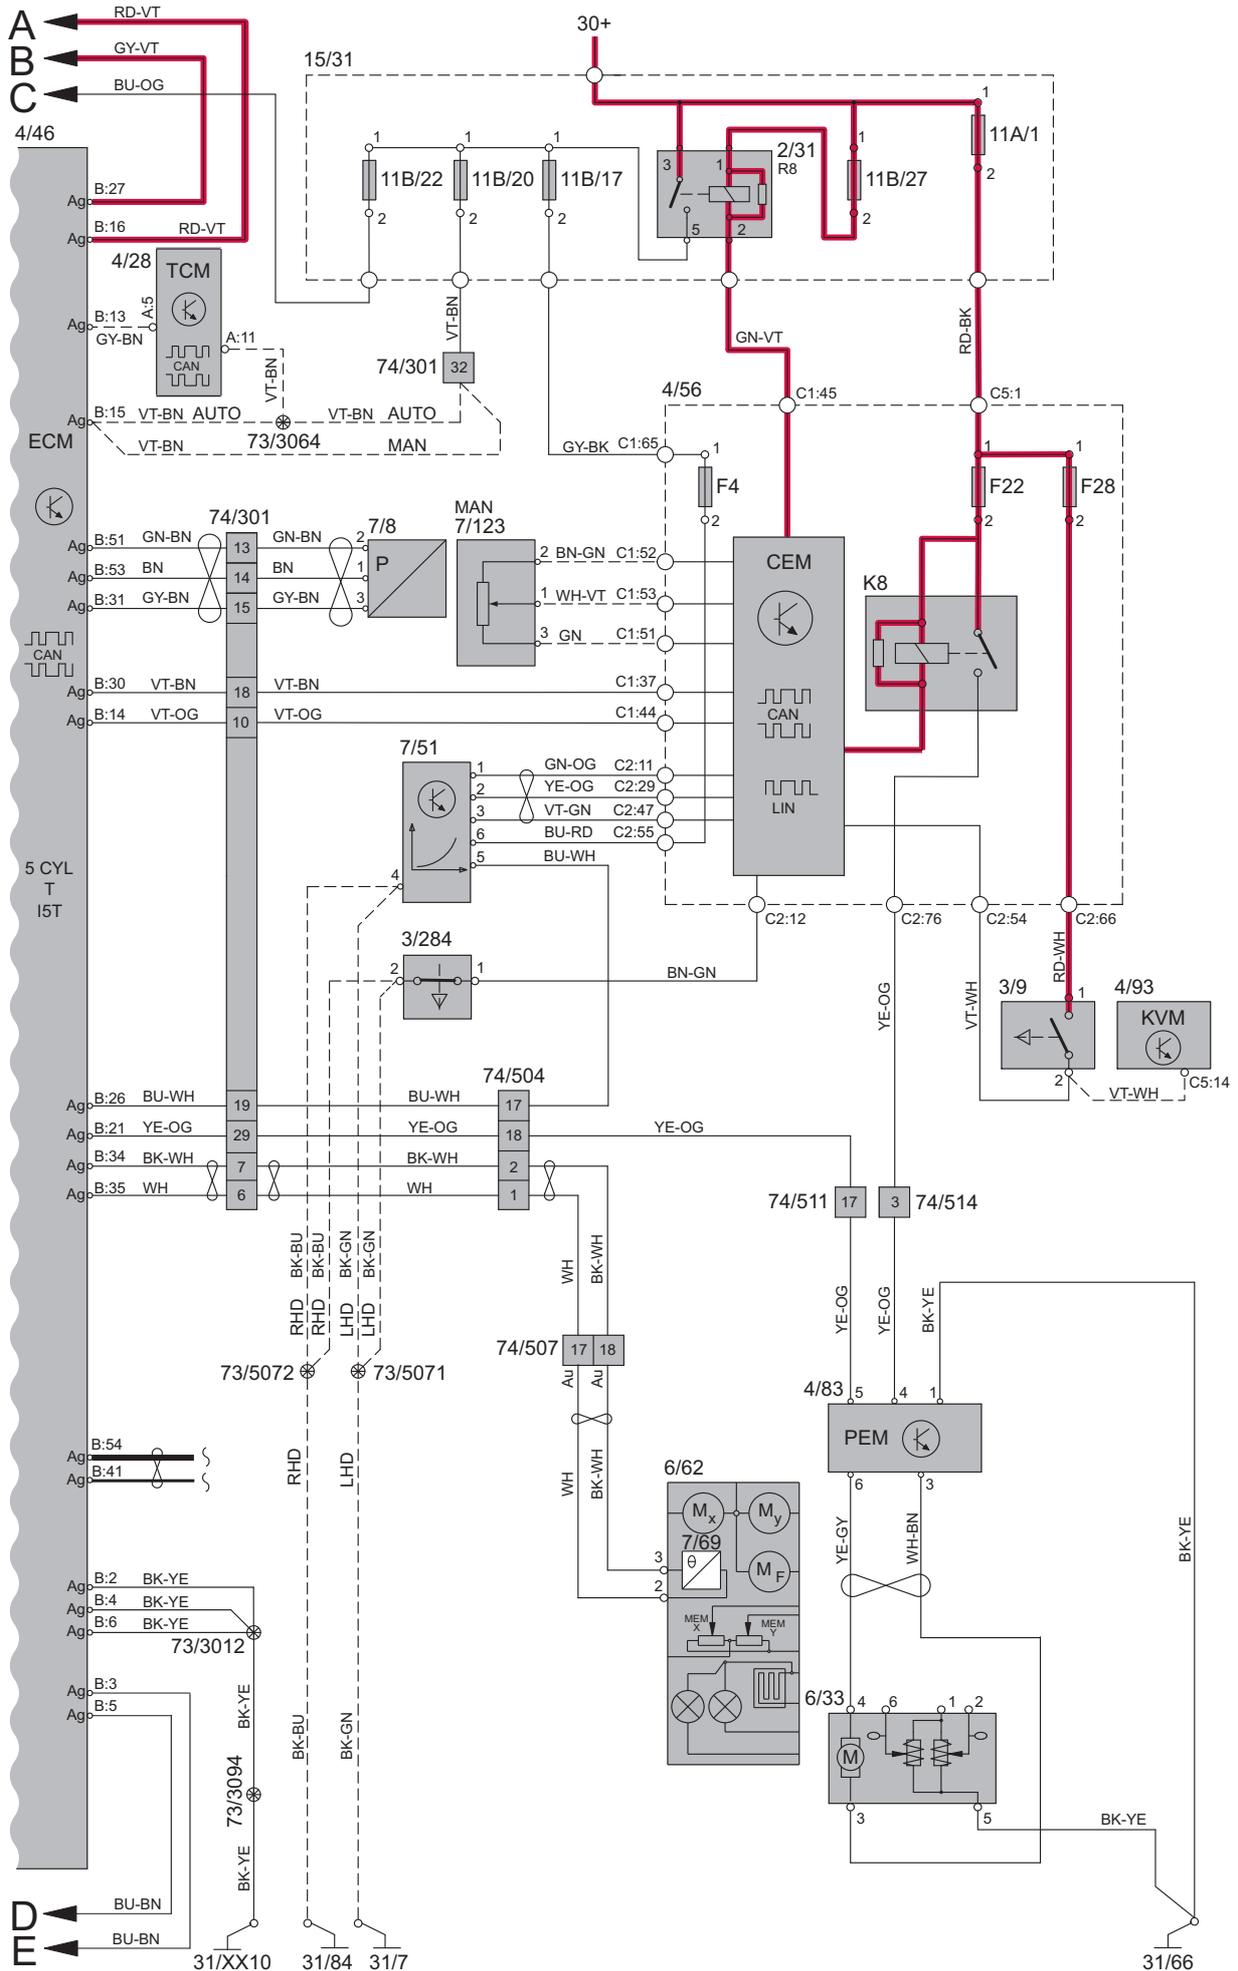


Grupp 23 Bränslesystem Motorstyrsystem 6-Cyl. 1:2

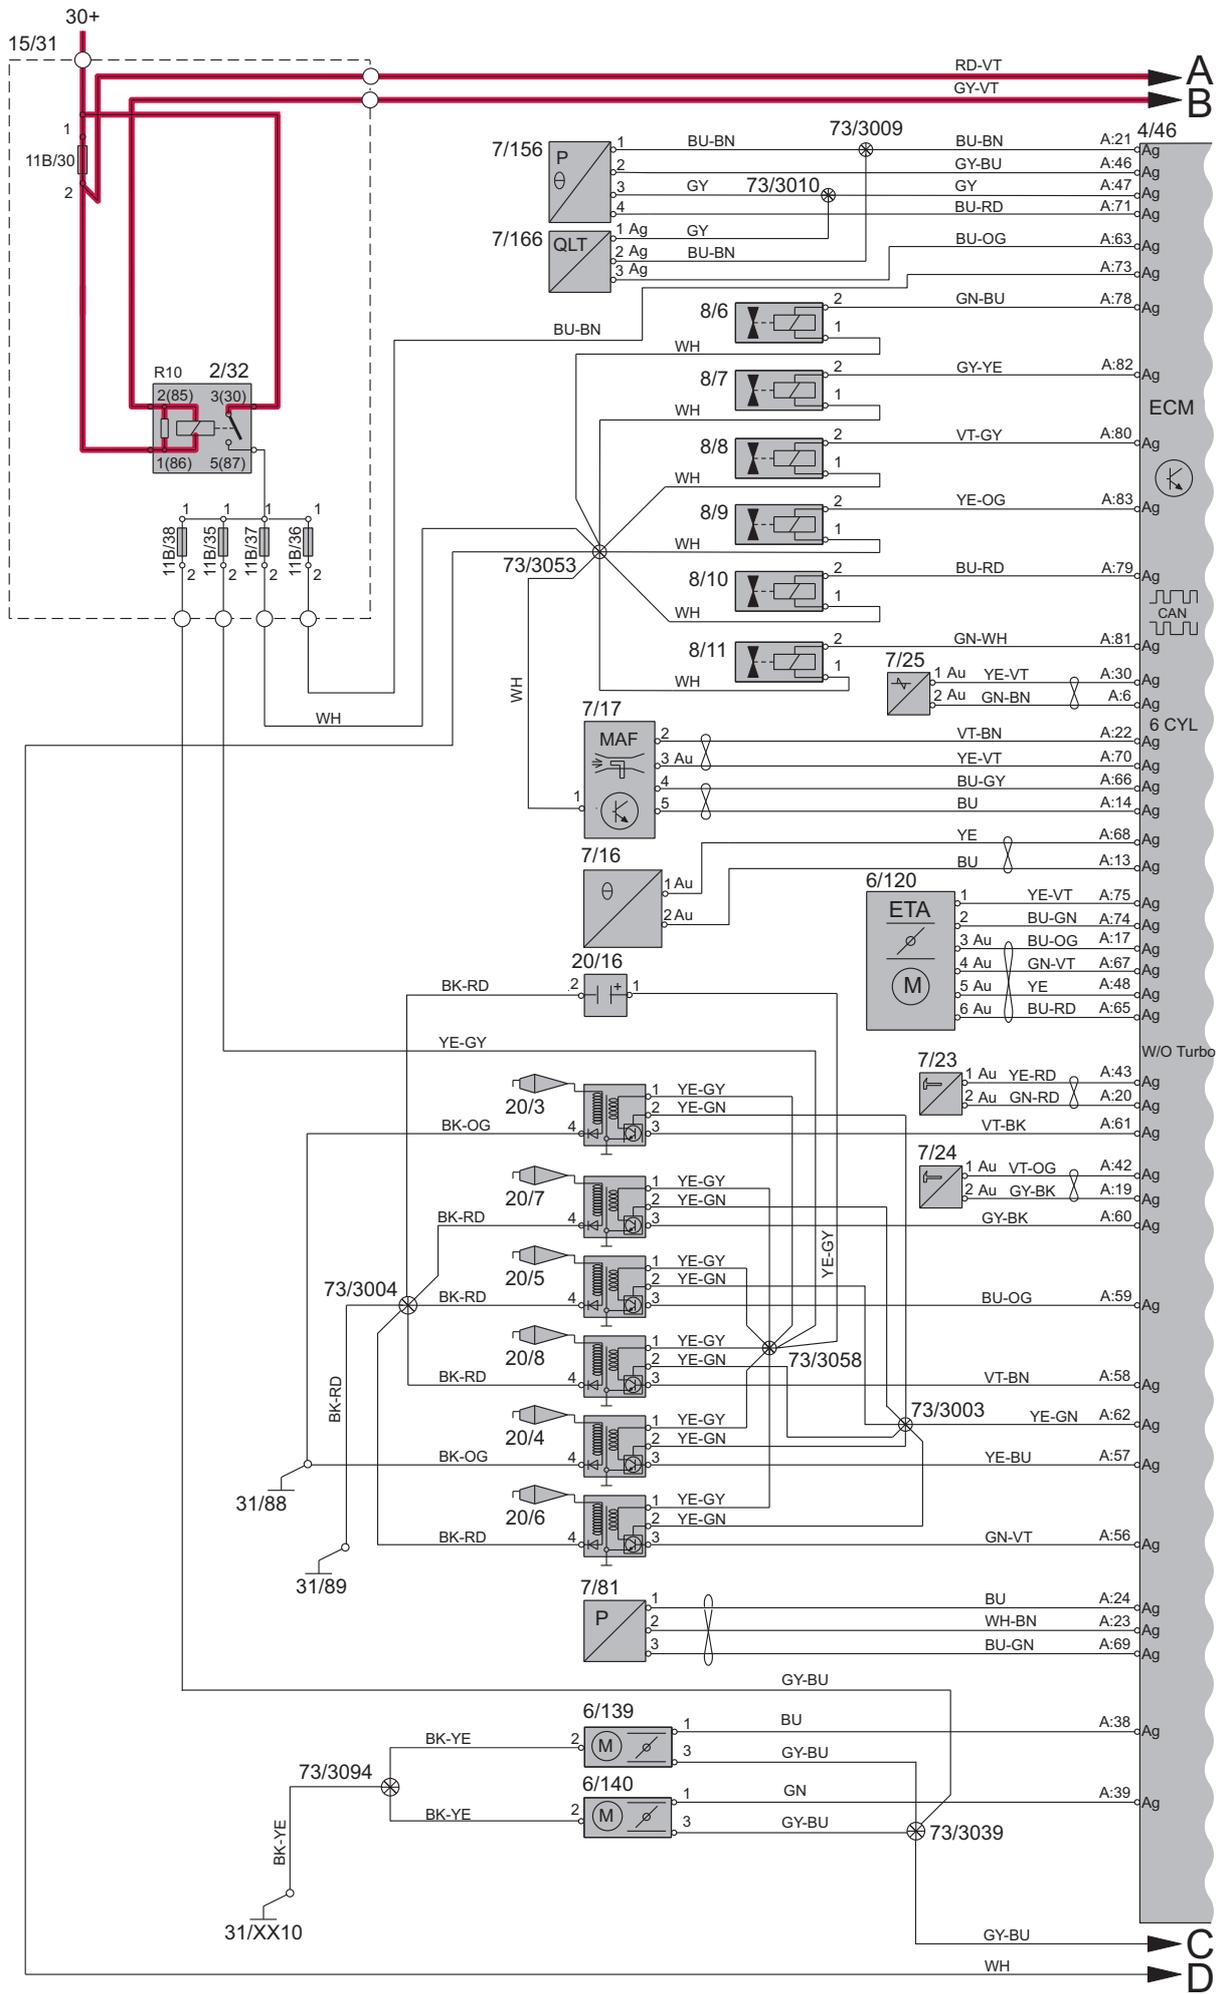

Grupp 23 Bränslesystem


Motorstyrsystem 6-Cyl. 2:2

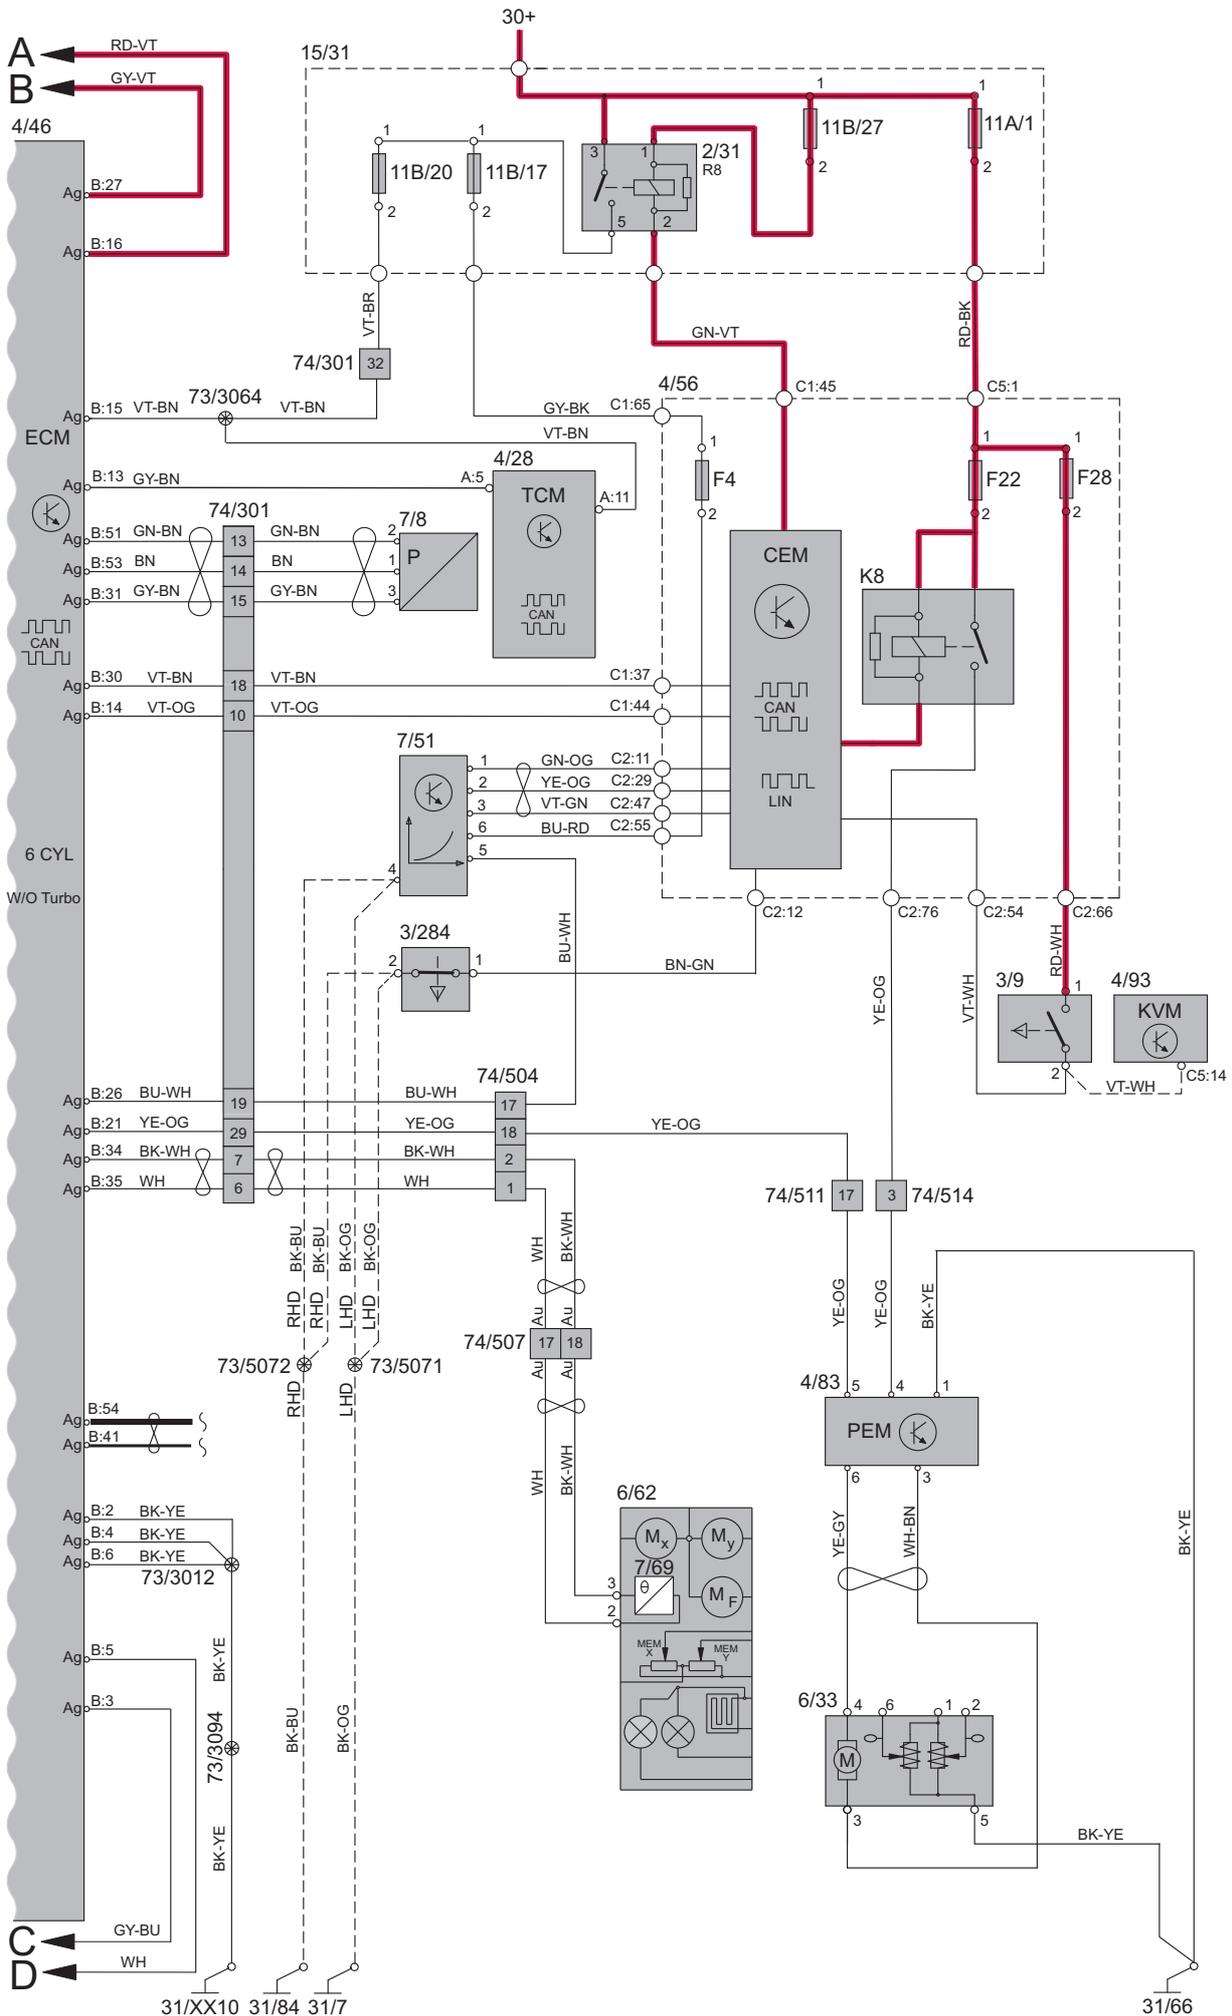

G029200


Grupp 23 Bränslesystem

Motorstyrssystem 6-Cyl. B6324S2 1:2

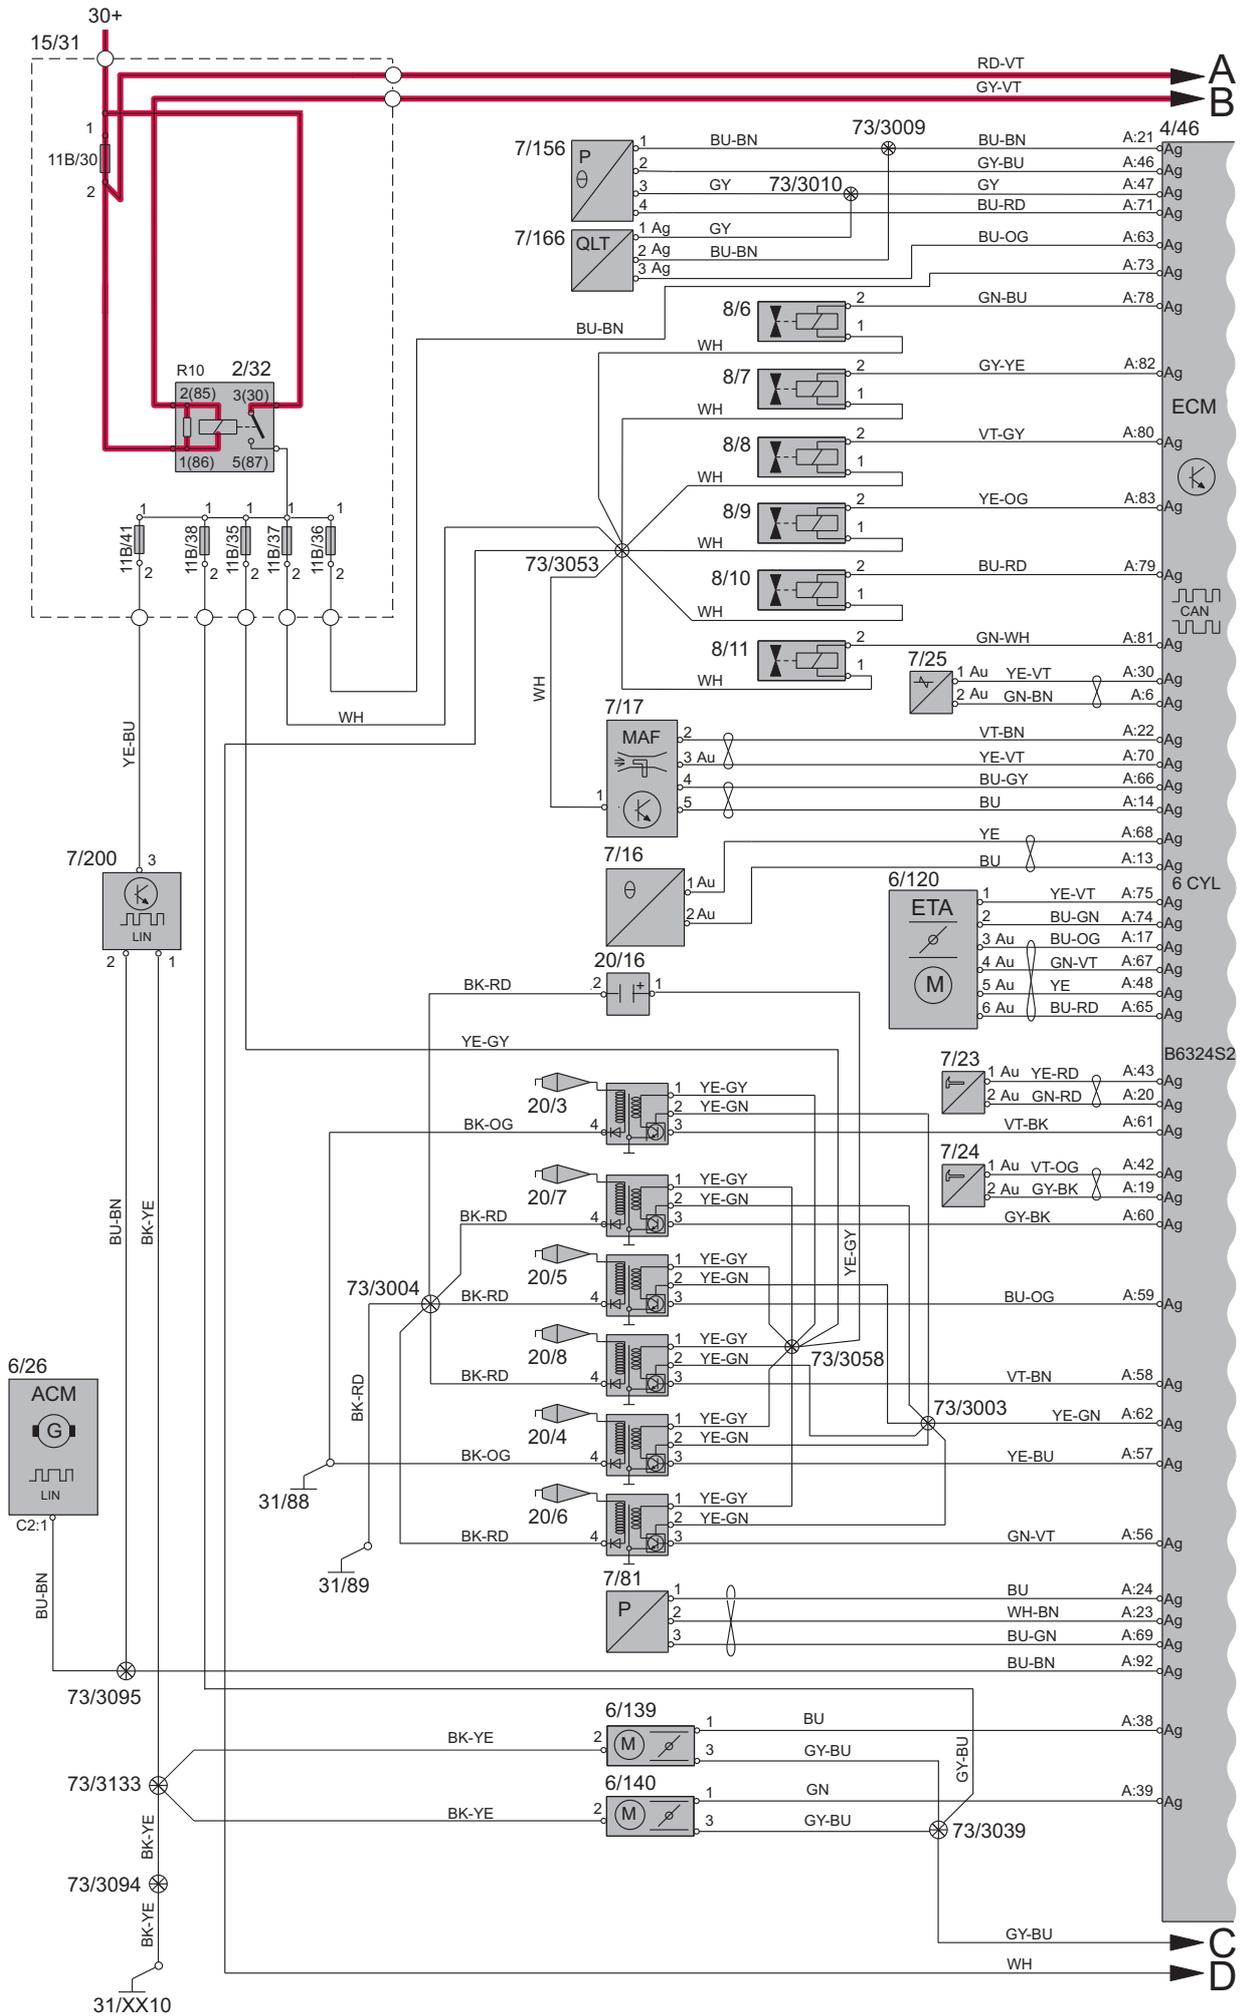

Grupp 23 Bränslesystem


Motorstyrsystem 6-Cyl. Turbo 1:2

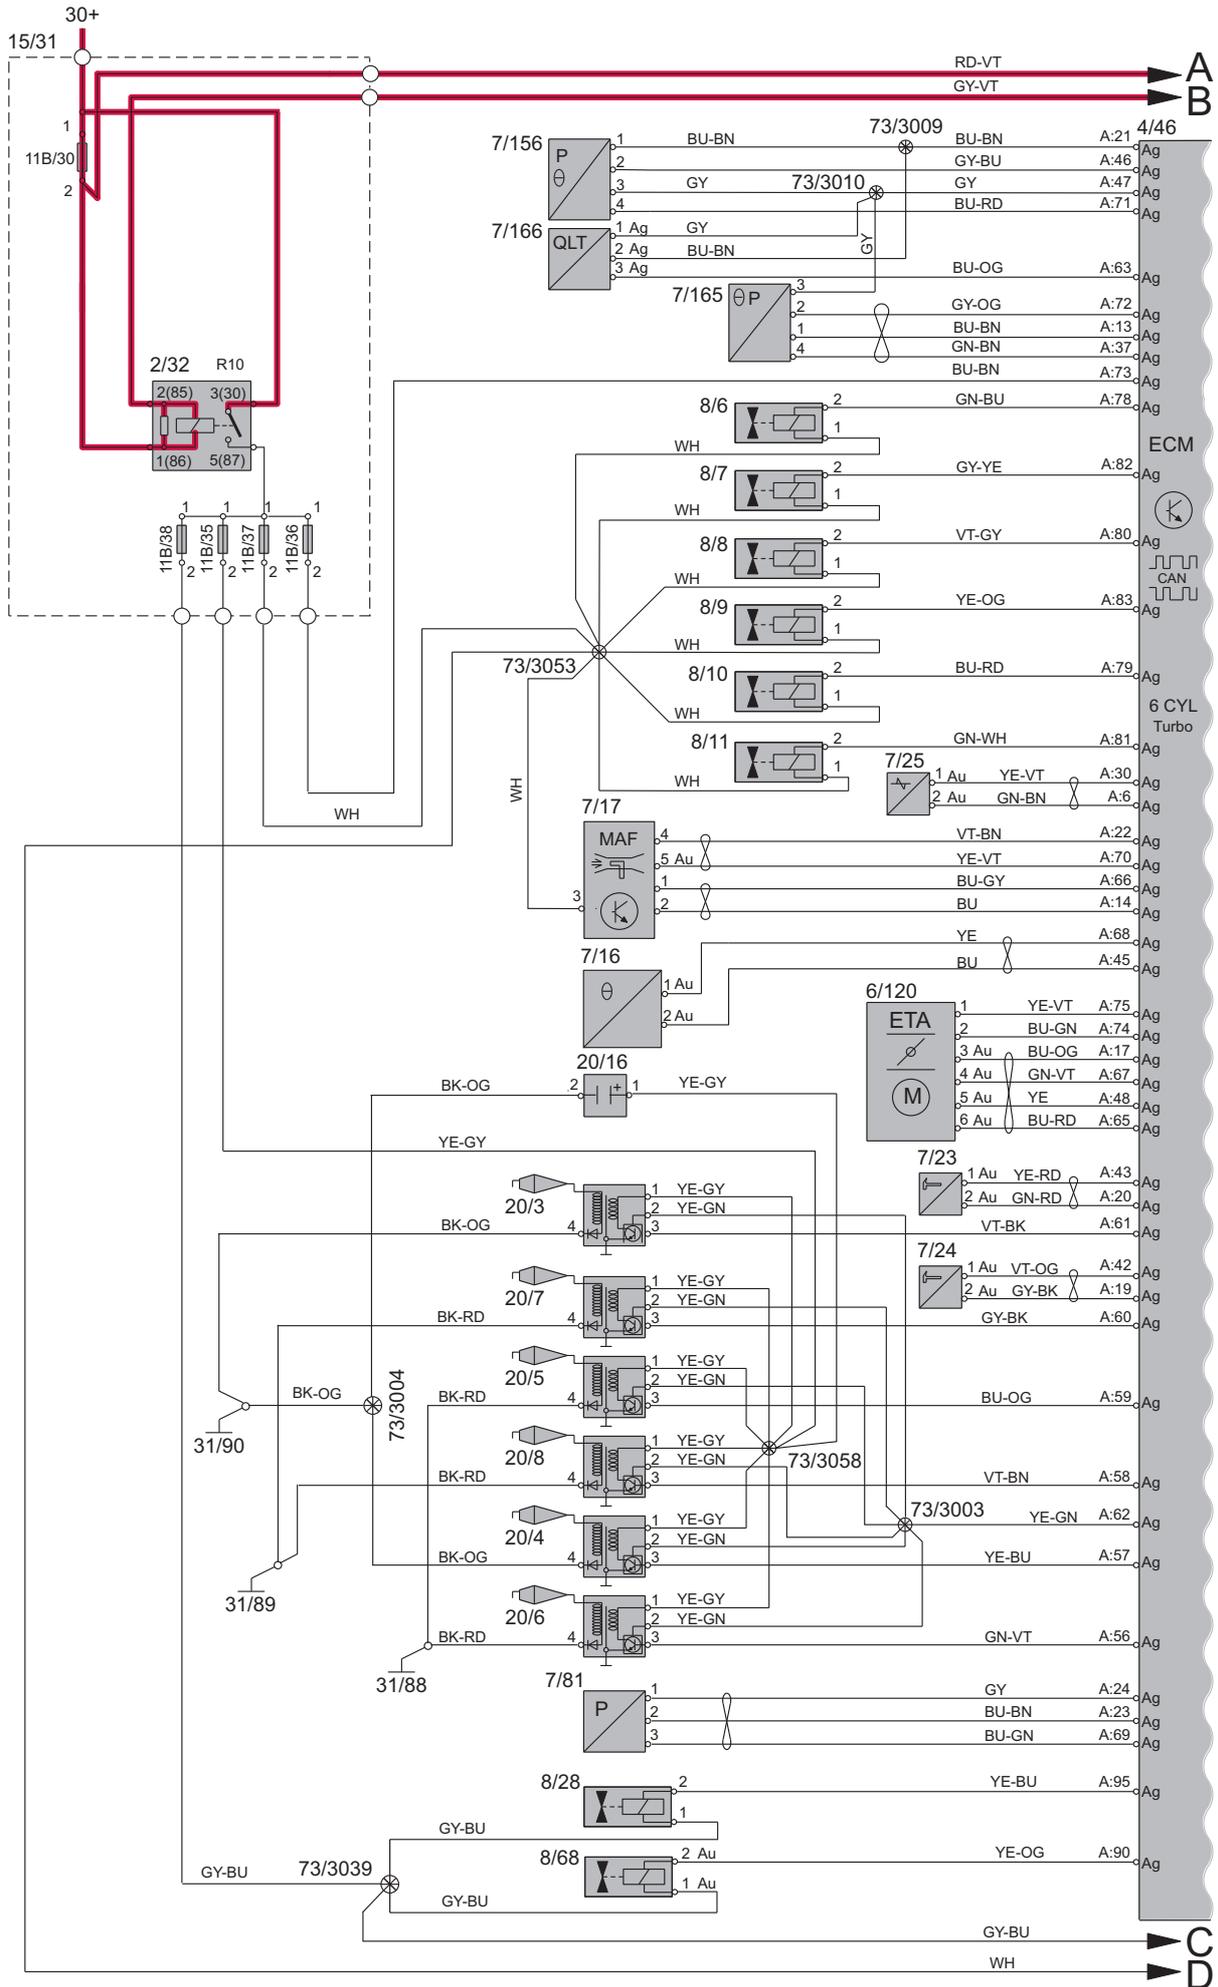

G029203


Grupp 23 Bränslesystem

Motorstyrssystem 6-Cyl. Turbo 2:2

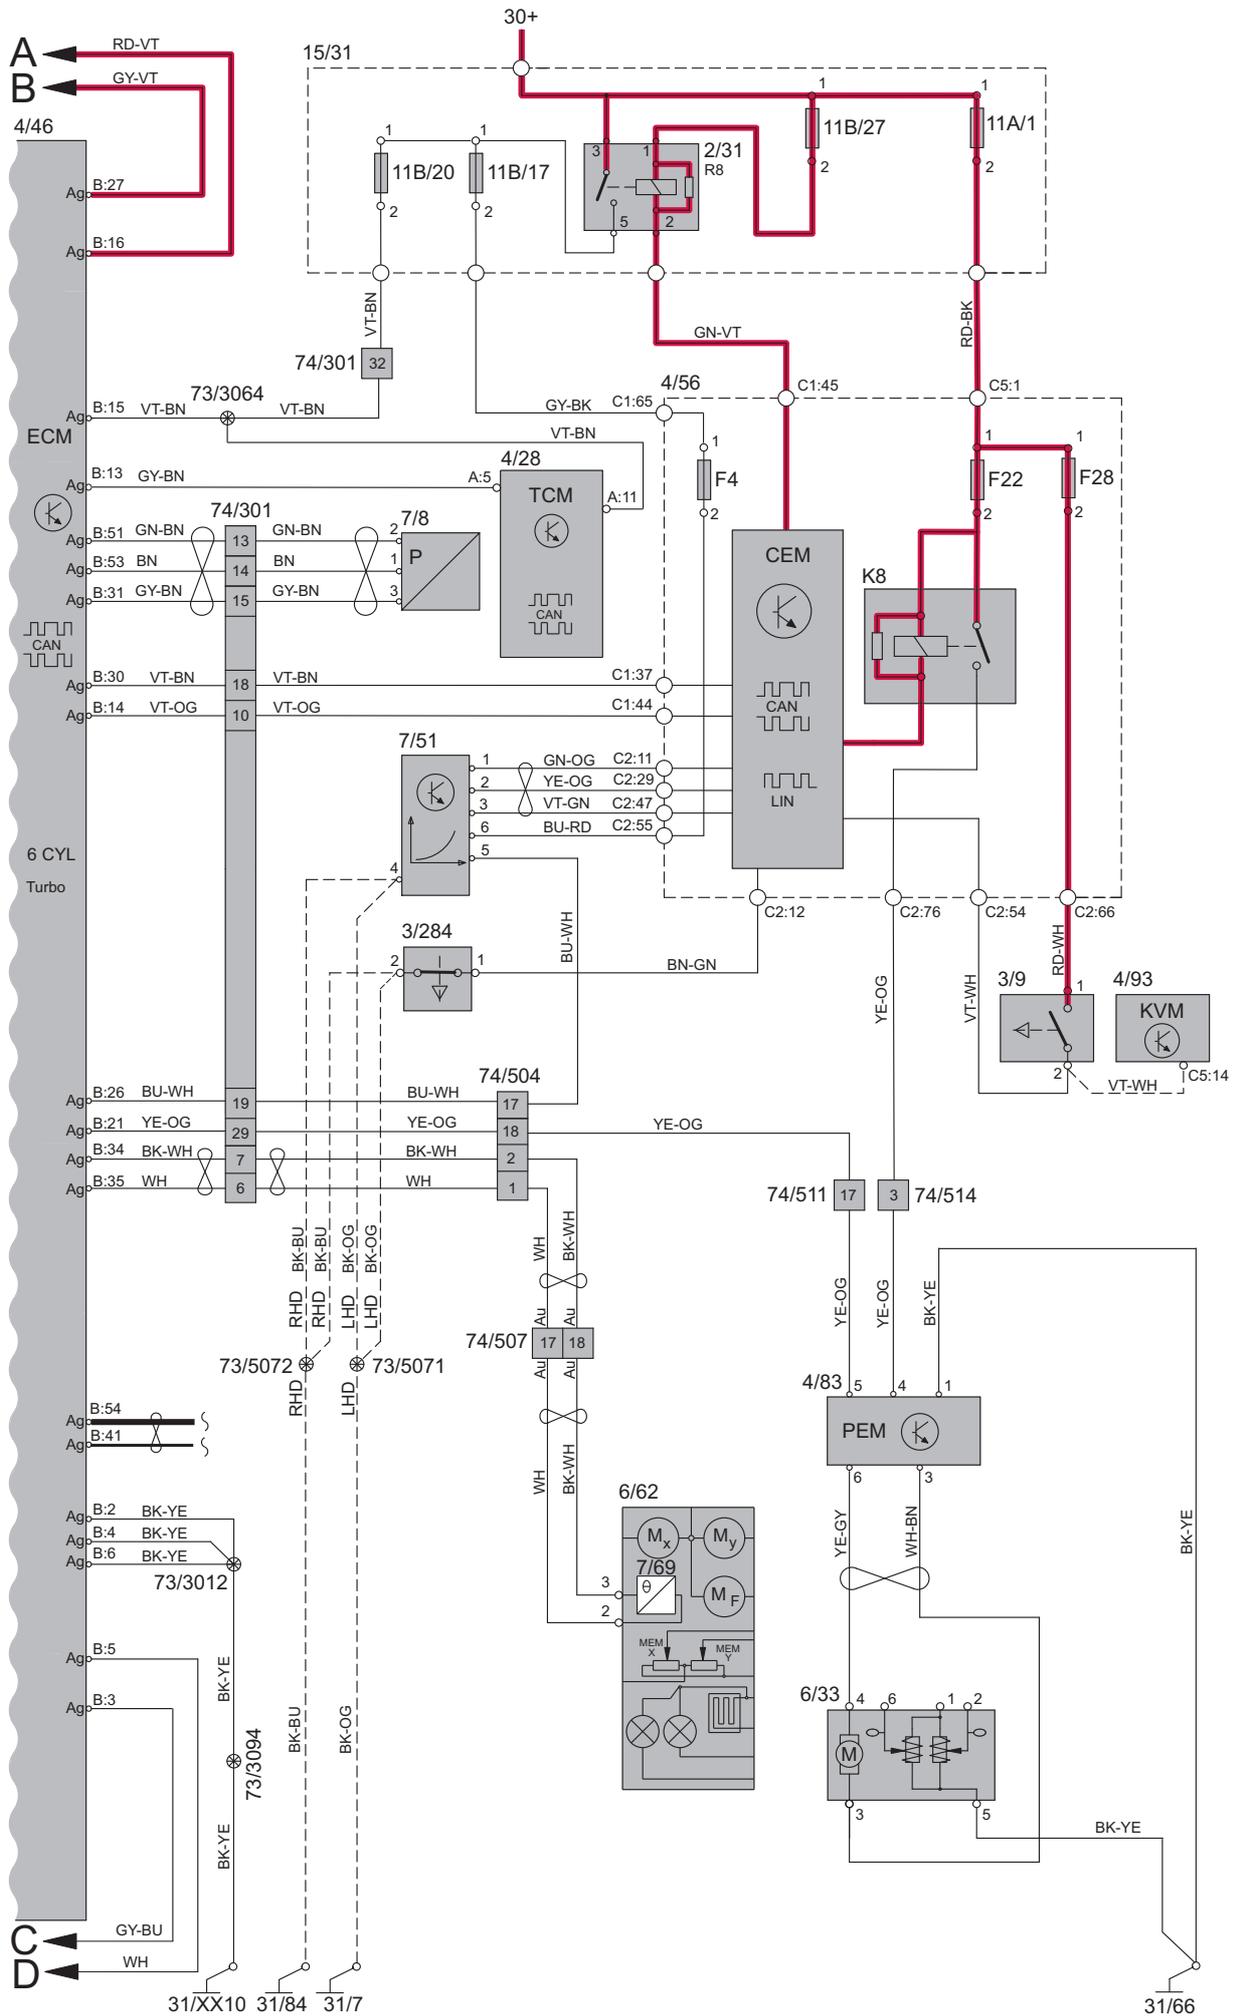


Grupp 23 Bränslesystem

Motorstyrssystem 8-Cyl. 2:2

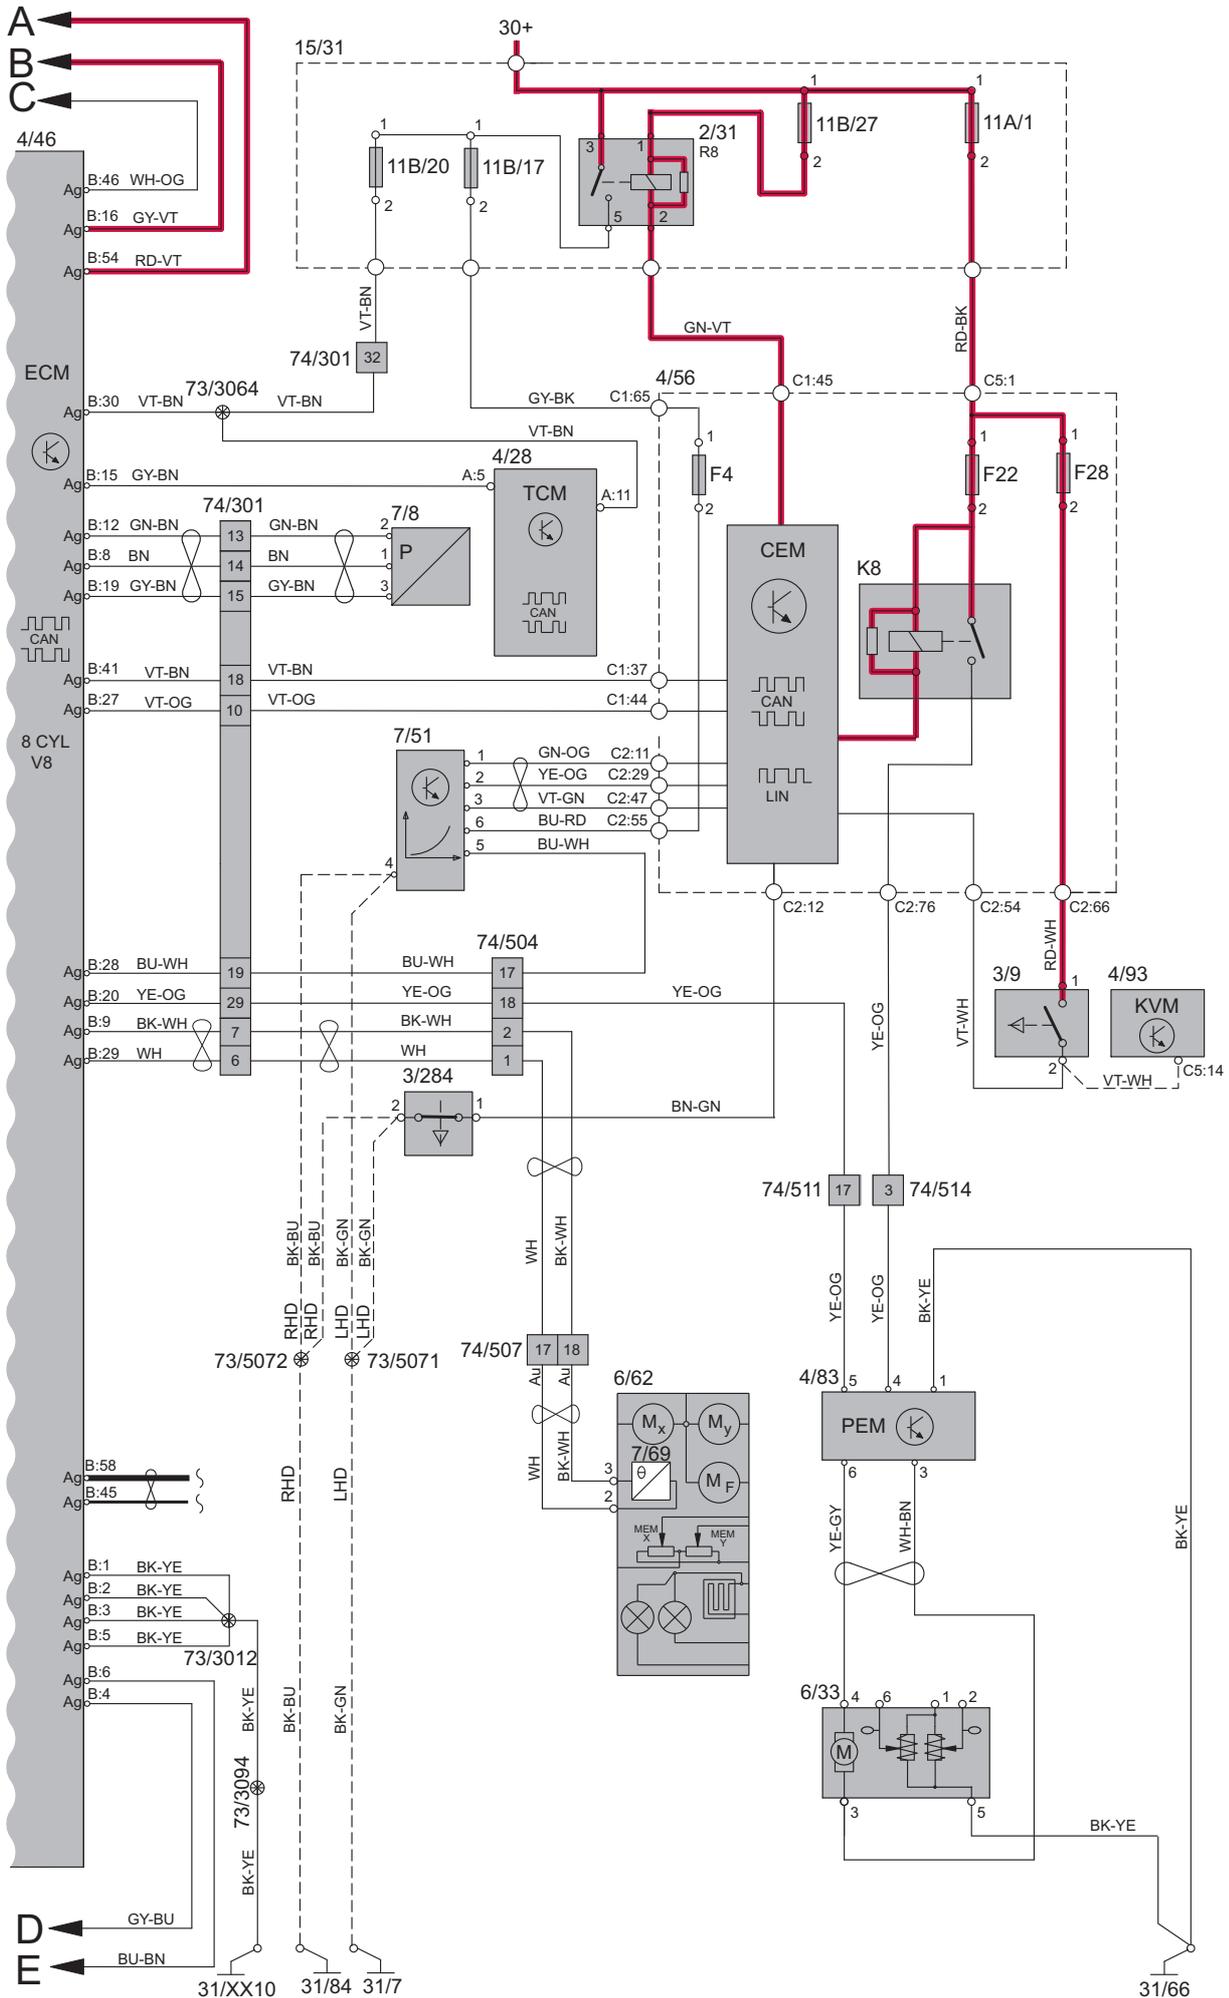


G029214

Grupp 23 Bränslesystem Emissionsstyrning 4-Cyl.

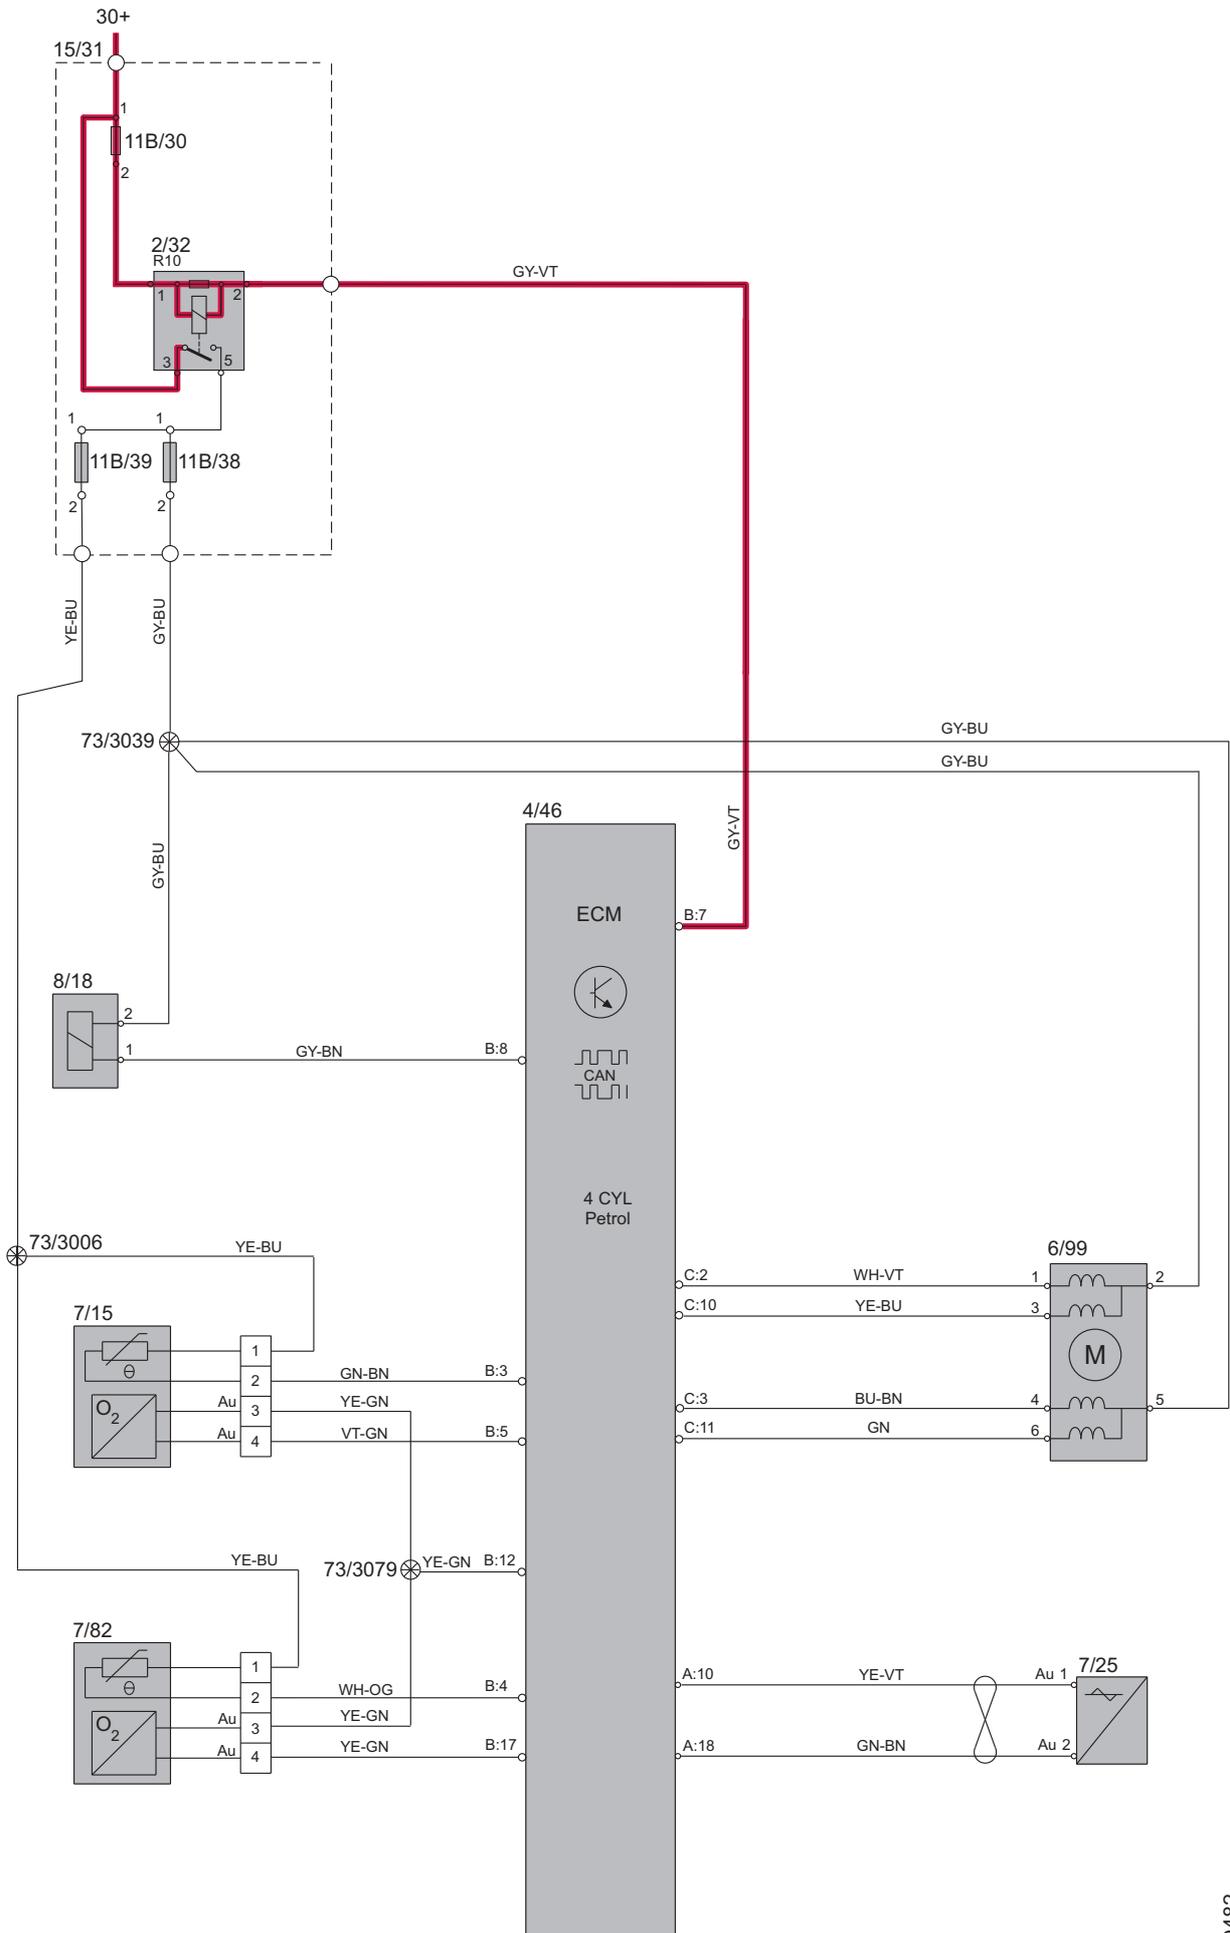


G029482

Grupp 23 Bränslesystem Emissionsstyrning 5-Cyl. Turbo

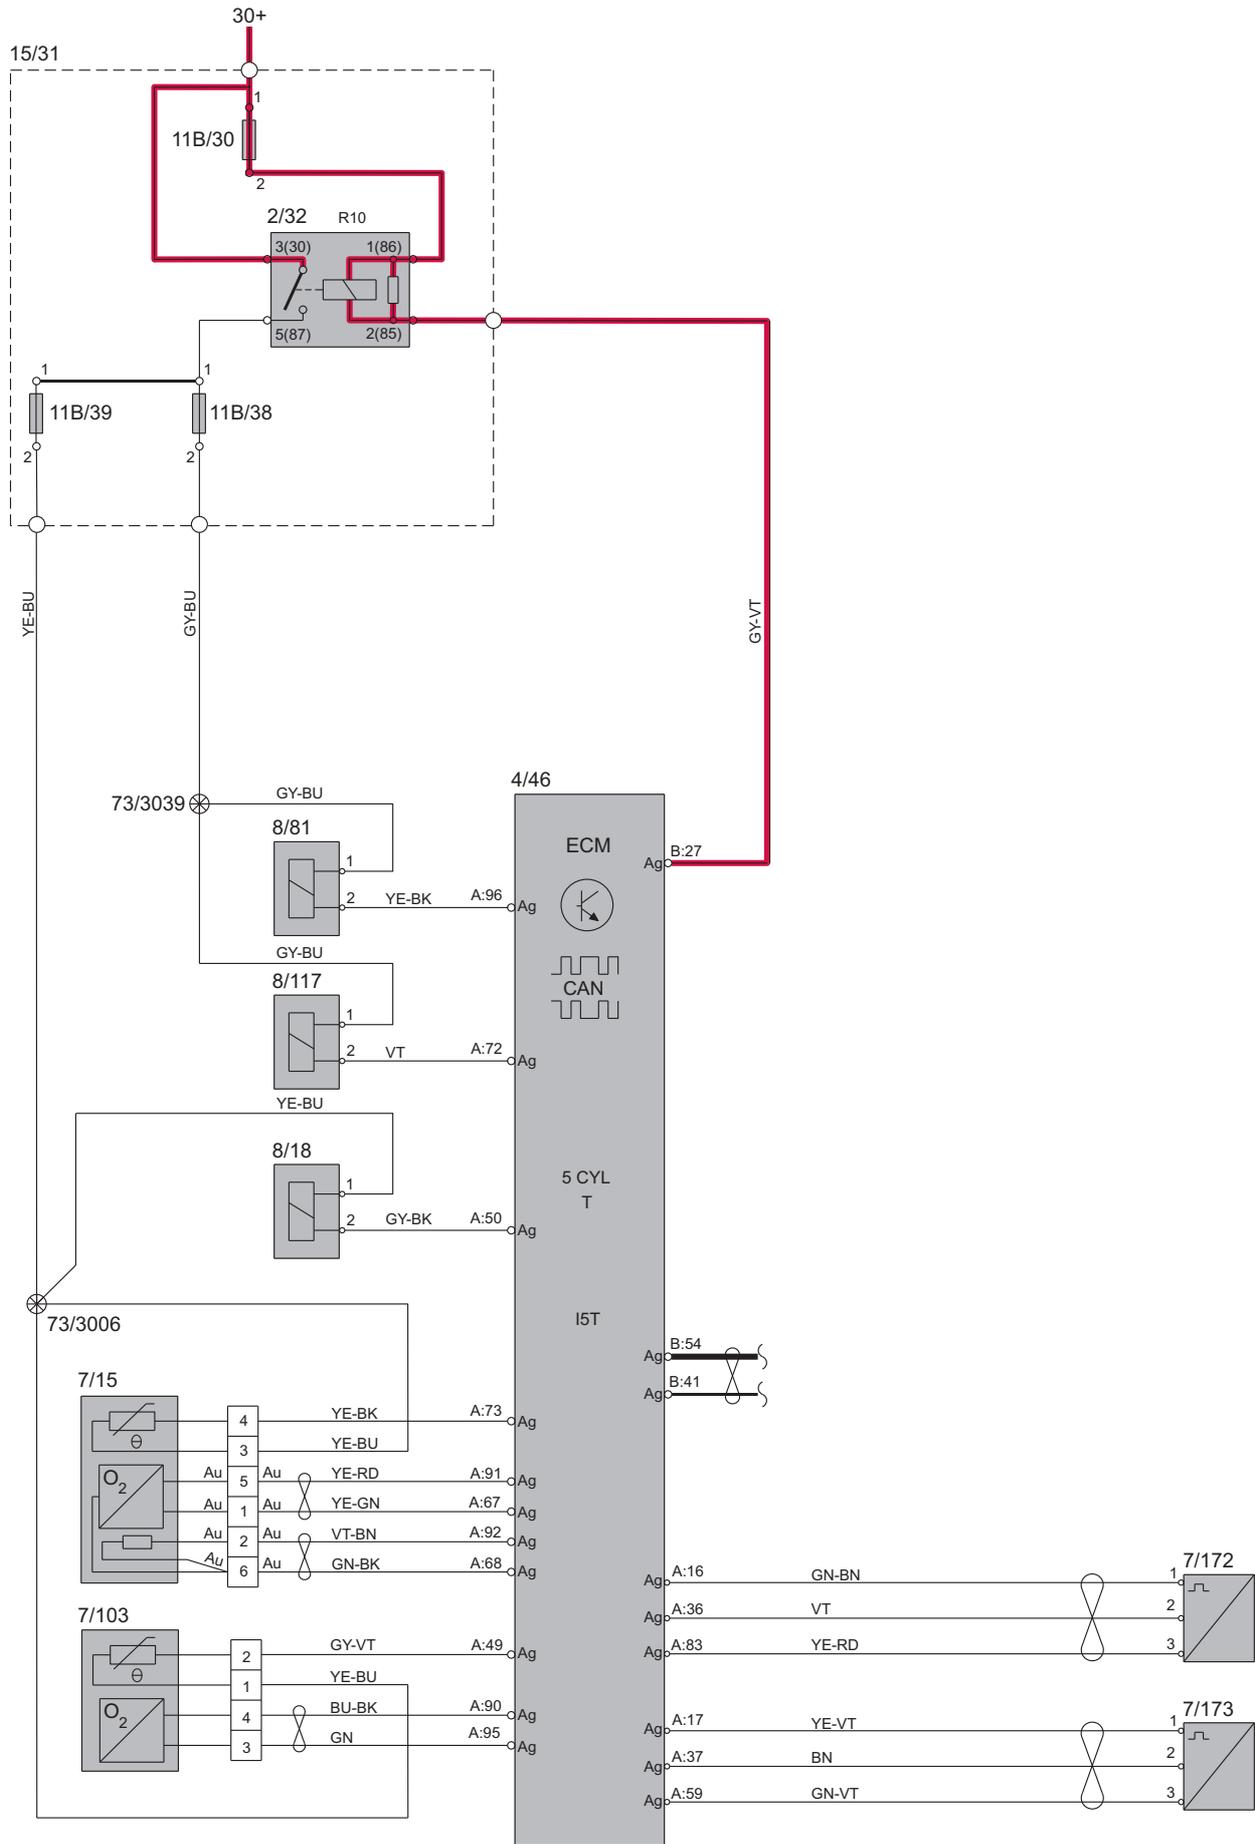


G029246

Grupp 23 Bränslesystem Emissionsstyrning 6-Cyl.

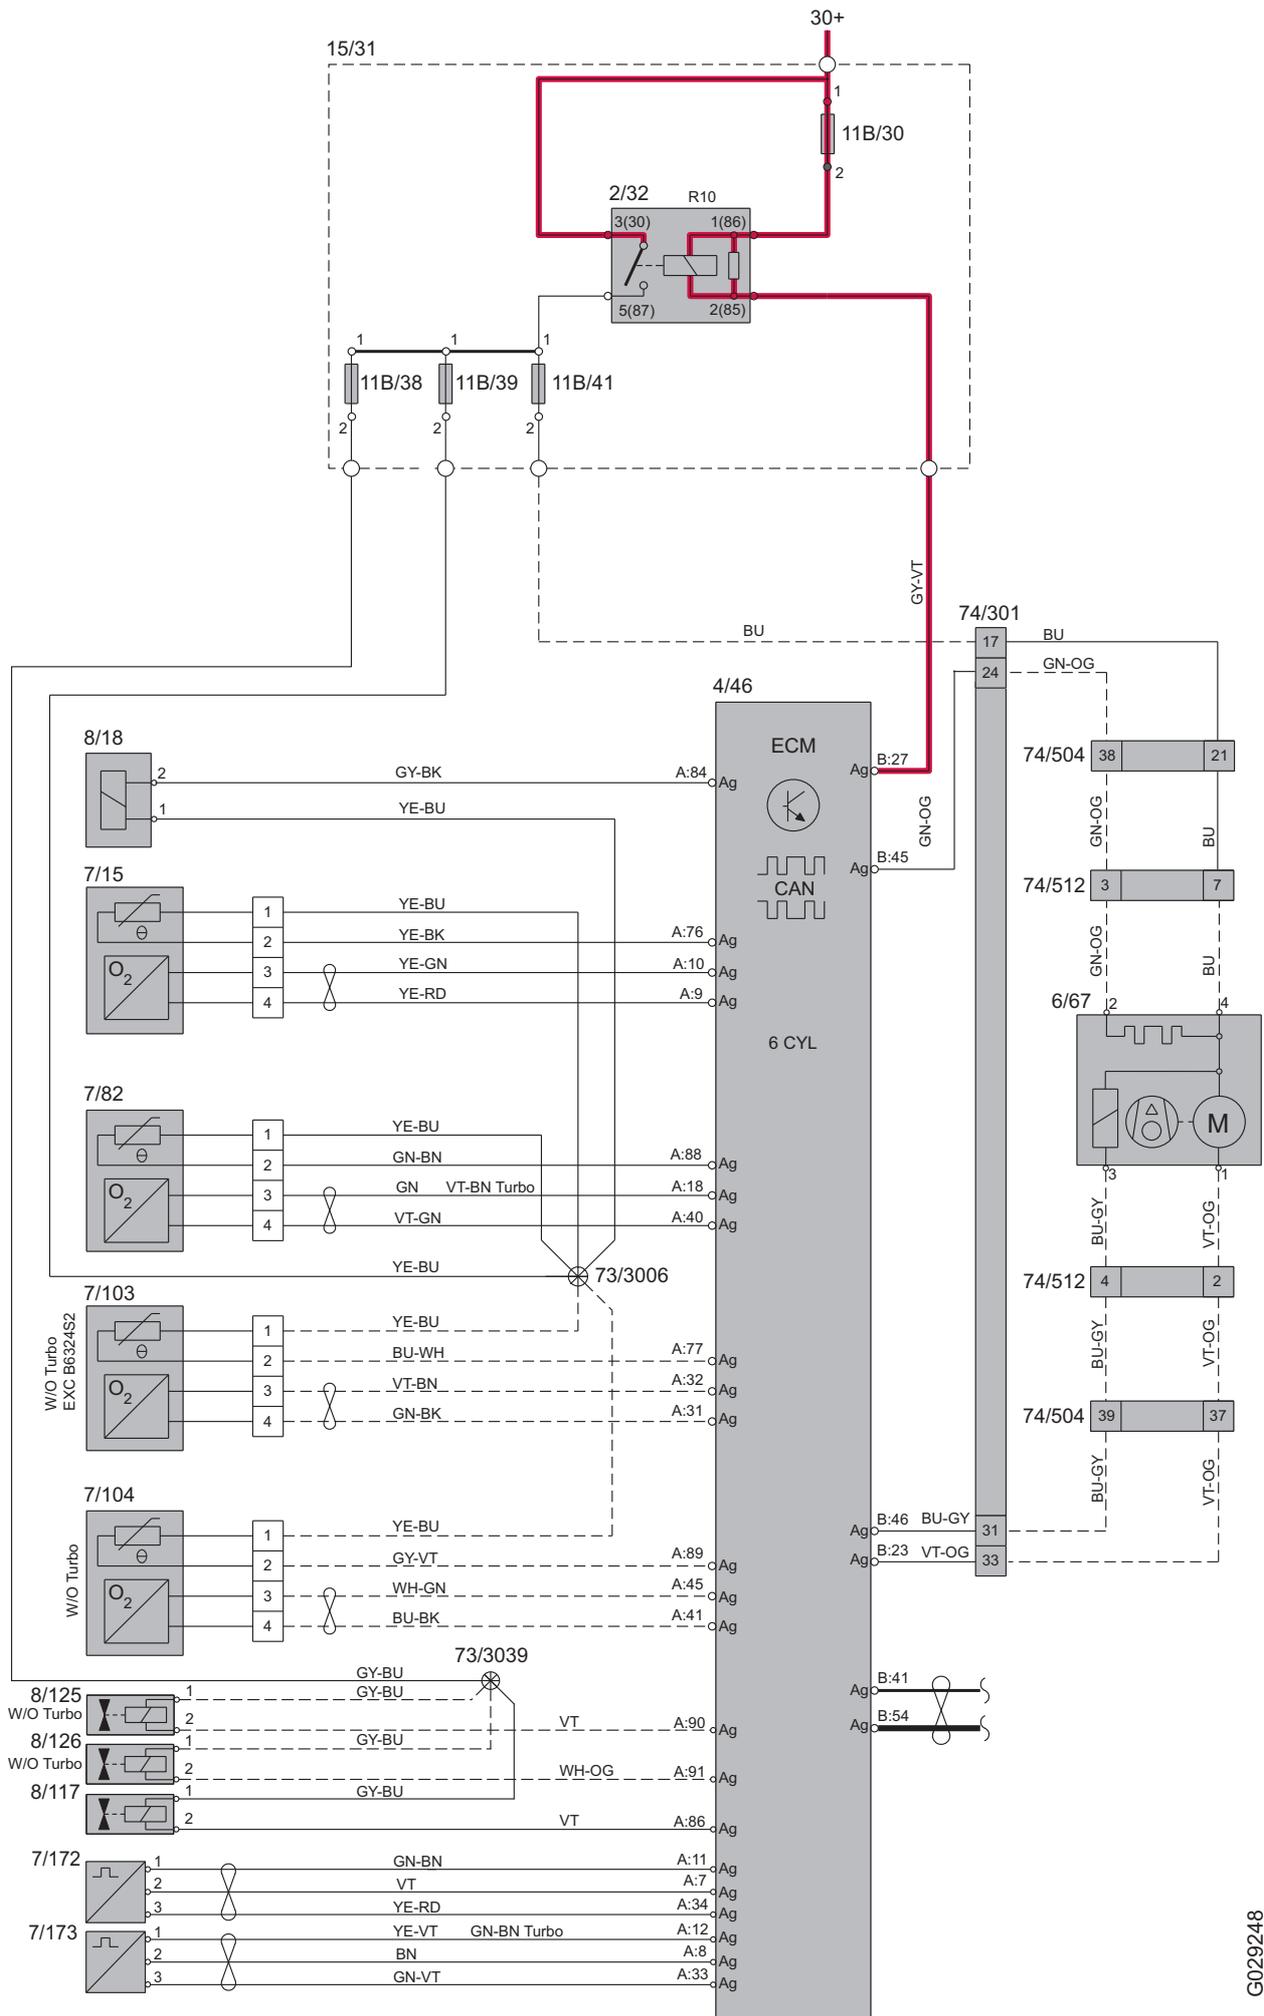


G029248

Grupp 23 Bränslesystem Emissionsstyrning 8-Cyl.

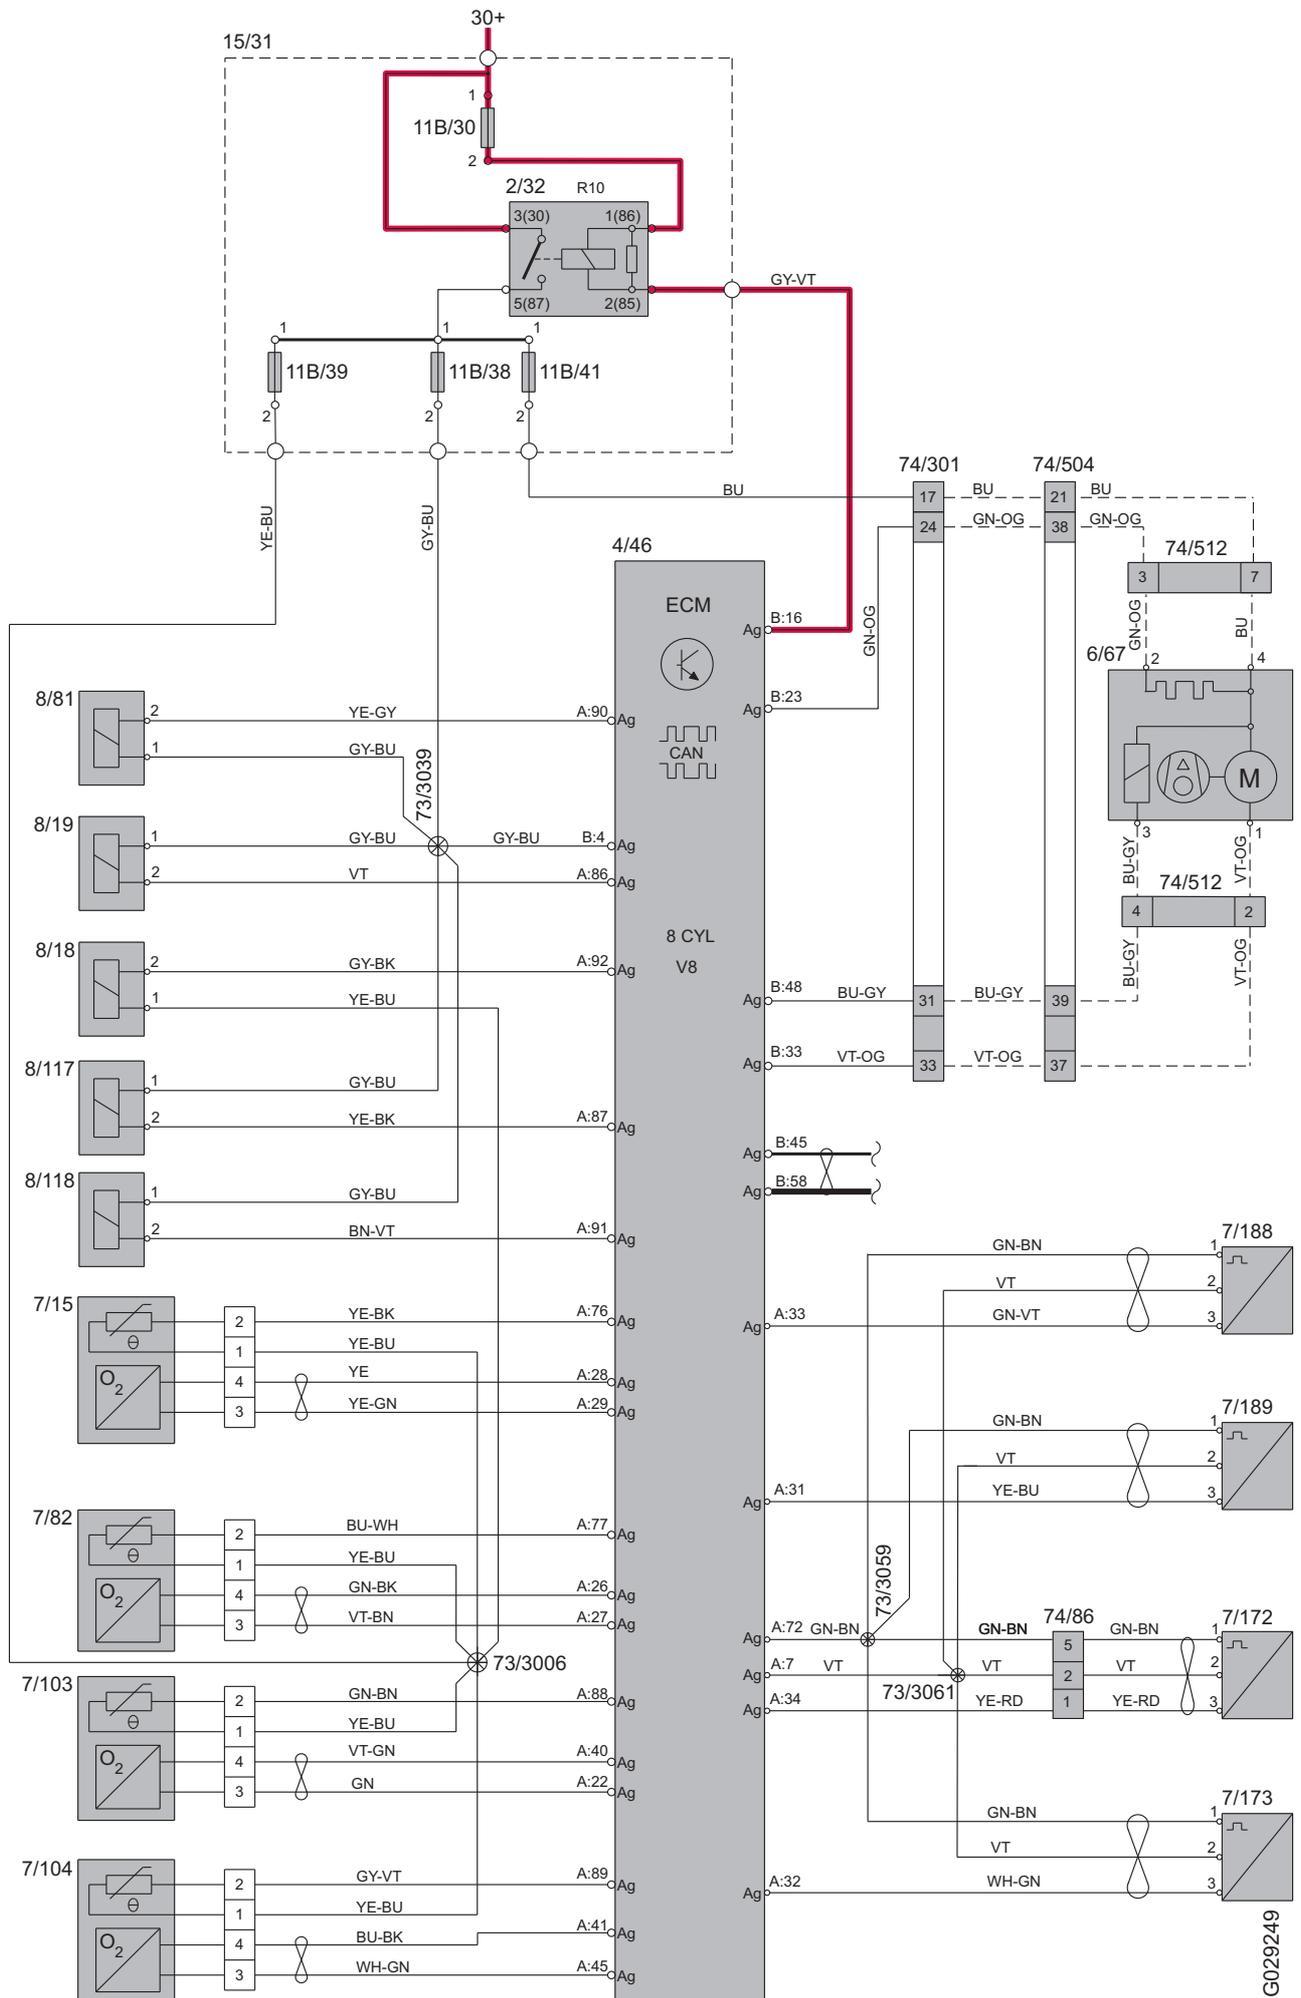

Grupp 23 Bränslesystem


Motorstyrsystem 4-Cyl. Diesel DW10 1:2

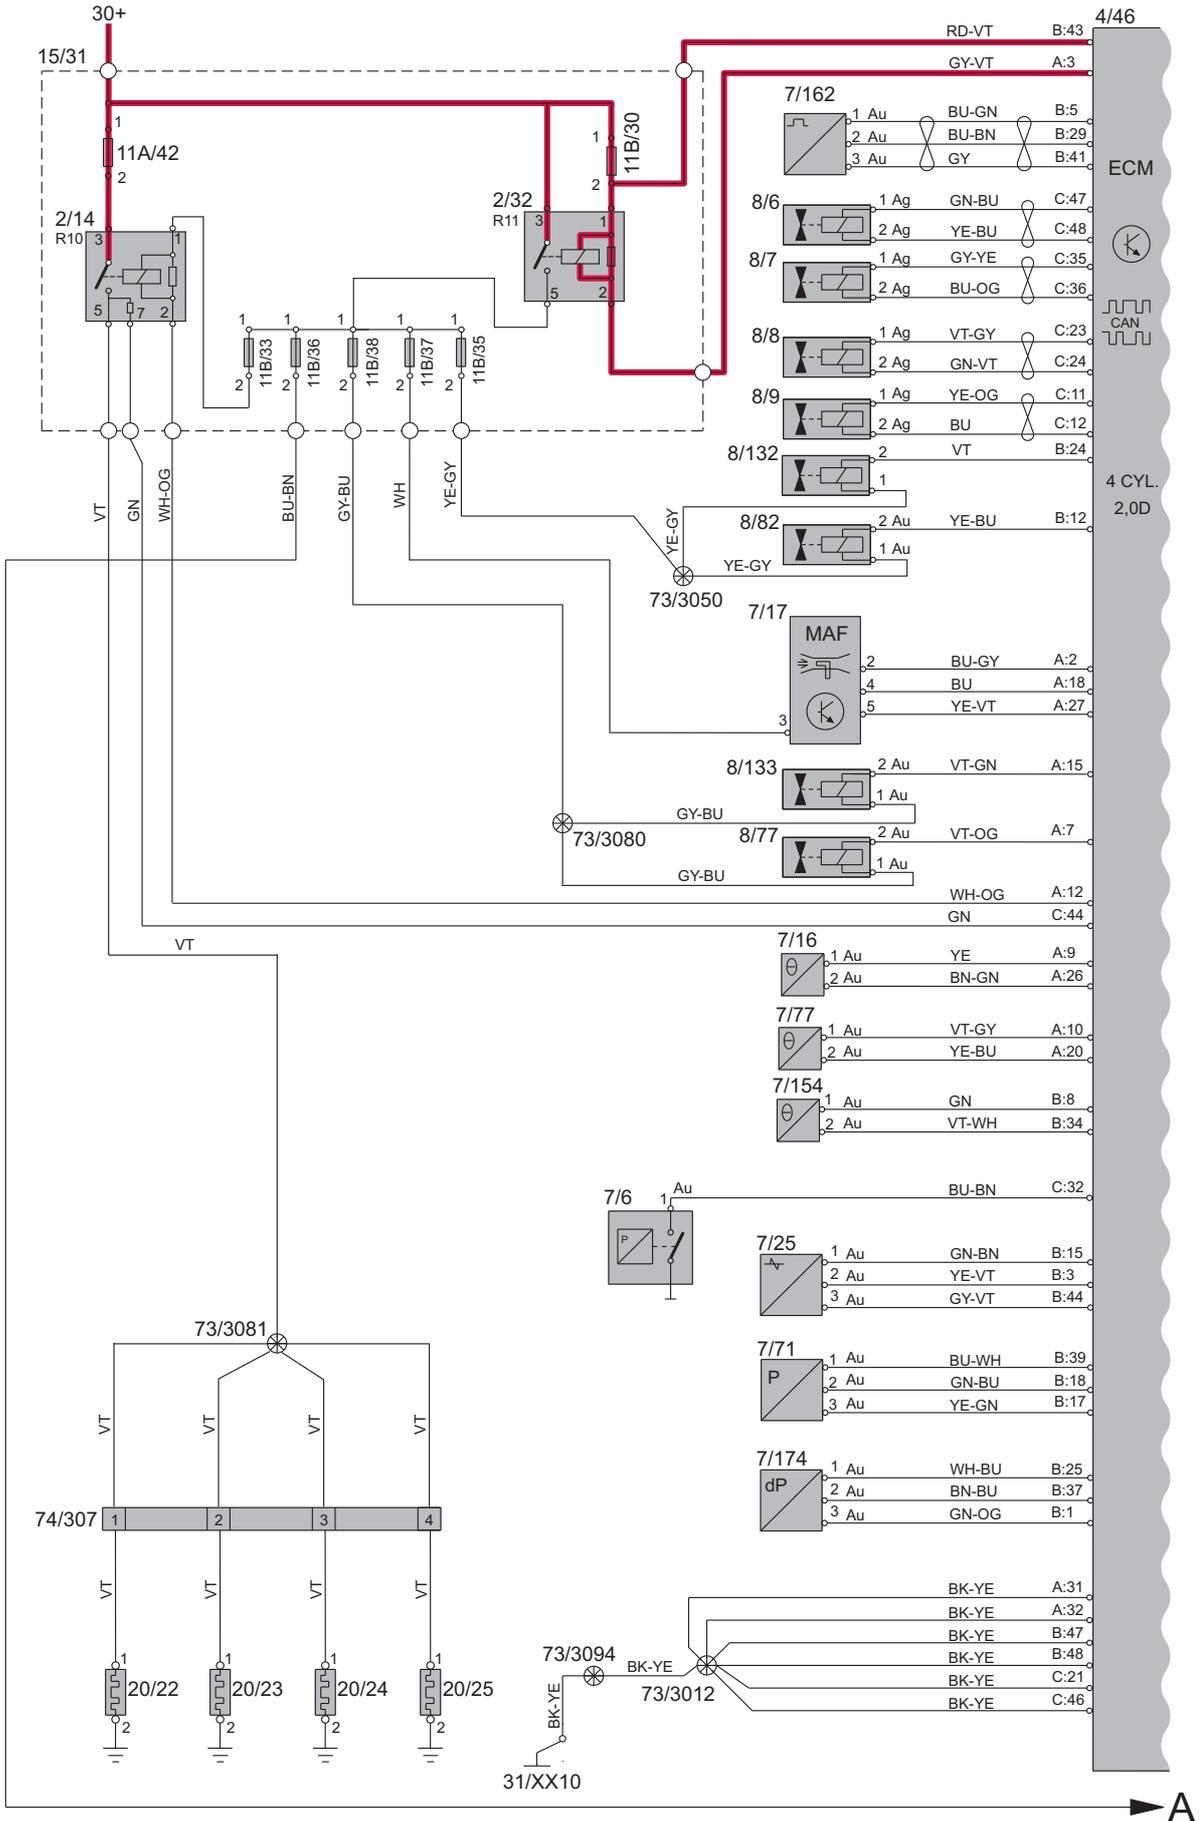

G029479


Grupp 23 Bränslesystem

Motorstyrssystem 4-Cyl. Diesel DW10 2:2

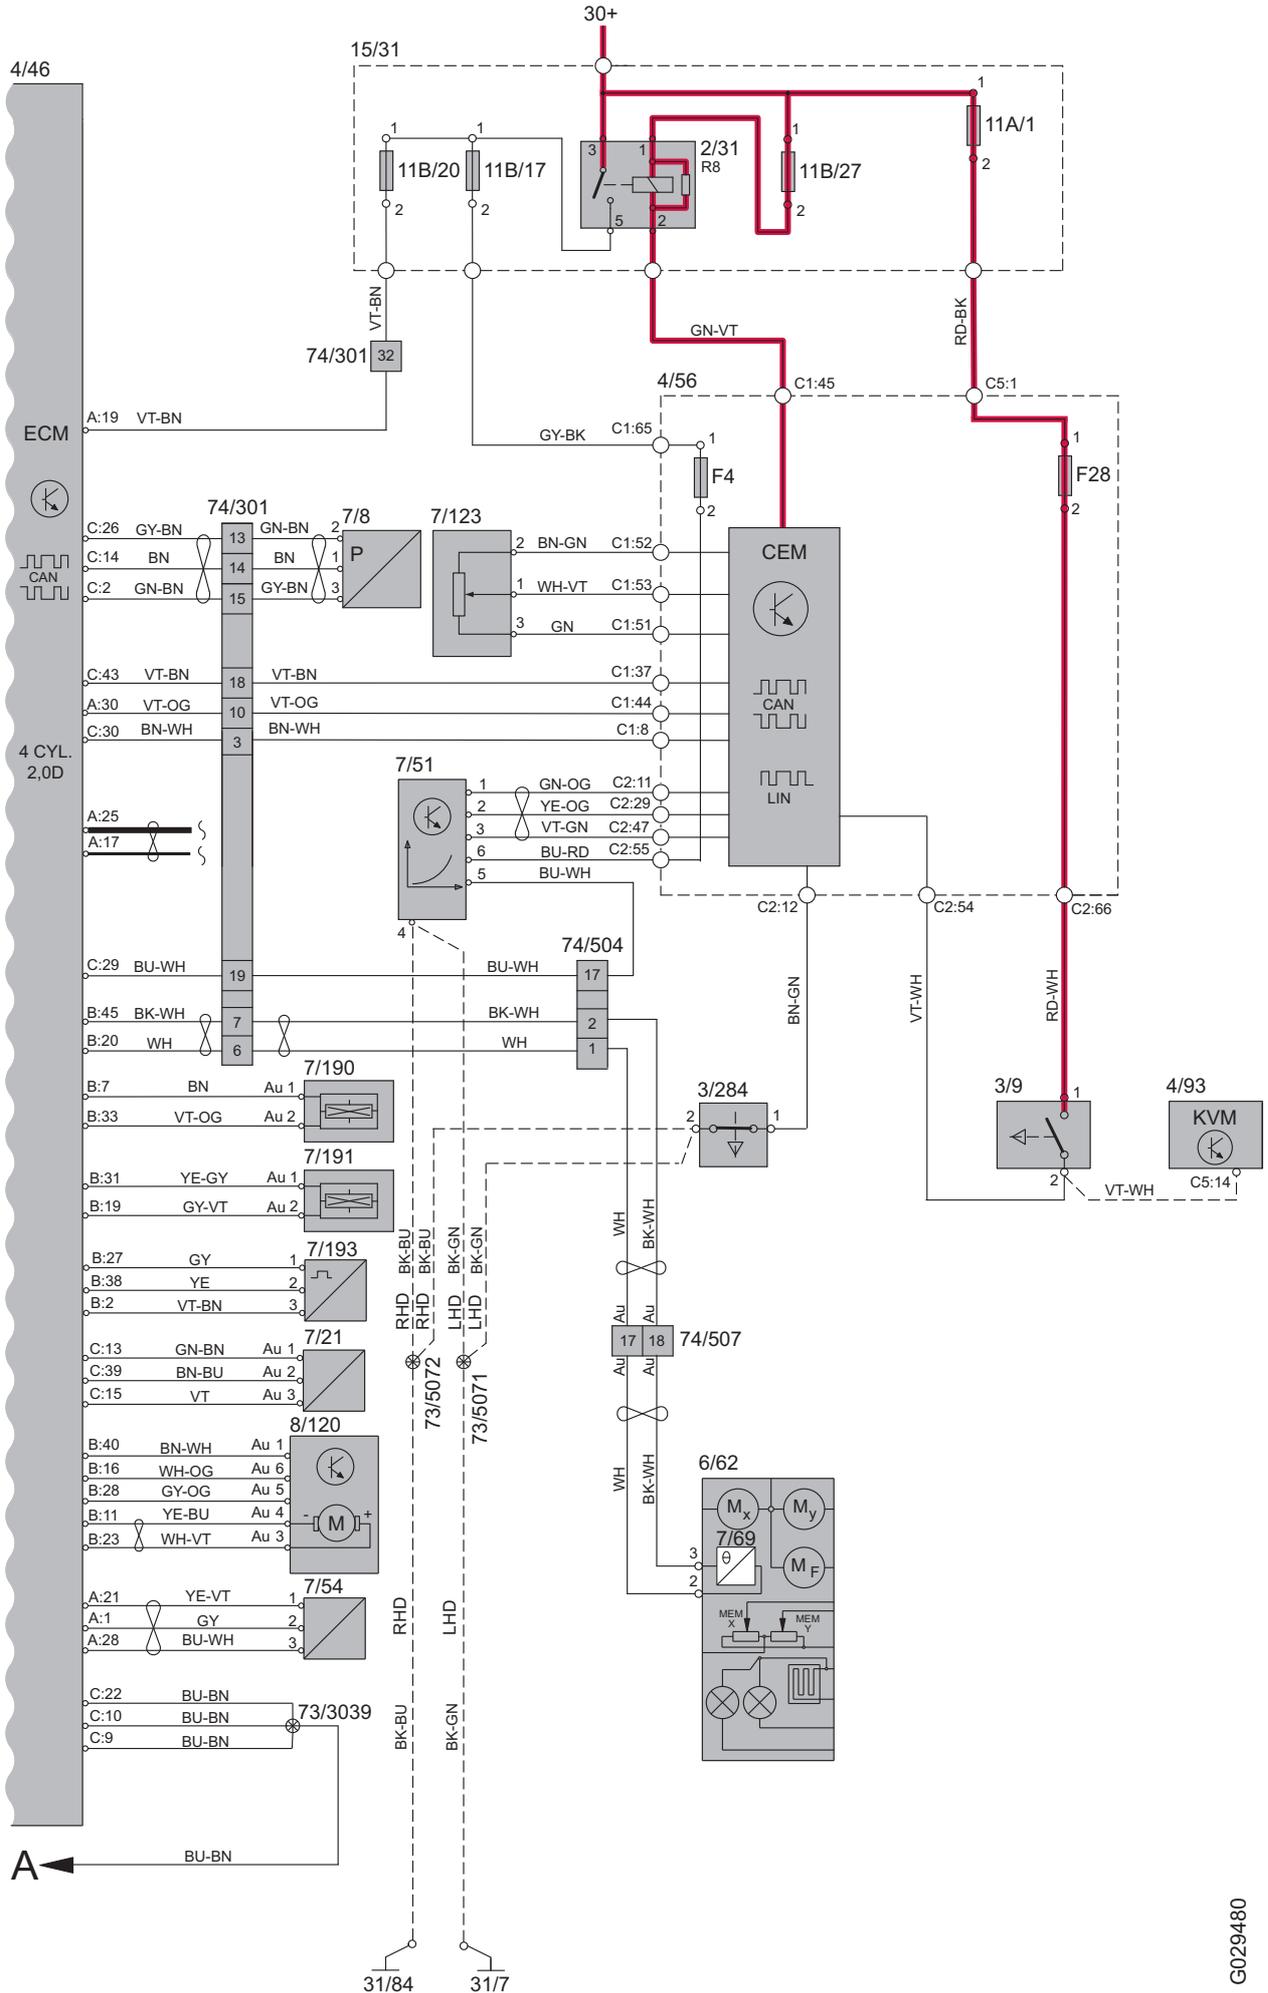

Grupp 23 Bränslesystem


Motorstyrsystem 4-Cyl. Diesel DV6B 1:3

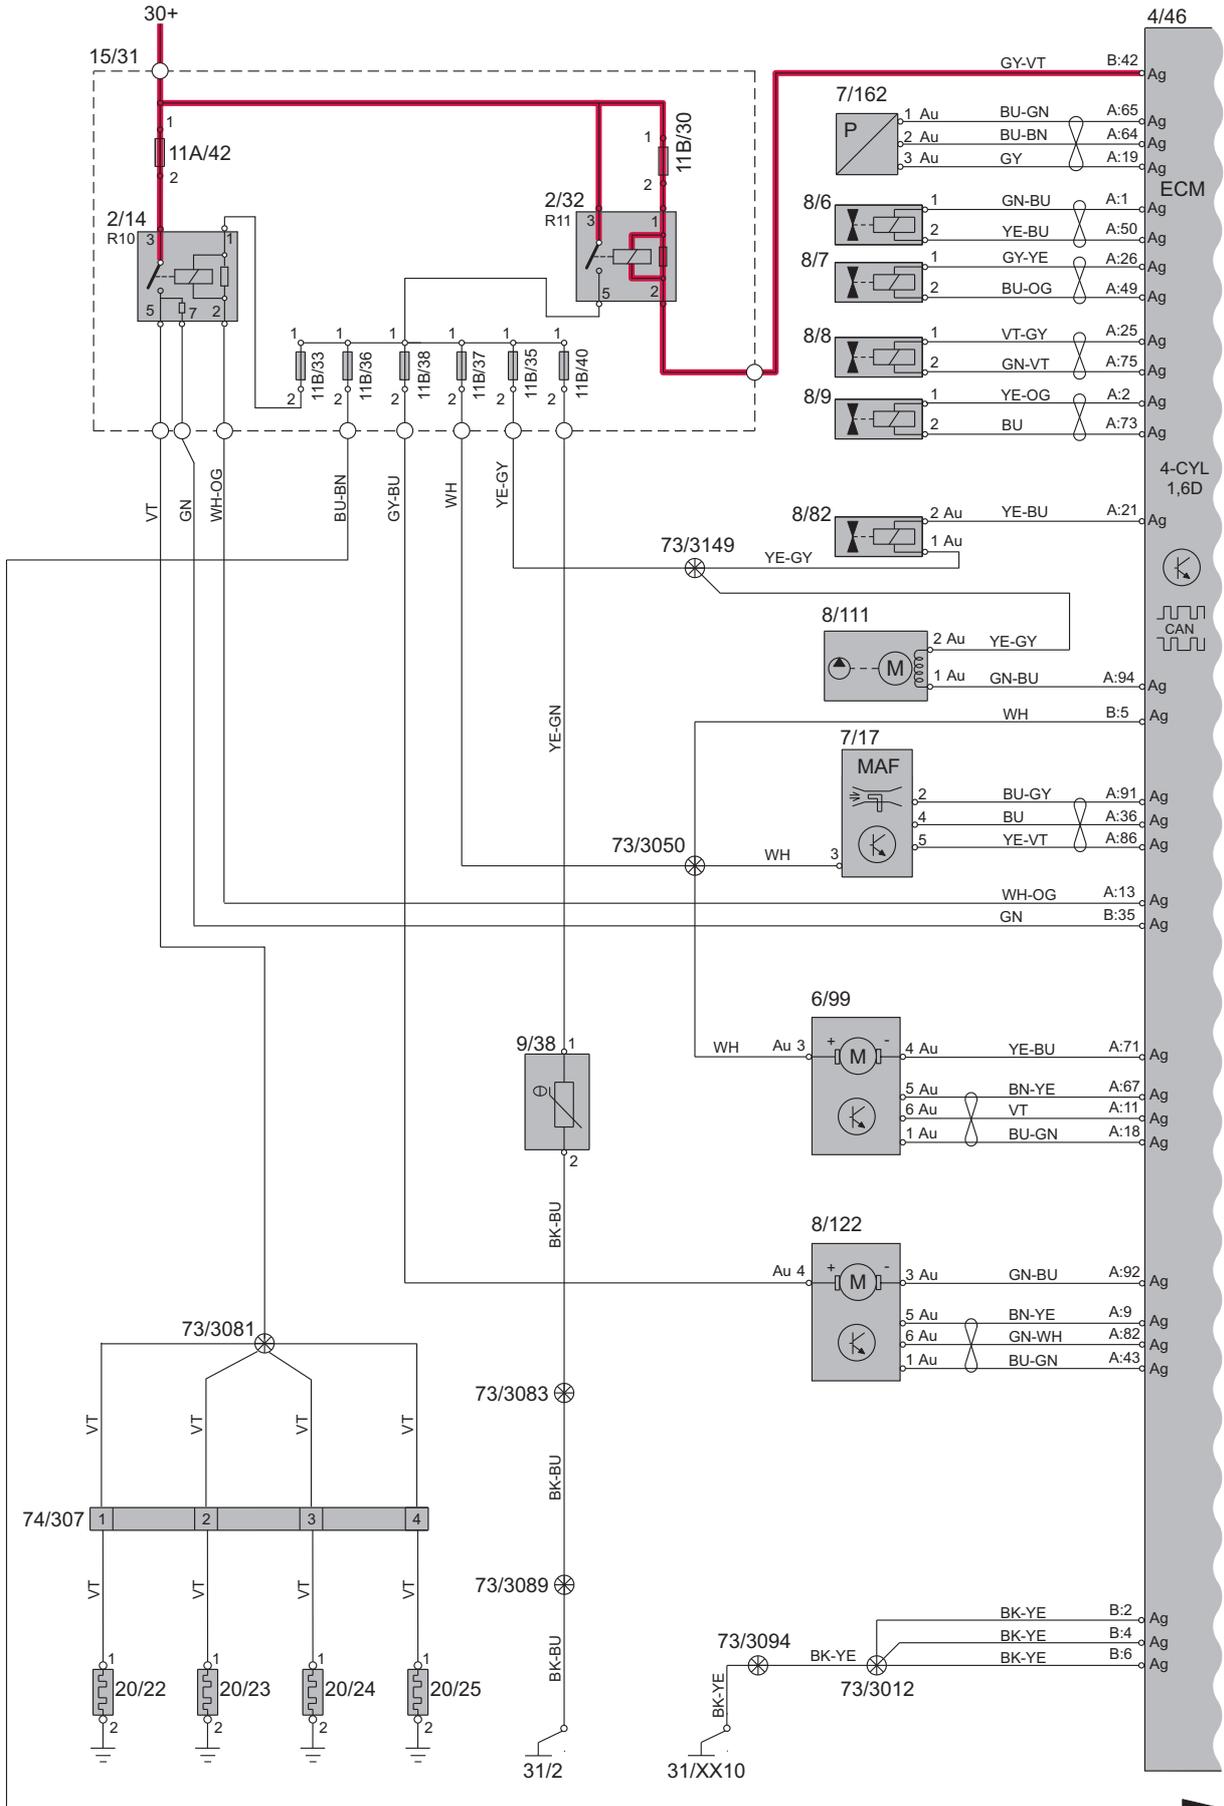

G041139


Grupp 23 Bränslesystem

Motorstyrssystem 4-Cyl. Diesel DV6B 2:3

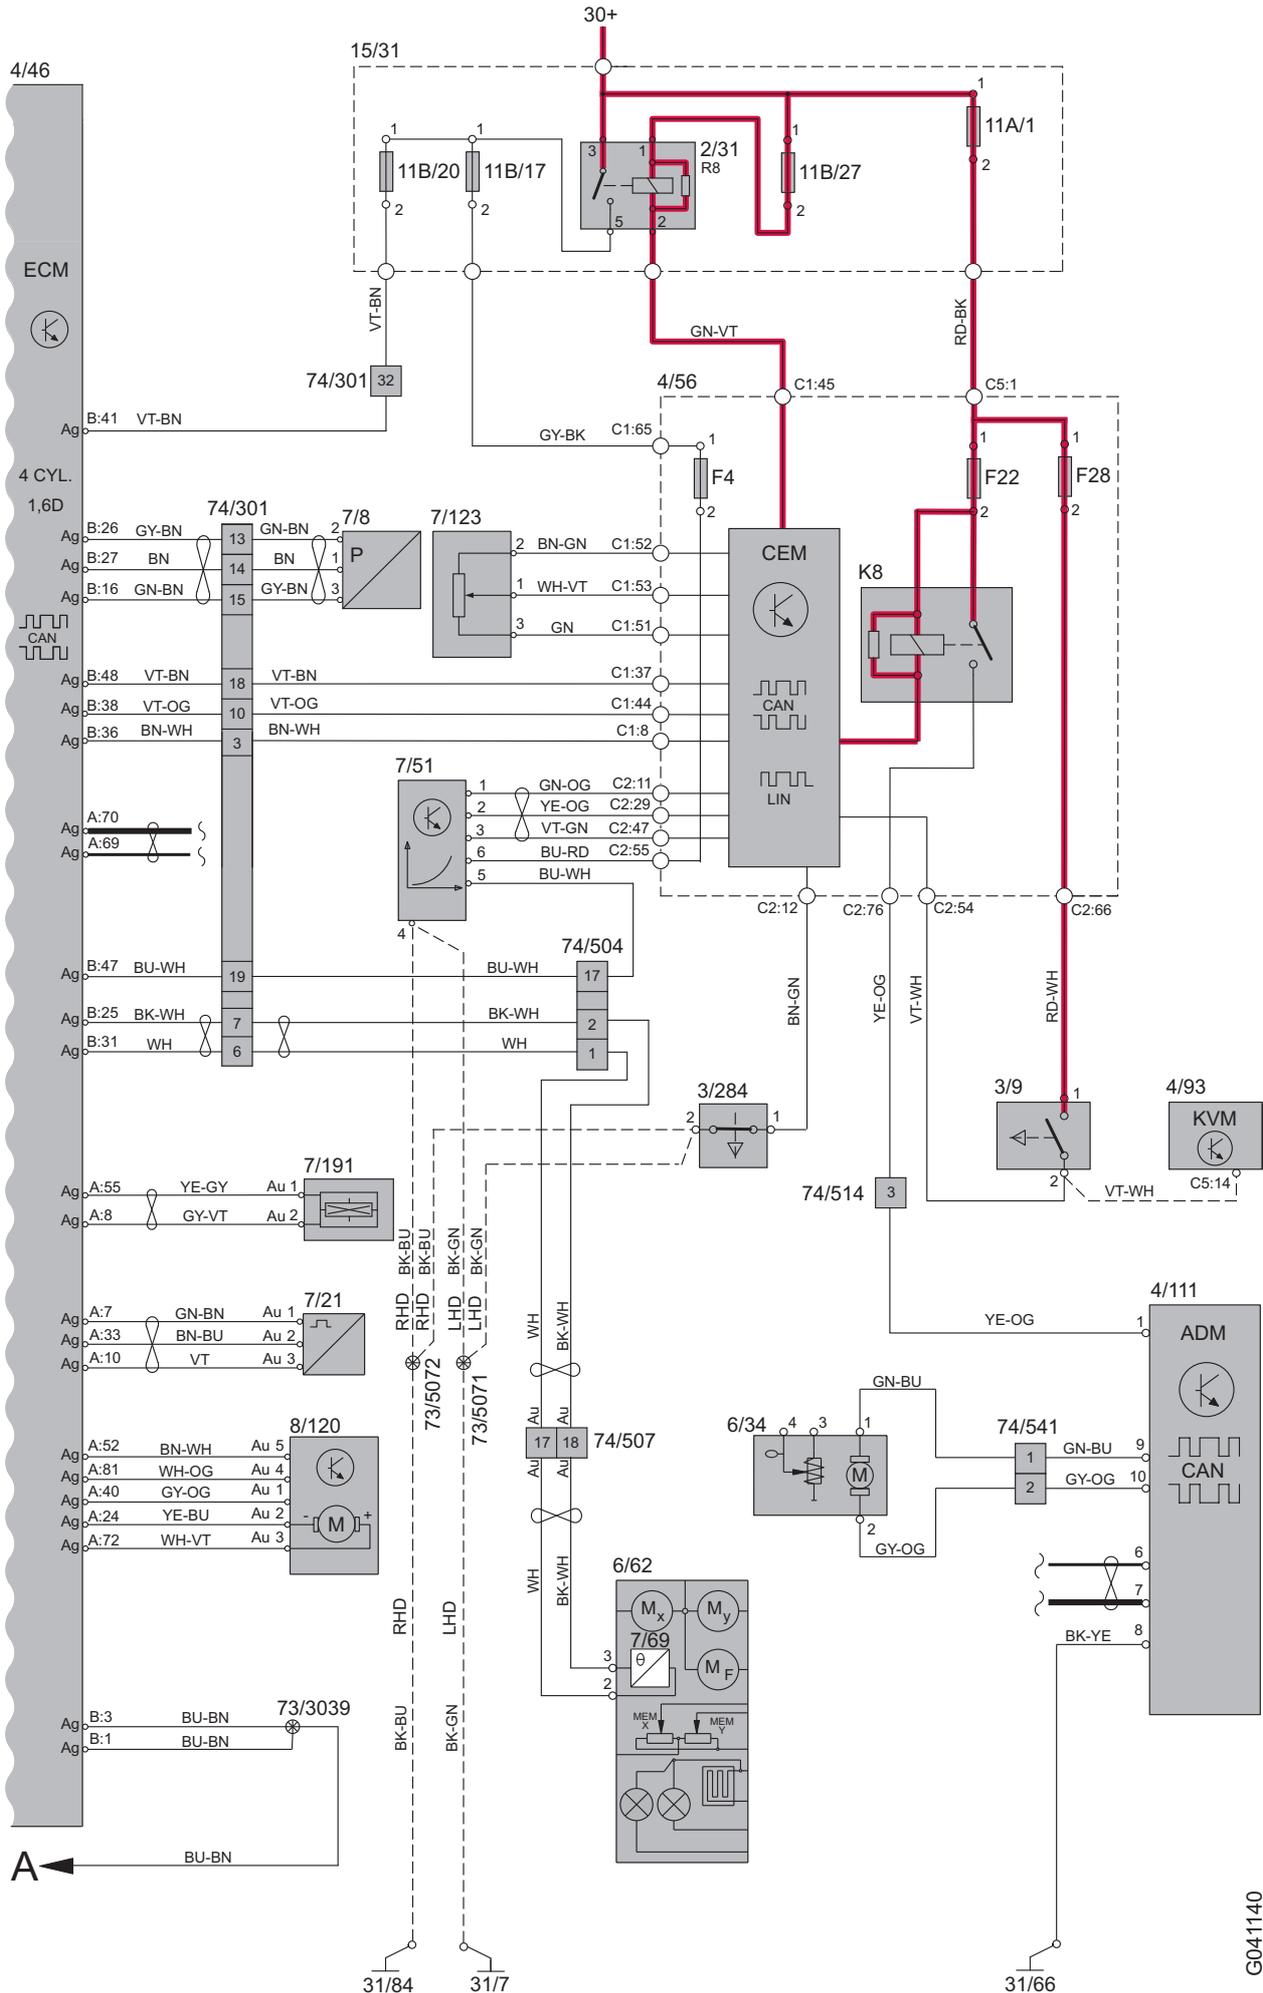

Grupp 23 Bränslesystem


Motorstyrsystem 4-Cyl. Diesel DV6B 3:3

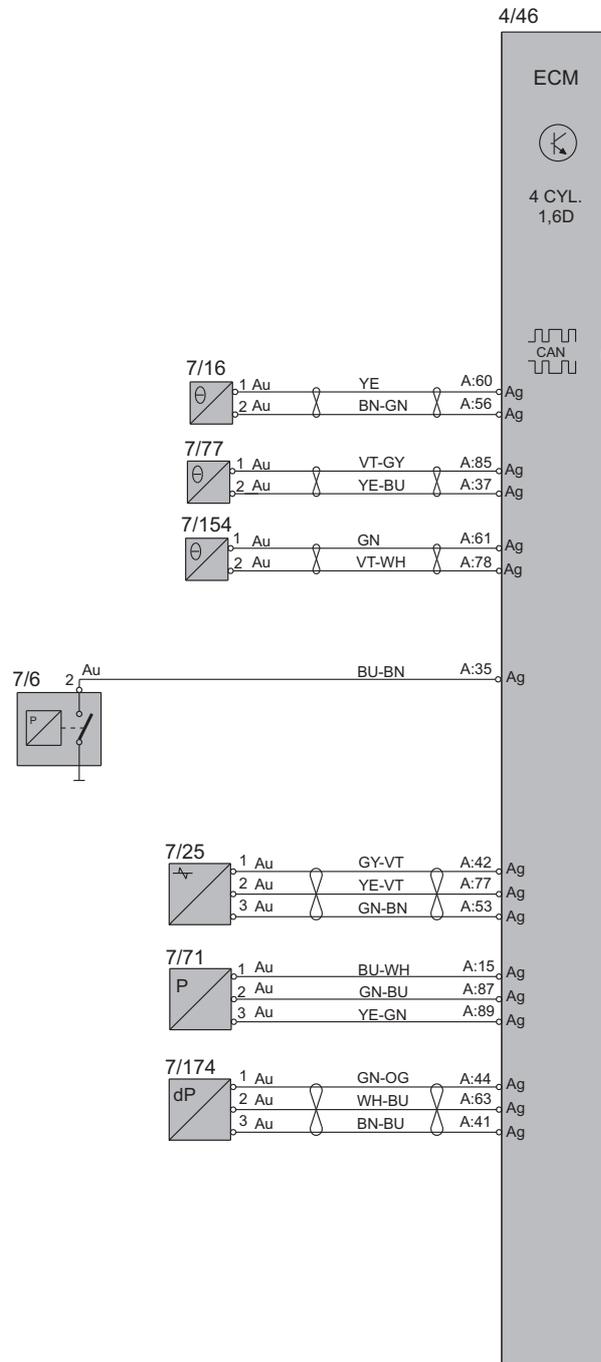

Grupp 23 Bränslesystem

Motorstyrsystem 5-Cyl. Diesel Singel Turbo 3:3


4/46

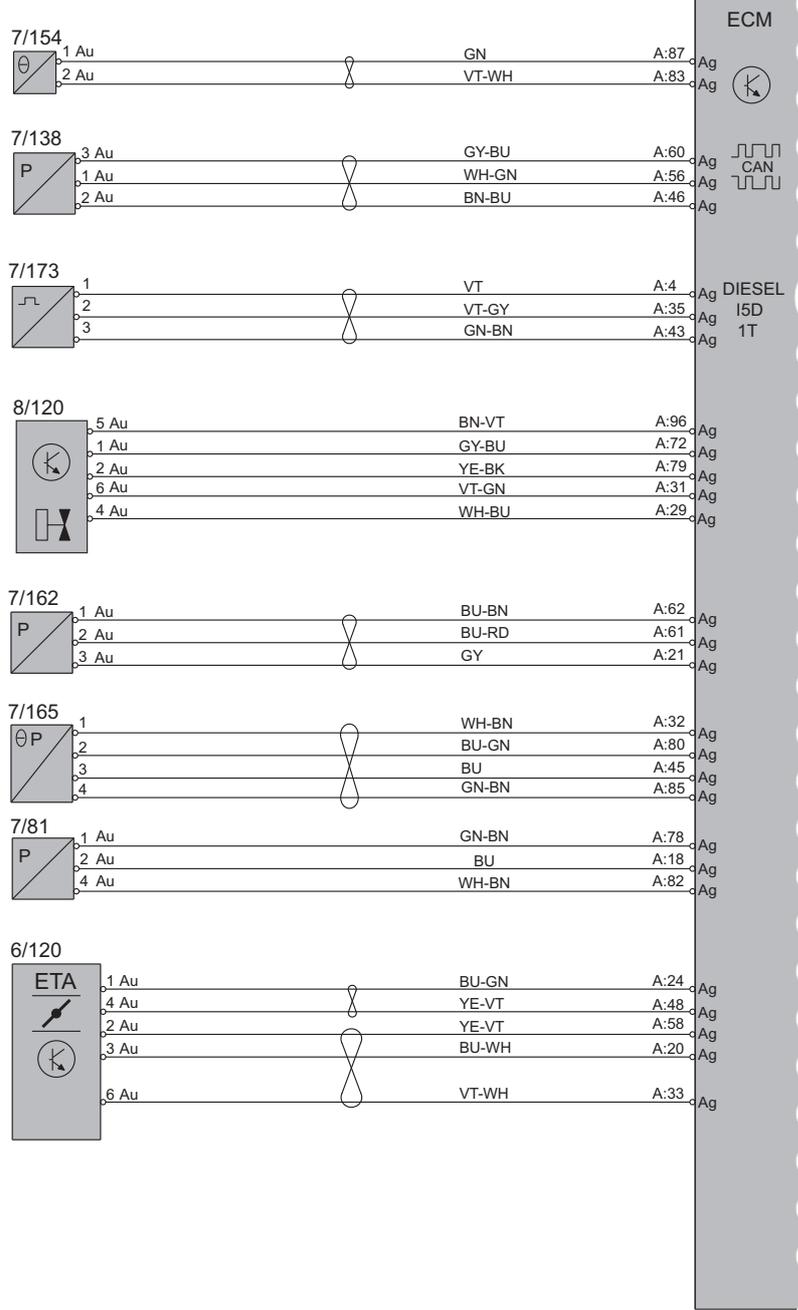

G041128

Grupp 23 Bränslesystem


Motorstyrssystem 5-Cyl. Diesel Dubbel Turbo 1:3

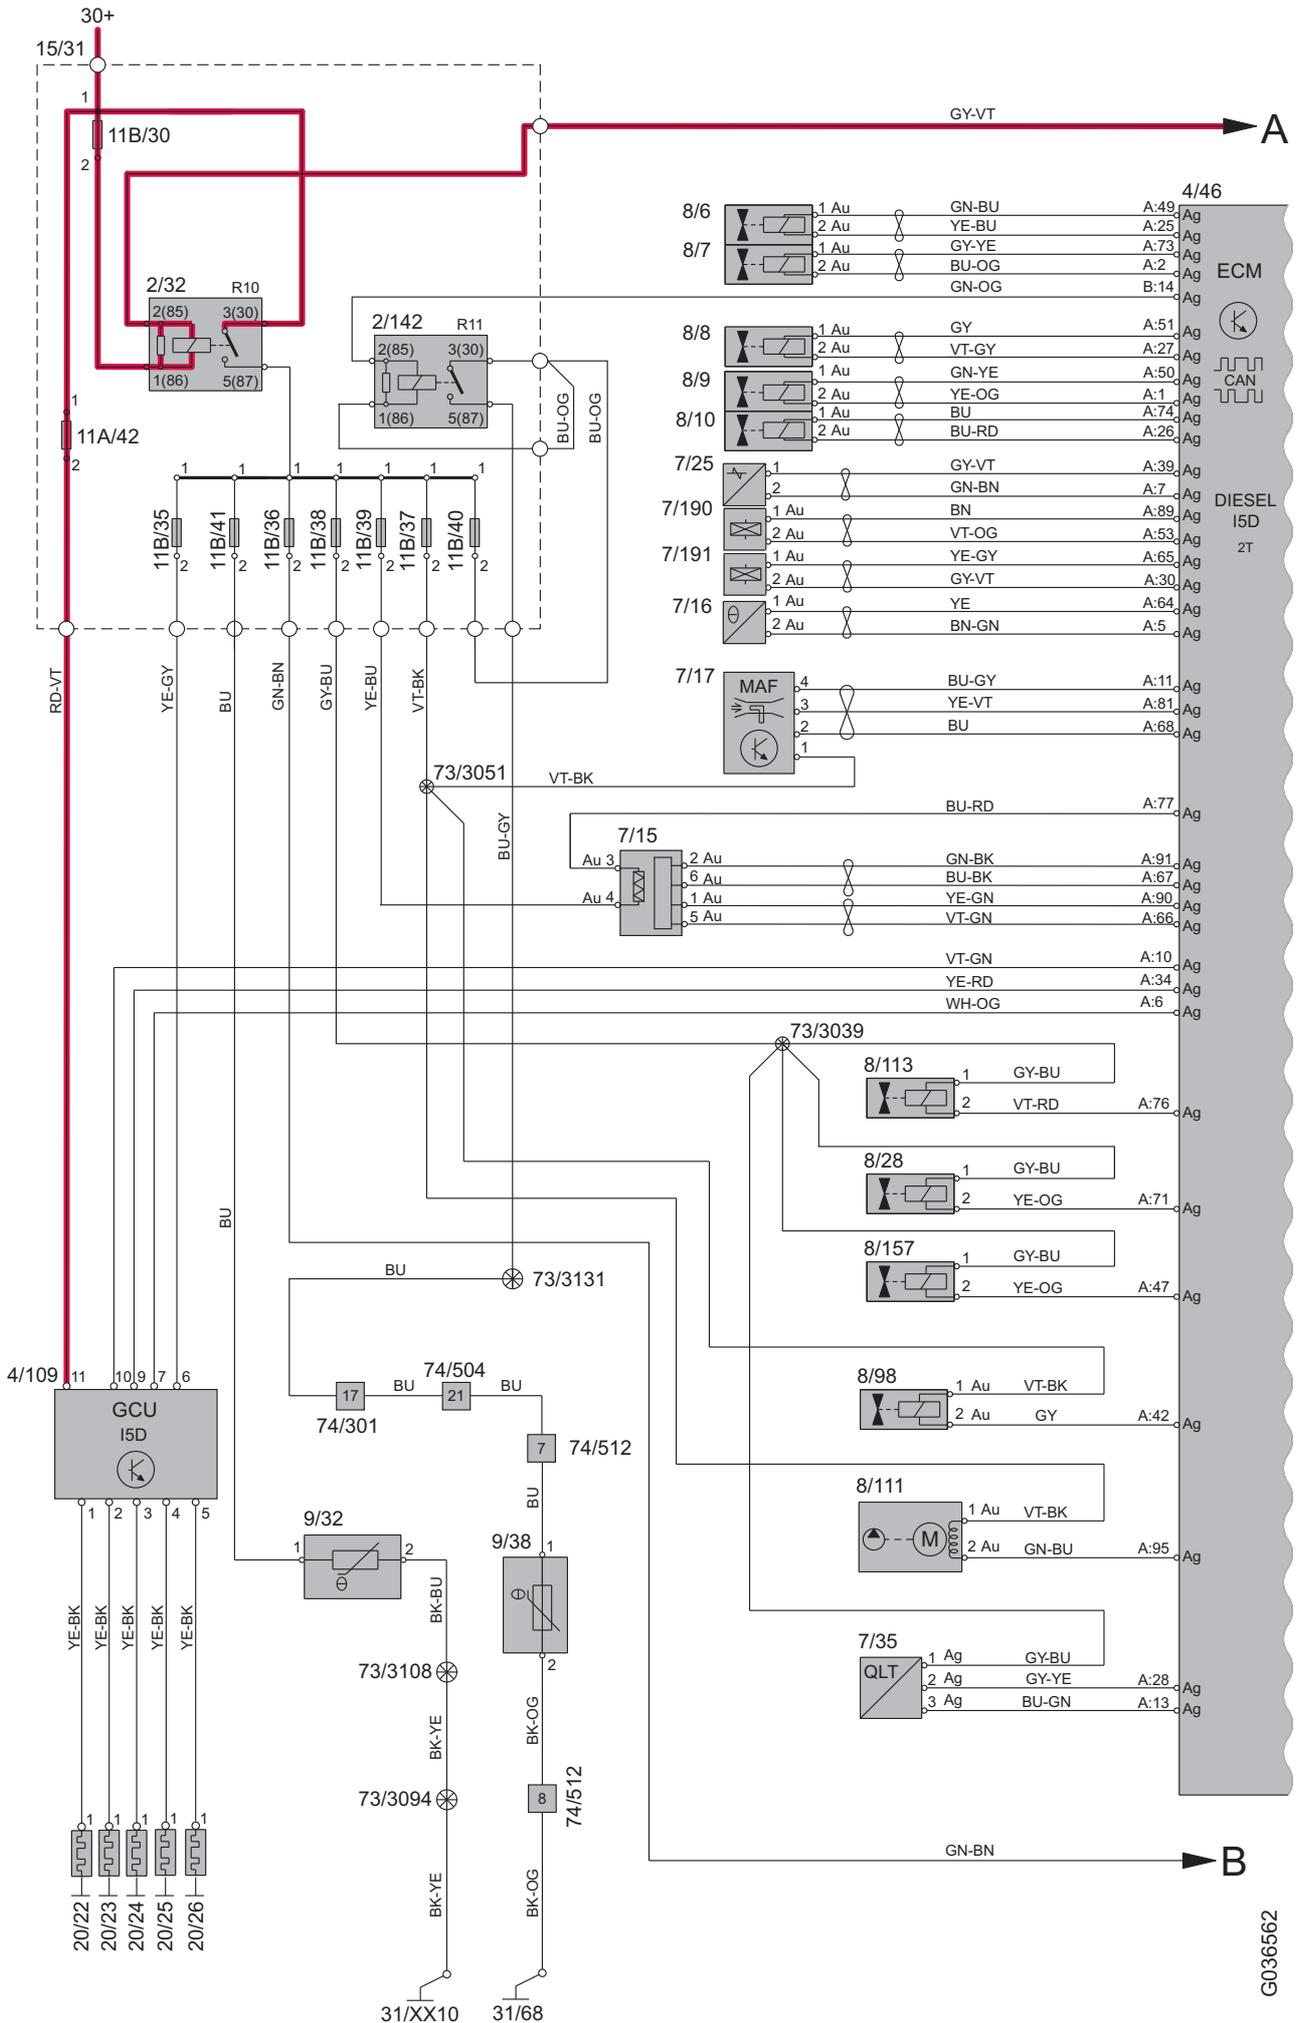

G036562

Grupp 23 Bränslesystem

Motorstyrssystem 5-Cyl. Diesel Dubbel Turbo 2:3

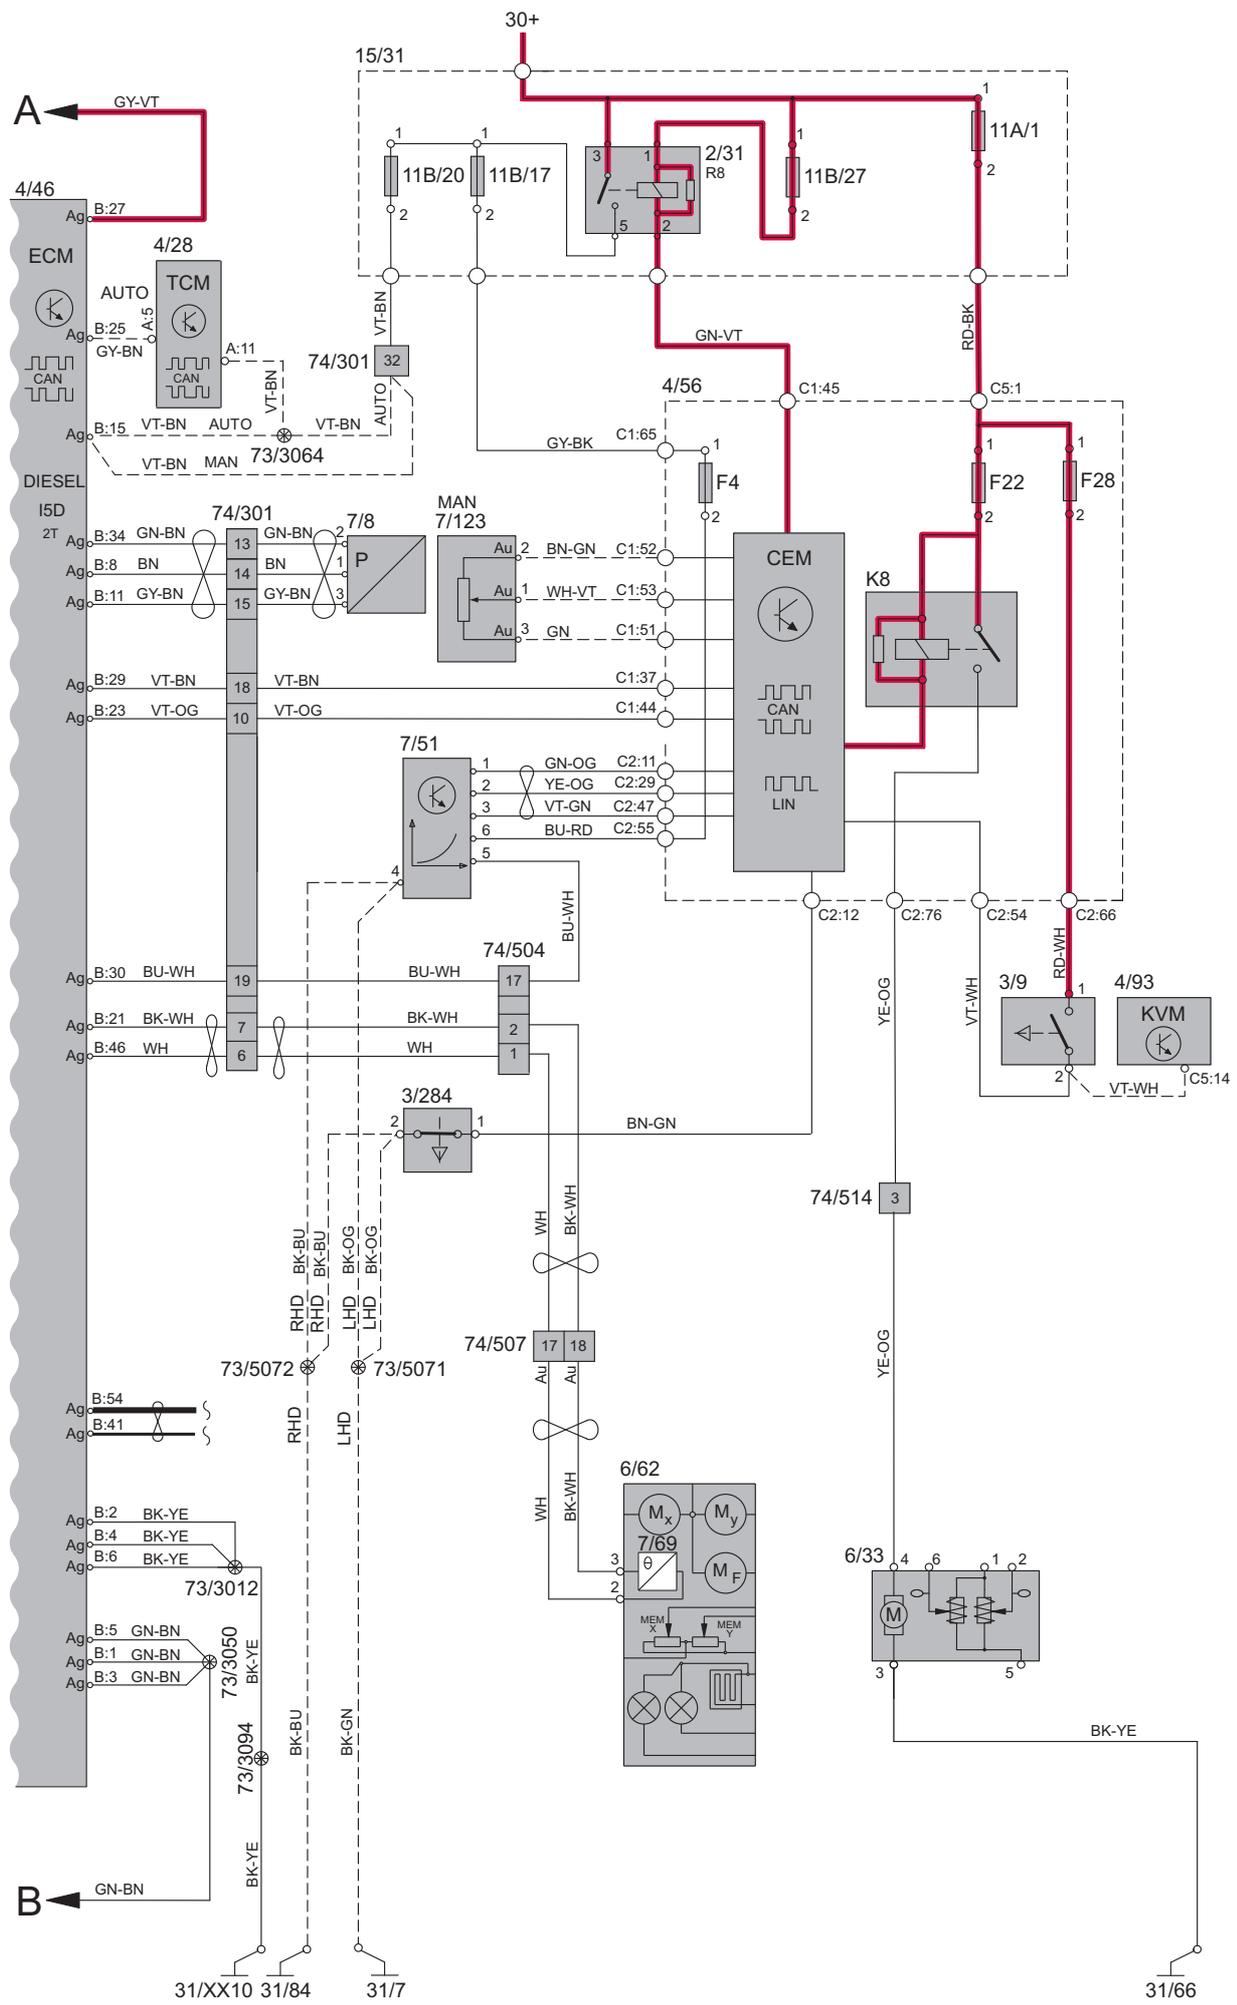


G036563

Grupp 23 Bränslesystem


Motorstyrsystem 5-Cyl. Diesel Dubbel Turbo 3:3

4/46

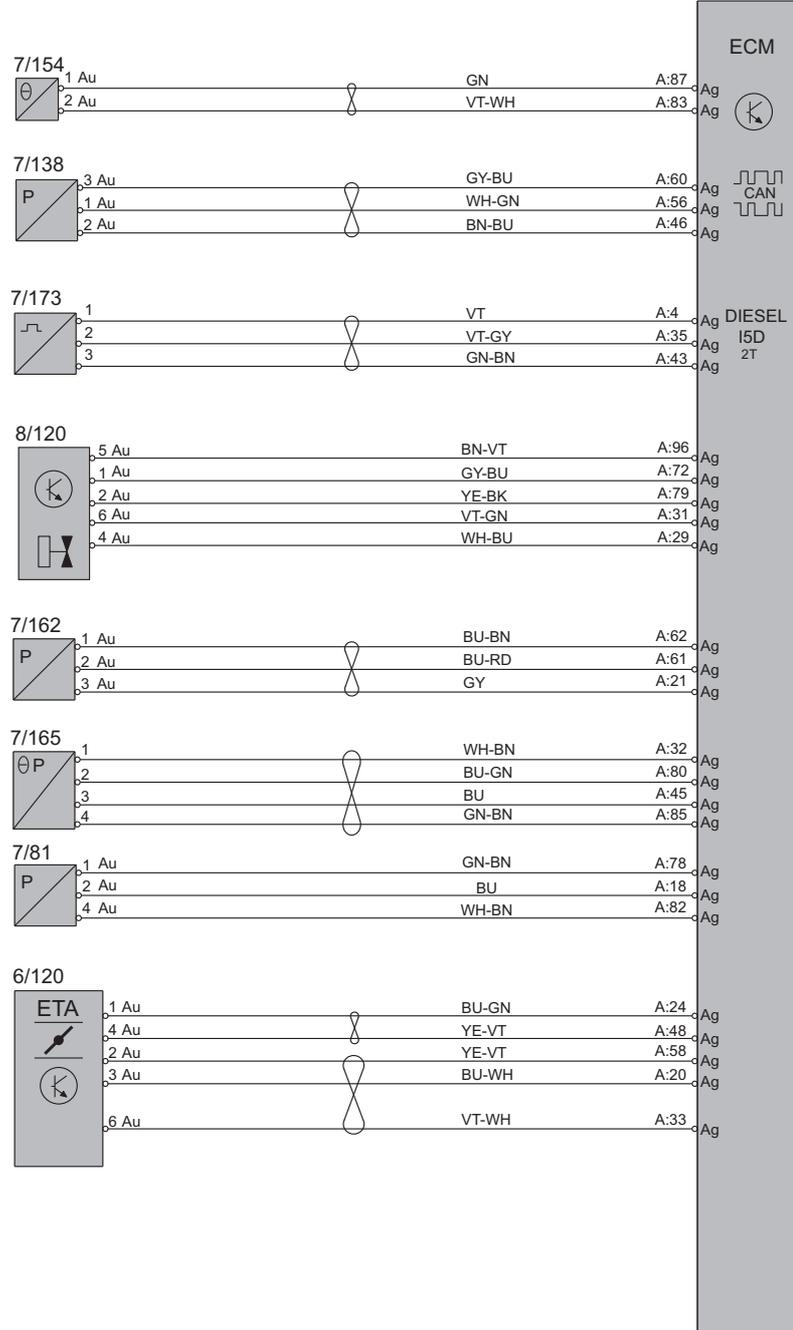


G036565

Grupp 26 Kylsystem Elkylfläkt 4-Cyl.

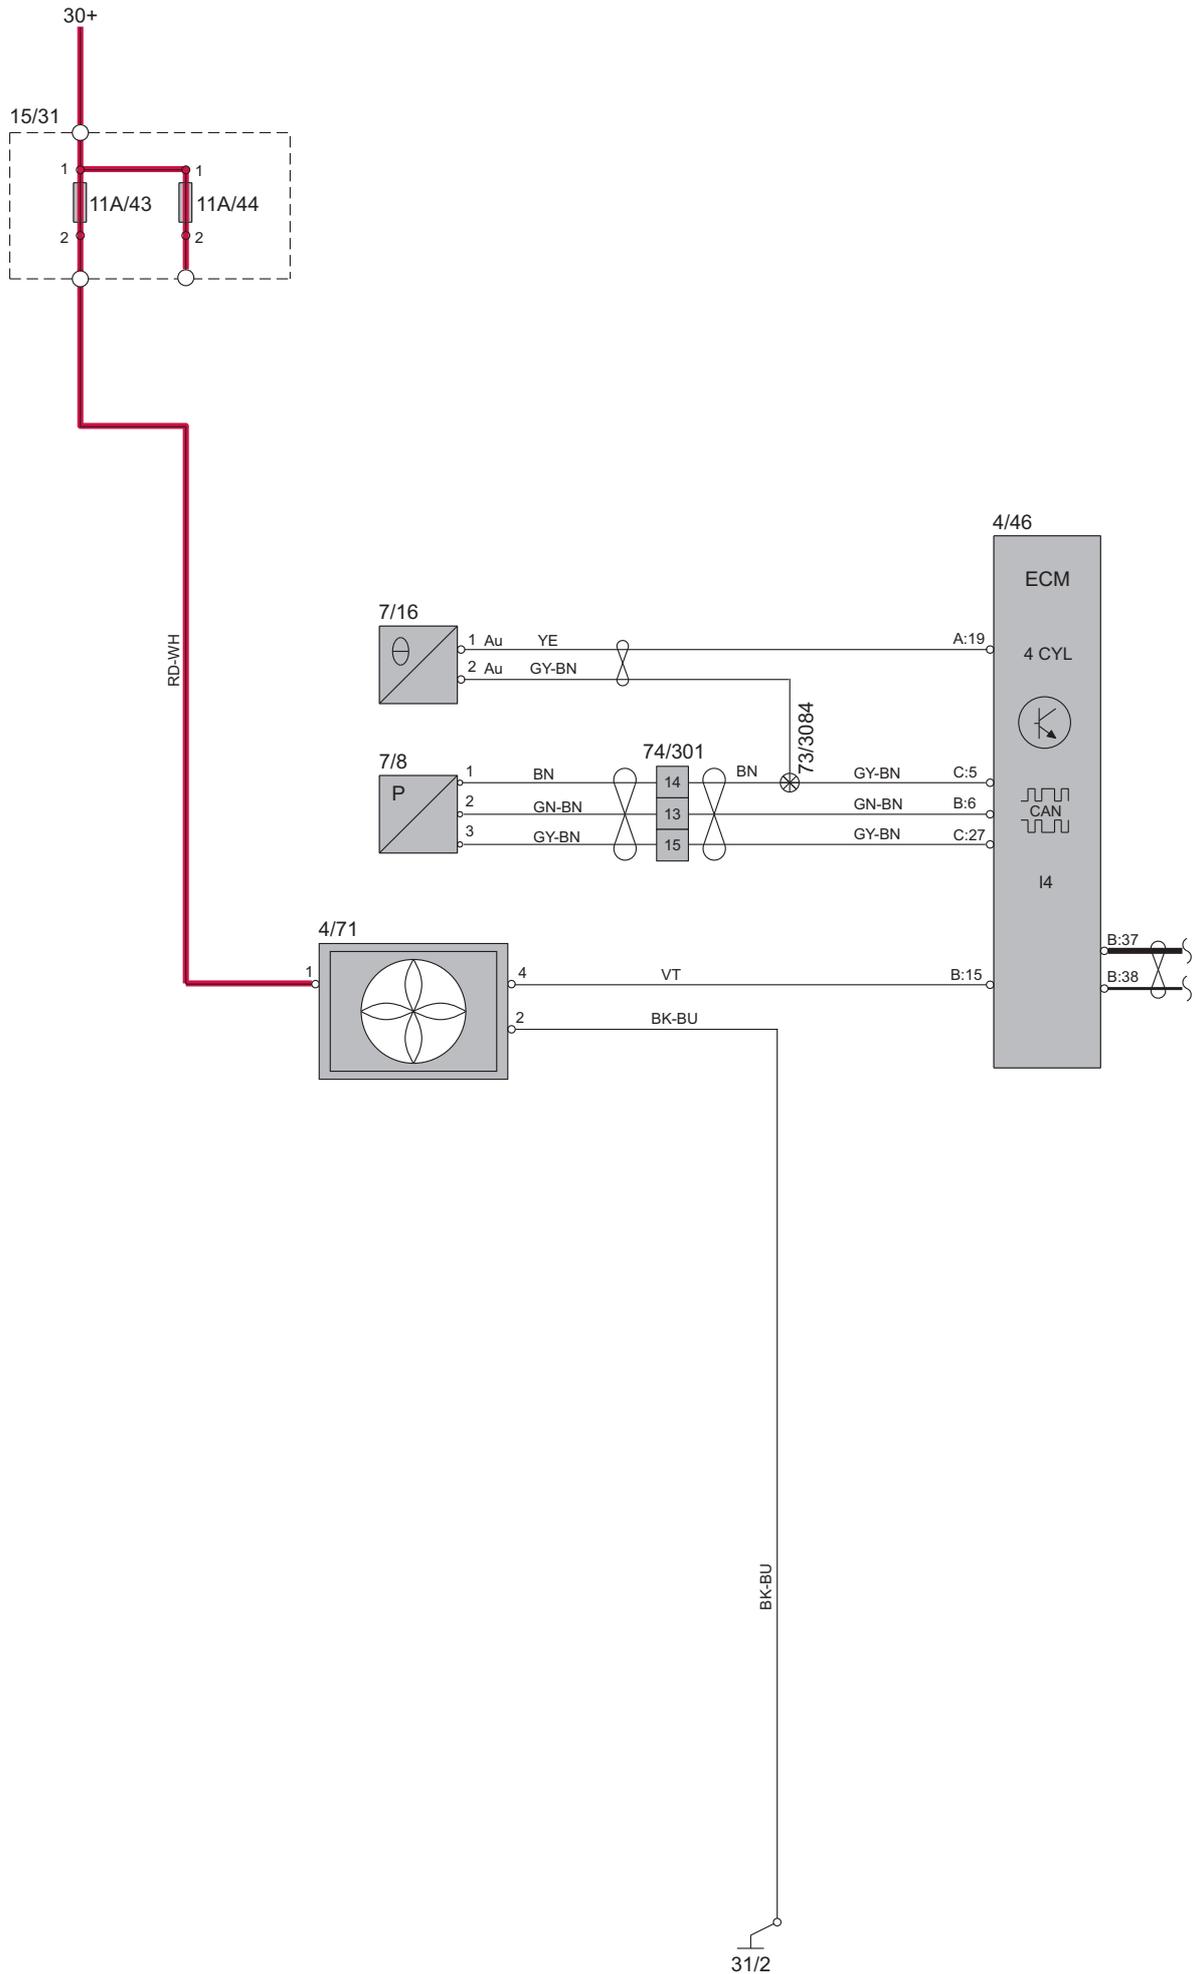


Grupp 26 Kylsystem Elkylfläkt 5-Cyl. Turbo & 6-Cyl.

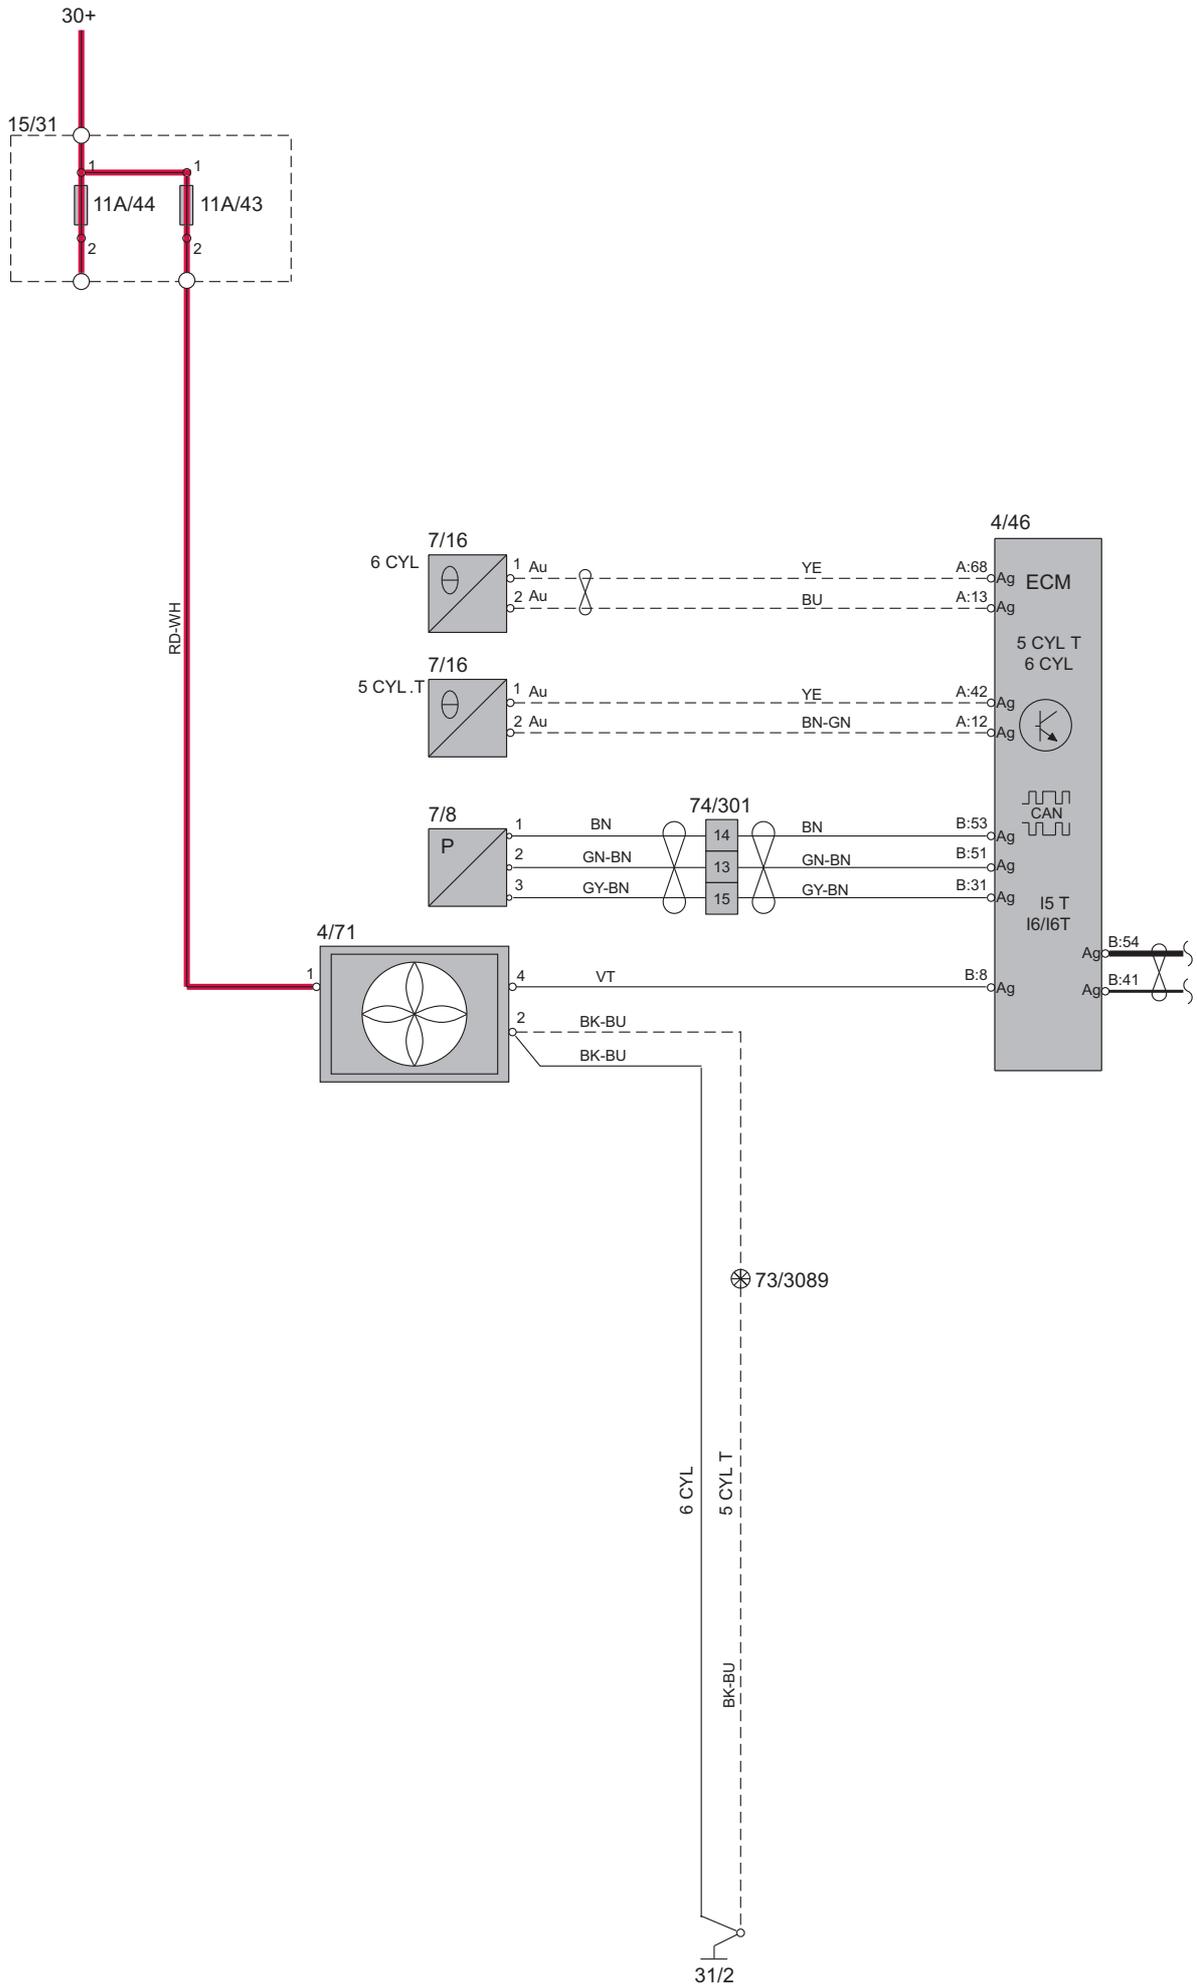


G029252

Grupp 26 Kylsystem Elkylfläkt 4-Cyl. Diesel

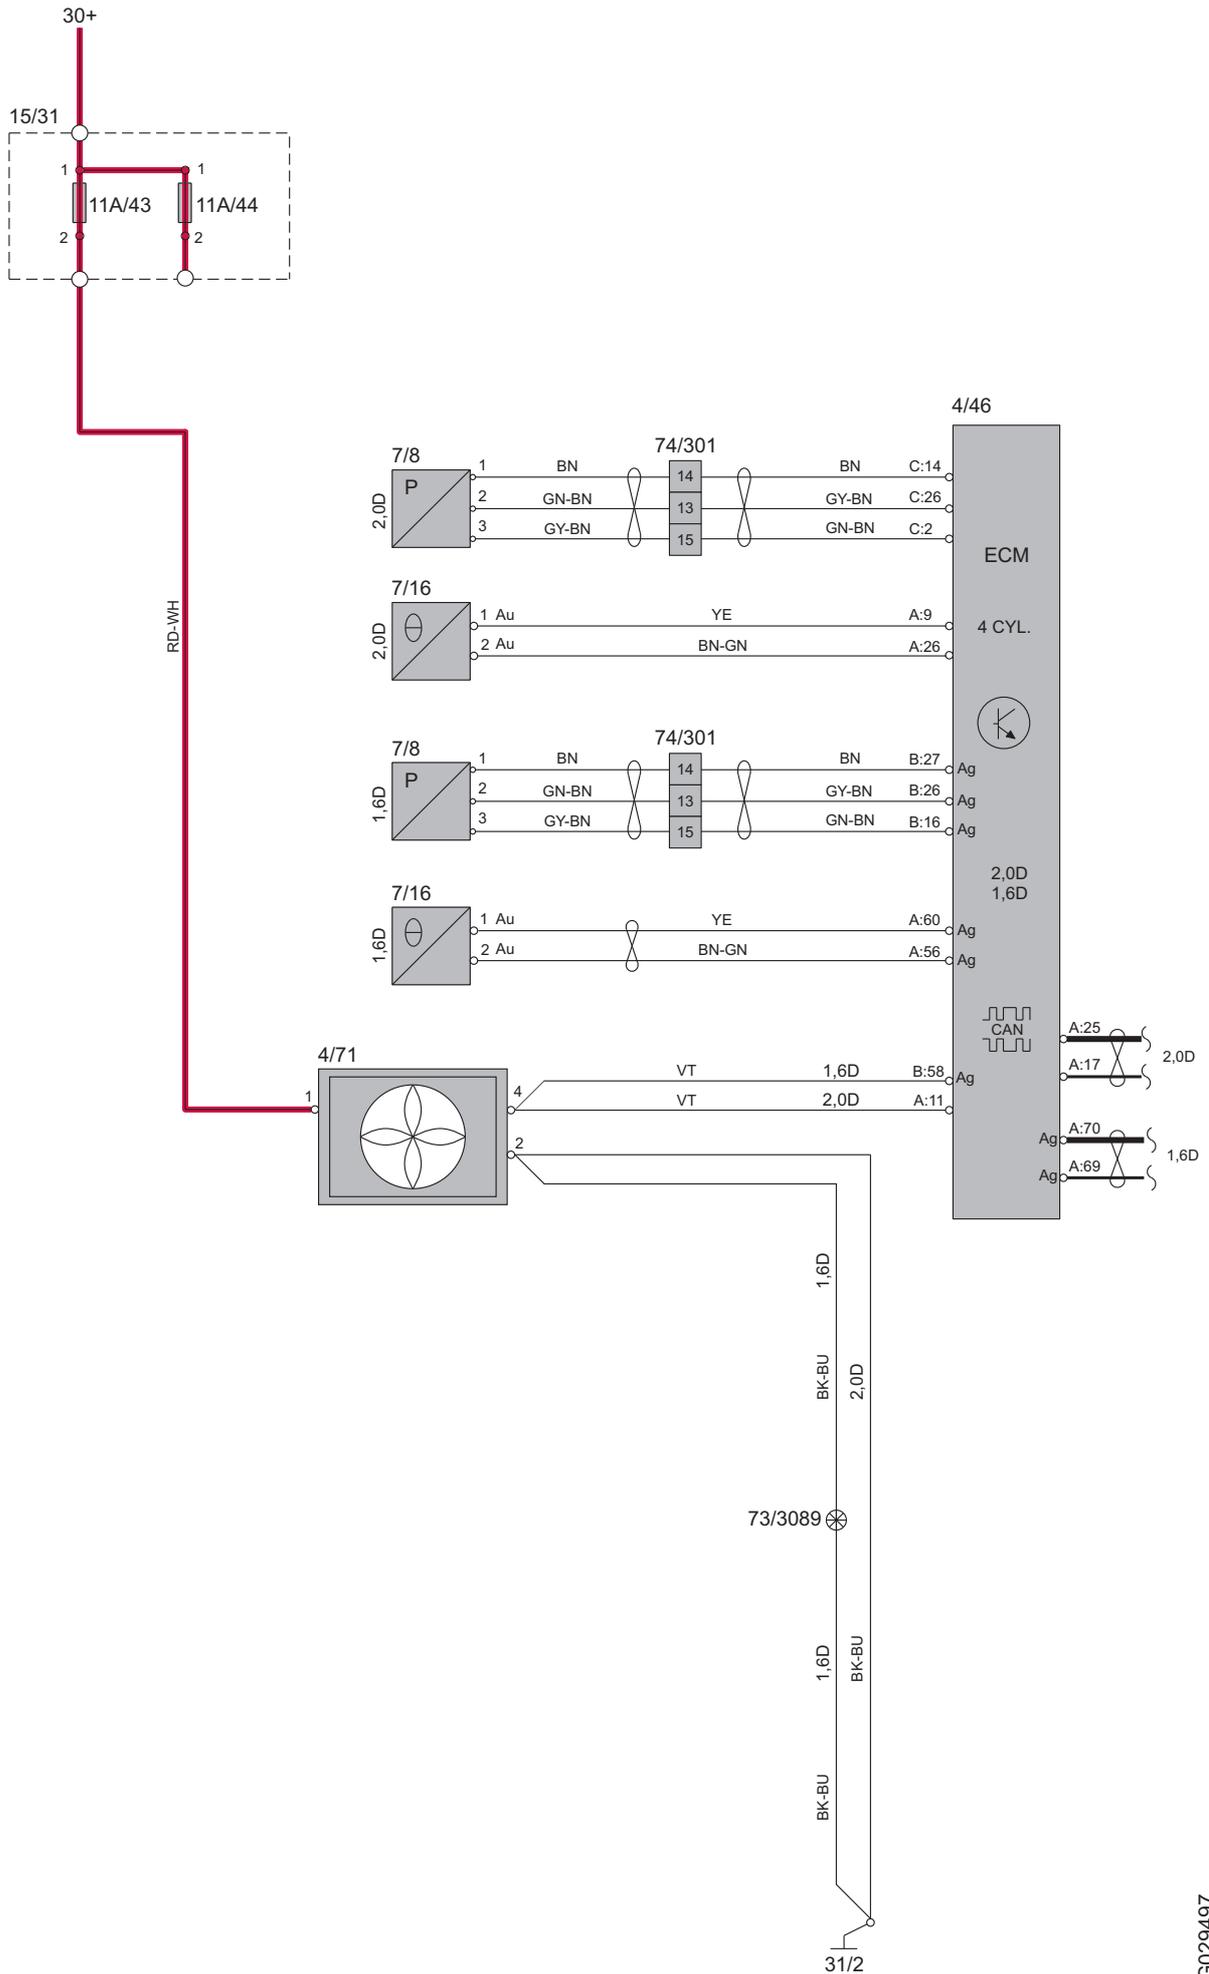


Grupp 26 Kylsystem Elkylfläkt 5-Cyl. Diesel

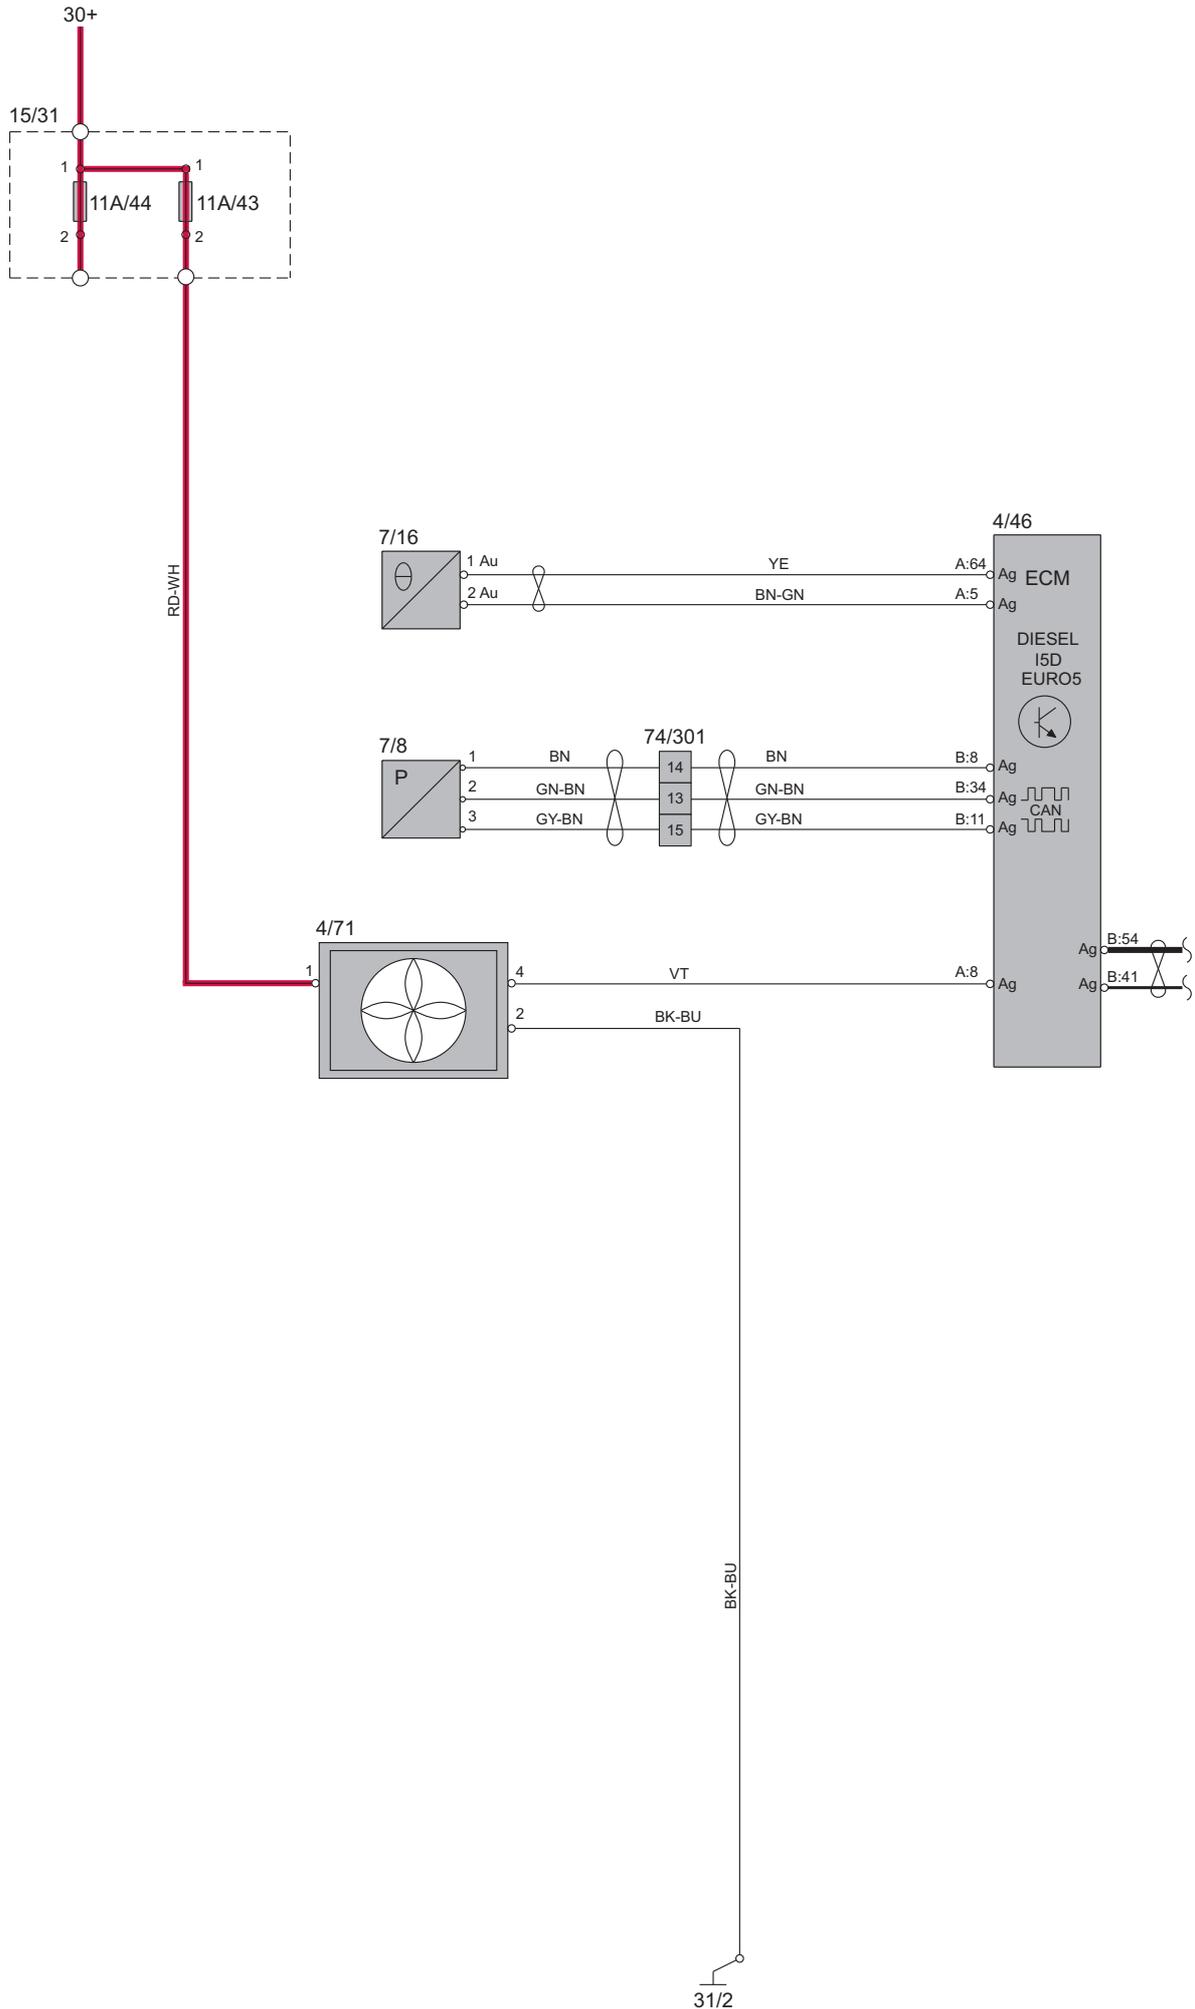


G036573

Grupp 26 Kylsystem Elkylfläkt 8-Cyl.

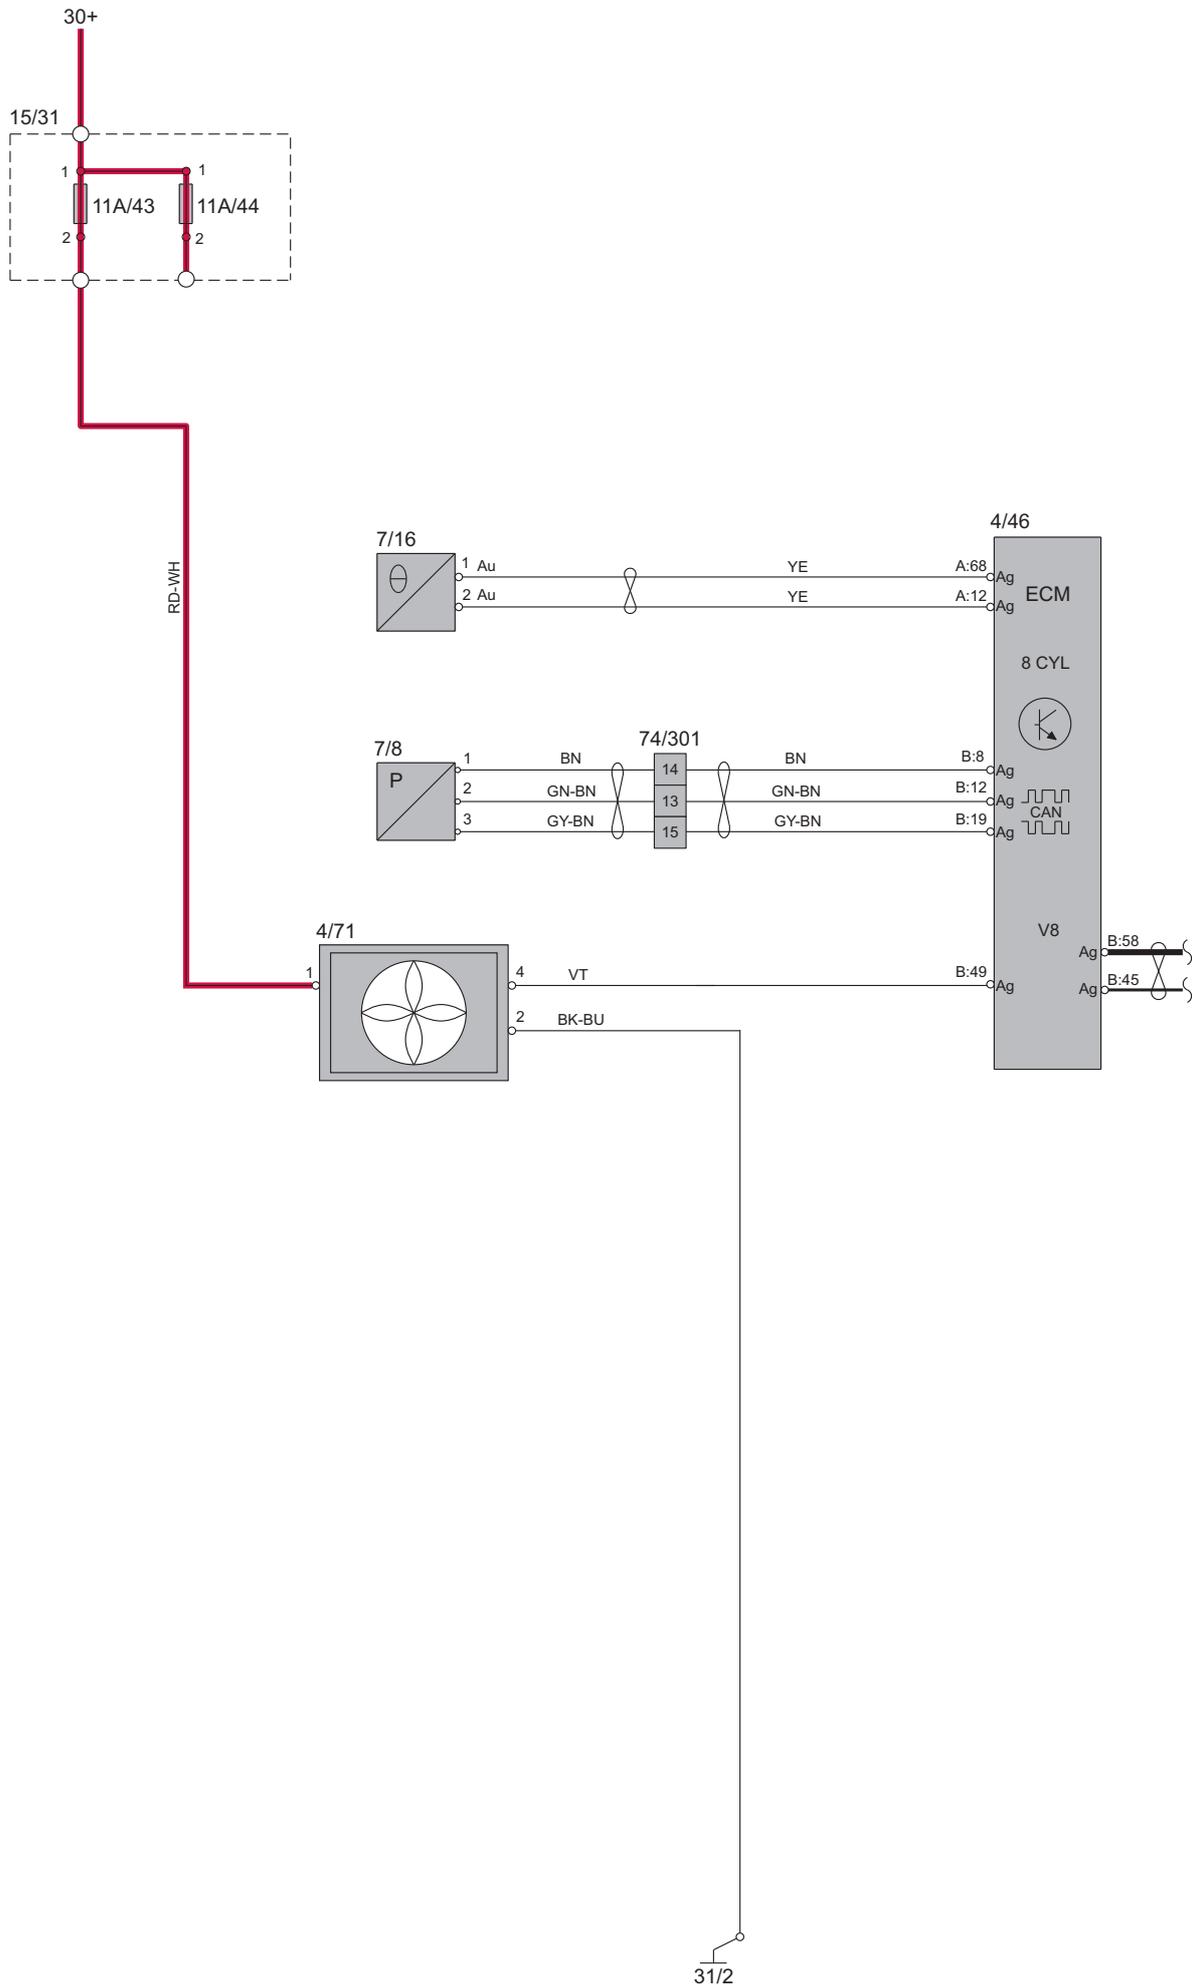


Grupp 27 Motorreglage Konstantfarthållare 4-Cyl.

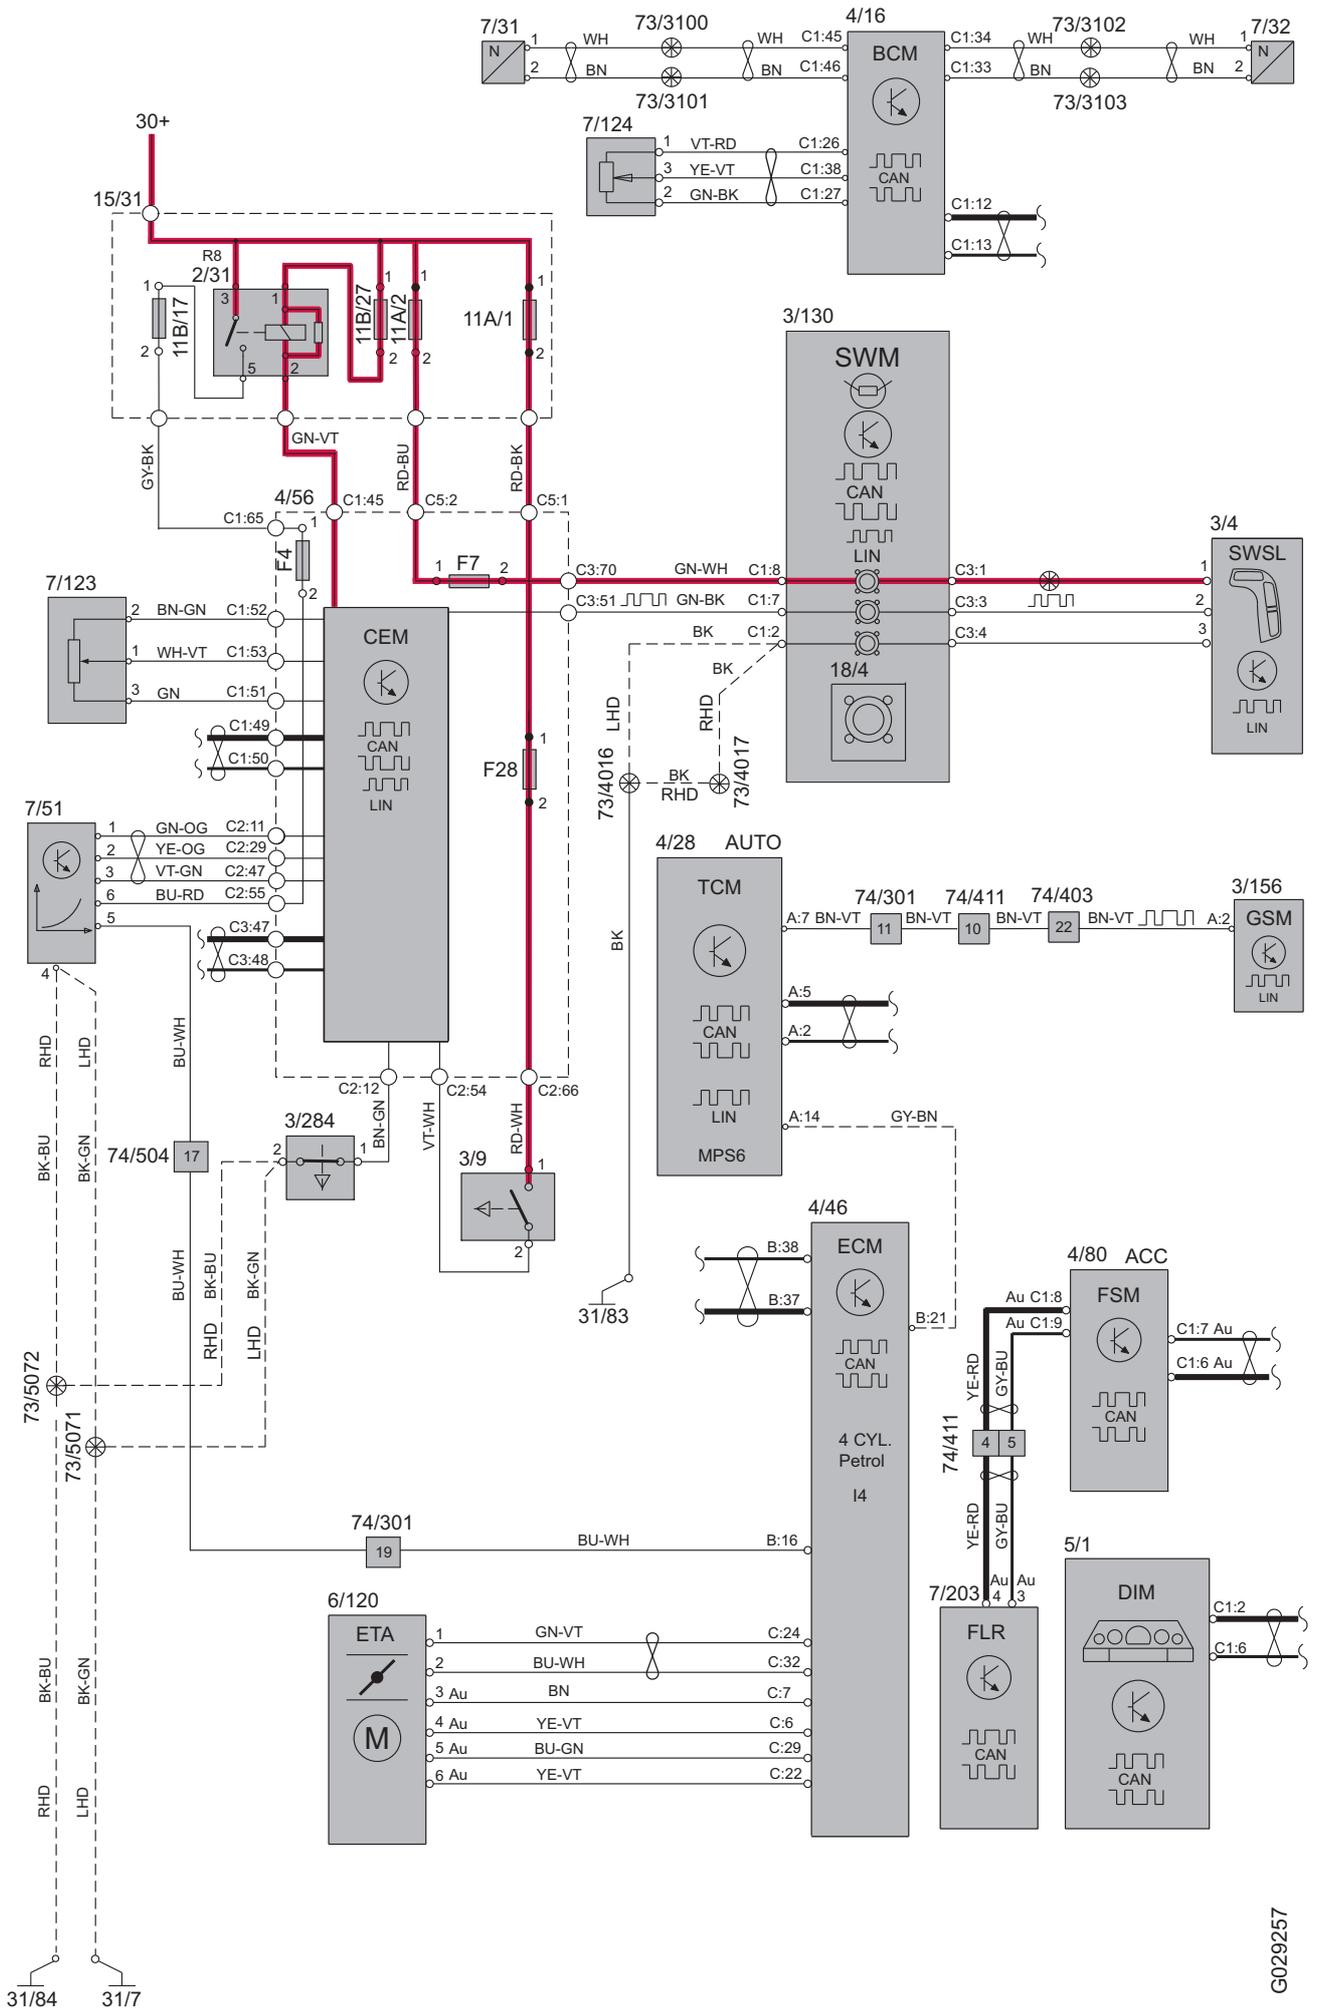


G029257

Grupp 27 Motorreglage Konstantfarthållare 5-Cyl. & 6-Cyl.

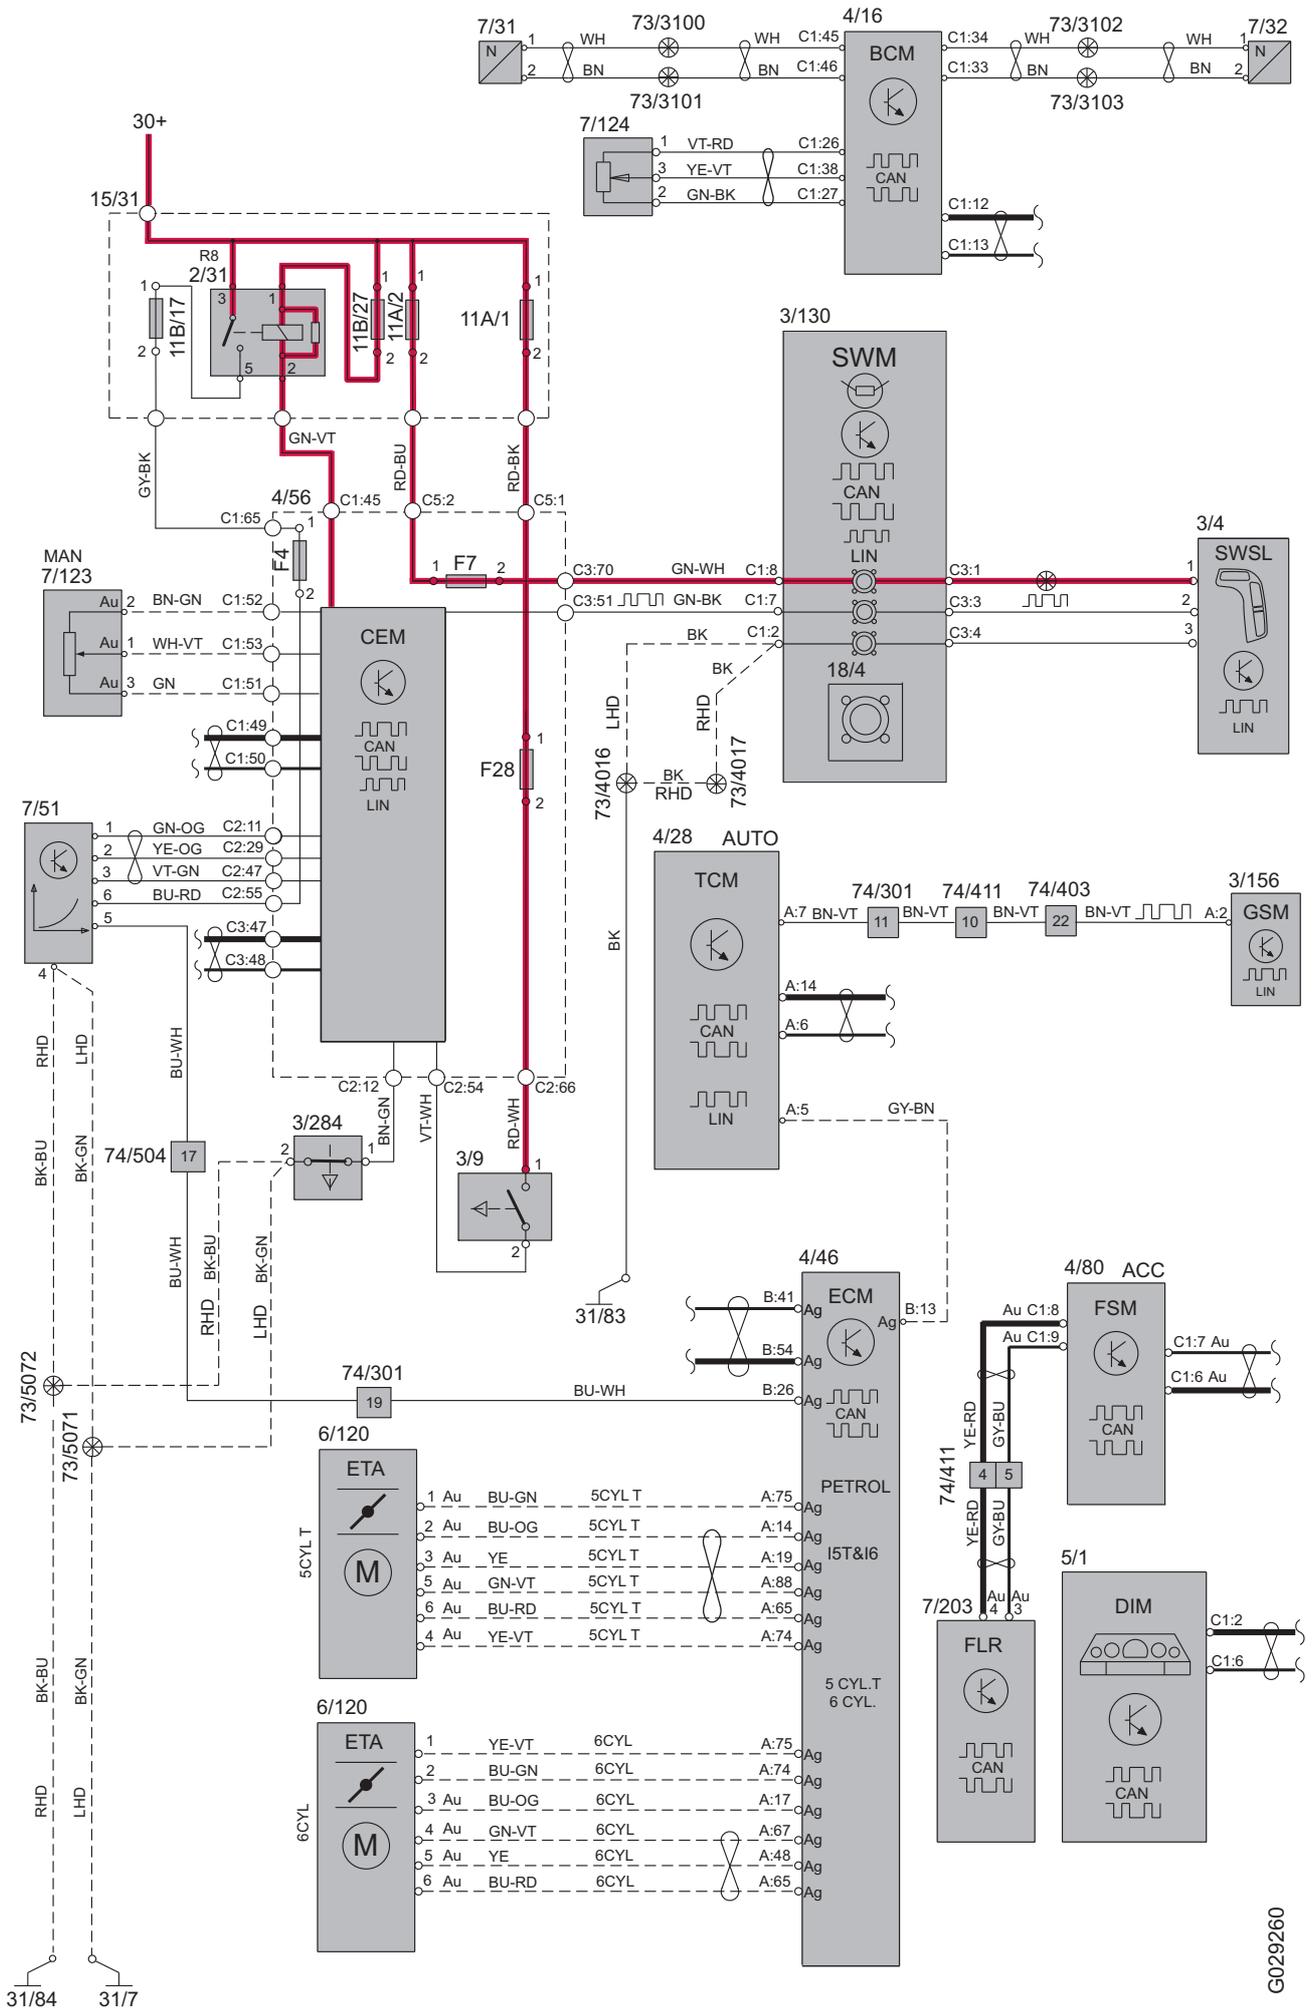


G029260

Grupp 27 Motorreglage Konstantfarthållare 5-Cyl. Diesel

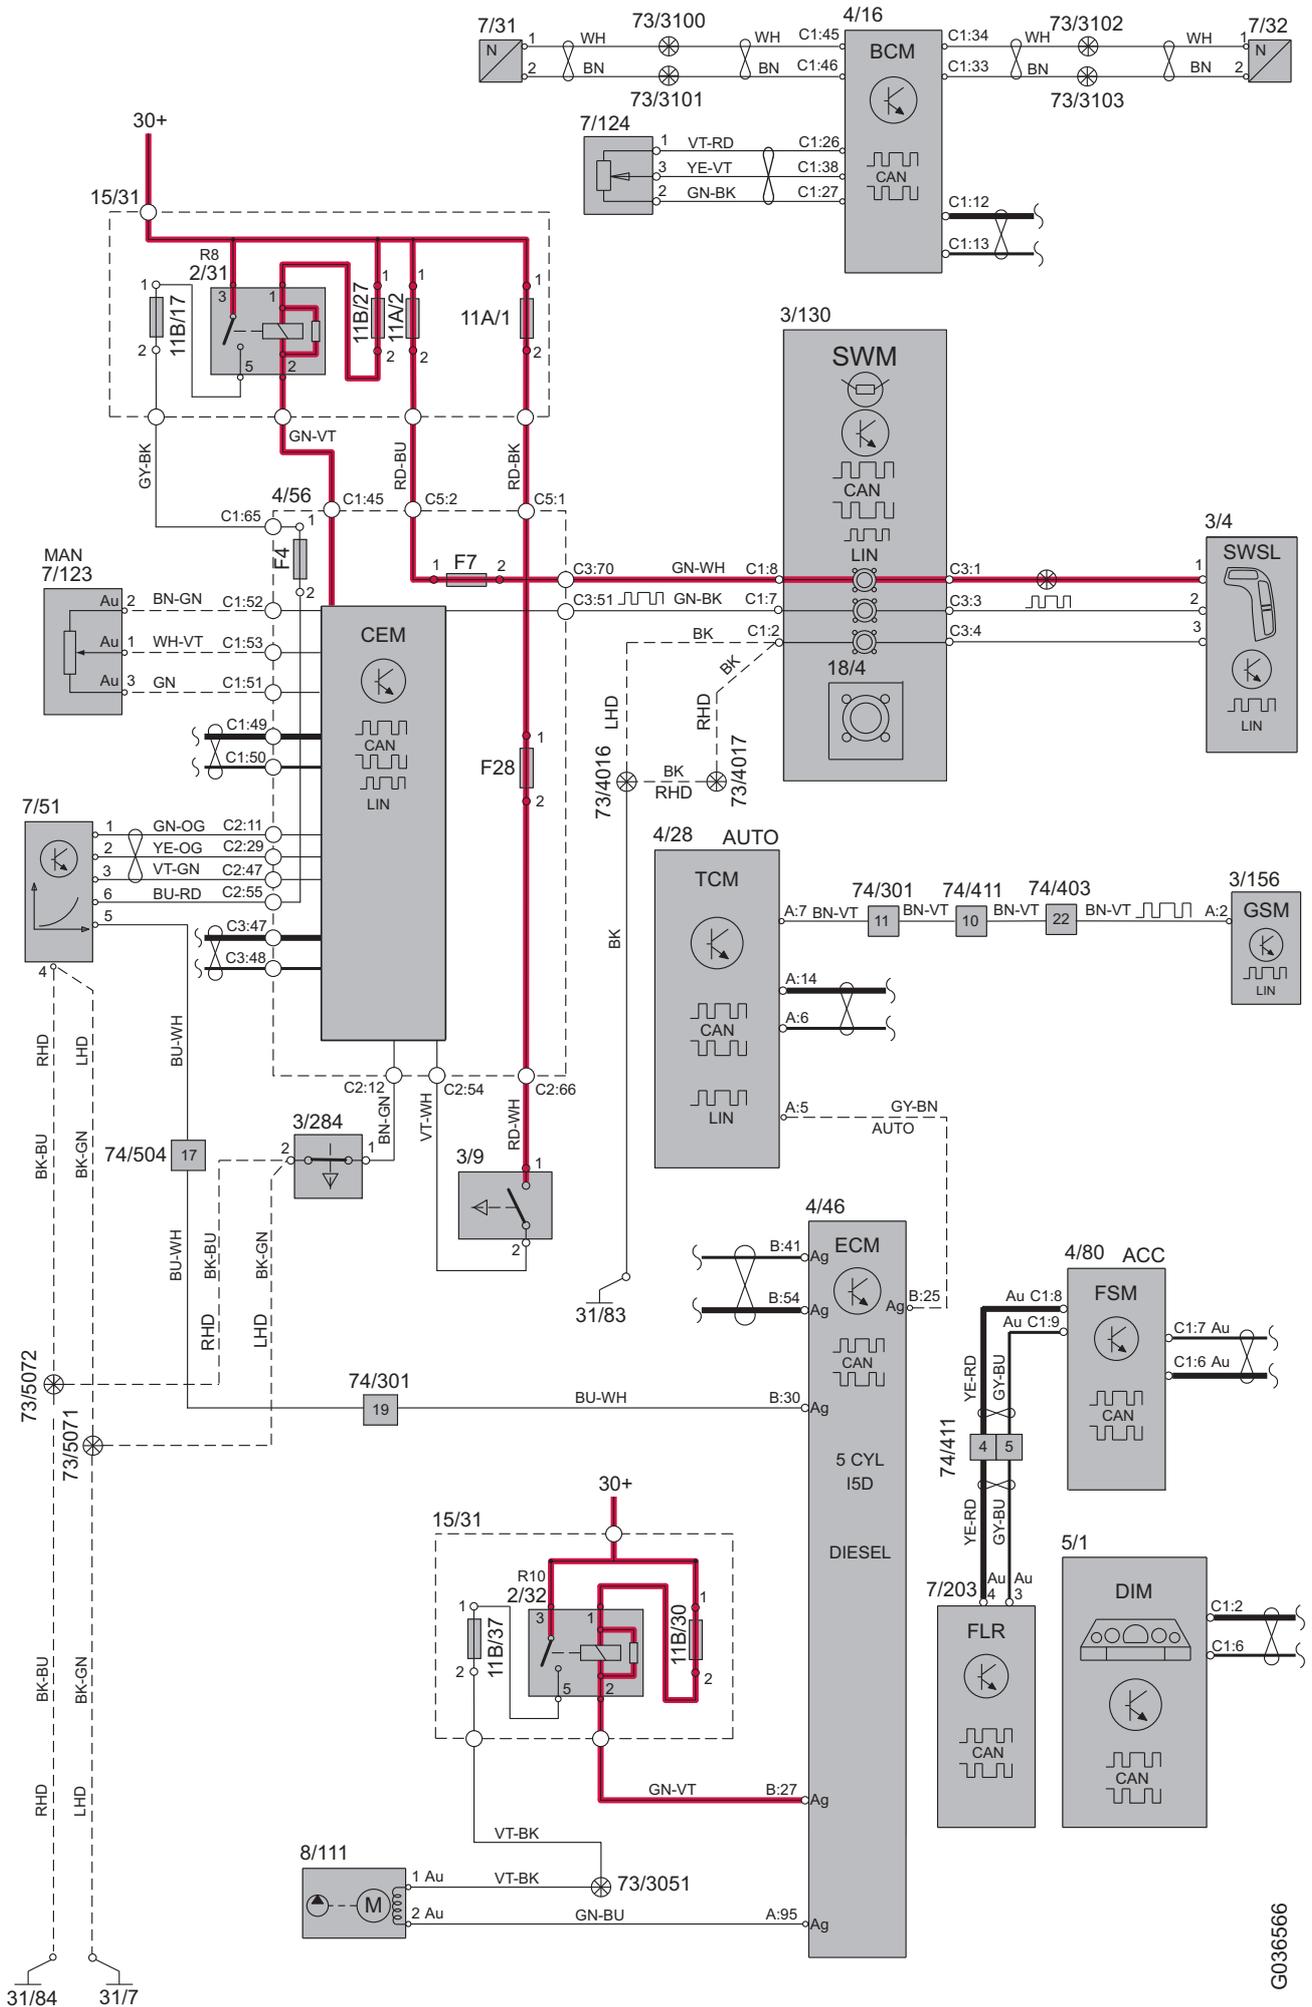


G036566

Grupp 27 Motorreglage Konstantfarthållare 8-Cyl.

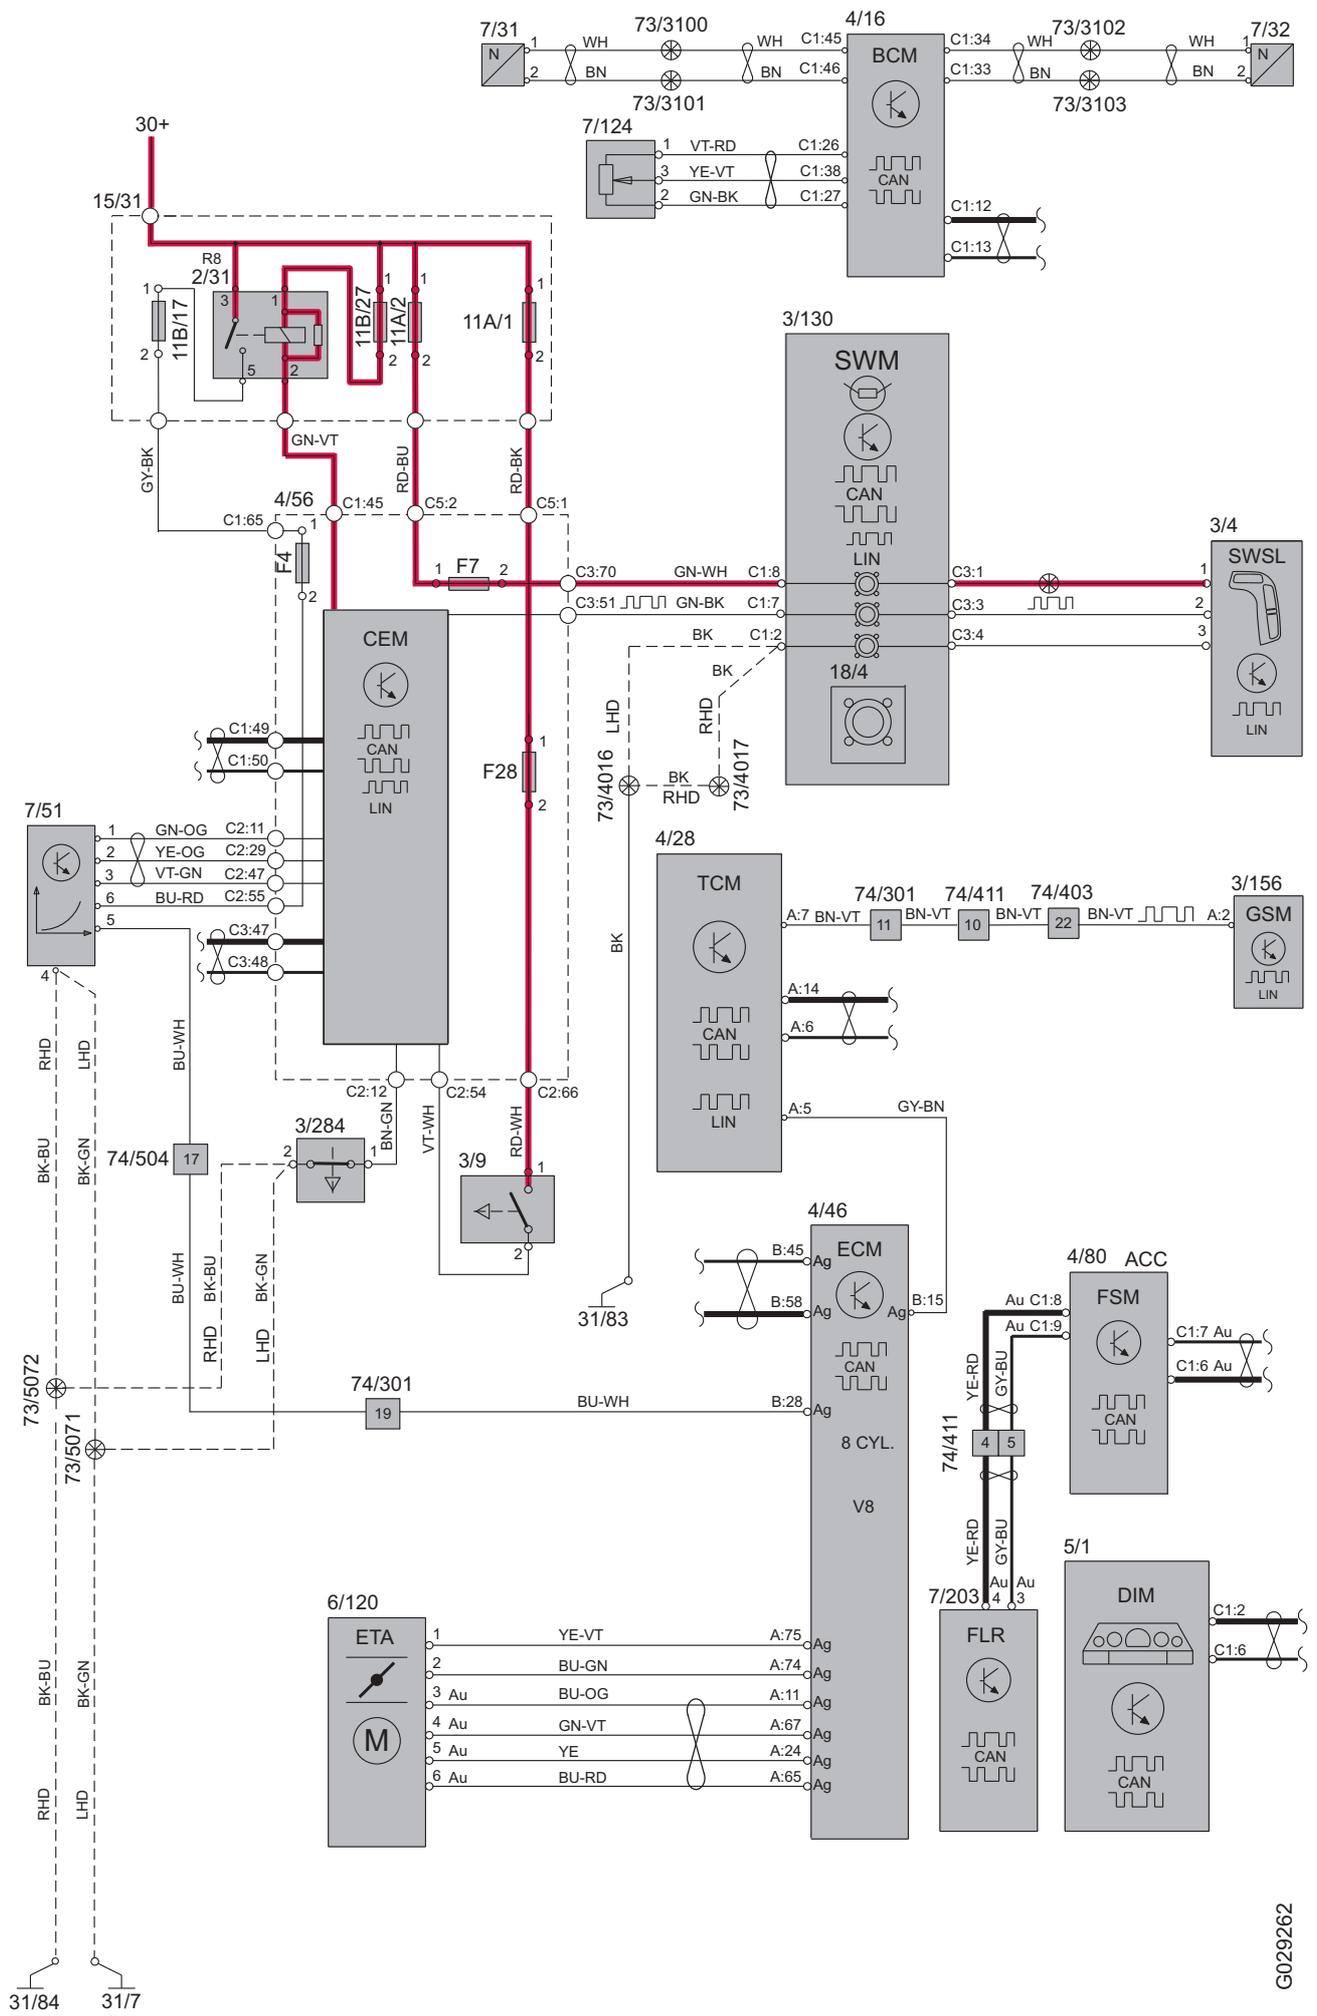


G029262

Grupp 32 Generator och laddningsregulator Strömförsörjning 4-Cyl.

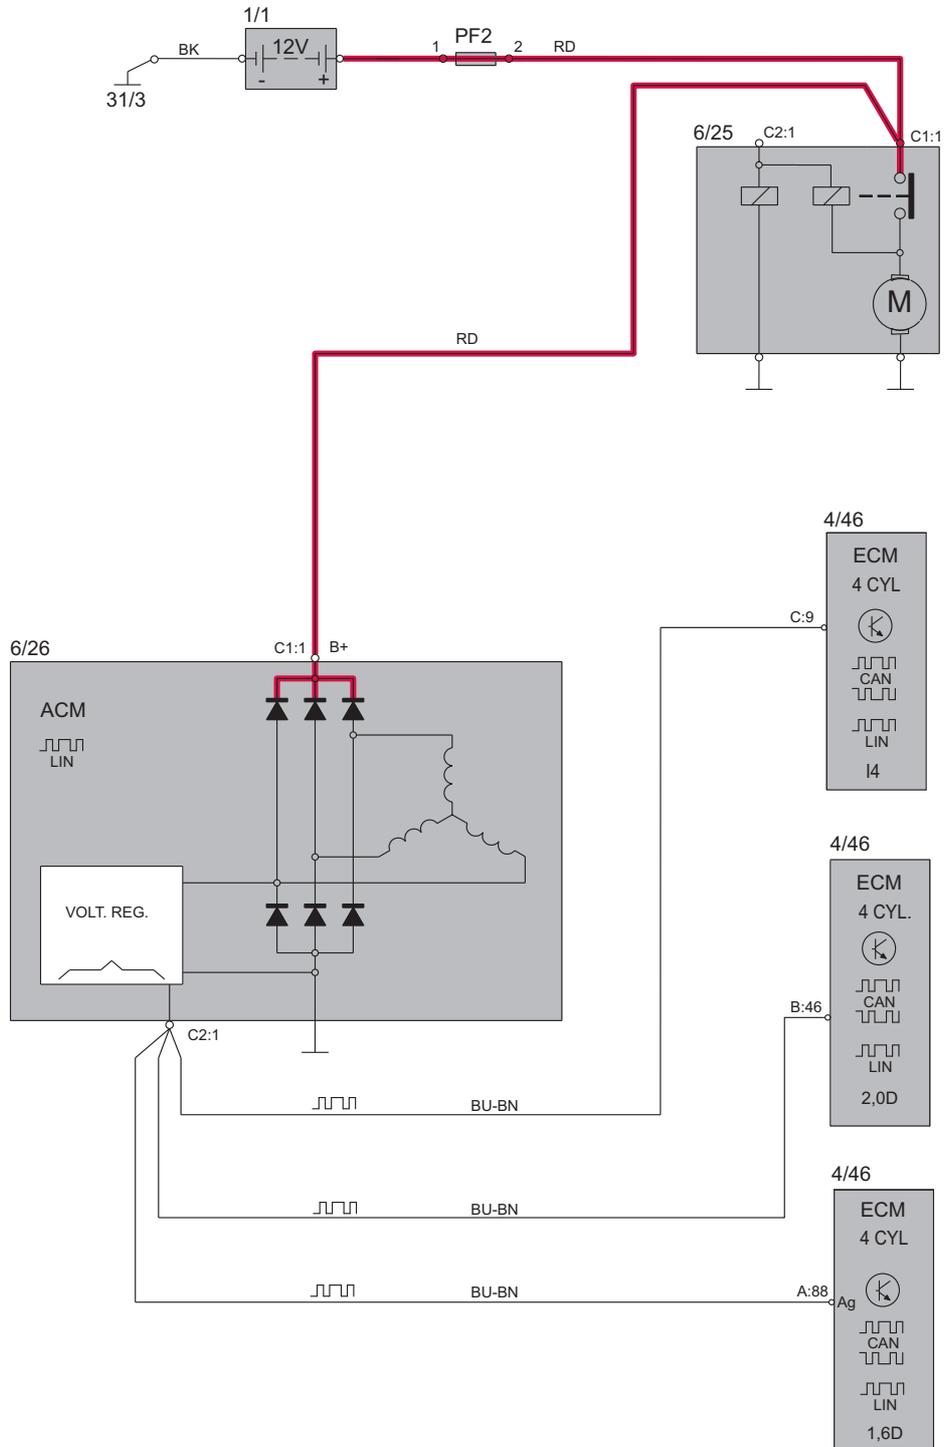


Grupp 32 Generator och laddningsregulator Strömförsörjning

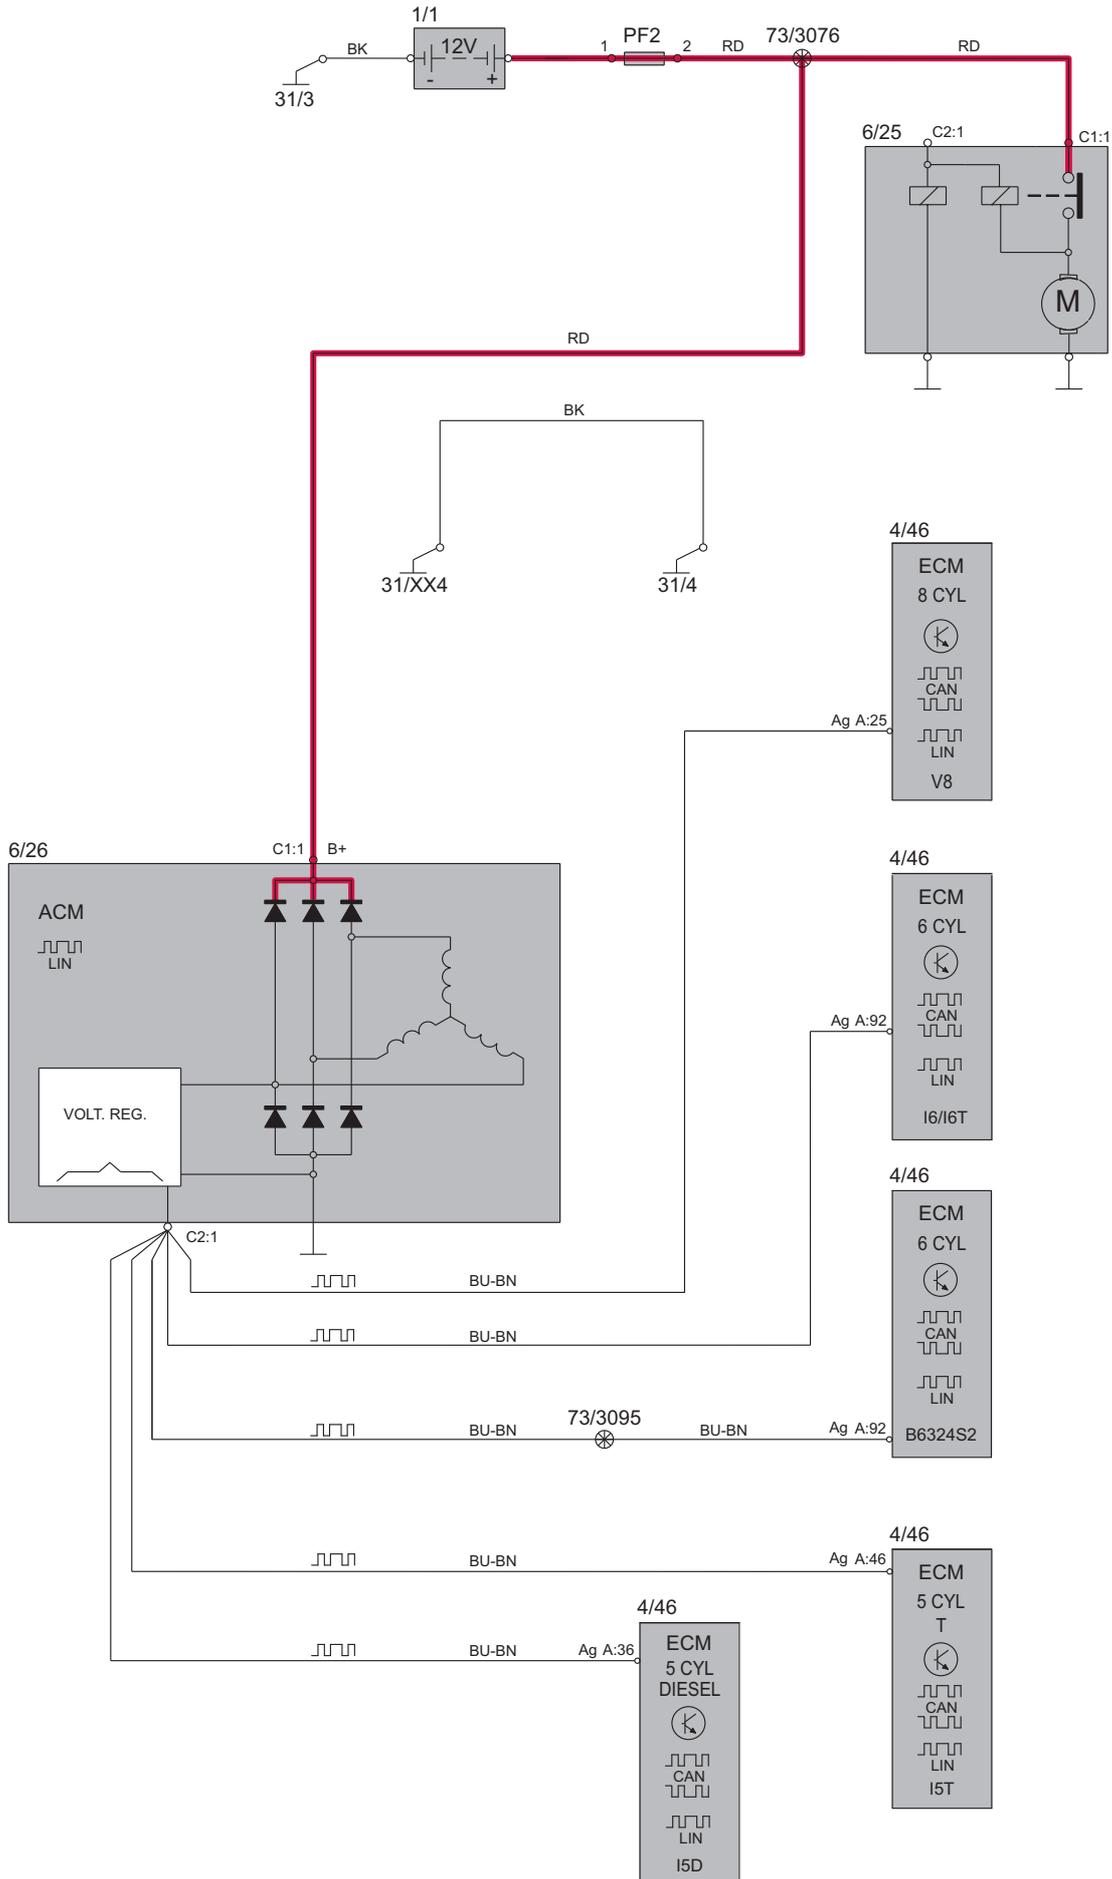


G036567

Grupp 33 Startsystem Startsystem 4-Cyl.

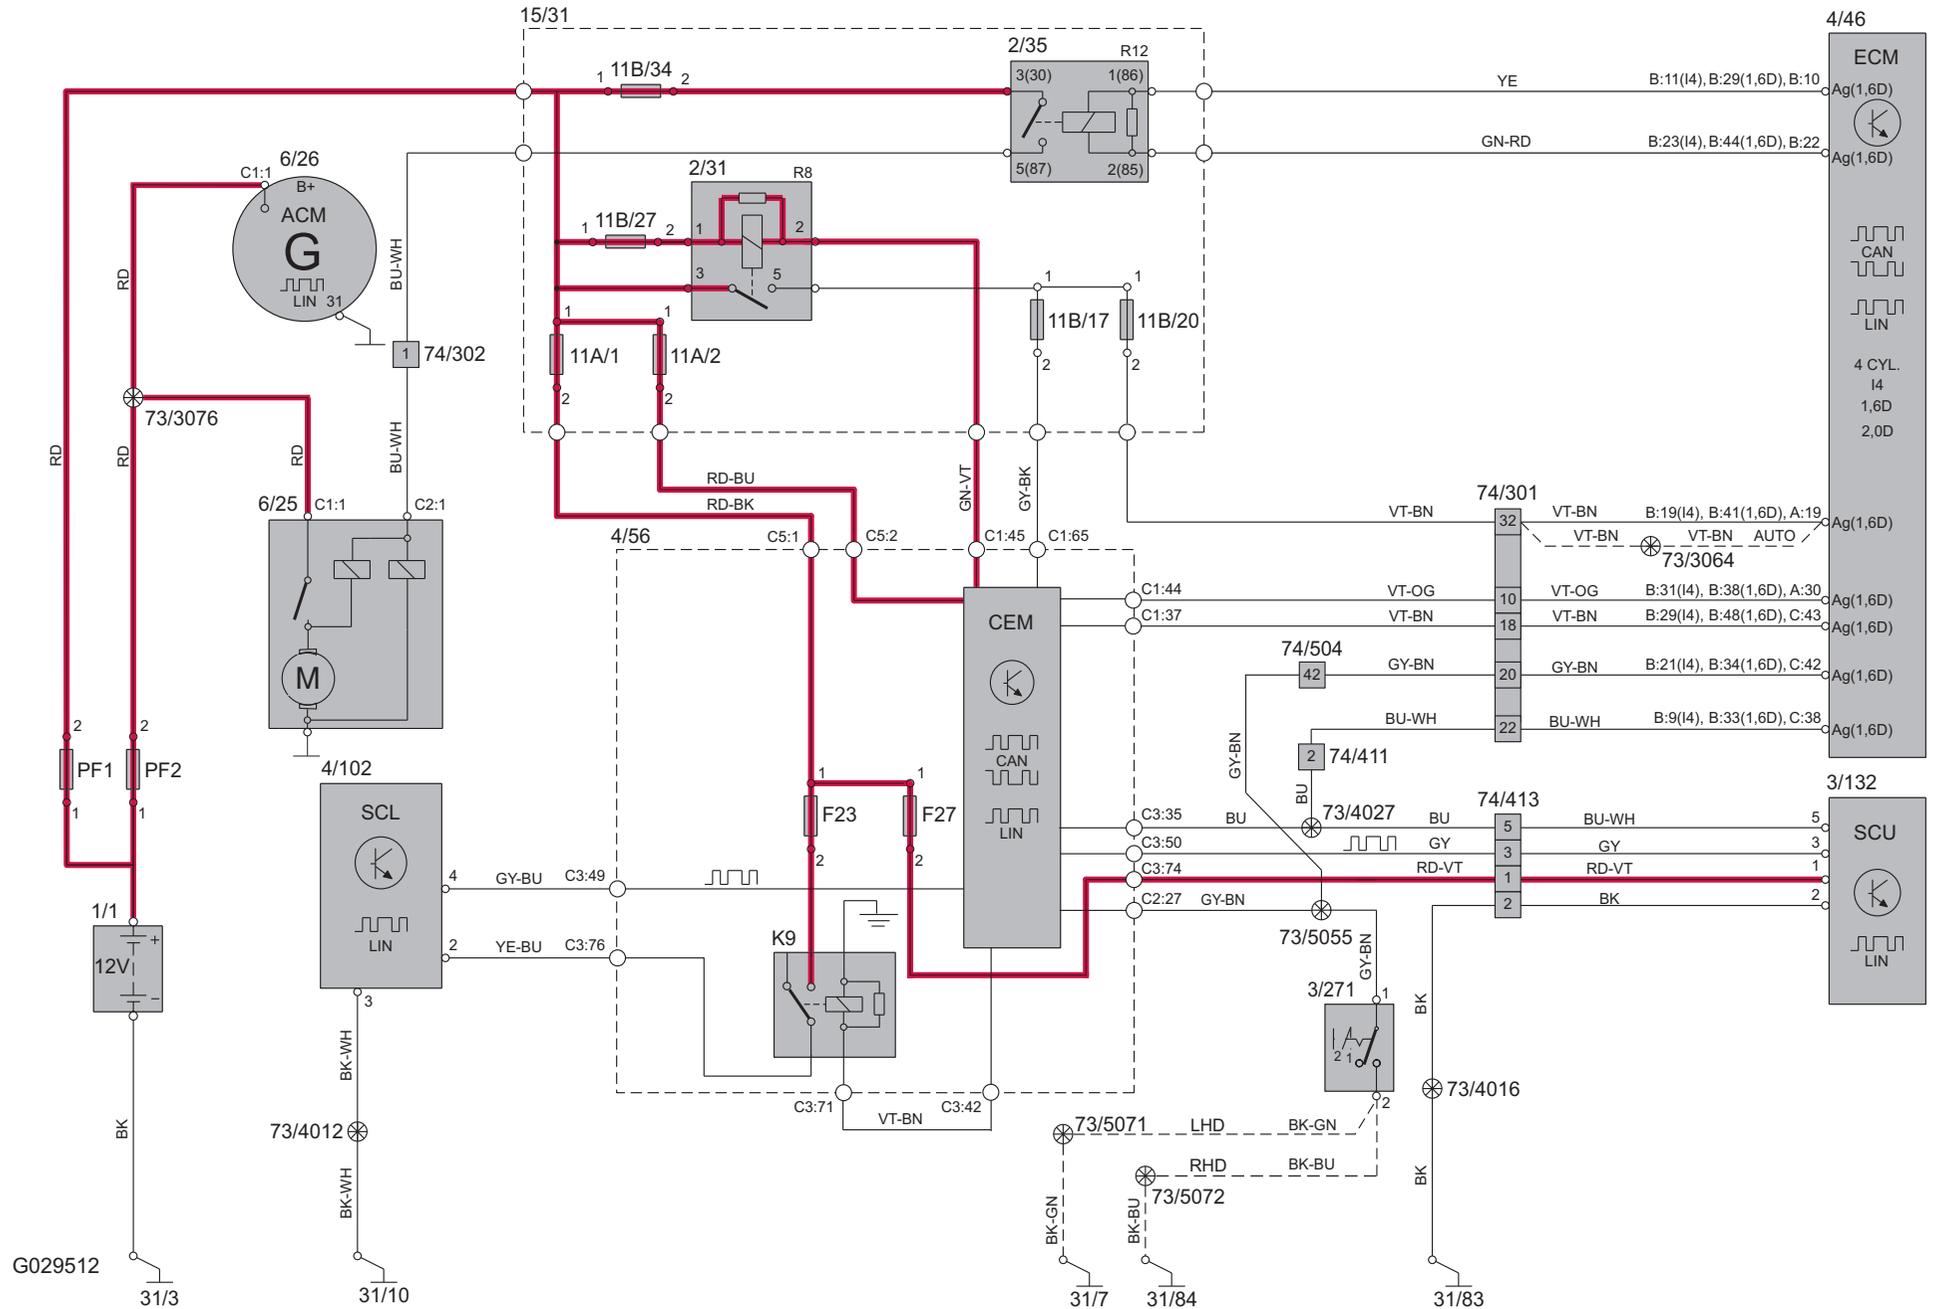


Grupp 33 Startsystem

Startsystem 5-, 6- & 8-Cyl.

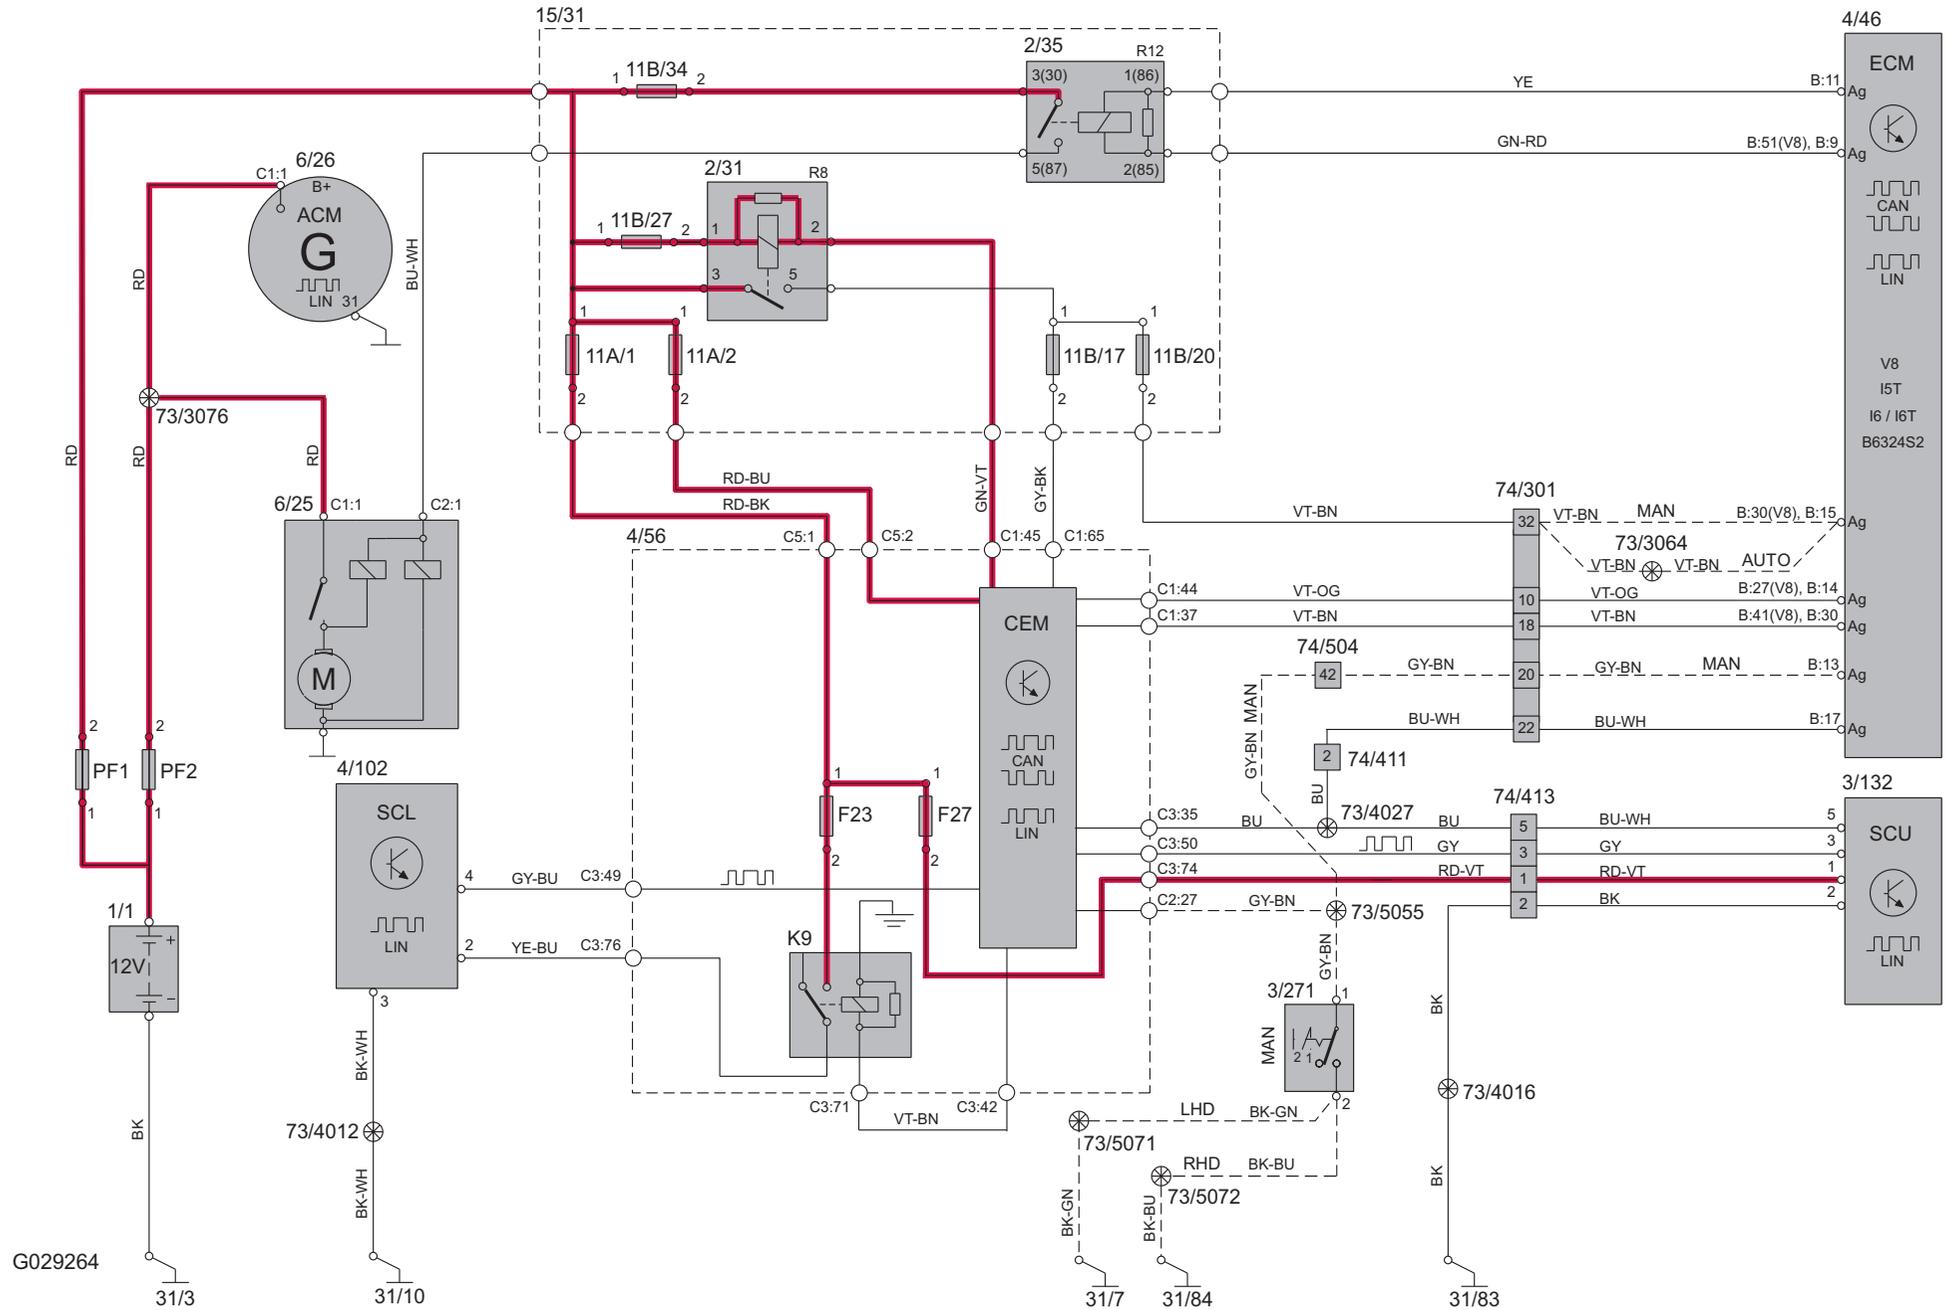


Grupp 33 Startsystem

Startsystem 5-Cyl. Diesel

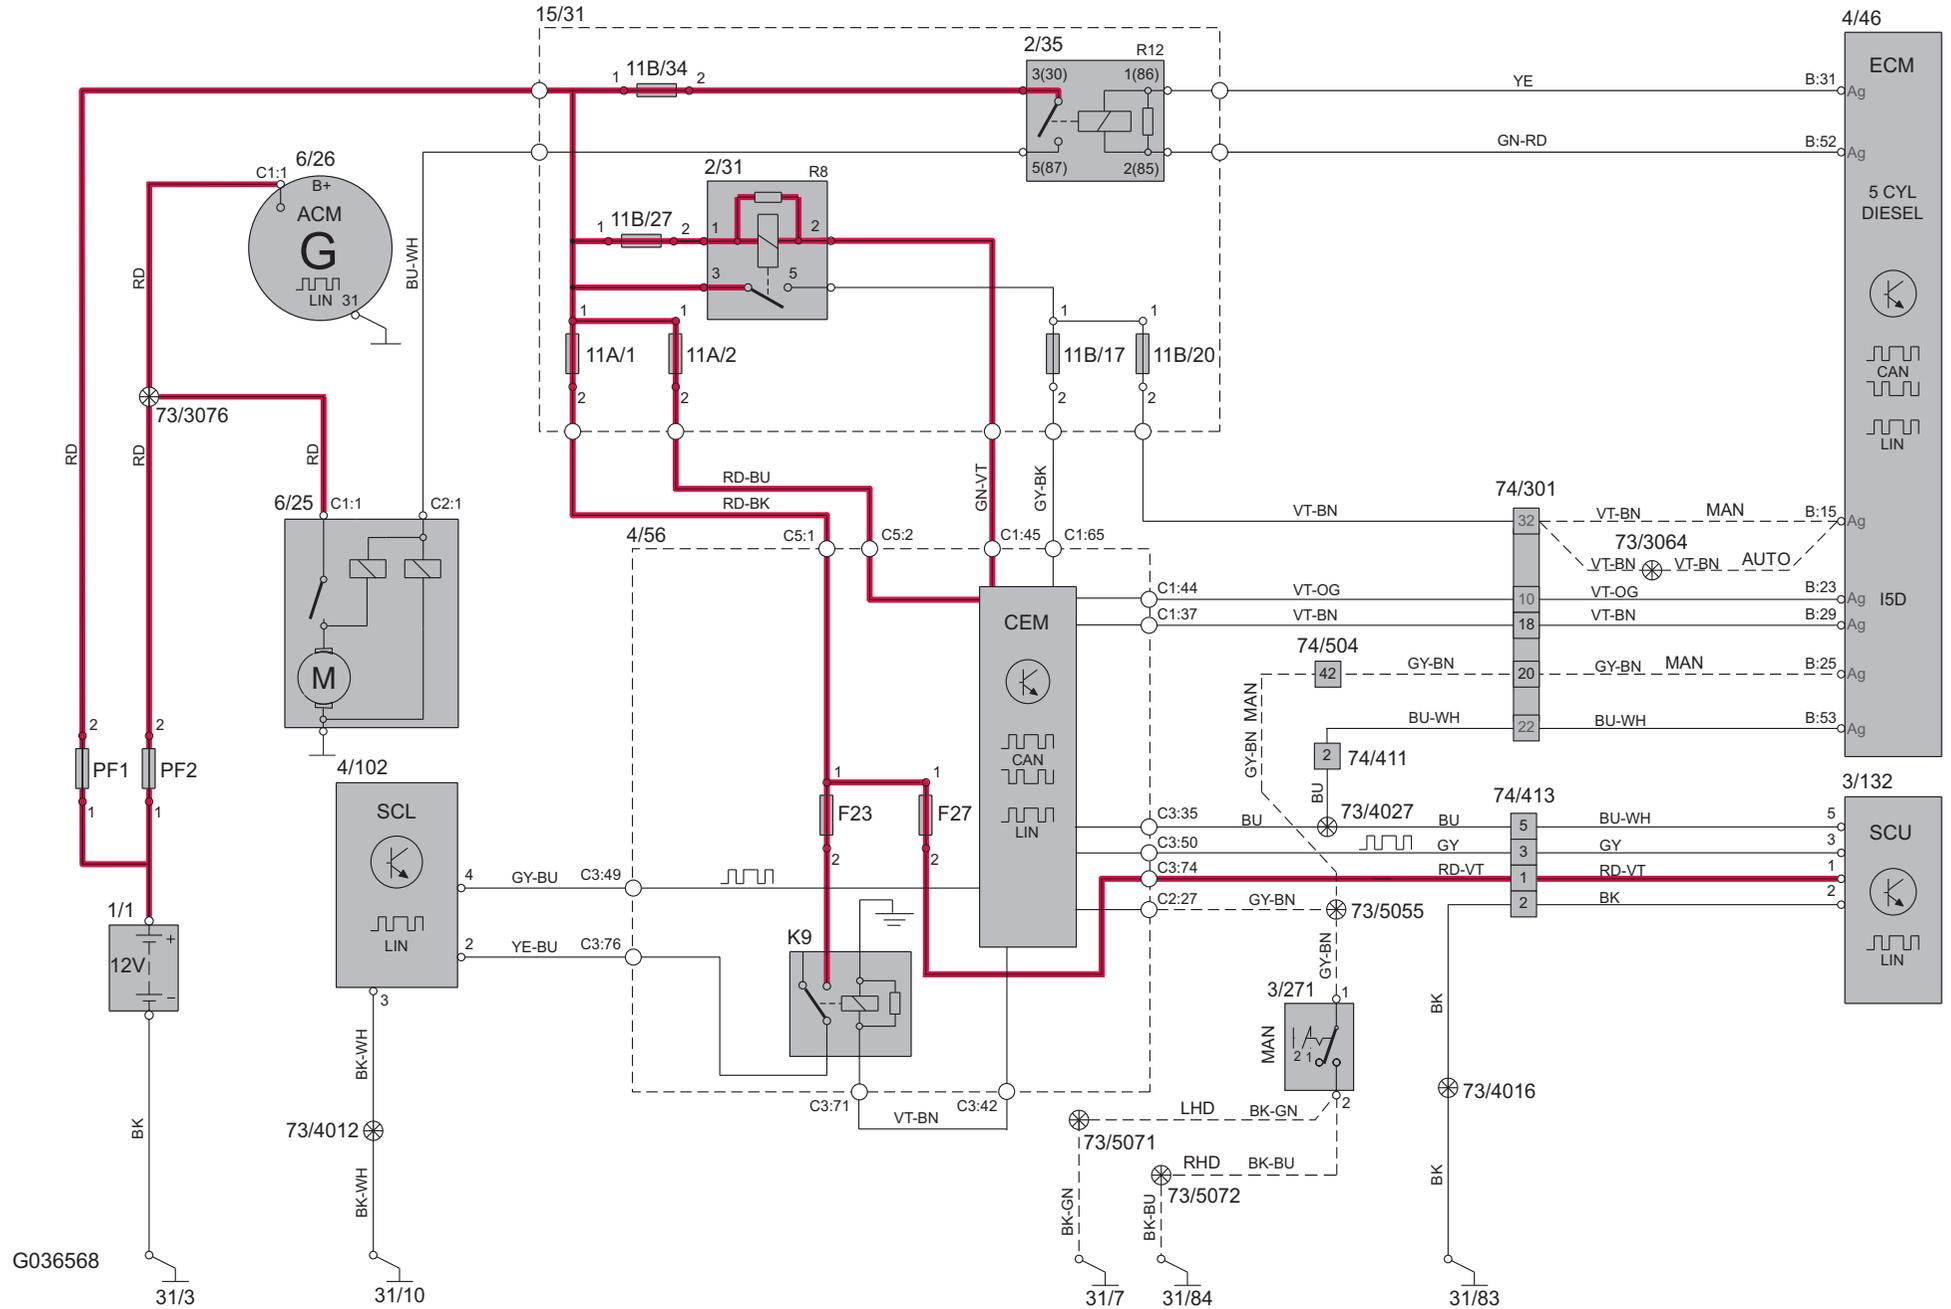


Grupp 35 Belysning

Hel- och halvljus

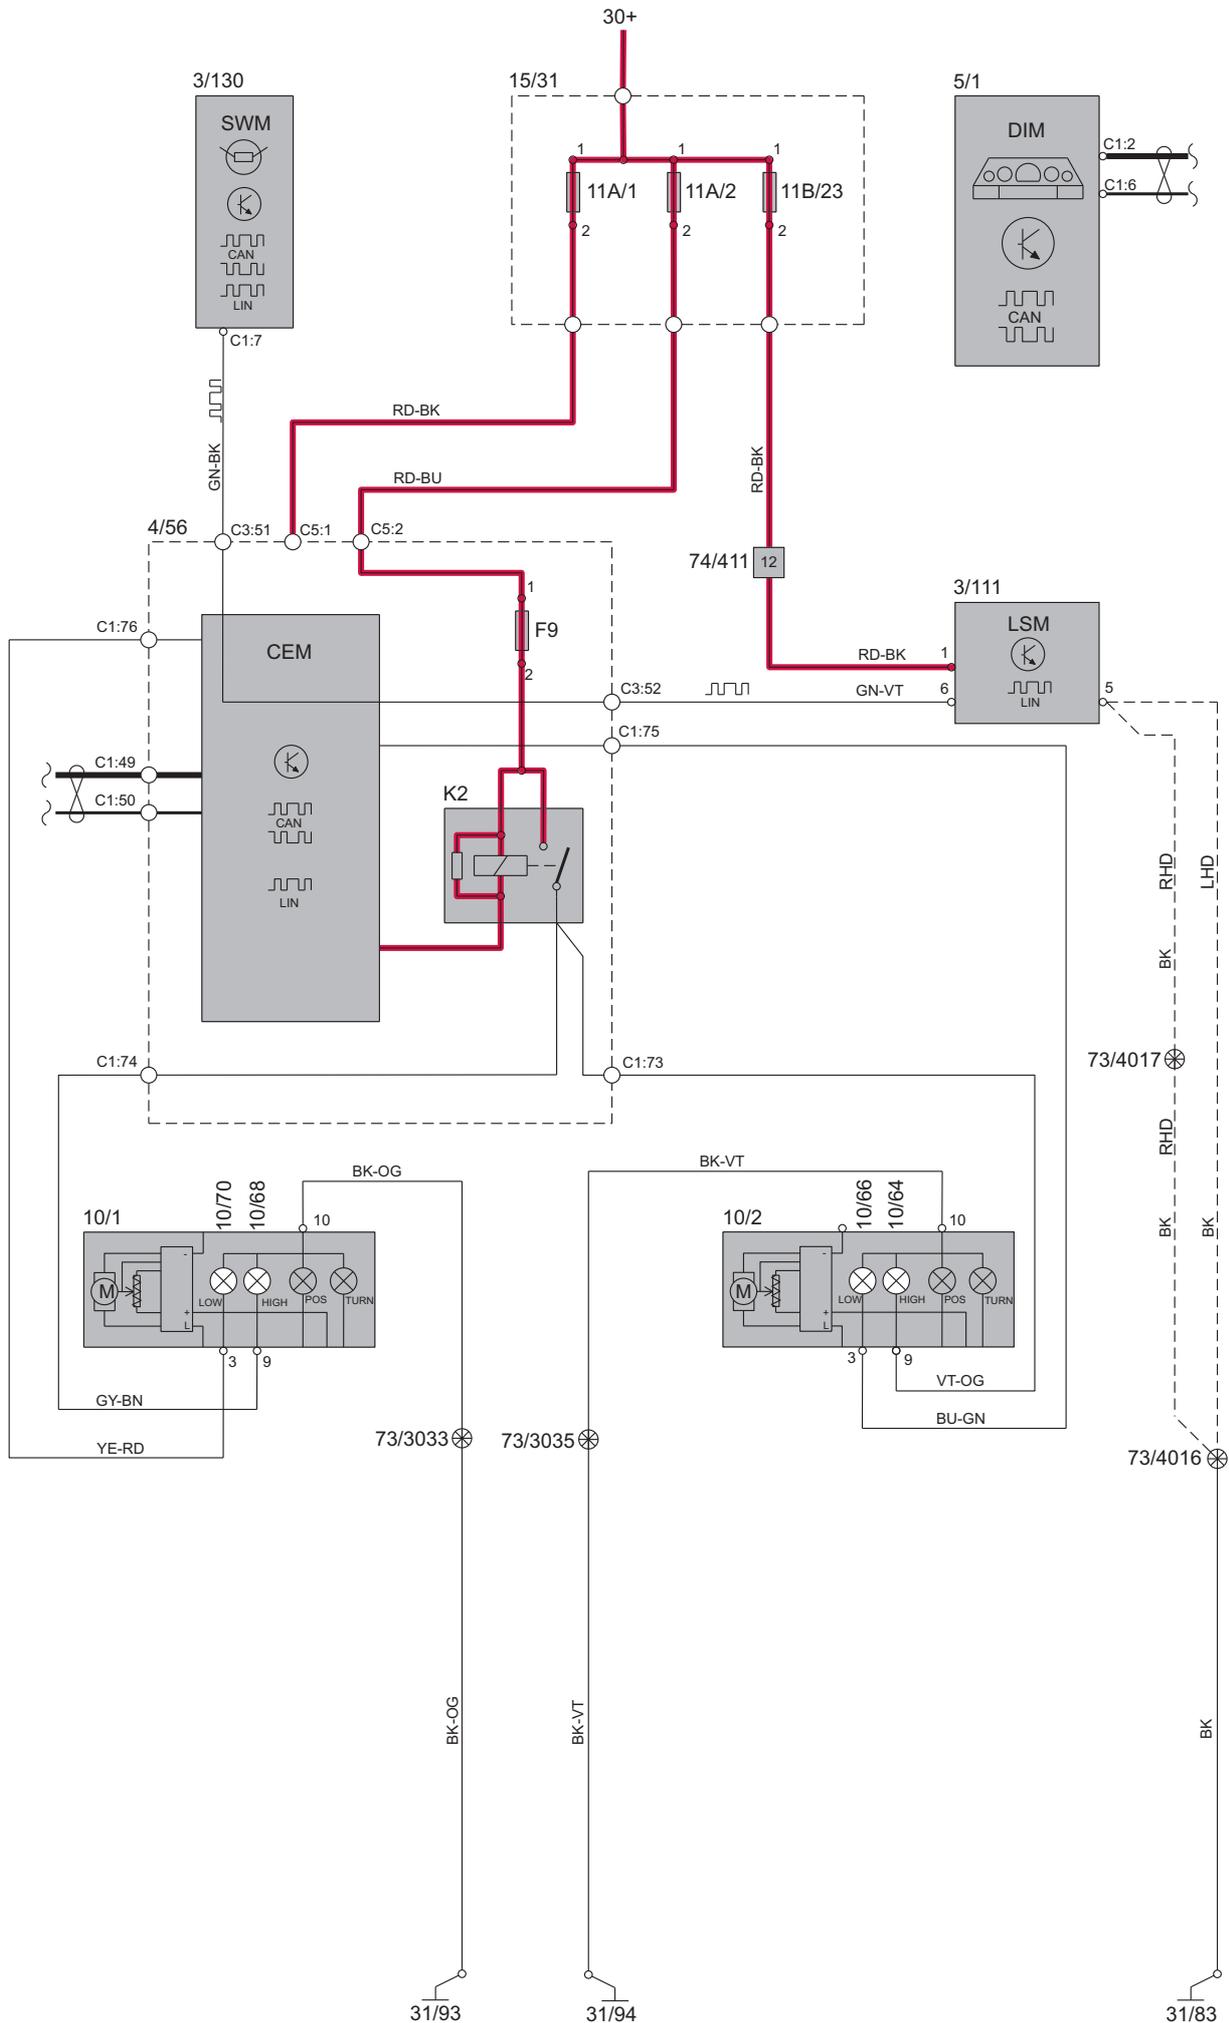


Grupp 35 Belysning

Hel- och halvljus (Dual Xenon)

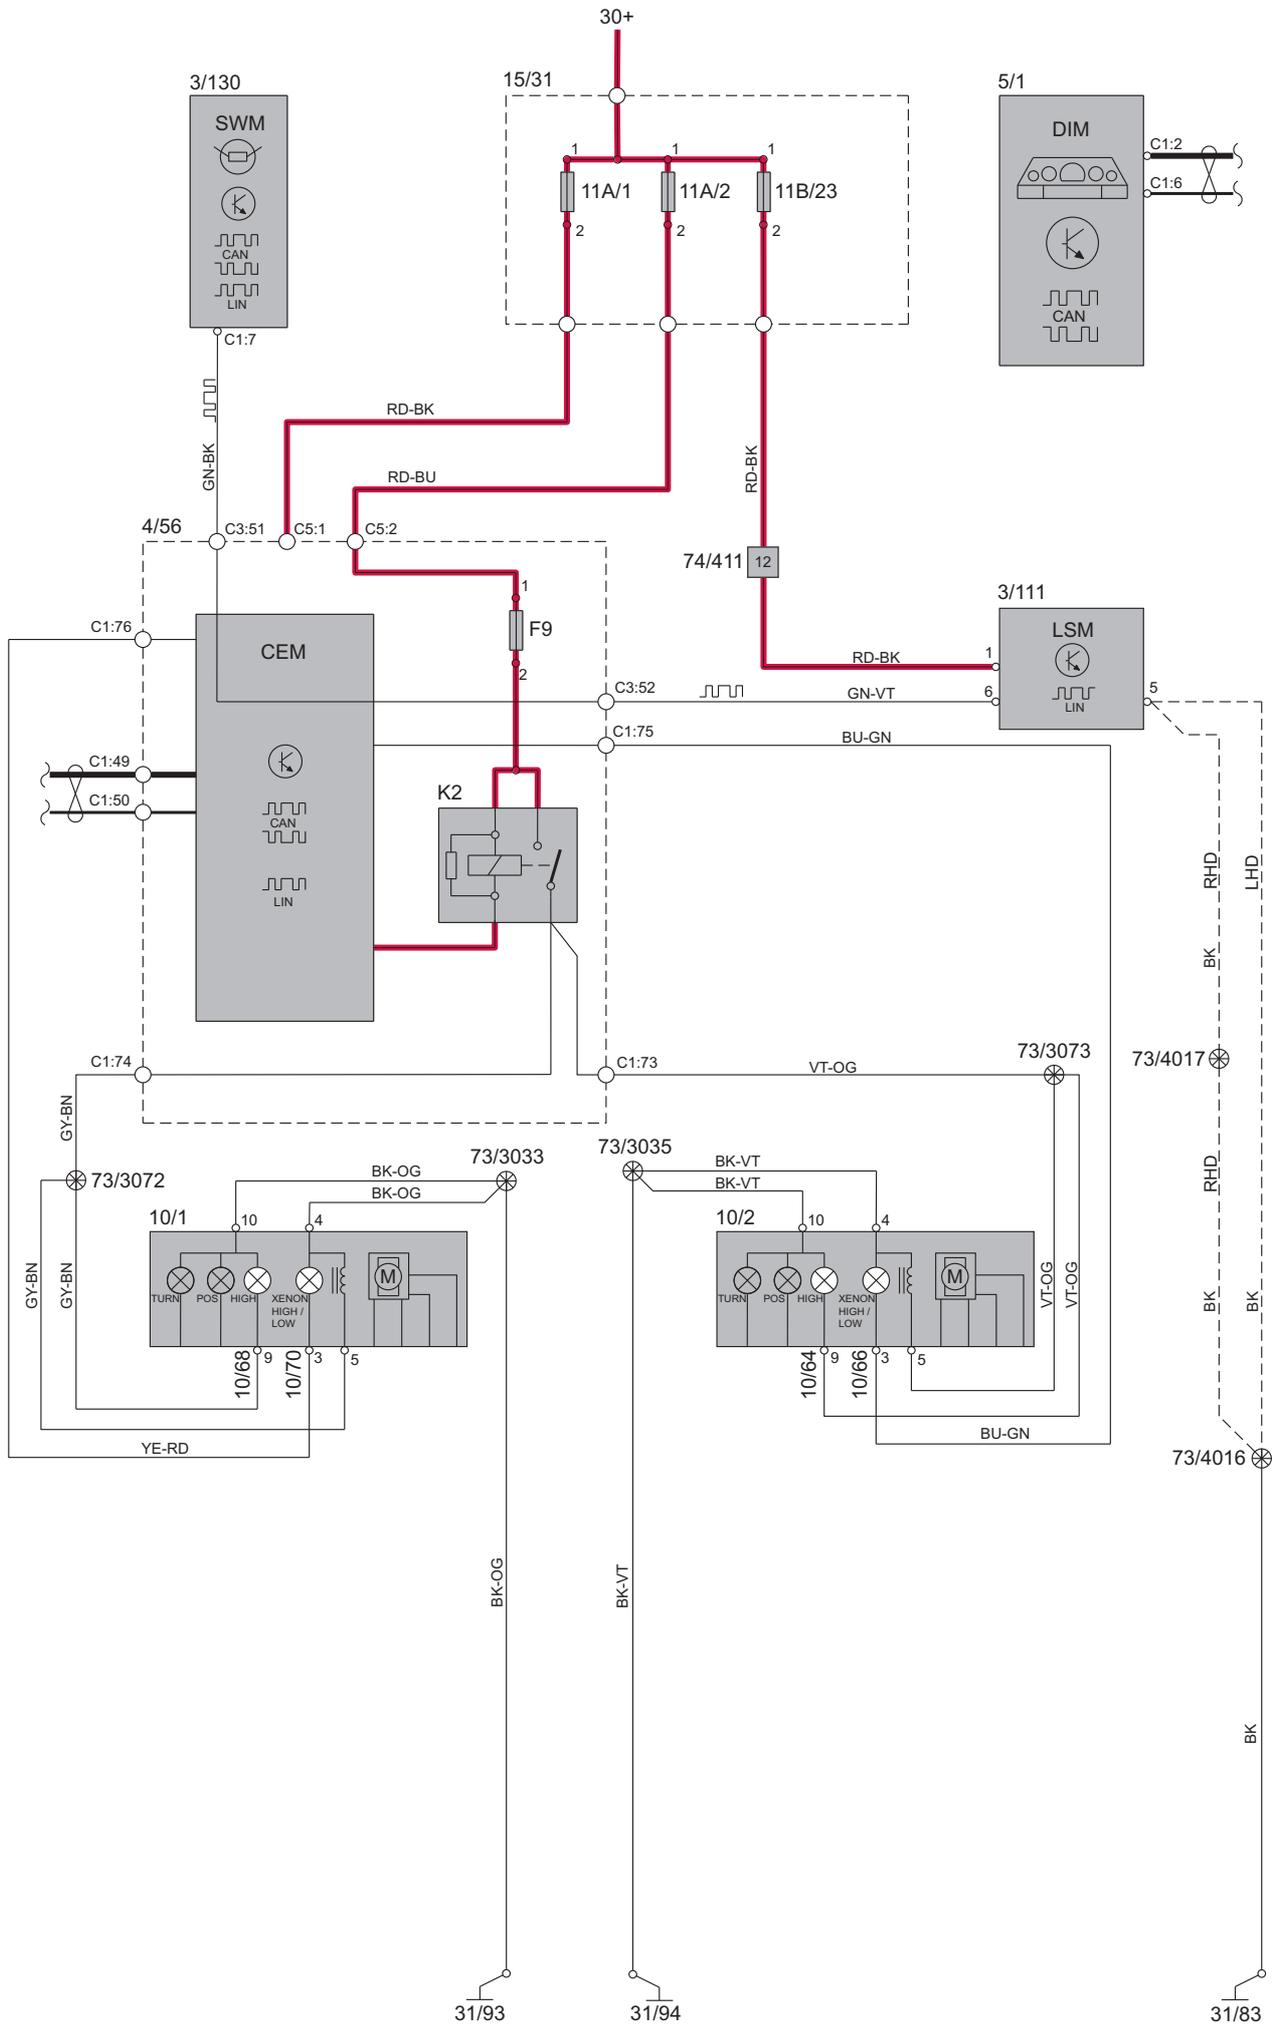

Grupp 35 Belysning


Ljusstyrning, manuell

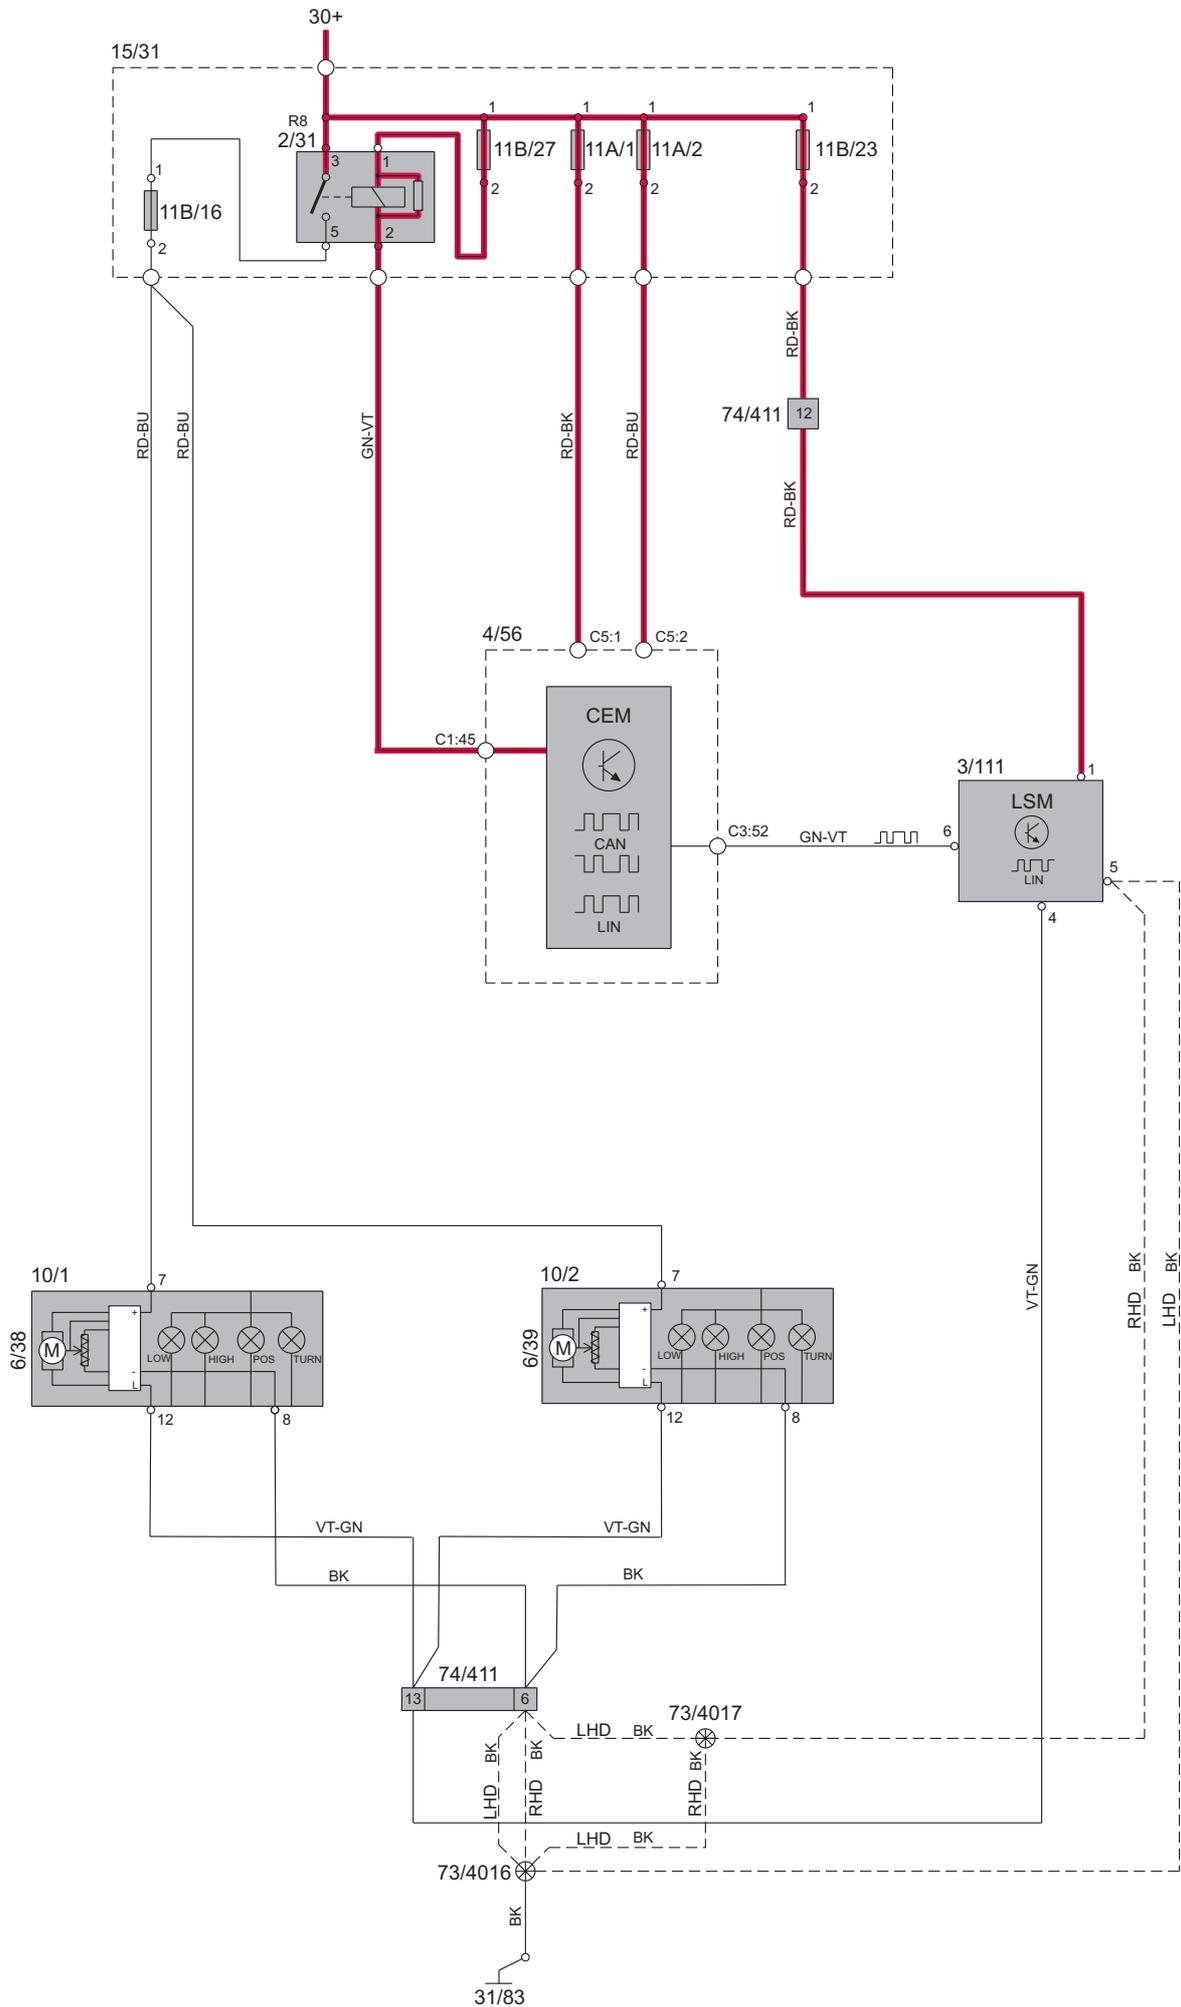

G028928


Grupp 35 Belysning

Ljusstyrning, automatisk (Dual Xenon)

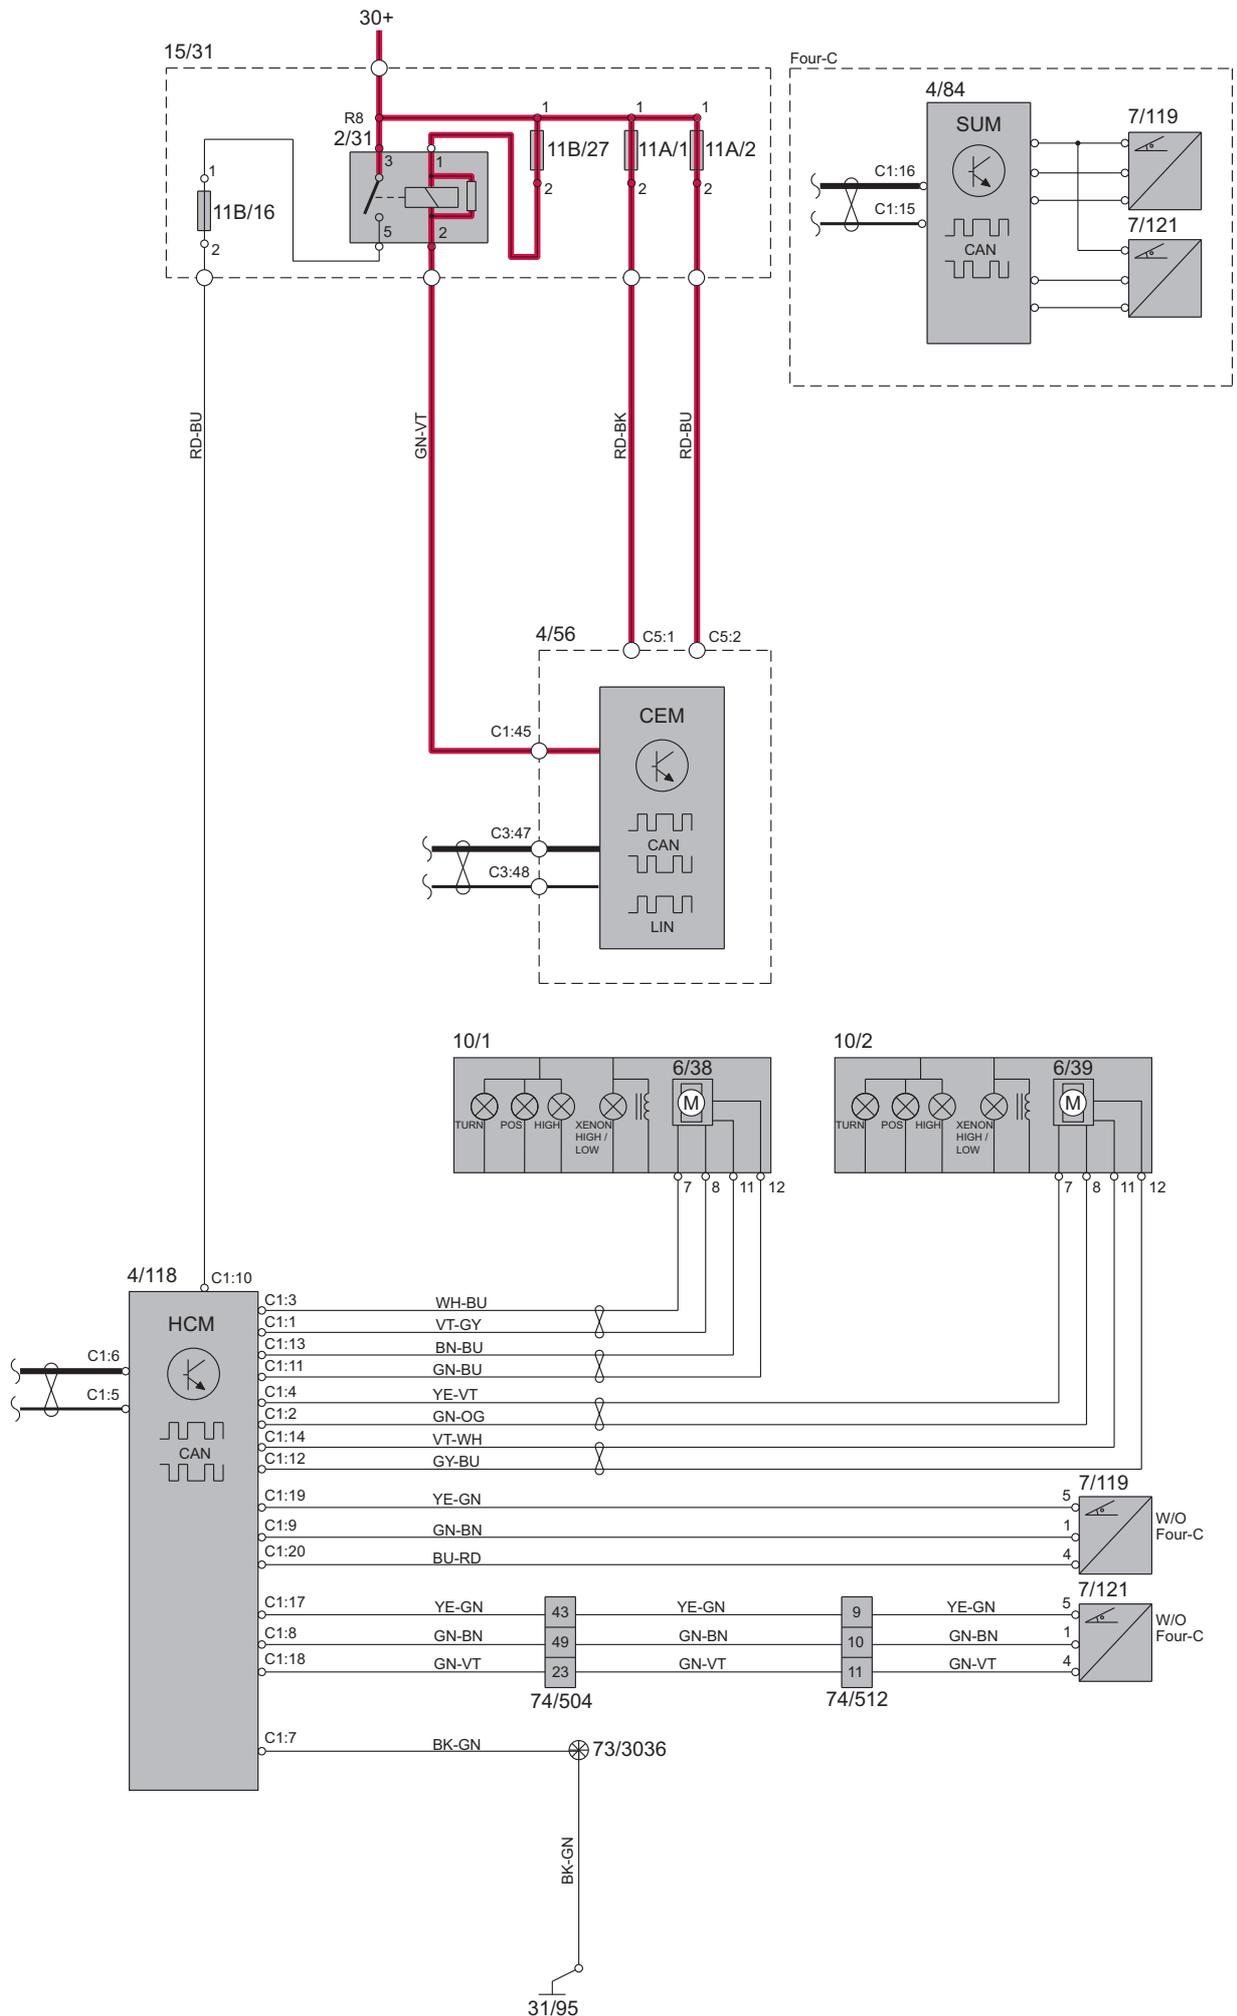


Grupp 35 Belysning

Positions-/Parkeringsljus, Bakljus V70

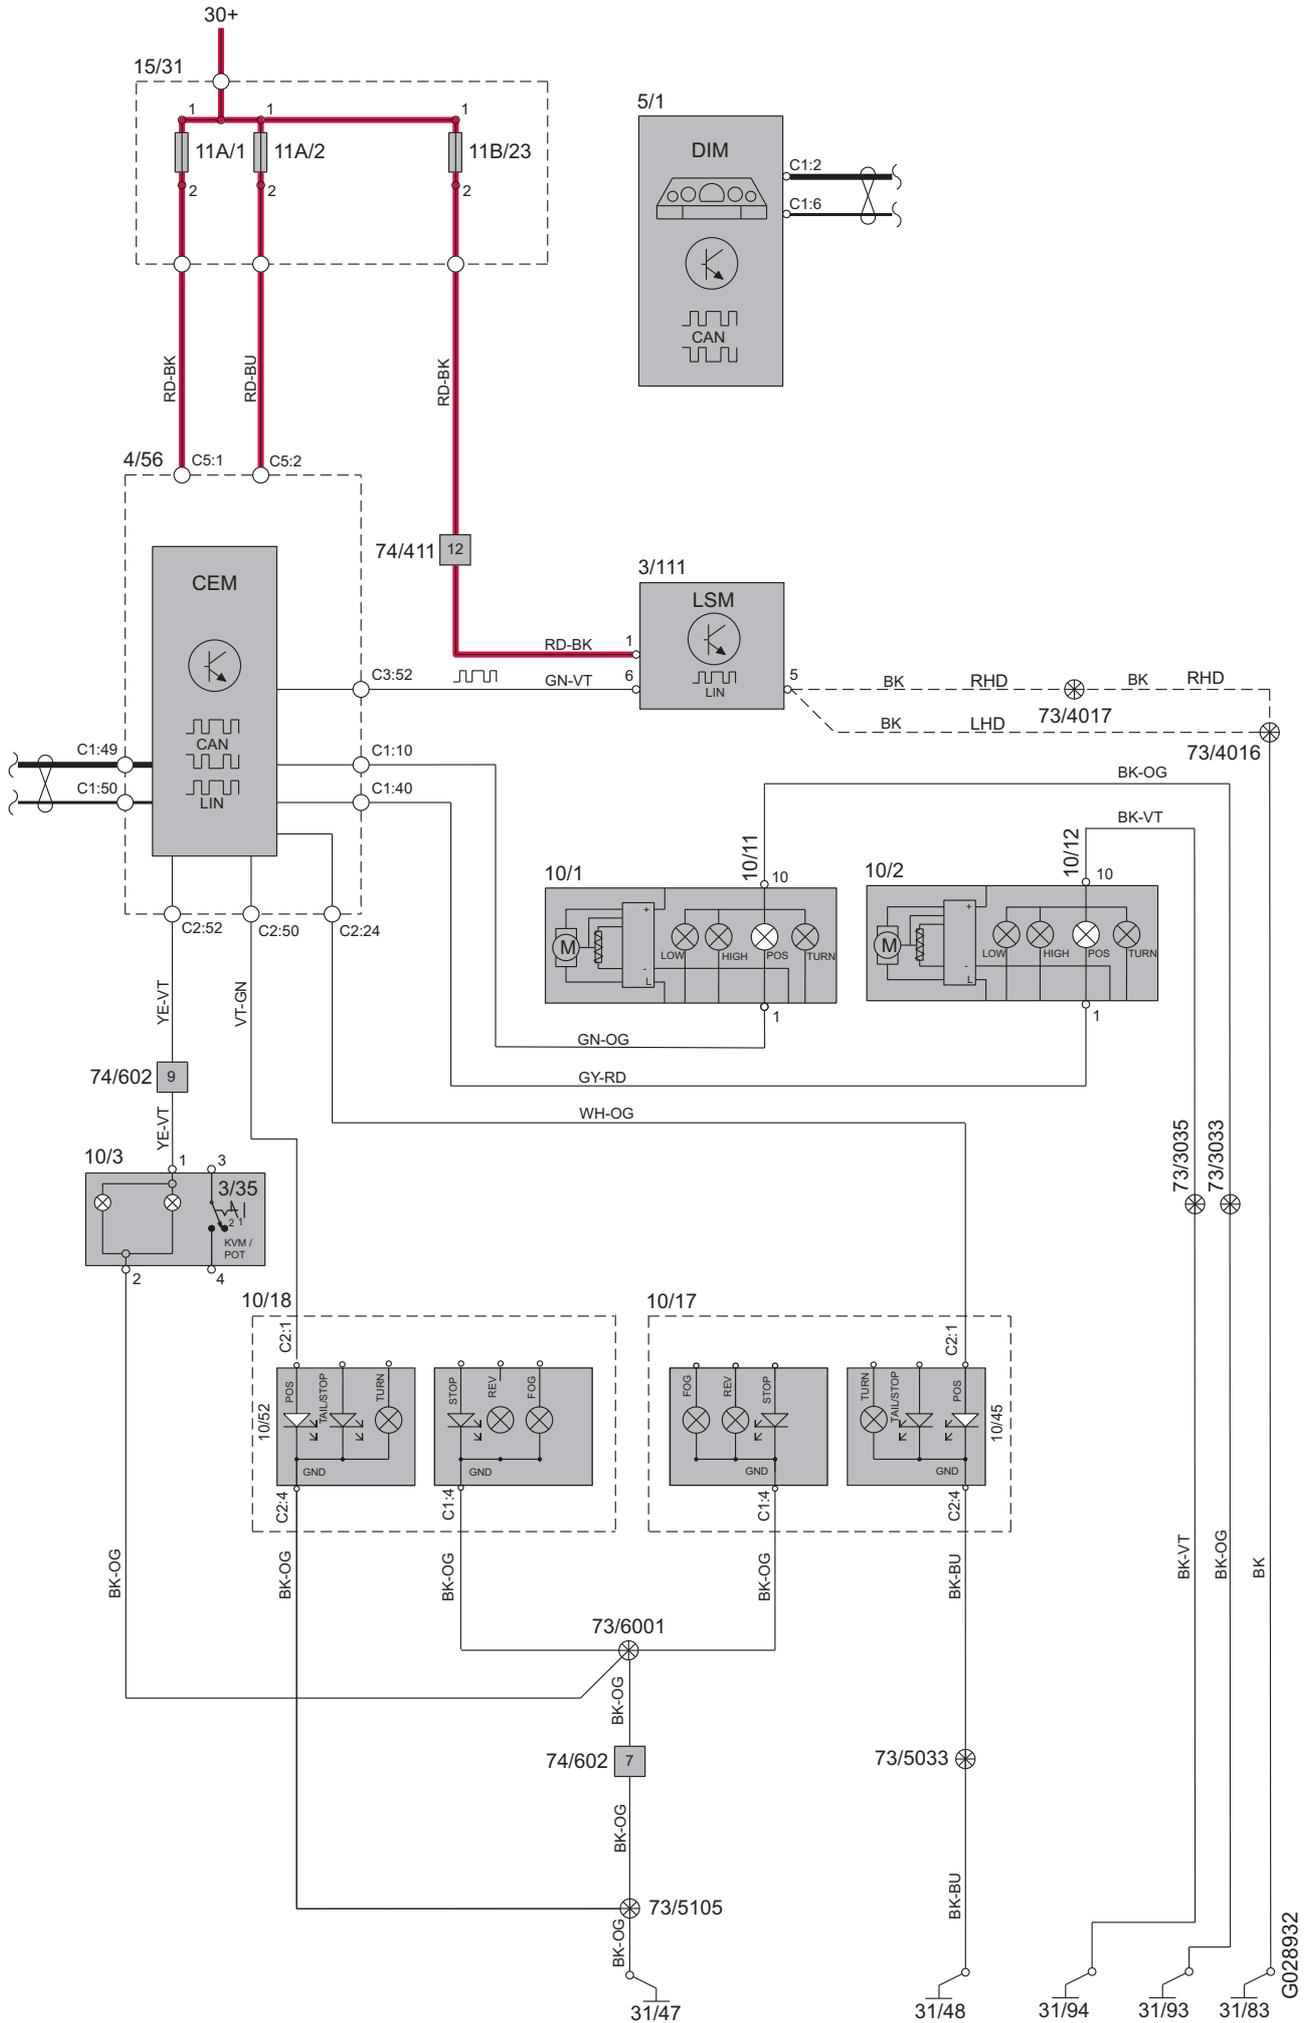


Grupp 35 Belysning

Positions-/Parkeringsljus, Bakljus S80

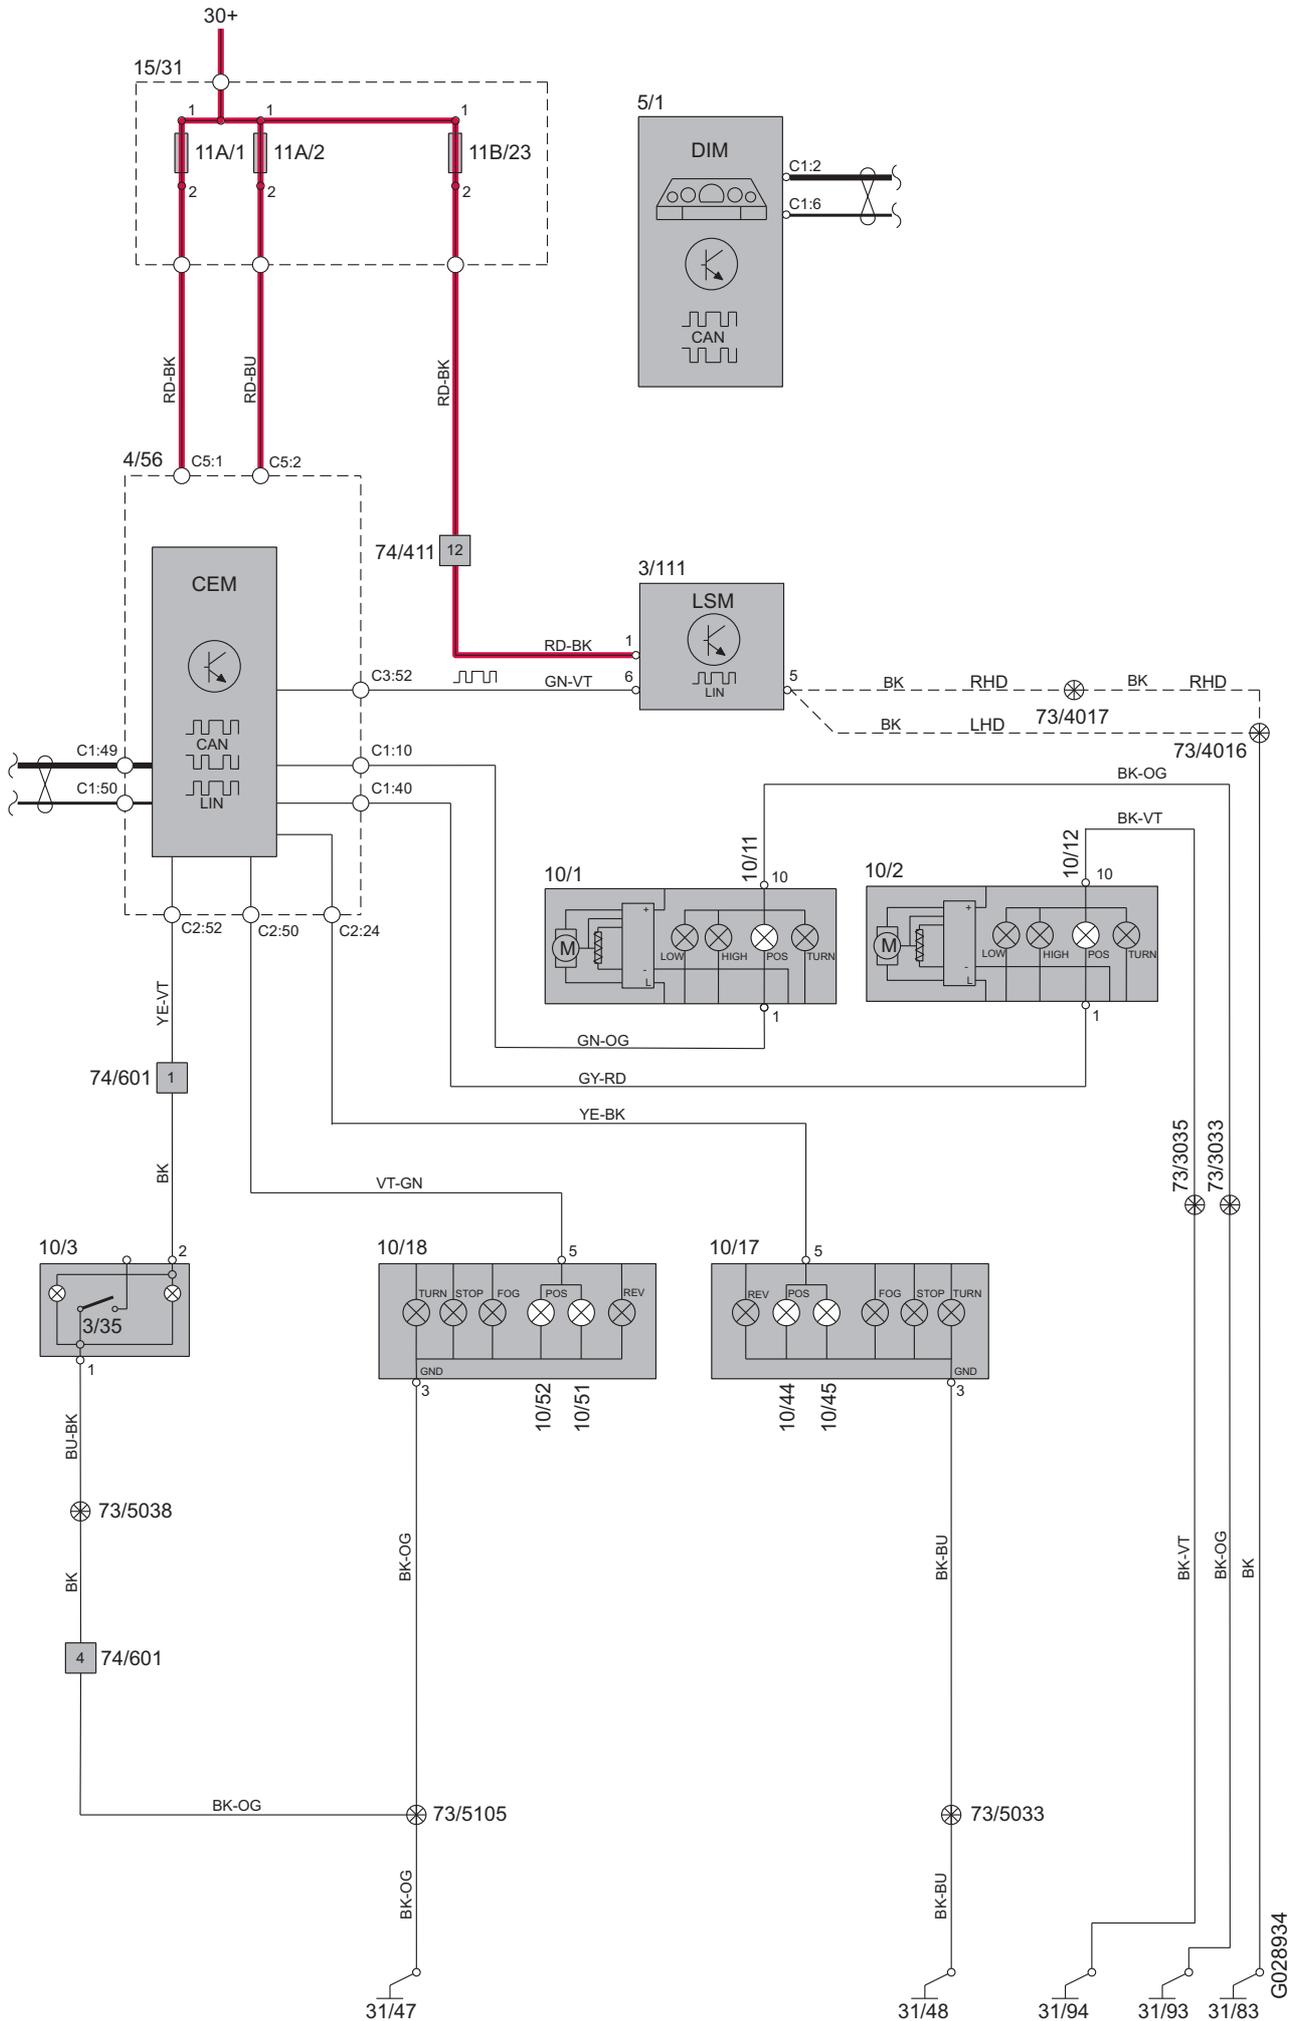


Grupp 35 Belysning

Positions-/Parkeringsljus, Bakljus (Dual Xenon) V70

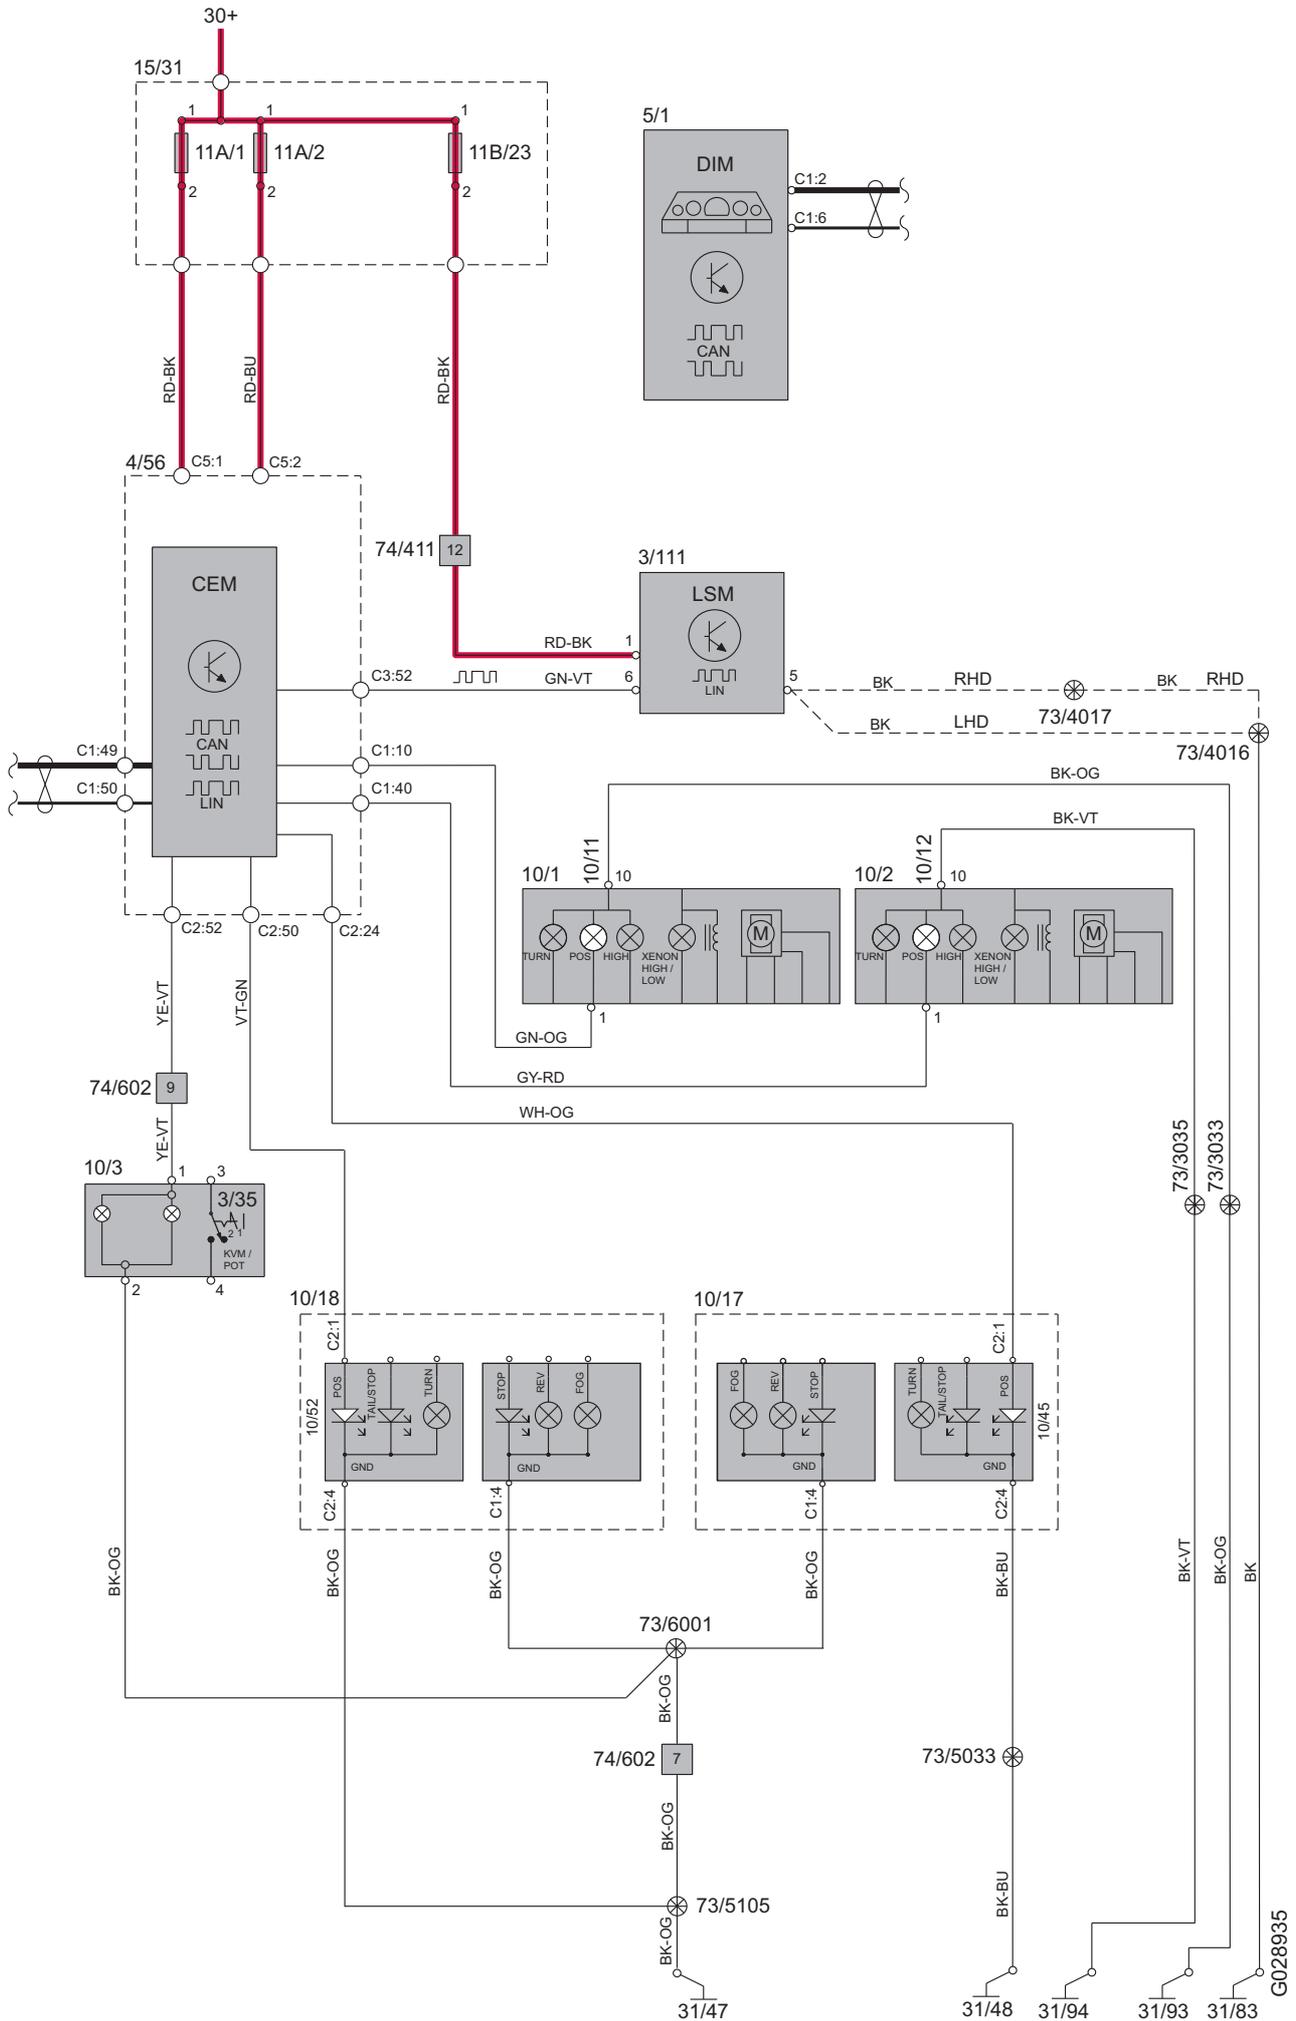


Grupp 35 Belysning

Positions-/Parkeringsljus, Bakljus (Dual Xenon) S80

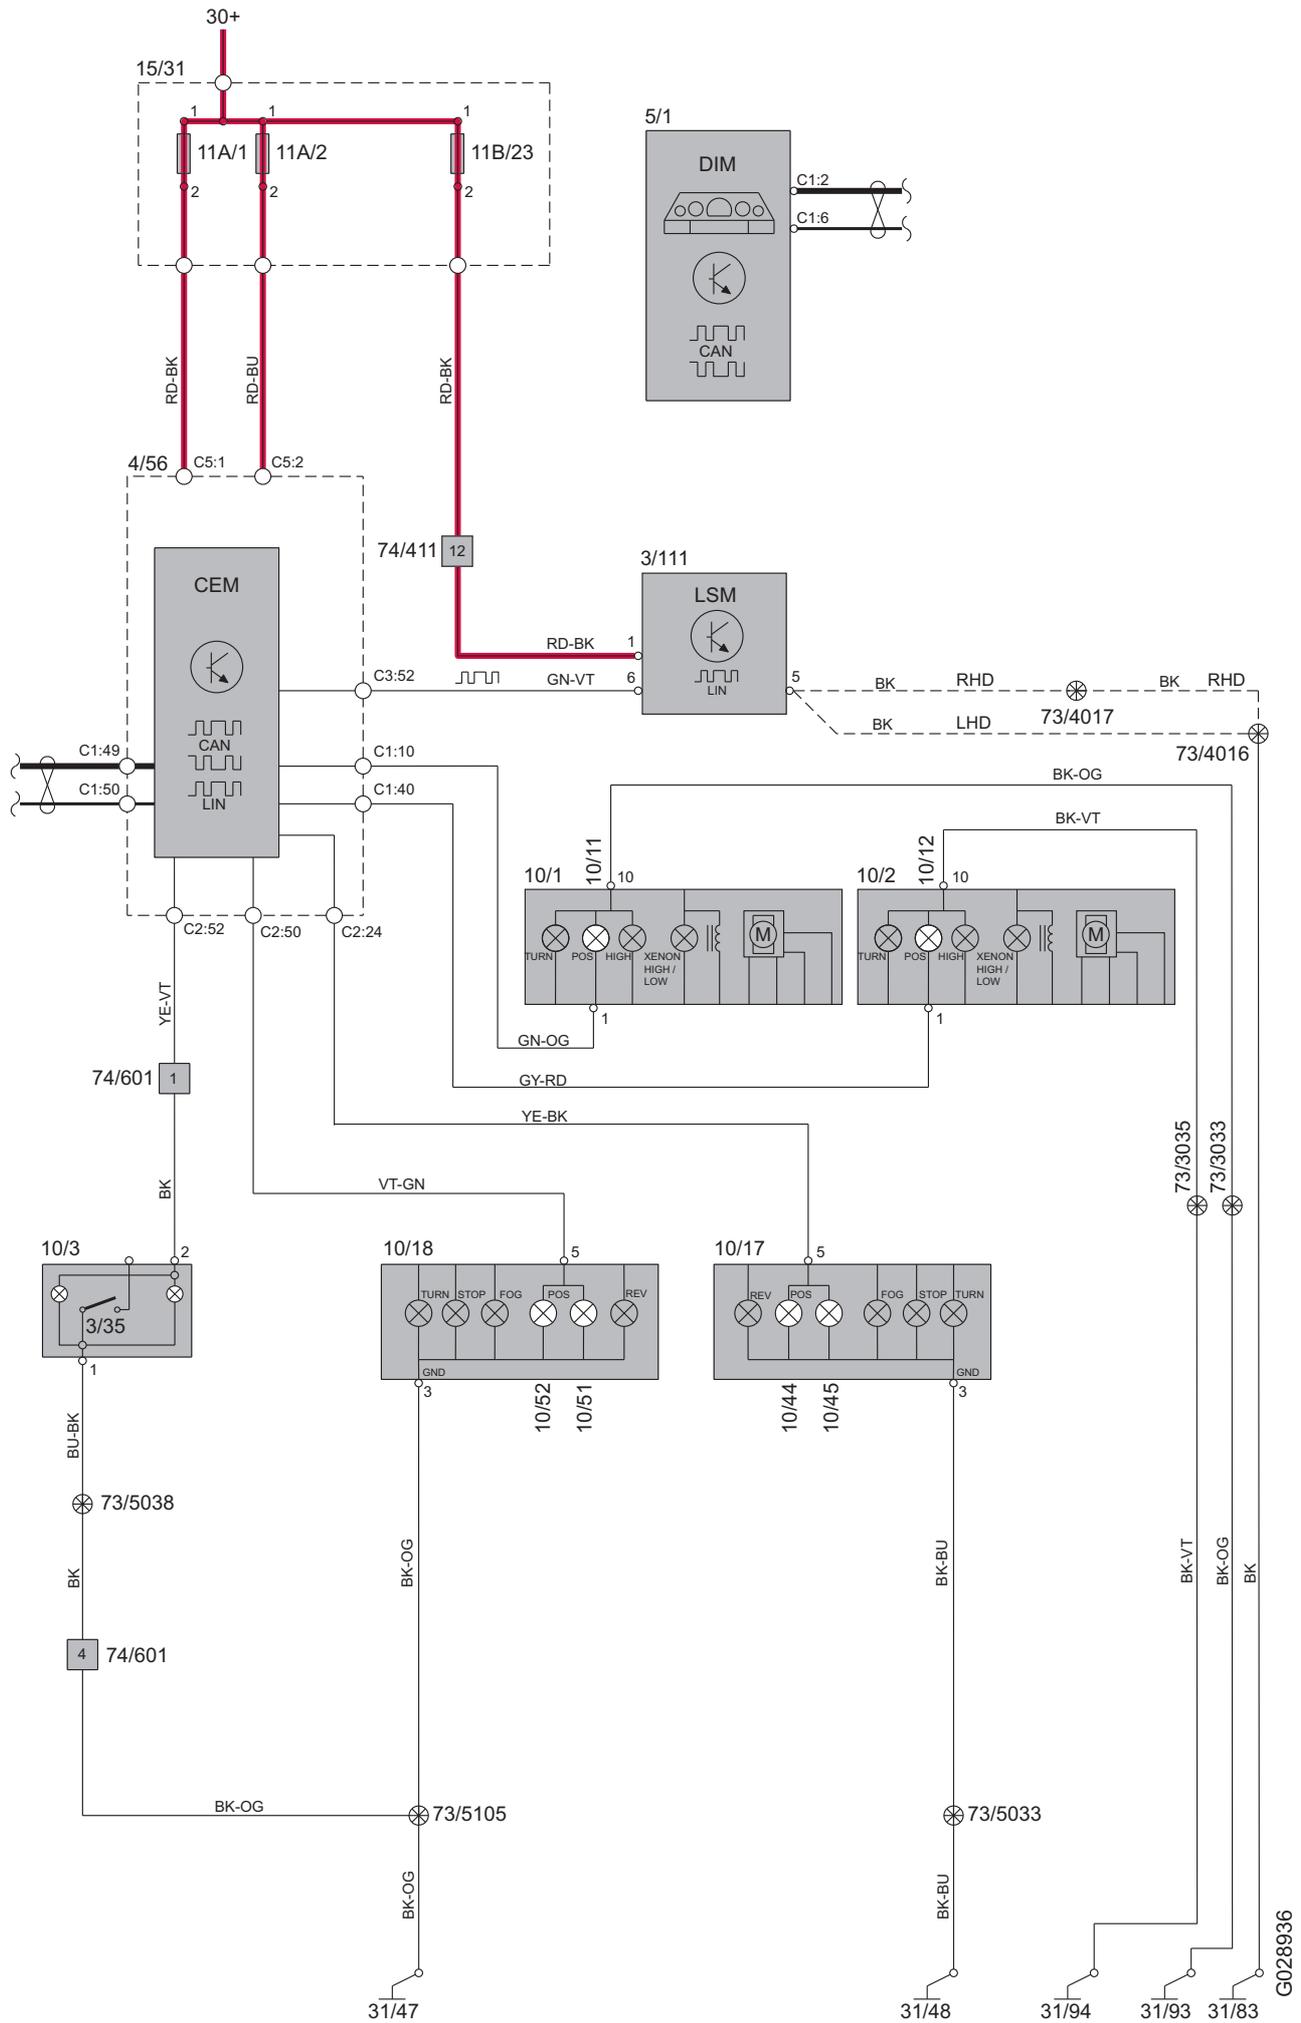


Grupp 35 Belysning

Dimljus V70

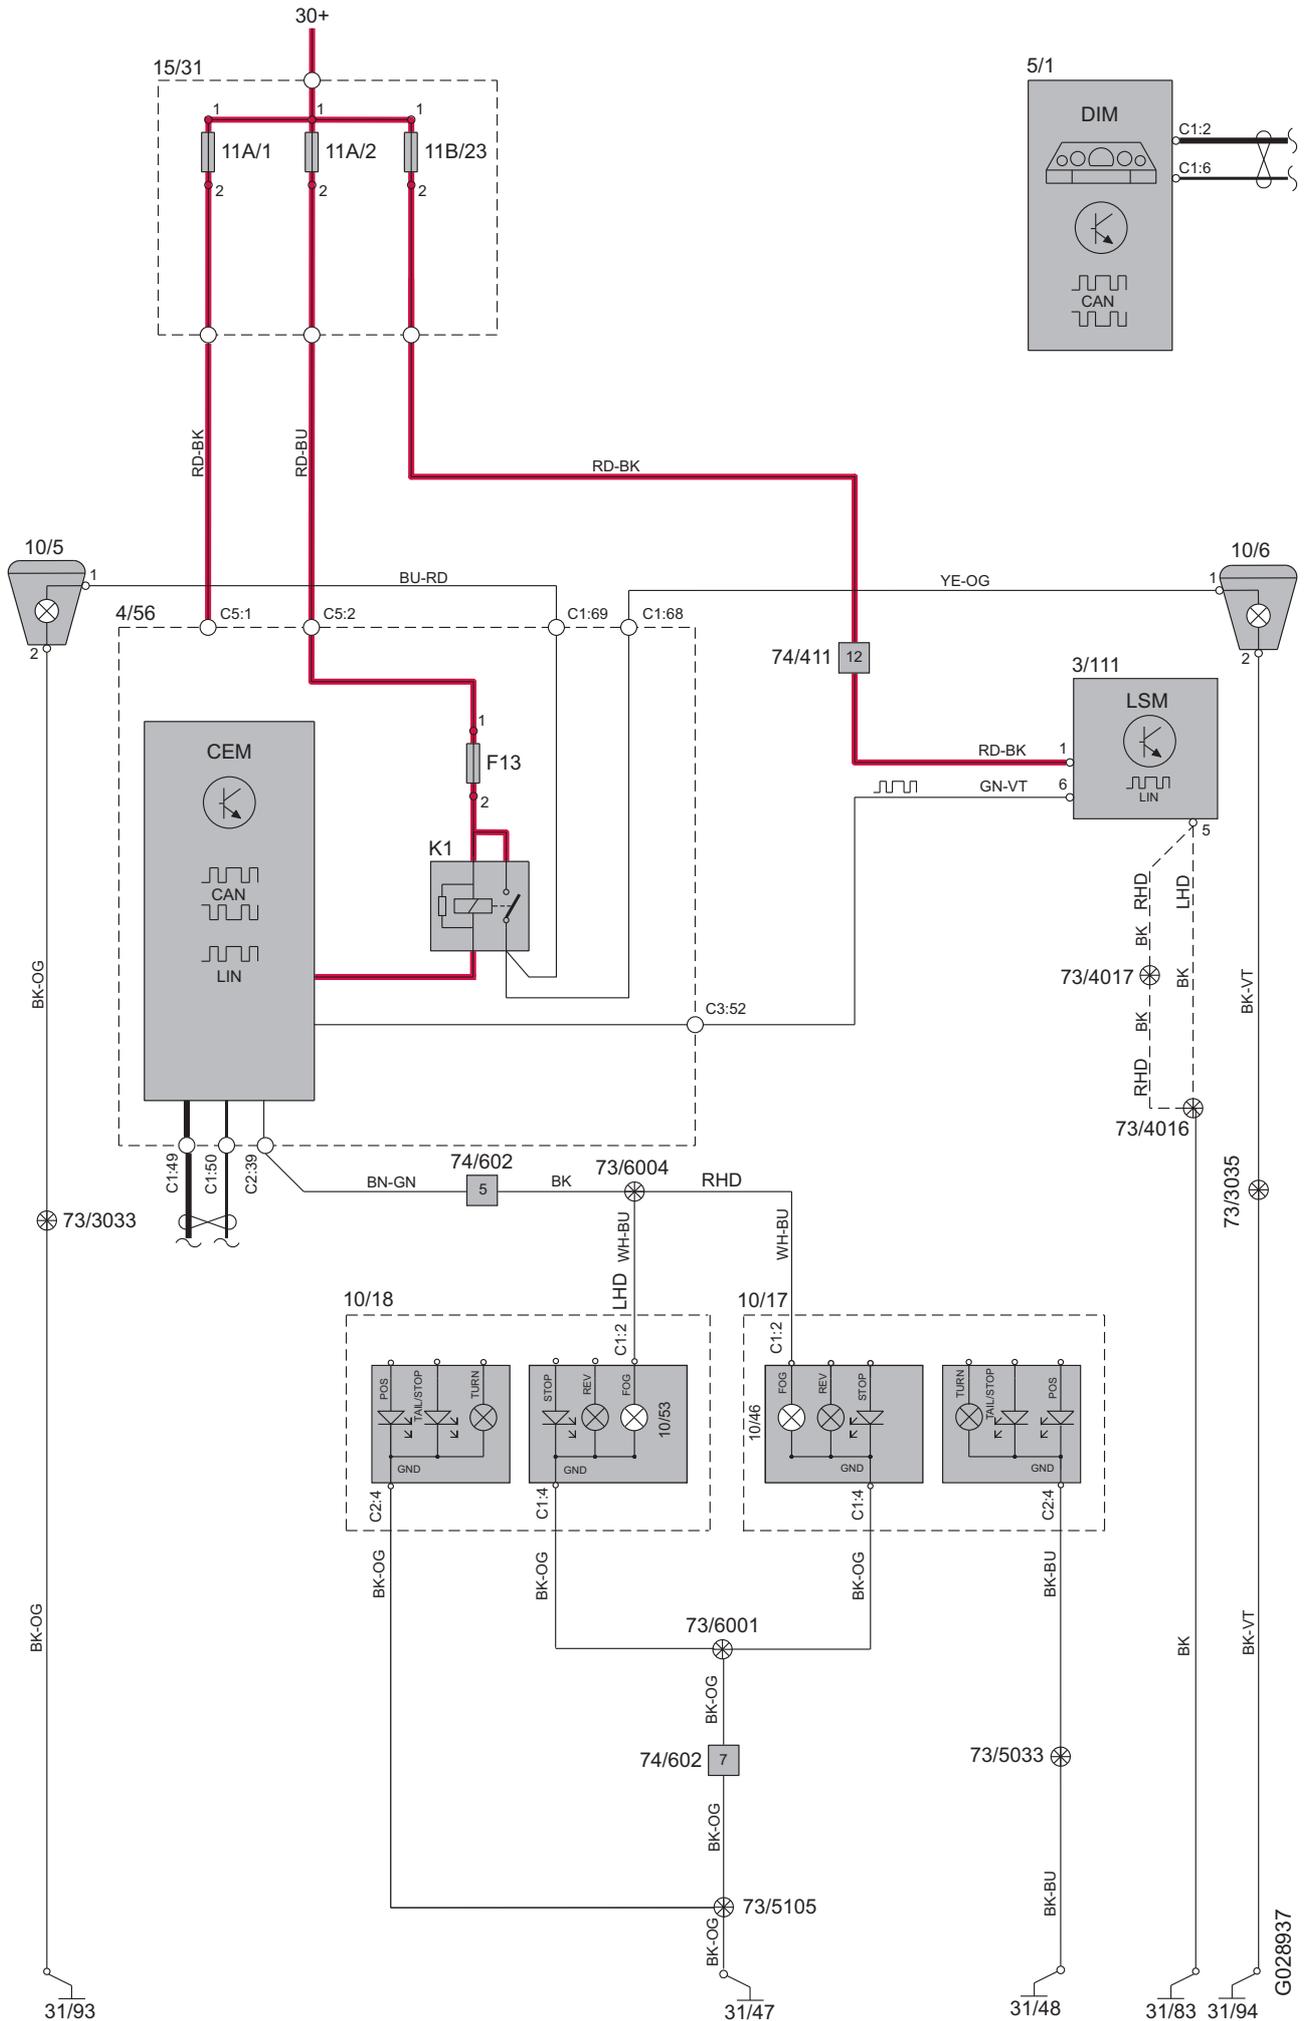


Grupp 35 Belysning

Dimljus S80

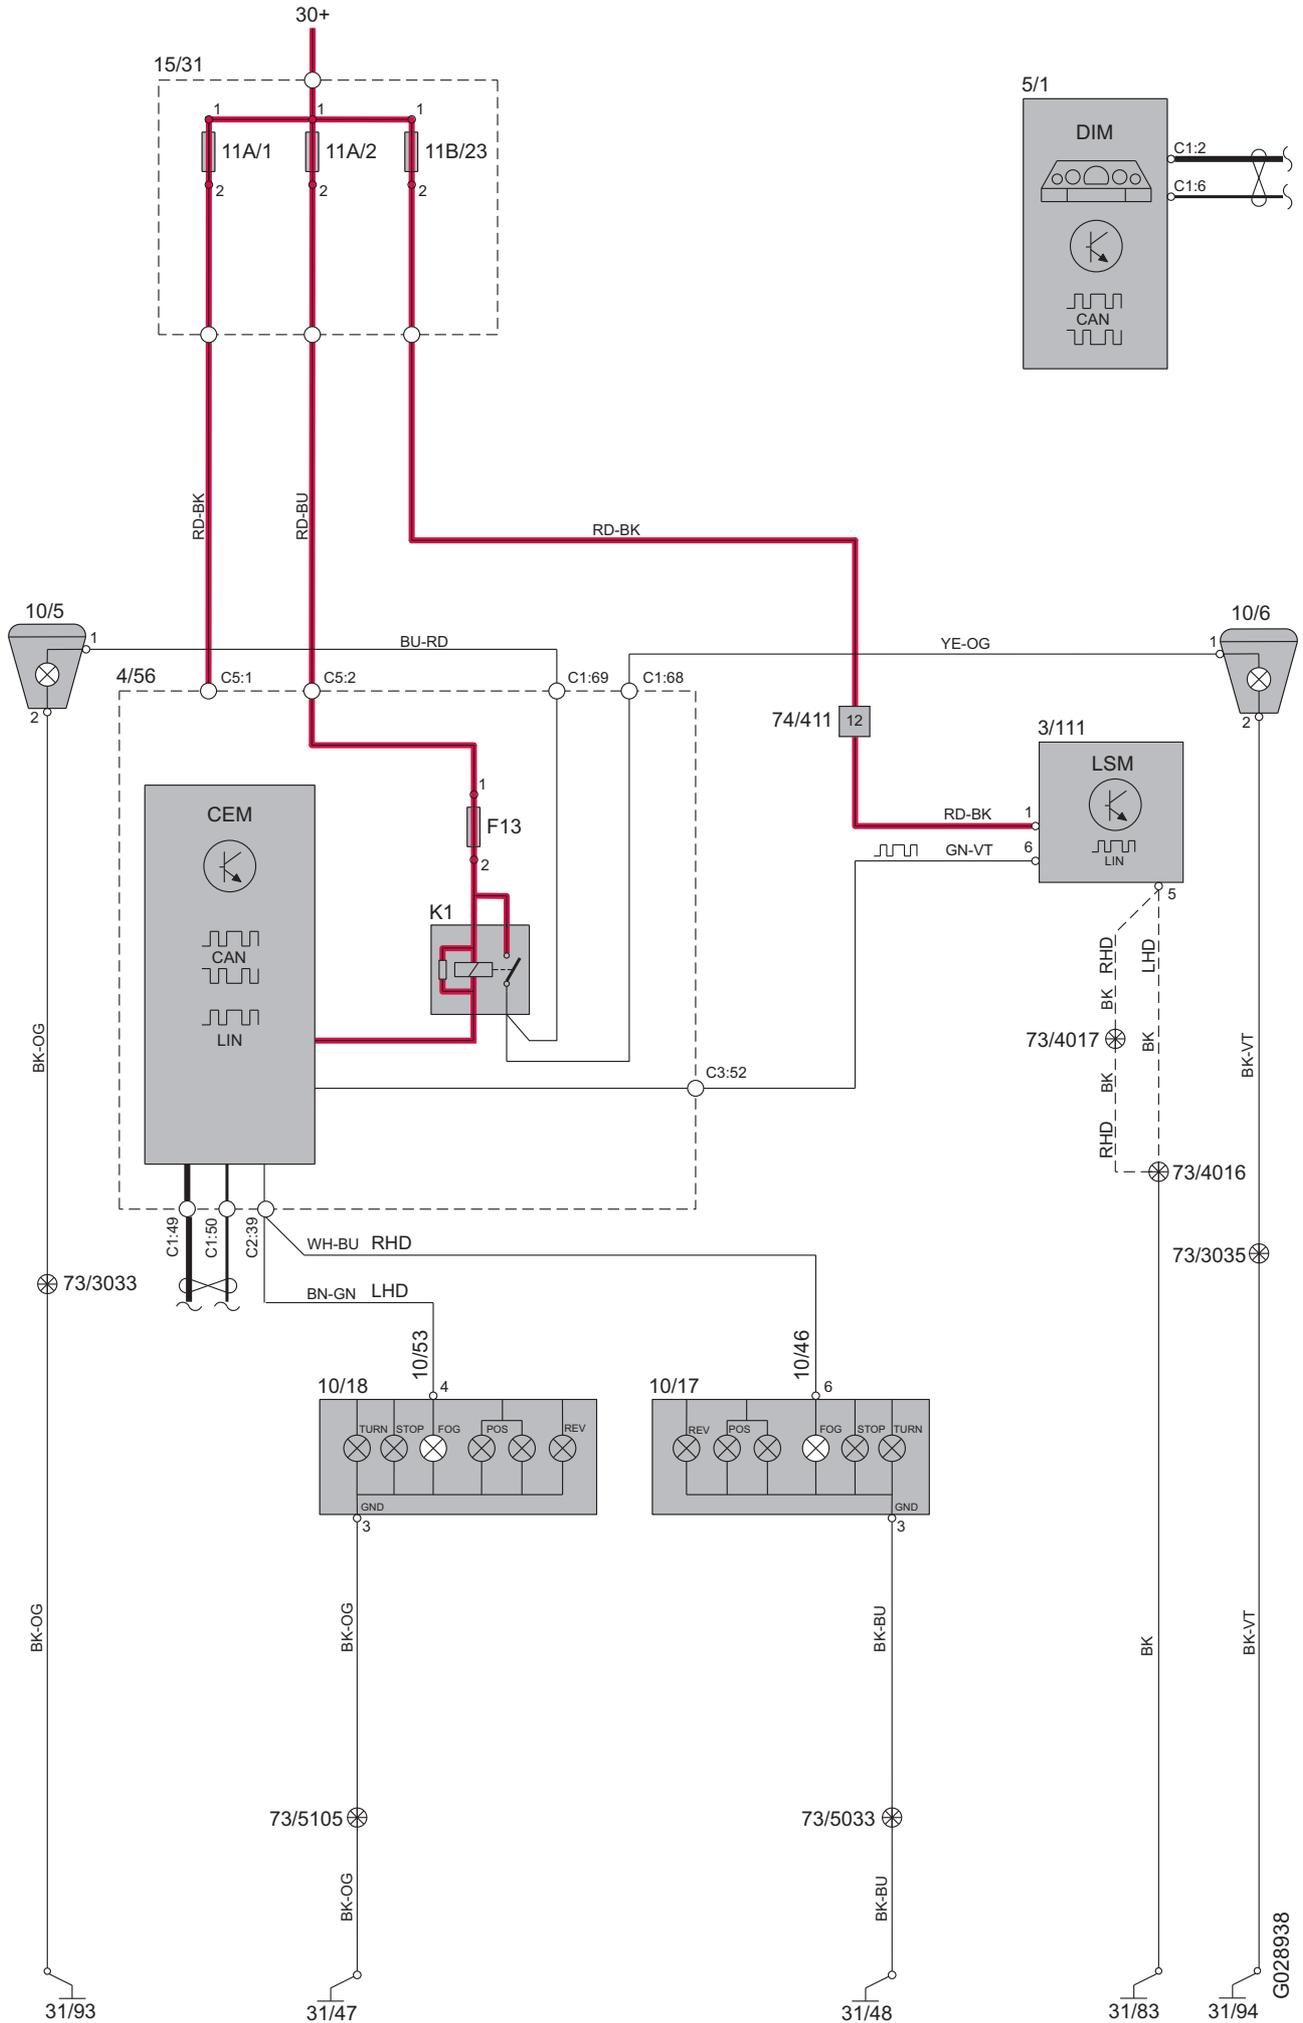


Grupp 35 Belysning Bromsljus V70

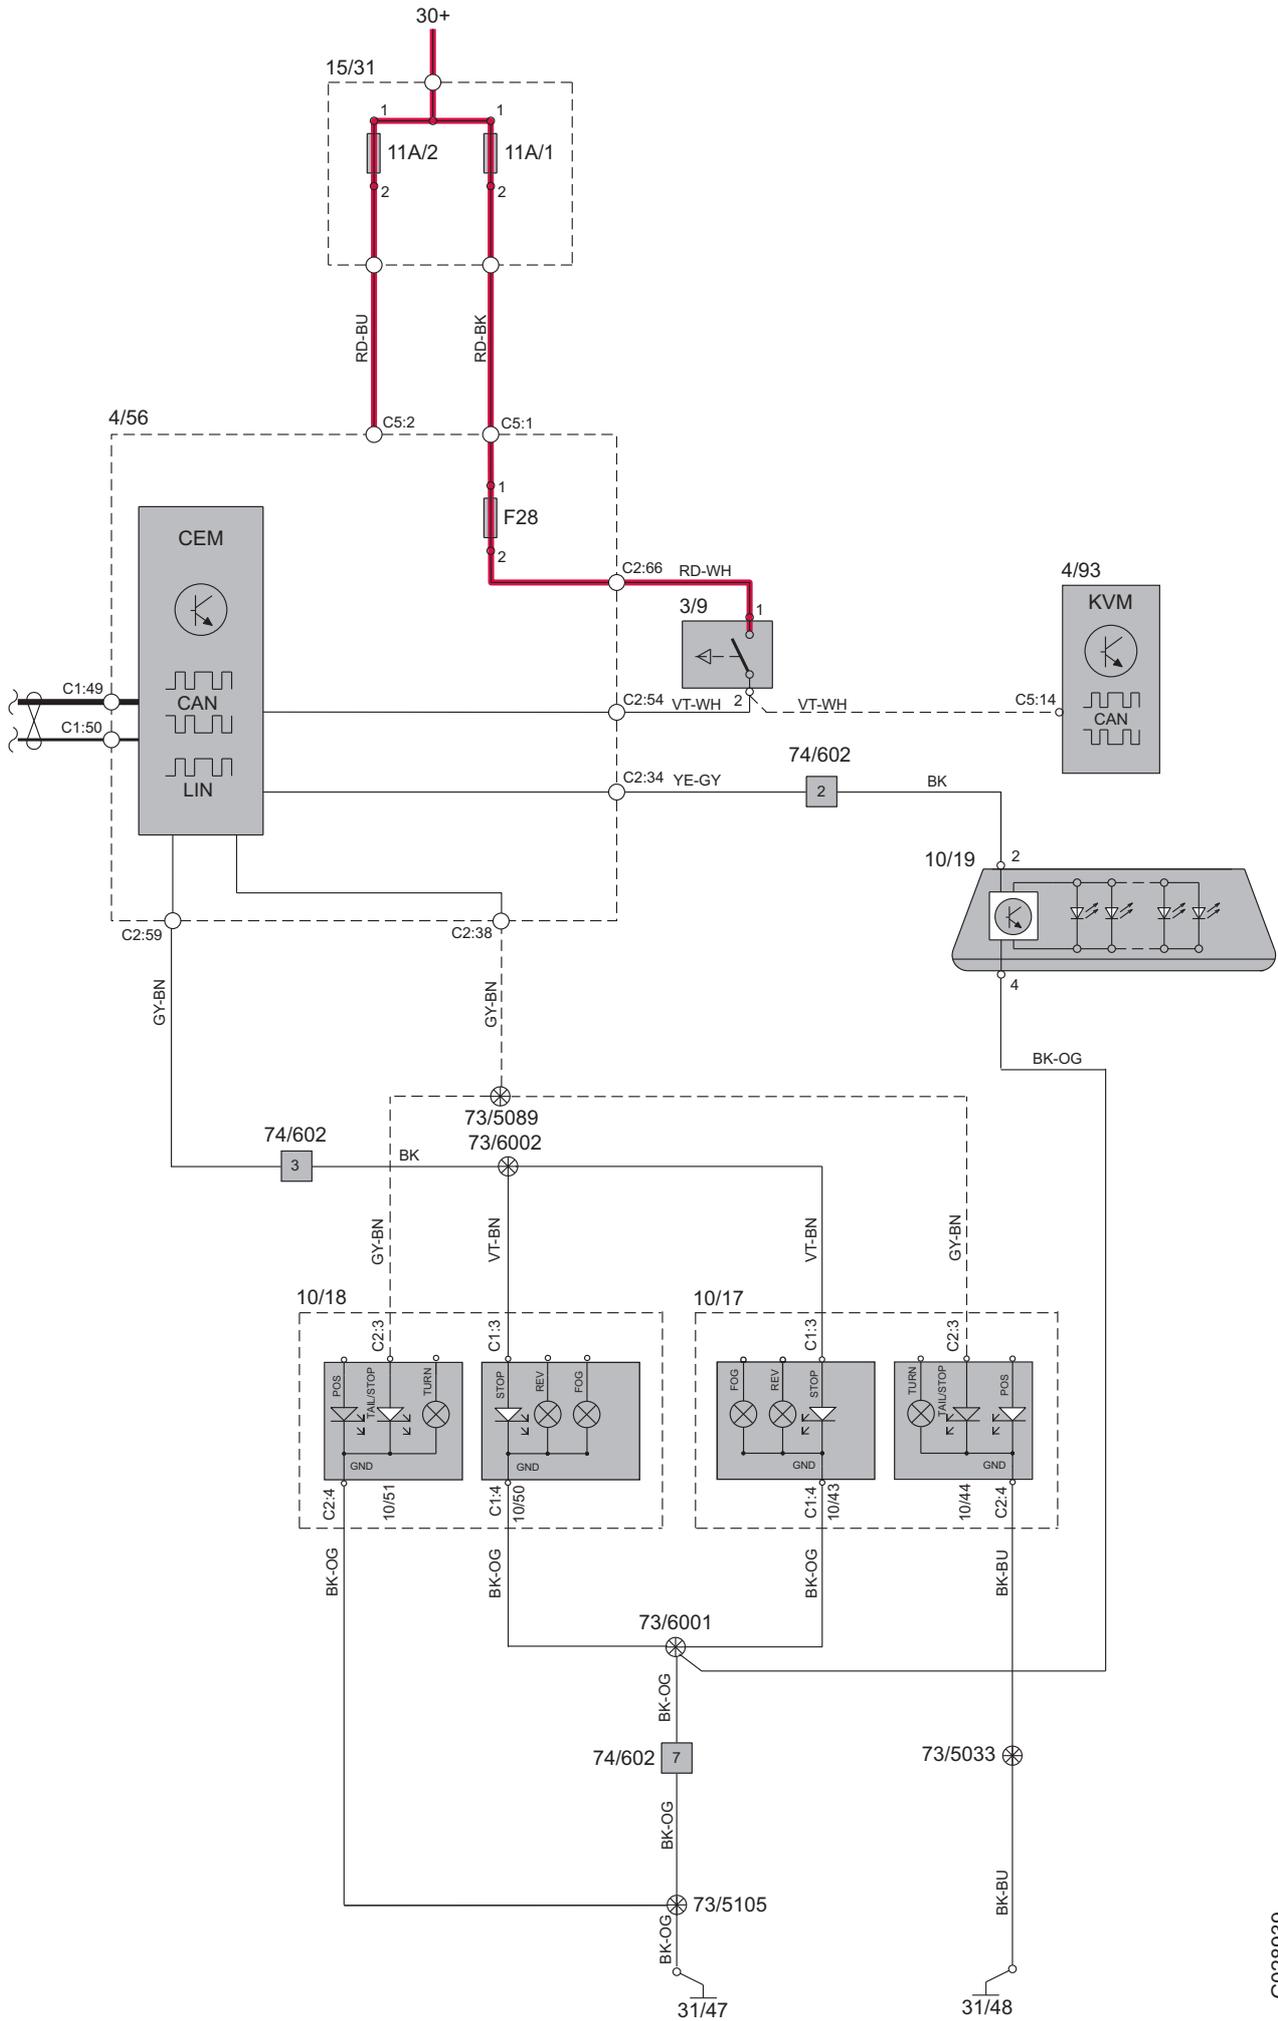


G028939

Grupp 35 Belysning Bromsljus S80

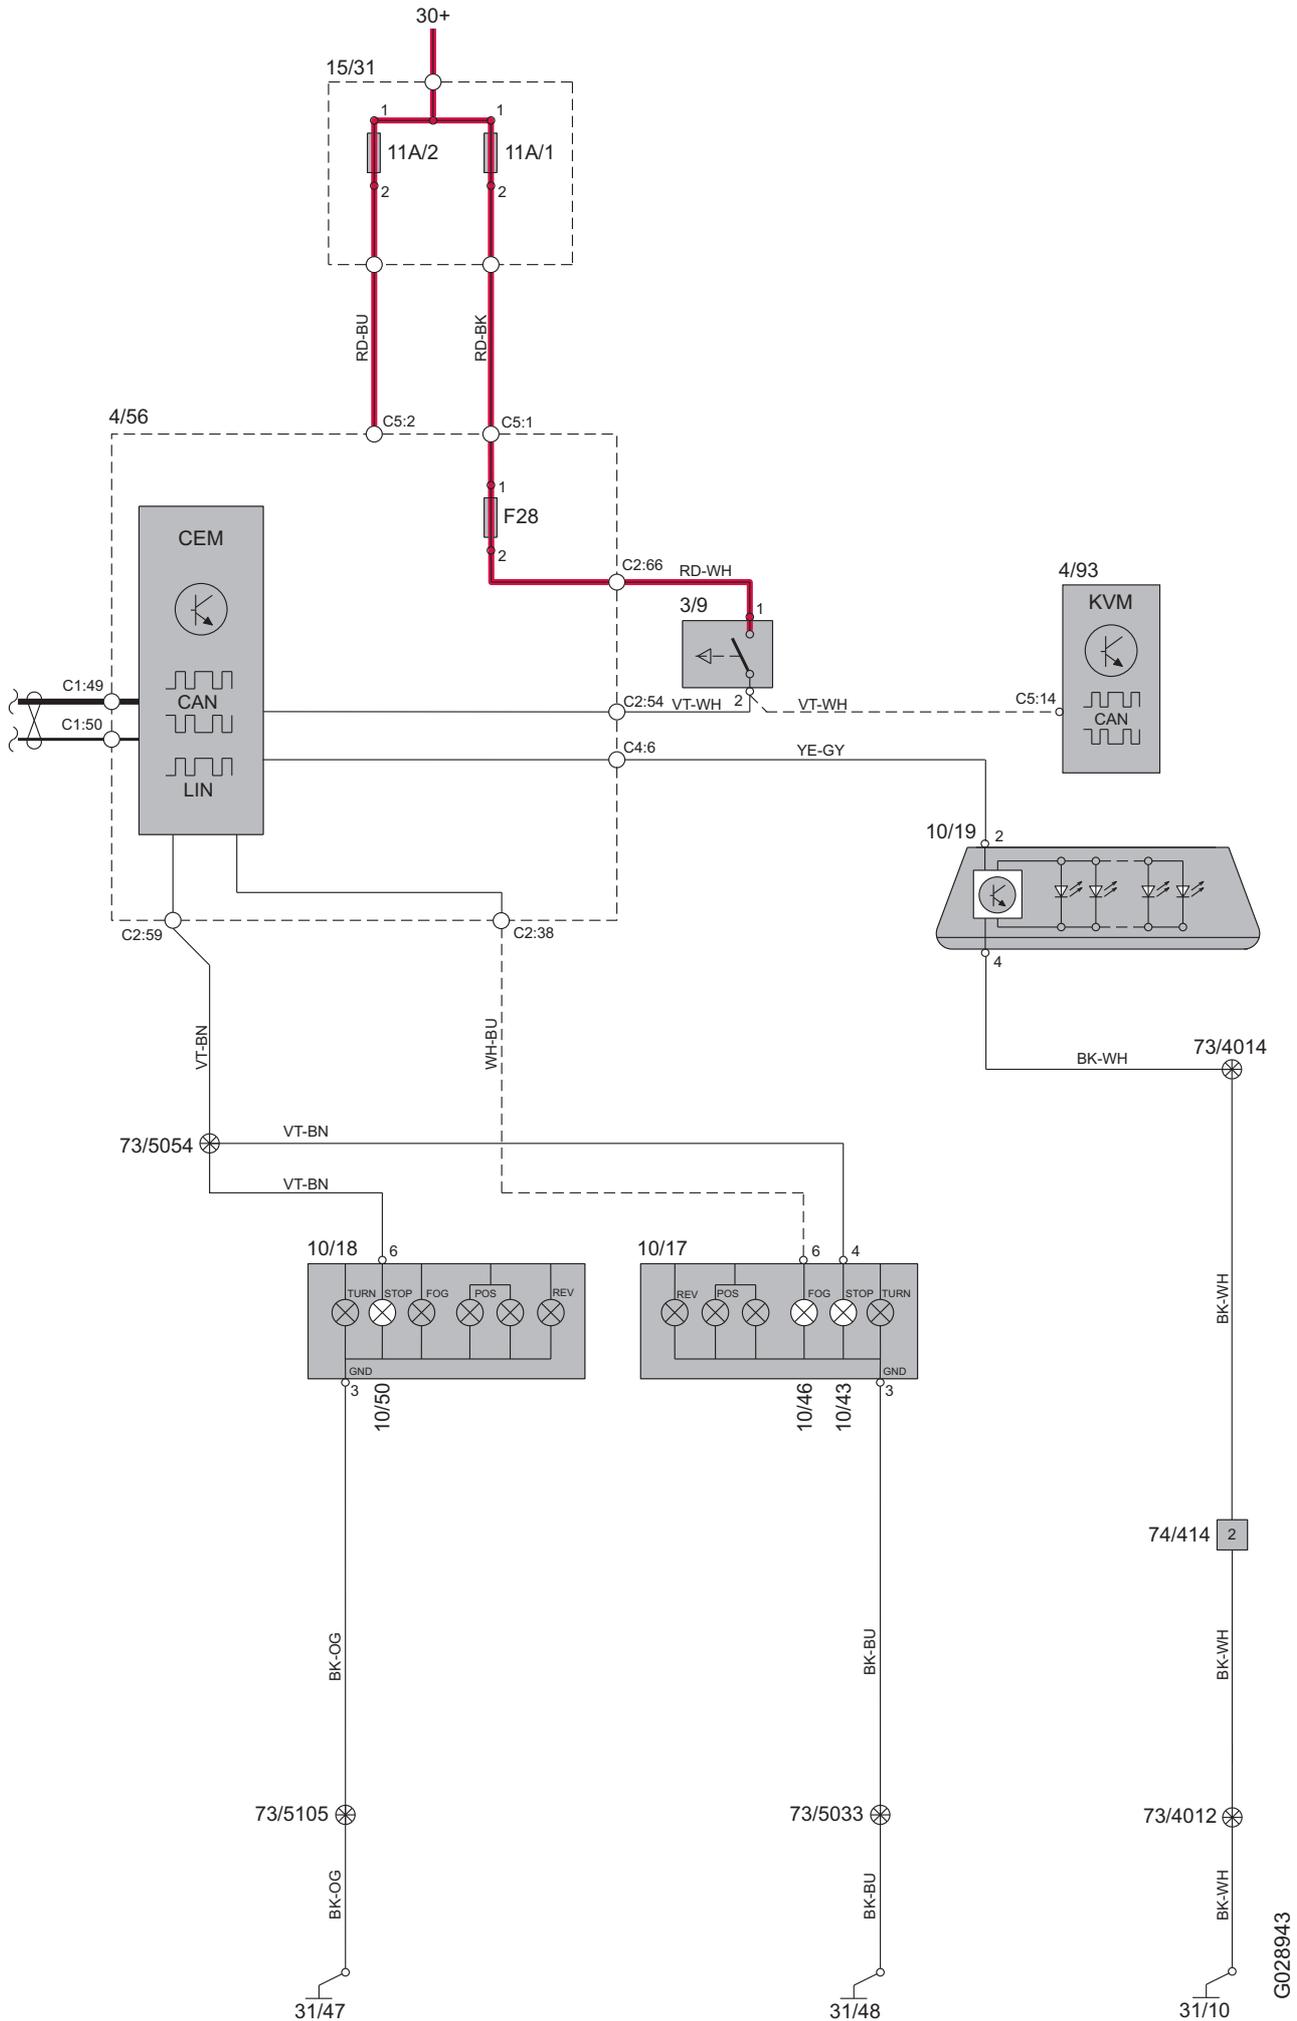


G028943

Grupp 35 Belysning Backljus V70

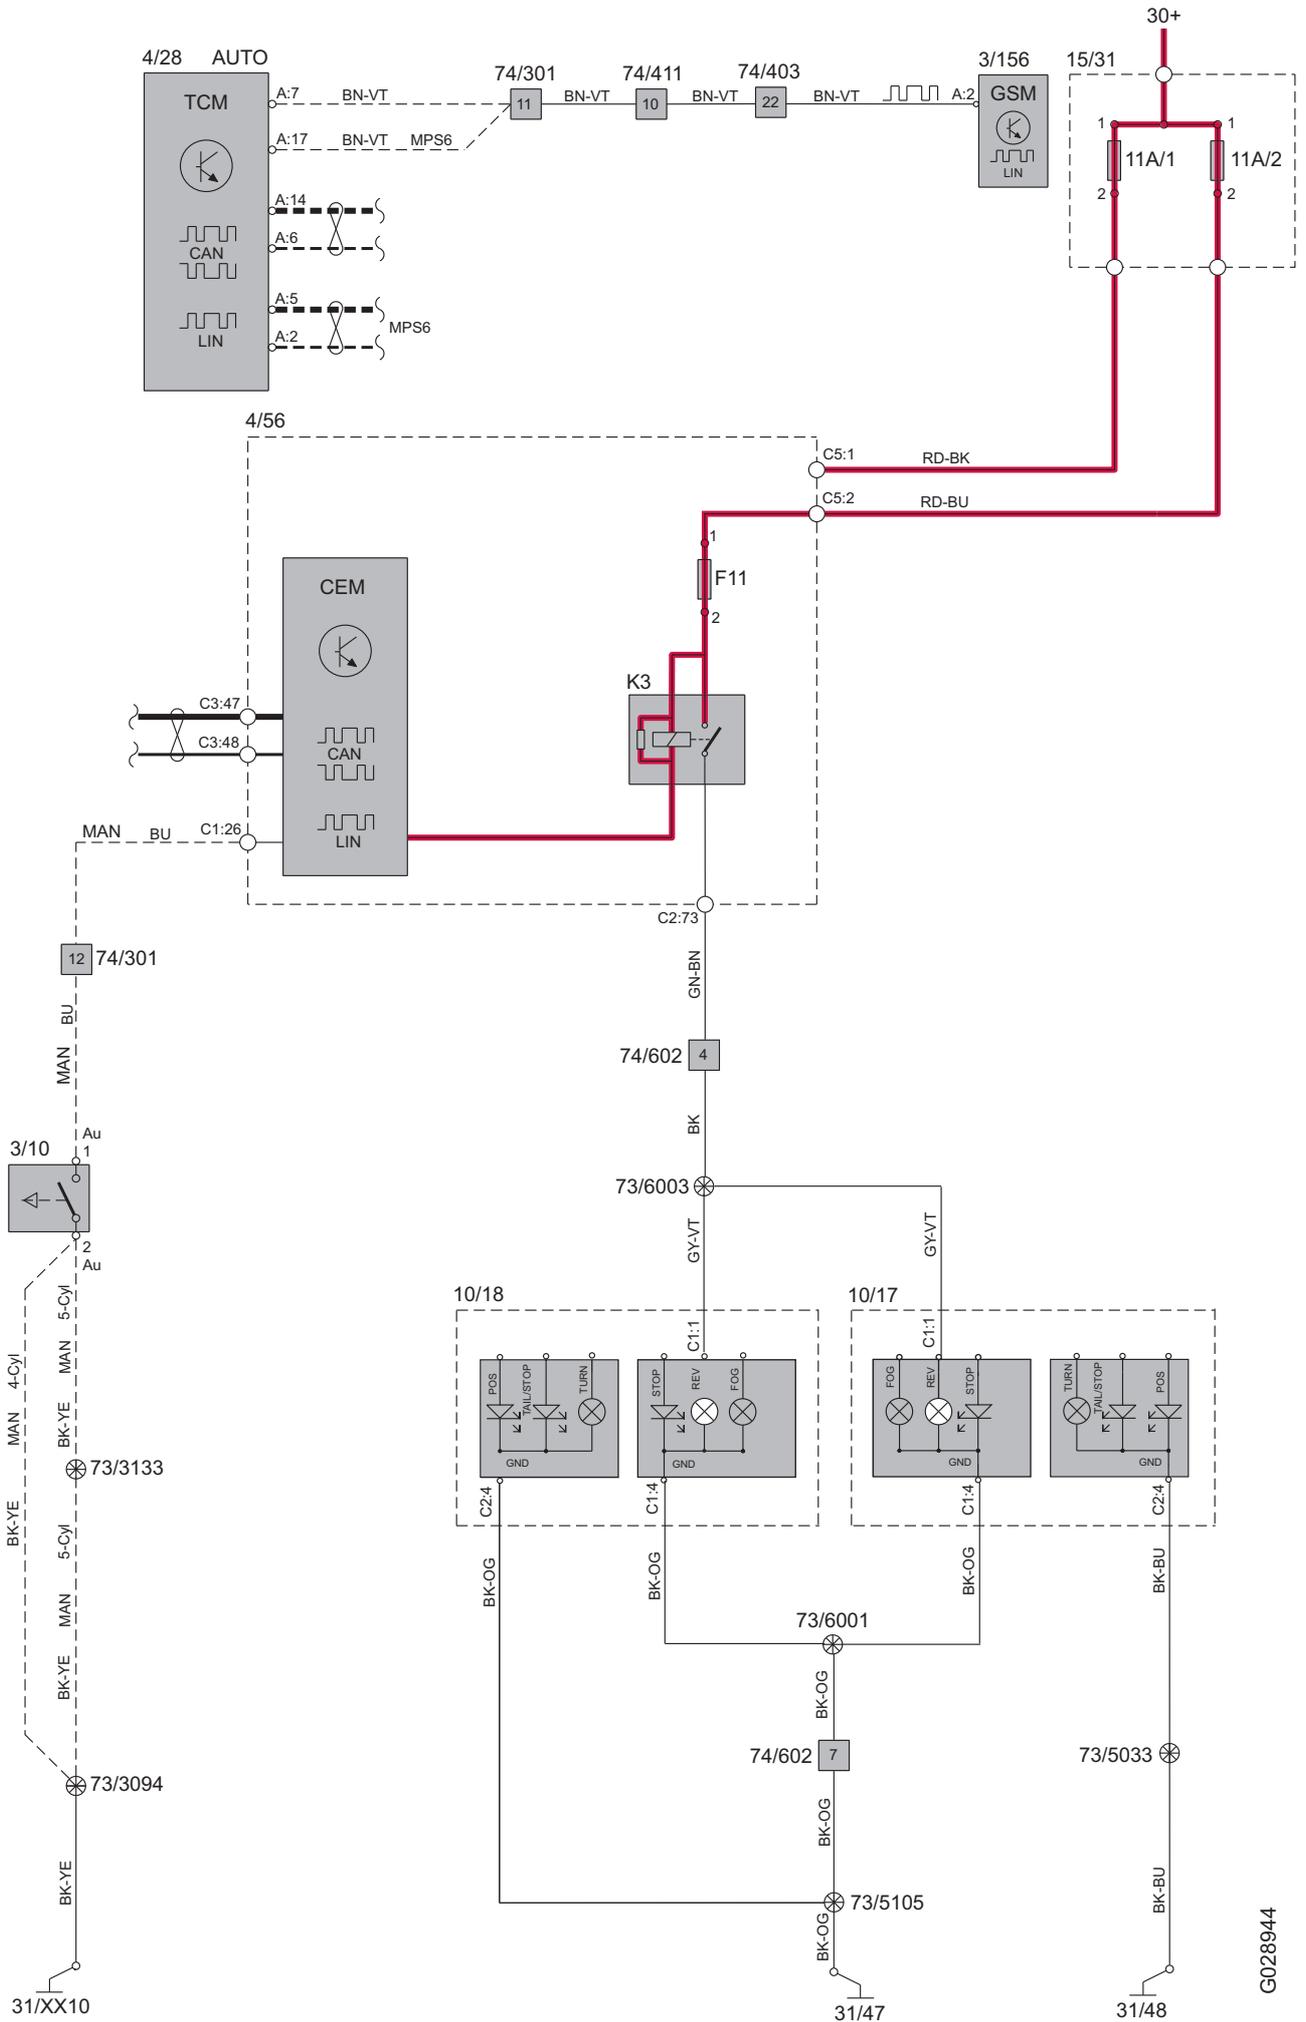


G028944

Grupp 35 Belysning Backljus S80

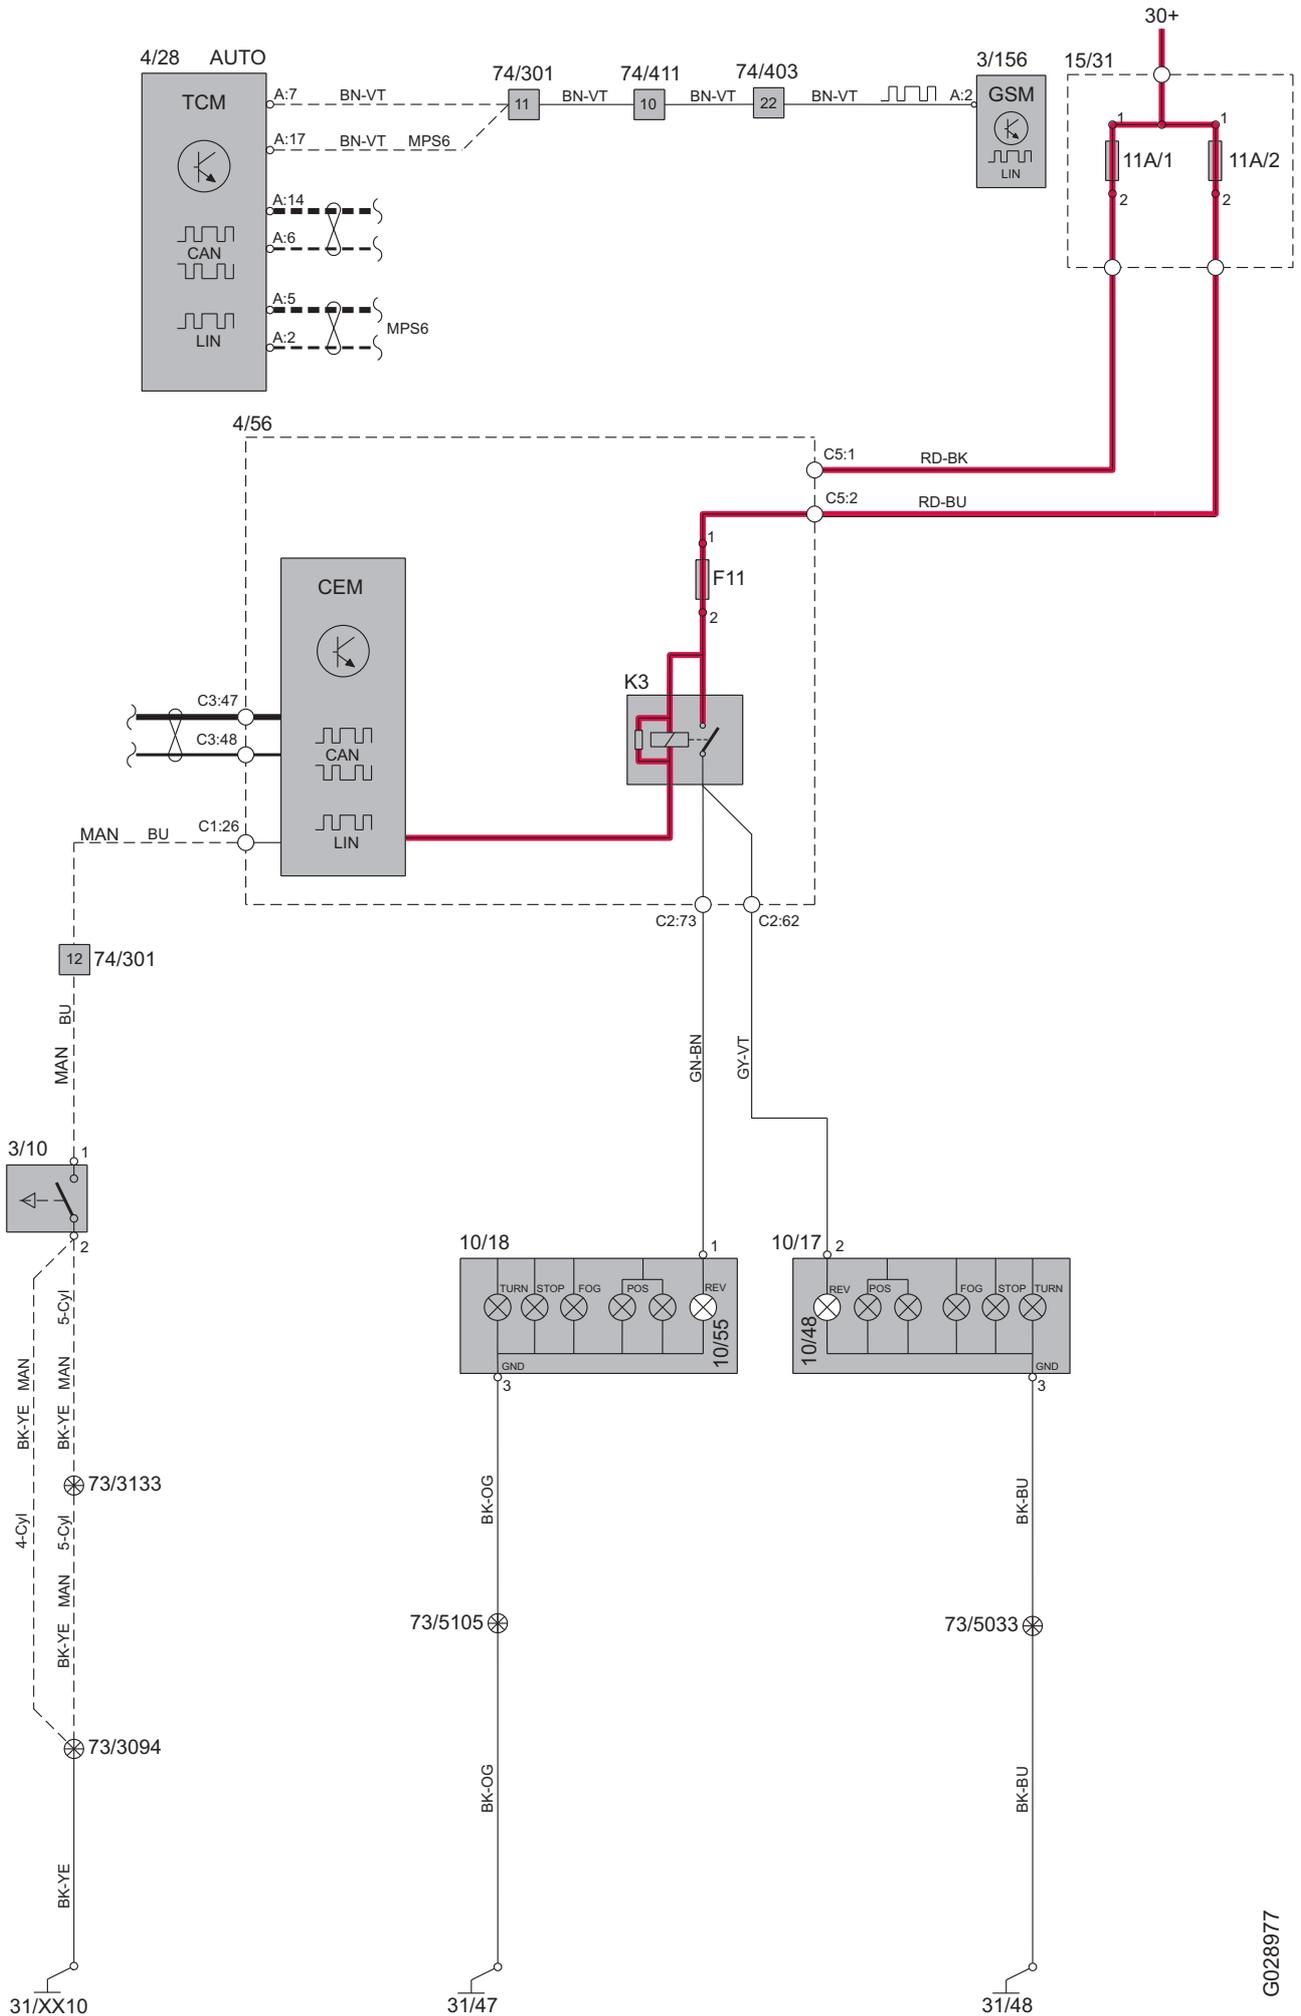


G028977

Grupp 35 Belysning Trygghetsbelysning LHD

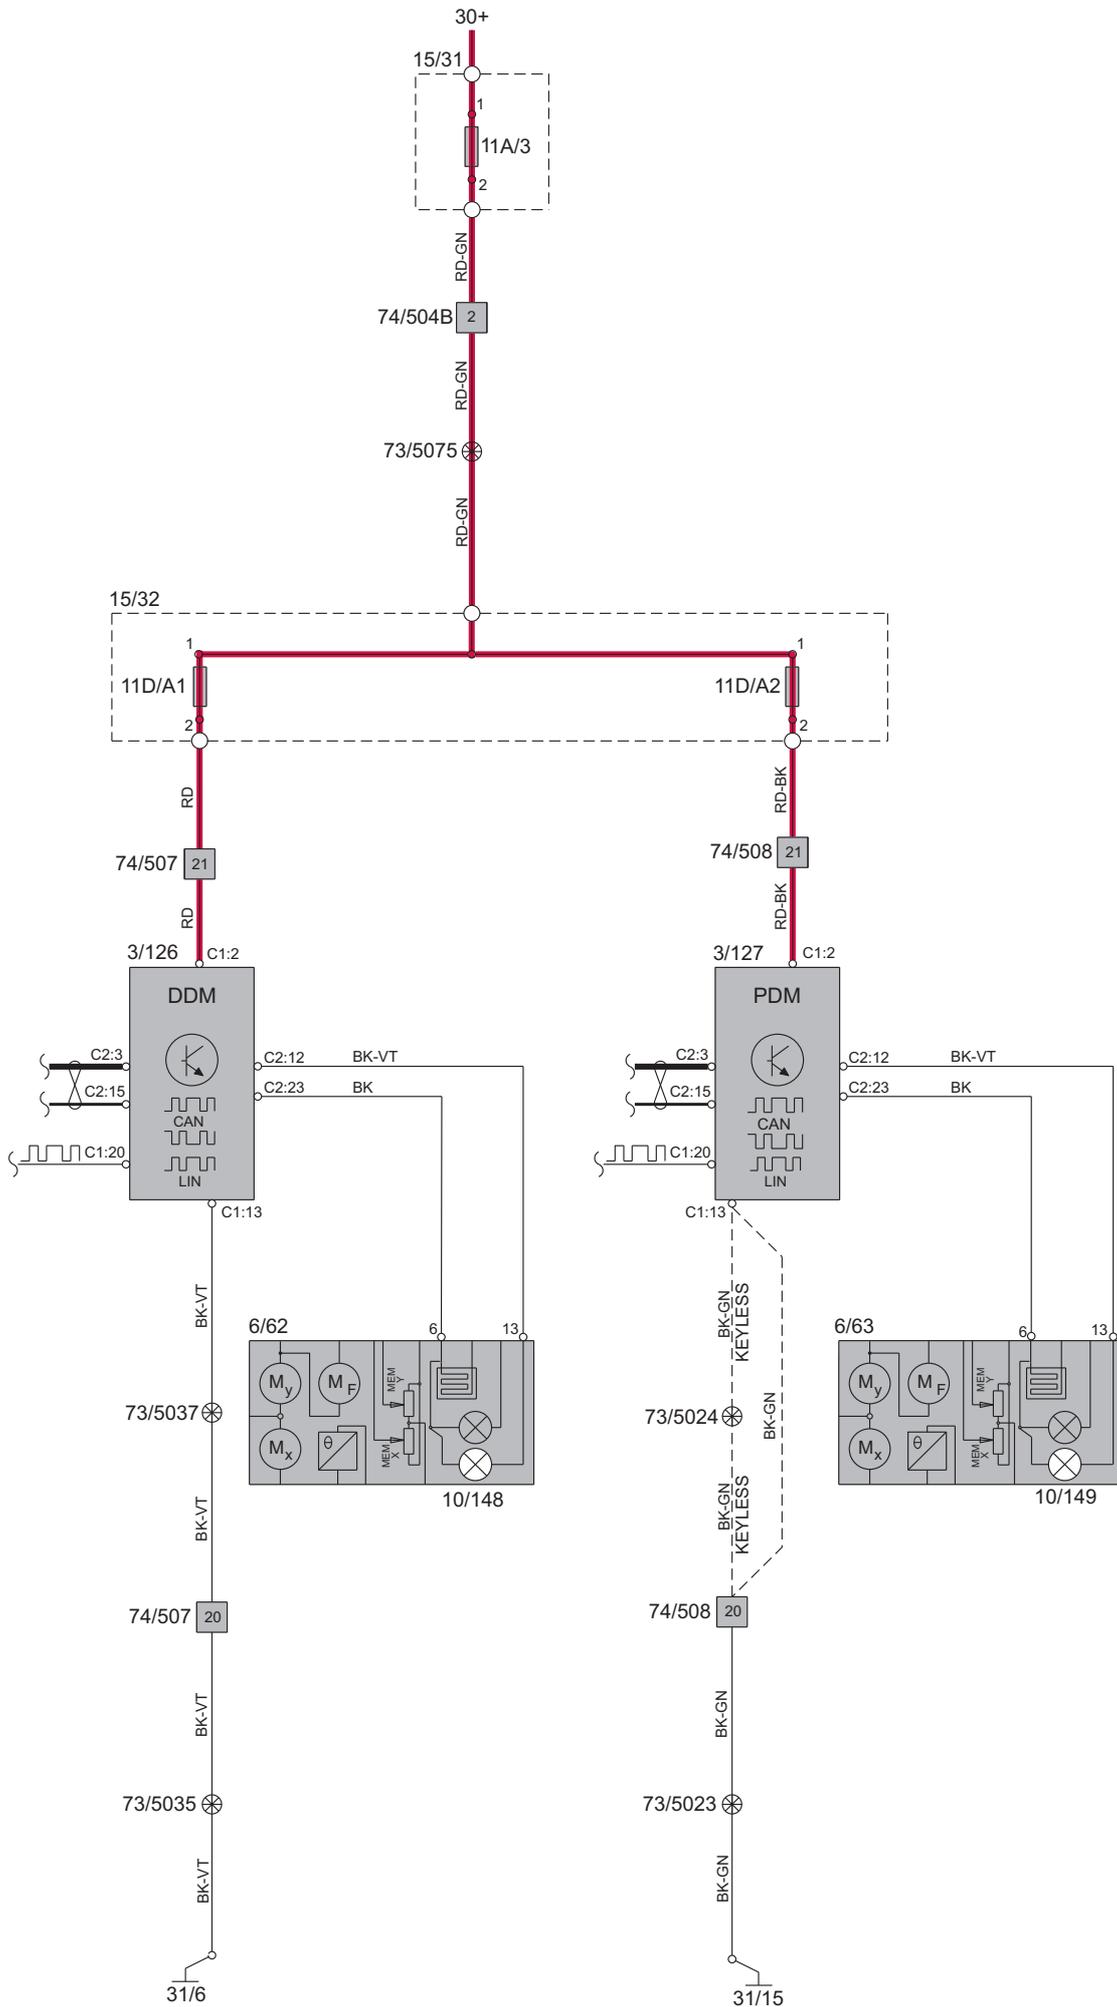


Grupp 35 Belysning Trygghetsbelysning RHD

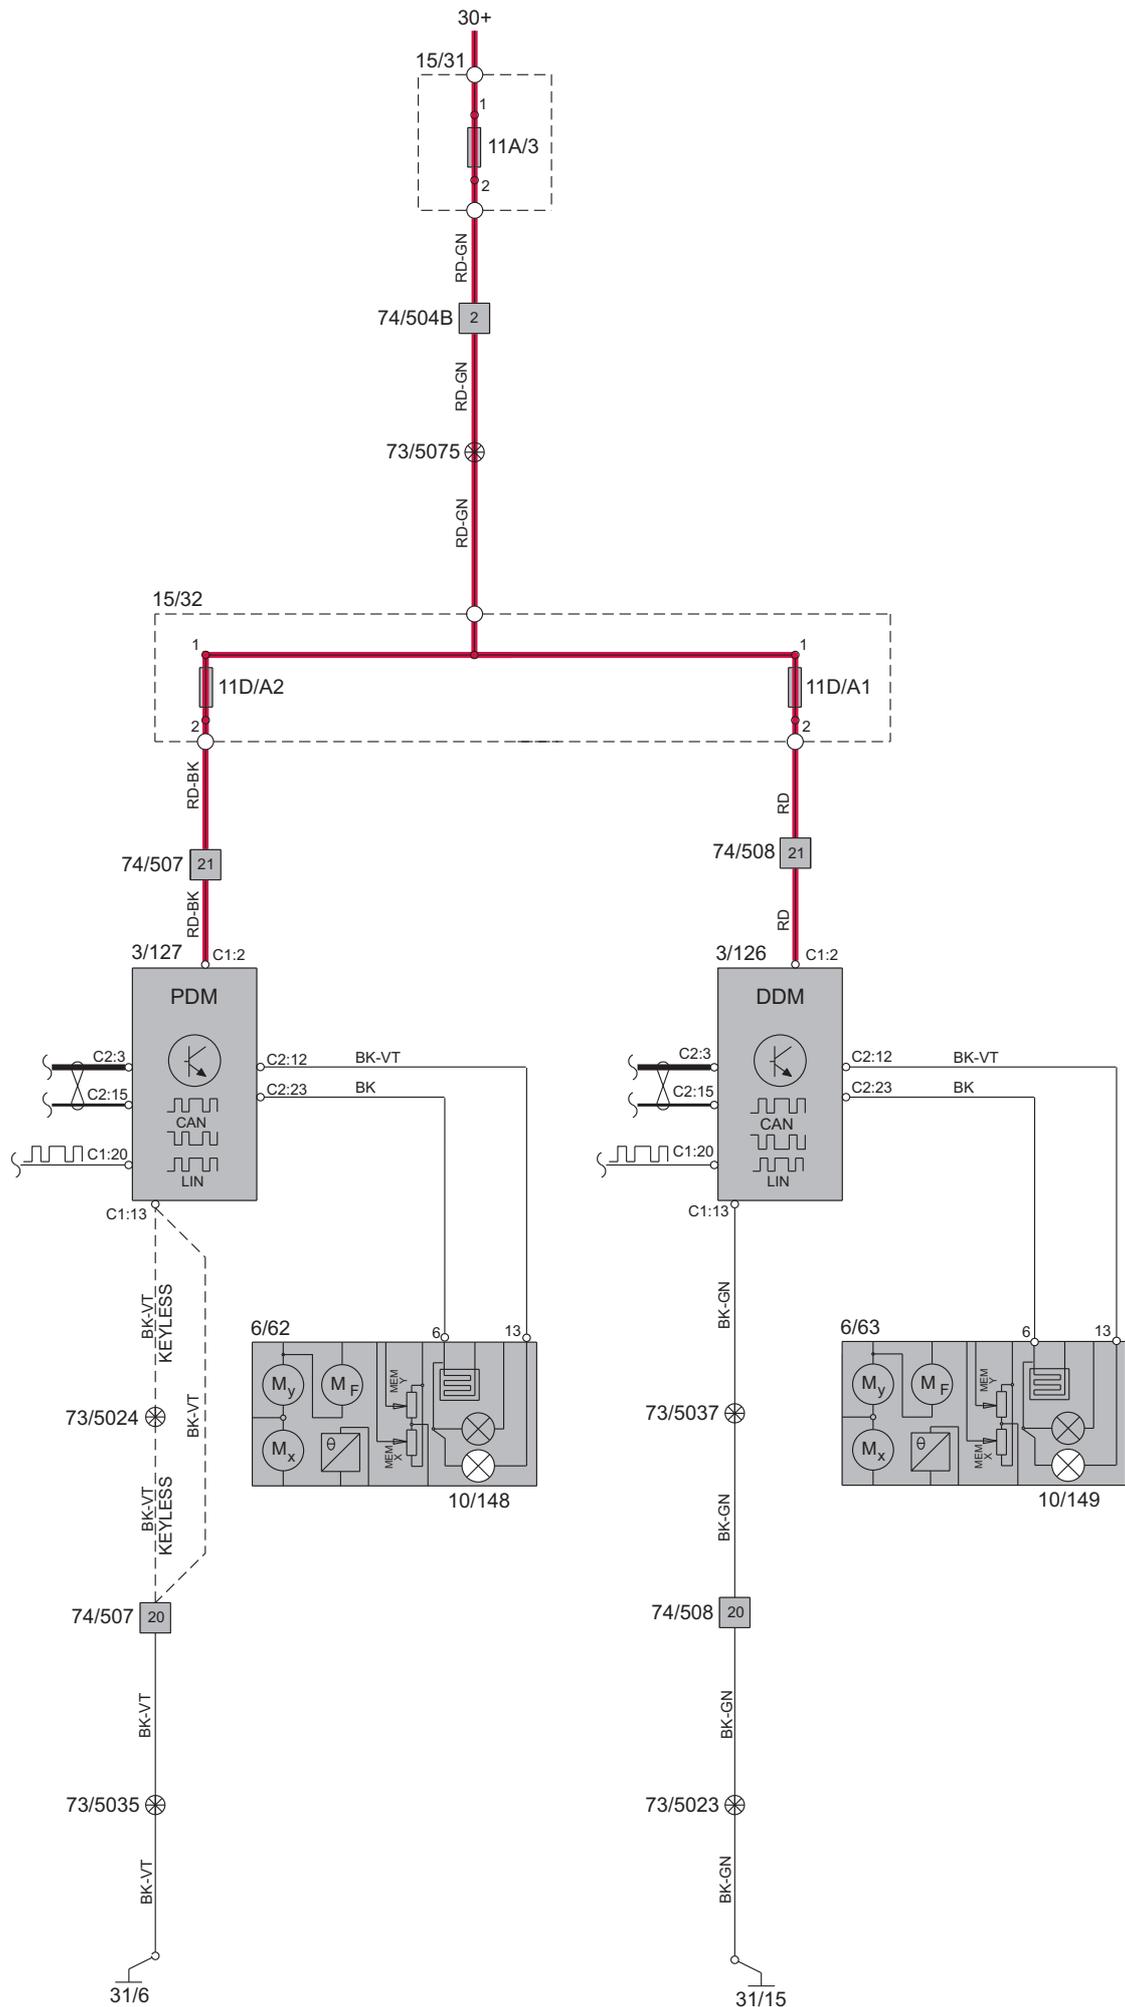

Grupp 35 Belysning

Innerbelysning LHD 1:2

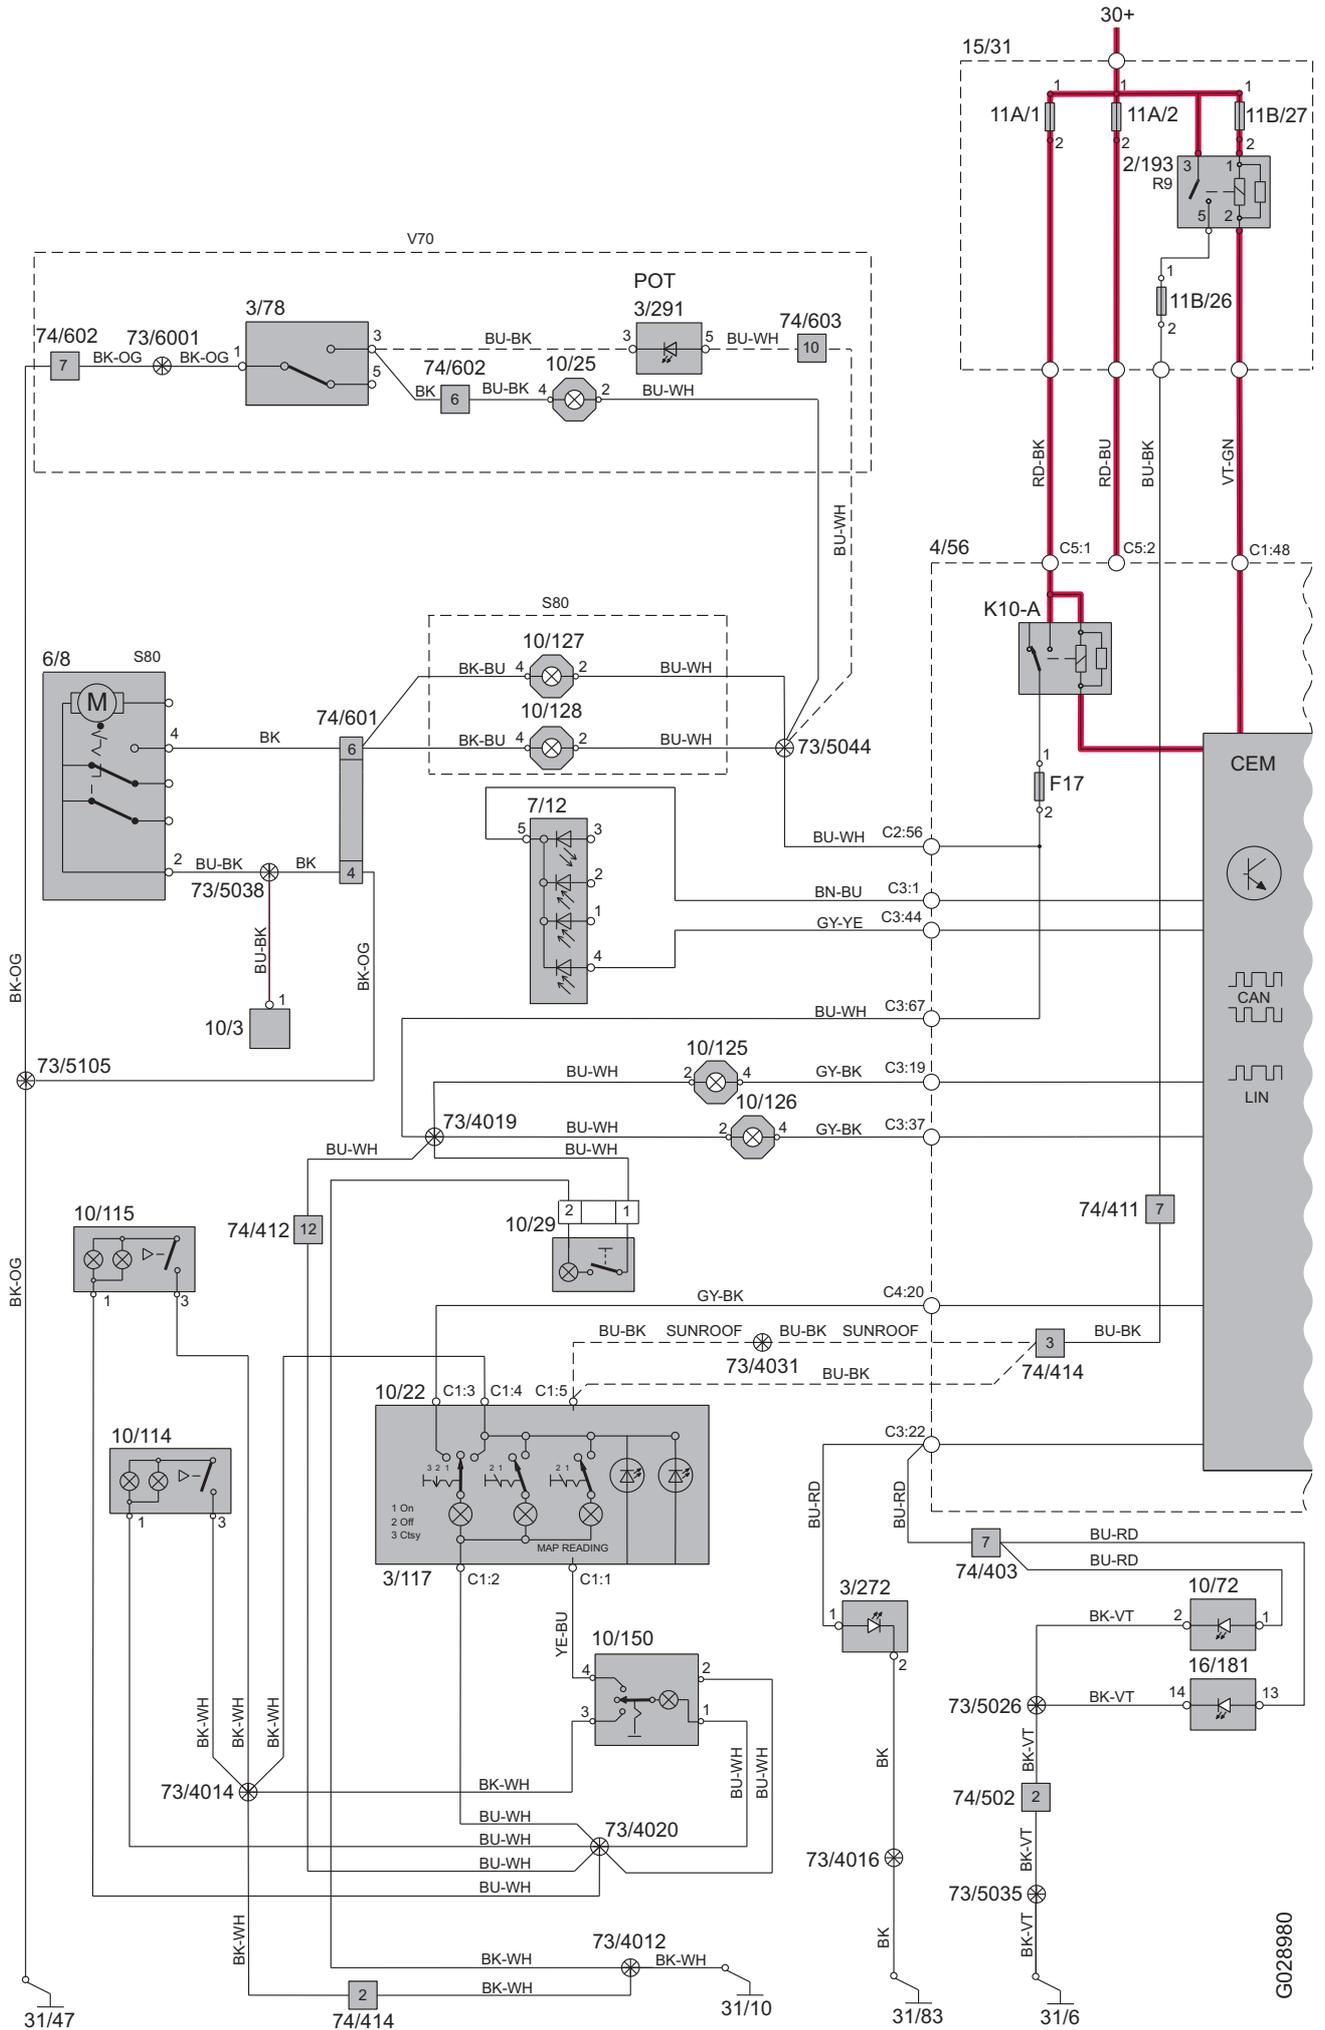


TP 39152012 V70(08-), XC70(08-) & S80(07-) 2010

G028980


Grupp 35 Belysning

Innerbelysning LHD 2:2

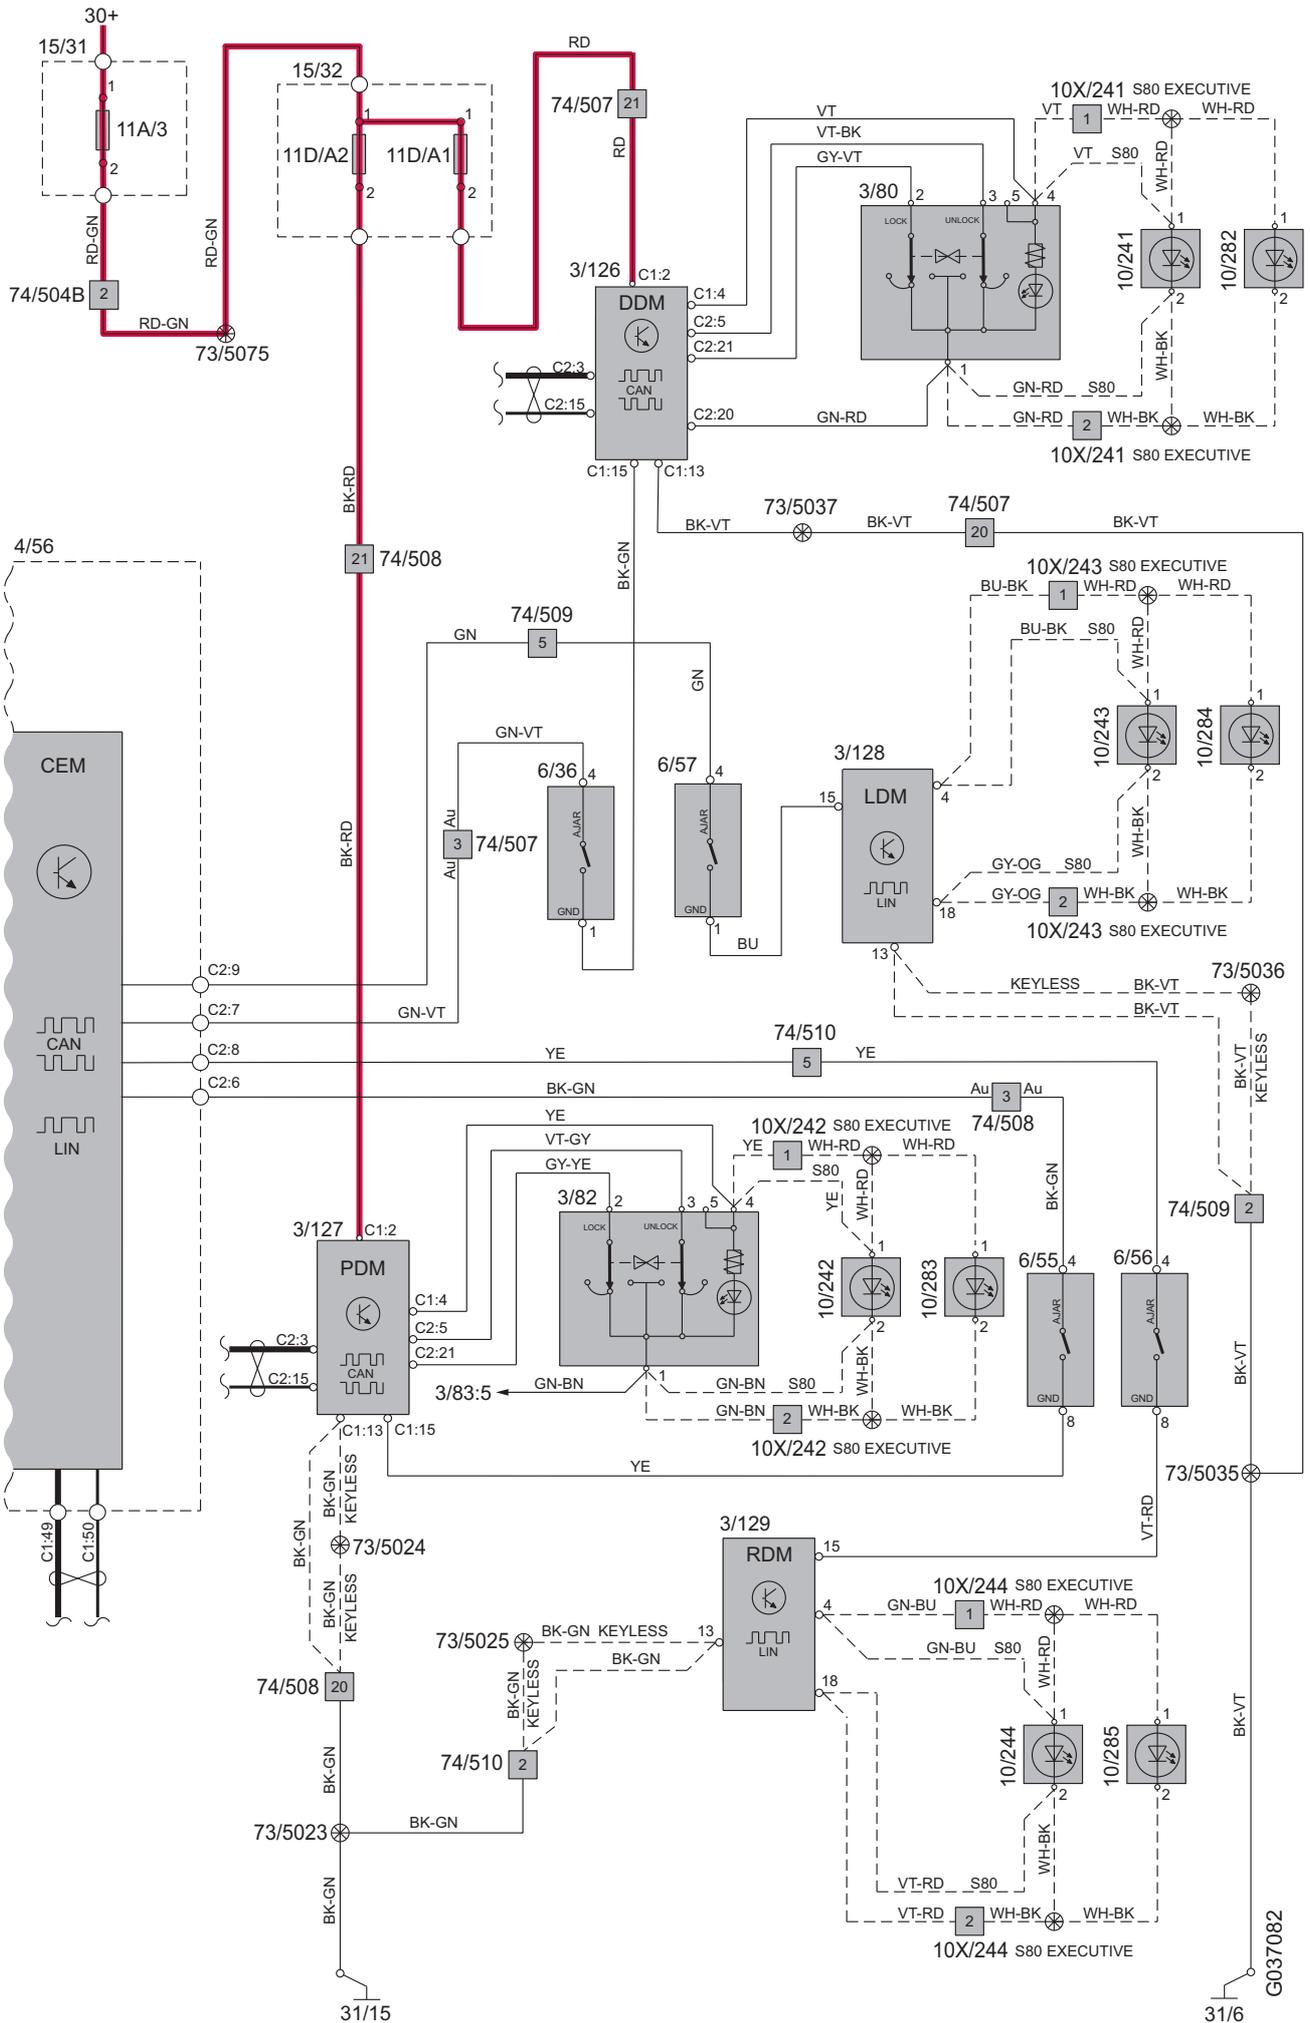


Grupp 35 Belysning

Innerbelysning RHD 1:2

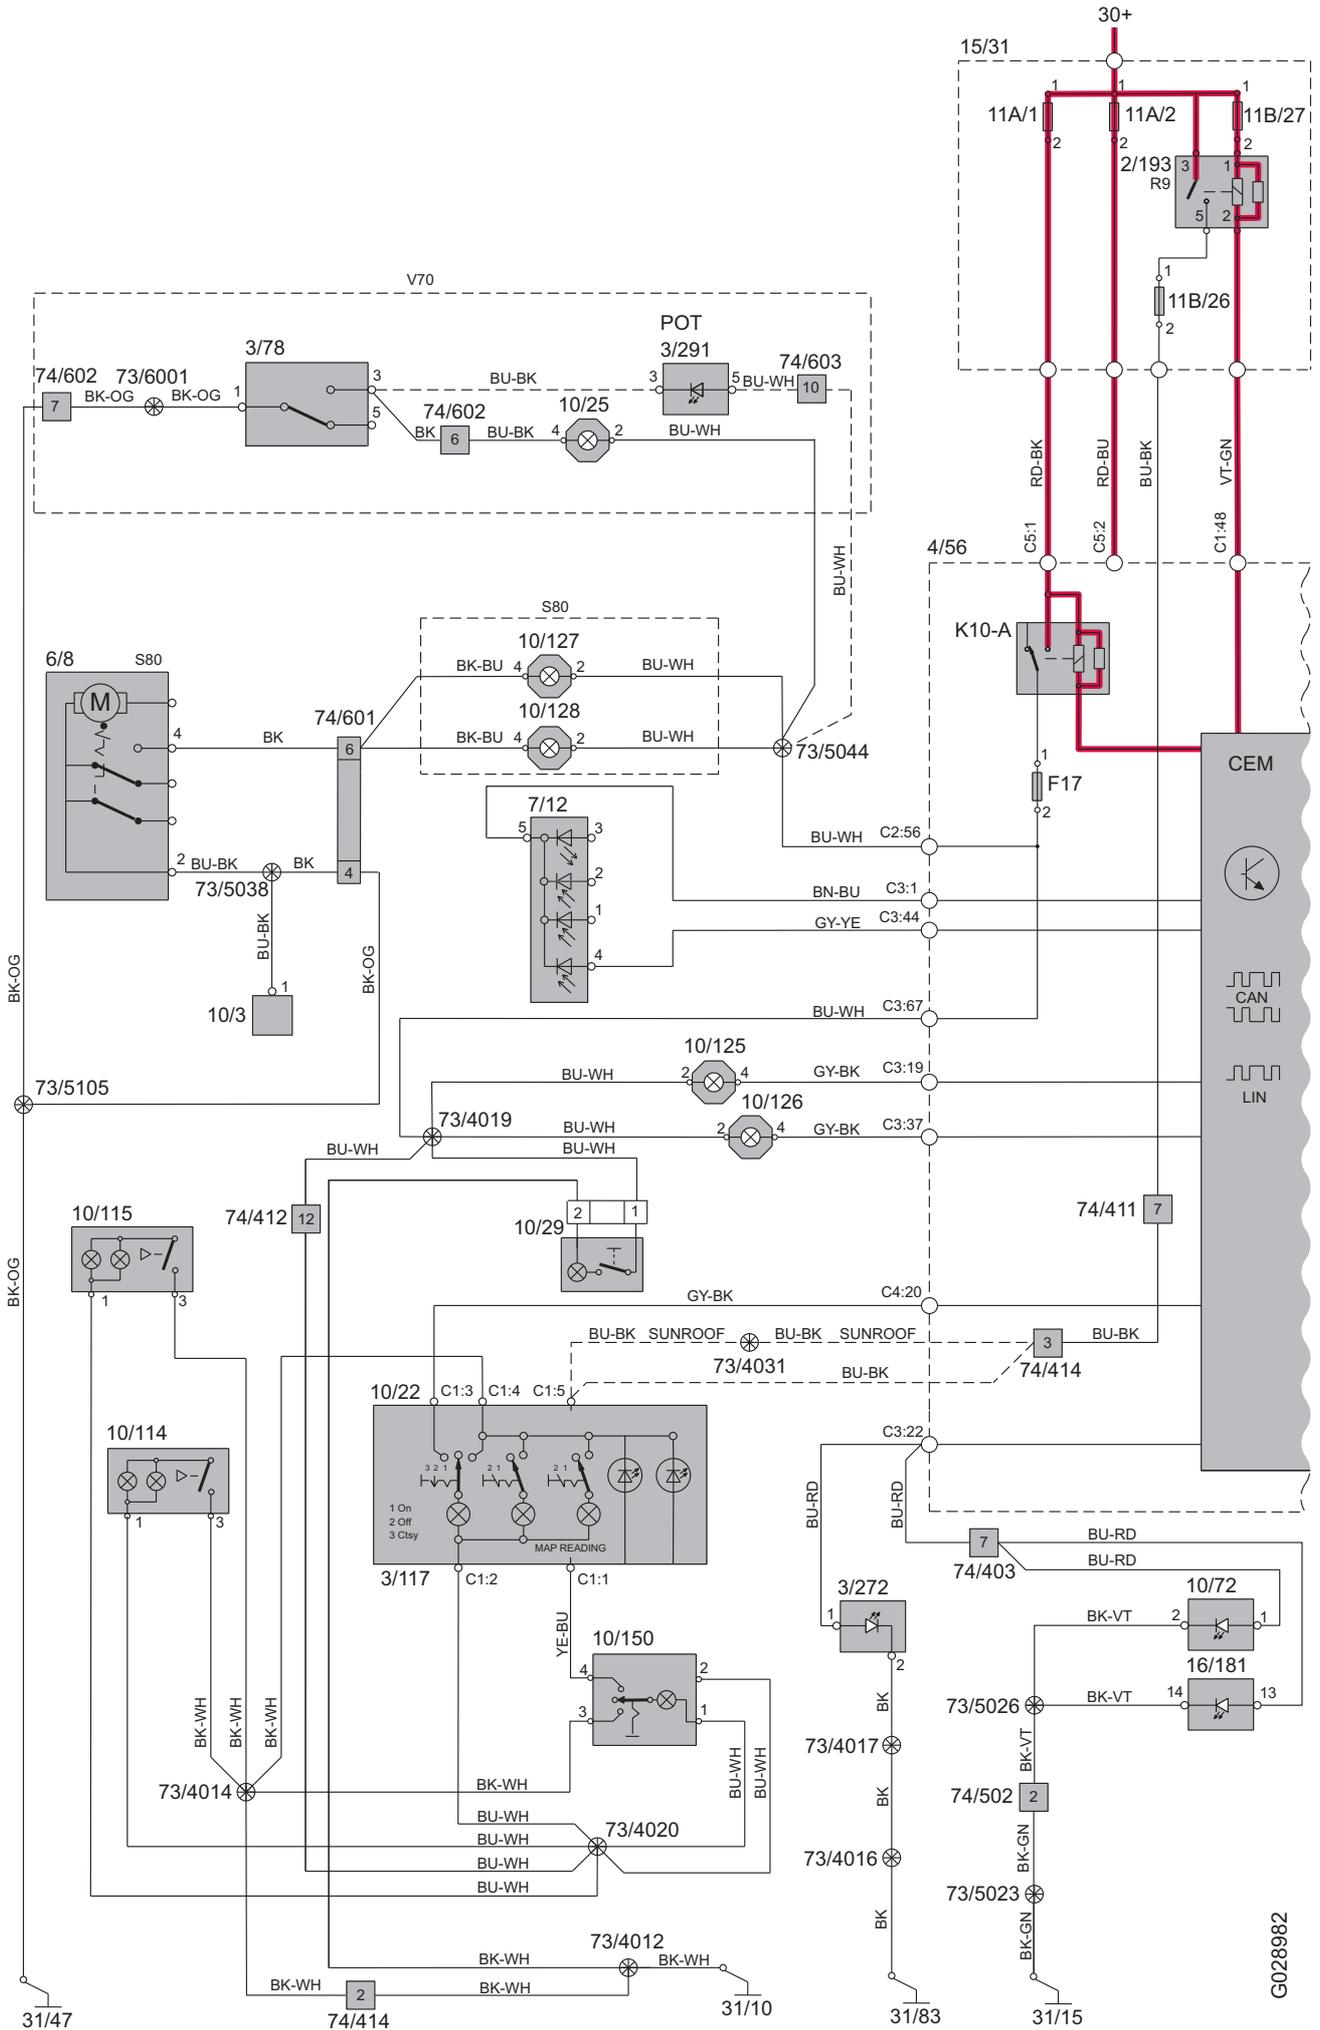


Grupp 35 Belysning

Innerbelysning RHD 2:2

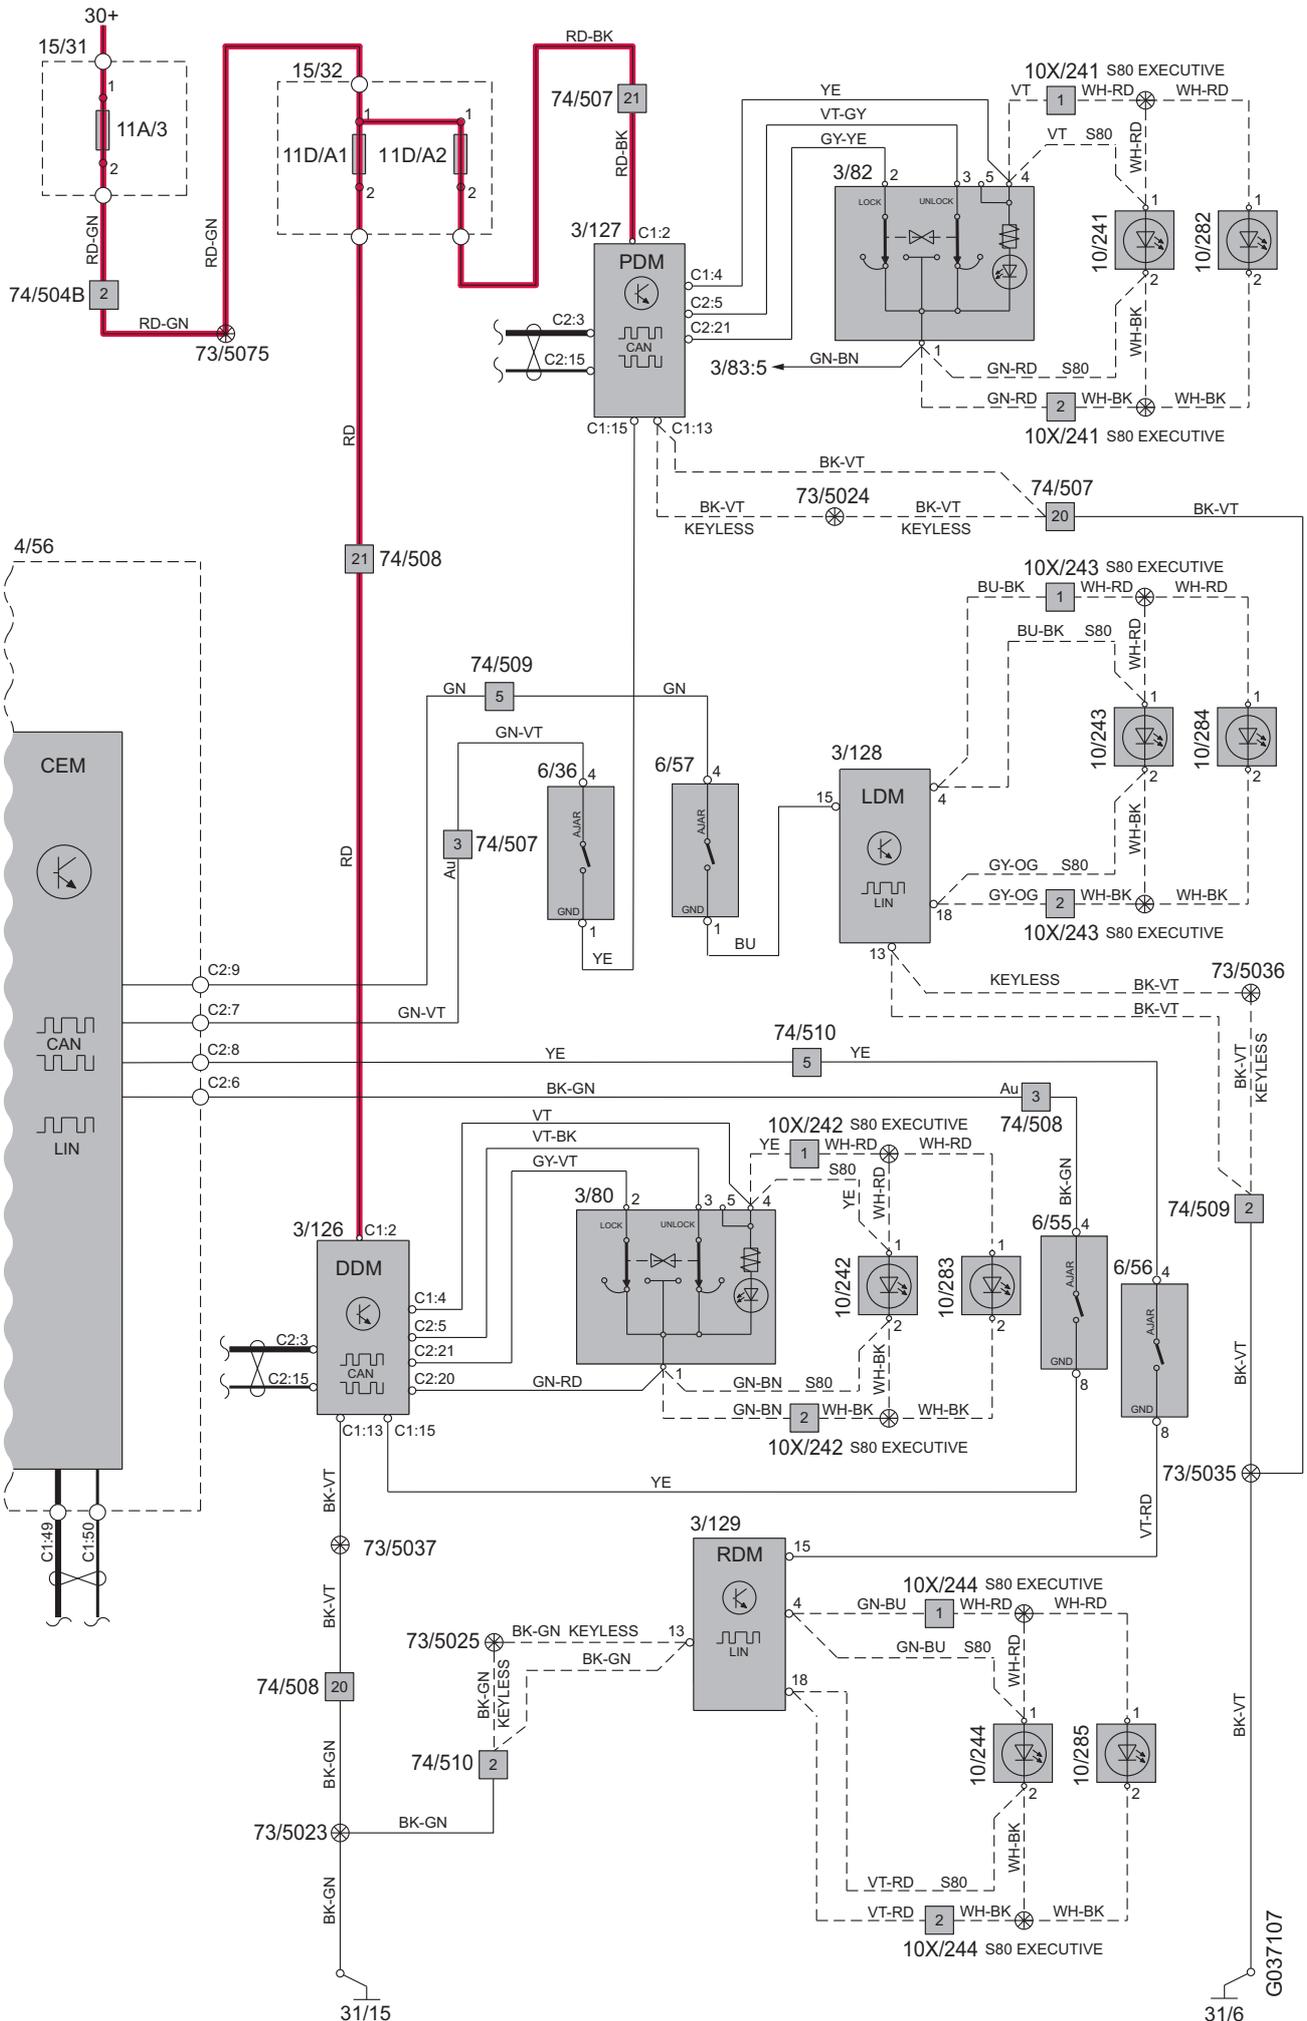


Grupp 35 Belysning

Aktiva strålkastare

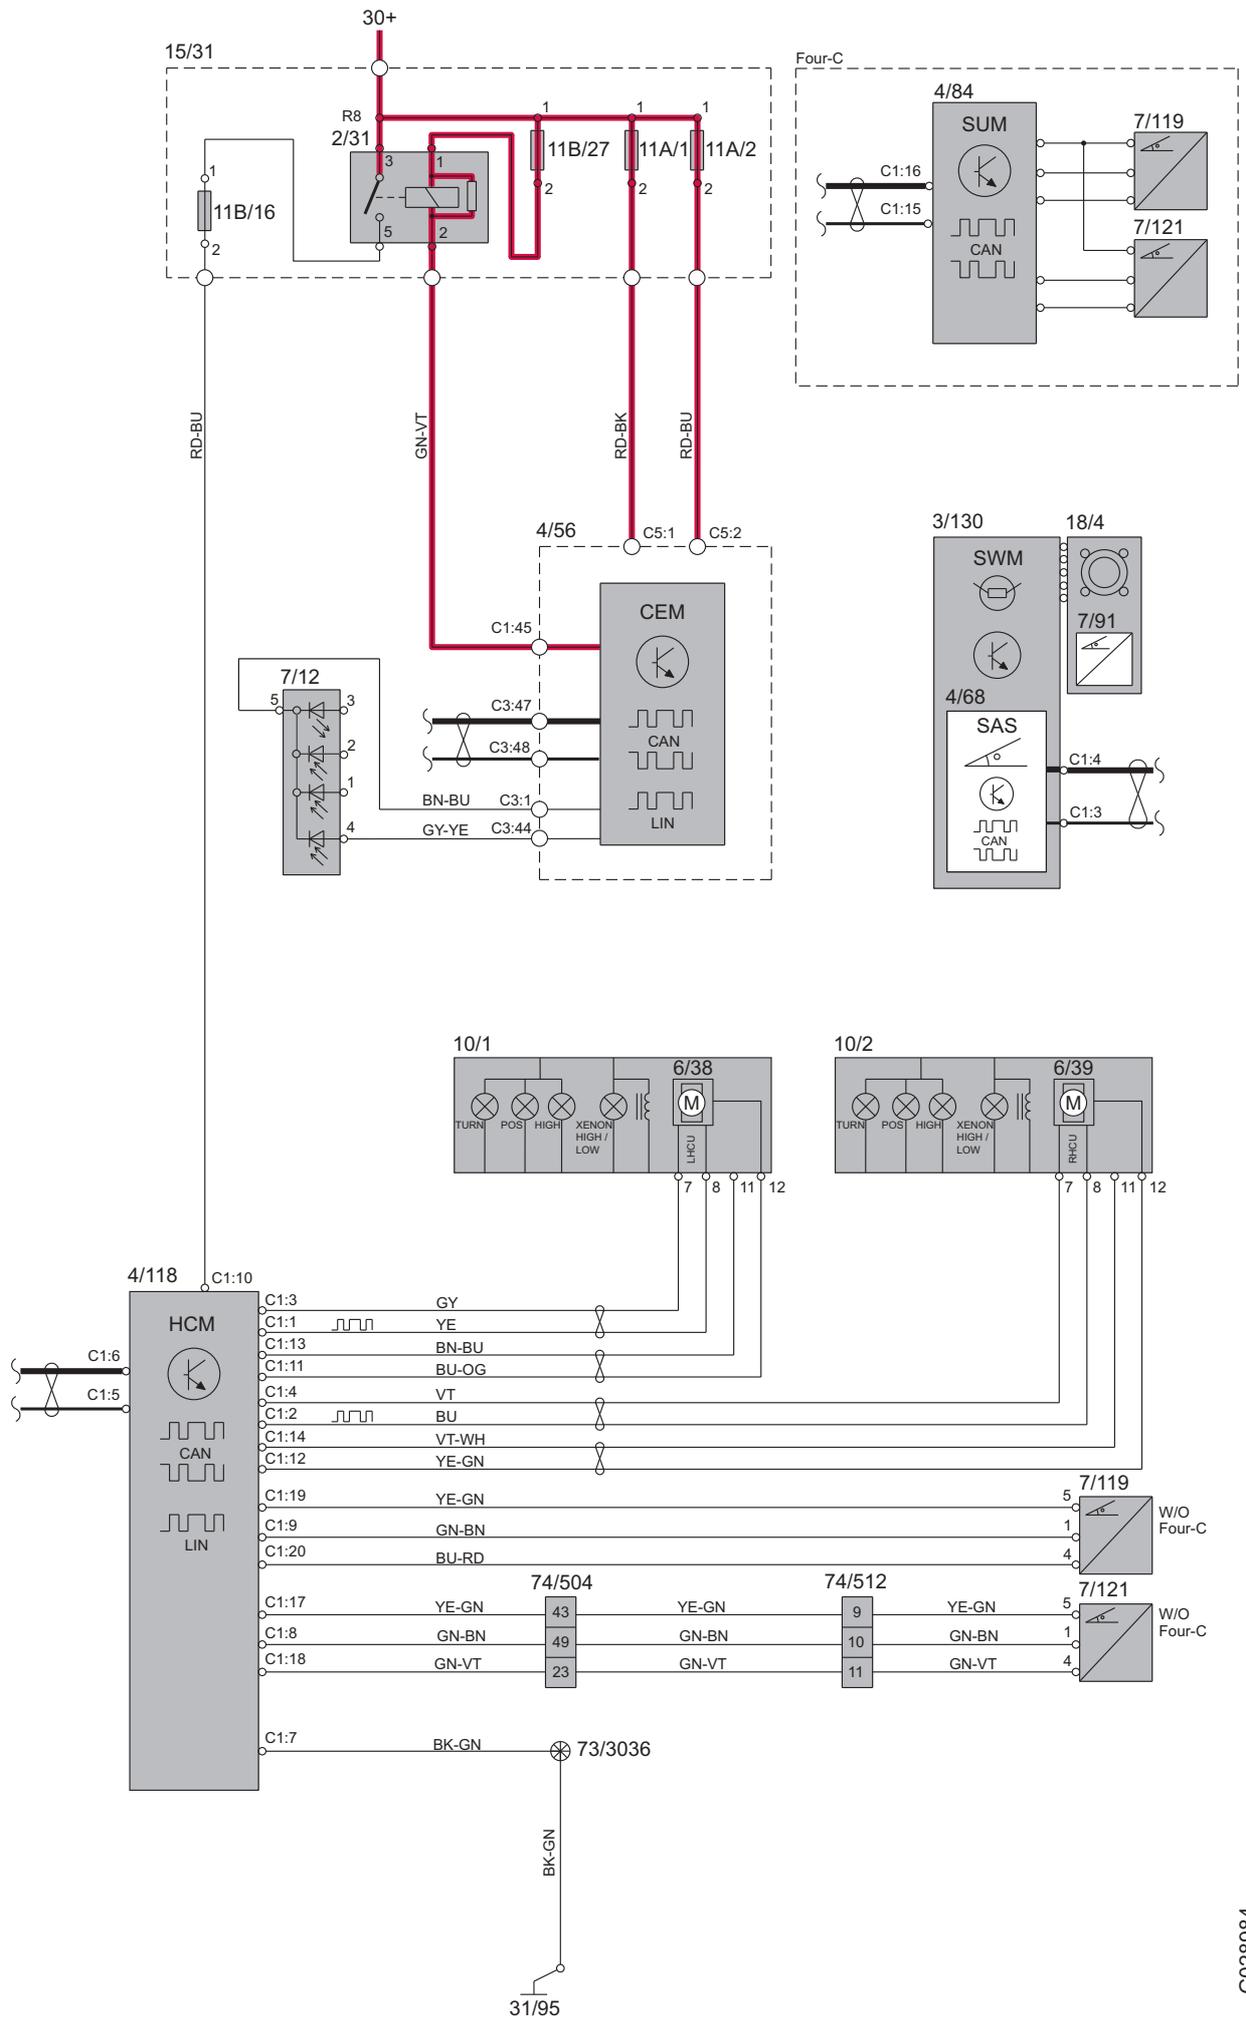


Grupp 35 Belysning, Tillbehör

Belysning i instegslister

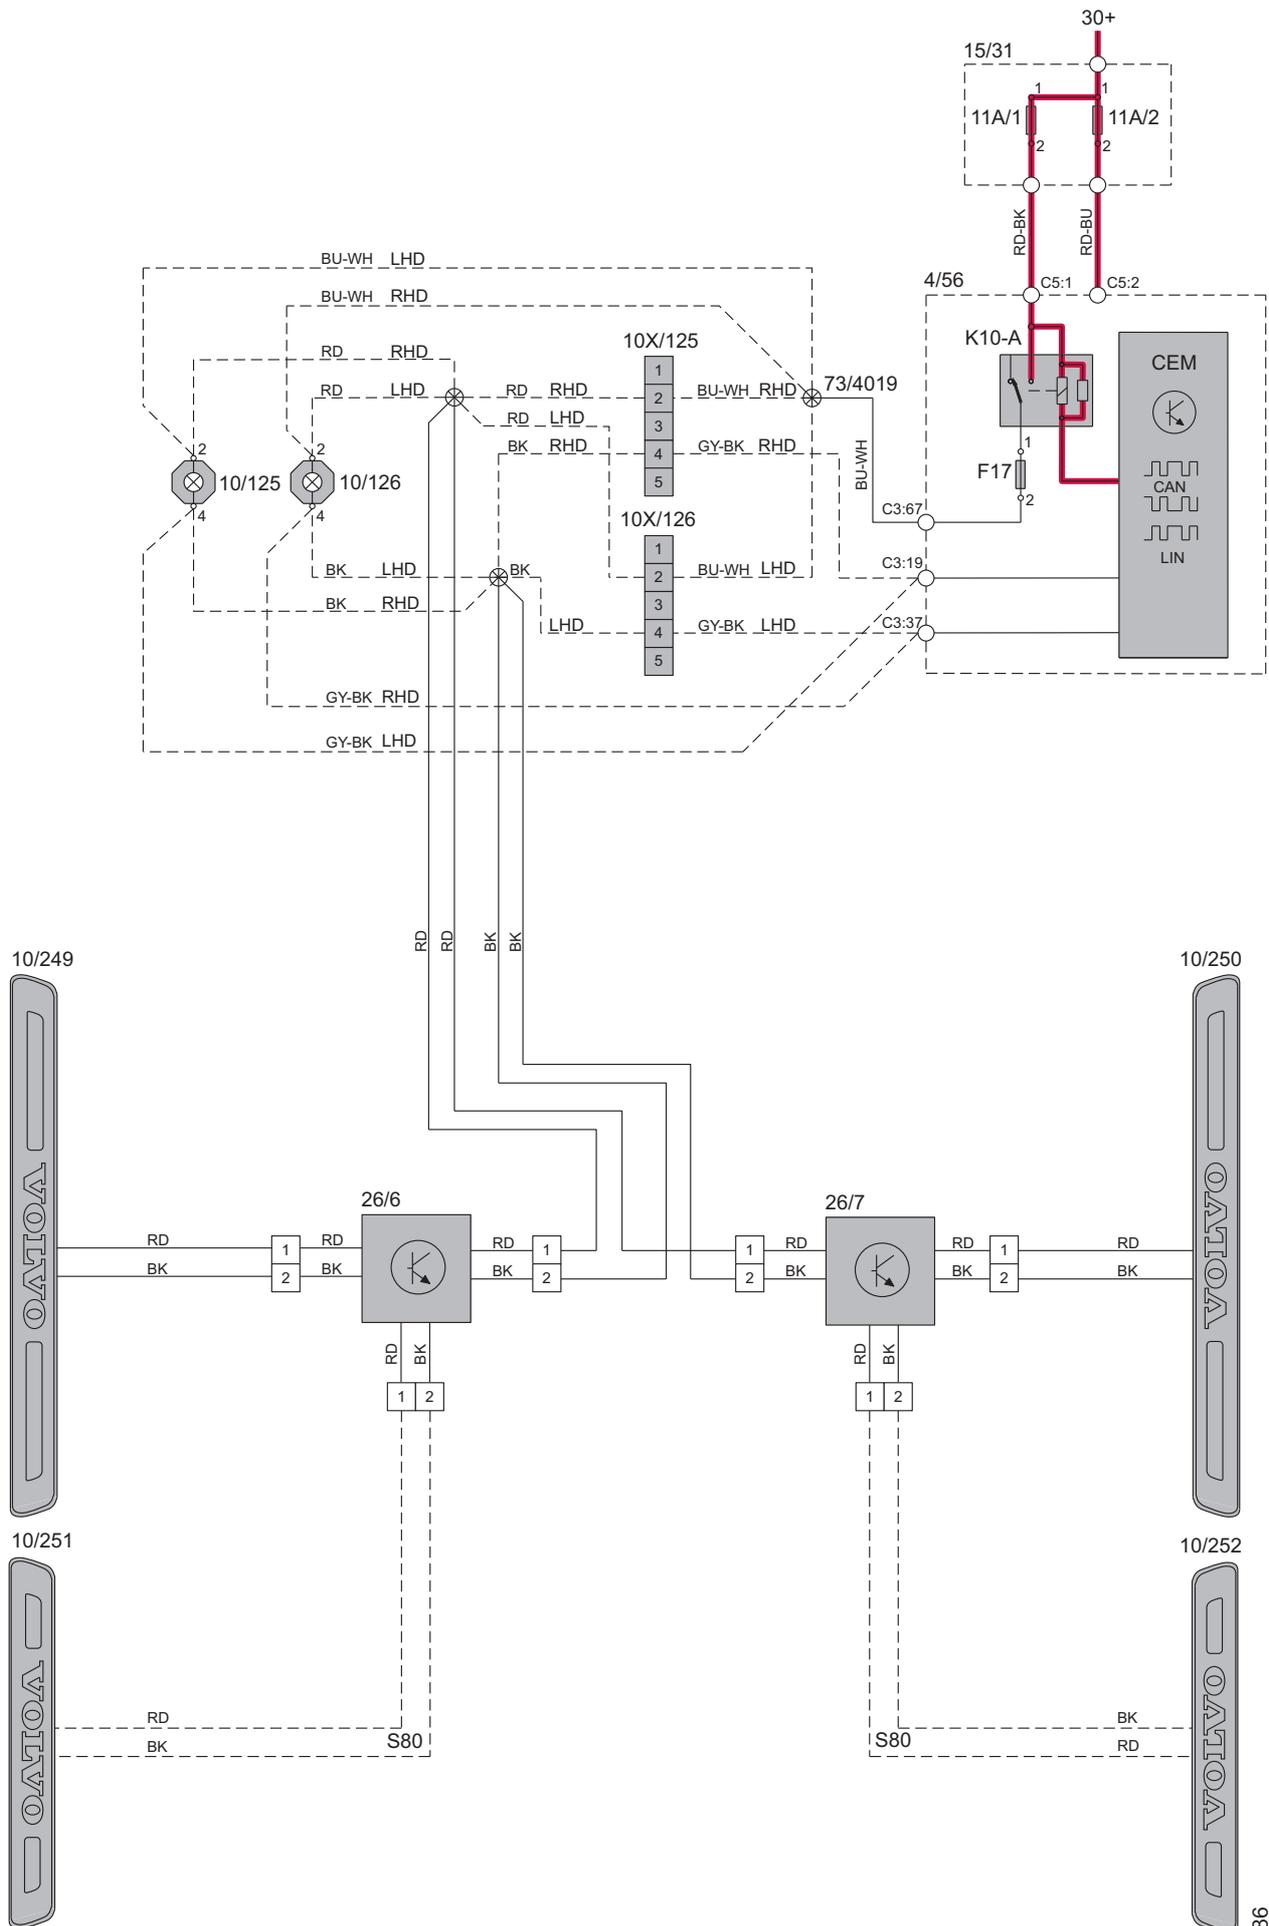


G028986

Grupp 35 Belysning, Tillbehör Extraljus

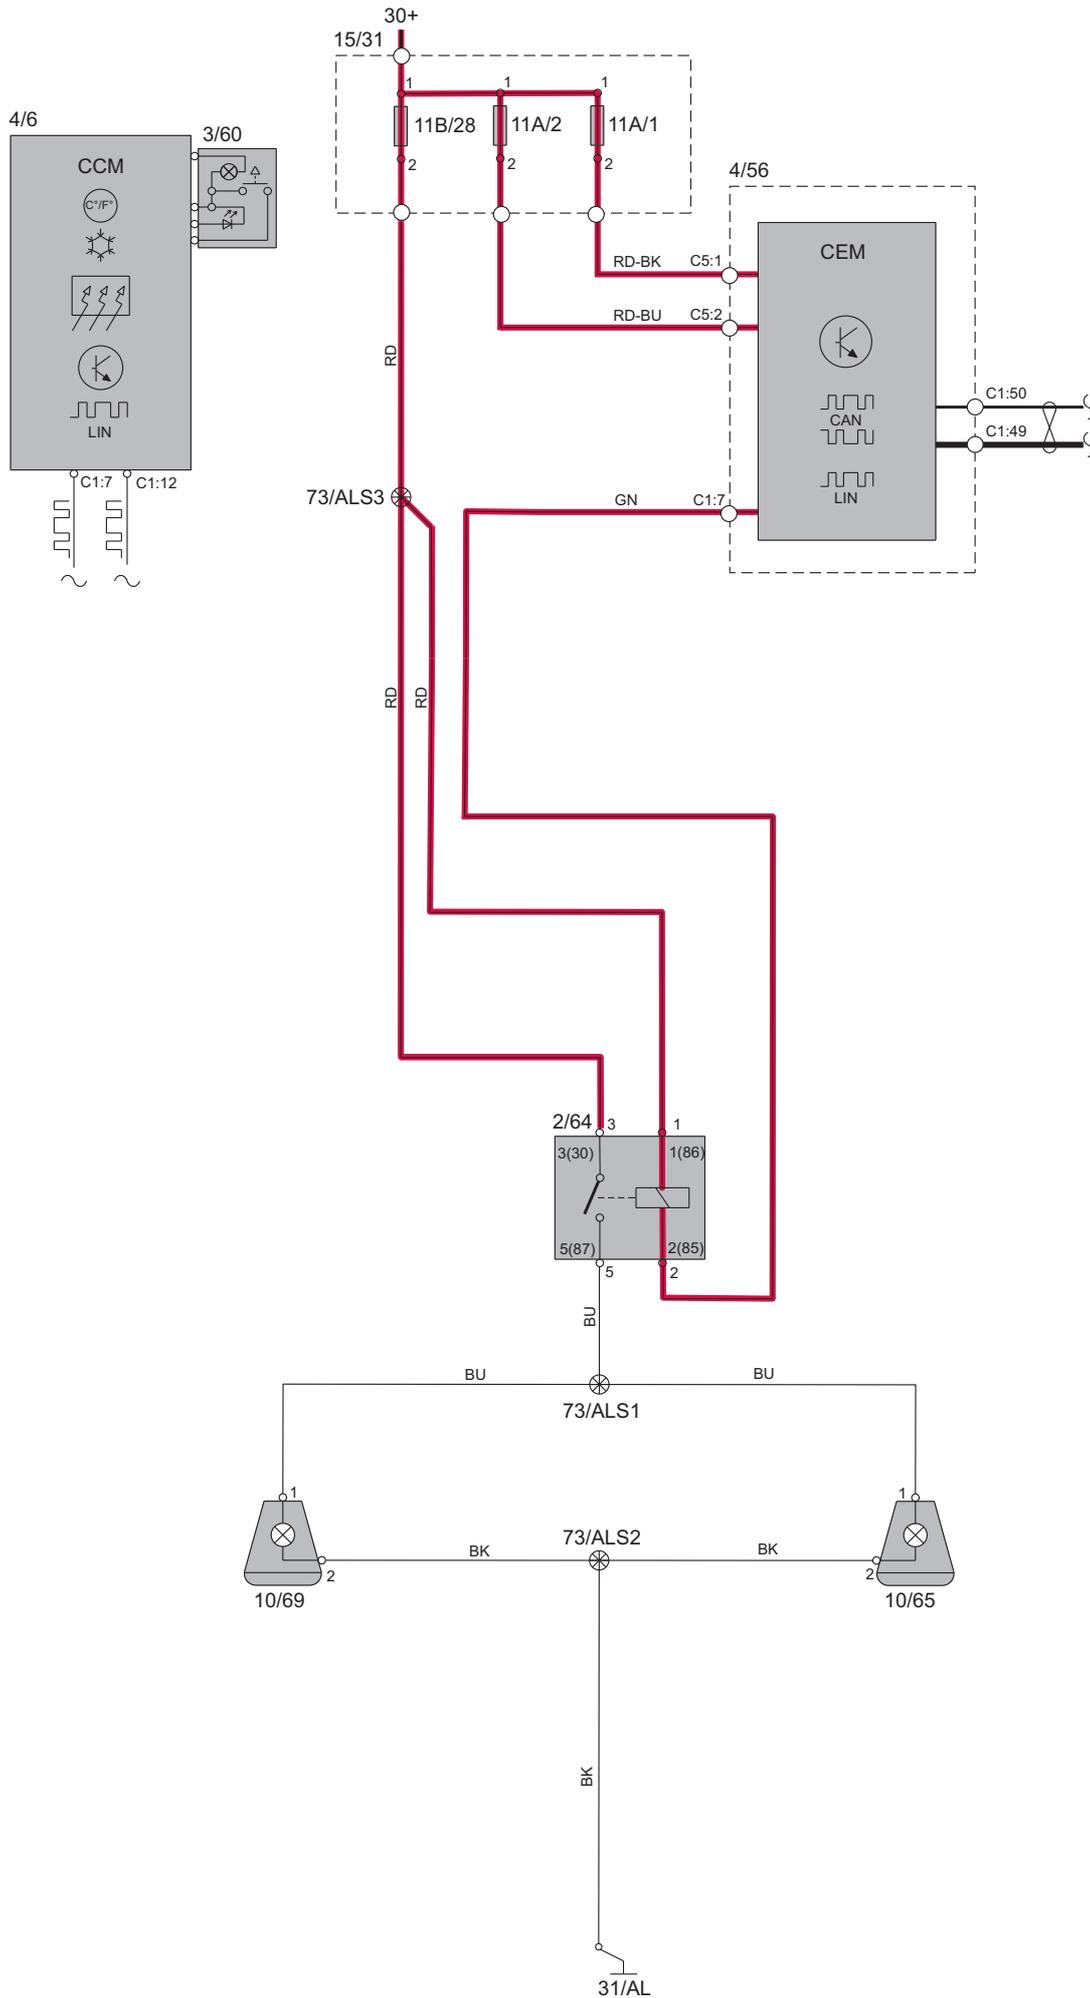

Grupp 35 Belysning


Belysning mugghållare och golv

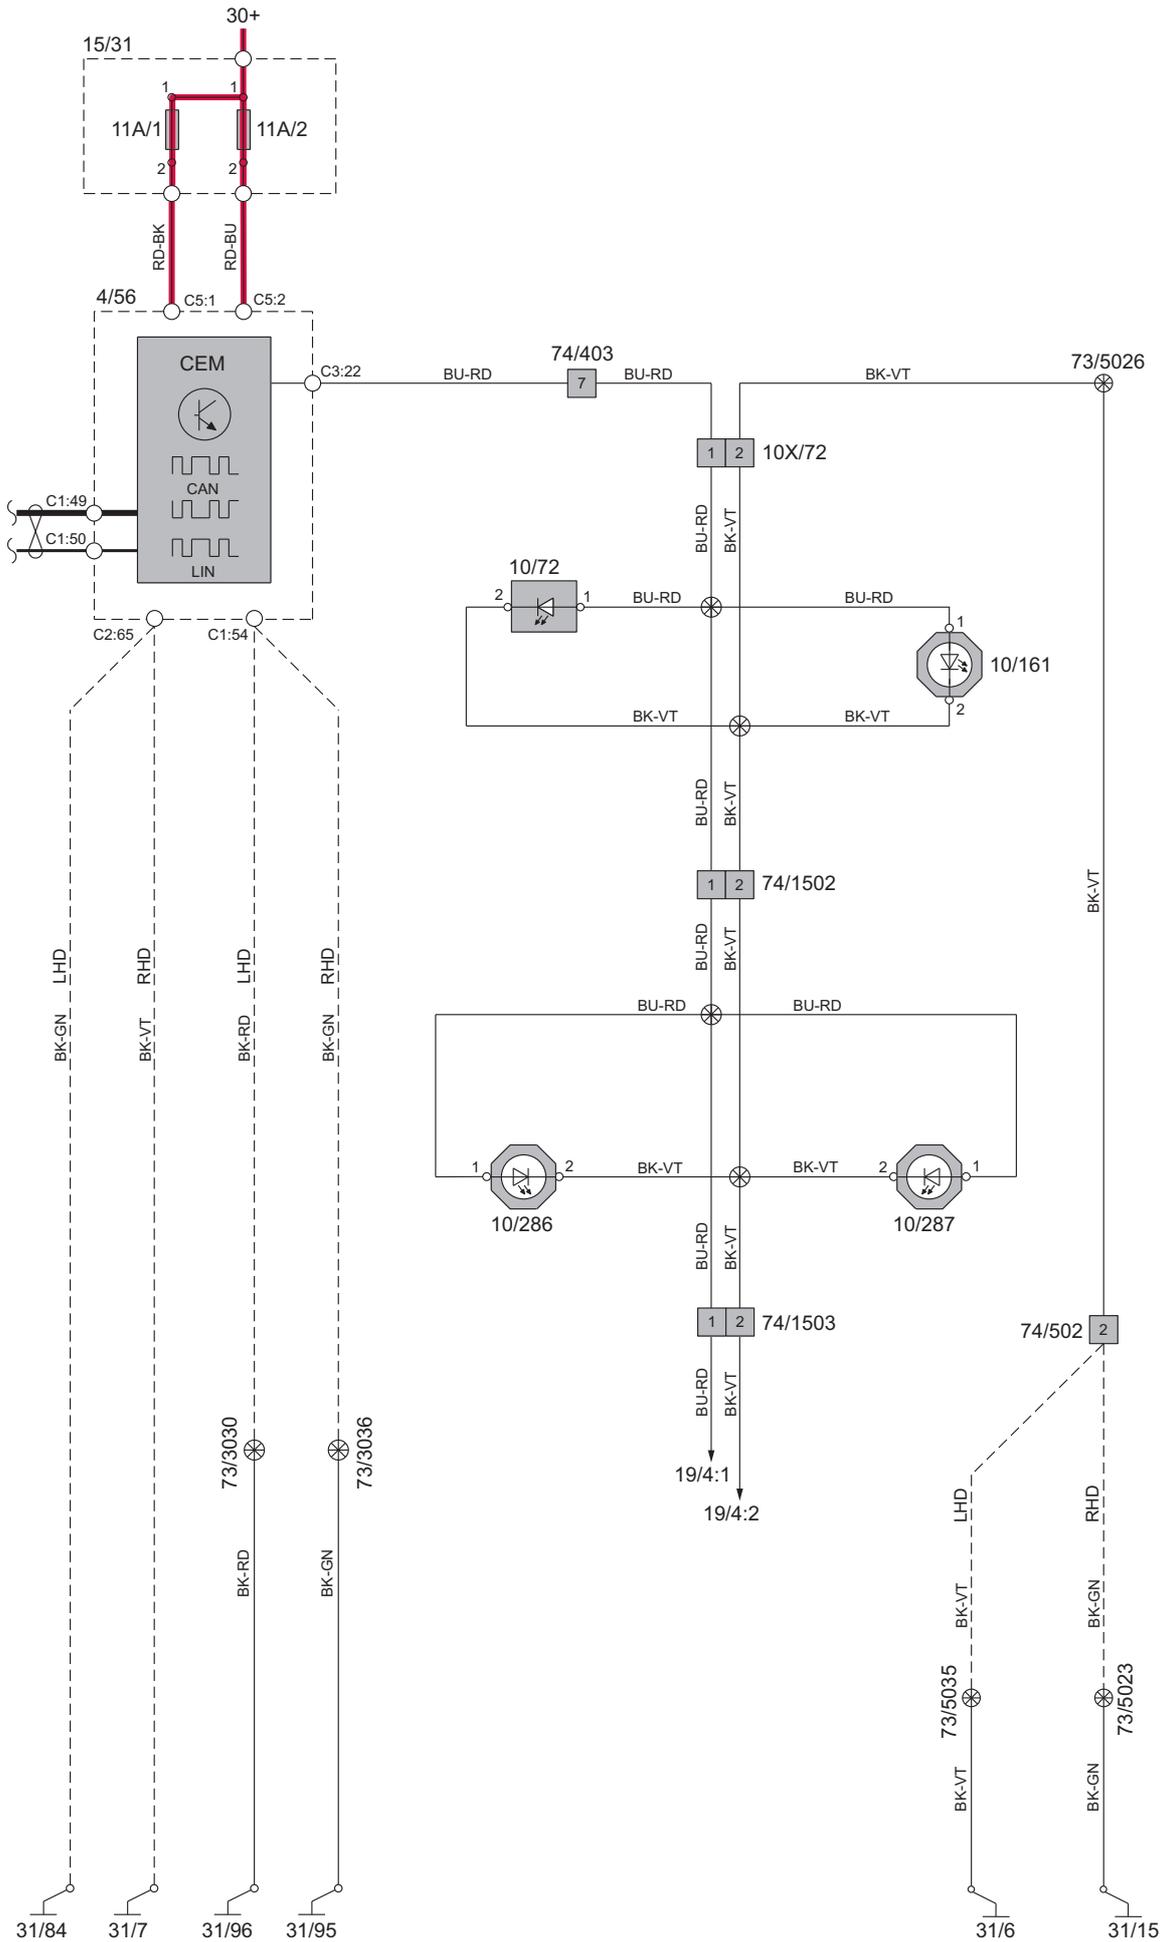

G032440

Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning


Regnsensor

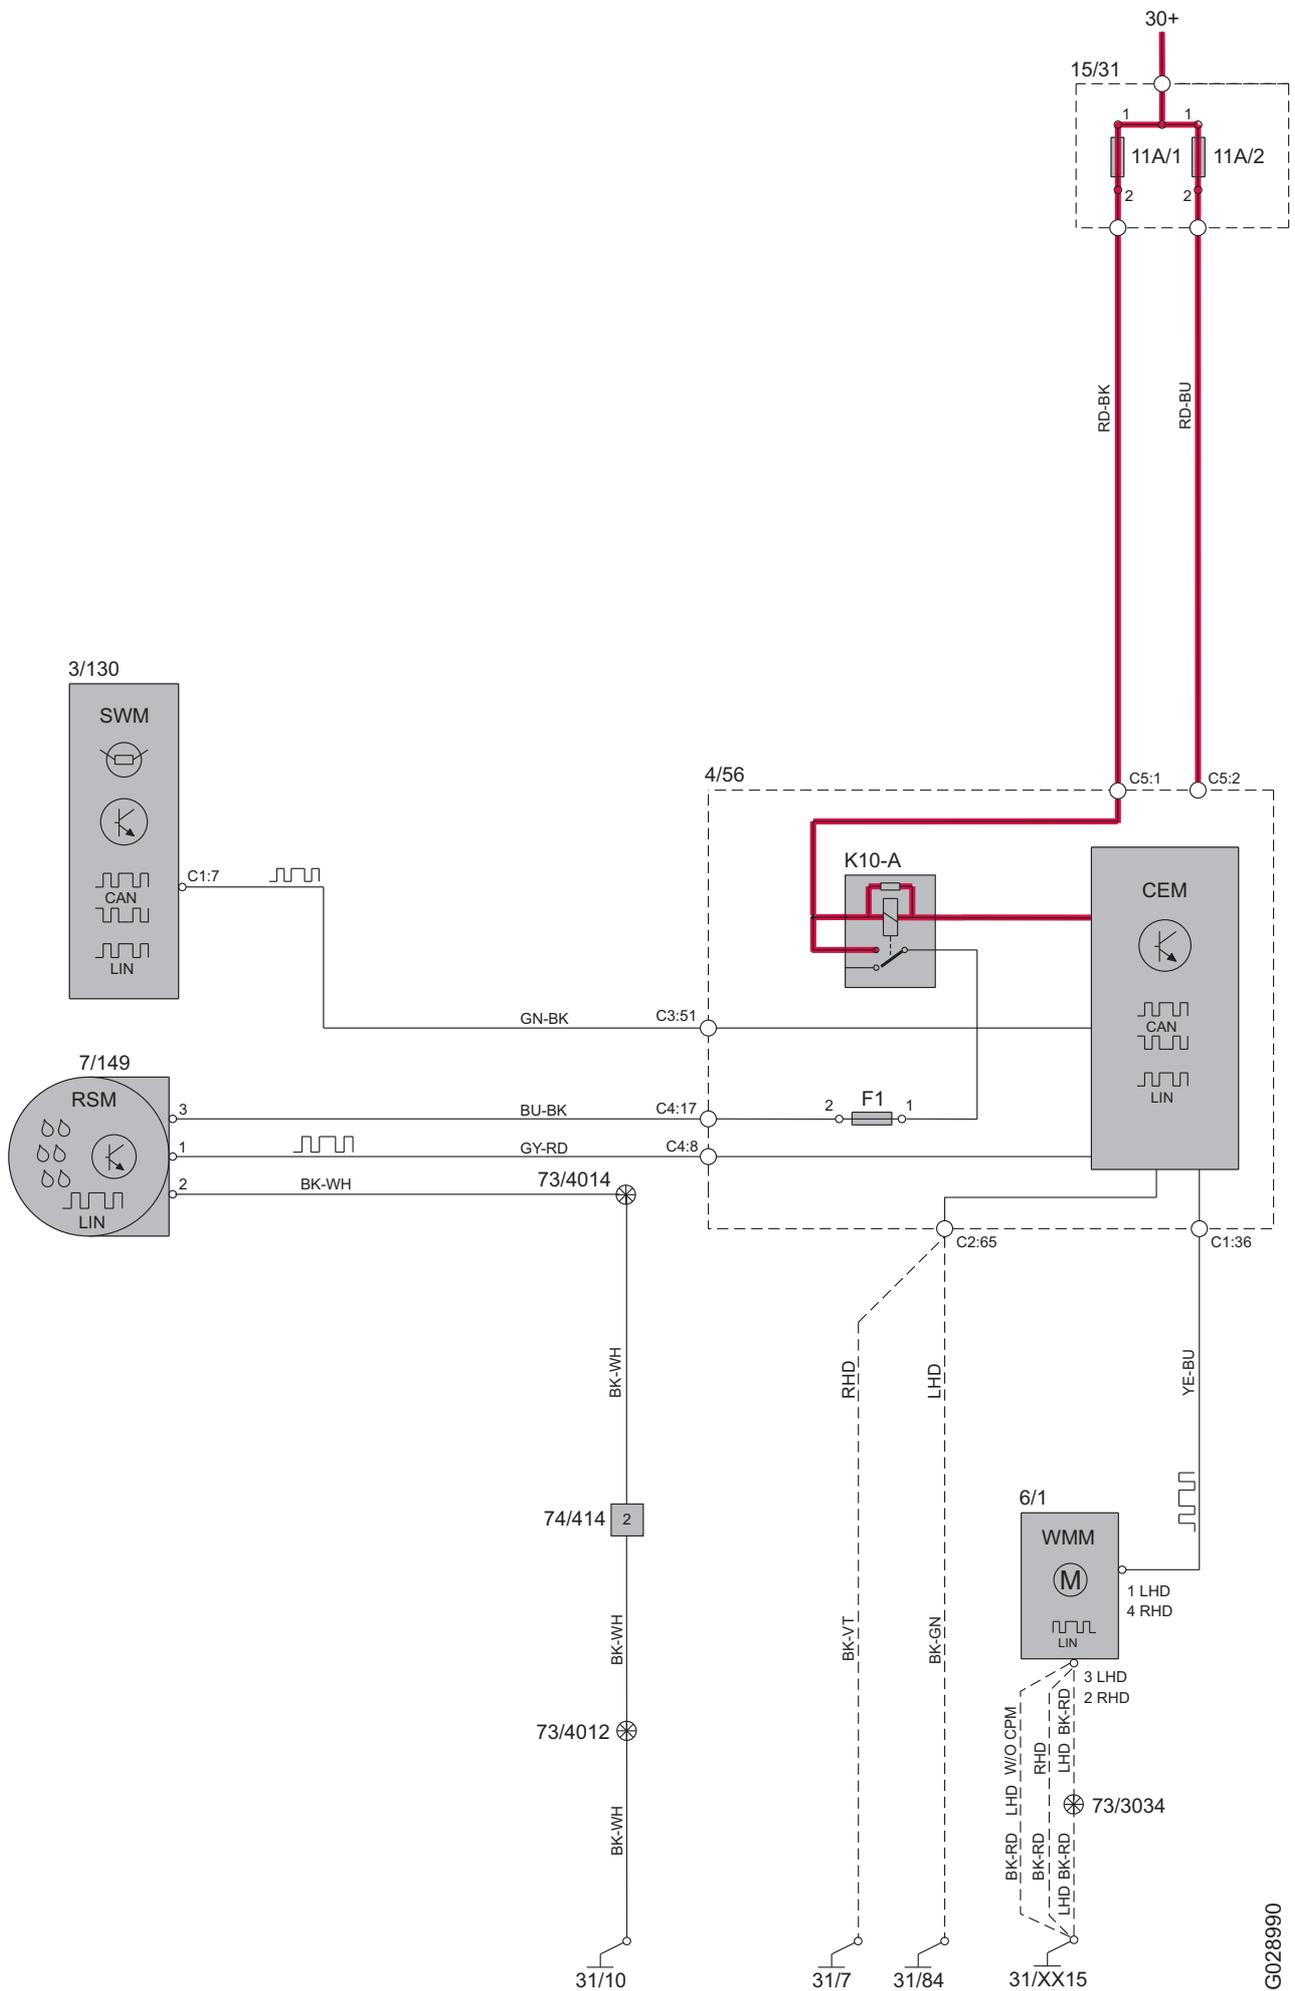

G028990


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Körriktningsvisare och varningsblinkers LHD V70

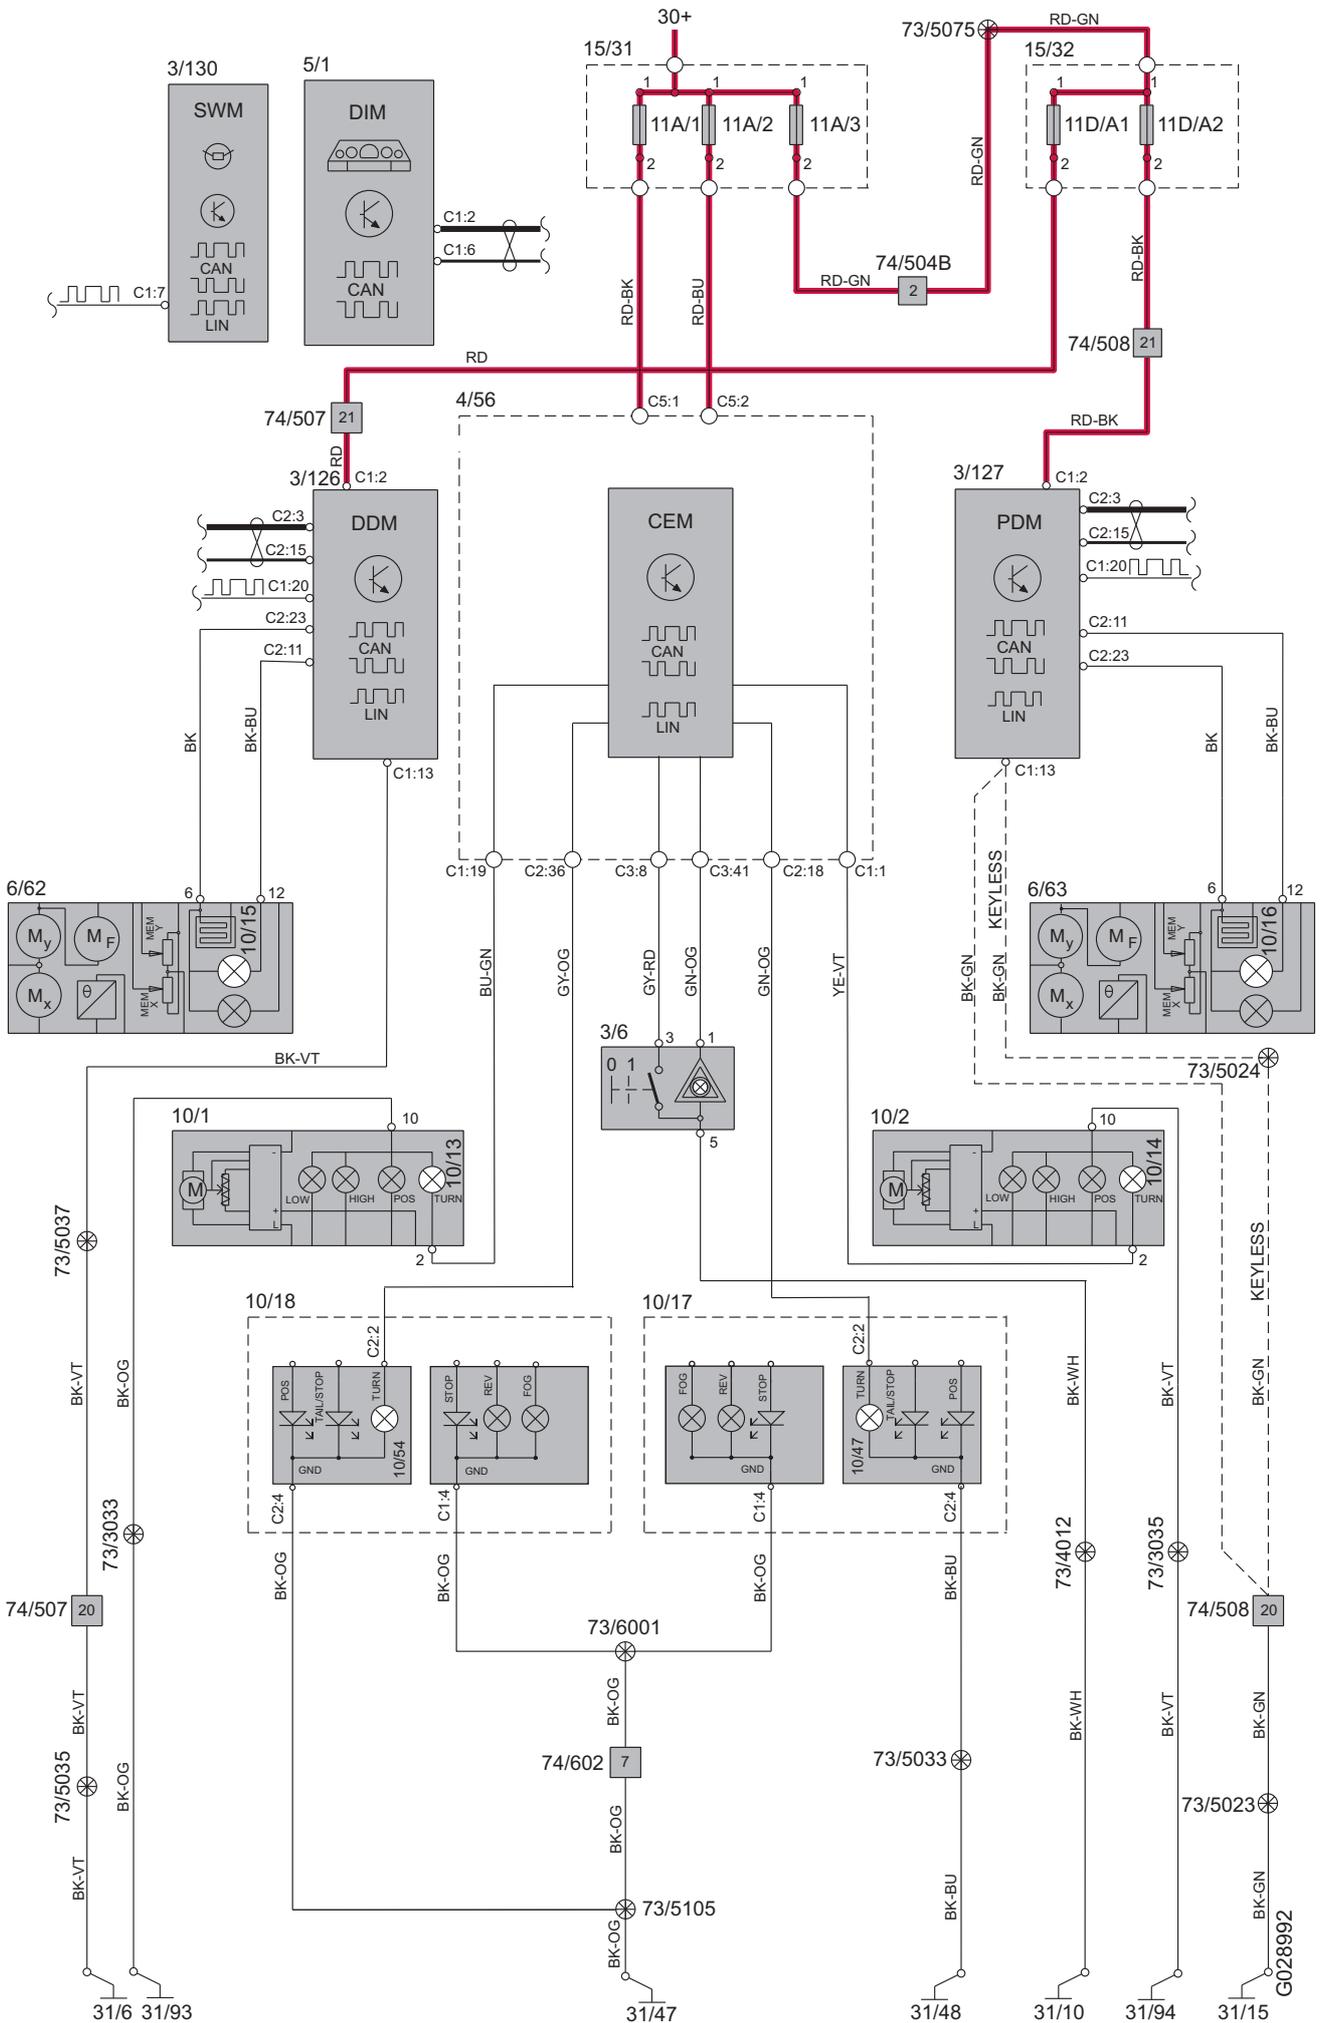


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Körriktningsvisare och varningsblinkers LHD S80

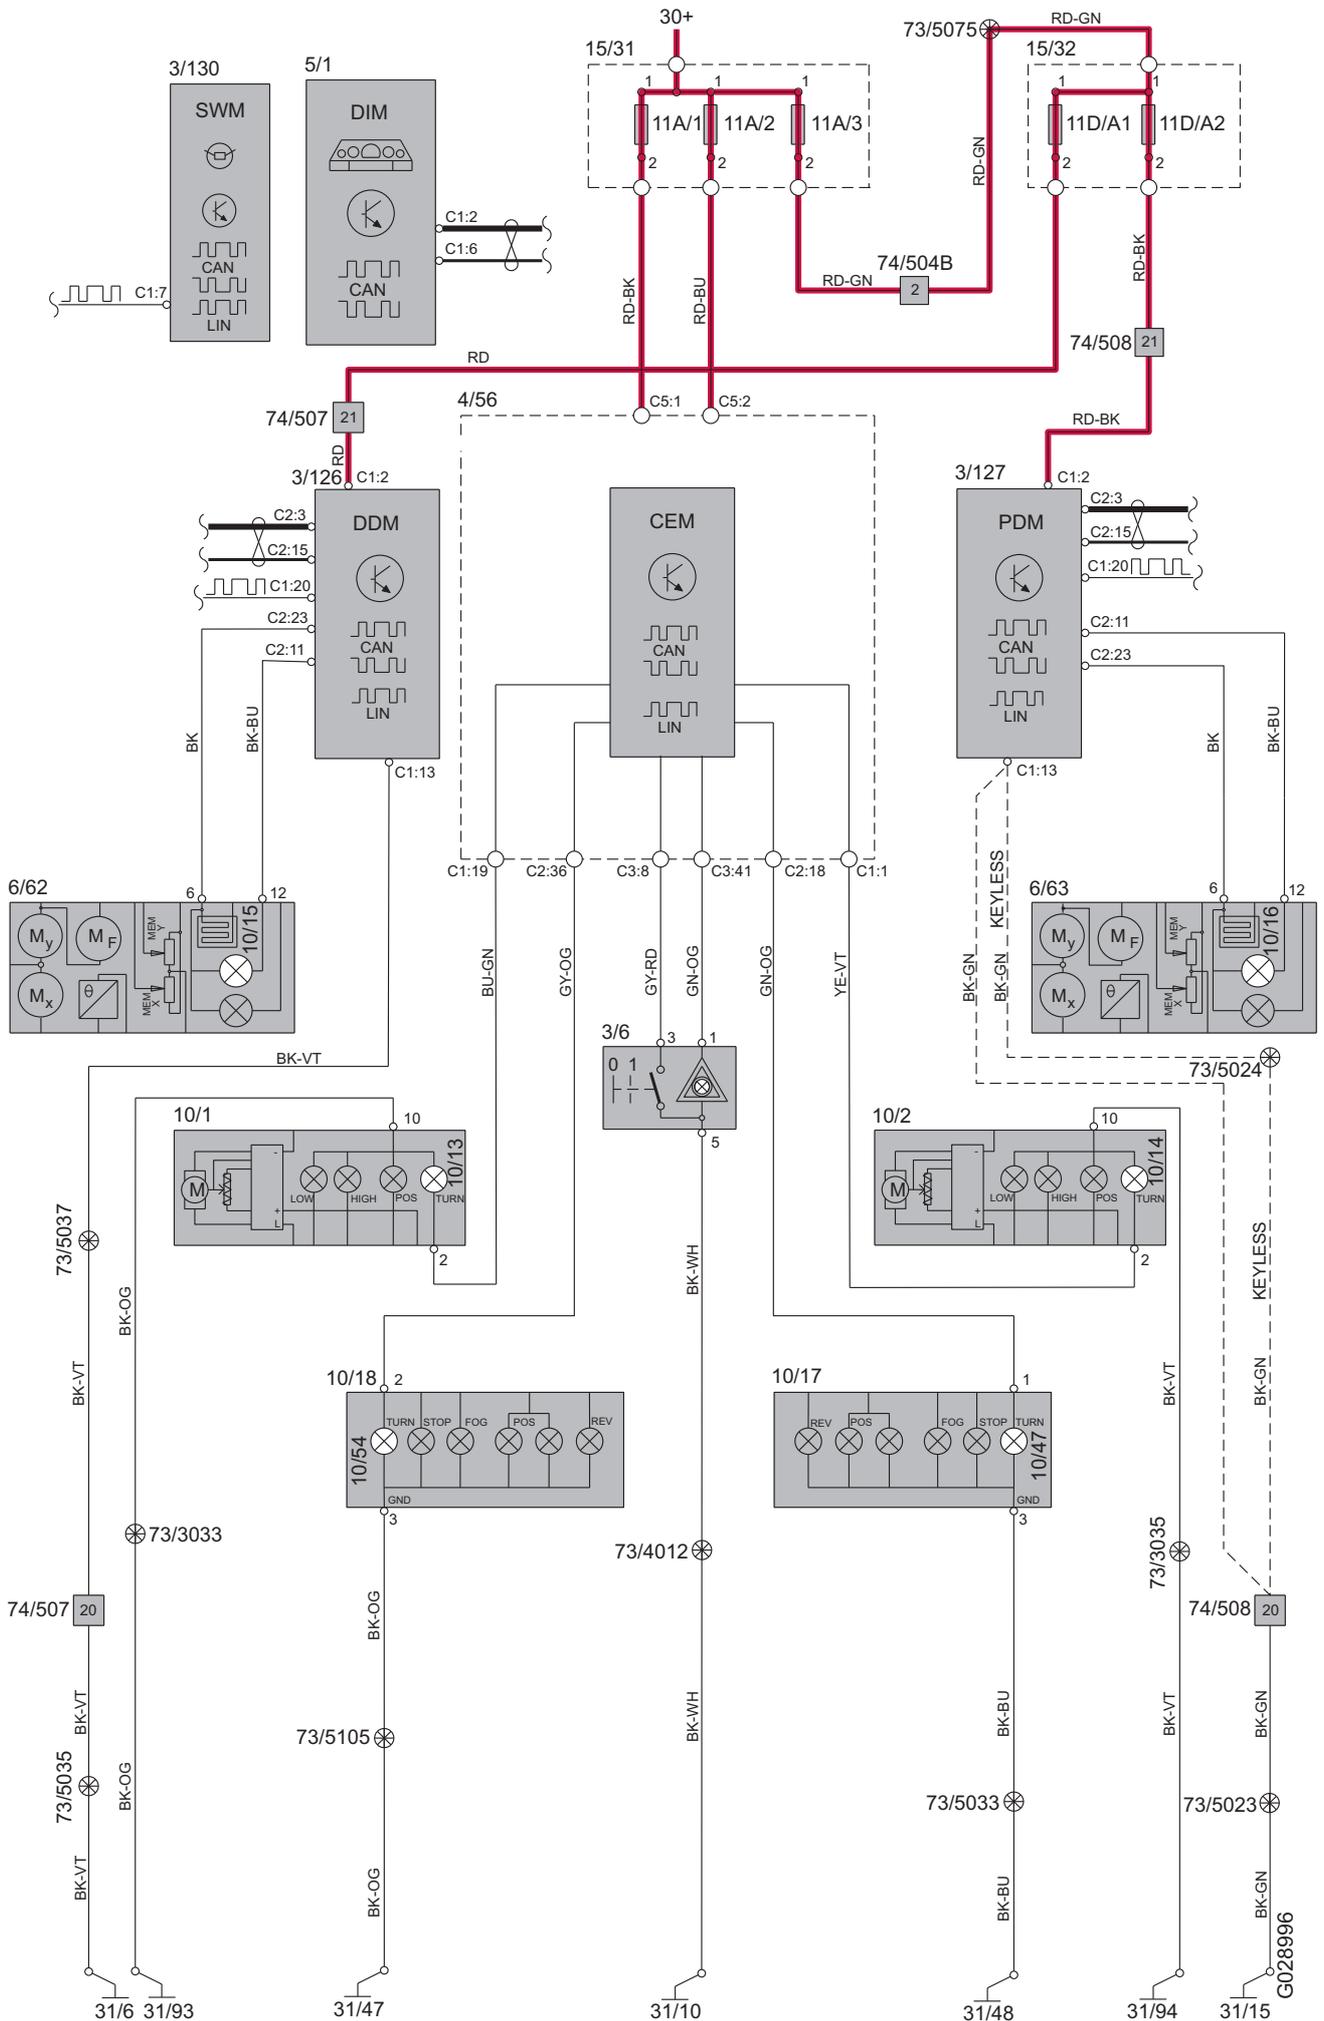


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Körriktningsvisare och varningsblinkers RHD V70

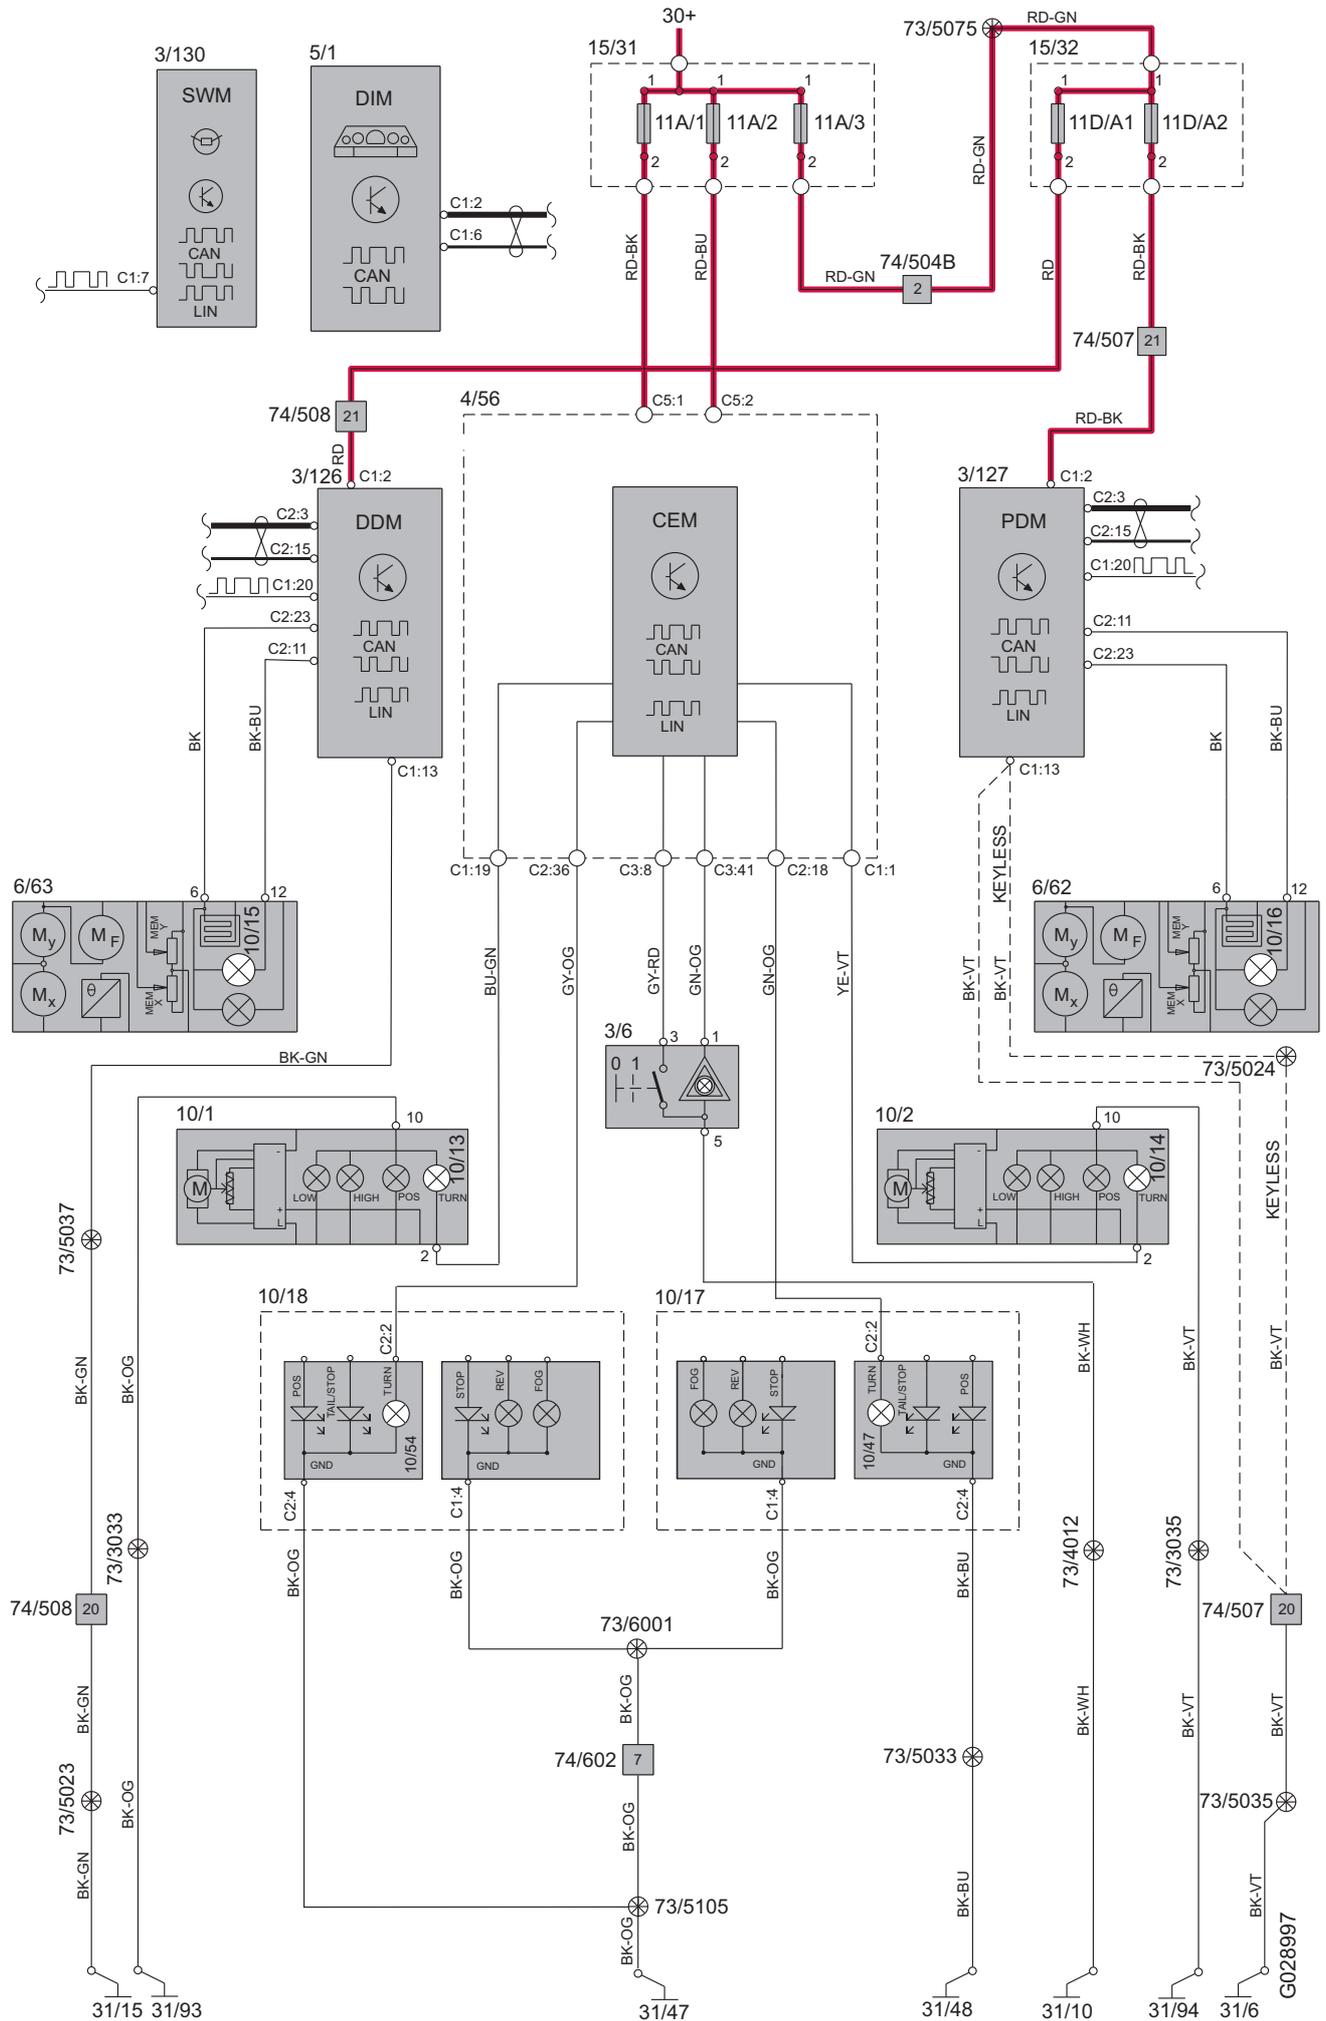


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Körriktningsvisare och varningsblinkers RHD S80

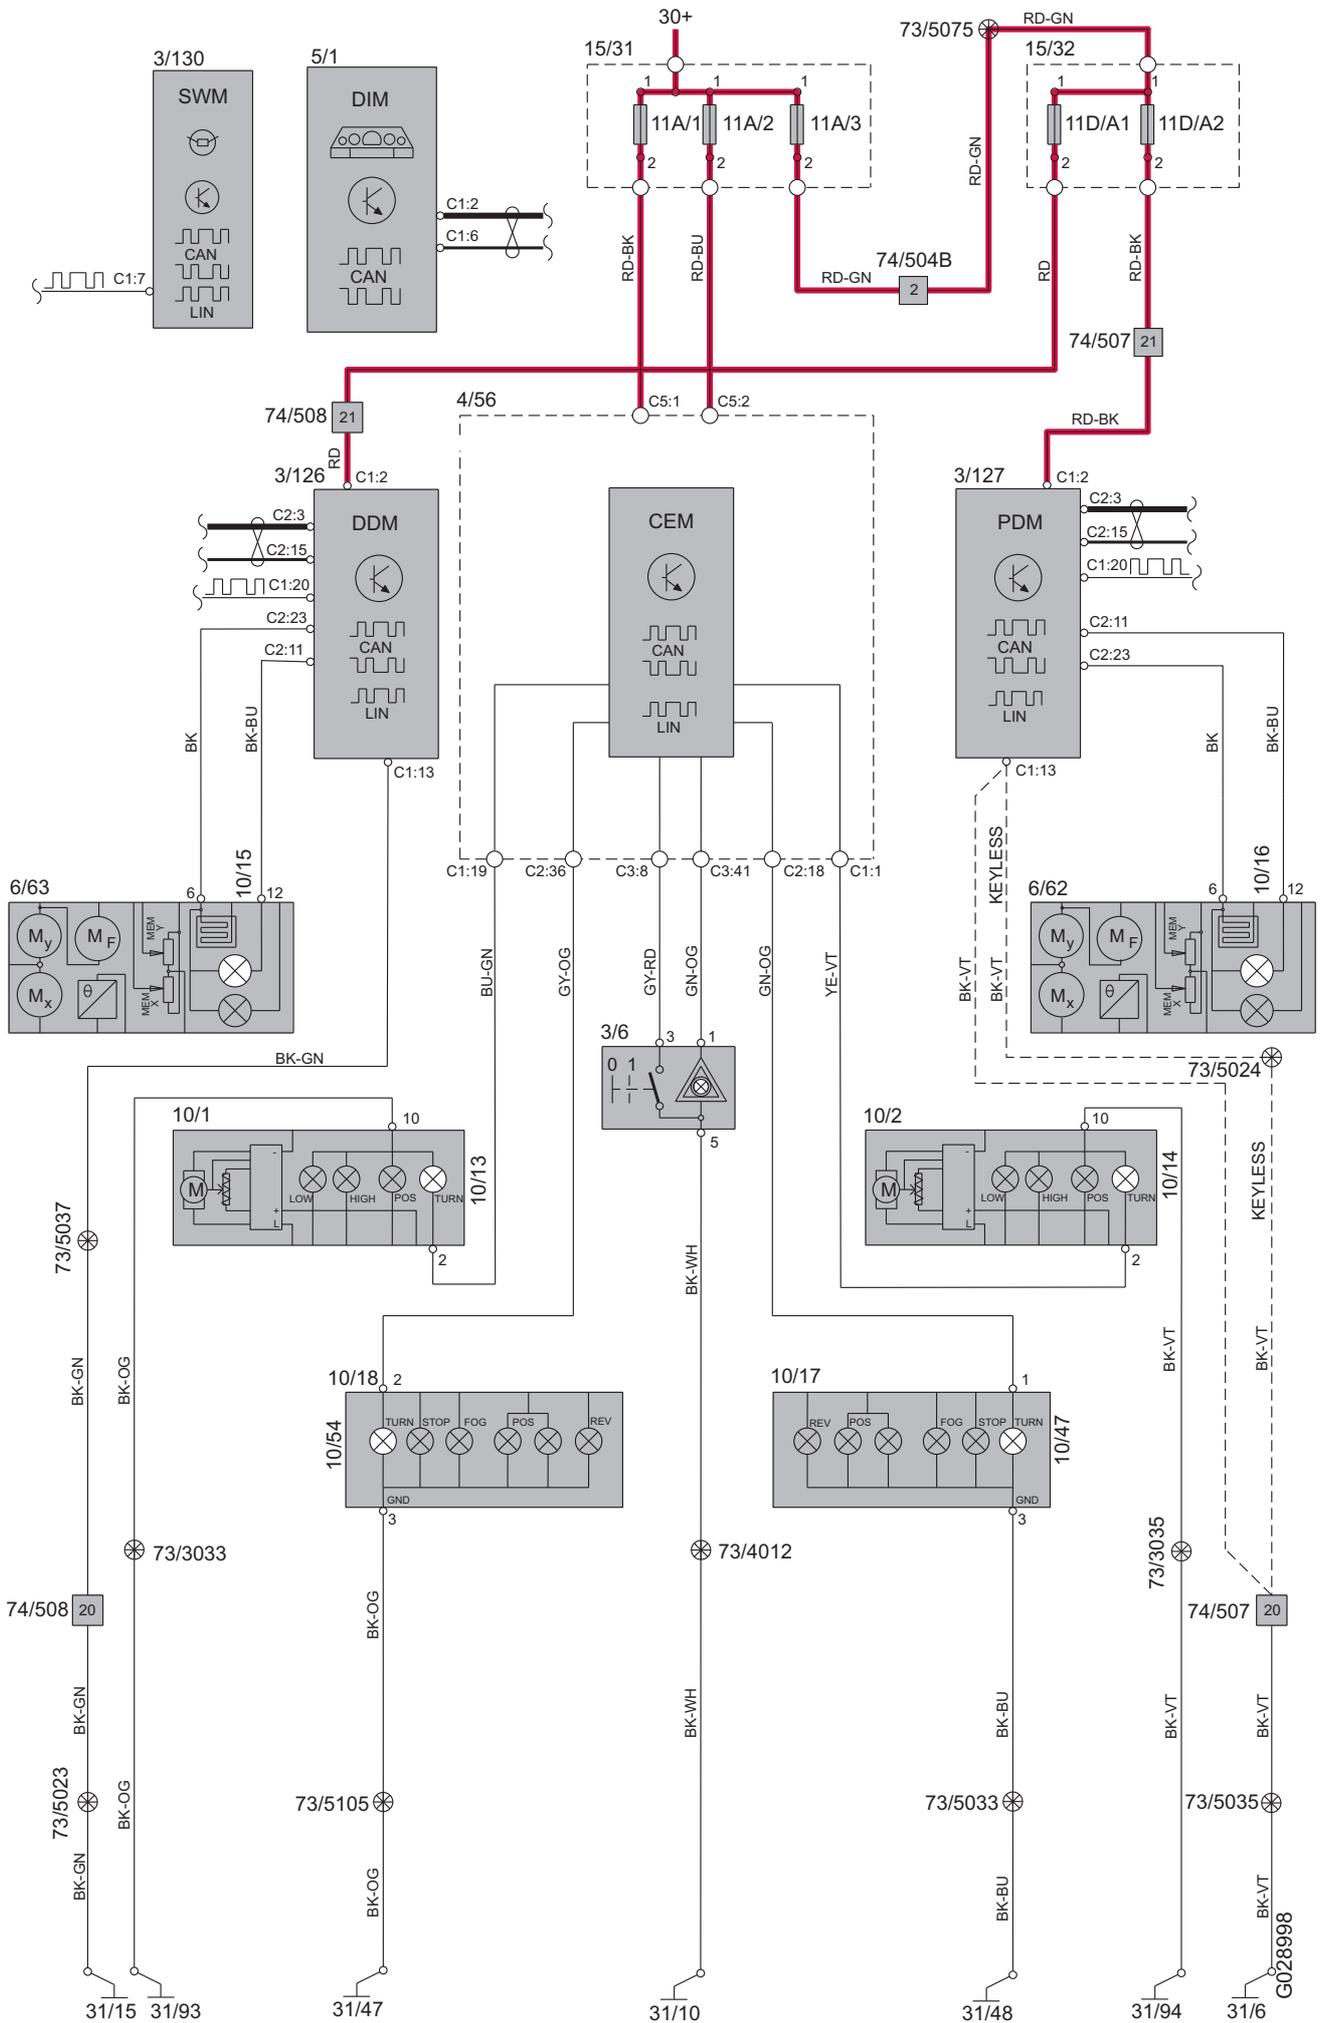


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning Torkare/Spolare vindruta

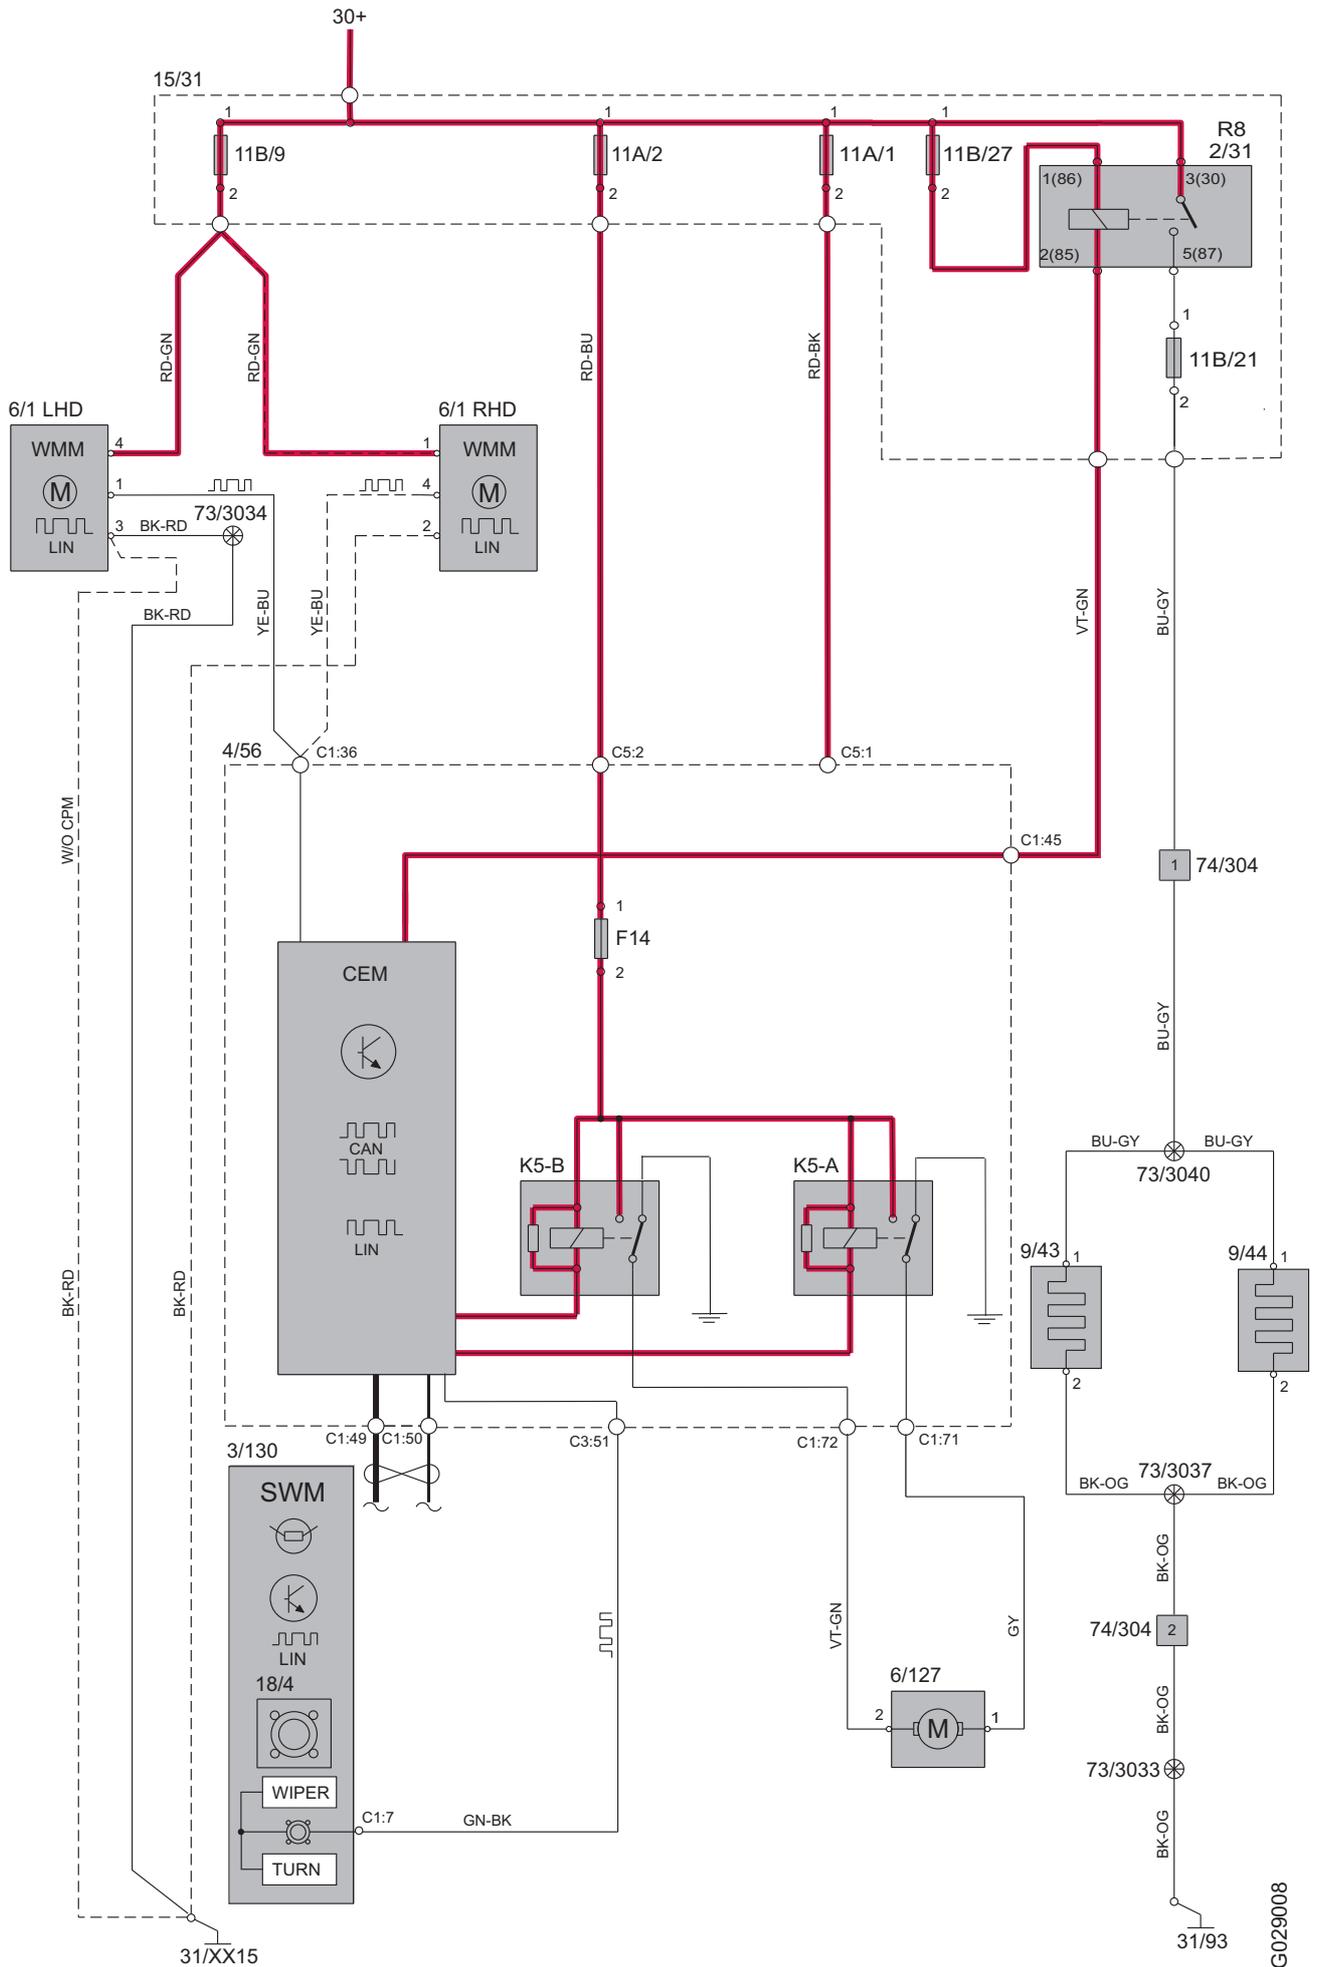

G029008


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning Högtrycksspolare strålkastare

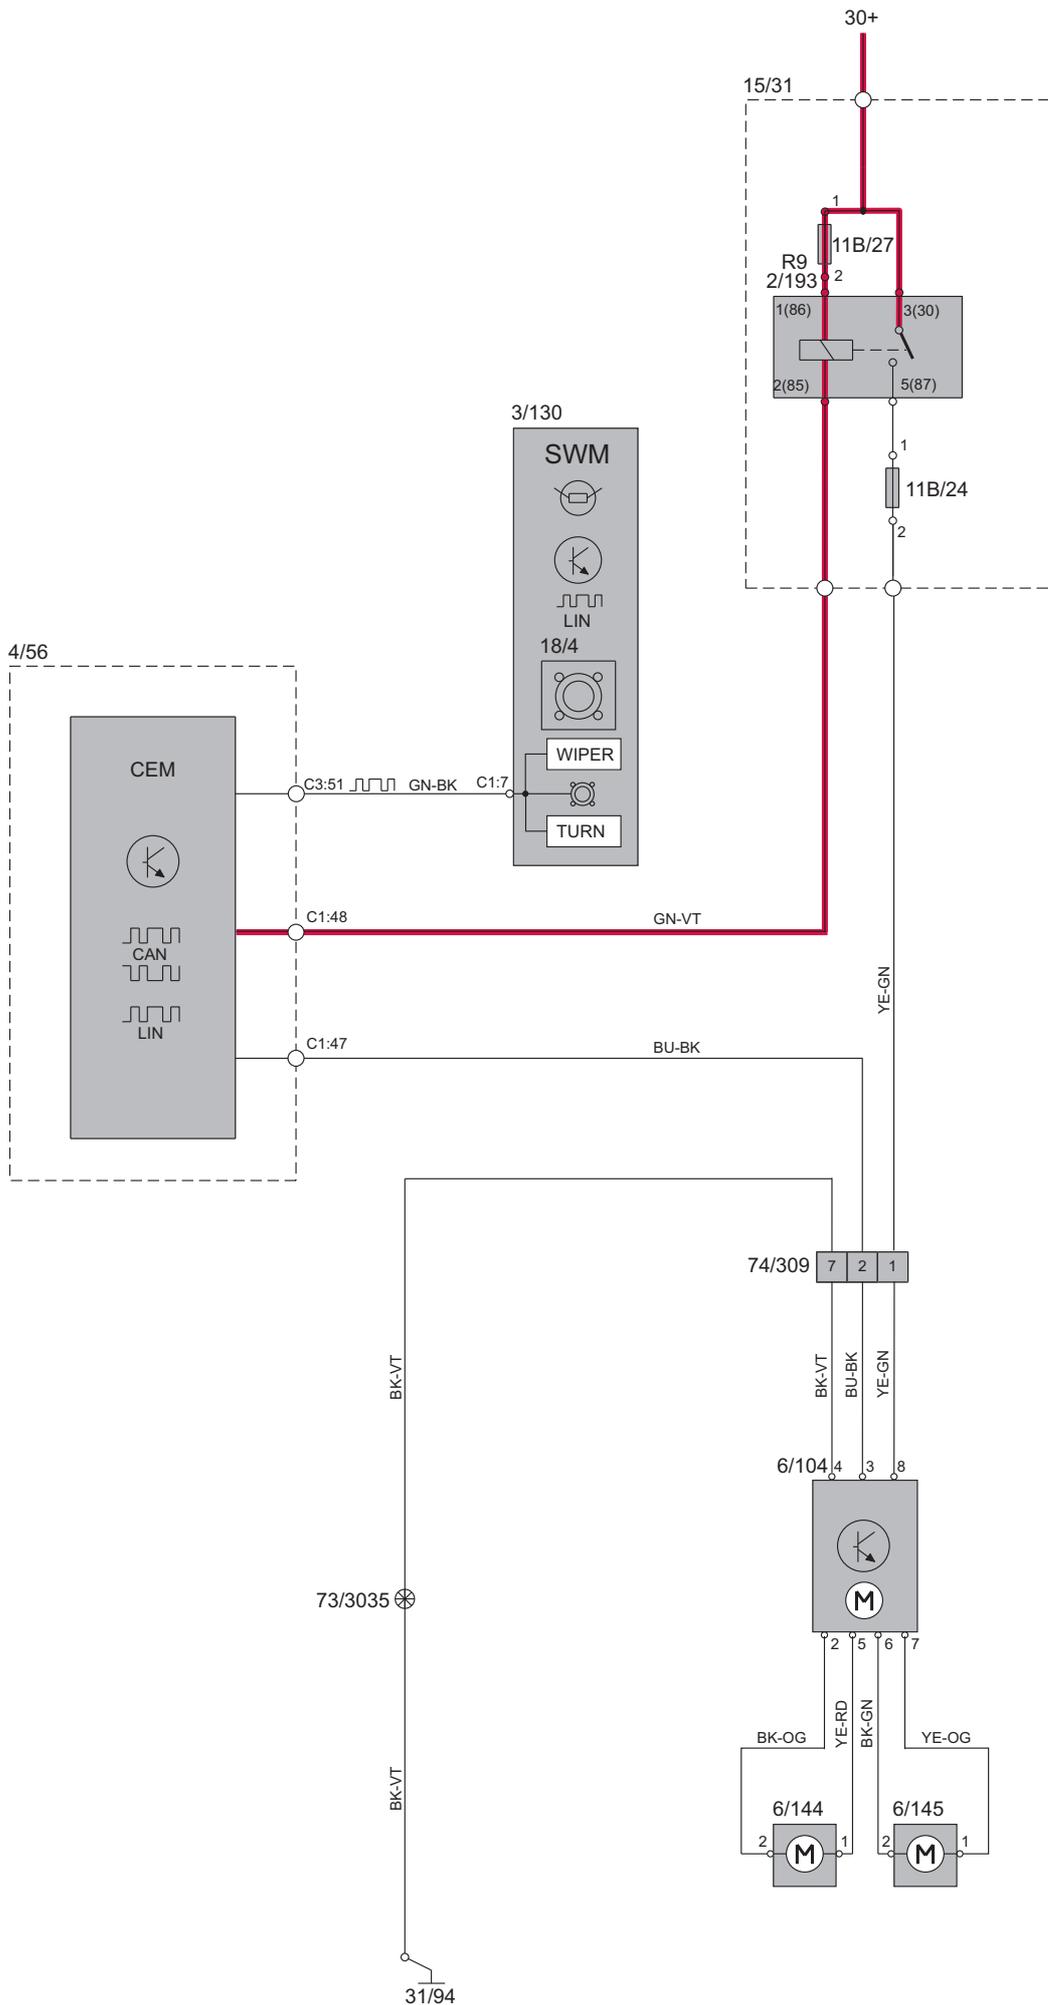


G029009

Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Torkare/Spolare bakruta

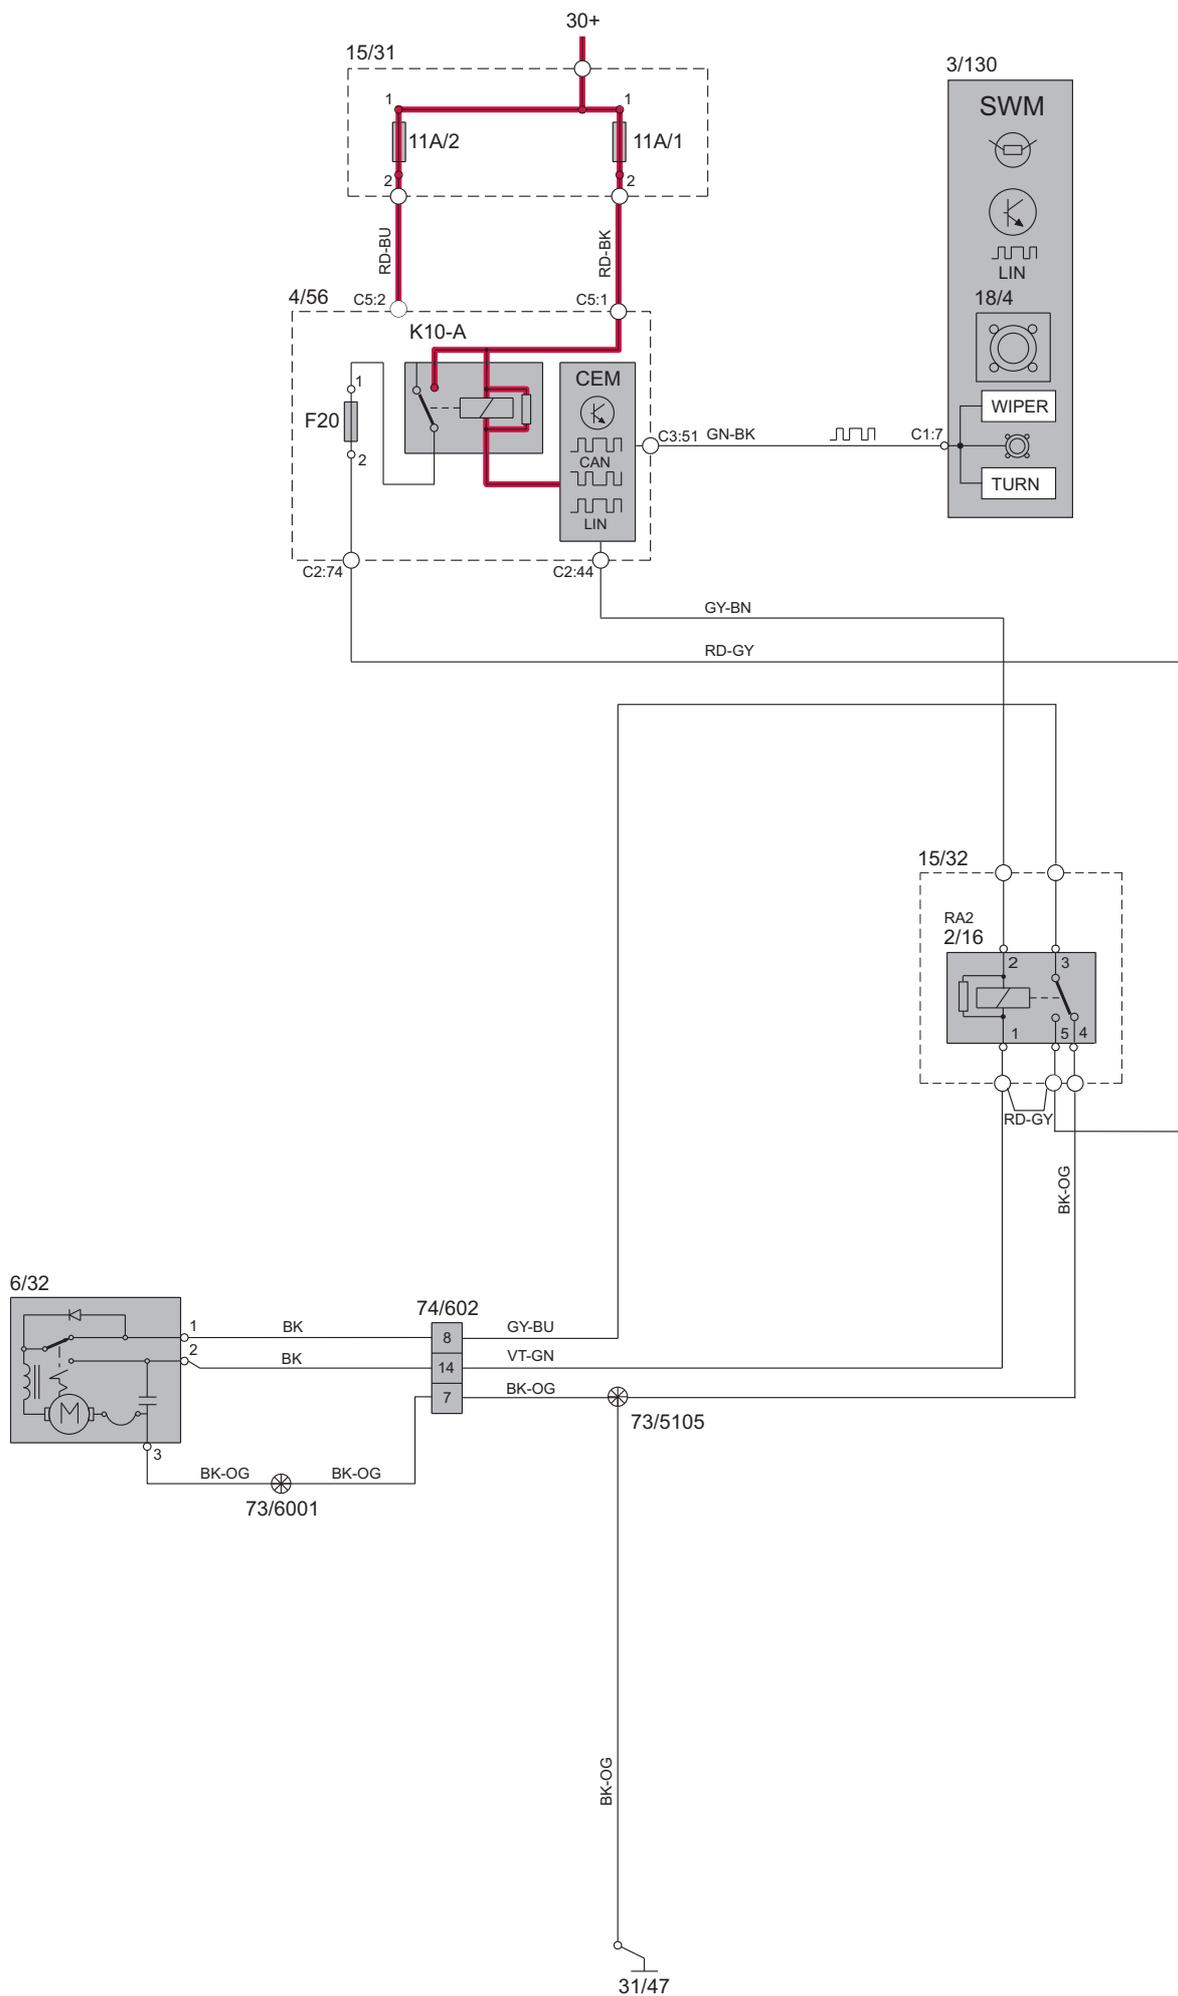


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning Signalhorn

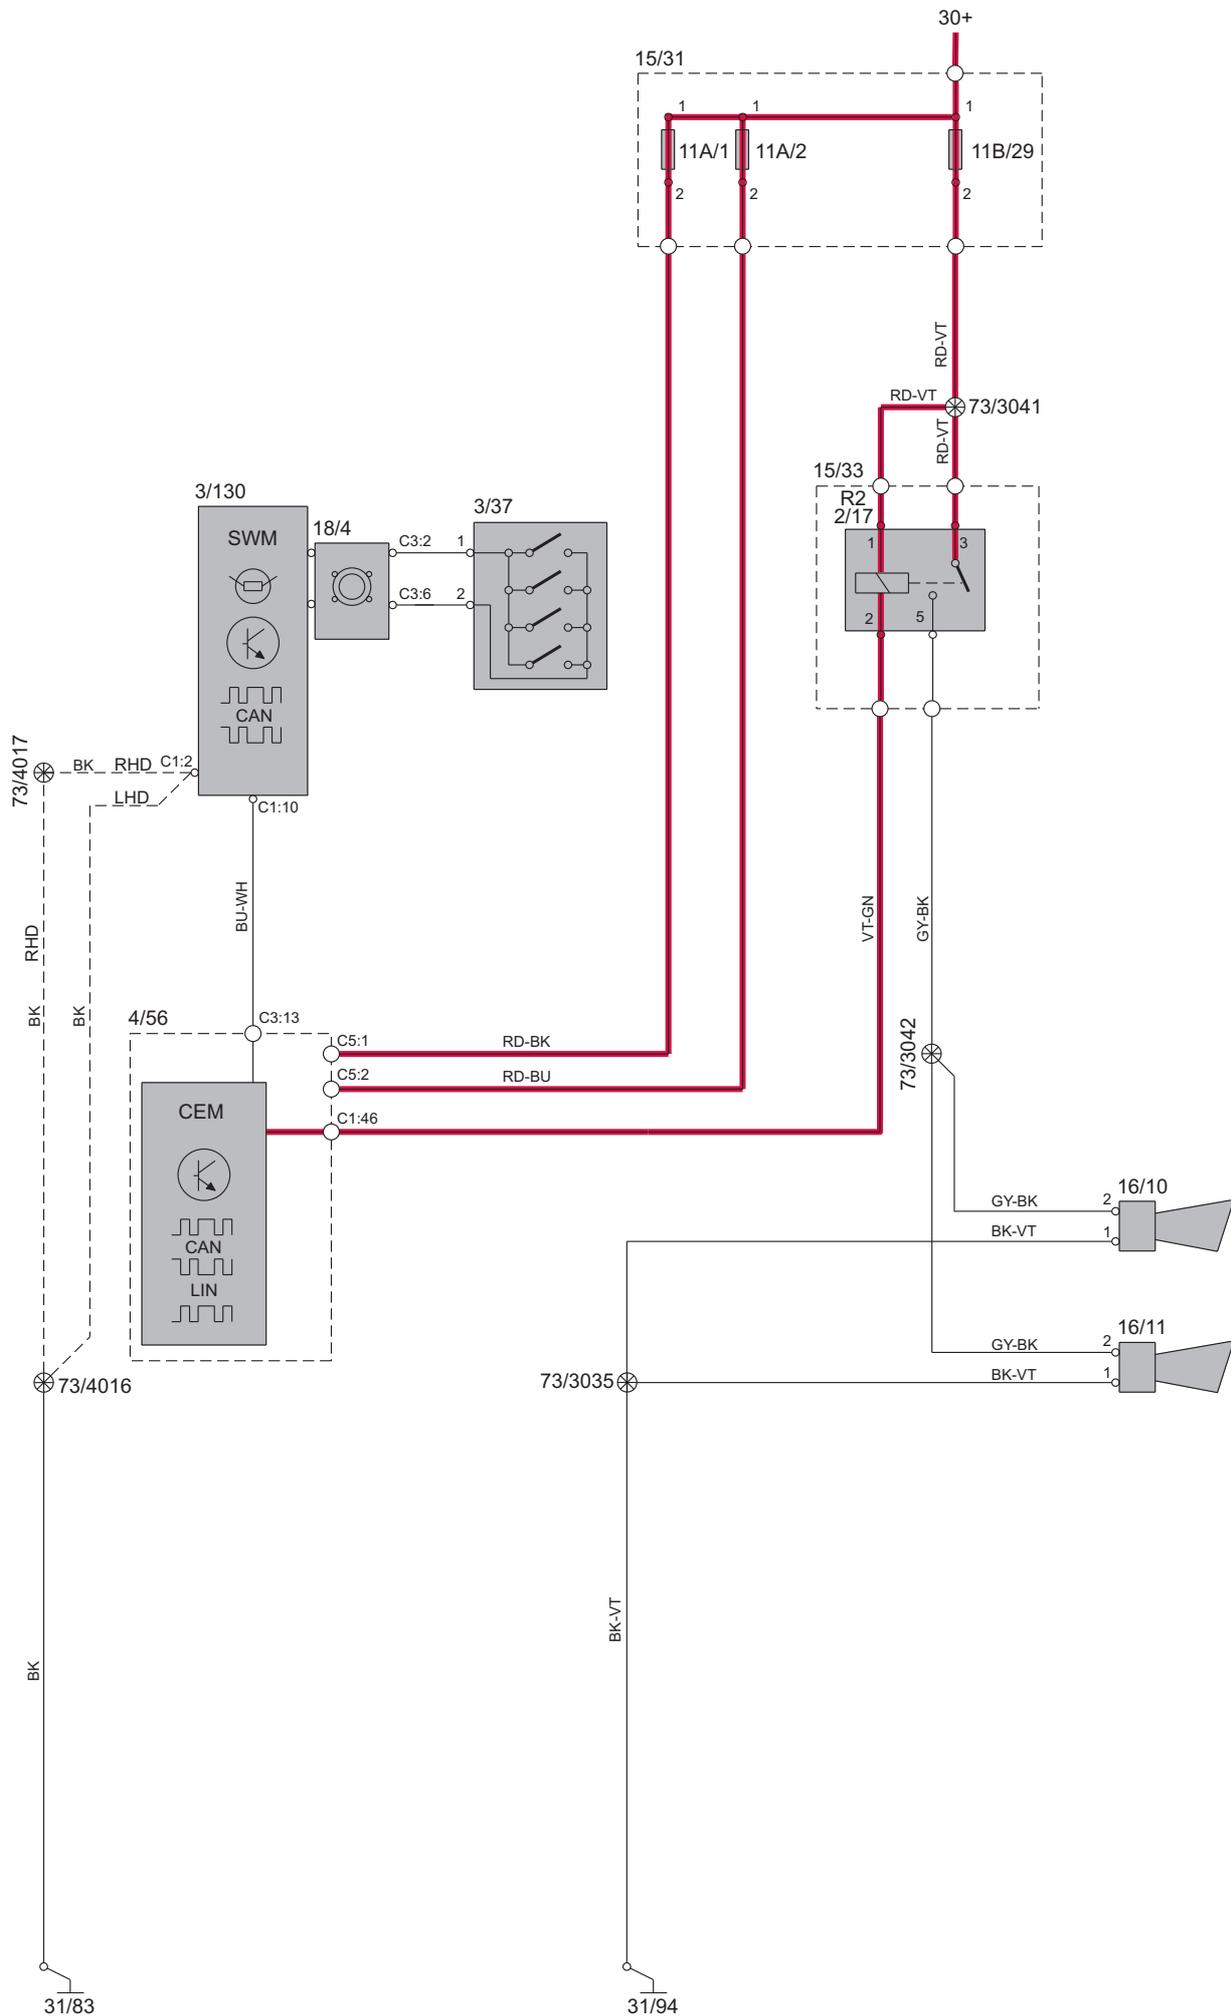

Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning


Nyckellös bil 1:2

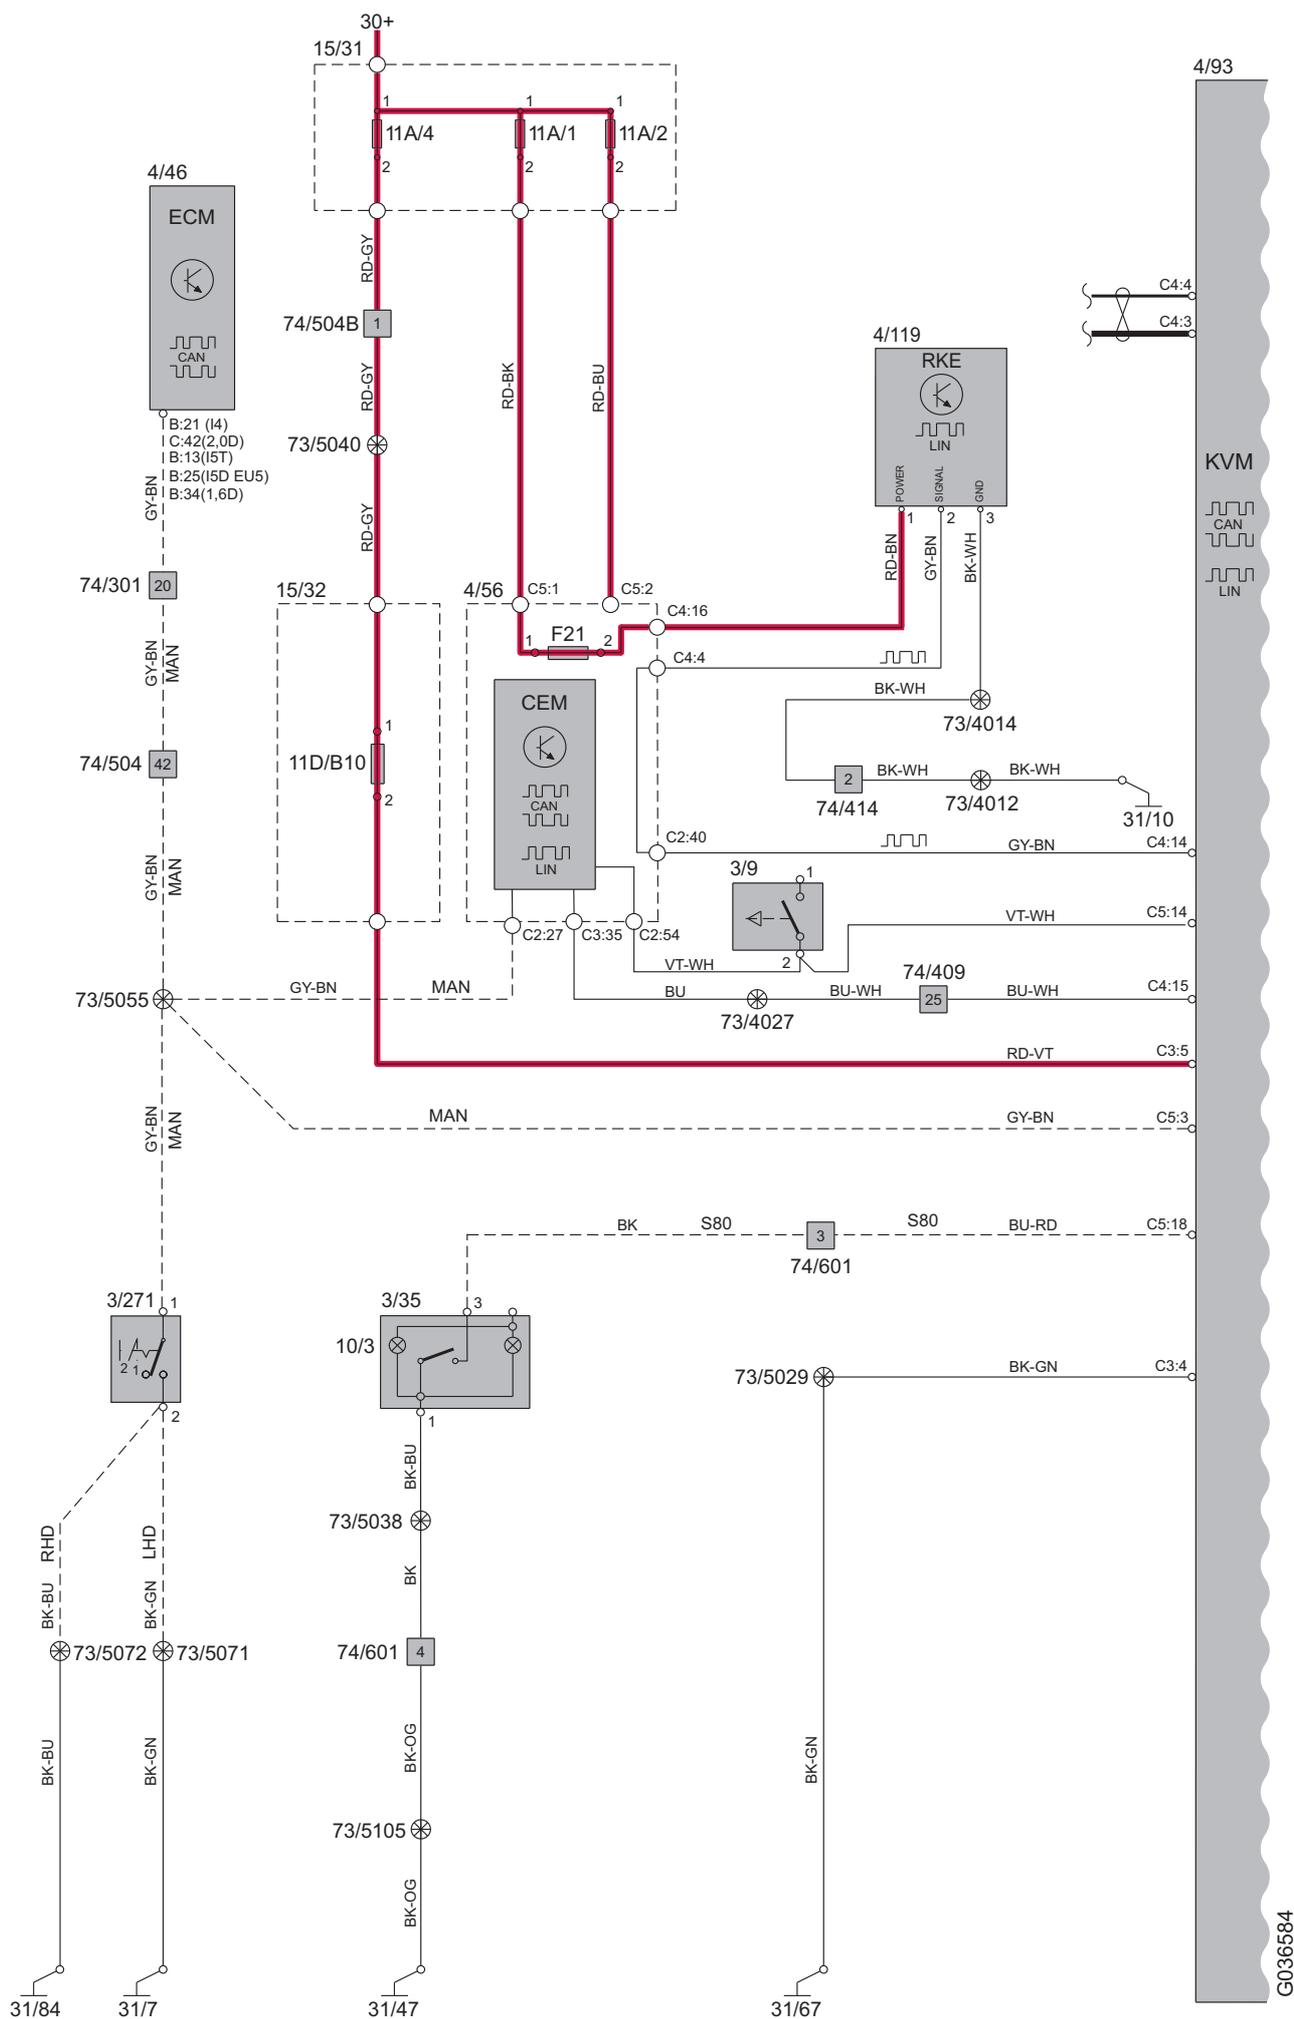

G036584


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Nyckellös bil 2:2

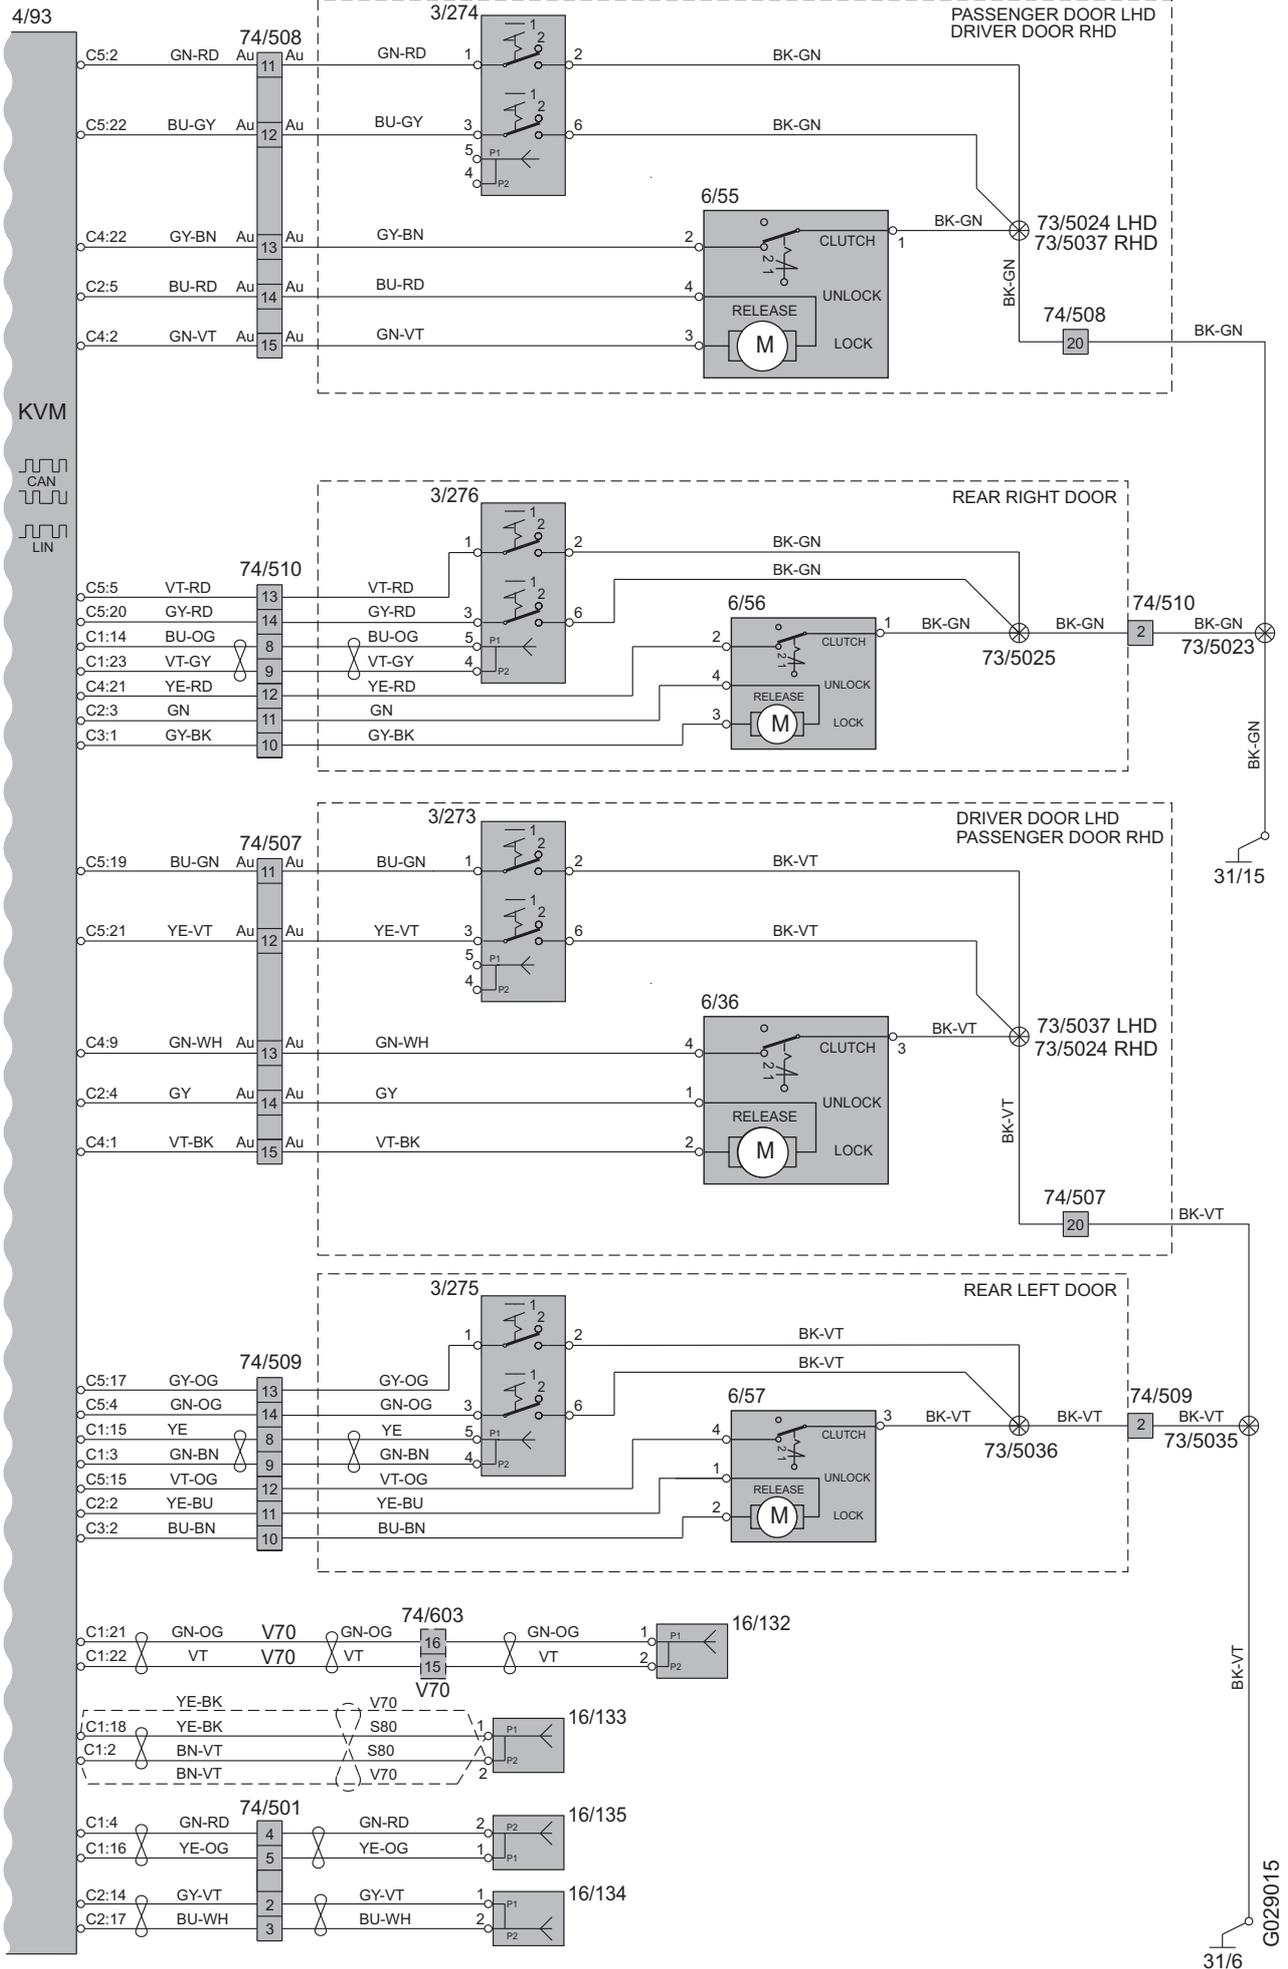


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Stöldlarm

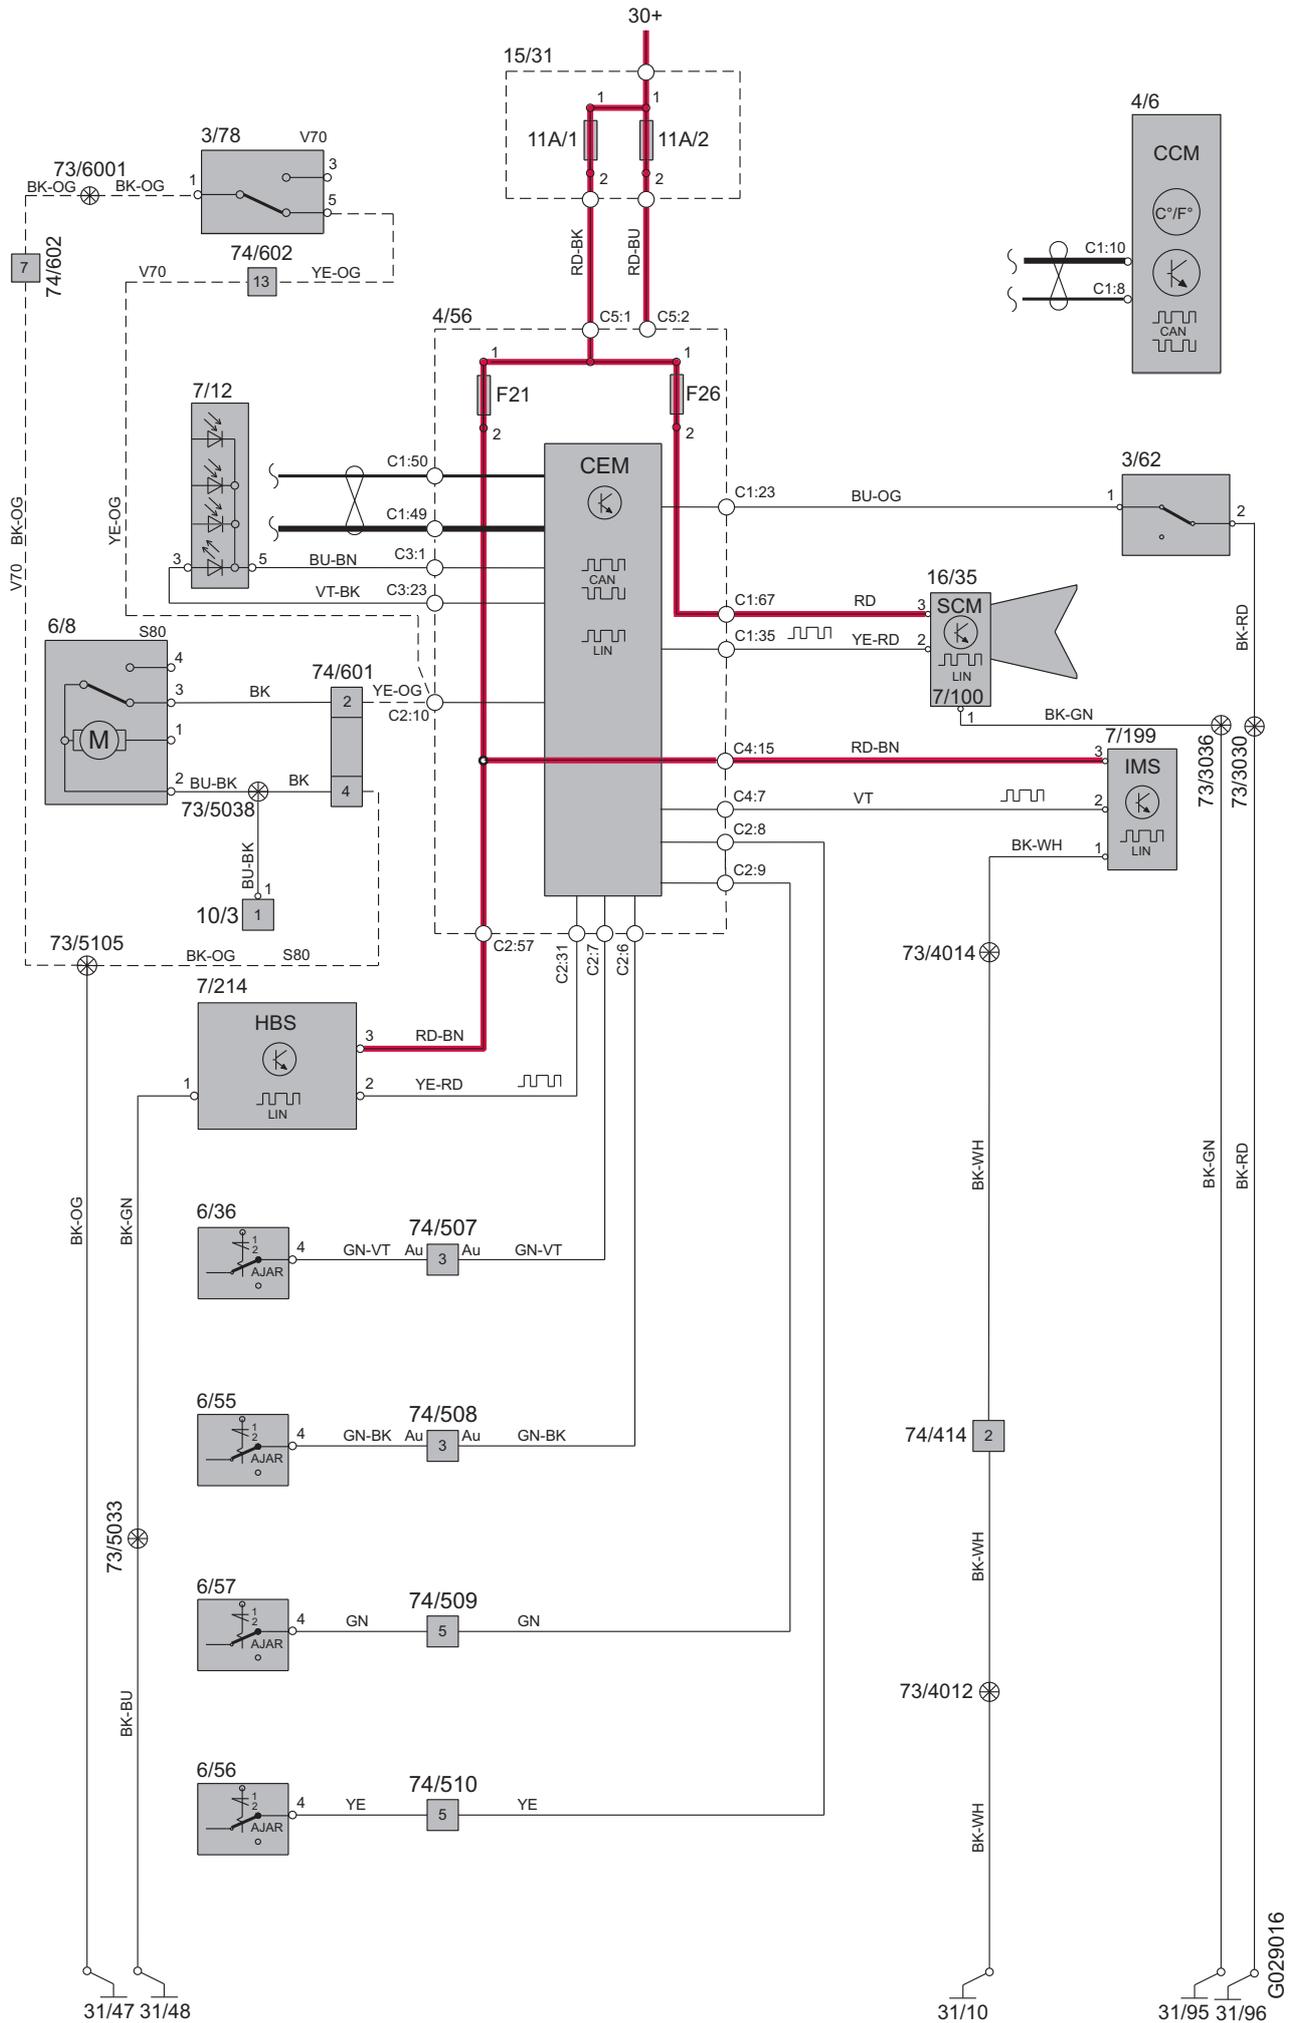


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Parkeringsassistans

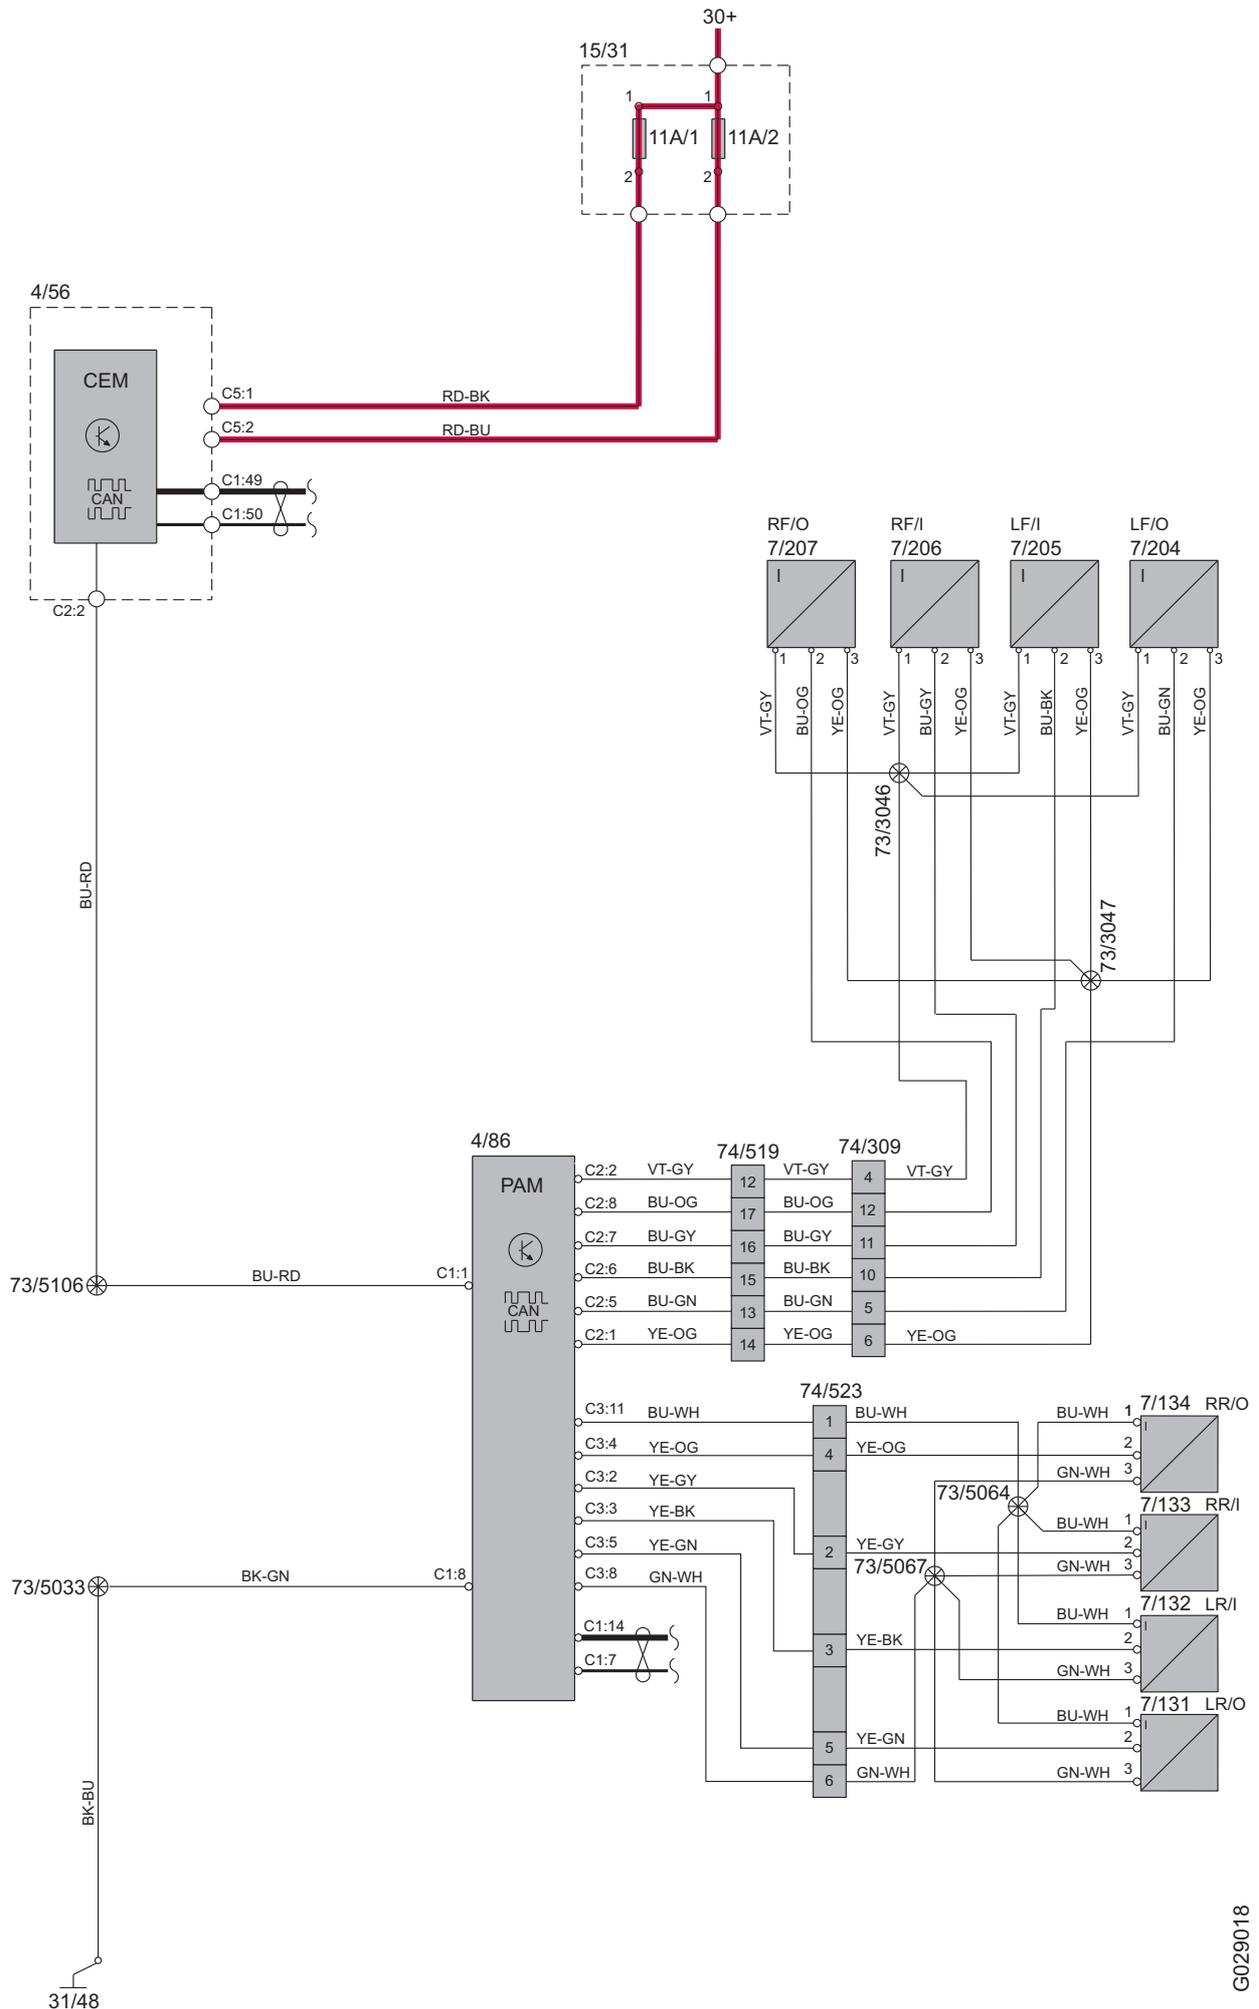


G029018

Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning Kollisionsvarning med bromsförstärkare

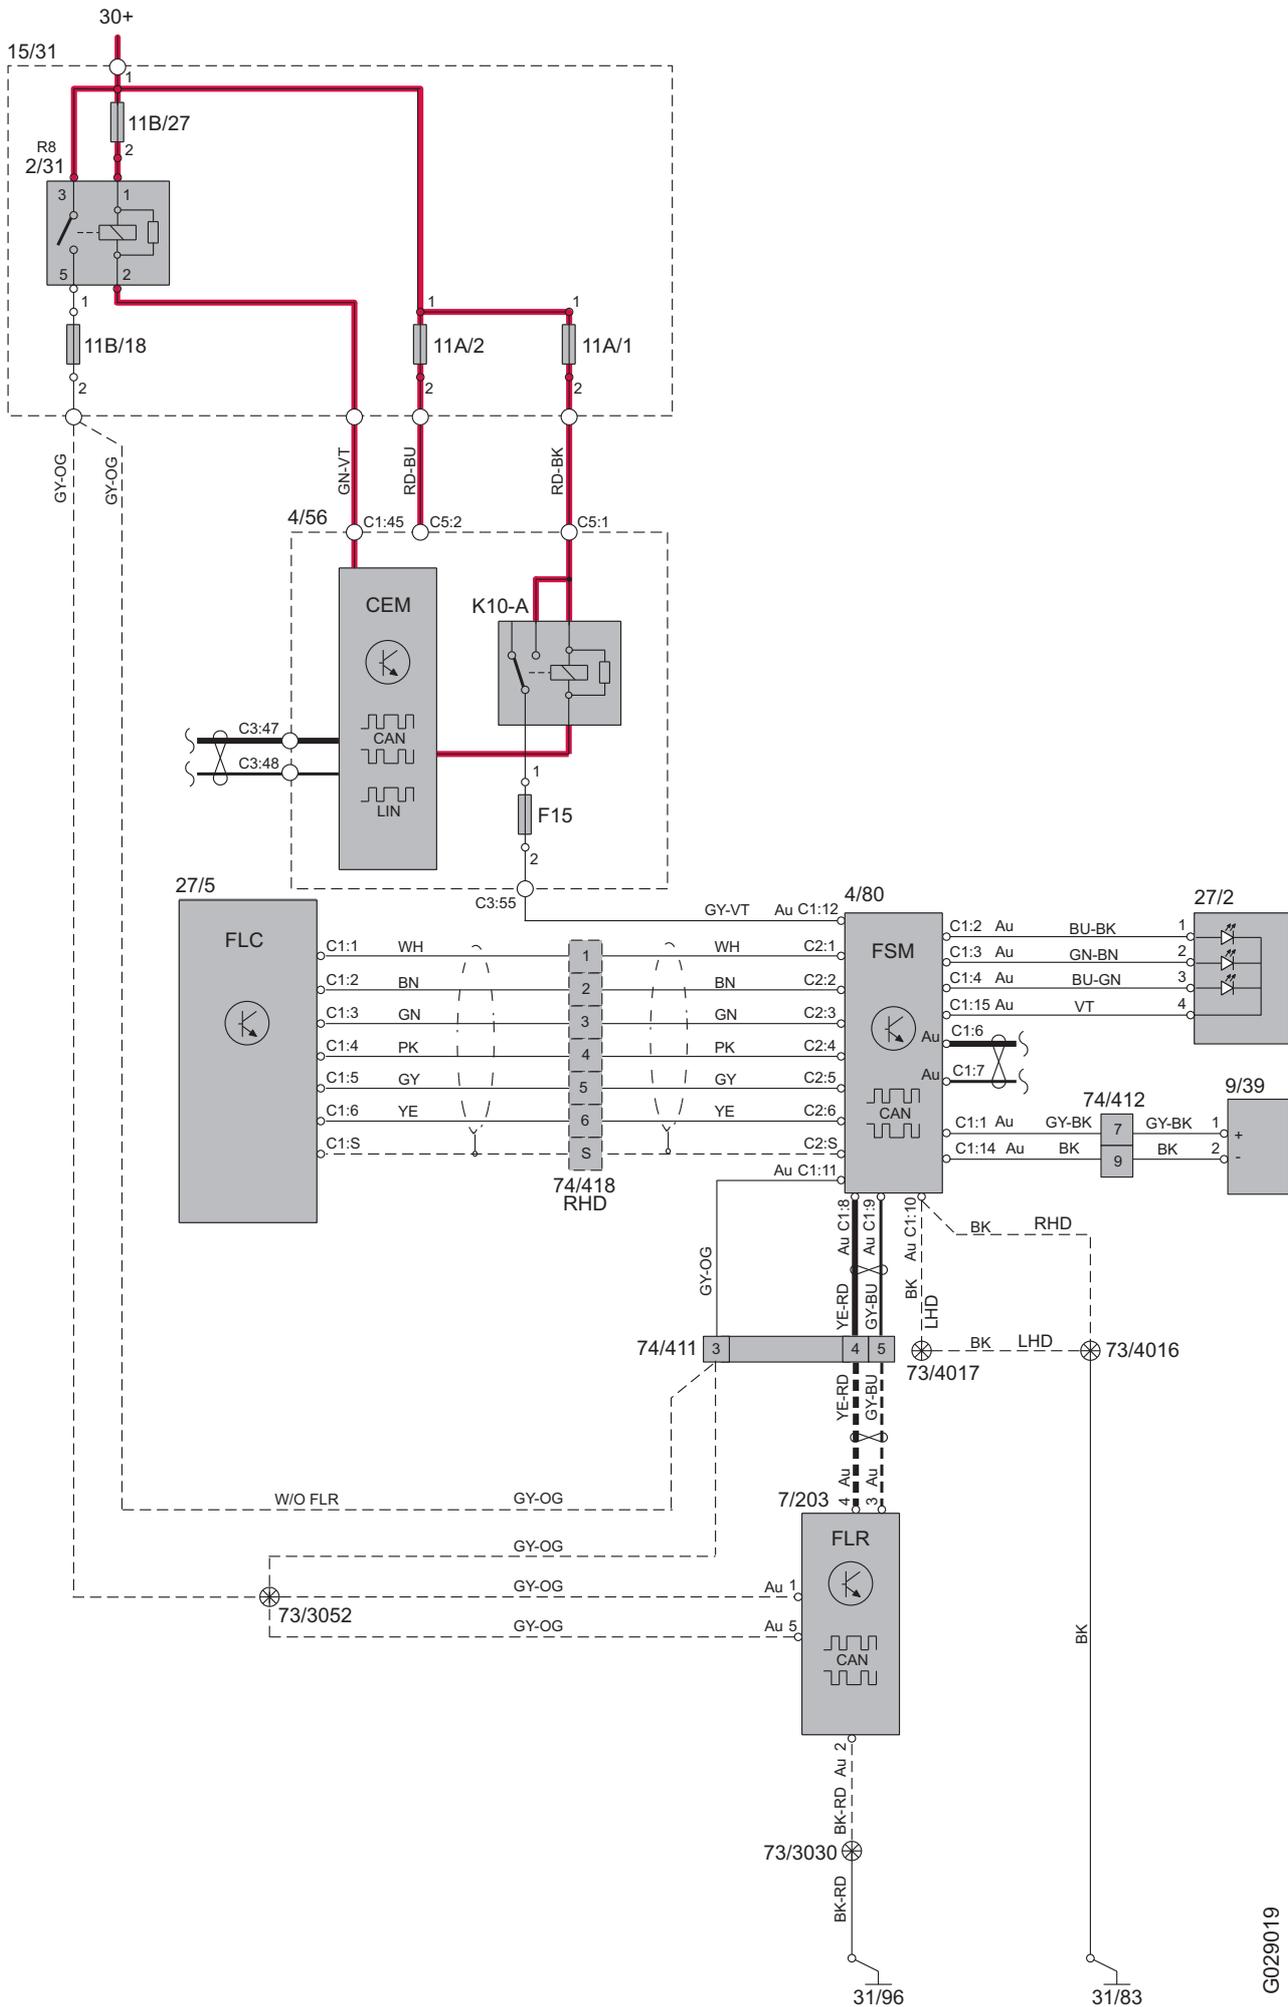


G029019

Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning Däcktrycksvarning (TPMS)

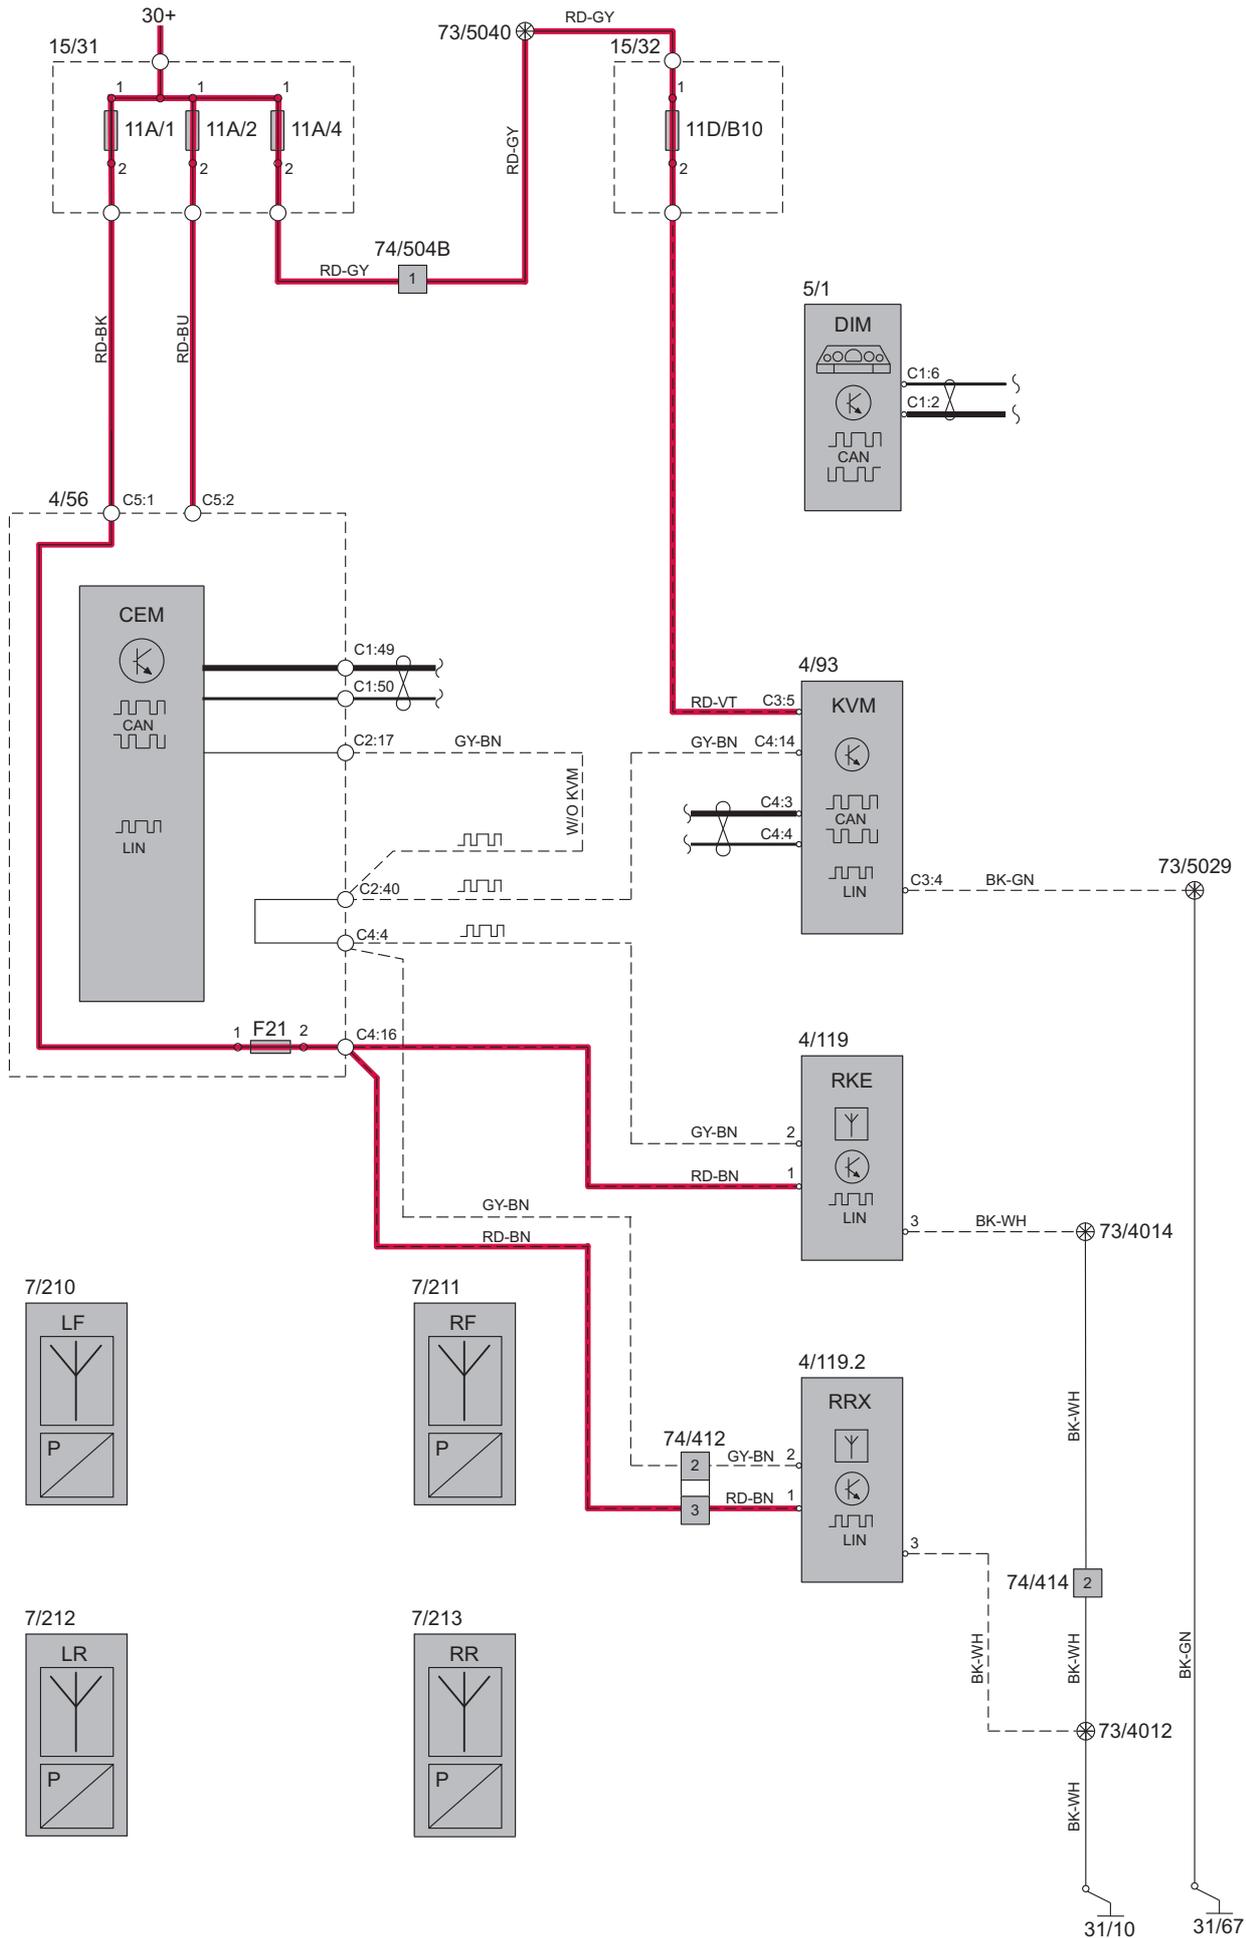


G029020

Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning, Tillbehör Alkolås

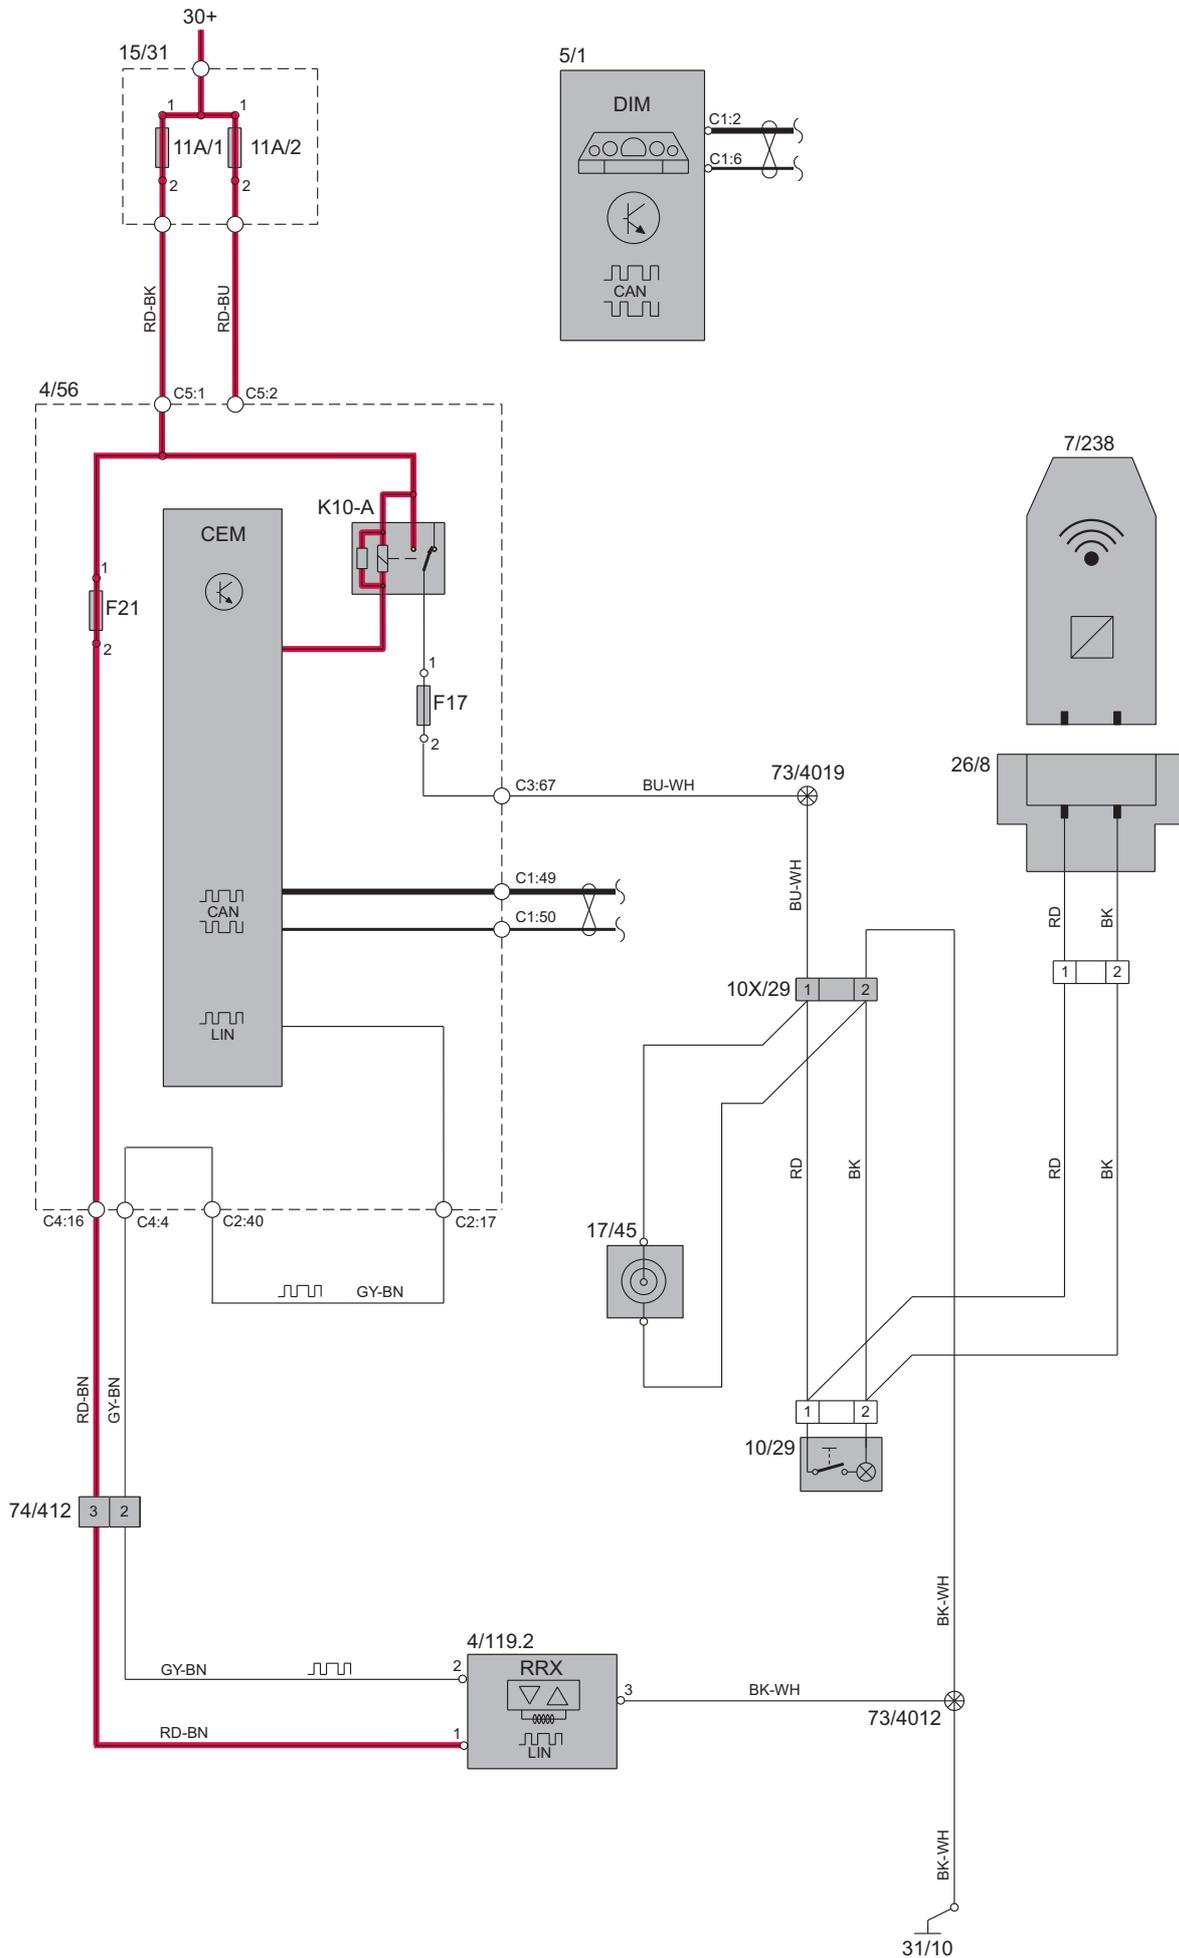


Grupp 37 Ledningar och säkringar

Diagnossystem

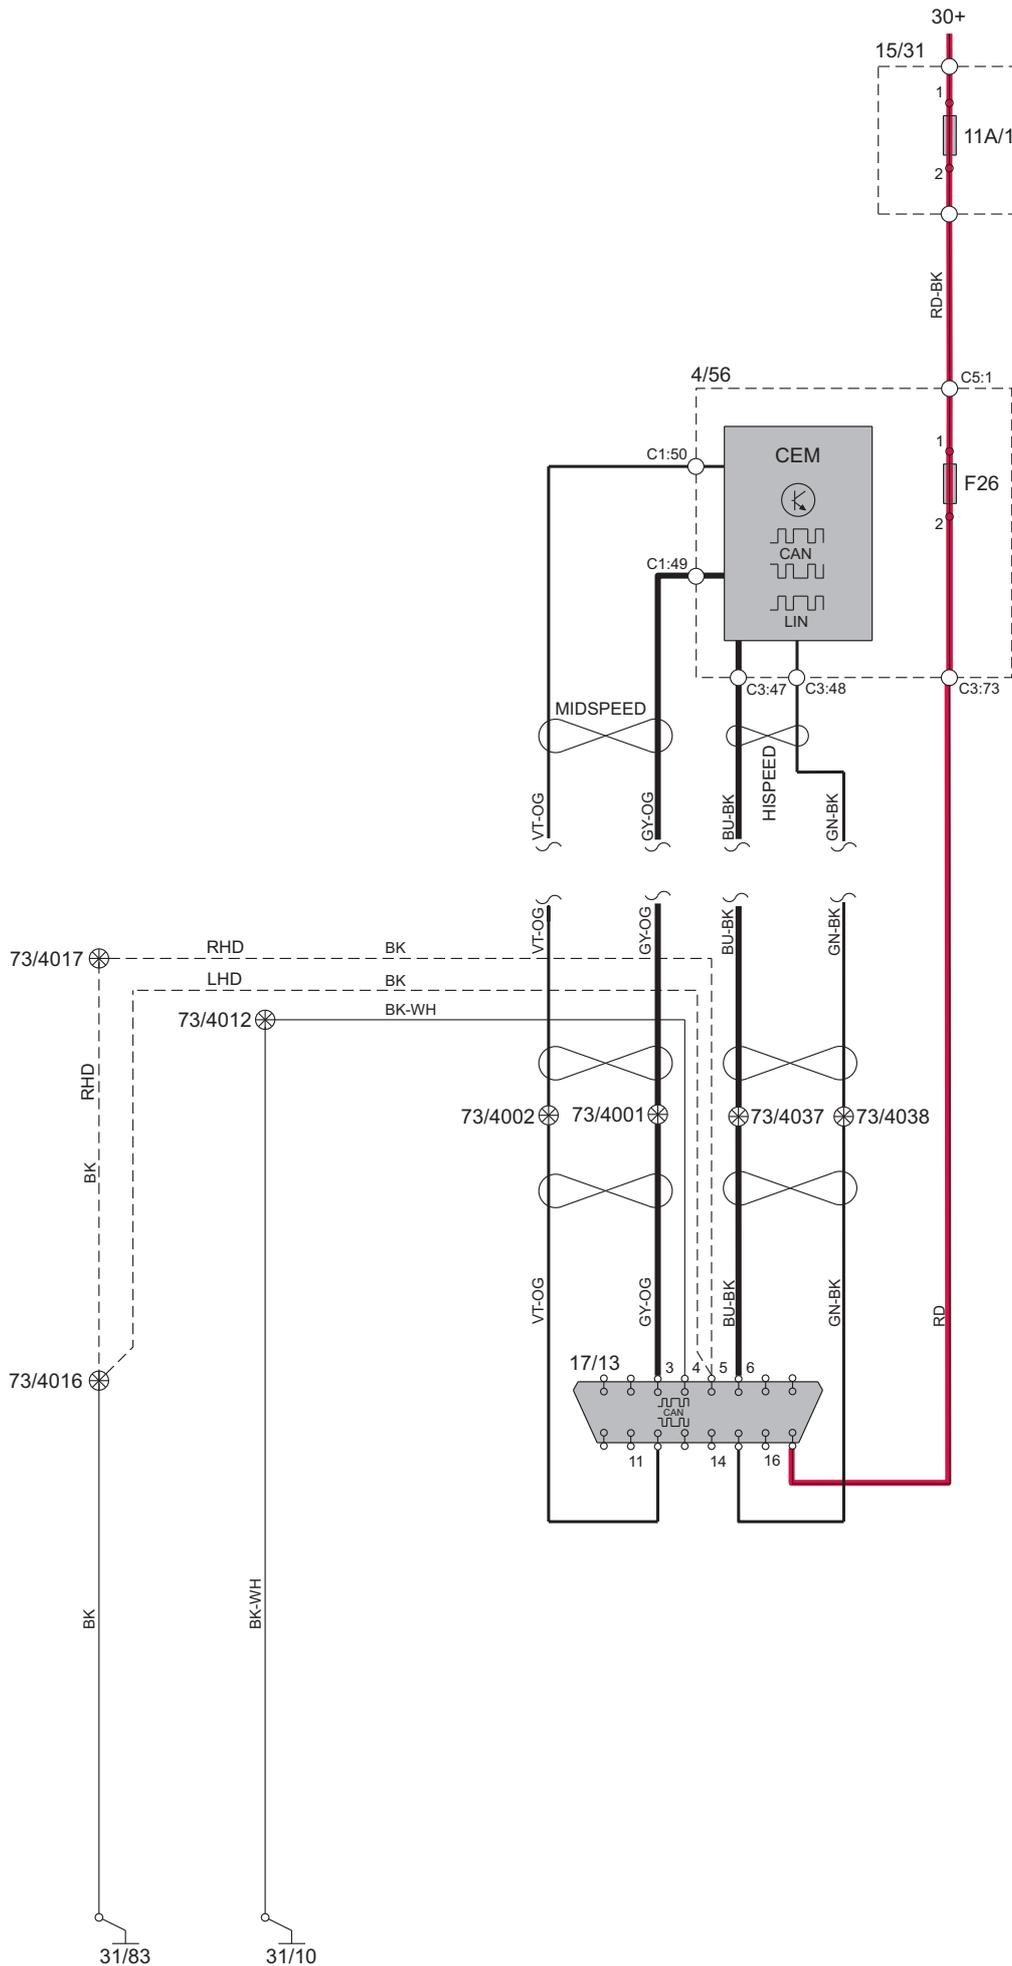


Grupp 37 Ledningar och säkringar

Uttag 12 V

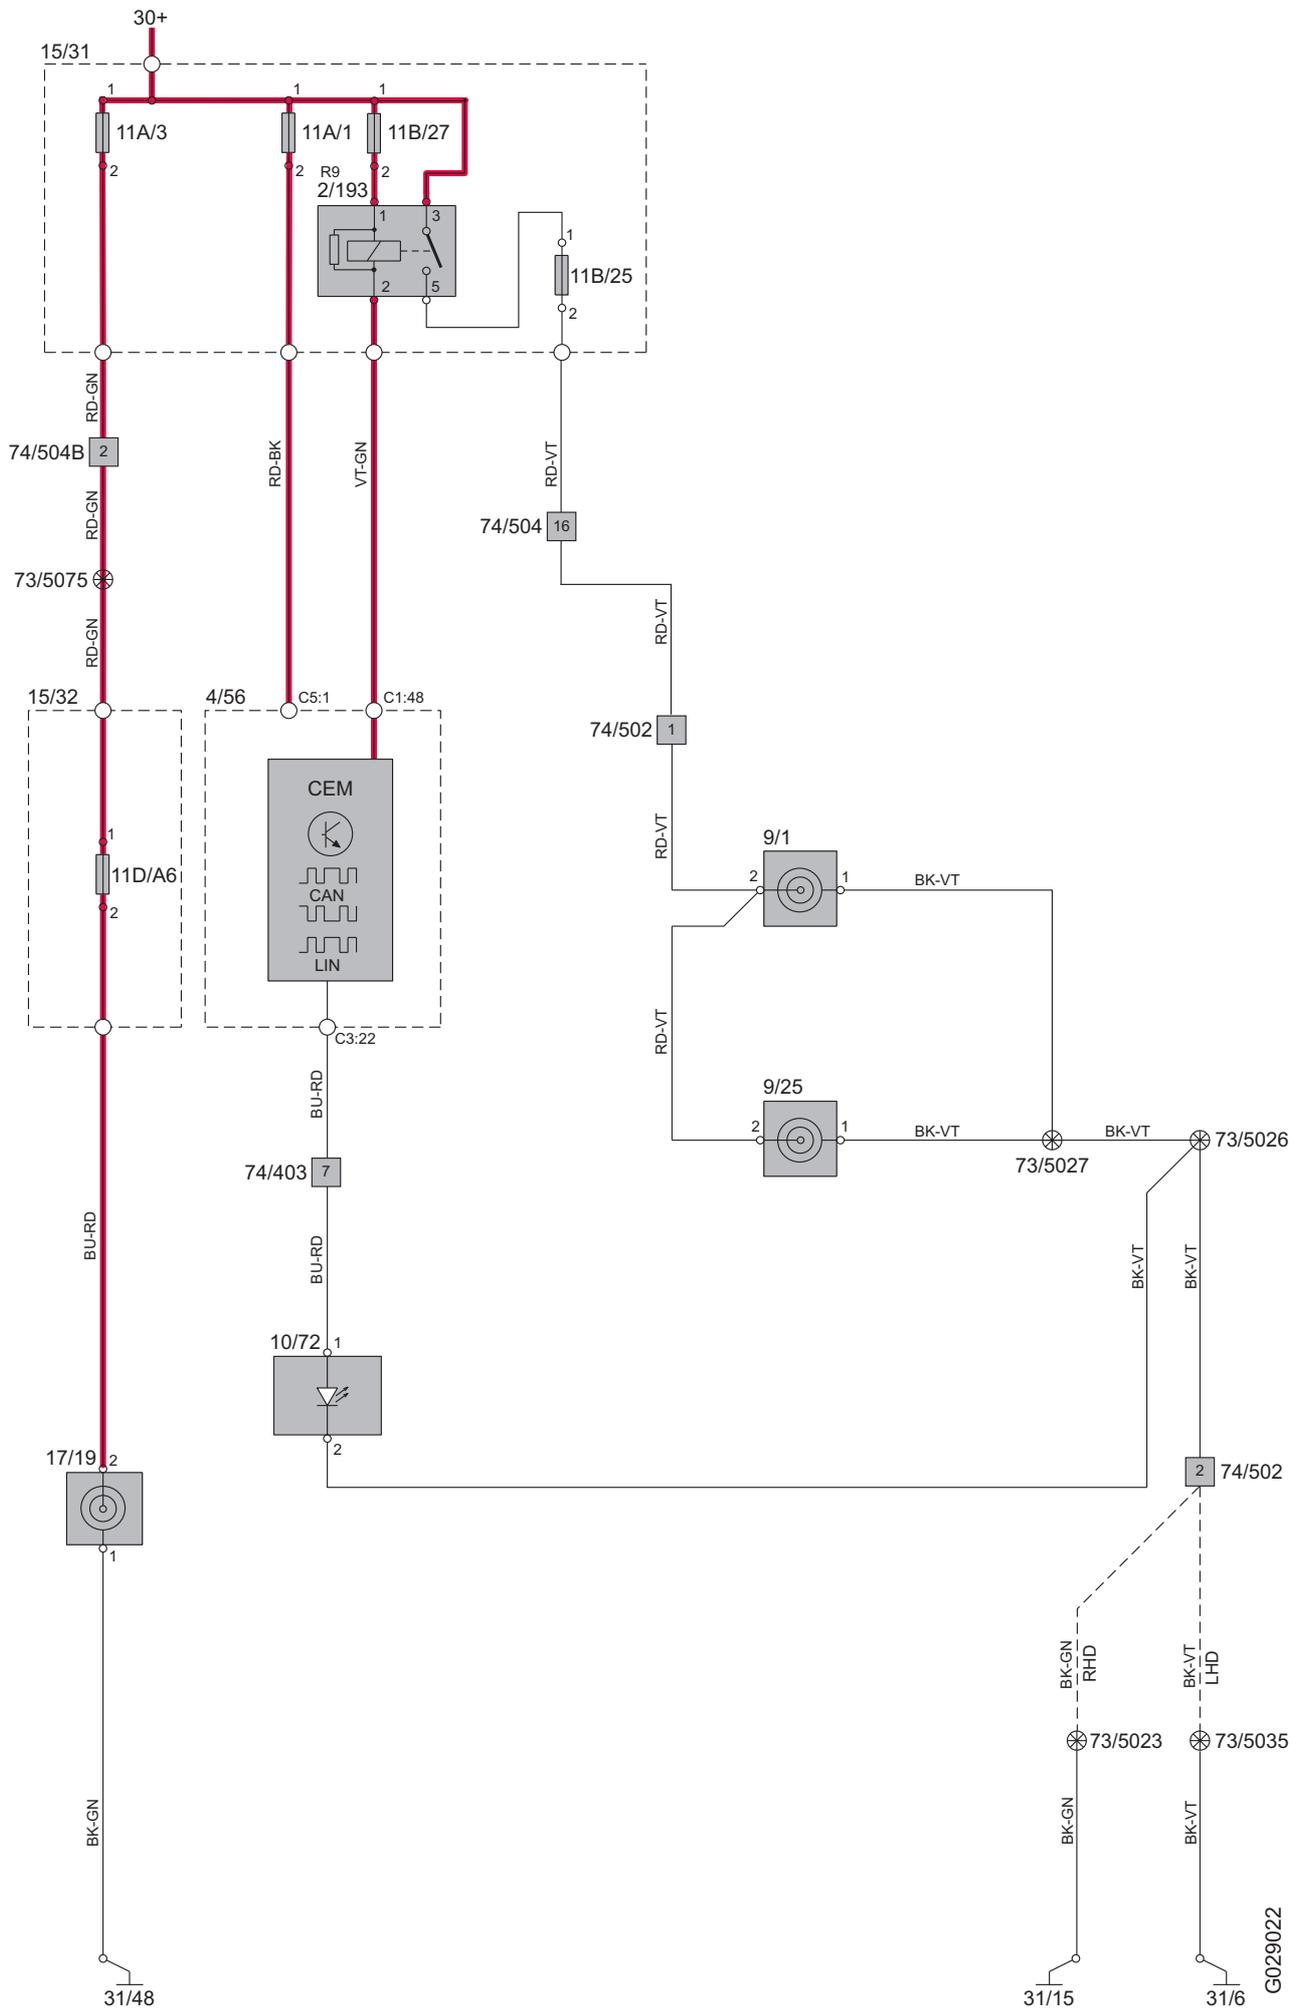

Grupp 37 Ledningar och säkringar, Tillbehör


Ledningsmatta dragkrok 4-poligt V70

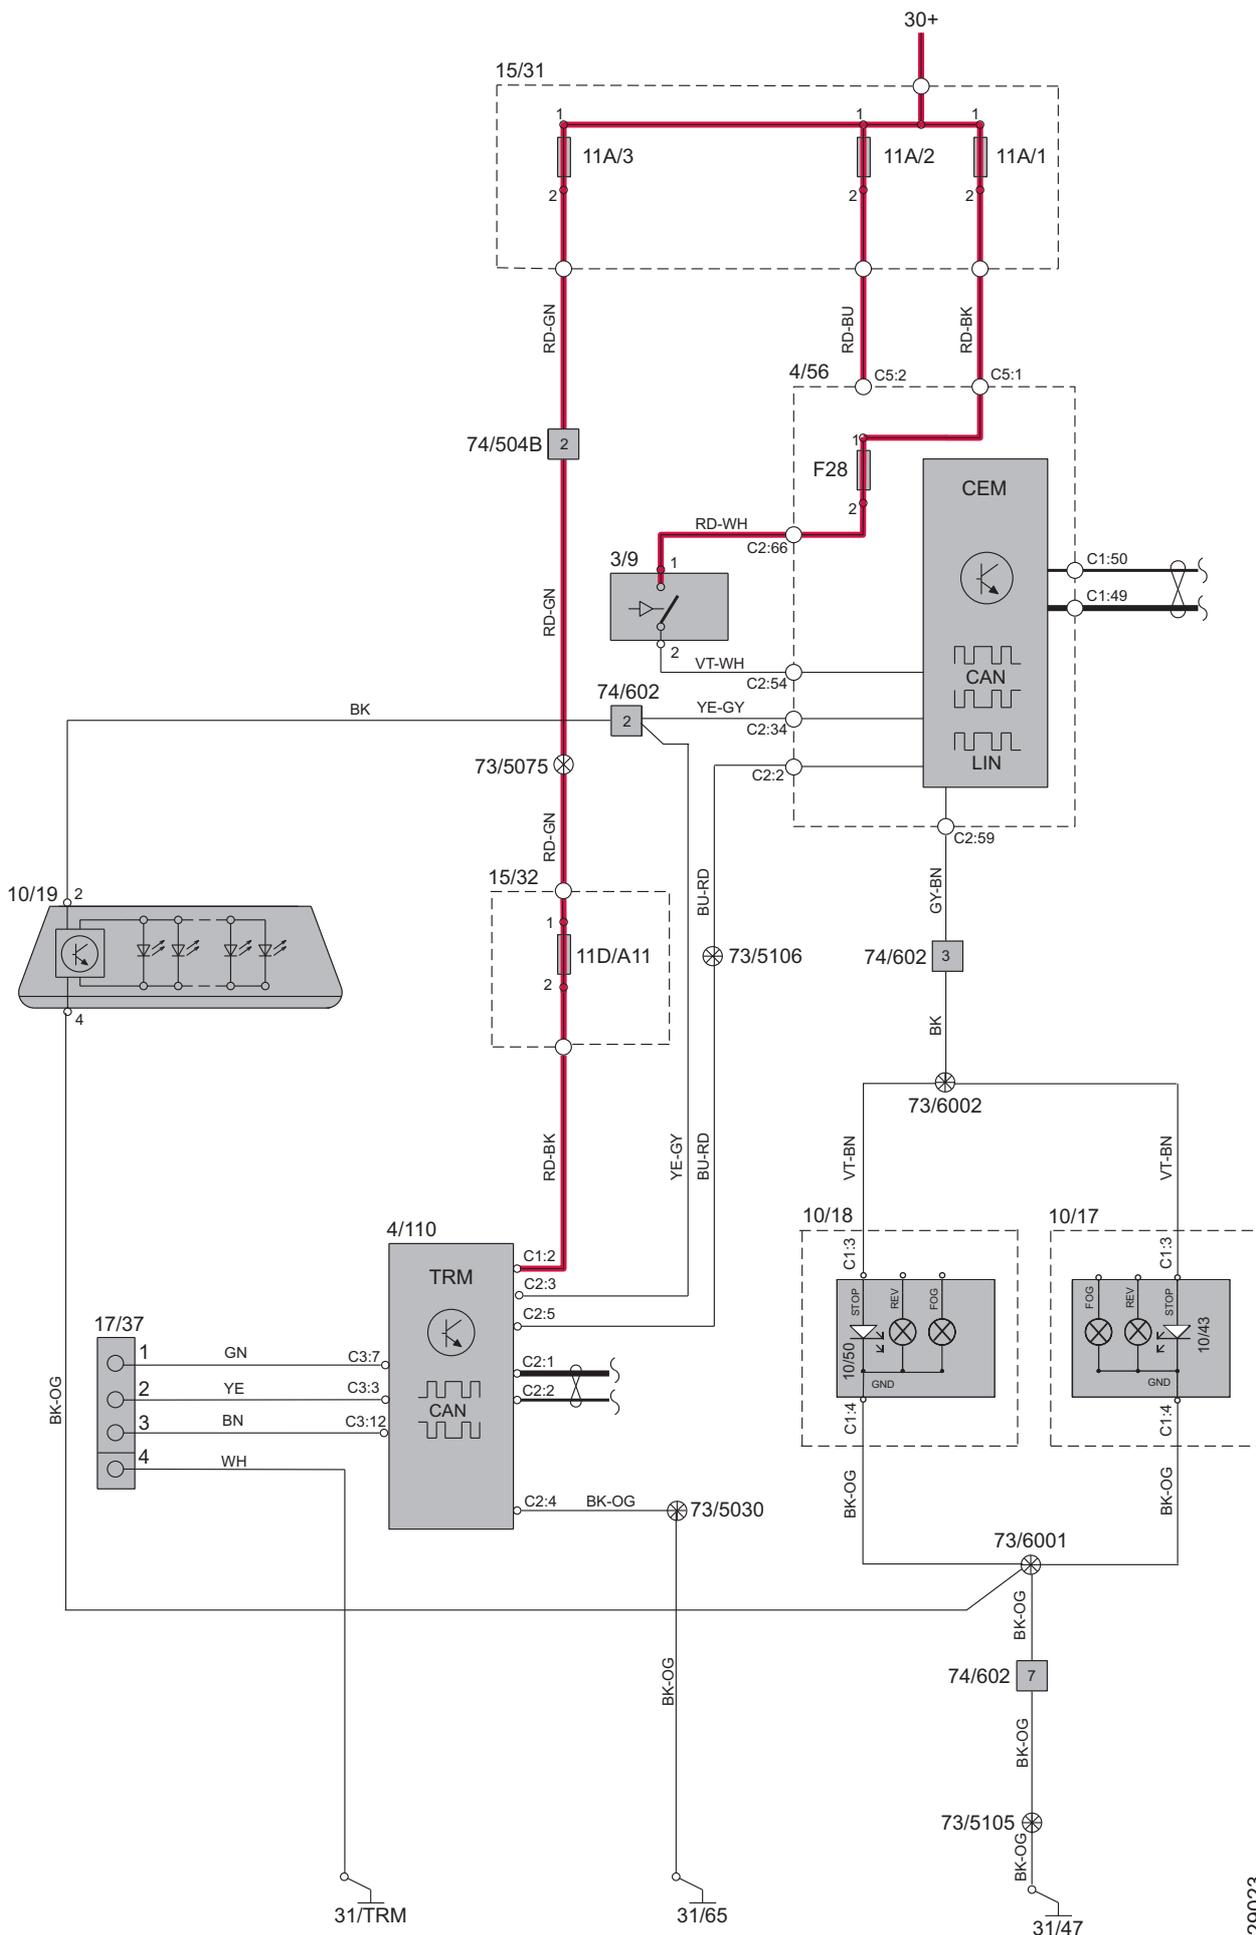

G029023


Grupp 37 Ledningar och säkringar, Tillbehör

Ledningsmatta dragkrok 4-poligt S80

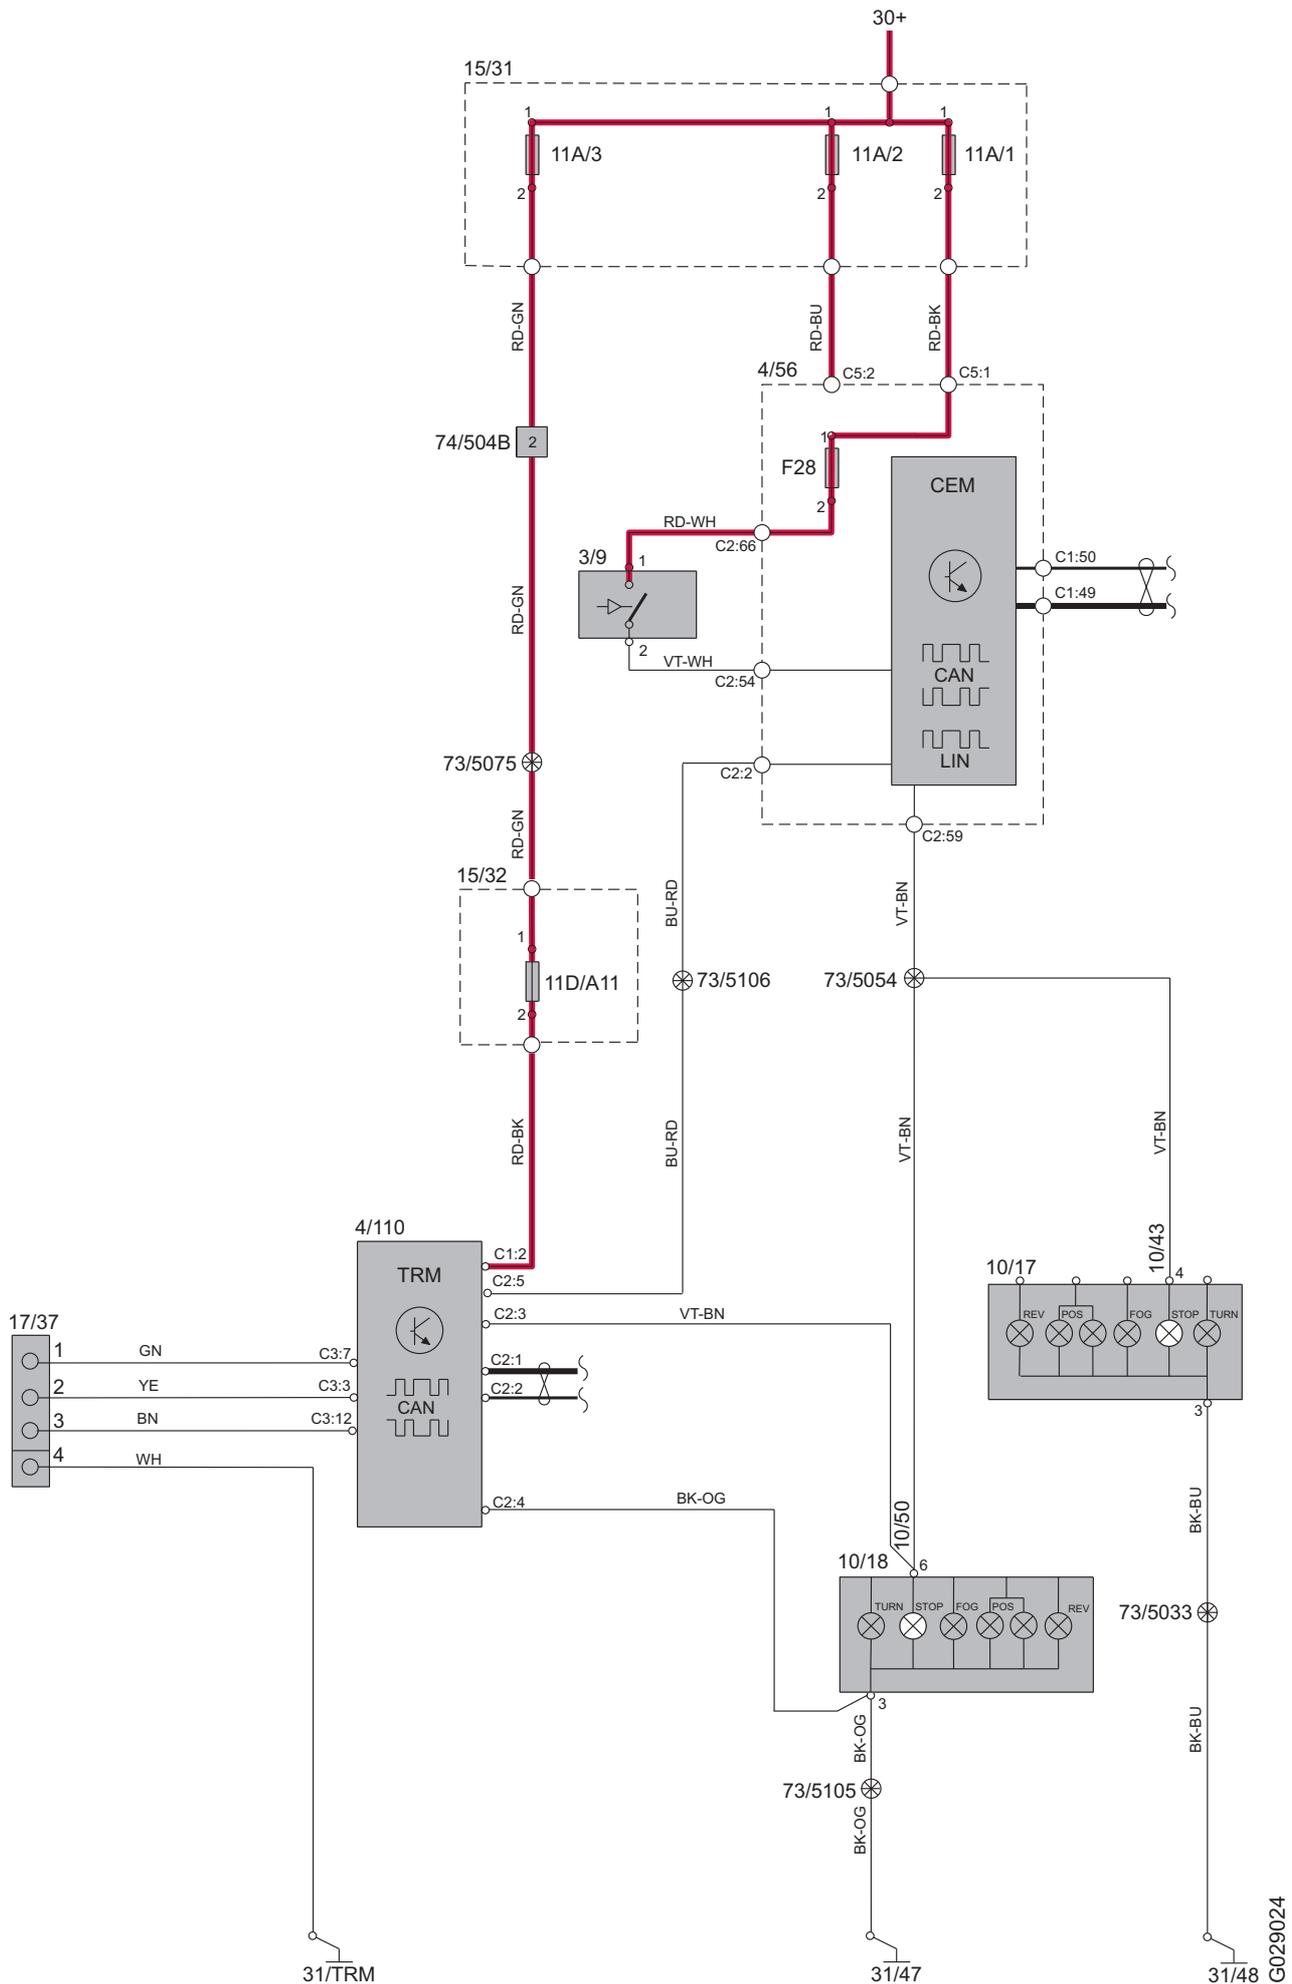


Grupp 37 Ledningar och säkringar, Tillbehör

Ledningsmatta dragkrok 7-poligt V70

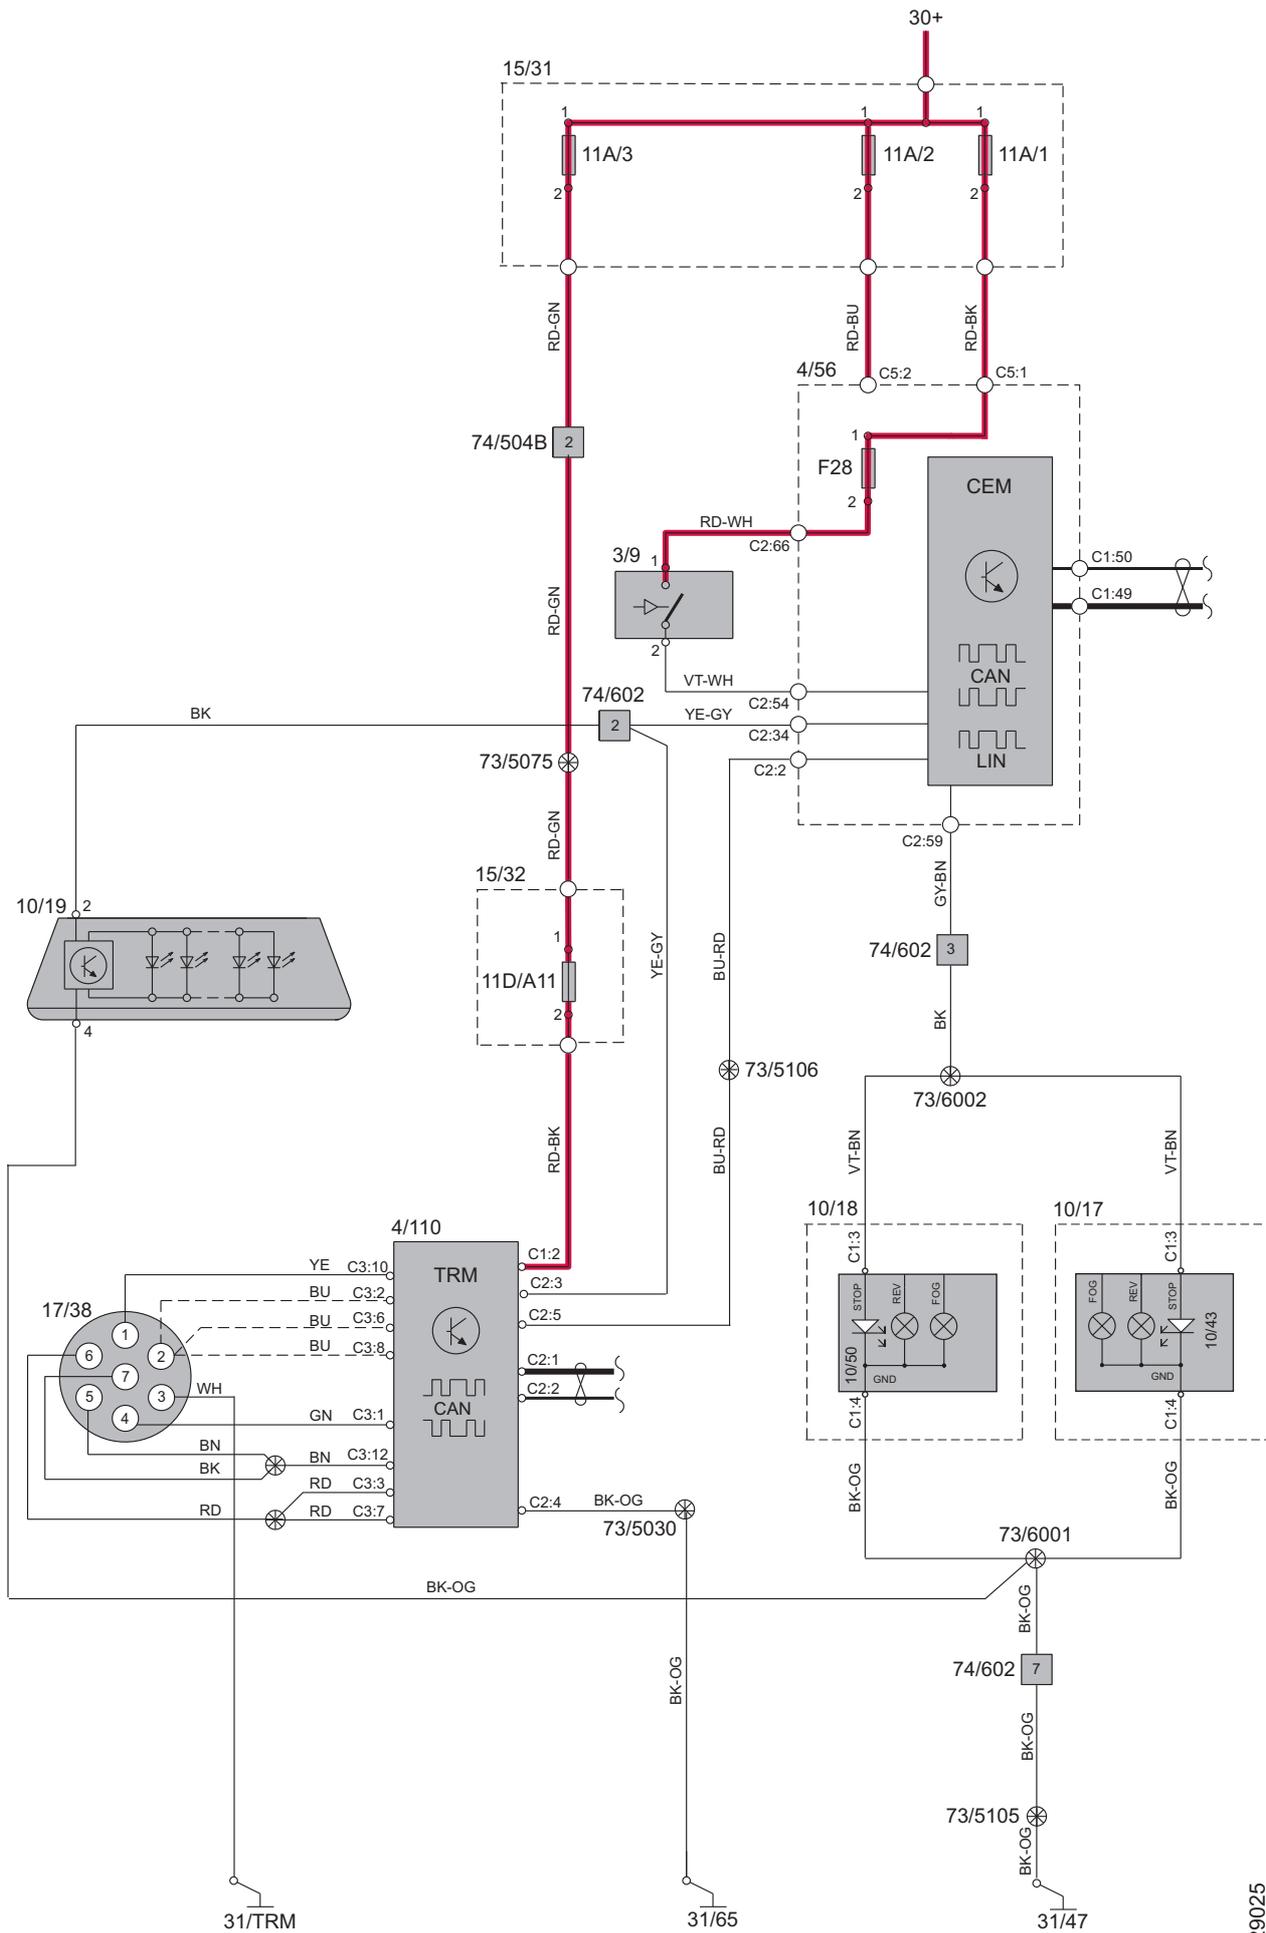


Grupp 37 Ledningar och säkringar, Tillbehör

Ledningsmatta dragkrok 7-poligt S80

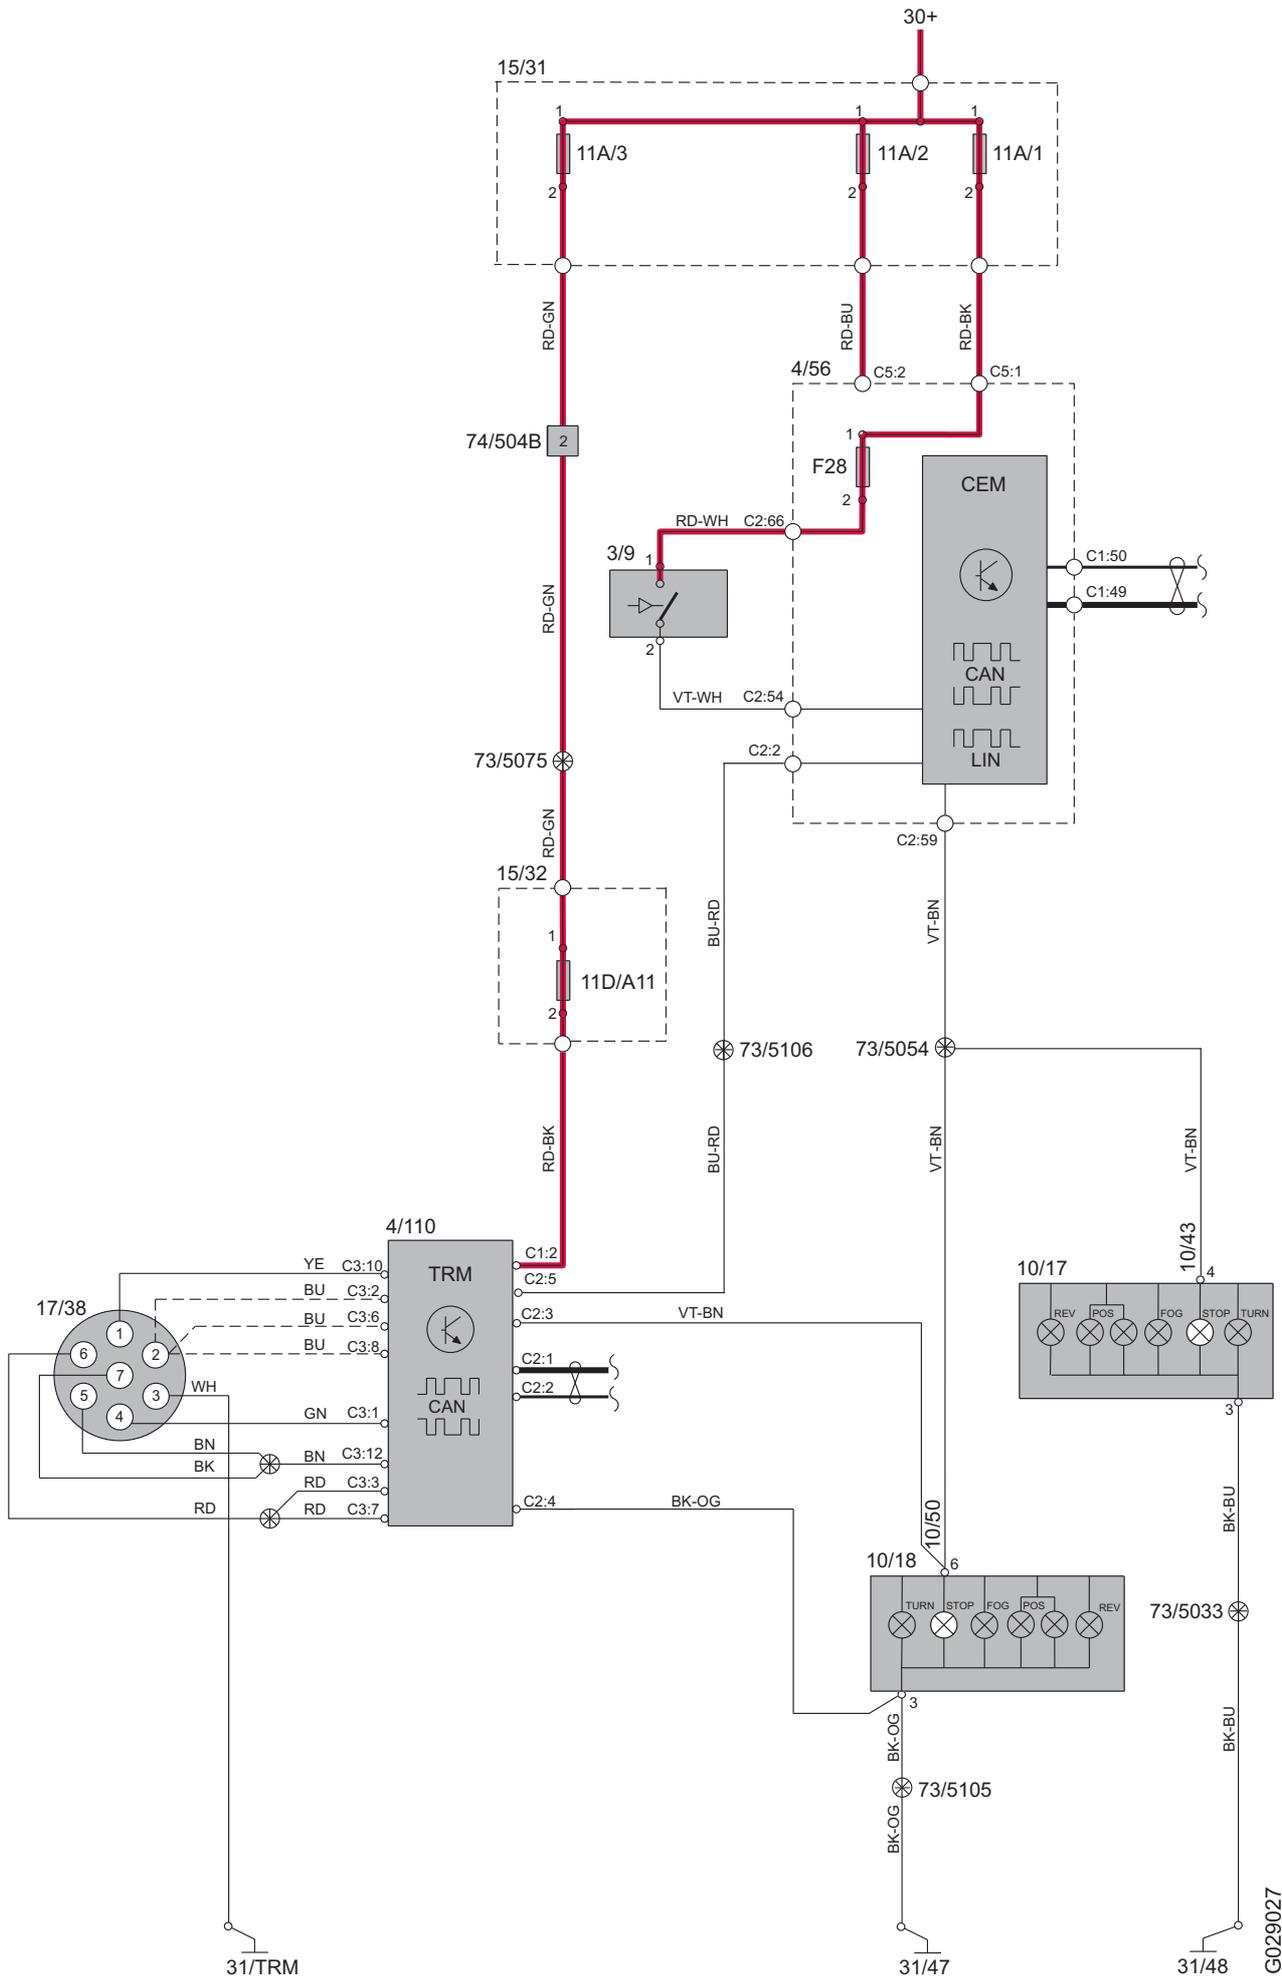


Grupp 37 Ledningar och säkringar, Tillbehör

Ledningsmatta dragkrok 13-poligt V70

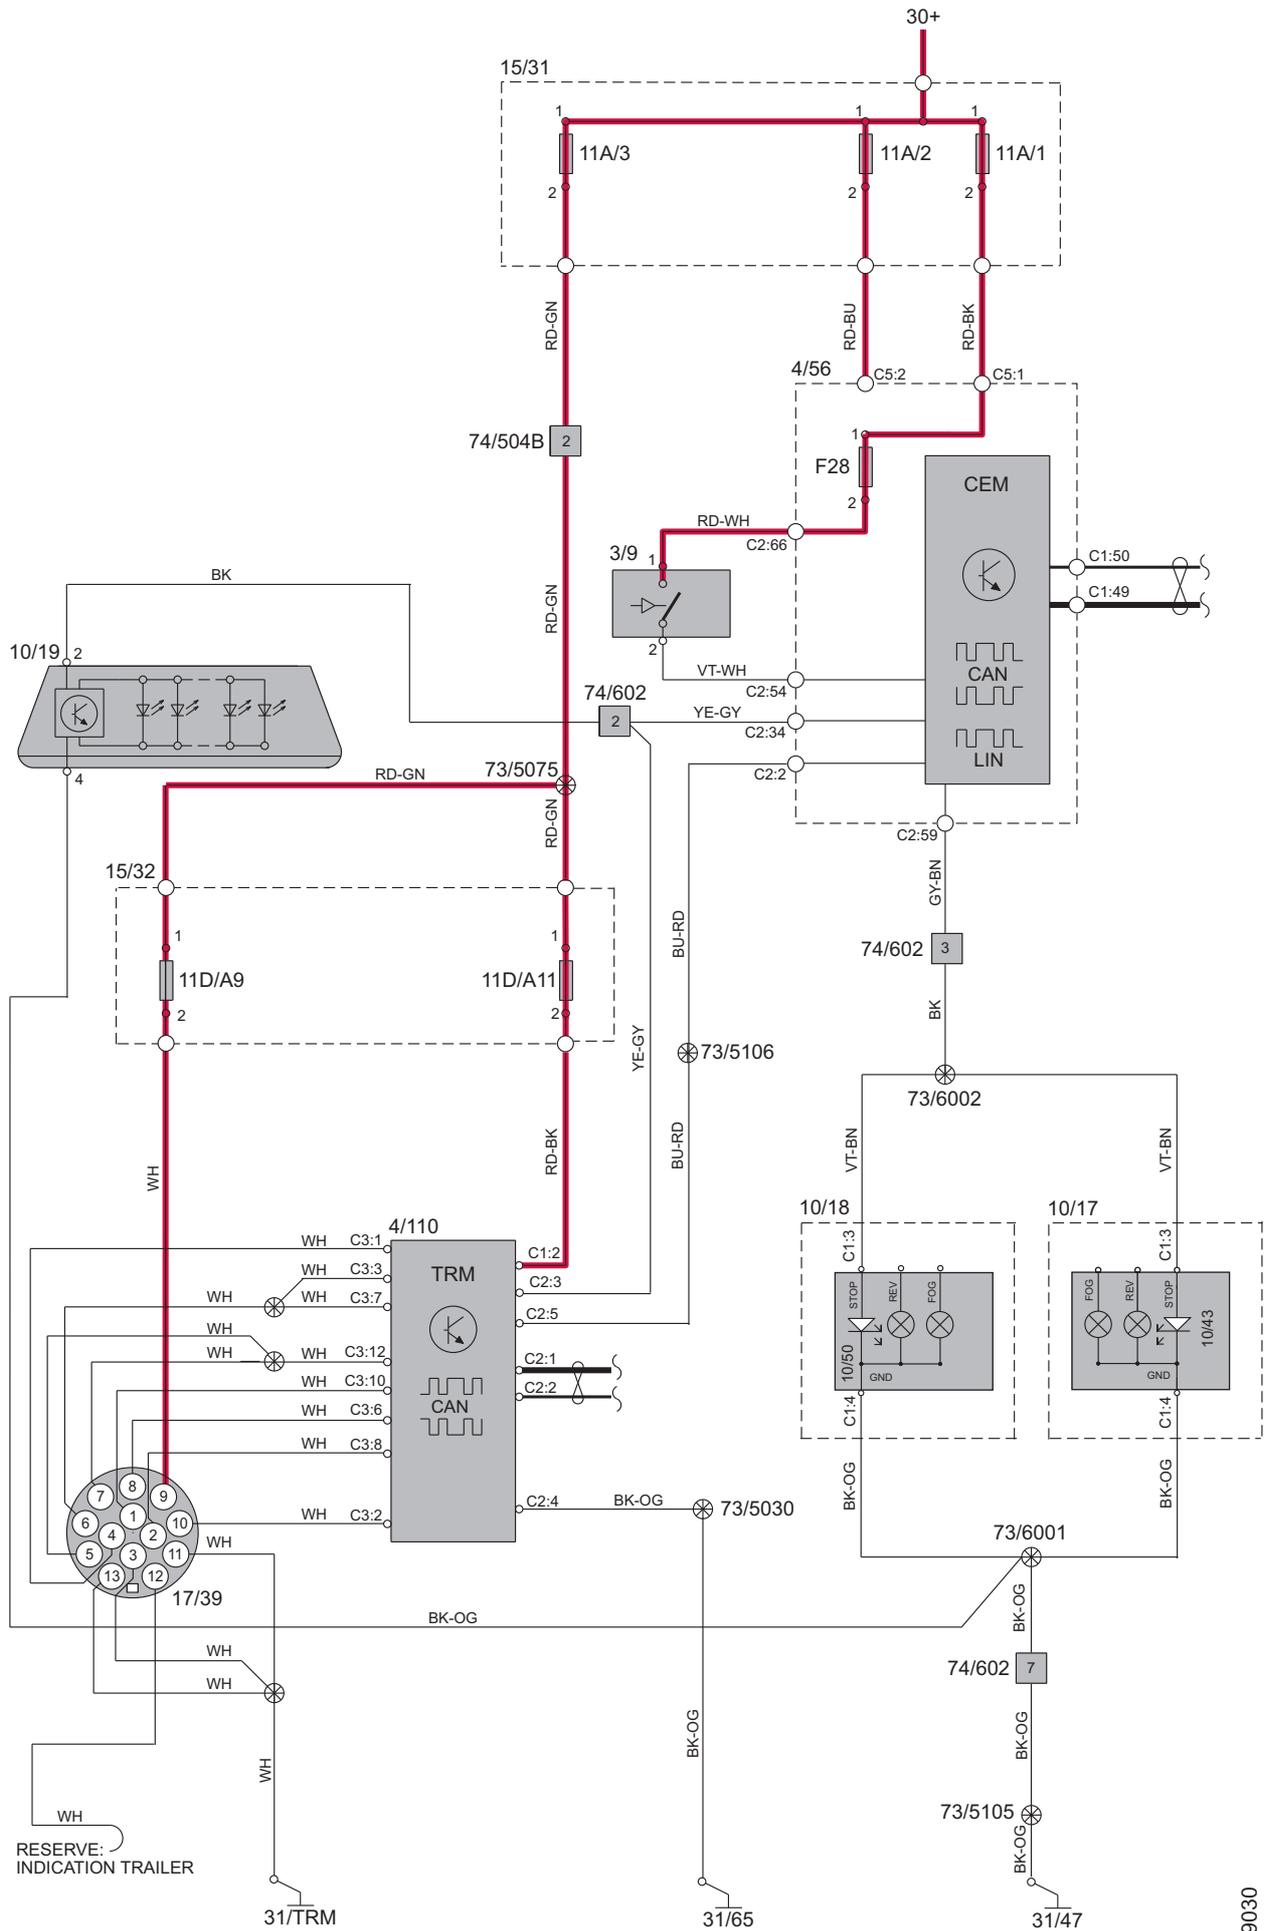


Grupp 37 Ledningar och säkringar, Tillbehör

Ledningsmatta dragkrok 13-poligt S80

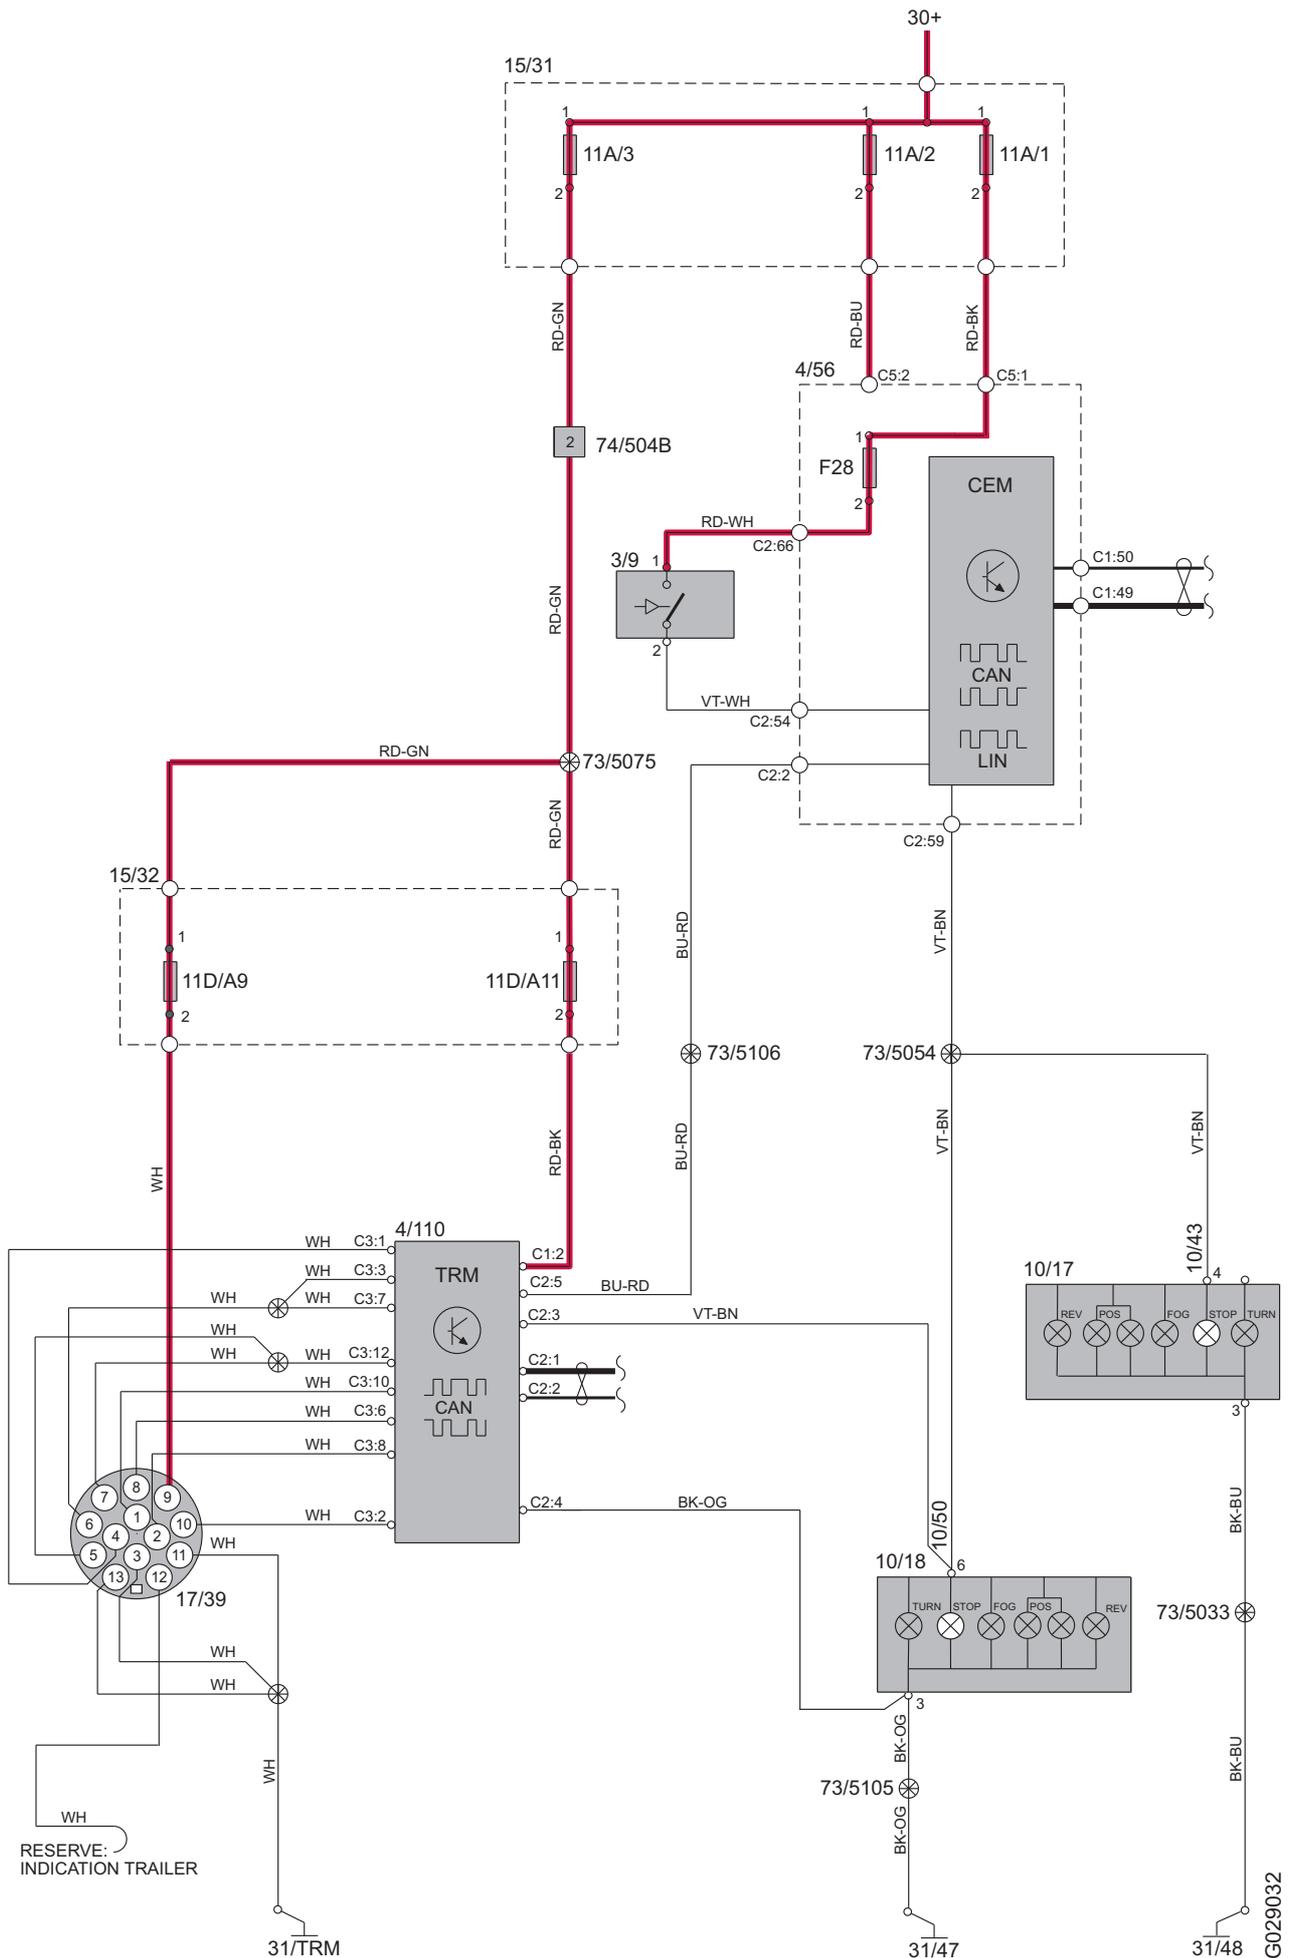


Grupp 37 Ledningar och säkringar, Tillbehör Styrenhet USB (AUU)

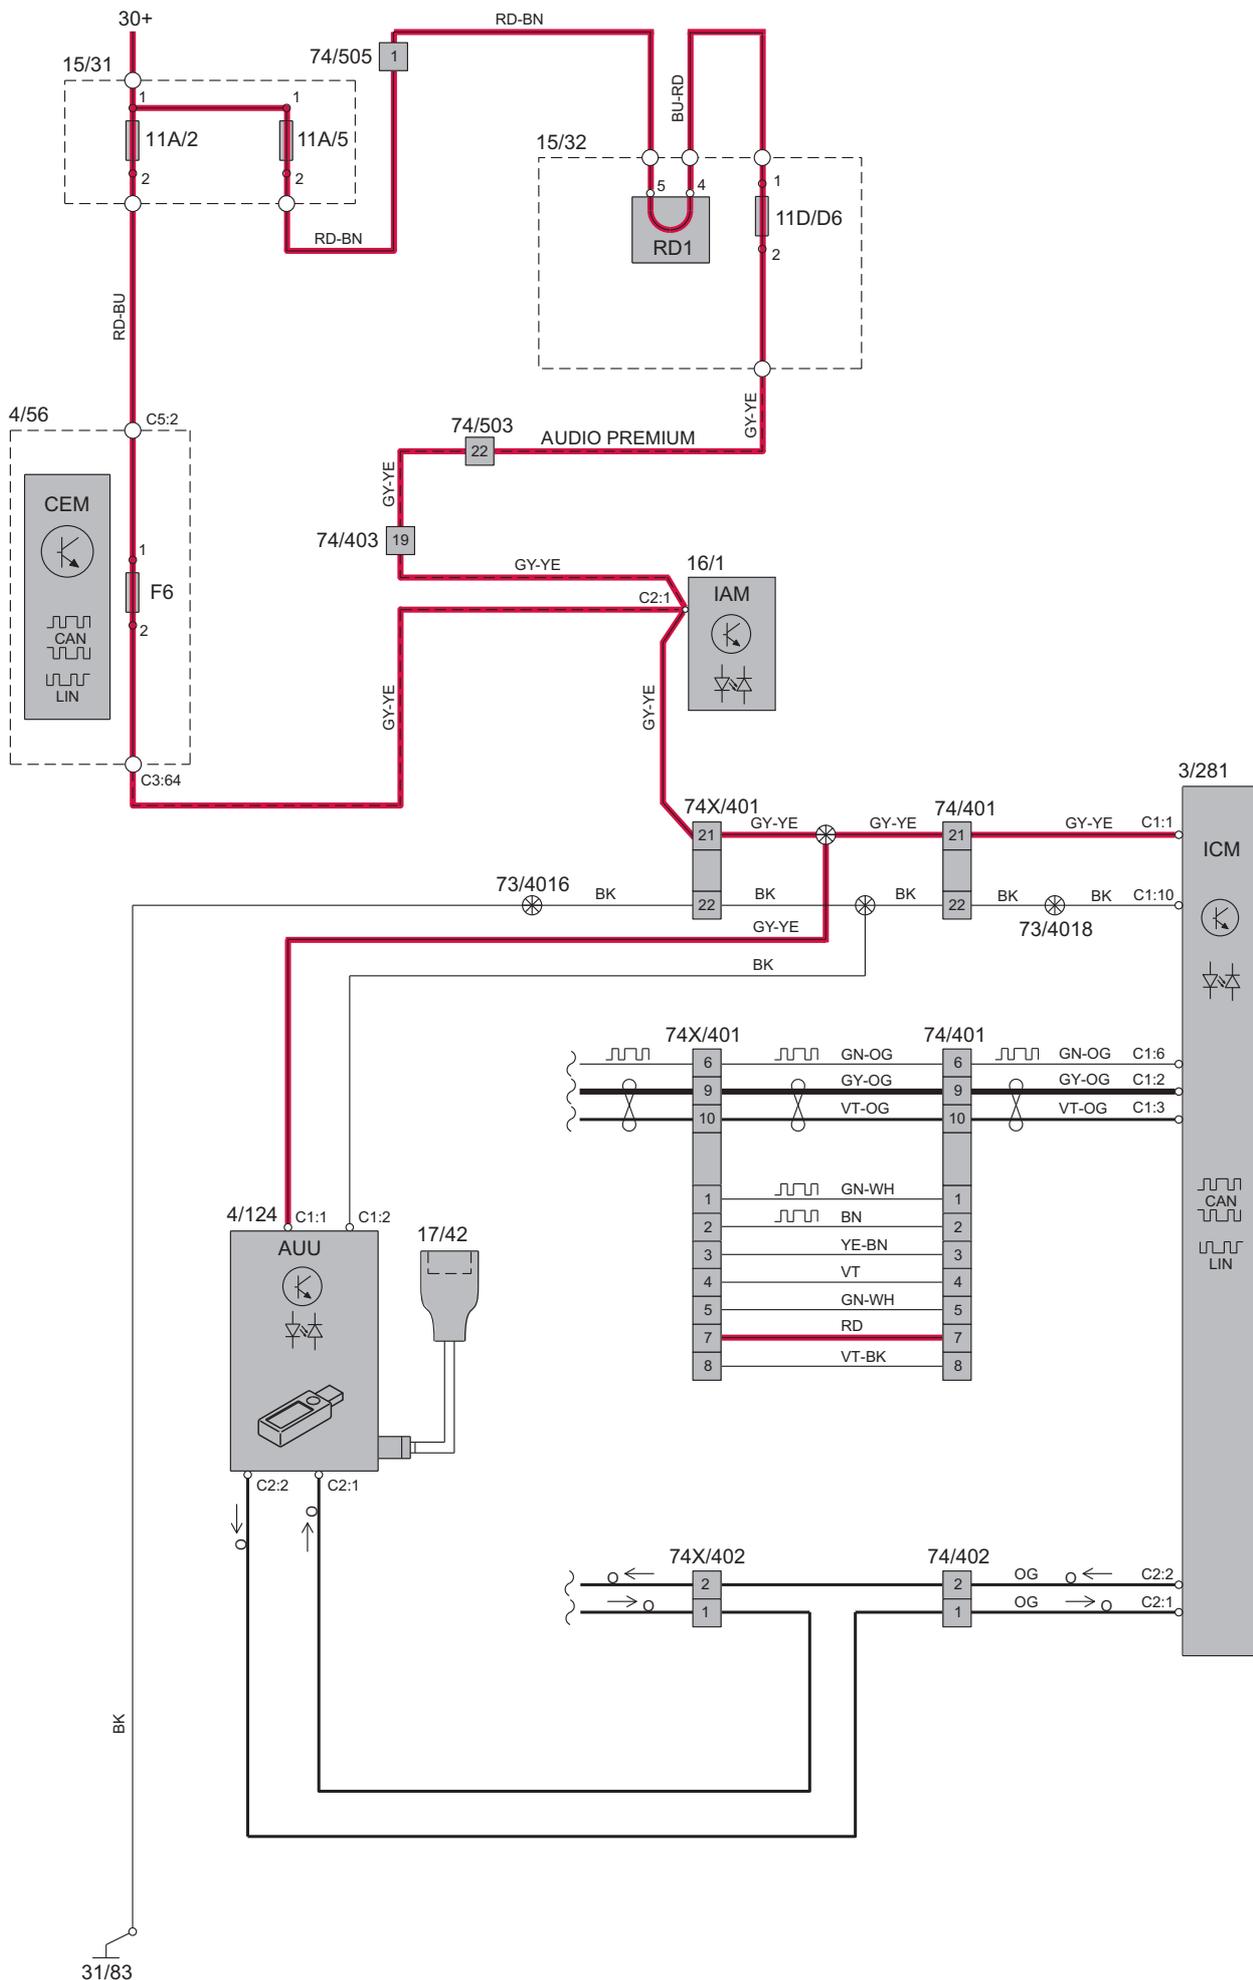


Grupp 38 Instrumentering

Bältespåminnare

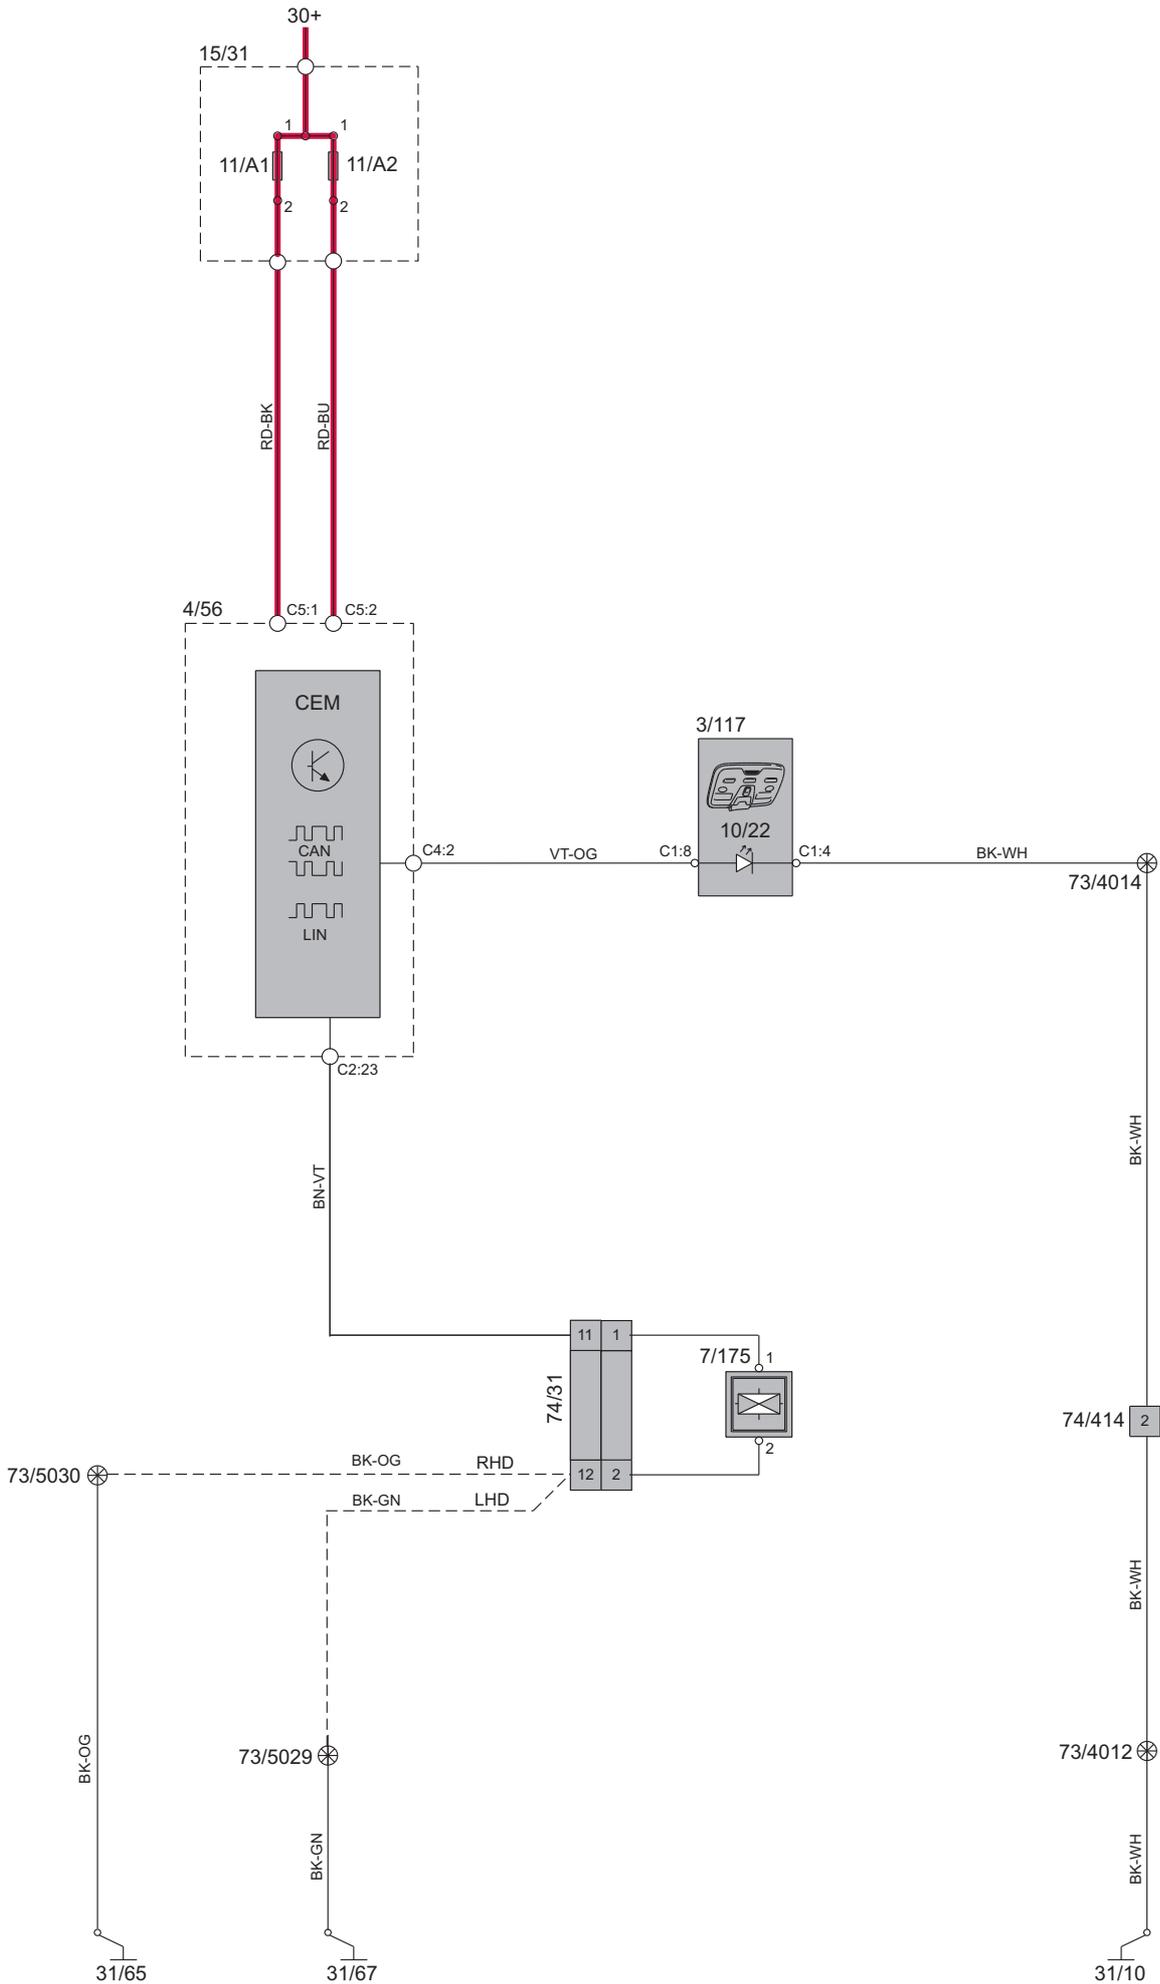


Grupp 38 Instrumentering Kombinationsinstrument

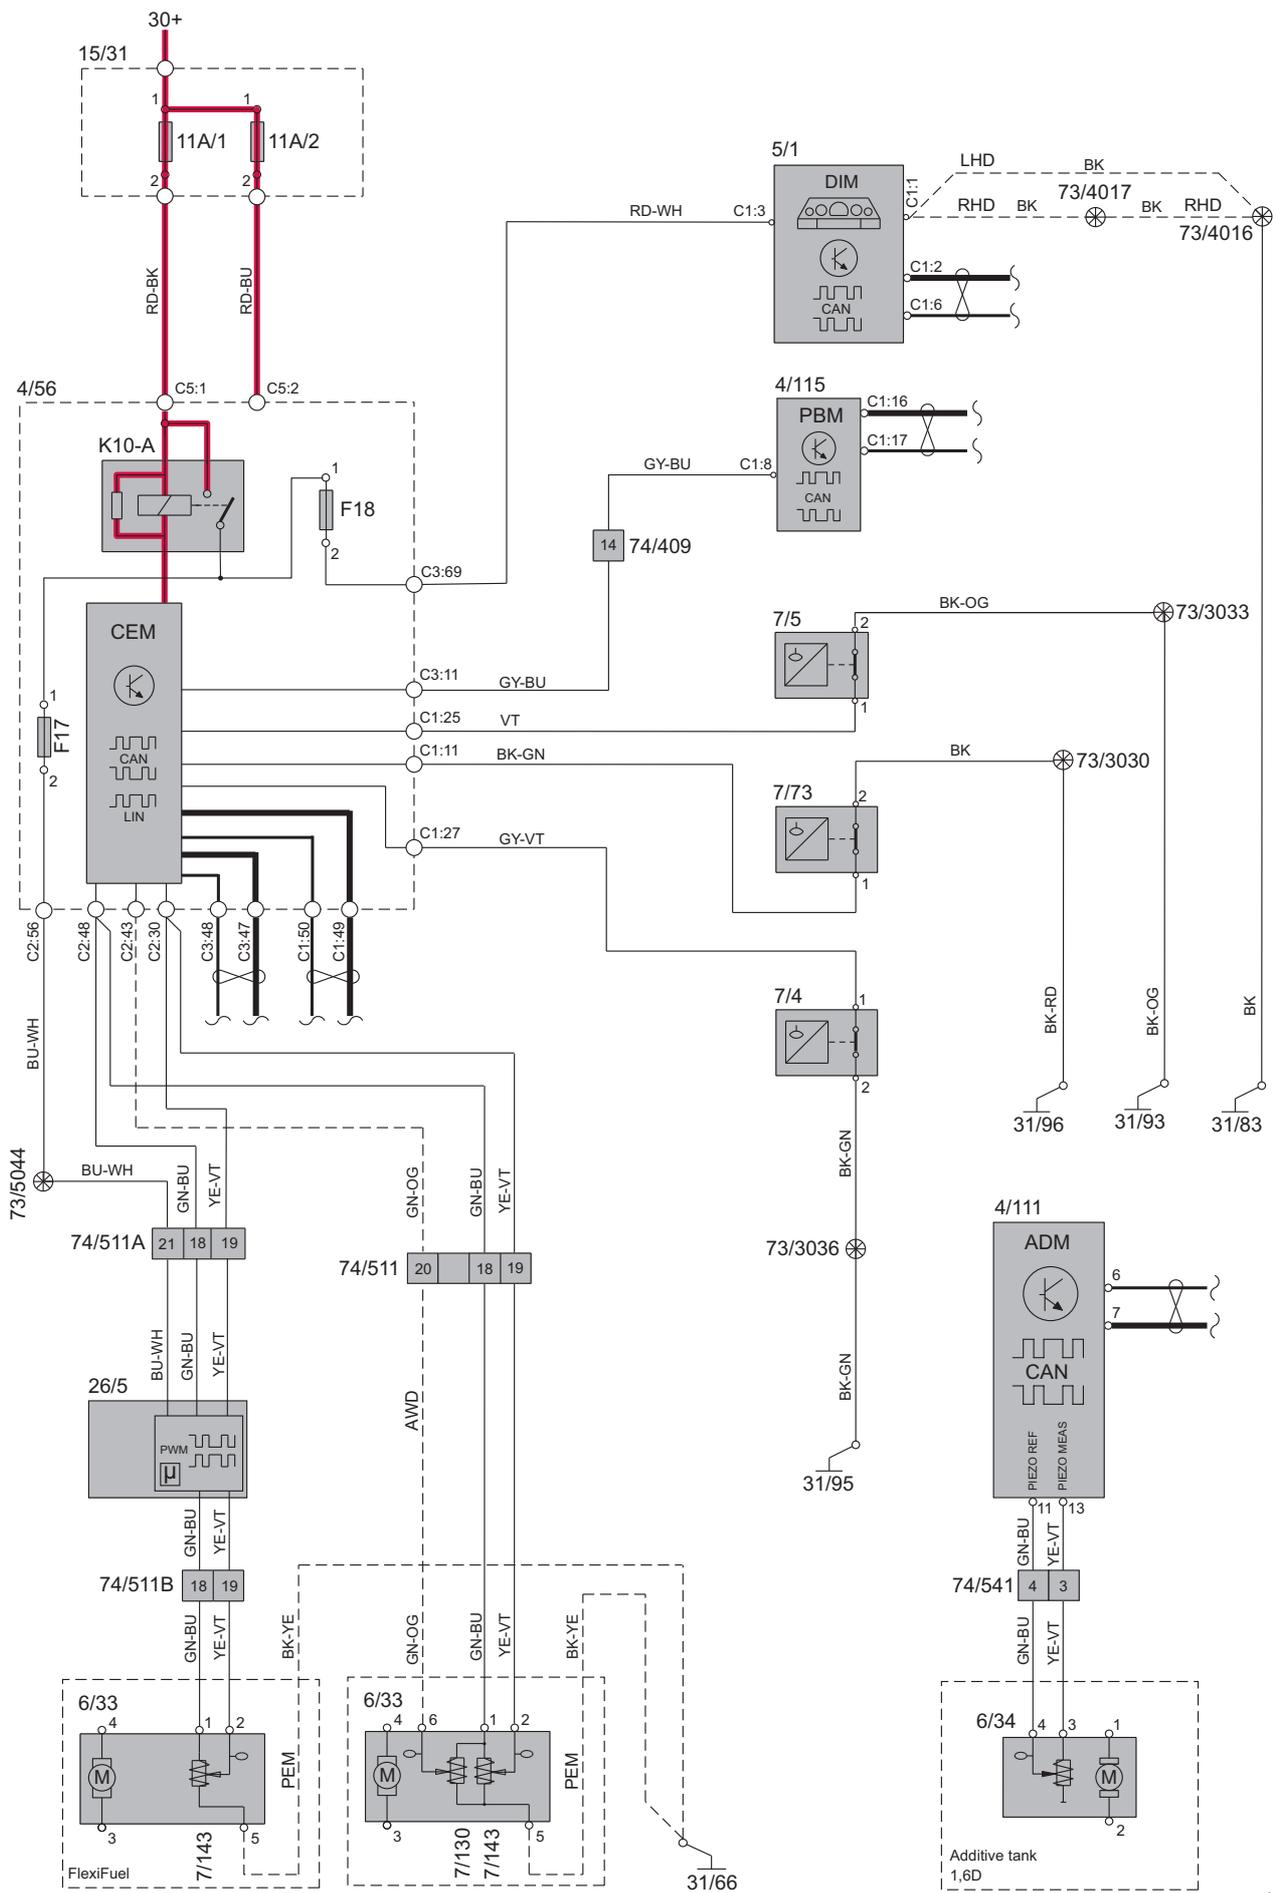

G029037


Grupp 38 Instrumentering

Analog klocka

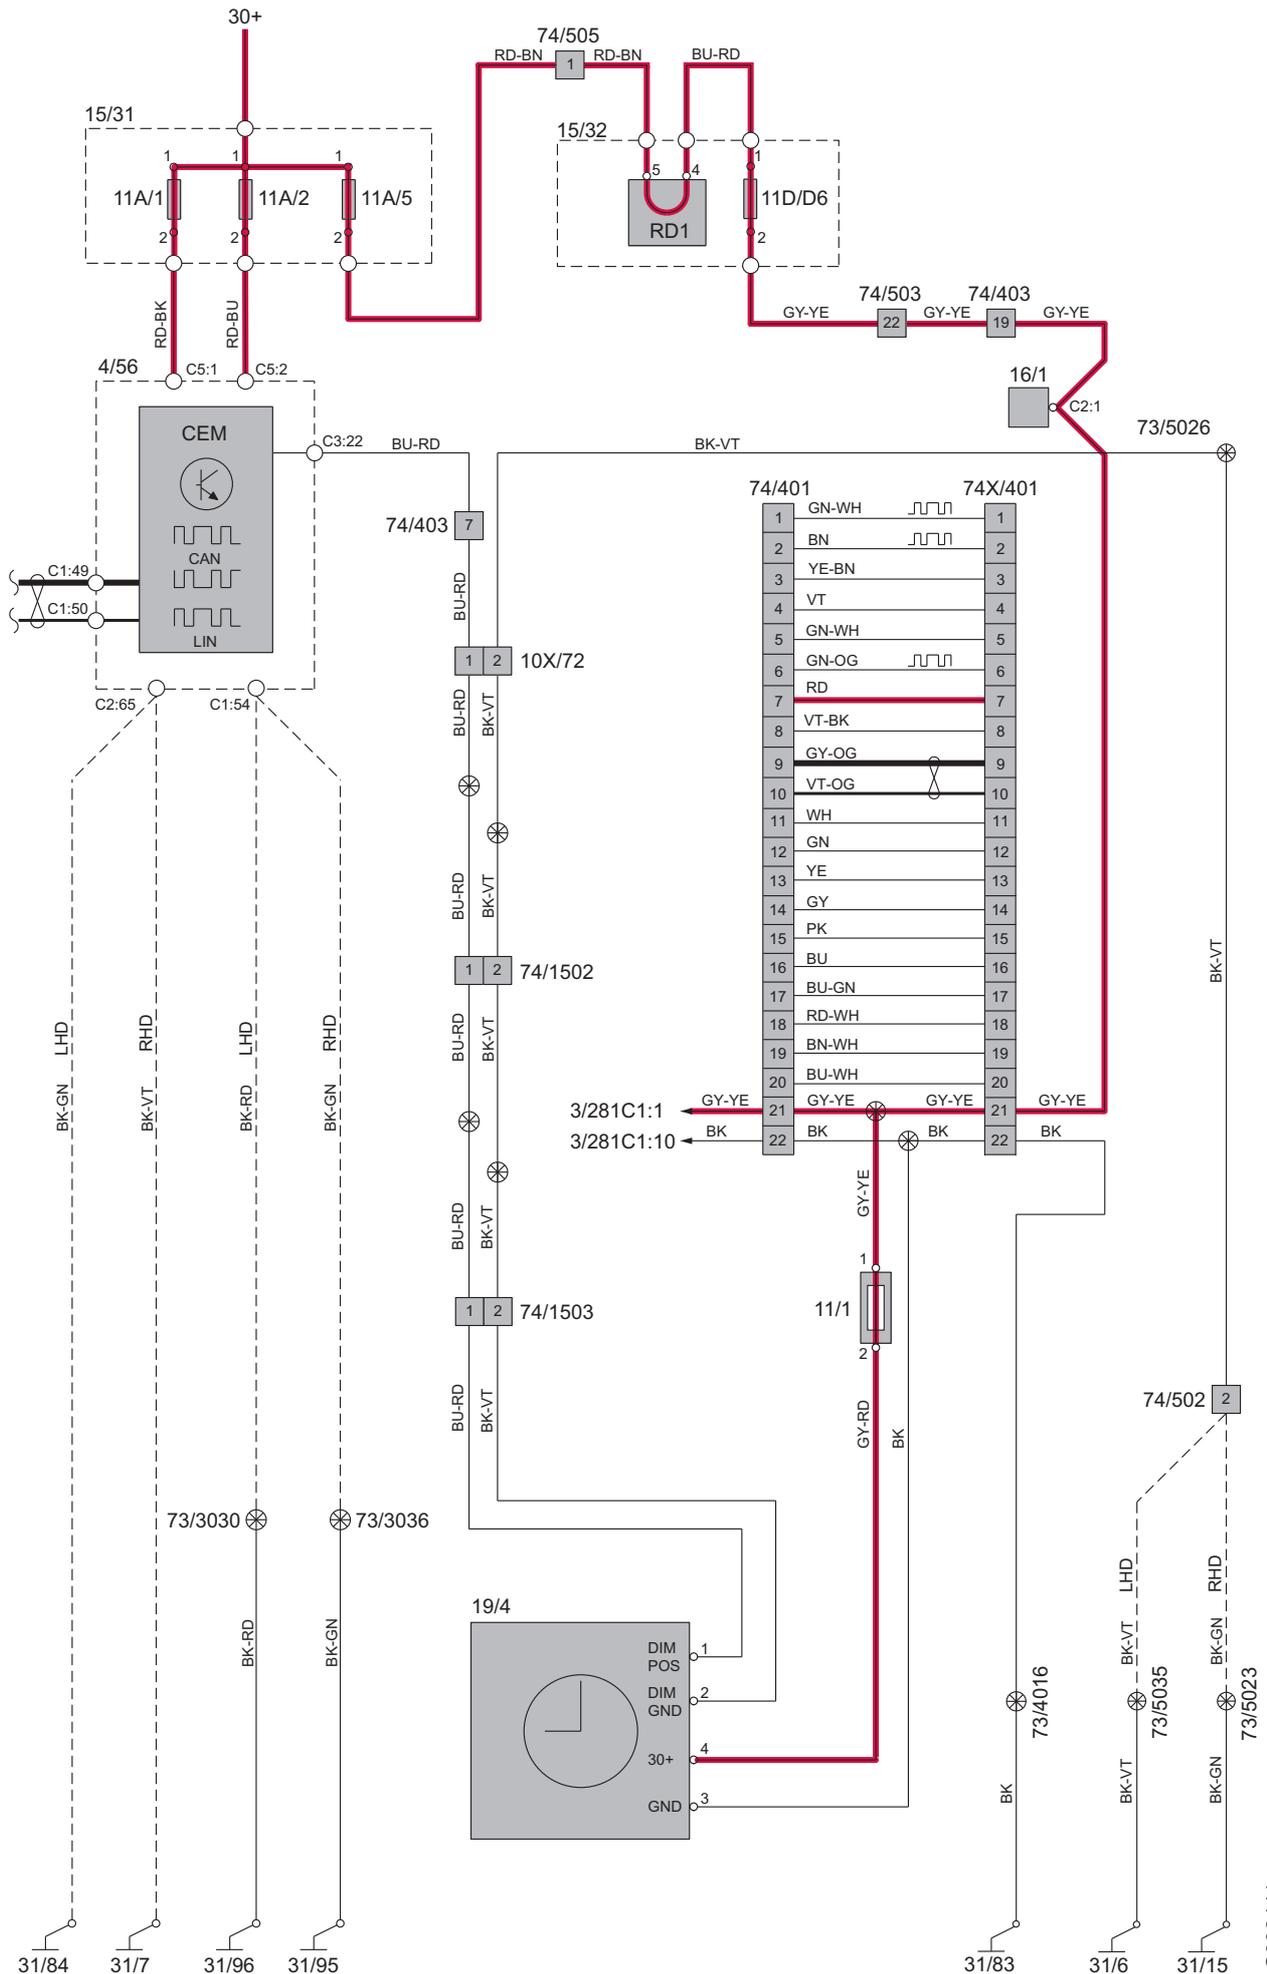

Grupp 39 Övrigt


Audio Premium 1:3

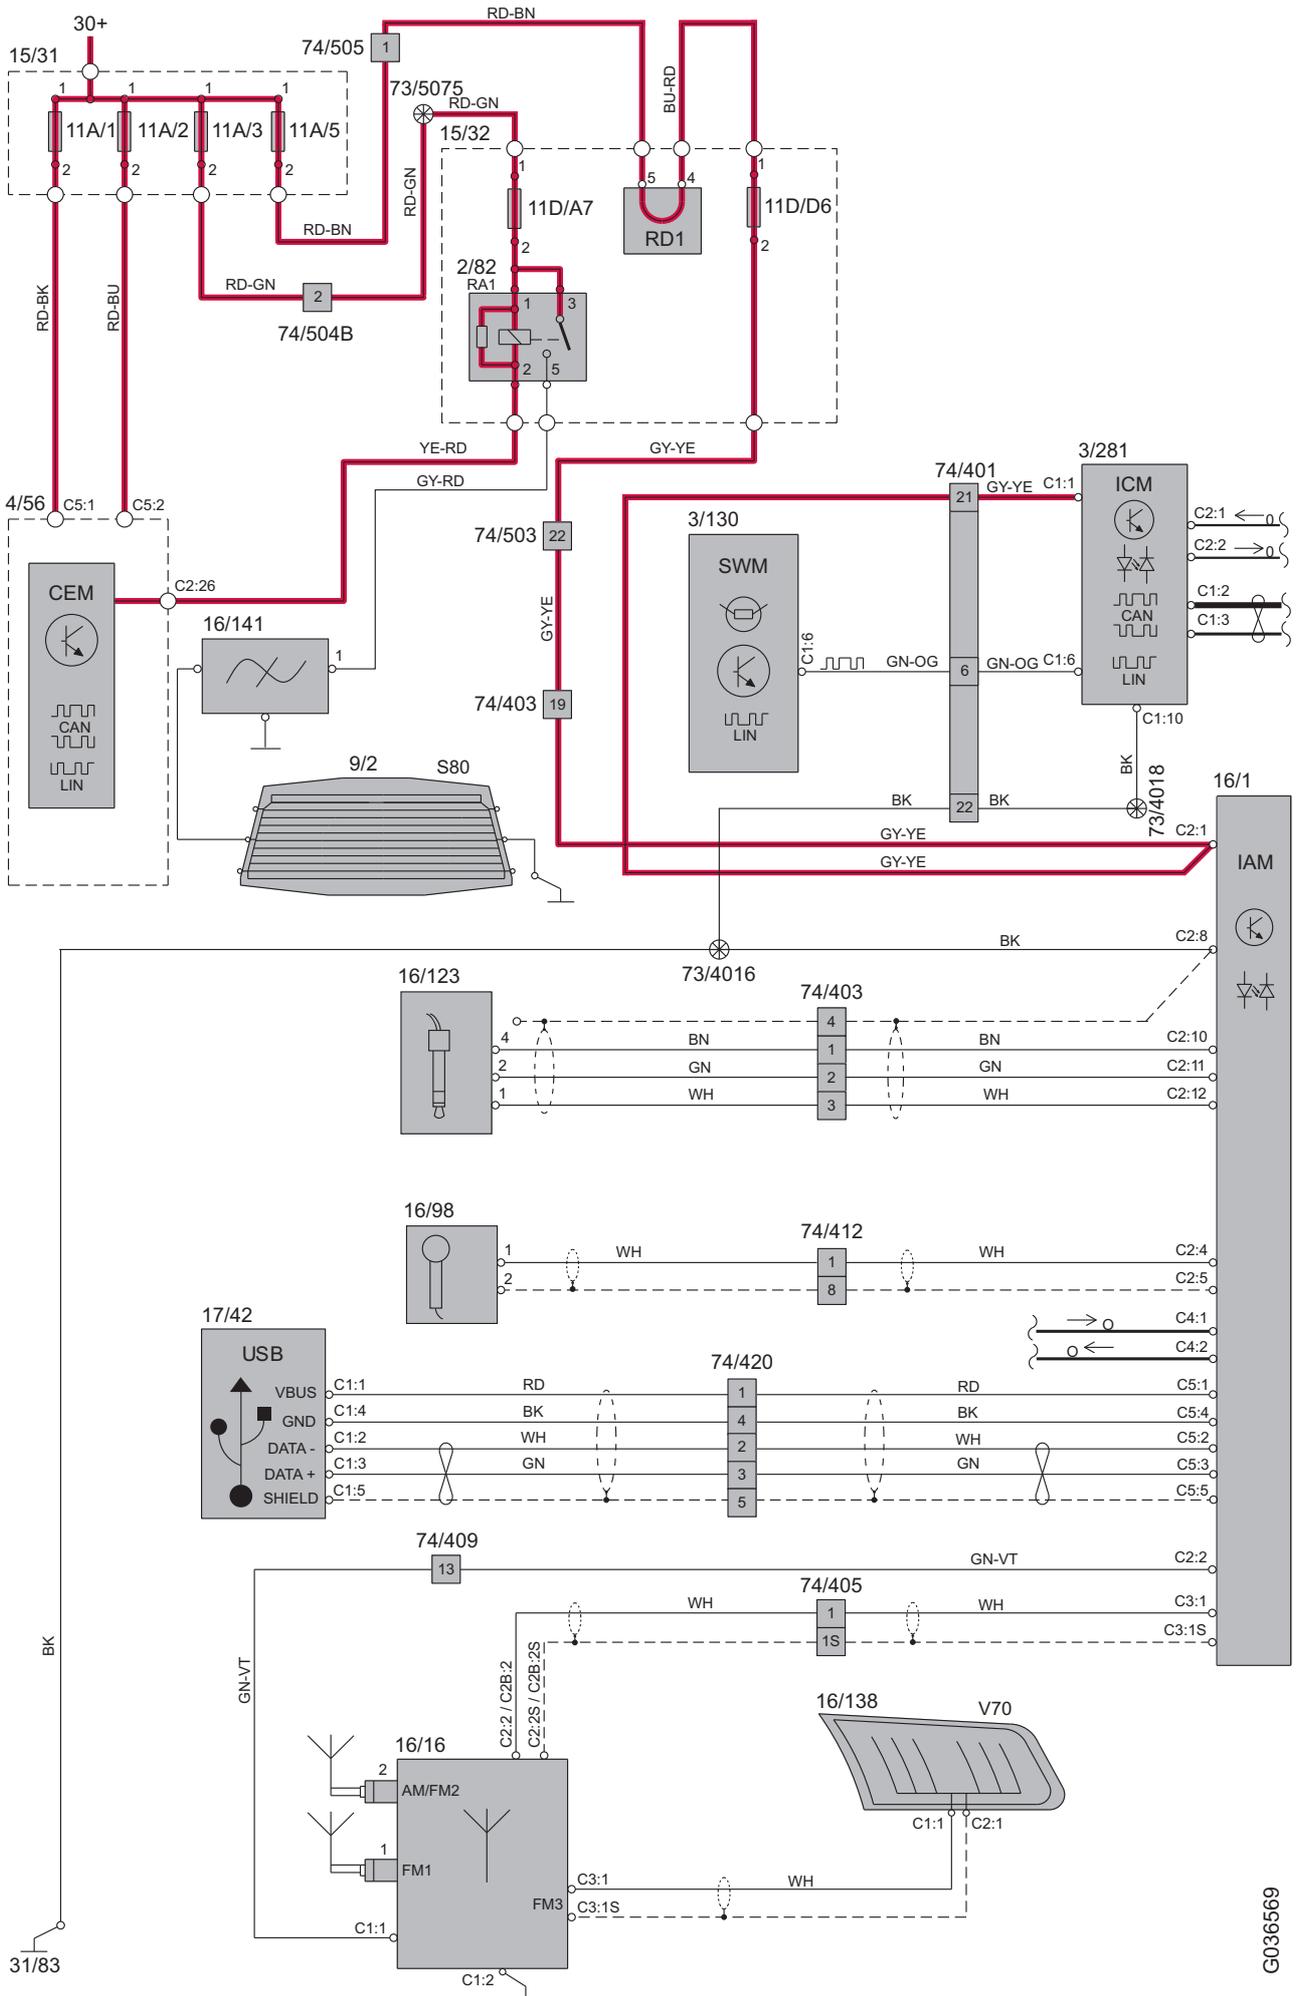

G036569

Grupp 39 Övrigt


Audio Premium 2:3

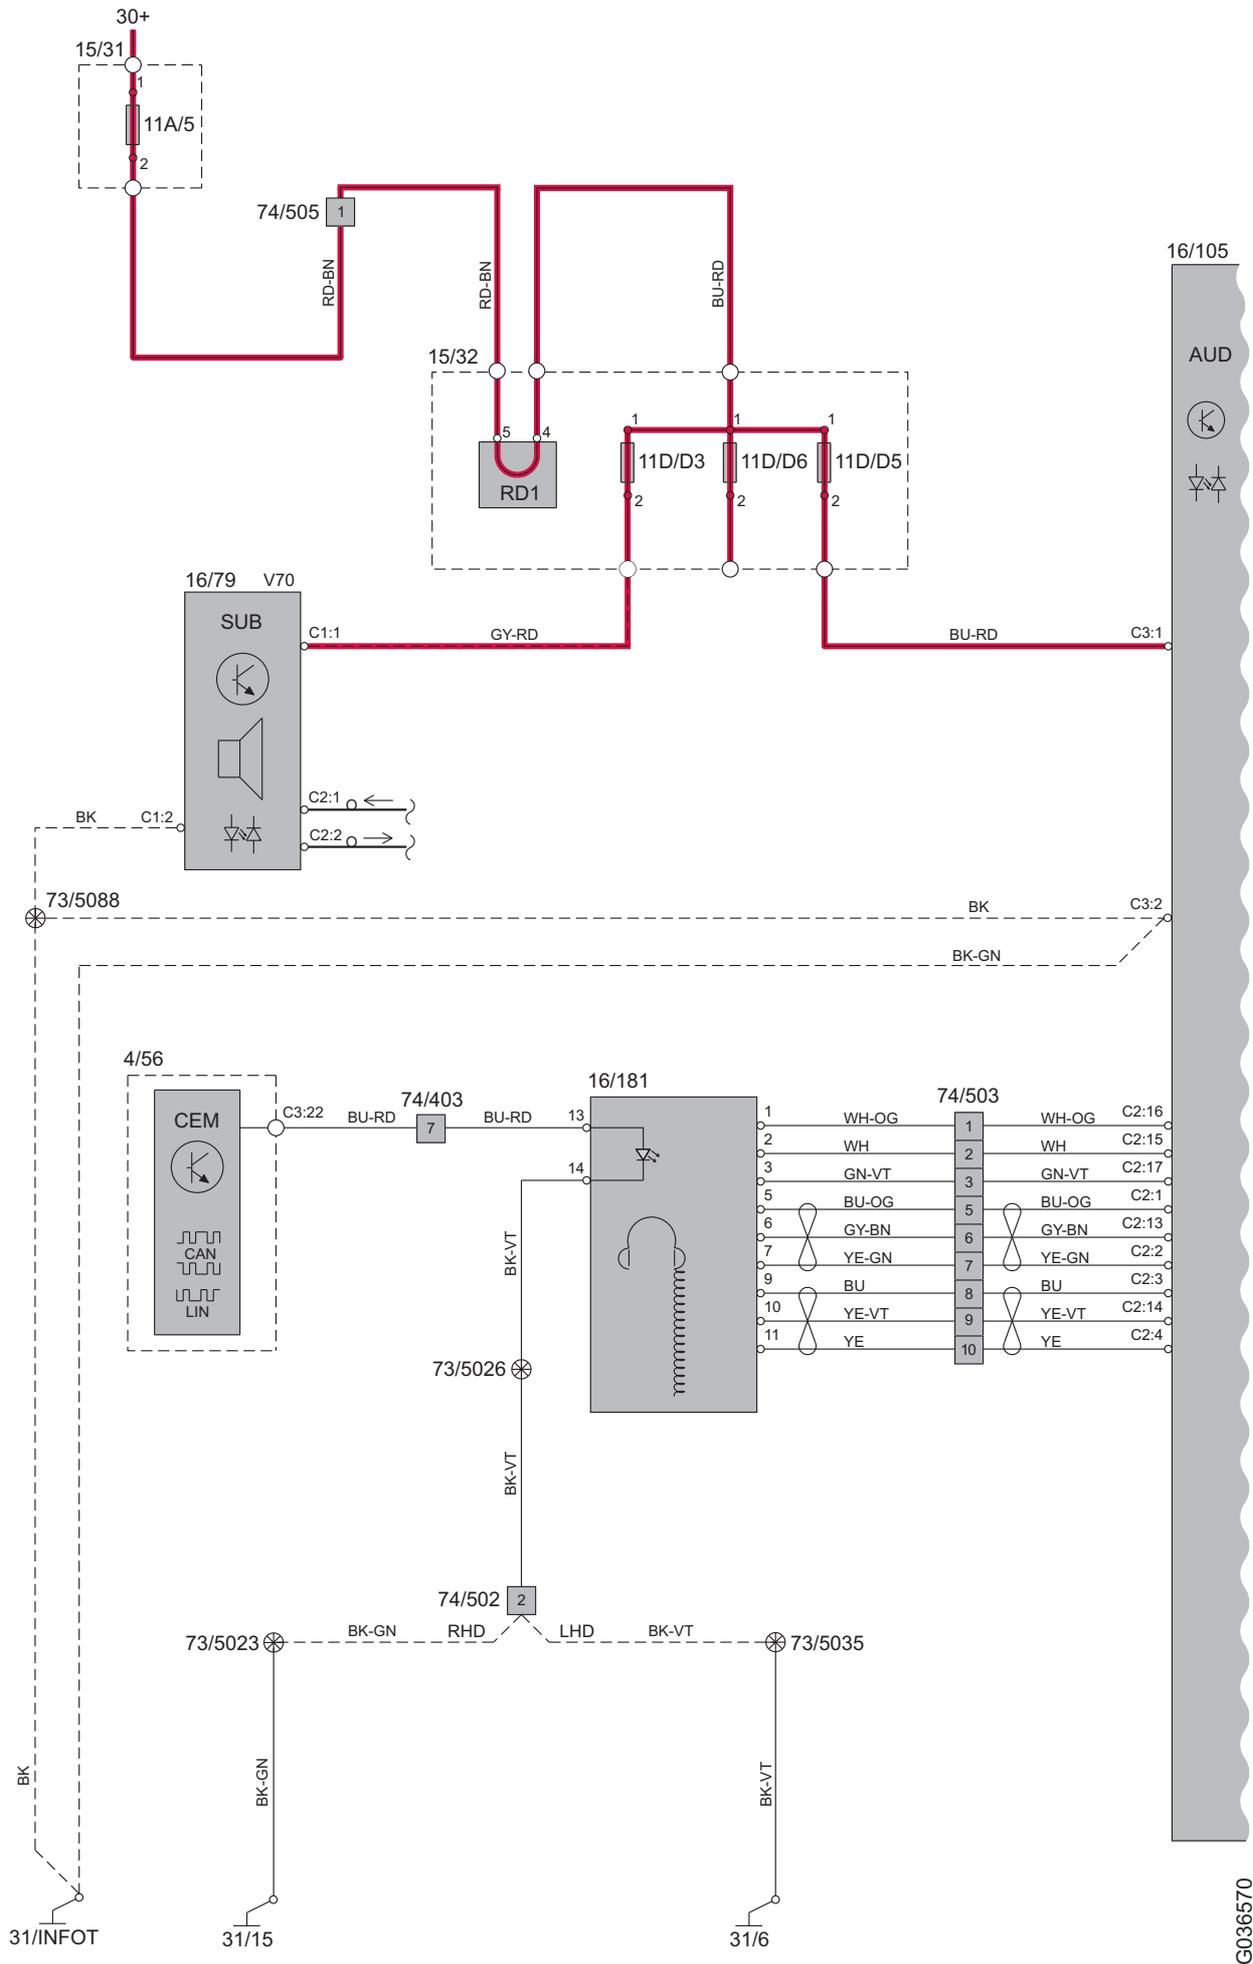

G036570

Grupp 39 Övrigt


Audio Premium 3:3

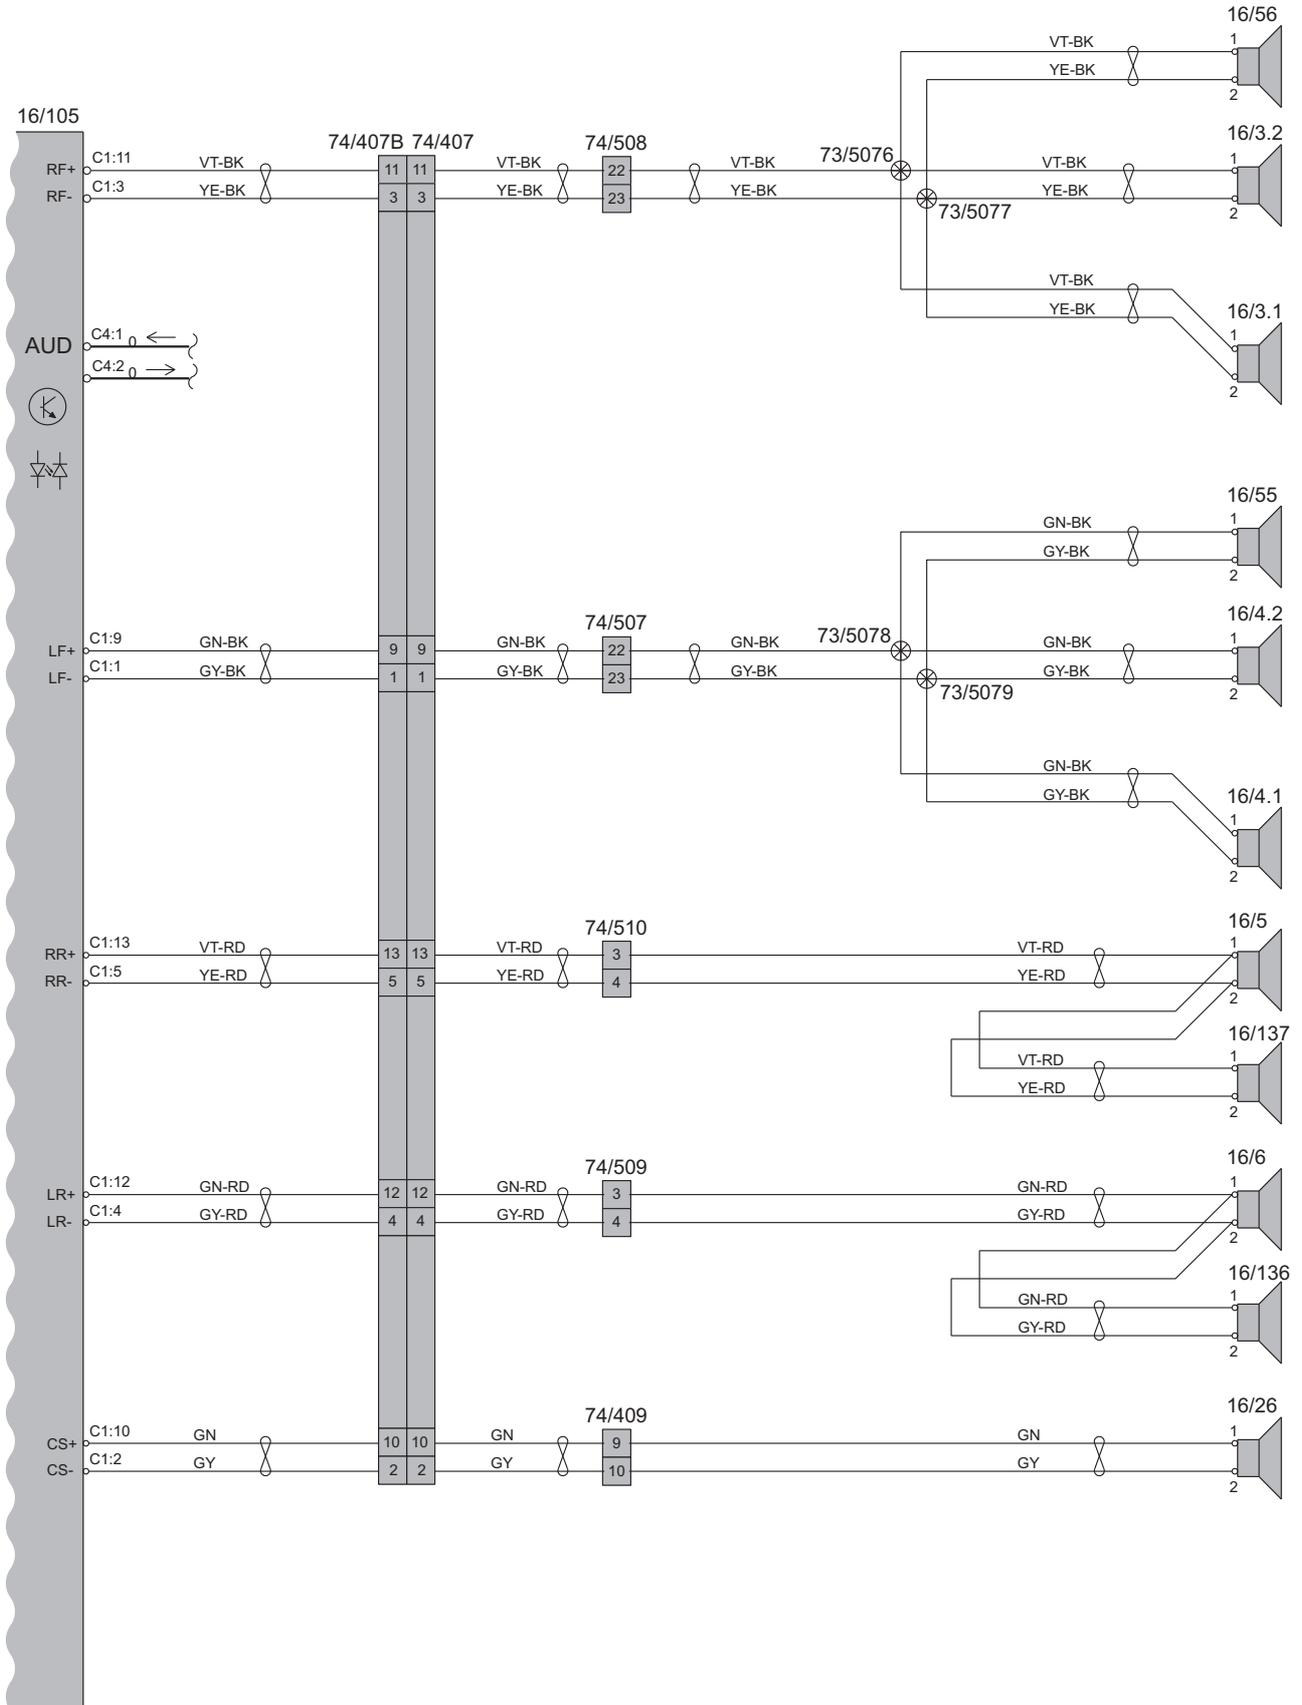

G036571

Grupp 39 Övrigt


Audio 1:2

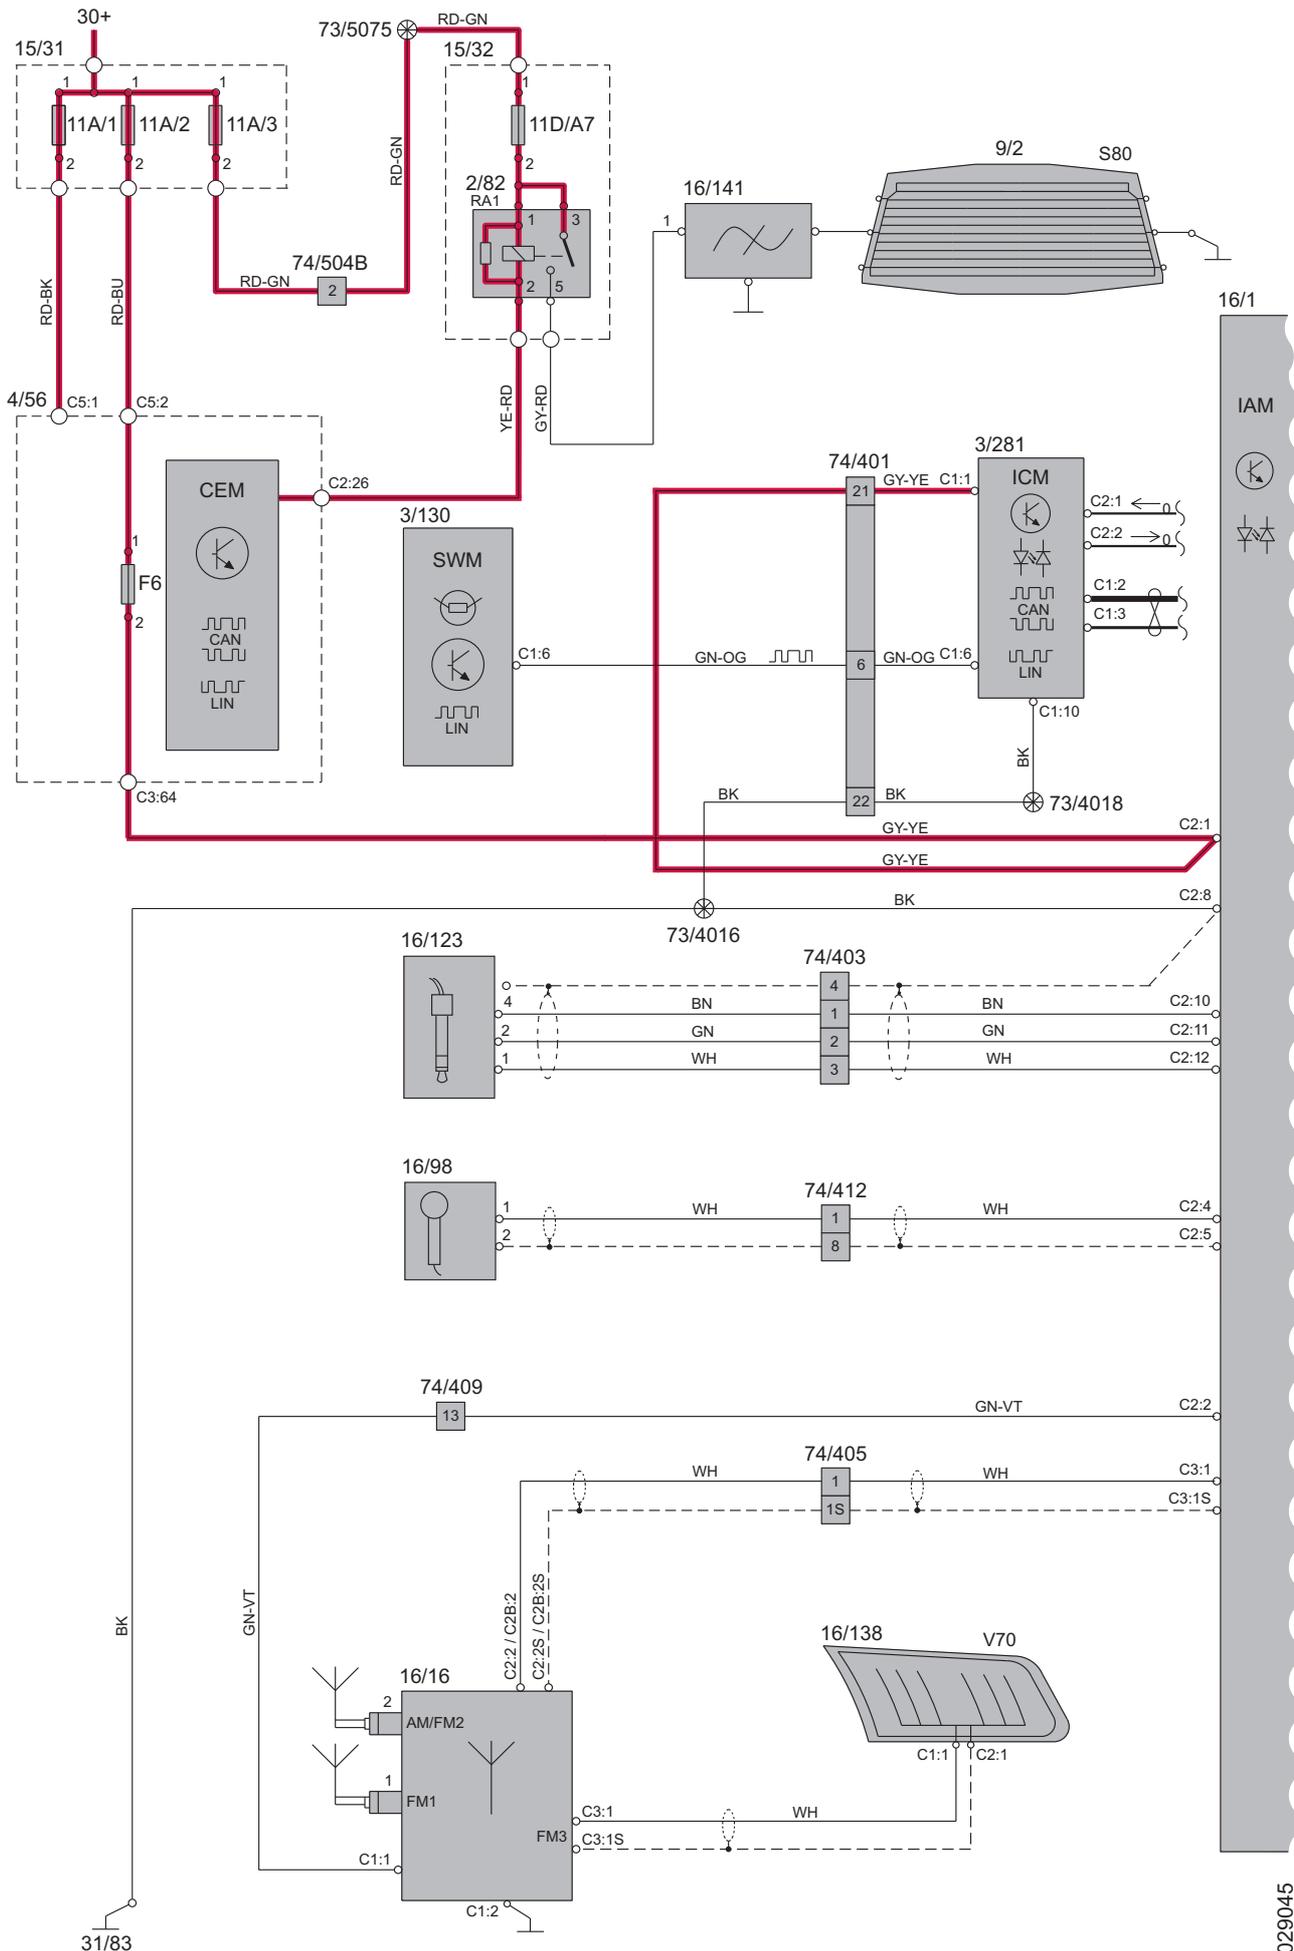

G029045

Grupp 39 Övrigt


Audio 2:2

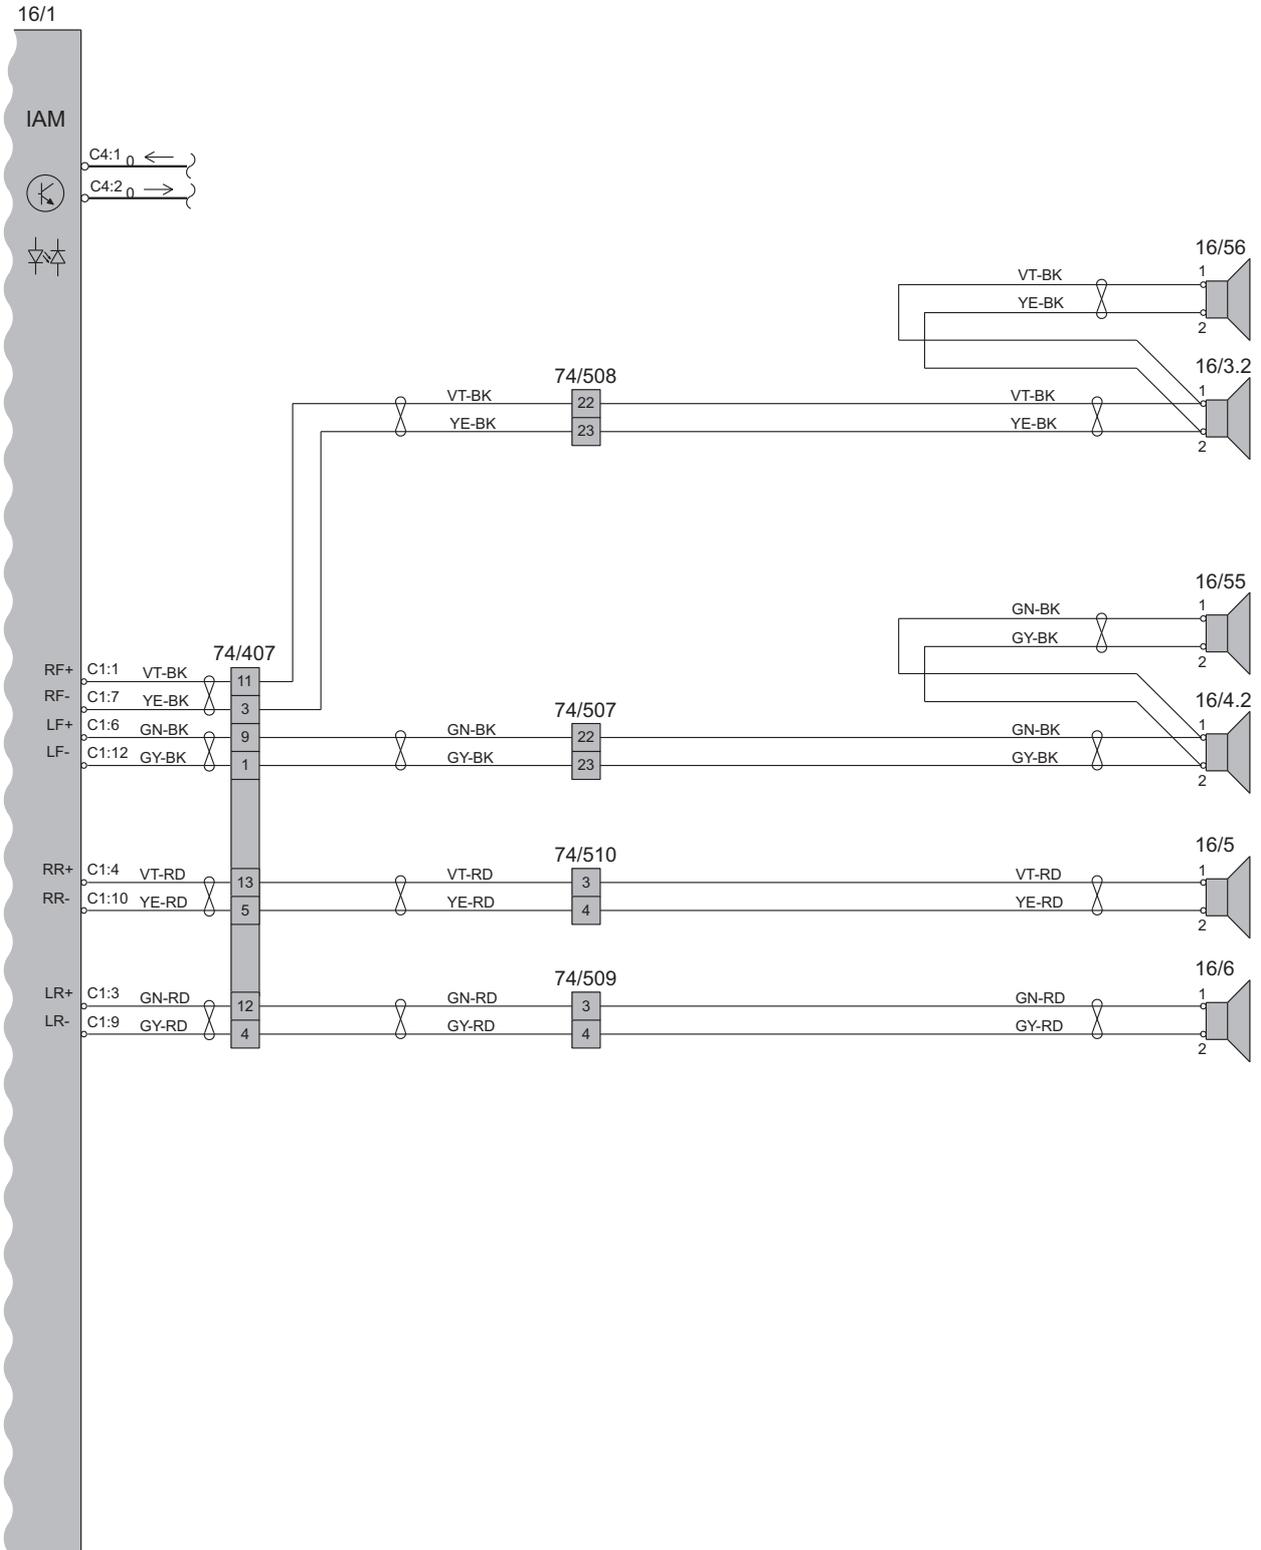

G029051


Grupp 39 Övrigt

Mobiltelefon 1:2

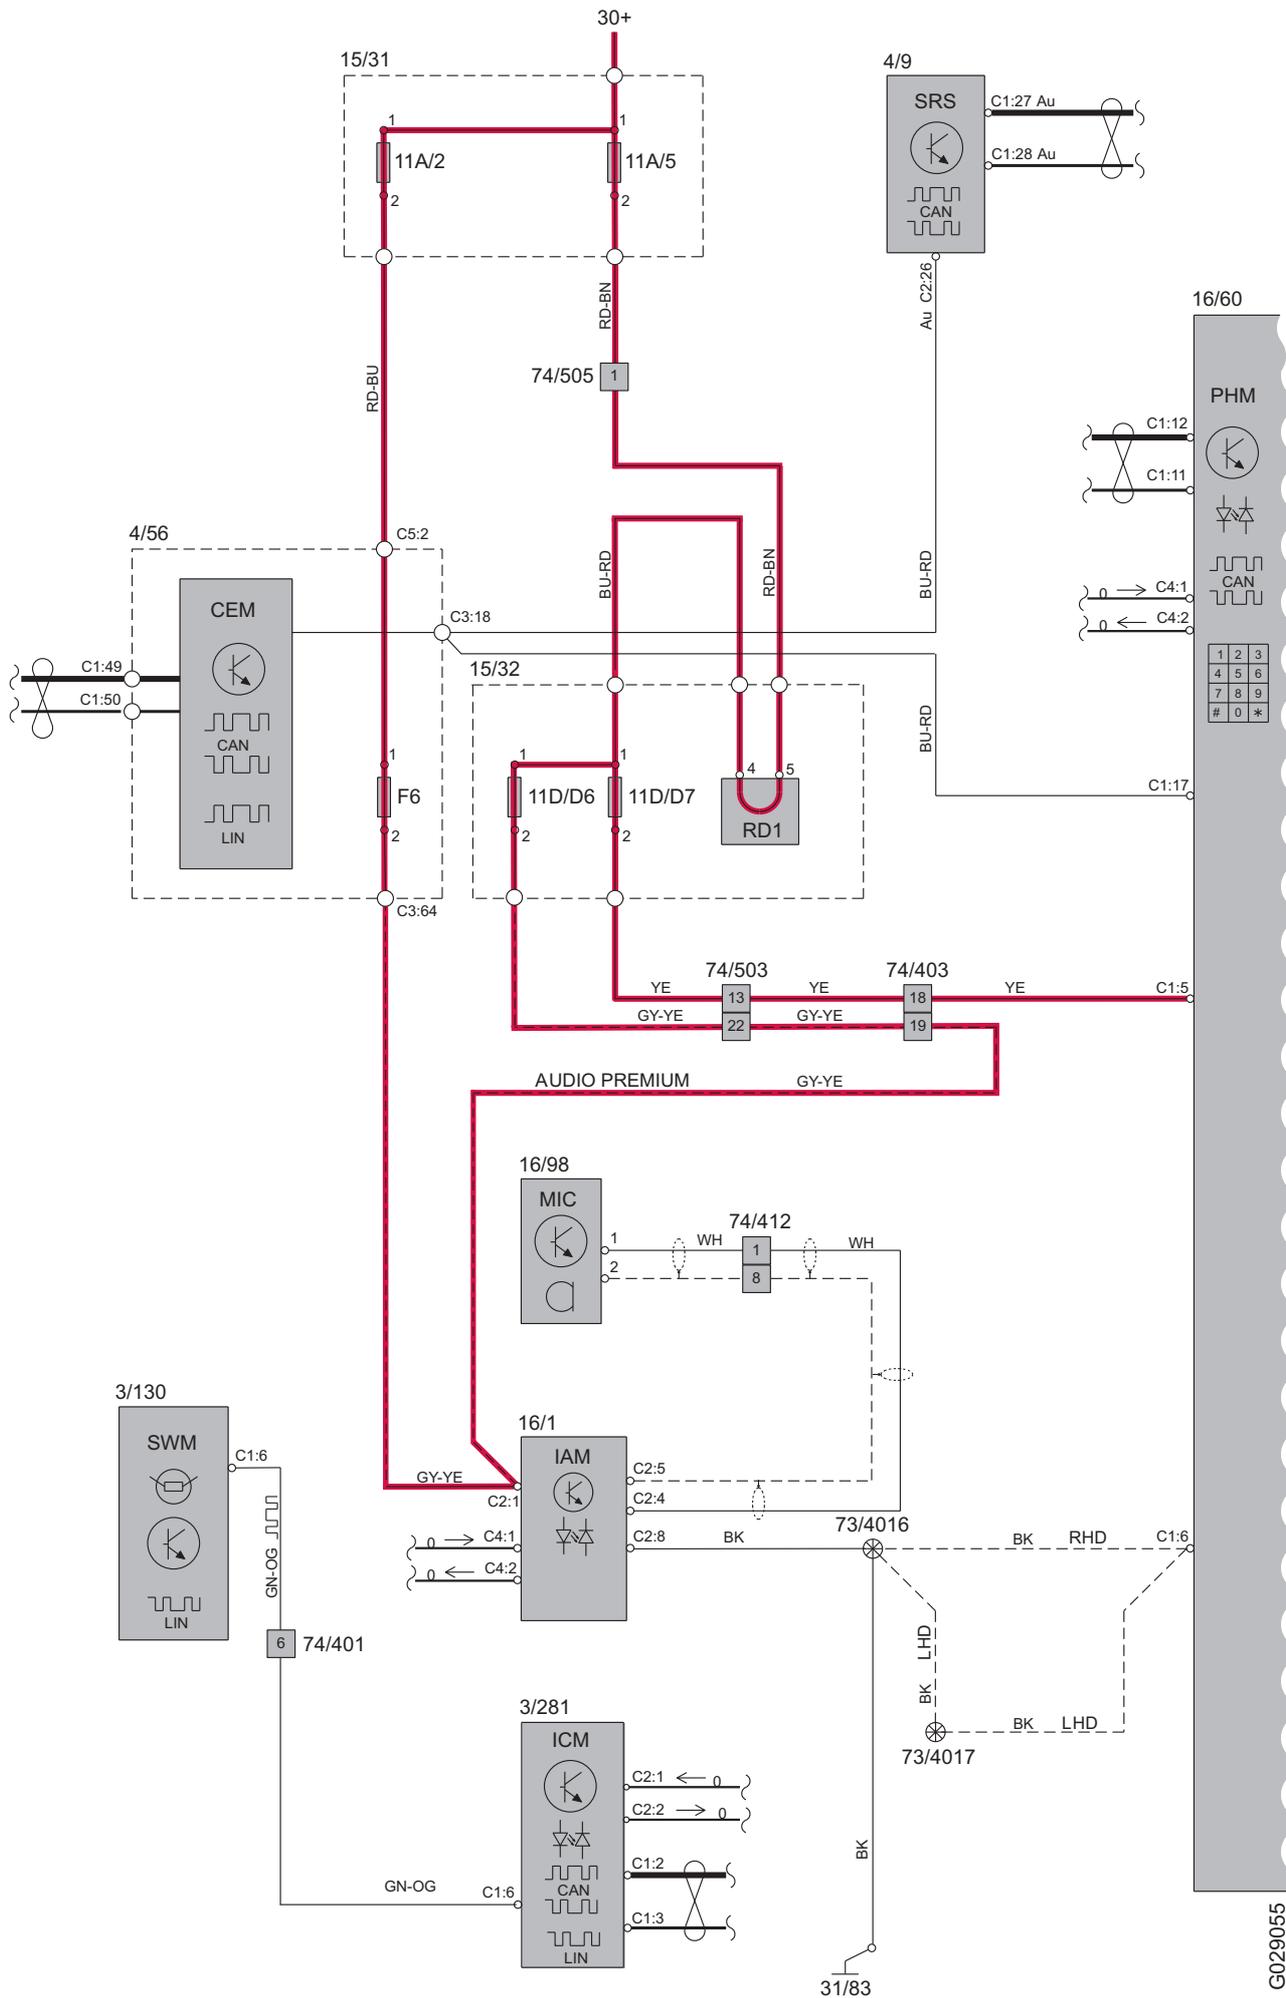


Grupp 39 Övrigt

Mobiltelefon 2:2

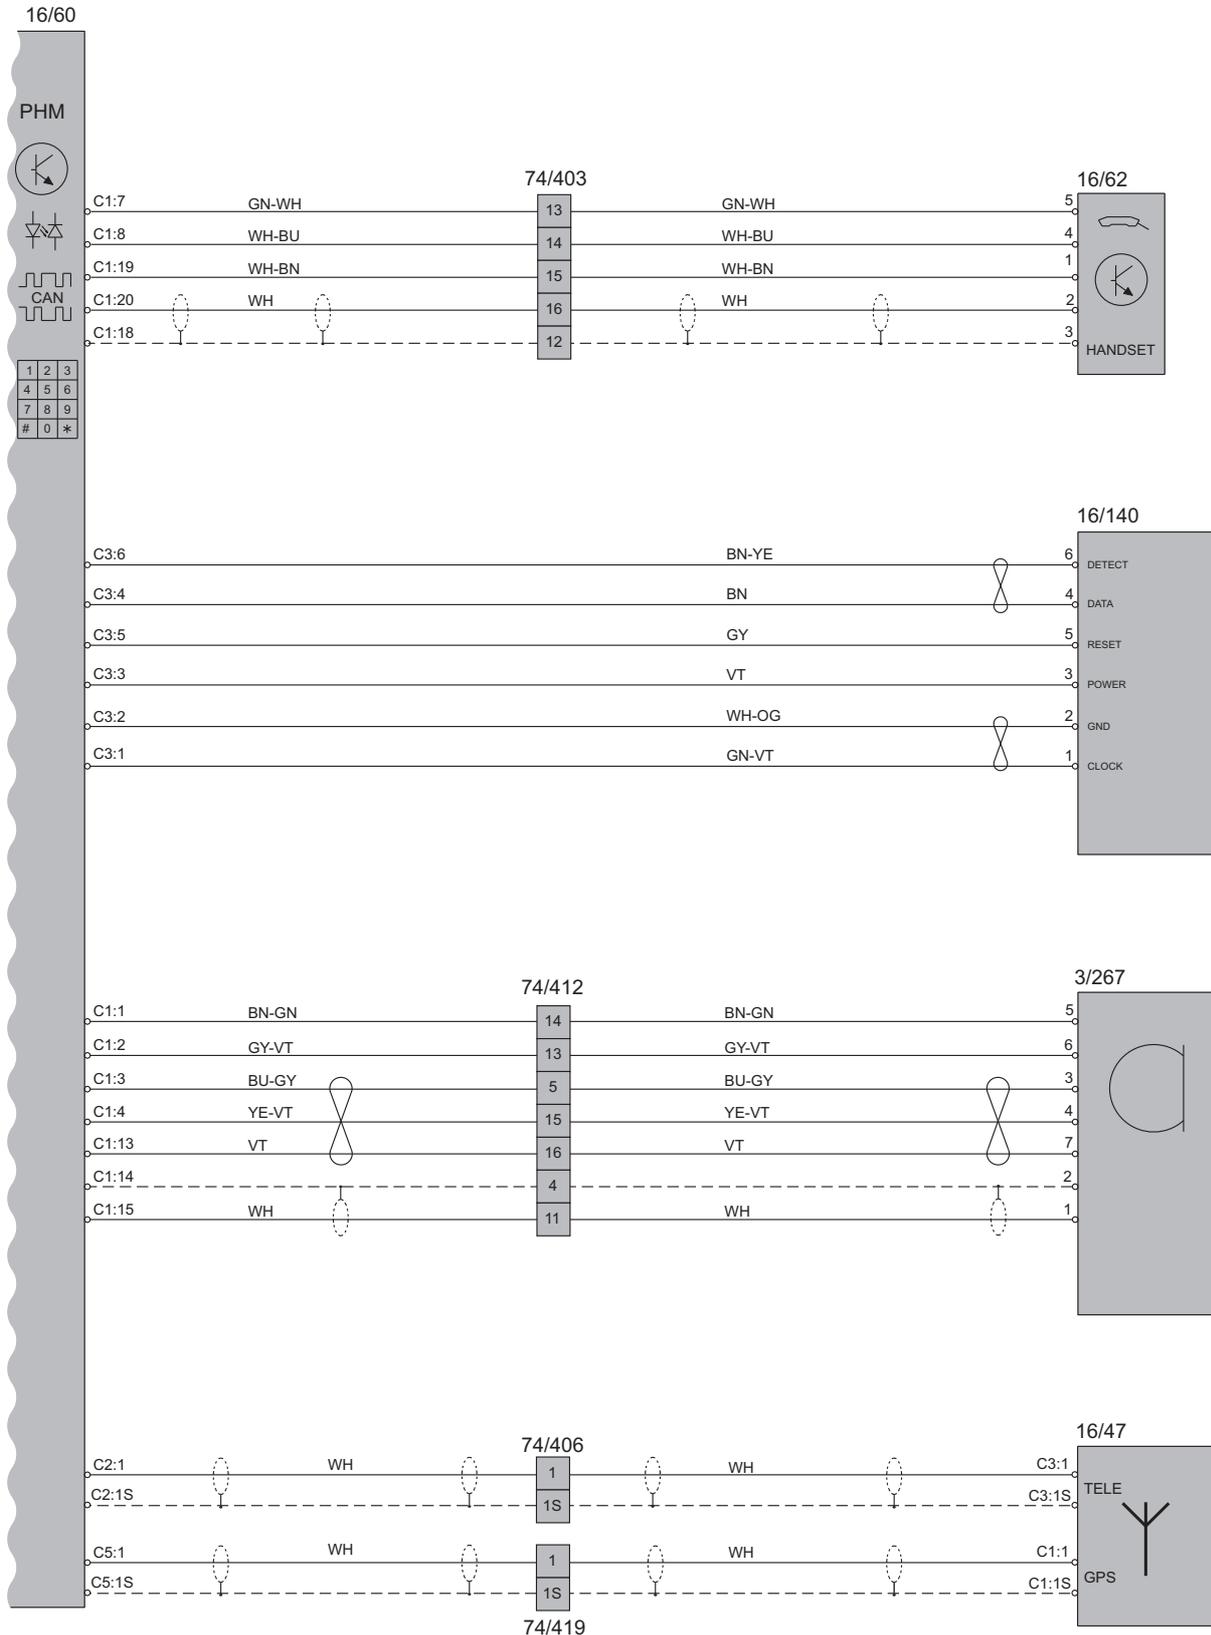


G029056

Grupp 39 Övrigt, Tillbehör DAB Radio

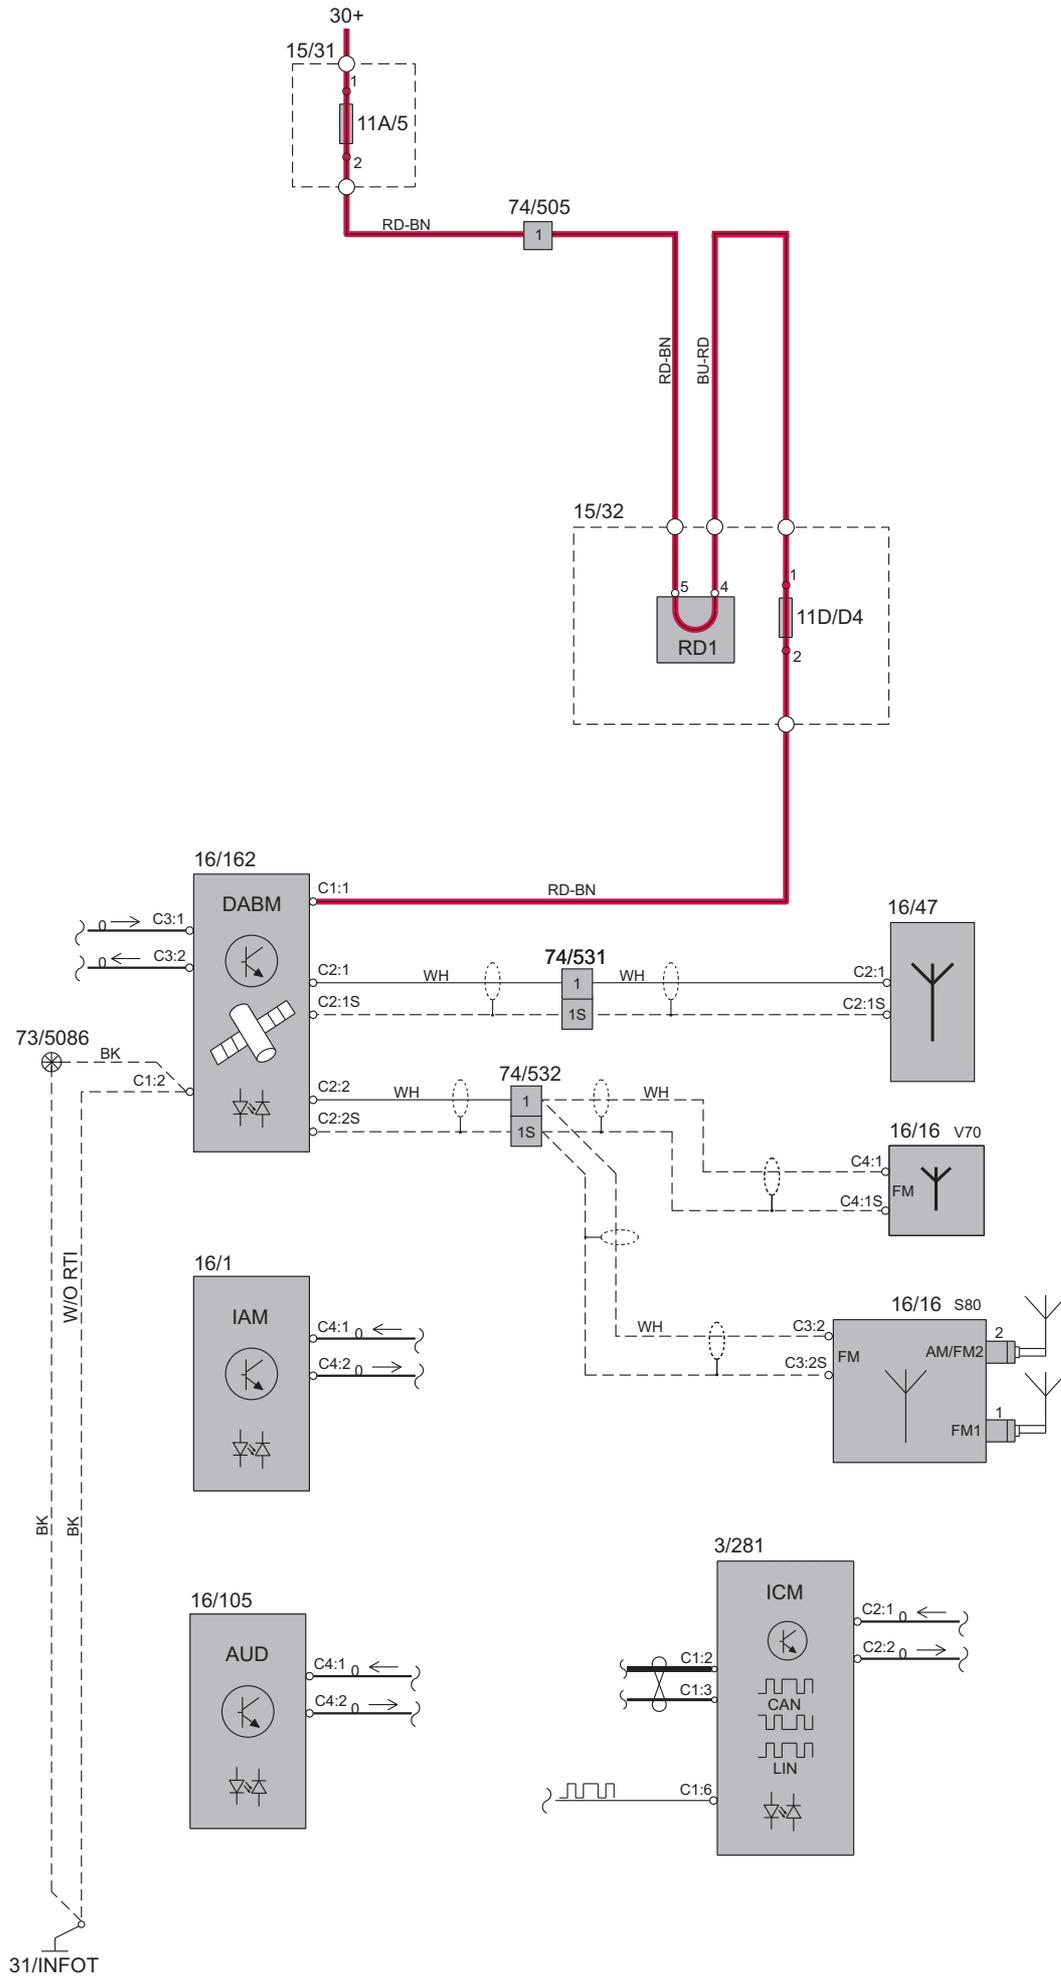


Grupp 39 Övrigt Telefonsystem Blåtand

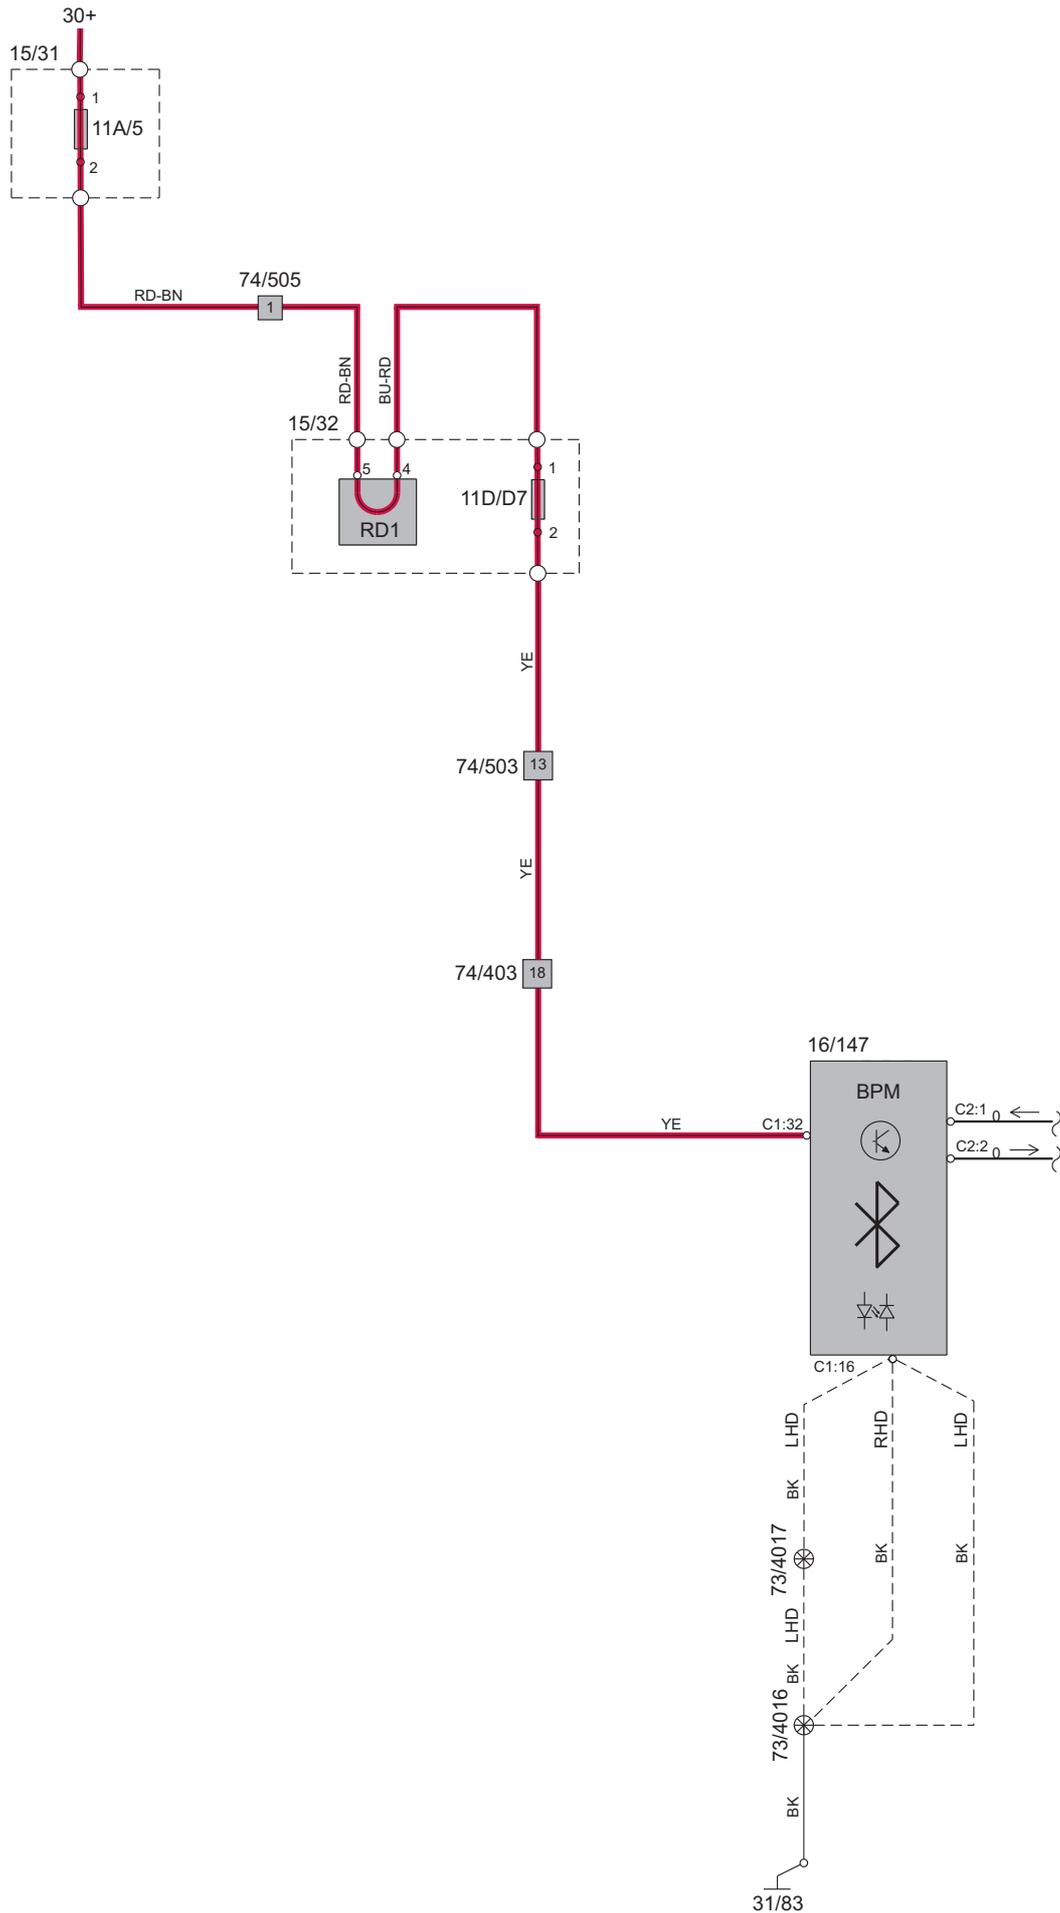

G029060


Grupp 39 Övrigt, Tillbehör Blåttand Handsfree

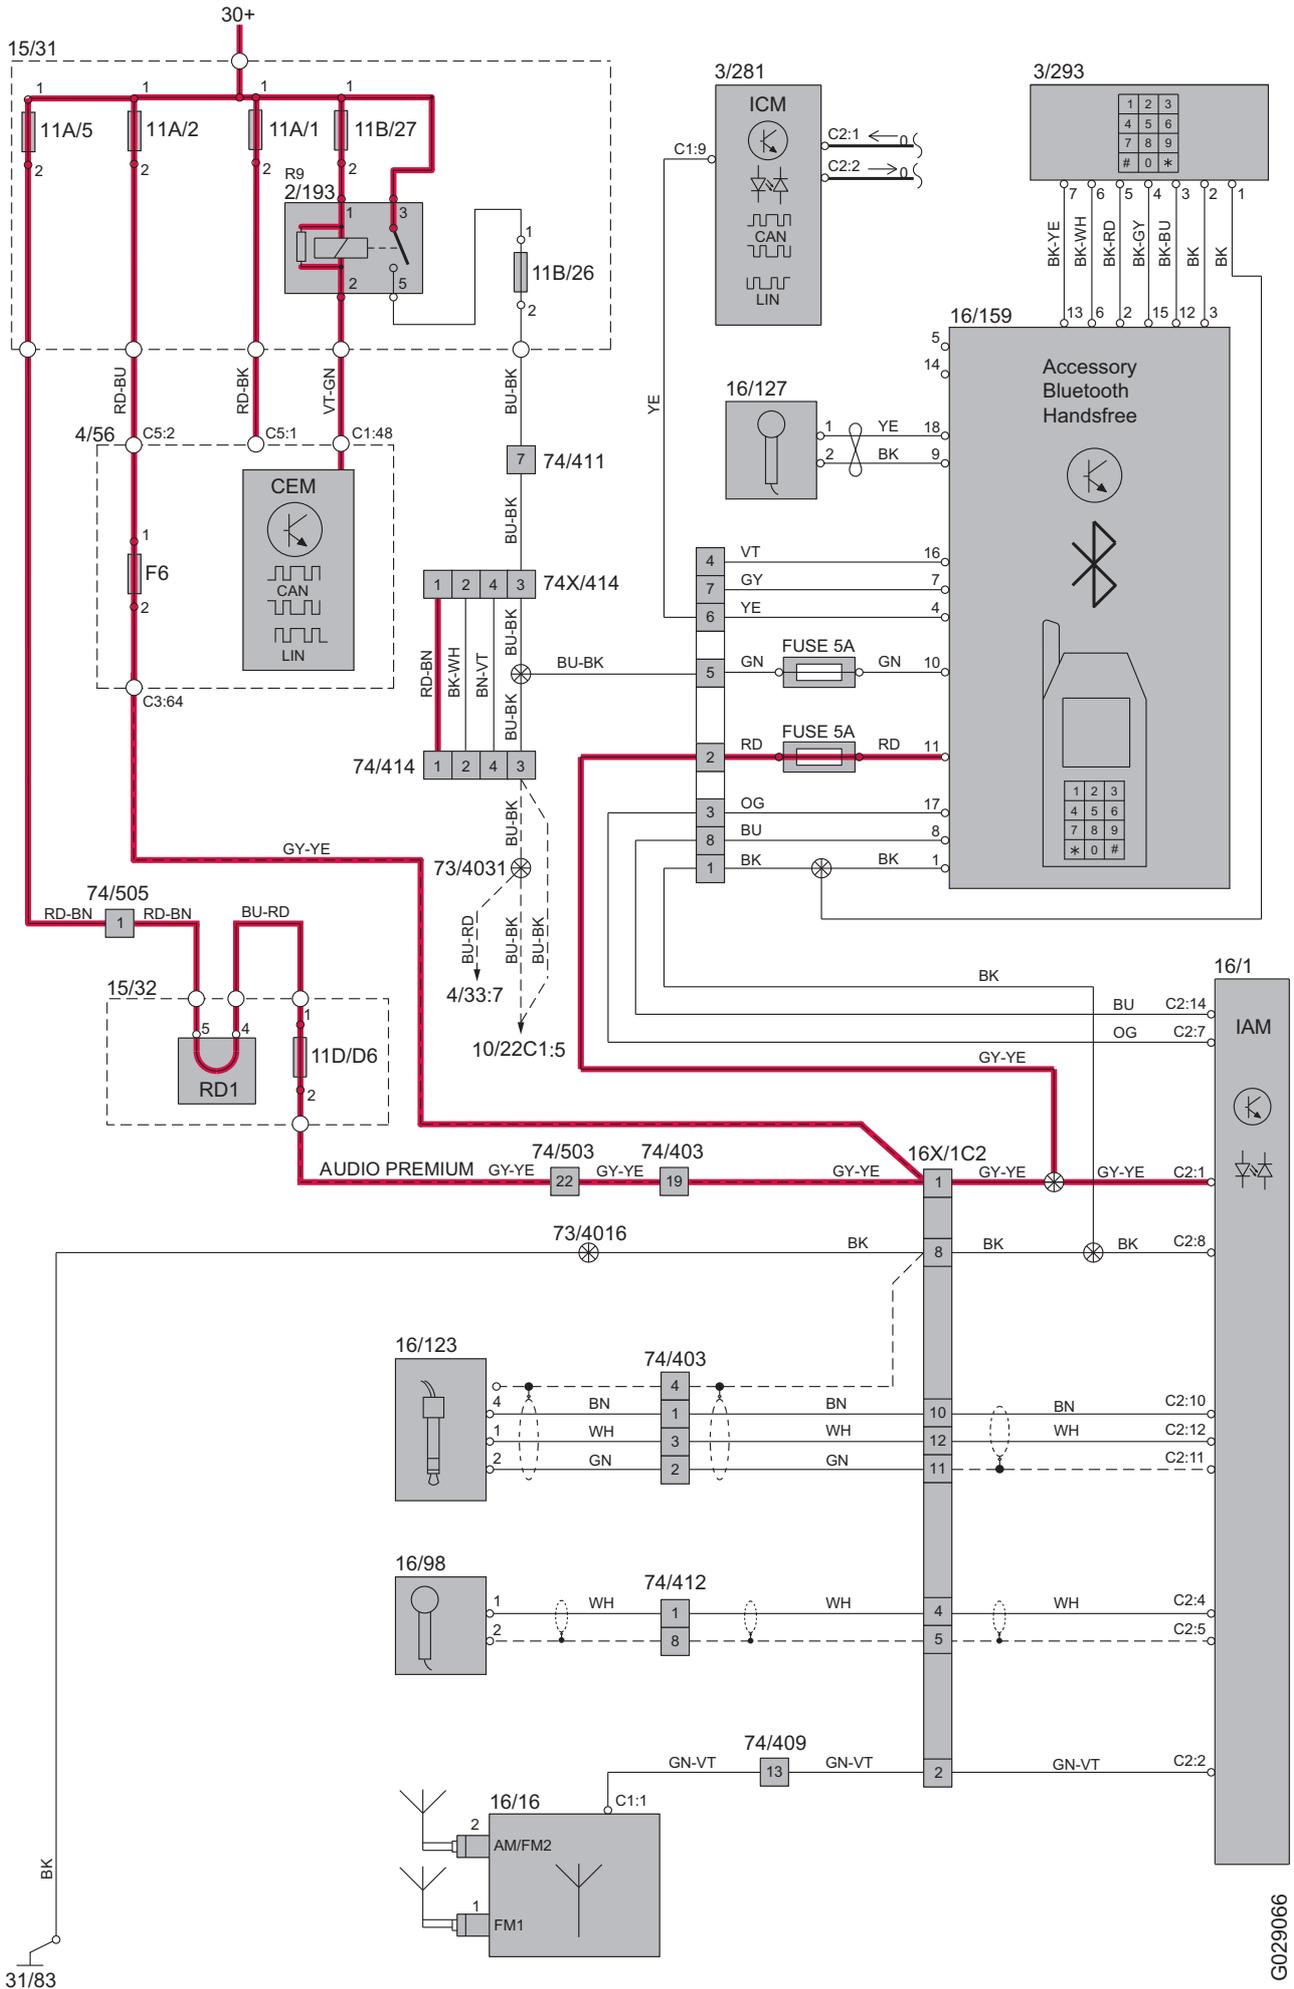


31/83

G029066


Grupp 39 Övrigt Multimedia & Trafikinformation

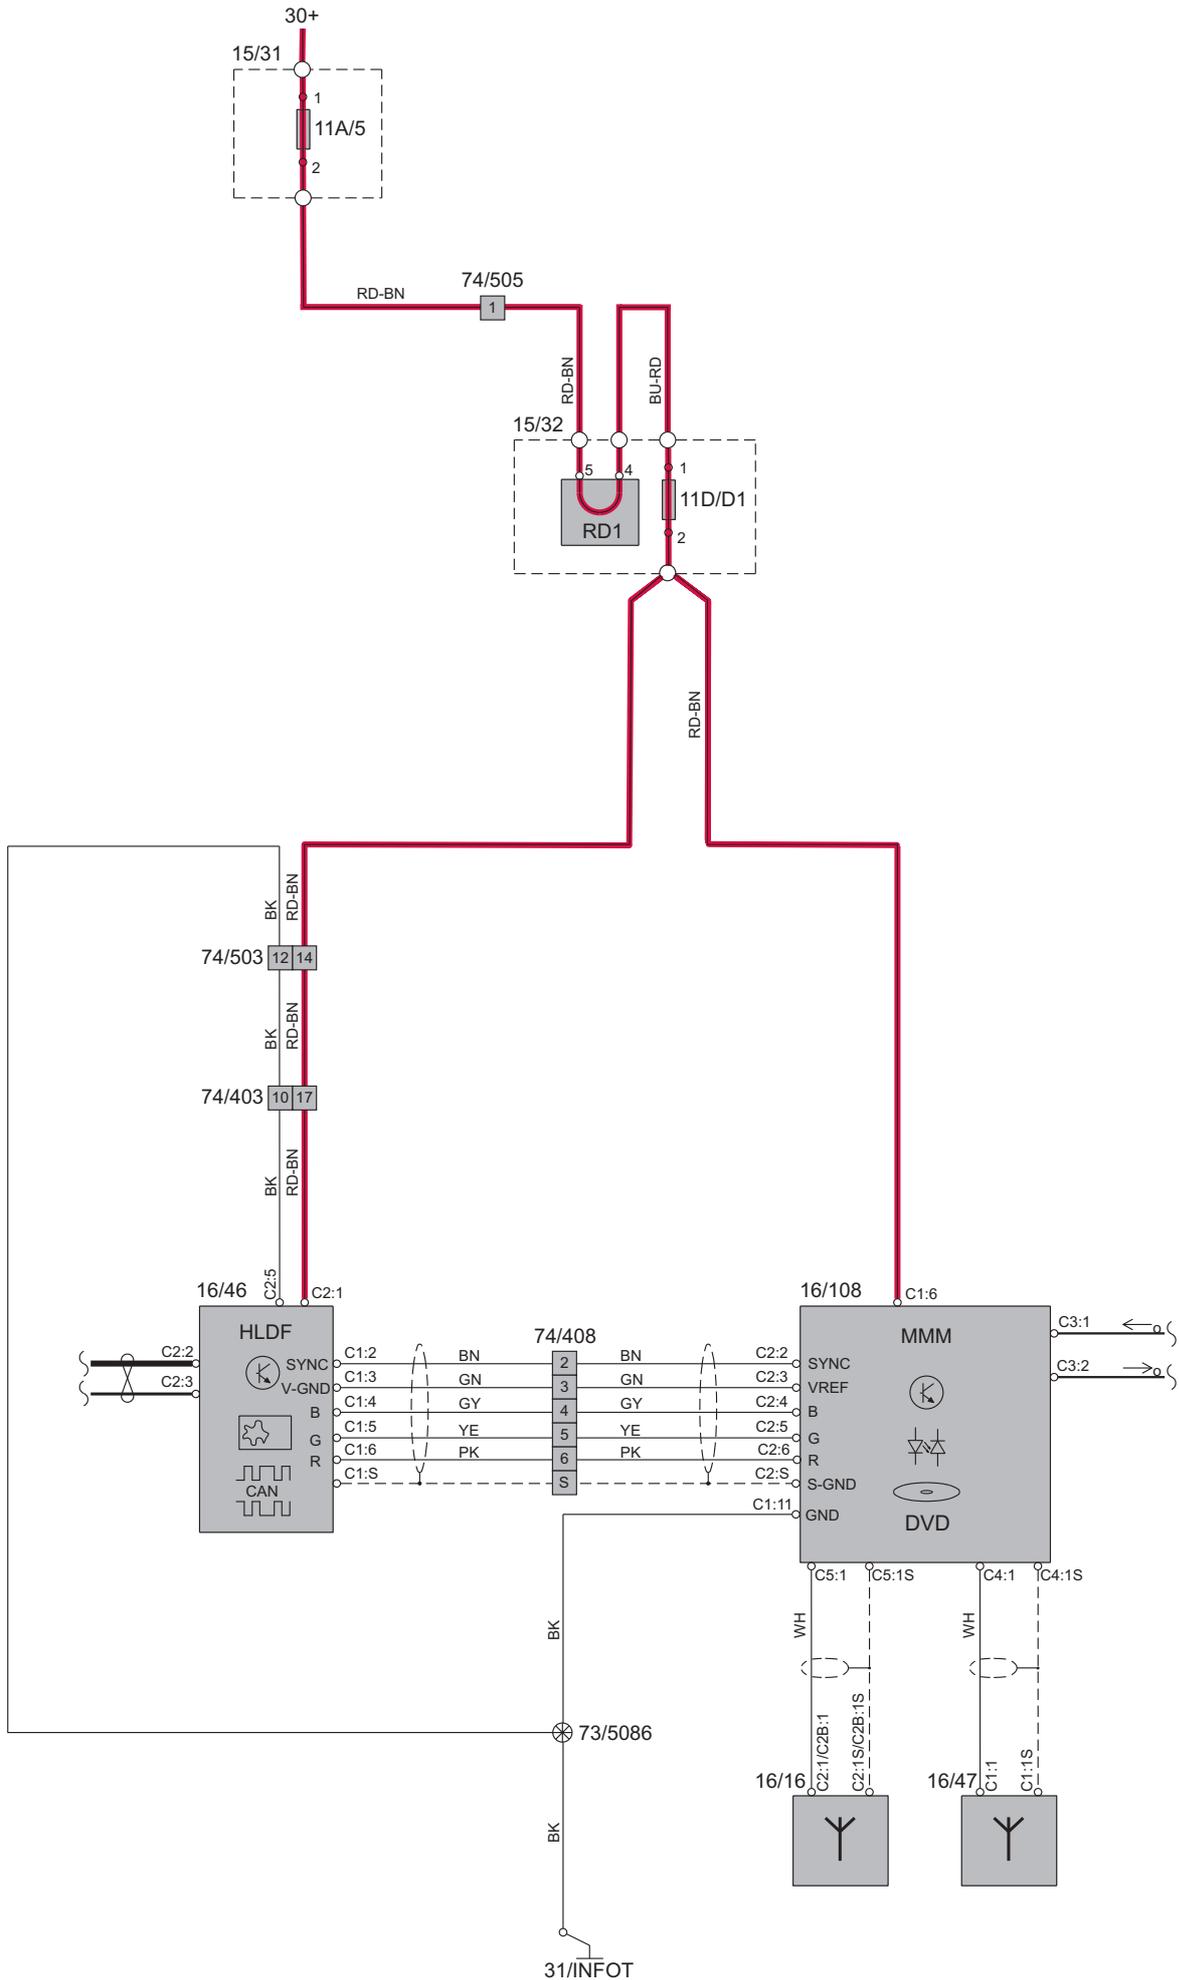


Grupp 39 Övrigt, Tillbehör Satellitradio

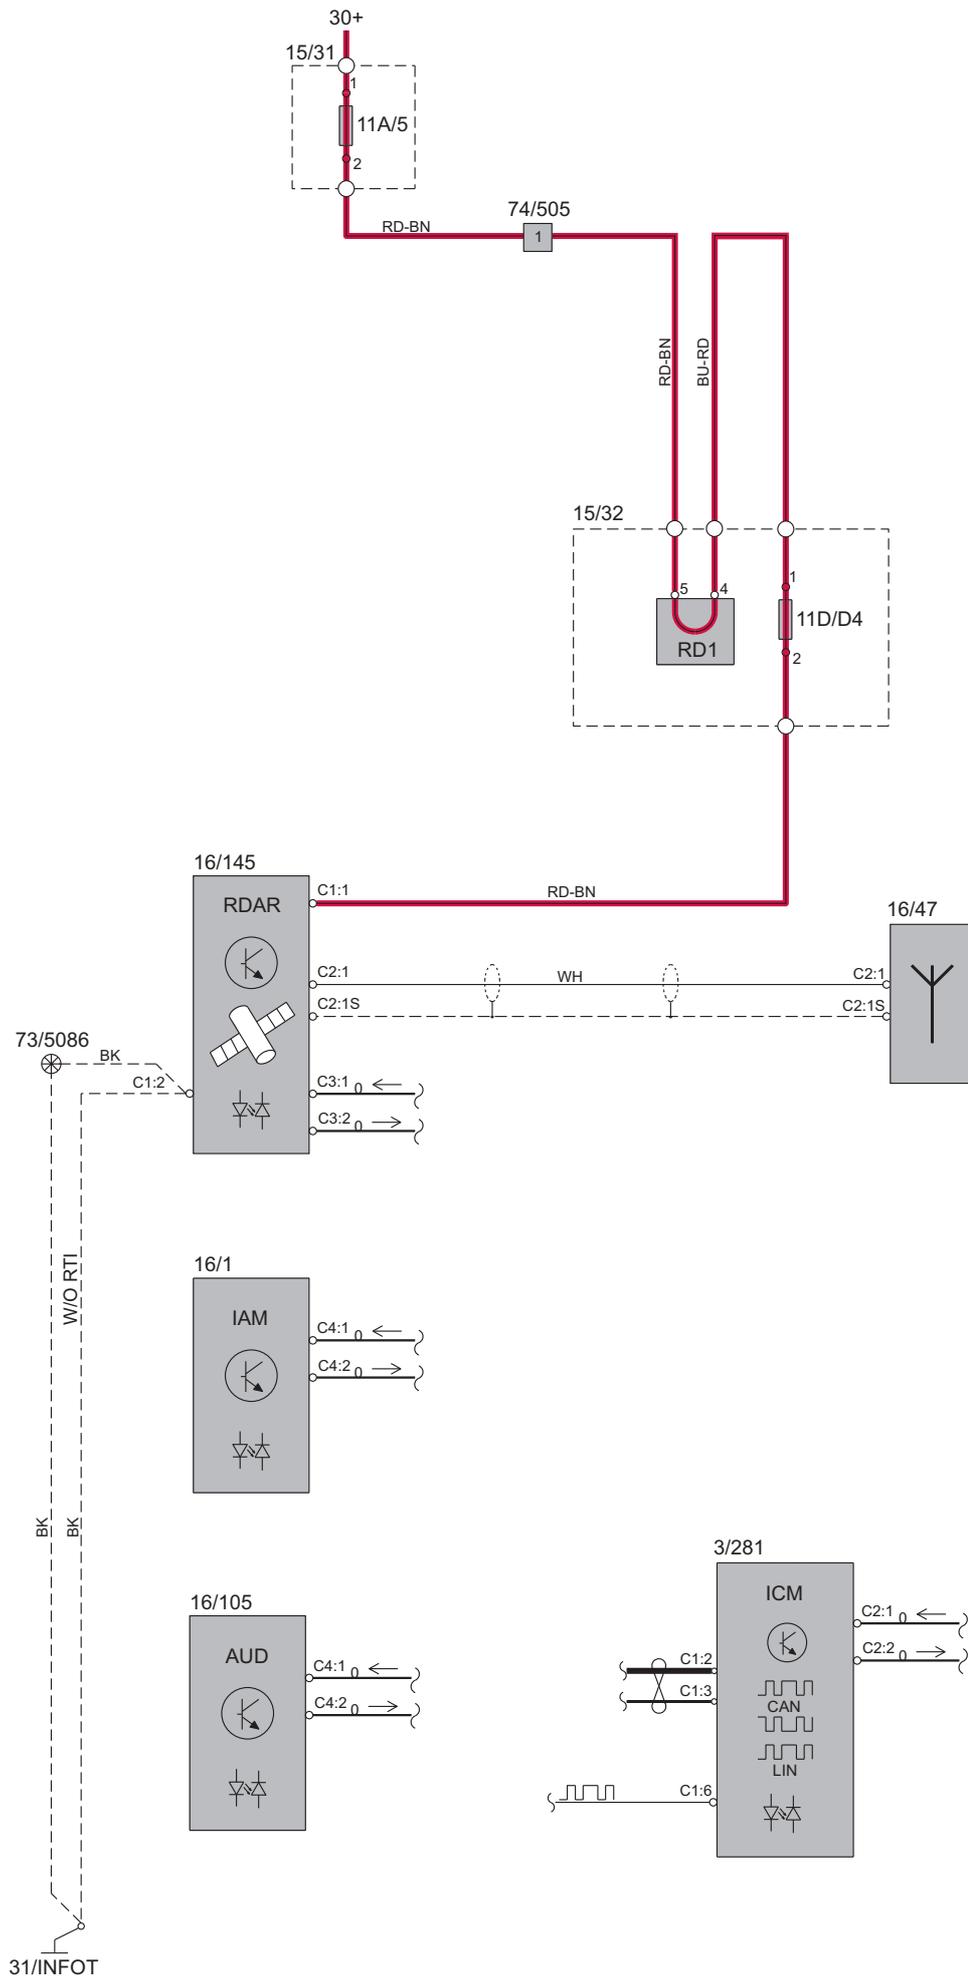

Grupp 39 Övrigt, Tillbehör Parkeringskamera

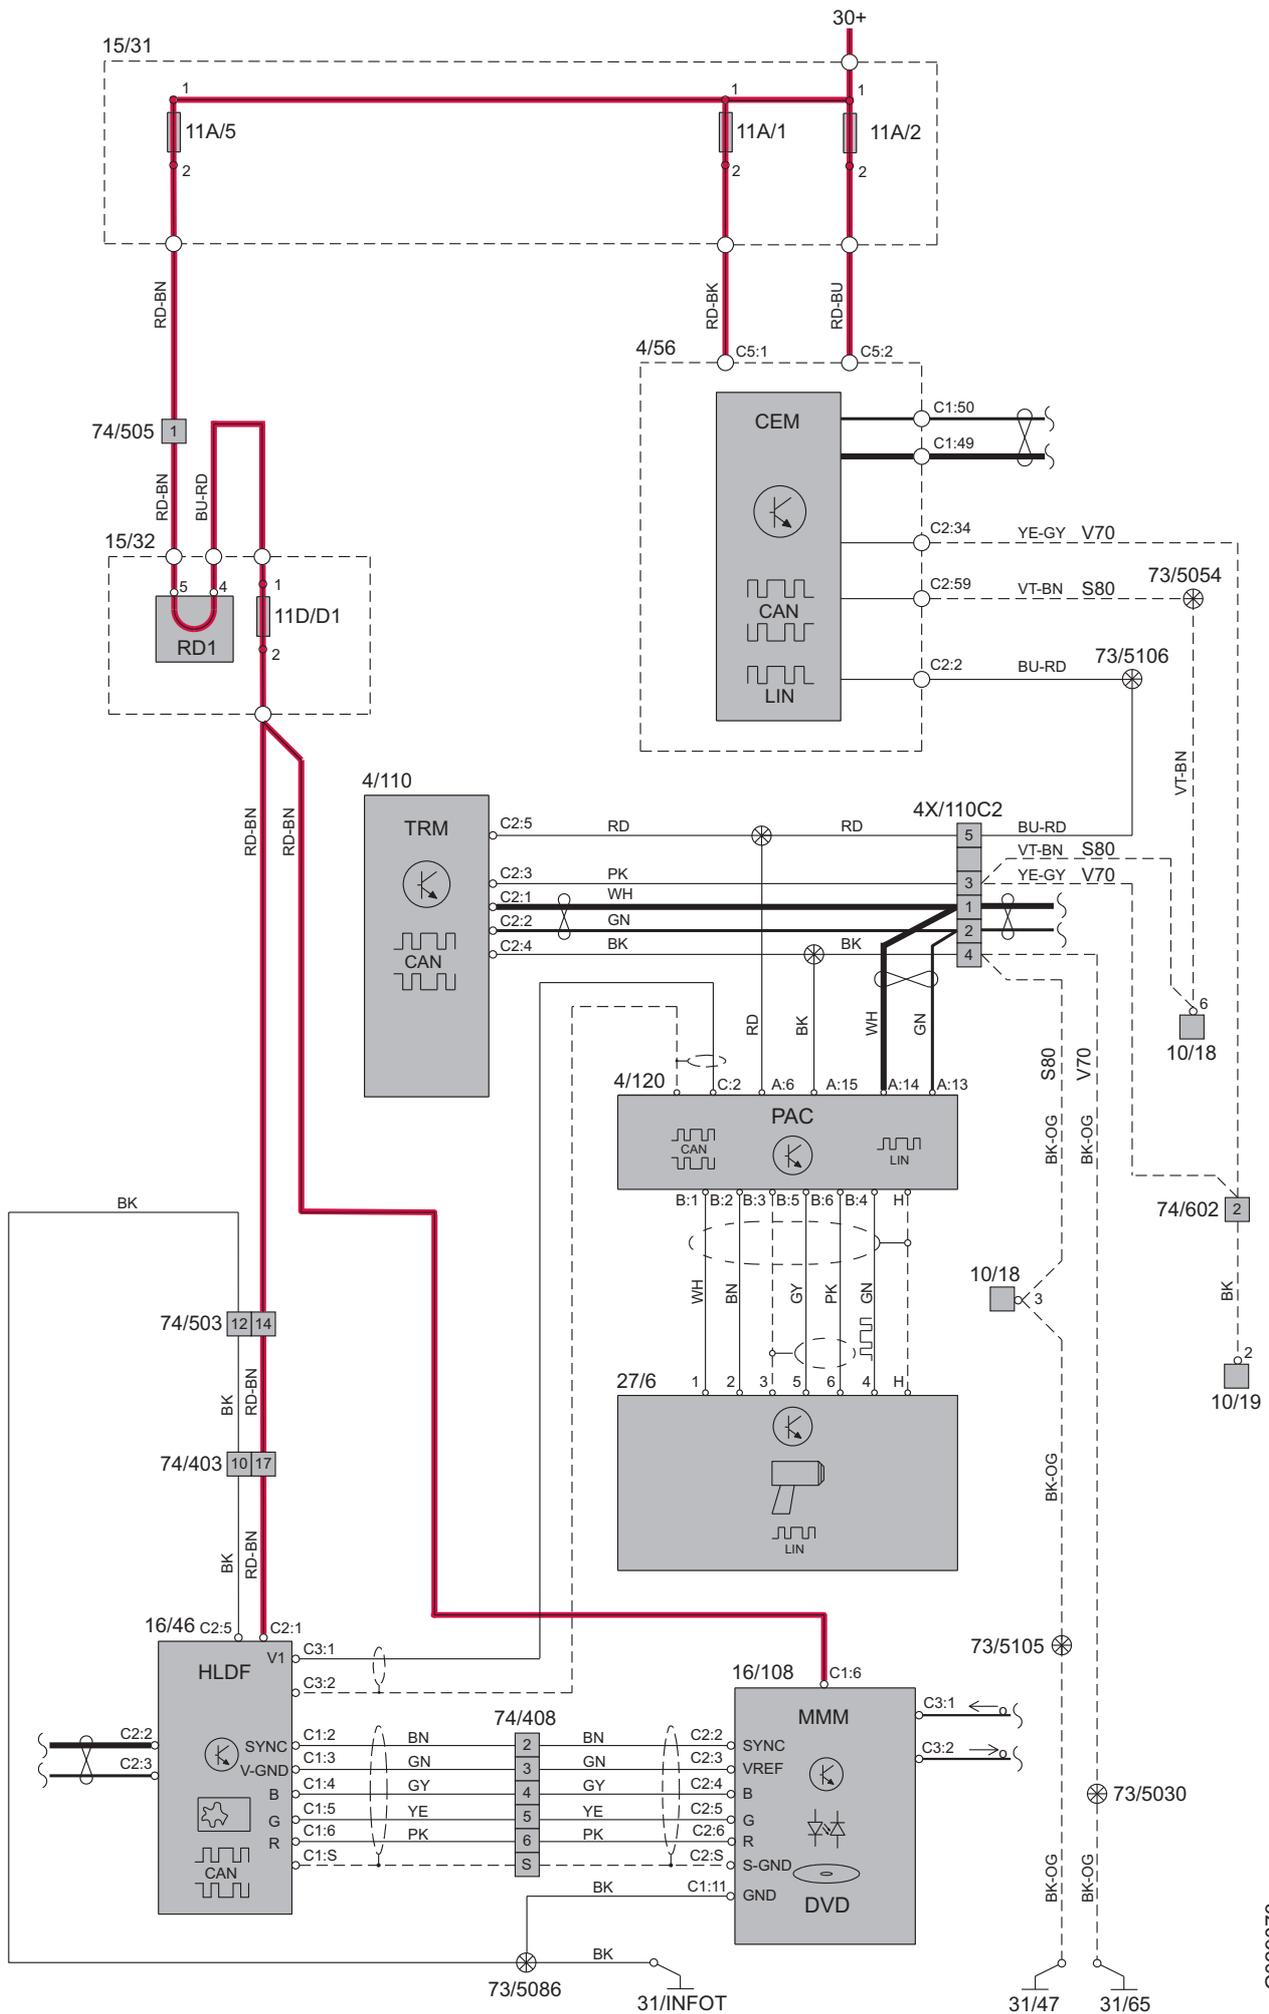


Grupp 39 Övrigt, Tillbehör Navigationssystem, portabelt

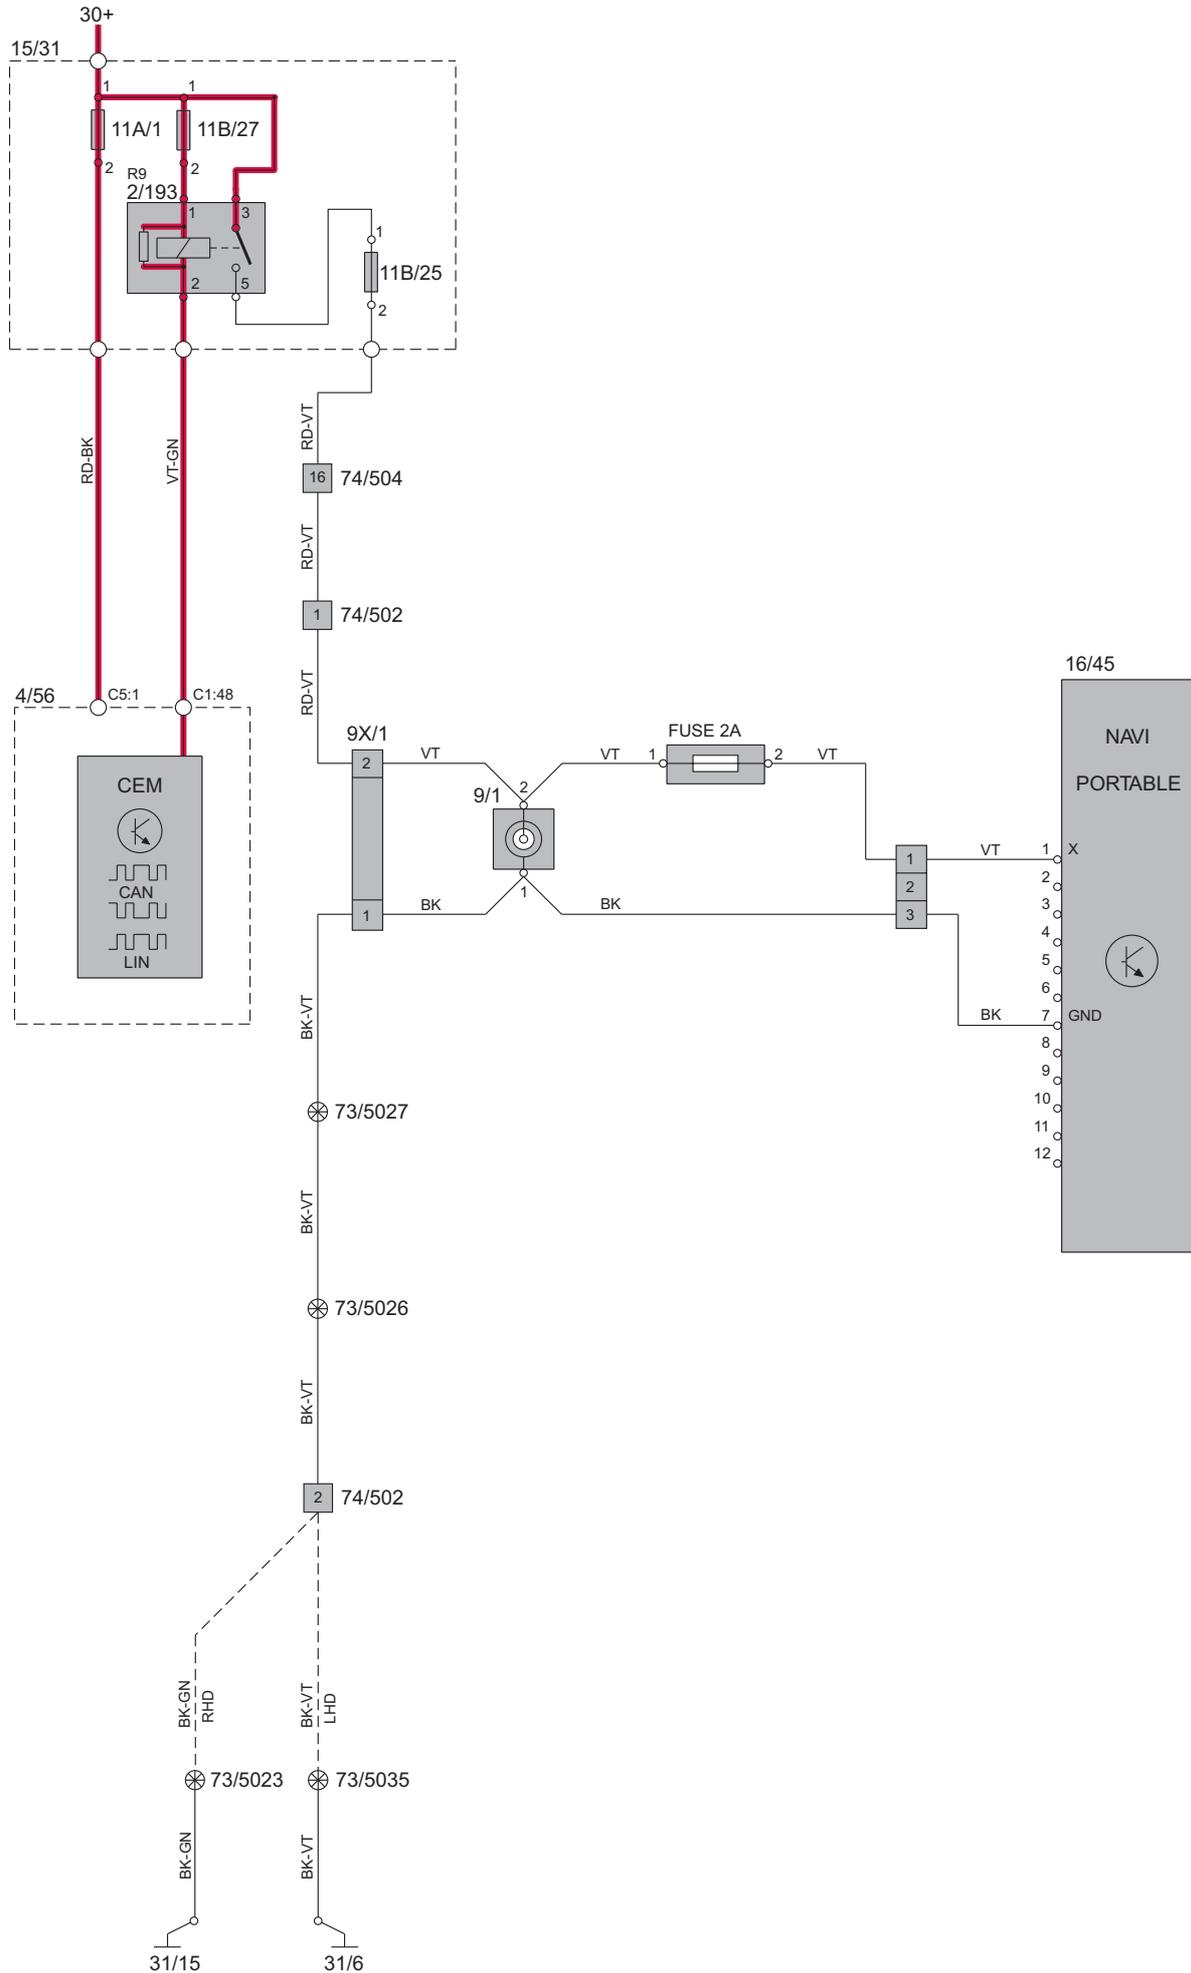

G029078

Grupp 43 Växellåda


Växellåda M66

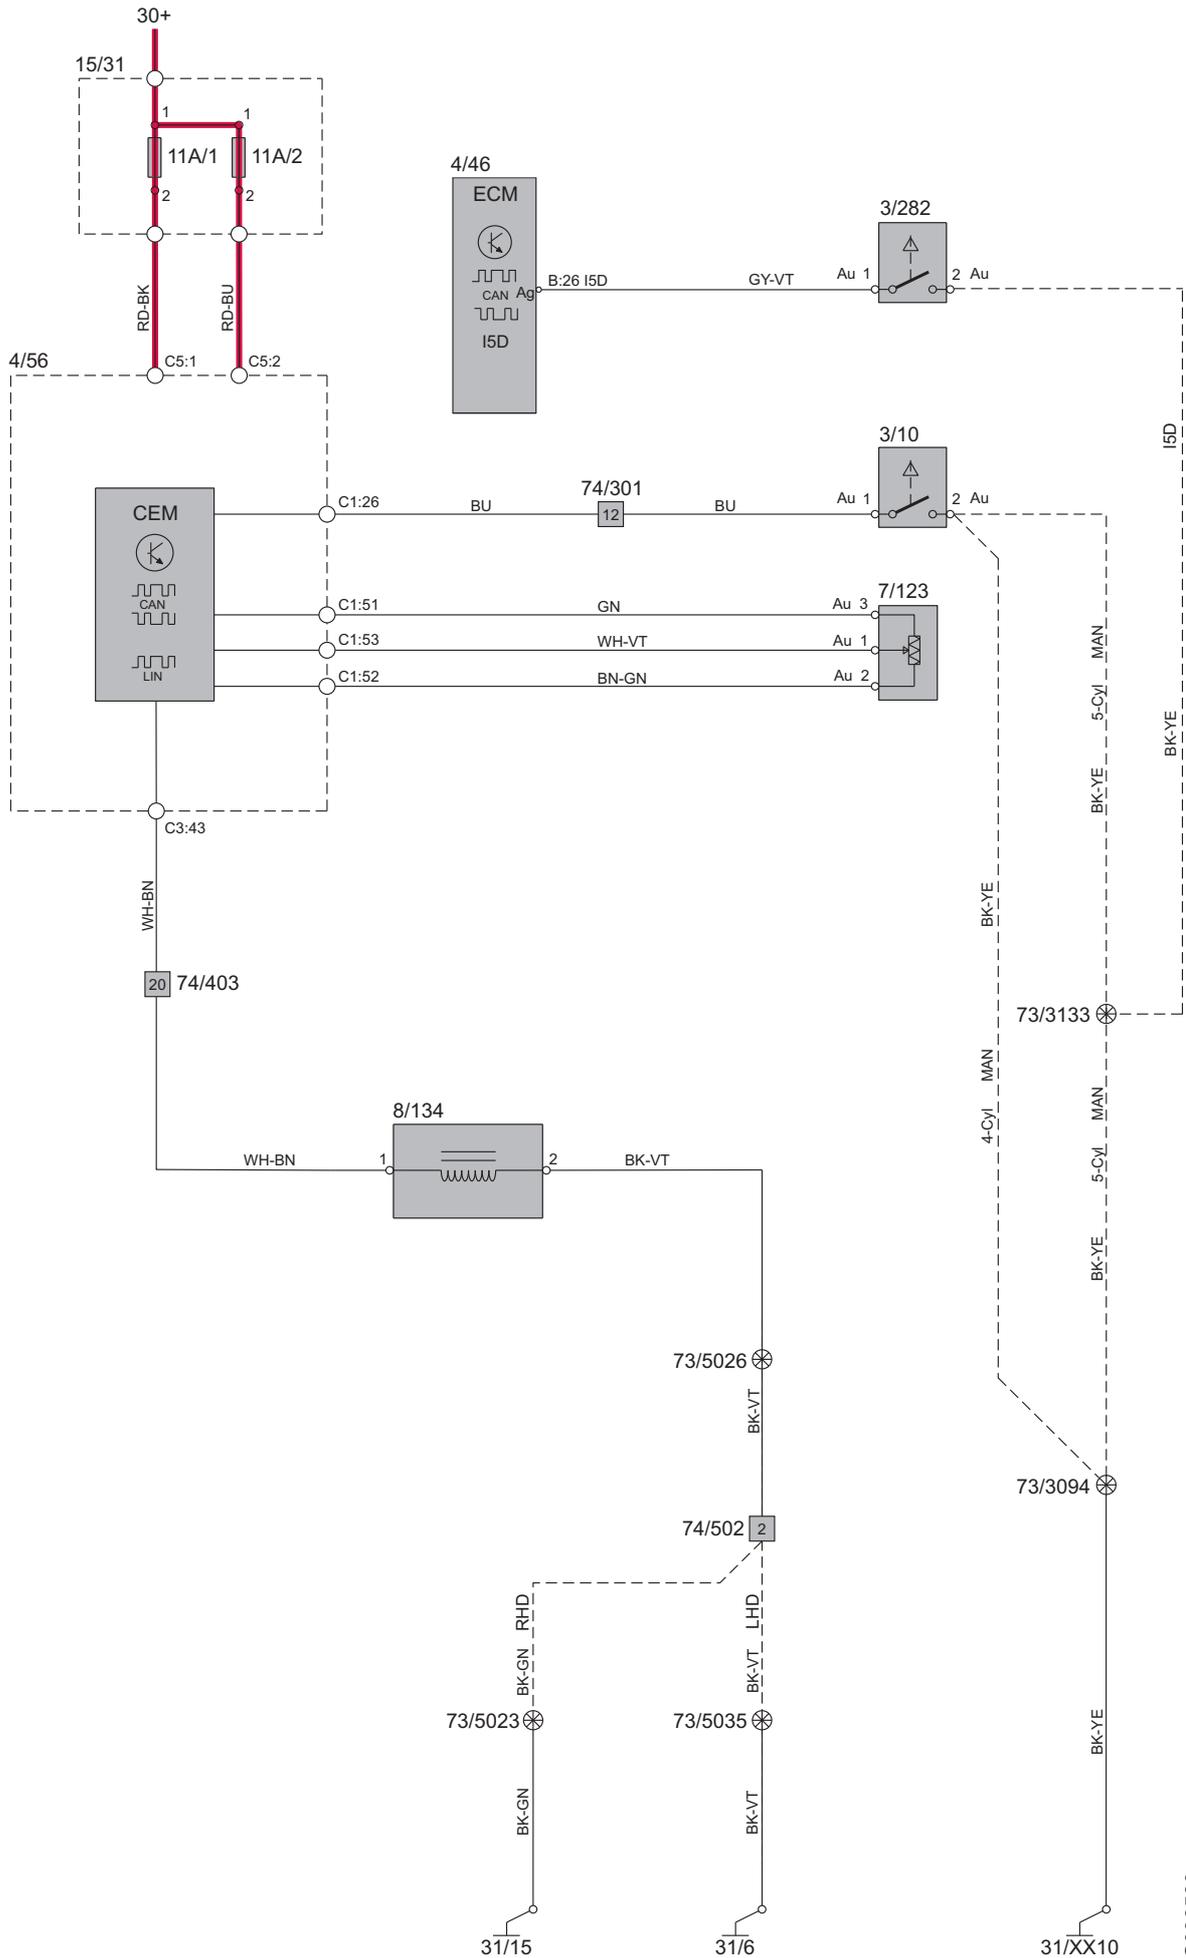

G036589


Grupp 43 Växellåda

Automatväxellåda TF-80SC AWD

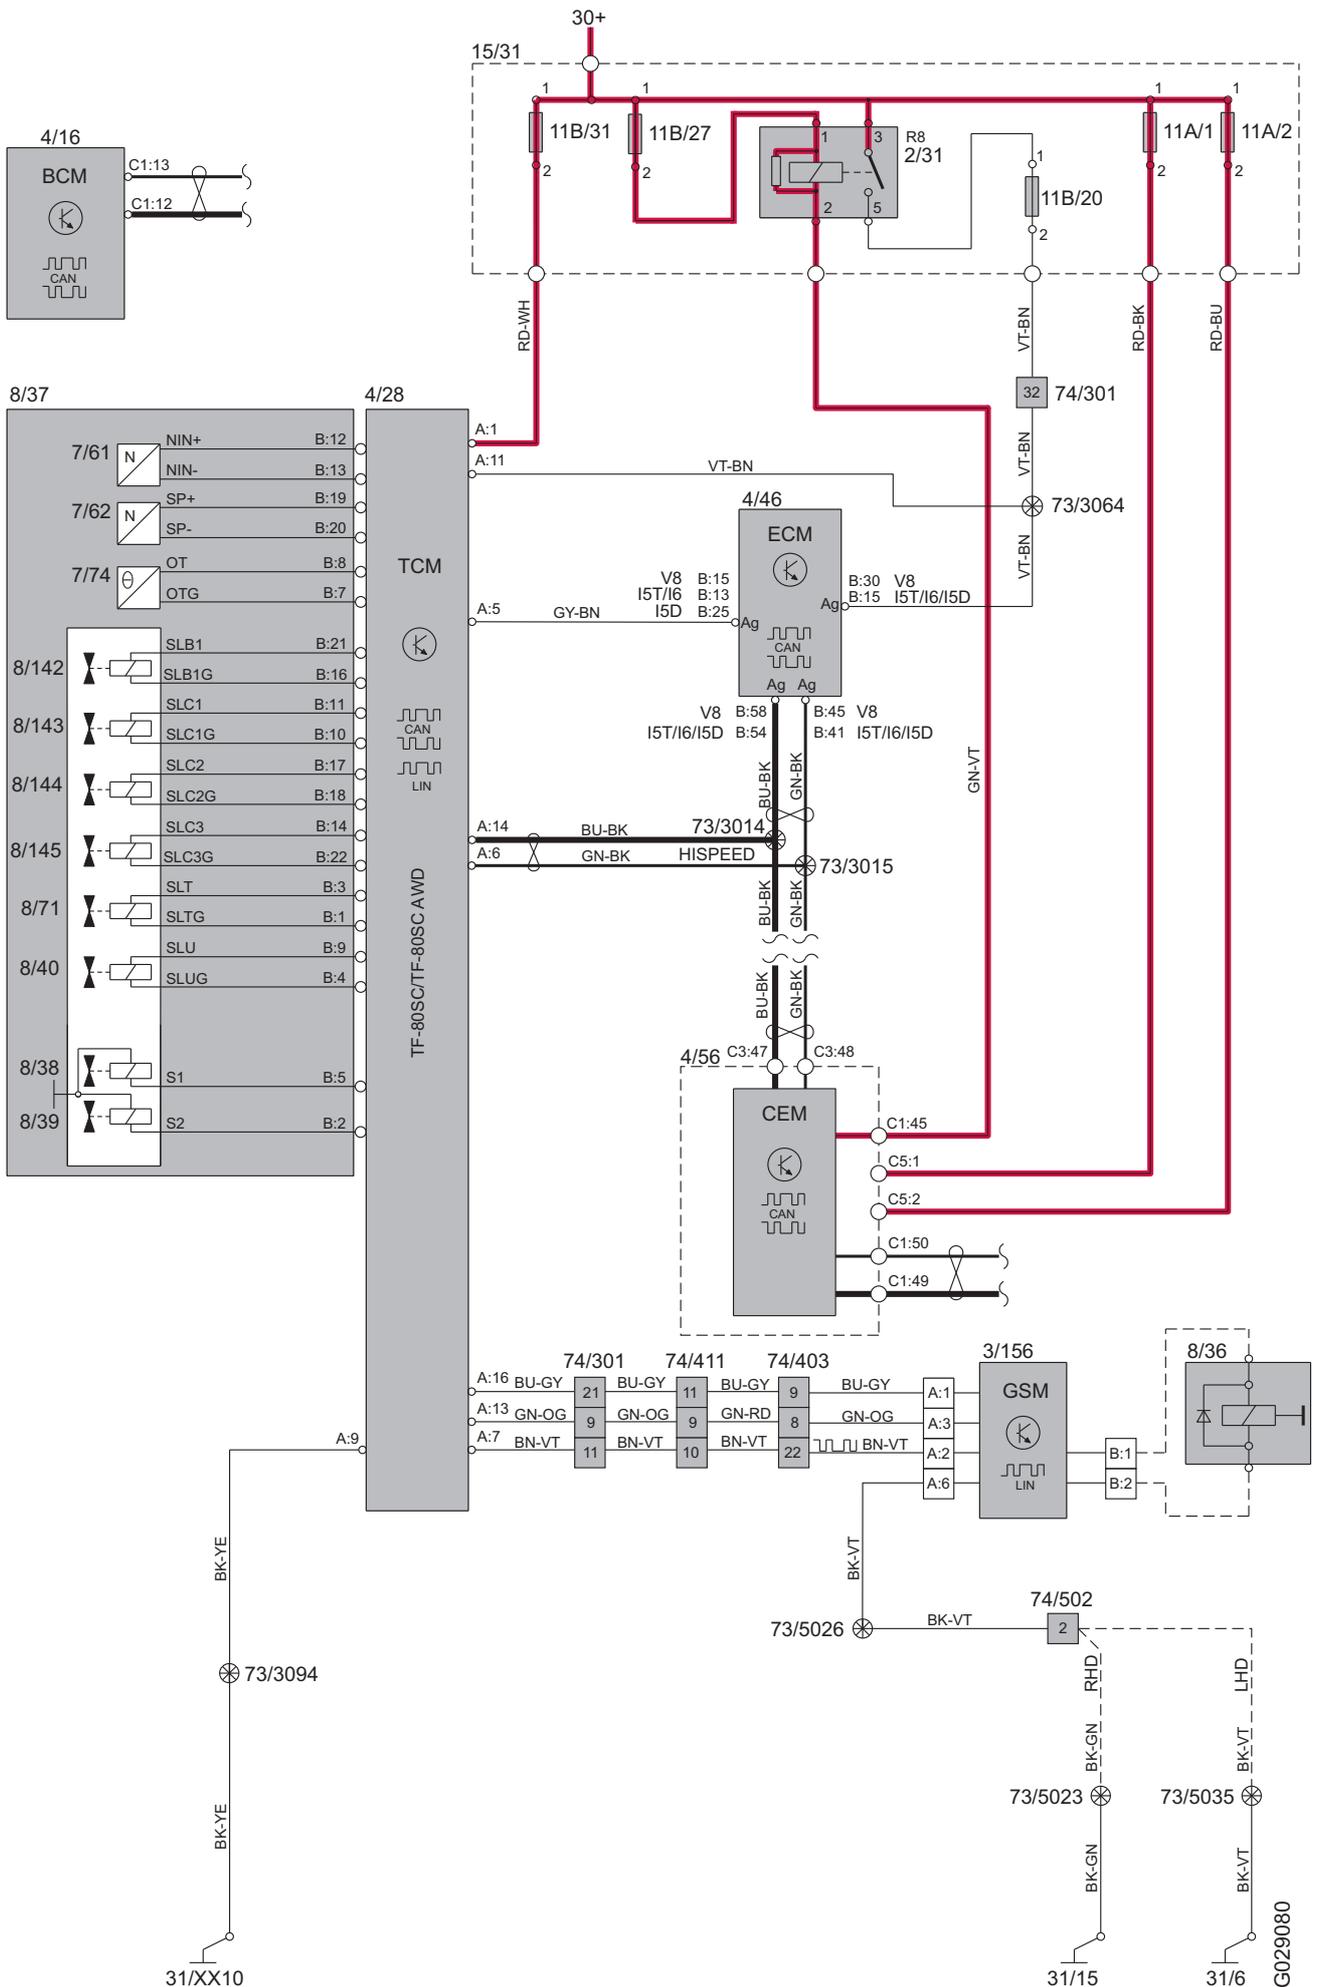


Grupp 43 Växellåda

Automatväxellåda MPS6

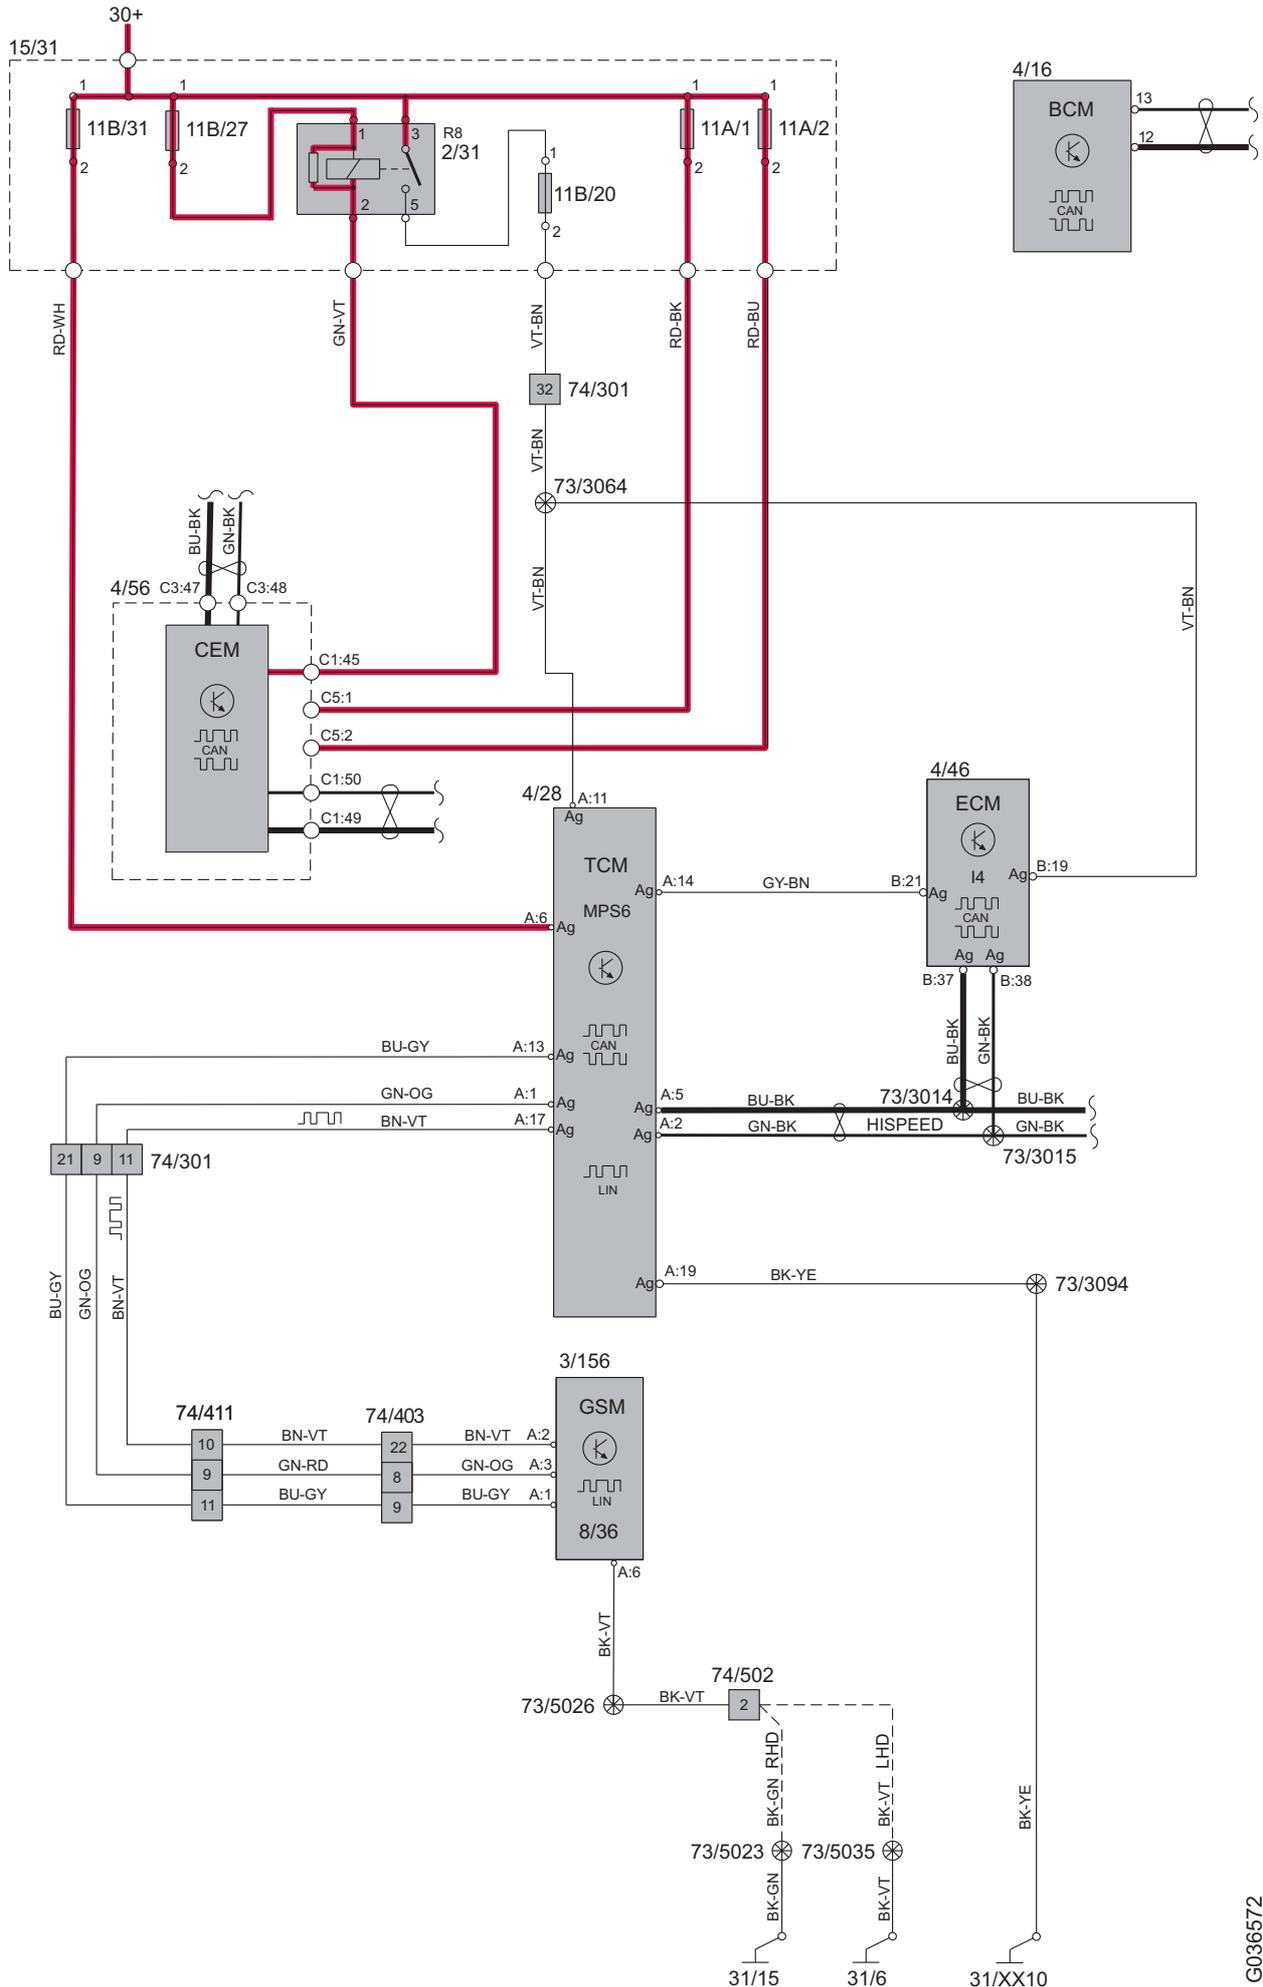


Grupp 43 Växellåda Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)

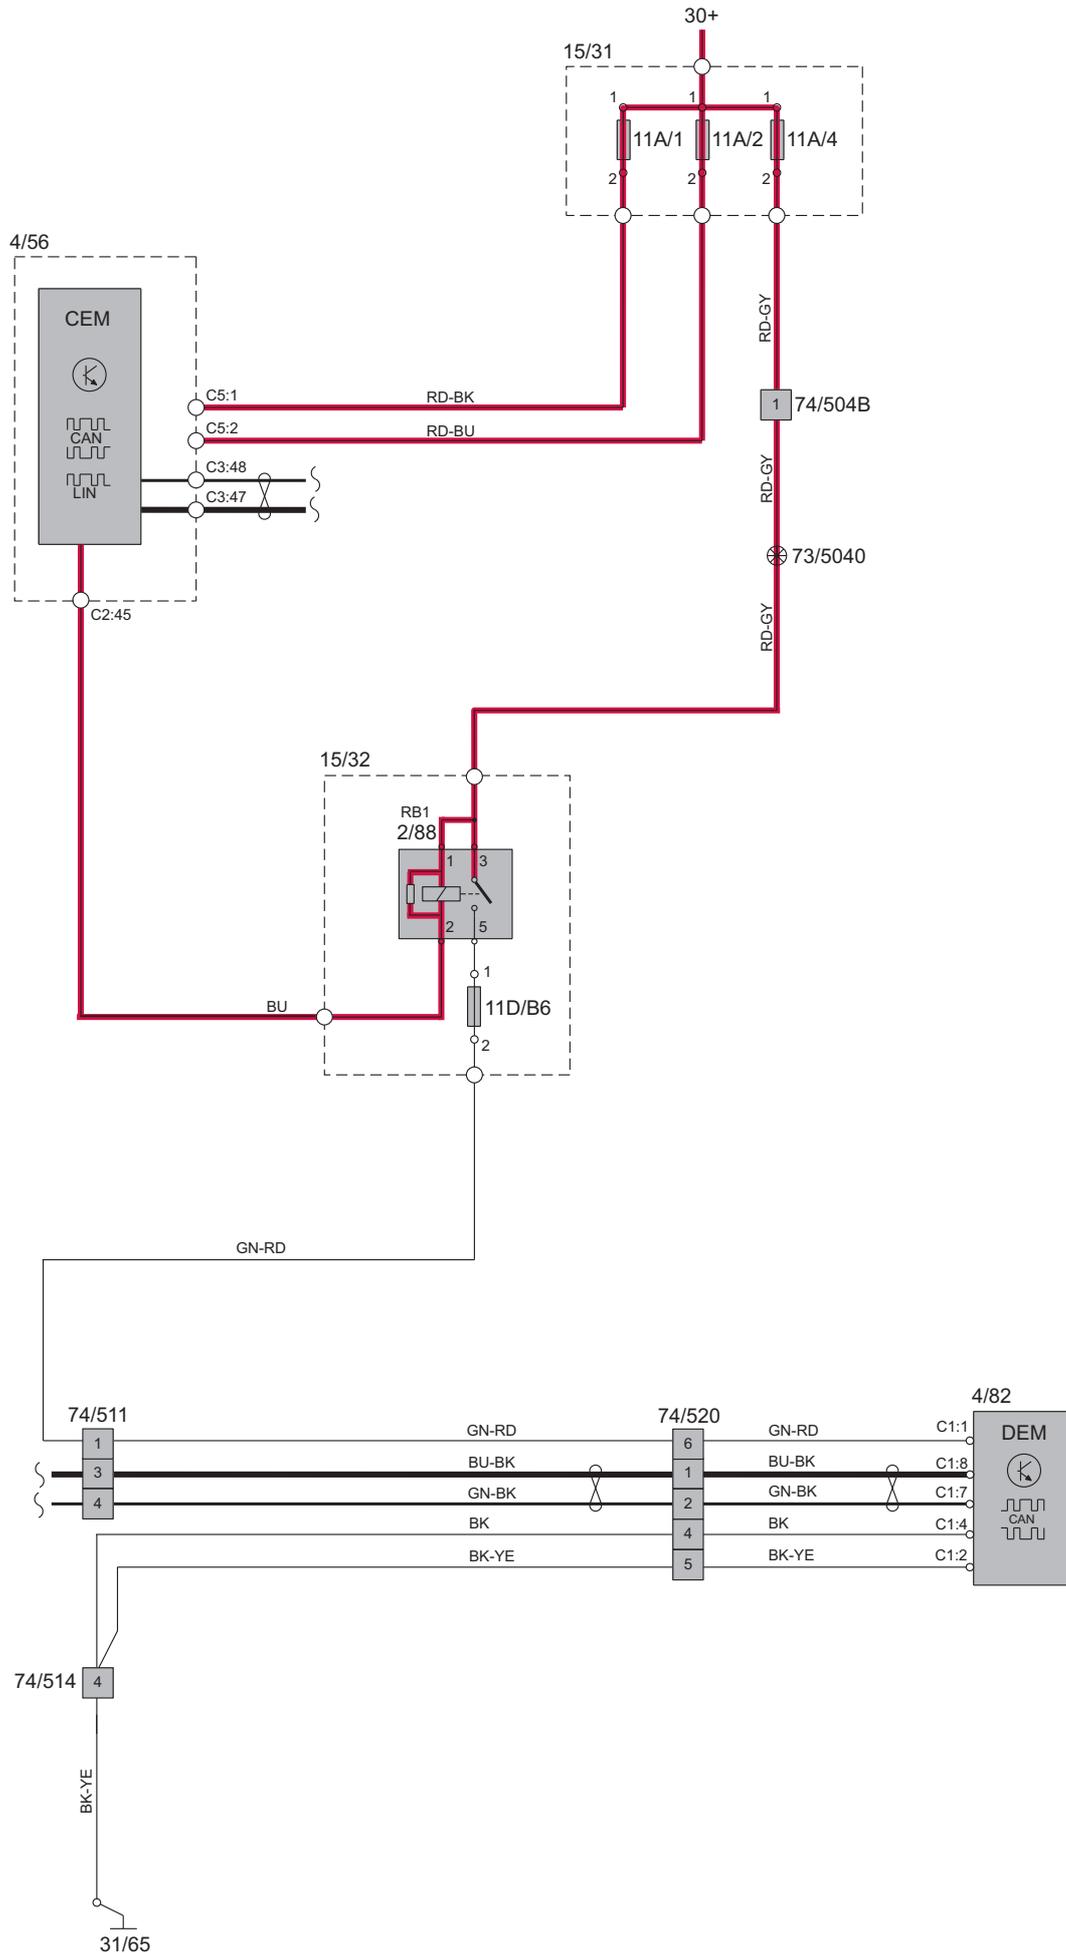


G029081

Grupp 55 Parkeringsbroms

Elektrisk parkeringsbroms

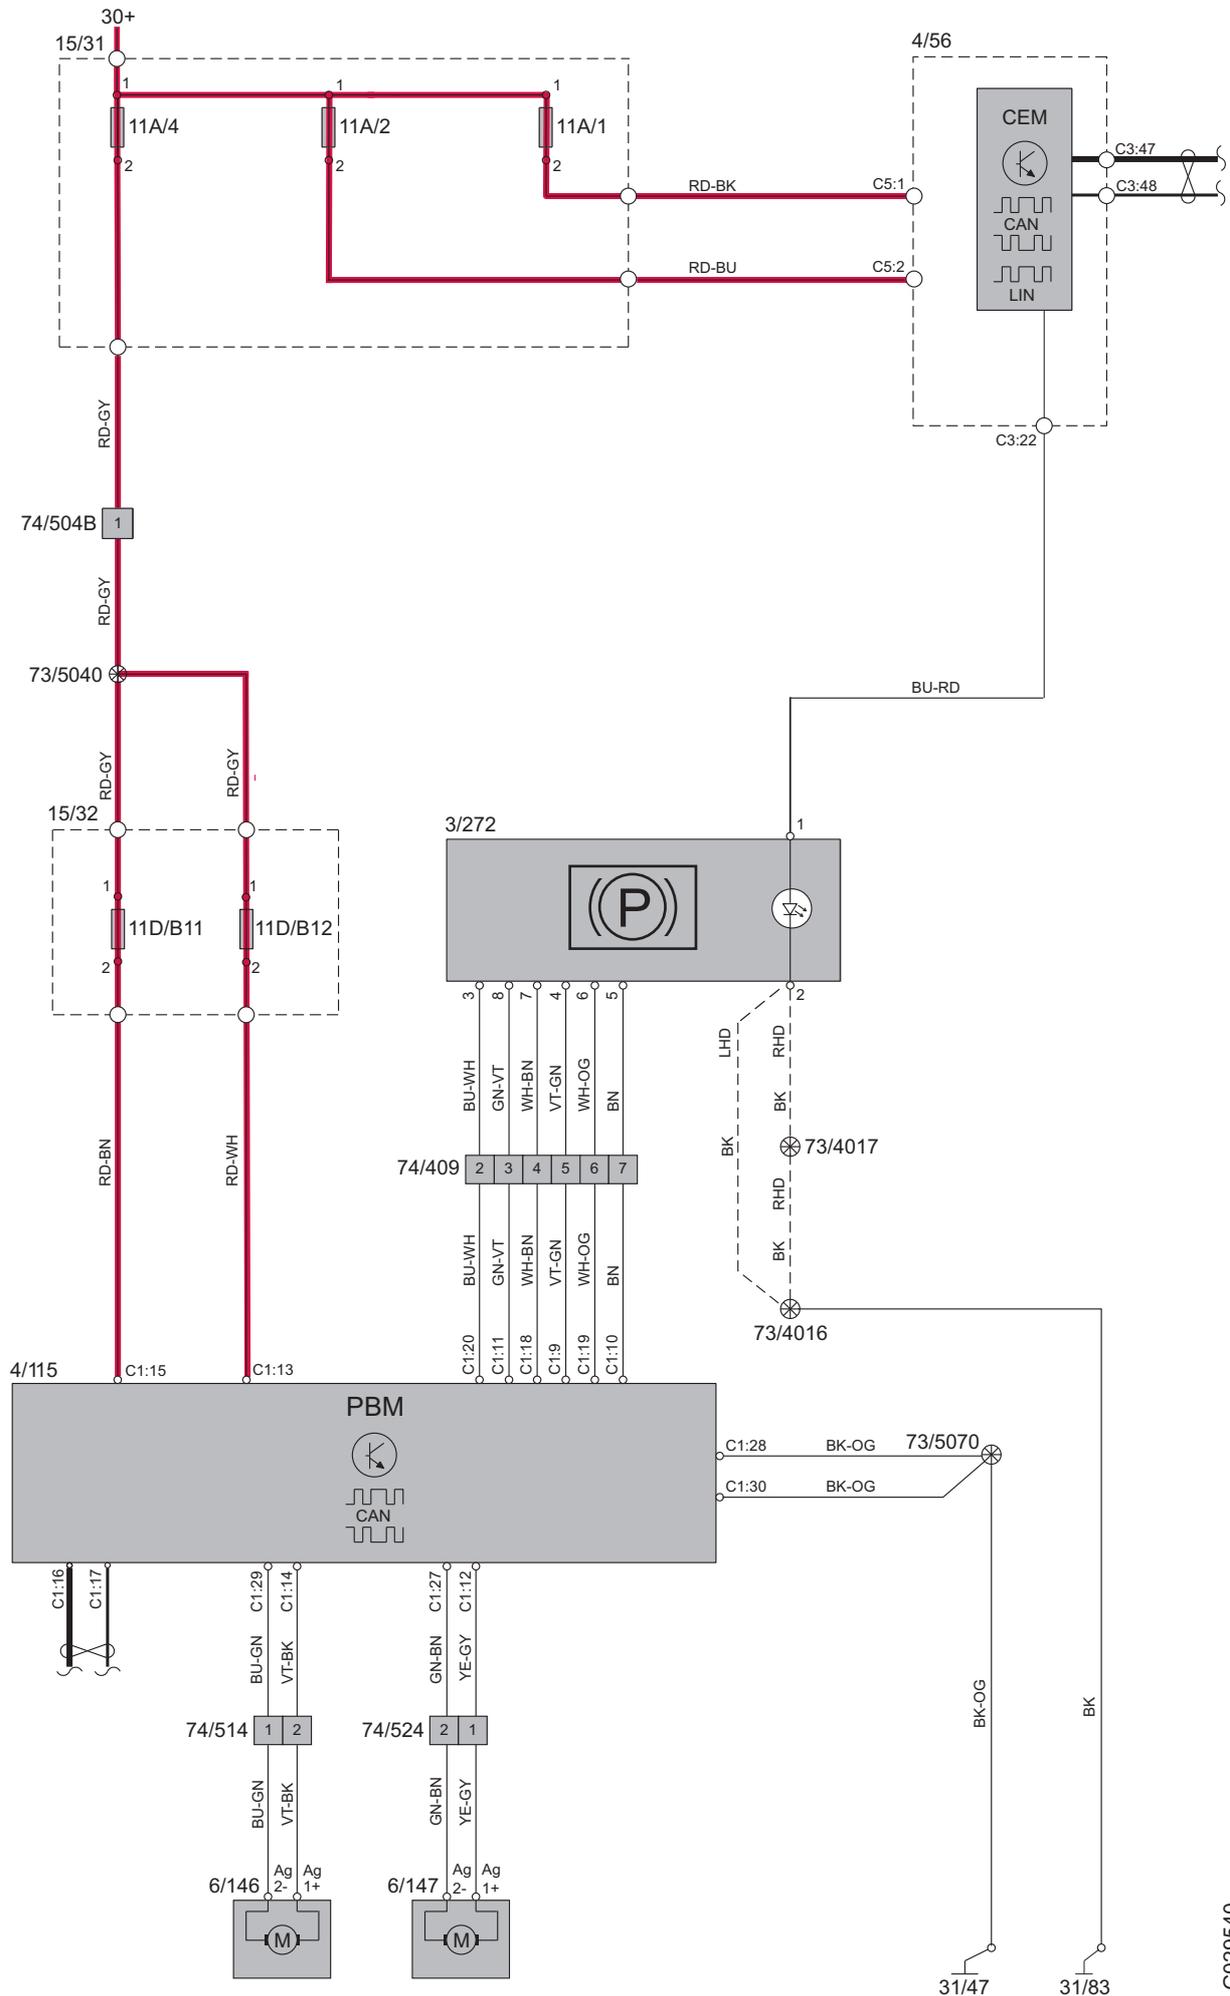


Grupp 59 Bromssystem Bromssystem & DSTC

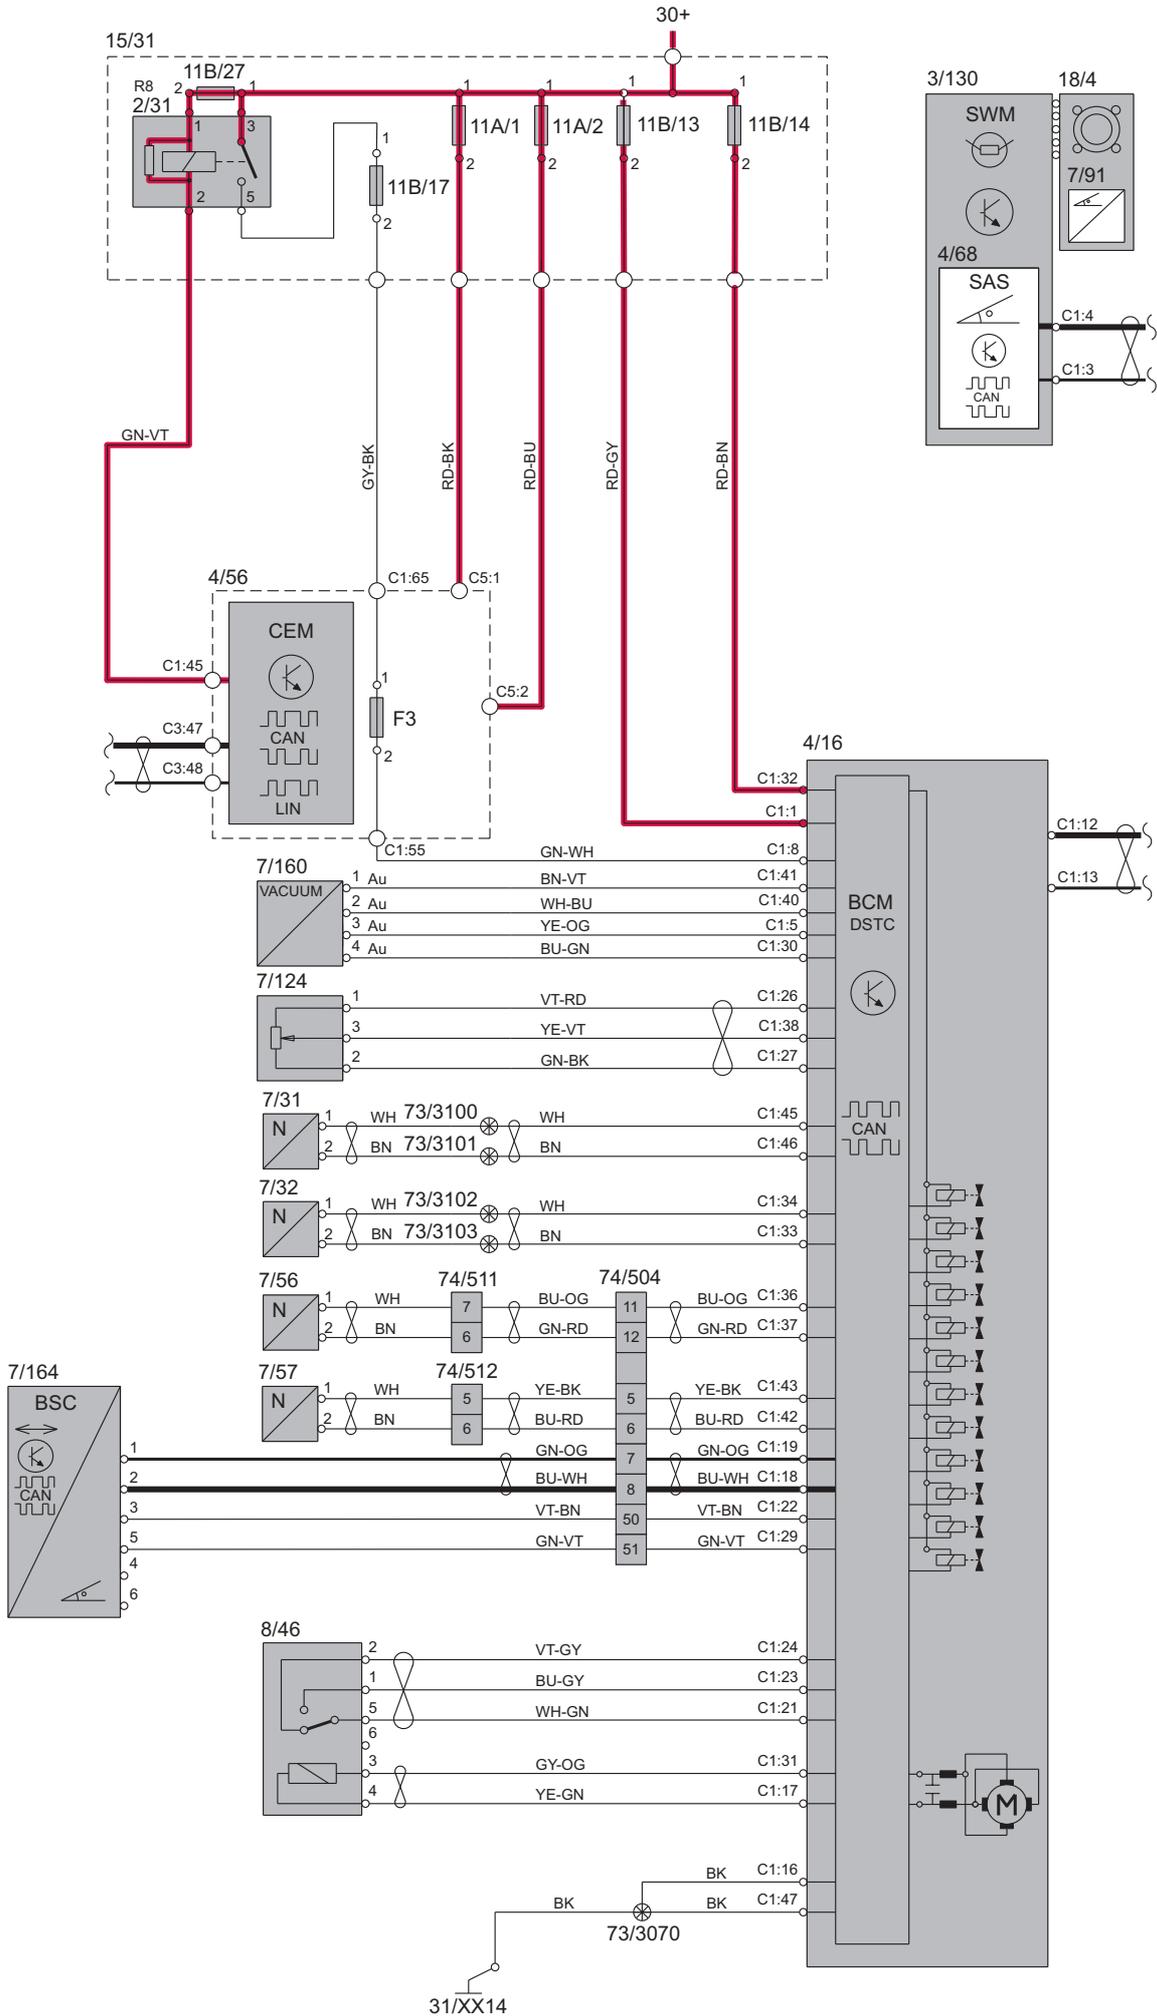


Grupp 64 Styrning

Hastighetsberoende servostyrning

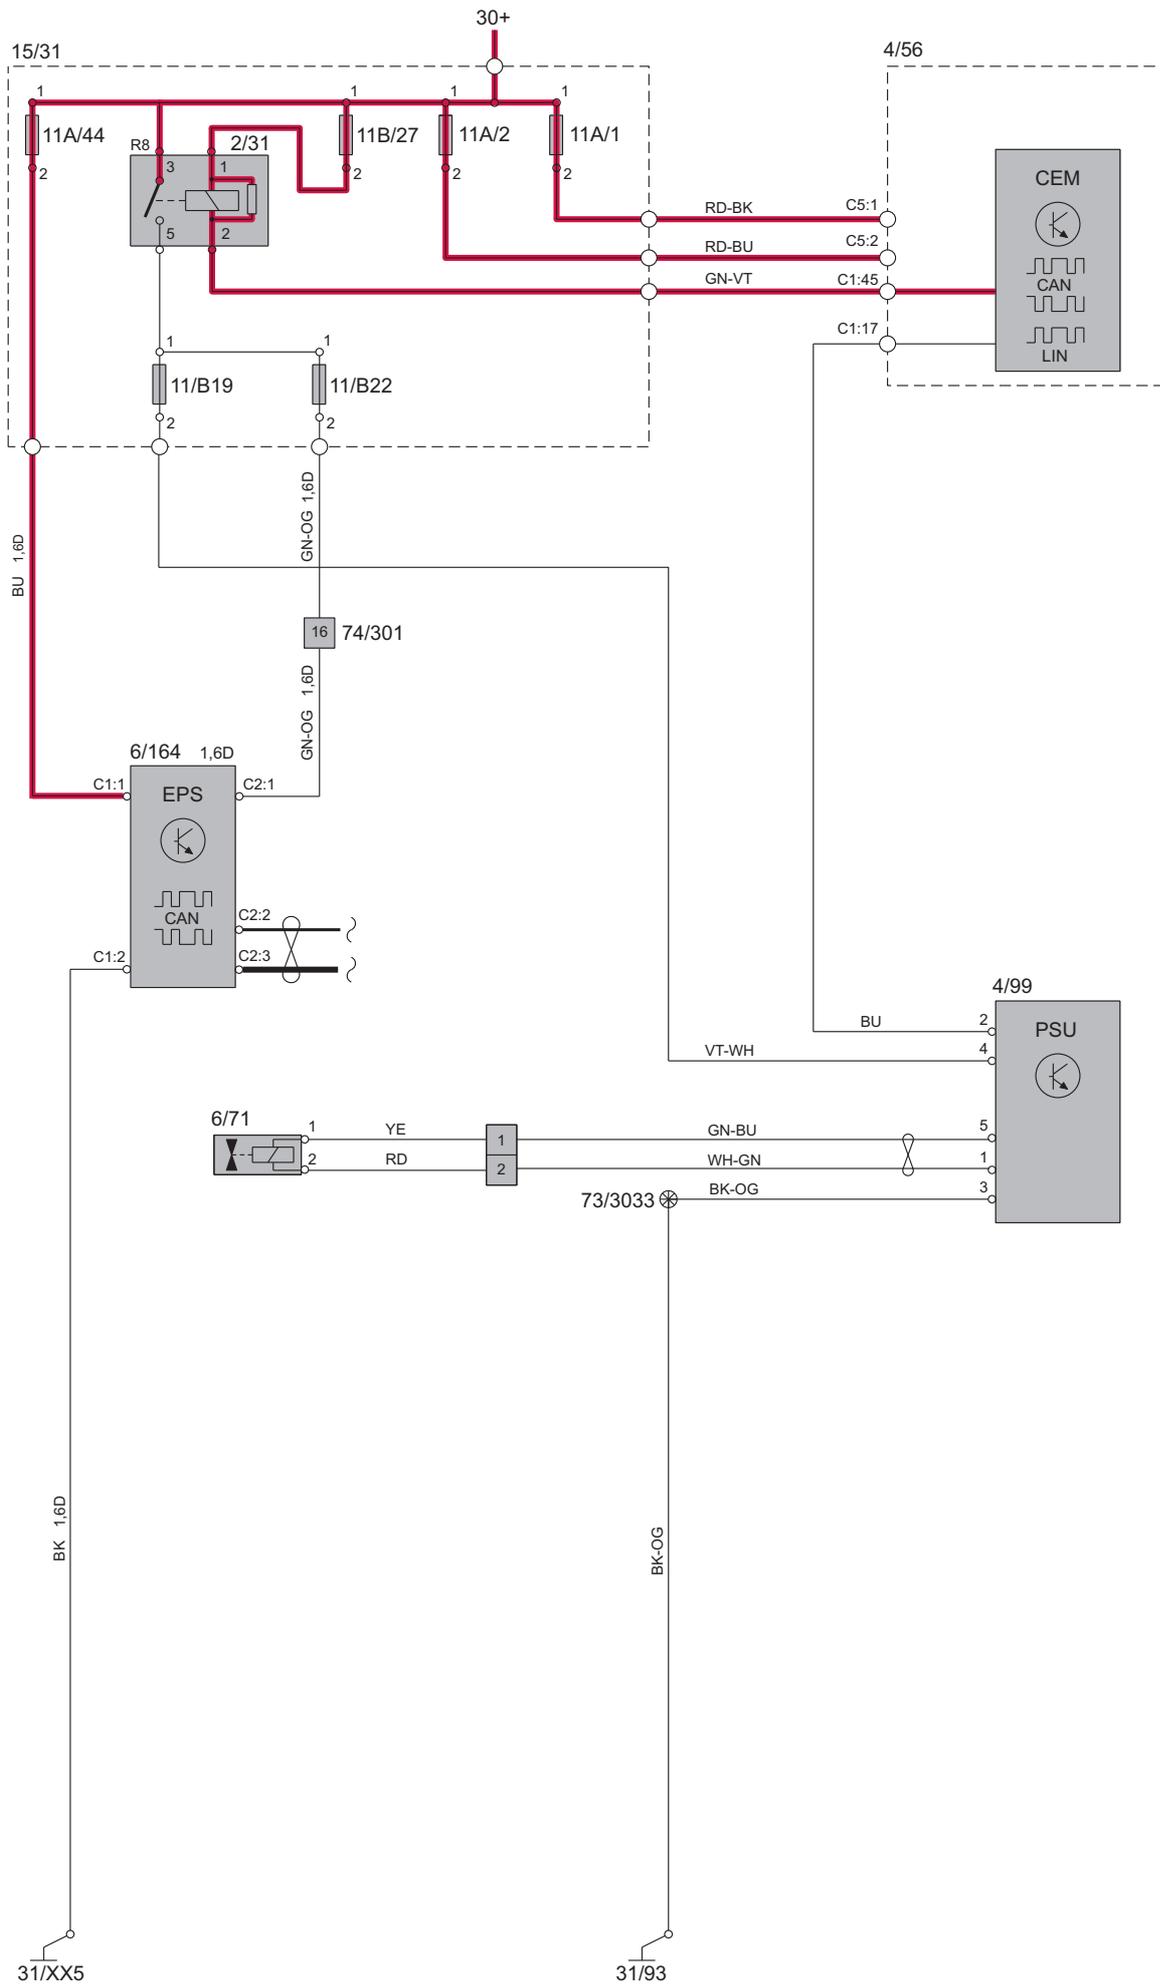


Grupp 76 Stöddämpare Four-C

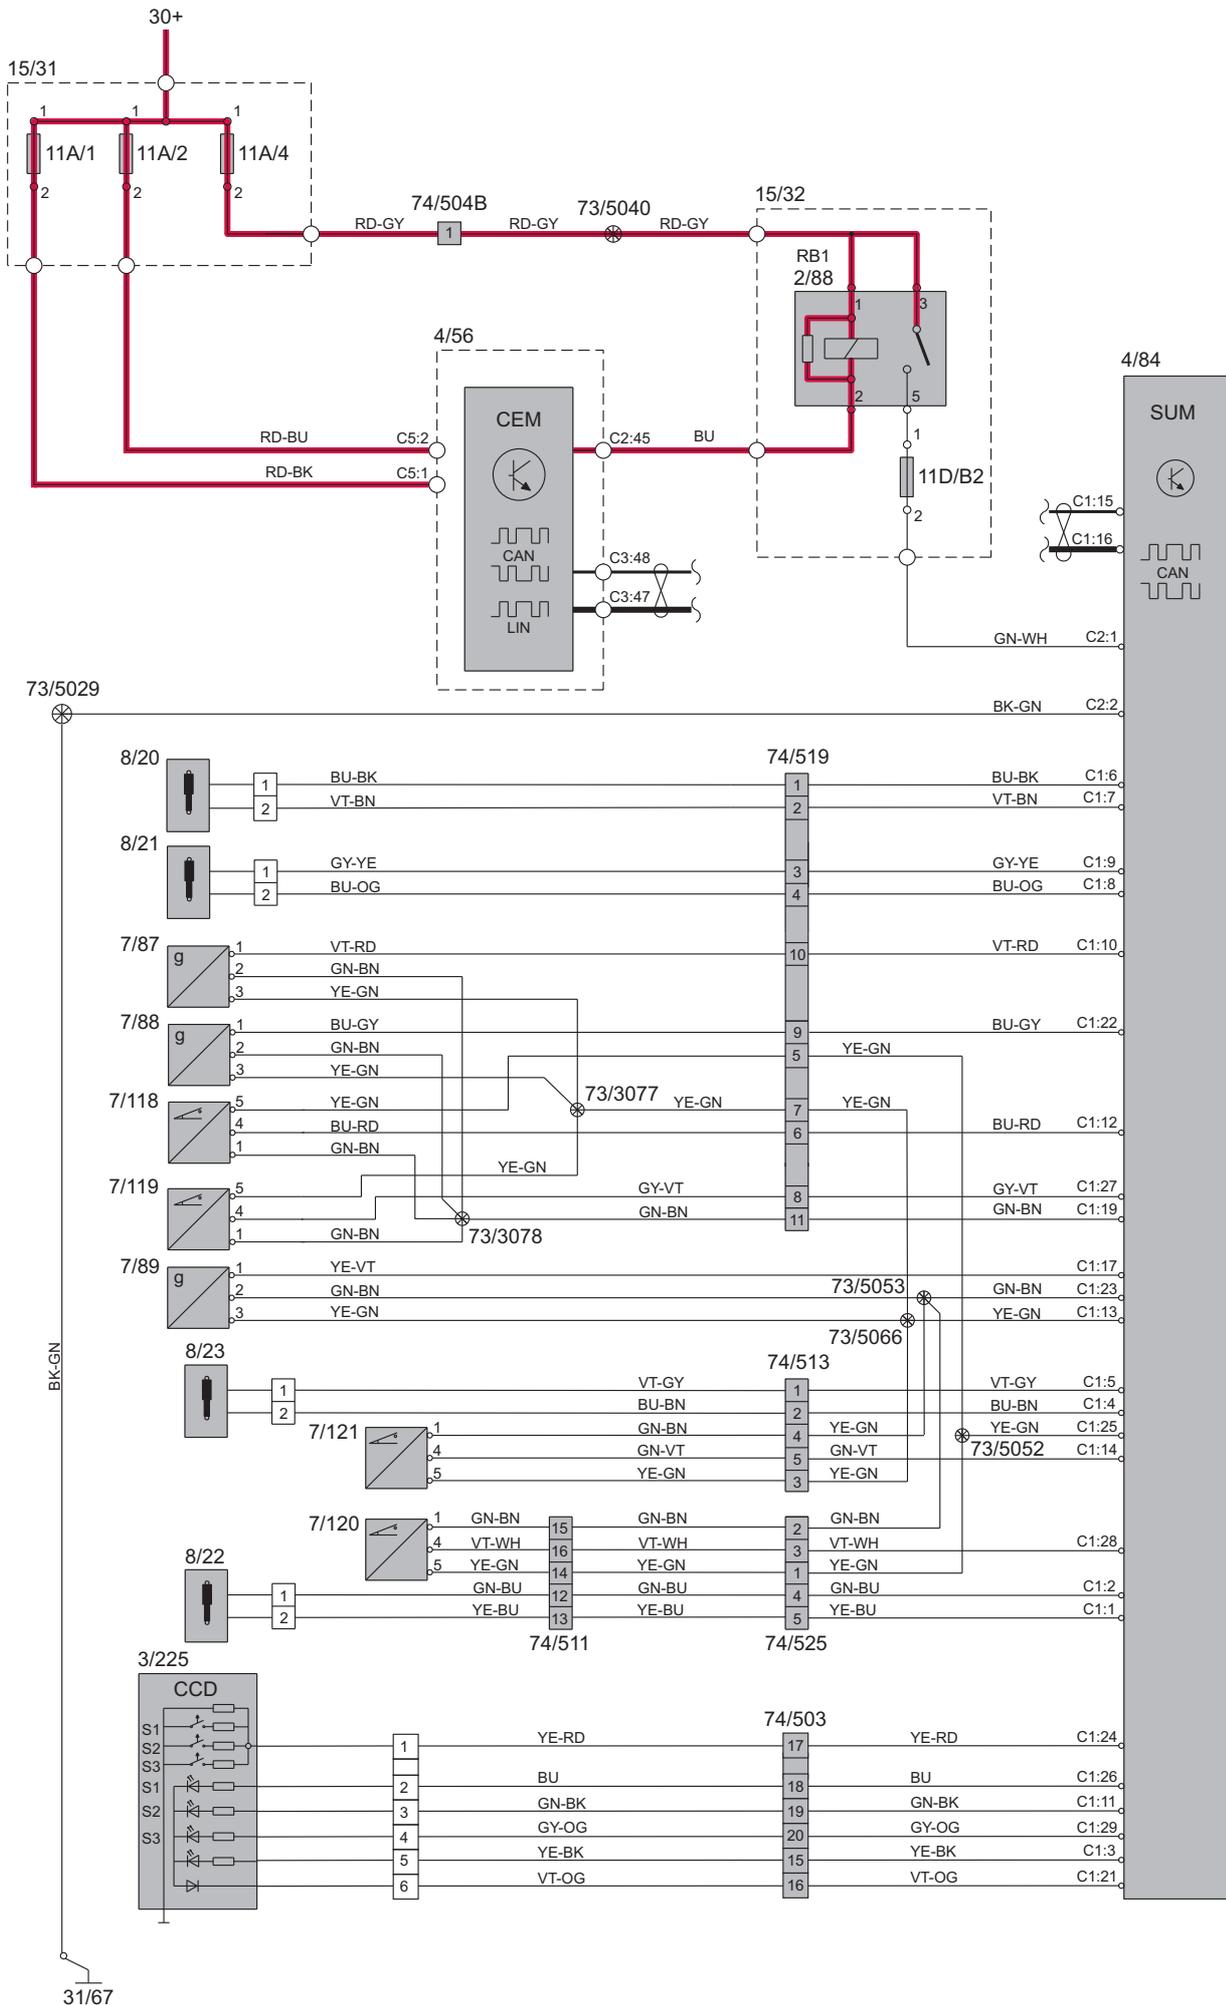


G029086

Grupp 83 Dörrar och luckor Centrallås framdörrar LHD

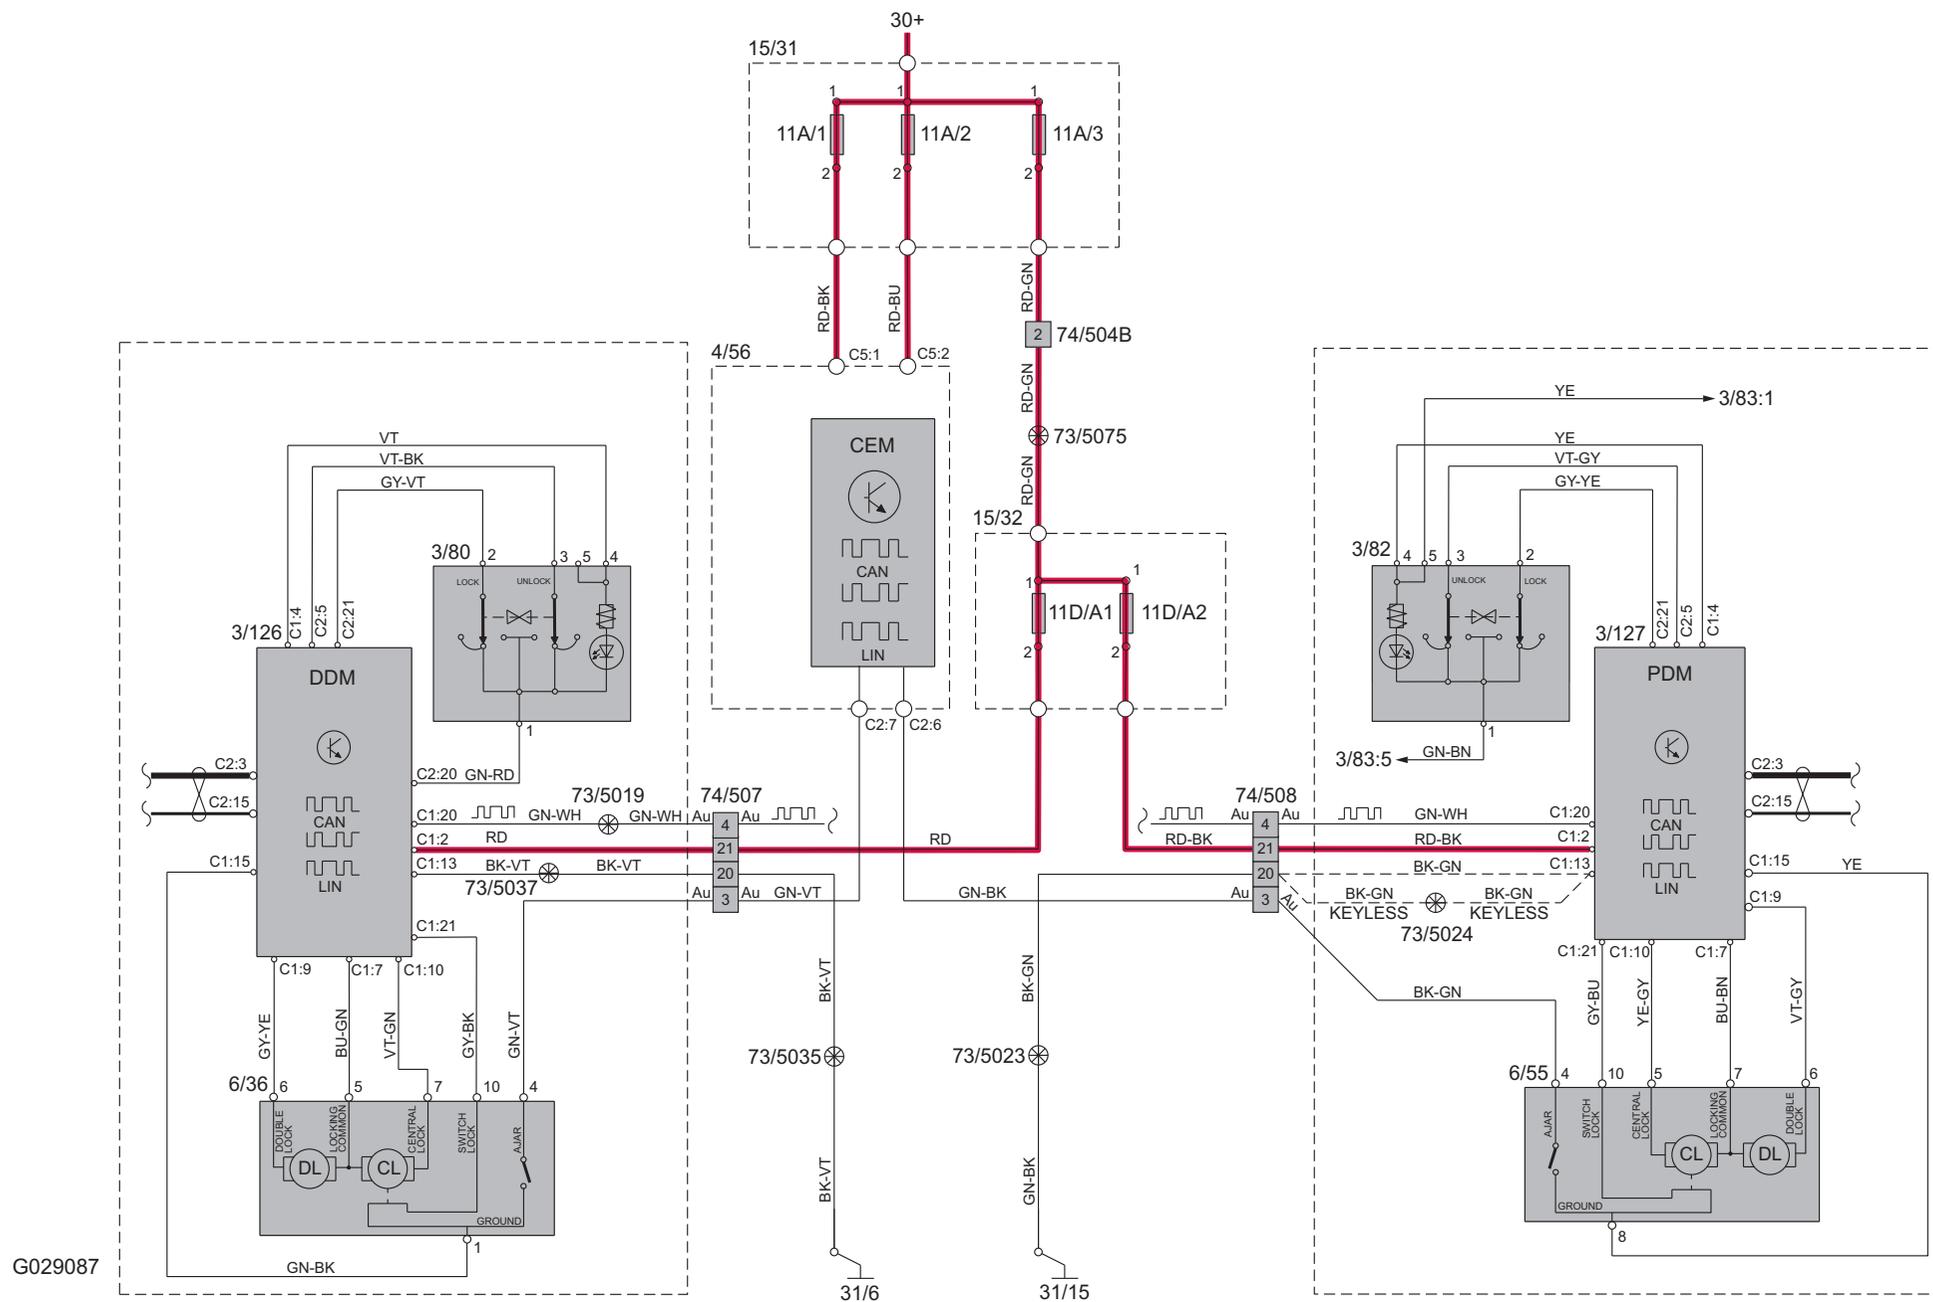


G029087

Grupp 83 Dörrar och luckor Centrallås framdörrar RHD

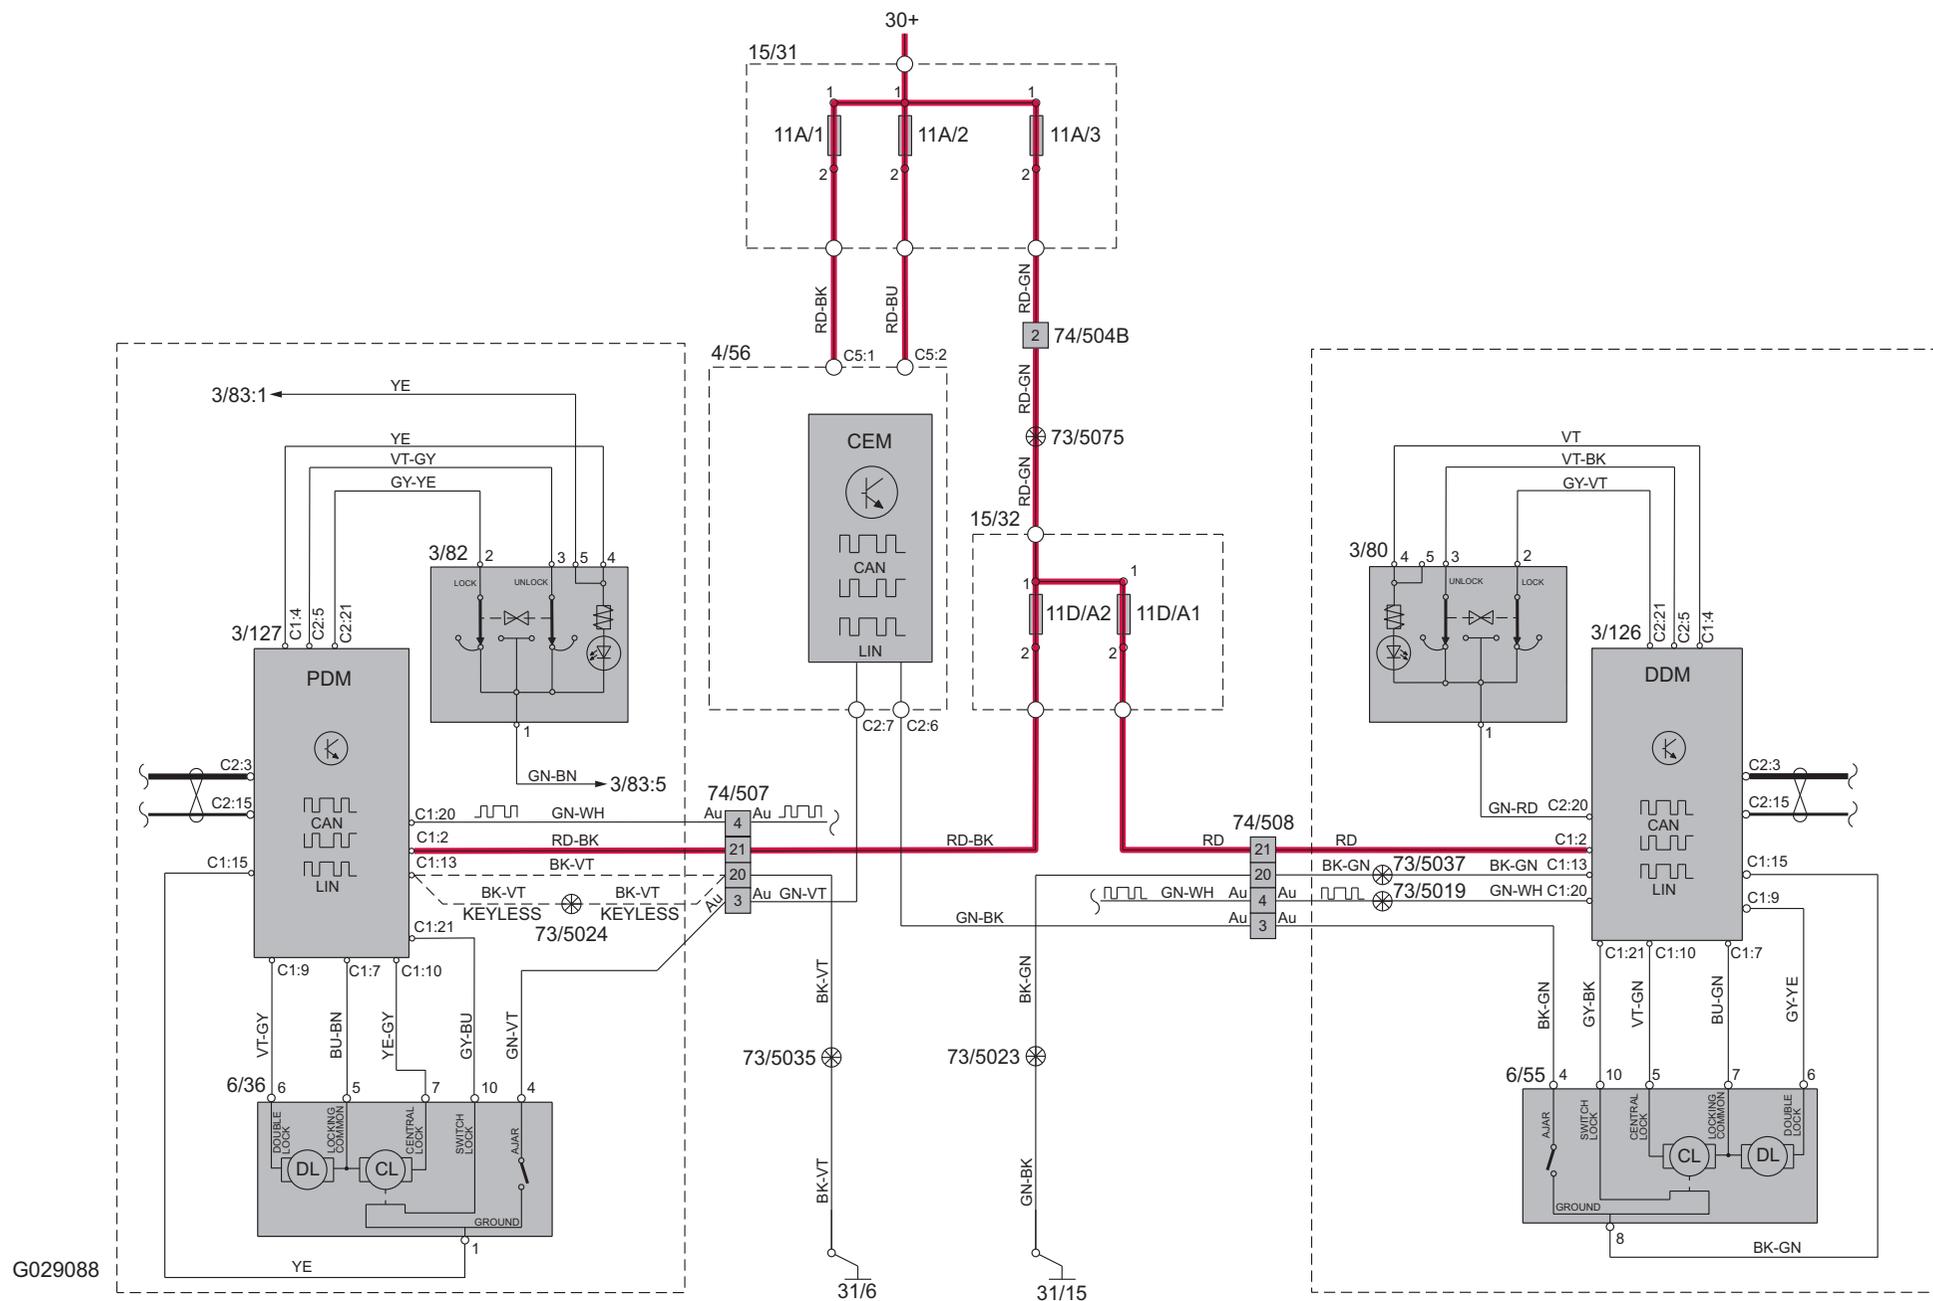


G029088

Grupp 83 Dörrar och luckor Centrallås bakdörrar

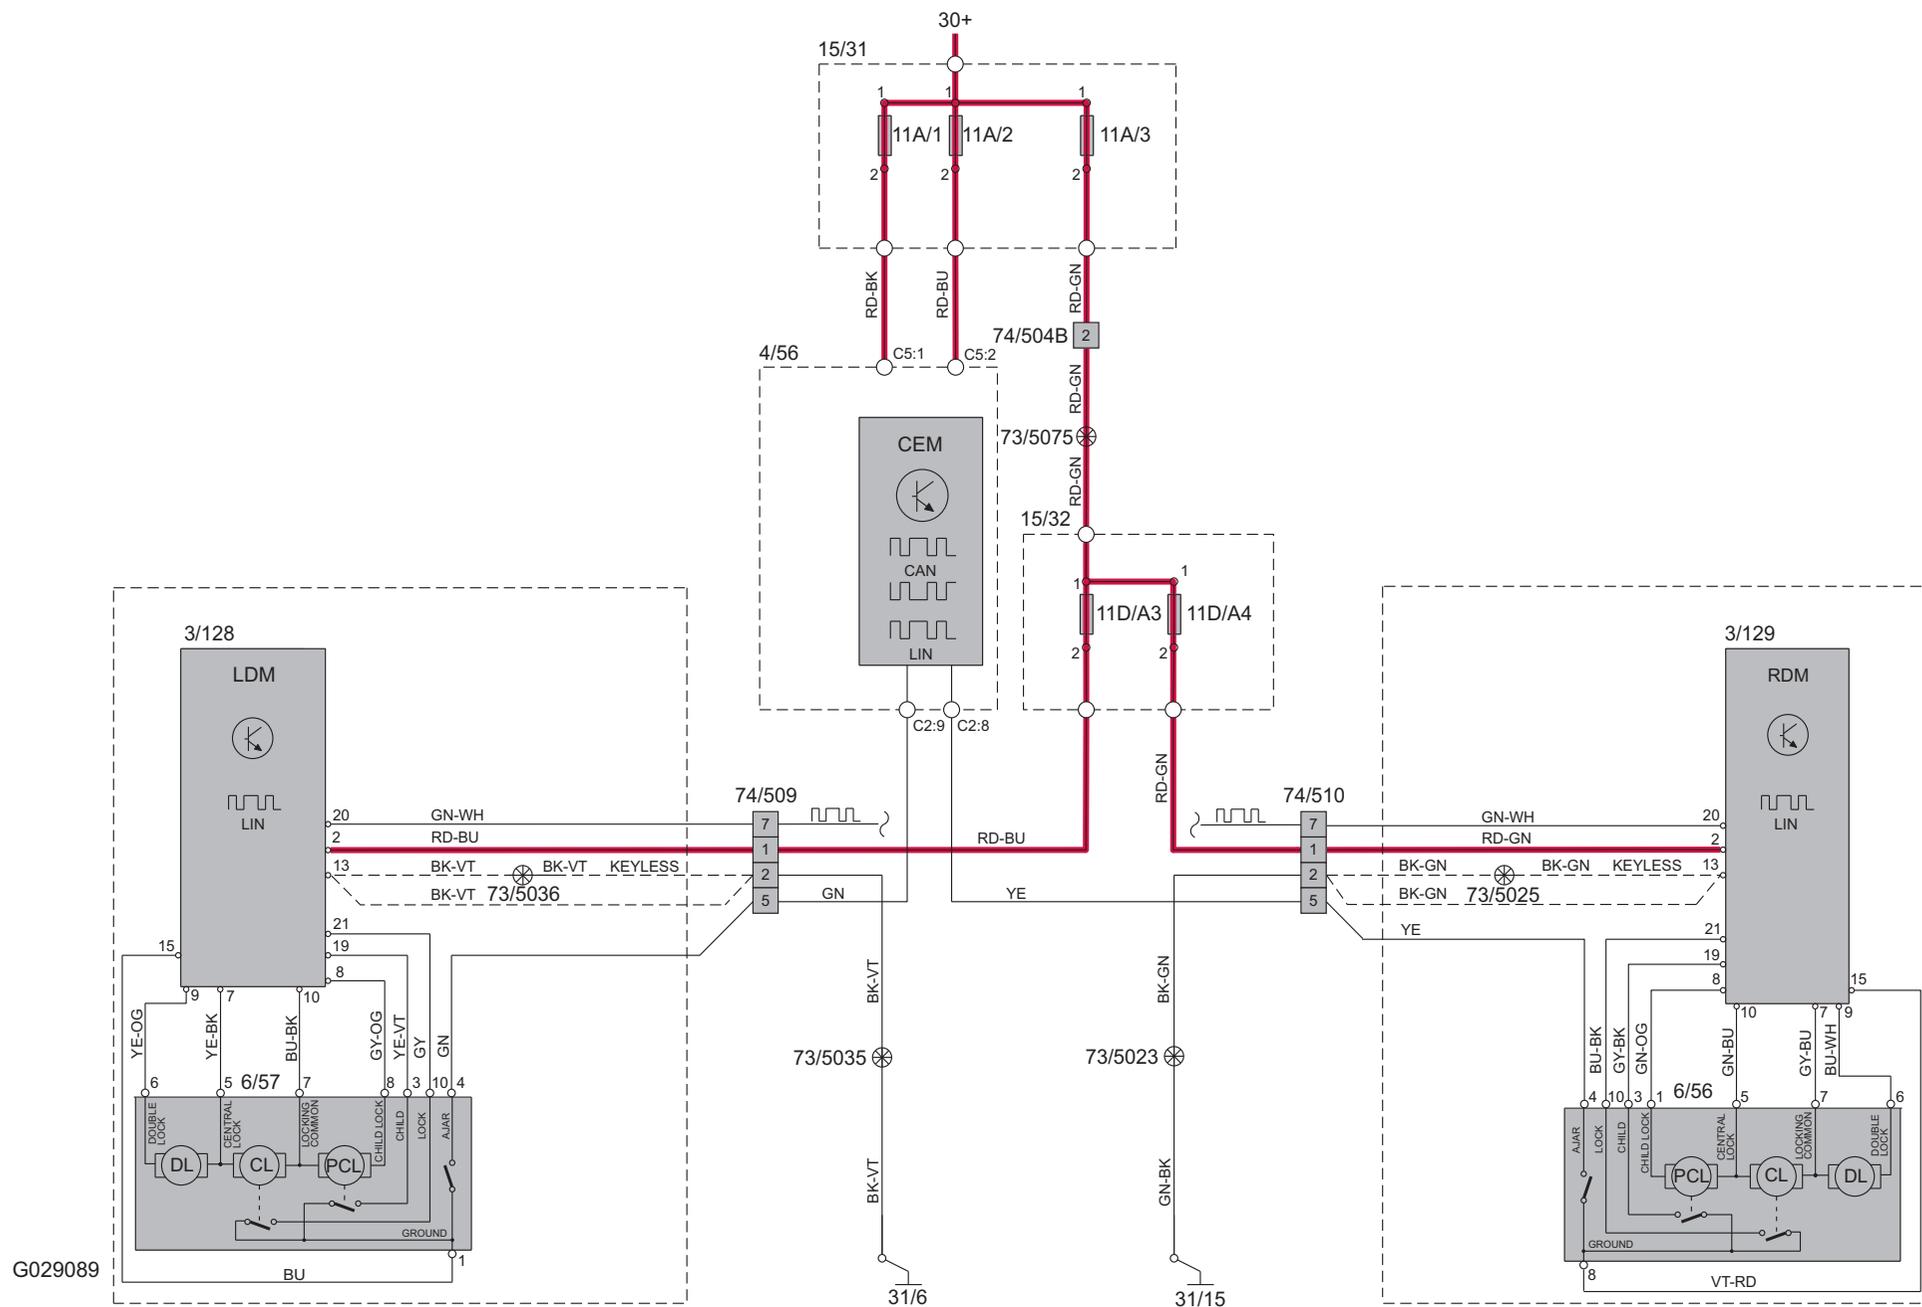


Grupp 83 Dörrar och luckor

Centrallås baklucka V70

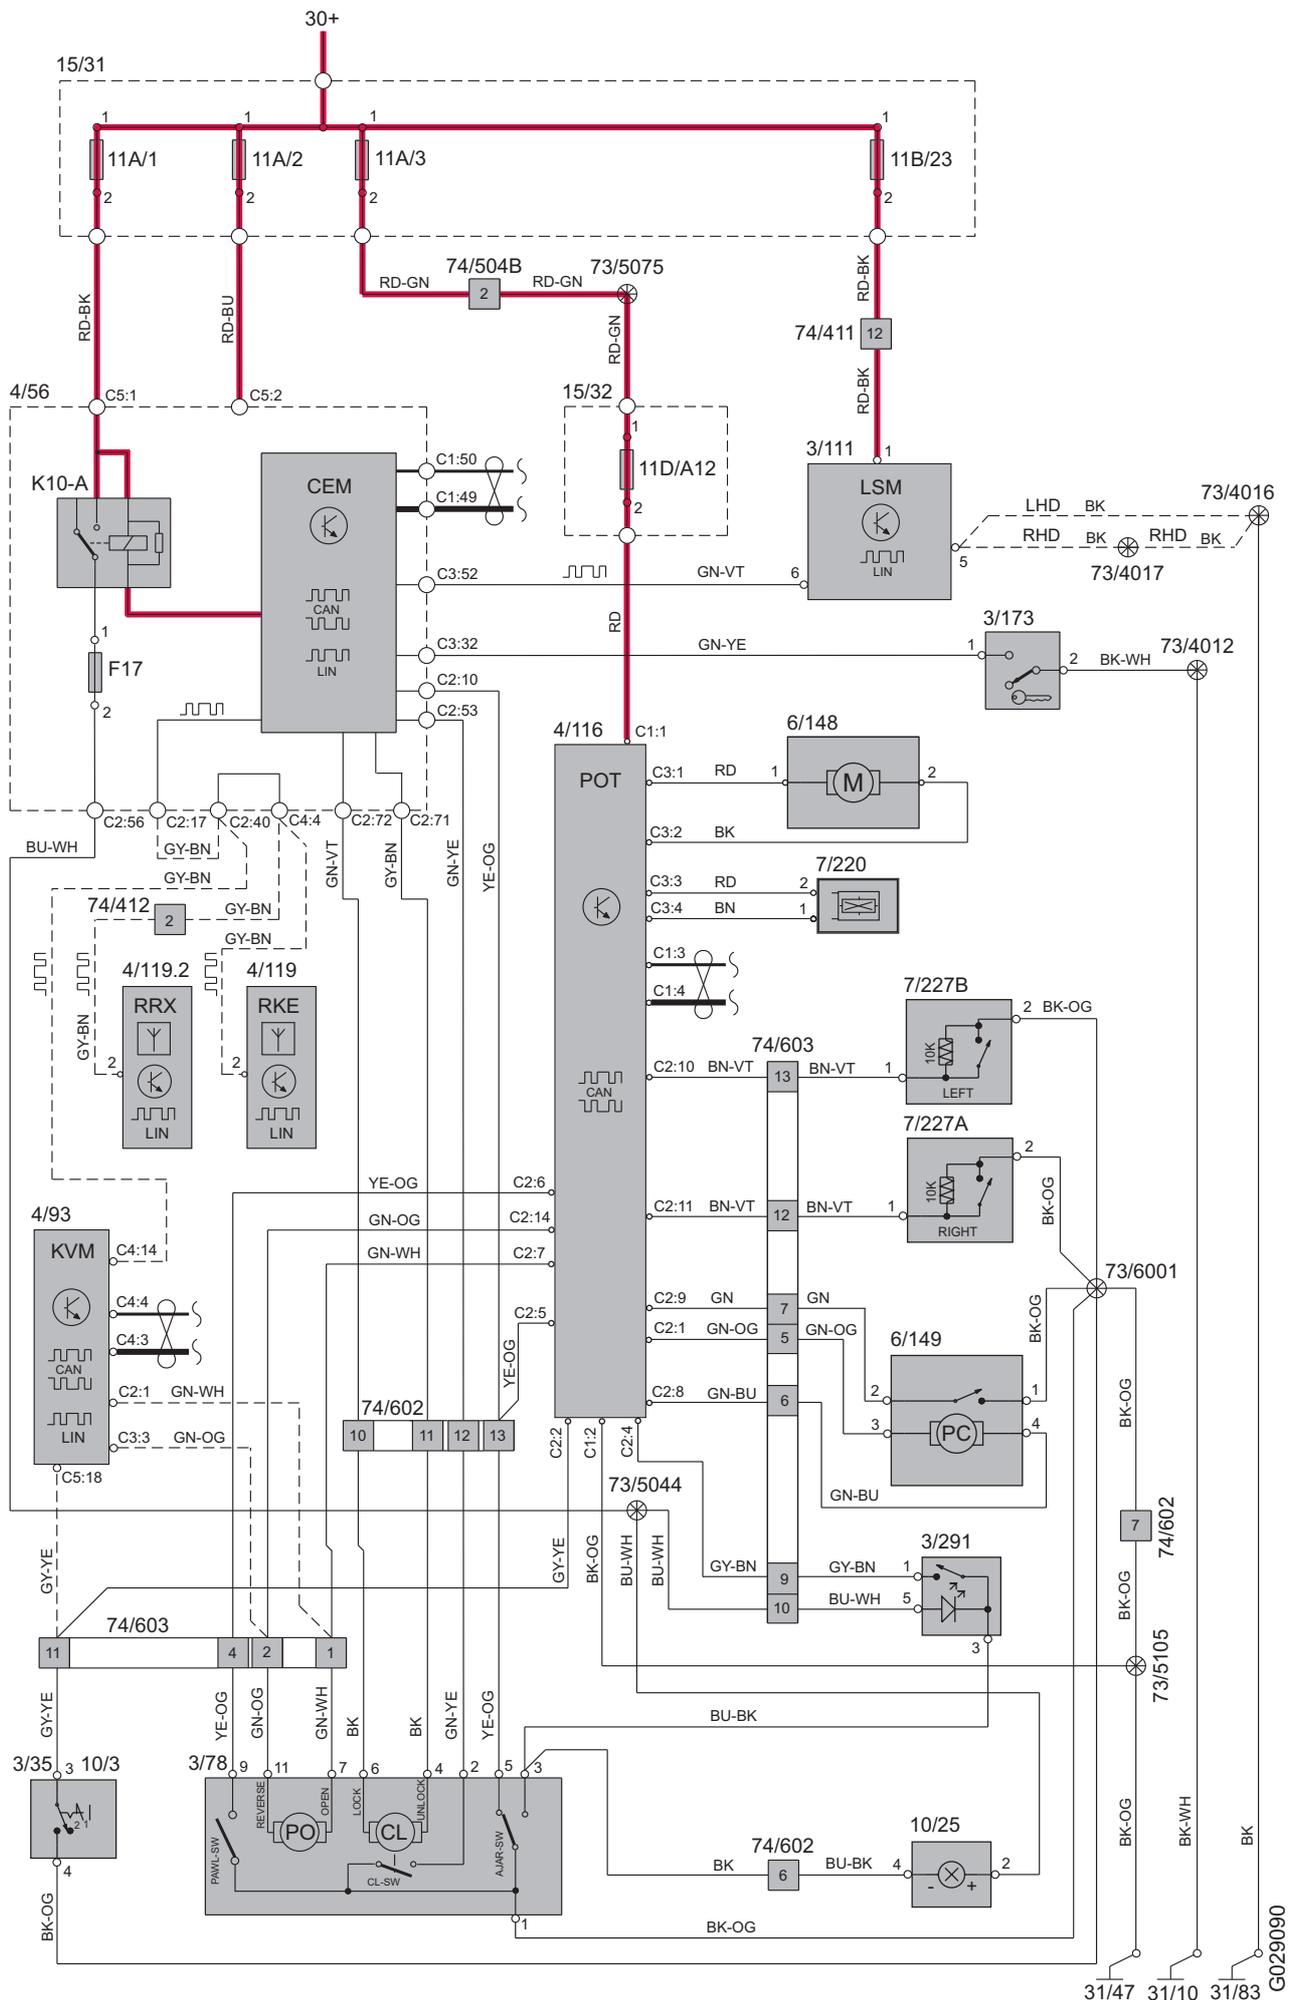


Grupp 83 Dörrar och luckor

Centrallås baklucka S80

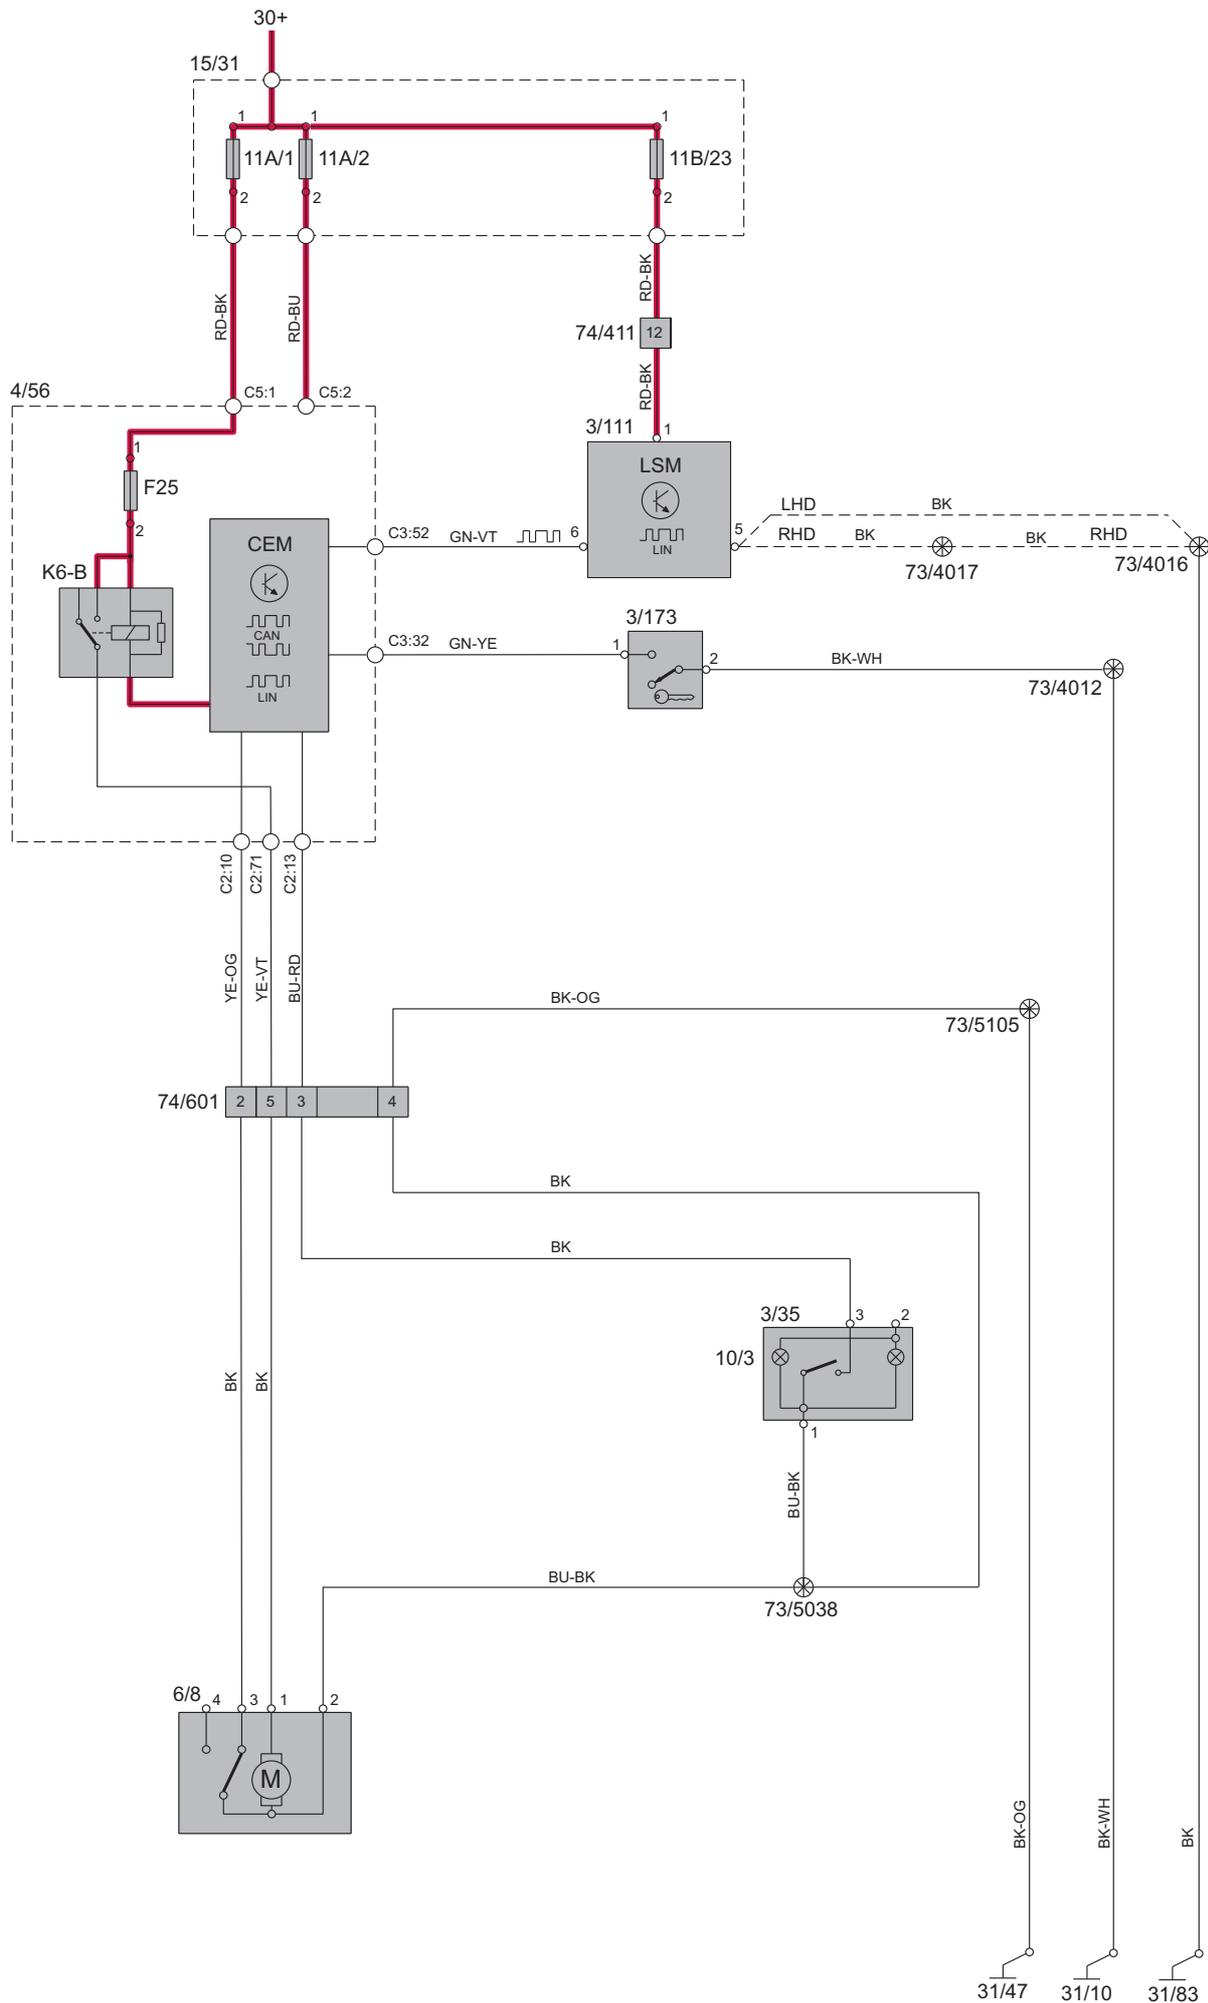


Grupp 83 Dörrar och luckor

Centrallås tanklucka

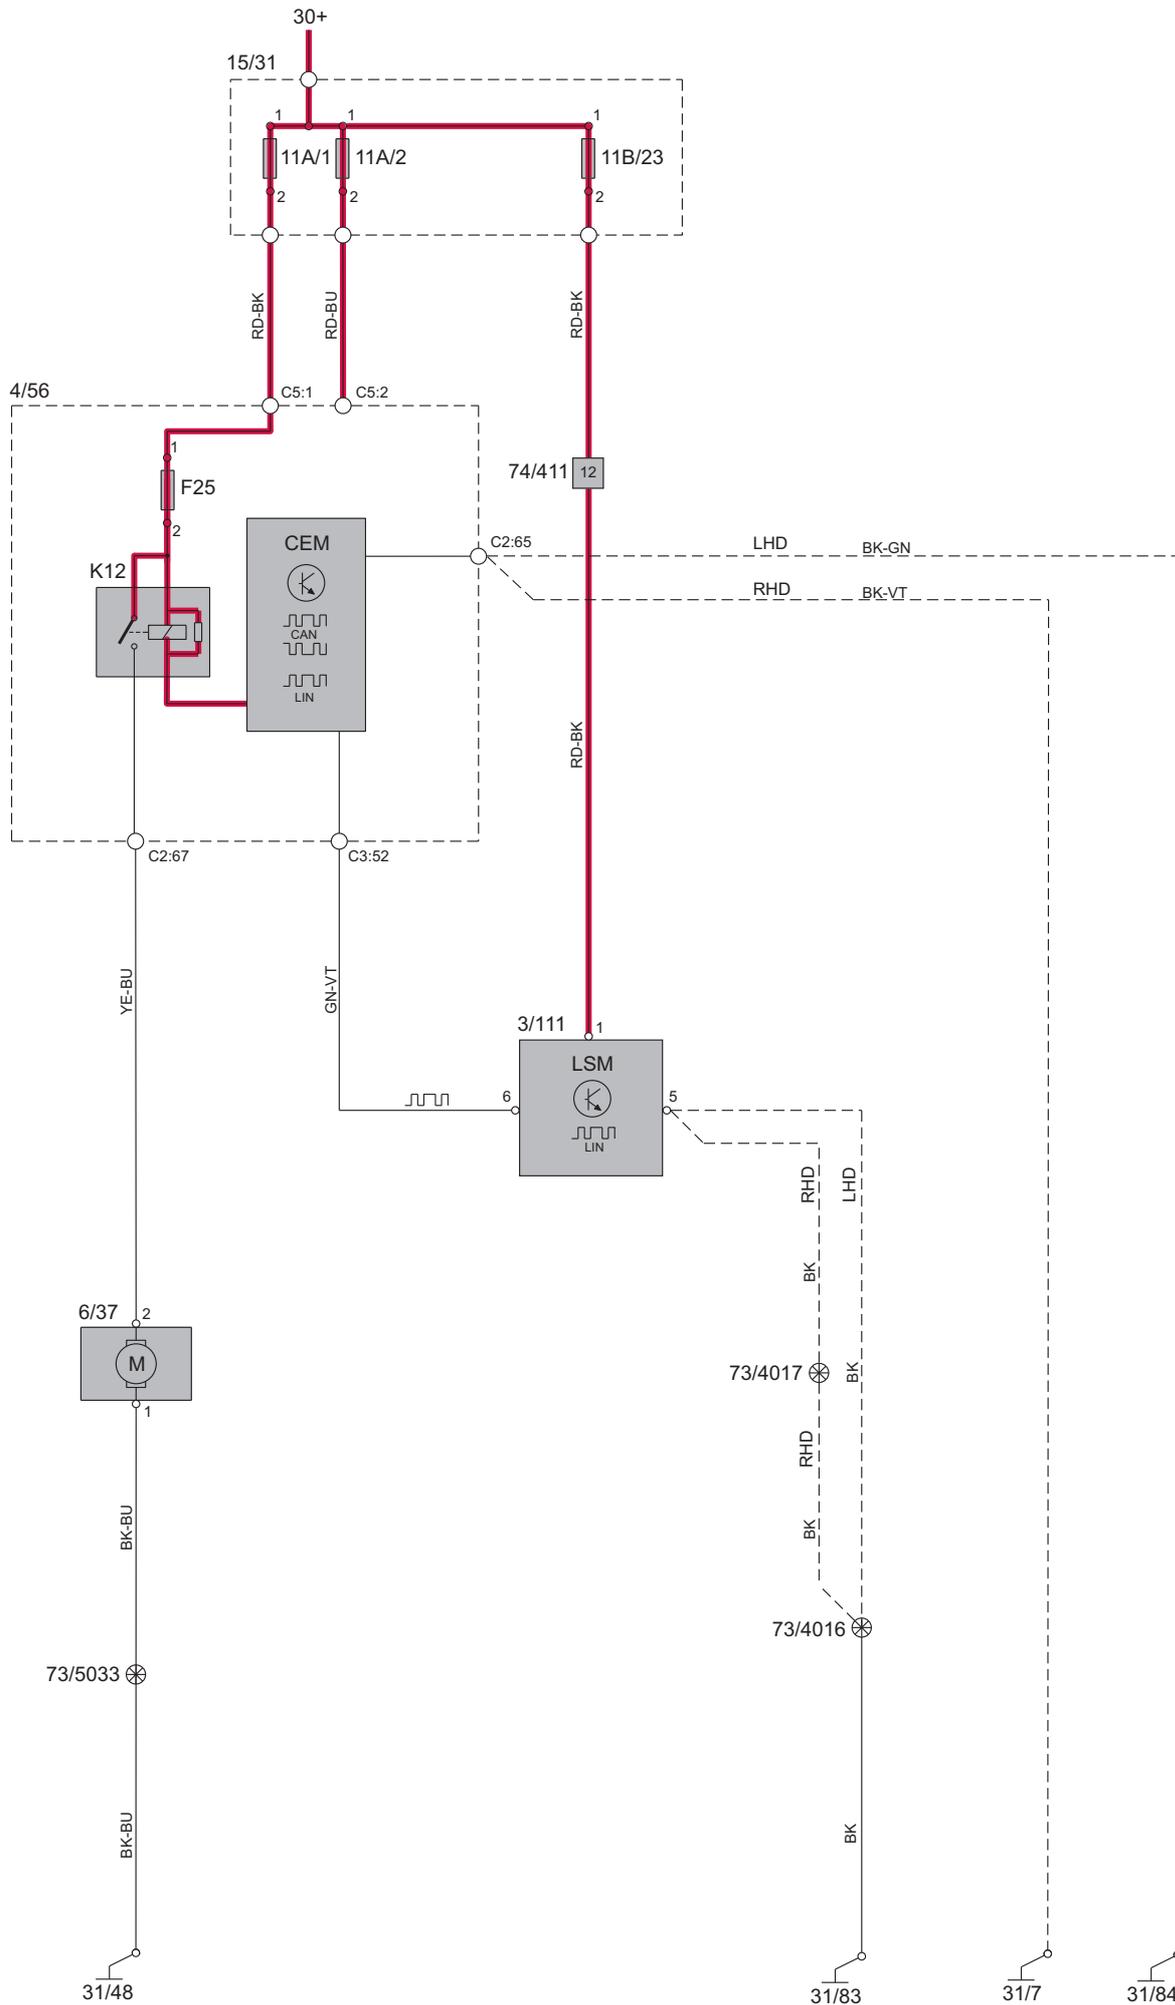


G029092

Grupp 83 Dörrar och luckor Fjärrmottagare centrallås

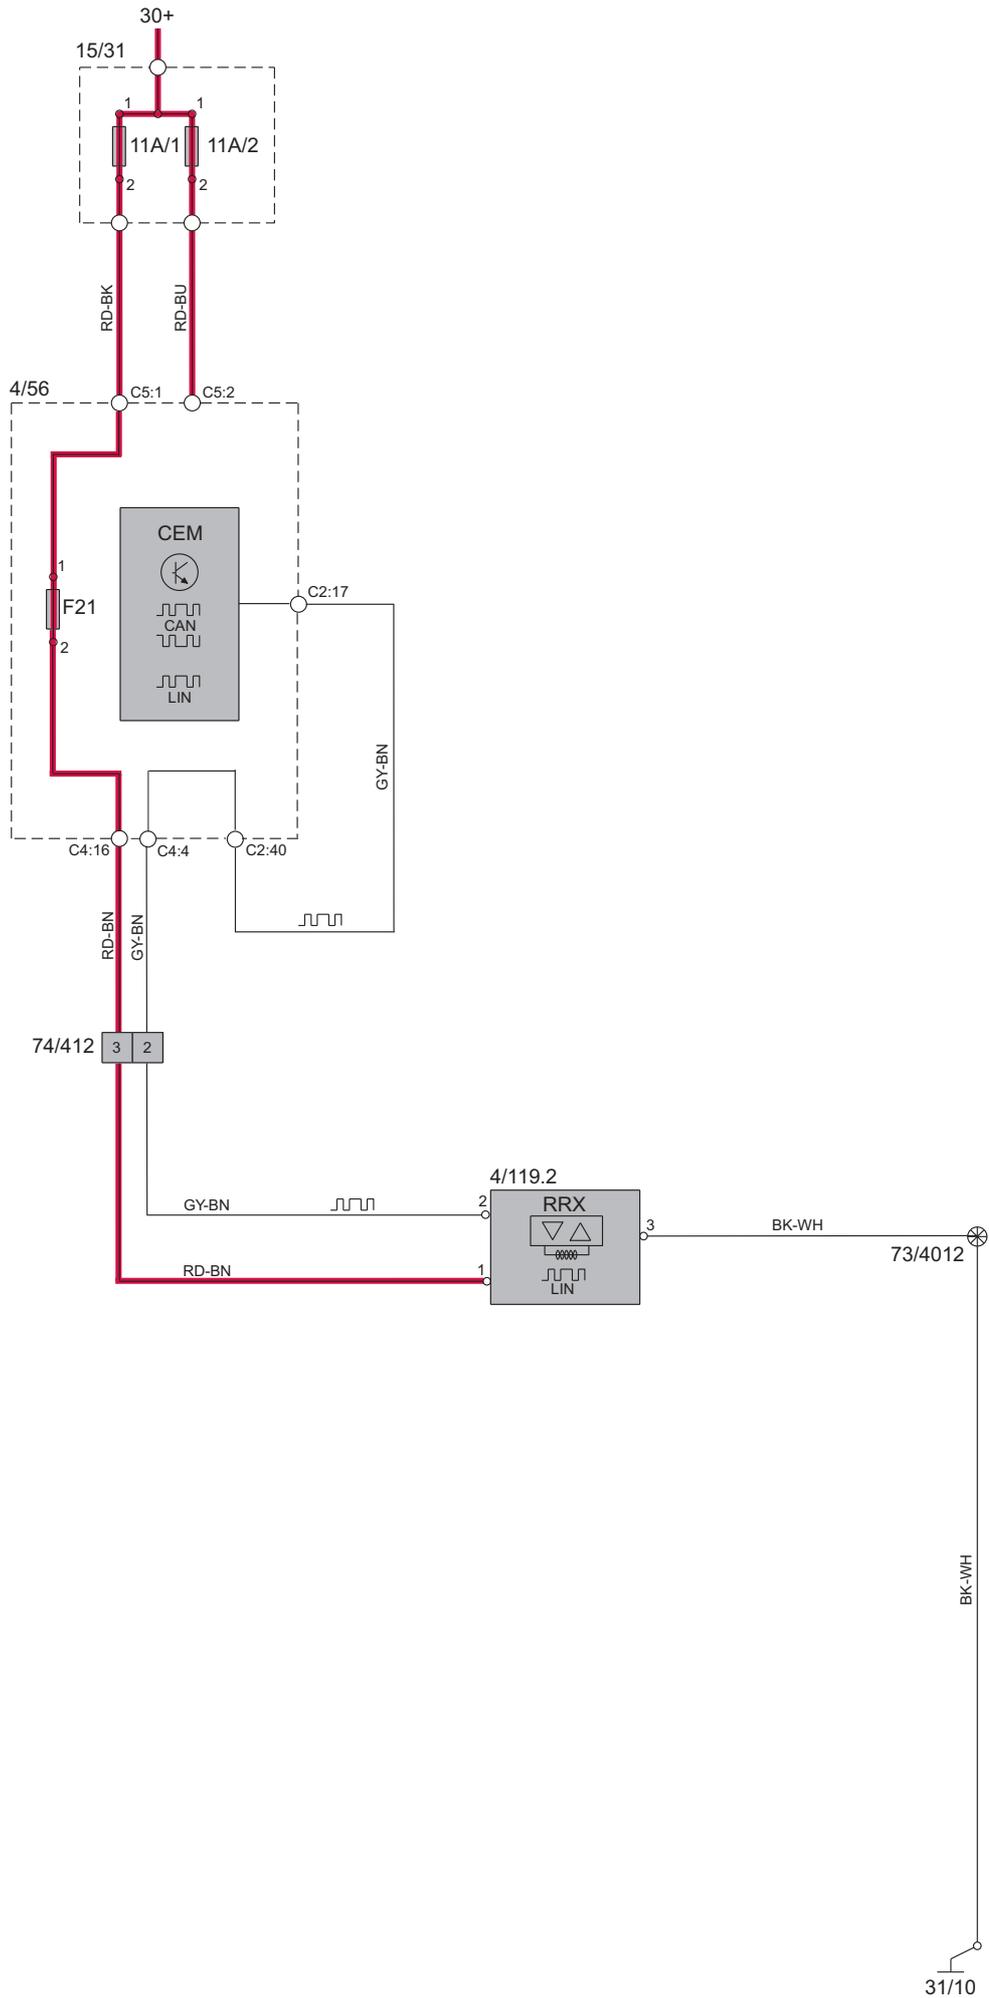


Grupp 83 Dörrar och luckor Elhissar framdörrar LHD

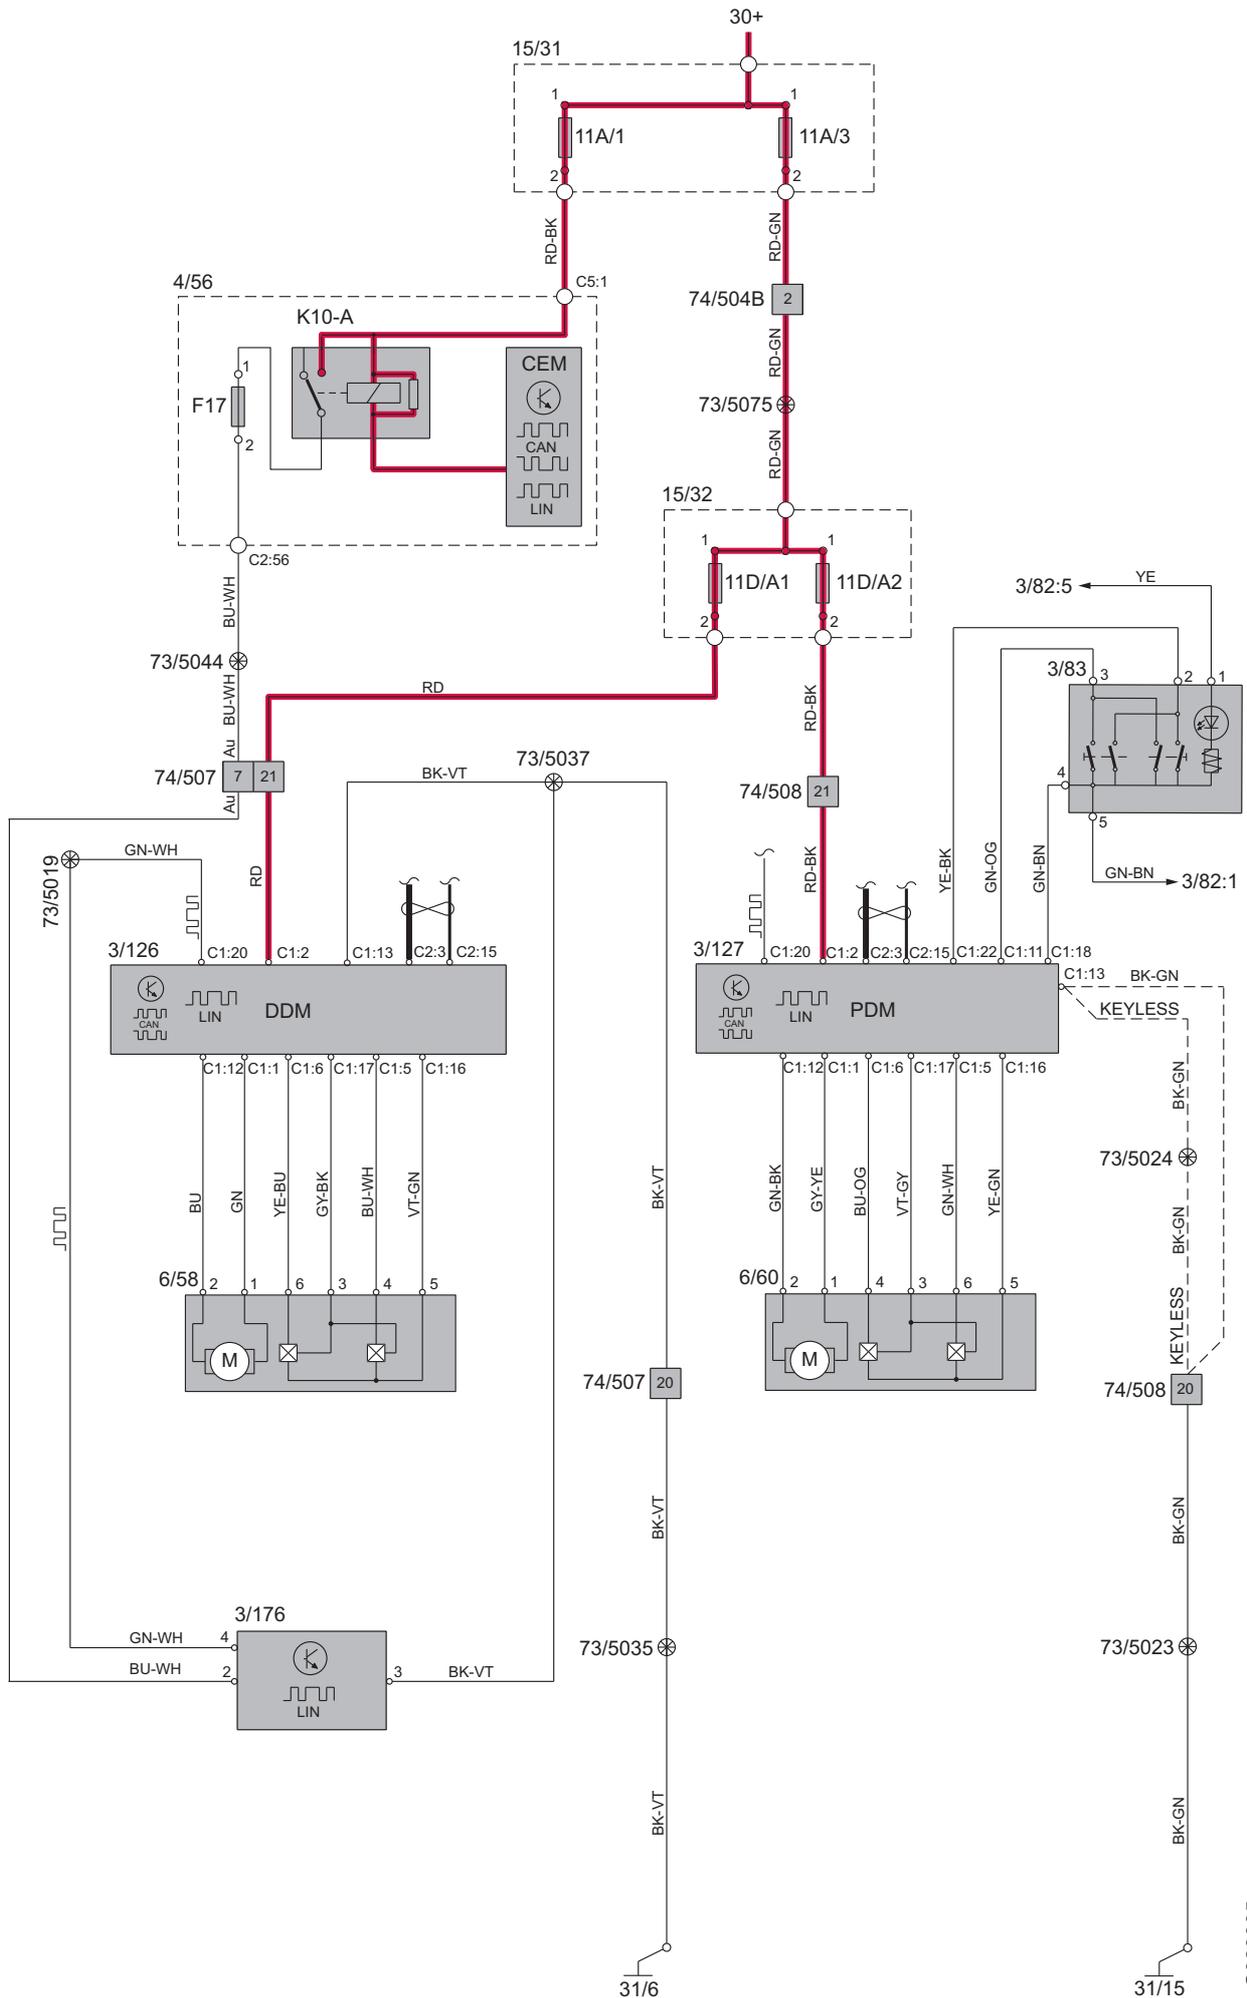

G029095

Grupp 83 Dörrar och luckor


Elhissar framdörrar RHD

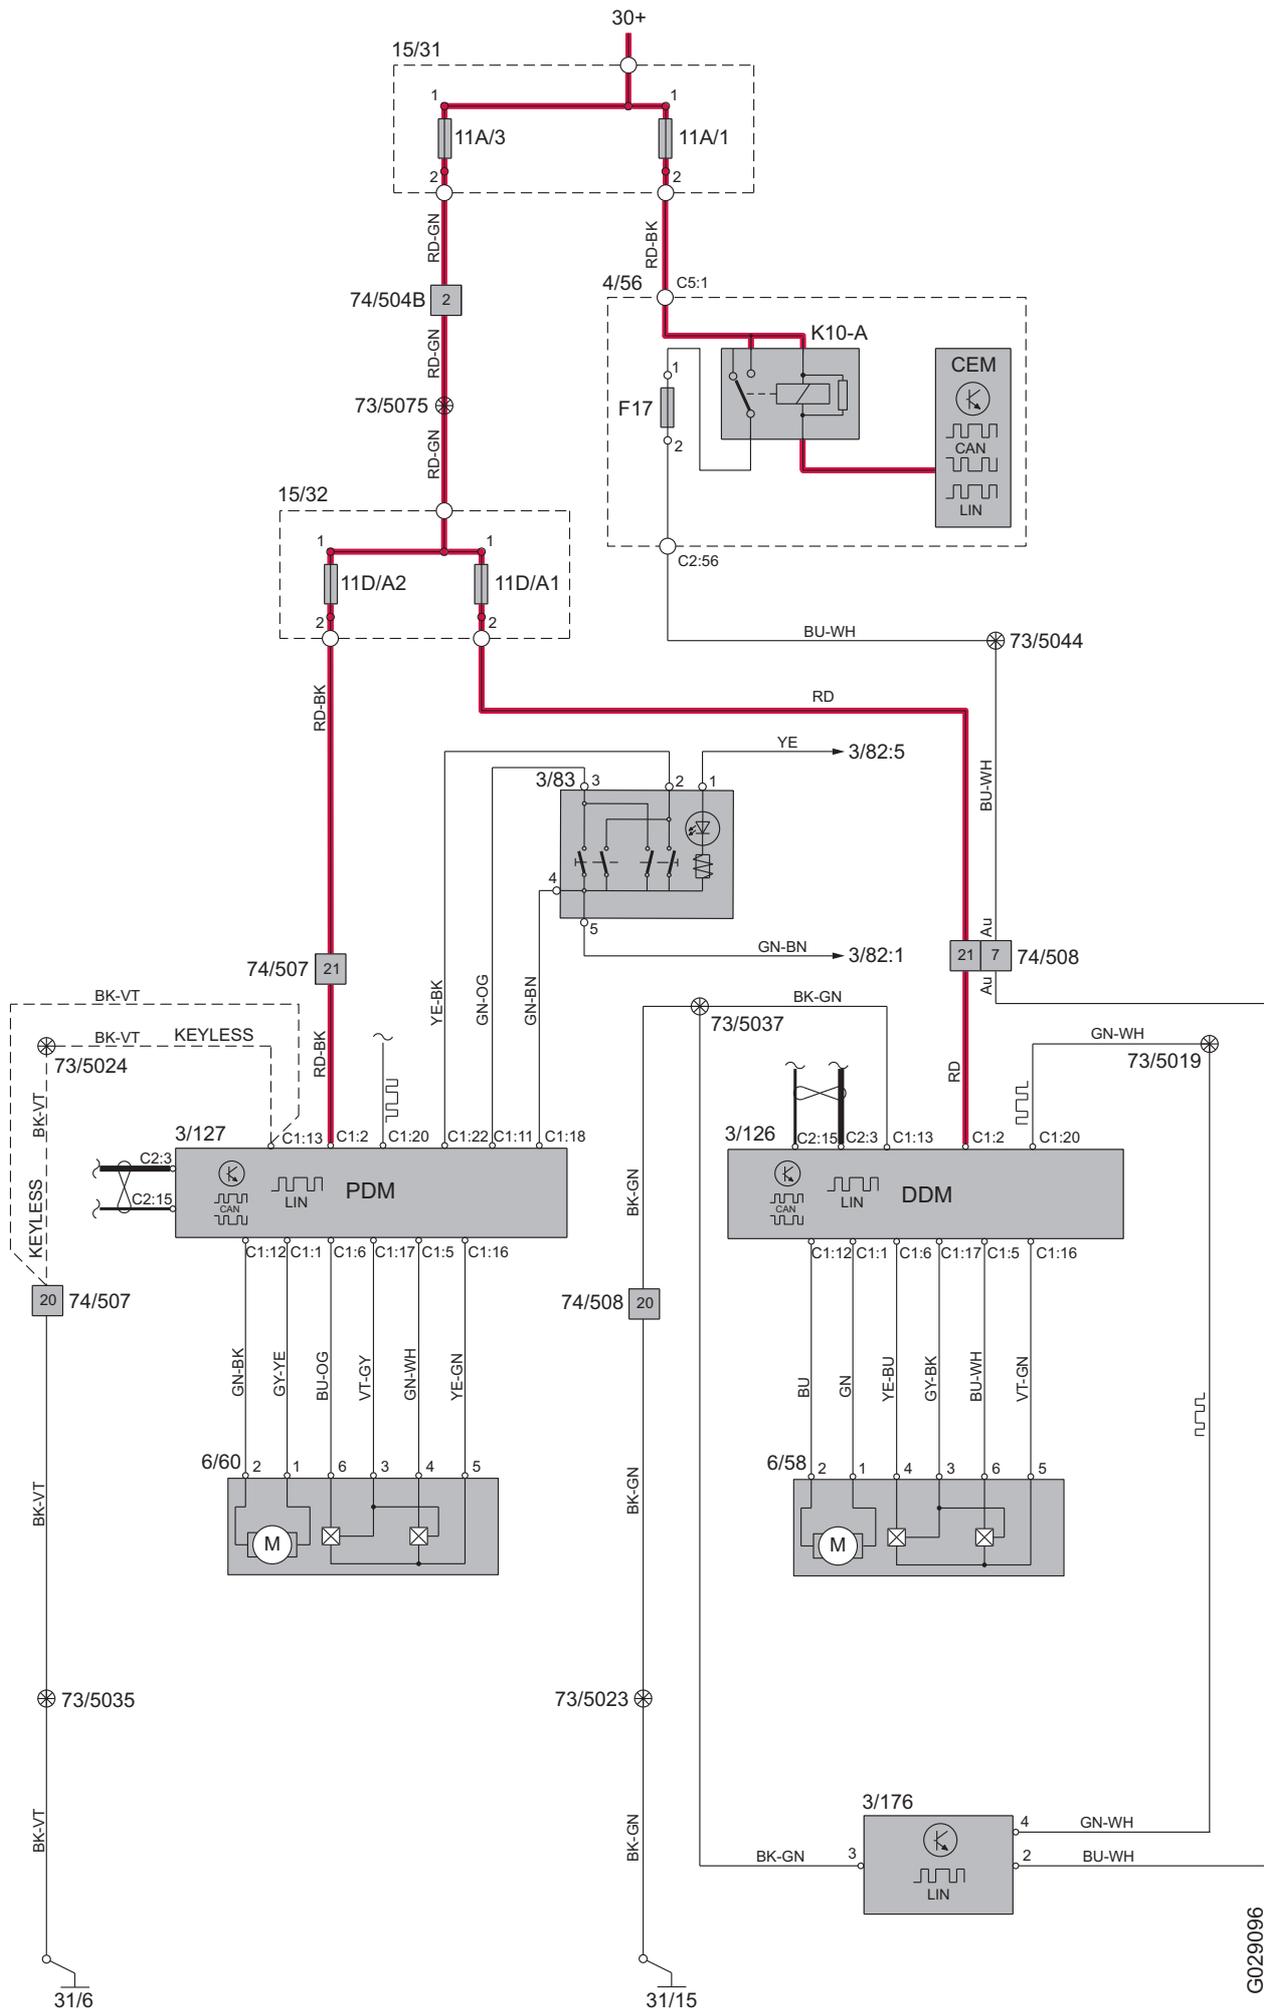

G029096


Grupp 83 Dörrar och luckor

Elhissar bakdörrar

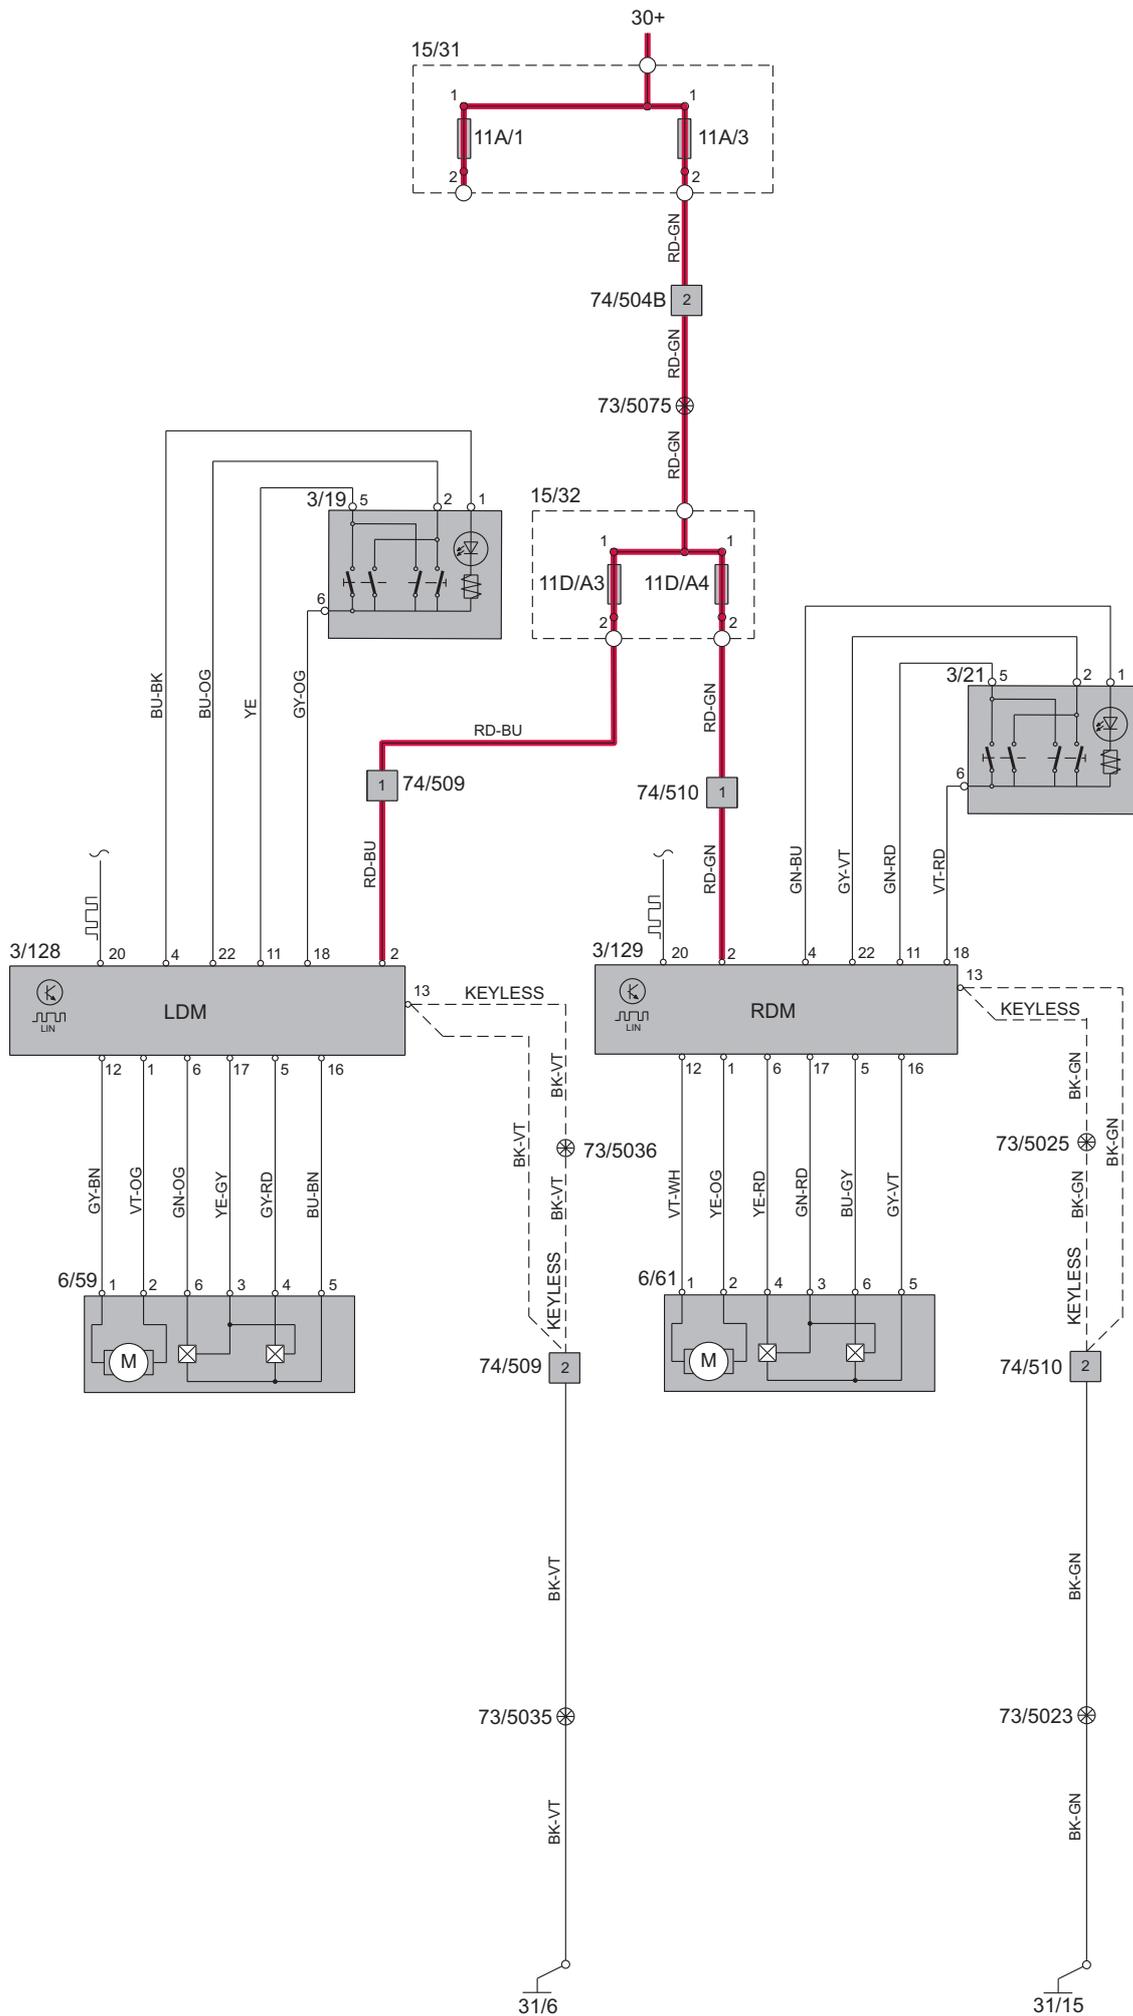


Grupp 83 Dörrar och luckor

Elmanövrerad taklucka

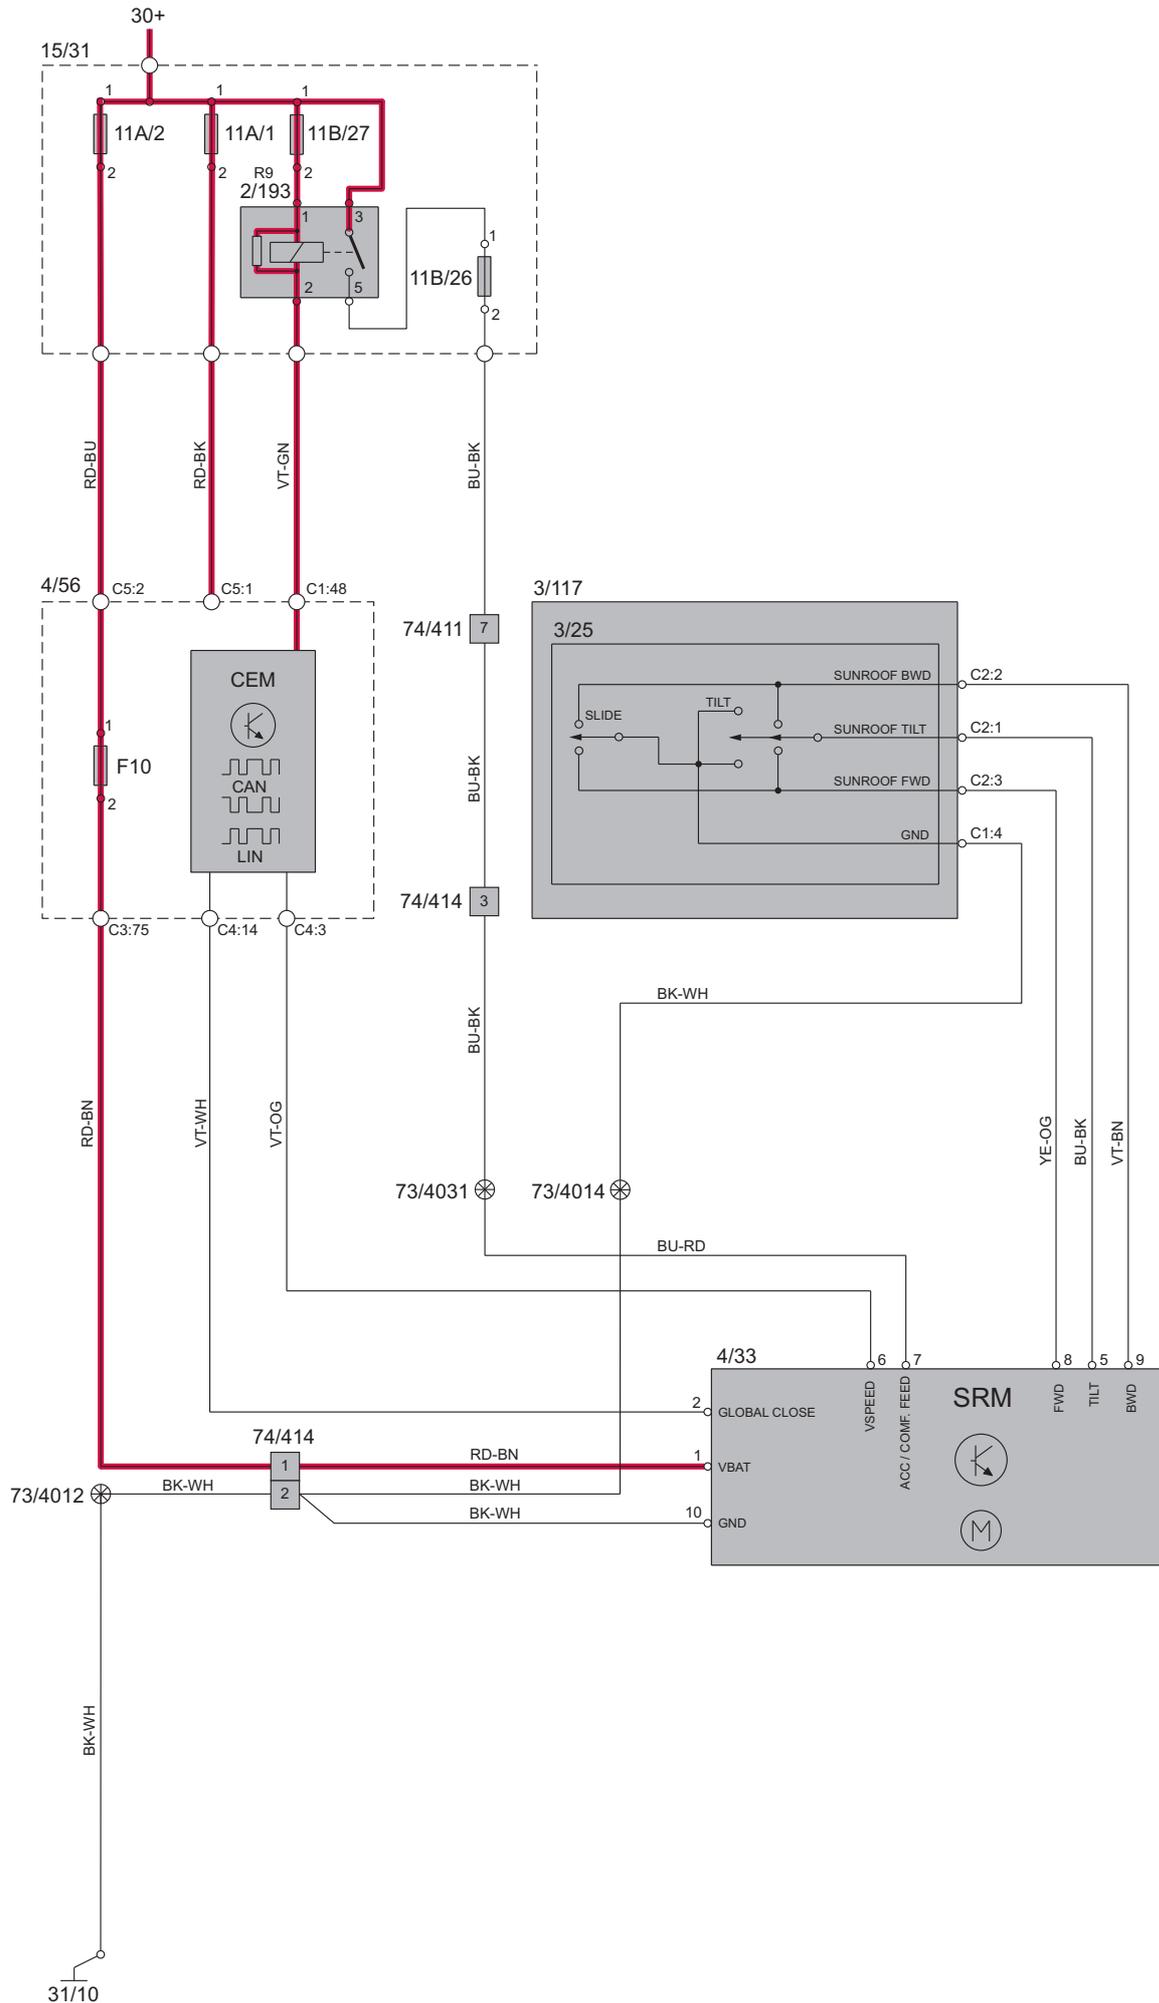


G029098

Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm Elmanövrerade backspeglar LHD

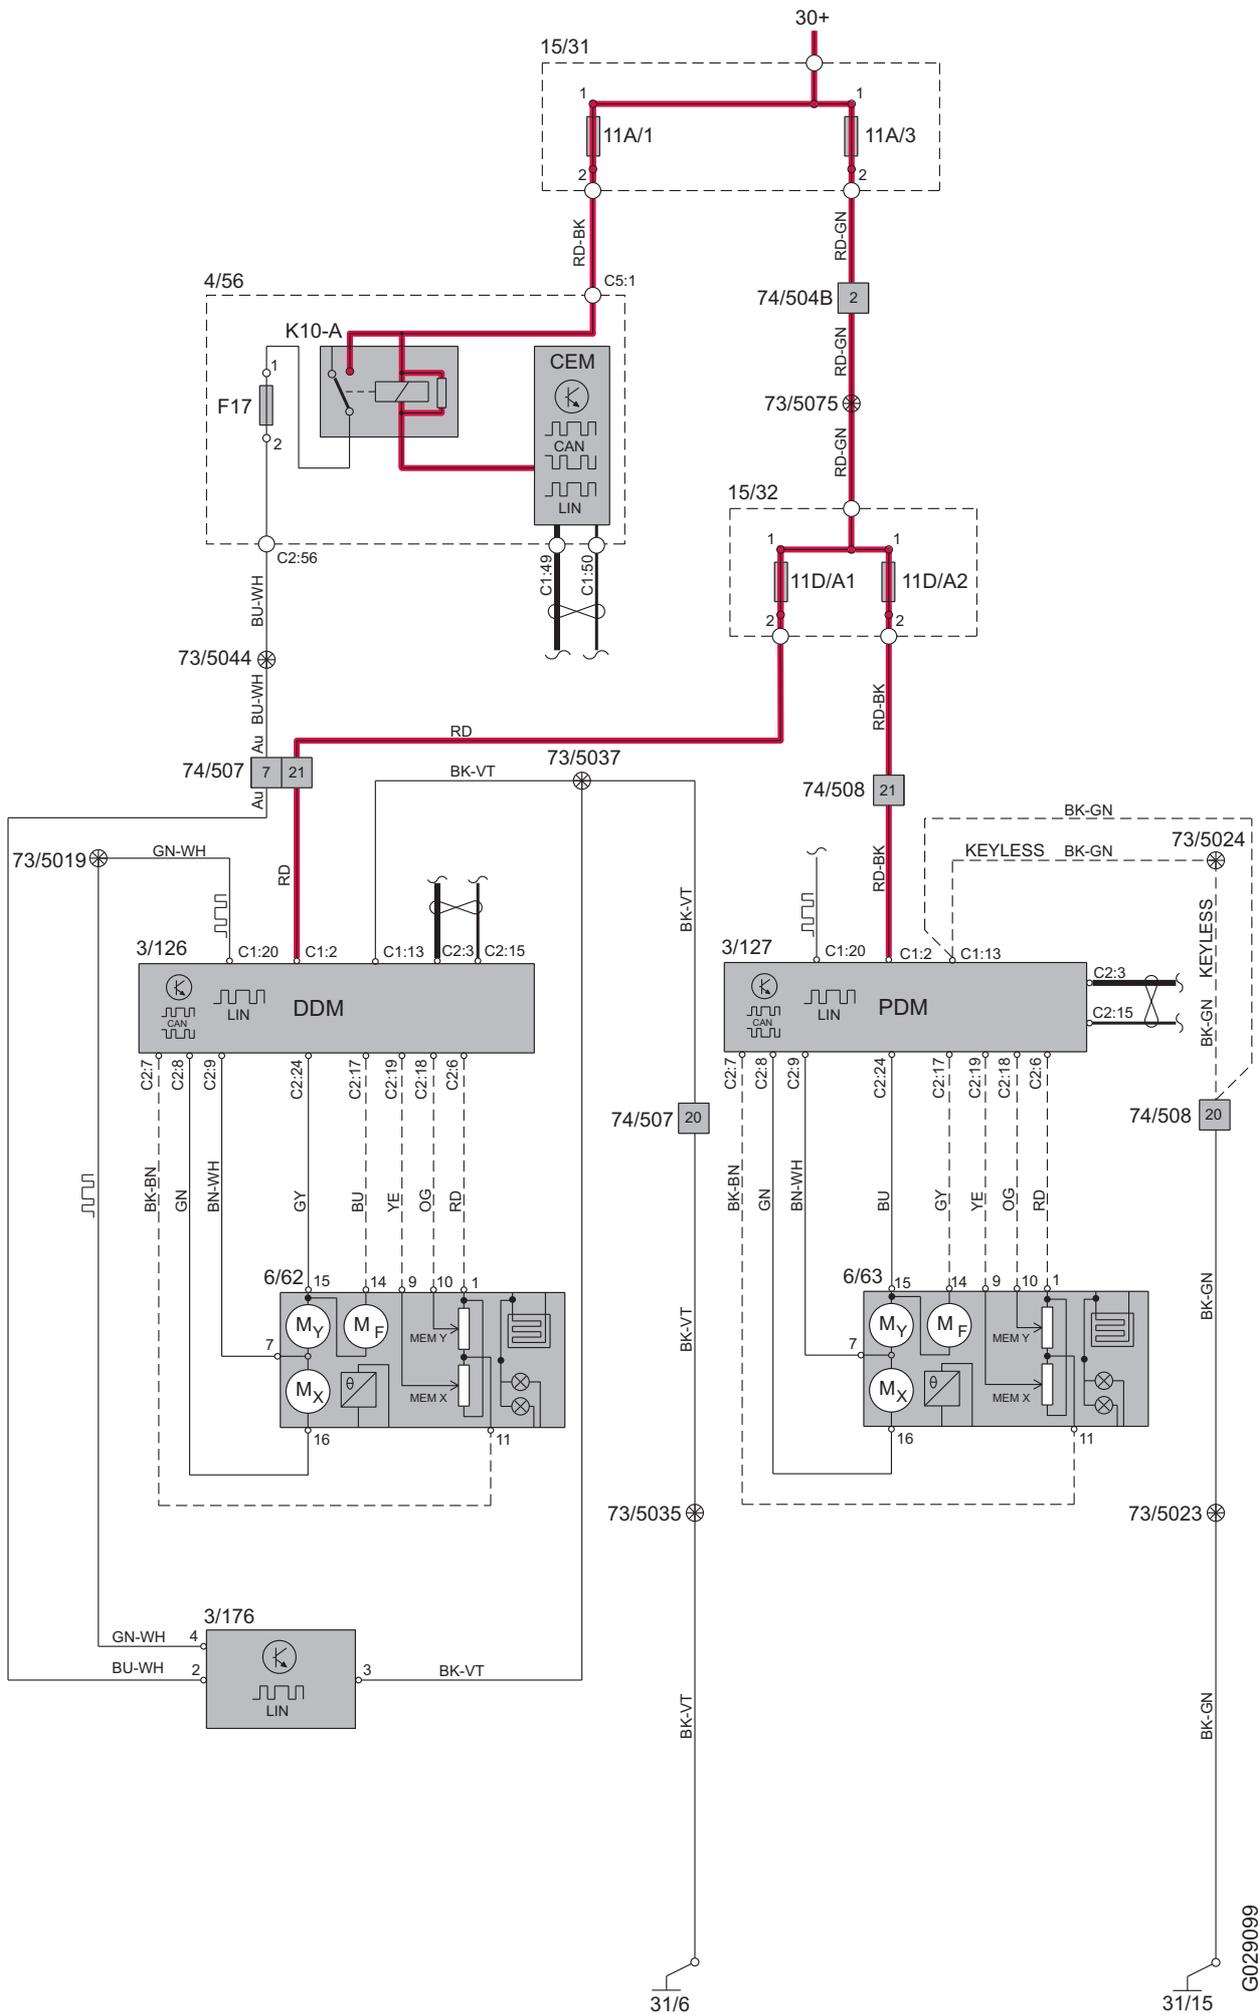


Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm Elmanövrerade backspeglar RHD

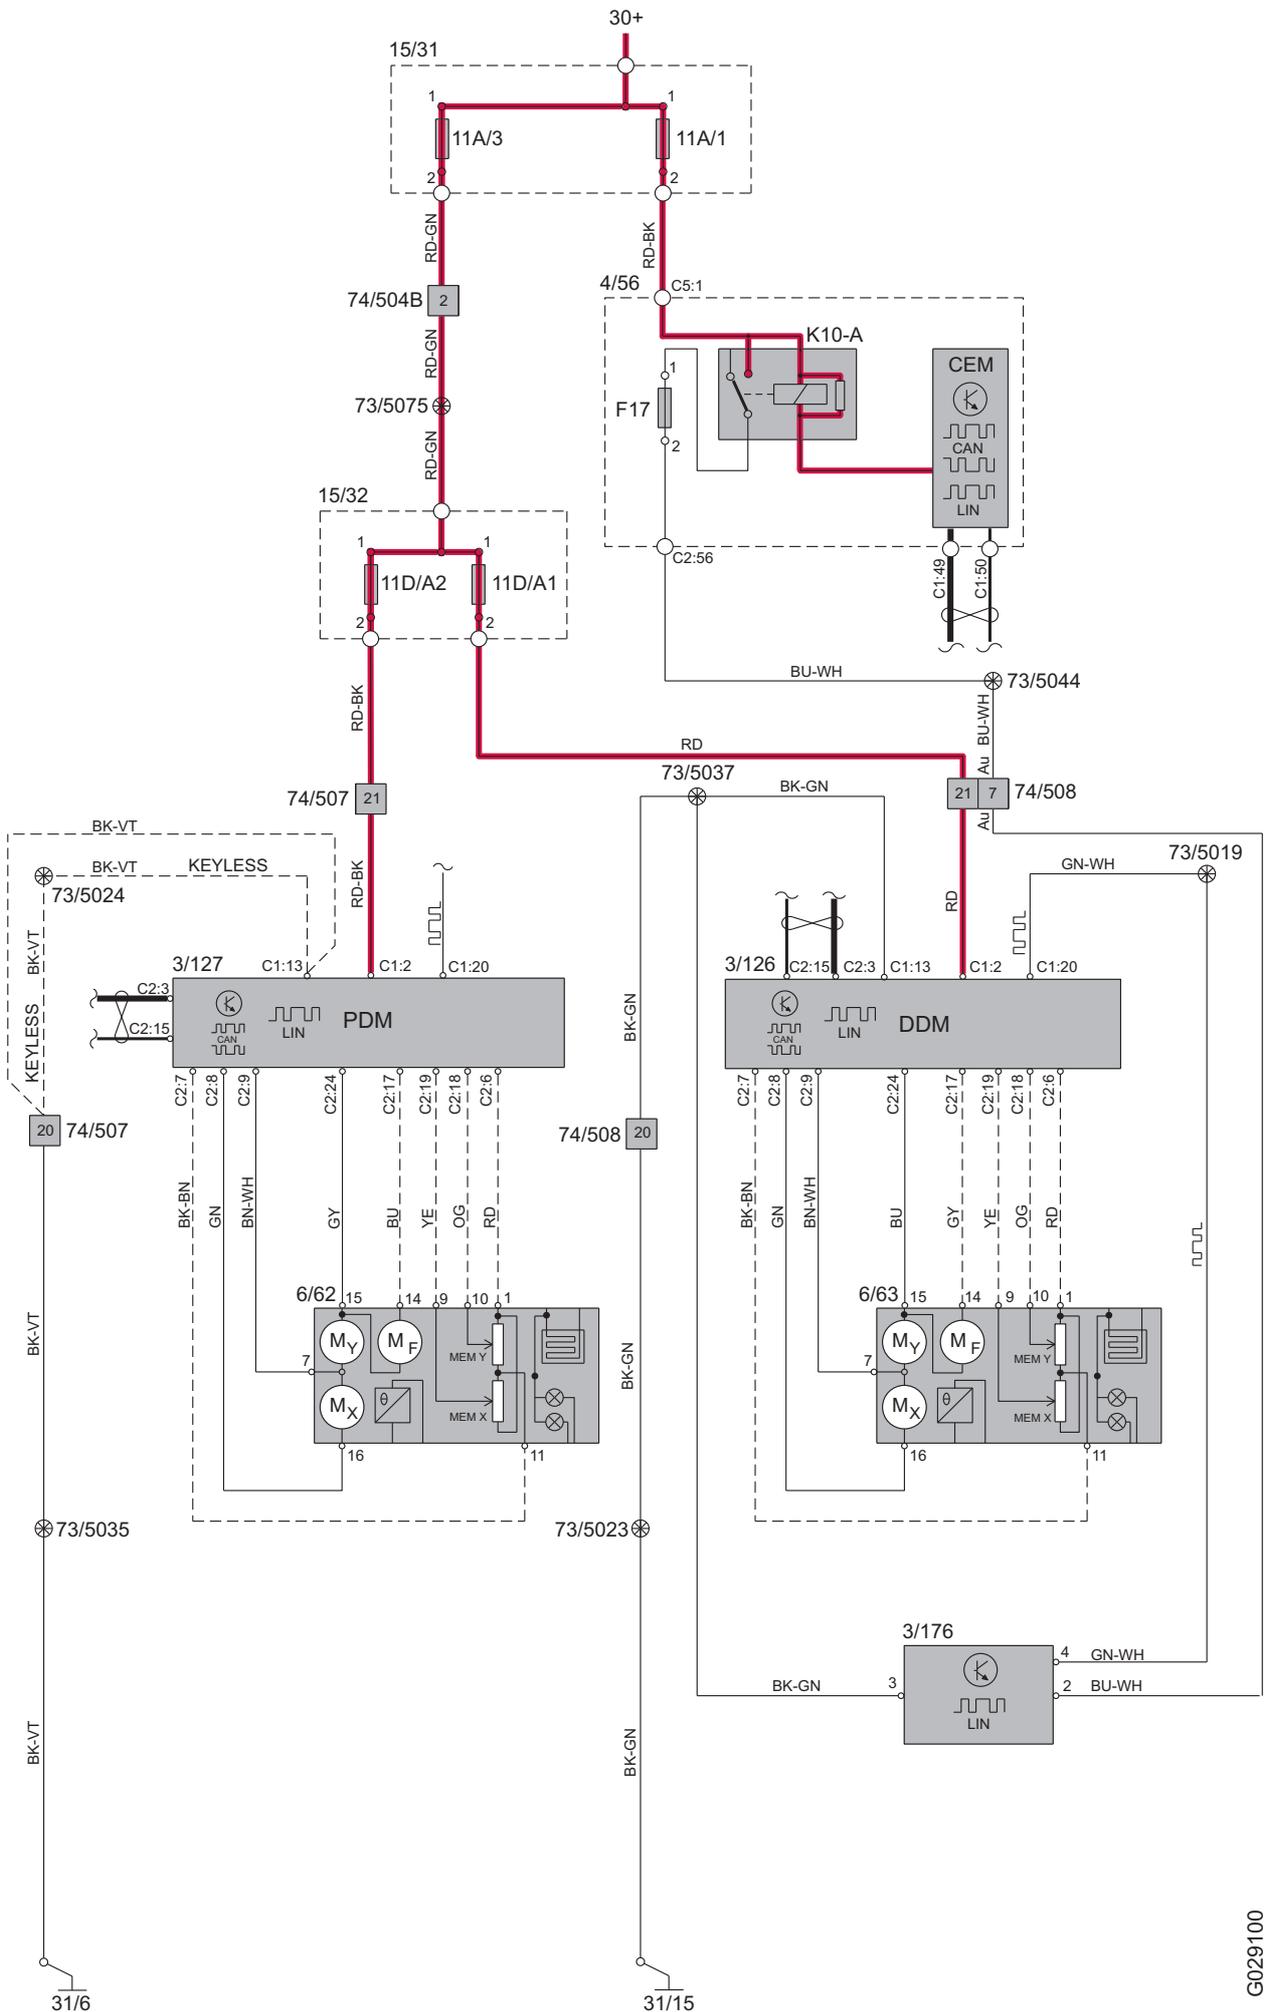


G029100

Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm Eluppvärmda backspeglar LHD

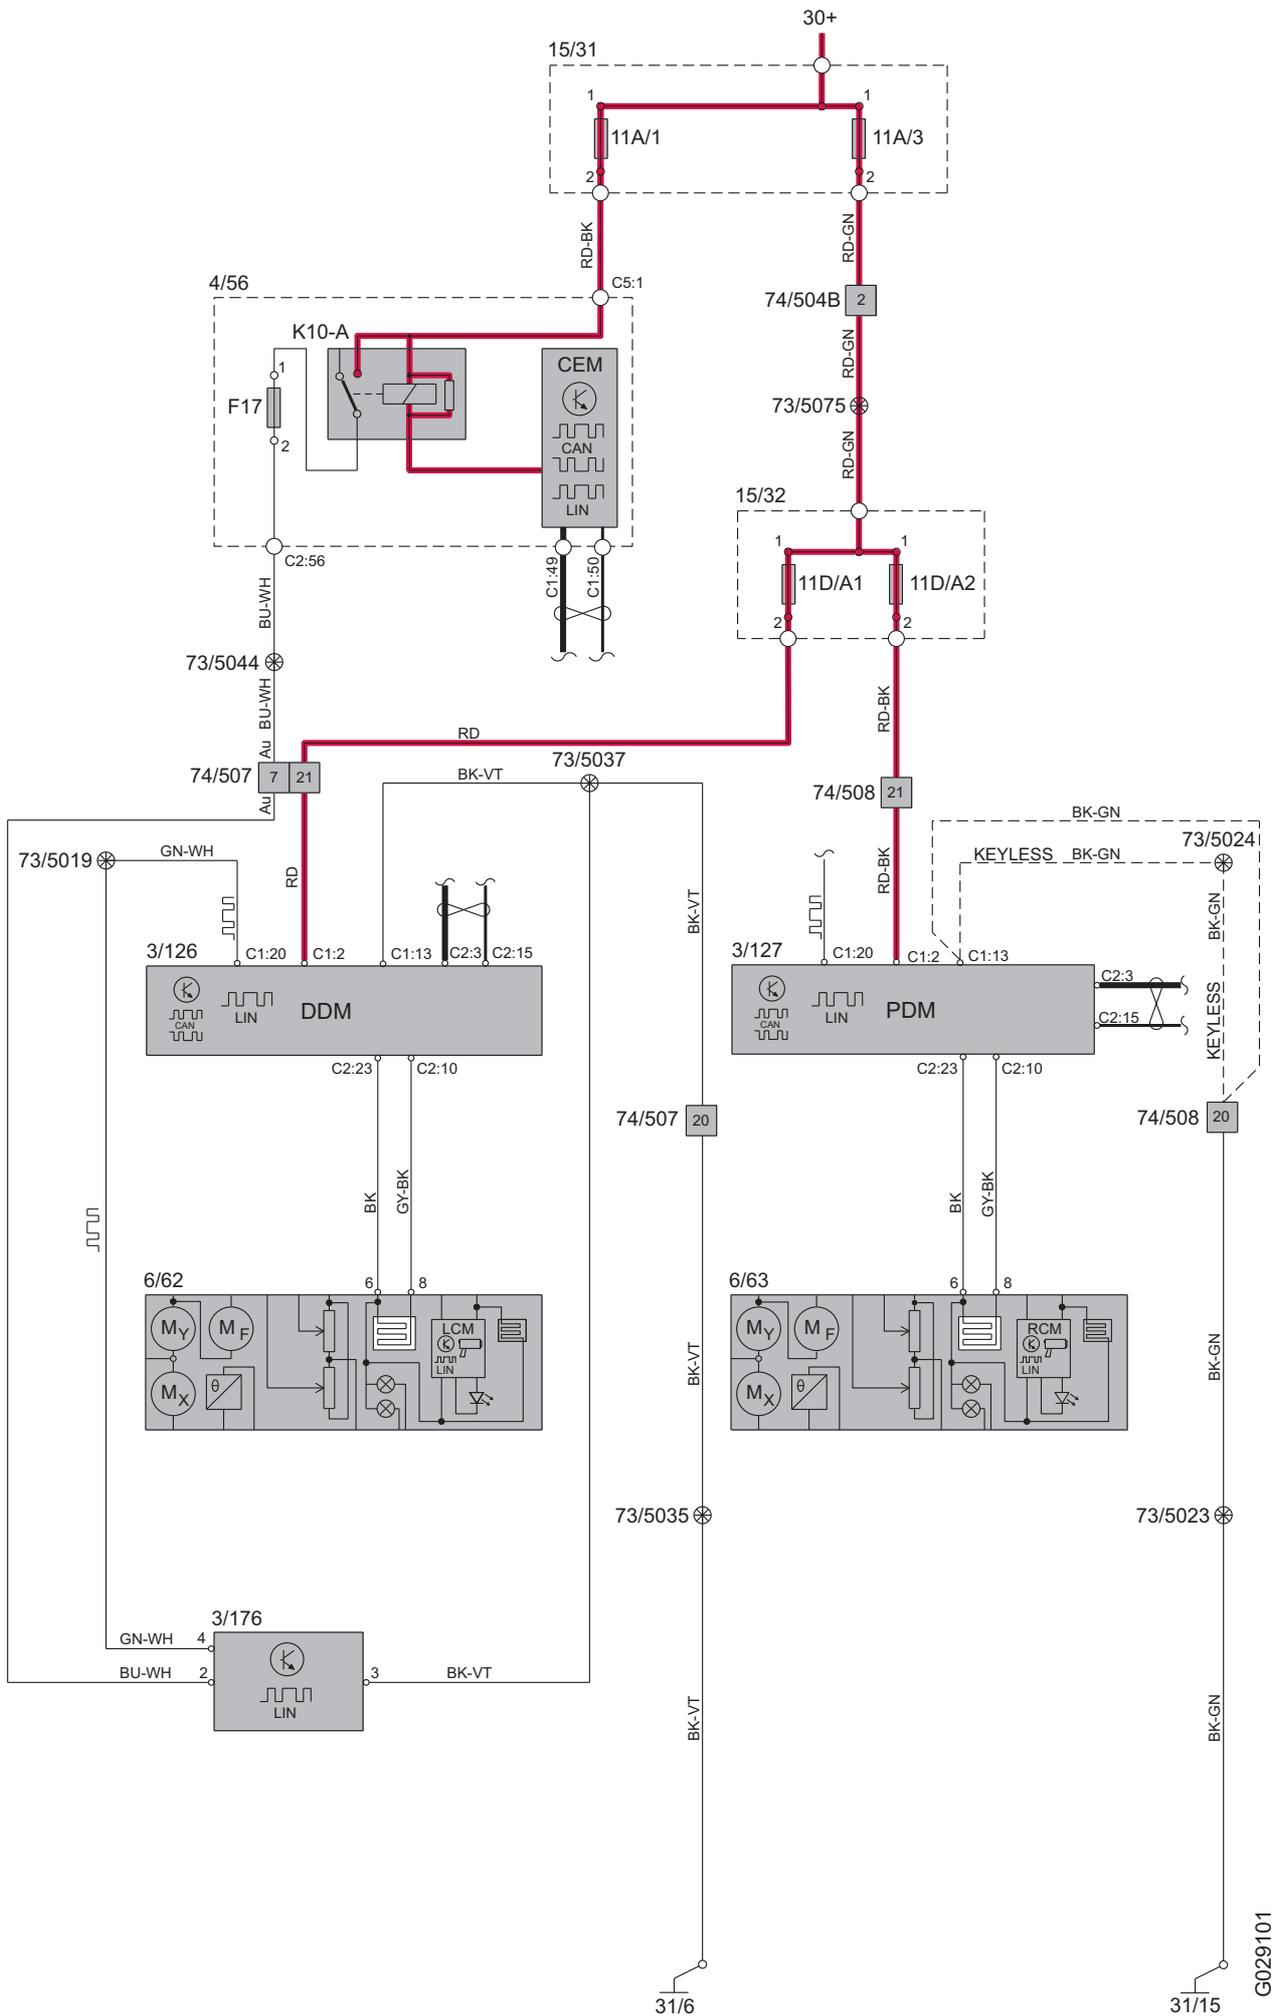

G029101


Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm Eluppvärmda backspeglar RHD

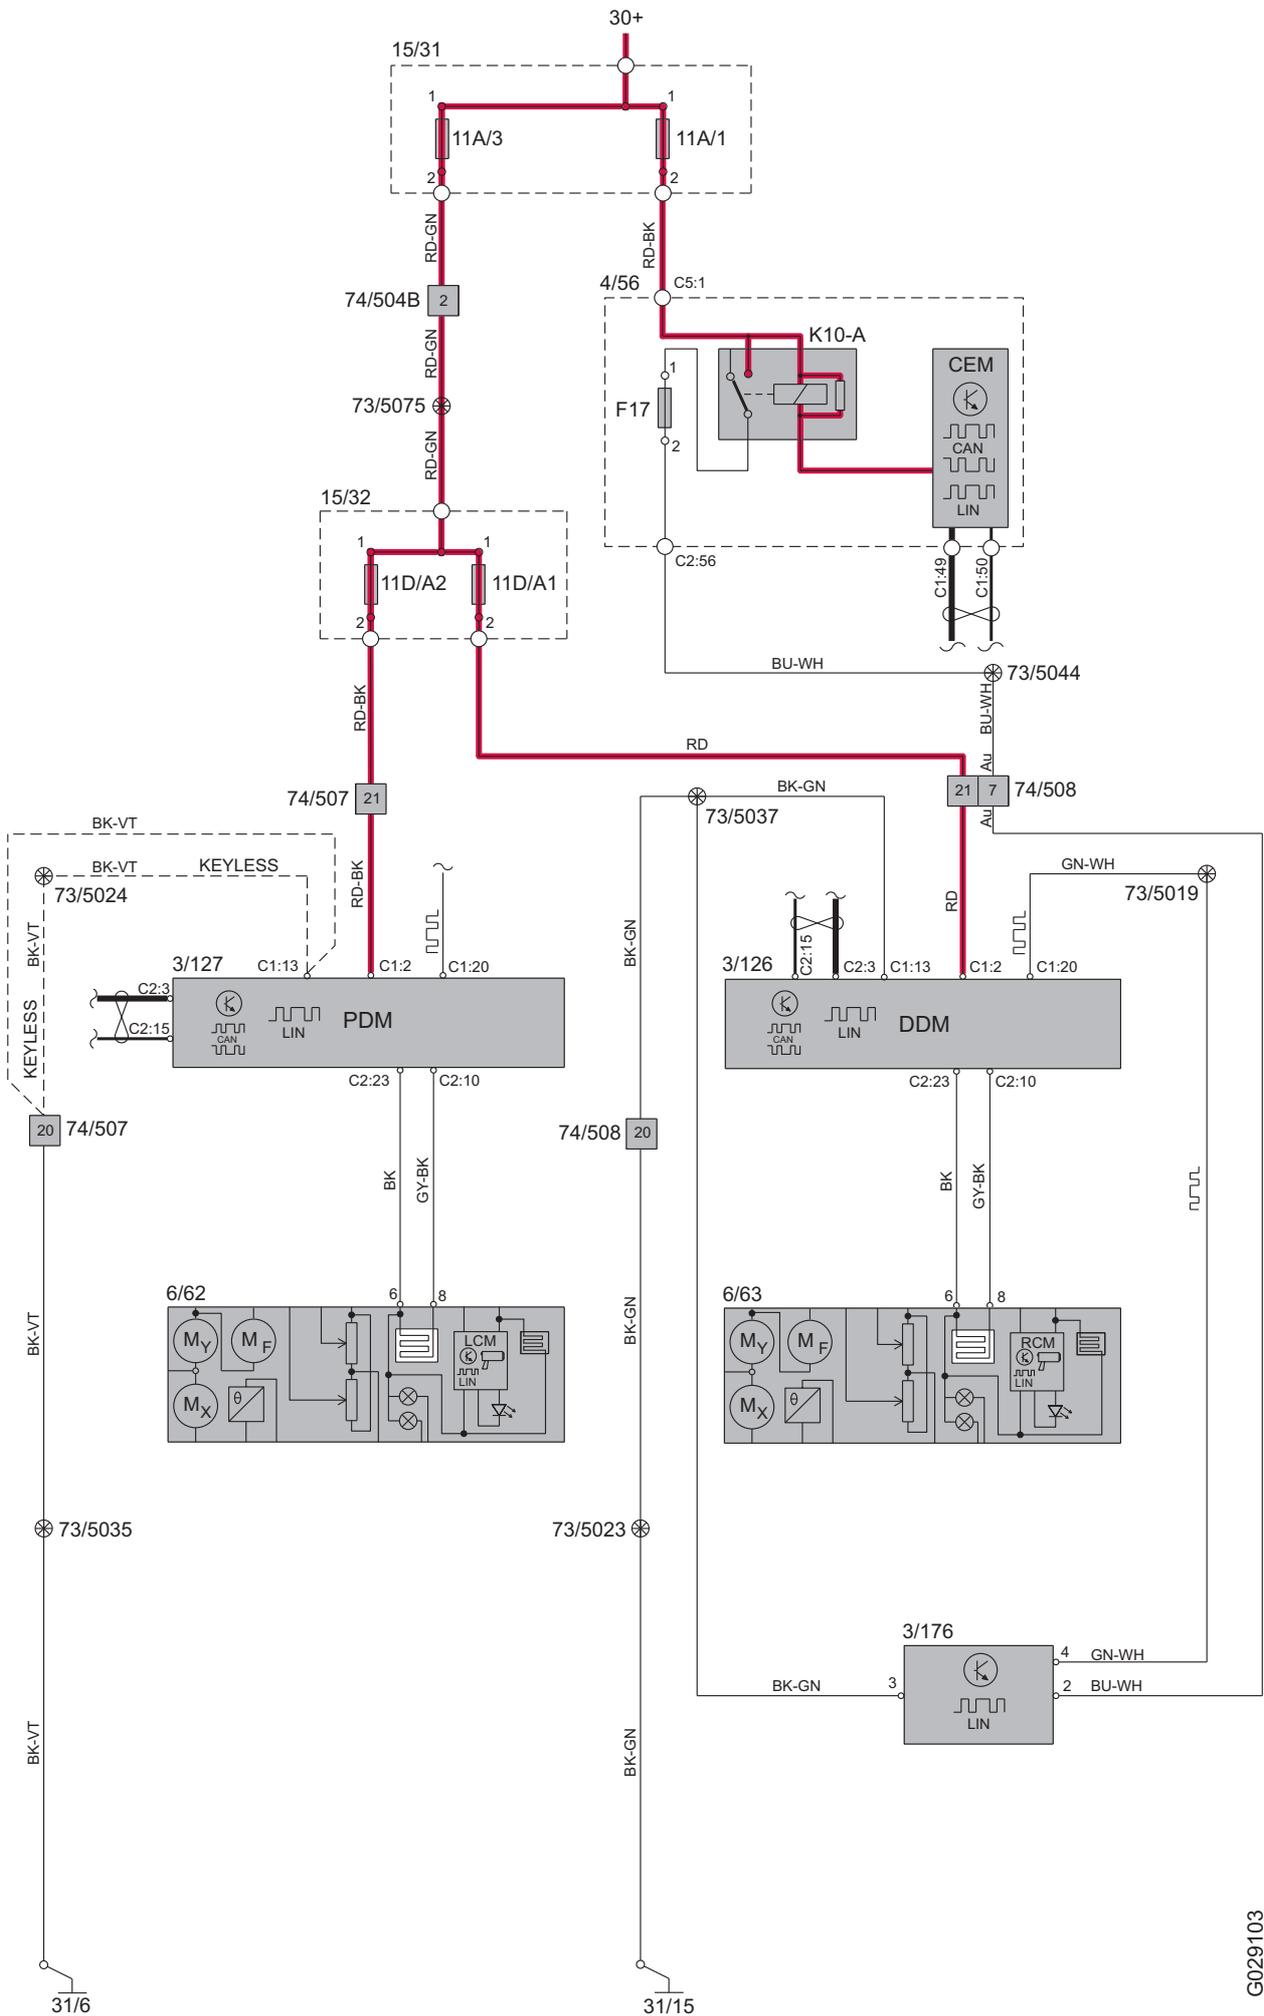


G029103

Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm

Blind spot information system LHD

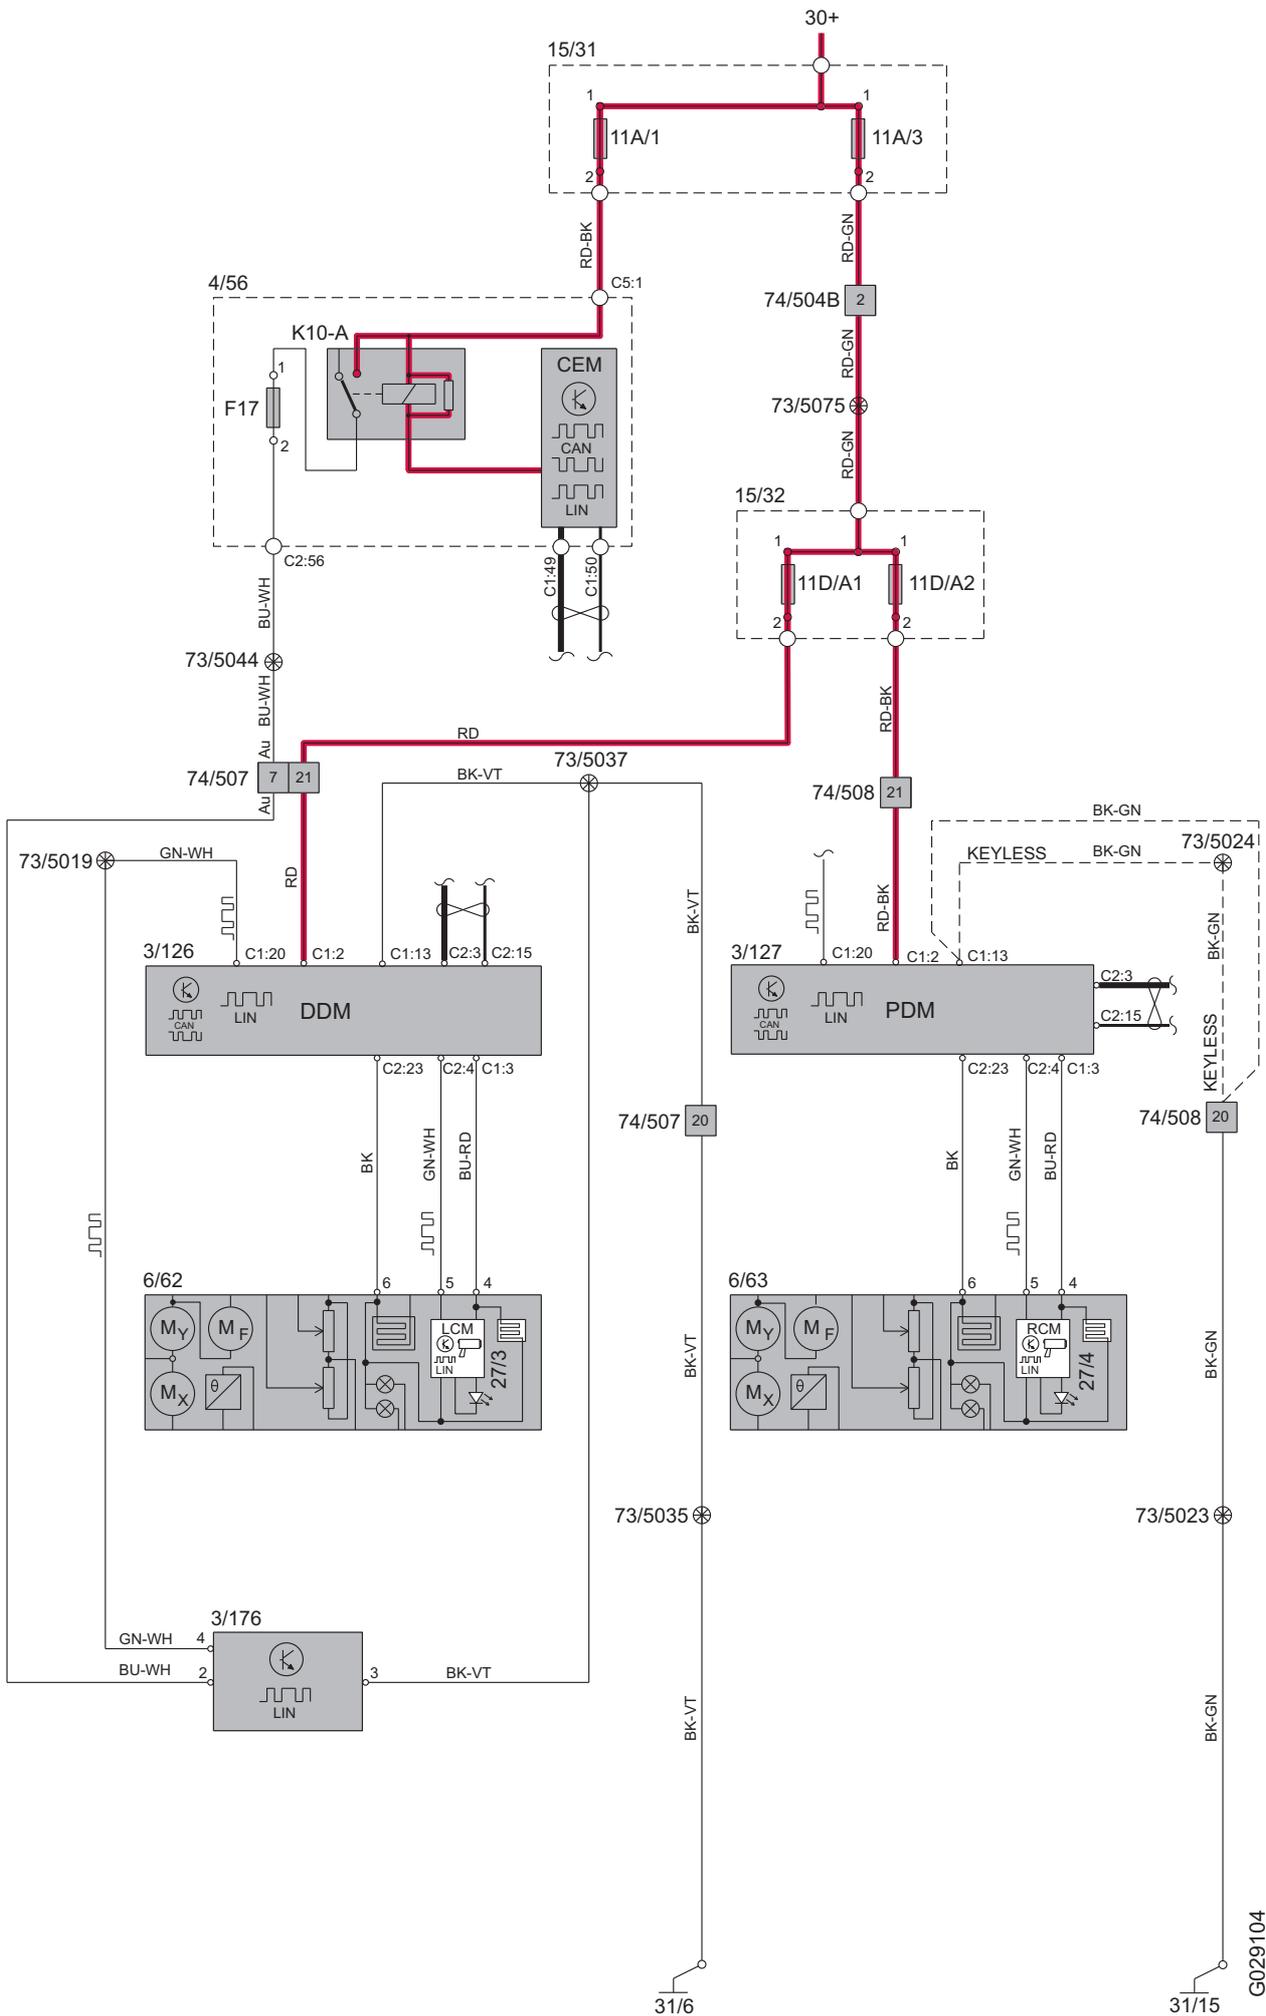


Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm Blind spot information system RHD

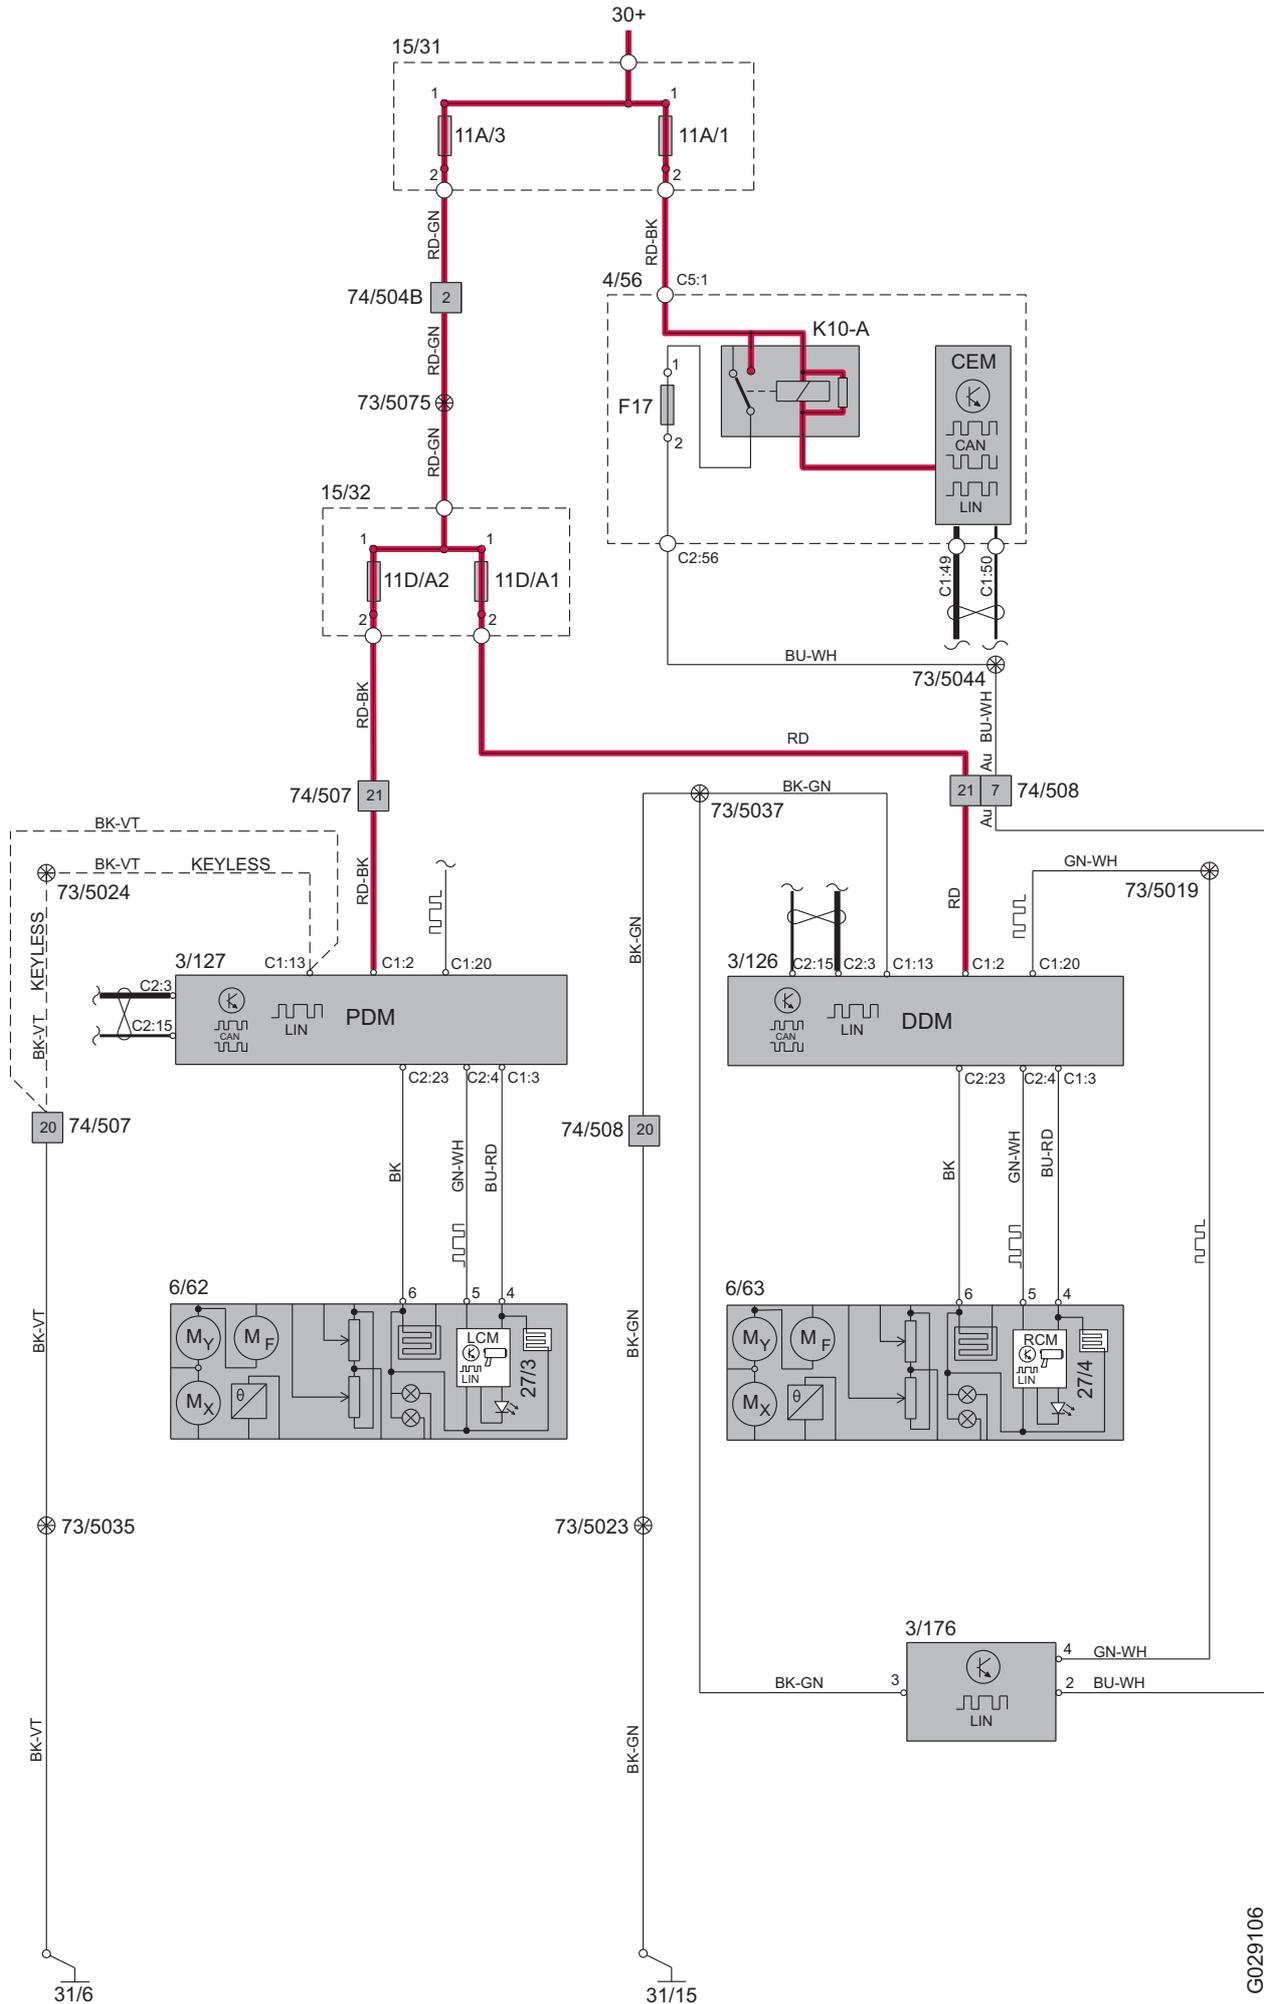


G029106

Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm Eluppvärm� bakruta

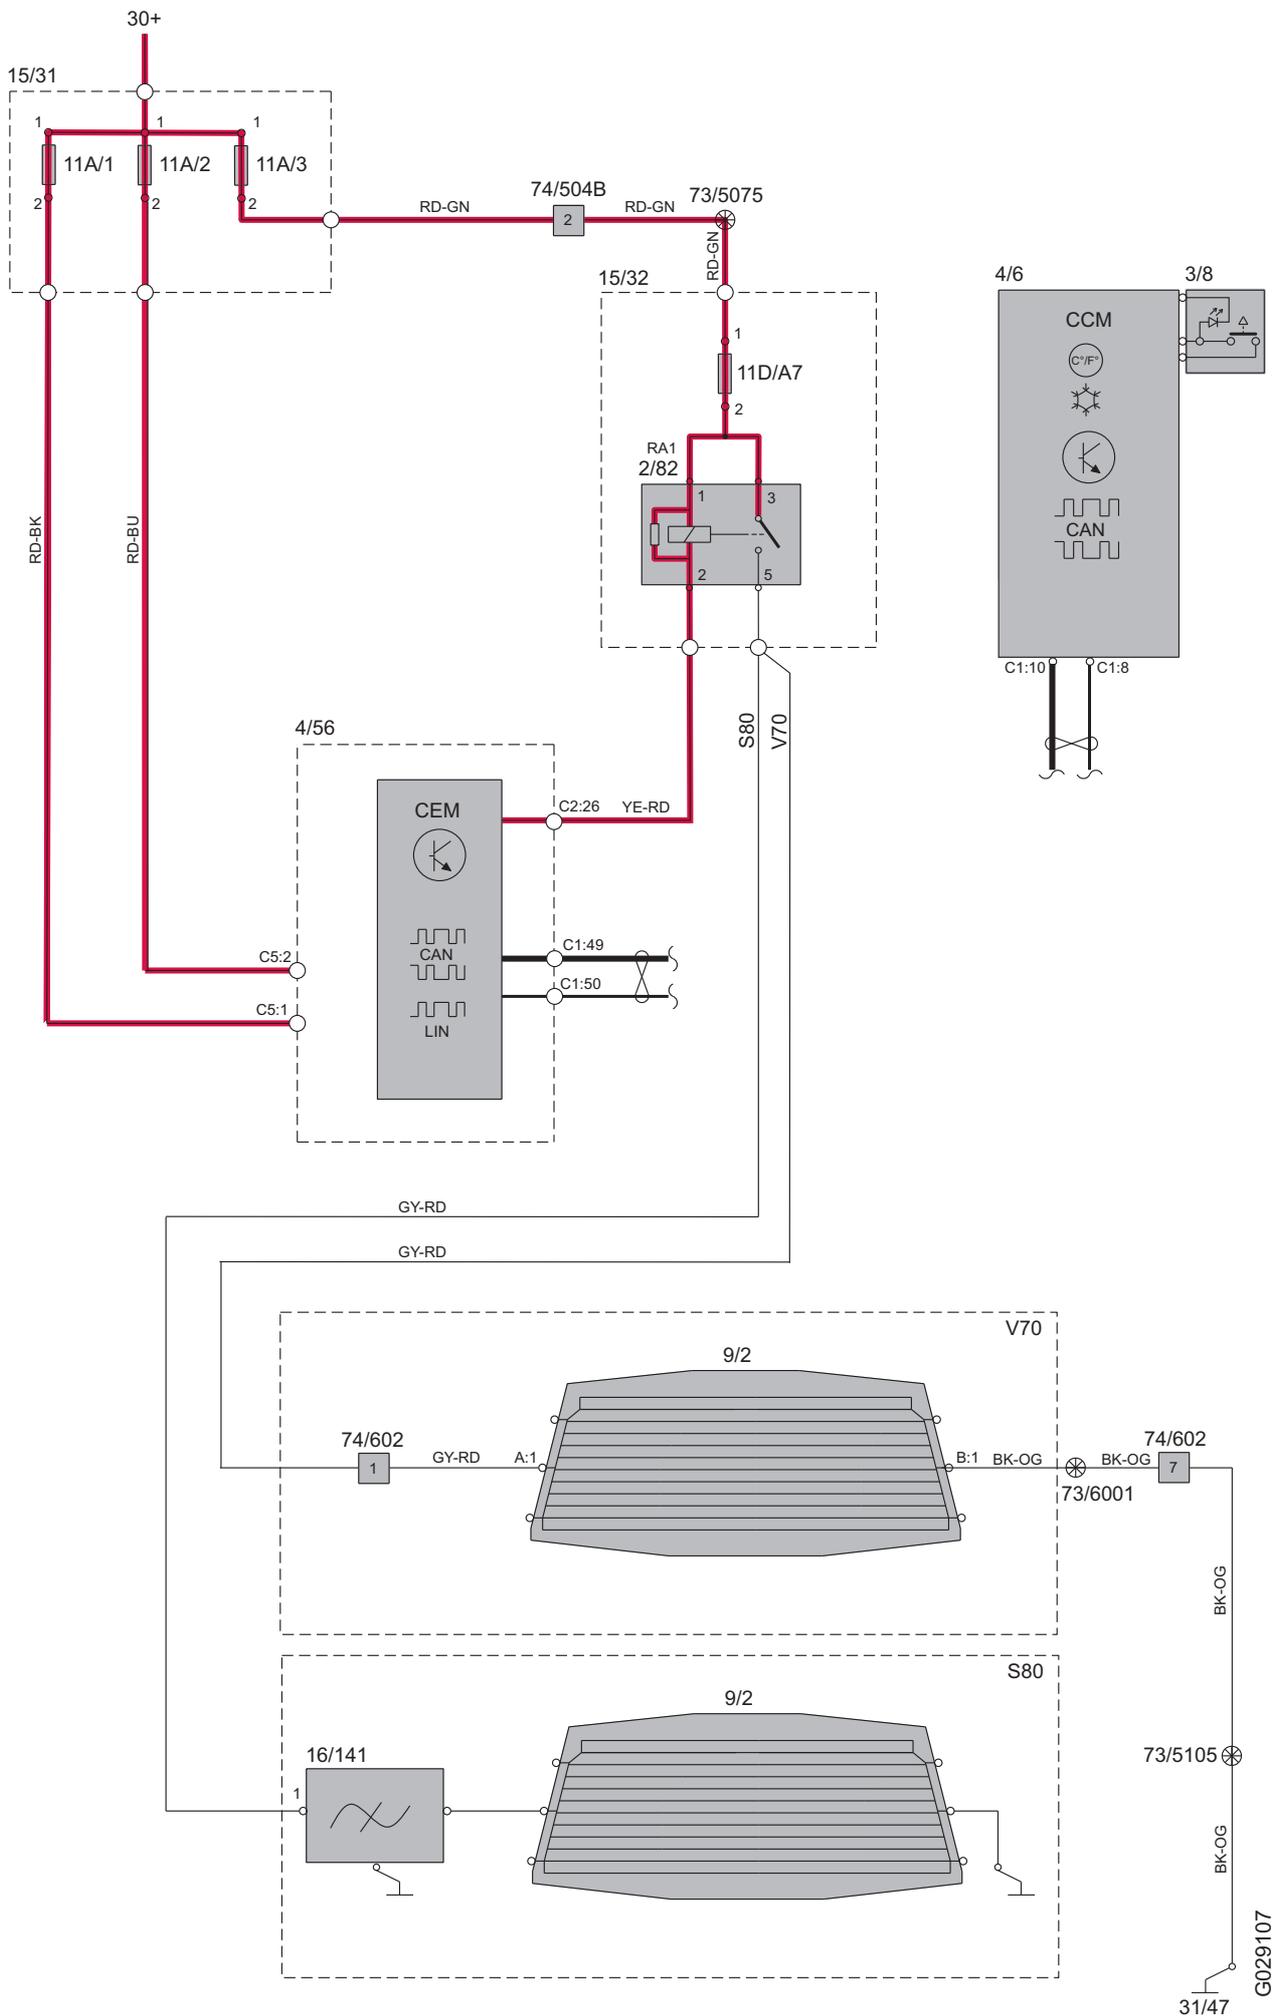

Grupp 85 Inredning


Elmanövrerad förarstol med minnesfunktion, LHD

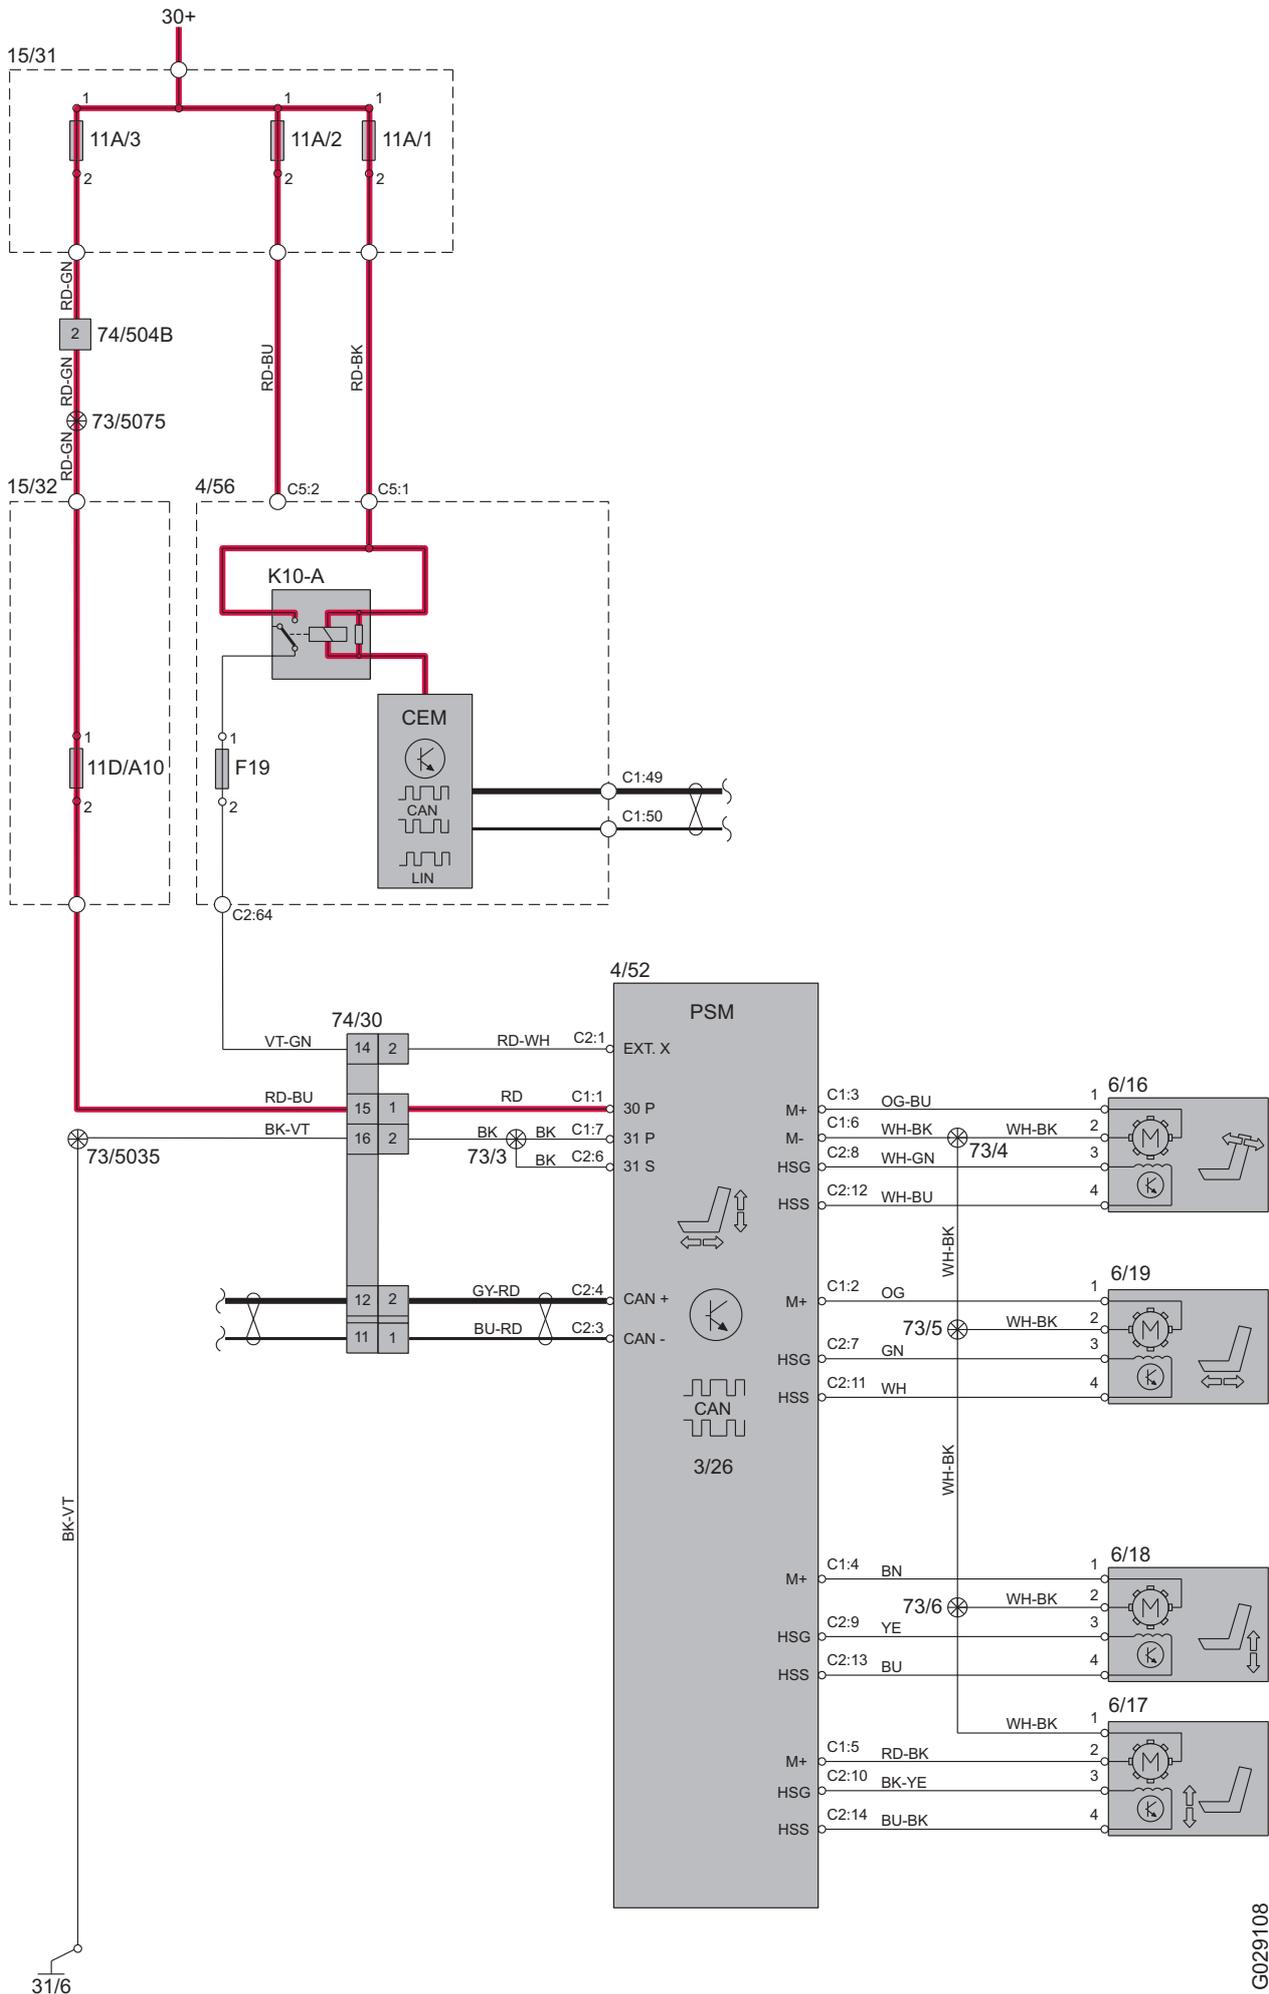

G029108

Grupp 85 Inredning


Elmanövrerad förarstol med minnesfunktion, RHD

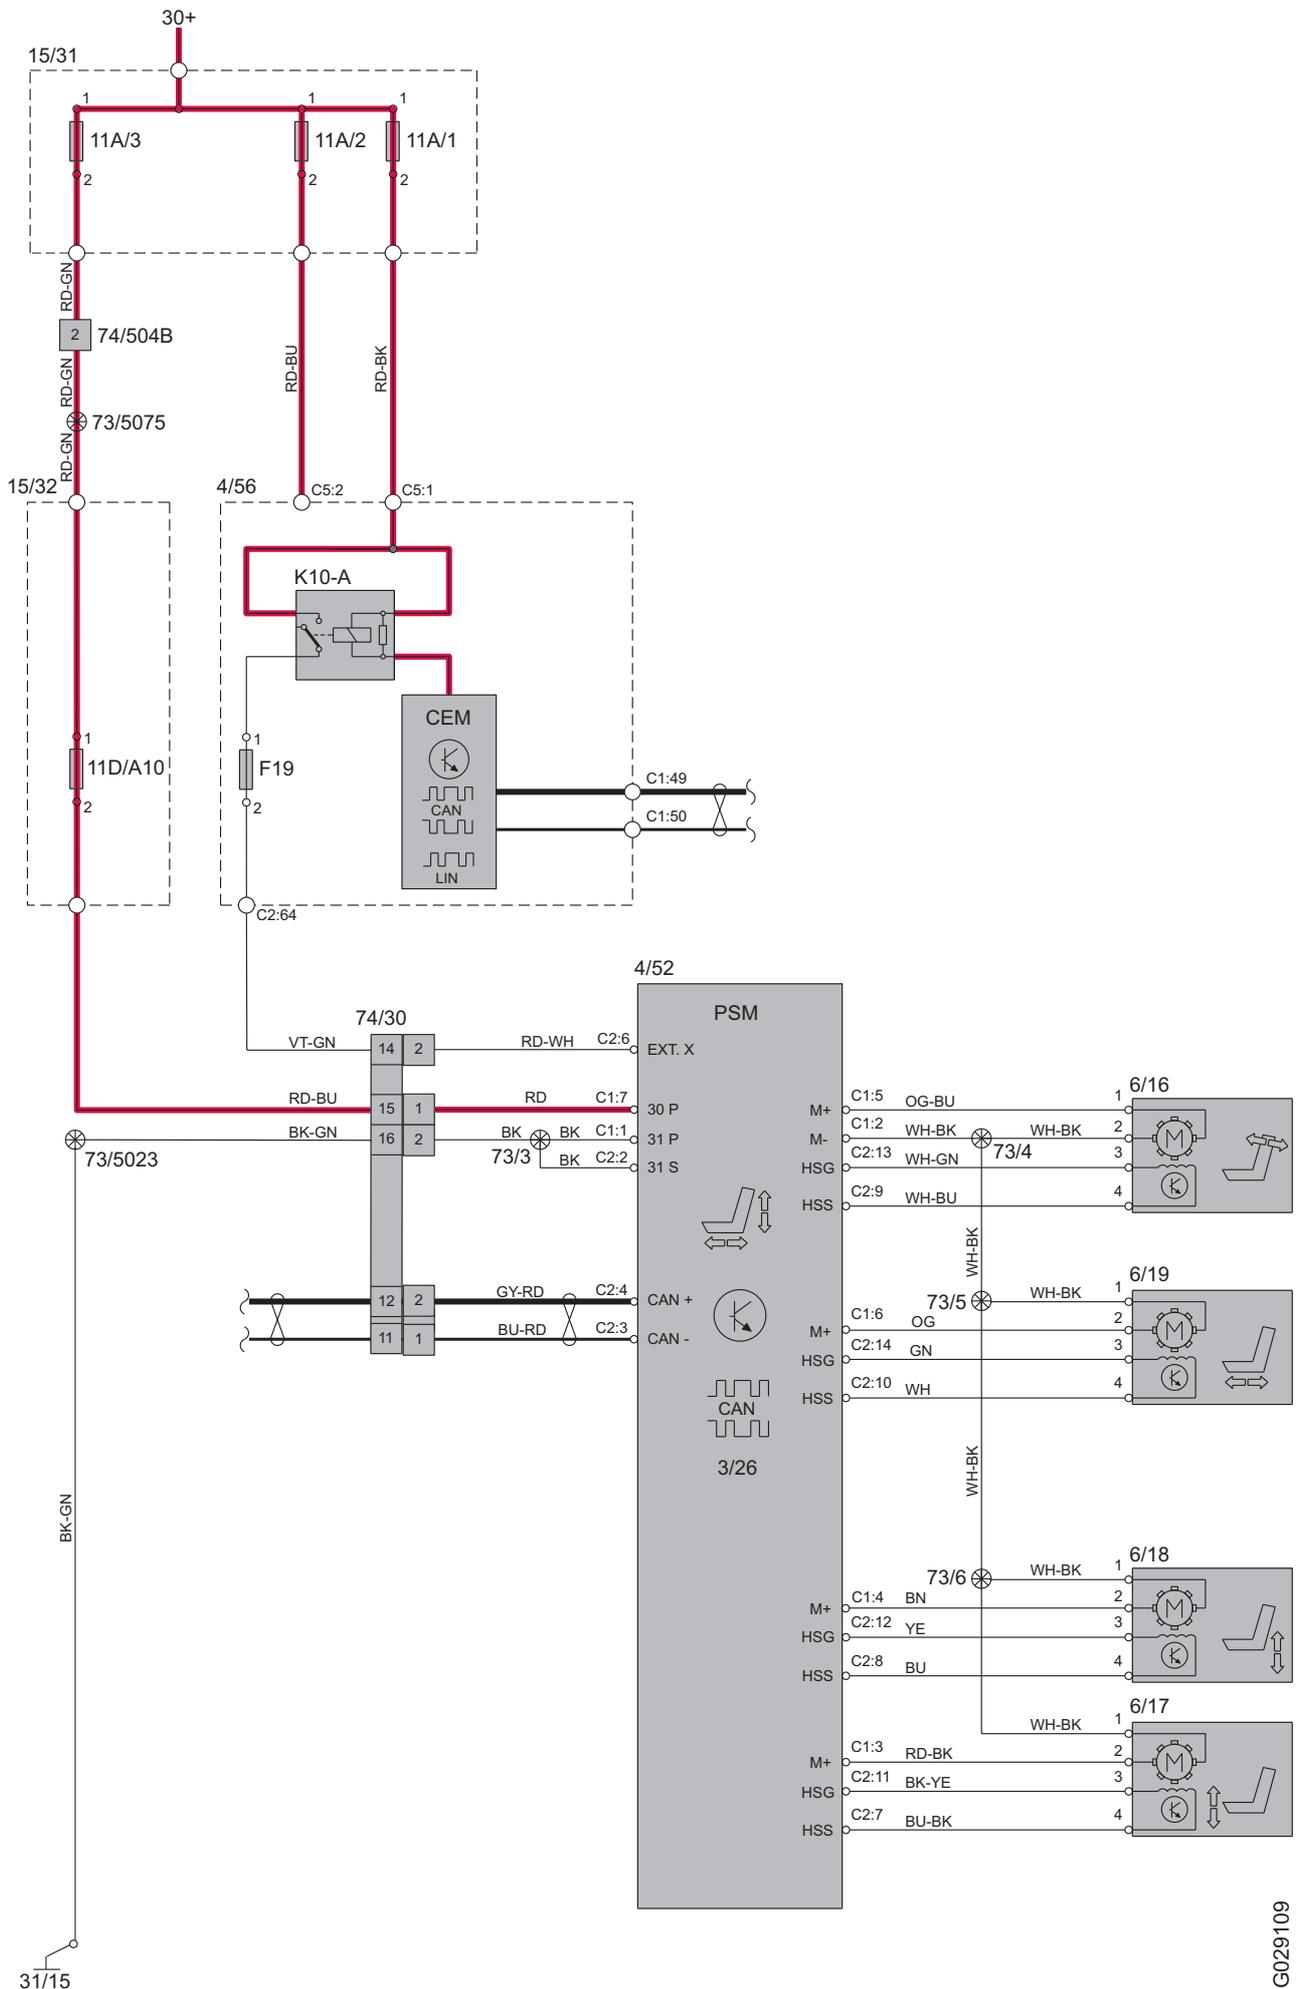

G029109

Grupp 85 Inredning


Elmanövrerad passagerarstol, LHD

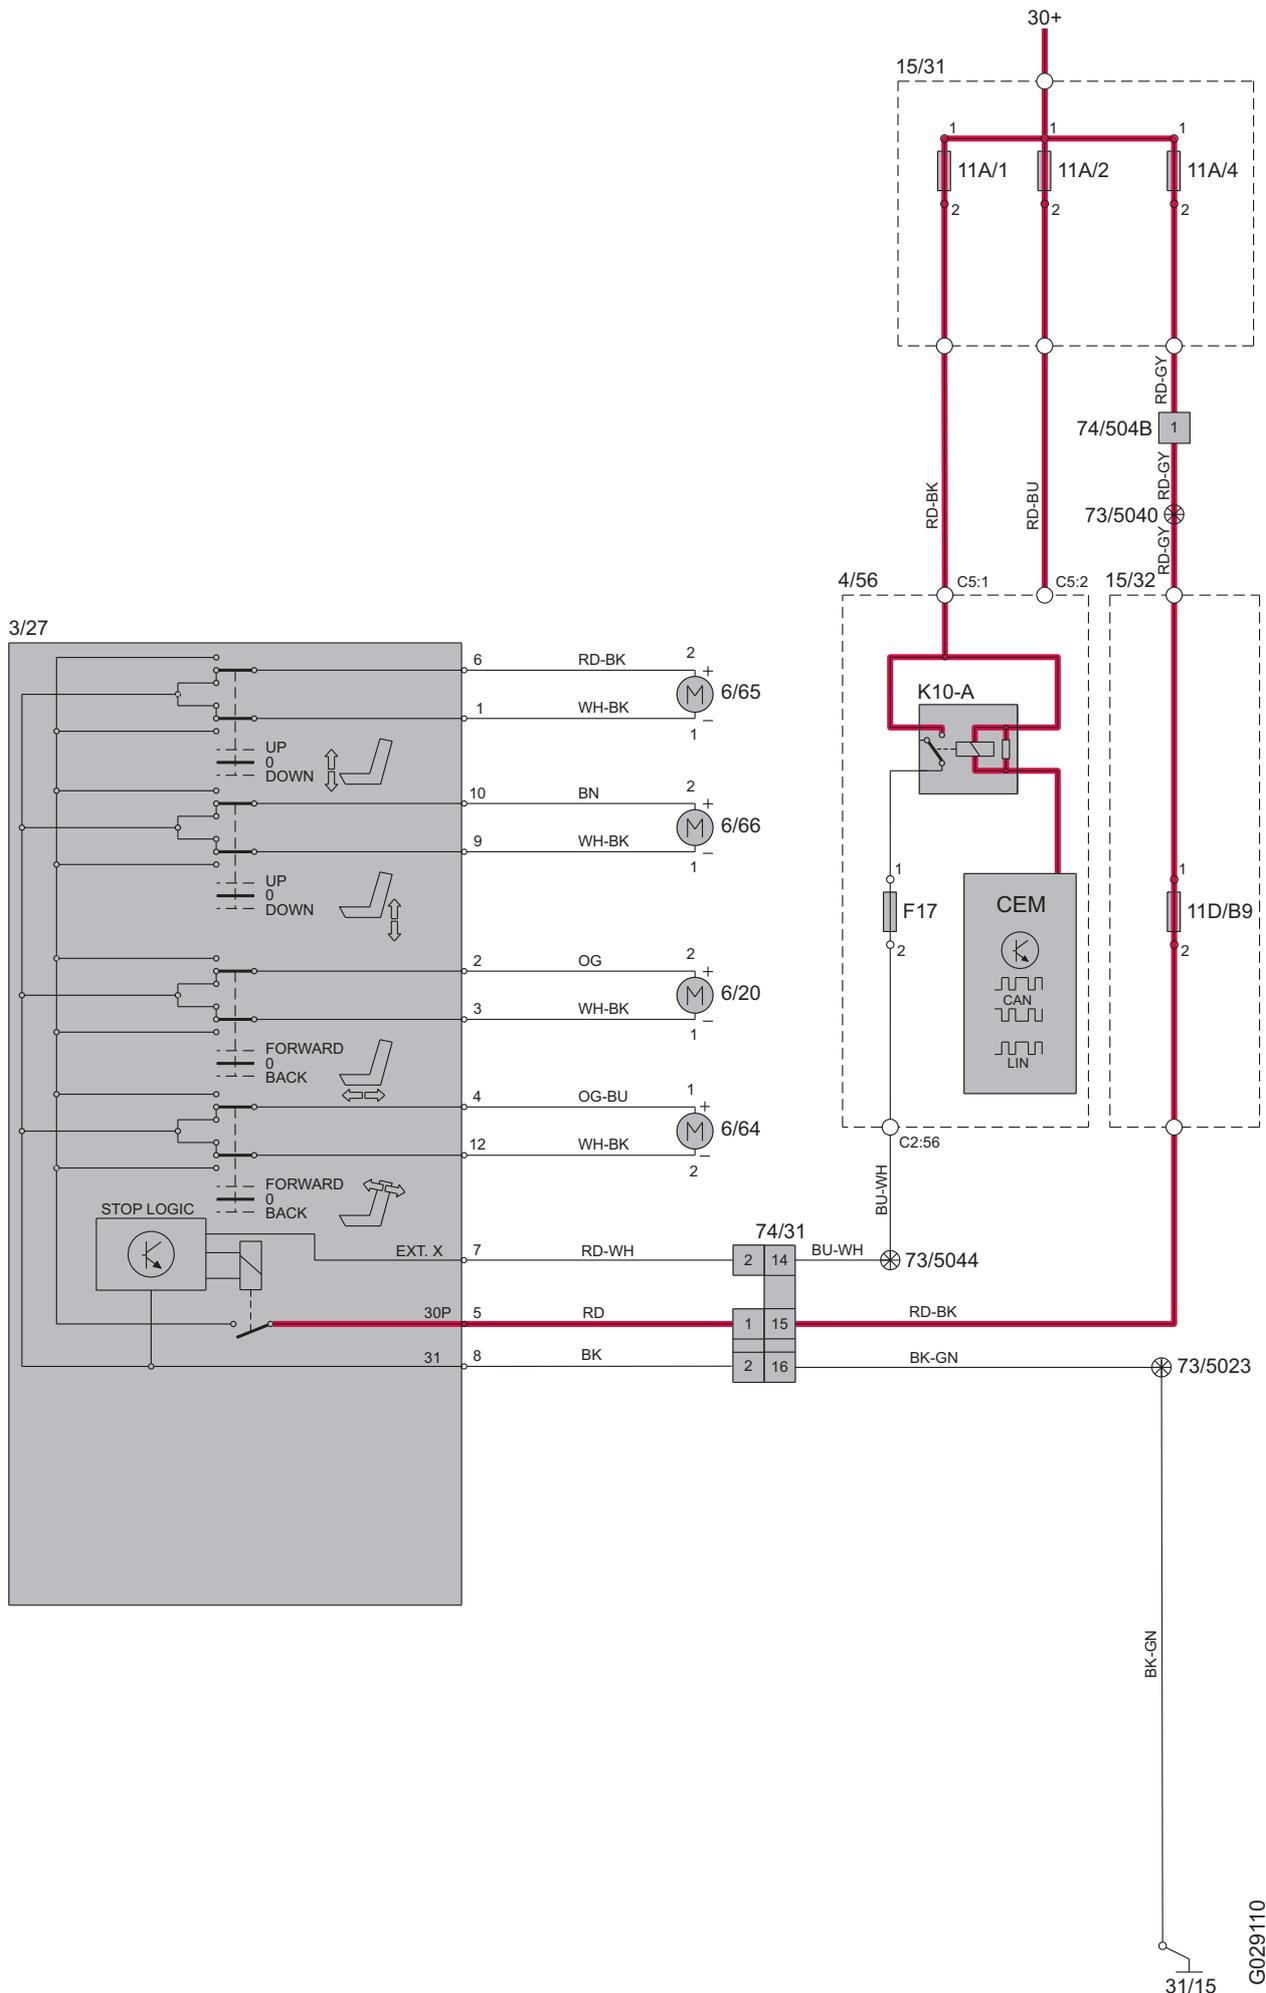

G029110


Grupp 85 Inredning

Elmanövrerad passagerarstol, RHD

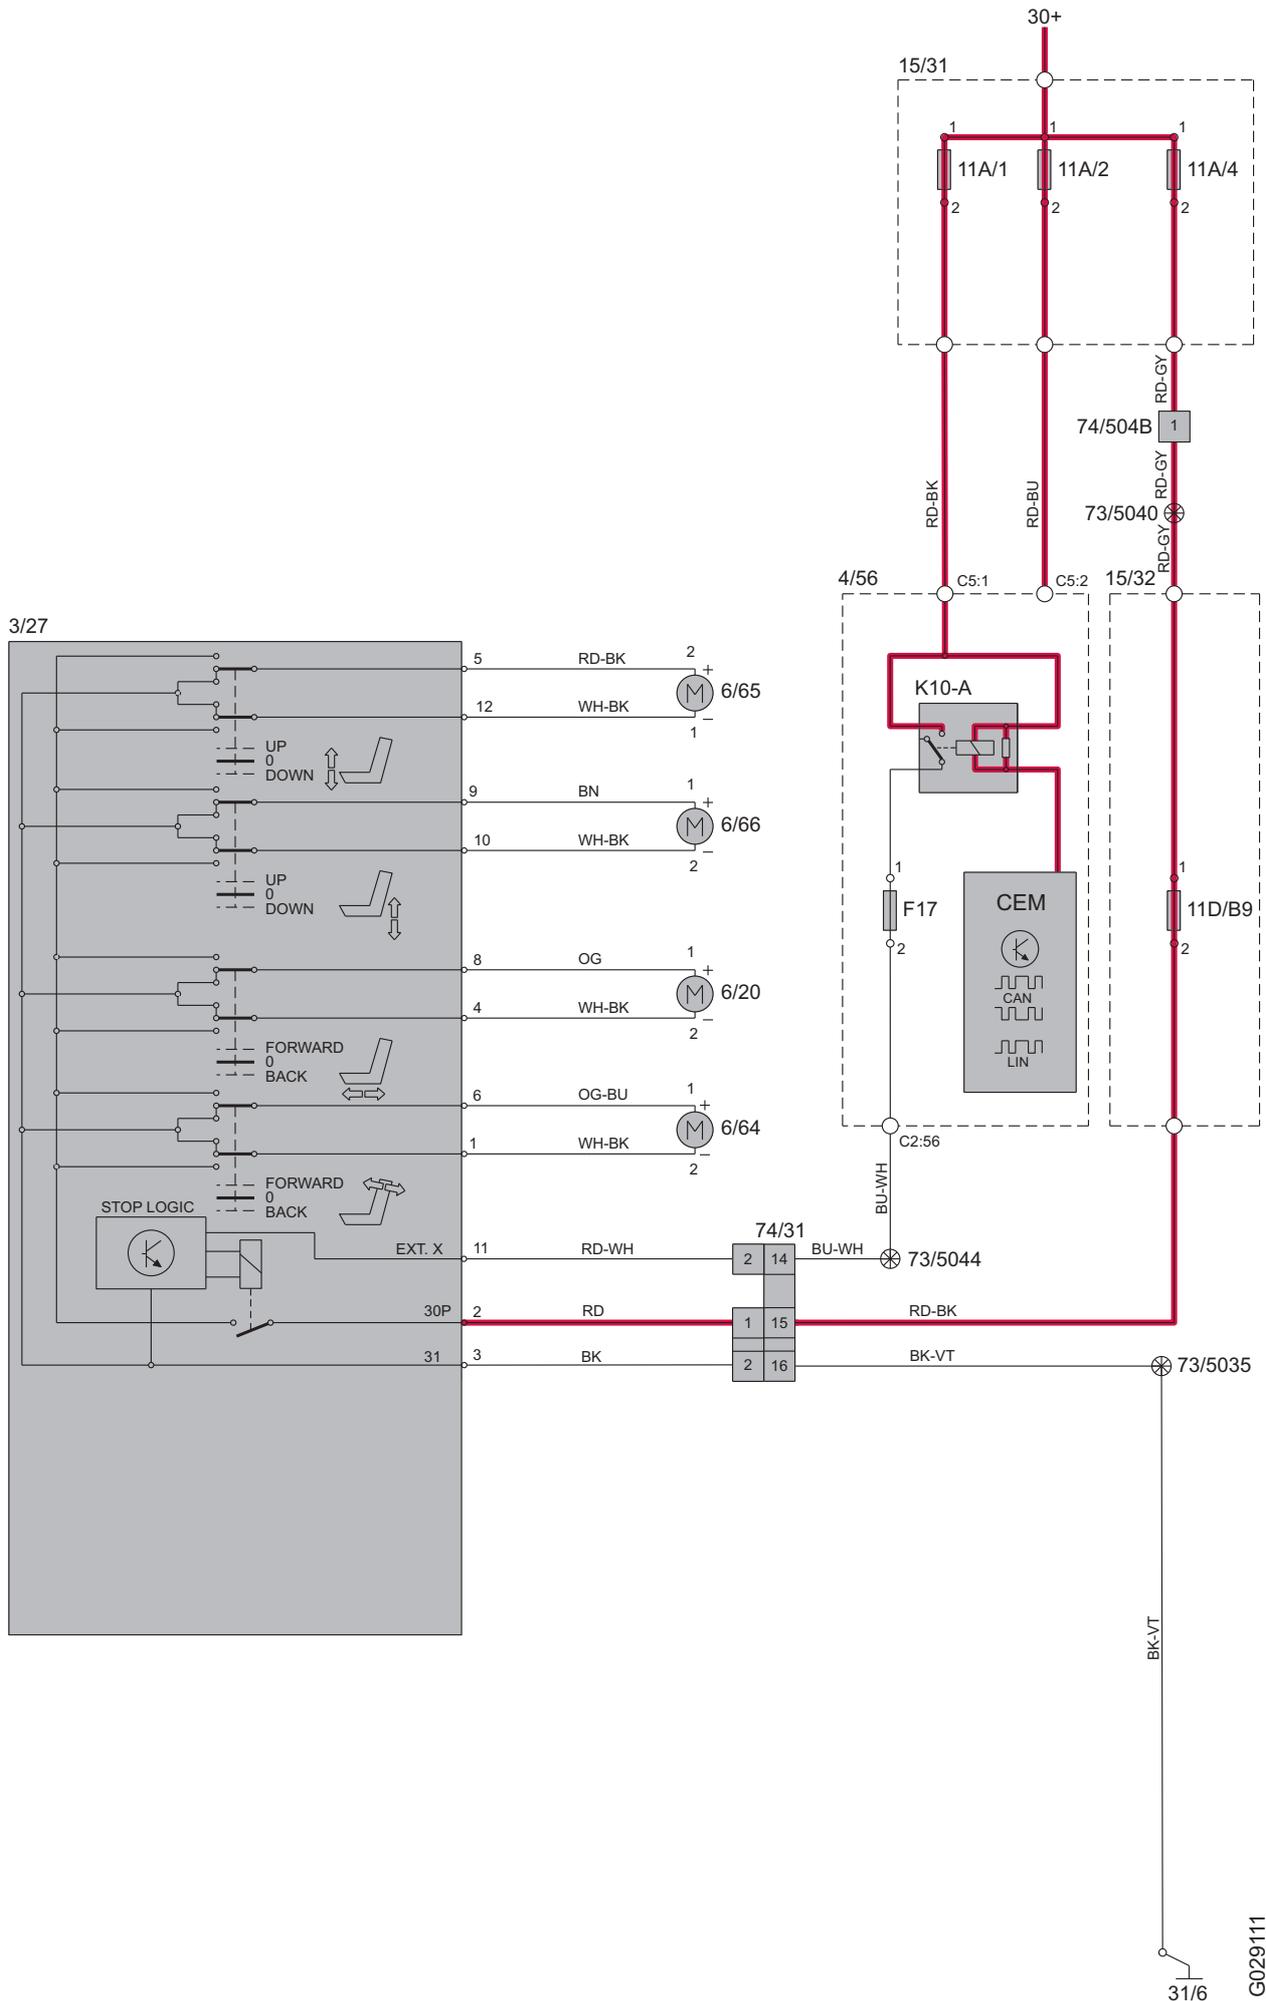


Grupp 85 Inredning

Eluppvärmda framstolar med fläktar

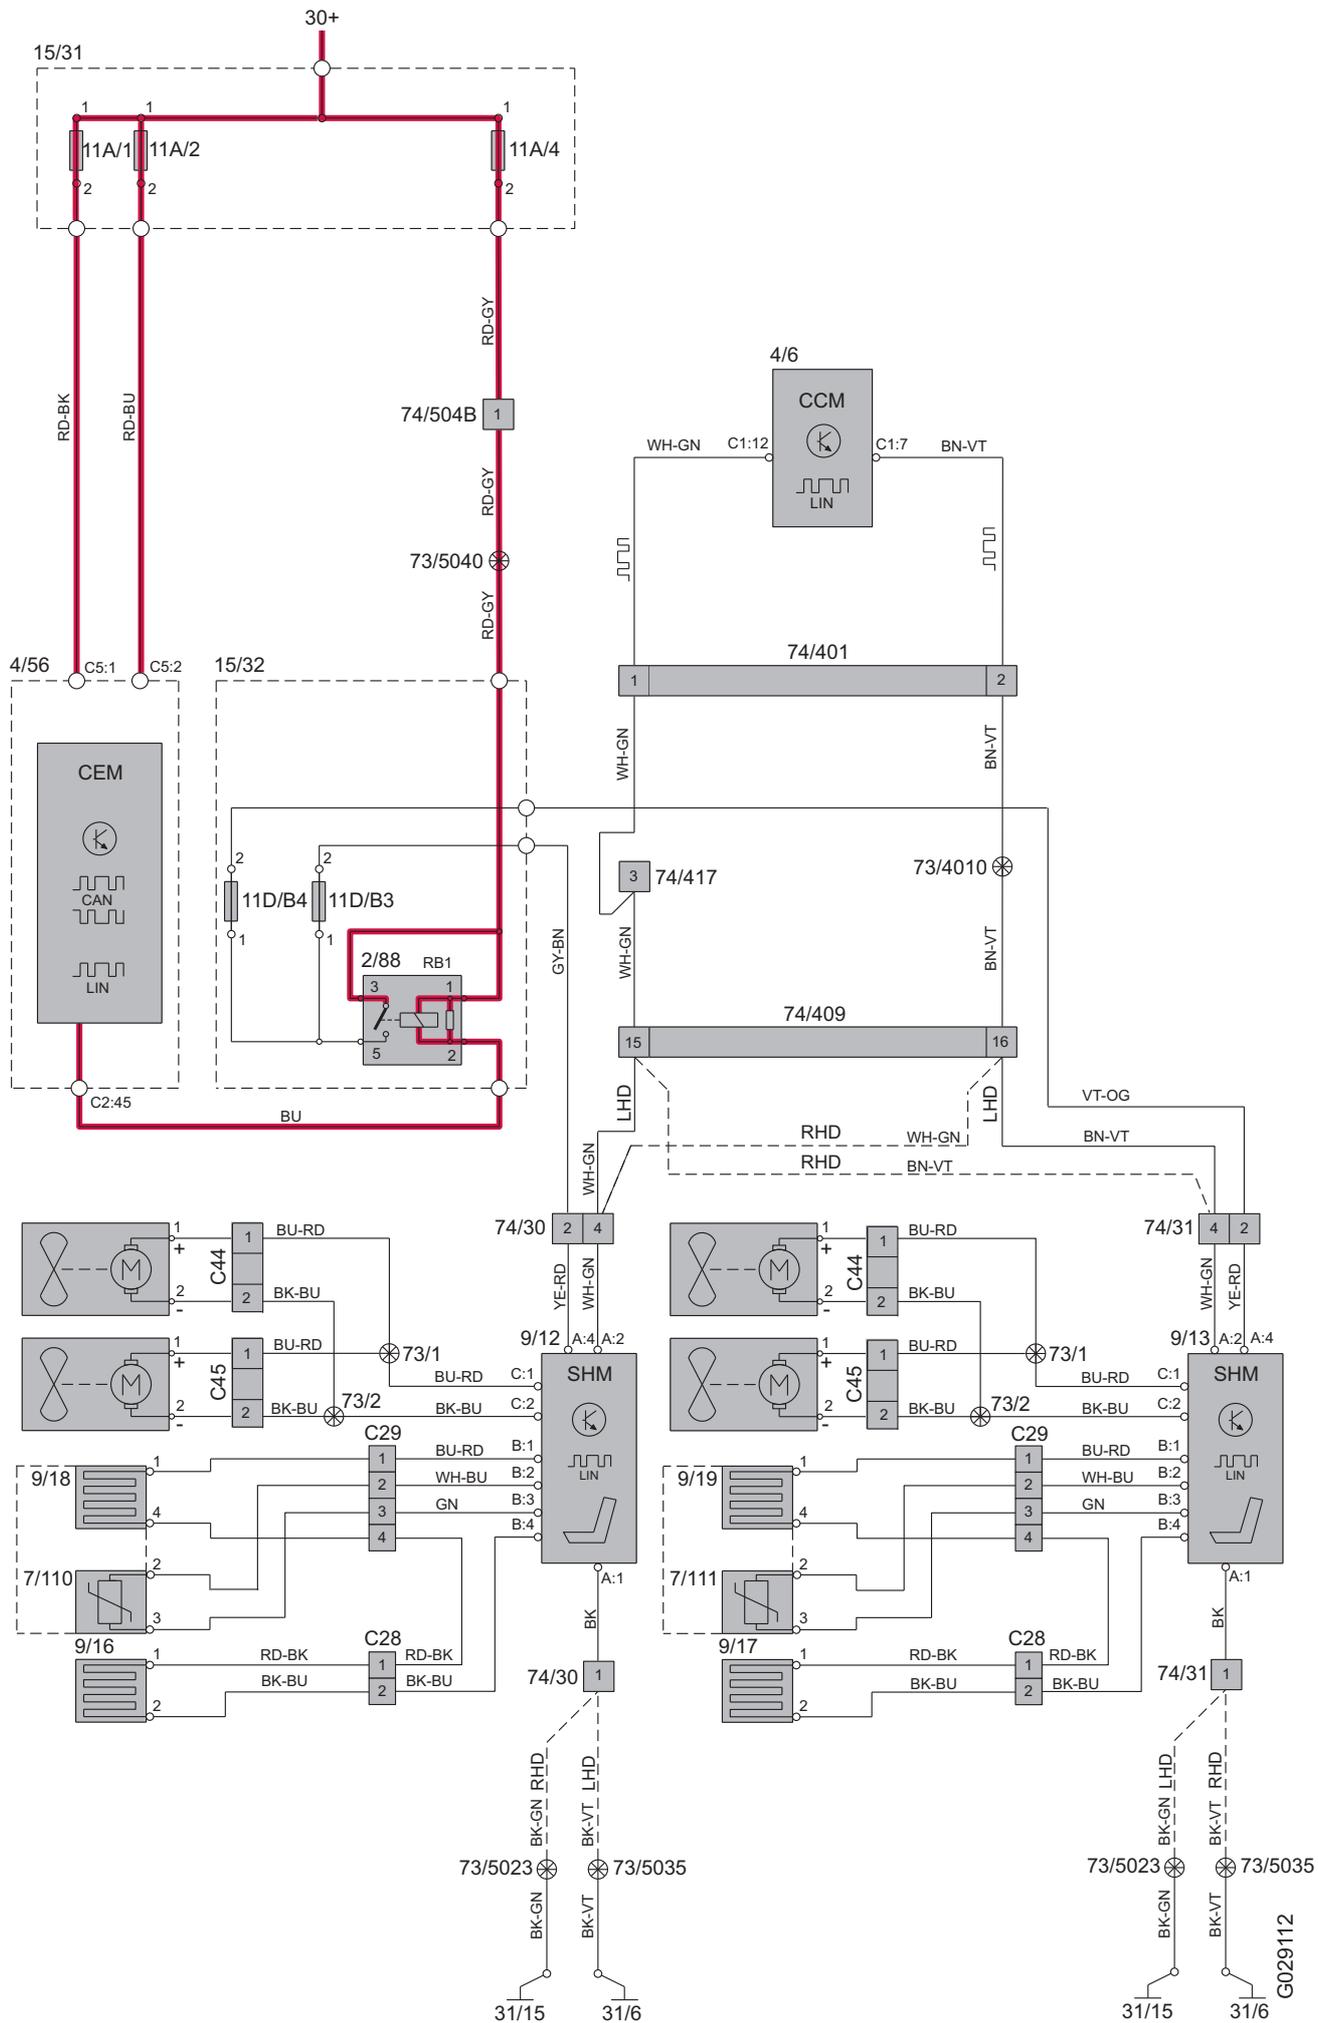


Grupp 85 Inredning

Eluppvärmda framstolar utan fläktar

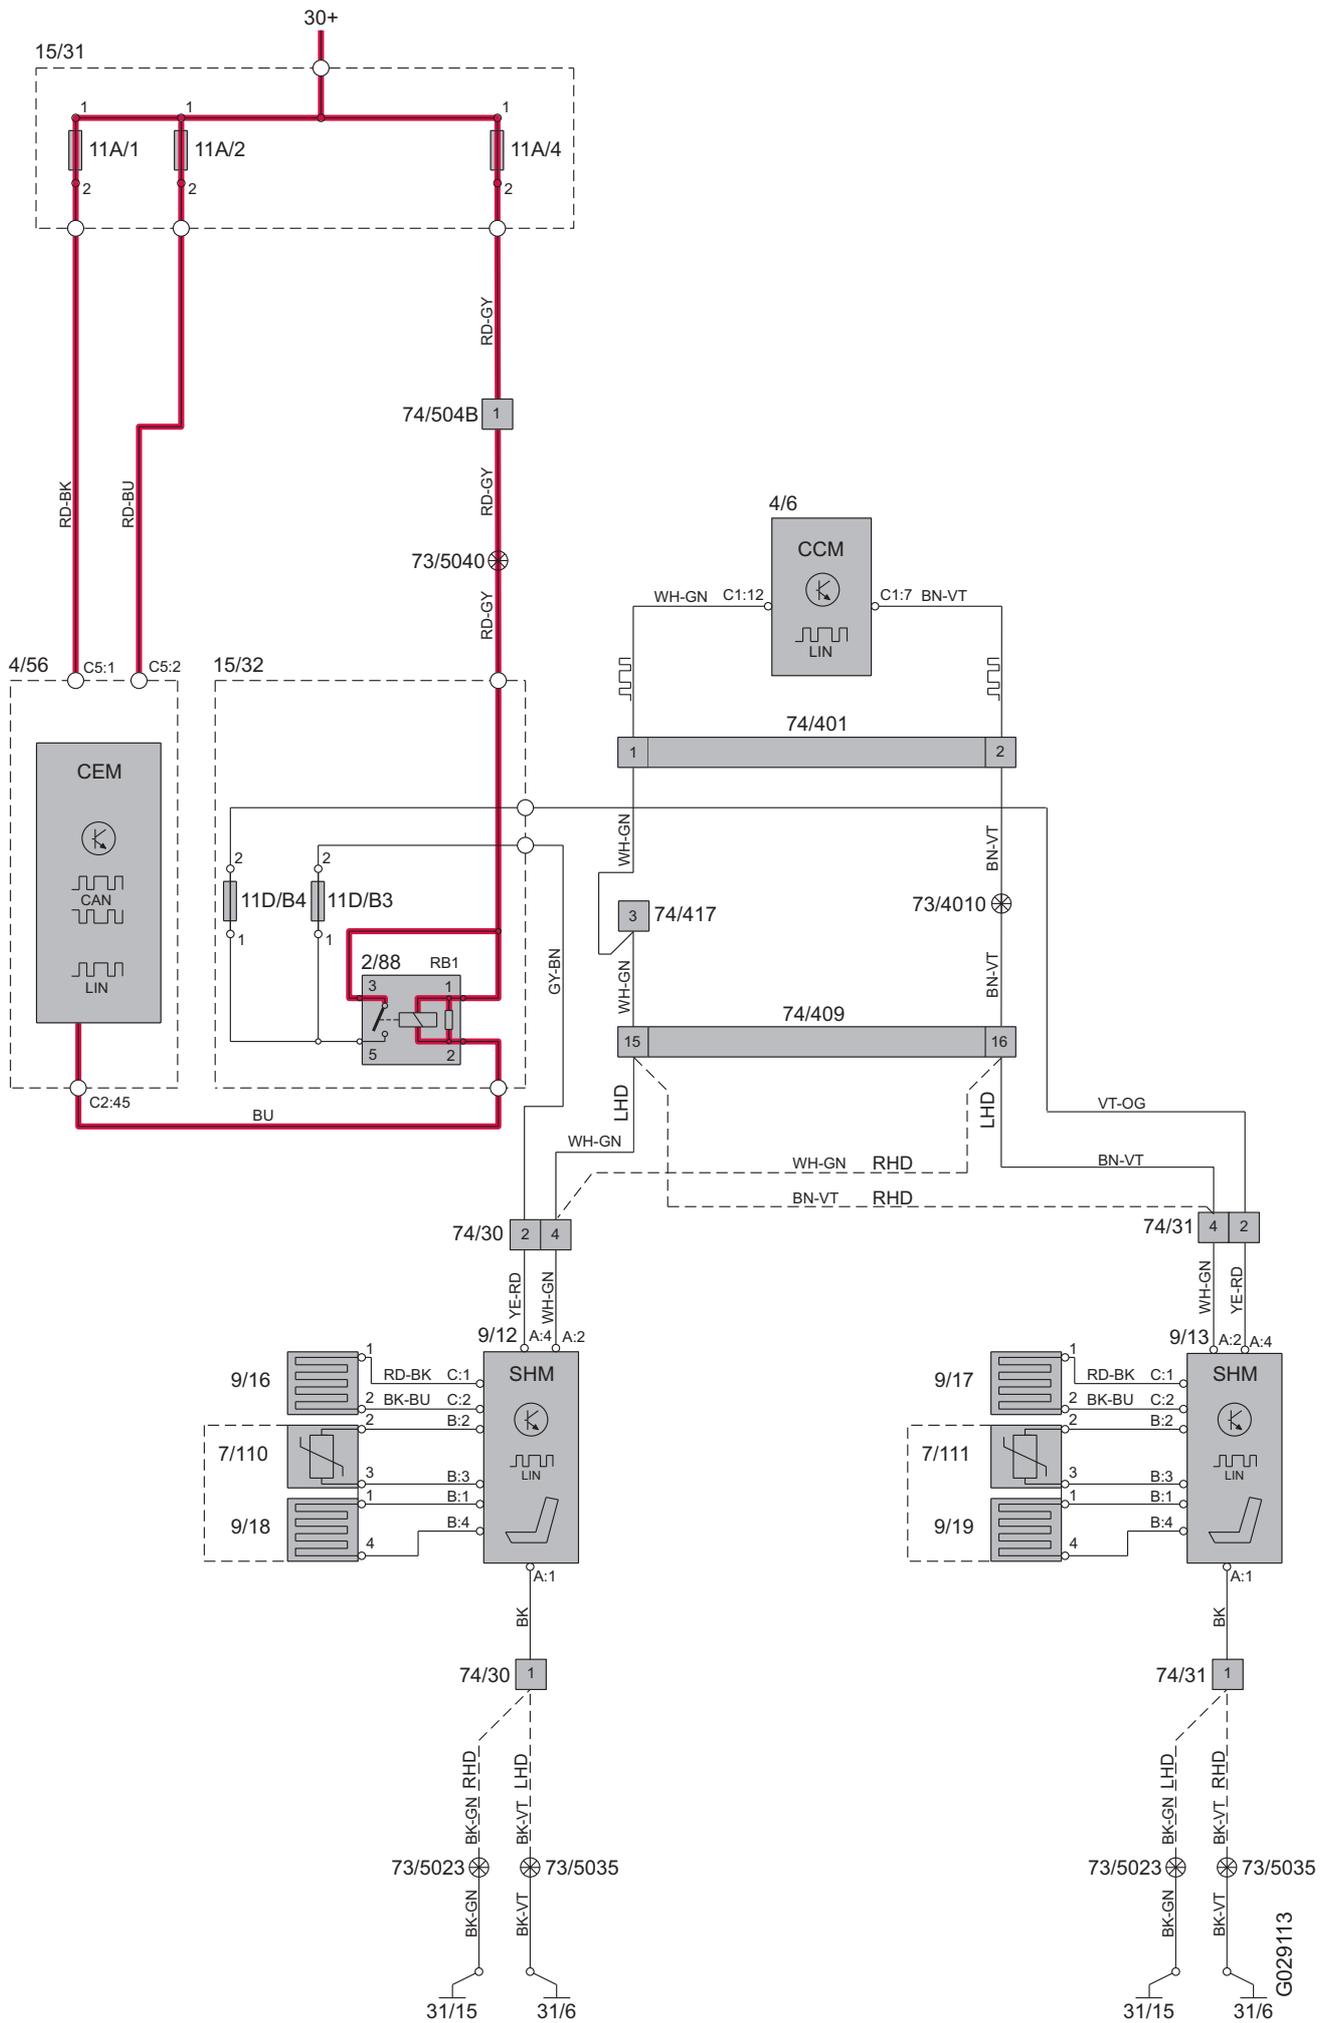


Grupp 85 Inredning Eluppvärmrt baksäte

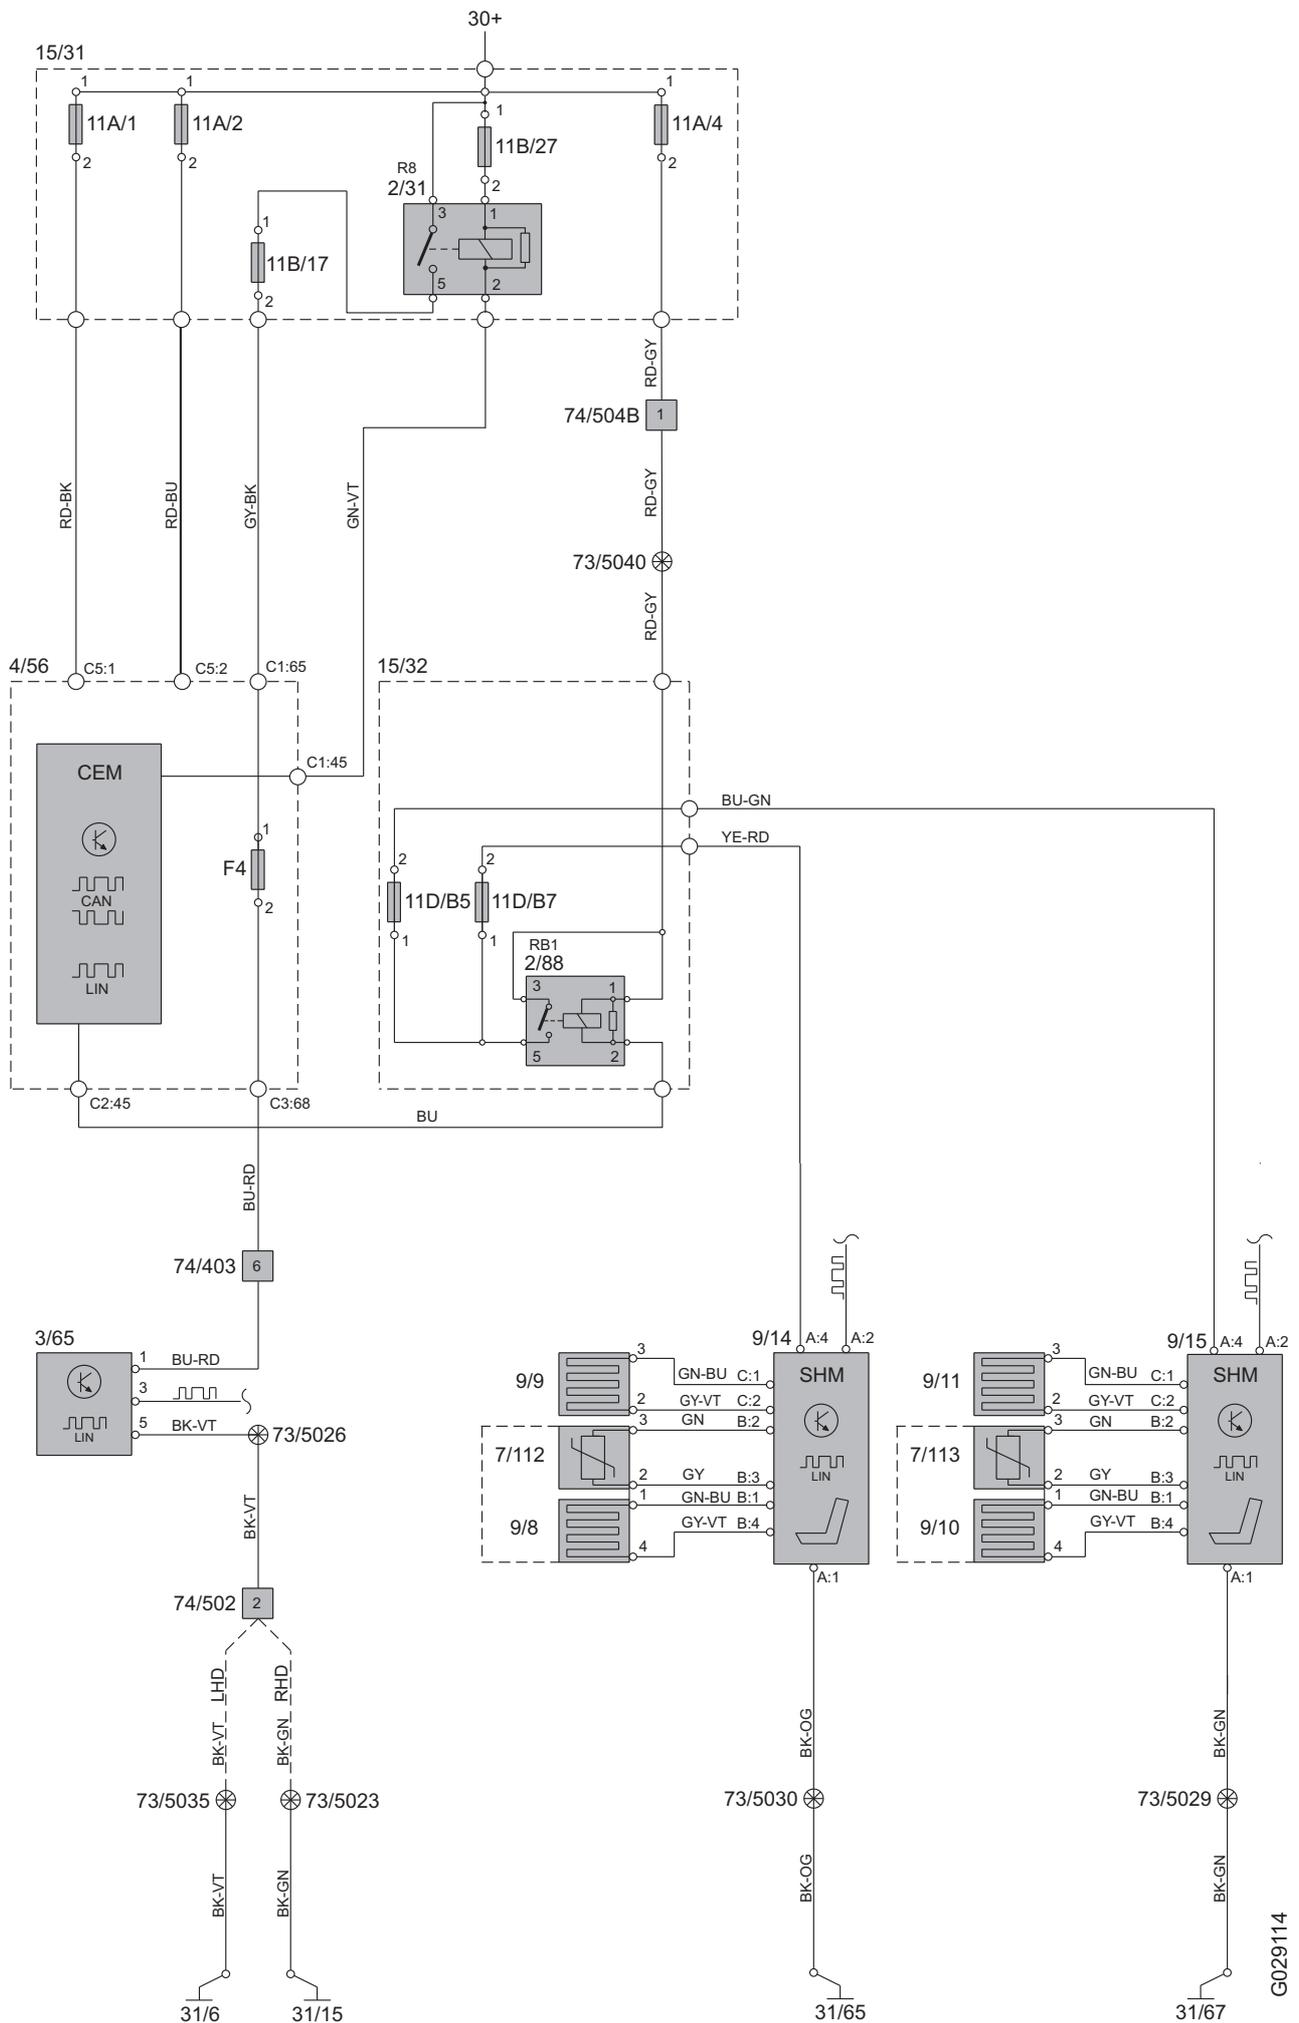

G029114


Grupp 85 Inredning Massagestolar

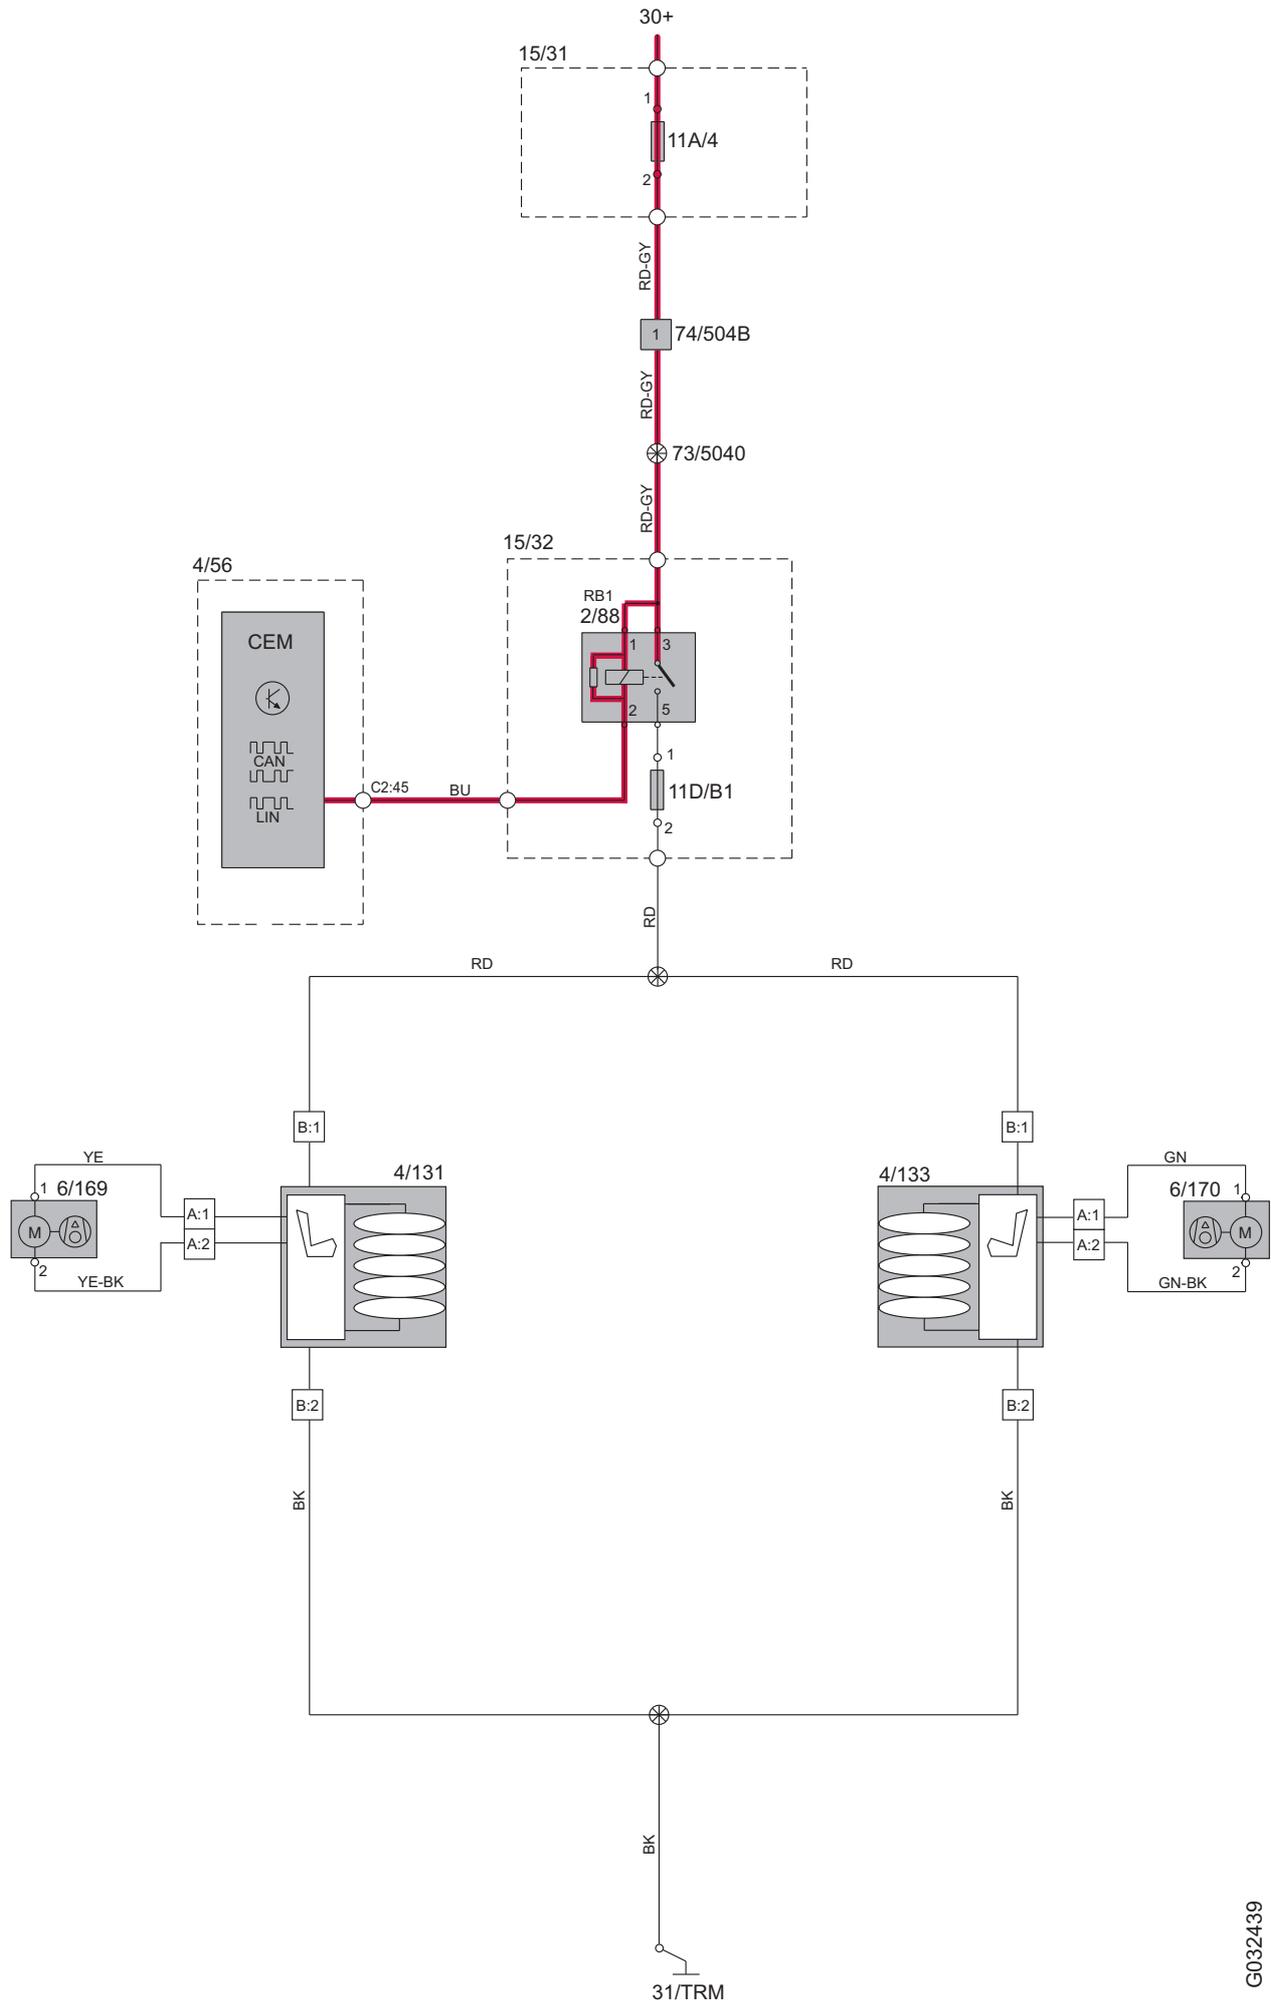

G032439


Grupp 87 Klimatanläggning

Klimatanläggning PTC-element

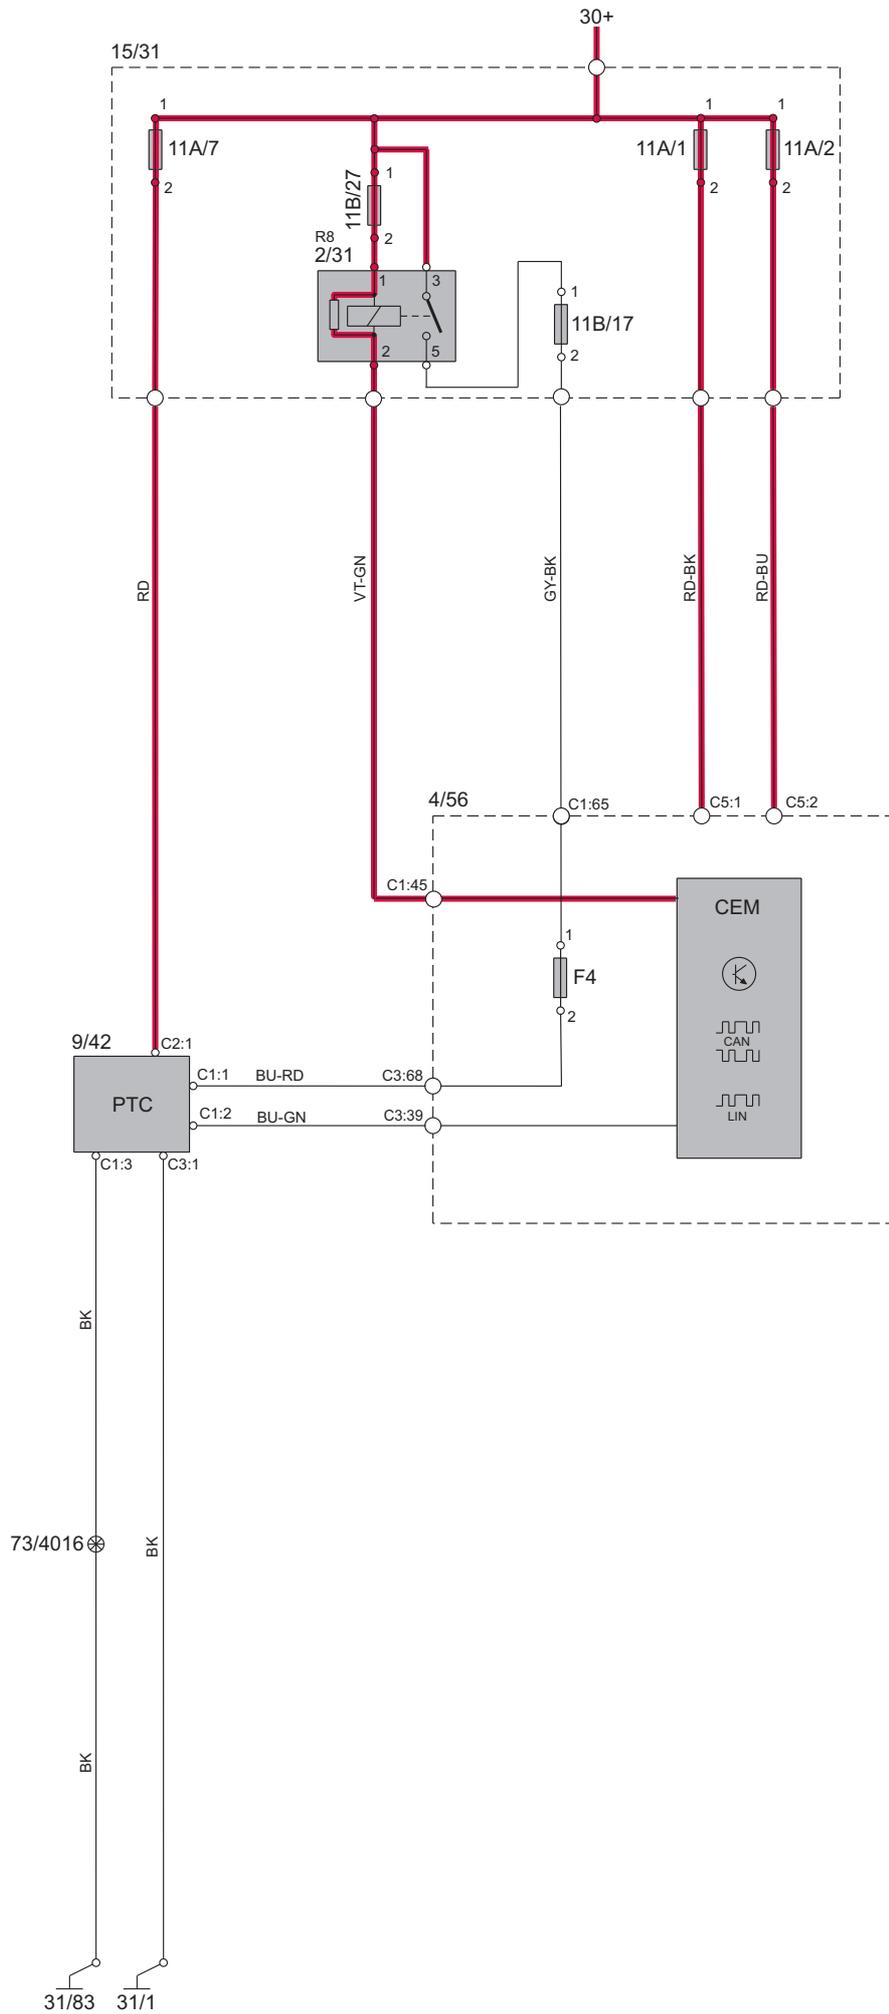


Grupp 87 Klimatanläggning

Klimatanläggning 4-Cyl. 1:2

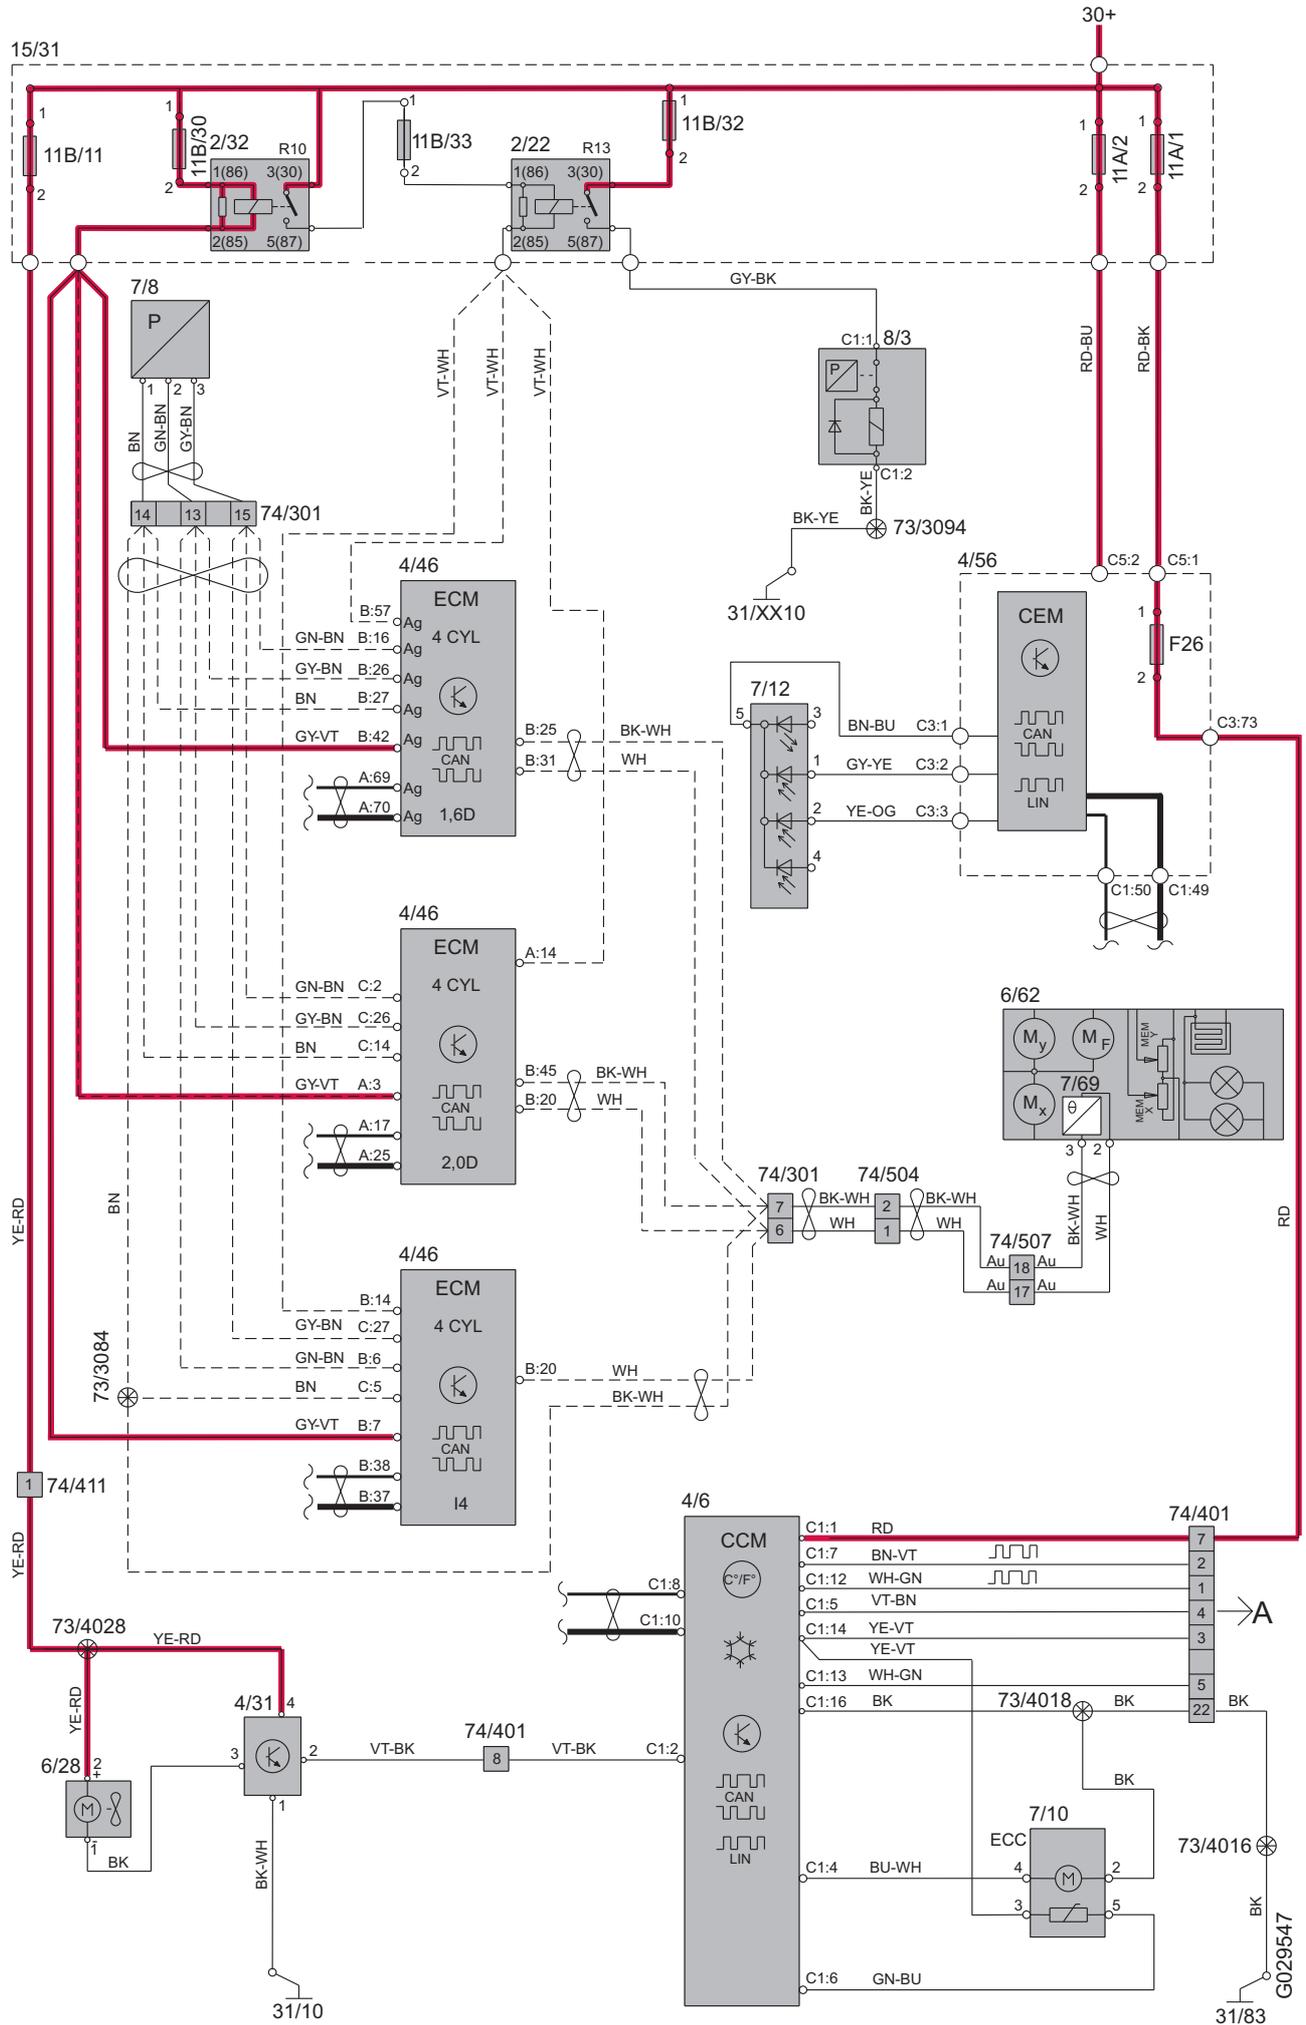

Grupp 87 Klimatanläggning


Klimatanläggning 4-Cyl. 2:2

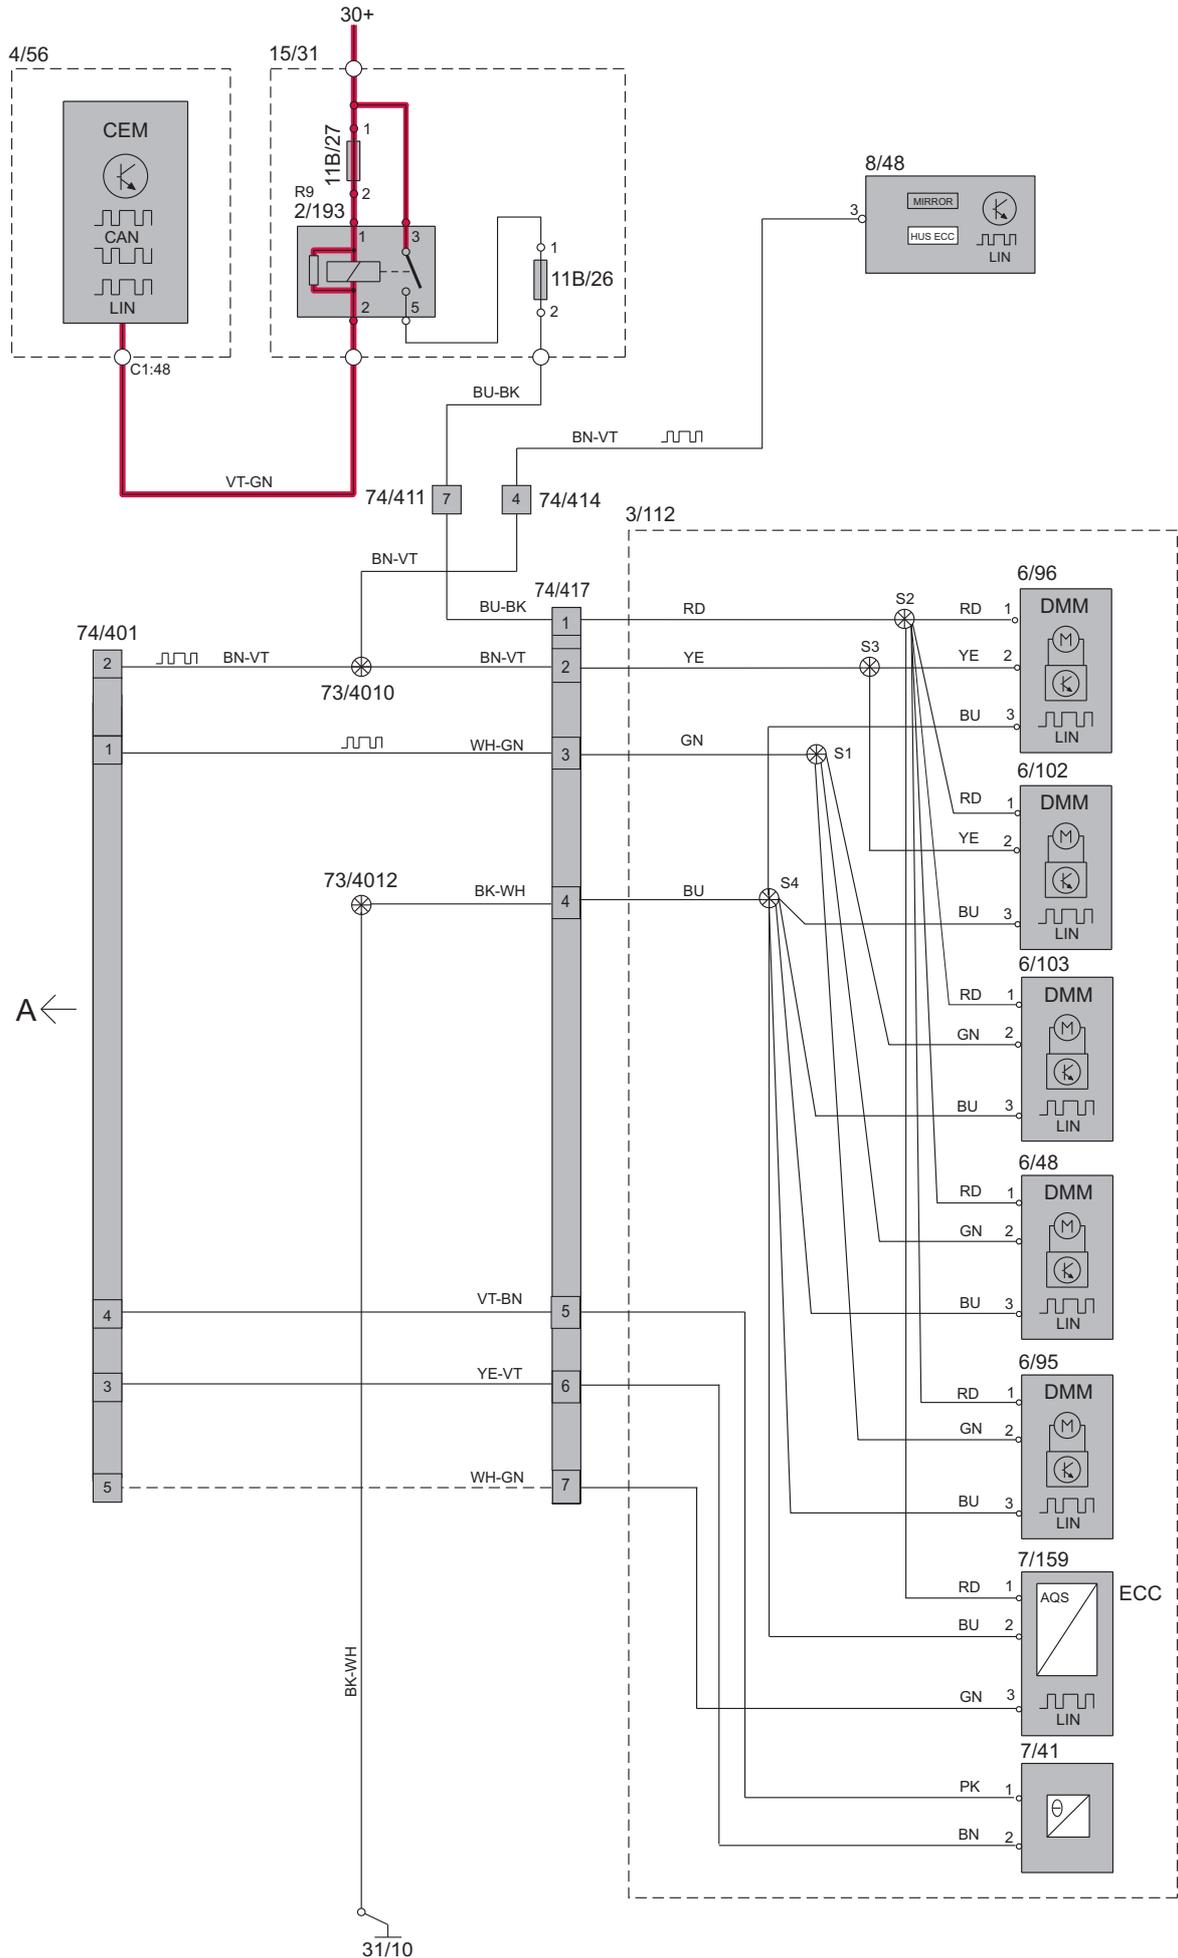

G029548


Grupp 87 Klimatanläggning

Klimatanläggning 5-,6- & 8-Cyl. 1:2

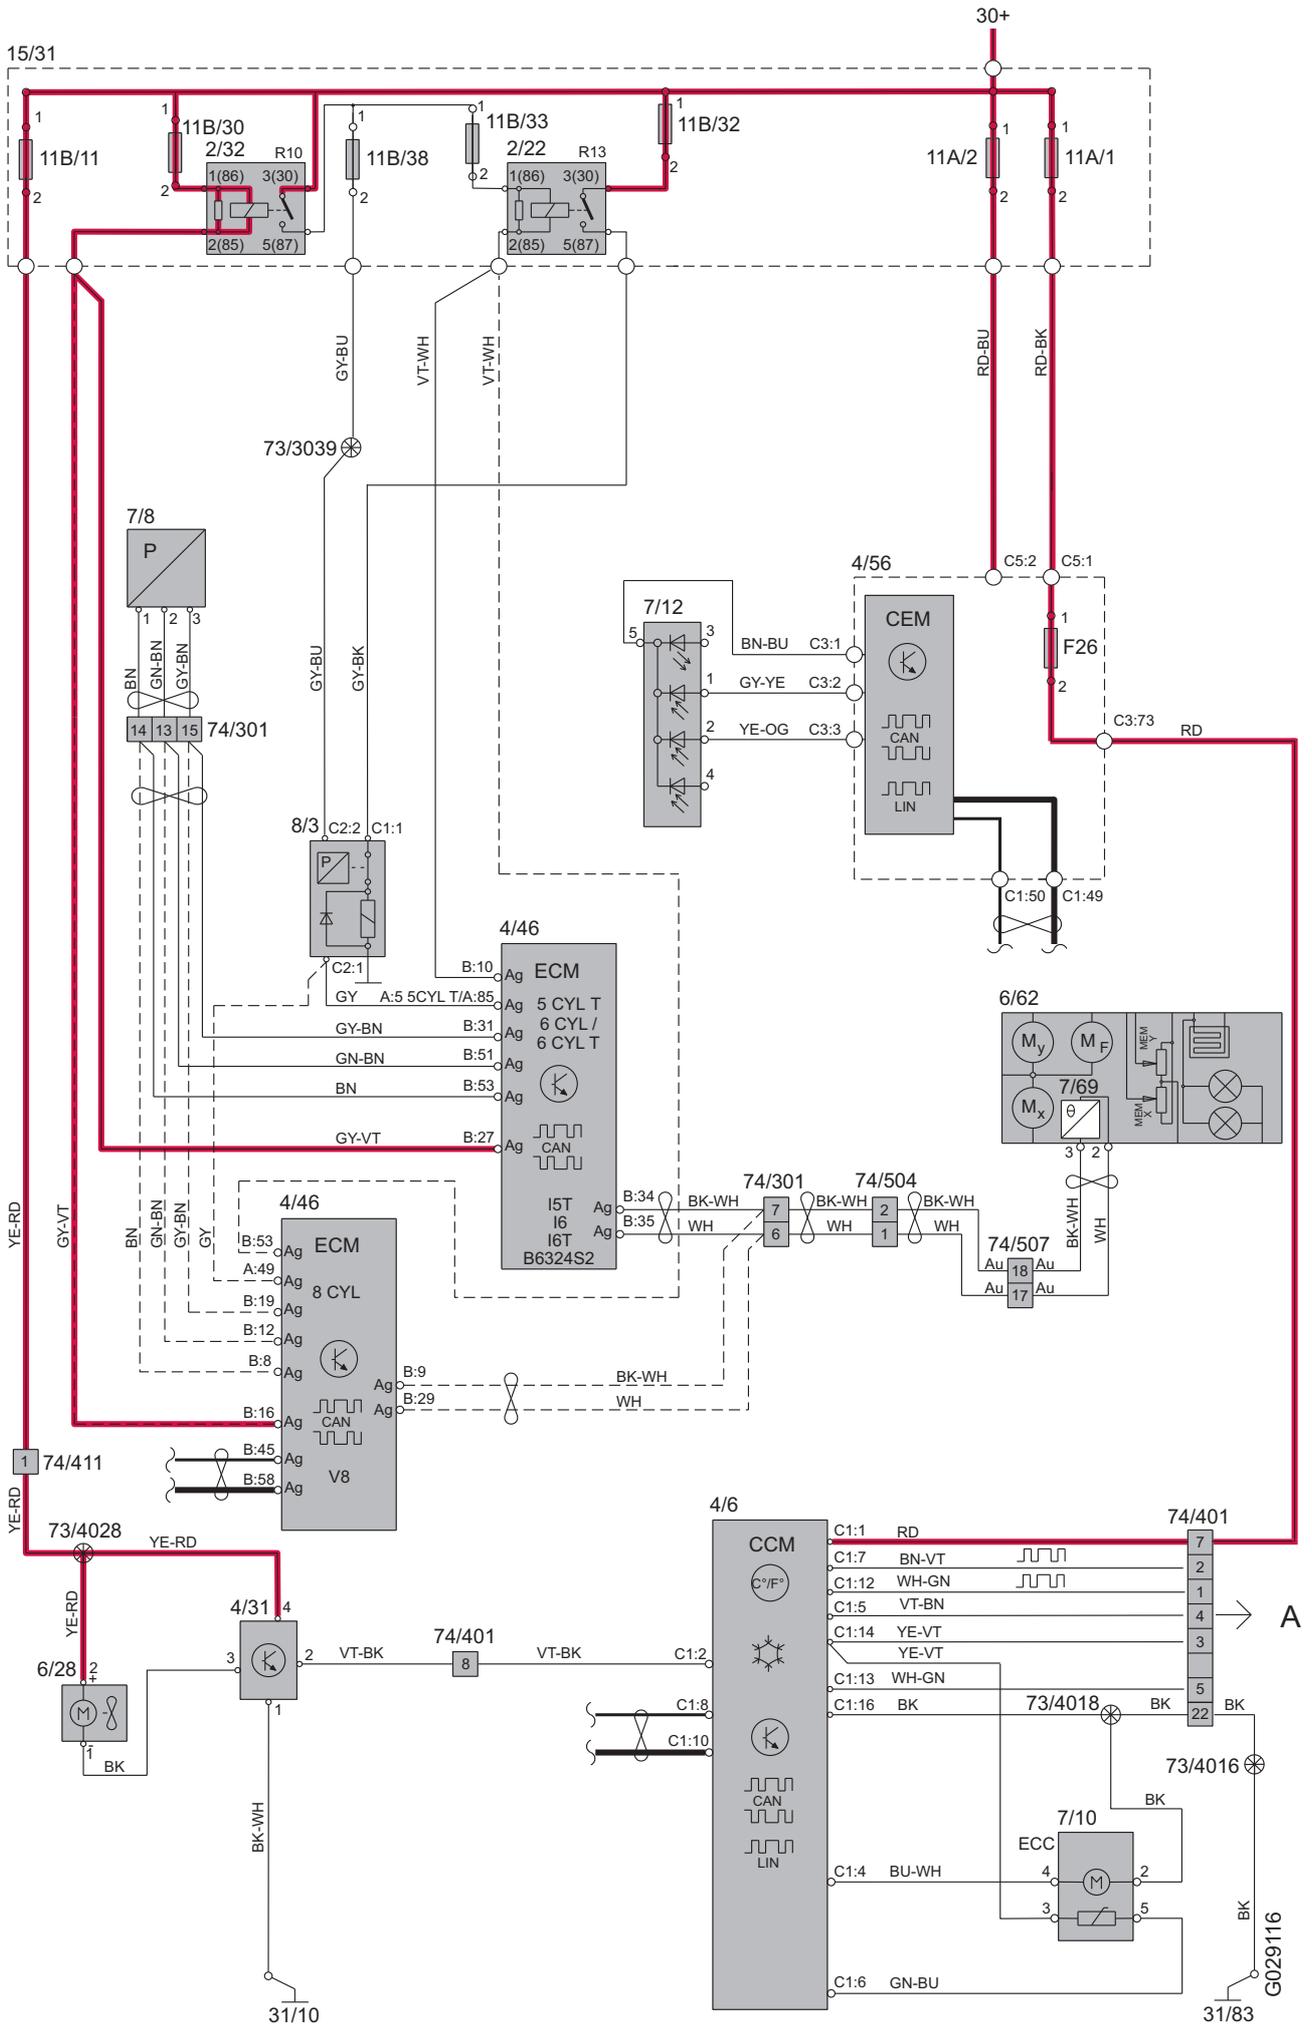


Grupp 87 Klimatanläggning

Klimatanläggning 5-,6- & 8-Cyl. 2:2

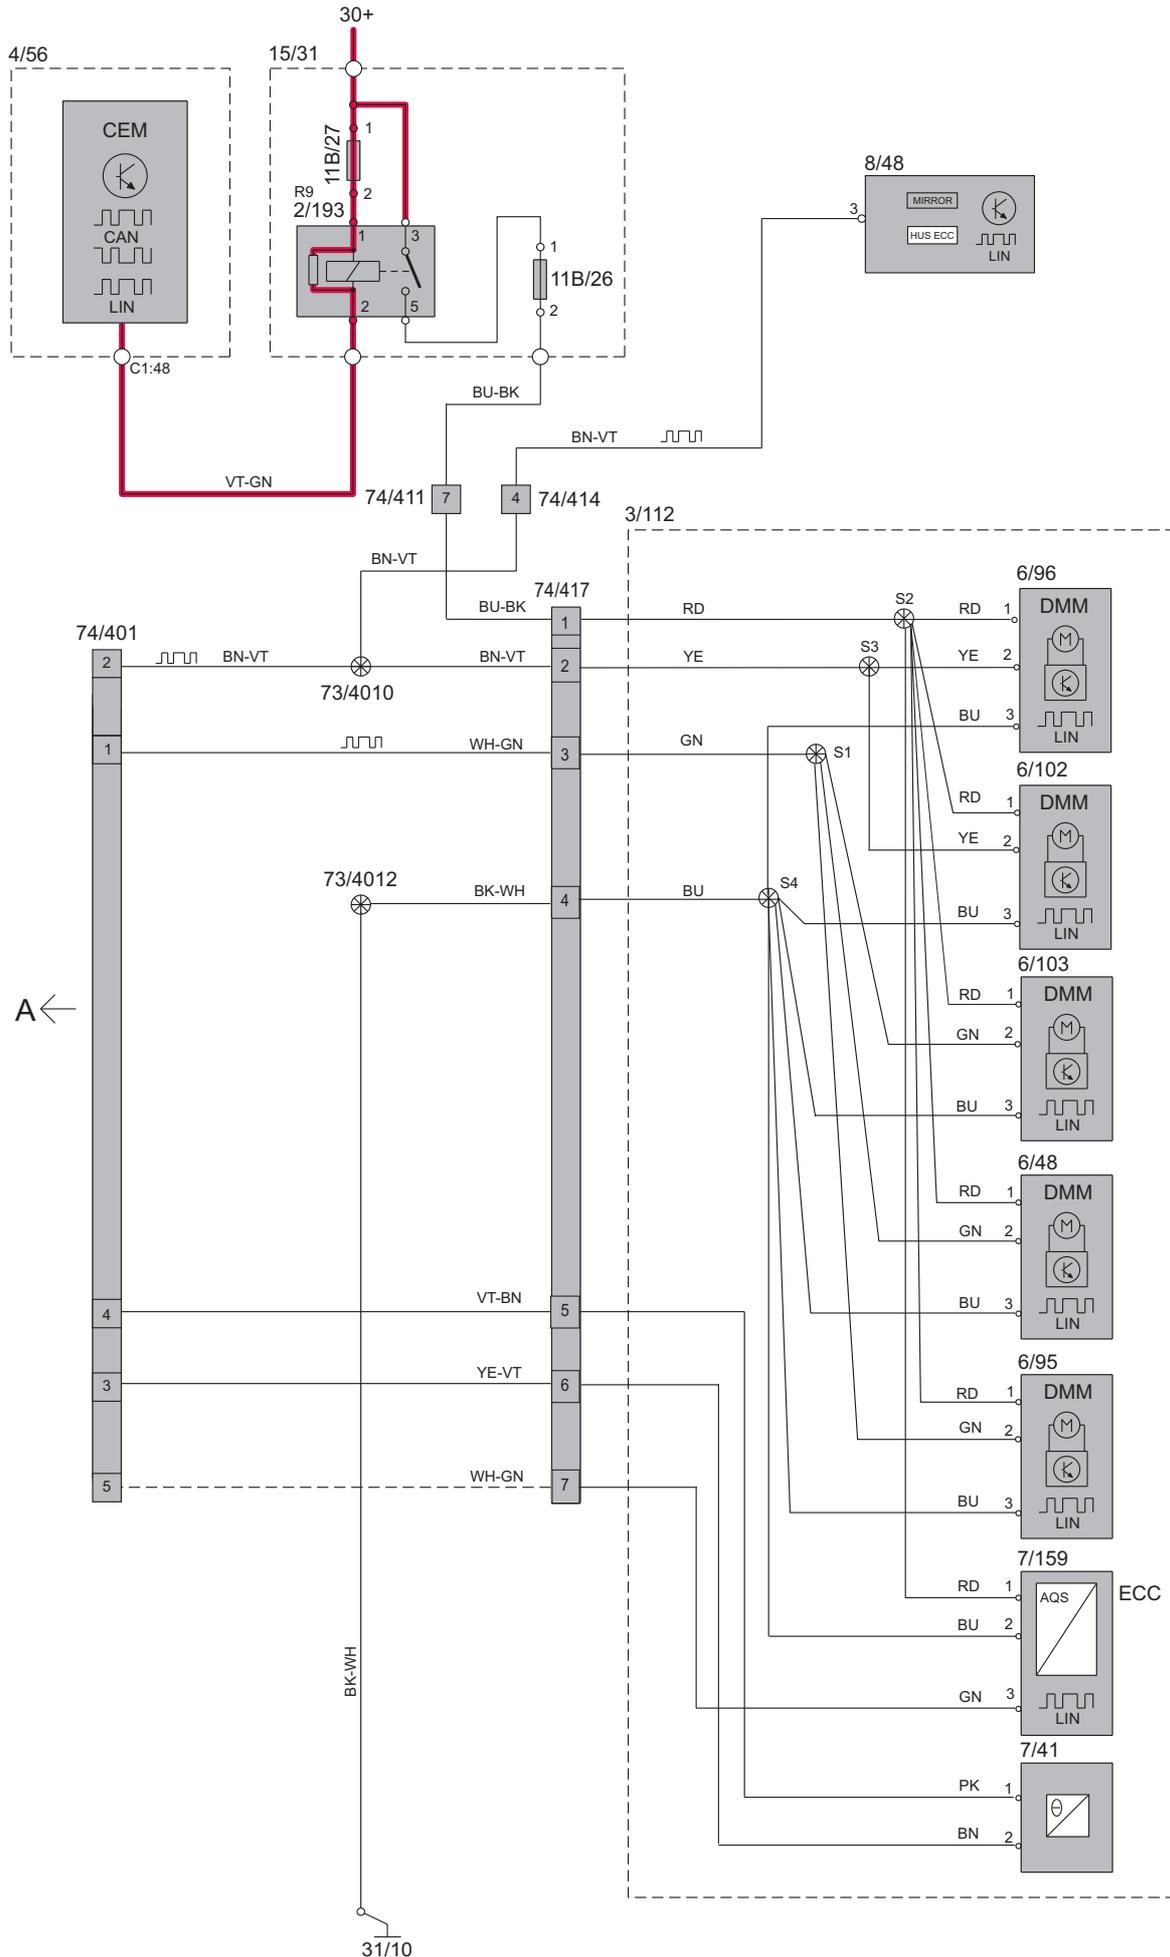


Grupp 87 Klimatanläggning

Klimatanläggning 5-Cyl. Diesel 1:2

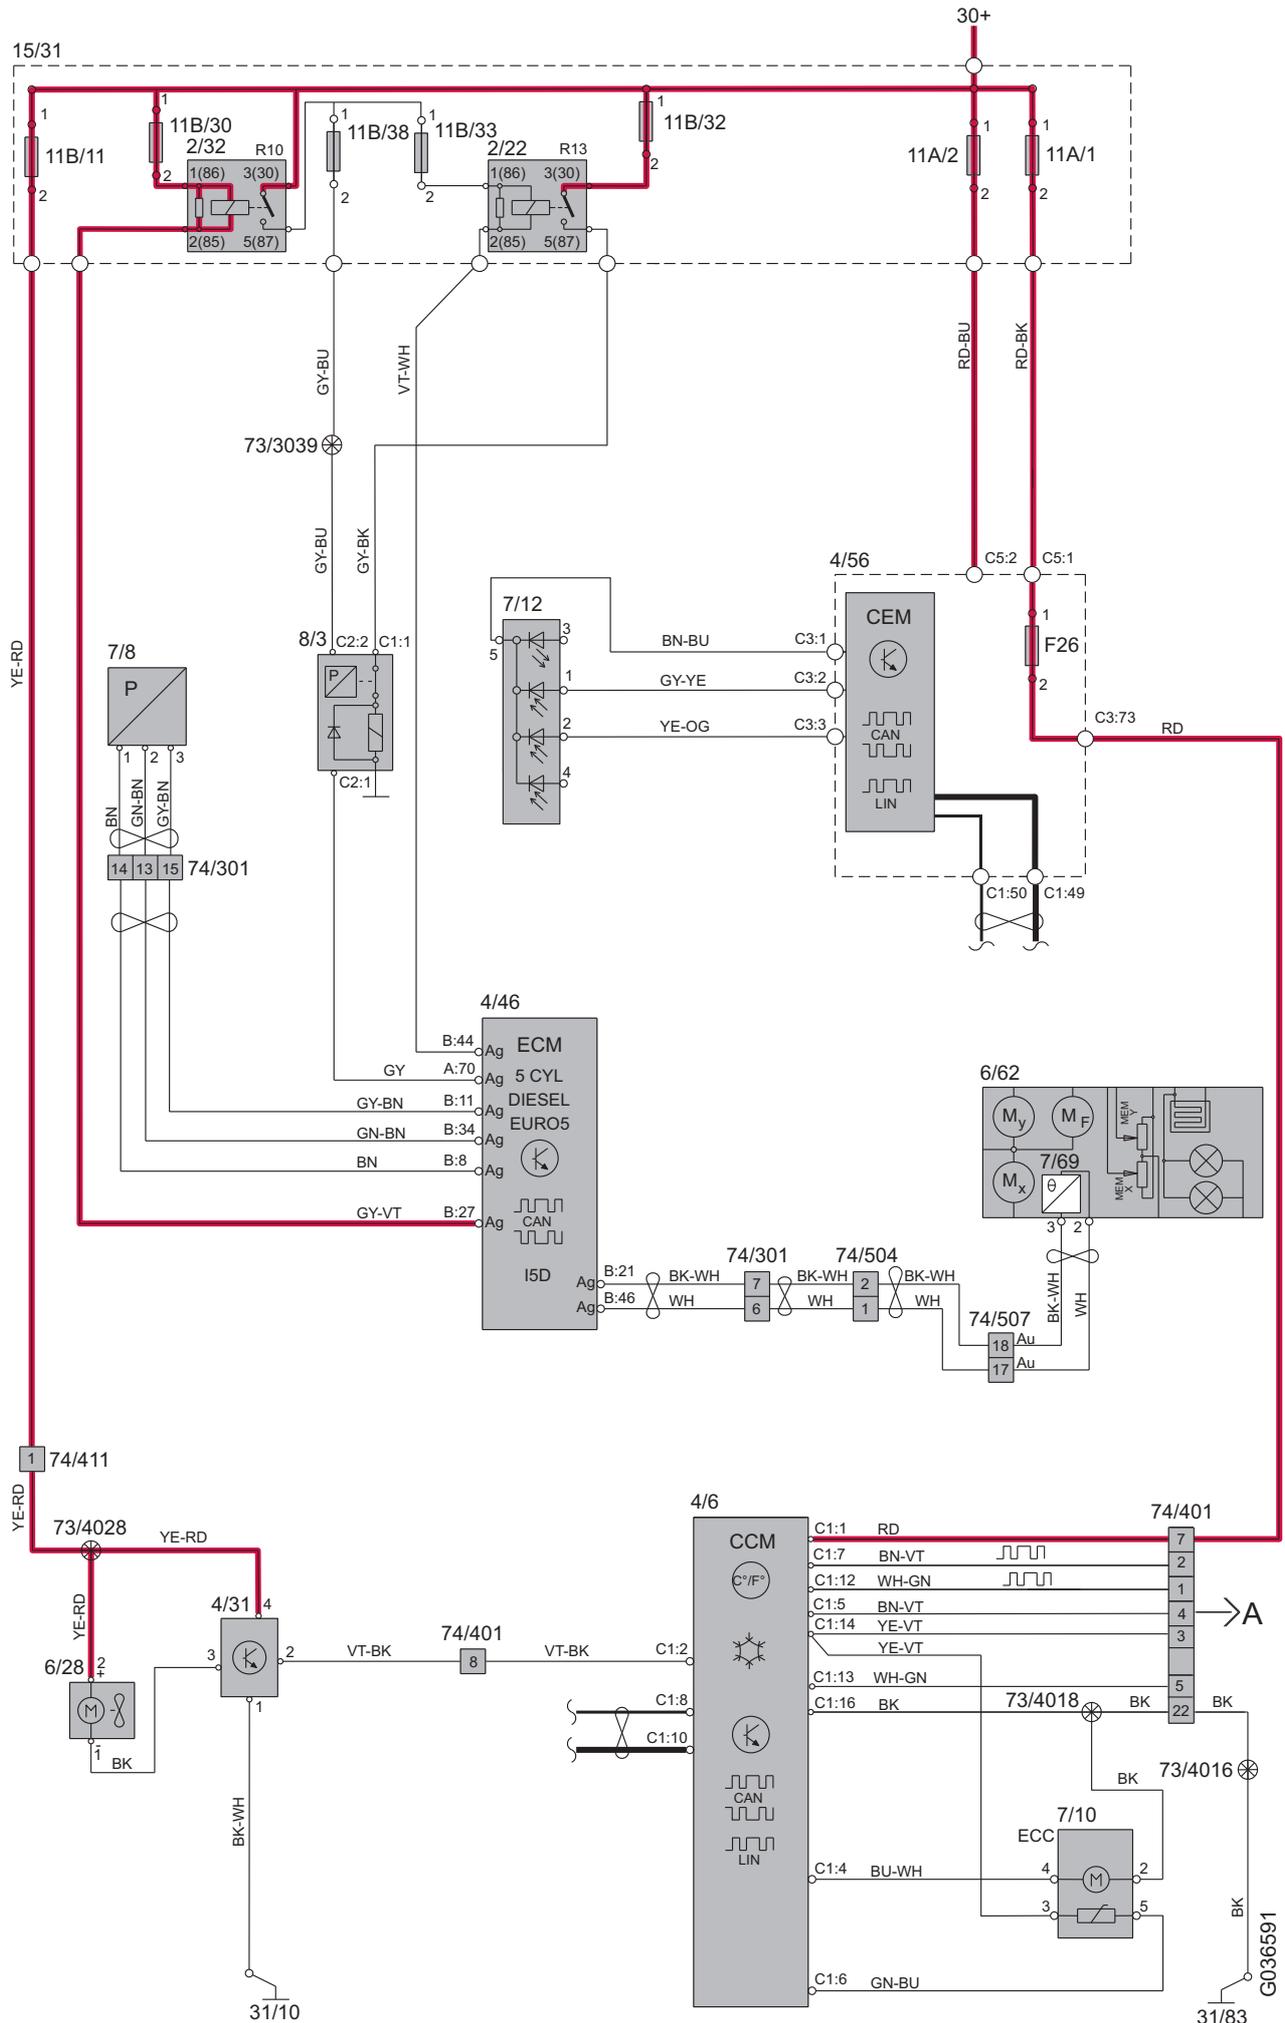

Grupp 87 Klimatanläggning


Klimatanläggning 5-Cyl. Diesel 2:2

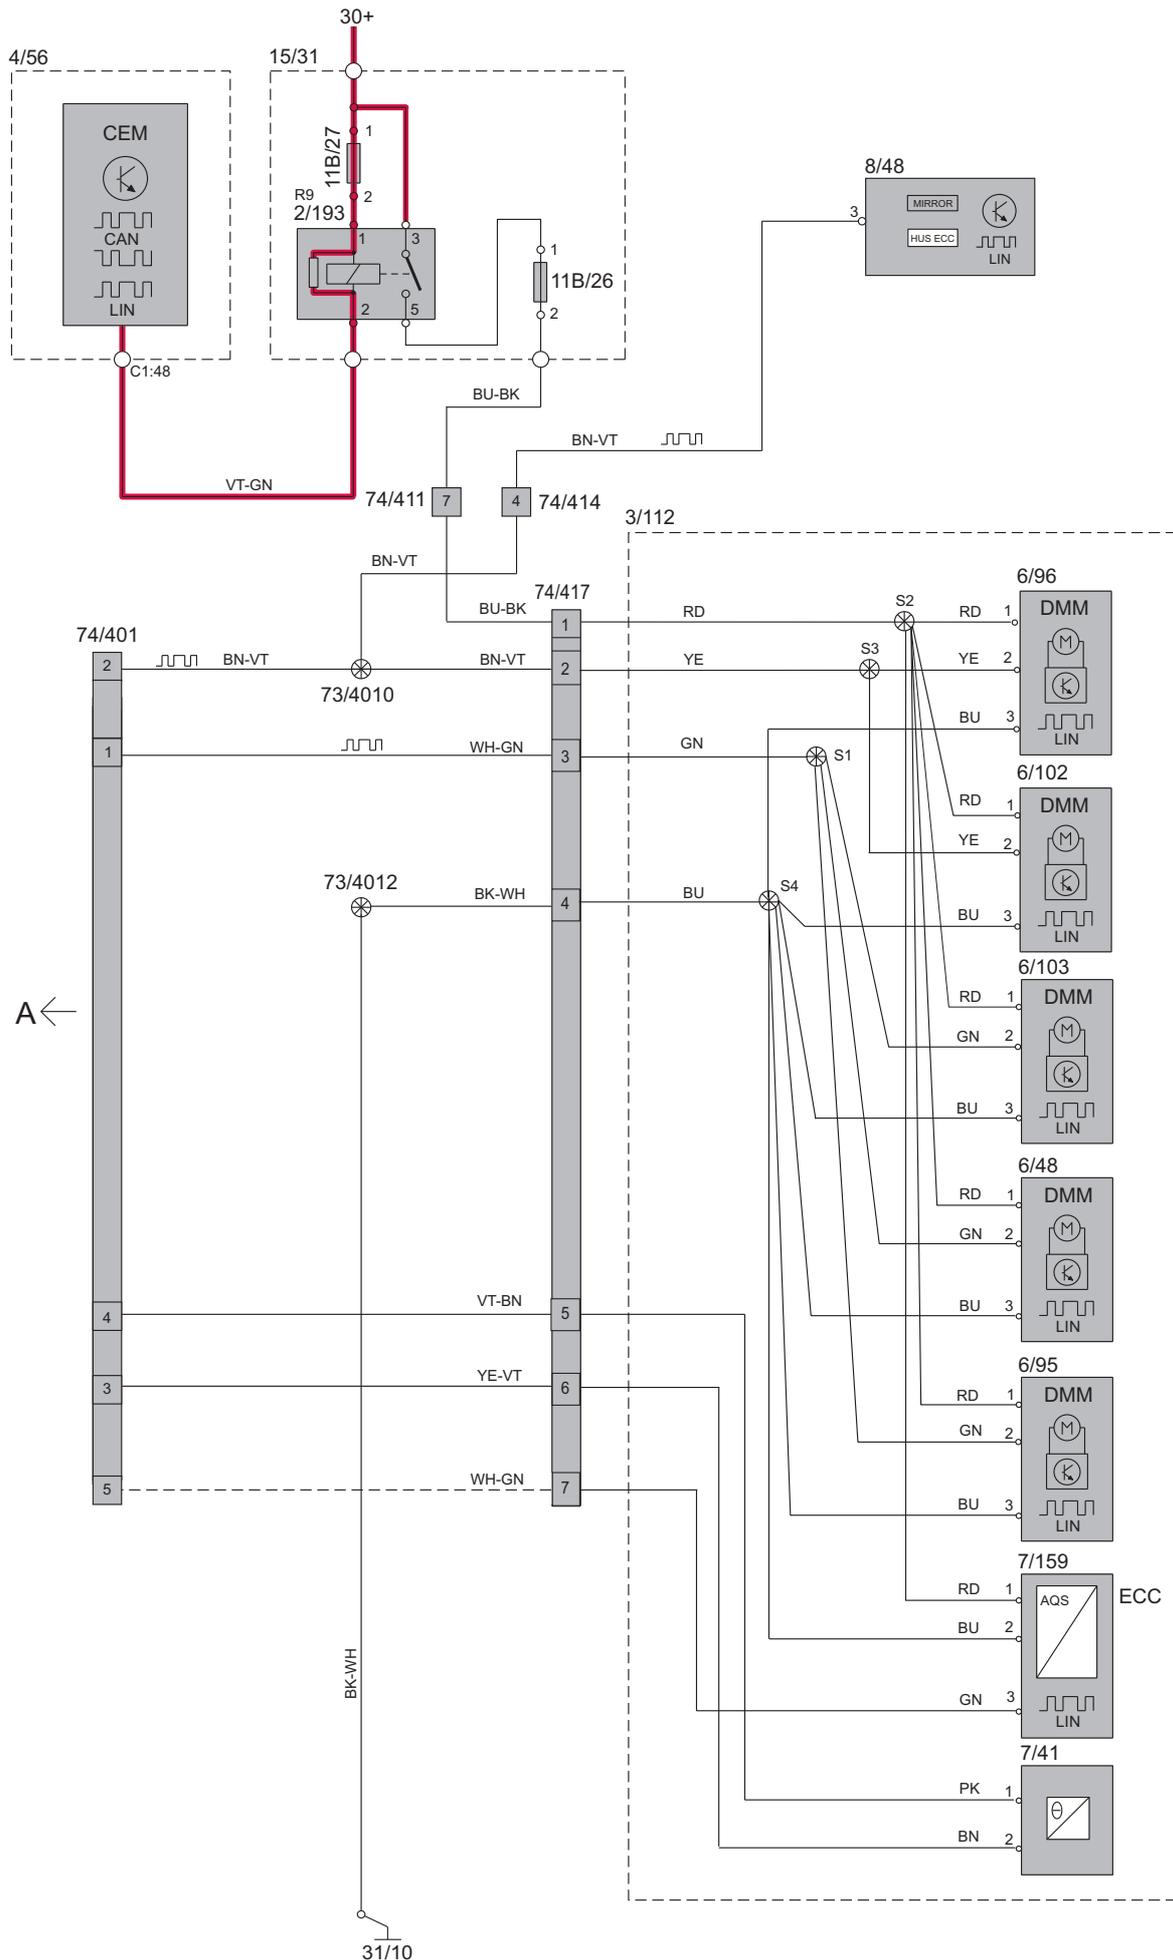

G036593


Grupp 87 Klimatanläggning

Parkeringsvärmare, tillskottsvärmare

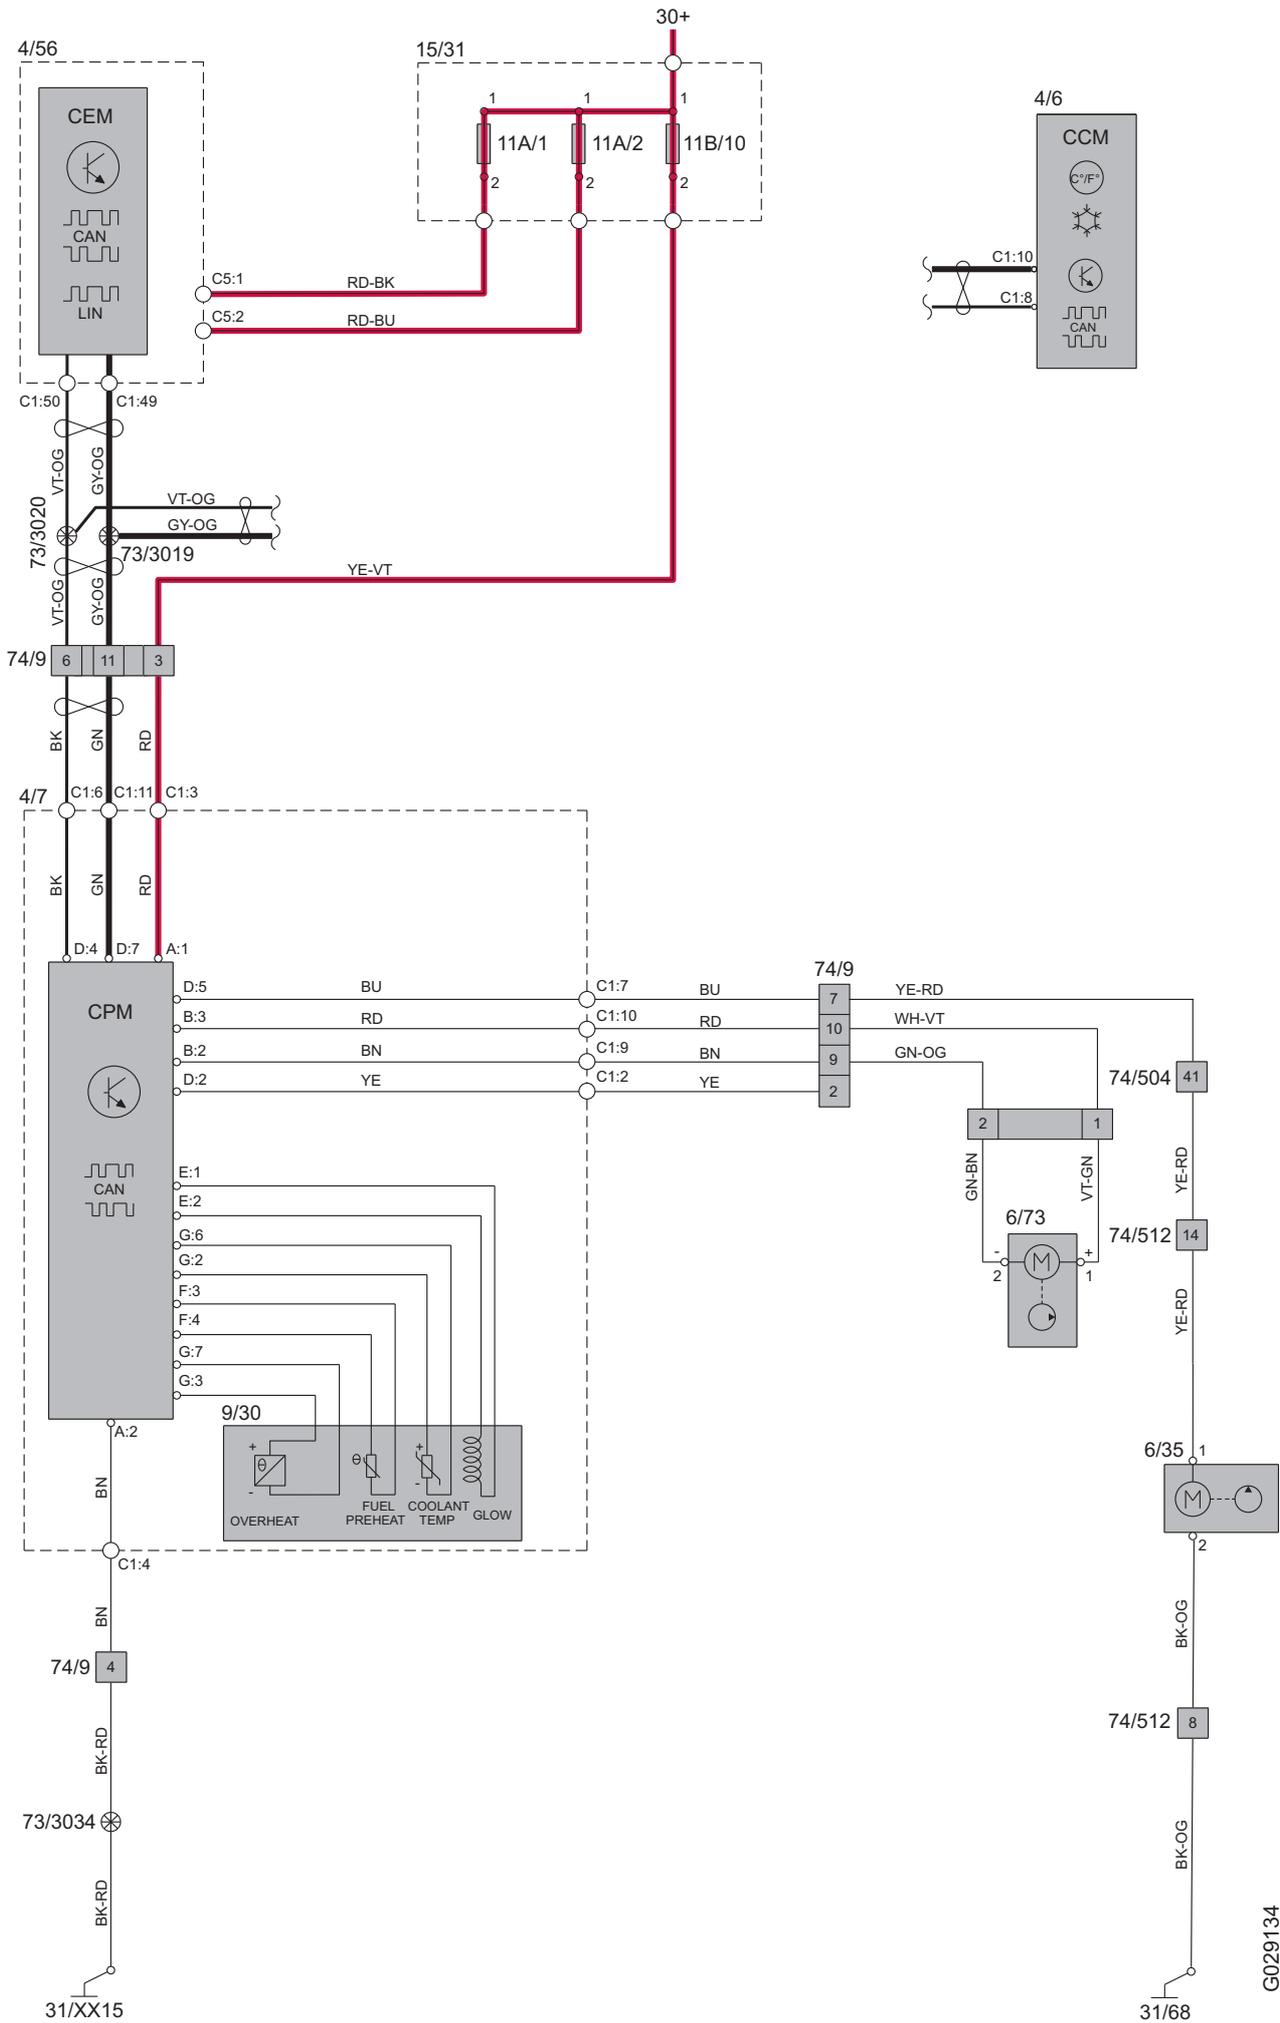


Grupp 87 Klimatanläggning, Tillbehör

Parkeringsvärmare fjärrstart

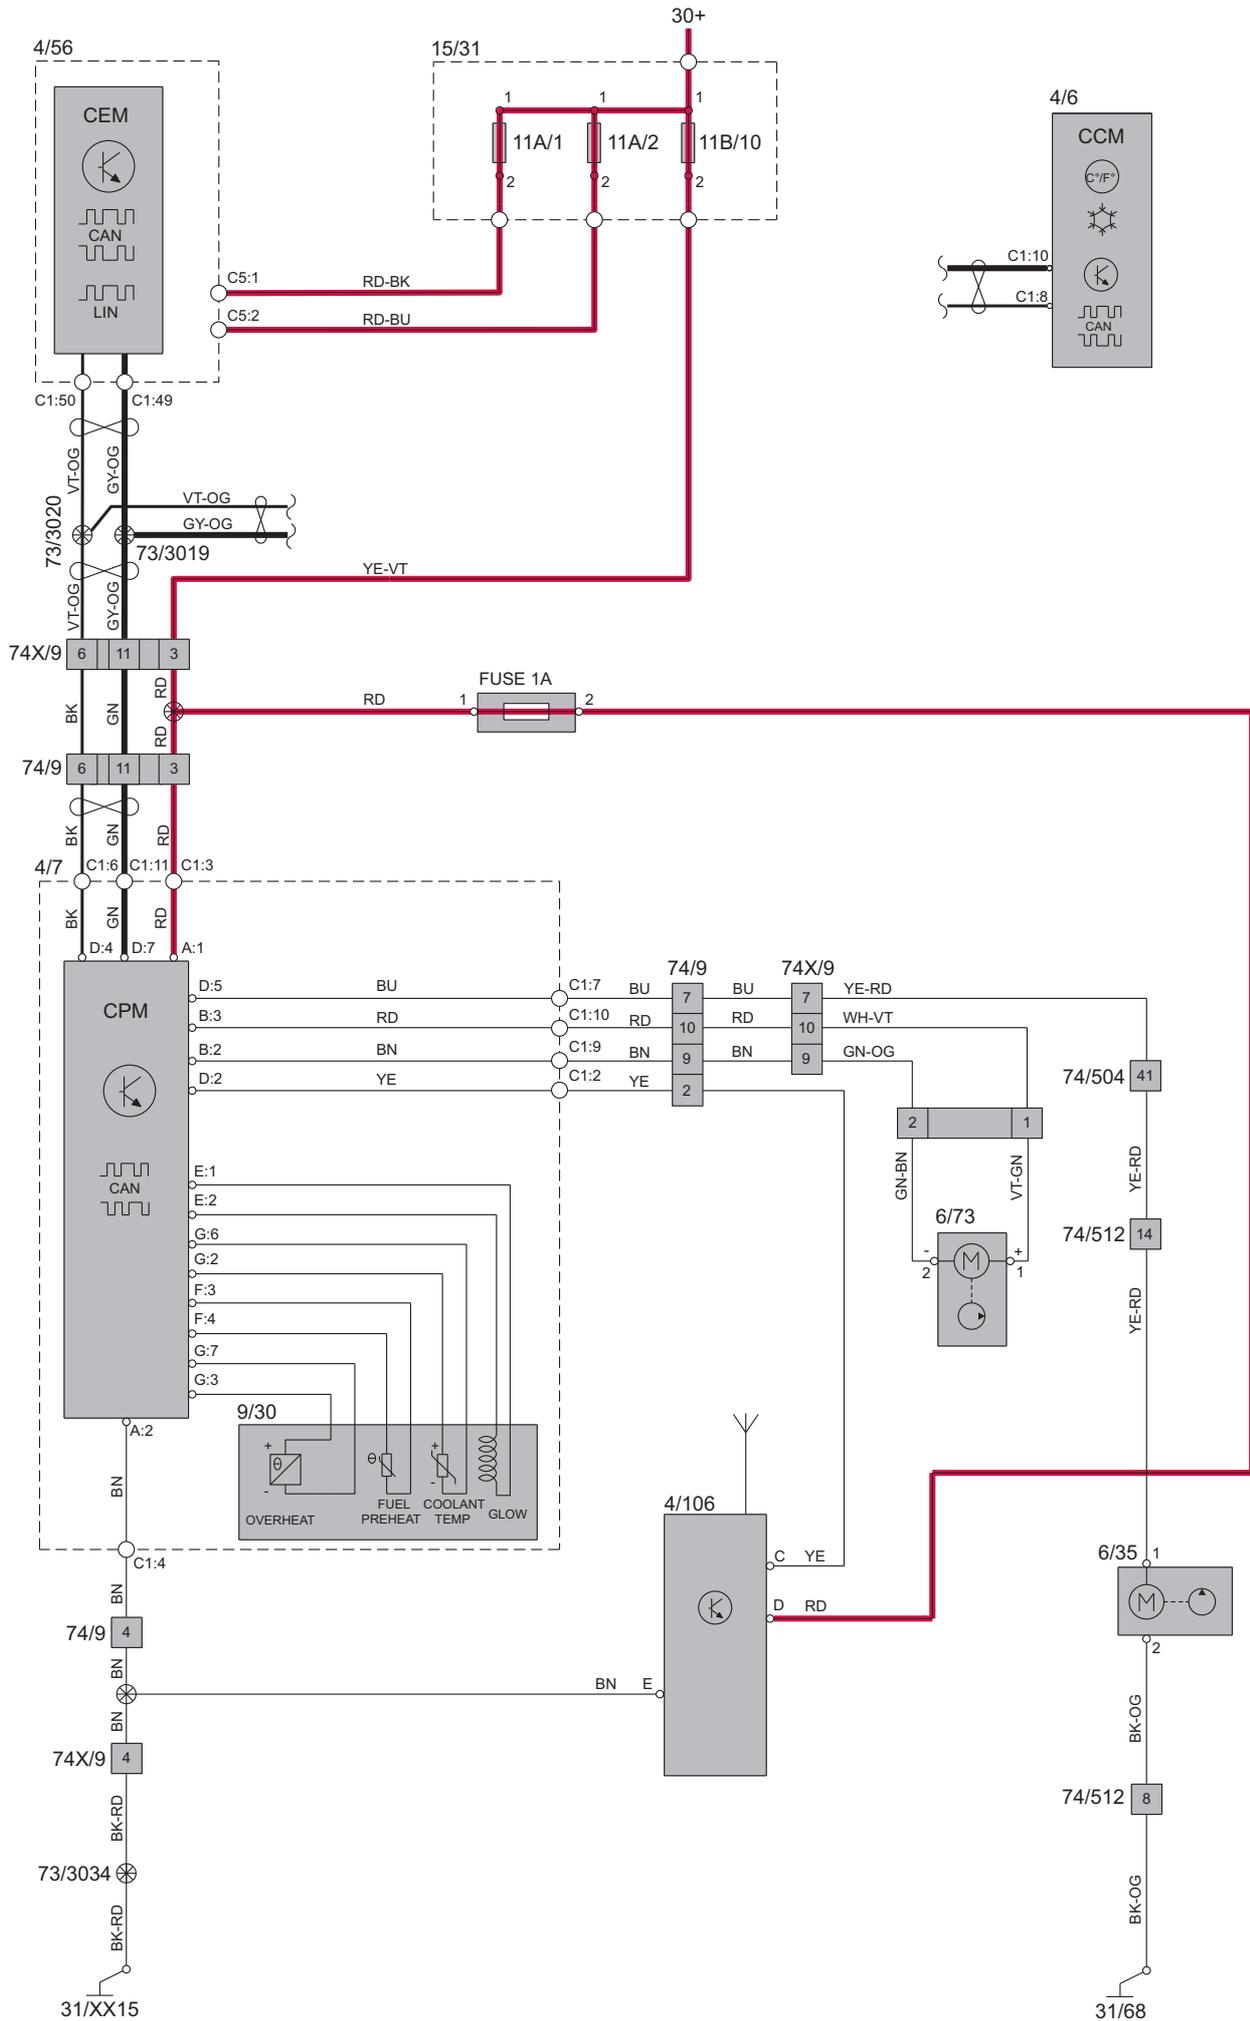

Grupp 87 Klimatanläggning


Kylfack baksäte

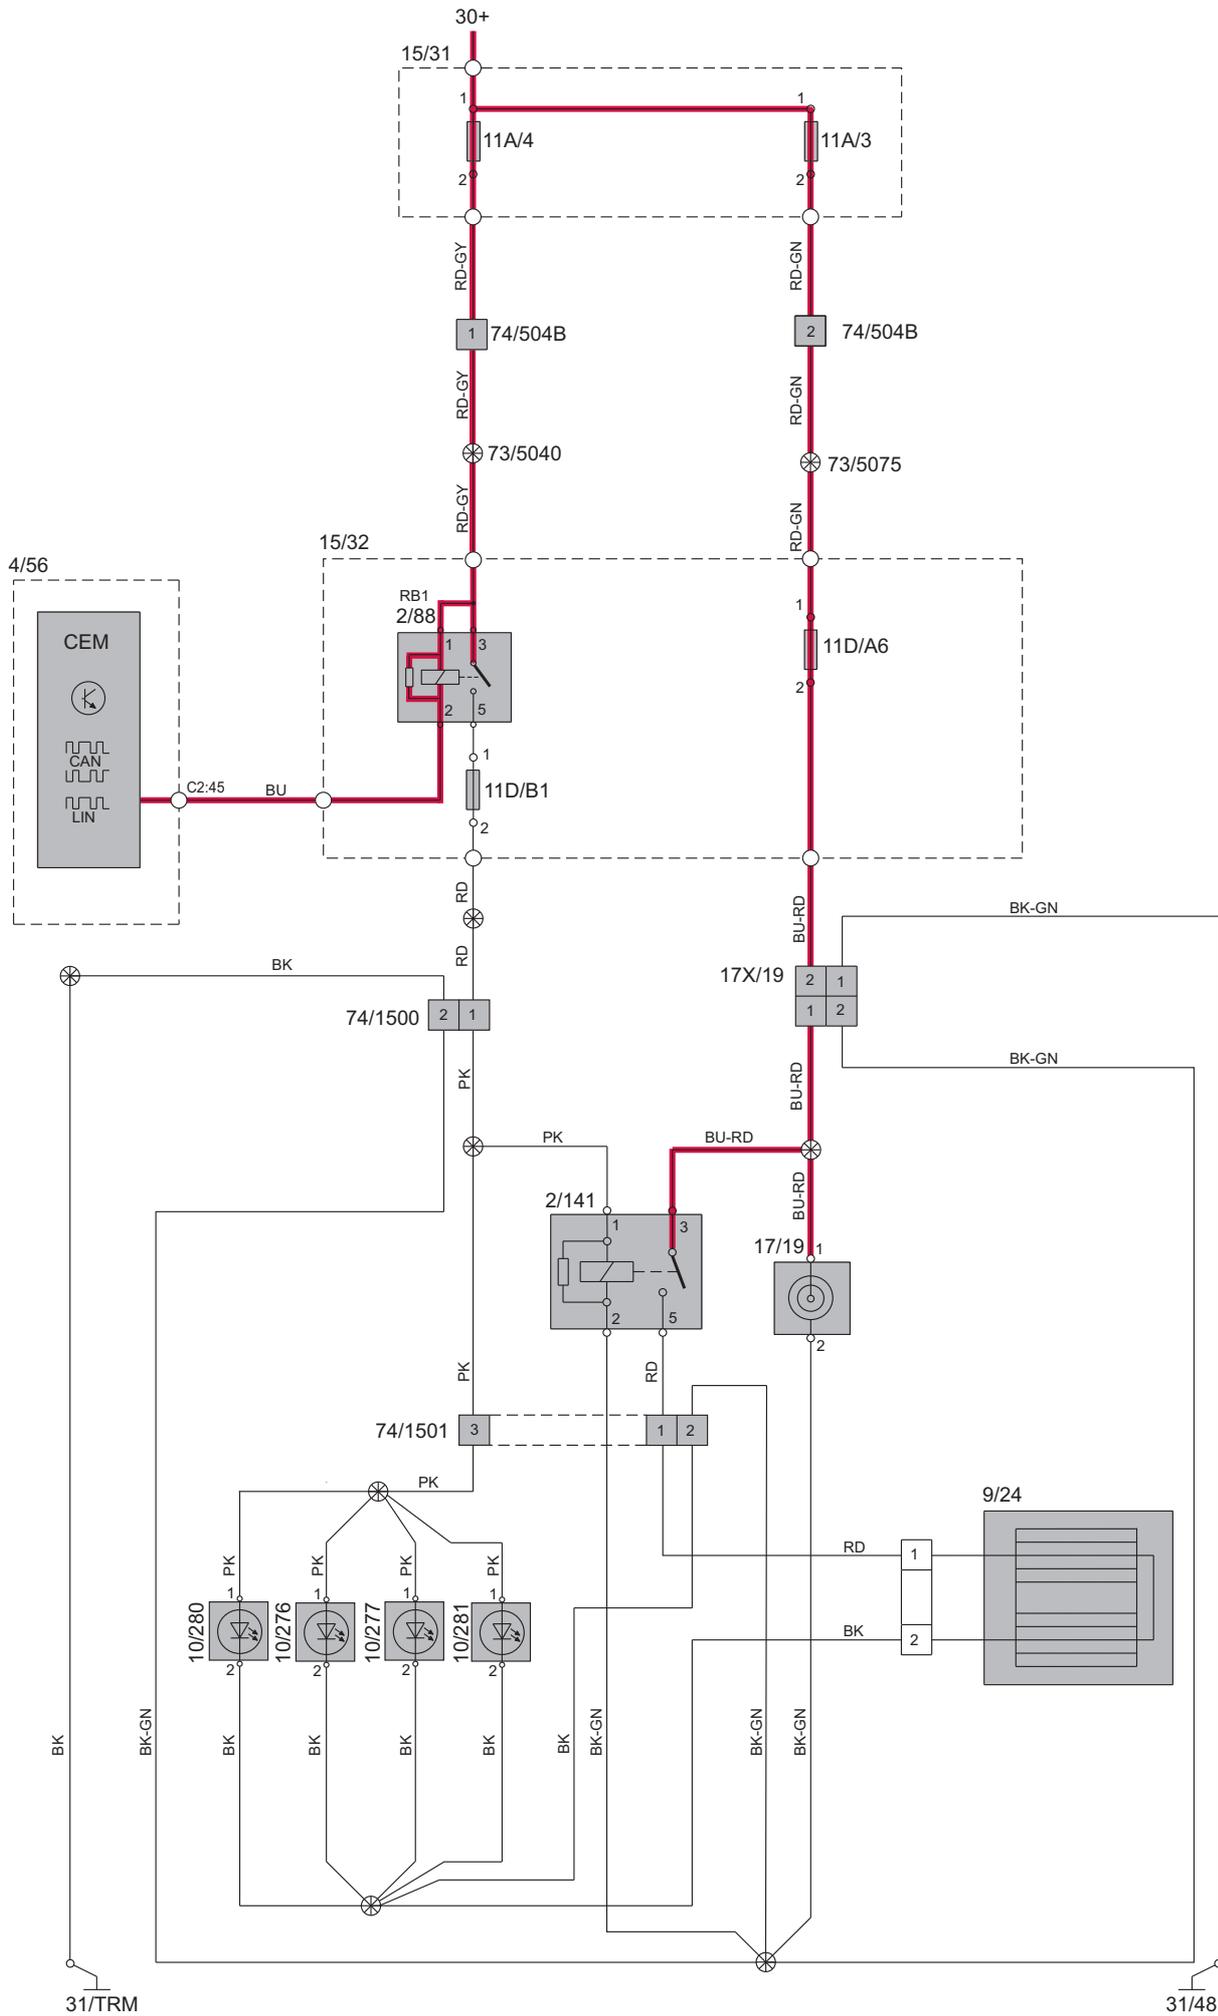

G029136


Grupp 88 Invändig utrustning

Innerbackspegel med automatisk avbländning

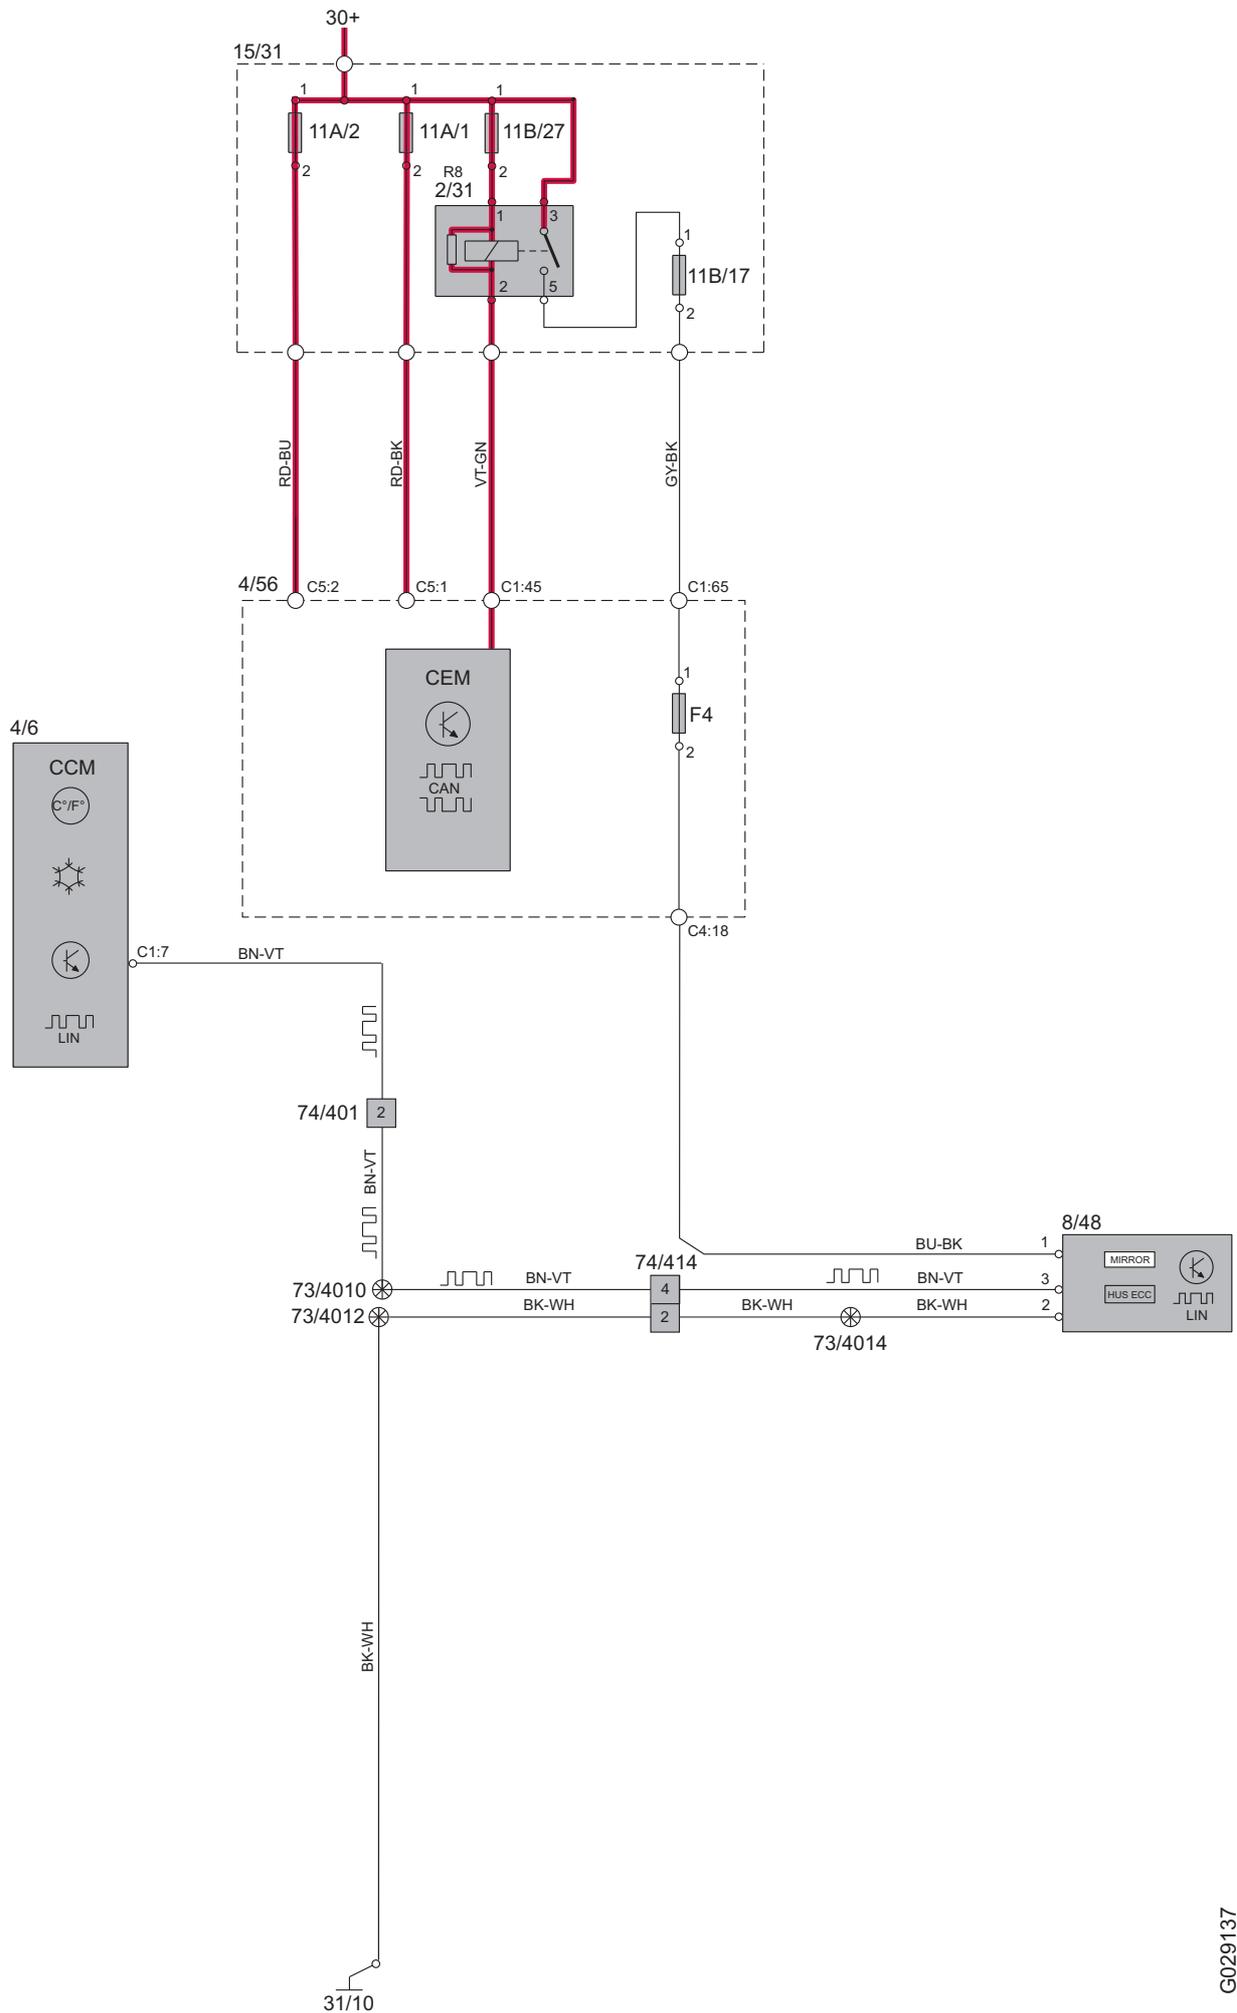


Grupp 88 Invändig utrustning

Elfällbara nackskydd

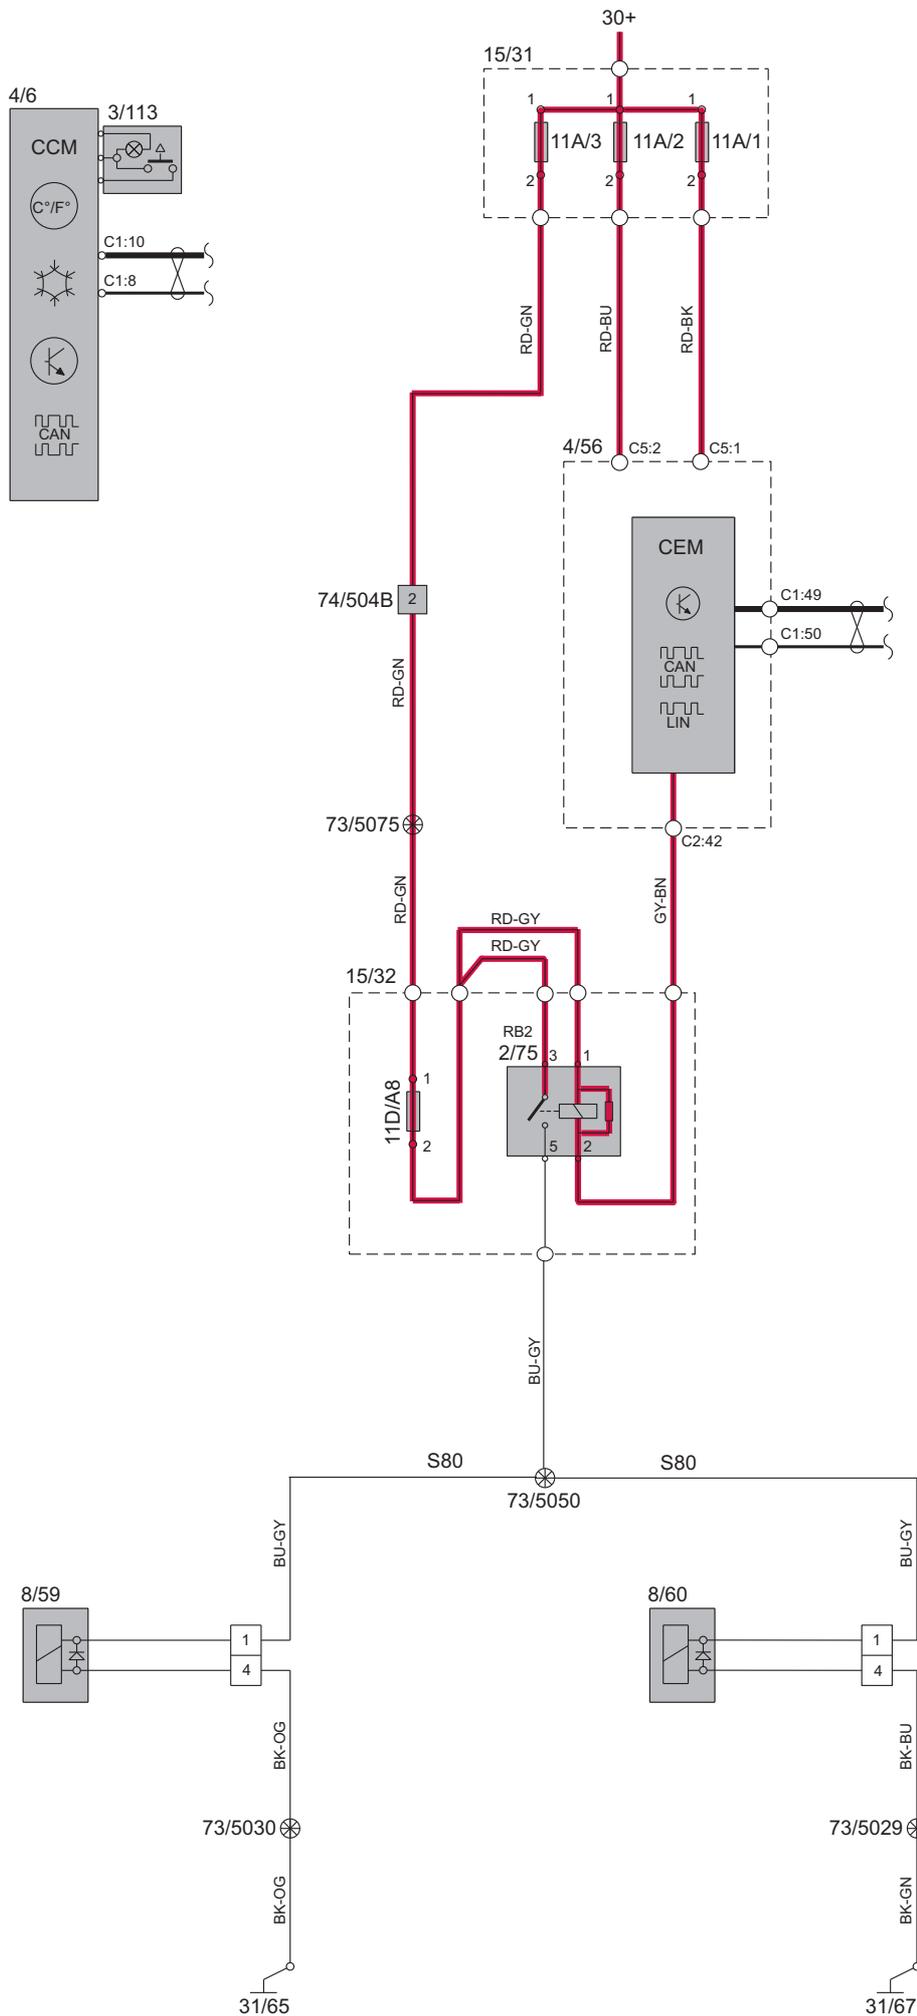

Grupp 88 Invändig utrustning Fjärrmanövrerad garageöppning

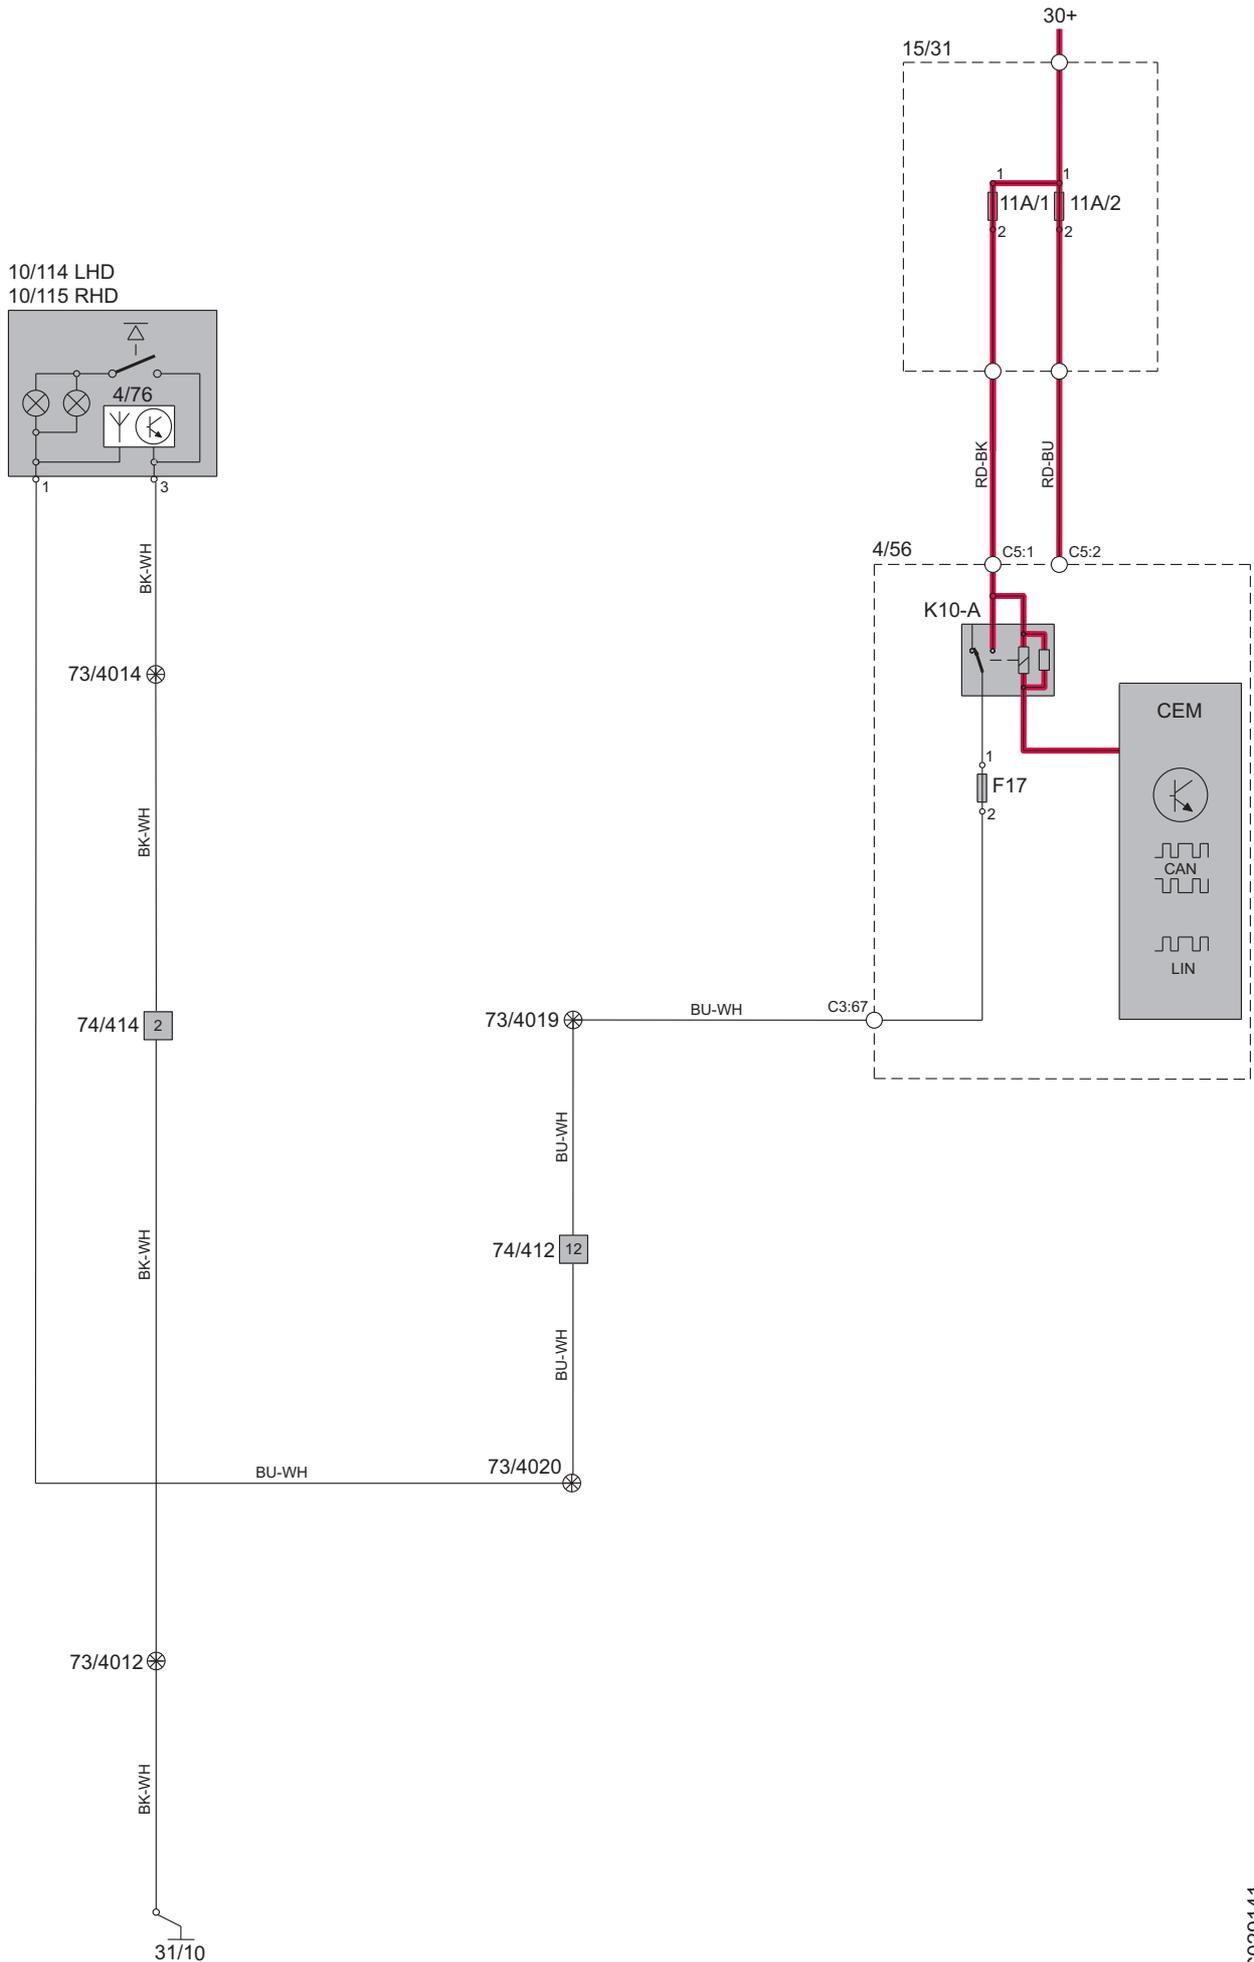

Kontaktstycken

74/9 - 74/30:1-8

74/9

12-poligt svart

Nr	Matta motorrum		Matta värmare			
1	-	-	-	-	-	
2	-	-	4/7C1:2	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)	YE	
3	11B/10:2	Säkringar i säkringsbox motorrum	YE-VT	4/7C1:3	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)	RD
4	73/3034	Förgreningspunkt	BK-RD	4/7C1:4	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)	BN
5	-	-	-	-	-	
6	73/3020	Förgreningspunkt	VT-OG	4/7C1:6	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)	BK
7	74/504:41	Kontaktstycke	YE-RD	4/7C1:7	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)	BU
8	-	-	-	-	-	
9	6/73:2	Kylvätskepump	GN-OG	4/7C1:9	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)	BN
10	6/73:1	Kylvätskepump	WH-VT	4/7C1:10	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)	RD
11	73/3019	Förgreningspunkt	GY-OG	4/7C1:11	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)	GN
12	-	-	-	-	-	

74/30

20-poligt svart

Nr	Matta golv		Matta förarstol			
1	73/5035	Förgreningspunkt, LHD	BK-VT	9/12A:1	Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida	BK
	73/5023	Förgreningspunkt, RHD	BK-GN			
2	11D/B3:2	Säkring, elcentral i bagagerum	GY-BN	9/12A:4	Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida	YE-RD
3	-	-	-	-	-	-
4	74/409:15	Kontaktstycke, LHD	WH-GN	9/12A:2	Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida	WH-GN
	74/409:16	Kontaktstycke, RHD				
5	4/9C1:30	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	YE-VT	3/255:1	Lägesgivare förarstol USA/CDN	-
6	4/9C1:29	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	BU-GY	3/255:2	Lägesgivare förarstol USA/CDN	-
7	4/9C1:24	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS), LHD	OG	8/51:1	Tändare sidokrockkudde fram vänster	OG
	4/9C1:74	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS), RHD				
8	4/9C1:23	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS), LHD	GN-OG	8/51:2	Tändare sidokrockkudde fram vänster	OG-BU
	4/9C1:75	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS), RHD				
fortsätter						

Kontaktstycken

74/30:9-20 74/31:1-6

74/30

12-poligt svart

Nr	Matta golv			Matta förarstol		
9	4/9C1:17	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	OG	8/92:1	Bältesförsträckare midja förare	-
10	4/9C1:18	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	BN-GN	8/92:2	Bältesförsträckare midja förare	-
11	73/5004	Förgreningspunkt	VT-OG	4/52C2:3	Styrenhet framstol (PSM)	BU-RD
12	73/5003	Förgreningspunkt	GY-OG	4/52C2:4	Styrenhet framstol (PSM)	GY-RD
13	31/65 73/5030 31/67 73/5029	Stomanslutning, LHD Förgreningspunkt, LHD Stomanslutning, RHD Förgreningspunkt, RHD	BK-OG BK-BU	8/51	Tändare sidokrockkudde fram vänster	BK
14	4/56C2:64	Central elektronikstyrenhet (CEM)	VT-GN	4/52C2:1 4/52C2:6	Styrenhet framstol (PSM), LHD Styrenhet framstol (PSM), RHD	RD-WH
15	11D/A10:2	Säkring, elcentral i bagagerum	RD-BU	4/52C1:1 4/52C1:7	Styrenhet framstol (PSM), LHD Styrenhet framstol (PSM), RHD	RD
16	73/5035 73/5023	Förgreningspunkt, LHD Förgreningspunkt, RHD	BK-VT BK-GN	73/3	Förgreningspunkt	BK
17	4/9C1:35	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	BU-OG	3/93:1	Kontakt bälteslås förarstol	-
18	4/9C1:36	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	VT-BN	3/93:2	Kontakt bälteslås förarstol	-
19	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-

74/31

20-poligt svart

Nr	Matta golv			Matta passagerarstol		
1	73/5023 73/5035	Förgreningspunkt, LHD Förgreningspunkt, RHD	BK-GN BK-VT	9/13A:1	Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida	BK
2	11D/B4:2	Säkring, elcentral i bagagerum	VT-OG	9/13A:4	Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida	YE-RD
3	-	-	-	-	-	-
4	74/409:16 74/409:15	Kontaktstycke, LHD Kontaktstycke, RHD	BN-VT	9/13A:2	Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida	WH-GN
5	4/9C1:31	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	OG	3/256:1	Lägesgivare passagerarstol USA/CDN	-
6	4/9C1:32	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	BN-YE	3/256:2	Lägesgivare passagerarstol USA/CDN	-
fortsätter						

Kontaktstycken

74/31:7-20

74/31

20-poligt svart

Nr	Matta golv			Matta passagerarstol		
7	4/9C1:74 4/9C1:24	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS), LHD Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS), RHD	OG	8/52:1	Tändare sidokrockkudde fram höger	OG
8	4/9C1:75 4/9C1:23	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS), LHD Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS), RHD	BU-OG	8/52:2	Tändare sidokrockkudde fram höger	OG-BU
9	4/9C1:72	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	YE	7/93:1	Passagerarviktsgivare (OWS) USA/CDN	YE-BU
10	4/9C1:73	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	VT-WH	7/93:10	Passagerarviktsgivare (OWS) USA/CDN	YE-GN
11	4/56C2:23	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BN-VT	7/175:1	Viktsensor passagerarstol, bältespåminnare	-
12	31/67 73/5029 73/5030 74/31:13	Stomanslutning, LHD Förgreningspunkt, LHD Förgreningspunkt, RHD Kontaktstycke, RHD	BK-GN BK-OG	7/175:2	Viktsensor passagerarstol, bältespåminnare	-
13	73/5030 74/31:12 74/31:19	Förgreningspunkt Kontaktstycke, LHD Kontaktstycke, LHD	BK-OG BK-GN	8/52	Tändare sidokrockkudde fram höger	BK
14	73/5044	Förgreningspunkt	BU-WH	3/27:7 3/27:11	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, LHD Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, RHD	RD-WH
15	11D/B9:2	Säkring, elcentral i bagagerum	RD-BK	3/27:5 3:27:2	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, LHD Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, RHD	RD
16	73/5023 73/5035	Förgreningspunkt, LHD Förgreningspunkt, RHD	BK-GN BK-VT	3/27:8 3/27:3	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol	BK
17	4/9C1:34	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	GY-VT	3/94:1	Kontakt bälteslås passagerarstol	-
18	4/9C1:33	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	WH-GN	3/94:2	Kontakt bälteslås passagerarstol	-
19	74/31:13	Kontaktstycke, LHD	BK-GN	7/93:9	Passagerarviktsgivare (OWS) USA/CDN	BK-BU
20	74/409:21	Kontaktstycke, LHD	RD-GN	7/93:2	Passagerarviktsgivare (OWS) USA/CDN	RD-GN

Kontaktstycken

74/53 - 74/99:1-6

74/53, 8-Cyl.
4-poligt svart

Nr	Matta motor			Matta motor		
1	4/46A:19	Styrenhet motor (ECM)	GY-BK	7/24:1	Knackgivare främre	GY-BK
2	4/46A:42	Styrenhet motor (ECM)	VT-OG	7/24:2	Knackgivare främre	VT-OG
3	4/46A:20	Styrenhet motor (ECM)	GN-RD	7/23:1	Knackgivare bakre	GN-RD
4	4/46A:43	Styrenhet motor (ECM)	YE-RD	7/23:2	Knackgivare bakre	YE-RD

74/86, 8-Cyl.
8-poligt grå

Nr	Matta motor			Matta motor		
1	4/46A:34	Styrenhet motor (ECM)	YE-RD	7/172:3	Lägesgivare kamaxel, inlopp bank 2 8-Cyl	YE-RD
2	73/3061	Förgreningspunkt	VT	7/172:2	Lägesgivare kamaxel, inlopp bank 2 8-Cyl	VT
3	4/46A:71	Styrenhet motor (ECM)	BU-BN	7/156:4	Tryck- och temperaturgivare bränsle	BU-BN
4	73/3060	Förgreningspunkt	GY	7/156:3	Tryck- och temperaturgivare bränsle	GY
5	73/3059	Förgreningspunkt	GN-BN	7/172:1	Lägesgivare kamaxel, inlopp bank 2 8-Cyl.	GN-BN
6	-		-	-		-
7	4/46A:46	Styrenhet motor (ECM)	GY-BU	7/156:2	Tryck- och temperaturgivare bränsle	GY-BU
8	4/46A:14	Styrenhet motor (ECM)	BU-BN	7/156:1	Tryck- och temperaturgivare bränsle	BU-BN

74/99, 8-Cyl.
12-poligt svart

Nr	Matta motor			Matta motor		
1	4/46A:69	Styrenhet motor (ECM)	BU-GN	7/81:1	Tryckgivare inloppsrör 8-cyl.	BU-GN
2	4/46A:15	Styrenhet motor (ECM)	WH-BN	7/81:2	Tryckgivare inloppsrör 8-cyl.	WH-BN
3	4/46A:48	Styrenhet motor (ECM)	BU	7/81:3	Tryckgivare inloppsrör 8-cyl.	BU
4	4/46A:78	Styrenhet motor (ECM)	GN-BU	8/6:1	Insprutningsventil	GN-BU
5	4/46A:79	Styrenhet motor (ECM)	GY-YE	8/7:1	Insprutningsventil	GY-YE
6	4/46A:80	Styrenhet motor (ECM)	VT-GY	8/8:1	Insprutningsventil	VT-GY
fortsätter						

Kontaktstycken

74/99:7-12 - 74/301:1-5

74/99, 8-Cyl.

12-poligt svart

Nr	Matta motor			Matta motor		
7	4/46A:81	Styrenhet motor (ECM)	YE-OG	8/9:1	Insprutningsventil	YE-OG
8	4/46A:83	Styrenhet motor (ECM)	GN-WH	8/11:1	Insprutningsventil	GN-WH
9	4/46A:84	Styrenhet motor (ECM)	GY-BN	8/115:1	Insprutningsventil	GY-BN
10	4/46A:85	Styrenhet motor (ECM)	VT-OG	8/116:1	Insprutningsventil	VT-OG
11	73/5053	Förgreningspunkt	WH	73/3074	Förgreningspunkt	WH
12	4/46A:82	Styrenhet motor (ECM)	BU-RD	8/10:1	Insprutningsventil 8-Cyl.	BU-RD

74/133, 8-Cyl.

3-poligt svart

Nr	Matta motor			Matta motor		
1	4/46A:63	Styrenhet motor (ECM)	BU-OG	7/35:1	Givare oljenivå	BU-OG
2	4/46A:17	Styrenhet motor (ECM)	GY-YE	7/35:2	Givare oljenivå	GY-YE
3	73/3060	Förgreningspunkt	GY	7/35:3	Givare oljenivå	GY

74/301

34-poligt svart

Nr	Matta motor			Matta motorrum		
1	4/46A:25	Styrenhet motor (ECM), 2,0L Diesel	BU-BK	73/3021	Förgreningspunkt	BU-BK
	4/46B:37	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. MAN				
	4/46B:54	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. MAN				
	73/3014	Förgreningspunkt				
	73/3139	Förgreningspunkt				
2	4/46A:17	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. Diesel	GN-BK	73/3022	Förgreningspunkt	GN-BK
	4/46B:38	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. MAN				
	4/46B:41	Styrenhet motor (ECM), 5 & 6-Cyl.				
	73/3015	Förgreningspunkt				
	73/3140	Förgreningspunkt				
3	4/46B:36	Styrenhet motor (ECM), 1,6L Diesel	BN-WH	4/56C1:8	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BN-WH
4	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-

fortsätter

Kontaktstycken

74/301:6-14

74/301

34-poligt svart

Nr	Matta motor			Matta motorrum		
6	4/46B:20 4/46B:35 4/46B:29 4/46B:31	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 2,0L Diesel Styrenhet motor (ECM), 5 & 6- Cyl. Styrenhet motor (ECM), 8-Cyl. Styrenhet motor (ECM), 1,6L Diesel	WH	74/504:1	Kontaktstycke	WH
7	4/46B:45 4/46B:34 4/46B:9 4/46B:25 73/3084	Styrenhet motor (ECM), 2,0L Diesel Styrenhet motor (ECM), 5 & 6- Cyl. Styrenhet motor (ECM), 8-Cyl. Styrenhet motor (ECM), 1,6L Diesel Förgreningspunkt	BK-WH	74/504:2	Kontaktstycke	BK-WH
8	-		-	-		-
9	4/28A:13 4/28A:1	Styrenhet transmission (TCM) Styrenhet transmission (TCM), MPS6	GN-OG	74/411:9	Kontaktstycke	GN-OG
10	4/46B:31 4/46A:30 4/46B:14 4/46B:27 4/46B:38	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. Styrenhet motor (ECM), 2,0L Diesel Styrenhet motor (ECM), 5 & 6- Cyl. Styrenhet motor (ECM), 8-Cyl. Styrenhet motor (ECM), 1,6L Diesel	VT-OG	4/56C1:44	Central elektronikstyrenhet (CEM)	VT-OG
11	4/28A:7 4/28A:17	Styrenhet transmission (TCM) Styrenhet transmission (TCM), MPS6	BN-VT	74/411:10	Kontaktstycke	BN-VT
12	3/10:1	Kontakt backljus, Man	BU	4/56C1:26	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BU
13	4/46B:6 4/46C:20 4/46B:51 4/46B:12 4/46B:26	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. Styrenhet motor (ECM), 2,0L Diesel Styrenhet motor (ECM), 5 & 6- Cyl. Styrenhet motor (ECM), 8-Cyl. Styrenhet motor (ECM), 1,6L Diesel	GN-BN	7/8:2	Tryckgivare klimatanläggning	GN-BN
14	4/46C:14 4/46B:53 4/46B:8 4/46B:27 73/3084	Styrenhet motor (ECM), 2,0L Diesel Styrenhet motor (ECM), 5 & 6-Cyl. Styrenhet motor (ECM), 8-Cyl. Styrenhet motor (ECM), 1,6L Diesel Förgreningspunkt	BN	7/8:1	Tryckgivare klimatanläggning	BN
fortsätter						

Kontaktstycken

74/301:15-23

74/301

34-poligt svart

Nr	Matta motor		Matta motorrum			
15	4/46C:27 4/46C:2 4/46B:31 4/46B:19 4/46B:16	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. Styrenhet motor (ECM), 2,0L Diesel Styrenhet motor (ECM), 5 & 6-Cyl. Styrenhet motor (ECM), 8-Cyl. Styrenhet motor (ECM), 1,6L Diesel	GY-BN	7/8:3	Tryckgivare klimatanläggning	GY-BN
16	2/133:3 6/164C2:1	Relä vakuumpump, 5-Cyl. Turbo Styrenhet servostyrning (EPS), 1,6L Diesel	GN-OG	11B/22:2	Säkring, elcentral i motorrum	GN-OG
17	11B/41:2 73/3131	Säkring, elcentral i motorrum, petrol Förgreningspunkt, Diesel	BU	74/504:21	Kontaktstycke	BU
18	4/46B:29 4/46C:42 4/46B:30 4/46B:41 4/46B:48	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. Styrenhet motor (ECM), 2,0L Diesel Styrenhet motor (ECM), 5 & 6-Cyl. Styrenhet motor (ECM), 8-Cyl. Styrenhet motor (ECM), 1,6L Diesel	VT-BN	4/56C1:37	Central elektronikstyrenhet (CEM)	VT-BN
19	4/46B:16 4/46C:29 4/46B:26 4/46B:28 4/46B:47	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. Styrenhet motor (ECM), 2,0L Diesel Styrenhet motor (ECM), 5 & 6-Cyl. Styrenhet motor (ECM), 8-Cyl. Styrenhet motor (ECM), 1,6L Diesel	BU-WH	74/504:17	Kontaktstycke	BU-WH
20	4/46B:21 4/46C:42 4/46B:13 4/46B:34	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. Styrenhet motor (ECM), 2,0L Diesel Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. Styrenhet motor (ECM), 1,6L Diesel	GY-BN	74/504:42	Kontaktstycke	GY-BN
21	4/28A:16 4/28A:13	Styrenhet transmission (TCM) Styrenhet transmission (TCM), MPS6	BU-GY	74/411:11	Kontaktstycke	BU-GY
22	4/46B:9 4/46C:38 4/46B:17 4/46B:33	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. Styrenhet motor (ECM), 2,0L Diesel Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. Turbo, 6-Cyl, 8C-Cyl Styrenhet motor (ECM), 1,6L Diesel	BU-WH	74/411:2	Kontaktstycke	BU-WH
23	-		-	-		-
fortsätter						

Kontaktstycken

74/301:24-34 - 74/302

74/301

34-poligt svart

Nr	Matta motor			Matta motorrum		
24	4/46B:45 4/46B:23	Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl. Styrenhet motor (ECM), 8-Cyl.	GN-OG	74/504:38	Kontaktstycke	GN-OG
25	-		-	-		-
26	-		-	-		-
27	-		-	-		-
28	-		-	-		-
29	4/46B:21 4/46B:20	Styrenhet motor (ECM), 5 & 6-Cyl. Styrenhet motor (ECM), 8-Cyl.	YE-OG	74/504:18	Kontaktstycke	YE-OG
30	-		-	-		-
31	4/46B:46 4/46B:48	Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl. Styrenhet motor (ECM), 8-Cyl.	BU-GY	74/504:39	Kontaktstycke	BU-GY
32	4/46A:19 4/46B:19 4/46B:15 4/46B:41 73/3064	Styrenhet motor (ECM),2,0L Diesel, Man Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. Man Styrenhet motor (ECM), Man EURO 5 Styrenhet motor (ECM), 1,6L Diesel Förgreningspunkt, Auto	VT-BN	11B/20:2	Säkring, elcentral i motorrum	VT-BN
33	4/46B:23 4/46B:33	Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl. Styrenhet motor (ECM), 8-Cyl.	VT-OG	74/504:37	Kontaktstycke	VT-OG
34	-		-	-		-

74/302, 4-Cyl.

1-poligt svart

Nr	Matta motor			Matta Startmotor		
1	2/35:5	Relä startmotor	BU-WH	6/25C2:1	startmotor	BU-WH

Kontaktstycken

74/304 - 74/309

74/304

2-poligt svart

Nr	Matta motorrum		Matta spolarmunstycke			
1	11B/21:2	Säkring, elcentral i motorrum	BU-GY	73/3040	Förgreningspunkt	BU-GY
2	73/3033	Förgreningspunkt	BK-OG	73/3037	Förgreningspunkt	BK-OG

74/307, 4-Cyl. Diesel

4-poligt svart

Nr	Matta motor			Glödstift		
1	73/3081	Förgreningspunkt	VT	20/22:1	Glödstift	VT
2	73/3081	Förgreningspunkt	VT	20/23:1	Glödstift	VT
3	73/3081	Förgreningspunkt	VT	20/24:1	Glödstift	VT
4	37/3081	Förgreningspunkt	VT	20/25:1	Glödstift	VT

74/309

12-poligt grå

Nr	Matta motorrum		Matta stötfångare, främre			
1	11B/24:2	Säkringar i säkringsbox motorrum	YE-GN	6/104:8	Spolarmotor strålkastare högtryck	YE-GN
2	4/56C1:47	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BU-BK	6/104:3	Spolarmotor strålkastare högtryck	BU-BK
3	-	-	-	-	-	-
4	74/519:12	Kontaktstycke	VT-GY	73/3046	Förgreningspunkt	VT-GY
5	74/519:13	Kontaktstycke	BU-GN	7/204:2	Sensor parkeringsassistans, fram	BU-GN
6	74/519:14	Kontaktstycke	YE-OG	73/3047		YE-OG
7	73/3035	Förgreningspunkt	BK-VT	6/104:4	Spolarmotor strålkastare högtryck	BK-VT
8	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-
10	74/519:15	Kontaktstycke	BU-BK	7/205:2	Sensor parkeringsassistans, fram	BU-BK
11	74/519:16	Kontaktstycke	BU-GY	7/206:2	Sensor parkeringsassistans, fram	BU-GY
12	74/519:17	Kontaktstycke	BU-OG	7/207:2	Sensor parkeringsassistans, fram	BU-OG

Kontaktstycken

74/401 - 74/402

74/401

22-poligt grå

Nr	Matta mittkonsol			Matta Instrumentbräda		
1	4/6C1:12	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	WH-GN	74/417:3	Kontaktstycke	WH-GN
2	4/6C1:7	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	BN-VT	73/4010	Förgreningspunkt	BN-VT
3	4/6C1:14	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	YE-VT	74/417:6	Kontaktstycke	YE-VT
4	4/6C1:5	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	VT-BN	74/417:5	Kontaktstycke	VT-BN
5	4/6C1:13	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	WH-GN	74/417:7	Kontaktstycke	WH-GN
6	3/281C1:6	Styrenhet infotainment (ICM)	GN-OG	3/130C1:6	Rattstyrenhet (SWM)	GN-OG
7	4/6C1:1	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	RD	4/56C3:73	Central elektronikstyrenhet (CEM)	RD
8	4/6C1:2	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	VT-BK	4/31:2	Styrenhet kupéfläkt	VT-BK
9	3/281C1:2 4/6C1:10	Styrenhet infotainment (ICM) Styrenhet klimatanläggning (CCM)	GY-OG	73/4001 73/4034 74/409:19	Förgreningspunkt Förgreningspunkt Kontaktstycke	GY-OG
10	3/281C1:3 4/6C1:8	Styrenhet infotainment (ICM) Styrenhet klimatanläggning (CCM)	VT-OG	73/4002 73/4035 74/409:20	Förgreningspunkt Förgreningspunkt Kontaktstycke	VT-OG
11-20	-	-	-	-	-	-
21	3/281C1:1	Styrenhet infotainment (ICM)	GY-YE	16/1C2:1	Styrenhet integrerad audio (IAM)	GY-YE
22	73/4018	Förgreningspunkt	BK	73/4016	Förgreningspunkt	BK

74/402

2-poligt svart

Nr	Matta mittkonsol			Matta Instrumentbräda		
1	3/281C2:1	Styrenhet infotainment (ICM)	OG	16/1C4:2	Styrenhet integrerad audio (IAM)	OG
2	3/281C2:2	Styrenhet infotainment (ICM)	OG	16/1C4:1 16/60C4:1 16/147C2:1 74/404:2	Styrenhet integrerad audio (IAM) Telefonstyrenhet (PHM) Telefonstyrenhet blåtand (BPM) Kontaktstycke	OG

Kontaktstycken

74/403

74/403

22-poligt grå

Nr	Matta Instrumentbräda			Matta tunnel		
1	16/1C2:10	Styrenhet integrerad audio (IAM)	BN	16/123:4 16/123.2:5	Ingång extern utrustning (AUX) Ingång extern utrustning (AUX)	BN
2	16/1C2:11	Styrenhet integrerad audio (IAM)	GN	16/123:2 16/123.2:7	Ingång extern utrustning (AUX) Ingång extern utrustning (AUX)	GN
3	16/1C2:12	Styrenhet integrerad audio (IAM)	WH	16/123:1 16/123.2:6	Ingång extern utrustning (AUX) Ingång extern utrustning (AUX)	WH
4	16/1C2:8	Styrenhet integrerad audio (IAM)	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-
6	4/56C3:68	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BU-RD	3/65:1	Omkopplare eluppvärmt baksäte	BU-RD
7	4/56C3:22	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BU-RD	16/181:13 10/72:1	Uttag hörlurar bak Belysning askkopp fram	BU-RD
8	74/411:9	Kontaktstycke	GN-RD	3/156A:3	Styrenhet växelväljare (GSM)	GN-OG
9	74/411:11	Kontaktstycke	BU-GY	3/156A:1	Styrenhet växelväljare (GSM)	BU-GY
10	16/46C2:5	Styrenhet bildskärm fram (HLDF)	BK	74/503:12	Kontaktstycke	BK
11	-	-	-	-	-	-
12	16/60C1:18	Telefonstyrenhet (PHM)	-	16/62:3	Handenhet mobiltelefon	-
13	16/60C1:7	Telefonstyrenhet (PHM)	GN-WH	16/62:5	Handenhet mobiltelefon	GN-WH
14	16/60C1:8	Telefonstyrenhet (PHM)	WH-BU	16/62:4	Handenhet mobiltelefon	WH-BU
15	16/60C1:19	Telefonstyrenhet (PHM)	WH-BN	16/62:1	Handenhet mobiltelefon	WH-BN
16	16/60C1:20	Telefonstyrenhet (PHM)	WH	16/62:2	Handenhet mobiltelefon	WH
17	16/46C2:1	Styrenhet bildskärm fram (HLDF)	RD-BN	74/503:14	Kontaktstycke	RD-BN
18	16/60C1:5 16/147C1:32	Telefonstyrenhet (PHM) Telefonstyrenhet blåtand (BPM)	YE	74/503:13	Kontaktstycke	YE
19	16/1C2:1	Styrenhet integrerad audio (IAM)	GY-YE	74/503:22	Kontaktstycke	GY-YE
20	4/56C3:43	Central elektronikstyrenhet (CEM)	WH-BN	8/134:1	Solenoid backspärr, manuell	WH-BN
21	4/56C3:64	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GY-YE	16/109A:4	DVD-spelare/styrenhet	GY-YE
22	74/411:10	Kontaktstycke	BN-VT	3/156A:2	Styrenhet växelväljare (GSM)	BN-VT

Kontaktstycken

74/404 - 74/406

74/404

2-poligt svart

Nr	Matta Instrumenbräda		Matta Infotainment		
1	16/1C4:1	Styrenhet integrerad audio (AIM)	OG	16/105C4:2 Styrenhet audio (AUD) 16/108C3:2 Styrenhet multimedia (MMM) 74/529:2 Kontaktstycke	OG
2	16/60C4:2 16/147C2:2 74/402:2	Telefonstyrenhet (PHM) Telefonstyrenhet blåtand (BPM) Kontaktstycke	OG	16/105C4:1 Styrenhet audio (AUD) 16/108C3:1 Styrenhet multimedia (MMM)	OG

74/405

2-poligt svart

Nr	Matta Instrumentbräda		Matta golv		
1	16/1C3:1	Styrenhet integrerad audio (IAM)	WH	16/16C2:2 Förstärkare rutantenn 16/16C2B:2 Förstärkare rutantenn	WH
1S	16/1C3:1S	Styrenhet integrerad audio (IAM)	-	16/16C2:2S Förstärkare rutantenn 16/16C2B:2S Förstärkare rutantenn	-

74/406

2-poligt violett

Nr	Matta Instrumentbräda		Matta infotainment		
1	16/60C2:1	Telefonstyrenhet (PHM)	WH	16/47C3:1 Antenn GSM/GPS/RDAR	WH
1S	16/60C2:1S	Telefonstyrenhet (PHM)	-	16/47C3:1S Antenn GSM/GPS/RDAR	-

Kontaktstycken

74/407 Alt. 1 - 74/407 Alt. 2

74/407 Alternativ 1

16-poligt grön

Nr	Matta Instrumentbräda			Matta golv		
1	16/1C1:12	Styrenhet integrerad audio (IAM)	GY-BK	74/507:23	Kontaktstycke	GY-BK
2	-		-	-		-
3	16/1C1:7	Styrenhet integrerad audio (IAM)	YE-BK	74/508:23	Kontaktstycke	YE-BK
4	16/1C1:9	Styrenhet integrerad audio (IAM)	GY-RD	74/509:4	Kontaktstycke	GY-RD
5	16/1C1:10	Styrenhet integrerad audio (IAM)	YE-RD	74/510:4	Kontaktstycke	YE-RD
6	-		-	-		-
7	-		-	-		-
8	-		-	-		-
9	16/1C1:6	Styrenhet integrerad audio (IAM)	GN-BK	74/507:22	Kontaktstycke	GN-BK
10	-		-	-		-
11	16/1C1:1	Styrenhet integrerad audio (IAM)	VT-BK	74/508:22	Kontaktstycke	VT-BK
12	16/1C1:3	Styrenhet integrerad audio (IAM)	GN-RD	74/509:3	Kontaktstycke	GN-RD
13	16/1C1:4	Styrenhet integrerad audio (IAM)	VT-RD	74/510:3	Kontaktstycke	VT-RD
14-16	-		-	-		-

74/407 Alternativ 2

16-poligt grön

Nr	Matta infotainment			Matta golv		
1	74/407B:1	Kontaktstycke	GY-BK	74/507:23	Kontaktstycke	GY-BK
2	74/407B:2	Kontaktstycke	GY	74/409:10	Kontaktstycke	GY
3	74/407B:3	Kontaktstycke	YE-BK	74/508:23	Kontaktstycke	YE-BK
4	74/407B:4	Kontaktstycke	GY-RD	74/509:4	Kontaktstycke	GY-RD
5	74/407B:5	Kontaktstycke	YE-RD	74/510:4	Kontaktstycke	YE-RD
6-8	-		-	-		-
9	74/407B:9	Kontaktstycke	GN-BK	74/507:22	Kontaktstycke	GN-BK
10	74/407B:10	Kontaktstycke	GN	74/409:9	Kontaktstycke	GN
11	74/407B:11	Kontaktstycke	VT-BK	74/508:22	Kontaktstycke	VT-BK
12	74/407B:12	Kontaktstycke	GN-RD	74/509:3	Kontaktstycke	GN-RD
13	74/407B:13	Kontaktstycke	VT-RD	74/510:3	Kontaktstycke	VT-RD
14-16	-		-	-		-

Kontaktstycken

74/407B - 74/408

74/407B

16-poligt grön

Nr	Matta infotainment			MattaGolv		
1	16/105C1:1	Styrenhet audio (AUD)	GY-BK	74/407:1	Kontaktstycke	GY-BK
2	16/105C1:2	Styrenhet audio (AUD)	GY	74/407:2	Kontaktstycke	GY
3	16/105C1:3	Styrenhet audio (AUD)	YE-BK	74/407:3	Kontaktstycke	YE-BK
4	16/105C1:4	Styrenhet audio (AUD)	GY-RD	74/407:4	Kontaktstycke	GY-RD
5	16/105C1:5	Styrenhet audio (AUD)	YE-RD	74/407:5	Kontaktstycke	YE-RD
6	-		-	-		-
7	-		-	-		-
8	-		-	-		-
9	16/105C1:9	Styrenhet audio (AUD)	GN-BK	74/407:9	Kontaktstycke	GN-BK
10	16/105C1:10	Styrenhet audio (AUD)	GN	74/407:10	Kontaktstycke	GN
11	16/105C1:11	Styrenhet audio (AUD)	VT-BK	74/407:11	Kontaktstycke	VT-BK
12	16/105C1:12	Styrenhet audio (AUD)	GN-RD	74/407:12	Kontaktstycke	GN-RD
13	16/105C1:13	Styrenhet audio (AUD)	VT-RD	74/407:13	Kontaktstycke	VT-RD
14	-		-	-		-
15	-		-	-		-
16	-		-	-		-

74/408

6-poligt grå

Nr	Matta Instrumentbräda			Matta infotainment		
S	16/46C1:S	Styrenhet bildskärm fram (HLDF)	-	16/108C2:S	Styrenhet multimedia (MMM)	-
2	16/46C1:2	Styrenhet bildskärm fram (HLDF)	BN	16/108C2:2	Styrenhet multimedia (MMM)	BN
3	16/46C1:3	Styrenhet bildskärm fram (HLDF)	GN	16/108C2:3	Styrenhet multimedia (MMM)	GN
4	16/46C1:4	Styrenhet bildskärm fram (HLDF)	GY	16/108C2:4	Styrenhet multimedia (MMM)	GY
5	16/46C1:5	Styrenhet bildskärm fram (HLDF)	YE	16/108C2:5	Styrenhet multimedia (MMM)	YE
6	16/46C1:6	Styrenhet bildskärm fram (HLDF)	PK	16/108C2:6	Styrenhet multimedia (MMM)	PK

Kontaktstycken

74/409:1-18

74/409

26-poligt grön

Nr	Matta Instrumentbräda			Matta golv	
1	-	-	-	-	-
2	3/272:3	Omkopplare parkeringsbroms	BU-WH	4/115C1:20 Styrenhet parkeringsbroms (PBM)	BU-WH
3	3/272:8	Omkopplare parkeringsbroms	GN-VT	4/115C1:11 Styrenhet parkeringsbroms (PBM)	GN-VT
4	3/272:7	Omkopplare parkeringsbroms	WH-BN	4/115C1:18 Styrenhet parkeringsbroms (PBM)	WH-BN
5	3/272:4	Omkopplare parkeringsbroms	VT-GN	4/115C1:9 Styrenhet parkeringsbroms (PBM)	VT-GN
6	3/272:6	Omkopplare parkeringsbroms	WH-OG	4/115C1:19 Styrenhet parkeringsbroms (PBM)	WH-OG
7	3/272:5	Omkopplare parkeringsbroms	BN	4/115C1:10 Styrenhet parkeringsbroms (PBM)	BN
8	-	-	-	-	-
9	16/26:1	Högtalare instrumentbräda mitten	GN	74/407:10 Kontaktstycke	GN
10	16/26:2	Högtalare instrumentbräda mitten	GY	74/407:2 Kontaktstycke	GY
11	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-
13	16/1C2:2	Styrenhet integrerad audio (IAM)	GN-VT	16/16C1:1 Förstärkare rutantenn	GN-VT
14	4/56C3:11	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GY-BU	4/115C1:8 Styrenhet parkeringsbroms (PBM)	GY-BU
15	74/417:3	Kontaktstycke	WH-GN	73/5021 Förgreningspunkt 74/30:4 Kontaktstycke, LHD 74/31:4 Kontaktstycke, RHD	WH-GN BN-VT
16	73/4010	Förgreningspunkt	BN-VT	74/30:4 Kontaktstycke, RHD 9/15A:2 Styrenhet sätesvärme bak höger 74/31:4 Kontaktstycke, LHD	WH-GN BN-VT
17	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-
fortsätter					

Kontaktstycken

74/409:19-26 - 74/411:1-12

74/409

26-poligt grön

Nr	Matta Instrumentbräda			Matta golv		
19	73/4034 74/401:9	Förgreningspunkt Kontaktstycke	GY-OG	73/5005 73/5009	Förgreningspunkt Förgreningspunkt	GY-OG
20	73/4035 74/401:10	Förgreningspunkt Kontaktstycke	VT-OG	73/5006 73/5010	Förgreningspunkt Förgreningspunkt	VT-OG
21	4/56C3:66	Central elektronikstyrenhet (CEM)	RD-GN	74/31:20	Kontaktstycke	RD-GN
22	73/4038	Förgreningspunkt	GN-BK	74/518:2 73/5016	Kontaktstycke Förgreningspunkt	GN-BK
23	73/4037	Förgreningspunkt	BU-BK	74/518:1 73/5015	Kontaktstycke Förgreningspunkt	BU-BK
24	-		-	-		-
25	73/4027	Förgreningspunkt	BU-WH	4/93C4:15	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BU-WH
26	-		-	-		-

74/411

26-poligt grå

Nr	Matta motorrum			Matta Instrumentbräda		
1	11B/11:2	Säkring, elcentral i motorrum	YE-RD	73/4028	Förgreningspunkt	YE-RD
2	74/301:22	Kontaktstycke	BU-WH	73/4027	Förgreningspunkt	BU
3	73/3052 11B/18:2	Förgreningspunkt Säkringar i säkringsbox motor- rum	GY-OG	4/80C1:11	Styrenhet främre övervakning (FSM)	GY-OG
4	7/203:4	Framåtriktad radar (FLR)	YE-RD	4/80C1:8	Styrenhet främre övervakning (FSM)	YE-RD
5	7/203:3	Framåtriktad radar (FLR)	GY-BU	4/80C1:9	Styrenhet främre övervakning (FSM)	GY-BU
6	10/1:8 10/2:8	Lamphus fram vänster Lamphus fram höger	BK	73/4017 73/4016	Förgreningspunkt, LHD Förgreningspunkt	BK
7	11B/26:2	Säkring, elcentral i motorrum	BU-BK	74/414:3 74/417:1	Kontaktstycke Kontaktstycke	BU-BK
8	-		-	-		-
9	74/301:9	Kontaktstycke	GN-OG	74/403:8	Kontaktstycke	GN-RD
10	74/301:11	Kontaktstycke	BN-VT	74/403:22	Kontaktstycke	BN-VT
11	74/301:21	Kontaktstycke	BU-GY	74/403:9	Kontaktstycke	BU-GY
12	11B/23:2	Säkring, elcentral i motorrum	RD-BK	3/111:1	Styrenhet ljusomkopplare (LSM)	RD-BK
fortsätter						

Kontaktstycke

74/411:13-26 - 74/412:1-9

74/411

26-poligt grå

Nr	Matta motorrum			Matta Instrumentbräda		
13	10/1:12 10/2:12	Lamphus fram vänster Lamphus fram höger	VT-GN	3/111:4	Styrenhet ljusomkopplare (LSM)	VT-GN
14-20	-	-	-	-	-	-
21	7/178:1	Frontkrockgivare höger	WH-GN	4/9C2:50	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	WH-GN
22	7/178:2	Frontkrockgivare höger	YE-RD	4/9C2:49	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	YE-RD
23	7/179:1	Frontkrockgivare vänster	WH-BU	4/9C2:75	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	WH-BU
24	7/179:2	Frontkrockgivare vänster	GY-BN	4/9C2:74	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	GY-BN
25	11B/20:2	Säkring, elcentral i motorrum	VT-BN	4/9C2:68	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	VT-BN
26	-	-	-	-	-	-

74/412

16-poligt grön

Nr	Matta Instrumentbräda			Matta tak		
1	16/1C2:4	Styrenhet integrerad audio (IAM)	WH	16/98:1	Mikrofon	WH
2	4/119.2:2	Fjärrmottagare (RRX)	GY-BN	4/56C4:4	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GY-BN
3	4/119.2:1	Fjärrmottagare (RRX)	RD-BN	4/56C4:16	Central elektronikstyrenhet (CEM)	RD-BN
4	16/60C1:14	Telefonstyrenhet (PHM)	-	3/267:2	Manöverenhet telematik	-
5	16/60C1:3	Telefonstyrenhet (PHM)	BU-GY	3/267:3	Manöverenhet telematik	BU-GY
6	4/9C2:70	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	GN-WH	3/117C1:7	Manöverenhet taklampa	GN-WH
7	4/80C1:1	Styrenhet främre övervakning (FSM)	GY-BK	9/39:1	Värmeelement kamera	GY-BK
8	16/1C2:5	Styrenhet integrerad audio (IAM)	-	16/98:2	Mikrofon	-
9	4/80C1:14	Styrenhet främre övervakning (FSM)	BK	9/39:2	Värmeelement kamera	BK
fortsätter						

Kontaktstycke

74/412:10-16 - 74/414

74/412

16-poligt grön

Nr	Matta Instrumentbräda			Matta tak		
10	4/9C2:47	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	GY-BU	3/117C1:10	Manöverenhet taklampa	GY-BU
11	16/60C1:15	Telefonstyrenhet (PHM)	WH	3/267:1	Manöverenhet telematik	WH
12	73/4019	Förgreningspunkt	BU-WH	73/4020	Förgreningspunkt	BU-WH
13	16/60C1:2	Telefonstyrenhet (PHM)	GY-VT	3/267:6	Manöverenhet telematik	GY-VT
14	16/60C1:1	Telefonstyrenhet (PHM)	BN-GN	3/267:5	Manöverenhet telematik	BN-GN
15	16/60C1:4	Telefonstyrenhet (PHM)	YE-VT	3/267:4	Manöverenhet telematik	YE-VT
16	16/60C1:13	Telefonstyrenhet (PHM)	VT	3/267:7	Manöverenhet telematik	VT

74/413

6-poligt grön

Nr	Matta Instrumentbräda			Matta styrenhet tändningslås SCU		
1	4/56C3:74	Central elektronikstyrenhet (CEM)	RD-VT	3/132:1	Styrenhet tändningslås (SCU)	RD-VT
2	73/4016	Förgreningspunkt	BK	3/132:2	Styrenhet tändningslås (SCU)	BK
3	4/56C3:50	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GY	3/132:3	Styrenhet tändningslås (SCU)	GY
4	-	-	-	-	-	-
5	73/4027	Förgreningspunkt	BU	3/132:5	Styrenhet tändningslås (SCU)	BU-WH
6	-	-	-	-	-	-

74/414

4-poligt grå

Nr	Matta Instrumentbräda			Matta tak		
1	4/56C3:75	Central elektronikstyrenhet (CEM)	RD-BN	4/33:1	Styrenhet taklucka	RD-BN
2	73/4012	Förgreningspunkt	BK-WH	4/33:10 73/4014	Styrenhet taklucka (SRM) Förgreningspunkt	BK-WH
3	74/411:7	Kontaktstycke	BU-BK	10/22C1:5 73/4031	Taklampa Förgreningspunkt	BU-BK
4	73/4010	Förgreningspunkt	BK-VT	8/48:3	Automatiskt avbländande backspegel	BK-VT

Kontaktstycke

74/417 - 74/419

74/417

7-poligt grön

Nr	Matta Instrumentbräda			Matta Klimatanläggning		
1	74/411:7	Kontaktstycke	BU-BK	3/112	Klimatanläggning	RD
2	73/4010	Förgreningspunkt	BN-VT	3/112	Klimatanläggning	YE
3	74/401:1 74/409:15	Kontaktstycke Kontaktstycke	WH-GN	3/112	Klimatanläggning	GN
4	73/4012	Förgreningspunkt	BK-WH	3/112	Klimatanläggning	BU
5	74/401:4	Kontaktstycke	VT-BN	3/112	Klimatanläggning	PK
6	74/401:3	Kontaktstycke	YE-VT	3/112	Klimatanläggning	BN
7	74/401:5	Kontaktstycke	WH-GN	3/112	Klimatanläggning	GN

74/418 RHD

6-poligt grå

Nr	Matta FLC			FLC Adaptermatta		
1	27/5C1:1	Framåtriktad kamera	WH	4/80C2:1	Styrenhet främre övervakning (FSM)	WH
2	27/5C1:2	Framåtriktad kamera	BN	4/80C2:2	Styrenhet främre övervakning (FSM)	BN
3	27/5C1:3	Framåtriktad kamera	GN	4/80c2:3	Styrenhet främre övervakning (FSM)	GN
4	27/5C1:4	Framåtriktad kamera	PK	4/80c2:4	Styrenhet främre övervakning (FSM)	PK
5	27/5C1:5	Framåtriktad kamera	GY	4/80c2:5	Styrenhet främre övervakning (FSM)	GY
6	27/5C1:6	Framåtriktad kamera	YE	4/80c2:6	Styrenhet främre övervakning (FSM)	YE
S	27/5C1:S	Framåtriktad kamera	-	4/80c2:S	Styrenhet främre övervakning (FSM)	-

74/419

2-poligt blå

Nr	Matta Instrumentbräda			Matta infotainment		
1	16/60C5:1	Telefonstyrenhet (PHM)	WH	16/47C1:1	Antenn GSM/GPS/RDAR	WH
1S	16/60C5:1S	Telefonstyrenhet (PHM)	-	16/47C1:1S	Antenn GSM/GPS/RDAR	-

Kontaktstycke

74/420 - 74/502

74/420 5-poligt grå

Nr	Matta instrumentbräda			Matta tunnel		
1	16/1C5:1	Styrenhet integrerad audio (IAM)	RD	17/42C1:1	USB-port	RD
2	16/1C5:2	Styrenhet integrerad audio (IAM)	WH	17/42C1:2	USB-port	WH
3	16/1C5:3	Styrenhet integrerad audio (IAM)	GN	17/42C1:3	USB-port	GN
4	16/1C5:4	Styrenhet integrerad audio (IAM)	BK	17/42C1:4	USB-port	BK
5	16/1C5:5	Styrenhet integrerad audio (IAM)	-	17/42C1:5	USB-port	-

74/501 5-poligt grön

Nr	Matta golv			Matta tunnel		
1	73/5021	Förgreningspunkt	BN-VT	3/65:3	Omkopplare eluppvärmt baksäte	BN-VT
2	4/93C2:14	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GY-VT	16/134:1	Antenn dörrlås kupé 2	GY-VT
3	4/93C2:17	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BU-WH	16/134:2	Antenn dörrlås kupé 2	BU-WH
4	4/93C1:4	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GN-RD	16/135:2	Antenn dörrlås kupé 3	GN-RD
5	4/93C1:16	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	YE-OG	16/135:1	Antenn dörrlås kupé 3	YE-OG

74/502 2-poligt grå

Nr	Matta golv			Matta tunnel		
1	74/504:16	Kontaktstycke	RD-VT	9/1:2	Uttag 12 V fram	RD-VT
2	73/5035	Förgreningspunkt, LHD	BK-VT	73/5026	Förgreningspunkt	BK-VT
	73/5023	Förgreningspunkt, RHD	BK-GN			

Kontaktstycke

74/503

74/503

22-poligt grå

Nr	Matta infotainment		Matta tunnel		
1	16/105C2:16 Styrenhet audio (AUD)	WH-OG	16/181:1	Uttag hörlurar bak	WH-OG
2	16/105C2:15 Styrenhet audio (AUD)	WH	16/181:2	Uttag hörlurar bak	WH
3	16/105C2:17 Styrenhet audio (AUD)	GN-VT	16/181:3	Uttag hörlurar bak	GN-VT
4	-	-	-	-	-
5	16/105C2:1 Styrenhet audio (AUD)	BU-OG	16/181:5	Uttag hörlurar bak	BU-OG
6	16/105C2:13 Styrenhet audio (AUD)	GY-BN	16/181:6	Uttag hörlurar bak	GY-BN
7	16/105C2:2 Styrenhet audio (AUD)	YE-GN	16/181:7	Uttag hörlurar bak	YE-GN
8	16/105C2:3 Styrenhet audio (AUD)	BU	16/181:9	Uttag hörlurar bak	BU
9	16/105C2:14 Styrenhet audio (AUD)	YE-VT	16/181:10	Uttag hörlurar bak	YE-VT
10	16/105C2:4 Styrenhet audio (AUD)	YE	16/181:11	Uttag hörlurar bak	YE
11	-	-	-	-	-
12	73/5086 Förgreningspunkt	BK	74/403:10	Kontaktstycke	BK
13	11D/D7:2 Säkring, elcentral i bagagerum	YE	74/403:18	Kontaktstycke	YE
14	11D/D1:2 Säkringar i säkringsbox bagagerum	RD-BN	74/403:17	Kontaktstycke	RD-BN
15	4/84C1:3 Styrenhet hjulupphängning (SUM)	YE-BK	3/225:5	Manöverenhet kontinuerligt reglerad dämpning (CCD)	YE-BK
16	4/84C1:21 Styrenhet hjulupphängning (SUM)	VT-OG	3225:6	Manöverenhet kontinuerligt reglerad dämpning (CCD)	VT-OG
17	4/84C1:24 Styrenhet hjulupphängning (SUM)	YE-RD	3/225:1	Manöverenhet kontinuerligt reglerad dämpning (CCD)	YE-RD
18	4/84C1:26 Styrenhet hjulupphängning (SUM)	BU	3/225:2	Manöverenhet kontinuerligt reglerad dämpning (CCD)	BU
19	4/84C1:11 Styrenhet hjulupphängning (SUM)	GN-BK	3/225:3	Manöverenhet kontinuerligt reglerad dämpning (CCD)	GN-BK
20	4/84C1:29 Styrenhet hjulupphängning (SUM)	GY-OG	3/225:4	Manöverenhet kontinuerligt reglerad dämpning (CCD)	GY-OG
21	-	-	-	-	-
22	11D/D6:2 Säkring, elcentral i bagagerum	GY-YE	74/403:19	Kontaktstycke	GY-YE

Kontaktstycke

74/504:1- 44

74/504

57-poligt naturell

Nr	Matta motorrum			Matta golv		
1	74/301:6	Kontaktstycke	WH	74/507:17	Kontaktstycke	WH
2	74/301:7	Kontaktstycke	BK-WH	74/507:18	Kontaktstycke	BK-WH
3	-		-	-		-
4	-		-	-		-
5	4/16C1:43	Styrenhet bromssystem (BCM)	YE-BK	74/512:5	Kontaktstycke	YE-BK
6	4/16C1:42	Styrenhet bromssystem (BCM)	BU-RD	74/512:6	Kontaktstycke	BU-RD
7	4/16C1:19	Styrenhet bromssystem (BCM)	GN-OG	7/164:1	Stabilitetssensor (BSC)	GN-OG
8	4/16C1:18	Styrenhet bromssystem (BCM)	BU-WH	7/164:2	Stabilitetssensor (BSC)	BU-WH
9-10	-		-	-		-
11	4/16C1:36	Styrenhet bromssystem (BCM)	BU-OG	74/511:7	Kontaktstycke	BU-OG
12	4/16C1:37	Styrenhet bromssystem (BCM)	GN-RD	74/511:6	Kontaktstycke	GN-RD
13-15	-		-	-		-
16	11B/25:2	Säkring, elcentral i motorrum	RD-VT	74/502:1	Kontaktstycke	RD-VT
17	74/301:19	Kontaktstycke	BU-WH	7/51:5	Givare gaspedal	BU-WH
18	74/301:29	Kontaktstycke, Bensin	YE-OG	74/511:17	Kontaktstycke	YE-OG
19-20	-		-	-		-
21	74/301:17	Kontaktstycke	BU	74/512:7	Kontaktstycke	BU
21	74/301:17	Kontaktstycke	BU	74/512:7	Kontaktstycke	BU
22	-		-	-		-
23	4/118C1:18	Styrenhet huvudstrålkastare (HCM)	GN-VT	74/512:11	Kontaktstycke	GN-VT
24-36	-		-	-		-
37	74/301:33	Kontaktstycke	VT-OG	74/512:2	Kontaktstycke	VT-OG
38	74/301:24	Kontaktstycke	GN-OG	74/512:3	Kontaktstycke	GN-OG
39	74/301:31	Kontaktstycke	BU-GY	74/512:4	Kontaktstycke	BU-GY
40	-		-	-		-
41	74/9:7	Kontaktstycke	YE-RD	74/512:14	Kontaktstycke	YE-RD
42	74/301:20	Kontaktstycke, Man	GY-BN	73/5055	Förgreningspunkt	GY-BN
43	4/118C1:17	Styrenhet huvudstrålkastare (HCM)	YE-GN	74/512:9	Kontaktstycke	YE-GN
44	73/3021	Förgreningspunkt	BU-BK	73/5015 74/511:3	Förgreningspunkt Kontaktstycke	BU-BK

fortsätter

Kontaktstycke

74/504:45 - 74/505

74/504

57-poligt naturell

Nr	Matta motorrum			Matta golv		
45	73/3022	Förgreningspunkt	GN-BK	73/5016 74/511:4	Förgreningspunkt Kontaktstycke	GN-BK
46- 48	-		-	-		-
49	4/118C1:8	Styrenhet huvudstrålkastare (HCM)	GN-BN	74/512:10	Kontaktstycke	GN-BN
50	4/16C1:22	Styrenhet bromssystem (BCM)	VT-BN	7/164:3	Stabilitetssensor (BSC)	VT-BN
51	4/16C1:29	Styrenhet bromssystem (BCM)	GN-VT	7/164:5	Stabilitetssensor (BSC)	GN-VT
52- 55	-		-	-		-
56	73/3019 4/56C1:49	Förgreningspunkt Central elektronikstyrenhet (CEM)	GY-OG	73/5005 73/5009	Förgreningspunkt Förgreningspunkt	GY-OG
57	73/3020 4/56C1:50	Förgreningspunkt Central elektronikstyrenhet (CEM)	VT-OG	73/5006 73/5010	Förgreningspunkt Förgreningspunkt	VT-OG

74/504B

2-poligt rött

Nr	Matta motorrum			Matta golv		
1	11A/4:2	Säkring, elcentral i motorrum	RD-GY	73/5040	Förgreningspunkt	RD-GY
2	11A/3:2	Säkring, elcentral i motorrum	RD-GN	73/5075	Förgreningspunkt	RD-GN

74/505

2-poligt svart

Nr	Matta motorrum			Matta infotainment		
1	11A/5:2	Säkring, elcentral i motorrum	RD-BN	RD1:5	Bygel i elcentral bagagerum	BU-RD
2	-		-	-		-

Kontaktstycke

74/507:1-20

74/507

26-poligt svart

Nr	Matta framdörr, vänster		Matta golv			
1	3/126C2:3 3/127C2:3	Styrenhet förardörr (DDM) Styrenhet passagerardörr (PDM)	GY-OG	73/5005	Förgreningspunkt	GY-OG
2	3/126C2:15 3/127C2:15	Styrenhet förardörr (DDM) Styrenhet passagerardörr (PDM)	VT-OG	73/5006	Förgreningspunkt	VT-OG
3	6/36:4	Låsmotor centrallås framdörr vänster	GN-VT	4/56C2:7	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-VT
4	3/127C1:20 73/5019	Styrenhet passagerardörr (PDM), RHD Förgreningspunkt, LHD	GN-WH	74/509:7	Kontaktstycke	GN-WH
5	-		-	-		-
6	-		-	-		-
7	3/176:2	Omkopplare elhissar förardörr, LHD	BU-WH	73/5044	Förgreningspunkt, LHD	BU-WH
8	-		-	-		-
9	-		-	-		-
10	-		-	-		-
11	3/273:1	Låskontakt framdörr vänster	BU-GN	4/93C5:19	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BU-GN
12	3/273:3	Låskontakt framdörr vänster	YE-VT	4/93C5:21	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	YE-VT
13	6/36:4	Låsmotor centrallås framdörr vänster	GN-WH	4/93C4:9	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GN-WH
14	6/36:1	Låsmotor centrallås framdörr vänster	GY	4/93C2:4	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GY
15	6/36:2	Låsmotor centrallås framdörr vänster	VT-BK	4/93C4:1	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	VT-BK
16	-		-	-		-
17	6/62:2	Elmanövrerad backspegel vänster	WH	74/504:1	Kontaktstycke	WH
18	6/62:3	Elmanövrerad backspegel vänster	BK-WH	74/504:2	Kontaktstycke	BK-WH
19	-		-	-		-
20	3/127C1:13 73/5037 73/5024	Styrenhet passagerardörr (PDM), RHD Förgreningspunkt, LHD Förgreningspunkt, RHD	BK-VT	73/5035	Förgreningspunkt	BK-VT
fortsätter						

Kontaktstycke

74/507:21 - 74/508:14

74/507

26-poligt svart

Nr	Matta framdörr, vänster			Matta golv		
21	3/126C1:2	Styrenhet förardörr (DDM), LHD	RD	11D/A1:2	Säkringar i säkringsbox bagagerum, LHD	RD
	3/127C1:2	Styrenhet passagerardörr (PDM), RHD	RD-BK	11D/A2:2	Säkringar i säkringsbox bagagerum, RHD	RD-BK
22	16/4.2:1 73/5078	Högtalare framdörr vänster Förgreningspunkt	GN-BK	74/407:9	Kontaktstycke	GN-BK
23	16/4.2:2 73/5079	Högtalare framdörr vänster Förgreningspunkt	GY-BK	74/407:1	Kontaktstycke	GY-BK
24	-	-	-	-	-	-
25	7/208:1	Tryckgivare framdörr vänster	YE-RD	4/9C1:57	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	YE-RD
26	7/208:2	Tryckgivare framdörr vänster	VT-OG	4/9C1:58	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	VT-OG

74/508

26-poligt svart

Nr	Matta framdörr, höger			Matta golv		
1	3/126C2:3	Styrenhet förardörr (DDM)	GY-OG	73/5009	Förgreningspunkt	GY-OG
	3/127C2:3	Styrenhet passagerardörr (PDM)				
2	3/126C2:15	Styrenhet förardörr (DDM)	VT-OG	73/5010	Förgreningspunkt	VT-OG
	3/127C2:15	Styrenhet passagerardörr (PDM)				
3	6/55:4	Låsmotor centrallås framdörr höger	BK-GN	4/56C2:6	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BK-GN
4	3/127C1:20	Styrenhet passagerardörr (PDM), LHD	GN-WH	74/510:7	Kontaktstycke	GN-WH
	73/5019	Förgreningspunkt, RHD				
5-6	-	-	-	-	-	-
7	3/176:2	Omkopplare elhissar förardörr, RHD	BU-WH	73/5044	Förgreningspunkt, RHD	BU-WH
8-10	-	-	-	-	-	-
11	3/274:1	Låskontakt framdörr höger	GN-RD	4/93C5:2	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GN-RD
12	3/274:3	Låskontakt framdörr höger	BU-GY	4/93C5:22	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BU-GY
13	6/55:2	Låsmotor centrallås framdörr höger	GY-BN	4/93C4:22	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GY-BN
14	6/55:4	Låsmotor centrallås framdörr höger	BU-RD	4/93C2:5	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BU-RD

fortsätter

Kontaktstycke

74/508:15 - 74/509:6

74/508

26-poligt svart

Nr	Matta framdörr, höger		Matta golv			
15	6/55:3	Låsmotor centrallås framdörr höger	GN-VT	4/93C4:2	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GN-VT
16-19	-		-	-		-
20	3/127C1:13	Styrenhet passagerardörr (PDM), LHD	BK-GN	73/5023	Förgreningspunkt	BK-GN
	73/5024	Förgreningspunkt, LHD				
	73/5037	Förgreningspunkt, RHD				
21	3/126C1:2	Styrenhet förardörr (DDM), RHD	RD	11D/A1:2	Säkringar i säkringsbox bagagerum	RD
	3/127C1:2	Styrenhet passagerardörr (PDM), LHD	RD-BK	11D/A2:2	Säkringar i säkringsbox bagagerum	RD-BK
22	16/3.2:1	Högtalare framdörr höger	VT-BK	74/407:11	Kontaktstycke	VT-BK
	73/5076	Förgreningspunkt				
23	16/3.2:2	Högtalare framdörr höger	YE-BK	74/407:3	Kontaktstycke	YE-BK
	73/5077	Förgreningspunkt				
24	-		-	-		-
25	7/209:1	Tryckgivare framdörr höger	YE-RD	4/9C1:56	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	YE-RD
26	7/209:2	Tryckgivare framdörr höger	VT-OG	4/9C1:55	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	VT-OG

74/509

16-poligt svart

Nr	Matta bakdörr vänster		Matta golv			
1	3/128:2	Styrenhet vänster bakdörr (LDM)	RD-BU	11D/A3:2	Säkring, elcentral i bagagerum	RD-BU
2	3/128:13	Styrenhet vänster bakdörr (LDM)	BK-VT	73/5035	Förgreningspunkt	BK-VT
	73/5036	Förgreningspunkt				
3	16/6:1	Högtalare bakdörr vänster	GN-RD	74/407:12	Kontaktstycke	GN-RD
4	16/6:2	Högtalare bakdörr vänster	GY-RD	74/407:4	Kontaktstycke	GY-RD
5	6/57:4	Låsmotor centrallås bakdörr vänster	GN	4/56C2:9	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN
6	-		-	-		-
fortsätter						

Kontaktstycke

74/509:7 - 74/510

74/509

16-poligt svart

Nr	Matta bakdörr vänster			Matta golv		
7	3/128:20	Styrenhet vänster bakdörr (LDM)	GN-WH	74/507:4	Kontaktstycke	GN-WH
8	3/275:5	Låskontakt bakdörr vänster	YE	4/93C1:15	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	YE
9	3/275:4	Låskontakt bakdörr vänster	GN-BN	4/93C1:3	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GN-BN
10	6/57:2	Låsmotor centrallås bakdörr vänster	BU-BN	4/93C3:2	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BU-BN
11	6/57:1	Låsmotor centrallås bakdörr vänster	YE-BU	4/93C2:2	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	YE-BU
12	6/57:4	Låsmotor centrallås bakdörr vänster	VT-OG	4/93C5:15	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	VT-OG
13	3/275:1	Låskontakt bakdörr vänster	GY-OG	4/93C5:17	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GY-OG
14	3/275:3	Låskontakt bakdörr vänster	GN-OG	4/93C5:4	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GN-OG
15	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-

74/510

16-poligt svart

Nr	Matta bakdörr höger			Matta golv		
1	3/129:2	Styrenhet höger bakdörr (RDM)	RD-GN	11D/A4:2	Säkring, elcentral i bagagerum	RD-GN
2	3/129:13 73/5025	Styrenhet höger bakdörr (RDM) Förgreningspunkt	BK-GN	73/5023	Förgreningspunkt	BK-GN
3	16/5:1	Högtalare bakdörr höger	VT-RD	74/407:13	Kontaktstycke	VT-RD
4	16/5:2	Högtalare bakdörr höger	YE-RD	74/407:5	Kontaktstycke	YE-RD
5	6/56:4	Låsmotor centrallås bakdörr höger	YE	4/56C2:8	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE
6	-	-	-	-	-	-
7	3/129:20	Styrenhet höger bakdörr (RDM)	GN-WH	74/508:4	Kontaktstycke	GN-WH
8	3/276:5	Låskontakt bakdörr höger	BU-OG	4/93C1:14	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BU-OG
9	3/276:4	Låskontakt bakdörr höger	VT-GY	4/93C1:23	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	VT-GY
10	6/56:3	Låsmotor centrallås bakdörr höger	GY-BK	4/93C3:1	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GY-BK
11	6/56:4	Låsmotor centrallås bakdörr höger	GN	4/93C2:3	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GN
12	6/56:2	Låsmotor centrallås bakdörr höger	YE-RD	4/93C4:21	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	YE-RD
13	3/276:1	Låskontakt bakdörr höger	VT-RD	4/93C5:5	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	VT-RD
14	3/276:3	Låskontakt bakdörr höger	GY-RD	4/93C5:20	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GY-RD
15	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-

Kontaktstycken

74/511

74/511

22-poligt grå

Nr	Matta golv			Matta bakaxel vänster		
1	11D/B6:2	Säkring, elcentral i bagagerum	GN-RD	74/520:6	Kontaktstycke	GN-RD
2	-		-	-		-
3	73/5015 74/504:44	Förgreningspunkt Kontaktstycke	BU-BK	74/520:1 4/111C:7	Kontaktstycke Styrenhet additiv dosering (ADM)	BU-BK
4	73/5016 74/504:45	Förgreningspunkt Kontaktstycke	GN-BK	74/520:2 4/111C:7	Kontaktstycke Styrenhet additiv dosering (ADM)	GN-BK
5	-		-	-		-
6	74/504:12	Kontaktstycke	GN-RD	7/56:2	Givare ABS bak vänster	BN
7	74/504:11	Kontaktstycke	BU-OG	7/56:1	Givare ABS bak vänster	WH
8	-		-	-		-
9	-		-	-		-
10	-		-	-		-
11	-		-	-		-
12	74/525:4	Kontaktstycke	GN-BU	8/22:1	Stötdämpare Four-C bak vänster	GN-BU
13	74/525:5	Kontaktstycke	YE-BU	8/22:2	Stötdämpare Four-C bak vänster	YE-BU
14	74/525:1	Kontaktstycke	YE-GN	7/120:5	Höjdgivare hjulupphängning bak vänster	YE-GN
15	74/525:2	Kontaktstycke	GN-BN	7/120:1	Höjdgivare hjulupphängning bak vänster	GN-BN
16	74/525:3	Kontaktstycke	VT-WH	7/120:4	Höjdgivare hjulupphängning bak vänster	VT-WH
17	74/504:18	Kontaktstycke	YE-OG	4/83:5	Styrenhet bränslepump	YE-OG
18	4/56C2:48	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-BU	6/33:1 26/5	Bränslepump DC/AC omvandlare bränsletank	GN-BU
19	4/56C2:30	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE-VT	6/33:2 26/5	Bränslepump DC/AC omvandlare bränsletank	YE-VT
20	4/56C2:43	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-OG	6/33:6	Bränslepump	GN-OG
21	73/5044	Förgreningspunkt	BU-WH	26/5	DC/AC omvandlare bränsletank	-BU-WH
22	-		-	-		-

Kontaktstycken

74/512 - 74/513

74/512

14-poligt grå

Nr	Matta golv		Matta bakaxel höger			
1	-	-	-	-	-	
2	74/504:37	Kontaktstycke	VT-OG	6/67:1	Pump bränsleläckagekontroll	VT-OG
3	74/504:38	Kontaktstycke	GN-OG	6/67:2	Pump bränsleläckagekontroll	GN-OG
4	74/504:39	Kontaktstycke	BU-GY	6/67:3	Pump bränsleläckagekontroll	BU-GY
5	74/504:5	Kontaktstycke	YE-BK	7/57:1	Givare ABS bak höger	WH
6	74/504:6	Kontaktstycke	BU-RD	7/57:2	Givare ABS bak höger	BN
7	74/504:21	Kontaktstycke	BU	6/67:4 9/38:1	Pump bränsleläckagekontroll Eluppvärmt bränslefilter	BU
8	31/68	Stomanslutning	BK-OG	6/35:2 9/38:2	Bränslepump tillskottsvärmare Eluppvärmt bränslefilter	BK-OG
9	74/504:43	Kontaktstycke	YE-GN	7/121:5	Höjdgivare hjulupphängning bak höger	YE-GN
10	74/504:49	Kontaktstycke	GN-BN	7/121:1	Höjdgivare hjulupphängning bak höger	GN-BN
11	74/504:23	Kontaktstycke	GN-VT	7/121:4	Höjdgivare hjulupphängning bak höger	GN-VT
12	-	-	-	-	-	
13	-	-	-	-	-	
14	74/504:41	Kontaktstycke	YE-RD	6/35:1	Bränslepump tillskottsvärmare	YE-RD

74/513

5-poligt grön

Nr	Matta infotainment		Matta bakaxel höger			
1	4/84C1:5	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	VT-GY	8/23:1	Stötdämpare Four-C bak höger	VT-GY
2	4/84C1:4	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	BU-BN	8/23:2	Stötdämpare Four-C bak höger	BU-BN
3	73/5066	Förgreningspunkt	YE-GN	7/121:5	Stötdämpare Four-C bak höger	YE-GN
4	73/5053	Förgreningspunkt	YE-GN	7/121:1	Stötdämpare Four-C bak höger	GN-BN
5	4/84C1:14	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	GN-VT	7/121:4	Stötdämpare Four-C bak höger	GN-VT

Kontaktstycken

74/514 - 74/519:1-7

74/514

4-poligt grå

Nr	Matta golv		Matta bakaxel vänster			
1	4/115C1:29	Styrenhet parkeringsbroms (PBM)	BU-GN	6/146:2	Låsmotor bromsskiva bak vänster	BU-GN
2	4/115C1:14	Styrenhet parkeringsbroms (PBM)	VT-BK	6/146:1	Låsmotor bromsskiva bak vänster	VT-BK
3	4/56C2:76	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE-OG	4/83:4 6/33:4 4/111:1	Styrenhet bränslepump Bränslepump Styrenhet additiv dosering (ADM)	YE-OG
4	31/65	Stomanslutning	BK-YE	74/520:4 74/520:5	Kontaktstycke Kontaktstycke	BK BK-YE

74/518

2-poligt grå

Nr	Matta infotainment		Matta golv			
1	4/84C1:16	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	BU-BK	73/5015 74/409:23	Förgreningspunkt Kontaktstycke	BU-BK
2	4/84C1:15	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	GN-BK	73/5016 74/409:22	Förgreningspunkt Kontaktstycke	GN-BK

74/519

22-poligt grå

Nr	Matta infotainment		Matta motorrum			
1	4/84C1:6	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	BU-BK	8/20:1	Stötdämpare Four-C fram vänster	BU-BK
2	4/84C1:7	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	VT-BN	8/20:2	Stötdämpare Four-C fram vänster	VT-BN
3	4/84C1:9	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	GY-YE	8/21:1	Stötdämpare Four-C fram höger	GY-YE
4	4/84C1:8	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	BU-OG	8/21:2	Stötdämpare Four-C fram höger	BU-OG
5	73/5052	Förgreningspunkt	YE-GN	7/118:5	Höjdgivare hjulupphängning fram vänster	YE-GN
6	4/84C1:12	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	BU-RD	7/118:4	Höjdgivare hjulupphängning fram vänster	BU-RD
7	73/5066	Förgreningspunkt	YE-GN	73/3077	Förgreningspunkt	YE-GN
fortsätter						

Kontaktstycken

74/519:8-22 - 74/520

74/519

22-poligt grå

Nr	Matta infotainment		Matta motorrum			
8	4/84C1:27	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	GY-VT	7/119:4	Höjdgivare hjulupphängning fram höger	GY-VT
9	4/84C1:22	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	BU-GY	7/88:1	Accelerationsgivare Four-C fram höger	BU-GY
10	4/84C1:10	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	VT-RD	7/87:1	Accelerationsgivare Four-C fram vänster	VT-RD
11	4/84C1:19	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	GN-BN	73/3078	Förgreningspunkt	GN-BN
12	4/86C2:2	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	VT-GY	74/309:4	Kontaktstycke	VT-GY
13	4/86C2:5	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	BU-GN	74/309:5	Kontaktstycke	BU-GN
14	4/86C2:1	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	YE-OG	74/309:6	Kontaktstycke	YE-OG
15	4/86C2:6	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	BU-BK	74/309:10	Kontaktstycke	BU-BK
16	4/86C2:7	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	BU-GY	74/309:11	Kontaktstycke	BU-GY
17	4/86C2:8	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	BU-OG	74/309:12	Kontaktstycke	BU-OG
18-22	-	-	-	-	-	-

74/520

6-poligt grå

Nr	Matta bakaxel vänster		Matta fyrhjulsdraft			
1	74/511:3	Kontaktstycke	BU-BK	4/82C1:8	Styrenhet fyrhjulsdraft (DEM)	BU-BK
2	74/511:4	Kontaktstycke	GN-BK	4/82C1:7	Styrenhet fyrhjulsdraft (DEM)	GN-BK
3	-	-	-	-	-	-
4	74/514:4	Kontaktstycke	BK	4/82C1:4	Styrenhet fyrhjulsdraft (DEM)	BK
5	74/514:4	Kontaktstycke	BK-YE	4/82C1:2	Styrenhet fyrhjulsdraft (DEM)	BK-YE
6	74/511:1	Kontaktstycke	GN-RD	4/82C1:1	Styrenhet fyrhjulsdraft (DEM)	GN-RD

Kontaktstycken

74/523 - 74/525

74/523

6-poligt grå

Nr	Matta parkeringsassistans adp.			Matta stötfångare bakre		
1	4/86C3:11	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	BU-WH	73/5064	Förgreningspunkt	BU-WH
2	4/86C3:2	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	YE-GY	7/133:2	Sensor parkeringsassistans, bak	YE-GY
3	4/86C3:3	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	YE-BK	7/132:2	Sensor parkeringsassistans, bak	YE-BK
4	4/86C3:4	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	YE-OG	7/134:2	Sensor parkeringsassistans, bak	YE-OG
5	4/86C3:5	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	YE-GN	7/131:2	Sensor parkeringsassistans, bak	YE-GN
6	4/86C3:8	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	GN-WH	73/5067	Förgreningspunkt	GN-WH

74/524

2-poligt grå

Nr	Matta bakaxel höger			Matta golv		
1	4/115C1:12	Styrenhet parkeringsbroms (PBM)	YE-GY	6/147:1	Låsmotor bromsskiva bak höger	YE-GY
2	4/115C1:27	Styrenhet parkeringsbroms (PBM)	GN-BN	6/147:2	Låsmotor bromsskiva bak höger	GN-BN

74/525

6-poligt grön

Nr	Matta infotainment			Matta golv		
1	73/5052	Förgreningspunkt	YE-GN	74/511:14	Kontaktstycke	YE-GN
2	73/5053	Förgreningspunkt	GN-BN	74/511:15	Kontaktstycke	GN-BN
3	4/84C1:28	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	VT-WH	74/511:16	Kontaktstycke	VT-WH
4	4/84C1:2	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	GN-BU	74/511:12	Kontaktstycke	GN-BU
5	4/84C1:1	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	YE-BU	74/511:13	Kontaktstycke	YE-BU
6	-		-	-		-

Kontaktstycken

74/529 - 74/541

74/529

2-poligt svart

Nr	Matta infotainment		Matta digitalradio/SUB	
1	16/105C4:2 Styrenhet audio (AUD), LHD 16/108C3:2 Styrenhet multimedia (MMM)	OG	16/145C3:1 Styrenhet digitalradiomottagning (RDAR) 16/162C3:1 Styrenhet digitalradiomottagning (DABM) 16/79C2:1 Styrenhet bashögtalare (SUB)	OG
2	74/404:1 Kontaktstycke	OG	16/79C2:2 Styrenhet bashögtalare (SUB) 16/145C3:2 Styrenhet digitalradiomottagning (RDAR) 16/162C3:2 Styrenhet digitalradiomottagning (DABM)	OG

74/531

2-poligt grå

Nr	Matta infotainment		DAB Adaptermatta	
1	16/47C2:1 Antenn GSM/GPS/RDAR	WH	16/162C2:1 Styrenhet digitalradiomottagning (DABM)	WH
1S	16/47C2:1S Antenn GSM/GPS/RDAR	-	16/162C2:1S Styrenhet digitalradiomottagning (DABM)	-

74/532

2-poligt grå

Nr	Matta golv		DAB Adaptermatta	
1	16/16C4:1 Förstärkare rutantenn, V70 16/16C3:2 Förstärkare rutantenn, S80	WH	16/162C2:2 Styrenhet digitalradiomottagning (DABM)	WH
1S	16/16C4:1S Förstärkare rutantenn, V70 16/16C3:2S Förstärkare rutantenn, S80	-	16/162C2:2S Styrenhet digitalradiomottagning (DABM)	-

74/541

4-poligt grön

Nr	Matta bakaxel vänster		Matta bakaxel höger	
1	4/111:9 Styrenhet additiv dosering (ADM)	GN-BU	6/34:1 Additivtank med pump och nivågivare	GN-BU
2	4/111:10 Styrenhet additiv dosering (ADM)	GY-OG	6/34:2 Additivtank med pump och nivågivare	GY-OG
3	4/111:13 Styrenhet additiv dosering (ADM)	YE-VT	6/34:3 Additivtank med pump och nivågivare	YE-VT
4	4/111:11 Styrenhet additiv dosering (ADM)	GN-BU	6/34:4 Additivtank med pump och nivågivare	GN-BU

Kontaktstycken

74/601:4-10 - 74/602

74/601

10-poligt grå, S80

Nr	Matta baklucka			Matta golv		
1	10/3:2	Skyltbelysning	BK	4/56C2:52	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE-VT
2	6/8:3	Låsmotor centrallås baklucka	BK	4/56C2:10	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE-OG
3	10/3:3	Skyltbelysning	BK	4/56C2:13	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BU-RD
				4/93C5:18	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	
4	73/5038	Förgreningspunkt	BK	73/5105	Förgreningspunkt	BK-OG
5	6/8:1	Låsmotor centrallås baklucka	BK	4/56C2:71	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE-VT
6	6/8:4	Låsmotor centrallås baklucka	BK	10/127:4	Belysning bagagerum vänster	BK-BU
				10/128:4	Belysning bagagerum höger	
7	-		-	-		-
8	-		-	-		-
9	-		-	-		-
10	-		-	-		-

74/602

14-poligt grå, V70

Nr	Matta golv			Matta baklucka		
1	2/82:5	Relä eluppvärmd bakruta	GY-RD	9/2A:1	Eluppvärmd bakruta	GY-RD
2	4/56C2:34	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE-GY	10/19:2	Bromsljus extra	BK
	4/110C2:3					
3	4/56C2:59	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GY-BN	73/6002	Förgreningspunkt	BK
4	4/56C2:73	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-BN	73/6003	Förgreningspunkt	BK
5	4/56C2:39	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BN-GN	73/6004	Förgreningspunkt	BK
6	10/25:4	Taklampa bagagerum	BU-BK	3/78:3	Låsenhet baklucka	BK
7	73/5105	Förgreningspunkt	BK-OG	73/6001	Förgreningspunkt	BK-OG
8	2/16:3	Relä bakrutetorkare	GY-BU	6/32:1	Motor bakrutetorkare	BK
9	4/56C2:52	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE-VT	10/3:1	Skyltbelysning	YE-VT
10	4/56C2:72	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-VT	3/78:6	Låsenhet baklucka	BK
11	4/56C2:71	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GY-BN	3/78:4	Låsenhet baklucka	BK
12	4/56C2:53	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-YE	3/78:2	Låsenhet baklucka	GN-YE
13	4/56C2:10	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE-OG	3/78:5	Låsenhet baklucka	YE-OG
	4/116C2:5	Styrenhet baklucka (POT)				
14	2/16:1	Relä bakrutetorkare	VT-GN	6/32:2	Motor bakrutetorkare	BK

Kontaktstycken

74/603

74/603

22-poligt grå, V70

Nr	Matta golv		Matta baklucka			
1	4/116C2:7 4/93C2:1	Styrenhet baklucka (POT) Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GN-WH	3/78:7	Låsenhet baklucka	GN-WH
2	4/93C3:3 4/116C2:14	Styrenhet nyckellös bil (KVM) Styrenhet baklucka (POT)	GN-OG	3/78:11	Låsenhet baklucka	GN-OG
3	-	-	-	-	-	-
4	4/116C2:6	Styrenhet baklucka (POT)	YE-OG	3/78:9	Låsenhet baklucka	YE-OG
5	4/116C2:1	Styrenhet baklucka (POT)	GN-OG	6/149:3	Motor stängning baklucka	GN-OG
6	4/116C2:8	Styrenhet baklucka (POT)	GN-BU	6/149:4	Motor stängning baklucka	GN-BU
7	4/116C2:9	Styrenhet baklucka (POT)	GN	6/149:2	Motor stängning baklucka	GN
8	-	-	-	-	-	-
9	4/116C2:4	Styrenhet baklucka (POT)	GY-BN	3/291:1	Omkopplare stängning baklucka	GY-BN
10	73/5044	Förgreningspunkt	BU-WH	3/291:5	Omkopplare stängning baklucka	BU-WH
11	4/116C2:2 4/93C5:18	Styrenhet baklucka (POT) Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GY-YE	3/35:3	Omkopplare handtag baklucka	GY-YE
12	4/116C2:11	Styrenhet baklucka (POT)	BN-VT	7/227A:1	Klämsensor baklucka höger	BN-VT
13	4/116C2:10	Styrenhet baklucka (POT)	BN-VT	7/227B:1	Klämsensor baklucka vänster	BN-VT
14	-	-	-	-	-	-
15	4/93C1:22	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	VT	16/132:2	Antenn dörrlås baklucka	VT
16	4/93C1:21	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GN-OG	16/132:1	Antenn dörrlås baklucka	GN-OG
17- 22	-	-	-	-	-	-

Kontaktstycken

74/701 - 74/702

74/701

12-poligt grå

Nr	Matta tunnel		Matta RSE ryggstöd vänster			
1	16/109E:12	DVD-spelare/styrenhet	BK	16/81A:7	Bildskärm nackstöd vänster	BK
2	16/109E:1	DVD-spelare/styrenhet	RD	16/81A:6	Bildskärm nackstöd vänster	RD
3	16/109E:2	DVD-spelare/styrenhet	RD-WH	16/81A:5	Bildskärm nackstöd vänster	RD-WH
4	16/109E:3	DVD-spelare/styrenhet	BN	16/81A:4	Bildskärm nackstöd vänster	BN
5	16/109E:4	DVD-spelare/styrenhet	BU	16/81A:3	Bildskärm nackstöd vänster	BU
6	16/109E:12	DVD-spelare/styrenhet	-	-		-
7	16/109E:11	DVD-spelare/styrenhet	PK	16/81A:12	Bildskärm nackstöd vänster	PK
8	16/109E:10	DVD-spelare/styrenhet	GY	16/81A:11	Bildskärm nackstöd vänster	GY
9	16/109E:7	DVD-spelare/styrenhet	YE	16/81A:9	Bildskärm nackstöd vänster	YE
10	16/109E:8	DVD-spelare/styrenhet	GN	16/81A:10	Bildskärm nackstöd vänster	GN
11	16/109E:6	DVD-spelare/styrenhet	BN	16/81A:8	Bildskärm nackstöd vänster	BN
12	16/109E:5	DVD-spelare/styrenhet	WH	16/81A:2	Bildskärm nackstöd vänster	WH

74/702

12-poligt grå

Nr	Matta tunnel		Matta RSE ryggstöd höger			
1	16/109E:24	DVD-spelare/styrenhet	BK	16/81B:7	Bildskärm nackstöd höger	BK
2	16/109E:13	DVD-spelare/styrenhet	RD	16/81B:6	Bildskärm nackstöd höger	RD
3	16/109E:14	DVD-spelare/styrenhet	RD-WH	16/81B:5	Bildskärm nackstöd höger	RD-WH
4	16/109E:15	DVD-spelare/styrenhet	BN	16/81B:4	Bildskärm nackstöd höger	BN
5	16/109E:16	DVD-spelare/styrenhet	BU	16/81B:3	Bildskärm nackstöd höger	BU
6	16/109E:24	DVD-spelare/styrenhet	-	-		-
7	16/109E:23	DVD-spelare/styrenhet	PK	16/81B:12	Bildskärm nackstöd höger	PK
8	16/109E:22	DVD-spelare/styrenhet	GY	16/81B:11	Bildskärm nackstöd höger	GY
9	16/109E:19	DVD-spelare/styrenhet	YE	16/81B:9	Bildskärm nackstöd höger	YE
10	16/109E:20	DVD-spelare/styrenhet	GN	16/81B:10	Bildskärm nackstöd höger	GN
11	16/109E:18	DVD-spelare/styrenhet	BN	16/81B:8	Bildskärm nackstöd höger	BN
12	16/109E:17	DVD-spelare/styrenhet	WH	16/81B:2	Bildskärm nackstöd höger	WH

Kontaktstycken

74/1010 - 74/1501

74/1010

12-poligt svart

Nr	Matta TV-mottagare			Matta tunnel		
1	16/36A:20	TV-mottagare	WH	16/109C:1	DVD-spelare/styrenhet	WH
2	16/36A:5	TV-mottagare	BN	16/109C:2	DVD-spelare/styrenhet	BN
3	16/36A:22	TV-mottagare	GN	16/109C:3	DVD-spelare/styrenhet	GN
4	16/36A:21	TV-mottagare	YE	16/109C:4	DVD-spelare/styrenhet	YE
5	16/36A:6	TV-mottagare	GY	16/109C:5	DVD-spelare/styrenhet	GY
6	16/36A:13	TV-mottagare	-	-	-	-
7	16/36B:3	TV-mottagare	BK-WH	16/109D:15	DVD-spelare/styrenhet	BK-WH
8	16/36B:1	TV-mottagare	BU	16/109D:25	DVD-spelare/styrenhet	BU
9	16/36A:25	TV-mottagare	RD-VT	16/109D:11	DVD-spelare/styrenhet	RD-VT
10	16/36A:26	TV-mottagare	GY-YE	16/109A:4	DVD-spelare/styrenhet	GY-YE
11	16/36A:13	TV-mottagare	BK-VT	16/109A:8	DVD-spelare/styrenhet	BK-VT
12	-	-	-	-	-	-

74/1500

2-poligt grå

Nr	Matta massagestolar			Matta matning kylfack		
1	11D/B1:2	Säkringar i säkringsbox bagagerum	RD	74/5001:3 2/141:1	Kontaktstycke Relä kylfack	PK
2	31/TRM	Stomanslutning, Tillbehör	BK	2/141:2 17/19:2 31/48 74/5001:2	Relä kylfack Uttag 12 V bagagerum Stomanslutning Kontaktstycke	BK-GN

74/1501

3-poligt grå

Nr	Matta matning kylfack			Matta kylfack		
1	2/141:5	Relä kylfack	RD	9/24:1	Kylfack	RD
2	9/24:2 10/276:2 10/277:2 10/280:2 10/281:2	Kylfack Belysning mittarmstöd bak 1 Belysning mittarmstöd bak 2 Belysning kylfack vänster Belysning kylfack höger	BK	17/19:2 2/141:2 74/5000:2	Uttag 12 V bagagerum Relä kylfack Kontaktstycke	BK-GN
3	74/5000:1 2/141:1	Kontaktstycke Relä kylfack	PK	10/276:1 10/277:1 10/280:1 10/281:1	Belysning mittarmstöd bak 1 Belysning mittarmstöd bak 2 Belysning kylfack vänster Belysning kylfack höger	PK

Kontaktstycken

74/1502 - 74/1503

74/1502

2-poligt grön


Nr	Matta belysning mugghållare			Matta belysning golv		
1	74/403:7	Kontaktstycke	BU-RD	74/1503:1	Kontaktstycke	BU-RD
	10/72:1	Belysning askkopp fram		10/286:1	Belysning golv förarsida	
	10/161:1	Belysning mugghållare		10/287:1	Belysning golv passagerarsida	
2	73/5026	Förgreningspunkt	BK-VT	74/1503:2	Kontaktstycke	BK-VT
	10/72:2	Belysning askkopp fram		10/286:2	Belysning golv förarsida	
	10/161:2	Belysning mugghållare		10/287:2	Belysning golv passagerarsida	

74/1503

2-poligt grön


Nr	Matta analog klocka			Matta belysning golv		
1	19/4:1	Analog klocka	BU-RD	74/1502:1	Kontaktstycke	BU-RD
				10/286:1	Belysning golv förarsida	
				10/287:1	Belysning golv passagerarsida	
2	19/4:2	Analog klocka	BK-VT	74/1502:2	Kontaktstycke	BK-VT
				10/286:2	Belysning golv förarsida	
				10/287:2	Belysning golv passagerarsida	

Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta motor, 4-Cyl.

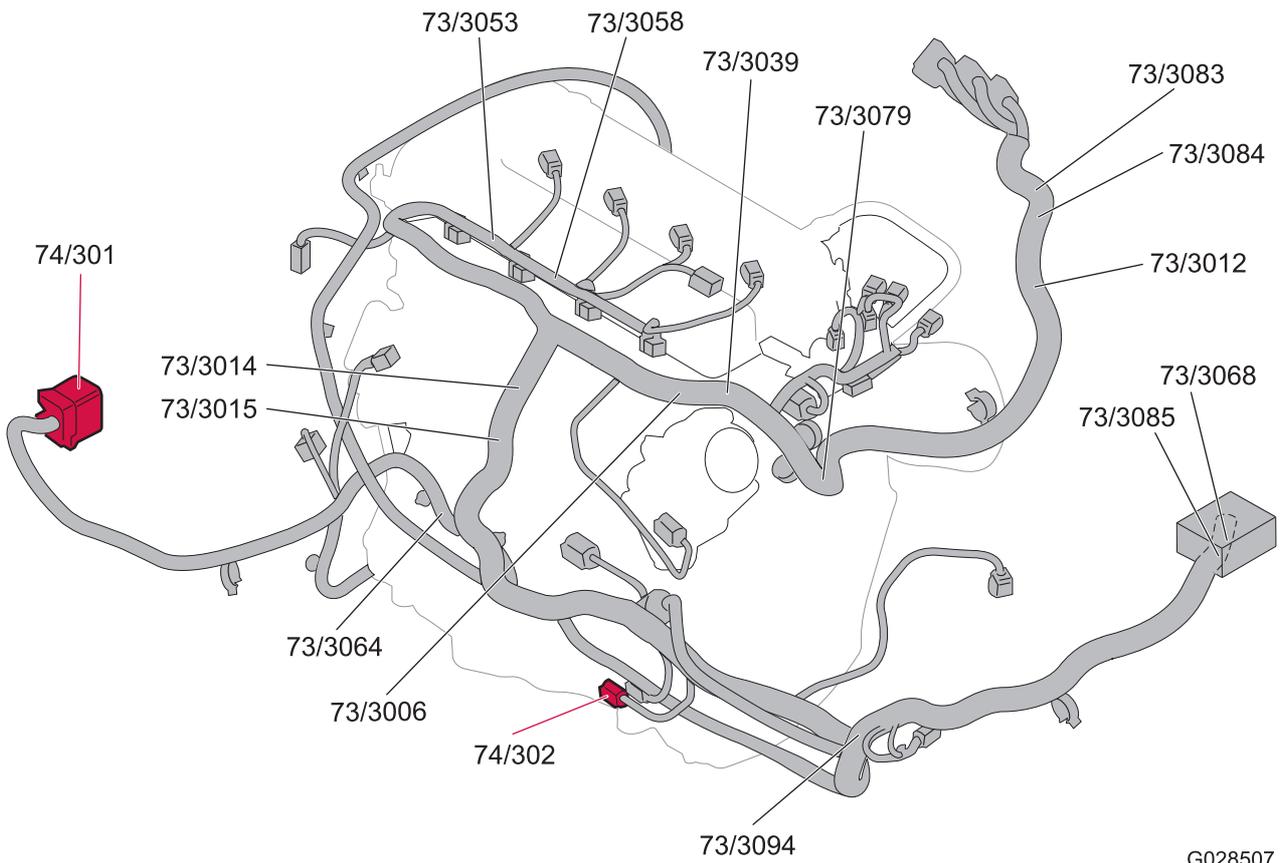


G028507

Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta motor, 5-Cyl.

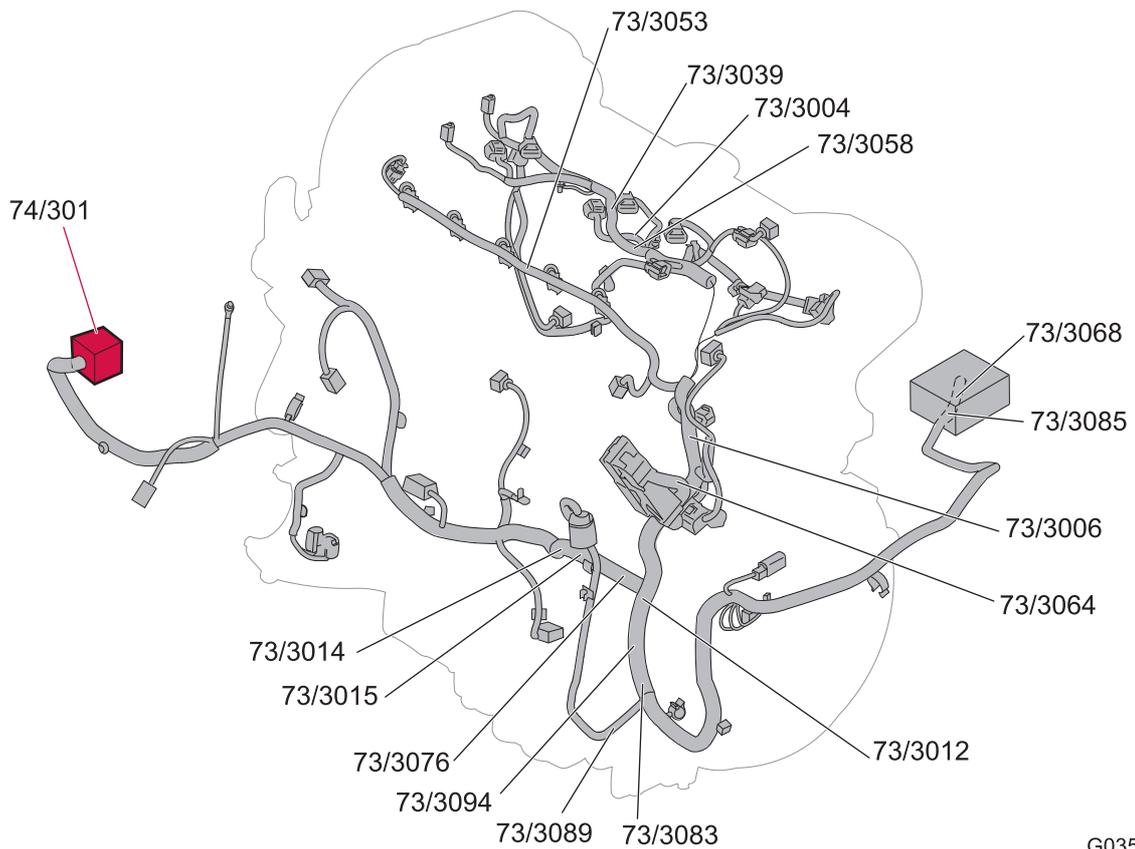


G035645


Ledningsmattornas dragning i bilen Matta motor, 6-Cyl.

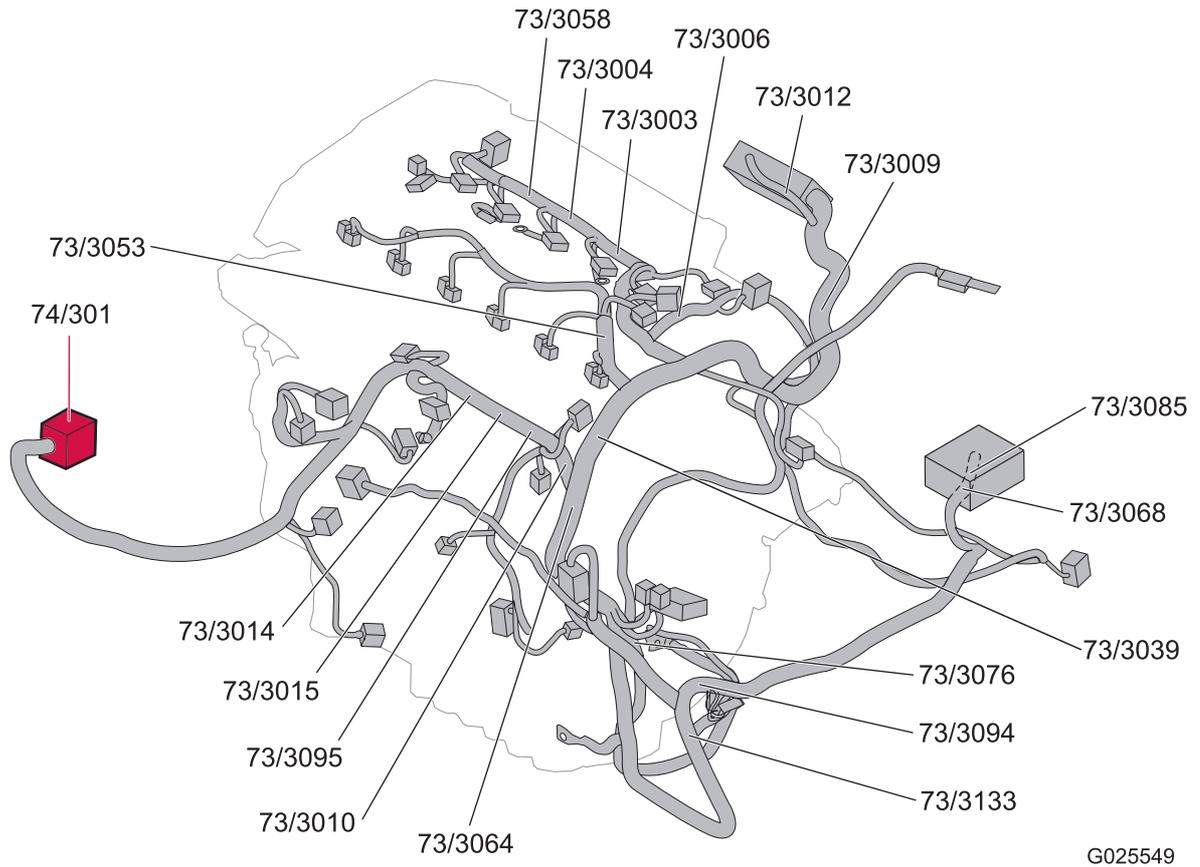

Ledningsmattornas dragning i bilen Matta motor, 6-Cyl. Turbo

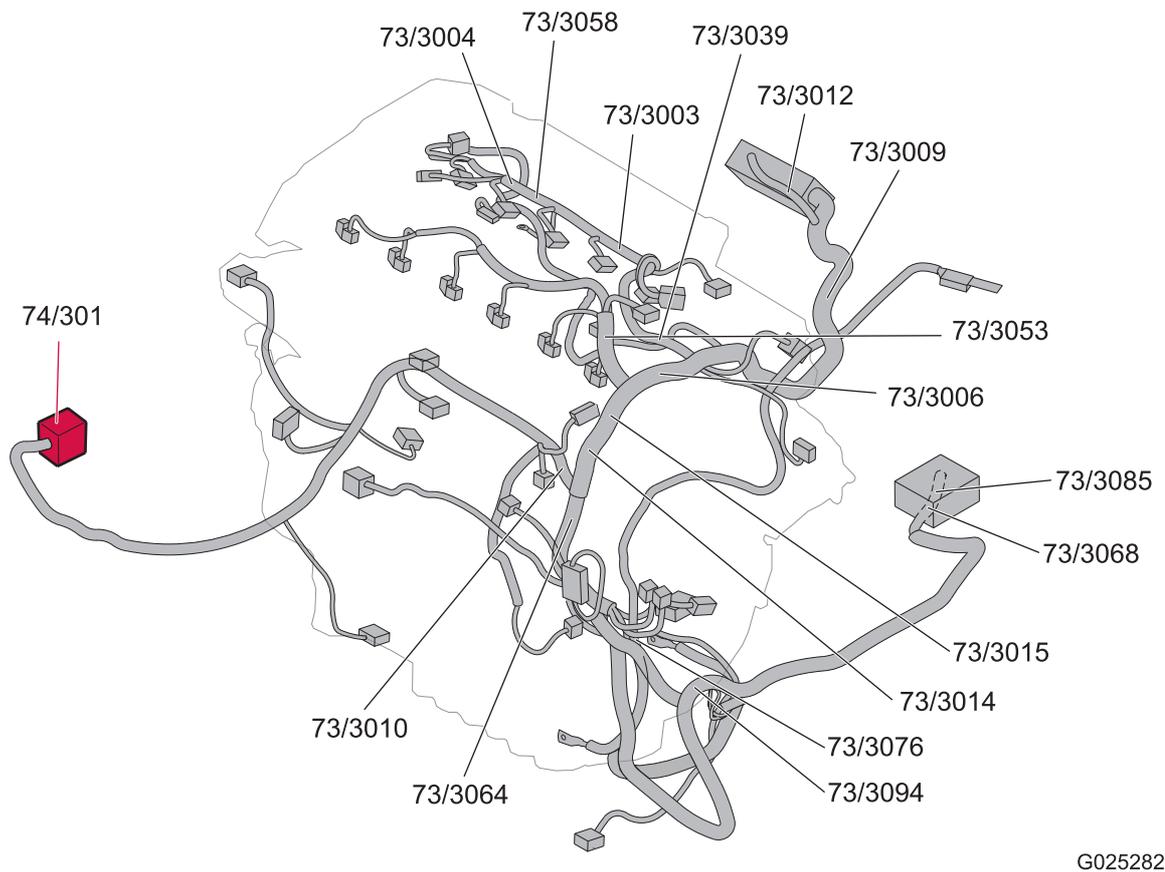


Ledningsmattornas dragning i bilen Matta motor, 8-Cyl.

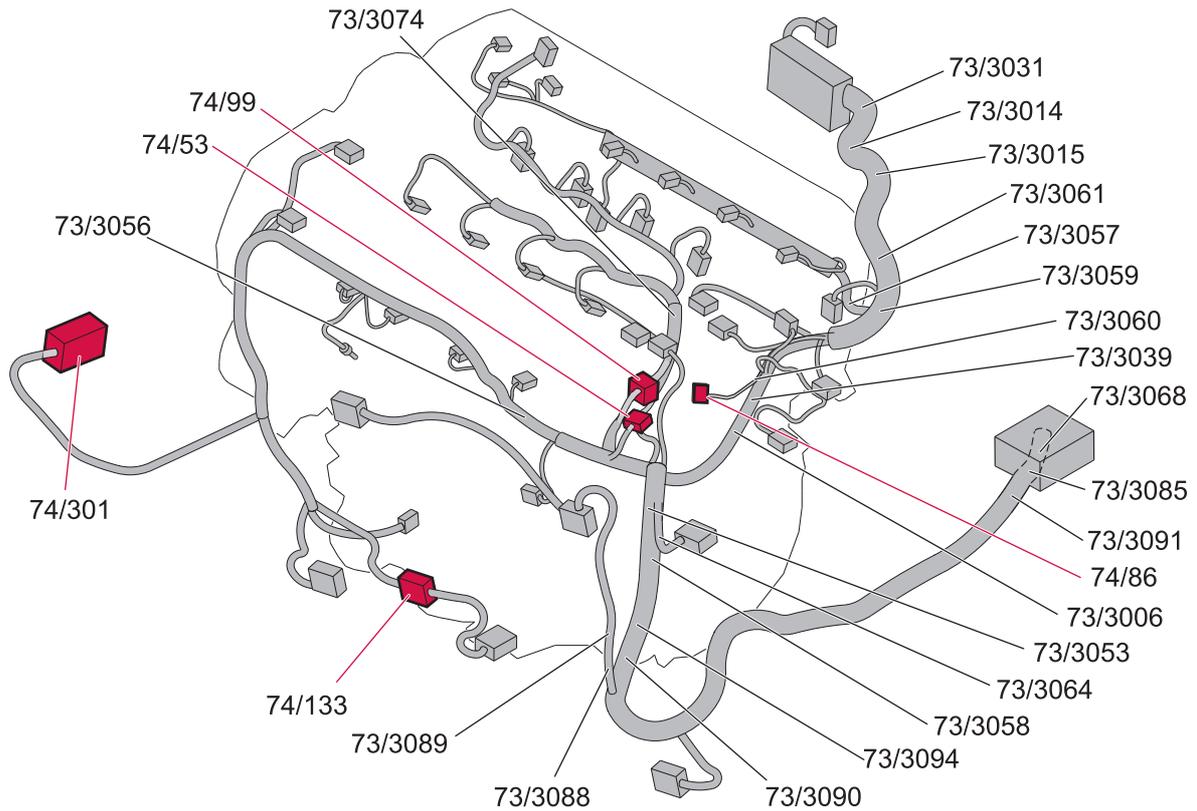


G035644

Ledningsmattornas dragning i bilen Matta motor, Diesel

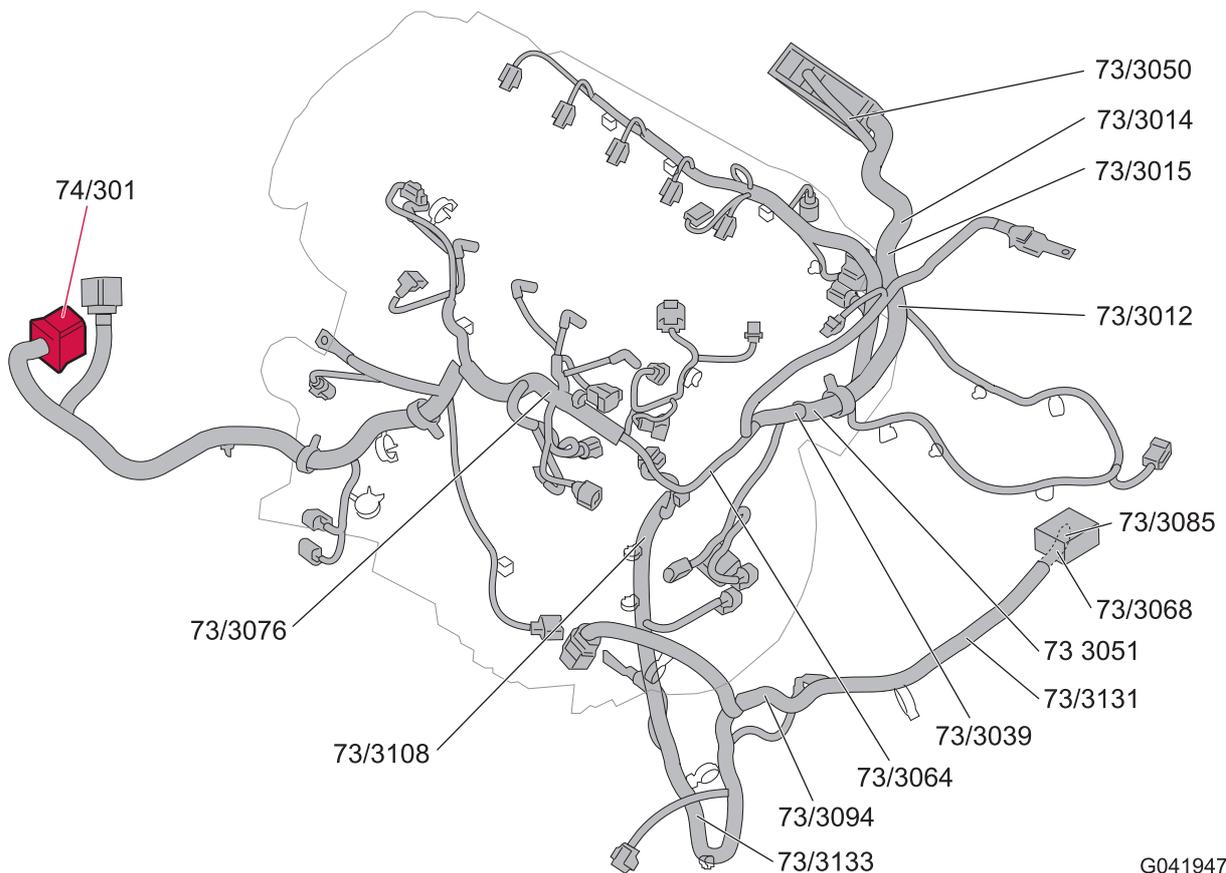


G041947

Ledningsmattornas dragning i bilen Matta motor, 1,6L Diesel

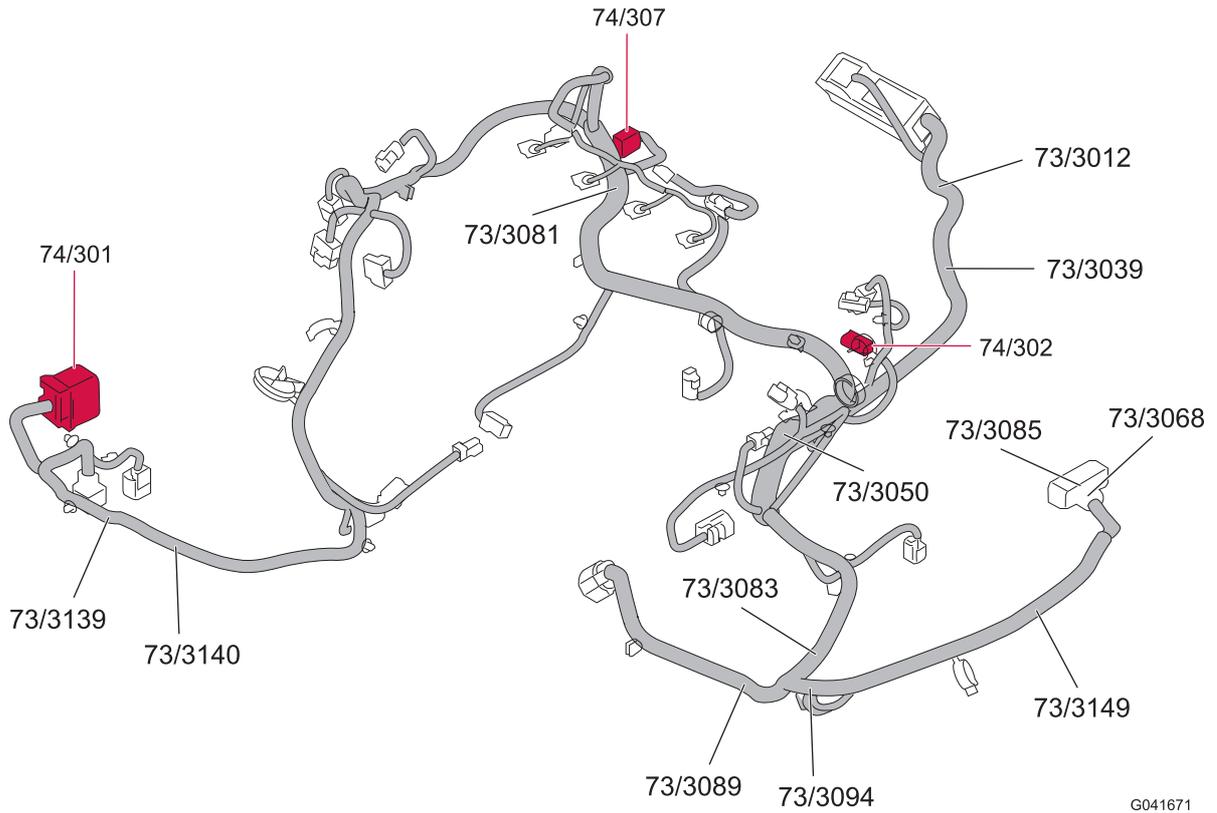


Ledningsmattornas dragning i bilen Matta motor, 2,0L Diesel

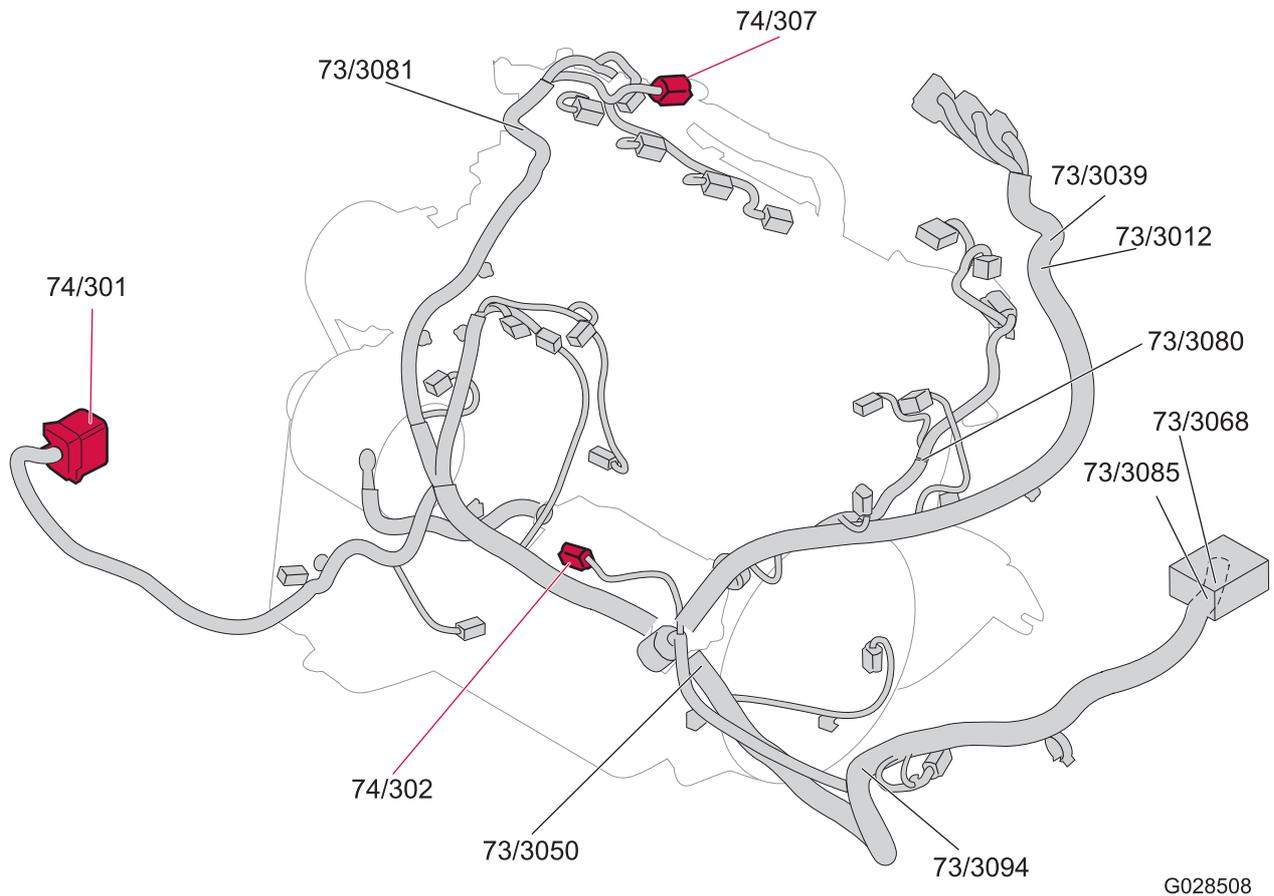

Ledningsmattornas dragning i bilen


Matta motorrum

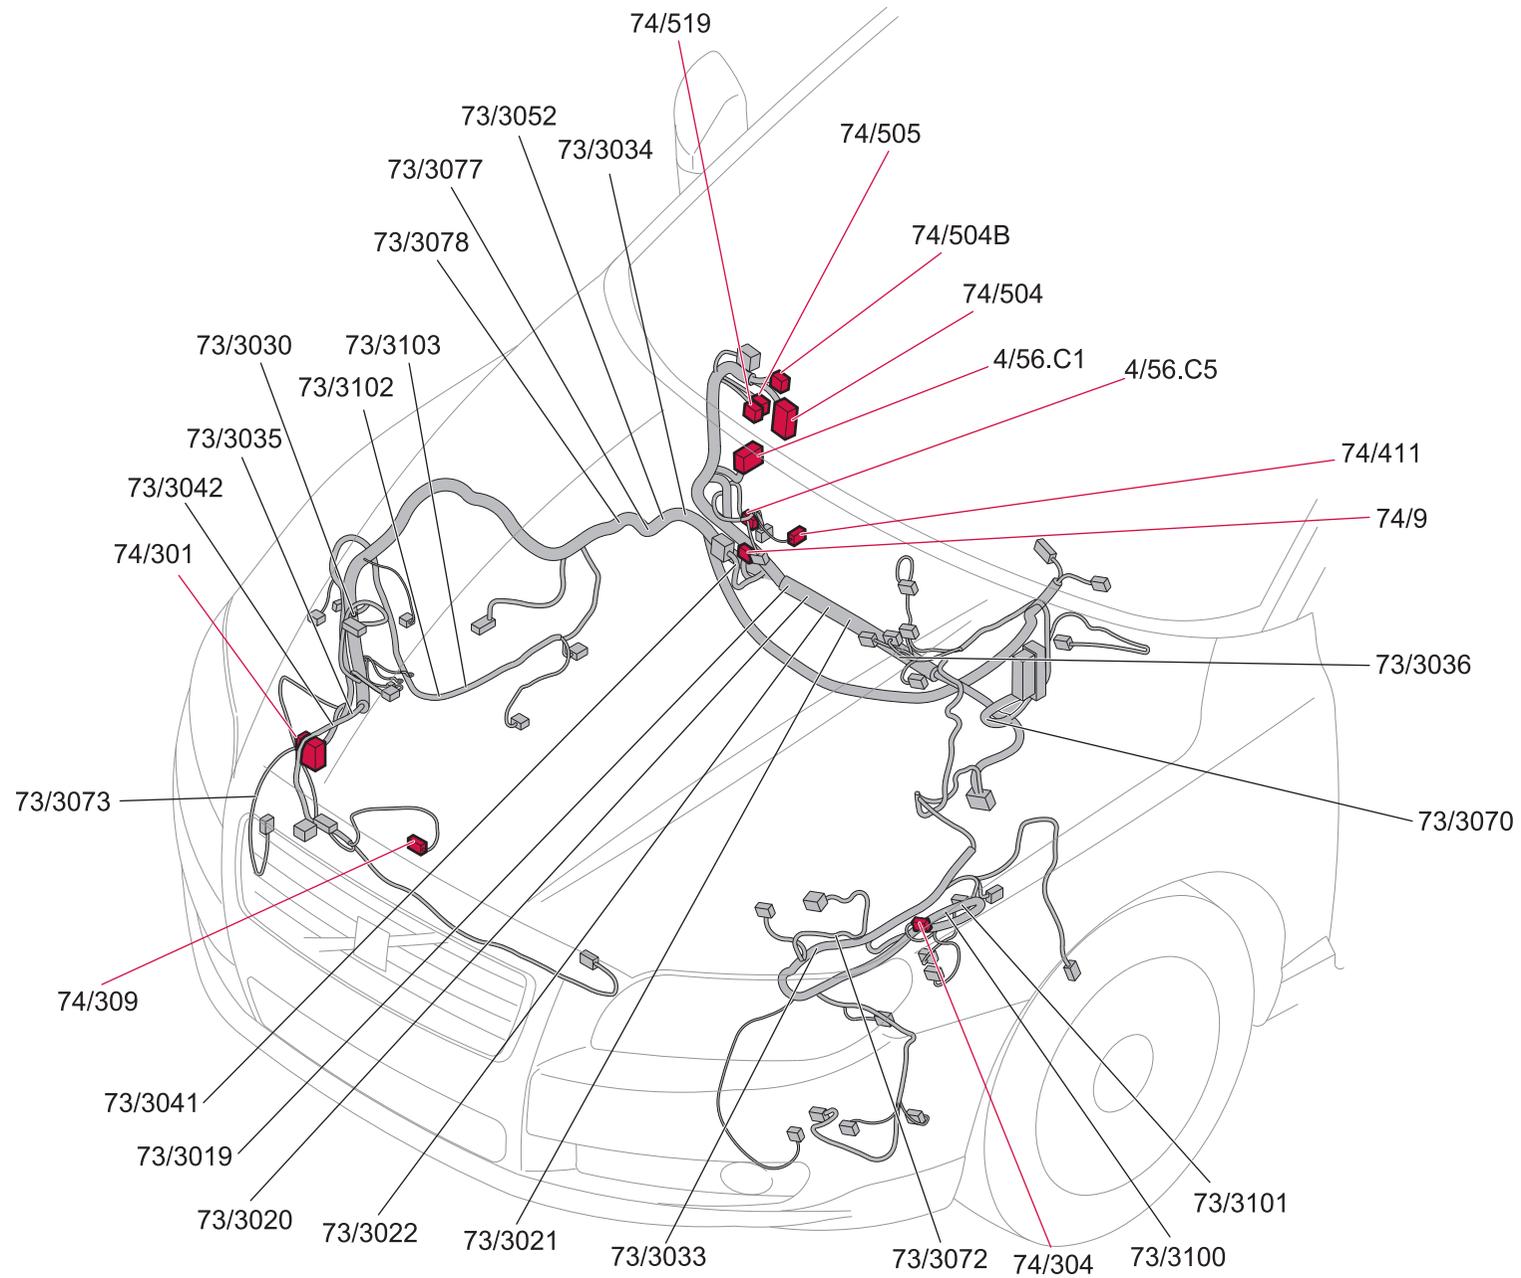

G036198

Ledningsmattornas dragning i bilen


Matta Instrumentbräda, LHD

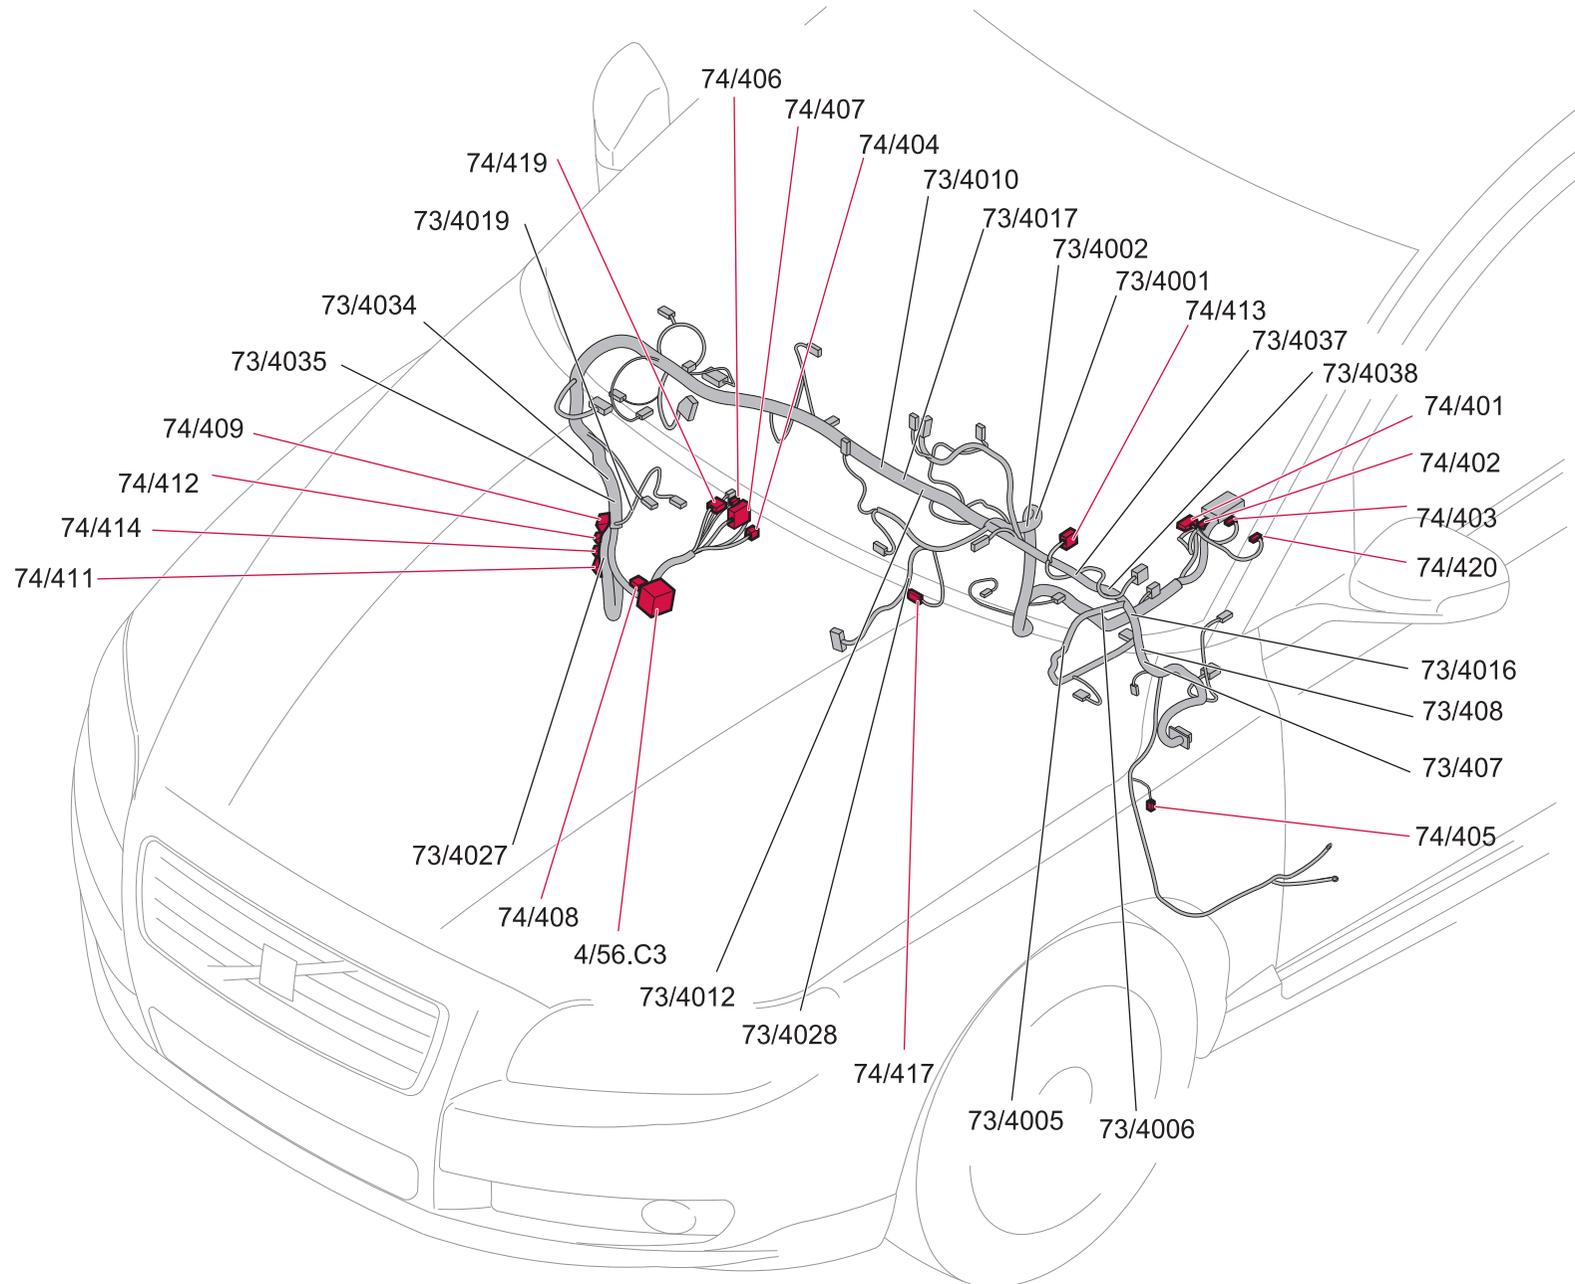

G035656

Ledningsmattornas dragning i bilen


Matta Instrumentbräda, RHD

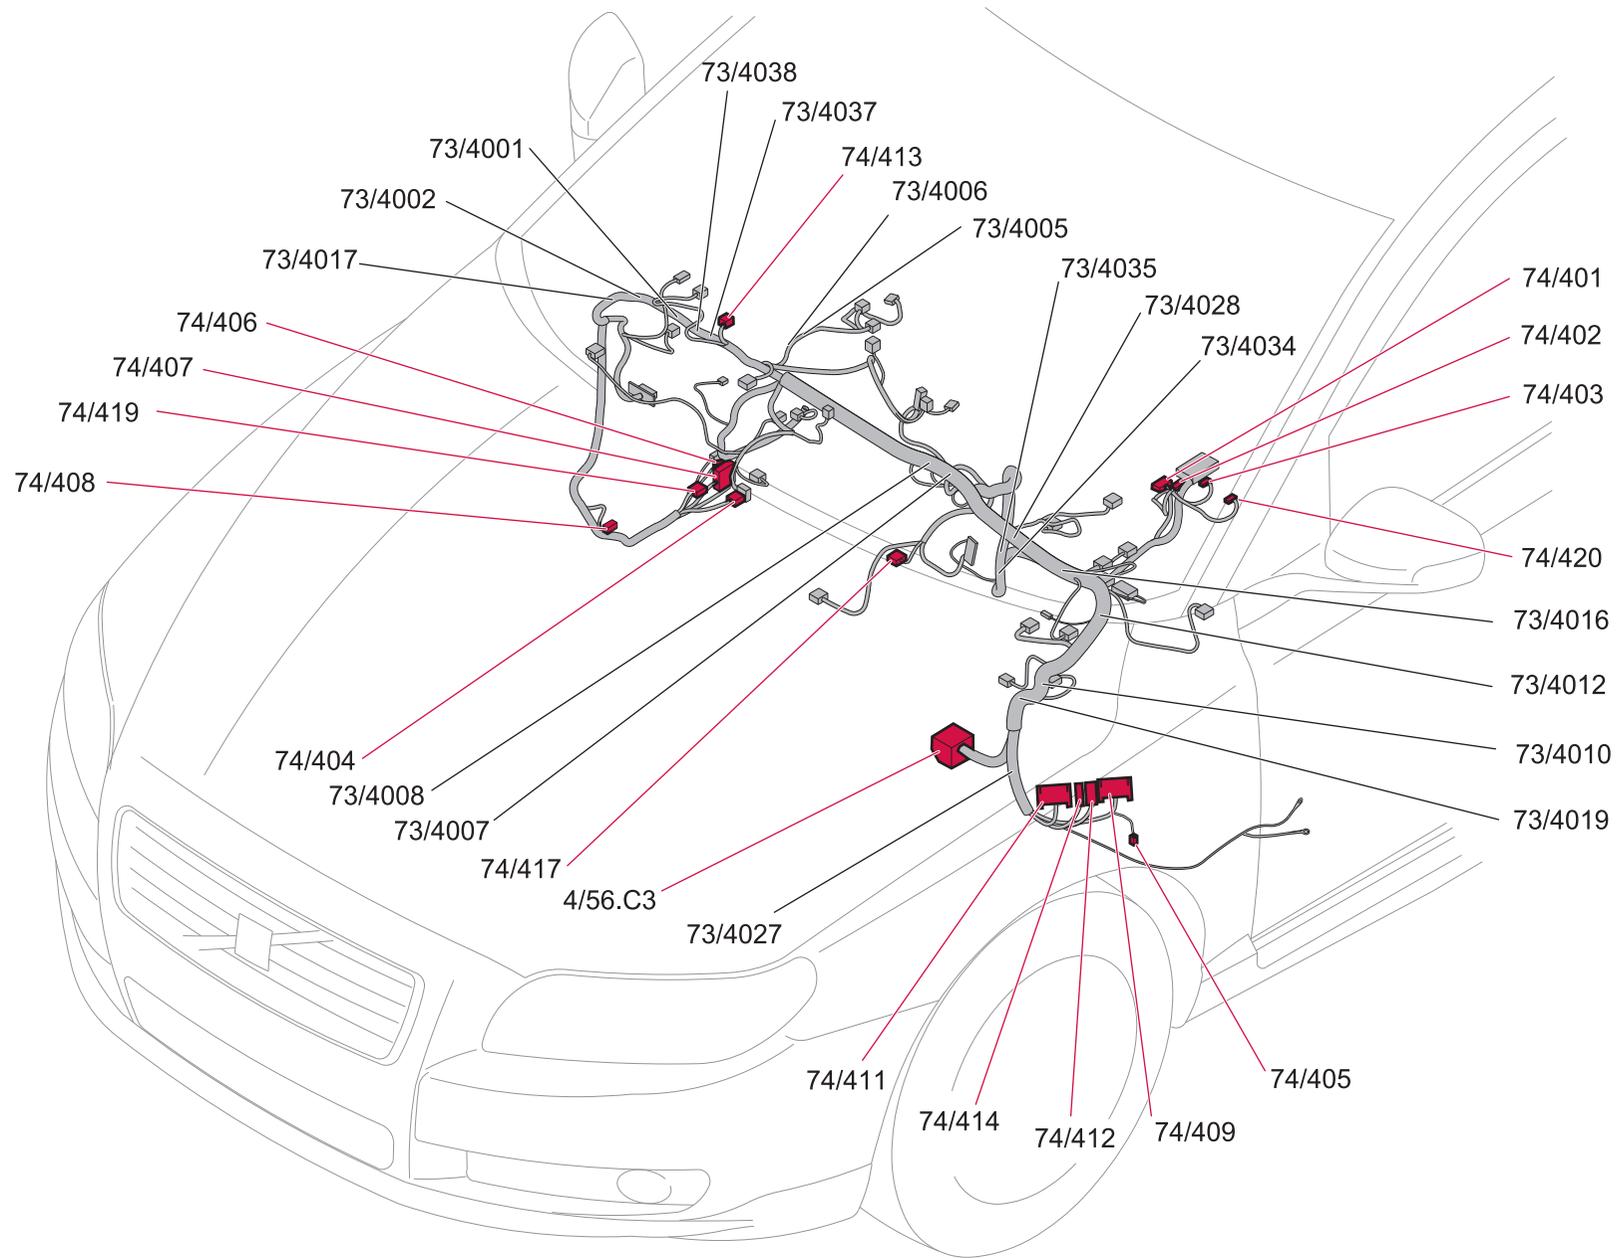

G035654

Ledningsmattornas dragning i bilen


Matta infotainment, LHD S80

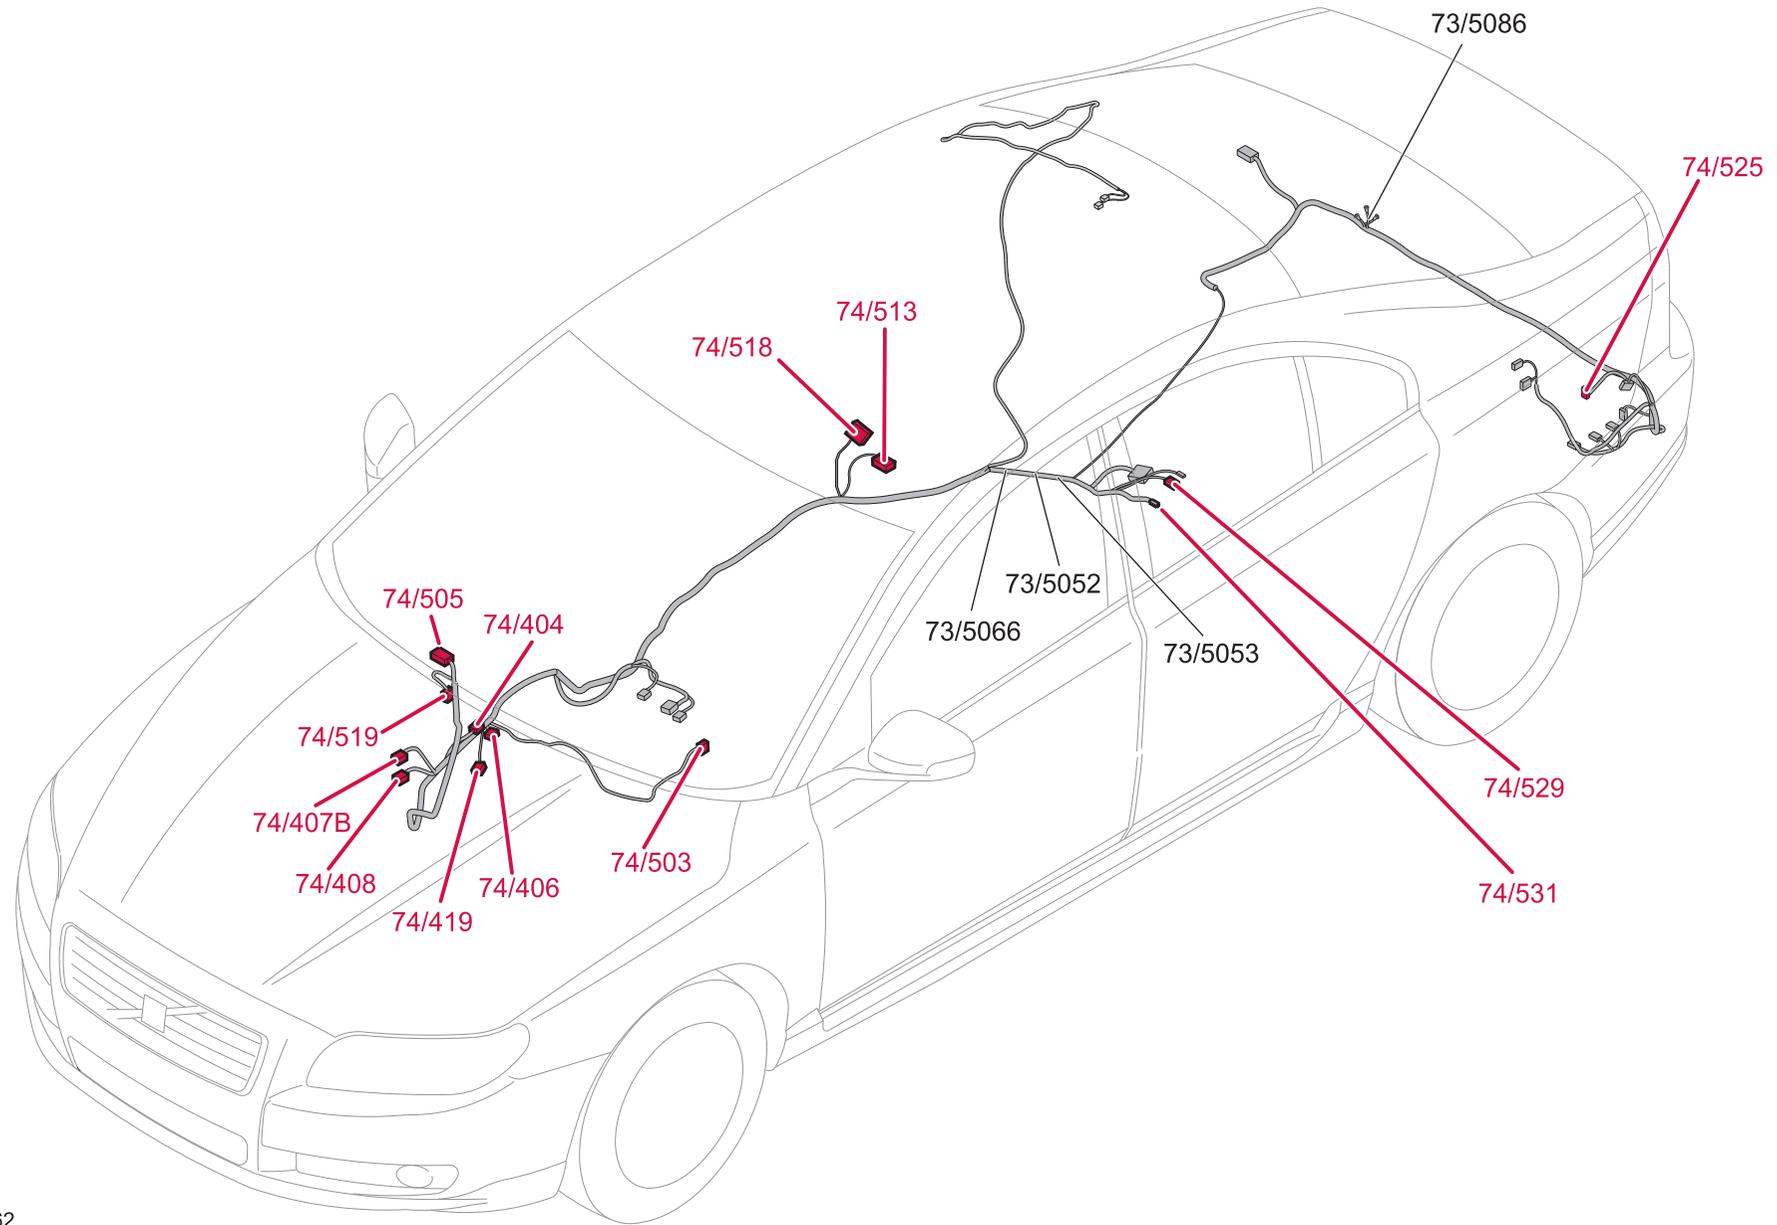

G035662


Ledningsmattornas dragning i bilen

Matta Infotainment, RHD S80

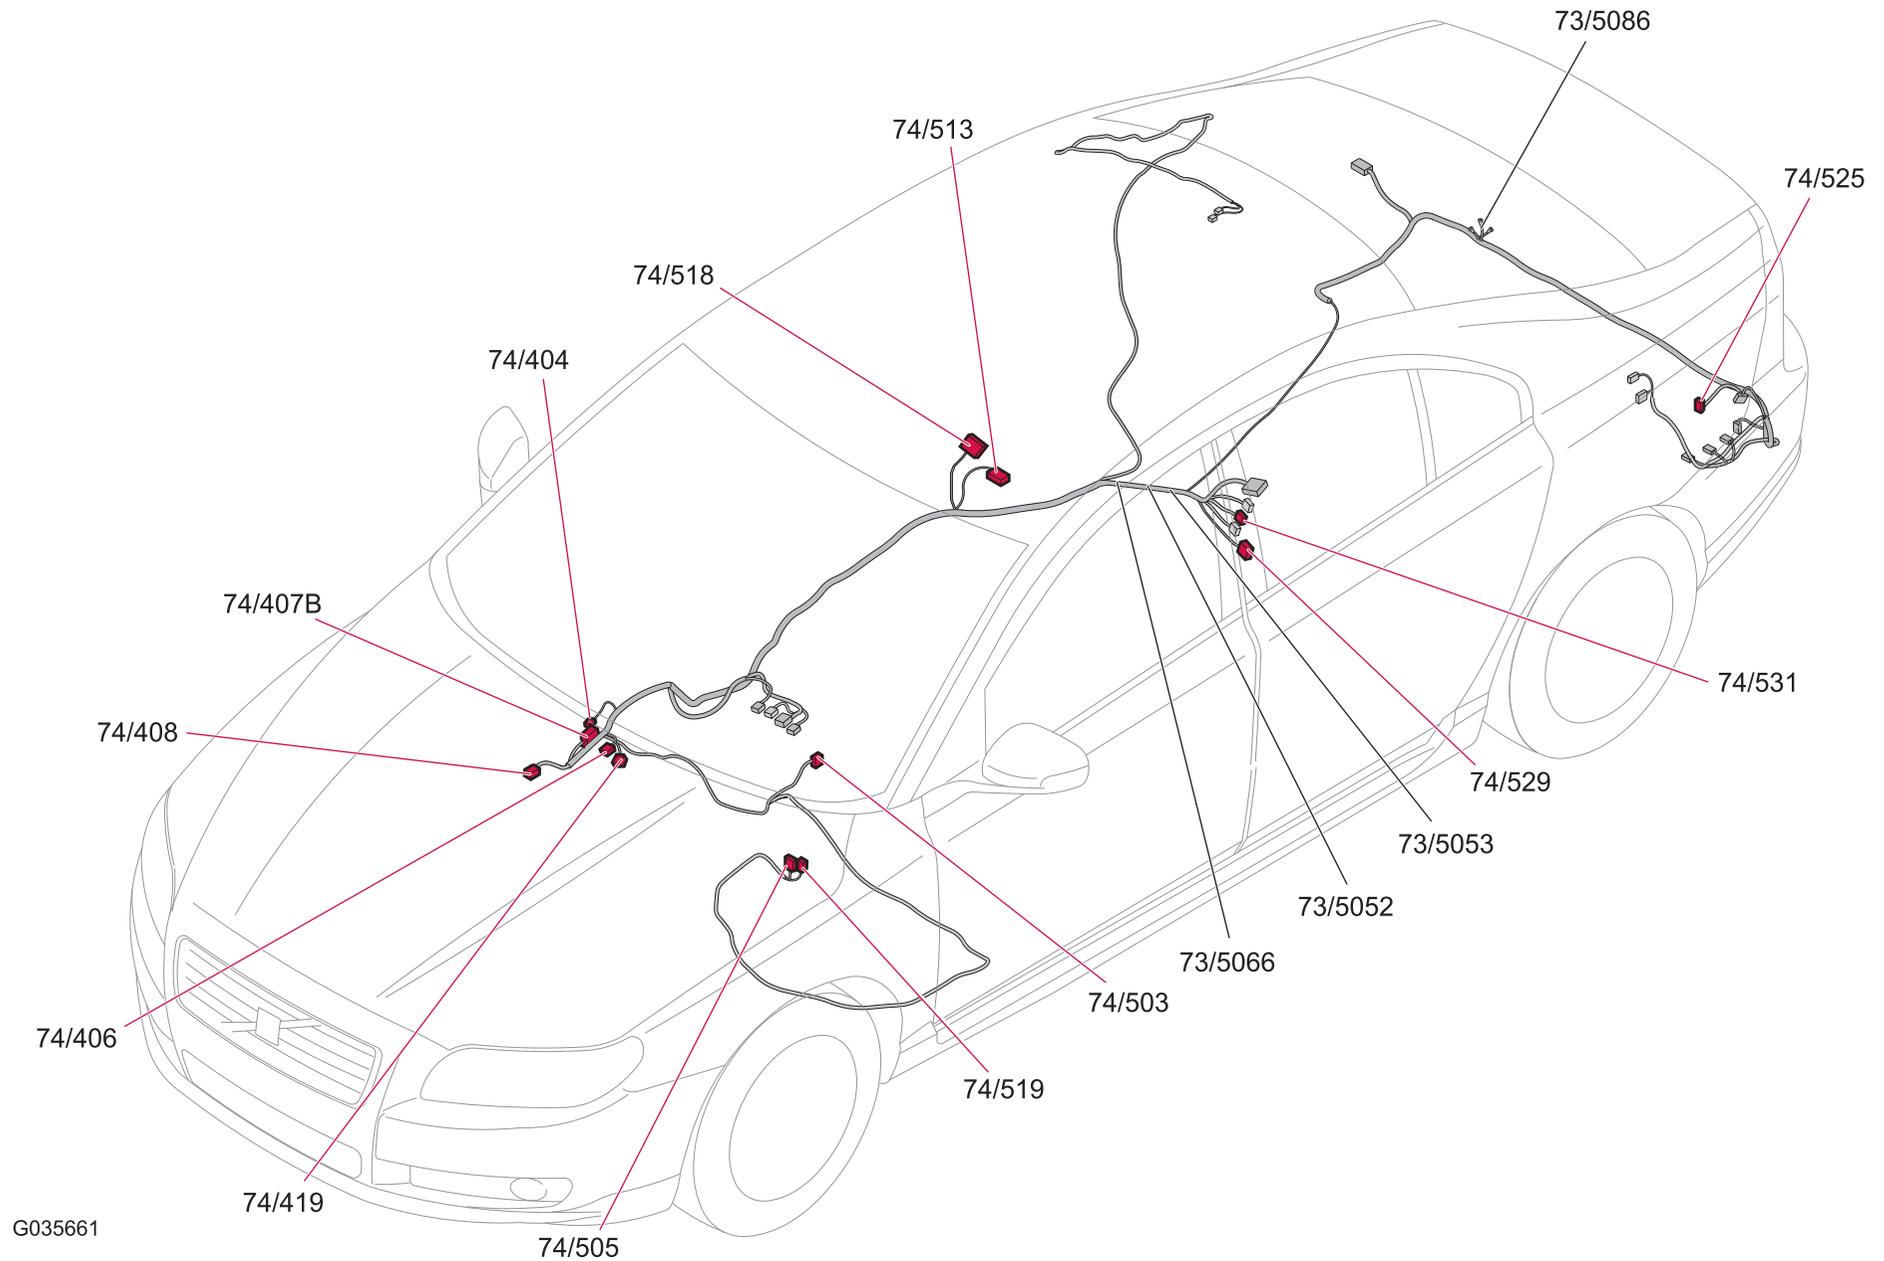

Ledningsmattornas dragning i bilen


Matta Infotainment, LHD V70

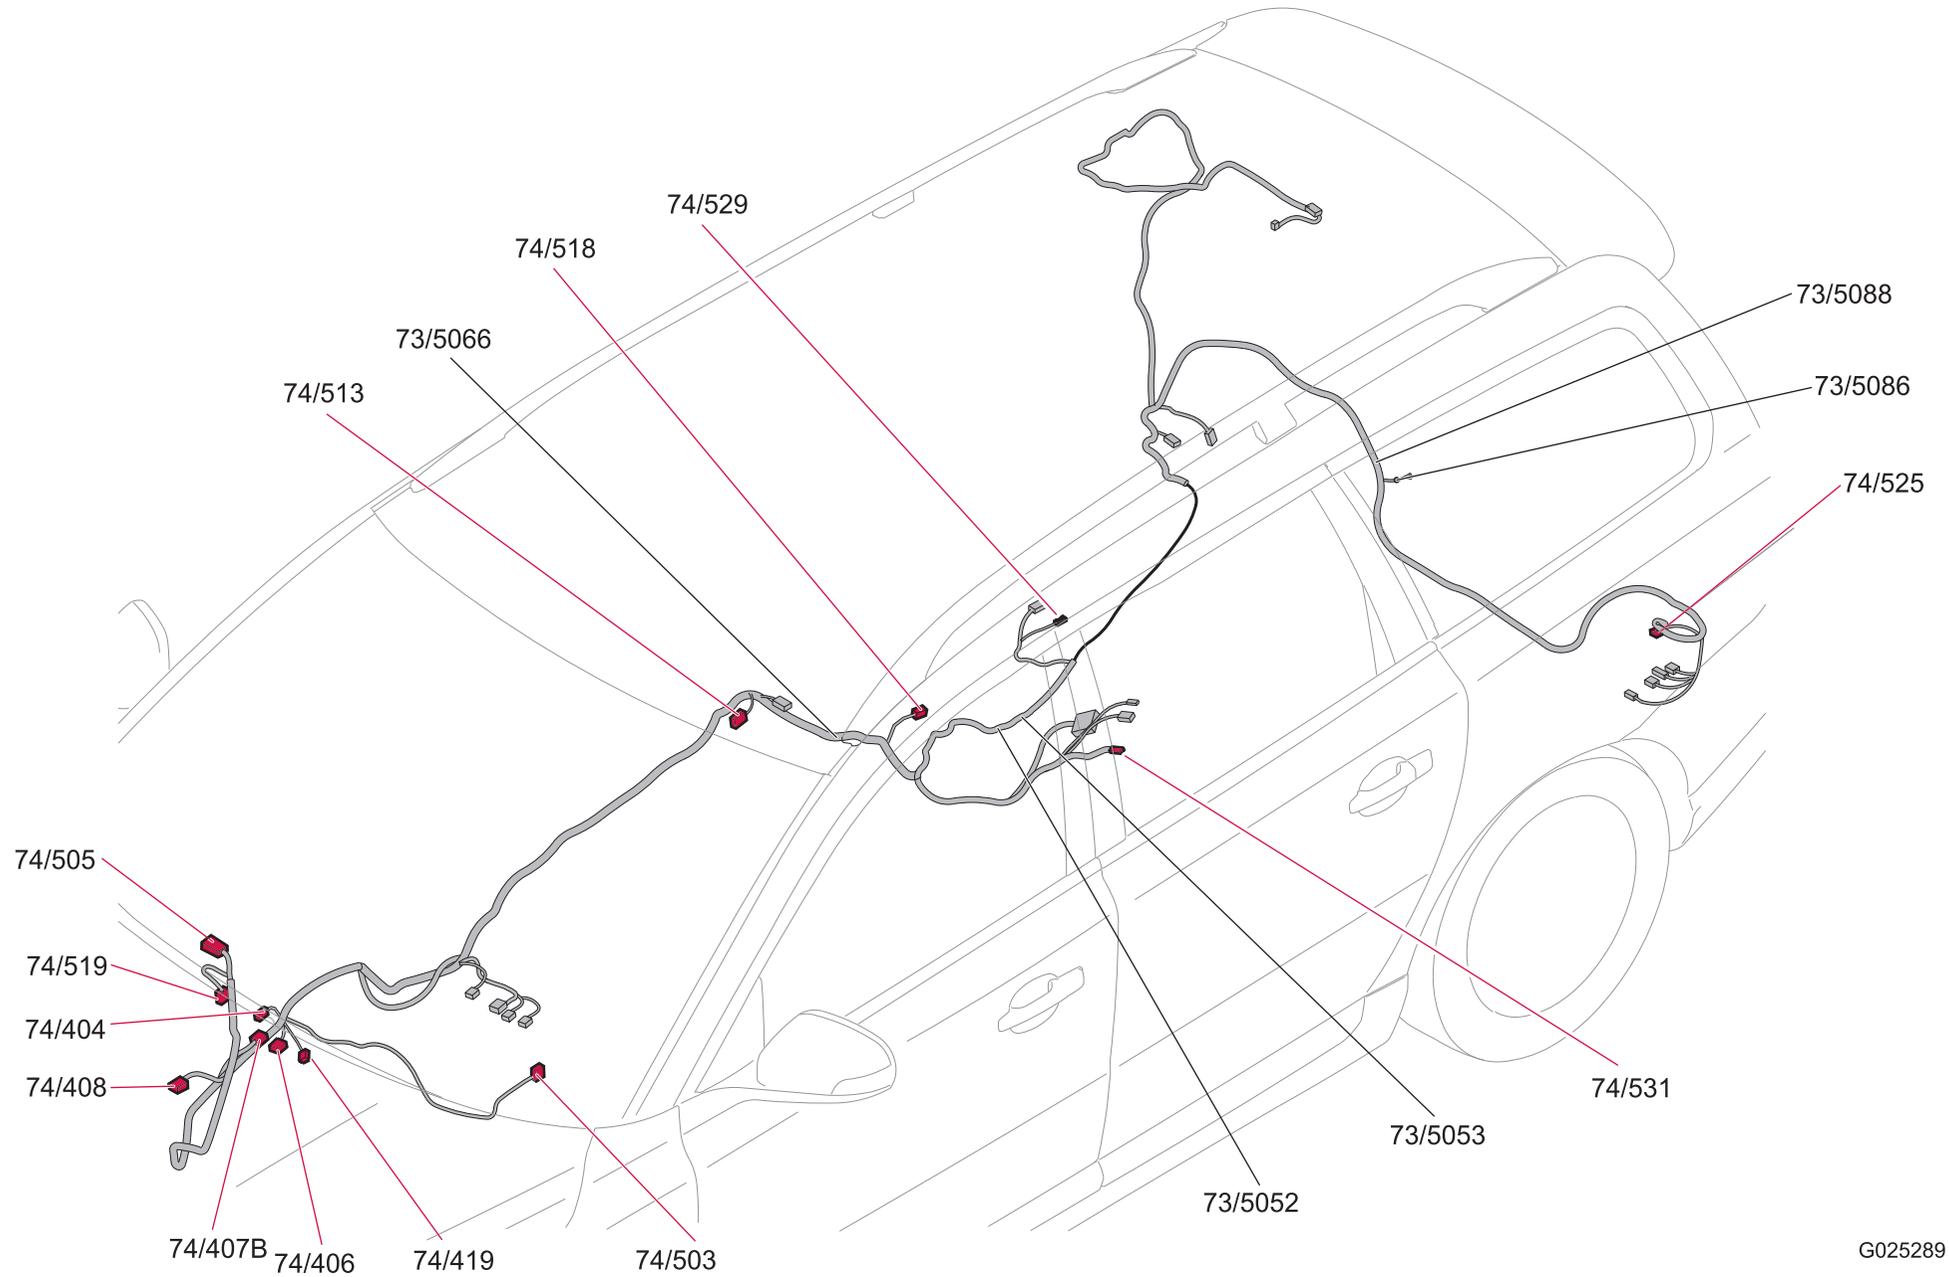


G025289

Ledningsmattornas dragning i bilen

Matta Infotainment, RHD V70

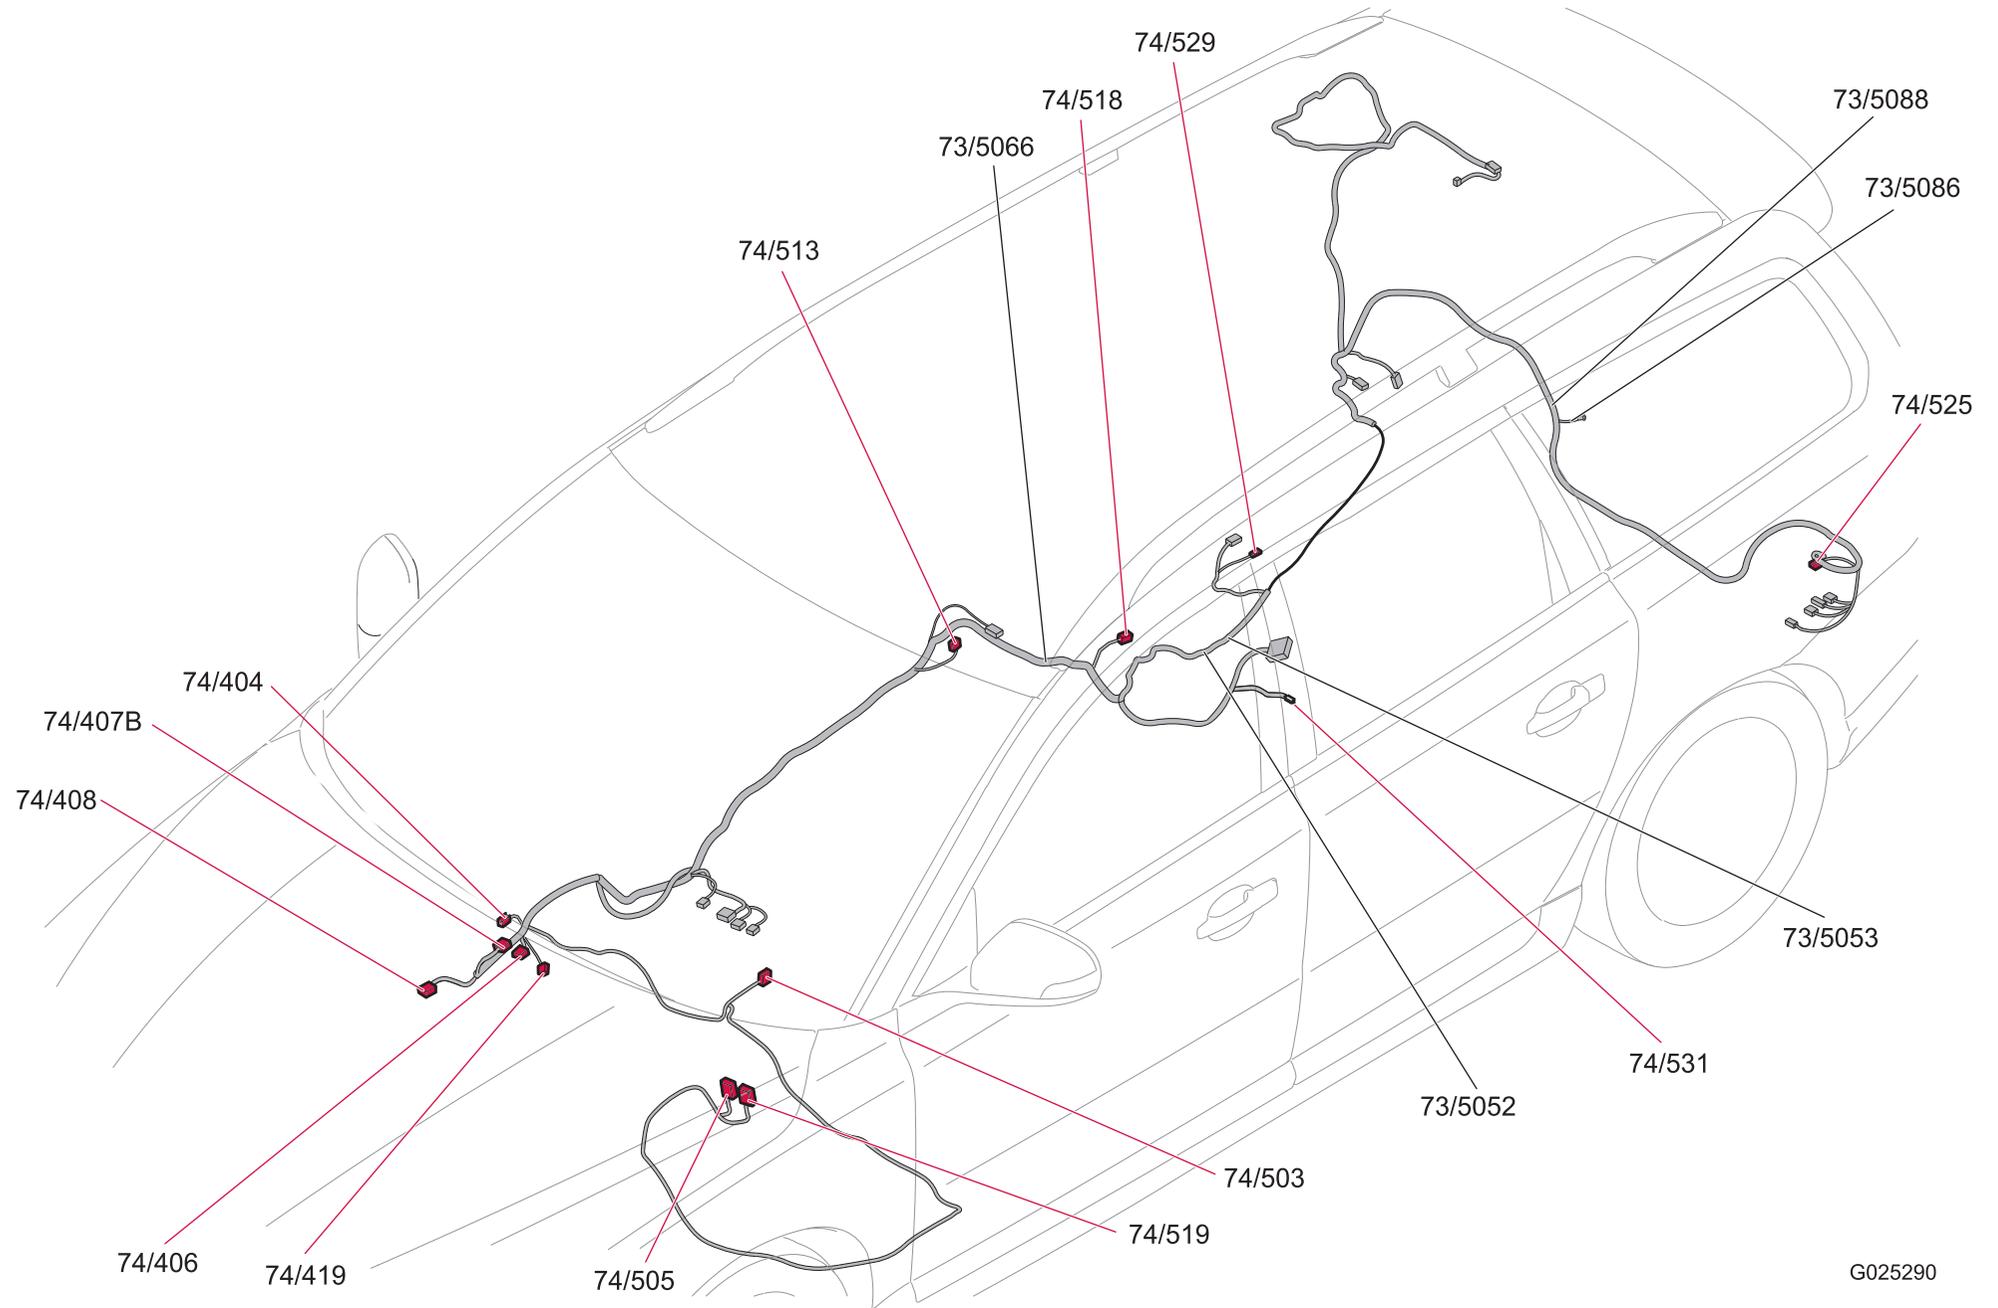


Ledningsmattornas dragning i bilen Matta tak, S80

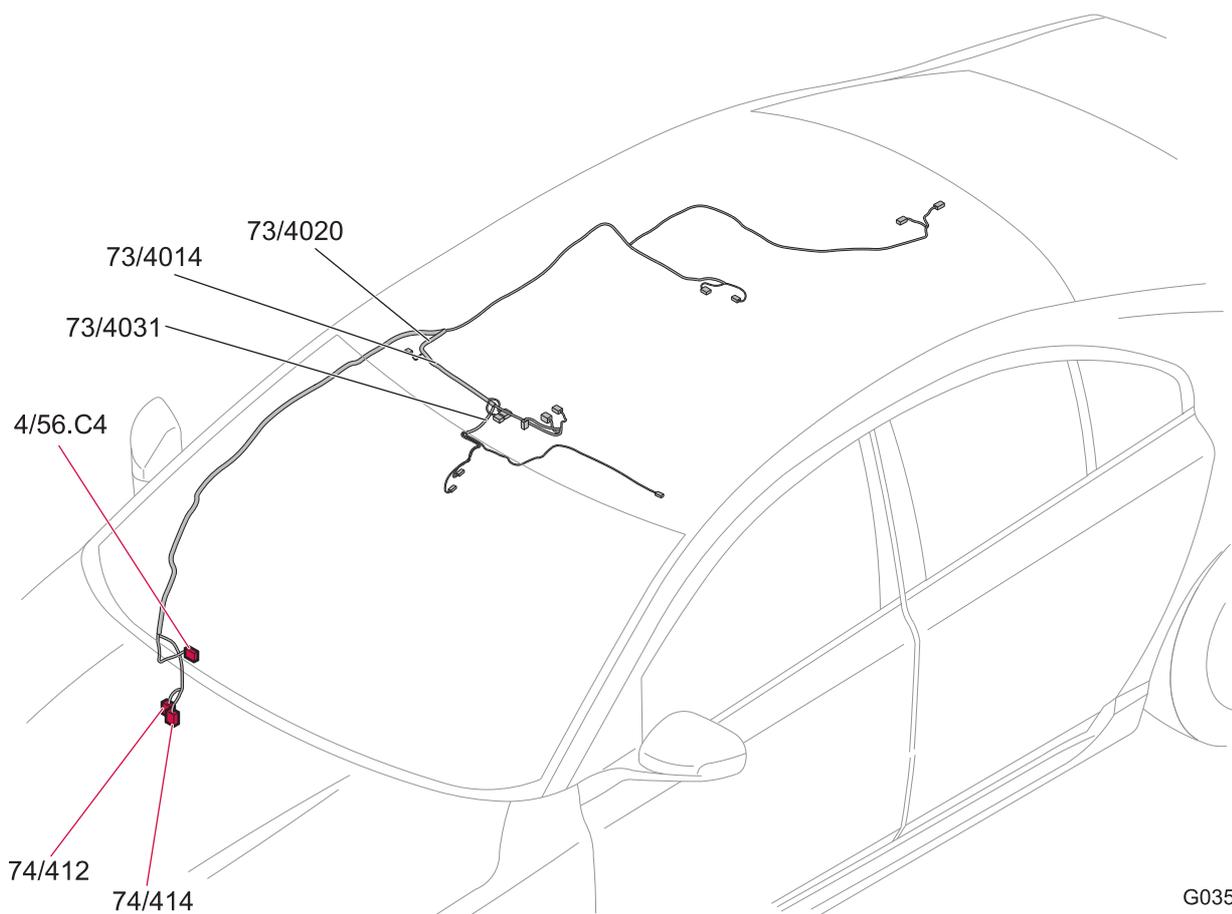

Ledningsmattornas dragning i bilen Matta tak, V70




Ledningsmattornas dragning i bilen Matta mittkonsol

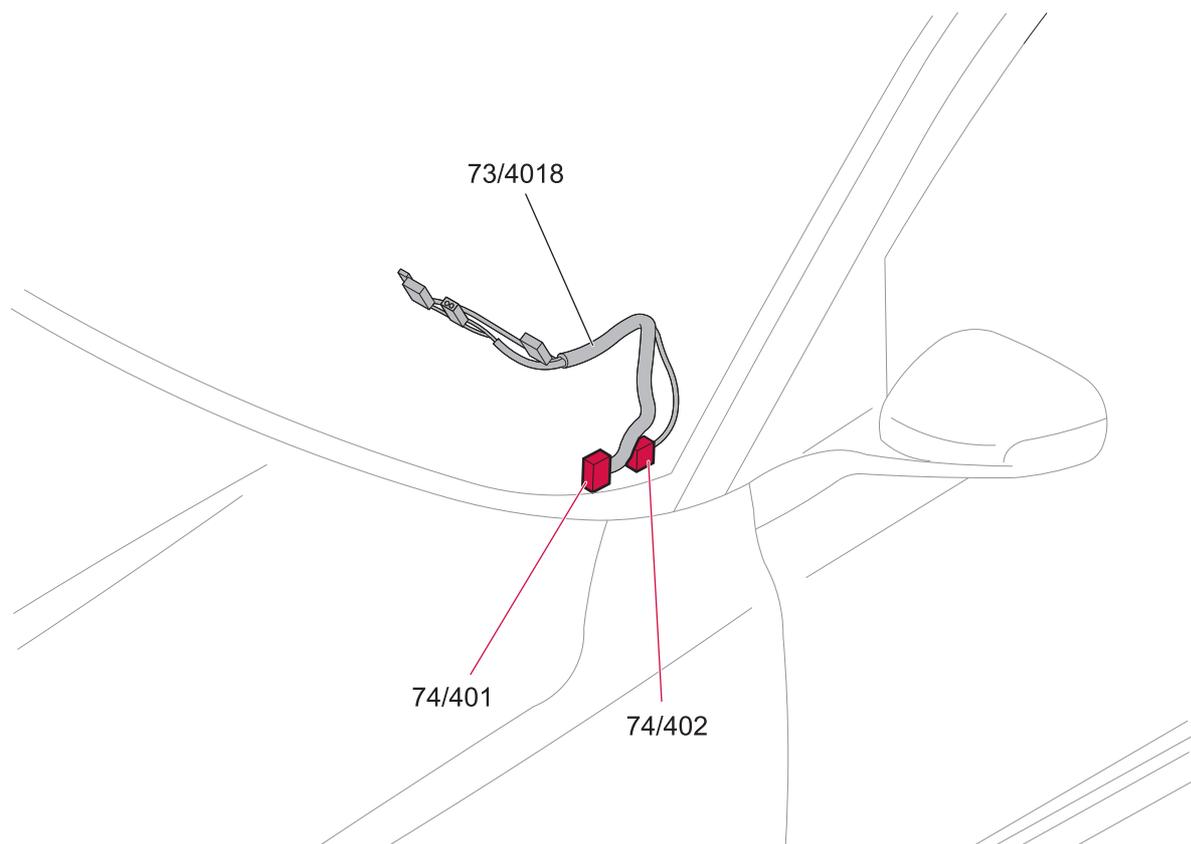


G035657

Ledningsmattornas dragning i bilen Matta tunnel

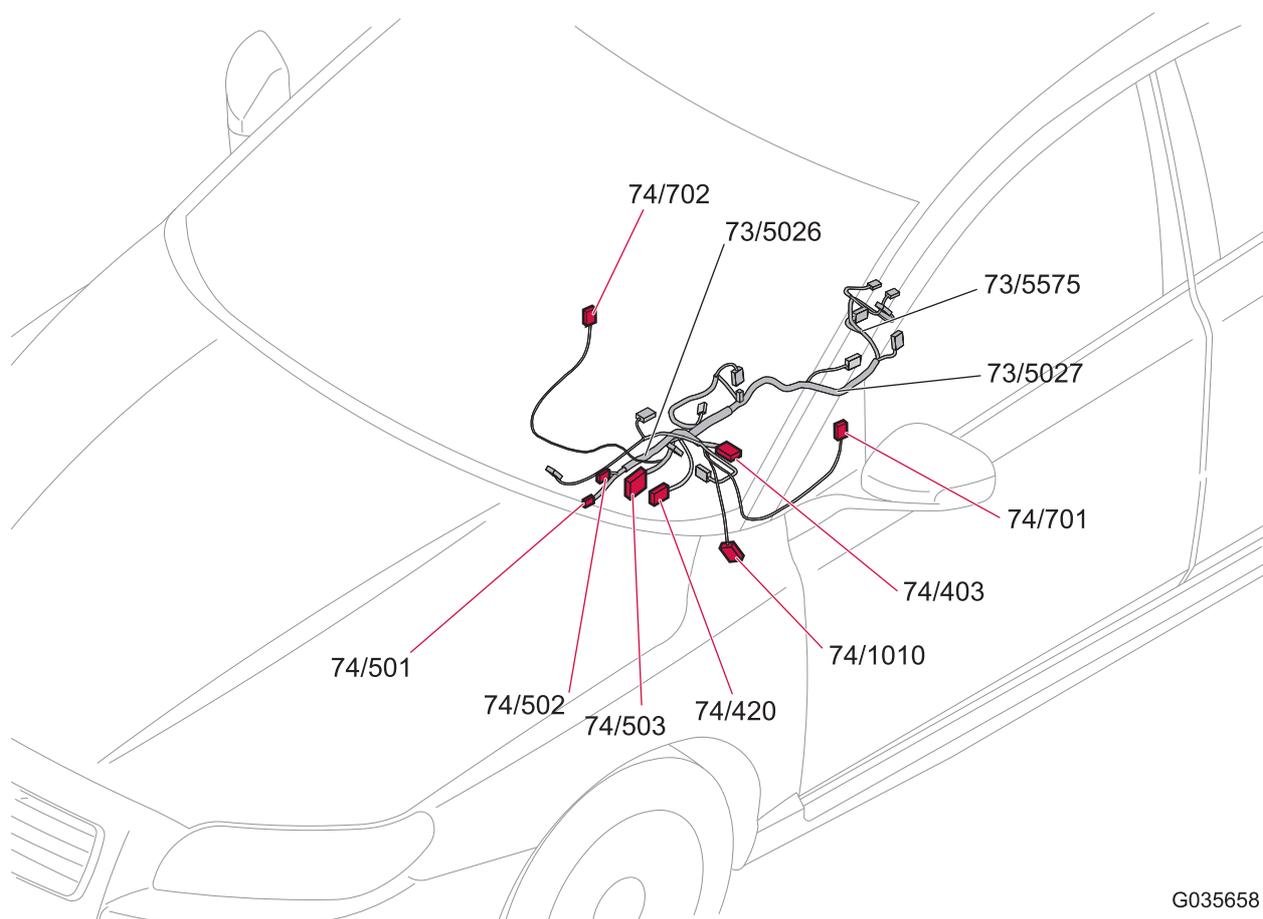


G035658

Ledningsmattornas dragning i bilen Matta framdörr, vänster

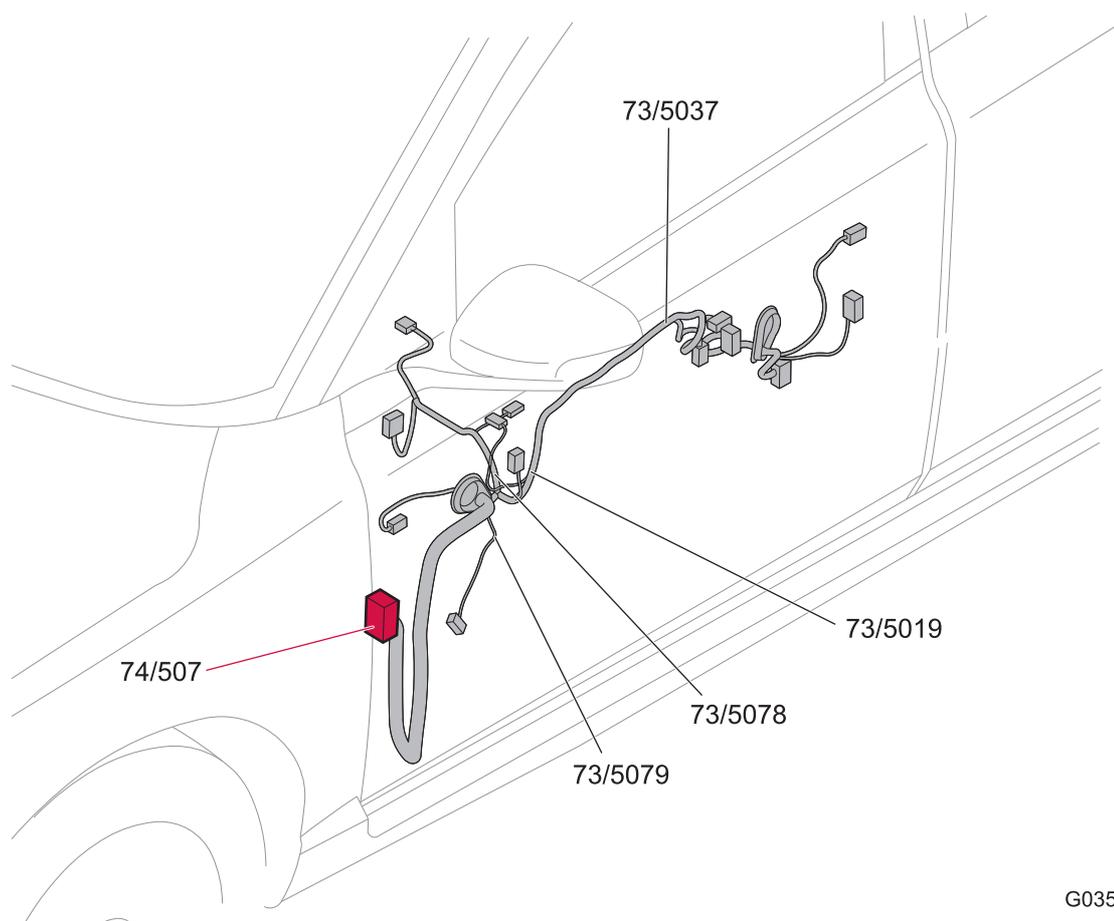


G035672

Ledningsmattornas dragning i bilen Matta framdörr, höger

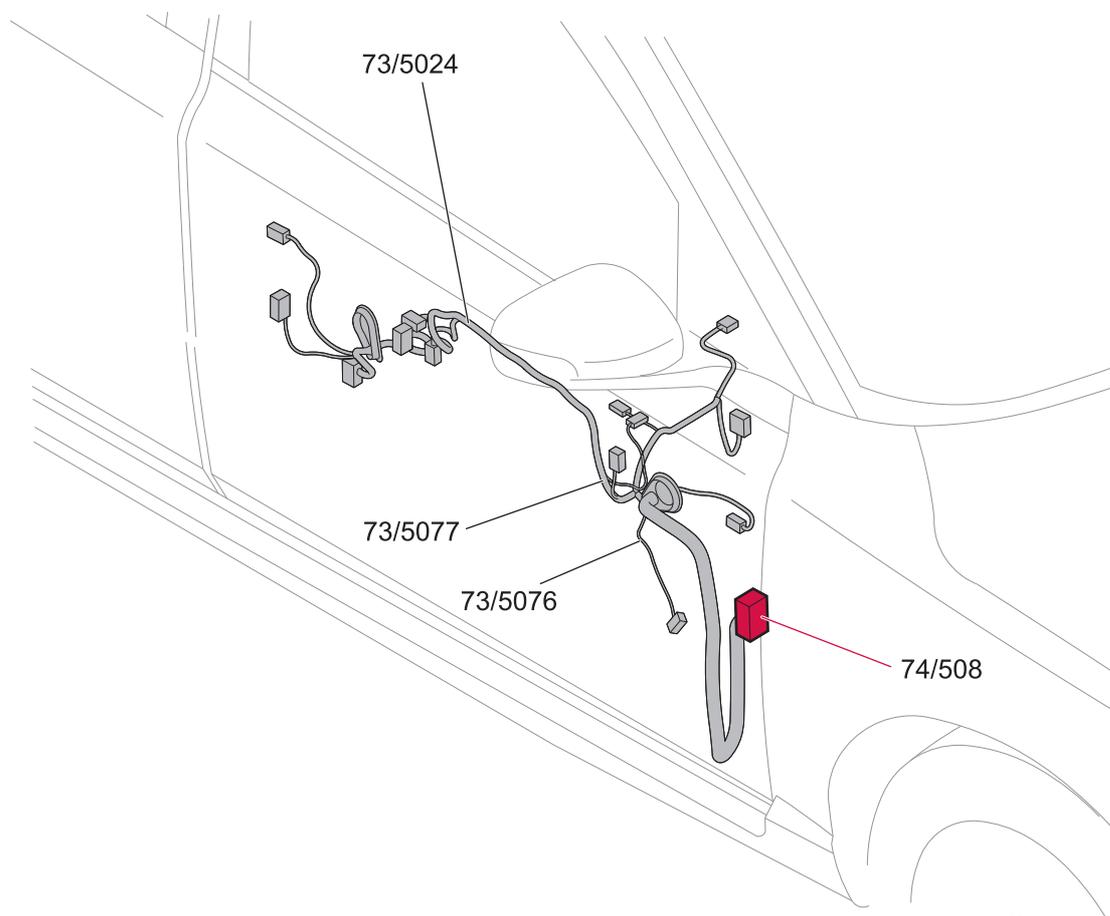


G035673

Ledningsmattornas dragning i bilen Matta baddörr, vänster

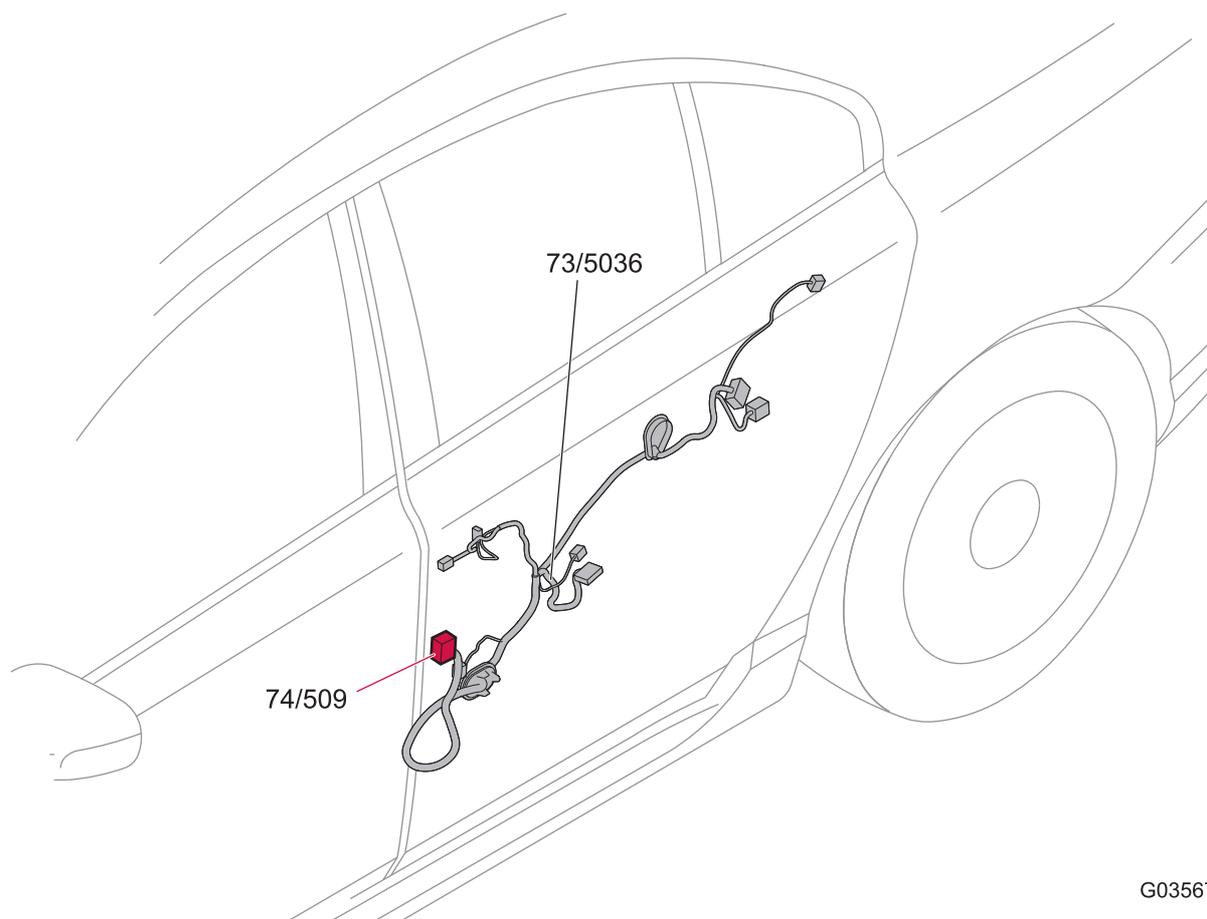


G035674

Ledningsmattornas dragning i bilen Matta baddörr, höger

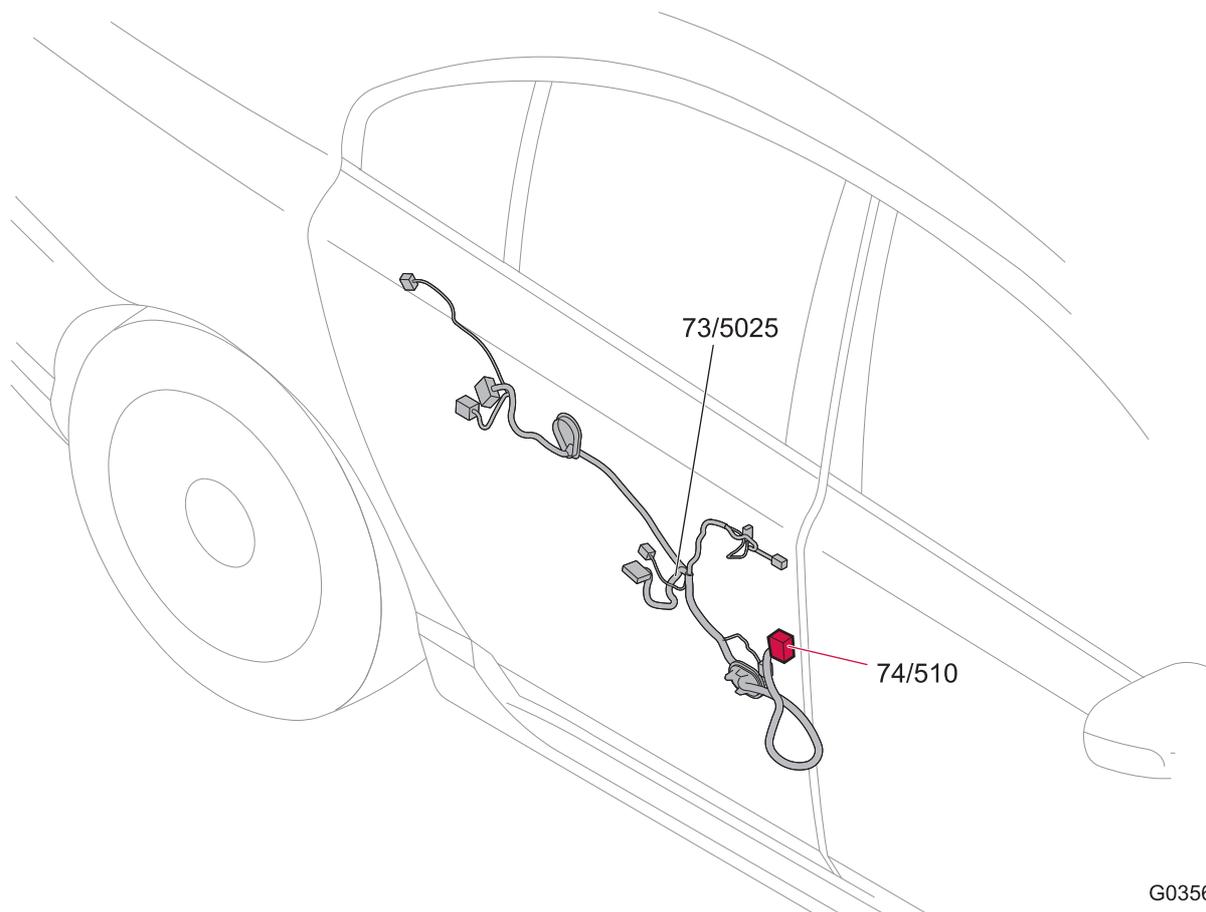


G035675

Ledningsmattornas dragning i bilen Matta baklucka, S80

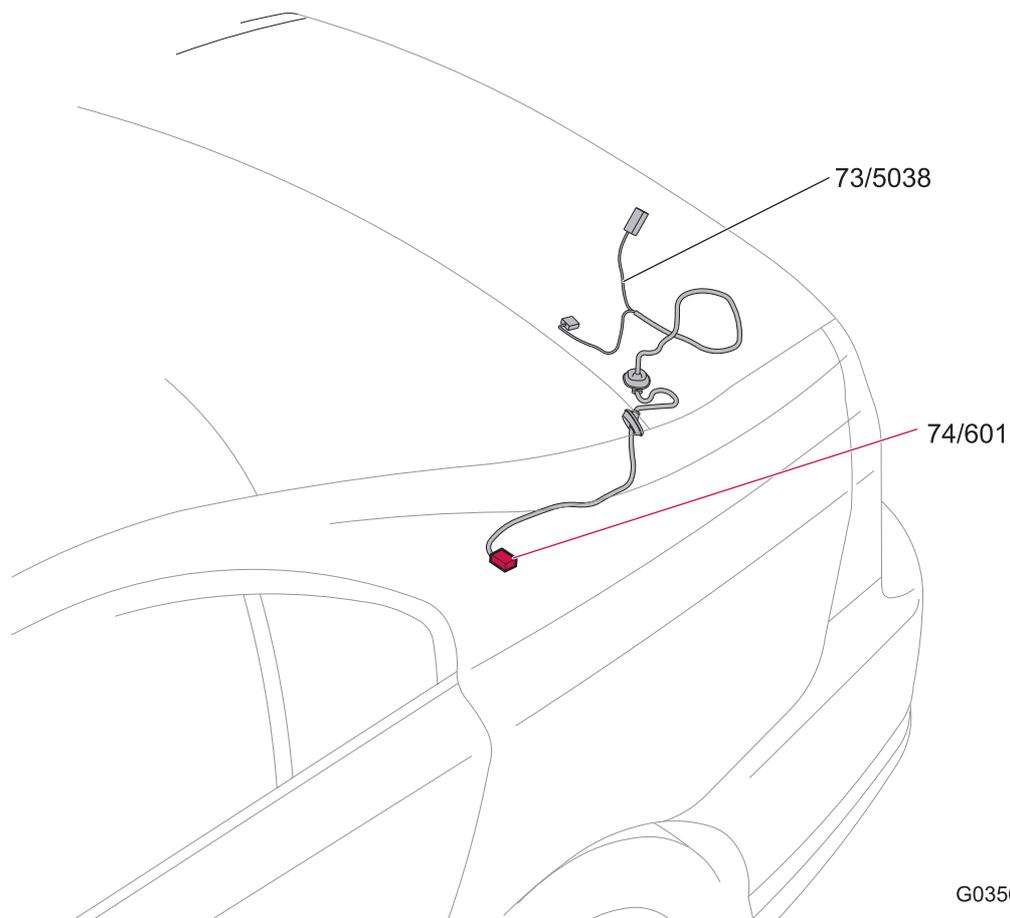


Ledningsmattornas dragning i bilen Matta baklucka, V70

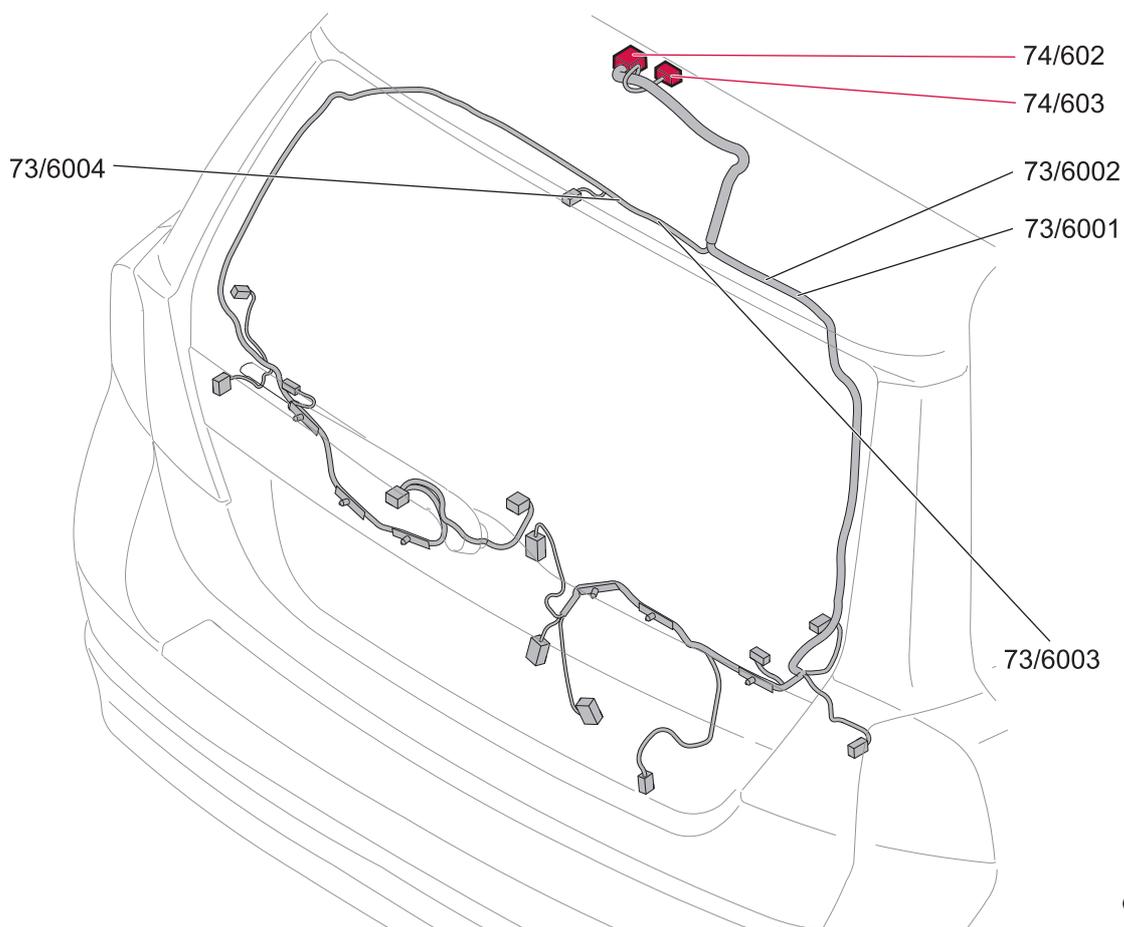


Ledningsmattornas dragning i bilen

Mattor bakaxel

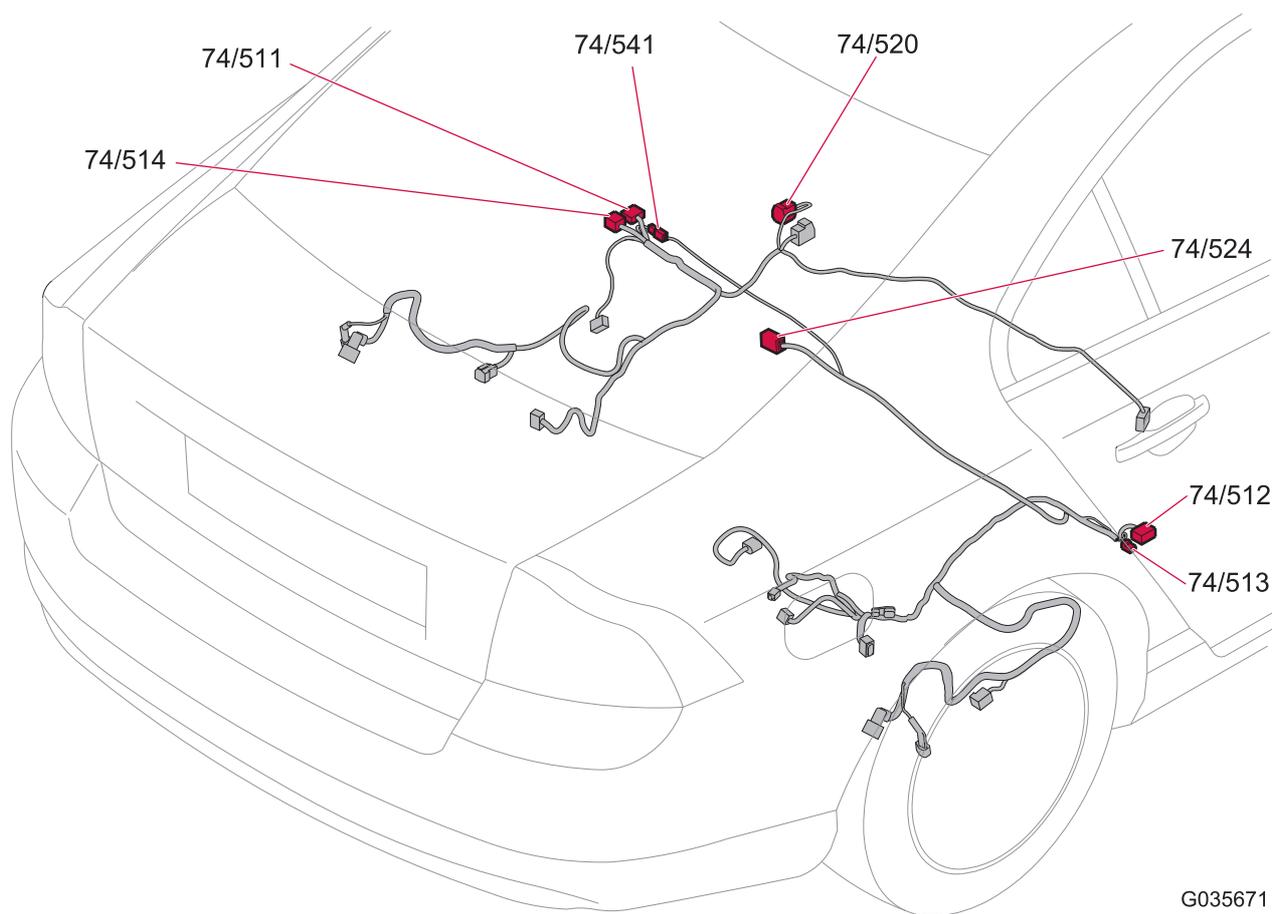

Ledningsmattornas dragning i bilen


Mattor Executive

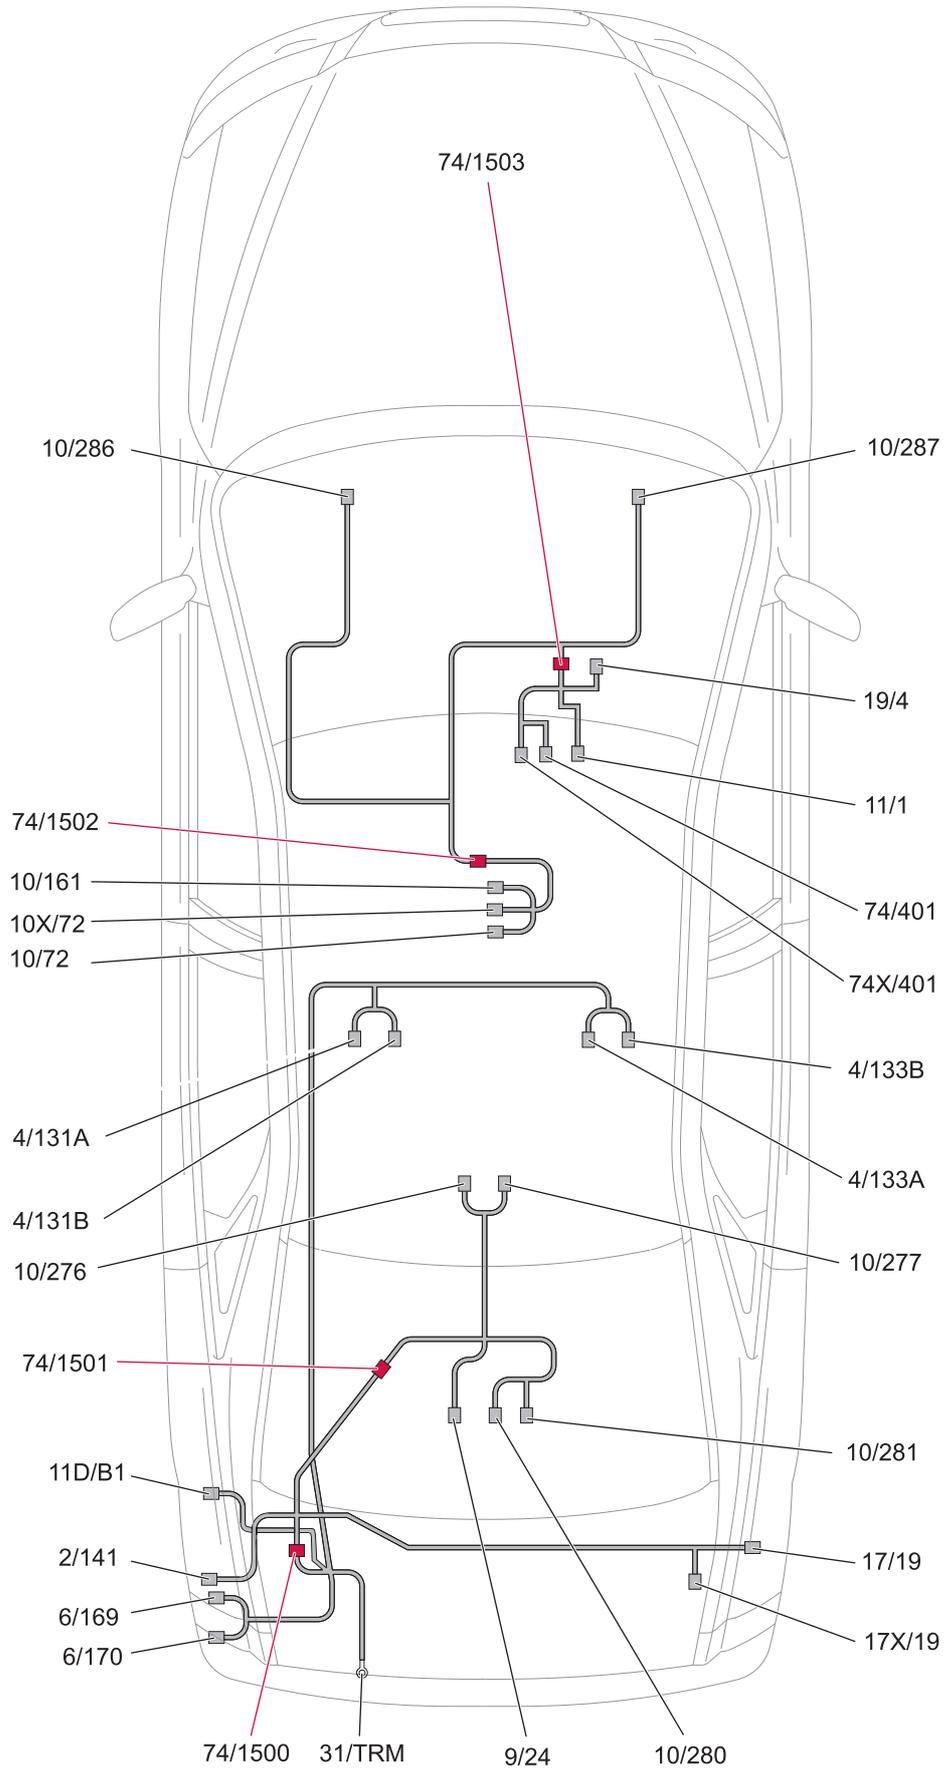


G035682

Förgreningspunkter 73/3003 - 73/3012


73/3003

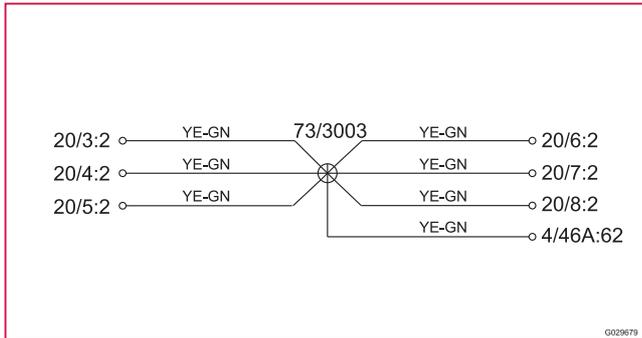


73/3010

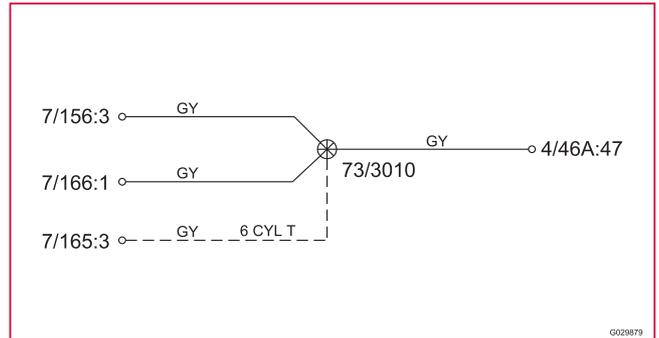


73/3004

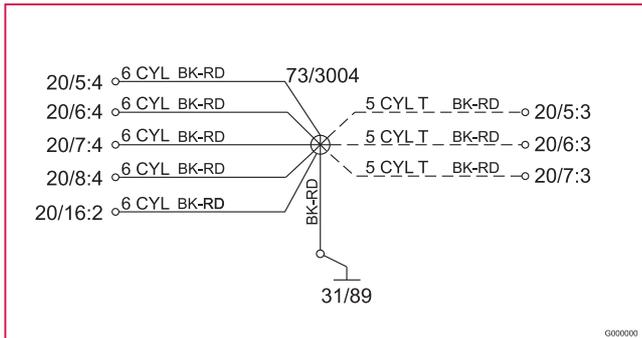


73/3012

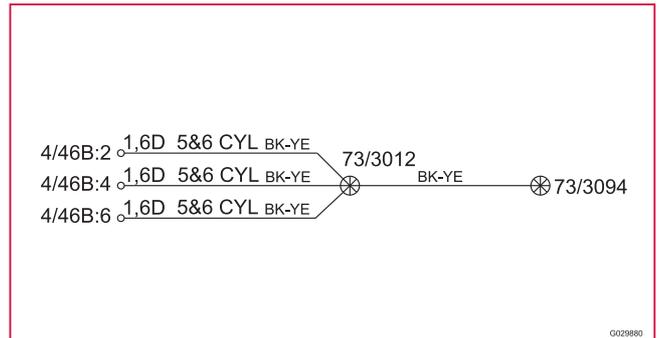


73/3004 6-Cyl. Turbo

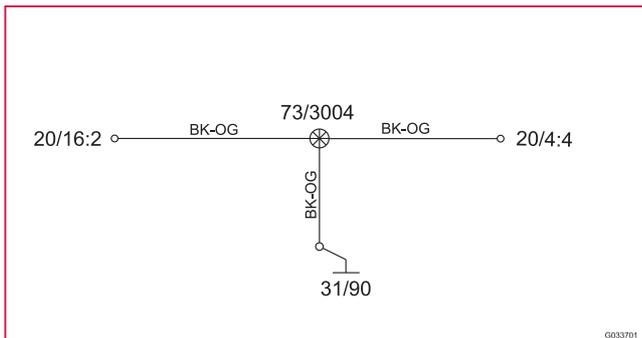


73/3012 4-Cyl.

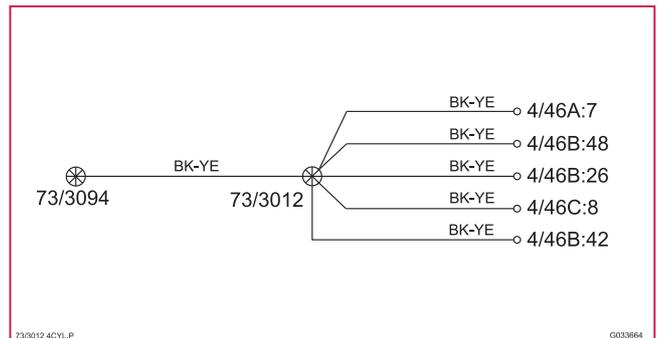


73/3006

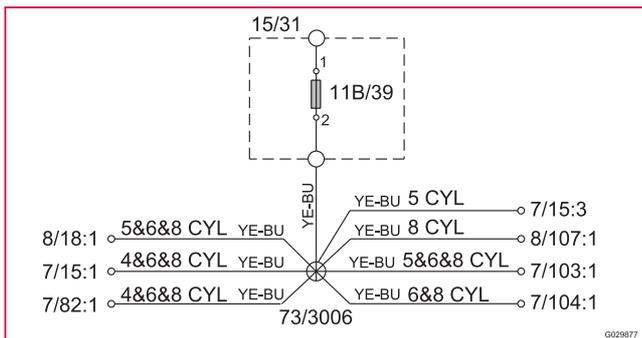


73/3012 4-Cyl. Diesel

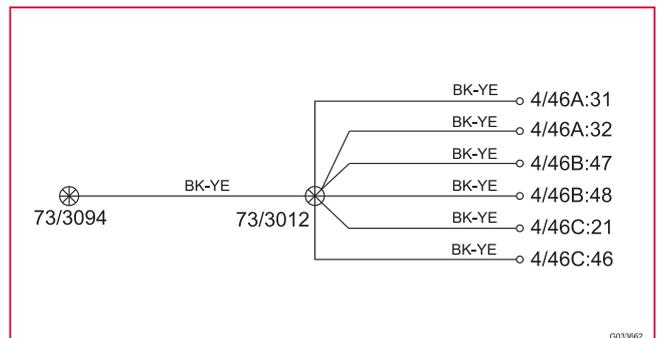

73/3009

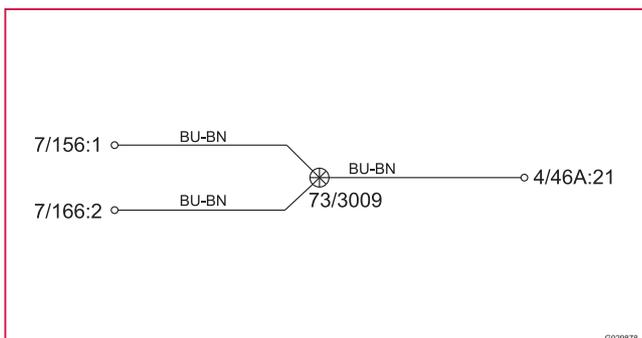


73/3012 8-Cyl.

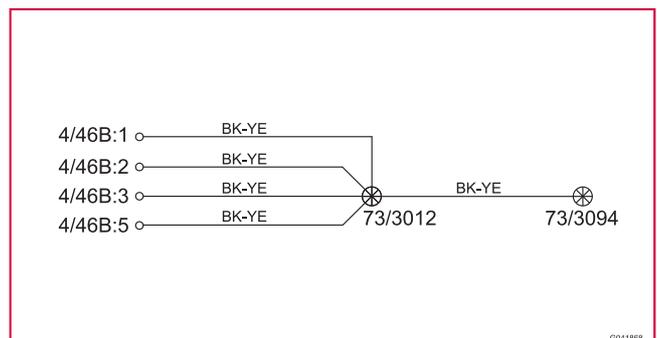

Förgreningspunkter


73/3014 - 73/3035

73/3014

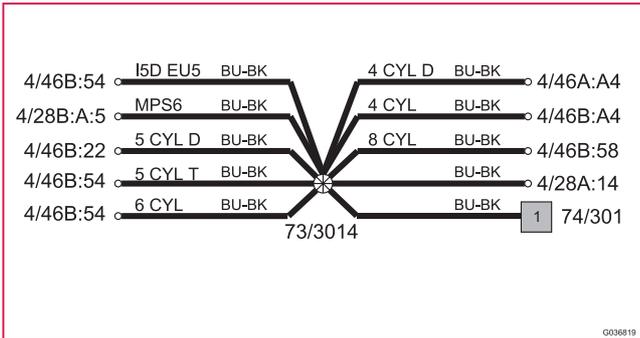


G036819

73/3022

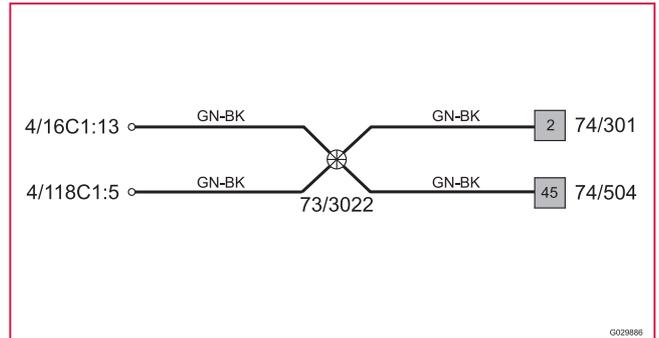


G029886

73/3015

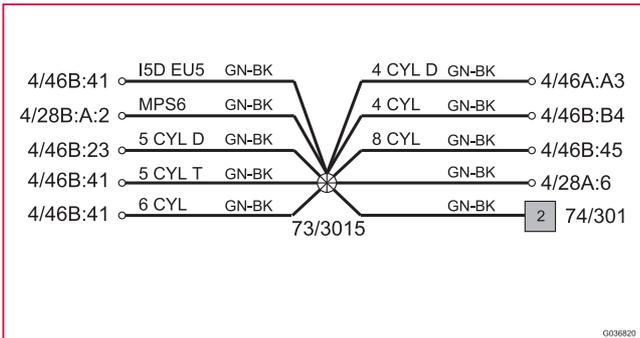


G036820

73/3030

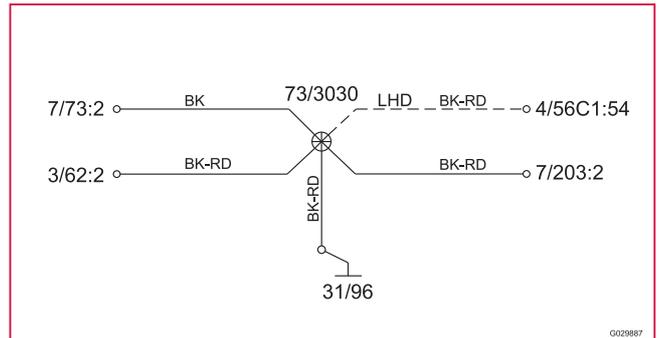


G029887

73/3019

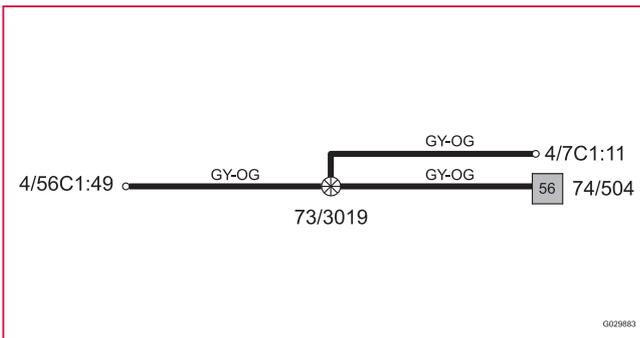


G029883

73/3033

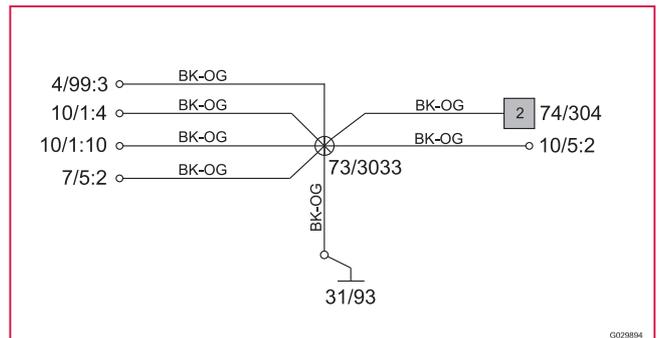


G029884

73/3020

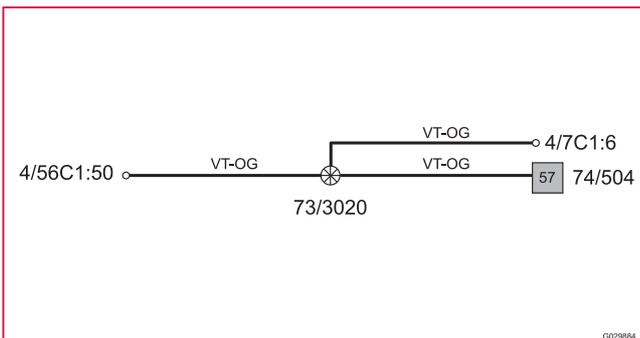


G029884

73/3034

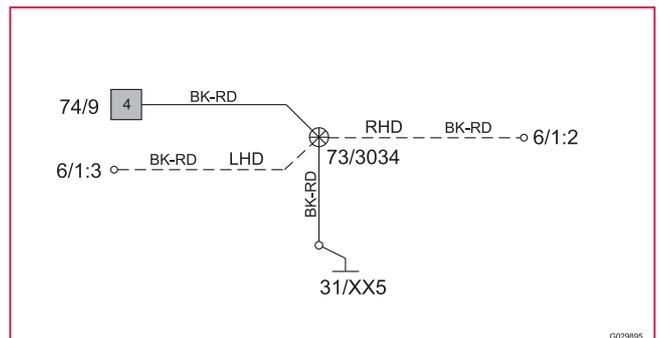


G029885

73/3021

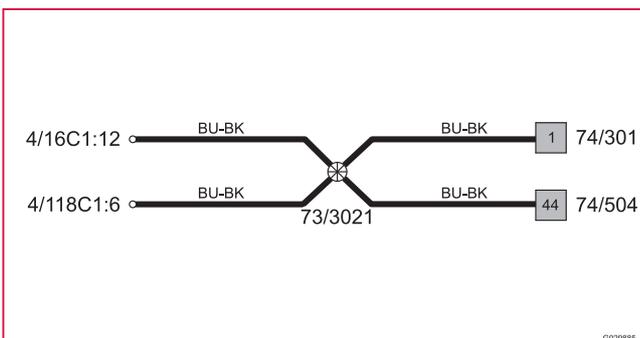

G029885

73/3035

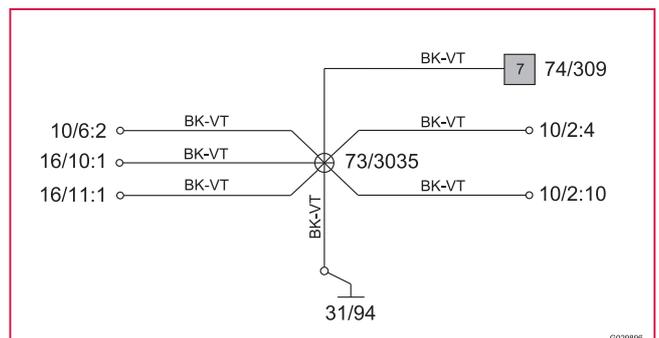


G029886


Förgreningspunkter

73/3036 - 73/3040


73/3036

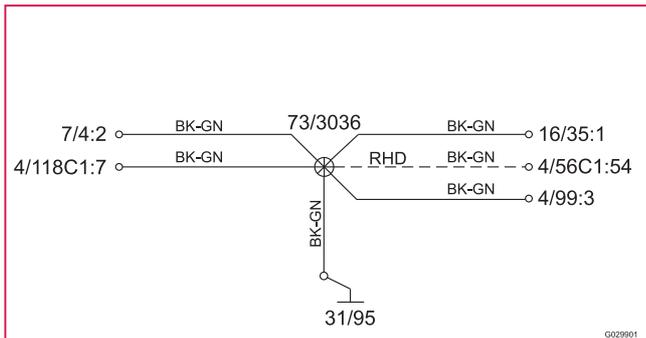


73/3037

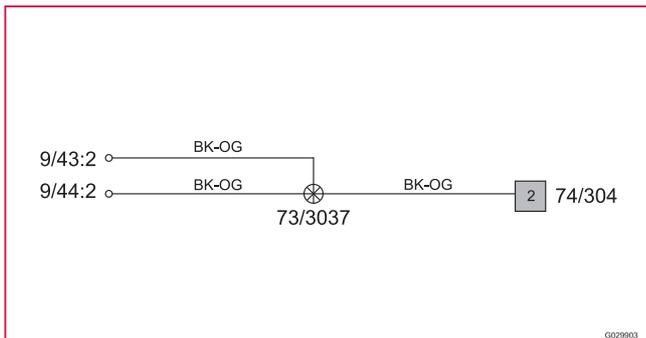


73/3039 4-Cyl.

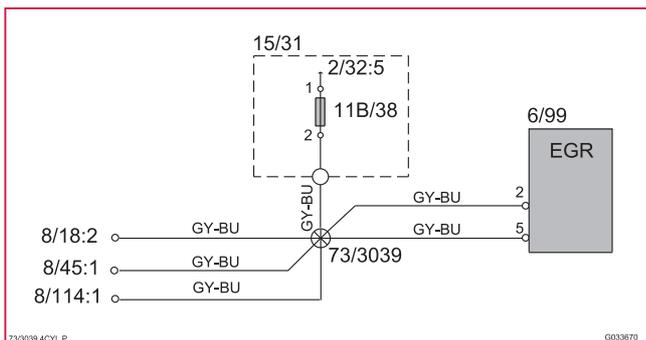


73/3039 1,6L Diesel

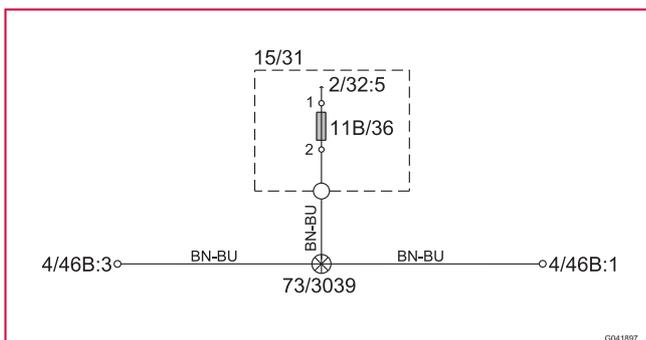


73/3039 2,0L Diesel

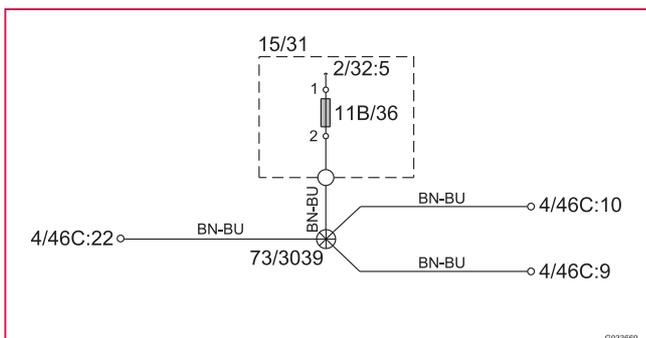


73/3039 5-Cyl. Diesel

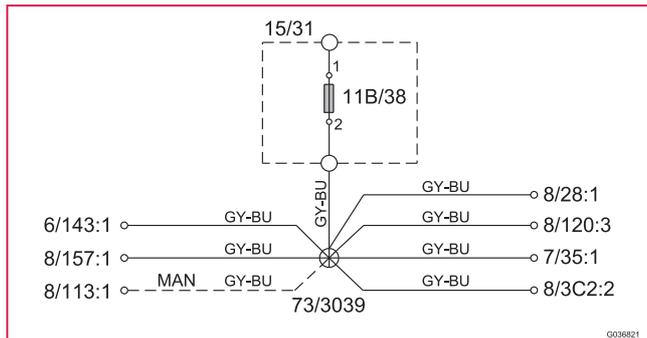


73/3039 5-Cyl. T

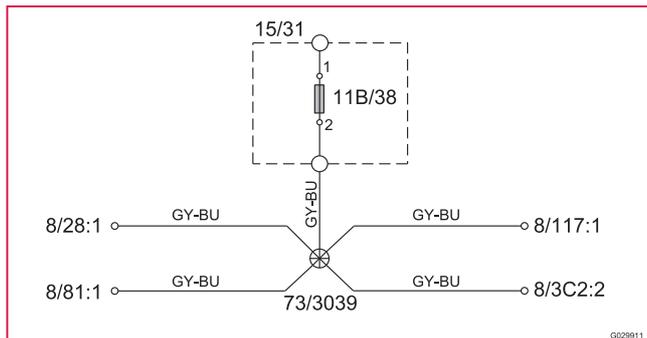


73/3039 6-Cyl.

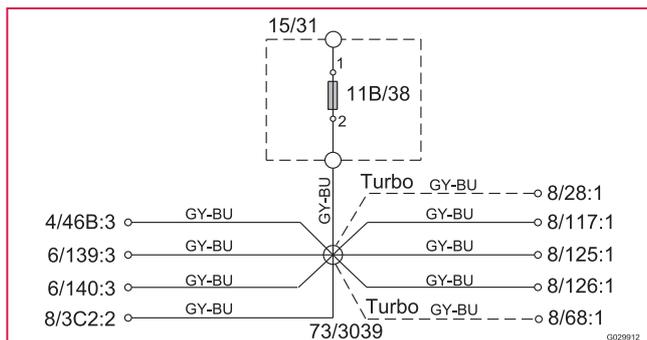

73/3039 8-Cyl.

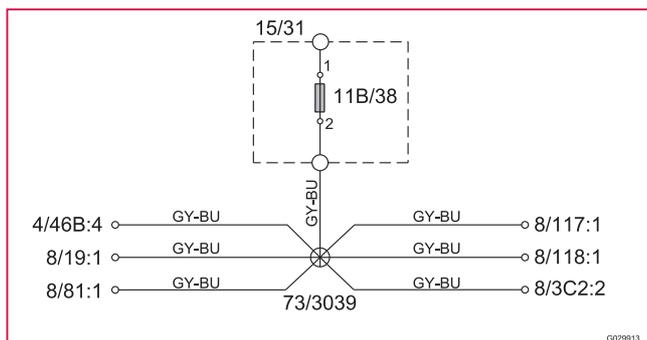


73/3040

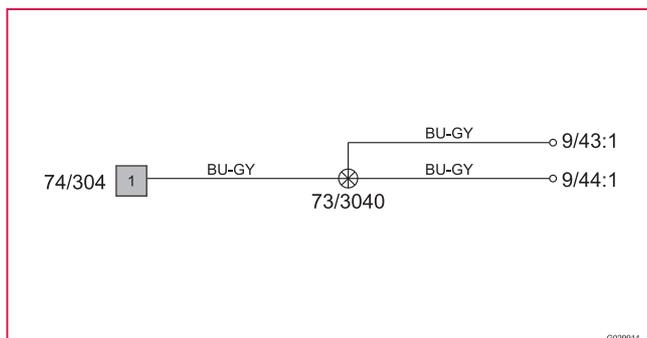


Förgreningspunkter 73/3041 - 73/3053 4-Cyl.


73/3041

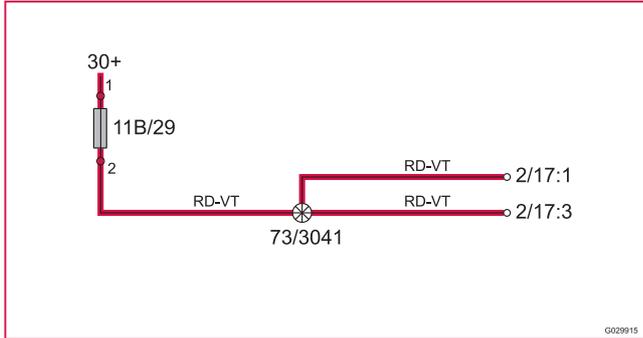


73/3050 2,0 Diesel

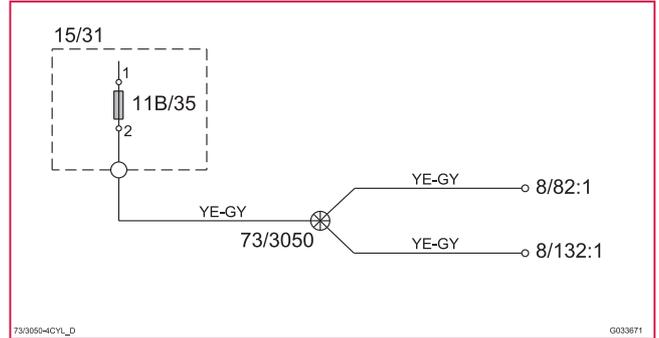


73/3042

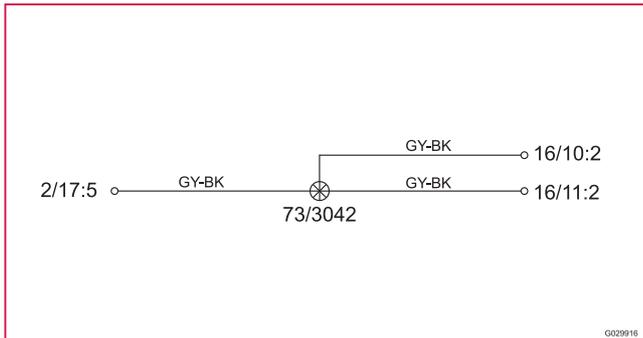


73/3050 5-Cyl. Euro5

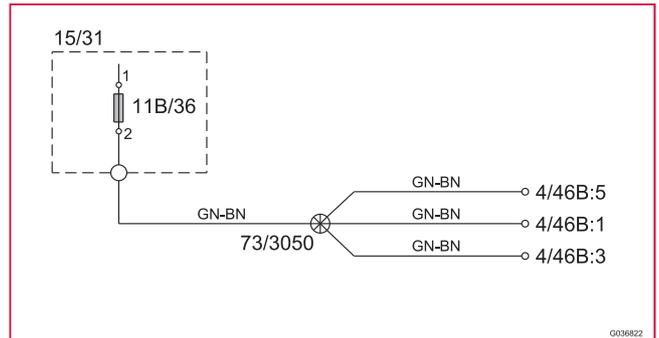


73/3046

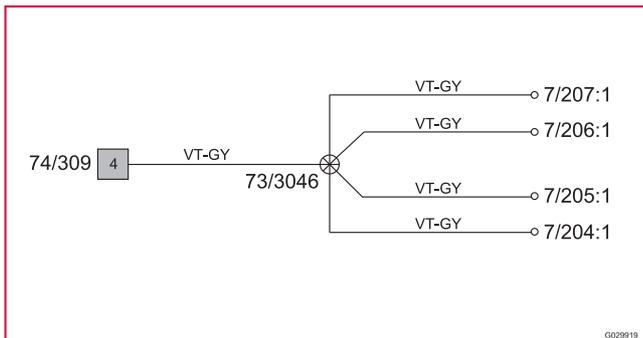


73/3051

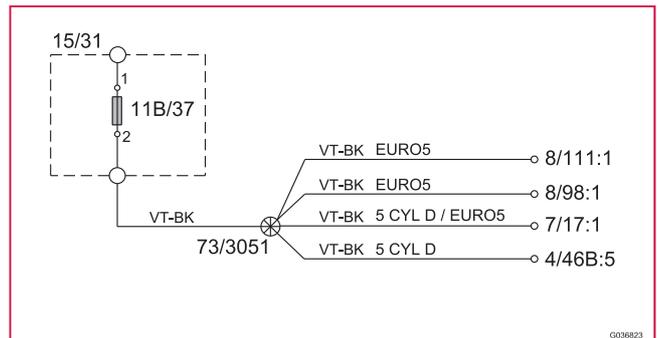


73/3047

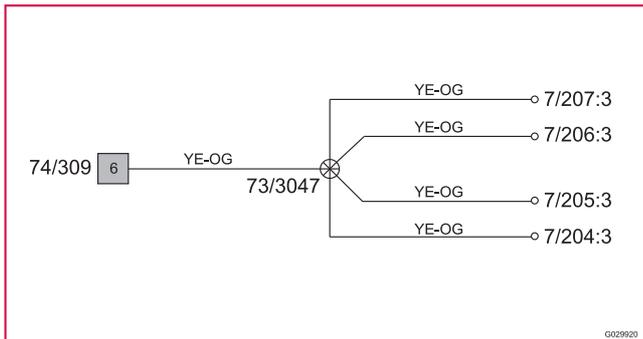


73/3052

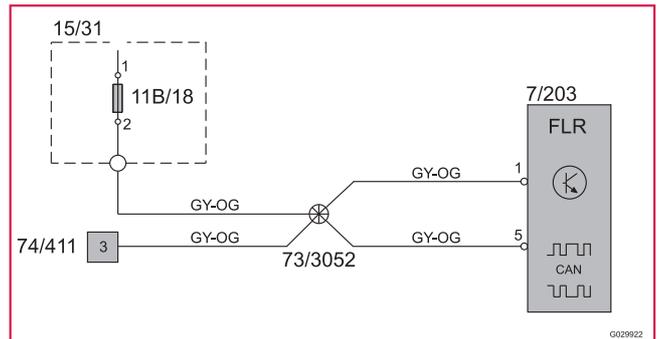

73/3050 1,6 Diesel

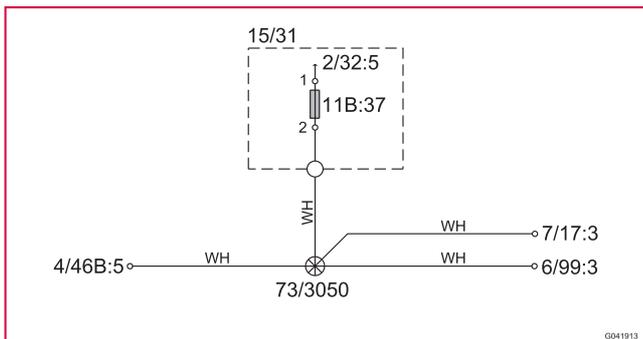


73/3053 4-Cyl.

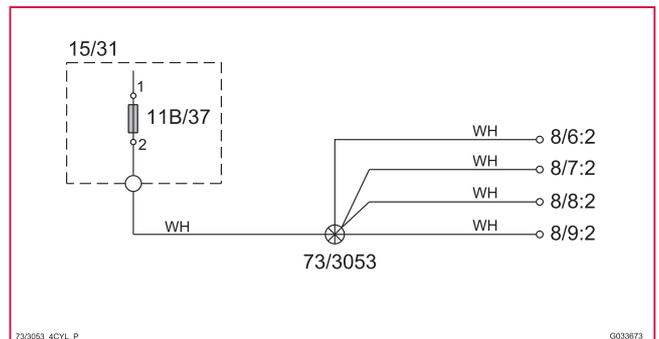


Förgreningspunkter 73/3053 - 73/3068


73/3053

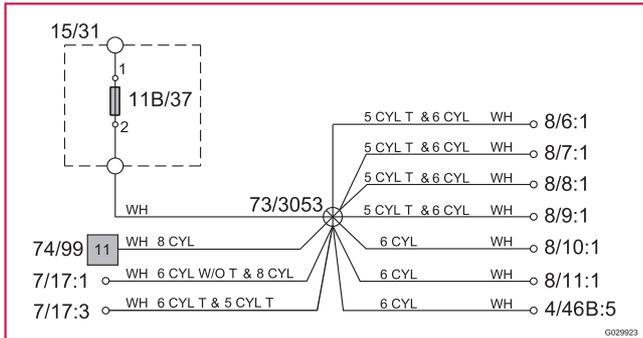


73/3056

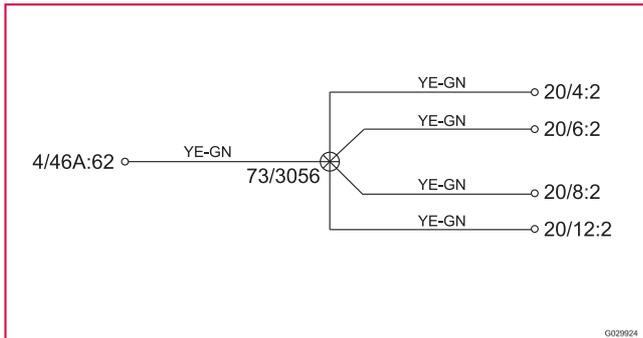


73/3057

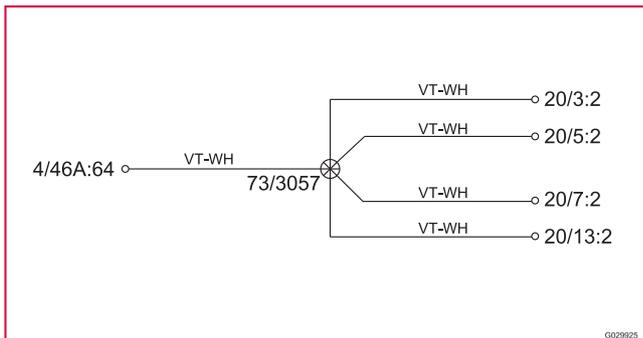


73/3058 4-Cyl.

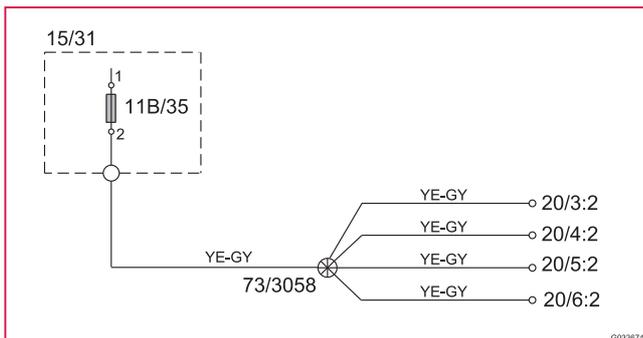


73/3058

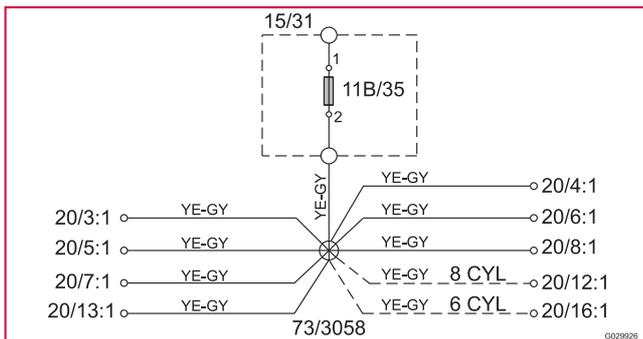


73/3059

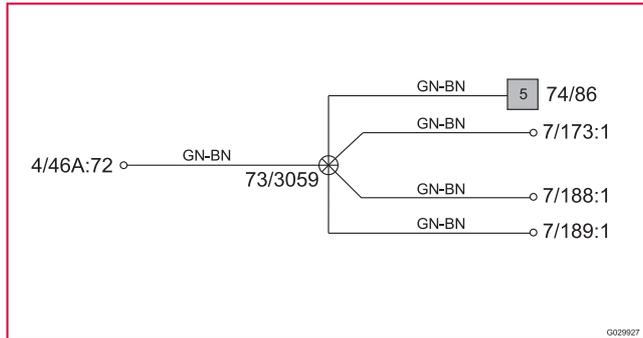


73/3060

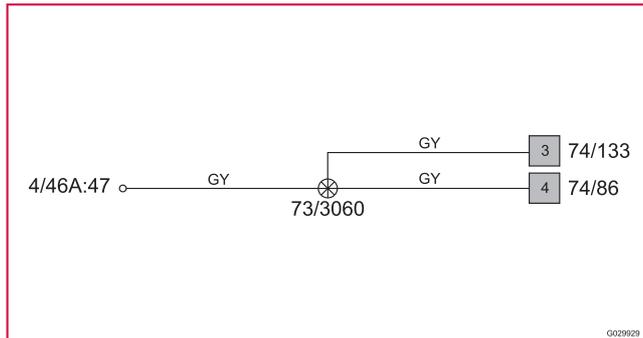


73/3061

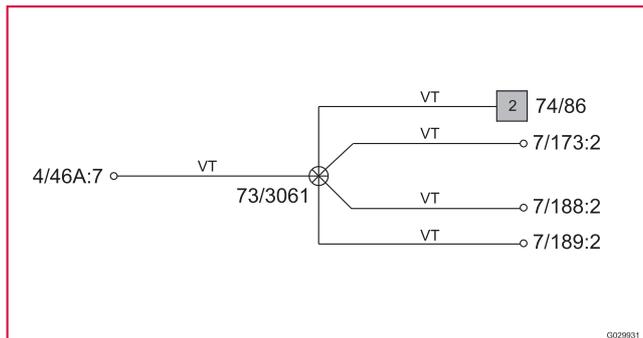

73/3064

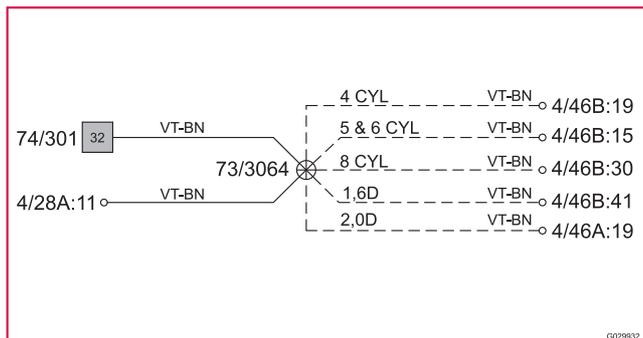


73/3068

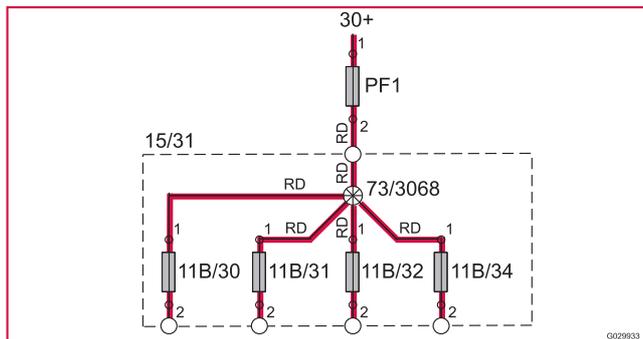


Förgreningspunkter 73/3070 - 73/3081


73/3070

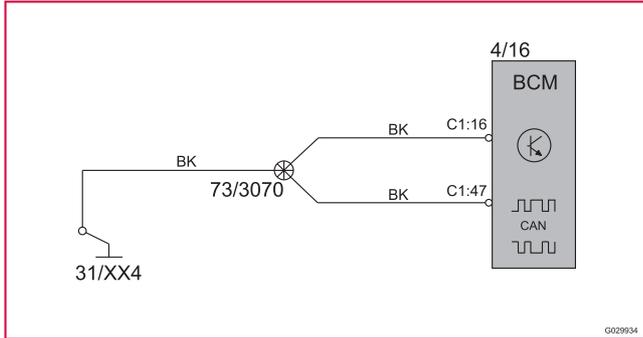


73/3077

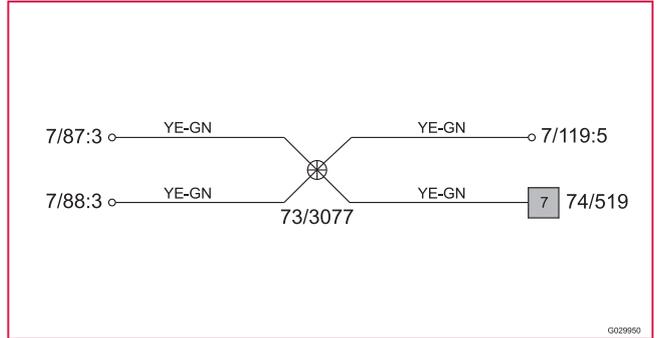


73/3072

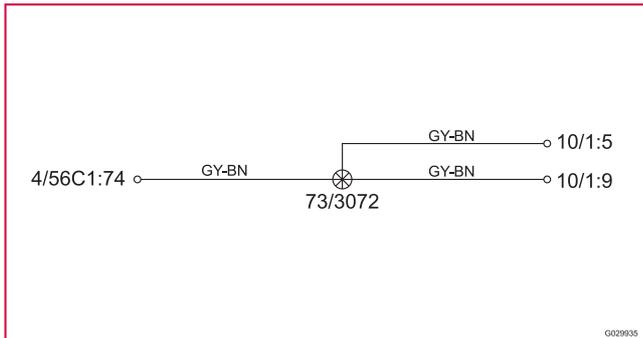


73/3078

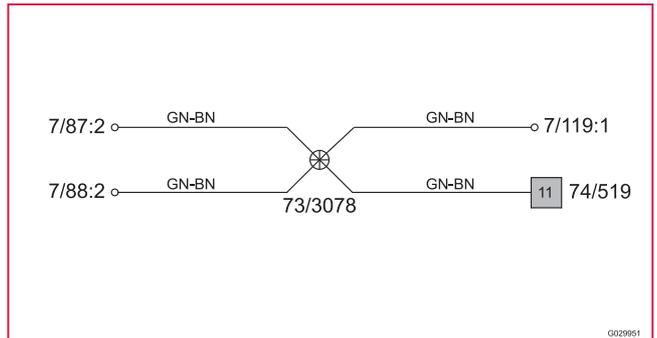


73/3073

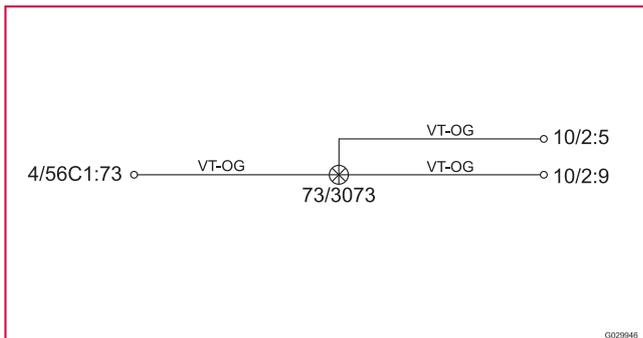


73/3079 4-Cyl.

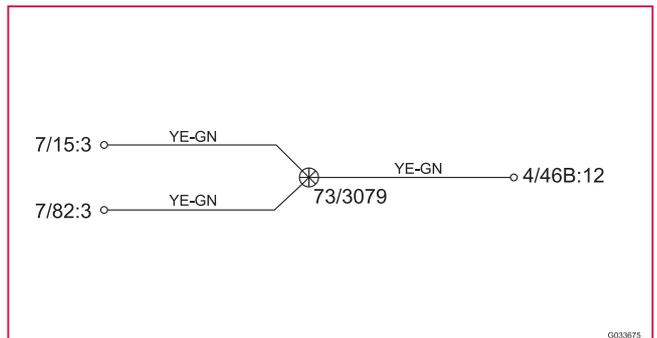


73/3074

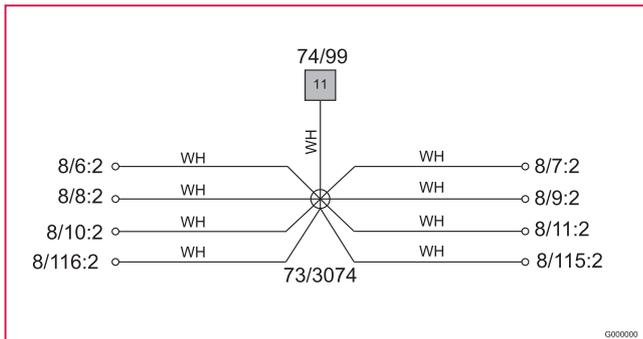


73/3080 4-Cyl. Diesel

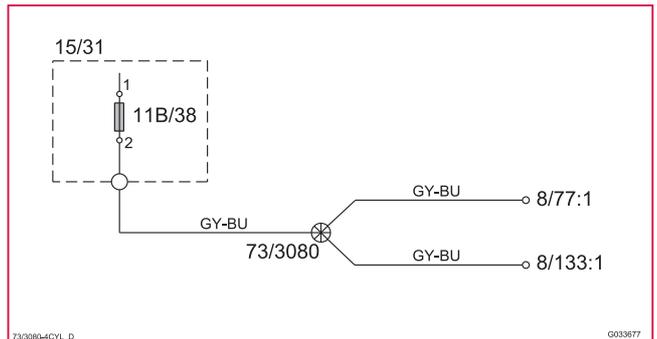

73/3076

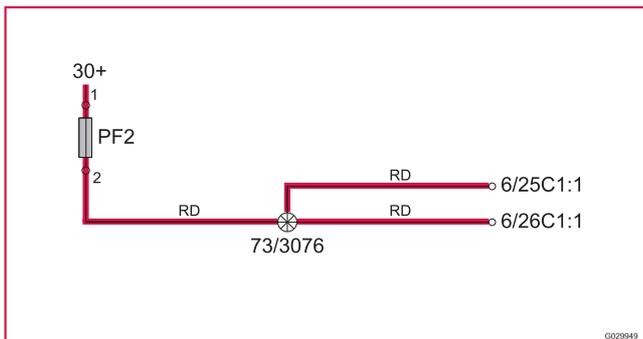


73/3081 4-Cyl. Diesel

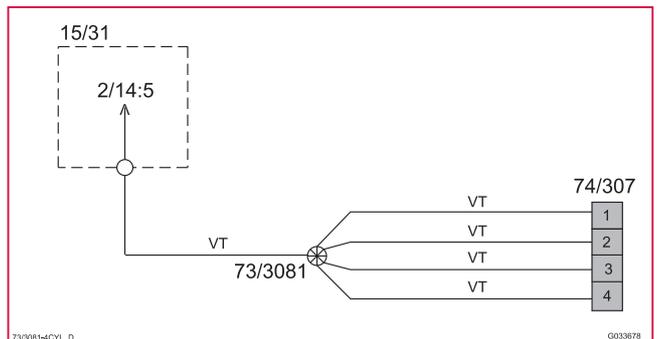


Förgreningspunkter 73/3083 - 73/3100


73/3083 4-Cyl.

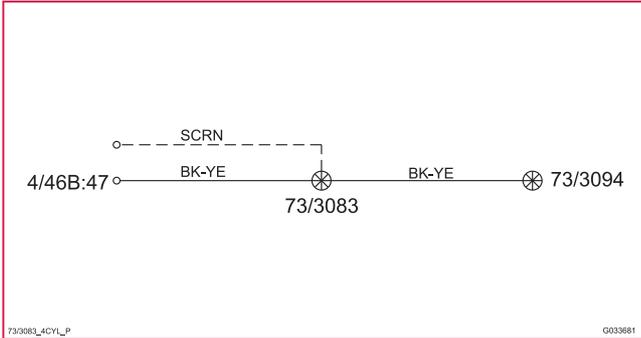


73/3089

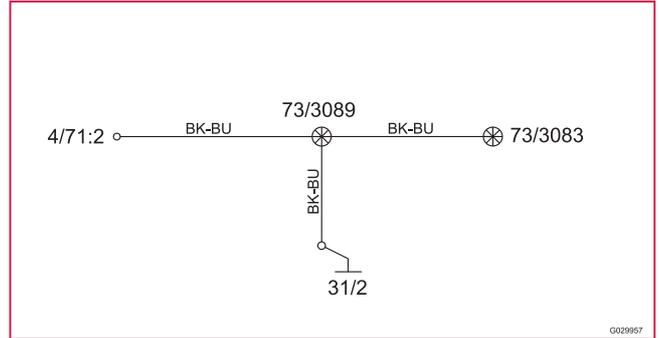


73/3083 5-Cyl.

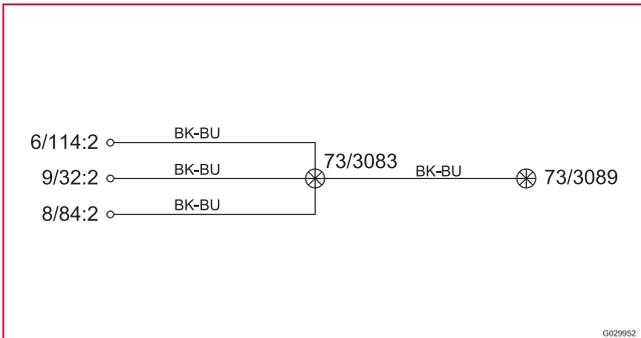


73/3091

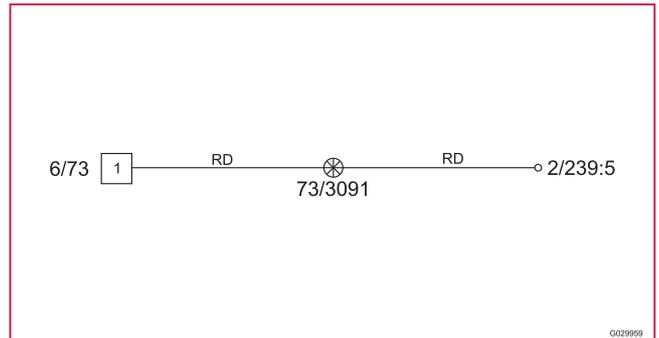


73/3084 4-Cyl. Diesel

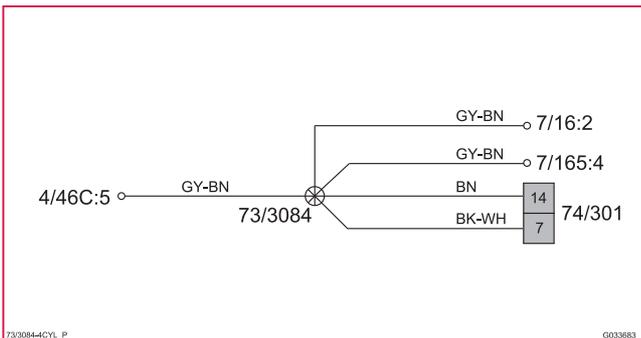


73/3094

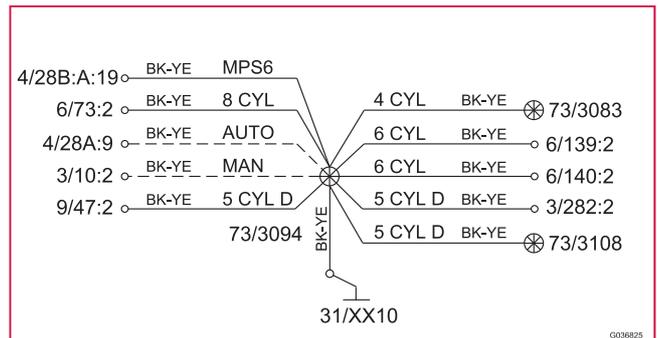


73/3085

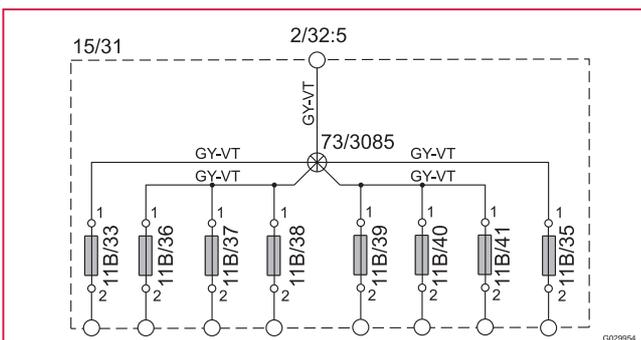


73/3095

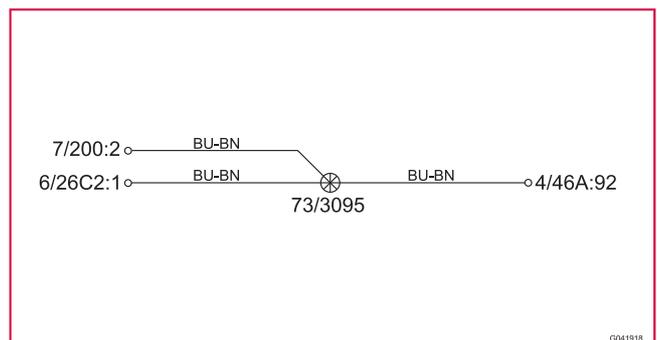

73/3087

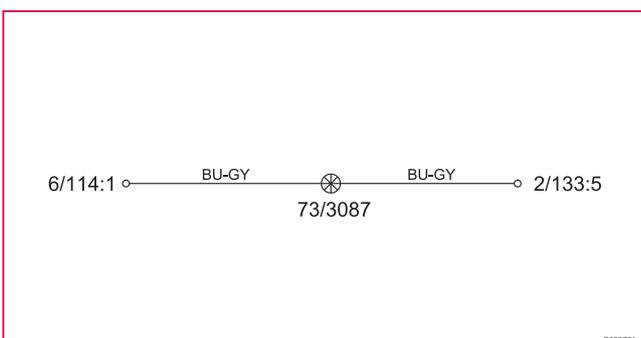


73/3100

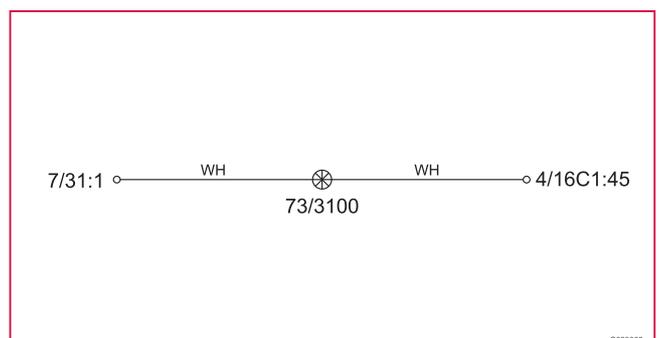


Förgreningspunkter 73/3101 - 73/4001


73/3101

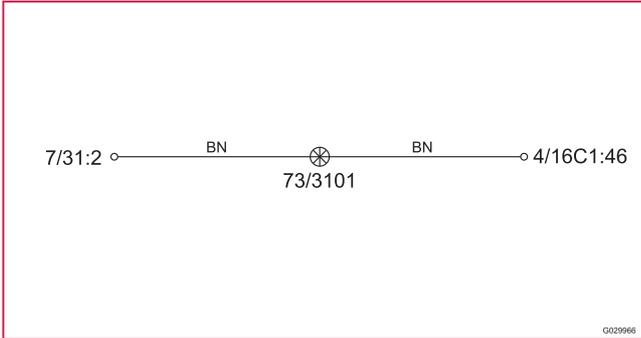


73/3133

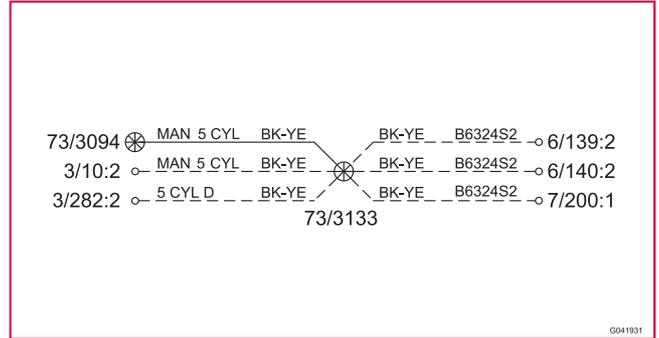


73/3102

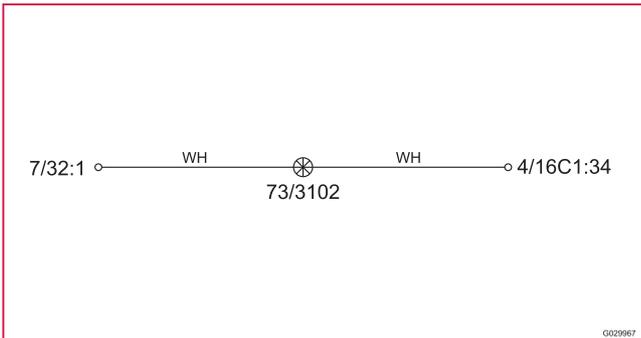


73/3139

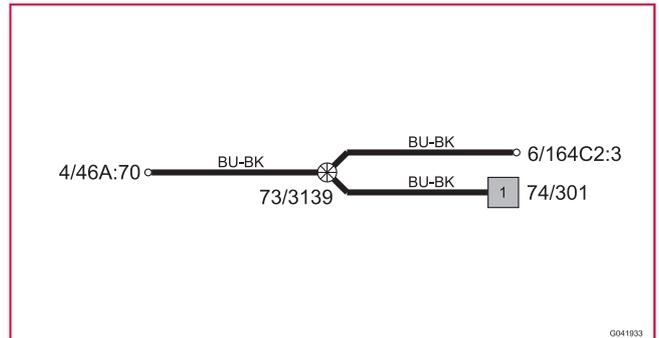


73/3103

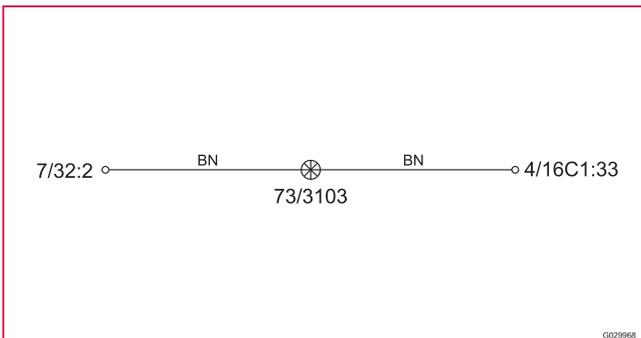


73/3140

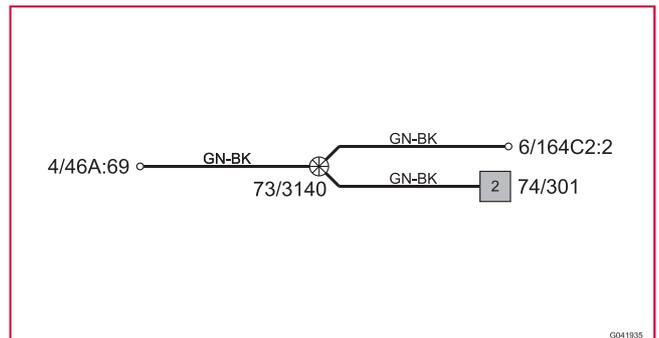


73/3108

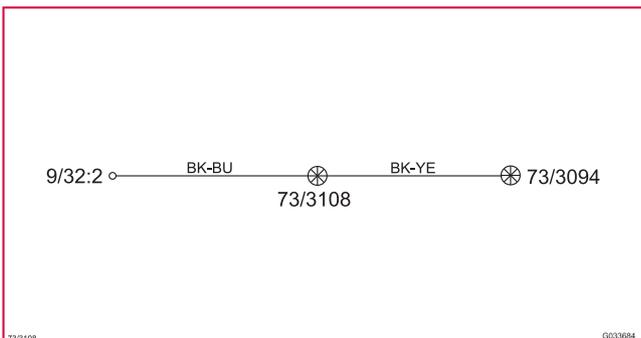


73/3149

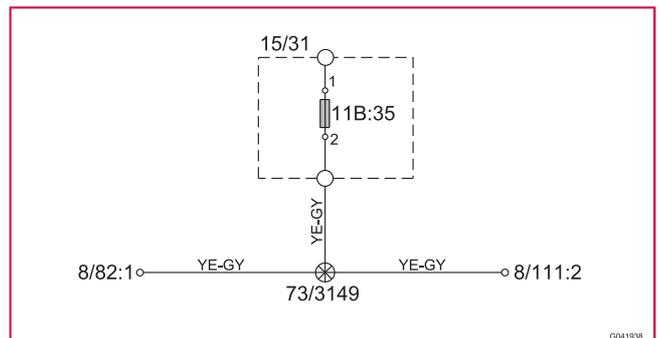

73/3131

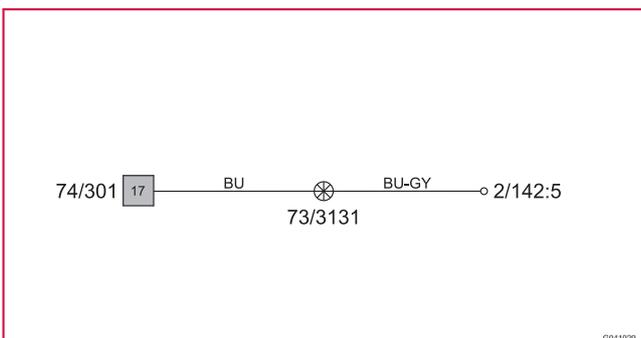


73/4001

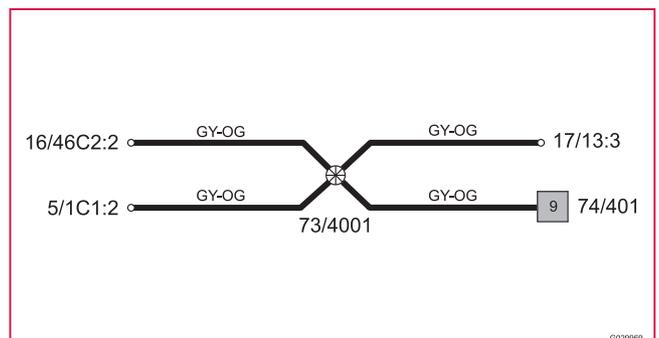


Förgreningspunkter 73/4002 - 73/4016 RHD


73/4002

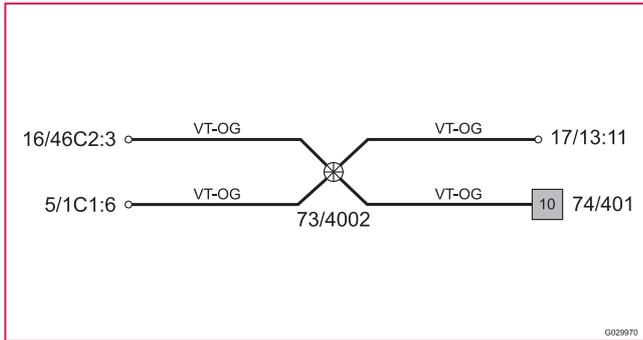


73/4010

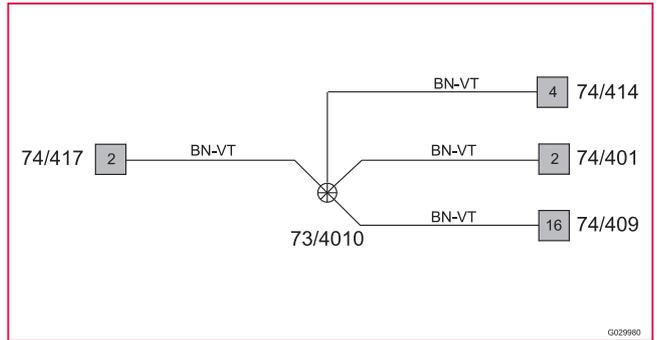


73/4005

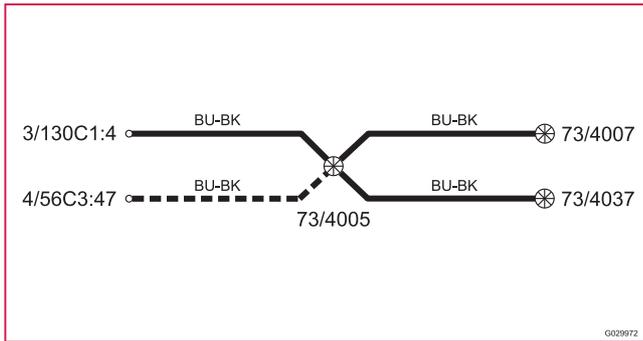


73/4012

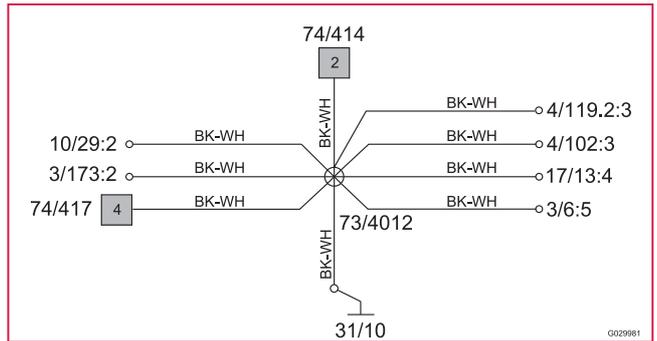


73/4006

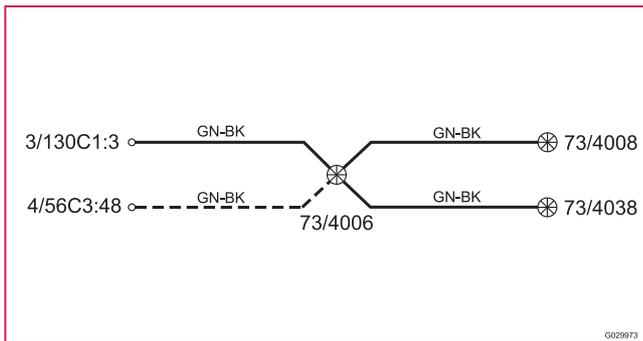


73/4014

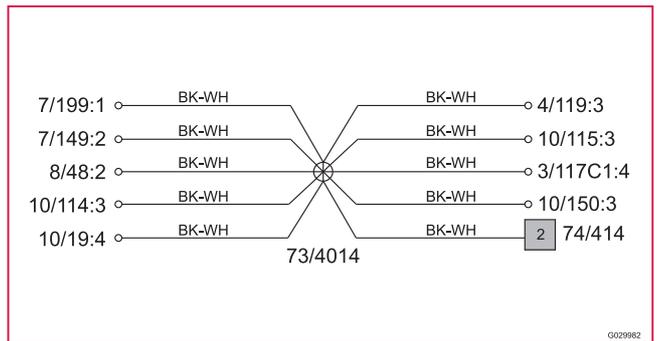


73/4007

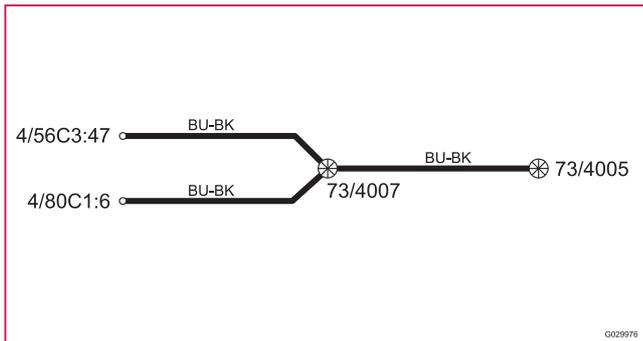


73/4016 LHD

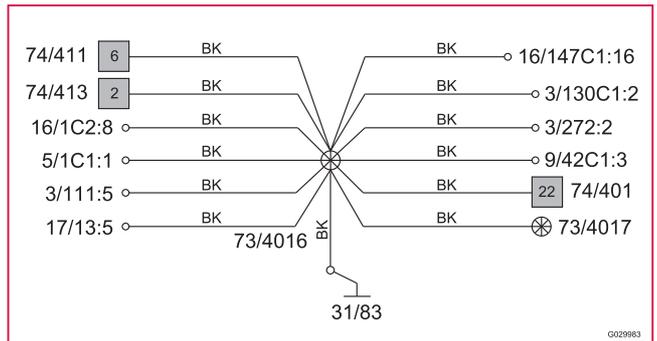

73/4008

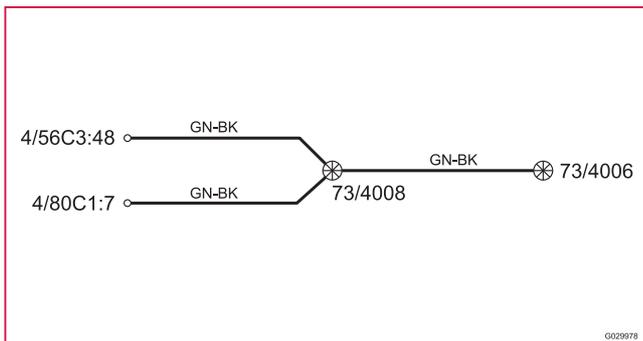


73/4016 RHD

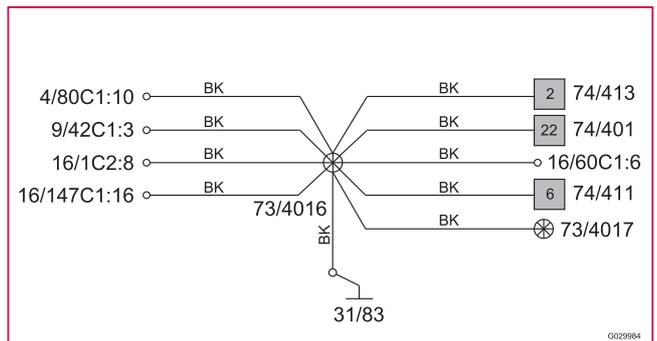


Förgreningspunkter

73/4017 - 73/4035


73/4017 LHD

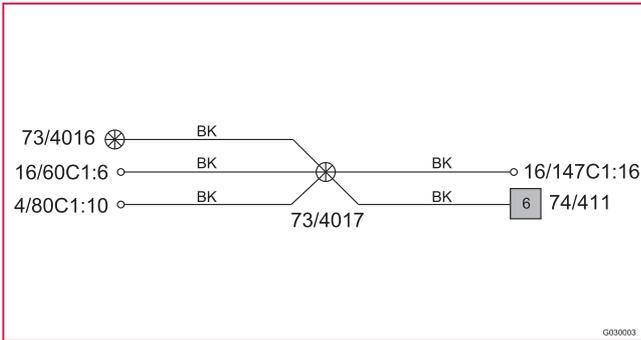


73/4027

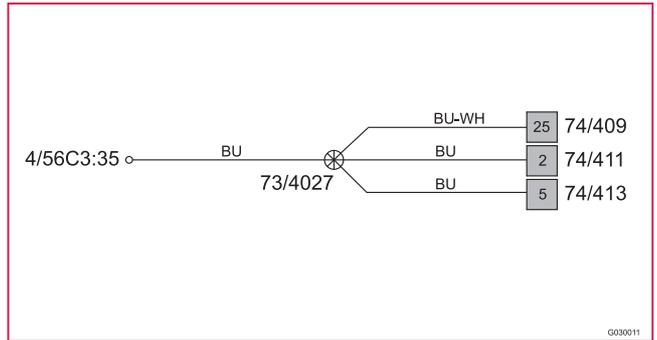


73/4017 RHD

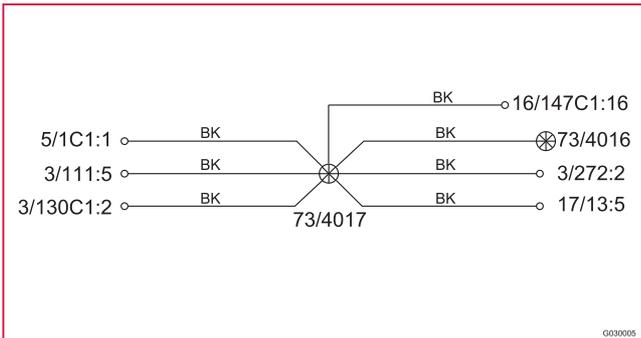


73/4028

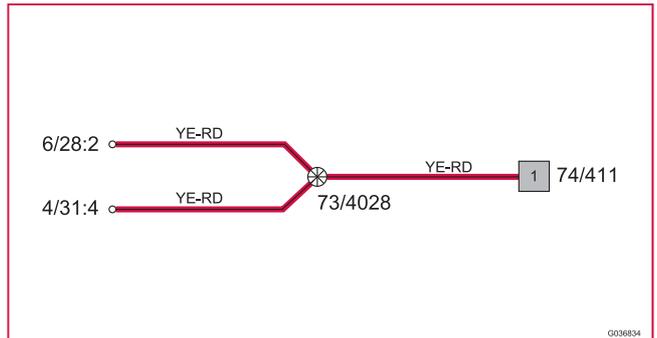


73/4018

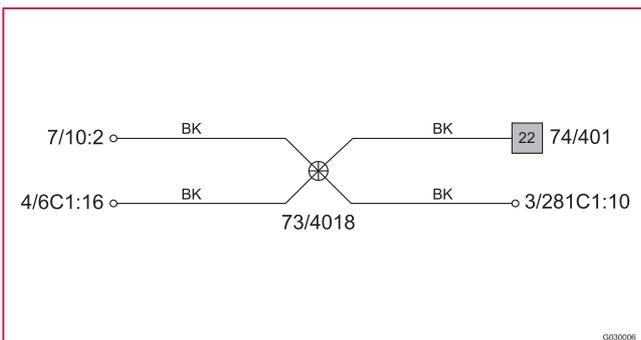


73/4031

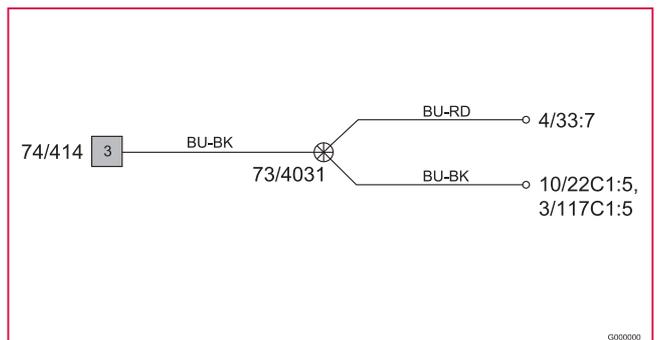


73/4019

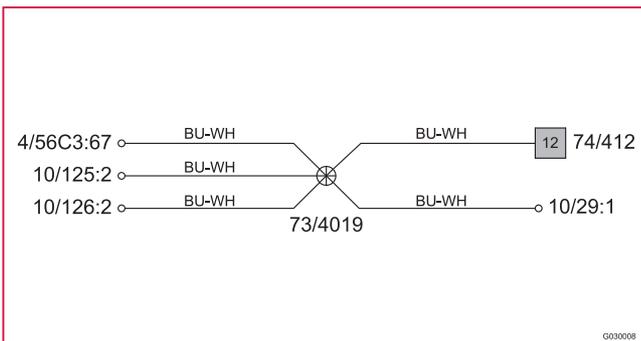


73/4034

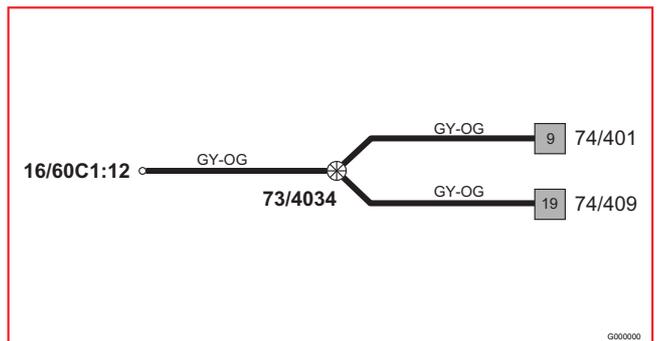

73/4020

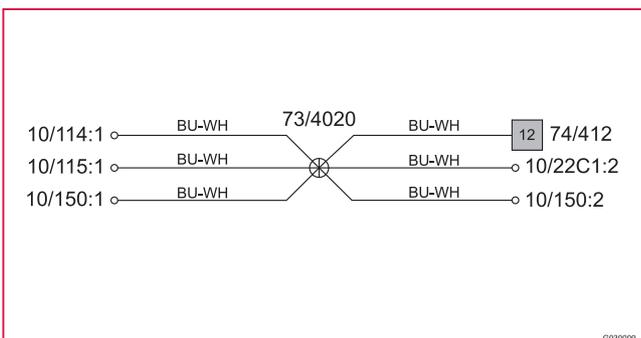


73/4035

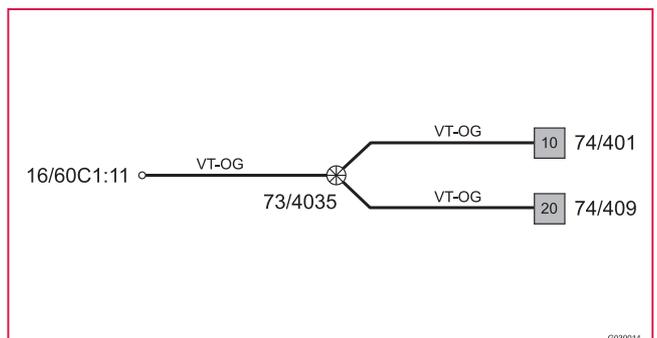


Förgreningspunkter 73/4037 - 73/5004 RHD


73/4037

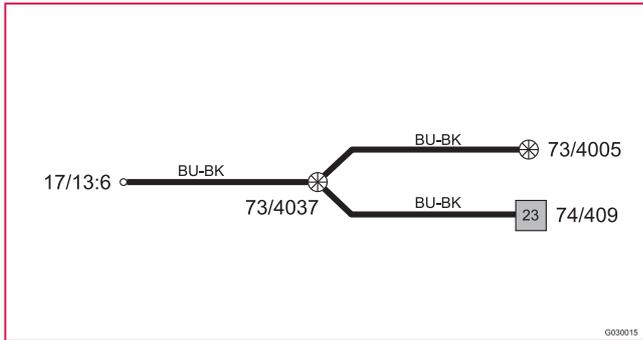


73/5002 RHD

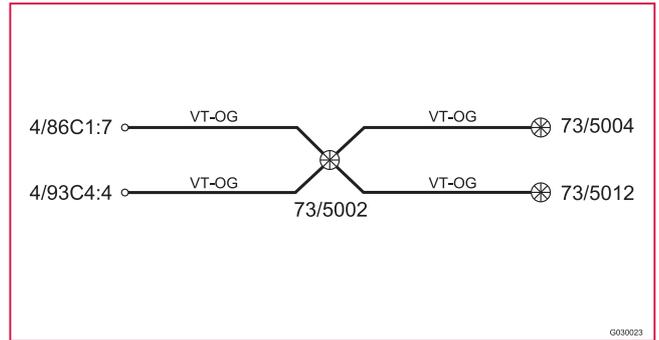


73/4038

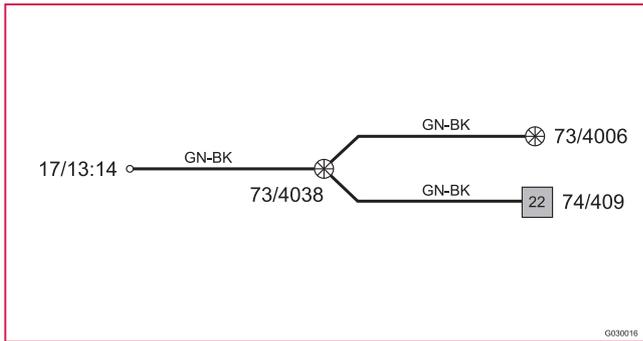


73/5003 LHD

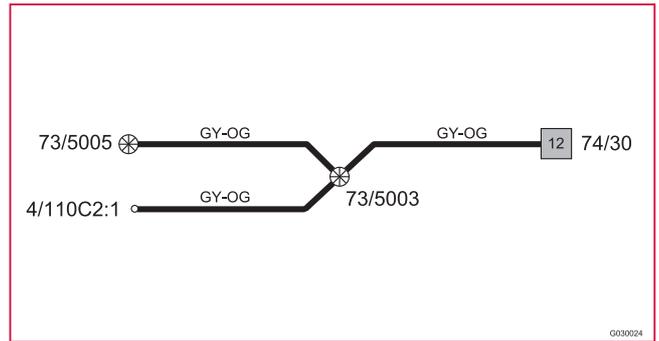


73/5001 LHD

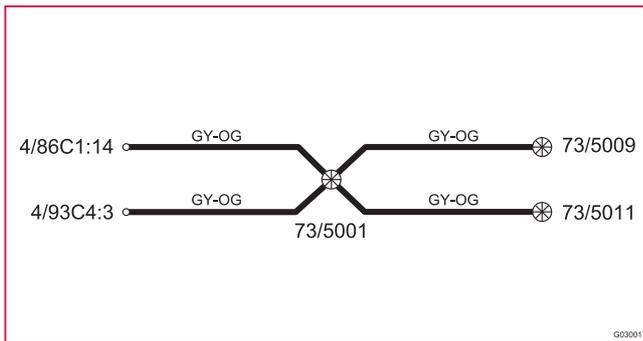


73/5003 RHD

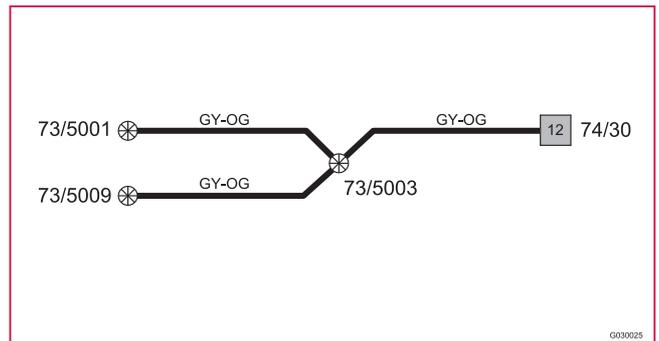


73/5001 RHD

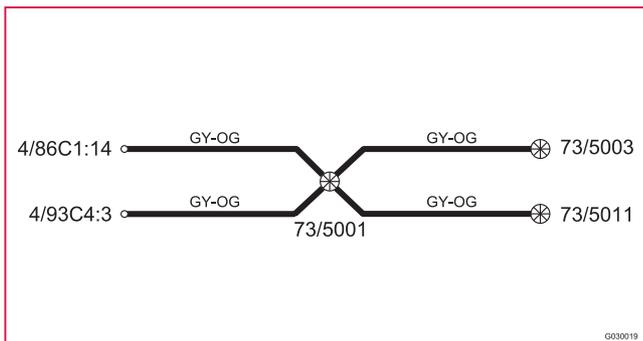


73/5004 LHD

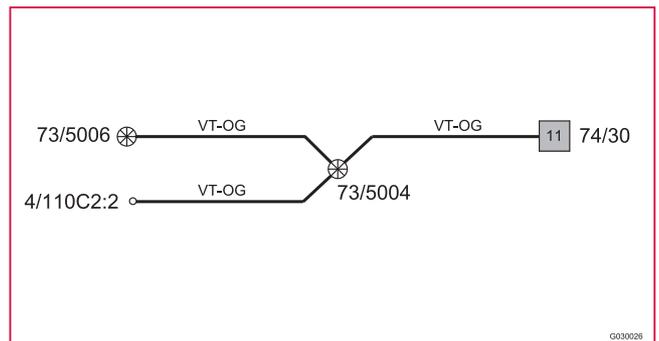

73/5002 LHD

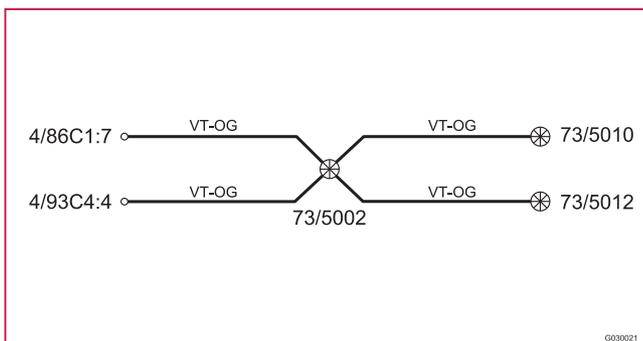


73/5004 RHD

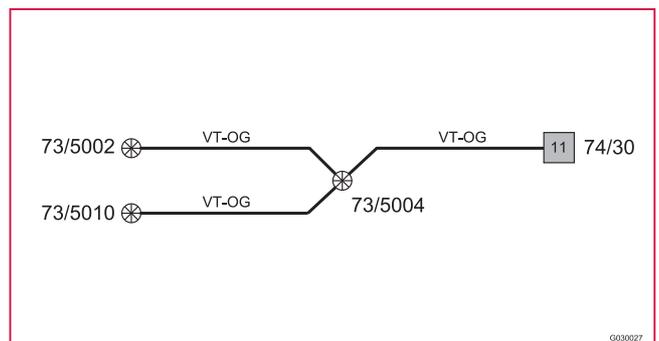


Förgreningspunkter 73/5005 LHD - 73/5012


73/5005 LHD

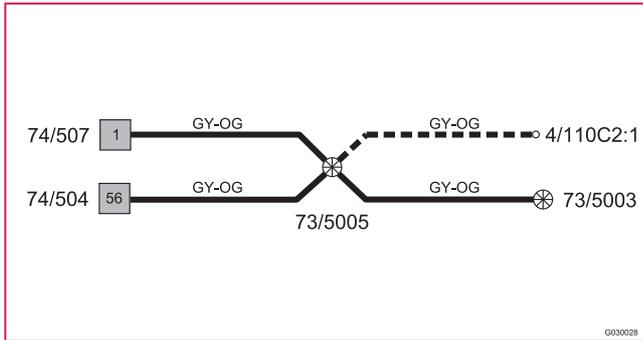


73/5009 RHD

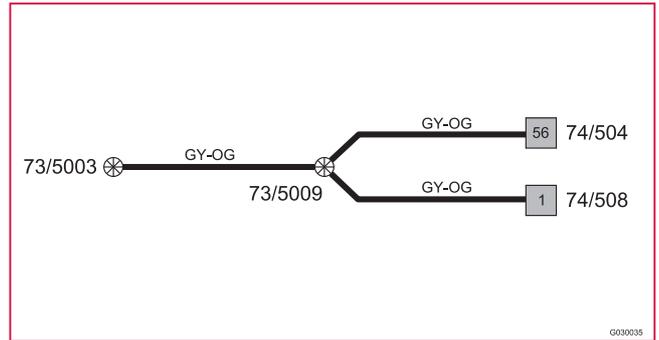


73/5005 RHD

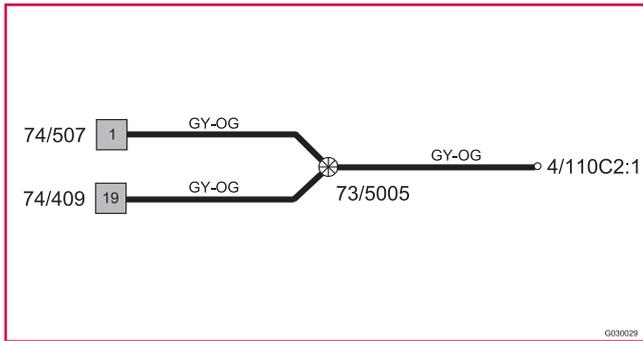


73/5010 LHD

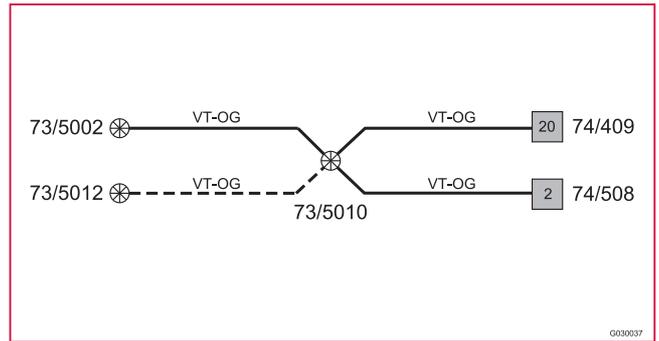


73/5006 LHD

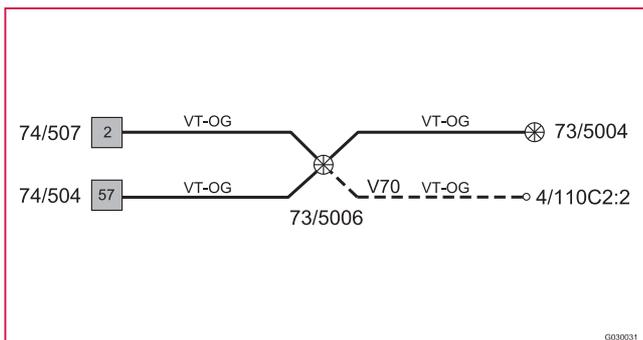


73/5010 RHD

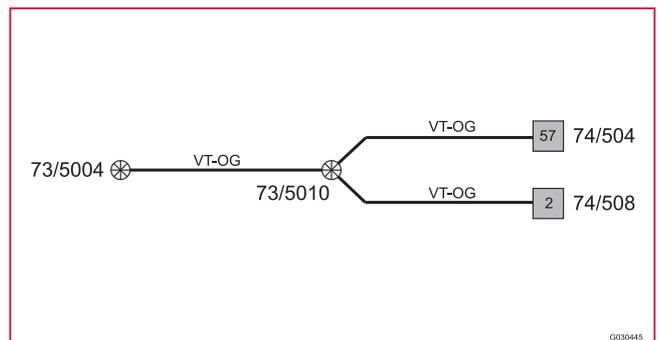


73/5006 RHD

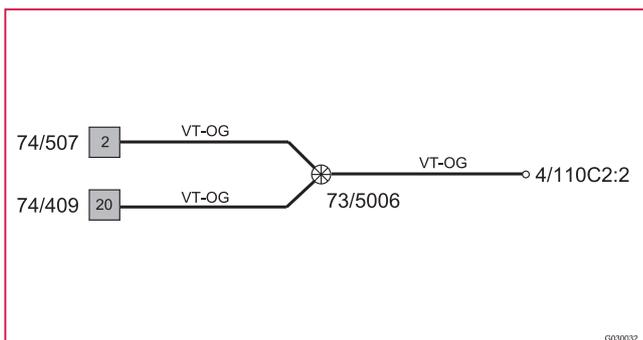


73/5011

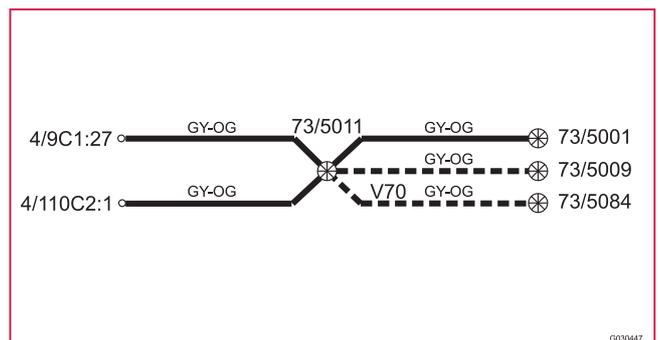

73/5009 LHD

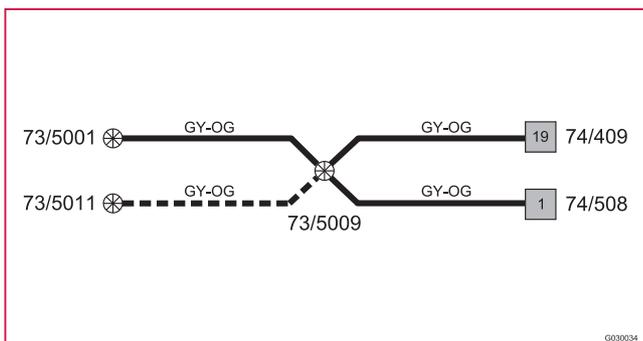


73/5012

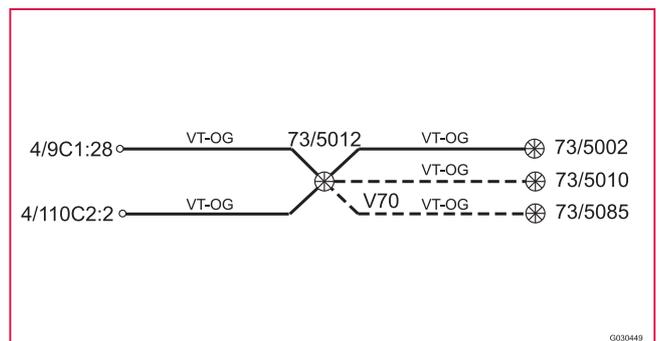


Förgreningspunkter 73/5015 - 73/5027


73/5015

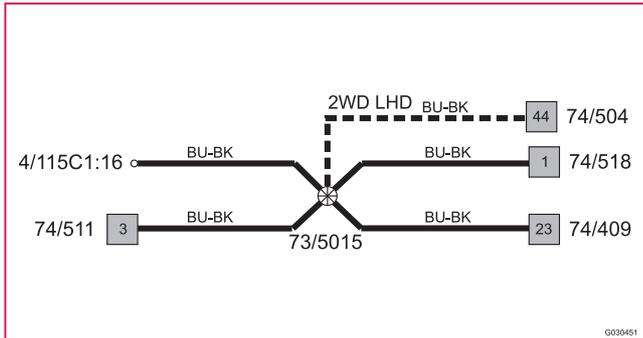


73/5016

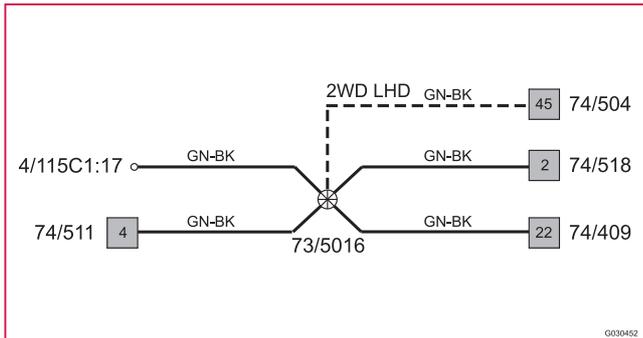


73/5019

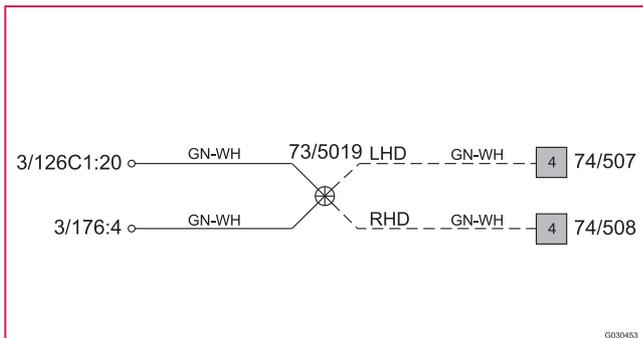


73/5021

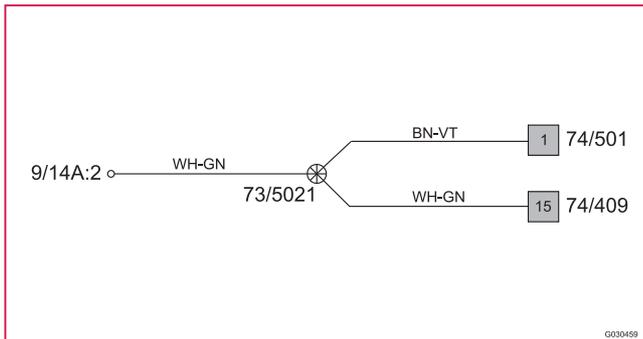


73/5023

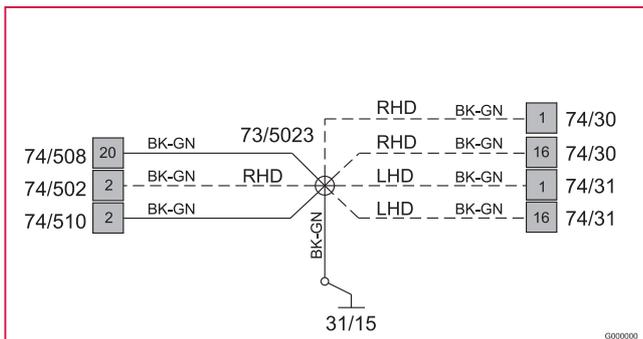


73/5024 LHD

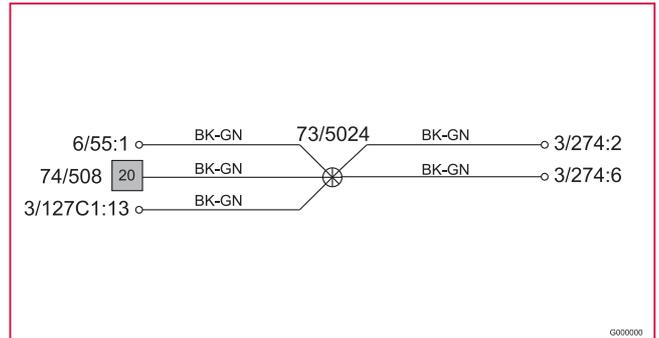


73/5024 RHD

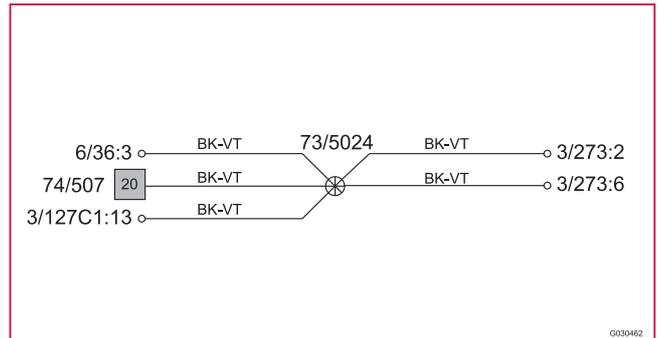


73/5025

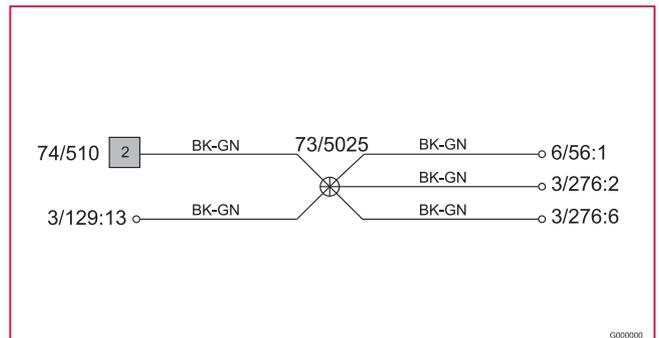

73/5026

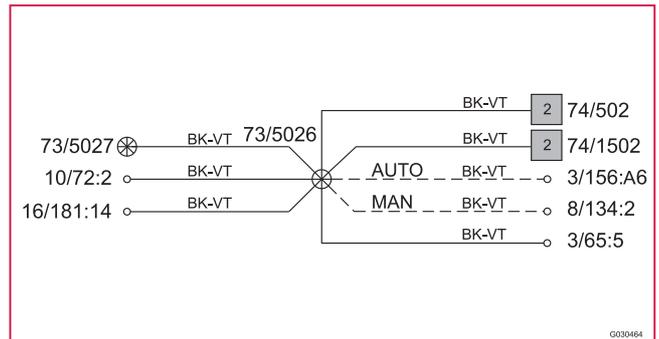


73/5027

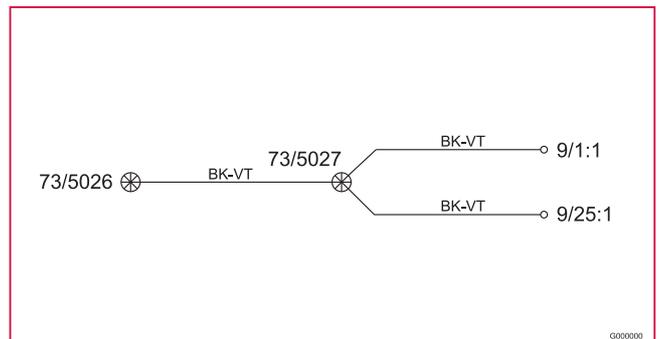

Förgreningspunkter


73/5029 - 73/5044

73/5029

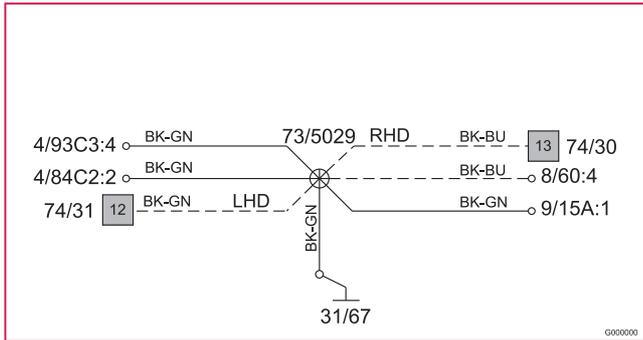


G030000

73/5037 LHD

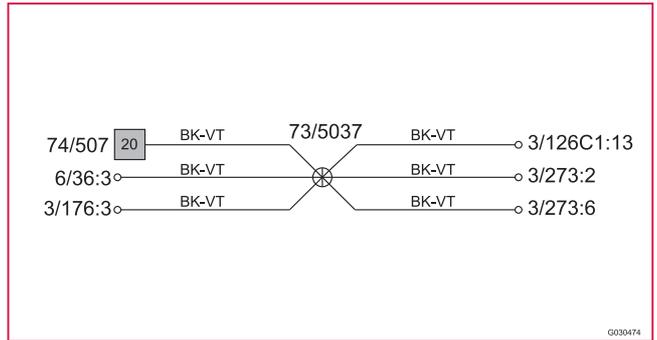


G030474

73/5030

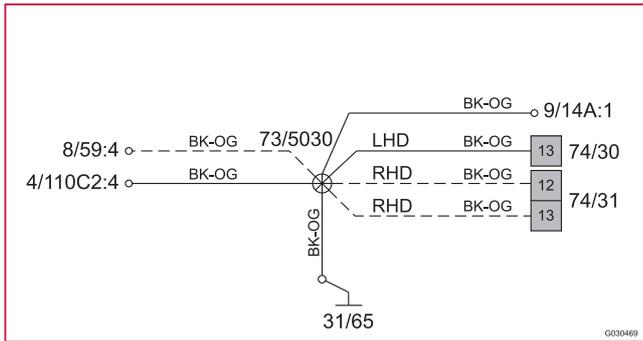


G030469

73/5037 RHD

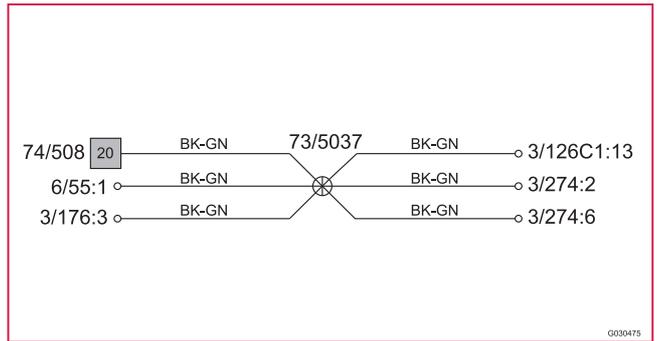


G030475

73/5033

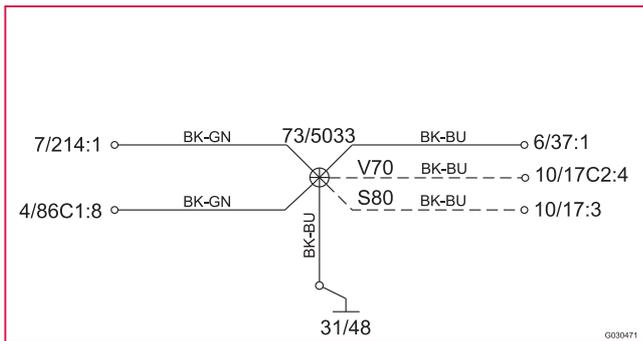


G030471

73/5038

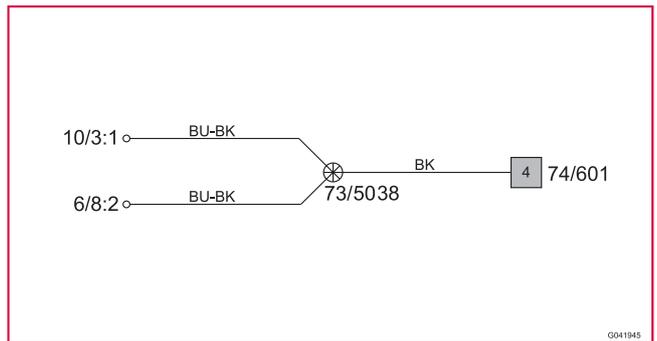


G041945

73/5035

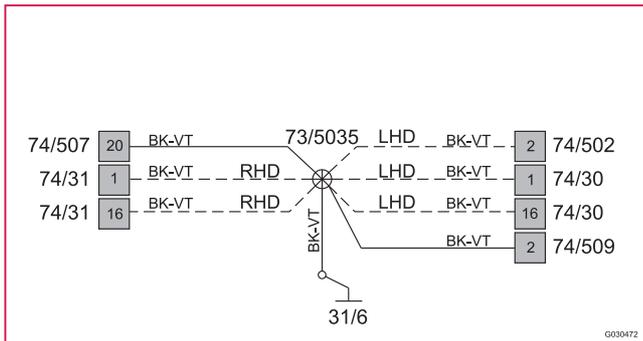


G030472

73/5040

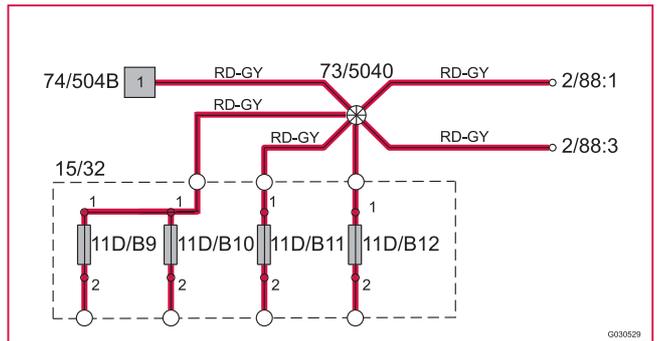


G030529

73/5036

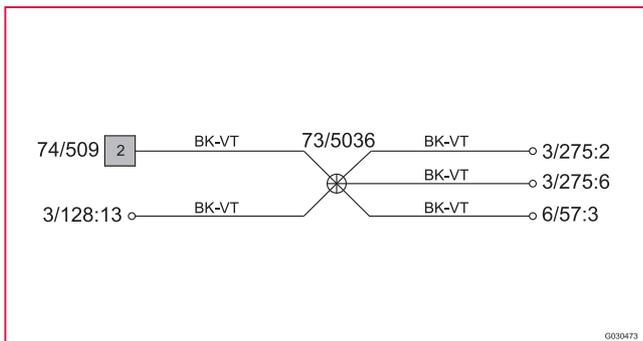

G030473


73/5044

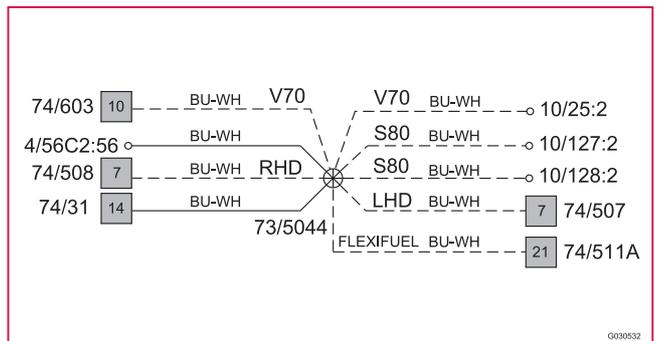


G030532

Förgreningspunkter 73/5050 - 73/5071 LHD


73/5050

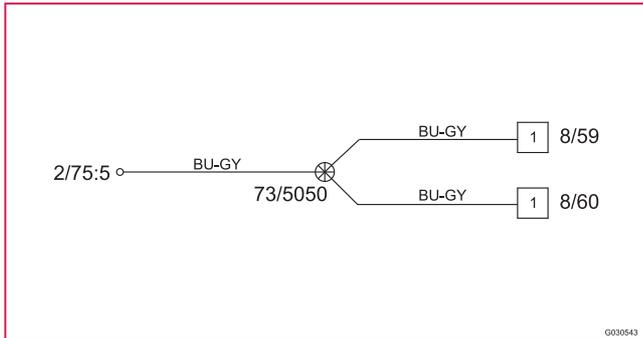


73/5064

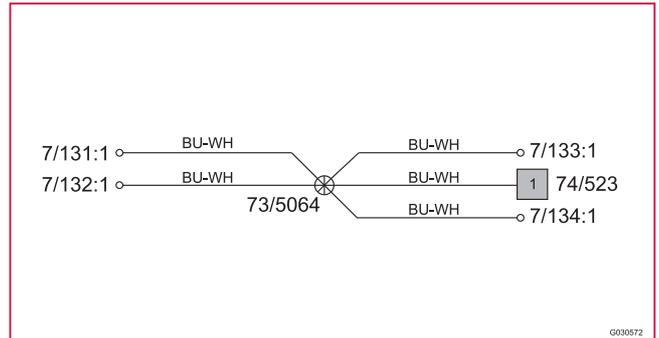


73/5052

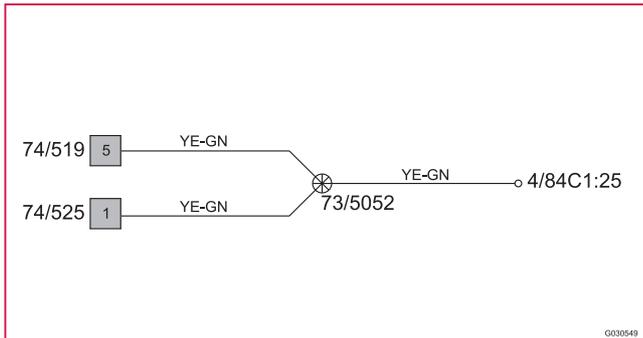


73/5066

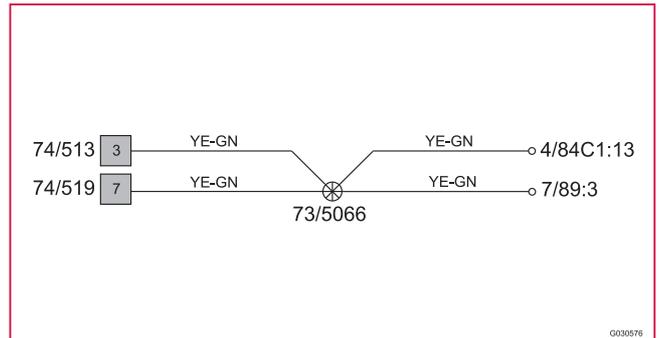


73/5053

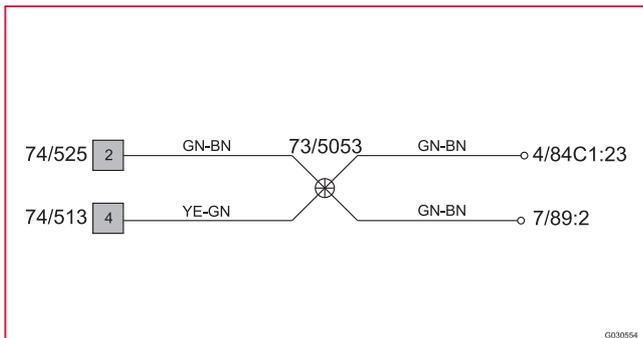


73/5067

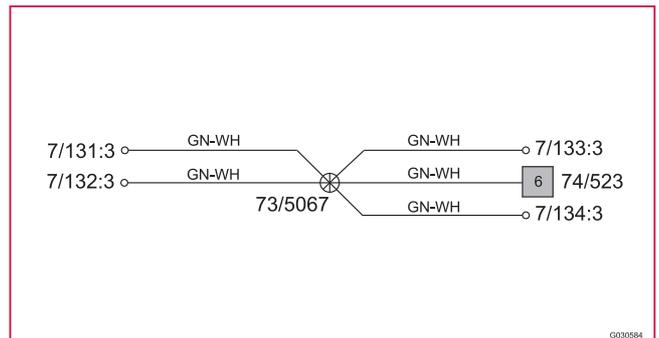


73/5054

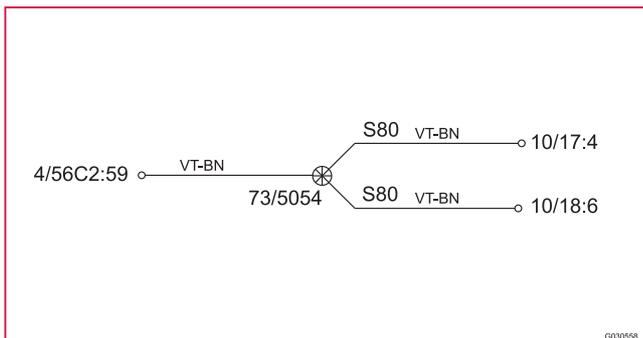


73/5070

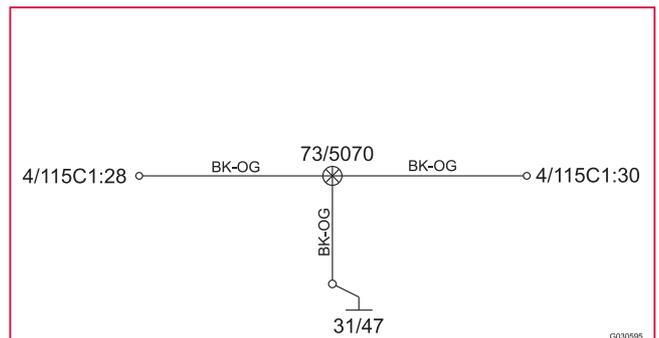

73/5055

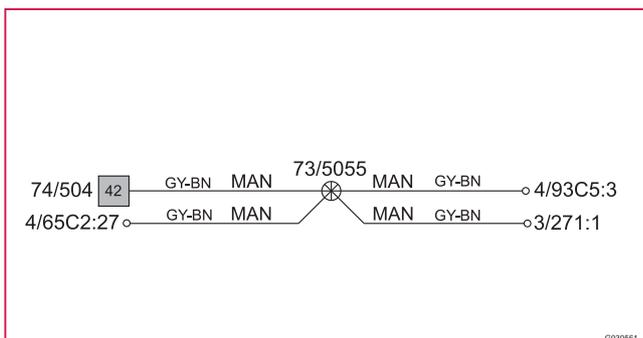


73/5071 LHD

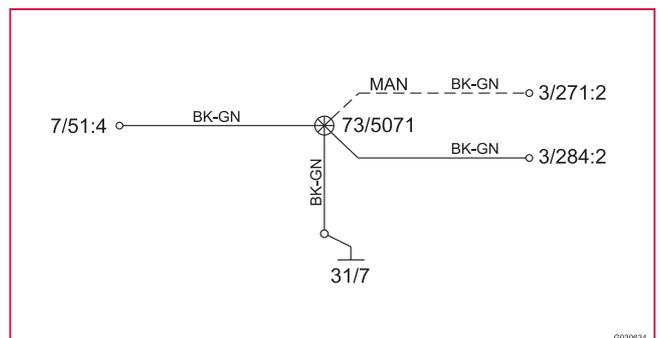


Förgreningspunkter 73/5071 - 73/5086


73/5071 5-Cyl. Diesel Euro5

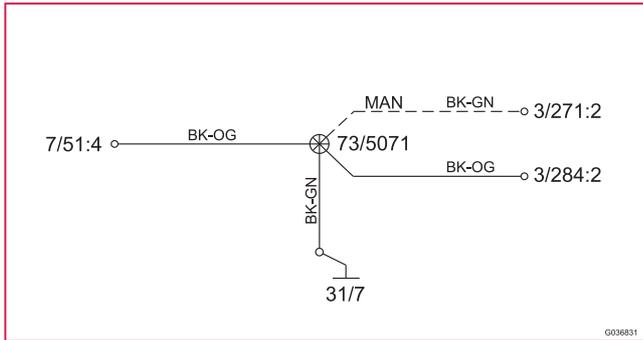


73/5072 RHD

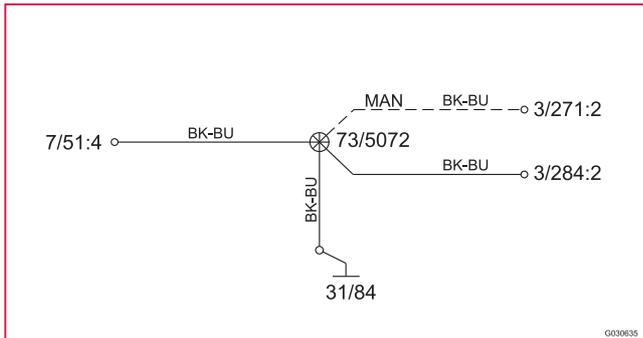


73/5075

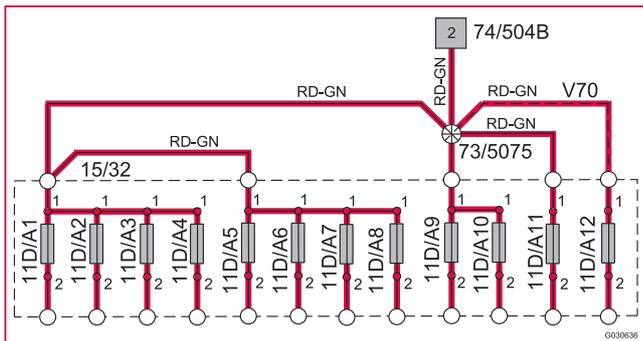


73/5076

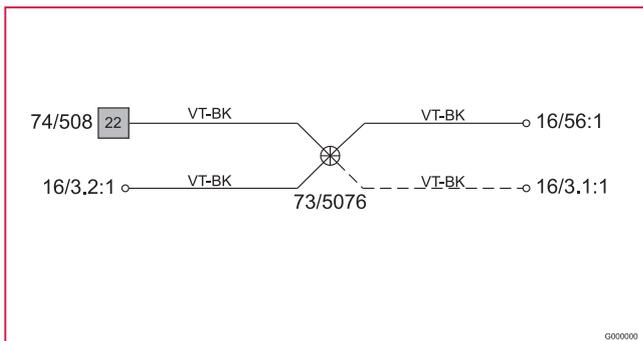


73/5077

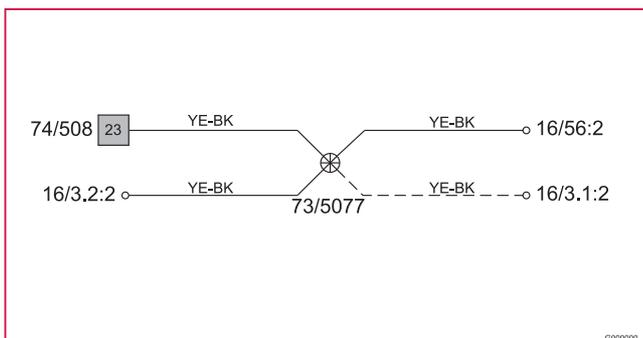


73/5078

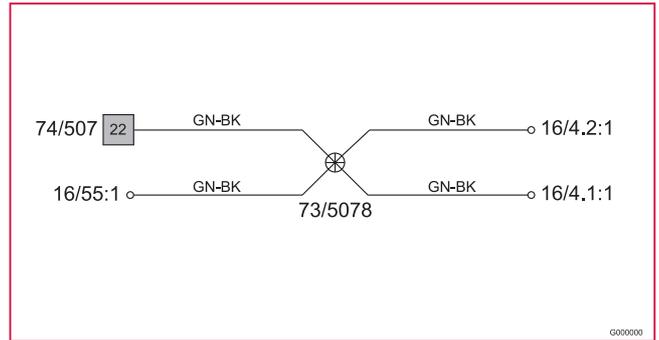


73/5079

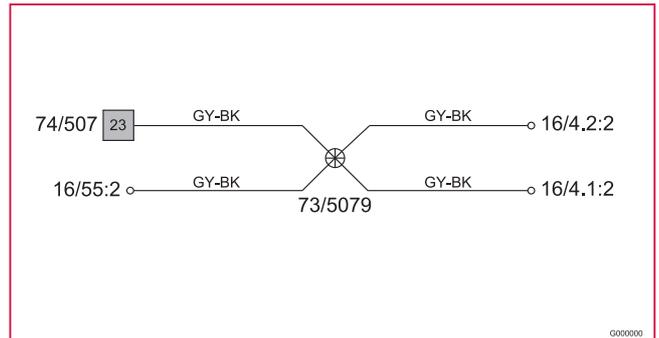


73/5084 V70

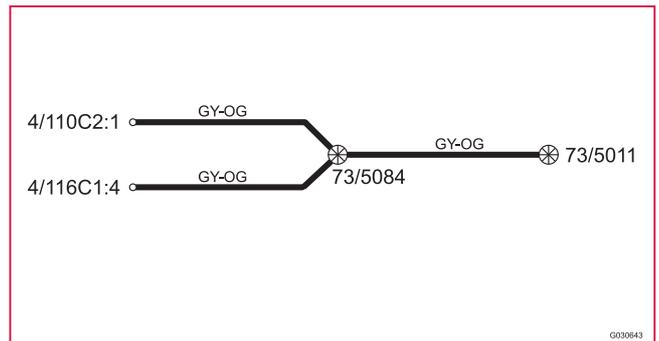

73/5085 V70

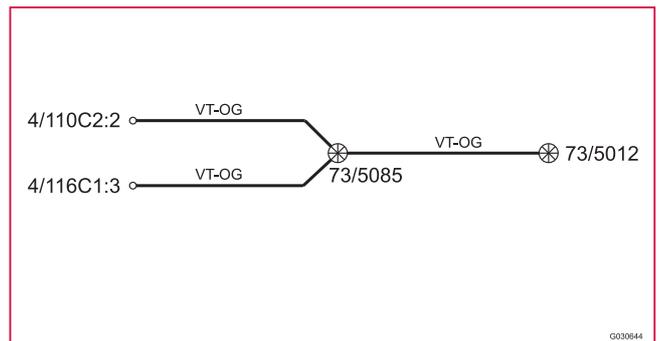


73/5086

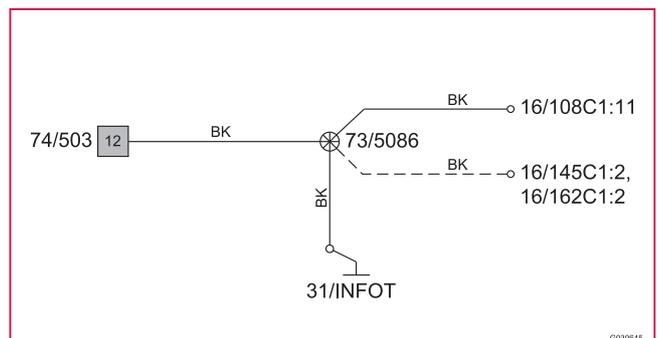


Förgreningspunkter 73/5088 - 73/6004


73/5088

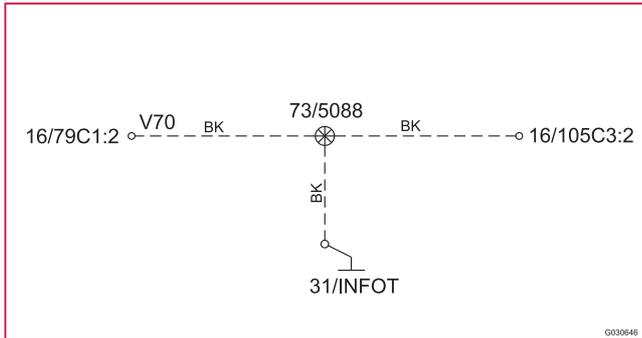


73/6001 V70

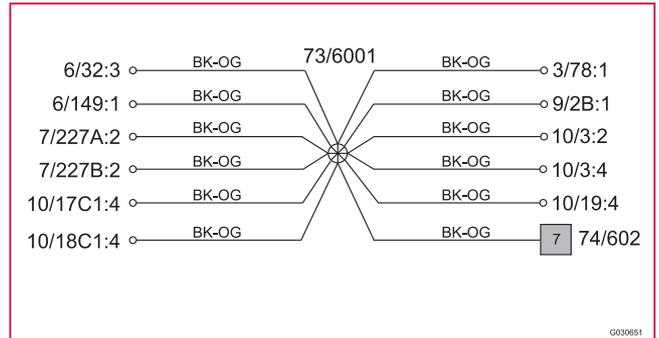


73/5089 V70

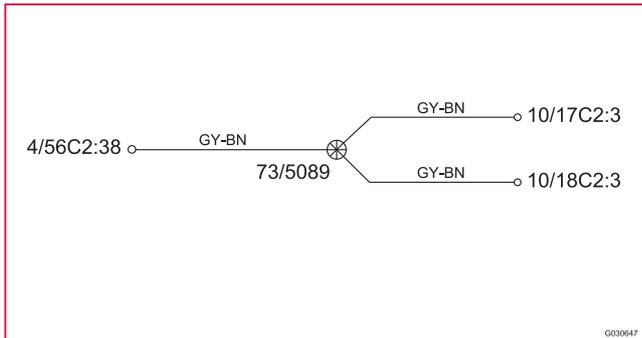


73/6002 V70

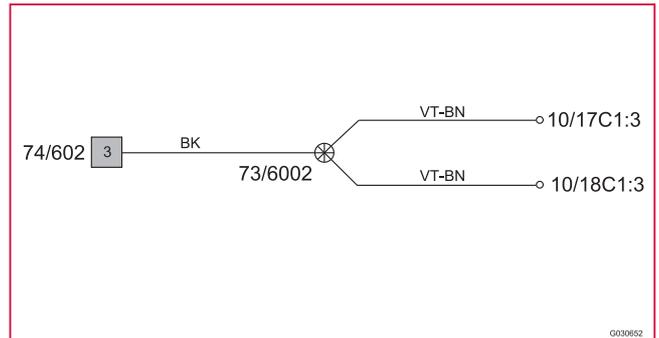


73/5105

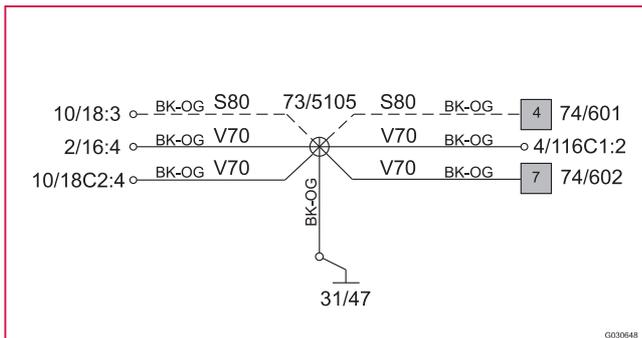


73/6003 V70

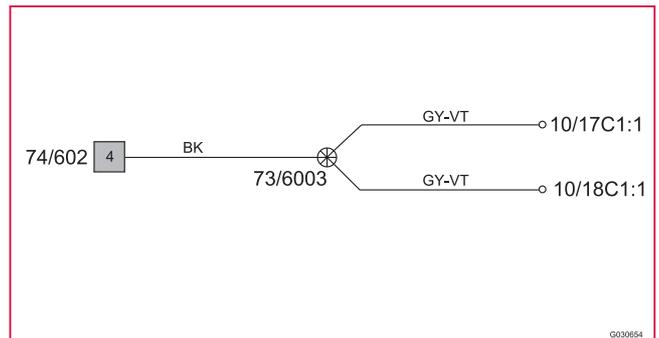


73/5106

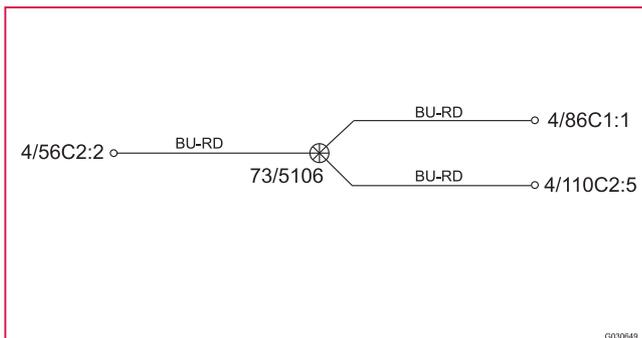

73/6004 V70

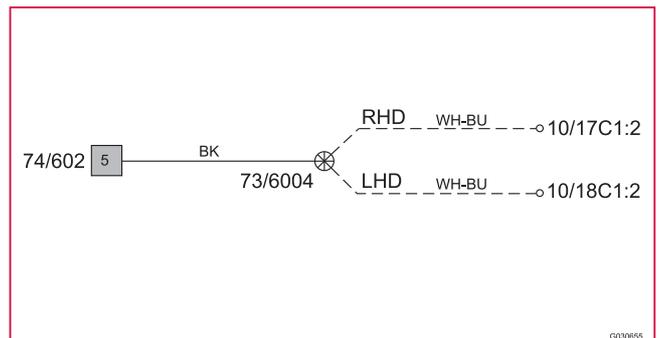


73/5575

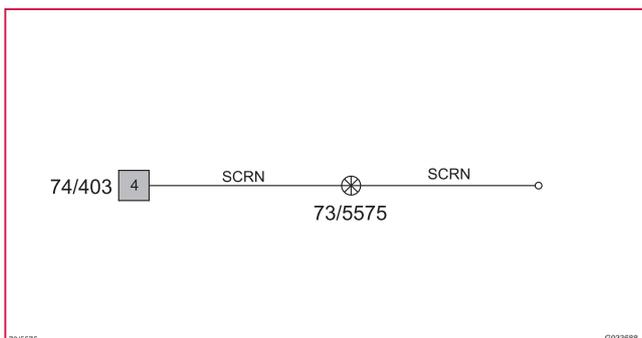


Komponentbilder

1/1 - 2/64


1/1 Batteri

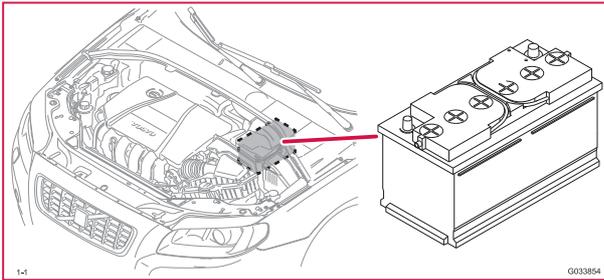


2/31 Relä 15-matning

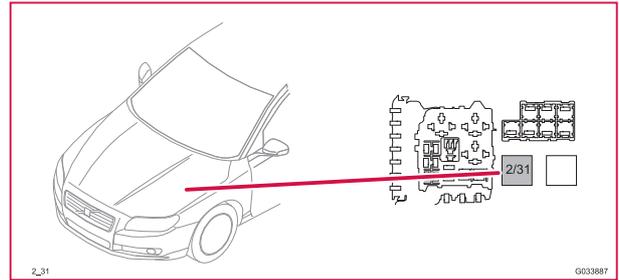


2/14 Relä glödstiftsautomatik

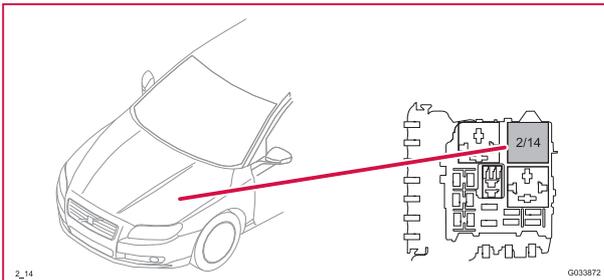


2/32 Huvudrelä motorstyrssystem

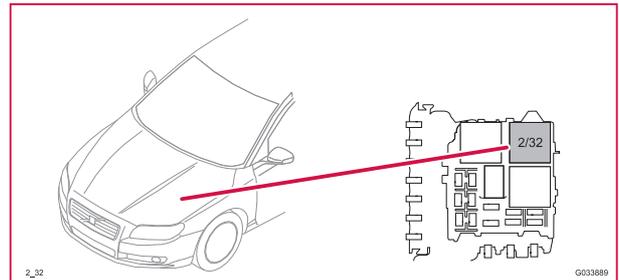


2/16 Relä bakrutetorkare, V70

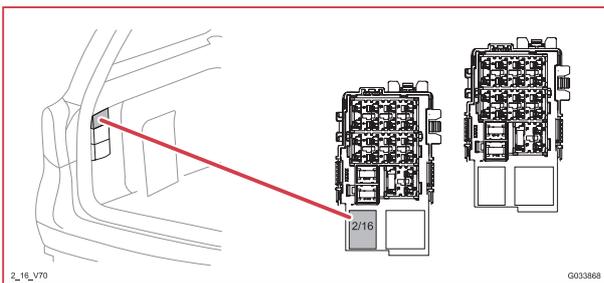


2/32 Huvudrelä motorstyrssystem, 4-Cyl. Diesel

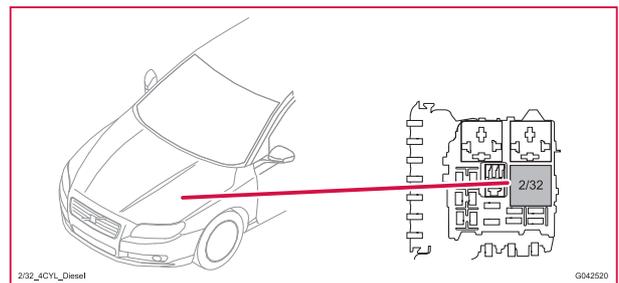


2/17 Relä signalhorn

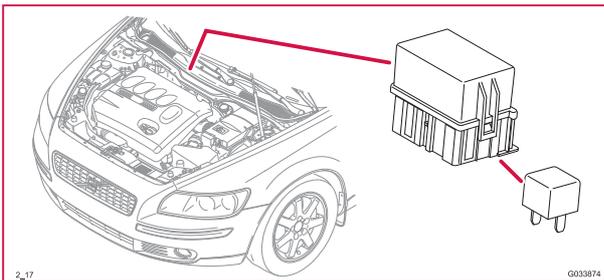


2/35 Relä startmotor

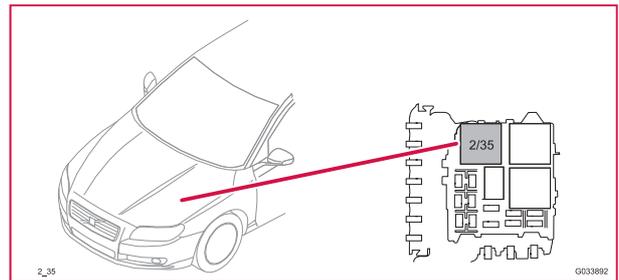

2/22 Relä klimatanläggning

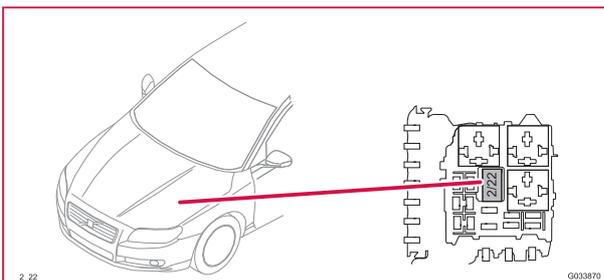


2/64 Relä extraljus, tillbehör

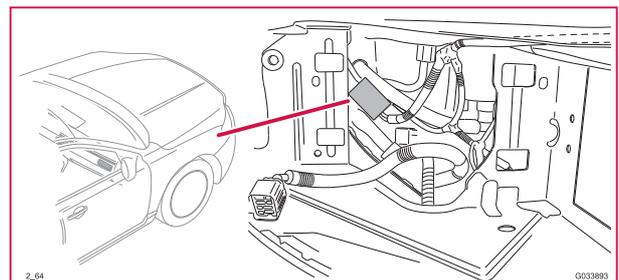


Komponentbilder

2/75 - 2/193


2/75 Relä fällbara nackskydd bak, V70

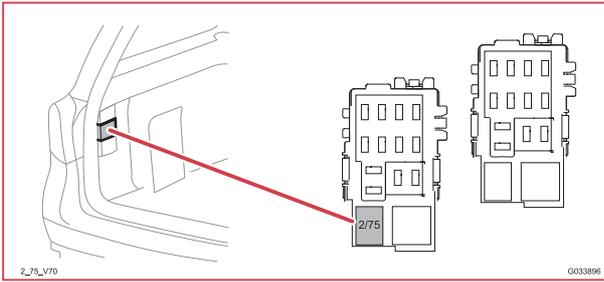


2/88 Relä 15-matning bak, S80

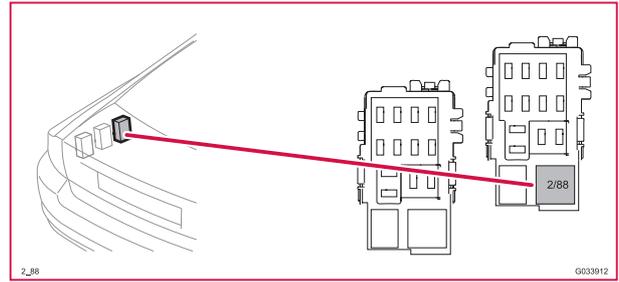


2/75 Relä fällbara nackskydd bak, S80

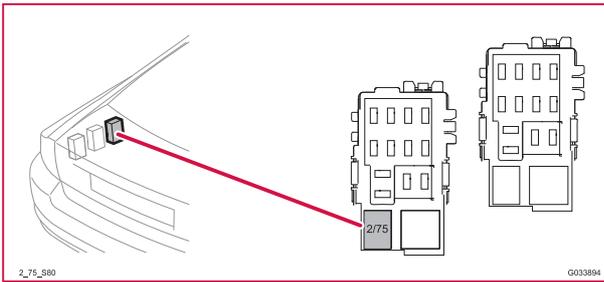


2/133 Relä vakuumpump

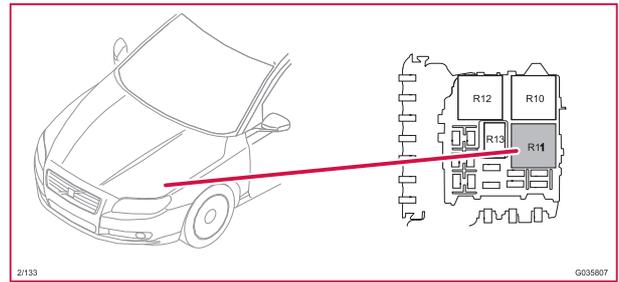


2/82 Relä eluppvärmd bakruta, V70

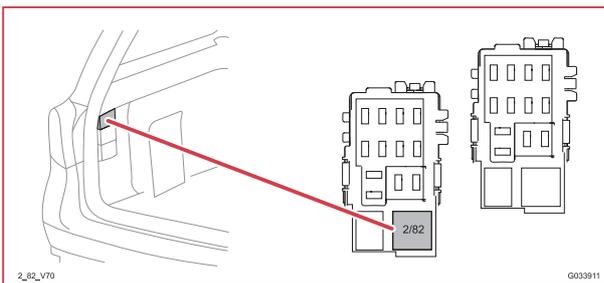


2/141 Relä kylfack

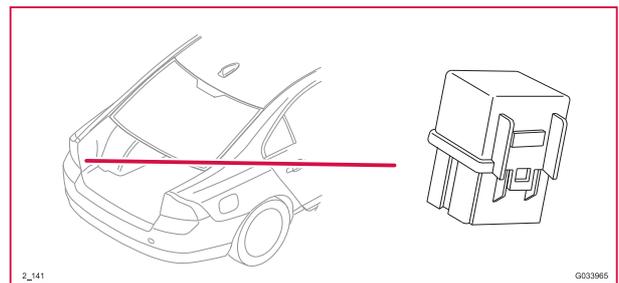


2/82 Relä eluppvärmd bakruta, S80

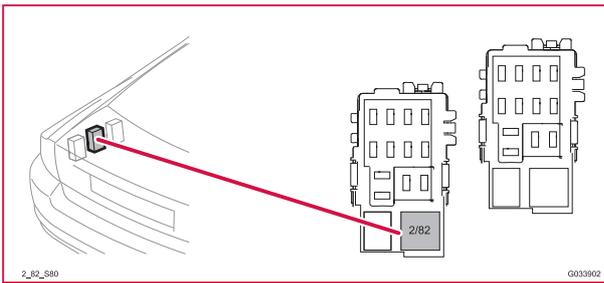


2/142 Relä förvärmare bränslefilter

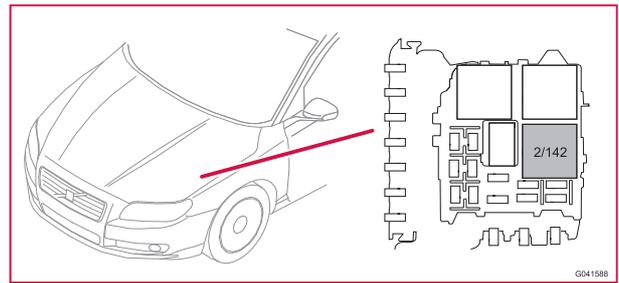


2/88 Relä 15-matning bak, V70

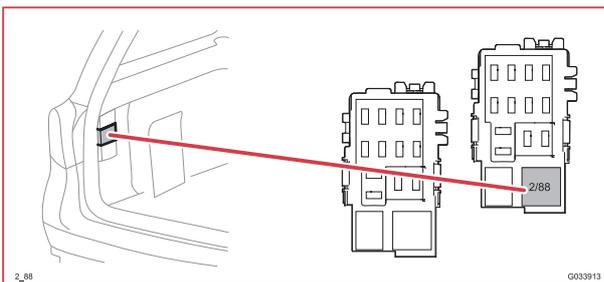


2/193 Relä komfortfunktioner

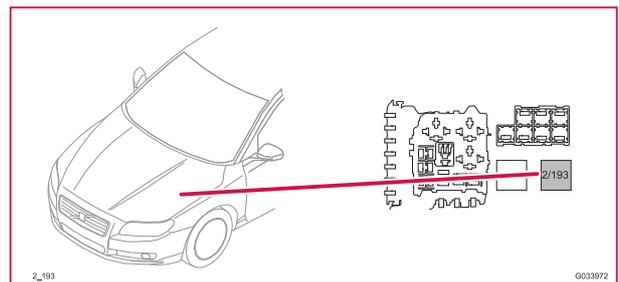


2/239 Relä kylvätskepump, 8-Cyl.

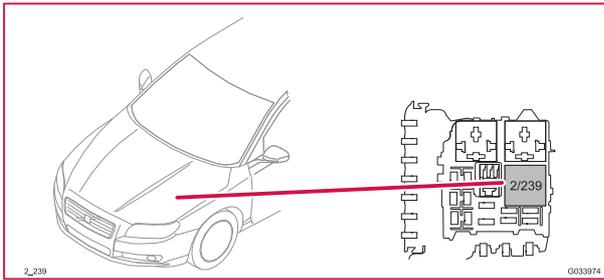


3/10 Kontakt backljus

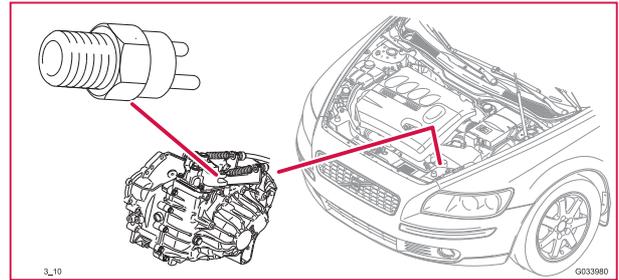


3/4 Rattknappar vänster (SWSL)

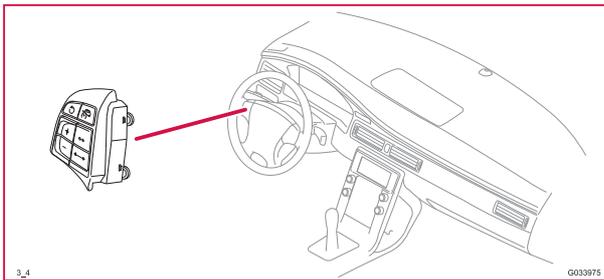


3/19 Omkopplare elhiss bakdörr vänster

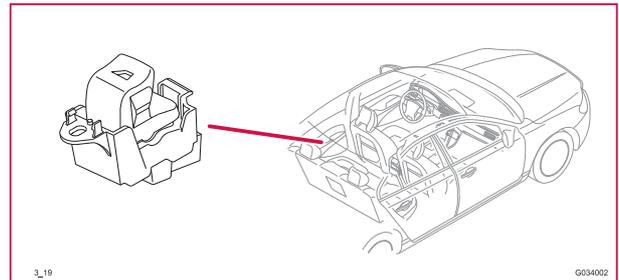


3/6 Omkopplare varningsblinkers

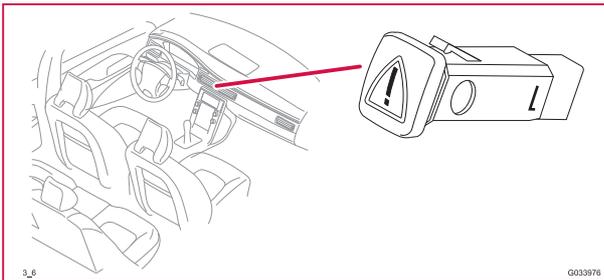


3/21 Omkopplare elhiss bakdörr höger

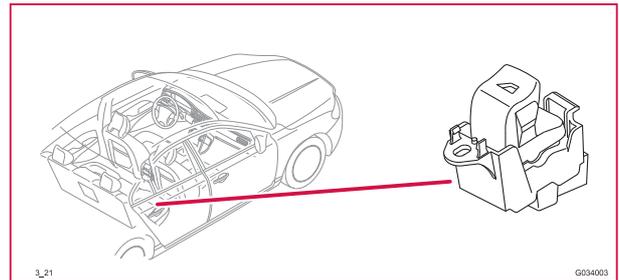


3/8 Omkopplare eluppvärmd bakruta/
bakspeglar

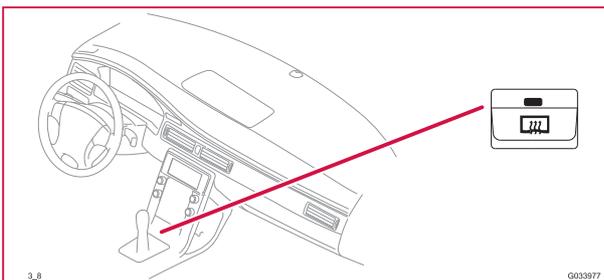


3/25 Omkopplare elmanövrerad taklucka

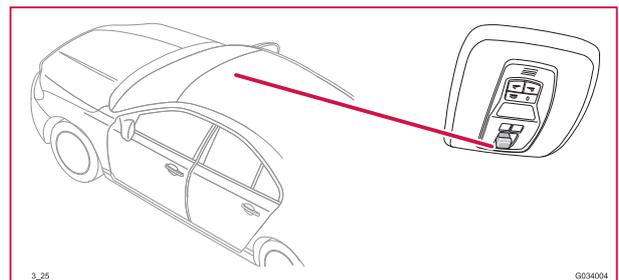

3/9 Kontakt bromsljus

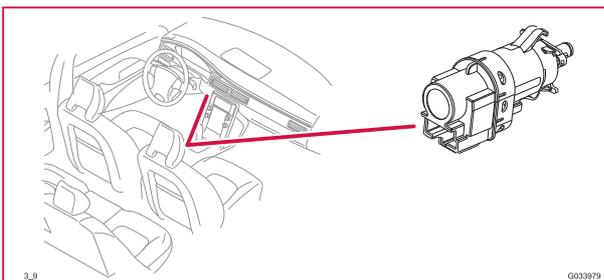


3/26 Manörenhet elmanövrerad förarstol

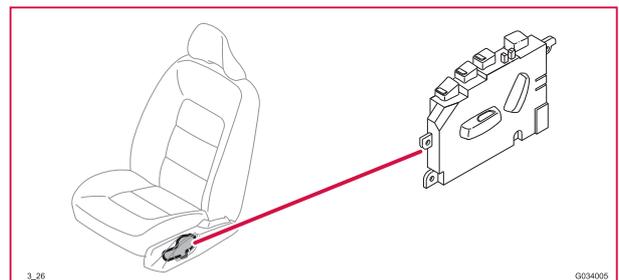


Komponentbilder

3/27 - 3/80


3/27 Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol

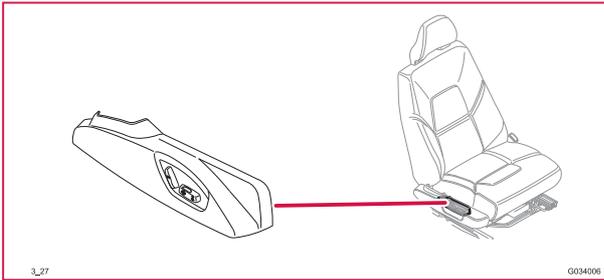


3/60 Omkopplare extraljuss

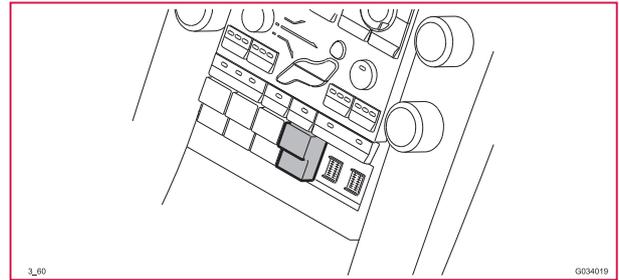


3/35 Omkopplare handtag baklucka, V70

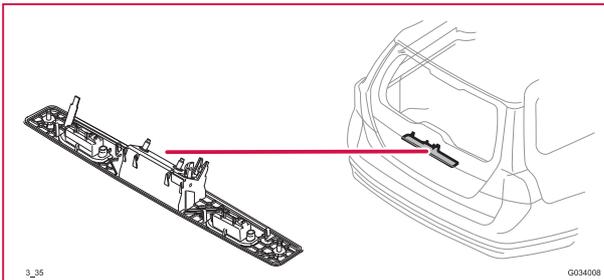


3/62 Kontakt larm motorhuv

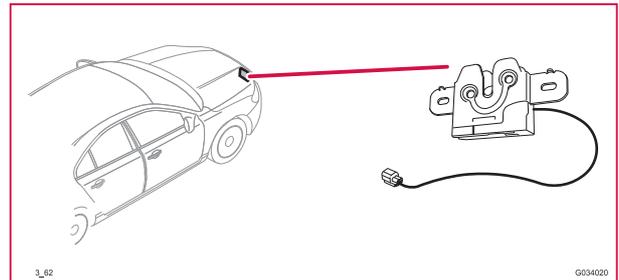


3/35 Omkopplare handtag baklucka, S80

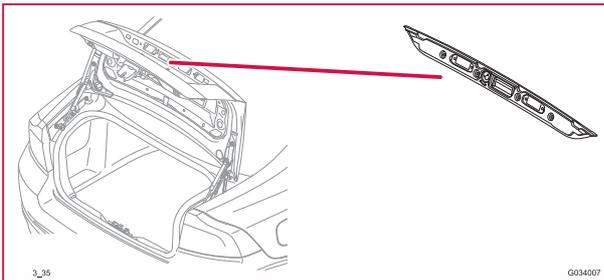


3/65 Omkopplare eluppvärmt baksäte

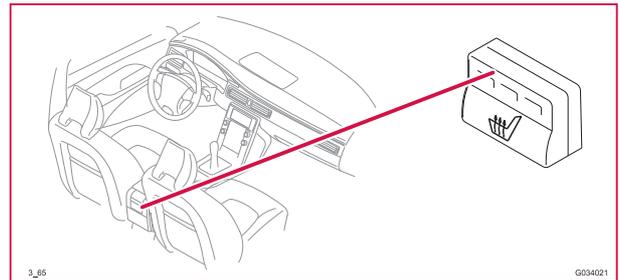


3/37 Kontakt signalhorn

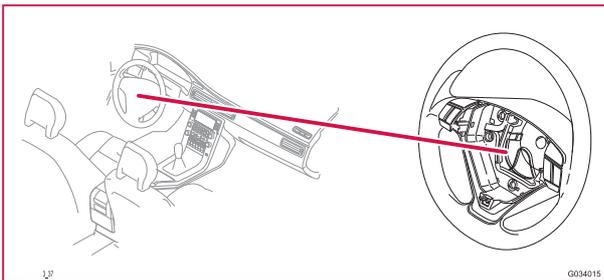


3/78 Låsenhet baklucka, V70

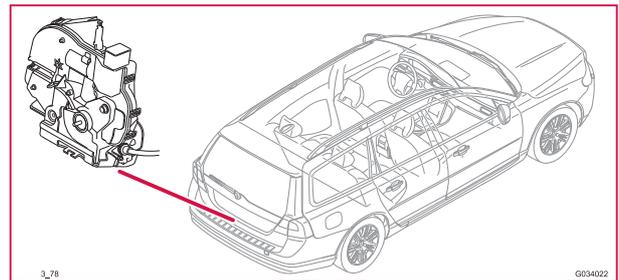

3/47 Kontakt parkeringsbroms

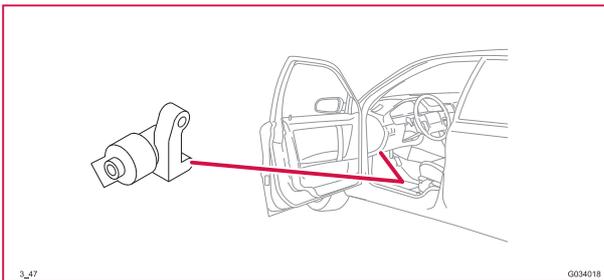


3/80 Omkopplare centrallås förardörr

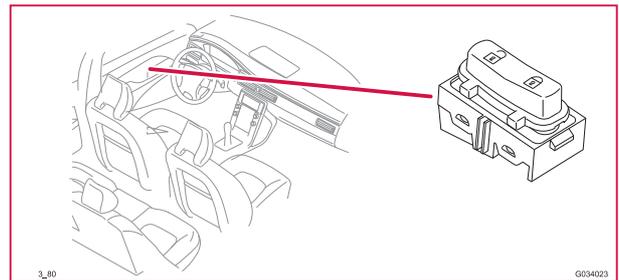


Komponentbilder

3/82 - 3/127


3/82 Omkopplare centrallås passagerardörr

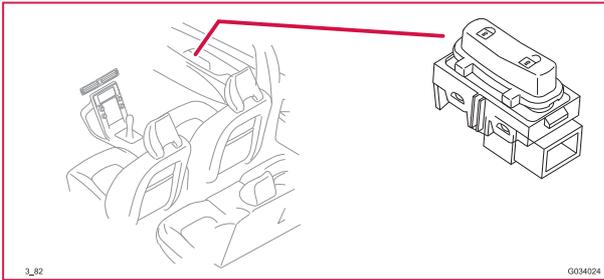


3/112 Klimatanläggning

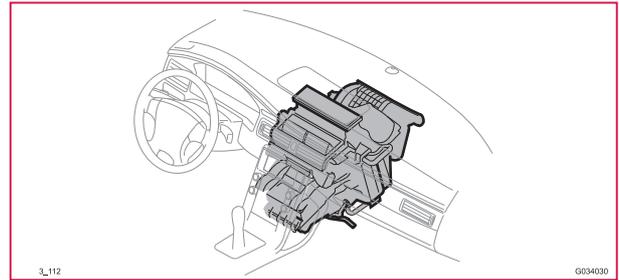


3/83 Omkopplare elhiss passagerardörr

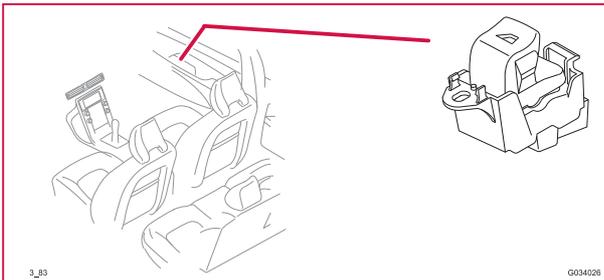


3/113 Omkopplare fällbara nackskydd bak

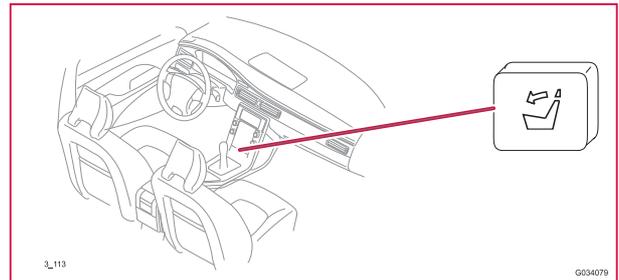


3/93 Kontakt bälteslås förarstol

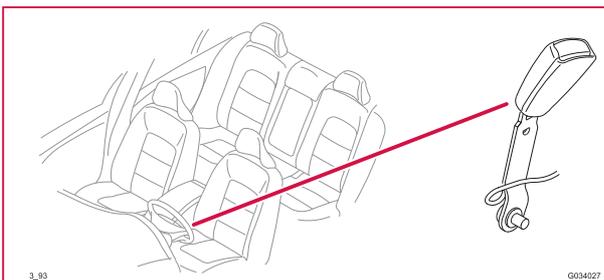


3/117 Manöverenhet taklampa

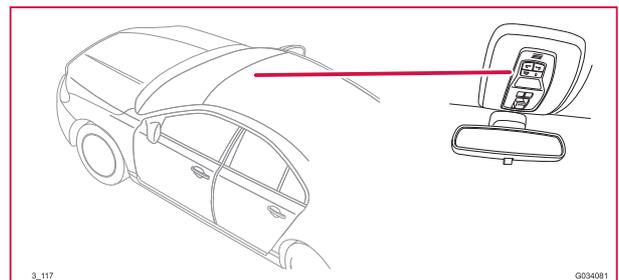


3/94 Kontakt bälteslås passagerarstol

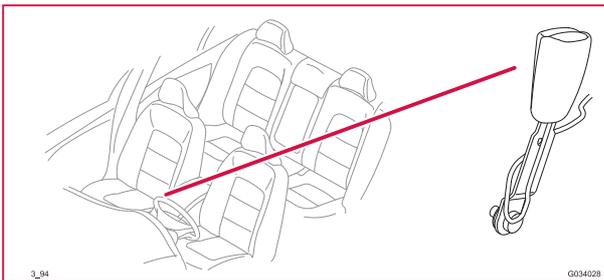


3/126 Styrenhet förardörr (DDM)

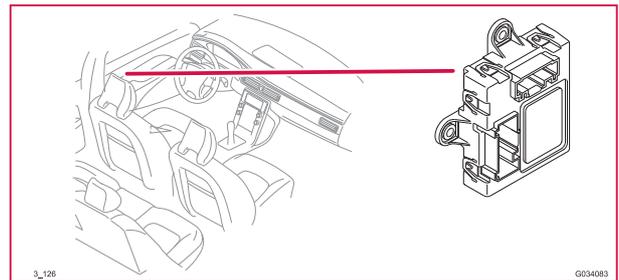

3/111 Styrenhet ljusomkopplare (LSM)

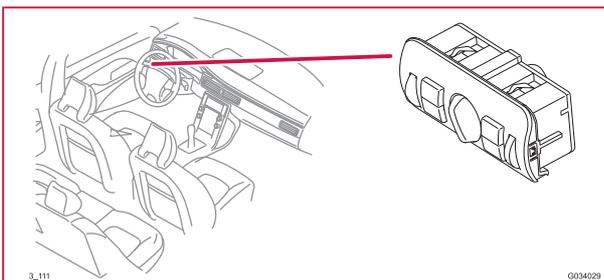


3/127 Styrenhet passagerardörr (PDM)

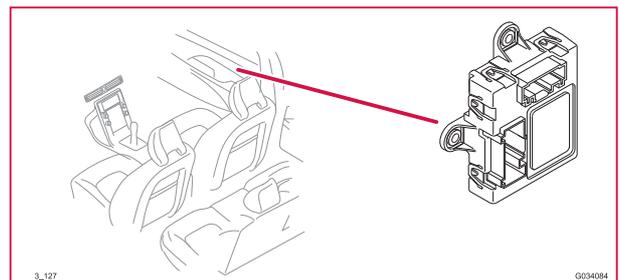


Komponentbilder

3/128 - 3/176


3/128 Styrenhet vänster bakdörr (LDM)

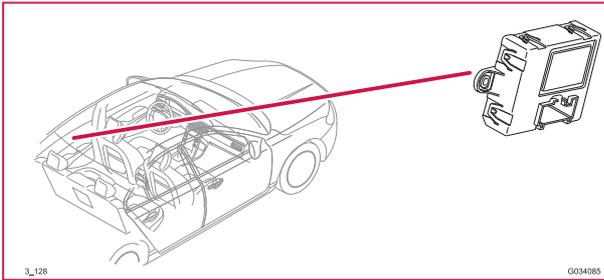


3/135 Omkopplare RTI

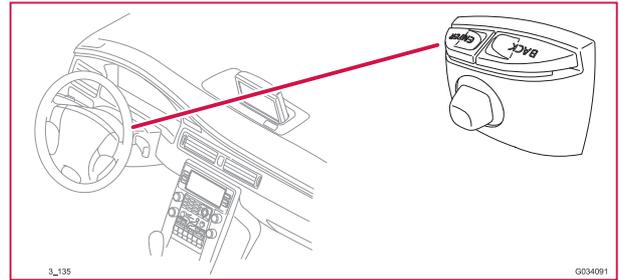


3/129 Styrenhet höger bakdörr (RDM)

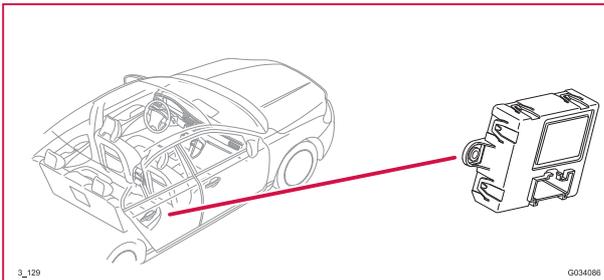


3/156 Styrenhet växelväljare (GSM)

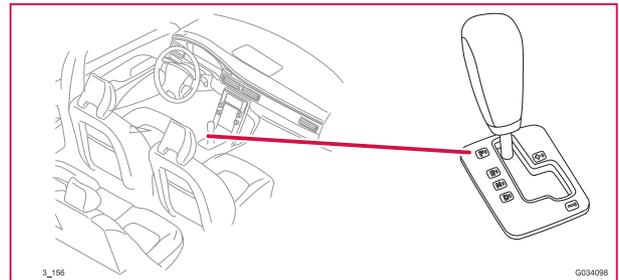


3/130 Rattstyrenhet (SWM)

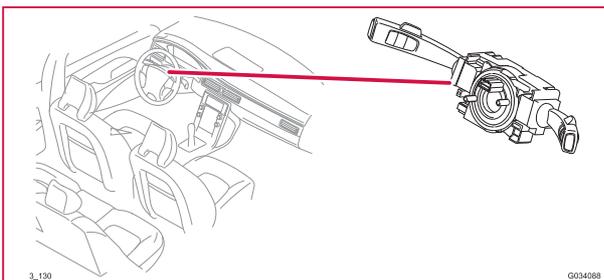


3/157 Omkopplare krockkudde passagerarsida

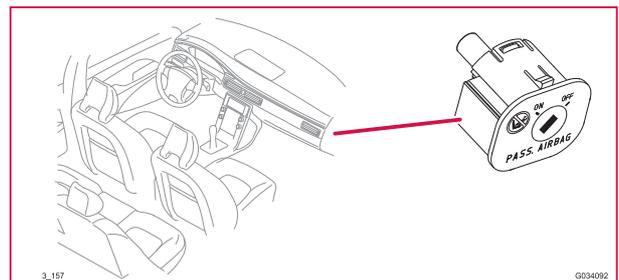


3/131 Rattknappar höger (SWSR)

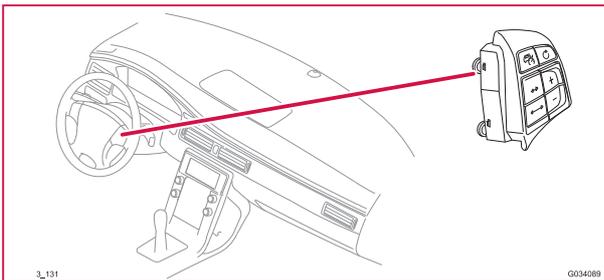


3/173 Omkopplare privatlåsning baklucka

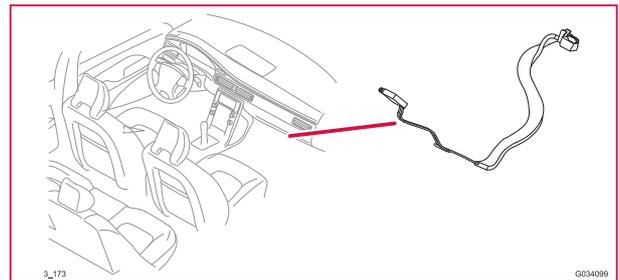

3/132 Styrenhet tändningslås (SCU)

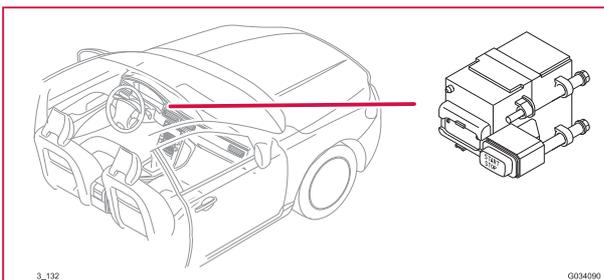


3/176 Omkopplare elhissar förardörr

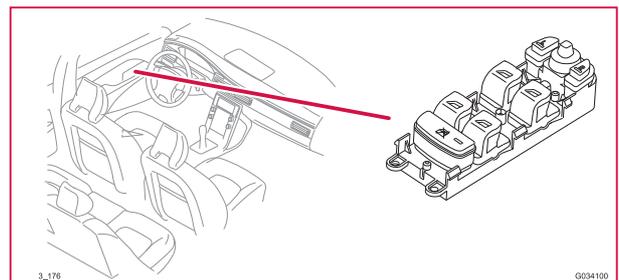


Komponentbilder

3/217 - 3/272


3/217 Kontakt bälteslås bak vänster

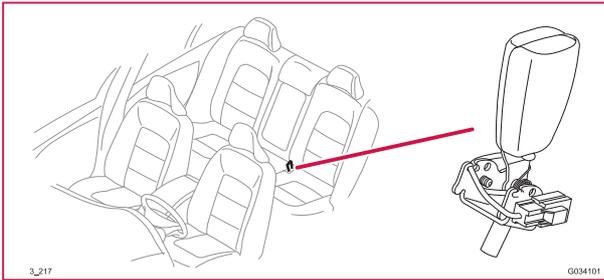


3/256 Lägesgivare passagerarstol

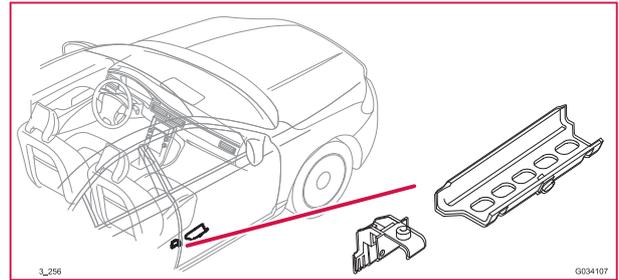


3/218 Kontakt bälteslås bak mitten

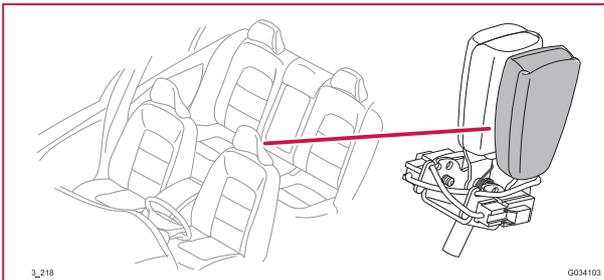


3/267 Manöverenhet telematik

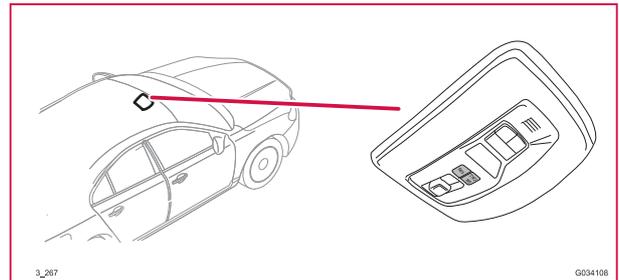


3/219 Kontakt bälteslås bak höger

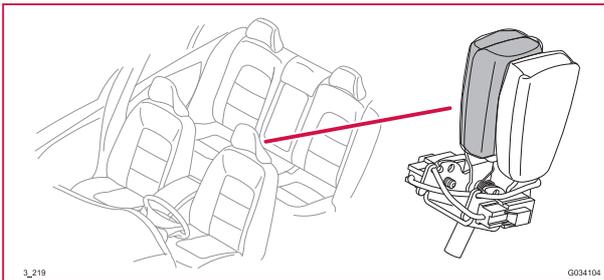


3/270 Kontakt servotryck

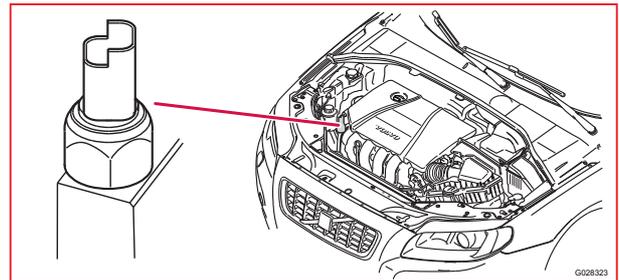


3/225 Manöverenhet kontinuerligt reglerad dämpning (CCD)

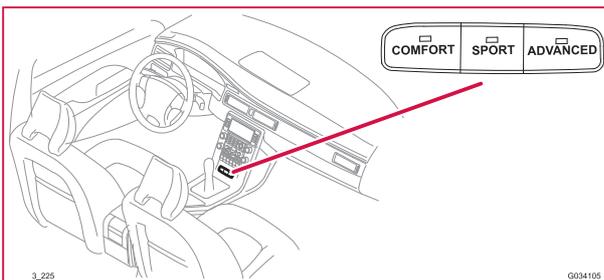


3/271 Kontakt startspärr kopplingspedal

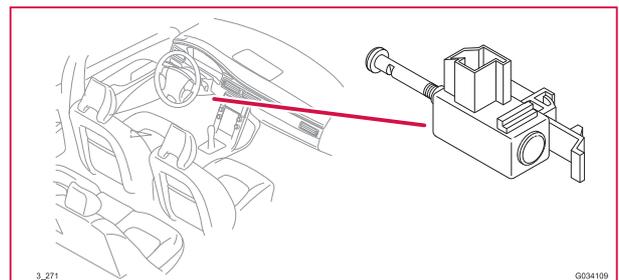

3/255 Lägesgivare förarstol

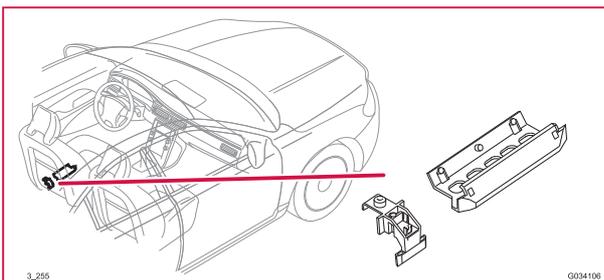


3/272 Omkopplare parkeringsbroms

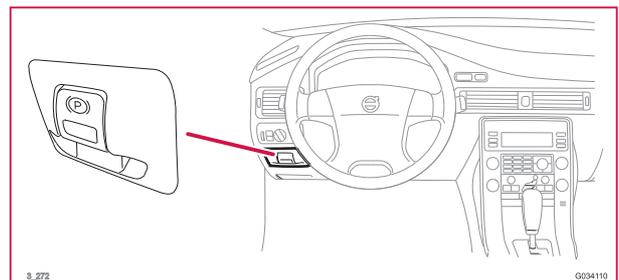


Komponentbilder

3/273 - 4/6


3/273 Låskontakt framdörr vänster

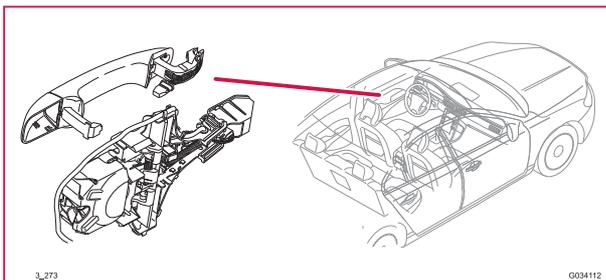


3/282 Kontakt indikering 1:a växeln

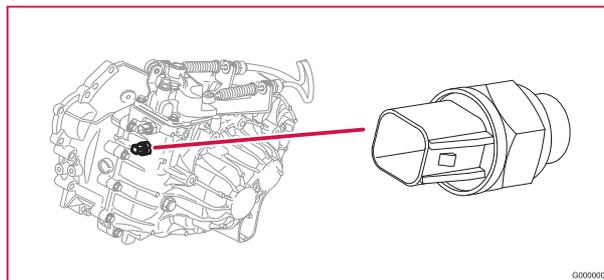


3/274 Låskontakt framdörr höger

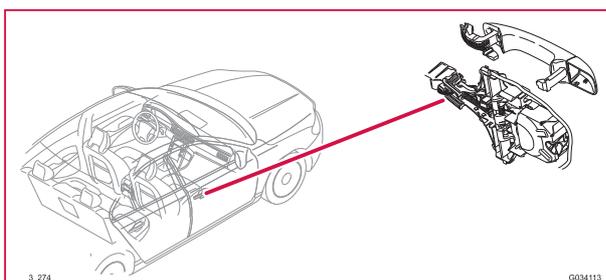


3/284 Diagnoskontakt bromsljus

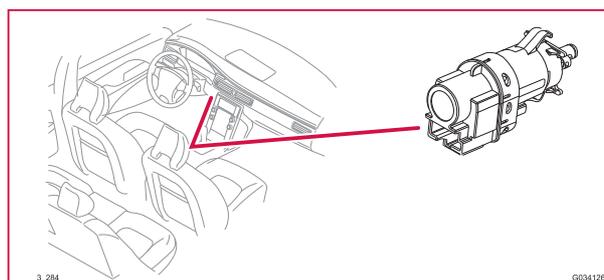


3/275 Låskontakt baddörr vänster

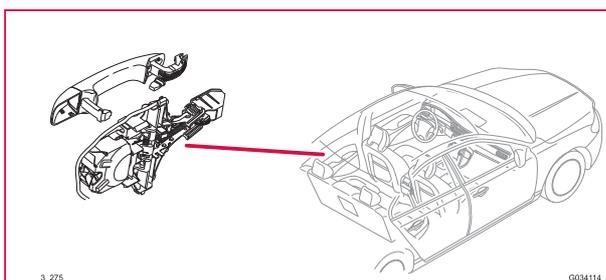


3/291 Omkopplare stängning baklucka, V70

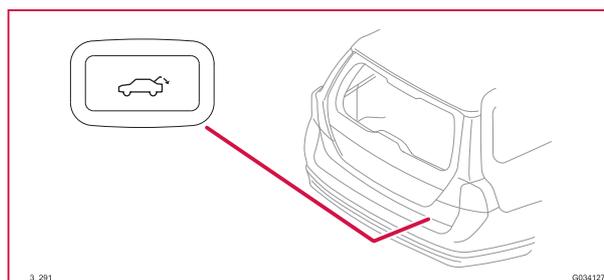


3/276 Låskontakt baddörr höger

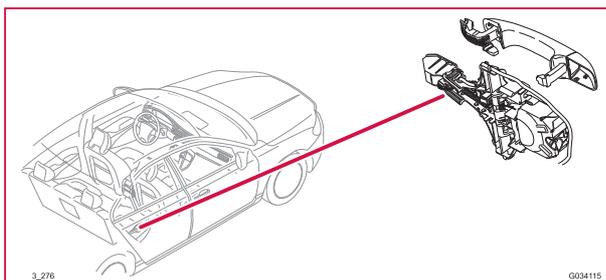


3/293 Manöverpanel handsfree mobiltelefon

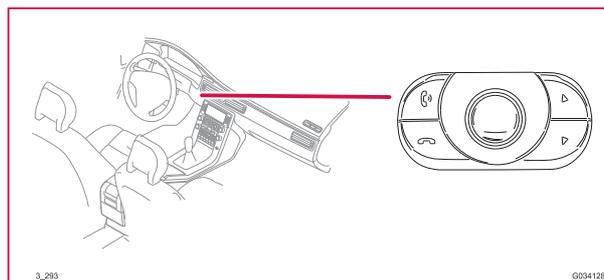

3/281 Styrenhet infotainment (ICM)

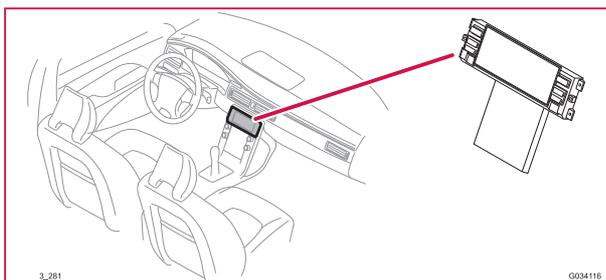


4/6 Styrenhet klimatanläggning (CCM)

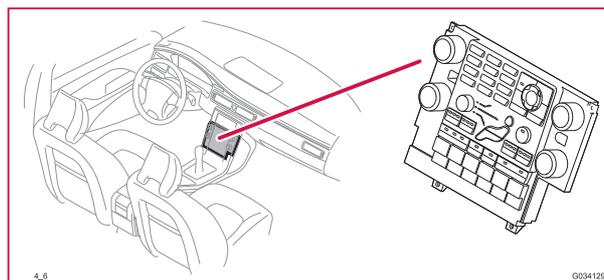


Komponentbilder

4/7 - 4/46 5-Cyl.


4/7 Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)

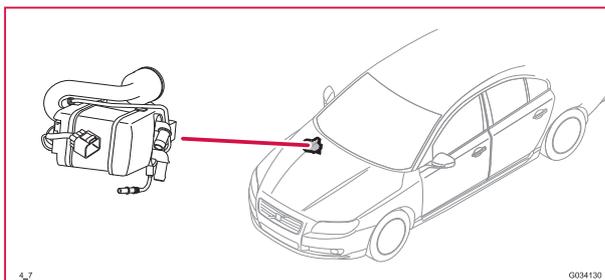


4/9 Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)

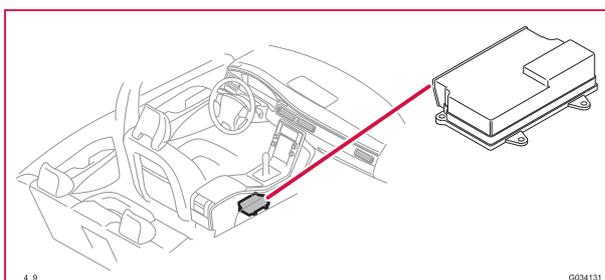


4/16 Styrenhet bromssystem (BCM)

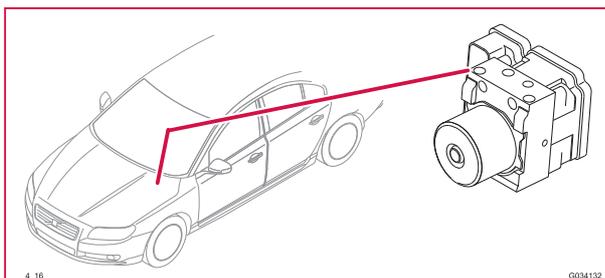


4/28 Styrenhet transmission (TCM), TF-80SC

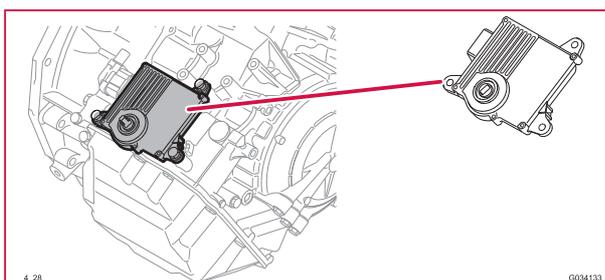


4/28 Styrenhet transmission (TCM), MPS6

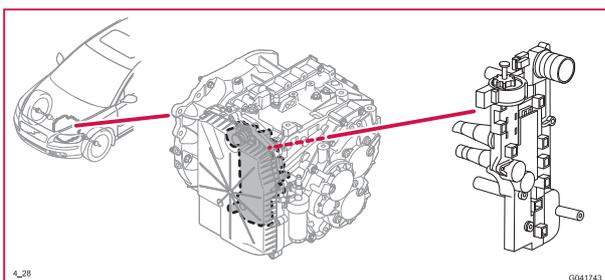


4/31 Styrenhet kupéfläkt

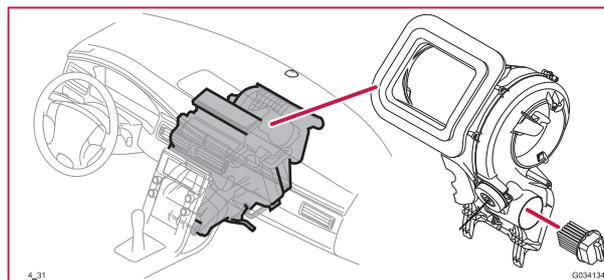


4/33 Styrenhet taklucka

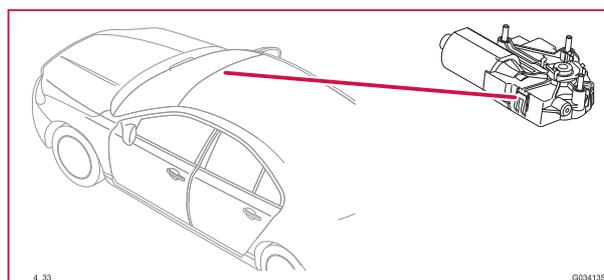


4/46 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl.

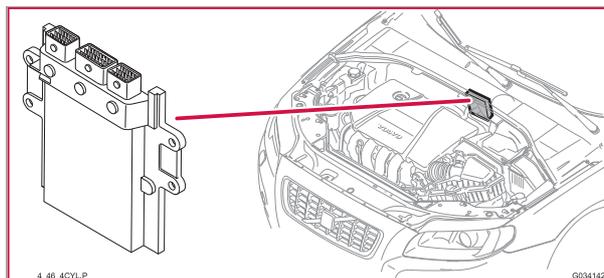

4/46 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. Diesel

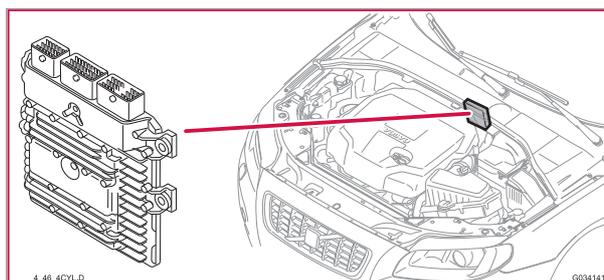


4/46 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl.

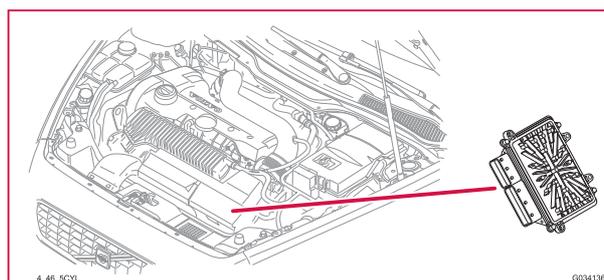


Komponentbilder

4/46 - 4/56:C5


4/46 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. Diesel

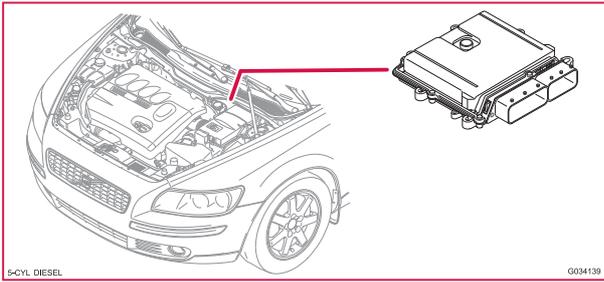


4/56:C1 Central elektronikstyrenhet (CEM)

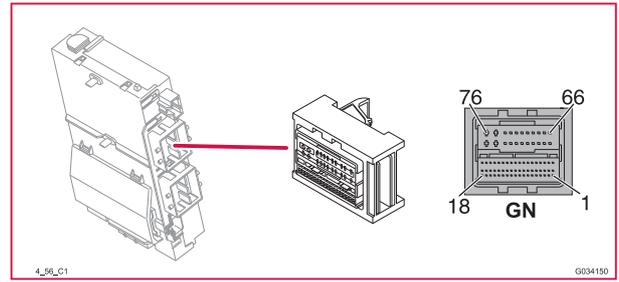


4/46 Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl.

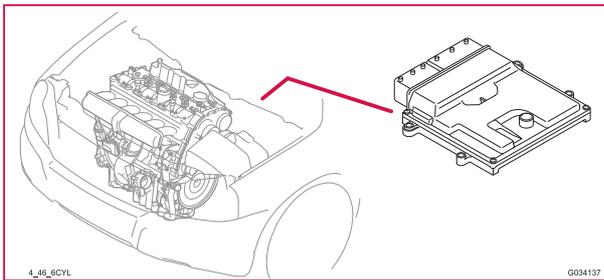


4/56:C2 Central elektronikstyrenhet (CEM)

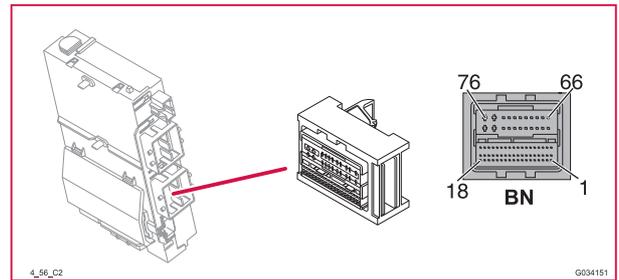


4/46 Styrenhet motor (ECM), 8-Cyl.

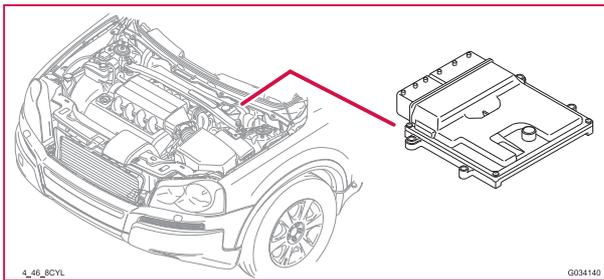


4/56:C3 Central elektronikstyrenhet (CEM)

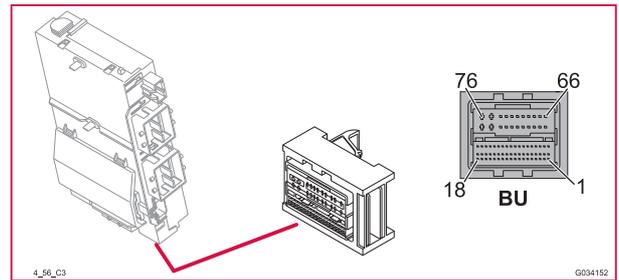


4/52 Styrenhet framstol (PSM)

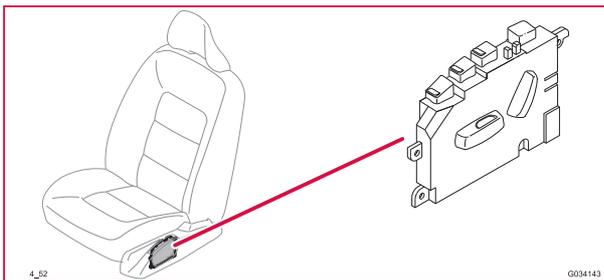


4/56:C4 Central elektronikstyrenhet (CEM)

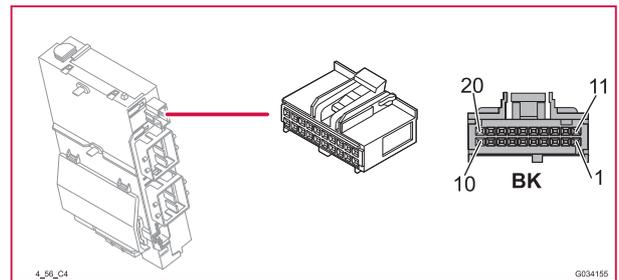

4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

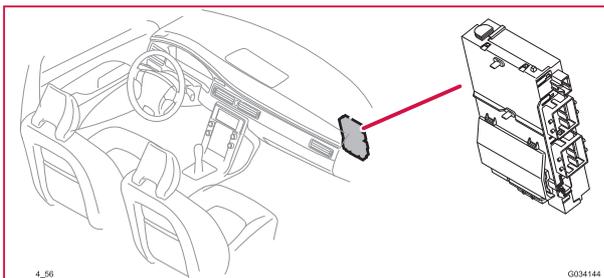


4/56:C5 Central elektronikstyrenhet (CEM)

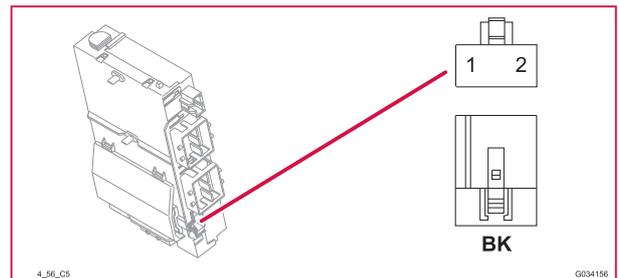


Komponentbilder

4/68 - 4/99


4/68 Styrenhet rattvinkelgivare (SAS)

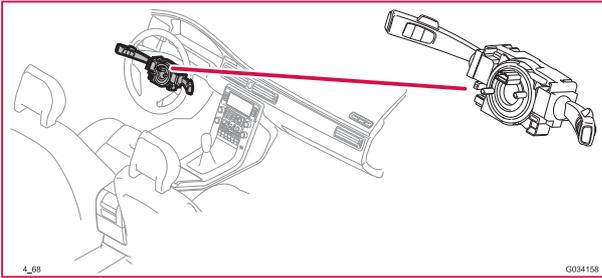


4/83 Styrenhet bränslepump

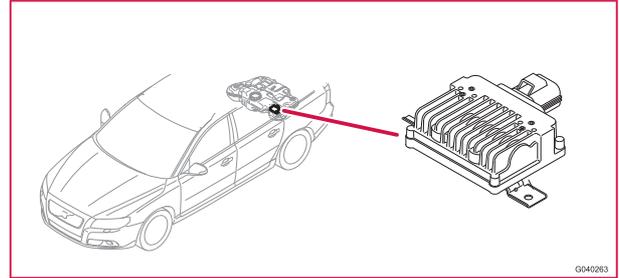


4/71 Styrenhet elkyfläkt

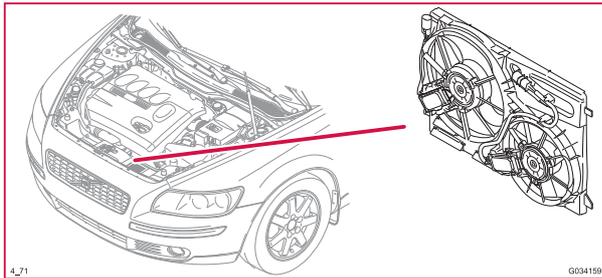


4/84 Styrenhet hjulupphängning (SUM)

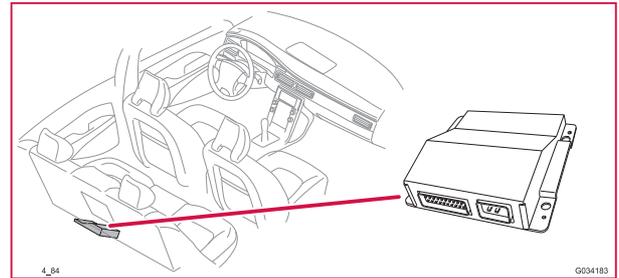


4/76 Fjärrstyrenhet garageöppning

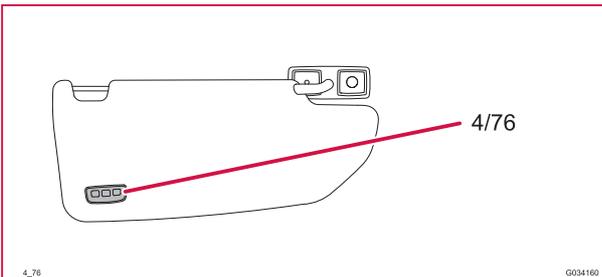


4/86 Styrenhet parkeringsassistans (PAM)

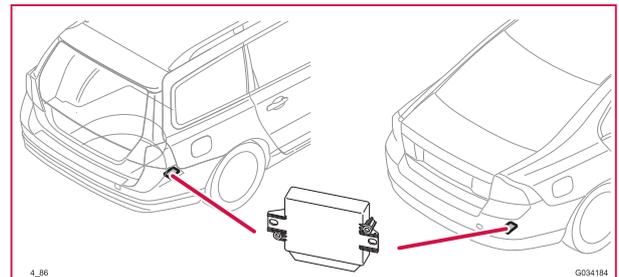


4/80 Styrenhet främre övervakning (FSM)

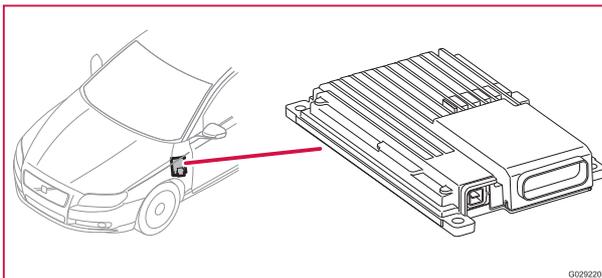


4/93 Styrenhet nyckellös bil (KVM)

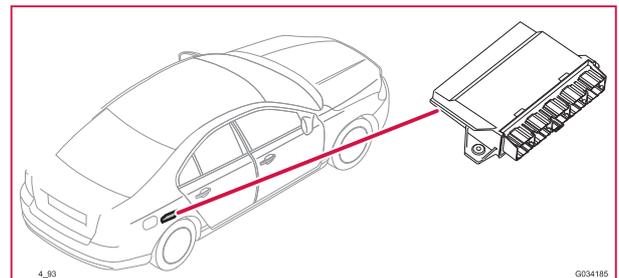

4/82 Styrenhet fyrhjulsdraft (DEM)

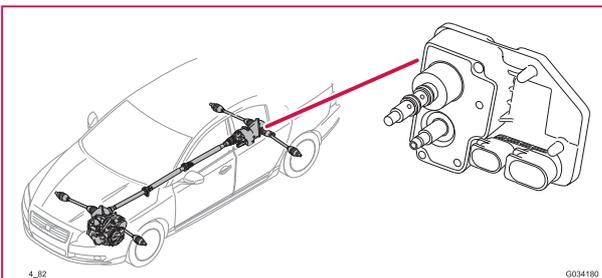


**4/99 Styrenhet för elektronisk servo-
styrning**

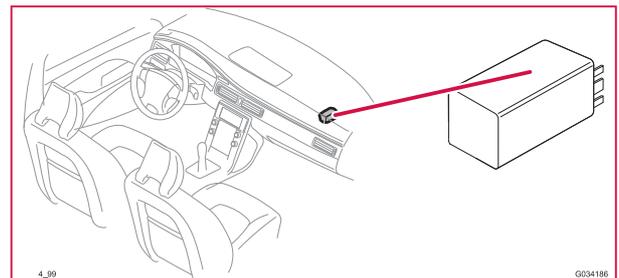


Komponentbilder

4/102 - 4/119.2


4/102 Styrenhet rattlås (SCL)

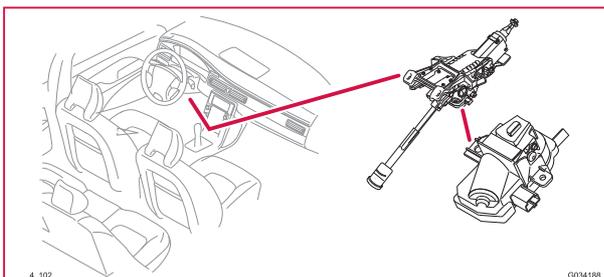


4/106 Styrenhet parkeringsvärmare fjärrstart

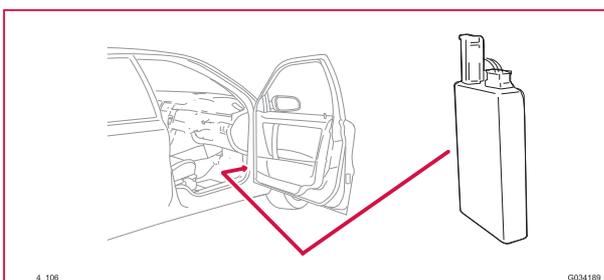


4/109 Styrenhet glödstift

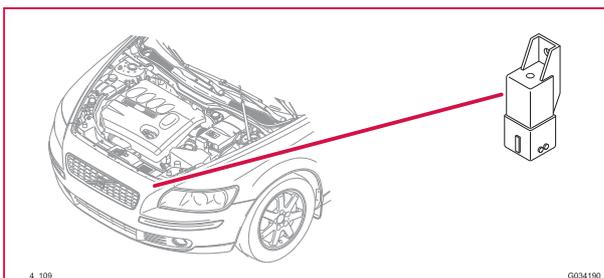


4/110 Styrenhet dragkrok (TRM)

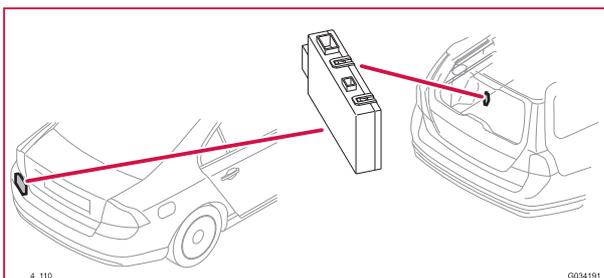


4/111 Styrenhet additiv dosering (ADM)

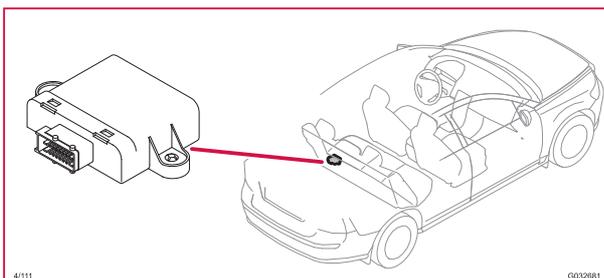


4/115 Styrenhet parkeringsbroms (PBM)

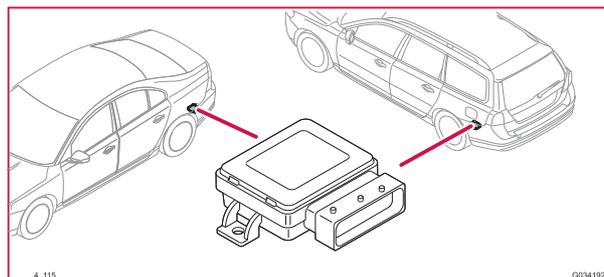


4/116 Styrenhet baklucka (POT), V70

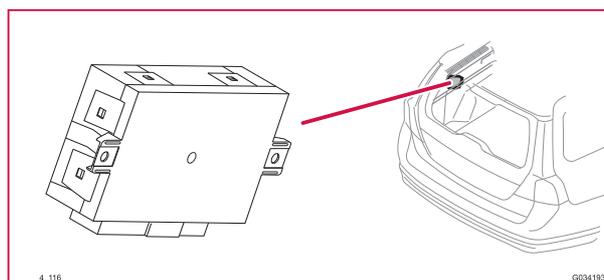


4/118 Styrenhet huvudstrålkastare (HCM)

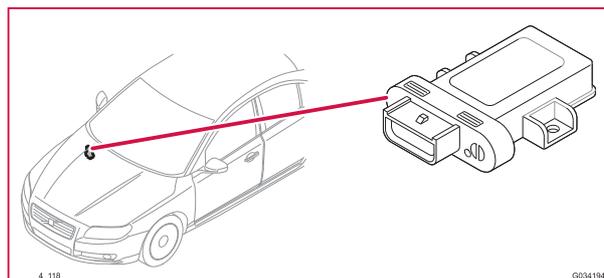

4/119 Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE)

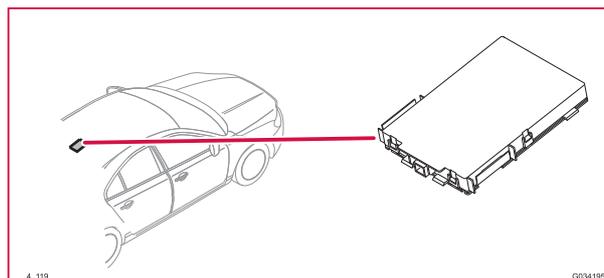


4/119.2 Fjärrmottagare (RRX)

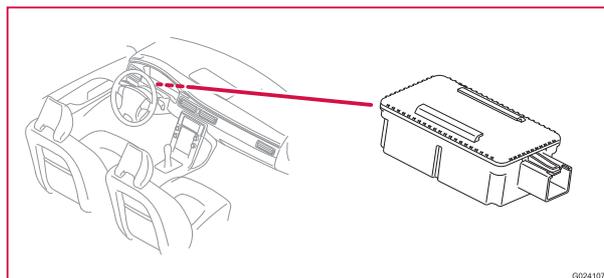


Komponentbilder

4/120 - 6/17


4/120 Styrenhet parkeringskamera (PAC)

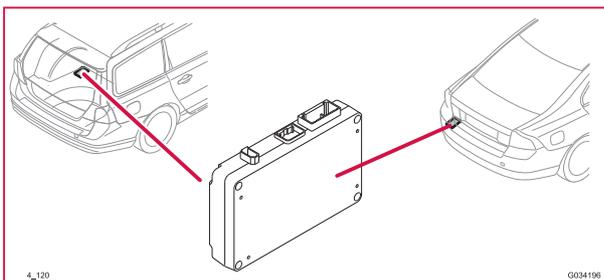


5/1 Kombinationsinstrument (DIM)

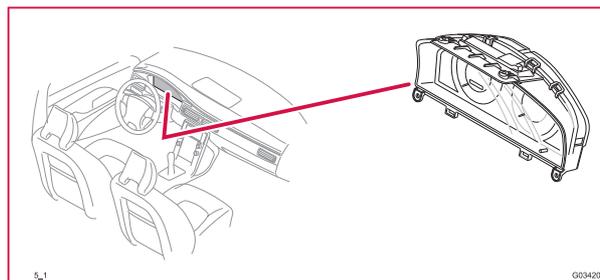


4/121 Styrenhet elkylfläkt 2

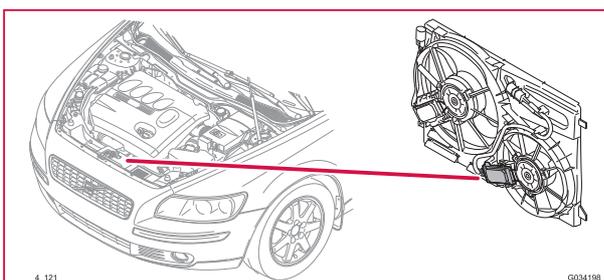


6/1 Styrenhet vindrutetorkare (WMM)

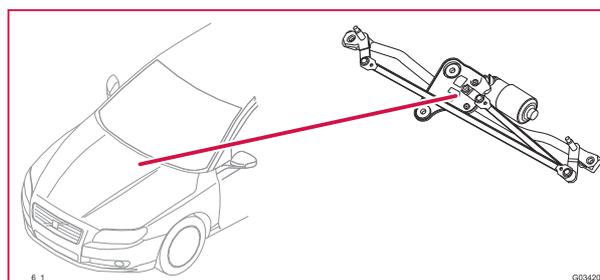


4/124 Styrenhet USB tillbehör (AUU)

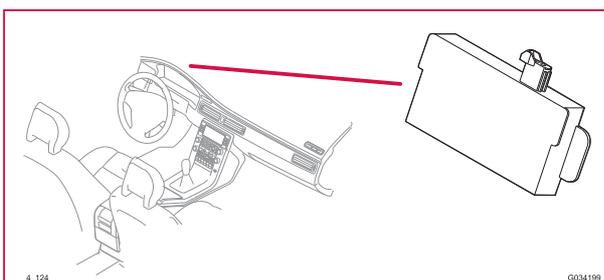


6/8 Låsmotor centrallås baklucka, S80

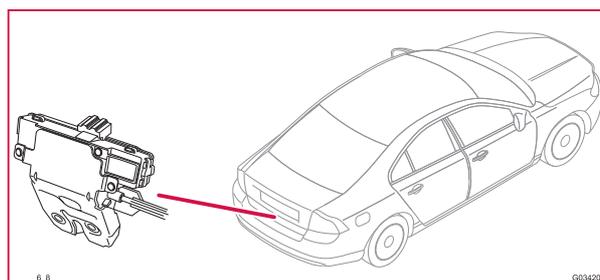


4/131 Styrenhet ryggmassage vänster

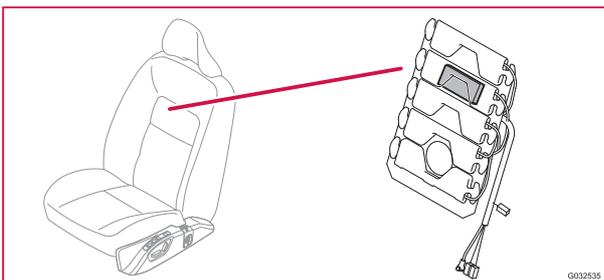


6/16 Motor förarstol ryggstödslutning

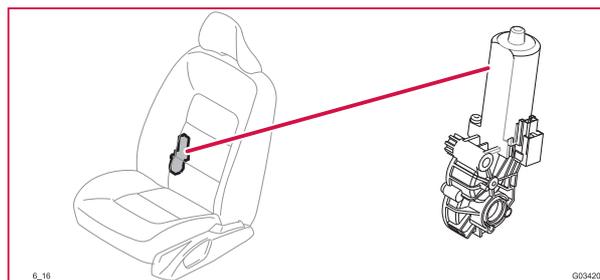

4/133 Styrenhet ryggmassage höger

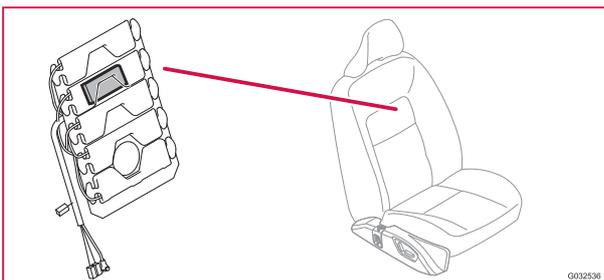


6/17 Motor förarstol upp/ner framkant

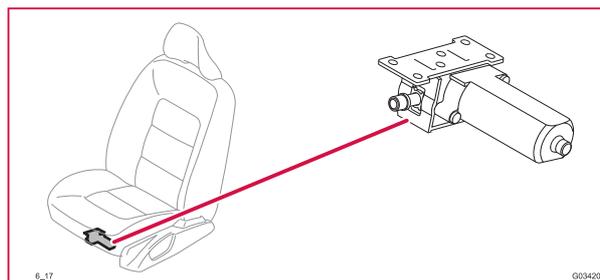


Komponentbilder

6/18 - 6/35


6/18 Motor förarstol upp/ner bakkant

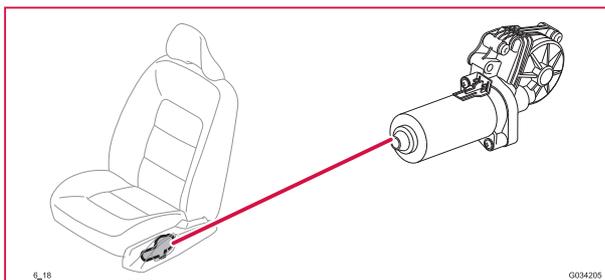


6/28 Motor kupéfläkt

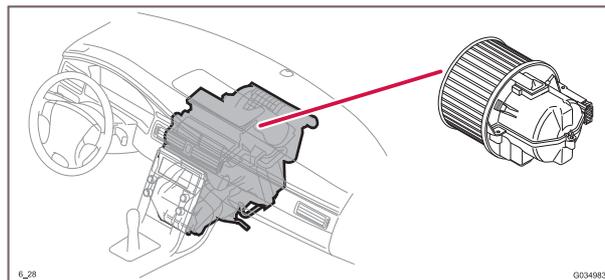


6/19 Motor förarstol framåt/bakåt

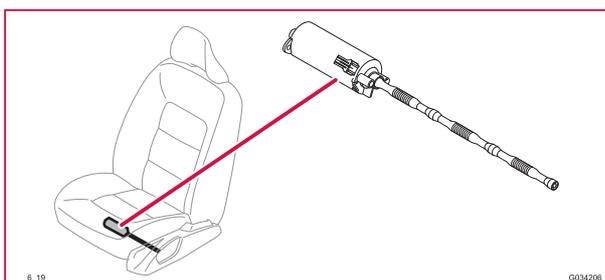


6/32 Motor bakrutetorkare, V70

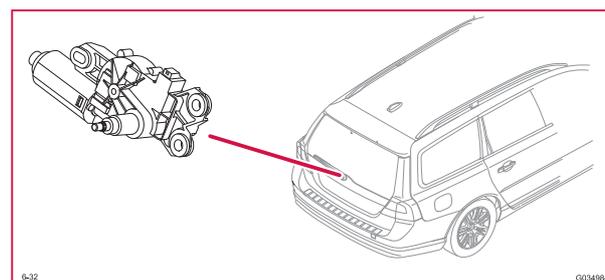


6/20 Motor passagerarstol framåt/bakåt

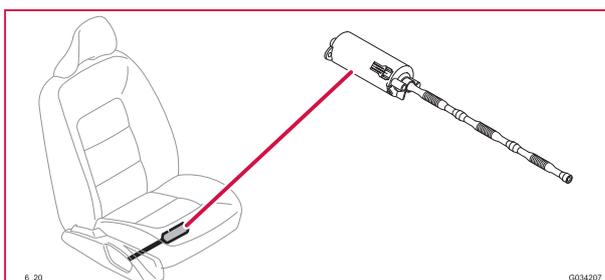


6/33 Bränslepump

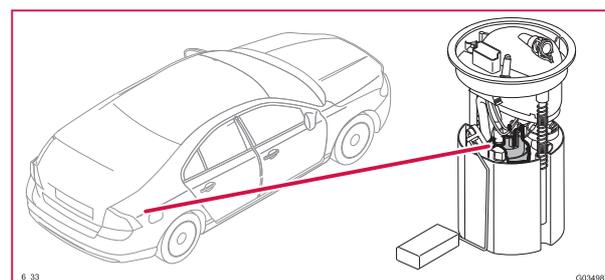


6/25 Startmotor

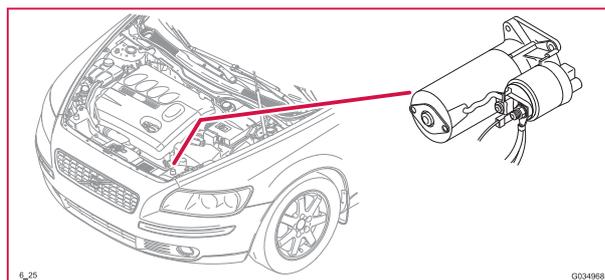


6/34 Additivtank med pump och nivågivare

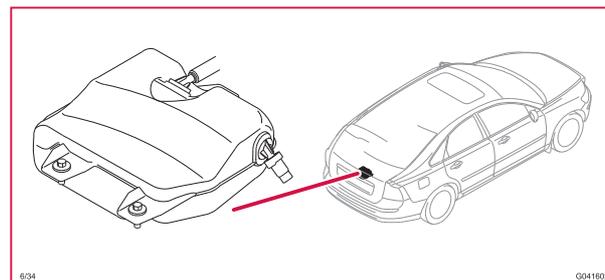

6/26 Styrenhet generator (ACM)

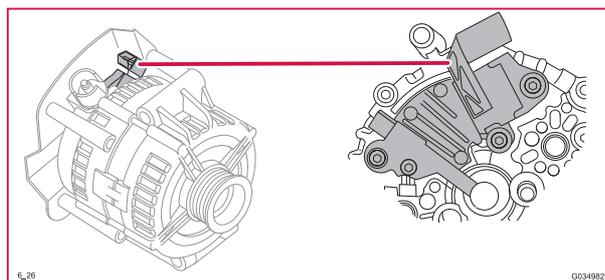


6/35 Bränslepump tillskottsvärmare

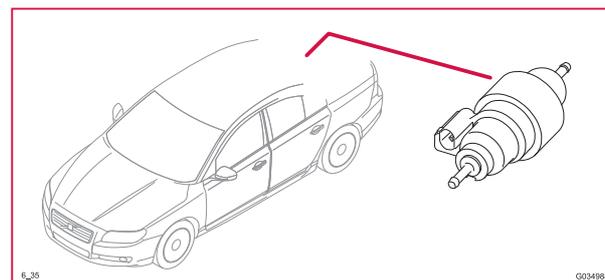


Komponentbilder

6/36 - 6/59


6/36 Låsmotor centrallås framdörr vänster

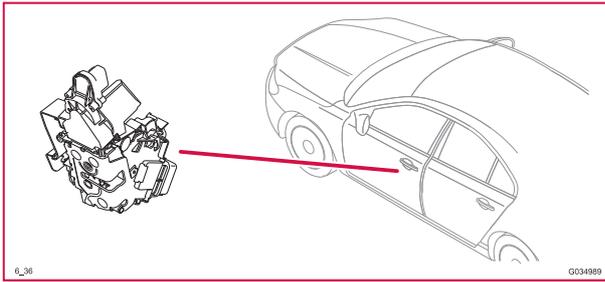


6/55 Låsmotor centrallås framdörr höger

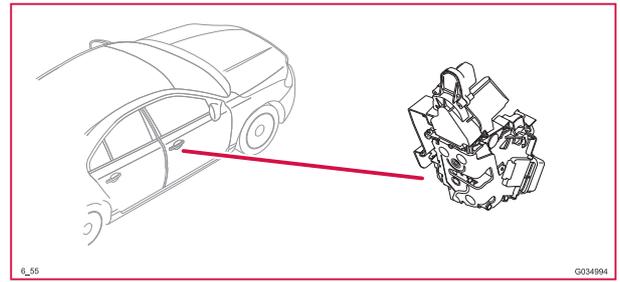


6/37 Låsmotor tanklucka

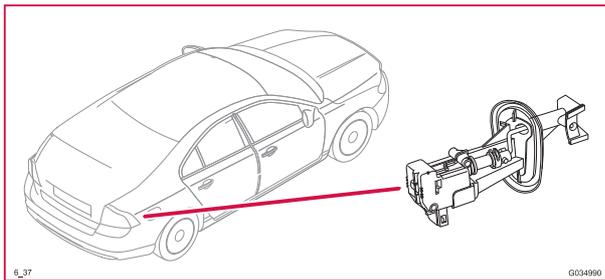


6/56 Låsmotor centrallås baddörr höger

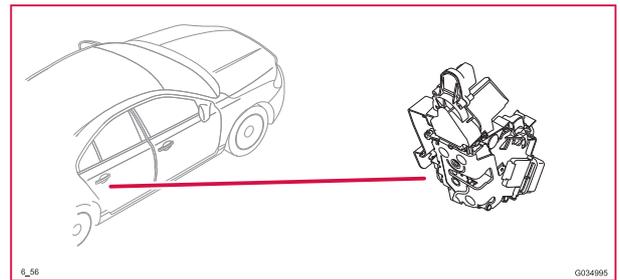


6/38 Motor strålkastarinställning vänster

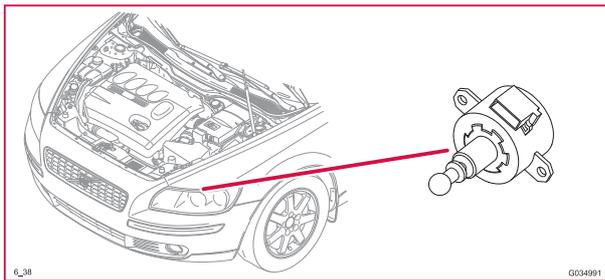


6/57 Låsmotor centrallås baddörr vänster

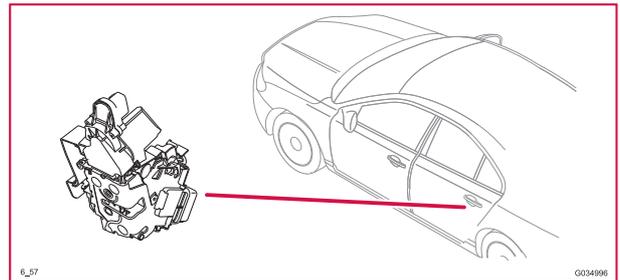


6/39 Motor strålkastarinställning höger

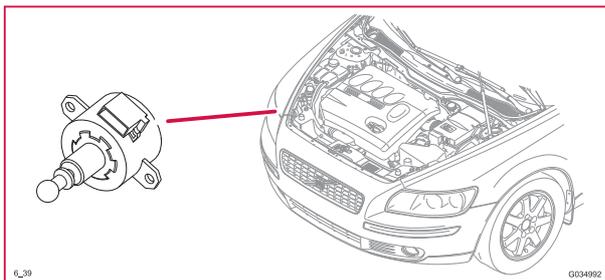


6/58 Motor elhiss fram förardörr

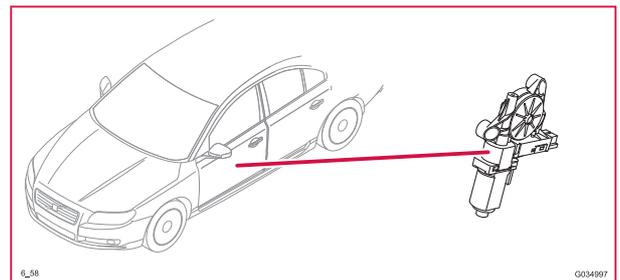

6/48 Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation

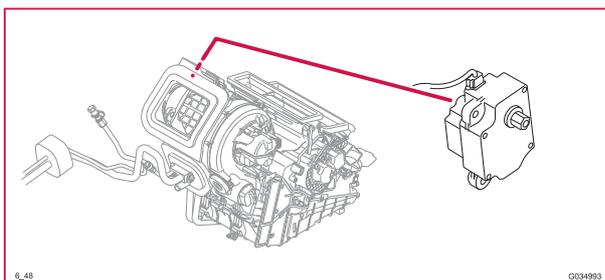


6/59 Motor elhiss bak vänster

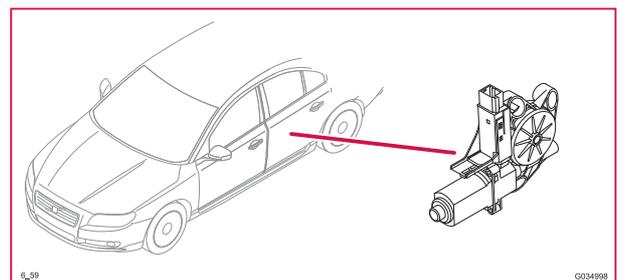


Komponentbilder

6/60 - 6/73


6/60 Motor elhiss fram passagerardörr

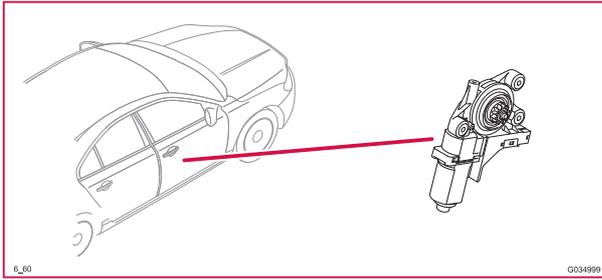


6/65 Motor passagerarstol upp/ner framkant

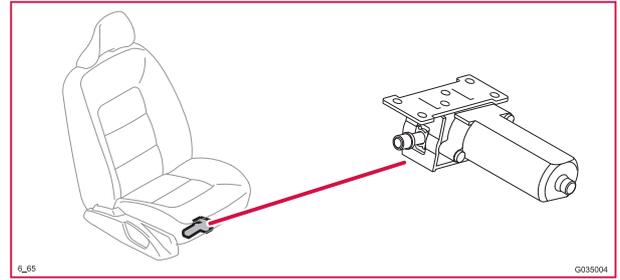


6/61 Motor elhiss bak höger

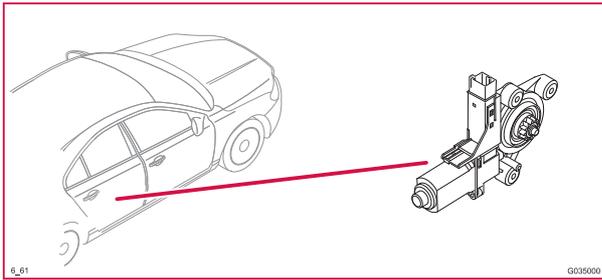


6/66 Motor passagerarstol upp/ner bakkant

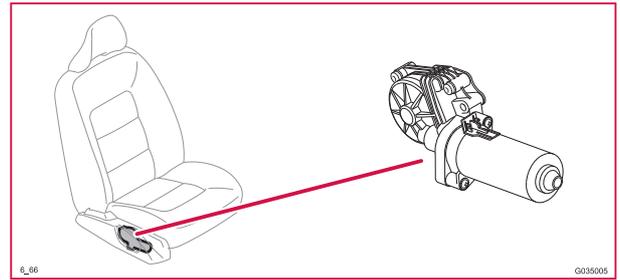


6/62 Elmanövrerad backspegel vänster

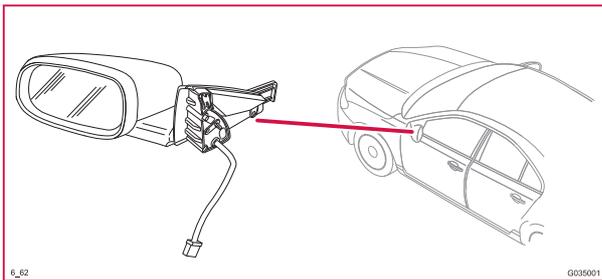


6/67 Pump bränsleläckagekontroll

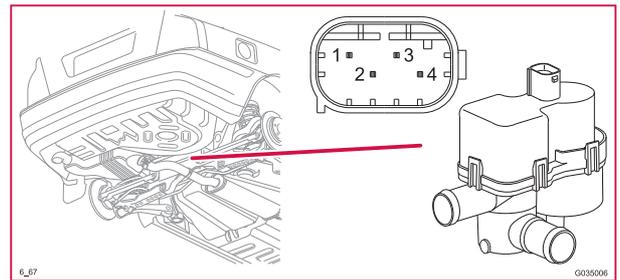


6/63 Elmanövrerad backspegel höger

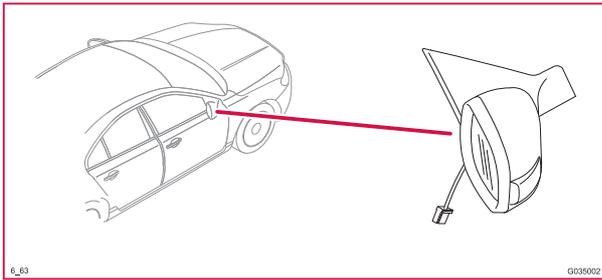


6/71 Ventil hastighetsberoende servo-styrning

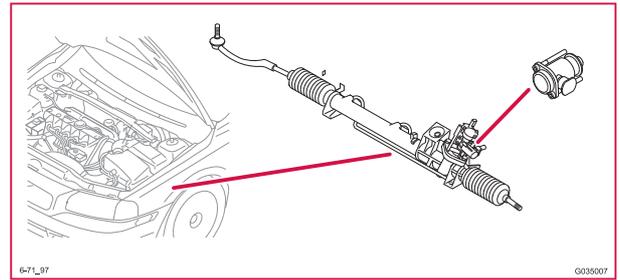

6/64 Motor passagerarstol ryggstöds-lutning

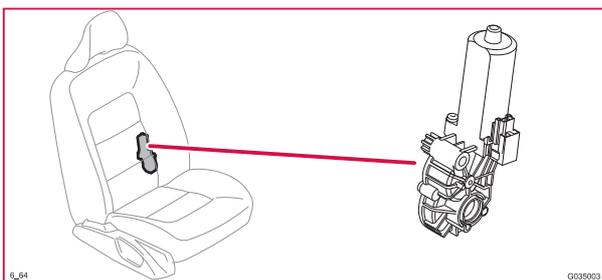


6/73 Kylvätskepump

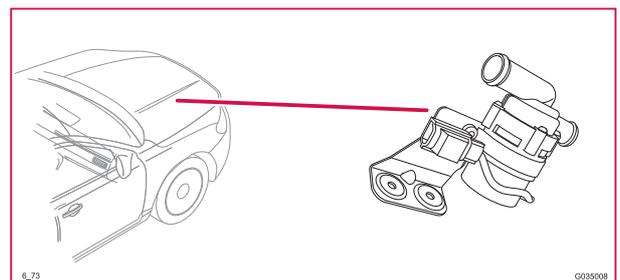


Komponentbilder

6/95 - 6/120 5-Cyl.


**6/95 Styrenhet spjällmotor (DMM),
temperatur vänster sida**

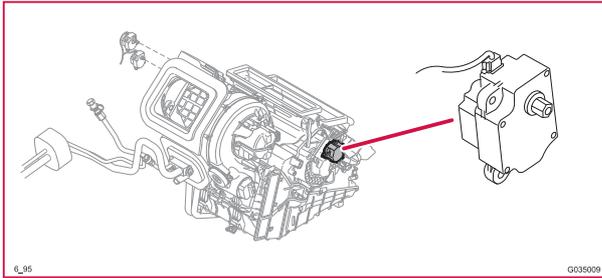


**6/103 Styrenhet spjällmotor (DMM),
golv/ventilation**

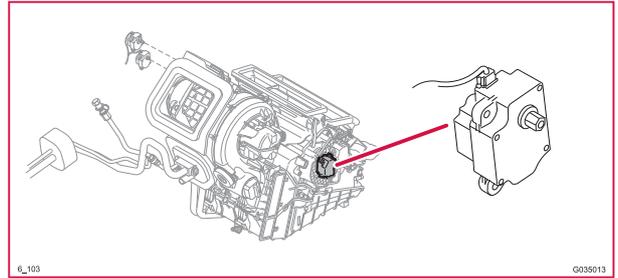


**6/96 Styrenhet spjällmotor (DMM),
temperatur höger sida**

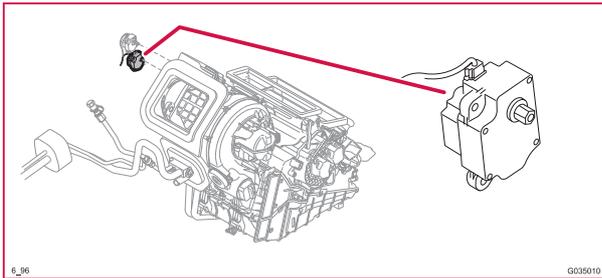


6/104 Spolarmotor strålkastare högtryck

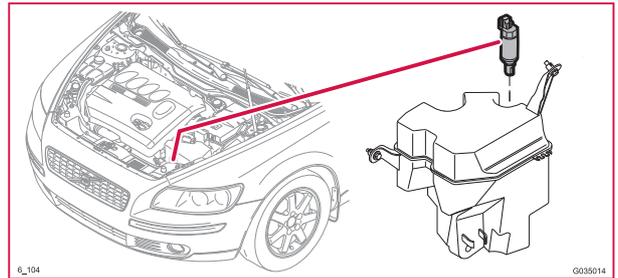


6/99 Motor EGR

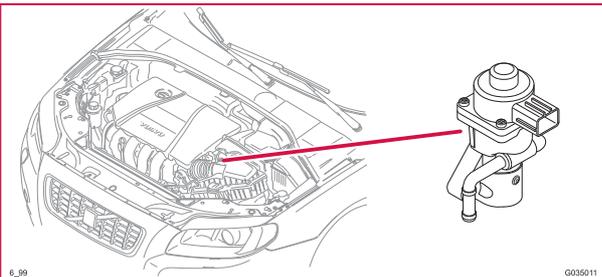


6/114 Vakuumpump

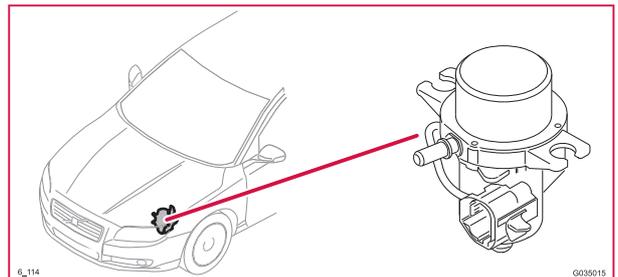


6/99 Motor EGR, 4-Cyl. Diesel

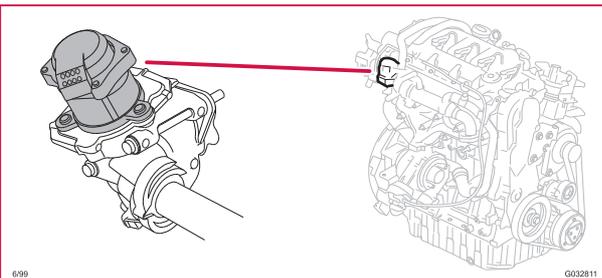


6/120 Gasspjällenhet, 4-Cyl.

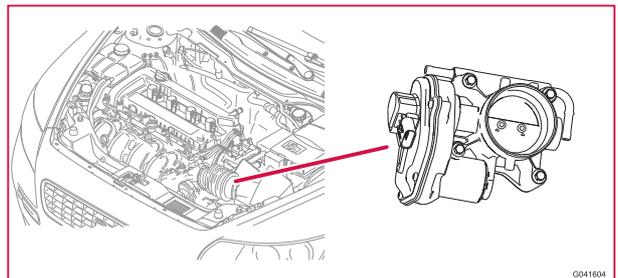

**6/102 Styrenhet spjällmotor (DMM),
defroster**

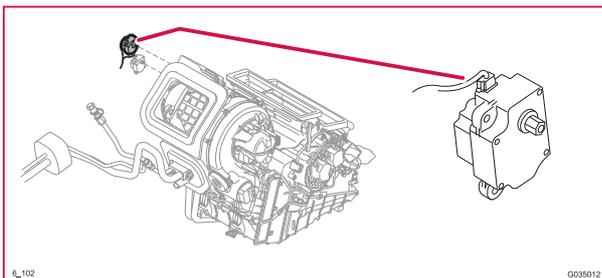


6/120 Gasspjällenhet, 5-Cyl.

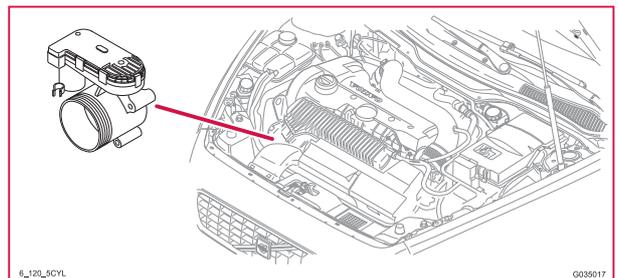


Komponentbilder 6/120 6-Cyl. - 6/146


6/120 Gasspjällenhet, 6-Cyl.

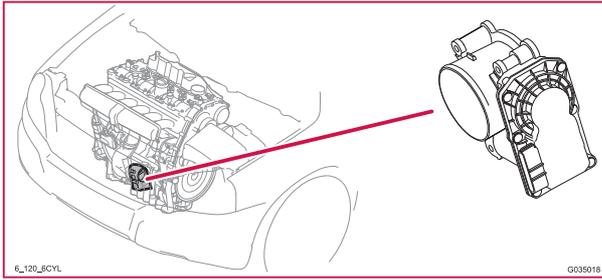


6/140 Nedre ställmotor inloppsör

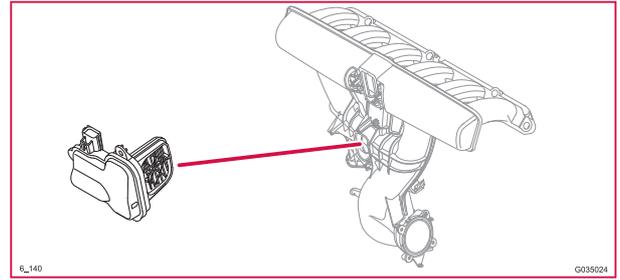


6/120 Gasspjällenhet, 8-Cyl.

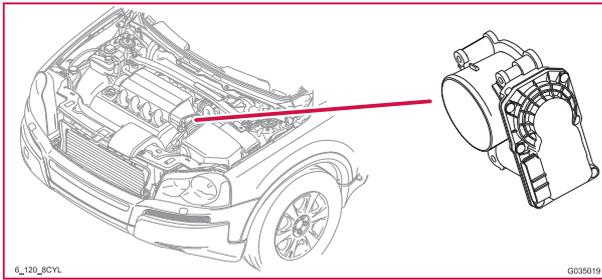


6/143 Reglermotor turbo

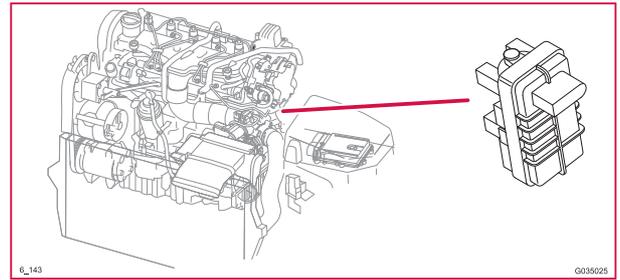


6/120 Gasspjällenhet, Diesel

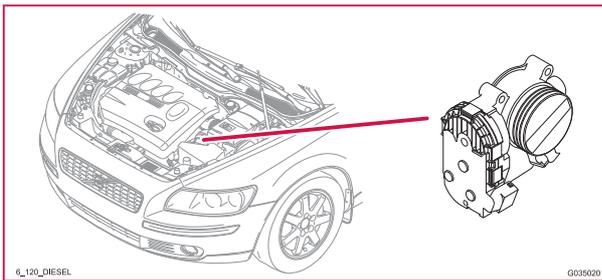


6/144 Teleskopmunstycke vänster

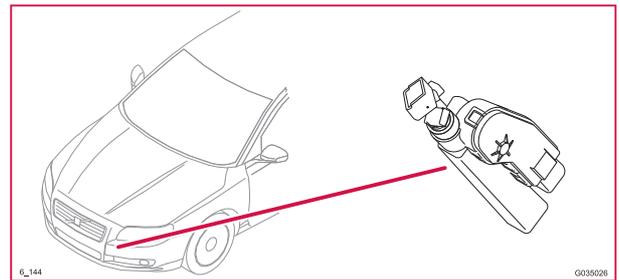


6/127 Spolarmotor

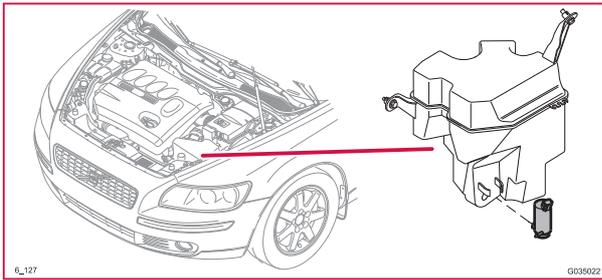


6/145 Teleskopmunstycke höger

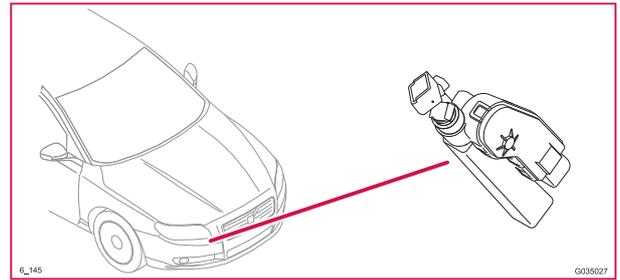

6/139 Övre ställmotor inloppsör

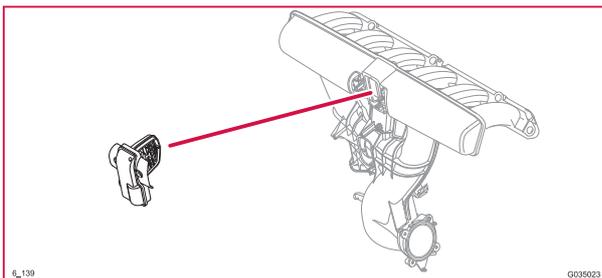


6/146 Låsmotor bromsskiva bak vänster

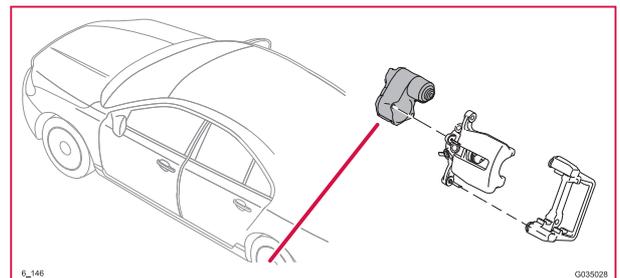


Komponentbilder

6/147 - 7/8


6/147 Låsmotor bromsskiva bak höger

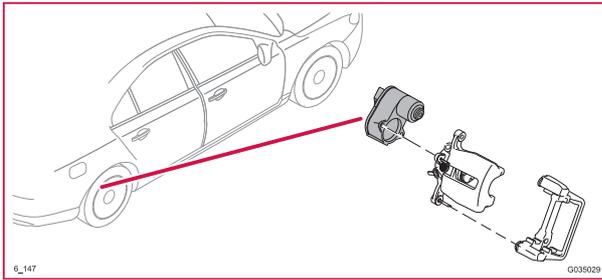


6/170 Höger pump ryggmassage

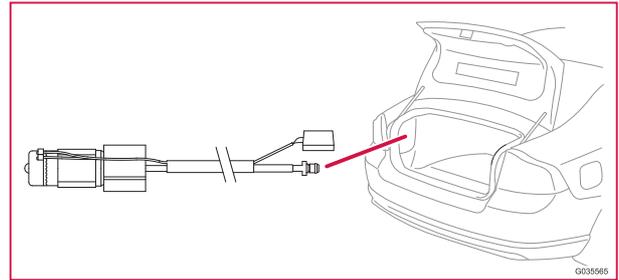


6/148 Hydraulpump manövrering baklucka, V70

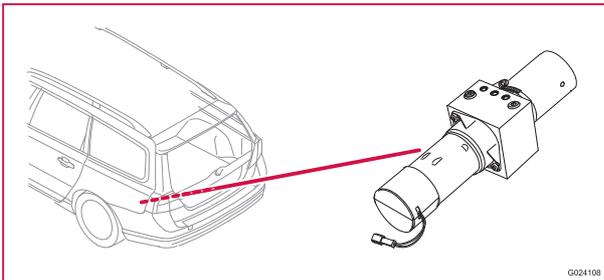


7/4 Givare bromsvätskenivå

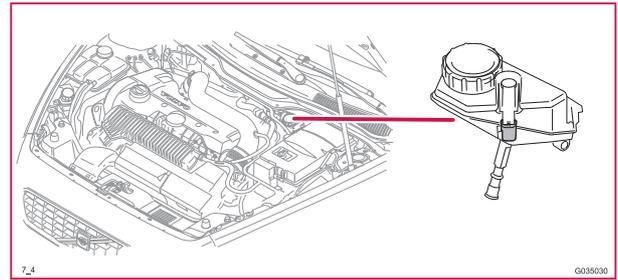


6/149 Motor stängning baklucka, V70

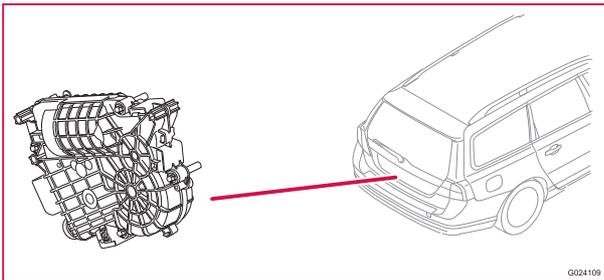


7/5 Givare spolarvätskenivå

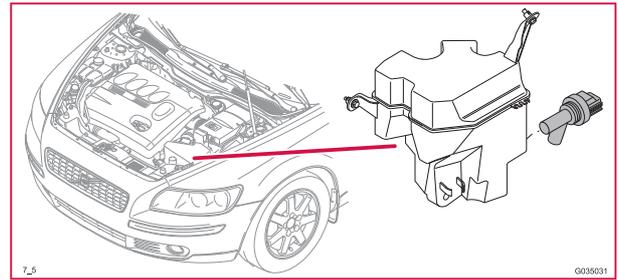


6/164 Styrenhet servostyrning (EPS)

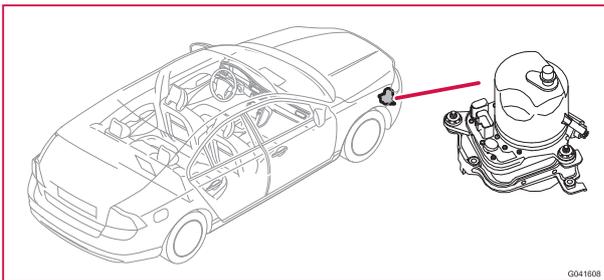


7/6 Oljetrycksvakt

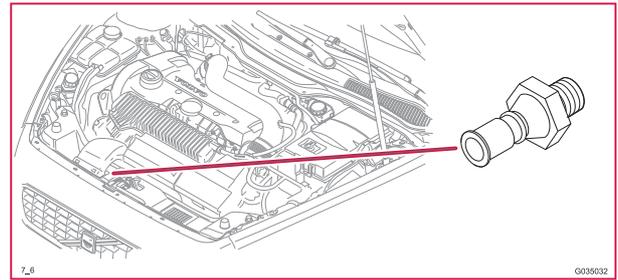

6/169 Vänster pump ryggmassage

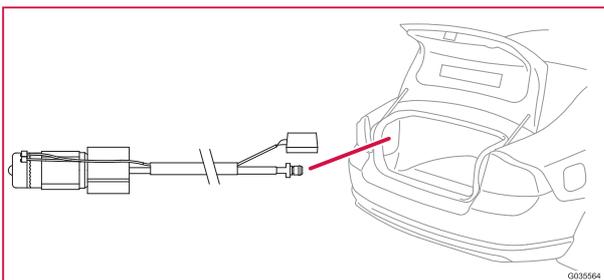


7/8 Tryckgivare klimatanläggning

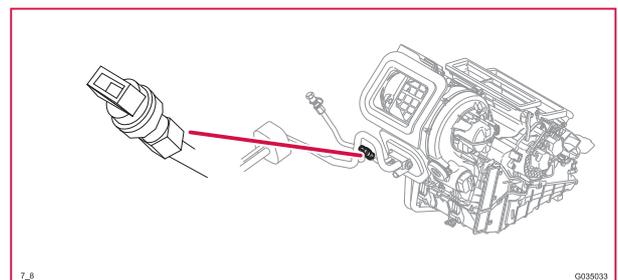


Komponentbilder

7/10 - 7/21


7/10 Givare innertemperatur

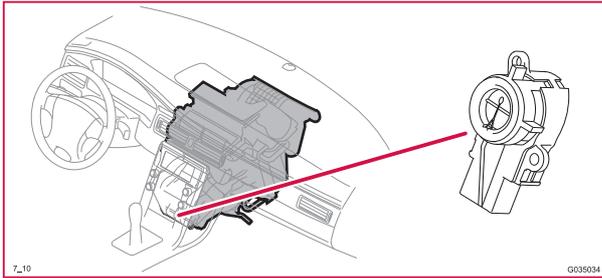


7/12 Solsensor, skymningssensor och indikering larm

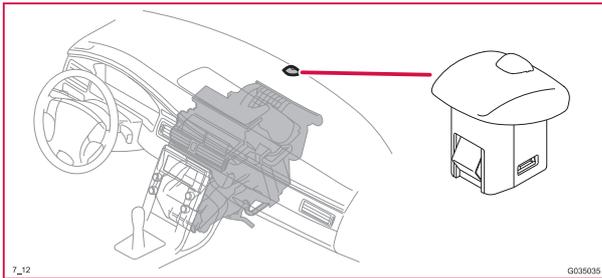


7/15 Lambdasond främre, 4-Cyl.

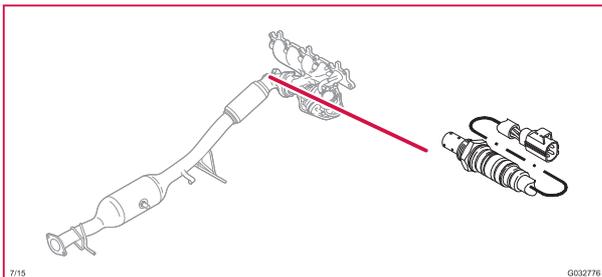


7/15 Lambdasond främre, 5-Cyl.

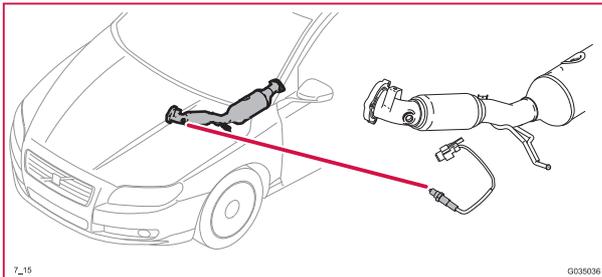


7/15 Främre lambdasond, bank 1 6-Cyl.

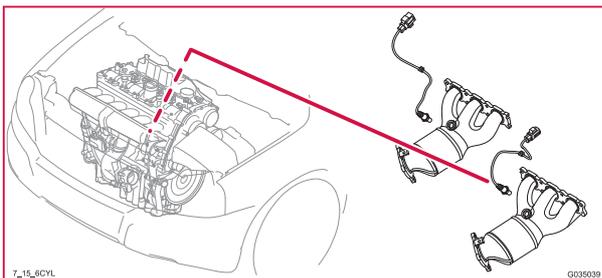


7/15 Främre lambdasond, bank 2 8-Cyl.

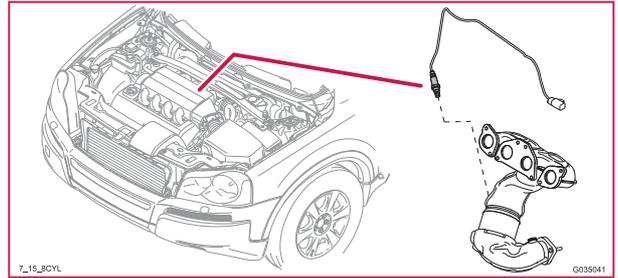


7/15 Lambdasond främre, diesel

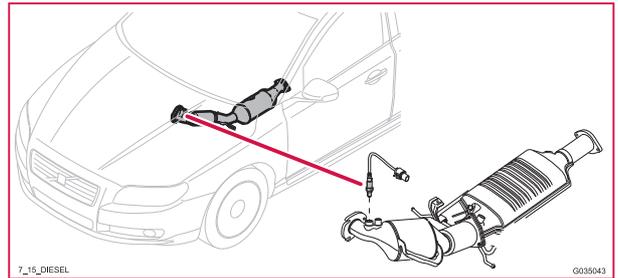


7/16 Givare kylvätsketemperatur

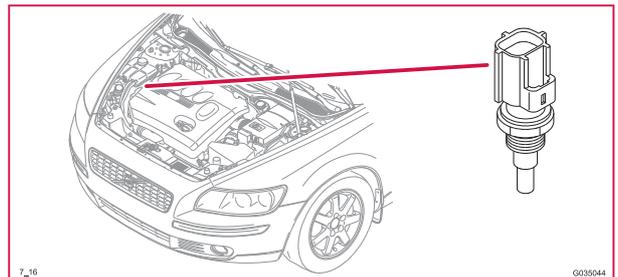

7/17 Luftmassmätare MAF

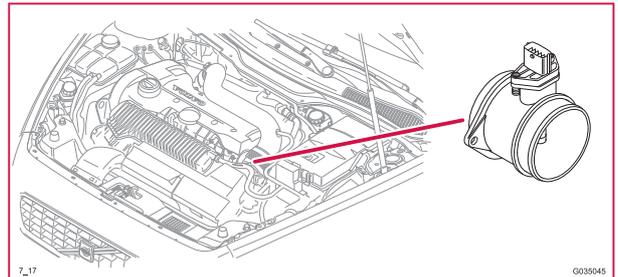


7/21 Lägesgivare kamaxel. 4-Cyl. Diesel

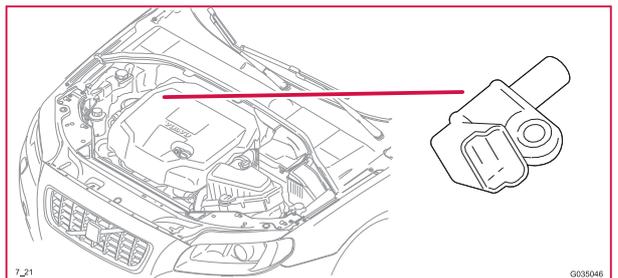


Komponentbilder

7/23 - 7/32


7/23 Knackgivare bakre

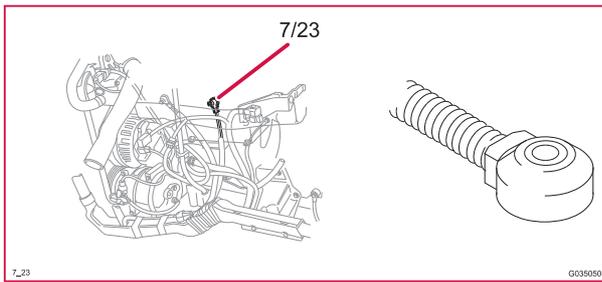


7/25 Impulsgivare, 5-Cyl. & Diesel

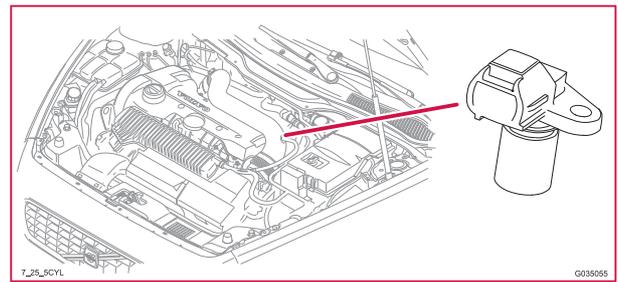


7/23 Knackgivare bakre, 8-Cyl.

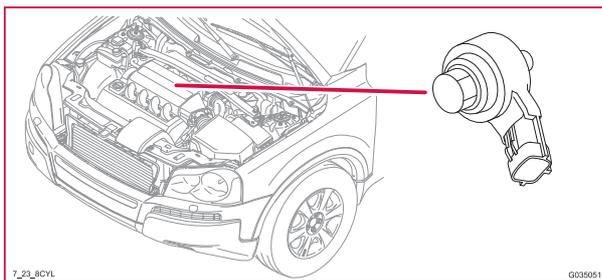


7/25 Impulsgivare, 6-Cyl.

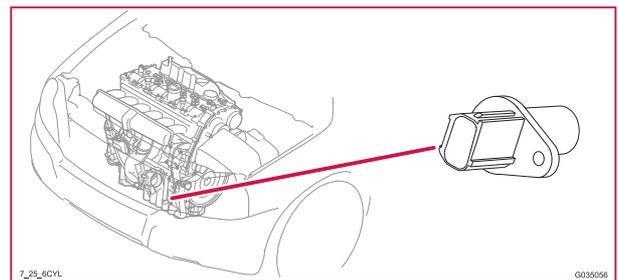


7/24 Knackgivare främre

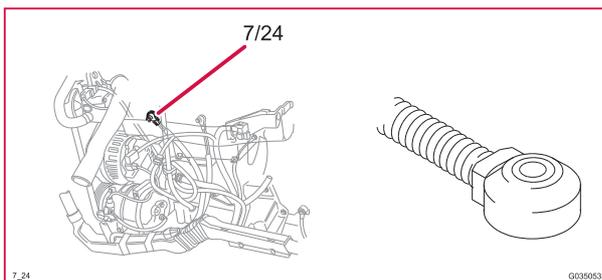


7/25 Impulsgivare, 8-Cyl.

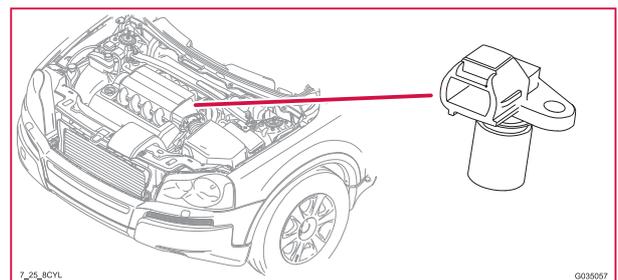


7/24 Knackgivare främre, 8-Cyl.

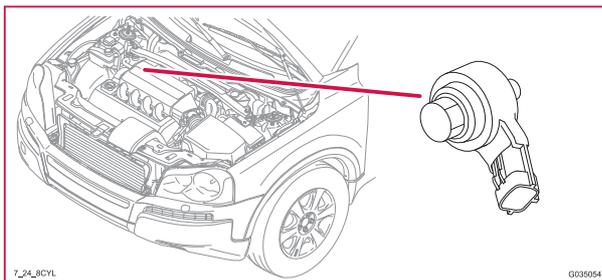


7/31 Givare ABS fram vänster

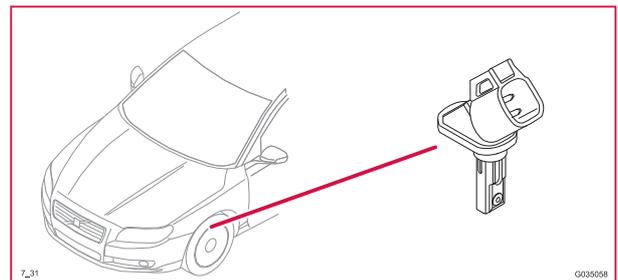

7/25 Impulsgivare, 4-Cyl.

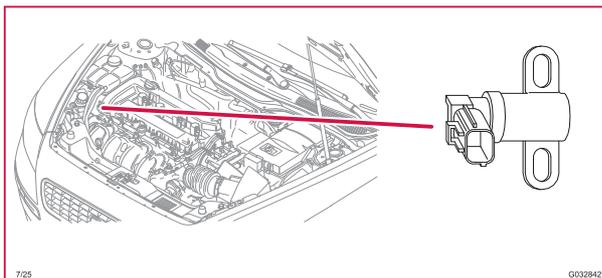


7/32 Givare ABS fram höger

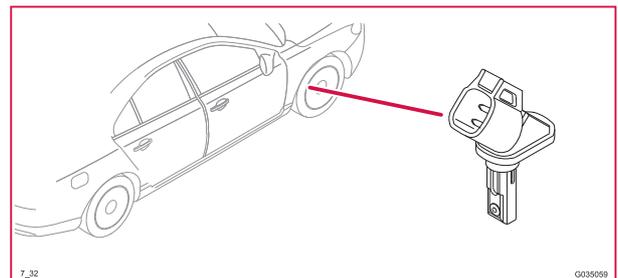


Komponentbilder

7/35 - 7/69


7/35 Givare oljenivå, 5-Cyl. Diesel EURO5

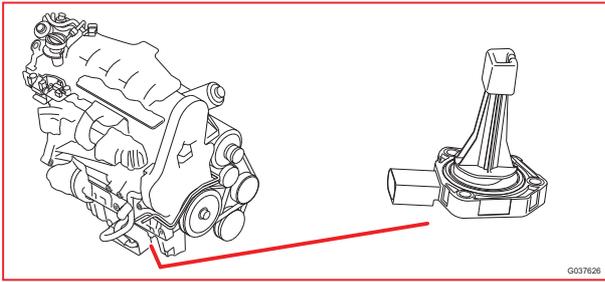


7/56 Givare ABS bak vänster

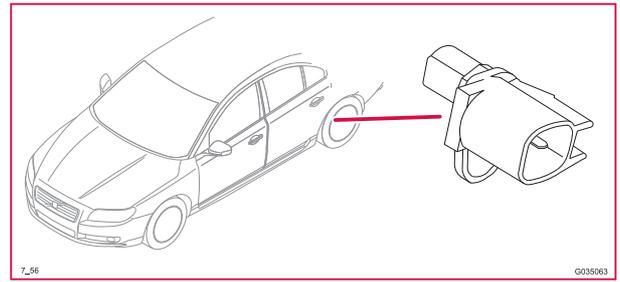


7/35 Givare oljenivå, 8-Cyl.

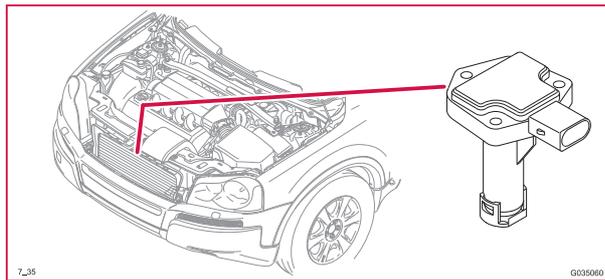


7/57 Givare ABS bak höger

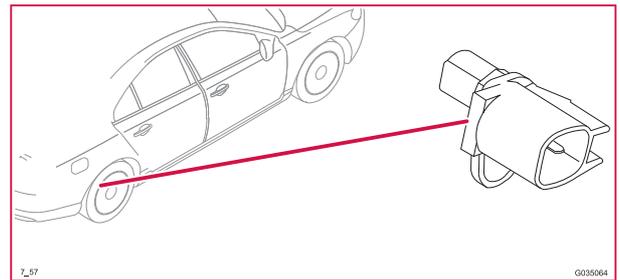


7/41 Temperaturgivare evaporator

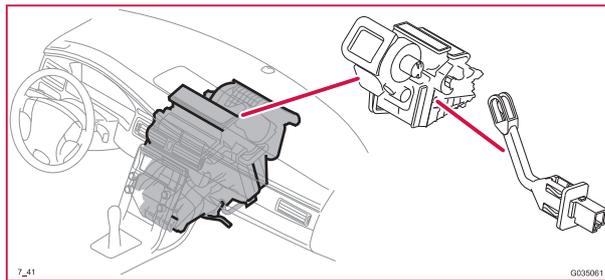


7/61 Givare ingångsvarvtal

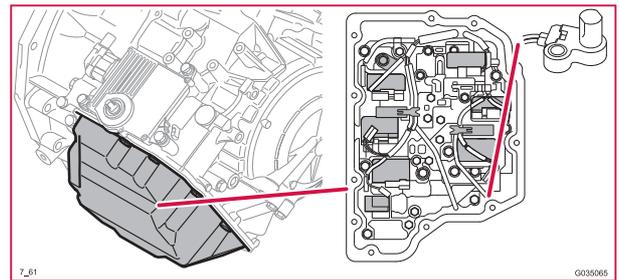


7/51 Givare gaspedal

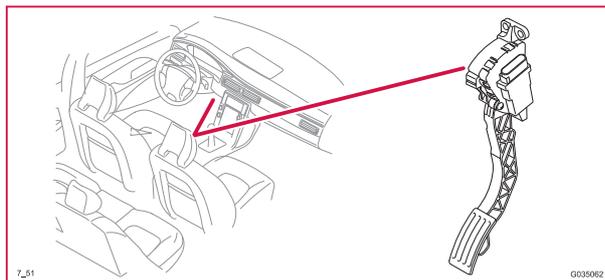


7/62 Givare utgångsvarvtal

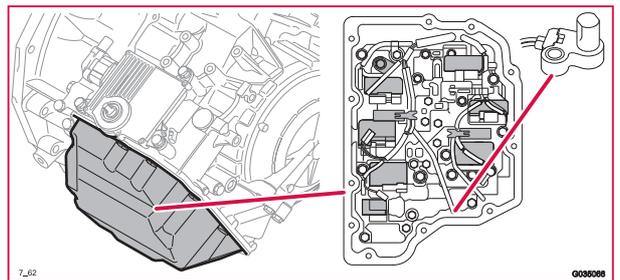

7/54 Lägesgivare inloppsspjäll

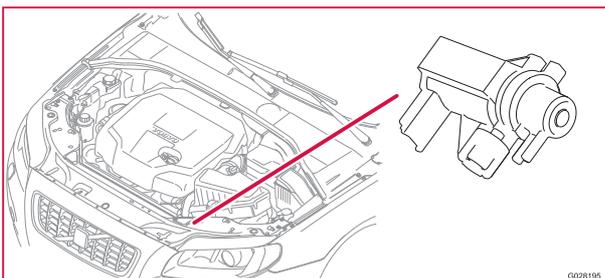


7/69 Givare yttertemperatur

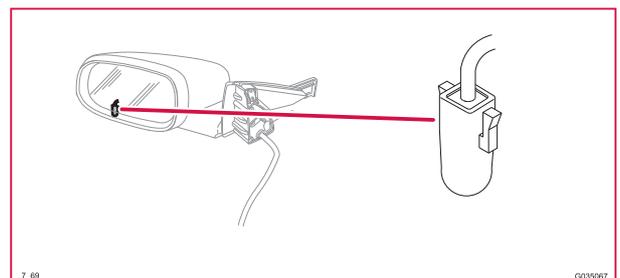


Komponentbilder

7/71 - 7/87


7/71 Givare laddtryck

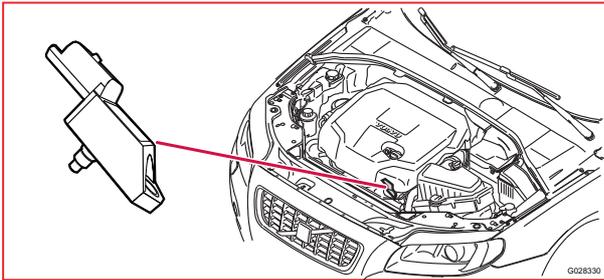


7/81 Tryckgivare inloppsrör, 6-Cyl.

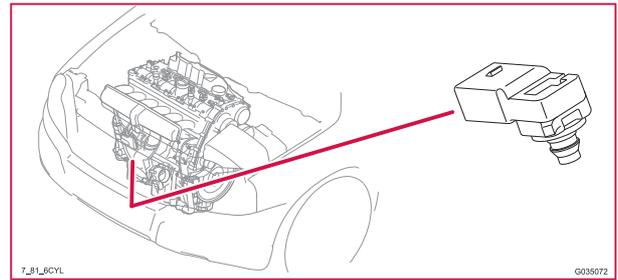


7/73 Givare kylvätskenivå

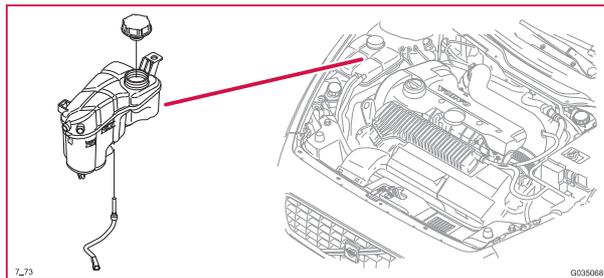


7/81 Tryckgivare inloppsrör, 8-Cyl.

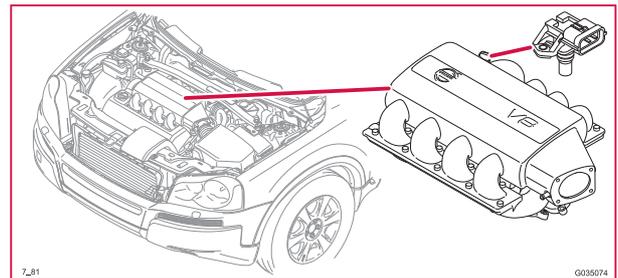


7/74 Givare oljetemperatur automatväxel-låda

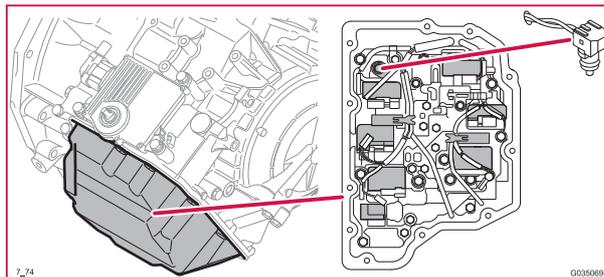


7/82 Bakre lambdasond, bank 1 6-Cyl.

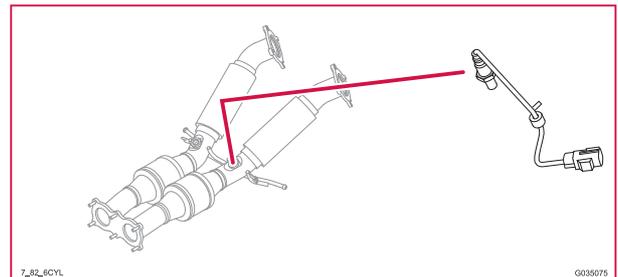


7/77 Lufttemperaturgivare inlopp

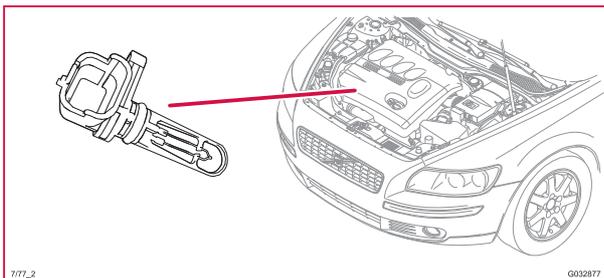


7/82 Främre lambdasond, bank 1 8-Cyl.

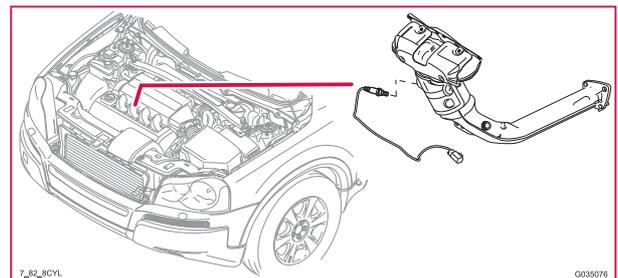

7/81 Tryckgivare inloppsrör, 5-Cyl. Diesel

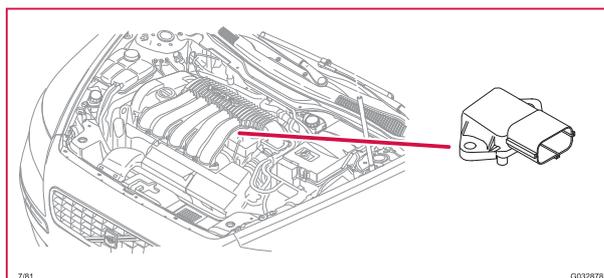


7/87 Accelerationsgivare Four-C fram vänster

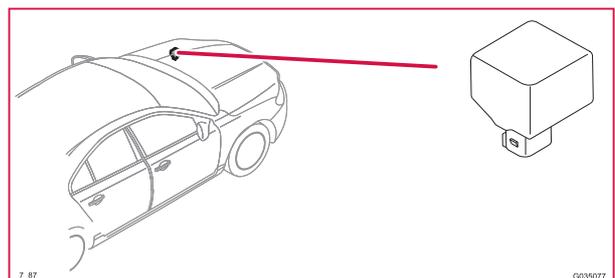


Komponentbilder

7/88 - 7/104


7/88 Accelerationsgivare Four-C fram höger

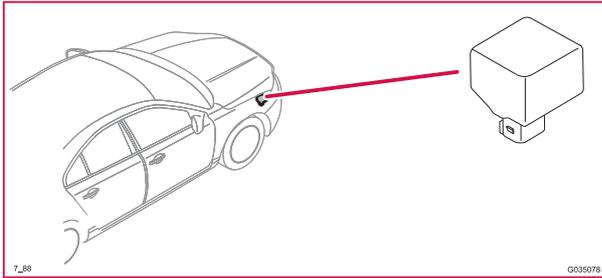


7/103 Lambdasond bakre, 5-Cyl.

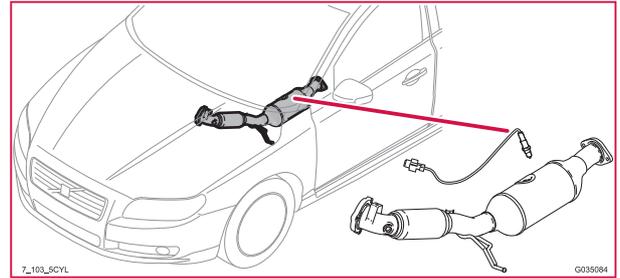


7/89 Accelerationsgivare Four-C bak vänster

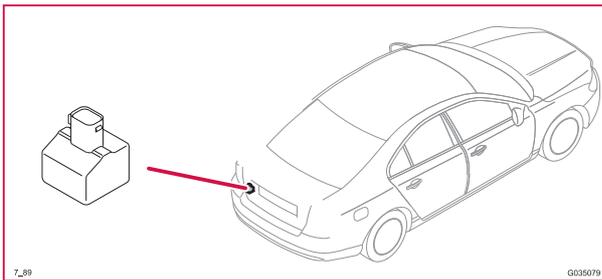


7/103 Främre lambdasond, bank 2 6-Cyl.

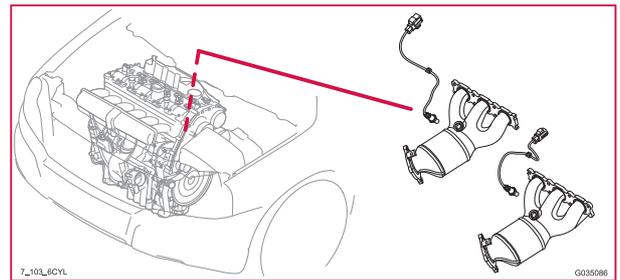


7/91 Givare rattvinkel

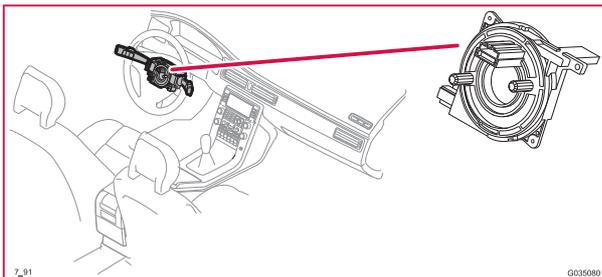


7/103 Bakre lambdasond, bank 2 8-Cyl.

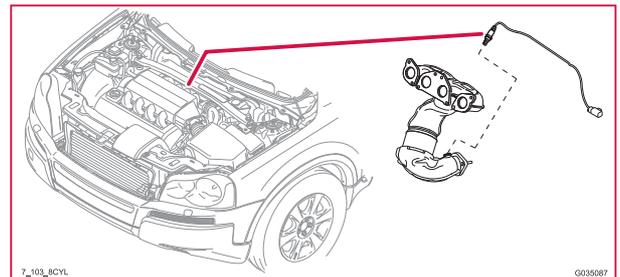


7/93 Passagerarviktsgivare (OWS)

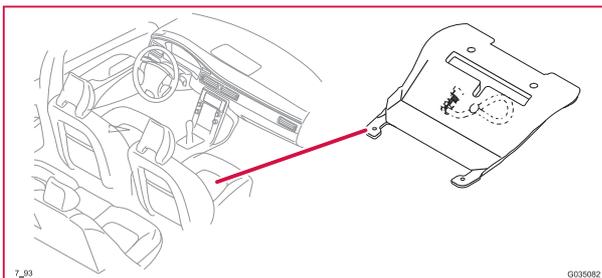


7/104 Bakre lambdasond, bank 2 6-Cyl.

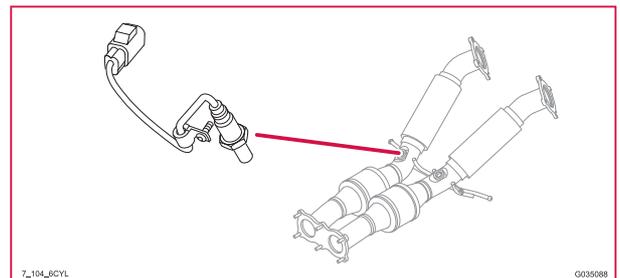

7/100 Nivågivare larm (ISM)

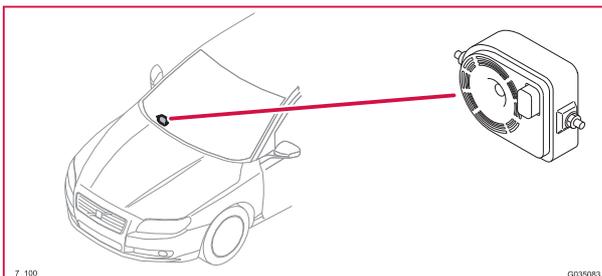


7/104 Bakre lambdasond, bank 1 8-Cyl.

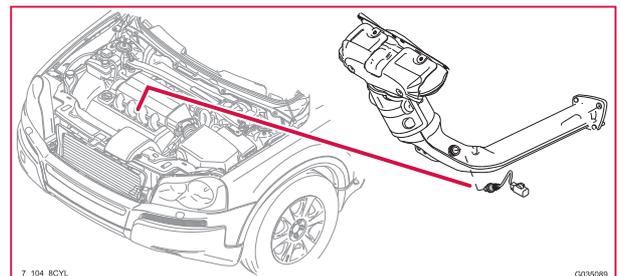


Komponentbilder

7/108 - 7/119


7/108 Sidokrockgivare bak vänster

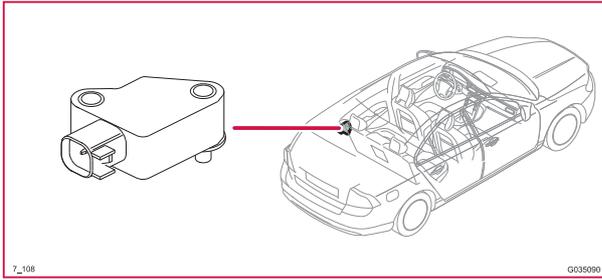


7/113 Givare temperatur baksäte höger sida

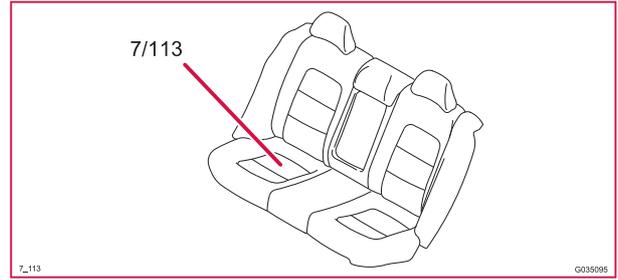


7/109 Sidokrockgivare bak höger

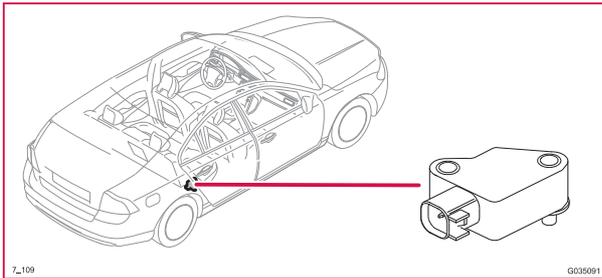


7/115 Sidokrockgivare vänster B-stolpe

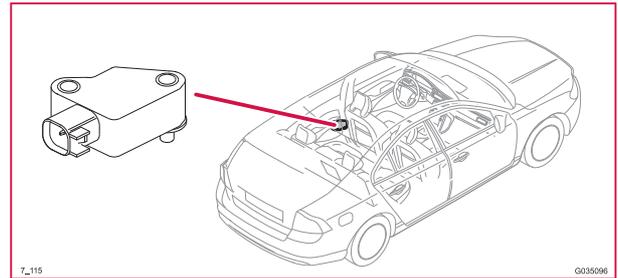


7/110 Givare temperatur förarstol

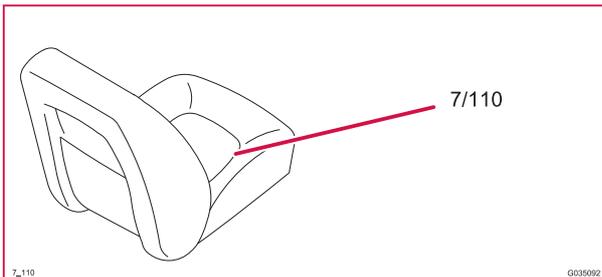


7/116 Sidokrockgivare höger B-stolpe

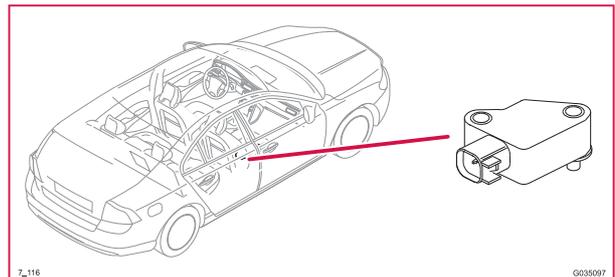


7/111 Givare temperatur passagerarstol

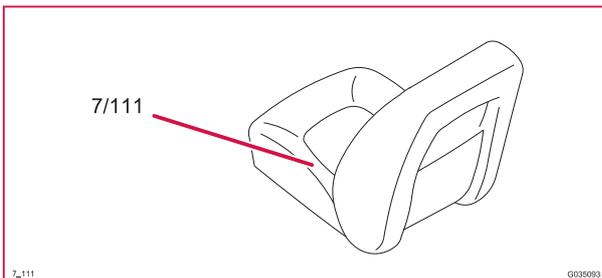


7/118 Höjdgivare hjulupphängning fram vänster

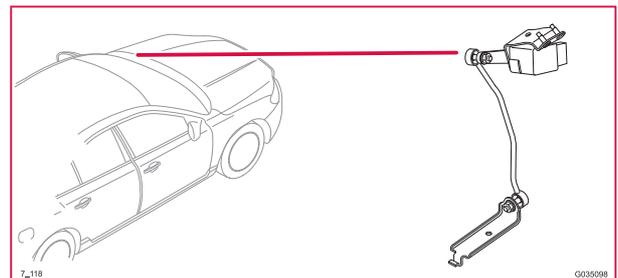

7/112 Givare temperatur baksäte vänster sida

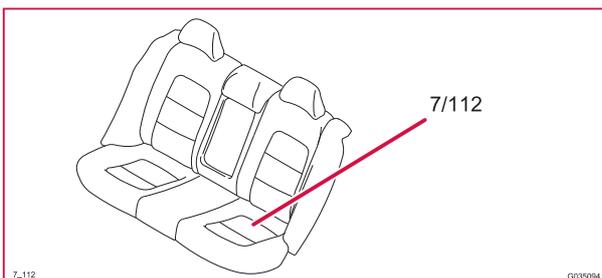


7/119 Höjdgivare hjulupphängning fram höger

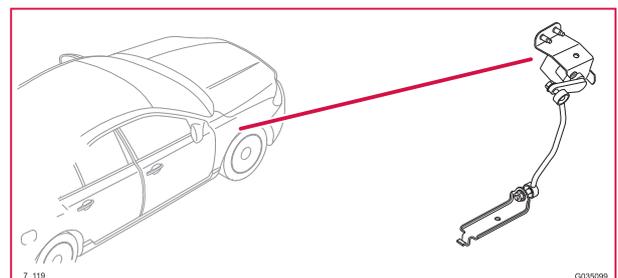


Komponentbilder

7/120 - 7/154


7/120 Höjdgivare hjulupphängning bak vänster

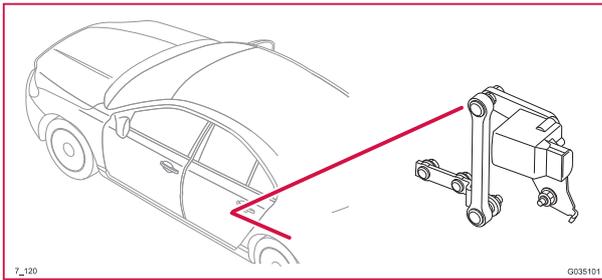


7/131-7/134 Sensor parkeringsassistans bak

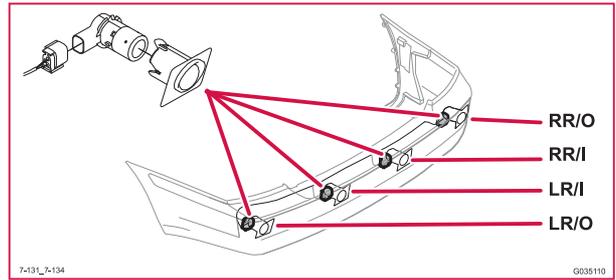


7/121 Höjdgivare hjulupphängning bak höger

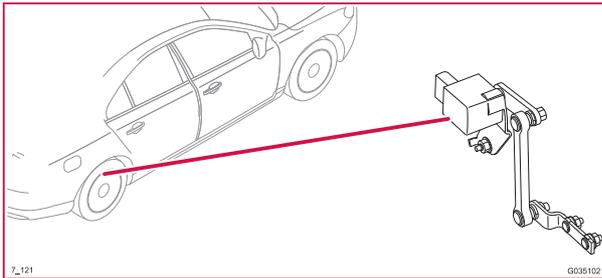


7/138 Avgastryckgivare

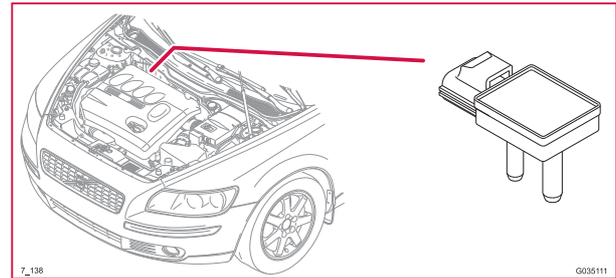


7/123 Givare kopplingspedal

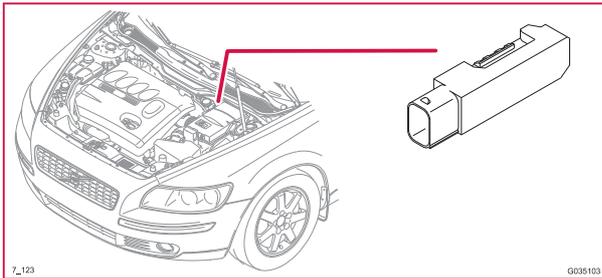


7/143 Givare bränslenivå pumpsida

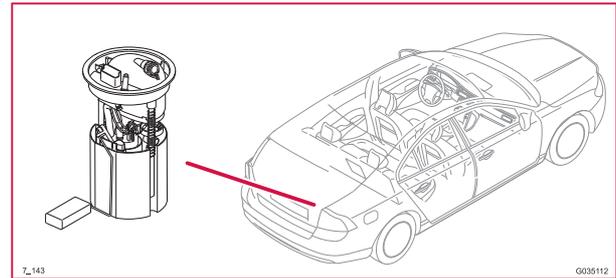


7/124 Givare bromspedal

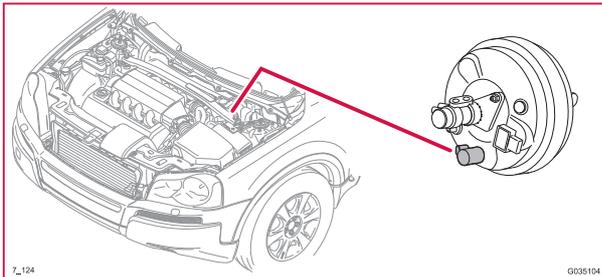


7/149 Regnsensor (RSM)

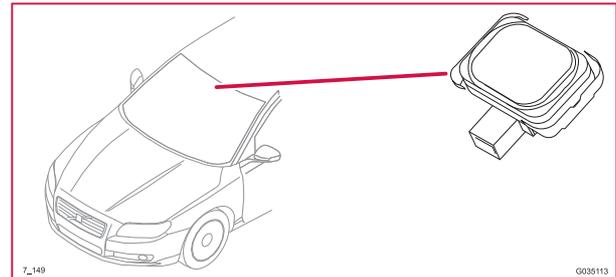

7/130 Givare bränslenivå ejektorsida

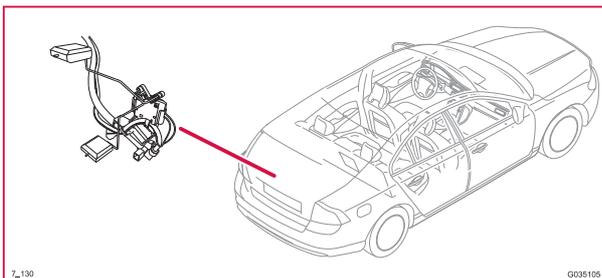


7/154 Givare bränsletemperatur

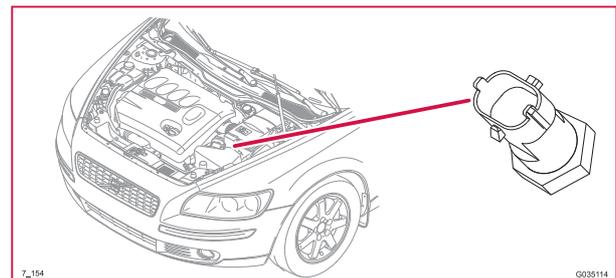


Komponentbilder

7/156 - 7/165


7/156 Tryck- och temperaturgivare bränsle

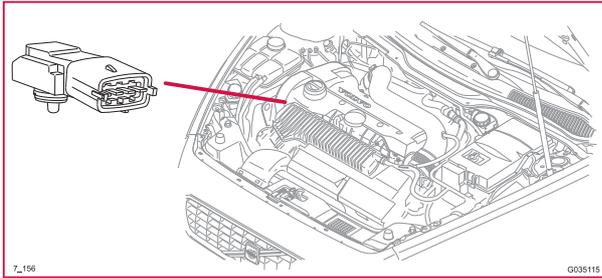


7/165 Tryck- och temperaturgivare inloppsrör, 4-Cyl.

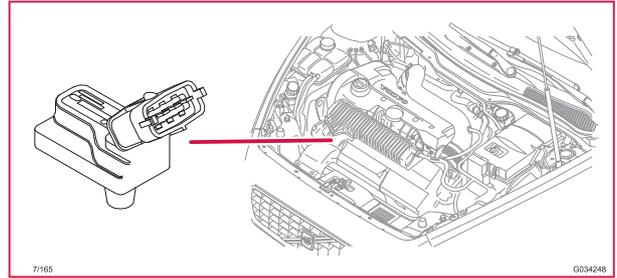


7/159 Luftkvalitetsensor (AQS)

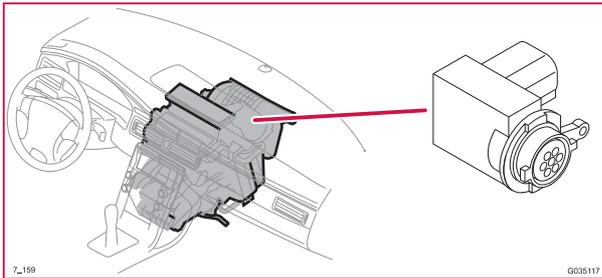


7/165 Tryck- och temperaturgivare inloppsrör, 5-Cyl.

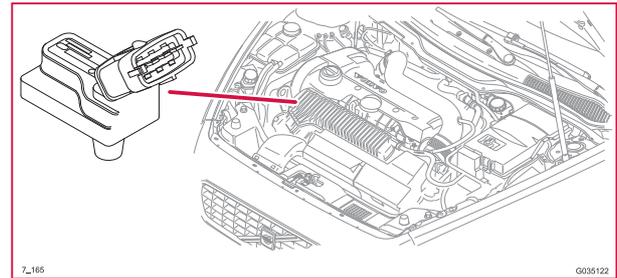


7/160 Bromsvakuumgivare

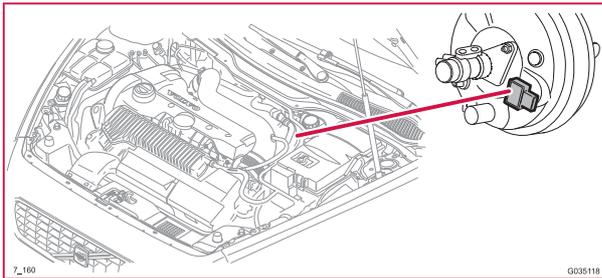


7/165 Tryck- och temperaturgivare inloppsrör, Diesel

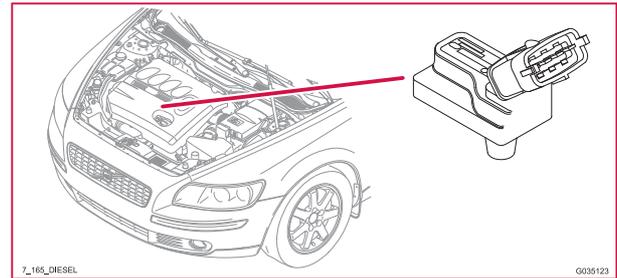


7/162 Tryckgivare bränslerör

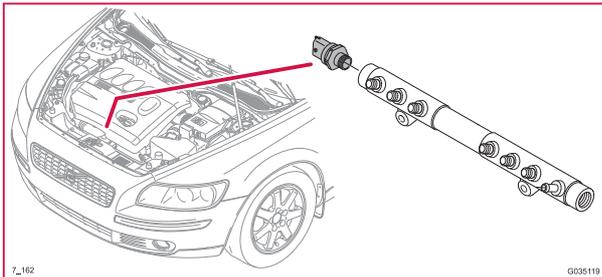


7/165 Tryck- och temperaturgivare inloppsrör, Diesel EURO5

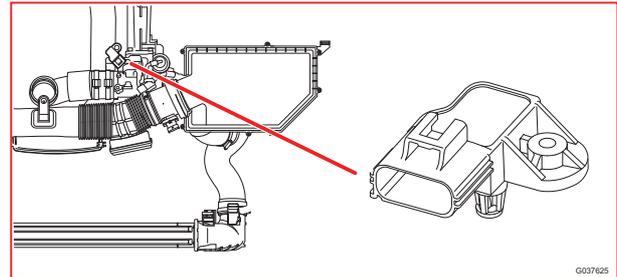

7/164 Stabilitetssensor (BSC)

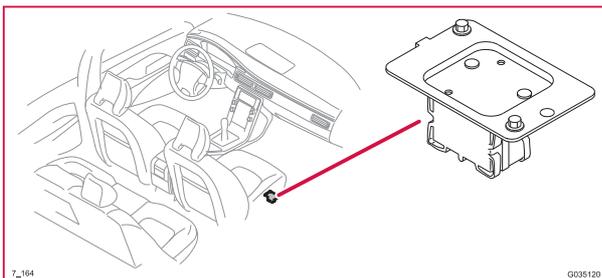


7/165 Tryck- och temperaturgivare inloppsrör, 6-Cyl.

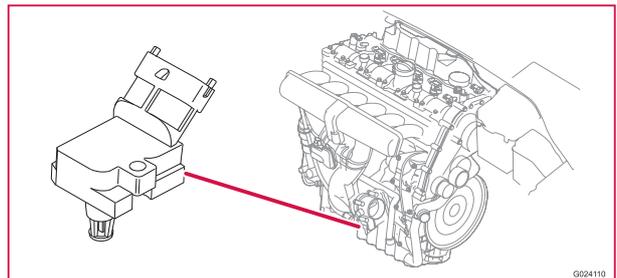


Komponentbilder

7/166 - 7/174


7/166 Givare oljenivå, 5-Cyl.

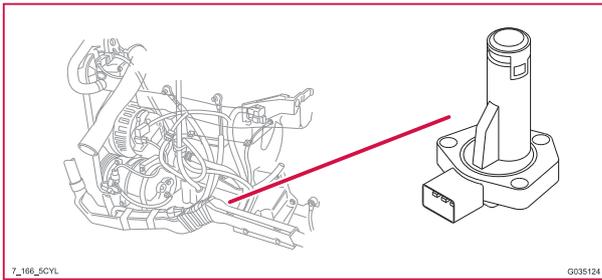


7/173 Lägesgivare kamaxel utloppssida, 5-Cyl.

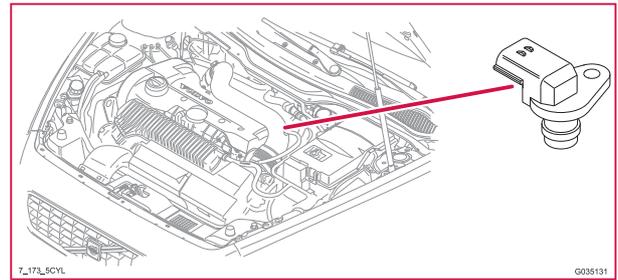


7/166 Givare oljenivå, 6-Cyl.

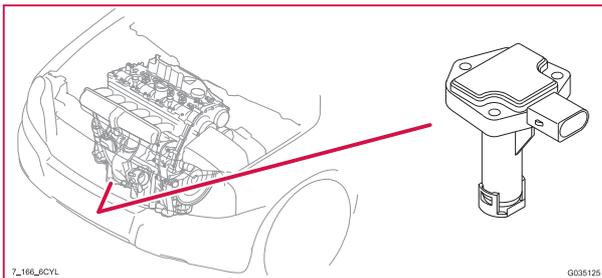


7/173 Lägesgivare kamaxel utloppssida, 6-Cyl.

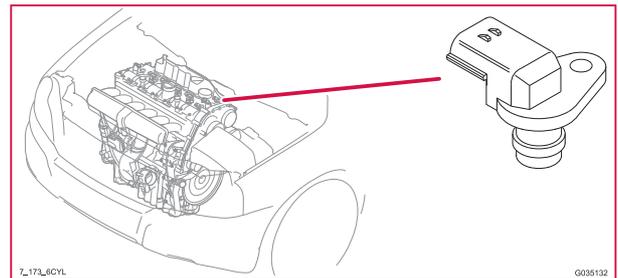


7/172 Lägesgivare kamaxel inloppssida, 5-Cyl.

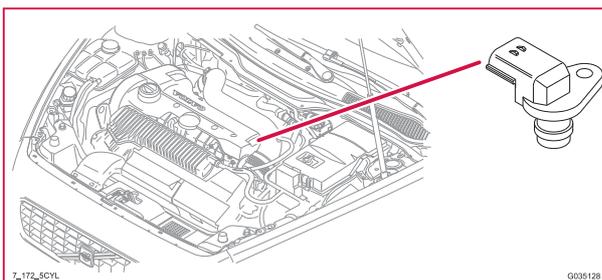


7/173 Lägesgivare kamaxel, utlopp bank 2, 8-Cyl.

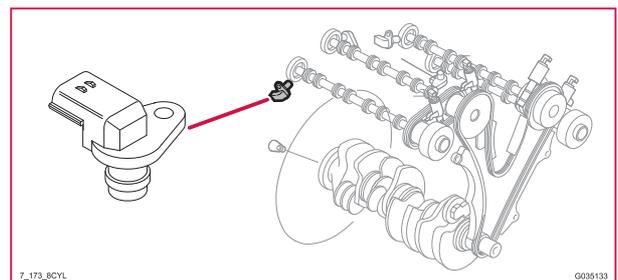


7/172 Lägesgivare kamaxel inloppssida, 6-Cyl.

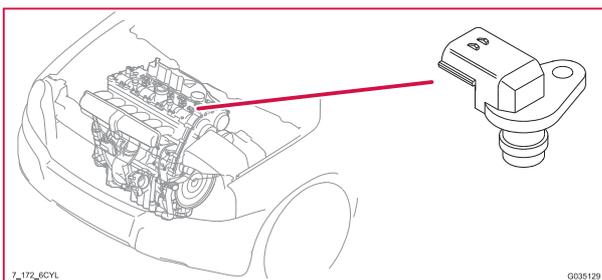


7/173 Lägesgivare kamaxel utloppssida, Diesel

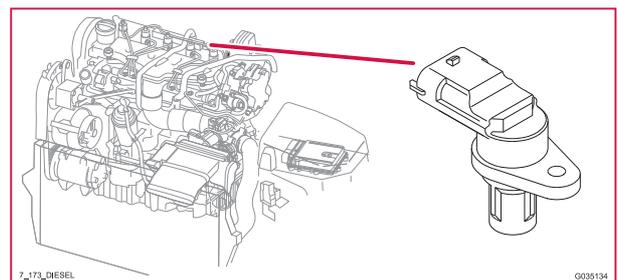

7/172 Lägesgivare kamaxel, inlopp bank 2 8-Cyl.

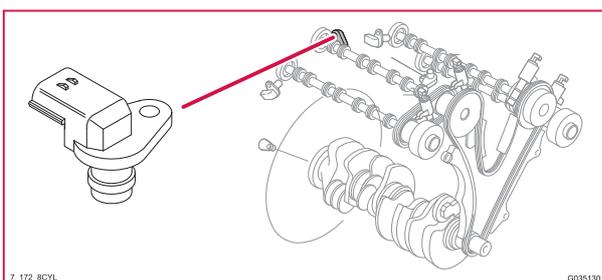


7/174 Differentialtryckgivare partikelfilter

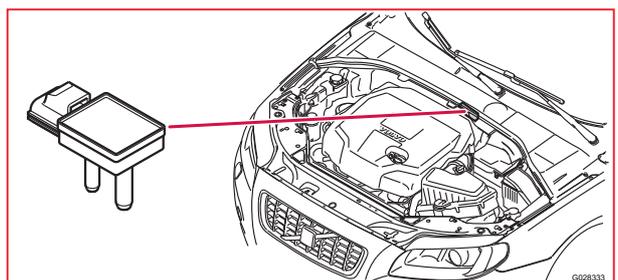


Komponentbilder

7/175 - 7/195


7/175 Viktsensor passagerarstol, bältespännare

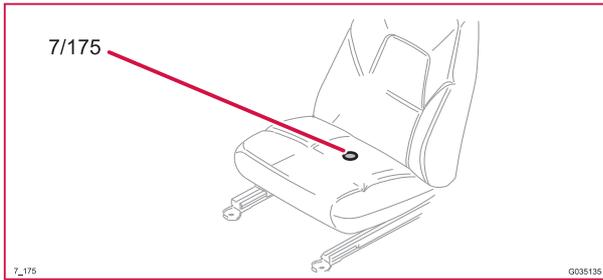


7/190 Temperaturgivare katalysator

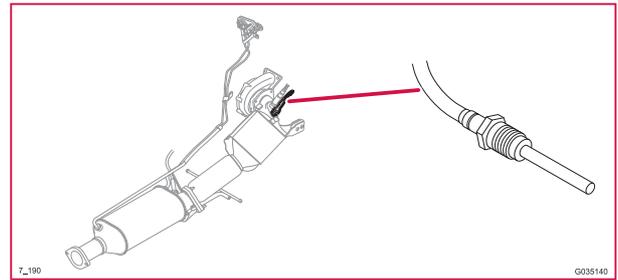


7/178 Frontkrockgivare höger

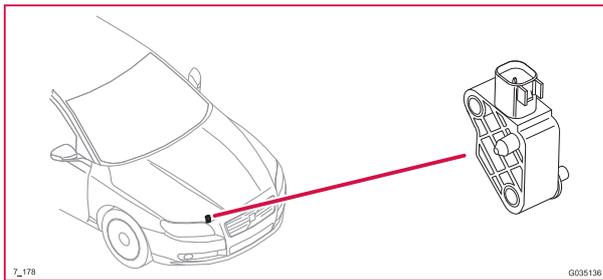


7/191 Temperaturgivare partikelfilter

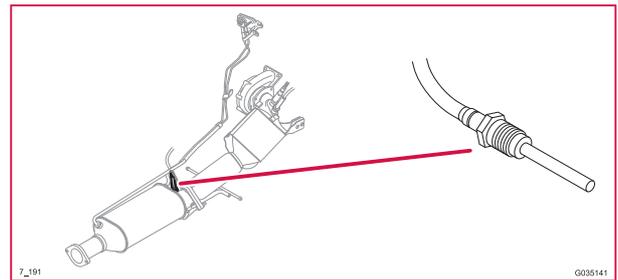


7/179 Frontkrockgivare vänster

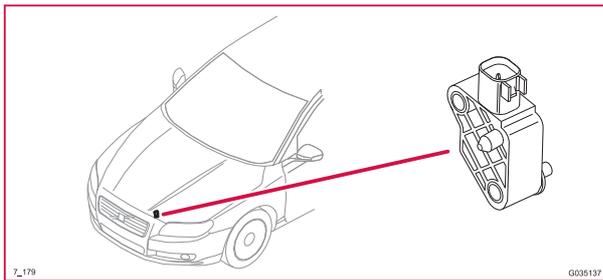


7/193 Lägesgivare turbo

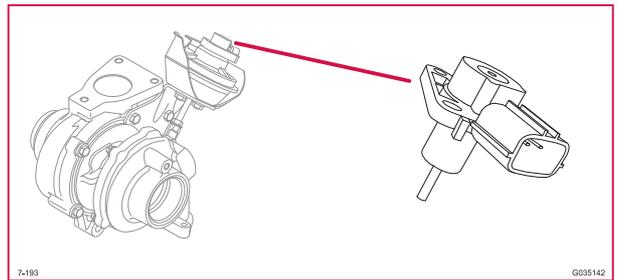


7/188 Lägesgivare kamaxel, inlopp bank 1, 8-Cyl.

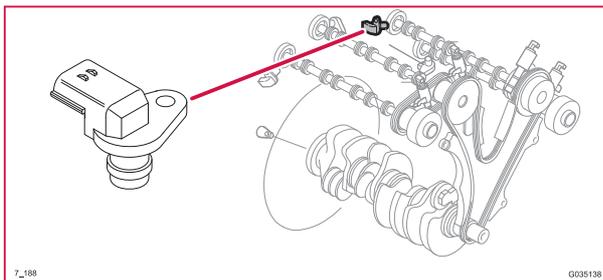


7/194 Givare bältesrulle förare

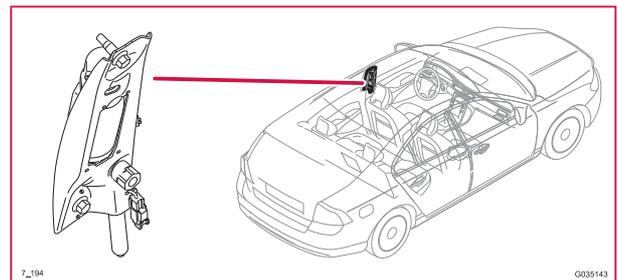

7/189 Lägesgivare kamaxel, utlopp bank 1, 8-Cyl.

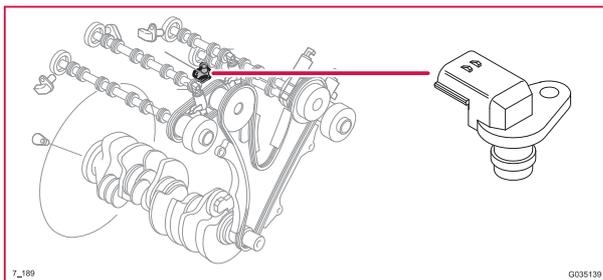


7/195 Givare bältesrulle passagerare

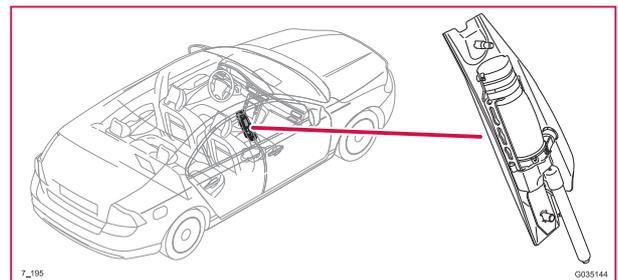


Komponentbilder

7/199 - 7/227A


7/199 Ultraljudsgivare (IMS)

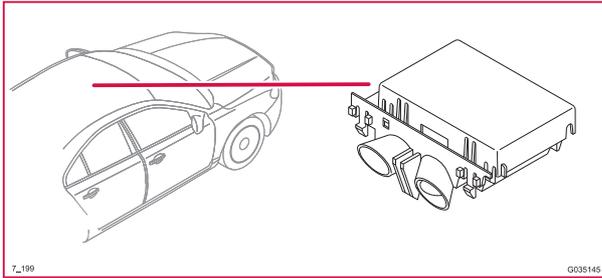


7/209 Sidokrockgivare framdörr höger

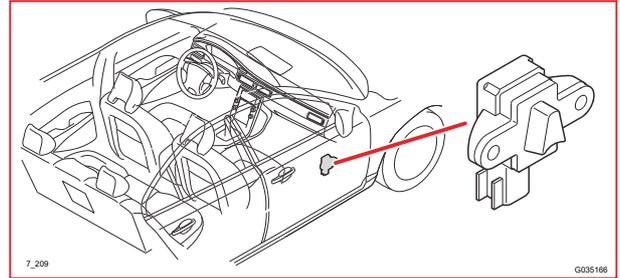


7/200 Givare kylartemperatur

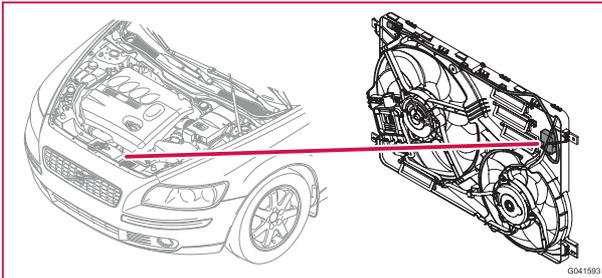


**7/210-
7/213 Däcktryckssensor**

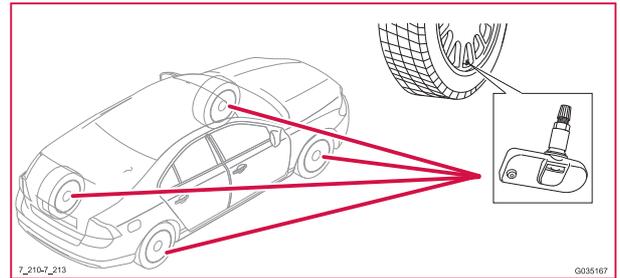


7/203 Framåtriktad radar (FLR)

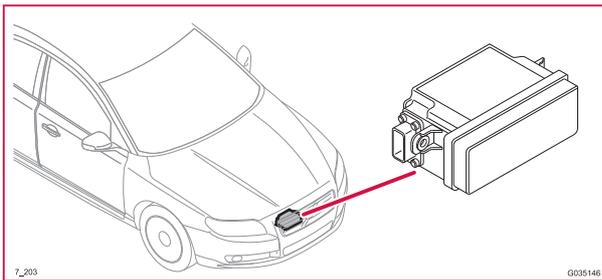


7/214 Hjärtslagssensor (HBS)

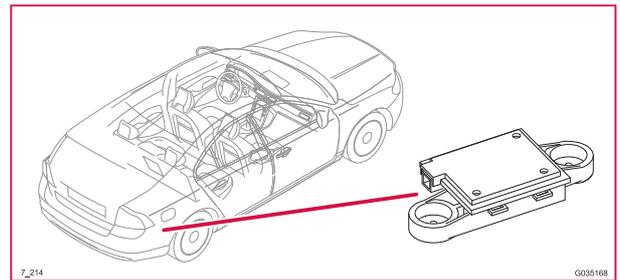


**7/204-
7/207 Sensor parkeringsassistans fram**

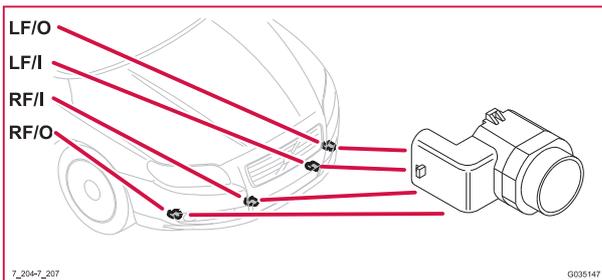


7/220 Belastningssensor hydraulpump

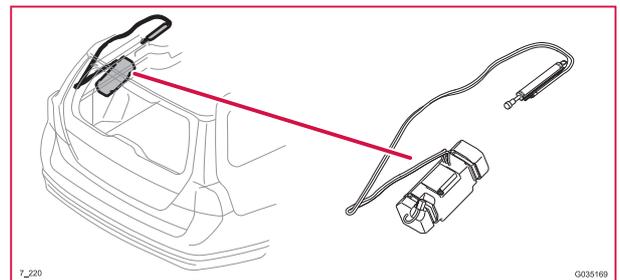

7/208 Sidokrockgivare framdörr vänster

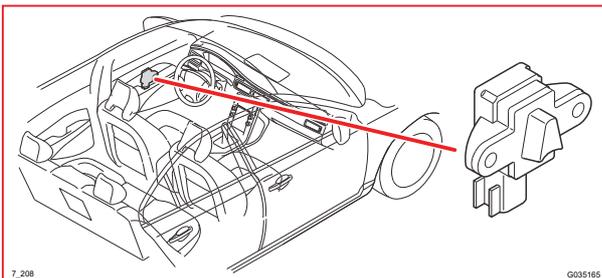


7/227A Klämsensor baklucka höger

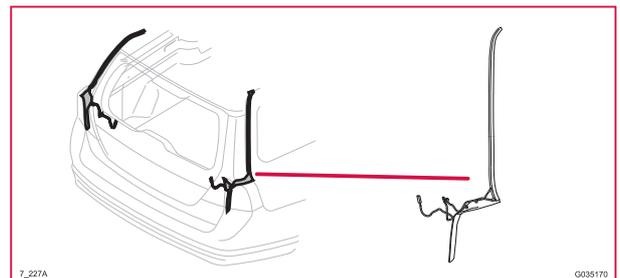


Komponentbilder

7/227B - 8/21


7/227B Klämsensor baklucka vänster

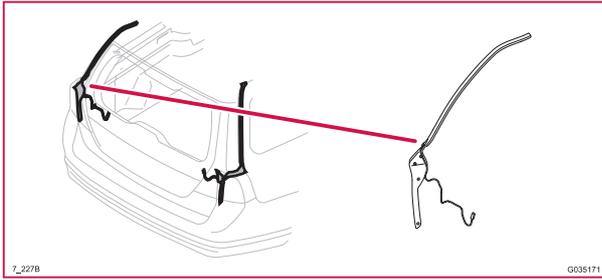


8/18 EVAP-ventil, 6-Cyl.

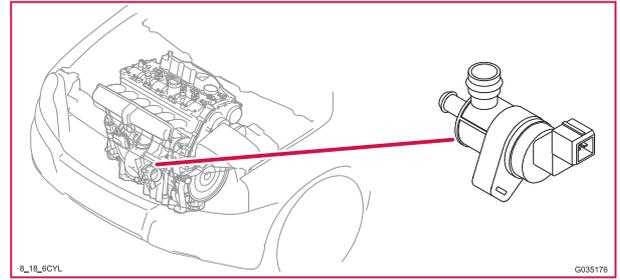


7/238 Givare alkoholås

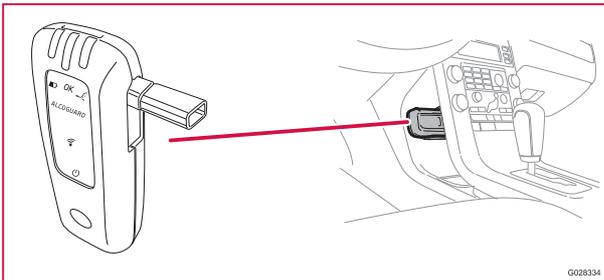


8/18 EVAP-ventil, 8-Cyl.

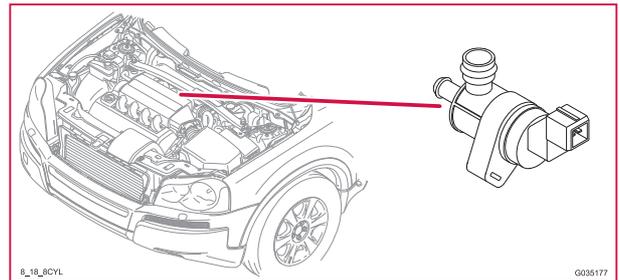


8/3 Magnetkoppling klimatanläggning

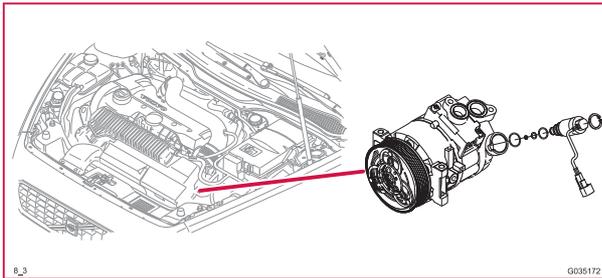


8/19 Solenoid variabel ventiltid inlopp bank 2, 8-Cyl.

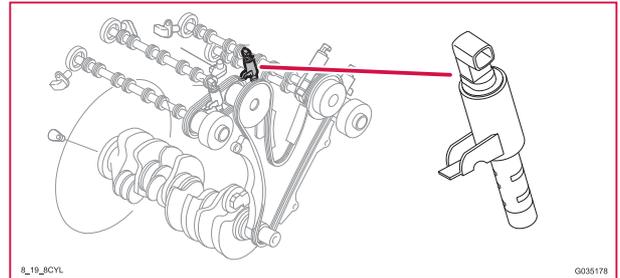


8/6-11 Insprutningsventiler

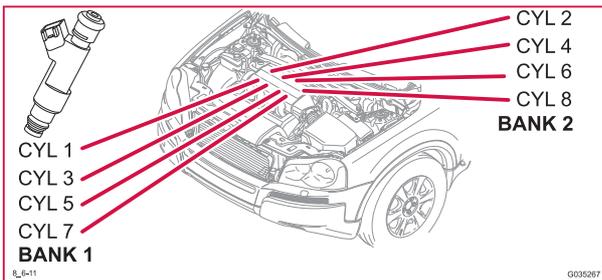


8/20 Stötdämpare Four-C fram vänster

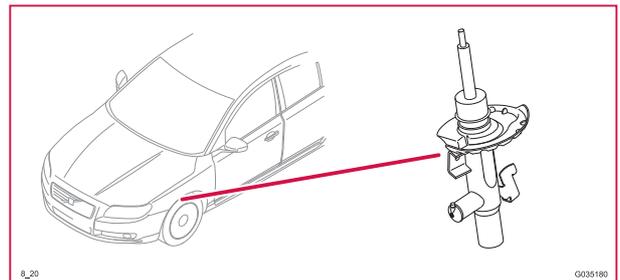

8/18 EVAP-ventil, 5-Cyl.

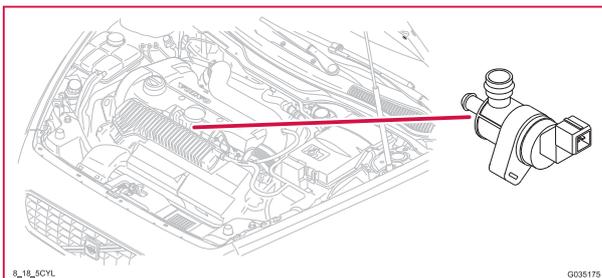


8/21 Stötdämpare Four-C fram höger

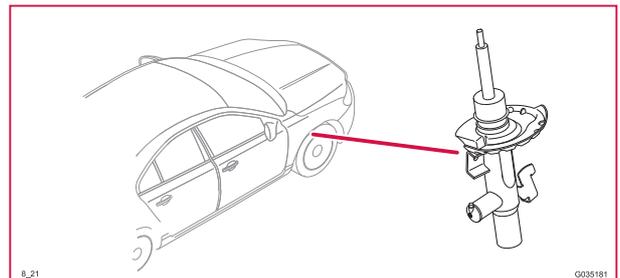


Komponentbilder

8/22 - 8/37


8/22 Stötdämpare Four-C bak vänster

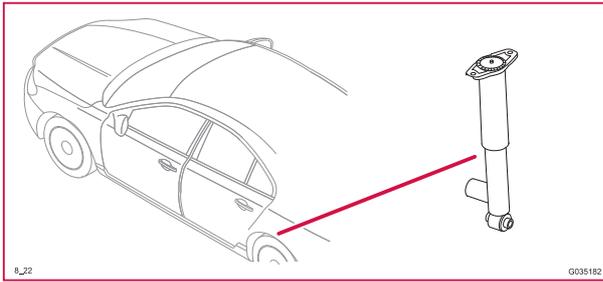


8/32 Tändare krockkudde passagerarsida steg 2

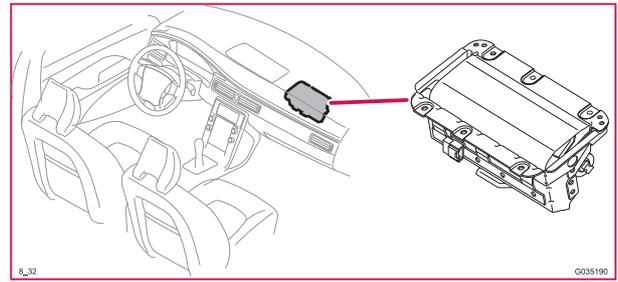


8/23 Stötdämpare Four-C bak höger

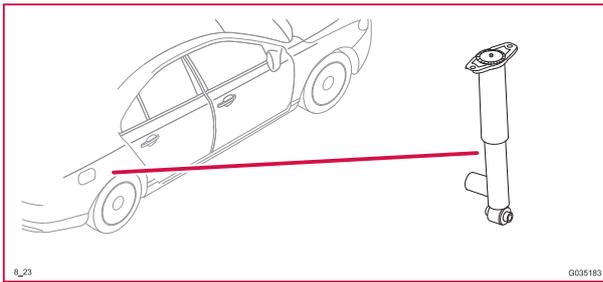


8/33 Tändare bältessträckare förare

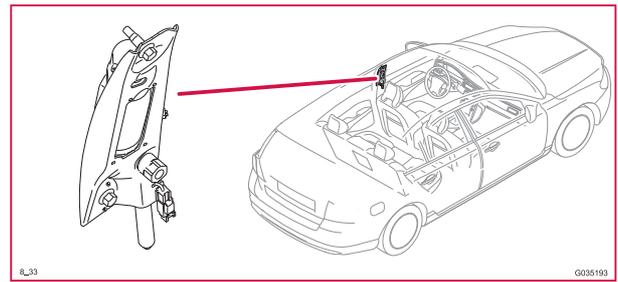


8/28 Turboreglerventil

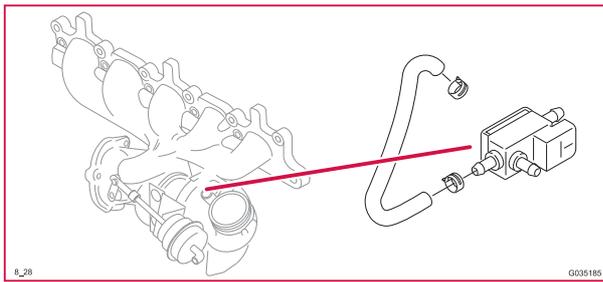


8/34 Tändare bältessträckare passagerare

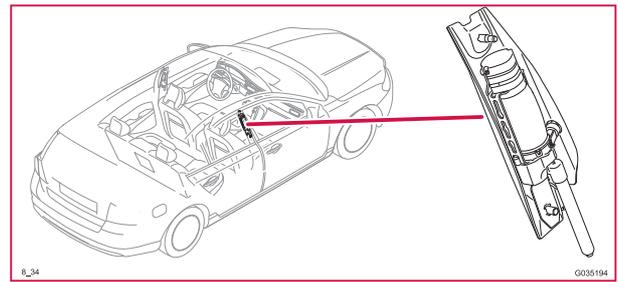


8/30 Tändare krockkudde förarsida steg 1

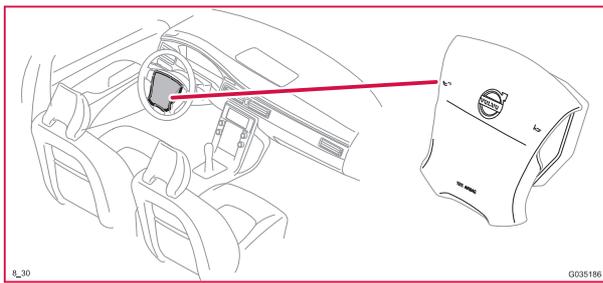


8/36 Solenoid växlingspär

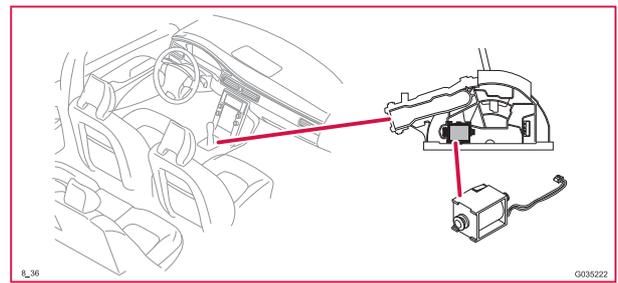

8/31 Tändare krockkudde passagerarsida steg 1

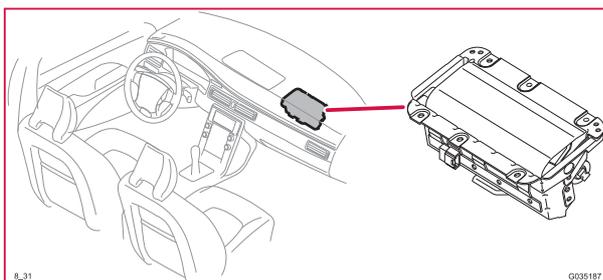


8/37 Automatväxellåda

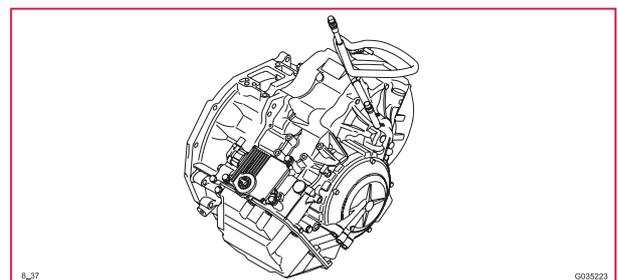


Komponentbilder

8/38 - 8/56


8/38 Växlingssolenoid 1

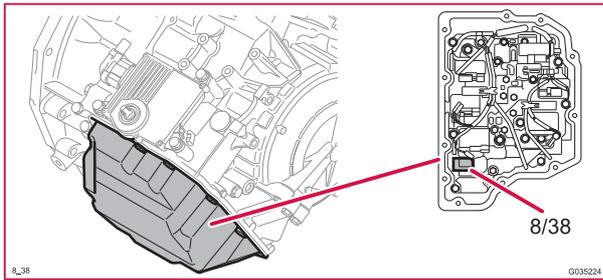


8/48 Automatiskt avbländande backspegel

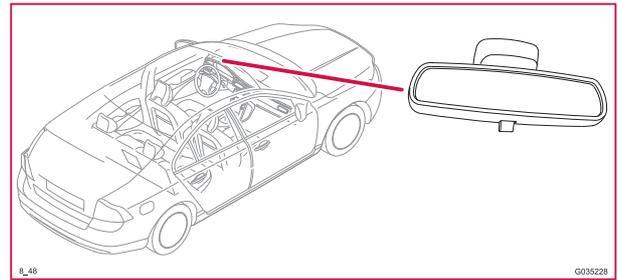


8/39 Växlingssolenoid 2

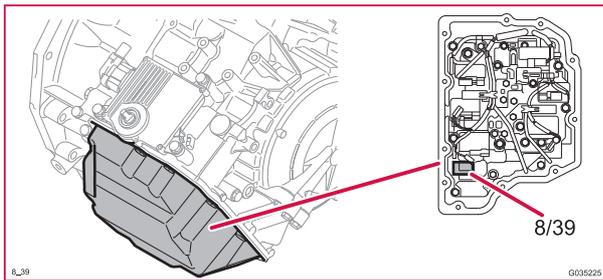


8/51 Tändare sidkrockkudde fram förarstol

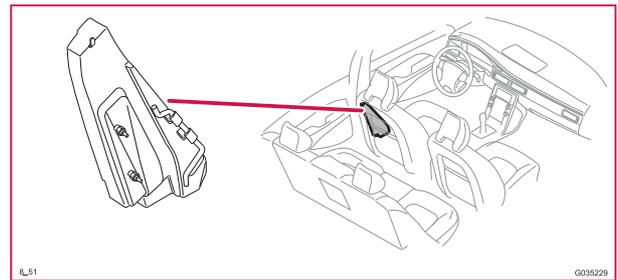


8/40 Lock-up solenoid

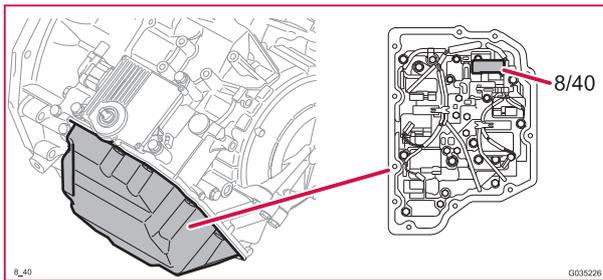


8/52 Tändare sidkrockkudde fram passagerarstol

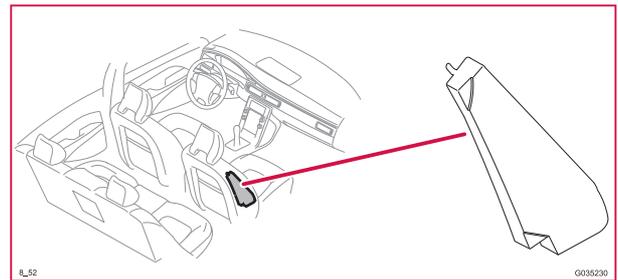


8/45 Vakuumventil variabelt inloppsrör, 4-Cyl.

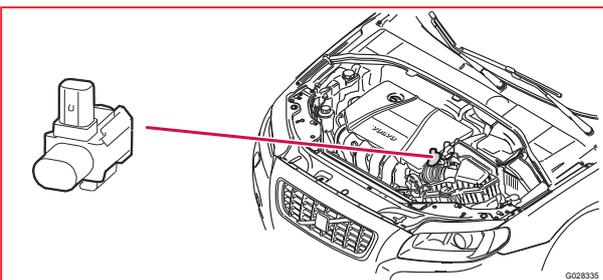


8/55 Tändare bältessträckare bak vänster

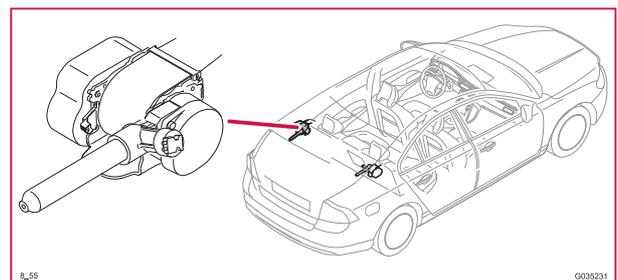

8/46 Aktiveringsenhet DSTC

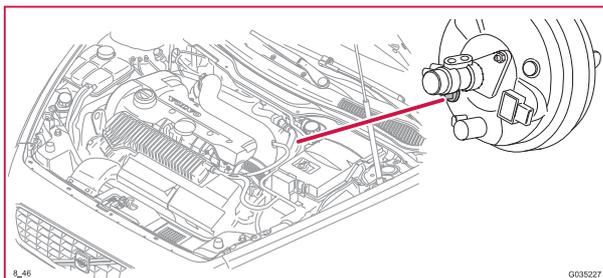


8/56 Tändare bältessträckare bak höger

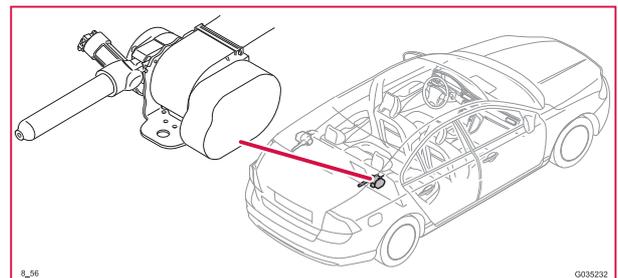


Komponentbilder

8/59 - 8/81 5-Cyl.


8/59 Solenoid nackskydd bak vänster

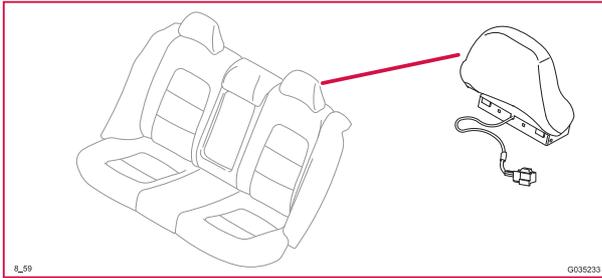


8/67 Tändare krockgardin höger

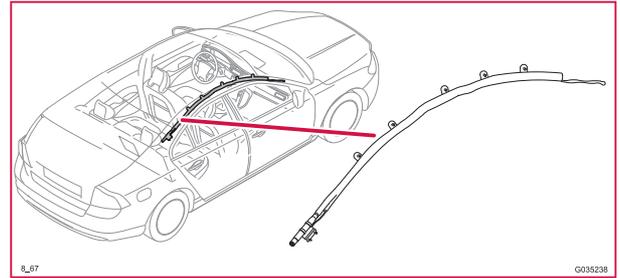


8/60 Solenoid nackskydd bak höger

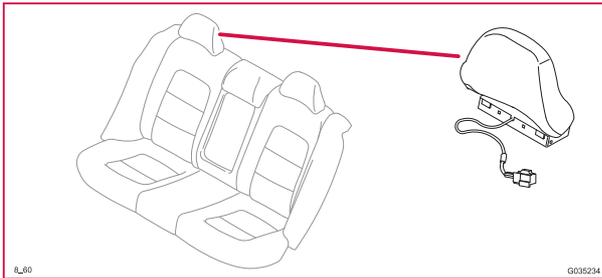


8/68 Avlastningsventil

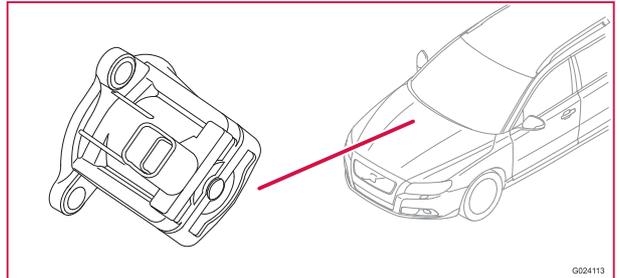


8/61 Tändare krockkudde förarsida steg 2

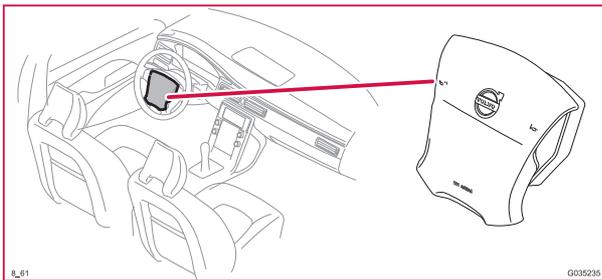


8/71 Trottelsolenoid

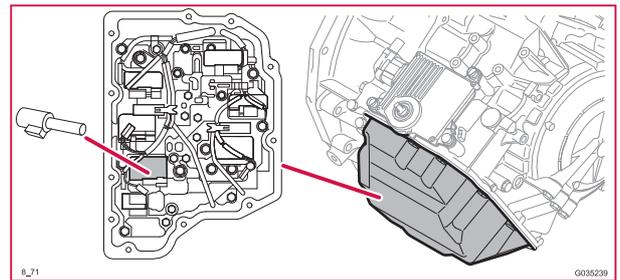


8/62 Tändare bältessträckare mittplats bak

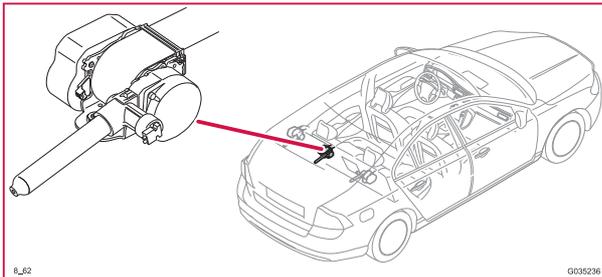


8/77 Reglerventil bränslevolym

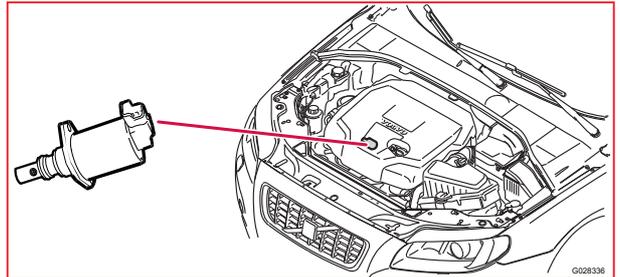

8/66 Tändare krockgardin vänster

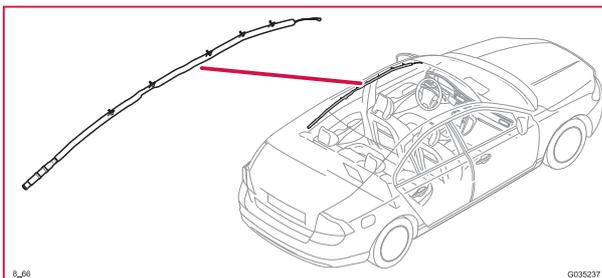


8/81 Solenoid variabel ventiltid utlopp, 5-Cyl.

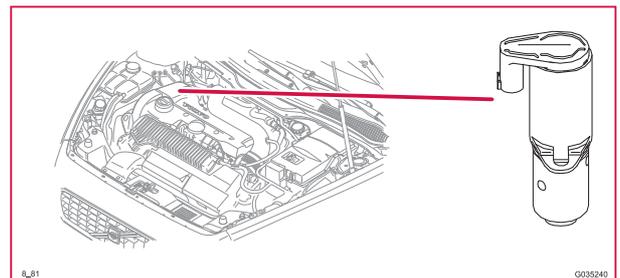


Komponentbilder

8/81 8-Cyl. - 8/113


8/81 Solenoid variabel ventiltid utlopp bank 2, 8-Cyl.

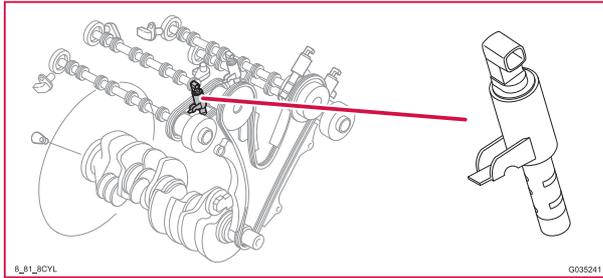


8/99 Tändare styrkolonn

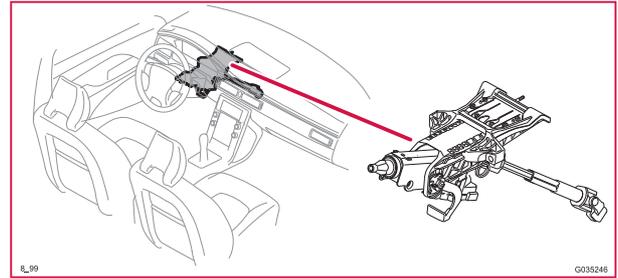


8/82 Solenoid variabel turbogeometri

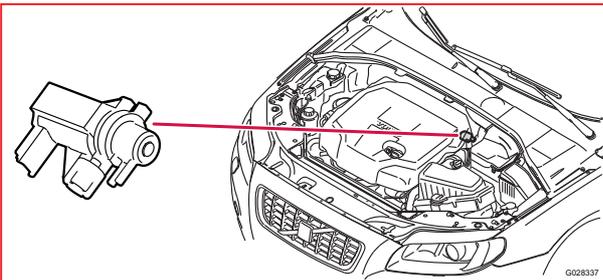


8/107 Ventil variabelt insug

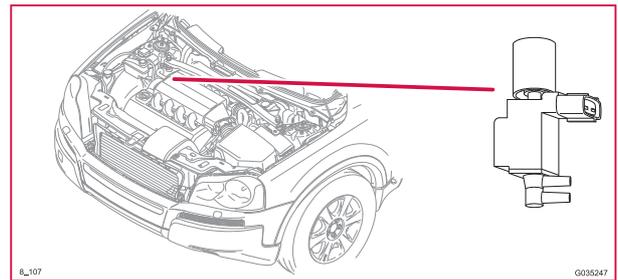


8/84 Brytare vakuumpump

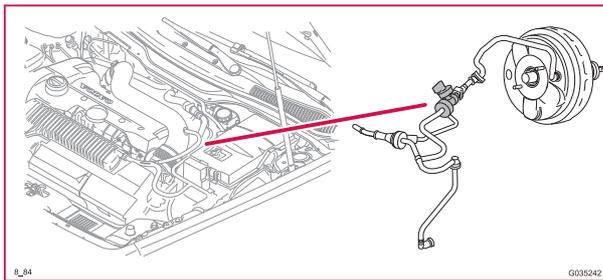


8/111 Reglerventil bränsleflöde

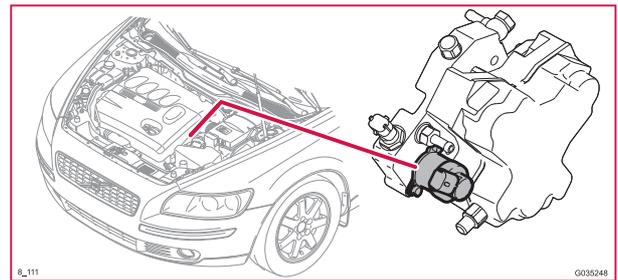


8/92 Bältesförsträckare midja förare

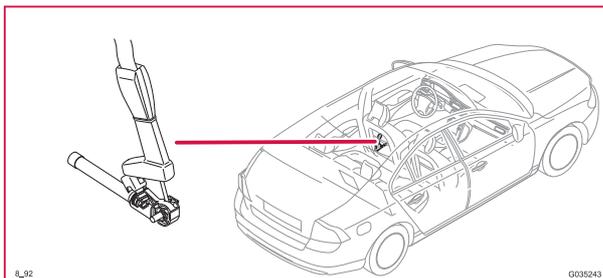


8/113 Bypassventil EGR-kyling

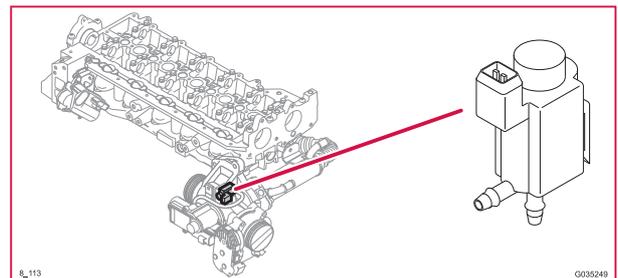

8/98 Reglerventil bränsletryck

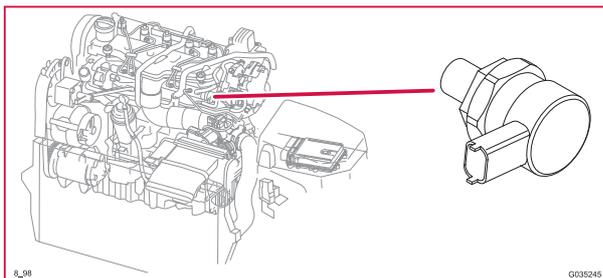


8/113 Bypassventil EGR-kyling, EURO5

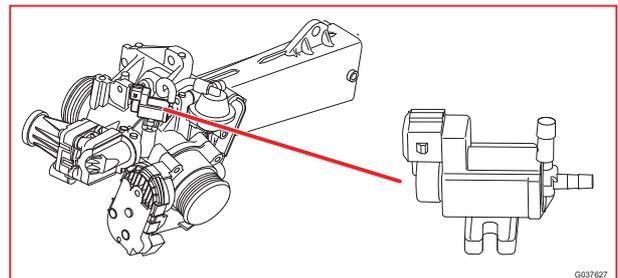


Komponentbilder

8/114 - 8/124


8/114 Ventil blandning luft/bränsle

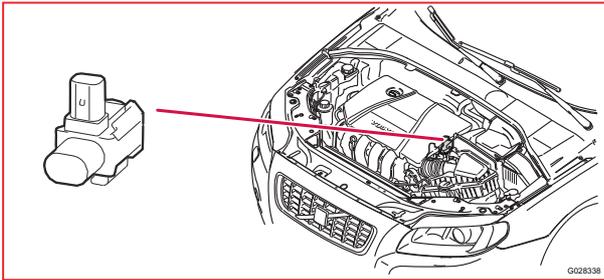


8/118 Solenoid variabel ventiltid utlopp bank 1, 8-Cyl.

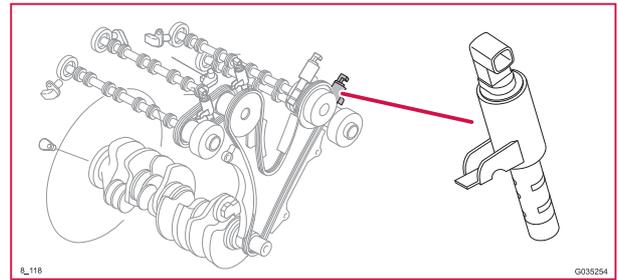


**8/115-
8/116 Insprutningsventil 8-Cyl.**

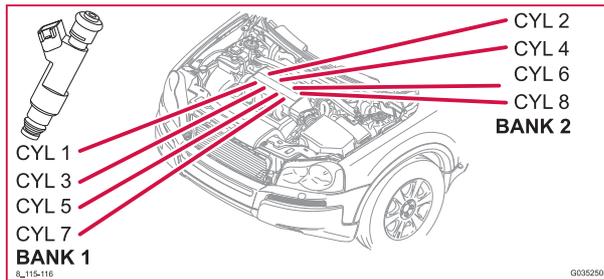


8/120 EGR-ventil

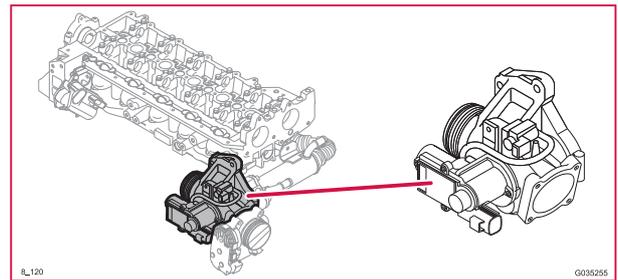


8/117 Solenoid variabel ventiltid inlopp, 5-Cyl.

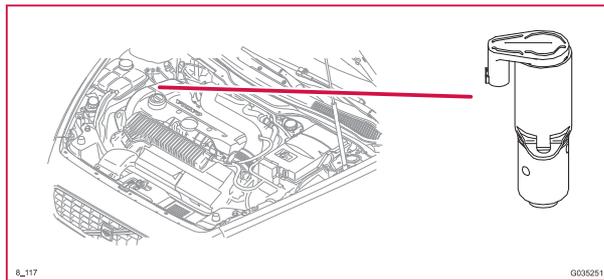


8/120 EGR-ventil, Diesel EURO5

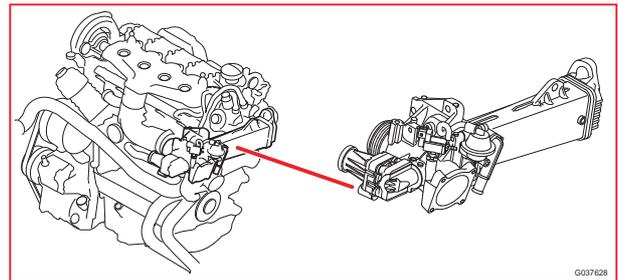


8/117 Solenoid variabel ventiltid inlopp, 6-Cyl.

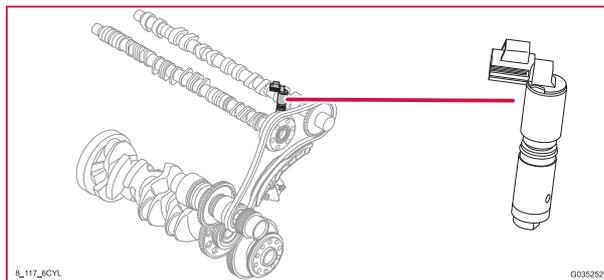


8/122 Bypassventil laddluftkylare

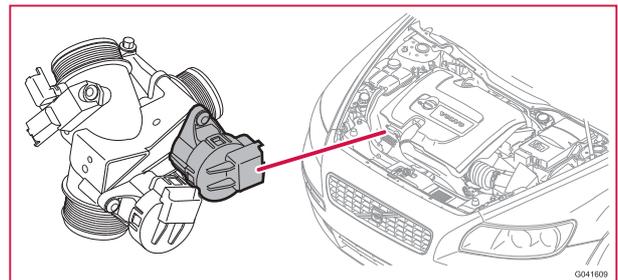

8/117 Solenoid variabel ventiltid inlopp bank 1, 8-Cyl.

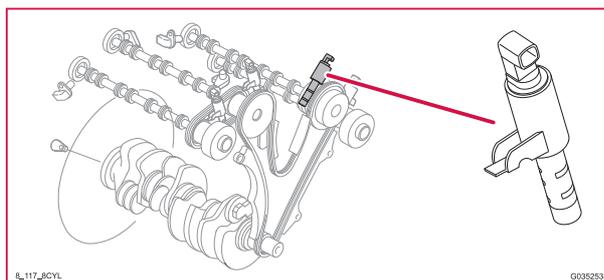


8/124 Tändare krockkudde passagerarsida steg 3

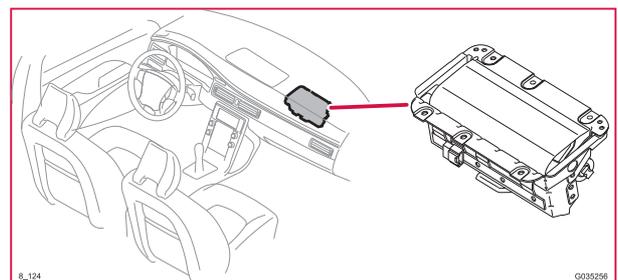


Komponentbilder

8/125 - 8/144


8/125 Solenoid kamprofil främre

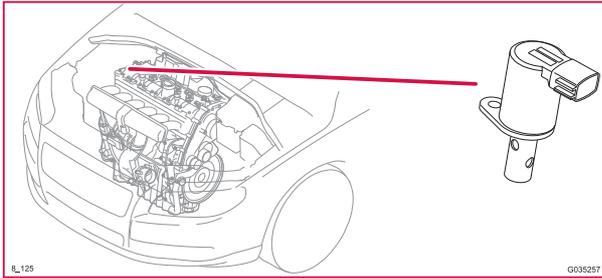


8/133 Reglerventil bränsletryck

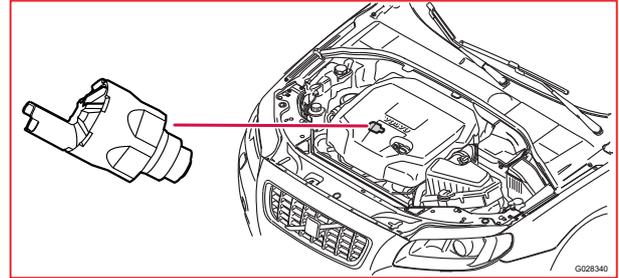


8/126 Solenoid kamprofil bakre

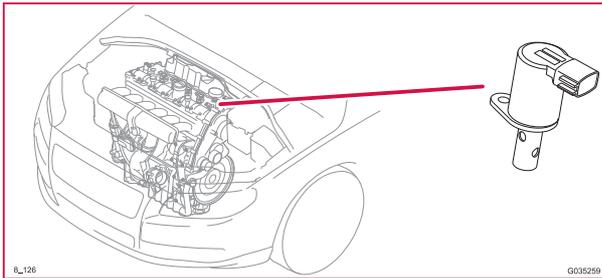


8/134 Solenoid backspärr, manuell

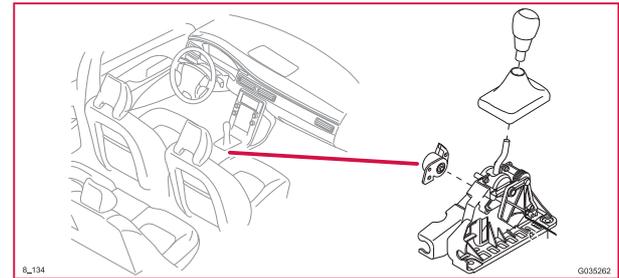


8/128 Bälteskraftbegränsare förare

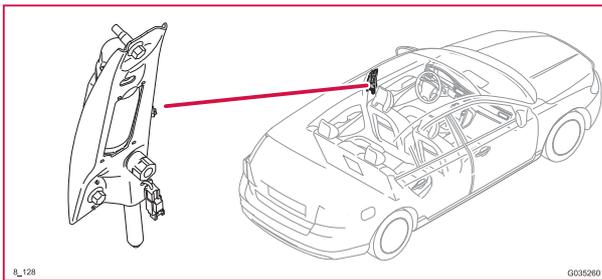


8/142 Linjärtryckssolenoid SLB1

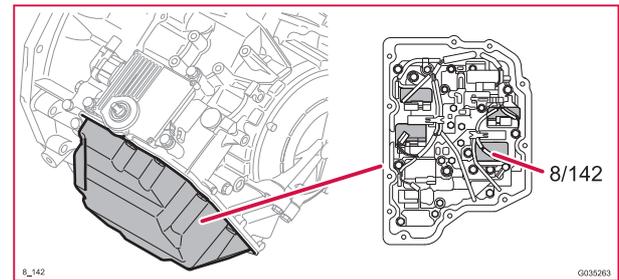


8/129 Bälteskraftbegränsare passagerare

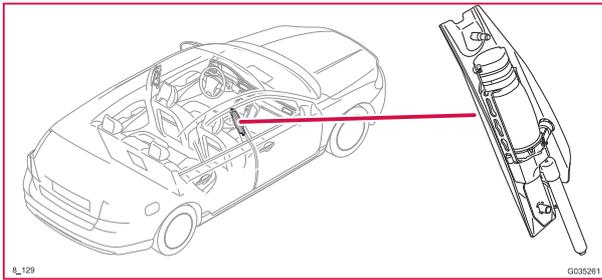


8/143 Linjärtryckssolenoid SLC1

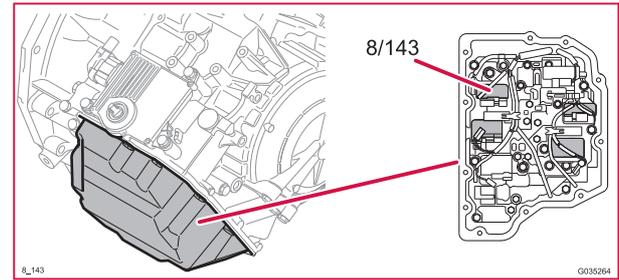

8/132 Reglerventil inlopp

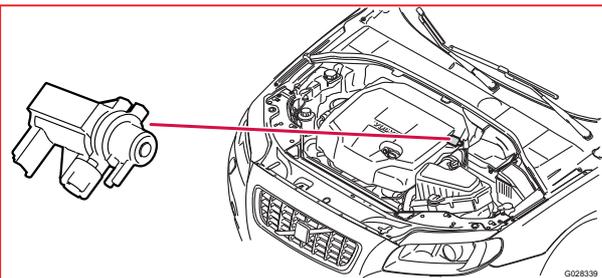


8/144 Linjärtryckssolenoid SLC2

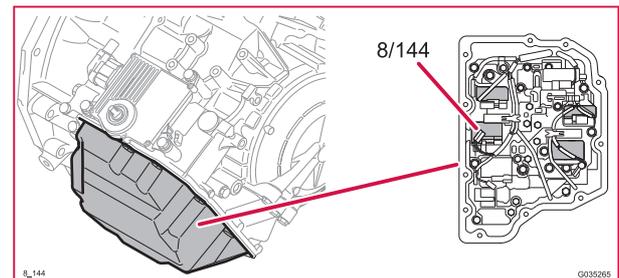


Komponentbilder

8/145 - 9/13


8/145 Linjärtryckssolenoid SLC3

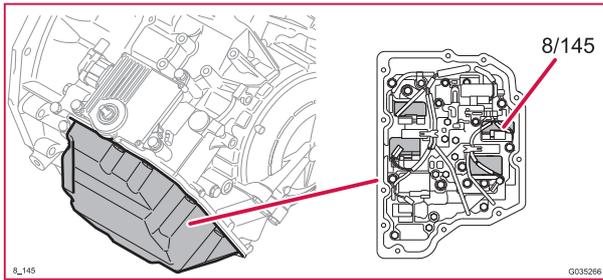


8/157 Turboreglerventil, 5-Cyl. Diesel EURO5

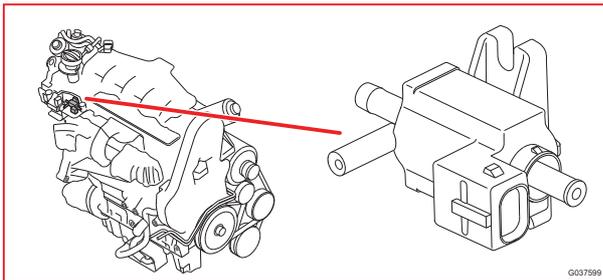


9/1 Uttag 12V fram

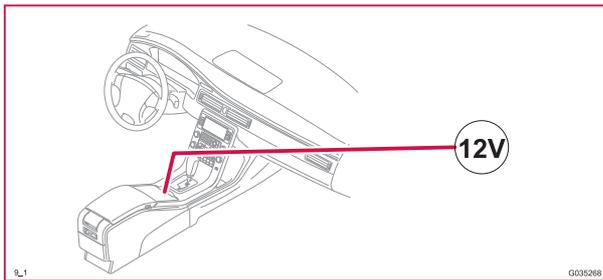


9/2 Eluppvärmd bakruta

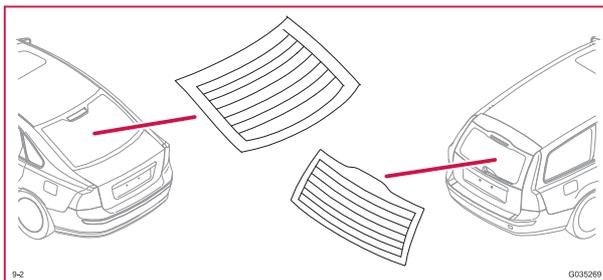


9/8 Värmeelement sits baksäte vänster

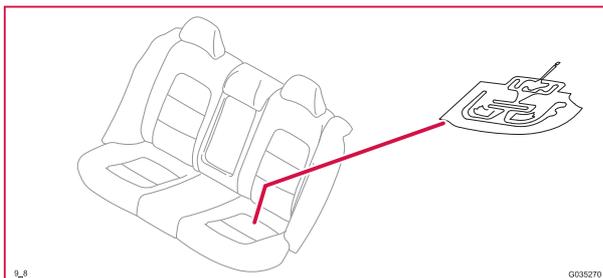


9/9 Värmeelement ryggstöd baksäte vänster

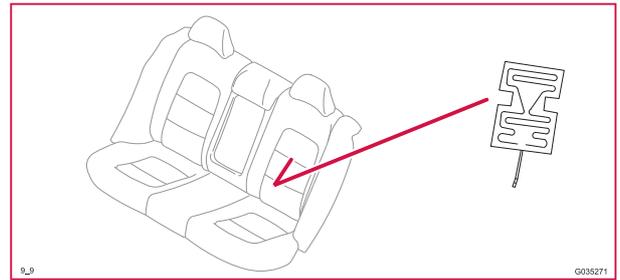


9/10 Värmeelement sits baksäte höger

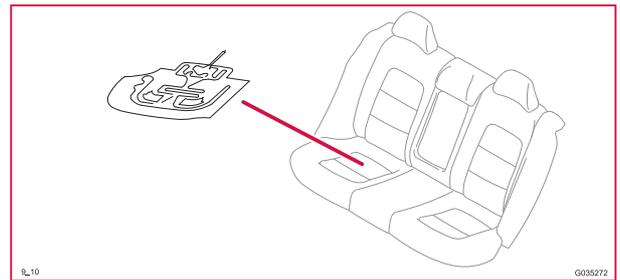


9/11 Värmeelement ryggstöd baksäte höger

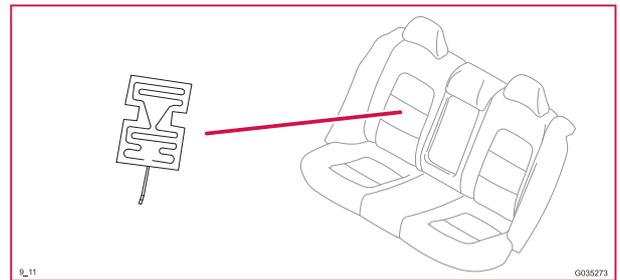

9/12 Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida

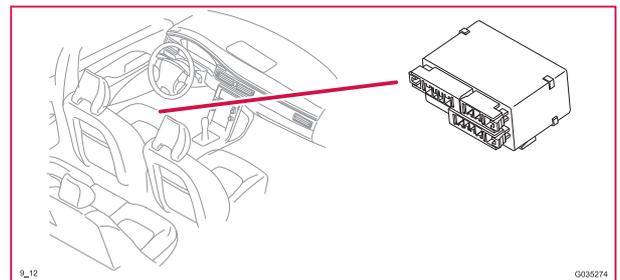


9/13 Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida

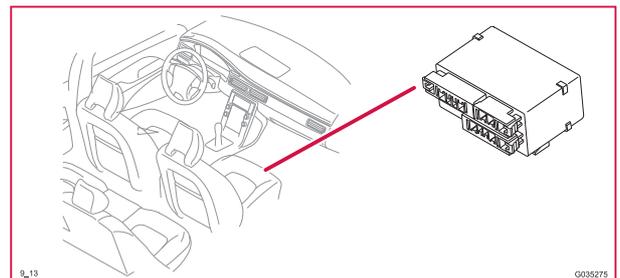


Komponentbilder

9/14 - 9/32


9/14 Styrenhet sätesvärme bak vänster

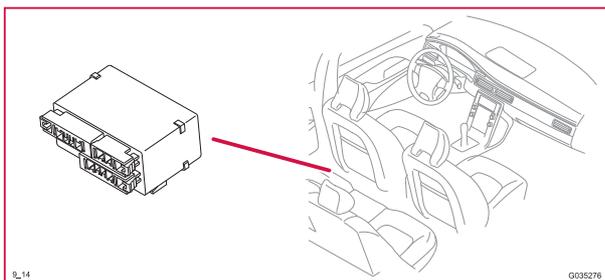


9/19 Värmeelement sits passagerarstol

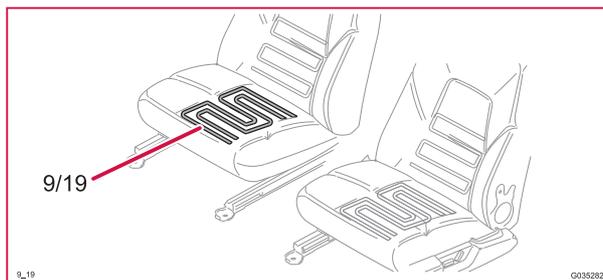


9/15 Styrenhet sätesvärme bak höger

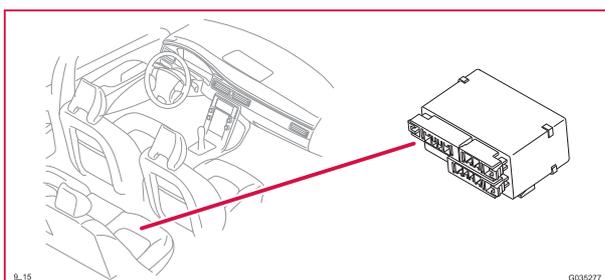


9/24 Kylfack

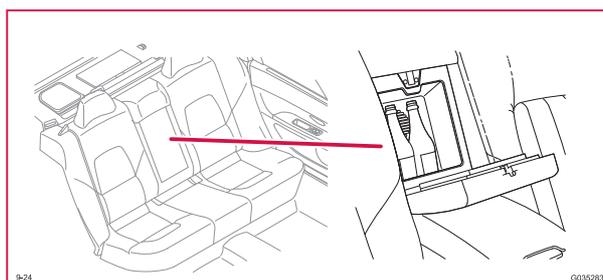


9/16 Värmeelement ryggstöd förarstol

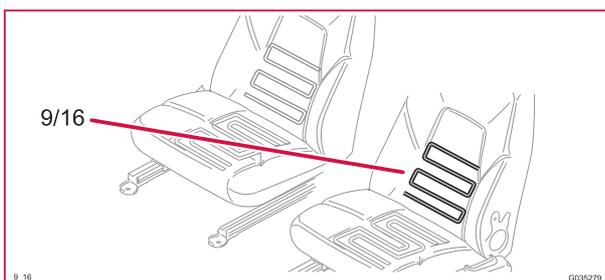


9/25 Uttag 12V bak

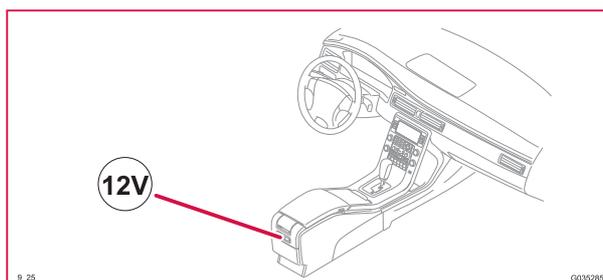


9/17 Värmeelement ryggstöd passagerarstol

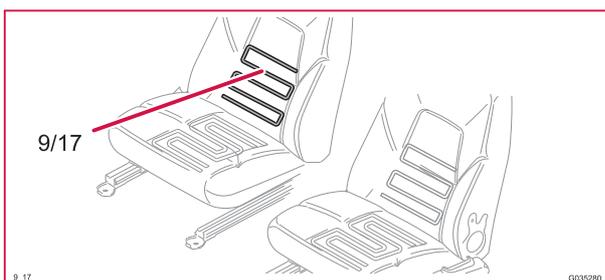


9/30 Tillskottsvärmare

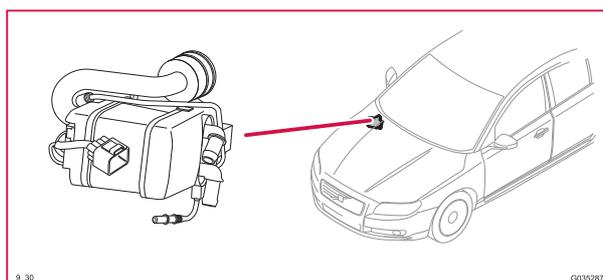

9/18 Värmeelement sits förarstol

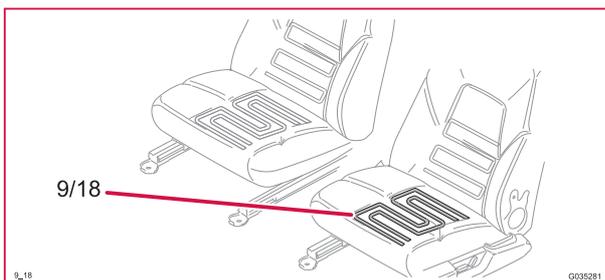


9/32 PTC-resistor vevhusventilation

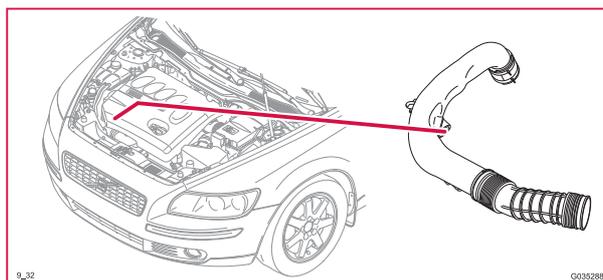


Komponentbilder

9/38 - 10/5


9/38 Eluppvärmt bränslefilter

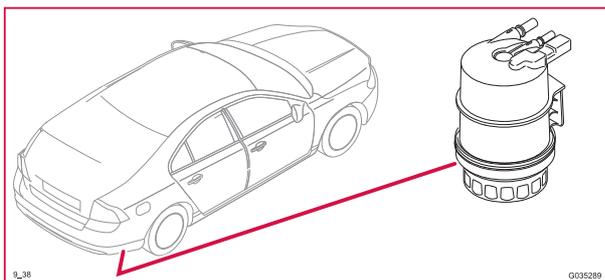


10/1 Lamphus fram vänster

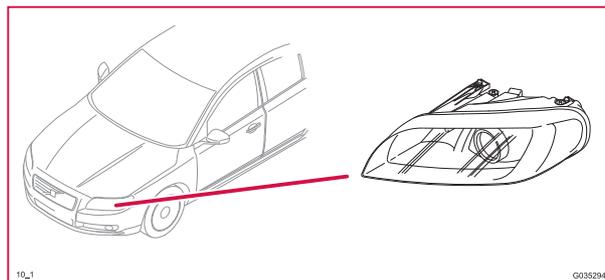


9/39 Värmeelement kamera

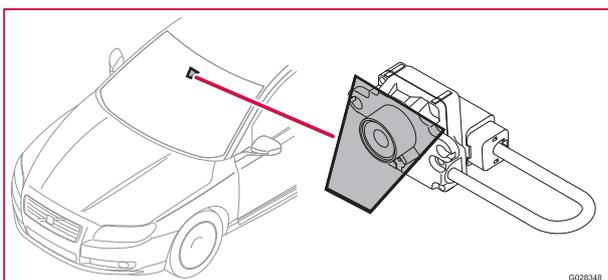


10/2 Lamphus fram höger

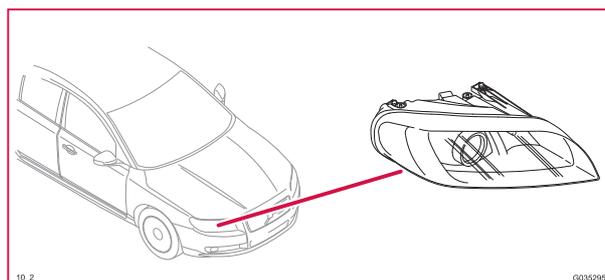


9/42 PTC-element

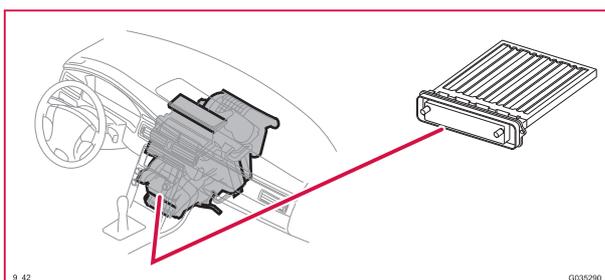


10/3 Skyltbelysning, V70

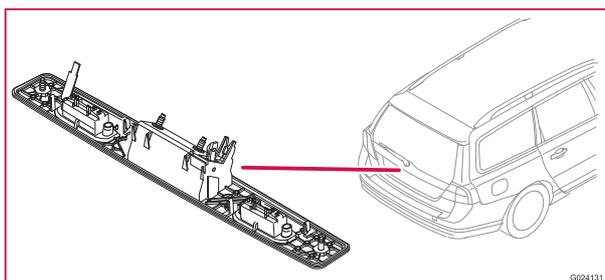


9/43 Eluppvärmt spolarmunstycke vindruta vänster

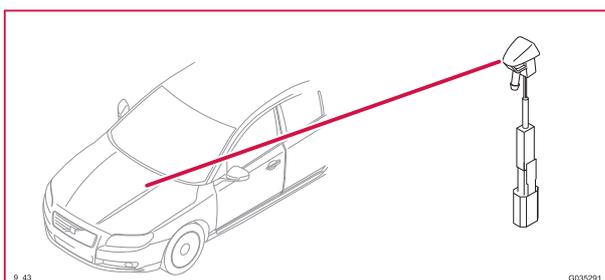


10/3 Skyltbelysning, S80

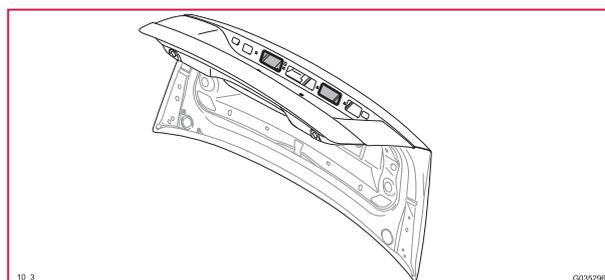

9/44 Eluppvärmt spolarmunstycke vindruta höger

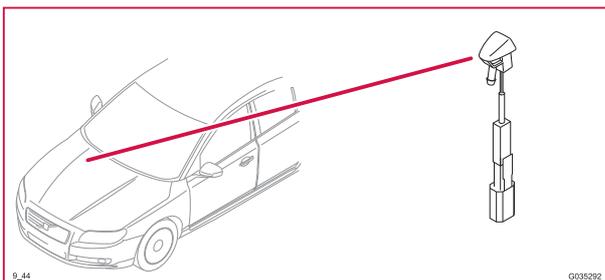


10/5 Dimljus fram vänster

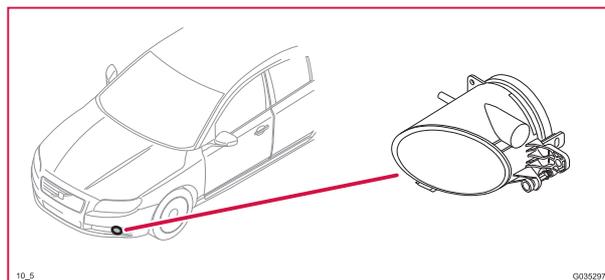


Komponentbilder

10/6 - 10/18 V70


10/6 Dimljus fram höger

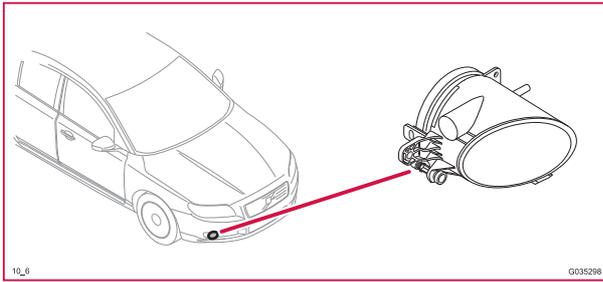


10/15 Körriktningsvisare backspegel vänster

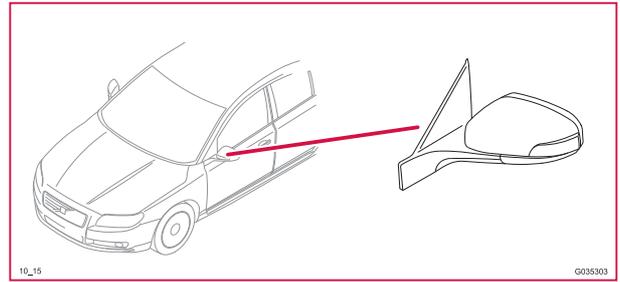


10/11 Positions-/parkeringsljus fram vänster

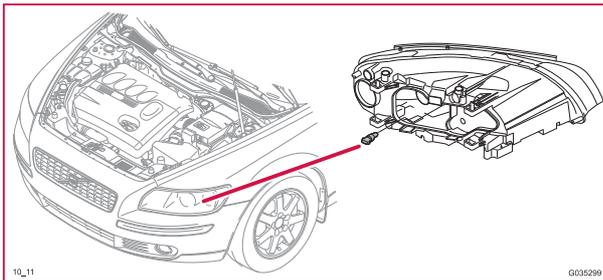


10/16 Körriktningsvisare backspegel höger

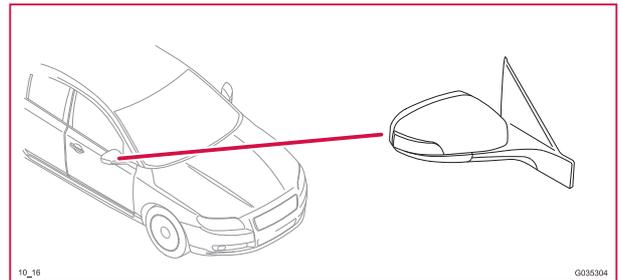


10/12 Positions-/parkeringsljus fram höger

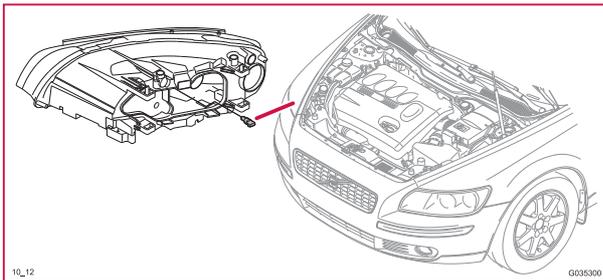


10/17 Lamphus bak höger, V70

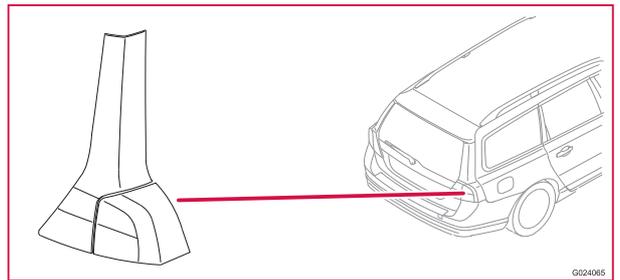


10/13 Körriktningsvisare fram vänster

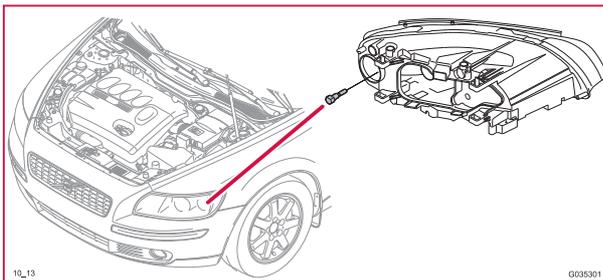


10/17 Lamphus bak höger, S80

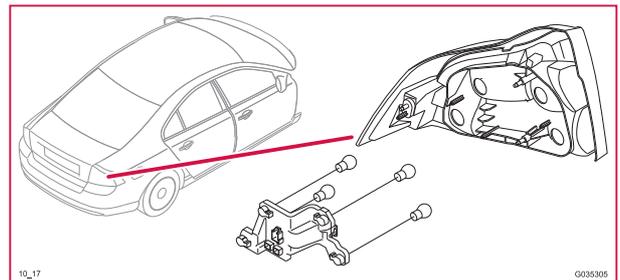

10/14 Körriktningsvisare fram höger

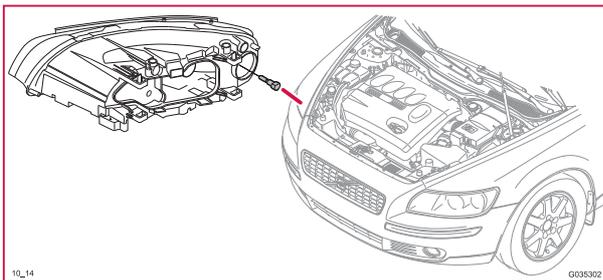


10/18 Lamphus bak vänster, V70

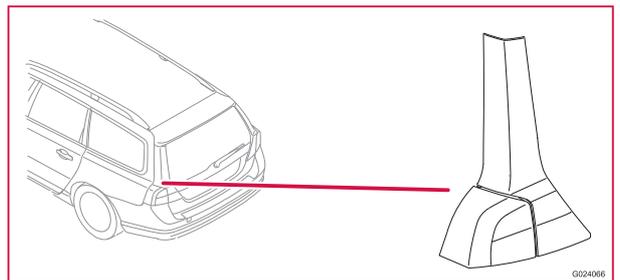


Komponentbilder

10/18 S80 - 10/44


10/18 Lamphus bak vänster, S80

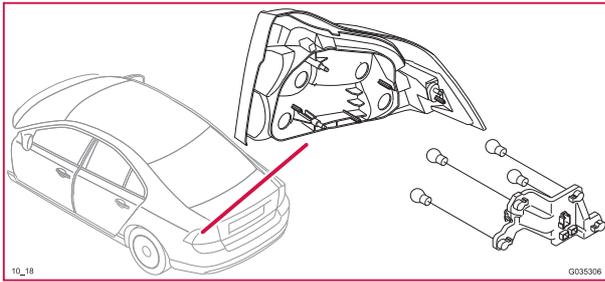


10/29 Belysning handskfack

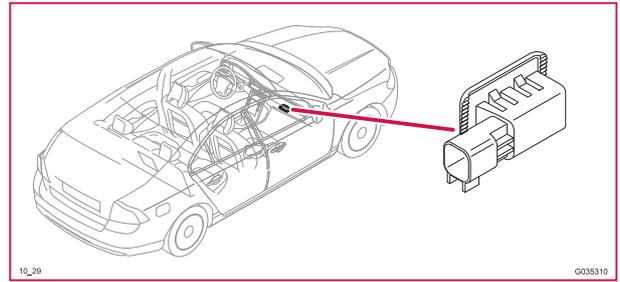


10/19 Bromsljus extra, V70

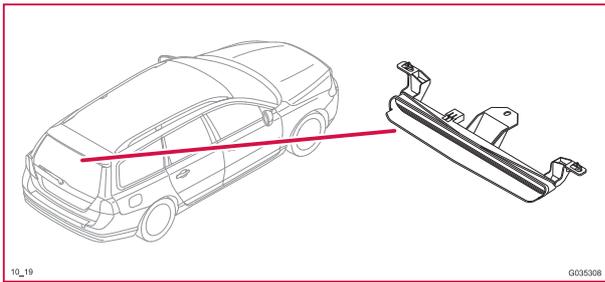


10/43 Bromsljus höger, V70

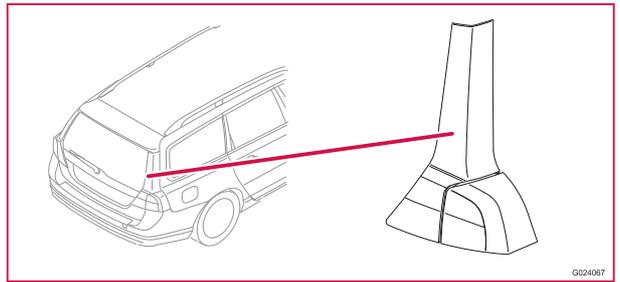


10/19 Bromsljus extra, S80

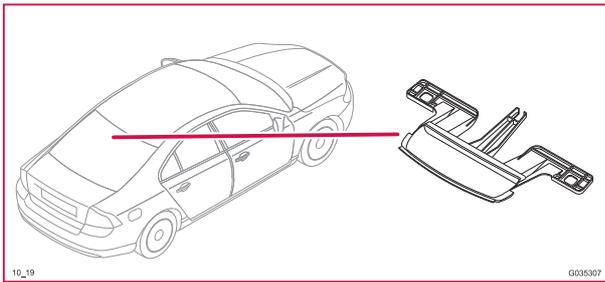


10/43 Bromsljus höger, S80

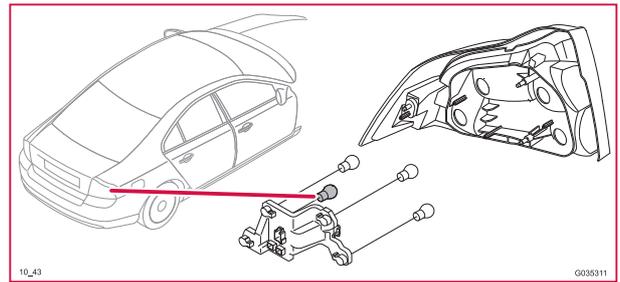


10/22 Taklampa

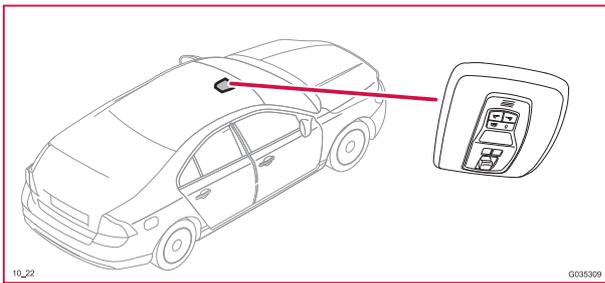


10/44 Bakljuslampa 1 höger, V70

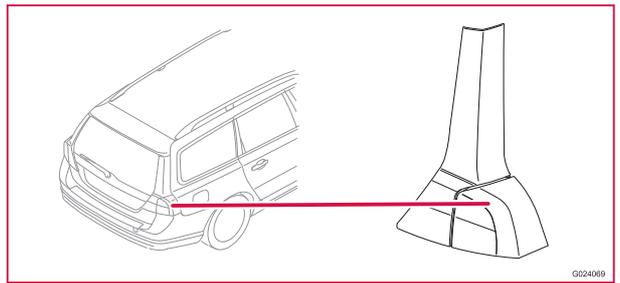

10/25 Taklampa bagagerum, V70

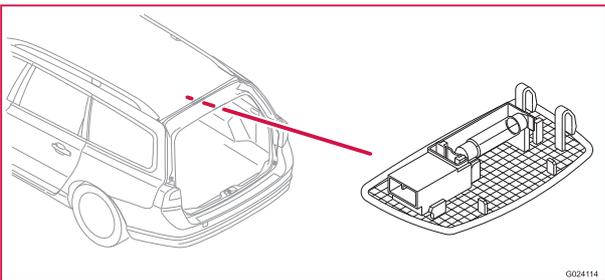


10/44 Bakljuslampa 1 höger, S80

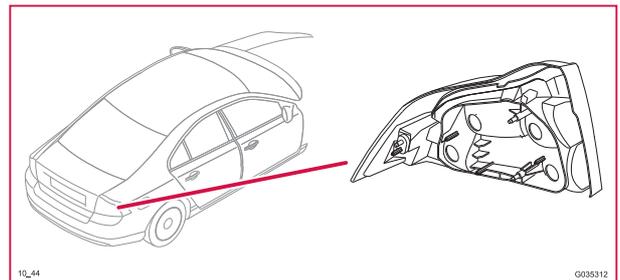


Komponentbilder

10/45 - 10/50


10/45 Bakljuslampa 2 höger, V70

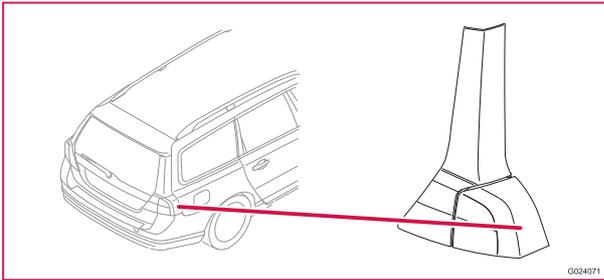


10/47 Körriktningsvisare bak höger, S80

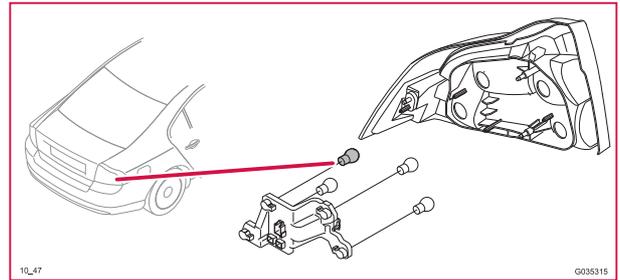


10/45 Bakljuslampa 2 höger, S80

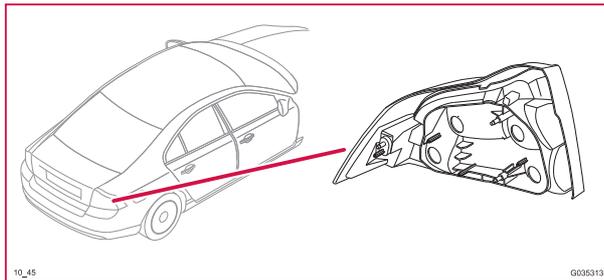


10/48 Backljus höger, V70

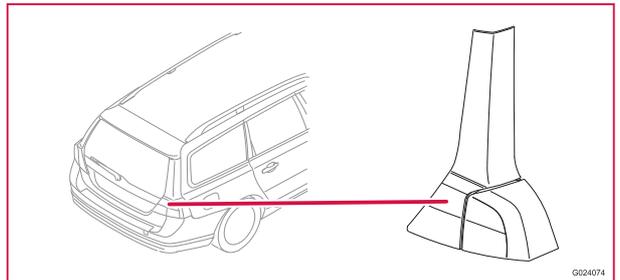


10/46 Dimljus bak höger, V70

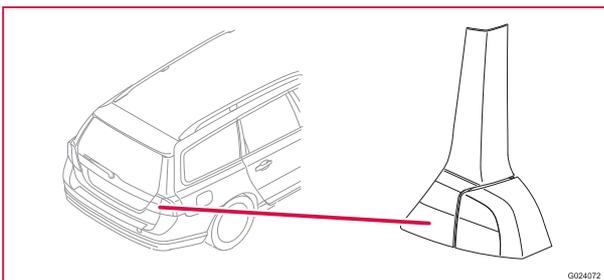


10/48 Backljus höger, S80

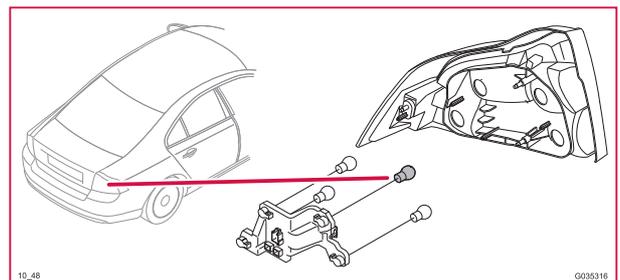


10/46 Dimljus bak höger, S80

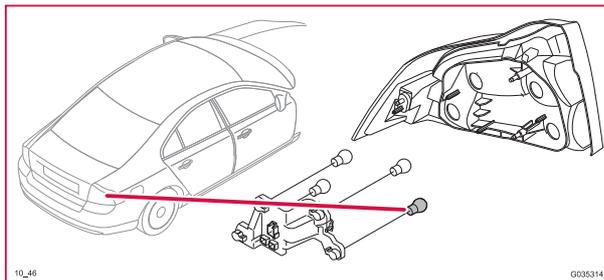


10/50 Bromsljus vänster, V70

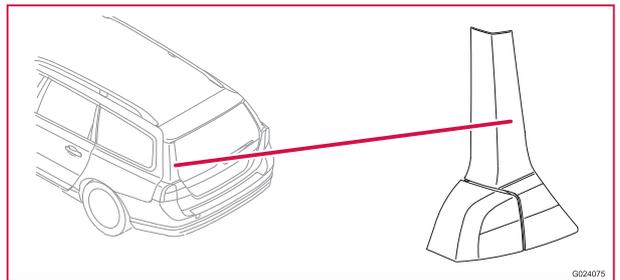

10/47 Körriktningsvisare bak höger, V70

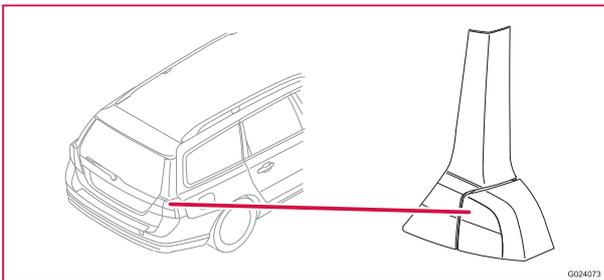


10/50 Bromsljus vänster, S80

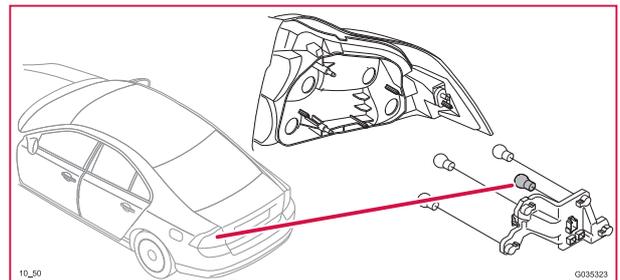


Komponentbilder

10/51 - 10/55


10/51 Bakljuslampa 1 vänster, V70

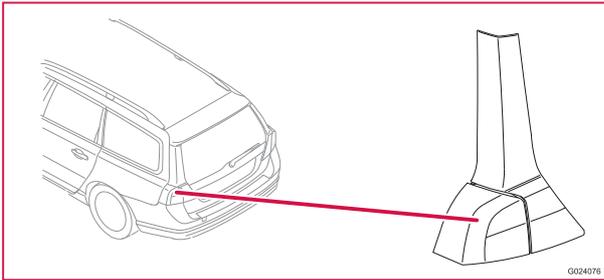


10/53 Dimljus bak vänster, S80

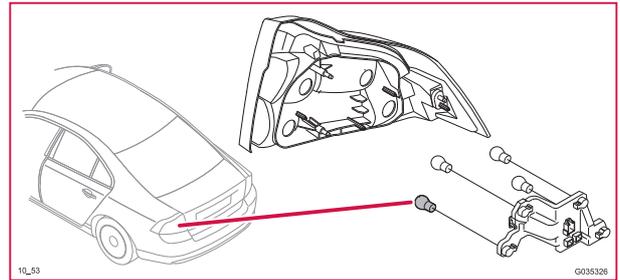


10/51 Bakljuslampa 1 vänster, S80

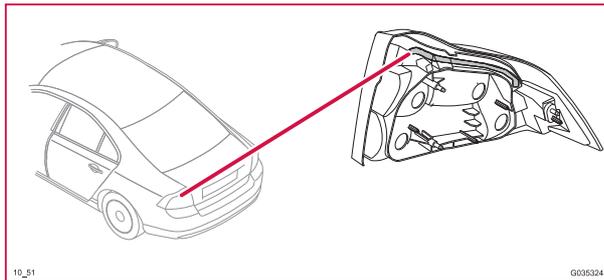


10/54 Körriktningsvisare bak vänster, V70

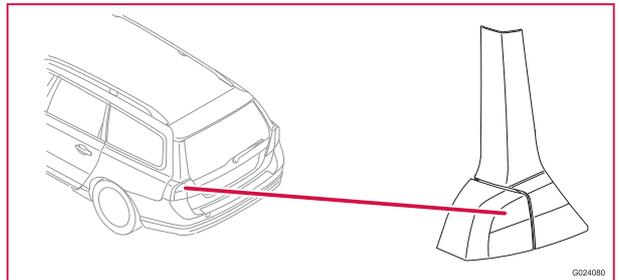


10/52 Bakljuslampa 2 vänster, V70

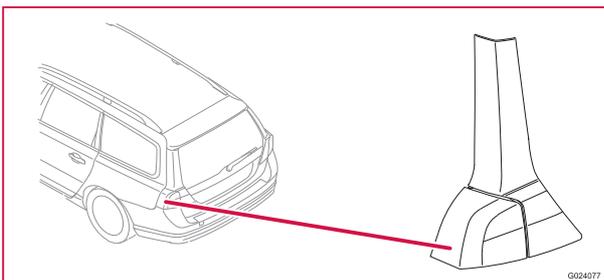


10/54 Körriktningsvisare bak vänster, S80

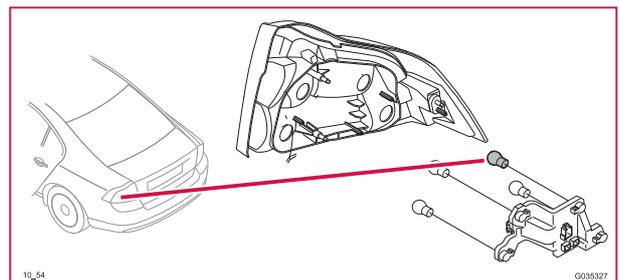


10/52 Bakljuslampa 2 vänster, S80

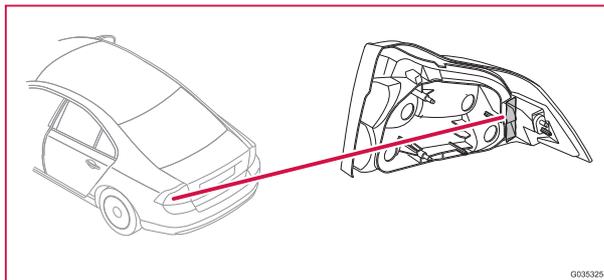


10/55 Backljus vänster, V70

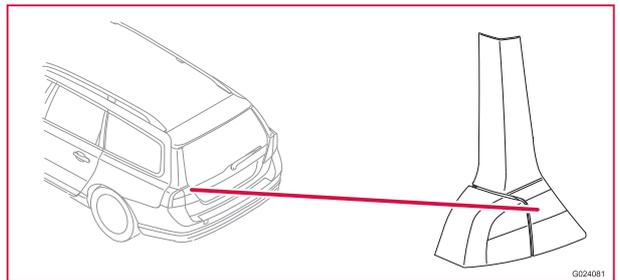

10/53 Dimljus bak vänster, V70

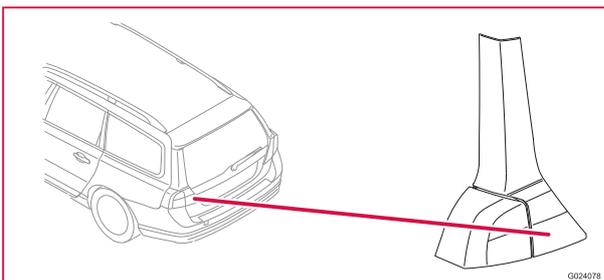


10/55 Backljus vänster, S80

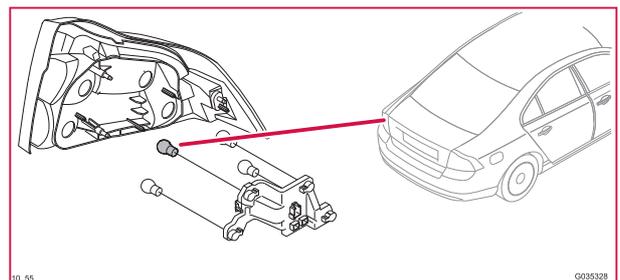


Komponentbilder 10/64 - 10/125


10/64 Helljus höger

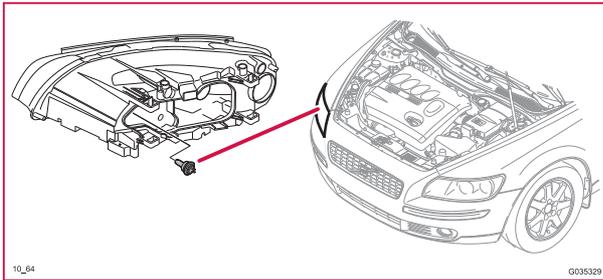


10/70 Halvljus vänster

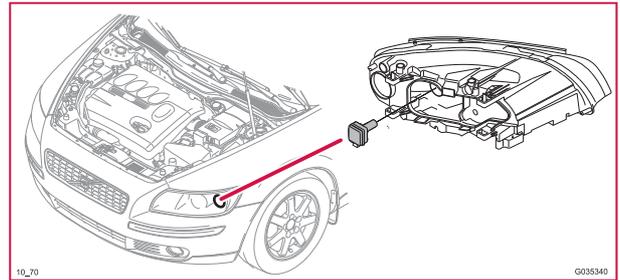


10/65 Extraljus fram höger

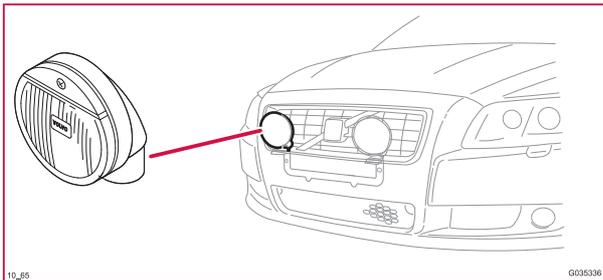


10/72 Belysning askkopp fram

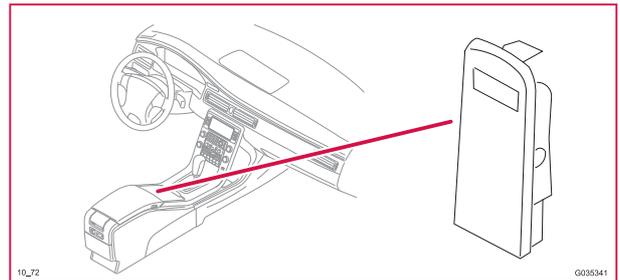


10/66 Halvljus höger

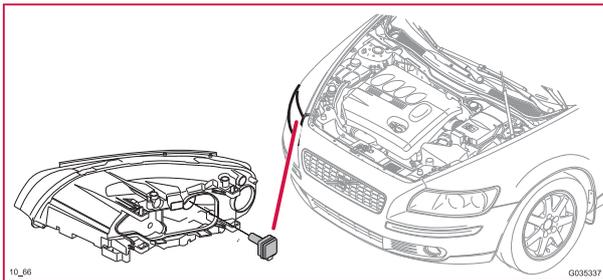


10/114 Belysning makeupspegel vänster

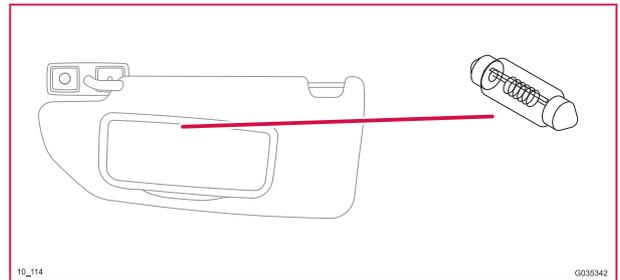


10/68 Helljus vänster

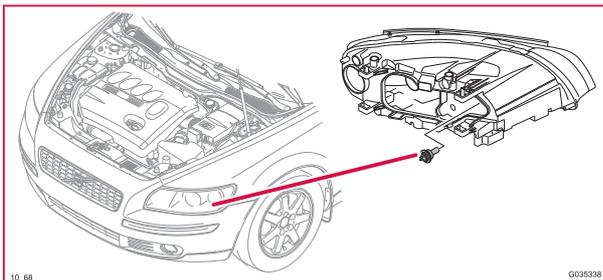


10/115 Belysning makeupspegel höger

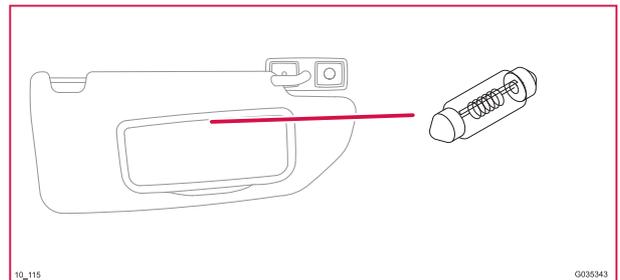

10/69 Extraljus fram vänster

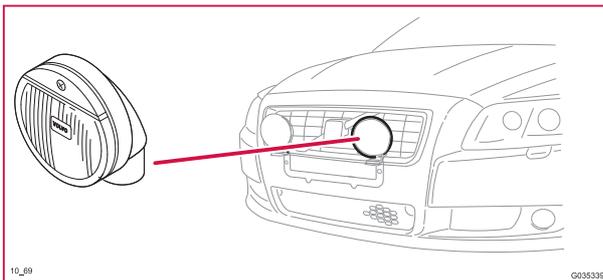


10/125 Belysning insteg fram vänster

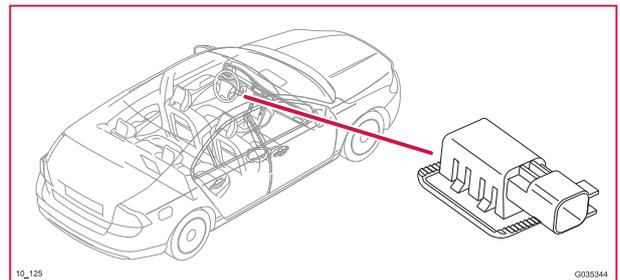


Komponentbilder

10/126 - 10/241


10/126 Belysning insteg fram höger

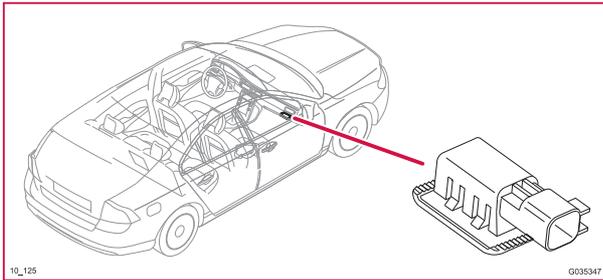


10/148 Belysning backspegel framdörr vänster

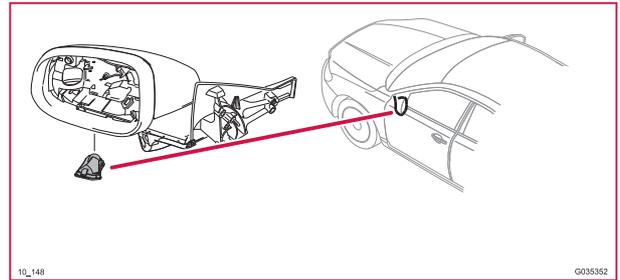


10/127 Belysning bagagerum vänster, V70

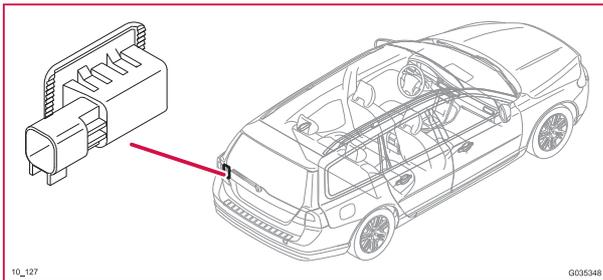


10/149 Belysning backspegel framdörr höger

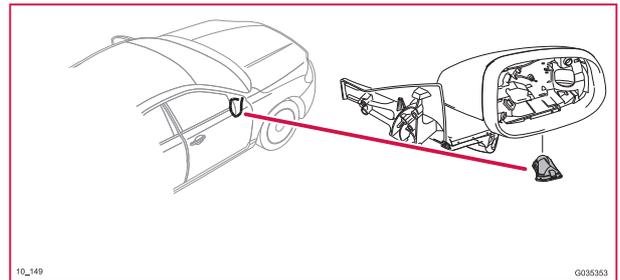


10/127 Belysning bagagerum vänster, S80

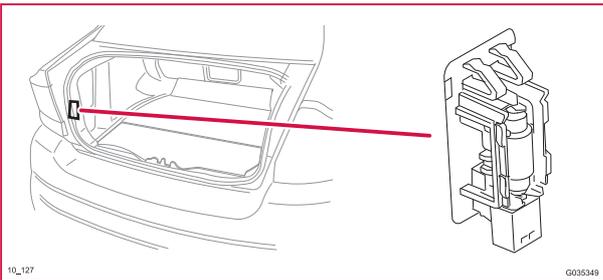


10/150 Läslampa bak

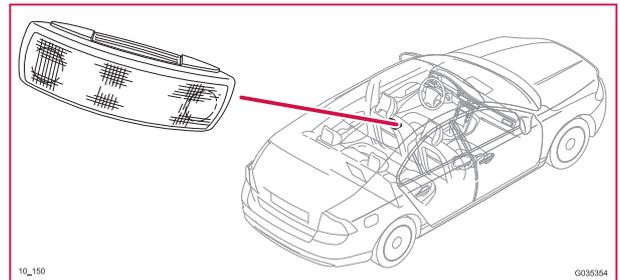


10/128 Belysning bagagerum höger, V70

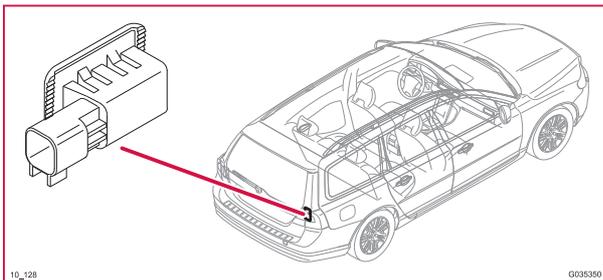


10/161 Belysning mugghållare

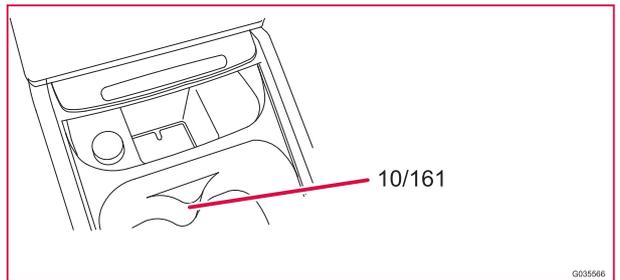

10/128 Belysning bagagerum höger, S80

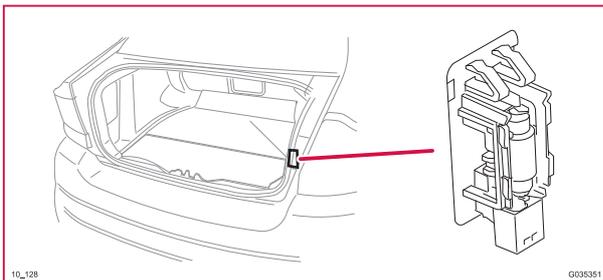


10/241 Belysning dörröppningshandtag fram vänster

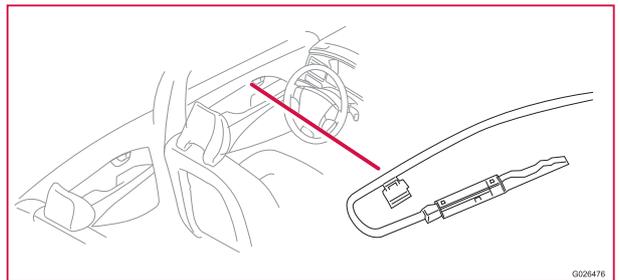


Komponentbilder

10/242 - 10/280


10/242 Belysning dörröppningshandtag fram höger

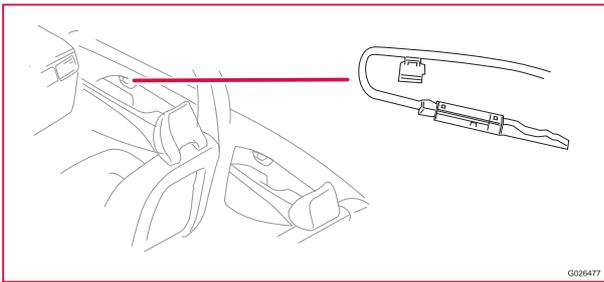


10/251 Instegslist upplyst, förarsida bak S80

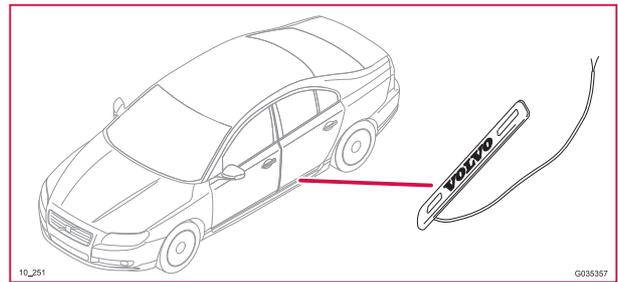


10/243 Belysning dörröppningshandtag bak vänster

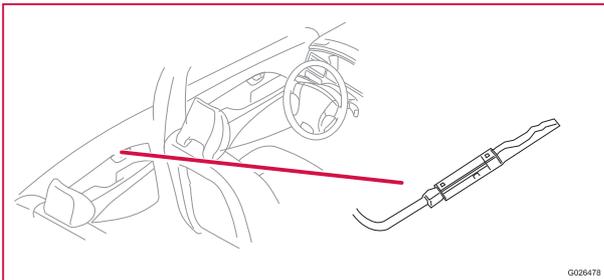


10/252 Instegslist upplyst, passagerarsida bak S80

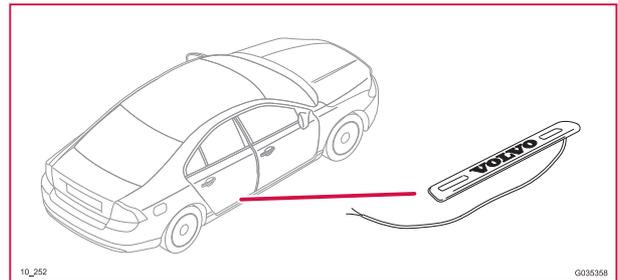


10/244 Belysning dörröppningshandtag bak höger

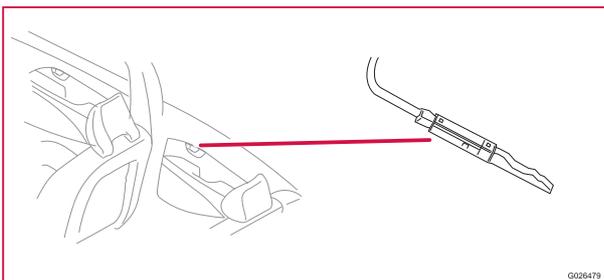


10/276 Belysning mittarmstöd bak 1

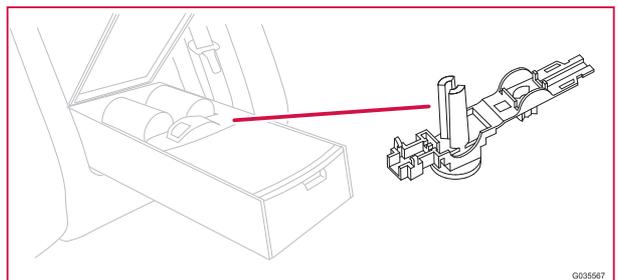


10/249 Instegslist upplyst, förarsida fram

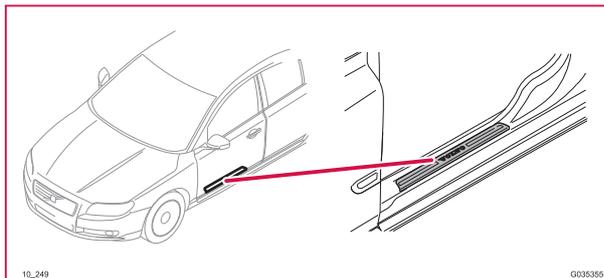


10/277 Belysning mittarmstöd bak 2

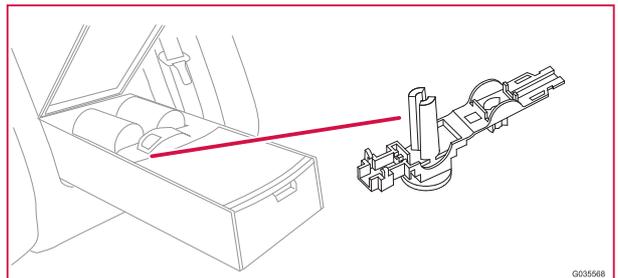

10/250 Instegslist upplyst, passagerarsida fram

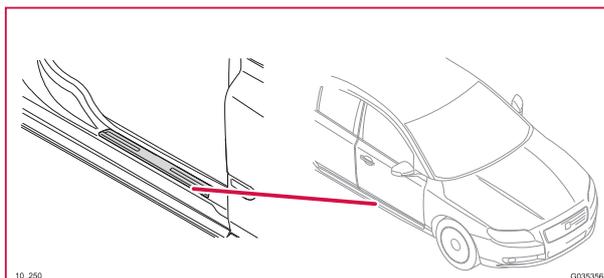


10/280 Belysning kylfack vänster

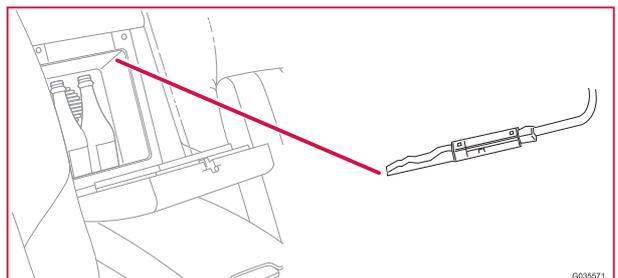


Komponentbilder

10/281 - 11D/A


10/281 Belysning kylfack höger

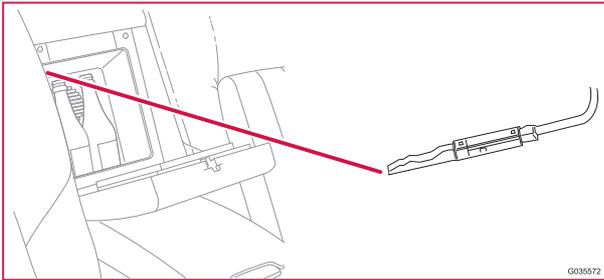


10/286 Belysning golv förarsida

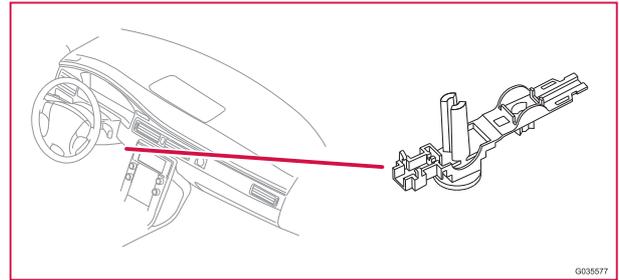


10/282 Belysning dörrfack fram vänster

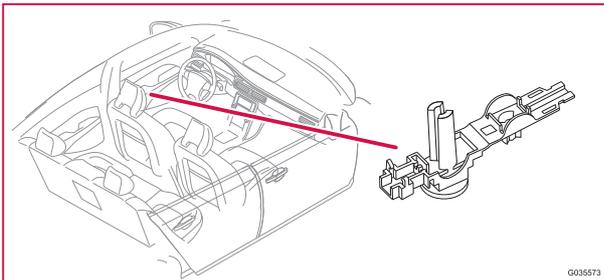


10/287 Belysning golv passagerarsida

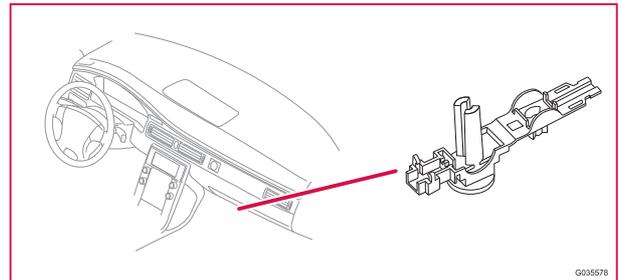


10/283 Belysning dörrfack fram höger

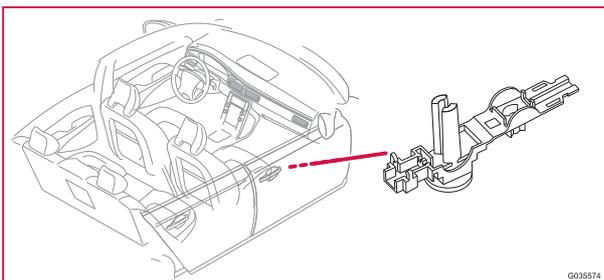


11A/nr Huvudsäkringar i säkringsbox motorrum

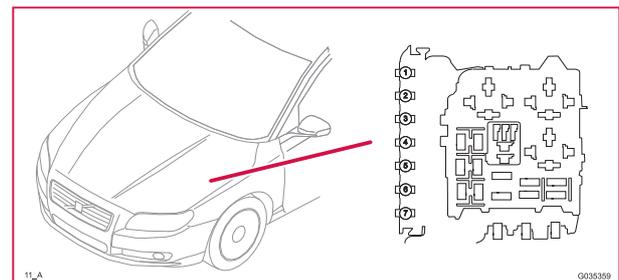


10/284 Belysning dörrfack bak vänster

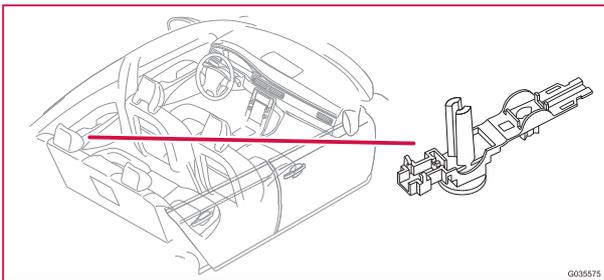


11B/nr Säkringar i säkringsbox motorrum

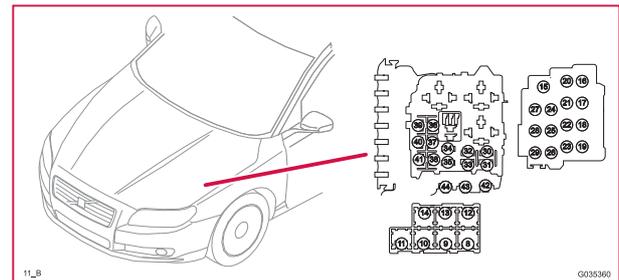

10/285 Belysning dörrfack bak höger

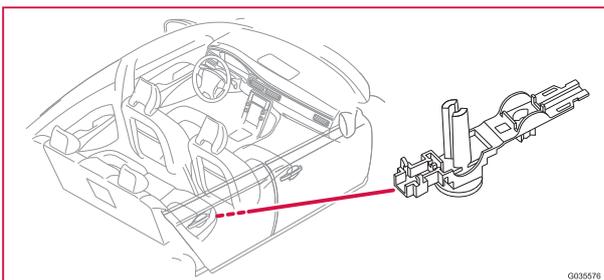


11D/A Säkringar i säkringsbox bagagerum

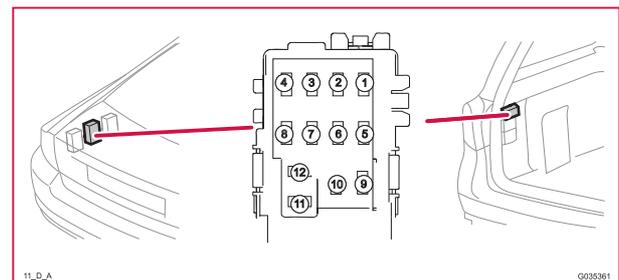


Komponentbilder

11D/B - 16/4.1


11D/B Säkringar i säkringsbox bagagerum

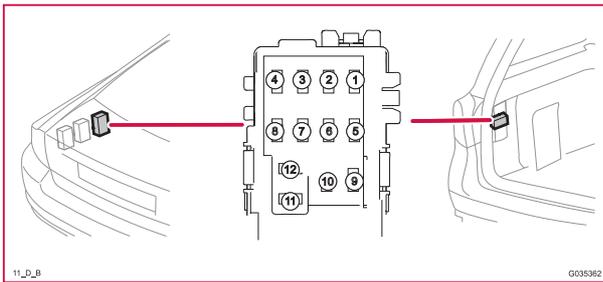


15/33 Kallzon motorrum

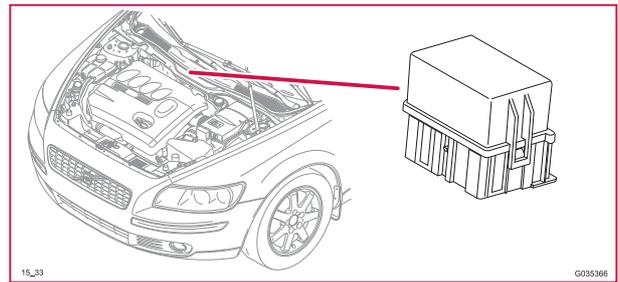


11D/D Säkringar i säkringsbox bagagerum

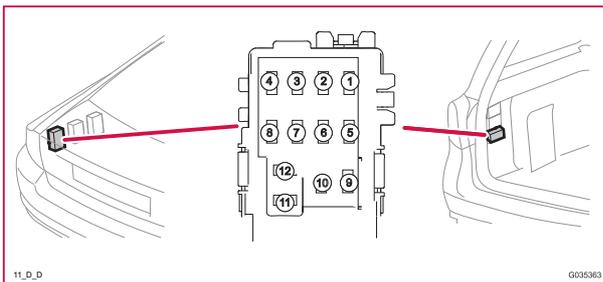


16/1 Styrenhet integrerad audio (IAM)

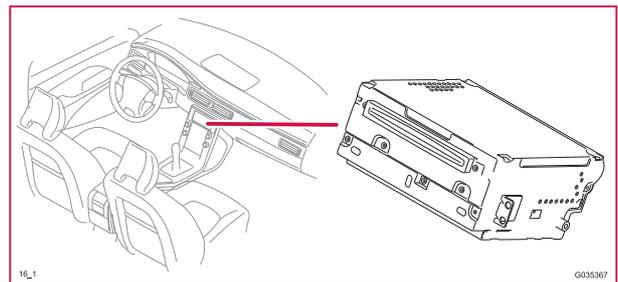


11/nr. Säkring i extra säkringshållare kupé

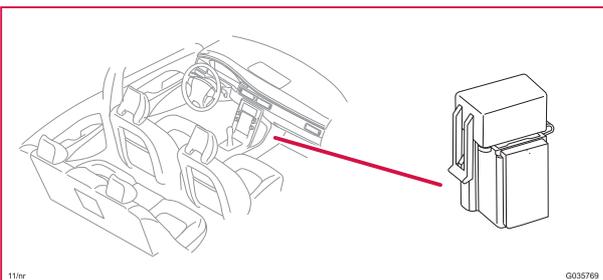


16/3.1 Högtalare framdörr höger

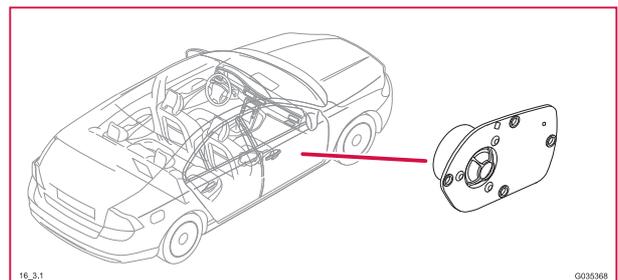


15/31 Elcentral i motorrum

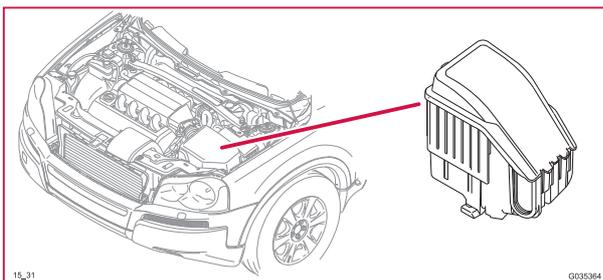


16/3.2 Högtalare framdörr höger

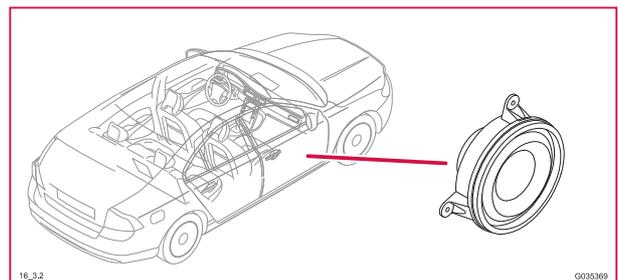

15/32 Elcentral i bagagerum

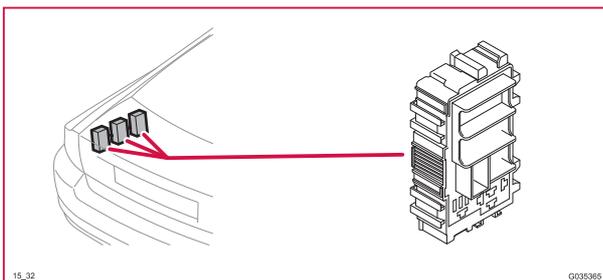


16/4.1 Högtalare framdörr vänster

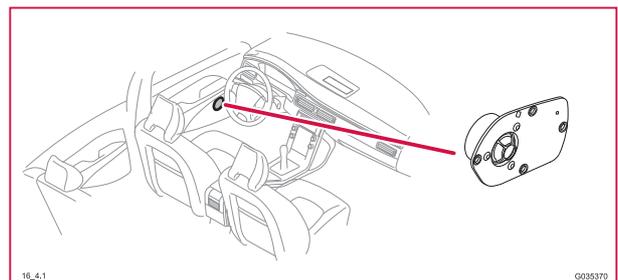


Komponentbilder

16/4.2 - 16/45


16/4.2 Högtalare framdörr vänster

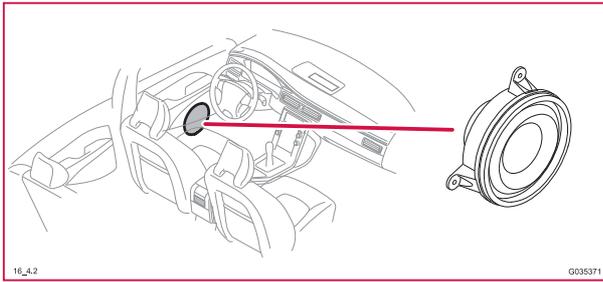


16/16 Förstärkare rutantenn

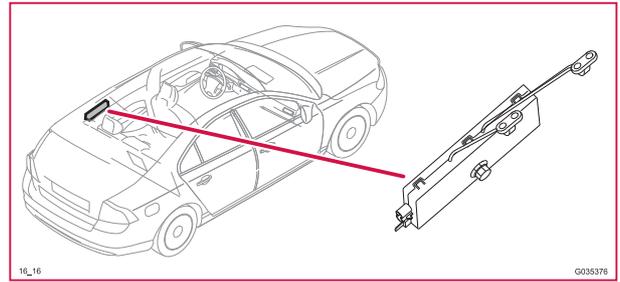


16/5 Högtalare baktörr höger

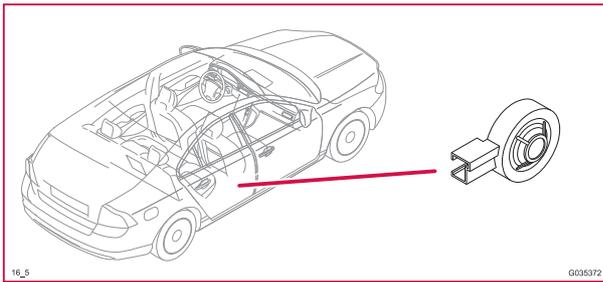


16/26 Högtalare instrumentbräda mitten

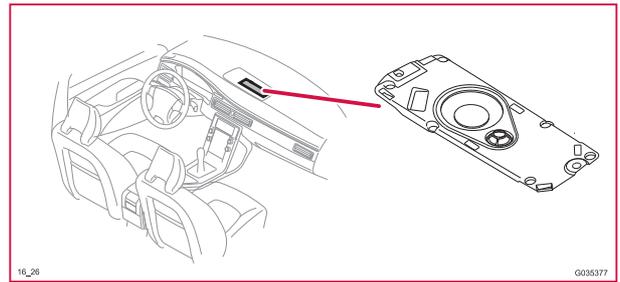


16/6 Högtalare baktörr vänster

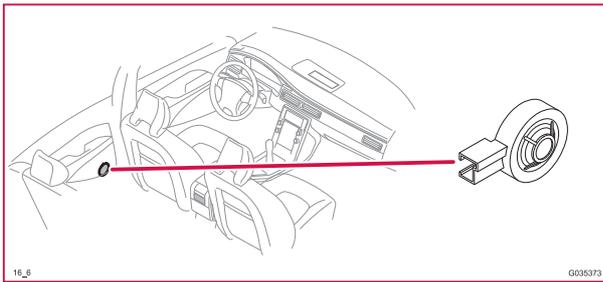


16/35 Sirén (SCM)

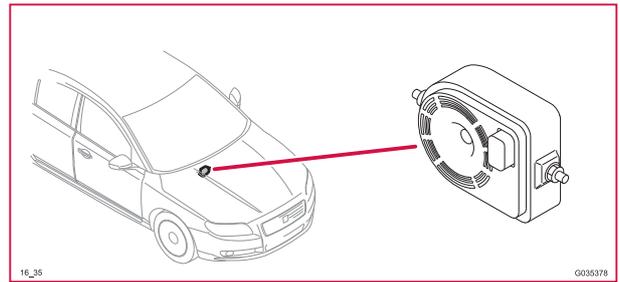


16/10 Signalhorn 1

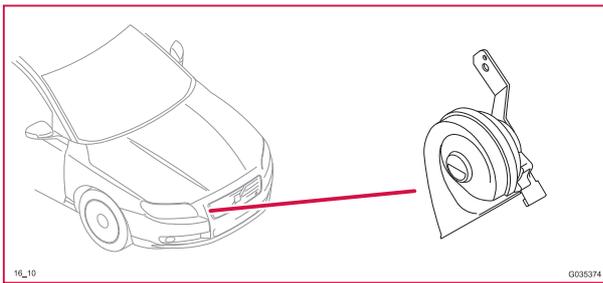


16/36 TV-mottagare

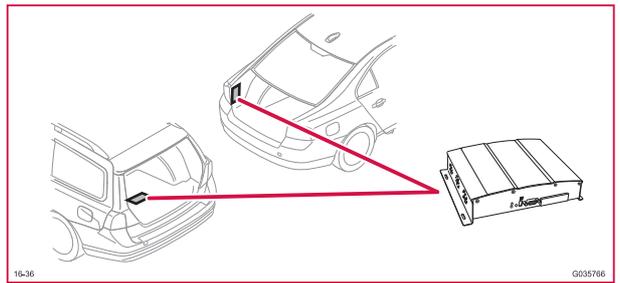

16/11 Signalhorn 2

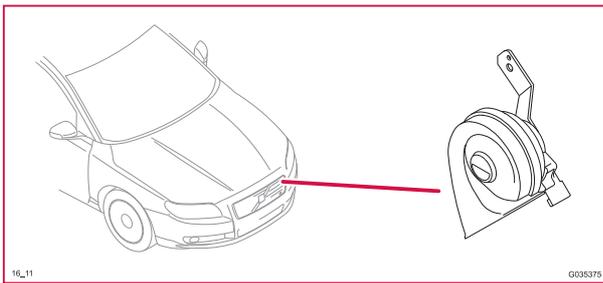


16/45 Navigationssystem portabelt

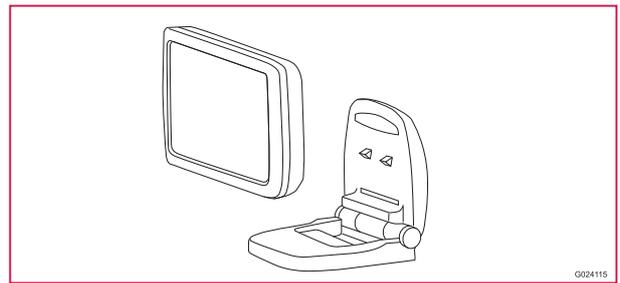


Komponentbilder

16/46 - 16/81A


16/46 Styrenhet bildskärm fram (HLDF)

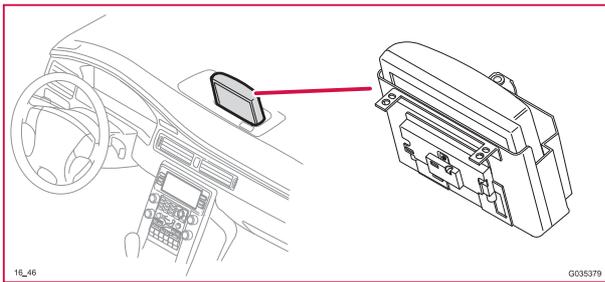


16/62 Handenhet mobiltelefon

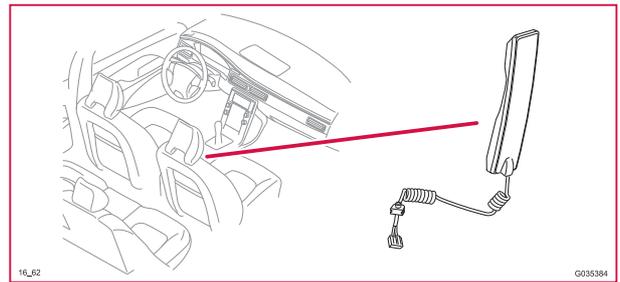


16/47 Antenn GSM/GPS/RDAR

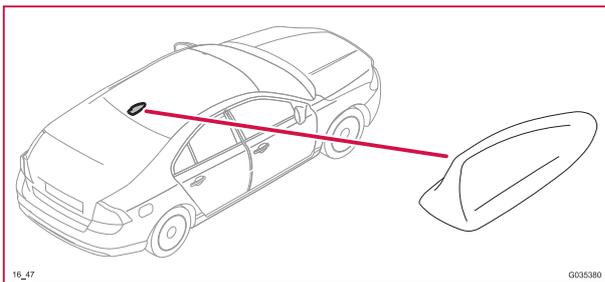


16/69 TV-antenn vänster

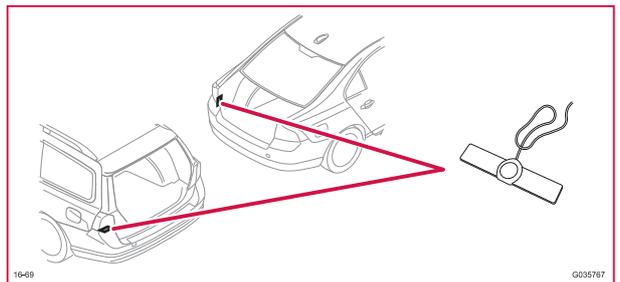


16/55 Diskant högtalare framdörr vänster

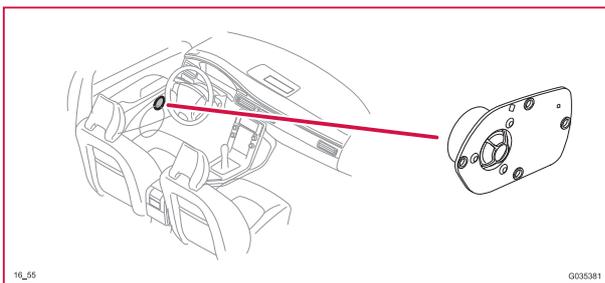


16/70 TV-antenn höger

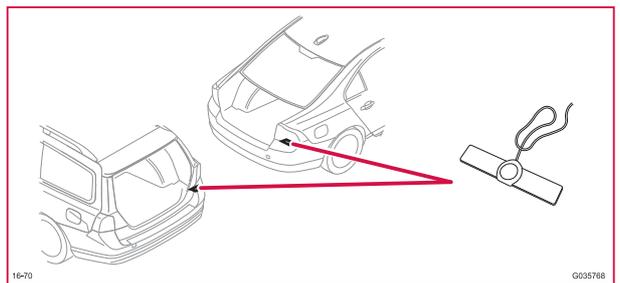


16/56 Diskant högtalare framdörr höger

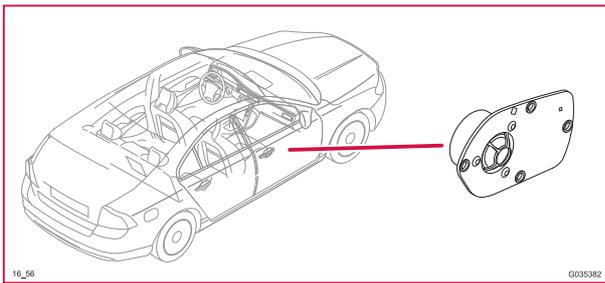


16/79 Styrenhet bashögtalare (SUB), V70

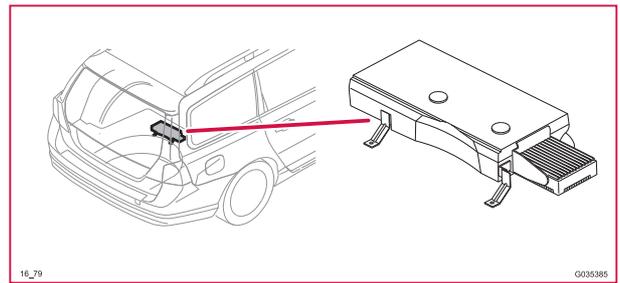

16/60 Telefonstyrenhet (PHM)

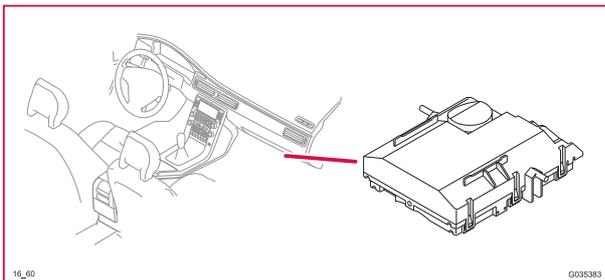


16/81A Bildskärm nackstöd vänster

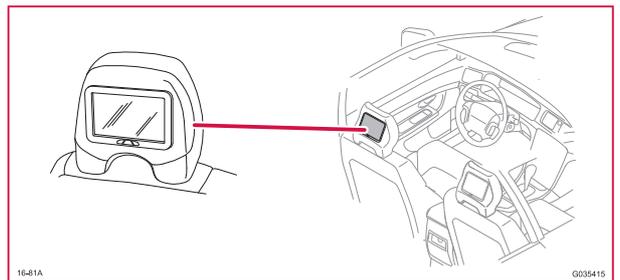


Komponentbilder

16/81B - 16/132 V70


16/81B Bildskärm nackstöd höger

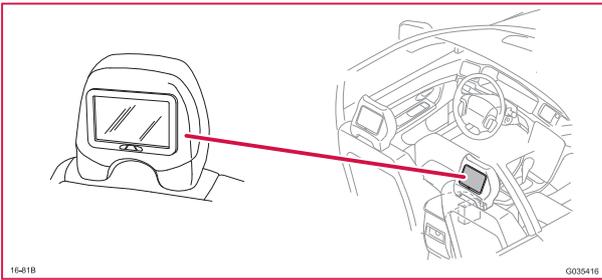


16/123 Ingång extern utrustning (AUX)

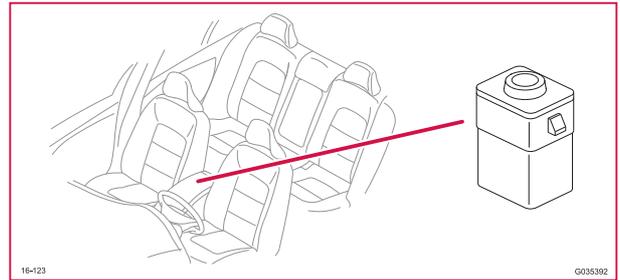


16/98 Mikrofon

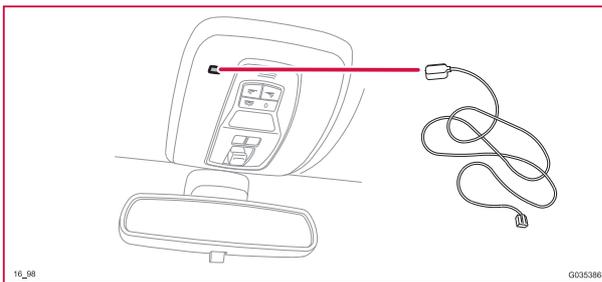


16/123.2 Ingång extern utrustning (AUX)

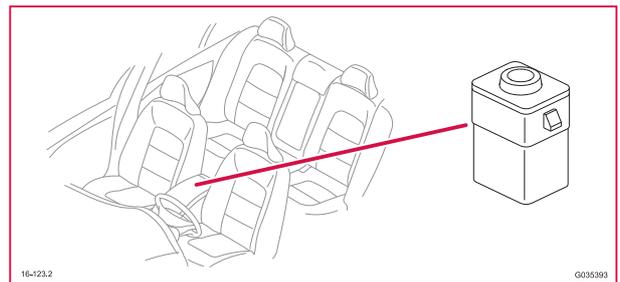


16/105 Styrenhet audio (AUD)

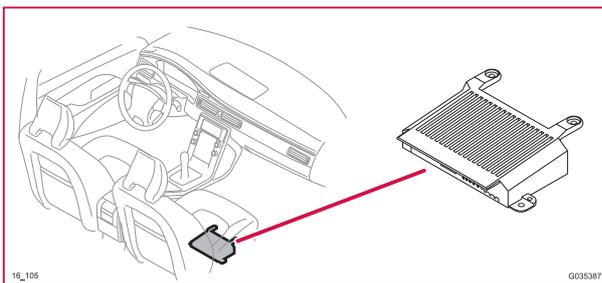


16/123.3 RSE-AUX ingång

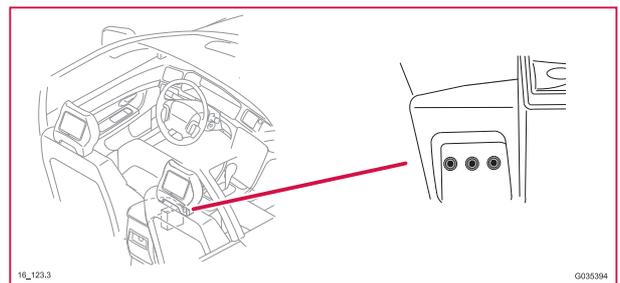


16/108 Styrenhet multimedia (MMM)

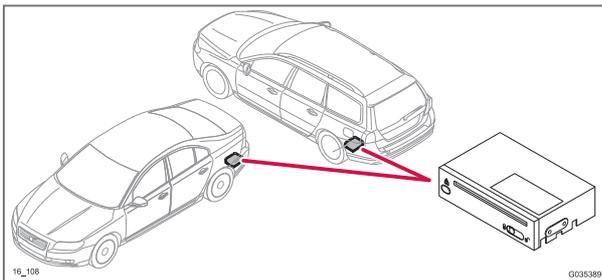


16/127 Mikrofon handsfree mobiltelefon

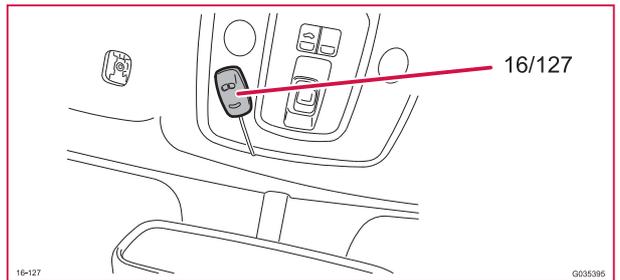

16/109 DVD-spelare/styrenhet

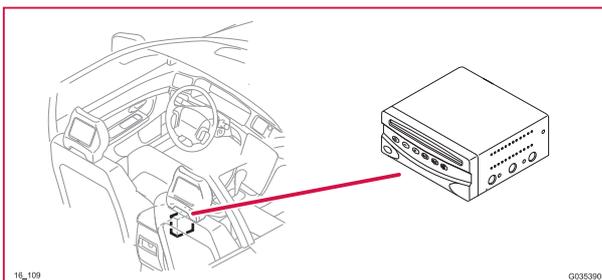


16/132 Antenn dörrlås baklucka, V70

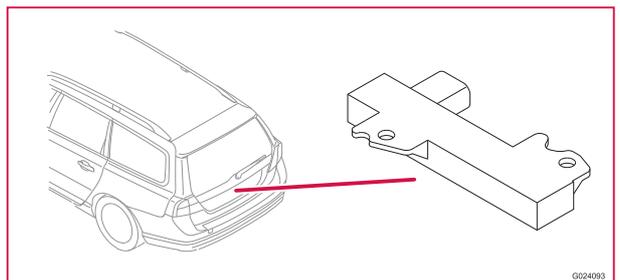


Komponentbilder

16/132 S80 - 16/145


16/132 Antenn dörrlås stötfångare, S80

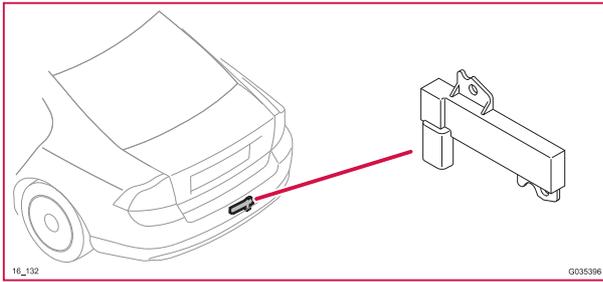


16/137 Diskanthögtalare baddörr höger

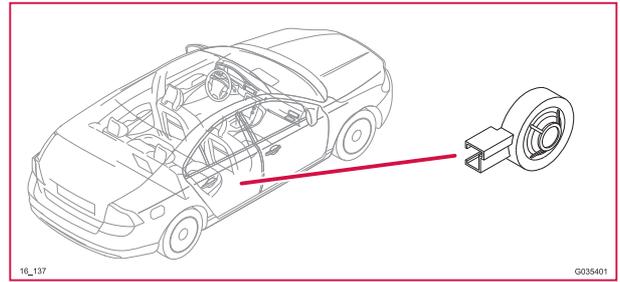


16/133 Antenn dörrlås bagagerum

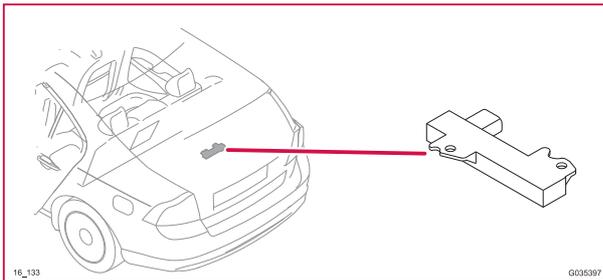


16/138 Rutantenn bak, höger

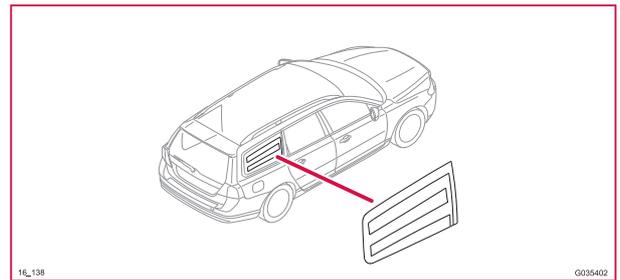


16/134 Antenn dörrlås kupé 2

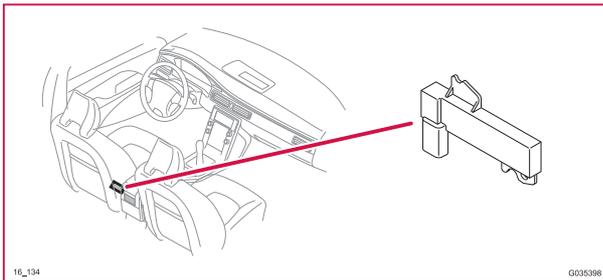


16/140 Sim-kortläsare

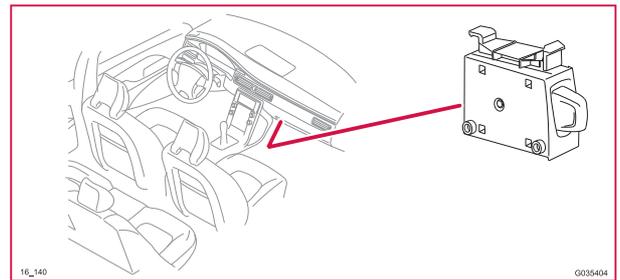


16/135 Antenn dörrlås kupé 3

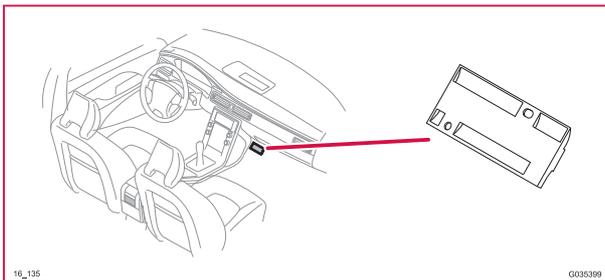


16/141 Avstörningsfilter bakruta vänster

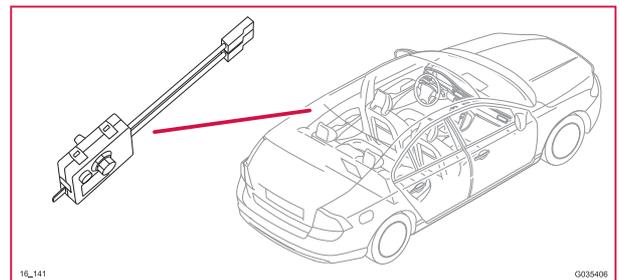

16/136 Diskanthögtalare baddörr vänster

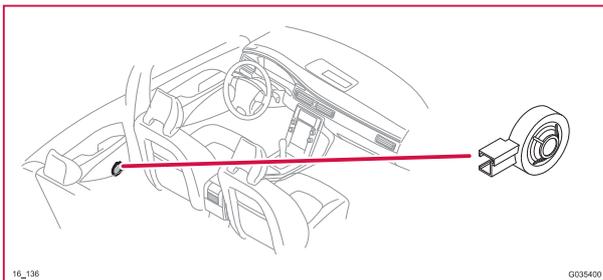


16/145 Styrenhet digitalradiomottagning (RDAR)

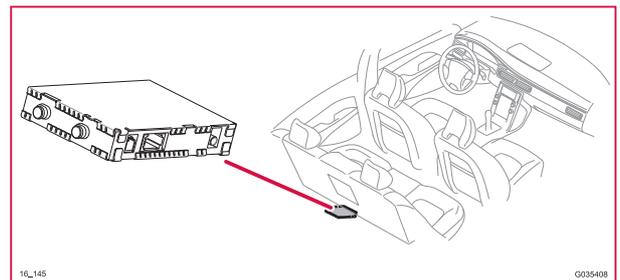


Komponentbilder

16/147 - 17/39


16/147 Telefonstyrenhet blåtand (BPM)

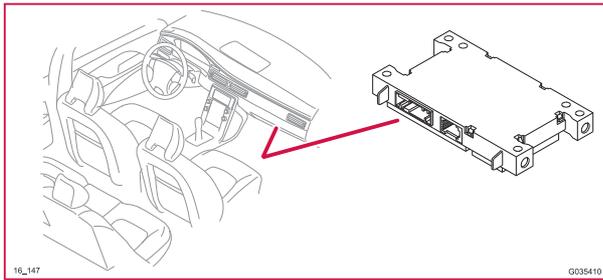


17/19 Uttag 12 V bagagerum, V70

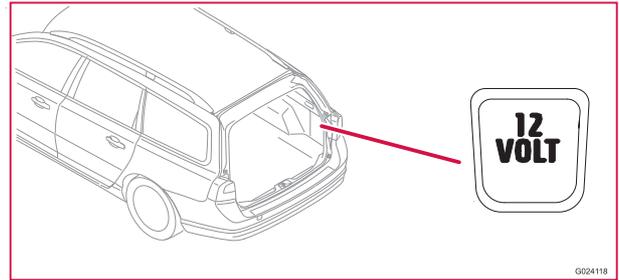


16/159 Styrenhet handsfree mobiltelefon

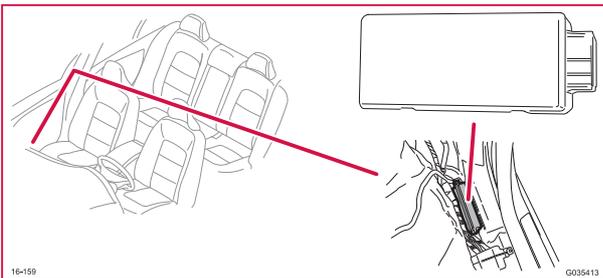


17/19 Uttag 12 V bagagerum, S80

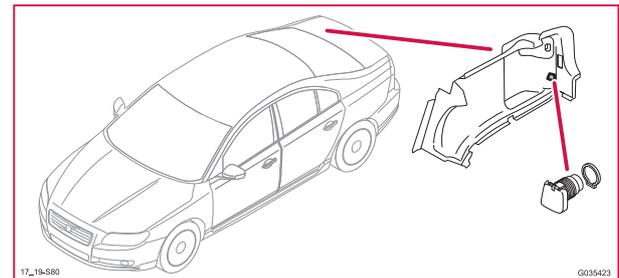


16/162 Styrenhet digitalradiomottagning (DABM)

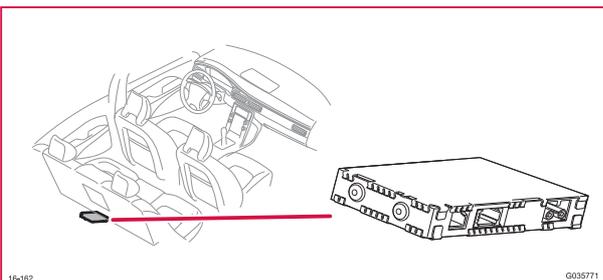


17/37 Uttag 4-poligt, ledningsmatta dragkrok

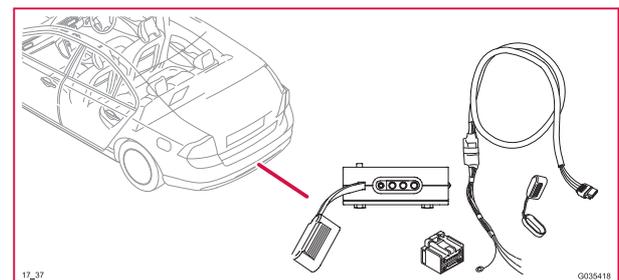


16/181 Uttag hörlurar bak

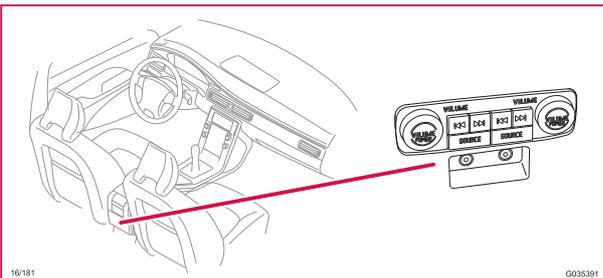


17/38 Uttag 7-poligt, ledningsmatta dragkrok

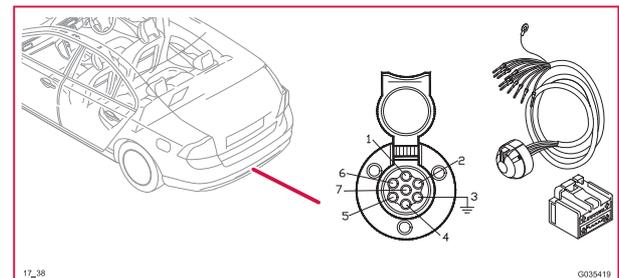

17/13 Diagnosuttag

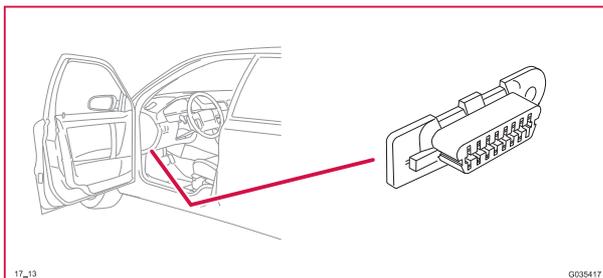


17/39 Uttag 13-poligt, ledningsmatta dragkrok

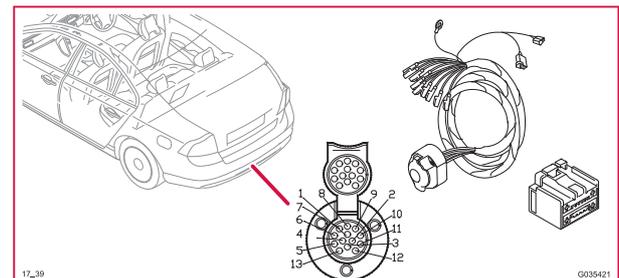


Komponentbilder

17/42 - 26/6


17/42 USB-port

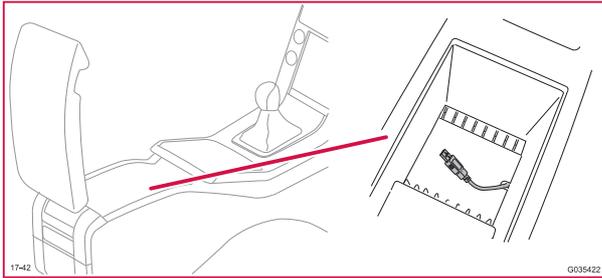


20/12-13 Tändstift med tändspole

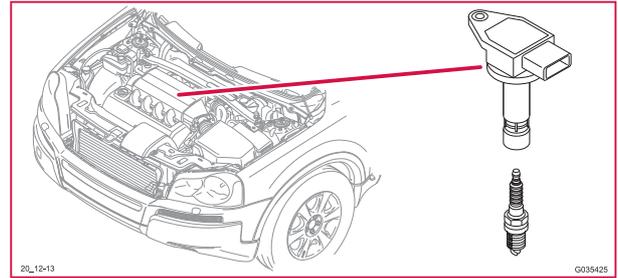


17/45 Uttag alkoholås

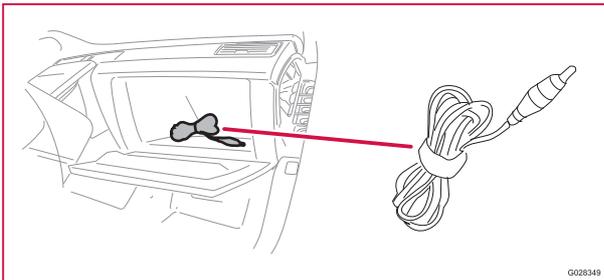


20/16 Kondensator

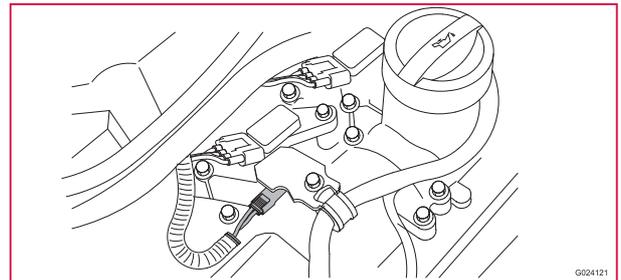


18/4 Kontaktrulle

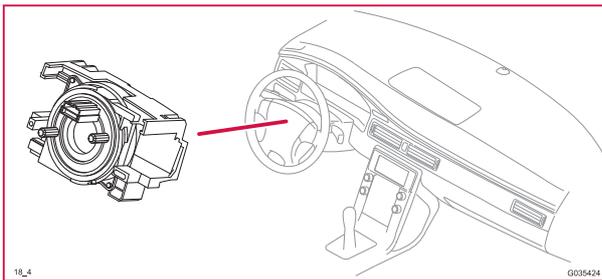


20/22-26 Glödstift

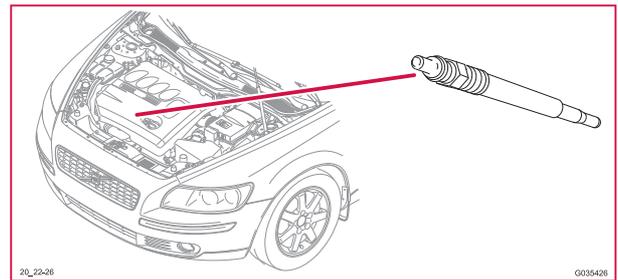


19/4 Analog klocka

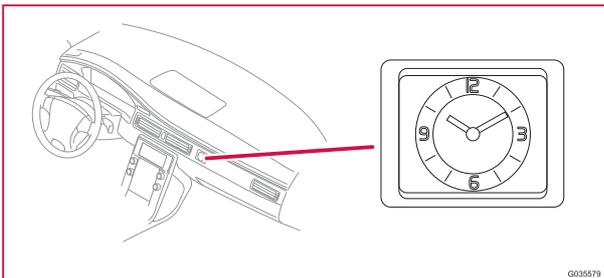


26/5 DC/AC omvandlare bränsletank

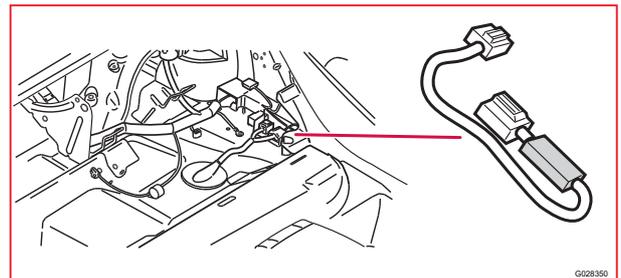

20/3-8 Tändstift med tändspole

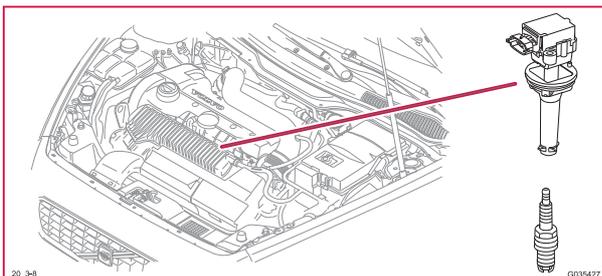


26/6 Omvandlare/styrenhet instegslistor förarsida

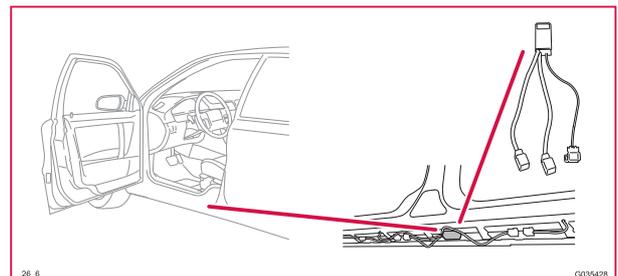


Komponentbilder

26/7 - 31/3


26/7 Omvandlare/styrenhet instegslistor passagerarsida

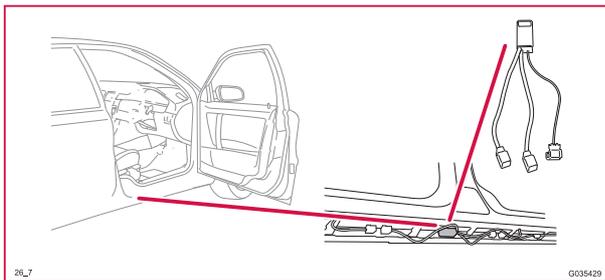


27/5 Framåtriktad kamera

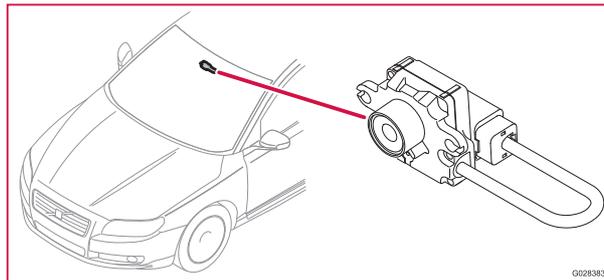


26/8 Laddningsvagga alkoholås

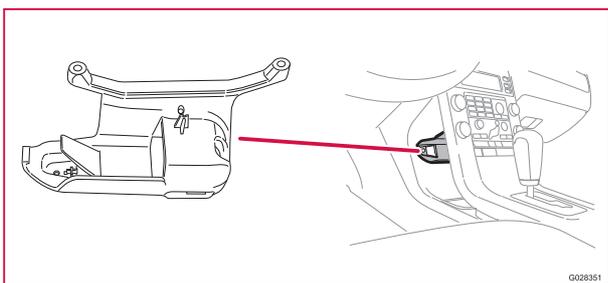


27/6 Kamera

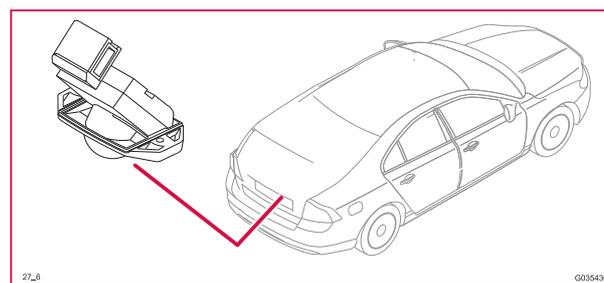


27/2 Indikator visuell kollisionsvarning

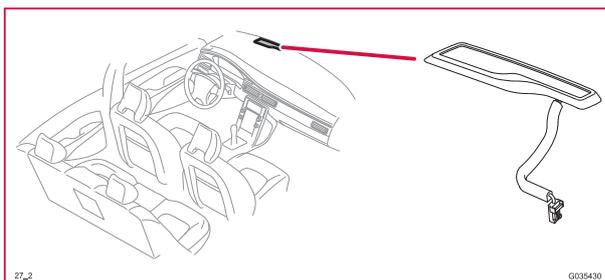


31/1 Stomanslutning, PTC

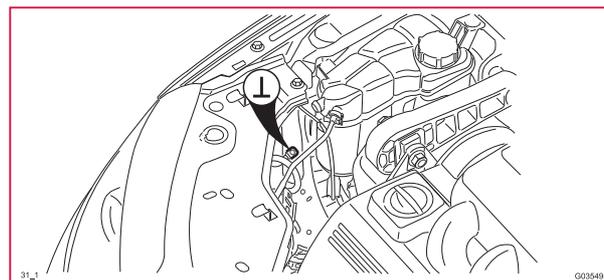


27/3 Styrenhet vänster kamera (LCM)

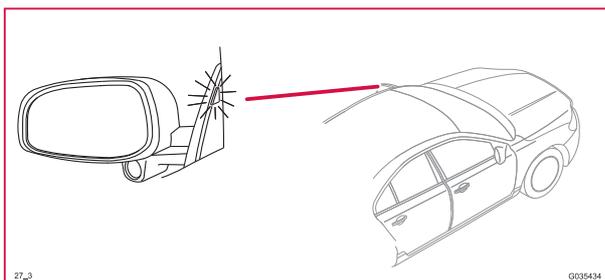


31/2 Stomanslutning, Vänster hjulhus

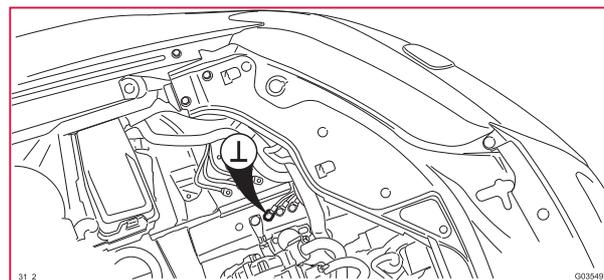

27/4 Styrenhet höger kamera (RCM)

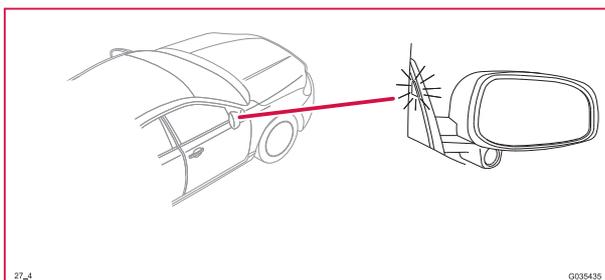


31/3 Stomanslutning, Kaross batteri

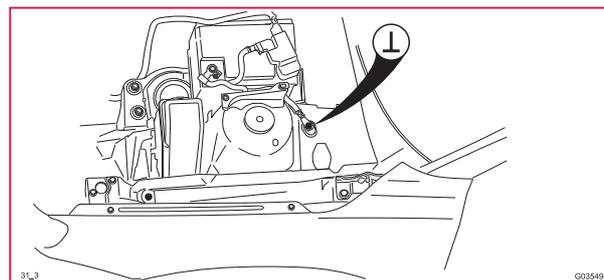


Komponentbilder

31/4 - 31/67


31/4 Stomanslutning, Motor

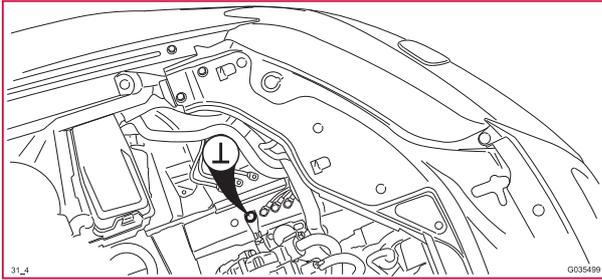


31/47 Stomanslutning, Bakstam vänster

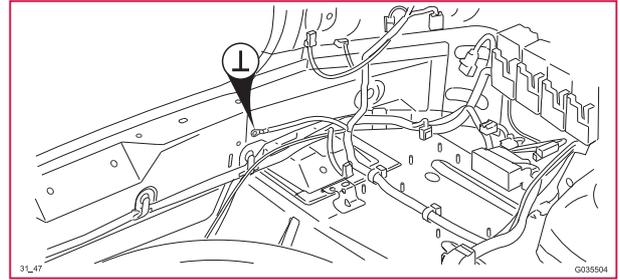


31/6 Stomanslutning, Bottensvällare vänster

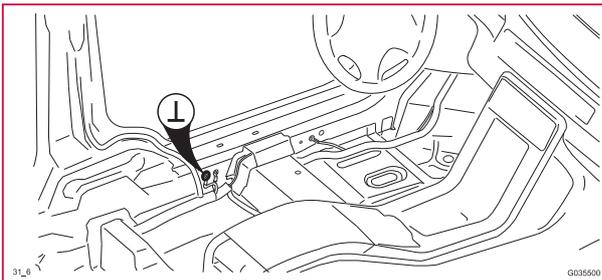


31/48 Stomanslutning, Bakstam höger

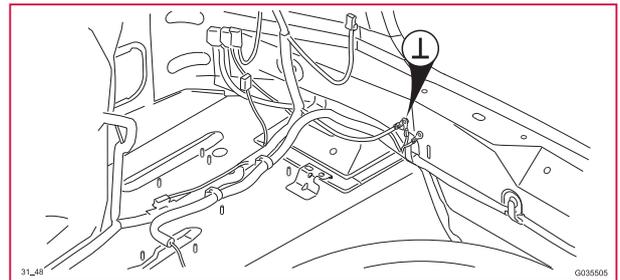


31/7 Stomanslutning, Bottensvällare vänster

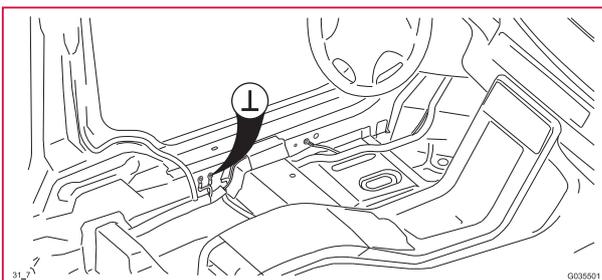


31/65 Stomanslutning, Bakre sitsresare vänster sida 1

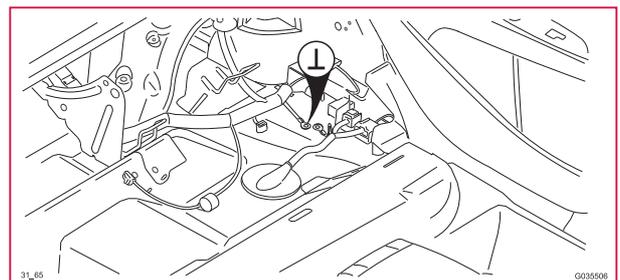


31/10 Stomanslutning, Bottensvällare vänster

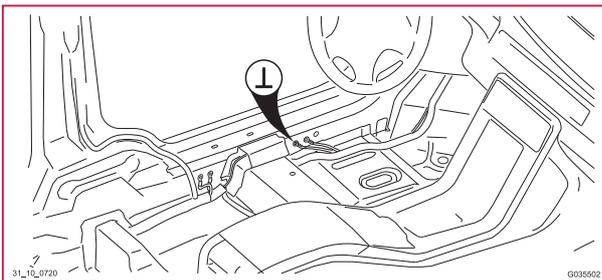


31/66 Stomanslutning, Bakre sitsresare vänster sida 2

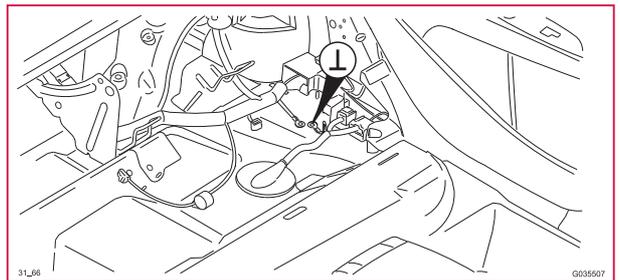

31/15 Stomanslutning, Bottensvällare höger

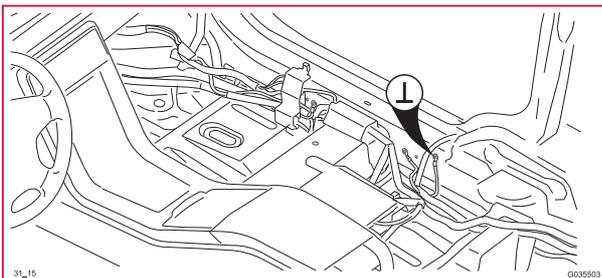


31/67 Stomanslutning, Bakre sitsresare höger sida 1

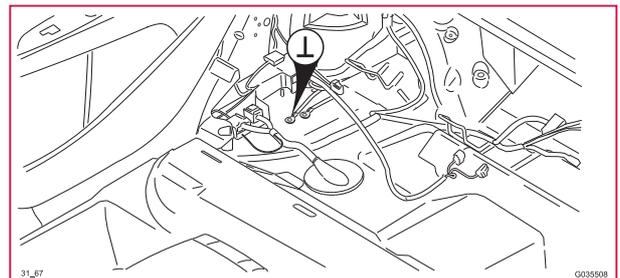


Komponentbilder

31/68 - 31/93


31/68 Stomanslutning, Bakre sitsresare höger sida 2

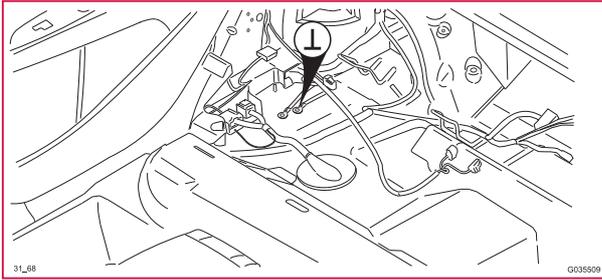


31/89 Stomanslutning, Motor tändspolar 5-Cyl.

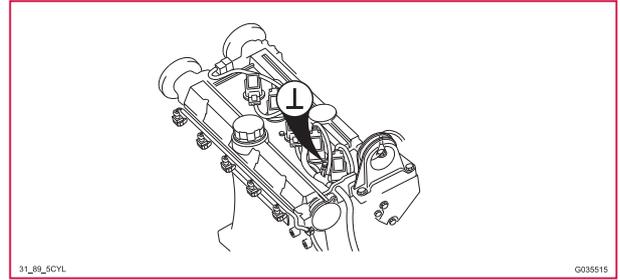


31/83 Stomanslutning, Bottensvällare vänster

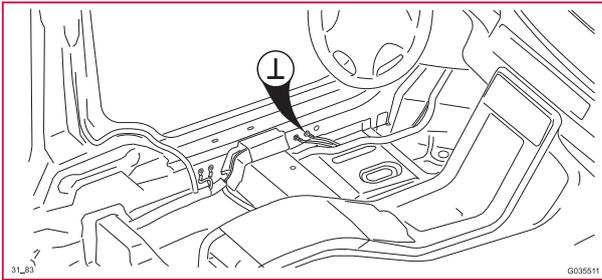


31/89 Stomanslutning, Motor tändspolar 6-Cyl.

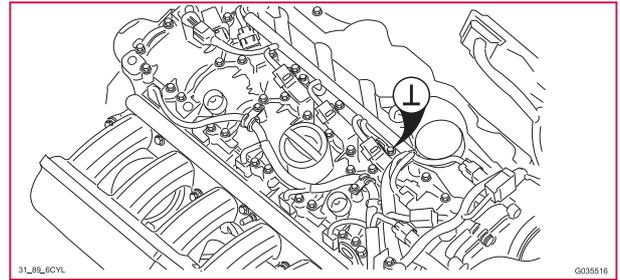


31/84 Stomanslutning, Bottensvällare höger

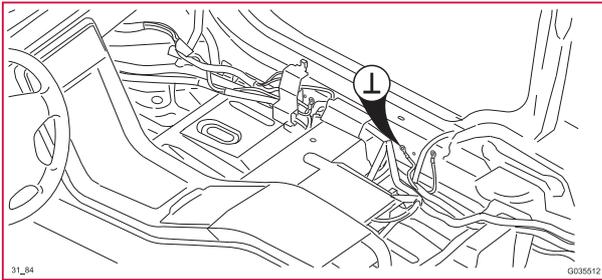


31/90 Stomanslutning, Motor tändspolar 6-Cyl. Turbo

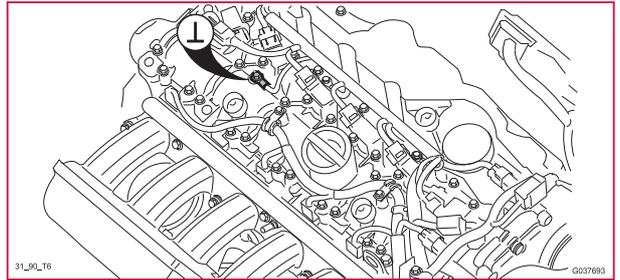


31/88 Stomanslutning, Motor tändspolar 5-Cyl.

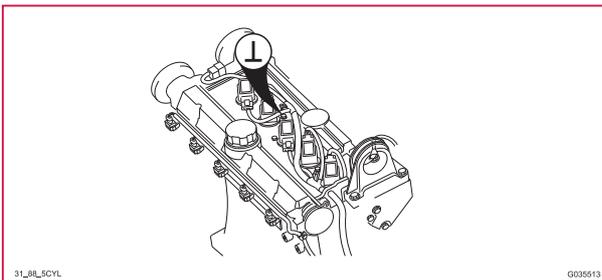


31/90 Stomanslutning, Motor tändspolar 8-Cyl.

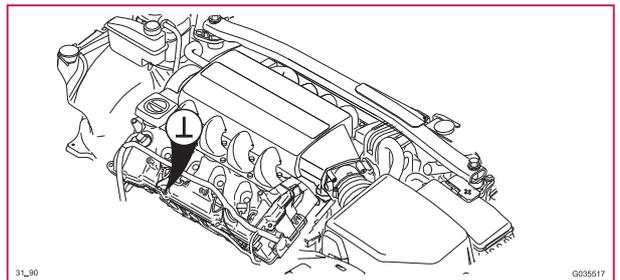

31/88 Stomanslutning, Motor tändspolar 6-Cyl.

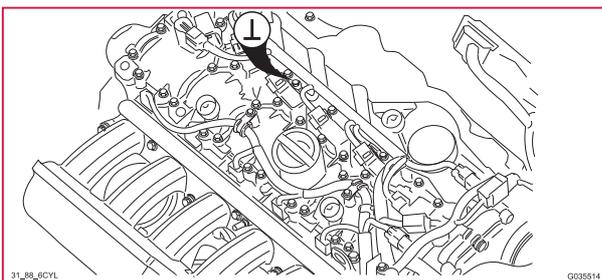


31/93 Stomanslutning, Vänster hjulhus 2

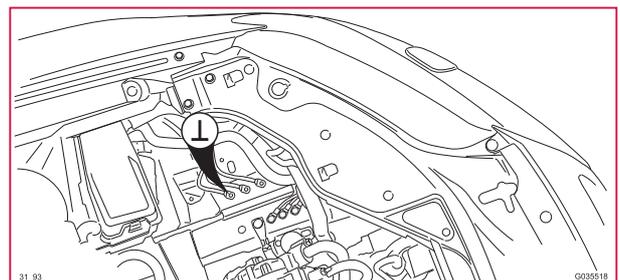


Komponentbilder

31/94 - 31/AL


31/94 Stomanslutning, Höger hjulhus 2

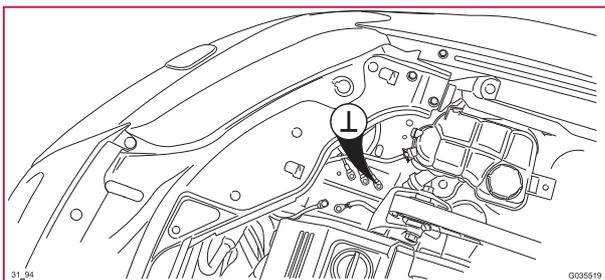


31/XX5 Stomanslutning, ECM

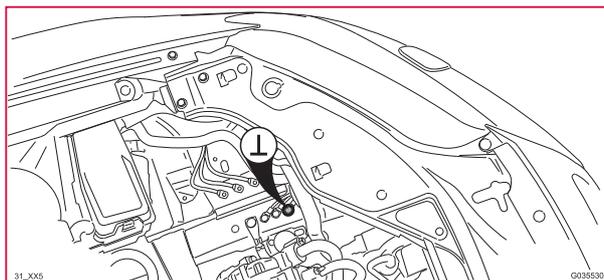


31/95 Stomanslutning, Vänster hjulhus

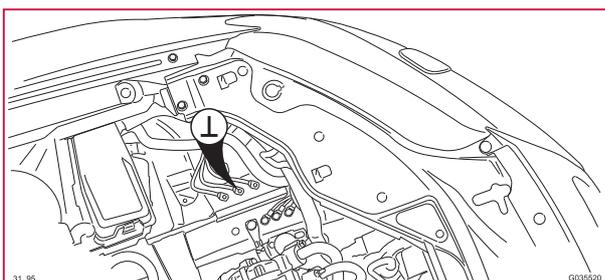


31/XX10 Stomanslutning, Vänster hjulhus 1

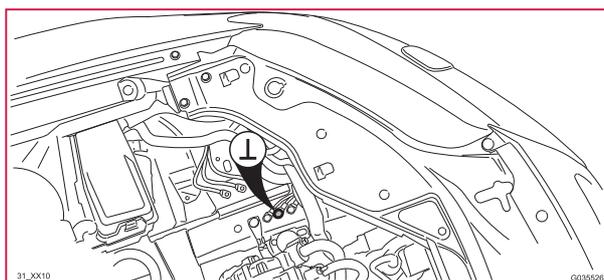


31/96 Stomanslutning, Höger hjulhus 3

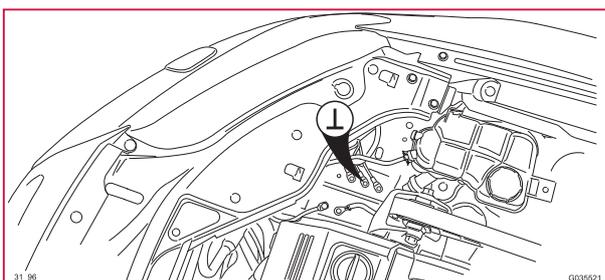


31/XX14 Stomanslutning, Vänster hjulhus 3 (ABS)

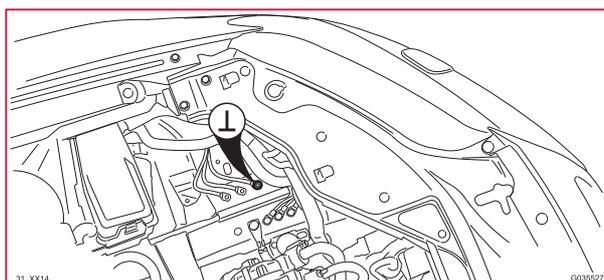


31/100 Stomanslutning, Motor tändspolar 8-Cyl.

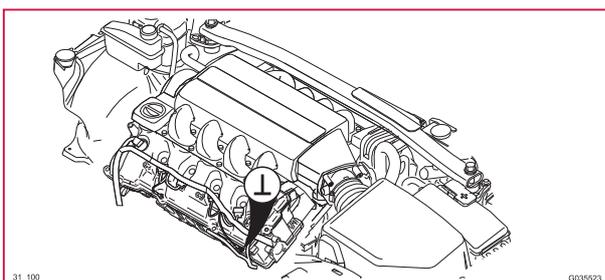


31/XX15 Stomanslutning, Höger hjulhus

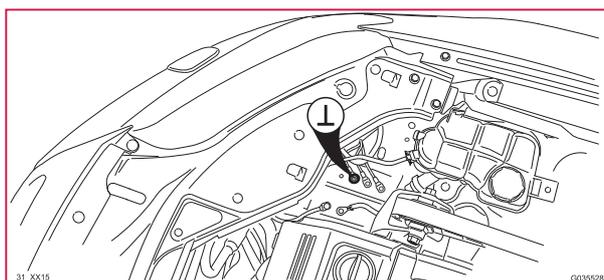

31/XX4 Stomanslutning, Motor-Kaross

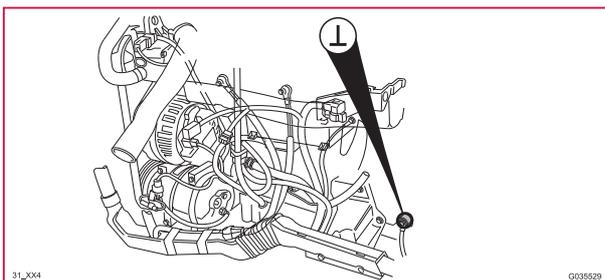


31/AL Stomanslutning, Extraljuss

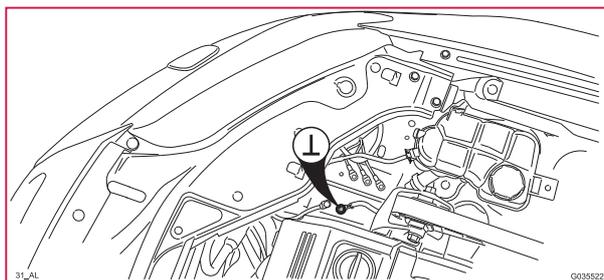


Komponentbilder

31/INFOT - 74/301


31/INFOT Stomanslutning, Infotainment

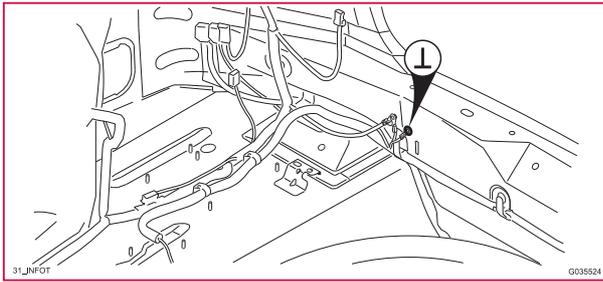


74/53 Kontaktstycke

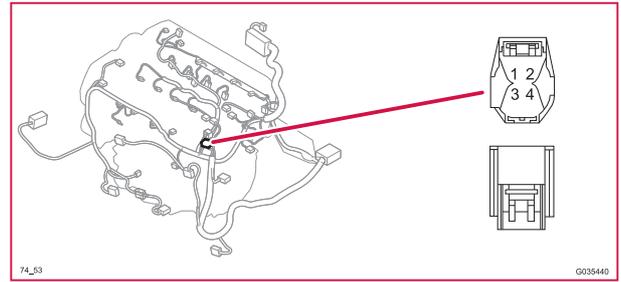


31/TRM Stomanslutning, Tillbehör

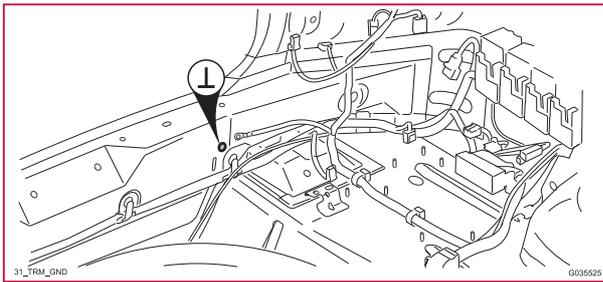


74/86 Kontaktstycke

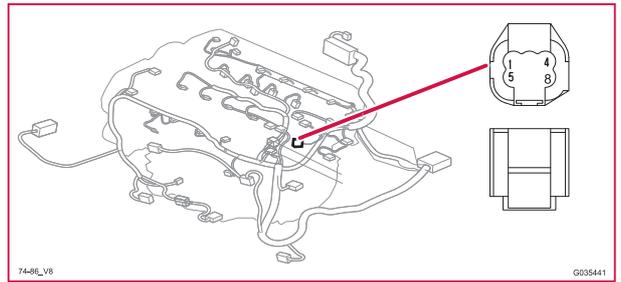


74/9 Kontaktstycke

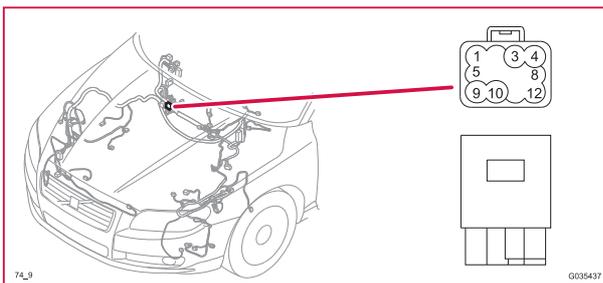


74/99 Kontaktstycke

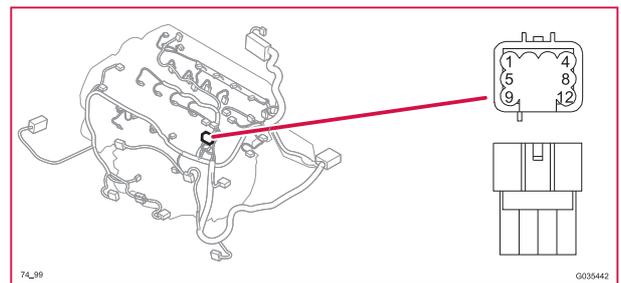


74/30 Kontaktstycke

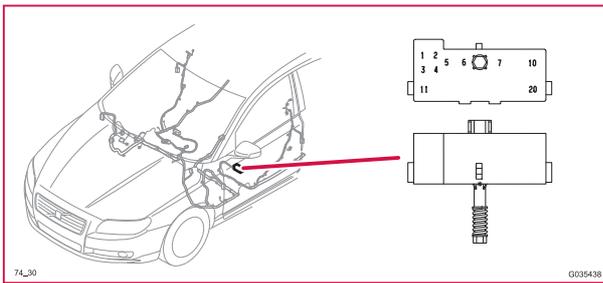


74/133 Kontaktstycke

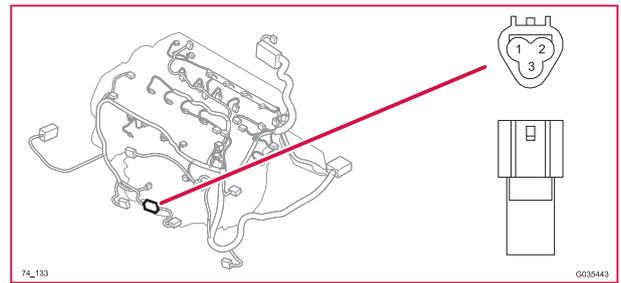

74/31 Kontaktstycke

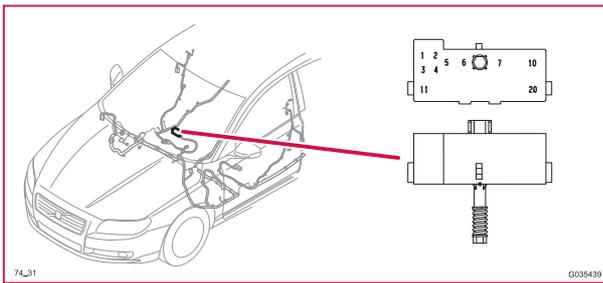


74/301 Kontaktstycke

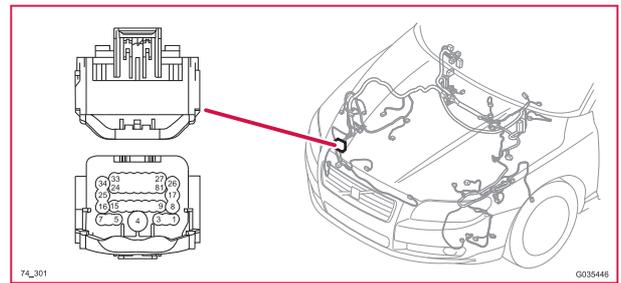


Komponentbilder

74/302 - 74/406


74/302 Kontaktstykke

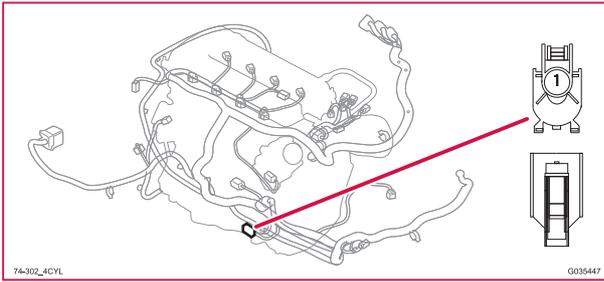


74/402 Kontaktstykke

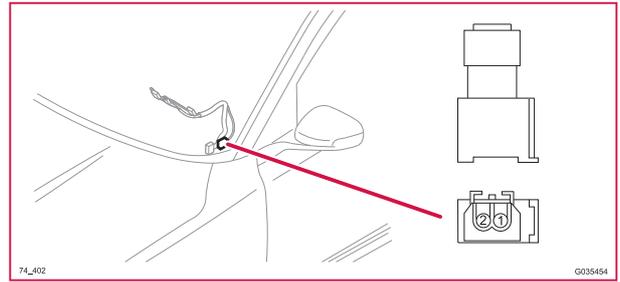


74/304 Kontaktstykke

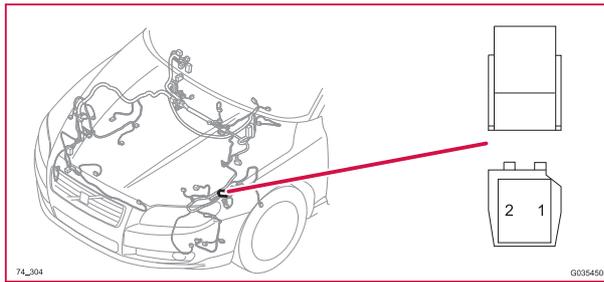


74/403 Kontaktstykke

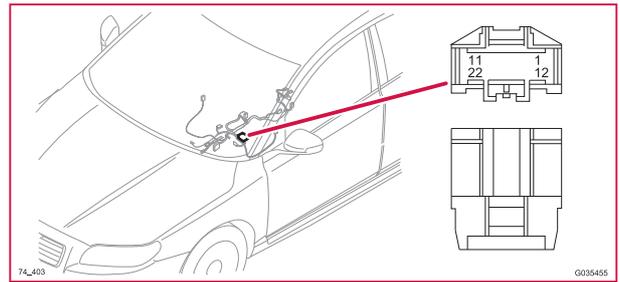


74/307 Kontaktstykke

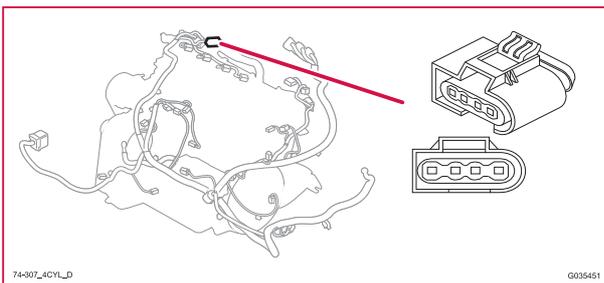


74/404 Kontaktstykke

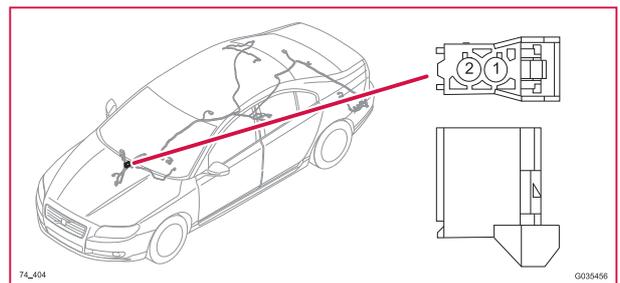


74/309 Kontaktstykke

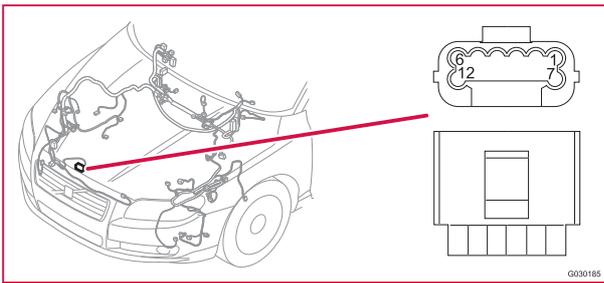


74/405 Kontaktstykke

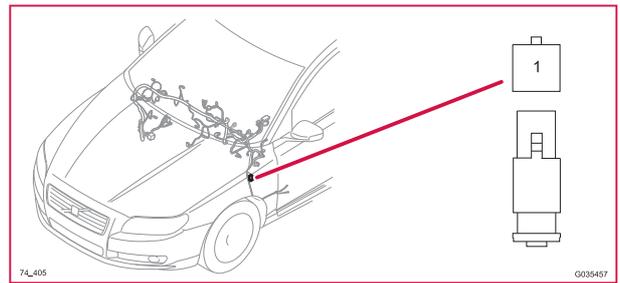

74/401 Kontaktstykke

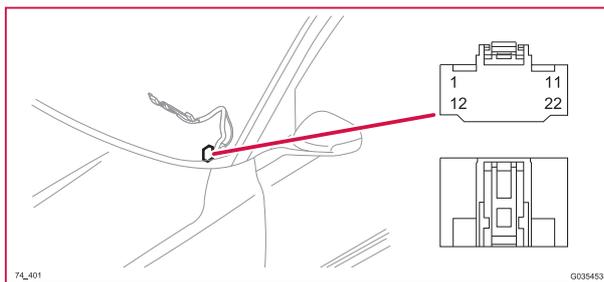


74/406 Kontaktstykke

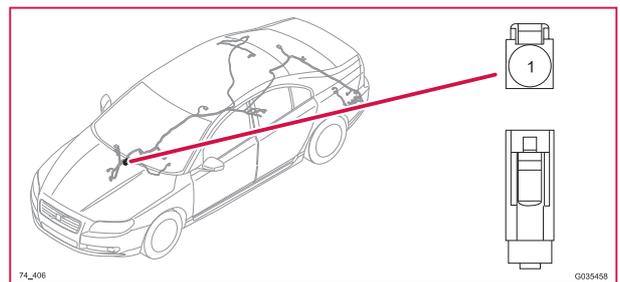


Komponentbilder

74/407 - 74/418


74/407 Kontaktstykke

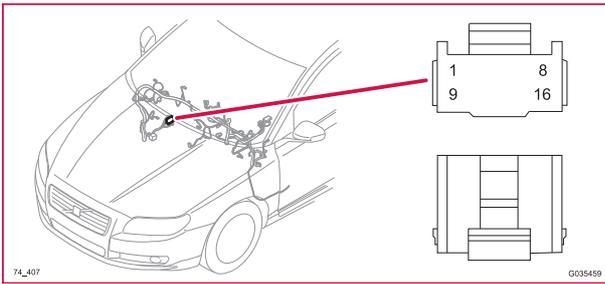


74/412 Kontaktstykke

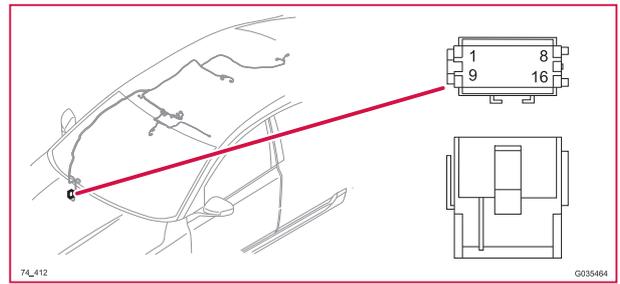


74/407B Kontaktstykke

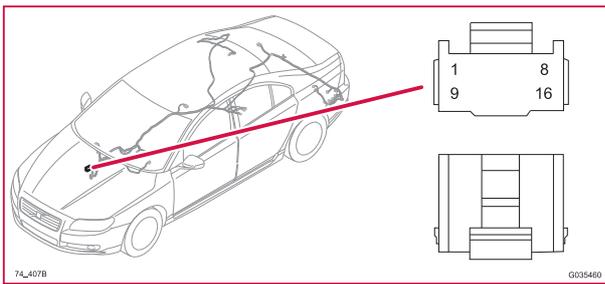


74/413 Kontaktstykke

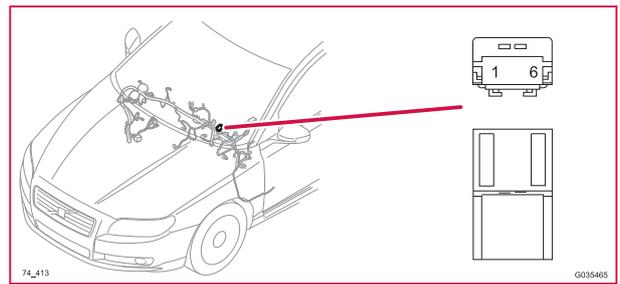


74/408 Kontaktstykke

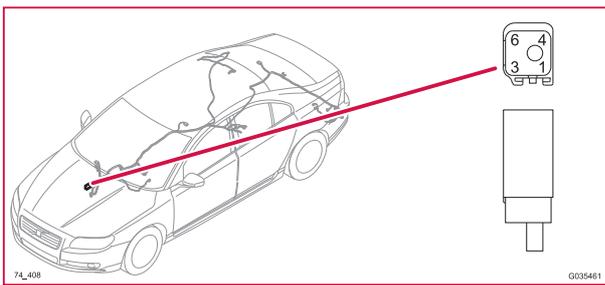


74/414 Kontaktstykke

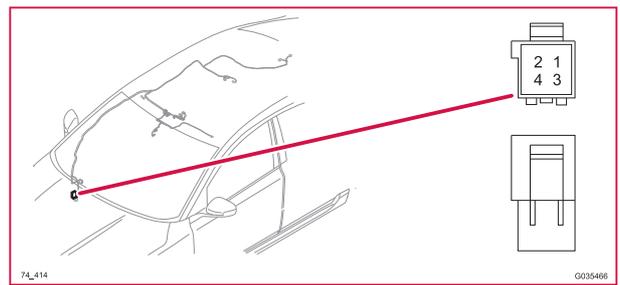


74/409 Kontaktstykke

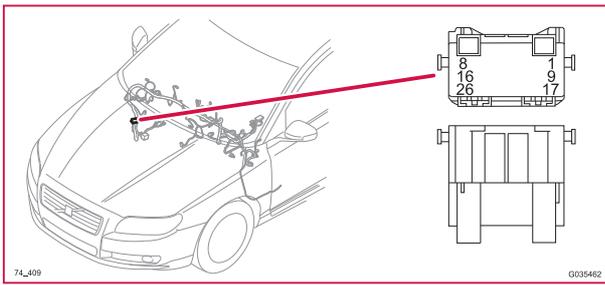


74/417 Kontaktstykke

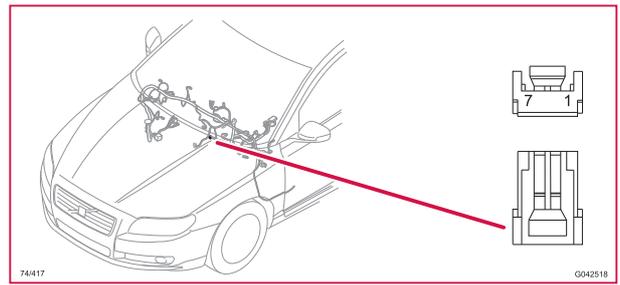

74/411 Kontaktstykke

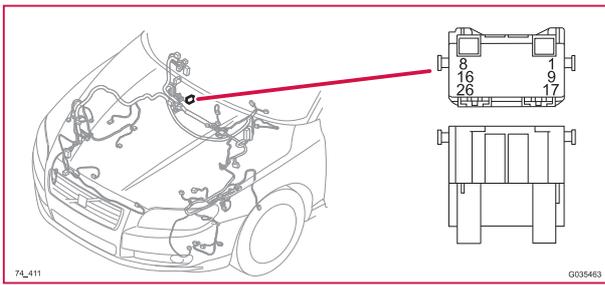


74/418 Kontaktstykke

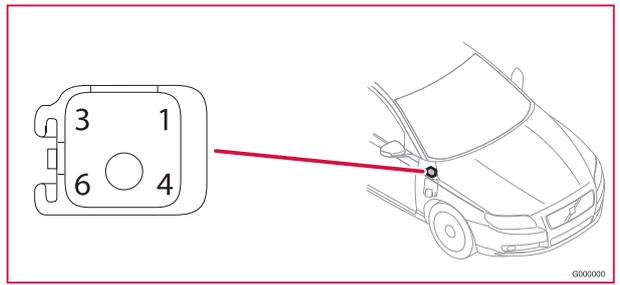


Komponentbilder

74/419 - 74/508


74/419 Kontaktstykke

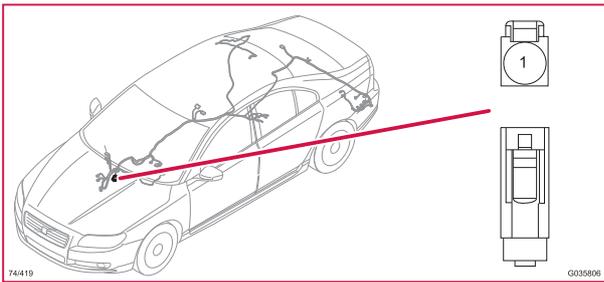


74/504 Kontaktstykke

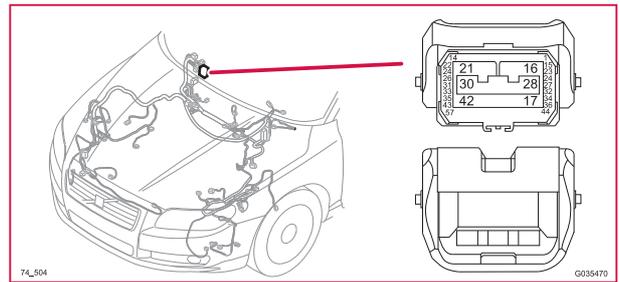


74/420 Kontaktstykke

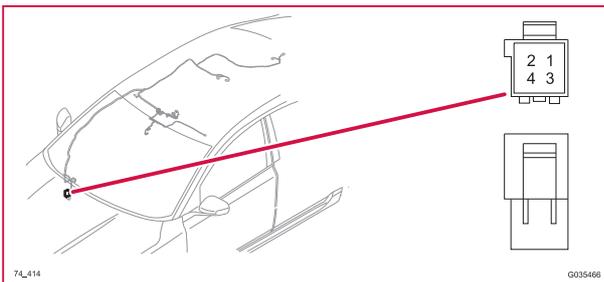


74/504B Kontaktstykke

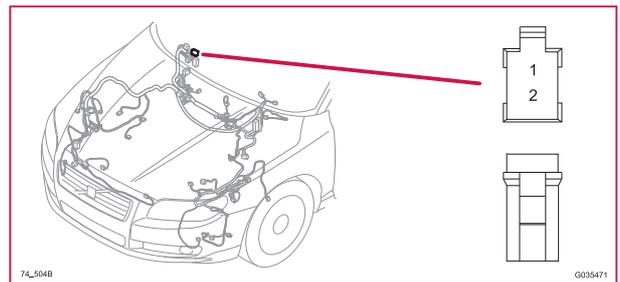


74/501 Kontaktstykke

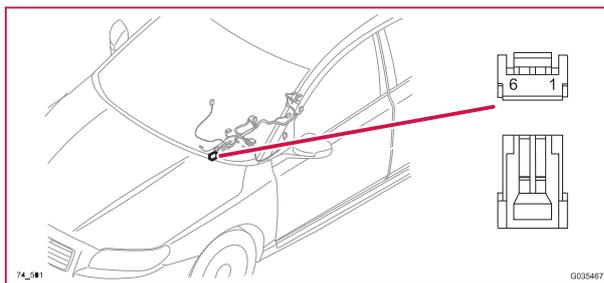


74/505 Kontaktstykke

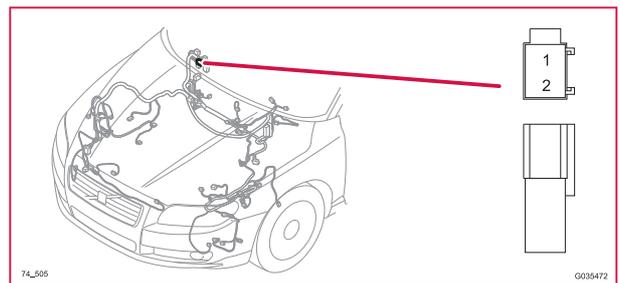


74/502 Kontaktstykke

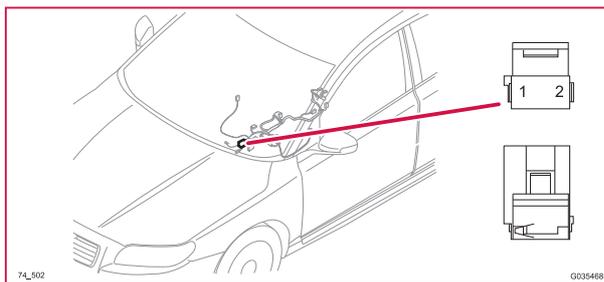


74/507 Kontaktstykke

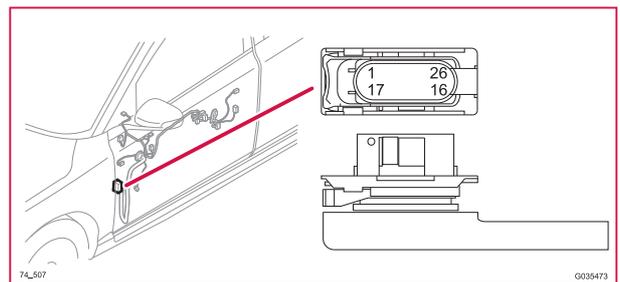

74/503 Kontaktstykke

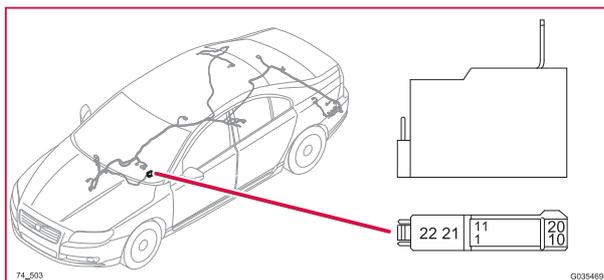


74/508 Kontaktstykke

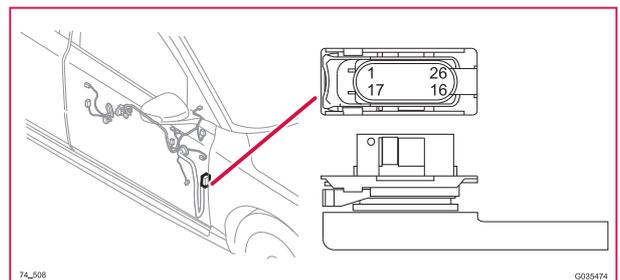


Komponentbilder

74/509 - 74/523


74/509 Kontaktstykke

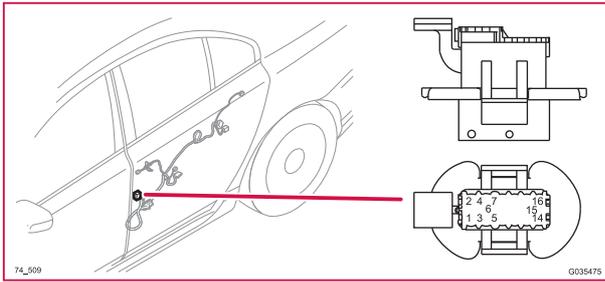


74/514 Kontaktstykke

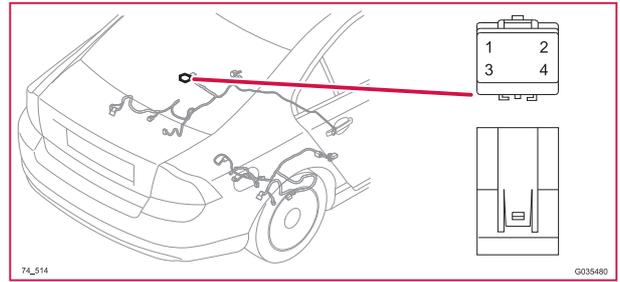


74/510 Kontaktstykke

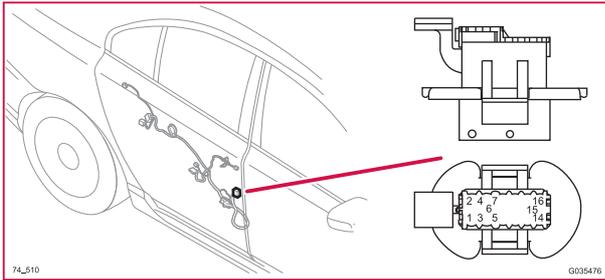


74/518 Kontaktstykke

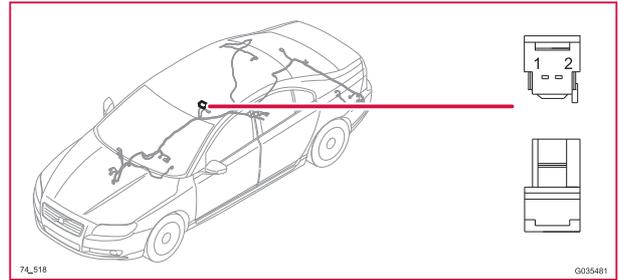


74/511 Kontaktstykke

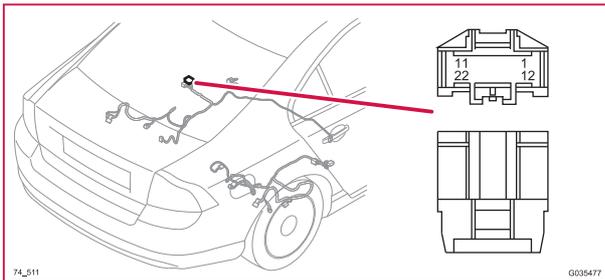


74/519 Kontaktstykke

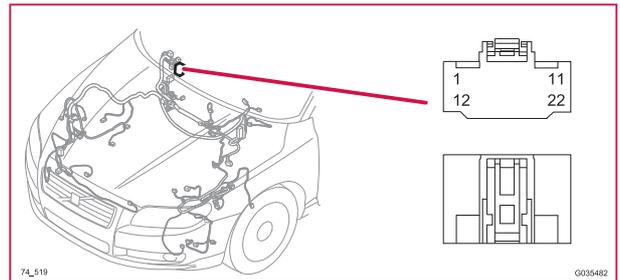


74/512 Kontaktstykke

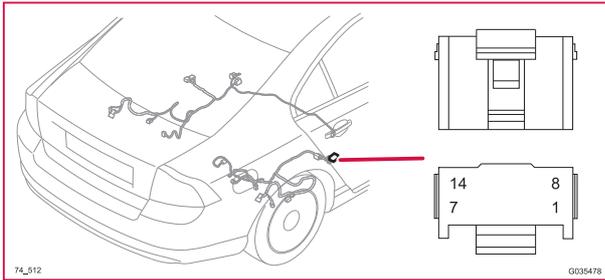


74/520 Kontaktstykke

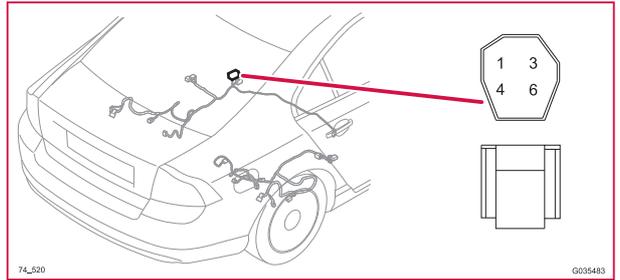

74/513 Kontaktstykke

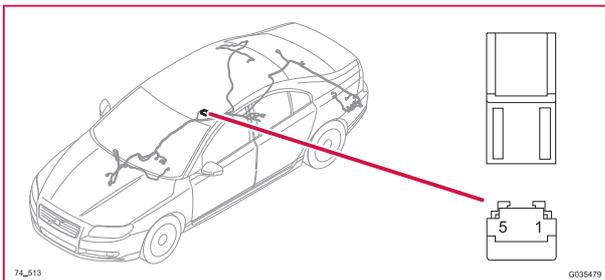


74/523 Kontaktstykke

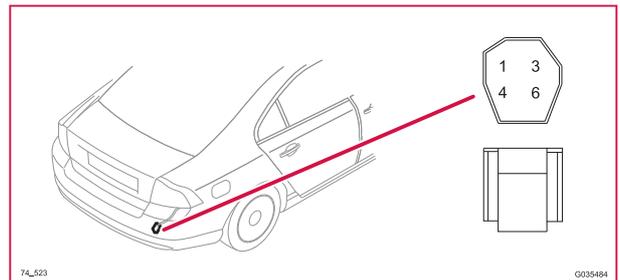


Komponentbilder

74/524 - 74/701


74/524 Kontaktstykke

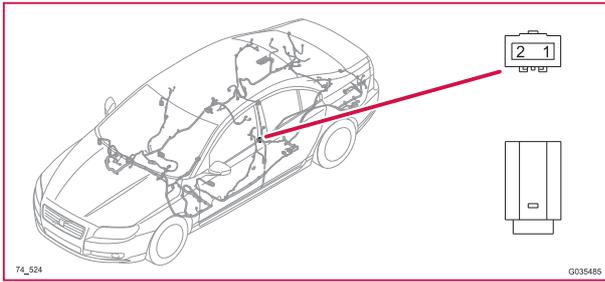


74/541 Kontaktstykke

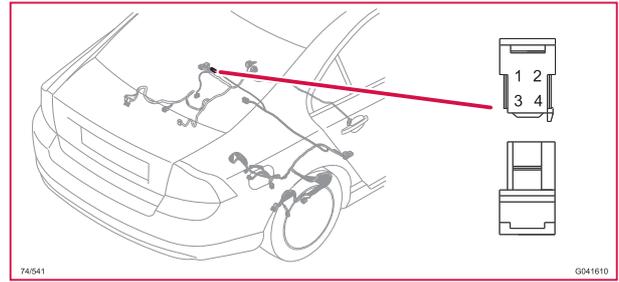


74/525 Kontaktstykke

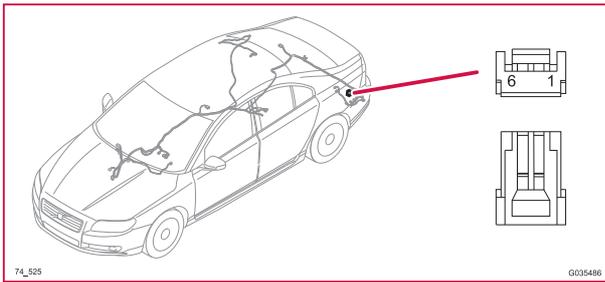


74/601 Kontaktstykke

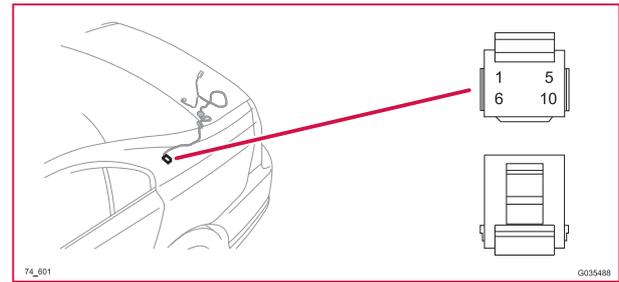


74/529 Kontaktstykke

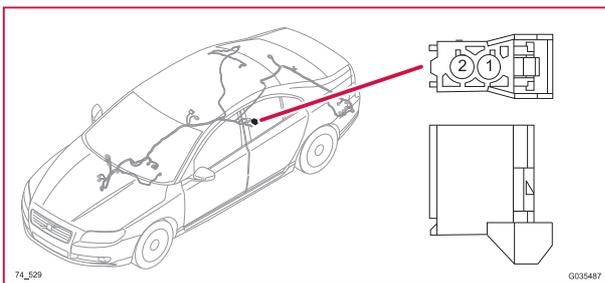


74/602 Kontaktstykke

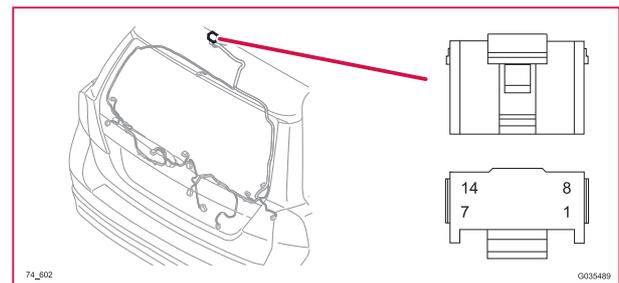


74/531 Kontaktstykke

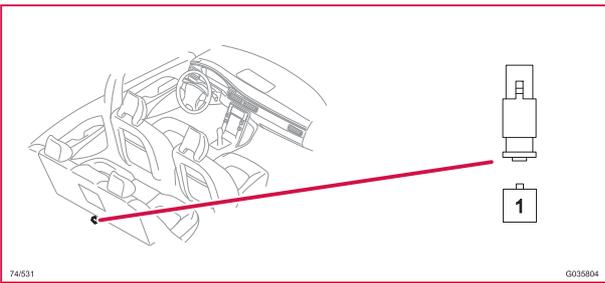


74/603 Kontaktstykke

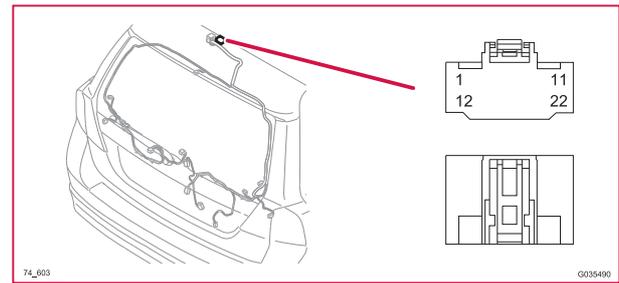

74/532 Kontaktstykke

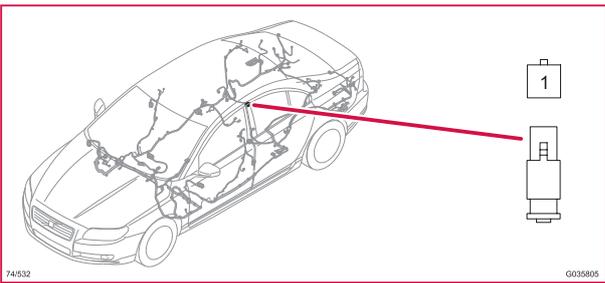


74/701 Kontaktstykke

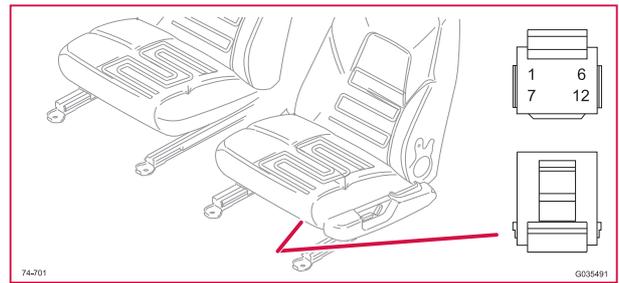


Komponentbilder

74/702 - PF/nr.


74/702 Kontaktstycke

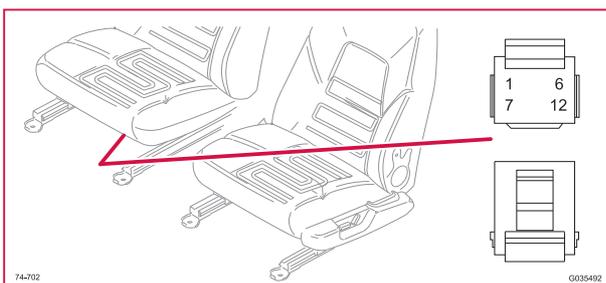


74/1503 Kontaktstycke

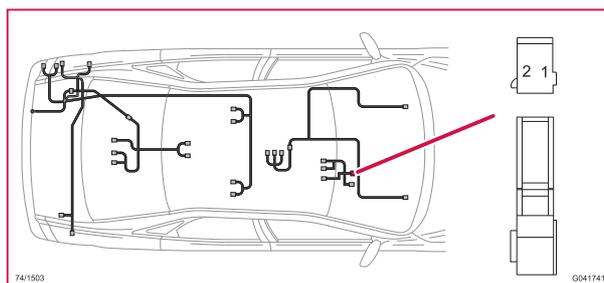


74/1010 Kontaktstycke

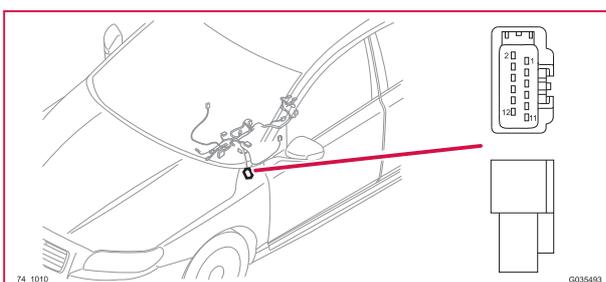


F/nr Säkringar

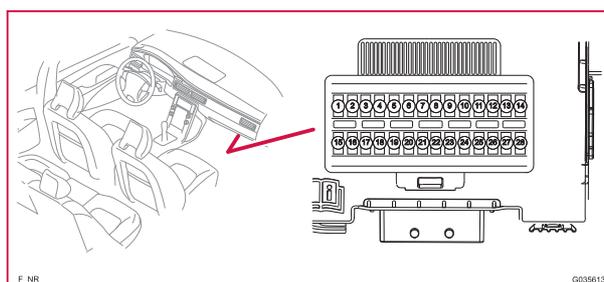


74/1500 Kontaktstycke

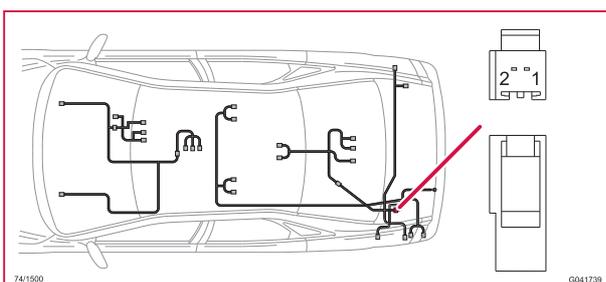


PF/nr. Huvudsäkring vid batteri

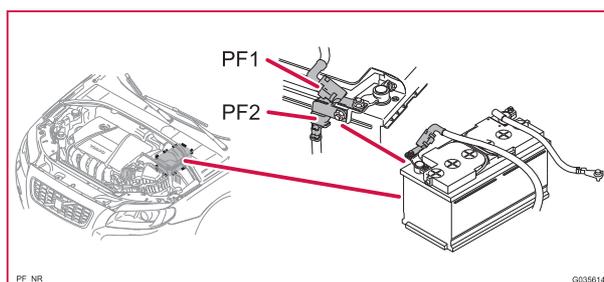

74/1501 Kontaktstycke

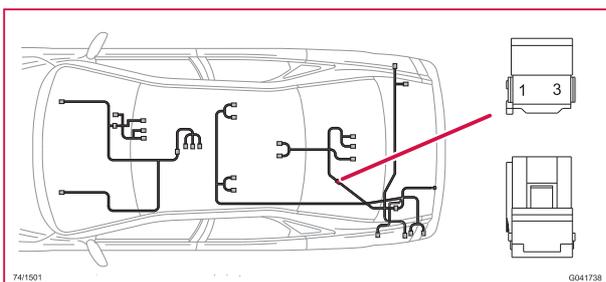

74/1502 Kontaktstycke

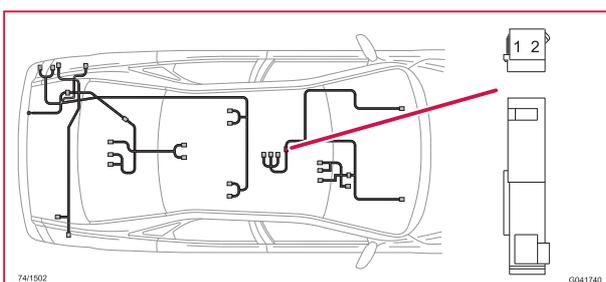

Komponentbilder

3X/19 - 74X/414

3X/19	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
3X/21	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
3X/80	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
3X/82	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
4X/110	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
9X/1	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
10X/29	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
10X/72	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
10X/125	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
10X/126	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
16X/1	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
17X/19	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
74X/9	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
74X/401	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
74X/402	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
74X/414	Kontaktstycke gränssnitt originalbil

Index 1:2

A

Aktiva strålkastare	115
Alkolås	134
Analog klocka	146
Audio	150
Audio Premium	147
Automatväxellåda	163, 164

B

Backljus	107, 108
Bakljus	99, 100
Bakljus, (Dual Xenon)	101, 102
Baksätesunderhållning	158
Belysning i instegslistor	116
Belysning mugghållare och golv	118
Belysning, Grupp 35	95
Beteckningar tändningslås	6
Blind spot information system	185, 186
Blåtand Handsfree	156
Bromsljus	105, 106
Bromsstyrssystem & DSTC	167
Bromssystem, Grupp 59	167
Bränslesystem, Grupp 23	53
Bältespåminnare	144

C

Central elektronikstyrenhet (CEM)	42
Centrallås bakdörrar	172
Centrallås baklucka	173, 174
Centrallås framdörrar	170, 171
Centrallås tanklucka	175

D

DAB Radio	154
Datakommunikation Höghastighet CAN	45
Datakommunikation Höghastighet CAN, 4-Cyl	46
Datakommunikation LIN	49
Datakommunikation Mellanhastighet CAN, LHD	47
Datakommunikation Mellanhastighet CAN, RHD	48
Datakommunikation MOST	51
Diagnosystem	135
Dimljus	103, 104
Däcktrycksvarning (TPMS)	133
Dörrar och luckor, Grupp 83	170

E

Eldistribution översikt	9
Elektrisk parkeringsbroms	166
Elfällbara nackskydd	209
Elhissar bakdörrar	179
Elhissar framdörrar	177, 178
Elkylfläkt	80, 81, 82, 83, 84
Elmanövrerad förarstol med minnesfunktion	188, 189
Elmanövrerad passagerarstol	190, 191
Elmanövrerad taklucka	180

Elmanövrerade backspeglar	181, 182
Eluppvärmd bakruta	187
Eluppvärmda backspeglar	183, 184
Eluppvärmda framstolar med fläkt	192
Eluppvärmda framstolar utan fläkt	193
Eluppvärmt baksäte	194
Emissionsstyrning 4-Cyl.	65
Emissionsstyrning 5-Cyl. Turbo	66
Emissionsstyrning 6-Cyl.	67, 79
Emissionsstyrning 8-Cyl.	68
Extraljus	117

F

Fjärrmanövrerad garageöppning	210
Fjärrmottagare centrallås	176
Four-C	169
Färgförkortningar	6
Förgreningspunkter	271
Förkortningar	6

G

Generator och laddningsregulator, Grupp 32	90, 91
Gruppnummer, förkortningar	6

H

Hastighetsberoende servostyrning	168
Hel- och halvljus	95
Hel- och halvljus (Dual Xenon)	96
Högtrycksspolare strålkastare	125

I

Innehåll	3
Innerbackspegel med automatiskt avbländning	206
Innerbelysning LHD	111
Innerbelysning RHD	113
Inredning, Grupp 85	188
Instrumentering, Grupp 38	144
Invändig utrustning, Grupp 88	206

K

Klimatanläggning	196, 197, 199, 201
Klimatanläggning PTC-elements	196
Klimatanläggning, Grupp 87	196
Kollisionsvarning med bromsförstärkare	132
Kombinationsinstrument	145
Komponentbilder	288
Konstantfarthållare	85, 87
Konstantfarthållare, 8-Cyl.	89
Konstantfarthållare, Diesel	86, 88
Kontaktstycken	211
Krocksäkerhetssystem	207
Kylfack baksäte	205
Kylsystem, Grupp 26	80
Körriktningsvisare	120, 121, 122, 123

Index 2:2

L

Ledningar och säkringar, Grupp 37	135
Ledningsmatta dragkrok 13-poligt	141, 142
Ledningsmatta dragkrok 4-poligt	137, 138
Ledningsmatta dragkrok 7-poligt	139, 140
Ledningsmattornas dragning i bilen	249
Ljuslängdsreglering, automatisk (Dual Xenon)	98
Ljuslängdsreglering, manuell	97
Länder/Marknader, förkortningar	6

M

Massagestolar	195
Matta bakdörr	267
Matta baklucka	268
Matta framdörr	266
Matta golv S80	256, 257
Matta golv V70	258, 259
Matta Infotainment S80	260, 261
Matta Infotainment V70	262, 263
Matta Instrumentbräda	254, 255
Matta mittkonsol	265
Matta Motor 4-Cyl.	249
Matta Motor 5-Cyl.	249
Matta Motor 6-Cyl.	250
Matta Motor 6-Cyl. Turbo	250
Matta motor 8-Cyl.	251
Matta motor, 4-Cyl. Diesel	252
Matta motor, Diesel	251
Matta motorrum	253
Matta Tak	264
Matta tunnel	265
Mattor bakaxel	269
Mattor Executive	270
Minnesfunktion förarstol	188, 189
Mobiltelefon	152
MOST	51
Motorreglage, Grupp 27	85
Motorstyrssystem 4-Cyl.	53
Motorstyrssystem 4-Cyl. Diesel	69
Motorstyrssystem 5-Cyl. Diesel	74
Motorstyrssystem 5-Cyl. Turbo	55
Motorstyrssystem 6-Cyl.	57
Motorstyrssystem 6-Cyl. B6324S2	59
Motorstyrssystem 6-Cyl. Turbo	61
Motorstyrssystem 8-Cyl.	63
Multimedia	157

N

Navigationssystem, portabelt	161
Nyckellös bil (KVM)	128

P

Parkeringsassistans	131
Parkeringsbroms, Grupp 55	166
Parkeringskamera	160
Parkeringsljus	99, 100
Parkeringsljus, (Dual Xenon)	101, 102
Parkeringsvärmare, fjärrstart	204
Parkeringsvärmare, tillskottsvärmare	203

Positionsljus	99, 100
Positionsljus, (Dual Xenon)	101, 102
PTC-element	196

R

Rattstyrenhet (SWM)	52
Regnsensor	119
Reläer i bagagerum	29
Reläer i Central elektronikstyrenhet (CEM)	31
Reläer i Elcentral motorrum	26, 27, 28

S

Satellitradio	159
Signalhorn	127
Startsystem	92, 93, 94
Startsystem, Grupp 33	92
Stomanslutningar översikt	32
Strömförsörjning	91
Strömförsörjning 4-Cyl.	90
Styrenhet fyrhjulsdraft (DEM)	165
Styrenhet USB (AUU)	143
Styrenhet översikt placeringar	40
Styrenheter	40
Styrenheter översikt benämningar	41
Styrning, Grupp 64	168
Stöldlarm	130
Stötdämpare, Grupp 76	169
Så här använder Du elschemat	7
Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM)	18, 19
Säkringar i Elcentral motorrum	11, 15, 16, 17
Säkringar i kupé	21
Säkringar vid Batteri	25

T

Teckenförklaring	8
Telefonsystem Blåtand	155
Torkare/Spolare bakruta	126
Torkare/Spolare Vindruta	124
Trafikinformation	157
Trygghetsbelysning	109, 110

U

Uttag 12 V	136
------------	-----

V

Varningsblinkers	120, 121, 122, 123
Växellåda M66	162
Växellåda, Grupp 43	162

Y

Yttre prydnadsdetaljer mm, Grupp 84	181
-------------------------------------	-----

Ö

Övrig elektrisk utrustning, Grupp 36	119
Övrigt, förkortningar	6
Övrigt, Grupp 39	147

Komponentlista 1:8

1/1	Batteri	3/126	Styrenhet förardörr (DDM)
2/14	Relä glödstiftsautomatik	3/127	Styrenhet passagerardörr (PDM)
2/16	Relä bakrutetorkare, V70	3/128	Styrenhet vänster bakdörr (LDM)
2/17	Relä signalhorn	3/129	Styrenhet höger bakdörr (RDM)
2/22	Relä klimatanläggning	3/130	Rattstyrenhet (SWM)
2/31	Relä 15-matning	3/131	Rattknappar höger (SWSR)
2/32	Huvudrelä motorstyrssystem	3/132	Styrenhet tändningslås (SCU)
2/32	Huvudrelä motorstyrssystem, 4-Cyl. Diesel	3/135	Omkopplare RTI
2/35	Relä startmotor	3/156	Styrenhet växelväljare (GSM)
2/64	Relä extraljus, tillbehör	3/157	Omkopplare krockkudde passagerarsida
2/75	Relä fällbara nackskydd bak, V70	3/173	Omkopplare privatlåsning baklucka
2/75	Relä fällbara nackskydd bak, S80	3/176	Omkopplare elhissar förardörr
2/82	Relä eluppvärmd bakruta, V70	3/217	Kontakt bälteslås bak vänster
2/82	Relä eluppvärmd bakruta, S80	3/218	Kontakt bälteslås bak mitten
2/88	Relä 15-matning bak, V70	3/219	Kontakt bälteslås bak höger
2/88	Relä 15-matning bak, S80	3/225	Manöverenhet kontinuerligt reglerad dämpning (CCD)
2/133	Relä vakuumpump	3/255	Lägesgivare förarstol
2/141	Relä kylfack	3/256	Lägesgivare passagerarstol
2/142	Relä förvärmare bränslefilter	3/267	Manöverenhet telematik
2/193	Relä komfortfunktioner	3/270	Kontakt servotryck
2/239	Relä kylvätskepump, 8-Cyl.	3/271	Kontakt startspärr kopplingspedal
3/4	Rattknappar vänster (SWSL)	3/272	Omkopplare parkeringsbroms
3/6	Omkopplare varningsblinkers	3/273	Låskontakt framdörr vänster
3/8	Omkopplare eluppvärmd bakruta/ backspeglar	3/274	Låskontakt framdörr höger
3/9	Kontakt bromsljus	3/275	Låskontakt bakdörr vänster
3/10	Kontakt backljus	3/276	Låskontakt bakdörr höger
3/19	Omkopplare elhiss bakdörr vänster	3/281	Styrenhet infotainment (ICM)
3/21	Omkopplare elhiss bakdörr höger	3/282	Kontakt indikering 1:a växeln
3/25	Omkopplare elmanövrerad taklucka	3/284	Diagnoskontakt bromsljus
3/26	Manöverenhet elmanövrerad förarstol	3/291	Omkopplare stängning baklucka, V70
3/27	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol	3/293	Manöverpanel handsfree mobiltelefon
3/35	Omkopplare handtag baklucka, V70	4/6	Styrenhet klimatanläggning (CCM)
3/35	Omkopplare handtag baklucka, S80	4/7	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)
3/37	Kontakt signalhorn	4/9	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)
3/47	Kontakt parkeringsbroms	4/16	Styrenhet bromssystem (BCM)
3/60	Omkopplare extraljus	4/28	Styrenhet transmission (TCM), TF-80SC
3/62	Kontakt larm motorhuv	4/28	Styrenhet transmission (TCM), MPS6
3/65	Omkopplare eluppvärmt baksäte	4/31	Styrenhet kupéfläkt
3/78	Låsenhet baklucka, V70	4/33	Styrenhet taklucka
3/80	Omkopplare centrallås förardörr	4/46	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl.
3/82	Omkopplare centrallås passagerardörr	4/46	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. Diesel
3/83	Omkopplare elhiss passagerardörr	4/46	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl.
3/93	Kontakt bälteslås förarstol	4/46	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. Diesel
3/94	Kontakt bälteslås passagerarstol	4/46	Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl.
3/111	Styrenhet ljusomkopplare (LSM)	4/46	Styrenhet motor (ECM), 8-Cyl.
3/112	Klimatanläggning	4/52	Styrenhet framstol (PSM)
3/113	Omkopplare fällbara nackskydd bak		
3/117	Manöverenhet taklampa		

Komponentlista 2:8

4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM)	6/39	Motor strålkastarinställning höger
4/56:C1	Central elektronikstyrenhet (CEM)	6/48	Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation
4/56:C2	Central elektronikstyrenhet (CEM)	6/55	Låsmotor centrallås framdörr höger
4/56:C3	Central elektronikstyrenhet (CEM)	6/56	Låsmotor centrallås bakdörr höger
4/56:C4	Central elektronikstyrenhet (CEM)	6/57	Låsmotor centrallås bakdörr vänster
4/56:C5	Central elektronikstyrenhet (CEM)	6/58	Motor elhiss fram förardörr
4/68	Styrenhet rattvinkelgivare (SAS)	6/59	Motor elhiss bak vänster
4/71	Styrenhet elkyllfläkt	6/60	Motor elhiss fram passagerardörr
4/76	Fjärrstyrenhet garageöppning	6/61	Motor elhiss bak höger
4/80	Styrenhet främre övervakning (FSM)	6/62	Elmanövrerad backspegel vänster
4/82	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)	6/62	Elmanövrerad backspegel höger
4/83	Styrenhet bränslepump	6/63	Motor passagerarstol ryggstöds- lutning
4/84	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	6/64	Motor passagerarstol upp/ner framkant
4/86	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	6/65	Motor passagerarstol upp/ner bakkant
4/93	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	6/66	Pump bränsleläckagekontroll
4/99	Styrenhet för elektronisk servostyrning	6/67	Ventil hastighetsberoende servostyrning
4/102	Styrenhet rattlås (SCL)	6/73	Kylvätskepump
4/106	Styrenhet parkeringsvärmare fjärrstart	6/95	Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur vänster sida
4/109	Styrenhet glödstift	6/96	Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur höger sida
4/110	Styrenhet dragkrok (TRM)	6/99	Motor EGR
4/111	Styrenhet additiv dosering (ADM)	6/99	Motor EGR, 4-Cyl. Diesel
4/115	Styrenhet parkeringsbroms (PBM)	6/102	Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster
4/116	Styrenhet baklucka (POT), V70	6/103	Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation
4/118	Styrenhet huvudstrålkastare (HCM)	6/104	Spolarmotor strålkastare högtryck
4/119	Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE)	6/114	Vakuumpump
4/119.2	Fjärrmottagare (RRX)	6/120	Gasspjällenhet, 4-Cyl.
4/120	Styrenhet parkeringskamera (PAC)	6/120	Gasspjällenhet, 5-Cyl.
4/121	Styrenhet elkyllfläkt 2	6/120	Gasspjällenhet, 6-Cyl.
4/124	Styrenhet USB tillbehör (AUU)	6/120	Gasspjällenhet, 8-Cyl.
4/131	Styrenhet ryggmassage vänster	6/120	Gasspjällenhet, Diesel
4/133	Styrenhet ryggmassage höger	6/127	Spolarmotor
5/1	Kombinationsinstrument (DIM)	6/139	Övre ställmotor inloppsrör
6/1	Styrenhet vindrutetorkare (WMM)	6/140	Nedre ställmotor inloppsrör
6/8	Låsmotor centrallås baklucka, S80	6/143	Reglermotor turbo
6/16	Motor förarstol ryggstödslutning	6/144	Teleskopmunstycke vänster
6/17	Motor förarstol upp/ner framkant	6/145	Teleskopmunstycke höger
6/18	Motor förarstol upp/ner bakkant	6/146	Låsmotor bromsskiva bak vänster
6/19	Motor förarstol framåt/bakåt	6/147	Låsmotor bromsskiva bak höger
6/20	Motor passagerarstol framåt/bakåt	6/148	Hydraulpump manövrering baklucka, V70
6/25	Startmotor	6/149	Motor stängning baklucka, V70
6/26	Styrenhet generator (ACM)	6/164	Styrenhet servostyrning (EPS)
6/28	Motor kupéfläkt	6/169	Vänster pump ryggmassage
6/32	Motor bakrutetorkare, V70	6/170	Höger pump ryggmassage
6/33	Bränslepump		
6/34	Additivtank med pump och nivågivare		
6/35	Bränslepump tillskottsvärmare		
6/36	Låsmotor centrallås framdörr vänster		
6/37	Låsmotor tanklucka		
6/38	Motor strålkastarinställning vänster		

Komponentlista 3:8

7/4	Givare bromsvätskenivå	7/89	Accelerationsgivare Four-C bak vänster
7/5	Givare spoläsvätskenivå	7/91	Givare rattvinkel
7/6	Oljetrycksvakt	7/93	Passagerarviktsgivare (OWS)
7/8	Tryckgivare klimatanläggning	7/100	Nivågivare larm (ISM)
7/10	Givare innertemperatur	7/103	Lambdasond bakre, 5-Cyl.
7/12	Solsensor, skymningssensor och indikering larm	7/103	Främre lambdasond, bank 2 6-Cyl.
7/15	Lambdasond främre, 4-Cyl.	7/103	Bakre lambdasond, bank 2 8-Cyl.
7/15	Lambdasond främre, 5-Cyl.	7/104	Bakre lambdasond, bank 2 6-Cyl.
7/15	Främre lambdasond, bank 1 6-Cyl.	7/104	Bakre lambdasond, bank 1 8-Cyl.
7/15	Främre lambdasond, bank 2 8-Cyl.	7/108	Sidokrockgivare bak vänster
7/15	Lambdasond främre, diesel	7/109	Sidokrockgivare bak höger
7/16	Givare kylvätsketemperatur	7/110	Givare temperatur förarstol
7/17	Luftmassmätare MAF	7/111	Givare temperatur passagerarstol
7/21	Lägesgivare kamaxel. 4-Cyl. Diesel	7/112	Givare temperatur baksäte vänster sida
7/23	Knackgivare bakre	7/113	Givare temperatur baksäte höger sida
7/23	Knackgivare bakre, 8-Cyl.	7/115	Sidokrockgivare vänster B-stolpe
7/24	Knackgivare främre	7/116	Sidokrockgivare höger B-stolpe
7/24	Knackgivare främre, 8-Cyl.	7/118	Höjdgivare hjulupphängning fram vänster
7/25	Impulsgivare, 4-Cyl.	7/119	Höjdgivare hjulupphängning fram höger
7/25	Impulsgivare, 5-Cyl. & Diesel	7/120	Höjdgivare hjulupphängning bak vänster
7/25	Impulsgivare, 6-Cyl.	7/121	Höjdgivare hjulupphängning bak höger
7/25	Impulsgivare, 8-Cyl.	7/123	Givare kopplingspedal
7/31	Givare ABS fram vänster	7/124	Givare bromspedal
7/32	Givare ABS fram höger	7/130	Givare bränslenivå ejektorsida
7/35	Givare oljenivå, 5-Cyl. Diesel EURO5	7/131-	
7/35	Givare oljenivå, 8-Cyl.	7/134	Sensor parkeringsassistans bak
7/41	Temperaturgivare evaporator	7/138	Avgasträckgivare
7/51	Givare gaspedal	7/143	Givare bränslenivå pumpsida
7/54	Lägesgivare inloppspjäll	7/149	Regnsensor (RSM)
7/56	Givare ABS bak vänster	7/154	Givare bränsletemperatur
7/57	Givare ABS bak höger	7/156	Tryck- och temperaturgivare bränsle
7/61	Givare ingångsvarvtal	7/159	Luftkvaliténsensor (AQS)
7/62	Givare utgångsvarvtal	7/160	Bromsvakuumbivare
7/69	Givare yttertemperatur	7/162	Tryckgivare bränslerör
7/71	Givare laddtryck	7/164	Stabilitetssensor (BSC)
7/73	Givare kylvätskenivå	7/165	Tryck- och temperaturgivare inloppsrör, 4-Cyl.
7/74	Givare oljetemperatur automatväxellåda	7/165	Tryck- och temperaturgivare inloppsrör, 5-Cyl.
7/77	Lufttemperaturgivare inlopp	7/165	Tryck- och temperaturgivare inloppsrör, Diesel
7/81	Tryckgivare inloppsrör, 5-Cyl. Diesel	7/165	Tryck- och temperaturgivare inloppsrör, Diesel EURO5
7/81	Tryckgivare inloppsrör, 6-Cyl.	7/165	Tryck- och temperaturgivare inloppsrör, 6-Cyl.
7/81	Tryckgivare inloppsrör, 8-Cyl.		
7/82	Bakre lambdasond, bank 1 6-Cyl.		
7/82	Främre lambdasond, bank 1 8-Cyl.		
7/87	Accelerationsgivare Four-C fram vänster		
7/88	Accelerationsgivare Four-C fram höger		

Komponentlista 4:8

7/166	Givare oljenivå, 5-Cyl.	8/28	Turboreglerventil
7/166	Givare oljenivå, 6-Cyl.	8/30	Tändare krockkudde förarsida steg 1
7/172	Lägesgivare kamaxel inloppssida, 5-Cyl.	8/31	Tändare krockkudde passagerarsida steg 1
7/172	Lägesgivare kamaxel inloppssida, 6-Cyl.	8/32	Tändare krockkudde passagerarsida steg 2
7/172	Lägesgivare kamaxel, inlopp bank 2 8-Cyl.	8/33	Tändare bältessträckare förare
7/173	Lägesgivare kamaxel utloppssida, 5-Cyl.	8/34	Tändare bältessträckare passagerare
7/173	Lägesgivare kamaxel utloppssida, 6-Cyl.	8/36	Solenoid växlingsspärr
7/173	Lägesgivare kamaxel, utlopp bank 2, 8-Cyl.	8/37	Automatväxellåda
7/173	Lägesgivare kamaxel utloppssida, Diesel	8/38	Växlingssolenoid 1
7/174	Differentialtryckgivare partikelfilter	8/39	Växlingssolenoid 2
7/175	Viktsensor passagerarstol, bältespåminnare	8/40	Lock-up solenoid
7/178	Frontkrockgivare höger	8/45	Vakuumentil variabelt inloppsrör, 4-Cyl.
7/179	Frontkrockgivare vänster	8/46	Aktiveringsenhet DSTC
7/188	Lägesgivare kamaxel, inlopp bank 1, 8-Cyl.	8/48	Automatiskt avbländande backspegel
7/189	Lägesgivare kamaxel, utlopp bank 1, 8-Cyl.	8/51	Tändare sidokrockkudde fram förarstol
7/190	Temperaturgivare katalysator	8/52	Tändare sidokrockkudde fram passagerarstol
7/191	Temperaturgivare partikelfilter	8/55	Tändare bältessträckare bak vänster
7/193	Lägesgivare turbo	8/56	Tändare bältessträckare bak höger
7/194	Givare bältesrulle förare	8/59	Solenoid nackskydd bak vänster
7/195	Givare bältesrulle passagerare	8/60	Solenoid nackskydd bak höger
7/199	Ultraljudsgivare (IMS)	8/61	Tändare krockkudde förarsida steg 2
7/200	Givare kylartemperatur	8/62	Tändare bältessträckare mittplats bak
7/203	Framåtriktad radar (FLR)	8/66	Tändare krockgardin vänster
7/204-		8/67	Tändare krockgardin höger
7/207	Sensor parkeringsassistans fram	8/68	Avlastningsventil
7/208	Sidokrockgivare framdörr vänster	8/71	Trottelsolenoid
7/209	Sidokrockgivare framdörr höger	8/77	Reglerventil bränslevolym
7/210-		8/81	Solenoid variabel ventiltid utlopp, 5-Cyl.
7/213	Däcktryckssensor	8/81	Solenoid variabel ventiltid utlopp bank 2, 8-Cyl.
7/214	Hjärtslagssensor (HBS)	8/82	Solenoid variabel turbogeometri
7/220	Belastningssensor hydraulpump	8/84	Brytare vakuumpump
7/227A	Klämsensor baklucka höger	8/92	Bältesförsträckare midja förare
7/227B	Klämsensor baklucka vänster	8/98	Reglerventil bränsletryck
7/238	Givare alkoholås	8/99	Tändare styrkolonn
8/3	Magnetkoppling klimatanläggning	8/107	Ventil variabelt insug
8/6-11	Insprutningsventiler	8/111	Reglerventil bränsleflöde
8/18	EVAP-ventil, 5-Cyl.	8/113	Bypassventil EGR-kylning
8/18	EVAP-ventil, 6-Cyl.	8/113	Bypassventil EGR-kylning, EURO5
8/18	EVAP-ventil, 8-Cyl.	8/114	Ventil blandning luft/bränsle
8/19	Solenoid variabel ventiltid inlopp bank 2, 8-Cyl.	8/115-	
8/20	Stötdämpare Four-C fram vänster	8/116	Insprutningsventil 8-Cyl.
8/21	Stötdämpare Four-C fram höger	8/117	Solenoid variabel ventiltid inlopp, 5-Cyl.
8/22	Stötdämpare Four-C bak vänster	8/117	Solenoid variabel ventiltid inlopp, 6-Cyl.
8/23	Stötdämpare Four-C bak höger	8/117	Solenoid variabel ventiltid inlopp bank 1, 8-Cyl.
		8/118	Solenoid variabel ventiltid utlopp bank 1, 8-Cyl.

Komponentlista 5:8

8/120	EGR-ventil	10/6	Dimljus fram höger
8/120	EGR-ventil, Diesel EURO5	10/11	Positions-/parkeringsljus fram vänster
8/122	Bypassventil laddluftkylare		
8/124	Tändare krockkudde passagerarsida steg 3	10/12	Positions-/parkeringsljus fram höger
8/125	Solenoid kamprofil främre	10/13	Körriktningsvisare fram vänster
8/126	Solenoid kamprofil bakre	10/14	Körriktningsvisare fram höger
8/128	Bälteskraftbegränsare förare	10/15	Körriktningsvisare backspegel vänster
8/129	Bälteskraftbegränsare passagerare		
8/132	Reglerventil inlopp	10/16	Körriktningsvisare backspegel höger
8/133	Reglerventil bränsletryck	10/17	Lamphus bak höger, V70
8/134	Solenoid backspärr, manuell	10/17	Lamphus bak höger, S80
8/142	Linjärtryckssolenoid SLB1	10/18	Lamphus bak vänster, V70
8/143	Linjärtryckssolenoid SLC1	10/18	Lamphus bak vänster, S80
8/144	Linjärtryckssolenoid SLC2	10/19	Bromsljus extra, V70
8/145	Linjärtryckssolenoid SLC3	10/19	Bromsljus extra, S80
8/157	Turboreglerventil, 5-Cyl. Diesel EURO5	10/22	Taklampa
		10/25	Taklampa bagagerum, V70
9/1	Uttag 12V fram	10/29	Belysning handskfack
9/2	Eluppvärmd bakruta	10/43	Bromsljus höger, V70
9/8	Värmeelement sits baksäte vänster	10/43	Bromsljus höger, S80
9/9	Värmeelement ryggstöd baksäte vänster	10/44	Bakljuslampa 1 höger, V70
		10/44	Bakljuslampa 1 höger, S80
9/10	Värmeelement sits baksäte höger	10/45	Bakljuslampa 2 höger, V70
9/11	Värmeelement ryggstöd baksäte höger	10/45	Bakljuslampa 2 höger, S80
9/12	Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida	10/46	Dimljus bak höger, V70
9/13	Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida	10/46	Dimljus bak höger, S80
		10/47	Körriktningsvisare bak höger, V70
9/14	Styrenhet sätesvärme bak vänster	10/47	Körriktningsvisare bak höger, S80
9/15	Styrenhet sätesvärme bak höger	10/48	Backljus höger, V70
9/16	Värmeelement ryggstöd förarstol	10/48	Backljus höger, S80
9/17	Värmeelement ryggstöd passagerarstol	10/50	Bromsljus vänster, V70
9/18	Värmeelement sits förarstol	10/50	Bromsljus vänster, S80
9/19	Värmeelement sits passagerarstol	10/51	Bakljuslampa 1 vänster, V70
9/24	Kylfack	10/51	Bakljuslampa 1 vänster, S80
9/25	Uttag 12V bak	10/52	Bakljuslampa 2 vänster, V70
9/30	Tillskottsvärmare	10/52	Bakljuslampa 2 vänster, S80
9/32	PTC-resistor vevhusventilation	10/53	Dimljus bak vänster, V70
9/38	Eluppvärmt bränslefilter	10/53	Dimljus bak vänster, S80
9/39	Värmeelement kamera	10/54	Körriktningsvisare bak vänster, V70
9/42	PTC-element	10/54	Körriktningsvisare bak vänster, S80
9/43	Eluppvärmt spolarmunstycke vindruta vänster	10/55	Backljus vänster, V70
		10/55	Backljus vänster, S80
9/44	Eluppvärmt spolarmunstycke vindruta höger	10/64	Helljus höger
		10/65	Extraljus fram höger
		10/66	Halvljus höger
10/1	Lamphus fram vänster	10/68	Helljus vänster
10/2	Lamphus fram höger	10/69	Extraljus fram vänster
10/3	Skyltbelysning, V70	10/70	Halvljus vänster
10/3	Skyltbelysning, S80	10/72	Belysning askkopp fram
10/5	Dimljus fram vänster		

Komponentlista 6:8

10/114	Belysning makeupspegel vänster	16/4.1	Högtalare framdörr vänster
10/115	Belysning makeupspegel höger	16/4.2	Högtalare framdörr vänster
10/125	Belysning insteg fram vänster	16/5	Högtalare bakdörr höger
10/126	Belysning insteg fram höger	16/6	Högtalare bakdörr vänster
10/127	Belysning bagagerum vänster, V70	16/10	Signalhorn 1
10/127	Belysning bagagerum vänster, S80	16/11	Signalhorn 2
10/128	Belysning bagagerum höger, V70	16/16	Förstärkare rutantenn
10/128	Belysning bagagerum höger, S80	16/26	Högtalare instrumentbräda mitten
10/148	Belysning backspegel framdörr vänster	16/35	Sirén (SCM)
		16/36	TV-mottagare
10/149	Belysning backspegel framdörr höger	16/45	Navigationssystem portabelt
10/150	Läslampa bak	16/46	Styrenhet bildskärm fram (HLDF)
10/161	Belysning mugghållare	16/47	Antenn GSM/GPS/RDAR
10/241	Belysning dörröppningshandtag fram vänster	16/55	Diskanthögtalare framdörr vänster
10/242	Belysning dörröppningshandtag fram höger	16/56	Diskanthögtalare framdörr höger
10/243	Belysning dörröppningshandtag bak vänster	16/60	Telefonstyrenhet (PHM)
10/244	Belysning dörröppningshandtag bak höger	16/62	Handenhet mobiltelefon
10/249	Instegslist upplyst, förarsida fram	16/69	TV-antenn vänster
10/250	Instegslist upplyst, passagerarsida fram	16/70	TV-antenn höger
10/251	Instegslist upplyst, förarsida bak S80	16/79	Styrenhet bashögtalare (SUB), V70
10/252	Instegslist upplyst, passagerarsida bak S80	16/81A	Bildskärm nackstöd vänster
10/276	Belysning mittarmstöd bak 1	16/81B	Bildskärm nackstöd höger
10/277	Belysning mittarmstöd bak 2	16/98	Mikrofon
10/280	Belysning kylfack vänster	16/105	Styrenhet audio (AUD)
10/281	Belysning kylfack höger	16/108	Styrenhet multimedia (MMM)
10/282	Belysning dörrfack fram vänster	16/109	DVD-spelare/styrenhet
10/283	Belysning dörrfack fram höger	16/123	Ingång extern utrustning (AUX)
10/284	Belysning dörrfack bak vänster	16/123.2	Ingång extern utrustning (AUX)
10/285	Belysning dörrfack bak höger	16/123.3	RSE-AUX ingång
10/286	Belysning golv förarsida	16/127	Mikrofon handsfree mobiltelefon
10/287	Belysning golv passagerarsida	16/132	Antenn dörrlås baklucka, V70
		16/132	Antenn dörrlås stötfångare, S80
11A/nr	Huvudsäkringar i säkringsbox motorrum	16/133	Antenn dörrlås bagagerum
11B/nr	Säkringar i säkringsbox motorrum	16/134	Antenn dörrlås kupé 2
11D/A	Säkringar i säkringsbox bagagerum	16/135	Antenn dörrlås kupé 3
11D/B	Säkringar i säkringsbox bagagerum	16/136	Diskanthögtalare bakdörr vänster
11D/D	Säkringar i säkringsbox bagagerum	16/137	Diskanthögtalare bakdörr höger
11/nr.	Säkring i extra säkringshållare kupé	16/138	Rutantenn bak, höger
		16/140	Sim-kortläsare
15/31	Elcentral i motorrum	16/141	Avstörningsfilter bakruta vänster
15/32	Elcentral i bagagerum	16/145	Styrenhet digitalradiomottagning (RDAR)
15/33	Kallzon motorrum	16/147	Telefonstyrenhet blåtand (BPM)
16/1	Styrenhet integrerad audio (IAM)	16/159	Styrenhet handsfree mobiltelefon
16/3.1	Högtalare framdörr höger	16/162	Styrenhet digitalradiomottagning (DABM)
16/3.2	Högtalare framdörr höger	16/181	Uttag hörlurar bak

Komponentlista 7:8

17/13	Diagnosuttag	31/15	Stomanslutning, Bottensvällare höger
17/19	Uttag 12 V bagagerum, V70	31/47	Stomanslutning, Bakstam vänster
17/19	Uttag 12 V bagagerum, S80	31/48	Stomanslutning, Bakstam höger
17/37	Uttag 4-poligt, ledningsmatta dragkrok	31/65	Stomanslutning, Bakre sitsresare vänster sida 1
17/38	Uttag 7-poligt, ledningsmatta dragkrok	31/66	Stomanslutning, Bakre sitsresare vänster sida 2
17/39	Uttag 13-poligt, ledningsmatta dragkrok	31/67	Stomanslutning, Bakre sitsresare höger sida 1
17/42	USB-port	31/68	Stomanslutning, Bakre sitsresare höger sida 2
17/45	Uttag alkoholås	31/83	Stomanslutning, Bottensvällare vänster
18/4	Kontaktrulle	31/84	Stomanslutning, Bottensvällare höger
19/4	Analog klocka	31/88	Stomanslutning, Motor tändspolar 5-Cyl.
20/3-8	Tändstift med tändspole	31/88	Stomanslutning, Motor tändspolar 6-Cyl.
20/12-13	Tändstift med tändspole	31/89	Stomanslutning, Motor tändspolar 5-Cyl.
20/16	Kondensator	31/89	Stomanslutning, Motor tändspolar 6-Cyl.
20/22-26	Glödstift	31/90	Stomanslutning, Motor tändspolar 6-Cyl. Turbo
26/5	DC/AC omvandlare bränsletank	31/90	Stomanslutning, Motor tändspolar 8-Cyl.
26/6	Omvandlare/styrenhet instegslistor förarsida	31/93	Stomanslutning, Vänster hjulhus 2
26/7	Omvandlare/styrenhet instegslistor passagerarsida	31/94	Stomanslutning, Höger hjulhus 2
26/8	Laddningsvagg alkoholås	31/95	Stomanslutning, Vänster hjulhus
27/2	Indikator visuell kollisionsvarning	31/96	Stomanslutning, Höger hjulhus 3
27/3	Styrenhet vänster kamera (LCM)	31/100	Stomanslutning, Motor tändspolar 8-Cyl.
27/4	Styrenhet höger kamera (RCM)	31/XX4	Stomanslutning, Motor-Kaross
27/5	Framåtriktad kamera	31/XX5	Stomanslutning, ECM
27/6	Kamera	31/XX10	Stomanslutning, Vänster hjulhus 1
31/1	Stomanslutning, PTC	31/XX14	Stomanslutning, Vänster hjulhus 3 (ABS)
31/2	Stomanslutning, Vänster hjulhus	31/XX15	Stomanslutning, Höger hjulhus
31/3	Stomanslutning, Kaross batteri	31/AL	Stomanslutning, Extraljus
31/4	Stomanslutning, Motor	31/INFOT	Stomanslutning, Infotainment
31/6	Stomanslutning, Bottensvällare vänster	31/TRM	Stomanslutning, Tillbehör
31/7	Stomanslutning, Bottensvällare vänster		
31/10	Stomanslutning, Bottensvällare vänster		

Komponentlista 8:8

74/9	Kontaktstycke	74/519	Kontaktstycke
74/30	Kontaktstycke	74/520	Kontaktstycke
74/31	Kontaktstycke	74/523	Kontaktstycke
74/53	Kontaktstycke	74/524	Kontaktstycke
74/86	Kontaktstycke	74/525	Kontaktstycke
74/99	Kontaktstycke	74/529	Kontaktstycke
74/133	Kontaktstycke	74/531	Kontaktstycke
74/301	Kontaktstycke	74/532	Kontaktstycke
74/302	Kontaktstycke	74/541	Kontaktstycke
74/304	Kontaktstycke	74/601	Kontaktstycke
74/307	Kontaktstycke	74/602	Kontaktstycke
74/309	Kontaktstycke	74/603	Kontaktstycke
74/401	Kontaktstycke	74/701	Kontaktstycke
74/402	Kontaktstycke	74/702	Kontaktstycke
74/403	Kontaktstycke	74/1010	Kontaktstycke
74/404	Kontaktstycke	74/1500	Kontaktstycke
74/405	Kontaktstycke	74/1501	Kontaktstycke
74/406	Kontaktstycke	74/1502	Kontaktstycke
74/407	Kontaktstycke	74/1503	Kontaktstycke
74/407B	Kontaktstycke		
74/408	Kontaktstycke	F/nr	Säkringar
74/409	Kontaktstycke	PF/nr.	Huvudsäkring vid batteri
74/411	Kontaktstycke		
74/412	Kontaktstycke	3X/19	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
74/413	Kontaktstycke	3X/21	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
74/414	Kontaktstycke	3X/80	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
74/417	Kontaktstycke	3X/82	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
74/418	Kontaktstycke		
74/419	Kontaktstycke	4X/110	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
74/420	Kontaktstycke		
74/501	Kontaktstycke	9X/1	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
74/502	Kontaktstycke		
74/503	Kontaktstycke	10X/29	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
74/504	Kontaktstycke	10X/72	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
74/504B	Kontaktstycke	10X/125	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
74/505	Kontaktstycke	10X/126	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
74/507	Kontaktstycke		
74/508	Kontaktstycke	16X/1	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
74/509	Kontaktstycke		
74/510	Kontaktstycke	17X/19	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
74/511	Kontaktstycke		
74/512	Kontaktstycke	74X/9	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
74/513	Kontaktstycke	74X/401	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
74/514	Kontaktstycke	74X/402	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
74/518	Kontaktstycke	74X/414	Kontaktstycke gränssnitt originalbil