



VOLVO XC60

KOPPLINGSSHEMA 2010



TP 39153012

Bilar med SRS (Airbag)/SIPS-bag/IC (Inflatible curtain)

Varning!

Bilar som är utrustade med SRS/SIPS bag/IC måste behandlas extra noggrant vid reparation. Detta för att undvika att:

1. Personskador inträffar under reparation.
2. Skada eller felfunktion uppstår på systemet för SRS/SIPS-bag/IC.

Arbetet med systemen för SRS/SIPS-bag/IC eller andra komponenter i bilen som kan tänkas påverka systemen för SRS/SIPS-bag/IC, ska alltid utföras av auktoriserad Volvoverkstad. Läs i SRS och SIPS bag/IC servicehandboken om tveksamhet finnes.

Har bilen SRS/SIPS-bag/IC?

Bilar med SRS känns lättast igen på att de har bokstäverna SRS skrivna på rattens centrumplatta. Om bilen har airbag även på passagerarsidan, finns bokstäverna SRS präglade på instrumentbrädan ovanför handskfacket. Från 1993 års modell har SRS-bilar också pyrotekniska bältessträckare. SIPS bag finns enbart på SRS-bilar, 1995 och framåt. SIPS bag dekal finns bland annat på vindrutan och på stolfack. Bilar med IC känns igen på att det står IC på C/D panelen (4 dörrars) alt. på B panelen (5 dörrars).

Generella rekommendationer

- Visa extra försiktighet vid arbeten på eller runt SRS, SIPS och IC-komponenter.
- Se till att ledningar inte kläms, skavs eller genomborras.
- Montera aldrig tillbehör vid sensorerna.
- Vid arbete med ratt, rattaxel eller styrväxel måste vissa moment utföras enligt metoder i SRS-avsnittet i VIDA.
- Vissa komponenter i nämnda system måste skyddsjordas vid arbete. Läs lämpliga avsnitt i VIDA.
- Området mellan A- och B-, B- och C- samt mellan C- och D-stolpe är fredat område för tillbehör.

Testuttag

Diagnosuttag i kupé.

Ändringar införda t.o.m. april 2009

Eventuella ändringar som gjorts på bilen efter detta datum finns ej med i boken. Vid behov se servicemeddelanden.

Volvo säljs i utföranden anpassade för olika marknader. Denna anpassning beror bl.a. på lagkrav, skattegränser och marknadsönskemål. I denna bok kan Du därför finna bilder och text som inte gäller bilar i Ditt land.

Beställning:

Electronic Wiring Diagram (EWD) kan beställas från Technical Information Shop (TIS) på www.volvocarstechinfo.ford.com/vss
Rätten till ändringar förbehålles

Innehåll 1:3

Bilar med SRS (Airbag)/SIPS-bag/IC (Inflatable curtain) 2	
Förklaringar.....	6
Förkortningar	6
Så här använder Du elschemat 1:2	7
Eldistribution 1:2	9

Säkringar

Elcentral i motorrum F1-F7	11
Elcentral i motorrum F9-F24	12
Elcentral i motorrum F25-F30	13
Elcentral i motorrum F31 - F37	14
Elcentral i motorrum F38 - F43	15
Central elektronikstyrenhet (CEM) F1 - F13	16
Central elektronikstyrenhet (CEM) F14 - F19	17
Central elektronikstyrenhet (CEM) F20 - F28	18
Elcentral i bagagerum FA1 - FA12	19
Elcentral i bagagerum FB1 - FB12	20
Elcentral i bagagerum FD1 - FD7	21
Batteri PF1-PF2	22

Reläer

Reläer i motorrum R2	23
Reläer i motorrum R8 - R9	24
Reläer i motorrum R10 - R13	25
Elcentral i bagagerum RA1 - RD1	26
Central elektronikstyrenhet (CEM)	27

Stomanslutningar

Översikt	28
31/1 - 31/7	29
31/10 - 31/15 fortsätter	30
31/15 - 31/68	31
31/83 - 31/89	32
31/90 - 31/XX10	33
31/XX14 - 31/TRM	34

Styrenheter

Översikt placeringar	35
Översikt benämningar	36
Central elektronikstyrenhet (CEM) 1:3	37
Datakommunikation Höghastighet CAN	40
Datakommunikation Mellanhastighet CAN, LHD	41
Datakommunikation Mellanhastighet CAN, RHD	42
Datakommunikation Lokal CAN	43
Datakommunikation LIN 1:2	44
Datakommunikation MOST	46
Rattstyrenhet (SWM)	47

Grupp 23 Bränslesystem

Motorstyrssystem 6-Cyl. 1:2	48
Motorstyrssystem 6-Cyl. B6324S2 1:2	50
Motorstyrssystem 6-Cyl. Turbo 1:2	52
Motorstyrssystem 5-Cyl. Diesel EURO5 1:3	54
Emissionsstyrning 6-Cyl.	57

Grupp 26 Kylsystem

Elkylfläkt 5-Cyl. Diesel EURO5	58
Elkylfläkt 6-Cyl.	59

Grupp 27 Motorreglage

Konstantfarthållare	60
---------------------------	----

Grupp 32 Generator och laddningsregulator

Strömförsörjning	61
------------------------	----

Grupp 33 Startsystem

Startsystem	62
-------------------	----

Grupp 35 Belysning

Hel- och halvljus	63
Hel- och halvljus (Dual Xenon)	64
Ljusslängdsreglering, manuell	65
Positions-/Parkeringsljus, Bakljus	66
Positions-/Parkeringsljus, Bakljus (Dual Xenon)	67
Dimljus	68
Bromsljus	69
Backljus	70
Trygghetsbelysning LHD	71
Trygghetsbelysning RHD	72
Innerbelysning LHD 1:2	73
Innerbelysning RHD 1:2	75
Aktiva strålkastare	77
Belysning i instegslistor	78
Extraljus	79

Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Regnsensor	80
Körriktningsvisare och varningsblinkers LHD	81
Körriktningsvisare och varningsblinkers RHD	82
Torkare/Spolare vindruta	83
Högtrycksspolare strålkastare	84
Torkare/Spolare bakruta	85
Signalhorn	86
Nyckellös bil 1:2	87
Stöldlarm	89
Parkeringsassistans	90
Kollisionsvarning med bromsförstärkare	91
Däcktrycksvarning (TPMS)	92
Alkolås	93

Innehåll 2:3

Grupp 37 Ledningar och säkringar

Diagnossystem	94
Uttag 12 V	95
Ledningsmatta dragkrok 4-poligt	96
Ledningsmatta dragkrok 7-poligt	97
Ledningsmatta dragkrok 13-poligt	98
Styrenhet USB (AUU)	99

Grupp 38 Instrumentering

Bältespåminnare	100
Kombinationsinstrument	101

Grupp 39 Övrigt

Audio Premium 1:3	102
Audio 1:2	105
Mobiltelefon 1:2	107
DAB Radio	109
Telefonsystem Blåtand	110
Blåtand Handsfree	111
Multimedia & Trafikinformation	112
Satellitradio	113
Parkeringskamera	114
Trafikinformation, Kina	115
Trafikinformation, Japan	116

Grupp 43 Väckellåda

Väckellåda M66	117
Automatväckellåda TF-80SC AWD	118
Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)	119

Grupp 55 Parkeringsbroms

Elektrisk parkeringsbroms	120
---------------------------------	-----

Grupp 59 Bromssystem

Bromsstyrsystem & DSTC	121
------------------------------	-----

Grupp 64 Styrning

Hastighetsberoende servostyrning	122
--	-----

Grupp 76 Stötdämpare

Four-C	123
--------------	-----

Grupp 83 Dörrar och luckor

Centrallås framdörrar LHD	124
Centrallås framdörrar RHD	125
Centrallås bakdörrar	126
Centrallås baklucka	127
Centrallås tanklucka	128
Fjärrmottagare centrallås	129
Elhissar framdörrar LHD	130
Elhissar framdörrar RHD	131
Elhissar bakdörrar	132
Elmanövrerad taklucka	133

Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm

Elmanövrerade backspeglar LHD	134
Elmanövrerade backspeglar RHD	135
Eluppvärmda backspeglar LHD	136
Eluppvärmda backspeglar RHD	137
Blind spot information system LHD	138
Blind spot information system RHD	139
Eluppvärmd bakruta	140

Grupp 85 Inredning

Elmanövrerad förarstol med minnesfunktion, LHD	141
Elmanövrerad förarstol med minnesfunktion, RHD	142
Elmanövrerad passagerarstol, LHD	143
Elmanövrerad passagerarstol, RHD	144
Eluppvärmda framstolar	145
Eluppvärmt baksäte	146

Grupp 87 Klimatanläggning

Klimatanläggning PTC-element	147
Klimatanläggning 1:2	148
Parkeringsvärmare, tillskottsvärmare	150
Parkeringsvärmare fjärrstart	151

Grupp 88 Invändig utrustning

Innerbackspegel med automatisk avbländning	152
Krocksäkerhetssystem 1:2	153
Fjärrmanövrerad garageöppning	155

Innehåll 3:3

Kontaktstycken.....	156
----------------------------	------------

Ledningsmattornas dragning i bilen

Matta motor, 6-Cyl.	191
Matta motor, 6-Cyl. Turbo.....	191
Matta motor, Diesel.....	192
Matta motorrum	193
Matta instrumentbräda, LHD.....	194
Matta instrumentbräda, RHD	195
Matta Golv, LHD	196
Matta Golv, RHD.....	197
Matta infotainment, LHD	198
Matta infotainment, RHD	199
Matta tak.....	200
Matta mittkonsol.....	200
Matta tunnel.....	201
Matta framdörr, vänster	202
Matta framdörr, höger.....	202
Matta bakdörr, vänster.....	203
Matta bakdörr, höger	203
Matta baklucka.....	204
Mattor bakaxel	204

Förgreningspunkter	205
---------------------------------	------------

Komponentbilder.....	221
-----------------------------	------------

Index 1:2.....	273
-----------------------	------------

Komponentlista 1:7	275
---------------------------------	------------

Förklaringar

Förkortningar

Grupper

Grupp 23	= Bränslesystem
Grupp 26	= Kylsystem
Grupp 27	= Motorreglage
Grupp 32	= Generator och laddningsregulator
Grupp 33	= Startsystem
Grupp 35	= Belysning
Grupp 36	= Övrig elektrisk utrustning
Grupp 37	= Ledningar och säkringar
Grupp 38	= Instrumentering
Grupp 39	= Övrigt
Grupp 43	= Växellåda
Grupp 55	= Parkeringsbroms
Grupp 59	= Bromssystem
Grupp 64	= Styrning
Grupp 76	= Stötdämpare
Grupp 83	= Dörrar och luckor
Grupp 84	= Yttre prydnadsdetaljer mm
Grupp 85	= Inredning
Grupp 87	= Klimatanläggning
Grupp 88	= Invändig utrustning

Beteckningar tändningslås

X	= Tillbehör (audioläge)
S	= Spänning vid "nyckel i"
15	= Kontakten förblir tillkopplad under start
15l	= Kontakten bryter under start
30	= Konstant ström från batteri
50	= Start

Länder/Marknader

A	= Österrike
AUS	= Australien
B	= Belgien
CDN	= Kanada
CH	= Schweiz
D	= Tyskland
DK	= Danmark
E	= Spanien
EU/OS	= Marknader utom USA och Kanada
FIN	= Finland
GB	= Storbritannien
ISR	= Israel
J	= Japan
KOR	= Korea
N	= Norge
NL	= Nederländerna
S	= Sverige
USA	= United States of America
WEU	= Västeuropa

Övrigt

ACC	= Adaptiv Cruise Control
Ag	= Silverpläterad
Au	= Guldpläterad
AUTO	= Automatväxellåda
BLIS	= Blind spot information system
CAN	= CAN-kommunikation
DPY	= Display
ECC	= Elektronisk klimatanläggning
ETA	= Gasspjällenhet
EXC	= Exklusive
GDL	= Gasurladdningslampa
HS	= Höghastighetsdatanät
KEYLESS	= Nyckellös bil
IR	= Infraröd-sensor
LIN	= LIN-kommunikation
LH	= Vänster sida
LHD	= Vänsterstyrd
MAN	= Manuell växellåda
MEMORY	= Minne förarstol
MIRCAM	= Parkeringskamera i backspegel
MS	= Mellanhastighetsdatanät
MMS	= Massrörelsegivare
PANROOF	= Panoramatak
PETROL	= Bensin
RH	= Höger sida
RHD	= Högerstyrd
RTI	= Vägtrafikinformationssystem
SCR	= Avskärmning
SRS	= Krockkudde
T	= Turbomotor
W/O	= Utan
2WD	= Tvåhjulsdraft
4CYL, I4	= 4-Cylindrig motor
5CYL, I5	= 5-Cylindrig motor
6CYL, I6	= 6-Cylindrig motor
8CYL, V8	= 8-Cylindrig motor

Färger

BK, SB	= Svart
BN	= Brun
BU, BL	= Blå
GN	= Grön
GY, GR	= Grå
LGN	= Ljusgrön
NL	= Naturell
OG, OR	= Orange
PK, P	= Rosa
RD, R	= Röd
VT, VO	= Violett
WH, W	= Vit
YE, Y	= Gul

Så här använder Du elschemat 1:2

Nedanstående beskrivningar gäller generellt för alla kopplingsschema-böcker, men alla delar behöver inte nödvändigtvis återfinnas i denna bok.

A. Komponentbeteckning

Varje komponent har en komponentbeteckning som består av två delar.

Den första delen är ett typnummer, vilket beskriver typen av komponent som avses, t.ex. 3/xx.

Den andra delen i beteckningen är ett löpnummer t.ex. x/2.

Sammantaget ger detta en komponentbeteckning t.ex. 3/2.

I slutet av boken finns en komponentförteckning, där man med hjälp av komponentbeteckningen kan utläsa komponentens namn t.ex. 3/2 = omkopplare ljus.

Förteckning över typnummer

Listan visar vilken typ av komponent som respektive typnummer avser, t.ex. 3/x = elkopplare, 6/x = el-motor etc.

1	Batteri
2	Relä
3	Elkopplare
4	Styrenhet
5	Kombinationsinstrument
6	Elmotor
7	Givare
8	Ställdon
9	Värmeelement
10	Lampa
11	Säkring
15	Fördelningsskena/Elcentral
16	Audio
17	Service/diagnos
18	Kontaktrulle
19	Mätare
20	Tändningskomponent/shunt
27	Optik
31	Stomanslutning
73	Förgreningspunkt
74	Kontaktstycke

Systemen visas i ej aktivt tillstånd, d v s vid "nyckel ur" samt när dörrar, baklucka och motorhuv är stängda.

B. Förgreningspunkter

På elschemasidorna finns numrerade förgreningspunkter t.ex. 73/5035.

I boken finns ett avsnitt med en förteckning över förgreningspunkterna. I den visas samtliga komponenter som respektive punkt förgrenar sig till.

I avsnittet "Ledningsmattornas dragning i bilen" visas var förgreningspunkterna är placerade.

C. Kontaktstycken

Kontaktstycken utgör en övergång mellan två ledningsmattor, de finns beskrivna i kapitlet "Kontaktstycken".

D. Eldistribution

Funktionen för säkringar och reläer visas i avsnittet "Eldistribution".

E. Datakommunikation

Dagens bilar innehåller CAN-, LIN- & MOST-nätverk som överför information. Anslutningarna, till dessa nätverk, visas inte i sin helhet på respektive el-schema. Komplet information om CAN-, LIN- & MOST-kommunikation återfinns i avsnittet "Styrenheter".



F. Förkortningar

I boken används ett antal olika förkortningar. Dessa förklaras i avsnittet "Förkortningar".

G. Komponentplacering

I slutet av boken finns ett avsnitt där komponenternas utseende och placering beskrivs i numerisk ordning.

Så här använder Du elschemat 2:2

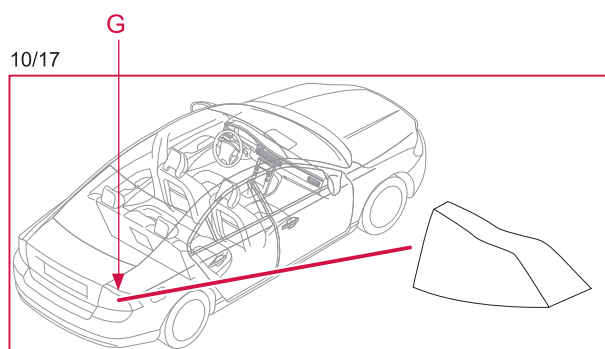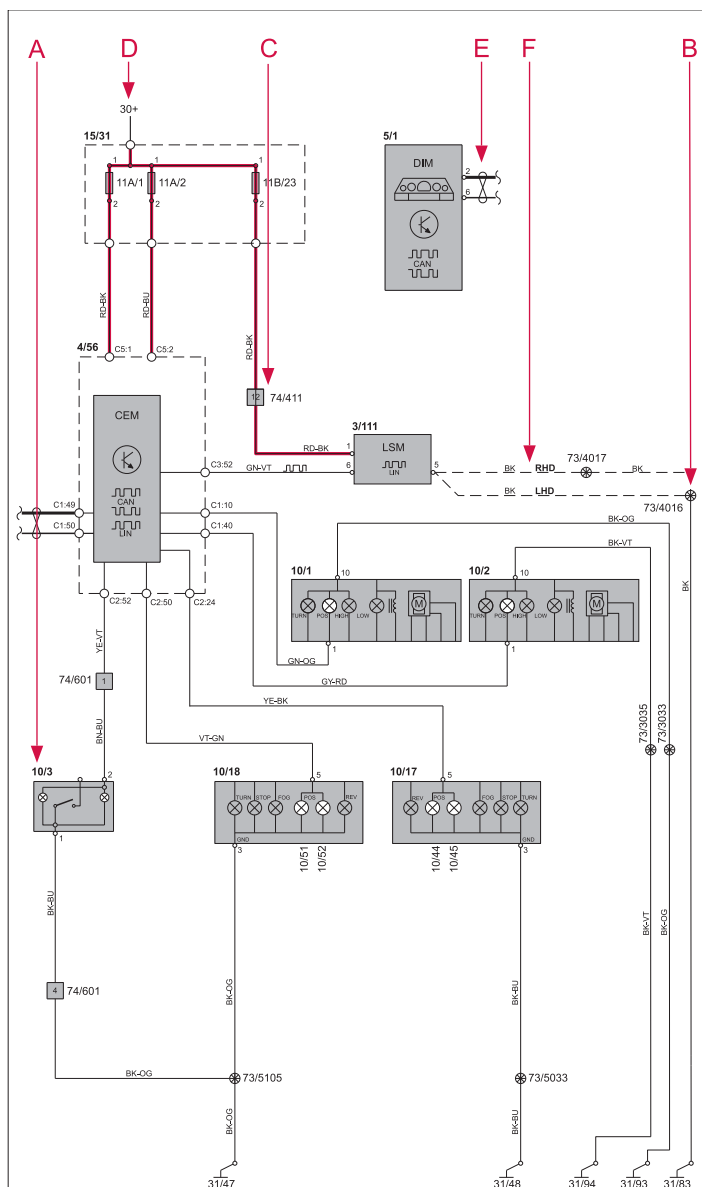


Teckenförklaring

- = Systemspänning
- = Stomanslutning via ledning
- = Stomanslutning i komponent/chassi
- = Skärmad ledning
- = Förgreningspunkt
- = Tvinnade ledare
- = Elektrisk förbindning
- = Variant
- = CAN-kommunikation
- = CAN hög datasignal (CAN H)
- = CAN låg datasignal (CAN L)
- = LIN-kommunikation
- = LIN-kommunikation
- = DIN-kabel, koaxialkabel etc.
- = Datakommunikation
- = CAN-kommunikation
- = MOST-kommunikation
- = MOST-kommunikation
- = Förbindning elcentral
- = Vidare anslutning till...
- = Kontaktstycke mellan ledningsmattor
- = Kontaktstycke förbundet i komponent

G029147


Eldistribution 1:2

Översikt Elcentral & Kallzon i motorrum

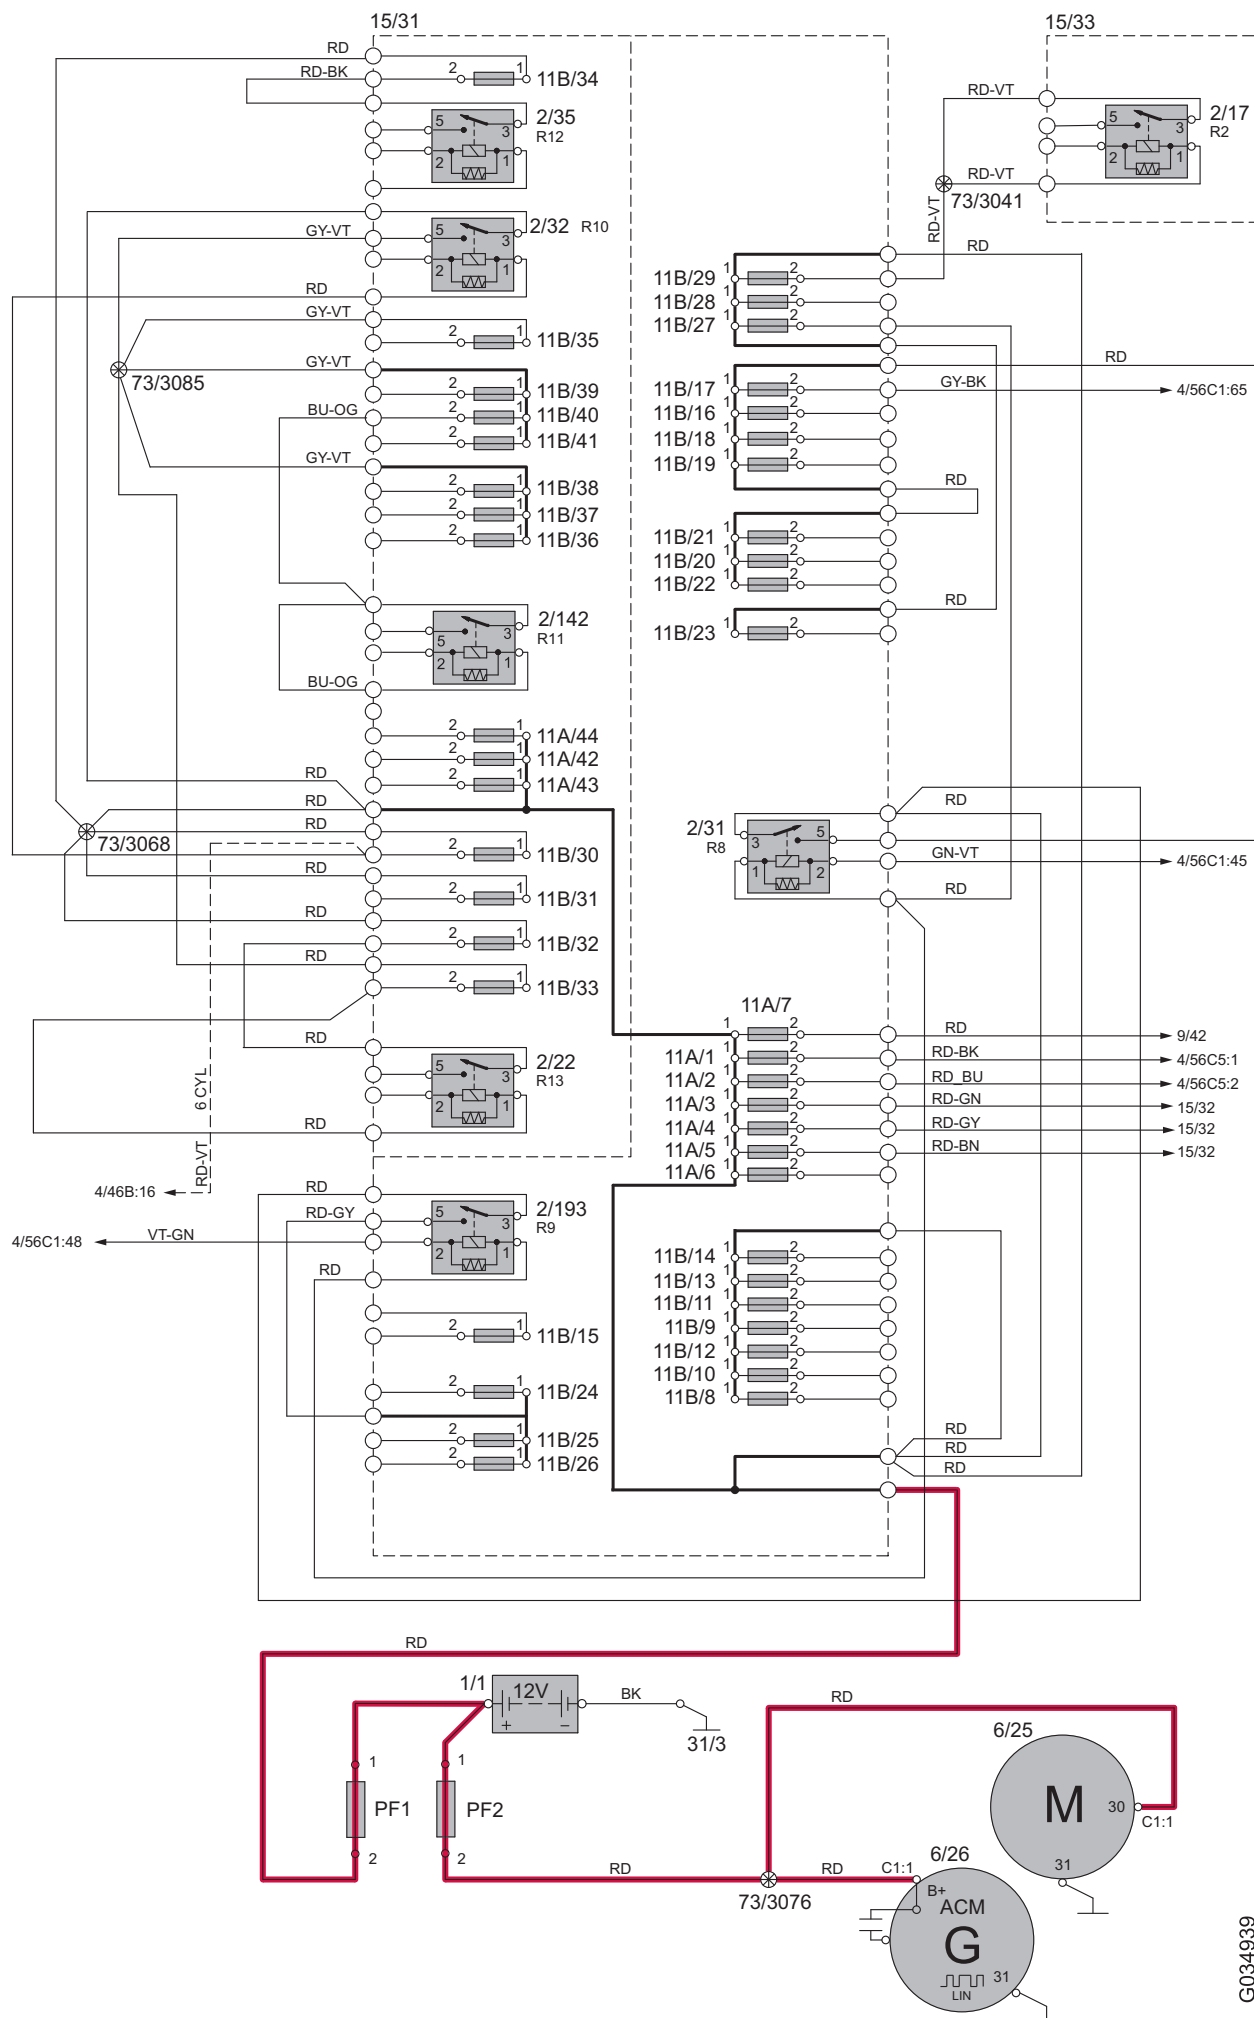

Eldistribution 2:2


Översikt Elcentral i bagagerum

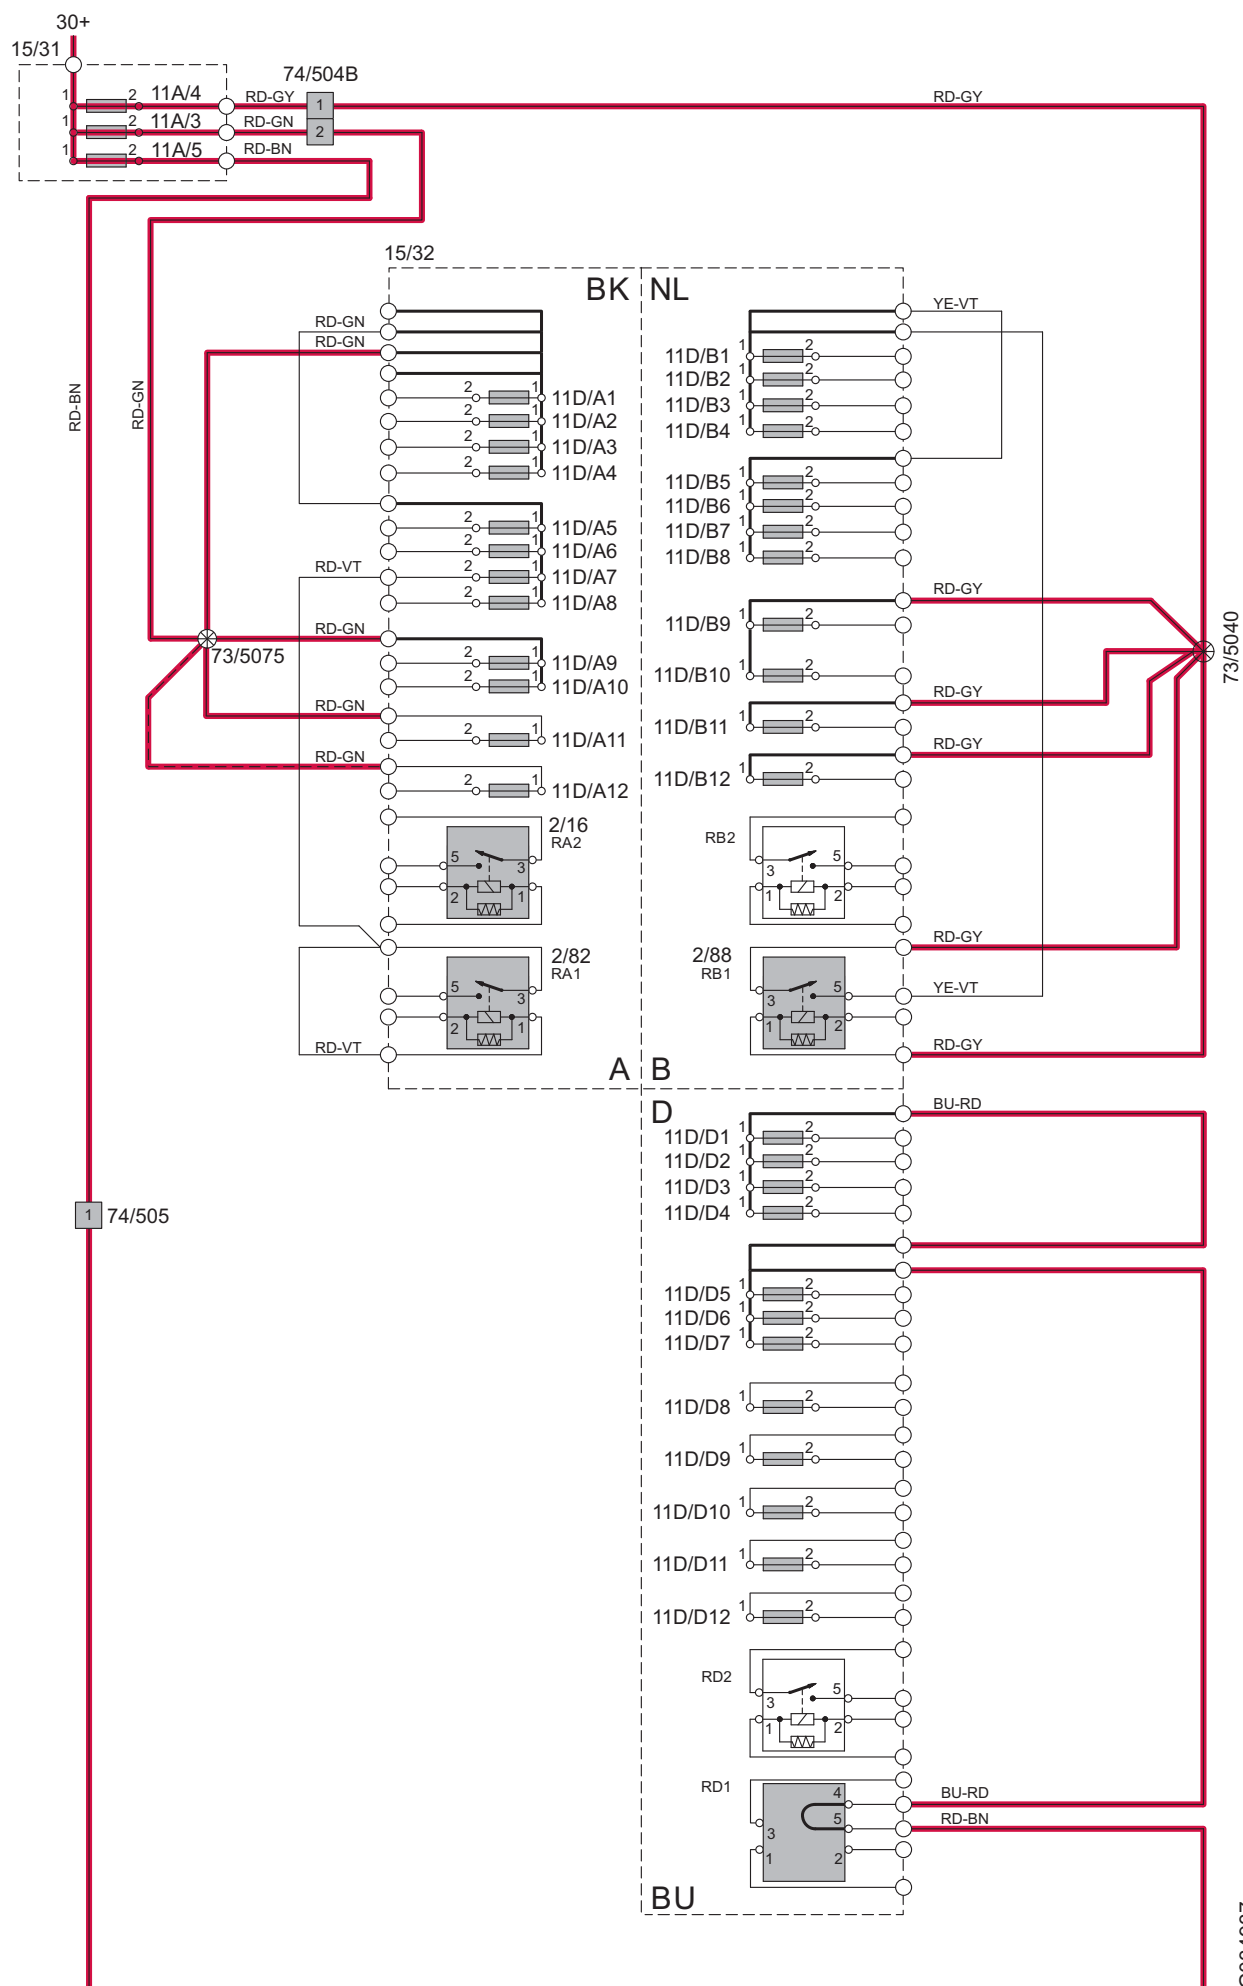

G034937

Säkringar


Elcentral i motorrum F1-F7

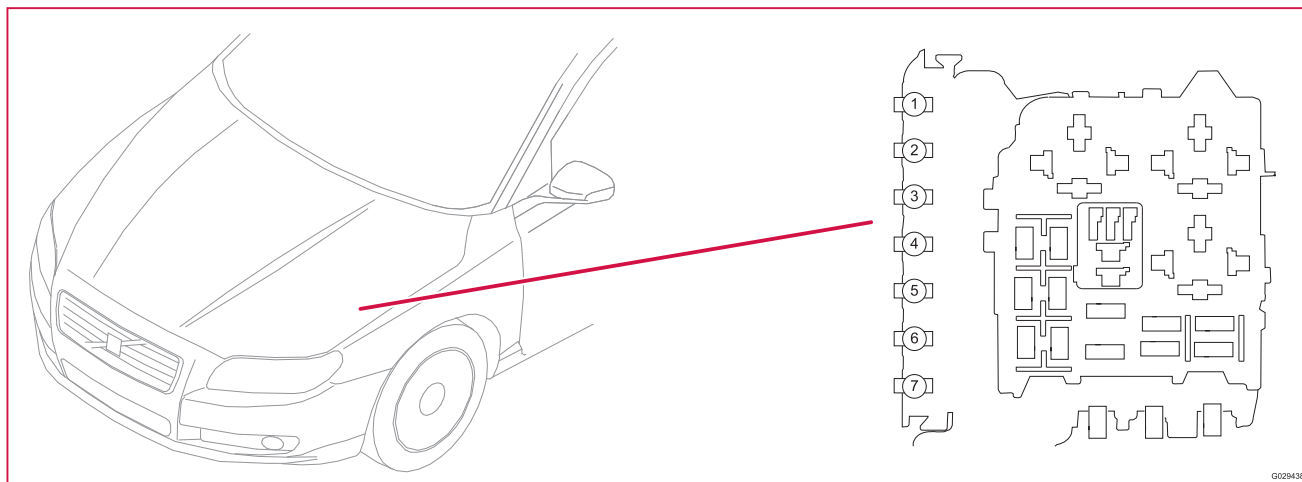

15/31 Elcentral i motorrum

Nr.	Nr.	Säkringsfunktion	via	A
F1	11A/1	Huvudsäkring för säkringar i CEM	-	50
F2	11A/2	Huvudsäkring för säkringar i CEM	-	50
F3	11A/3	11D/A1-11D/A12 Säkringar i säkringsbox bagagerum	-	60
F4	11A/4	2/88 Relä 15-matning bak	-	60
		11D/B1-11D/B8 Säkringar i säkringsbox bagagerum	2/88	
		11D/B9-11D/B12 Säkringar i säkringsbox bagagerum	-	
F5	11A/5	11D/D1-11D/D7 Säkringar i säkringsbox bagagerum	-	50
F7	11A/7	9/42 PTC-element	-	100
fortsätter				

Säkringar Elcentral i motorrum F9-F24

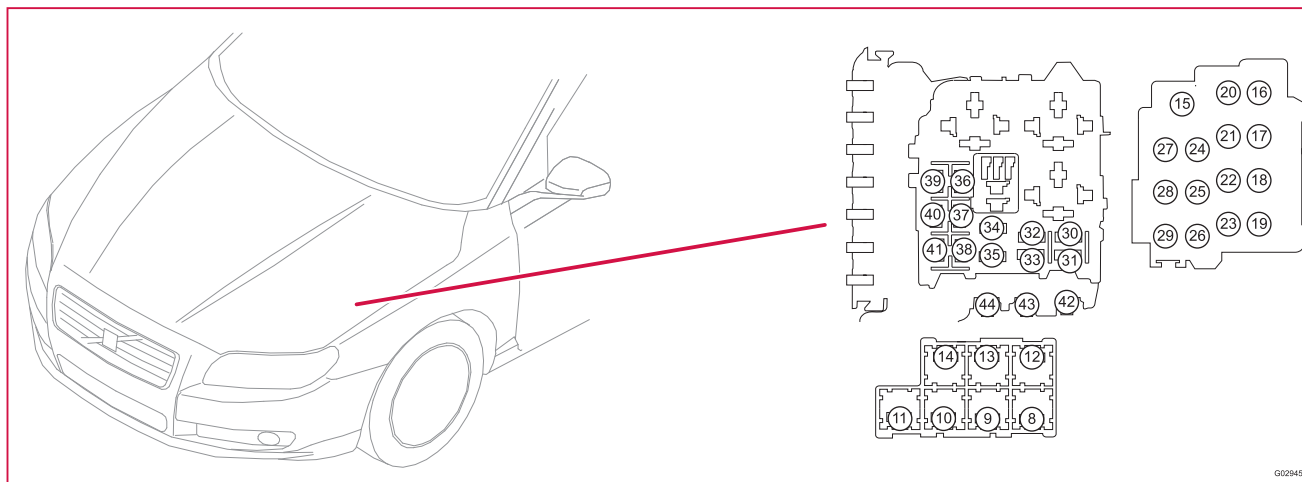


15/31 Elcentral i motorrum

Nr.	Nr.	Säkringsfunktion	via	A
F9	11B/9	6/1 Styrenhet vindrutetorkare (WMM)	-	30
F10	11B/10	4/7 Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)	-	25
F11	11B/11	4/31 Styrenhet kupéfläkt 6/28 Motor kupéfläkt	- -	40
F13	11B/13	4/16 Styrenhet bromssystem (BCM), pump	-	40
F14	11B/14	4/16 Styrenhet bromssystem (BCM), ventiler	-	20
F16	11B/16	4/118 Styrenhet huvudstrålkastare (HCM) 10/1 Lamphus fram vänster 10/2 Lamphus fram höger	- - -	10
F17	11B/17	F2-F4 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM)	-	20
F18	11B/18	4/80 Styrenhet främre övervakning (FSM) 7/203 Framåtriktad radar (FLR)	- -	5
F19	11B/19	4/99 Styrenhet för elektronisk servostyrning	-	5
F20	11B/20	4/9 Styrenhet krock säkerhetssystem (SRS) 4/28 Styrenhet transmission (TCM) 4/46 Styrenhet motor (ECM)	- - -	10
F21	11B/21	9/43 Eluppvärmt spolarmunstycke vindruta vänster 9/44 Eluppvärmt spolarmunstycke vindruta höger	- -	10
F23	11B/23	3/111 Styrenhet ljusomkopplare (LSM)	-	5
F24	11B/24	6/104 Spolarmotor strålkastare högtryck	-	15
fortsätter				

Säkringar

Elcentral i motorrum F25-F30

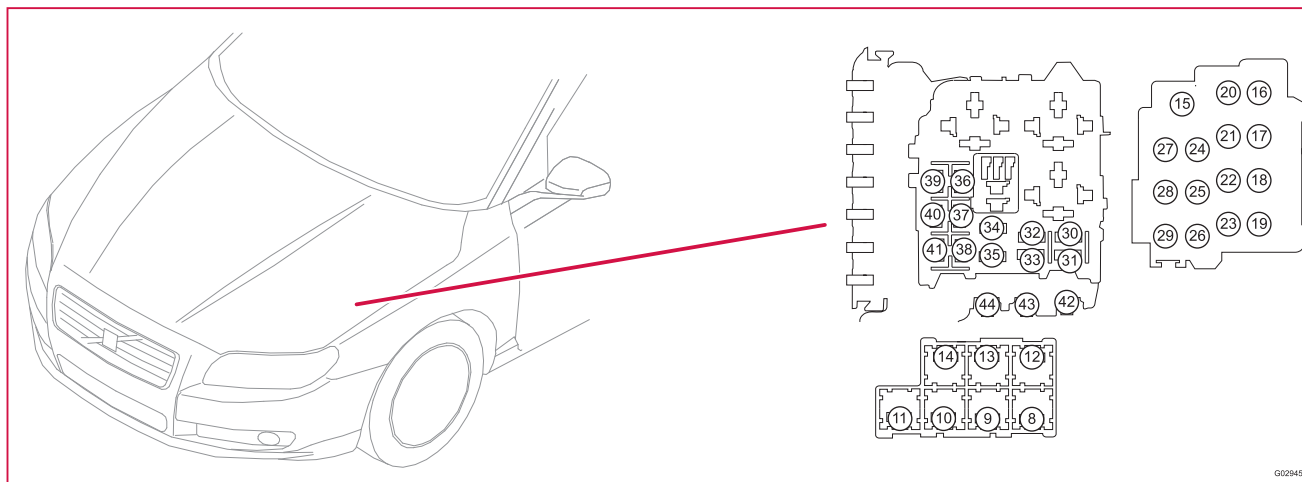


15/31 Elcentral i motorrum

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
F25	11B/25	9/1 Uttag 12 V fram 9/25 Uttag 12 V bak	- -	15
F26	11B/26	3/117 Manöverenhet taklampa 4/33 Styrenhet panoramatak 6/48 Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation 6/95 Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur vänster sida 6/96 Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur höger sida 6/102 Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster 6/103 Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation 7/159 Luftkvalitésensor (AQS)	- - - - - - - -	5
F27	11B/27	2/31 Relä 15-matning 2/193 Relä komfortfunktioner	- -	5
F28	11B/28	2/64 Relä extraljus 10/65 Extraljus fram höger 10/69 Extraljus fram vänster	- 2/64 2/64	20
F29	11B/29	2/17 Relä signalhorn 16/10 Signalhorn 1	- 2/17	15
F30	11B/30	2/32 Huvudrelä motorstyrssystem 4/46 Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl.	- -	10
fortsätter				

Säkringar

Elcentral i motorrum F31 - F37

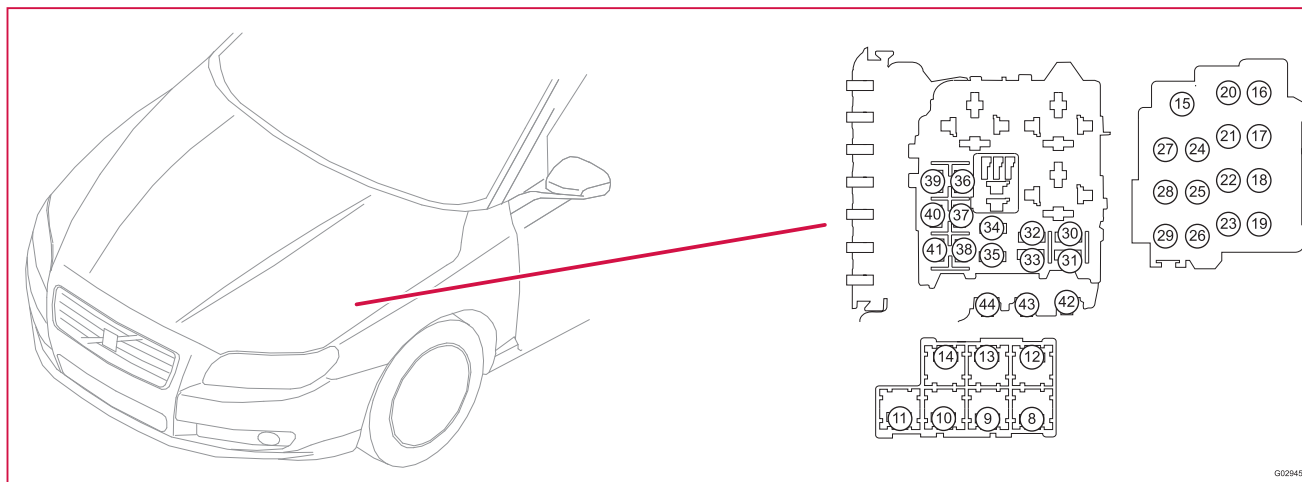


G029458

15/31 Elcentral i motorrum

Nr	Nr	Säkringsfunktion		via	A
F31	11B/31	4/28	Styrenhet transmission (TCM)	-	15
F32	11B/32	8/3	Magnetkoppling klimatanläggning	2/22	15
F33	11B/33	2/22	Relä klimatanläggning	-	5
F34	11B/34	6/25	Startmotor	2/35	30
F35	11B/35	4/109	Styrenhet glödstift, 5-Cyl. Diesel	-	10
		20/3-8	Tändstift med tändspole, 6-Cyl.	-	20
		20/16	Kondensator, 6-Cyl.	-	
F36	11B/36	4/46	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. Diesel	-	15
		4/46	Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl.	-	10
F37	11B/37	7/17	Luftmassmätare MAF, 5-Cyl. Diesel	-	15
		8/98	Reglerventil bränsletryck, 5-Cyl. Diesel	-	
		8/111	Reglerventil bränsleflöde, 5-Cyl. Diesel	-	
		4/46	Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl.	-	
		7/17	Luftmassmätare MAF, 6-Cyl.	-	
		8/6-11	Insprutningsventiler, 6-Cyl.	-	
fortsätter					

Säkringar

Elcentral i motorrum F38 - F43

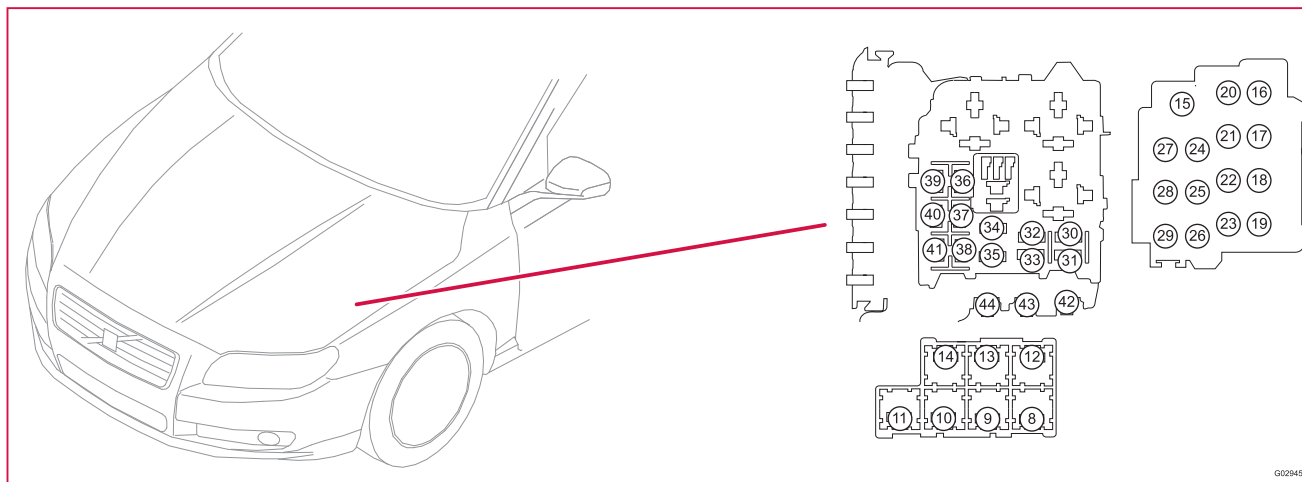


15/31 Elcentral i motorrum

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
F38	11B/38	6/143 Reglermotor turbo, 5-Cyl. Diesel	-	10
		7/35 Givare oljenivå, 5-Cyl. Diesel	-	
		8/3 Magnetkoppling klimatanläggning, 5-Cyl. Diesel	-	
		8/113 Bypassventil EGR-kylning, 5-Cyl. Diesel	-	
		4/46 Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl.	-	
		6/139 Övre ställmotor inloppsrör, 6-Cyl. W/O Turbo	-	
		6/140 Nedre ställmotor inloppsrör, 6-Cyl. W/O Turbo	-	
		8/3 Magnetkoppling klimatanläggning, 6-Cyl.	-	
		8/28 Turboreglerventil, 6-Cyl. Turbo	-	
		8/68 Avlastningsventil, 6-Cyl. Turbo	-	
		8/117 Solenoid variabel ventiltid inlopp, 6-Cyl.	-	
F39	11B/39	8/125 Solenoid kamprofil främre, 6-Cyl. W/O Turbo	-	10
		8/126 Solenoid kamprofil bakre, 6-Cyl. W/O Turbo	-	
		7/15 Lambdasond främre, 5-Cyl. Diesel	-	
		7/15 Främre lambdasond bank 1, 6-Cyl.	-	15
		7/82 Bakre lambdasond bank 1, 6-Cyl.	-	
F40	11B/40	7/103 Främre lambdasond, bank 2 6-Cyl.	-	
		7/104 Bakre lambdasond, bank 2 6-Cyl. W/O Turbo	-	20
		8/18 EVAP-ventil, 6-Cyl.	-	
F41	11B/41	9/38 Eluppvärmt bränslefilter, 5-Cyl. Diesel	-	5
F42	11B/42	6/67 Pump bränsleläckagekontroll 6-Cyl.	-	70
		7/200 Givare kylartemperatur	-	
		9/32 PTC-resistor vevhusventilation, 5-Cyl. Diesel	-	
F43	11A/43	20/22-26 Glödstift, 5-Cyl. Diesel	4/109	80
		4/71 Styrenhet elkyfläkt	-	

Säkringar

Central elektronikstyrenhet (CEM) F1 - F13

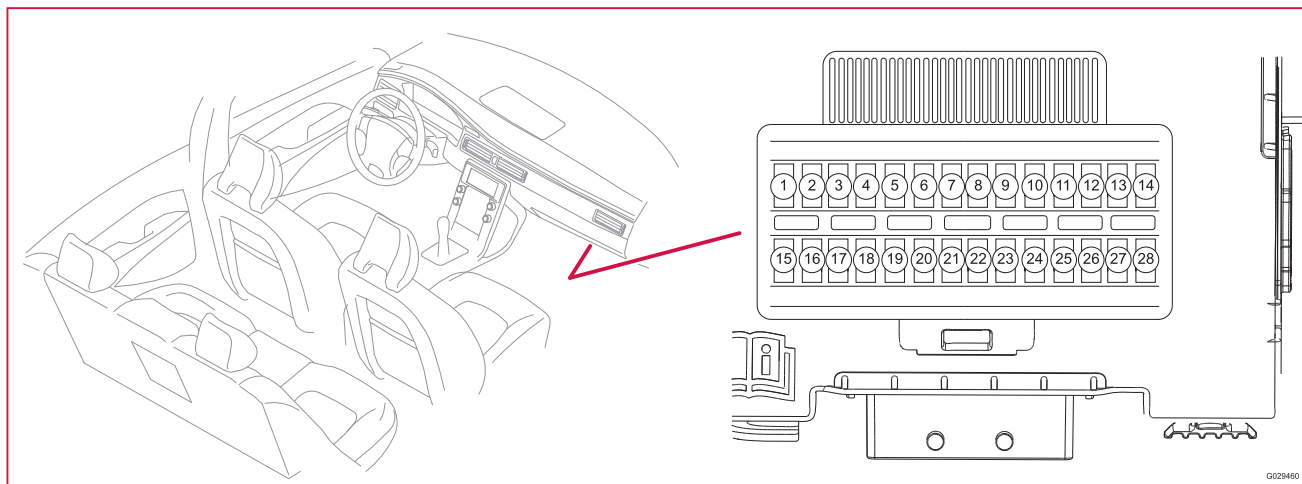


4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Nr	Säkringsfunktion	via	A
F1	7/149 Regnsensor (RSM)	-	5
F2	4/9 Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS) 7/93 Passagerarviktsgivare (OWS) 4/125 Styrenhet kollisionshastighet (CVM)	- - -	10
F3	4/16 Styrenhet bromssystem (BCM)	-	5
F4	3/65 Omkopplare eluppvärmt baksäte 7/51 Givare gaspedal 8/48 Automatiskt avbländande backspegel 9/42 PTC-element	- - - -	7,5
F6	3/281 Styrenhet infotainment (ICM) 16/1 Styrenhet integrerad audio (IAM) 4/124 Styrenhet USB tillbehör (AUU)	- - -	15
F7	3/4 Rattknappar vänster (SWSL) 3/131 Rattknappar höger (SWSR) 3/135 Omkopplare RTI	3/130 3/130 3/130, 3/131	7,5
F9	10/1 Lamphus fram vänster 10/2 Lamphus fram höger	K2 K2	15
F10	4/33 Styrenhet panoramatak	-	20
F11	10/48 Backljus höger 10/55 Backljus vänster	K3 K3	7,5
F13	10/5 Dimljus fram vänster 10/6 Dimljus fram höger	K1 K1	15
fortsätter			

Säkringar

Central elektronikstyrenhet (CEM) F14 - F19

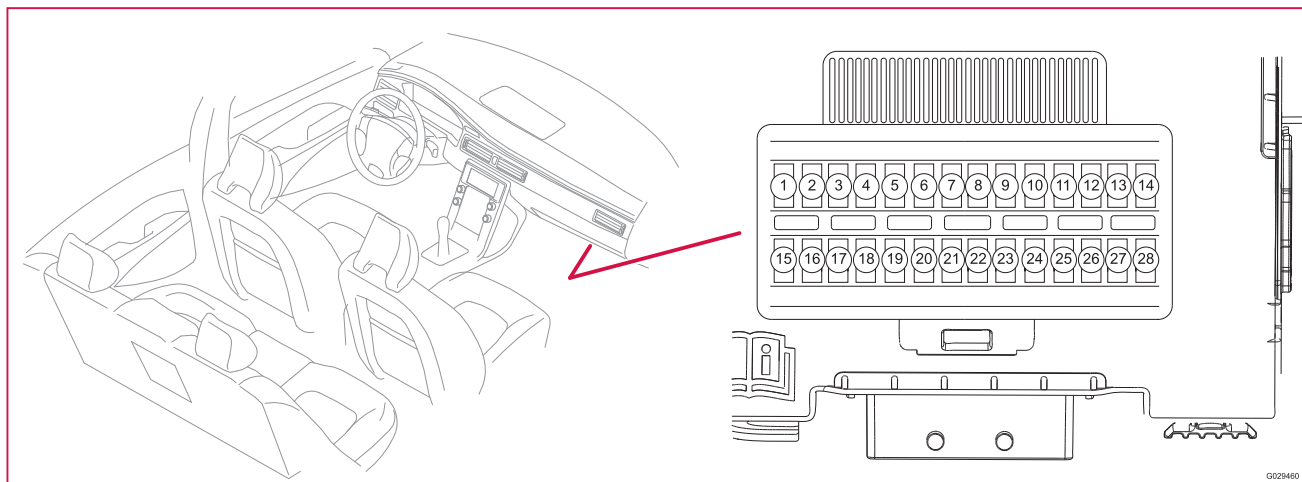


4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Nr	Säkringsfunktion	via	A
F14	6/127 Spolarmotor	K5A, K5B	15
F15	4/80 Styrenhet främre övervakning (FSM)	-	10
F17	3/27 Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol	-	7,5
	3/176 Omkopplare fönsterhissar förardörr	-	
	3/291 Omkopplare stängning baklucka	-	
	4/76 Fjärrstyrenhet garageöppning	-	
	7/238 Givare alkolås	-	
	10/22 Taklampa	-	
	10/25 Taklampa bagagerum	-	
	10/29 Belysning handskfack	-	
	10/114 Belysning makeupspegel vänster	-	
	10/115 Belysning makeupspegel höger	-	
	10/125 Belysning insteg fram vänster	-	
	10/126 Belysning insteg fram höger	-	
	10/150A Läslampa bak	-	
	10/150B Läslampa bak	-	
F18	17/45 Uttag alkolås	-	5
	26/6 Omvandlare/styrenhet instegslistor förarsida	-	
	26/7 Omvandlare/styrenhet instegslistor passagerarsida	-	
	26/8 Laddningsvagga alkolås	-	
F19	4/52 Styrenhet framstol (PSM)	-	5
fortsätter			

Säkringar

Central elektronikstyrenhet (CEM) F20 - F28

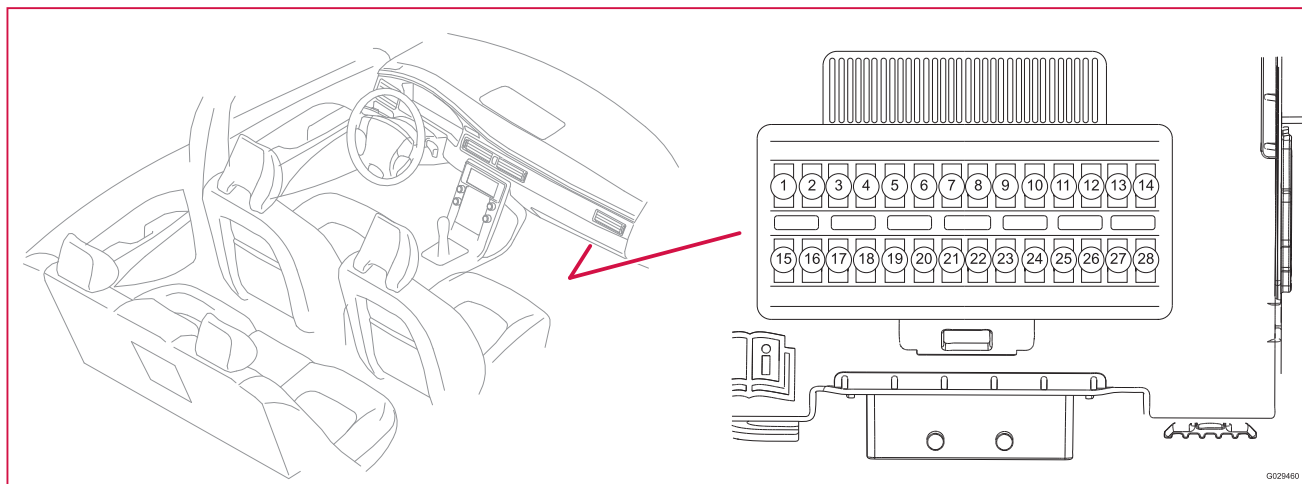


4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Nr	Säkringsfunktion	via	A
F20	6/32 Motor bakrutetorkare	2/16	15
F21	4/119 Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE)	-	5
	4/119.2 Fjärrmottagare (RRX)	-	
	7/122 Massrörelsegivare (MMS), fram	-	
	7/199 Ultraljudsgivare (IMS)	-	
	7/214 Hjärtslagssensor (HBS)	-	
F22	4/83 Styrenhet bränslepump	K8	20
	6/33 Bränslepump	K8, 4/83	
F23	4/102 Styrenhet rattlås (SCL)	K9	20
F25	K12 Relä, lödda	-	10
	6/37 Låsmotor tanklucka	K12	
F26	4/6 Styrenhet klimatanläggning (CCM)	-	5
	16/35 Sirén (SCM)	-	
	17/13 Diagnosuttag	-	
F27	3/132 Styrenhet tändningslås (SCU)	-	5
F28	3/9 Kontakt bromsljus	-	5
	4/93 Styrenhet nyckellös bil (KVM)	-	

Säkringar

Elcentral i bagagerum FA1 - FA12

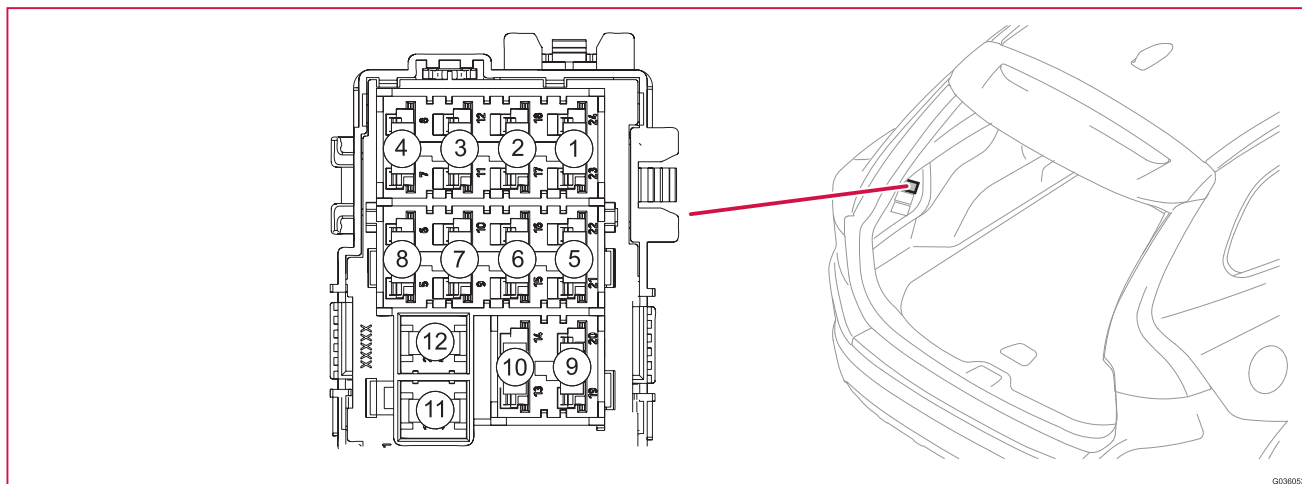


15/32 Elcentral i bagagerum

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
FA1	11D/A1	3/126 Styrenhet förardörr (DDM)	-	25
FA2	11D/A2	3/127 Styrenhet passagerardörr (PDM)	-	25
FA3	11D/A3	3/128 Styrenhet vänster bakdörr (LDM)	-	25
FA4	11D/A4	3/129 Styrenhet höger bakdörr (RDM)	-	25
FA6	11D/A6	17/19 Uttag 12 V bagagerum	-	15
FA7	11D/A7	2/82 Relä eluppvärmd bakruta 9/2 Eluppvärmd bakruta	- 2/82	30
FA9	11D/A9	17/39 Uttag 13-poligt, ledningsmatta dragkrok	-	15
FA10	11D/A10	4/52 Styrenhet framstol (PSM)		25
FA11	11D/A11	4/110 Styrenhet dragkrok (TRM)	-	40
FA12	11D/A12	4/116 Styrenhet baklucka (POT)	-	30

Säkringar

Elcentral i bagagerum FB1 - FB12

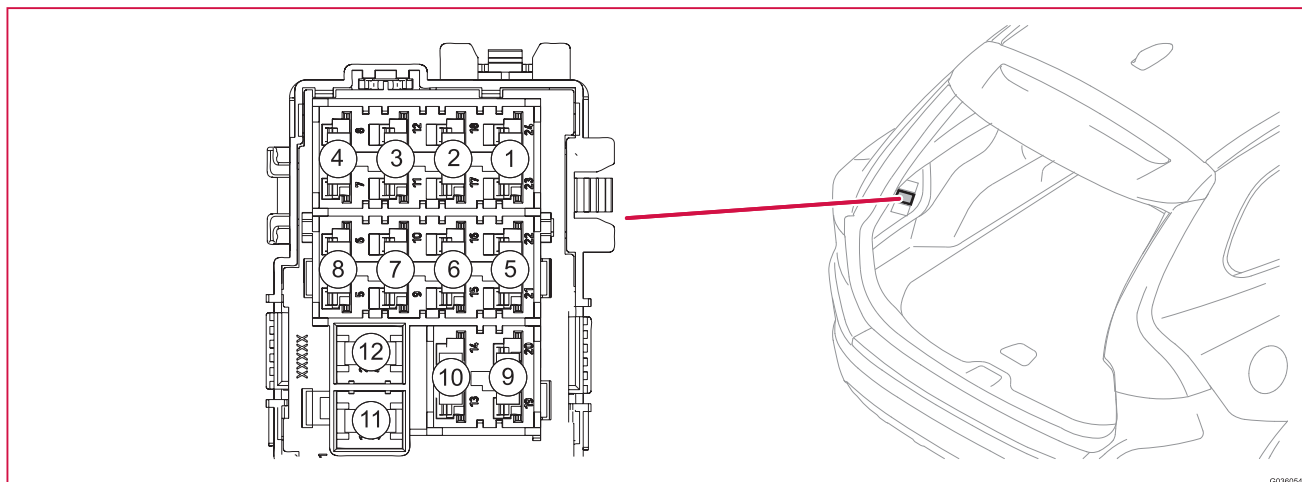


15/32 Elcentral i bagagerum

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
FB1	11D/B1	4/86 Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	-	5
		4/110 Styrenhet dragkrok (TRM)	-	
		4/120 Styrenhet parkeringskamera (PAC)	-	
		16/45 Styrenhet trafikinformation (RTI), Kina	-	
		74/425 Kontaktstycke, Japan	-	
FB2	11D/B2	4/84 Styrenhet hjulupphängning (SUM)	-	15
FB3	11D/B3	9/12 Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida	-	15
FB4	11D/B4	9/13 Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida	-	15
FB5	11D/B5	9/15 Styrenhet sätesvärme bak höger	-	15
FB6	11D/B6	4/82 Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)	-	10
FB7	11D/B7	9/14 Styrenhet sätesvärme bak vänster	-	15
FB9	11D/B9	3/27 Manöverenheter elmanövrerad passagerarstol	-	25
FB10	11D/B10	4/93 Styrenhet nyckellös bil (KVM)	-	20
FB11	11D/B11	6/146 Låsmotor bromsskiva bak vänster	4/115	30
FB12	11D/B12	6/147 Låsmotor bromsskiva bak höger	4/115	30

Säkringar

Elcentral i bagagerum FD1 - FD7

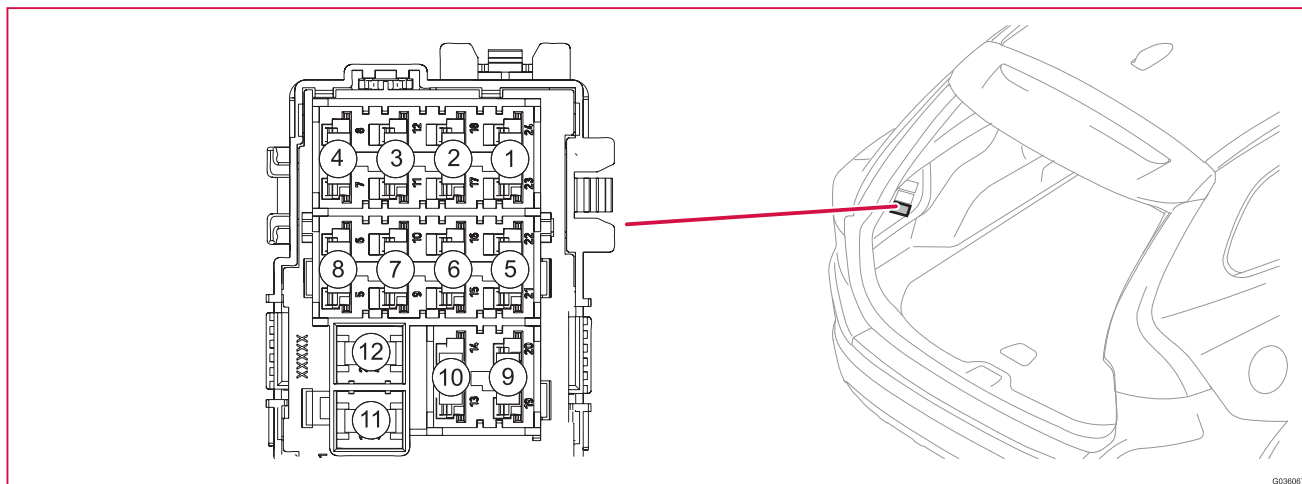


15/32 Elcentral i bagagerum

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
FD1	11D/D1	16/45 Styrenhet trafikinformation (RTI), Kina	-	10
		16/46 Styrenhet bildskärm fram (HLDF)	-	
		16/108 Styrenhet multimedia (MMM)	-	
		74/425 Kontaktstycke, Japan	-	
FD3	11D/D3	16/79 Styrenhet bashögtalare (SUB)	-	25
FD4	11D/D4	16/145 Styrenhet digitalradiomottagning (RDAR)	-	5
		16/162 Styrenhet digitalradiomottagning (DABM)	-	
FD5	11D/D5	16/105 Styrenhet audio (AUD)	-	25
FD6	11D/D6	3/281 Styrenhet infotainment (ICM)	-	15
		4/124 Styrenhet USB tillbehör (AUU)	-	
		16/1 Styrenhet integrerad audio (IAM)	-	
FD7	11D/D7	16/60 Telefonstyrenhet (PHM)	-	5
		16/147 Telefonstyrenhet blåtand (BPM)	-	

Säkringar

Batteri PF1-PF2

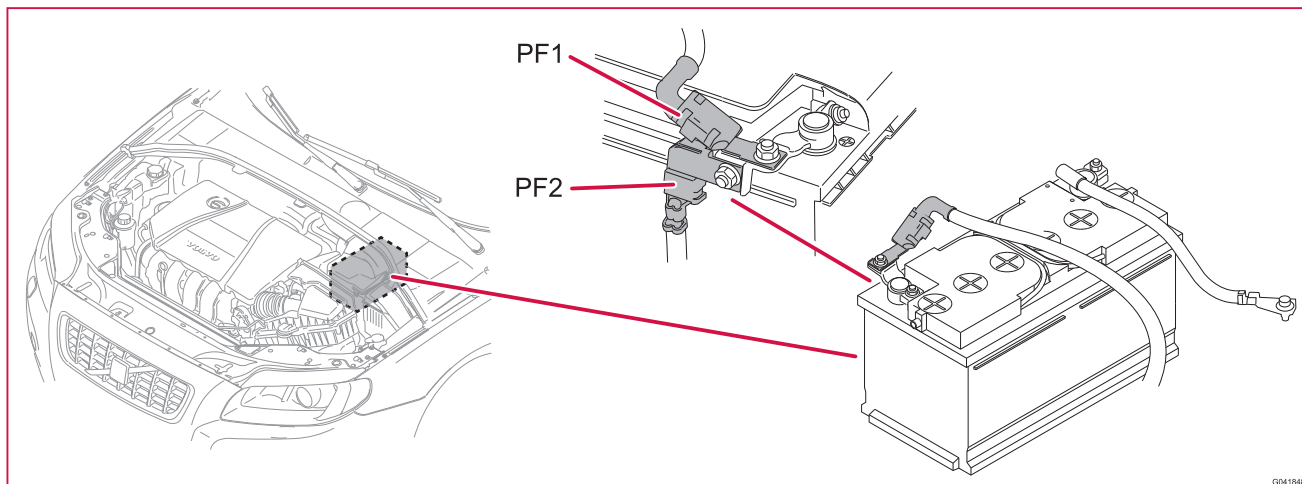


1/1 Batteri

Nr.	Säkringsfunktion		via	A
PF1	11A/1-11A/7	Huvudsäkringar i säkringsbox motorrum	-	150
	11A/42-11A/44	Huvudsäkringar i säkringsbox motorrum	-	
	11B/8-11B/14	Säkringar i säkringsbox motorrum	-	
	11B/16-11B/22	Säkringar i säkringsbox motorrum	2/31	
	11B/23	Säkringar i säkringsbox motorrum	-	
	11B/24-11B/26	Säkringar i säkringsbox motorrum	2/193	
	11B/27-11B/32	Säkringar i säkringsbox motorrum	-	
	11B/33	Säkringar i säkringsbox motorrum	2/32	
	11B/34	Säkringar i säkringsbox motorrum	-	
	11B/35-11B/41	Säkringar i säkringsbox motorrum	2/32	
PF2	6/25	Startmotor	-	150
	6/26	Styrenhet generator (ACM)	-	

Reläer

Reläer i motorrum R2

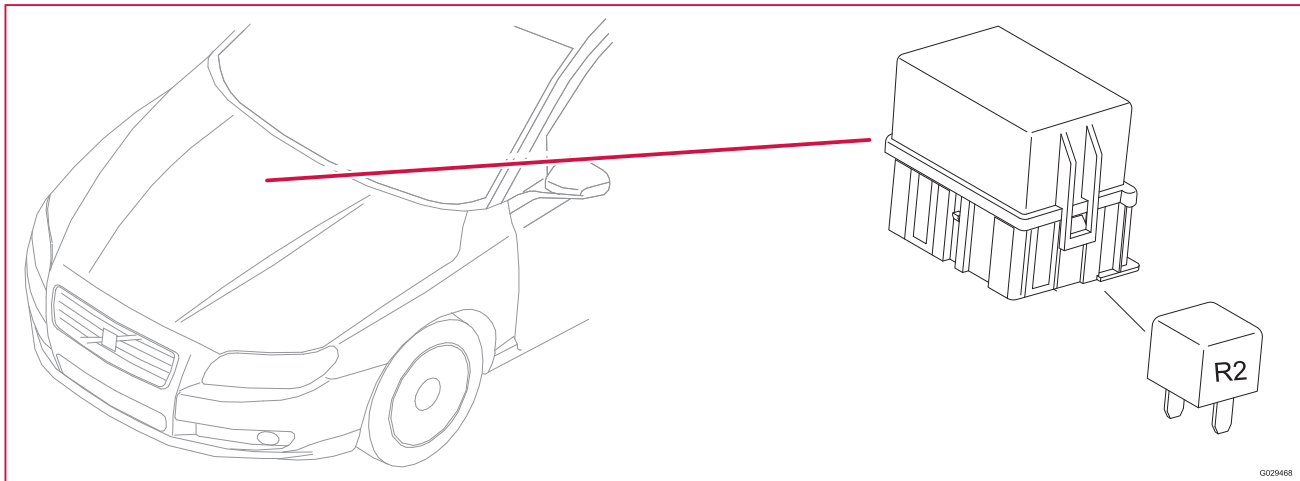


15/33 Kallzon motorrum

Pos	Reläfunktion	
R2	2/17	Relä signalhorn

Reläer

Reläer i motorrum R8 - R9

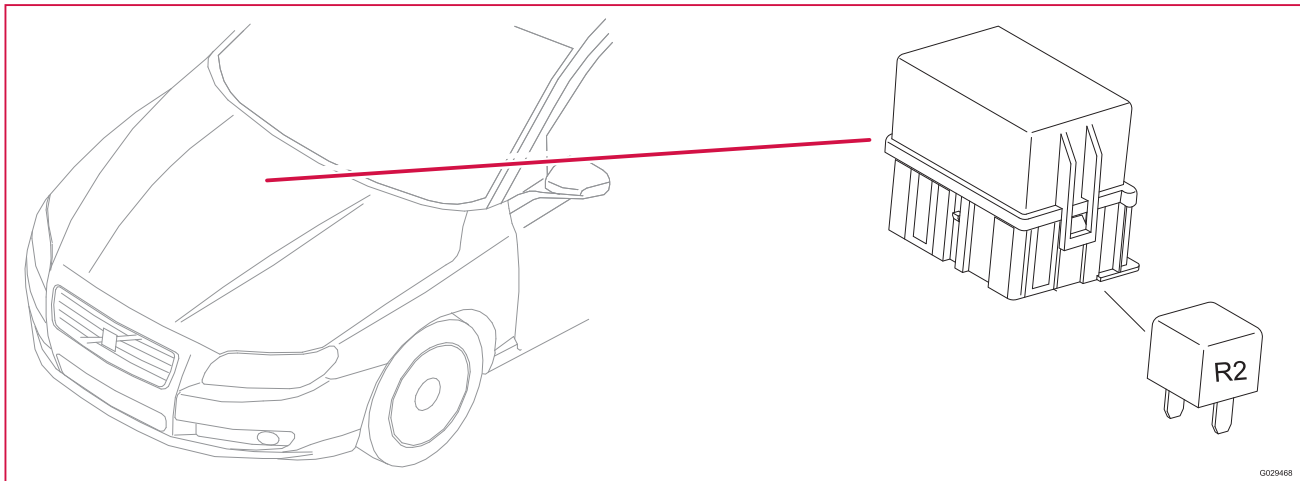


15/31 Elcentral motorrum

Pos	Reläfunktion	
R8	2/31	Relä 15-matning
R9	2/193	Relä komfortfunktioner

Reläer

Reläer i motorrum R10 - R13

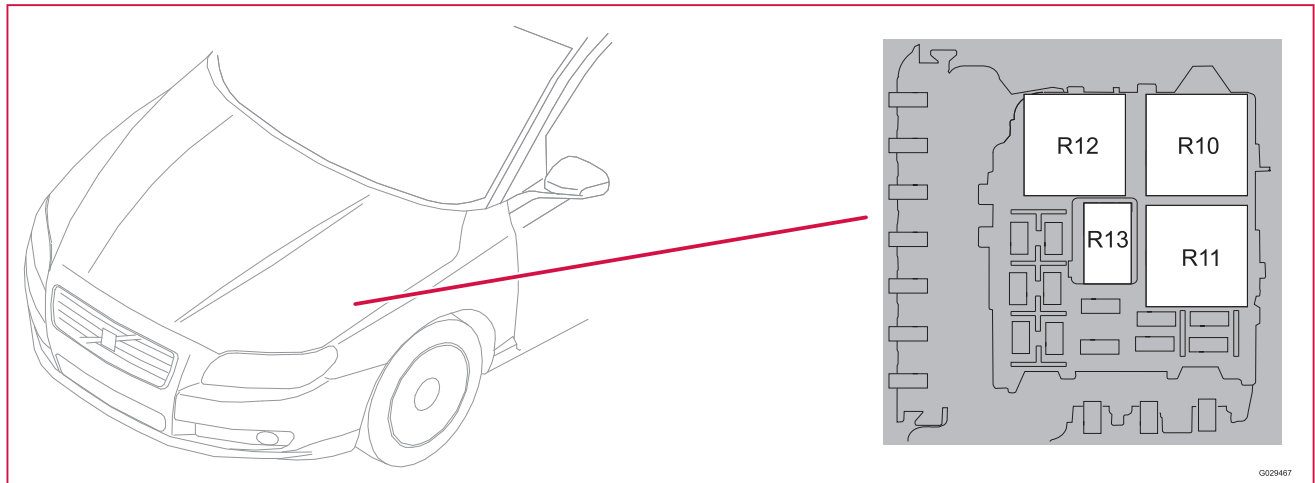


G029467

15/31 Elcentral motorrum

Pos	Reläfunktion	
R10	2/32	Huvudrelä motorstyrssystem
R11	2/142	Relä förvärmare bränslefilter
R12	2/35	Relä startmotor
R13	2/22	Relä klimatanläggning

Reläer

Elcentral i bagagerum RA1 - RD1

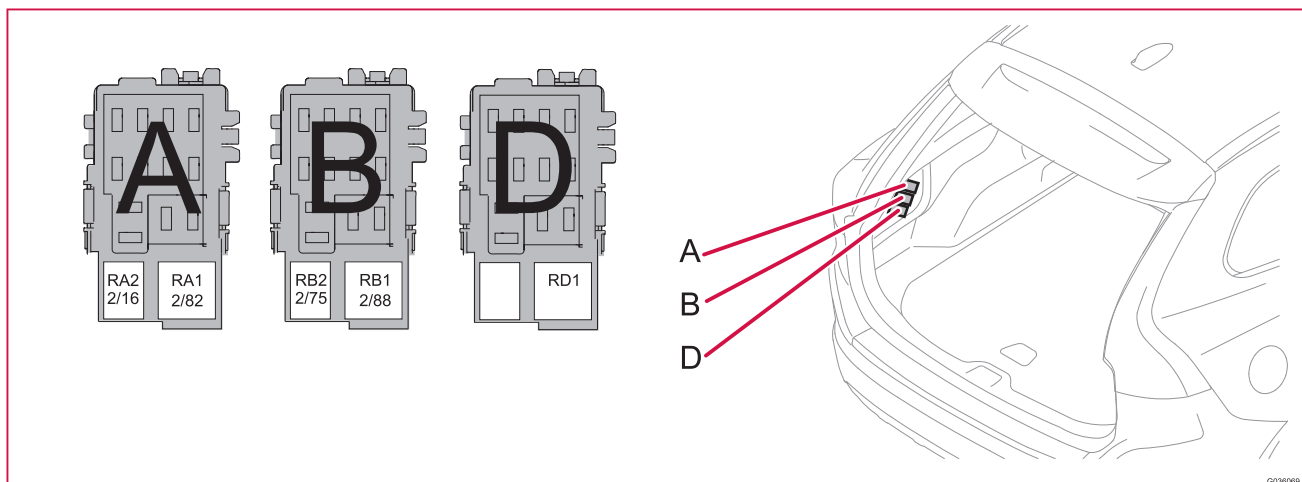

15/32 Elcentral i bagagerum

Pos	Reläfunktion	
RA1	2/82	Relä eluppvärmd bakruta
RA2	2/16	Relä bakrutetorkare
RB1	2/88	Relä 15-matning bak
RB2	-	
RD1		Bygel


Reläer - lödda

Central elektronikstyrenhet (CEM)

4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Pos	Reläfunktion
K1	Dimljus fram
K2	Helljus
K3	Backljus
K5-A	Spolarmotor
K5-B	Spolarmotor
K8	Bränslepump
K9	Styrenhet rattlås (SCL)
K10-A	Innerbelysning
K12	Låsmotor tanklucka

Stomanslutningar Översikt

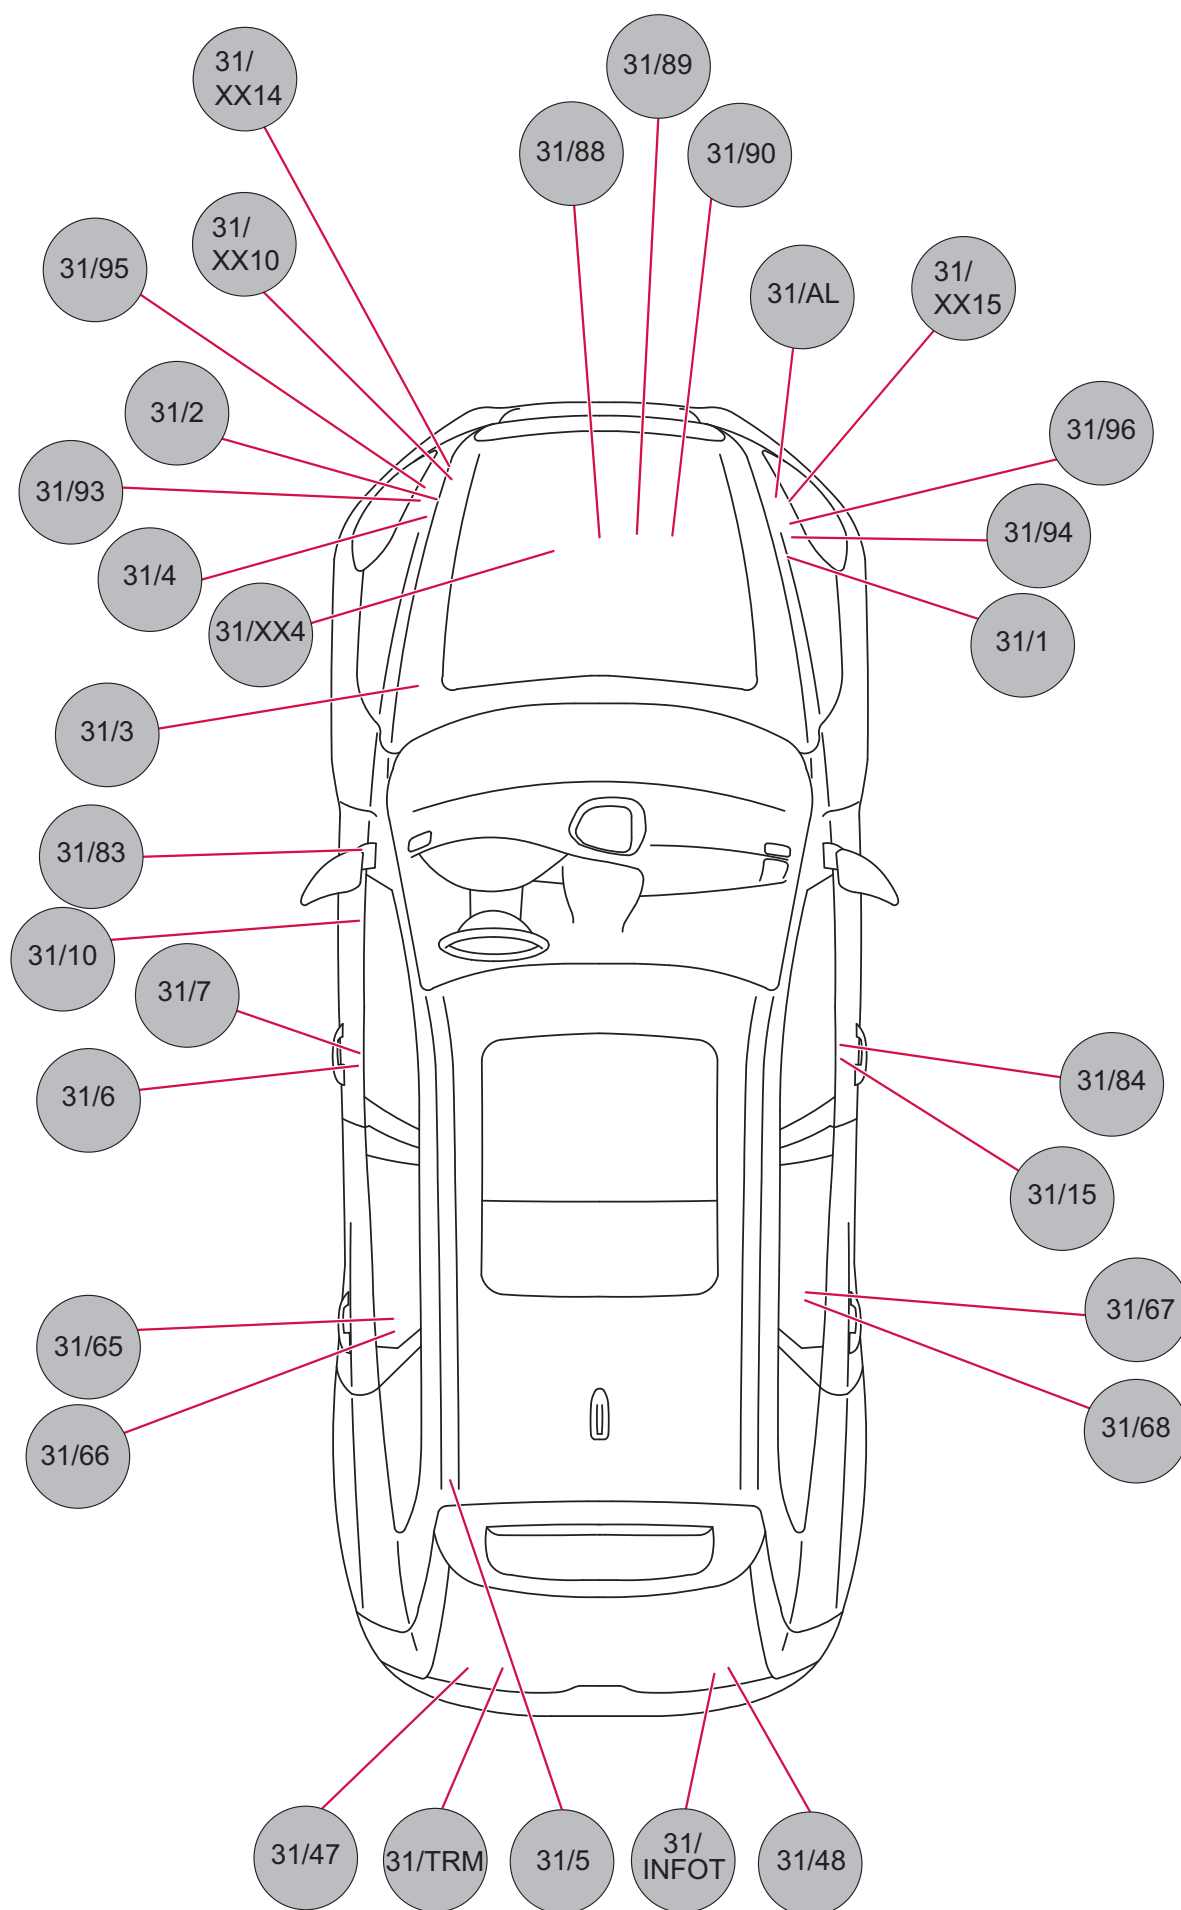

G034229

Stomanslutningar

31/1 - 31/7

31/1	Stomanslutning PTC
9/42	PTC-element

31/2	Vänster hjulhus
4/71	Styrenhet elkylfläkt

31/3	Kaross batteri
1/1	Batteri

31/4	Motor
31/XX4	Stomanslutning

31/5	Bakkant tak
9/2	Eluppvärmd bakruta

31/6	Bottensvällare vänster
3/27	Manöverenheter elmanövrerad passagerarstol, RHD
3/126	Styrenhet förardörr (DDM), LHD
3/127	Styrenhet passagerardörr (PDM), RHD
3/128	Styrenhet vänster bakdörr (LDM)
3/176	Omkopplare fönsterhissar förardörr, LHD
3/273	Låskontakt framdörr vänster
3/275	Låskontakt bakdörr vänster
4/52	Styrenhet framstol (PSM), LHD
6/36	Låsmotor centrallås framdörr vänster
6/57	Låsmotor centrallås bakdörr vänster
9/12	Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida, LHD
9/13	Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida, RHD

31/7	Bottensvällare vänster
3/271	Kontakt startspärr kopplingspedal, LHD
3/284	Diagnoskontakt bromsljus, LHD
4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM), RHD
7/51	Givare gaspedal, LHD
7/175	Viktsensor passagerarstol, bältespåminnare, RHD
8/51	Tändare sidokrockkudde fram vänster, LHD
8/52	Tändare sidokrockkudde fram höger, RHD

Stomanslutningar

31/10 - 31/15 fortsätter

31/10	Bottensvällare vänster
3/6	Omkopplare varningsblinkers
3/117	Manöverenhet taklampa
4/31	Styrenhet kupéfläkt
4/33	Styrenhet panoramatak
4/76	Fjärrstyrenhet garageöppning
4/102	Styrenhet rattlås (SCL)
4/119	Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE)
4/119.2	Fjärrmottagare (RRX)
4/125	Styrenhet kollisionshastighet (CVM)
6/48	Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation
6/95	Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur vänster sida
6/96	Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur höger sida
6/102	Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster
6/103	Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation
7/149	Regnsensor (RSM)
7/159	Luftkvalitäsensör (AQS)
7/199	Ultraljudgivare
7/238	Givare alkoholås
8/48	Automatiskt avbländande backspegel
10/22	Taklampa
10/29	Belysning handskfack
10/114	Belysning makeupspegel vänster
10/115	Belysning makeupspegel höger
10/150A	Läslampa bak
10/150B	Läslampa bak
17/13	Diagnosuttag
17/45	Uttag alkoholås
26/8	Laddningsvagga alkoholås

31/15	Bottensvällare höger
3/27	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, LHD
3/65	Omkopplare eluppvärmt baksäte
3/126	Styrenhet förardörr (DDM), RHD
3/127	Styrenhet passagerardörr (PDM), LHD
3/129	Styrenhet höger bakdörr (RDM)
3/156	Styrenhet växelväljare (GSM), RHD
3/176	Omkopplare fönsterhissar förardörr, RHD
3/274	Låskontakt framdörr höger
3/276	Låskontakt bakdörr höger
4/52	Styrenhet framstol (PSM), RHD
6/55	Låsmotor centrallås framdörr höger
6/56	Låsmotor centrallås bakdörr höger
7/122	Massrörelsegivare (MMS), fram
fortsätter	

Stomanslutningar

31/15 - 31/68

31/15	Bottensvällare höger
8/134	Solenoid backspärr, manuell, RHD
9/1	Uttag 12 V fram
9/12	Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida, RHD
9/13	Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida, LHD
9/25	Uttag 12 V bak
10/72	Belysning askkopp fram
16/181	Uttag hörlurar bak

31/47	Bakstam vänster
2/16	Relä bakrutetorkare
3/35	Omkopplare handtag baklucka
4/110	Styrenhet dragkrok (TRM)
4/115	Styrenhet parkeringsbroms (PBM)
4/116	Styrenhet baklucka (POT)
6/8	Låsmotor centrallås baklucka
6/32	Motor bakrutetorkare
10/3	Skyltbelysning
10/18	Lamphus bak vänster
10/19	Bromsljus extra

31/48	Bakstam höger
4/93	Styrenhet nyckellös bil (KVM)
6/37	Låsmotor tanklucka
7/214	Hjärtslagssensor (HBS)
10/17	Lamphus bak höger
17/19	Uttag 12 V bagagerum

31/65	Bakre sitsresare vänster sida 1
4/82	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)
9/14	Styrenhet sätesvärme bak vänster

31/66	Bakre sitsresare vänster sida 2
4/83	Styrenhet bränslepump
6/33	Bränslepump

31/67	Bakre sitsresare höger sida 1
4/84	Styrenhet hjulupphängning (SUM)
4/86	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)
9/15	Styrenhet sätesvärme bak höger
10/46	Dimljus bak höger
10/53	Dimljus bak vänster

31/68	Bakre sitsresare höger sida 2
6/35	Bränslepump tillskottsvärmare
9/38	Eluppvärmt bränslefilter

Stomanslutningar

31/83 - 31/89

31/83	Bottensvällare vänster
3/4	Rattknappar vänster (SWSL)
3/37	Kontakt signalhorn
3/111	Styrenhet ljusomkopplare (LSM)
3/130	Rattstyrenhet (SWM)
3/131	Rattknappar höger (SWSR)
3/132	Styrenhet tändningslås (SCU)
3/272	Kontakt parkeringsbroms
3/281	Styrenhet infotainment (ICM)
3/293	Manöverpanel handsfree mobiltelefon
4/6	Styrenhet klimatanläggning (CCM)
4/80	Styrenhet främre övervakning (FSM)
4/124	Styrenhet USB tillbehör (AUU)
5/1	Kombinationsinstrument (DIM)
7/10	Givare innertemperatur
9/42	PTC-element
10/1	Lamphus fram vänster
10/2	Lamphus fram höger
16/1	Styrenhet integrerad audio (IAM)
16/60	Telefonstyrenhet (PHM)
16/147	Telefonstyrenhet blåtand (BPM)
16/159	Styrenhet handsfree mobiltelefon
17/13	Diagnosuttag

31/84	Bottensvällare höger
3/271	Kontakt startspärr kopplingspedal, RHD
3/284	Diagnoskontakt bromsljus, RHD
4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM), LHD
7/51	Givare gaspedal, RHD
7/93	Passagerarviktsgivare (OWS)
7/175	Viktsensor passagerarstol, bältespåminnare, LHD
8/51	Tändare sidokrockkudde fram förarstol, RHD
8/52	Tändare sidokrockkudde fram passagerarstol, LHD

31/88	Motor tändspolar
20/3	Tändstift med tändspole, 6-Cyl
20/4	Tändstift med tändspole, 6-Cyl
20/5	Tändstift med tändspole, 6-Cyl Turbo
20/6	Tändstift med tändspole, 6-Cyl Turbo

31/89	Motor tändspolar
20/5	Tändstift med tändspole, 6-Cyl
20/6	Tändstift med tändspole, 6-Cyl
20/7	Tändstift med tändspole
20/8	Tändstift med tändspole
20/16	Kondensator, 6-Cyl

Stomanslutningar

31/90 - 31/XX10

31/90	Motor tändspolar
20/3	Tändstift med tändspole, 6-Cyl Turbo
20/4	Tändstift med tändspole, 6-Cyl Turbo
20/16	Kondensator, 6-Cyl Turbo

31/93	Vänster hjulhus 2
4/99	Styrenhet för elektronisk servostyrning
7/5	Givare spolärvätskenivå
9/43	Eluppvärmt spolarmunstycke vindruta vänster
9/44	Eluppvärmt spolarmunstycke vindruta höger
10/1	Lamphus fram vänster
10/5	Dimljus fram vänster

31/94	Höger hjulhus 2
6/104	Spolarmotor strålkastare högtryck
10/2	Lamphus fram höger
10/6	Dimljus fram höger
16/10	Signalhorn

31/95	Vänster hjulhus 3
4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM), RHD
4/118	Styrenhet huvudstrålkastare (HCM)
7/4	Givare bromsvätskenivå
16/35	Sirén (SCM)

31/96	Höger hjulhus 3
3/62	Kontakt larm motorhuv
4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM), LHD
7/73	Givare kylvätskenivå
7/203	Framåtriktad radar (FLR)
10/11	Positions-/parkeringsljus fram vänster
10/12	Positions-/parkeringsljus fram höger

31/XX4	Motor - Kaross
31/4	Stomanslutning

31/XX10	Vänster hjulhus 1
3/10	Kontakt backljus
3/282	Kontakt indikering 1:a växeln, I5D
4/28	Styrenhet transmission (TCM)
4/46	Styrenhet motor (ECM)
6/139	Övre ställmotor inloppsör
6/140	Nedre ställmotor inloppsör
7/200	Givare kylartemperatur
9/32	PTC-resistor vevhusventilation

Stomanslutningar

31/XX14 - 31/TRM

31/XX14 Vänster hjulhus 3	
4/16	Styrenhet bromssystem (BCM)

31/XX15 Höger hjulhus	
4/7	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)
4/106	Styrenhet parkeringsvärmare fjärrstart
6/1	Styrenhet vindrutetorkare (WMM)


31/AL Extraljus	
10/65	Extraljus fram höger
10/69	Extraljus fram vänster

31/INFOT Infotainment	
4/120	Styrenhet parkeringskamera (PAC)
16/45	Styrenhet trafikinformation (RTI)
16/46	Styrenhet bildskärm fram (HLDF)
16/79	Styrenhet bashögtalare (SUB)
16/105	Styrenhet audio (AUD)
16/108	Styrenhet multimedia (MMM)
16/145	Styrenhet digitalradiomottagning (RDAR)
16/162	Styrenhet digitalradiomottagning (DABM)
74/425	Kontaktstycke

31/TRM Tillbehör	
17/37	Uttag 4-poligt, ledningsmatta dragkrok
17/38	Uttag 7-poligt, ledningsmatta dragkrok
17/39	Uttag 13-poligt, ledningsmatta dragkrok

Styrenheter

Översikt placeringar

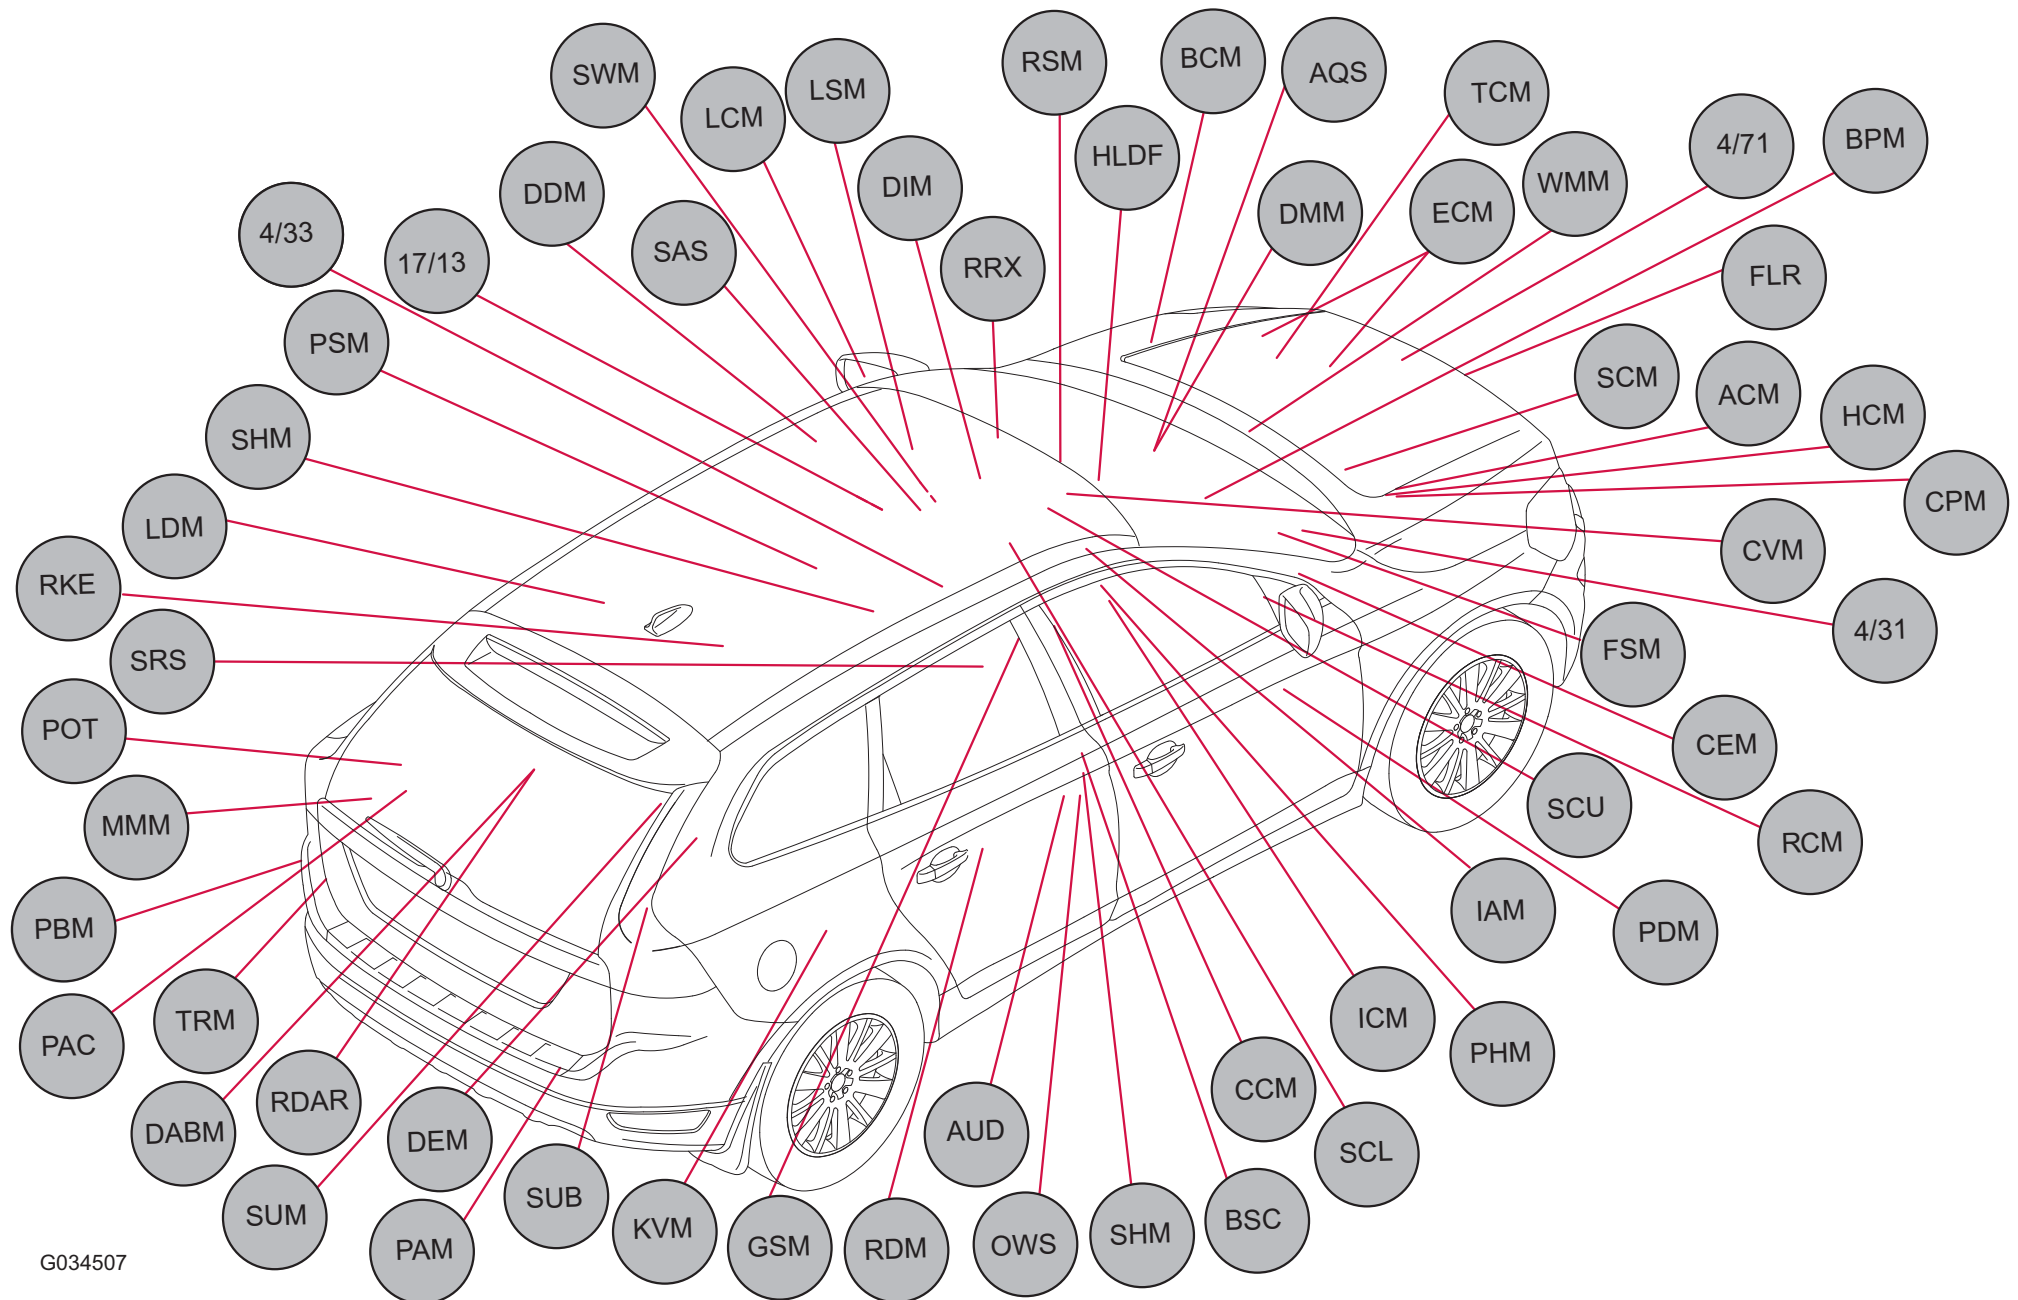

G034507


Styrenheter

Översikt benämningar

Enhet	Benämning		Enhet	Benämning	
ACM	6/26	Styrenhet generator (ACM)	PAC	4/120	Styrenhet parkeringskamera (PAC)
AQS	7/159	Luftkvalitetsensor (AQS)	PAM	4/86	Styrenhet parkeringshjälp (PAM)
AUD	16/105	Styrenhet audio (AUD)	PBM	4/115	Styrenhet parkeringsbroms (PBM)
BCM	4/16	Styrenhet bromssystem (BCM)	PDM	3/127	Styrenhet passagerardörr (PDM)
BPM	16/147	Telefonstyrenhet blåtand (BPM)	PHM	16/60	Telefonstyrenhet (PHM)
BSC	7/164	Stabilitetssensor (BSC)	POT	4/116	Styrenhet baklucka (POT)
CCM	4/6	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	PSM	4/52	Styrenhet framstol (PSM)
CEM	4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM)	RCM	27/4	Styrenhet höger kamera (RCM)
CPM	4/7	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)	RDAR	16/145	Styrenhet digitalradiomottagning (RDAR)
CVM	4/125	Styrenhet kollisionshastighet (CVM)	RDM	3/129	Styrenhet höger bakdörr (RDM)
DABM	16/162	Styrenhet digitalradiomottagning (DABM)	RKE	4/119	Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE)
DDM	3/126	Styrenhet förardörr (DDM)	RRX	4/119.2	Fjärrmottagare (RRX)
DEM	4/82	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)	RSM	7/149	Regnsensor (RSM)
DIM	5/1	Kombinationsinstrument (DIM)	SAS	4/68	Styrenhet rattvinkelgivare (SAS)
DMM		Styrenhet spjällmotor (DMM)	SCL	4/102	Styrenhet rattlås (SCL)
ECM	4/46	Styrenhet motor (ECM)	SCM	16/35	Sirén (SCM)
FLR	7/203	Framåtriktad radar (FLR)	SCU	3/132	Styrenhet tändningslås (SCU)
FSM	4/80	Styrenhet främre övervakning (FSM)	SHM		Styrenhet stolsvärme (SHM)
GSM	3/156	Styrenhet växelväljare (GSM)	SRS	4/9	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)
HCM	4/118	Styrenhet huvudstrålkastare (HCM)	SUB	16/79	Styrenhet bashögtalare (SUB)
HLDF	16/46	Styrenhet bildskärm fram (HLDF)	SUM	4/84	Styrenhet hjulupphängning (SUM)
IAM	16/1	Styrenhet integrerad audio (IAM)	SWM	3/130	Rattstyrenhet (SWM)
ICM	3/281	Styrenhet infotainment (ICM)	TCM	4/28	Styrenhet transmission (TCM)
KVM	4/93	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	TRM	4/110	Styrenhet dragkrok (TRM)
LCM	27/3	Styrenhet vänster kamera (LCM)	WMM	6/1	Styrenhet vindrutetorkare (WMM)
LDM	3/128	Styrenhet vänster bakdörr (LDM)	4/31	4/31	Styrenhet kupéfläkt
LSM	3/111	Styrenhet ljusomkopplare (LSM)	4/33	4/33	Styrenhet panoramatak
MMM	16/108	Styrenhet multimedia (MMM)	4/71	4/71	Styrenhet elkyfläkt
OWS	7/93	Passagerarviktsgivare (OWS)	17/13	17/13	Diagnosuttag

Styrenheter


Central elektronikstyrenhet (CEM) 1:3

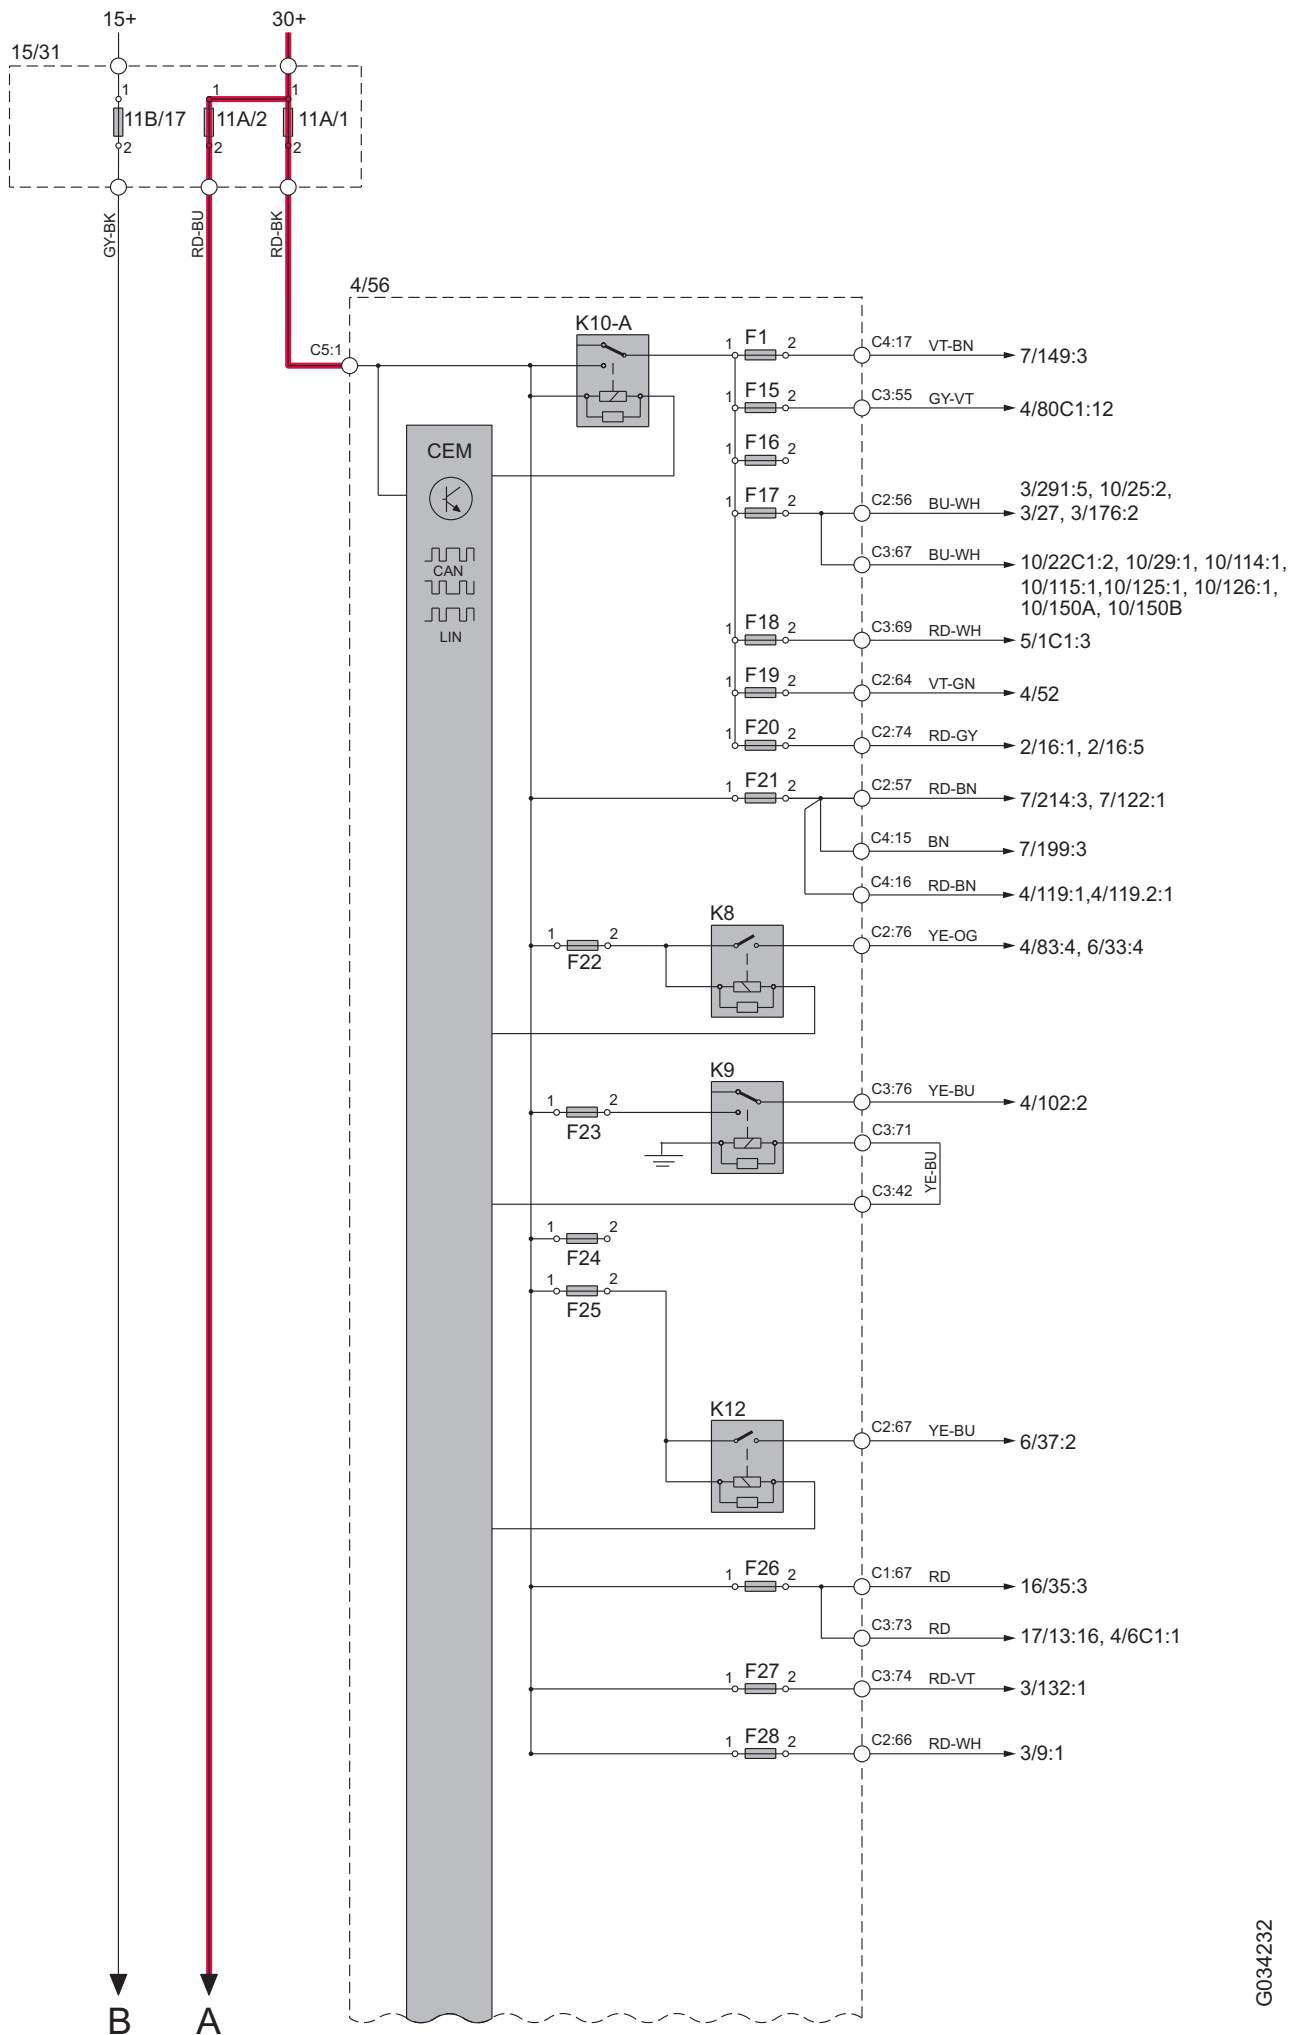

G034232

Styrenheter


Central elektronikstyrenhet (CEM) 2:3

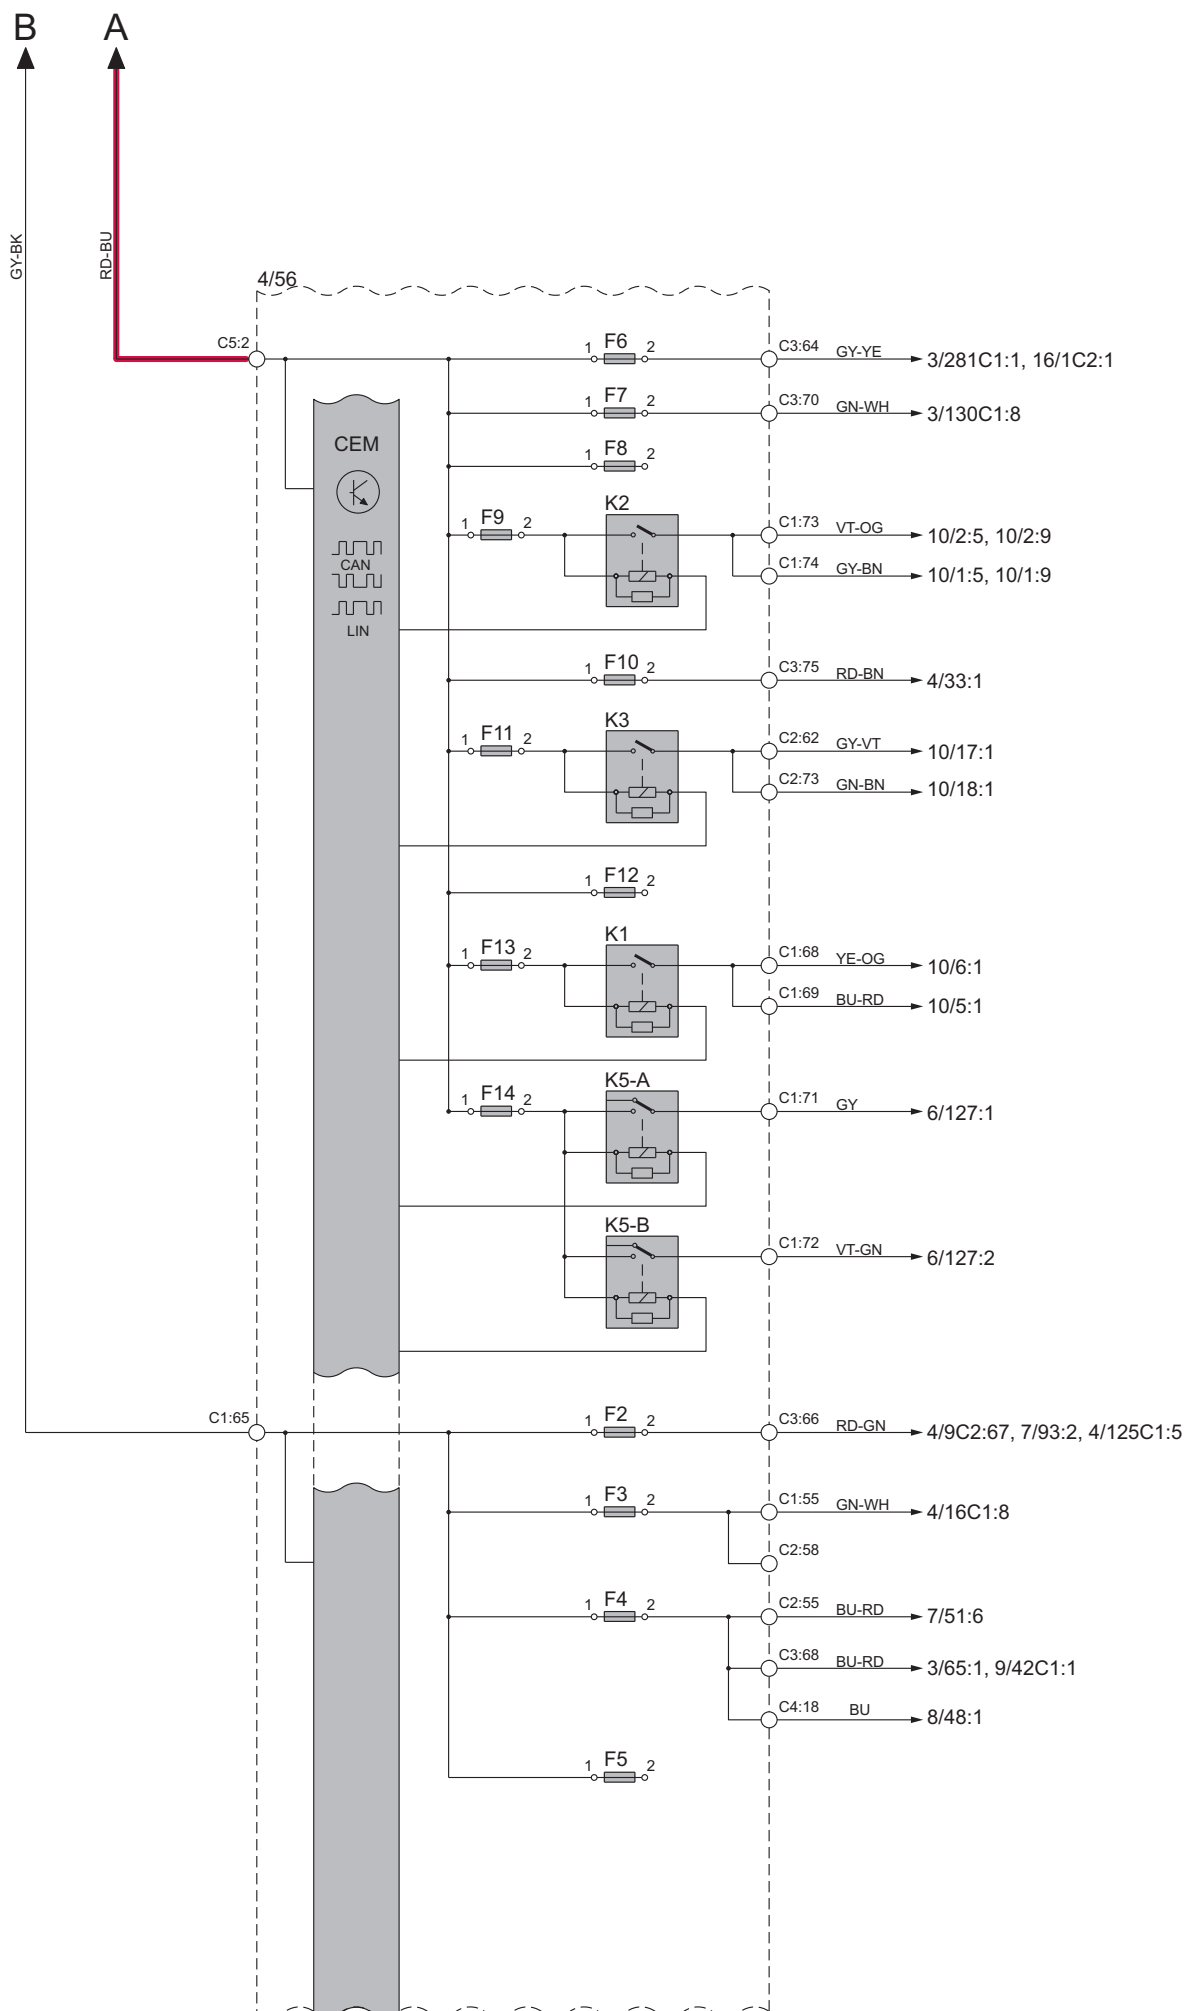

G034233


Styrenheter

Central elektronikstyrenhet (CEM) 3:3

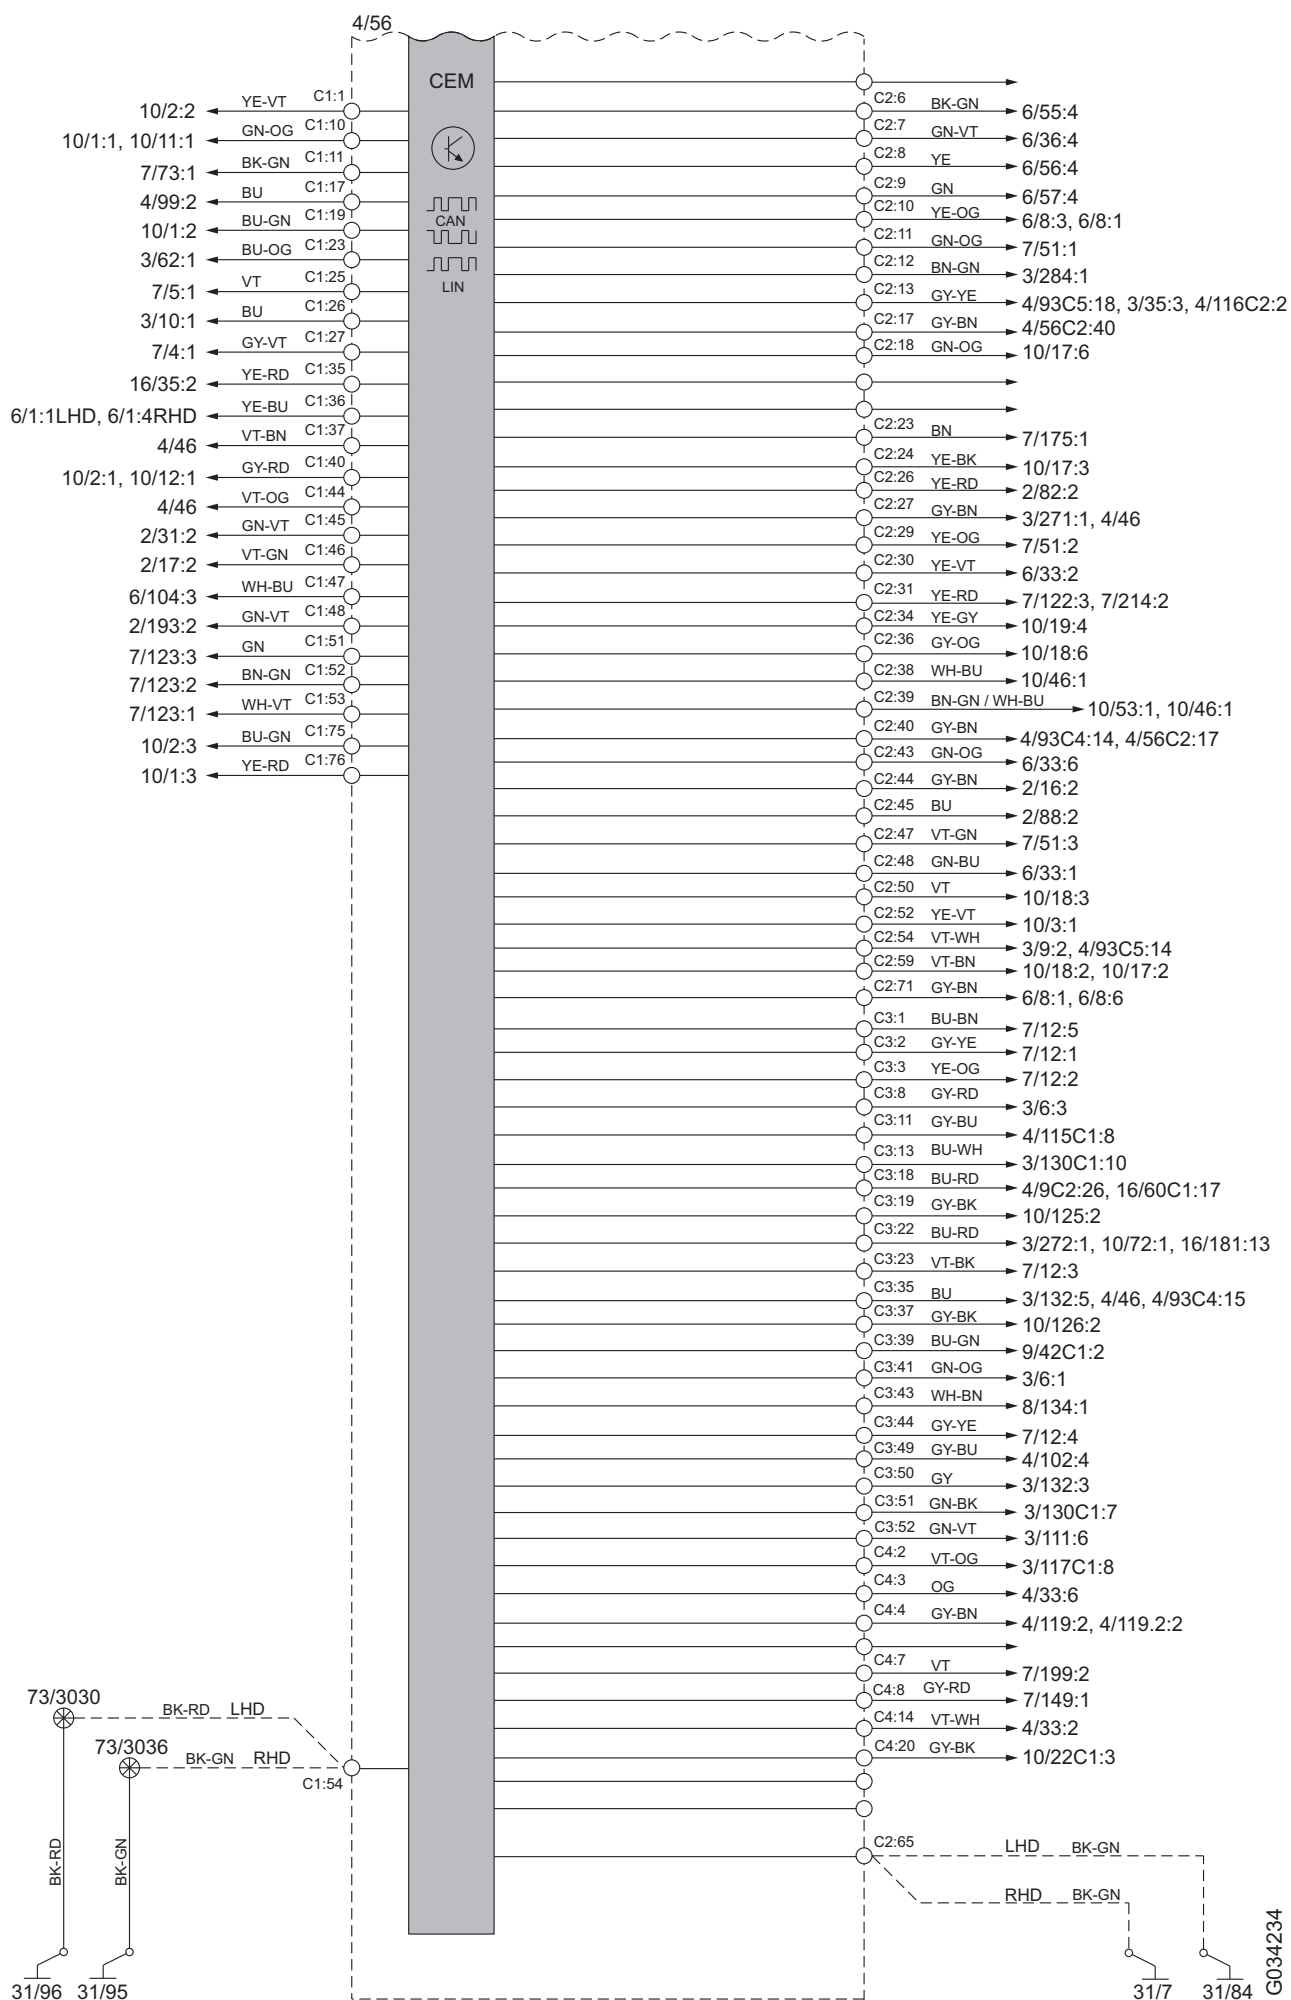


Styrenheter

Datakommunikation Höghastighet CAN

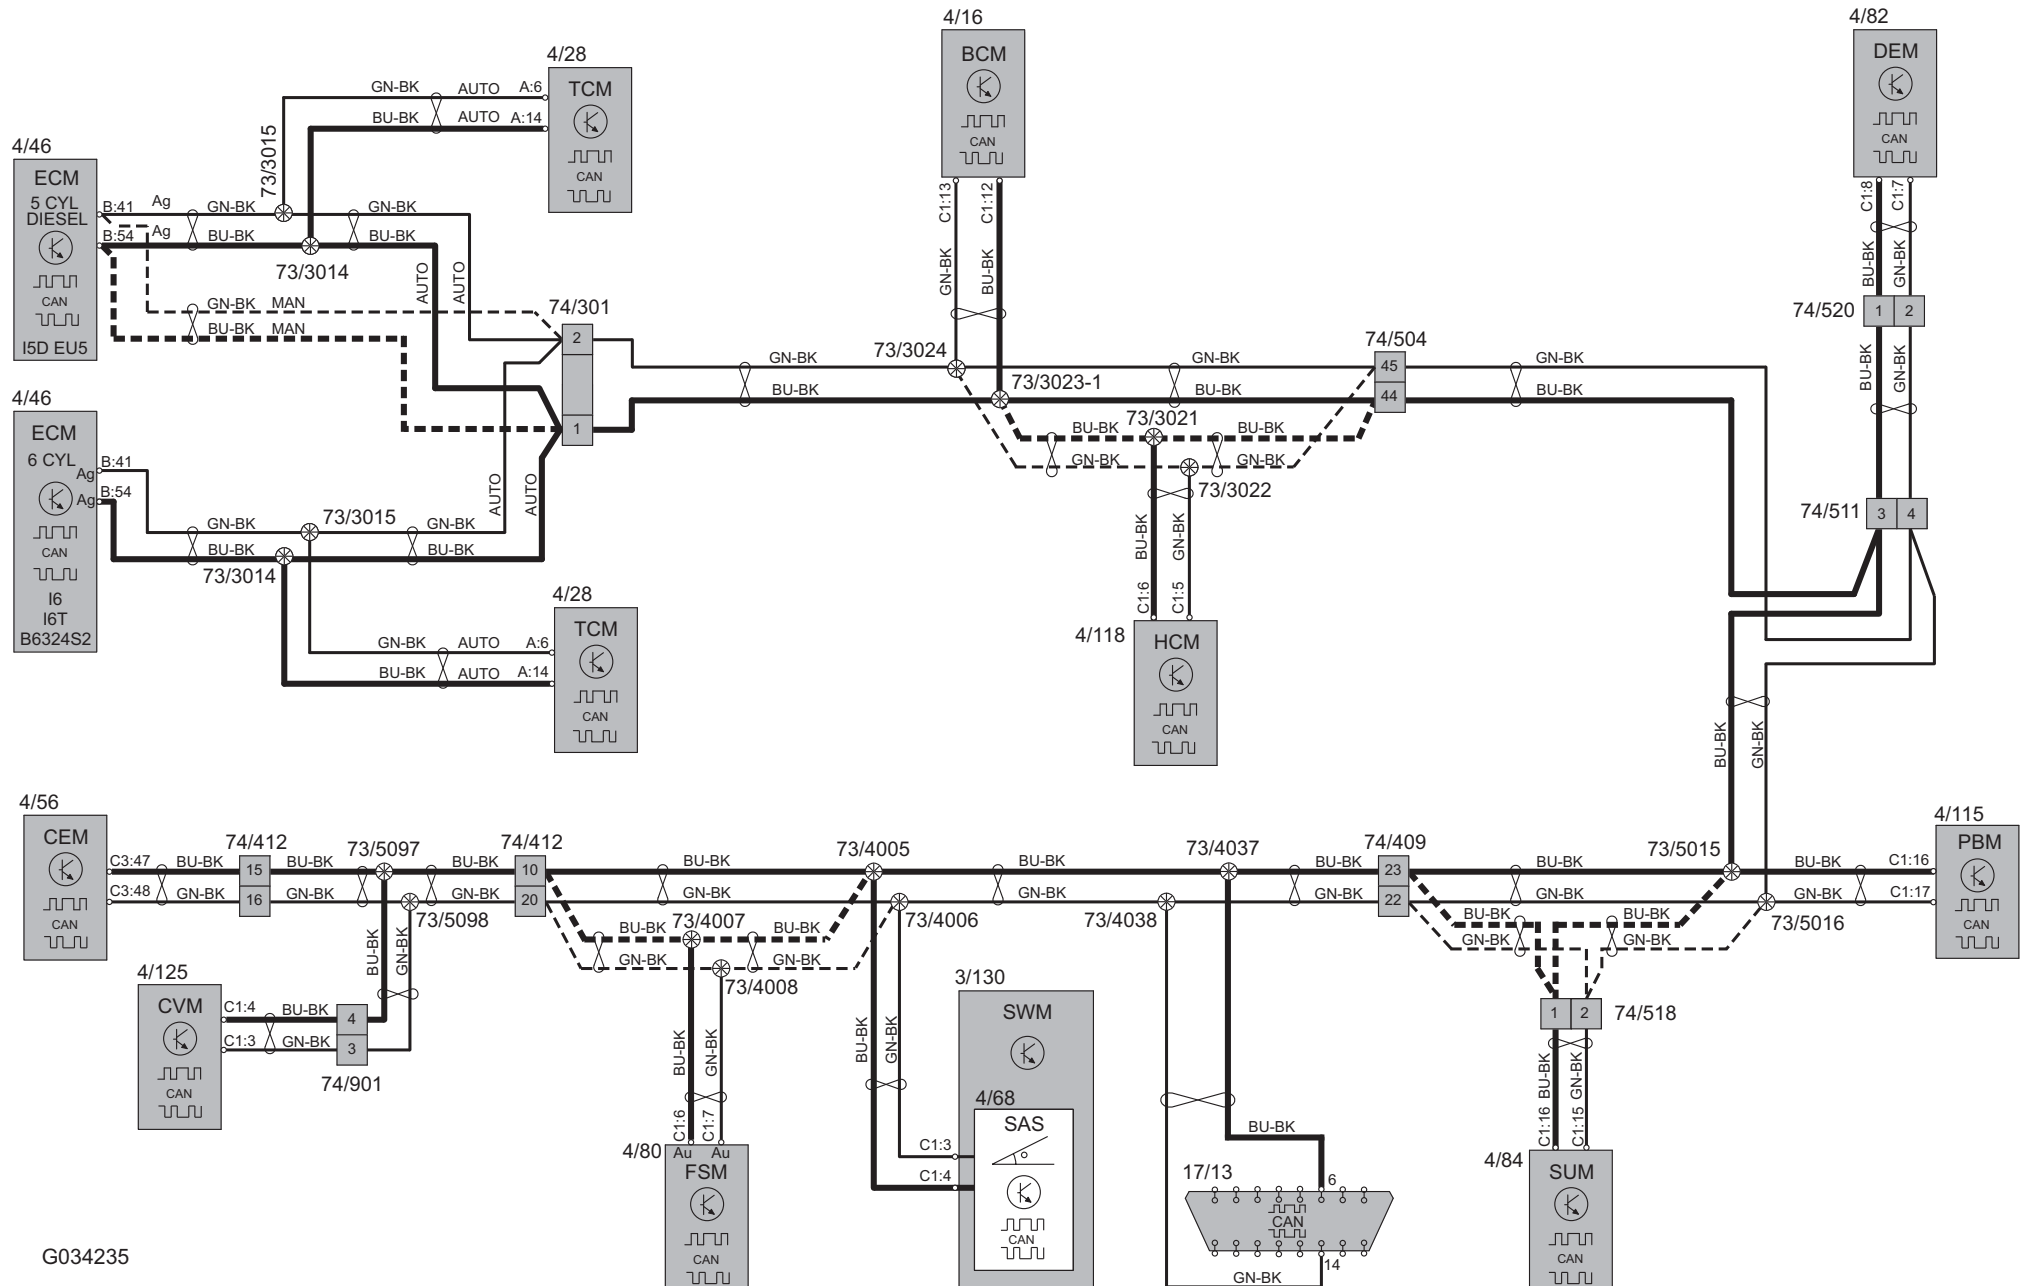


G034235

Dataskommunikation Mellanhastighet CAN, LHD

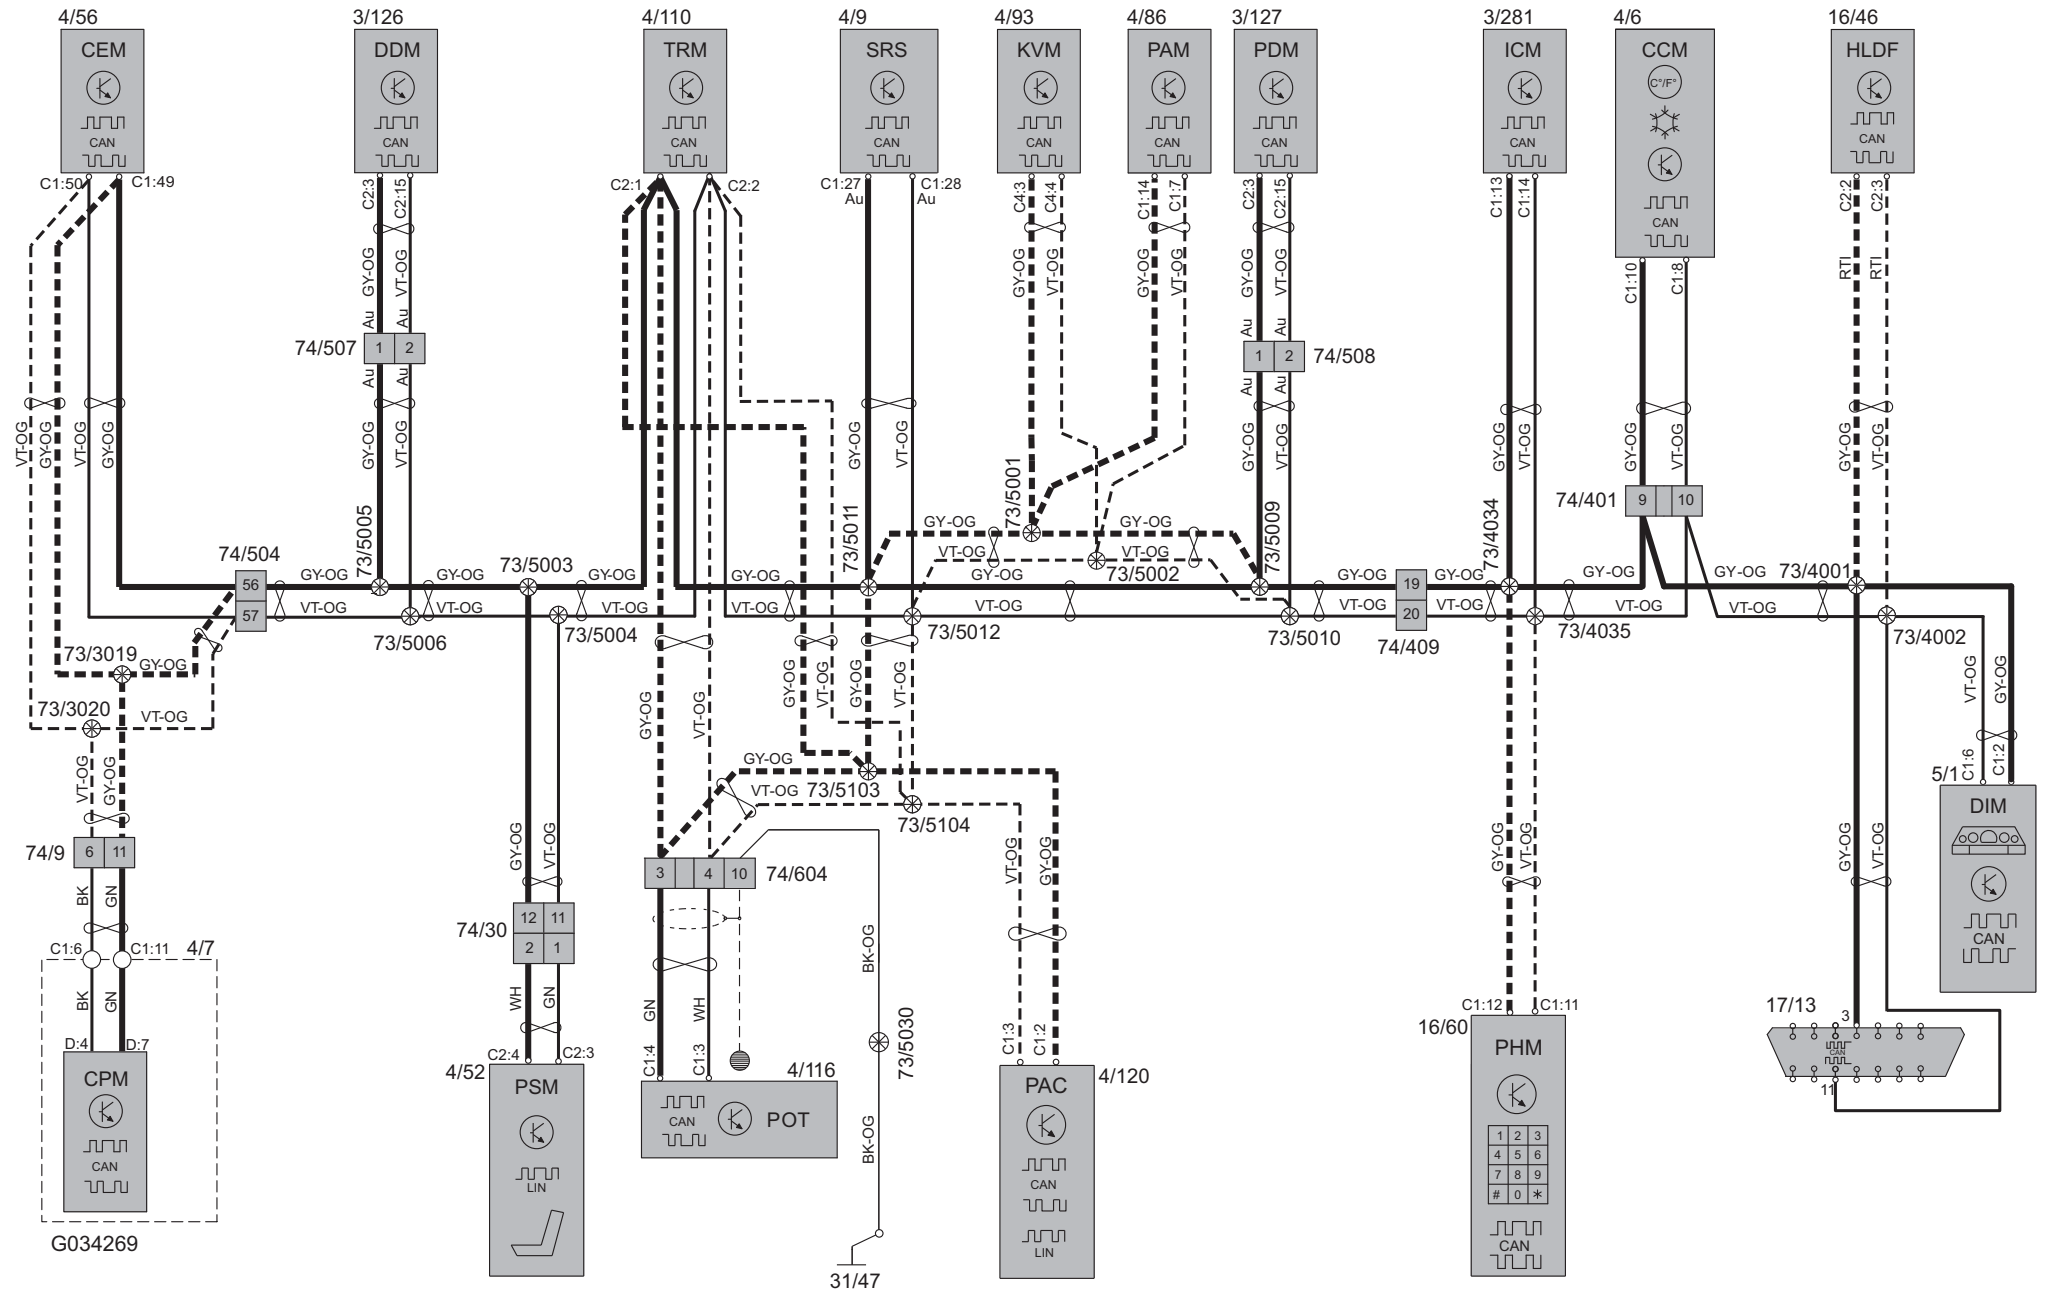


Dataskommunikation Mellanhastighet CAN, RHD

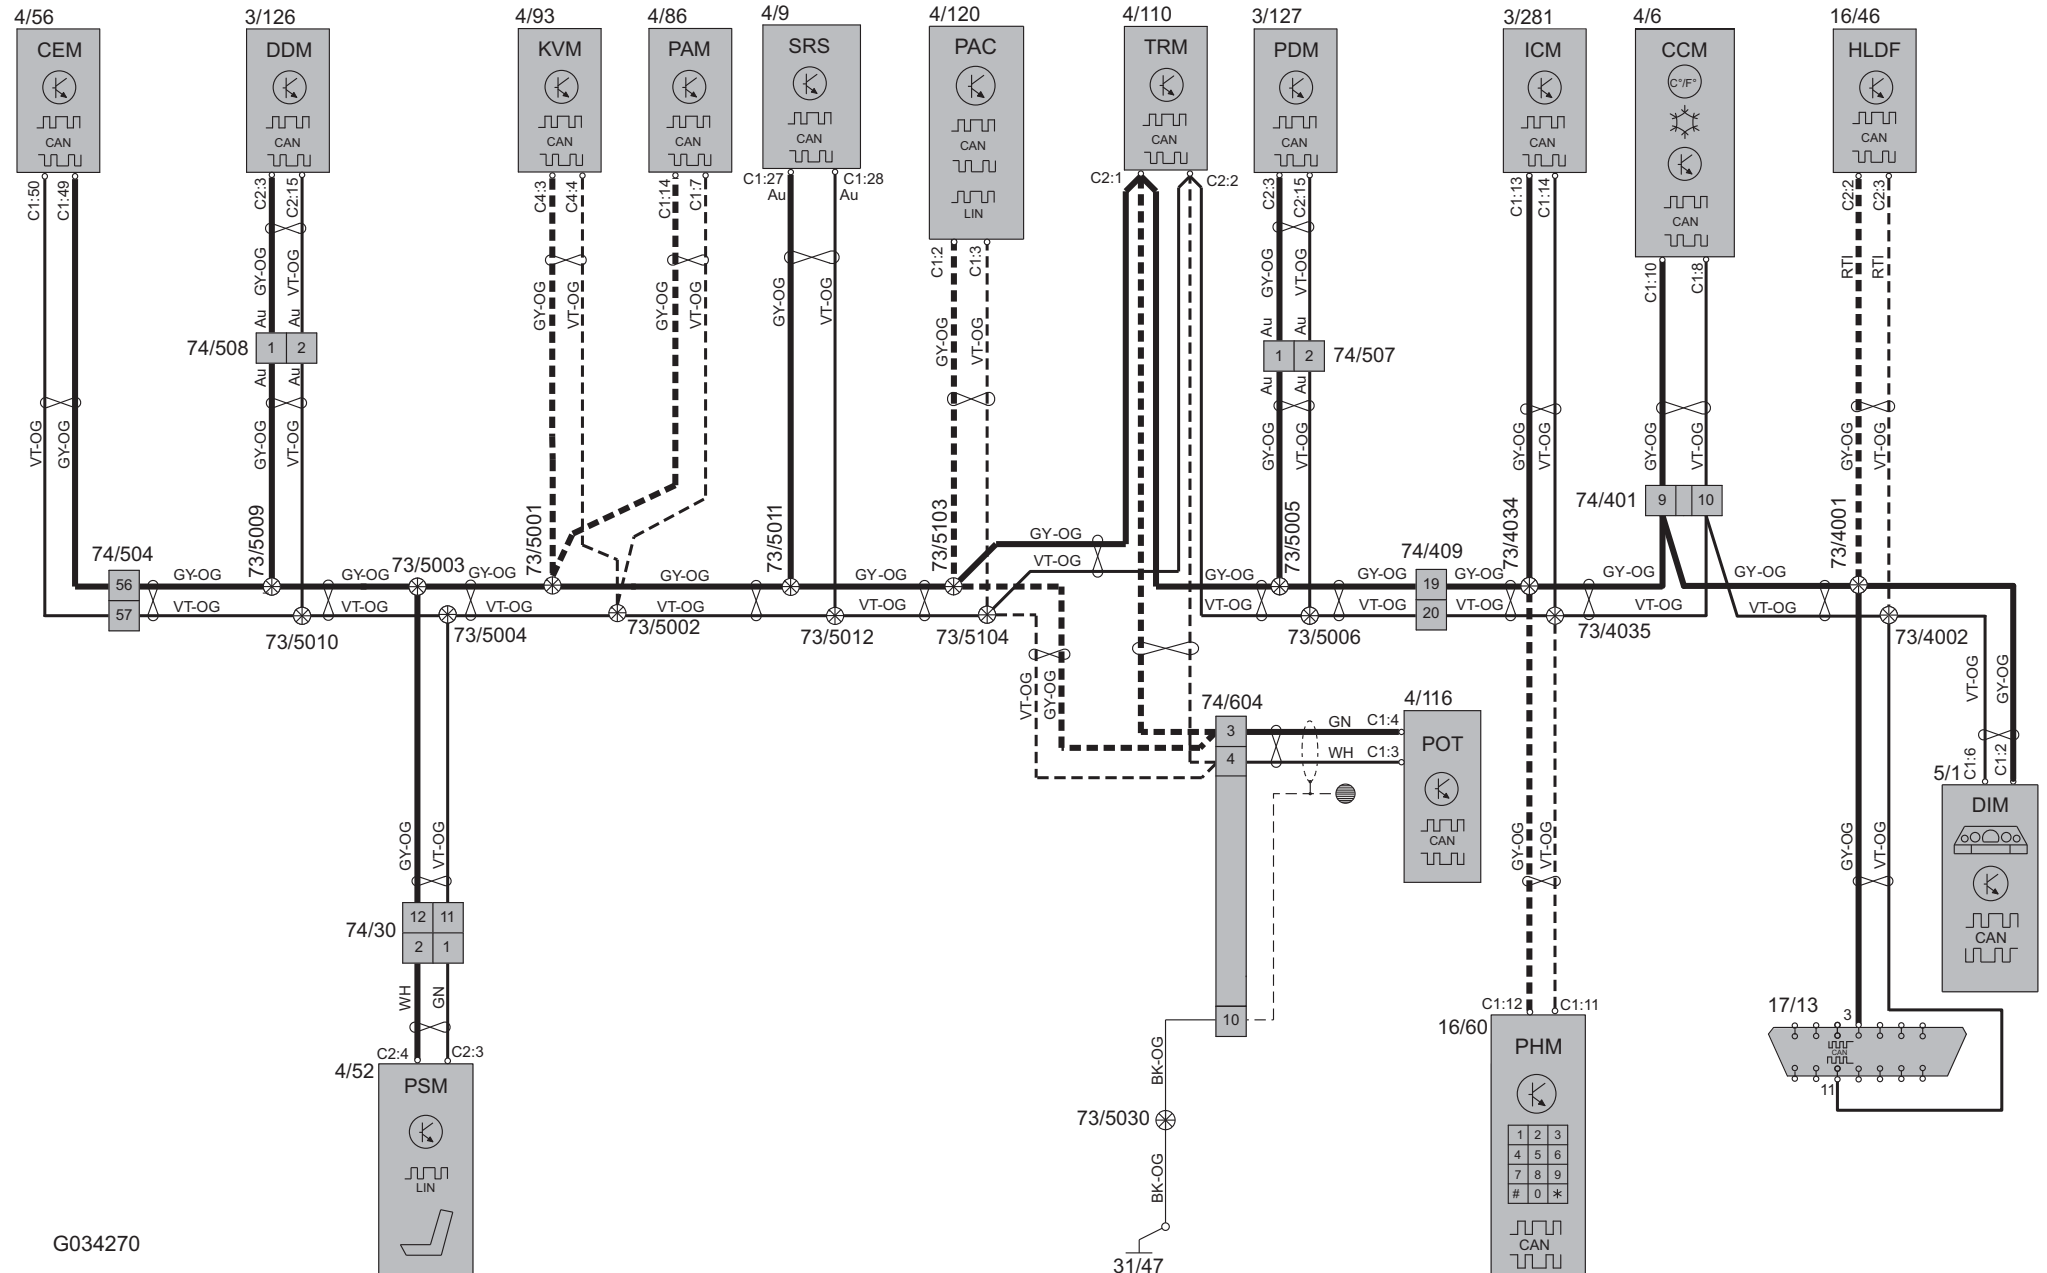


G034270

Styrenheter
Datakommunikation Lokal CAN

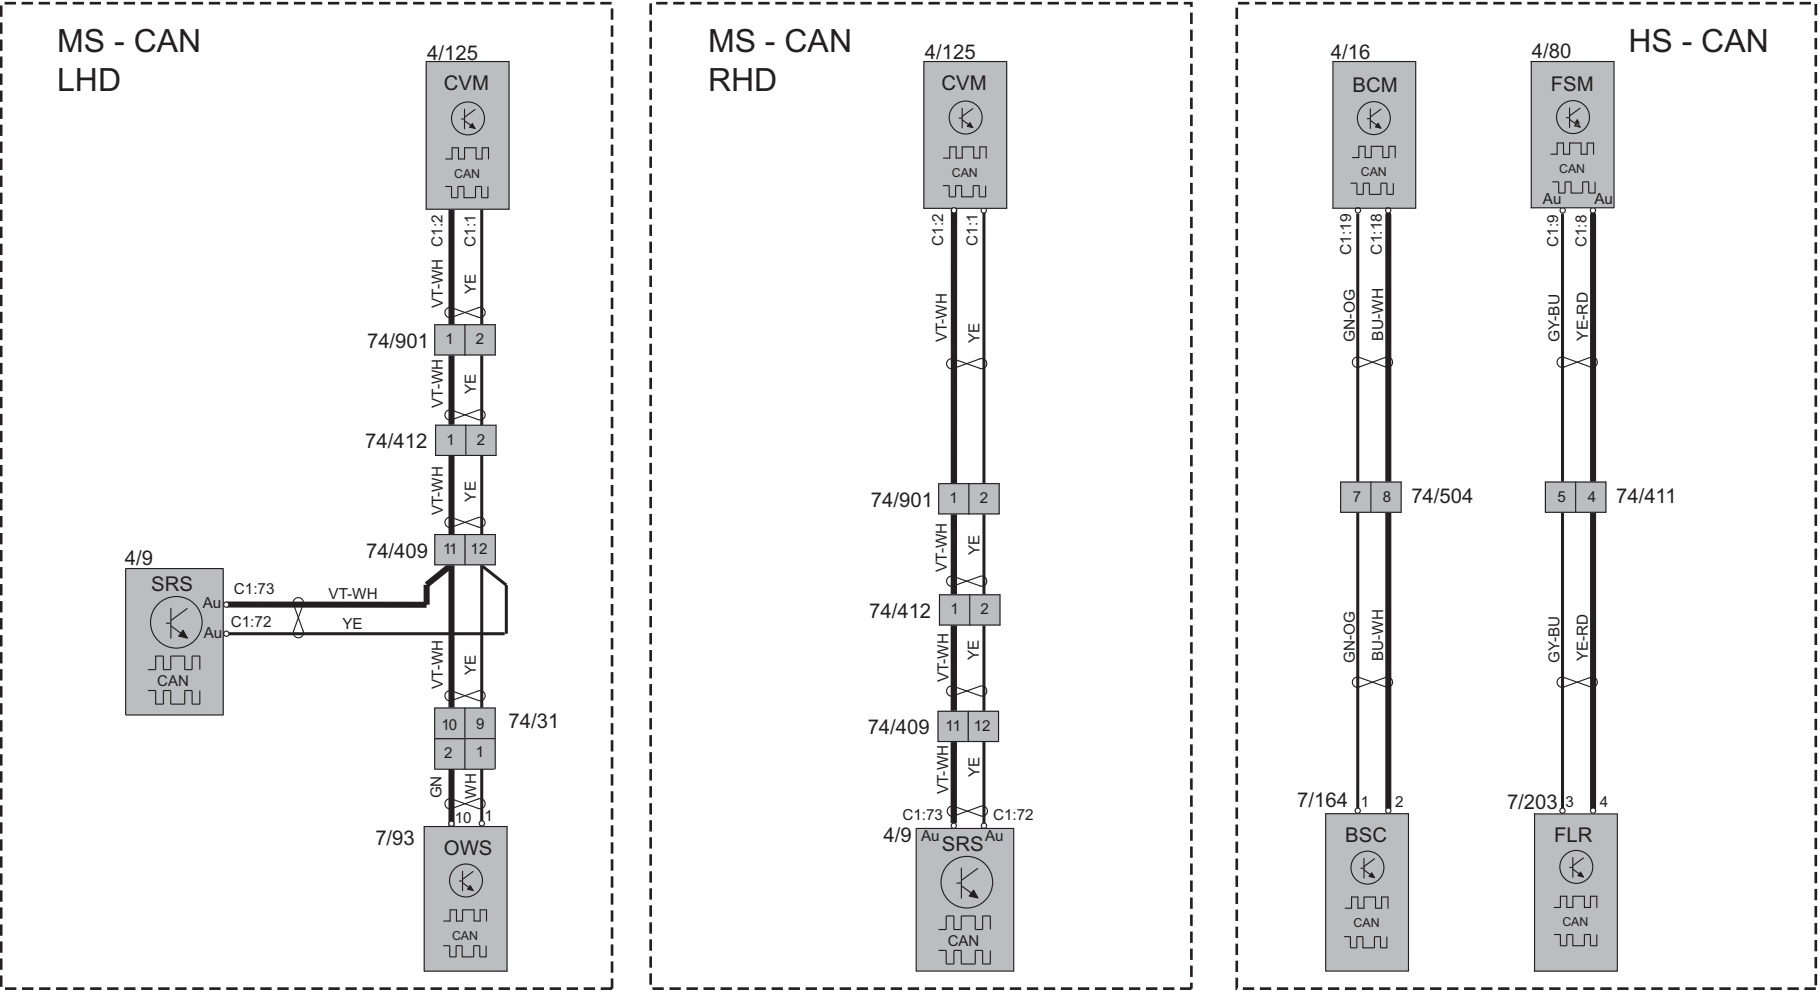

Styrenheter

Datakommunikation LIN 1:2

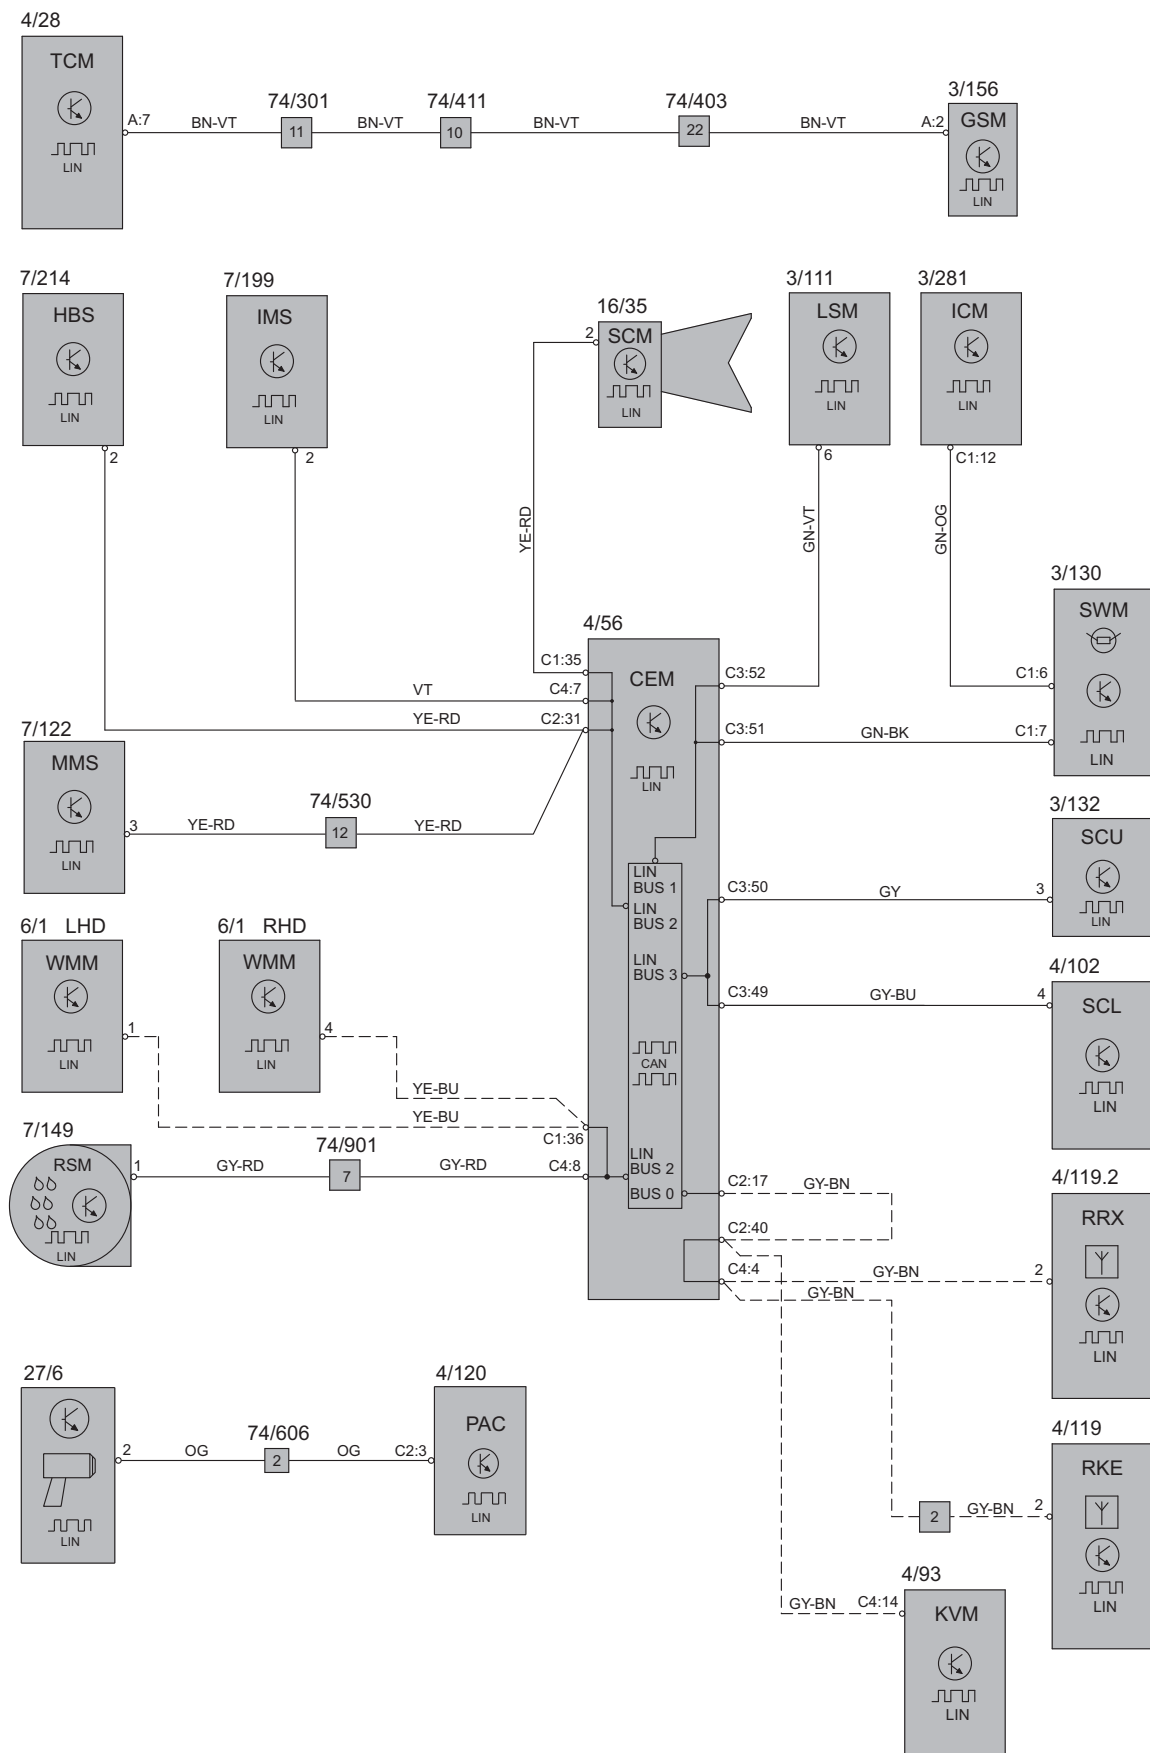


G034271

Datakommunikation LIN 2:2




Datakommunikation MOST

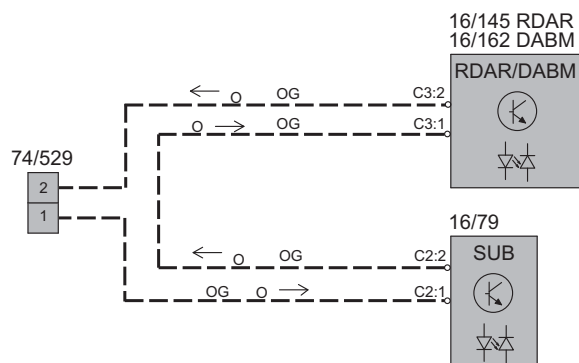


Styrenheter

Rattstyrenhet (SWM)

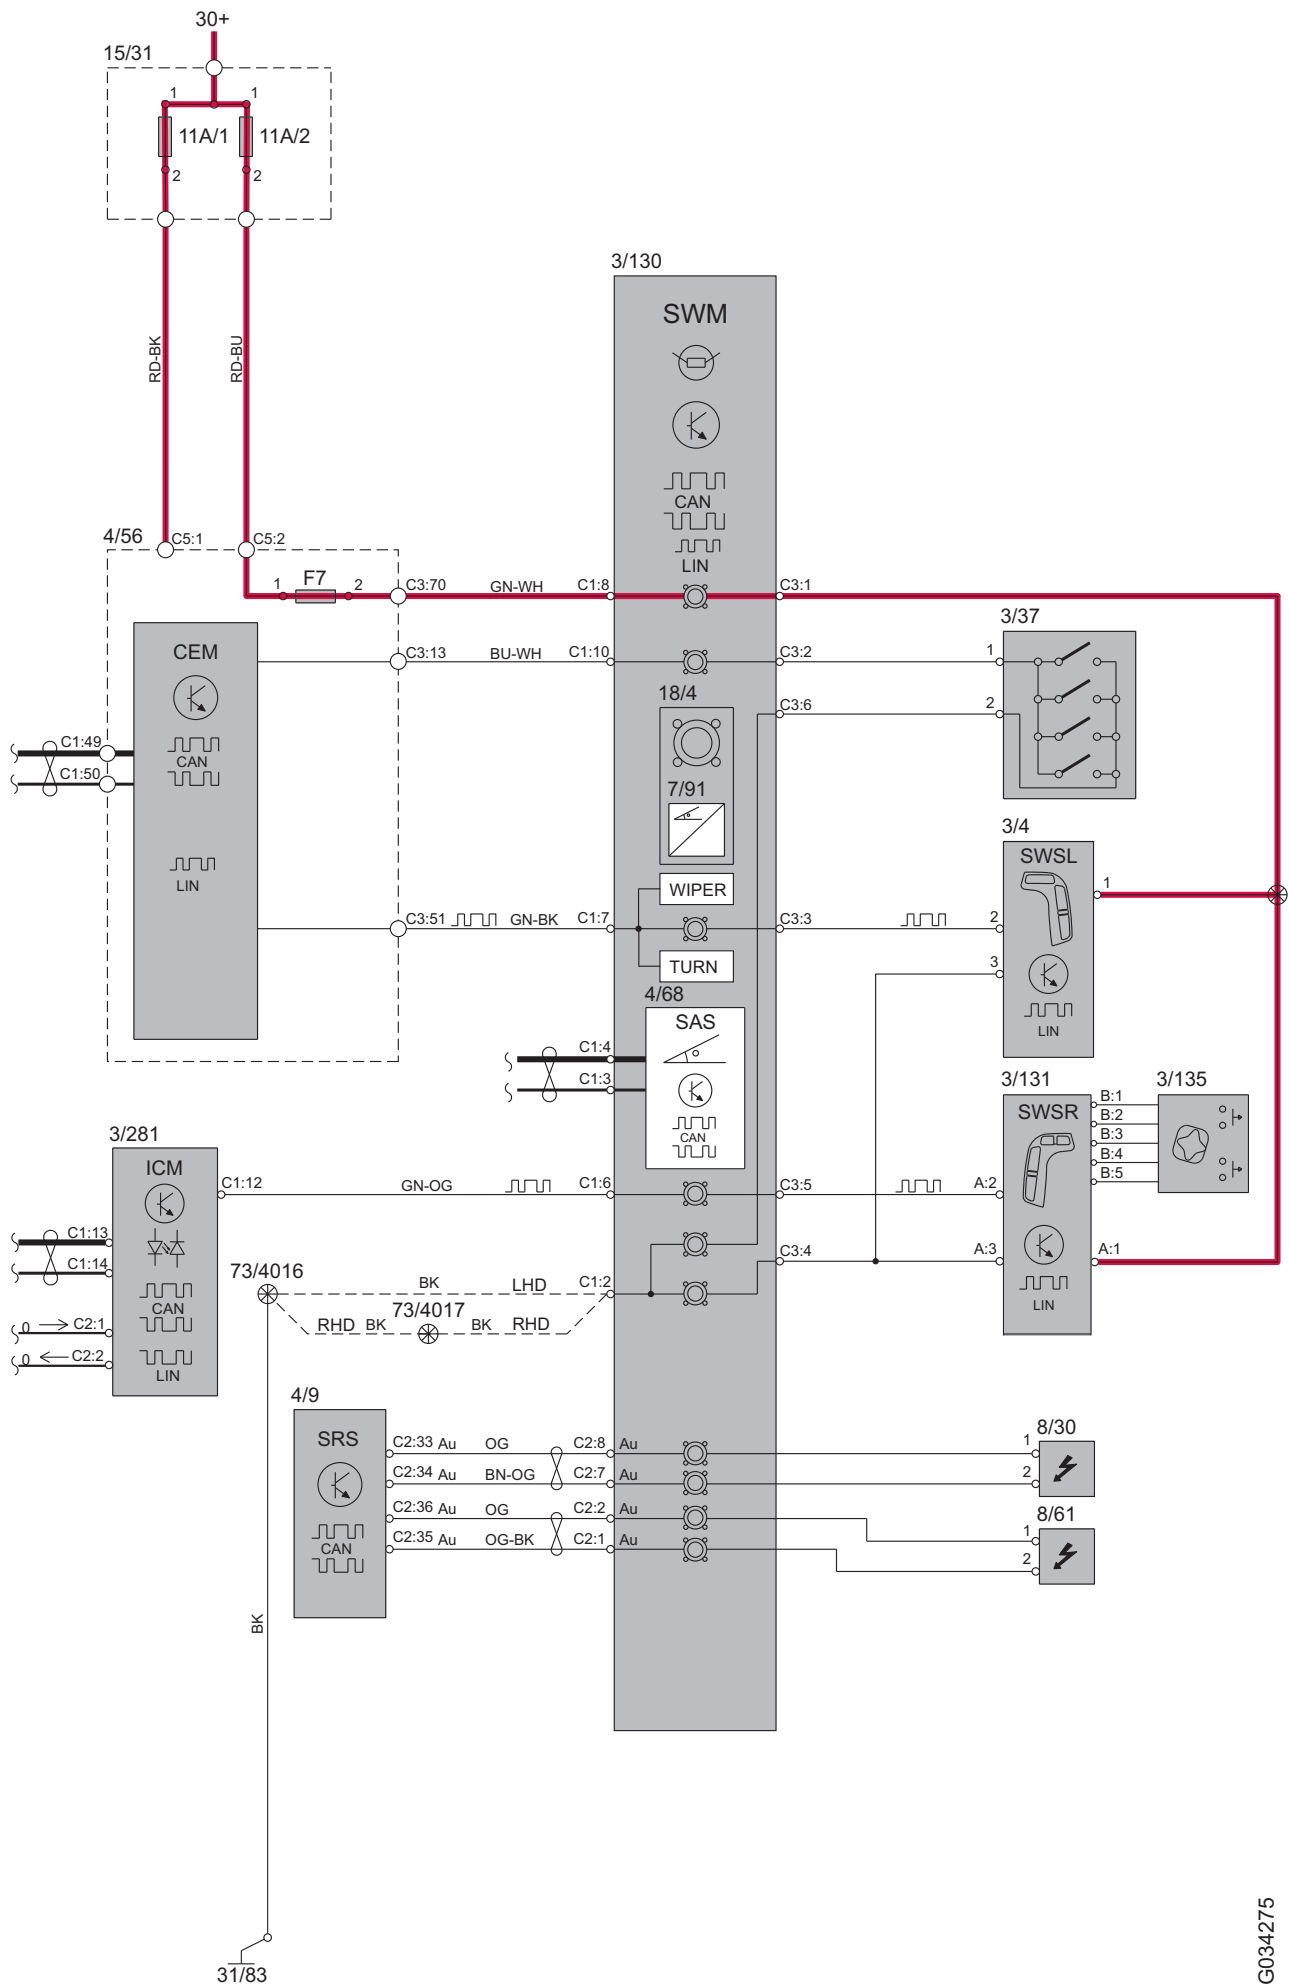


G034275

Grupp 23 Bränslesystem Motorstyrssystem 6-Cyl. 1:2

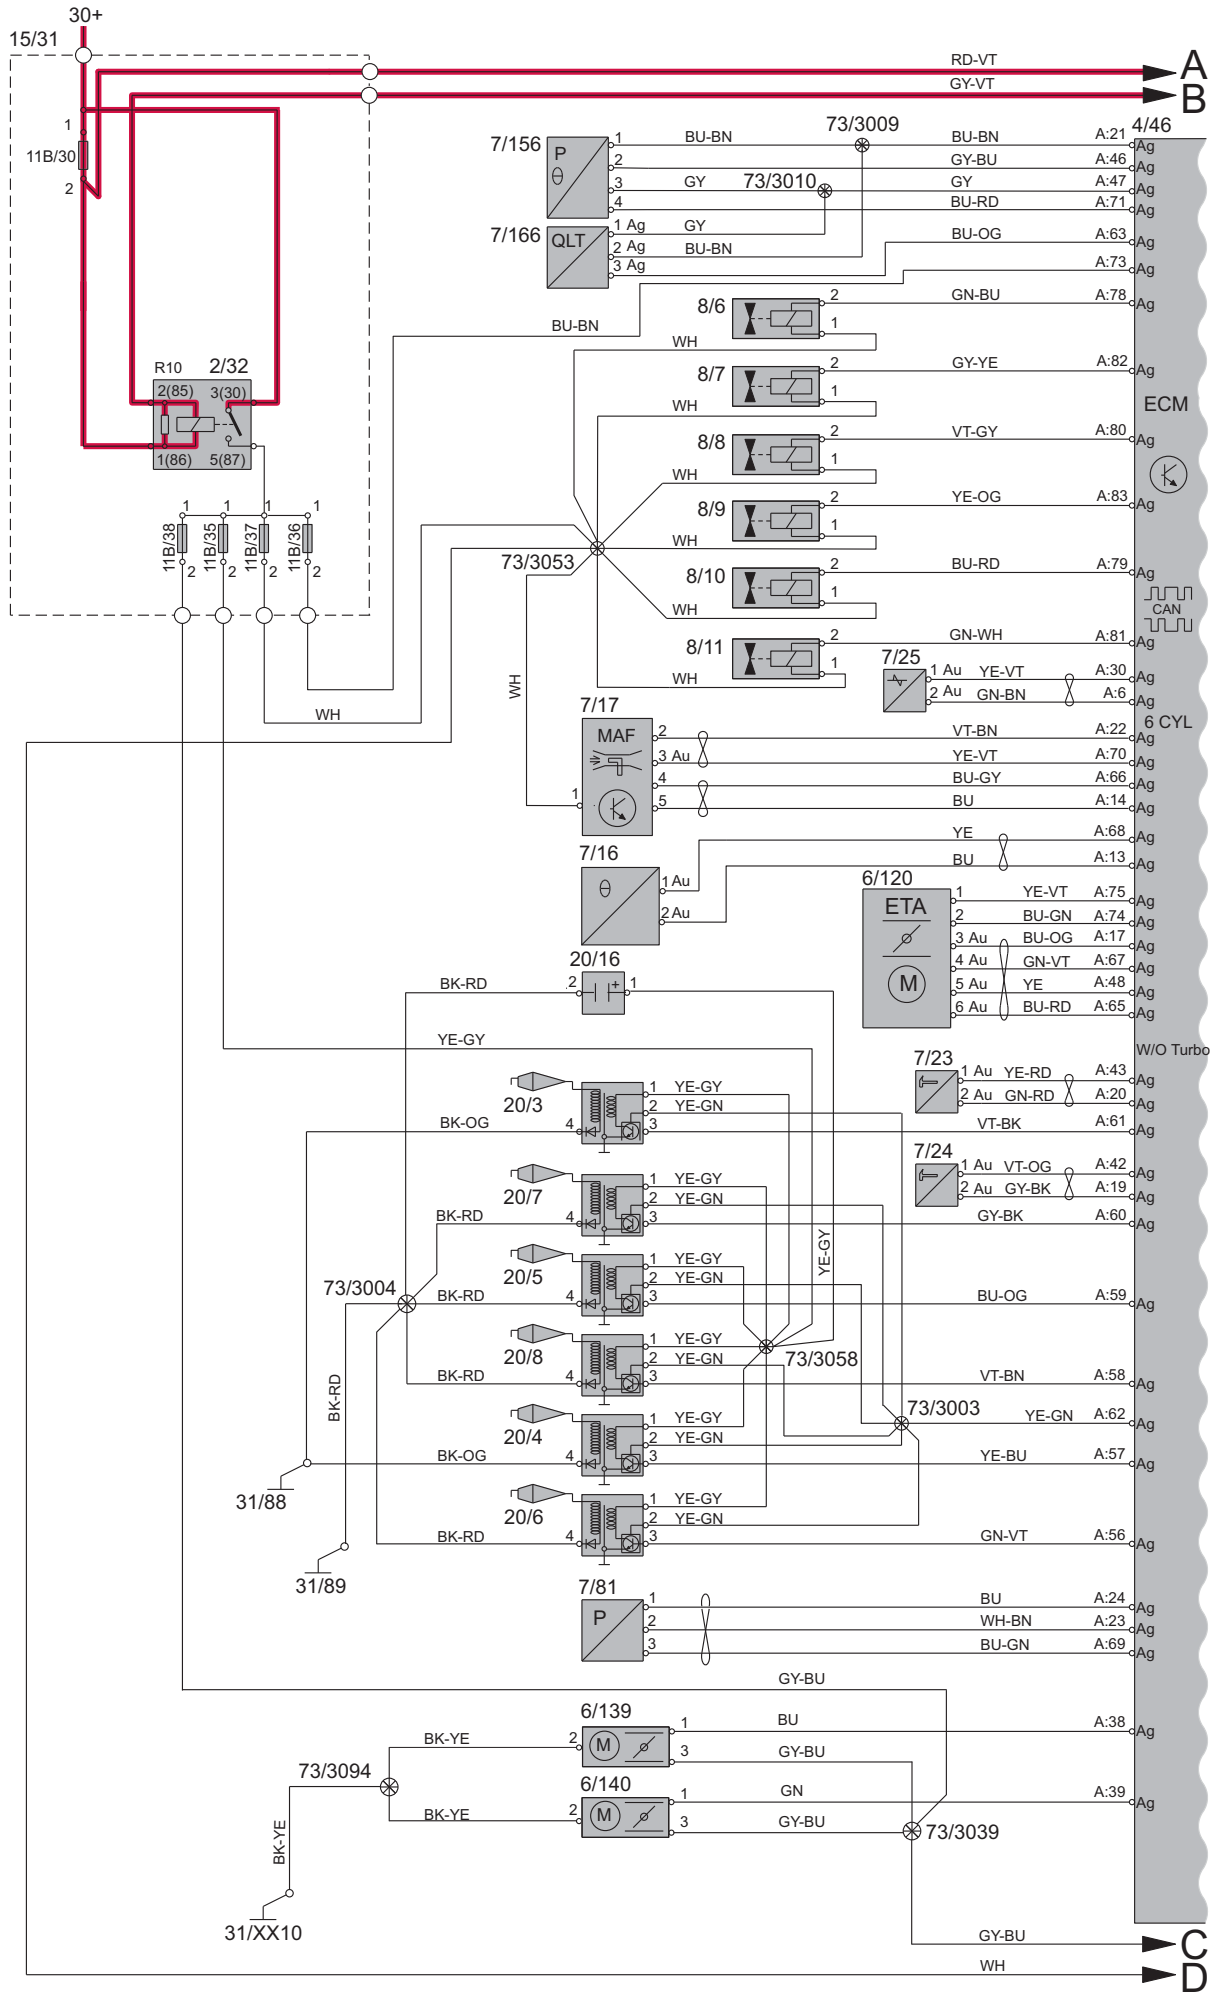


Grupp 23 Bränslesystem Motorstyrsystem 6-Cyl. 2:2

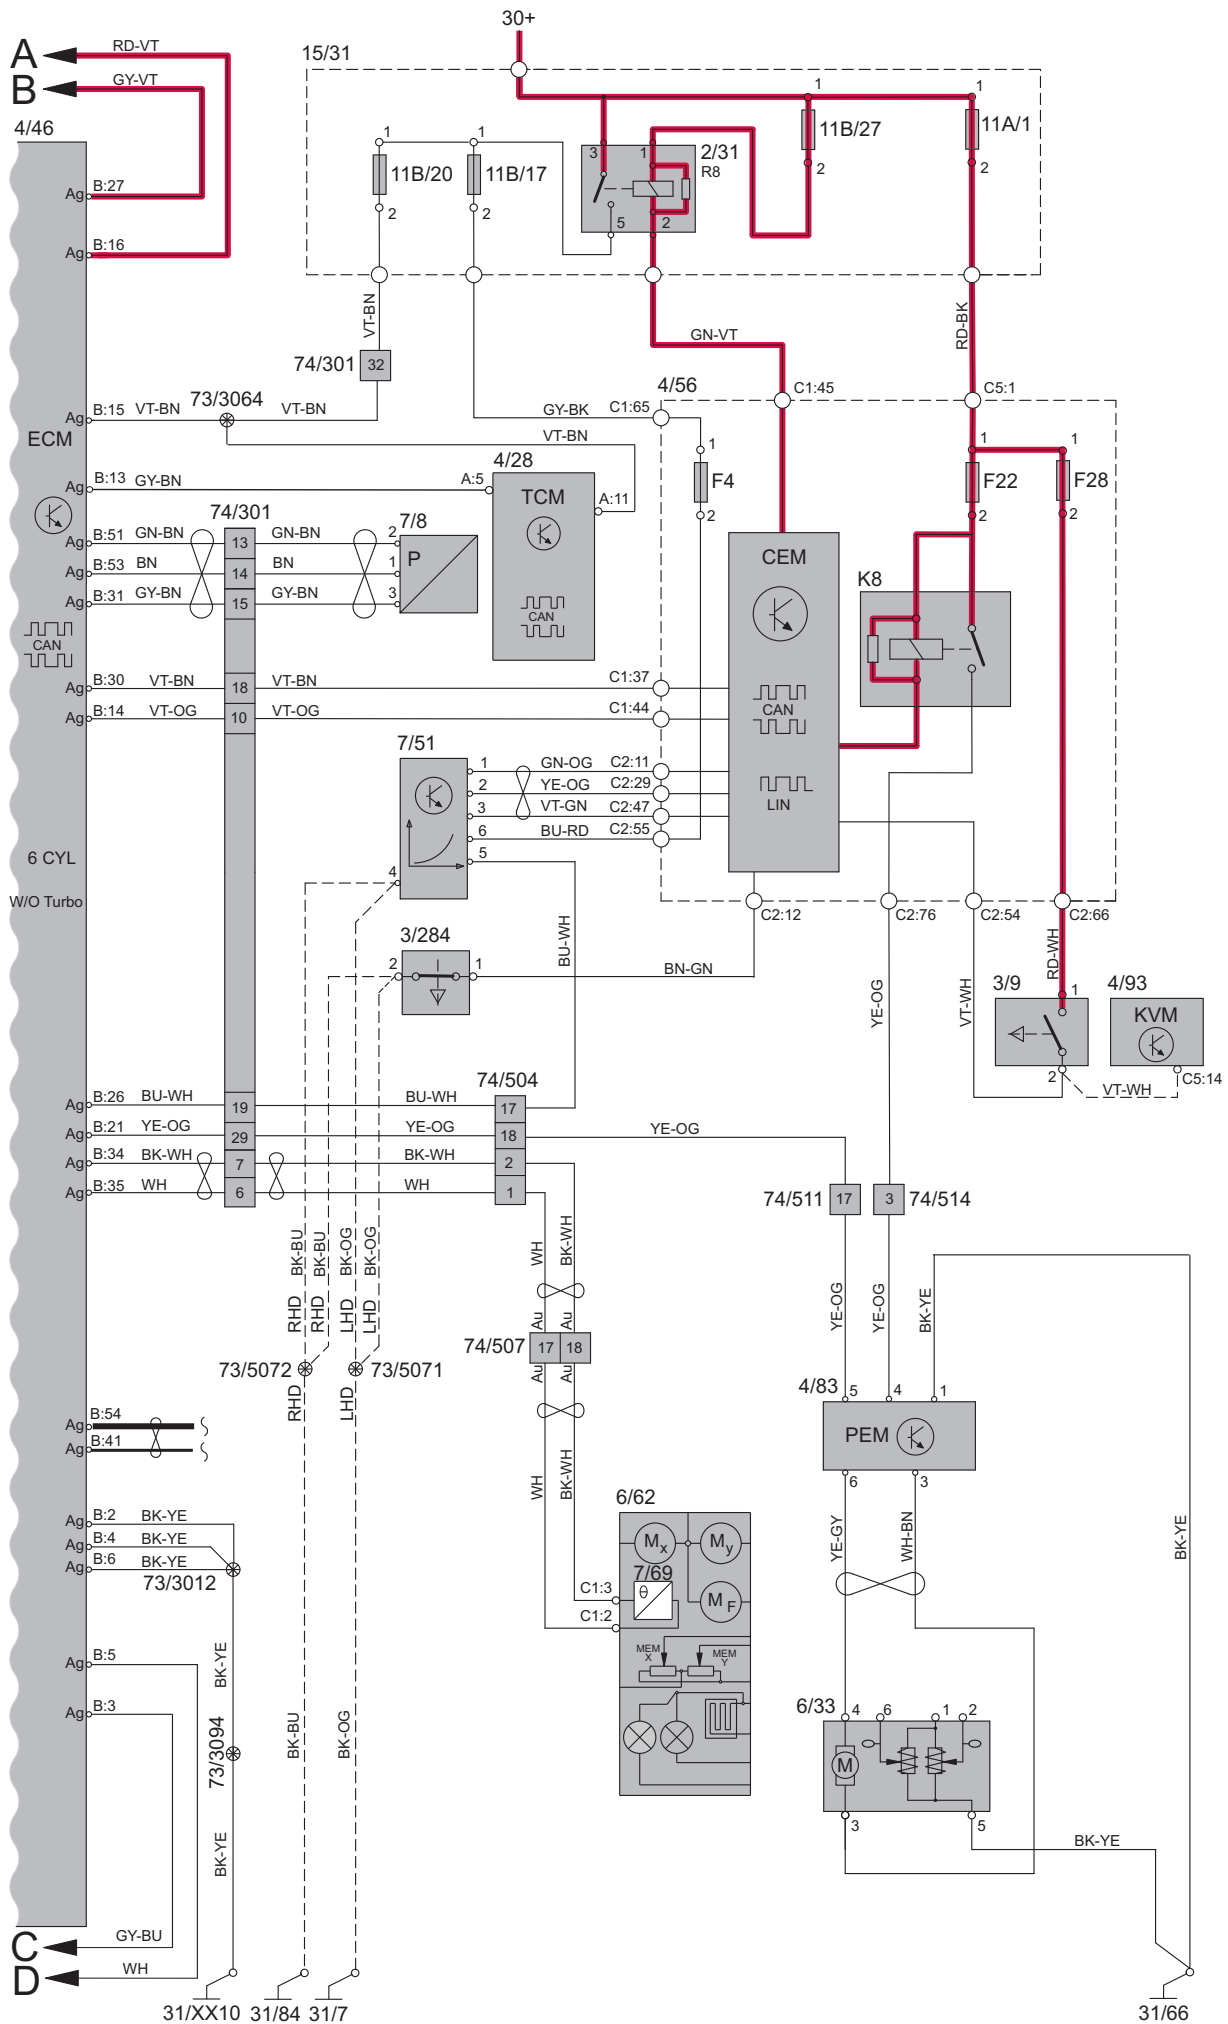


G041011

Motorstyrsystem 6-Cyl. B6324S2 1:2

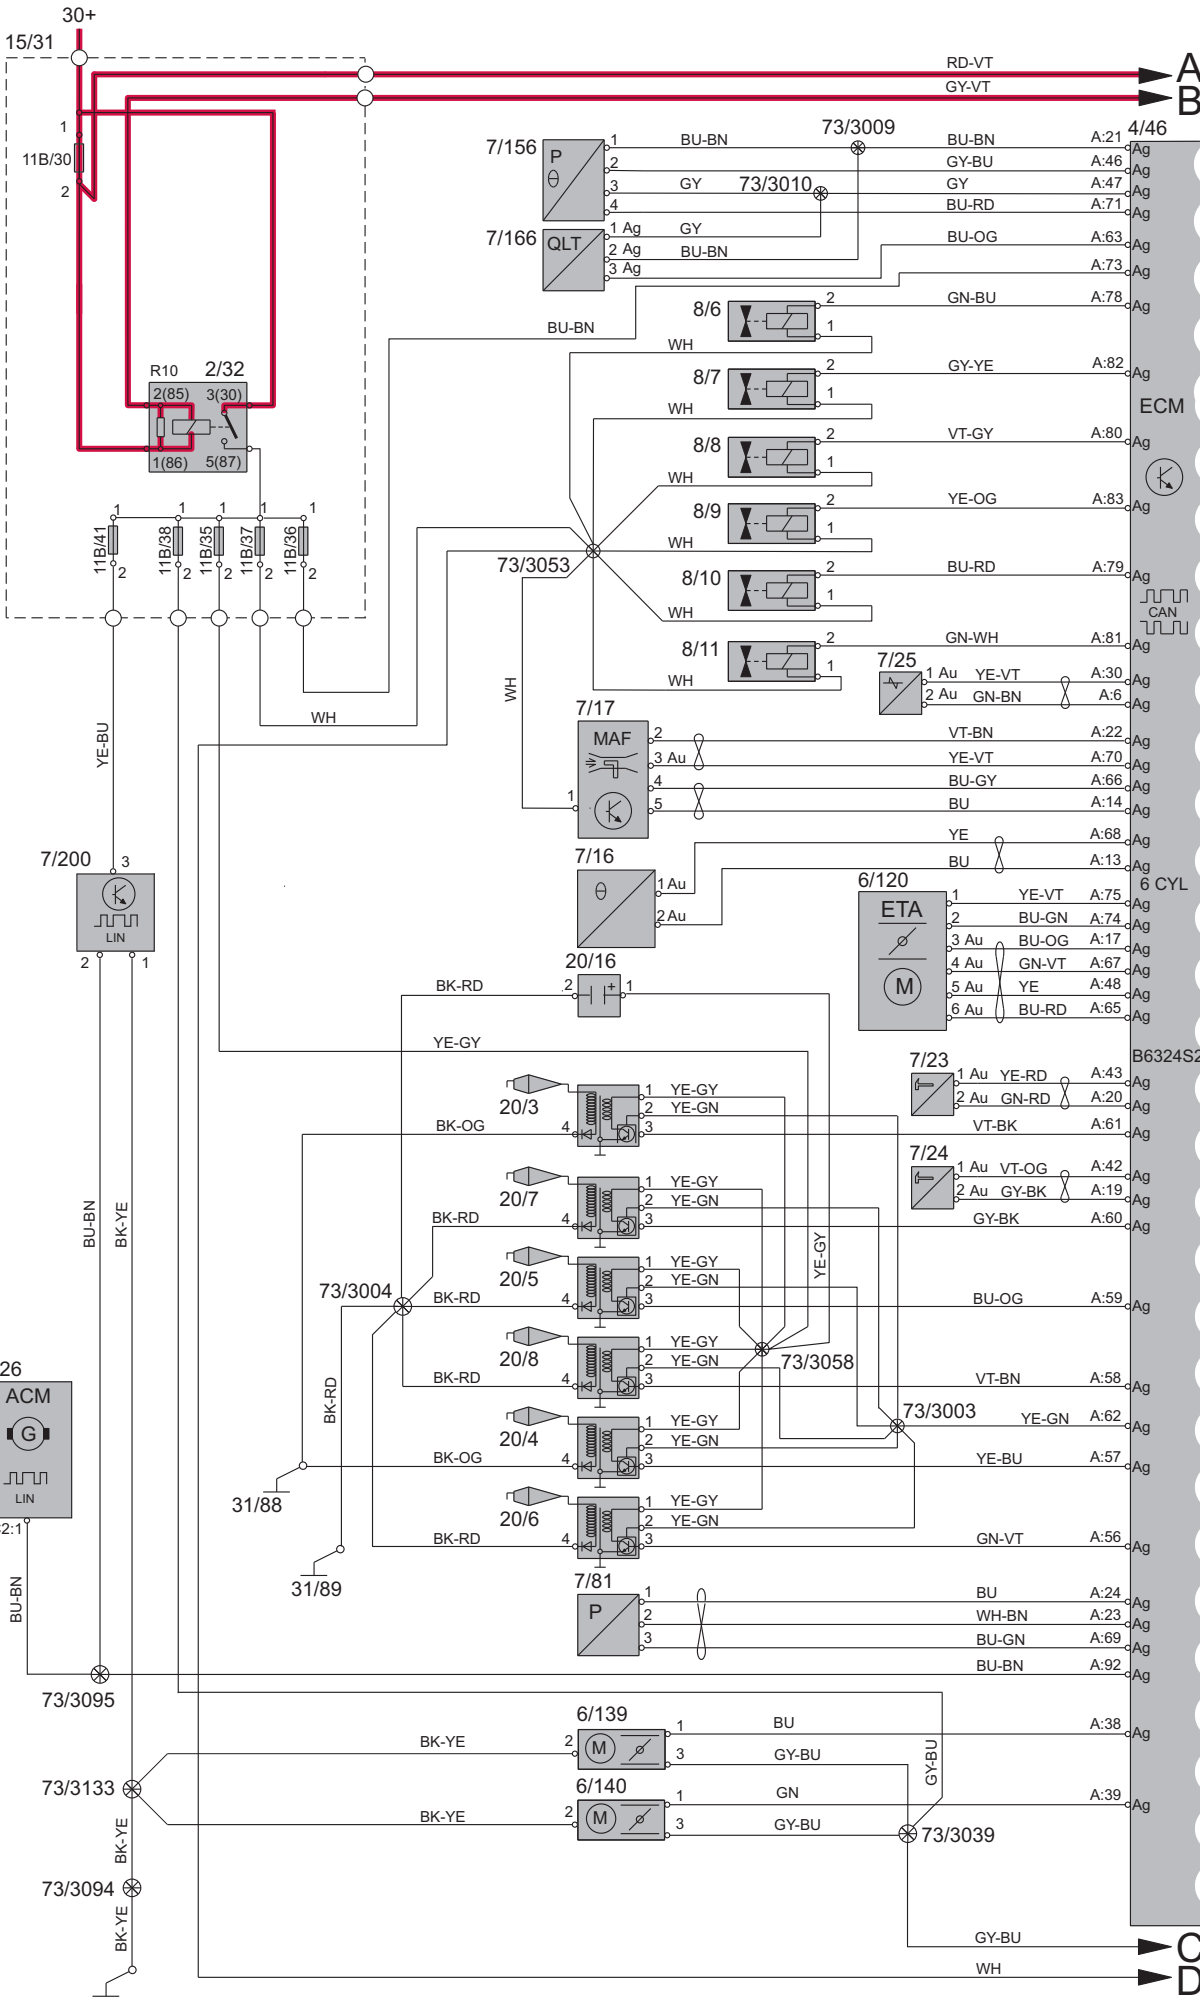


Grupp 23 Bränslesystem

Motorstyrssystem 6-Cyl. B6324S2 2:2

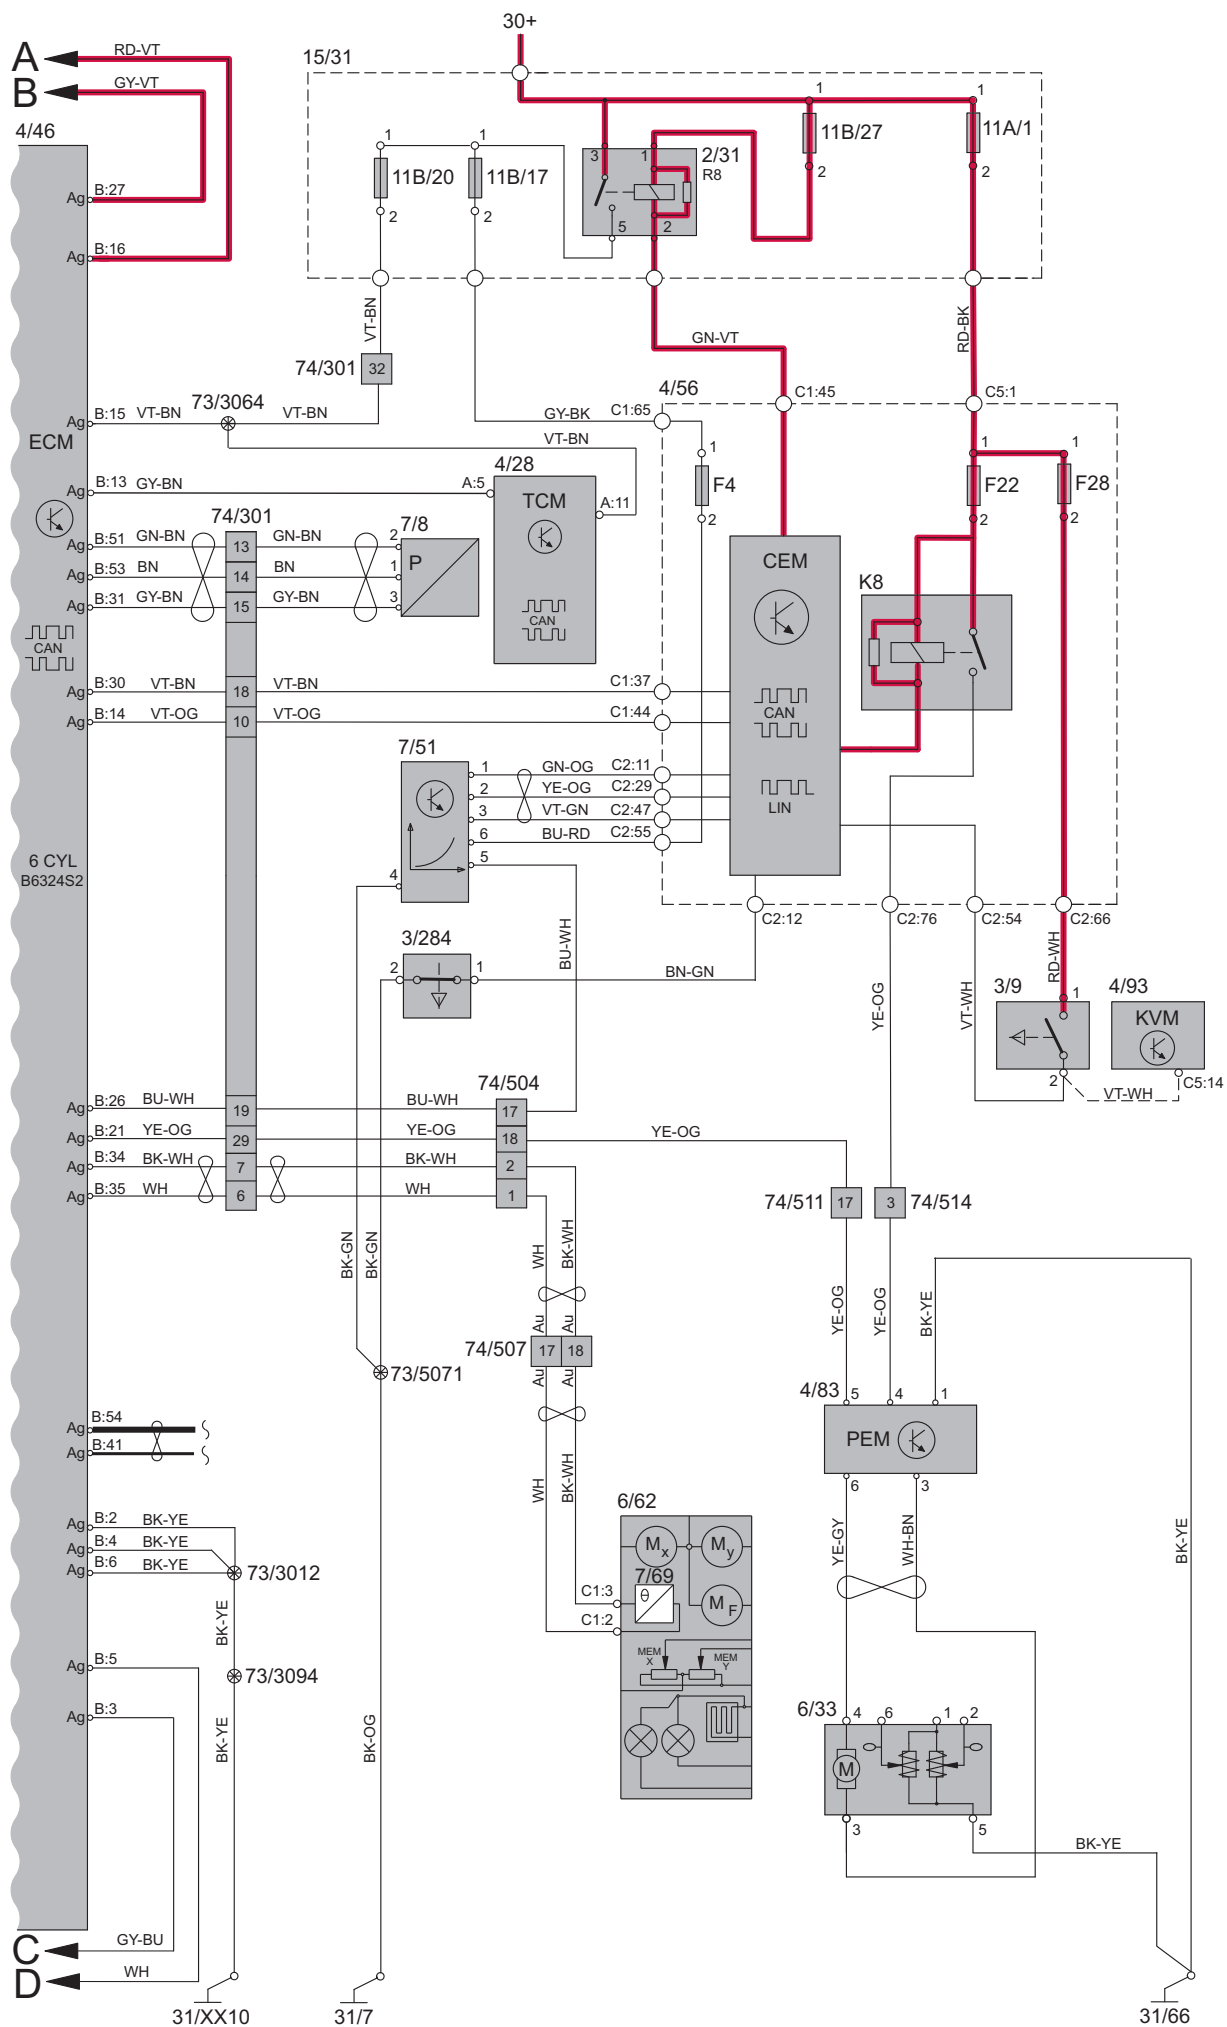


Grupp 23 Bränslesystem Motorstyrssystem 6-Cyl. Turbo 1:2

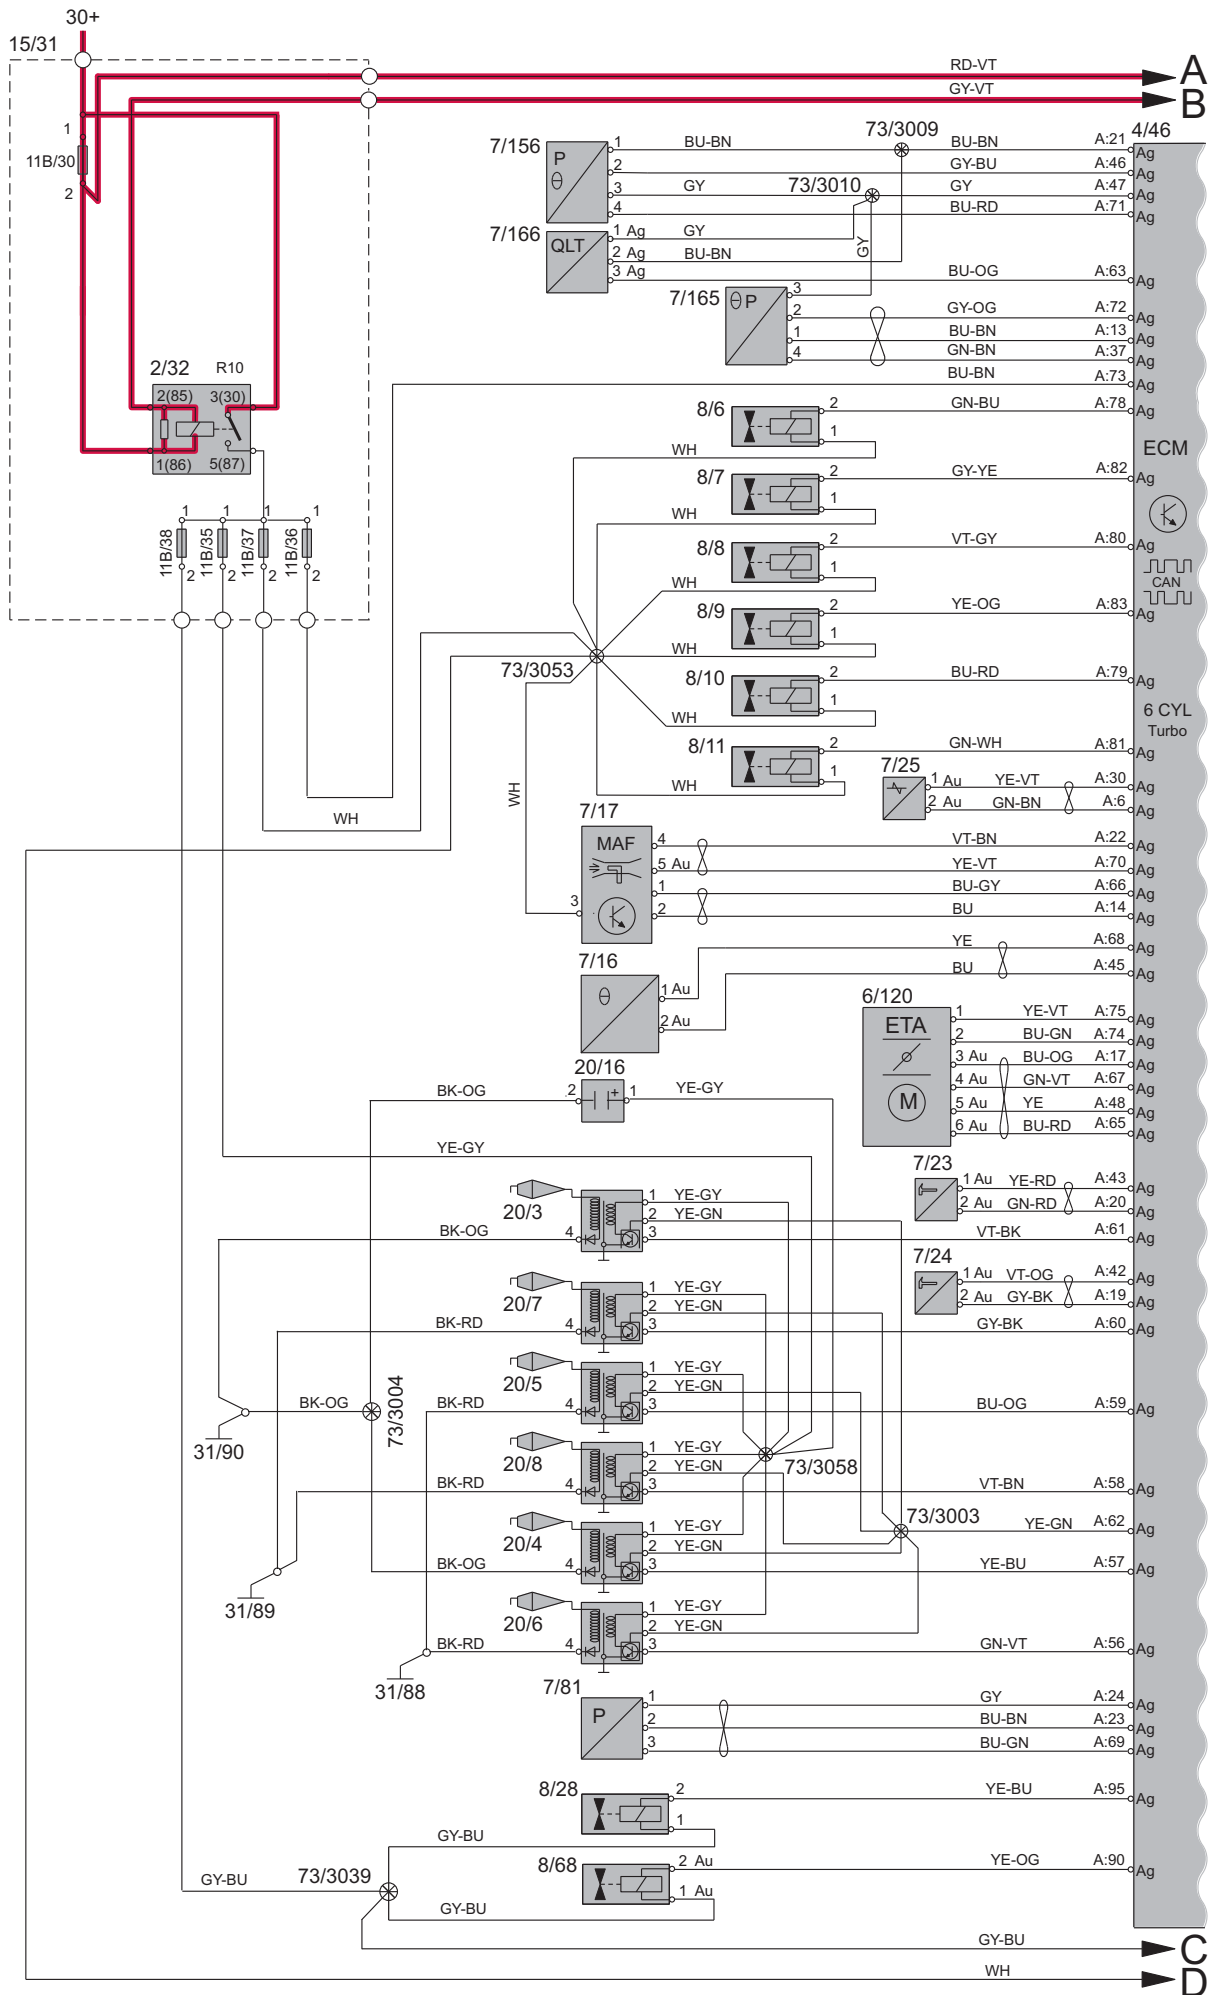


Grupp 23 Bränslesystem

Motorstyrssystem 6-Cyl. Turbo 2:2

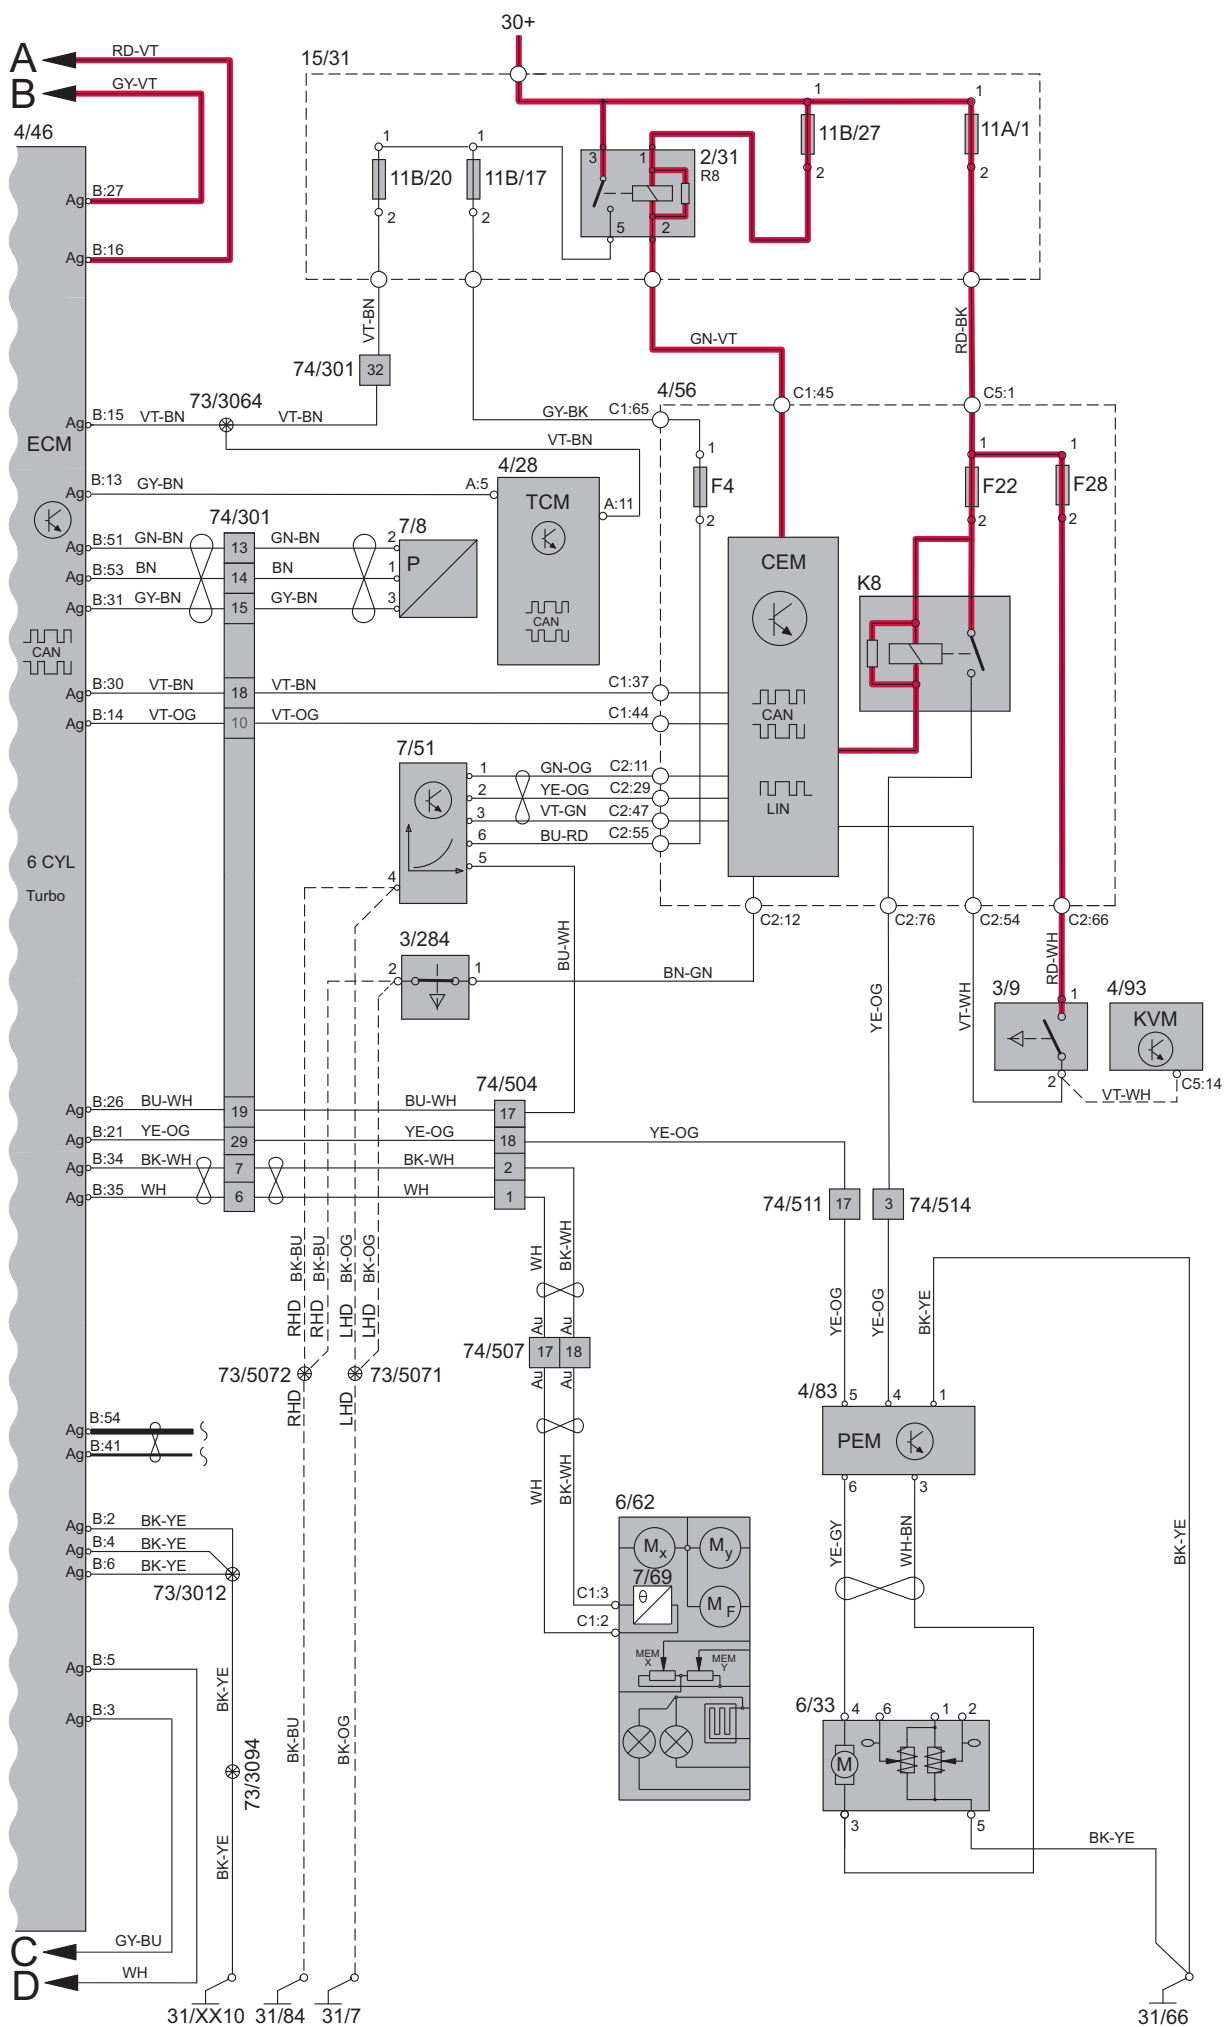


Grupp 23 Bränslesystem

Motorstyrsystem 5-Cyl. Diesel EURO5 1:3

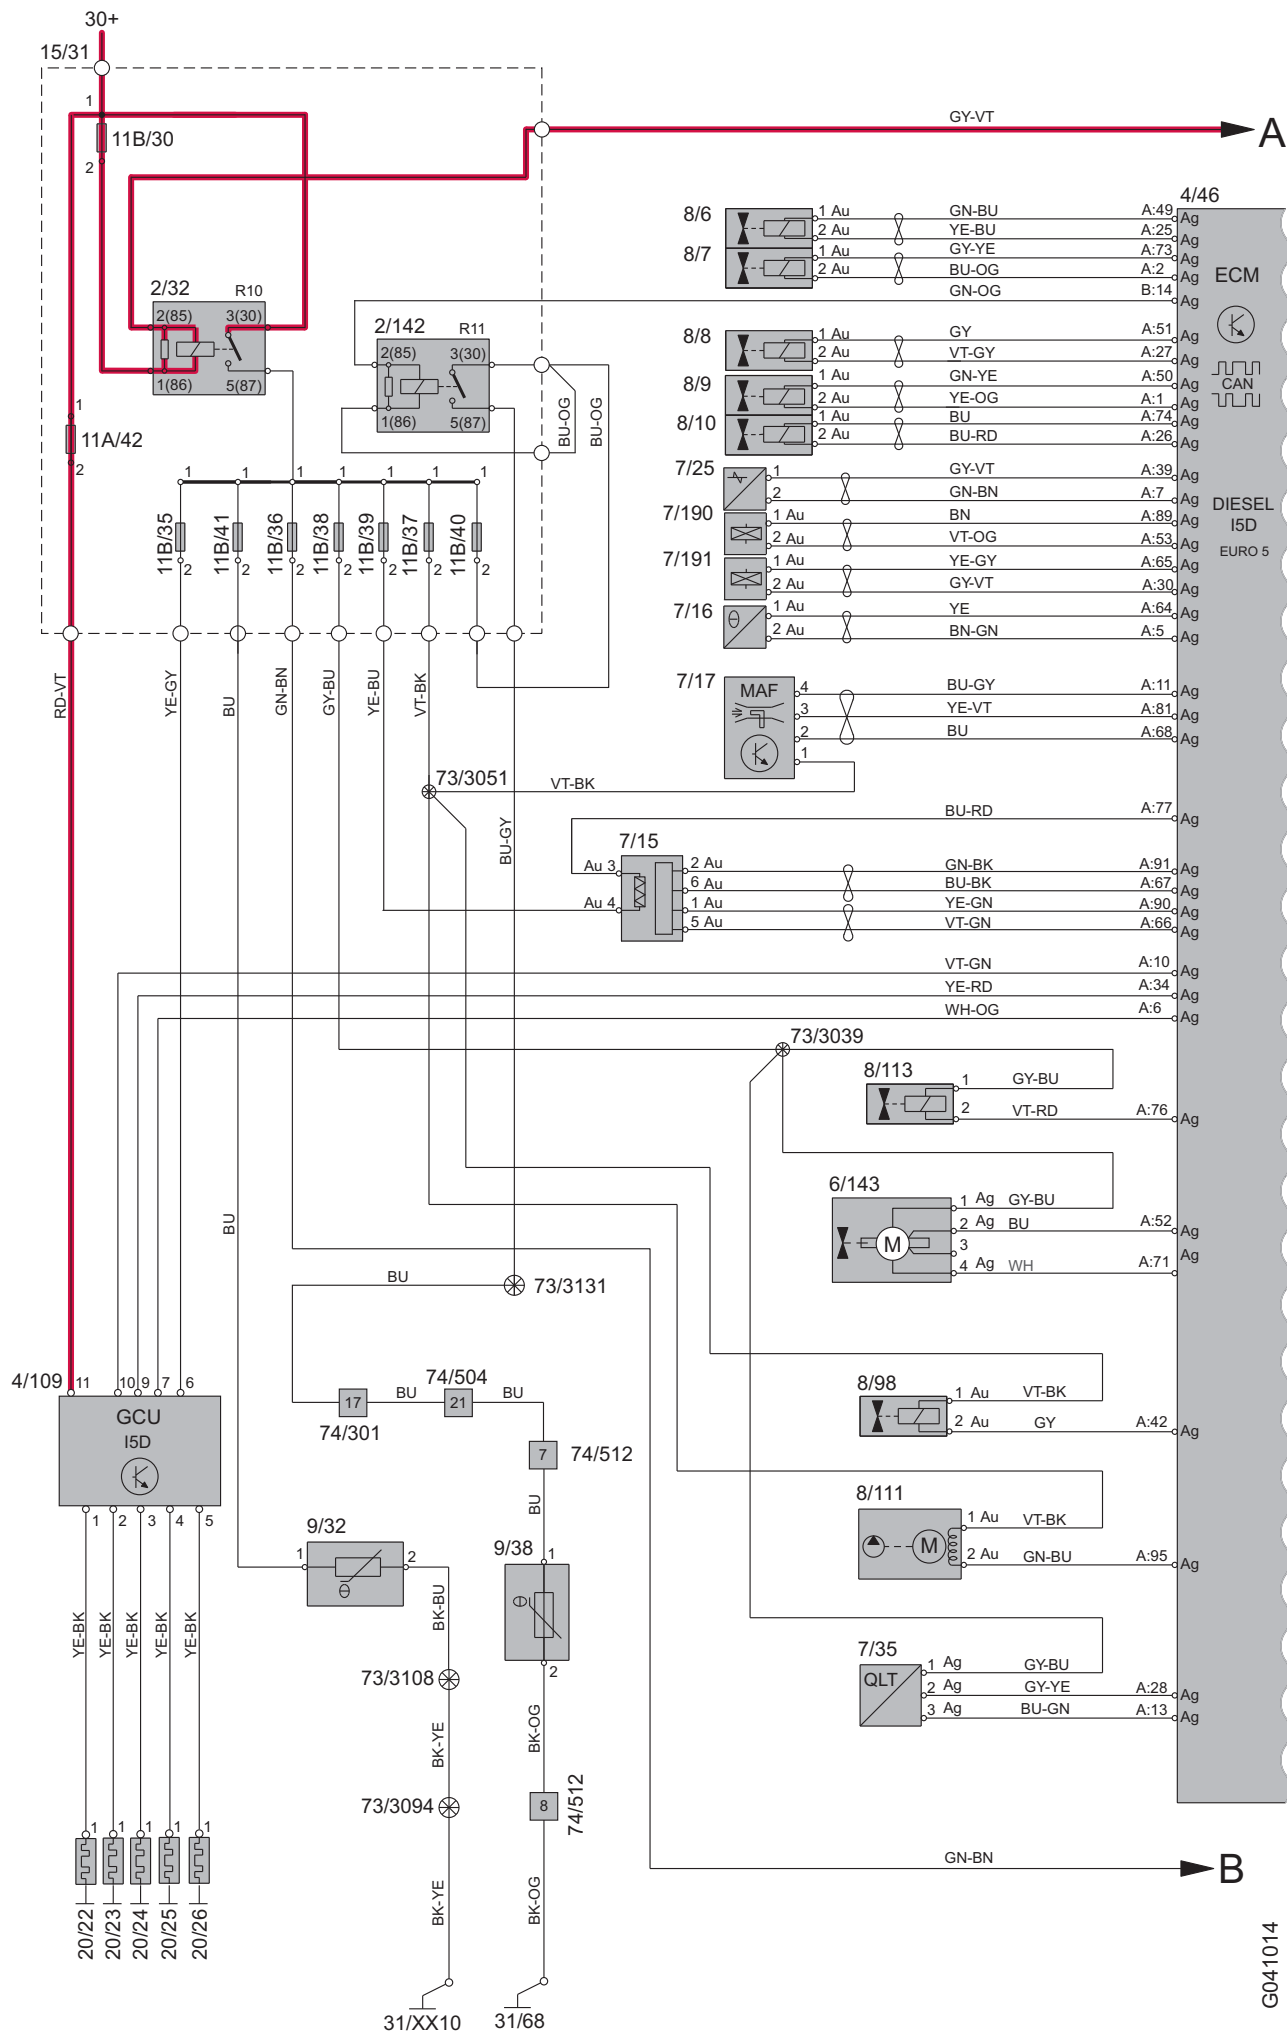


Grupp 23 Bränslesystem

Motorstyrssystem 5-Cyl. Diesel EURO5 2:3

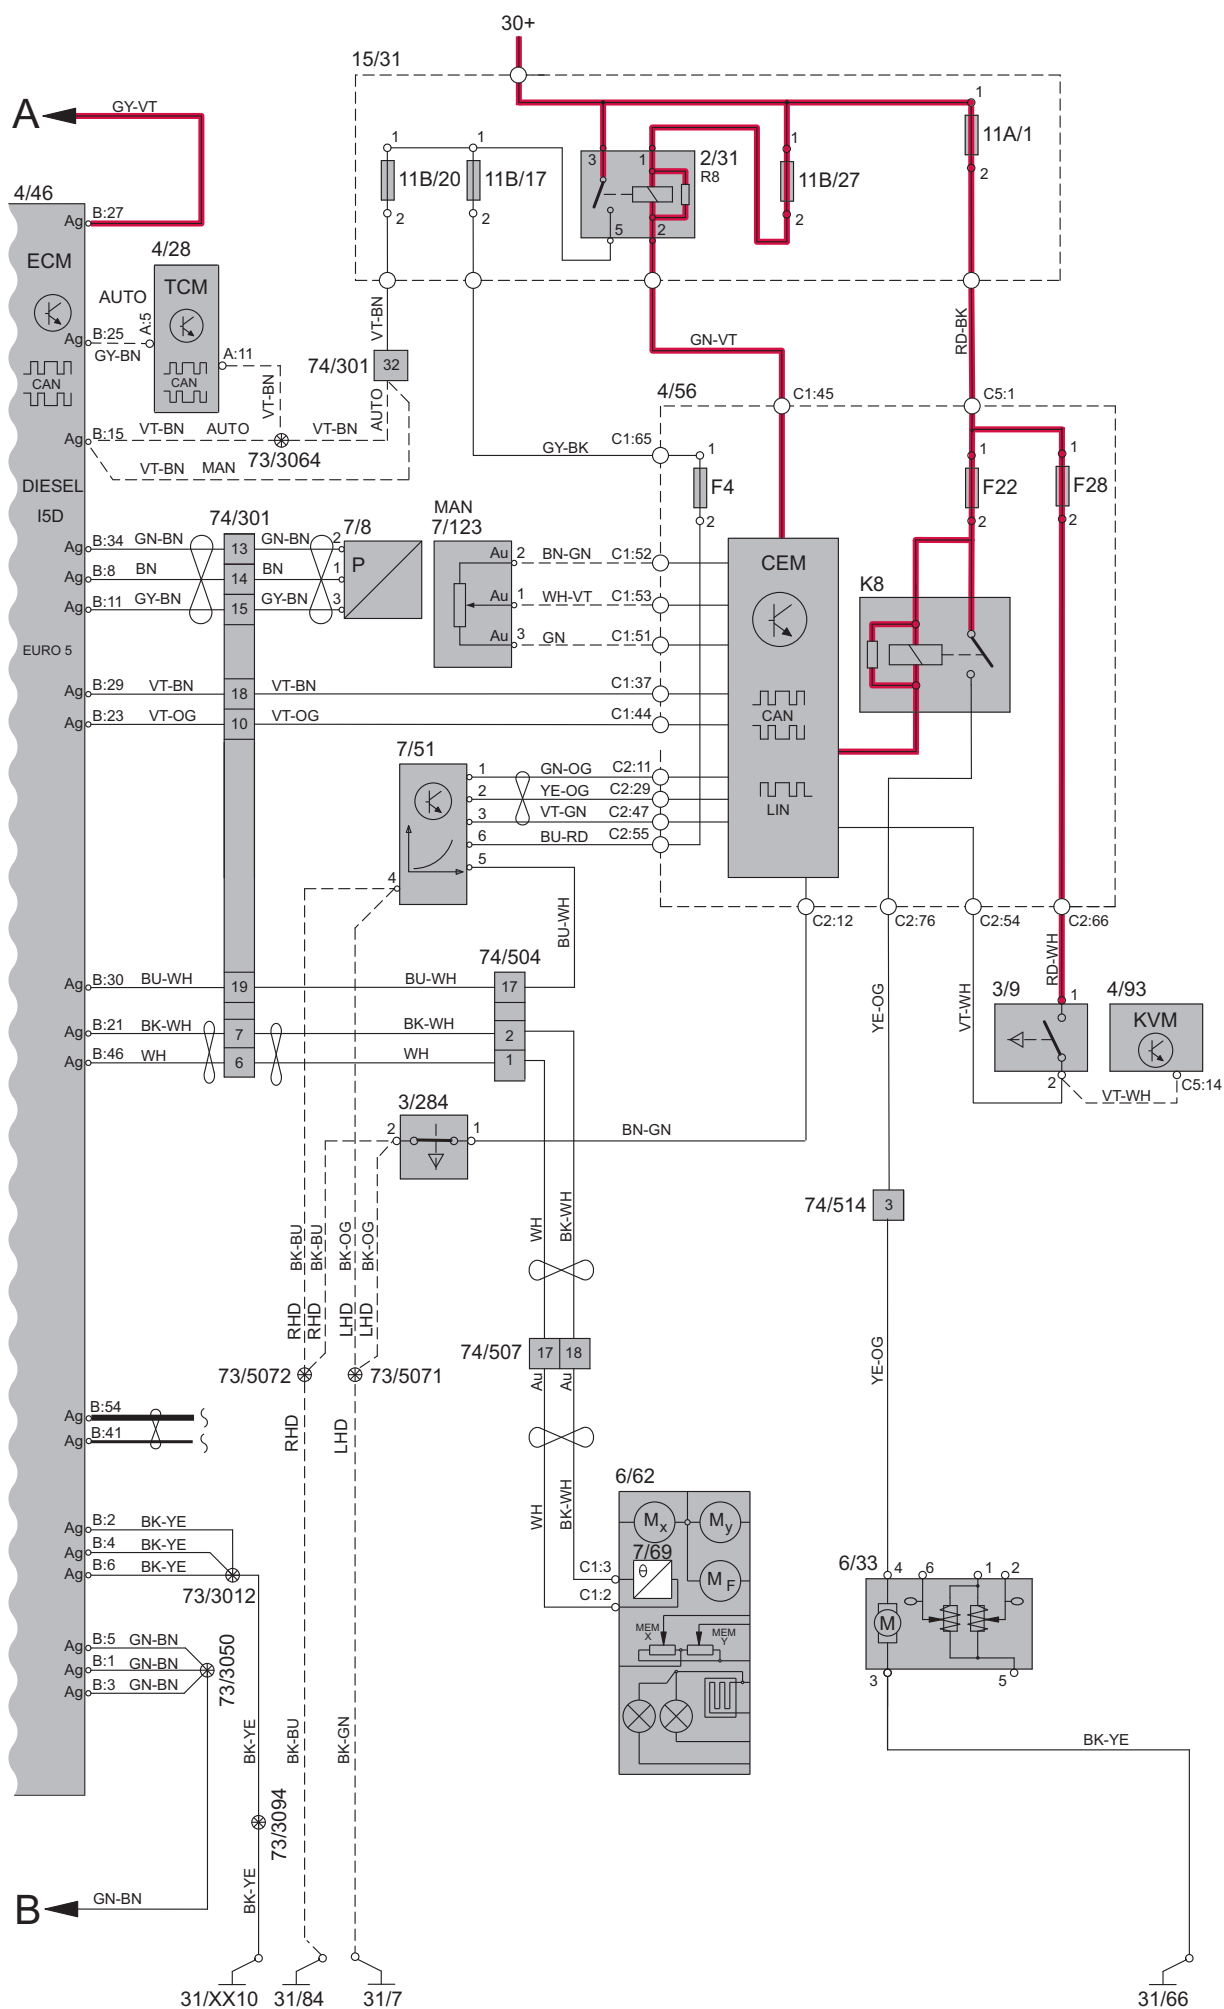


Grupp 23 Bränslesystem

Motorstyrsystem 5-Cyl. Diesel EURO5 3:3

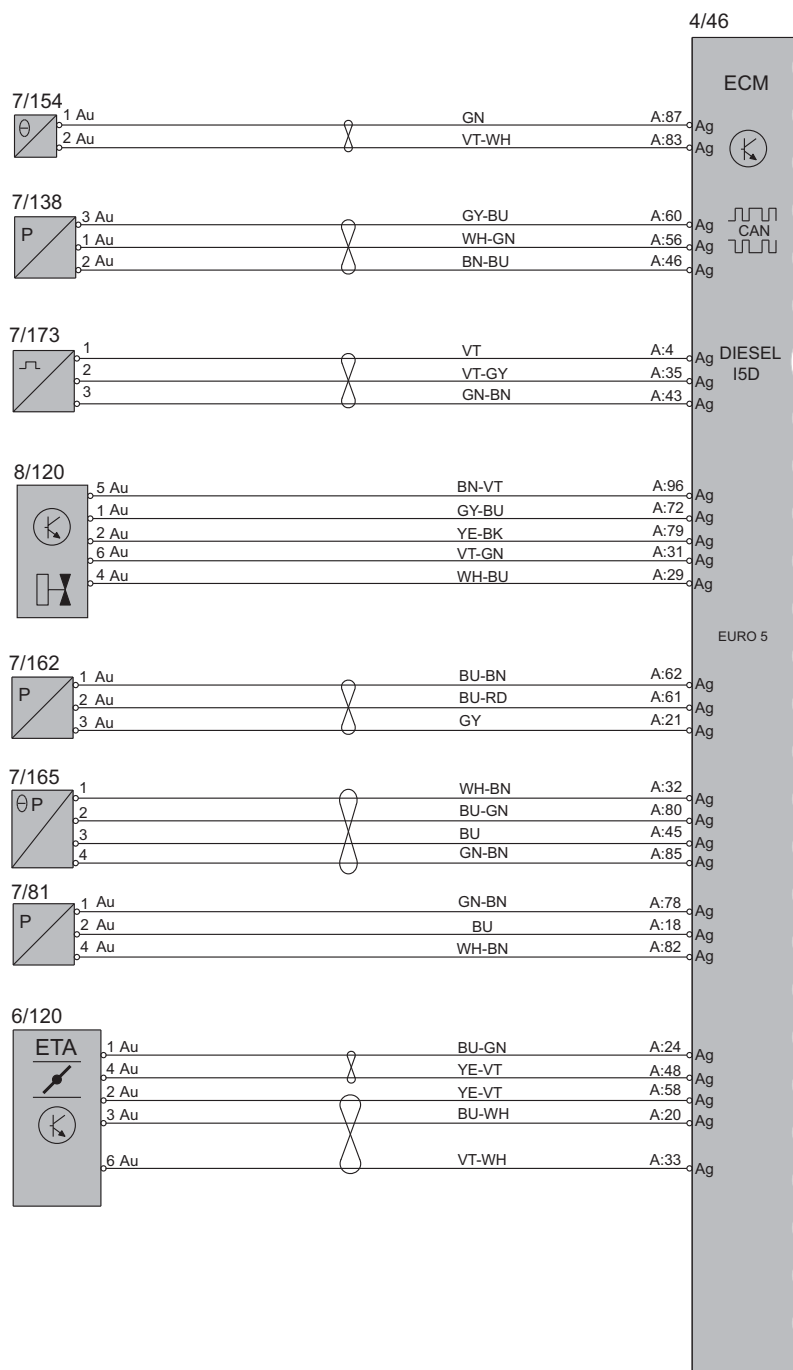


Grupp 23 Bränslesystem Emissionsstyrning 6-Cyl.

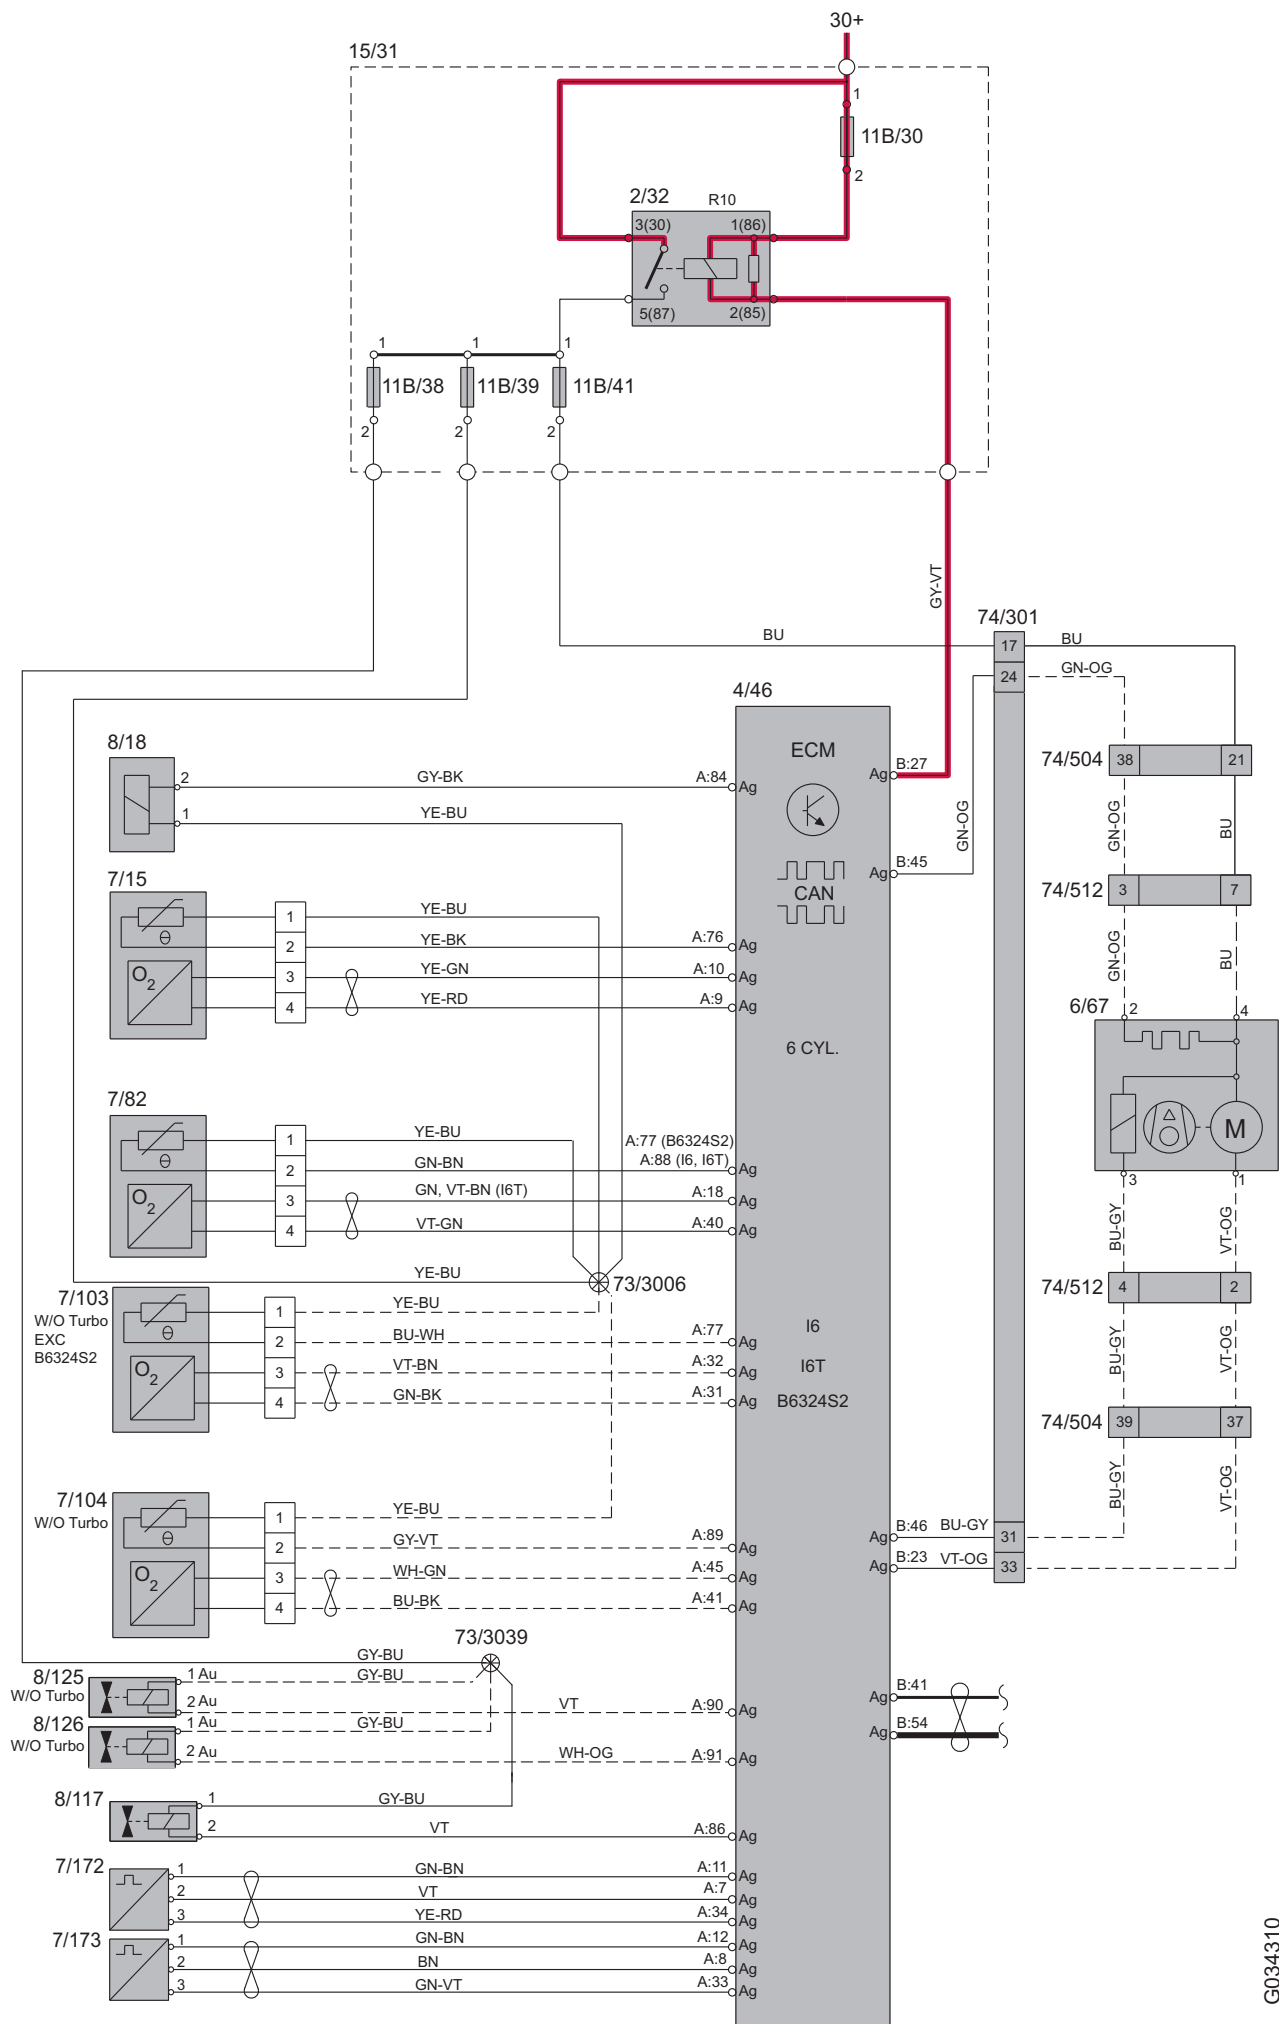


G034310

Grupp 26 Kylsystem Elkylfläkt 5-Cyl. Diesel EURO5

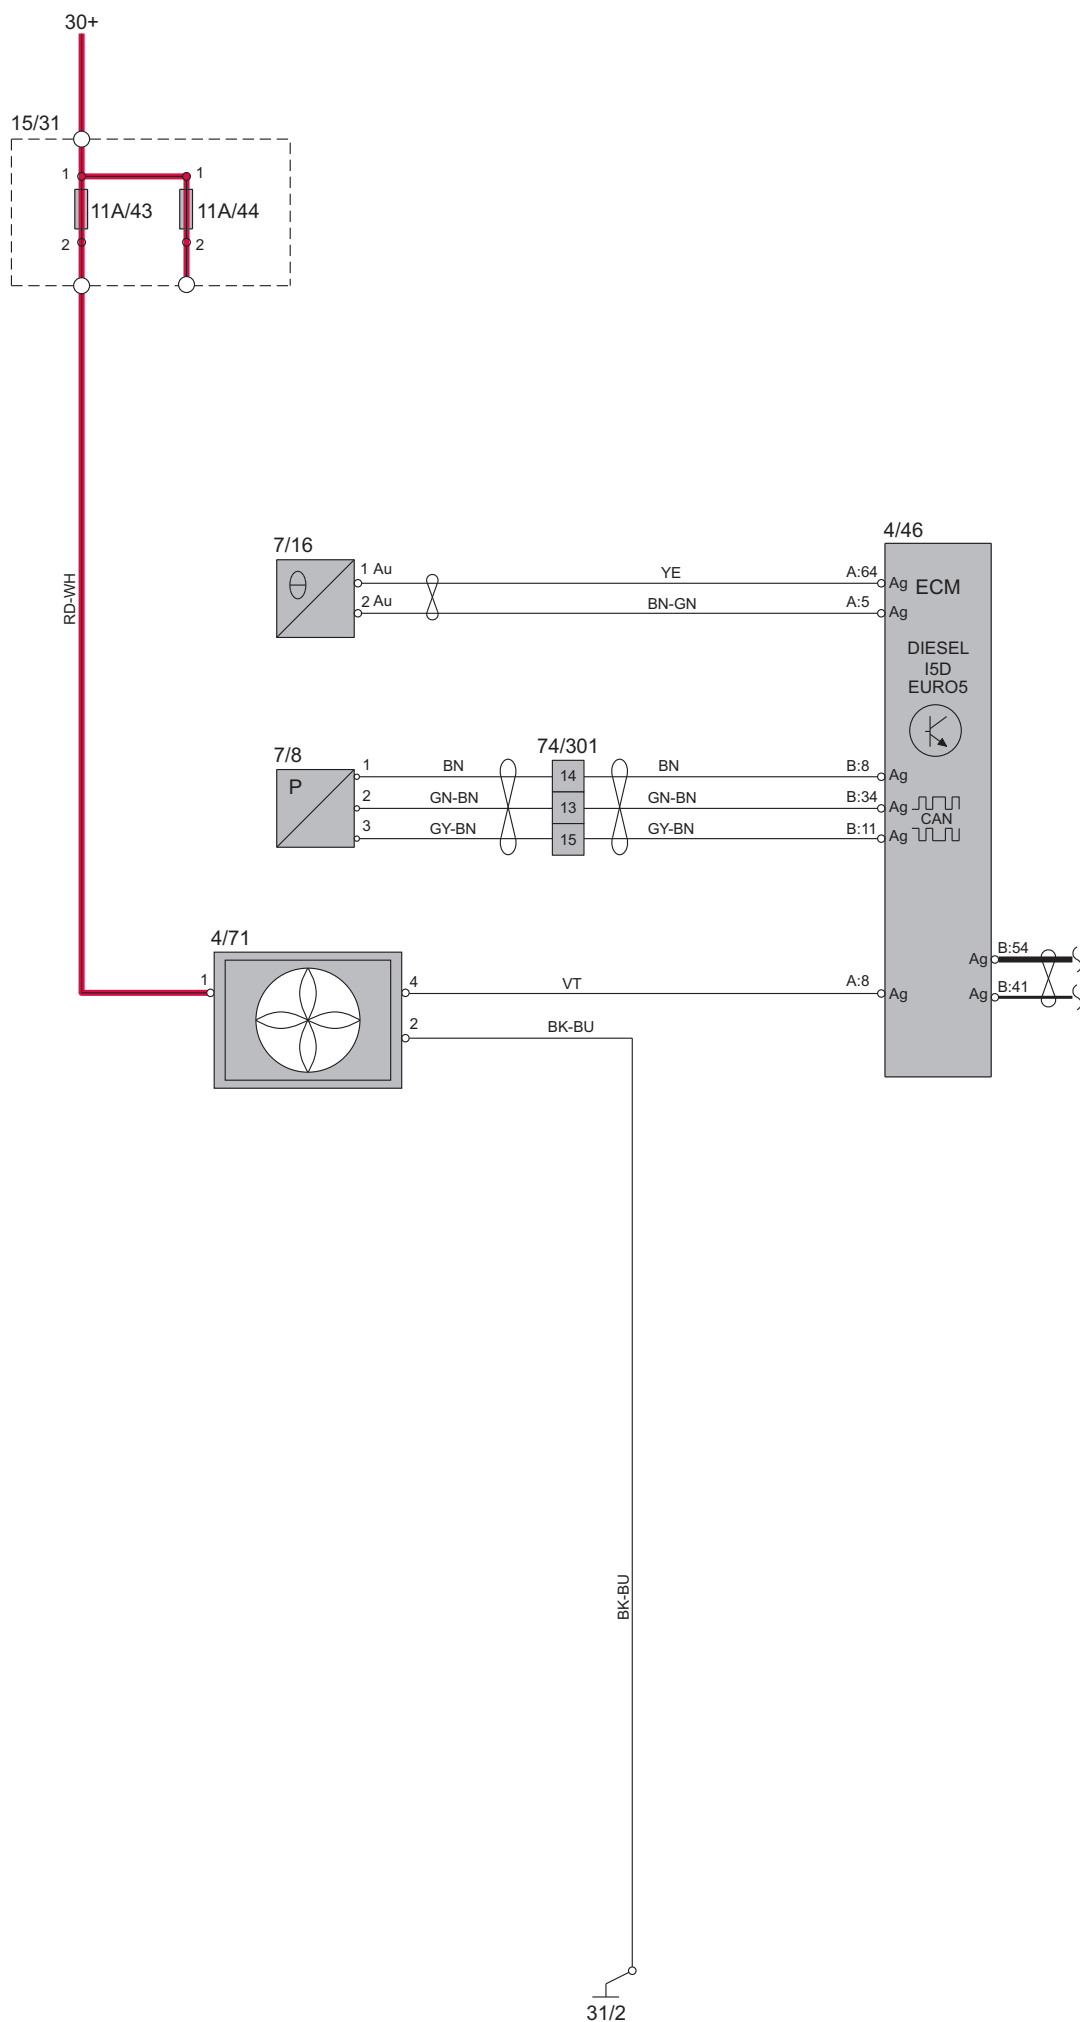


G034311

Grupp 26 Kylsystem
Elkylfläkt 6-Cyl.

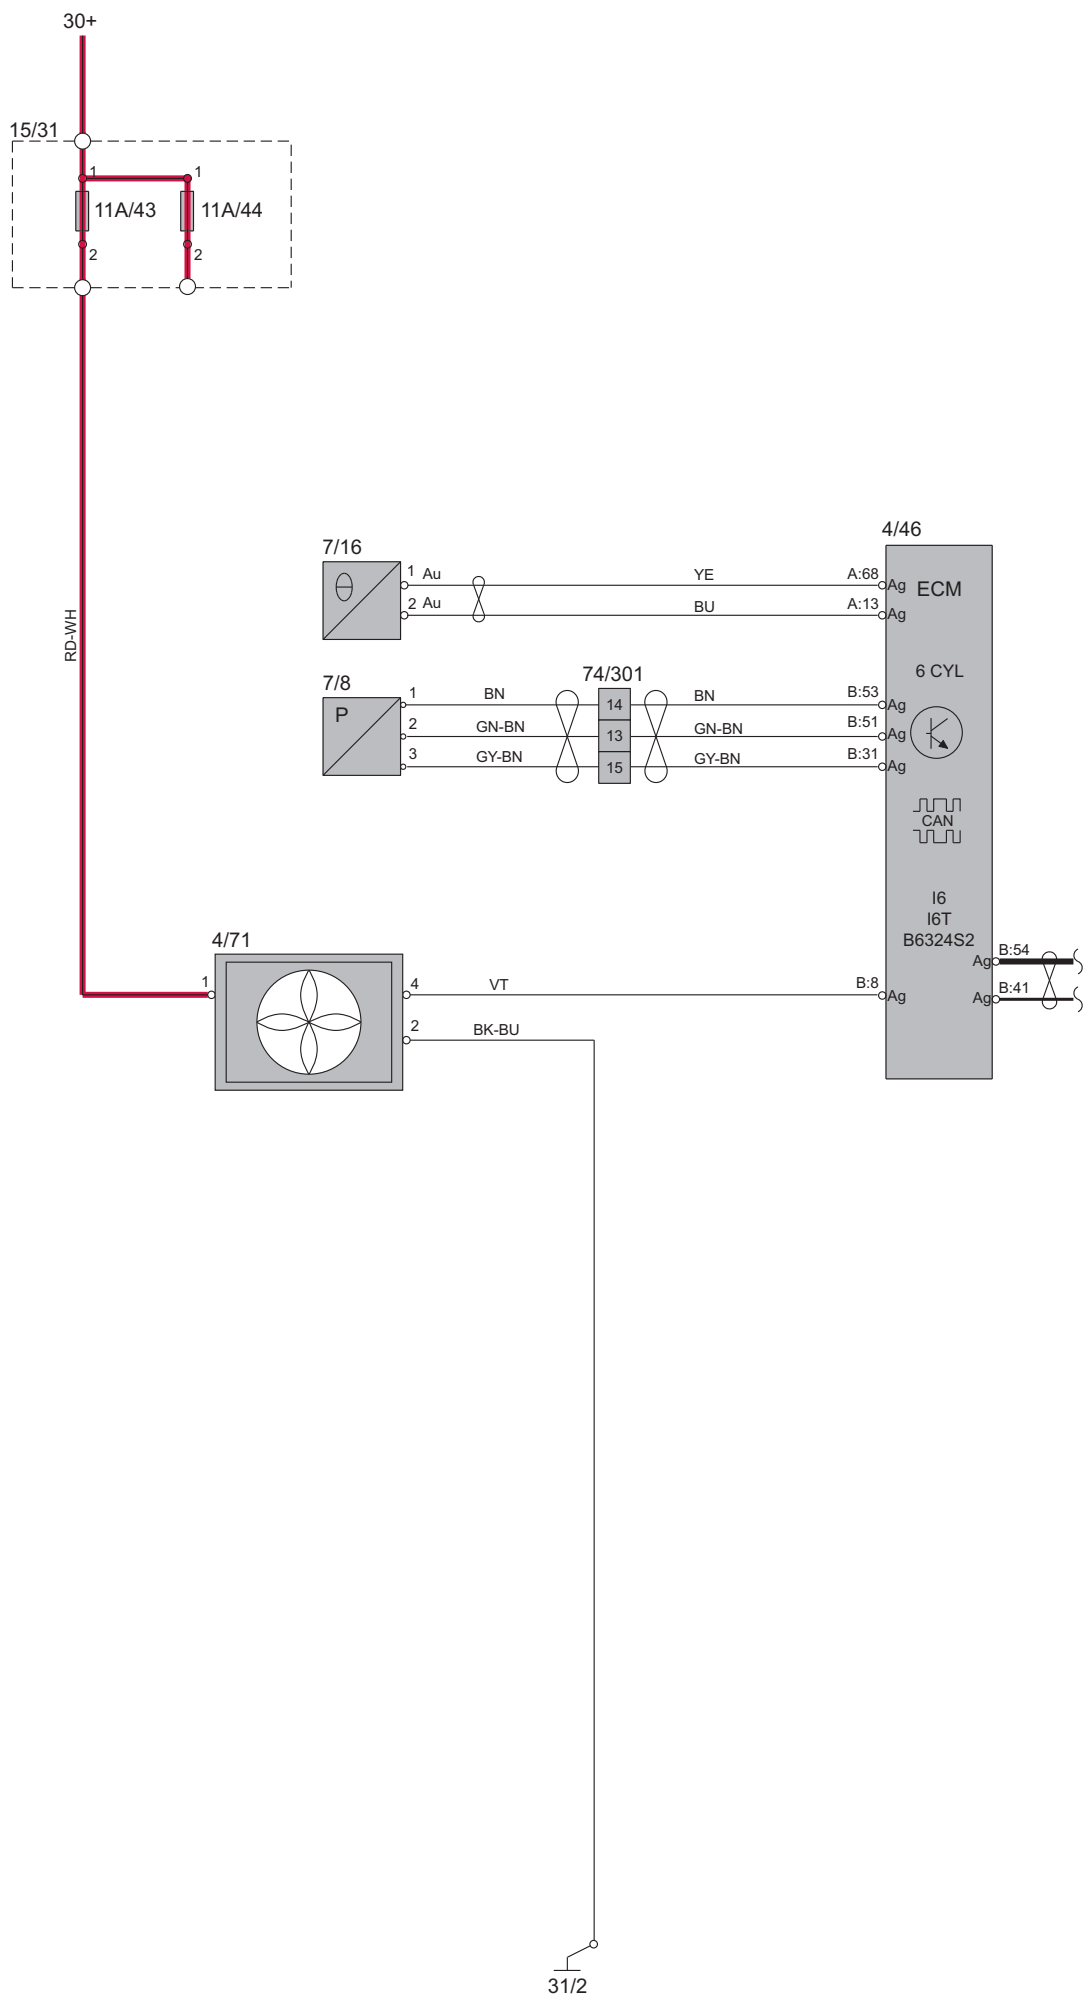


Grupp 27 Motorreglage Konstantfarthållare

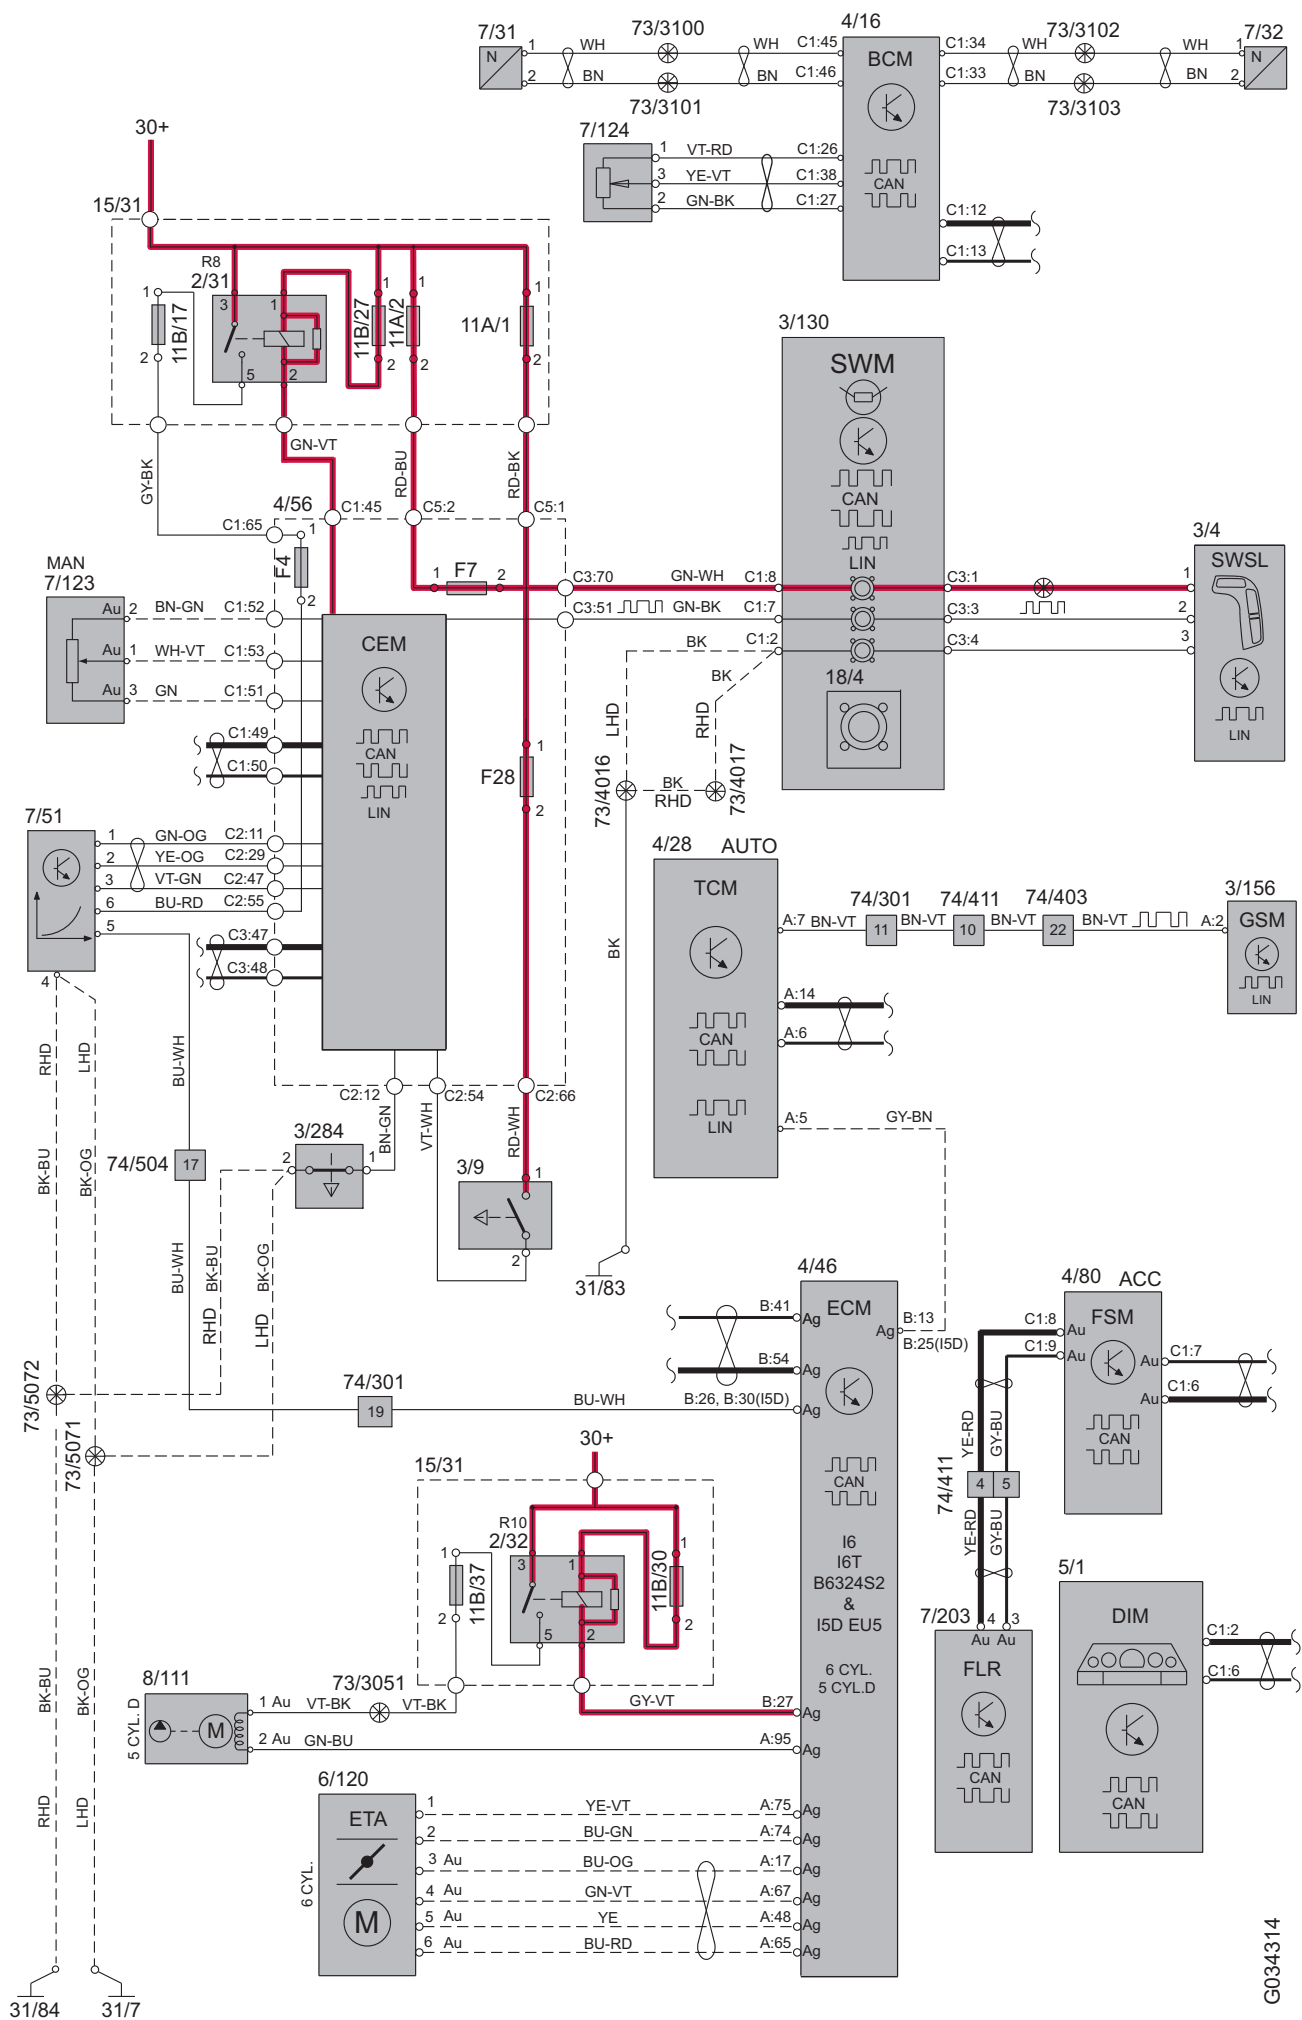


Grupp 32 Generator och laddningsregulator

Strömförsörjning

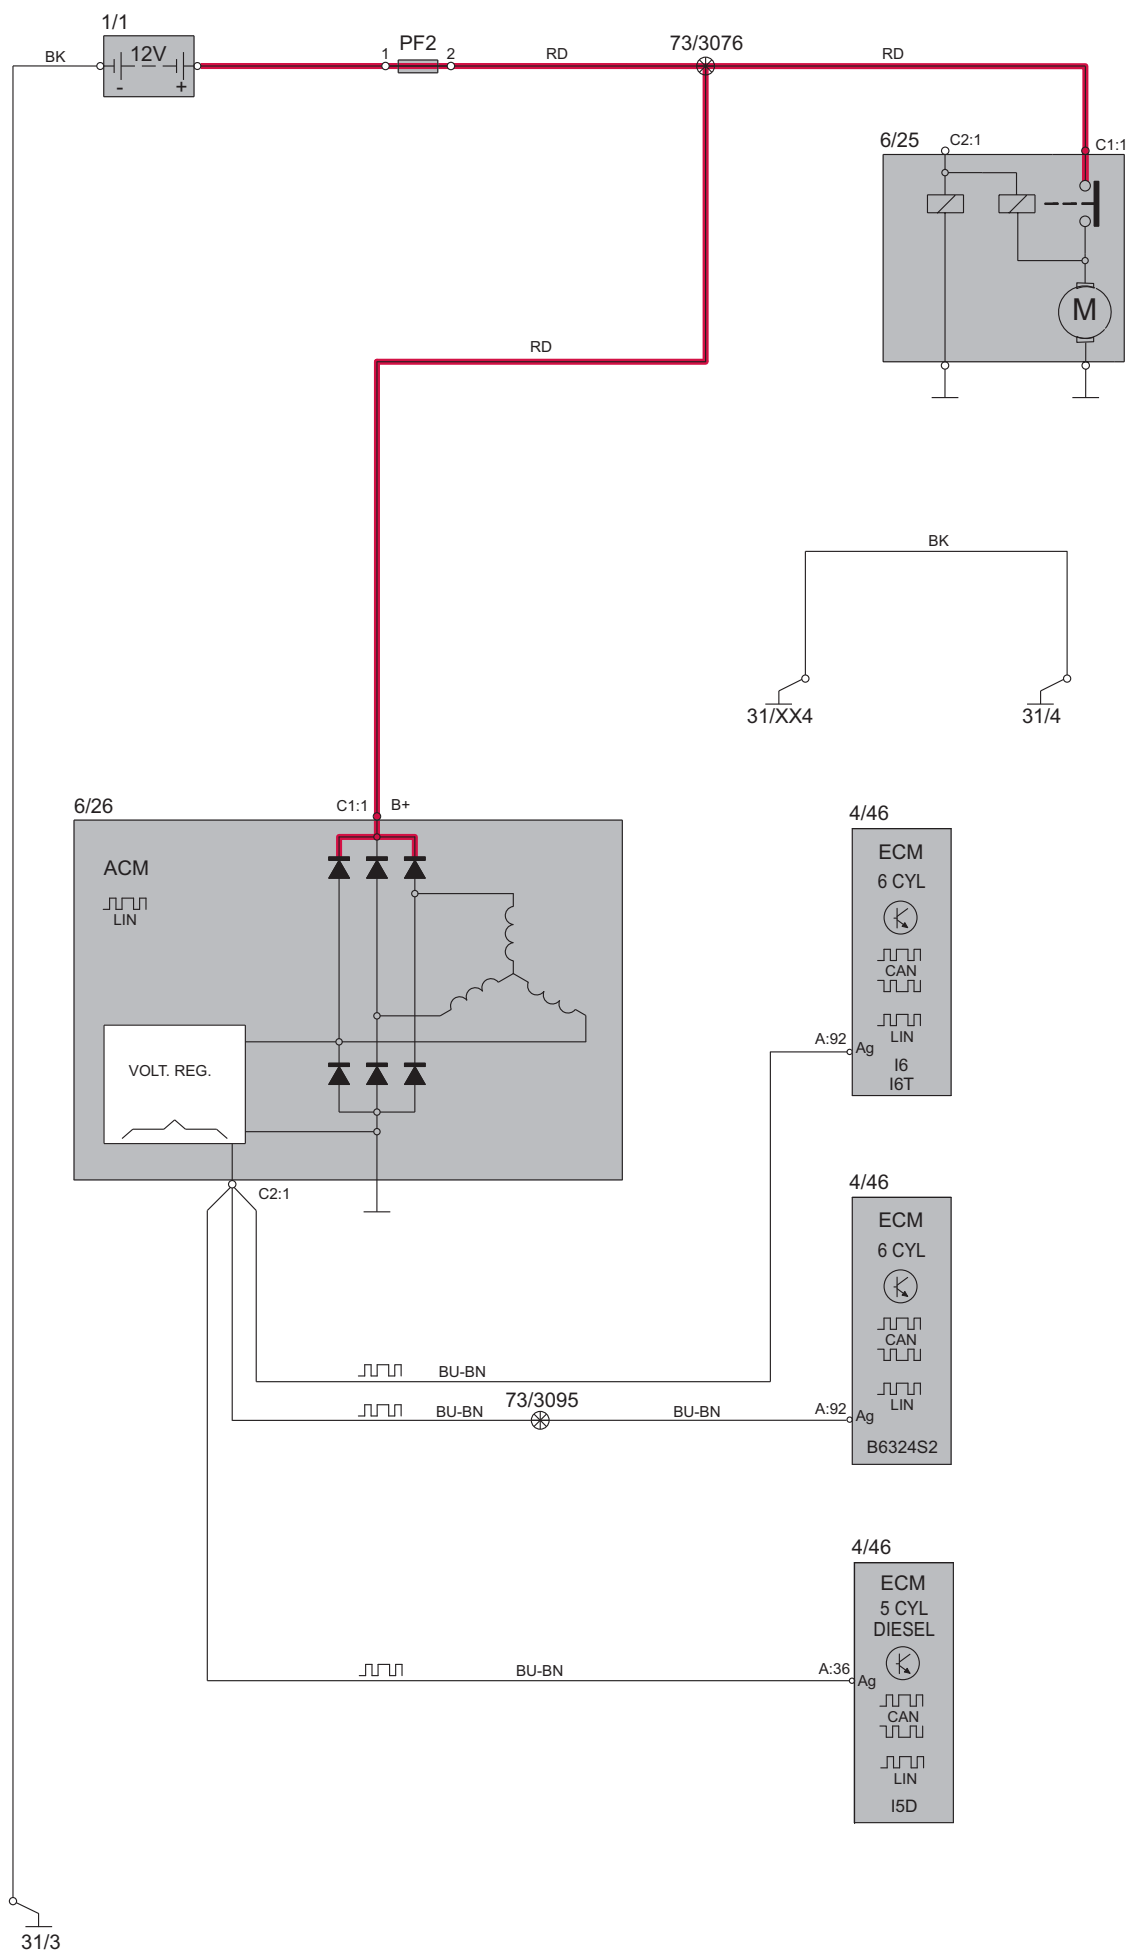


Grupp 33 Startsystem

Startsystem

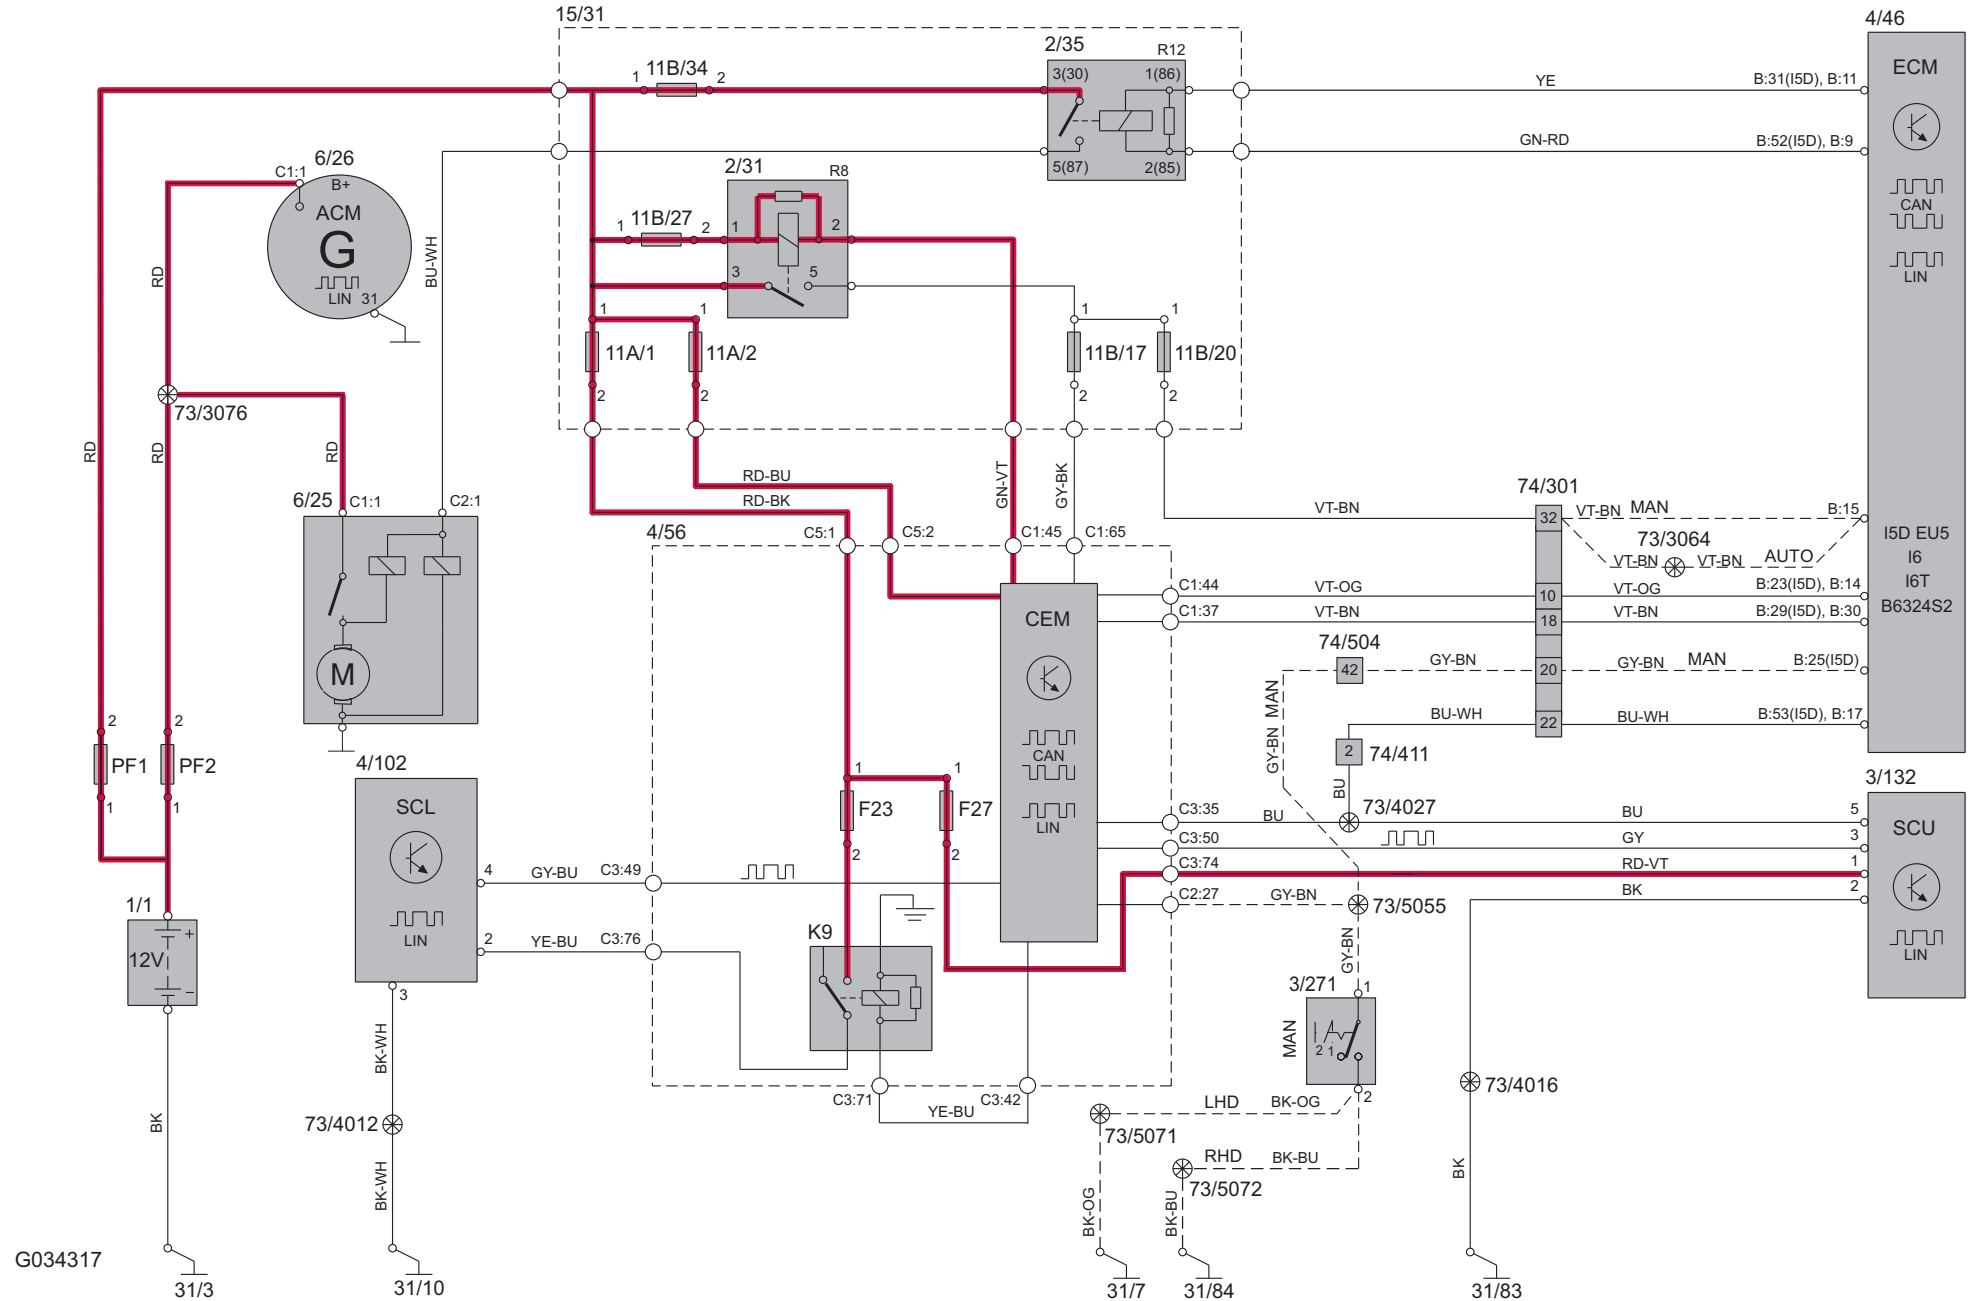


Grupp 35 Belysning

Hel- och halvljus

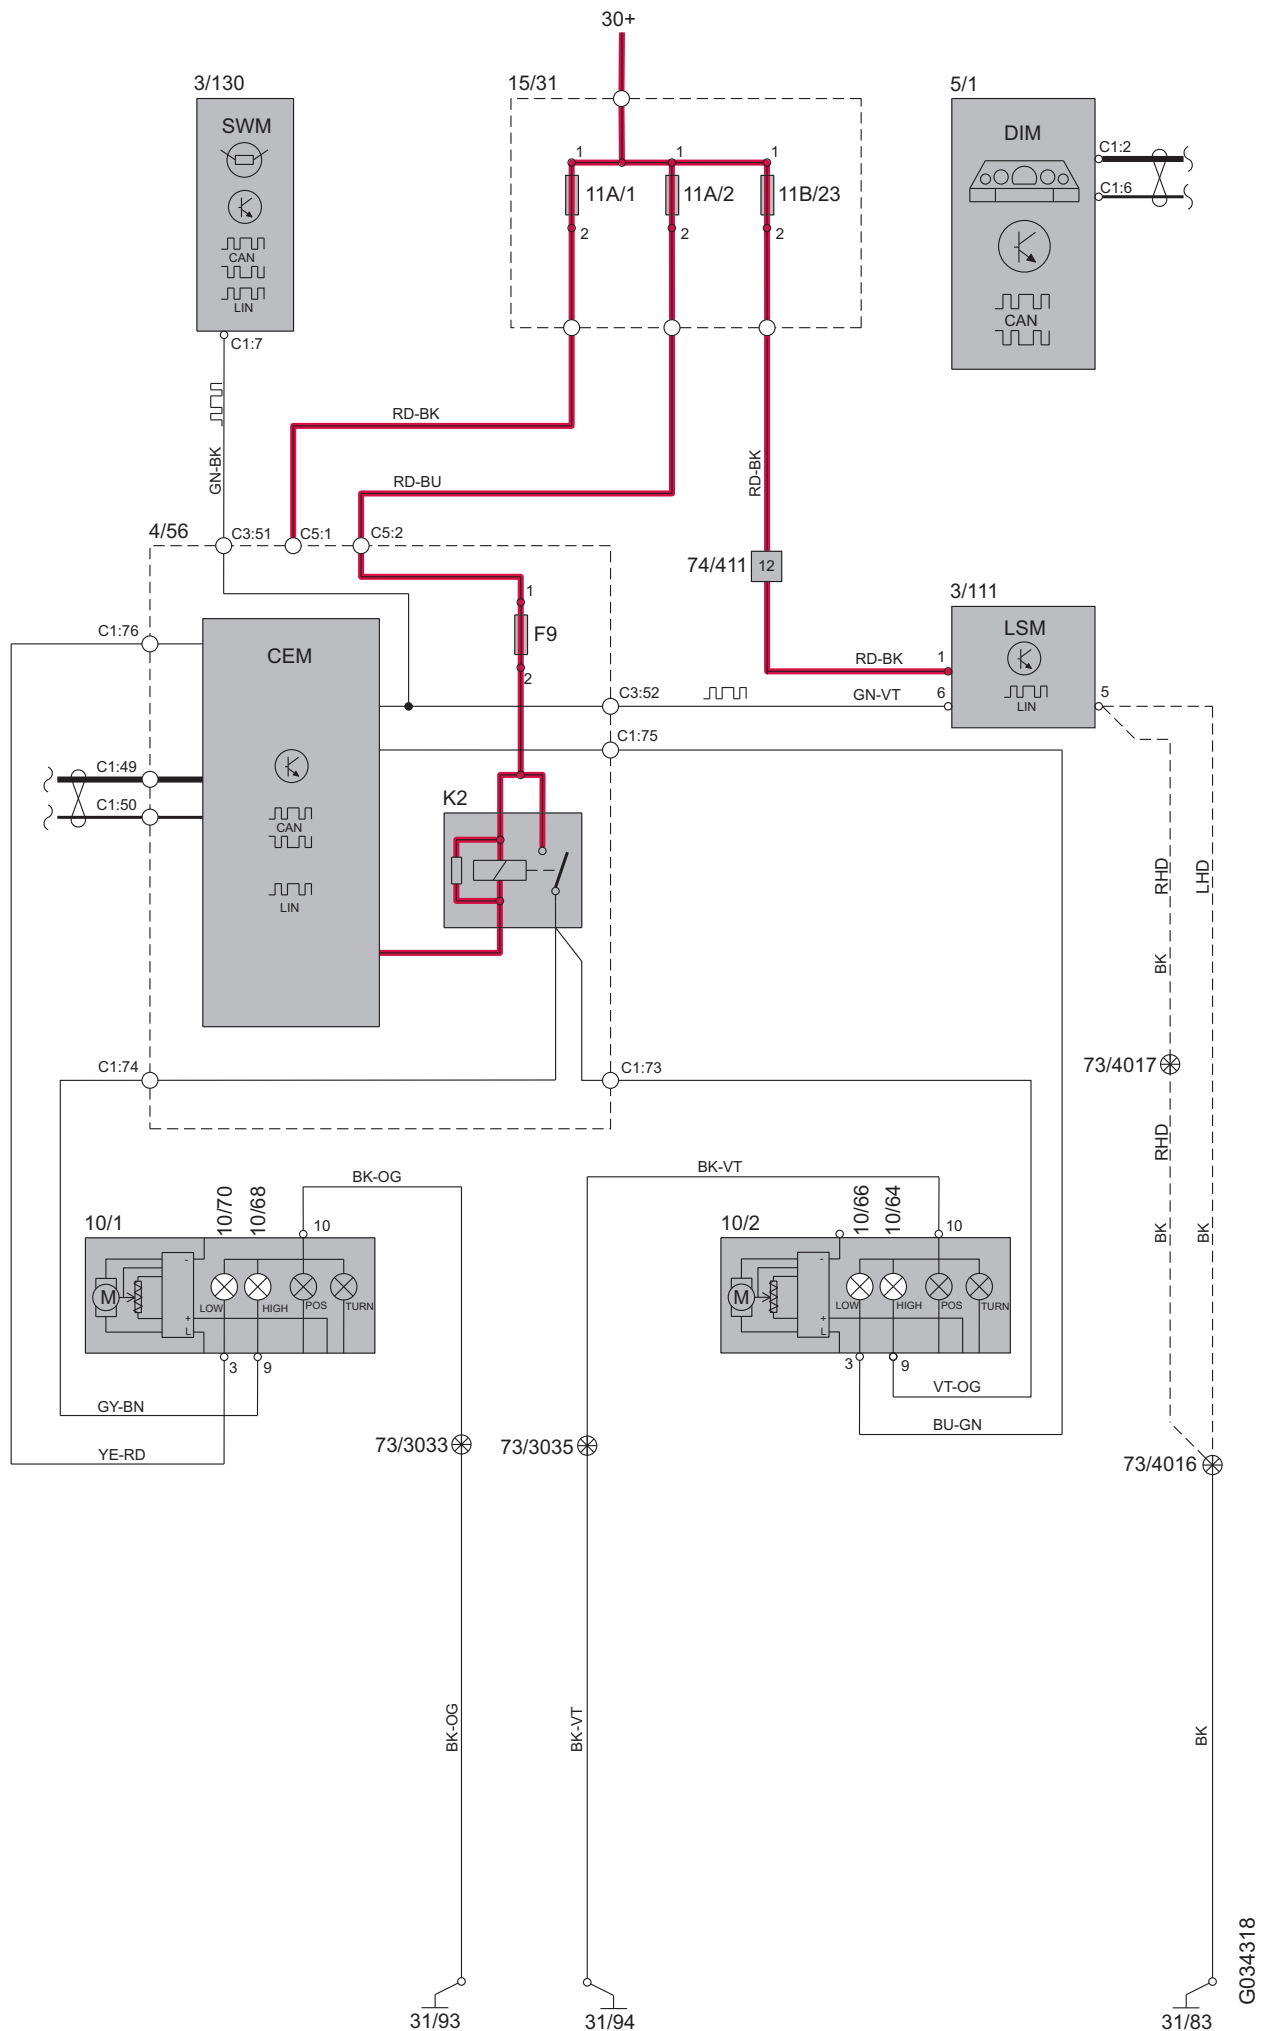


Grupp 35 Belysning


Hel- och halvljus (Dual Xenon)

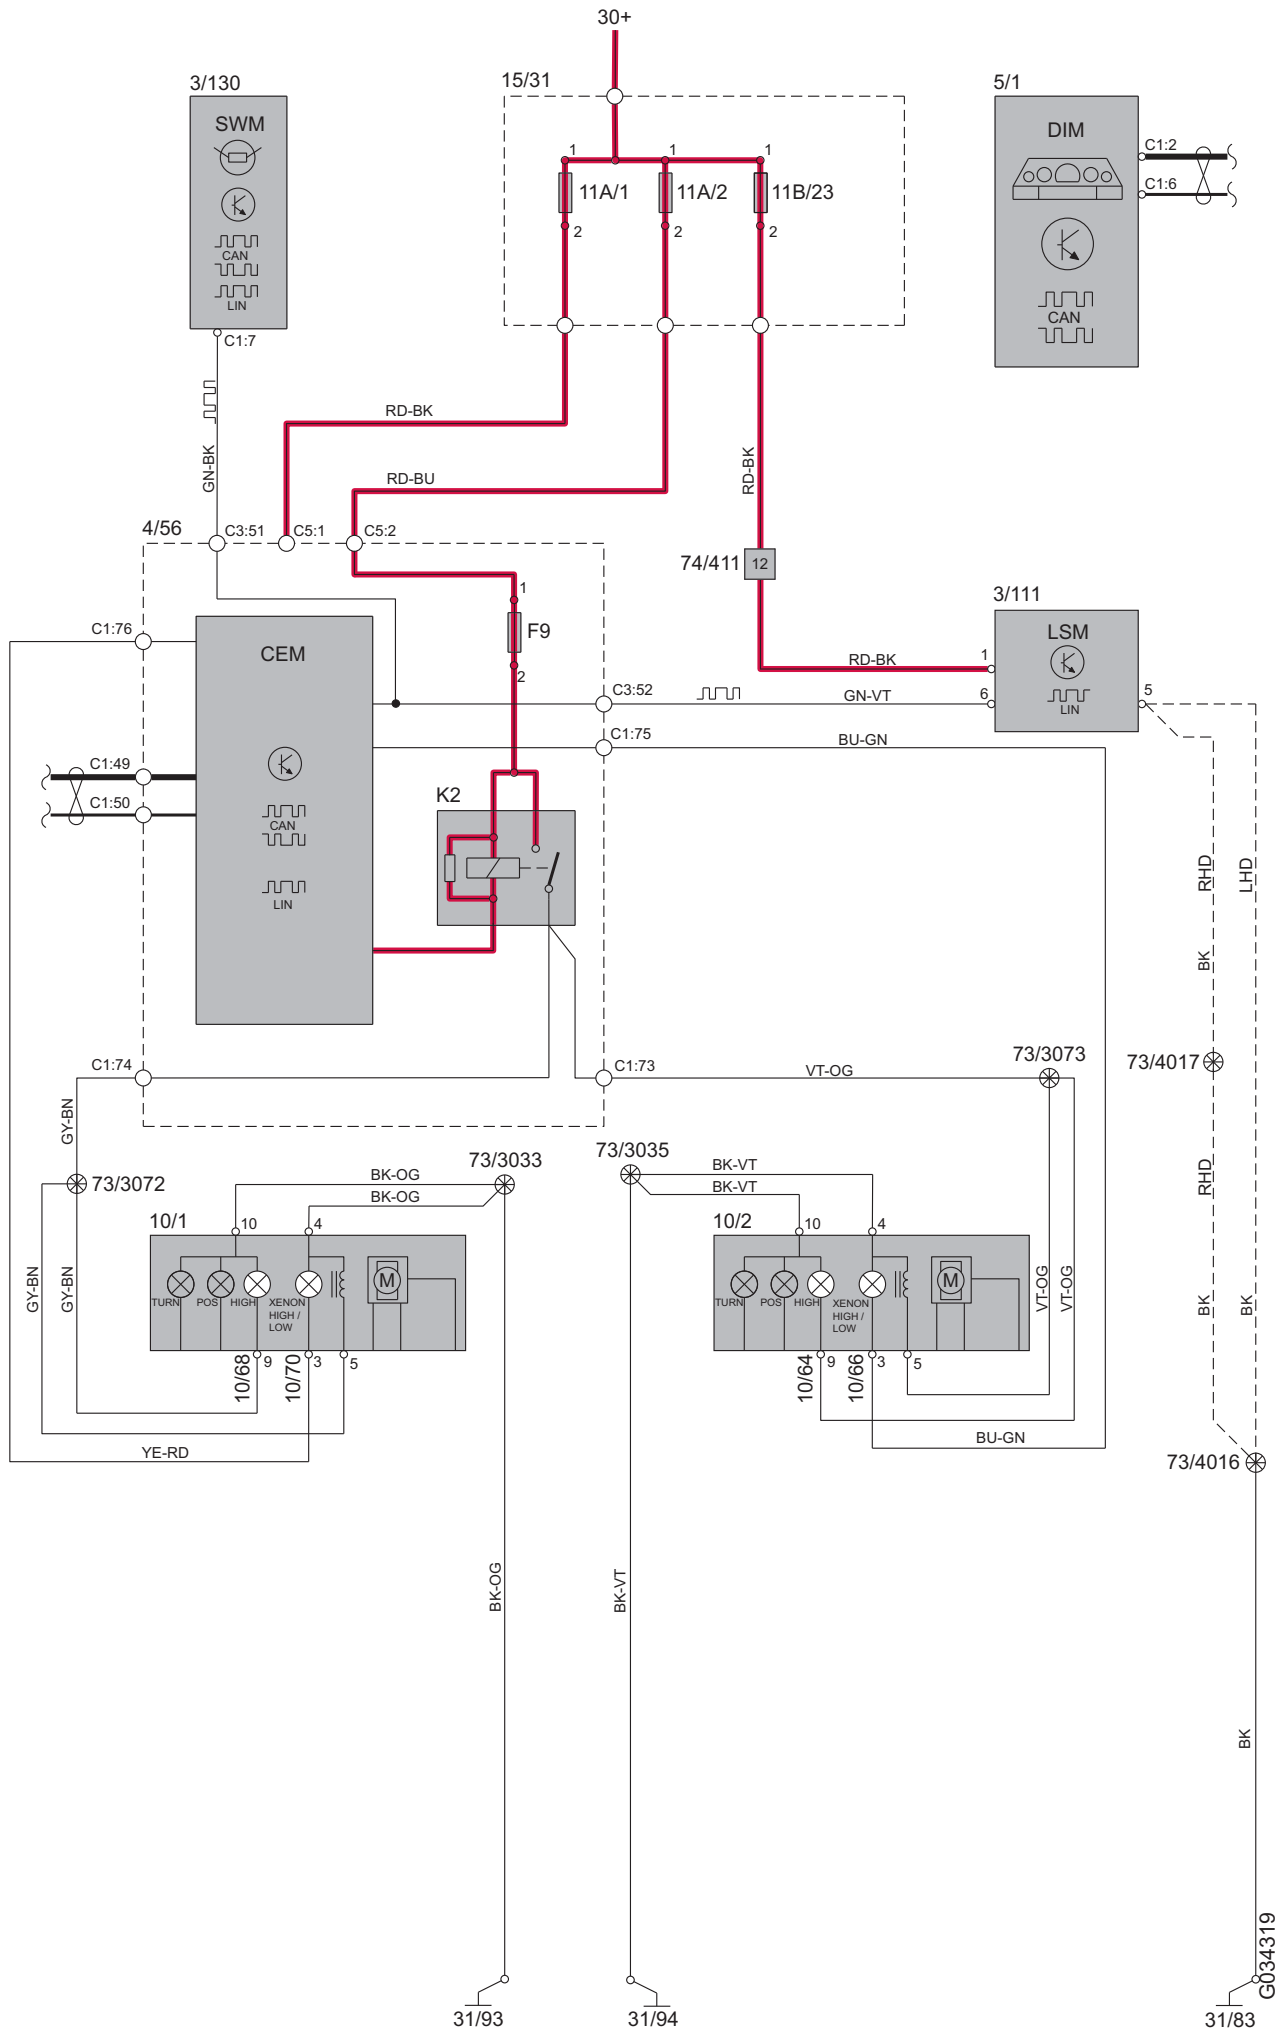


Grupp 35 Belysning Ljusslängdsreglering, manuell

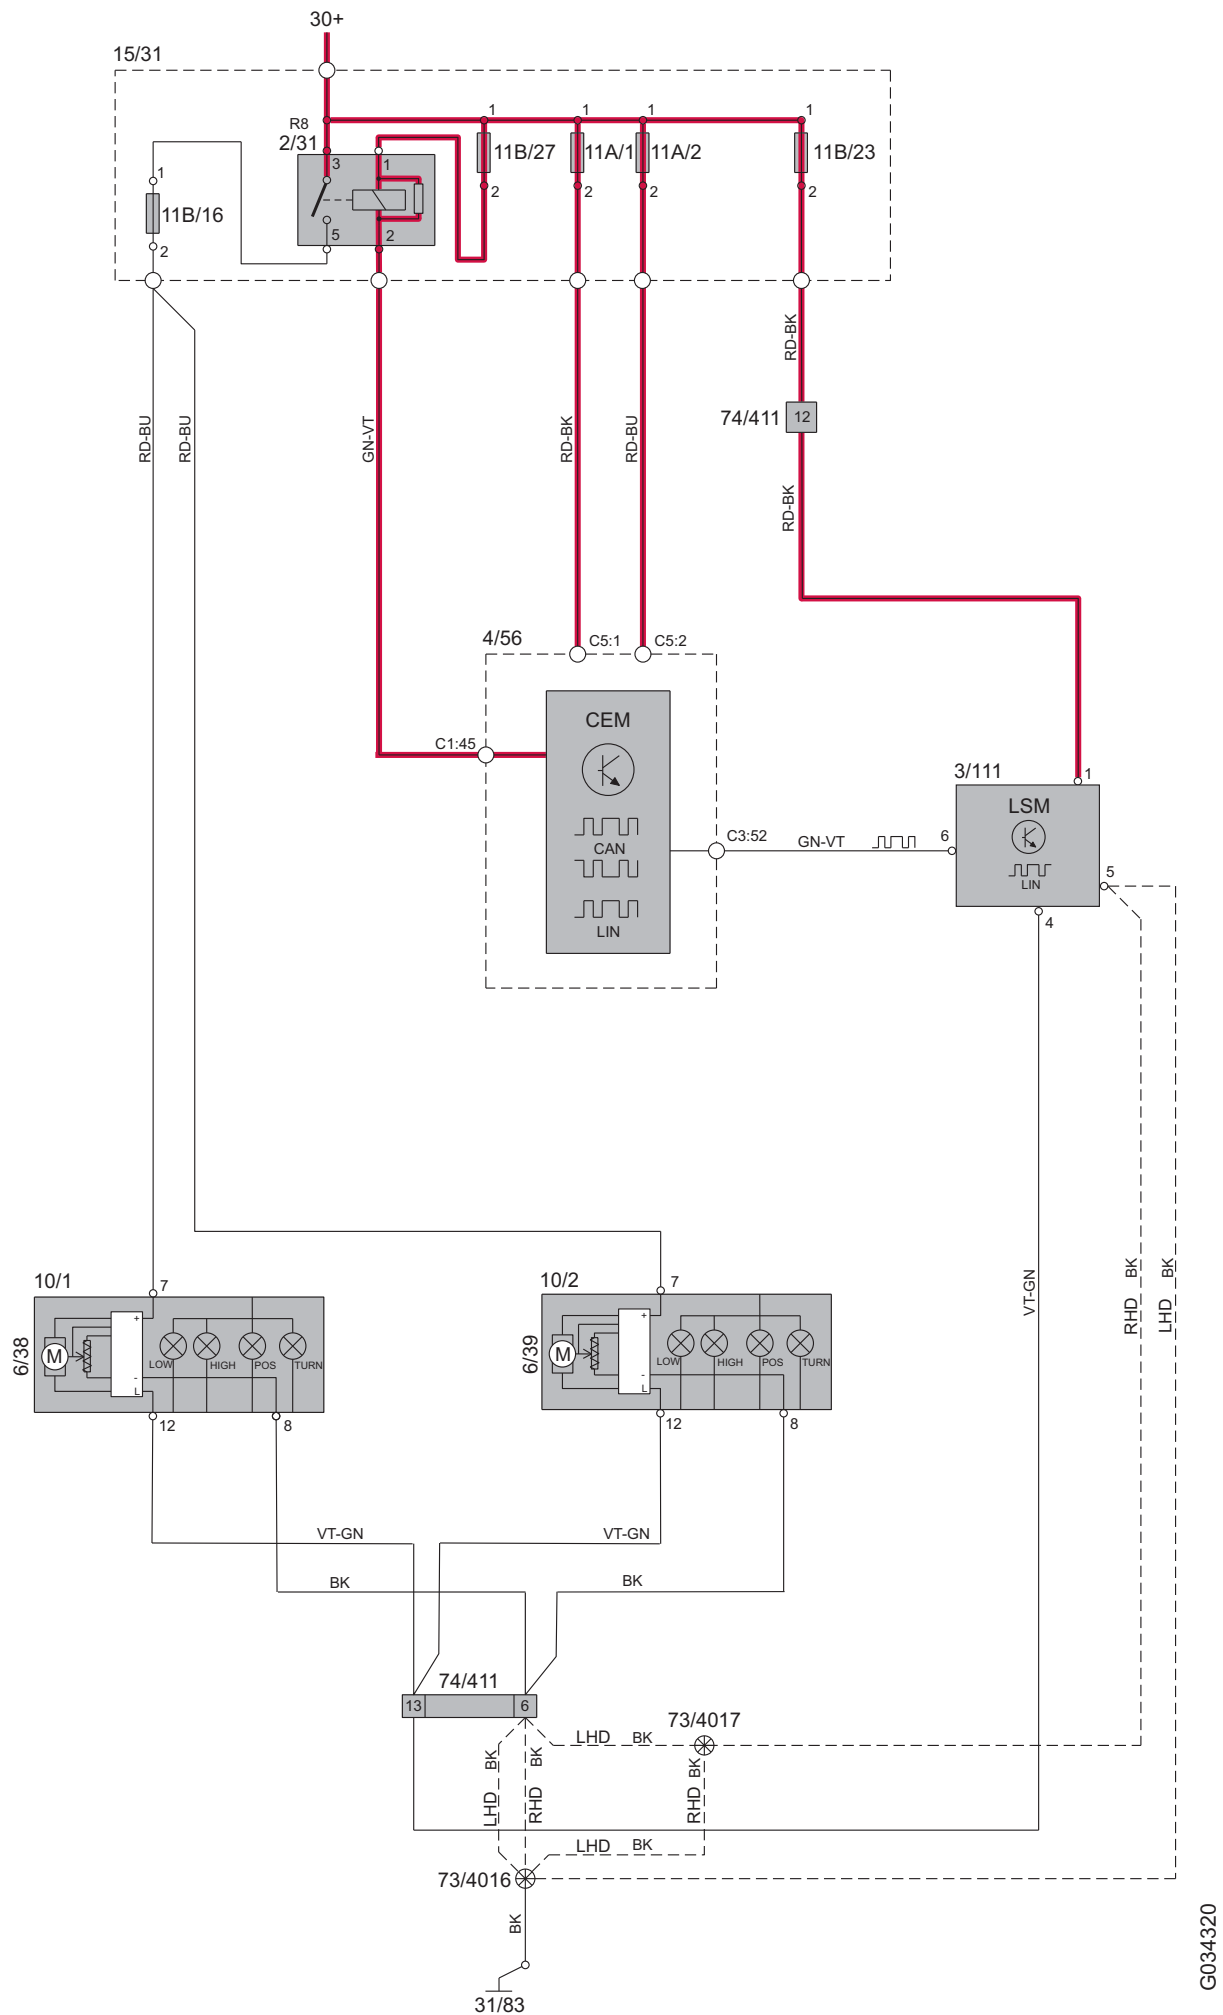

Positions-/Parkeringsljus, Bakljus

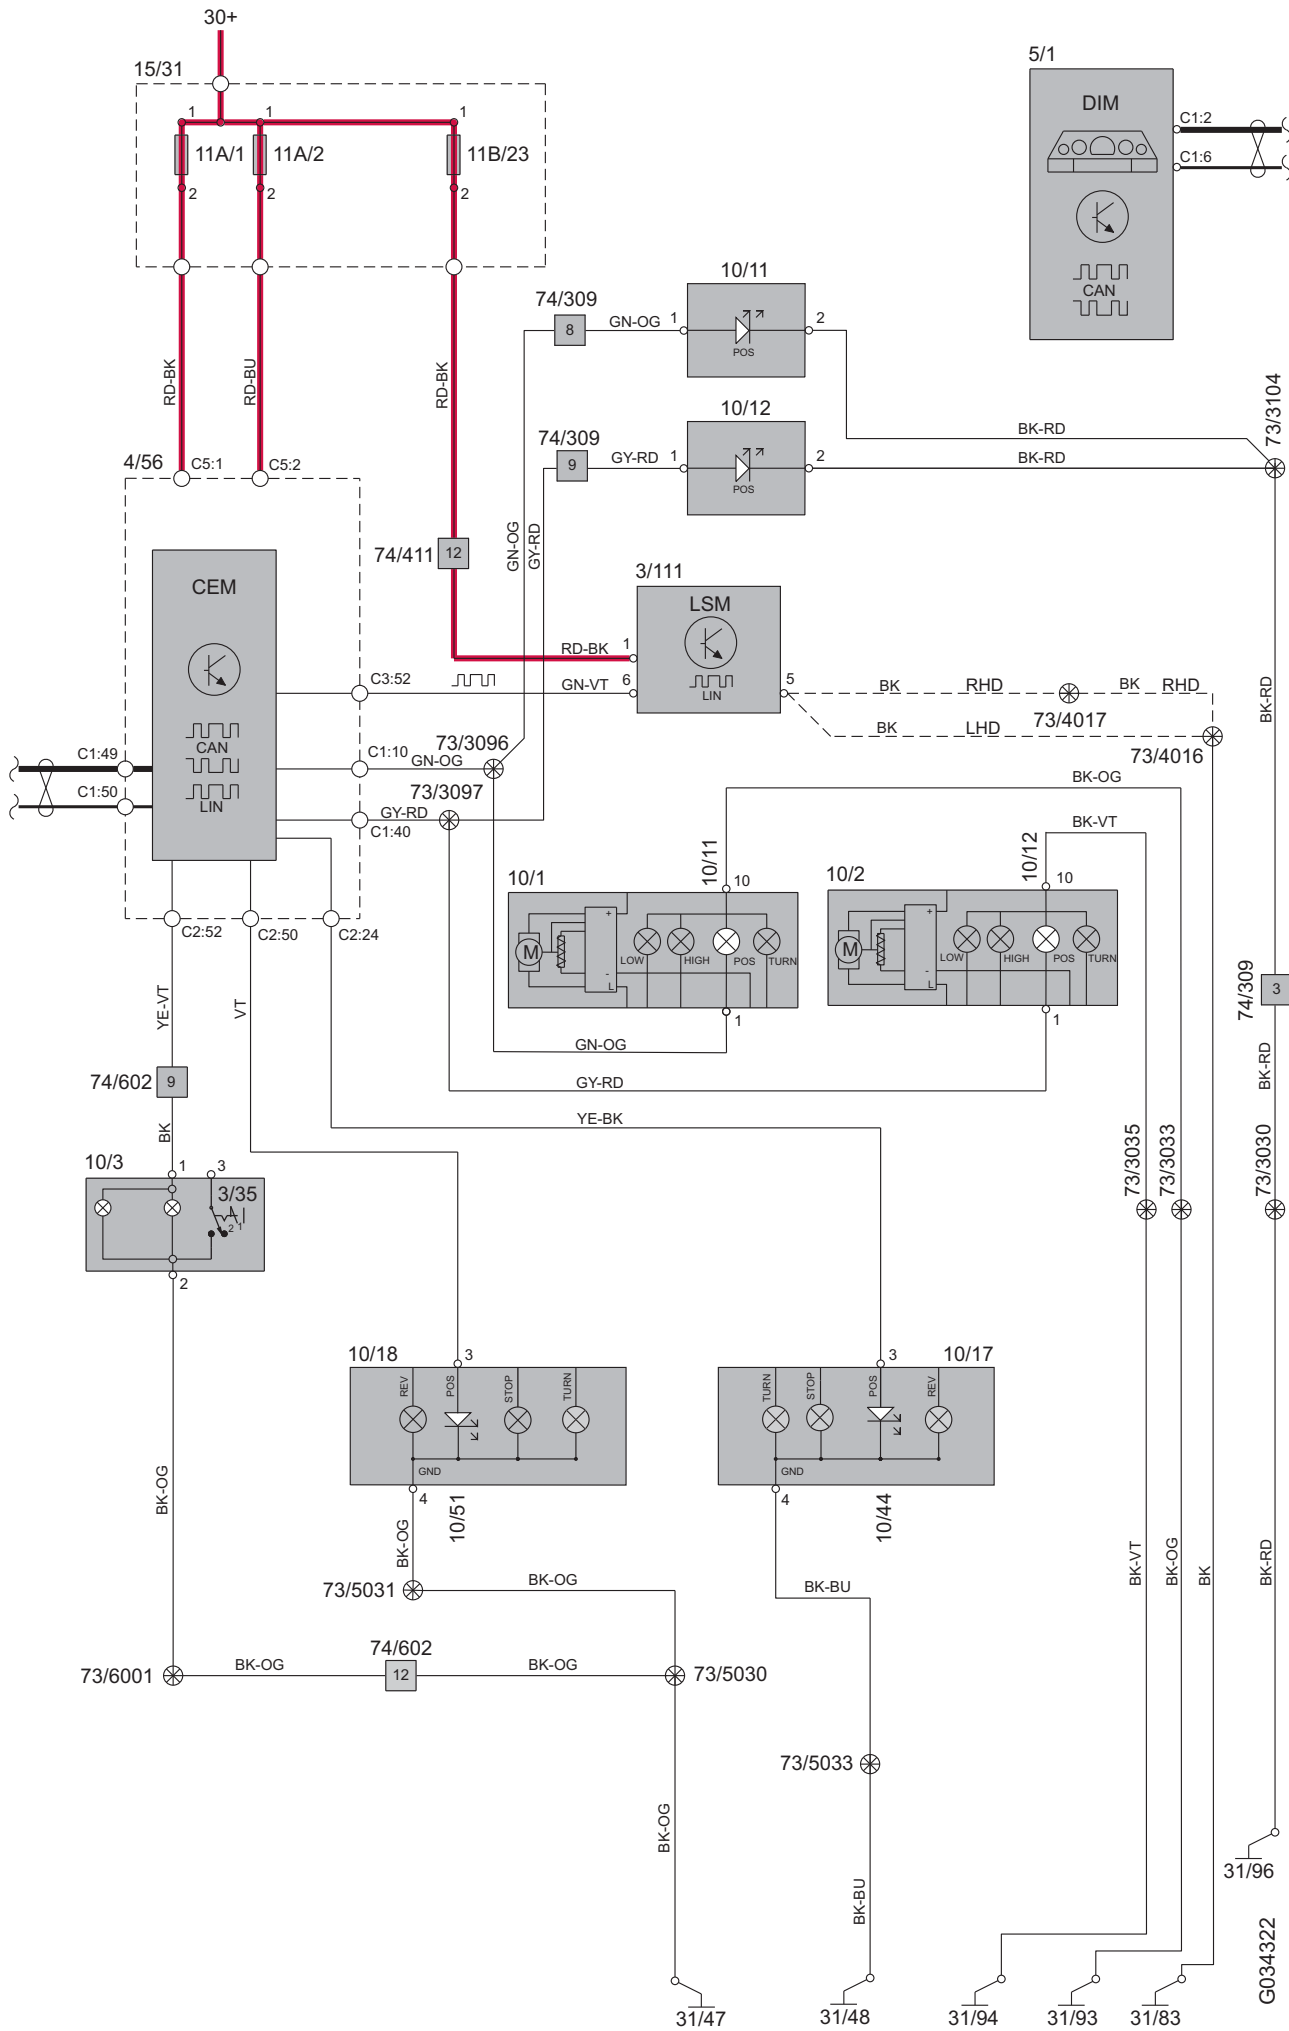


Positions-/Parkeringsljus, Bakljus (Dual Xenon)

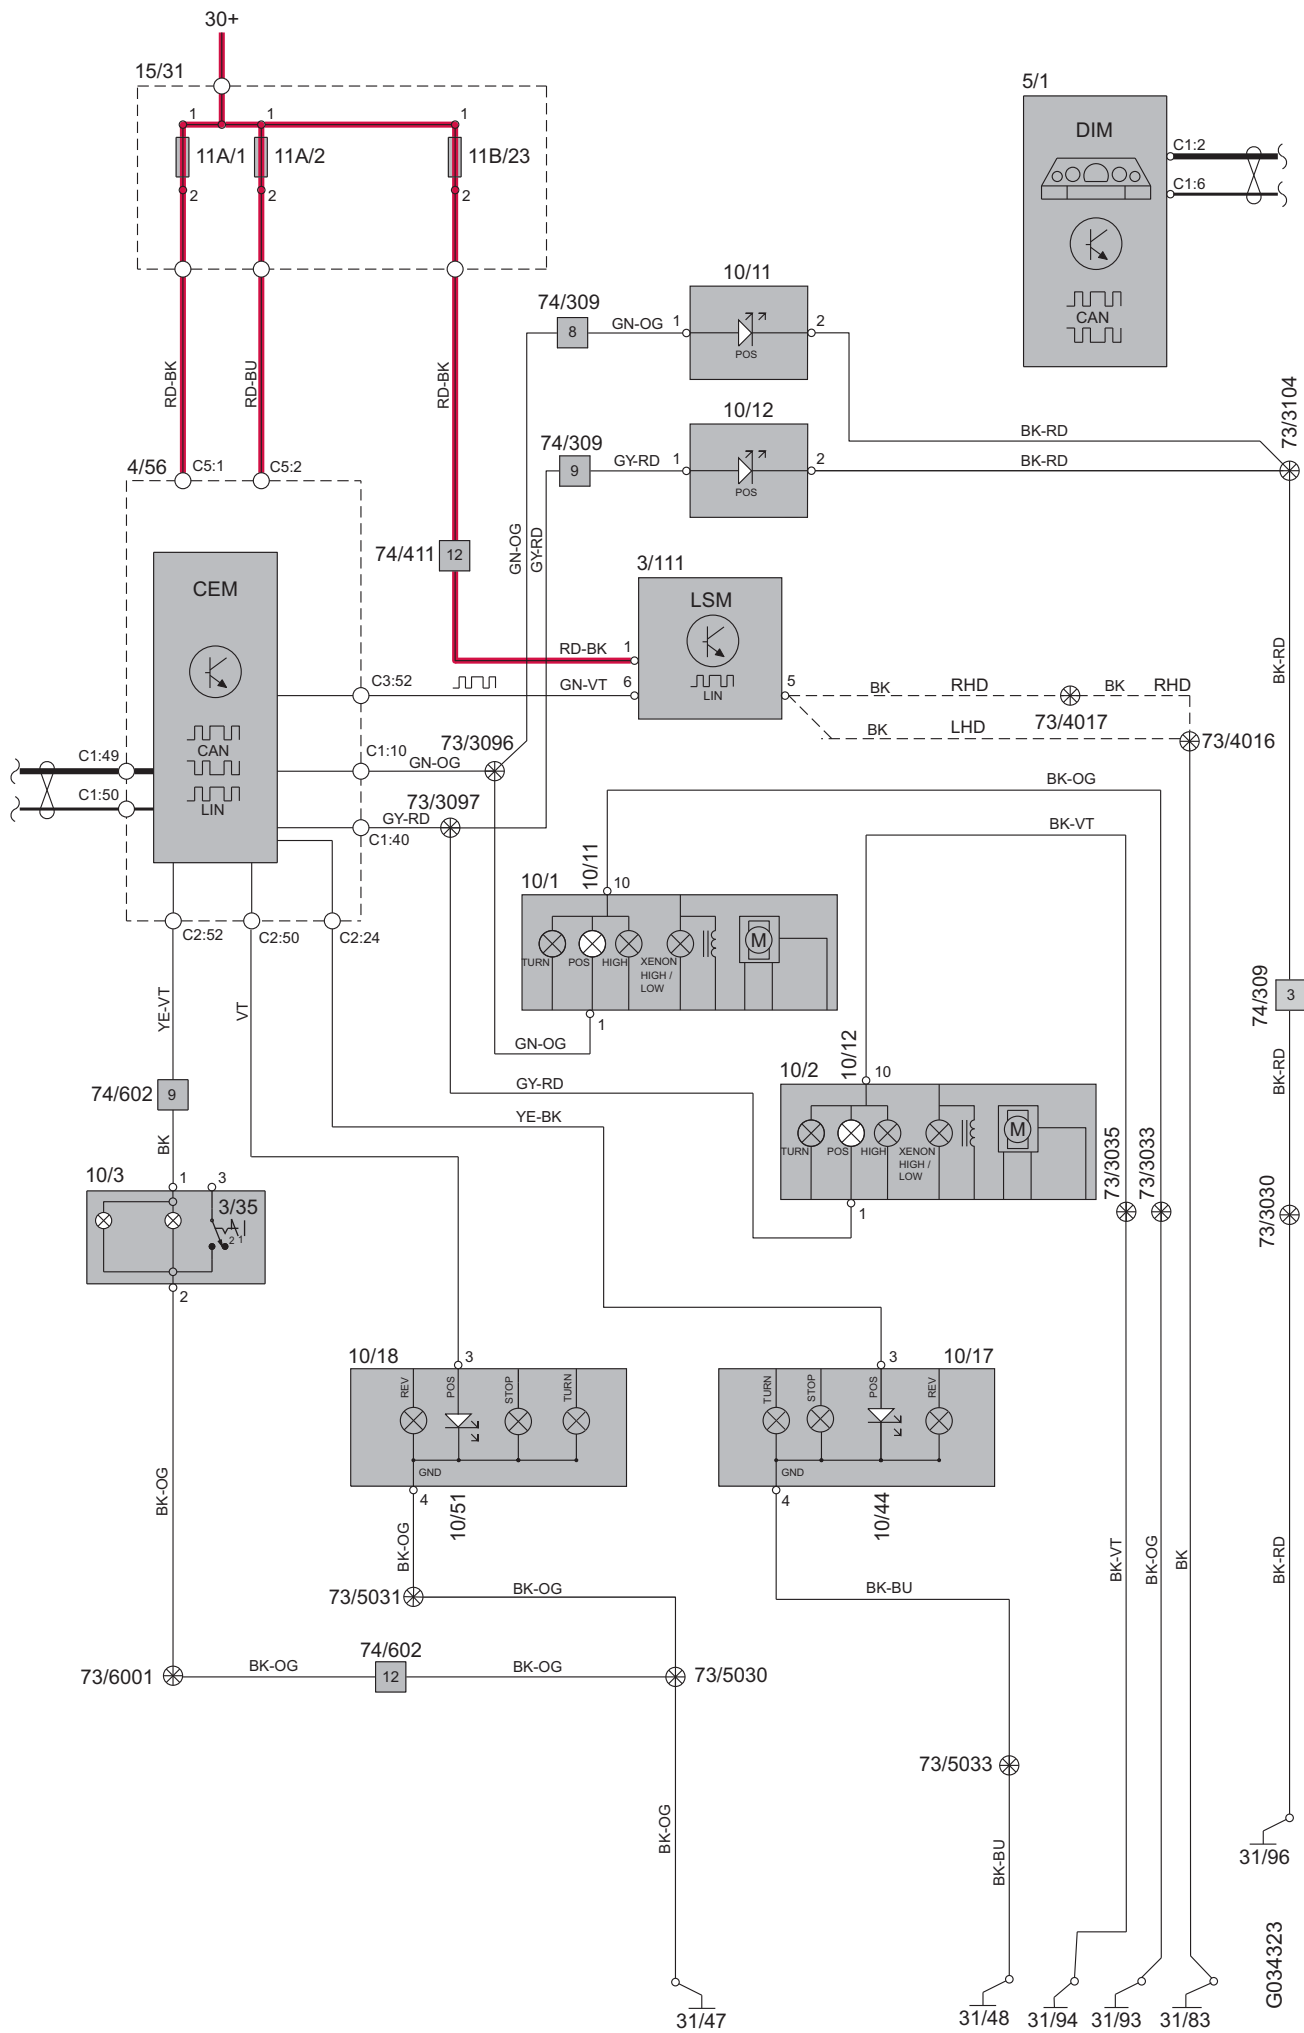


Grupp 35 Belysning

Dimljus

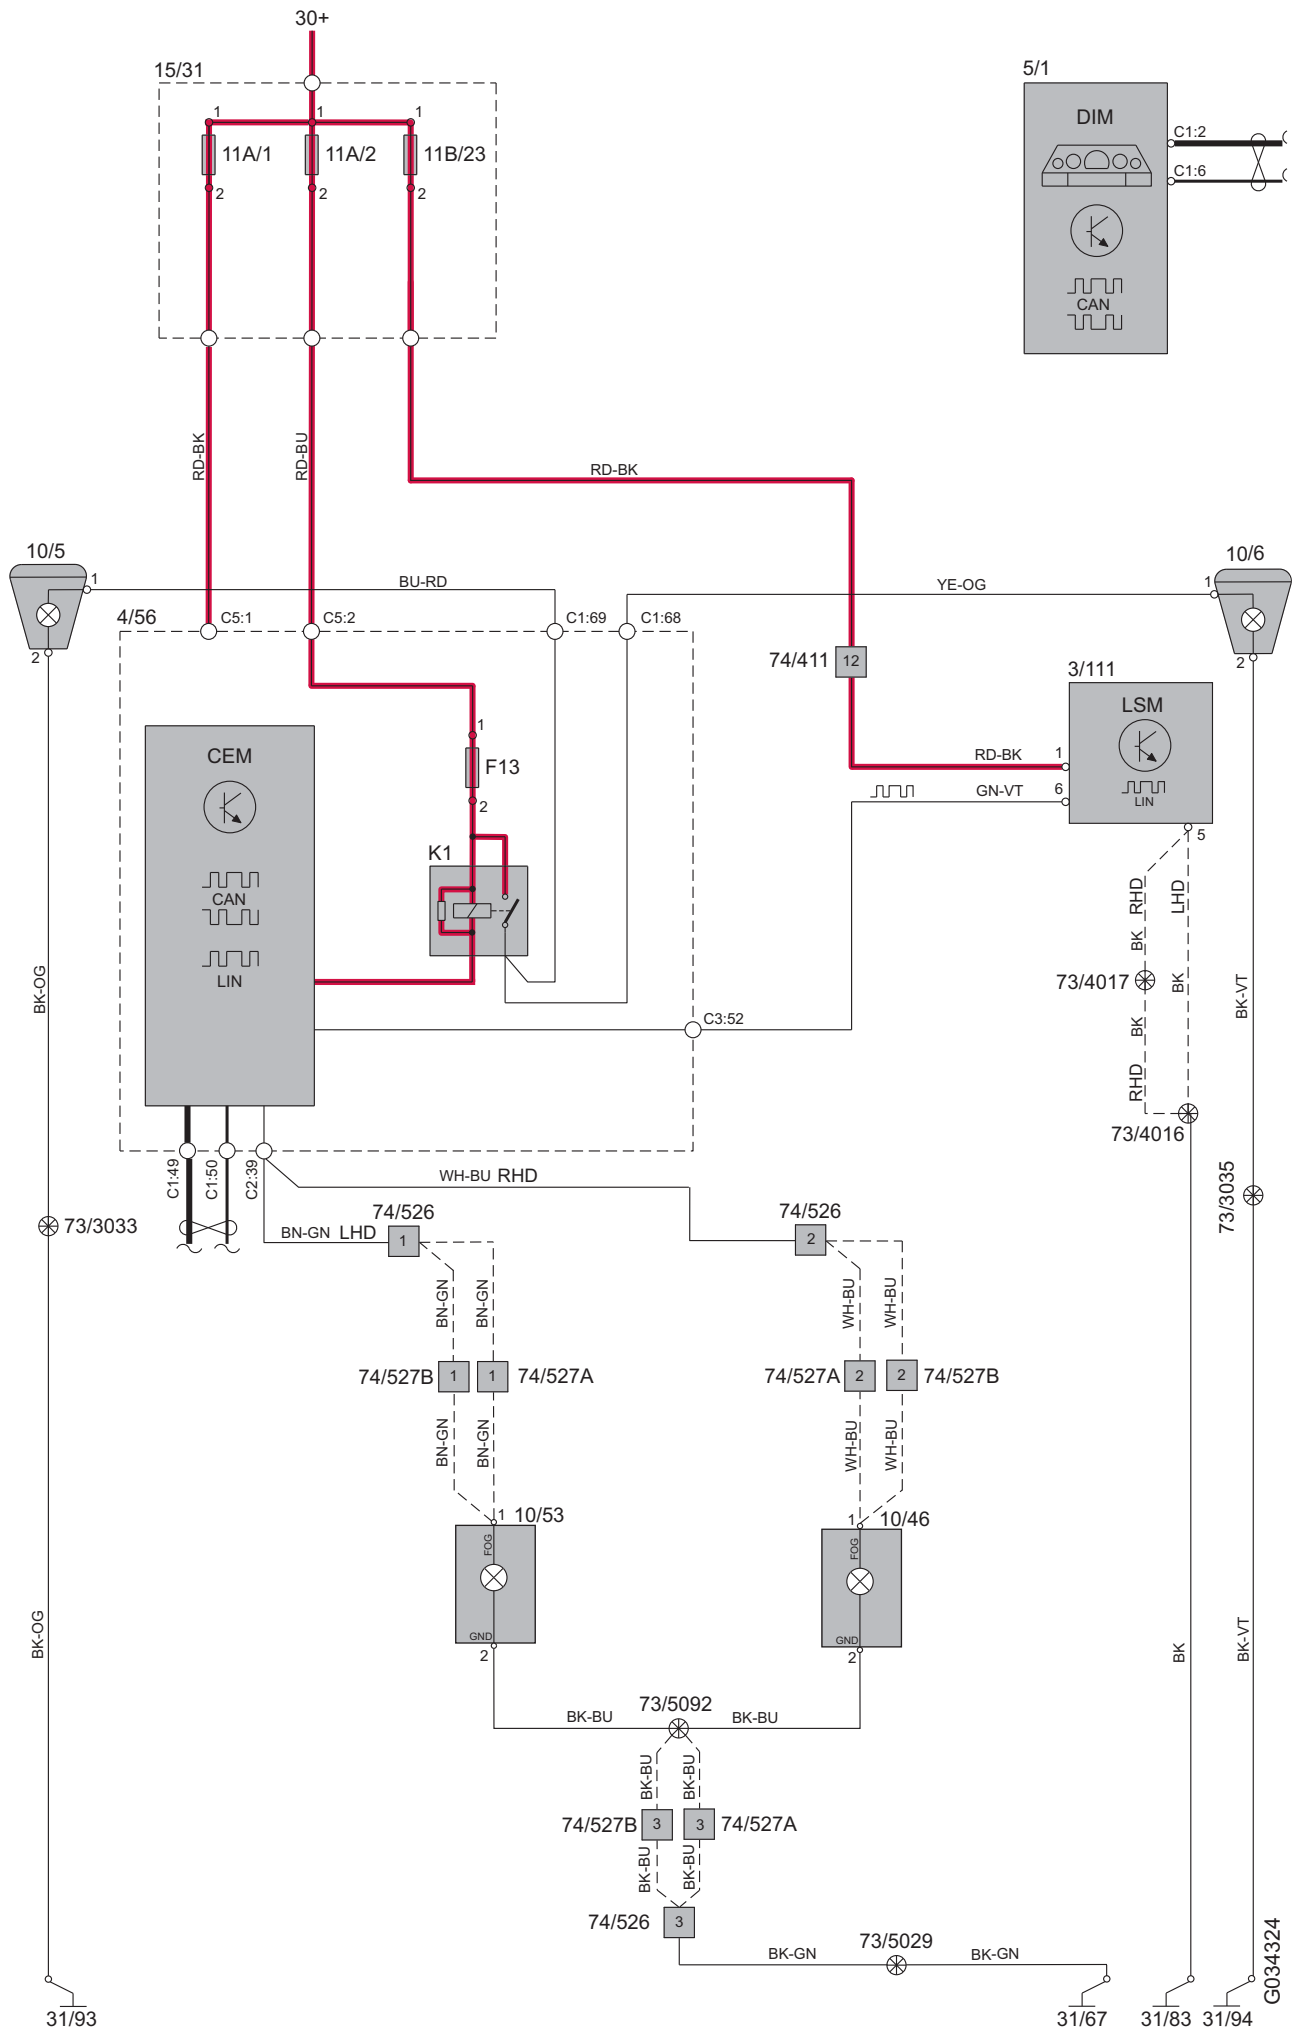


Grupp 35 Belysning Bromsljus

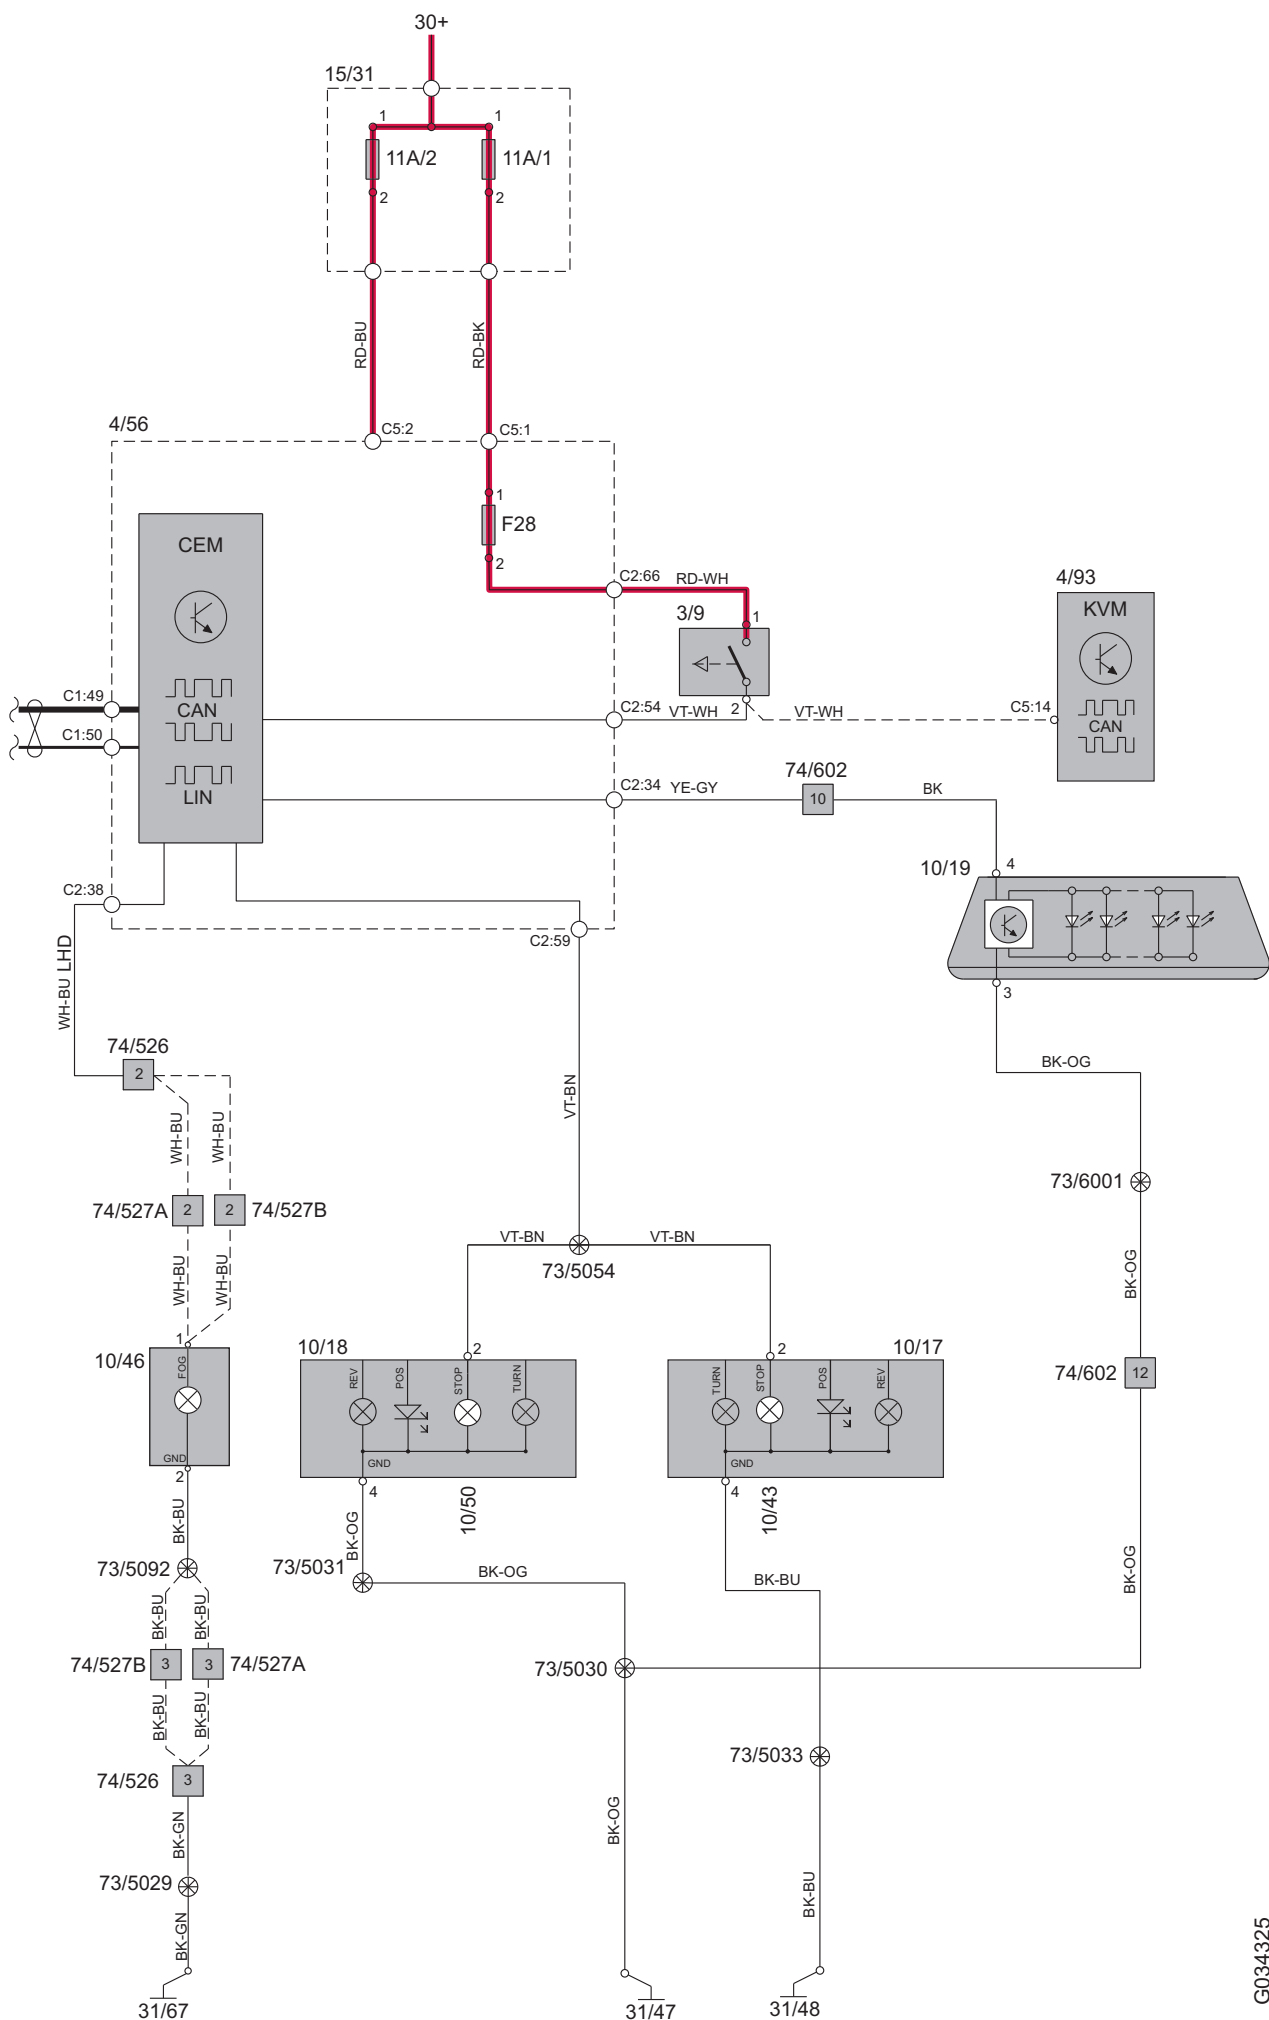

G034325


Grupp 35 Belysning Backljus

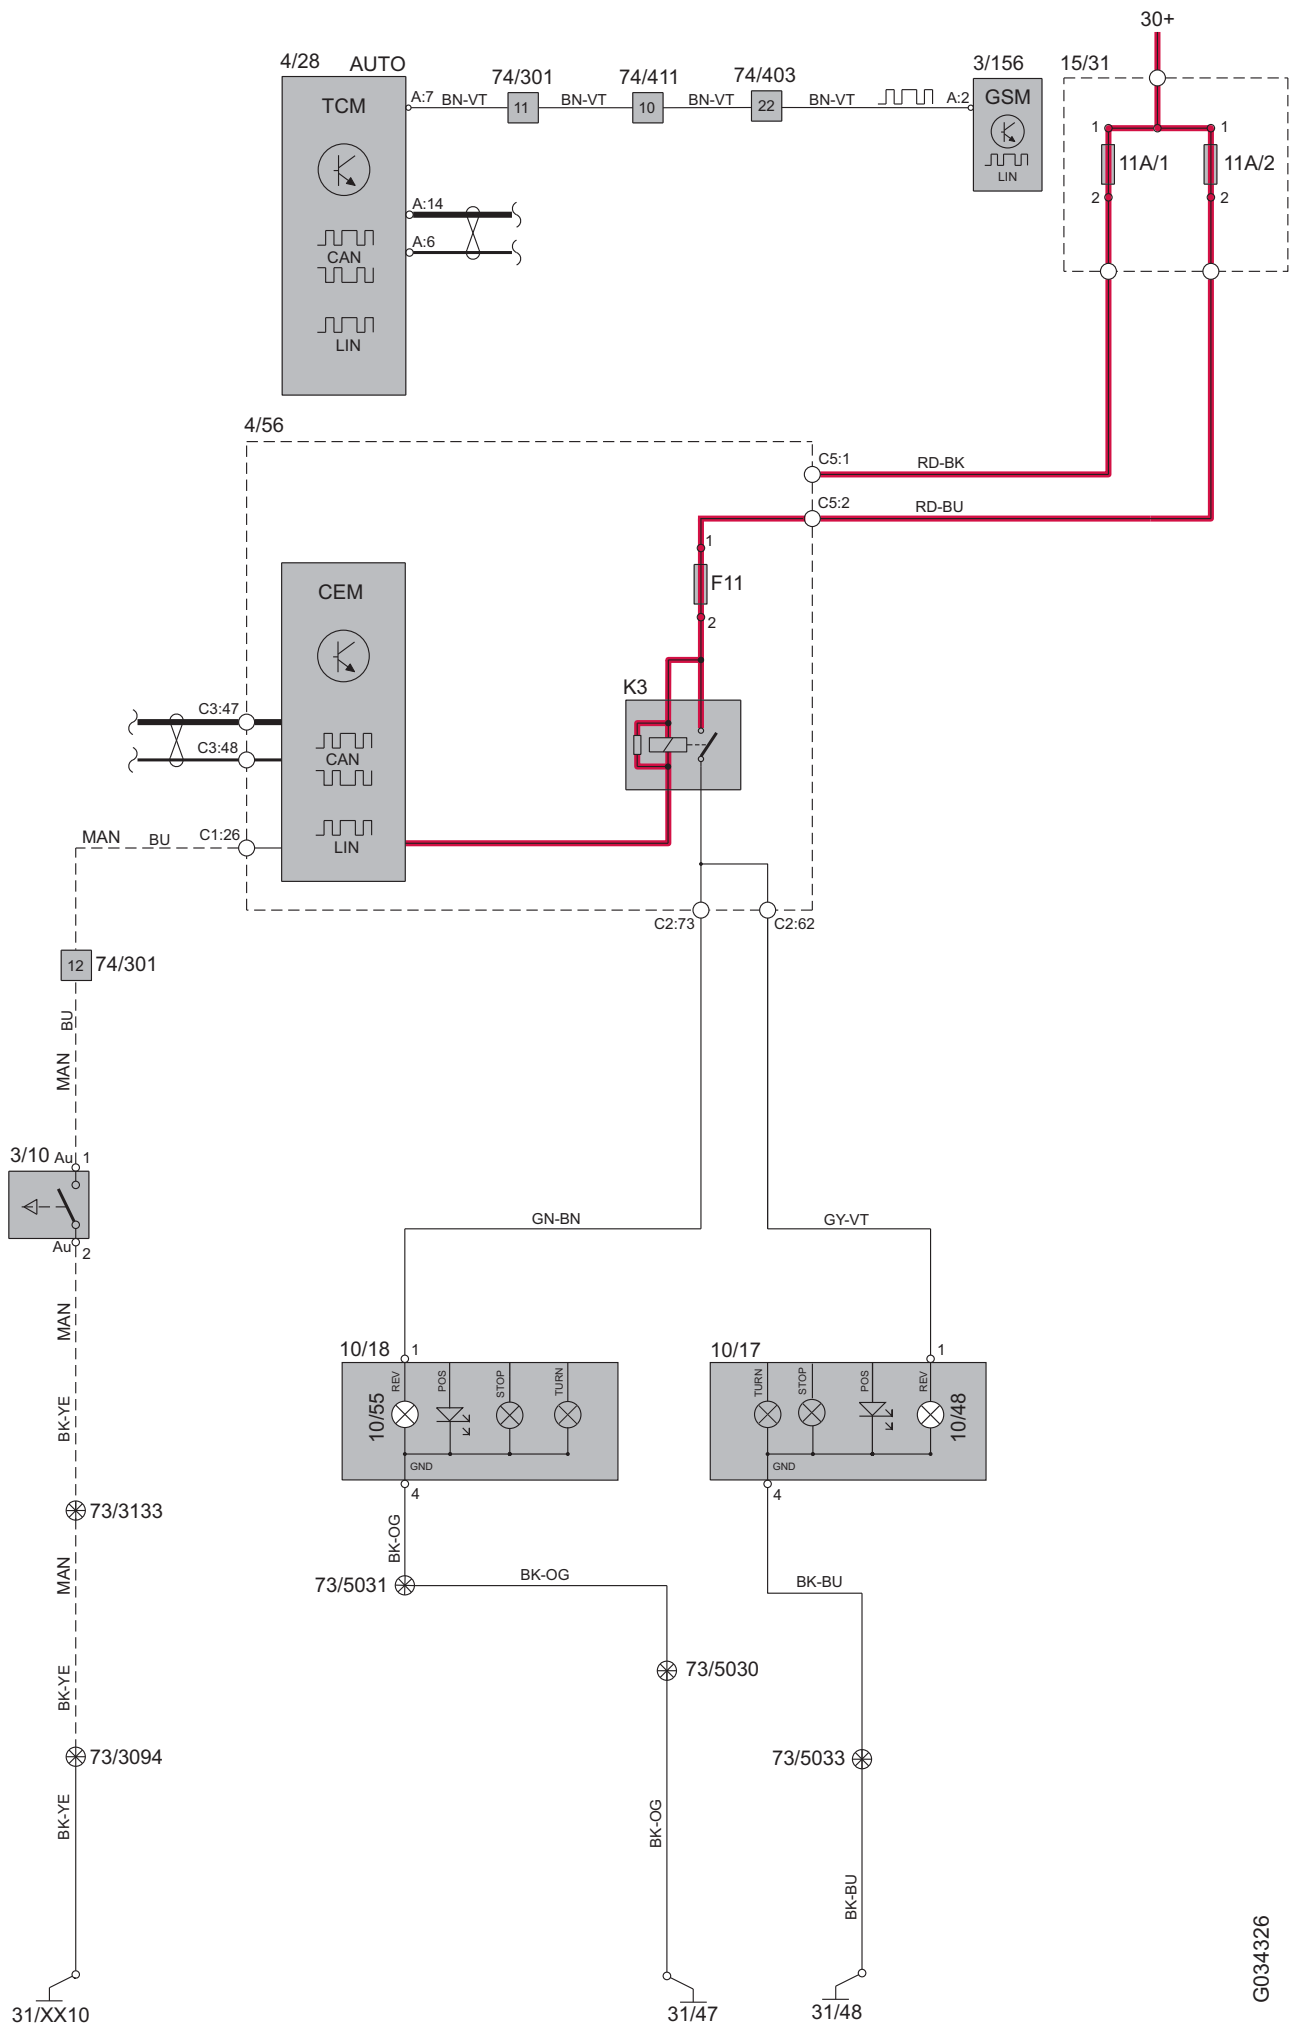

G034326


Grupp 35 Belysning

Trygghetsbelysning LHD

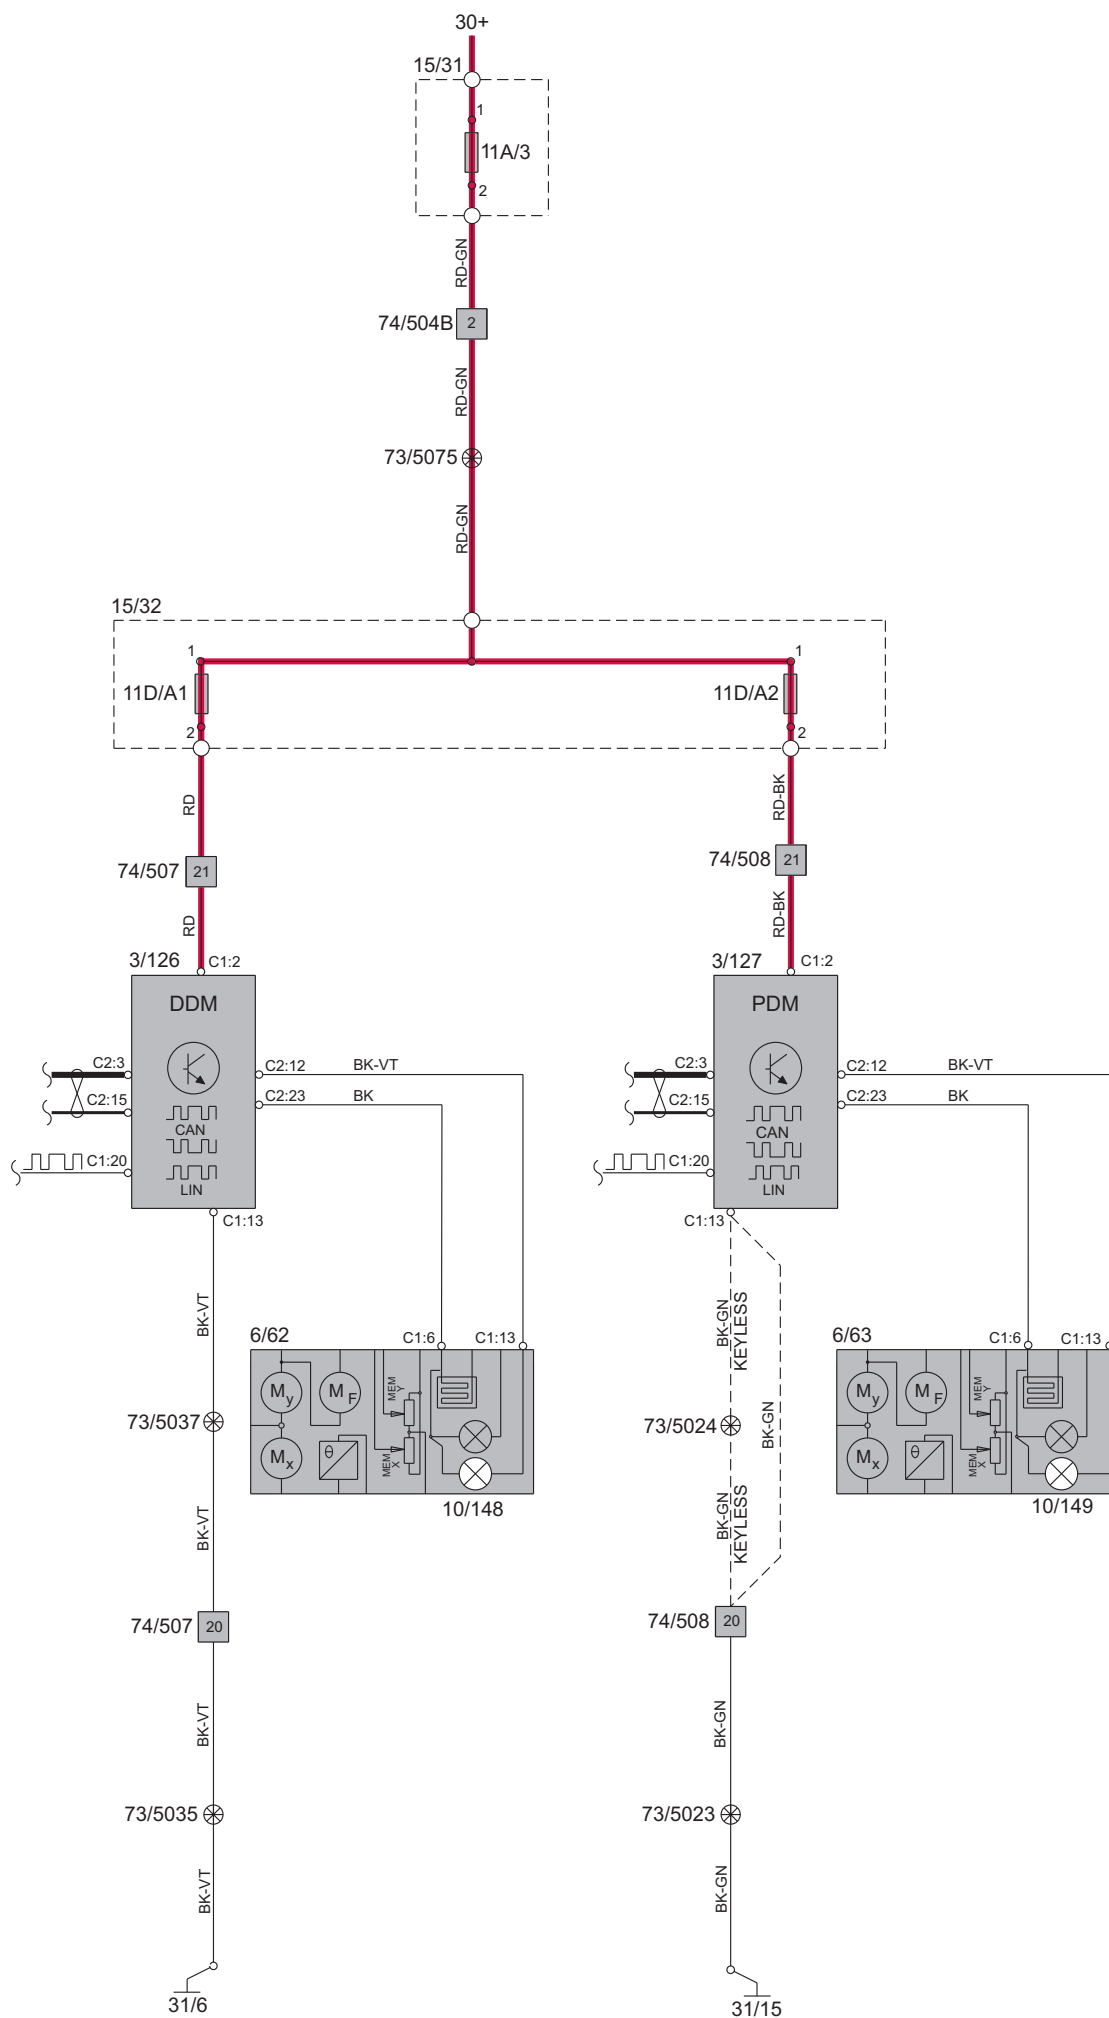

Grupp 35 Belysning

Trygghetsbelysning RHD

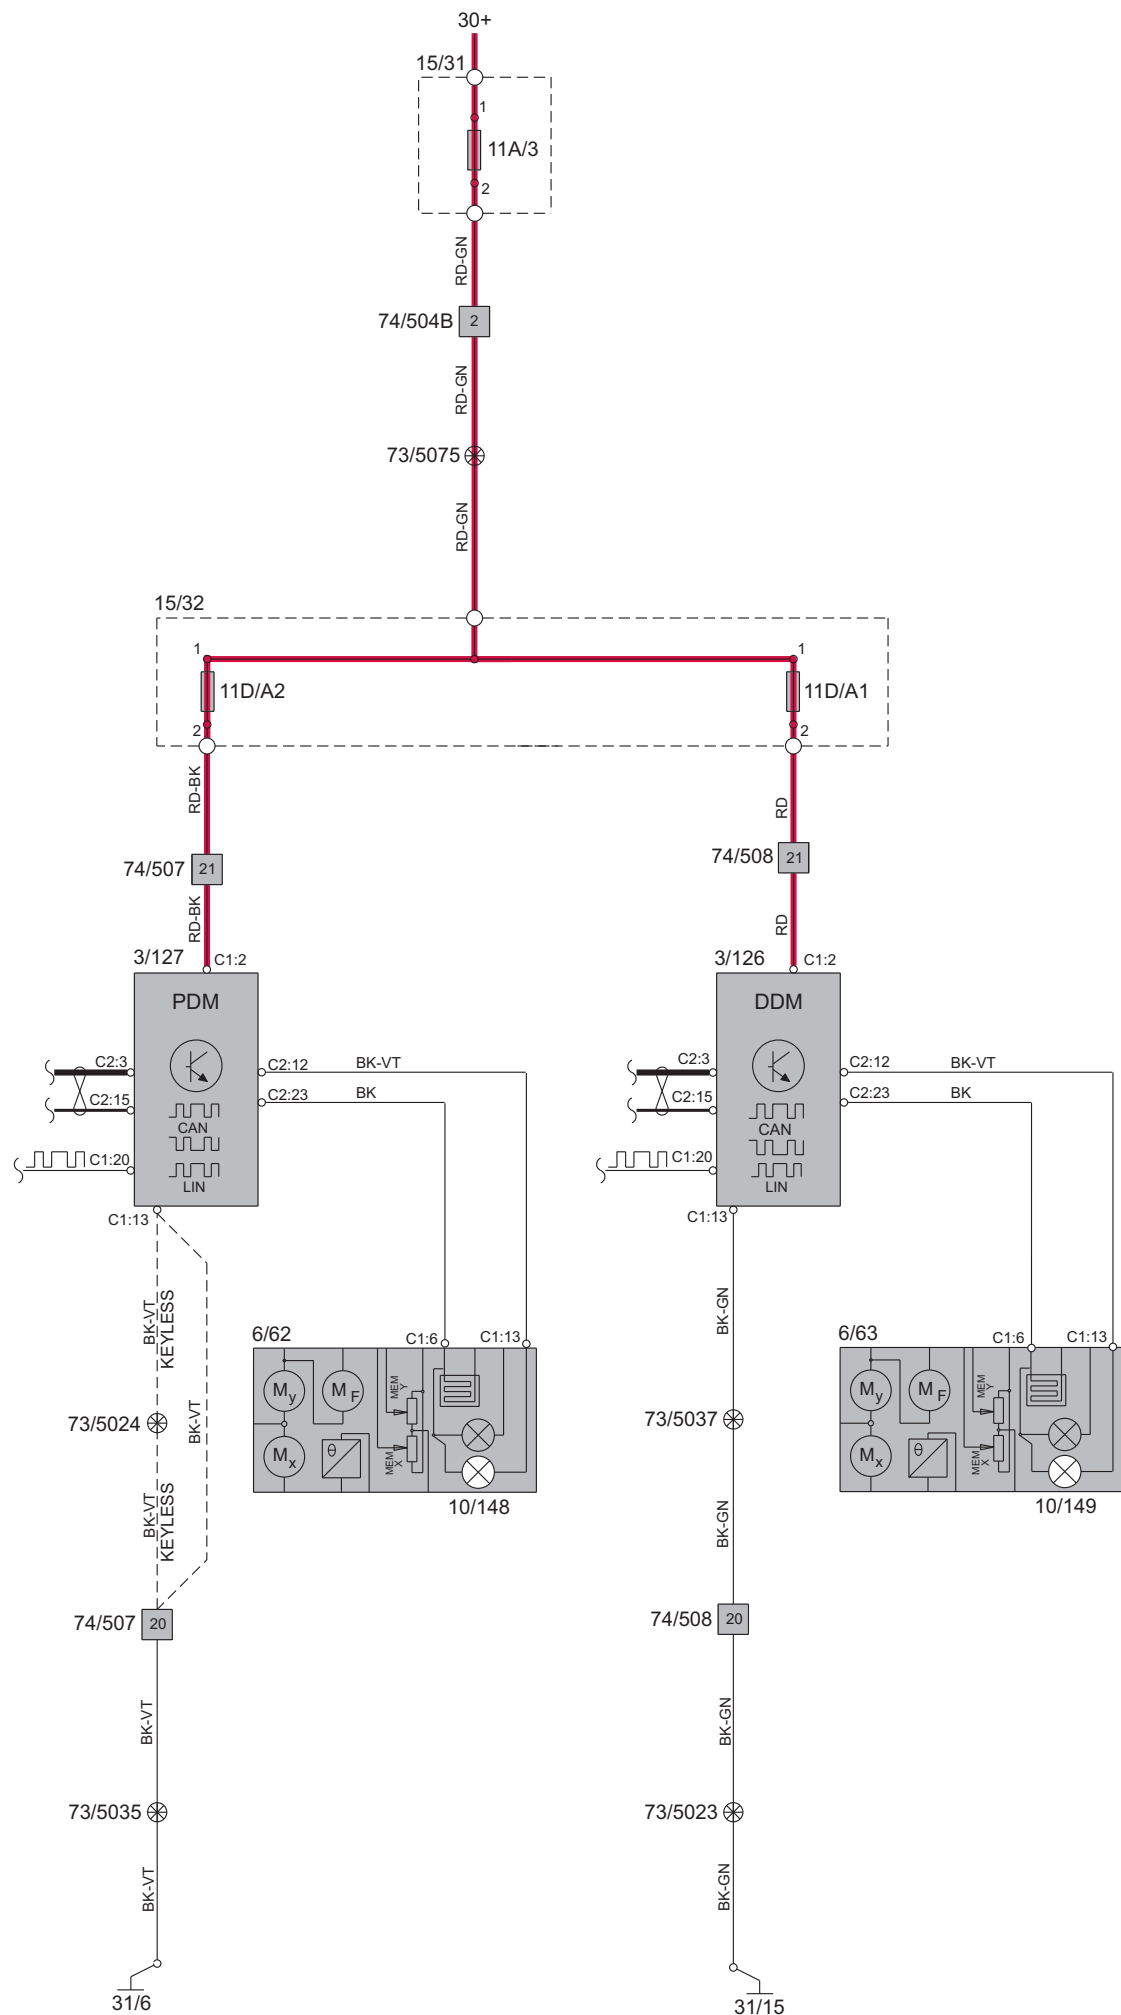


Grupp 35 Belysning

Innerbelysning LHD 1:2




Grupp 35 Belysning

Innerbelysning LHD 2:2

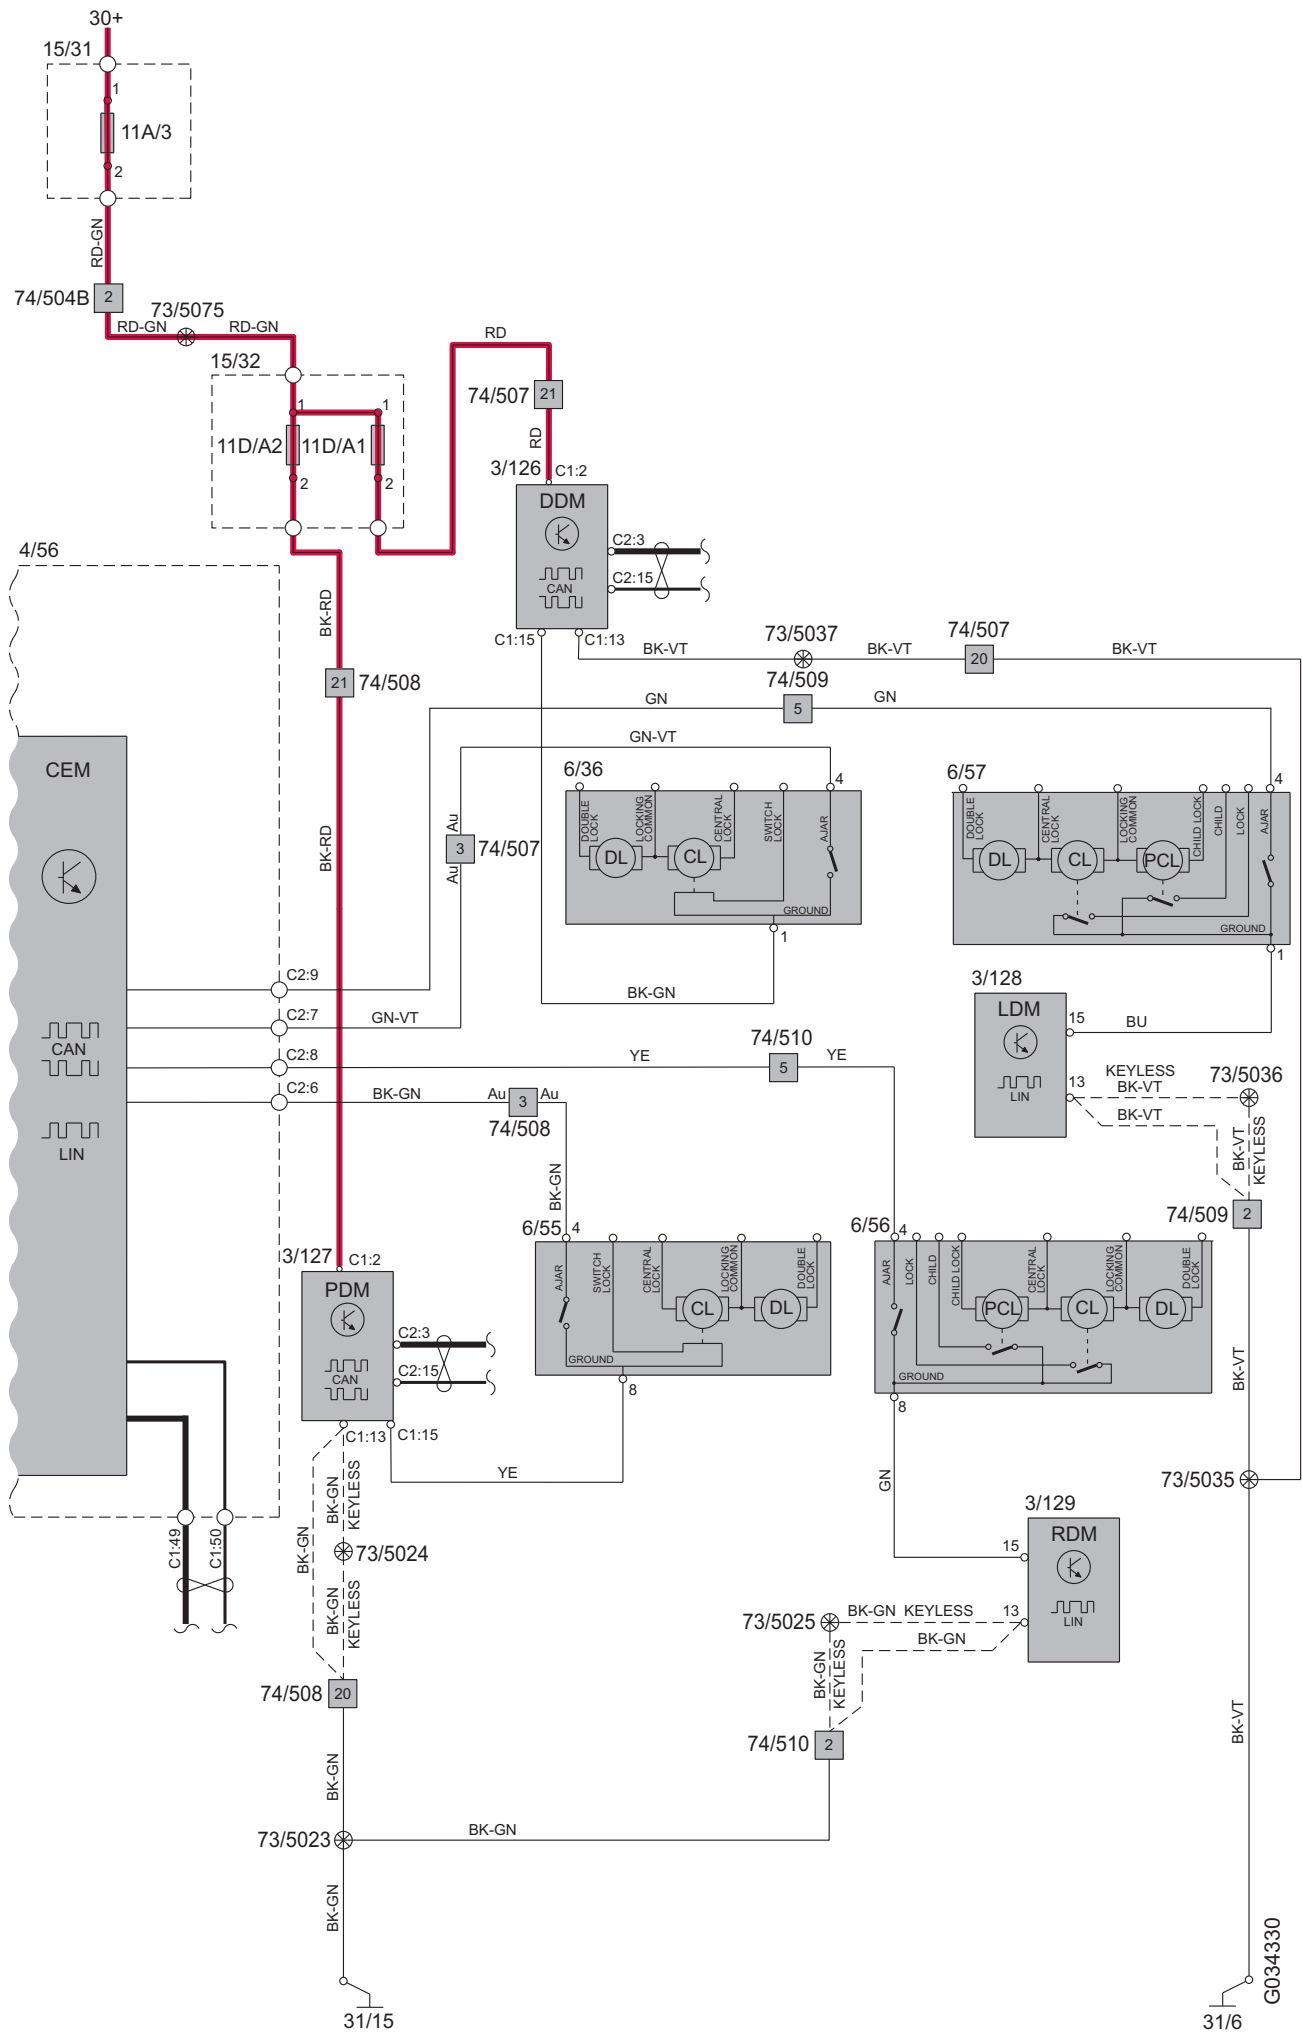


Grupp 35 Belysning

Innerbelysning RHD 1:2

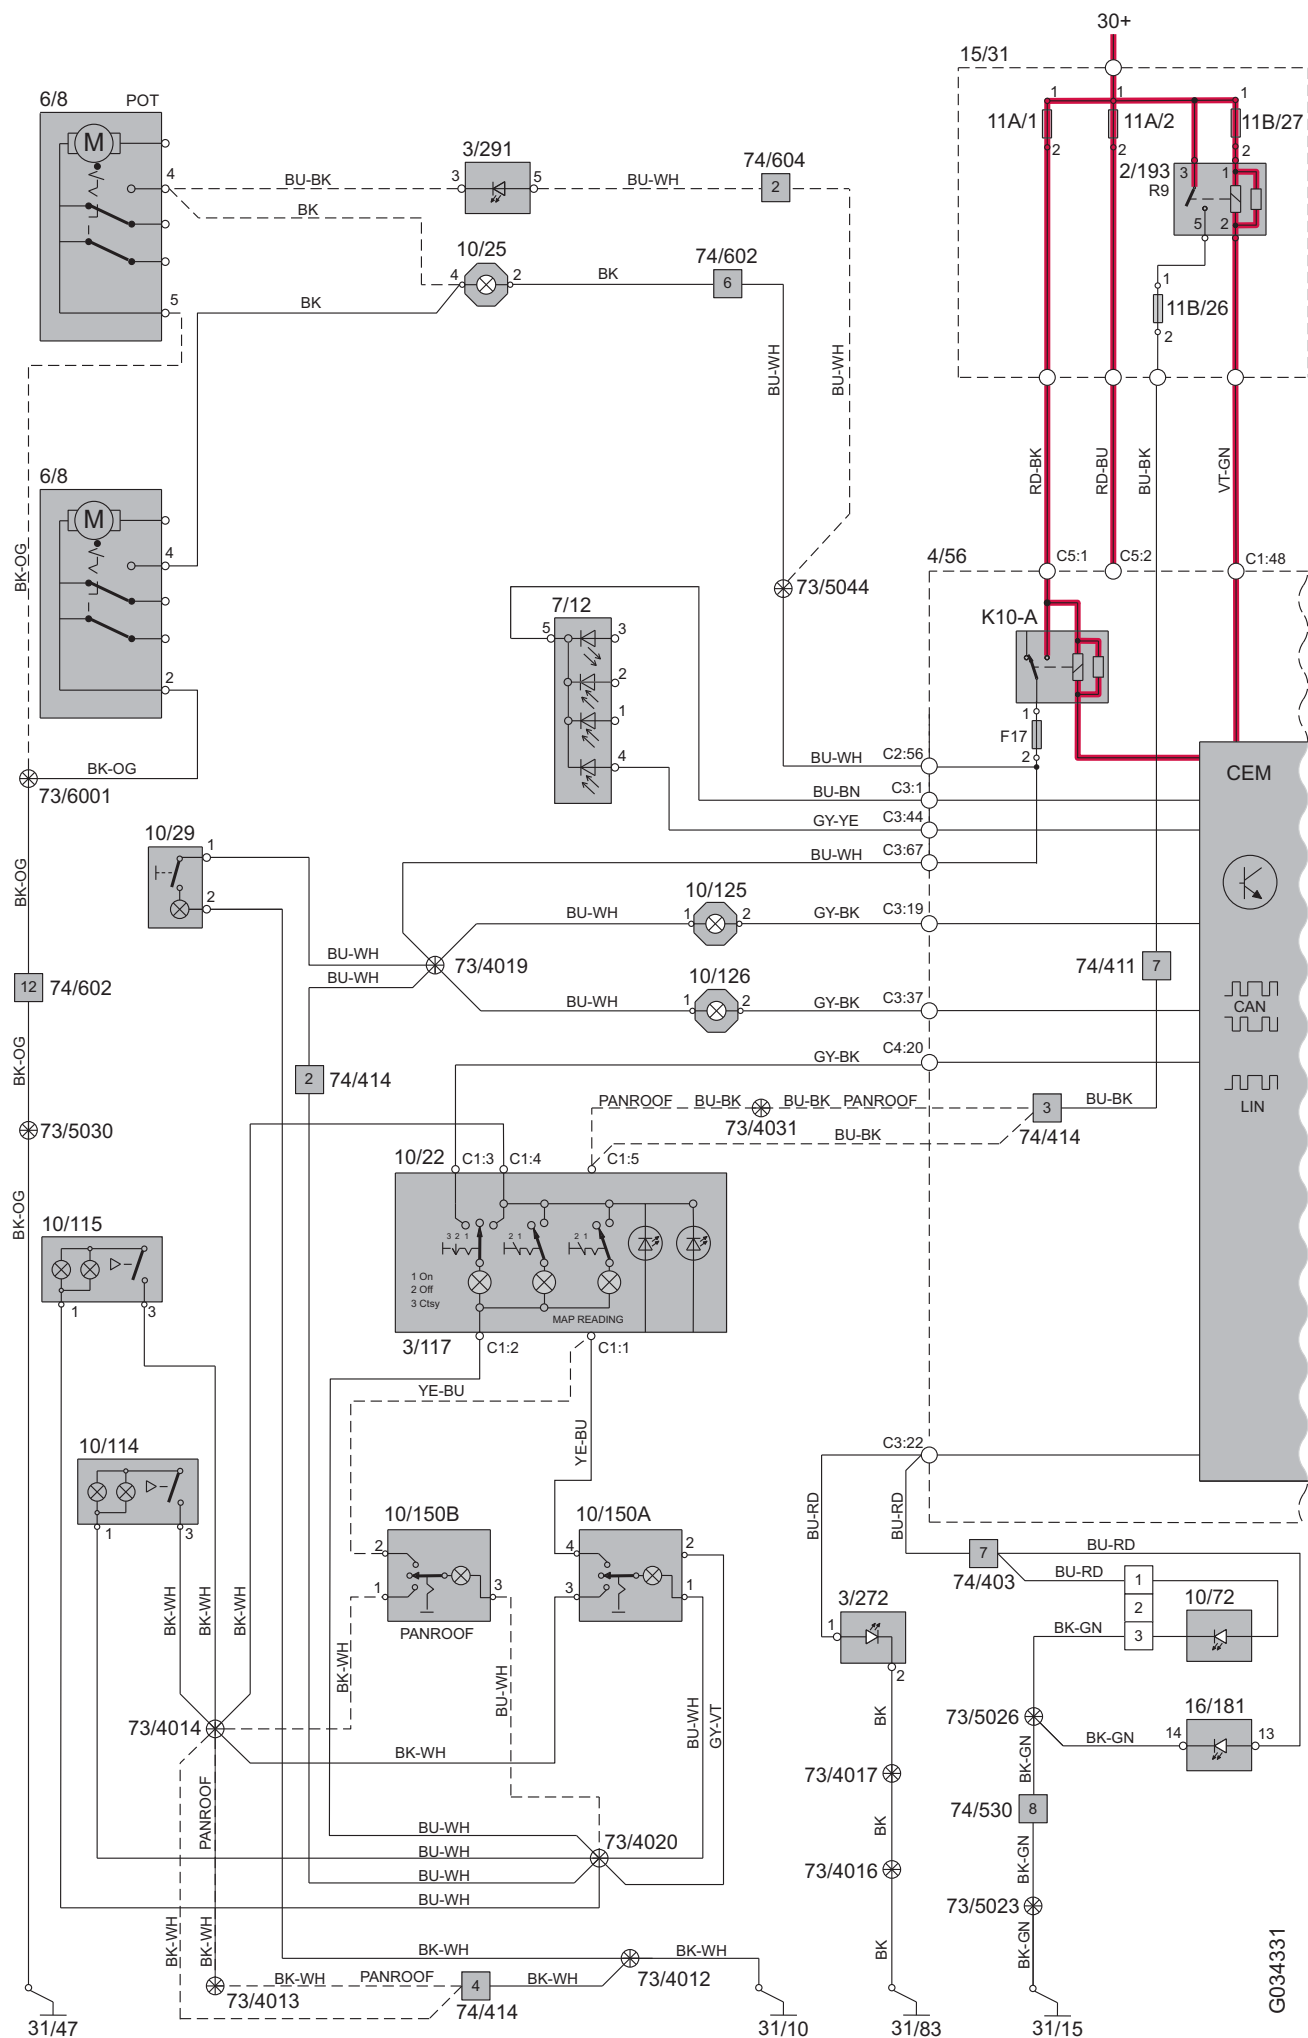


Grupp 35 Belysning

Innerbelysning RHD 2:2

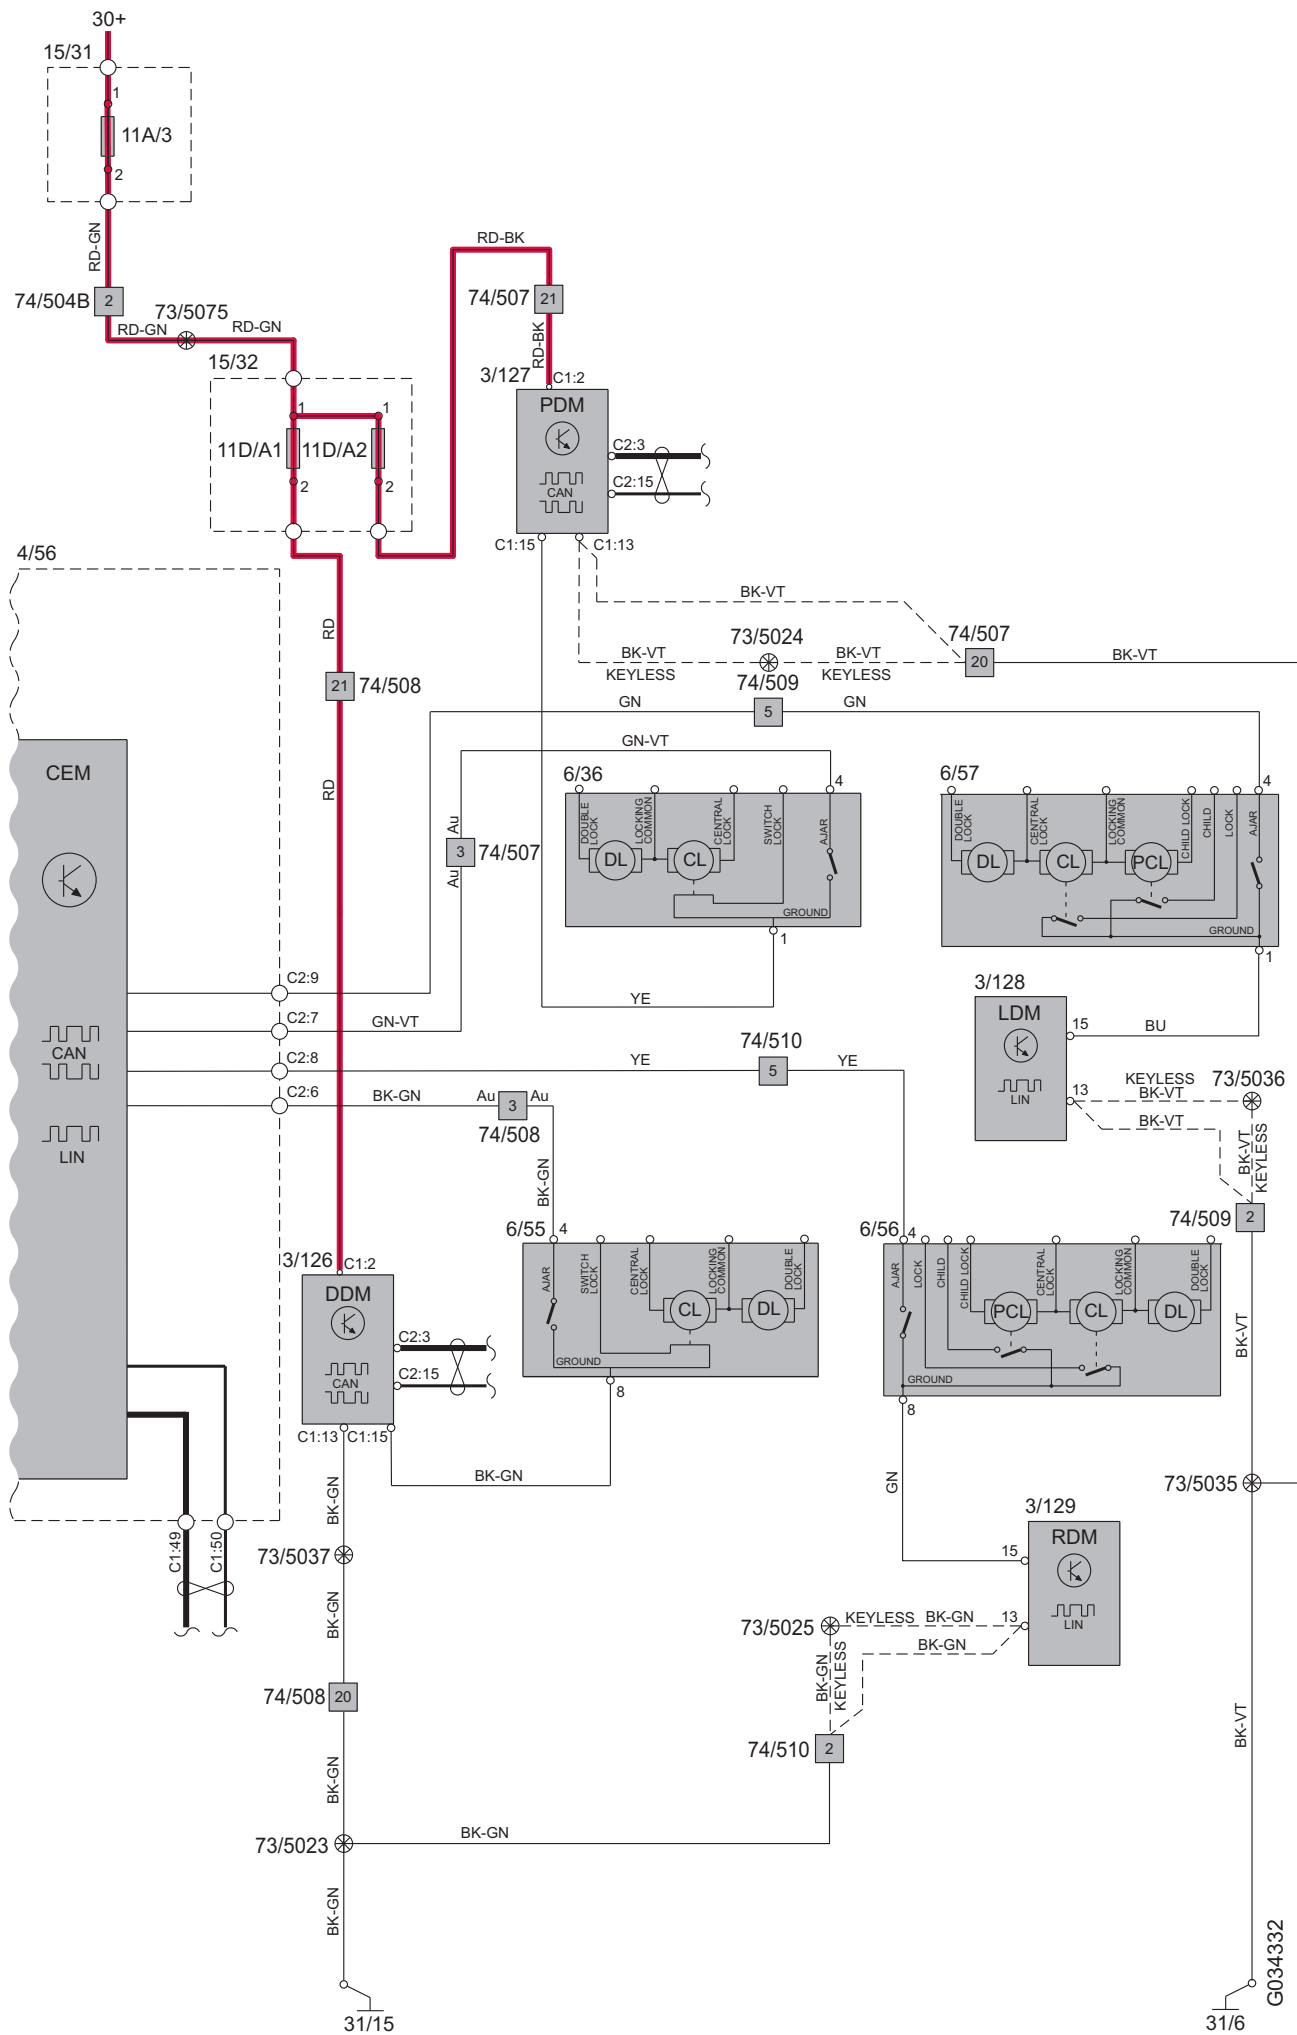


Grupp 35 Belysning


Aktiva strålkastare

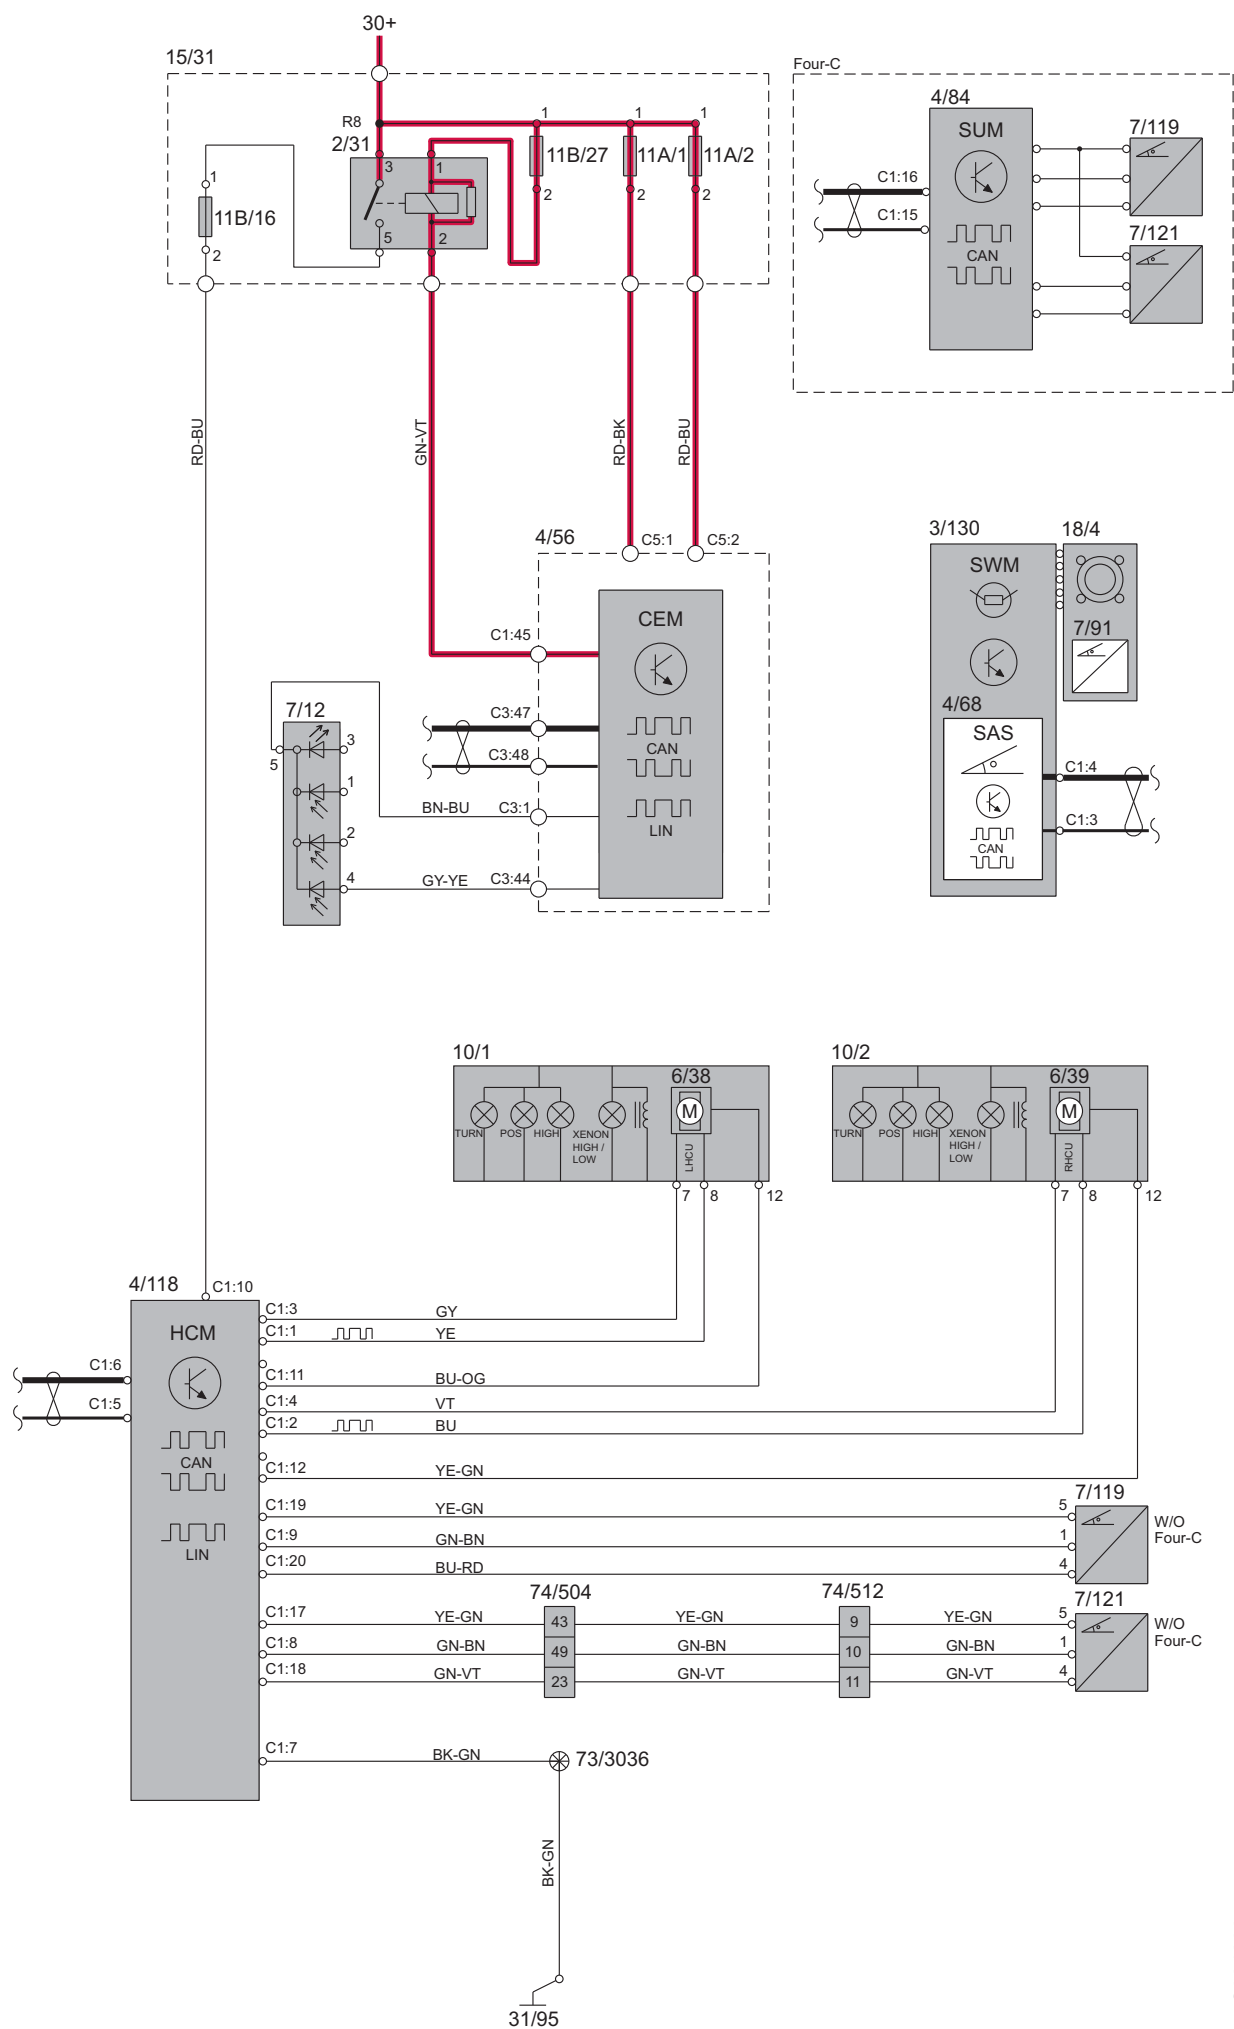

Grupp 35 Belysning, Tillbehör Belysning i instegslister

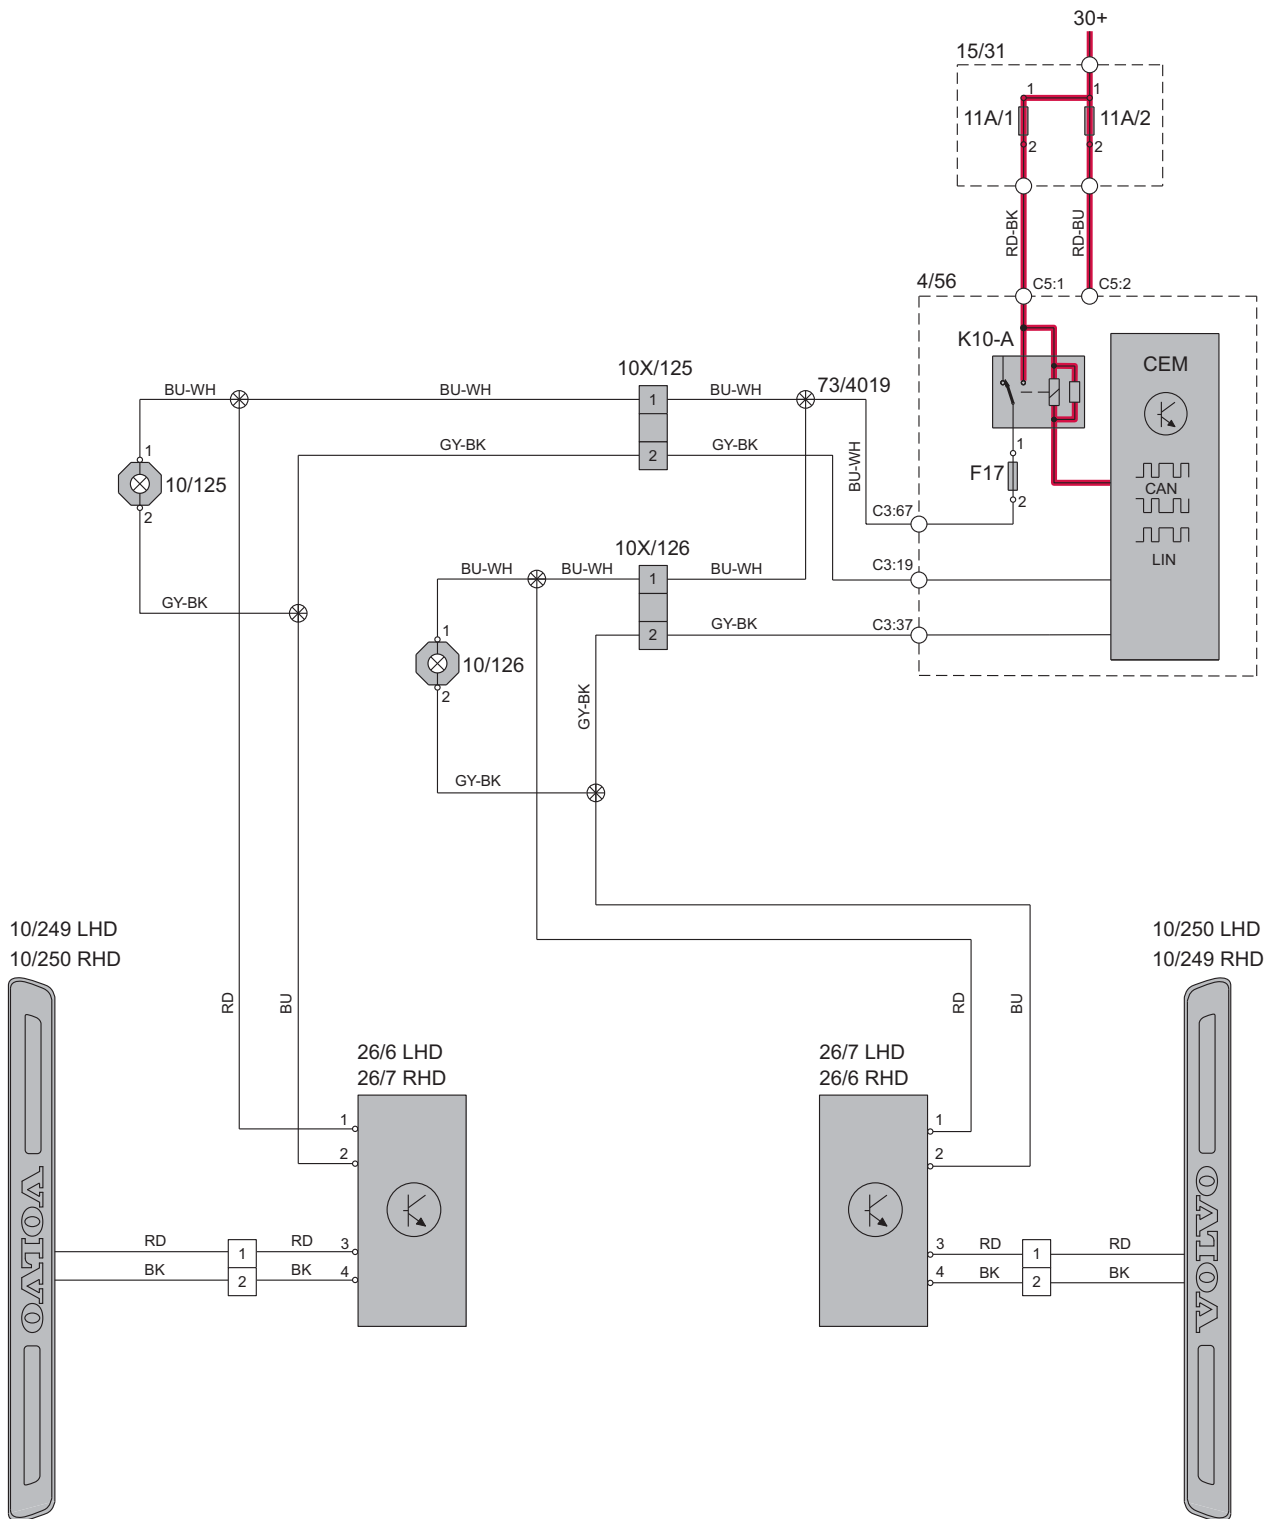


Grupp 35 Belysning, Tillbehör Extraljus

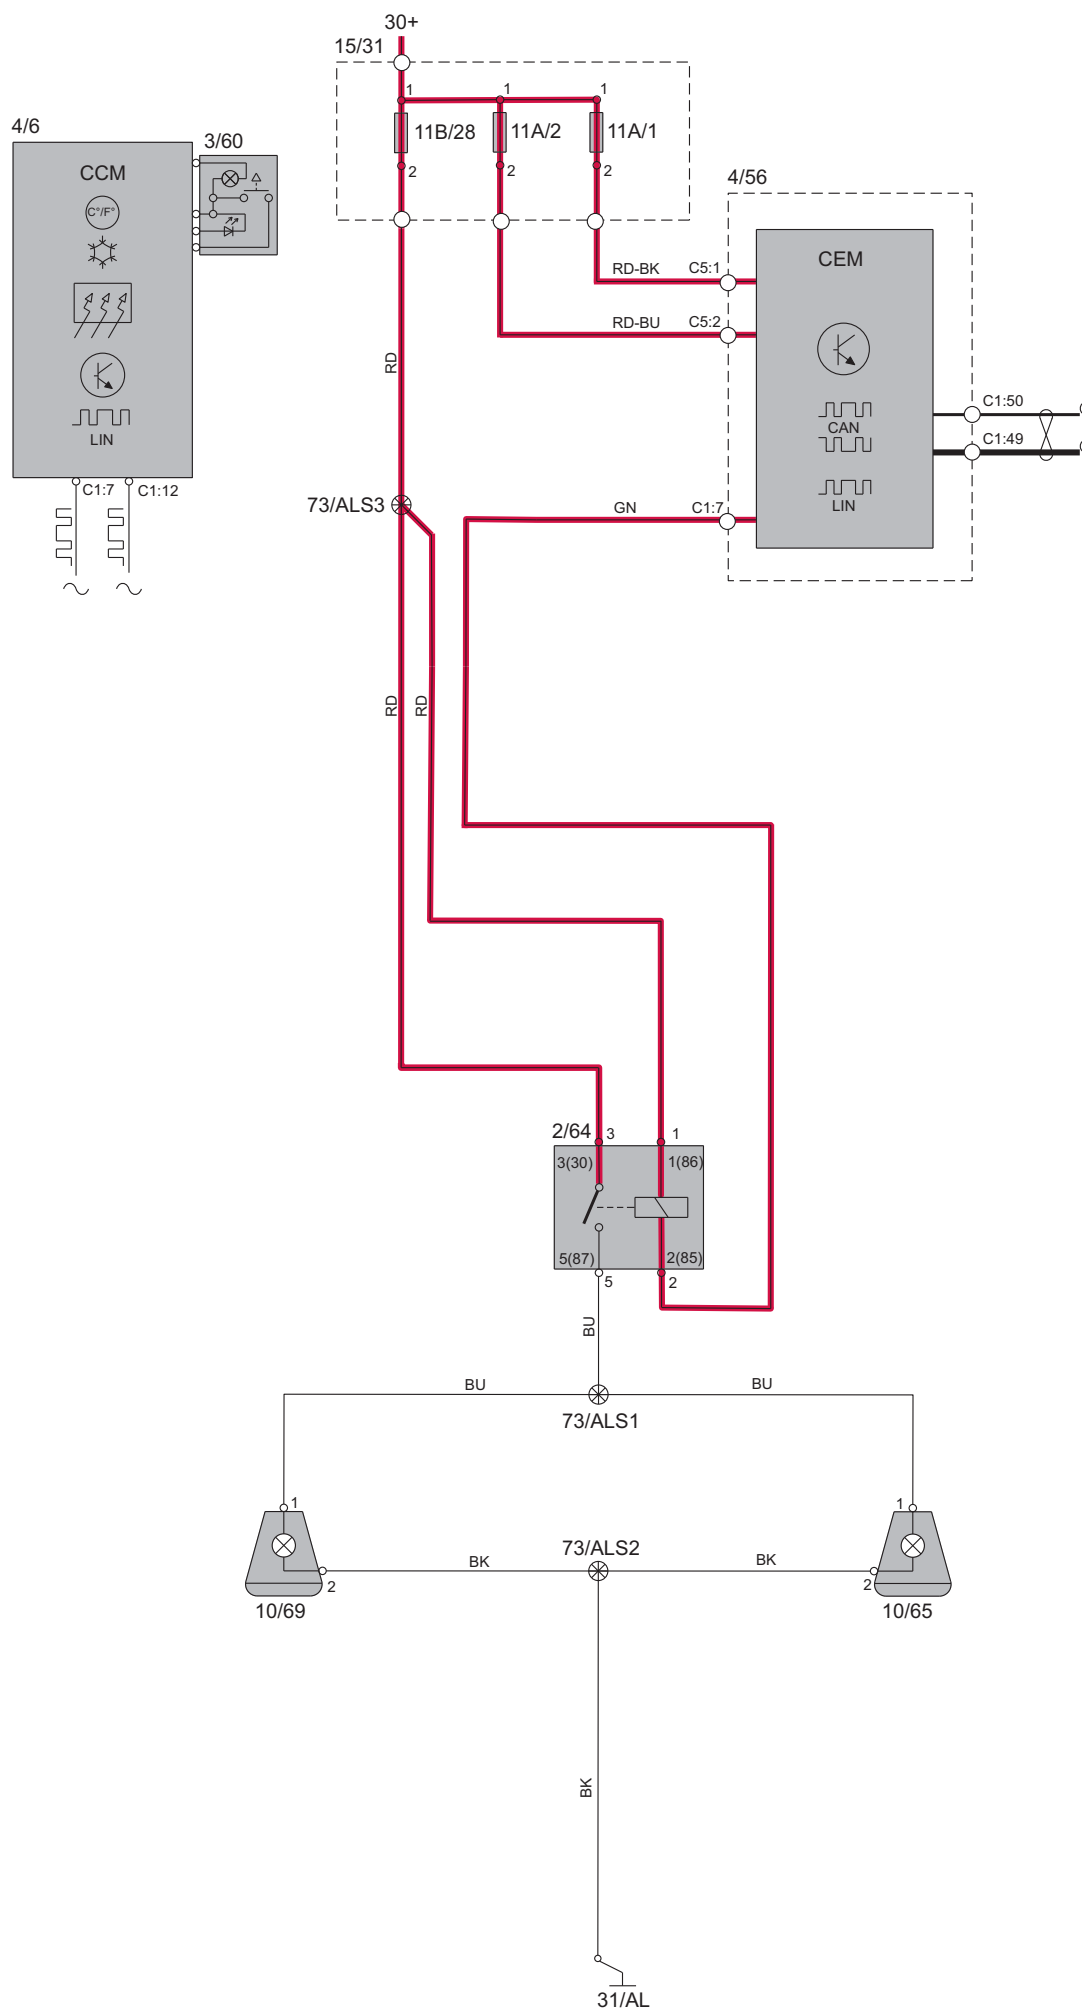

G034335


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Regnsensor

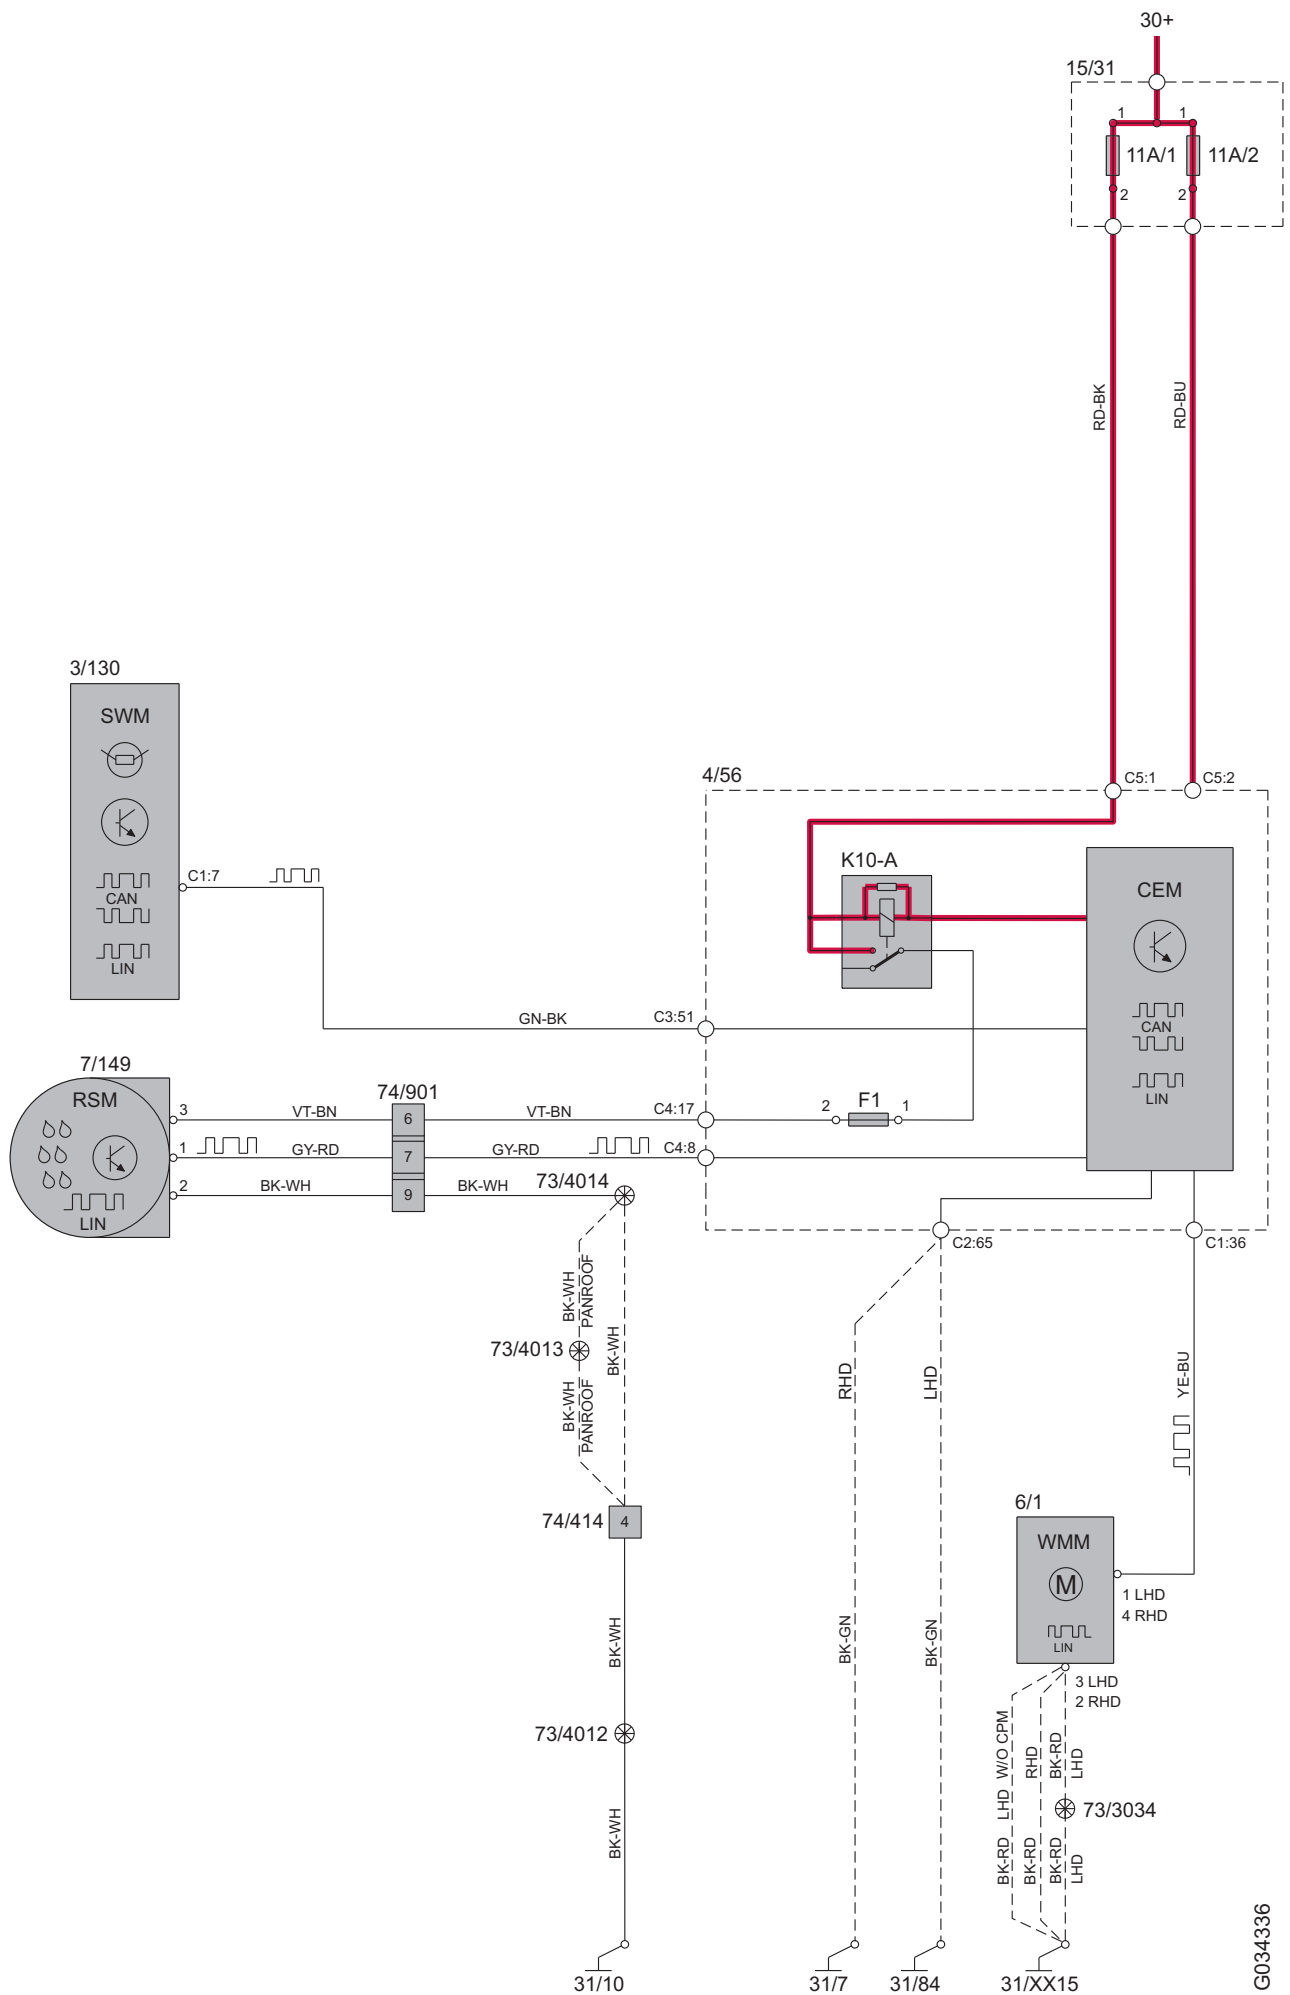


G034336


Körriktningsvisare och varningsblinkers LHD

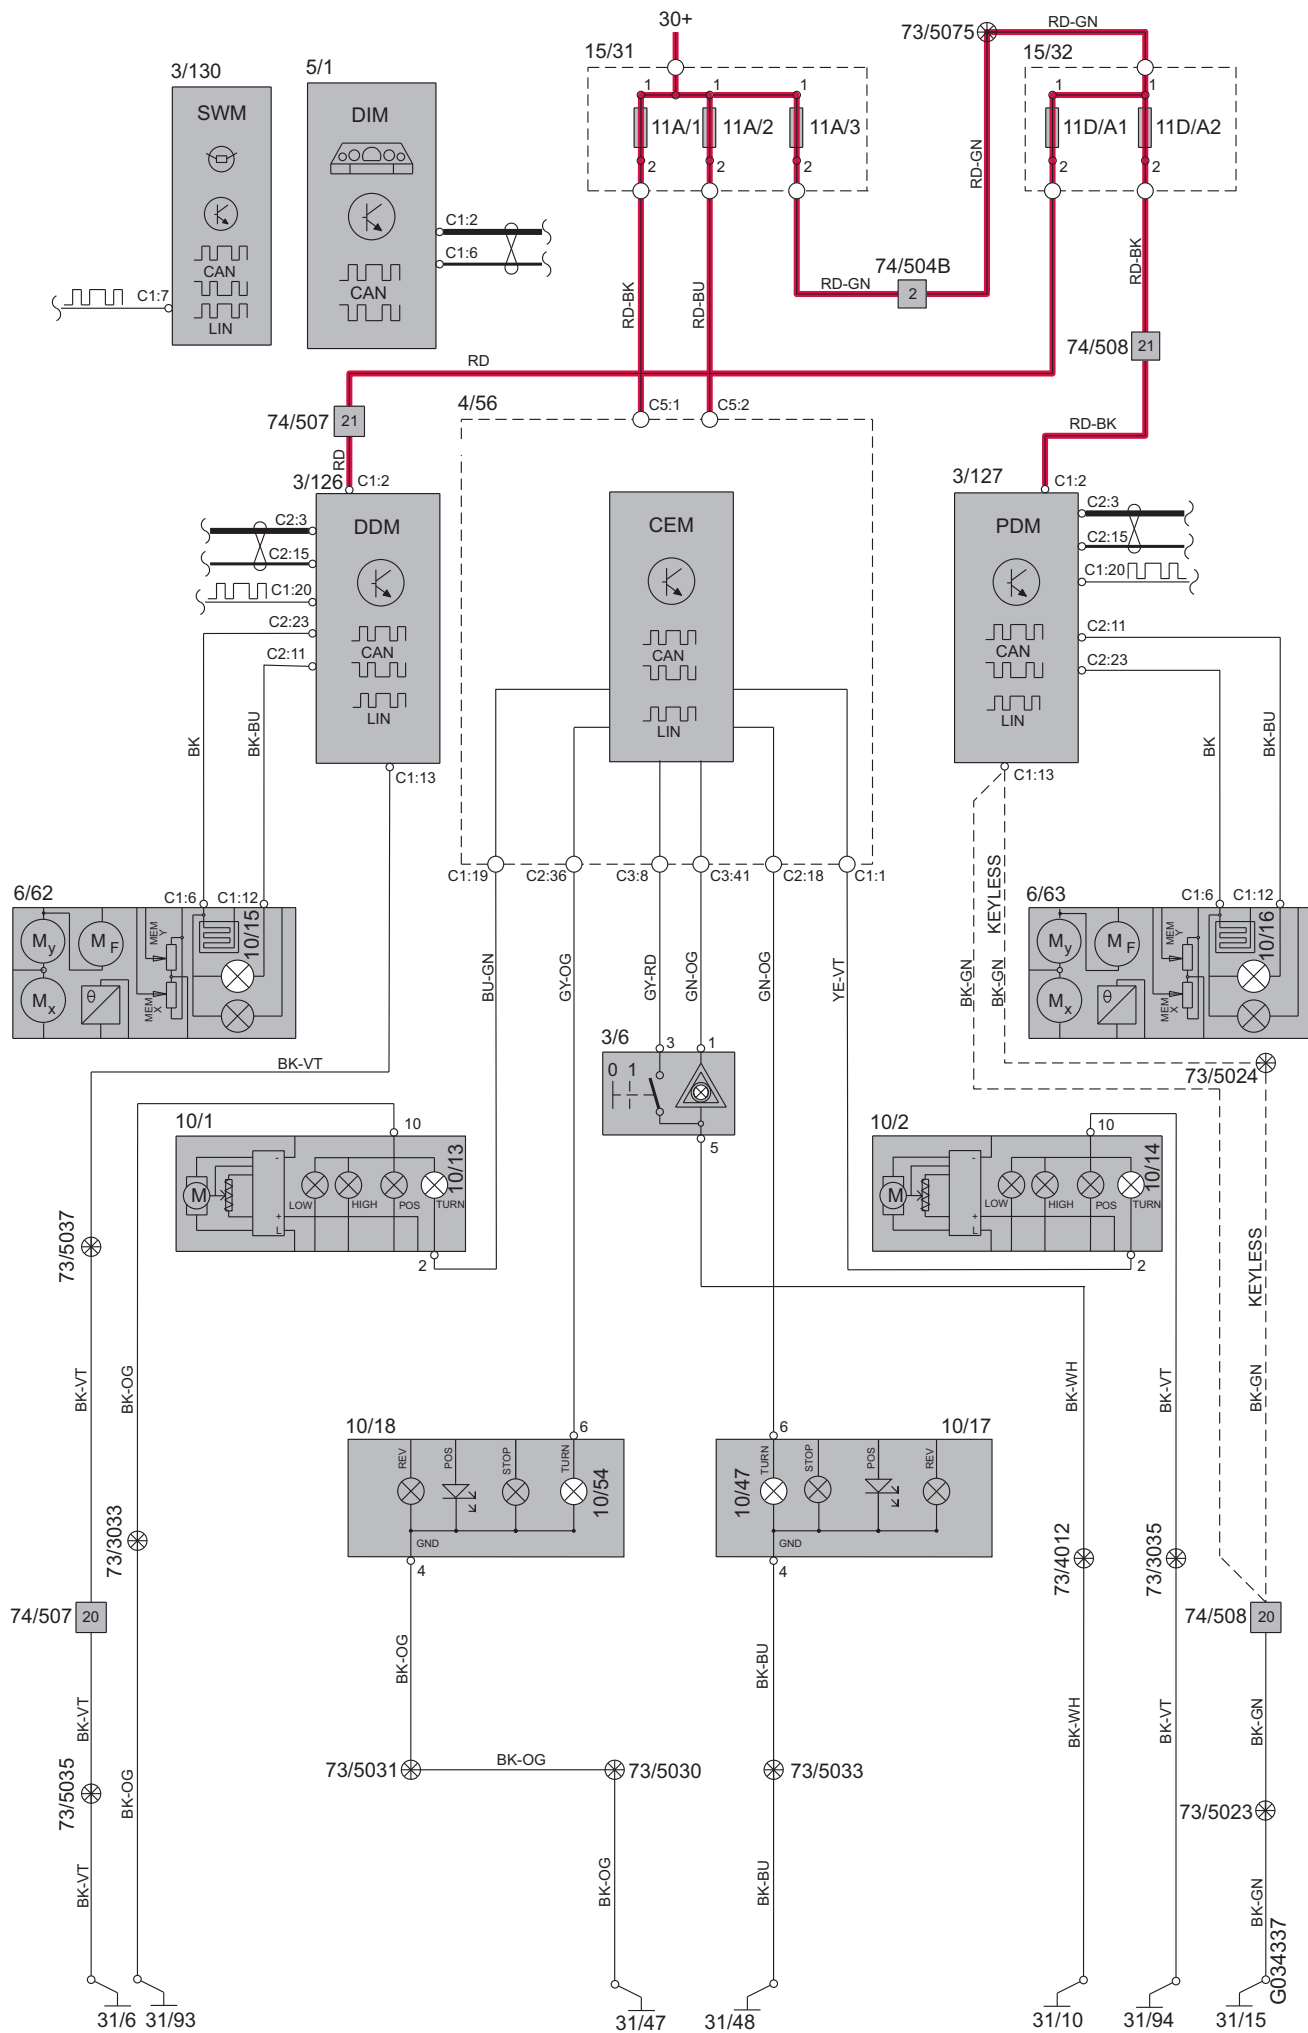


Körriktningsvisare och varningsblinkers RHD

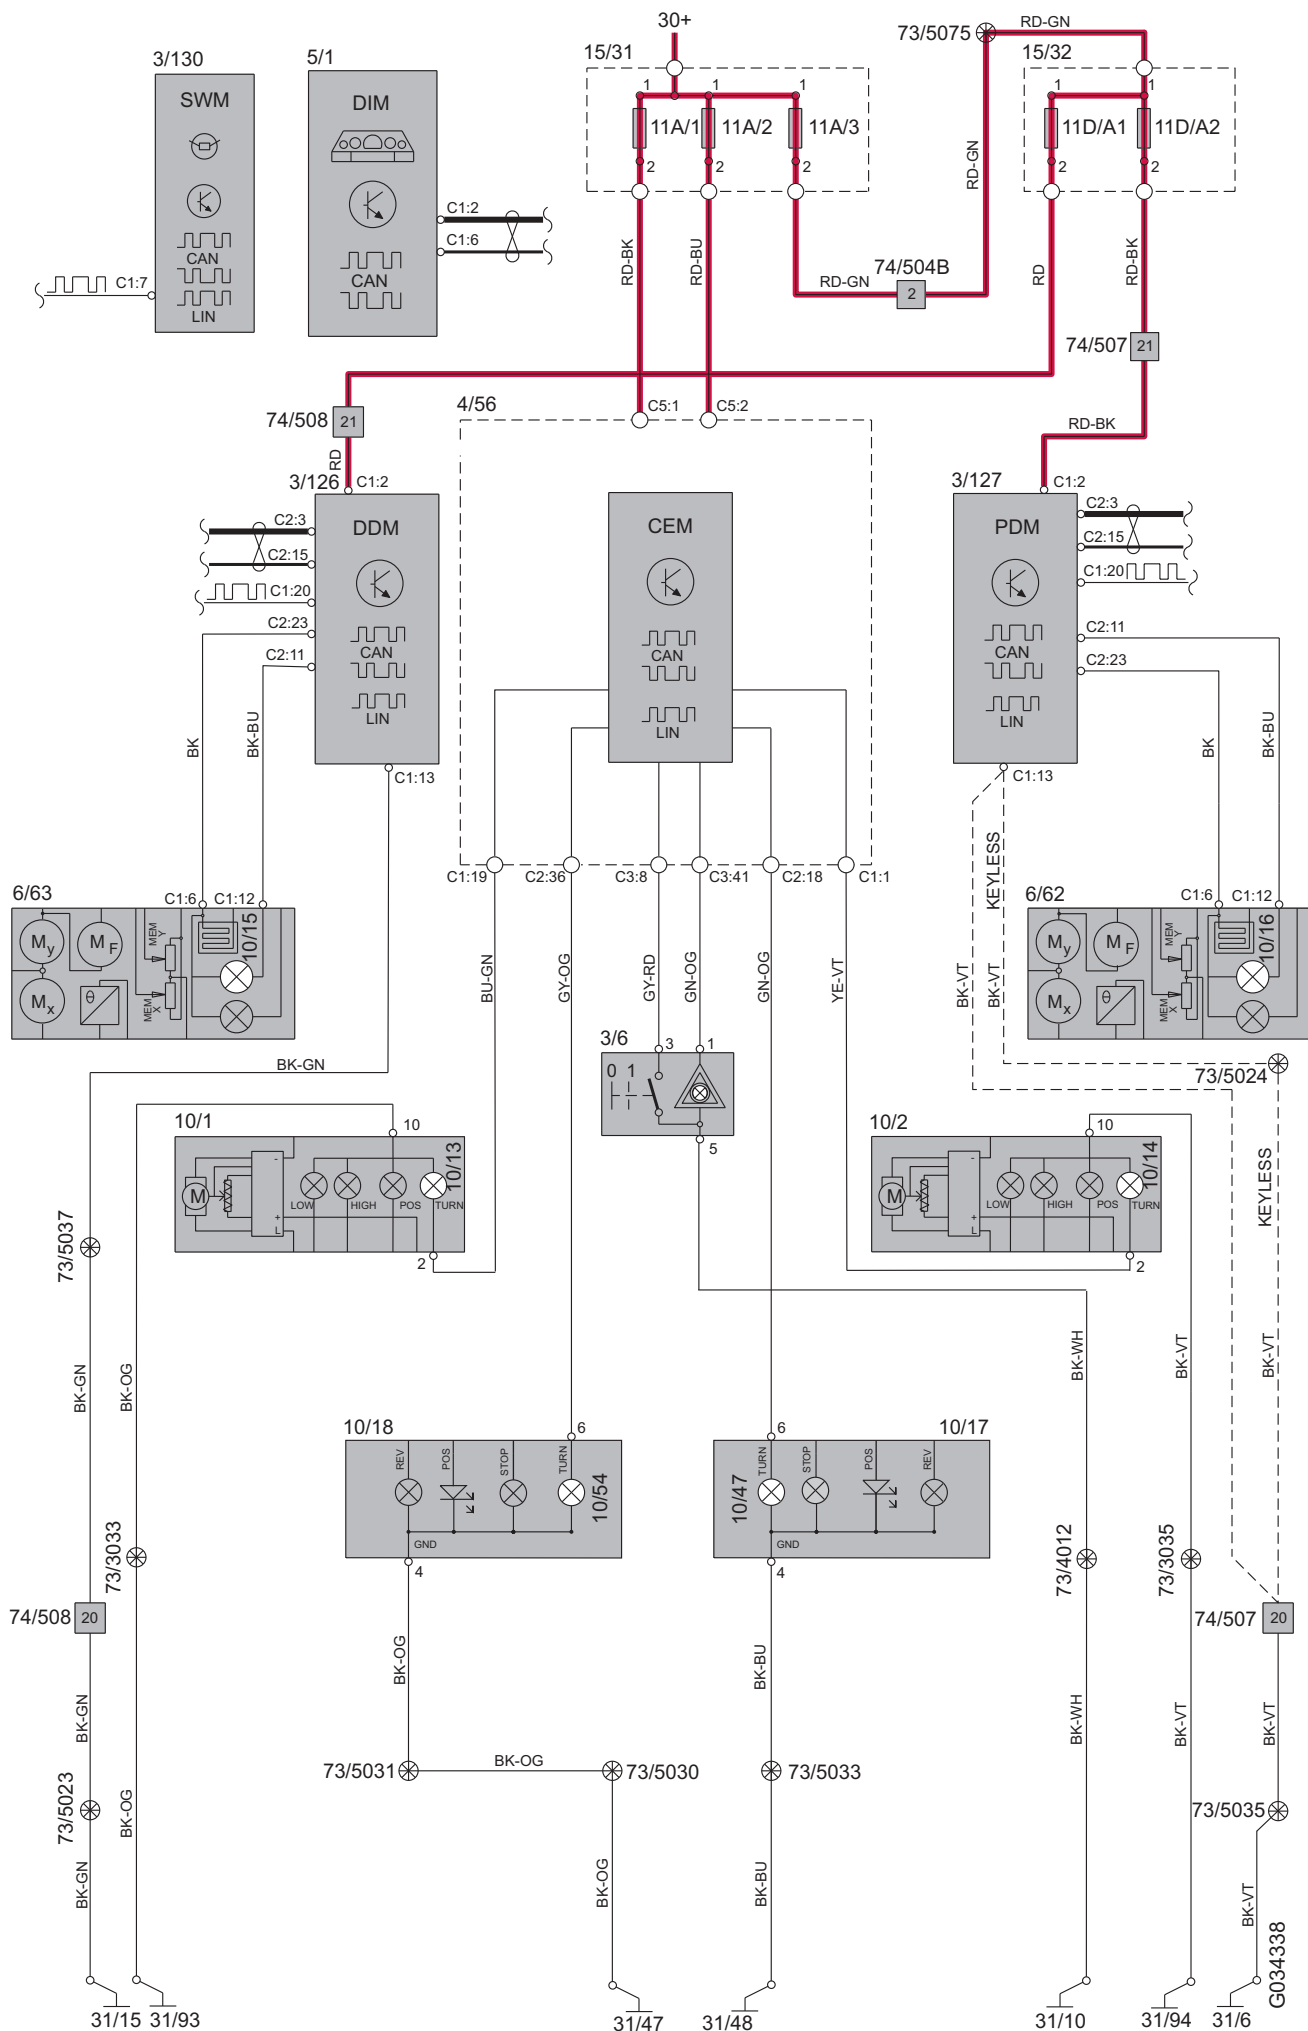

Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning Torkare/Spolare vindruta

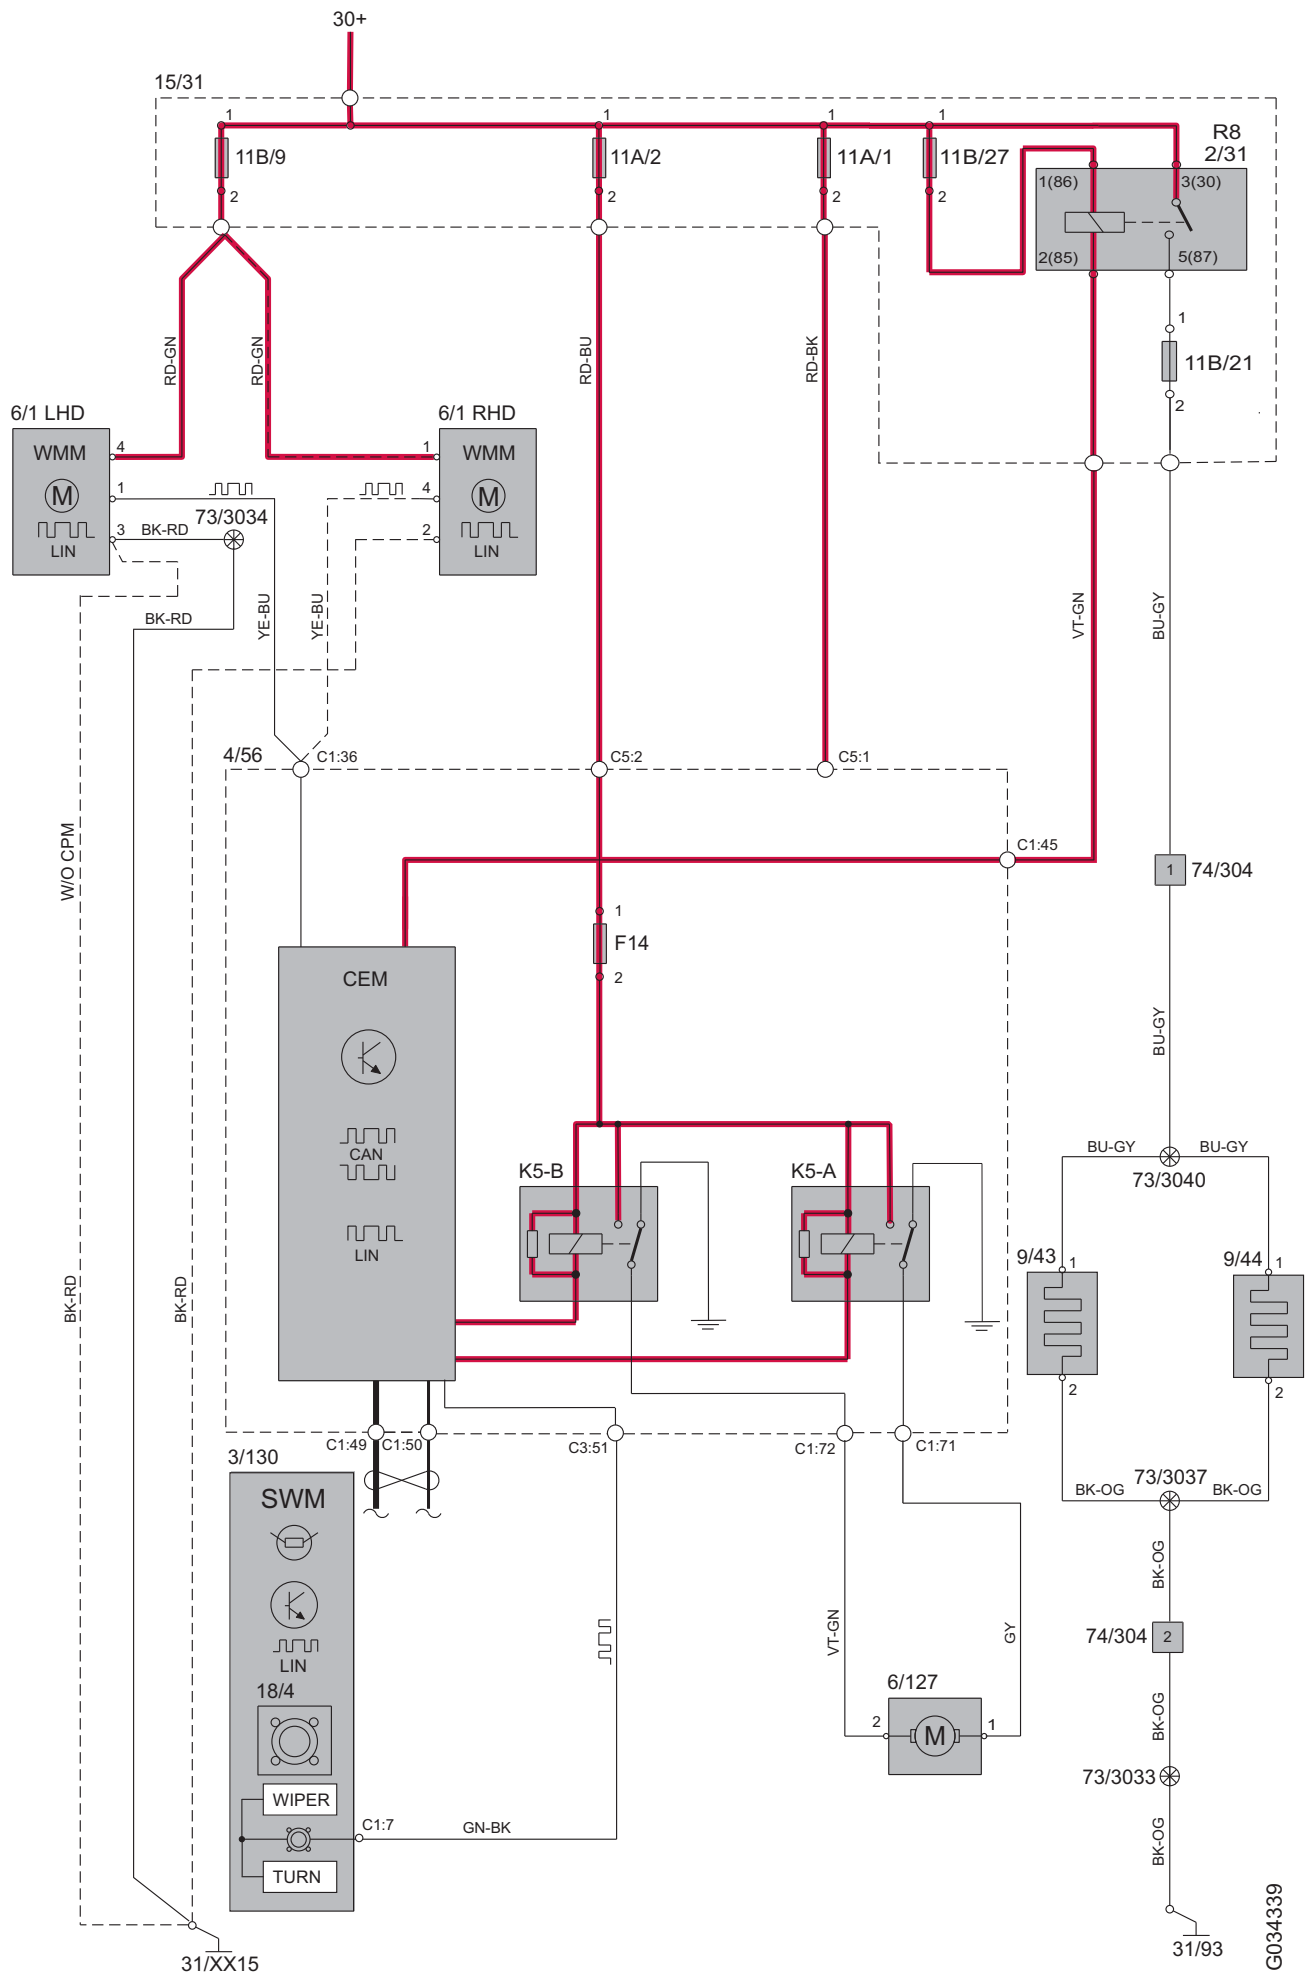


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning Högtrycksspolare strålkastare

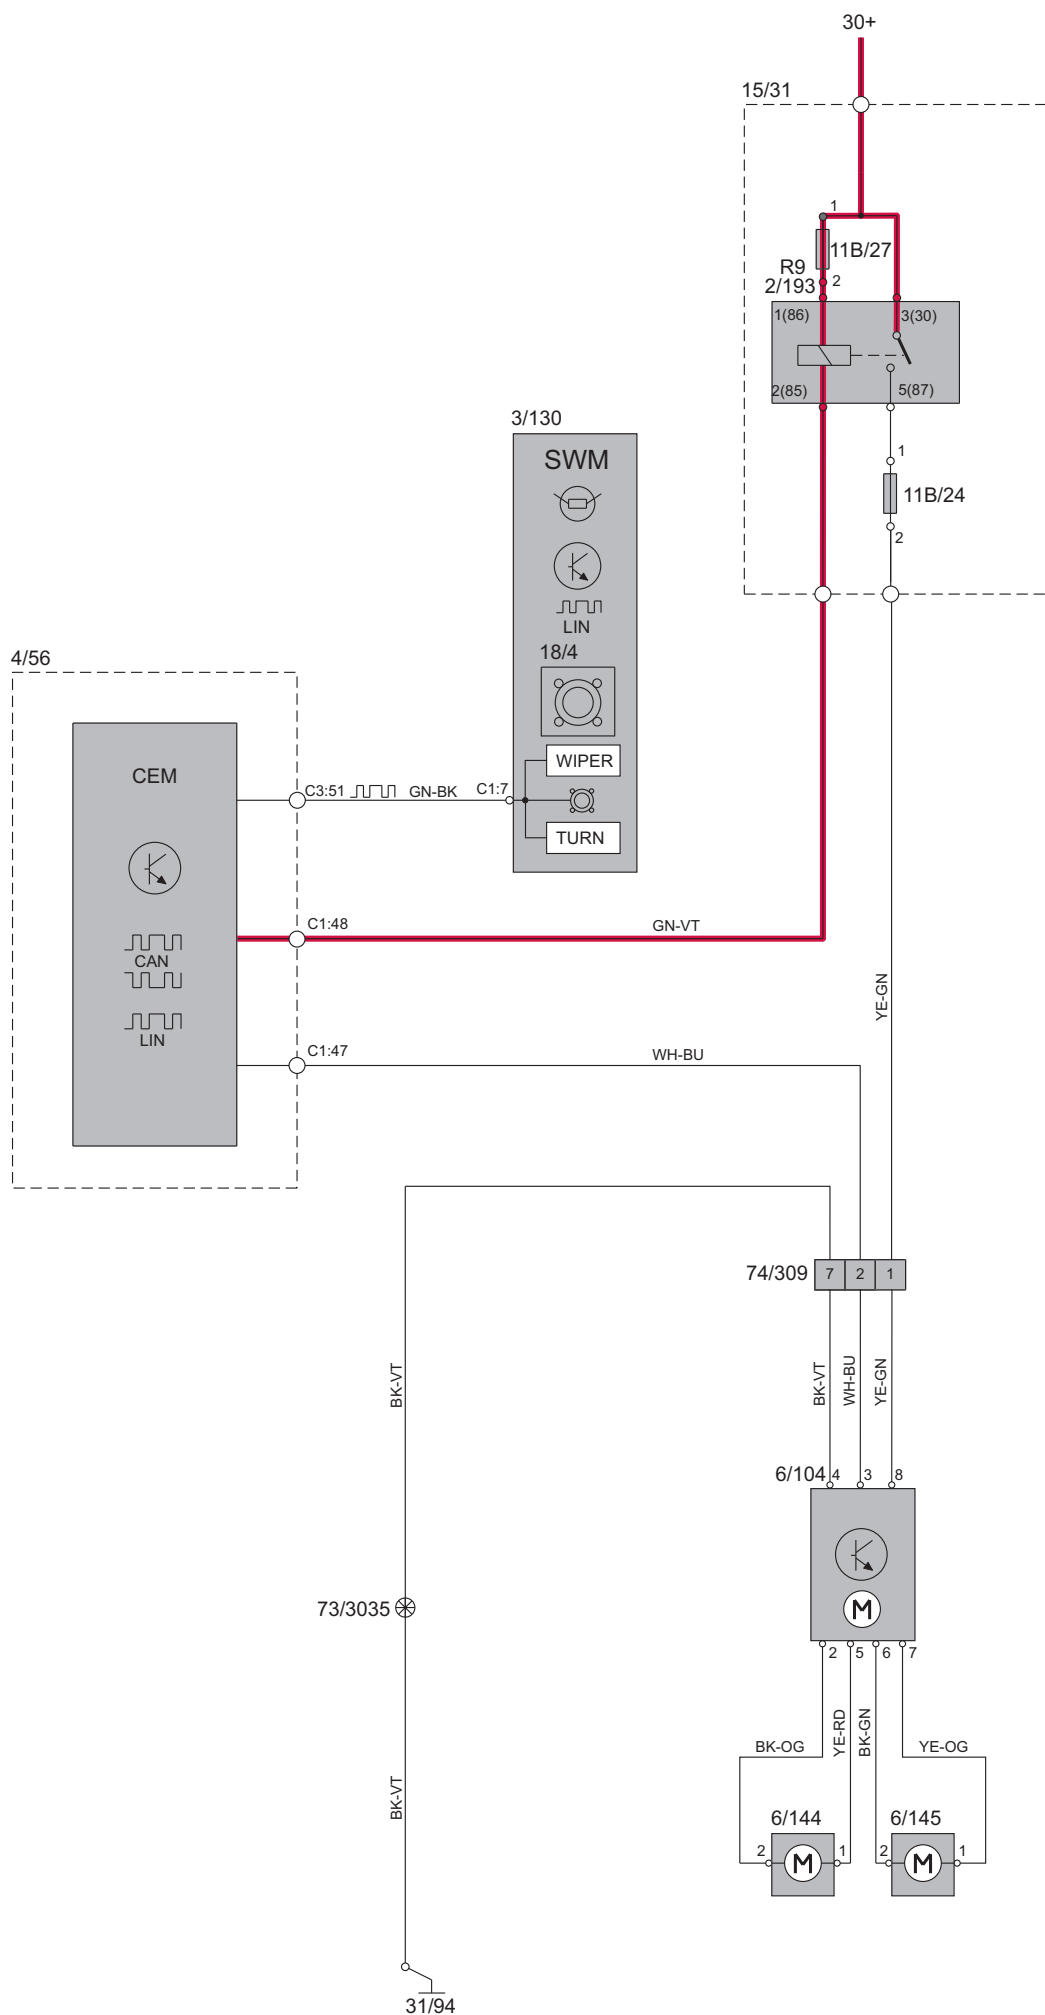


G034340

Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning Torkare/Spolare bakruta

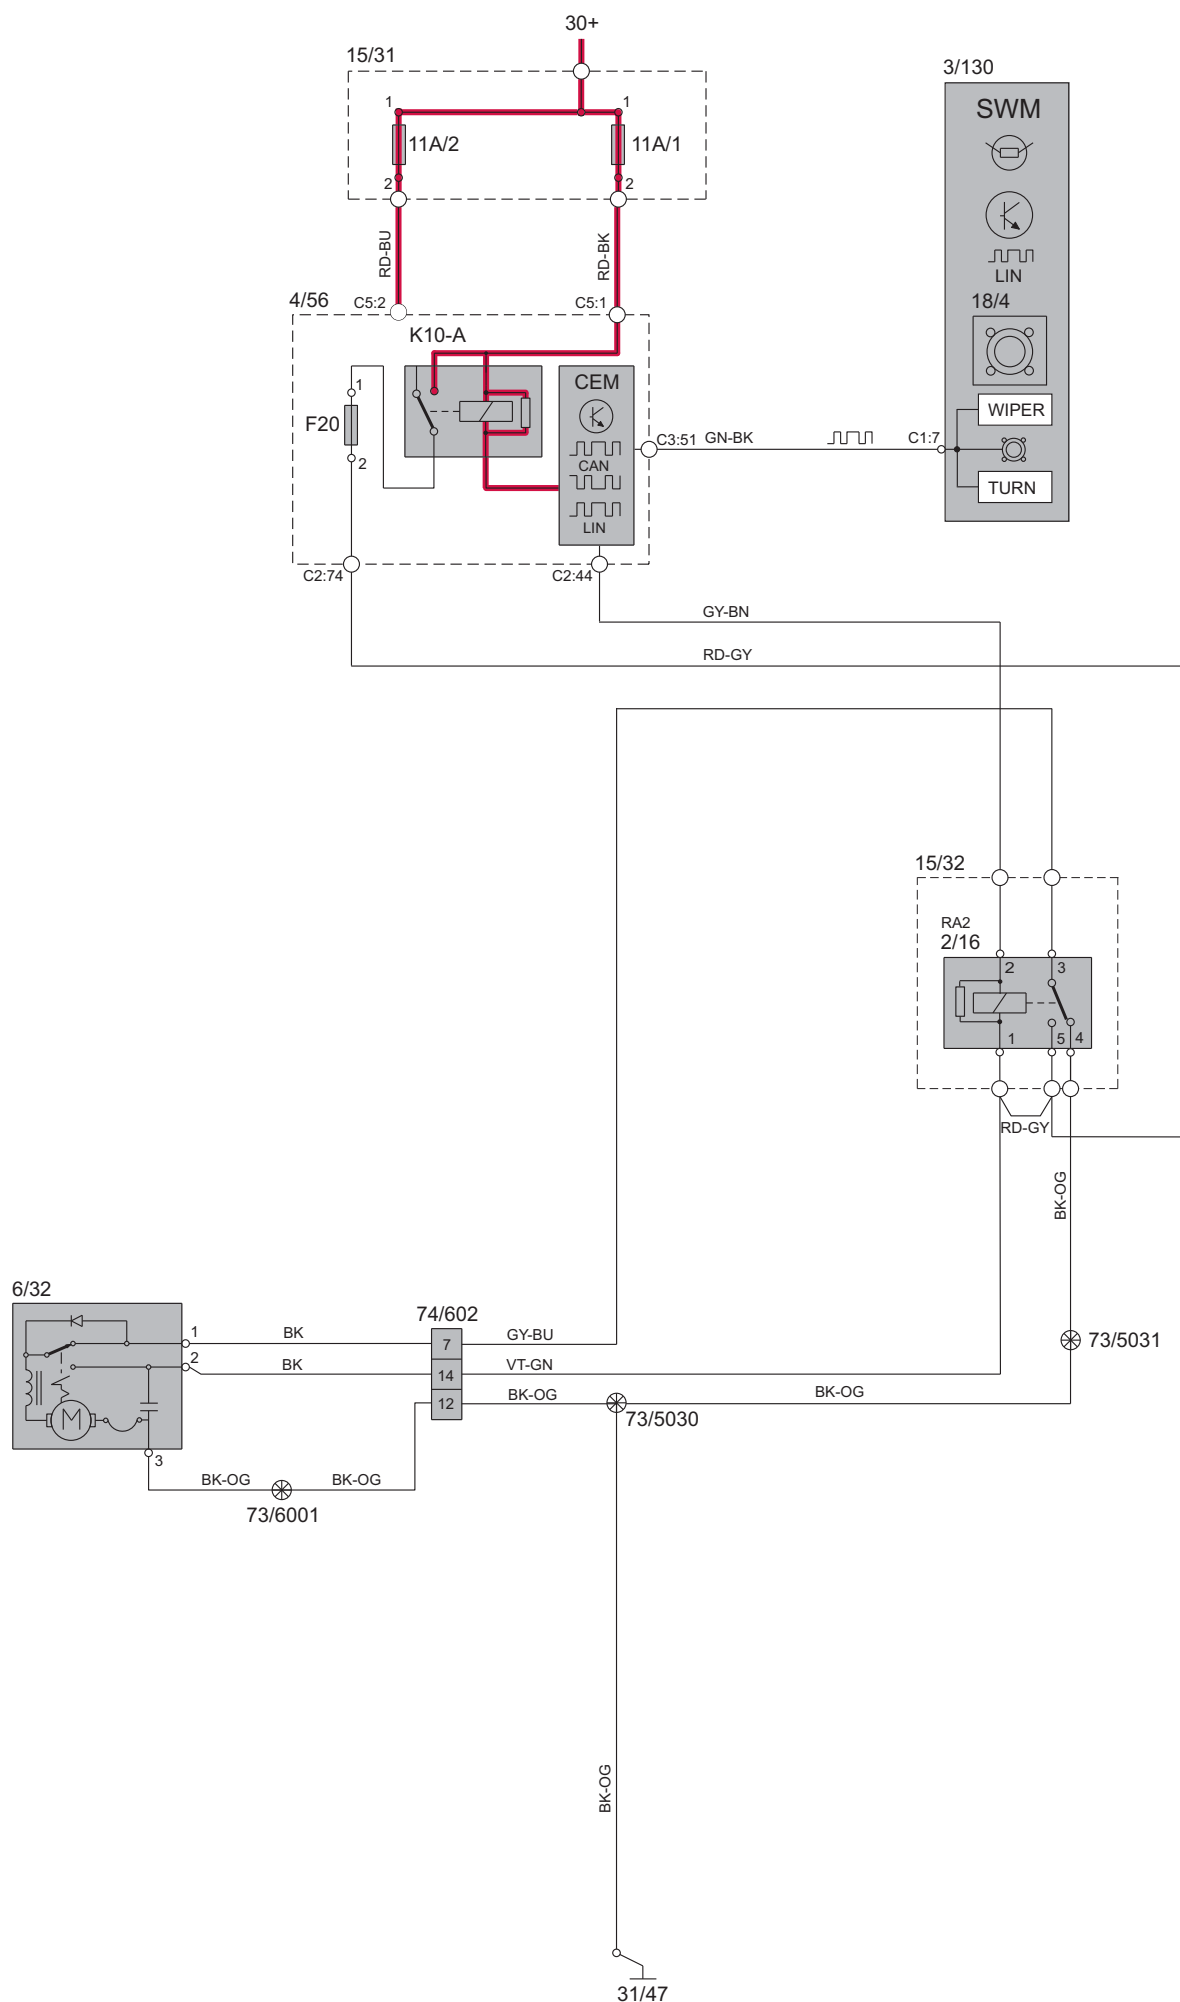


G034341

Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning Signalhorn

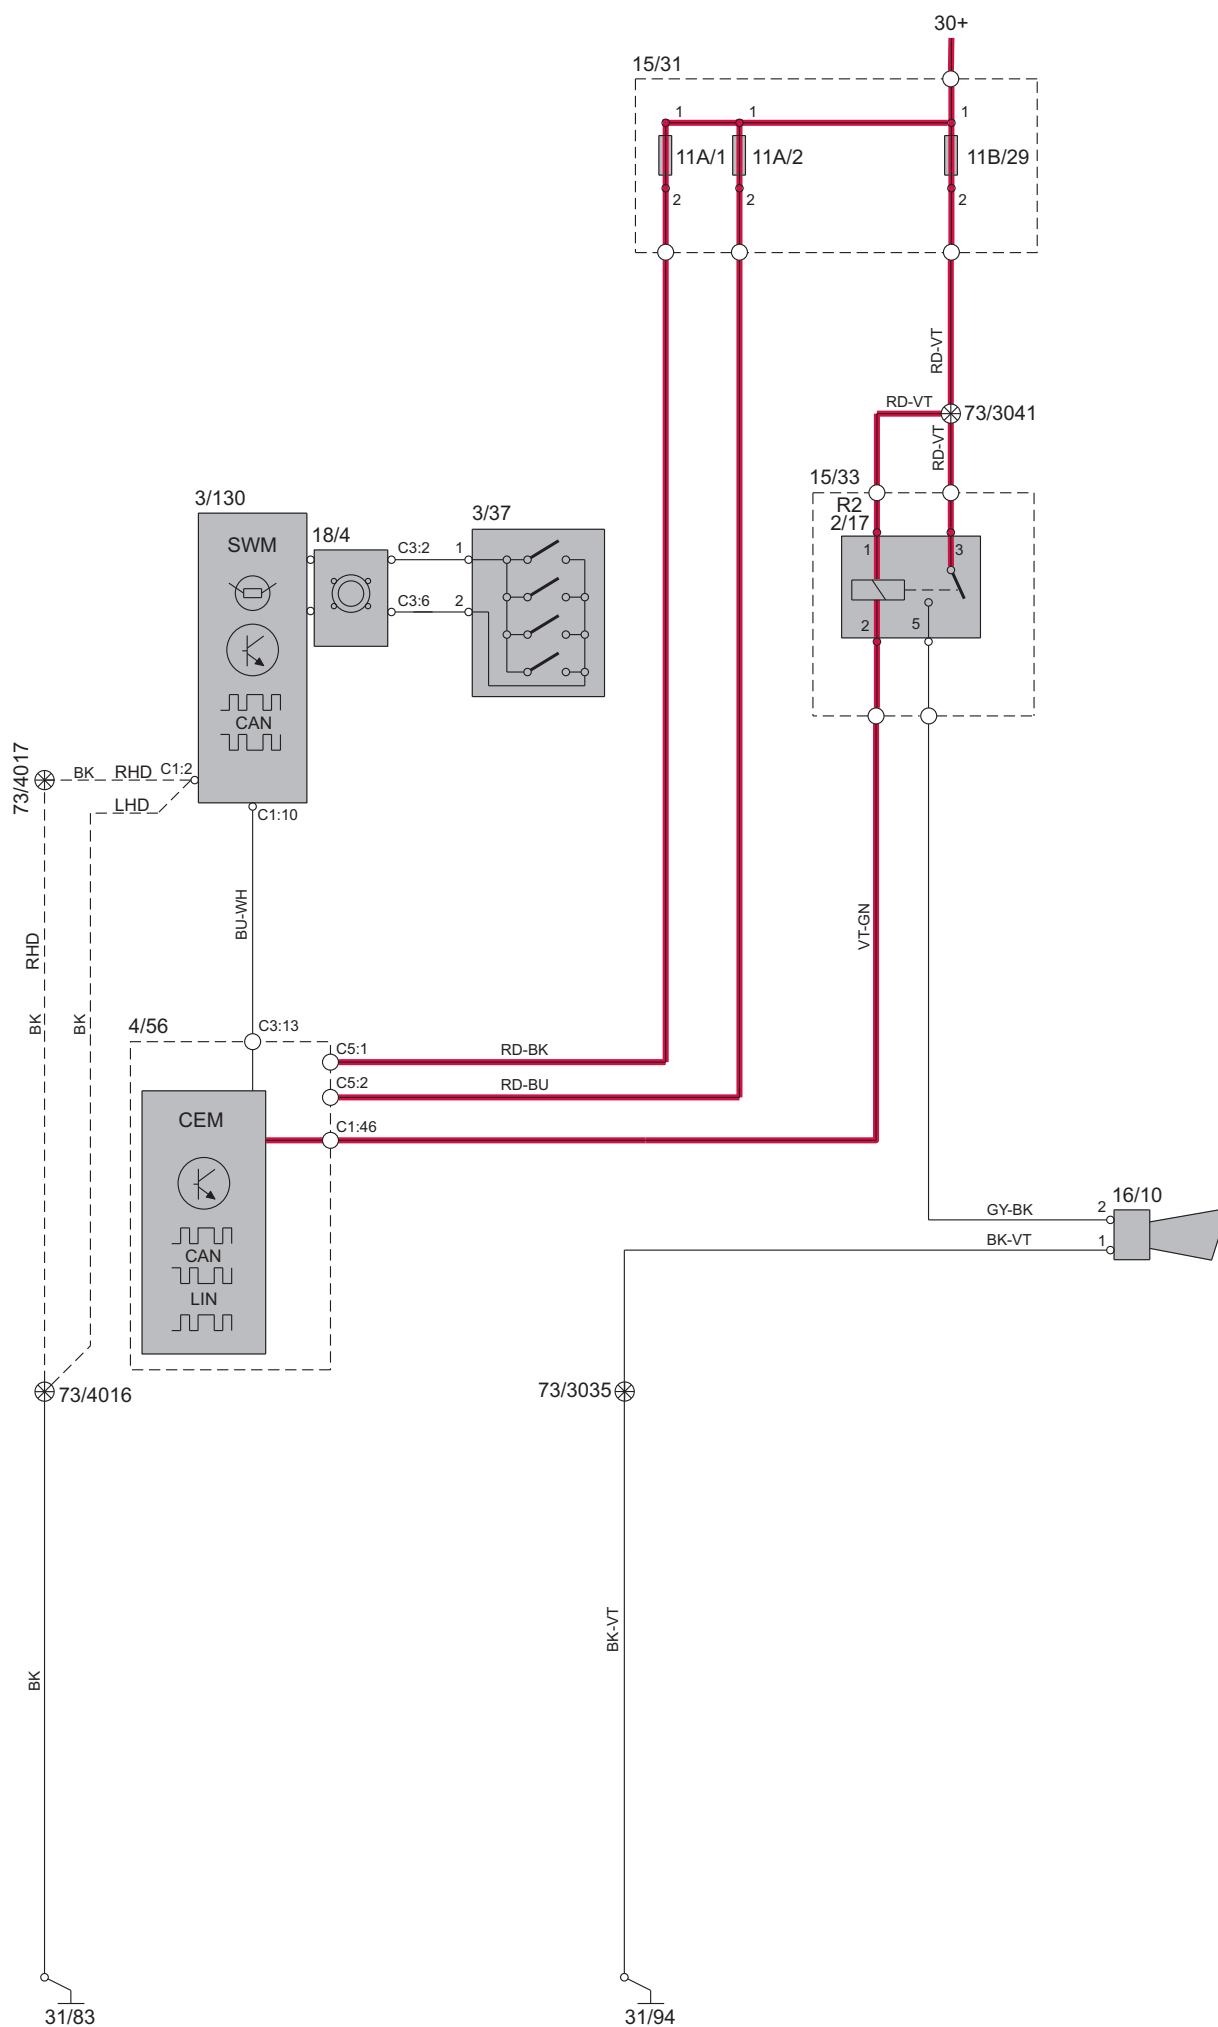


G034342

Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning Nyckellös bil 1:2

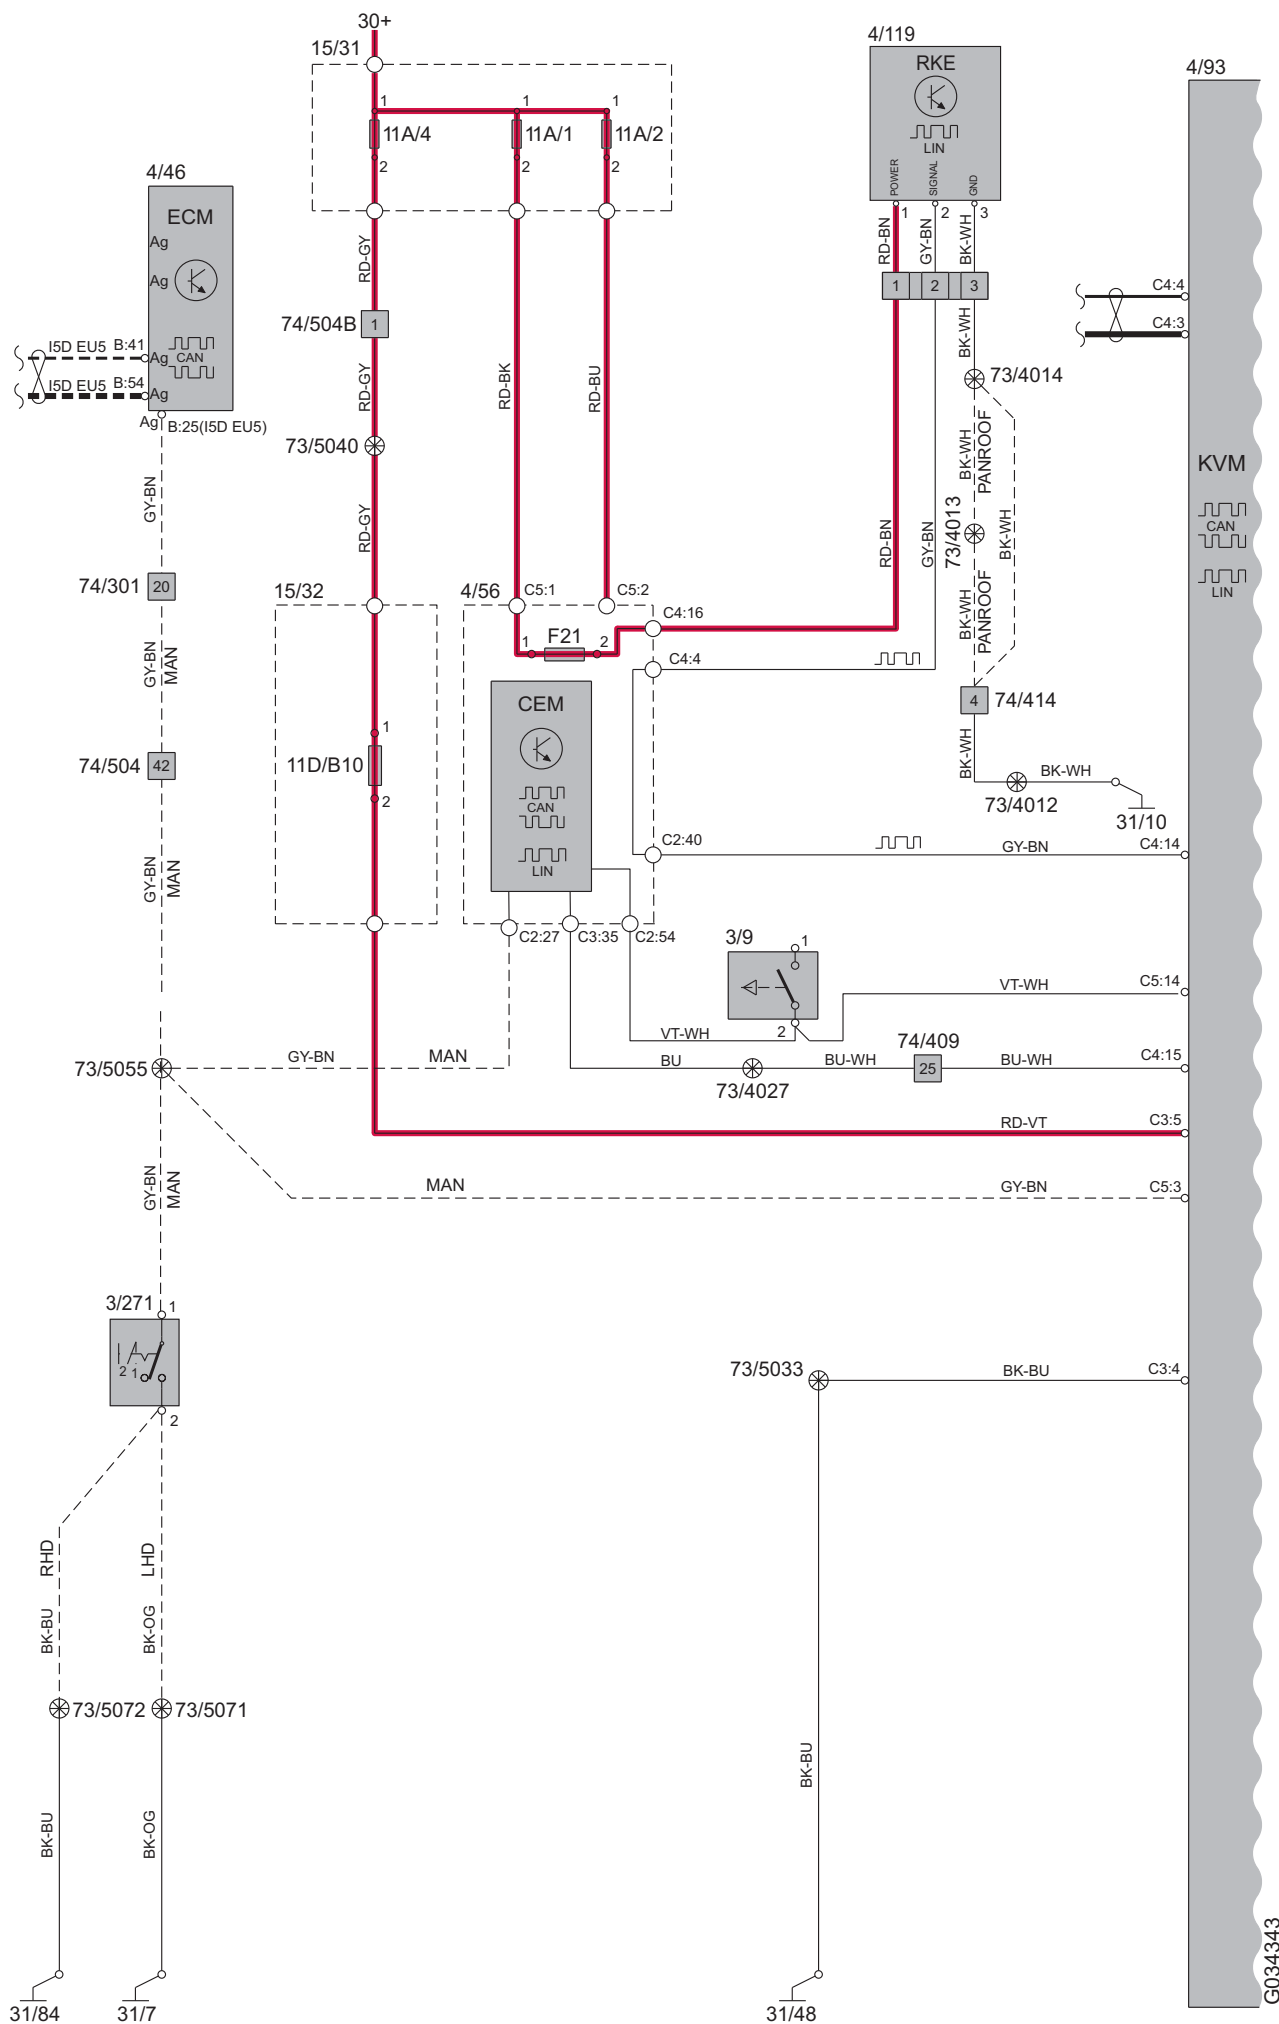


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Nyckellös bil 2:2

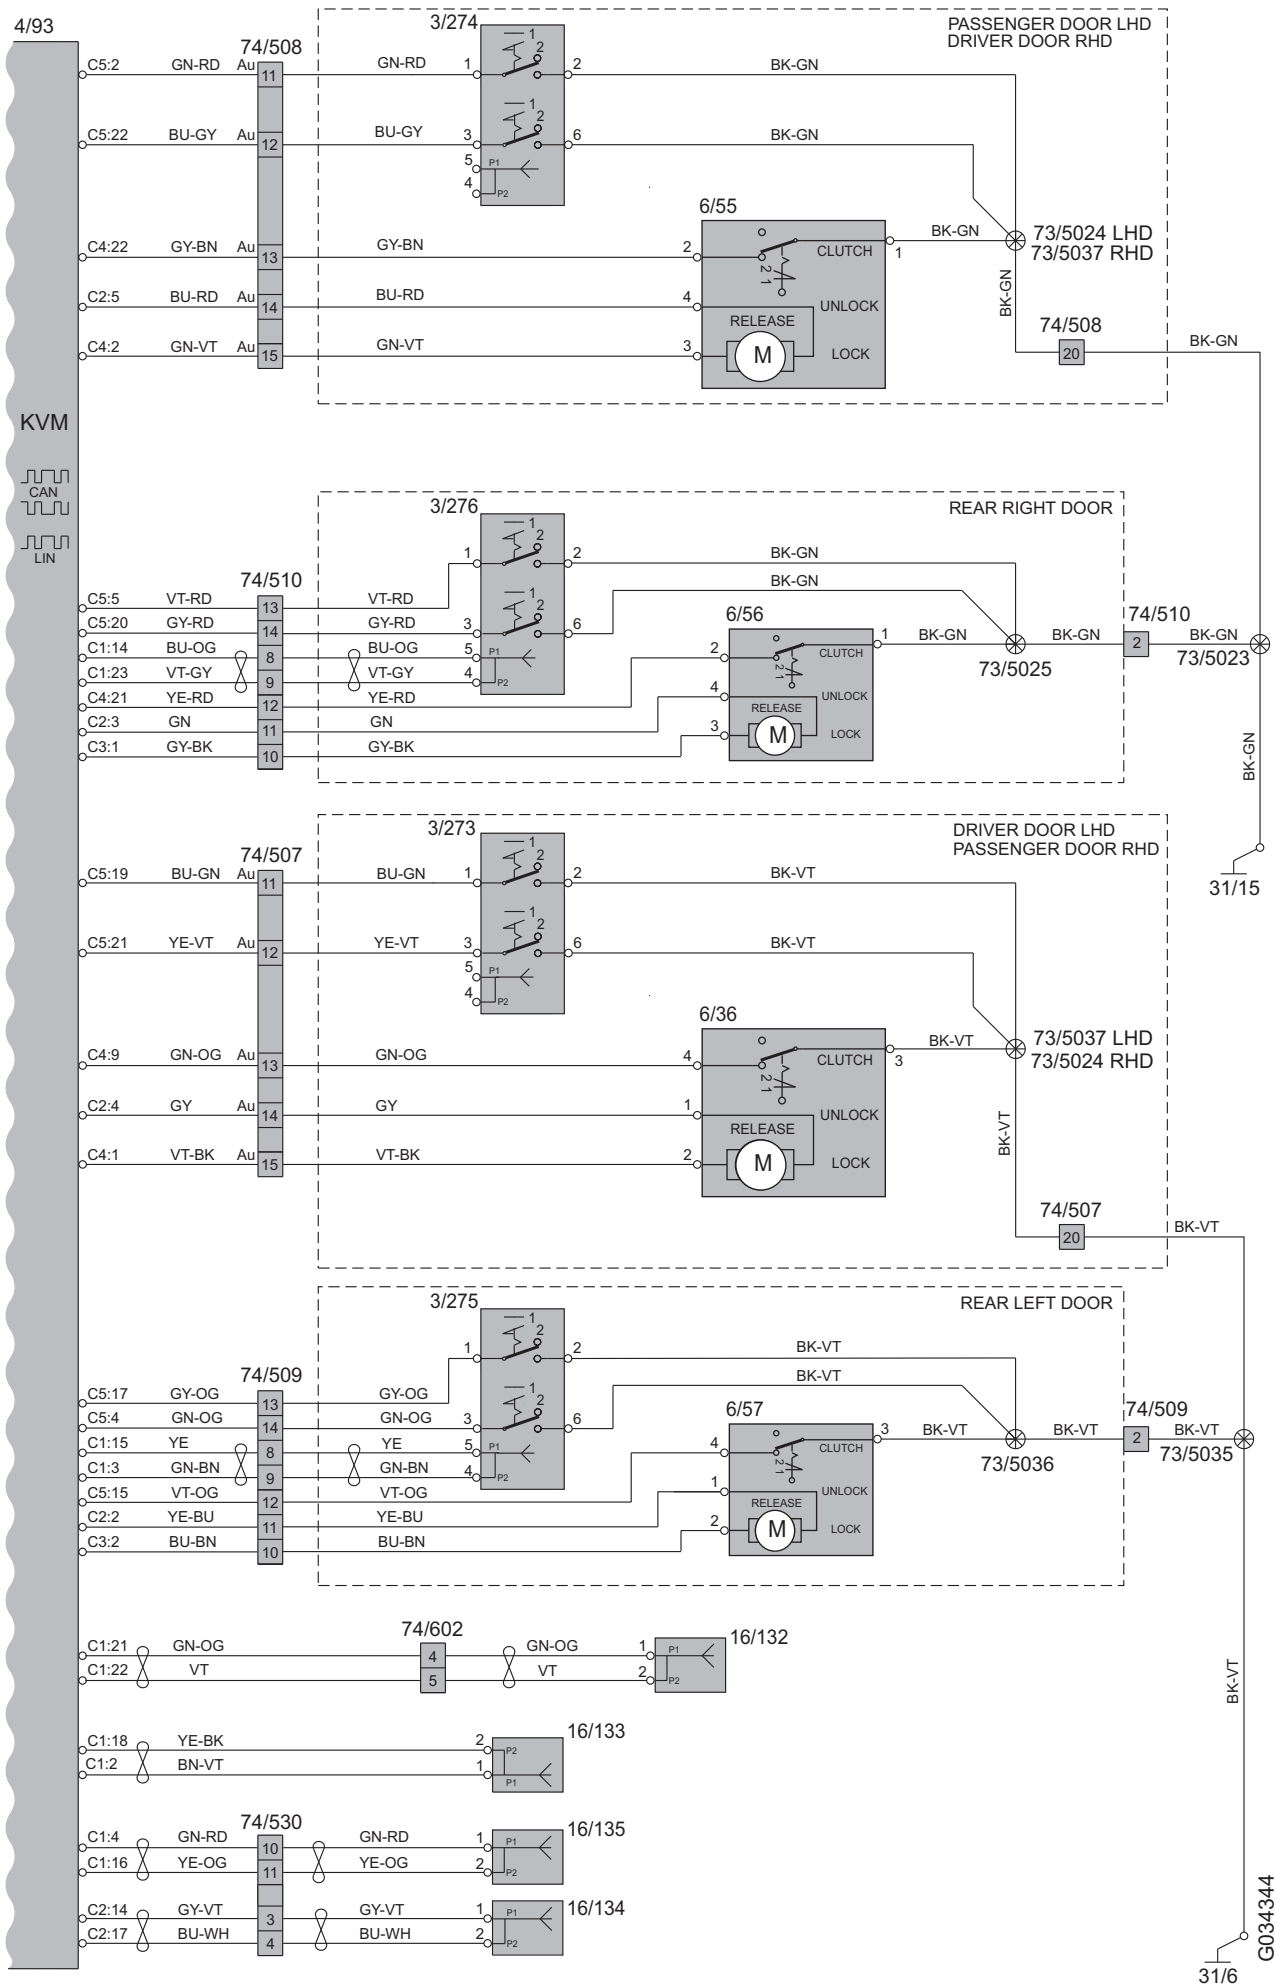


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning
Stöldlarm

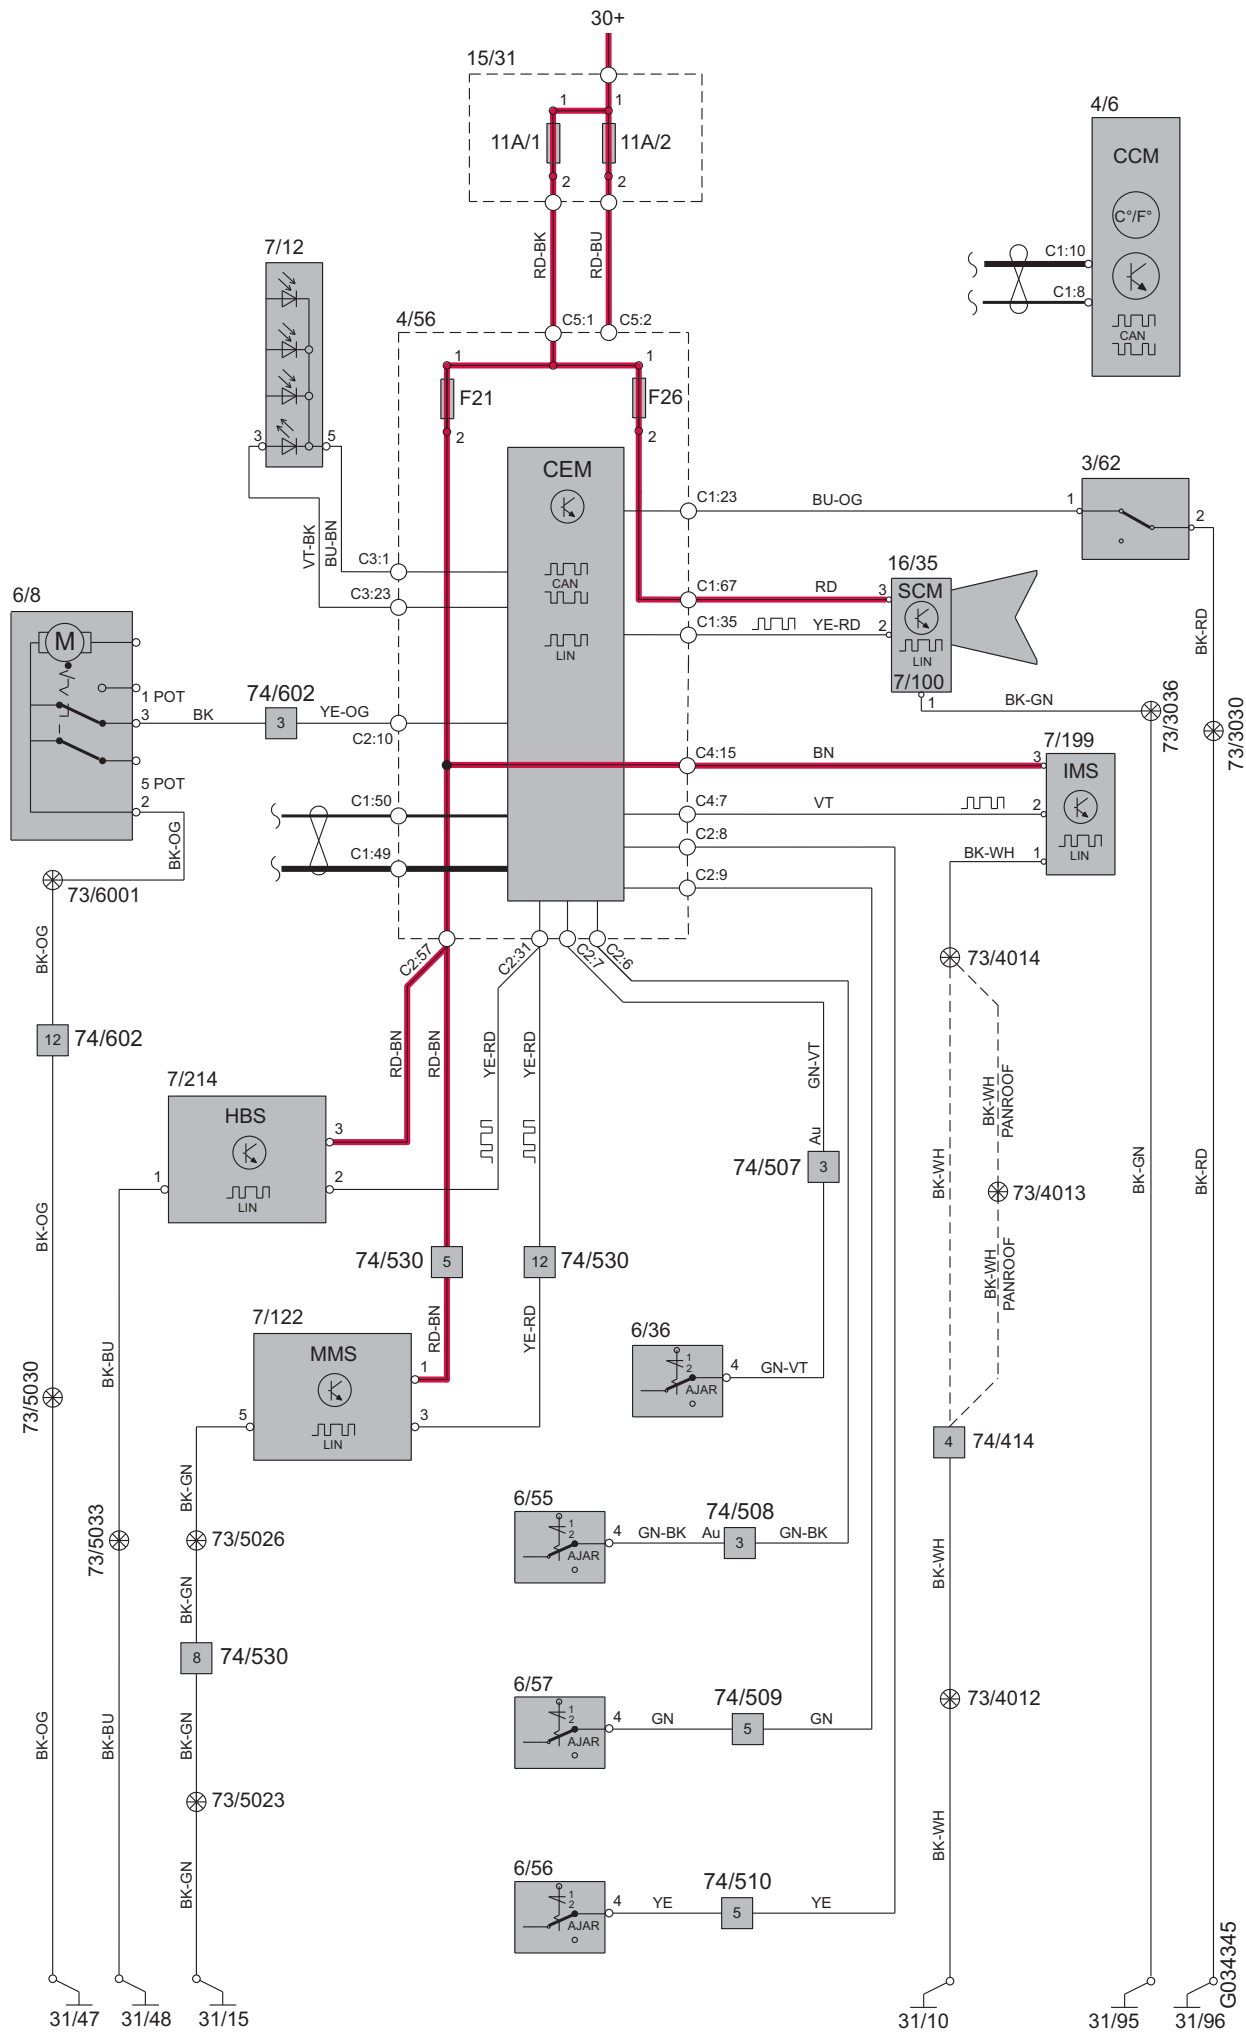


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Parkeringsassistans

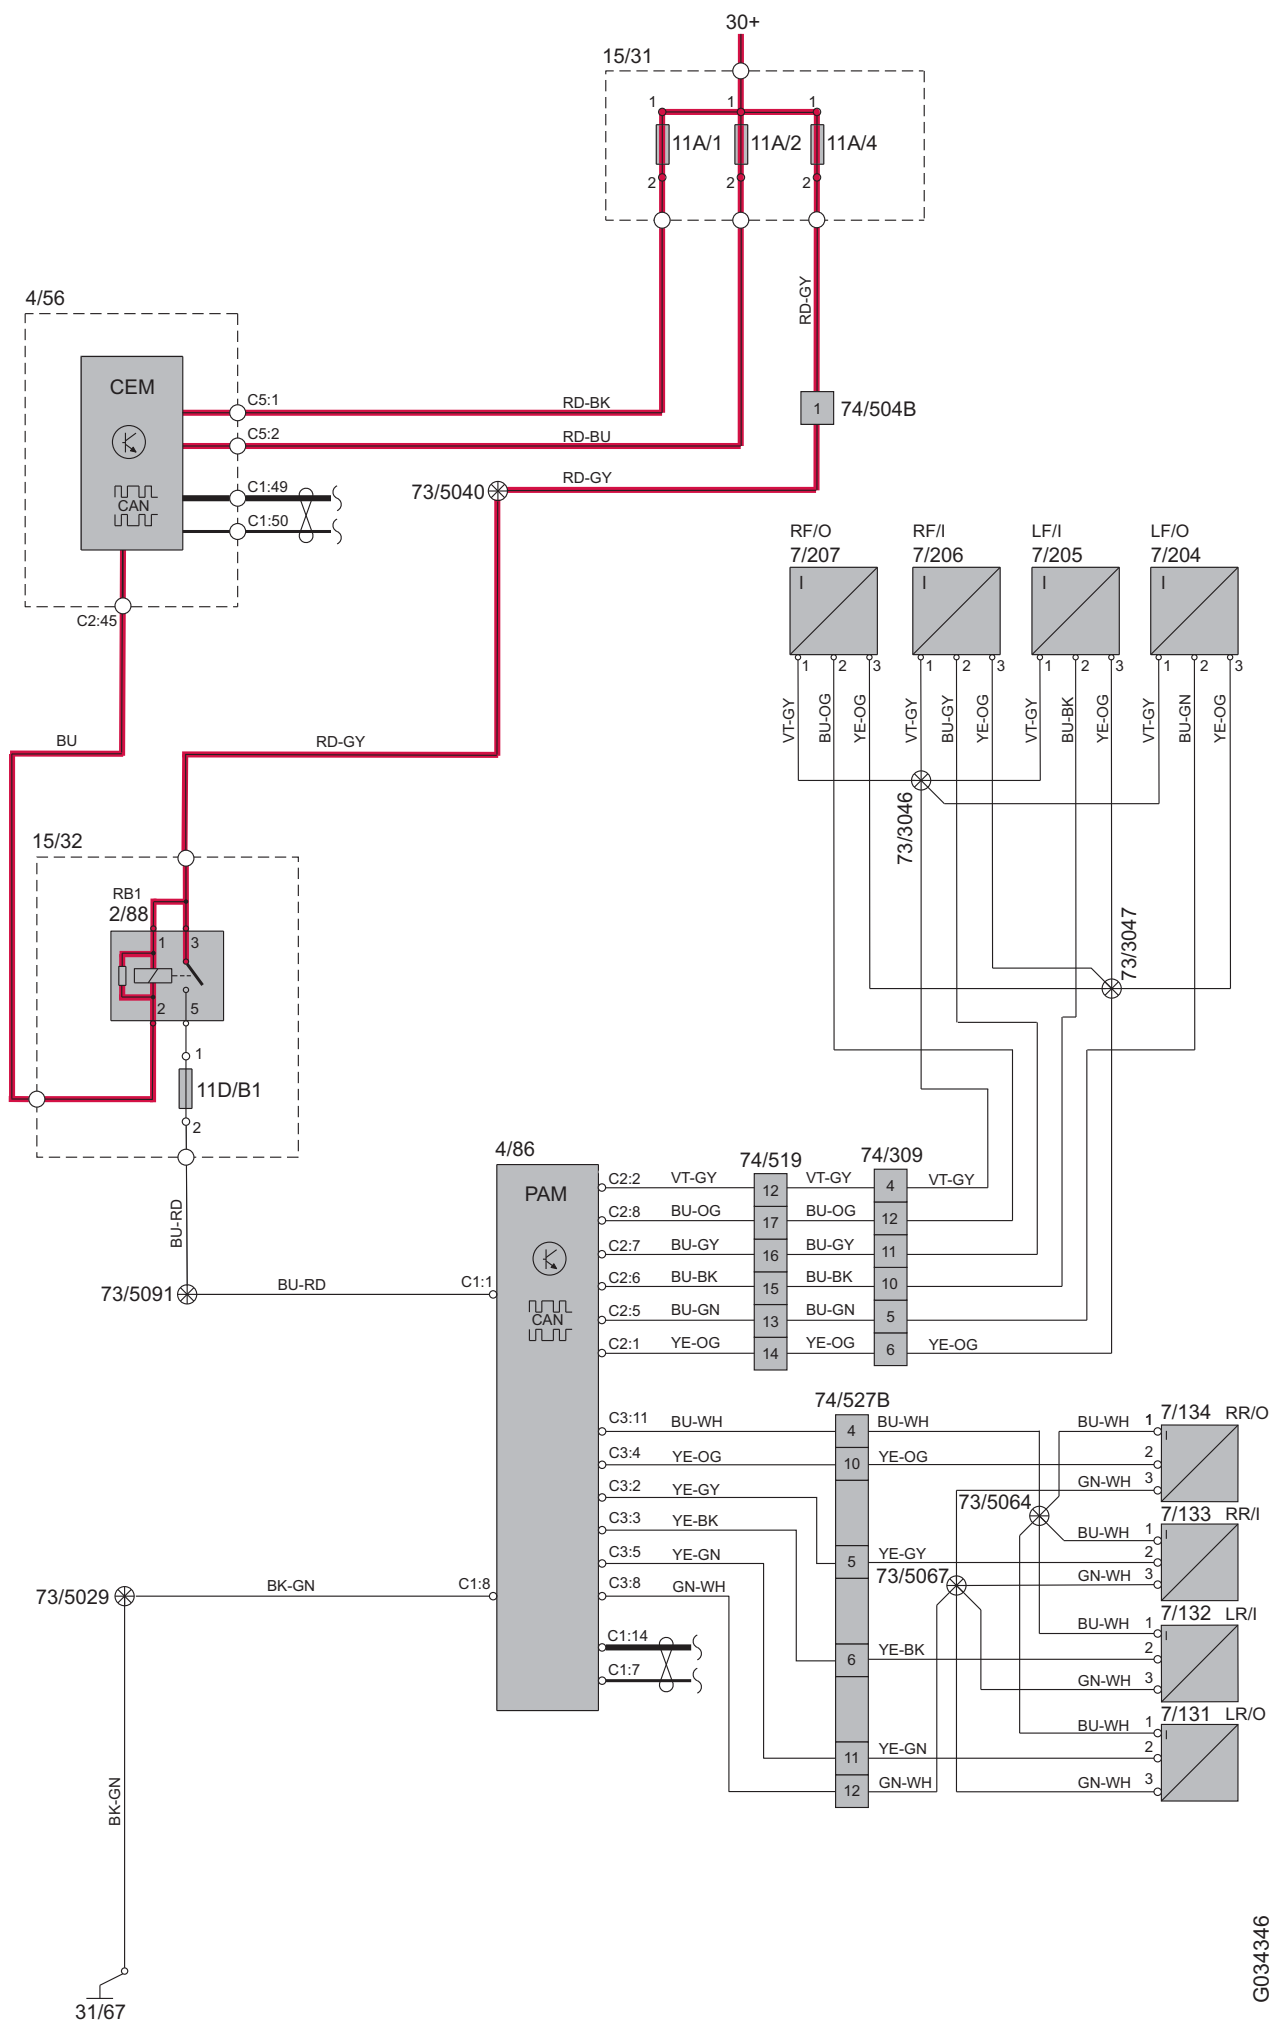


G034346

Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning Kollisionsvarning med bromsförstärkare

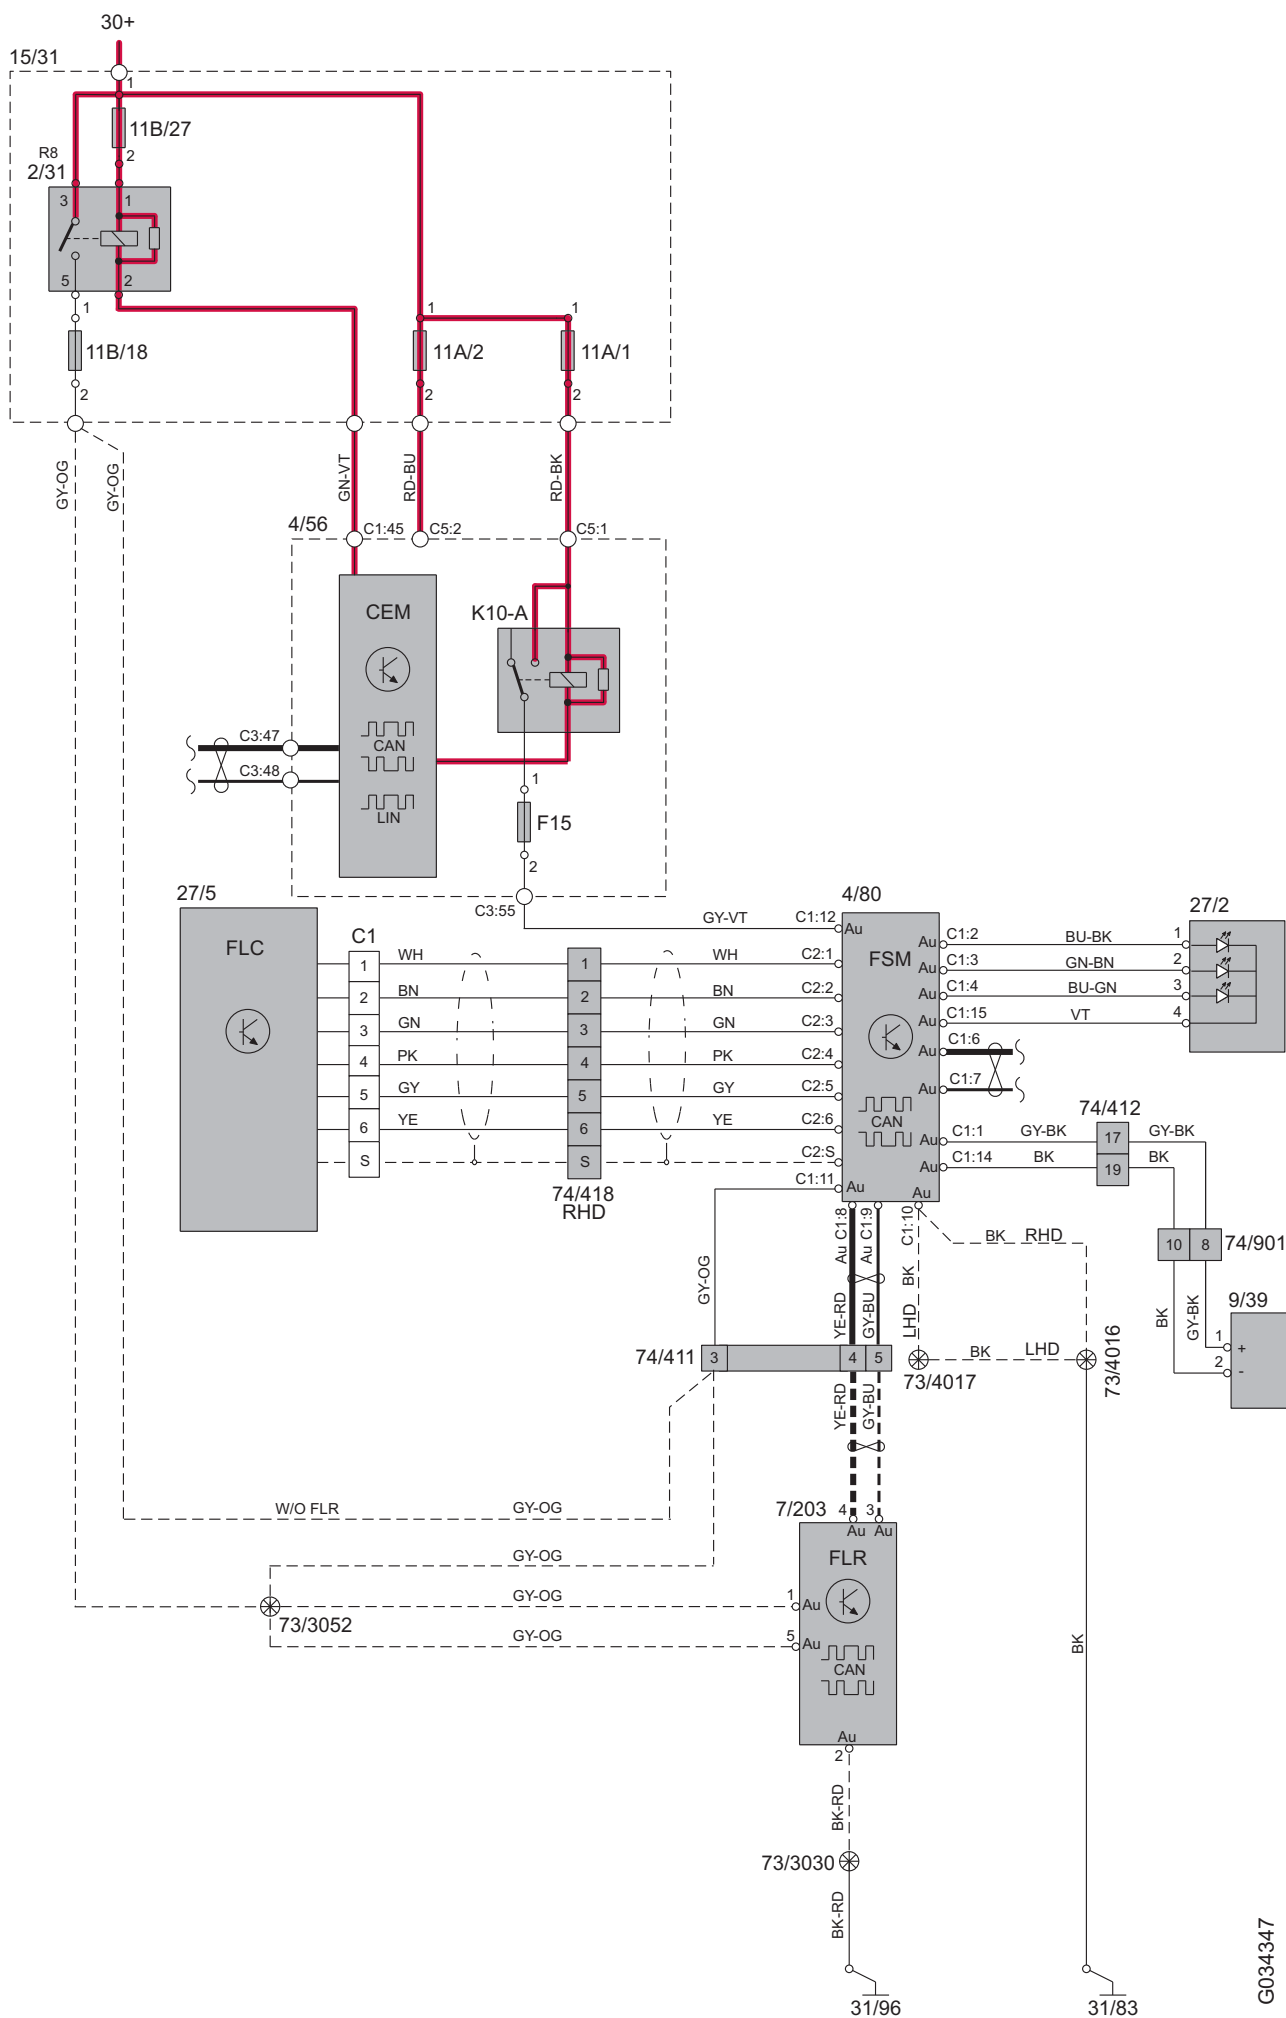


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Däcktrycksvarning (TPMS)

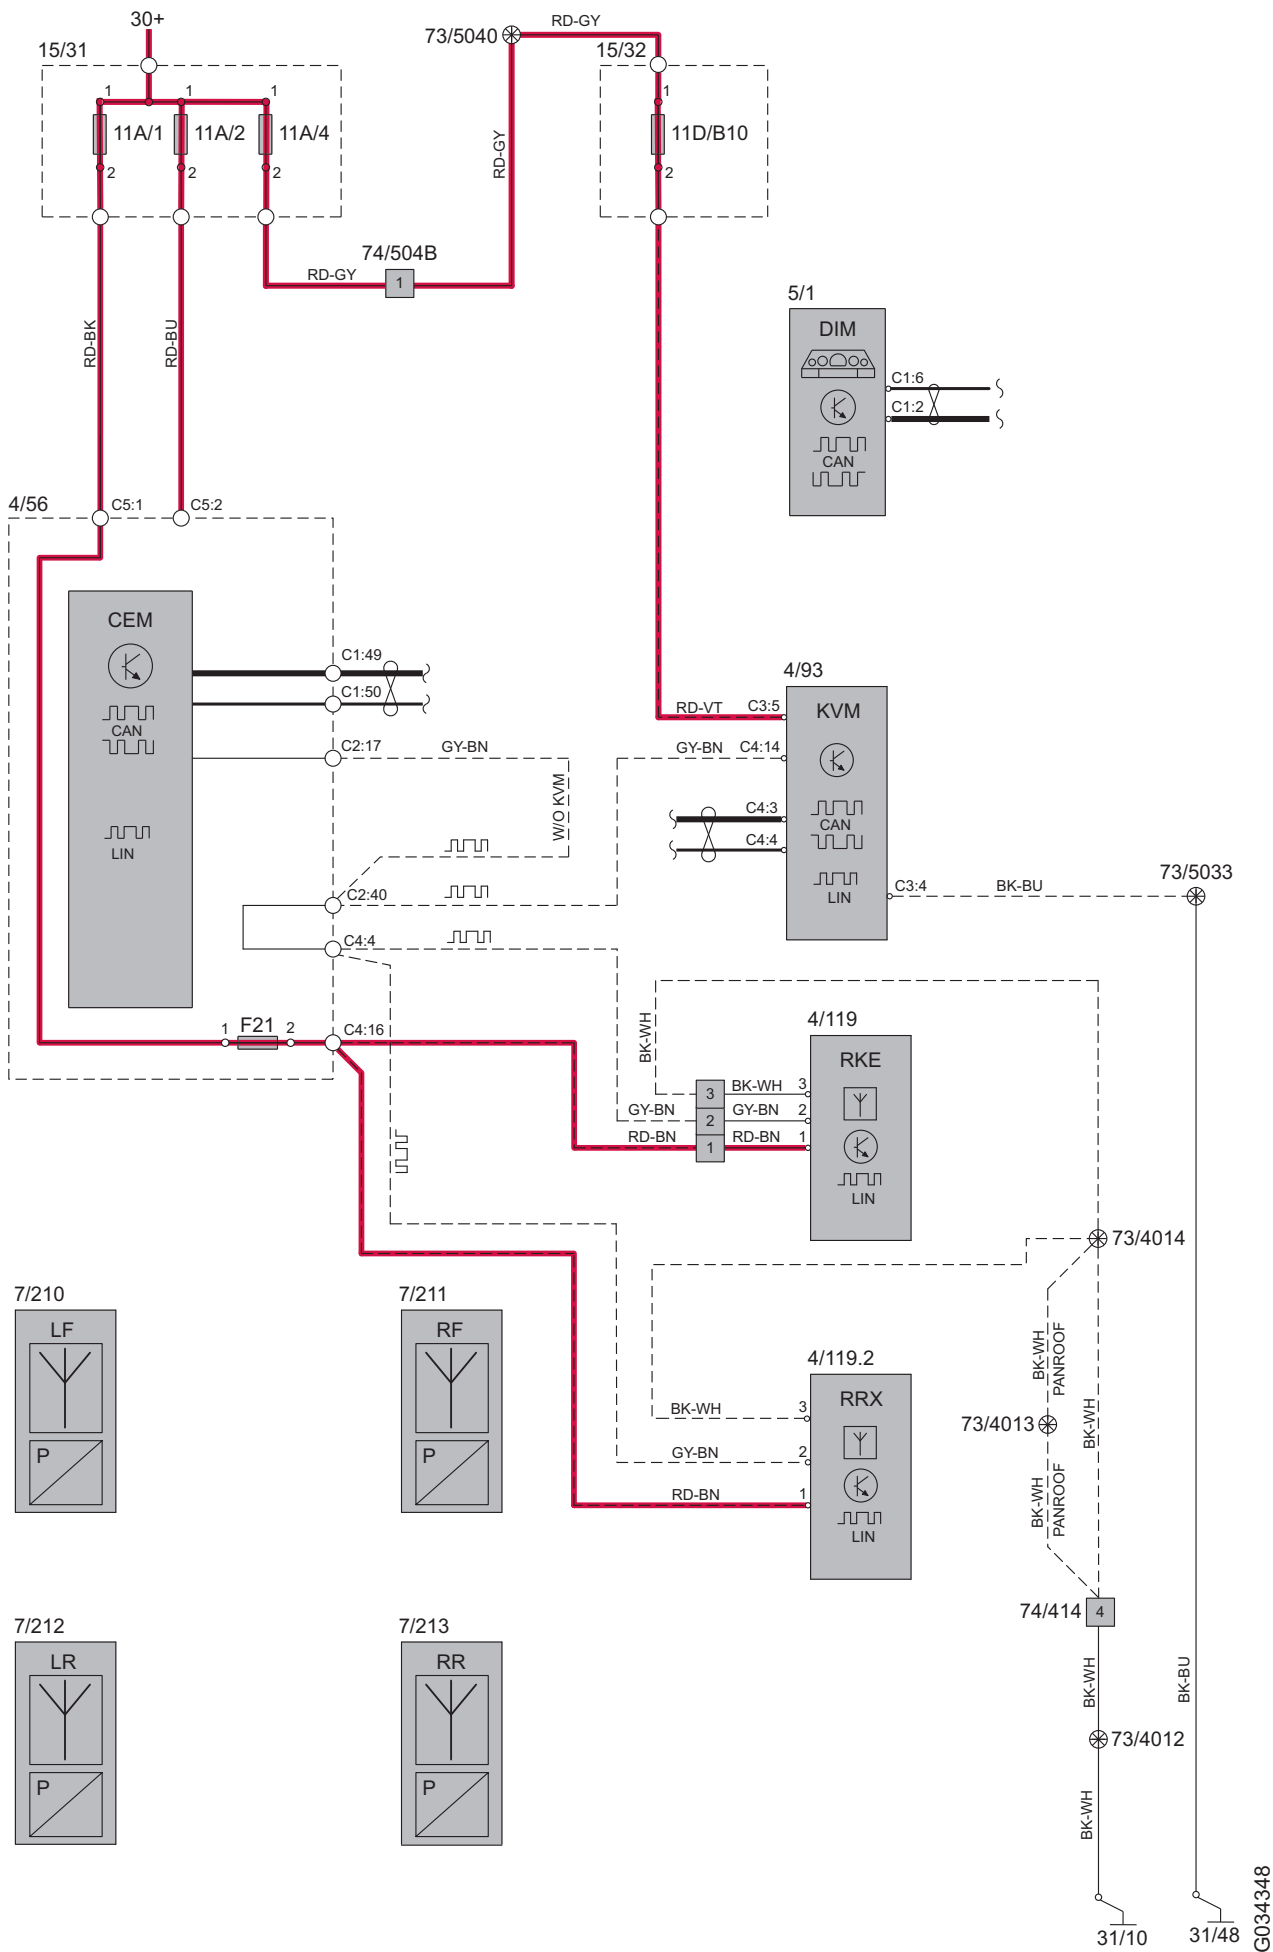


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning, Tillbehör Alkolås

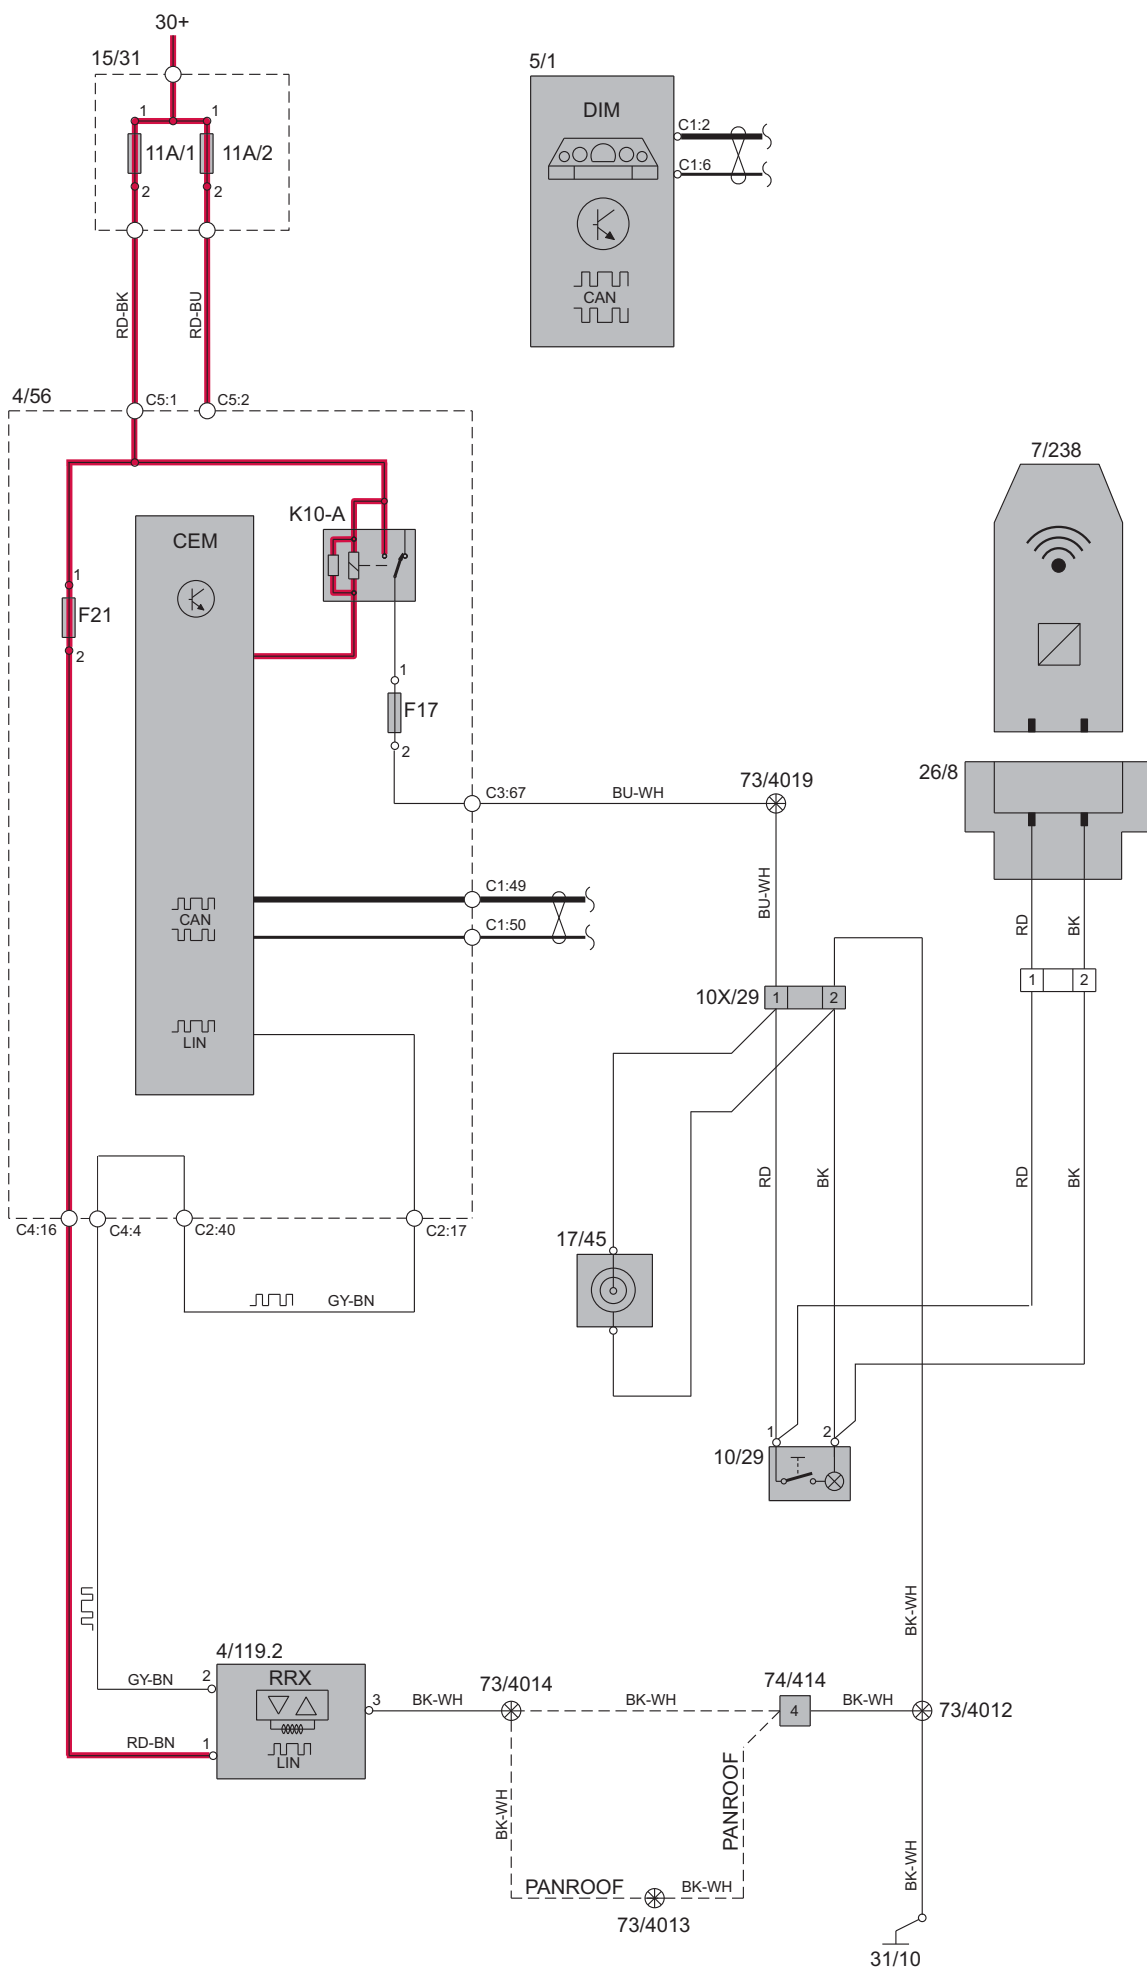

G034371

Grupp 37 Ledningar och säkringar


Diagnossystem

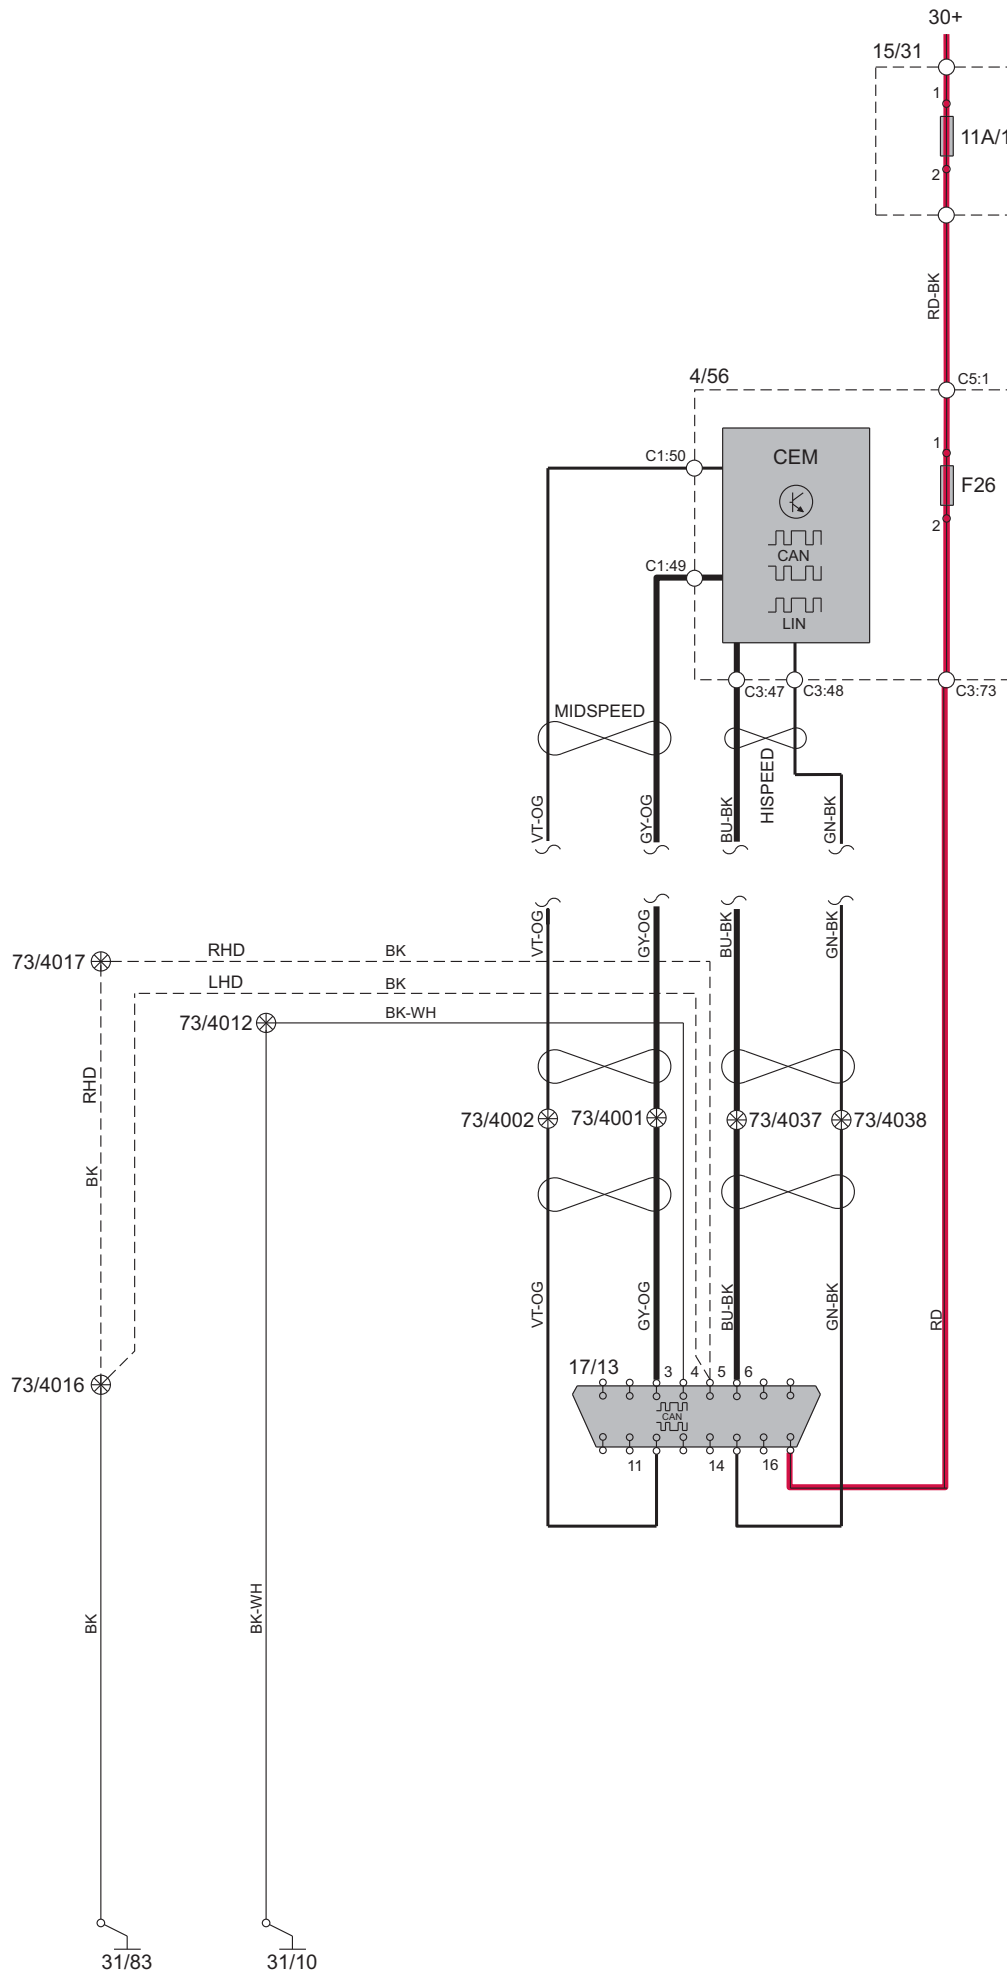

G034349


Grupp 37 Ledningar och säkringar

Uttag 12 V

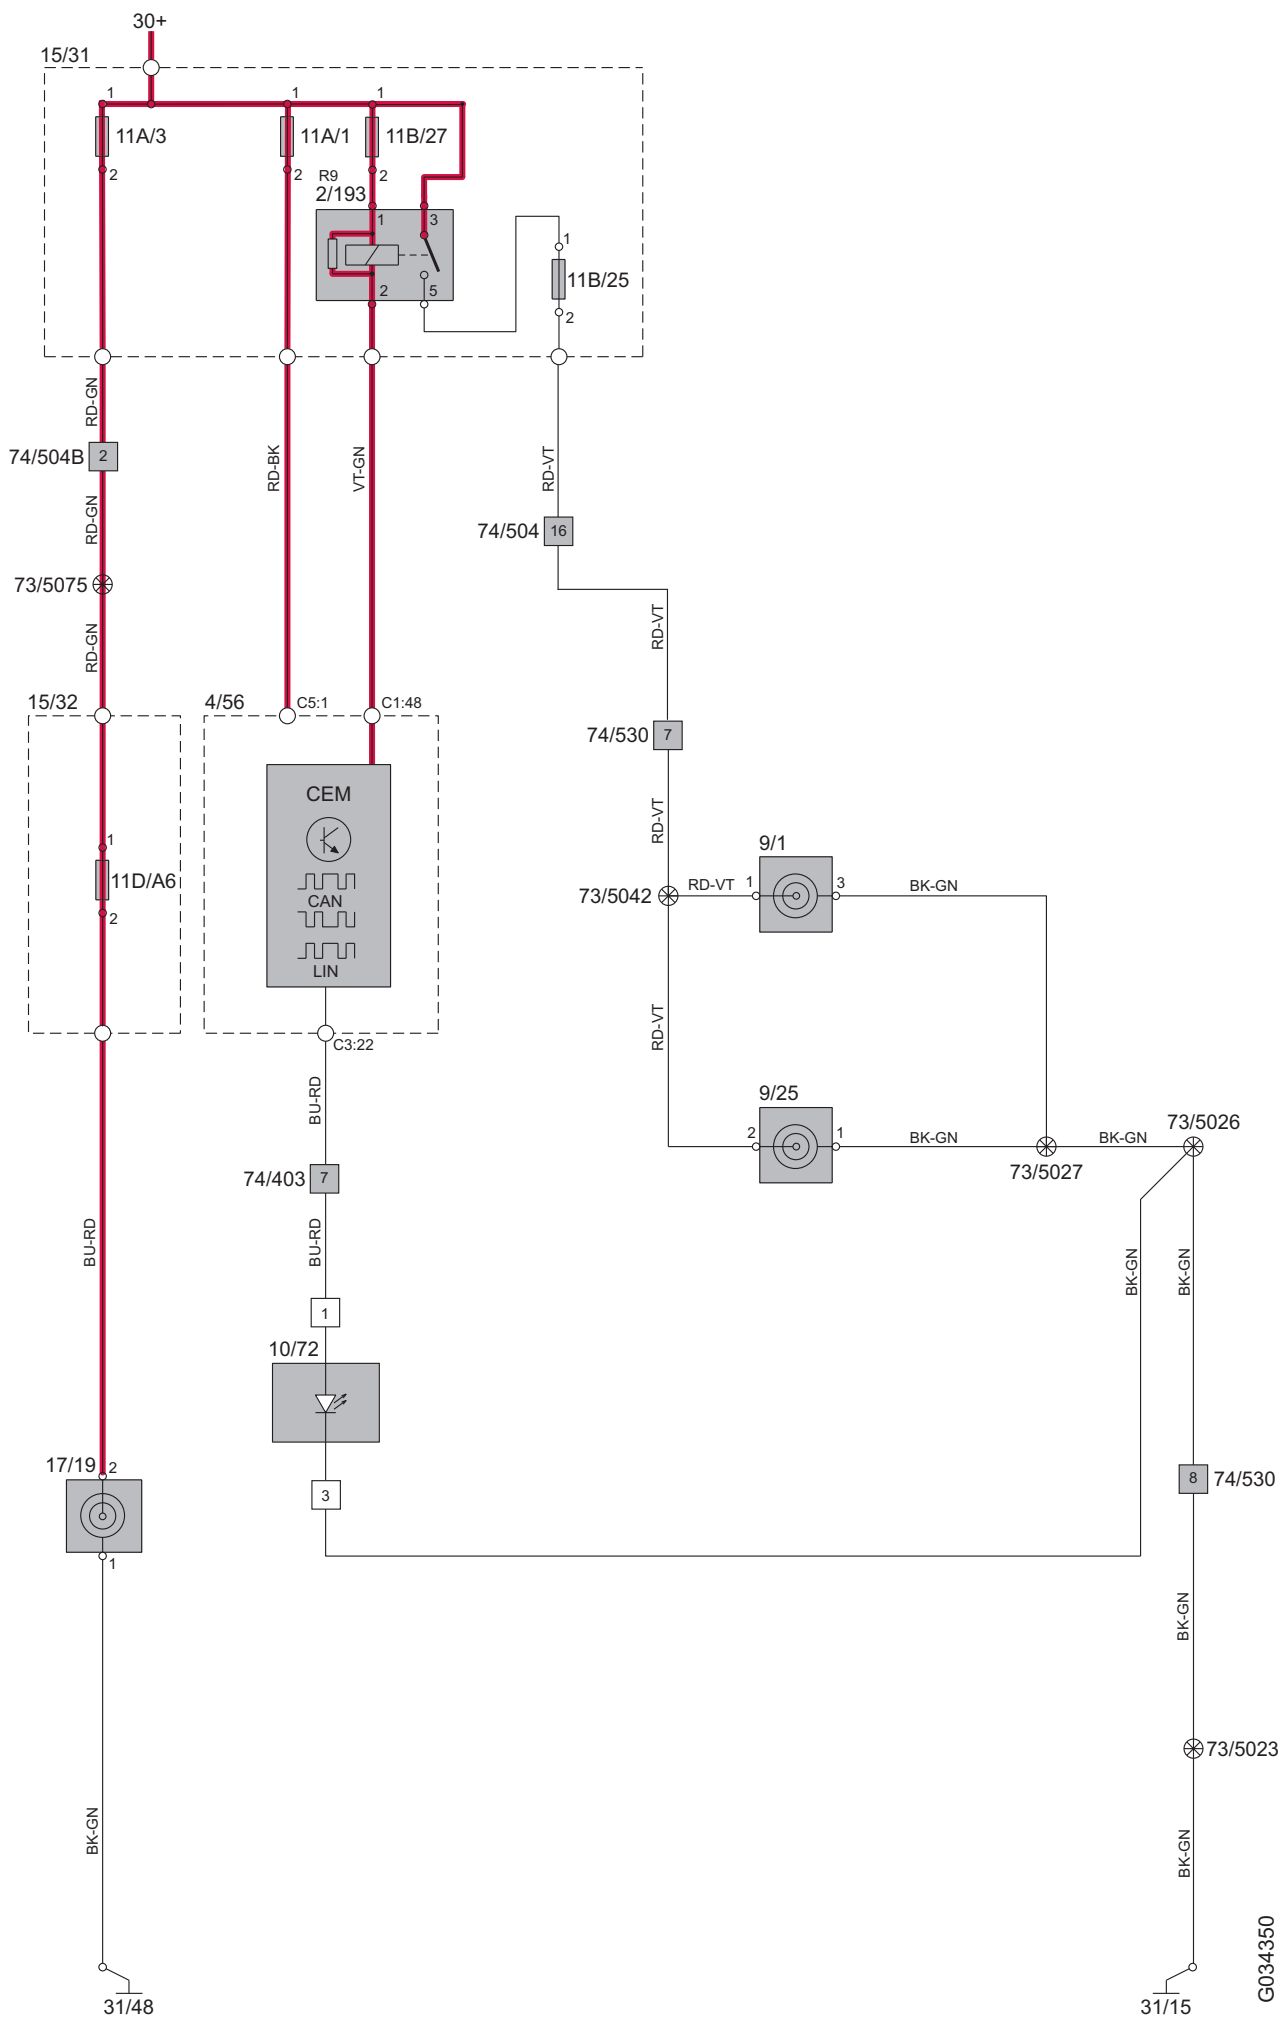


Grupp 37 Ledningar och säkringar, Tillbehör

Ledningsmatta dragkrok 4-poligt

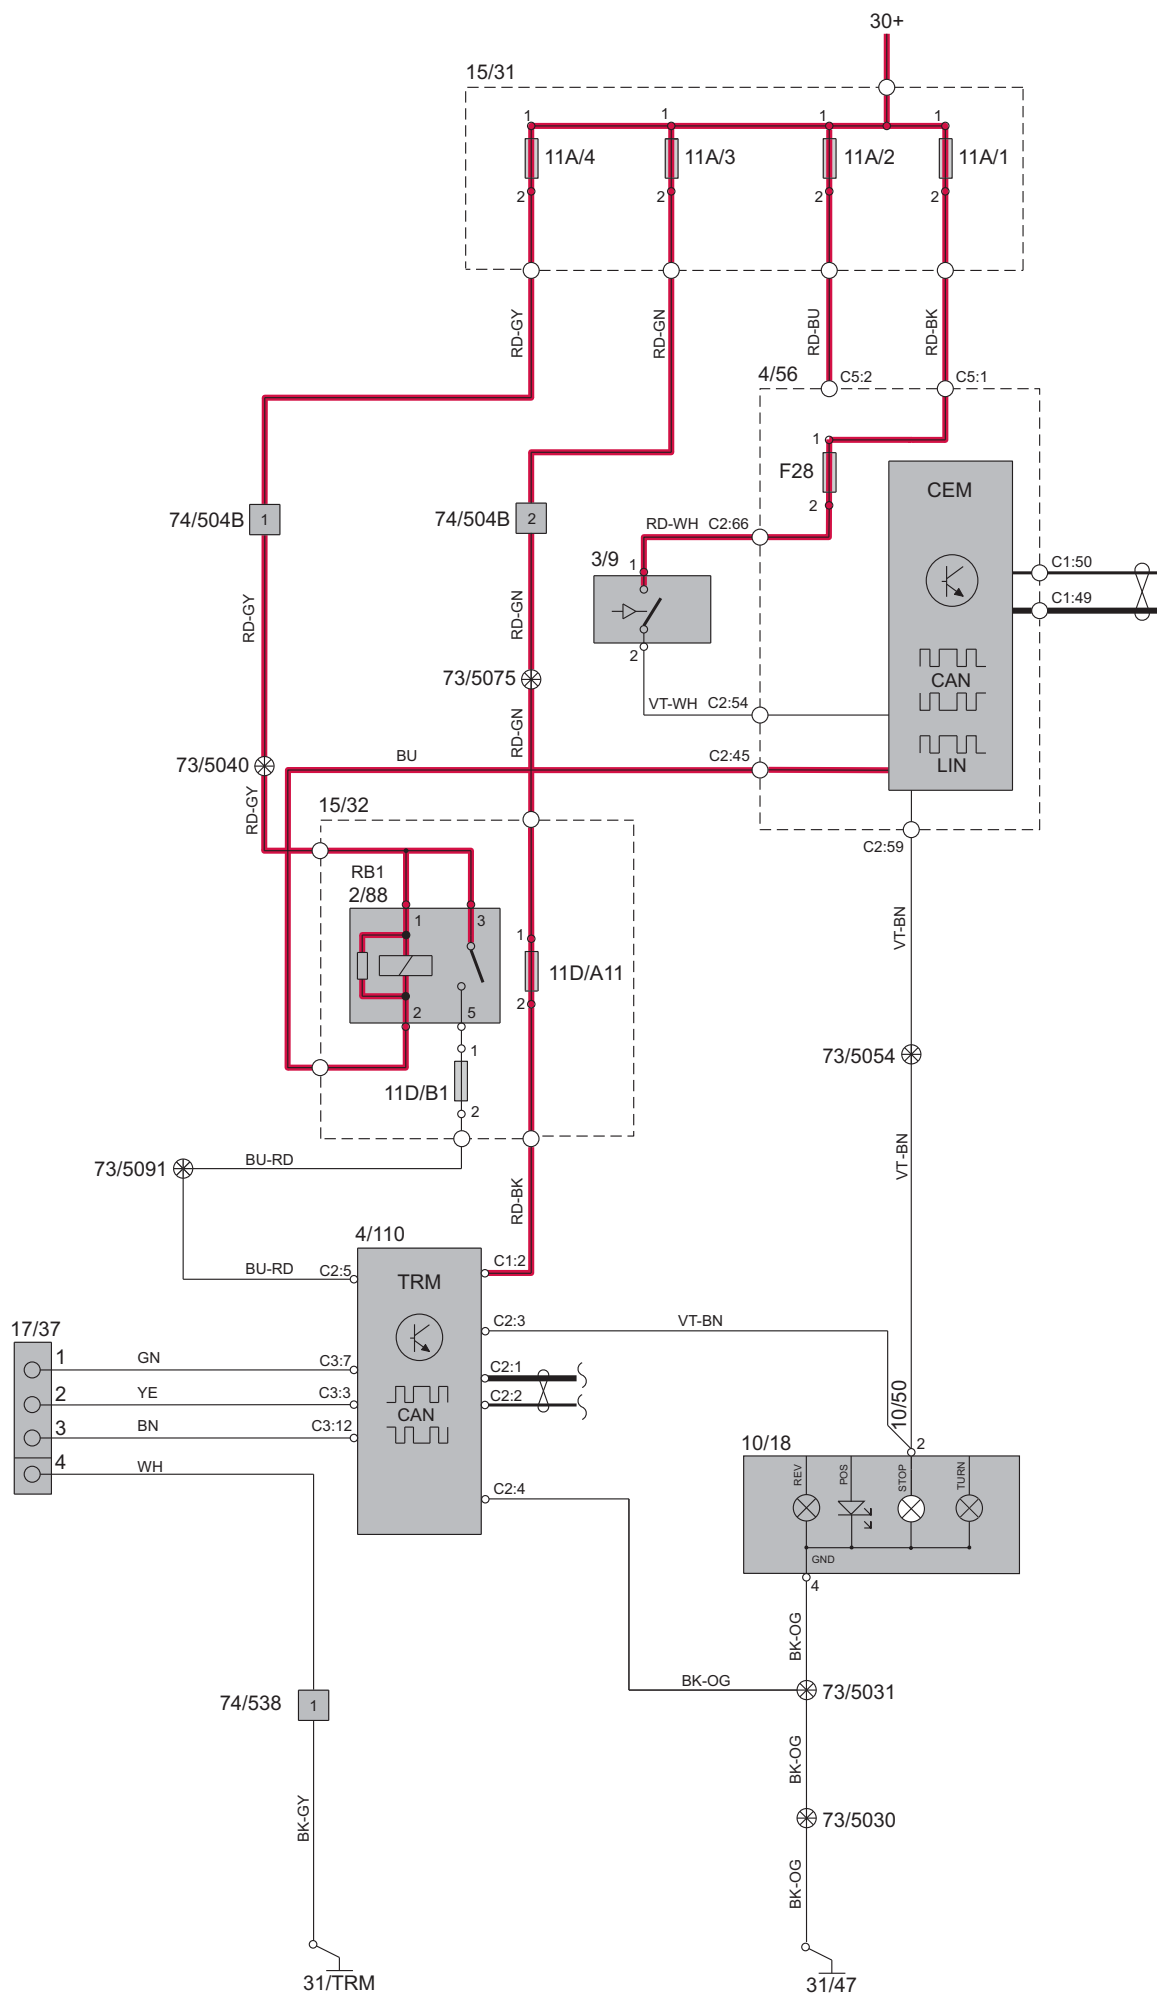


G034351


Grupp 37 Ledningar och säkringar, Tillbehör Ledningsmatta dragkrok 7-poligt

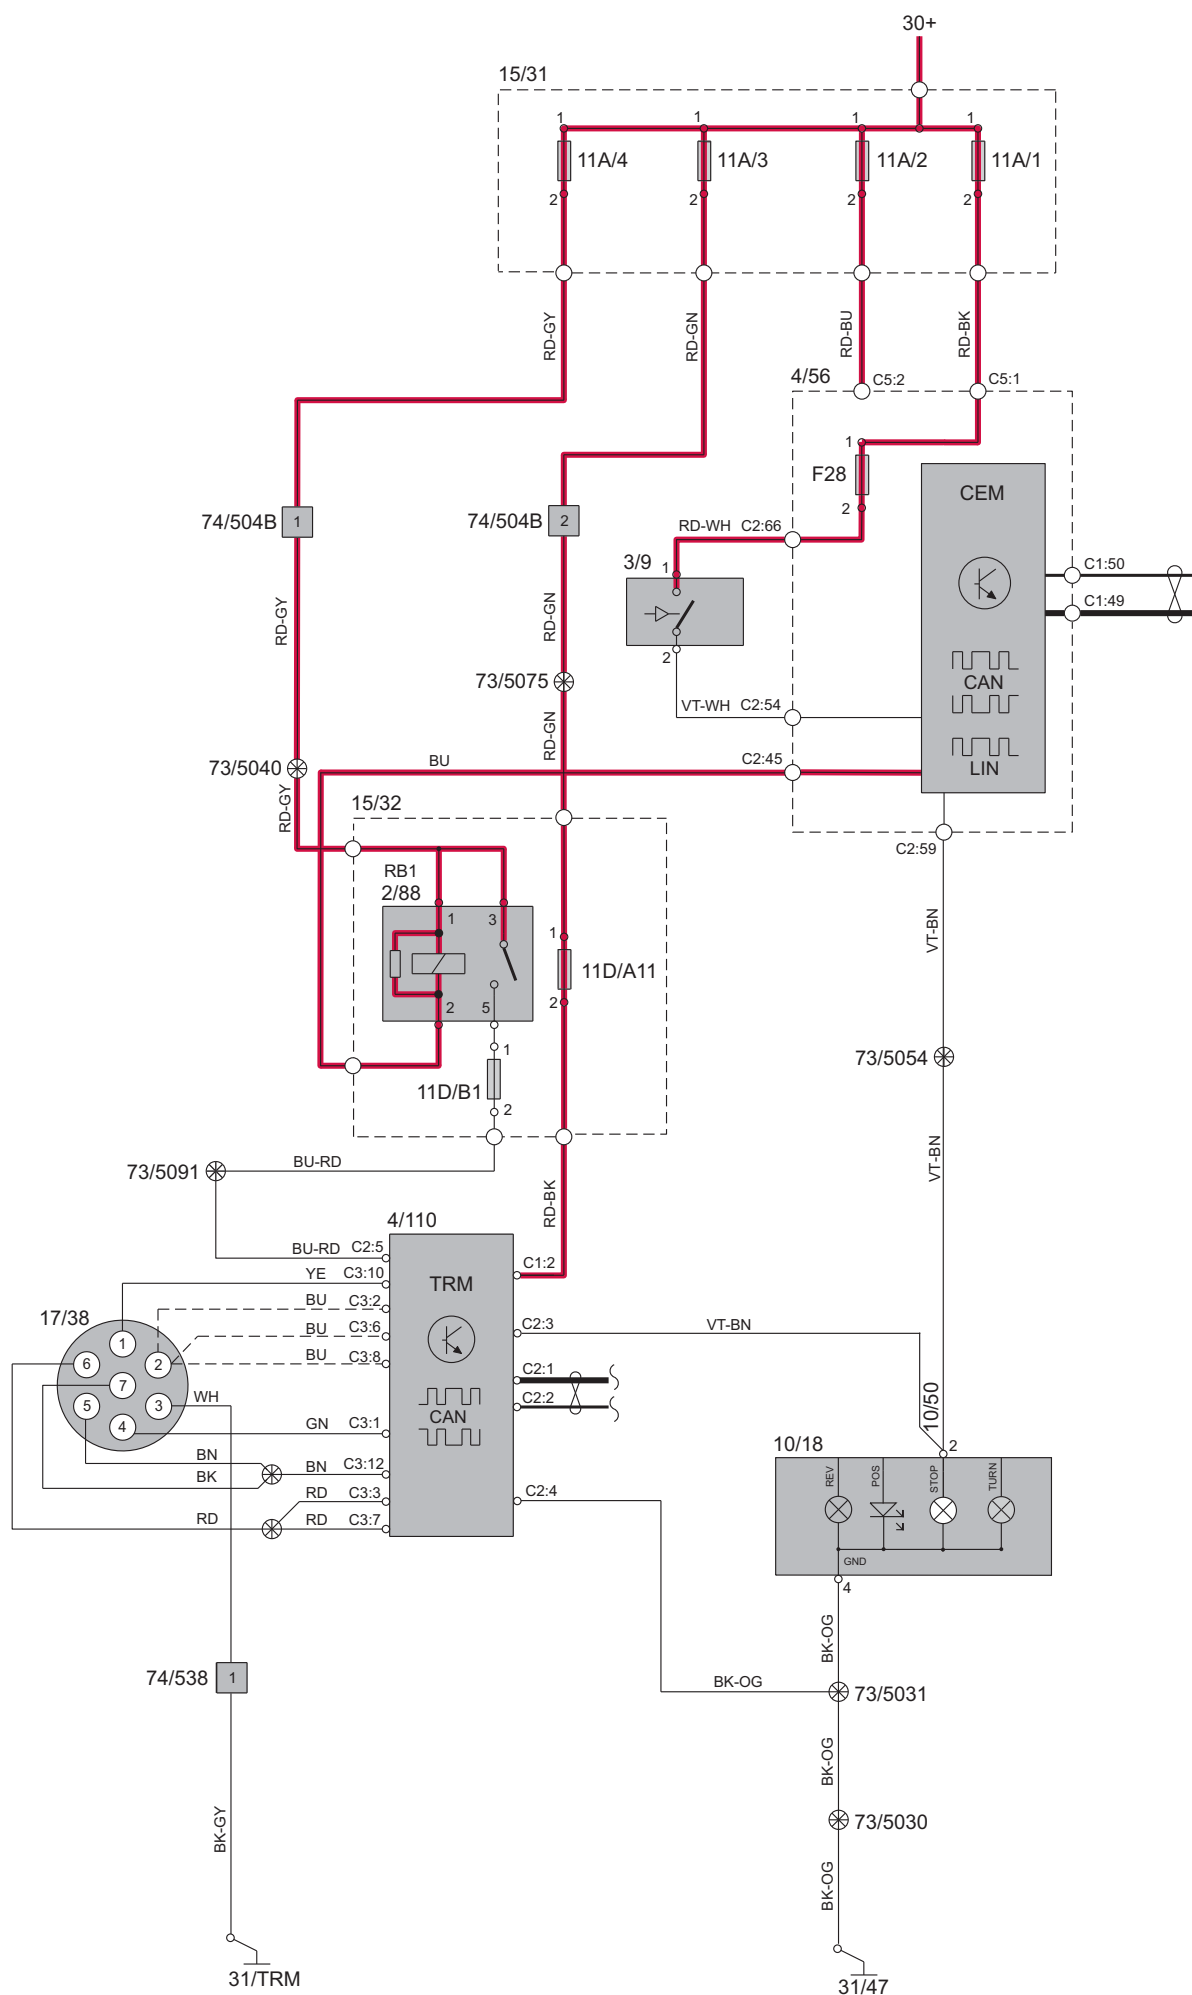

Grupp 37 Ledningar och säkringar, Tillbehör Ledningsmatta dragkrok 13-poligt

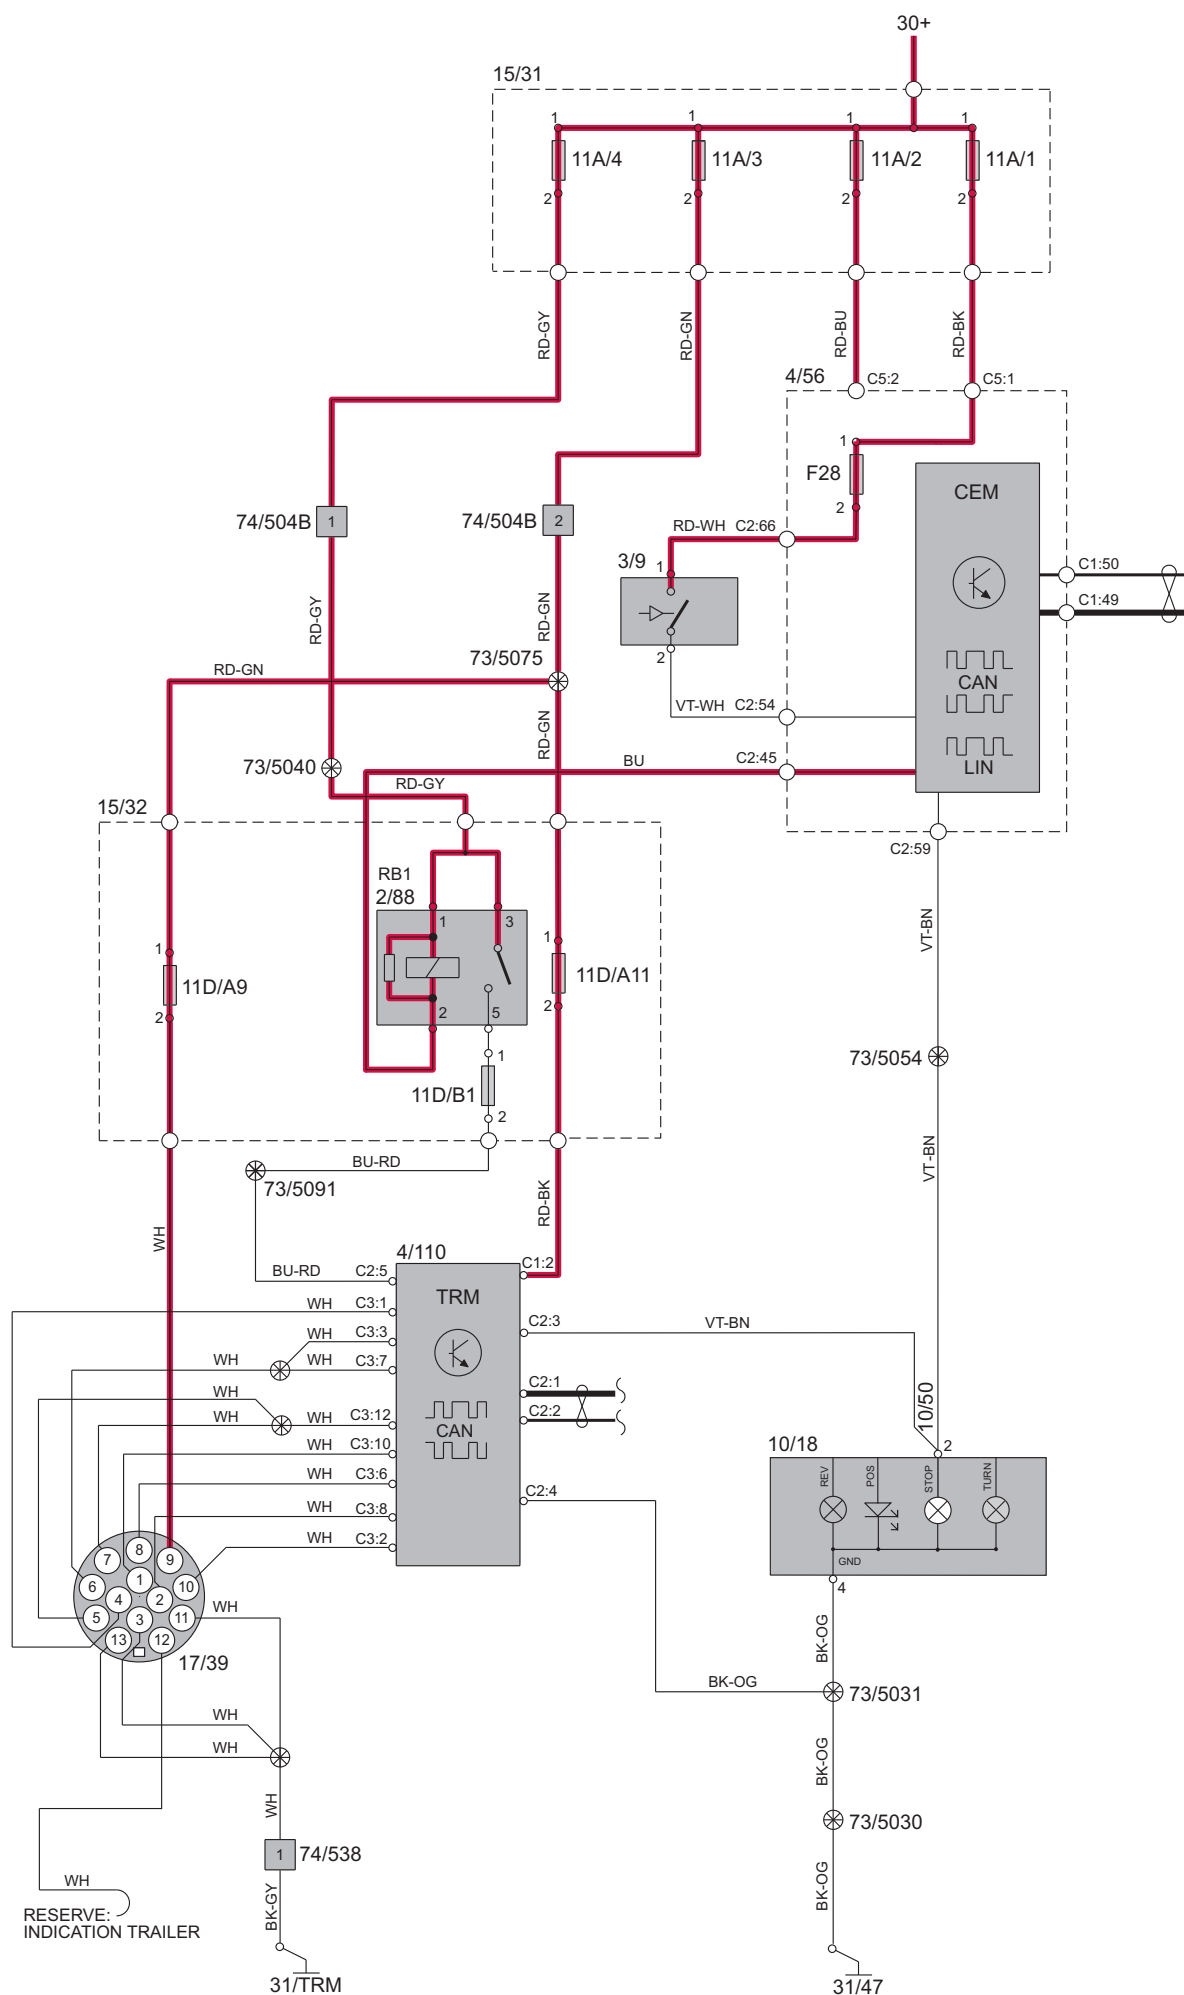


Grupp 37 Ledningar och säkringar, Tillbehör Styrenhet USB (AUU)

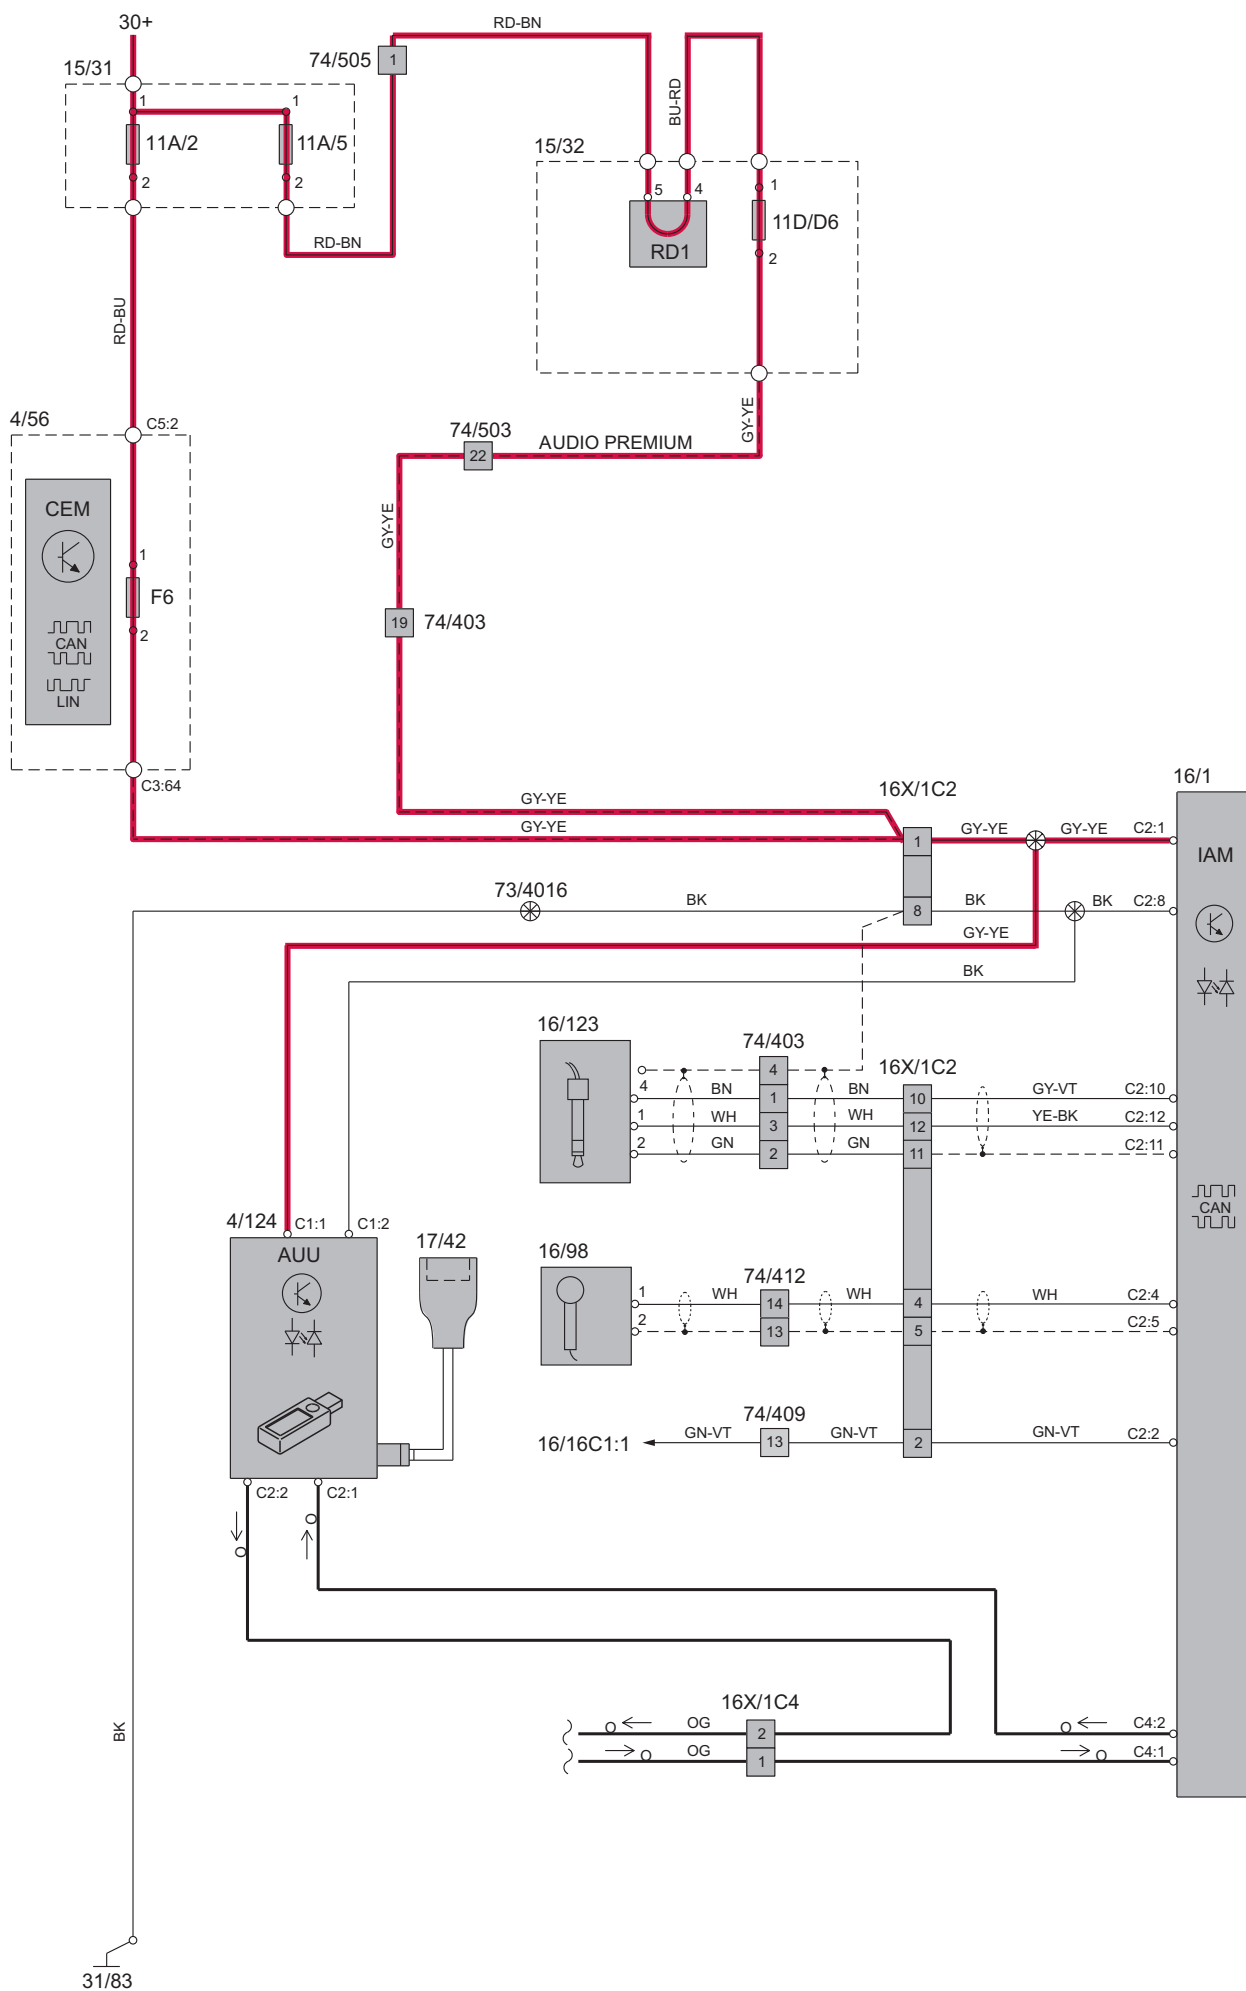


G034375

Grupp 38 Instrumentering Bältespåminnare

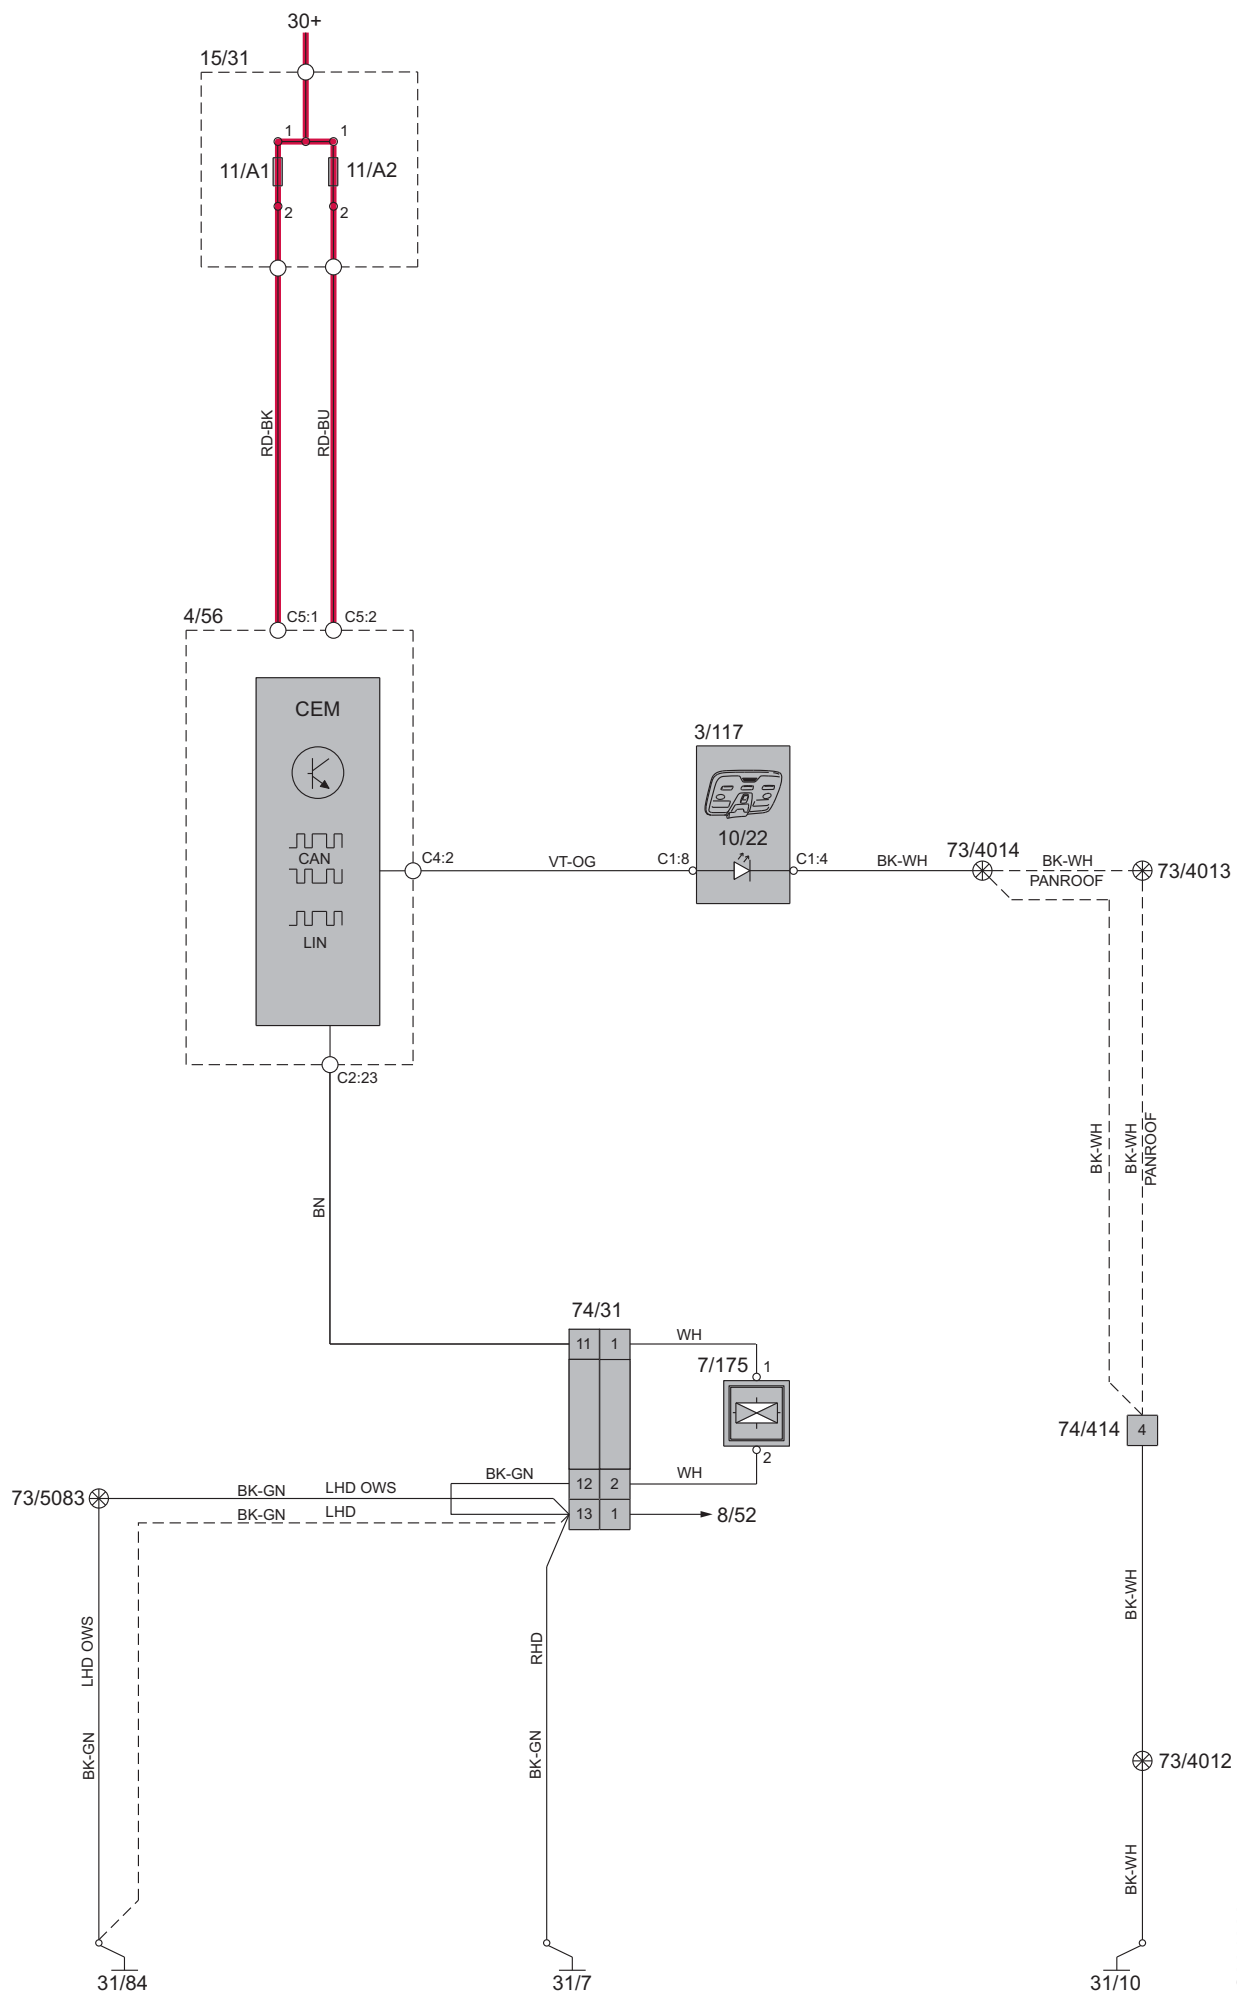


Grupp 38 Instrumentering Kombinationsinstrument

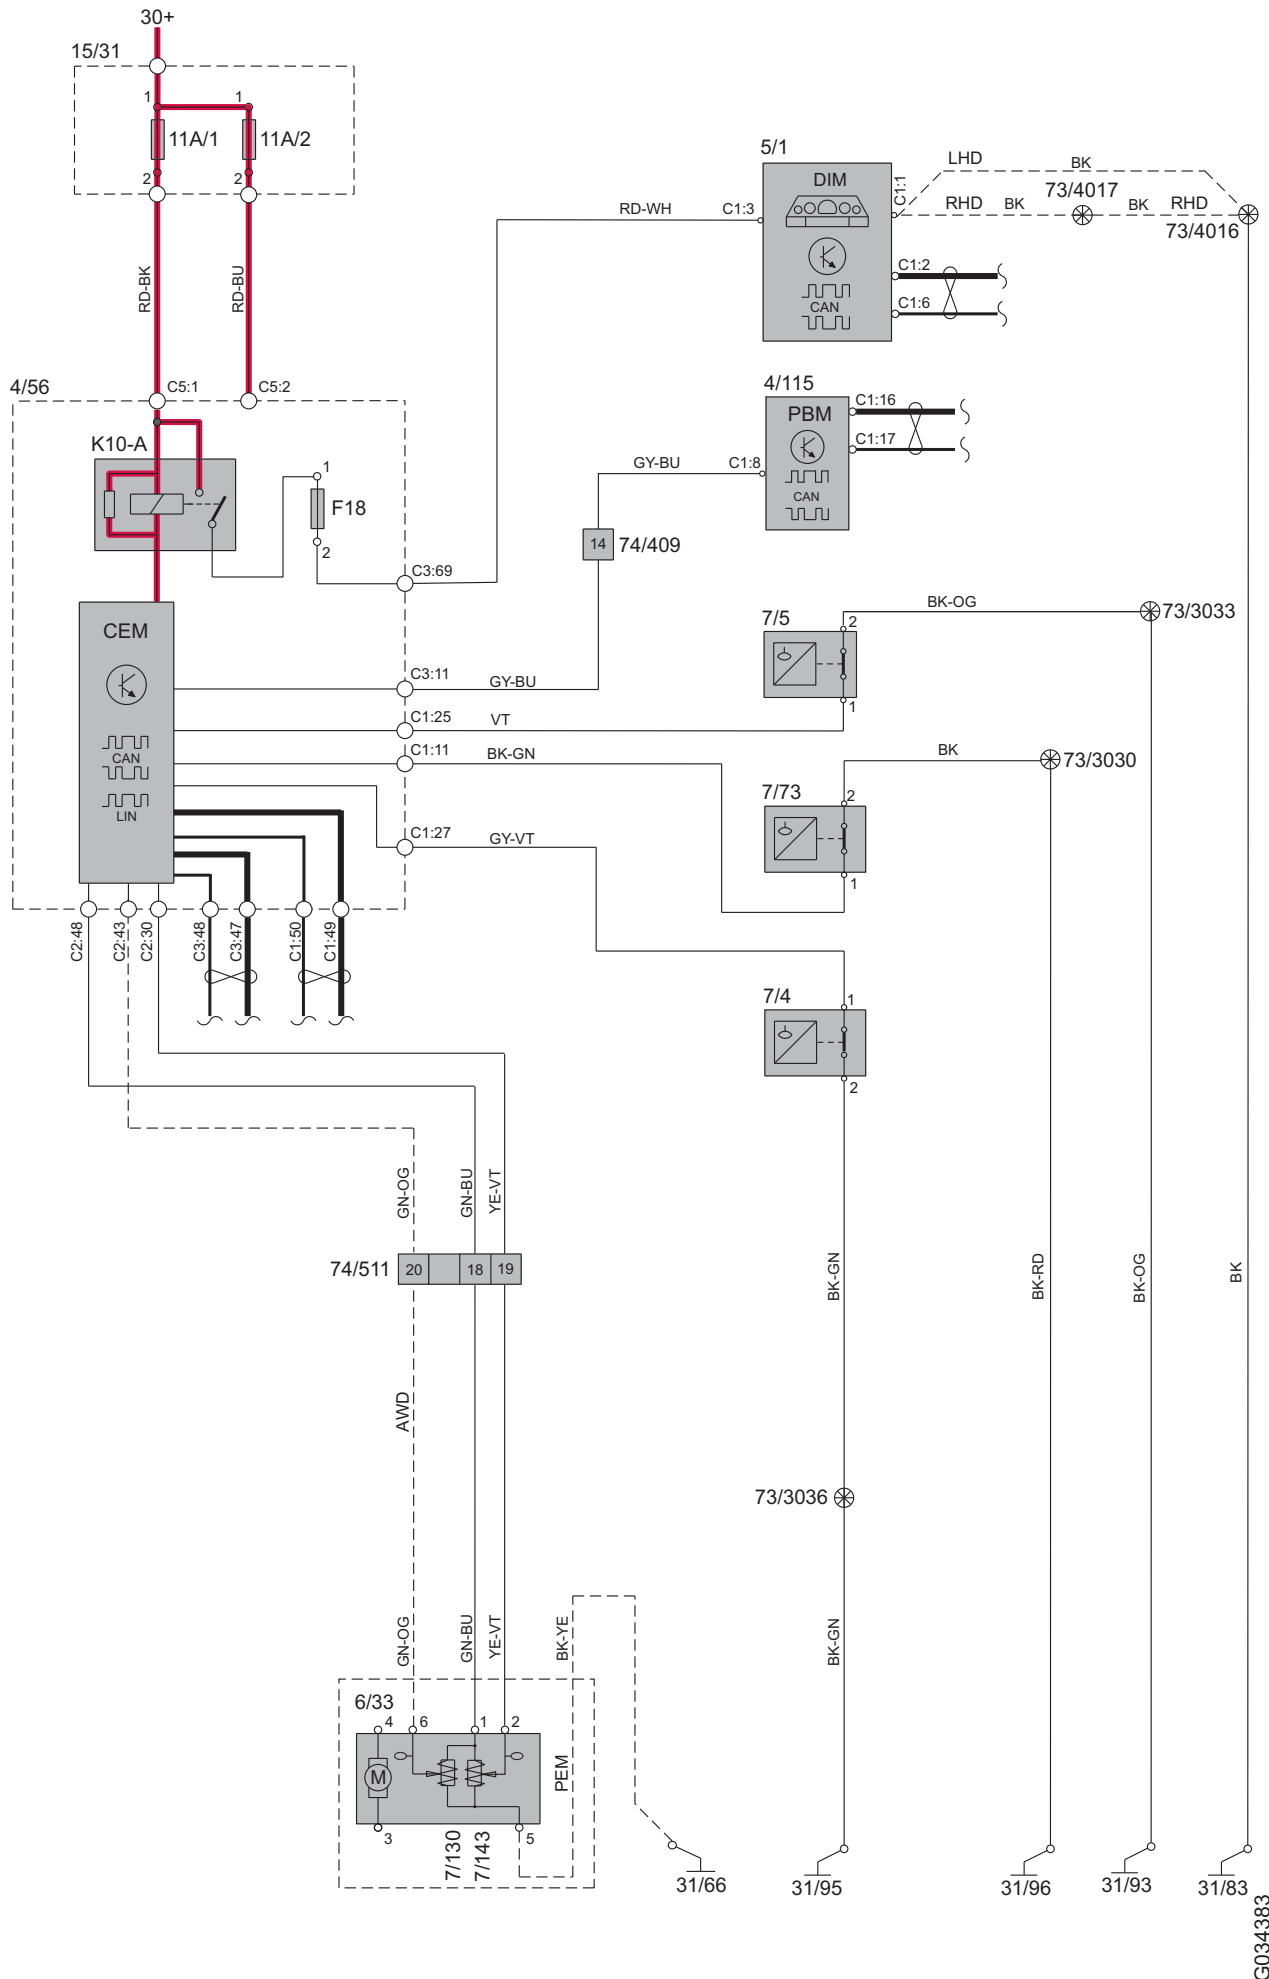

G034383


Grupp 39 Övrigt

Audio Premium 1:3

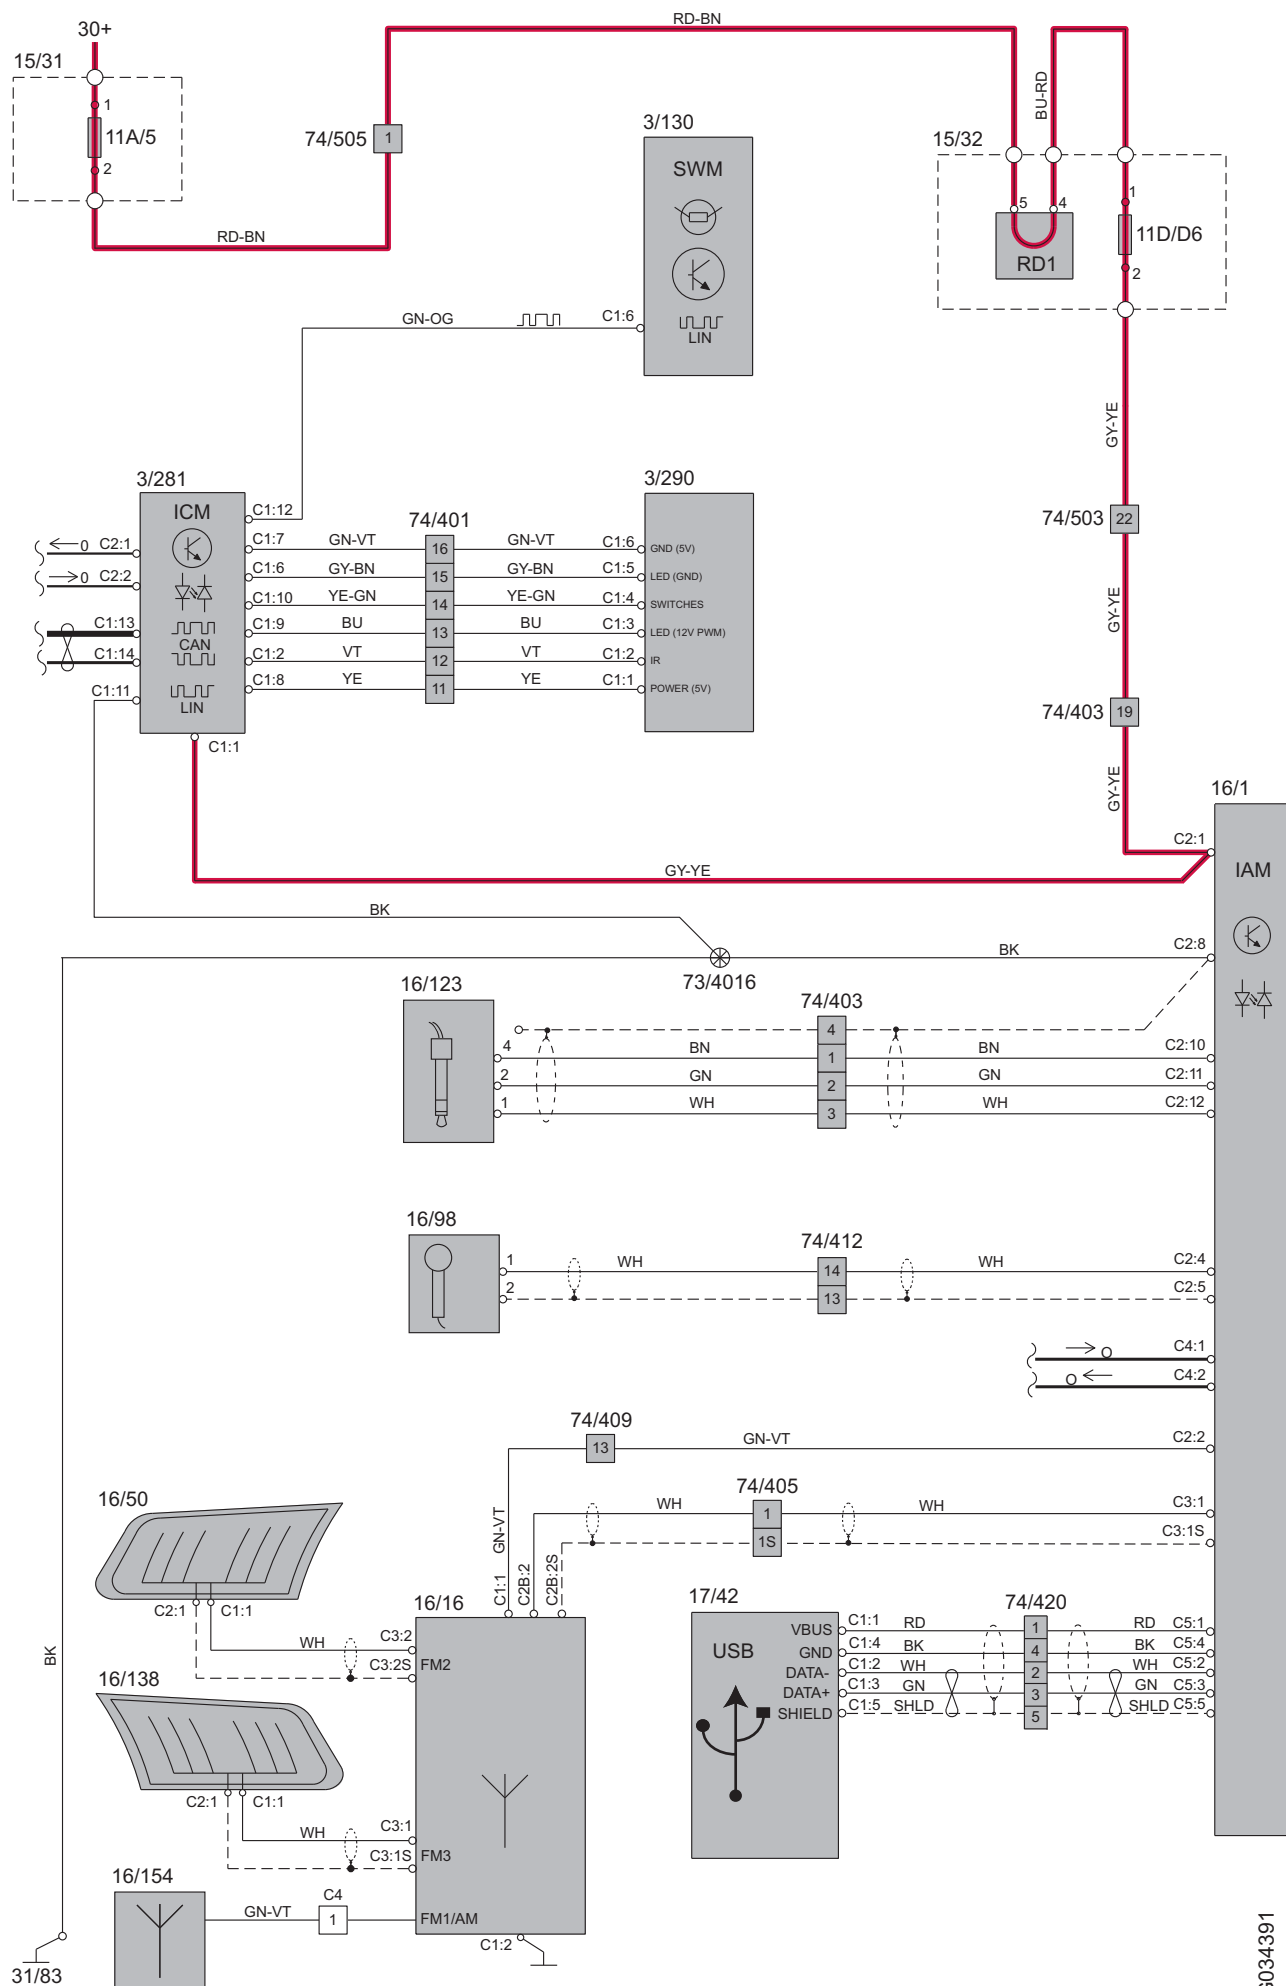

Grupp 39 Övrigt


Audio Premium 2:3

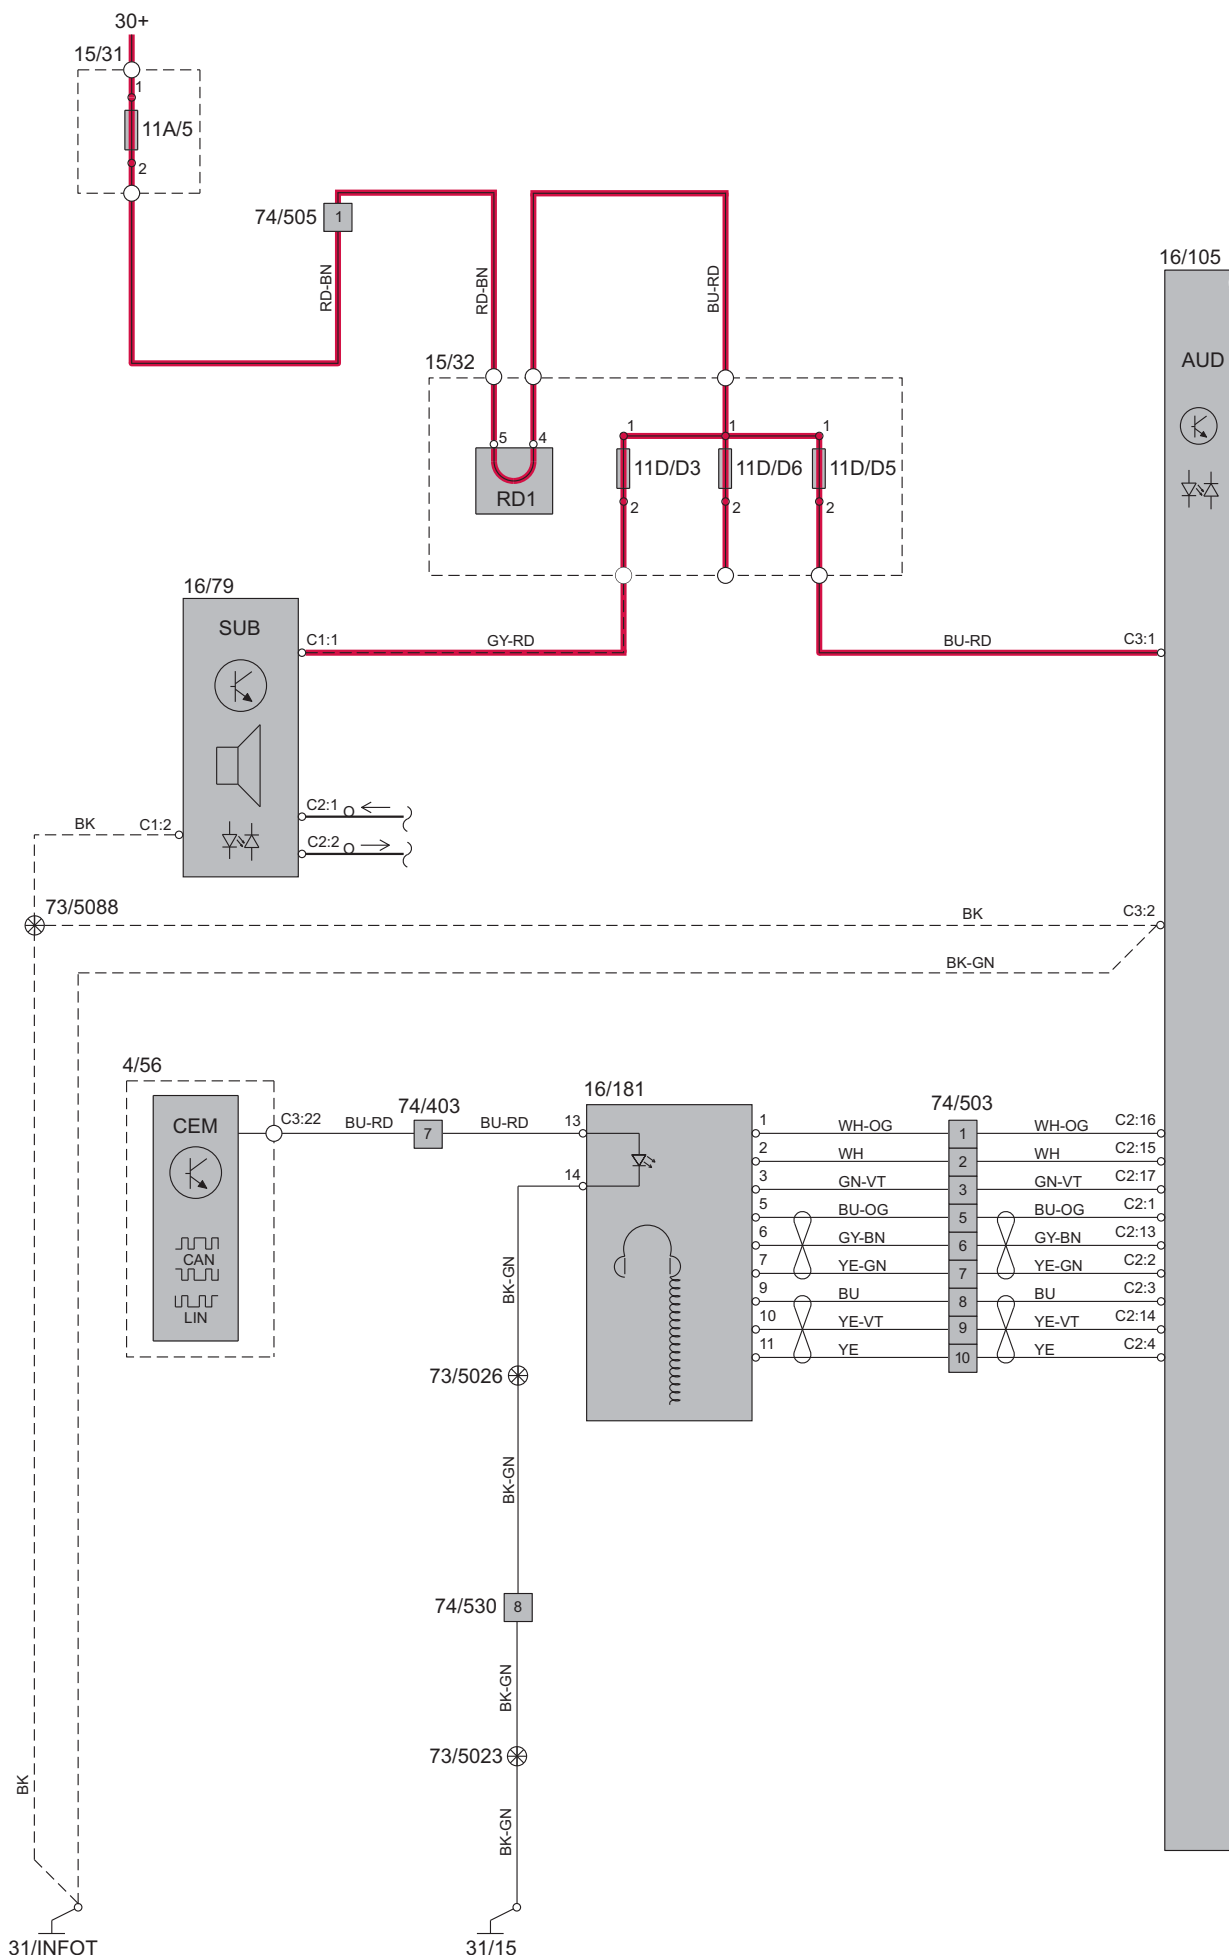

G034397

Grupp 39 Övrigt


Audio Premium 3:3

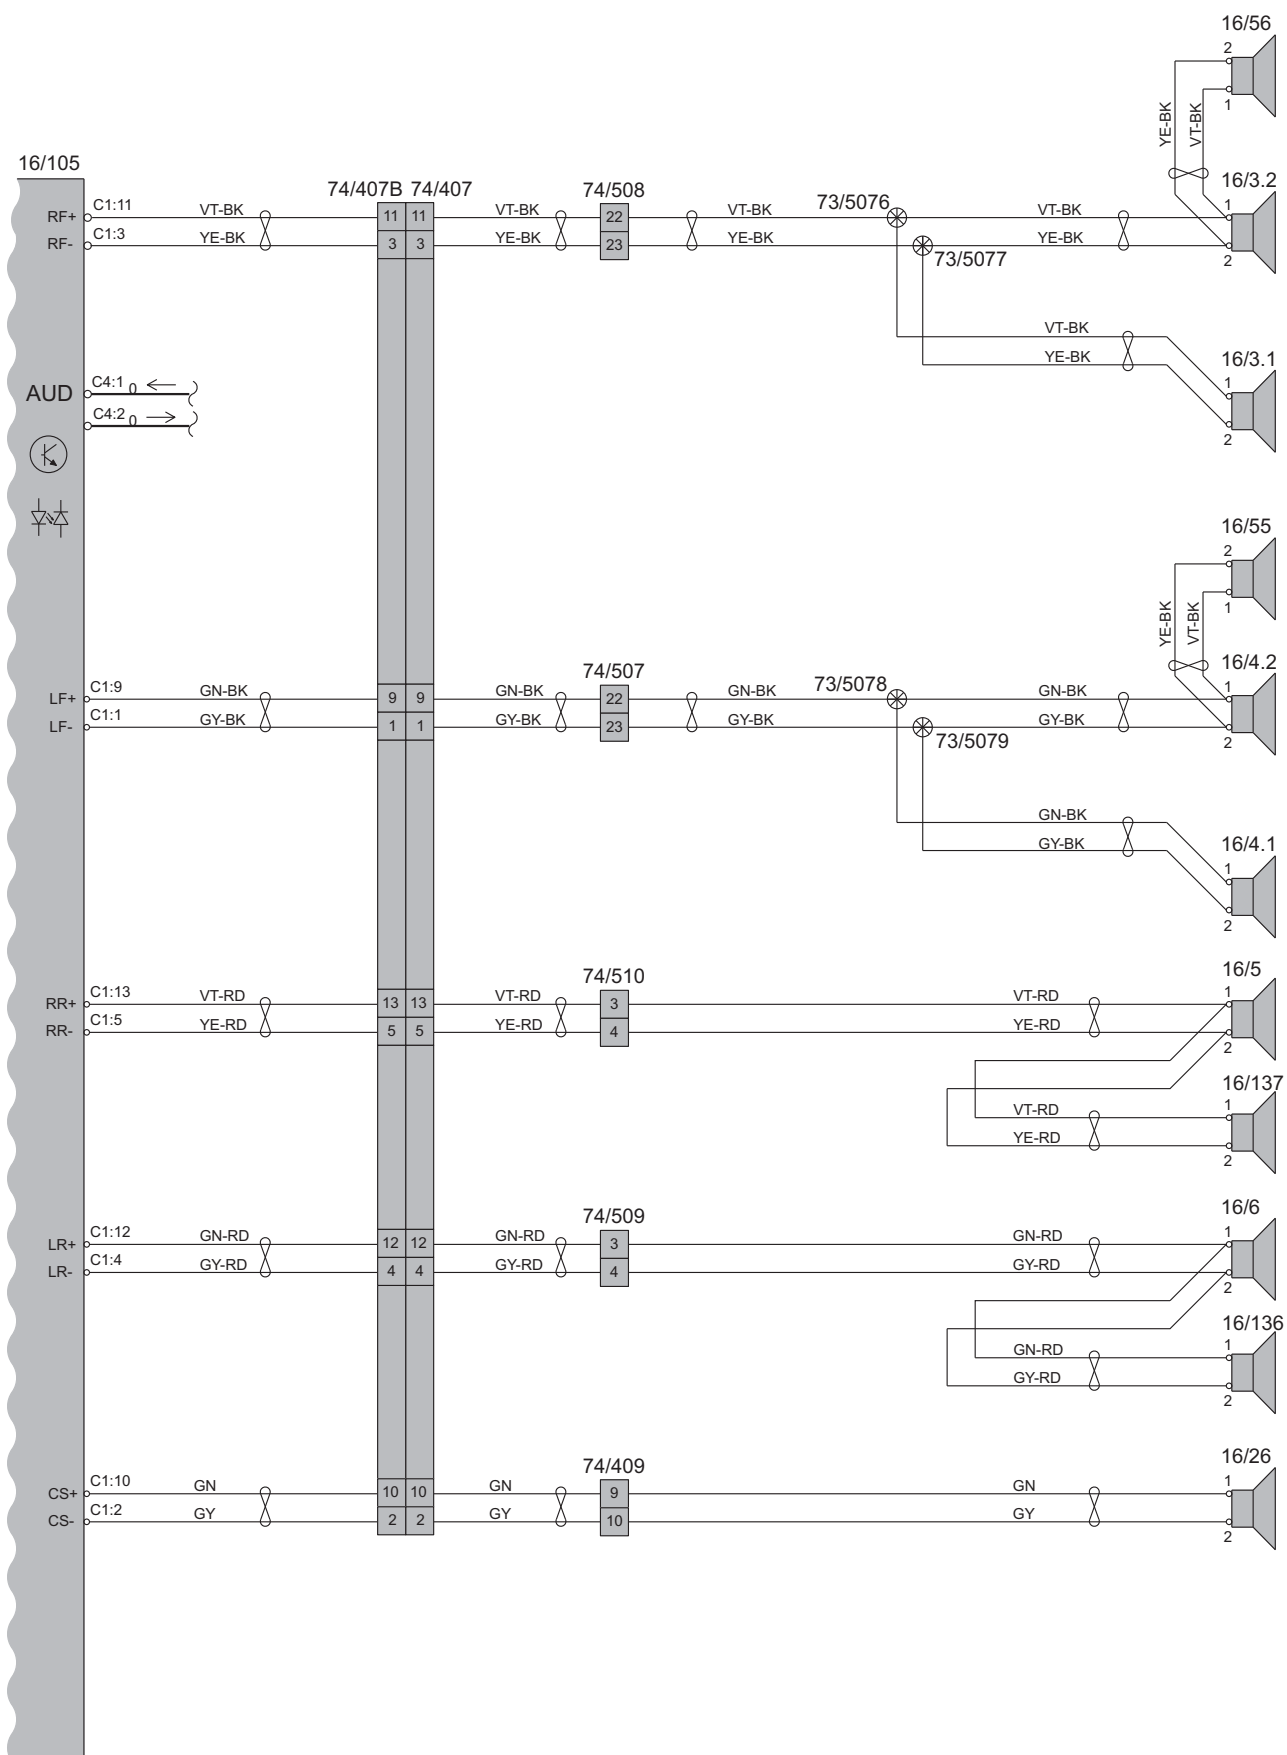


G034406

Grupp 39 Övrigt

Audio 1:2

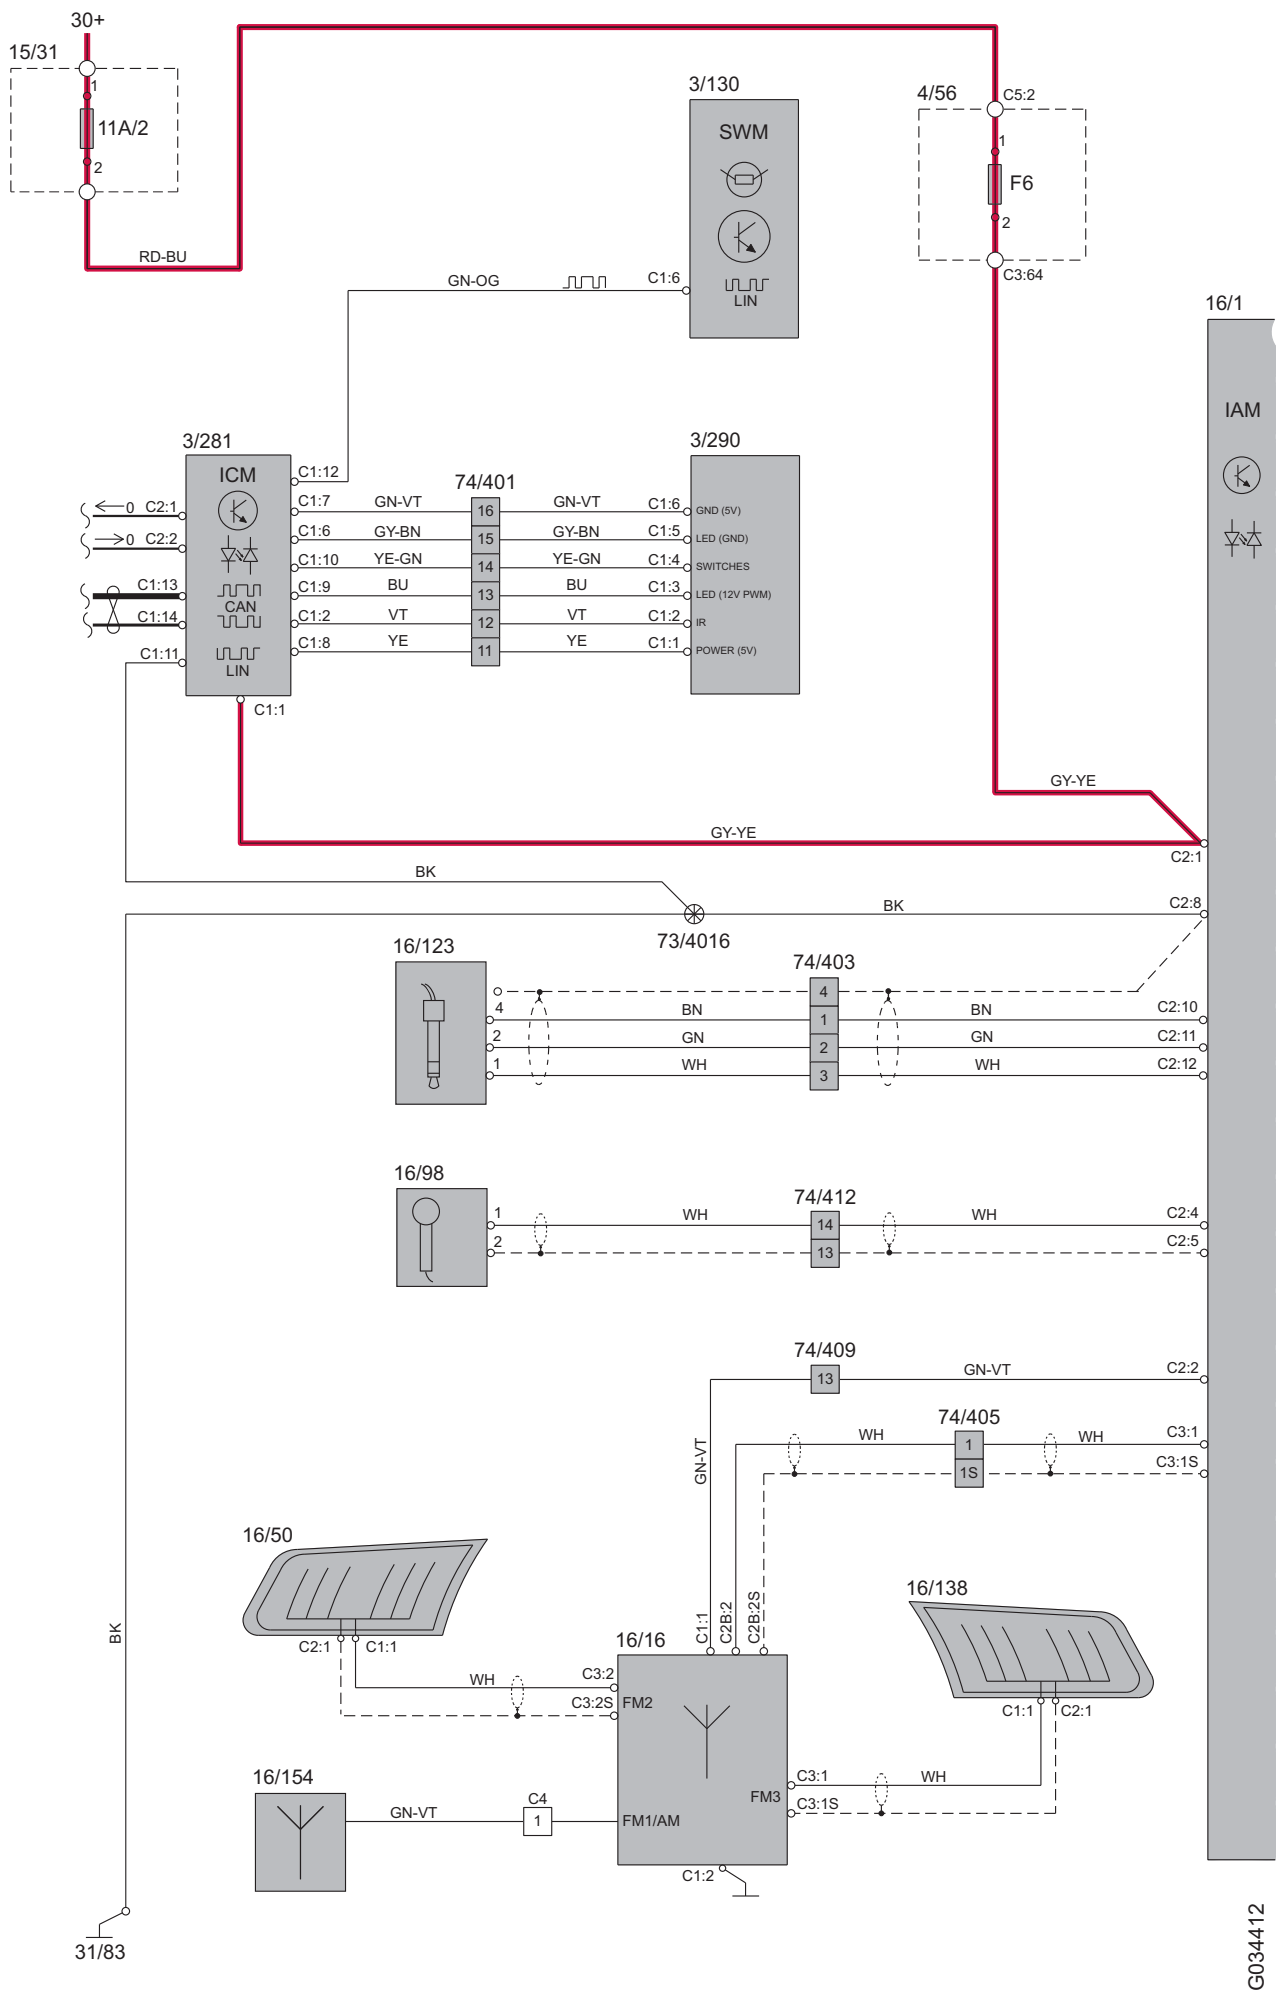


Grupp 39 Övrigt
Audio 2:2

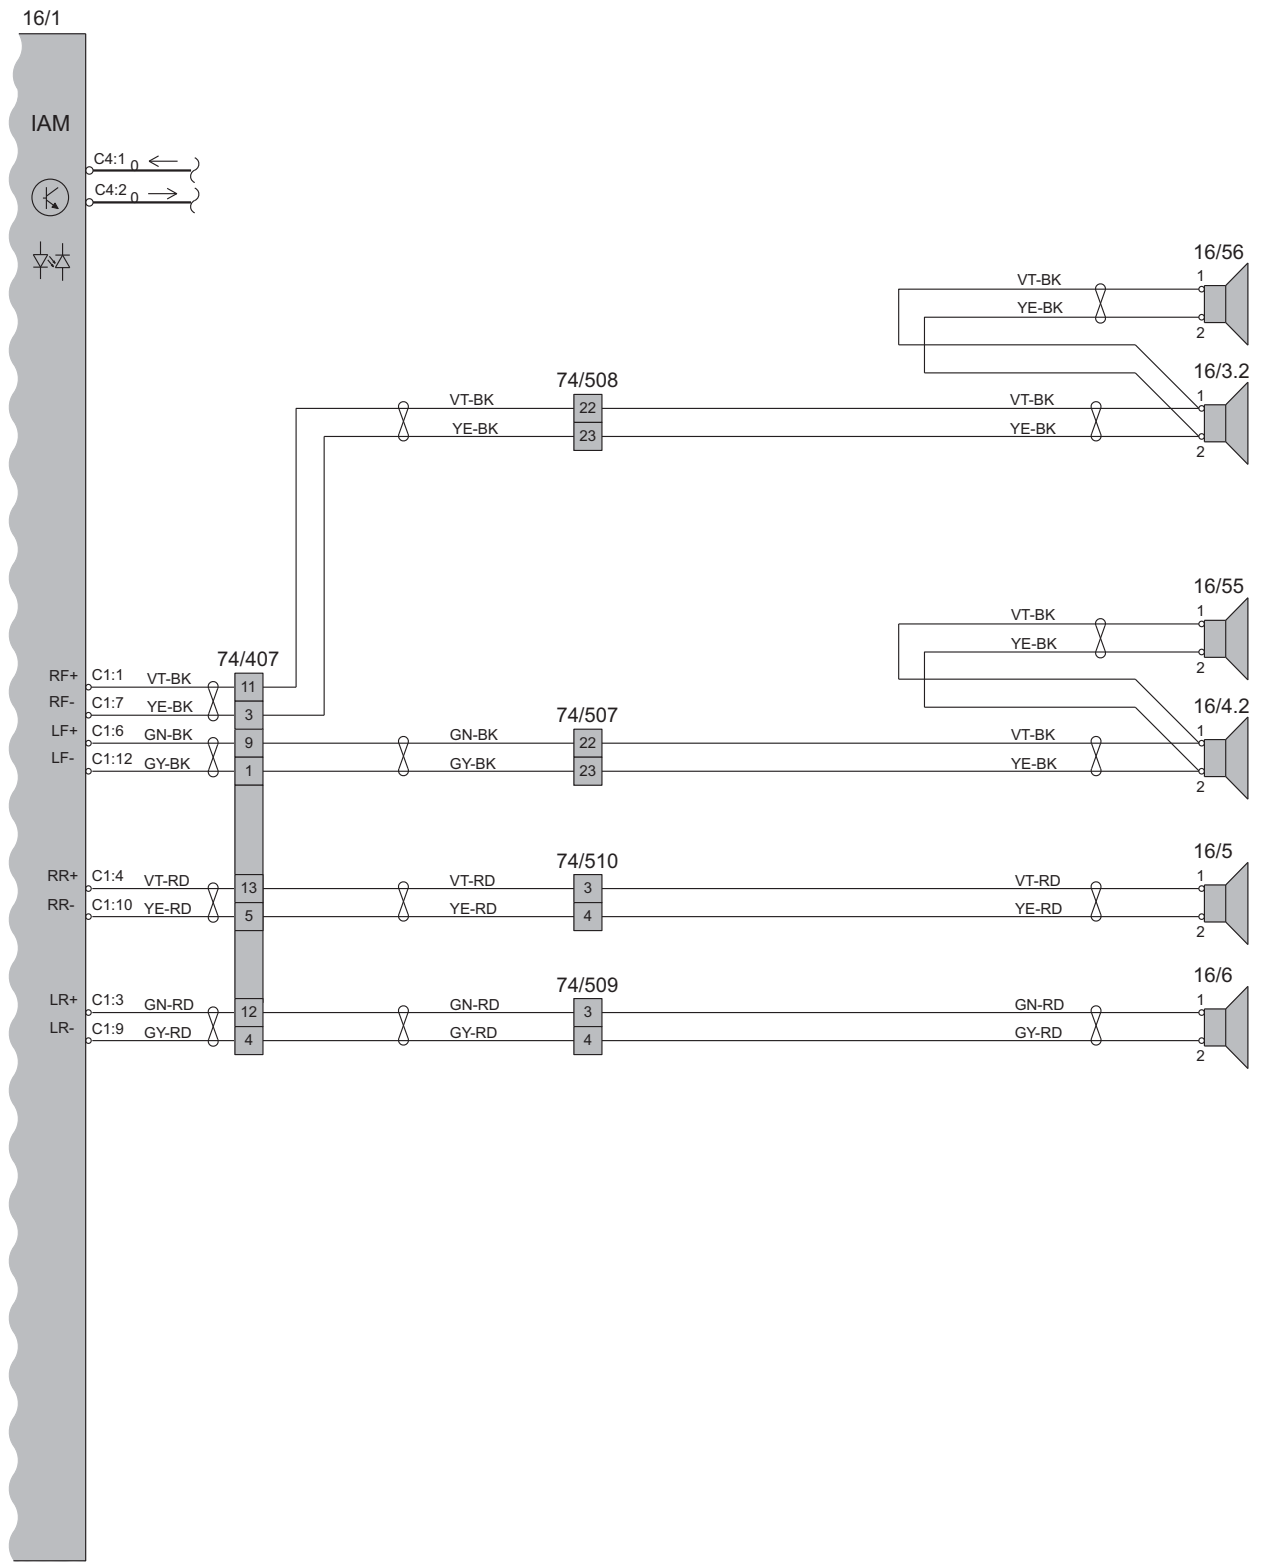


G034416

Grupp 39 Övrigt Mobiltelefon 1:2

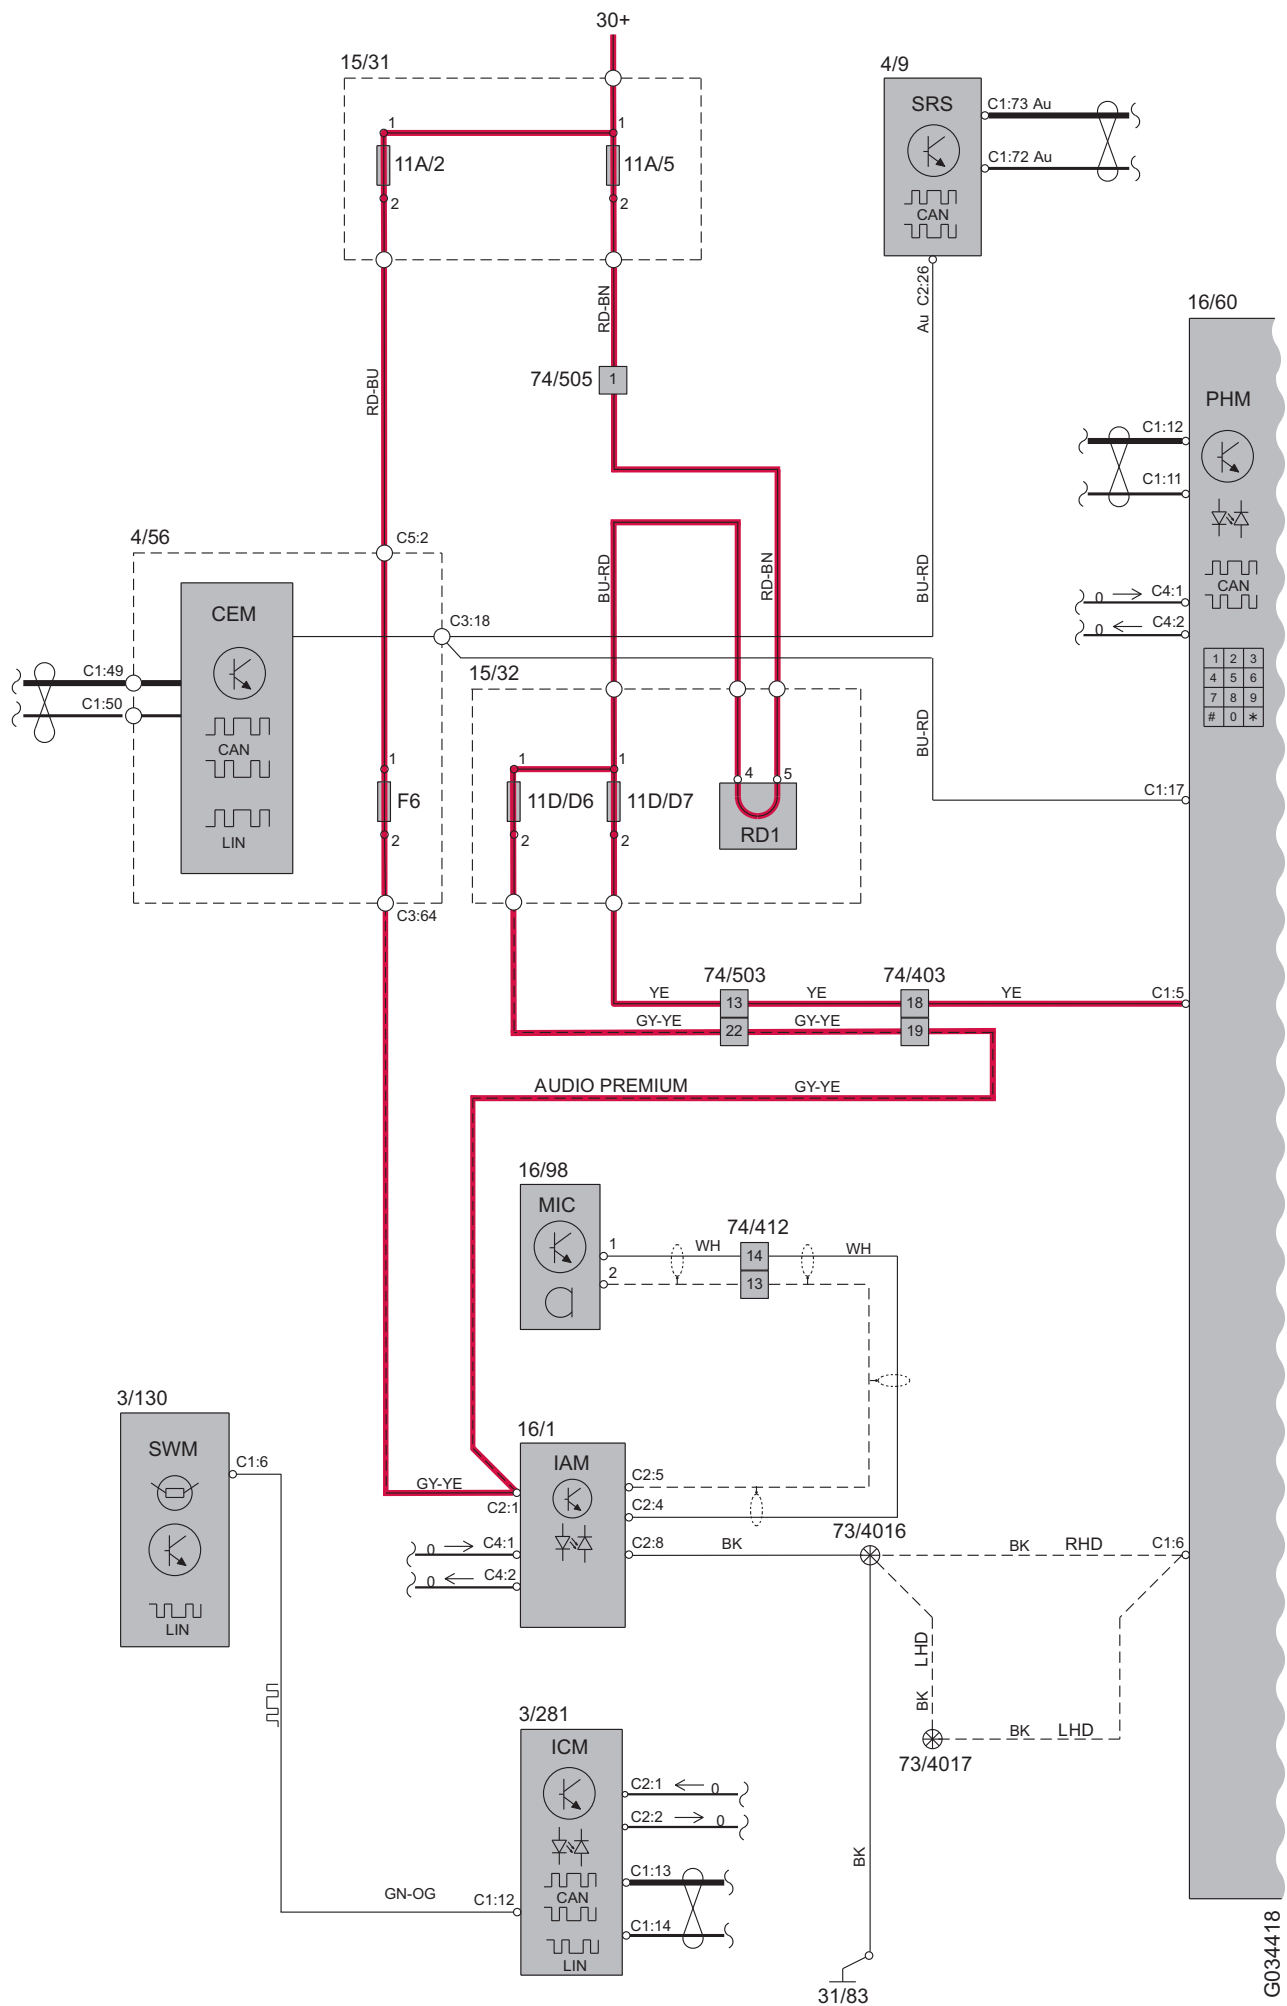


Grupp 39 Övrigt
Mobiltelefon 2:2

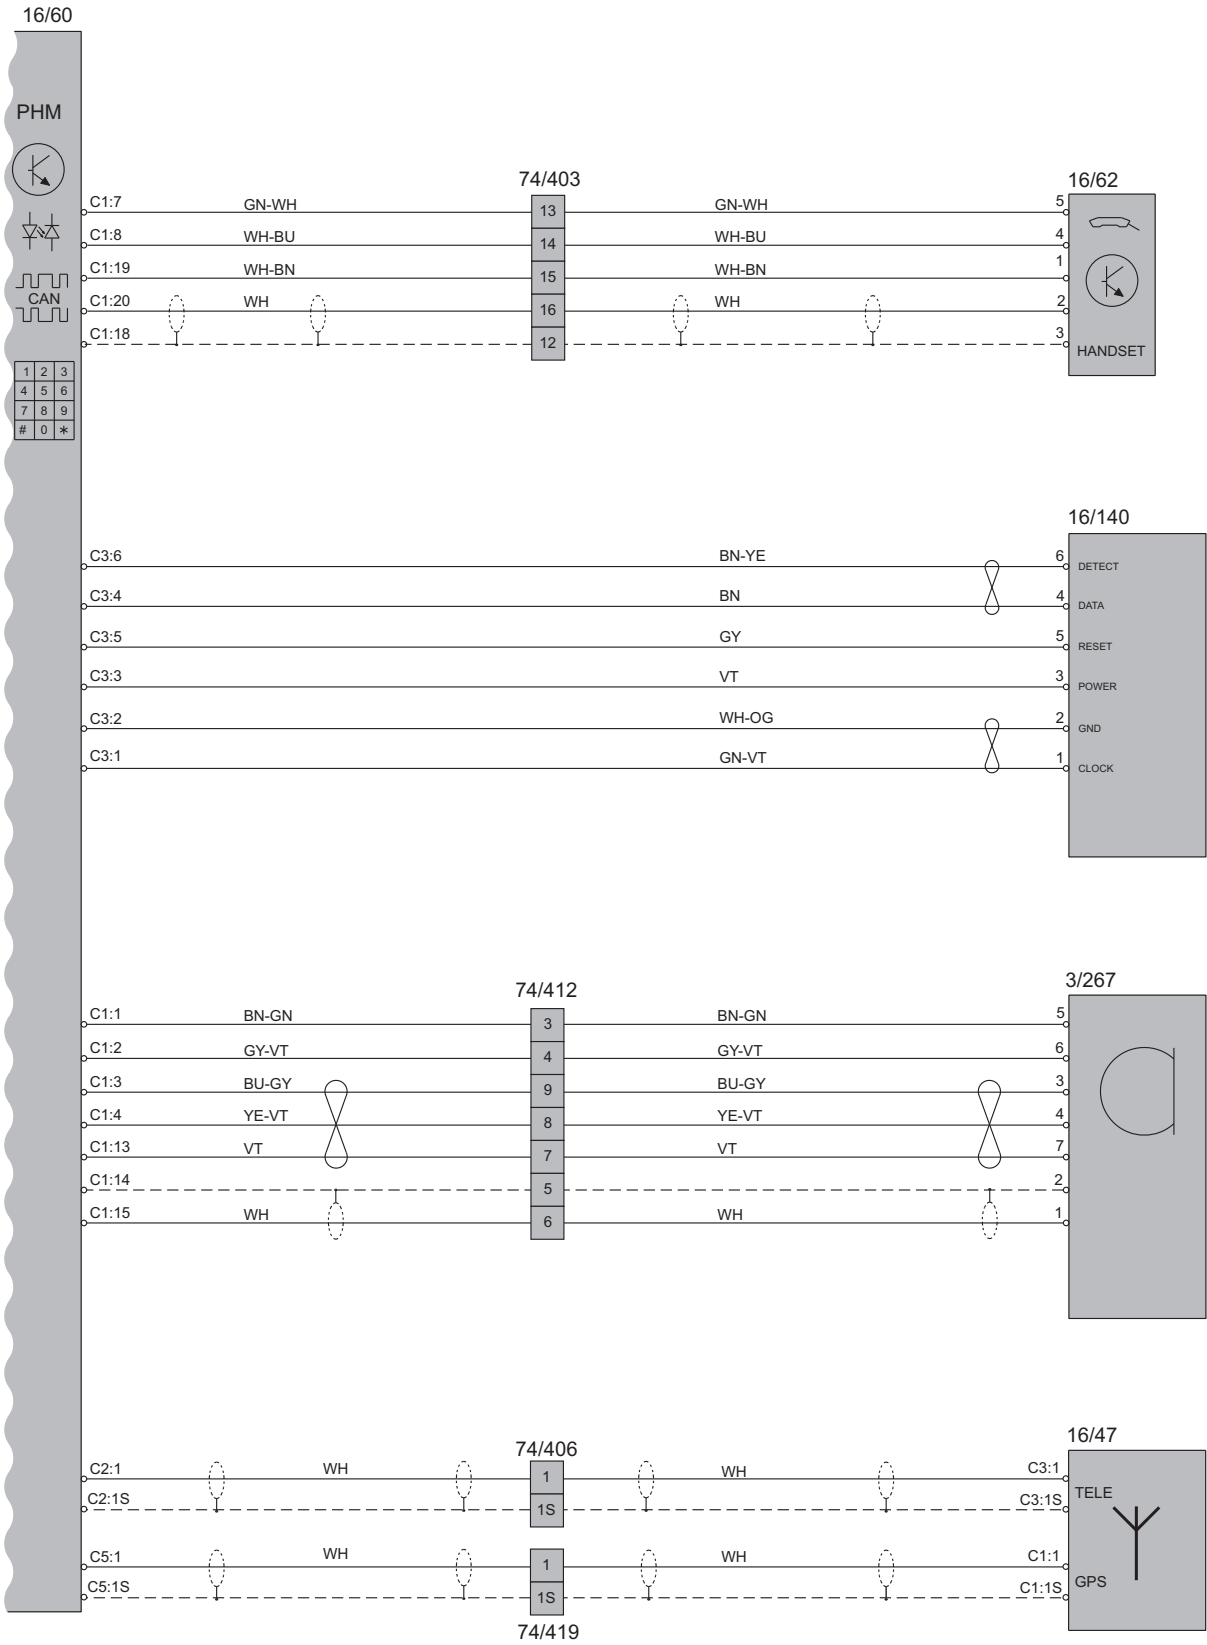

G034419


Grupp 39 Övrigt, Tillbehör

DAB Radio

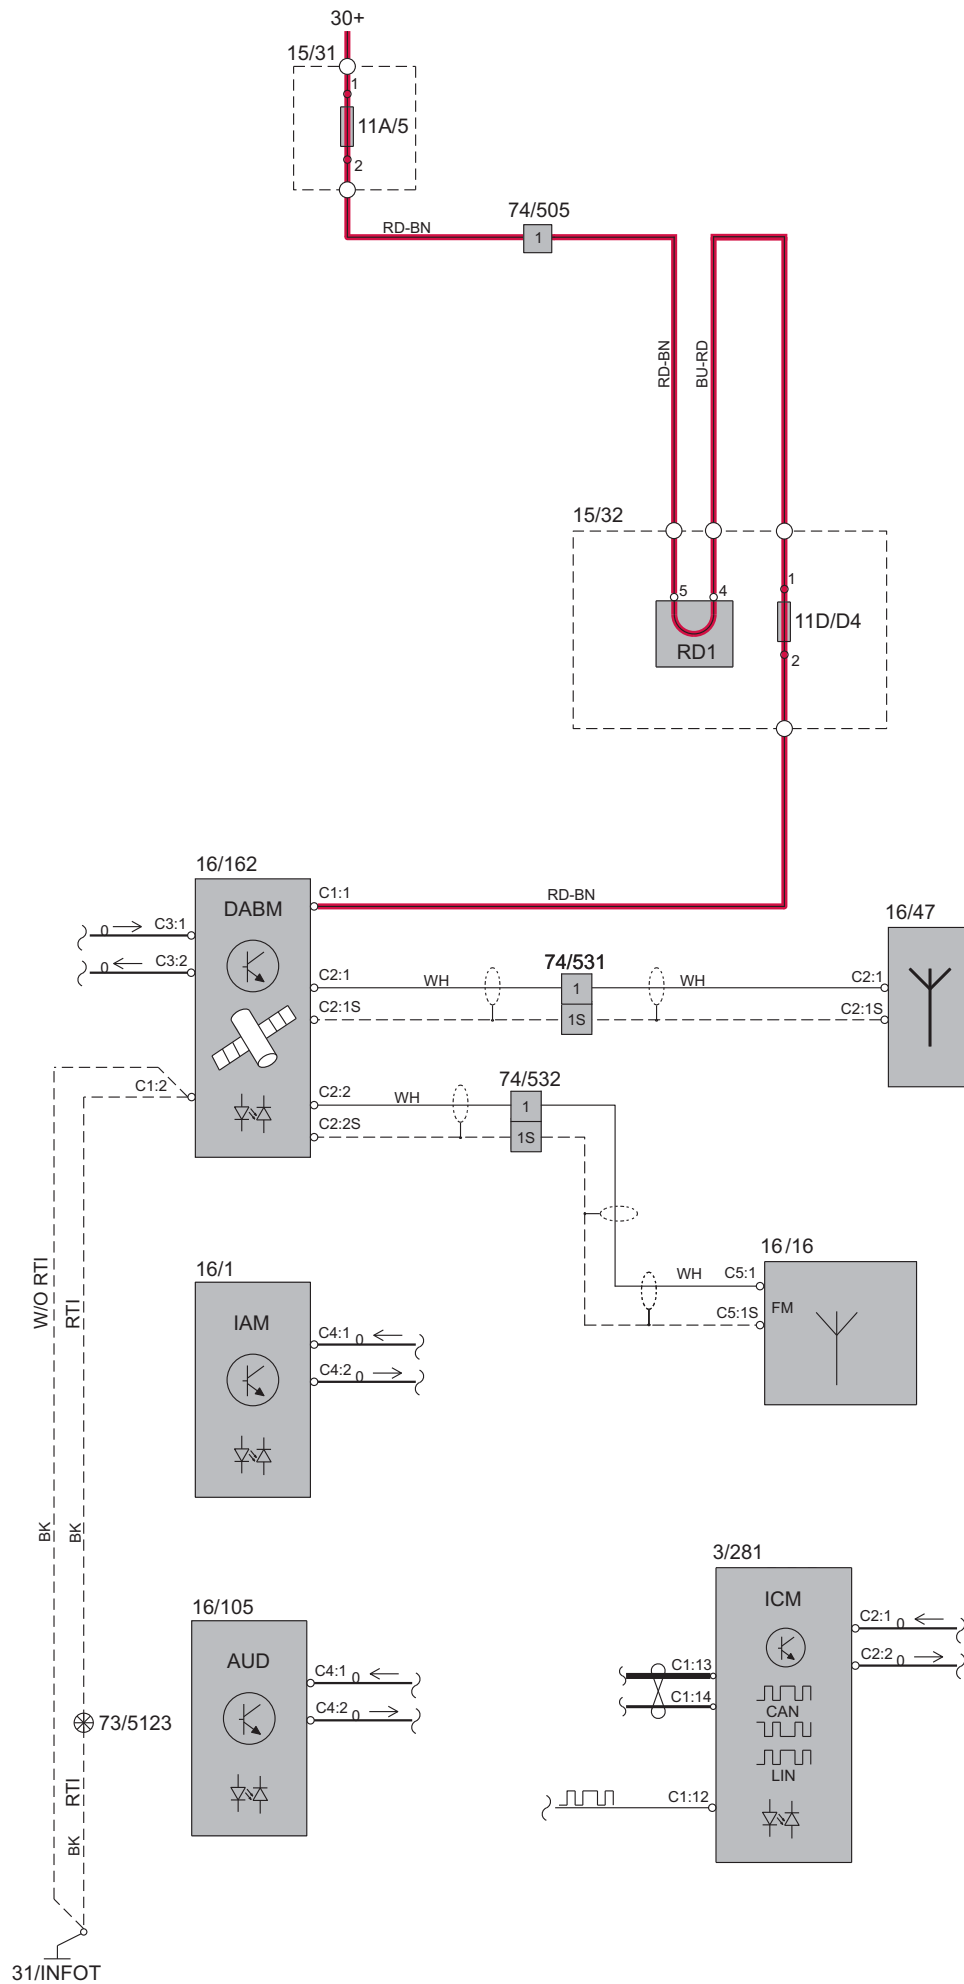


G034422


Grupp 39 Övrigt
Telefonsystem Blåtand

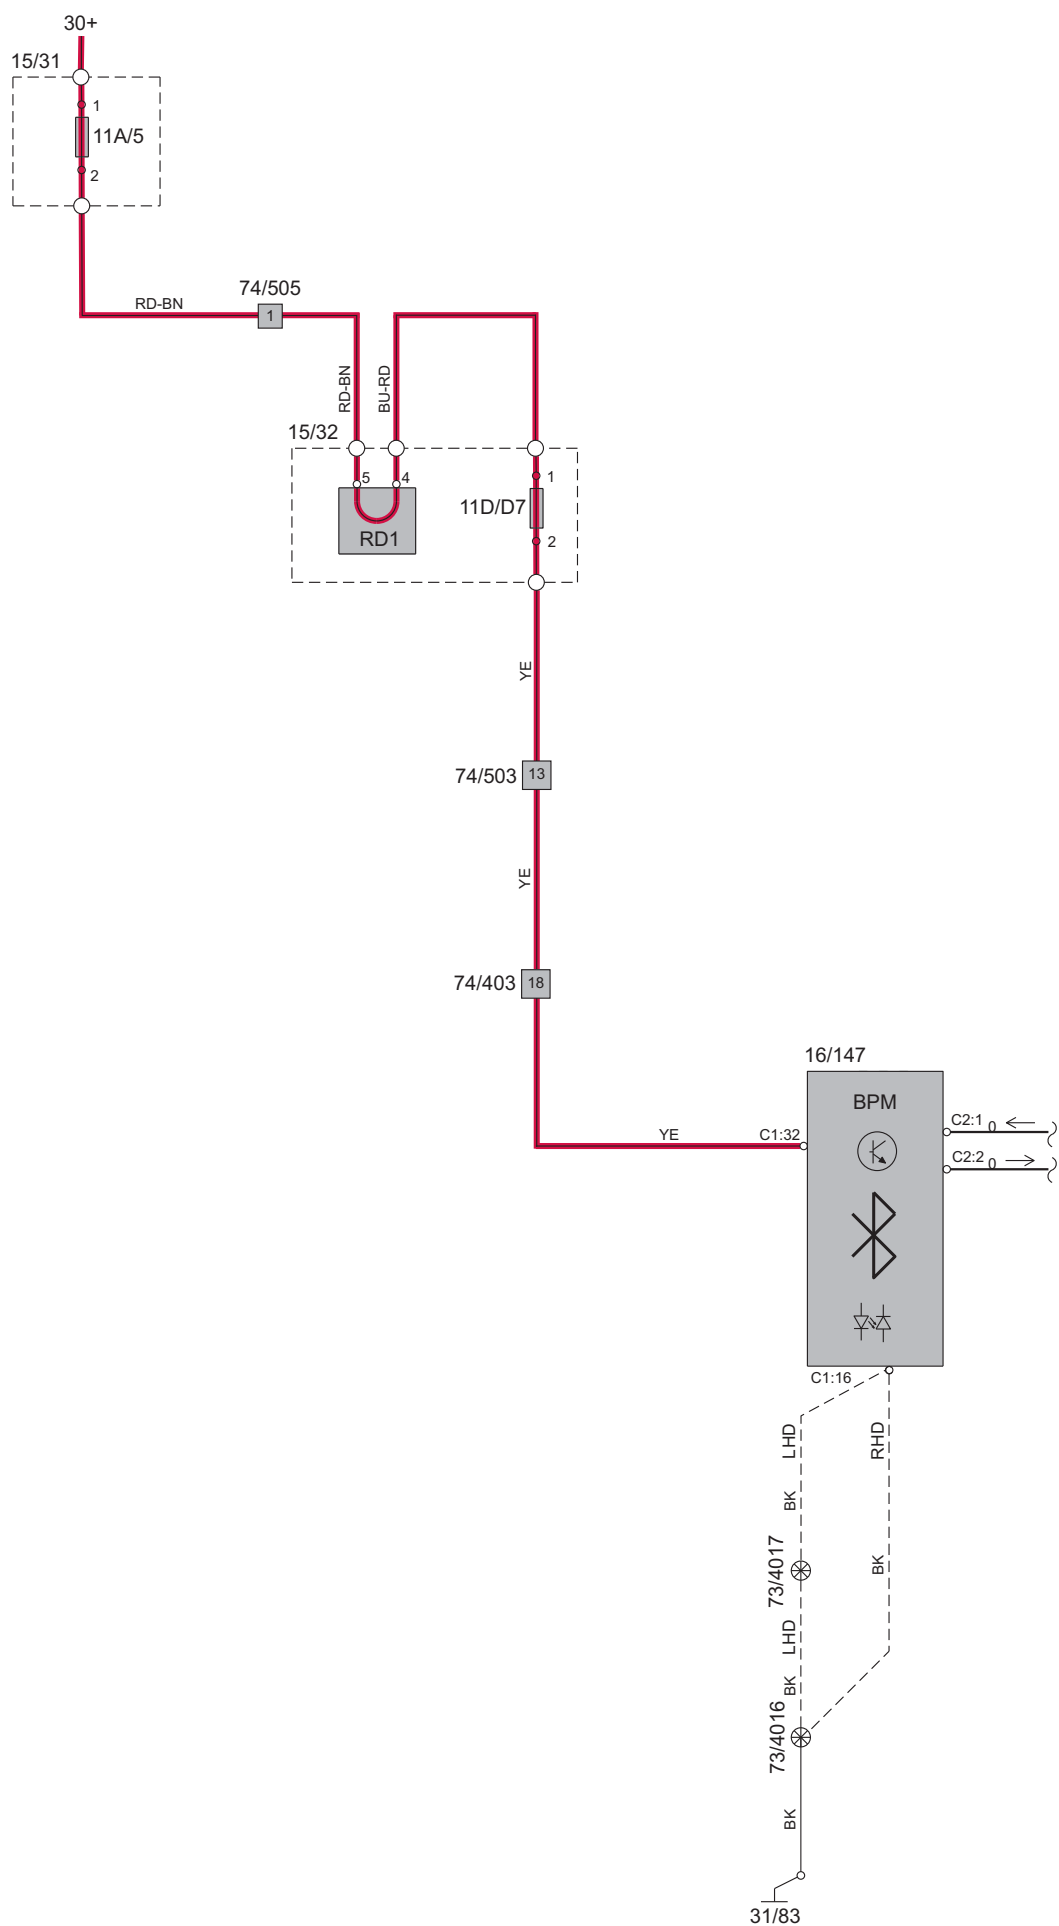

Grupp 39 Övrigt, Tillbehör Blåttand Handsfree

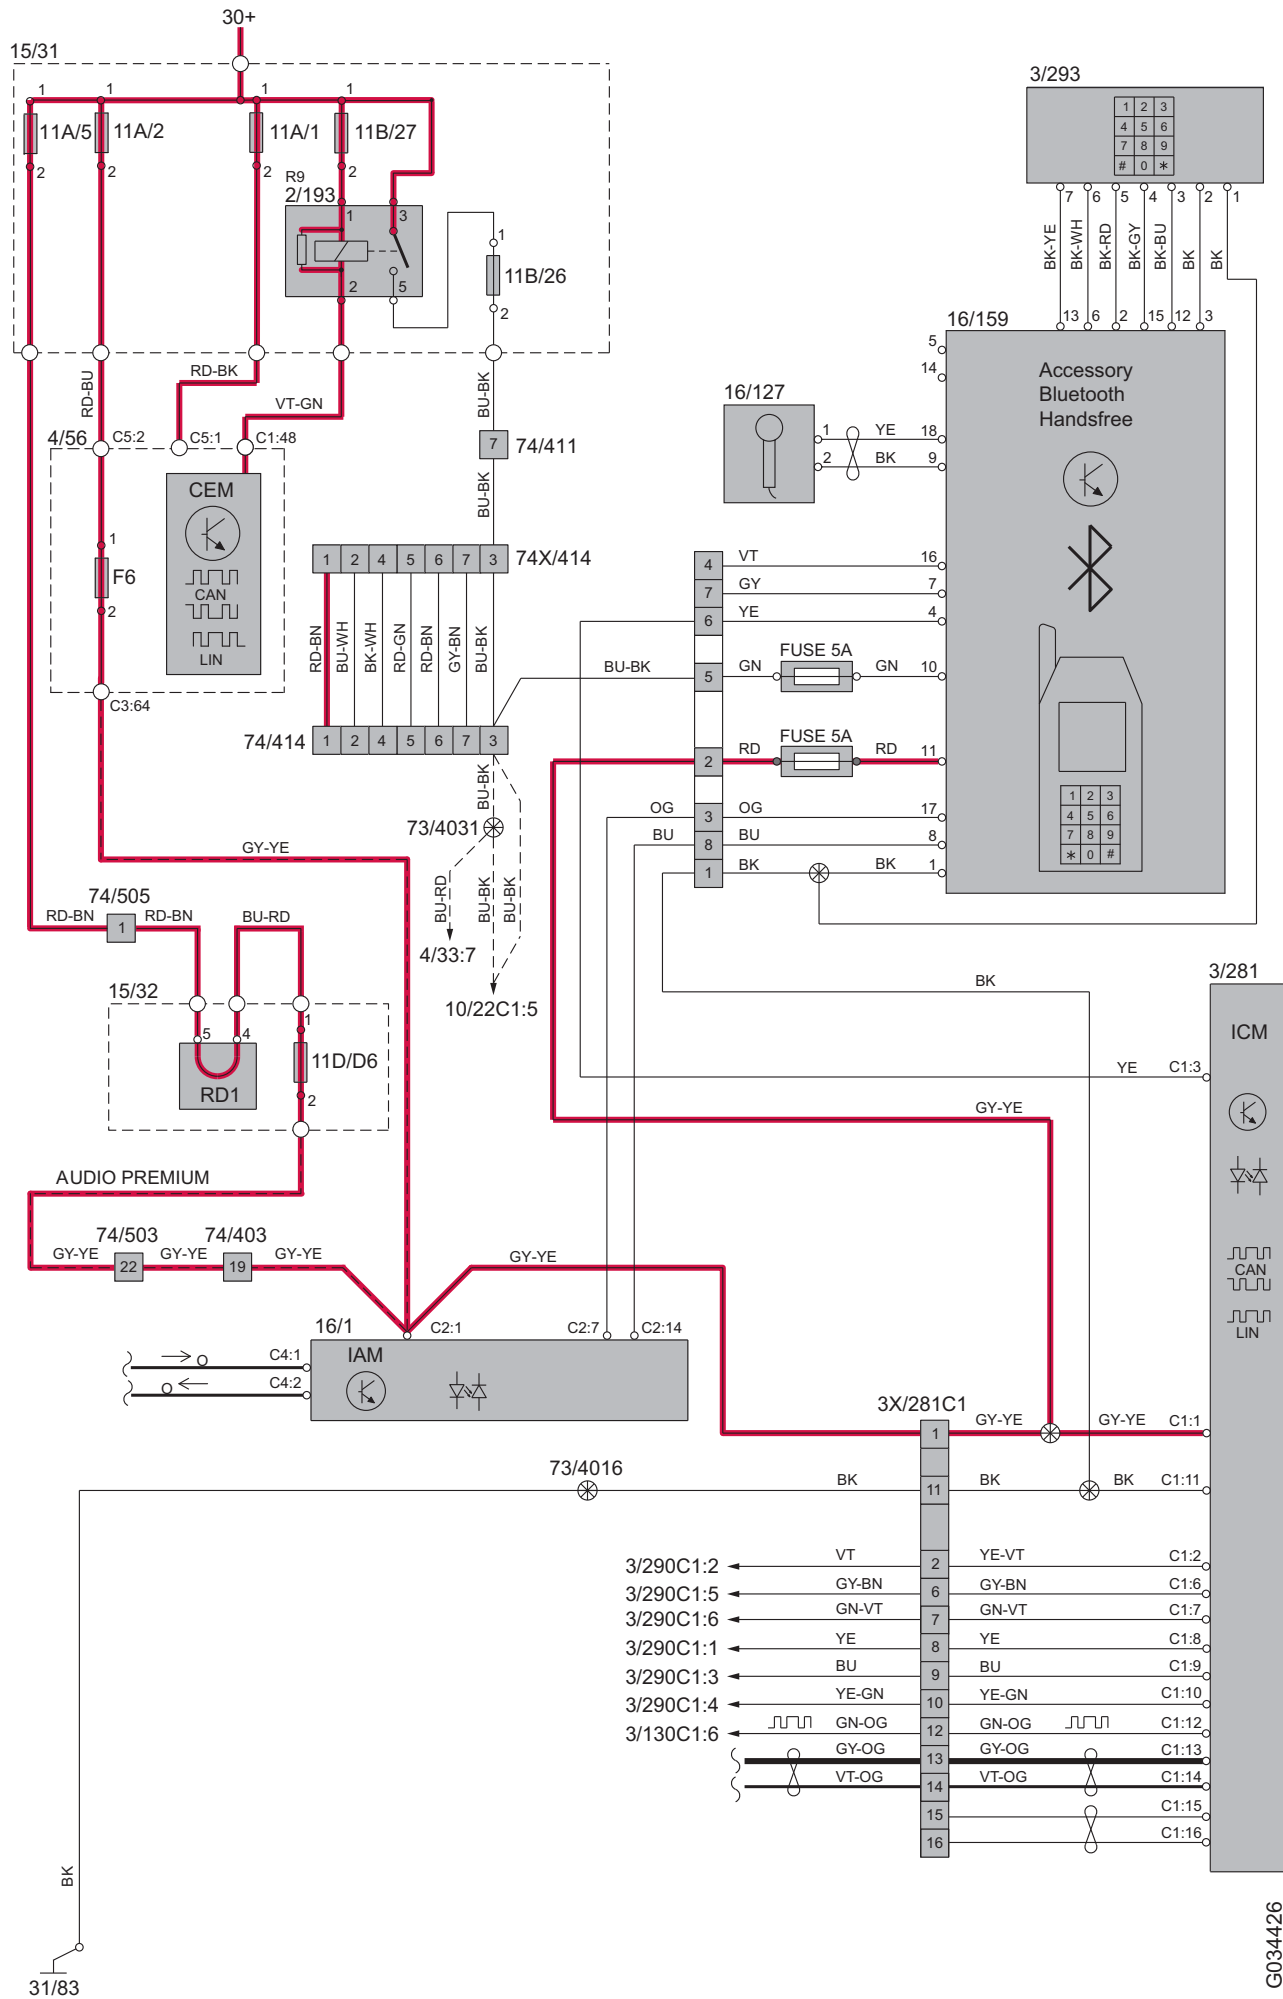


Multimedia & Trafikinformation

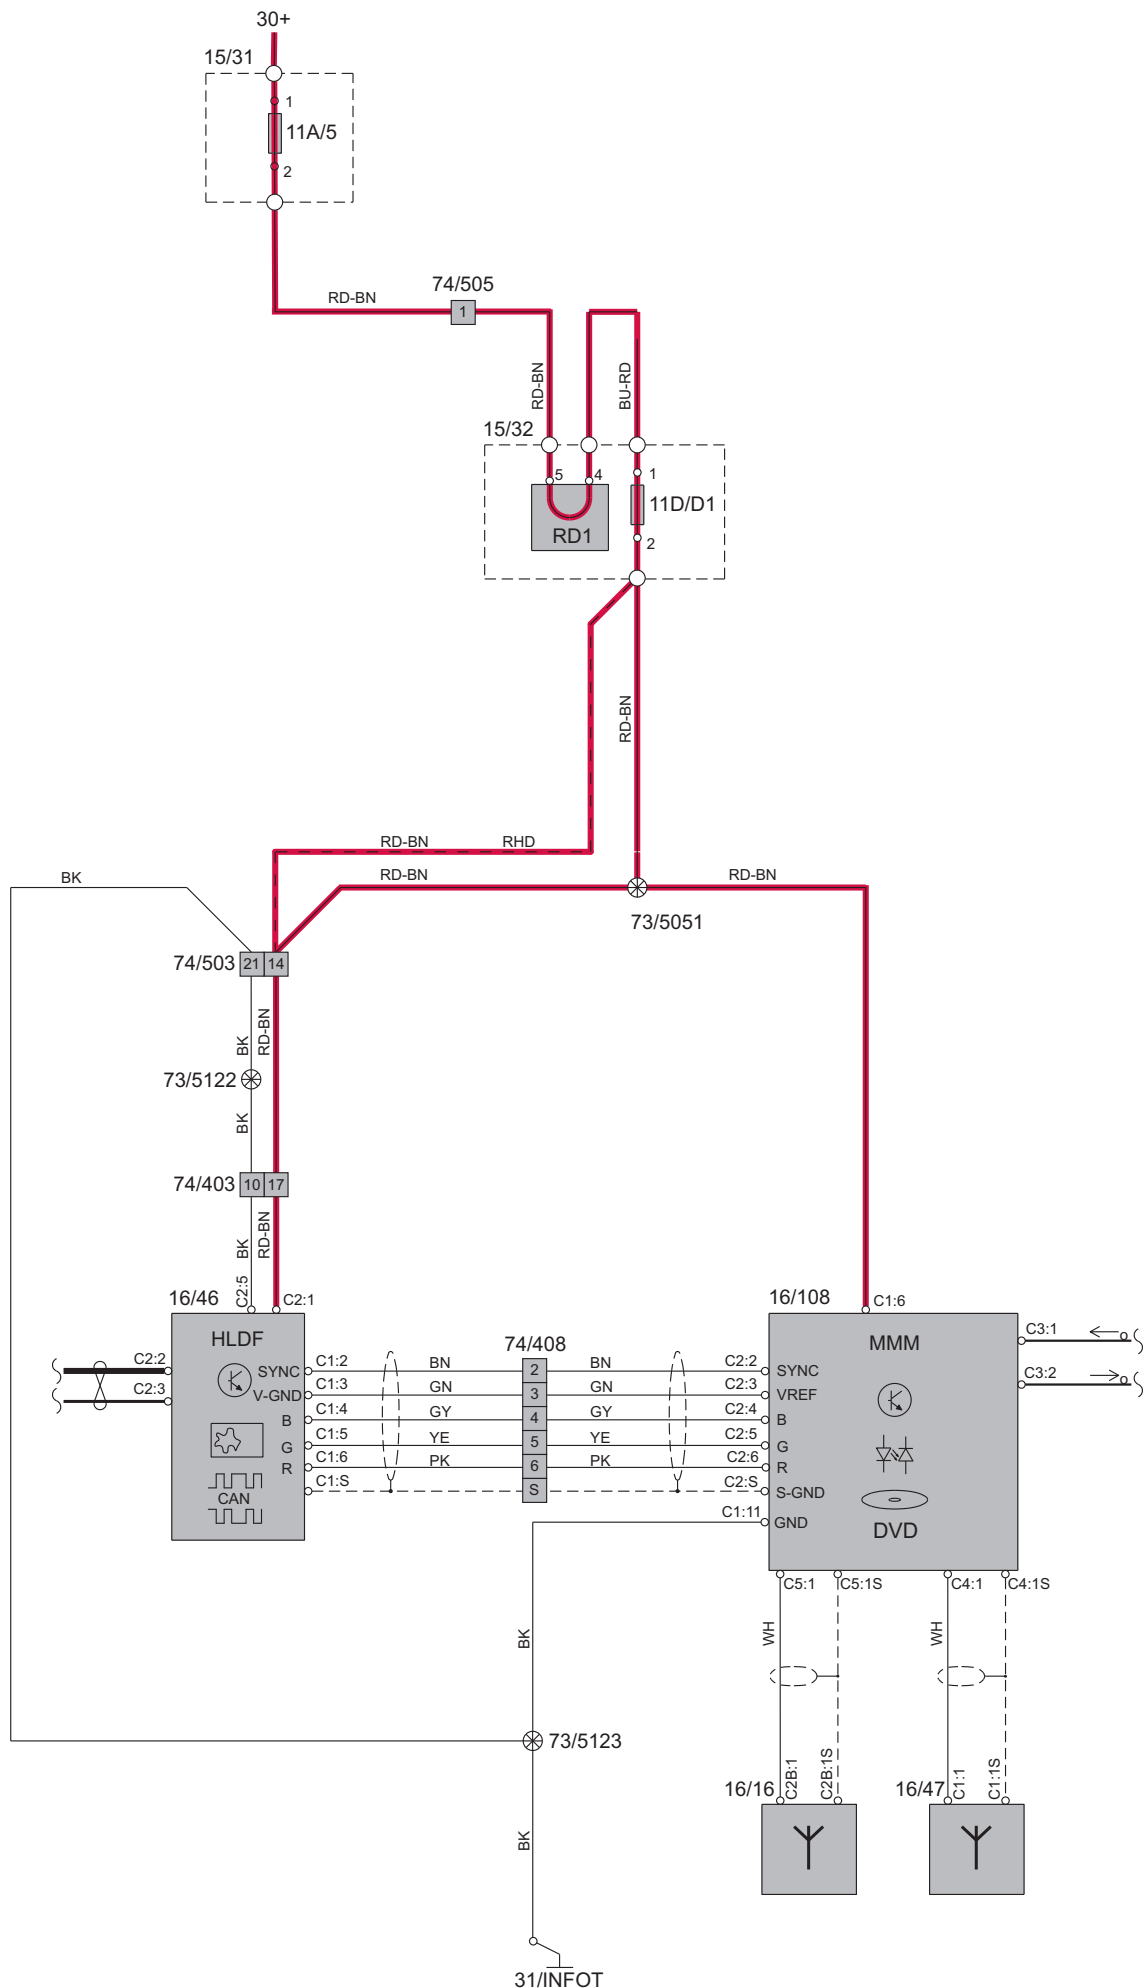


Grupp 39 Övrigt, Tillbehör

Satellitradio

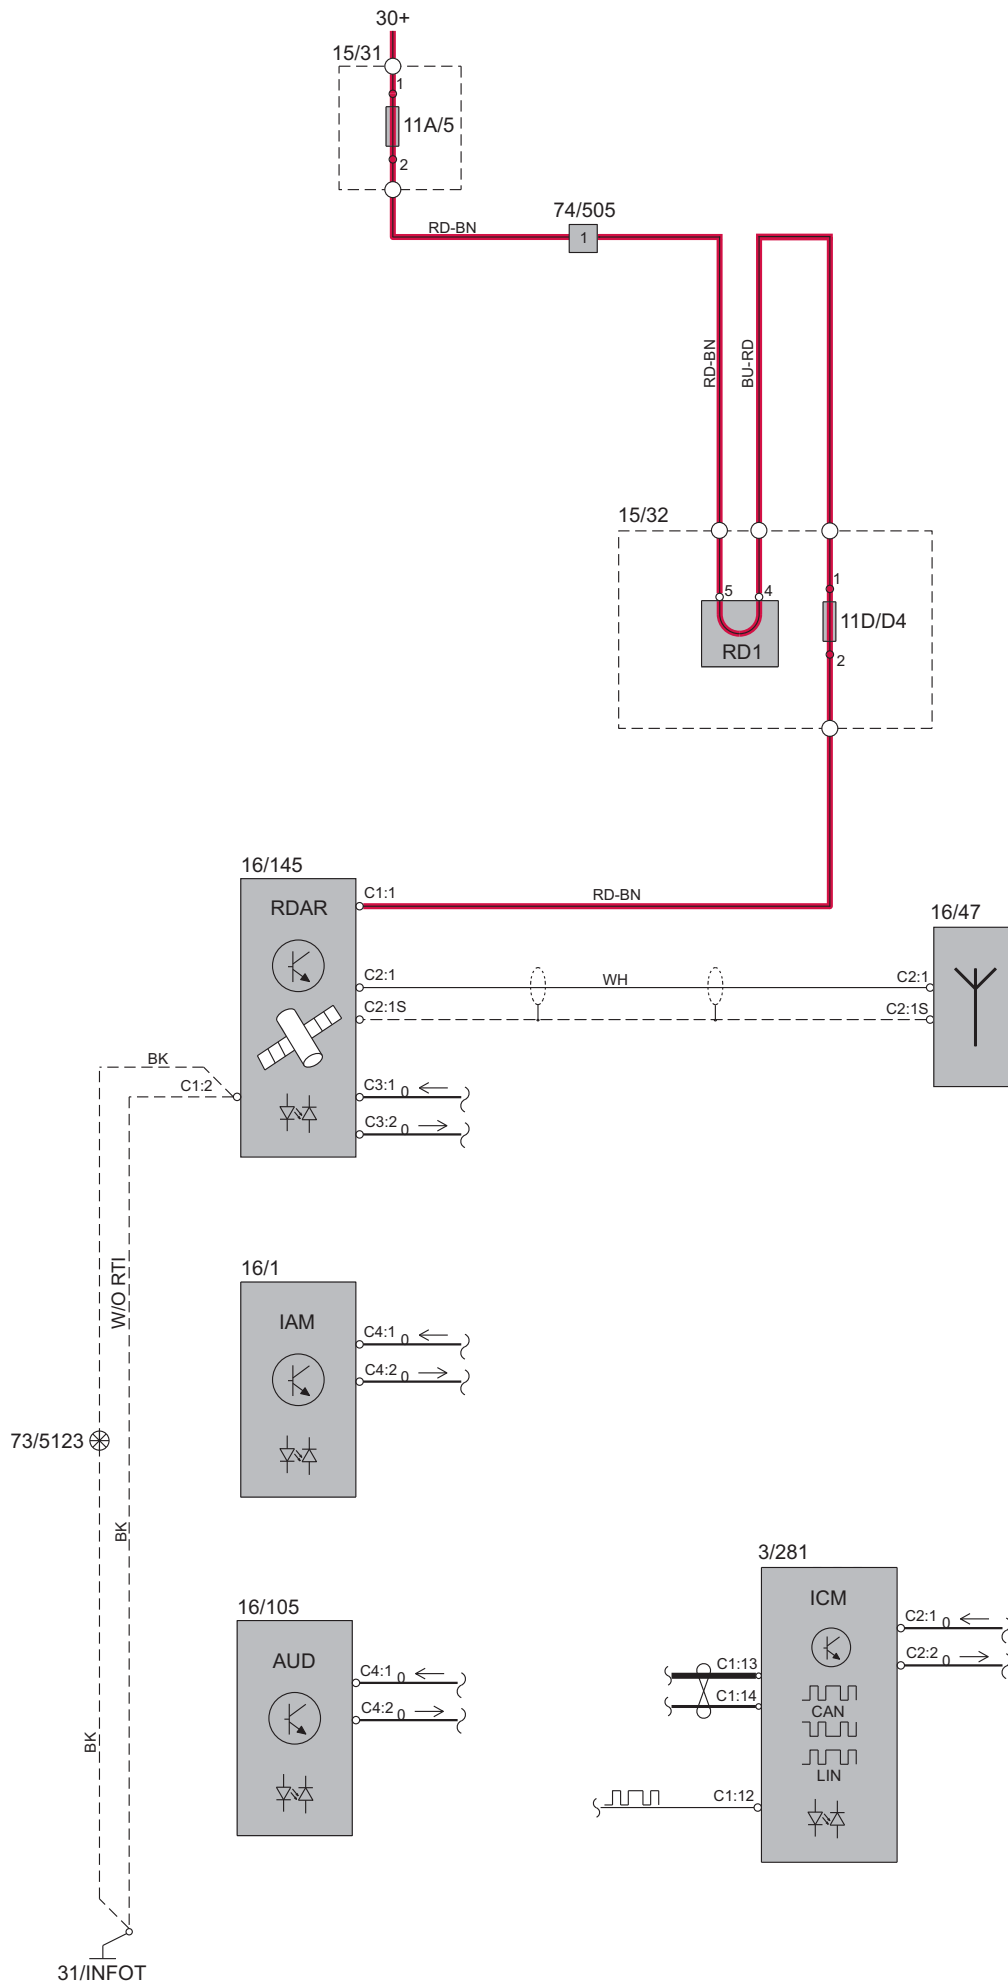


G034434

Grupp 39 Övrigt Parkeringskamera

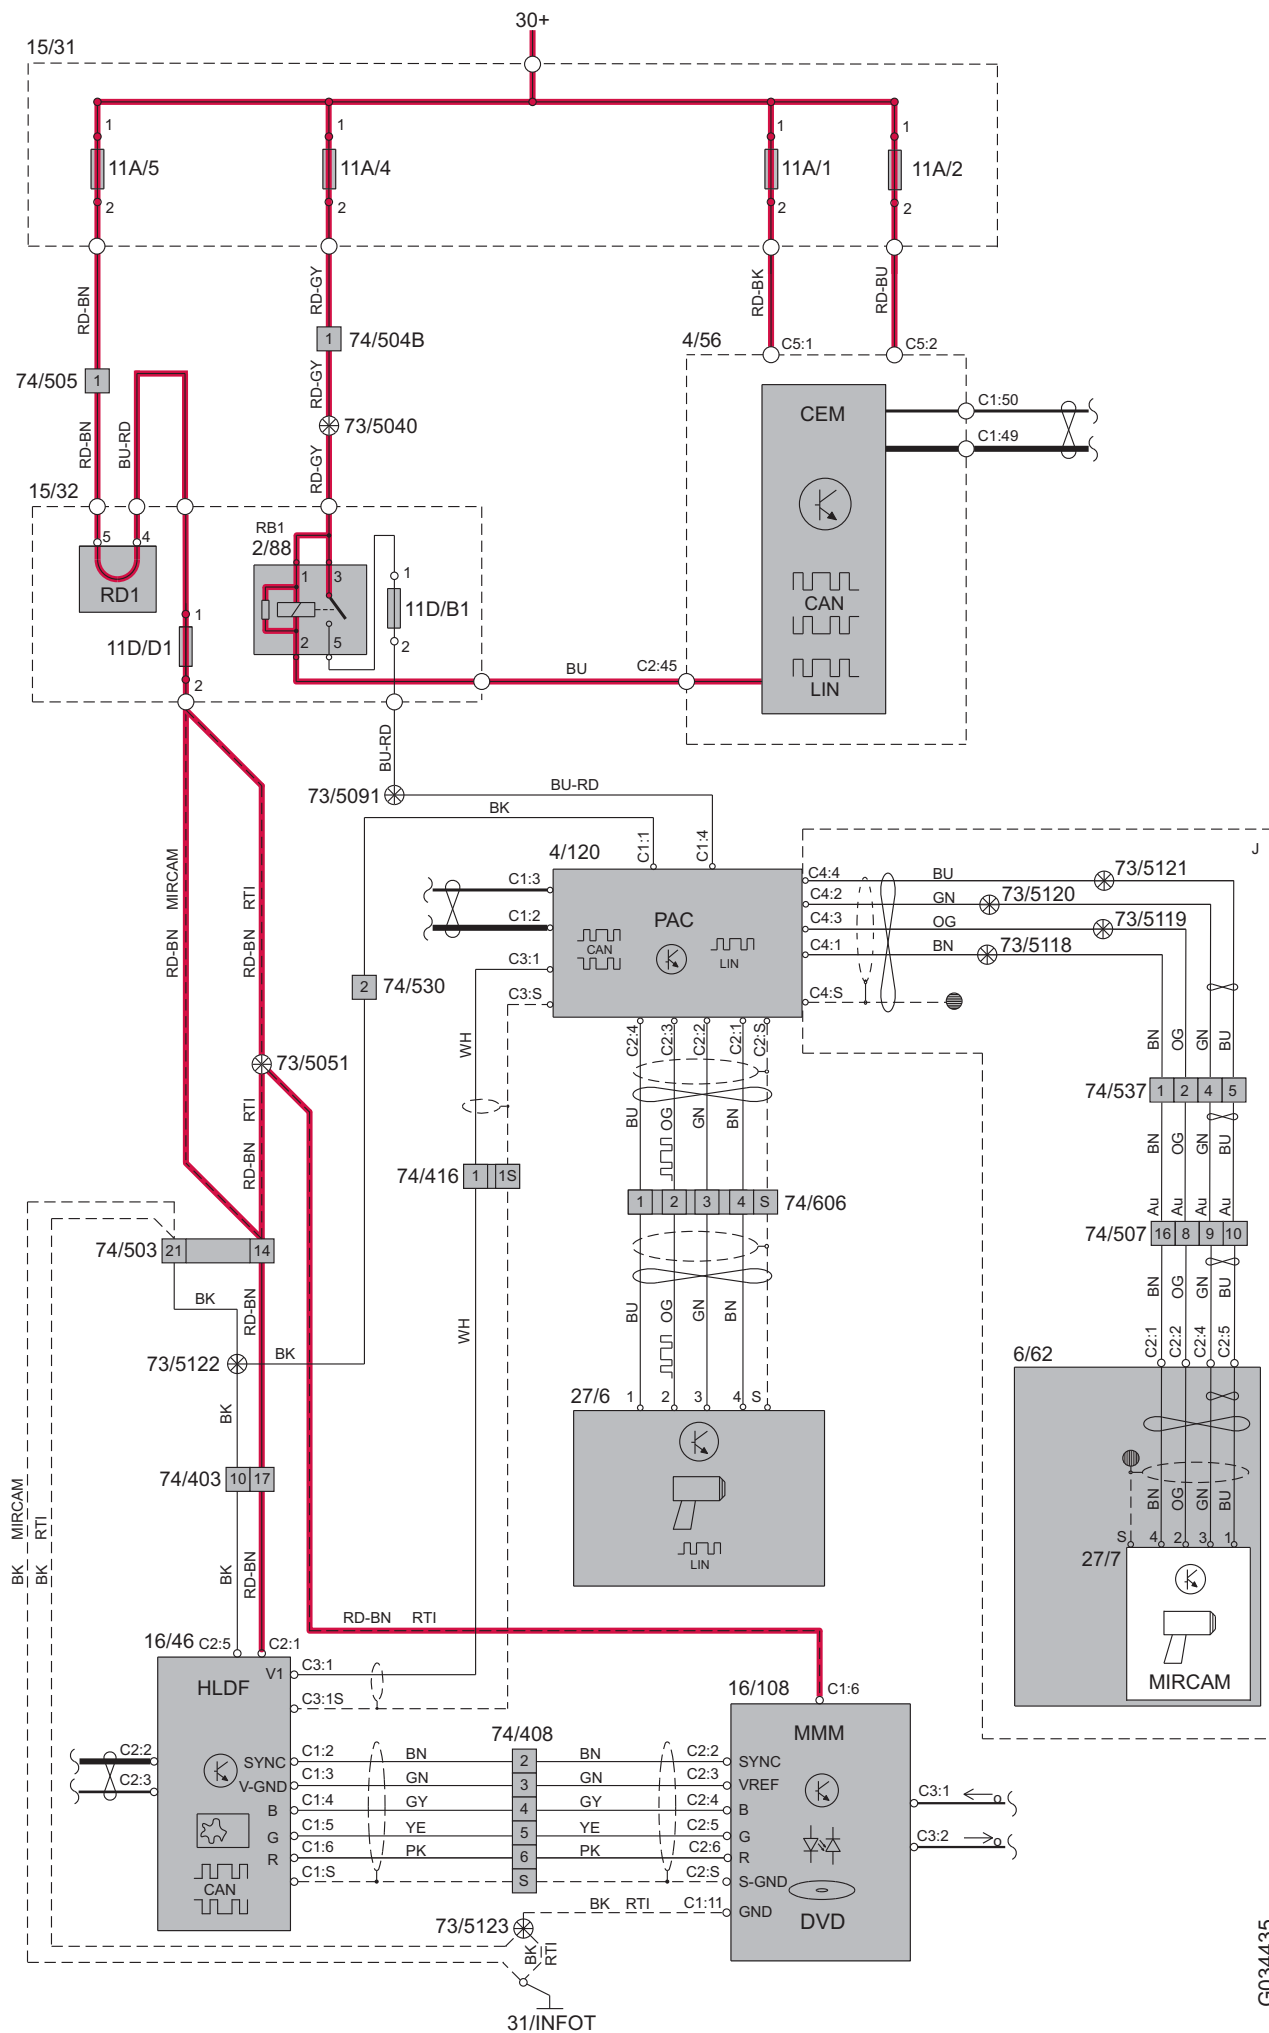


Grupp 39 Övrigt Trafikinformation, Kina

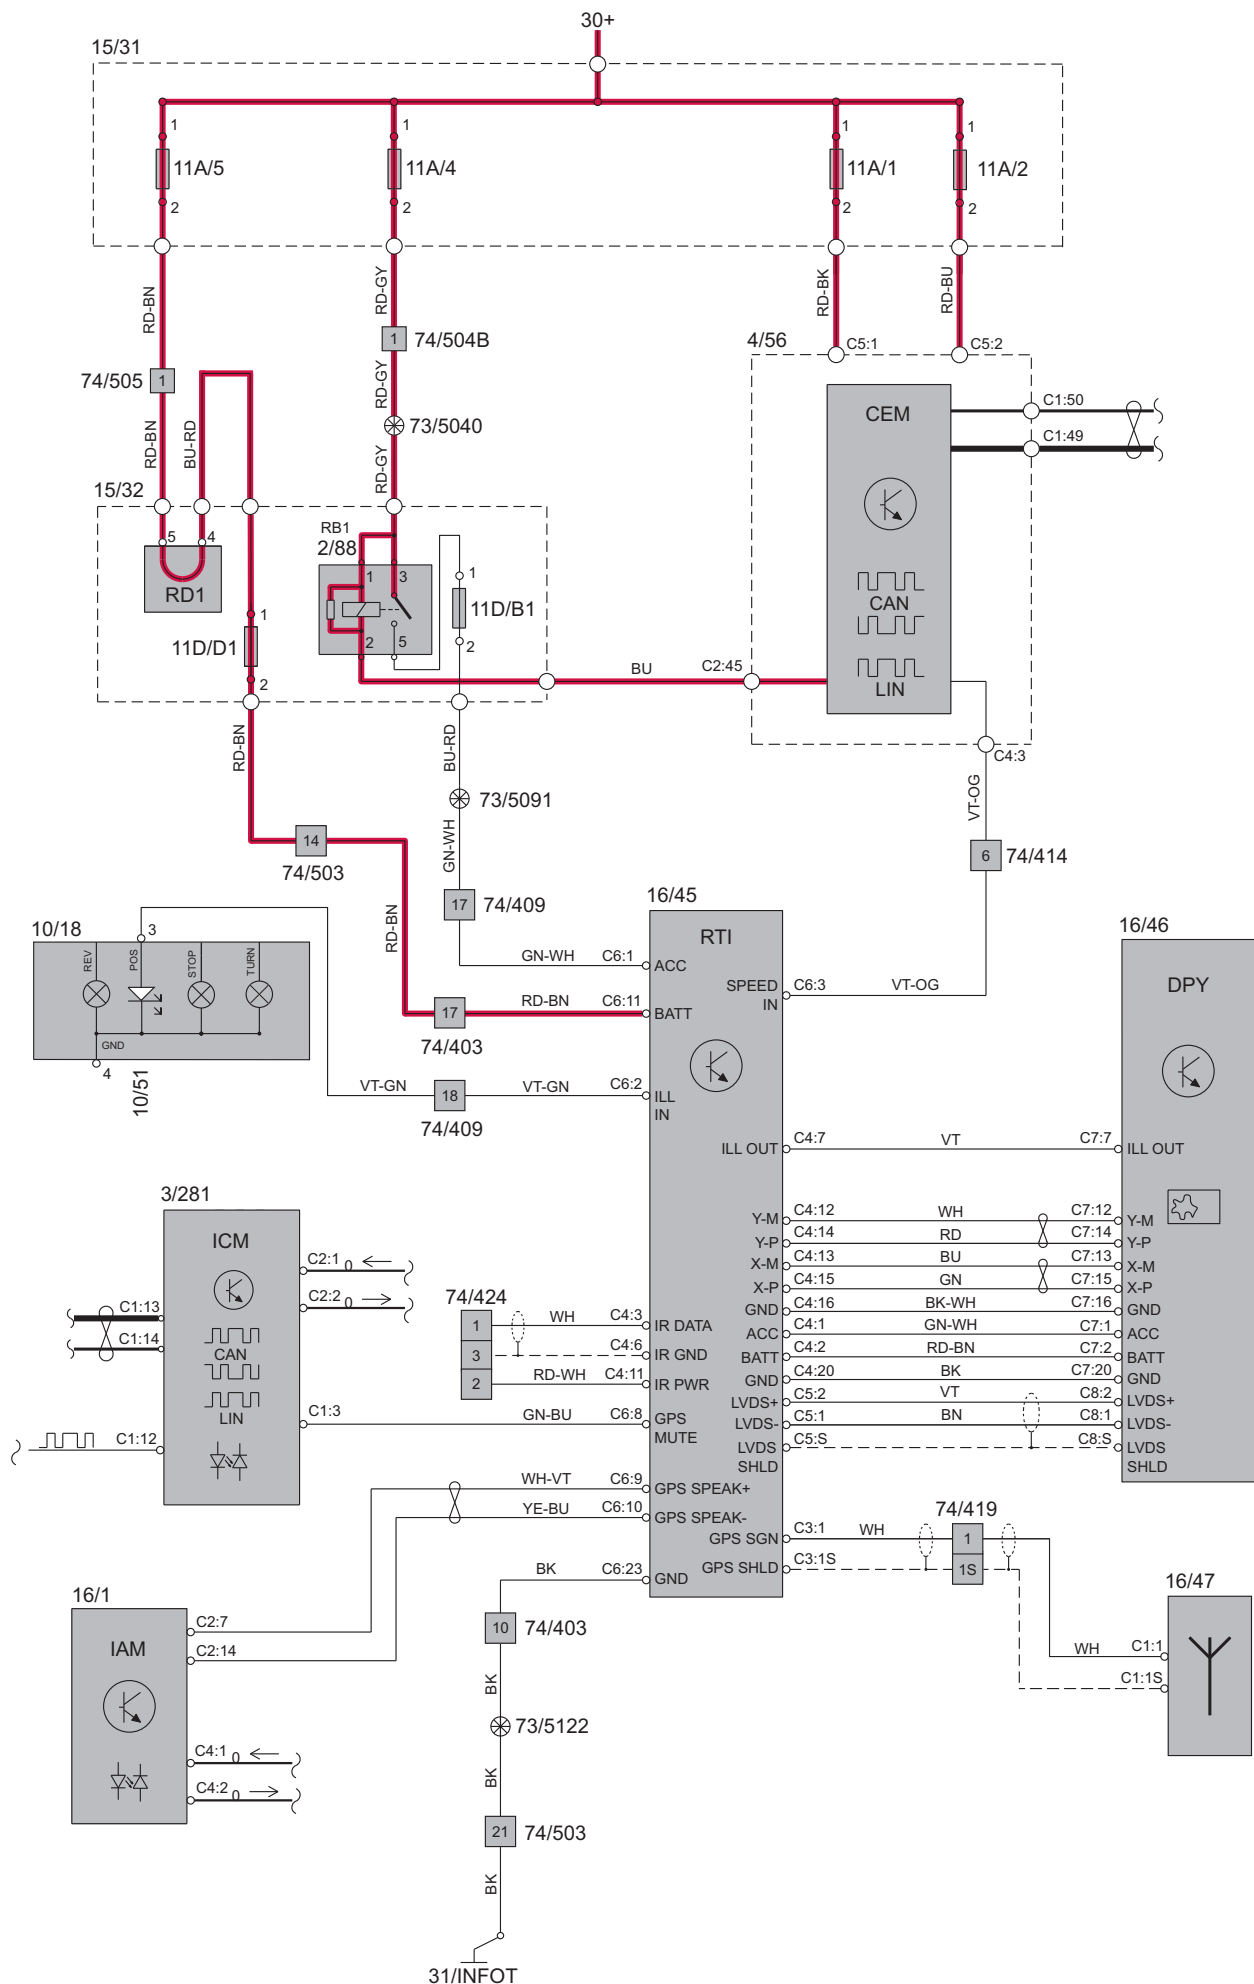


G041519

Grupp 39 Övrigt
Trafikinformation, Japan

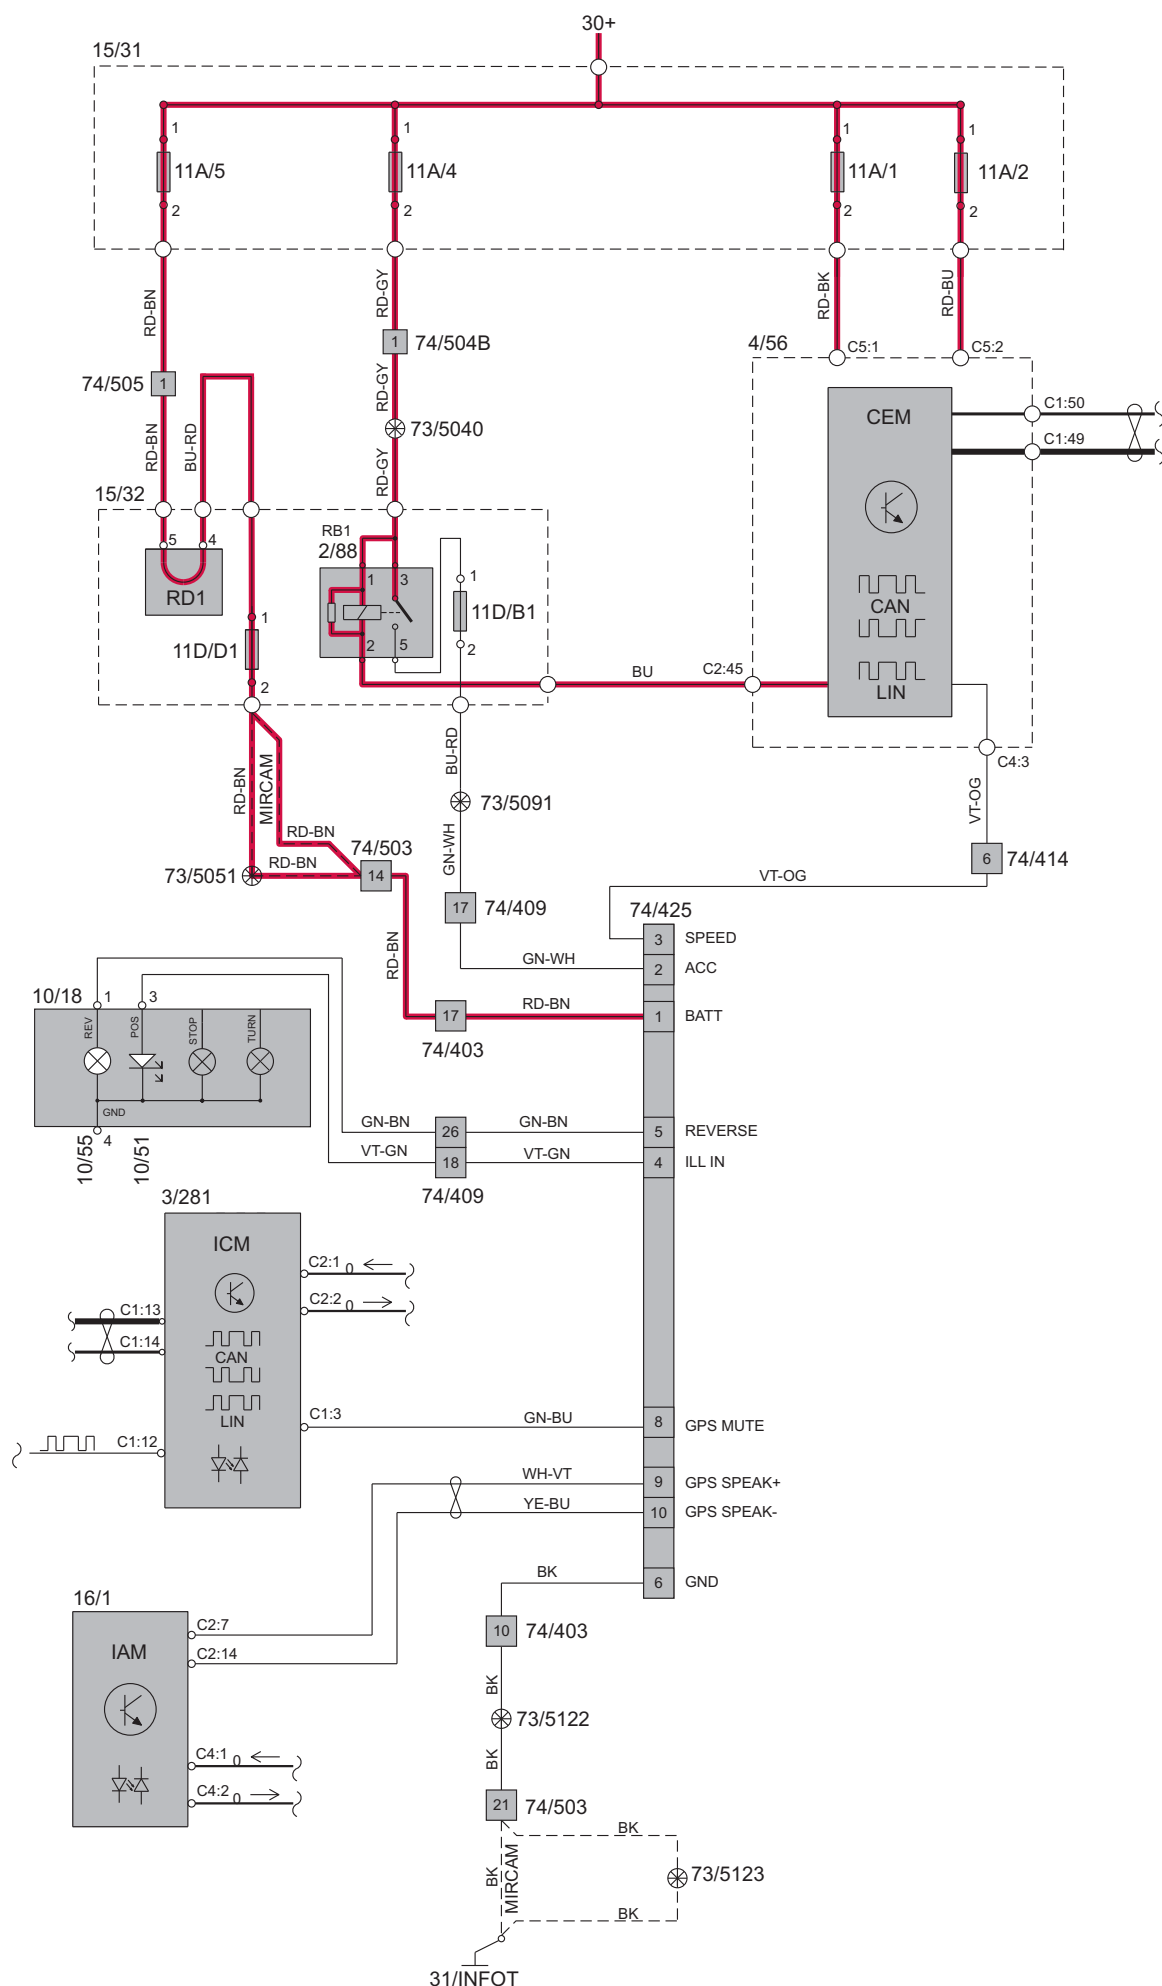

Grupp 43 Växellåda


Växellåda M66

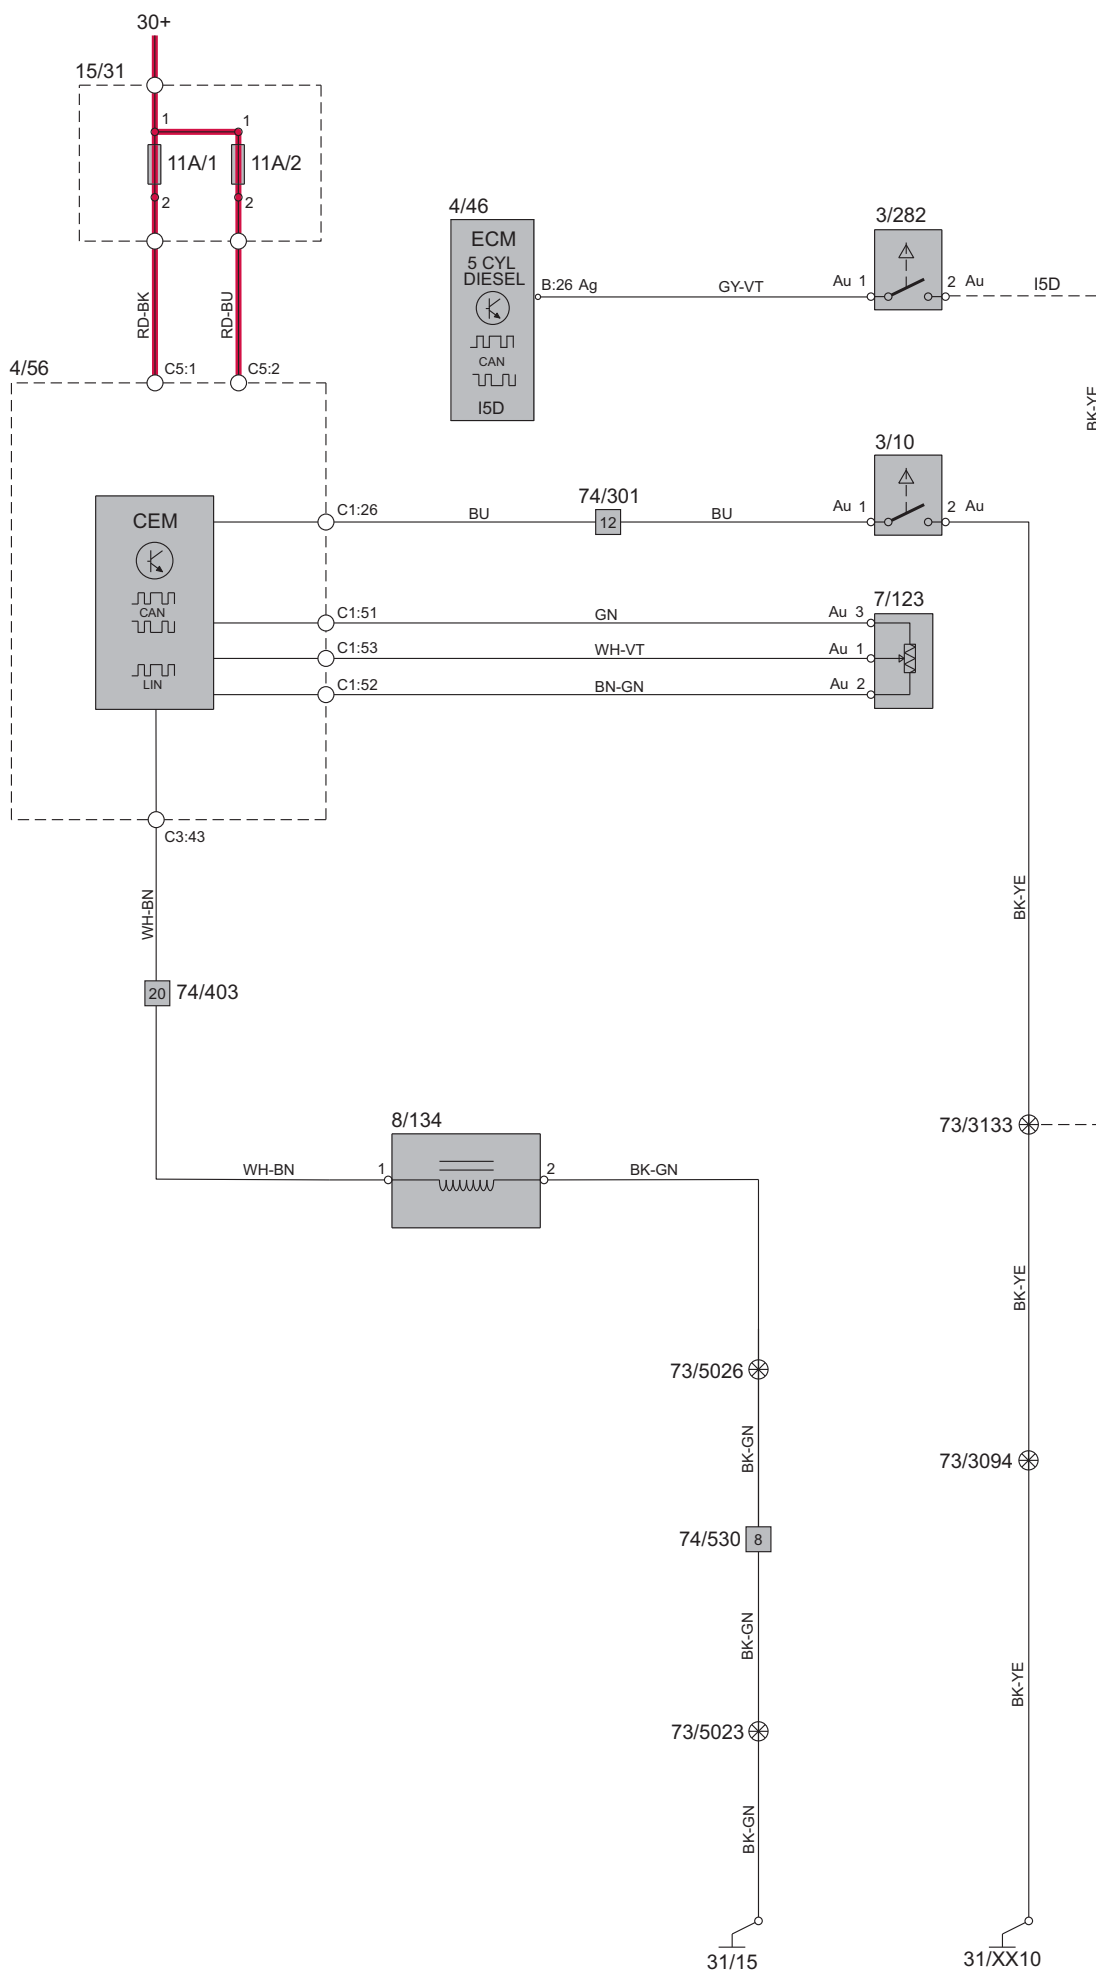


G034437

Grupp 43 Växellåda

Automatväxellåda TF-80SC AWD

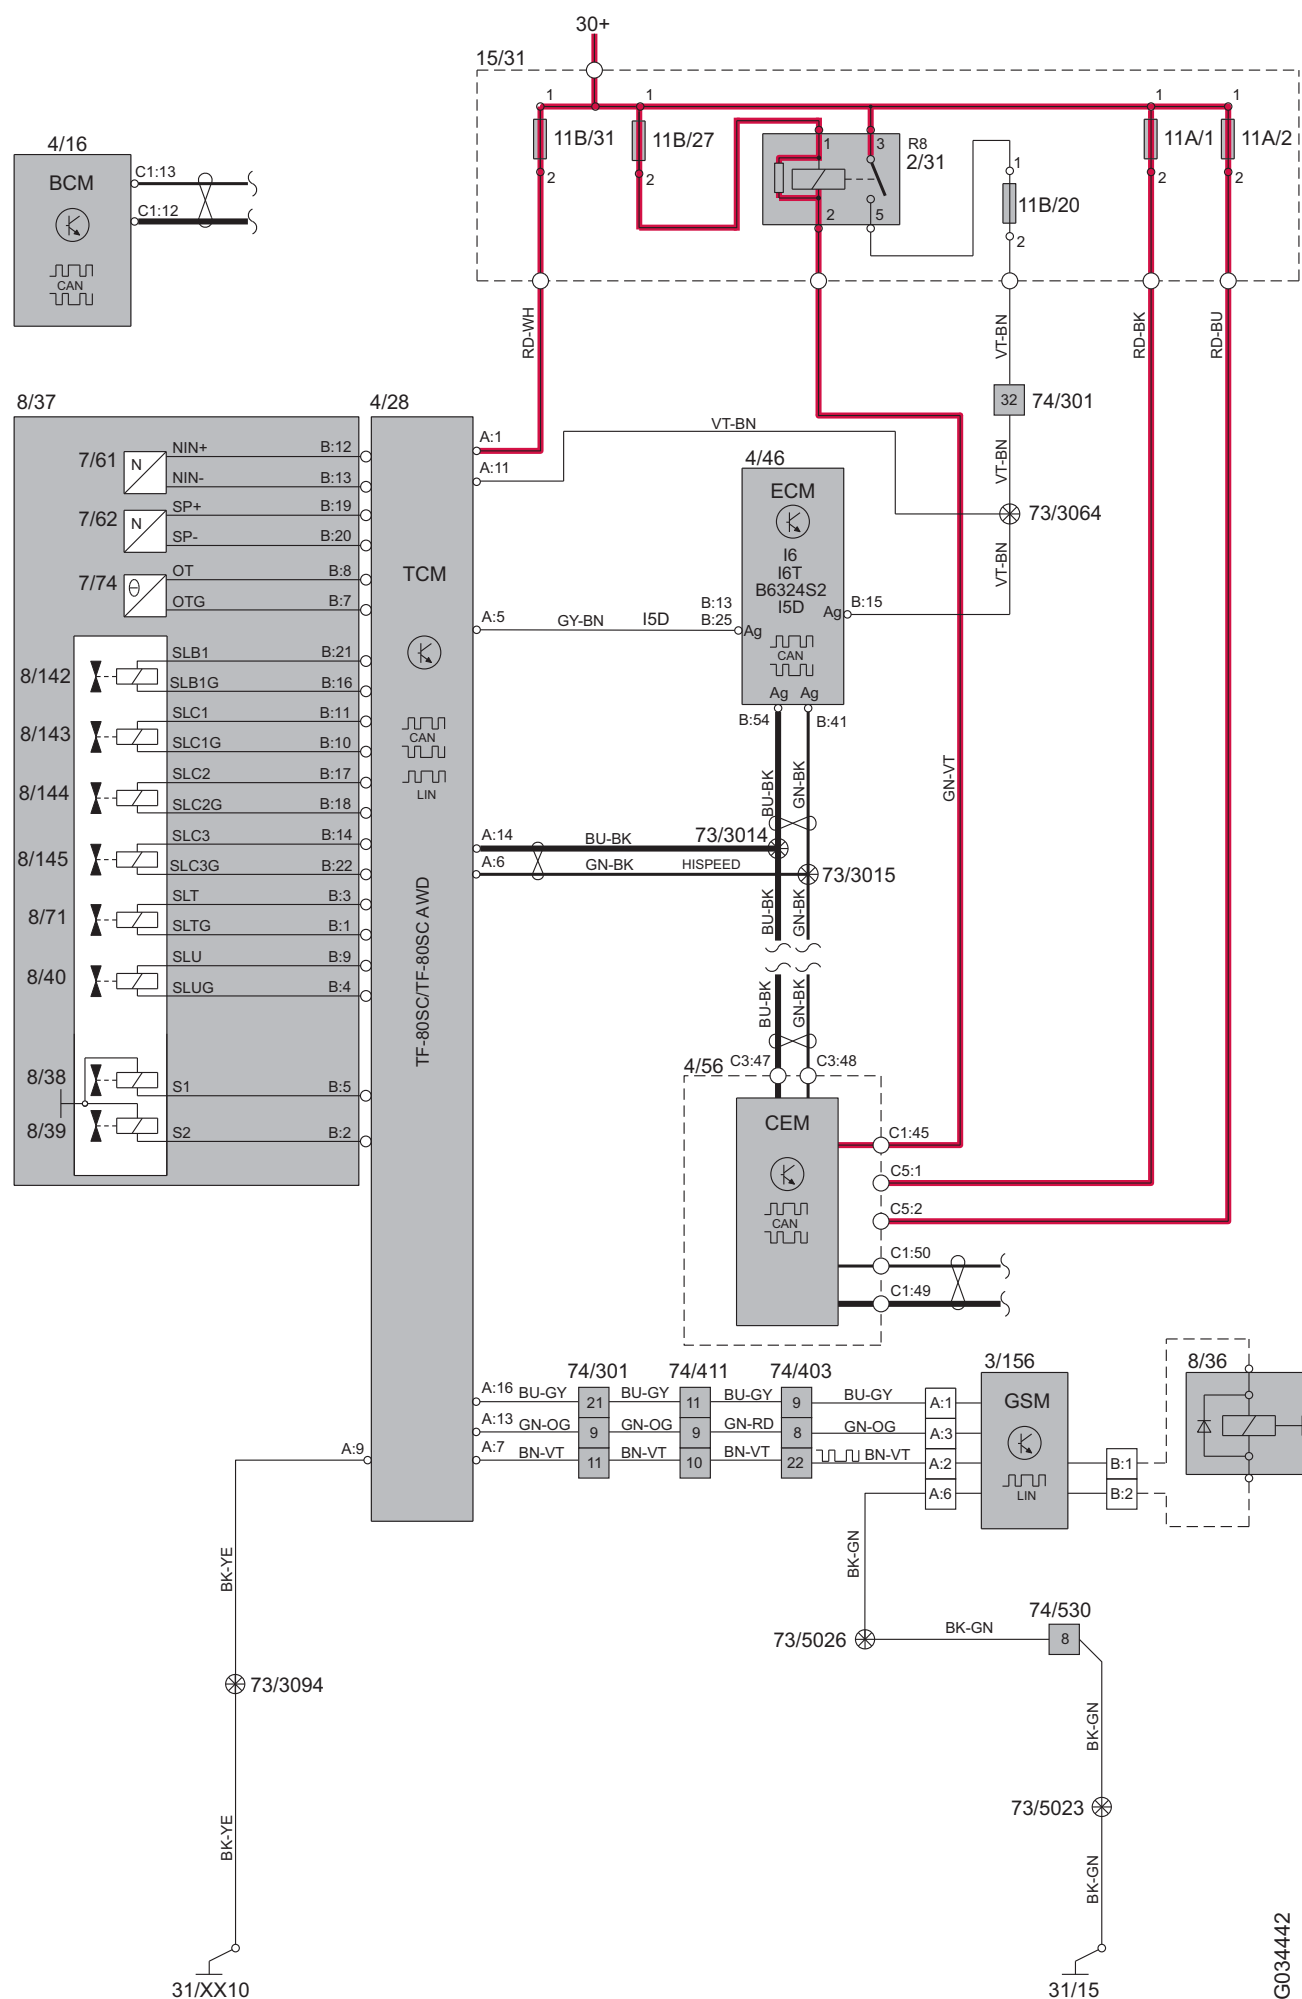


Grupp 43 Växellåda Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)

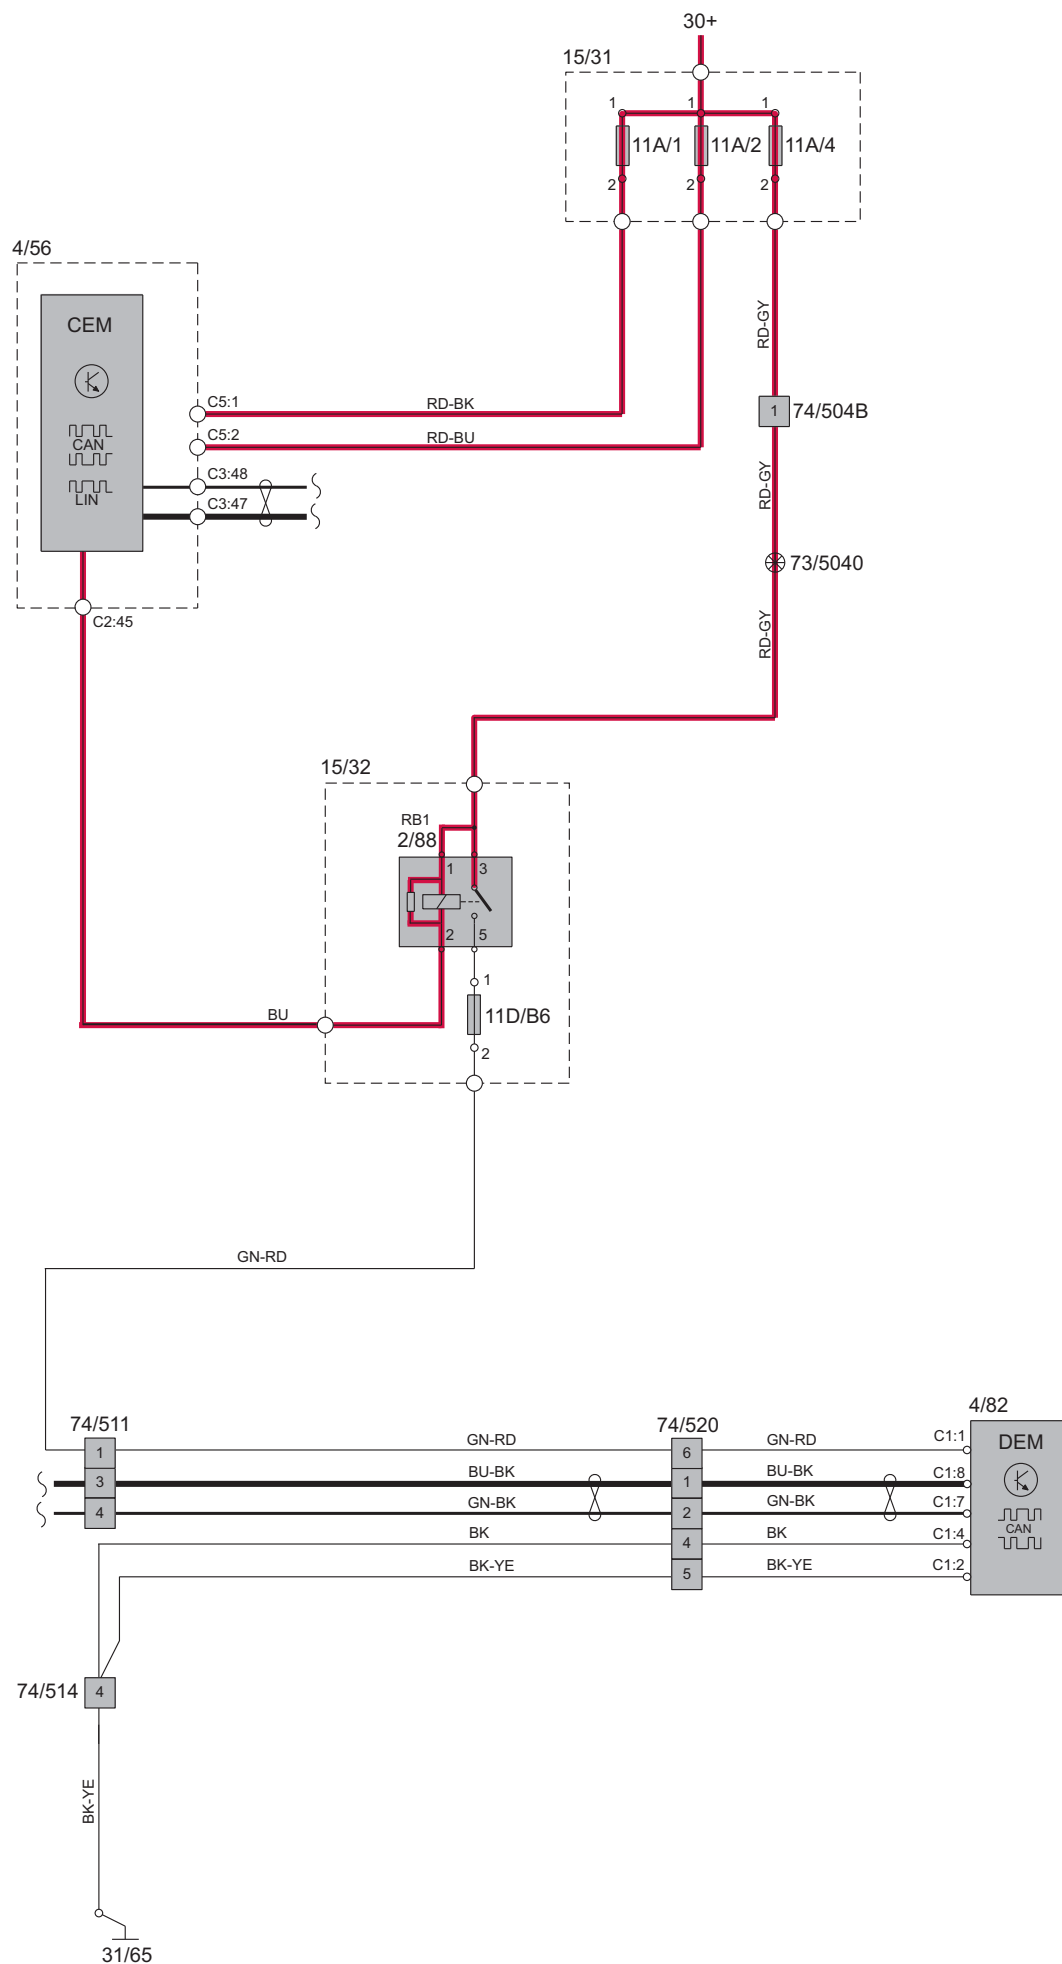


Grupp 55 Parkeringsbroms

Elektrisk parkeringsbroms

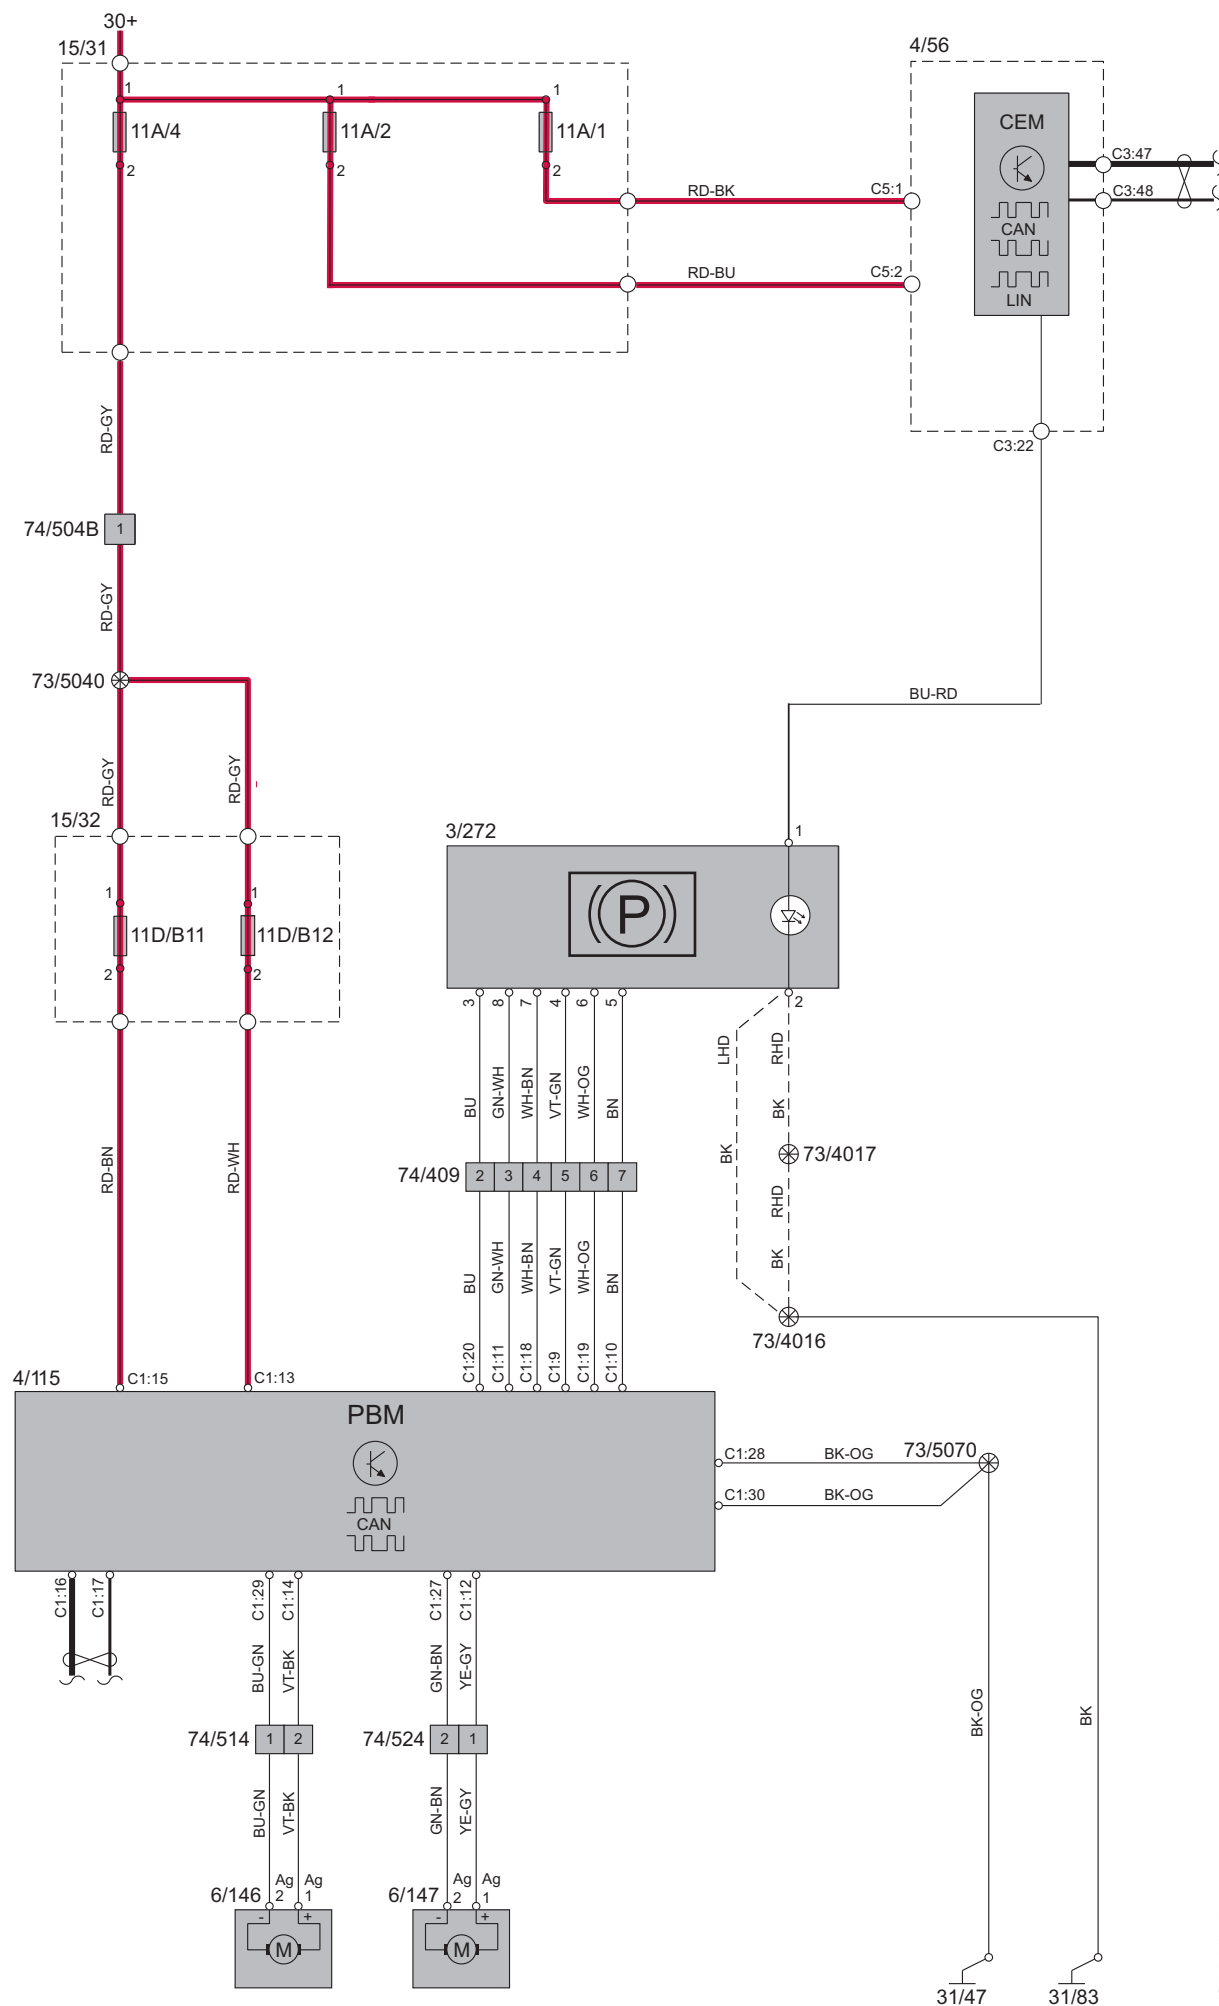


Grupp 59 Bromssystem Bromsstyrssystem & DSTC

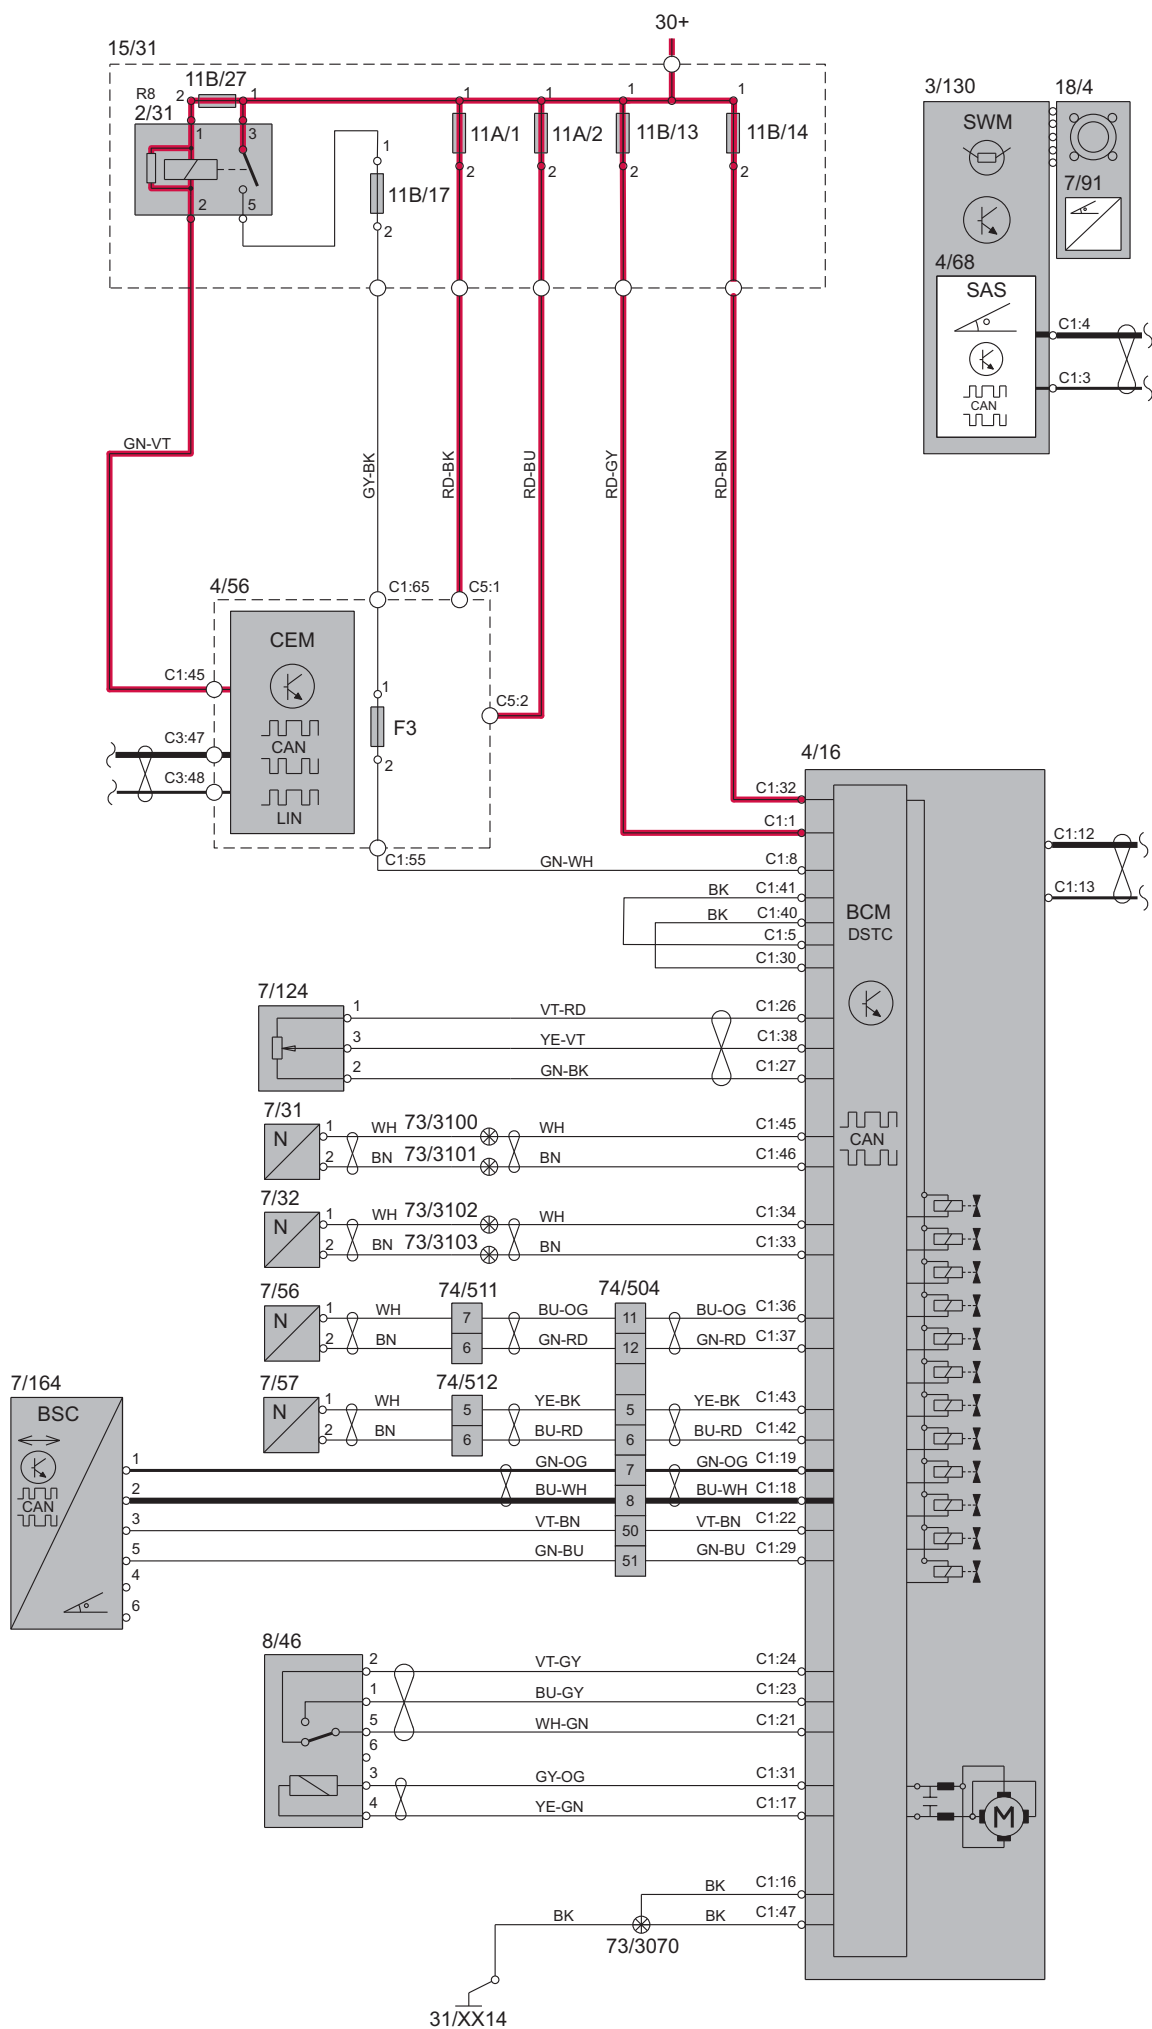


Grupp 64 Styrning

Hastighetsberoende servostyrning

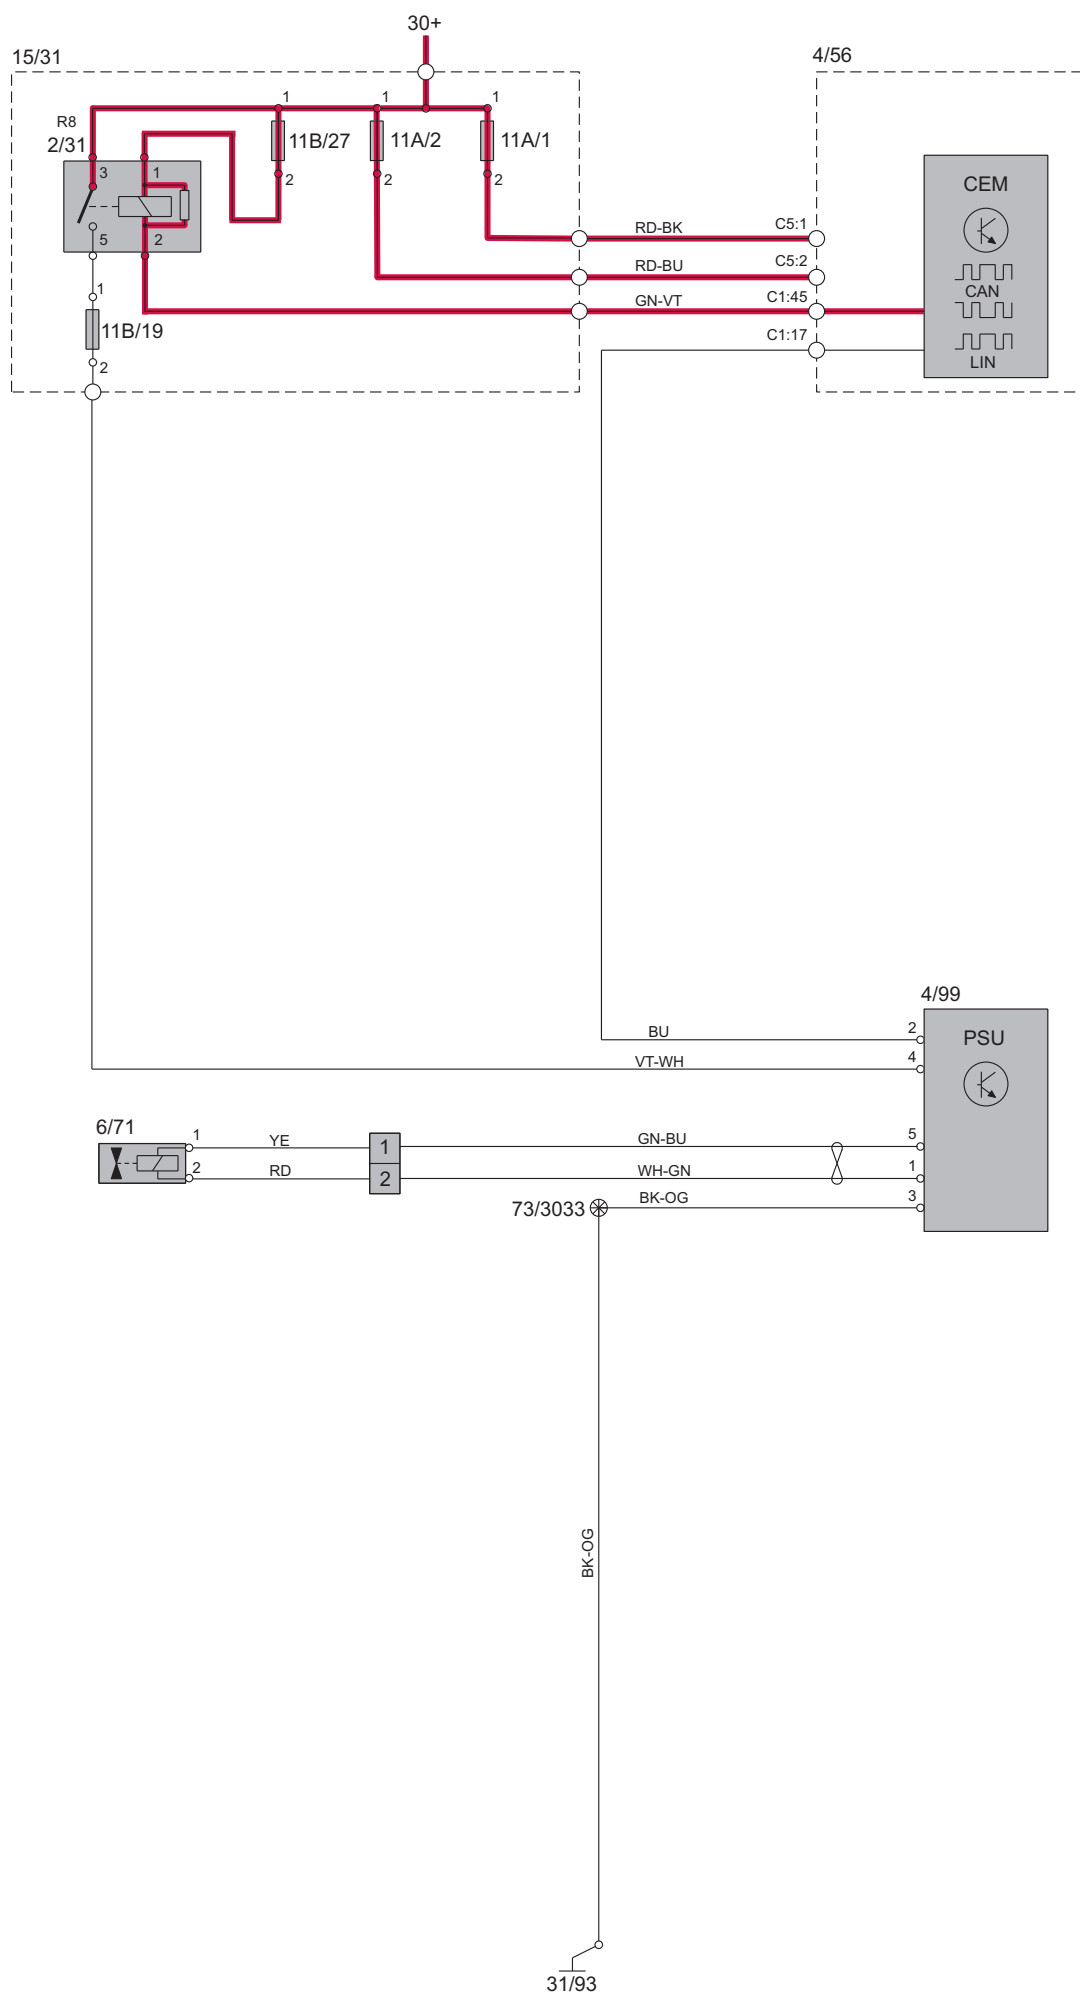


G034458

Grupp 76 Stöddämpare Four-C

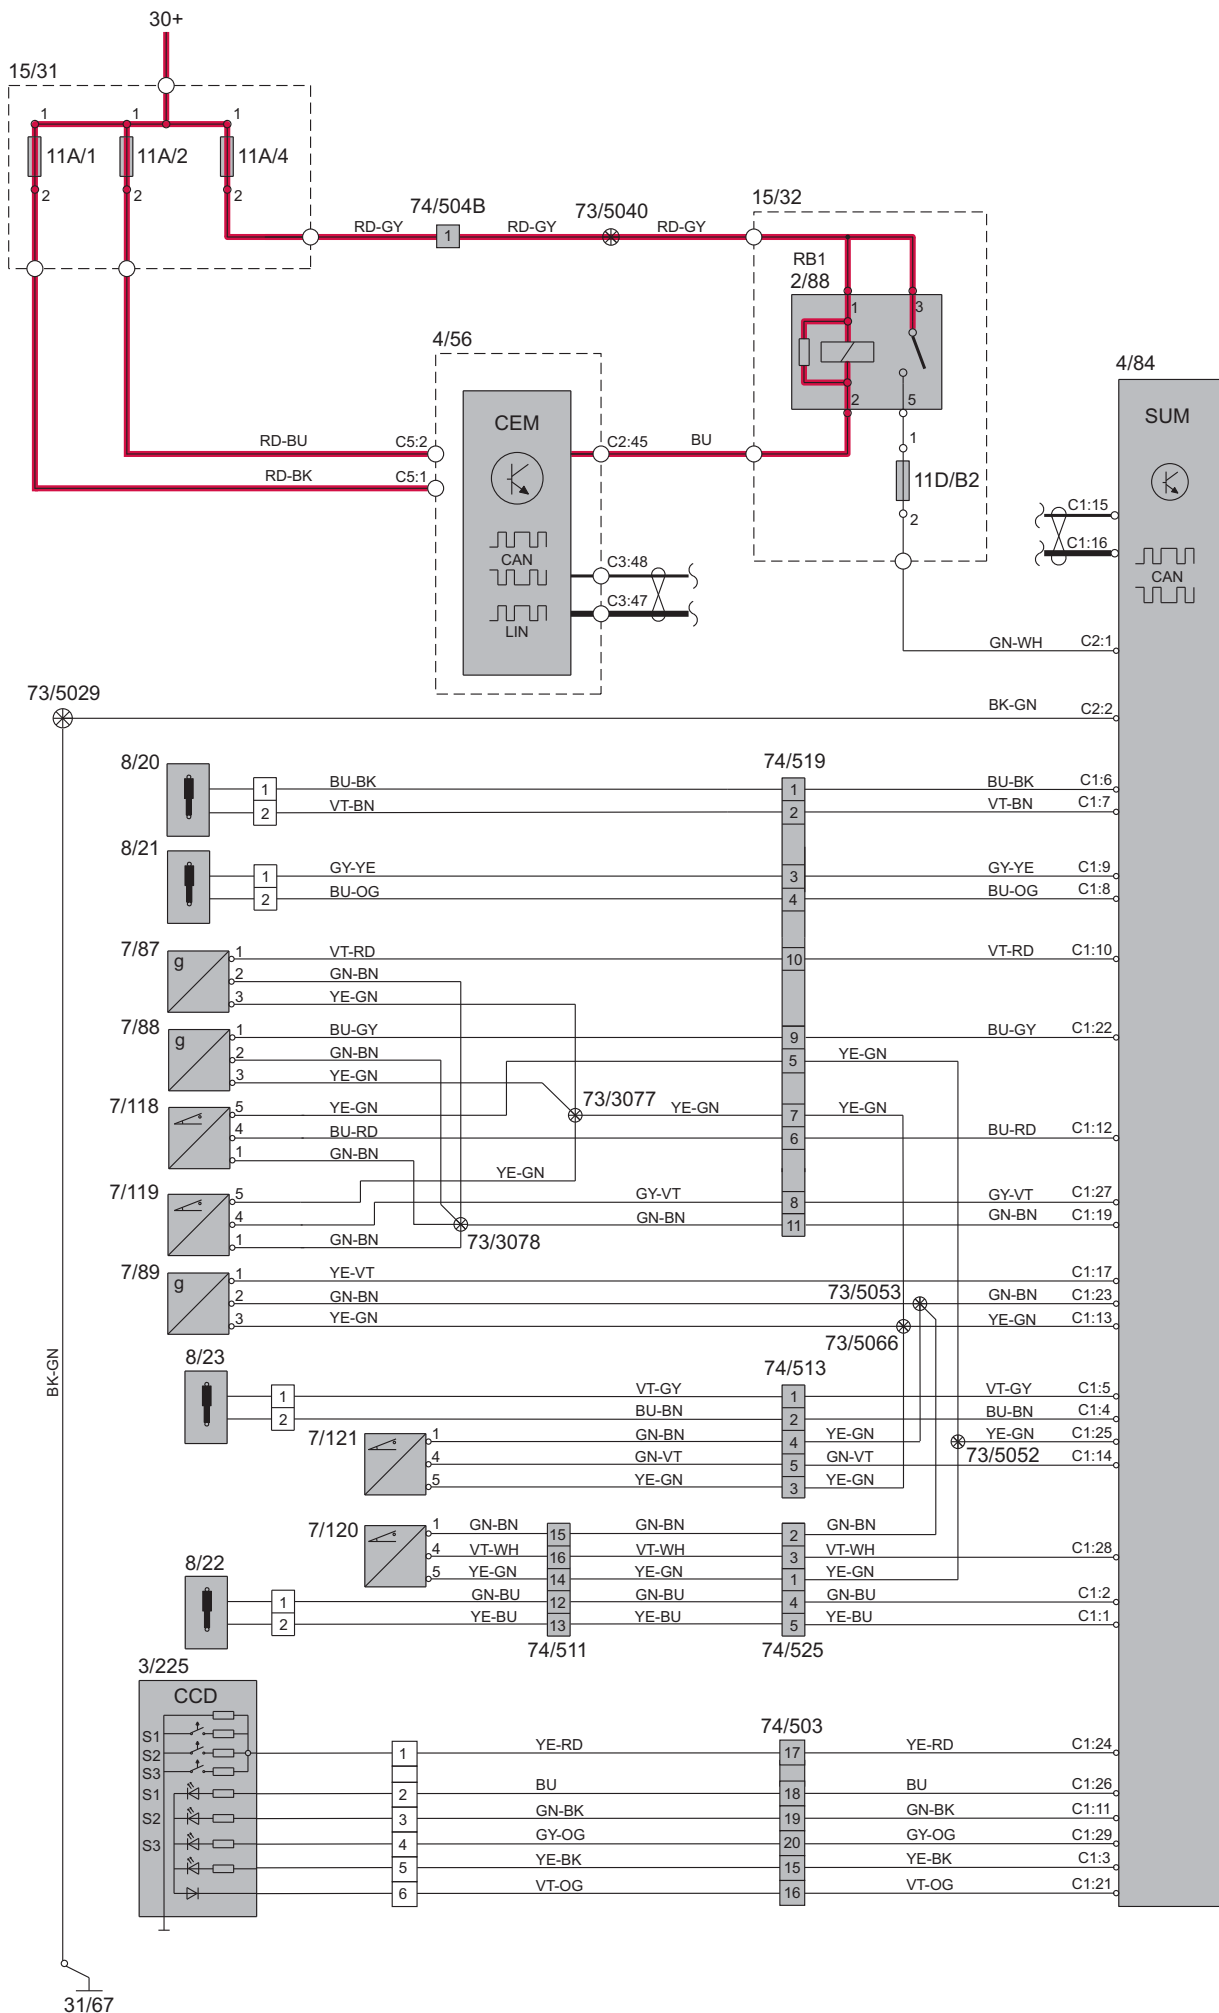


Grupp 83 Dörrar och luckor

Centrallås framdörrar LHD

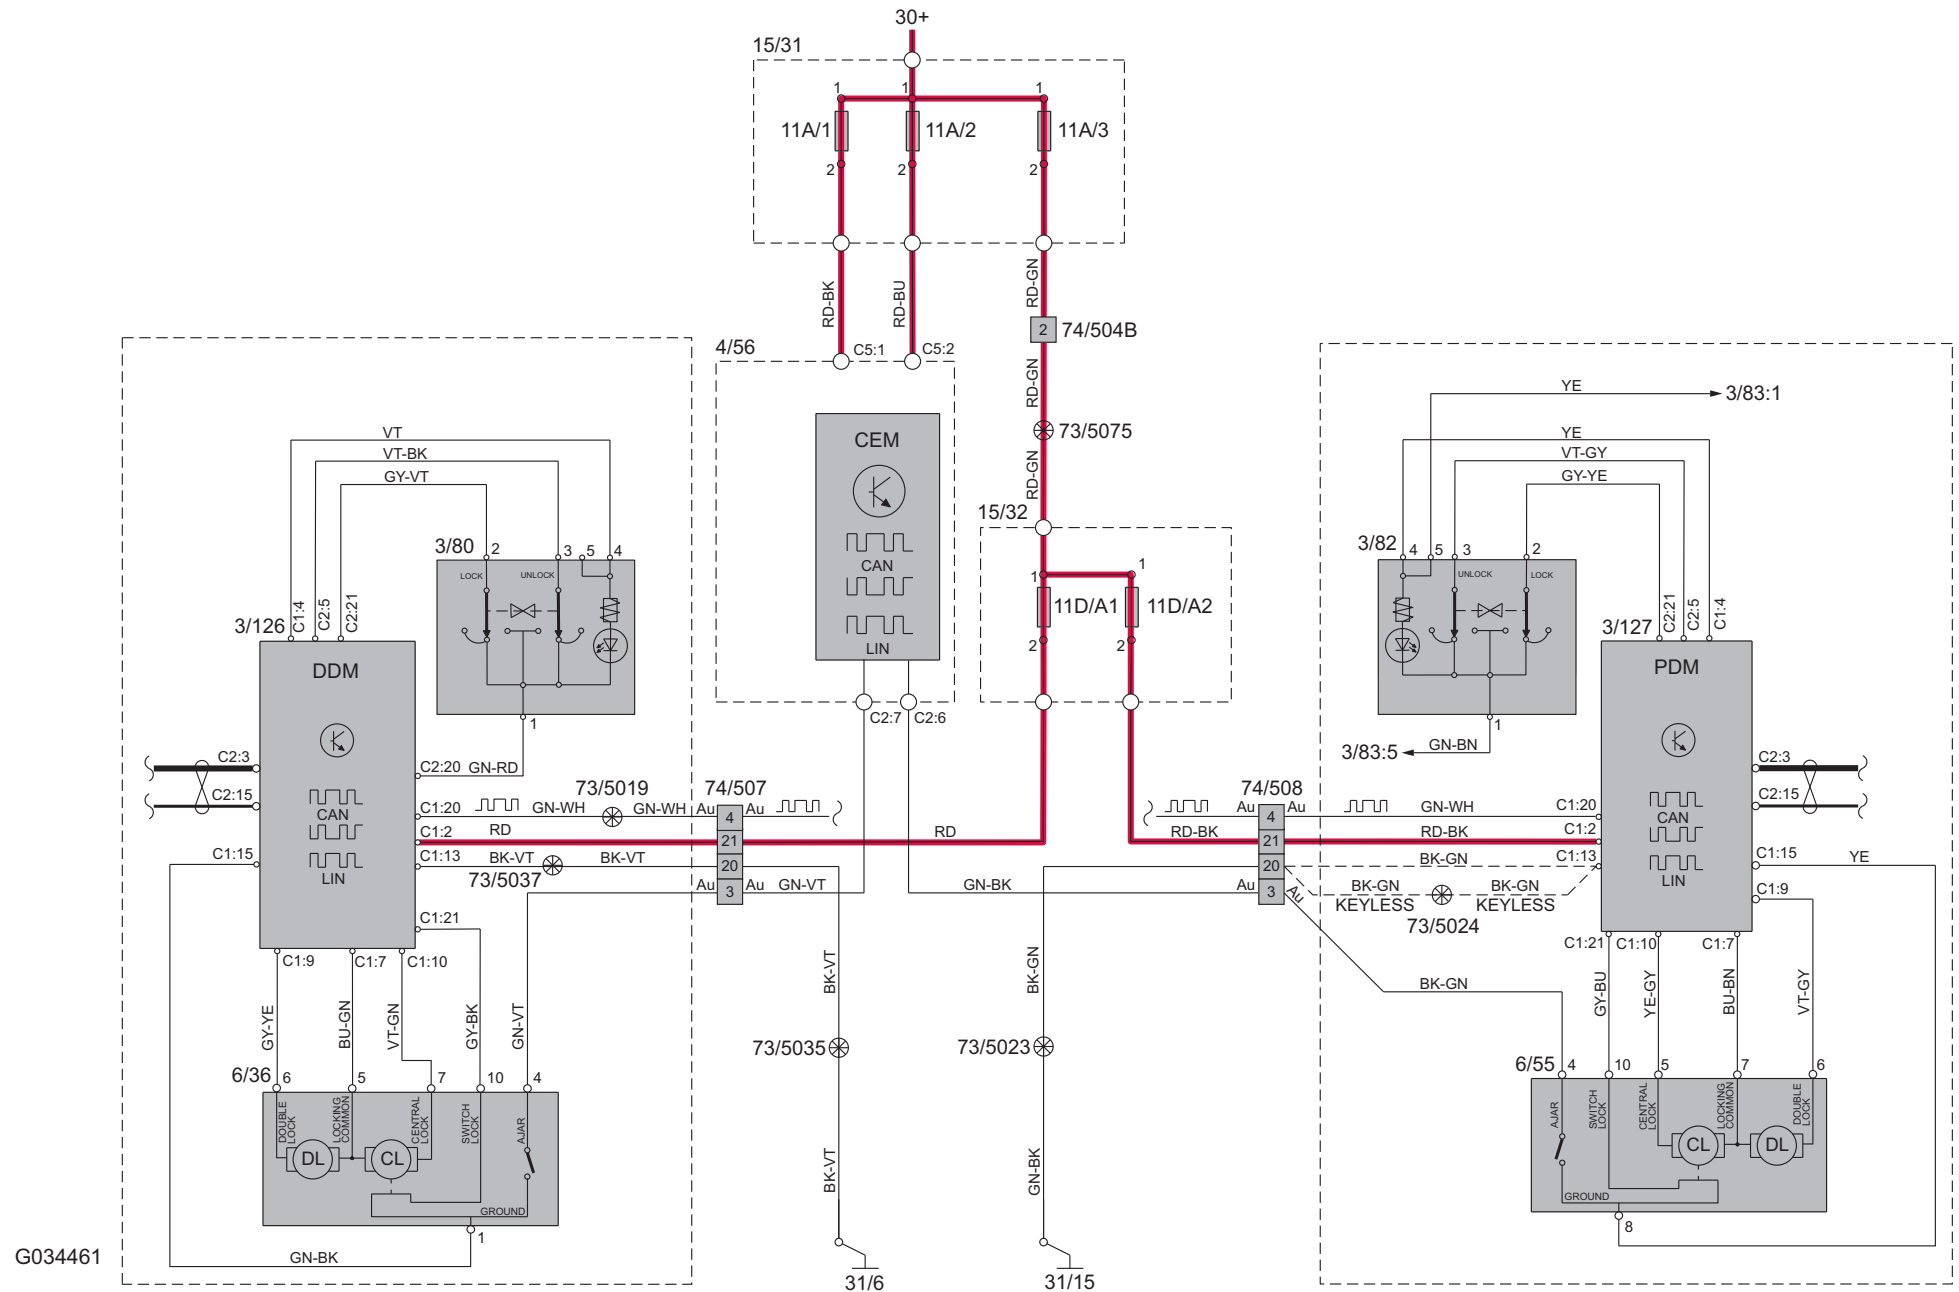

Grupp 83 Dörrar och luckor

Centrallås framdörrar RHD

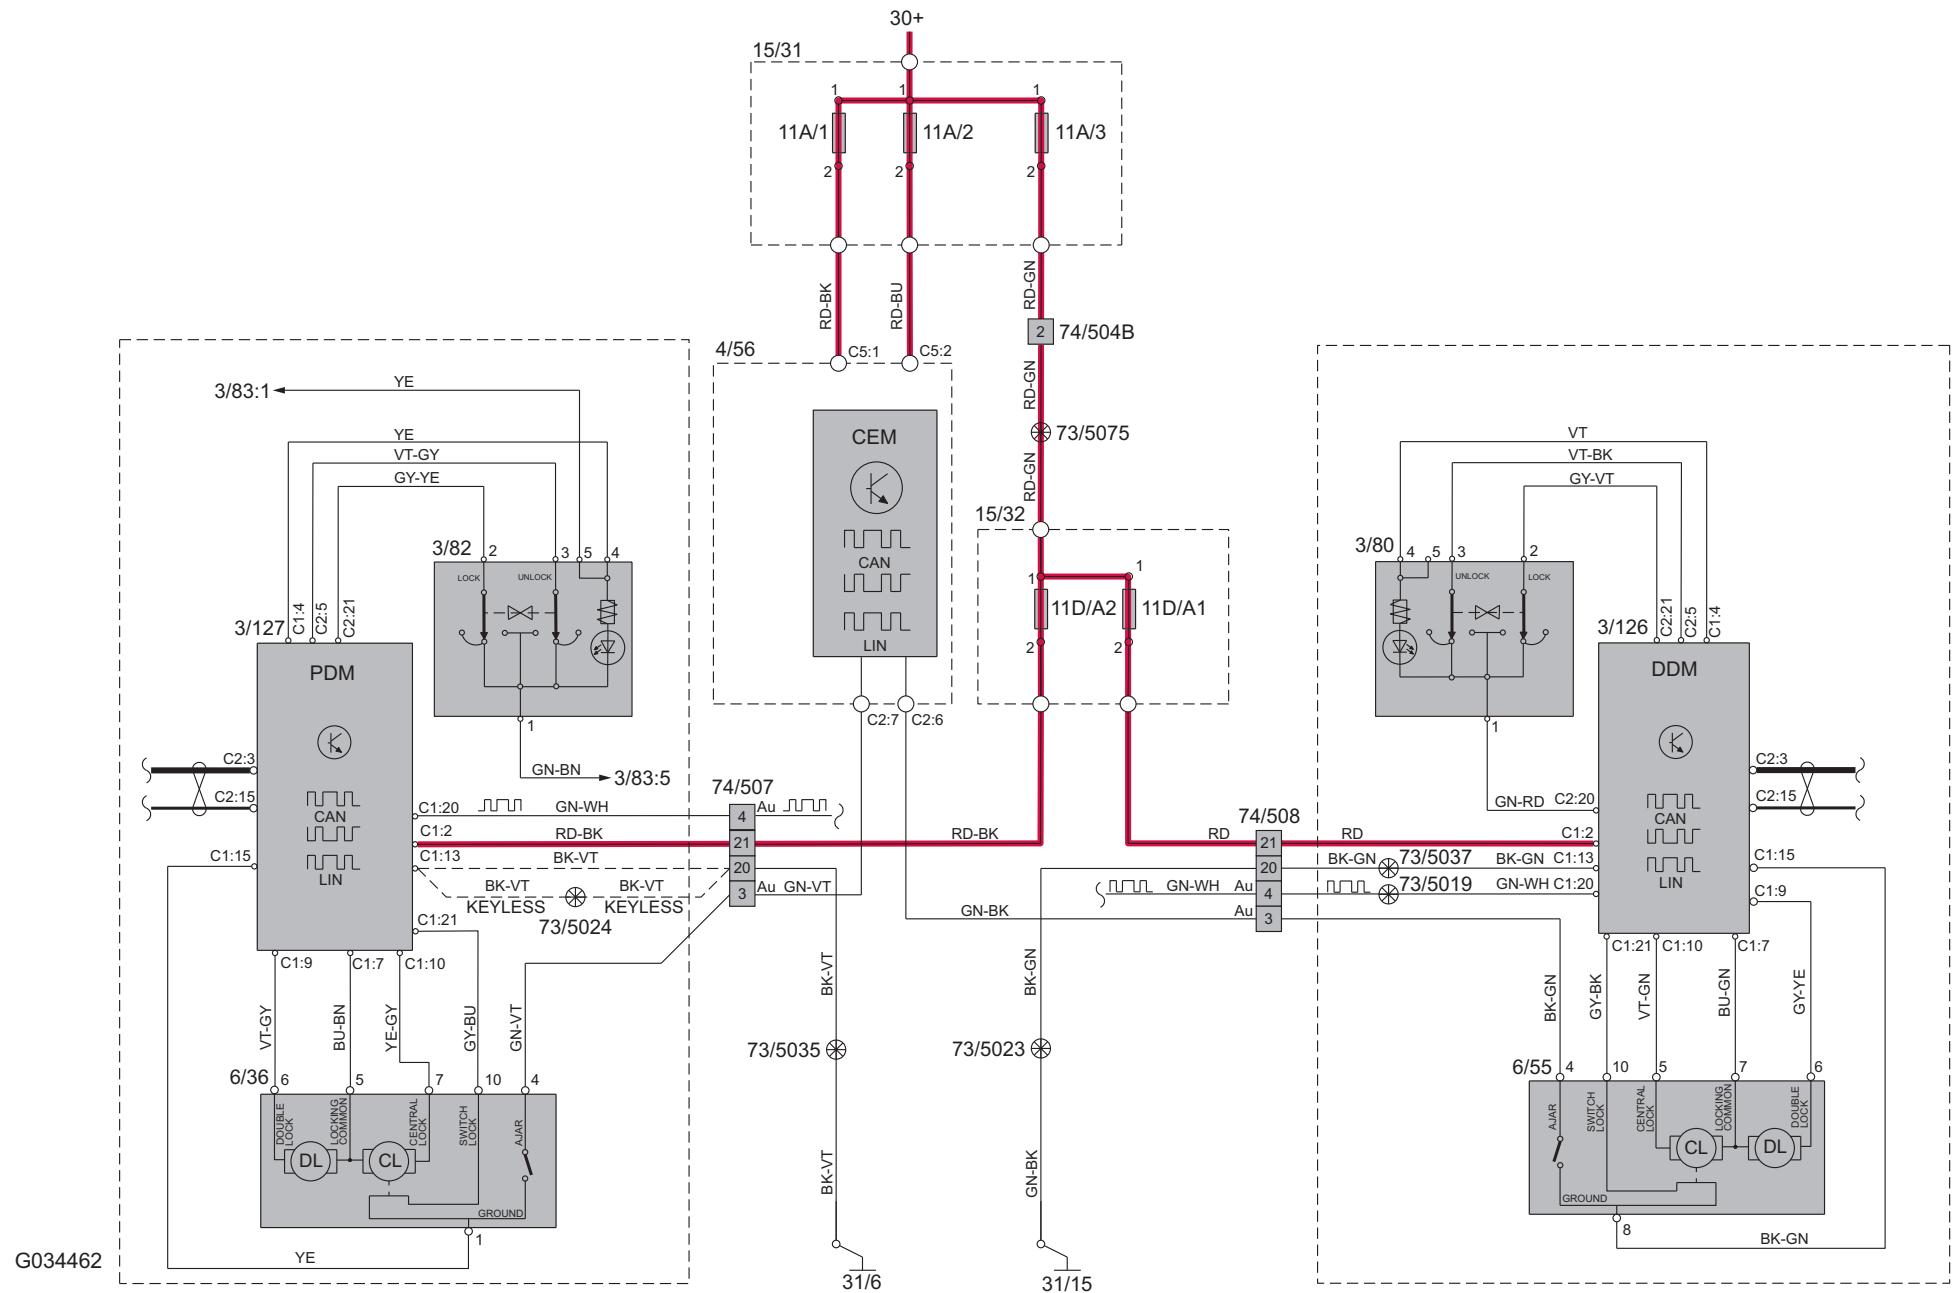


Grupp 83 Dörrar och luckor

Centrallås bakdörrar




Grupp 83 Dörrar och luckor

Centrallås baklucka

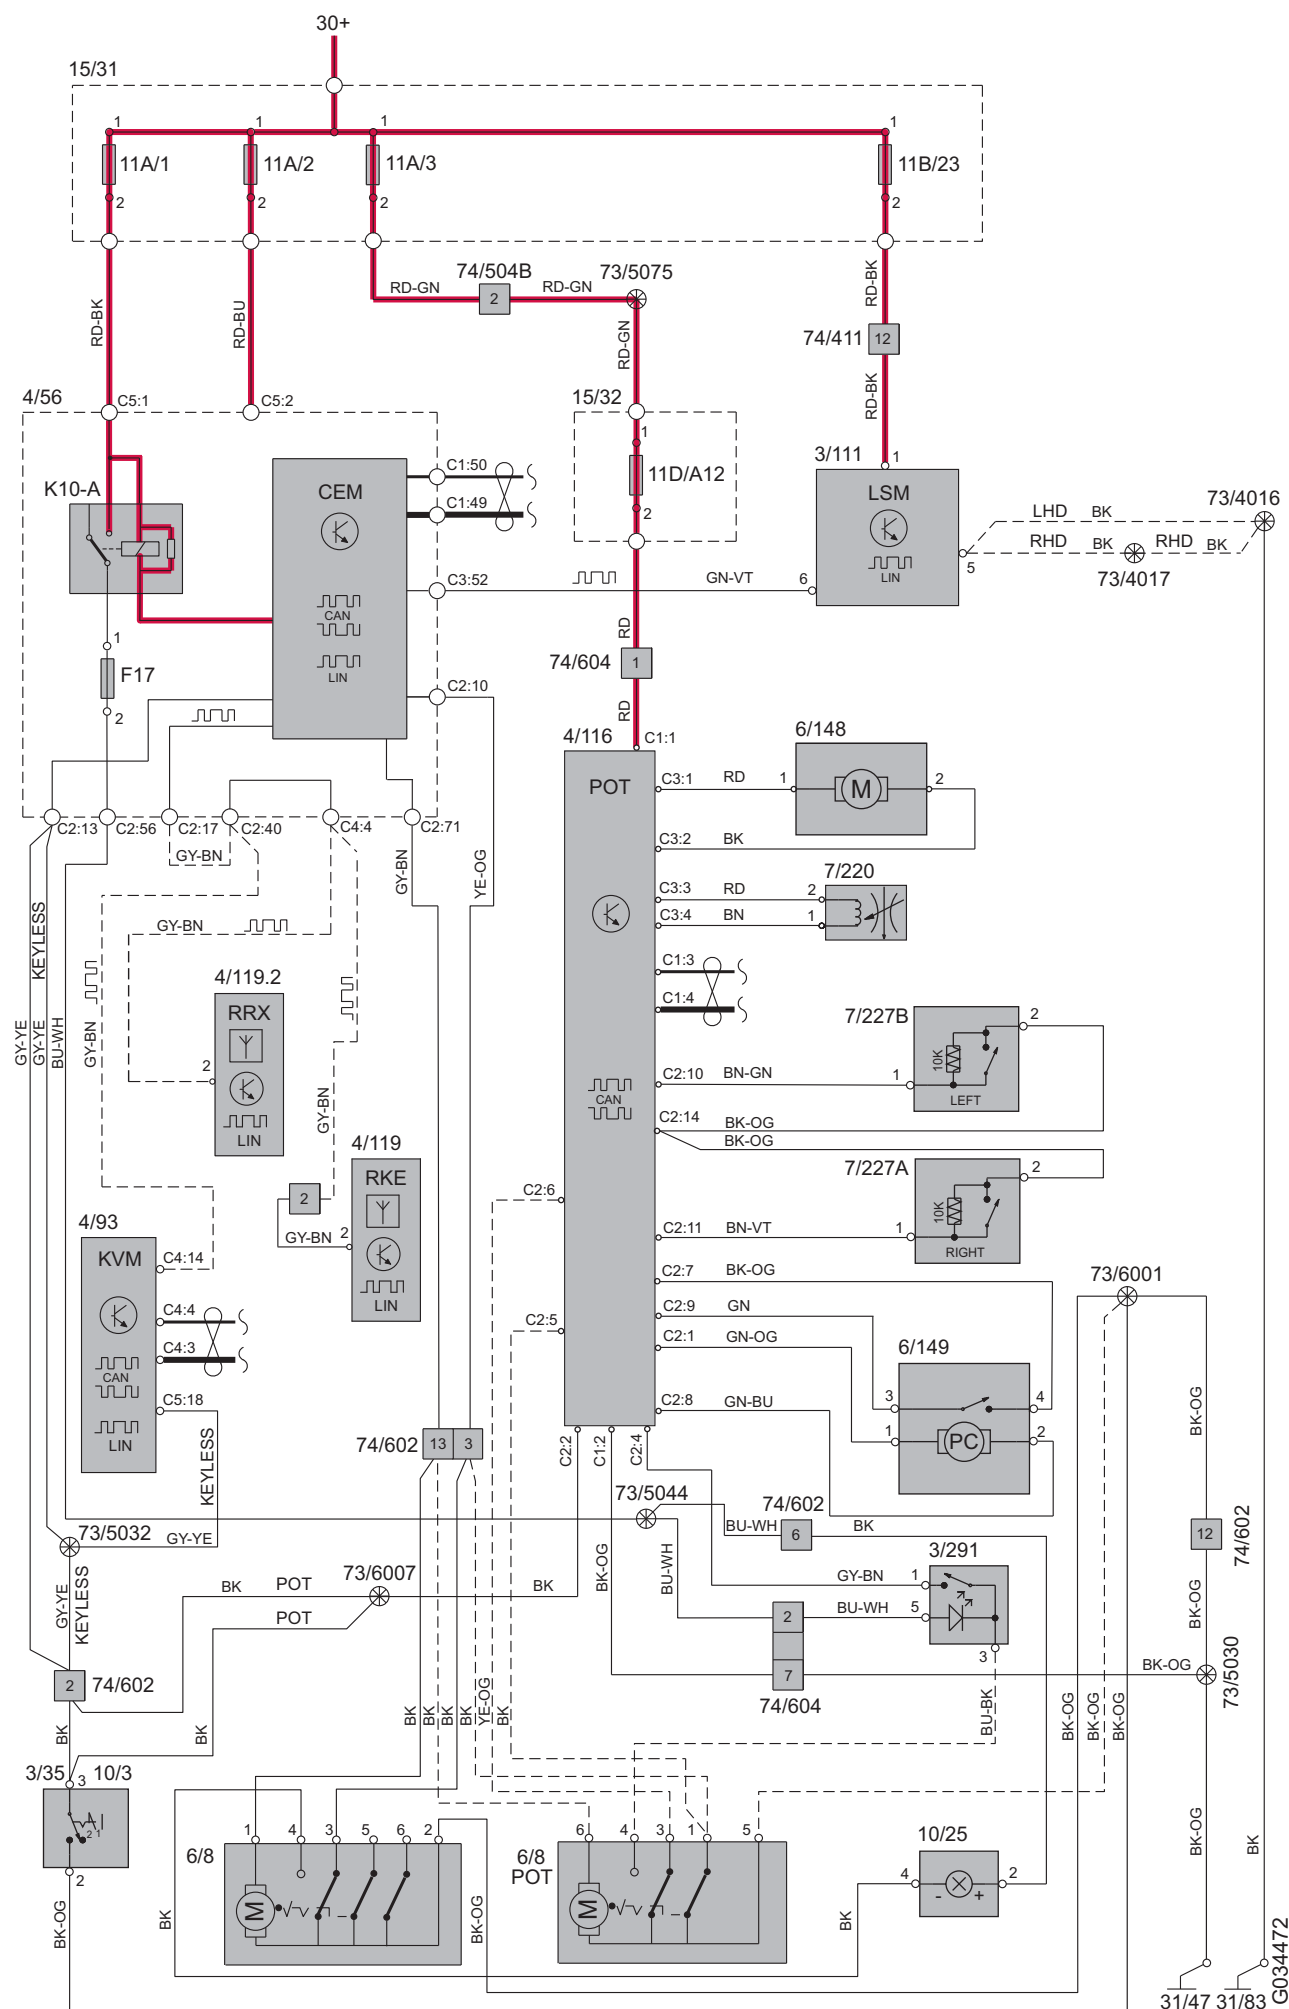


Grupp 83 Dörrar och luckor Centrallås tanklucka

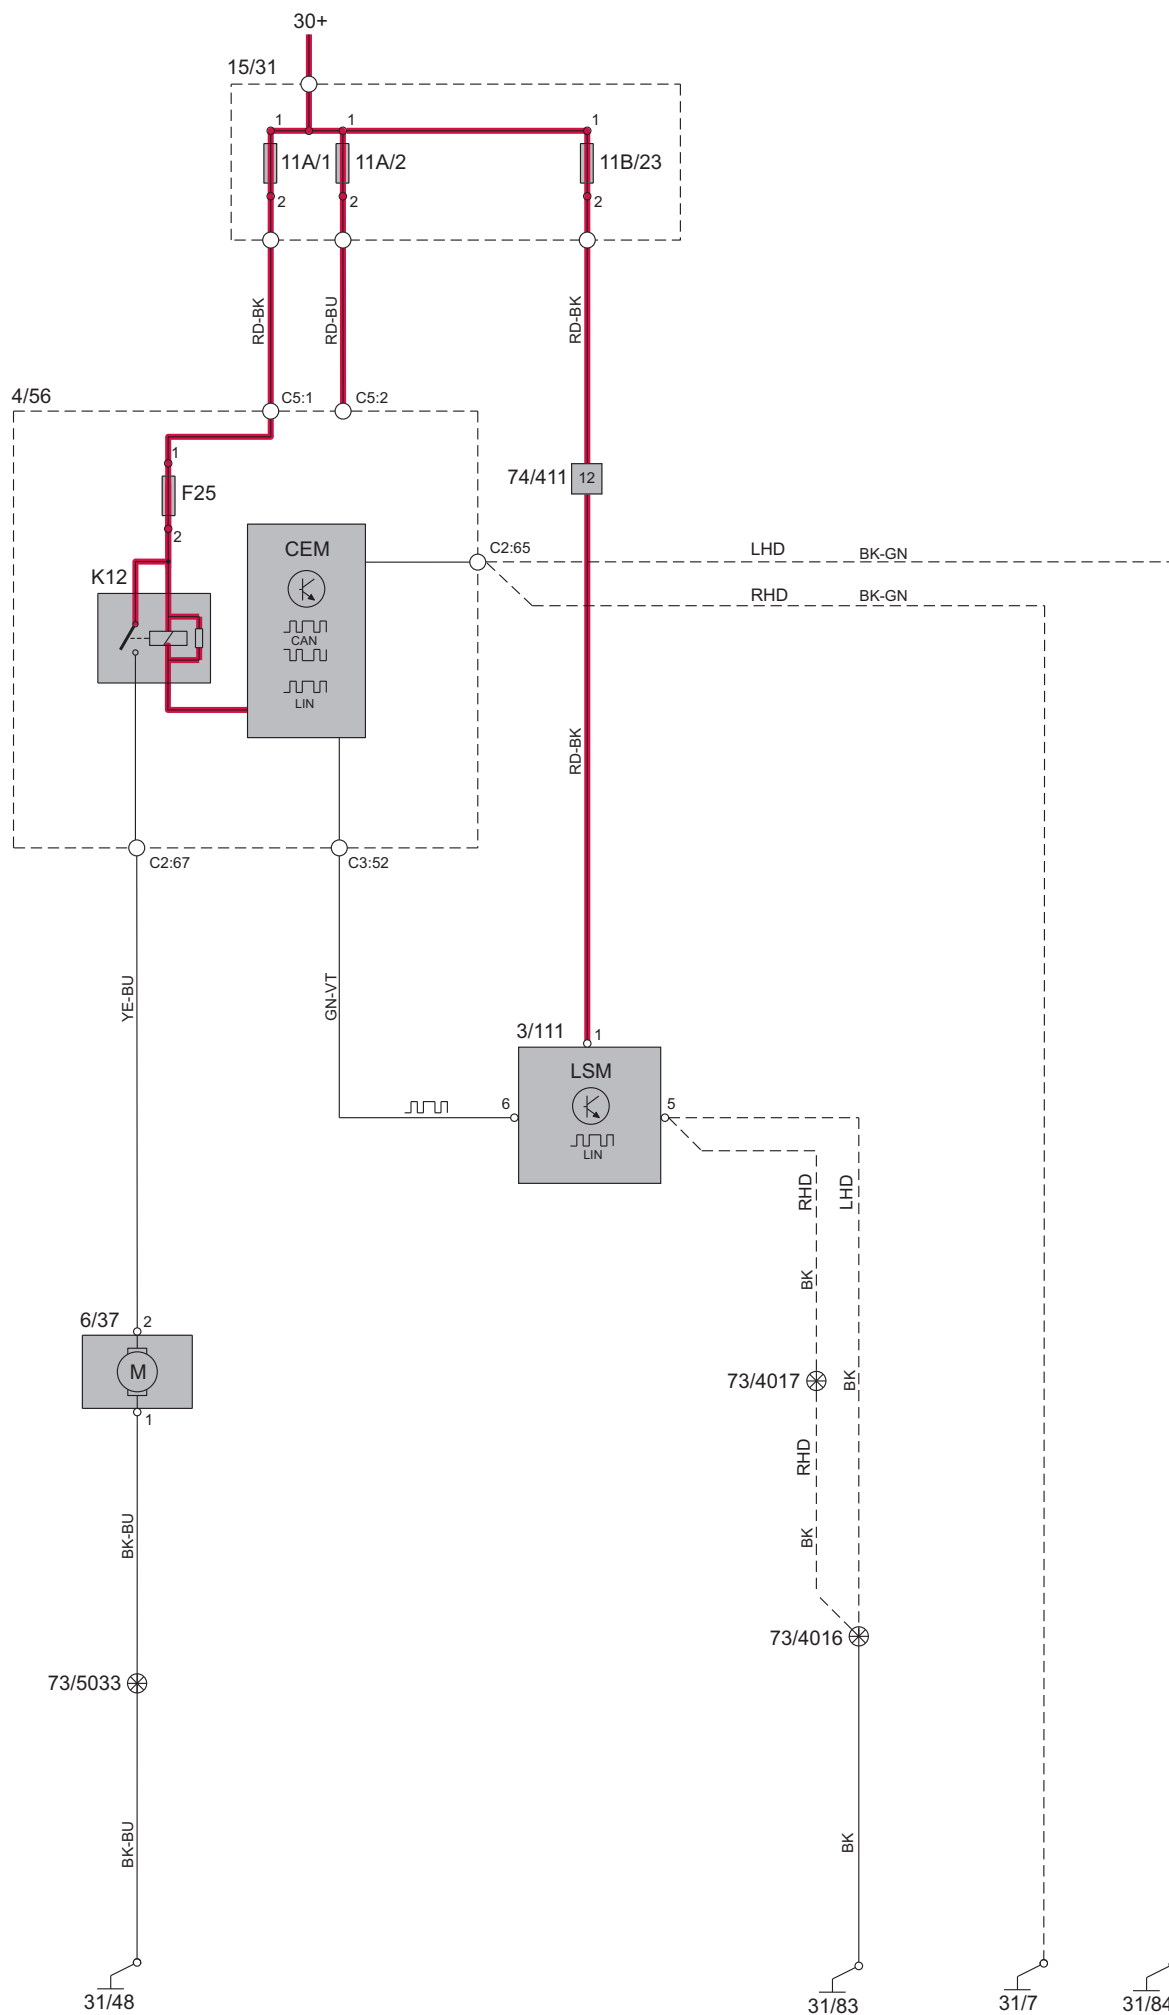

G034473


Grupp 83 Dörrar och luckor Fjärrmottagare centrallås

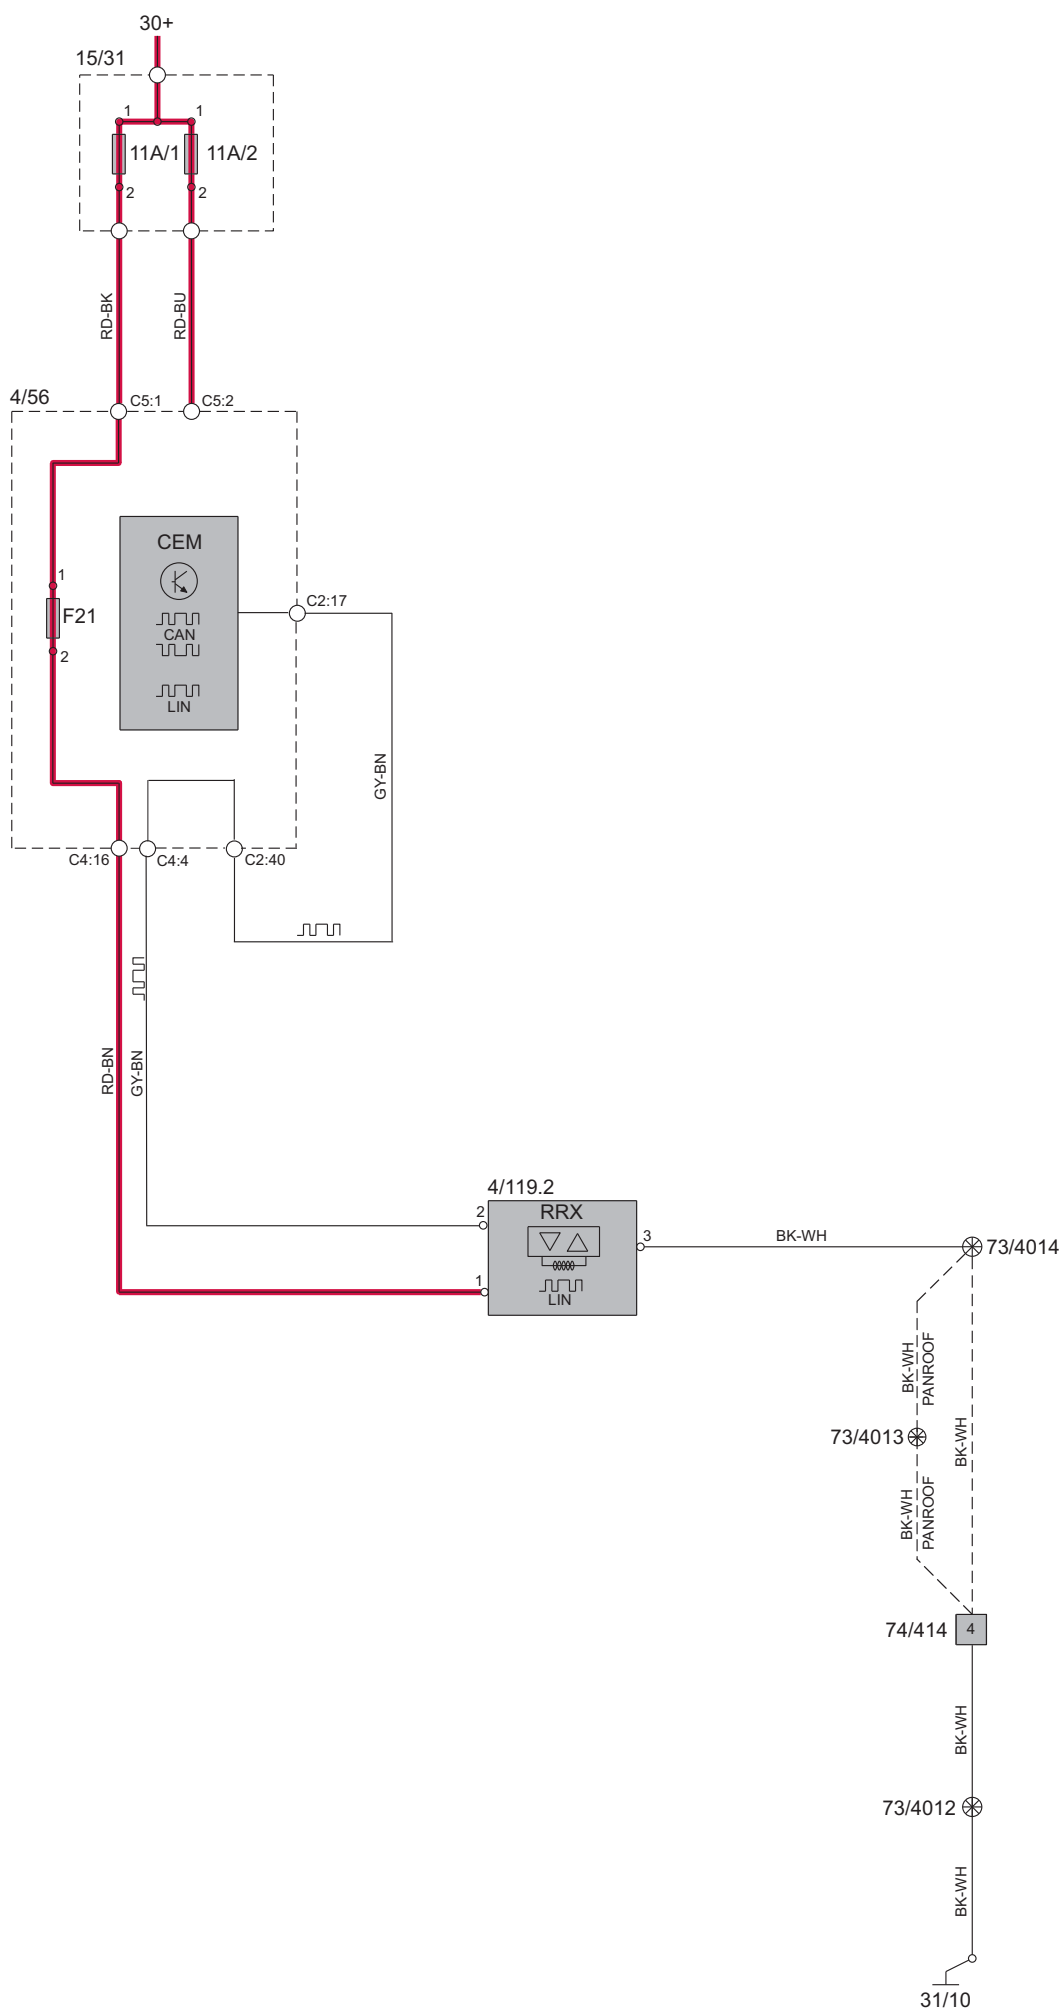

G034474


Grupp 83 Dörrar och luckor

Elhissar framdörrar LHD

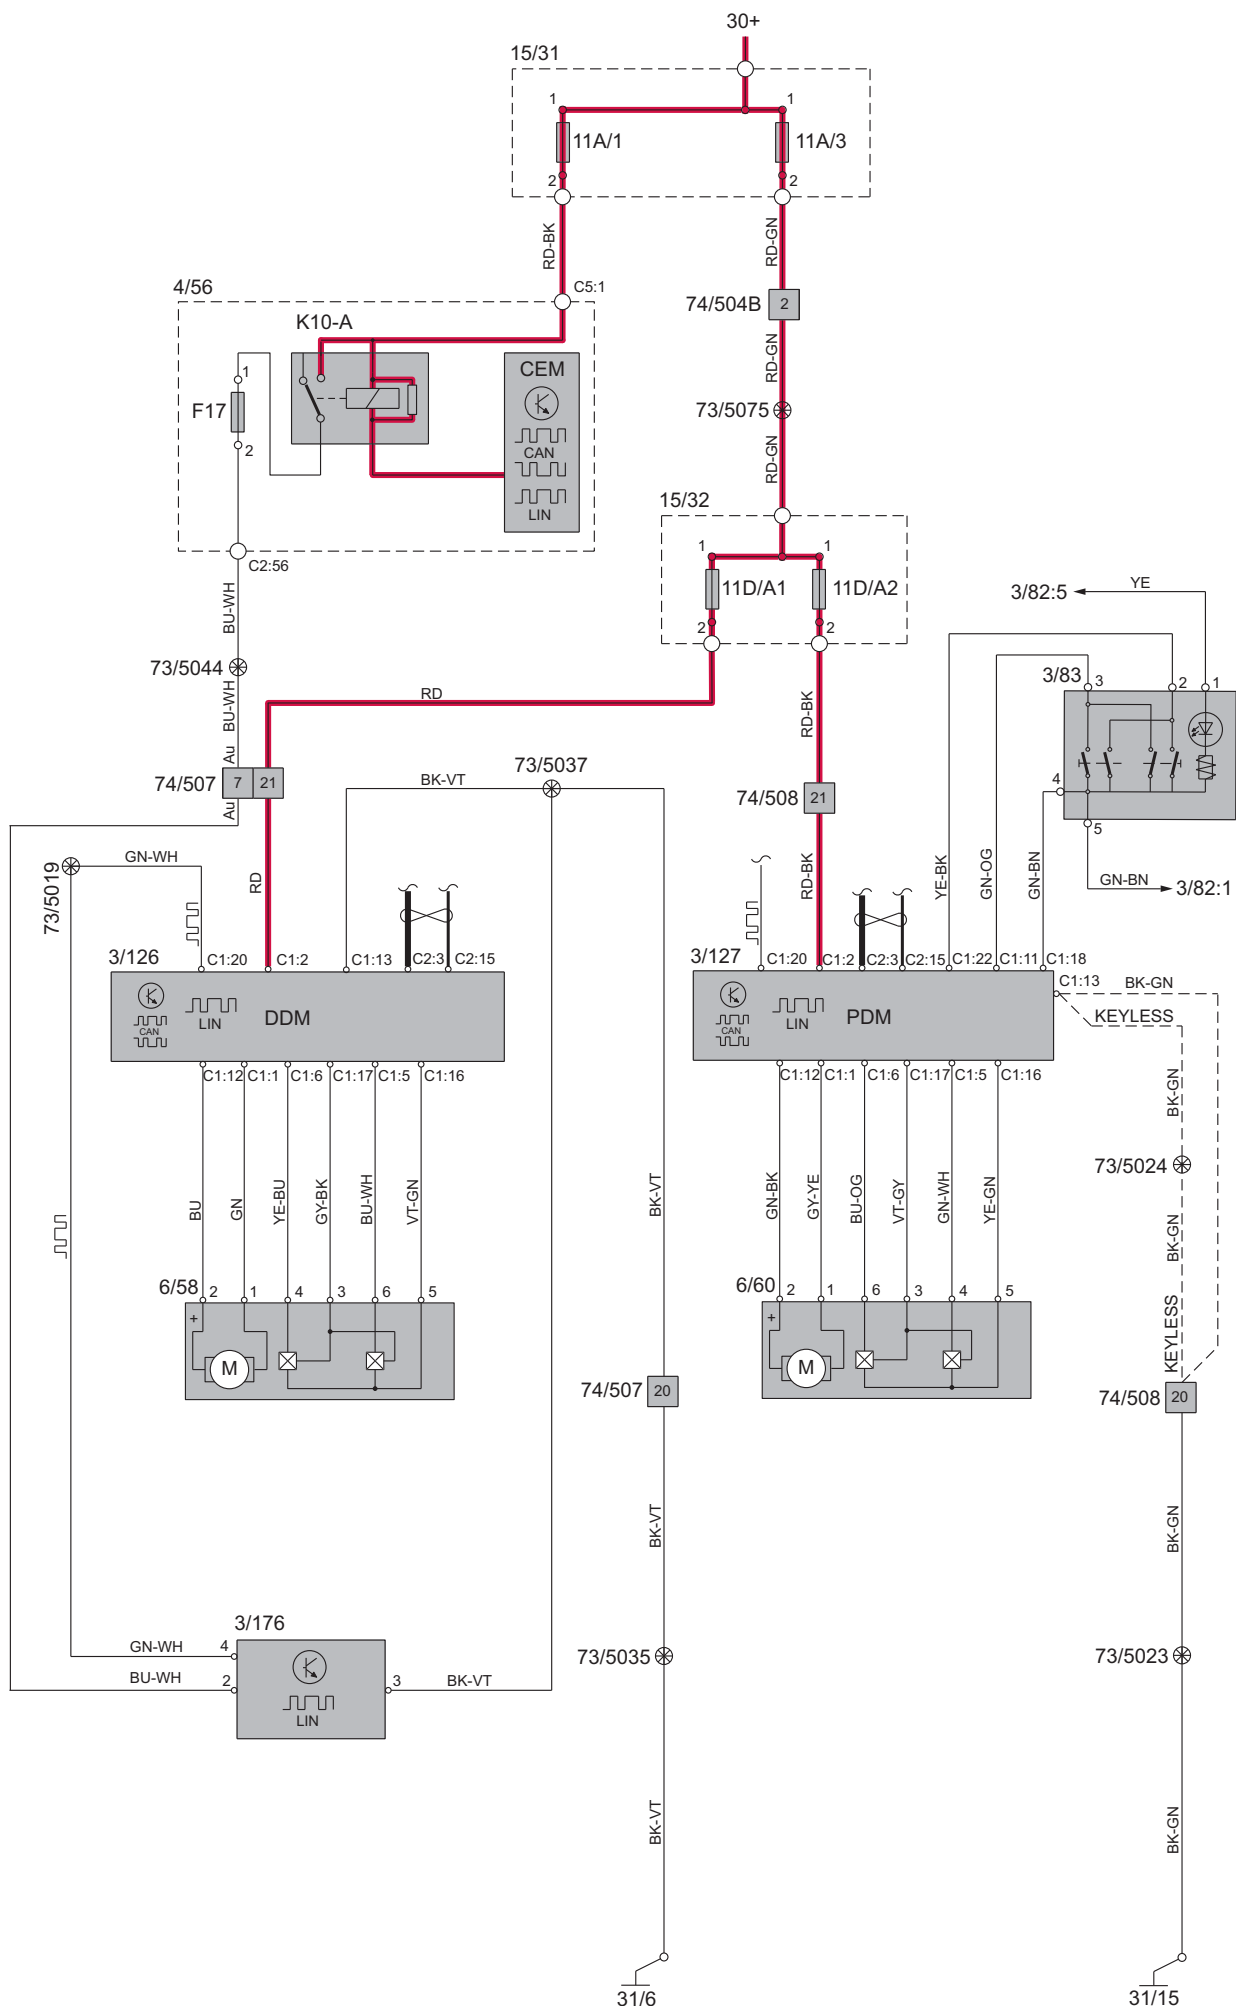


Grupp 83 Dörrar och luckor

Elhissar framdörrar RHD

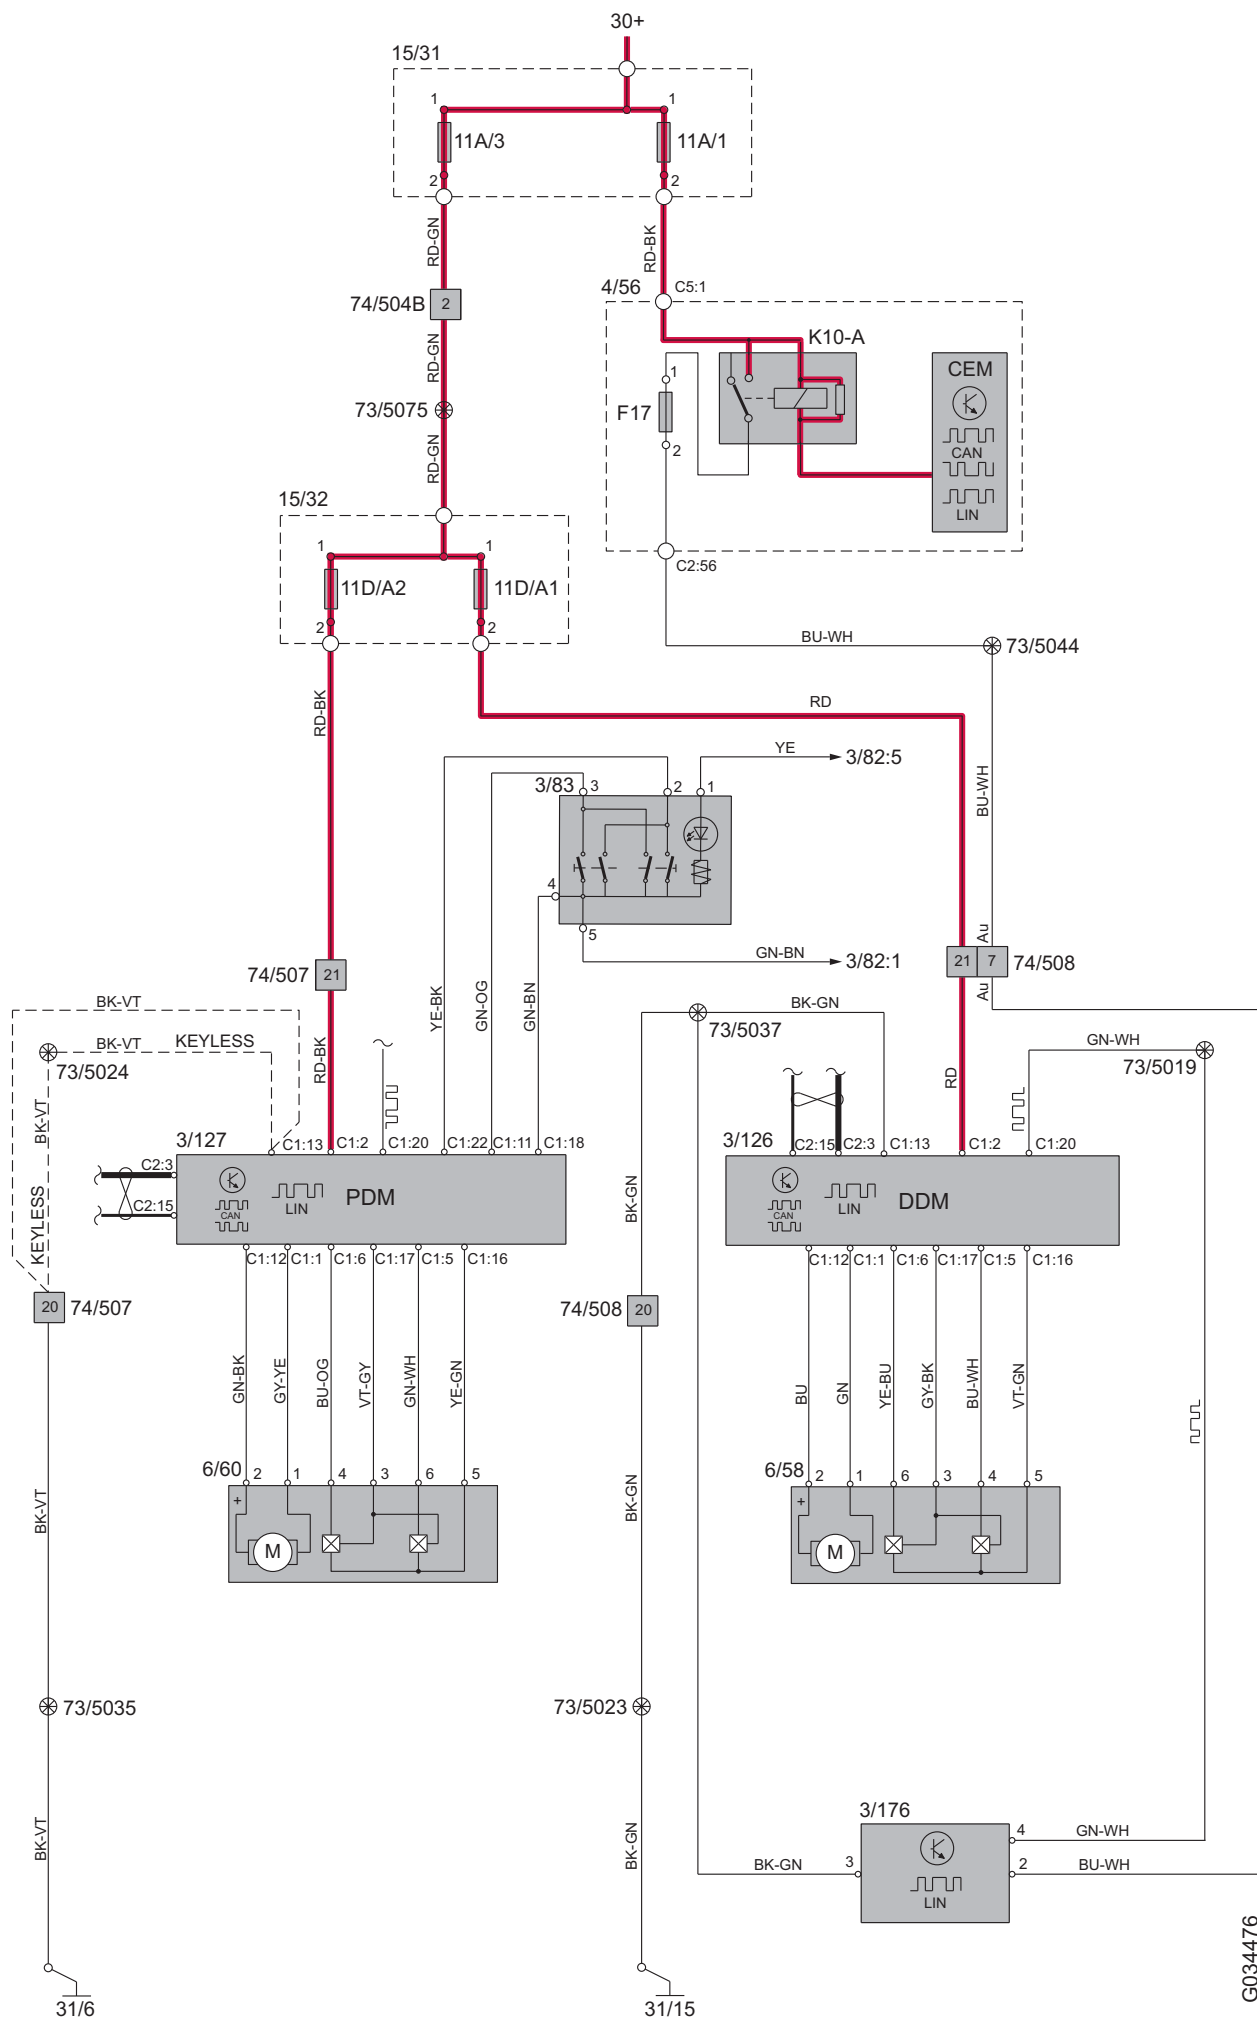


Grupp 83 Dörrar och luckor Elhissar bakdörrar

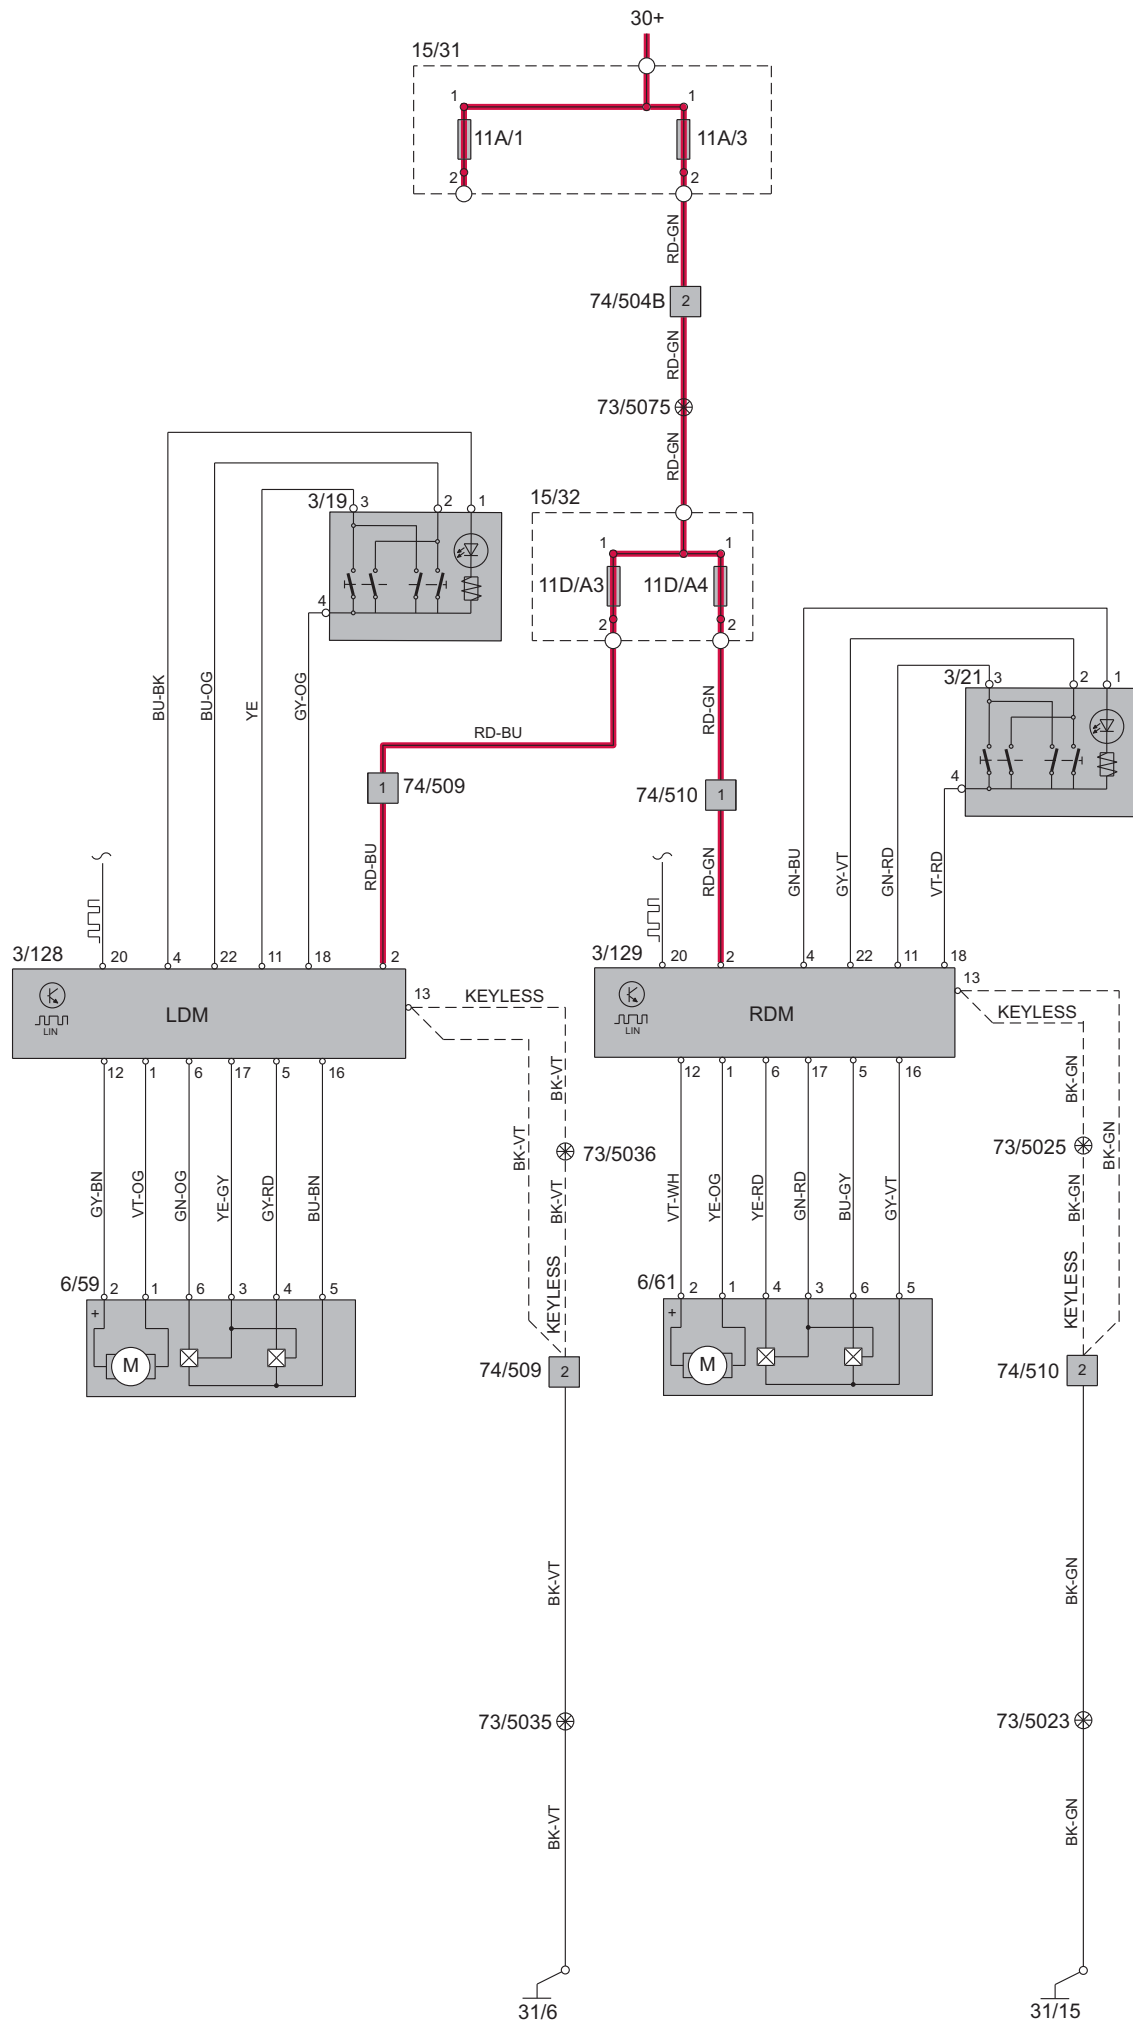


Grupp 83 Dörrar och luckor

Elmanövrerad taklucka

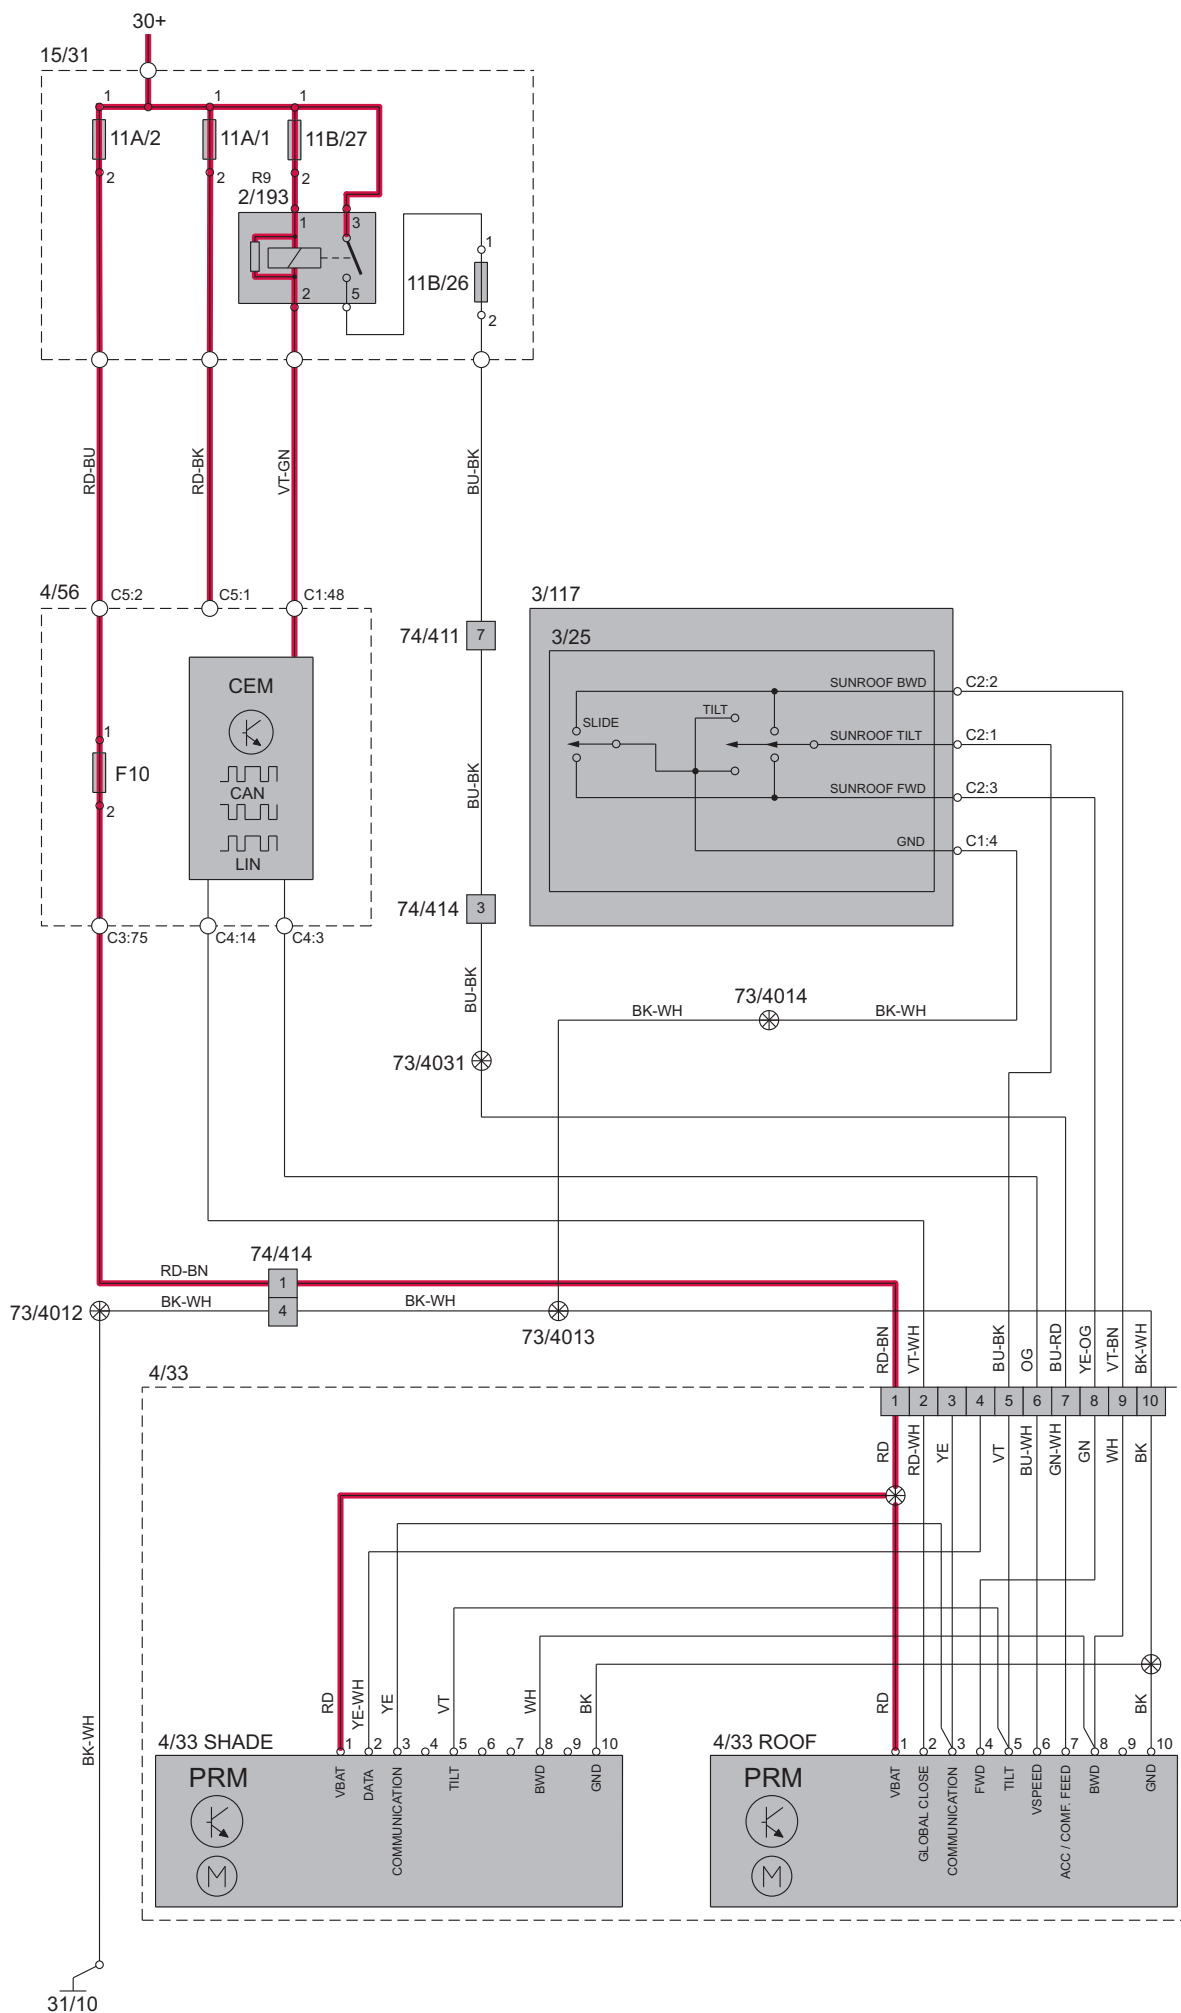


G034478

Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm Elmanövrerade backspeglar LHD

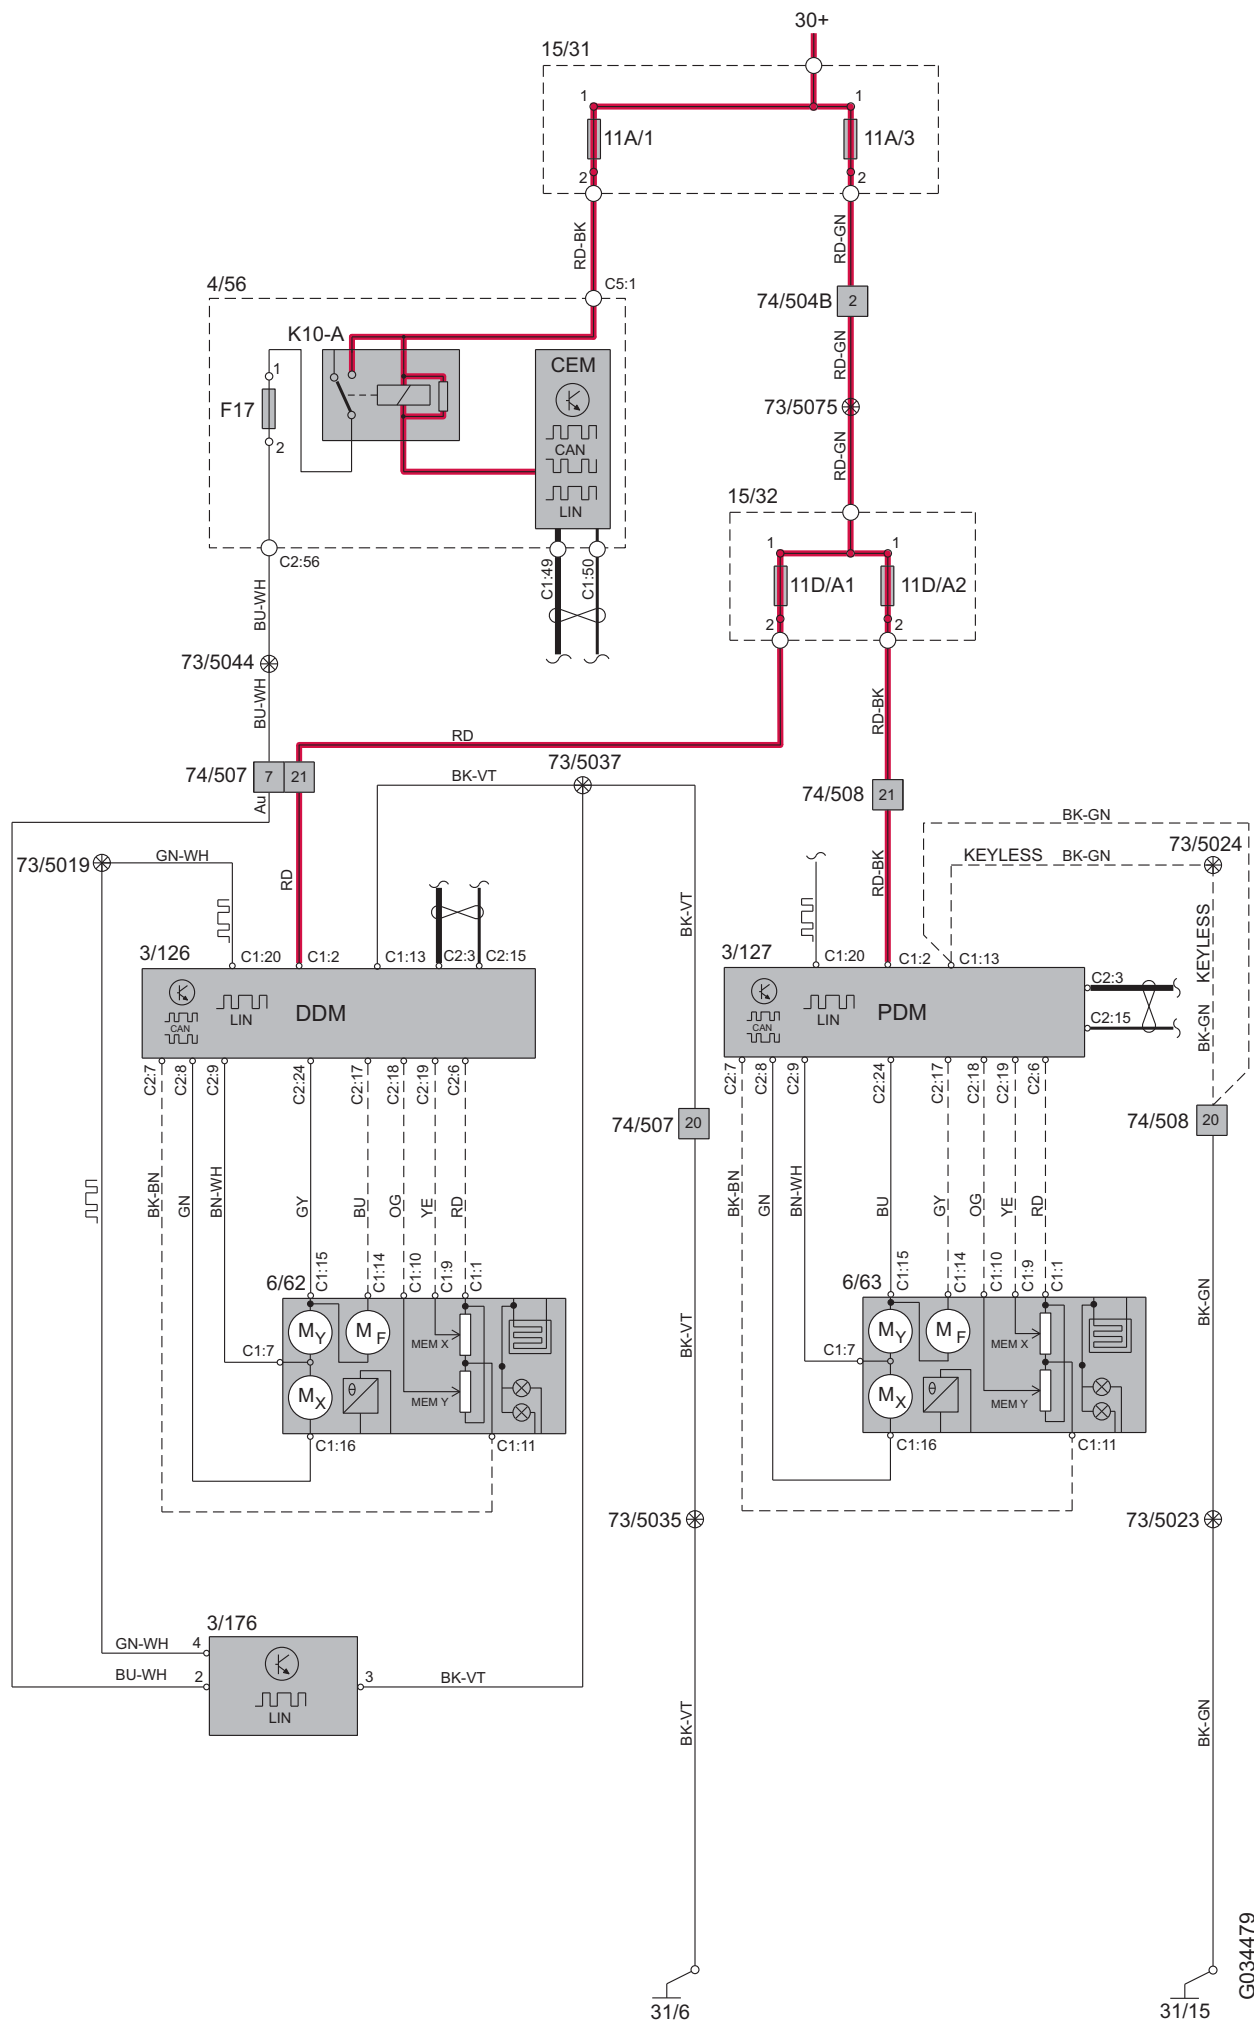


Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm Elmanövrerade backspeglar RHD

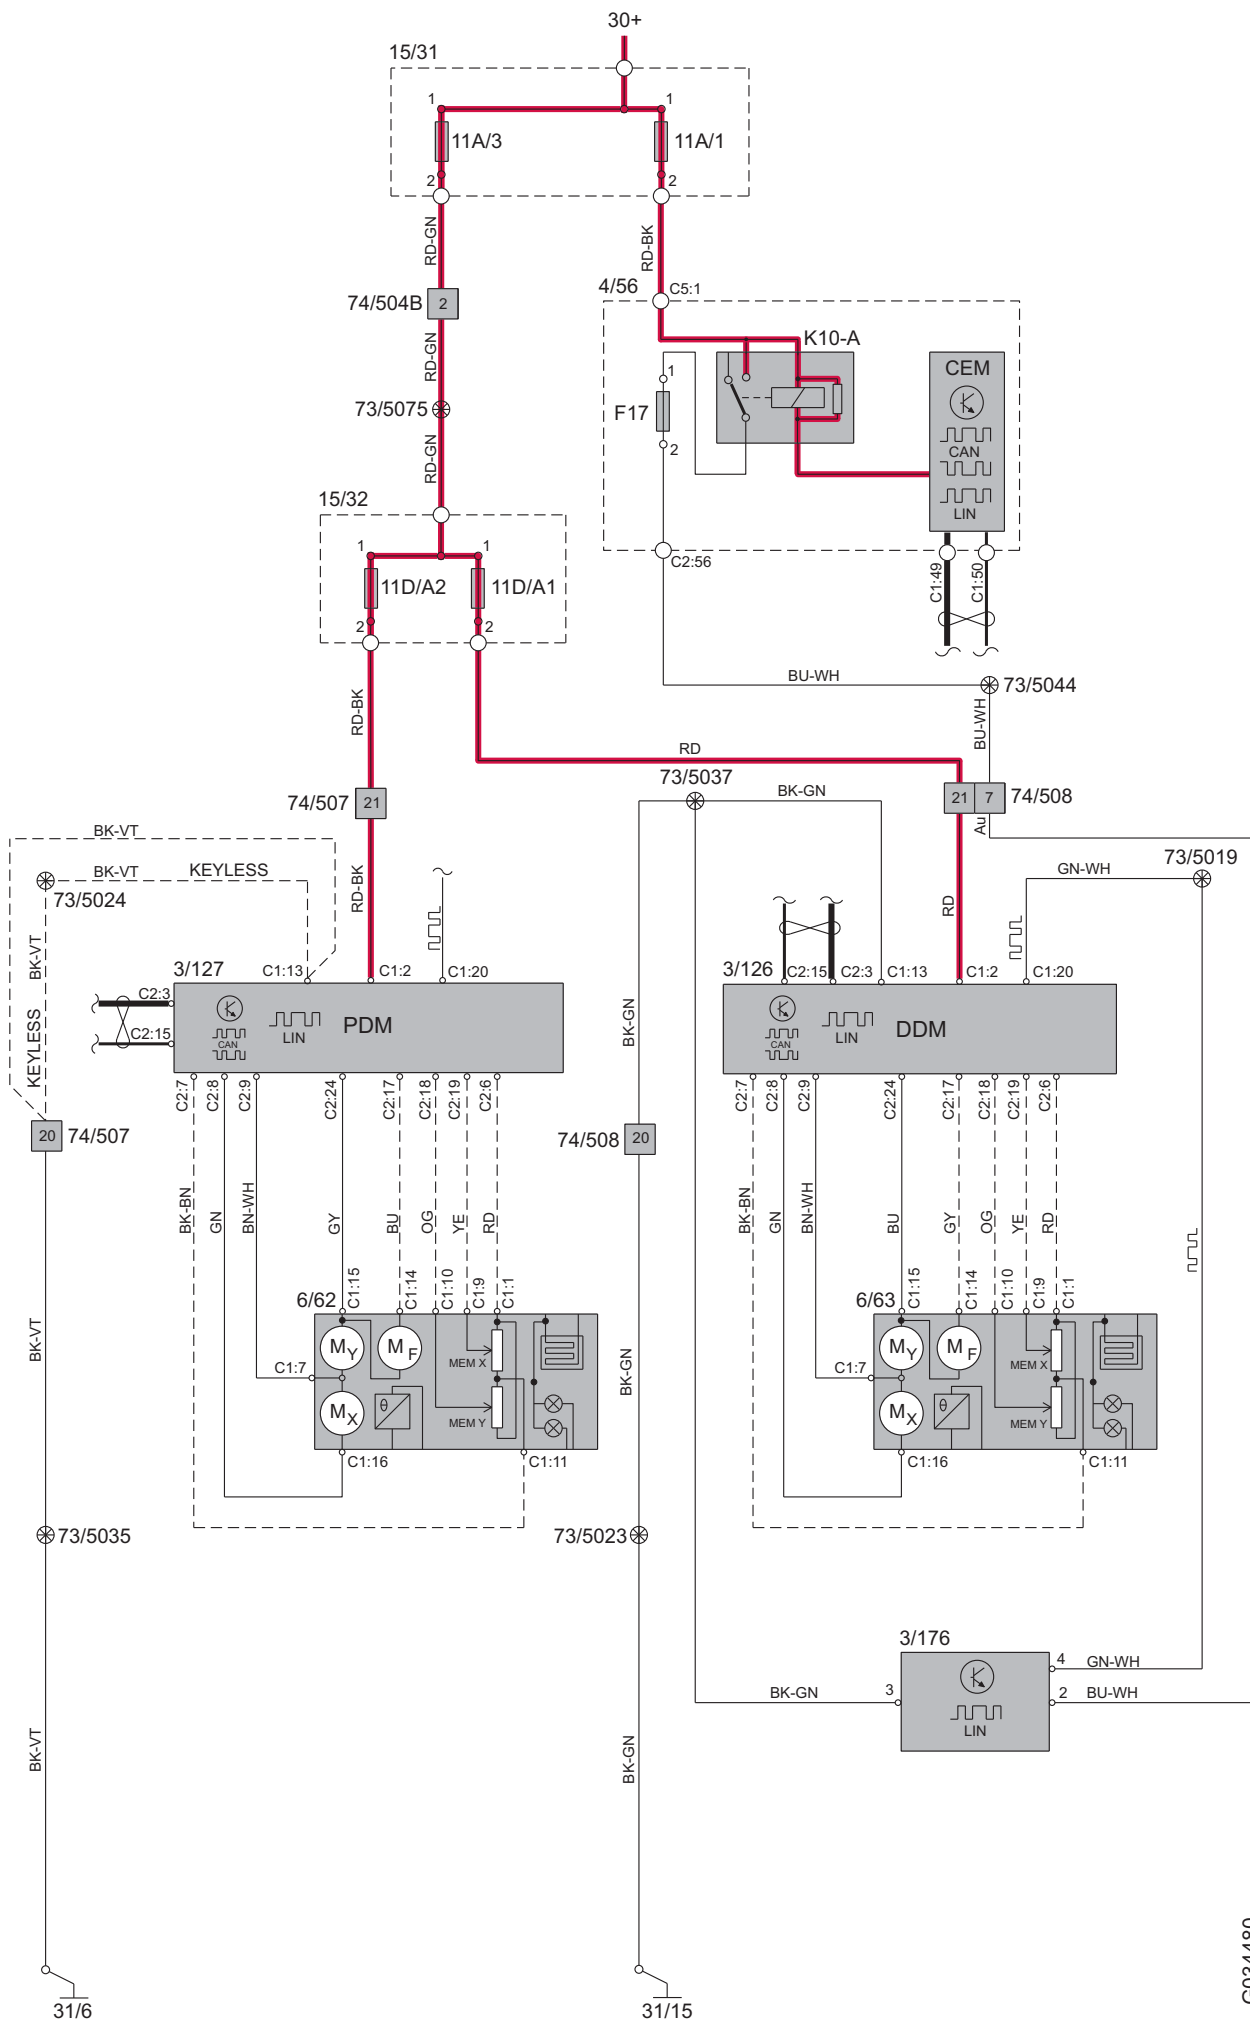


G034480


Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm Eluppvärmda backspeglar LHD

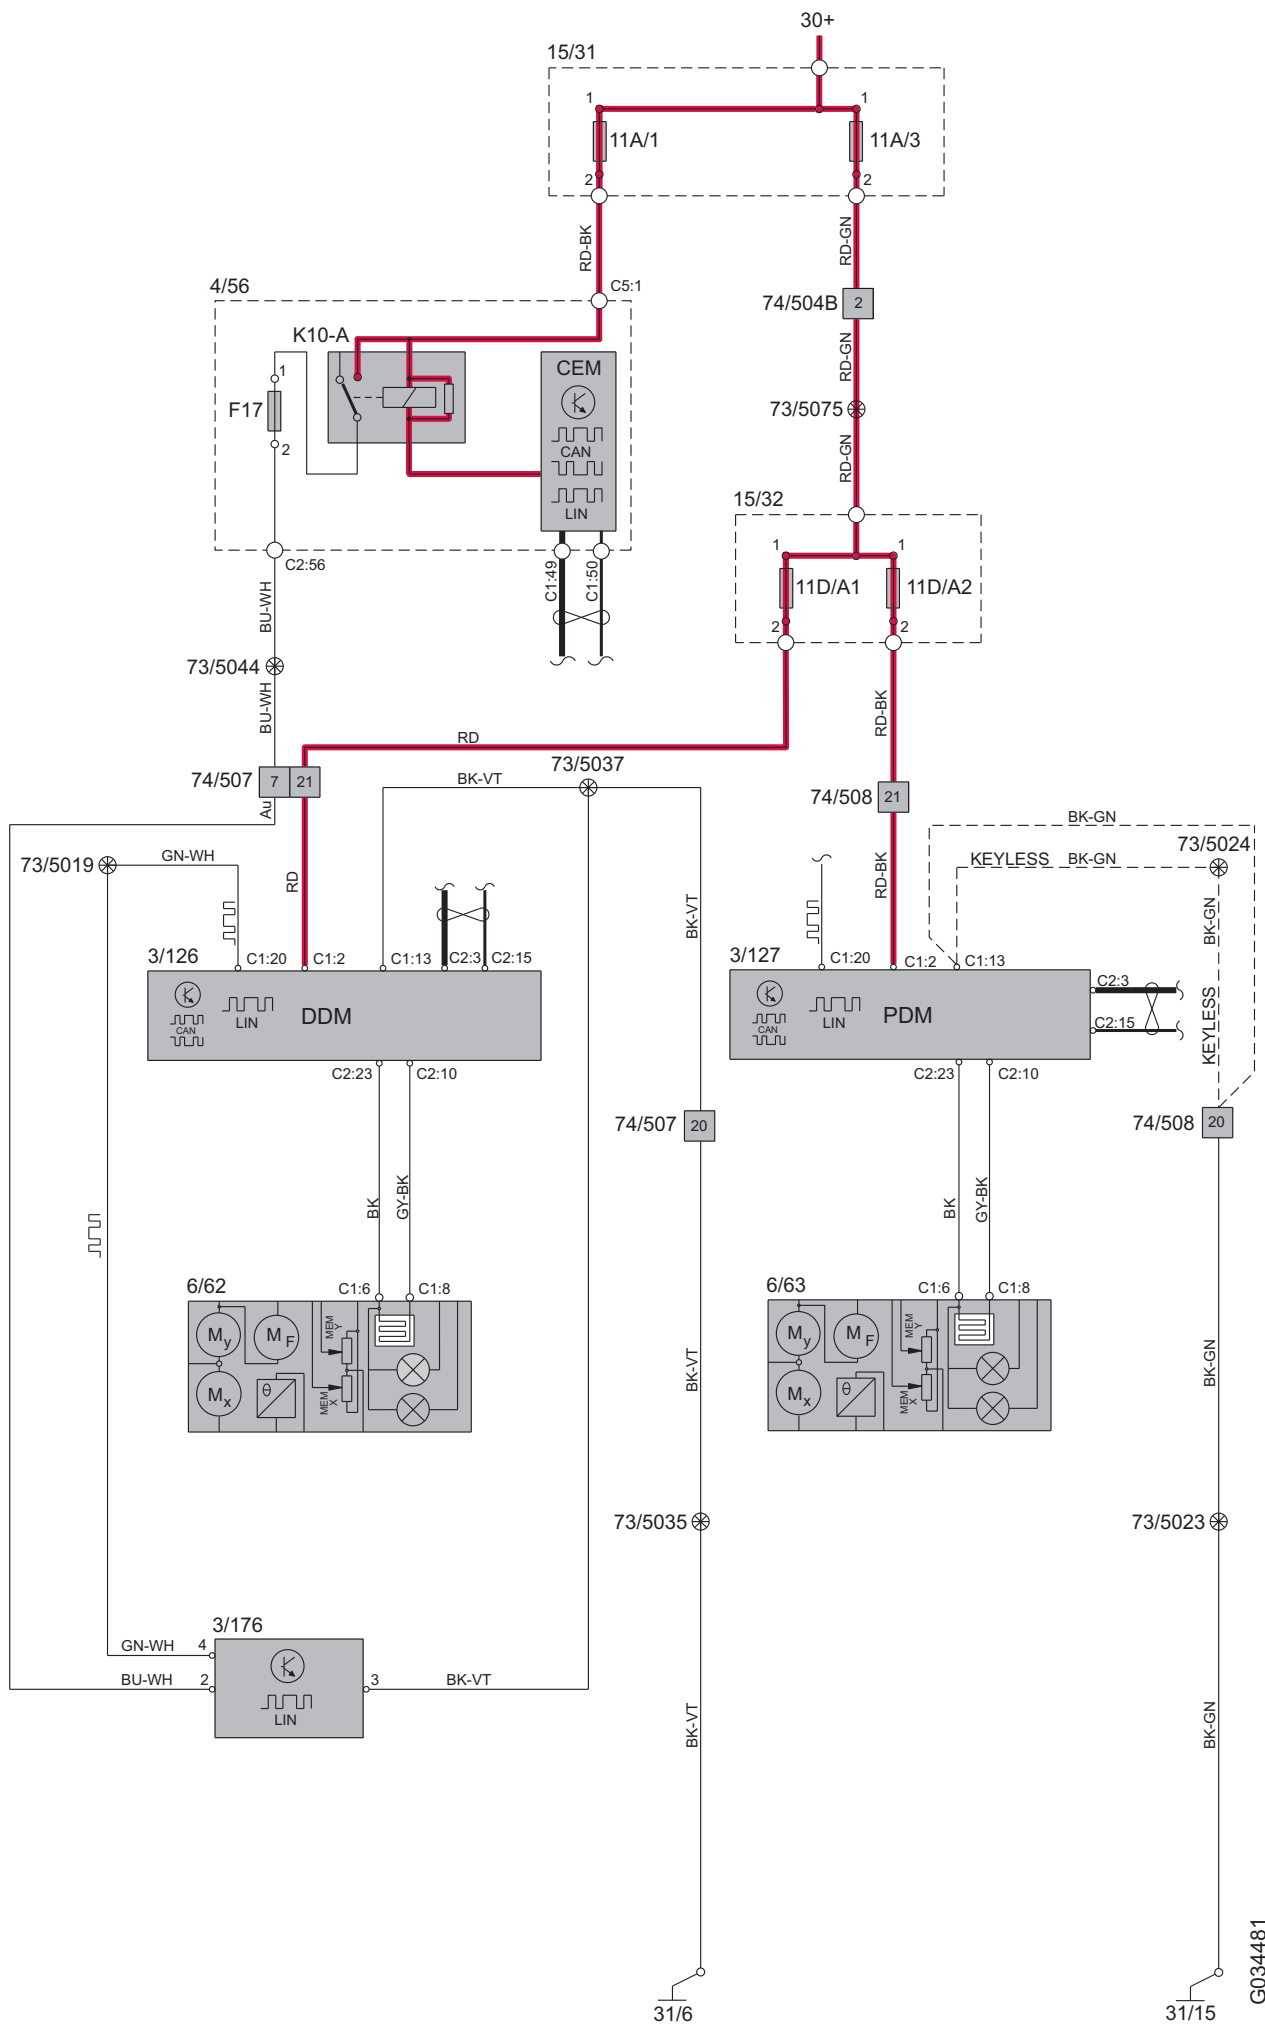


Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm

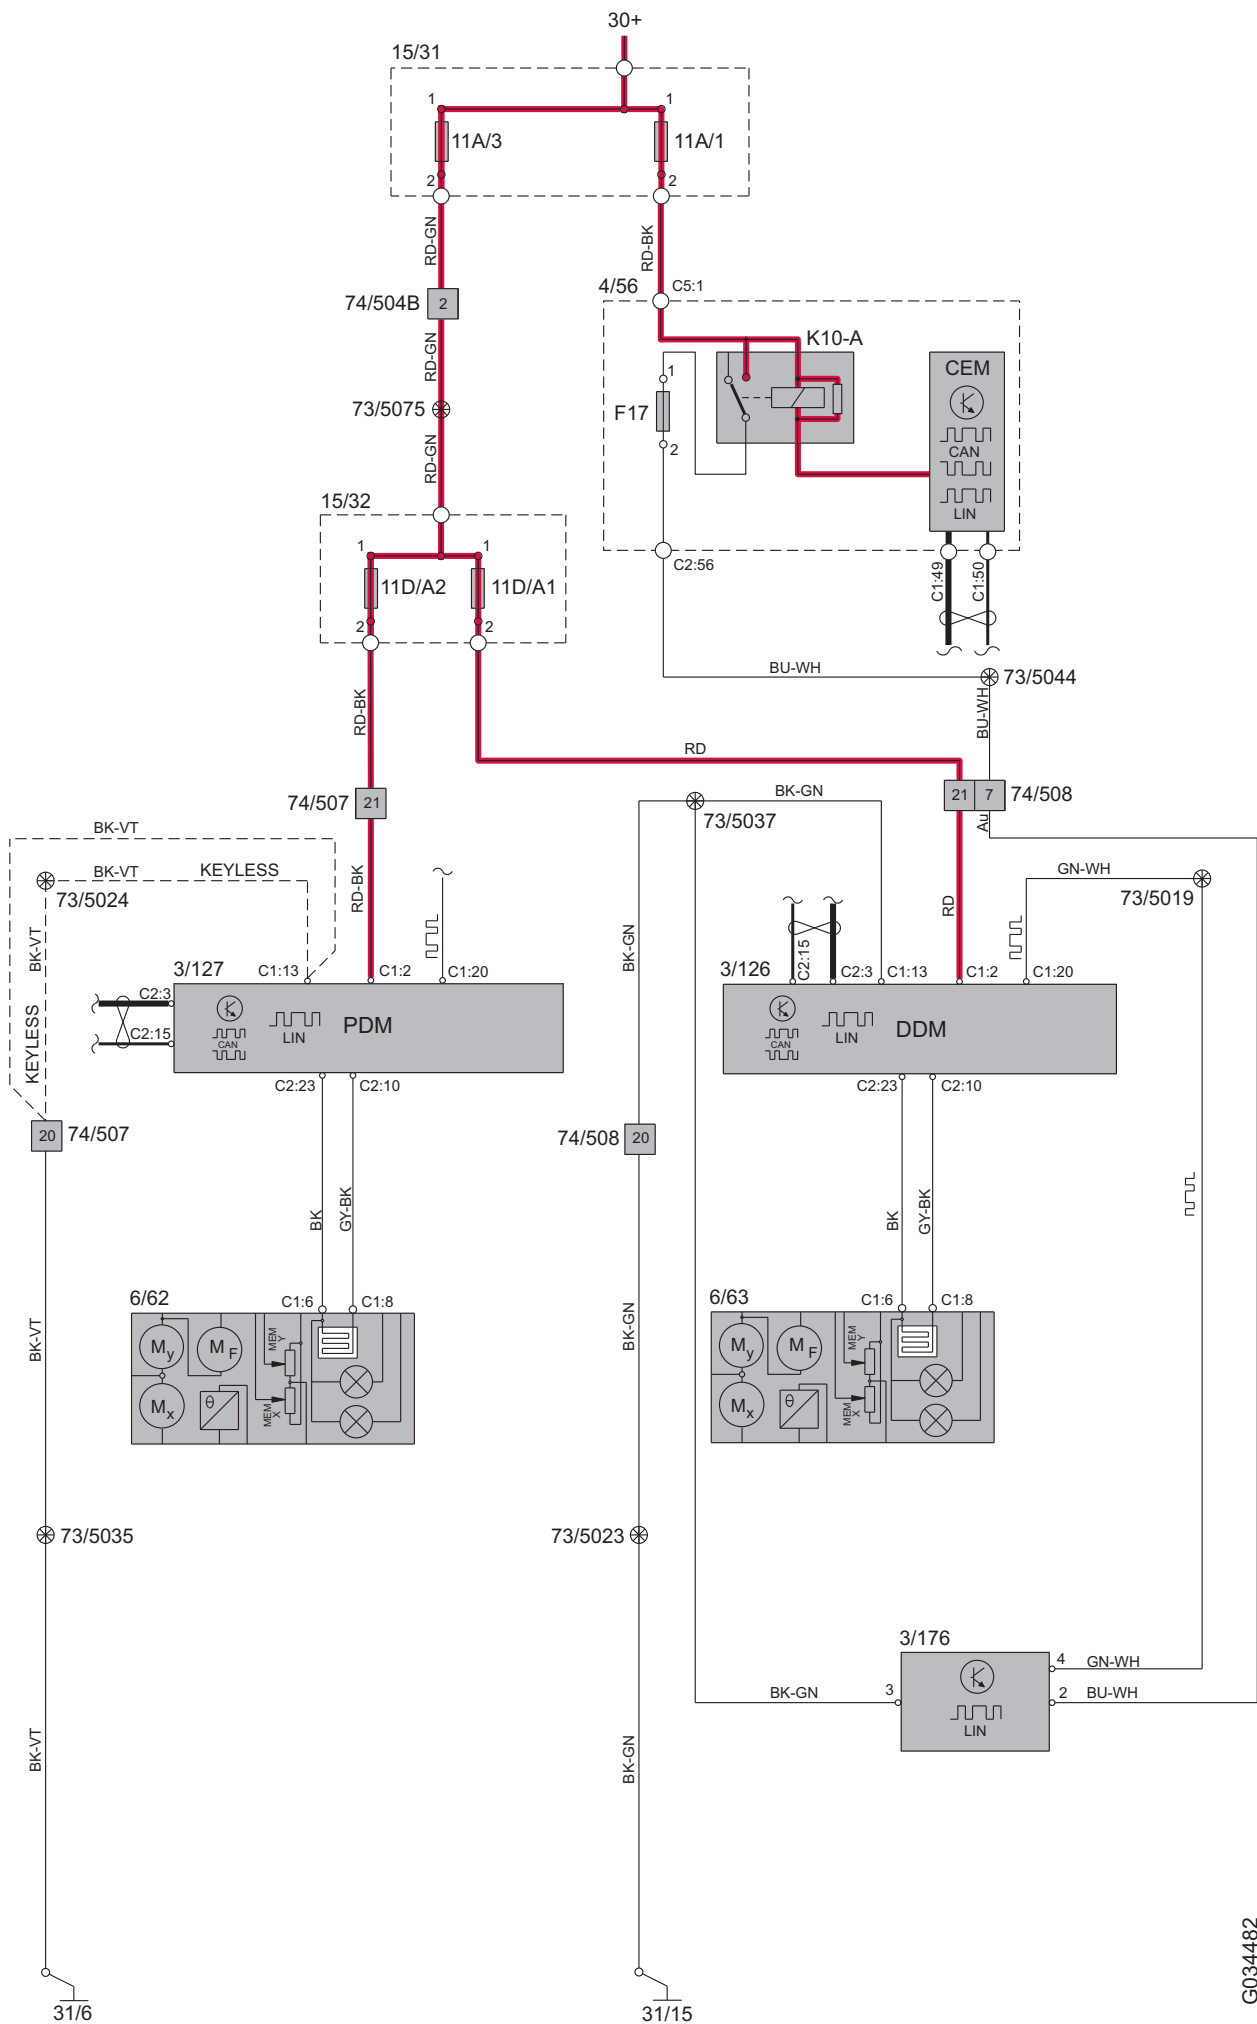


Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm Blind spot information system LHD

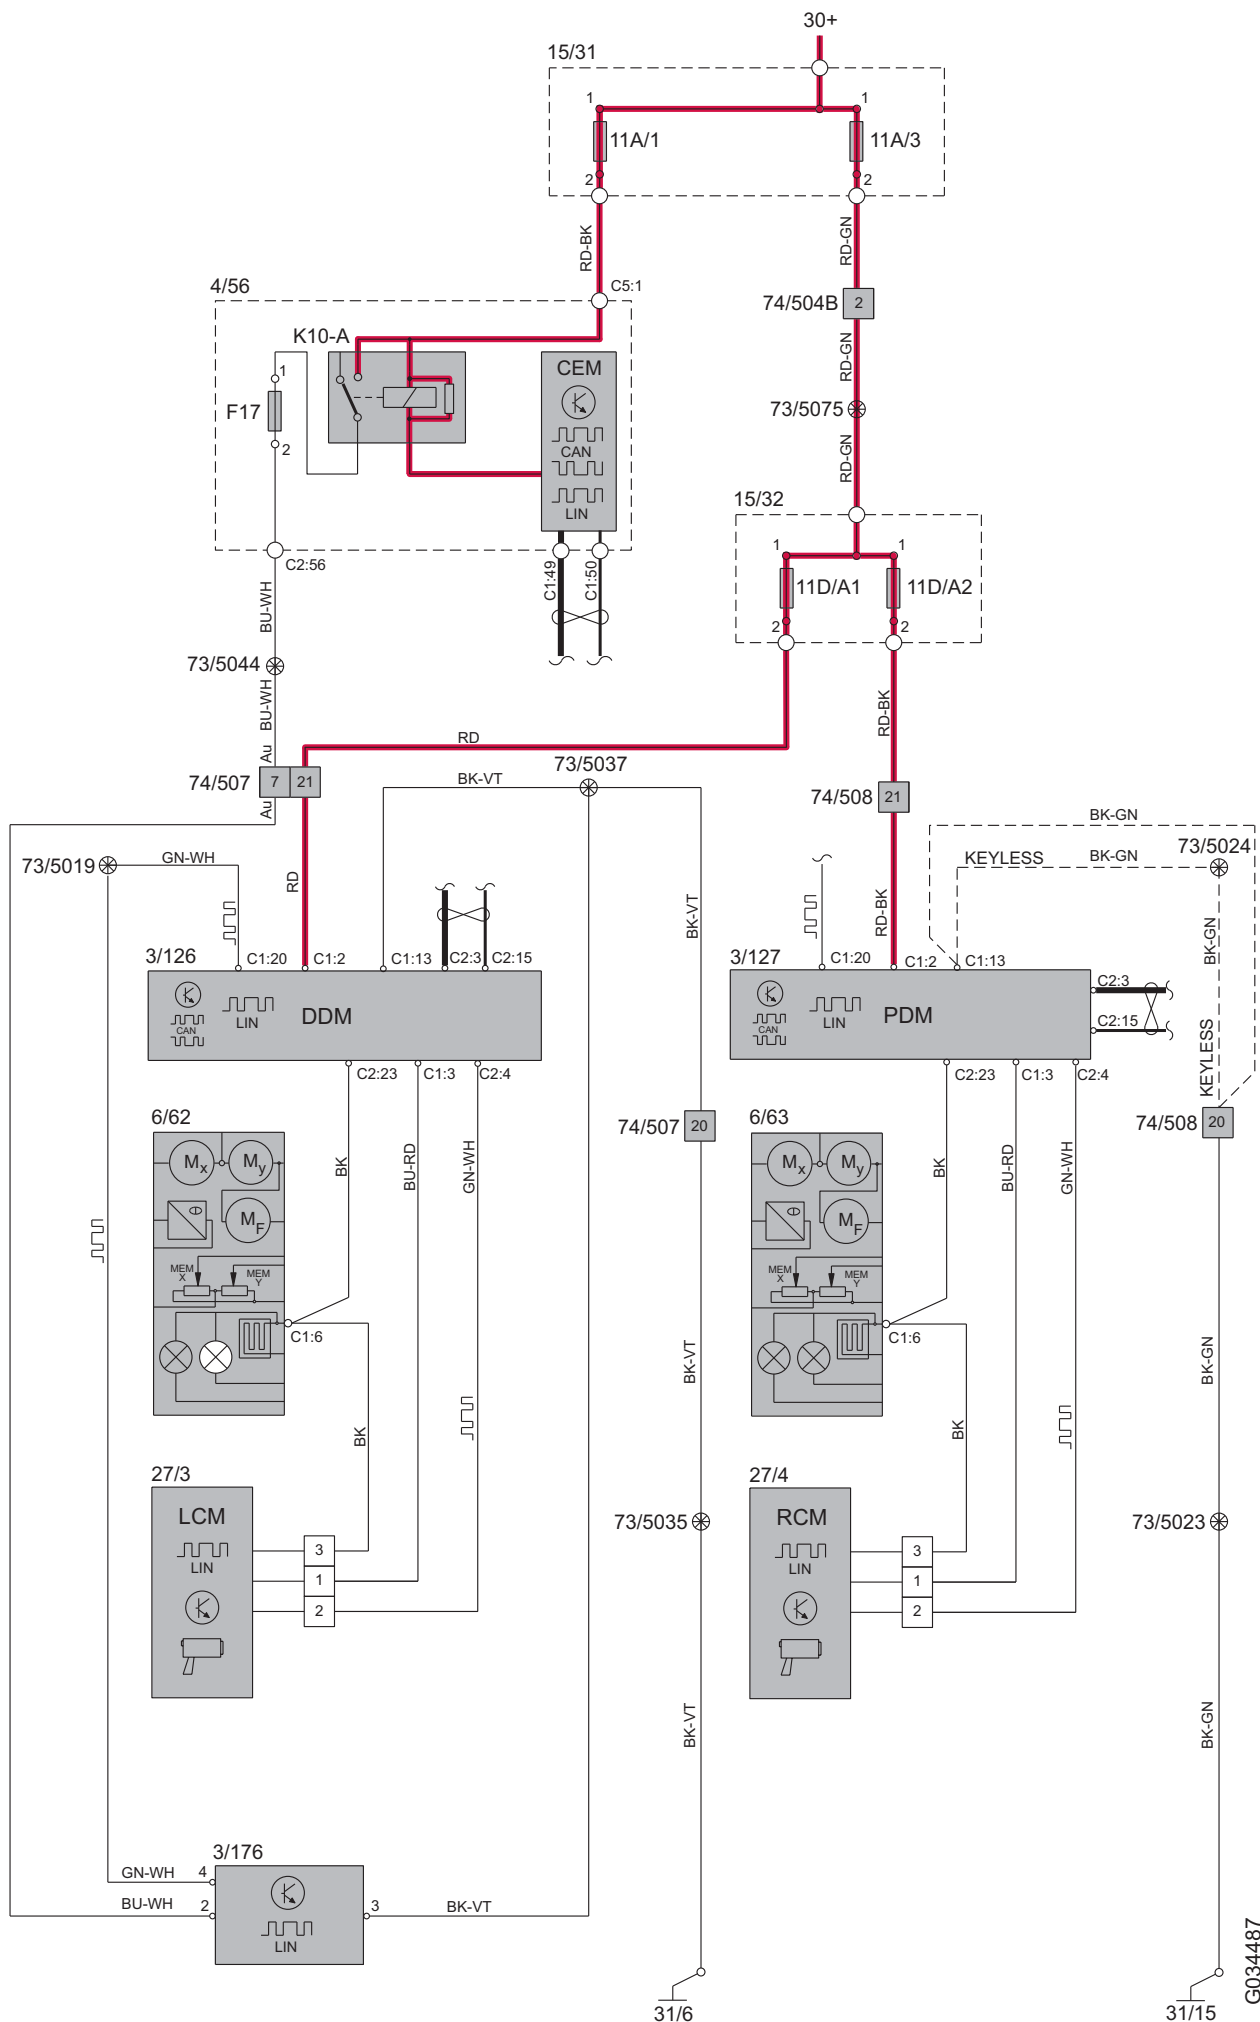

Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm
Blind spot information system RHD

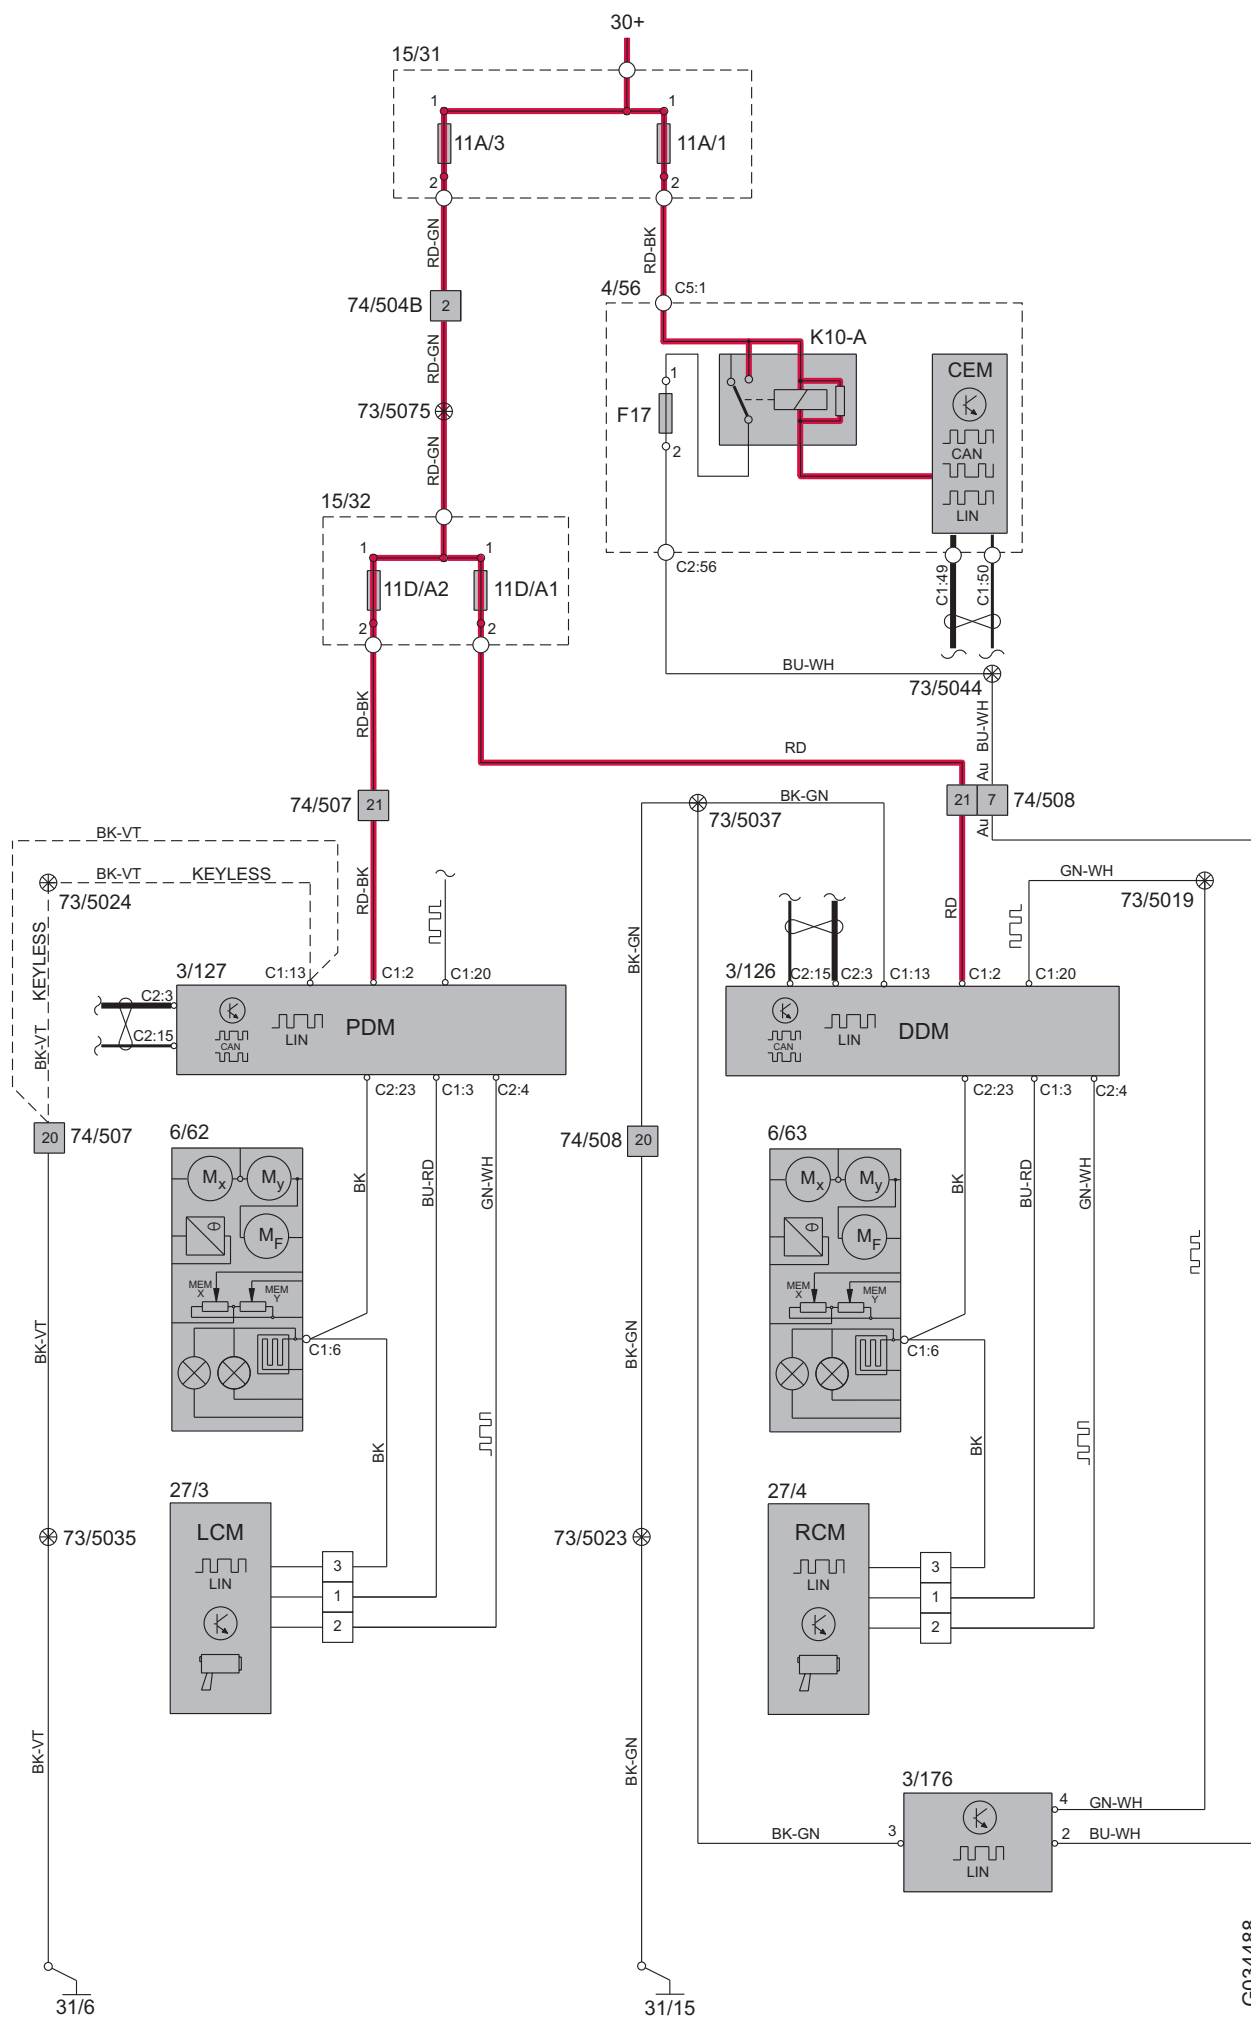


Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm
Eluppvärmd bakruta

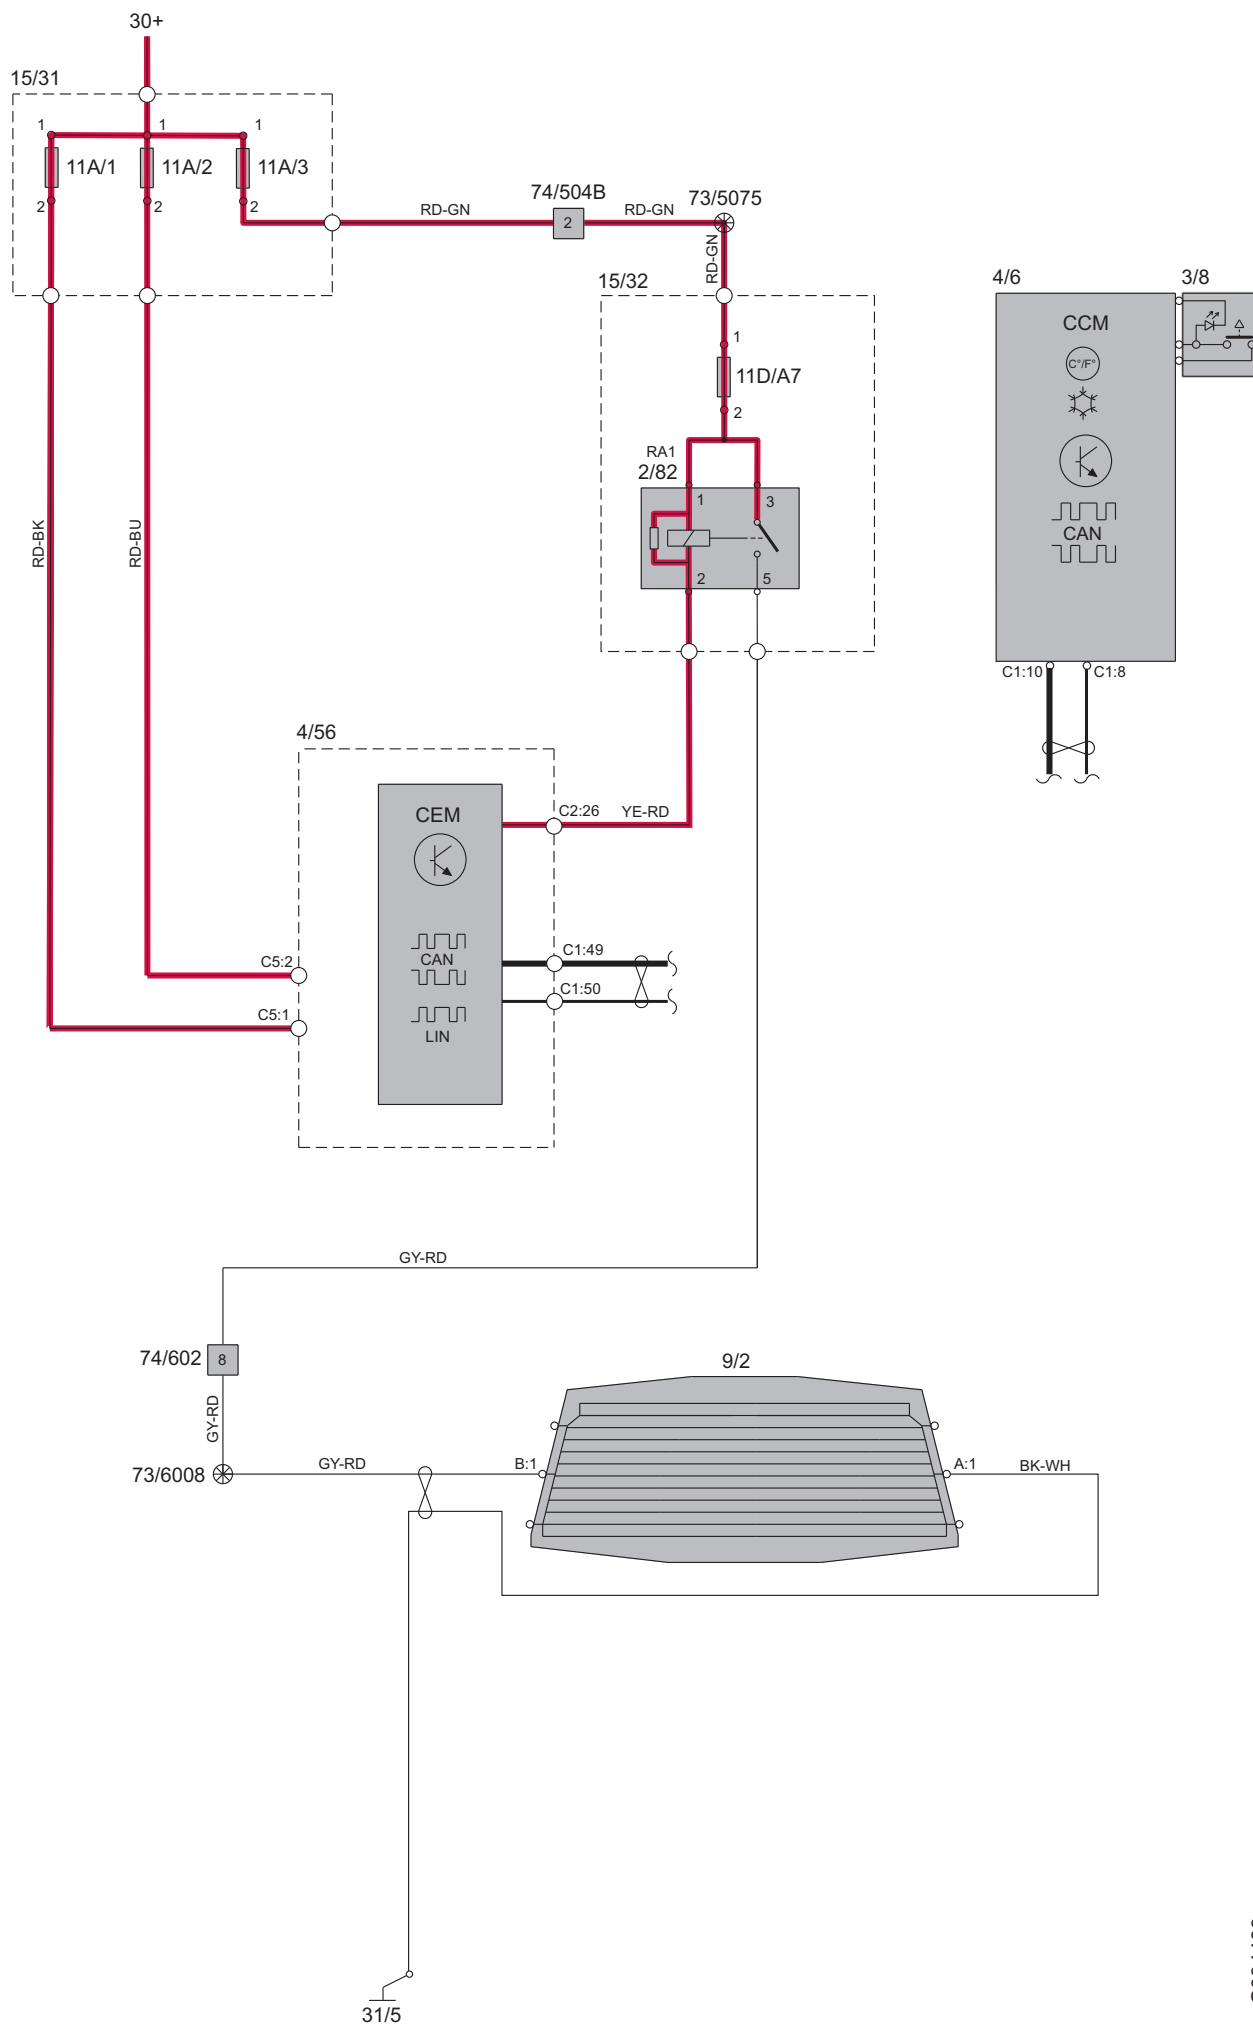

Grupp 85 Inredning


Elmanövrerad förarstol med minnesfunktion, LHD

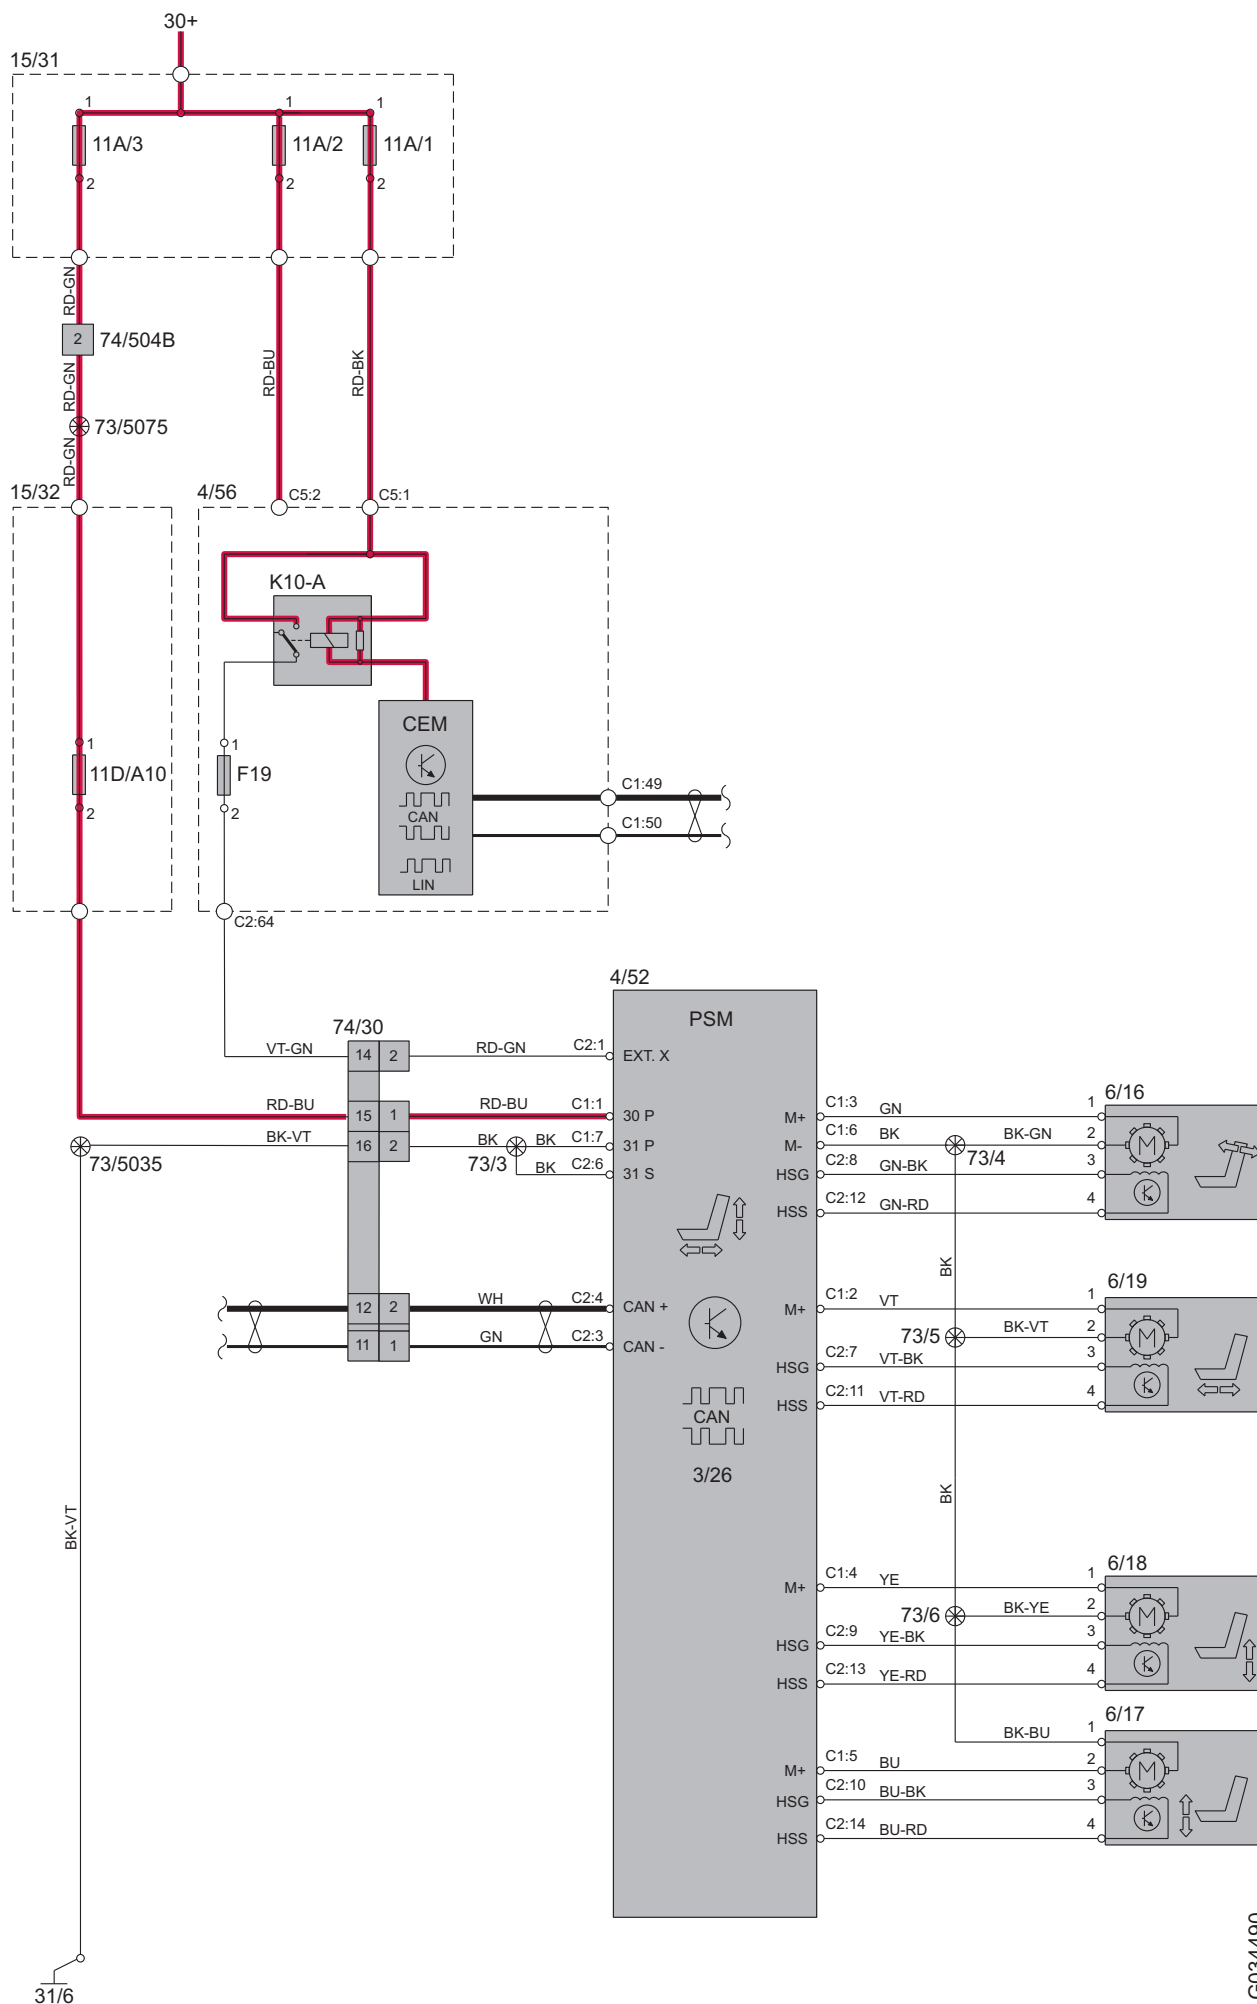

G034490

Grupp 85 Inredning


Elmanövrerad förarstol med minnesfunktion, RHD

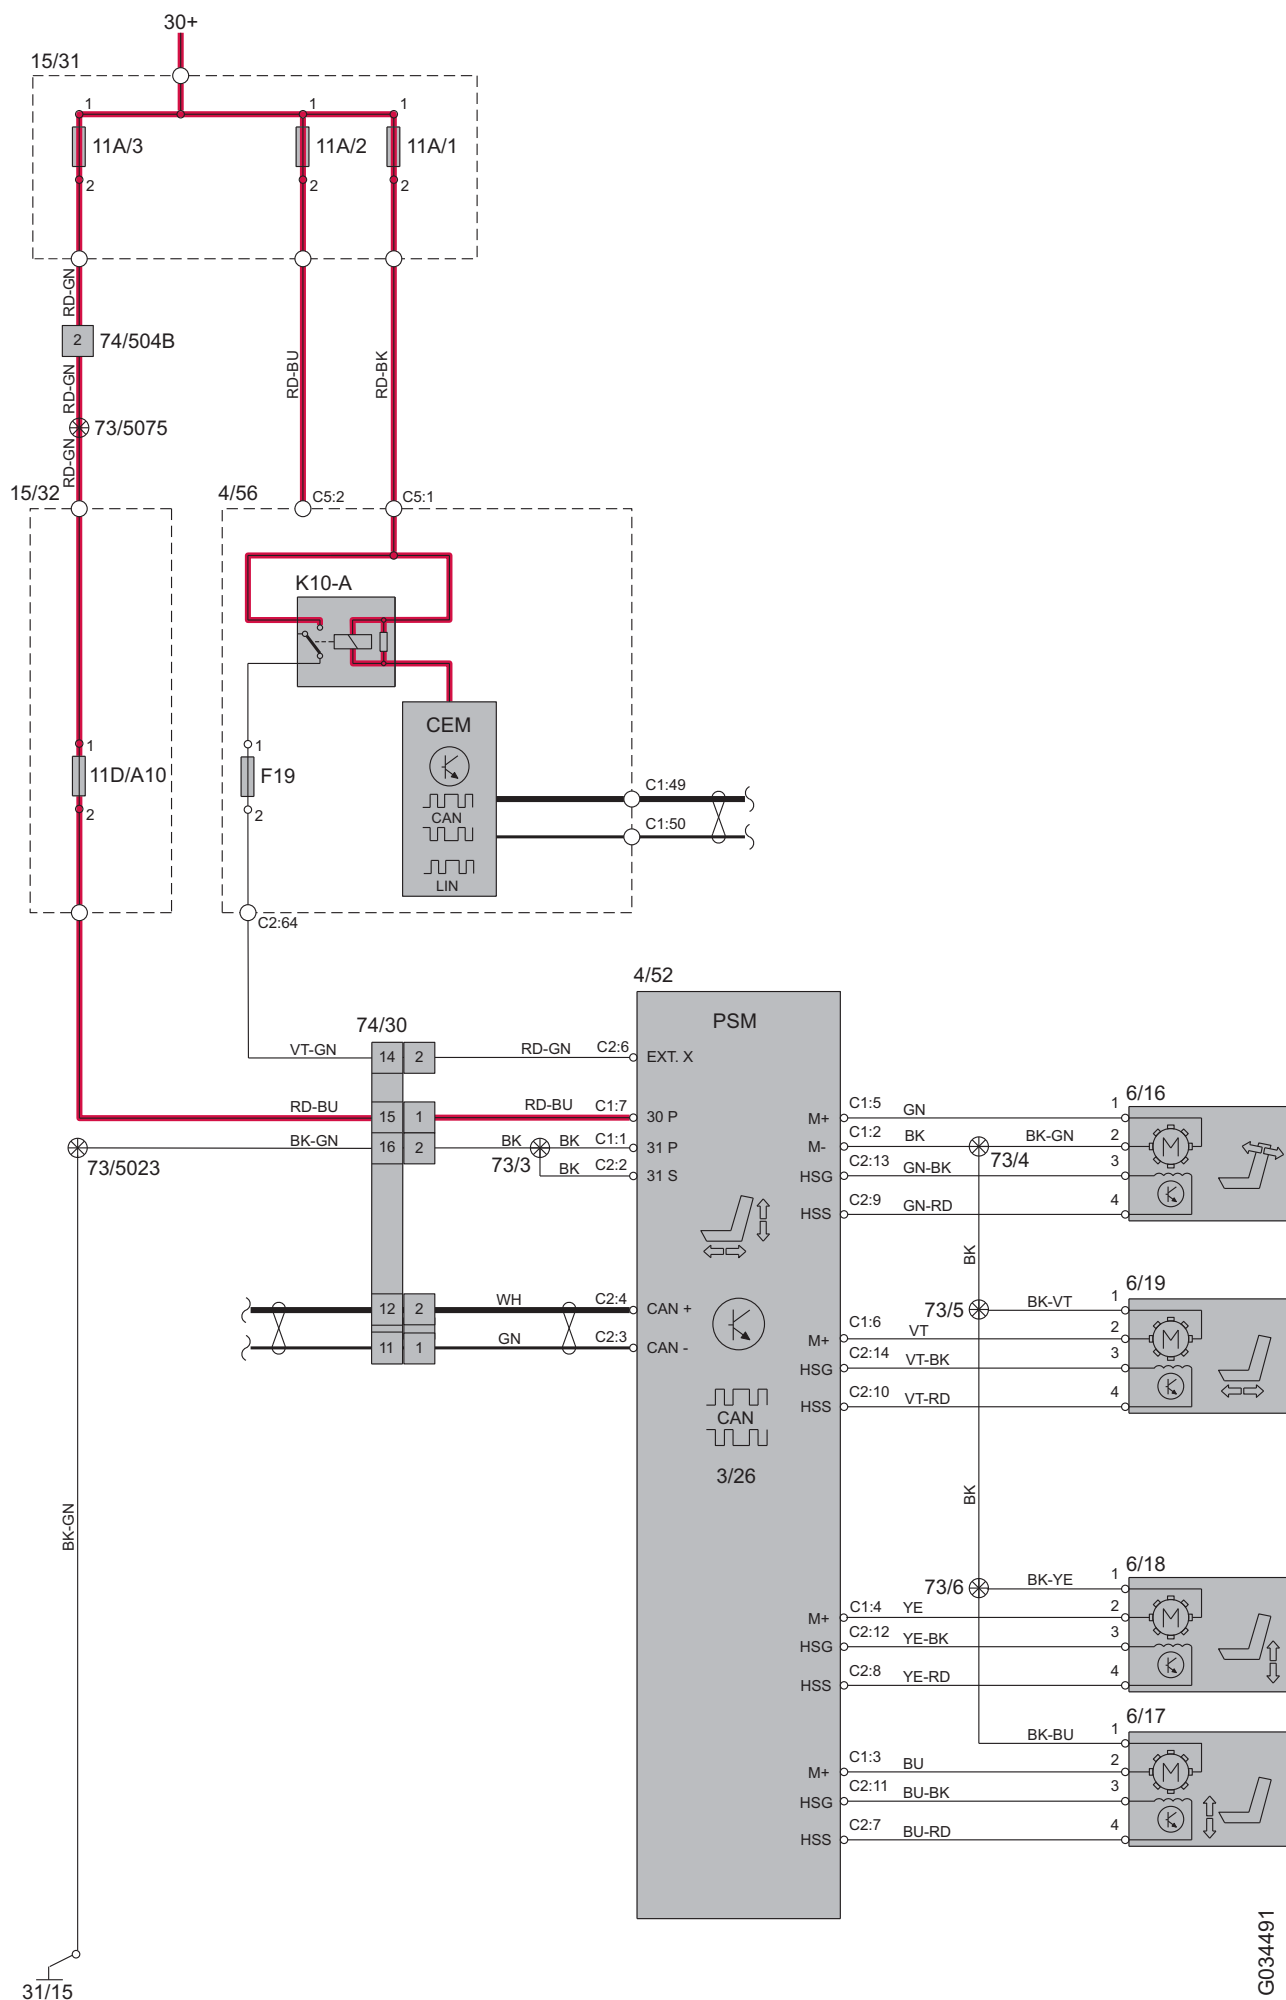

G034491


Grupp 85 Inredning

Elmanövrerad passagerarstol, LHD

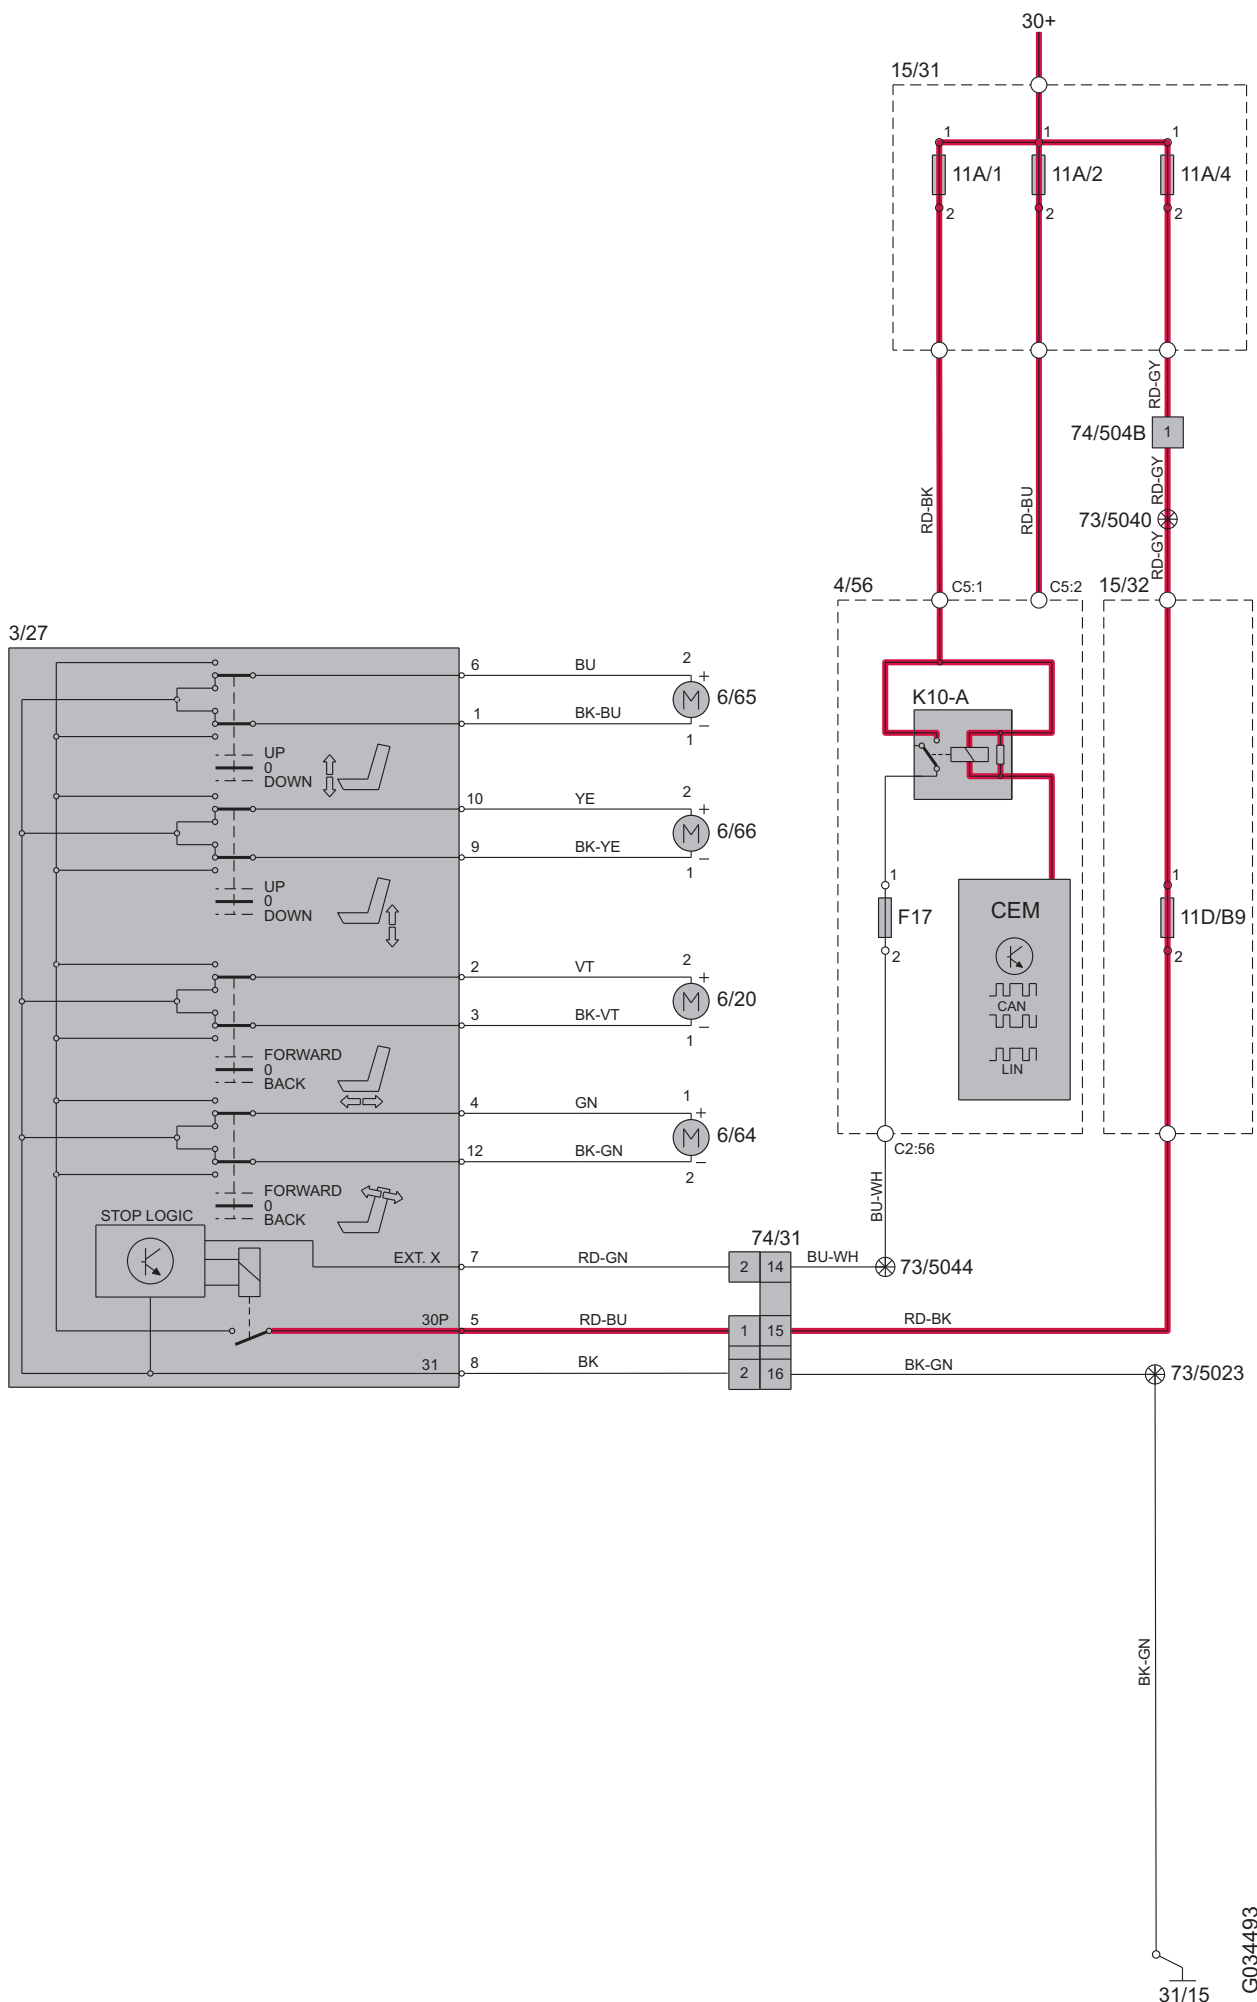


Grupp 85 Inredning

Elmanövrerad passagerarstol, RHD

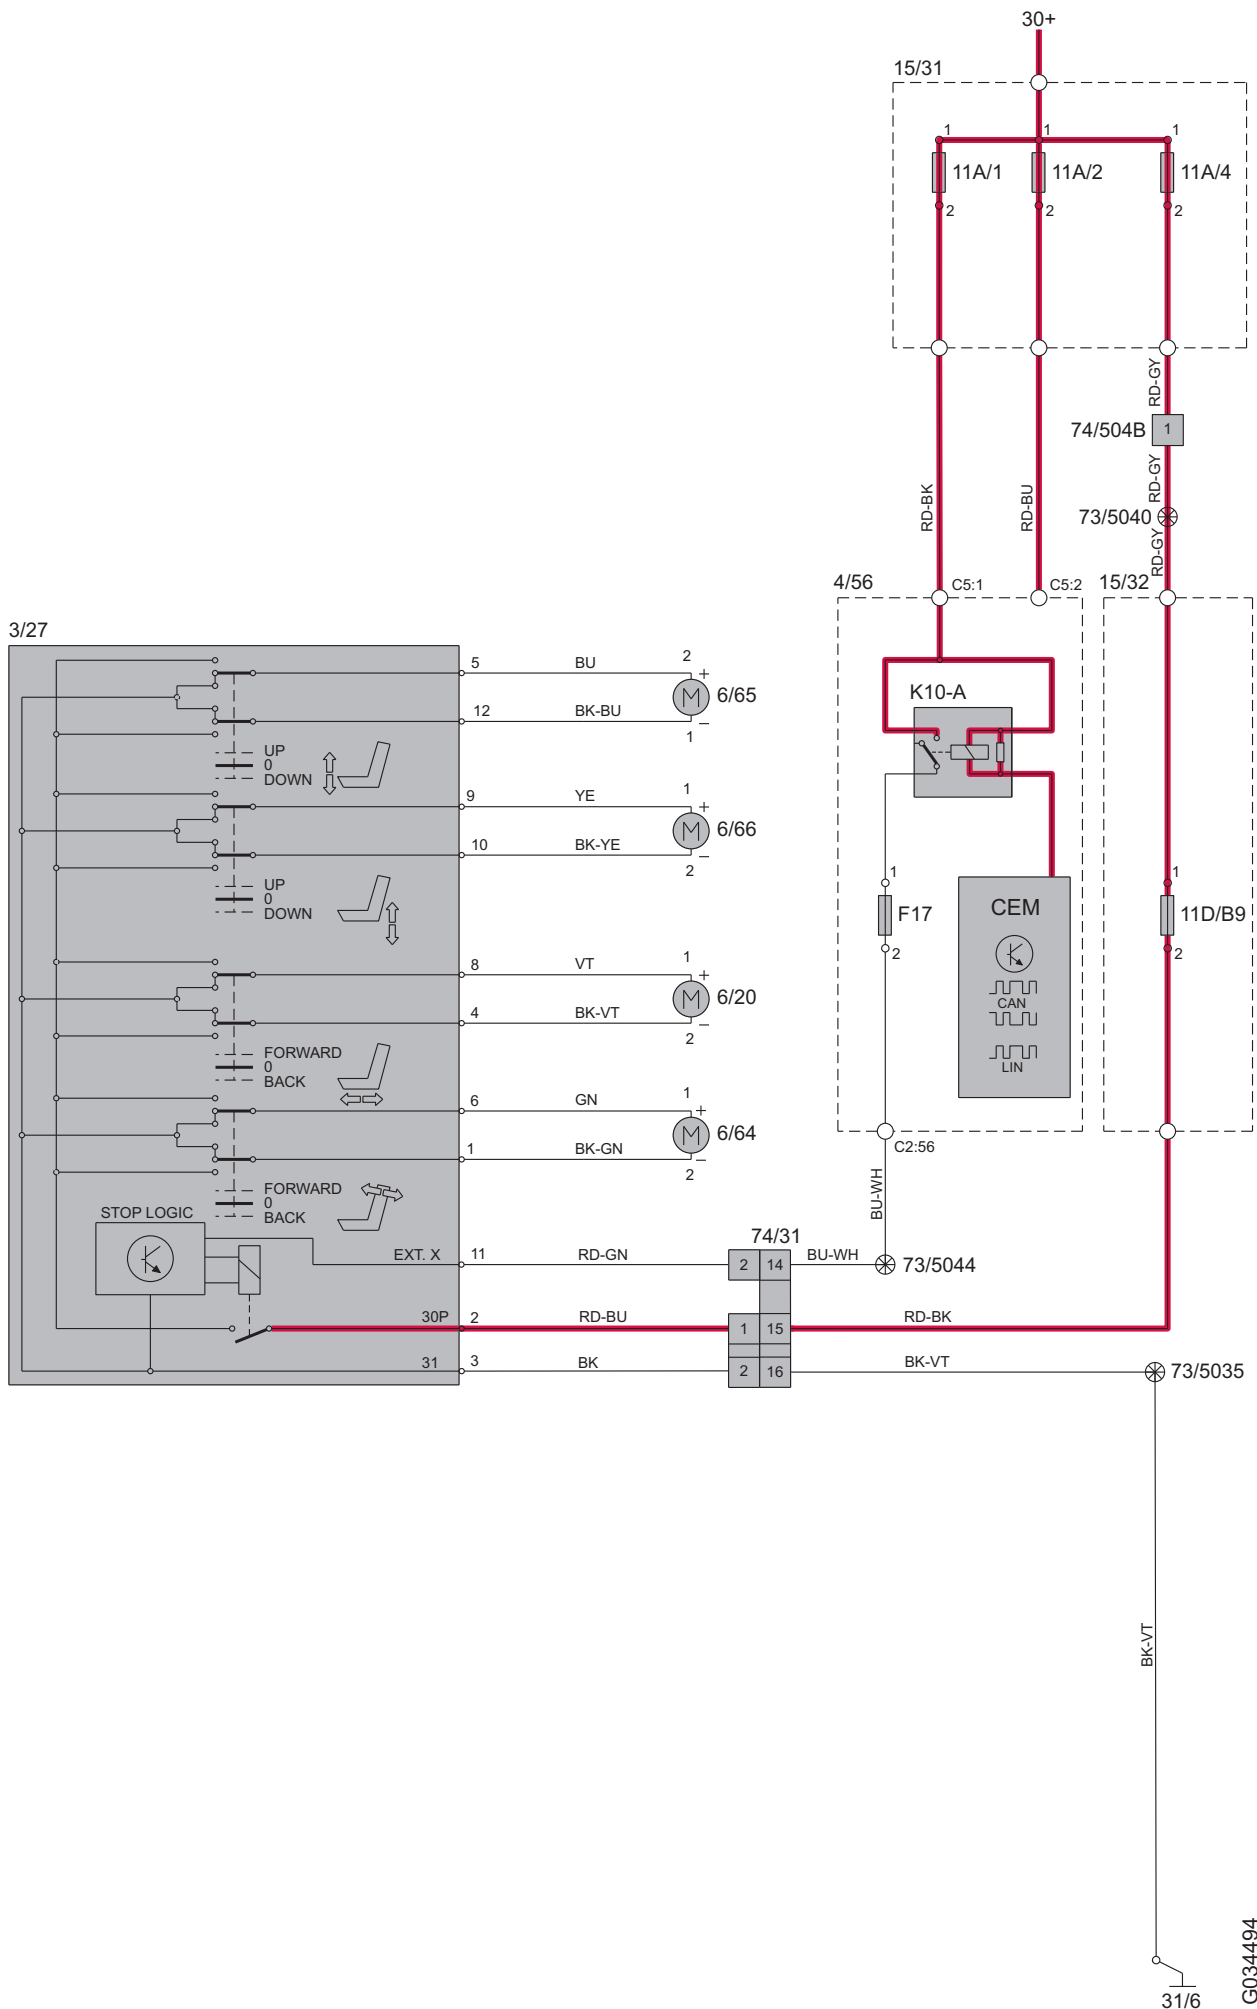


Grupp 85 Inredning

Eluppvärmda framstolar

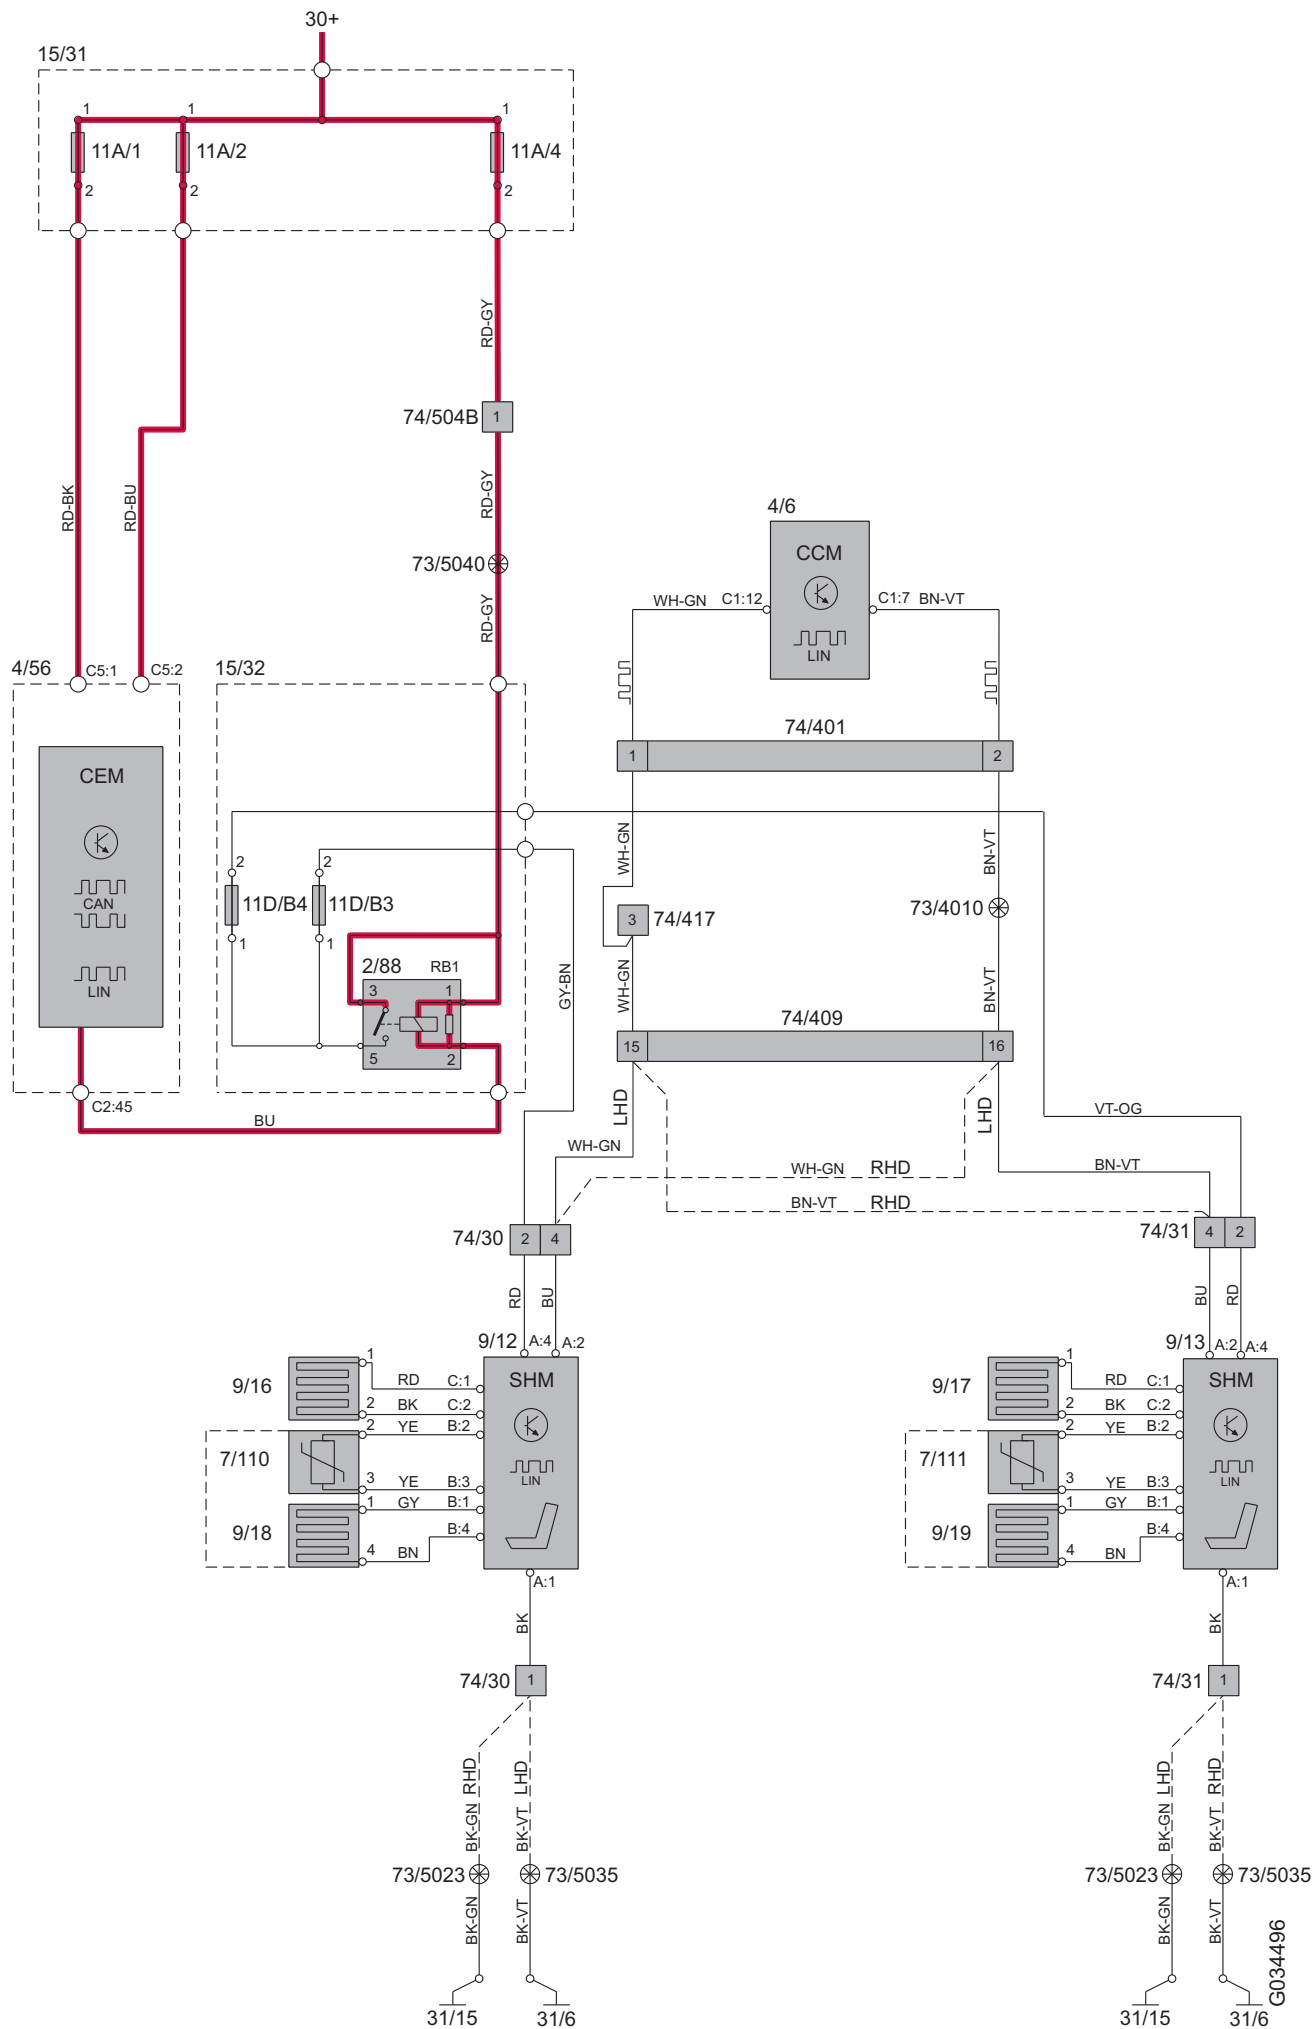


Grupp 85 Inredning Eluppvärmt baksäte

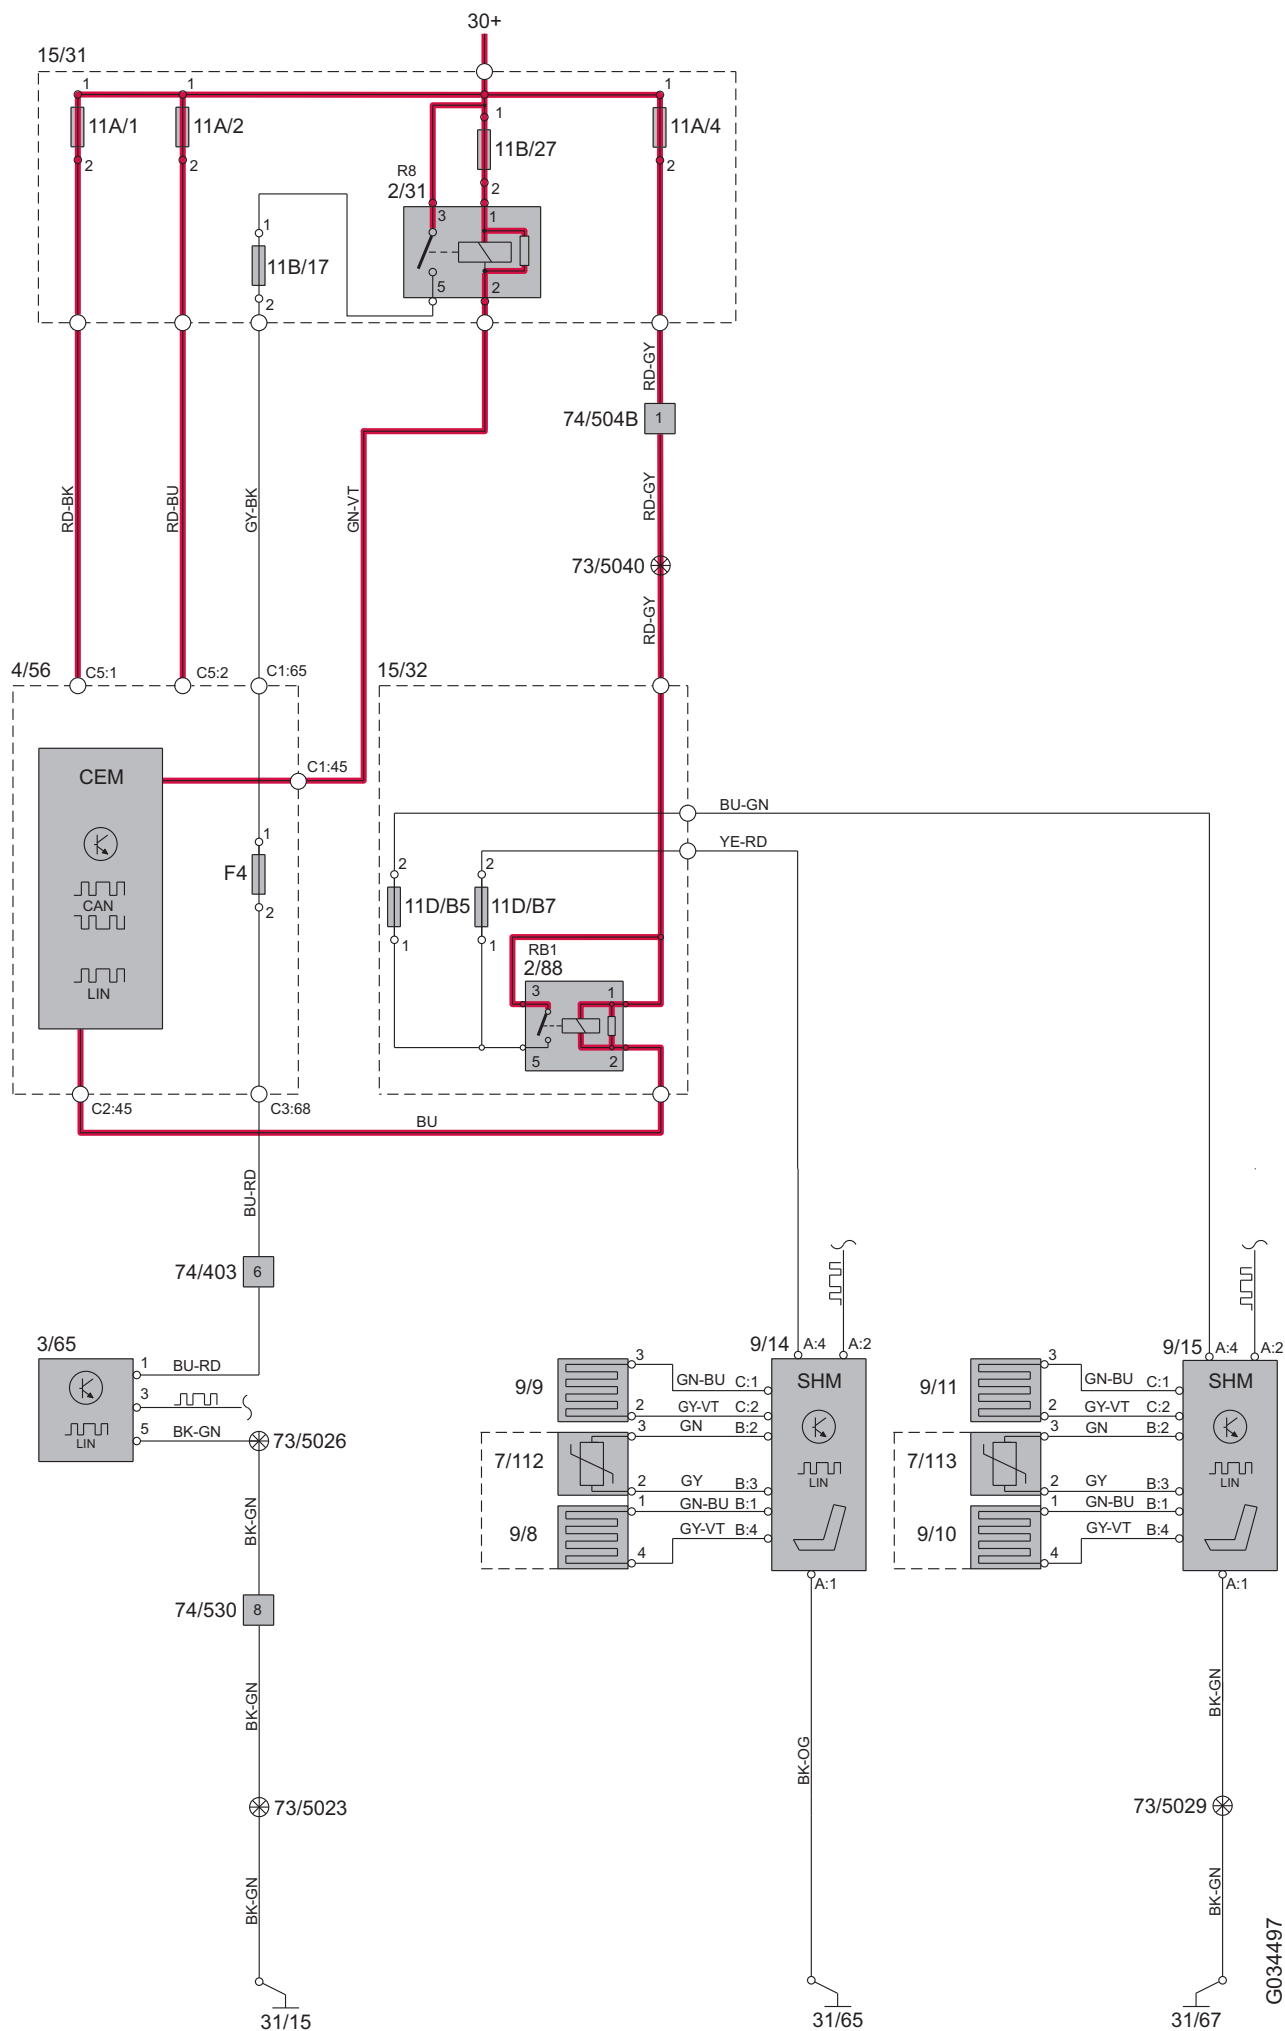

G034497


Grupp 87 Klimatanläggning Klimatanläggning PTC-element

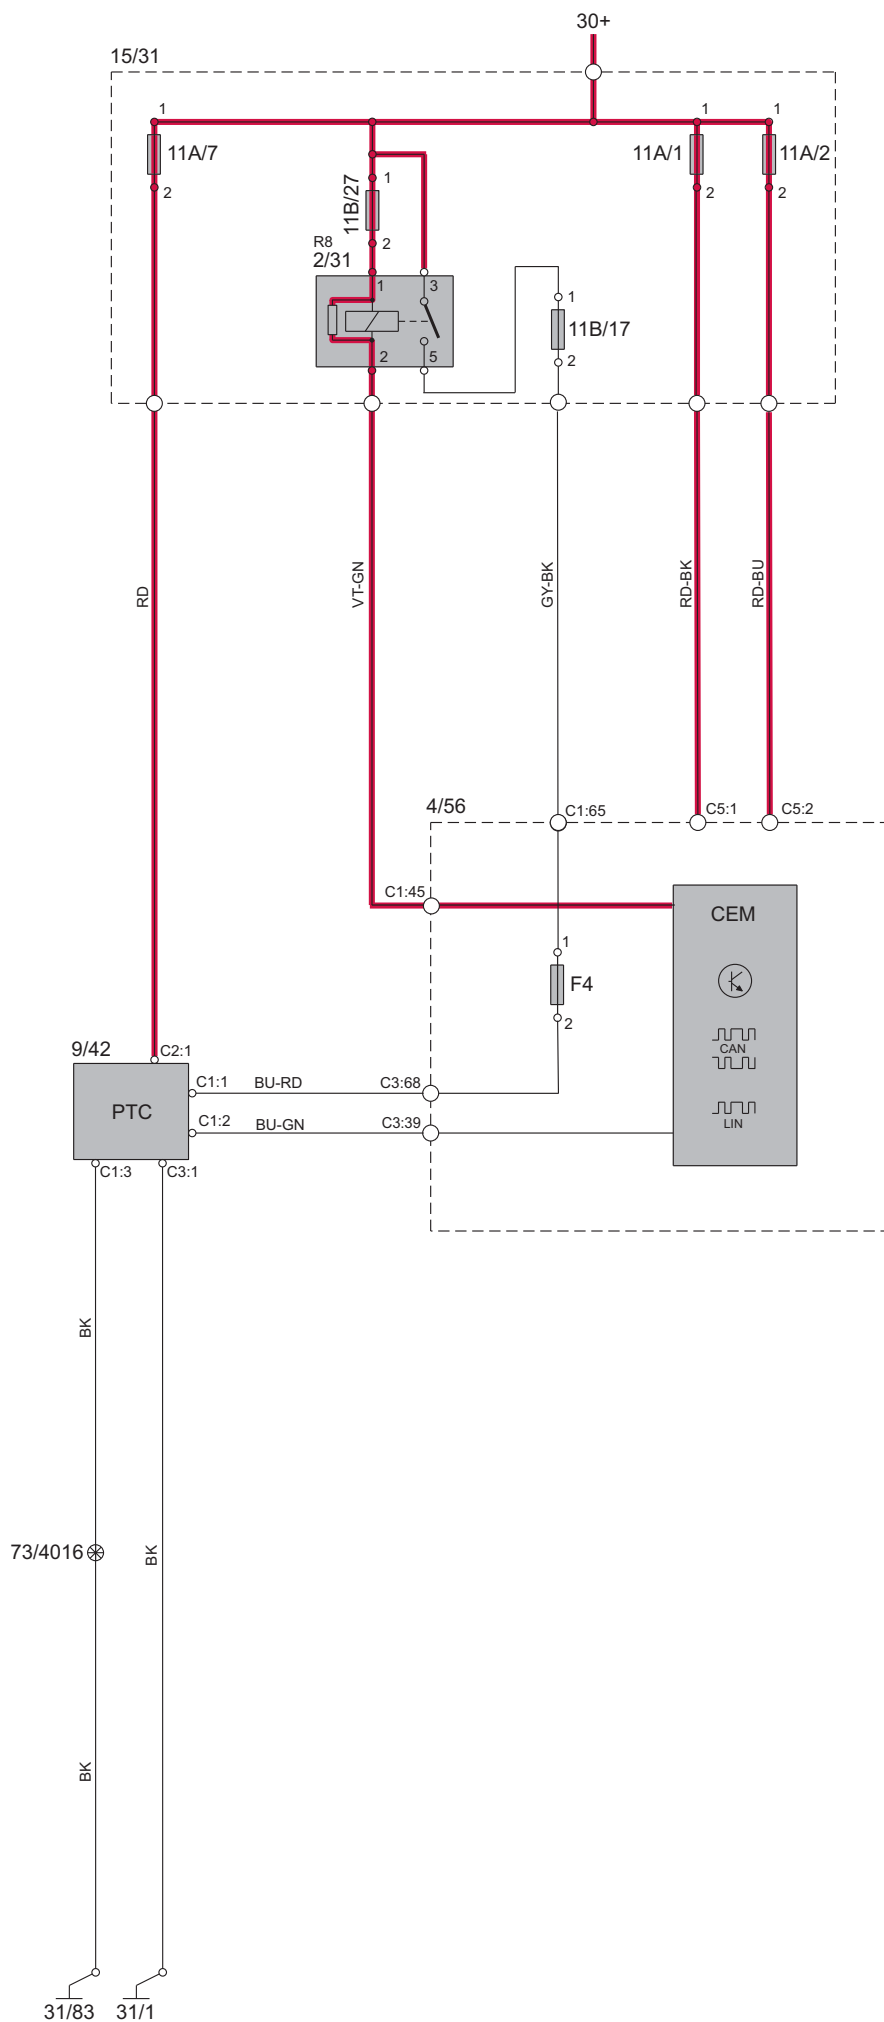

G034498


Grupp 87 Klimatanläggning

Klimatanläggning 1:2

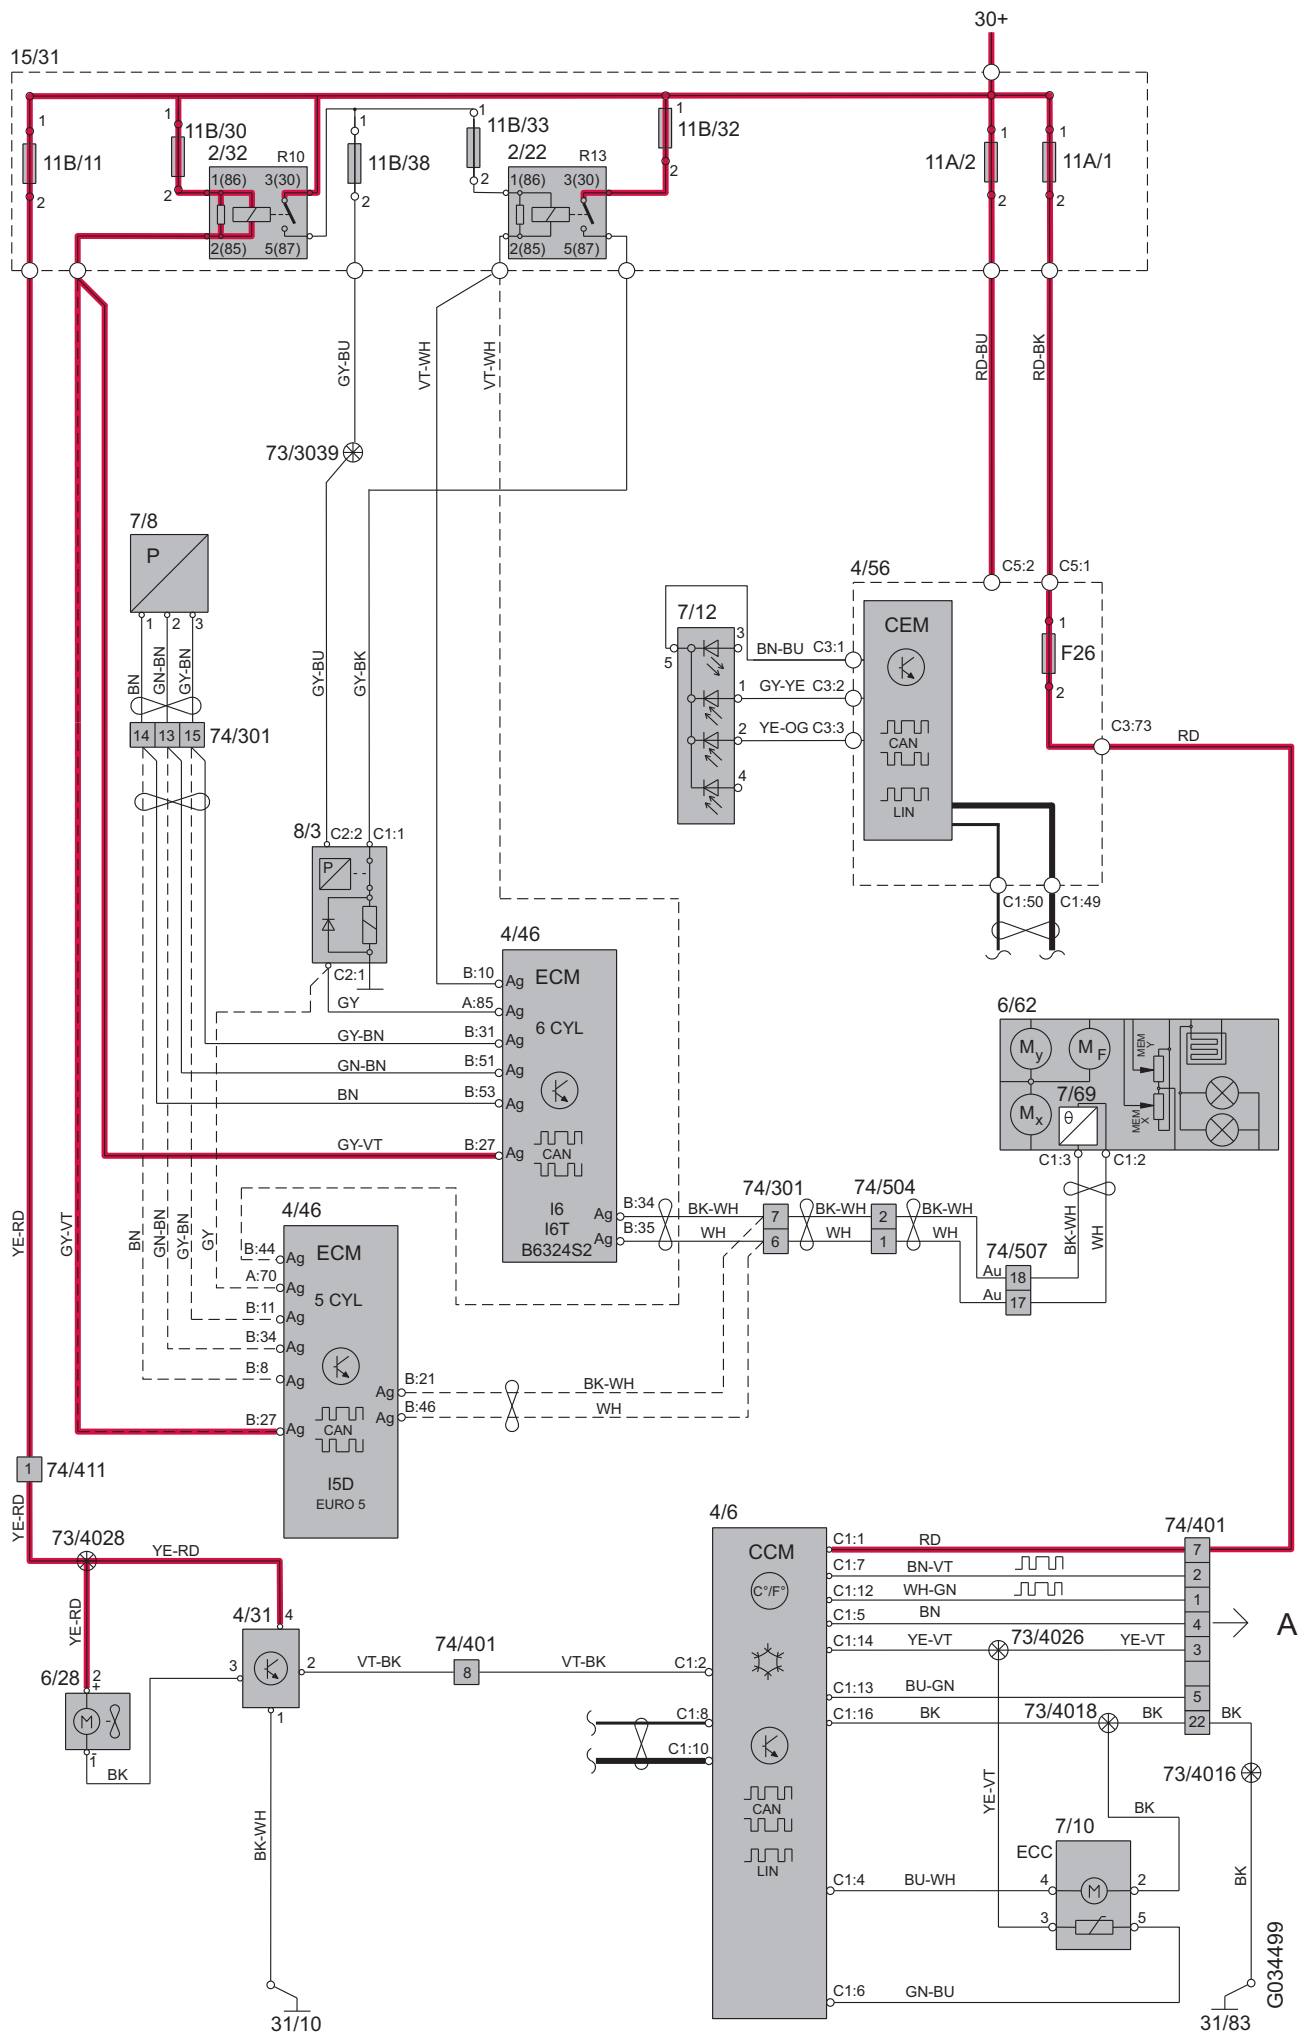


Grupp 87 Klimatanläggning

Klimatanläggning 2:2

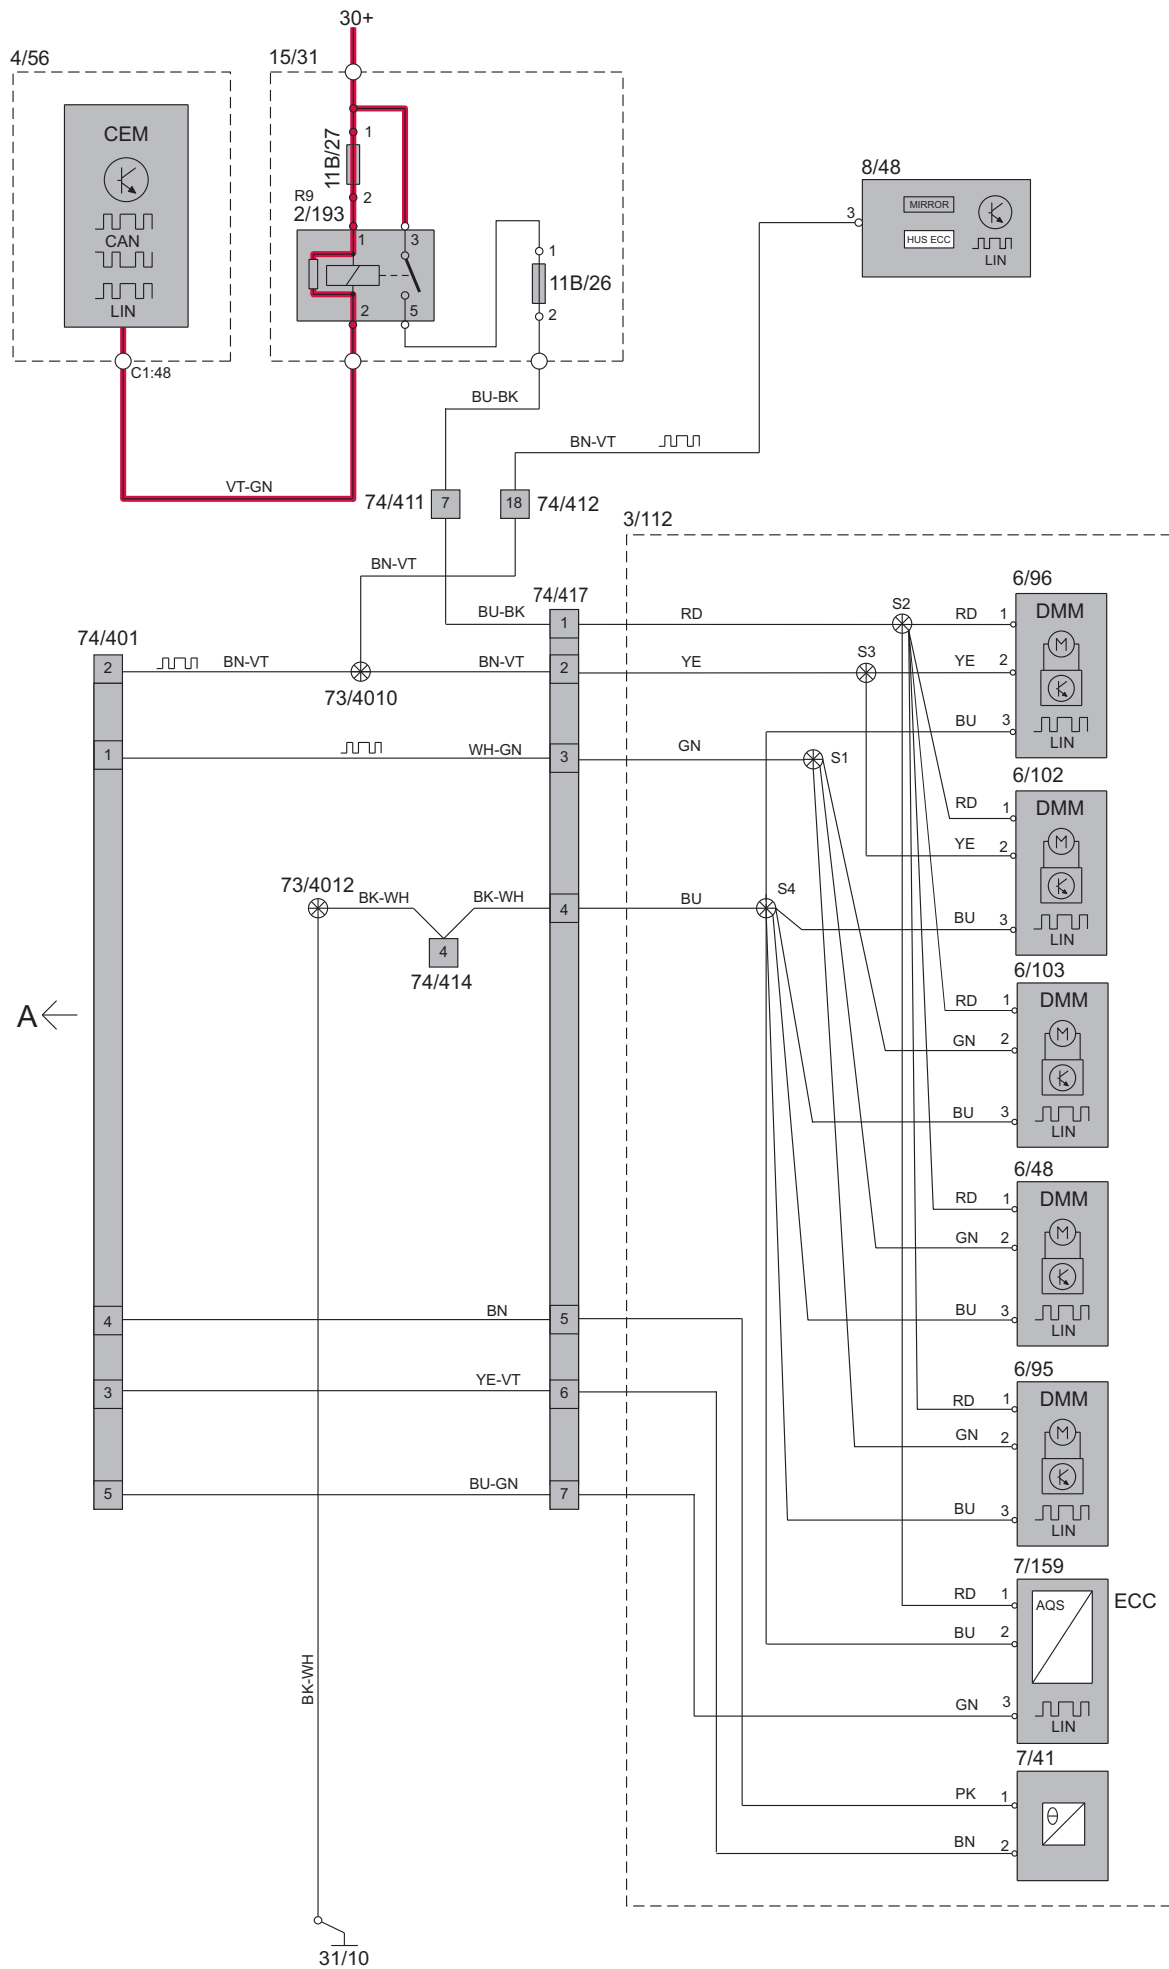


Grupp 87 Klimatanläggning

Parkeringsvärmare, tillskottsvärmare

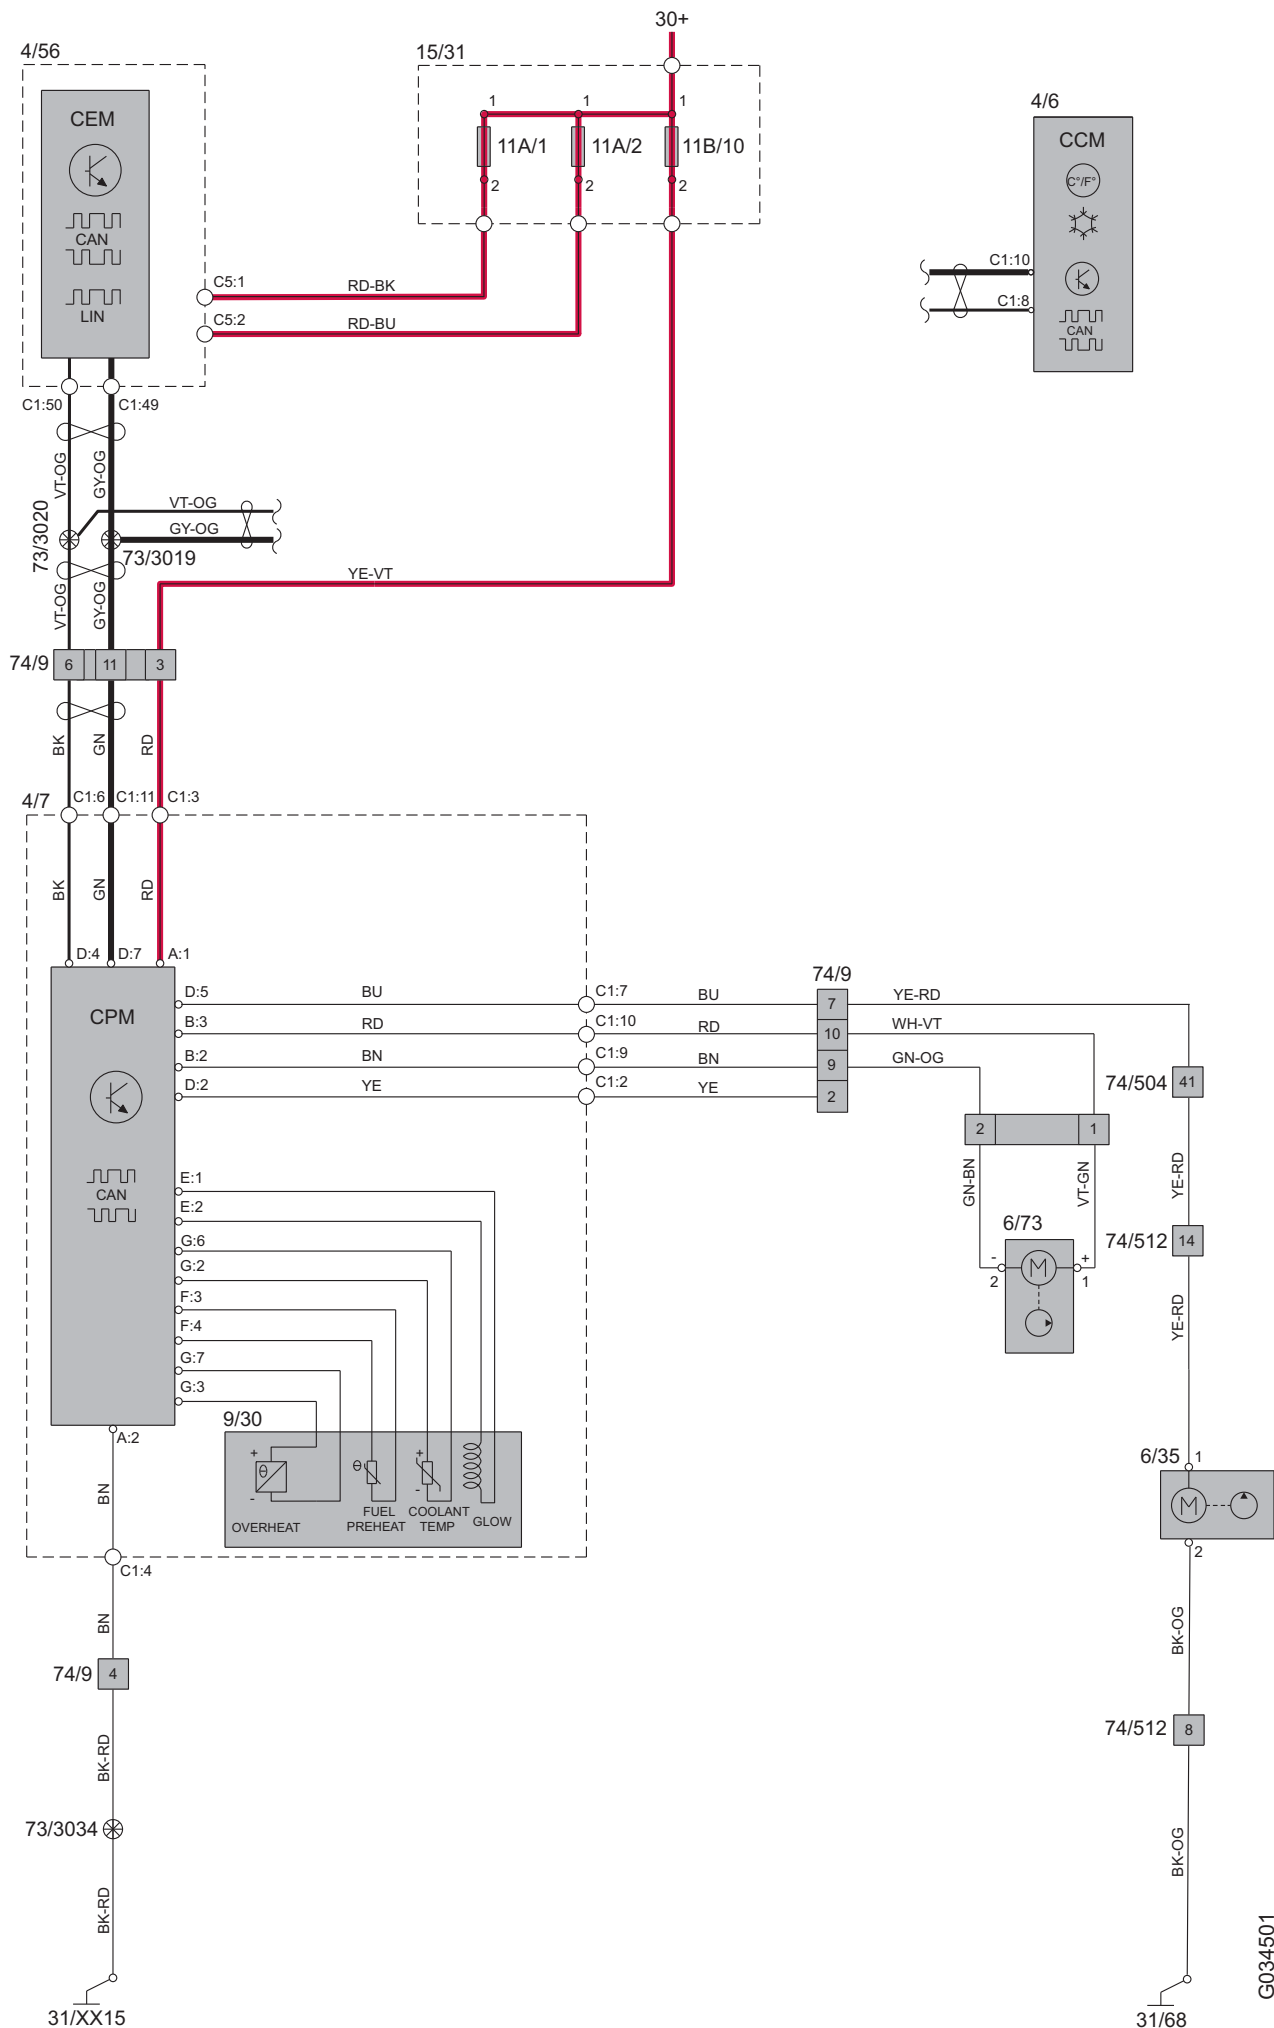


Grupp 87 Klimatanläggning, Tillbehör

Parkeringsvärmare fjärrstart

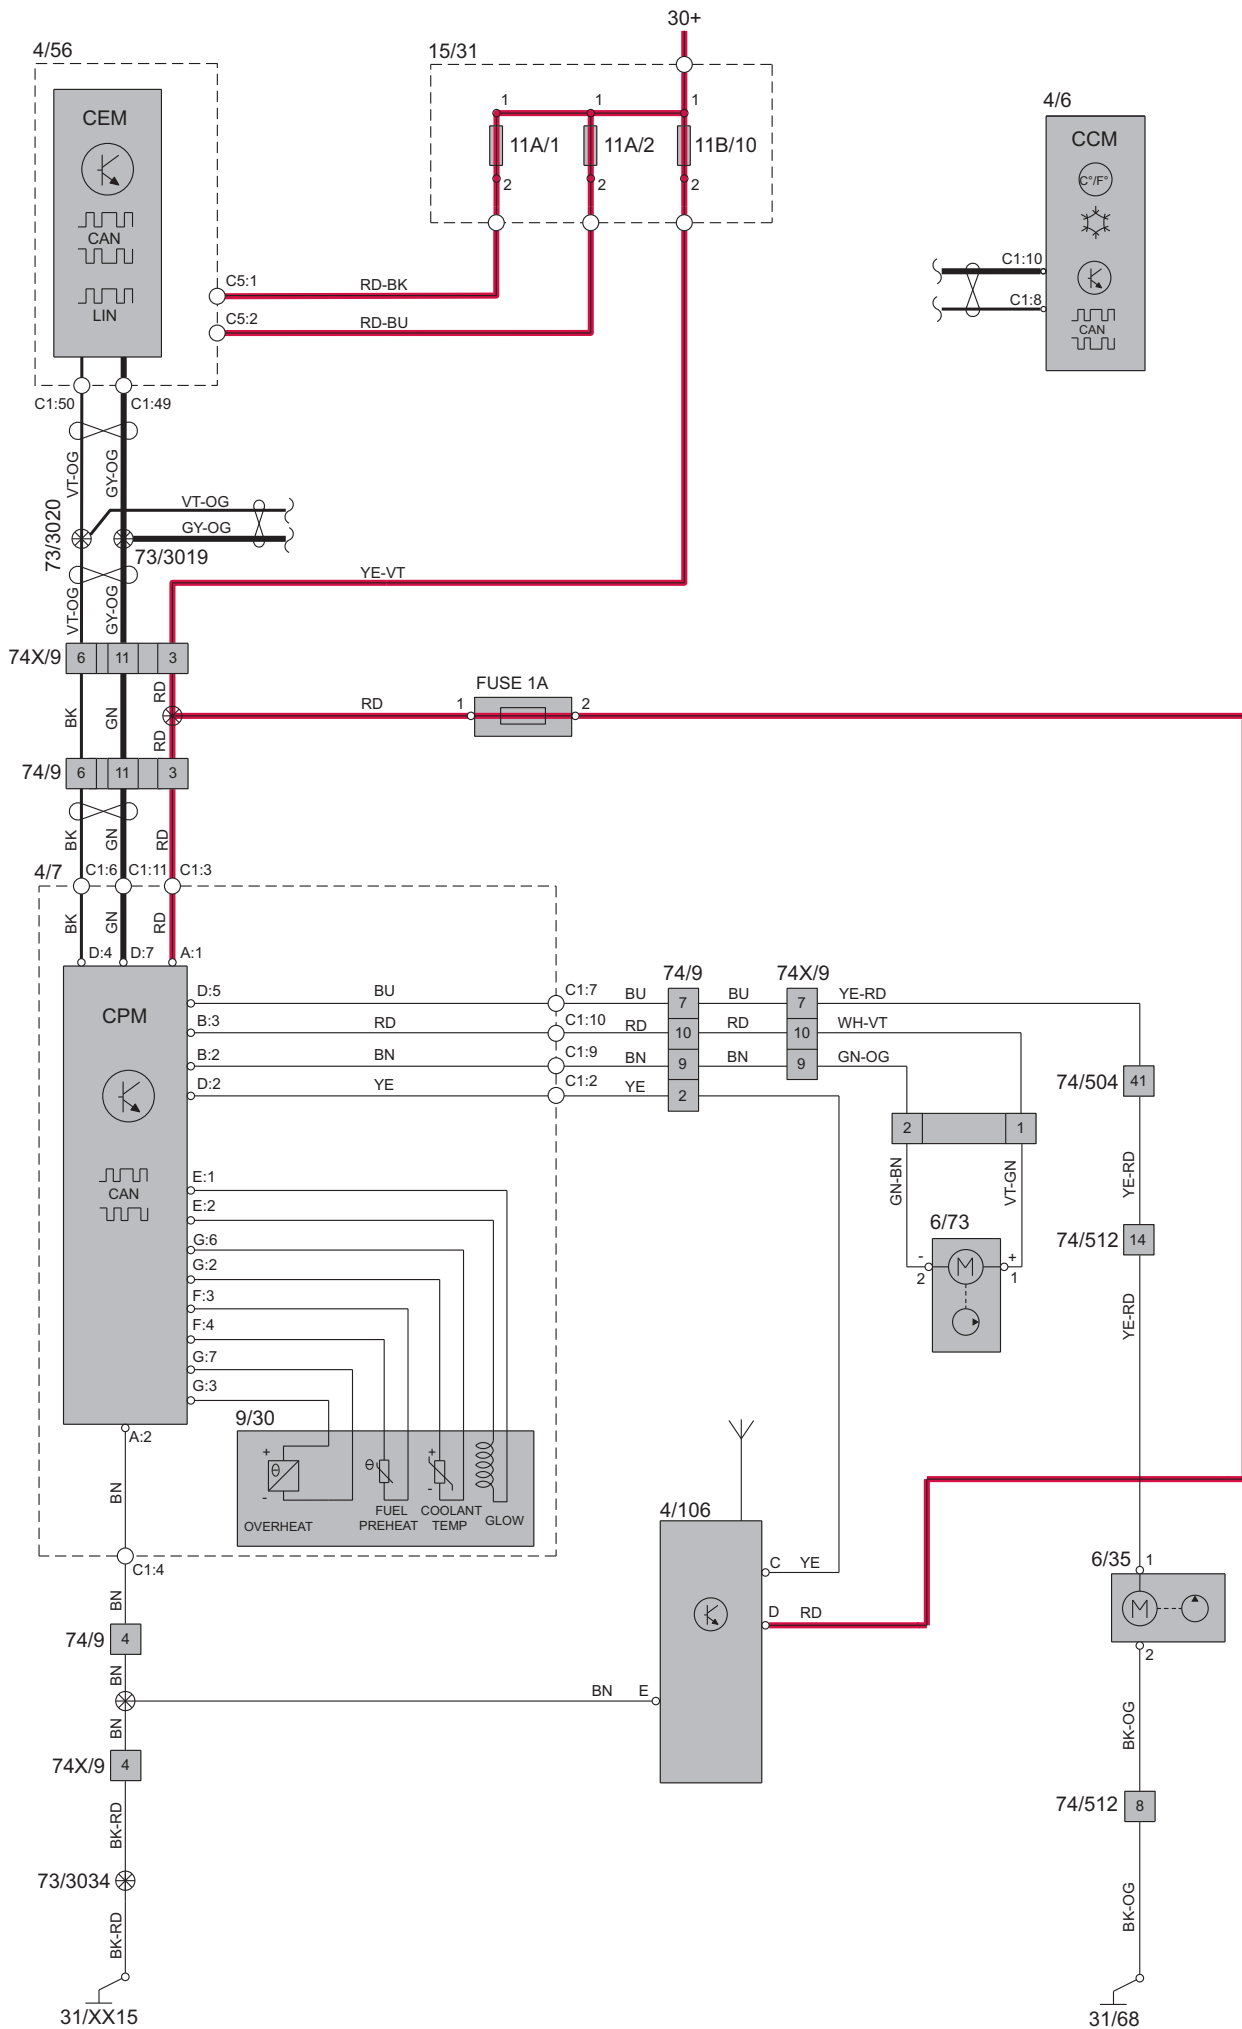

G034502


Grupp 88 Invändig utrustning Innerbackspegel med automatisk avbländning

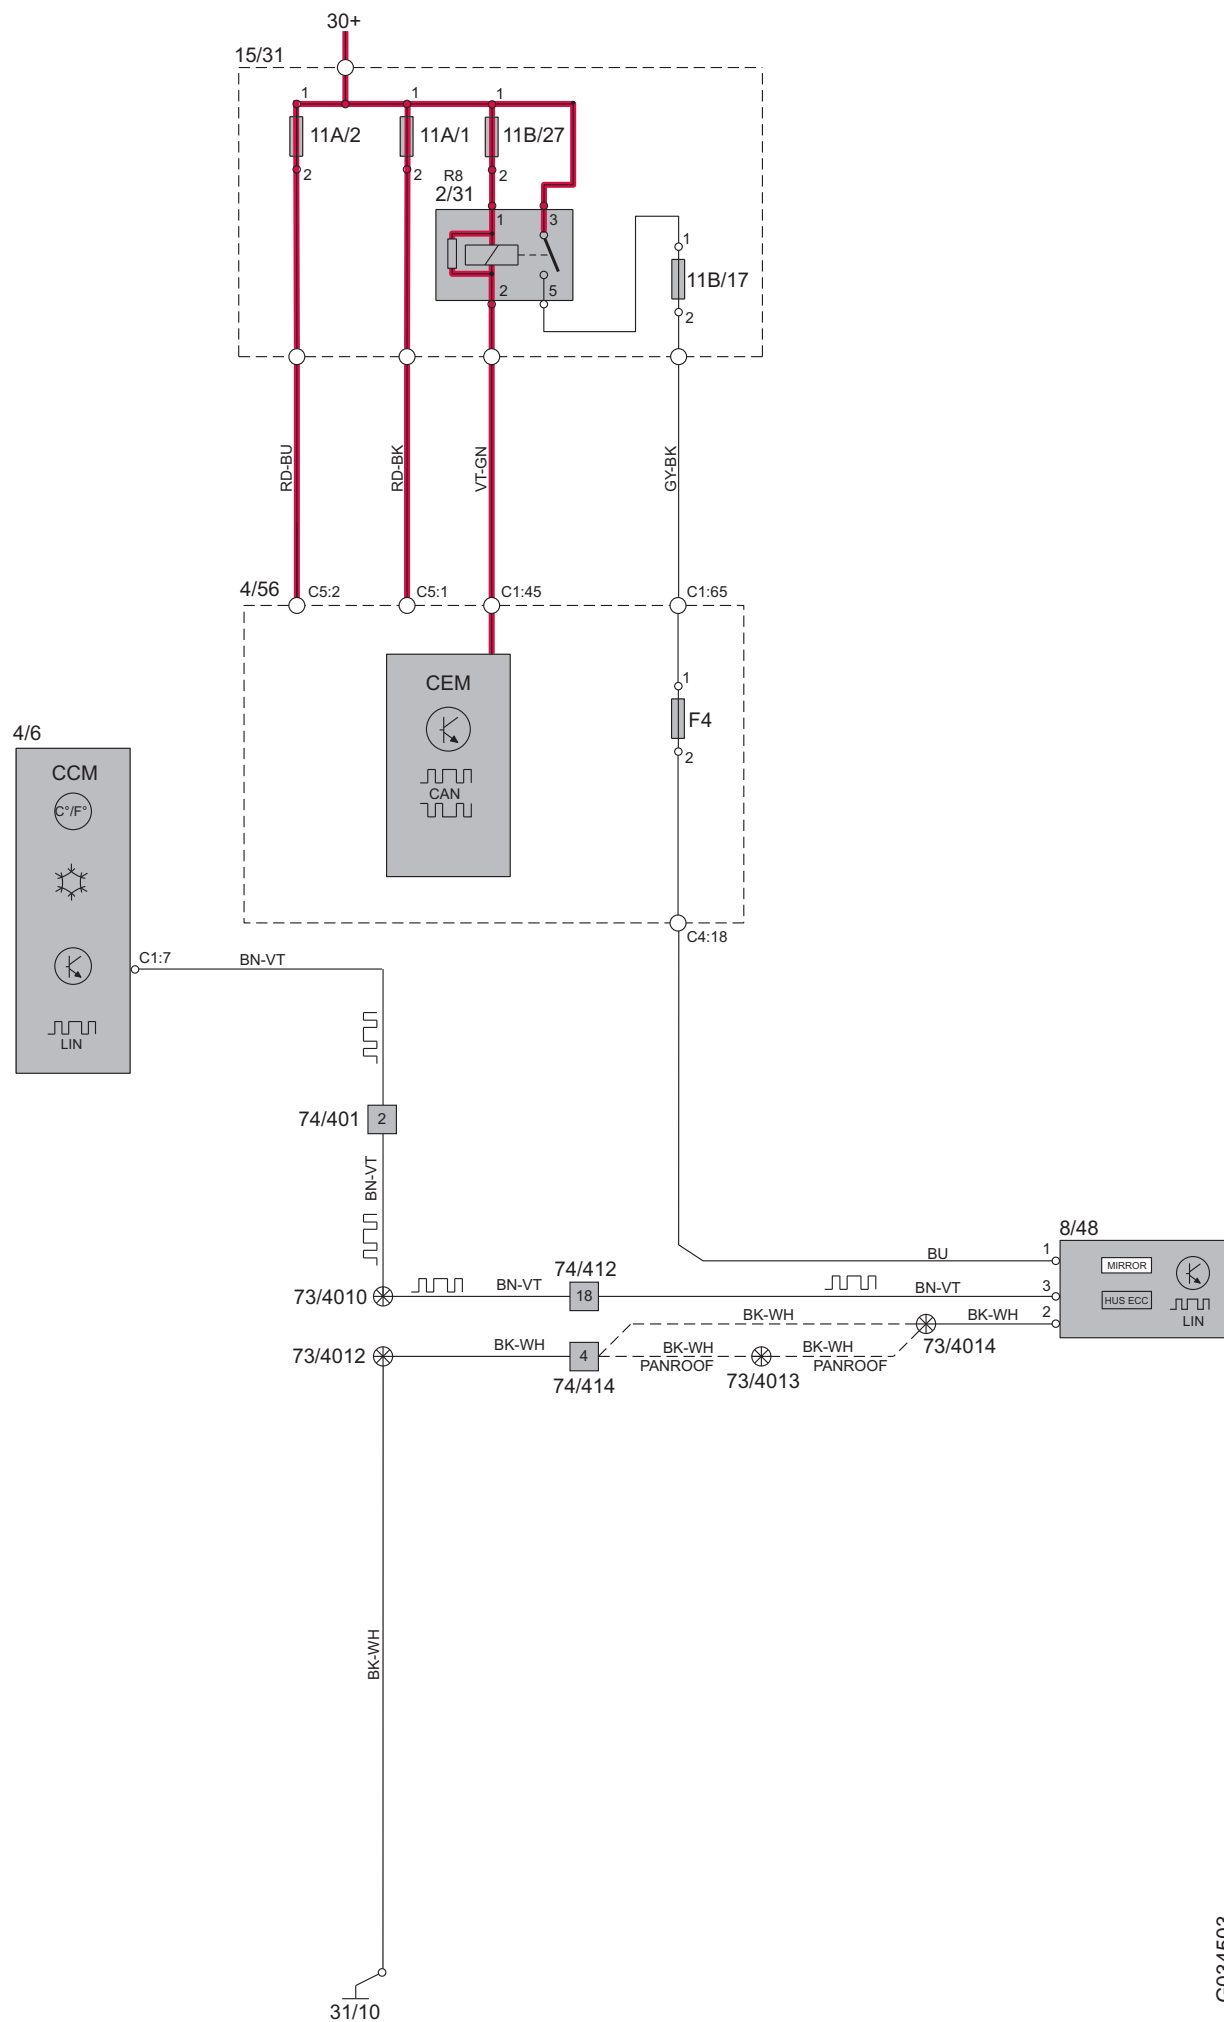

G034503


Grupp 88 Invändig utrustning

Krocksäkerhetssystem 1:2

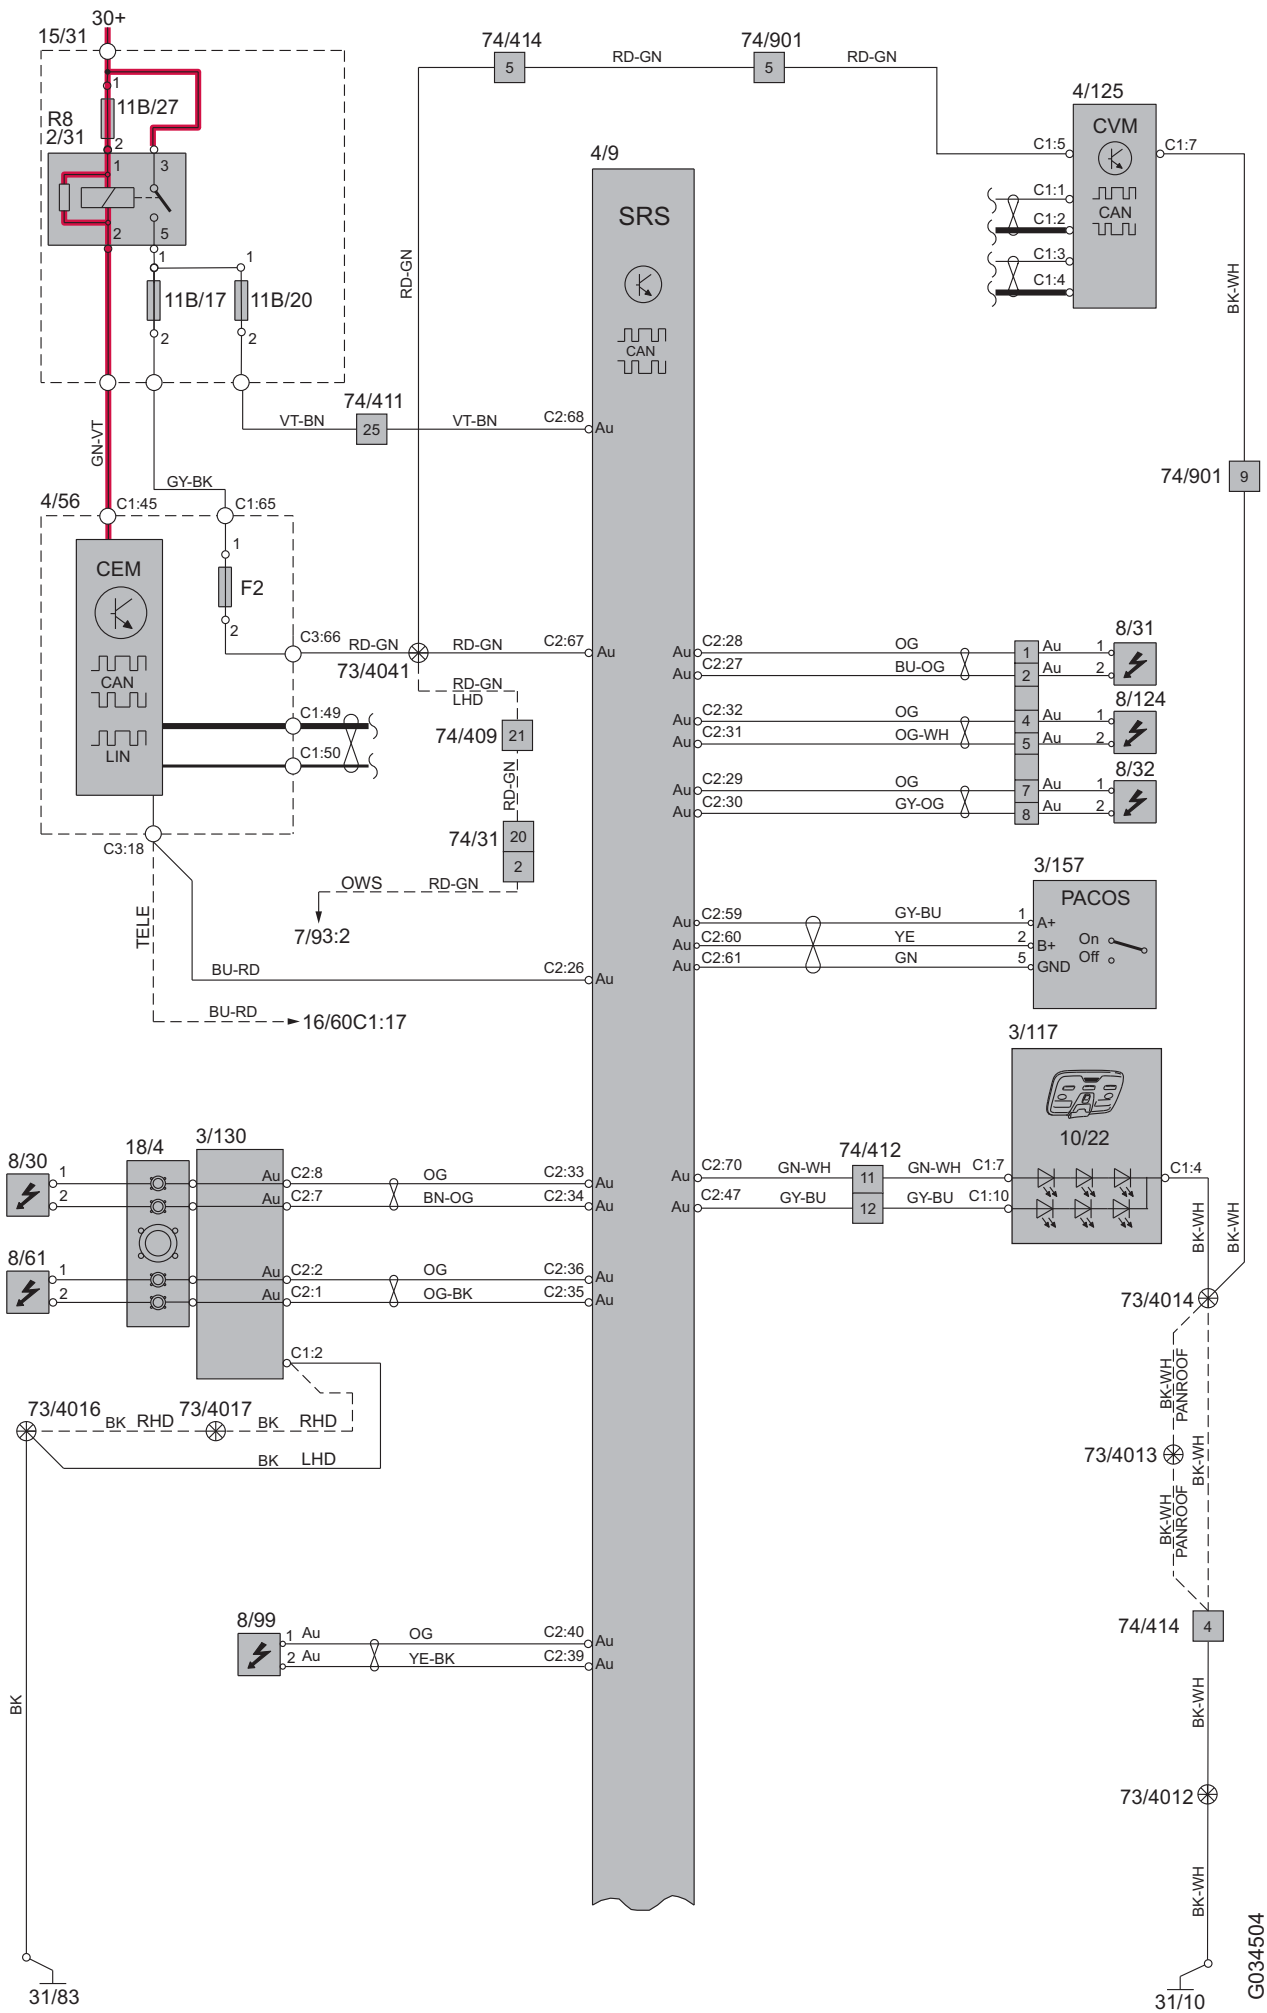


Grupp 88 Invändig utrustning

Krocksäkerhetssystem 2:2

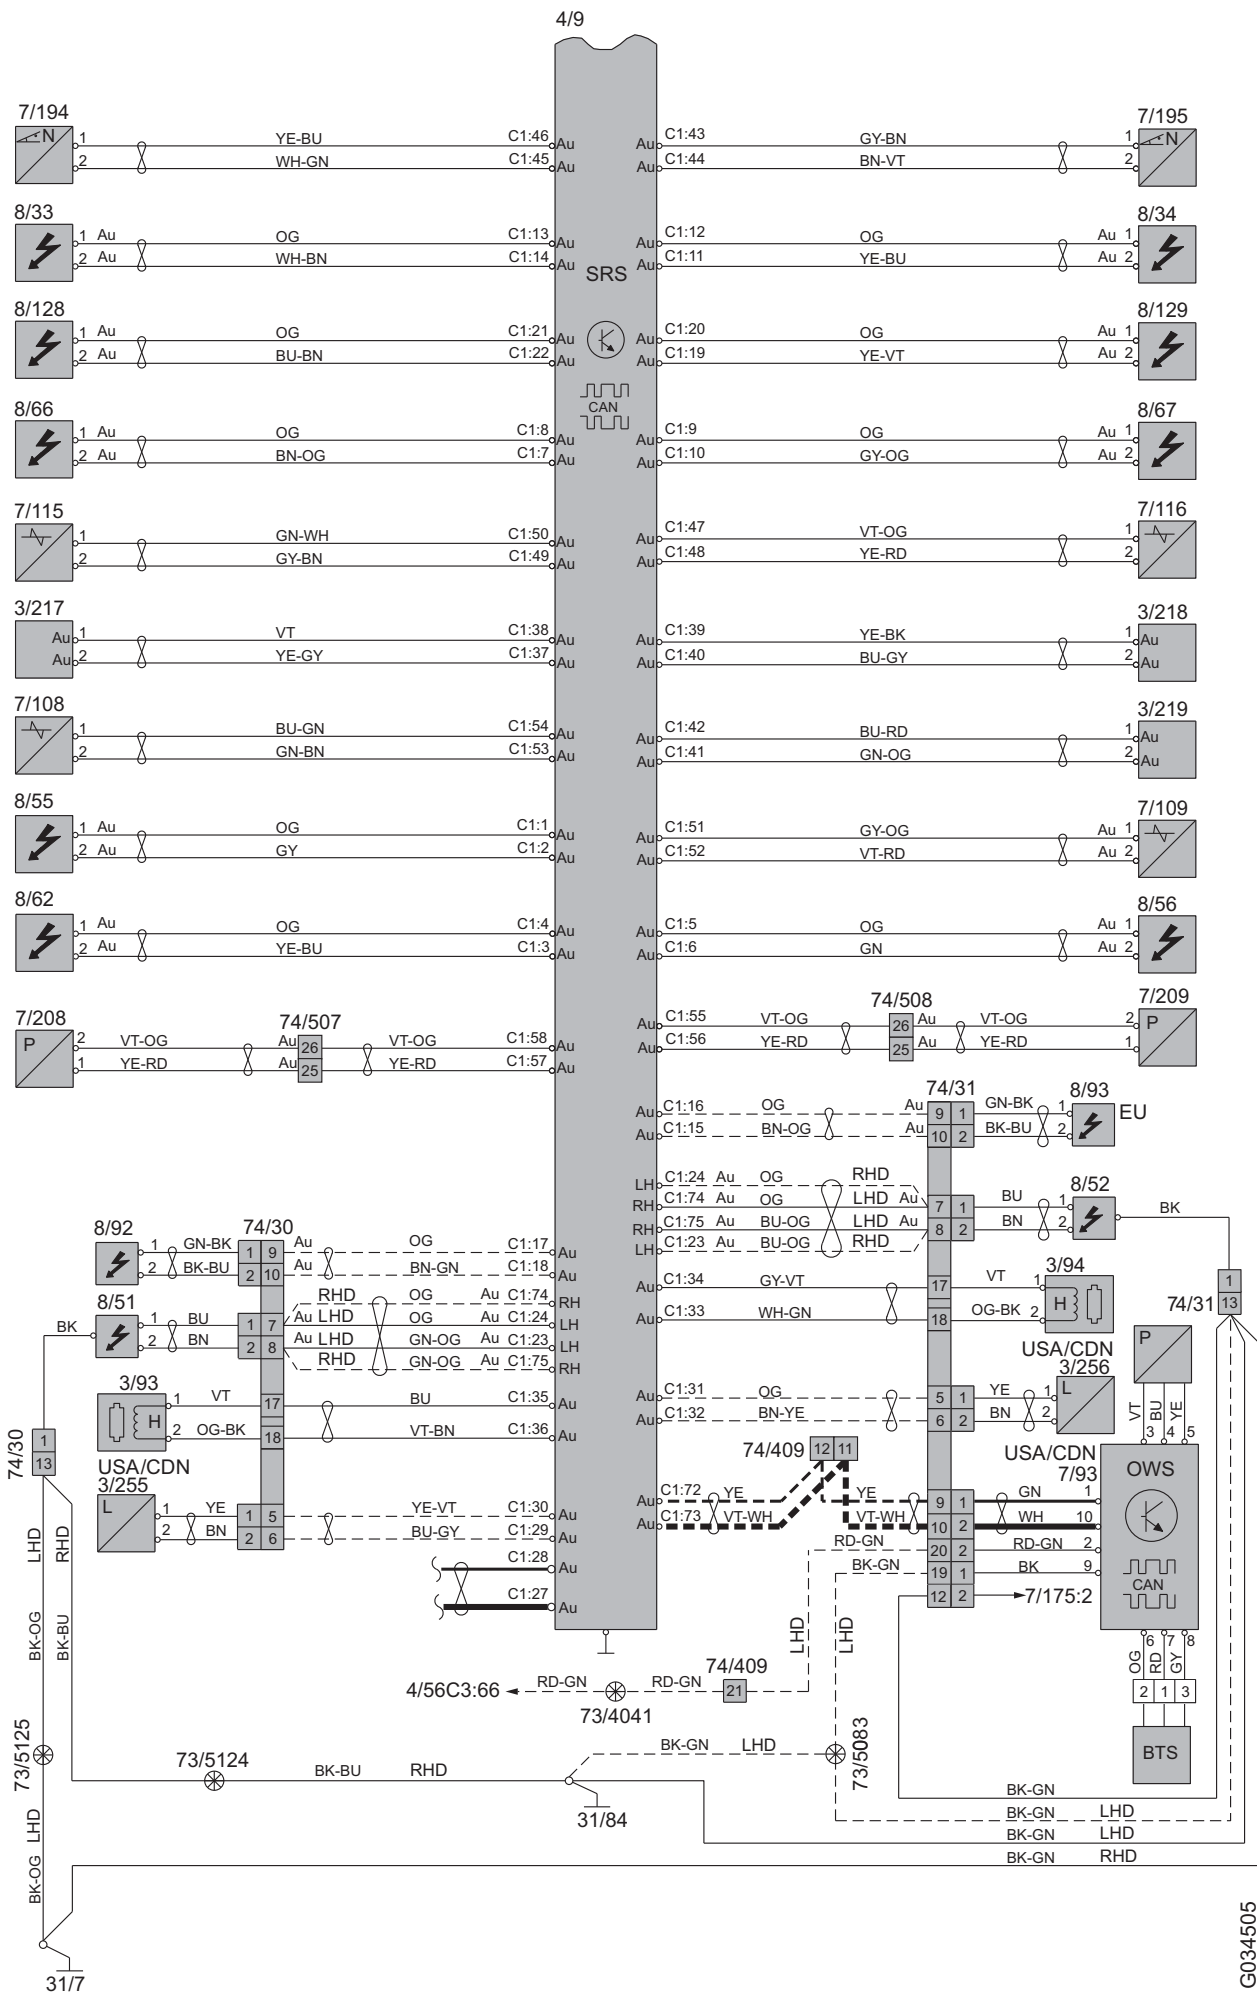

Grupp 88 Invändig utrustning Fjärrmanövrerad garageöppning

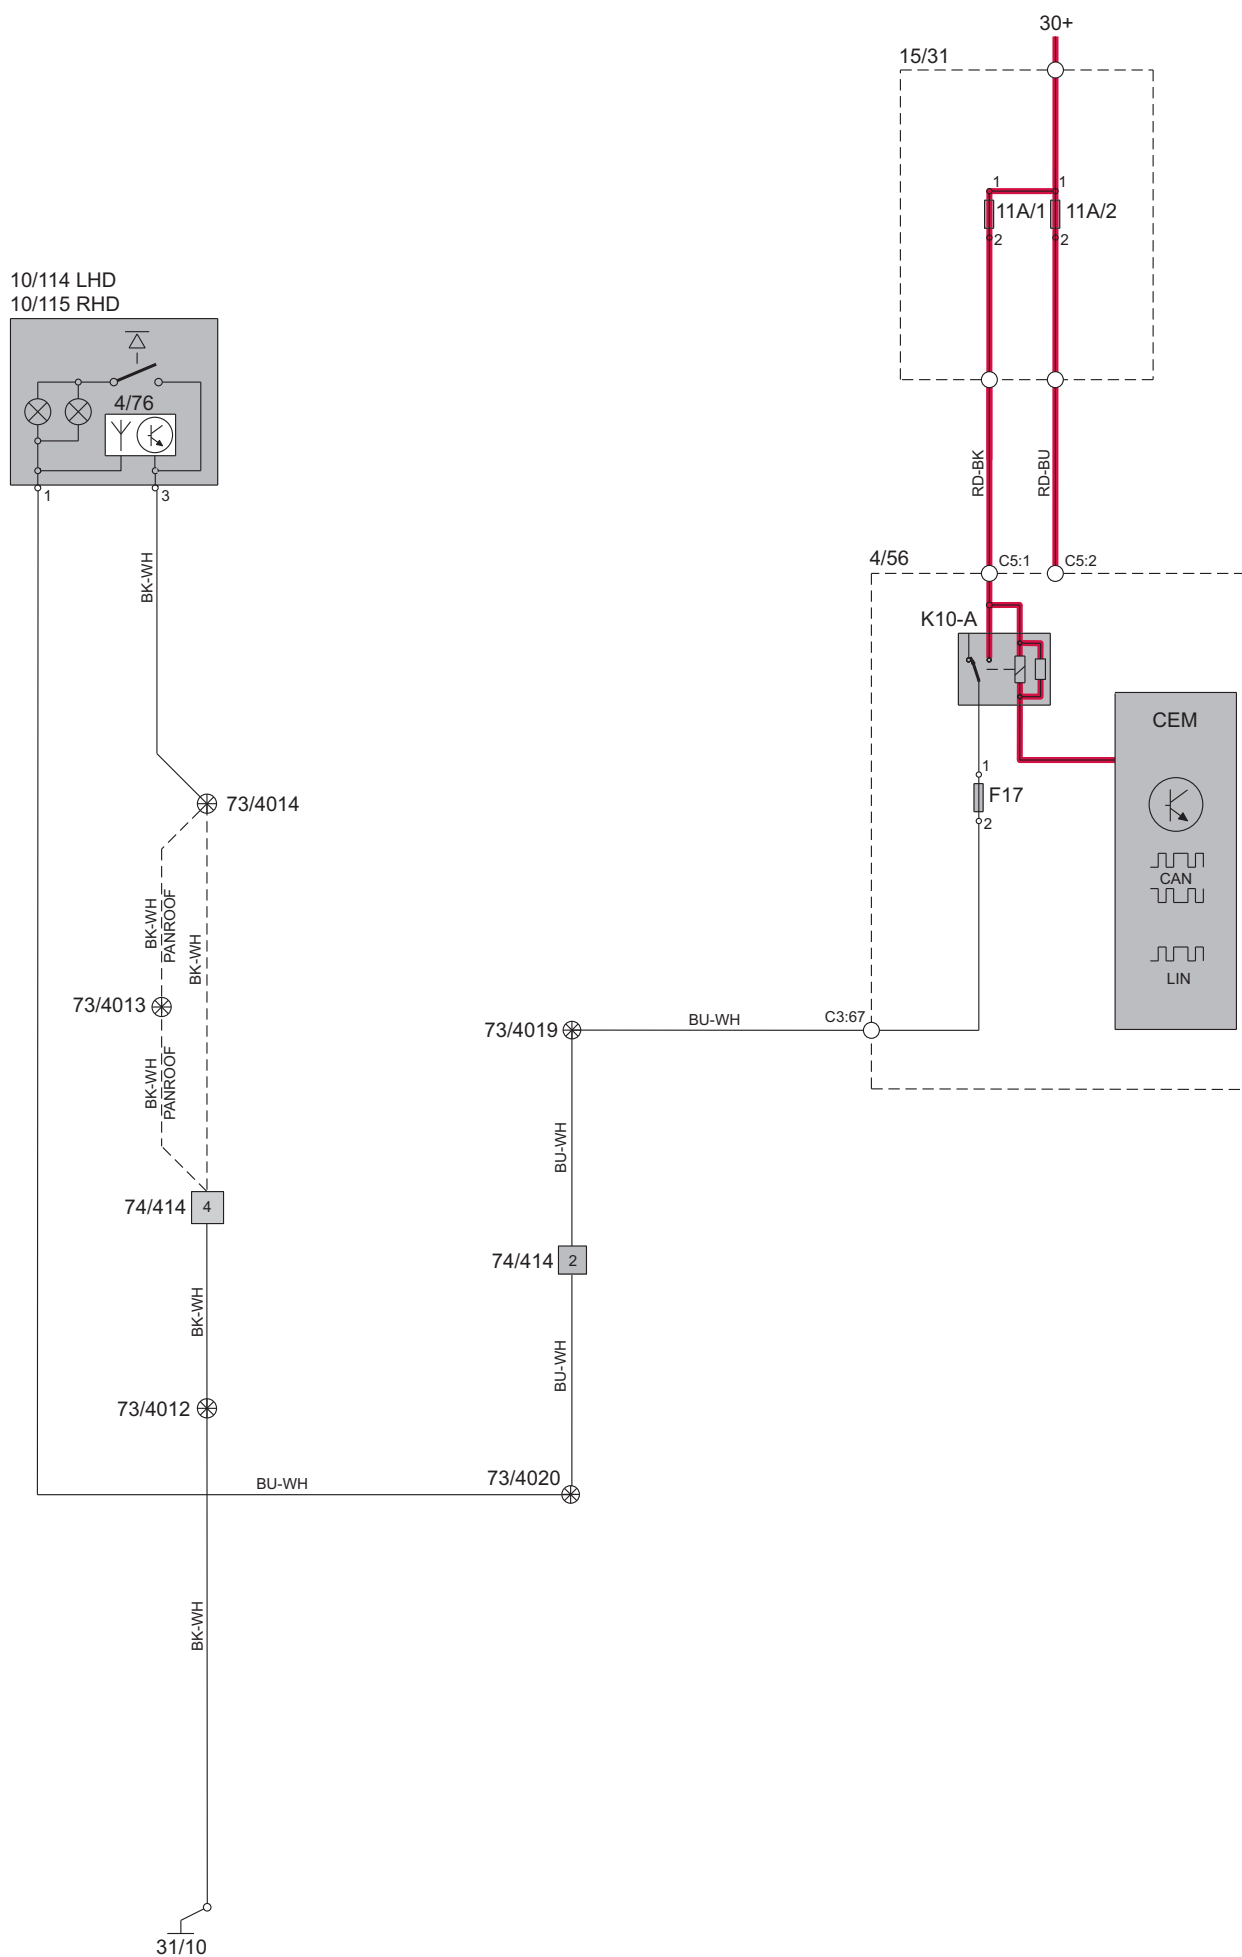

G034506

Kontaktstycken

74/9 - 74/30:1-8

74/9

12-poligt svart

Nr	Matta motorrum		Matta värmare			
1	-	-	-	-	-	
2	-	-	4/7C1:2	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)	YE	
3	11B/10:2	Säkringar i säkringsbox motorrum	YE-VT	4/7C1:3	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)	RD
4	73/3034	Förgreningspunkt	BK-RD	4/7C1:4	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)	BN
5	-	-	-	-	-	
6	73/3020	Förgreningspunkt	VT-OG	4/7C1:6	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)	BK
7	74/504:41	Kontaktstycke	YE-RD	4/7C1:7	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)	BU
8	-	-	-	-	-	
9	6/73:2	Kylvätskepump	GN-OG	4/7C1:9	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)	BN
10	6/73:1	Kylvätskepump	WH-VT	4/7C1:10	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)	RD
11	73/3019	Förgreningspunkt	GY-OG	4/7C1:11	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)	GN
12	-	-	-	-	-	

74/30

20-poligt svart

Nr	Matta golv			Matta förarstol		
1	73/5035 73/5023	Förgreningspunkt, LHD Förgreningspunkt, RHD	BK-VT BK-GN	9/12A:1	Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida	BK
2	11D/B3:2	Säkring, elcentral i bagagerum	GY-BN	9/12A:4	Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida	RD
3	-		-	-		-
4	74/409:15 74/409:16	Kontaktstycke, LHD Kontaktstycke, RHD	WH-GN	9/12A:2	Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida	BU
5	4/9C1:30	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS)	YE-VT	3/255:1	Lägesgivare förarstol USA/CDN	YE
6	4/9C1:29	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS)	BU-GY	3/255:2	Lägesgivare förarstol USA/CDN	BN
7	4/9C1:24 4/9C1:74	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS), LHD Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS), RHD	OG	8/51:1	Tändare sidokrockkudde fram vänster	BU
8	4/9C1:23 4/9C1:75	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS), LHD Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS), RHD	GN-OG	8/51:2	Tändare sidokrockkudde fram vänster	BN
fortsätter						

Kontaktstycken

74/30:9-20 - 74/31:1-6

74/30

20-poligt svart

Nr	Matta golv			Matta förarstol		
9	4/9C1:17	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	OG	8/92:1	Bältesförsträckare midja förare	GN-BK
10	4/9C1:18	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	BN-GN	8/92:2	Bältesförsträckare midja förare	BK-BU
11	73/5004	Förgreningspunkt	VT-OG	4/52C2:3	Styrenhet framstol (PSM)	GN
12	73/5003	Förgreningspunkt	GY-OG	4/52C2:4	Styrenhet framstol (PSM)	WH
13	73/5125 73/5124	Förgreningspunkt, LHD Förgreningspunkt, RHD	BK-OG BK-BU	8/51	Tändare sidokrockkudde fram vänster	BK
14	4/56C2:64	Central elektronikstyrenhet (CEM)	VT-GN	4/52C2:1 4/52C2:6	Styrenhet framstol (PSM), LHD Styrenhet framstol (PSM), RHD	RD-GN
15	11D/A10:2	Säkring, elcentral i bagagerum	RD-BU	4/52C1:1 4/52C1:7	Styrenhet framstol (PSM), LHD Styrenhet framstol (PSM), RHD	RD-BU
16	73/5035 73/5023	Förgreningspunkt, LHD Förgreningspunkt, RHD	BK-VT BK-GN	73/3	Förgreningspunkt	BK
17	4/9C1:35	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	BU	3/93:1	Kontakt bälteslås förarstol	VT
18	4/9C1:36	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	VT-BN	3/93:2	Kontakt bälteslås förarstol	OG-BK
19	-		-	-		-
20	-		-	-		-

74/31

20-poligt svart

Nr	Matta golv			Matta passagerarstol		
1	73/5023 73/5035	Förgreningspunkt, LHD Förgreningspunkt, RHD	BK-GN BK-VT	9/13A:1	Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida	BK
2	11D/B4:2	Säkring, elcentral i bagagerum	VT-OG	9/13A:4	Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida	RD
3	-		-	-		-
4	74/409:16 74/409:15	Kontaktstycke, LHD Kontaktstycke, RHD	BN-VT	9/13A:2	Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida	BU
5	4/9C1:31	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS)	OG	3/256:1	Lägesgivare passagerarstol USA/CDN	YE
6	4/9C1:32	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS)	BN-YE	3/256:2	Lägesgivare passagerarstol USA/CDN	BN
fortsätter						

Kontaktstycken

74/31:7-20

74/31

20-poligt svart

Nr	Matta golv		Matta passagerarstol		
7	4/9C1:24 4/9C1:74	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS), RHD Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS), LHD	OG	8/52:1	Tändare sidokrockkudde fram höger BU
8	4/9C1:23 4/9C1:75	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS), RHD Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS), LHD	BU-OG	8/52:2	Tändare sidokrockkudde fram höger BN
9	4/9C1:16 74/409:12	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS) Kontaktstycke	OG YE	8/93:1 7/93:1	Bältesförsträckare midja passagerare, EU Passagerarviktsgivare (OWS) USA/CDN GN-BK GN
10	4/9C1:15 74/409:11	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS) Kontaktstycke	BN-OG VT-WH	8/93:2 7/93:10	Bältesförsträckare midja passagerare, EU Passagerarviktsgivare (OWS) USA/CDN BK-BU WH
11	4/56C2:23	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BN	7/175:1	Viktsensor passagerarstol, bältespåminnare WH
12	74/31:13	Kontaktstycke	BK-GN	7/175:2	Viktsensor passagerarstol, bältespåminnare WH
13	31/7 31/84 73/5083 74/31:12	Stomanslutning, RHD Stomanslutning, LHD Förgreningspunkt, LHD Kontaktstycke	BK-GN	8/52	Tändare sidokrockkudde fram höger BK
14	73/5044	Förgreningspunkt	BU-WH	3/27:7 3/27:11	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, LHD Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, RHD RD-GN
15	11D/B9:2	Säkring, elcentral i bagagerum	RD-BK	3/27:5 3:27:2	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, LHD Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, RHD RD-BU
16	73/5023 73/5035	Förgreningspunkt, LHD Förgreningspunkt, RHD	BK-GN BK-VT	3/27:8 3/27:3	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, LHD Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, RHD BK
17	4/9C1:34	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	GY-VT	3/94:1	Kontakt bälteslås passagerarstol VT
18	4/9C1:33	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	WH-GN	3/94:2	Kontakt bälteslås passagerarstol OG-BK
19	73/5083	Förgreningspunkt, LHD	BK-GN	7/93:9	Passagerarviktsgivare (OWS) USA/CDN BK
20	74/409:21	Kontaktstycke, LHD	RD-GN	7/93:2	Passagerarviktsgivare (OWS) USA/CDN RD-GN

Kontaktstycken

74/301:1-18

74/301

34-poligt svart

Nr	Matta motor			Matta motorrum		
1	4/46B:54 73/3014	Styrenhet motor (ECM), Diesel MAN Förgreningspunkt, Auto	BU-BK	73/3023-1	Förgreningspunkt	BU-BK
2	4/46B:41 73/3015	Styrenhet motor (ECM), Diesel MAN Förgreningspunkt	GN-BK	73/3024	Förgreningspunkt	GN-BK
3-5	-	-	-	-	-	-
6	4/46B:35 4/46B:46	Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl. Styrenhet motor (ECM), Diesel	WH	74/504:1	Kontaktstycke	WH
7	4/46B:34 4/46B:21	Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl. Styrenhet motor (ECM), Diesel	BK-WH	74/504:2	Kontaktstycke	BK-WH
8	-	-	-	-	-	-
9	4/28A:13	Styrenhet transmission (TCM)	GN-OG	74/411:9	Kontaktstycke	GN-OG
10	4/46B:14 4/46B:23	Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl. Styrenhet motor (ECM), Diesel	VT-OG	4/56C1:44	Central elektronikstyrenhet (CEM)	VT-OG
11	4/28A:7	Styrenhet transmission (TCM)	BN-VT	74/411:10	Kontaktstycke	BN-VT
12	4/56C1:26	Central elektronikstyrenhet (CEM), MAN	BU	3/10:1	Kontakt backljus, MAN	BU
13	4/46B:51 4/46B:34	Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl. Styrenhet motor (ECM), Diesel	GN-BN	7/8:2	Tryckgivare klimatanläggning	GN-BN
14	4/46B:53 4/46B:8	Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl. Styrenhet motor (ECM), Diesel	BN	7/8:1	Tryckgivare klimatanläggning	BN
15	4/46B:31 4/46B:11	Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl. Styrenhet motor (ECM), Diesel	GY-BN	7/8:3	Tryckgivare klimatanläggning	GY-BN
16	-	-	-	-	-	-
17	11B/41:2 73/3131	Säkring, elcentral i motorrum Förgreningspunkt, Diesel	BU	74/504:21	Kontaktstycke	BU
18	4/46B:30 4/46B:29	Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl. Styrenhet motor (ECM), Diesel	VT-BN	4/56C1:37	Central elektronikstyrenhet (CEM)	VT-BN
fortsätter						

Kontaktstycken

74/301:19-34 - 74/304

74/301

34-poligt svart

Nr	Matta motor			Matta motorrum		
19	4/46B:26	Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl.	BU-WH	74/504:17	Kontaktstycke	BU-WH
	4/46B:30	Styrenhet motor (ECM), Diesel				
20	4/46B:25	Styrenhet motor (ECM), Diesel	GY-BN	74/504:42	Kontaktstycke	GY-BN
21	4/28A:16	Styrenhet transmission (TCM)	BU-GY	74/411:11	Kontaktstycke	BU-GY
22	4/46B:53	Styrenhet motor (ECM), Diesel	BU-WH	74/411:2	Kontaktstycke	BU-WH
	4/46B:17	Styrenhet motor (ECM)				
23	4/46B:17	Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl.	BU-WH	74/411:2	Kontaktstycke	BU-WH
	4/46B:53	Styrenhet motor (ECM), Diesel				
24	4/46B:45	Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl.	GN-OG	74/504:38	Kontaktstycke	GN-OG
25-28	-		-	-		-
29	4/46B:21	Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl.	YE-OG	74/504:18	Kontaktstycke	YE-OG
30	-		-	-		-
31	4/46B:46	Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl.	BU-GY	74/504:39	Kontaktstycke	BU-GY
32	4/46B:15	Styrenhet motor (ECM), MAN	VT-BN	11B/20:2	Säkring, säkringsbox motorrum	VT-BN
	73/3064	Förgreningspunkt, Auto				
33	4/46B:23	Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl.	VT-OG	74/504:37	Kontaktstycke	VT-OG
34	-		-	-		-

74/304

2-poligt svart

Nr	Matta motorrum			Matta spolarmunstycke		
1	11B/21:2	Säkring, elcentral i motorrum	BU-GY	73/3040	Förgreningspunkt	BU-GY
2	73/3033	Förgreningspunkt	BK-OG	73/3037	Förgreningspunkt	BK-OG

Kontaktstycken

74/309 - 74/401:1-6

74/309

12-poligt grå

Nr	Matta motorrum			Matta stötfångare, främre		
1	11B/24:2	Säkringar i säkringsbox motor- rum	YE-GN	6/104:8	Spolarmotor strålkastare högtryck	YE-GN
2	4/56C1:47	Central elektronikstyrenhet (CEM)	WH-BU	6/104:3	Spolarmotor strålkastare högtryck	WH-BU
3	73/3030	Förgreningspunkt	BK-RD	73/3104	Förgreningspunkt	BK-RD
4	74/519:12	Kontaktstycke	VT-GY	73/3046	Förgreningspunkt	VT-GY
5	74/519:13	Kontaktstycke	BU-GN	7/204:2	Sensor parkeringsassistans, fram	BU-GN
6	74/519:14	Kontaktstycke	YE-OG	73/3047	Förgreningspunkt	YE-OG
7	73/3035	Förgreningspunkt	BK-VT	6/104:4	Spolarmotor strålkastare högtryck	BK-VT
8	73/3096	Förgreningspunkt	GN-OG	10/11:1	Positions-/parkeringsljus fram vänster	GN-OG
9	73/3097	Förgreningspunkt	GY-RD	10/12:1	Positions-/parkeringsljus fram höger	GY-RD
10	74/519:15	Kontaktstycke	BU-BK	7/205:2	Sensor parkeringsassistans, fram	BU-BK
11	74/519:16	Kontaktstycke	BU-GY	7/206:2	Sensor parkeringsassistans, fram	BU-GY
12	74/519:17	Kontaktstycke	BU-OG	7/207:2	Sensor parkeringsassistans, fram	BU-OG

74/401

22-poligt grå

Nr	Matta mittkonsol			Matta instrumentbräda		
1	4/6C1:12	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	WH-GN	74/417:3	Kontaktstycke	WH-GN
2	4/6C1:7	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	BN-VT	73/4010	Förgreningspunkt	BN-VT
3	73/4026	Förgreningspunkt	YE-VT	74/417:6	Kontaktstycke	YE-VT
4	4/6C1:5	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	BN	74/417:5	Kontaktstycke	BN
5	4/6C1:13	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	BU-GN	74/417:7	Kontaktstycke	BU-GN
6	-		-	-		-
fortsätter						

Kontaktstycken

74/401:7-22 - 74/403:1-7

74/401

22-poligt grå

Nr	Matta mittkonsol			Matta instrumentbräda		
7	4/6C1:1	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	RD	4/56C3:73	Central elektronikstyrenhet (CEM)	RD
8	4/6C1:2	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	VT-BK	4/31:2	Styrenhet kupéfläkt	VT-BK
9	4/6C1:10	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	GY-OG	73/4001 73/4034	Förgreningspunkt Förgreningspunkt	GY-OG
10	4/6C1:8	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	VT-OG	73/4002 73/4035	Förgreningspunkt Förgreningspunkt	VT-OG
11	3/290C1:1	Manöverenhet ICM	YE	3/281C1:8	Styrenhet infotainment (ICM)	YE
12	3/290C1:2	Manöverenhet ICM	VT	3/281C1:2	Styrenhet infotainment (ICM)	VT
13	3/290C1:3	Manöverenhet ICM	BU	3/281C1:9	Styrenhet infotainment (ICM)	BU
14	3/290C1:4	Manöverenhet ICM	YE-GN	3/281C1:10	Styrenhet infotainment (ICM)	YE-GN
15	3/290C1:5	Manöverenhet ICM	GY-BN	3/281C1:6	Styrenhet infotainment (ICM)	GY-BN
16	3/290C1:6	Manöverenhet ICM	GN-VT	3/281C1:7	Styrenhet infotainment (ICM)	GN-VT
17-21	-	-	-	-	-	-
22	73/4018	Förgreningspunkt	BK	73/4016	Förgreningspunkt	BK

74/403

22-poligt grå

Nr	Matta instrumentbräda			Matta tunnel		
1	16/1C2:10	Styrenhet integrerad audio (IAM)	BN	16/123:4	Ingång extern utrustning (AUX)	BN
2	16/1C2:11	Styrenhet integrerad audio (IAM)	GN	16/123:2	Ingång extern utrustning (AUX)	GN
3	16/1C2:12	Styrenhet integrerad audio (IAM)	WH	16/123:1	Ingång extern utrustning (AUX)	WH
4	16/1C2:8	Styrenhet integrerad audio (IAM)	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-
6	4/56C3:68	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BU-RD	3/65:1	Omkopplare eluppvärmt baksäte	BU-RD
7	4/56C3:22	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BU-RD	10/72:1 16/181:13	Belysning askkopp fram Uttag hörlurar bak	BU-RD
fortsätter						

Kontaktstycken

74/403:8-22 - 74/404

74/403

22-poligt grå

Nr	Matta instrumentbräda			Matta tunnel		
8	74/411:9	Kontaktstycke	GN-RD	3/156A:3	Styrenhet växelväljare (GSM)	GN-OG
9	74/411:11	Kontaktstycke	BU-GY	3/156A:1	Styrenhet växelväljare (GSM)	BU-GY
10	16/46C2:5	Styrenhet bildskärm fram (HLDF)	BK	73/5122	Förgreningspunkt	BK
	74/425:6	Kontaktstycke				
11	-		-	-		-
12	16/60C1:18	Telefonstyrenhet (PHM)	-	16/62:3	Handenhet mobiltelefon	-
13	16/60C1:7	Telefonstyrenhet (PHM)	GN-WH	16/62:5	Handenhet mobiltelefon	GN-WH
14	16/60C1:8	Telefonstyrenhet (PHM)	WH-BU	16/62:4	Handenhet mobiltelefon	WH-BU
15	16/60C1:19	Telefonstyrenhet (PHM)	WH-BN	16/62:1	Handenhet mobiltelefon	WH-BN
16	16/60C1:20	Telefonstyrenhet (PHM)	WH	16/62:2	Handenhet mobiltelefon	WH
17	16/46C2:1	Styrenhet bildskärm fram (HLDF)	RD-BN	74/503:14	Kontaktstycke	RD-BN
	74/425:1	Kontaktstycke				
18	16/60C1:5	Telefonstyrenhet (PHM)	YE	74/503:13	Kontaktstycke	YE
	16/147C1:32	Telefonstyrenhet blåtand (BPM)				
19	16/1C2:1	Styrenhet integrerad audio (IAM)	GY-YE	74/503:22	Kontaktstycke	GY-YE
20	4/56C3:43	Central elektronikstyrenhet (CEM)	WH-BN	8/134:1	Solenoid backspärr, manuell	WH-BN
21	-		-	-		-
22	74/411:10	Kontaktstycke	BN-VT	3/156A:2	Styrenhet växelväljare (GSM)	BN-VT

74/404

2-poligt svart

Nr	Matta instrumentbräda			Matta infotainment		
1	3/281C2:1	Styrenhet infotainment (ICM)	OG	16/105C4:2	Styrenhet audio (AUD)	OG
				16/108C3:2	Styrenhet multimedia (MMM)	
				74/529:2	Kontaktstycke	
2	16/1C4:2	Styrenhet integrerad audio(AIM)	OG	16/105C4:1	Styrenhet audio (AUD)	OG
	16/60C4:2	Telefonstyrenhet (PHM)		16/108C3:1	Styrenhet multimedia (MMM)	
	16/147C2:2	Telefonstyrenhet blåtand (BPM)				

Kontaktstycken

74/405 - 74/407 Alternativ 1

74/405

2-poligt svart

Nr	Matta instrumentbräda			Matta golv	
1	16/1C3:1	Styrenhet integrerad audio (IAM)	WH	16/16C2B:2 Förstärkare rutantenn	WH
1S	16/1C3:1S	Styrenhet integrerad audio (IAM)	-	16/16C2B:2S Förstärkare rutantenn	-

74/406

2-poligt violett

Nr	Matta instrumentbräda			Matta infotainment		
1	16/60C2:1	Telefonstyrenhet (PHM)	WH	16/47C3:1	Antenn GSM/GPS/RDAR	WH
1S	16/60C2:1S	Telefonstyrenhet (PHM)	-	16/47C3:1S	Antenn GSM/GPS/RDAR	-

74/407 Alternativ 1

16-poligt grön

Nr	Matta instrumentbräda			Matta golv		
1	16/1C1:12	Styrenhet integrerad audio (IAM)	GY-BK	74/507:23	Kontaktstycke	GY-BK
2	-		-	-		-
3	16/1C1:7	Styrenhet integrerad audio (IAM)	YE-BK	74/508:23	Kontaktstycke	YE-BK
4	16/1C1:9	Styrenhet integrerad audio (IAM)	GY-RD	74/509:4	Kontaktstycke	GY-RD
5	16/1C1:10	Styrenhet integrerad audio (IAM)	YE-RD	74/510:4	Kontaktstycke	YE-RD
6-8	-		-	-		-
9	16/1C1:6	Styrenhet integrerad audio (IAM)	GN-BK	74/507:22	Kontaktstycke	GN-BK
10	-		-	-		-
11	16/1C1:1	Styrenhet integrerad audio (IAM)	VT-BK	74/508:22	Kontaktstycke	VT-BK
12	16/1C1:3	Styrenhet integrerad audio (IAM)	GN-RD	74/509:3	Kontaktstycke	GN-RD
13	16/1C1:4	Styrenhet integrerad audio (IAM)	VT-RD	74/510:3	Kontaktstycke	VT-RD
14-16	-		-	-		-

Kontaktstycken

74/407 Alternativ 2 - 74/407B

74/407 Alternativ 2

16-poligt grön

Nr	Matta infotainment			Matta golv		
1	74/407B:1	Kontaktstycke	-	74/507:23	Kontaktstycke	GY-BK
2	74/407B:2	Kontaktstycke	-	74/409:10	Kontaktstycke	GY
3	74/407B:3	Kontaktstycke	-	74/508:23	Kontaktstycke	YE-BK
4	74/407B:4	Kontaktstycke	-	74/509:4	Kontaktstycke	GY-RD
5	74/407B:5	Kontaktstycke	-	74/510:4	Kontaktstycke	YE-RD
6-8	-	-	-	-	-	-
9	74/407B:9	Kontaktstycke	-	74/507:22	Kontaktstycke	GN-BK
10	74/407B:10	Kontaktstycke	-	74/409:9	Kontaktstycke	GN
11	74/407B:11	Kontaktstycke	-	74/508:22	Kontaktstycke	VT-BK
12	74/407B:12	Kontaktstycke	-	74/509:3	Kontaktstycke	GN-RD
13	74/407B:13	Kontaktstycke	-	74/510:3	Kontaktstycke	VT-RD
14-16	-	-	-	-	-	-

74/407B

16-poligt grön

Nr	Matta infotainment			Matta golv		
1	16/105C1:1	Styrenhet audio (AUD)	GY-BK	74/407:1	Kontaktstycke	-
2	16/105C1:2	Styrenhet audio (AUD)	GY	74/407:2	Kontaktstycke	-
3	16/105C1:3	Styrenhet audio (AUD)	YE-BK	74/407:3	Kontaktstycke	-
4	16/105C1:4	Styrenhet audio (AUD)	GY-RD	74/407:4	Kontaktstycke	-
5	16/105C1:5	Styrenhet audio (AUD)	YE-RD	74/407:5	Kontaktstycke	-
6	-		-	-		-
7	-		-	-		-
8	-		-	-		-
9	16/105C1:9	Styrenhet audio (AUD)	GN-BK	74/407:9	Kontaktstycke	-
10	16/105C1:10	Styrenhet audio (AUD)	GN	74/407:10	Kontaktstycke	-
11	16/105C1:11	Styrenhet audio (AUD)	VT-BK	74/407:11	Kontaktstycke	-
12	16/105C1:12	Styrenhet audio (AUD)	GN-RD	74/407:12	Kontaktstycke	-
13	16/105C1:13	Styrenhet audio (AUD)	VT-RD	74/407:13	Kontaktstycke	-
14	-		-	-		-
15	-		-	-		-
16	-		-	-		-

Kontaktstycken

74/408 - 74/409:1-10

74/408

6-poligt grå

Nr	Matta instrumentbräda			Matta infotainment	
S	16/46C1:S	Styrenhet bildskärm fram (HLDF)	-	16/108C2:S Styrenhet multimedia (MMM)	-
2	16/46C1:2	Styrenhet bildskärm fram (HLDF)	BN	16/108C2:2 Styrenhet multimedia (MMM)	BN
3	16/46C1:3	Styrenhet bildskärm fram (HLDF)	GN	16/108C2:3 Styrenhet multimedia (MMM)	GN
4	16/46C1:4	Styrenhet bildskärm fram (HLDF)	GY	16/108C2:4 Styrenhet multimedia (MMM)	GY
5	16/46C1:5	Styrenhet bildskärm fram (HLDF)	YE	16/108C2:5 Styrenhet multimedia (MMM)	YE
6	16/46C1:6	Styrenhet bildskärm fram (HLDF)	PK	16/108C2:6 Styrenhet multimedia (MMM)	PK

74/409

26-poligt grön

Nr	Matta instrumentbräda			Matta golv	
1	-		-	-	-
2	3/272:3	Omkopplare parkeringsbroms	BU	4/115C1:20 Styrenhet parkeringsbroms (PBM)	BU
3	3/272:8	Omkopplare parkeringsbroms	GN-WH	4/115C1:11 Styrenhet parkeringsbroms (PBM)	GN-WH
4	3/272:7	Omkopplare parkeringsbroms	WH-BN	4/115C1:18 Styrenhet parkeringsbroms (PBM)	WH-BN
5	3/272:4	Omkopplare parkeringsbroms	VT-GN	4/115C1:9 Styrenhet parkeringsbroms (PBM)	VT-GN
6	3/272:6	Omkopplare parkeringsbroms	WH-OG	4/115C1:19 Styrenhet parkeringsbroms (PBM)	WH-OG
7	3/272:5	Omkopplare parkeringsbroms	BN	4/115C1:10 Styrenhet parkeringsbroms (PBM)	BN
8	-		-	-	-
9	16/26:1	Högtalare instrumentbräda mitten	GN	74/407:10 Kontaktstycke	GN
10	16/26:2	Högtalare instrumentbräda mitten	GY	74/407:2 Kontaktstycke	GY
fortsätter					

Kontaktstycken

74/409:11-26

74/409

26-poligt grön

Nr	Matta instrumentbräda			Matta golv		
11	74/412:1	Kontaktstycke	VT-WH	4/9C1:73 74/31:10	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS) Kontaktstycke	VT-WH
12	74/412:2	Kontaktstycke	YE	4/9C1:72 74/31:9	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS) Kontaktstycke	YE
13	16/1C2:2	Styrenhet integrerad audio (IAM)	GN-VT	16/16C1:1	Förstärkare rutantenn	GN-VT
14	4/56C3:11	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GY-BU	4/115C1:8	Styrenhet parkeringsbroms (PBM)	GY-BU
15	74/417:3	Kontaktstycke	WH-GN	73/5021 74/30:4 74/31:4	Förgreningspunkt Kontaktstycke, LHD Kontaktstycke, RHD	WH-GN BN-VT
16	73/4010	Förgreningspunkt	BN-VT	74/30:4 9/15:2 74/31:4	Kontaktstycke, RHD Styrenhet sätesvärme bak höger Kontaktstycke, LHD	WH-GN BN-VT
17	16/45C6:1 74/425:2	Styrenhet trafikinformation (RTI) Kontaktstycke	GN-WH	73/5091	Förgreningspunkt	GN-WH
18	16/45C6:2 74/425:4	Styrenhet trafikinformation (RTI) Kontaktstycke	VT-GN	10/18:3	Lamphus bak vänster	VT-GN
19	73/4034	Förgreningspunkt	GY-OG	73/5005 73/5009	Förgreningspunkt Förgreningspunkt	GY-OG
20	73/4035	Förgreningspunkt	VT-OG	73/5006 73/5010	Förgreningspunkt Förgreningspunkt	VT-OG
21	73/4041	Förgreningspunkt	RD-GN	74/31:20	Kontaktstycke	RD-GN
22	73/4038	Förgreningspunkt	GN-BK	74/518:2 73/5016	Kontaktstycke Förgreningspunkt	GN-BK
23	73/4037	Förgreningspunkt	BU-BK	74/518:1 73/5015	Kontaktstycke Förgreningspunkt	BU-BK
24	-	-	-	-	-	-
25	73/4027	Förgreningspunkt	BU-WH	4/93C4:15	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BU-WH
26	74/425:5	Kontaktstycke	GN-BN	10/18:1	Lamphus bak vänster	GN-BN

Kontaktstycken

74/411

74/411

26-poligt grå

Nr	Matta motorrum			Matta instrumentbräda		
1	11B/11:2	Säkring, elcentral i motorrum	YE-RD	73/4028	Förgreningspunkt	YE-RD
2	74/301:22	Kontaktstycke	BU-WH	73/4027	Förgreningspunkt	BU
3	73/3052 11B/18:2	Förgreningspunkt Säkringar i säkringsbox motor- rum	GY-OG	4/80C1:11	Styrenhet främre övervakning (FSM)	GY-OG
4	7/203:4	Framåtriktad radar (FLR)	YE-RD	4/80C1:8	Styrenhet främre övervakning (FSM)	YE-RD
5	7/203:3	Framåtriktad radar (FLR)	GY-BU	4/80C1:9	Styrenhet främre övervakning (FSM)	GY-BU
6	10/1:8 10/2:8	Lamphus fram vänster Lamphus fram höger	BK	73/4016 73/4017	Förgreningspunkt Förgreningspunkt, LHD	BK
7	11B/26:2	Säkring, elcentral i motorrum	BU-BK	74/414:3 74/417:1	Kontaktstycke Kontaktstycke	BU-BK
8	-	-	-	-	-	-
9	74/301:9	Kontaktstycke	GN-OG	74/403:8	Kontaktstycke	GN-RD
10	74/301:11	Kontaktstycke	BN-VT	74/403:22	Kontaktstycke	BN-VT
11	74/301:21	Kontaktstycke	BU-GY	74/403:9	Kontaktstycke	BU-GY
12	11B/23:2	Säkring, elcentral i motorrum	RD-BK	3/111:1	Styrenhet ljusomkopplare (LSM)	RD-BK
13	10/1:12 10/2:12	Lamphus fram vänster Lamphus fram höger	VT-GN	3/111:4	Styrenhet ljusomkopplare (LSM)	VT-GN
14- 26	-	-	-	-	-	-

Kontaktstycken

74/412

74/412

22-poligt grön

Nr	Matta instrumentbräda			Matta tak		
1	74/409:11	Kontaktstycke	VT-WH	74/901:1	Kontaktstycke	VT-WH
2	74/409:12	Kontaktstycke	YE	74/901:2	Kontaktstycke	YE
3	16/60C1:1	Telefonstyrenhet (PHM)	BN-GN	3/267:5	Manöverenhet telematik	BN-GN
4	16/60C1:2	Telefonstyrenhet (PHM)	GY-VT	3/267:6	Manöverenhet telematik	GY-VT
5	16/60C1:14	Telefonstyrenhet (PHM)	-	3/267:2	Manöverenhet telematik	-
6	16/60C1:15	Telefonstyrenhet (PHM)	WH	3/267:1	Manöverenhet telematik	WH
7	16/60C1:13	Telefonstyrenhet (PHM)	VT	3/267:7	Manöverenhet telematik	VT
8	16/60C1:4	Telefonstyrenhet (PHM)	YE-VT	3/267:4	Manöverenhet telematik	YE-VT
9	16/60C1:3	Telefonstyrenhet (PHM)	BU-GY	3/267:3	Manöverenhet telematik	BU-GY
10	73/4005 73/4007	Förgreningspunkt Förgreningspunkt	BU-BK	73/5097	Förgreningspunkt	BU-BK
11	4/9C2:70	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	GN-WH	3/117C1:7	Manöverenhet taklampa	GN-WH
12	4/9C2:47	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	GY-BU	3/117C1:10	Manöverenhet taklampa	GY-BU
13	16/1C2:5	Styrenhet integrerad audio (IAM)	-	16/98:2	Mikrofon	-
14	16/1C2:4	Styrenhet integrerad audio (IAM)	WH	16/98:1	Mikrofon	WH
15	4/56C3:47	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BU-BK	73/5097	Förgreningspunkt	BU-BK
16	4/56C3:48	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-BK	73/5098	Förgreningspunkt	GN-BK
17	4/80C1:1	Styrenhet främre övervakning (FSM)	GY-BK	74/901:8	Kontaktstycke	GY-BK
18	73/4010	Förgreningspunkt	BN-VT	8/48:3	Automatiskt avbländande backspegel	BN-VT
19	4/80C1:14	Styrenhet främre övervakning (FSM)	BK	74/901:10	Kontaktstycke	BK
20	73/4006 73/4008	Förgreningspunkt Förgreningspunkt	GN-BK	73/5098	Förgreningspunkt	GN-BK
21	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-	-

Kontaktstycken

74/414 - 74/417

74/414

8-poligt grå

Nr	Matta instrumentbräda			Matta tak		
1	4/56C3:75	Central elektronikstyrenhet (CEM)	RD-BN	4/33:1	Styrenhet taklucka	RD-BN
2	73/4019	Förgreningspunkt	BU-WH	73/4020	Förgreningspunkt	BU-WH
3	74/411:7	Kontaktstycke	BU-BK	10/22C1:5 73/4031	Taklampa Förgreningspunkt	BU-BK
4	73/4012 74/417:4	Förgreningspunkt Kontaktstycke	BK-WH	73/4013 73/4014	Förgreningspunkt Förgreningspunkt	BK-WH
5	73/4041	Förgreningspunkt	RD-GN	74/901:5	Kontaktstycke	RD-GN
6	4/56C4:3	Central elektronikstyrenhet (CEM)	VT-OG	16/45C6:3 74/425:3	Styrenhet trafikinformation (RTI) Kontaktstycke	VT-OG
7-8						

74/416

2-poligt violett

Nr	Matta instrumentbräda			Matta golv		
1	16/46C3:1	Styrenhet bildskärm fram (HLDF)	WH	4/120C3:1	Styrenhet parkeringskamera (PAC)	WH
1S	16/46C3:1S	Styrenhet bildskärm fram (HLDF)	-	4/120C3:S	Styrenhet parkeringskamera (PAC)	-

74/417

7-poligt grön

Nr	Matta instrumentbräda			Matta klimatanläggning		
1	74/411:7	Kontaktstycke	BU-BK	3/112	Klimatanläggning	RD
2	73/4010	Förgreningspunkt	BN-VT	3/112	Klimatanläggning	YE
3	74/401:1 74/409:15	Kontaktstycke Kontaktstycke	WH-GN	3/112	Klimatanläggning	GN
4	74/414:4	Kontaktstycke	BK-WH	3/112	Klimatanläggning	BU
5	74/401:4	Kontaktstycke	BN	3/112	Klimatanläggning	PK
6	74/401:3	Kontaktstycke	YE-VT	3/112	Klimatanläggning	BN
7	74/401:5	Kontaktstycke	BU-GN	3/112	Klimatanläggning	GN

Kontaktstycken

74/418 RHD - 74/420

74/418 RHD

6-poligt grå

Nr	Matta FLC			FLC adaptermatta		
1	27/5C1:1	Framåtriktad kamera	WH	4/80C2:1	Styrenhet främre övervakning (FSM)	WH
2	27/5C1:2	Framåtriktad kamera	BN	4/80C2:2	Styrenhet främre övervakning (FSM)	BN
3	27/5C1:3	Framåtriktad kamera	GN	4/80C2:3	Styrenhet främre övervakning (FSM)	GN
4	27/5C1:4	Framåtriktad kamera	PK	4/80C2:4	Styrenhet främre övervakning (FSM)	PK
5	27/5C1:5	Framåtriktad kamera	GY	4/80C2:5	Styrenhet främre övervakning (FSM)	GY
6	27/5C1:6	Framåtriktad kamera	YE	4/80C2:6	Styrenhet främre övervakning (FSM)	YE
S	27/5C1:S	Framåtriktad kamera	-	4/80C2:S	Styrenhet främre övervakning (FSM)	-

74/419

2-poligt blå

Nr	Matta instrumentbräda			Matta infotainment		
1	16/45C3:1	Styrenhet trafikinformation (RTI)	WH	16/47C1:1	Antenn GSM/GPS/RDAR	WH
	16/60C5:1	Telefonstyrenhet (PHM)				
1S	16/45C3:1S	Styrenhet trafikinformation (RTI)	-	16/47C1:1S	Antenn GSM/GPS/RDAR	-
	16/60C5:1S	Telefonstyrenhet (PHM)				

74/420

5-poligt grå

Nr	Matta instrumentbräda			Matta tunnel		
1	16/1C5:1	Styrenhet integrerad audio (IAM)	RD	17/42C1:1	USB-port	RD
2	16/1C5:2	Styrenhet integrerad audio (IAM)	WH	17/42C1:2	USB-port	WH
3	16/1C5:3	Styrenhet integrerad audio (IAM)	GN	17/42C1:3	USB-port	GN
4	16/1C5:4	Styrenhet integrerad audio (IAM)	BK	17/42C1:4	USB-port	BK
5	16/1C5:5	Styrenhet integrerad audio (IAM)	-	17/42C1:5	USB-port	-

Kontaktstycken

74/424 - 74/425

74/424

3-poligt grön

Nr	Matta instrumentbräda			
1	16/45C4:3	Styrenhet trafikinformation (RTI)	WH	-
2	16/45C4:11	Styrenhet trafikinformation (RTI)	RD-WH	-
3	16/45C4:6	Styrenhet trafikinformation (RTI)	-	-

74/425

10-poligt grå

Nr	Matta instrumentbräda			
1	74/403:17	Kontaktstycke	RD-BN	-
2	74/409:17	Kontaktstycke	GN-WH	-
3	74/414:6	Kontaktstycke	VT-OG	-
4	74/409:18	Kontaktstycke	VT-GN	-
5	74/409:26	Kontaktstycke	GN-BN	-
6	74/403:10	Kontaktstycke	BK	-
7	-	-	-	-
8	3/281C1:3	Styrenhet infotainment (ICM)	GN-BU	-
9	16/1C2:7	Styrenhet integrerad audio (IAM)	WH-VT	-
10	16/1C2:14	Styrenhet integrerad audio (IAM)	YE-BU	-

Kontaktstycken

74/503

74/503

22-poligt grå

Nr	Matta infotainment		Matta tunnel		
1	16/105C2:16 Styrenhet audio (AUD)	WH-OG	16/181:1	Uttag hörlurar bak	WH-OG
2	16/105C2:15 Styrenhet audio (AUD)	WH	16/181:2	Uttag hörlurar bak	WH
3	16/105C2:17 Styrenhet audio (AUD)	GN-VT	16/181:3	Uttag hörlurar bak	GN-VT
4	-	-	-	-	-
5	16/105C2:1 Styrenhet audio (AUD)	BU-OG	16/181:5	Uttag hörlurar bak	BU-OG
6	16/105C2:13 Styrenhet audio (AUD)	GY-BN	16/181:6	Uttag hörlurar bak	GY-BN
7	16/105C2:2 Styrenhet audio (AUD)	YE-GN	16/181:7	Uttag hörlurar bak	YE-GN
8	16/105C2:3 Styrenhet audio (AUD)	BU	16/181:9	Uttag hörlurar bak	BU
9	16/105C2:14 Styrenhet audio (AUD)	YE-VT	16/181:10	Uttag hörlurar bak	YE-VT
10	16/105C2:4 Styrenhet audio (AUD)	YE	16/181:11	Uttag hörlurar bak	YE
11	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-
13	11D/D7:2 Säkring, elcentral i bagagerum	YE	74/403:18	Kontaktstycke	YE
14	11D/D1:2 Säkring, elcentral i bagagerum 73/5051 Förgreningspunkt	RD-BN	74/403:17	Kontaktstycke	RD-BN
15	4/84C1:3 Styrenhet hjulupphängning (SUM)	YE-BK	3/225:5	Manöverenhet kontinuerligt reglerad dämpning (CCD)	YE-BK
16	4/84C1:21 Styrenhet hjulupphängning (SUM)	VT-OG	3225:6	Manöverenhet kontinuerligt reglerad dämpning (CCD)	VT-OG
17	4/84C1:24 Styrenhet hjulupphängning (SUM)	YE-RD	3/225:1	Manöverenhet kontinuerligt reglerad dämpning (CCD)	YE-RD
18	4/84C1:26 Styrenhet hjulupphängning (SUM)	BU	3/225:2	Manöverenhet kontinuerligt reglerad dämpning (CCD)	BU
19	4/84C1:11 Styrenhet hjulupphängning (SUM)	GN-BK	3/225:3	Manöverenhet kontinuerligt reglerad dämpning (CCD)	GN-BK
20	4/84C1:29 Styrenhet hjulupphängning (SUM)	GY-OG	3/225:4	Manöverenhet kontinuerligt reglerad dämpning (CCD)	GY-OG
21	31/INFOT 73/5123 Stomanslutning, Infotainment Förgreningspunkt	BK	73/5122	Förgreningspunkt	BK
22	11D/D6:2 Säkring, elcentral i bagagerum	GY-YE	74/403:19	Kontaktstycke	GY-YE

Kontaktstycken

74/504

74/504:1-40

57-poligt naturell

Nr	Matta motorrum			Matta golv		
1	74/301:6	Kontaktstycke	WH	74/507:17	Kontaktstycke	WH
2	74/301:7	Kontaktstycke	BK-WH	74/507:18	Kontaktstycke	BK-WH
3	-		-	-		-
4	-		-	-		-
5	4/16C1:43	Styrenhet bromssystem (BCM)	YE-BK	74/512:5	Kontaktstycke	YE-BK
6	4/16C1:42	Styrenhet bromssystem (BCM)	BU-RD	74/512:6	Kontaktstycke	BU-RD
7	4/16C1:19	Styrenhet bromssystem (BCM)	GN-OG	7/164:1	Stabilitetssensor (BSC)	GN-OG
8	4/16C1:18	Styrenhet bromssystem (BCM)	BU-WH	7/164:2	Stabilitetssensor (BSC)	BU-WH
9	-		-	-		-
10	-		-	-		-
11	4/16C1:36	Styrenhet bromssystem (BCM)	BU-OG	74/511:7	Kontaktstycke	BU-OG
12	4/16C1:37	Styrenhet bromssystem (BCM)	GN-RD	74/511:6	Kontaktstycke	GN-RD
13-15	-		-	-		-
16	11B/25:2	Säkring, elcentral i motorrum	RD-VT	74/530:7	Kontaktstycke	RD-VT
17	74/301:12	Kontaktstycke	BU-WH	7/51:5	Givare gaspedal	BU-WH
18	74/301:29	Kontaktstycke, Bensin	YE-OG	74/511:17	Kontaktstycke	YE-OG
19	-		-	-		-
20	-		-	-		-
21	74/301:17	Kontaktstycke	BU	74/512:7	Kontaktstycke	BU
22	-		-	-		-
23	4/118C1:18	Styrenhet huvudstrålkastare (HCM)	GN-VT	74/512:11	Kontaktstycke	GN-VT
24-36	-		-	-		-
37	74/301:33	Kontaktstycke	VT-OG	74/512:2	Kontaktstycke	VT-OG
38	74/301:24	Kontaktstycke	GN-OG	74/512:3	Kontaktstycke	GN-OG
39	74/301:31	Kontaktstycke	BU-GY	74/512:4	Kontaktstycke	BU-GY
40	-		-	-		-
fortsätter						

Kontaktstycken

74/504:41-57 - 74/504B

74/504

57-poligt naturell

Nr	Matta motorrum			Matta golv		
41	74/9:7	Kontaktstycke	YE-RD	74/512:14	Kontaktstycke	YE-RD
42	74/301:20	Kontaktstycke, MAN	GY-BN	73/5055	Förgreningspunkt	GY-BN
43	4/118C1:17	Styrenhet huvudstrålkastare (HCM)	YE-GN	74/512:9	Kontaktstycke	YE-GN
44	73/3021 73/3023-1	Förgreningspunkt Förgreningspunkt	BU-BK	74/511:3	Kontaktstycke	BU-BK
45	73/3022 73/3024	Förgreningspunkt Förgreningspunkt	GN-BK	74/511:4	Kontaktstycke	GN-BK
46	-	-	-	-	-	-
47	-	-	-	-	-	-
48	-	-	-	-	-	-
49	4/118C1:8	Styrenhet huvudstrålkastare (HCM)	GN-BN	74/512:10	Kontaktstycke	GN-BN
50	4/16C1:22	Styrenhet bromssystem (BCM)	VT-BN	7/164:3	Stabilitetssensor (BSC)	VT-BN
51	4/16C1:29	Styrenhet bromssystem (BCM)	GN-BU	7/164:5	Stabilitetssensor (BSC)	GN-BU
52-55	-	-	-	-	-	-
56	73/3019 4/56C1:49	Förgreningspunkt Central elektronikstyrenhet (CEM)	GY-OG	73/5005 73/5009	Förgreningspunkt Förgreningspunkt	GY-OG
57	73/3020 4/56C1:50	Förgreningspunkt Central elektronikstyrenhet (CEM)	VT-OG	73/5006 73/5010	Förgreningspunkt Förgreningspunkt	VT-OG

74/504B

2-poligt rött

Nr	Matta motorrum			Matta golv		
1	11A/4:2	Säkring, elcentral i motorrum	RD-GY	73/5040	Förgreningspunkt	RD-GY
2	11A/3:2	Säkring, elcentral i motorrum	RD-GN	73/5075	Förgreningspunkt	RD-GN

Kontaktstycken

74/505 - 74/507:1-18

74/505

2-poligt svart

Nr	Matta motorrum		Matta infotainment	
1	11A/5:2	Säkring, elcentral i motorrum	RD-BN	RD1:5 Bygel i elcentral bagagerum
2	-	-	-	-

74/507

26-poligt svart

Nr	Matta framdörr, vänster		Matta golv	
1	3/126C2:3	Styrenhet förardörr (DDM)	GY-OG	73/5005 Förgreningspunkt
	3/127C2:3	Styrenhet passagerardörr (PDM)		GY-OG
2	3/126C2:15	Styrenhet förardörr (DDM)	VT-OG	73/5006 Förgreningspunkt
	3/127C2:15	Styrenhet passagerardörr (PDM)		VT-OG
3	6/36:4	Låsmotor centrallås framdörr vänster	GN-VT	4/56C2:7 Central elektronikstyrenhet (CEM)
4	3/127C1:20	Styrenhet passagerardörr (PDM), RHD	GN-WH	74/509:7 Kontaktstycke
	73/5019	Förgreningspunkt, LHD		GN-WH
5	-	-	-	-
6	-	-	-	-
7	3/176:2	Omkopplare elhissar förardörr, LHD	BU-WH	73/5044 Förgreningspunkt, LHD
8	6/62C2:2	Elmanövrerad backspegel vänster	OG	74/537:2 Kontaktstycke
9	6/62C2:4	Elmanövrerad backspegel vänster	GN	74/537:4 Kontaktstycke
10	6/62C2:5	Elmanövrerad backspegel vänster	BU	74/537:5 Kontaktstycke
11	3/273:1	Låskontakt framdörr vänster	BU-GN	4/93C5:19 Styrenhet nyckellös bil (KVM)
12	3/273:3	Låskontakt framdörr vänster	YE-VT	4/93C5:21 Styrenhet nyckellös bil (KVM)
13	6/36:4	Låsmotor centrallås framdörr vänster	GN-OG	4/93C4:9 Styrenhet nyckellös bil (KVM)
14	6/36:1	Låsmotor centrallås framdörr vänster	GY	4/93C2:4 Styrenhet nyckellös bil (KVM)
15	6/36:2	Låsmotor centrallås framdörr vänster	VT-BK	4/93C4:1 Styrenhet nyckellös bil (KVM)
16	6/62C2:1	Elmanövrerad backspegel vänster	BN	74/537:1 Kontaktstycke
17	6/62C1:2	Elmanövrerad backspegel vänster	WH	74/504:1 Kontaktstycke
18	6/62C1:3	Elmanövrerad backspegel vänster	BK-WH	74/504:2 Kontaktstycke
fortsätter				

Kontaktstycken

74/507:19-26 - 74/508:1-7

74/507

26-poligt svart

Nr	Matta framdörr, vänster		Matta golv		
19	-	-	-	-	-
20	3/127C1:13 Styrenhet passagerardörr (PDM) 73/5037 Förgreningspunkt, LHD 73/5024 Förgreningspunkt, RHD	BK-VT	73/5035 Förgreningspunkt	BK-VT	
21	3/126C1:2 Styrenhet förardörr (DDM)	RD	11D/A1:2 Säkringar i säkringsbox bagagerum	RD	
	3/127C1:2 Styrenhet passagerardörr (PDM)	RD-BK	11D/A2:2 Säkringar i säkringsbox bagagerum	RD-BK	
22	16/4.2:1 Högtalare framdörr vänster 73/5078 Förgreningspunkt	VT-BK GN-BK	74/407:9 Kontaktstycke	GN-BK	
23	16/4.2:2 Högtalare framdörr vänster 73/5079 Förgreningspunkt	YE-BK GY-BK	74/407:1 Kontaktstycke	GY-BK	
24	-	-	-	-	-
25	7/208:1 Tryckgivare framdörr vänster	YE-RD	4/9C1:57 Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	YE-RD	
26	7/208:2 Tryckgivare framdörr vänster	VT-OG	4/9C1:58 Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	VT-OG	

74/508

26-poligt svart

Nr	Matta framdörr, höger		Matta golv		
1	3/126C2:3 Styrenhet förardörr (DDM) 3/127C2:3 Styrenhet passagerardörr (PDM)	GY-OG	73/5009 Förgreningspunkt	GY-OG	
2	3/126C2:15 Styrenhet förardörr (DDM) 3/127C2:15 Styrenhet passagerardörr (PDM)	VT-OG	73/5010 Förgreningspunkt	VT-OG	
3	6/55:4 Låsmotor centrallås framdörr höger	BK-GN	4/56C2:6 Central elektronikstyrenhet (CEM)	BK-GN	
4	3/127C1:20 Styrenhet passagerardörr (PDM), LHD 73/5019 Förgreningspunkt, RHD	GN-WH	74/510:7 Kontaktstycke	GN-WH	
5-6	-	-	-	-	-
7	3/176:2 Omkopplare elhissar förardörr, RHD	BU-WH	73/5044 Förgreningspunkt, RHD	BU-WH	
fortsätter					

Kontaktstycken

74/508:8-26

74/508

26-poligt svart

Nr	Matta framdörr, höger			Matta golv		
8-10	-	-	-	-	-	-
11	3/274:1	Låskontakt framdörr höger	GN-RD	4/93C5:2	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GN-RD
12	3/274:3	Låskontakt framdörr höger	BU-GY	4/93C5:22	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BU-GY
13	6/55:2	Låsmotor centrallås framdörr höger	GY-BN	4/93C4:22	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GY-BN
14	6/55:4	Låsmotor centrallås framdörr höger	BU-RD	4/93C2:5	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BU-RD
15	6/55:3	Låsmotor centrallås framdörr höger	GN-VT	4/93C4:2	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GN-VT
16-19	-	-	-	-	-	-
20	3/127C1:13 73/5024 73/5037	Styrenhet passagerardörr (PDM) Förgreningspunkt, LHD Förgreningspunkt, RHD	BK-GN	73/5023	Förgreningspunkt	BK-GN
21	3/126C1:2 3/127C1:2	Styrenhet förardörr (DDM) Styrenhet passagerardörr (PDM)	RD RD-BK	11D/A1:2 11D/A2:2	Säkringar i säkringsbox bagagerum Säkringar i säkringsbox bagagerum	RD RD-BK
22	16/3.2:1 73/5076	Högtalare framdörr höger Förgreningspunkt	VT-BK	74/407:11	Kontaktstycke	VT-BK
23	16/3.2:2 73/5077	Högtalare framdörr höger Förgreningspunkt	YE-BK	74/407:3	Kontaktstycke	YE-BK
24	-	-	-	-	-	-
25	7/209:1	Tryckgivare framdörr höger	YE-RD	4/9C1:56	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	YE-RD
26	7/209:2	Tryckgivare framdörr höger	VT-OG	4/9C1:55	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	VT-OG

Kontaktstycken

74/509

74/509

16-poligt svart

Nr	Matta bakdörr vänster			Matta golv		
1	3/128:2	Styrenhet vänster bakdörr (LDM)	RD-BU	11D/A3:2	Säkring, elcentral i bagagerum	RD-BU
2	3/128:13 73/5036	Styrenhet vänster bakdörr (LDM) Förgreningspunkt	BK-VT	73/5035	Förgreningspunkt	BK-VT
3	16/6:1	Högtalare bakdörr vänster	GN-RD	74/407:12	Kontaktstycke	GN-RD
4	16/6:2	Högtalare bakdörr vänster	GY-RD	74/407:4	Kontaktstycke	GY-RD
5	6/57:4	Låsmotor centrallås bakdörr vänster	GN	4/56C2:9	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN
6	-	-	-	-	-	-
7	3/128:20	Styrenhet vänster bakdörr (LDM)	GN-WH	74/507:4	Kontaktstycke	GN-WH
8	3/275:5	Låskontakt bakdörr vänster	YE	4/93C1:15	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	YE
9	3/275:4	Låskontakt bakdörr vänster	GN-BN	4/93C1:3	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GN-BN
10	6/57:2	Låsmotor centrallås bakdörr vänster	BU-BN	4/93C3:2	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BU-BN
11	6/57:1	Låsmotor centrallås bakdörr vänster	YE-BU	4/93C2:2	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	YE-BU
12	6/57:4	Låsmotor centrallås bakdörr vänster	VT-OG	4/93C5:15	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	VT-OG
13	3/275:1	Låskontakt bakdörr vänster	GY-OG	4/93C5:17	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GY-OG
14	3/275:3	Låskontakt bakdörr vänster	GN-OG	4/93C5:4	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GN-OG
15	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-

Kontaktstycken

74/510 - 74/511:1-6

74/510

16-poligt svart

Nr	Matta bakdörr höger			Matta golv		
1	3/129:2	Styrenhet höger bakdörr (RDM)	RD-GN	11D/A4:2	Säkring, elcentral i bagagerum	RD-GN
2	3/129:13 73/5025	Styrenhet höger bakdörr (RDM) Förgreningspunkt	BK-GN	73/5023	Förgreningspunkt	BK-GN
3	16/5:1	Högtalare bakdörr höger	VT-RD	74/407:13	Kontaktstycke	VT-RD
4	16/5:2	Högtalare bakdörr höger	YE-RD	74/407:5	Kontaktstycke	YE-RD
5	6/56:4	Låsmotor centrallås bakdörr höger	YE	4/56C2:8	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE
6	-	-	-	-	-	-
7	3/129:20	Styrenhet höger bakdörr (RDM)	GN-WH	74/508:4	Kontaktstycke	GN-WH
8	3/276:5	Låskontakt bakdörr höger	BU-OG	4/93C1:14	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BU-OG
9	3/276:4	Låskontakt bakdörr höger	VT-GY	4/93C1:23	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	VT-GY
10	6/56:3	Låsmotor centrallås bakdörr höger	GY-BK	4/93C3:1	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GY-BK
11	6/56:4	Låsmotor centrallås bakdörr höger	GN	4/93C2:3	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GN
12	6/56:2	Låsmotor centrallås bakdörr höger	YE-RD	4/93C4:21	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	YE-RD
13	3/276:1	Låskontakt bakdörr höger	VT-RD	4/93C5:5	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	VT-RD
14	3/276:3	Låskontakt bakdörr höger	GY-RD	4/93C5:20	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GY-RD
15	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-

74/511

22-poligt grå

Nr	Matta golv			Matta bakaxel vänster		
1	11D/B6:2	Säkring, elcentral i bagagerum	GN-RD	74/520:6	Kontaktstycke	GN-RD
2	-	-	-	-	-	-
3	73/5015 74/504:44	Förgreningspunkt Kontaktstycke	BU-BK	74/520:1	Kontaktstycke	BU-BK
4	73/5016 74/504:45	Förgreningspunkt Kontaktstycke	GN-BK	74/520:2	Kontaktstycke	GN-BK
5	-	-	-	-	-	-
6	74/504:12	Kontaktstycke	GN-RD	7/56:2	Givare ABS bak vänster	BN
fortsätter						

Kontaktstycken

74/511:7-22 - 74/512:1-6

74/511

22-poligt grå

Nr	Matta golv			Matta bakaxel vänster		
7	74/504:11	Kontaktstycke	BU-OG	7/56:1	Givare ABS bak vänster	WH
8-11	-		-	-		-
12	74/525:4	Kontaktstycke	GN-BU	8/22:1	Stötdämpare Four-C bak vänster	GN-BU
13	74/525:5	Kontaktstycke	YE-BU	8/22:2	Stötdämpare Four-C bak vänster	YE-BU
14	74/525:1	Kontaktstycke	YE-GN	7/120:5	Höjdgivare hjulupphängning bak vänster	YE-GN
15	74/525:2	Kontaktstycke	GN-BN	7/120:1	Höjdgivare hjulupphängning bak vänster	GN-BN
16	74/525:3	Kontaktstycke	VT-WH	7/120:4	Höjdgivare hjulupphängning bak vänster	VT-WH
17	74/504:18	Kontaktstycke	YE-OG	4/83:5	Styrenhet bränslepump	YE-OG
18	4/56C2:48	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-BU	6/33:1	Bränslepump	GN-BU
19	4/56C2:30	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE-VT	6/33:2	Bränslepump	YE-VT
20	4/56C2:43	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-OG	6/33:6	Bränslepump	GN-OG
21	-		-	-		-
22	-		-	-		-

74/512

14-poligt grå

Nr	Matta golv			Matta bakaxel höger		
1	-		-	-		-
2	74/504:37	Kontaktstycke	VT-OG	6/67:1	Pump bränsleläckagekontroll	VT-OG
3	74/504:38	Kontaktstycke	GN-OG	6/67:2	Pump bränsleläckagekontroll	GN-OG
4	74/504:39	Kontaktstycke	BU-GY	6/67:3	Pump bränsleläckagekontroll	BU-GY
5	74/504:5	Kontaktstycke	YE-BK	7/57:1	Givare ABS bak höger	WH
6	74/504:6	Kontaktstycke	BU-RD	7/57:2	Givare ABS bak höger	BN
fortsätter						

Kontaktstycken

74/512:7-14 - 74/514

74/512

14-poligt grå

Nr	Matta golv			Matta bakaxel höger		
7	74/504:21	Kontaktstycke	BU	6/67:4 9/38:1	Pump bränsleläckagekontroll Eluppvärmt bränslefilter	BU
8	31/68	Stomanslutning	BK-OG	6/35:2 9/38:2	Bränslepump tillskottsvärmare Eluppvärmt bränslefilter	BK-OG
9	74/504:43	Kontaktstycke	YE-GN	7/121:5	Höjdgivare hjulupphängning bak höger	YE-GN
10	74/504:49	Kontaktstycke	GN-BN	7/121:1	Höjdgivare hjulupphängning bak höger	GN-BN
11	74/504:23	Kontaktstycke	GN-VT	7/121:4	Höjdgivare hjulupphängning bak höger	GN-VT
12	-		-	-		-
13	-		-	-		-
14	74/504:41	Kontaktstycke	YE-RD	6/35:1	Bränslepump tillskottsvärmare	YE-RD

74/513

5-poligt grön

Nr	Matta infotainment			Matta bakaxel höger		
1	4/84C1:5	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	VT-GY	8/23:1	Stötdämpare Four-C bak höger	VT-GY
2	4/84C1:4	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	BU-BN	8/23:2	Stötdämpare Four-C bak höger	BU-BN
3	73/5066	Förgreningspunkt	YE-GN	7/121:5	Stötdämpare Four-C bak höger	YE-GN
4	73/5053	Förgreningspunkt	YE-GN	7/121:1	Stötdämpare Four-C bak höger	GN-BN
5	4/84C1:14	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	GN-VT	7/121:4	Stötdämpare Four-C bak höger	GN-VT

74/514

4-poligt grå

Nr	Matta golv			Matta bakaxel vänster		
1	4/115C1:29	Styrenhet parkeringsbroms (PBM)	BU-GN	6/146:2	Låsmotor bromsskiva bak vänster	BU-GN
2	4/115C1:14	Styrenhet parkeringsbroms (PBM)	VT-BK	6/146:1	Låsmotor bromsskiva bak vänster	VT-BK
3	4/56C2:76	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE-OG	4/83:4 6/33:4	Styrenhet bränslepump Bränslepump	YE-OG
4	31/65	Stomanslutning	BK-YE	74/520:4 74/520:5	Kontaktstycke Kontaktstycke	BK BK-YE

Kontaktstycken

74/518 - 74/519:1-14

74/518

2-poligt grå

Nr	Matta infotainment			Matta golv		
1	4/84C1:16	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	BU-BK	73/5015 74/409:23	Förgreningspunkt Kontaktstycke	BU-BK
2	4/84C1:15	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	GN-BK	73/5016 74/409:22	Förgreningspunkt Kontaktstycke	GN-BK

74/519

22-poligt grå

Nr	Matta infotainment			Matta motorrum		
1	4/84C1:6	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	BU-BK	8/20:1	Stötdämpare Four-C fram vänster	BU-BK
2	4/84C1:7	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	VT-BN	8/20:2	Stötdämpare Four-C fram vänster	VT-BN
3	4/84C1:9	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	GY-YE	8/21:1	Stötdämpare Four-C fram höger	GY-YE
4	4/84C1:8	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	BU-OG	8/21:2	Stötdämpare Four-C fram höger	BU-OG
5	73/5052	Förgreningspunkt	YE-GN	7/118:5	Höjdgivare hjulupphängning fram vänster	YE-GN
6	4/84C1:12	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	BU-RD	7/118:4	Höjdgivare hjulupphängning fram vänster	BU-RD
7	73/5066	Förgreningspunkt	YE-GN	73/3077	Förgreningspunkt	YE-GN
8	4/84C1:27	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	GY-VT	7/119:4	Höjdgivare hjulupphängning fram höger	GY-VT
9	4/84C1:22	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	BU-GY	7/88:1	Accelerationsgivare Four-C fram höger	BU-GY
10	4/84C1:10	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	VT-RD	7/87:1	Accelerationsgivare Four-C fram vänster	VT-RD
11	4/84C1:19	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	GN-BN	73/3078	Förgreningspunkt	GN-BN
12	4/86C2:2	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	VT-GY	74/309:4	Kontaktstycke	VT-GY
13	4/86C2:5	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	BU-GN	74/309:5	Kontaktstycke	BU-GN
14	4/86C2:1	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	YE-OG	74/309:6	Kontaktstycke	YE-OG
fortsätter						

Kontaktstycken

74/519:15-22 - 74/524

74/519

22-poligt grå

Nr	Matta infotainment			Matta motorrum		
15	4/86C2:6	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	BU-BK	74/309:10	Kontaktstycke	BU-BK
16	4/86C2:7	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	BU-GY	74/309:11	Kontaktstycke	BU-GY
17	4/86C2:8	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	BU-OG	74/309:12	Kontaktstycke	BU-OG
18-22	-		-	-		-

74/520

6-poligt grå

Nr	Matta bakaxel vänster			Matta fyrhjulsdrift		
1	74/511:3	Kontaktstycke	BU-BK	4/82C1:8	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)	BU-BK
2	74/511:4	Kontaktstycke	GN-BK	4/82C1:7	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)	GN-BK
3	-		-	-		-
4	74/514:4	Kontaktstycke	BK	4/82C1:4	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)	BK
5	74/514:4	Kontaktstycke	BK-YE	4/82C1:2	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)	BK-YE
6	74/511:1	Kontaktstycke	GN-RD	4/82C1:1	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)	GN-RD

74/524

2-poligt grå

Nr	Matta bakaxel höger			Matta golv		
1	4/115C1:12	Styrenhet parkeringsbroms (PBM)	YE-GY	6/147:1	Låsmotor bromsskiva bak höger	YE-GY
2	4/115C1:27	Styrenhet parkeringsbroms (PBM)	GN-BN	6/147:2	Låsmotor bromsskiva bak höger	GN-BN

Kontaktstycken 74/525 - 74/527A

74/525 6-poligt grön

Nr	Matta infotainment			Matta golv		
1	73/5052	Förgreningspunkt	YE-GN	74/511:14	Kontaktstycke	YE-GN
2	73/5053	Förgreningspunkt	GN-BN	74/511:15	Kontaktstycke	GN-BN
3	4/84C1:28	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	VT-WH	74/511:16	Kontaktstycke	VT-WH
4	4/84C1:2	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	GN-BU	74/511:12	Kontaktstycke	GN-BU
5	4/84C1:1	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	YE-BU	74/511:13	Kontaktstycke	YE-BU
6	-		-	-		-

74/526 4-poligt grå

Nr	Adaptermatta stötfångare, bakre			Matta golv		
1	74/527A:1	Kontaktstycke	BN-GN	4/56C2:39	Central elektronikstyrenhet (CEM), RHD	BN-GN
	74/527B:1	Kontaktstycke				
2	74/527A:2	Kontaktstycke	WH-BU	4/56C2:39	Central elektronikstyrenhet (CEM), RHD	WH-BU
	74/527B:2	Kontaktstycke		4/56C2:38	Central elektronikstyrenhet (CEM), RHD	
3	74/527A:3	Kontaktstycke	BK-BU	73/5029	Förgreningspunkt	BK-GN
	74/527B:3	Kontaktstycke				
4	-		-	-		-

74/527A 3-poligt svart

Nr	Matta stötfångare, bakre			Adaptermatta stötfångare, bakre		
1	10/53:1	Dimljus bak vänster	BN-GN	74/526:1	Kontaktstycke	BN-GN
2	10/46:1	Dimljus bak höger	WH-BU	74/526:2	Kontaktstycke	WH-BU
3	73/5092	Förgreningspunkt	BK-BU	74/526:3	Kontaktstycke	BK-BU

Kontaktstycken 74/527B - 74/529

74/527B 12-poligt grå

Nr	Matta stötfångare, bakre			Adaptermatta stötfångare, bakre		
1	10/53:1	Dimljus bak vänster	BN-GN	74/526:1	Kontaktstycke	BN-GN
2	10/46:1	Dimljus bak höger	WH-BU	74/526:2	Kontaktstycke	WH-BU
3	73/5092	Förgreningspunkt	BK-BU	74/526:3	Kontaktstycke	BK-BU
4	73/5064	Förgreningspunkt	BU-WH	4/86C3:11	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	BU-WH
5	7/133:2	Sensor parkeringsassistans, bak	YE-GY	4/86C3:2	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	YE-GY
6	7/132:2	Sensor parkeringsassistans, bak	YE-BK	4/86C3:3	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	YE-BK
7-9	-	-	-	-	-	-
10	7/134:2	Sensor parkeringsassistans, bak	YE-OG	4/86C3:4	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	YE-OG
11	7/131:2	Sensor parkeringsassistans, bak	YE-GN	4/86C3:5	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	YE-GN
12	73/5067	Förgreningspunkt	GN-WH	4/86C3:8	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	GN-WH

74/529 2-poligt svart

Nr	Matta infotainment			Matta RDAR/SUB		
1	16/105C4:2	Styrenhet audio (AUD), LHD	OG	16/79C2:1	Styrenhet bashögtalare (SUB)	OG
	16/108C3:2	Styrenhet multimedia (MMM)		16/145C3:1	Styrenhet digitalradiomottagning (RDAR)	
				16/162C3:1	Styrenhet digitalradiomottagning (DABM)	
2	74/404:1	Kontaktstycke	OG	16/79C2:2	Styrenhet bashögtalare (SUB)	OG
				16/145C3:2	Styrenhet digitalradiomottagning (RDAR)	
				16/162C3:2	Styrenhet digitalradiomottagning (DABM)	

Kontaktstycken

74/530 - 74/532

74/530

14-poligt grå

Nr	Matta tunnel			Matta golv		
1	3/65:3	Omkopplare eluppvärmt baksäte	BN-VT	73/5021	Förgreningspunkt	BN-VT
2	73/5122	Förgreningspunkt	BK	4/120C1:1	Styrenhet parkeringskamera (PAC)	BK
3	16/134:1	Antenn dörrlås kupé 2	GY-VT	4/93C2:14	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GY-VT
4	16/134:2	Antenn dörrlås kupé 2	BU-WH	4/93C2:17	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BU-WH
5	7/122:1	Massrörelsegivare (MMS), fram	RD-BN	4/56C2:57	Central elektronikstyrenhet (CEM)	RD-BN
6						
7	73/5042	Förgreningspunkt	RD-VT	74/504:16	Kontaktstycke	RD-VT
8	73/5026	Förgreningspunkt	BK-GN	73/5023	Förgreningspunkt	BK-GN
9						
10	16/135:1	Antenn dörrlås kupé 3	GN-RD	4/93C1:4	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GN-RD
11	16/135:2	Antenn dörrlås kupé 3	YE-OG	4/93C1:16	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	YE-OG
12	7/122:3	Massrörelsegivare (MMS), fram	YE-RD	4/56C2:31	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE-RD
13	-		-	-		-
14	-		-	-		-

74/531

2-poligt grå

Nr	Matta infotainment		DAB Adaptermatta	
1	16/47C2:1	Antenn GSM/GPS/RDAR	16/162C2:1	Styrenhet digitalradiomottagning (DABM)
1S	16/47C2:1S	Antenn GSM/GPS/RDAR	16/162C2:1S	Styrenhet digitalradiomottagning (DABM)

74/532

2-poligt grå

Nr	Matta infotainment		DAB Adaptermatta	
1	16/16C5:1	Förstärkare rutantenn	16/162C2:2	Styrenhet digitalradiomottagning (DABM)
1S	16/16C5:1S	Förstärkare rutantenn	16/162C2:2S	Styrenhet digitalradiomottagning (DABM)

Kontaktstycken

74/537 - 74/602

74/537

5-poligt grön

Nr	Adaptermatta kamera			Matta golv		
1	73/5118	Förgreningspunkt	BN	74/507:16	Kontaktstycke	BN
2	73/5119	Förgreningspunkt	OG	74/507:8	Kontaktstycke	OG
3	-		-	-		-
4	73/5120	Förgreningspunkt	GN	74/507:9	Kontaktstycke	GN
5	73/5121	Förgreningspunkt	BU	74/507:10	Kontaktstycke	BU

74/538

1-poligt svart

Nr	Matta golv			Matta dragkrok		
1	31/TRM	Stomanslutning	BK-GY	17/37:4	Uttag 4-poligt, ledningsmatta dragkrok	WH
				17/38:3	Uttag 7-poligt, ledningsmatta dragkrok	
				17/39:11	Uttag 13-poligt, ledningsmatta dragkrok	

74/602

14-poligt grå

Nr	Matta golv			Matta baklucka		
1	-		-	-		-
2	4/56C2:13	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GY-YE	3/35:3	Omkopplare handtag baklucka	BK
	73/5032	Förgreningspunkt		73/6007	Förgreningspunkt	
3	4/56C2:10	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE-OG	6/8:3	Låsmotor centrallås baklucka	BK
				6/8:1	Låsmotor centrallås baklucka (POT)	
4	4/93C1:21	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GN-OG	16/132:1	Antenn dörrlås stötfångare	GN-OG
5	4/93C1:22	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	VT	16/132:2	Antenn dörrlås stötfångare	VT
6	10/25:2	Taklampa bagagerum	BK	73/5044	Förgreningspunkt	BU-WH
7	2/16:3	Relä bakrutetorkare	GY-BU	6/32:1	Motor bakrutetorkare	BK
8	2/82:5	Relä eluppvärmd bakruta	GY-RD	73/6008	Förgreningspunkt	GY-RD
9	4/56C2:52	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE-VT	10/3:1	Skyltbelysning	BK
10	4/56C2:34	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE-GY	10/19:4	Bromsljus extra	BK
11	-		-	-		-
12	73/5030	Förgreningspunkt	BK-OG	73/6001	Förgreningspunkt	BK-OG
13	4/56C2:71	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GY-BN	6/8:1	Låsmotor centrallås baklucka	BK
				6/8:6	Låsmotor centrallås baklucka (POT)	
14	2/16:1	Relä bakrutetorkare	VT-GN	6/32:2	Motor bakrutetorkare	BK

Kontaktstycken

74/604 - 74/606

74/604

13-poligt grå

Nr	Matta baklucka			Matta golv		
1	4/116C1:1	Styrenhet baklucka (POT)	RD	11D/A12:2	Säkring, elcentral i bagagerum	RD
2	3/291:5	Omkopplare stängning baklucka	BU-WH	73/5044	Förgreningspunkt	BU-WH
3	4/116C1:4	Styrenhet baklucka (POT)	GN	4/110C2:1 73/5103	Styrenhet dragkrok (TRM) Förgreningspunkt	GY-OG
4	4/116C1:3	Styrenhet baklucka (POT)	WH	4/110C2:2 73/5604	Styrenhet dragkrok (TRM) Förgreningspunkt	VT-OG
5						
6						
7	4/116C1:2	Styrenhet baklucka (POT)	BK-OG	73/5030	Förgreningspunkt	BK-OG
8	73/6005 74/604:3	Förgreningspunkt Kontaktstycke	GY-OG	73/5099	Förgreningspunkt	GY-OG
9	73/6006 74/604:4	Förgreningspunkt Kontaktstycke	VT-OG	73/5100	Förgreningspunkt	VT-OG
10	SCRN		-	73/5030		BK-OG
11- 13	-		-	-		-

74/606

5-poligt blå

Nr	Matta golv			Matta baklucka		
1	4/120C2:4	Styrenhet parkeringskamera (PAC)	BU	27/6:1	Kamera	BU
2	4/120C2:3	Styrenhet parkeringskamera (PAC)	OG	27/6:2	Kamera	OG
3	4/120C2:2	Styrenhet parkeringskamera (PAC)	GN	27/6:3	Kamera	GN
4	4/120C2:1	Styrenhet parkeringskamera (PAC)	BN	27/6:4	Kamera	BN
S	4/120C2:S	Styrenhet parkeringskamera (PAC)	-	27/6:S	Kamera	-

Kontaktstycken


74/901

74/901

12-poligt svart


Nr	Matta tak			Matta vindrutemodul		
1	74/412:1	Kontaktstycke	VT-WH	4/125C1:2	Styrenhet kollisionshastighet (CVM)	VT-WH
2	74/412:2	Kontaktstycke	YE	4/125C1:1	Styrenhet kollisionshastighet (CVM)	YE
3	73/5098	Förgreningspunkt	GN-BK	4/125C1:3	Styrenhet kollisionshastighet (CVM)	GN-BK
4	73/5097	Förgreningspunkt	BU-BK	4/125C1:4	Styrenhet kollisionshastighet (CVM)	BU-BK
5	74/414:5	Kontaktstycke	RD-GN	4/125C1:5	Styrenhet kollisionshastighet (CVM)	RD-GN
6	4/56C4:17	Central elektronikstyrenhet (CEM)	VT-BN	7/149:3	Regnsensor (RSM)	VT-BN
7	4/56C4:8	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GY-RD	7/149:1	Regnsensor (RSM)	GY-RD
8	74/412:17	Kontaktstycke	GY-BK	9/39:1	Värmeelement kamera	GY-BK
9	73/4014	Förgreningspunkt	BK-WH	7/149:2 4/125C1:7	Regnsensor (RSM) Styrenhet kollisionshastighet (CVM)	BK-WH
10	74/412:19	Kontaktstycke	BK	9/39:2	Värmeelement kamera	BK
11	-		-	-		-
12	-		-	-		-

Ledningsmattornas dragning i bilen Matta motor, 6-Cyl.

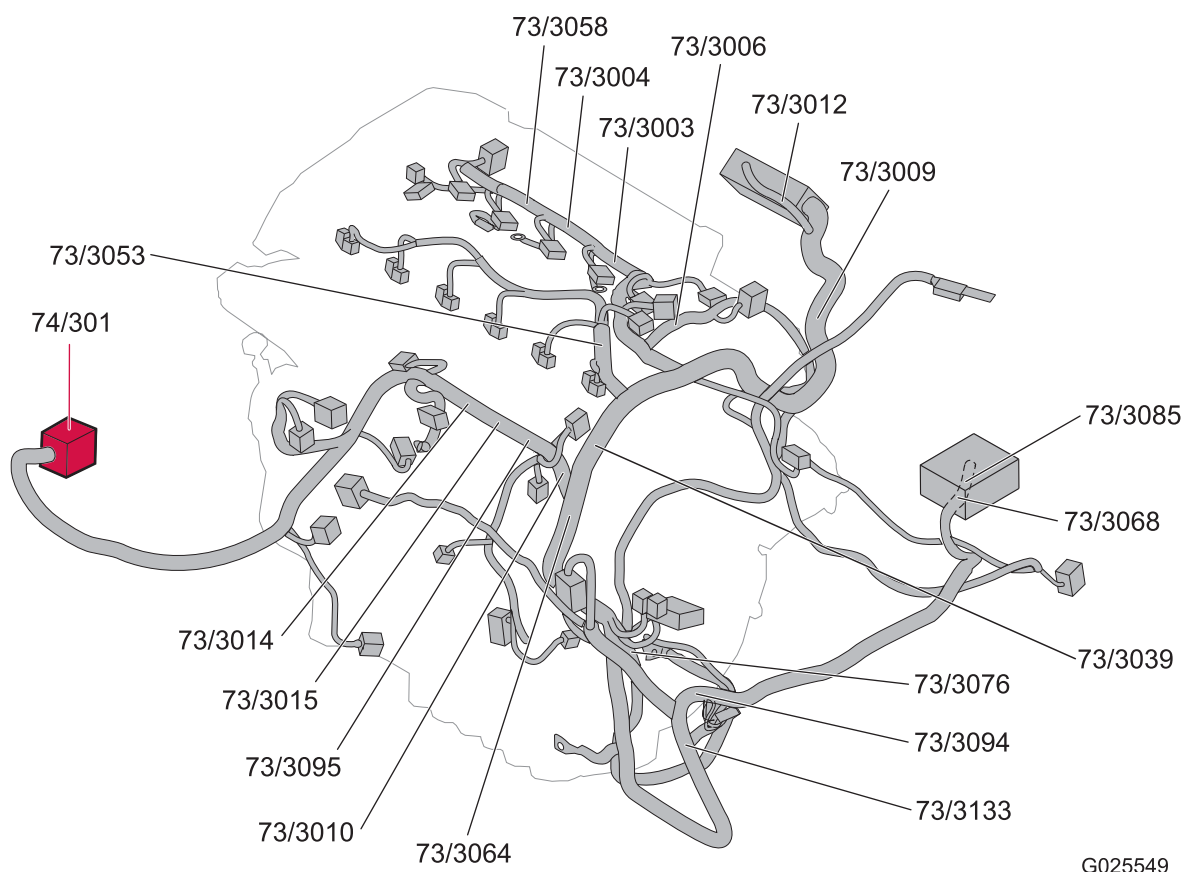

G025549


Ledningsmattornas dragning i bilen Matta motor, 6-Cyl. Turbo

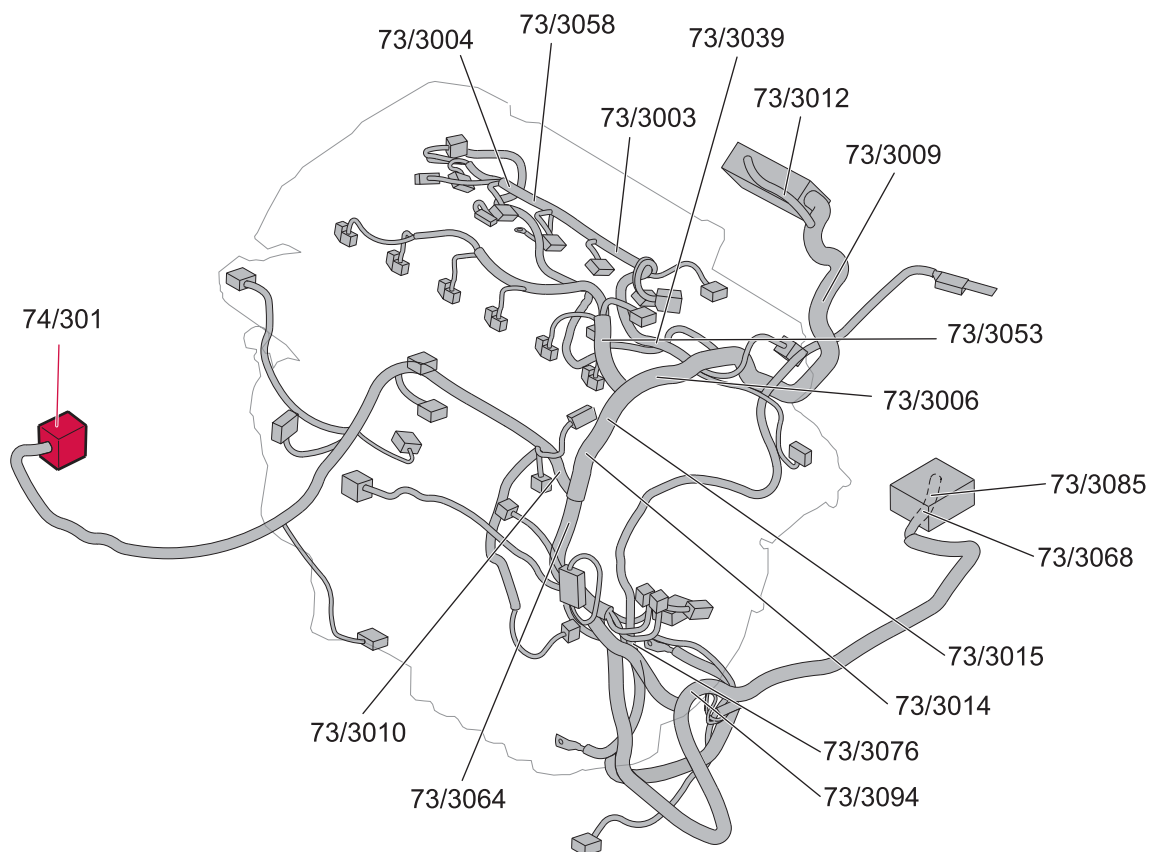

G025282


Ledningsmattornas dragning i bilen

Matta motor, Diesel

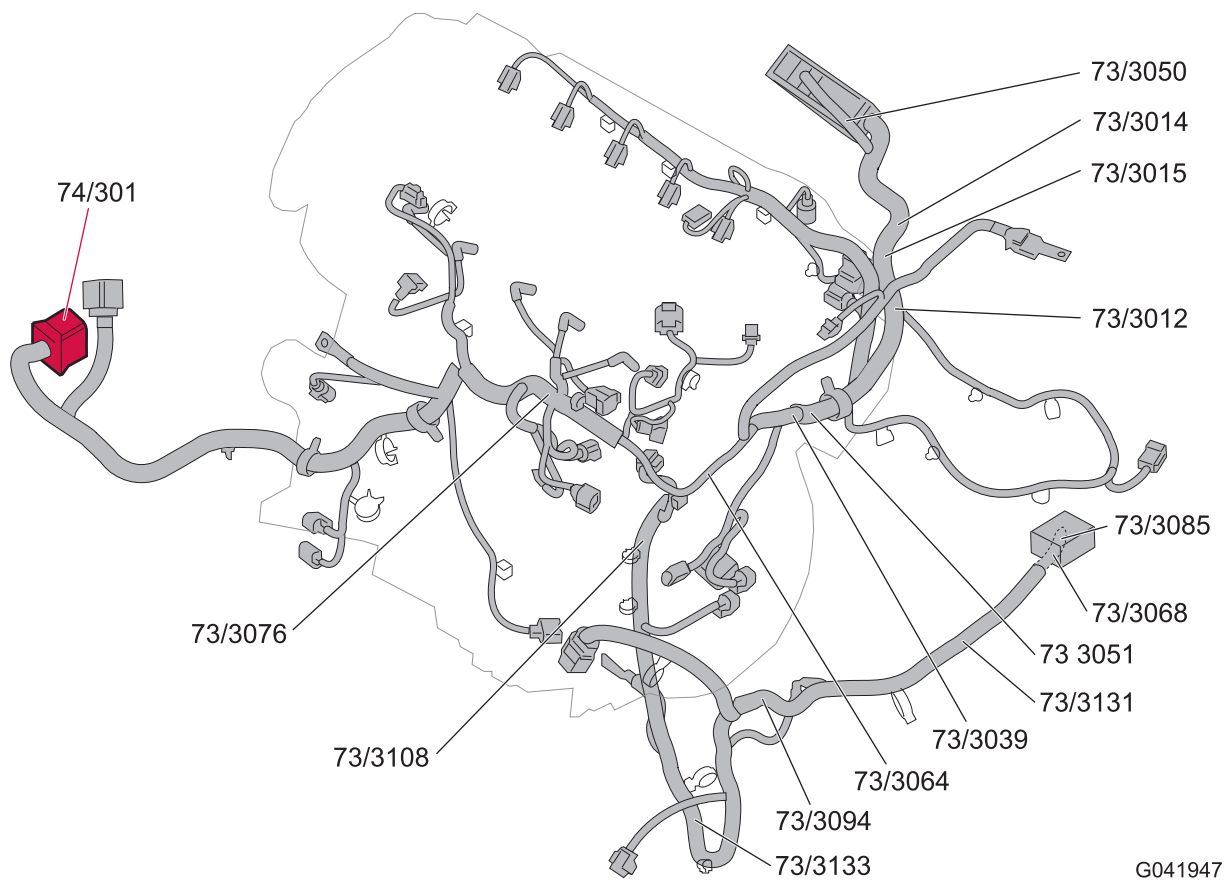

Ledningsmattornas dragning i bilen


Matta motorrum

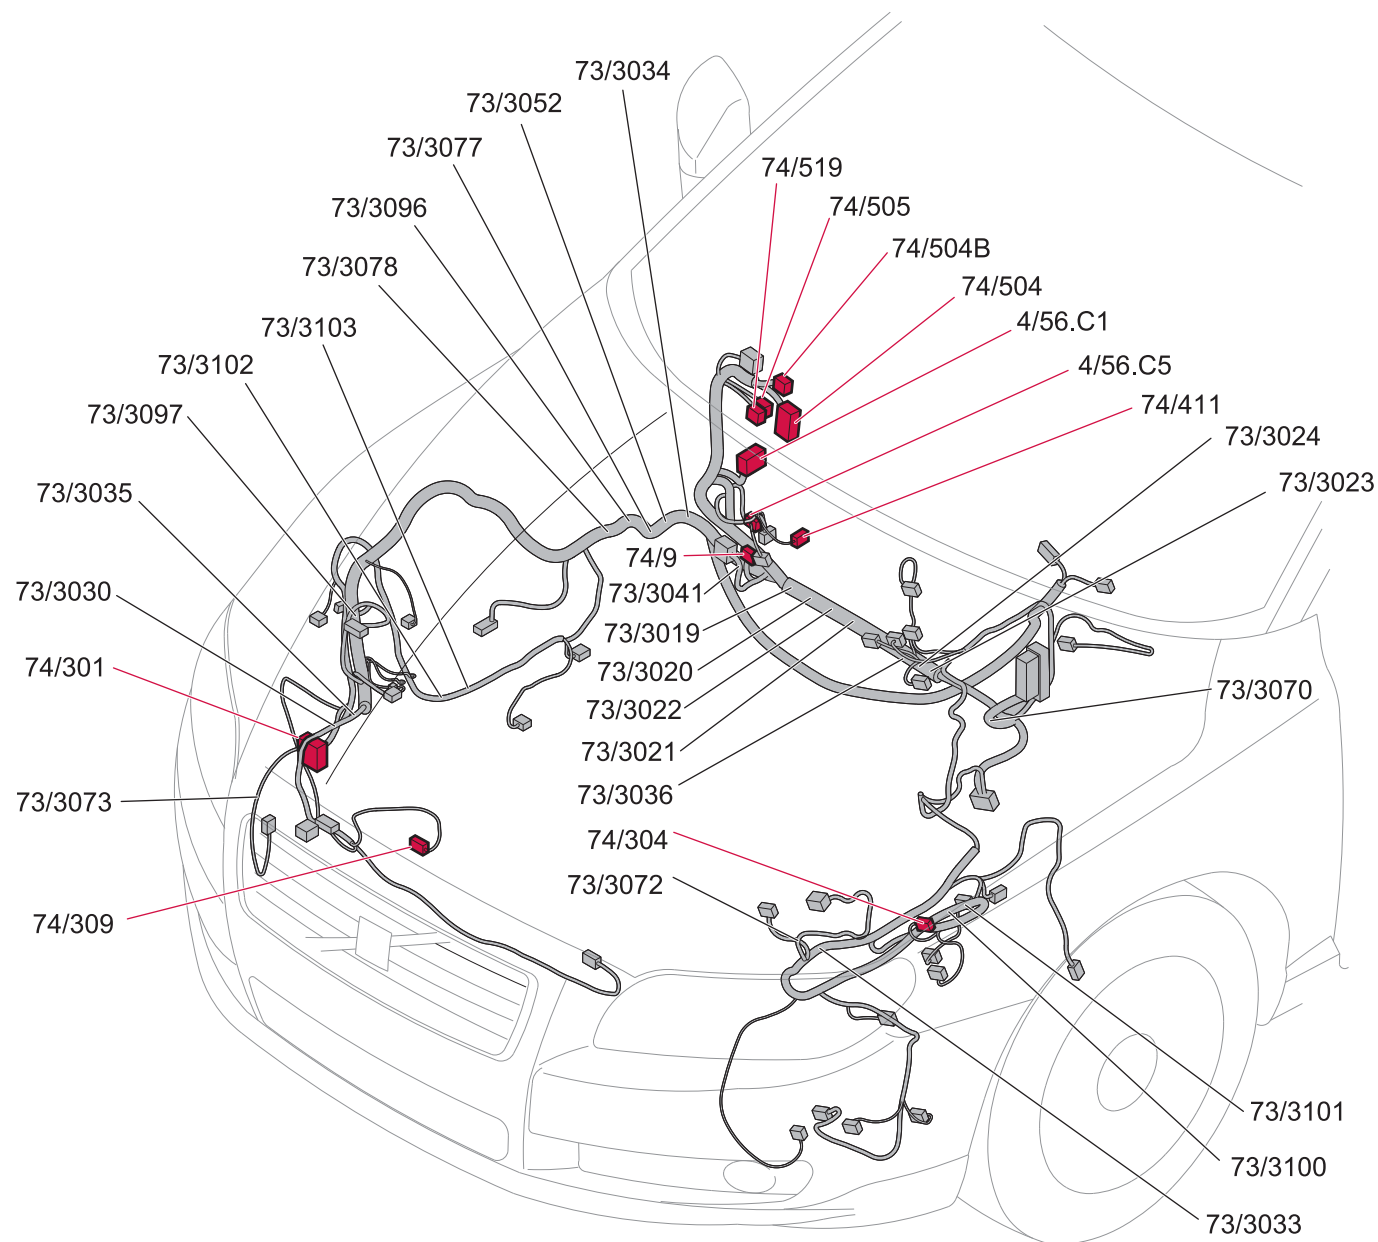

G037962

Ledningsmattornas dragning i bilen


Matta instrumentbräda, LHD

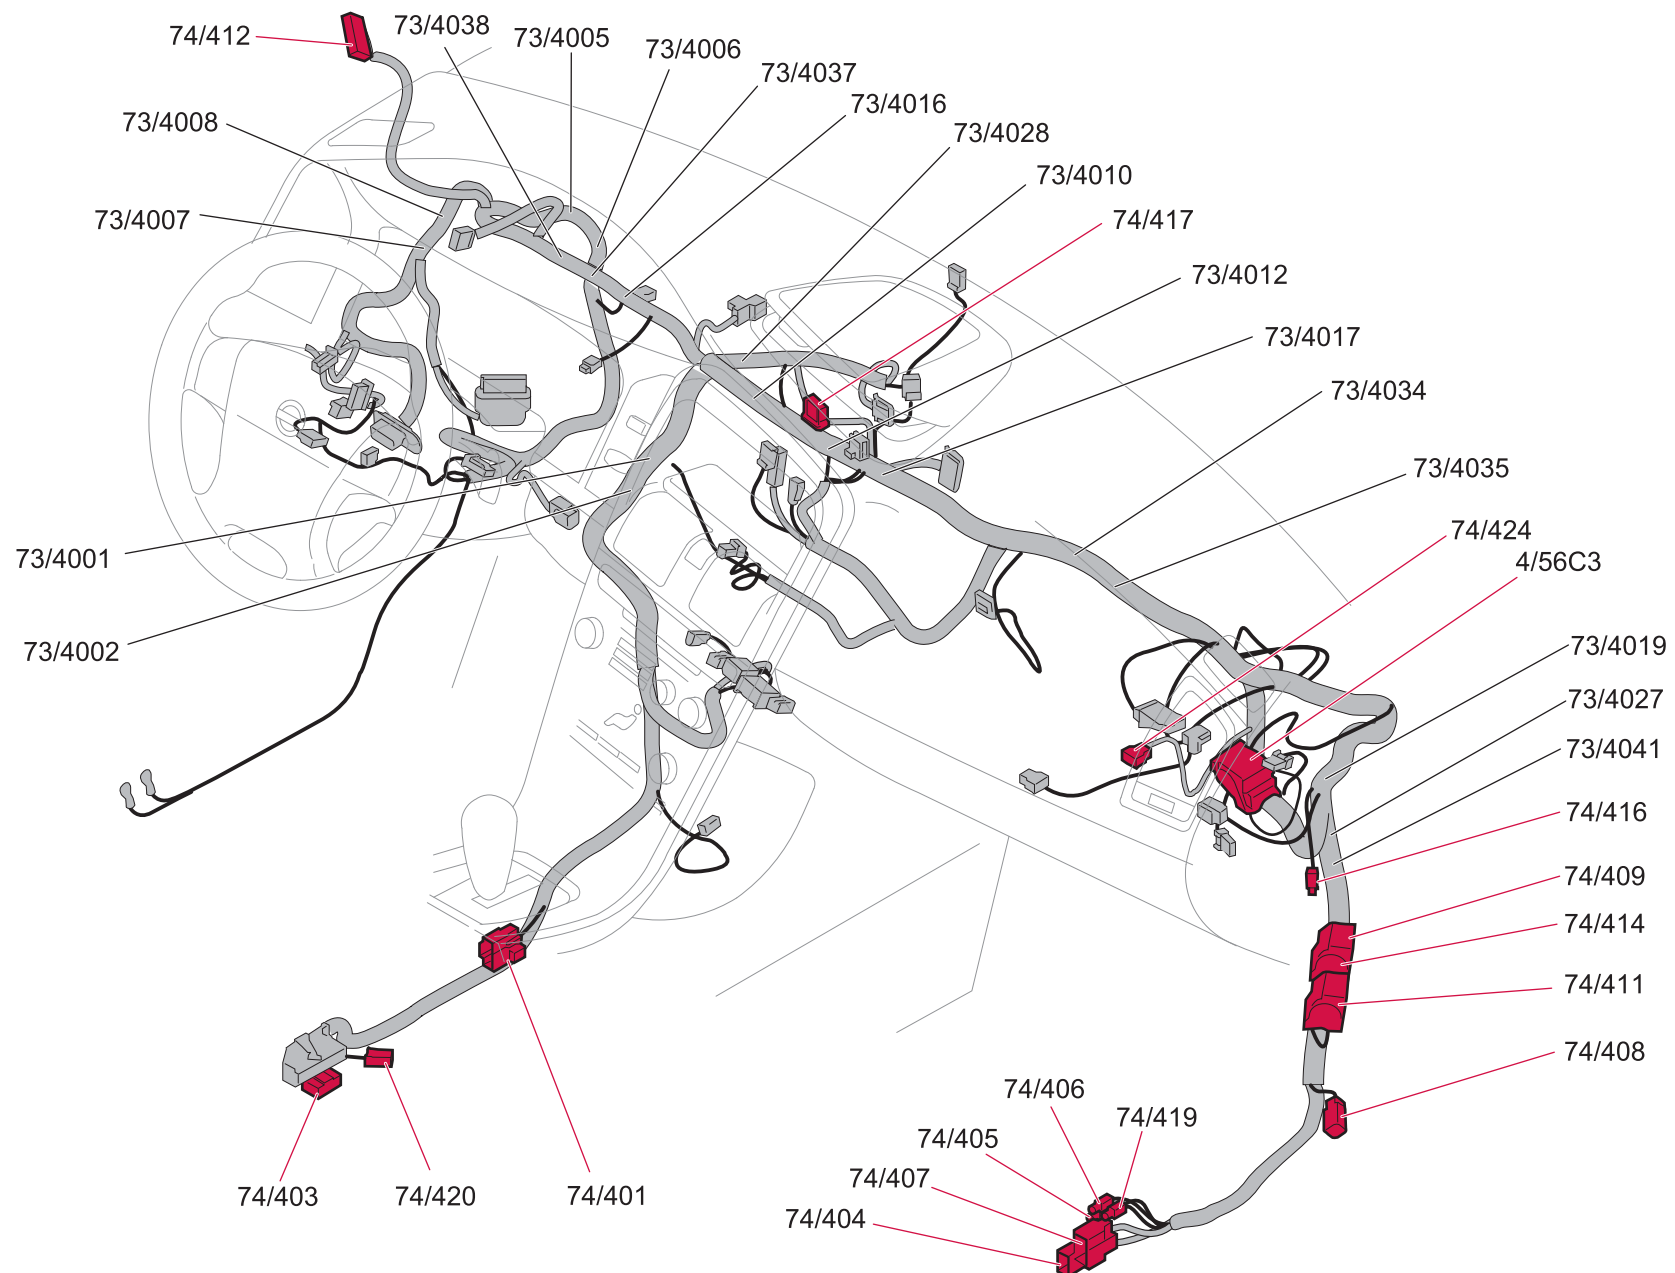

G037930

Ledningsmattornas dragning i bilen


Matta instrumentbräda, RHD

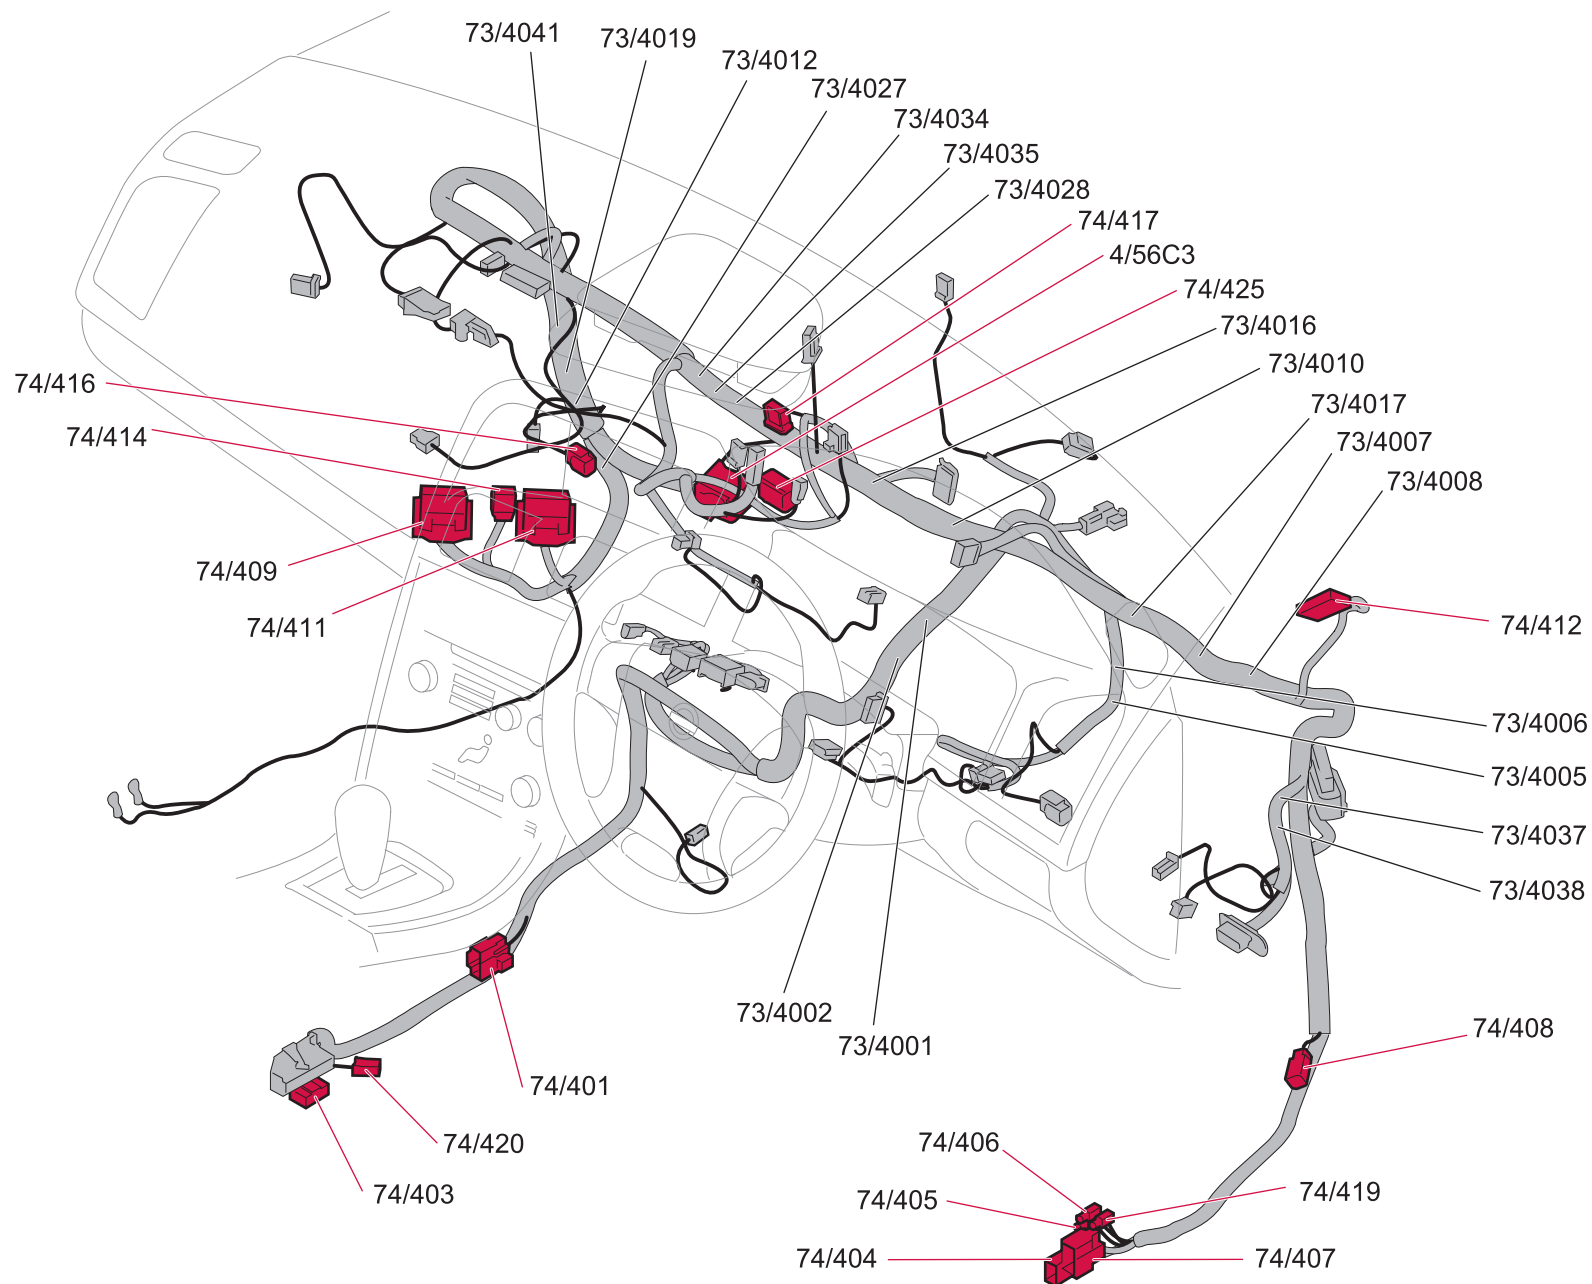

G037929

Ledningsmattornas dragning i bilen


Matta Golv, LHD

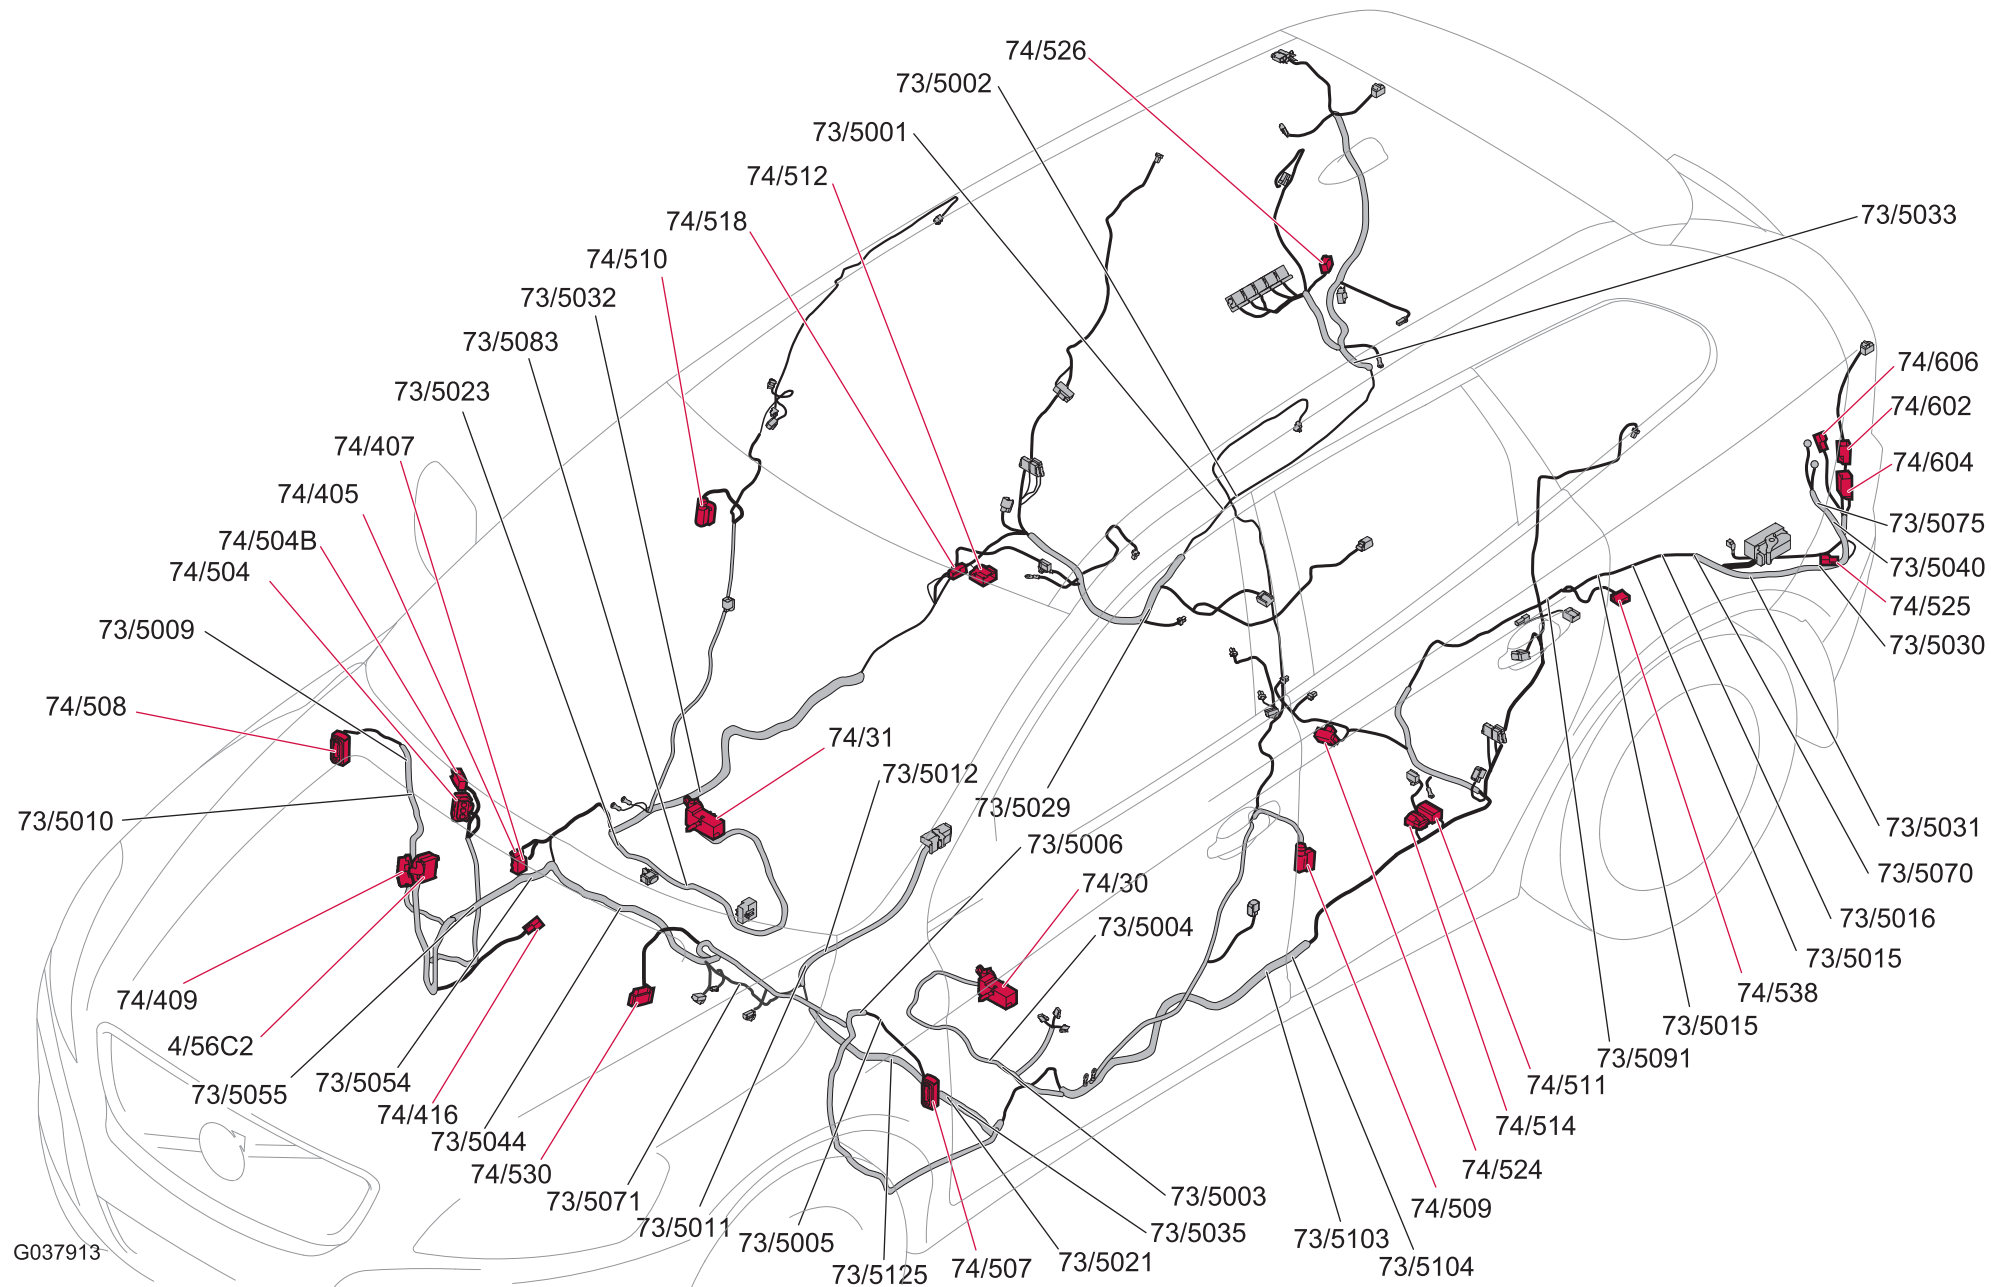

G037913

Ledningsmattornas dragning i bilen


Matta Golv, RHD

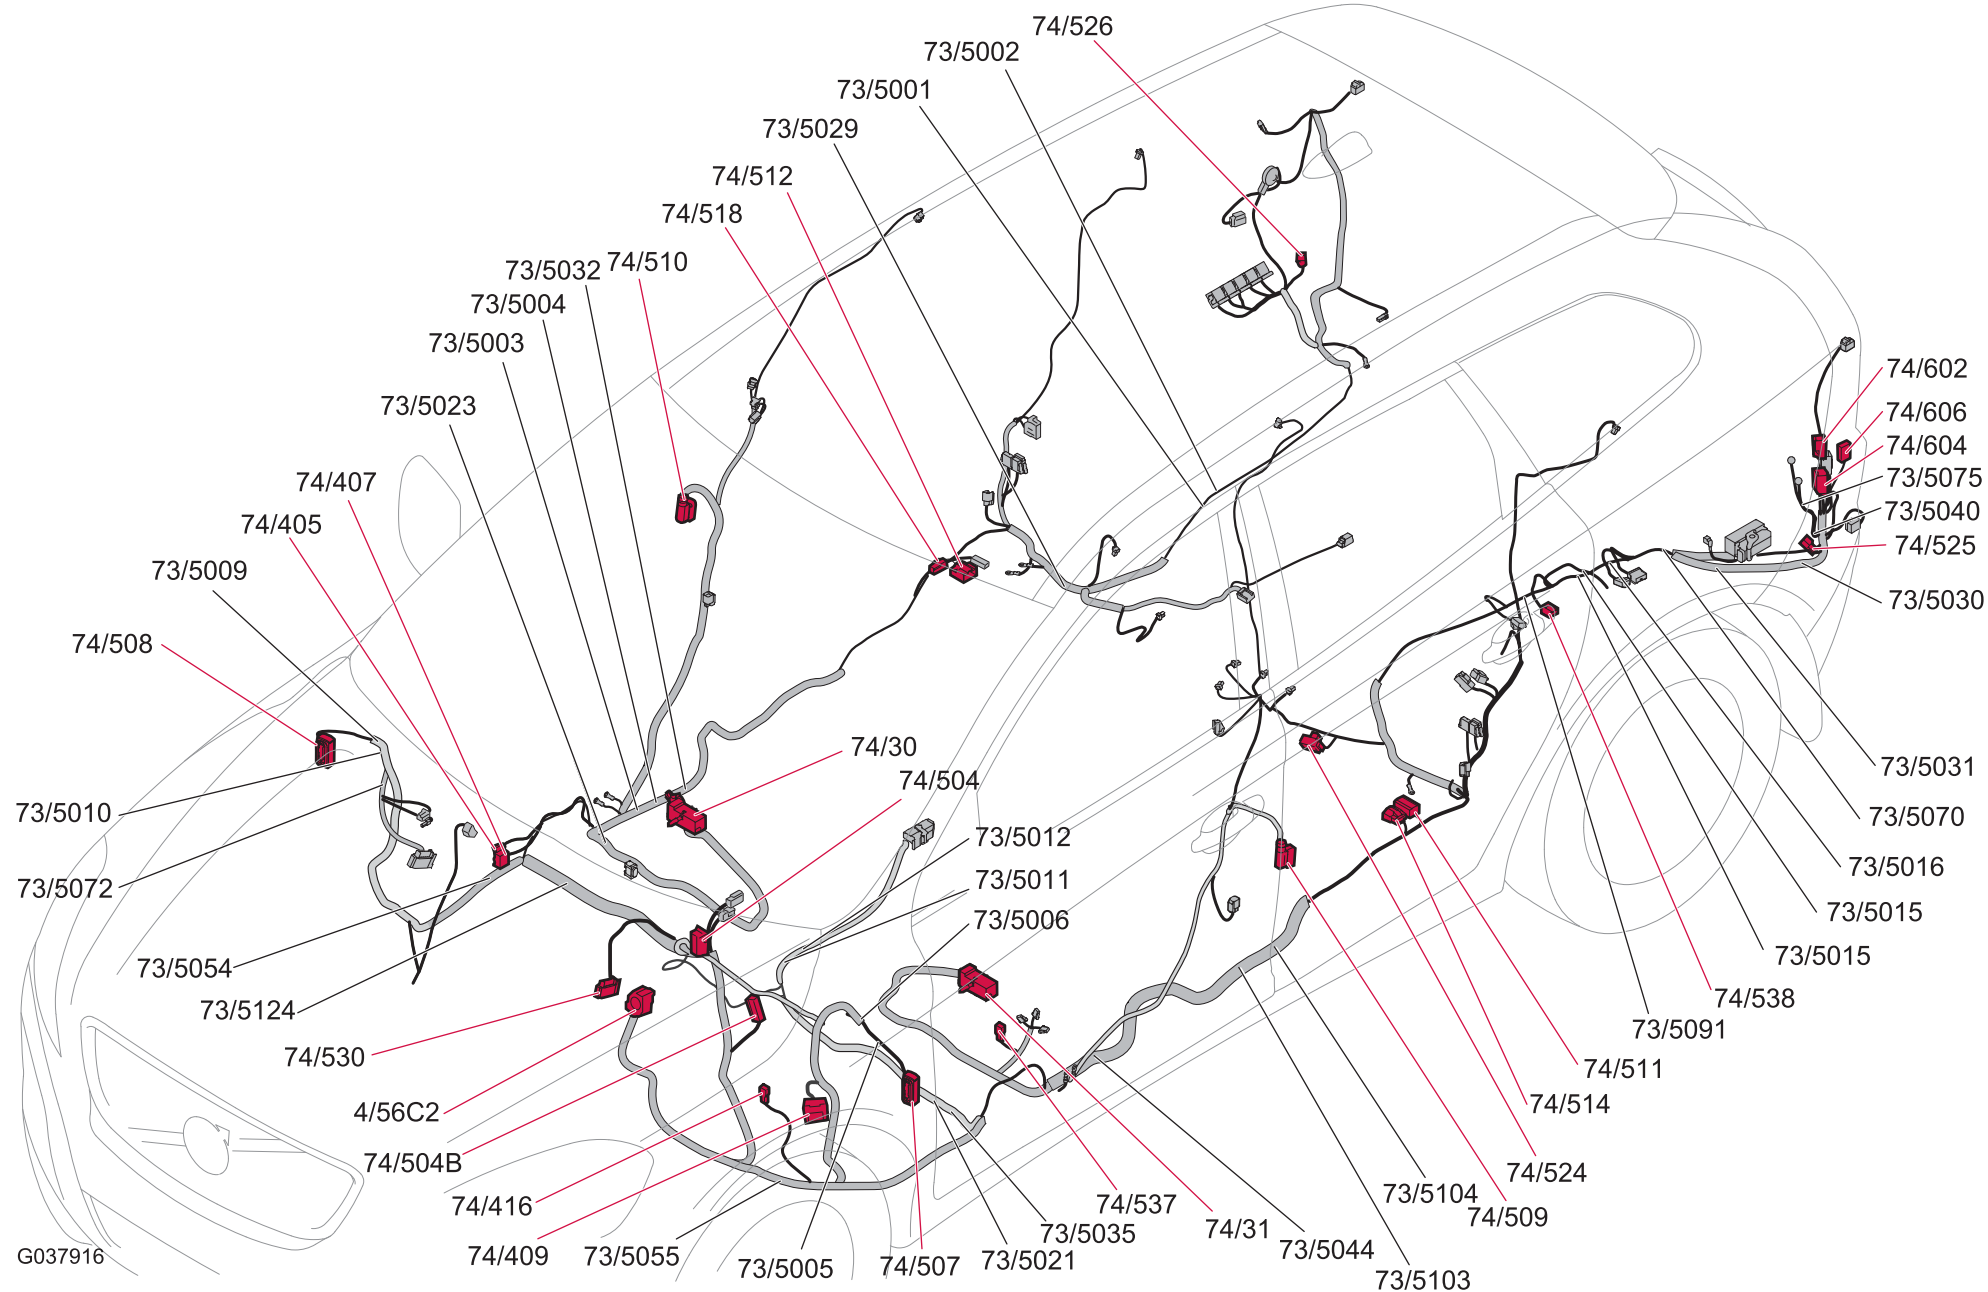

G037916

Ledningsmattornas dragning i bilen


Matta infotainment, LHD

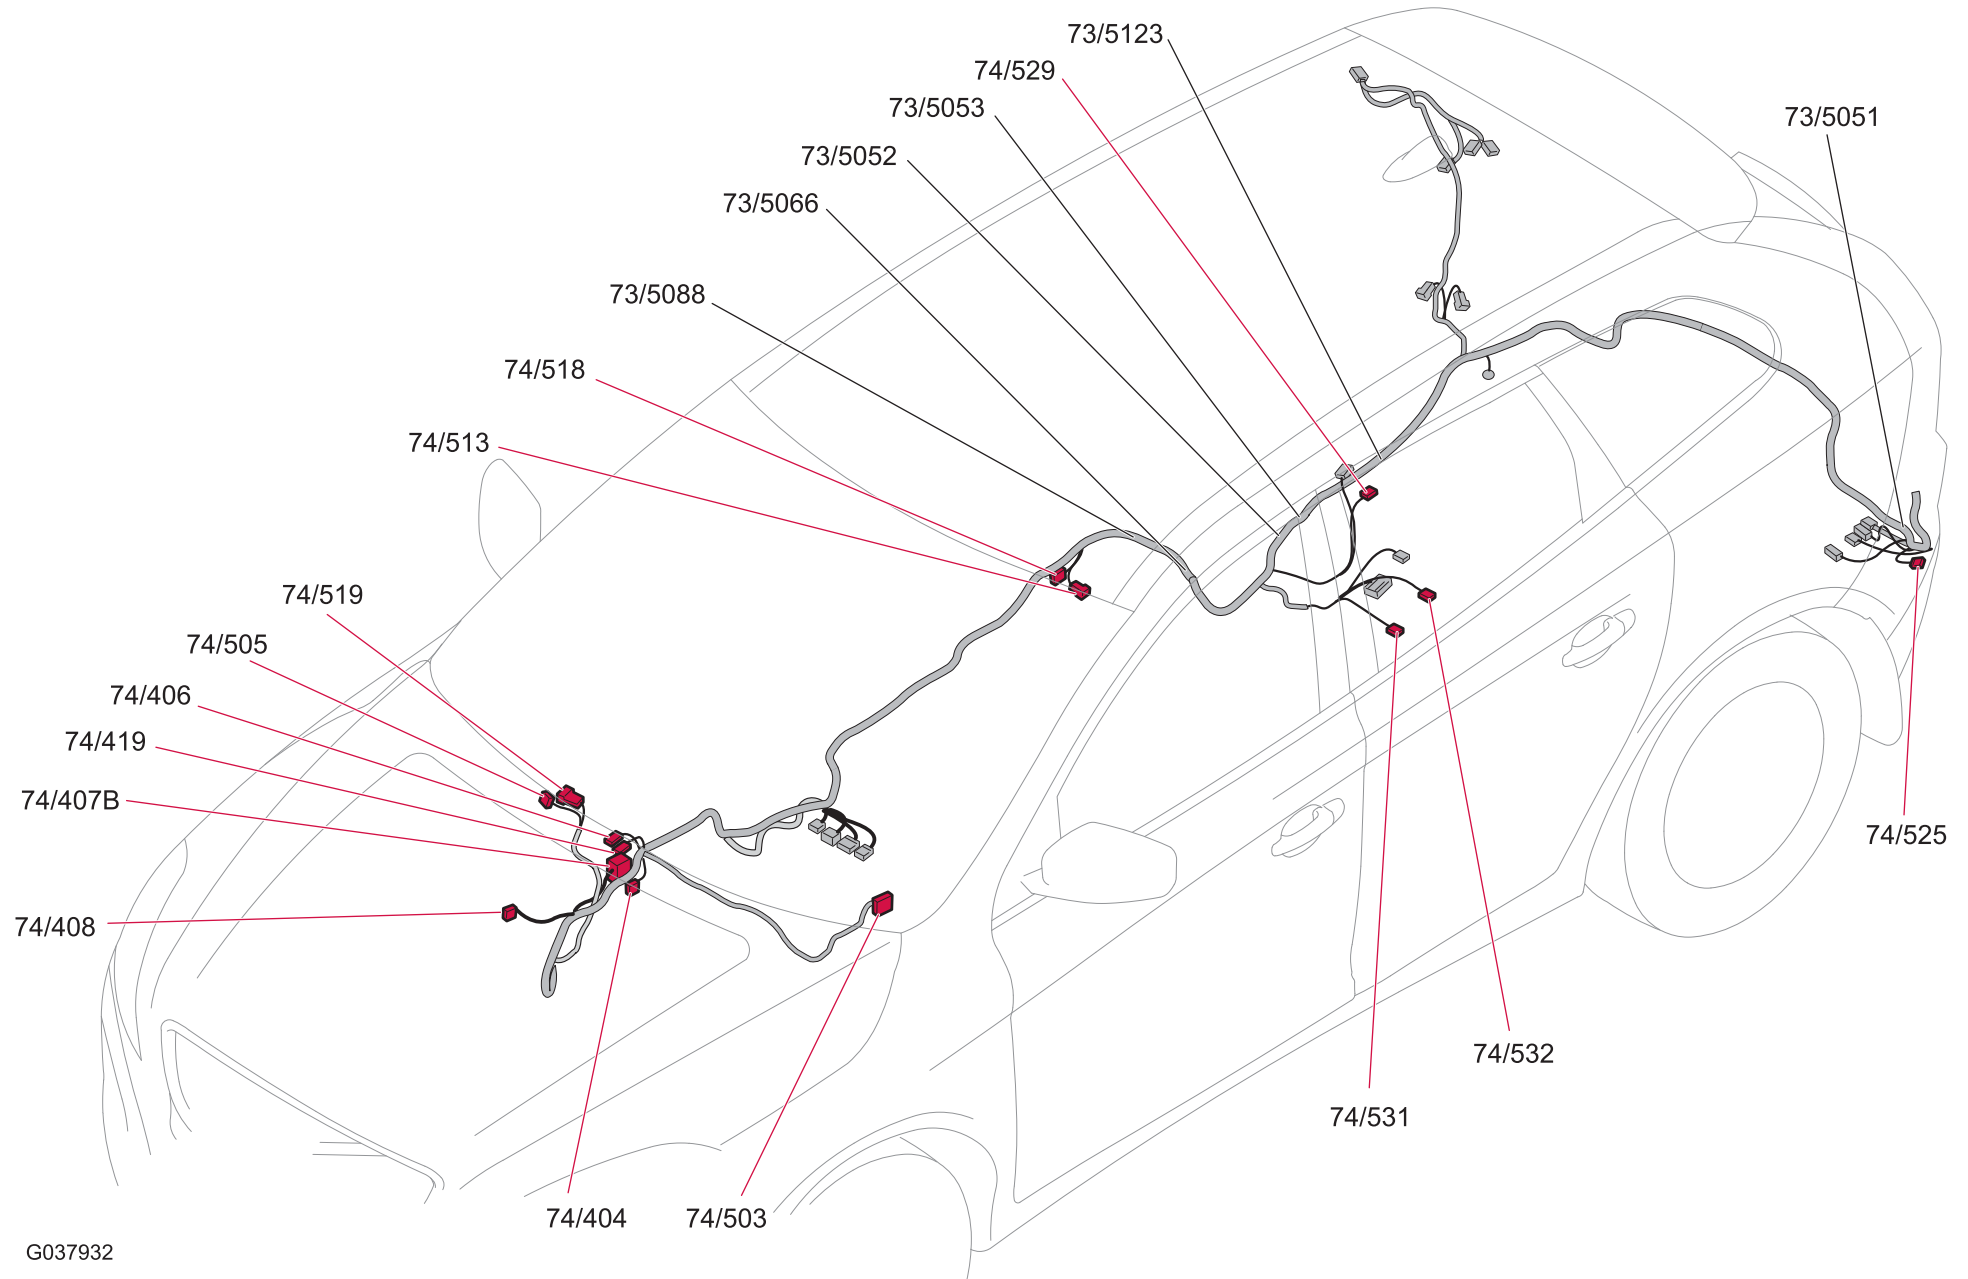

G037932

Ledningsmattornas dragning i bilen


Matta infotainment, RHD

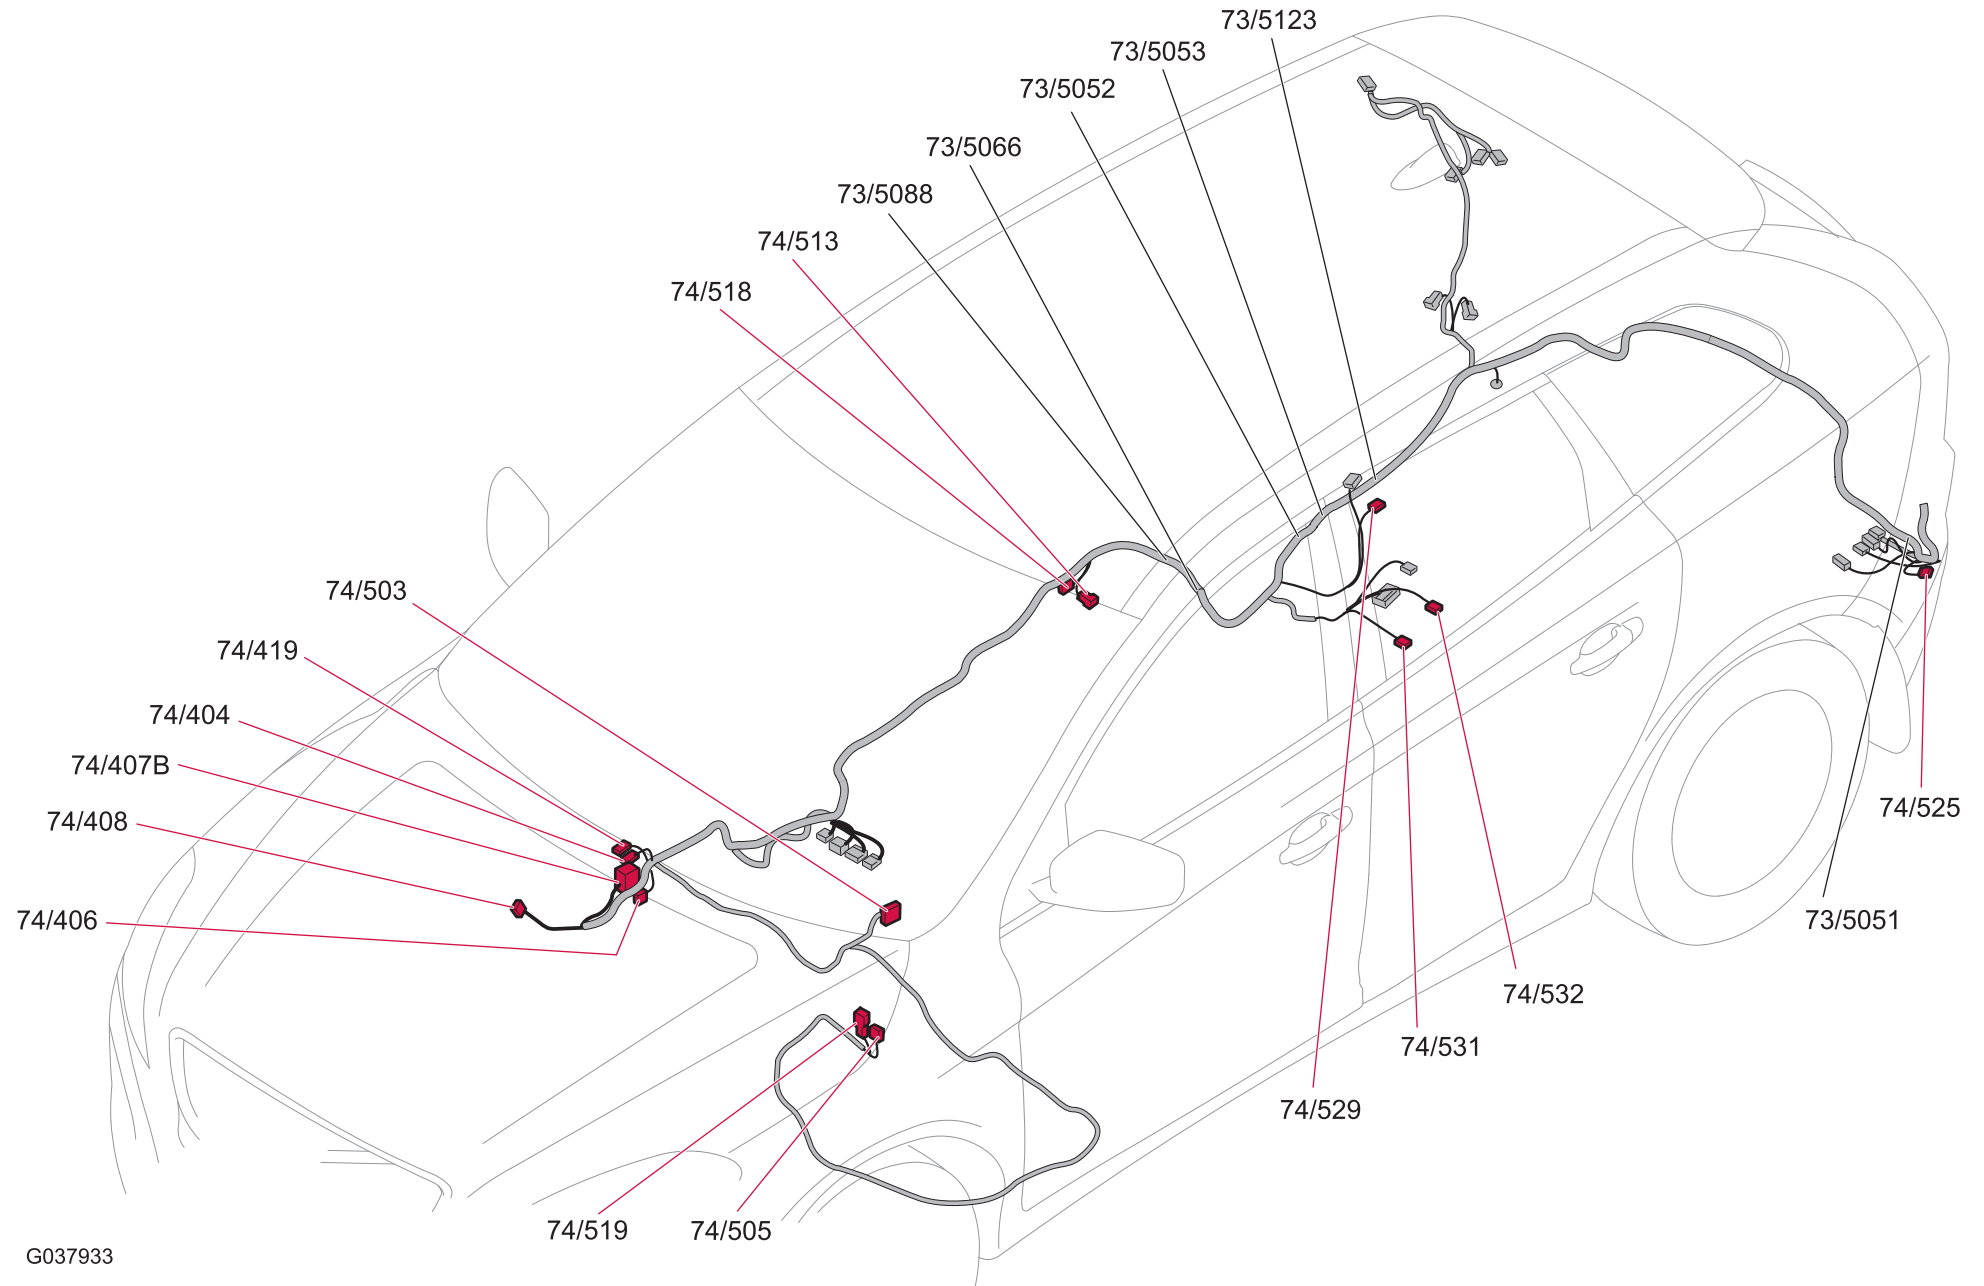

G037933

Ledningsmattornas dragning i bilen


Matta tak

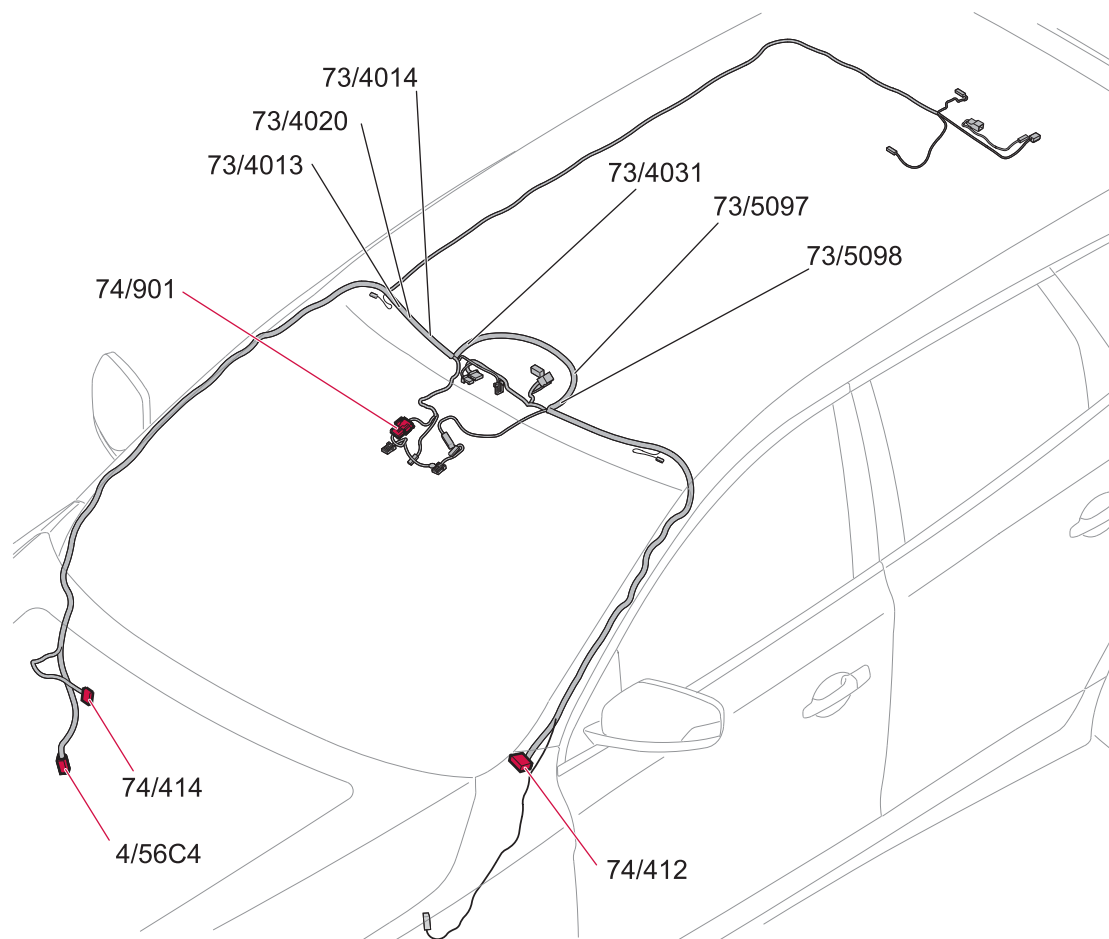

G037928

Ledningsmattornas dragning i bilen


Matta mittkonsol

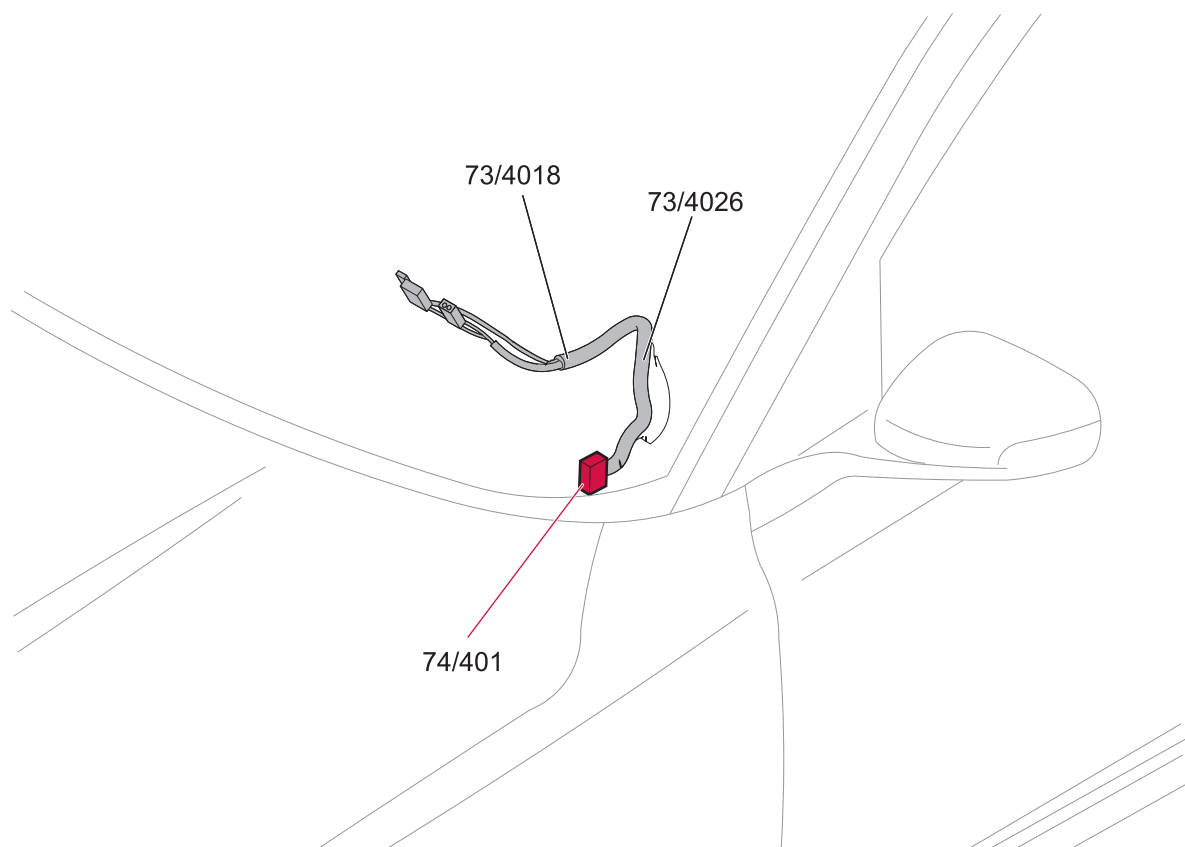

G038354

Ledningsmattornas dragning i bilen


Matta tunnel

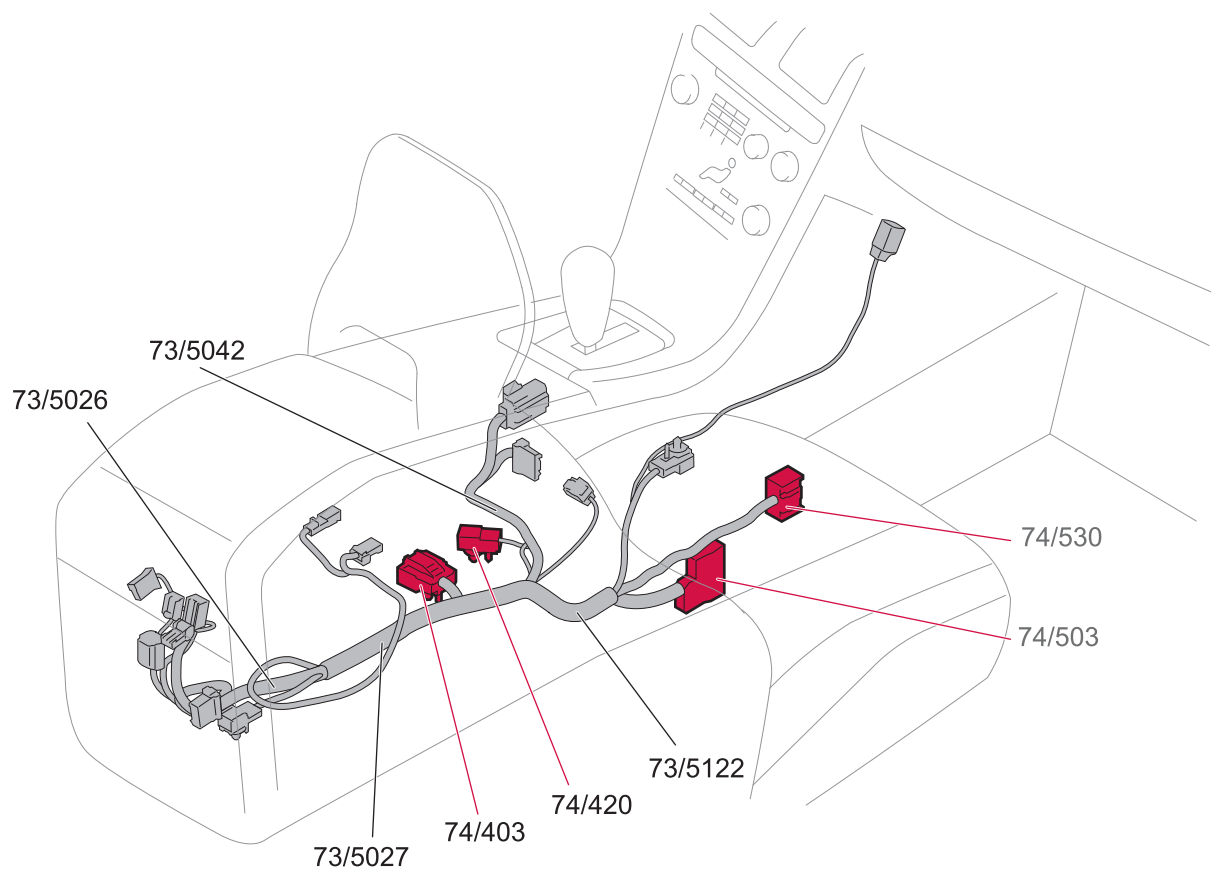

G037934

Ledningsmattornas dragning i bilen


Matta framdörr, vänster

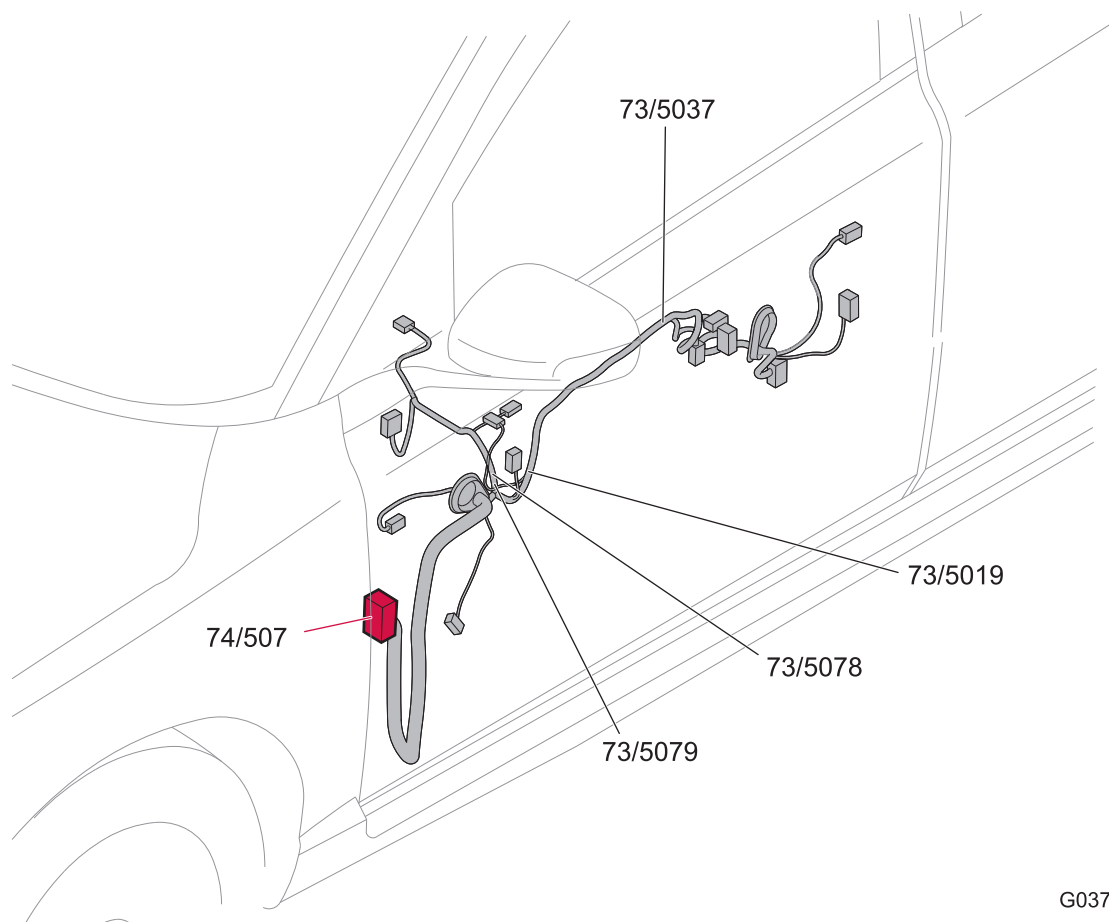

G037993

Ledningsmattornas dragning i bilen


Matta framdörr, höger

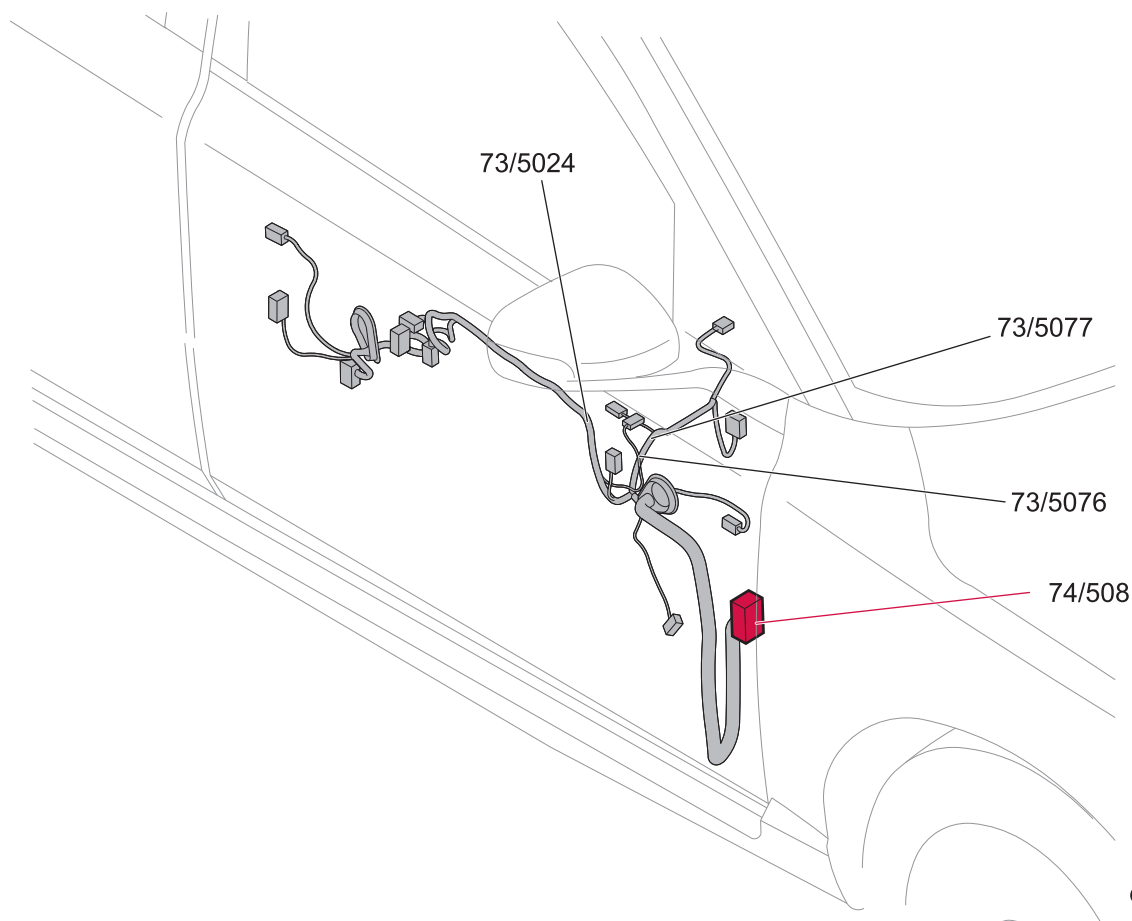

G037994

Ledningsmattornas dragning i bilen


Matta bakdörr, vänster

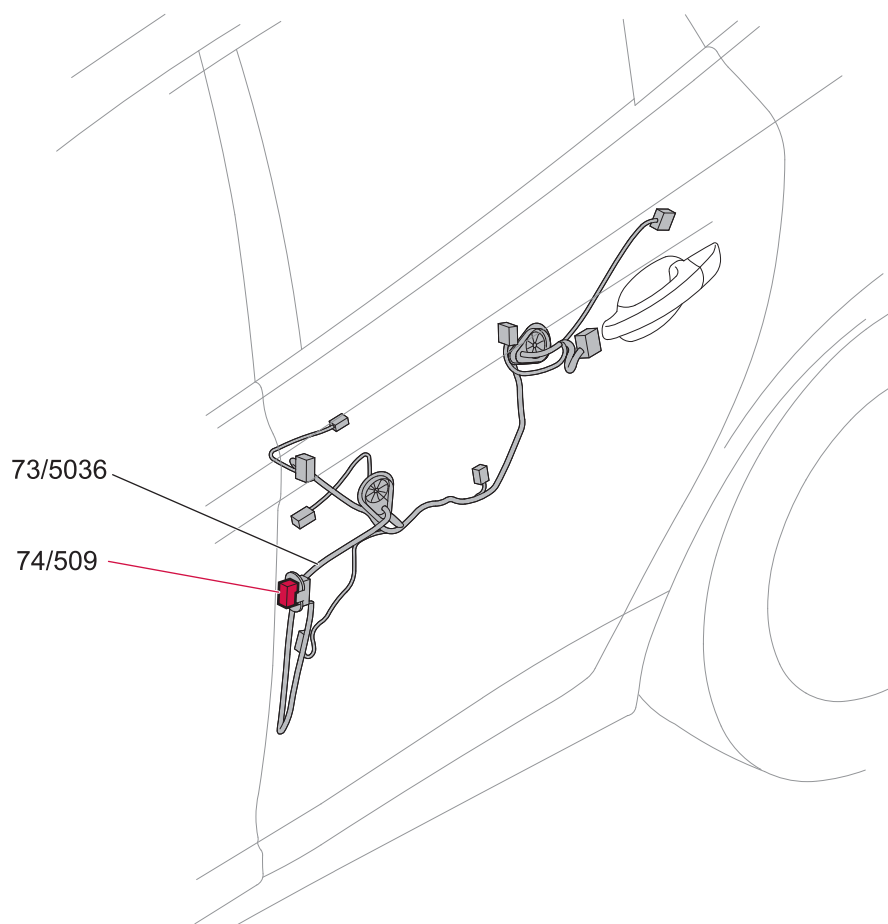

G037926


Ledningsmattornas dragning i bilen

Matta bakdörr, höger

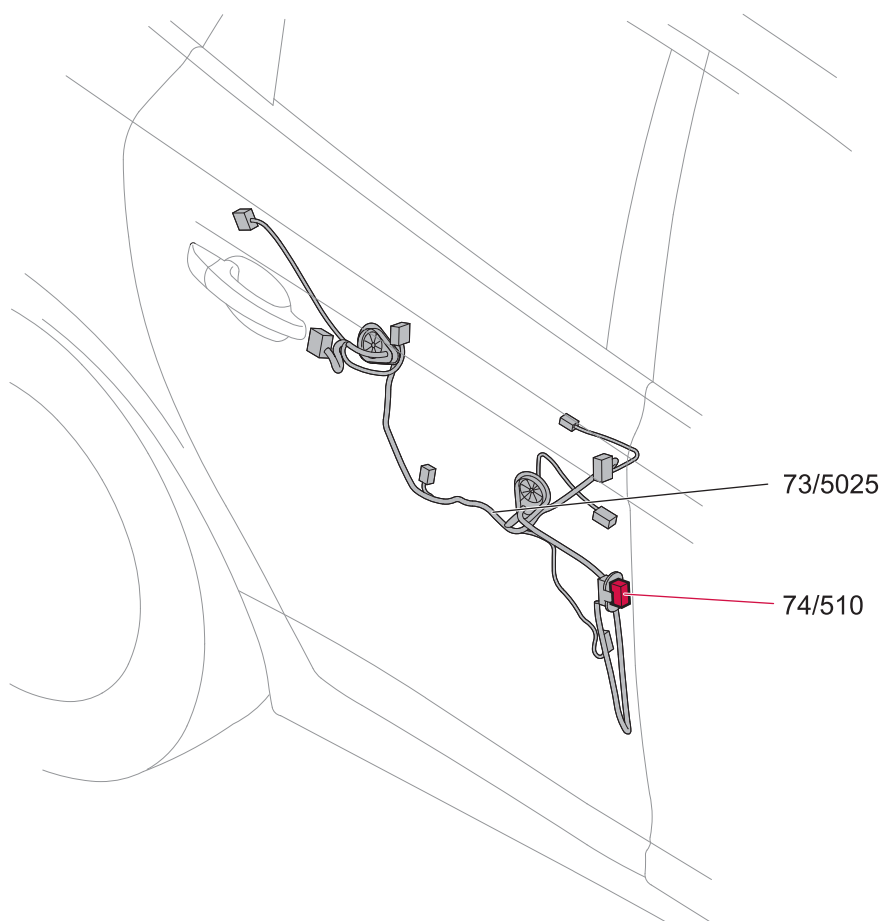


G037927

Ledningsmattornas dragning i bilen Matta baklucka

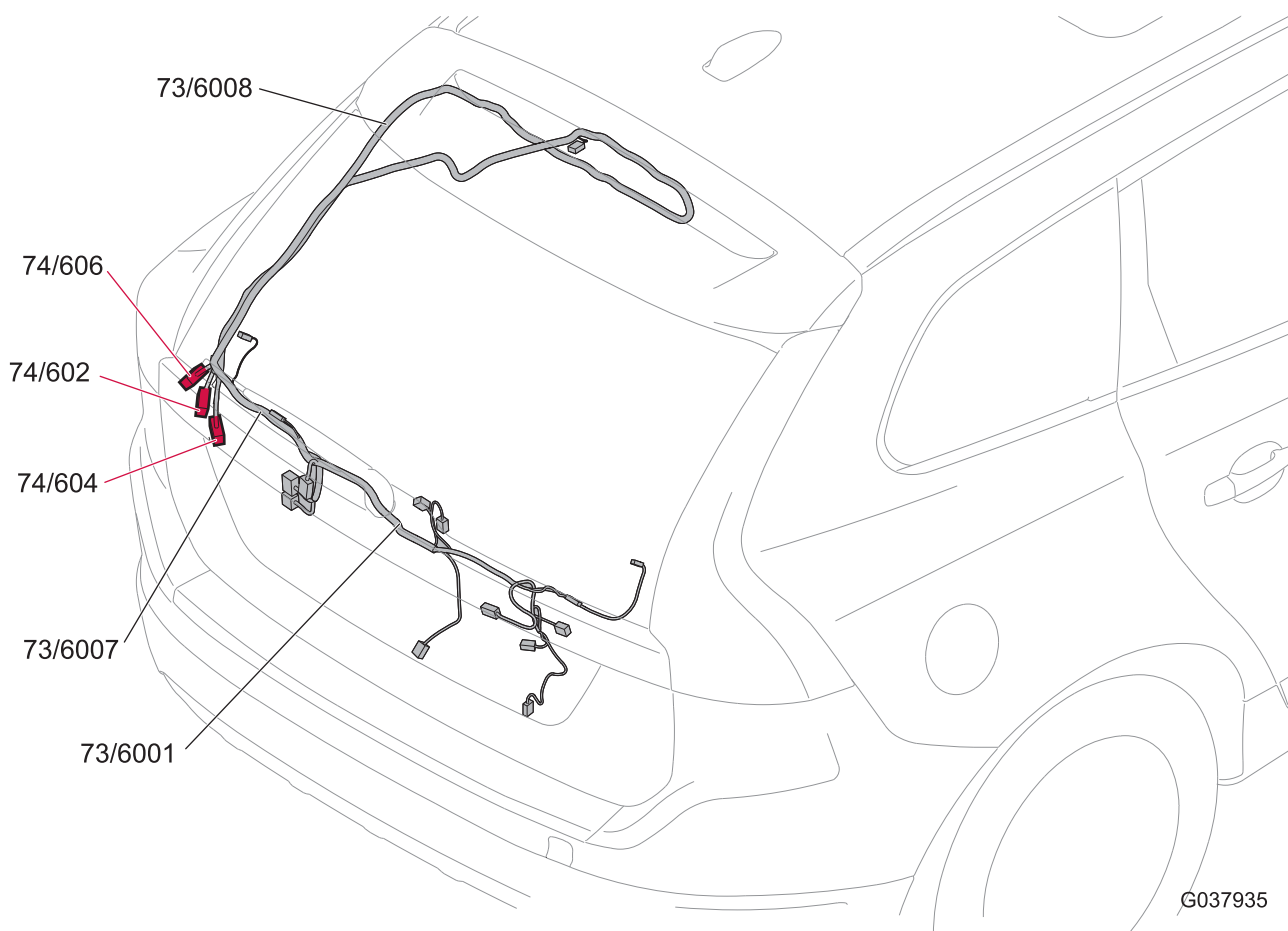


Ledningsmattornas dragning i bilen Mattor bakaxel

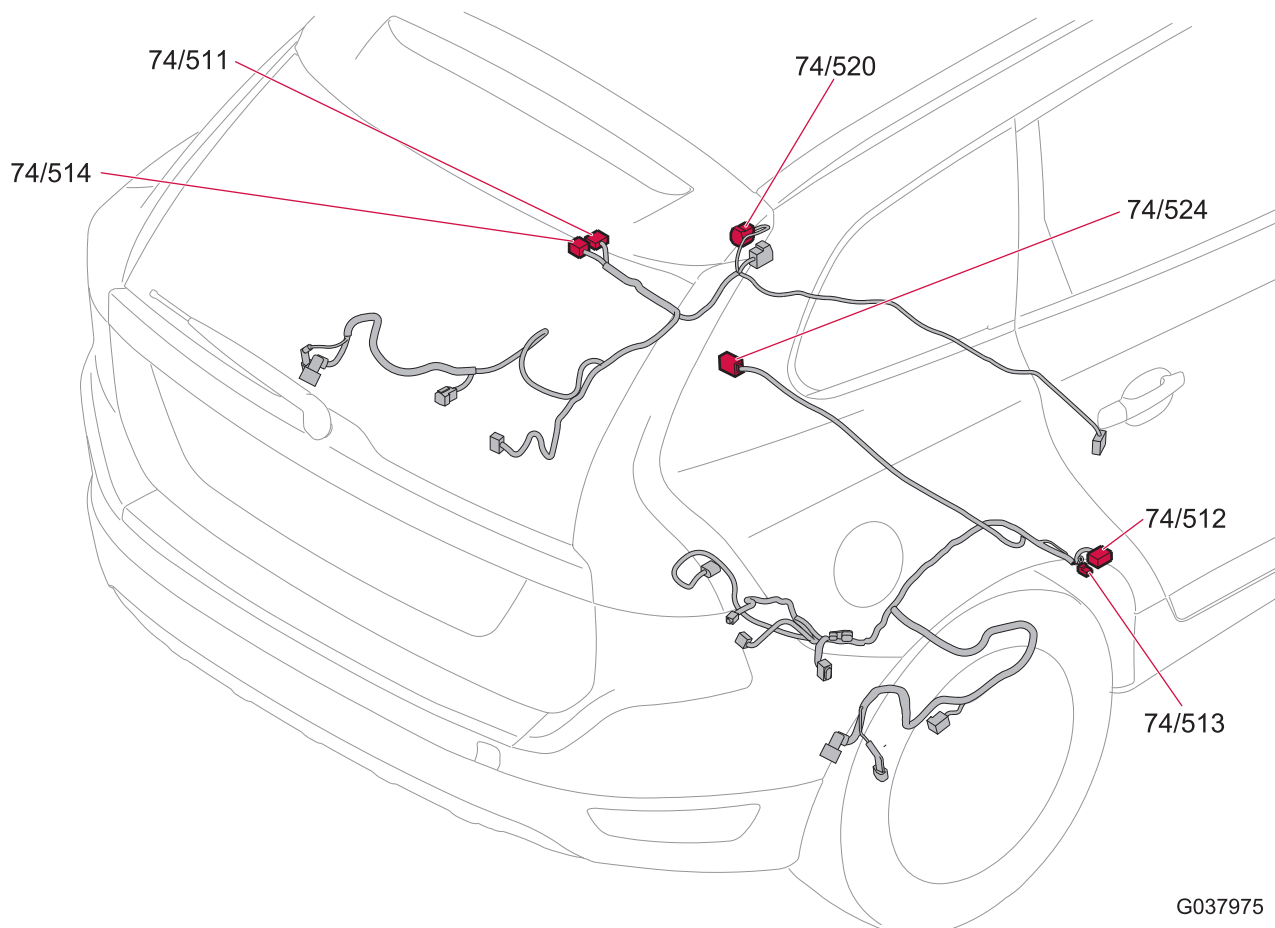


Förgreningspunkter 73/3003 - 73/3019

73/3003

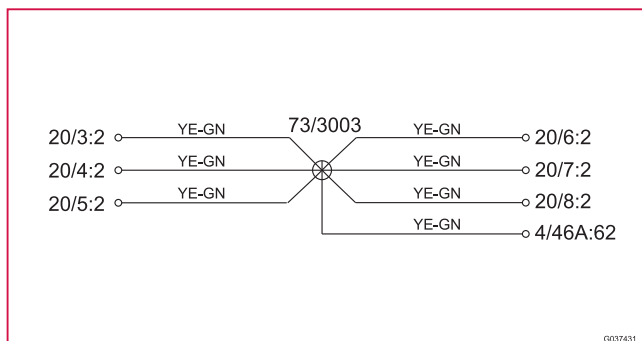


G037431

73/3010

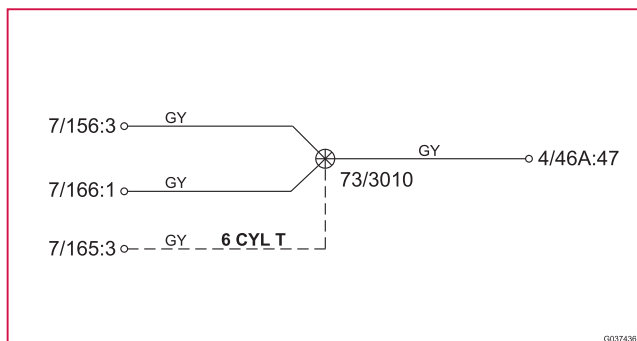


G037436

73/3004 Turbo

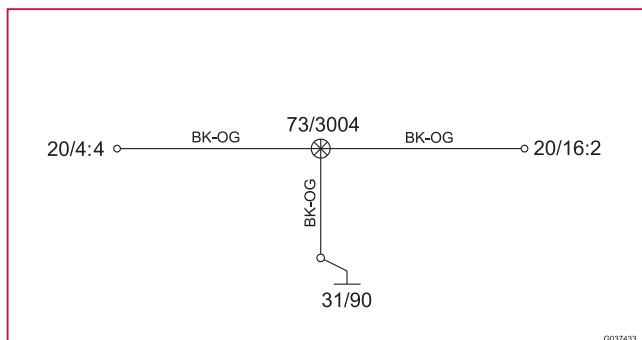


G037433

73/3012

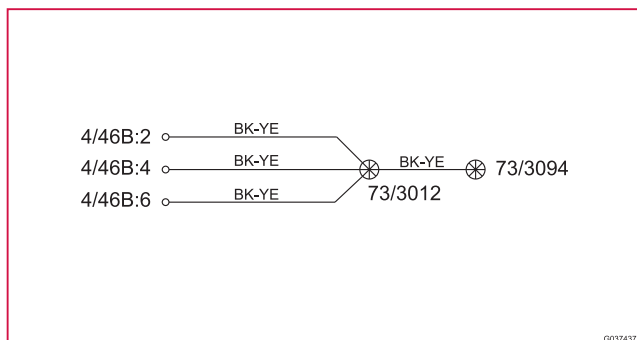


G037437

73/3004

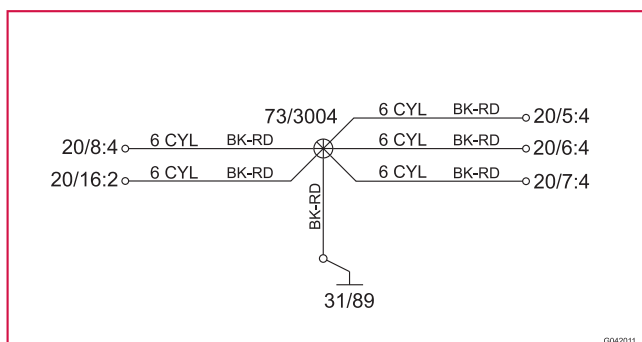


G042011

73/3014

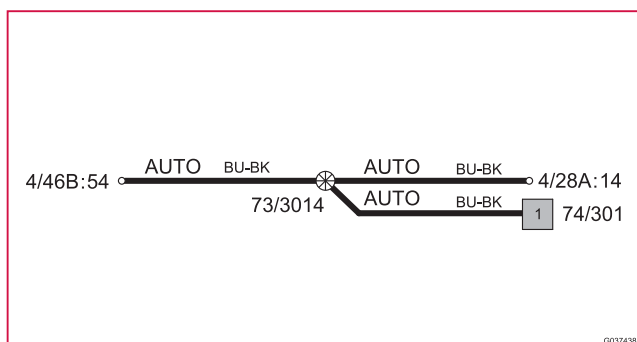


G037438

73/3006

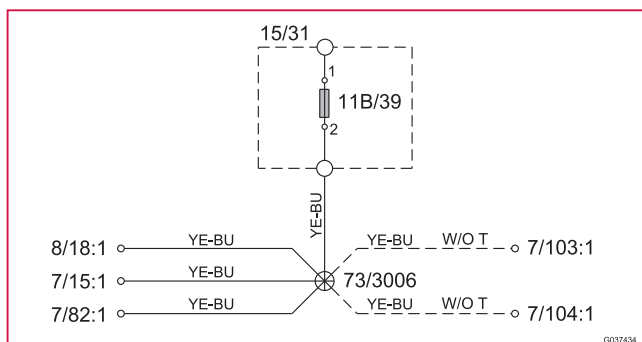


G037434

73/3015

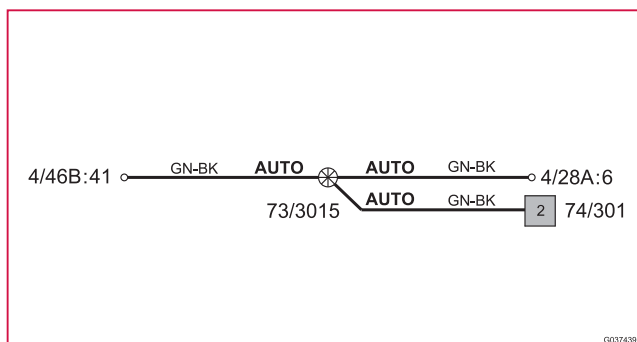


G037439

73/3009

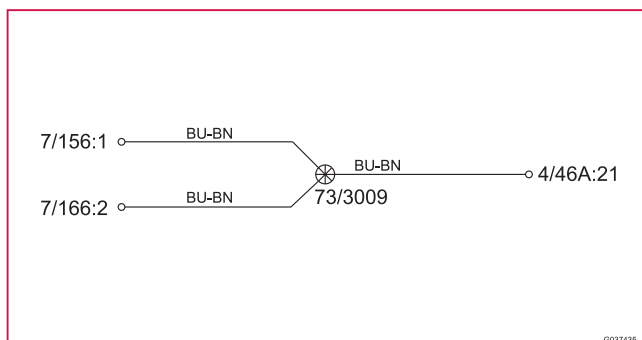

G037435


73/3019

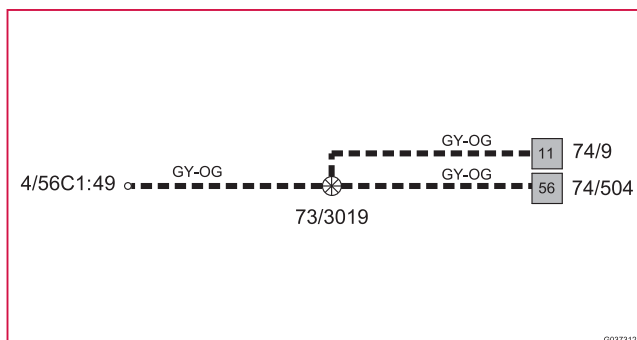


G037312

Förgreningspunkter 73/3020 - 73/3036


73/3020

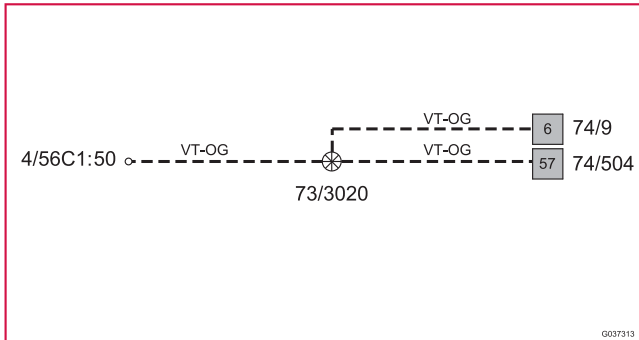


73/3030

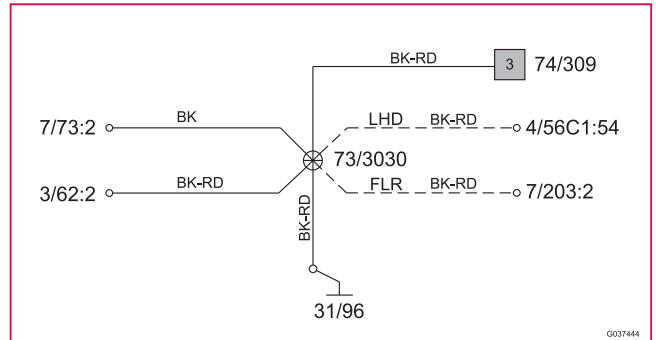


73/3021

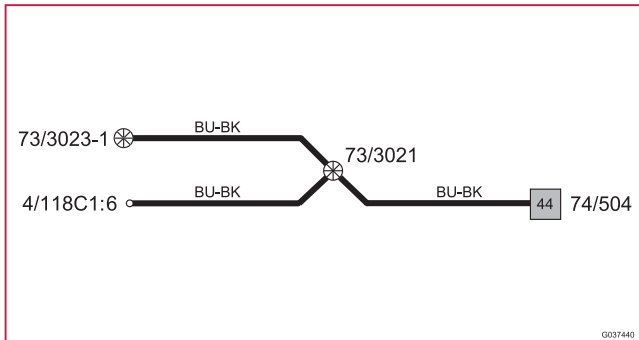


73/3033

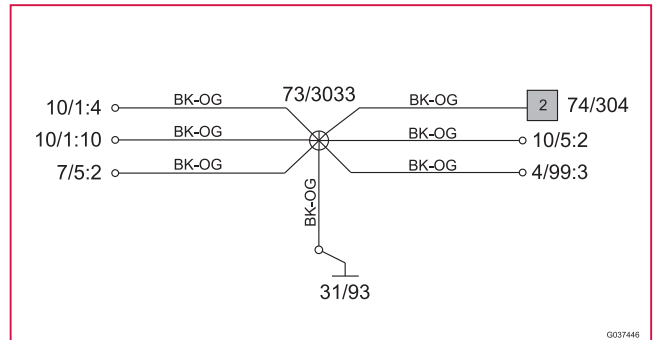


73/3022

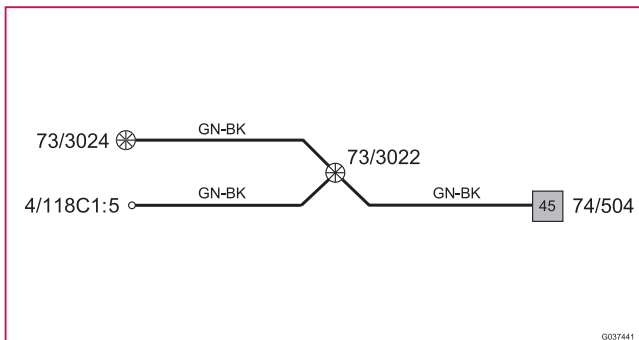


73/3034

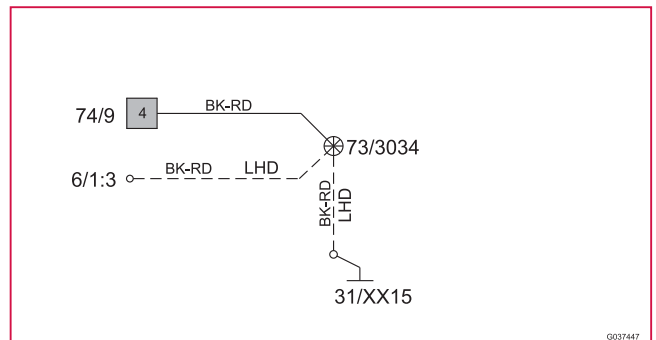


73/3023-1

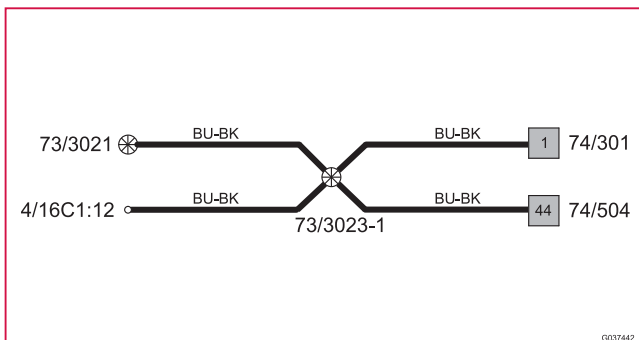


73/3035

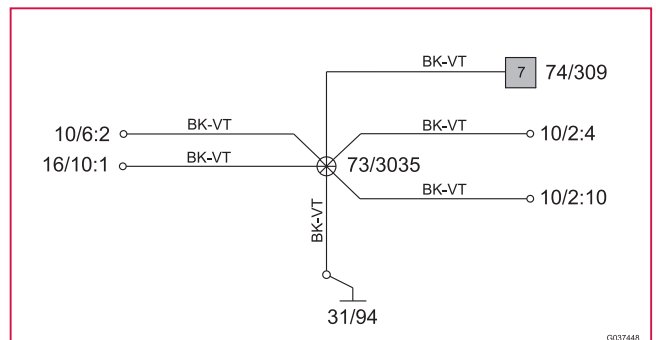

73/3024

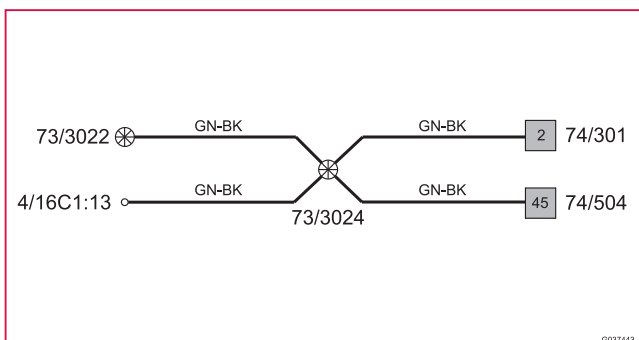


73/3036

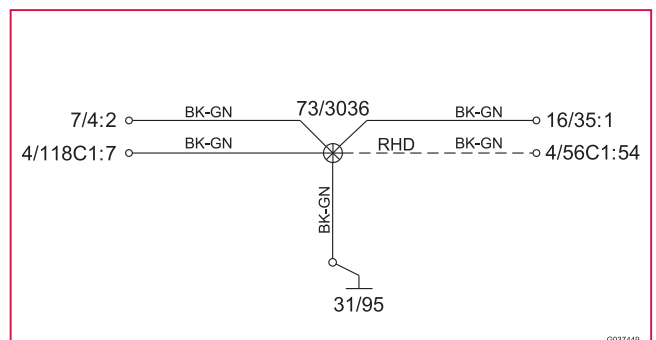


Förgreningspunkter 73/3037 - 73/3052


73/3037

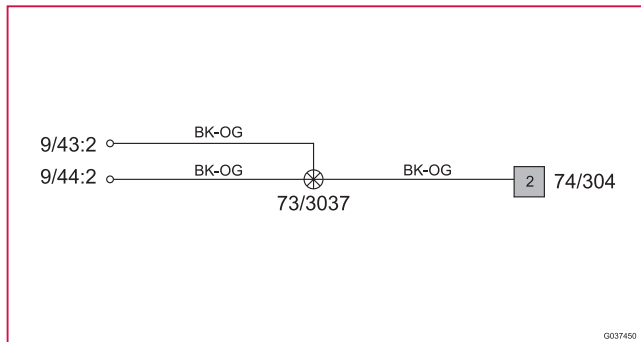


73/3046

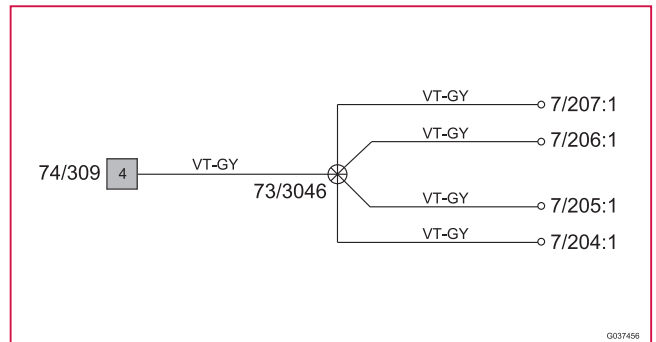


73/3039 5-Cyl. Diesel

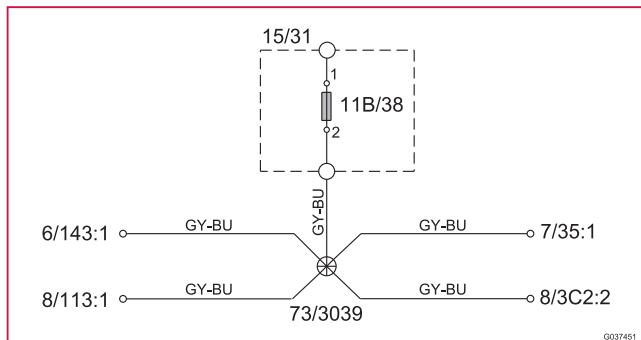


73/3047

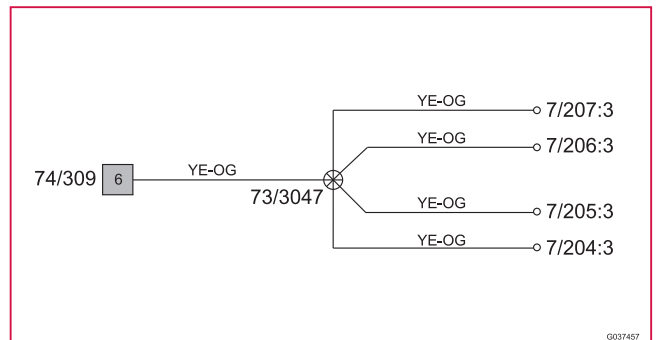


73/3039 6-Cyl.

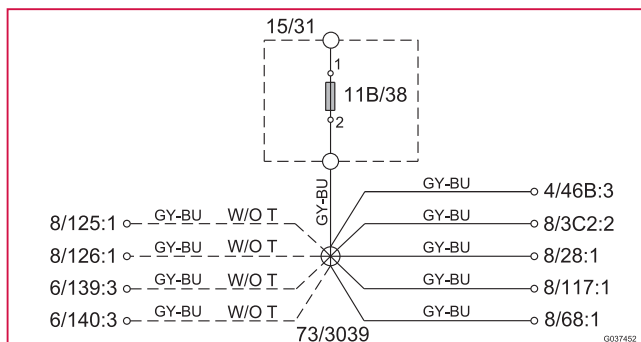


73/3050

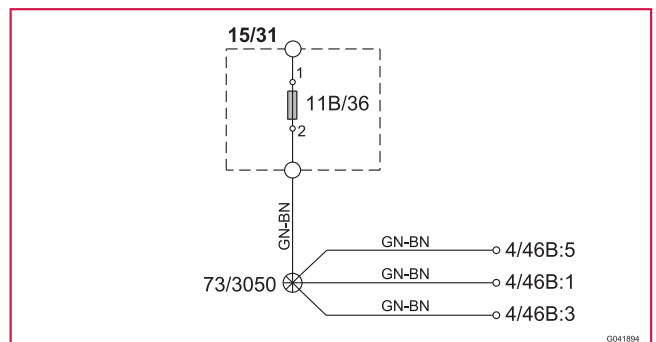


73/3040

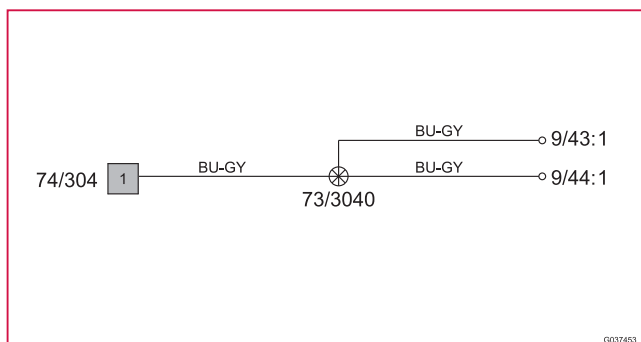


73/3051

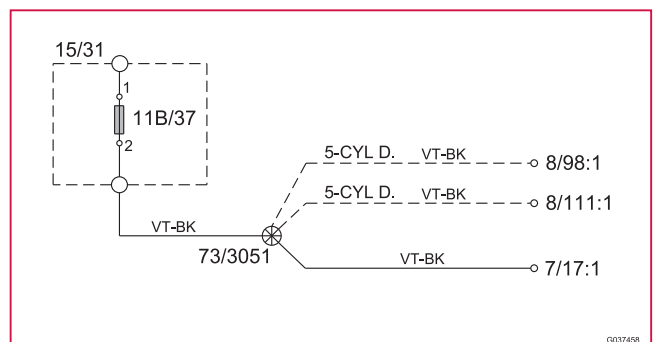

73/3041

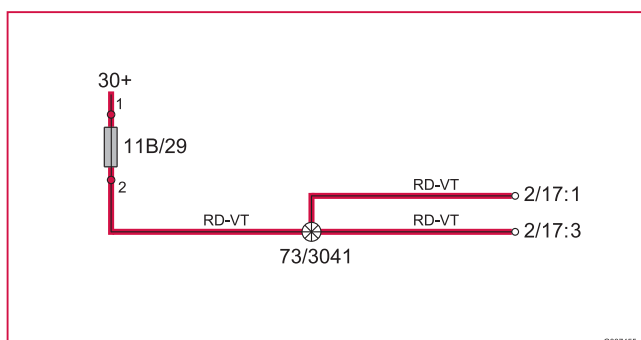


73/3052

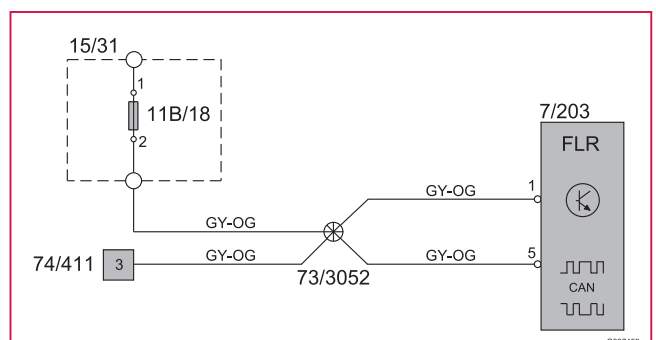


Förgreningspunkter 73/3053 - 73/3078


73/3053

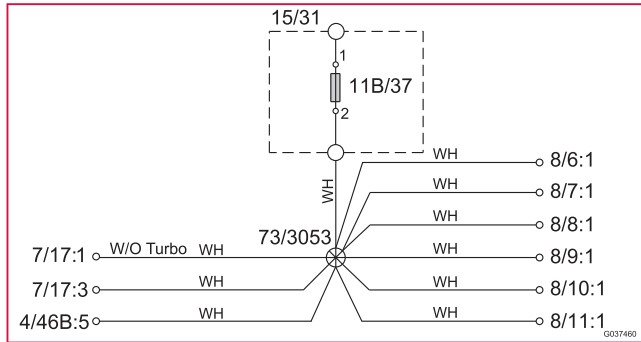


73/3058

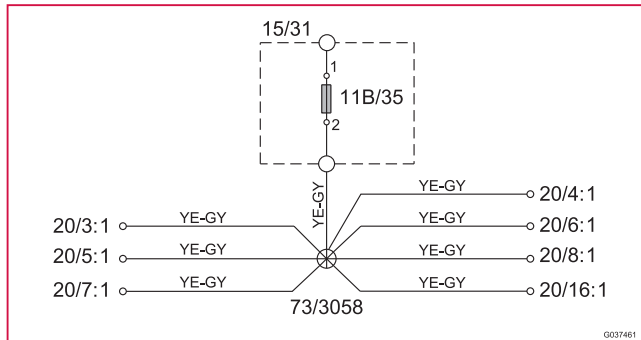


73/3064

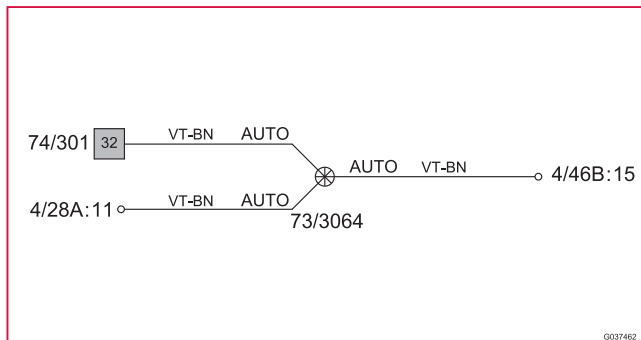


73/3068

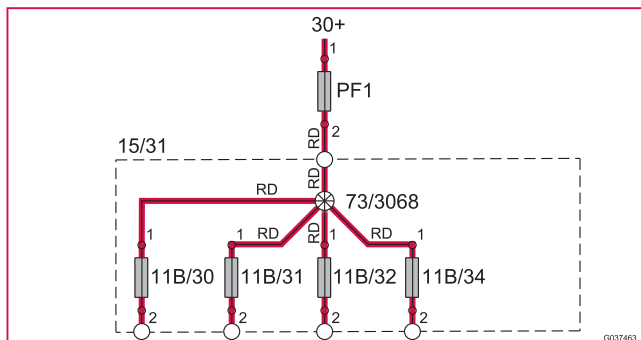


73/3070

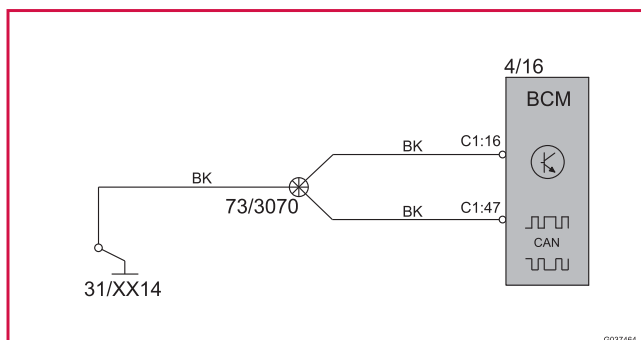


73/3072

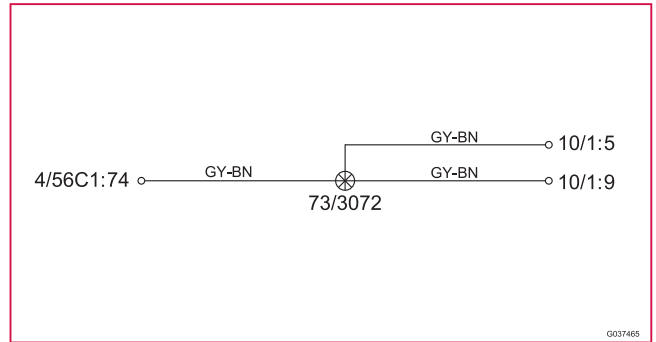


73/3073

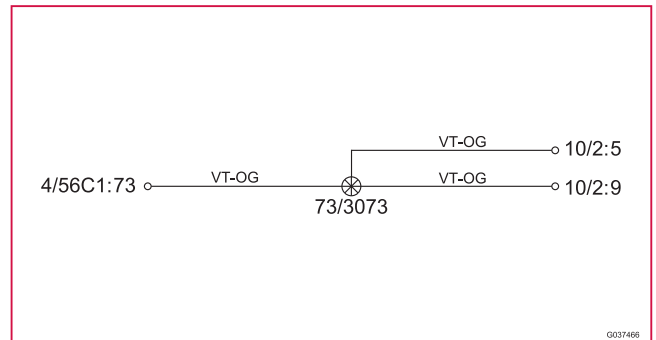


73/3076

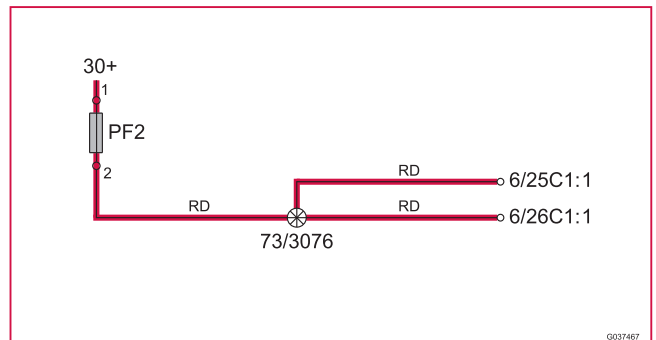

73/3077

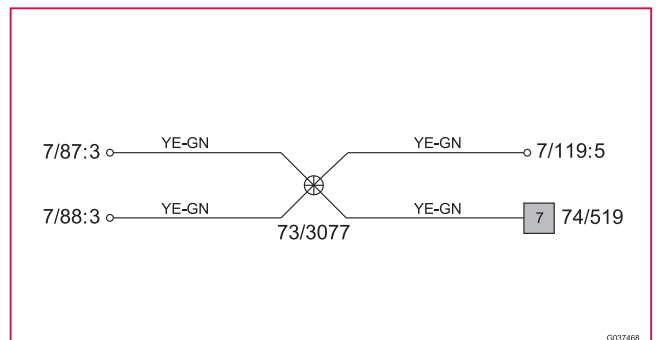


73/3078

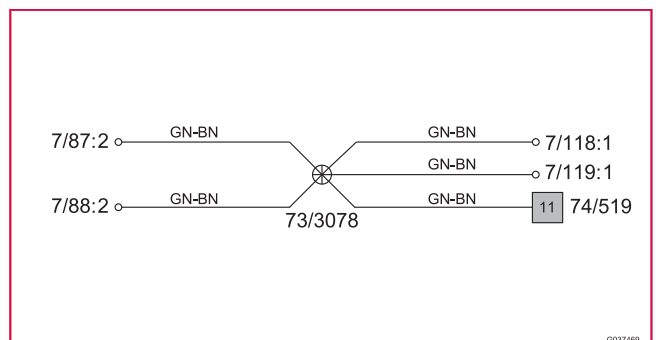


Förgreningspunkter 73/3085 - 73/3104


73/3085

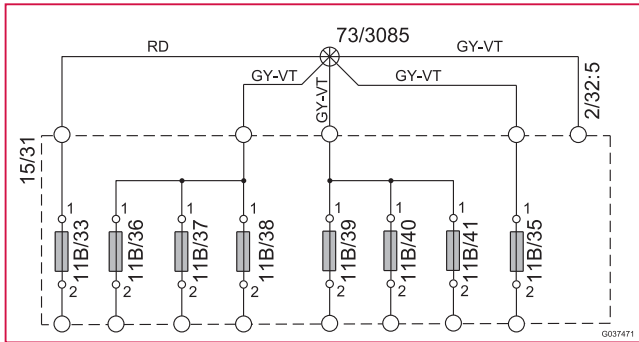


73/3100

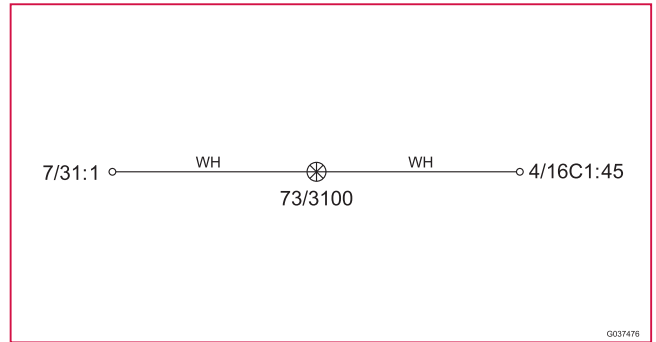


73/3094

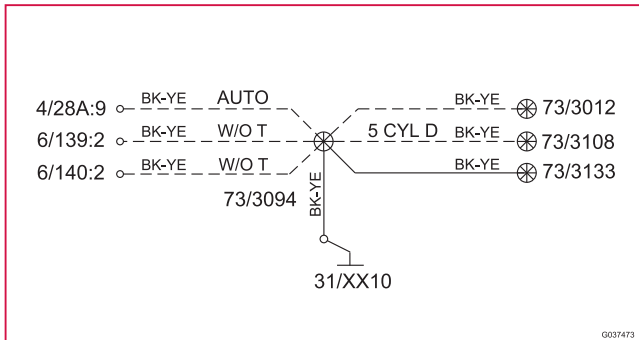


73/3101

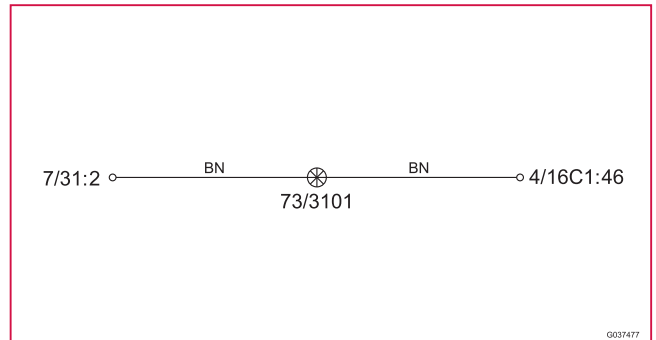


73/3095

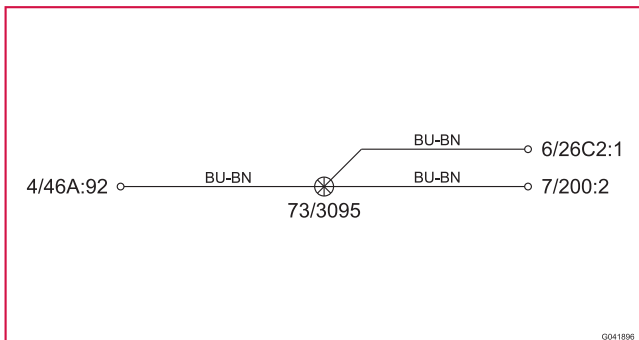


73/3102

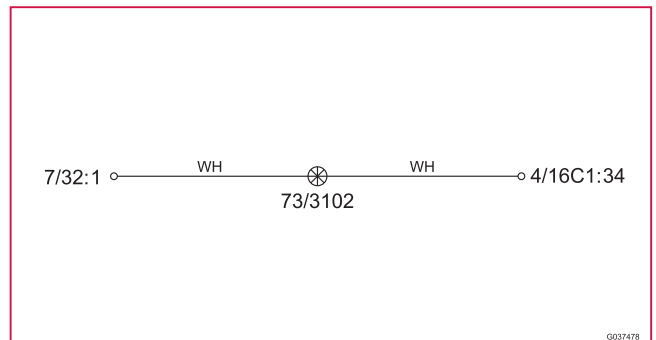


73/3096

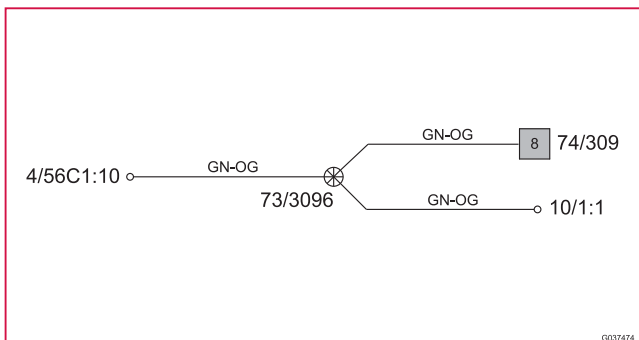


73/3103

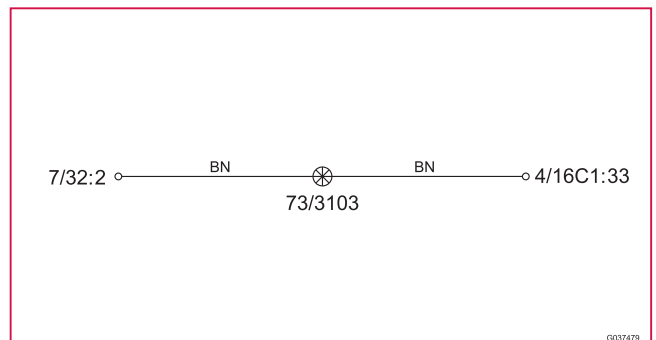

73/3097

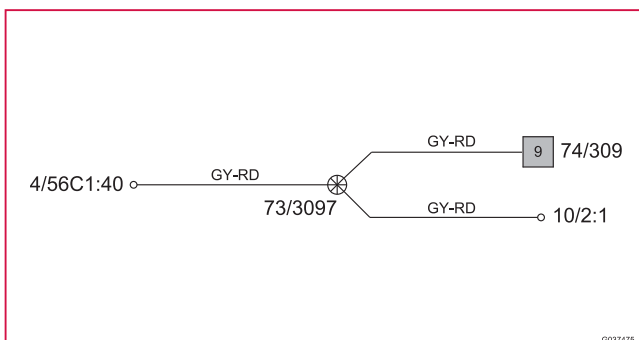


73/3104

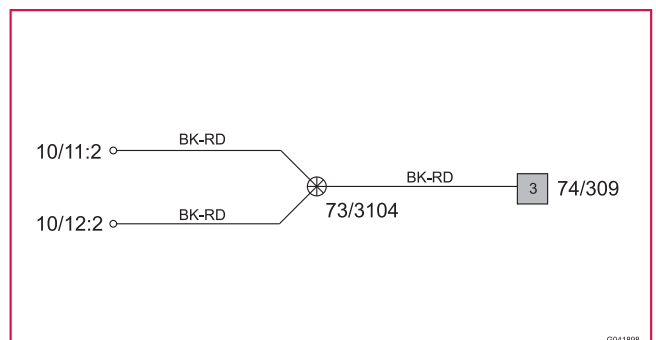


Förgreningspunkter 73/3108 - 73/4010


73/3108

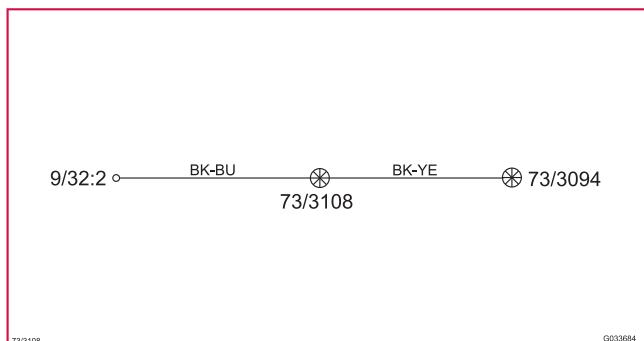


73/4005

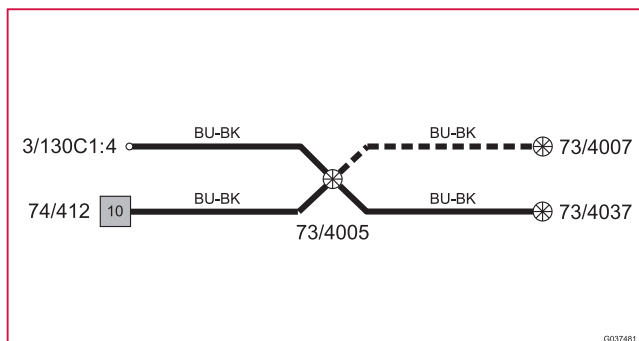


73/3131

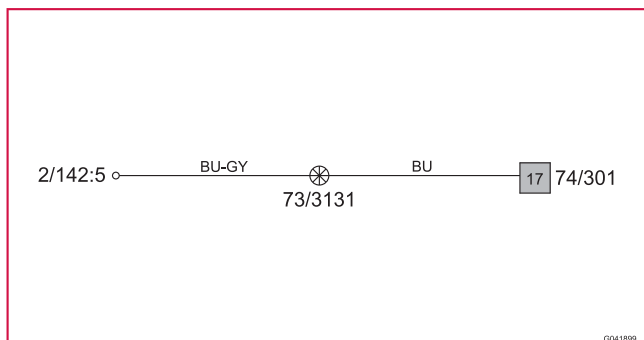


73/4006

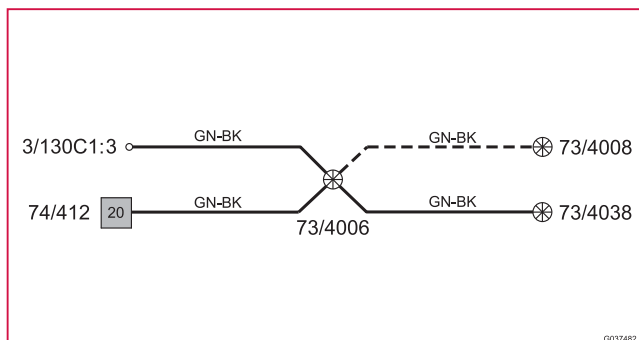


73/3133

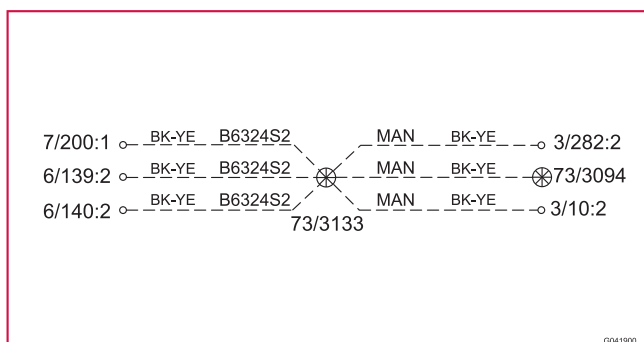


73/4007

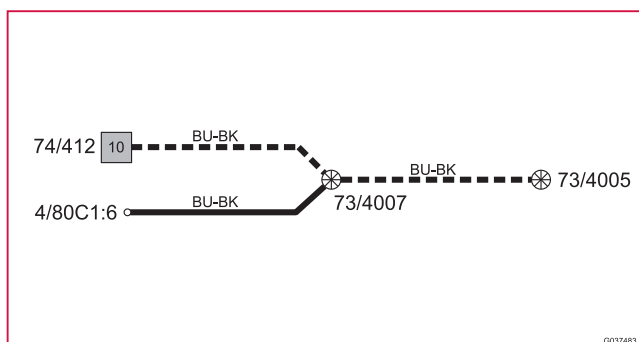


73/4001

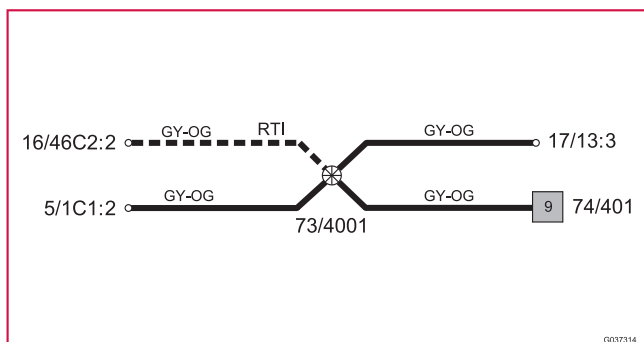


73/4008

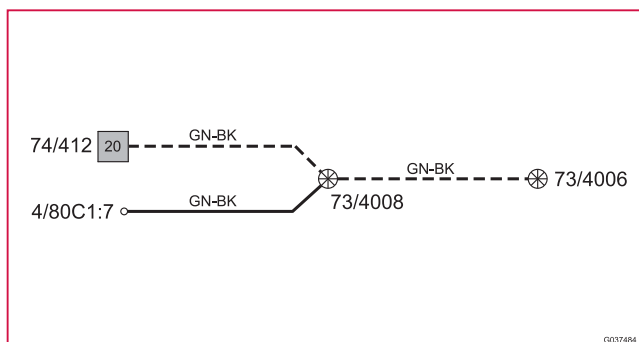

73/4002

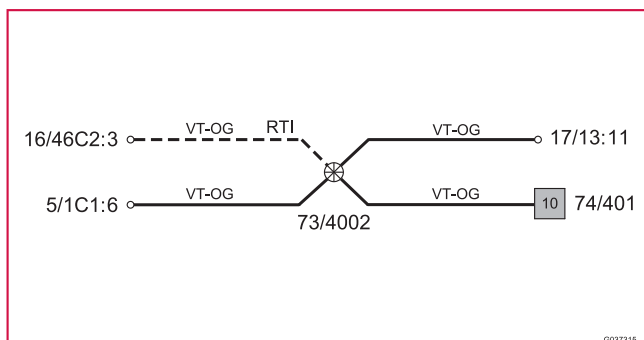


73/4010

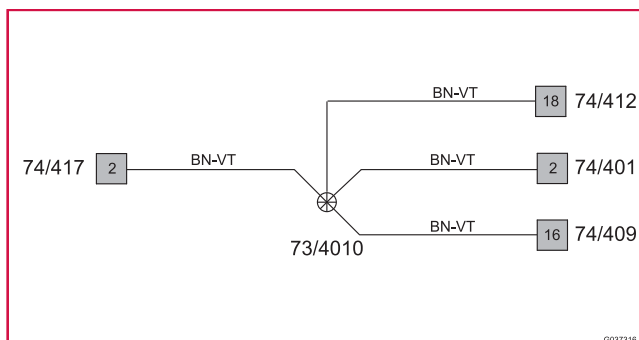


Förgreningspunkter 73/4012 - 73/4020


73/4012

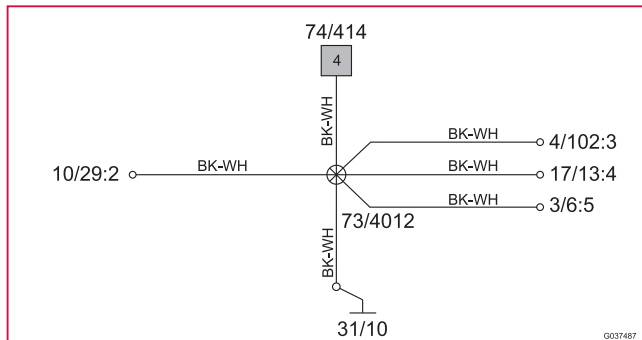


73/4017 LHD

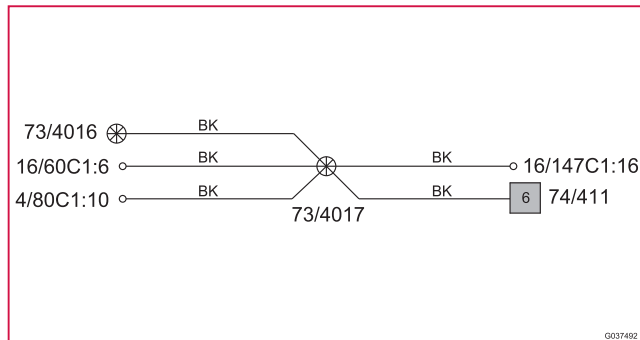


73/4013

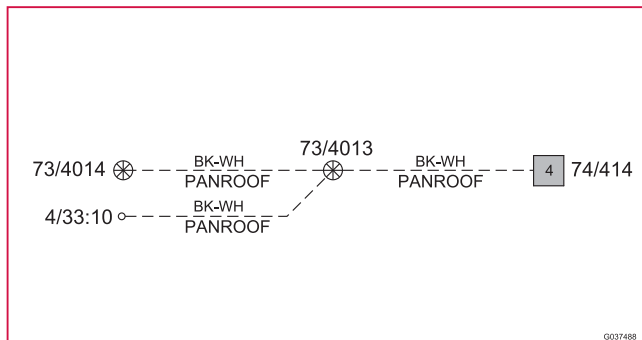


73/4017 RHD

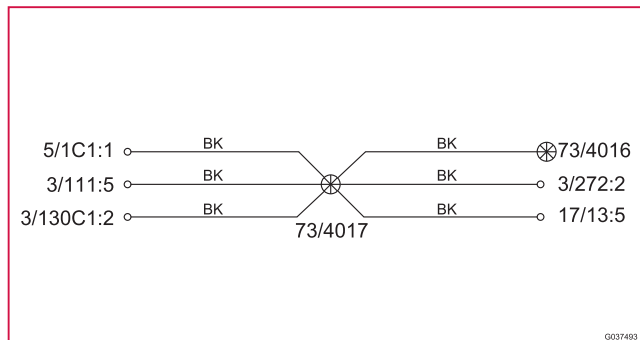


73/4014

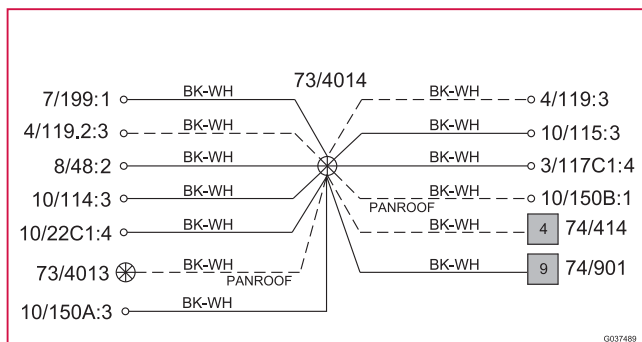


73/4018

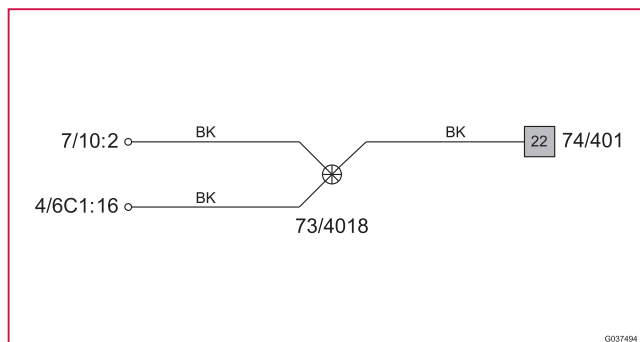


73/4016 LHD

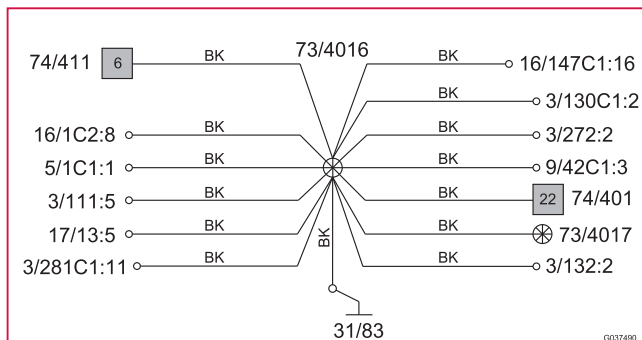


73/4019

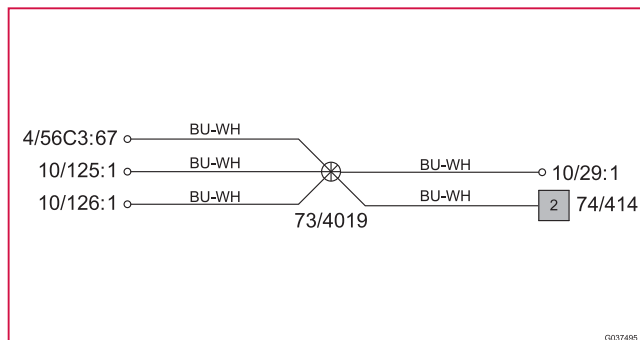

73/4016 RHD

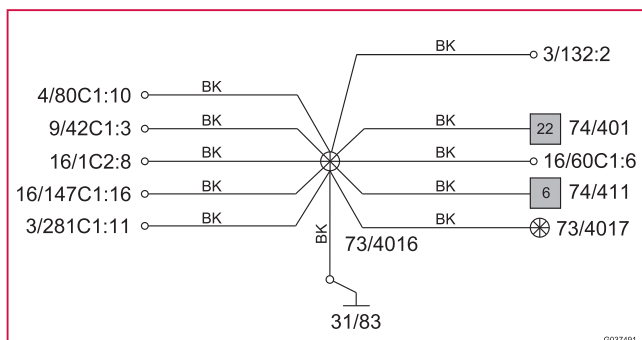


73/4020

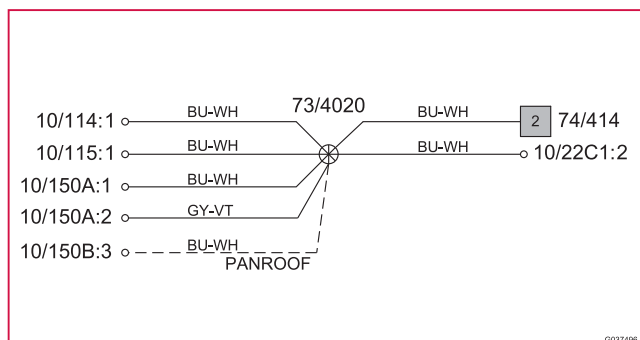


Förgreningspunkter 73/4026 - 73/5001 LHD


73/4026

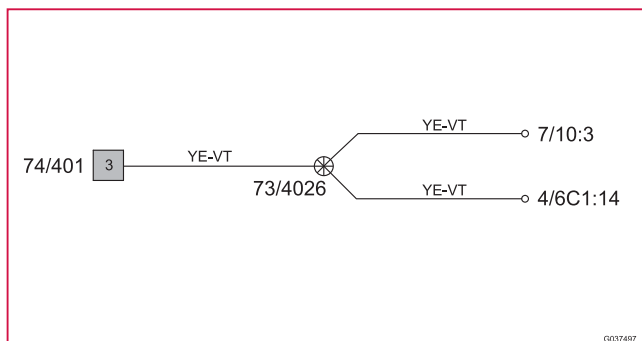


73/4035

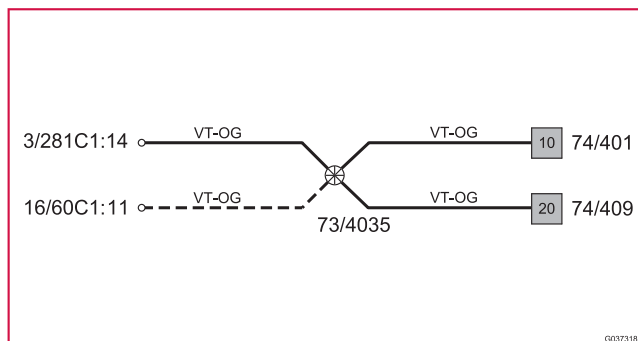


73/4027

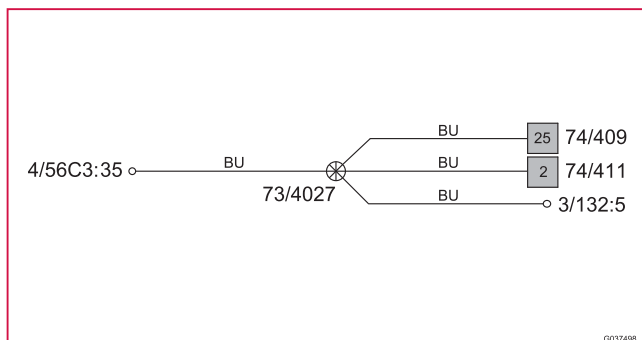


73/4037

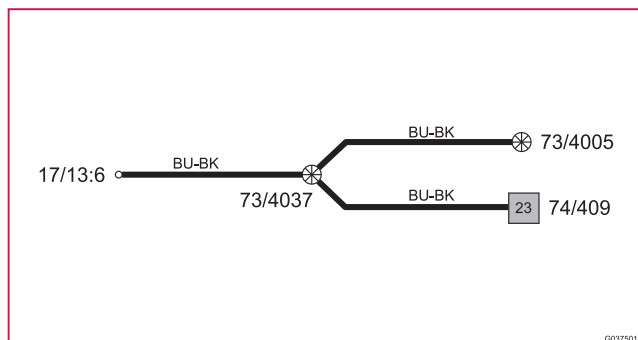


73/4028

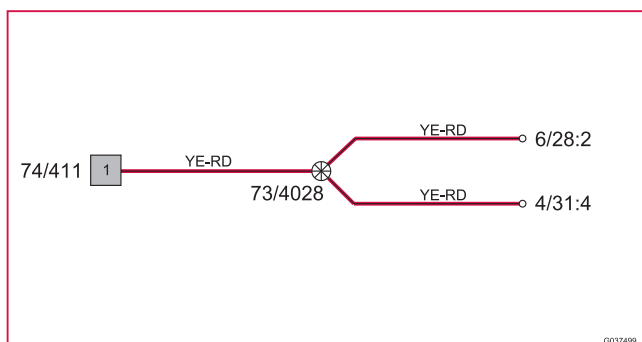


73/4038

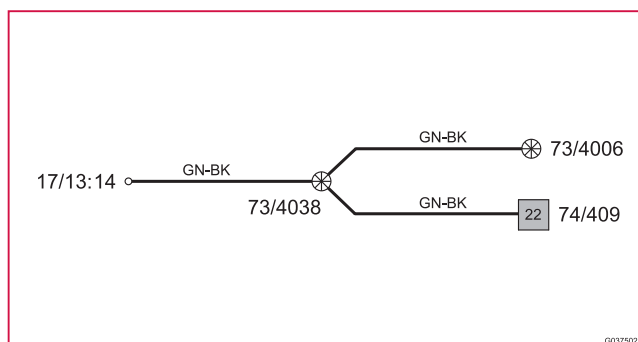


73/4031

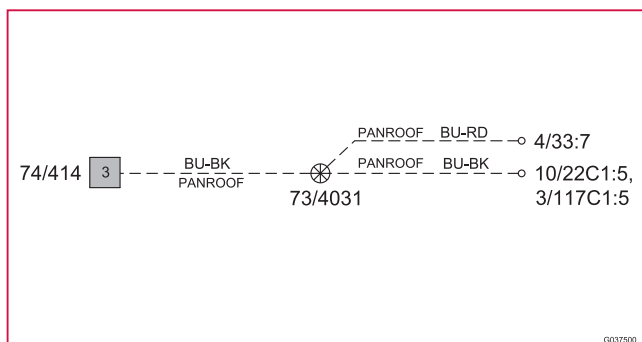


73/4041

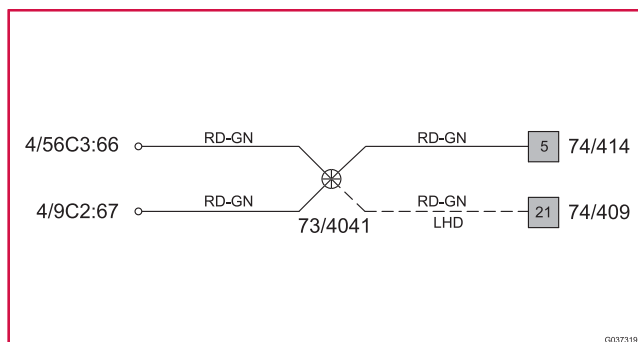

73/4034

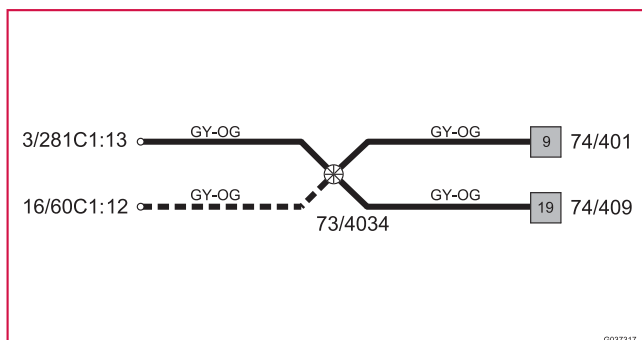


73/5001 LHD

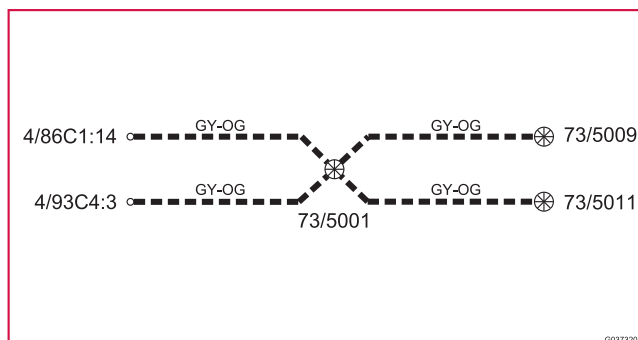


Förgreningspunkter 73/5001 RHD - 73/5006 LHD


73/5001 RHD

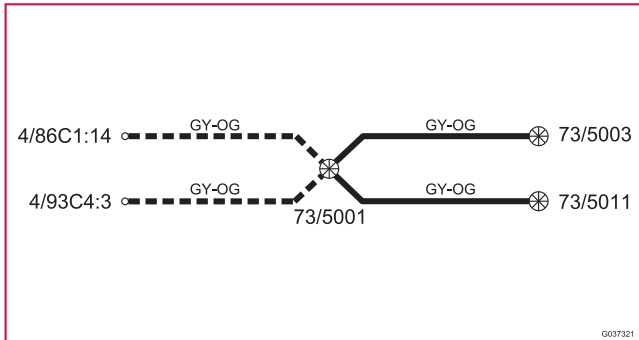


73/5004 LHD

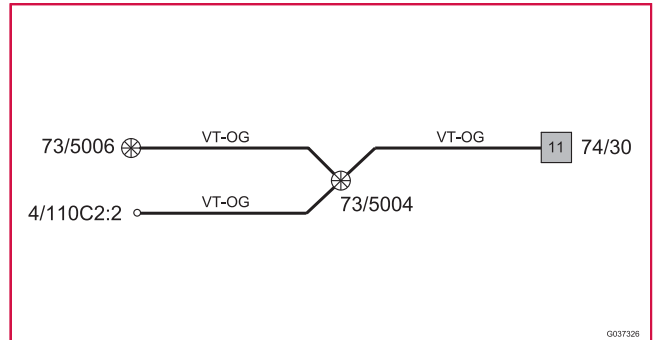


73/5002 LHD

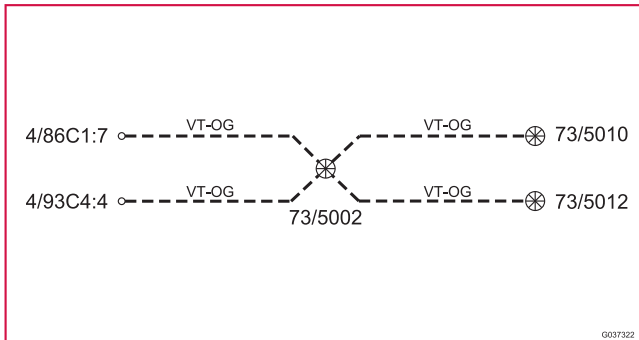


73/5004 RHD

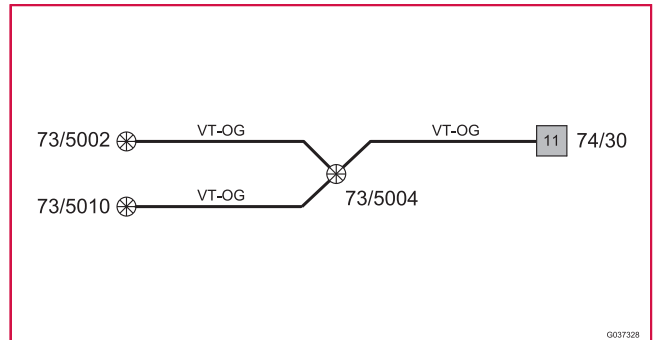


73/5002 RHD

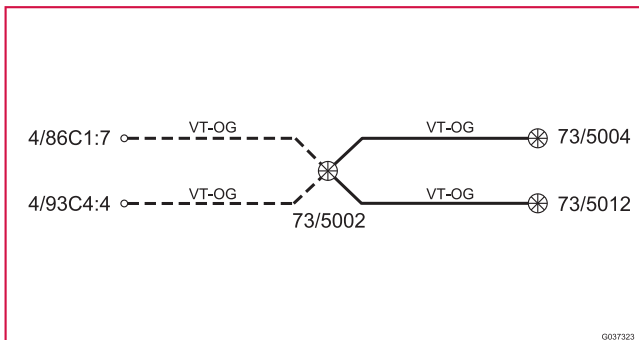


73/5005 LHD

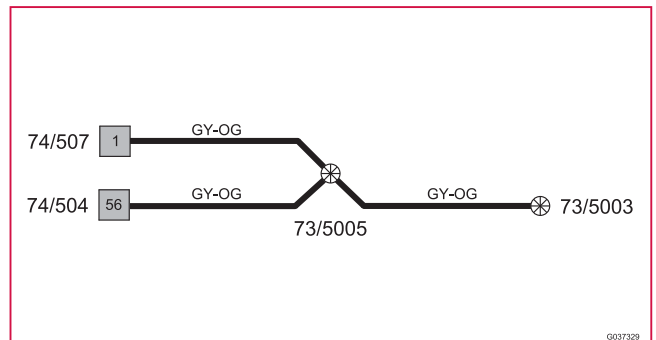


73/5003 LHD

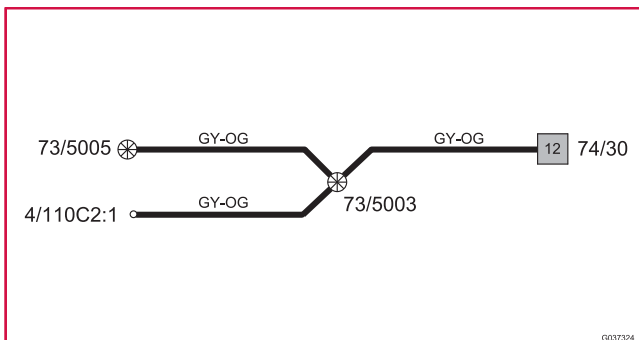


73/5005 RHD

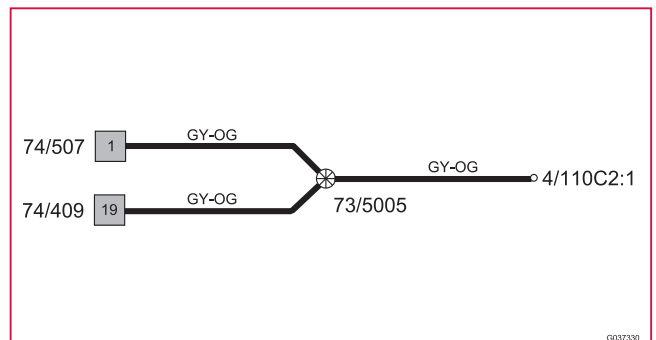

73/5003 RHD

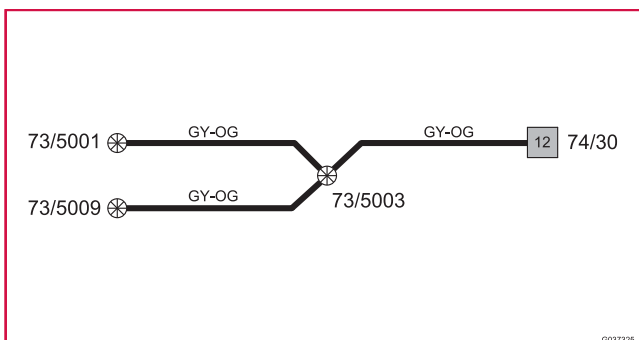


73/5006 LHD

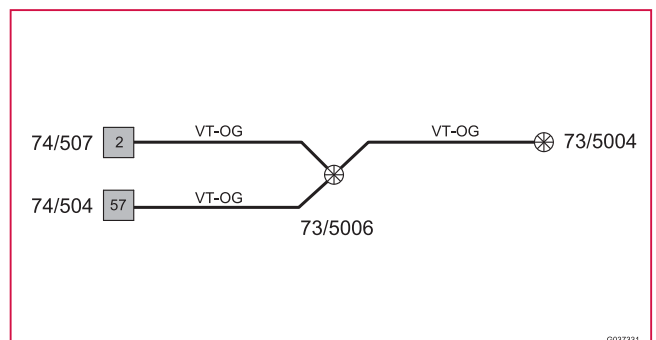


Förgreningspunkter 73/5006 RHD - 73/5015


73/5006 RHD

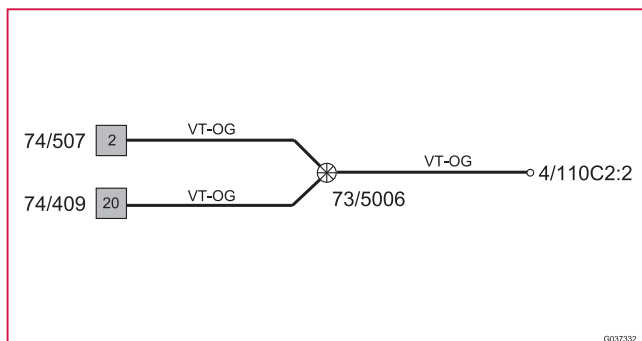


73/5011 LHD

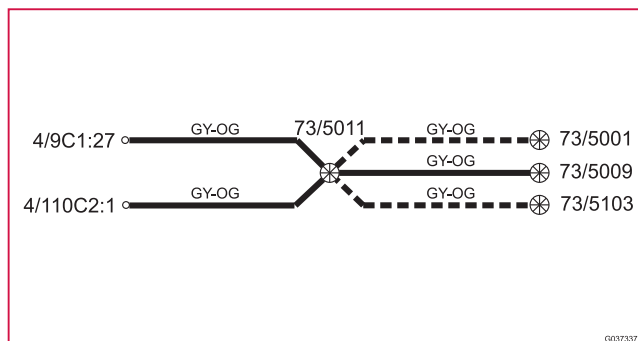


73/5009 LHD

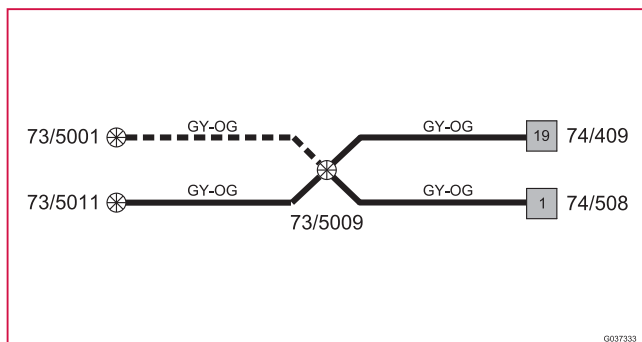


73/5011 RHD

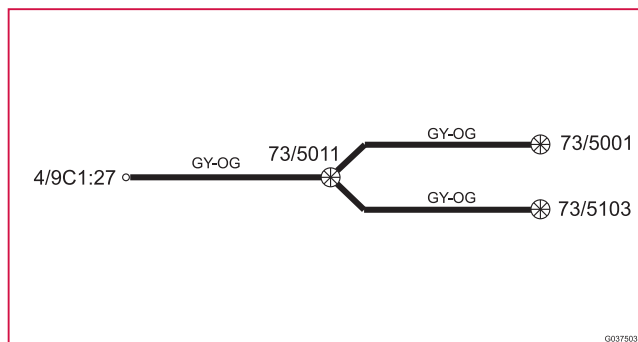


73/5009 RHD

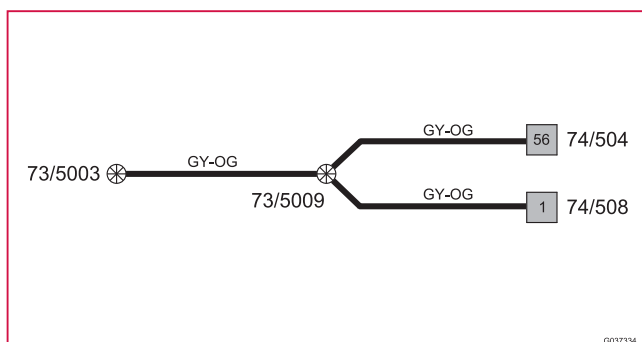


73/5012 LHD

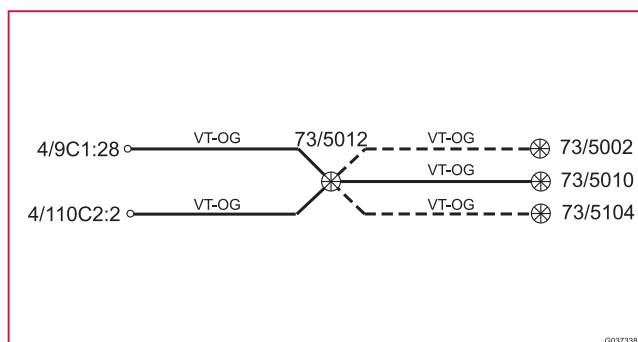


73/5010 LHD

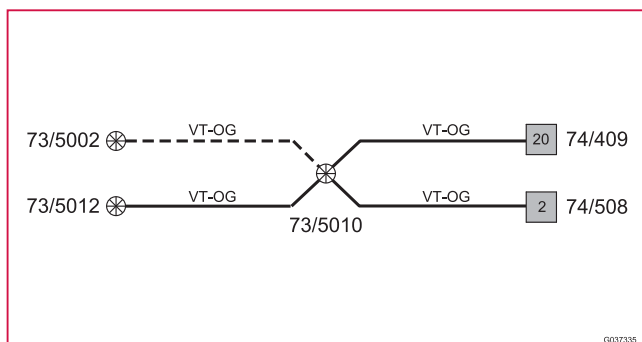


73/5012 RHD

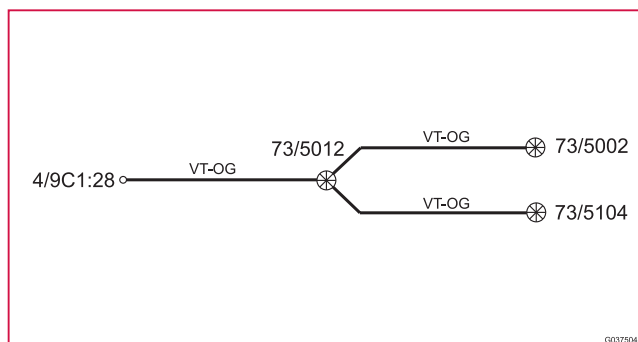

73/5010 RHD

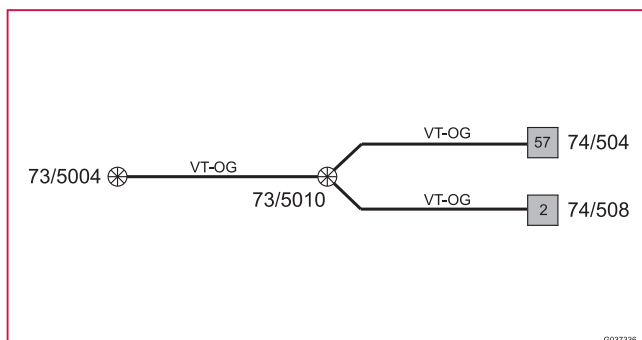


73/5015

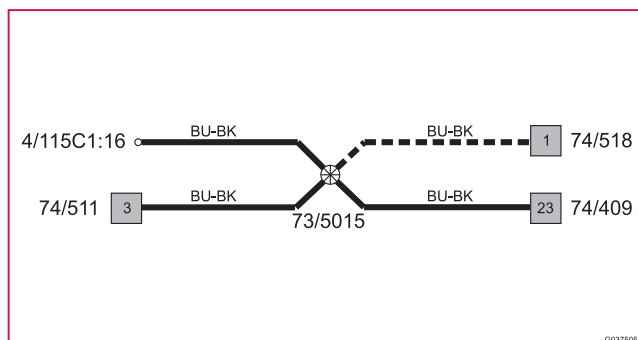


Förgreningspunkter 73/5016 - 73/5029


73/5016

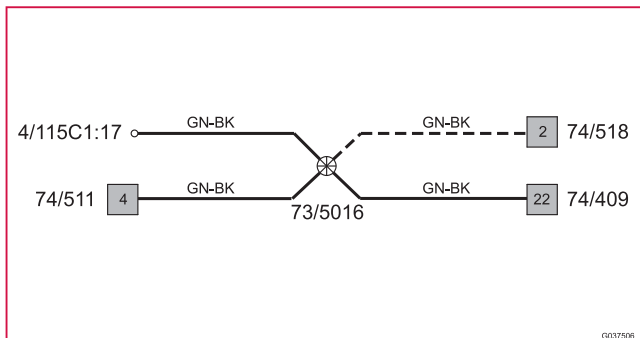


73/5019

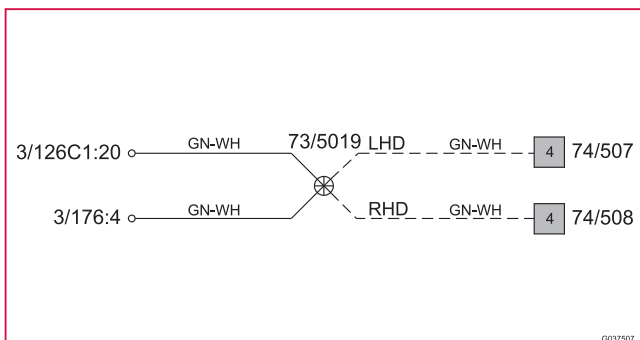


73/5021

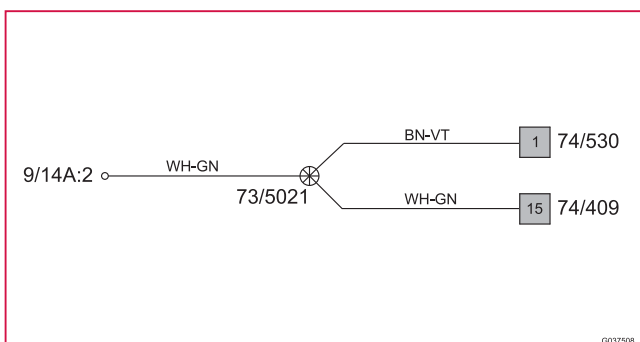


73/5023

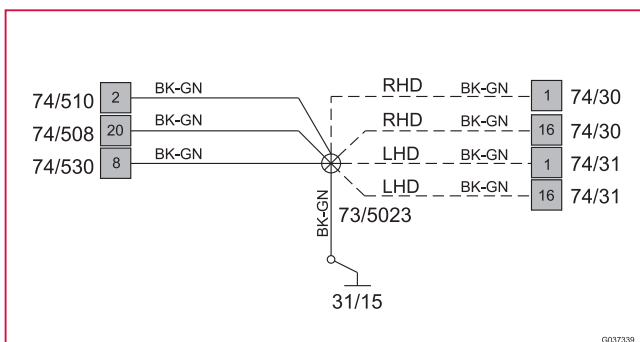


73/5024 LHD

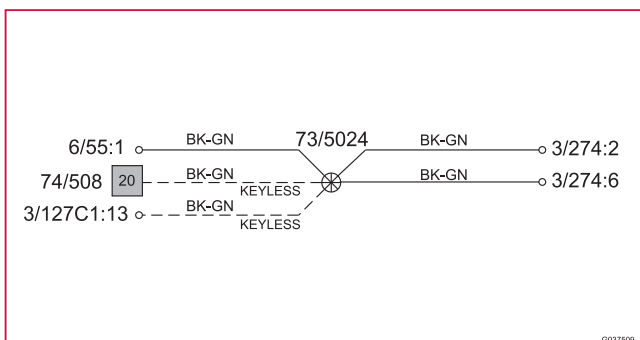


73/5024 RHD

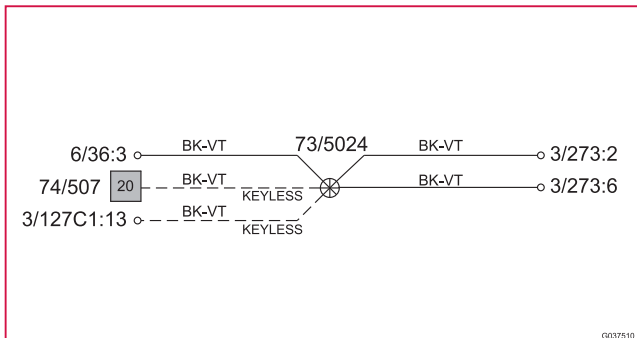


73/5025

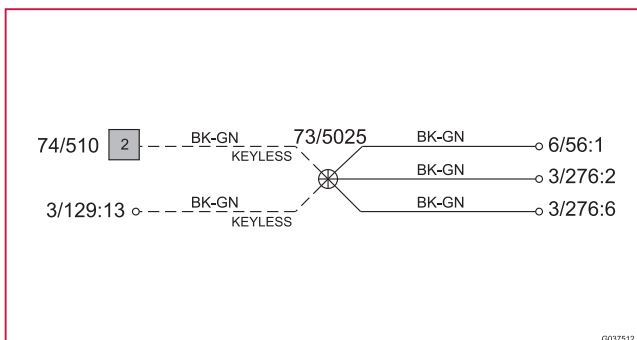


73/5026

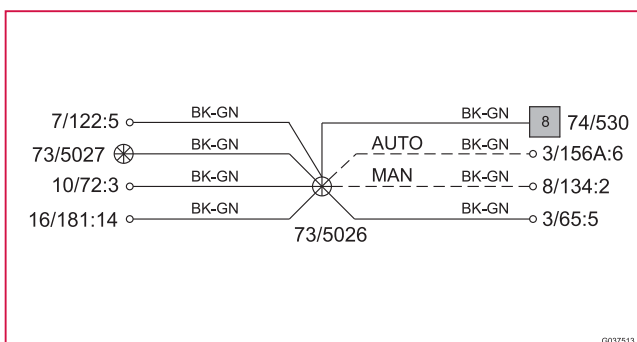

73/5027

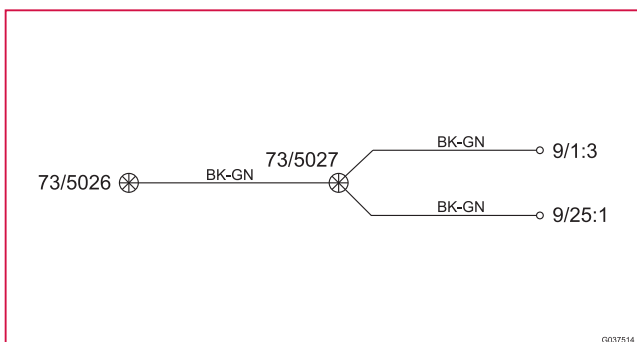


73/5029

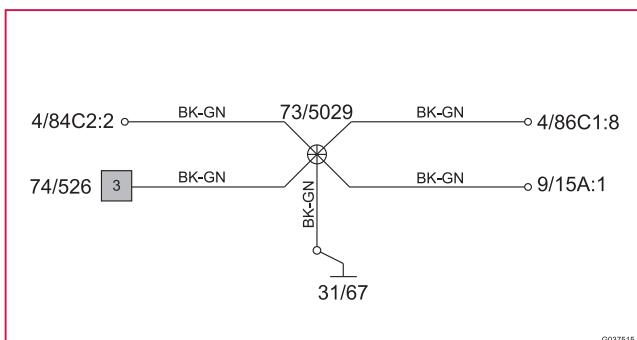


Förgreningspunkter 73/5030 - 73/5042


73/5030

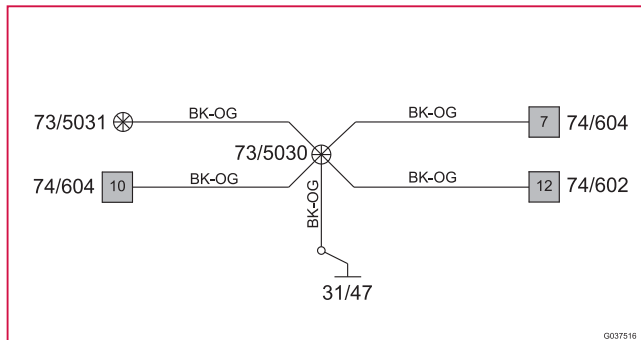


73/5031

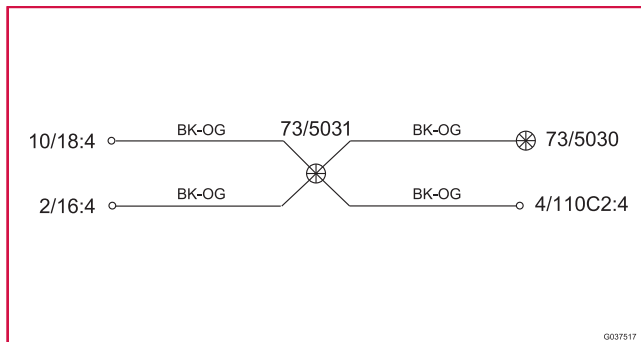


73/5032

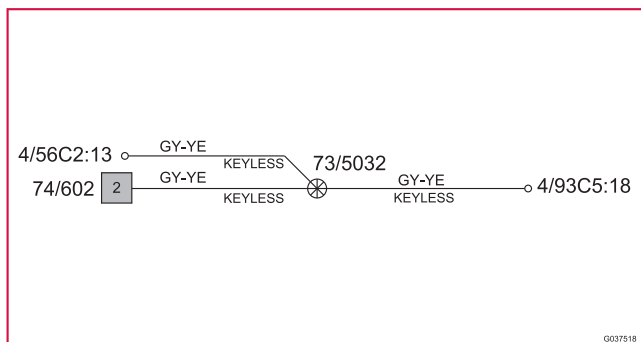


73/5033

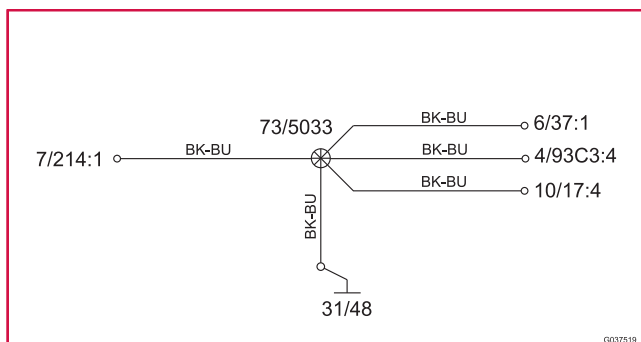


73/5035

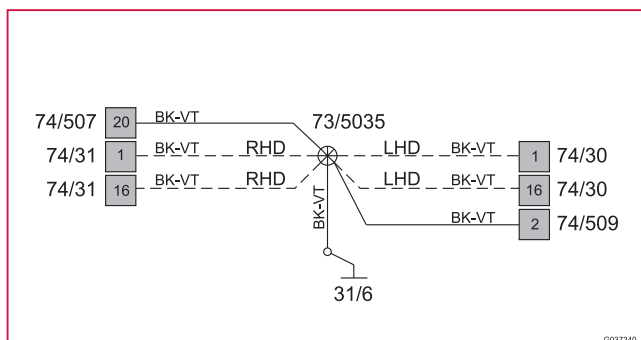


73/5036

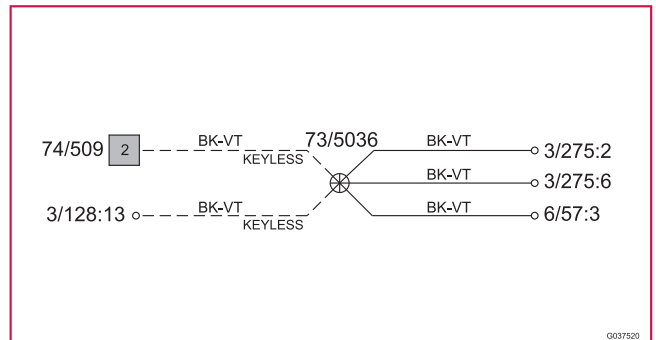


73/5037 LHD

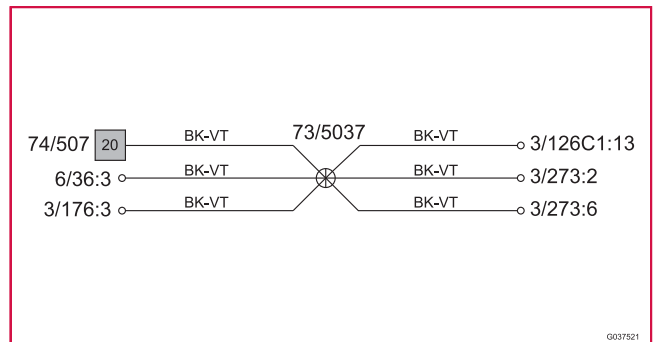


73/5037 RHD

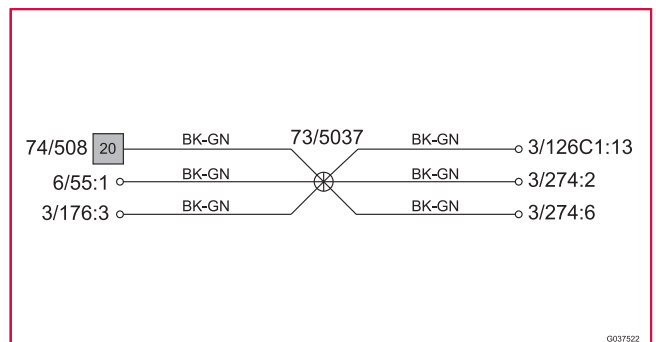

73/5040

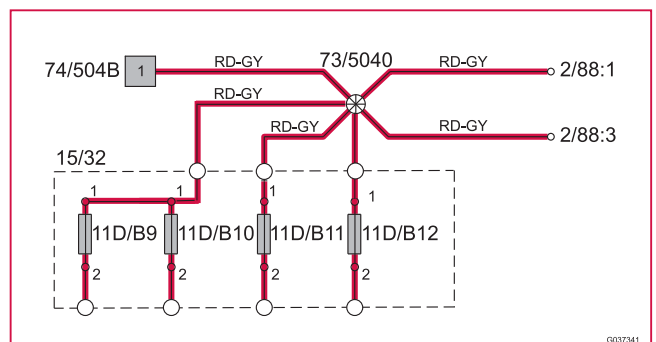


73/5042

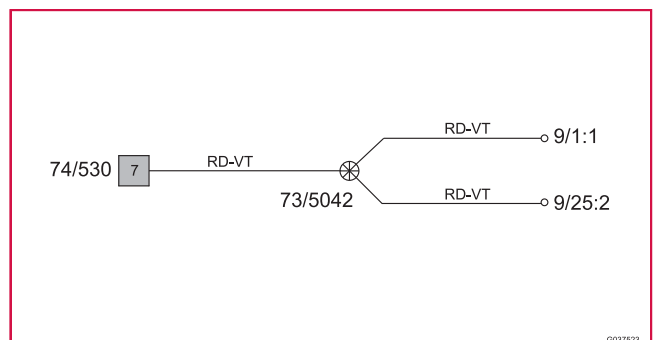


Förgreningspunkter 73/5044 - 73/5070


73/5044

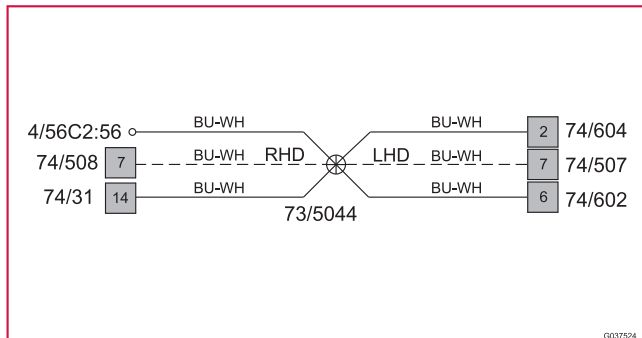


73/5055

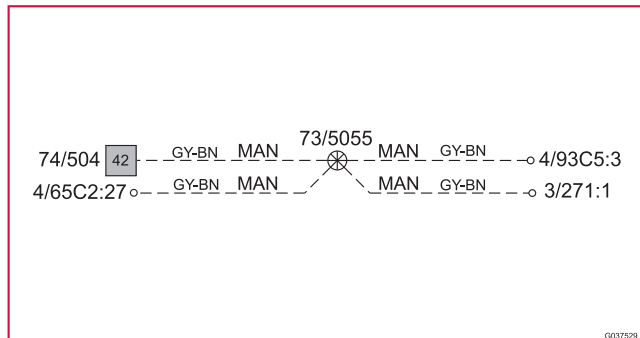


73/5051

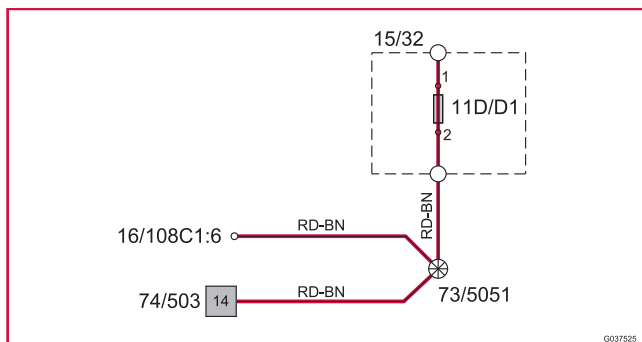


73/5064

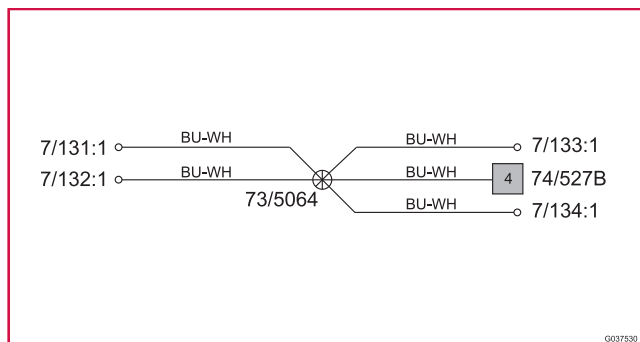


73/5052

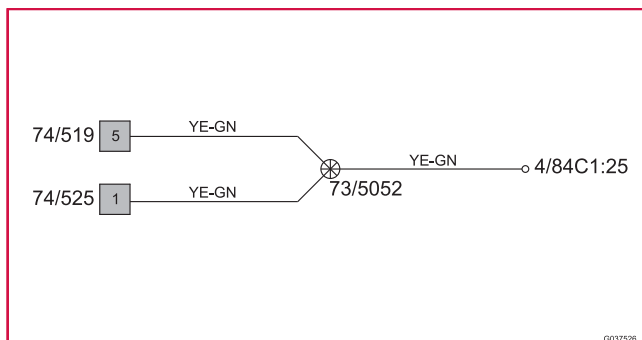


73/5066

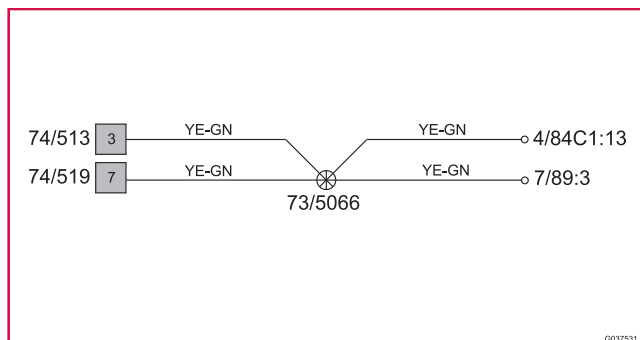


73/5053

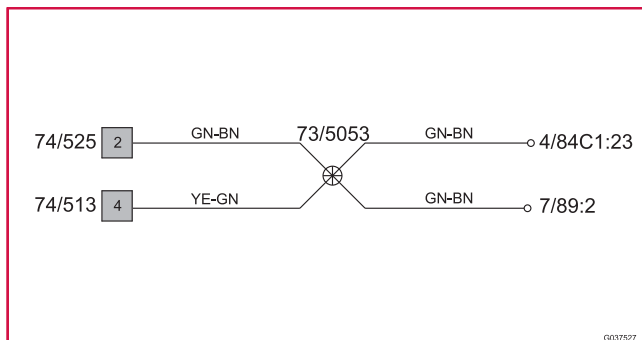


73/5067

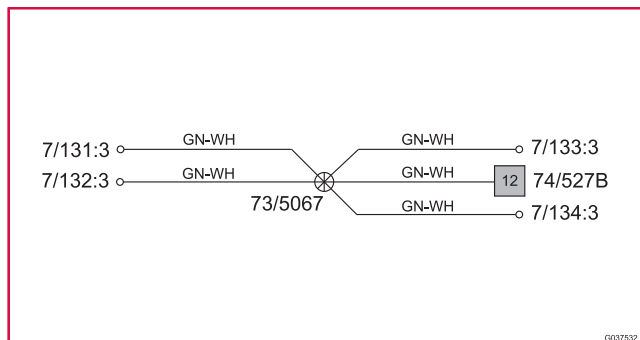

73/5054

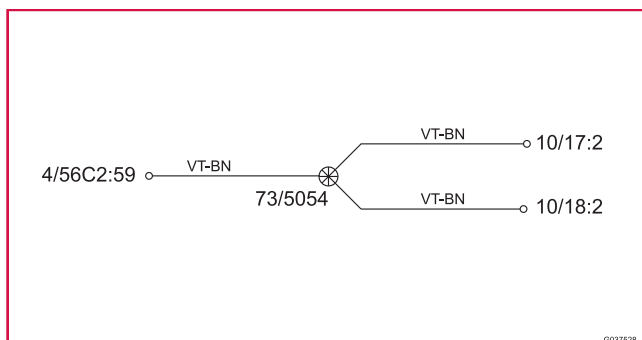


73/5070

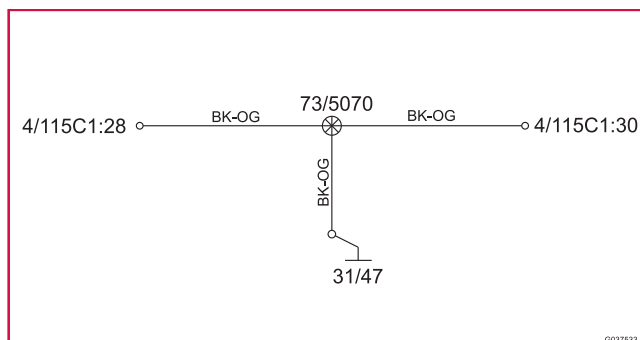


Förgreningspunkter 73/5071 LHD - 73/5091


73/5071 LHD

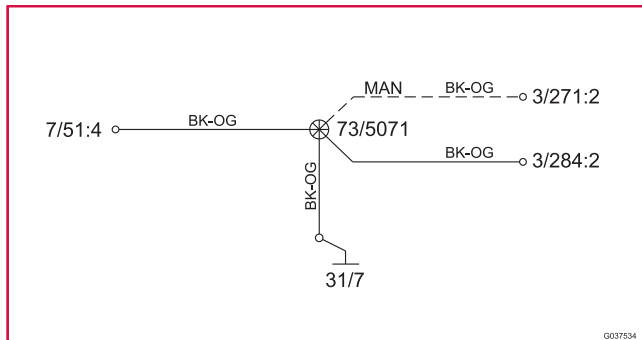


73/5078

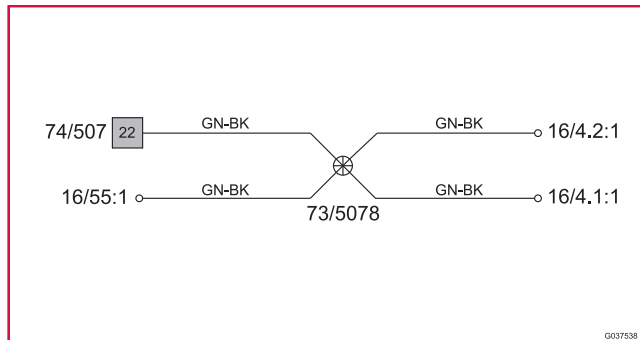


73/5072 RHD

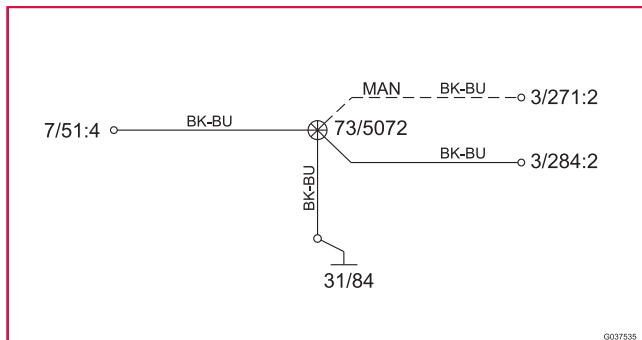


73/5079

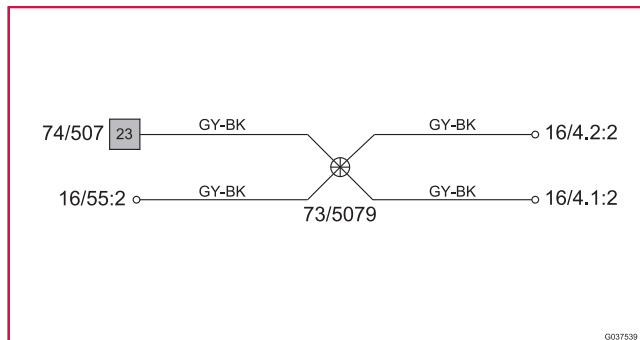


73/5075

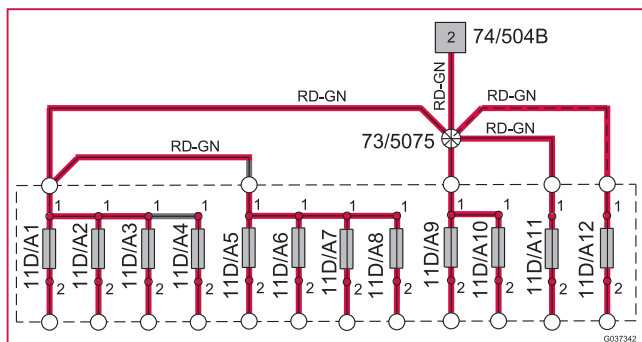


73/5083

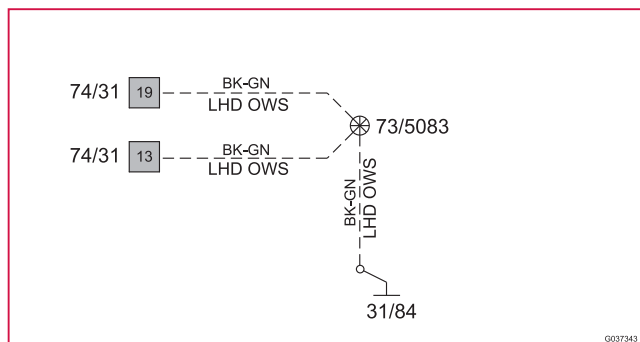


73/5076

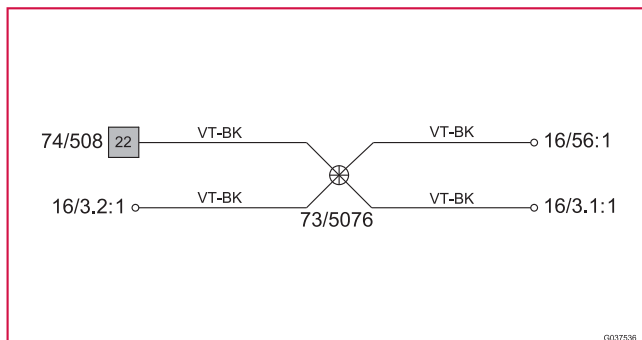


73/5088

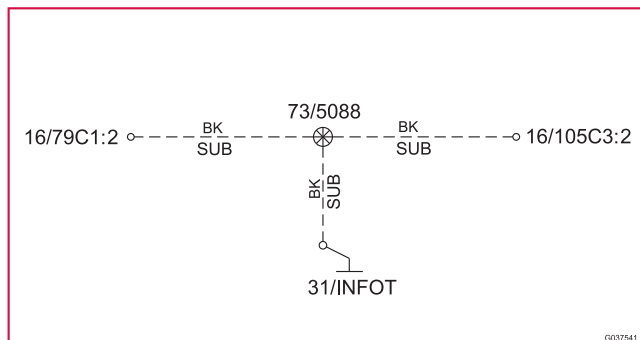

73/5077

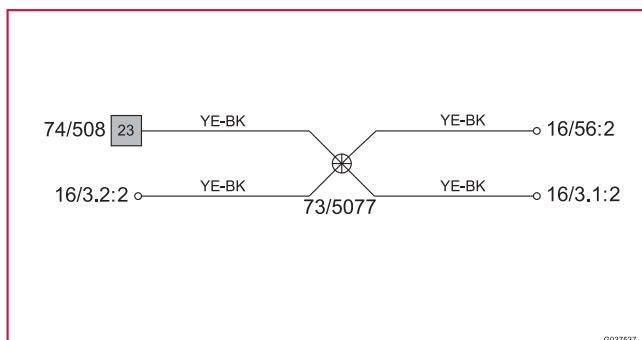


73/5091

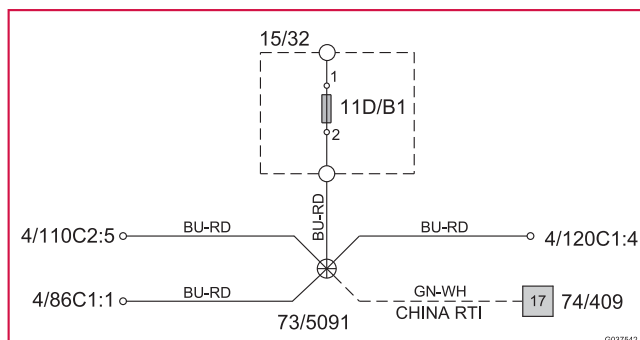


Förgreningspunkter 73/5092 - 73/5122


73/5092

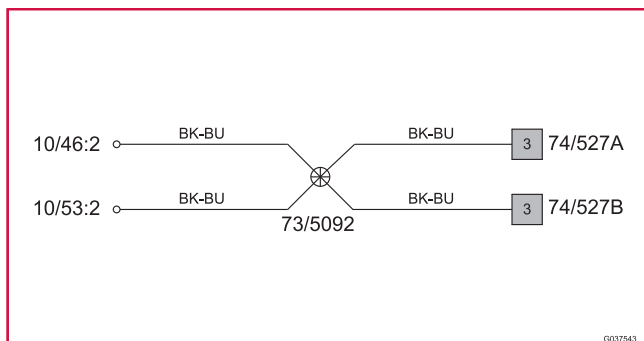


73/5118

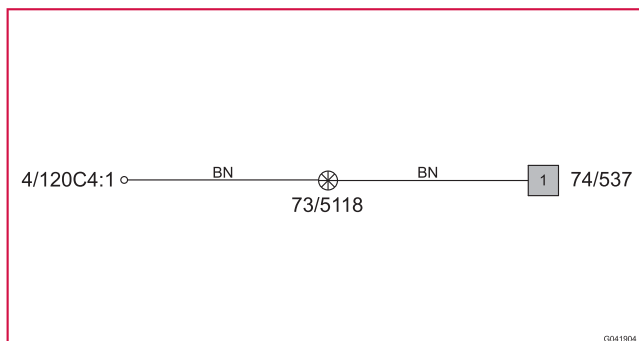


73/5097

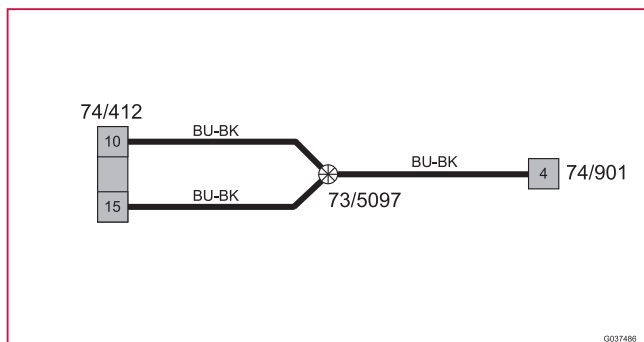


73/5119

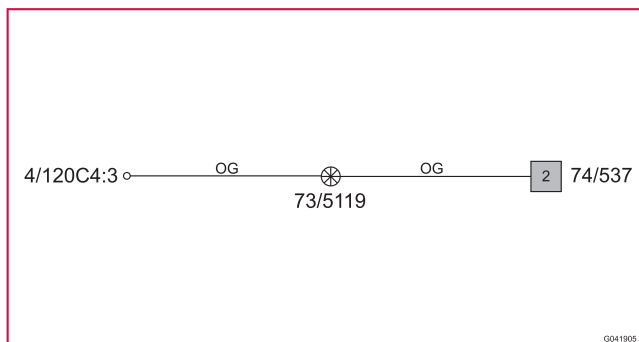


73/5098

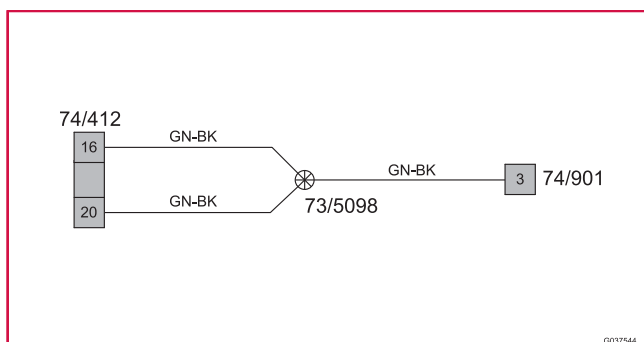


73/5120

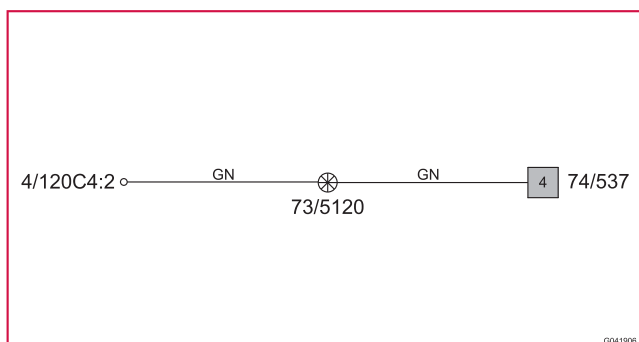


73/5103

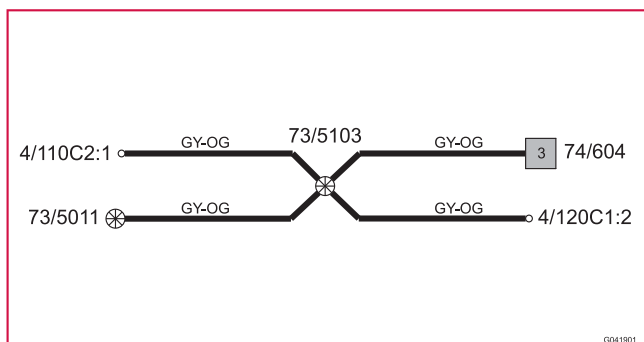


73/5121

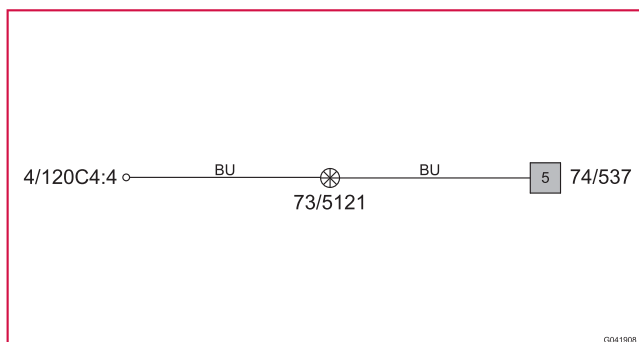

73/5104

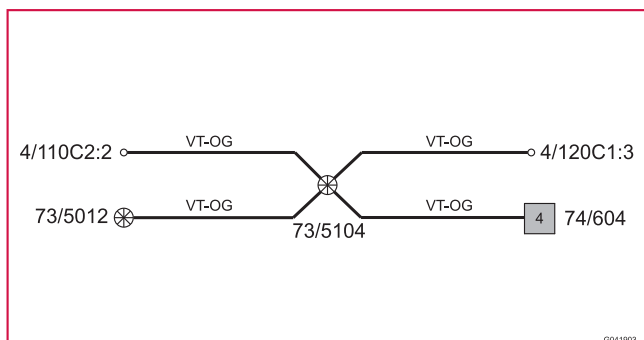


73/5122

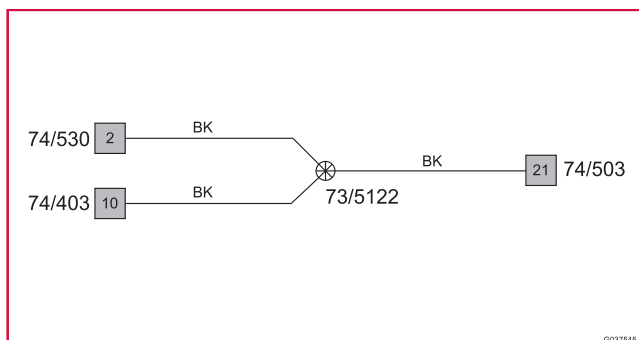


Förgreningspunkter

73/5123 - 73/6008


73/5123

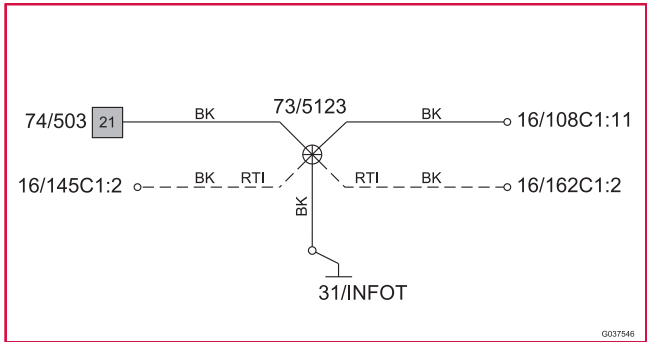


73/6008

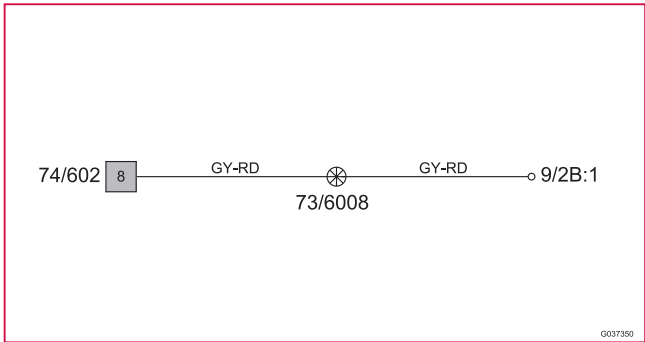


73/5124

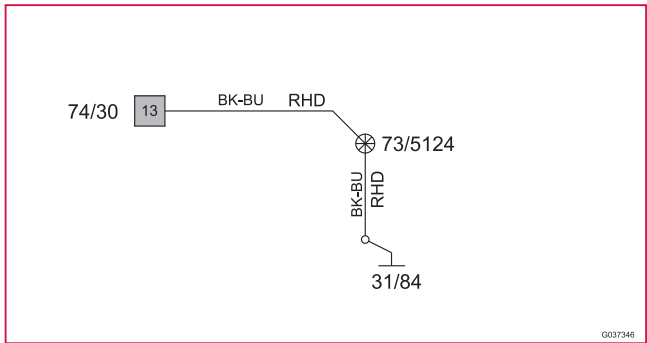


73/5125

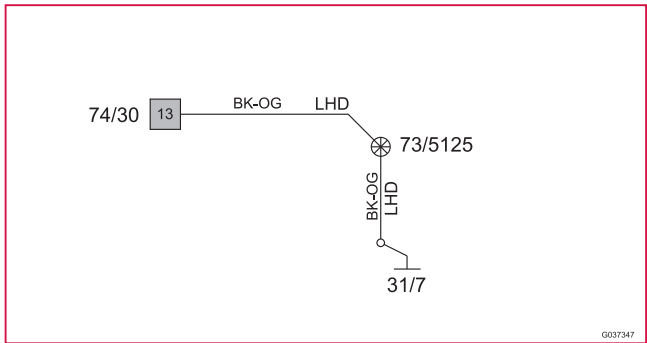

73/6001

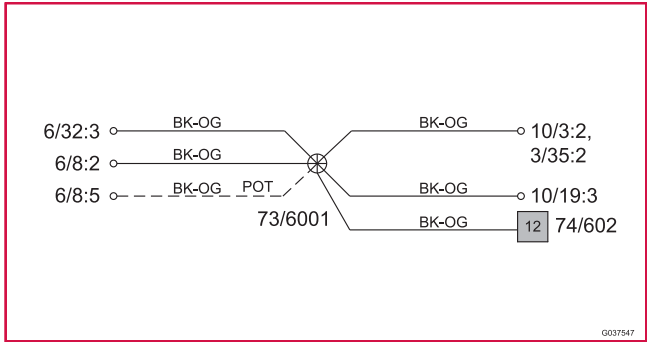


73/6007

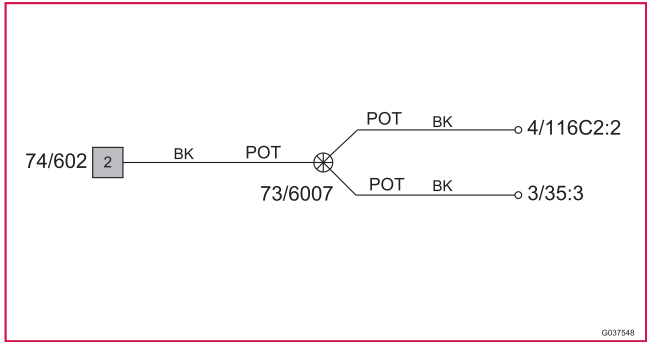


Komponentbilder

1/1 - 2/88


1/1 Batteri

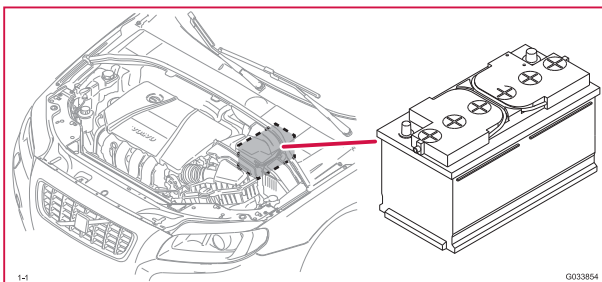


2/32 Huvudrelä motorstyrssystem

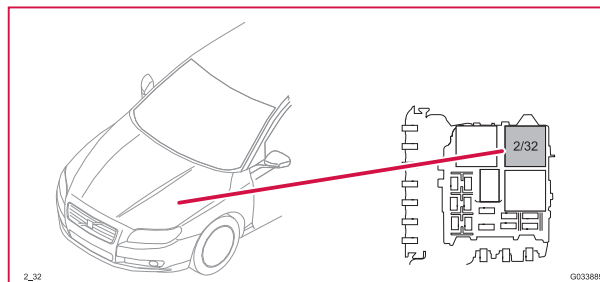


2/16 Relä bakrutetorkare

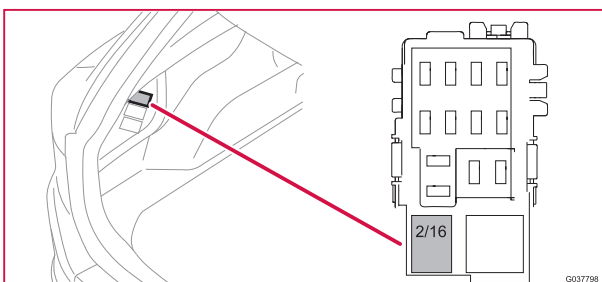


2/35 Relä startmotor

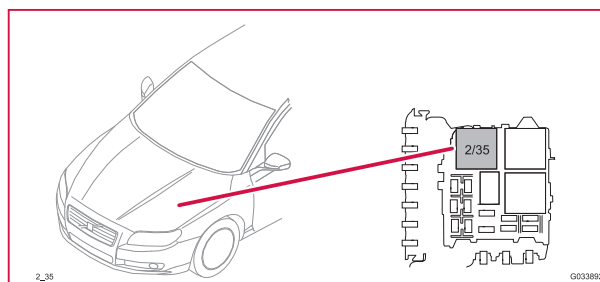


2/17 Relä signalhorn

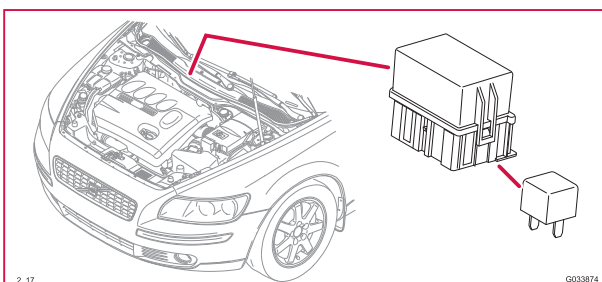


2/64 Relä extraljus

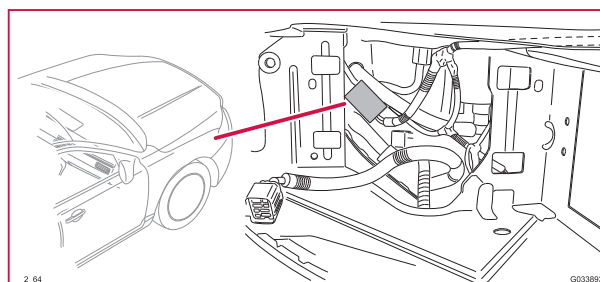


2/22 Relä klimatanläggning

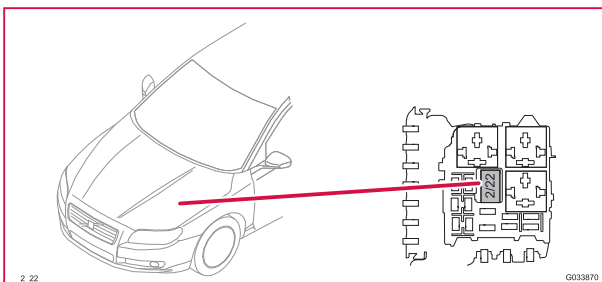


2/82 Relä eluppvärmd bakruta

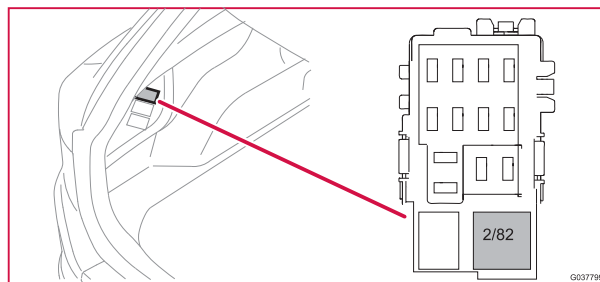


2/31 Relä 15-matning

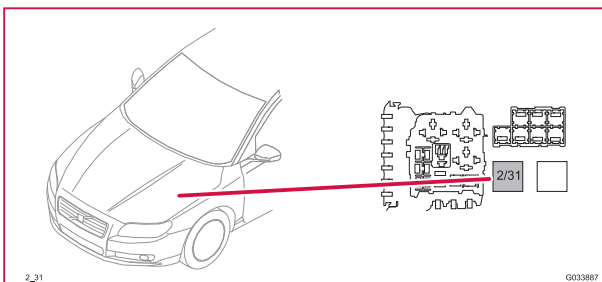


2/88 Relä 15-matning bak

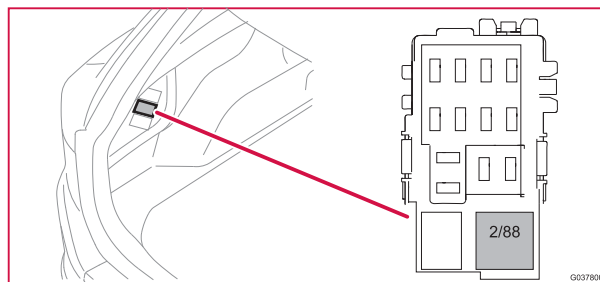


2/142 Relä förvärmare bränslefilter

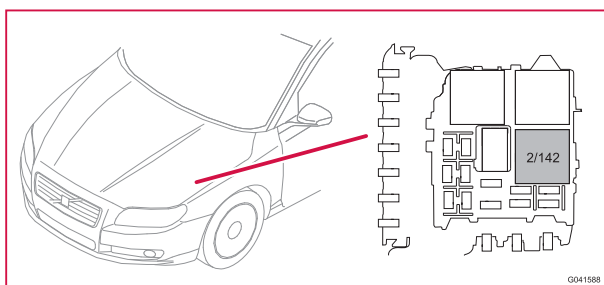


3/9 Kontakt bromsljus

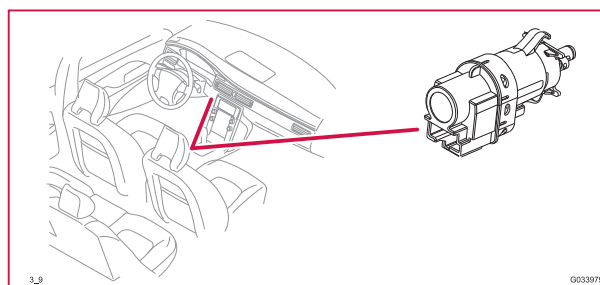


2/193 Relä komfortfunktioner

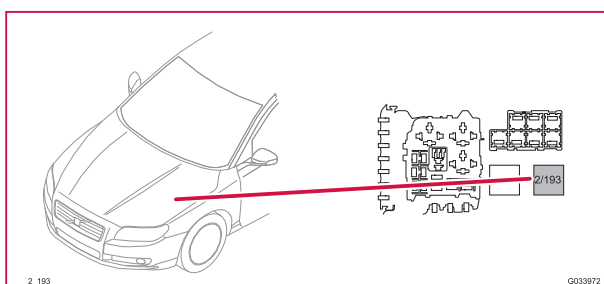


3/10 Kontakt backljus

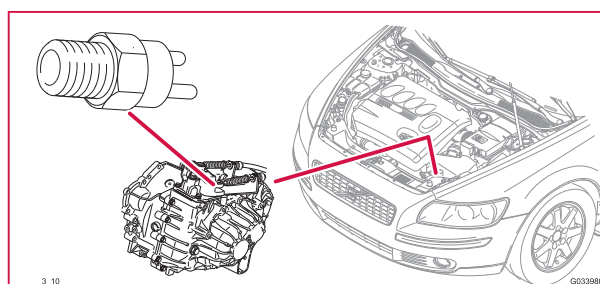


3/4 Rattknappar vänster (SWSL)

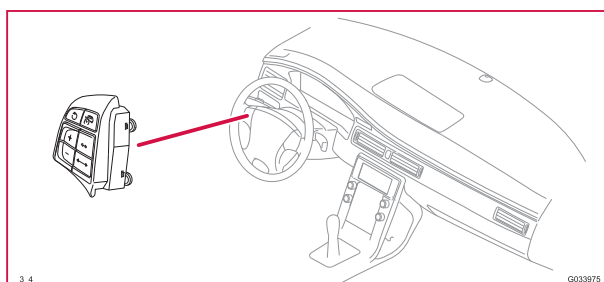


3/19 Omkopplare elhiss bakdörr vänster

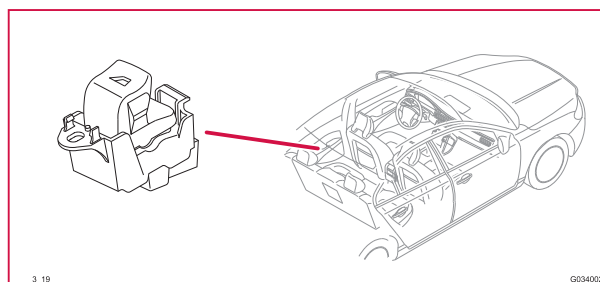


3/6 Omkopplare varningsblinkers

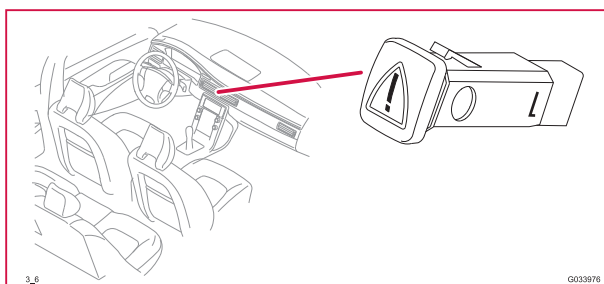


3/21 Omkopplare elhiss bakdörr höger

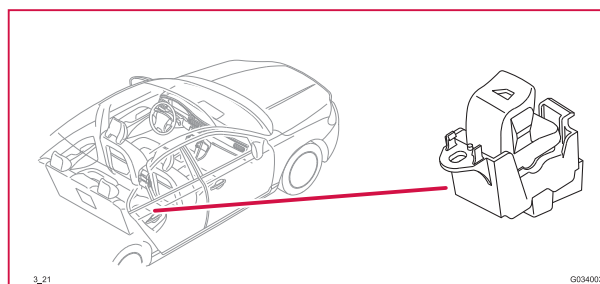

3/8 Omkopplare eluppvärmd bakruta/backspeglar

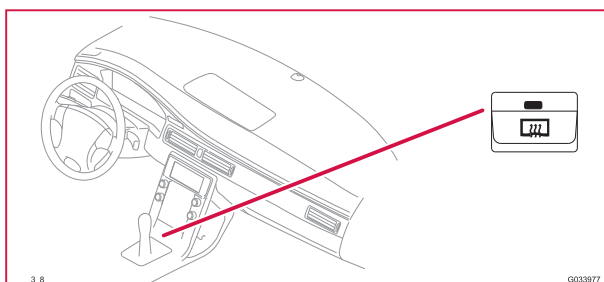


3/25 Omkopplare elmanövrerad taklucka

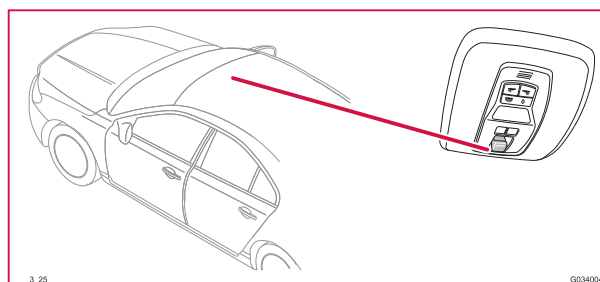


Komponentbilder

3/26 - 3/83


3/26 Manöverenhet elmanövrerad förarstol

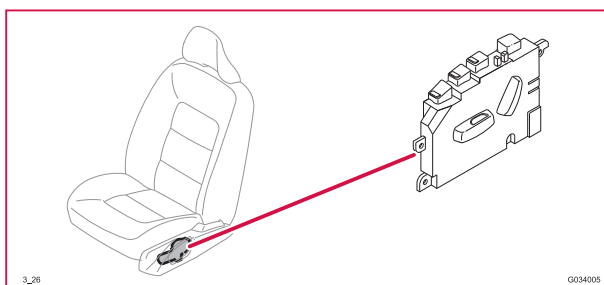


3/62 Kontakt larm motorhuv

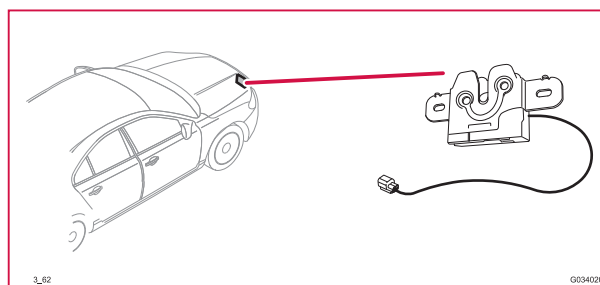


3/27 Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol

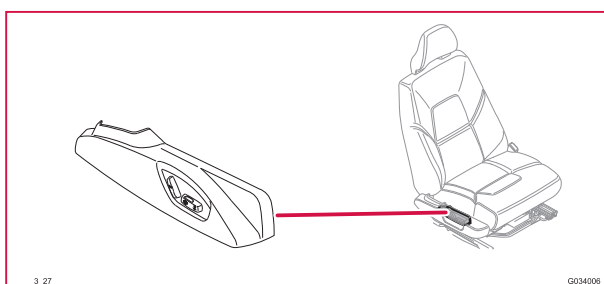


3/65 Omkopplare eluppvärmt baksäte

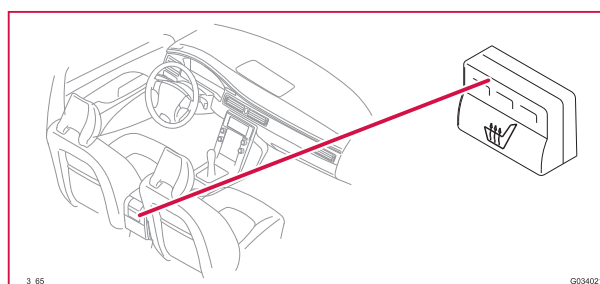


3/35 Omkopplare handtag baklucka

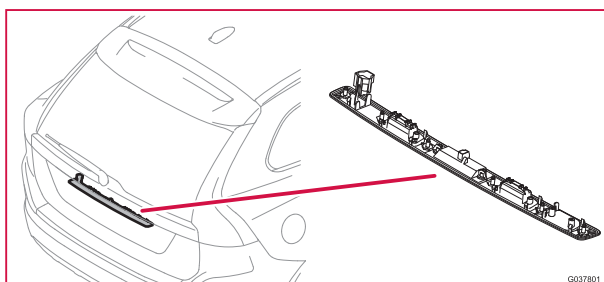


3/80 Omkopplare centrallås förardörr

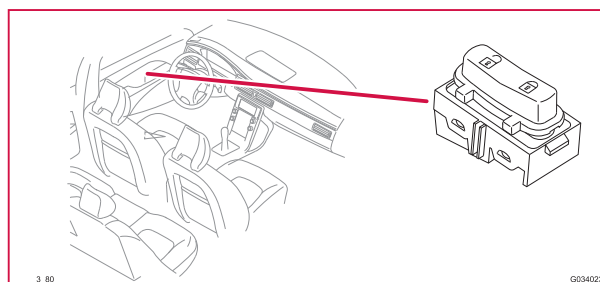


3/37 Kontakt signalhorn

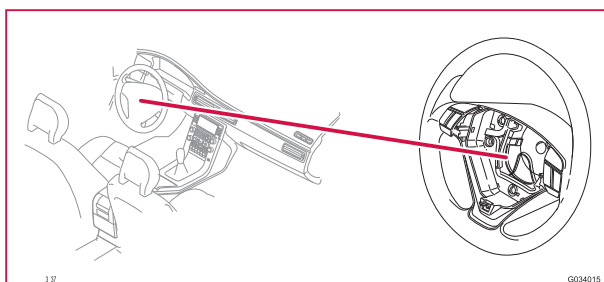


3/82 Omkopplare centrallås passagerardörr

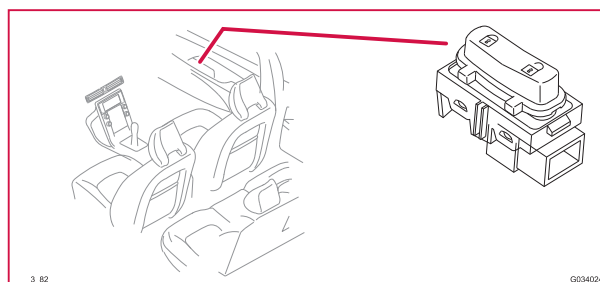

3/60 Omkopplare extraljus

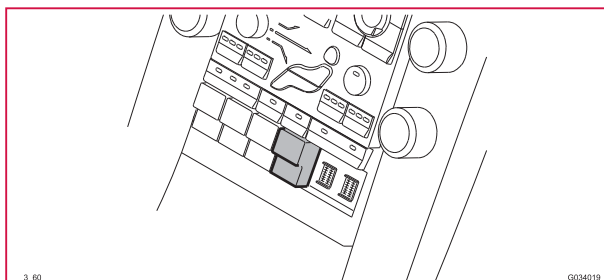


3/83 Omkopplare elhiss passagerardörr

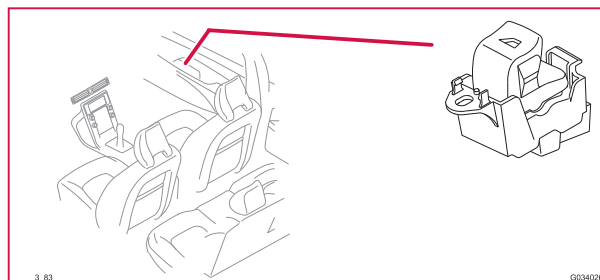


Komponentbilder

3/93- 3/130


3/93 Kontakt bälteslås förarstol

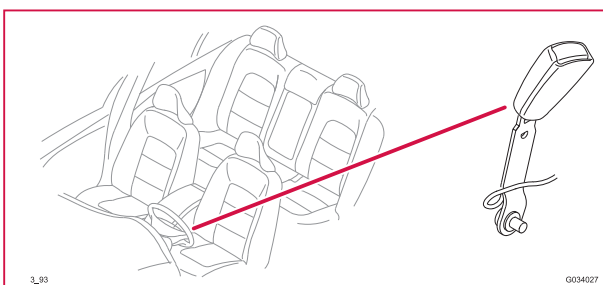


3/126 Styrenhet förardörr (DDM)

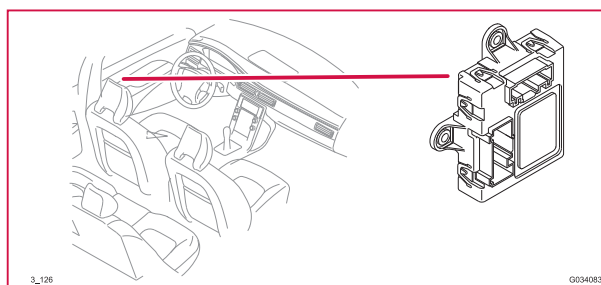


3/94 Kontakt bälteslås passagerarstol

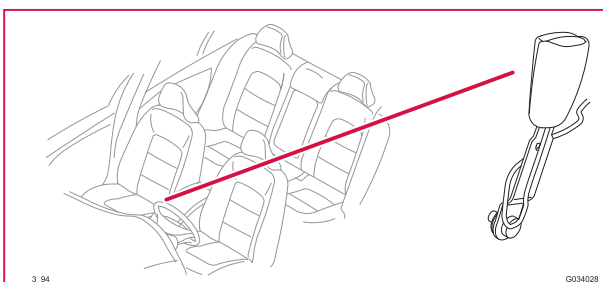


3/127 Styrenhet passagerardörr (PDM)

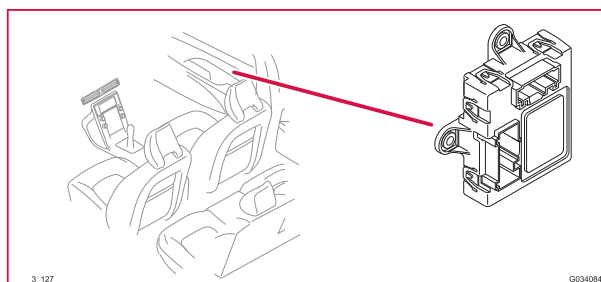


3/111 Styrenhet ljusomkopplare (LSM)

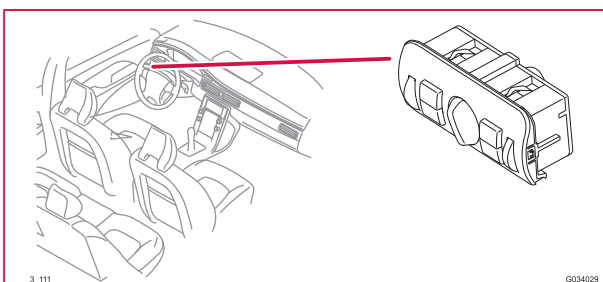


3/128 Styrenhet vänster bakdörr (LDM)

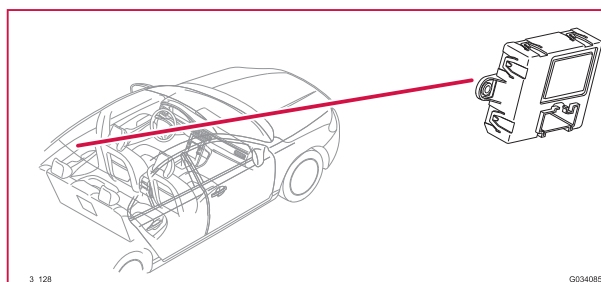


3/112 Klimatanläggning

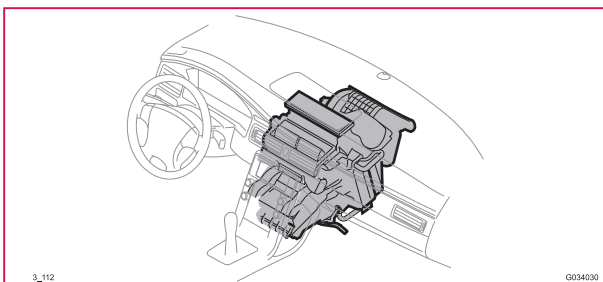


3/129 Styrenhet höger bakdörr (RDM)

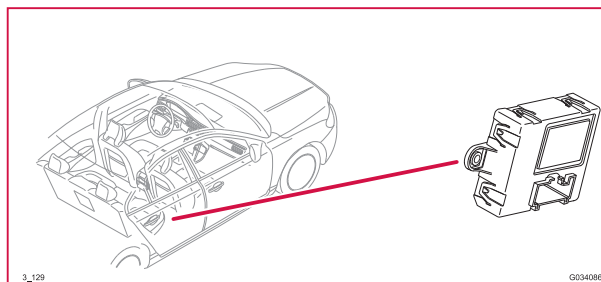


3/117 Manöverenhet taklampa

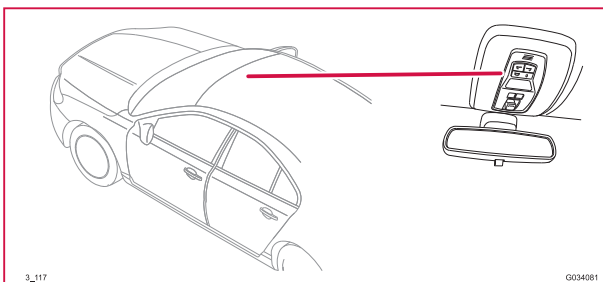


3/130 Rattstyrenhet (SWM)

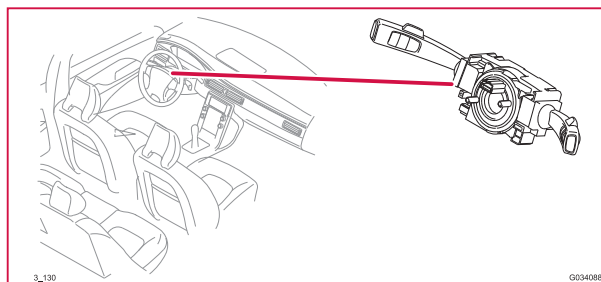


3/131 Rattknappar höger (SWSR)

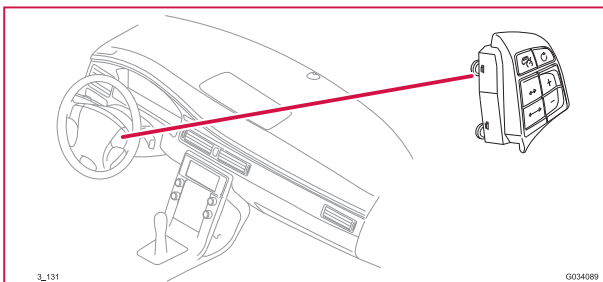


3/176 Omkopplare elhissar förardörr

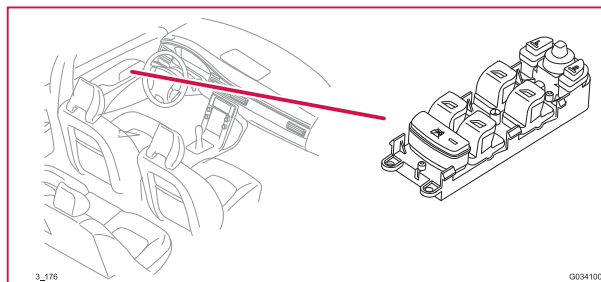


3/132 Styrenhet tändningslås (SCU)

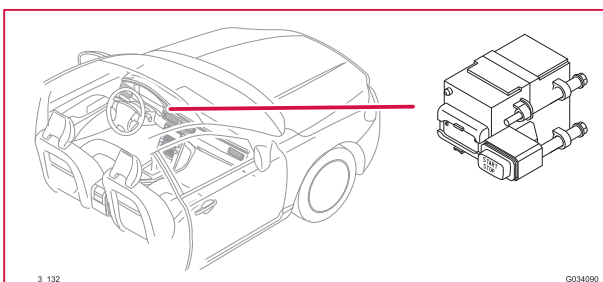


3/217 Kontakt bälteslås bak vänster

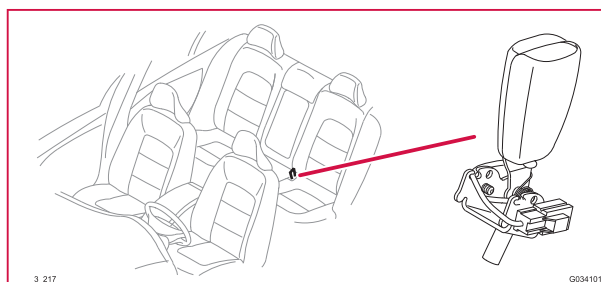


3/135 Omkopplare RTI

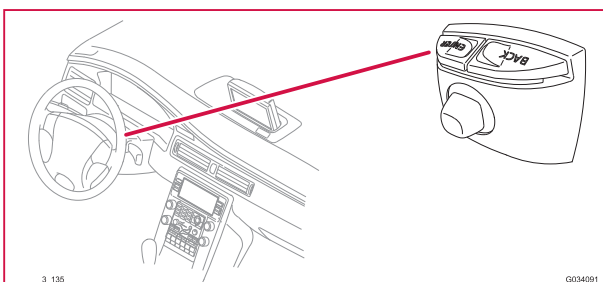


3/218 Kontakt bälteslås bak mitten

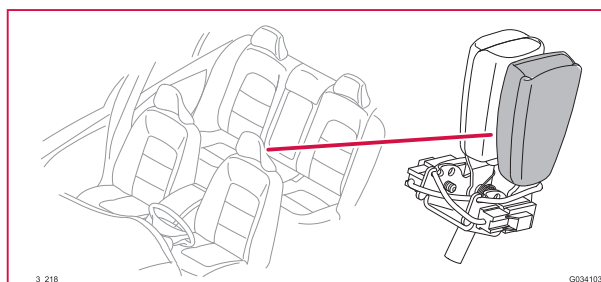


3/156 Styrenhet växelväljare (GSM)

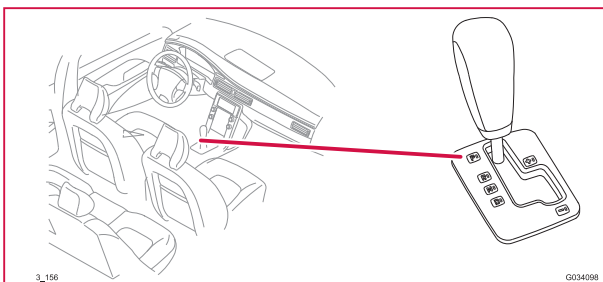


3/219 Kontakt bälteslås bak höger

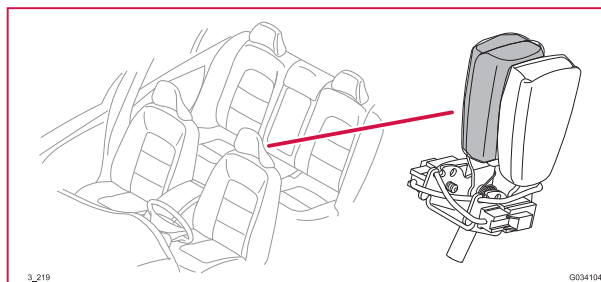


3/157 Omkopplare krockkudde passagerarsida

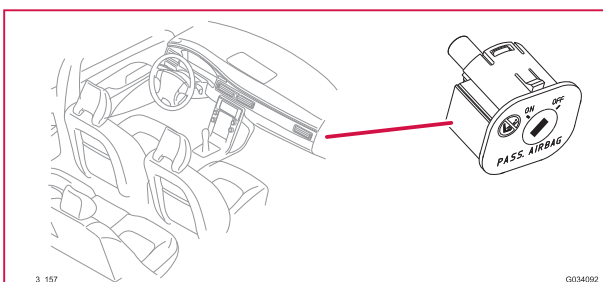


3/225 Manövenhet kontinuerligt reglerad dämpning (CCD)

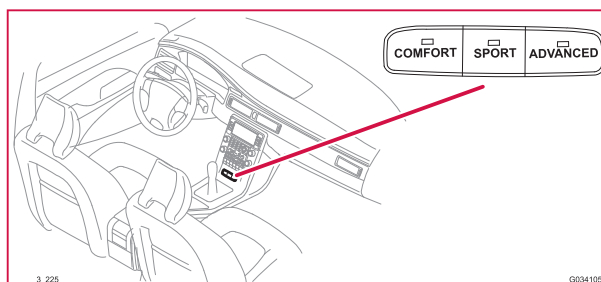


3/255 Lägesgivare förarstol

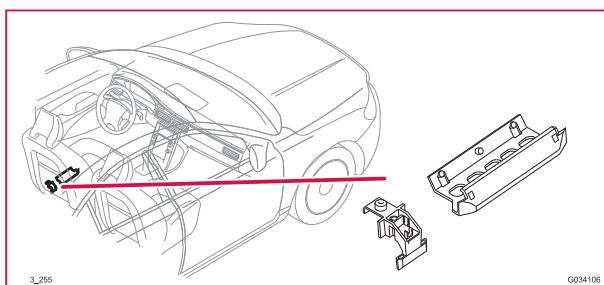


3/273 Låskontakt framdörr vänster

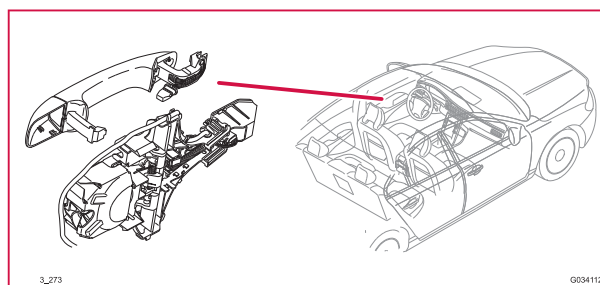


3/256 Lägesgivare passagerarstol

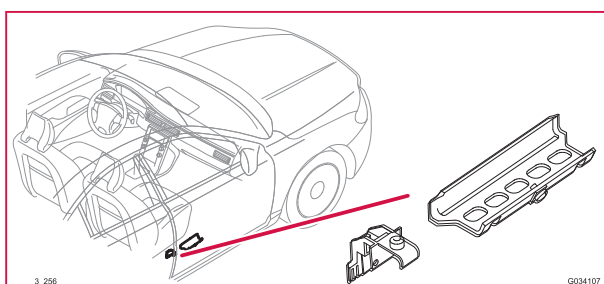


3/274 Låskontakt framdörr höger

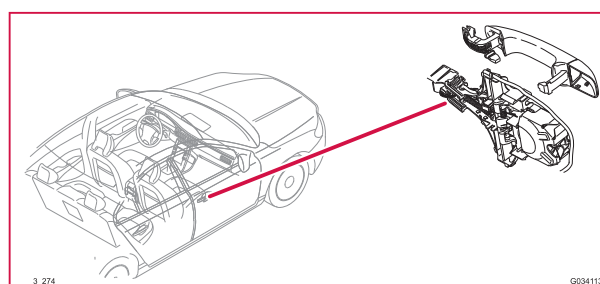


3/267 Manöverenhet telematik

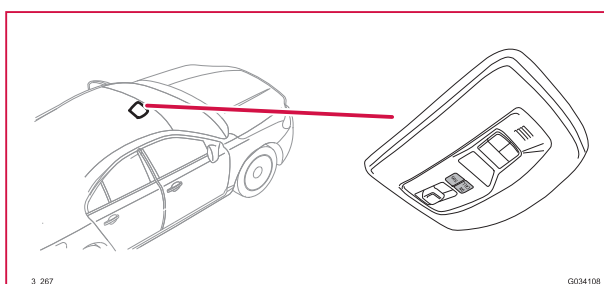


3/275 Låskontakt baddörr vänster

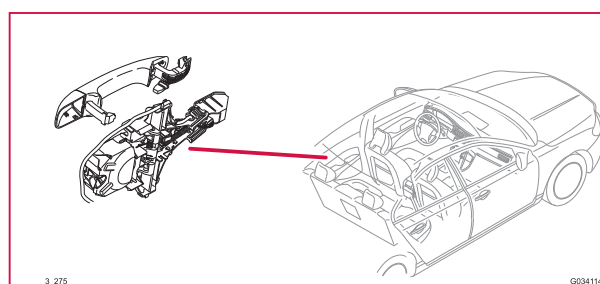


3/271 Kontakt startspärr kopplingspedal

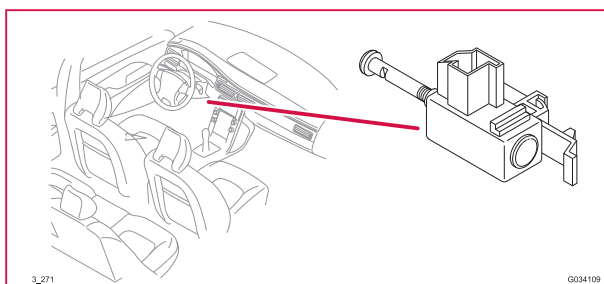


3/276 Låskontakt baddörr höger

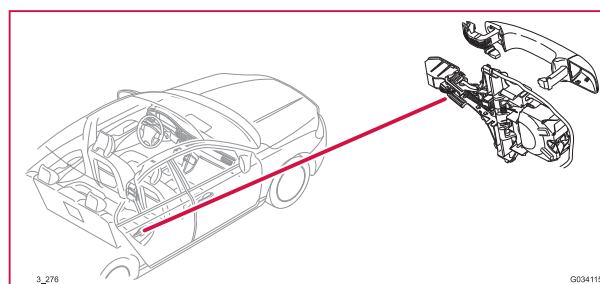


3/272 Omkopplare parkeringsbroms

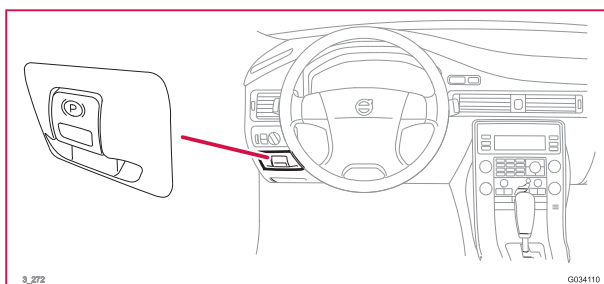


3/281 Styrenhet infotainment (ICM)

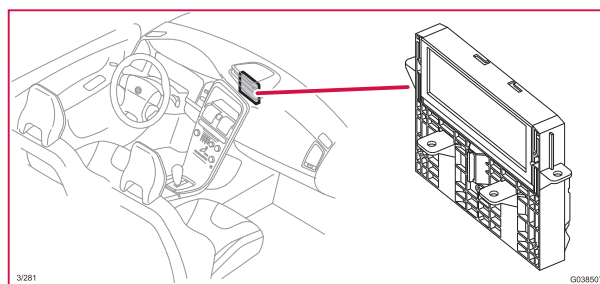


3/282 Kontakt indikering 1:a växeln

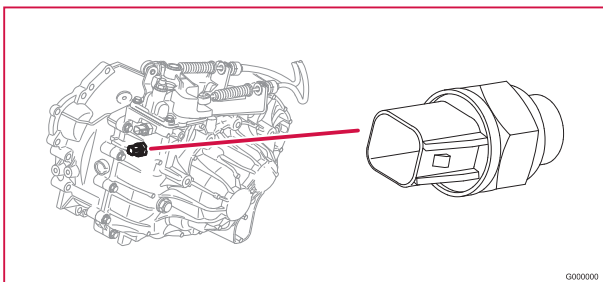


4/6 Styrenhet klimatanläggning (CCM)

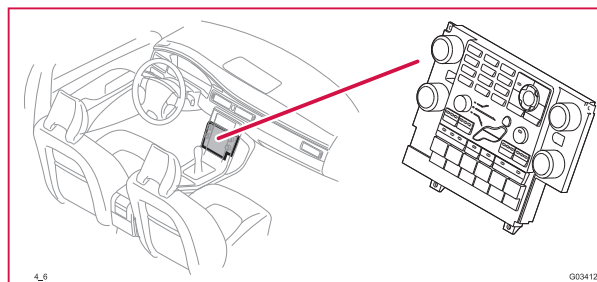


3/284 Diagnoskontakt bromsljus

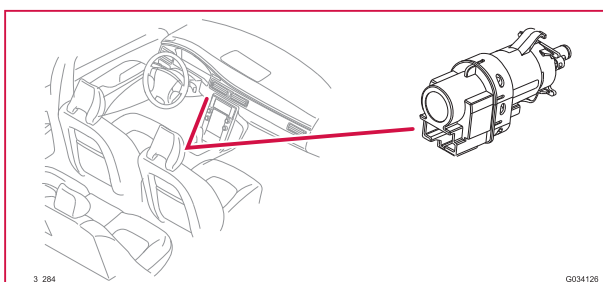


4/7 Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)

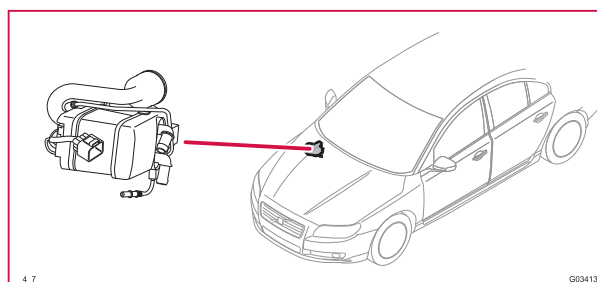


3/290 Manöverenhet ICM

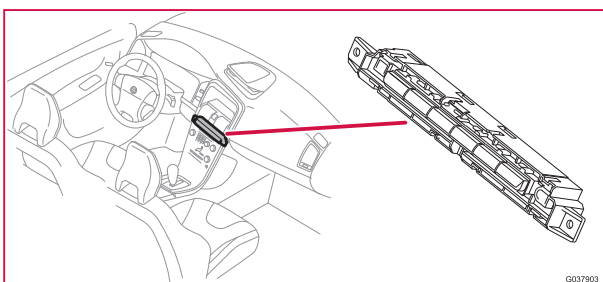


4/9 Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)

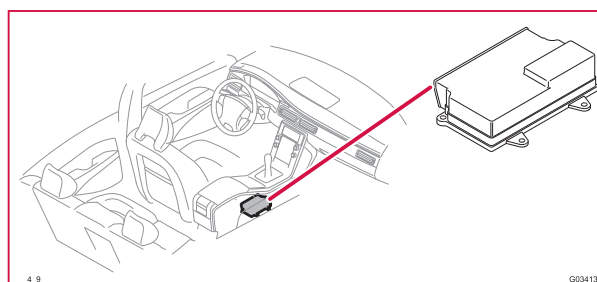


3/291 Omkopplare stängning baklucka

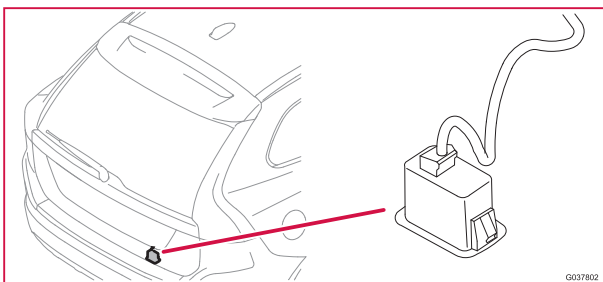


4/16 Styrenhet bromssystem (BCM)

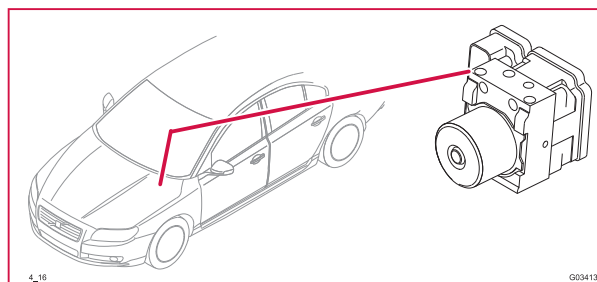

3/293 Manöverpanel handsfree mobiltelefon

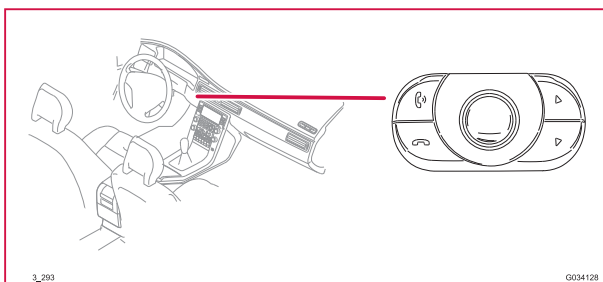


4/28 Styrenhet transmission (TCM)

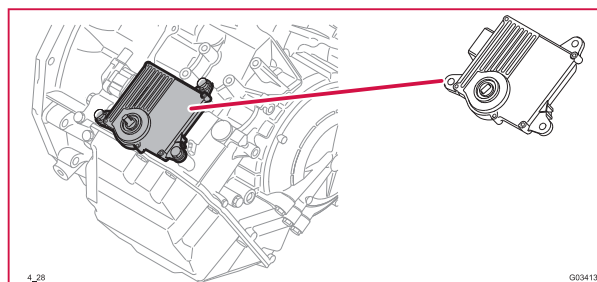


Komponentbilder

4/31 - 4/56:C4


4/31 Styrenhet kupéfläkt

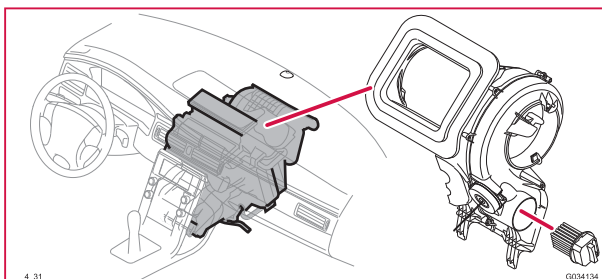


4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

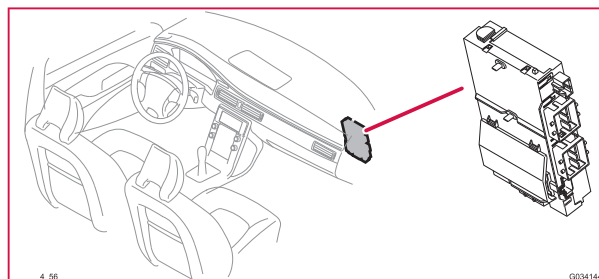


4/33 Styrenhet taklucka

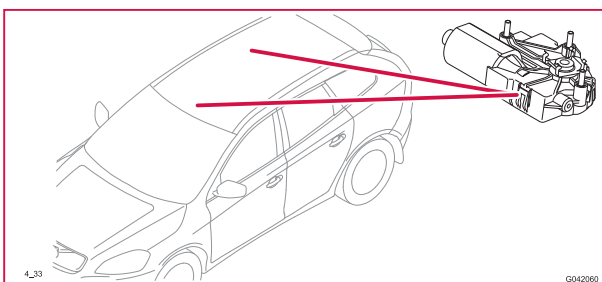


4/56:C1 Central elektronikstyrenhet (CEM)

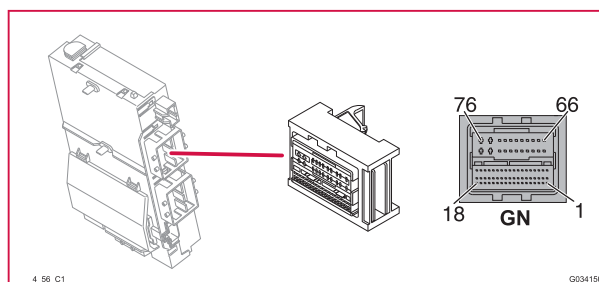


4/46 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. Diesel

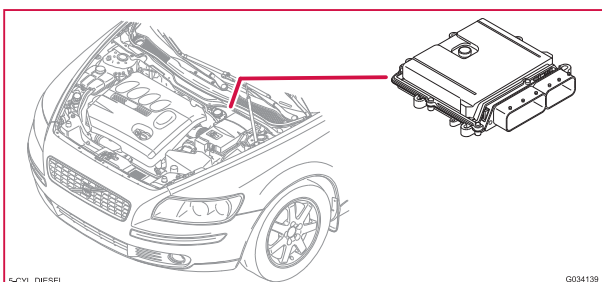


4/56:C2 Central elektronikstyrenhet (CEM)

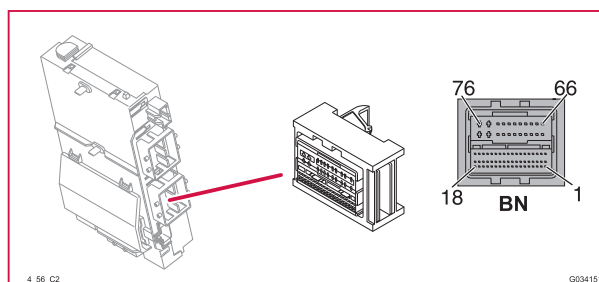


4/46 Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl.

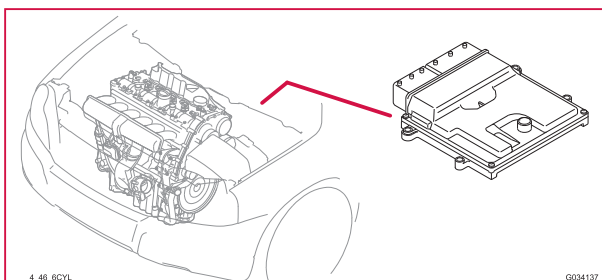


4/56:C3 Central elektronikstyrenhet (CEM)

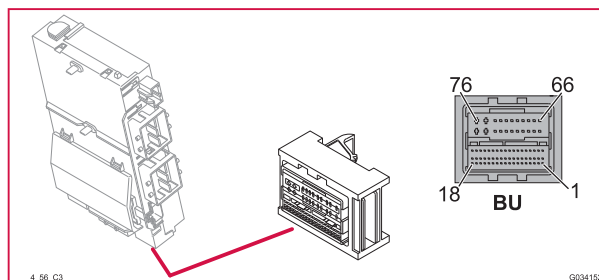

4/52 Styrenhet framstol (PSM)

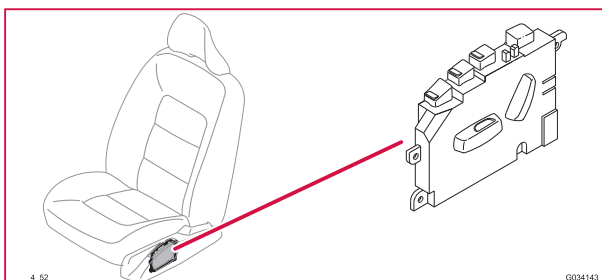


4/56:C4 Central elektronikstyrenhet (CEM)

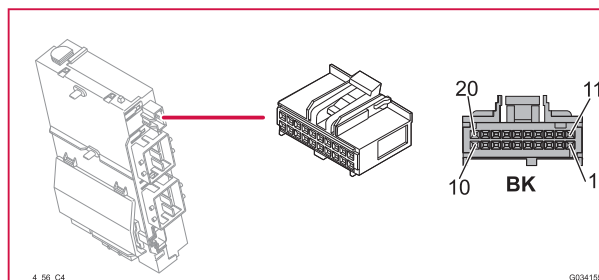





4/56:C5 Central elektronikstyrenhet (CEM)

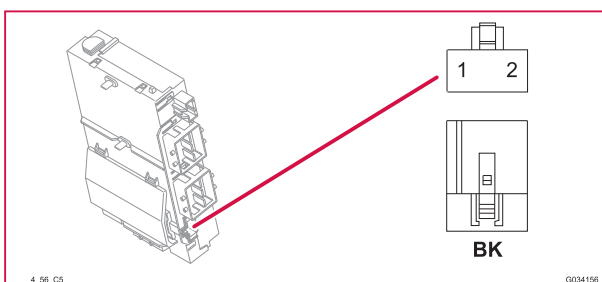


4/82 Styrenhet fyrhjulsdraft (DEM)

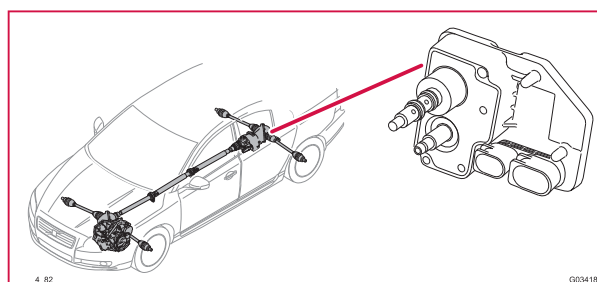


4/68 Styrenhet rattvinkelgivare (SAS)

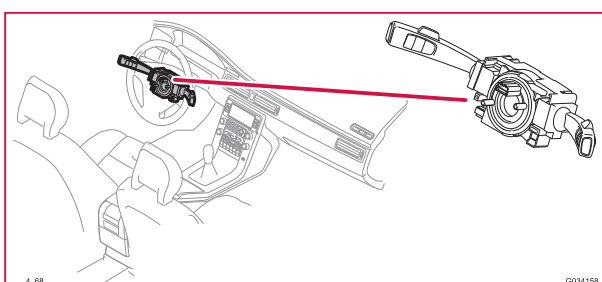


4/83 Styrenhet bränslepump

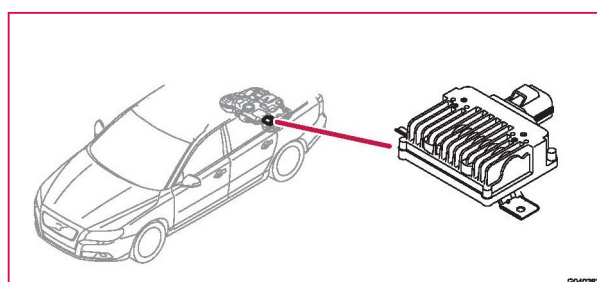


4/71 Styrenhet elkyllfläkt

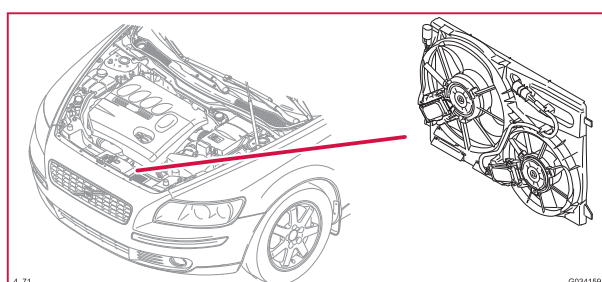


4/84 Styrenhet hjulupphängning (SUM)

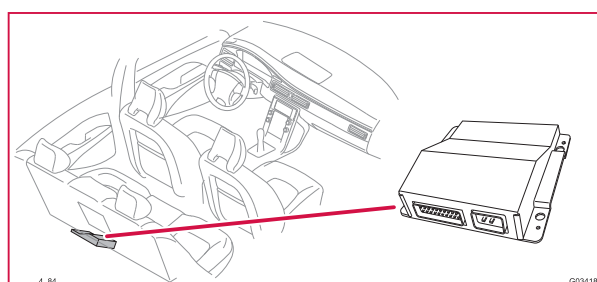


4/76 Fjärrstyrenhet garageöppning

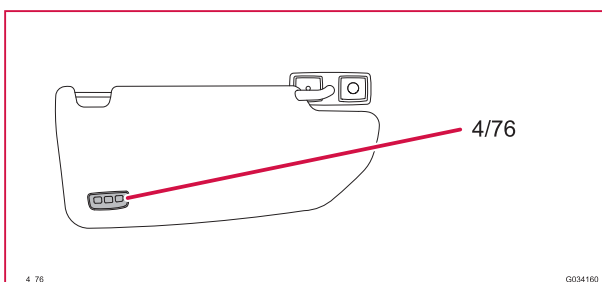


4/86 Styrenhet parkeringsassistans (PAM)

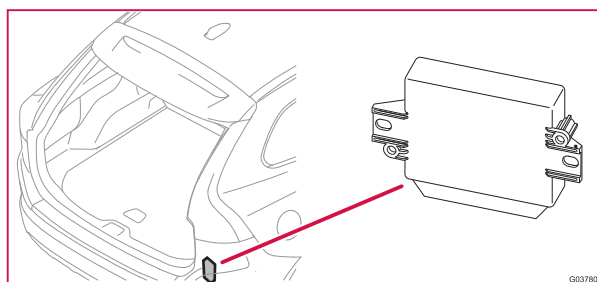

4/80 Styrenhet främre övervakning (FSM)

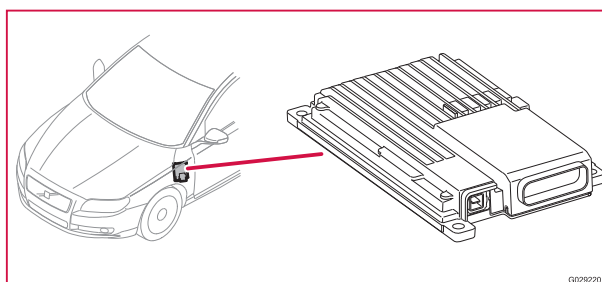


4/93 Styrenhet nyckellös bil (KVM)

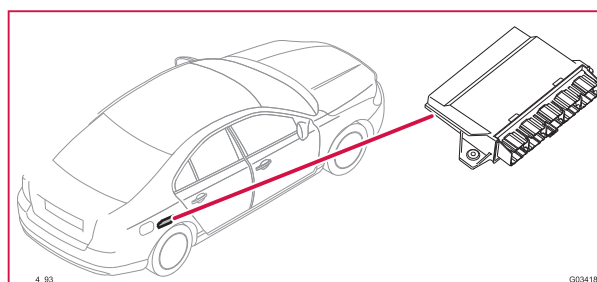


Komponentbilder

4/99 - 4/119.2


4/99 Styrenhet hastighetsberoende servo-styrning

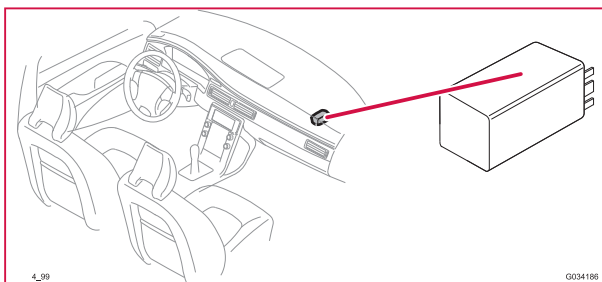


4/115 Styrenhet parkeringsbroms (PBM)

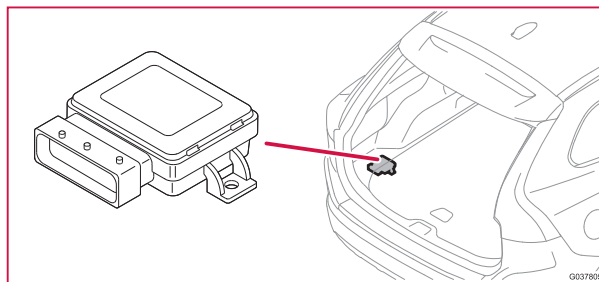


4/102 Styrenhet rattlås (SCL)

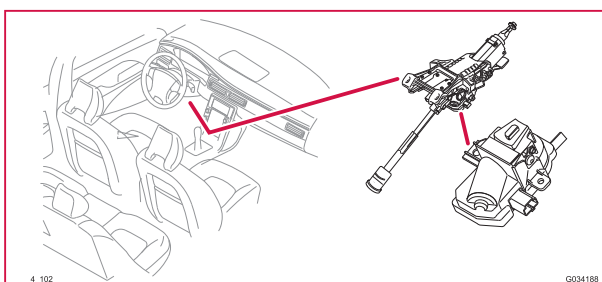


4/116 Styrenhet baklucka (POT)

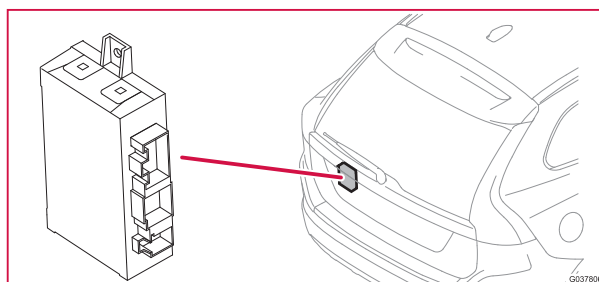


4/106 Styrenhet parkeringsvärmare fjärr-start

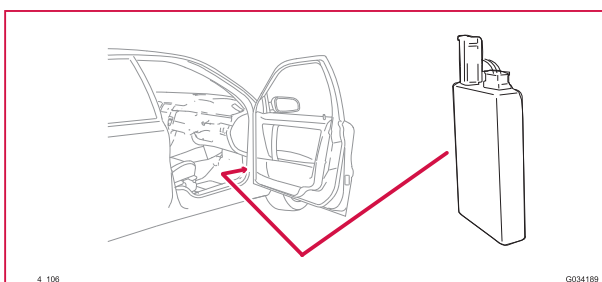


4/118 Styrenhet huvudstrålkastare (HCM)

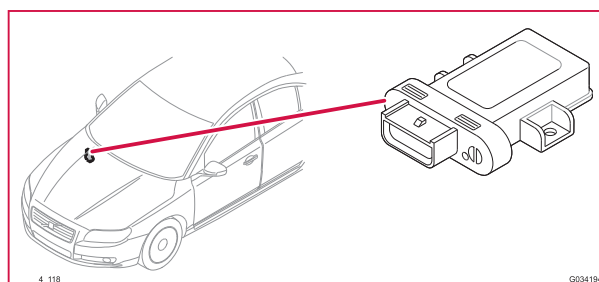


4/109 Styrenhet glödstift

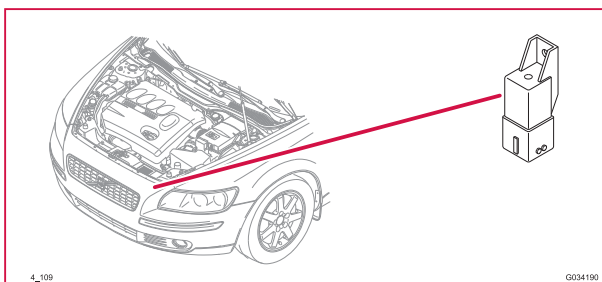


4/119 Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE)

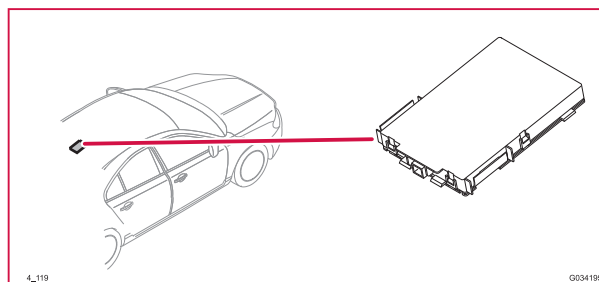


4/110 Styrenhet dragkrok (TRM)

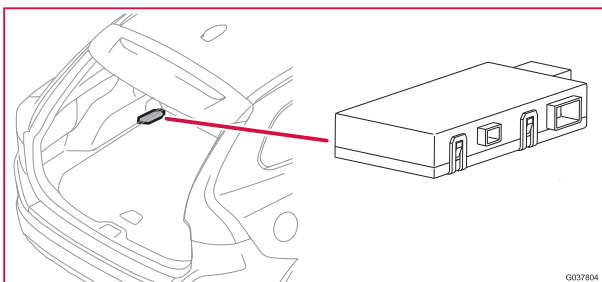


4/119.2 Fjärrmottagare (RRX)

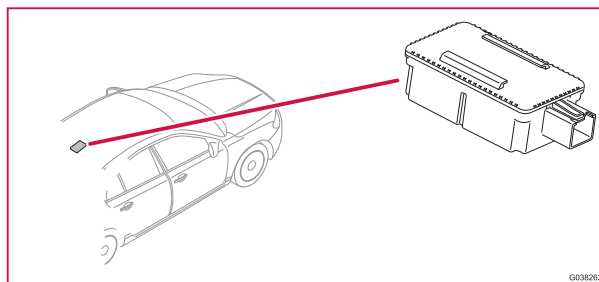


4/120 Styrenhet parkeringskamera (PAC)

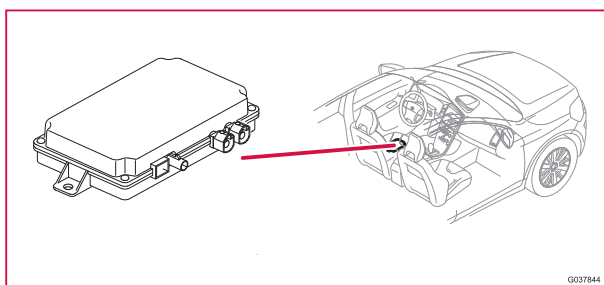


6/8 Låsmotor centrallås baklucka

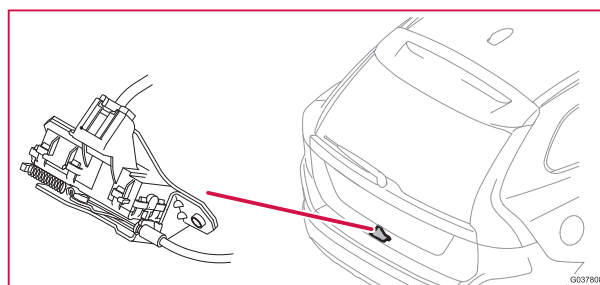


4/124 Styrenhet USB tillbehör (AUU)

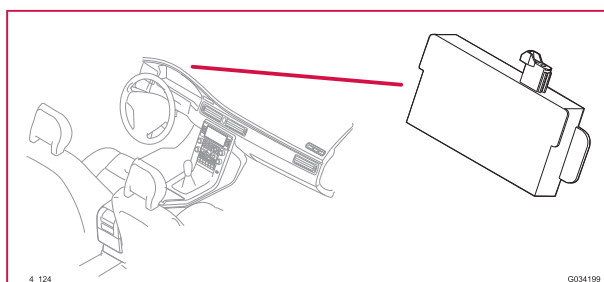


6/16 Motor förarstol ryggstödslutning

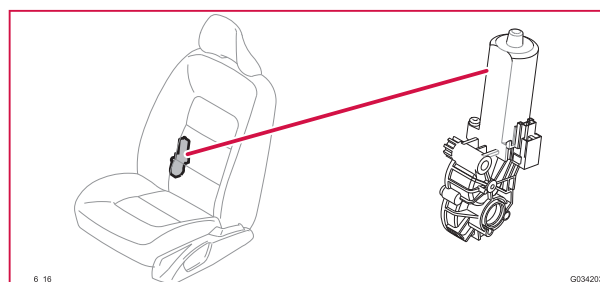


4/125 Styrenhet kollisionshastighet (CVM)

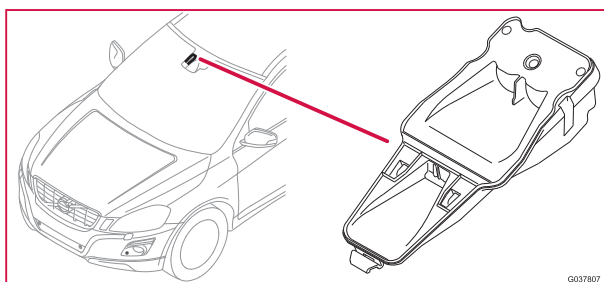


6/17 Motor förarstol upp/ner framkant

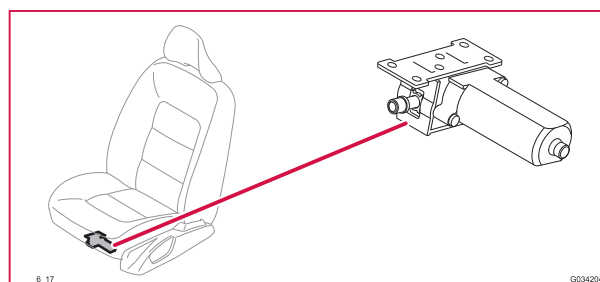


5/1 Kombinationsinstrument (DIM)

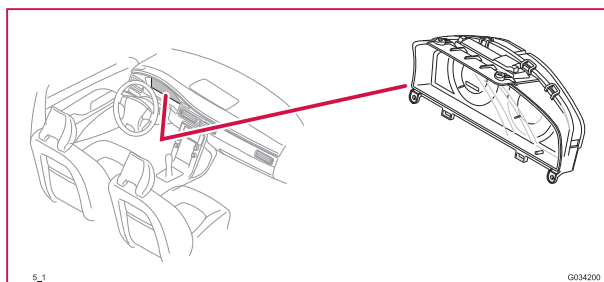


6/18 Motor förarstol upp/ner bakkant

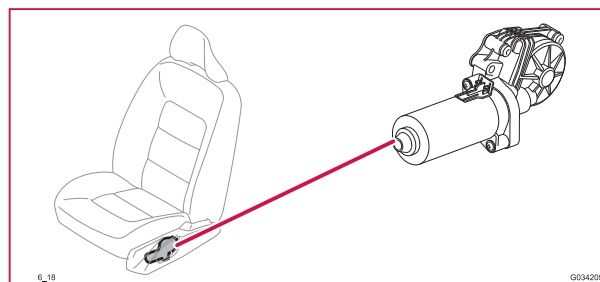


6/1 Styrenhet vindrutetorkare (WMM)

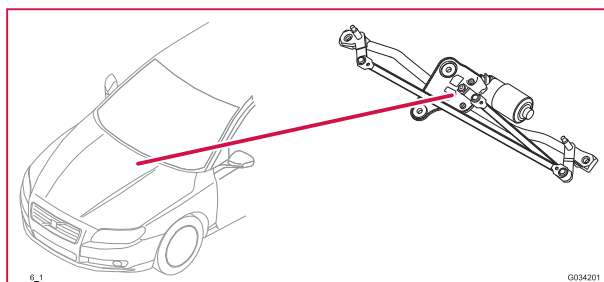


6/19 Motor förarstol framåt/bakåt

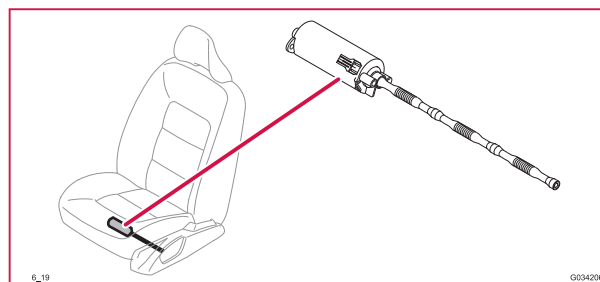


6/20 Motor passagerarstol framåt/bakåt

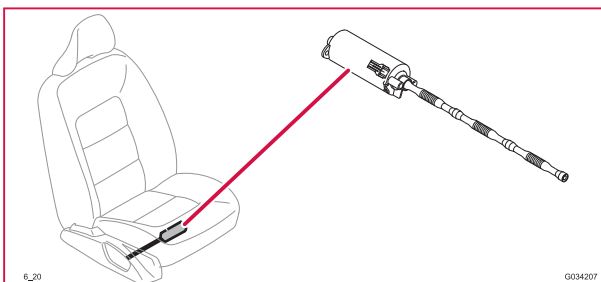


6/33 Bränslepump

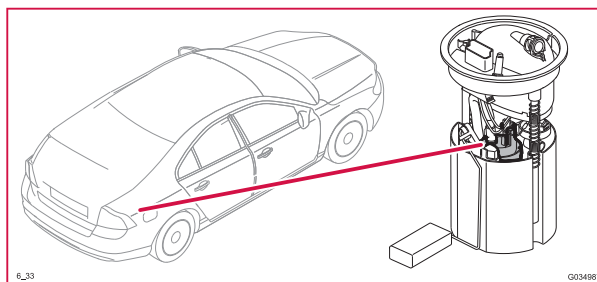


6/25 Startmotor

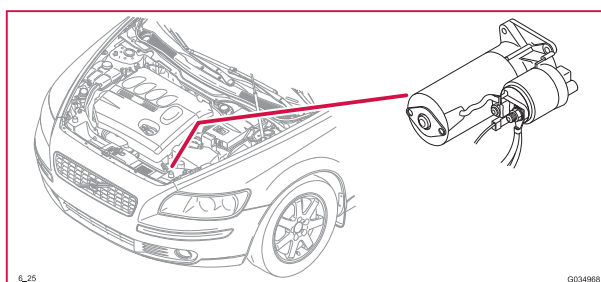


6/35 Bränslepump tillskottsvärmare

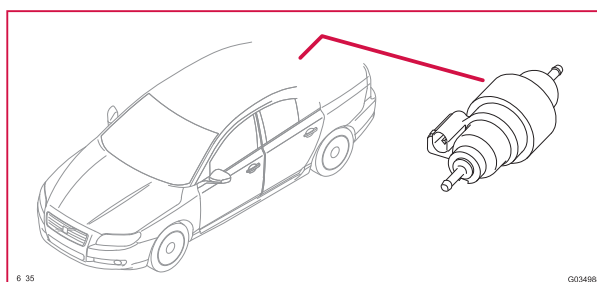


6/26 Styrenhet generator (ACM)

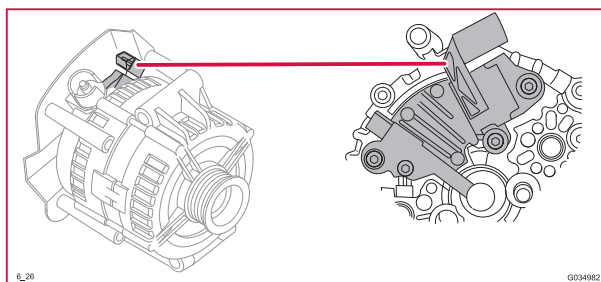


6/36 Låsmotor centrallås framdörr vänster

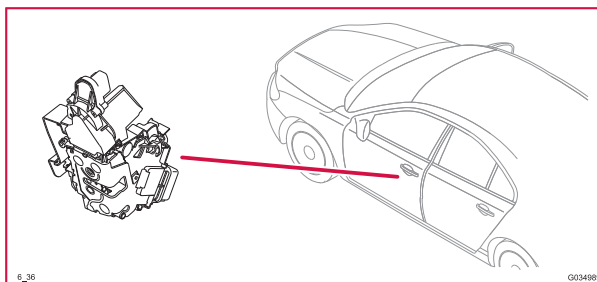


6/28 Motor kupéfläkt

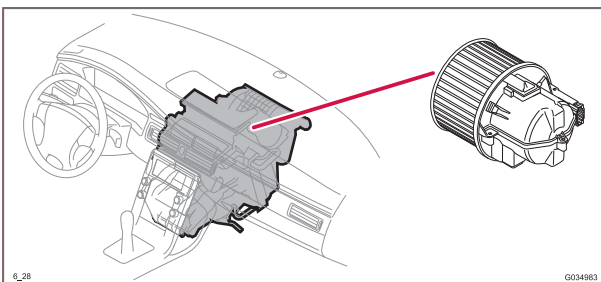


6/37 Låsmotor tanklucka

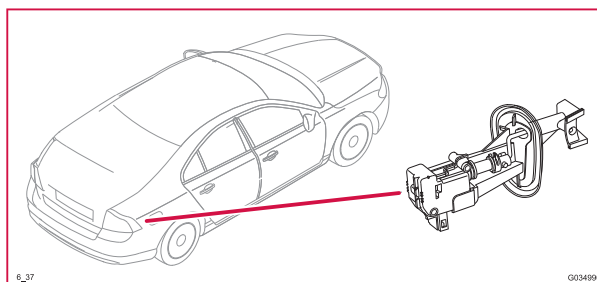


6/32 Motor bakrutetorkare

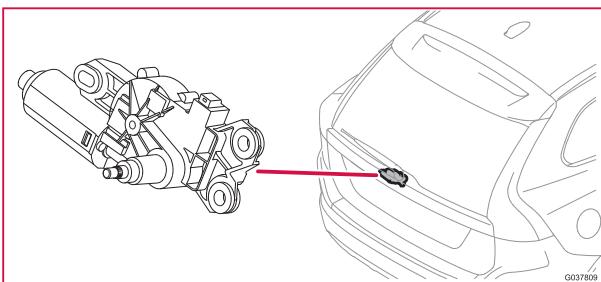


6/38 Motor strålkastarinställning vänster

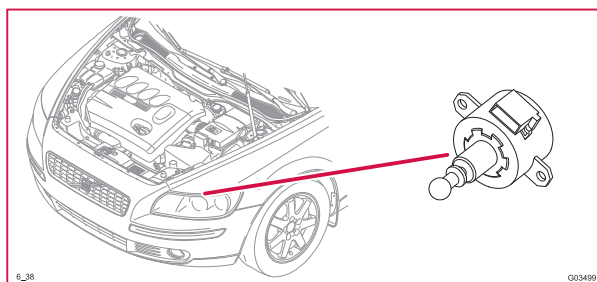


6/39 Motor strålkastarinställning höger

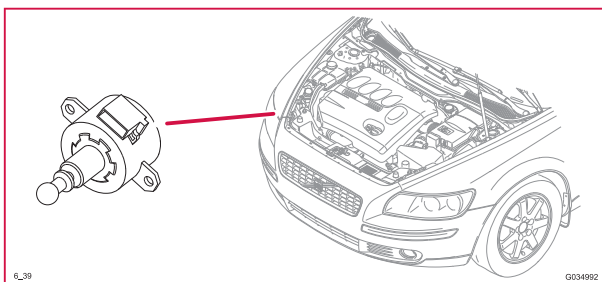


6/48 Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation

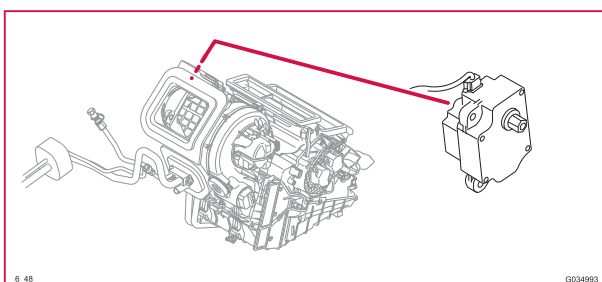


6/58 Motor elhiss fram förardörr

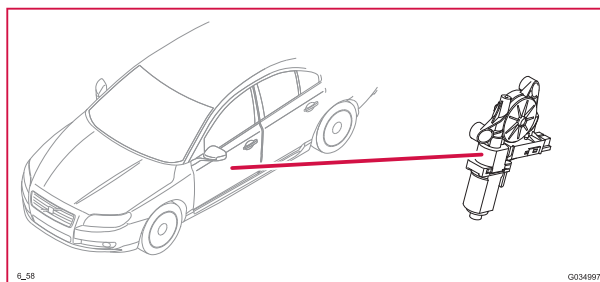


6/59 Motor elhiss bak vänster

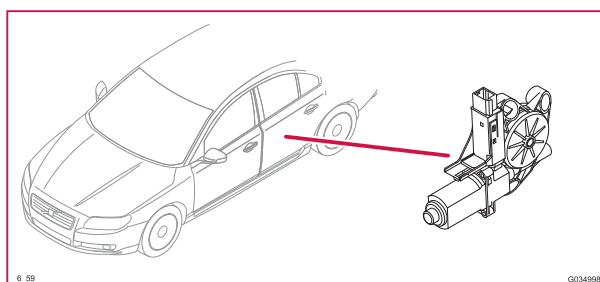


6/55 Låsmotor centrallås framdörr höger

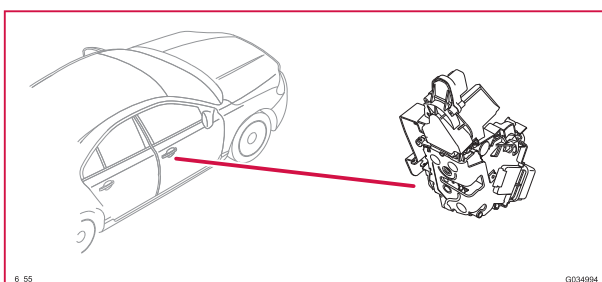


6/60 Motor elhiss fram passagerardörr

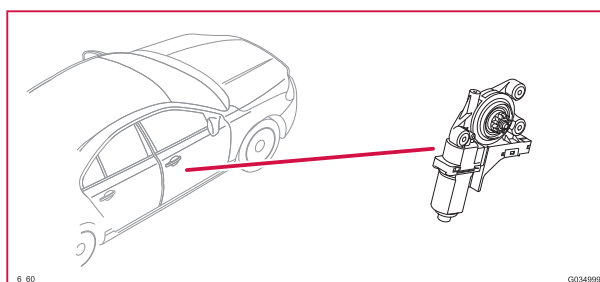


6/56 Låsmotor centrallås bakdörr höger

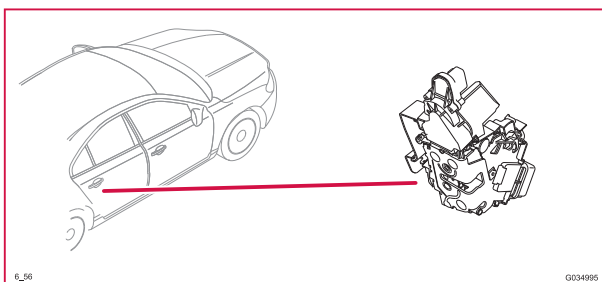


6/61 Motor elhiss bak höger

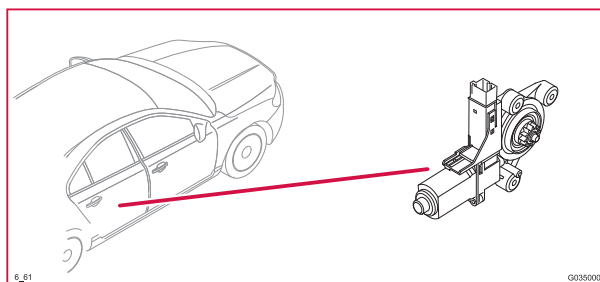


6/57 Låsmotor centrallås bakdörr vänster

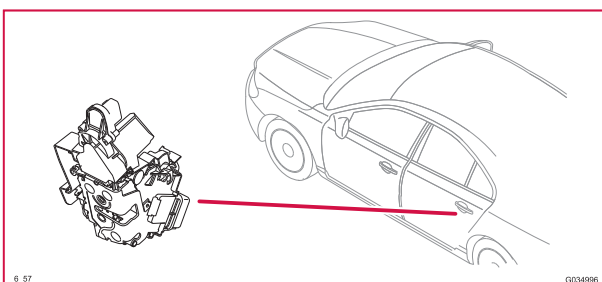


6/62 Elmanövrerad backspegel vänster

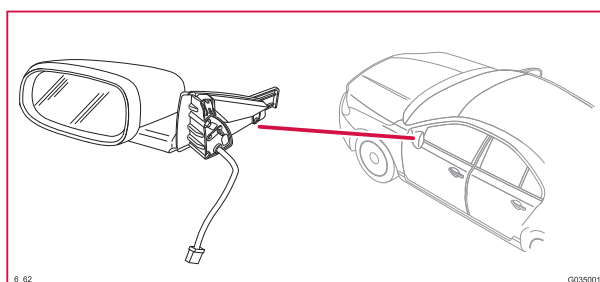


6/63 Elmanövrerad backspegel höger

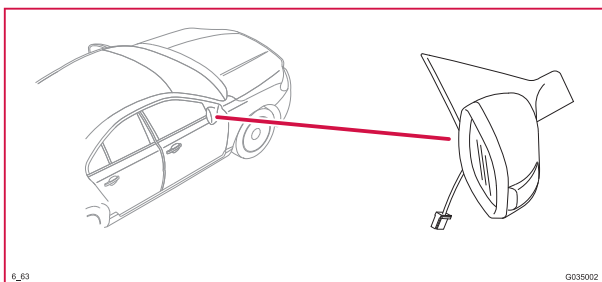


**6/71 Ventil hastighetsberoende servo-
styrning**

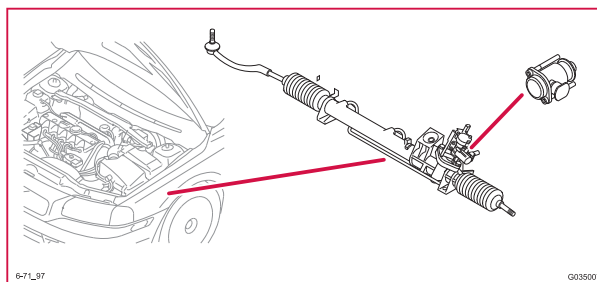


**6/64 Motor passagerarstol ryggstöds-
lutning**

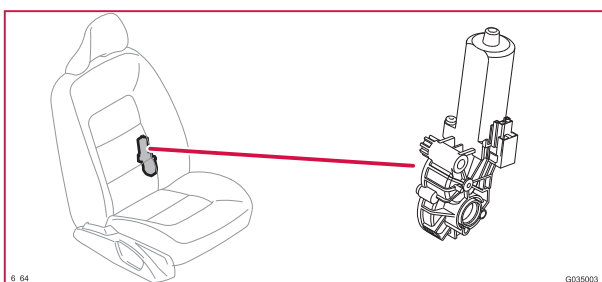


6/73 Kylvätskepump

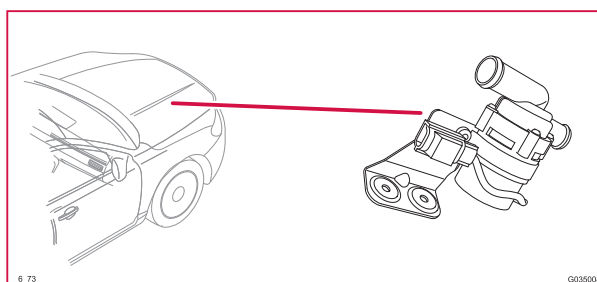


**6/65 Motor passagerarstol upp/ner
framkant**

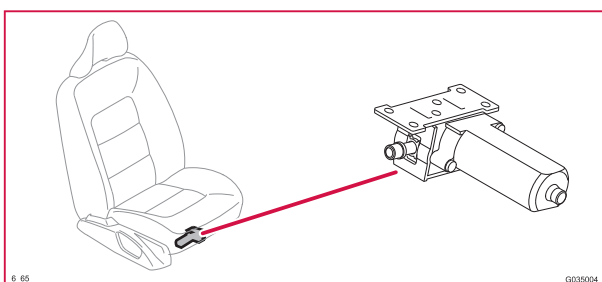


**6/95 Styrenhet spjällmotor (DMM),
temperatur vänster sida**

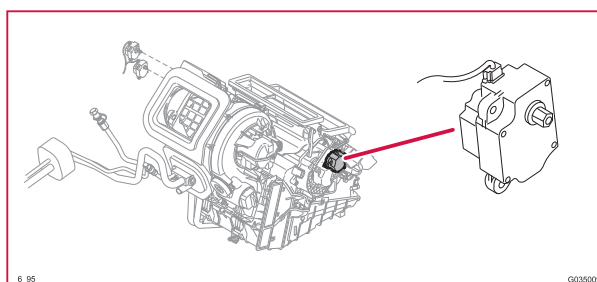


6/66 Motor passagerarstol upp/ner bakkant

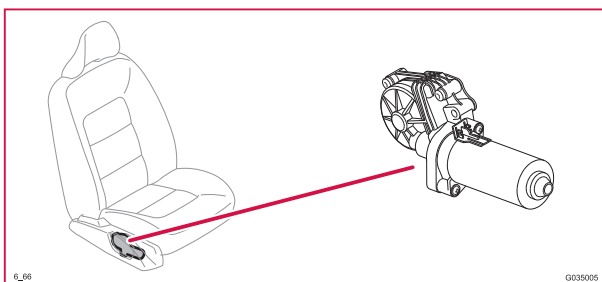


**6/96 Styrenhet spjällmotor (DMM),
temperatur höger sida**

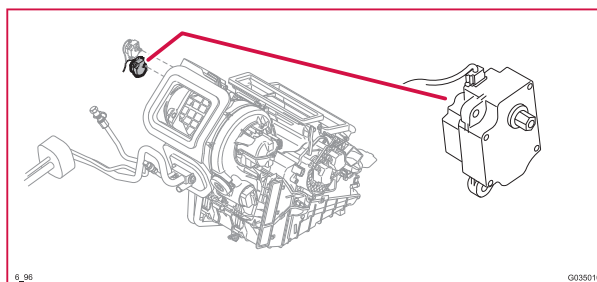

6/67 Pump bränsleläckagekontroll

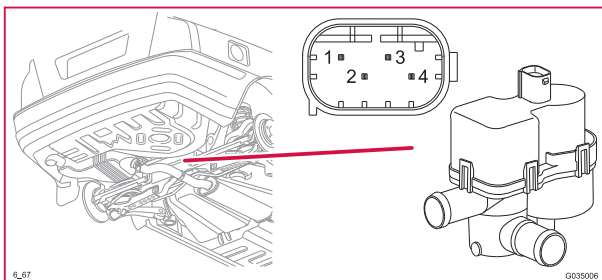


**6/102 Styrenhet spjällmotor (DMM),
defroster**

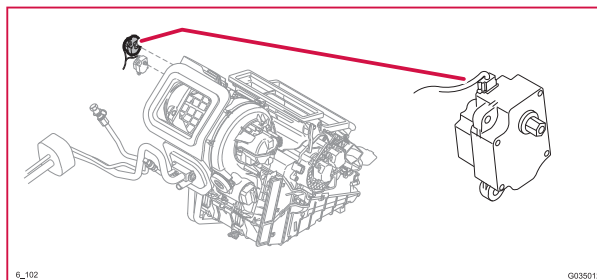


Komponentbilder

6/103 - 6/144


**6/103 Styrenhet spjällmotor (DMM),
golv/ventilation**

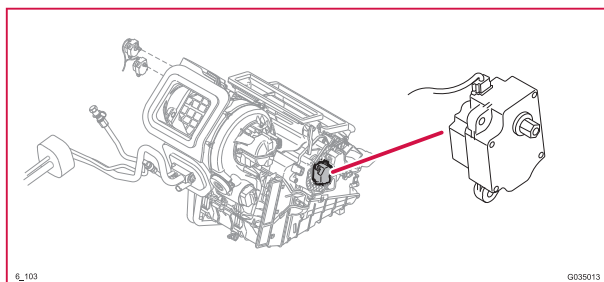


6/127 Spolarmotor

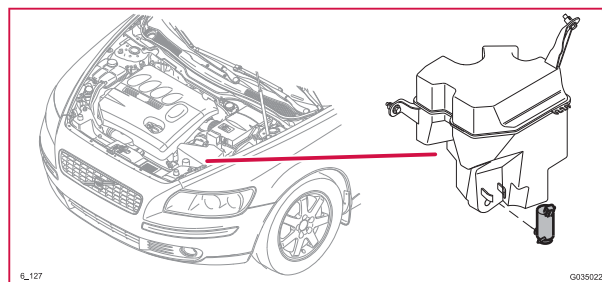


6/104 Spolarmotor strålkastare högtryck

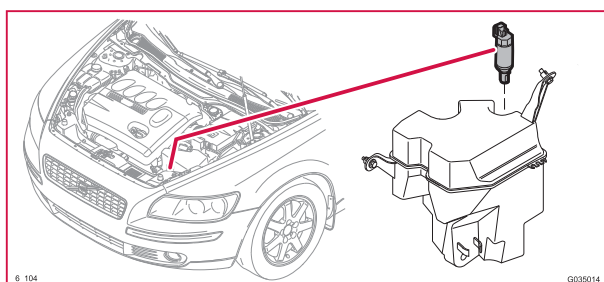


6/139 Övre ställmotor inloppsrör, 6-Cyl.

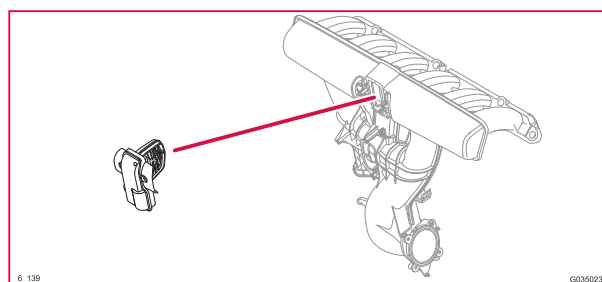


6/118 Reglermotor virvelkanalspjäll

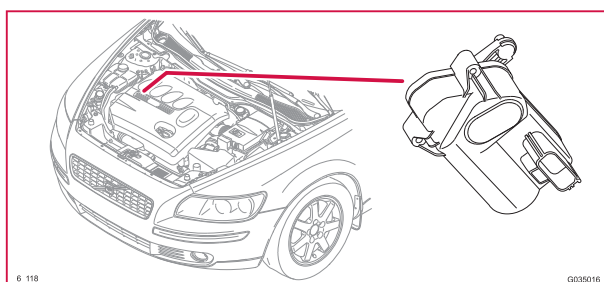


6/140 Nedre ställmotor inloppsrör, 6-Cyl.

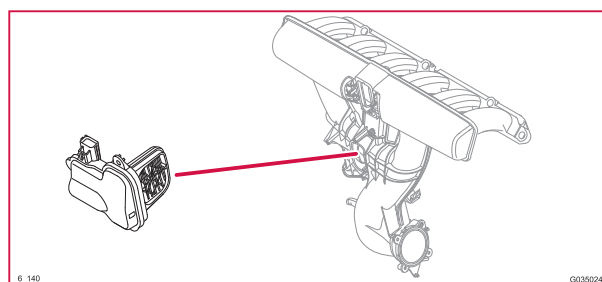


6/120 Gasspjällenhet, 6-Cyl.

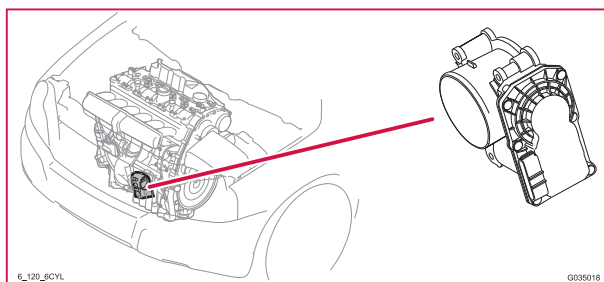


6/143 Reglermotor turbo

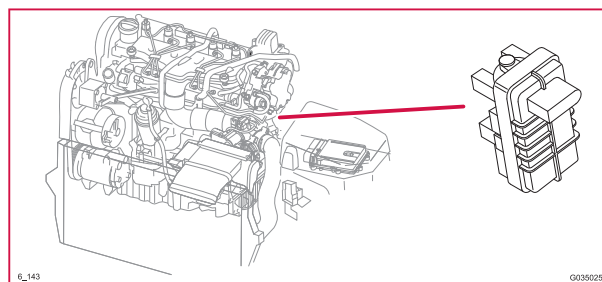


6/120 Gasspjällenhet, Diesel

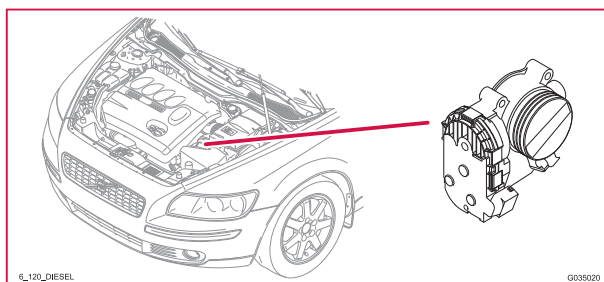


6/144 Teleskopmunstycke vänster

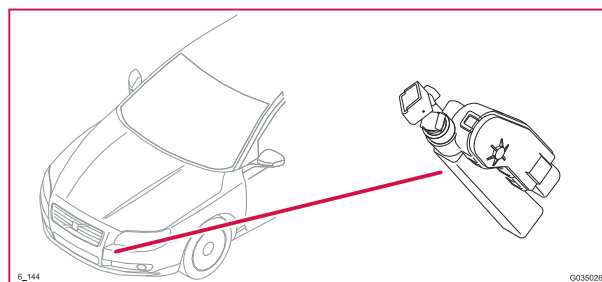


6/145 Teleskopmunstycke höger

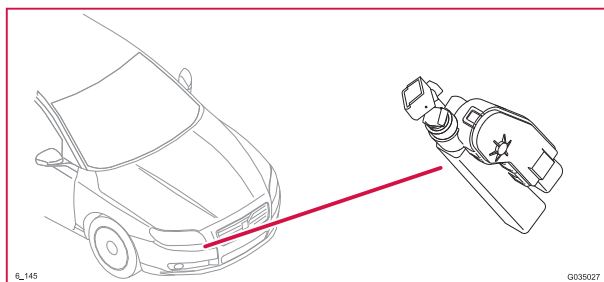


7/4 Givare bromsvätskenivå

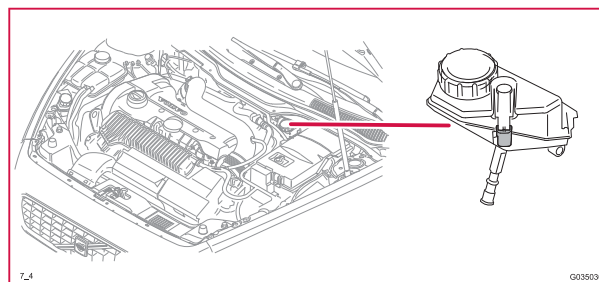


6/146 Låsmotor bromsskiva bak vänster

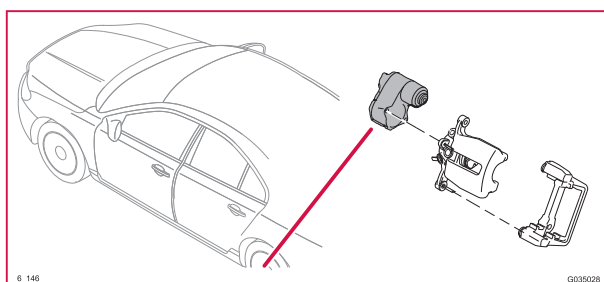


7/5 Givare spolarvätskenivå

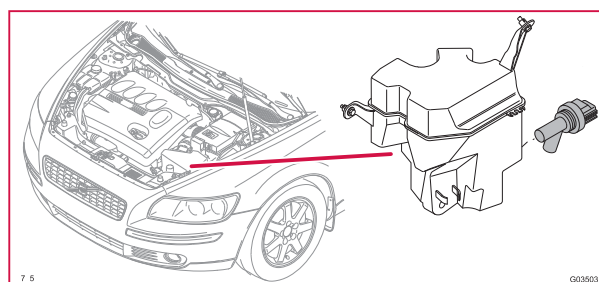


6/147 Låsmotor bromsskiva bak höger

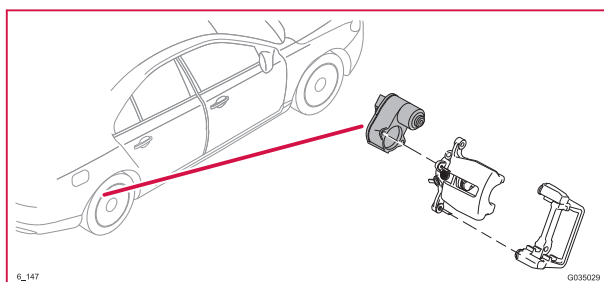


7/8 Tryckgivare klimatanläggning

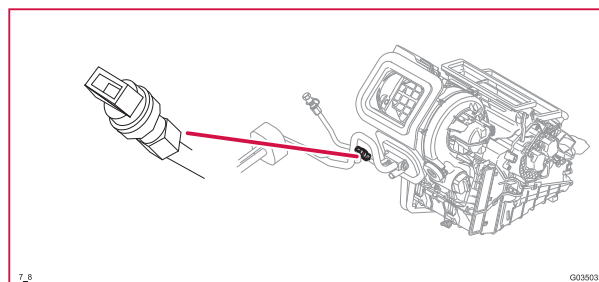


6/148 Hydraulpump manövrering baklucka

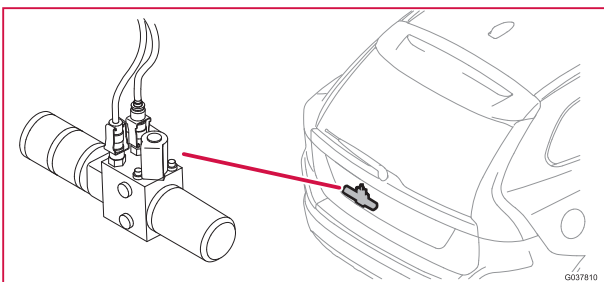


7/10 Givare innertemperatur

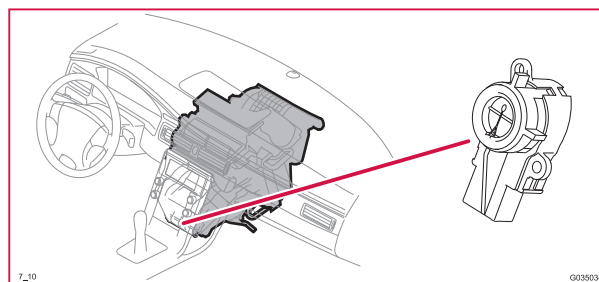

6/149 Motor stängning baklucka

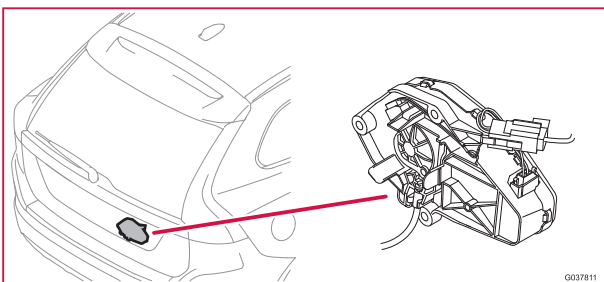


7/12 Solsensor, skymningssensor och indikering larm

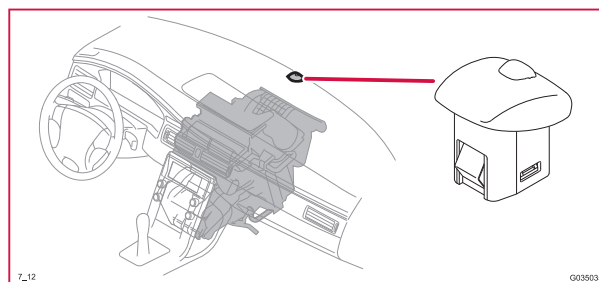


Komponentbilder

7/15 - 7/32


7/15 Främre lambdasond, bank 1 6-Cyl.

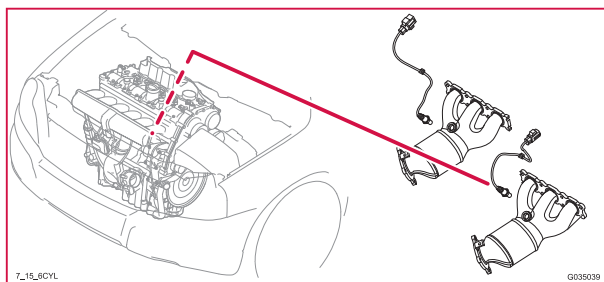


7/24 Knackgivare främre

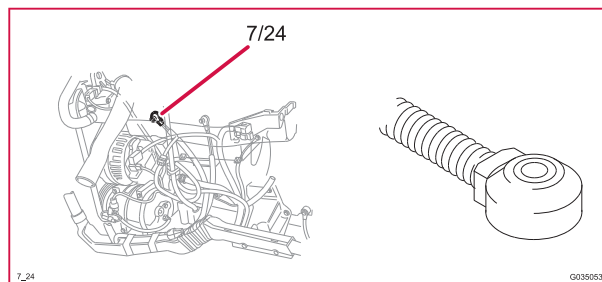


7/15 Lambdasond främre, diesel

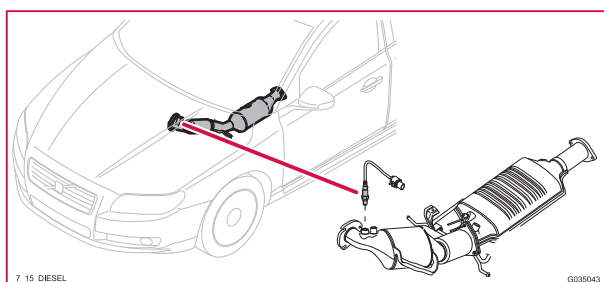


7/25 Impulsgivare, Diesel

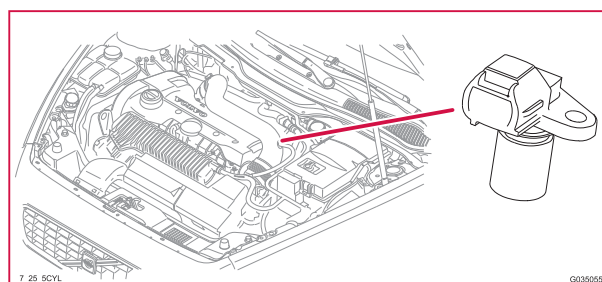


7/16 Givare kylvätsketemperatur

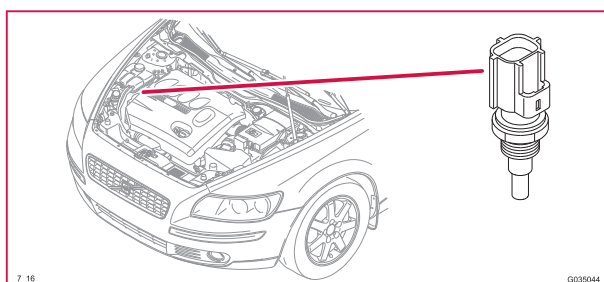


7/25 Impulsgivare, 6-Cyl.

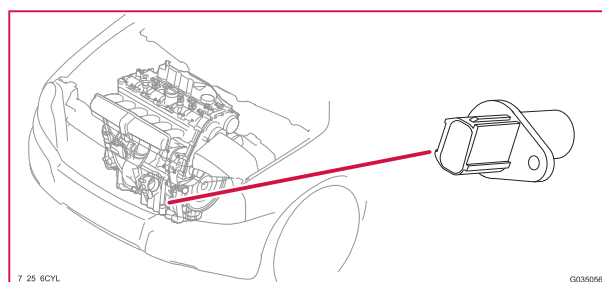


7/17 Luftmassmätare MAF

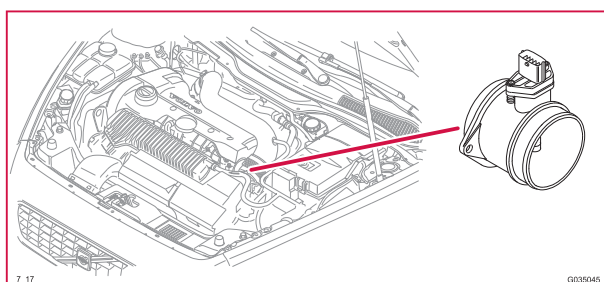


7/31 Givare ABS fram vänster

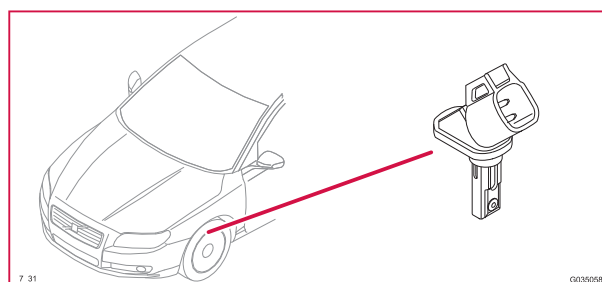

7/23 Knackgivare bakre

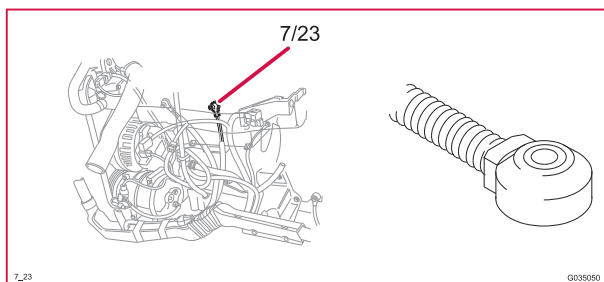


7/32 Givare ABS fram höger

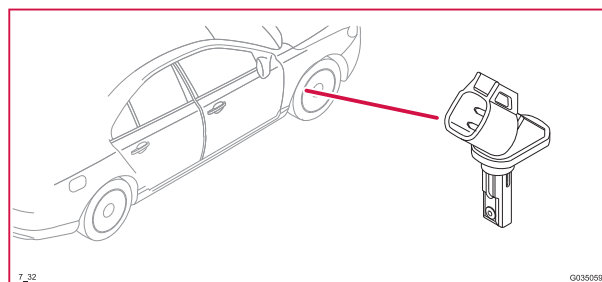


Komponentbilder

7/35 - 7/74


7/35 Givare oljenivå, Diesel

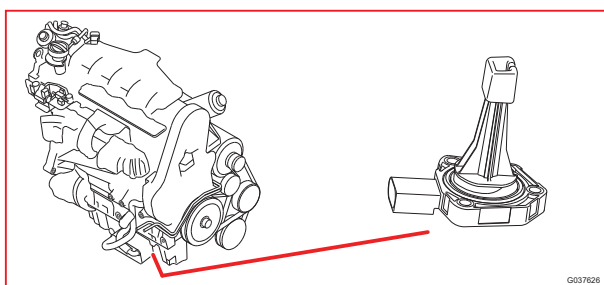


7/61 Givare ingångsvarvtal

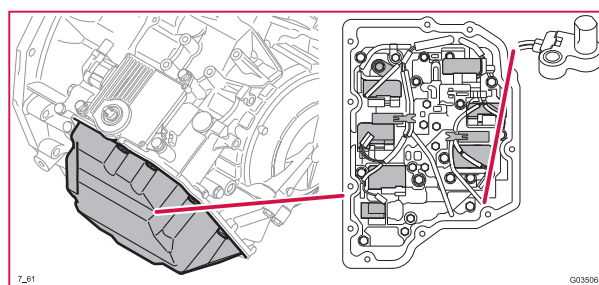


7/41 Temperaturgivare evaporator

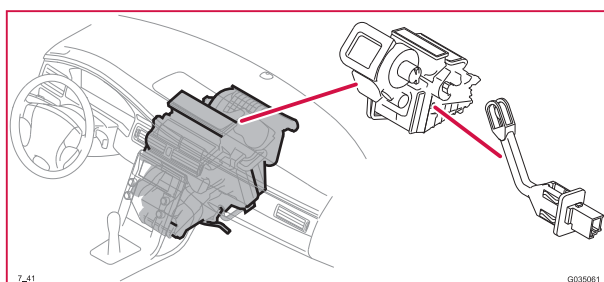


7/62 Givare utgångsvarvtal

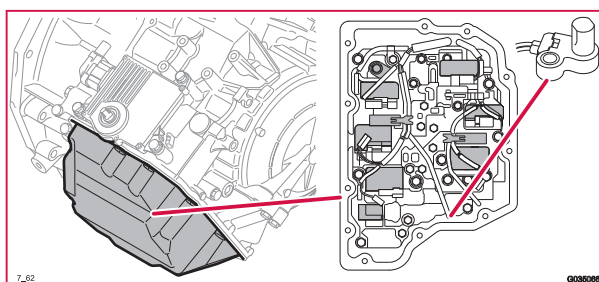


7/51 Givare gaspedal

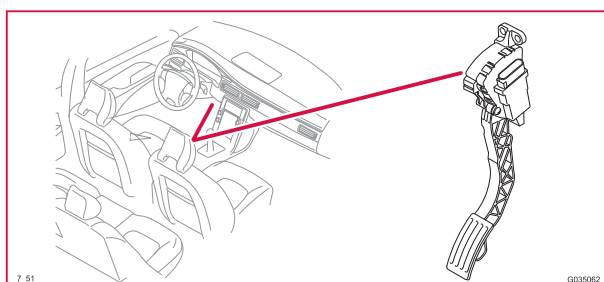


7/69 Givare yttertemperatur

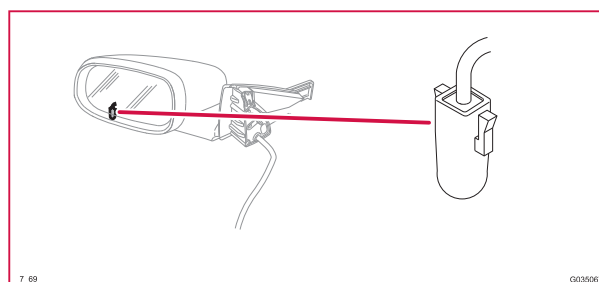


7/56 Givare ABS bak vänster

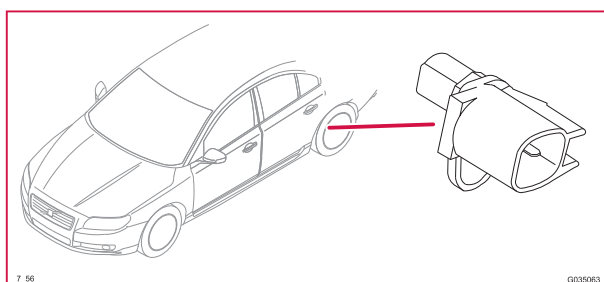


7/73 Givare kylvätskenivå

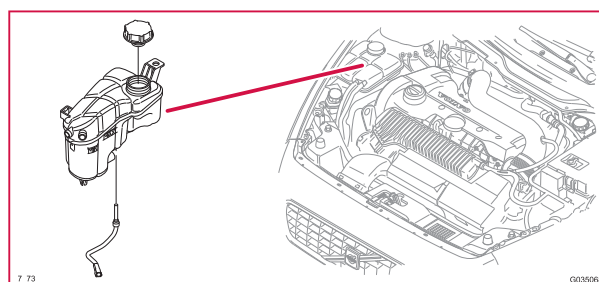


7/57 Givare ABS bak höger

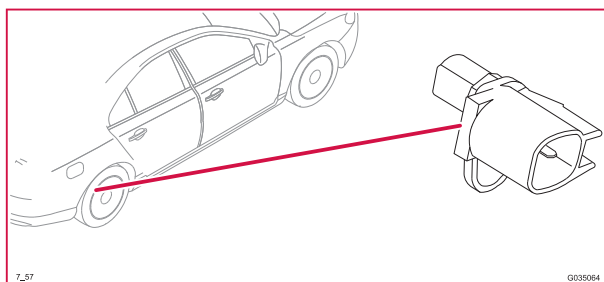


7/74 Givare oljetemperatur automatväxel-låda

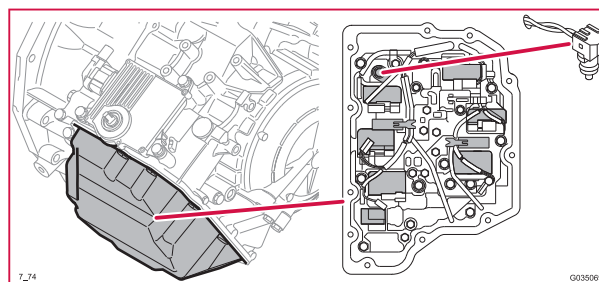


7/81 Tryckgivare inloppsör, Diesel

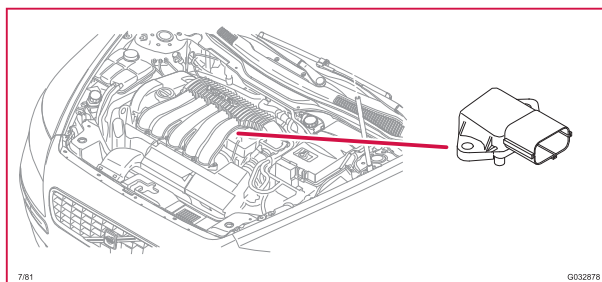


7/89 Accelerationsgivare Four-C bak vänster

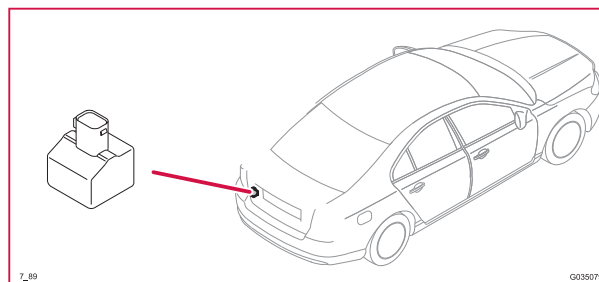


7/81 Tryckgivare inloppsör, 6-Cyl.

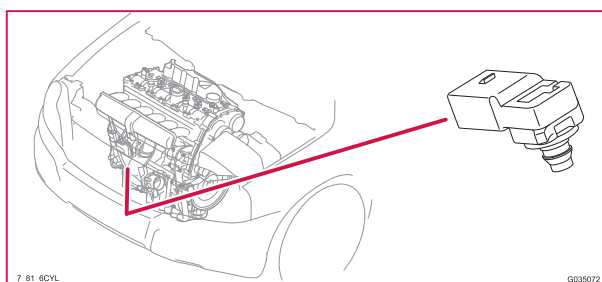


7/91 Givare rattvinkel

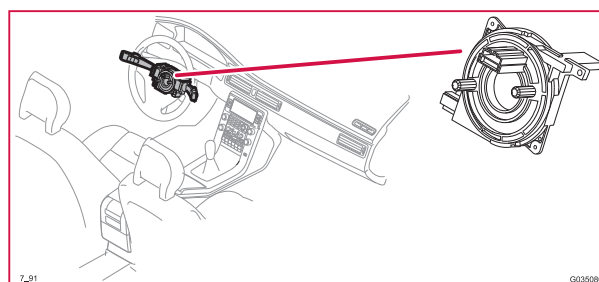


7/82 Bakre lambdasond, bank 1 6-Cyl.

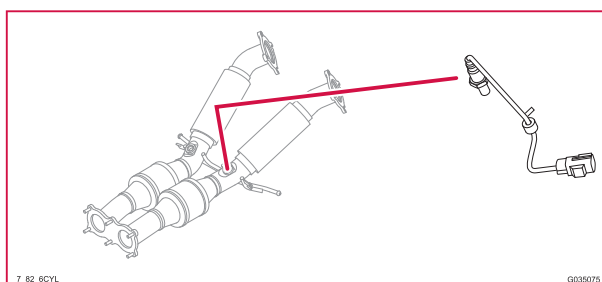


7/93 Passagerarviktsgivare (OWS)

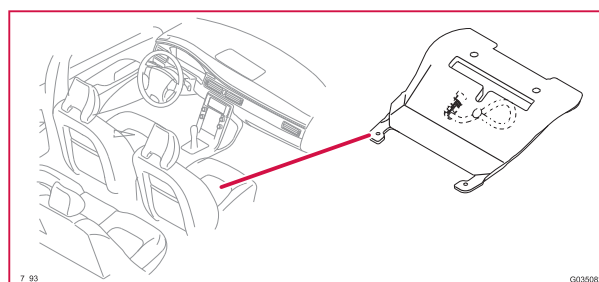


7/87 Accelerationsgivare Four-C fram vänster

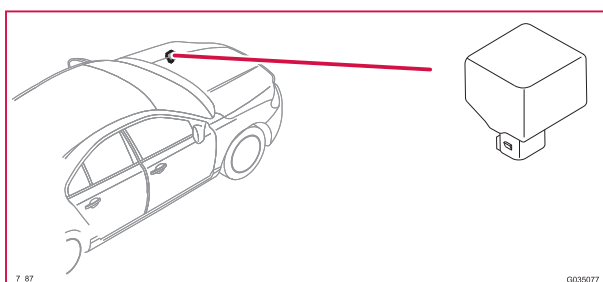


7/100 Nivågivare larm (ISM)

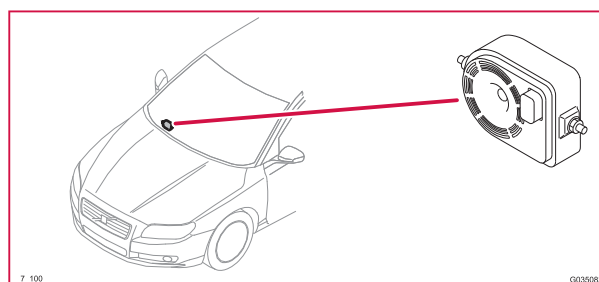

7/88 Accelerationsgivare Four-C fram höger

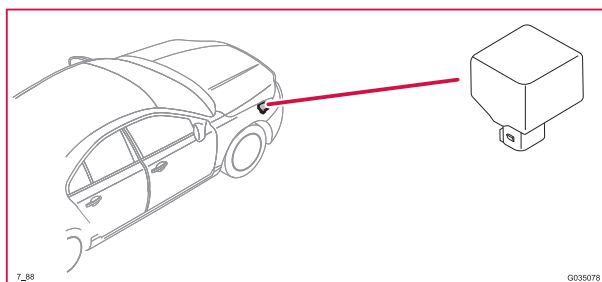


7/103 Främre lambdasond, bank 2 6-Cyl.

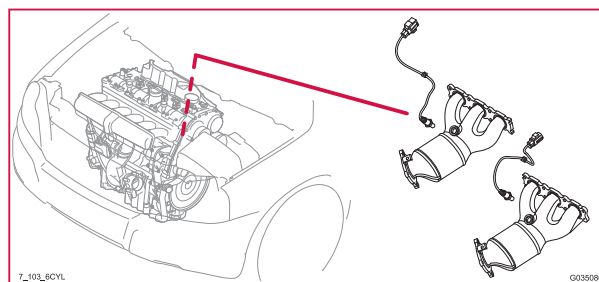


Komponentbilder

7/104 - 7/118


7/104 Bakre lambdasond, bank 2 6-Cyl.

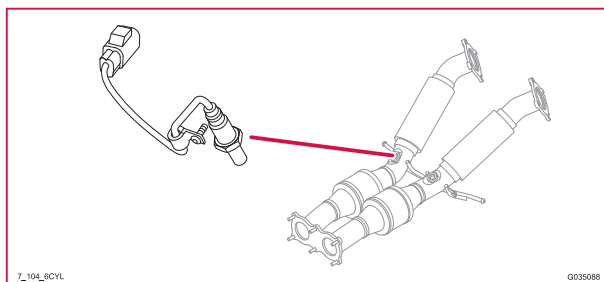


7/112 Givare temperatur baksäte vänster sida

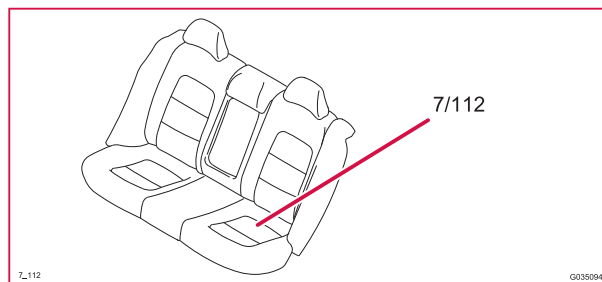


7/108 Sidokrockgivare bak vänster

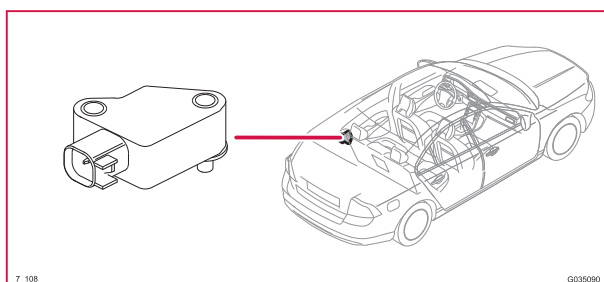


7/113 Givare temperatur baksäte höger sida

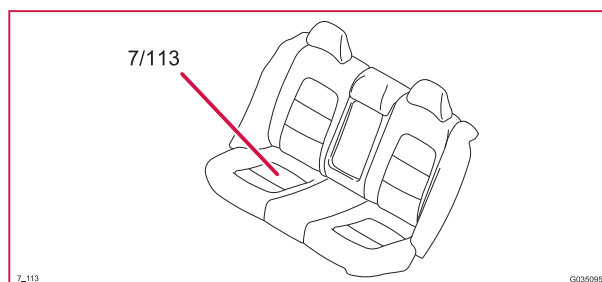


7/109 Sidokrockgivare bak höger

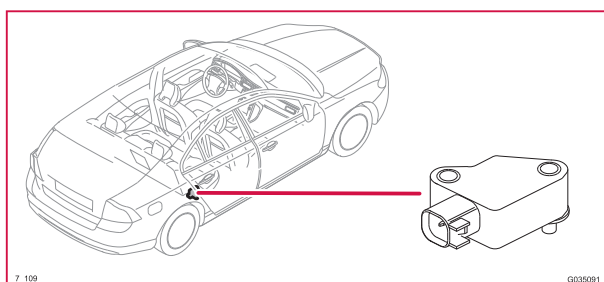


7/115 Sidokrockgivare vänster B-stolpe

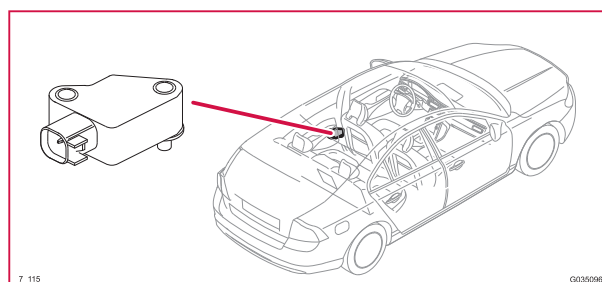


7/110 Givare temperatur förarstol

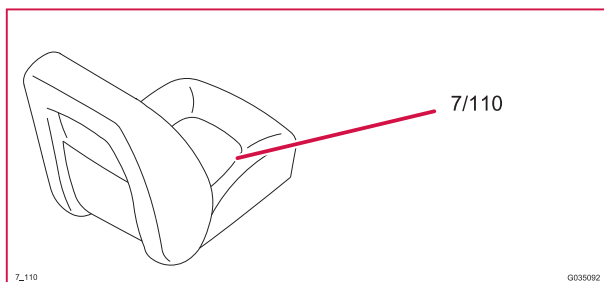


7/116 Sidokrockgivare höger B-stolpe

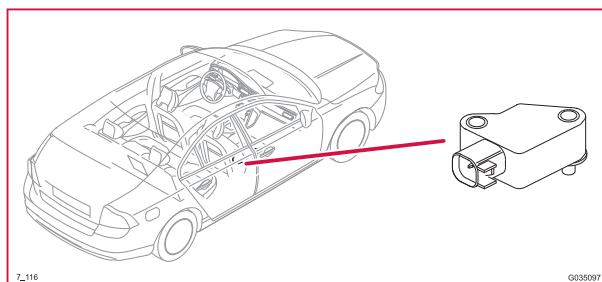

7/111 Givare temperatur passagerarstol

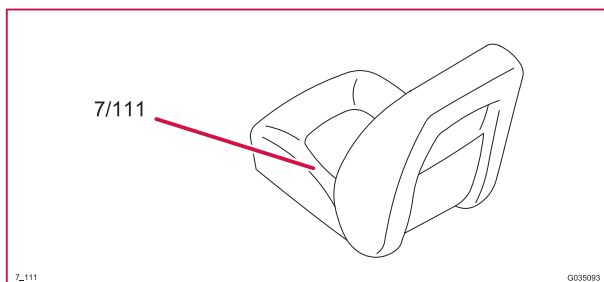


7/118 Höjdgivare hjulupphängning fram vänster

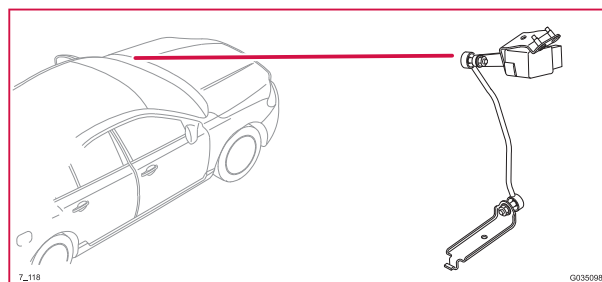


Komponentbilder

7/119 - 7/143


7/119 Höjdgivare hjulupphängning fram höger

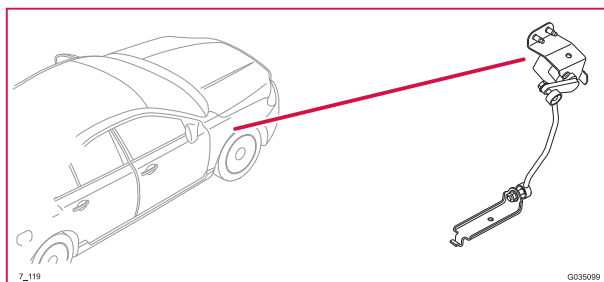


7/124 Givare bromspedal

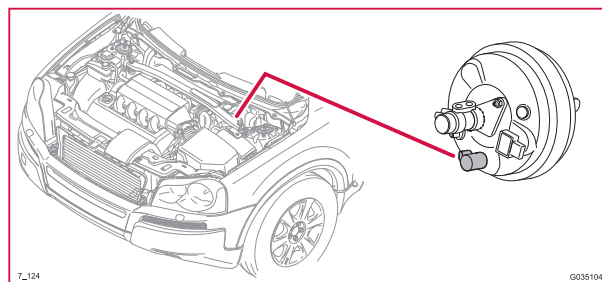


7/120 Höjdgivare hjulupphängning bak vänster

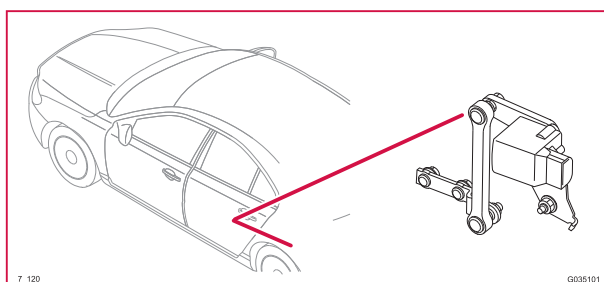


7/130 Givare bränslenivå ejektorsida

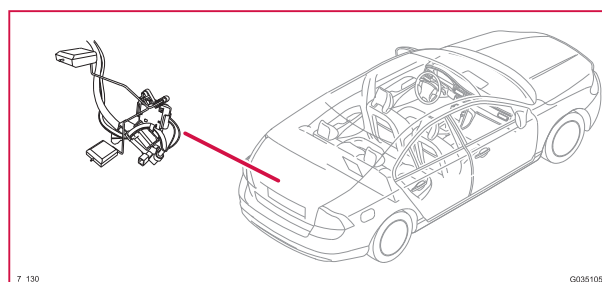


7/121 Höjdgivare hjulupphängning bak höger

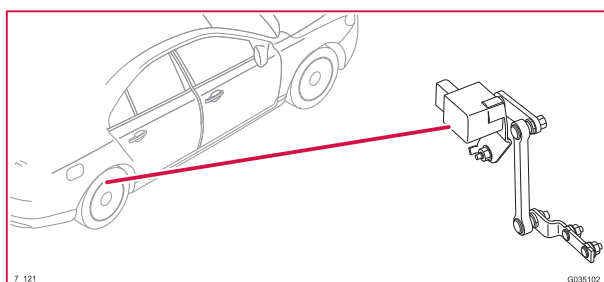


7/131-7/134 Sensor parkeringsassistans bak

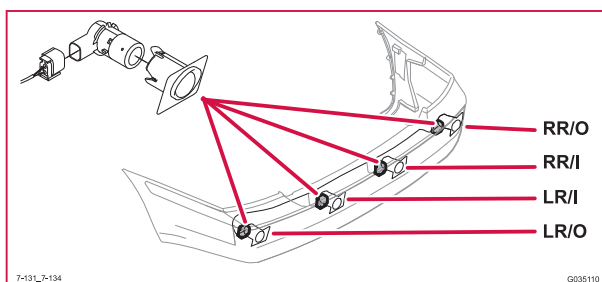


7/122 Massrörelsegivare (MMS), fram

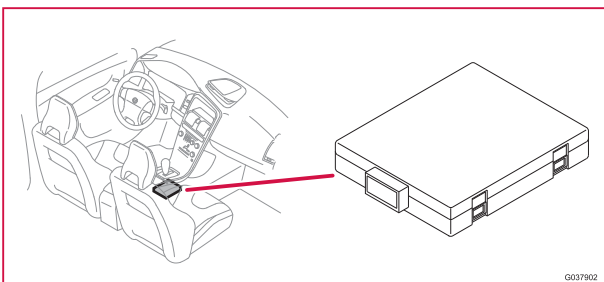


7/138 Avgastryckgivare

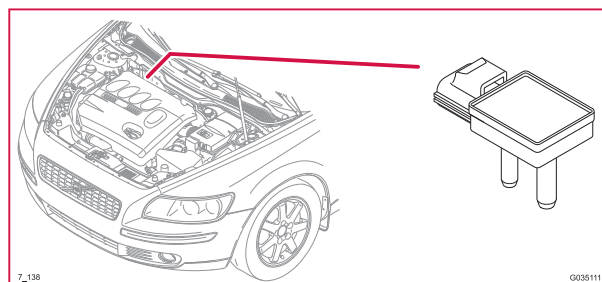

7/123 Givare kopplingspedal

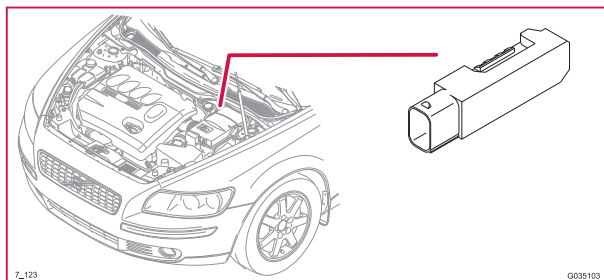


7/143 Givare bränslenivå pumpsida

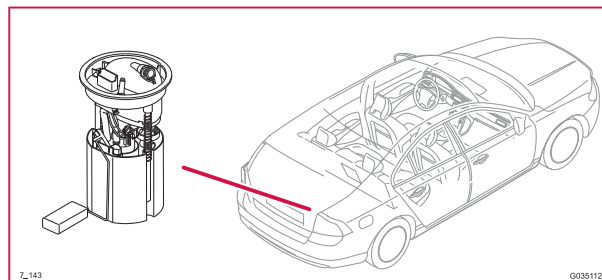


Komponentbilder

7/149 - 7/172


7/149 Regnsensor (RSM)

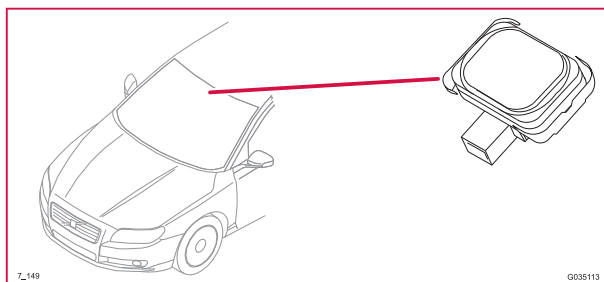


7/164 Stabilitetssensor (BSC)

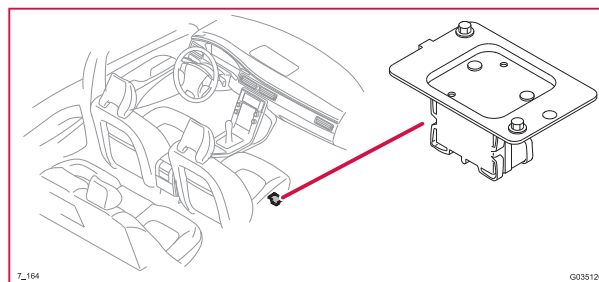


7/154 Givare bränsletemperatur

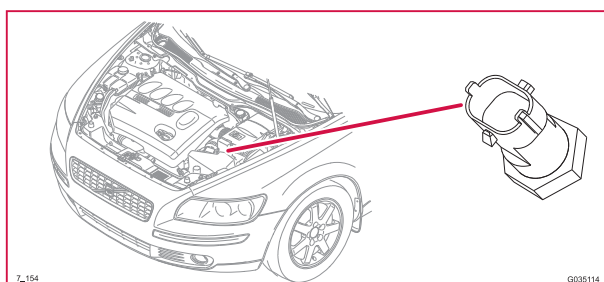


7/165 Tryck- och temperaturgivare inloppsrör, Diesel

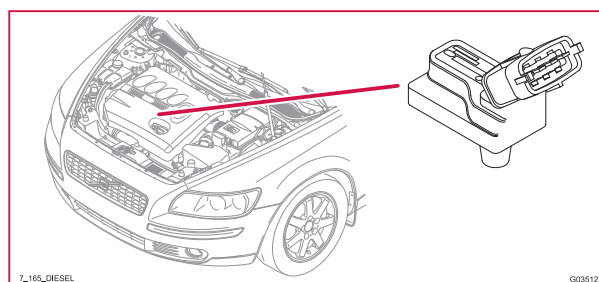


7/156 Tryck- och temperaturgivare bränsle

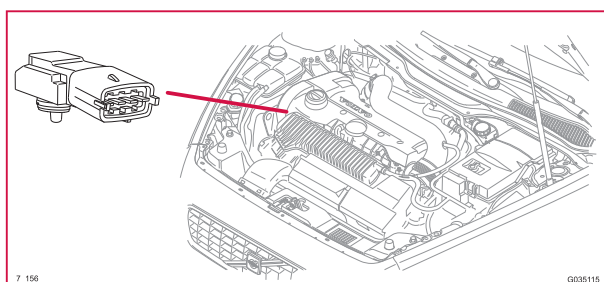


7/165 Tryck- och temperaturgivare inloppsrör, 6-Cyl.

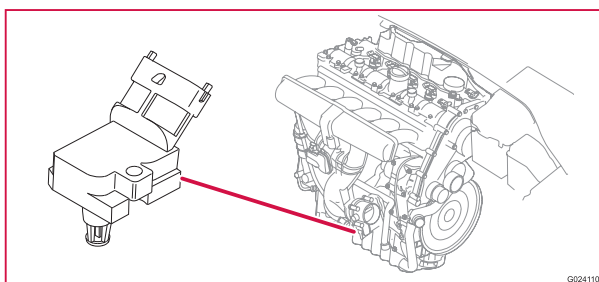


7/159 Luftkvalitäsensör (AQS)

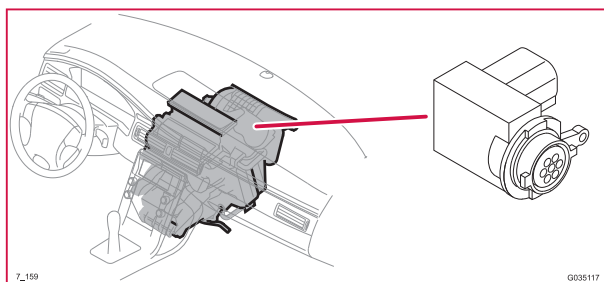


7/166 Givare oljenivå, 6-Cyl.

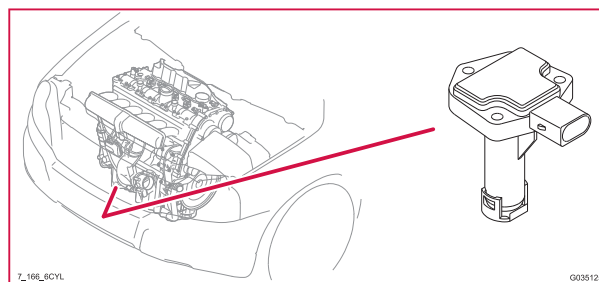

7/162 Tryckgivare bränslerör

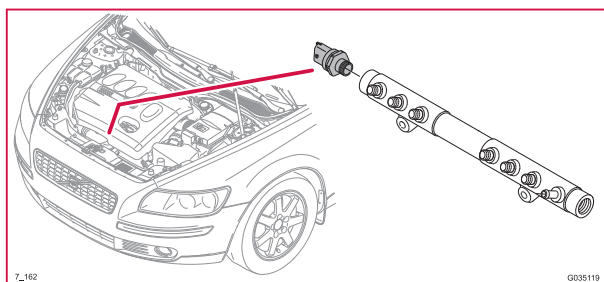


7/172 Lägesgivare kamaxel inloppssida, 6-Cyl.

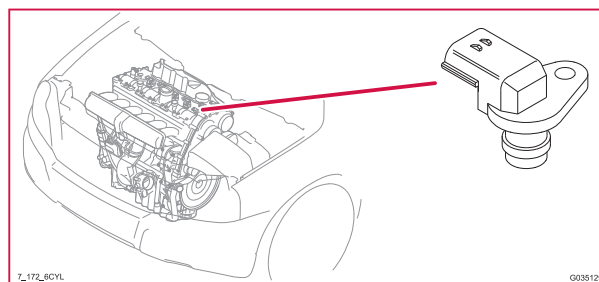


Komponentbilder

7/173 - 7/203


7/173 Lägesgivare kamaxel utloppssida, 6-Cyl.

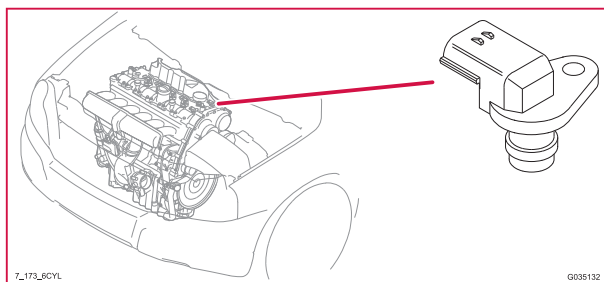


7/194 Givare bältesrulle förare

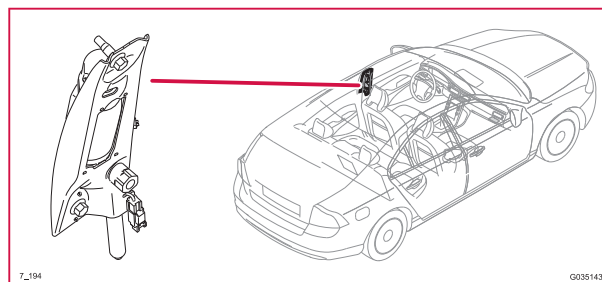


7/173 Lägesgivare kamaxel utloppssida, Diesel

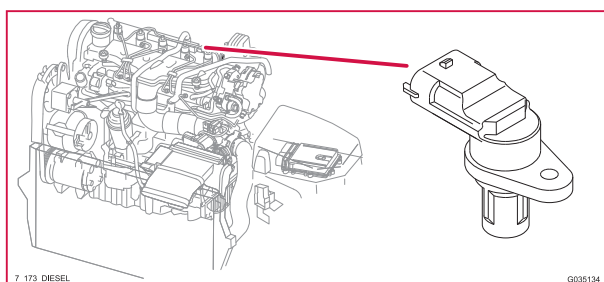


7/195 Givare bältesrulle passagerare

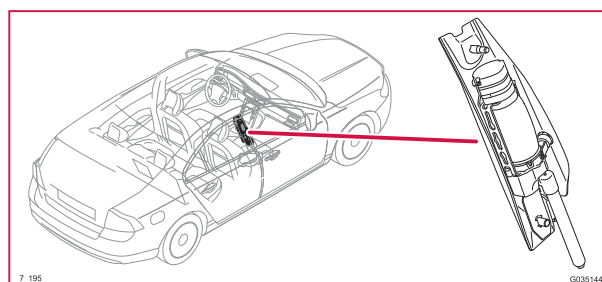


7/175 Viktsensor passagerarstol, bältespåminnare

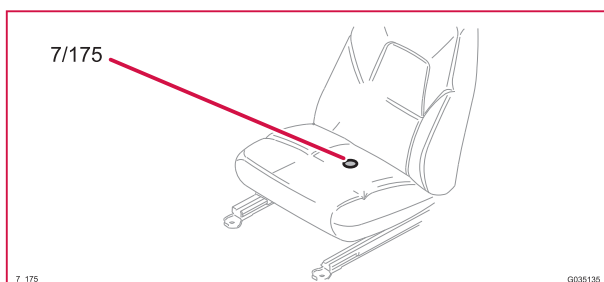


7/199 Ultraljudsgivare (IMS)

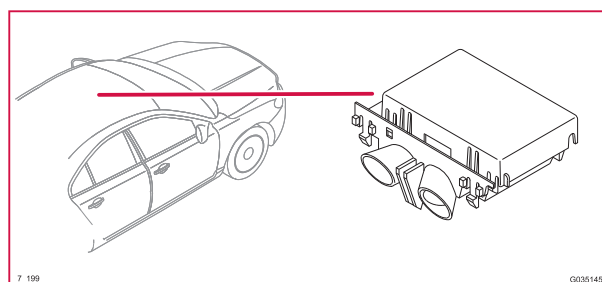


7/190 Temperaturgivare katalysator

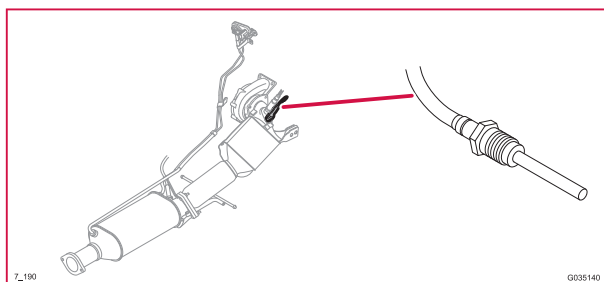


7/200 Givare kylartemperatur, 6-Cyl.

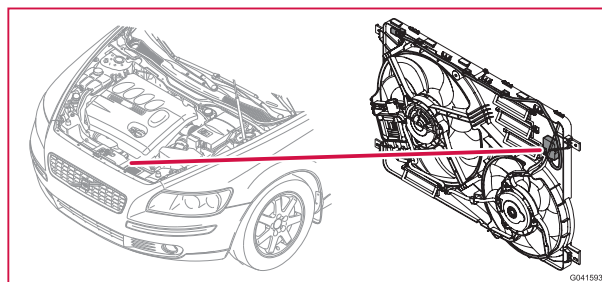

7/191 Temperaturgivare partikelfilter

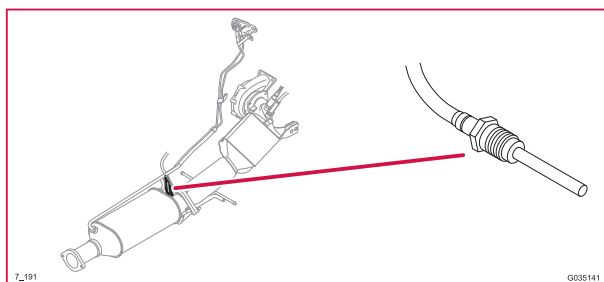

7/203 Framåtriktad radar (FLR)

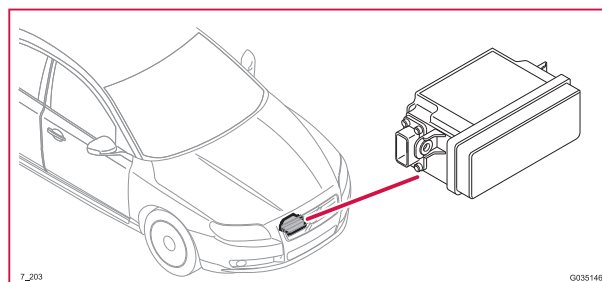


Komponentbilder


7/204 - 8/3

7/204-


7/207 Sensor parkeringsassistans fram

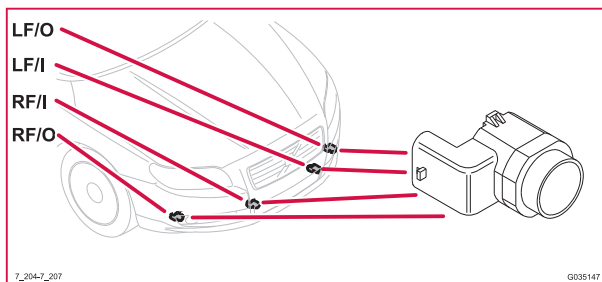


7/220 Reglerventil

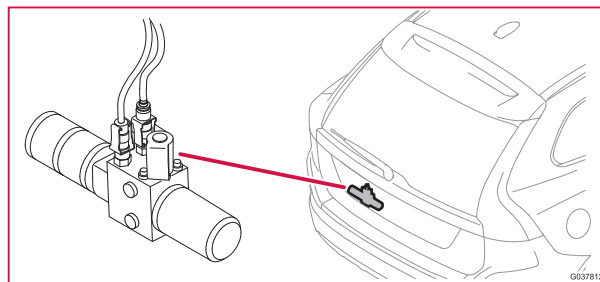


7/208 Sidokrockgivare framdörr vänster

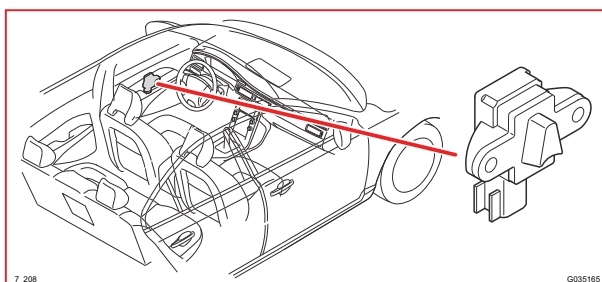


7/227A Klämsensor baklucka höger

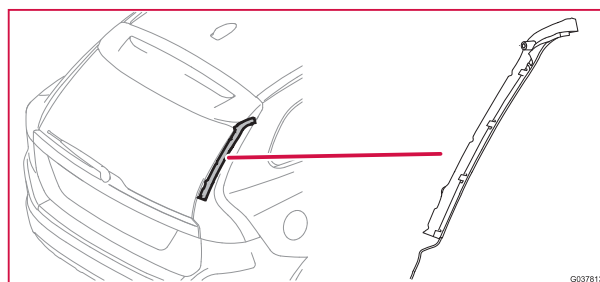

7/209 Sidokrockgivare framdörr höger

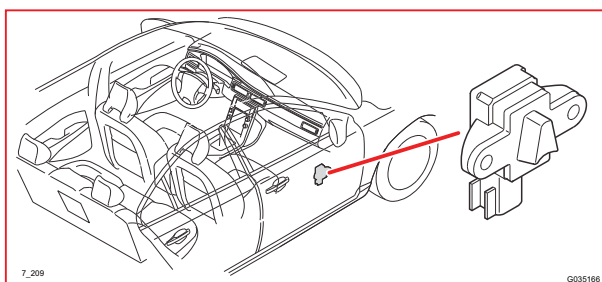


7/227B Klämsensor baklucka vänster

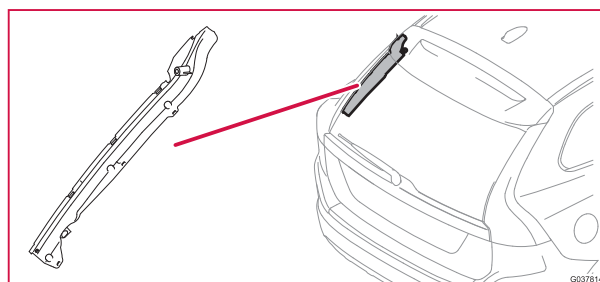


7/210-


7/213 Däcktryckssensor

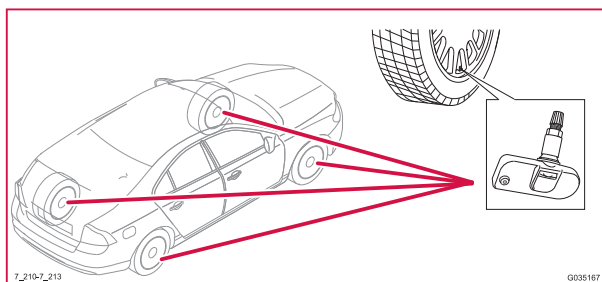


7/238 Givare alkoholås

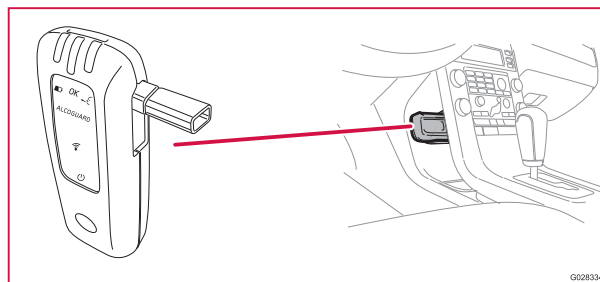


7/214 Hjärtslagssensor (HBS)

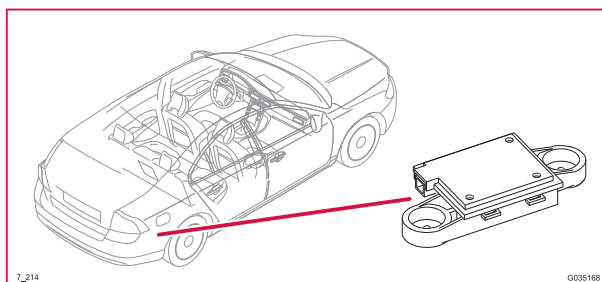


8/3 Magnetkoppling klimatanläggning

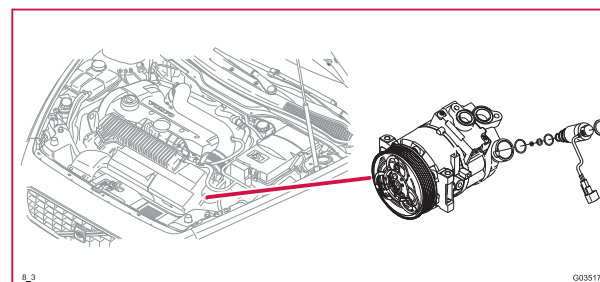


8/6-11 Insprutningsventiler

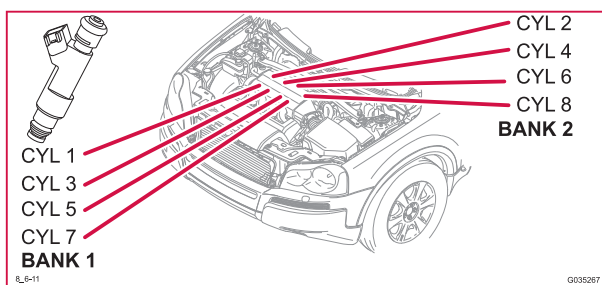


8/23 Stötdämpare Four-C bak höger

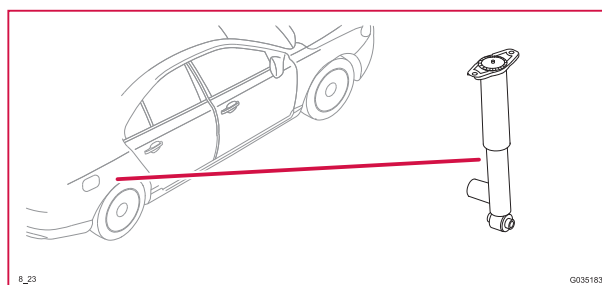


8/18 EVAP-ventil, 6-Cyl.

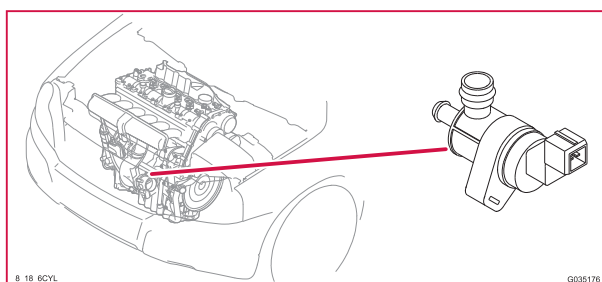


8/28 Turboreglerventil

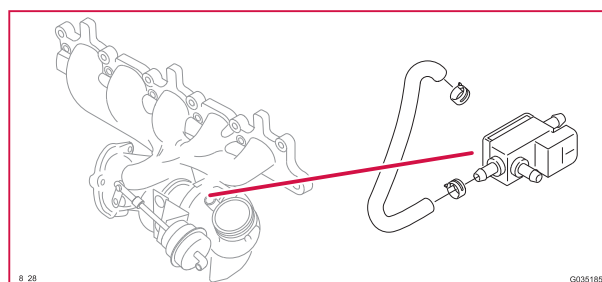


8/20 Stötdämpare Four-C fram vänster

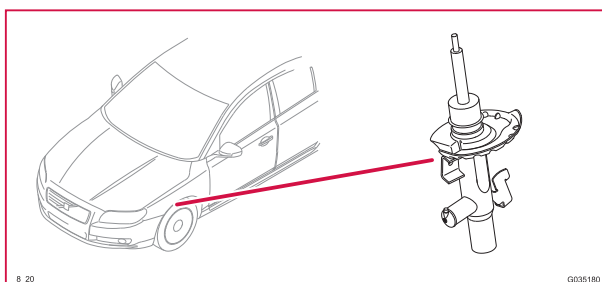


8/30 Tändare krockkudde förarsida steg 1

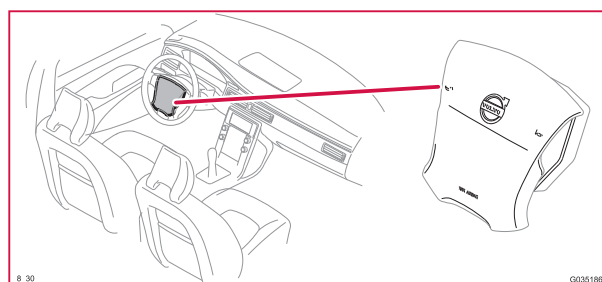


8/21 Stötdämpare Four-C fram höger

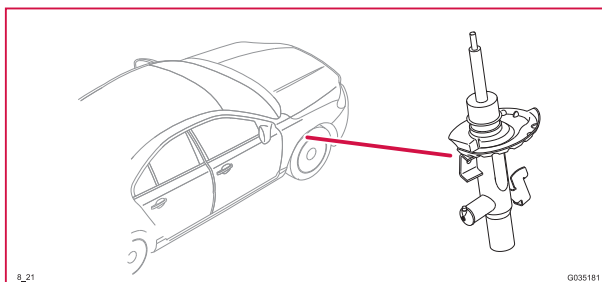


8/31 Tändare krockkudde passagerarsida steg 1

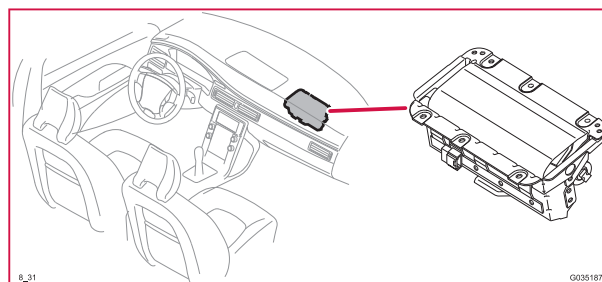

8/22 Stötdämpare Four-C bak vänster

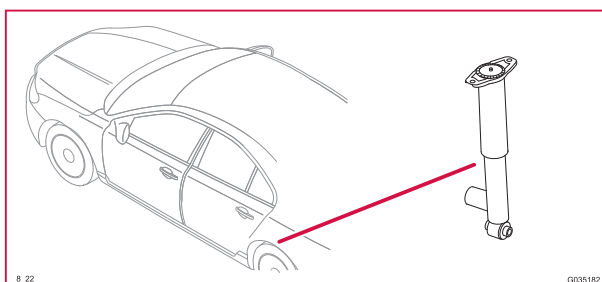


8/32 Tändare krockkudde passagerarsida steg 2

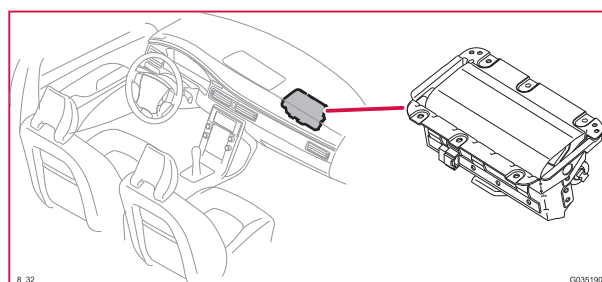


Komponentbilder

8/33 - 8/51


8/33 Tändare bältessträckare förare

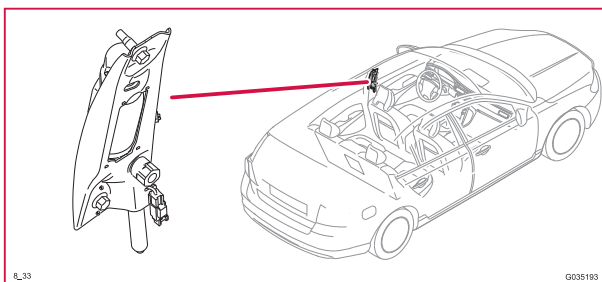


8/39 Växlingssolenoid 2

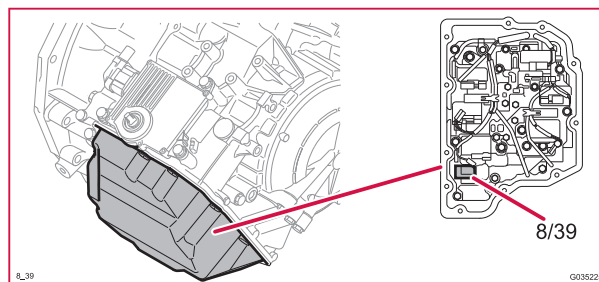


8/34 Tändare bältessträckare passagerare

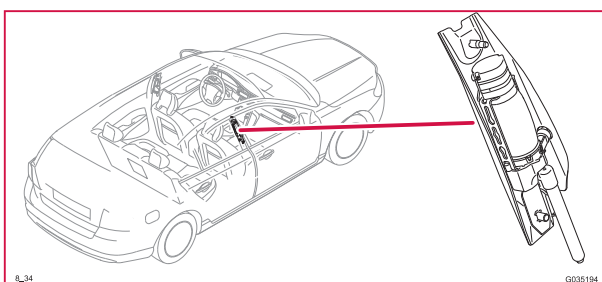


8/40 Lock-up solenoid

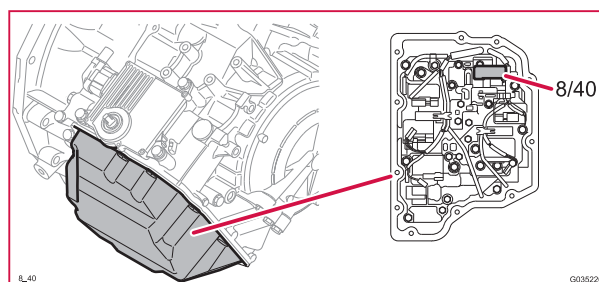


8/36 Solenoid växlingsspärr

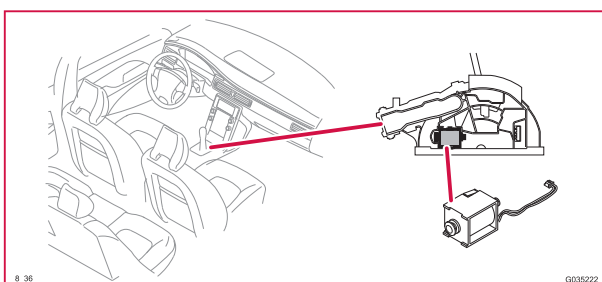


8/46 Aktiveringsenhet DSTC

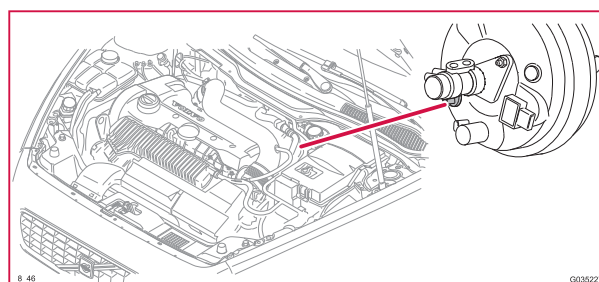


8/37 Automatväxellåda

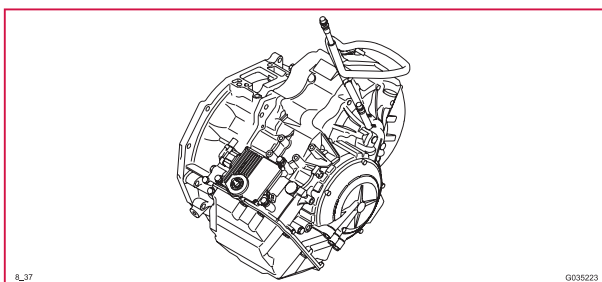


8/48 Automatiskt avbländande backspegel

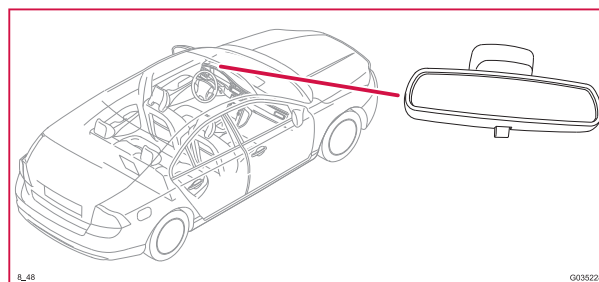

8/38 Växlingssolenoid 1

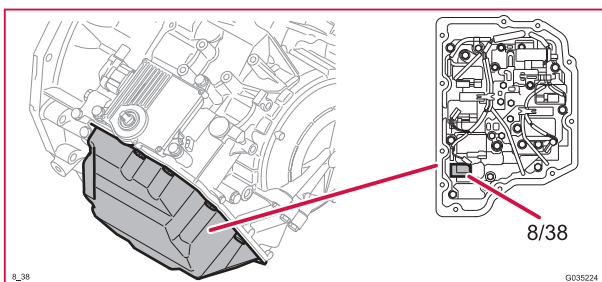


8/51 Tändare sidokrockkudde fram förarstol

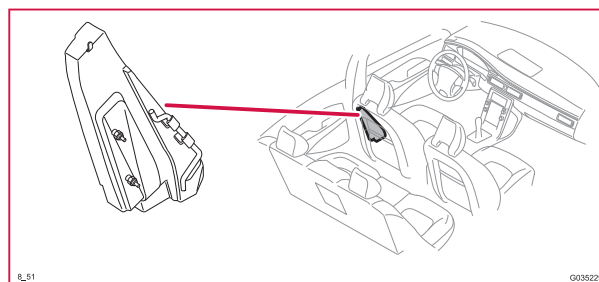


Komponentbilder

8/52 - 8/92


8/52 Tändare sidokrockkudde fram passagerarstol

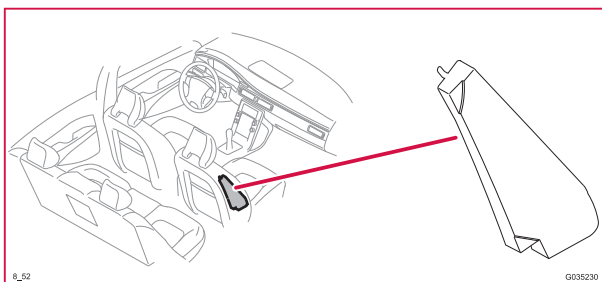


8/66 Tändare krockgardin vänster

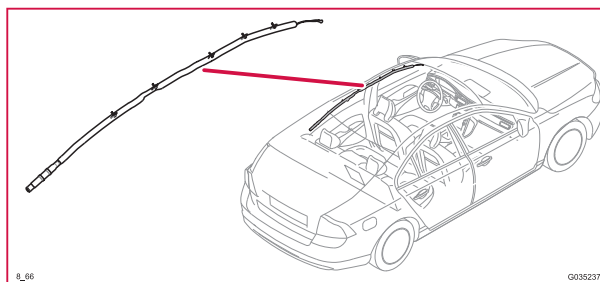


8/55 Tändare bältessträckare bak vänster

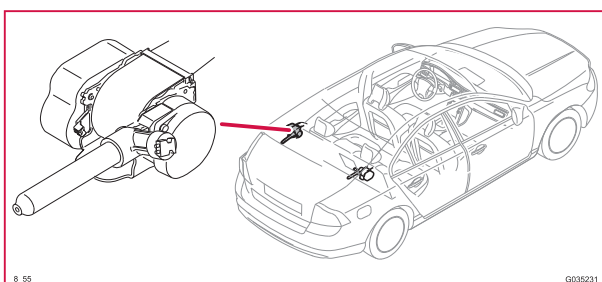


8/67 Tändare krockgardin höger

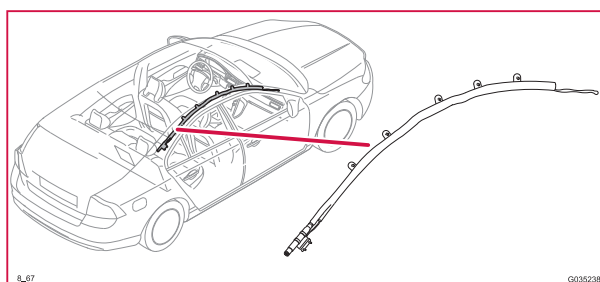


8/56 Tändare bältessträckare bak höger

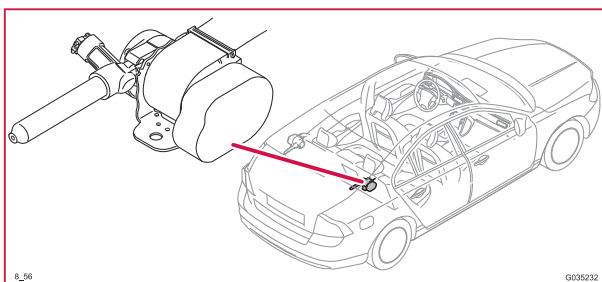


8/68 Avlastningsventil

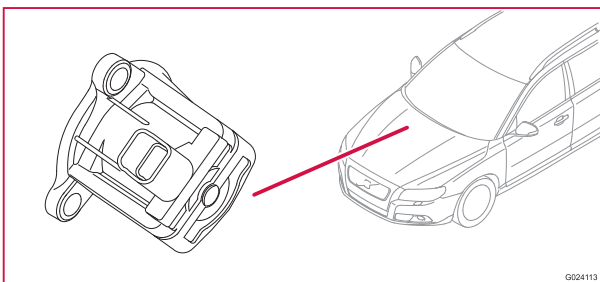


8/61 Tändare krockkudde förarsida steg 2

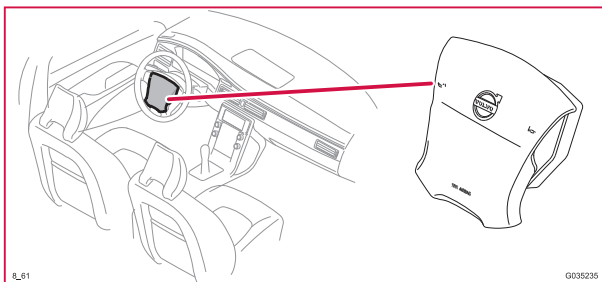


8/71 Trottelsolenoid

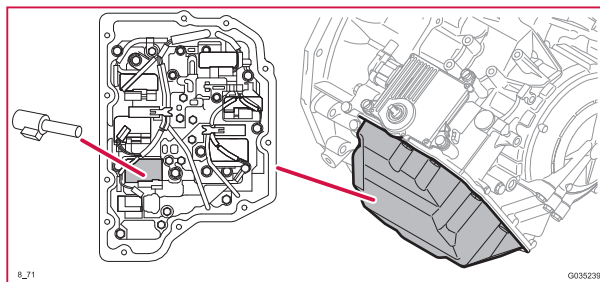


8/62 Tändare bältessträckare mittplats bak

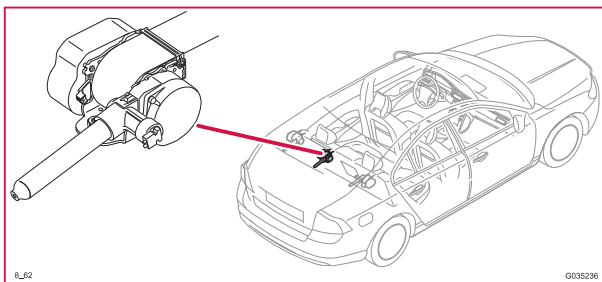


8/92 Bältesförsträckare midja förare

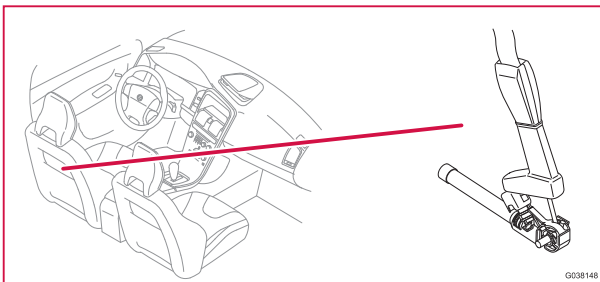


8/93 Bältesförsträckare midja passagerare

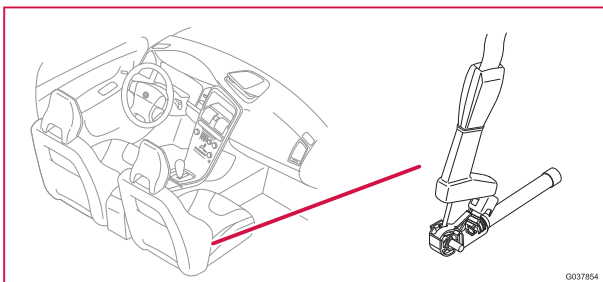


8/117 Solenoid variabel ventiltid inlopp, 6-Cyl.

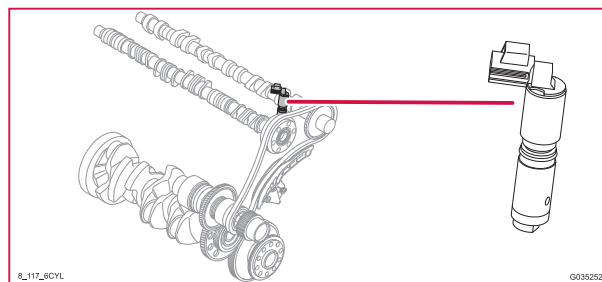


8/98 Reglerventil bränsletryck

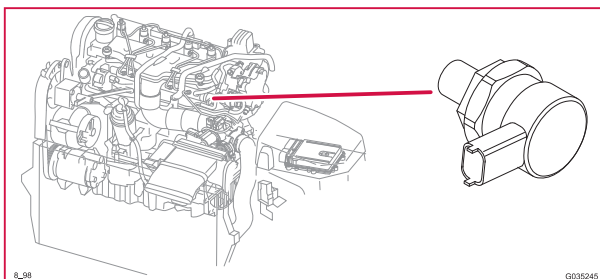


8/120 EGR-ventil

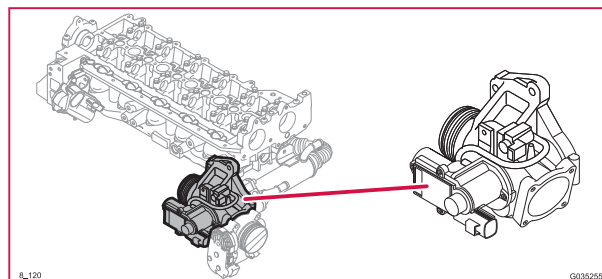


8/99 Tändare styrkolonn

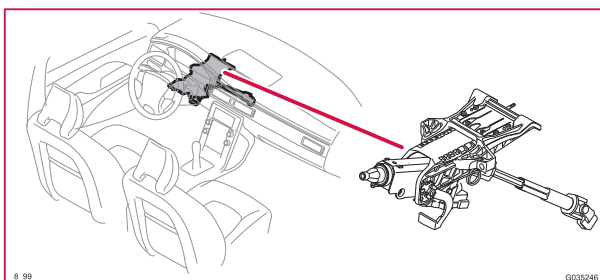


8/124 Tändare krockkudde passagerarsida steg 3

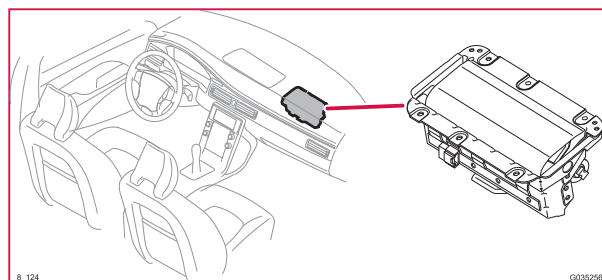


8/111 Reglerventil bränsleflöde

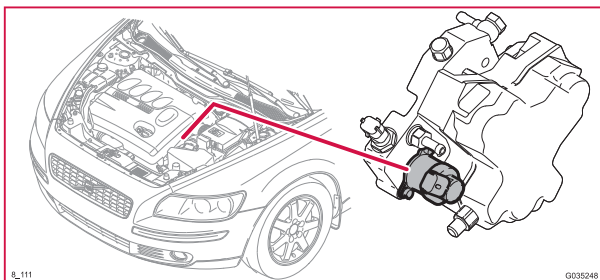


8/125 Solenoid kamprofil främre

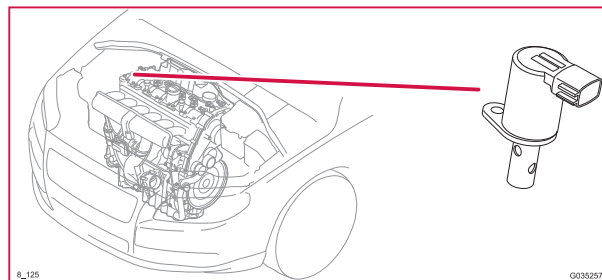


8/113 Bypassventil EGR-kylning

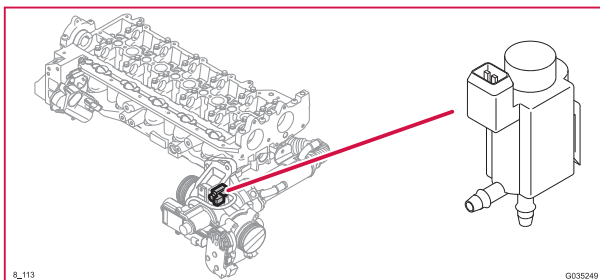


8/126 Solenoid kamprofil bakre

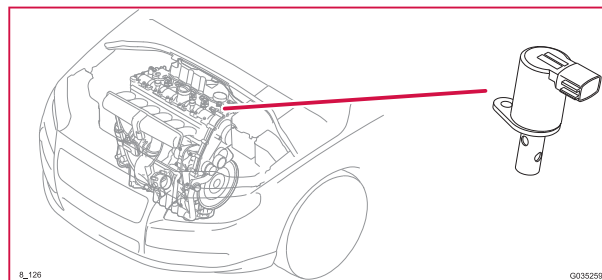


8/128 Bälteskraftbegränsare förare

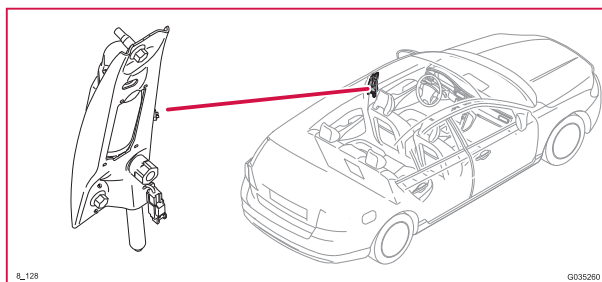


8/144 Linjärtryckssolenoid SLC2

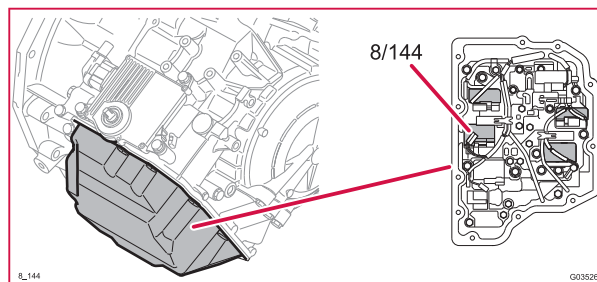


8/129 Bälteskraftbegränsare passagerare

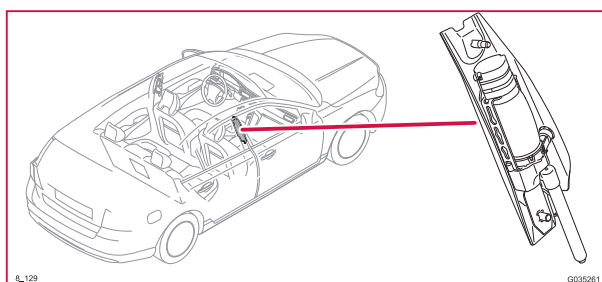


8/145 Linjärtryckssolenoid SLC3

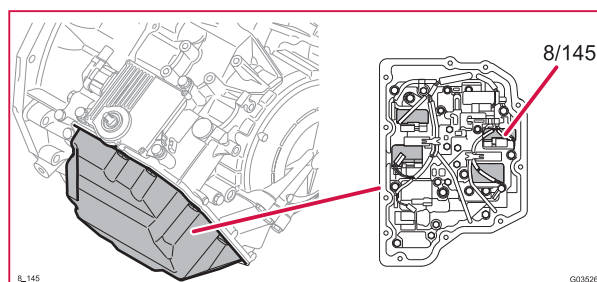


8/134 Solenoid backspärr, manuell

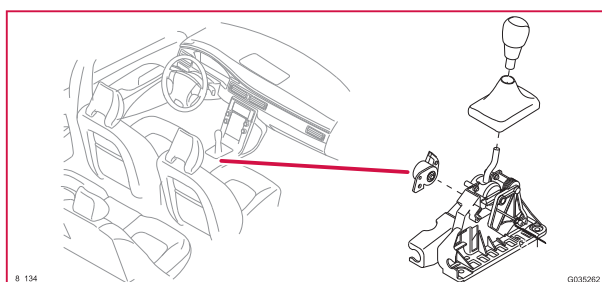


9/1 Uttag 12 V fram

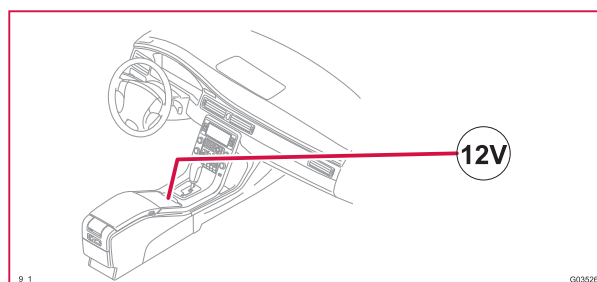


8/142 Linjärtryckssolenoid SLB1

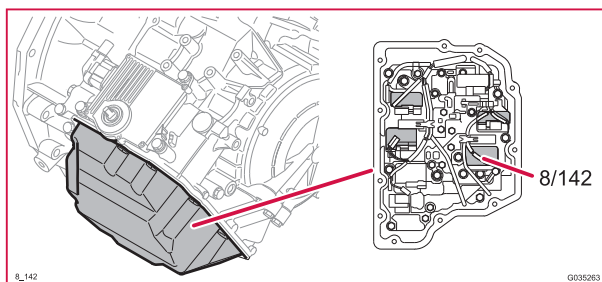


9/2 Eluppvärmd bakruta

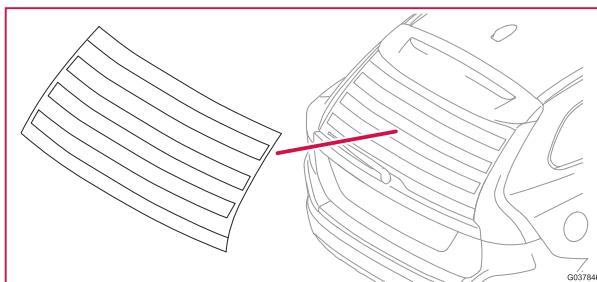

8/143 Linjärtryckssolenoid SLC1

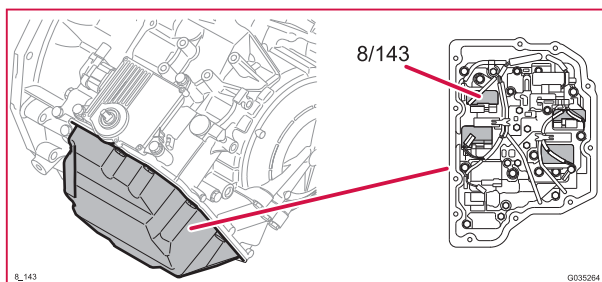


9/8 Värmeelement sits baksäte vänster

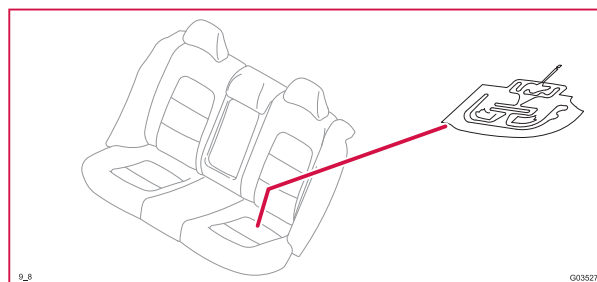


Komponentbilder

9/9 - 9/18


9/9 Värmeelement ryggstöd baksäte vänster

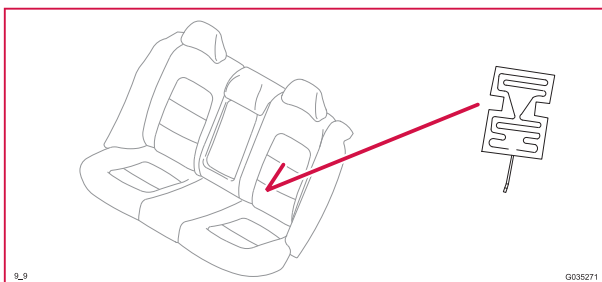


9/14 Styrenhet sätesvärme bak vänster

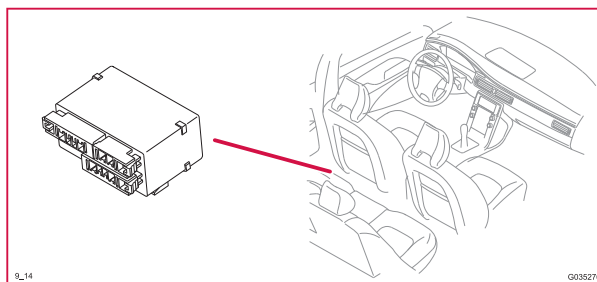


9/10 Värmeelement sits baksäte höger

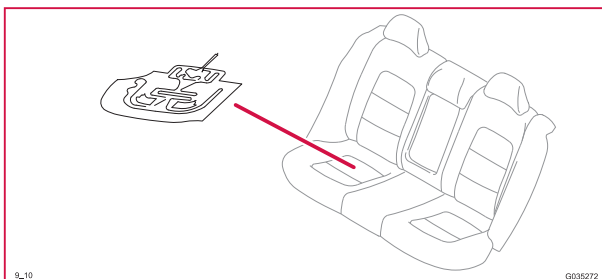


9/15 Styrenhet sätesvärme bak höger

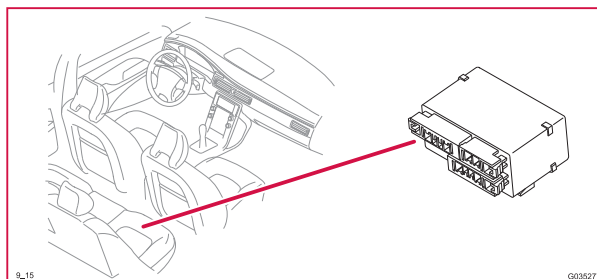


9/11 Värmeelement ryggstöd baksäte höger

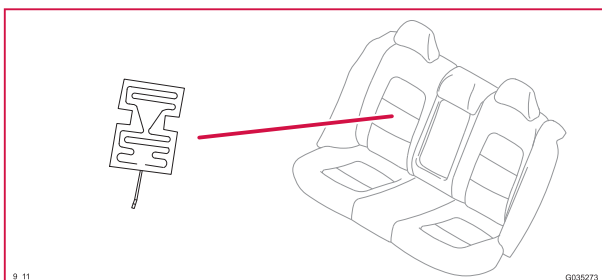


9/16 Värmeelement ryggstöd förarstol

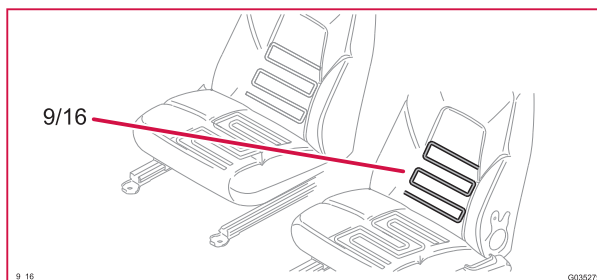


9/12 Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida

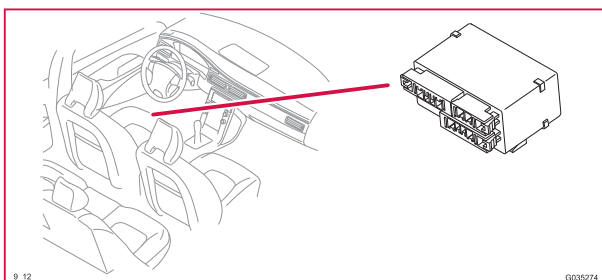


9/17 Värmeelement ryggstöd passagerarstol

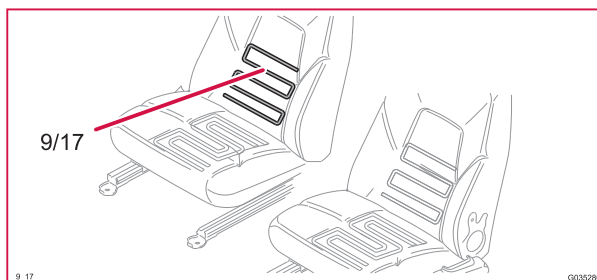

9/13 Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida

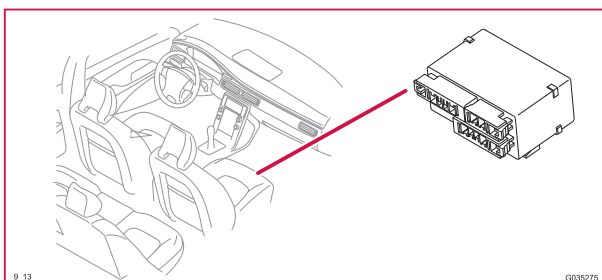


9/18 Värmeelement sits förarstol

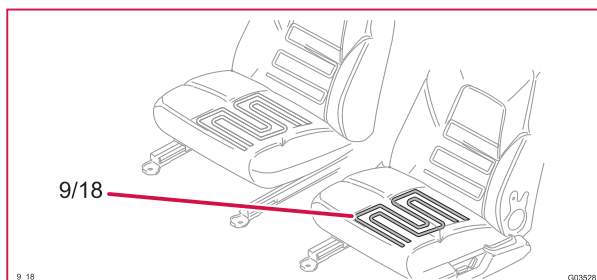


Komponentbilder

9/19 - 10/1


9/19 Värmeelement sits passagerarstol

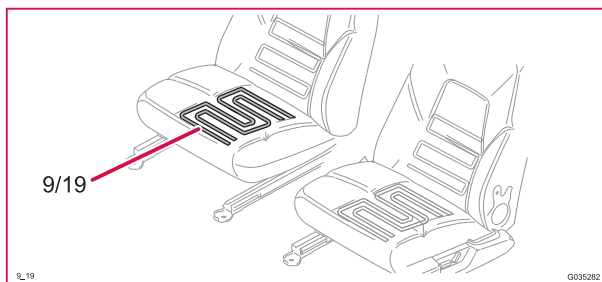


9/39 Värmeelement kamera

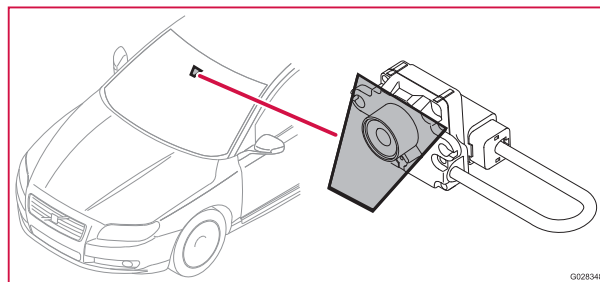


9/25 Uttag 12 V bak

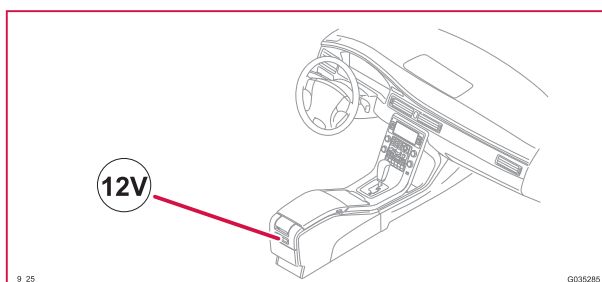


9/42 PTC-element

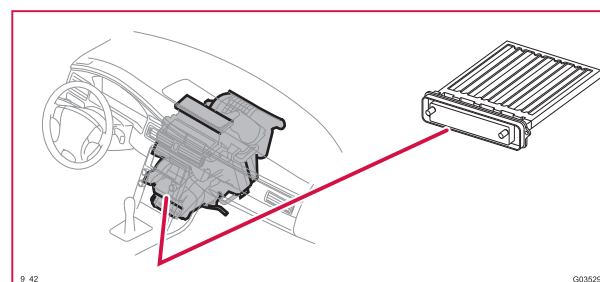


9/30 Tillskottsvärmare

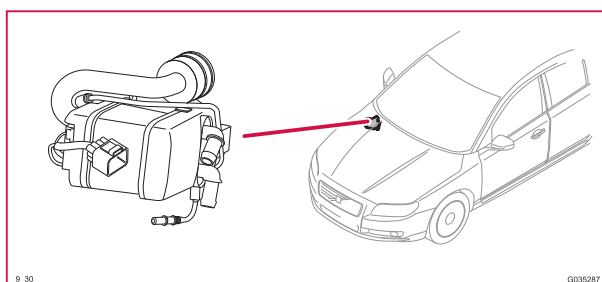


9/43 Eluppvärmt spolarmunstycke vindruta vänster

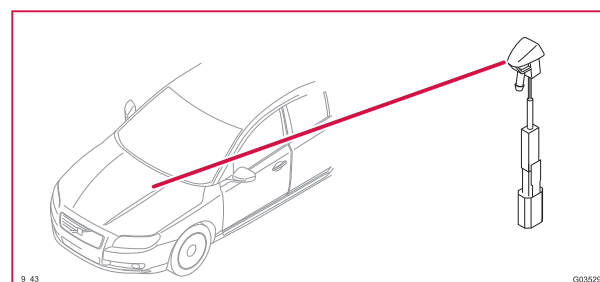


9/32 PTC-resistor vevhusventilation

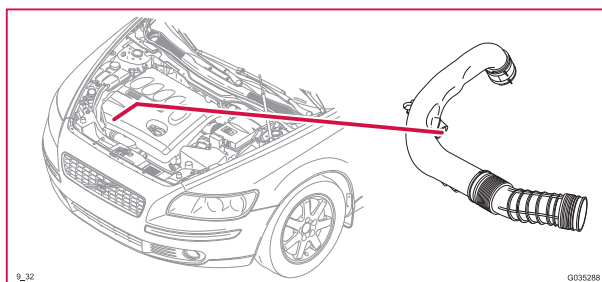


9/44 Eluppvärmt spolarmunstycke vindruta höger

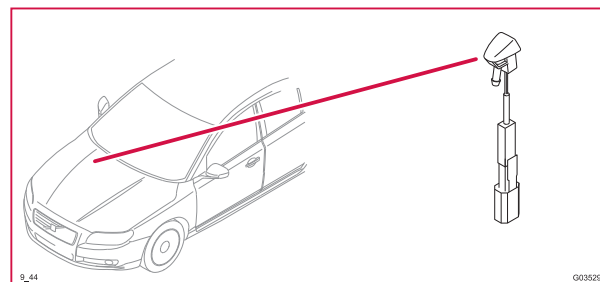

9/38 Eluppvärmt bränslefilter

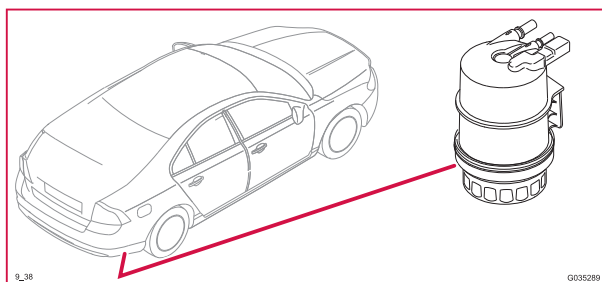


10/1 Lamphus fram vänster

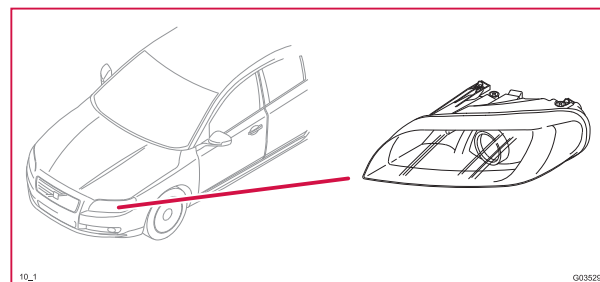


Komponentbilder

10/2 - 10/14


10/2 Lamphus fram höger

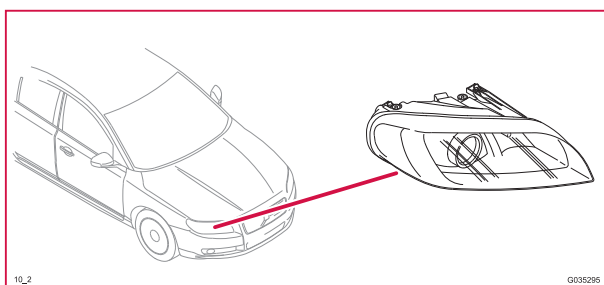


10/11 Positions-/parkeringsljus fram vänster

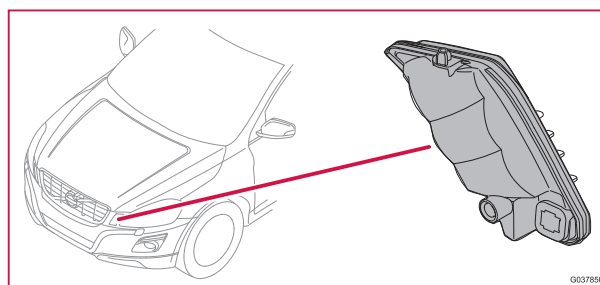


10/3 Skyltbelysning

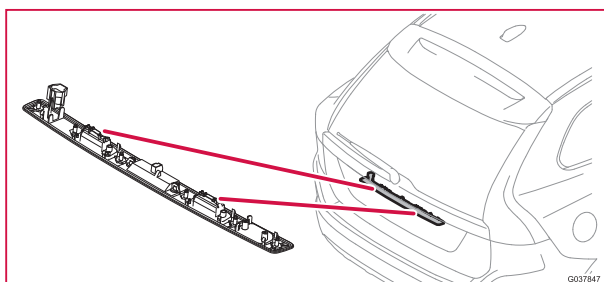


10/12 Positions-/parkeringsljus fram höger

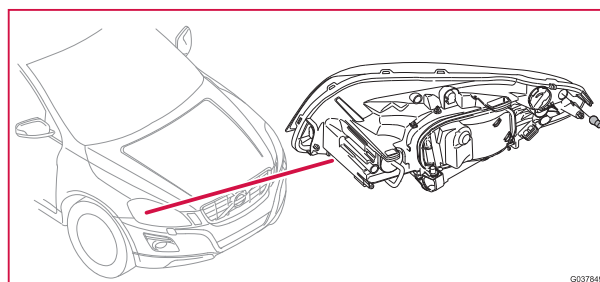


10/5 Dimljus fram vänster

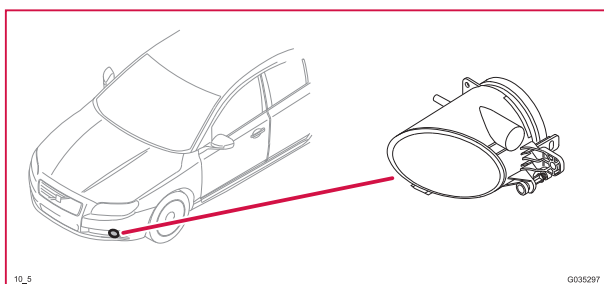


10/12 Positions-/parkeringsljus fram höger

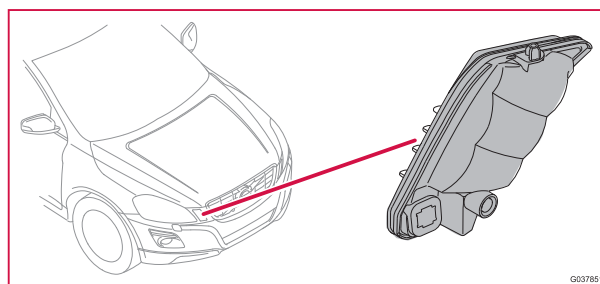


10/6 Dimljus fram höger

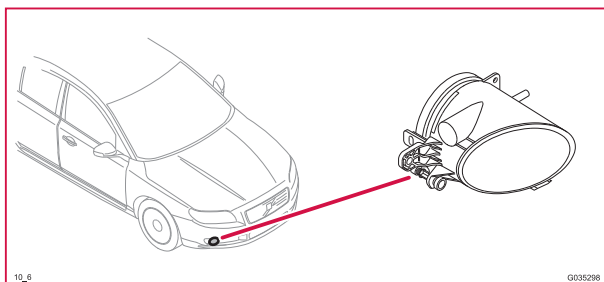


10/13 Körriktningsvisare fram vänster

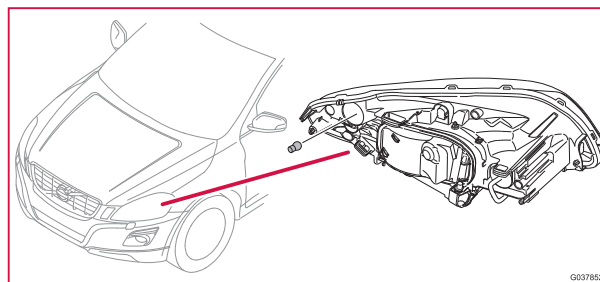

10/11 Positions-/parkeringsljus fram vänster

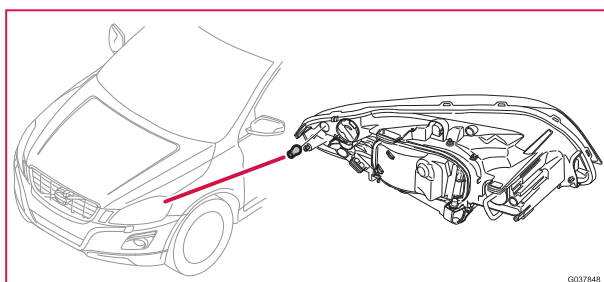


10/14 Körriktningsvisare fram höger

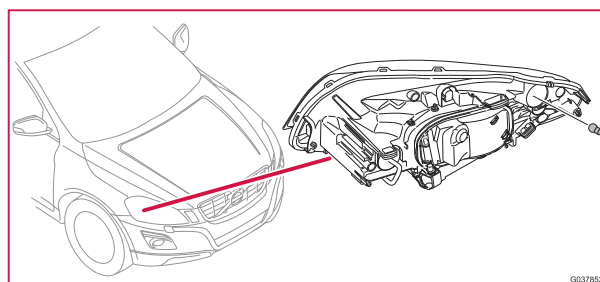


Komponentbilder

10/15 - 10/44


10/15 Körriktningsvisare backspegel vänster

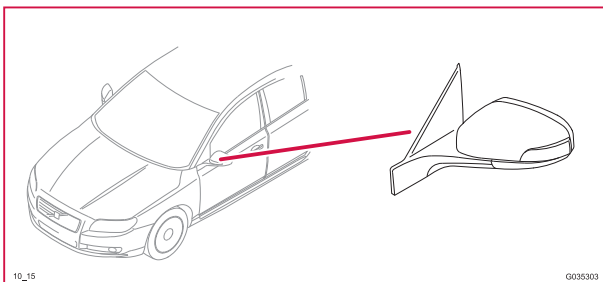


10/22 Taklampa

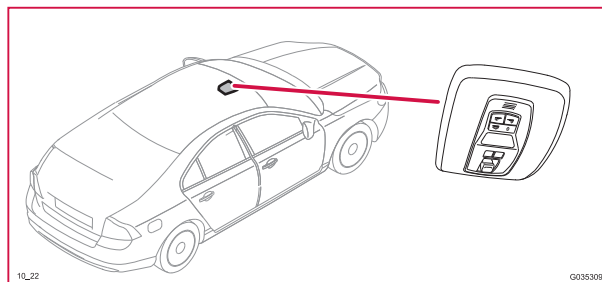


10/16 Körriktningsvisare backspegel höger

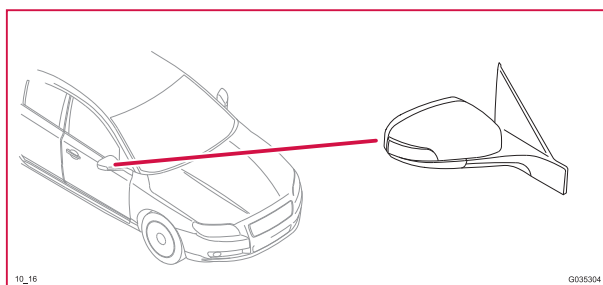


10/25 Taklampa bagagerum

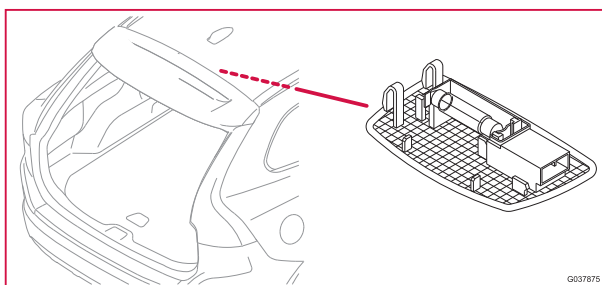


10/17 Lamphus bak höger

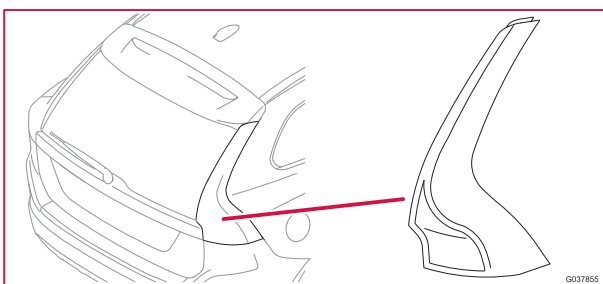


10/29 Belysning handskfack

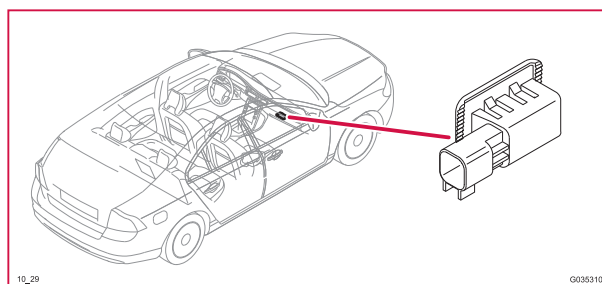


10/18 Lamphus bak vänster

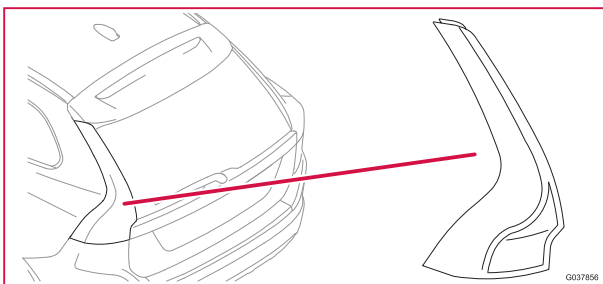


10/43 Bromsljus höger

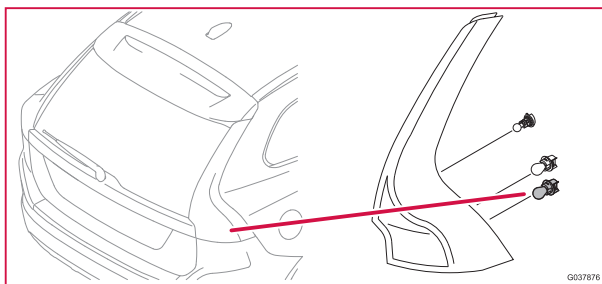

10/19 Bromsljus extra

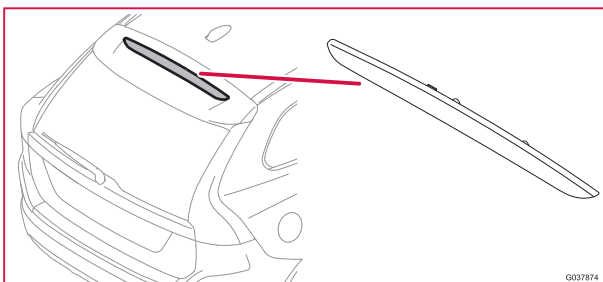


10/44 Bakljuslampa 1 höger

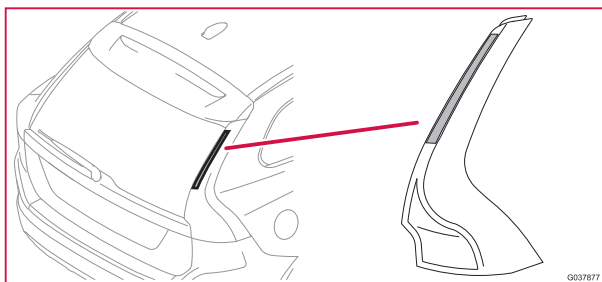


Komponentbilder

10/46 - 10/65


10/46 Dimljus bak höger

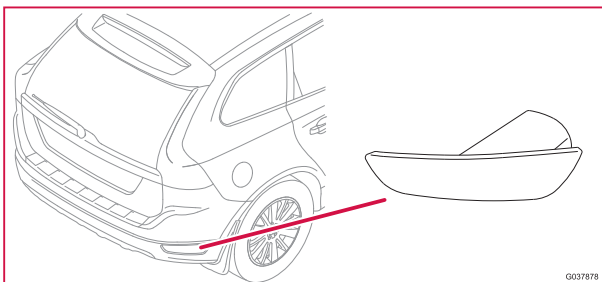


10/53 Dimljus bak vänster

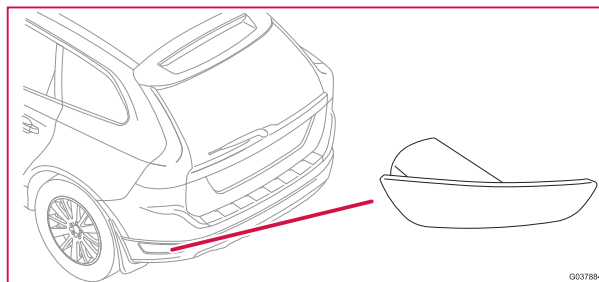


10/47 Körriktningsvisare bak höger

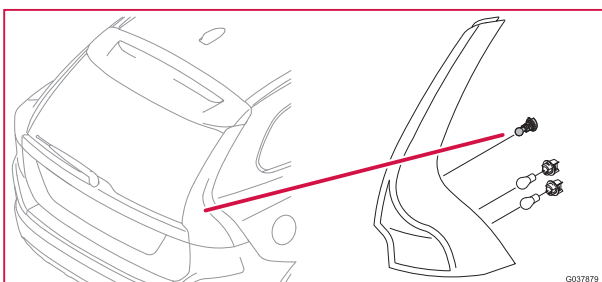


10/54 Körriktningsvisare bak vänster

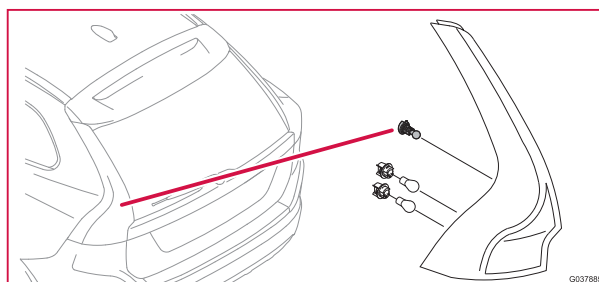


10/48 Backljus höger

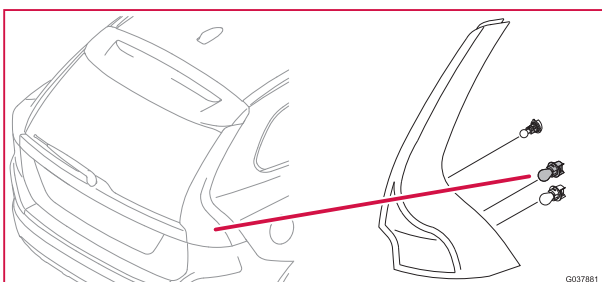


10/55 Backljus vänster

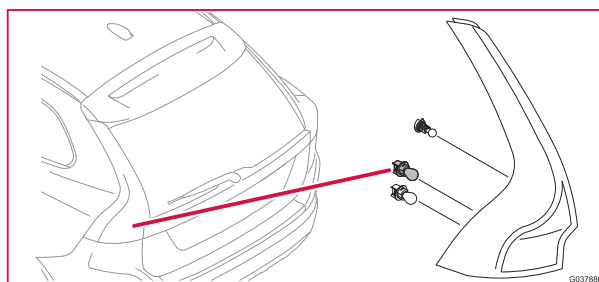


10/50 Bromsljus vänster

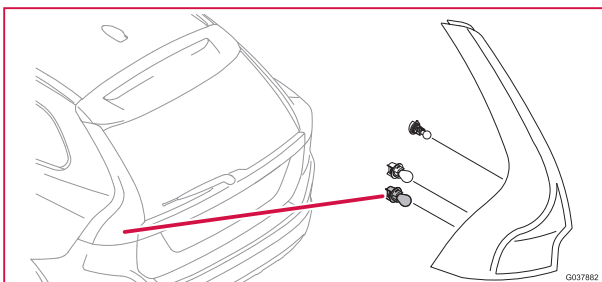


10/64 HELLJUS höger

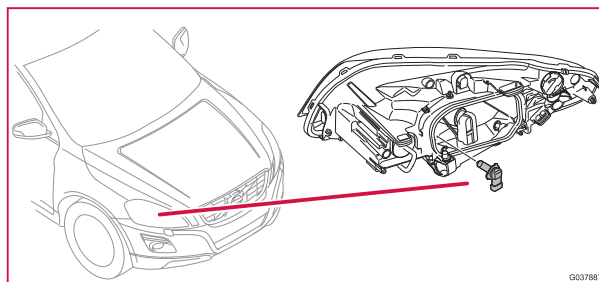

10/51 Bakljuslampa 1 vänster

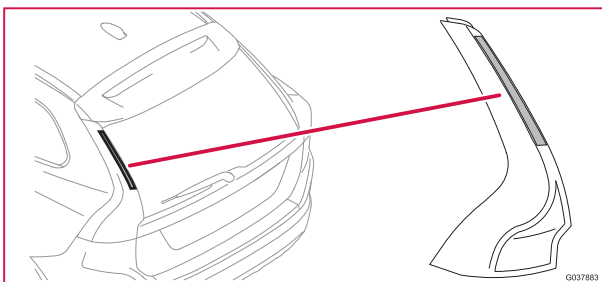


10/65 Extraljus fram höger

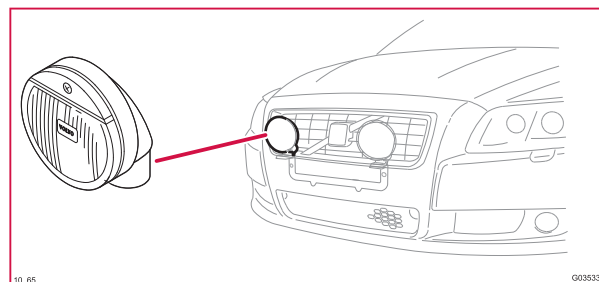


Komponentbilder 10/66 - 10/148


10/66 Halvljus höger

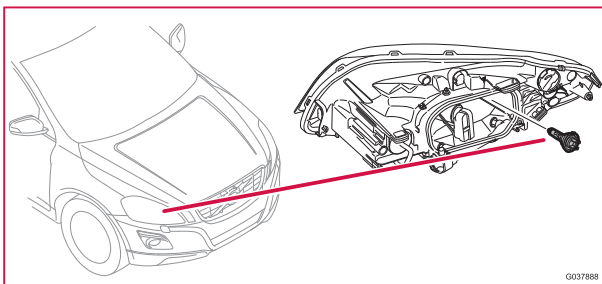


10/114 Belysning makeupspegel vänster

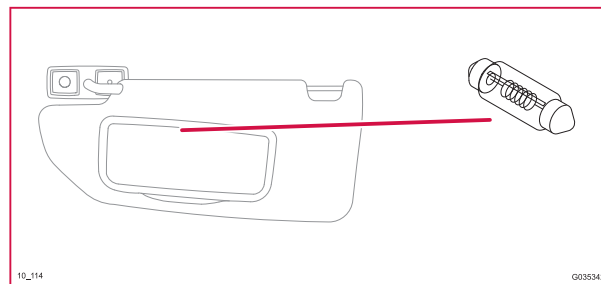


10/68 Helljus vänster

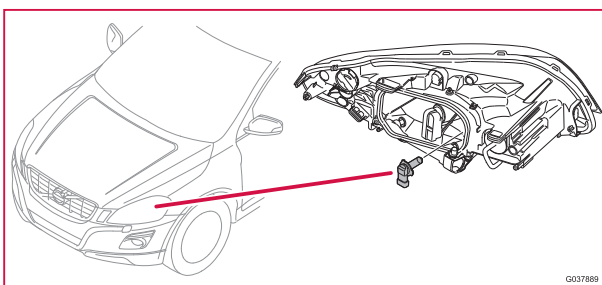


10/115 Belysning makeupspegel höger

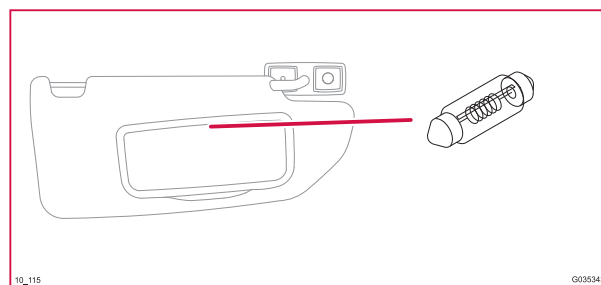


10/69 Extraljus fram vänster

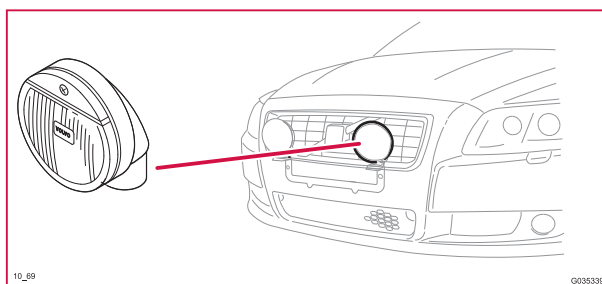


10/125 Belysning insteg fram vänster

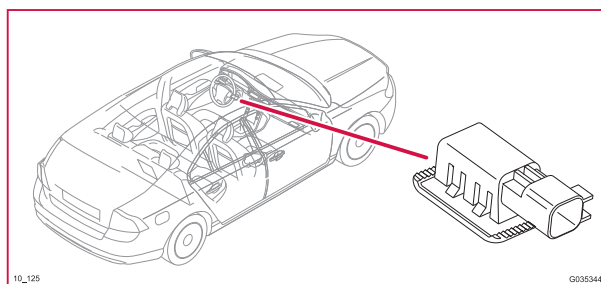


10/70 Halvljus vänster

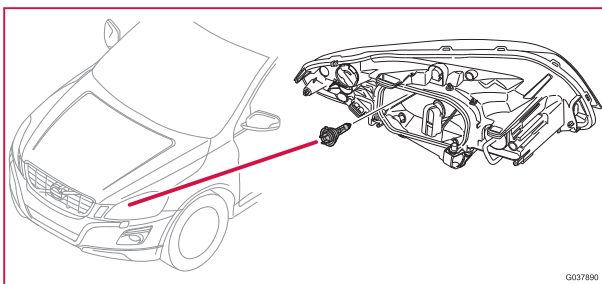


10/126 Belysning insteg fram höger

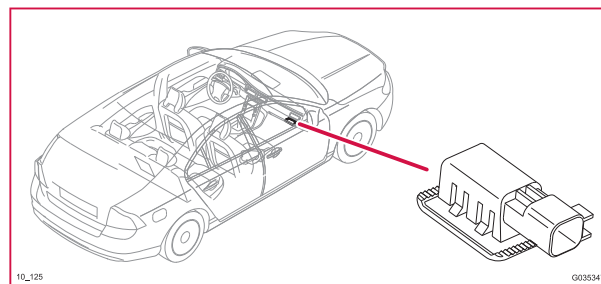

10/72 Belysning askkopp fram

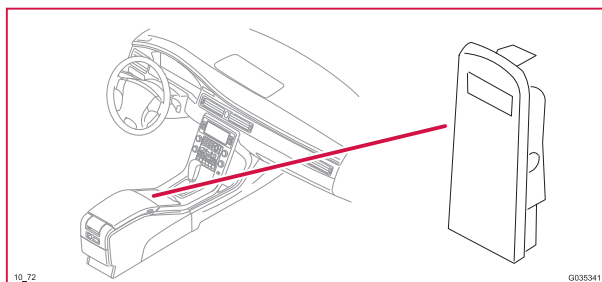


10/148 Belysning backspegel framdörr vänster

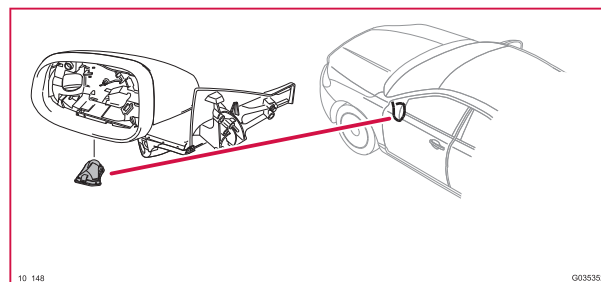


Komponentbilder

10/149 - 11D/D


10/149 Belysning backspegel framdörr höger

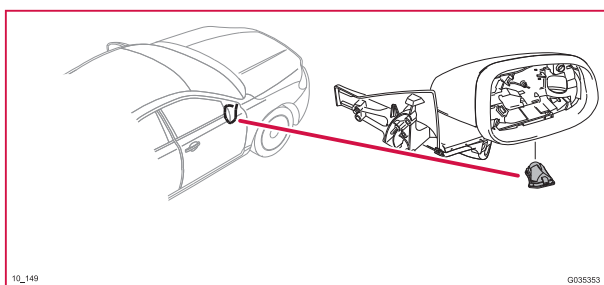


11A/nr Huvudsäkringar i säkringsbox motorrum

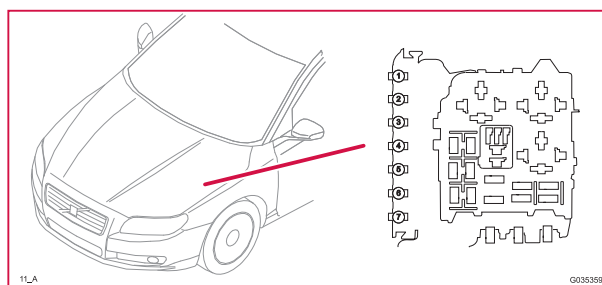


10/150A Läslampa bak

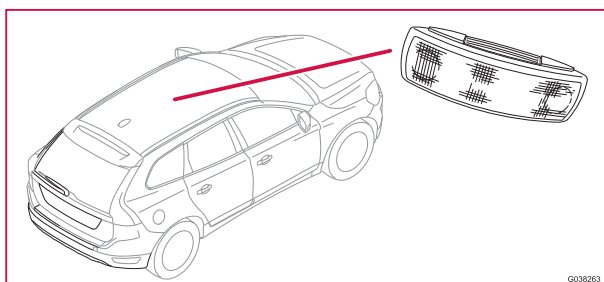


11B/nr Säkringar i säkringsbox motorrum

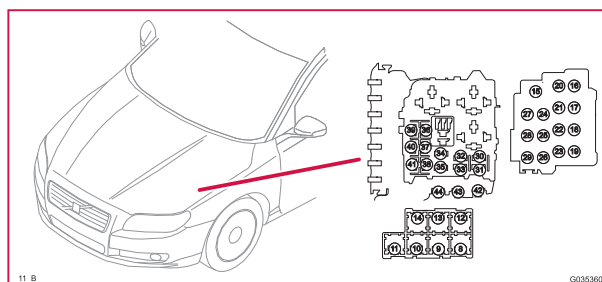


10/150B Läslampa bak

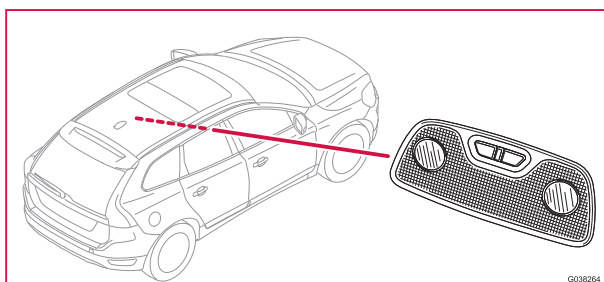


11D/A Säkringar i säkringsbox bagagerum

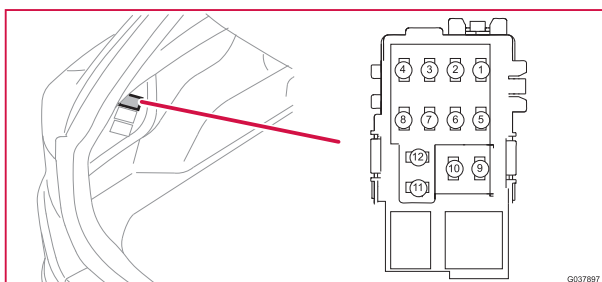


10/249 Instegslist upplyst, förarsida fram

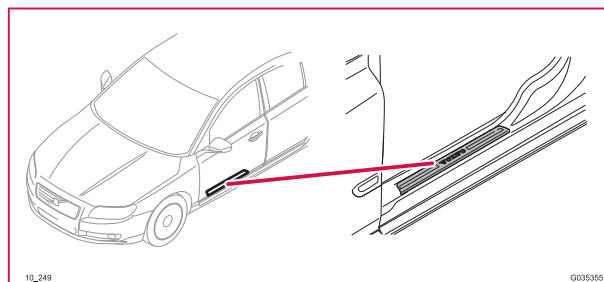


11D/B Säkringar i säkringsbox bagagerum

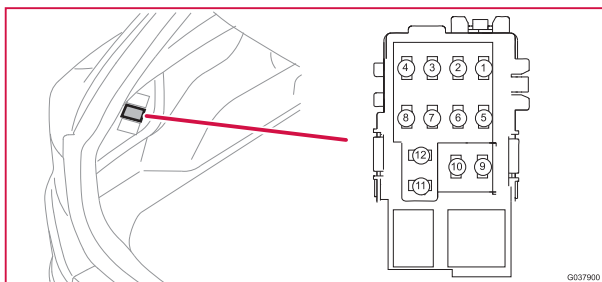

10/250 Instegslist upplyst, passagerarsida fram

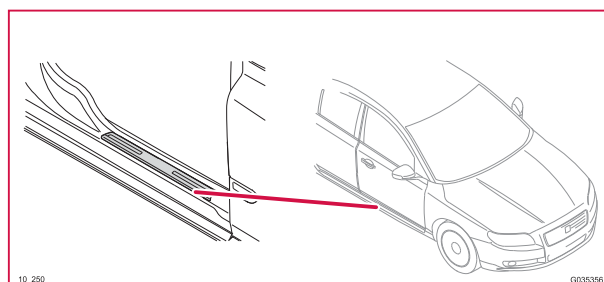


11D/D Säkringar i säkringsbox bagagerum

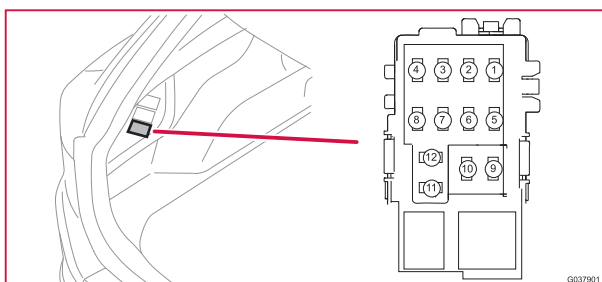


Komponentbilder

15/31 - 16/6


15/31 Elcentral i motorrum

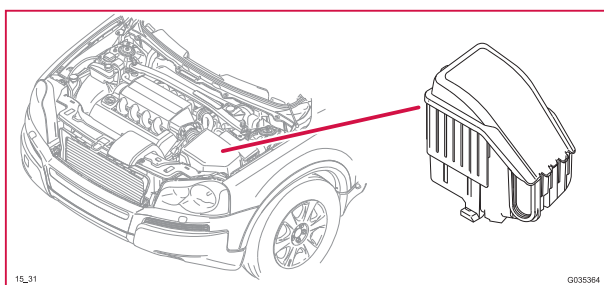


16/3.2 Högtalare framdörr höger

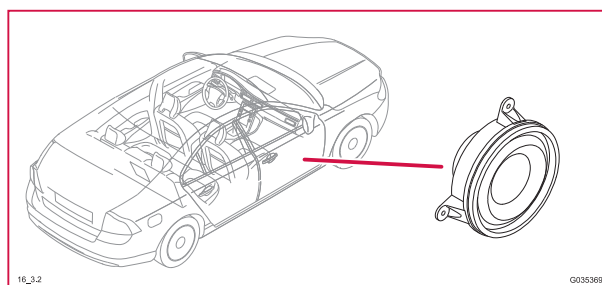


15/32 Elcentral i bagagerum

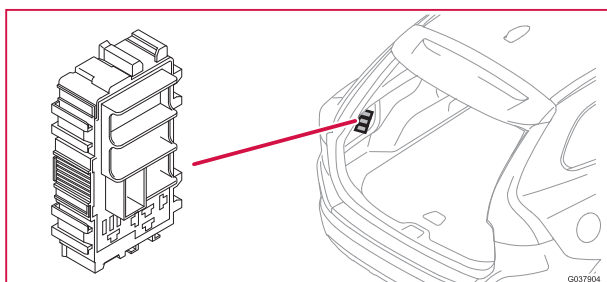


16/4.1 Högtalare framdörr vänster

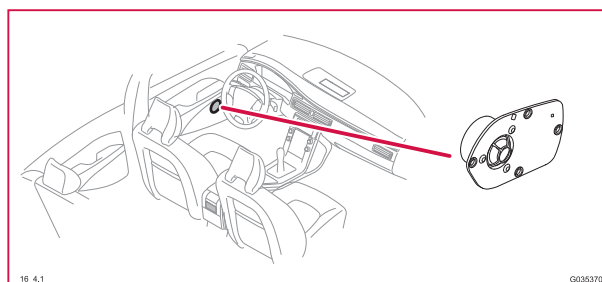


15/33 Kallzon motorrum

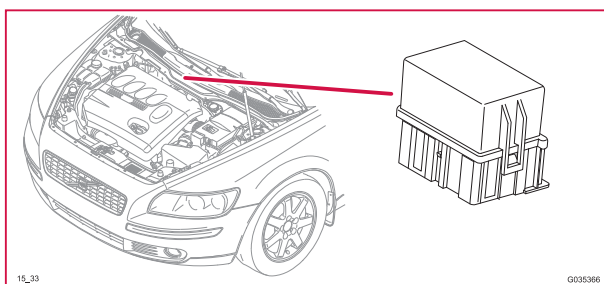


16/4.2 Högtalare framdörr vänster

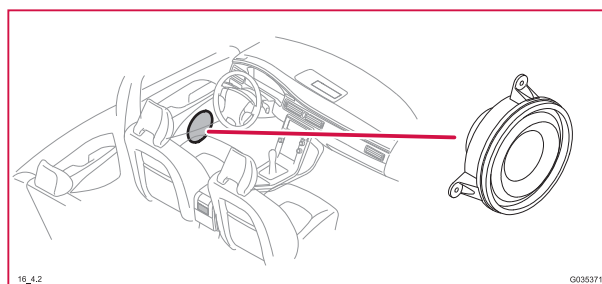


16/1 Styrenhet integrerad audio (IAM)

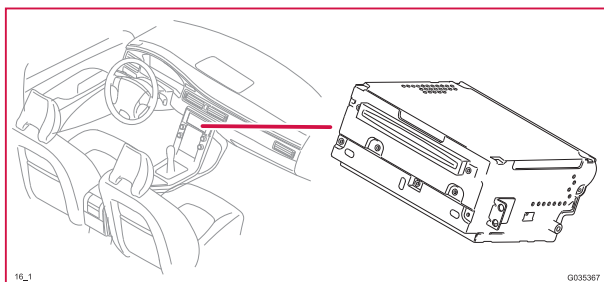


16/5 Högtalare bakdörr höger

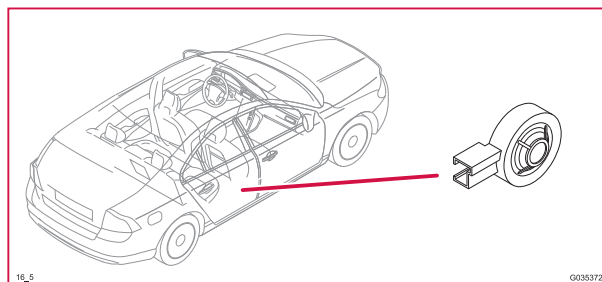

16/3.1 Högtalare framdörr höger

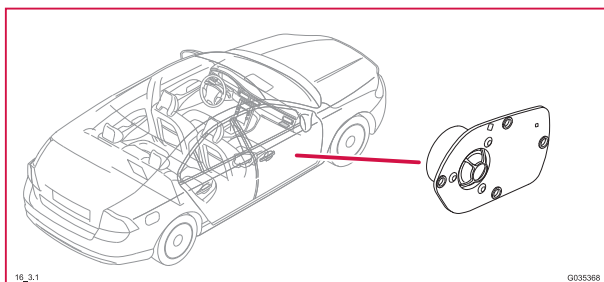


16/6 Högtalare bakdörr vänster

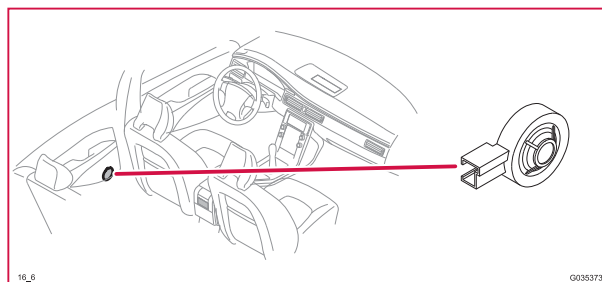


Komponentbilder

16/10 - 16/55


16/10 Signalhorn 1

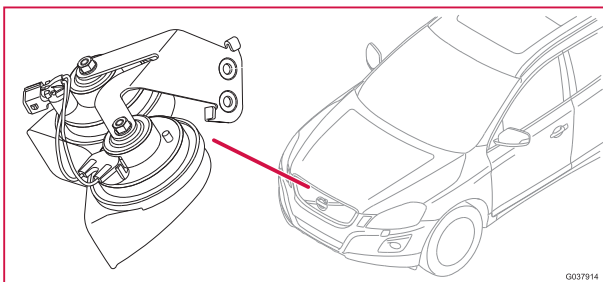


16/46 Display RTI

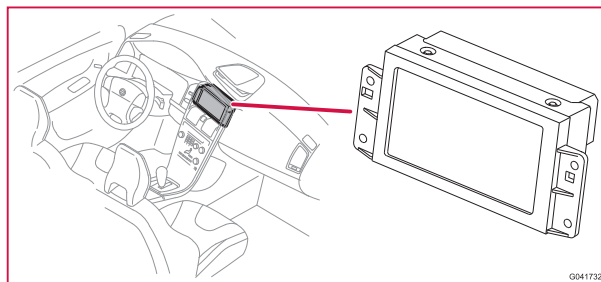


16/16 Förstärkare rutantenn

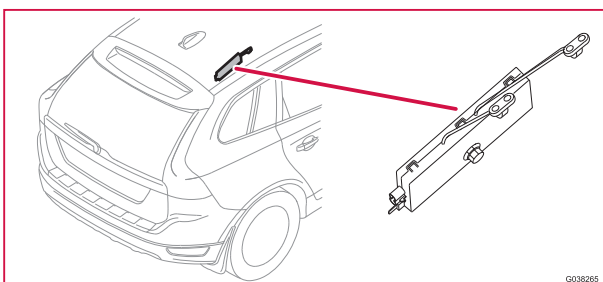


16/46 Styrenhet bildskärm fram (HLDF)

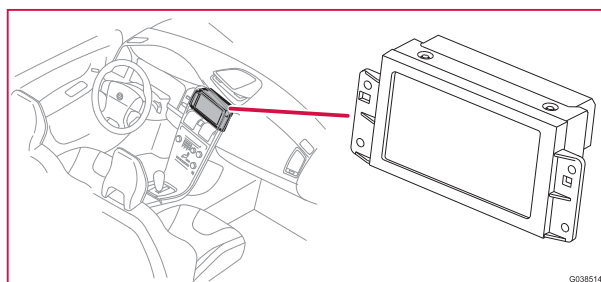


16/26 Högtalare instrumentbräda mitten

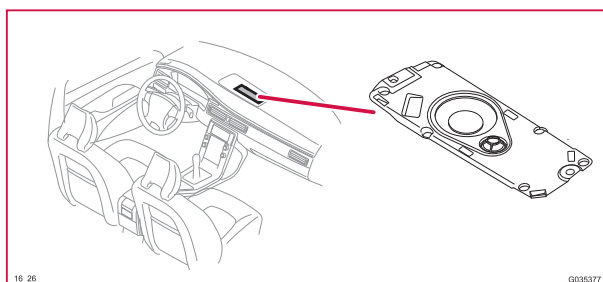


16/47 Antenn GSM/GPS/RDAR

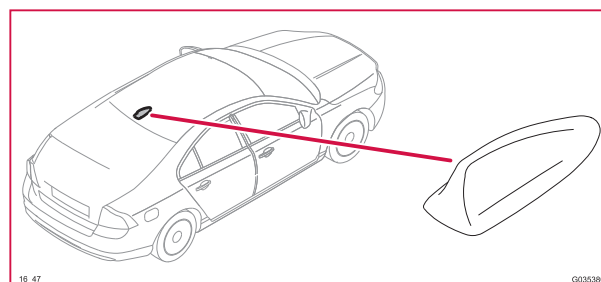


16/35 Sirén (SCM)

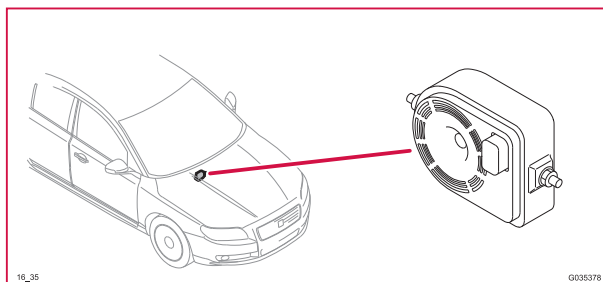


16/50 Rutantenn bak, vänster

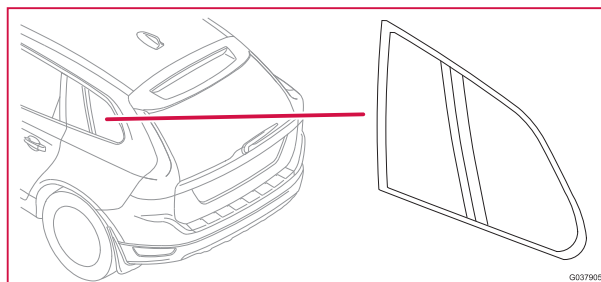

16/45 Styrenhet trafikinformation (RTI)

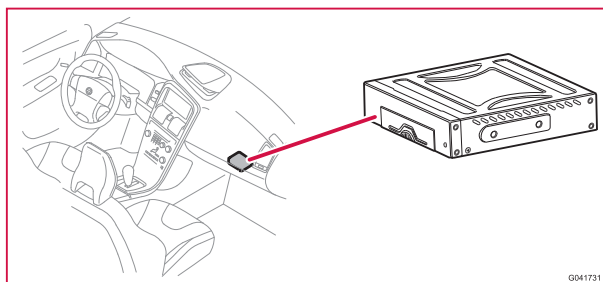


16/55 Diskanthögtalare framdörr vänster

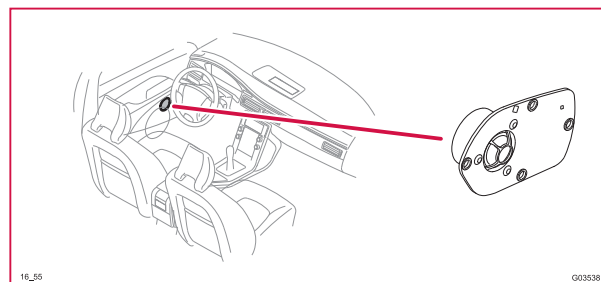


Komponentbilder

16/56 - 16/127


16/56 Diskanthögtalare framdörr höger

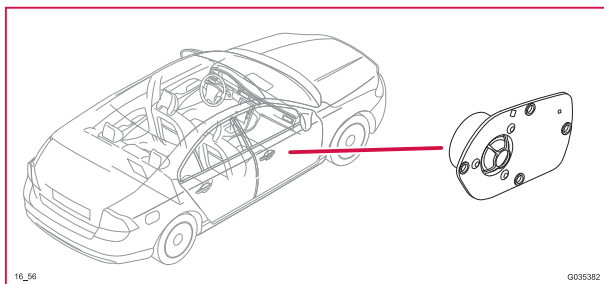


16/105 Styrenhet audio(AUD)

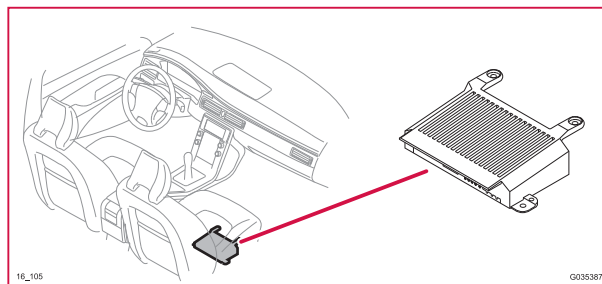


16/60 Telefonstyrenhet (PHM)

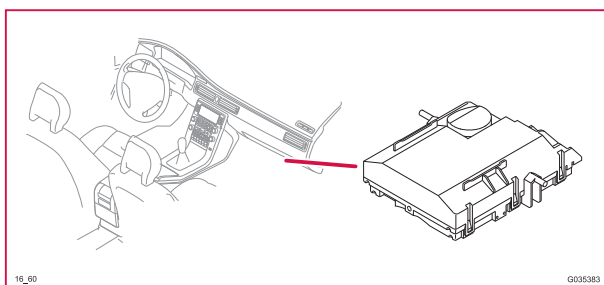


16/108 Styrenhet multimedia (MMM)

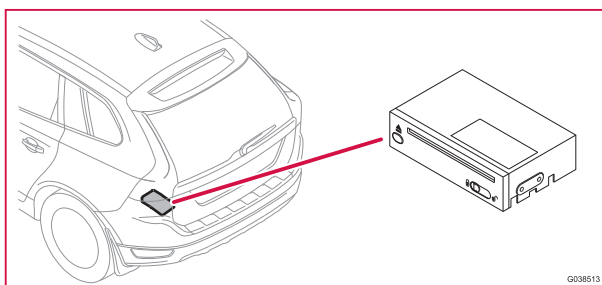


16/62 Handenhet mobiltelefon

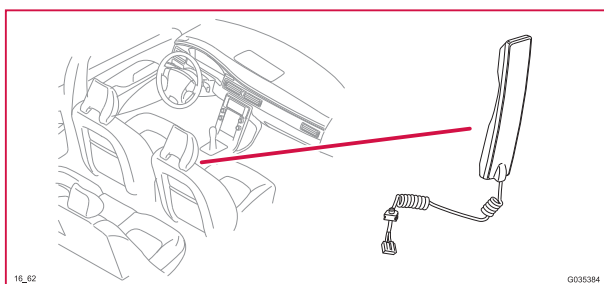


16/111 Uttag hörlurar bak

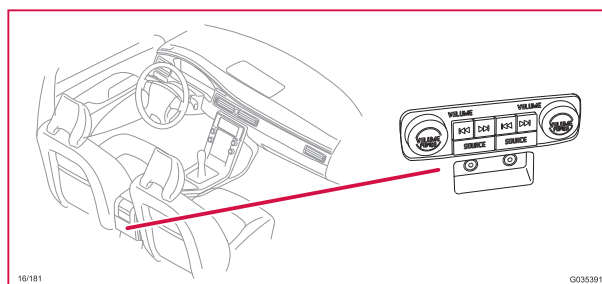


16/79 Styrenhet bashögtalare (SUB)

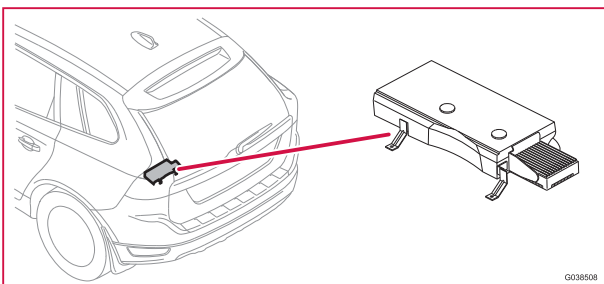


16/123 Ingång extern utrustning (AUX)

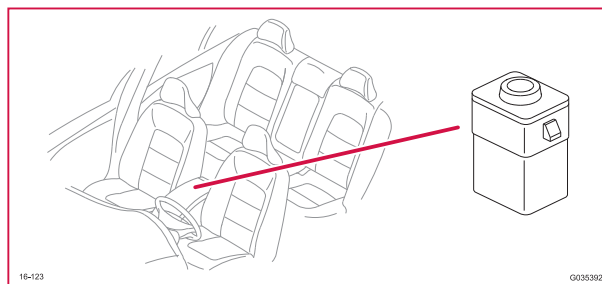

16/98 Mikrofon

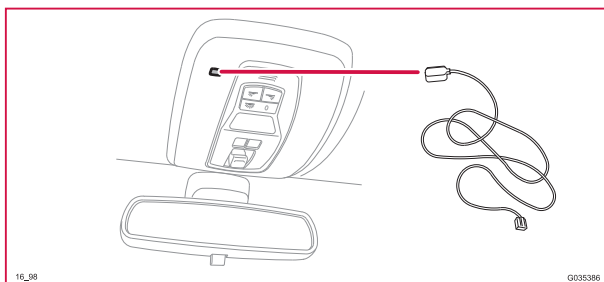


16/127 Mikrofon handsfree mobiltelefon

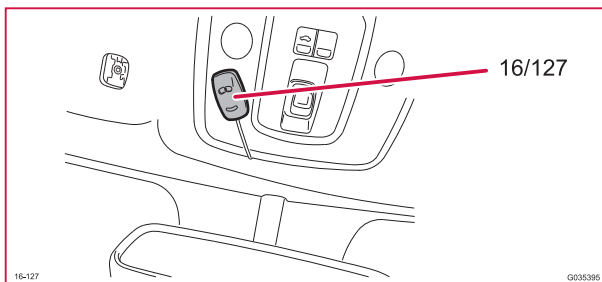


Komponentbilder

16/132 - 16/147


16/132 Antenn dörrlås baklucka

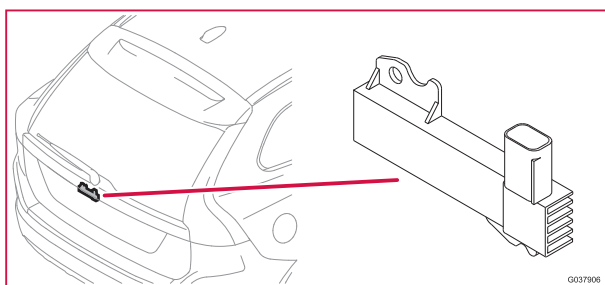


16/137 Diskanthögtalare bakdörr höger

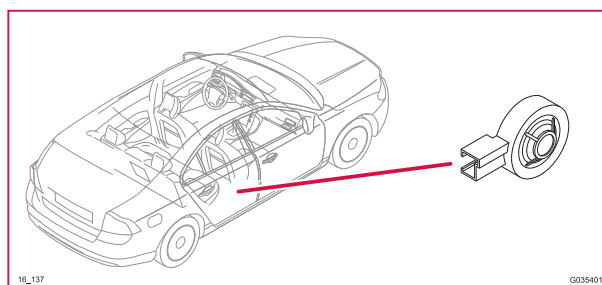


16/133 Antenn dörrlås bagagerum

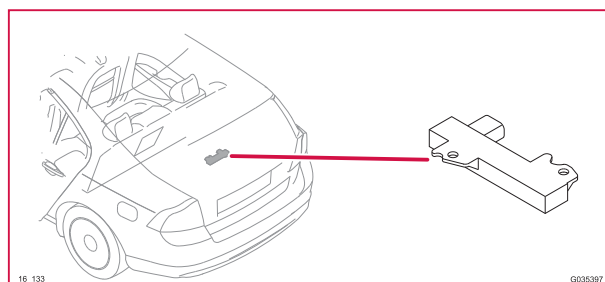


16/138 Rutantenn bak, höger

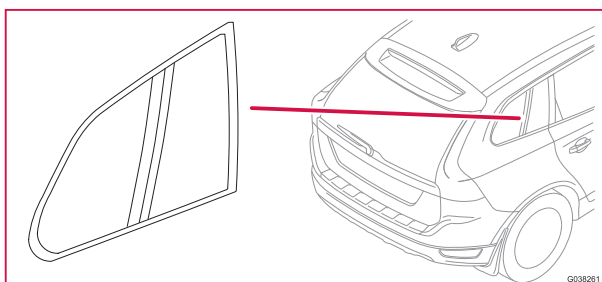


16/134 Antenn dörrlås kupé 2

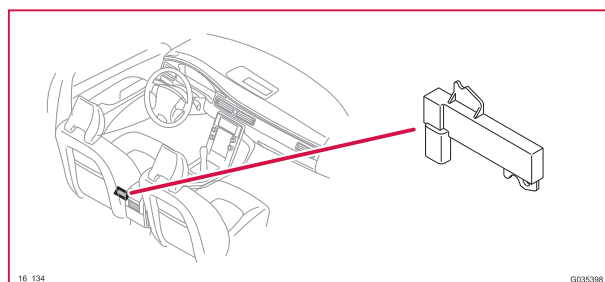


16/140 Sim-kortläsare

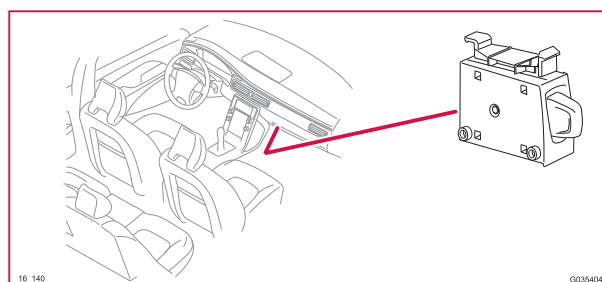


16/135 Antenn dörrlås kupé 3

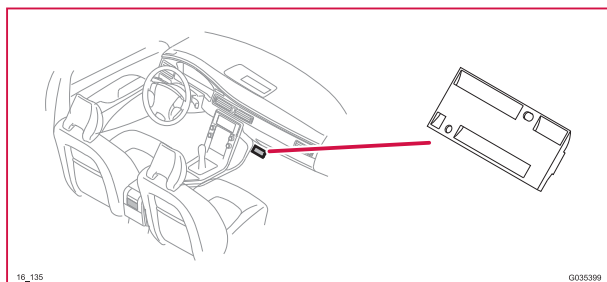


16/145 Styrenhet digitalradiomottagning (RDAR)

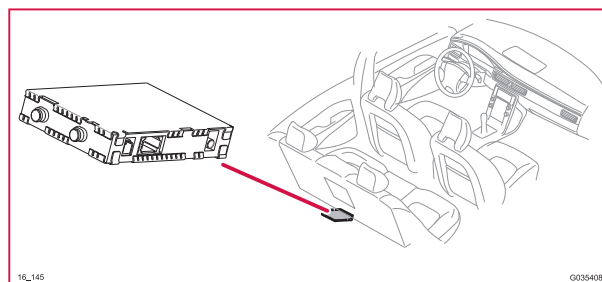

16/136 Diskanthögtalare bakdörr vänster

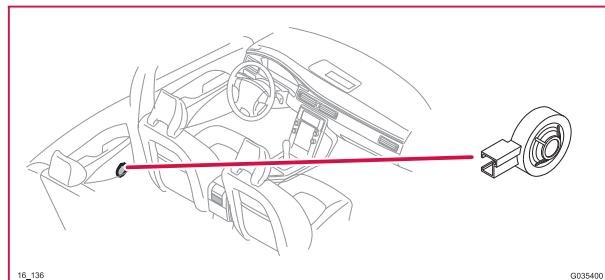


16/147 Telefonstyrenhet blåtand (BPM)

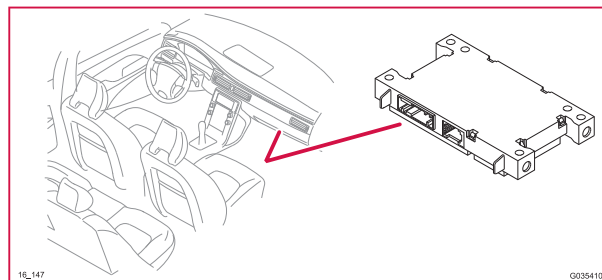


Komponentbilder

16/154 - 17/42


16/154 Antenn spoiler bak

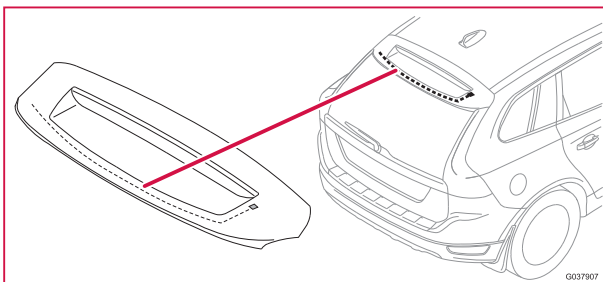


17/37 Uttag 4-poligt, ledningsmatta dragkrok

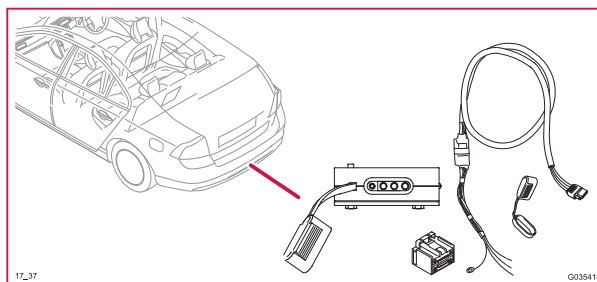


16/159 Styrenhet handsfree mobiltelefon

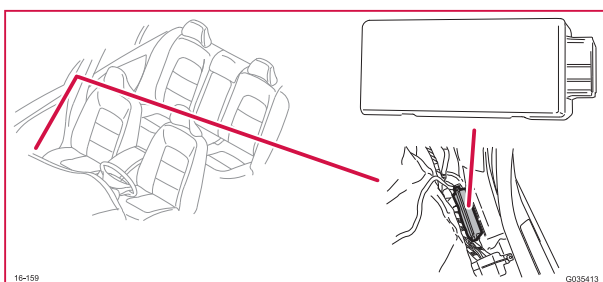


17/38 Uttag 7-poligt, ledningsmatta dragkrok

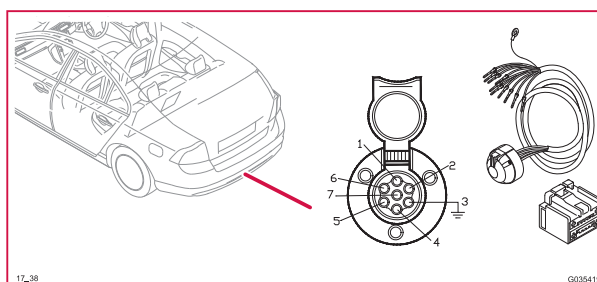


16/162 Styrenhet digitalradiomottagning (DABM)

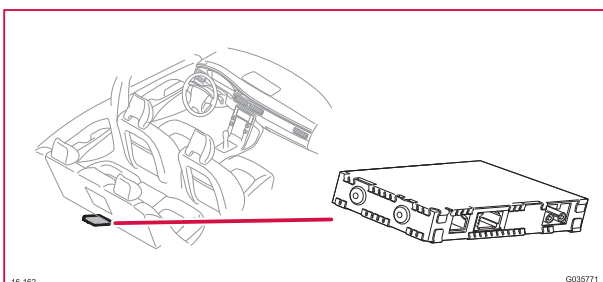


17/39 Uttag 13-poligt, ledningsmatta dragkrok

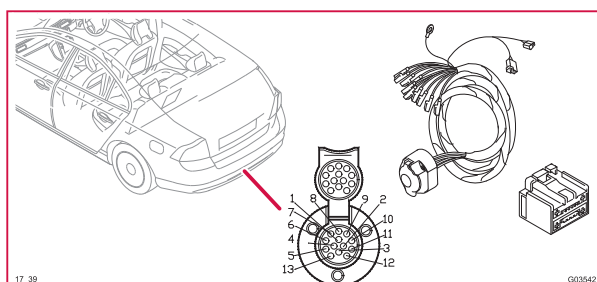


17/13 Diagnosuttag

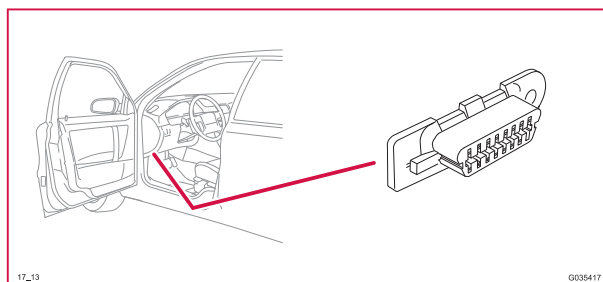


17/42 USB-port

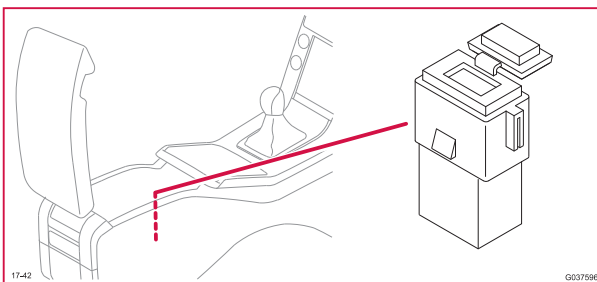

17/19 Uttag 12 V bagagerum

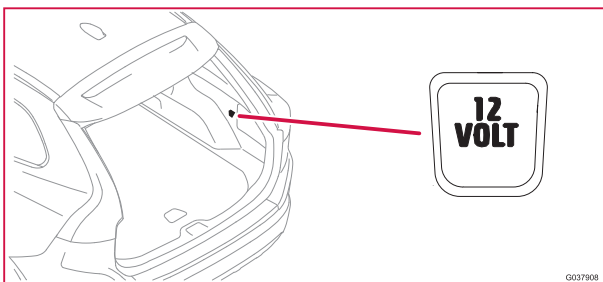


17/42 USB-port, tillbehör

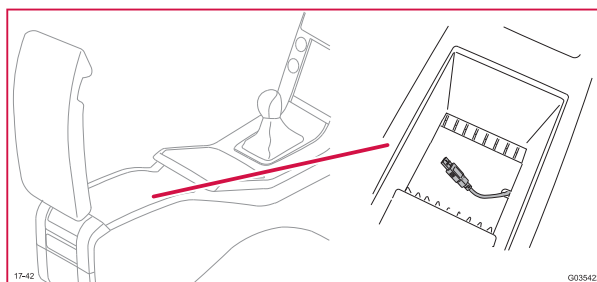


Komponentbilder 17/45 - 27/3


17/45 Uttag alkoholås

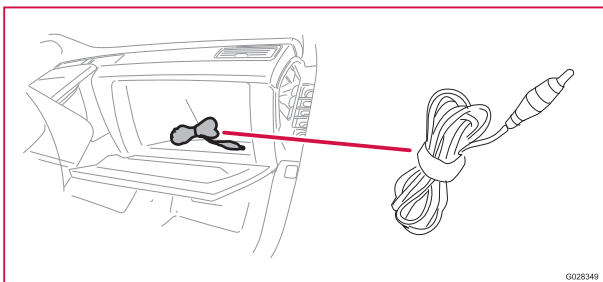


26/6 Omvandlare/styrenhet instegslistor förarsida

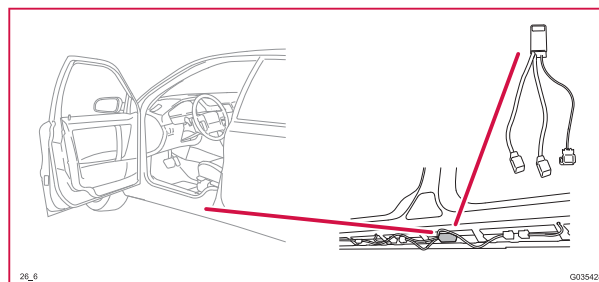


18/4 Kontaktrulle

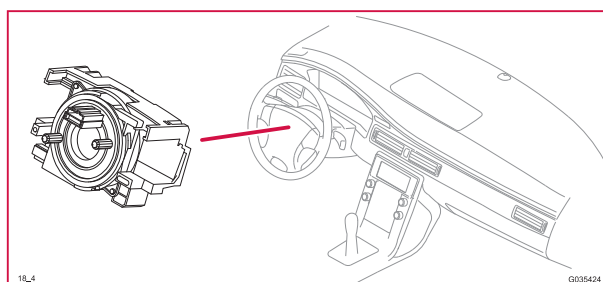


26/7 Omvandlare/styrenhet instegslistor passagerarsida

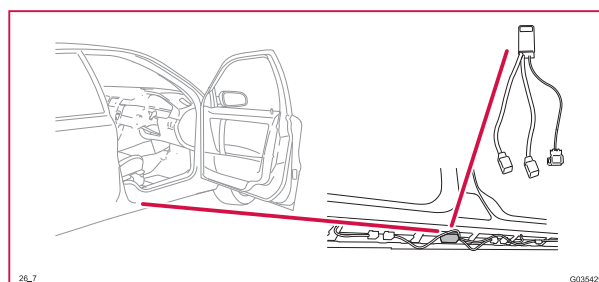


20/3-8 Tändstift med tändspole

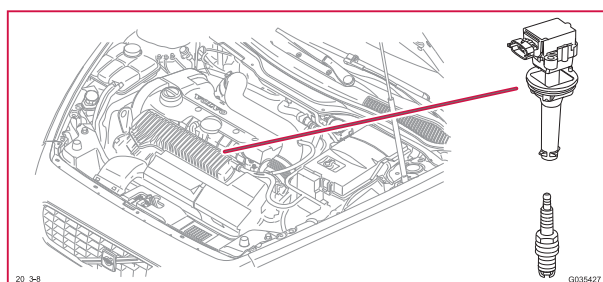


26/8 Laddningsvagg alkoholås

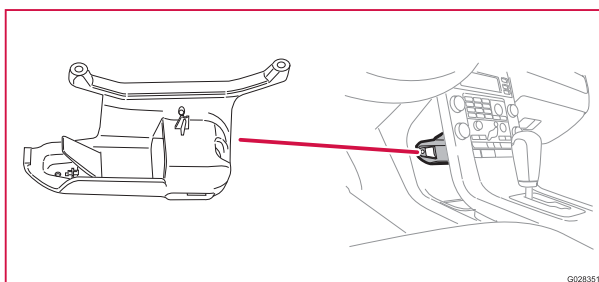


20/16 Kondensator

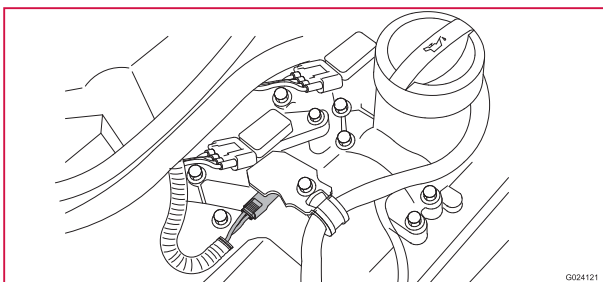


27/2 Indikator visuell kollisionsvarning

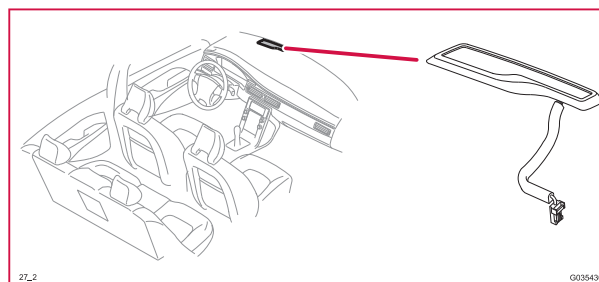

20/22-26 Glödstift

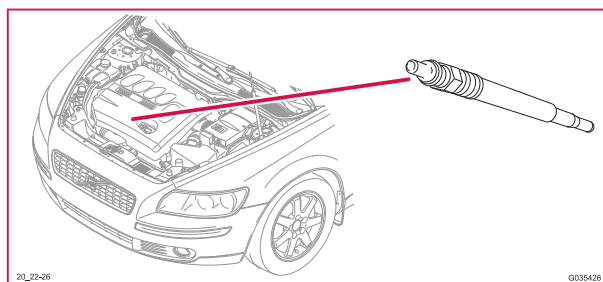


27/3 Styrenhet vänster kamera (LCM)

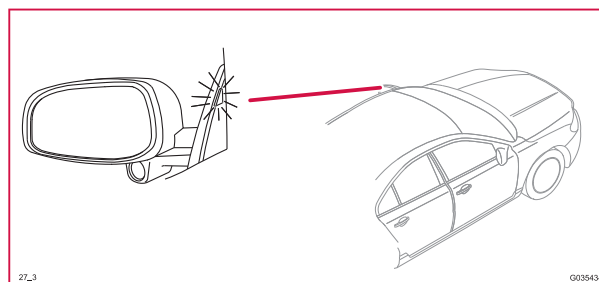


Komponentbilder

27/4 - 31/6


27/4 Styrenhet höger kamera (RCM)

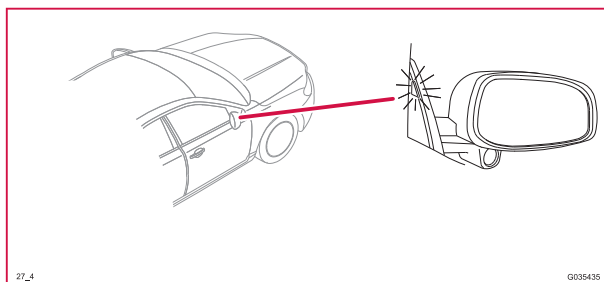


31/2 Stomanslutning, Vänster hjulhus

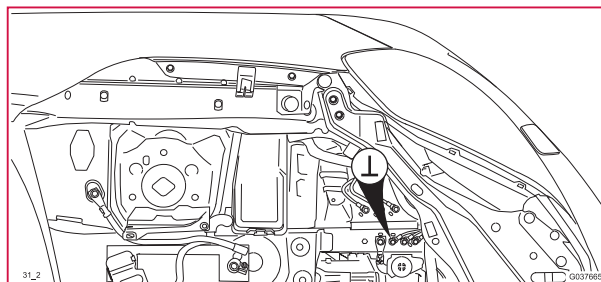


27/5 Framåtriktad kamera

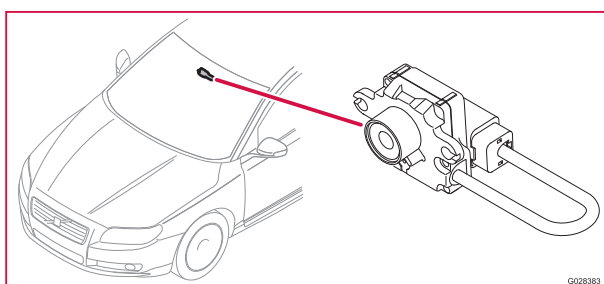


31/3 Stomanslutning, Kaross batteri

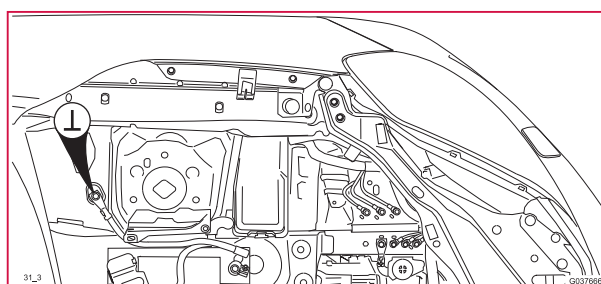


27/6 Kamera

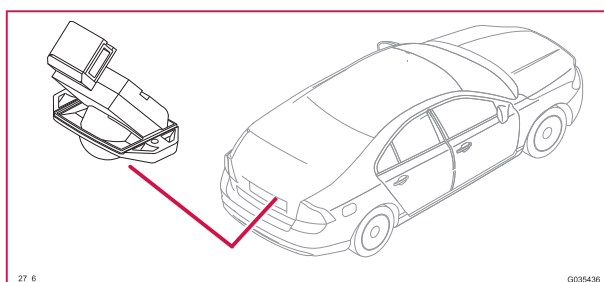


31/4 Stomanslutning, Motor

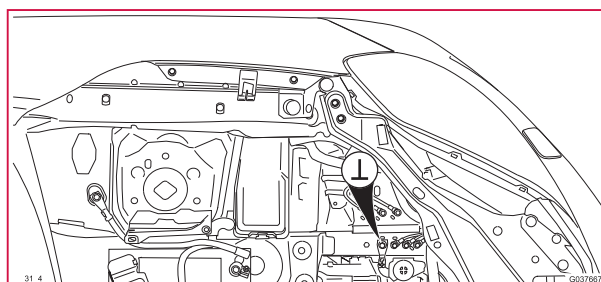


27/7 Kamera

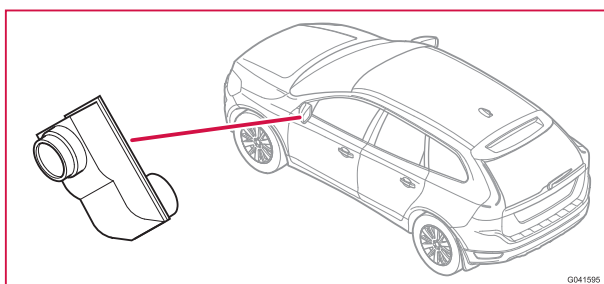


31/5 Stomanslutning, bakkant tak

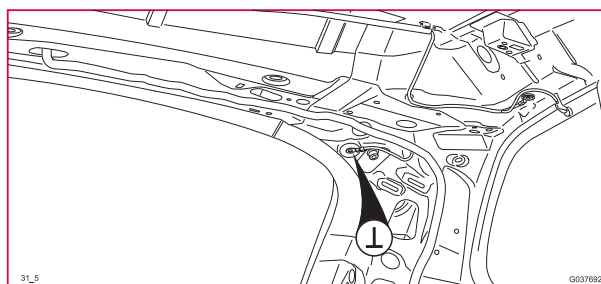

31/1 Stomanslutning, PTC

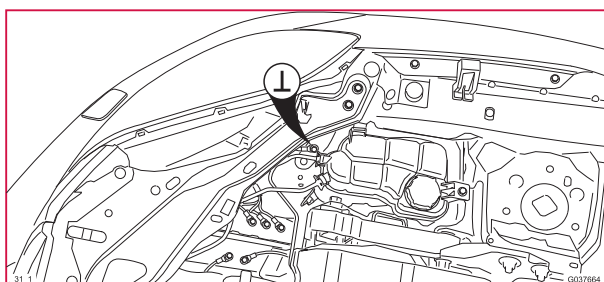


31/6 Stomanslutning, Bottensvällare vänster

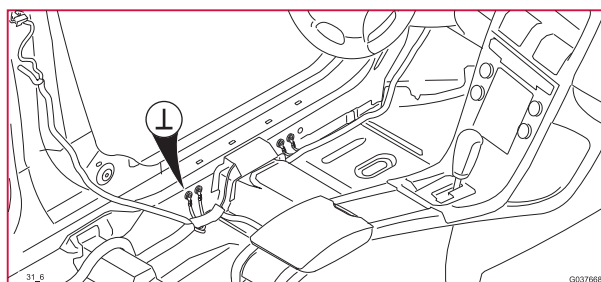


Komponentbilder

31/7 - 31/83


31/7 Stomanslutning, Bottensvällare vänster

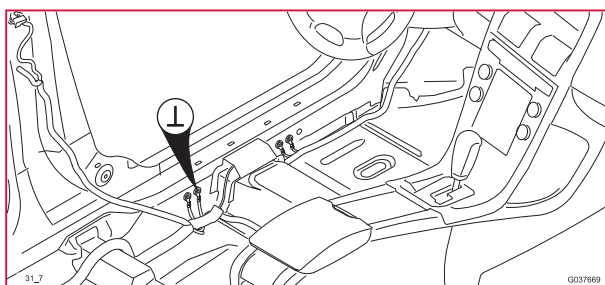


31/10 Stomanslutning, Bottensvällare vänster

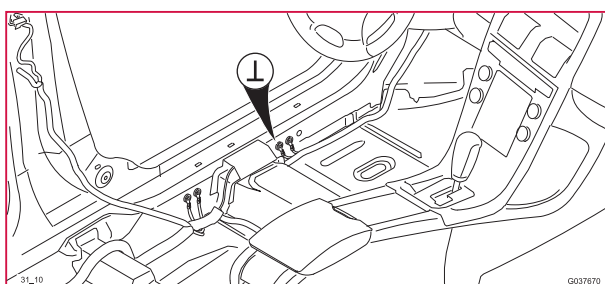


31/15 Stomanslutning, Bottensvällare höger

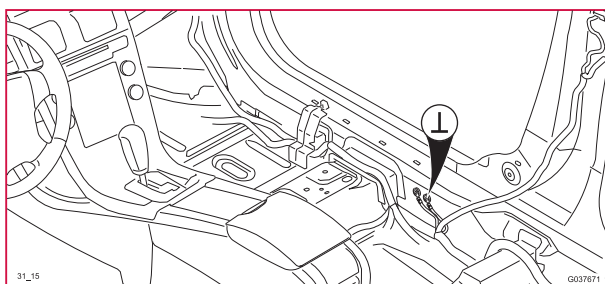


31/47 Stomanslutning, Bakstam vänster

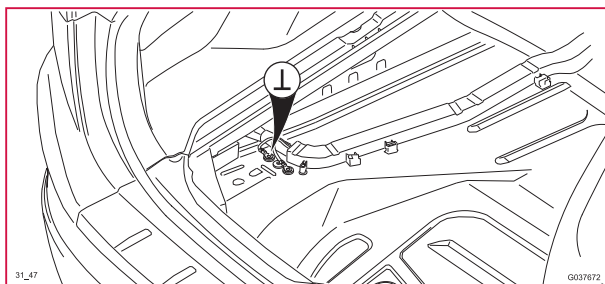


31/48 Stomanslutning, Bakstam höger

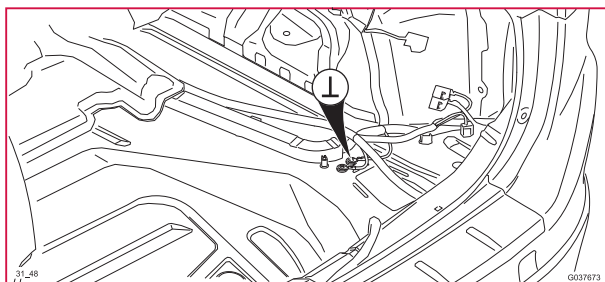


31/65 Stomanslutning, Bakre sitsresare vänster sida 1

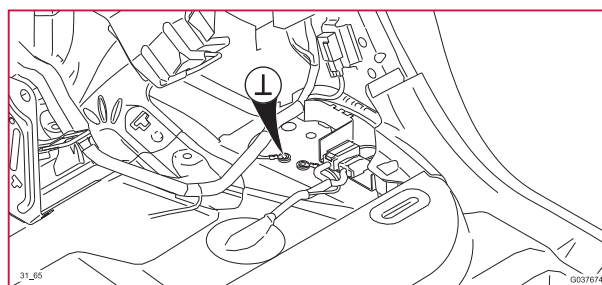


31/66 Stomanslutning, Bakre sitsresare vänster sida 2

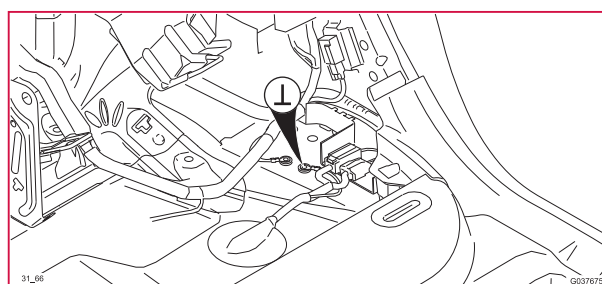


31/67 Stomanslutning, Bakre sitsresare höger sida 1

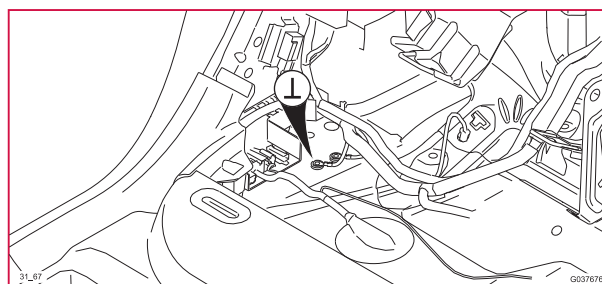

31/68 Stomanslutning, Bakre sitsresare höger sida 2

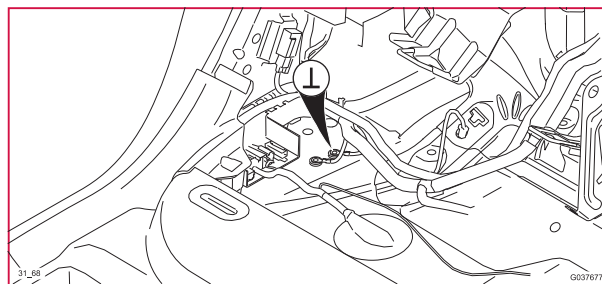


31/83 Stomanslutning, Bottensvällare vänster

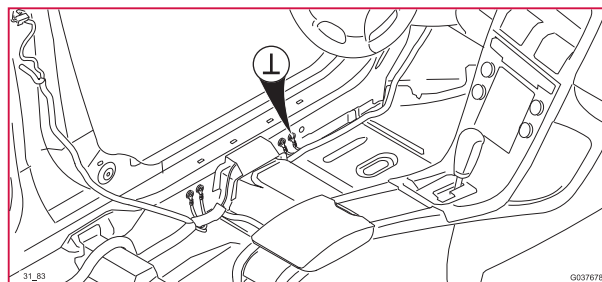


Komponentbilder

31/84 - 31/XX10


31/84 Stomanslutning, Bottensvällare höger

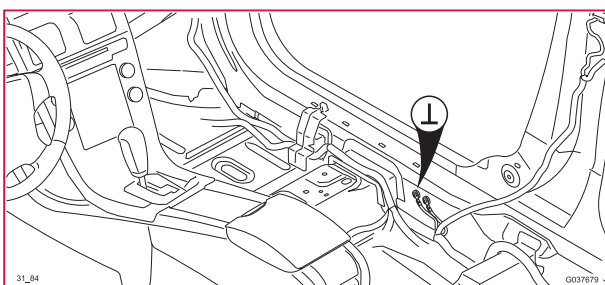


31/94 Stomanslutning, Höger hjulhus 2

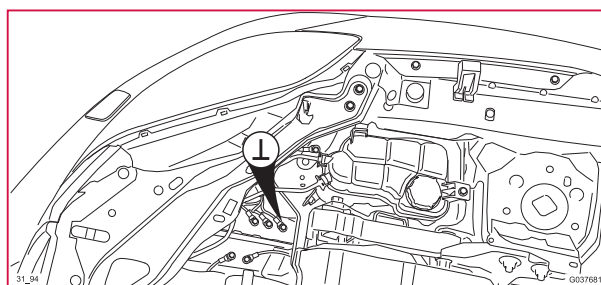


31/88 Stomanslutning, Motor tändspolar 6-Cyl.

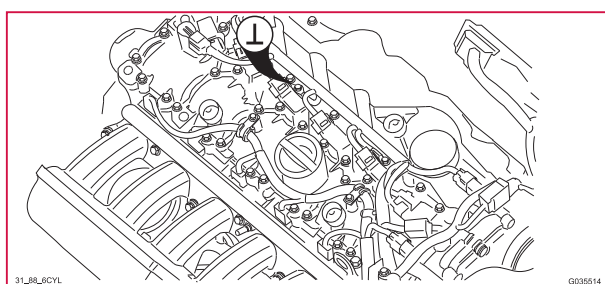


31/95 Stomanslutning, Vänster hjulhus 3

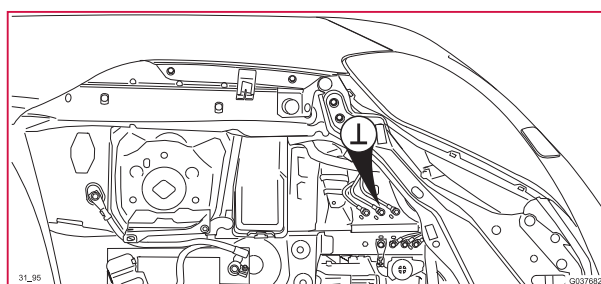


31/89 Stomanslutning, Motor tändspolar 6-Cyl.

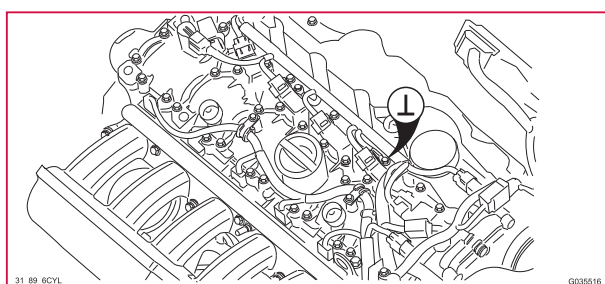


31/96 Stomanslutning, Höger hjulhus 3

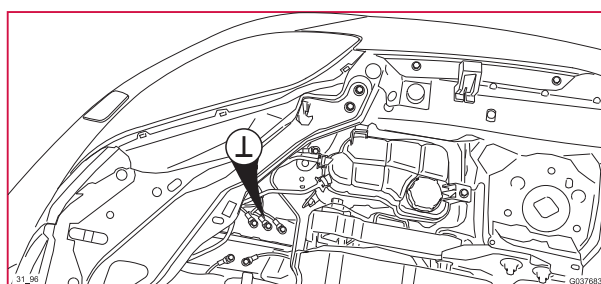


31/90 Stomanslutning, Motor tändspolar 6-Cyl.

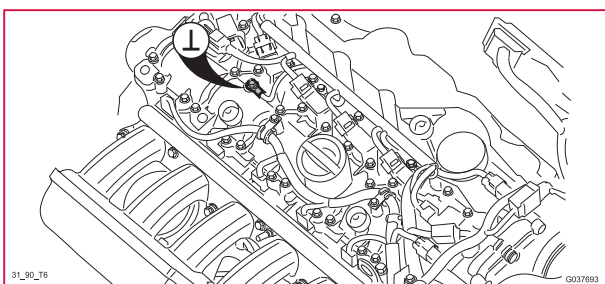


31/XX4 Stomanslutning, Motor-Kaross

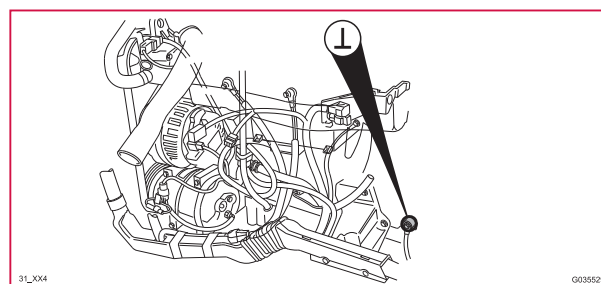

31/93 Stomanslutning, Vänster hjulhus 2

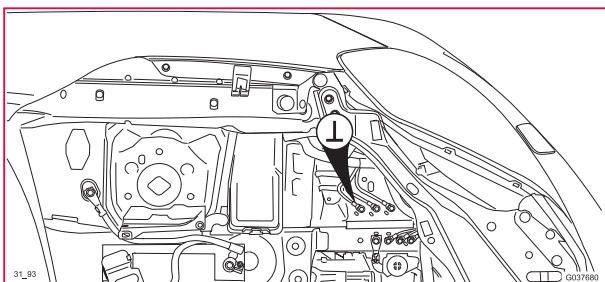


31/XX10 Stomanslutning, Vänster hjulhus 1

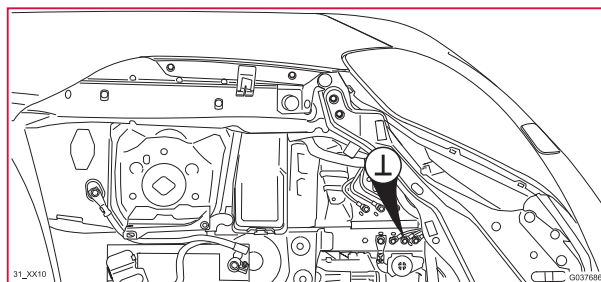


Komponentbilder

31/XX14 - 74/304


31/XX14 Stomanslutning, Vänster hjulhus 3 (ABS)

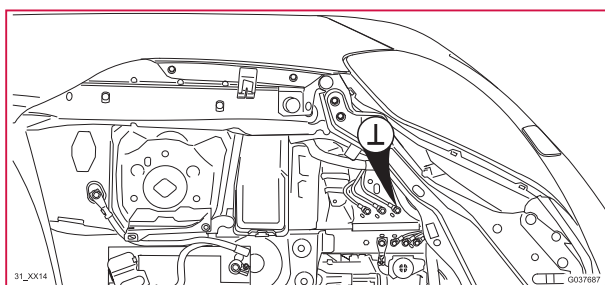


74/9 Kontaktstycke

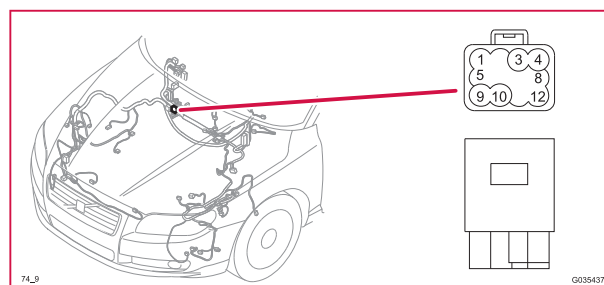


31/XX15 Stomanslutning, Höger hjulhus

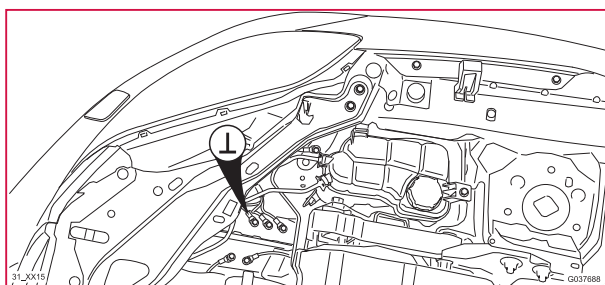


74/30 Kontaktstycke

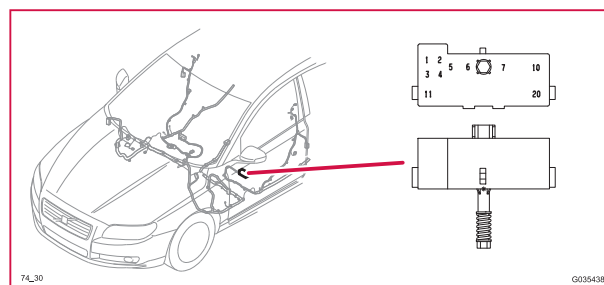


31/AL Stomanslutning, Extraljus

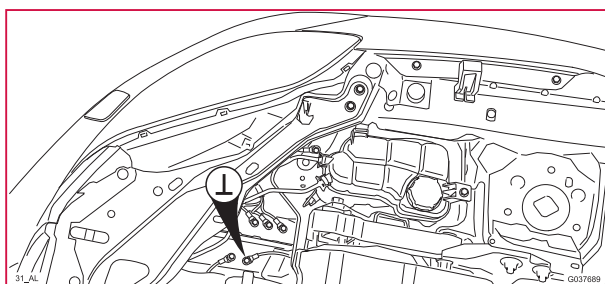


74/31 Kontaktstycke

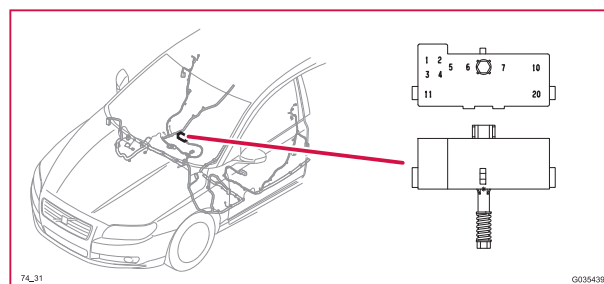


31/INFOT Stomanslutning, Infotainment

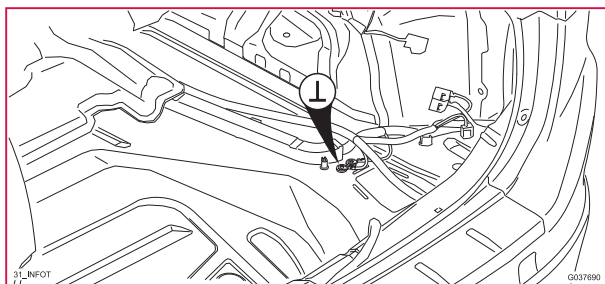


74/301 Kontaktstycke

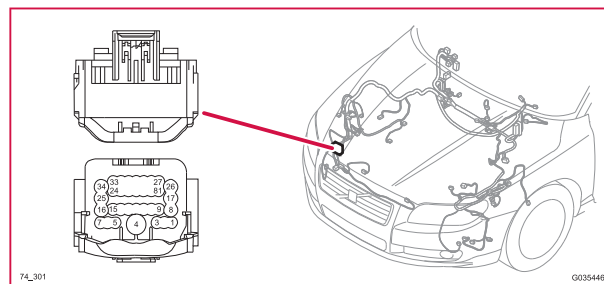

31/TRM Stomanslutning, Tillbehör

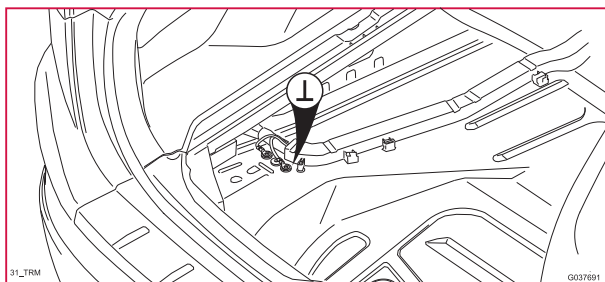


74/304 Kontaktstycke

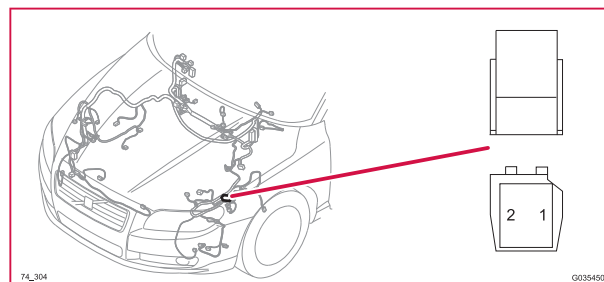


Komponentbilder

74/309 - 74/409


74/309 Kontaktstycke

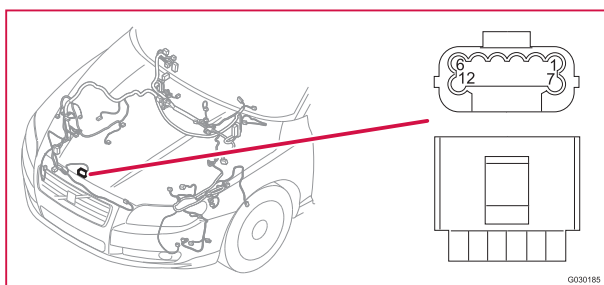


74/406 Kontaktstycke

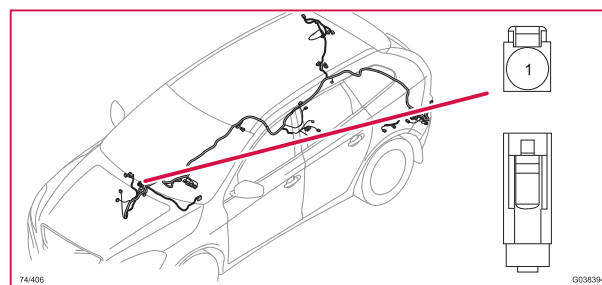


74/401 Kontaktstycke

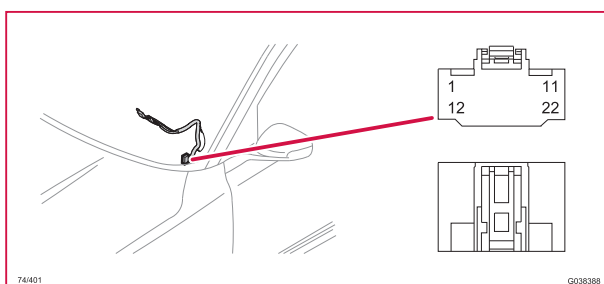


74/407 Kontaktstycke

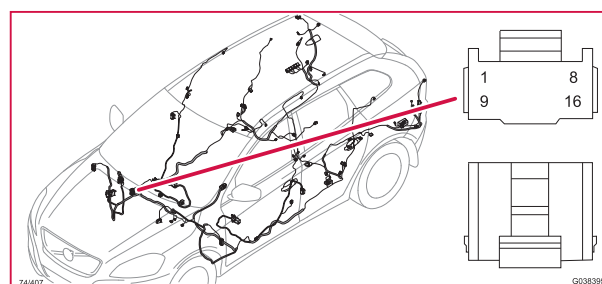


74/403 Kontaktstycke

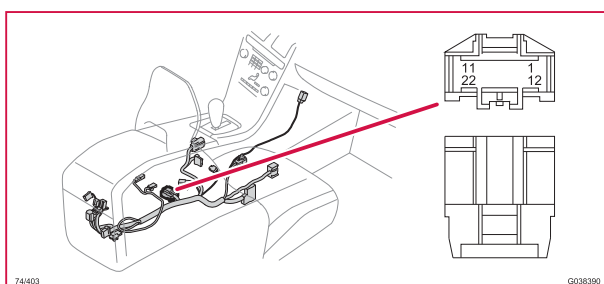


74/407B Kontaktstycke

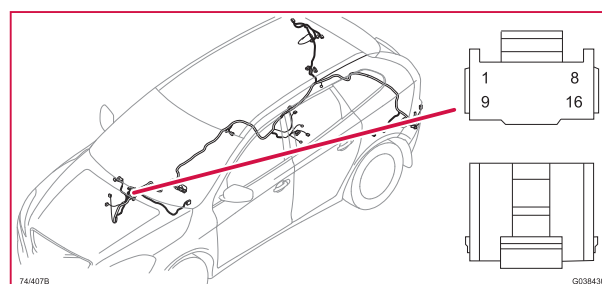


74/404 Kontaktstycke

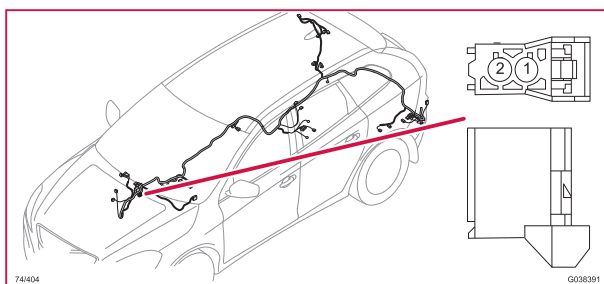


74/408 Kontaktstycke

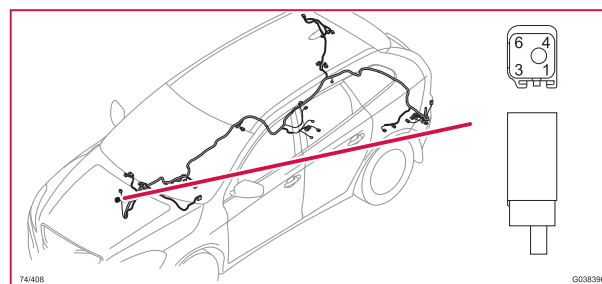

74/405 Kontaktstycke

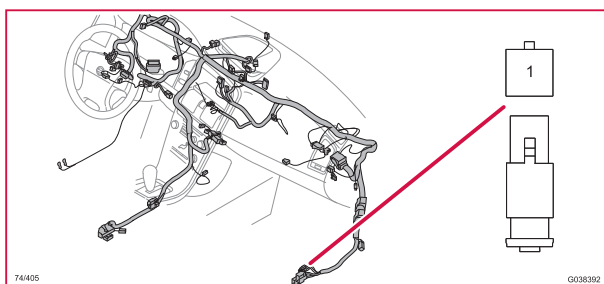


74/409 Kontaktstycke

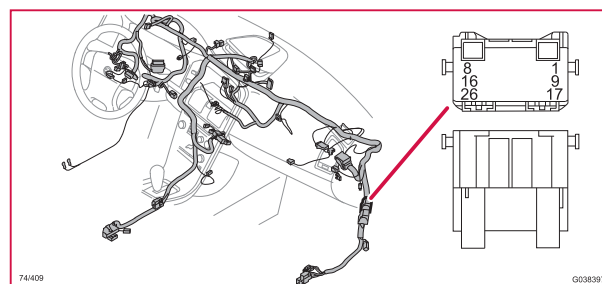


Komponentbilder

74/411 - 74/425


74/411 Kontaktstykke

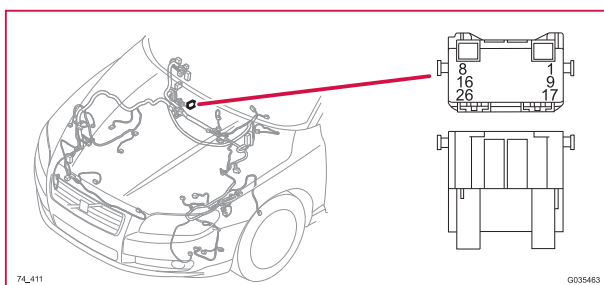


74/418 Kontaktstykke

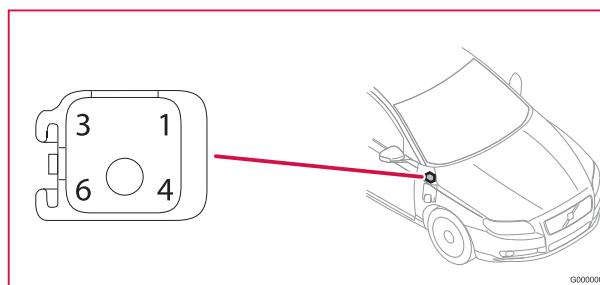


74/412 Kontaktstykke

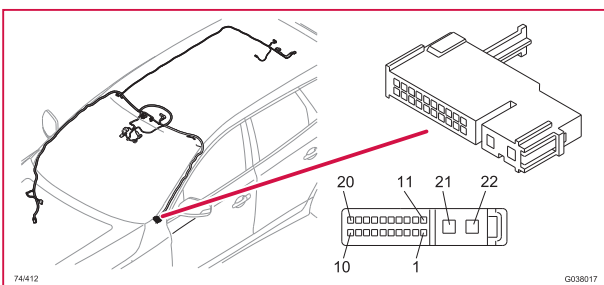


74/419 Kontaktstykke

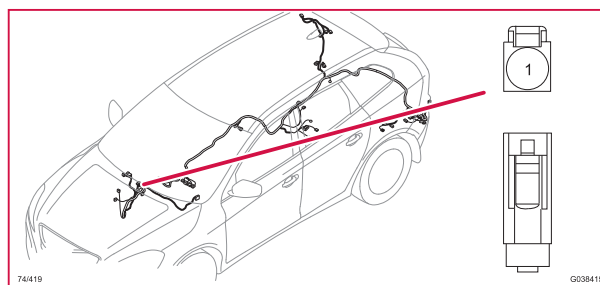


74/414 Kontaktstykke

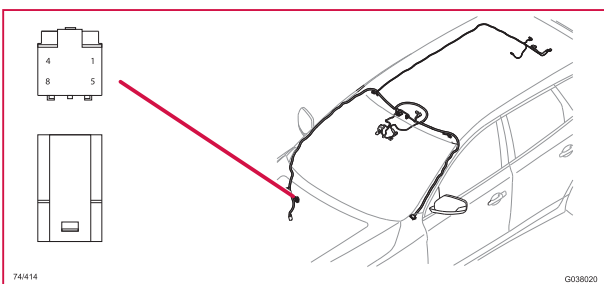


74/420 Kontaktstykke

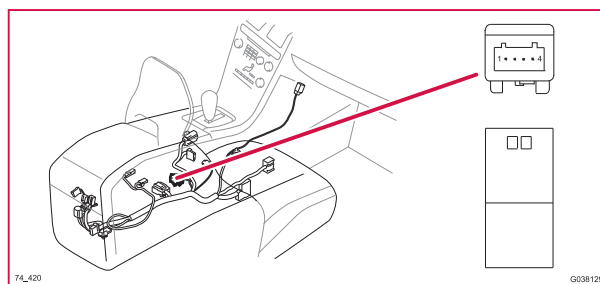


74/416 Kontaktstykke

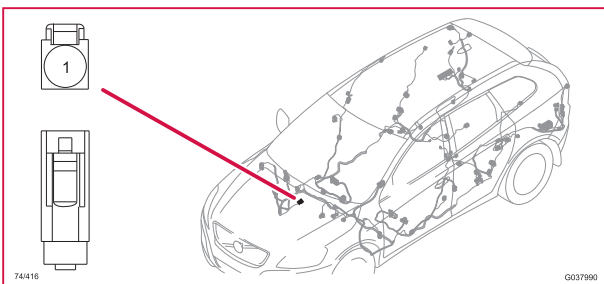


74/424 Kontaktstykke

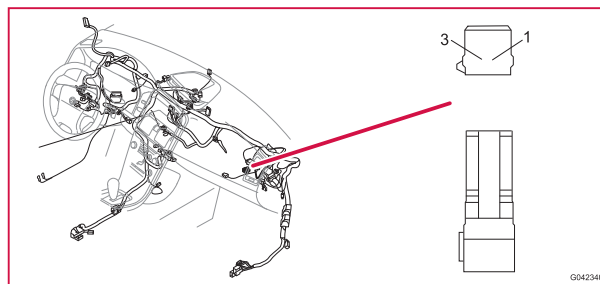

74/417 Kontaktstykke

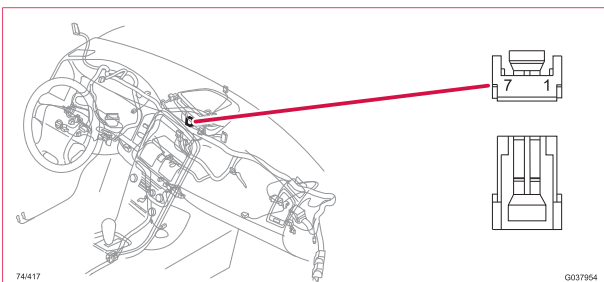


74/425 Kontaktstykke

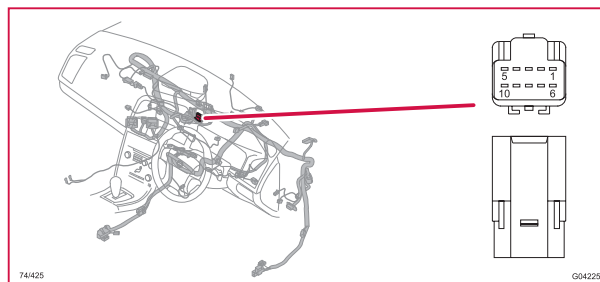


Komponentbilder

74/503 - 74/512


74/503 Kontaktstykke

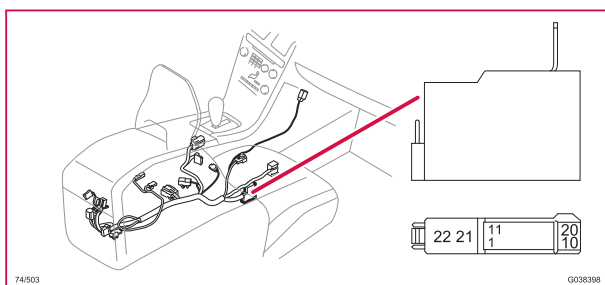


74/508 Kontaktstykke

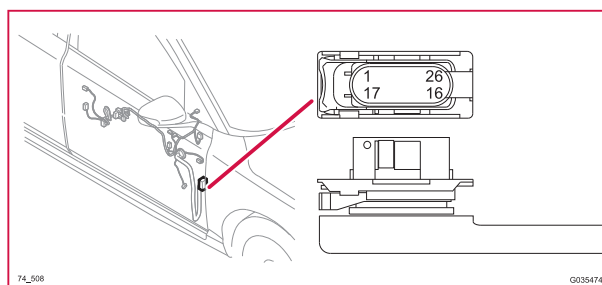


74/504 Kontaktstykke

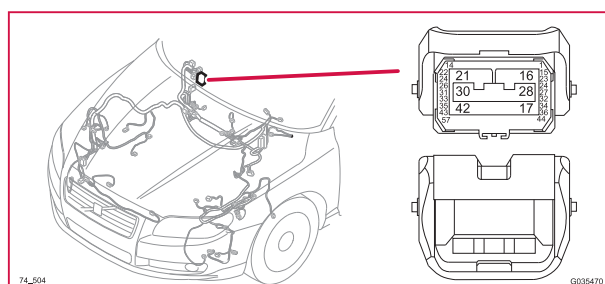


74/509 Kontaktstykke

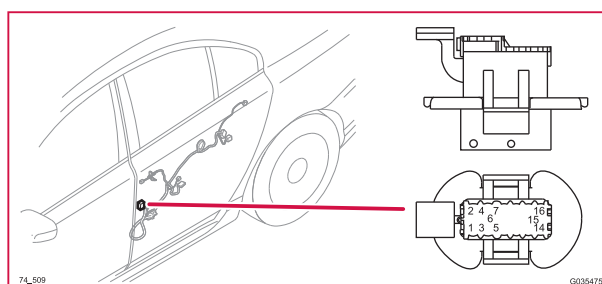


74/504B Kontaktstykke

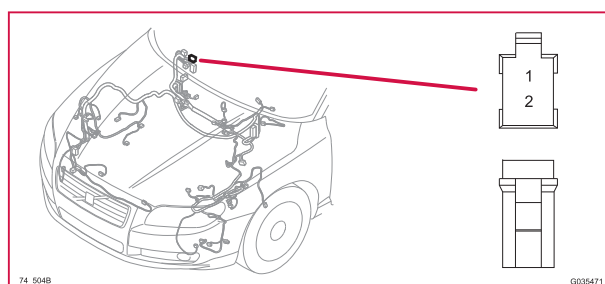


74/510 Kontaktstykke

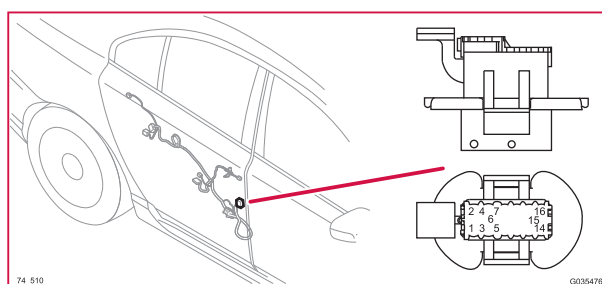


74/505 Kontaktstykke

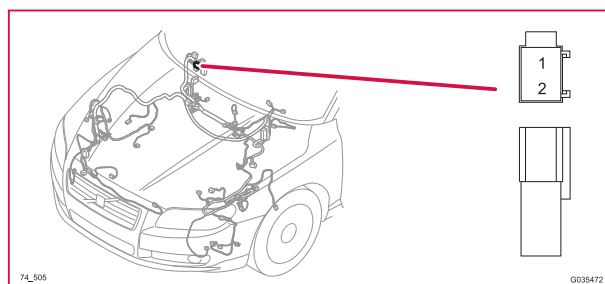


74/511 Kontaktstykke

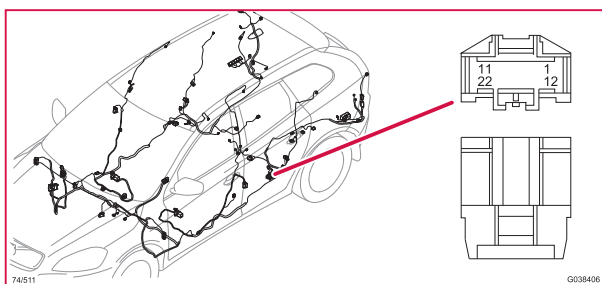

74/507 Kontaktstykke

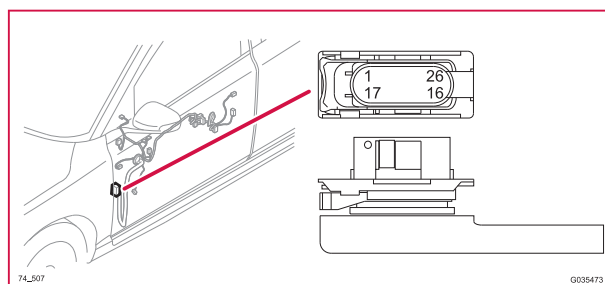


74/512 Kontaktstykke

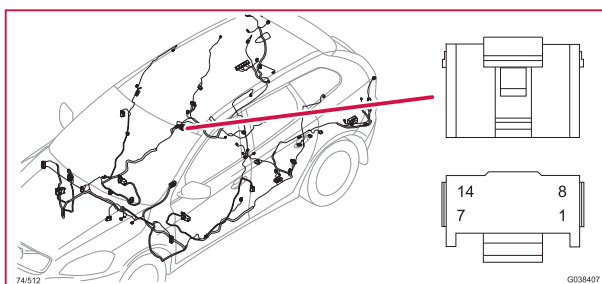


Komponentbilder

74/513 - 74/527B


74/513 Kontaktstycke

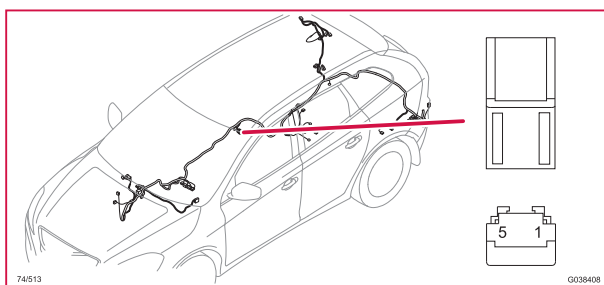


74/524 Kontaktstycke

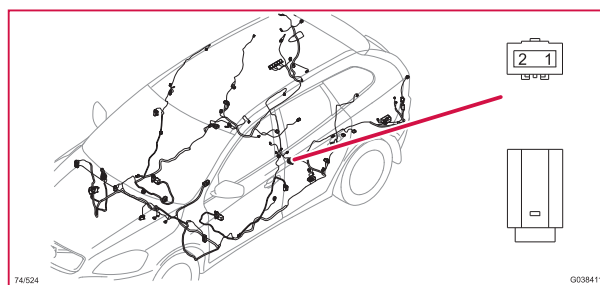


74/514 Kontaktstycke

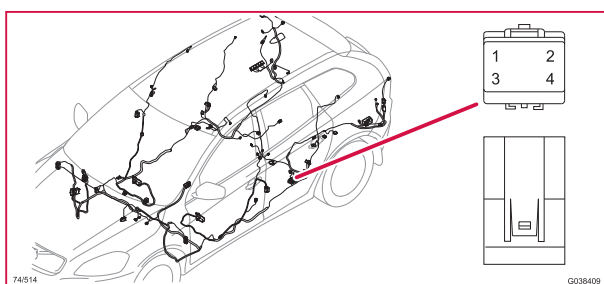


74/525 Kontaktstycke

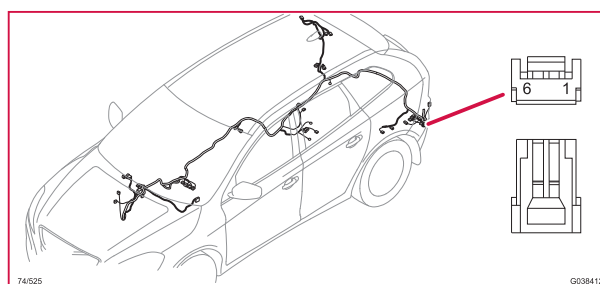


74/518 Kontaktstycke

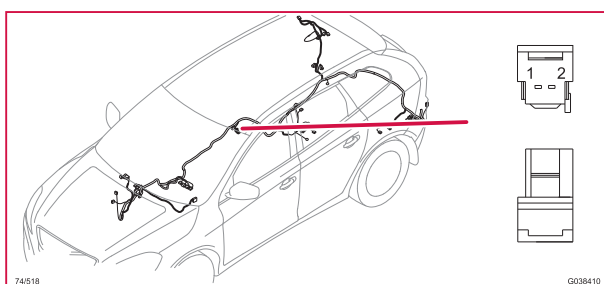


74/526 Kontaktstycke

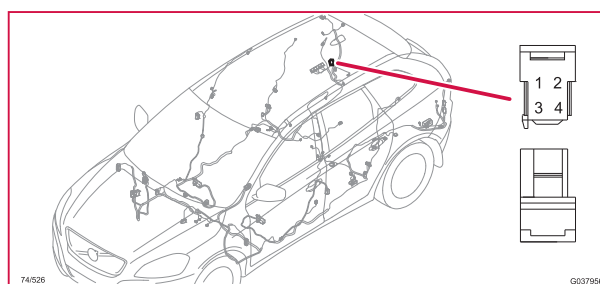


74/519 Kontaktstycke

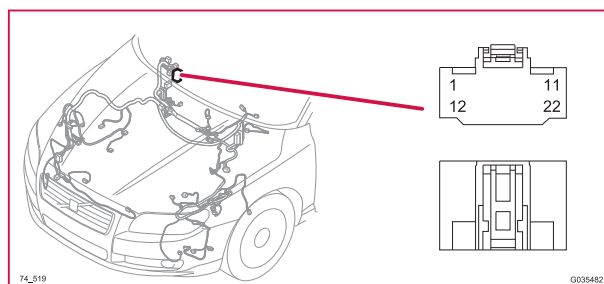


74/527A Kontaktstycke

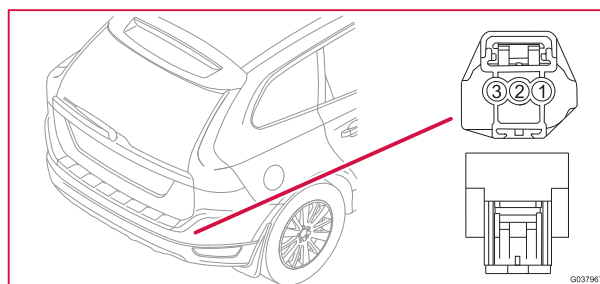

74/520 Kontaktstycke

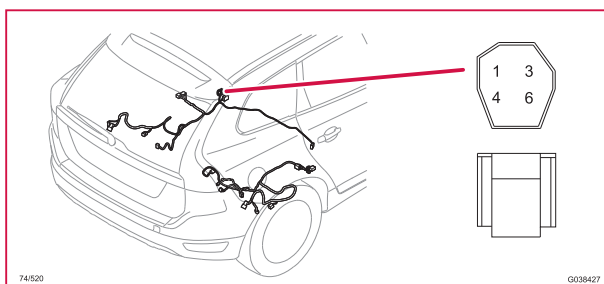


74/527B Kontaktstycke

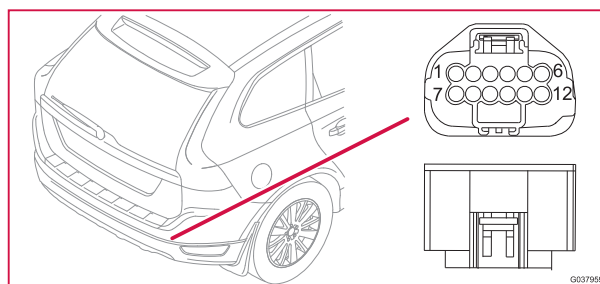


Komponentbilder

74/529 - 74/901


74/529 Kontaktstykke

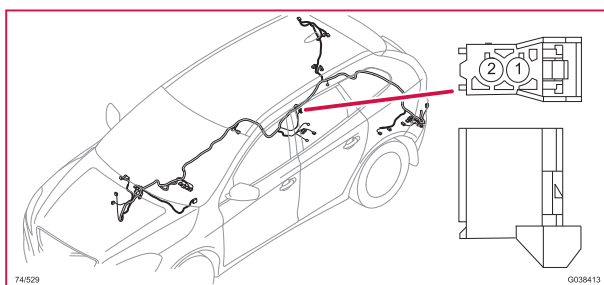


74/538 Kontaktstykke

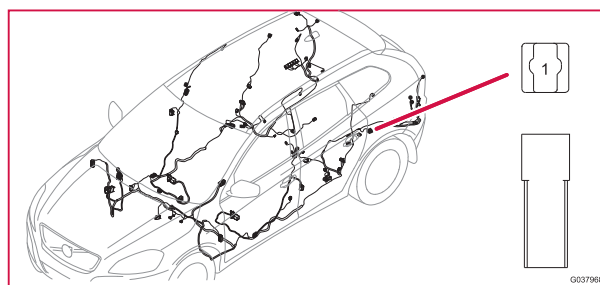


74/530 Kontaktstykke

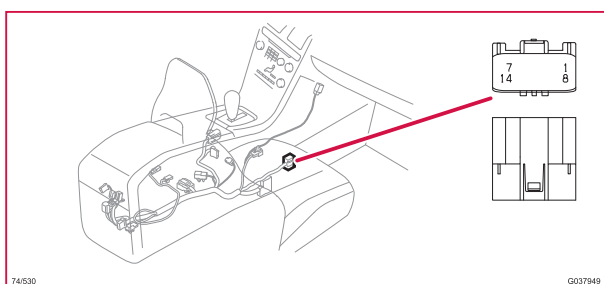


74/602 Kontaktstykke

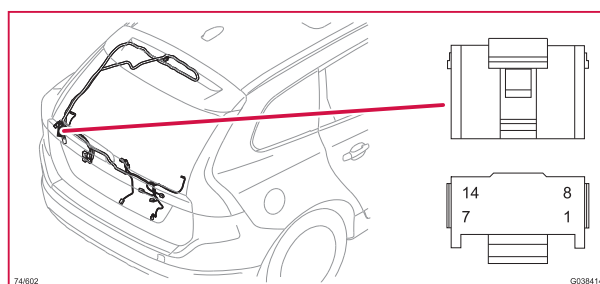


74/531 Kontaktstykke

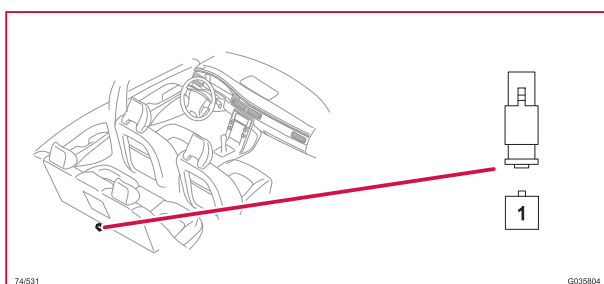


74/604 Kontaktstykke

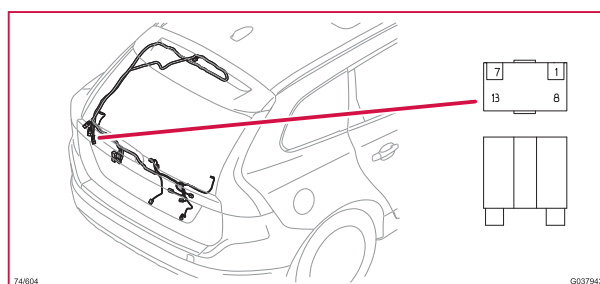


74/532 Kontaktstykke

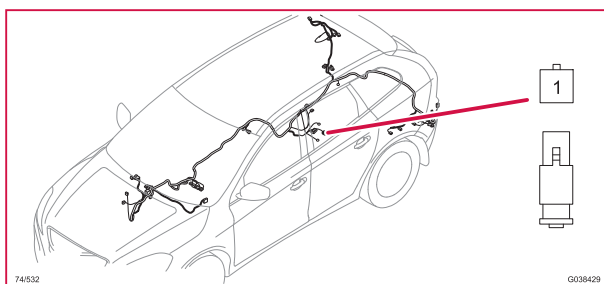


74/606 Kontaktstykke

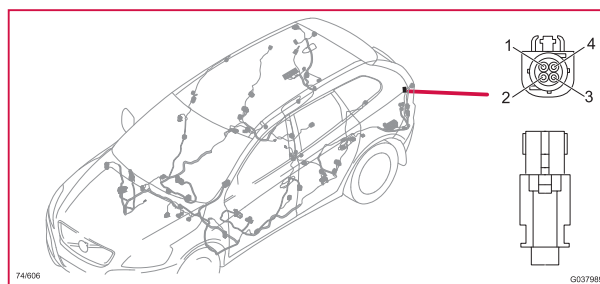

74/537 Kontaktstykke

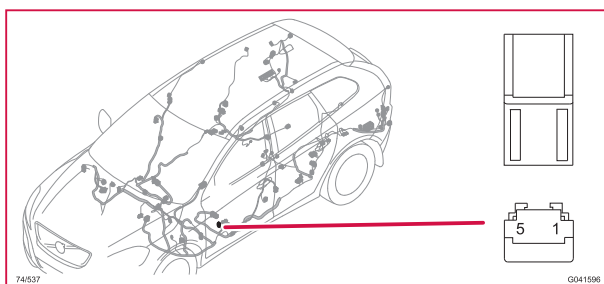


74/901 Kontaktstykke

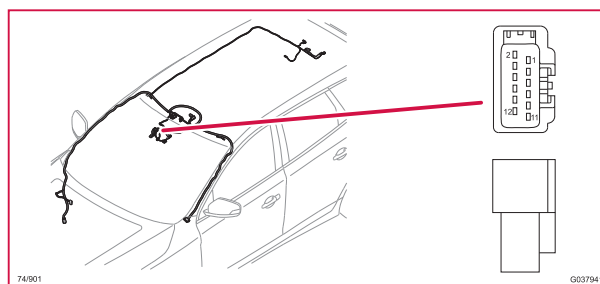


Komponentbilder

F/nr. - 74X/414

F/nr. Säkringar

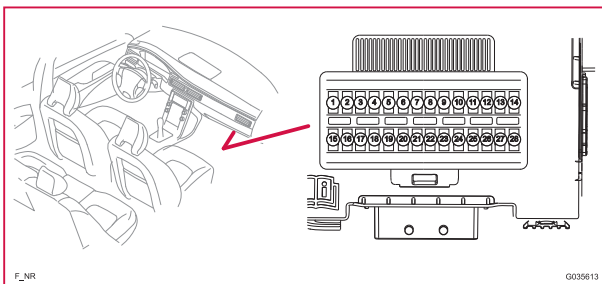

PF/nr. Huvudsäkring vid batteri

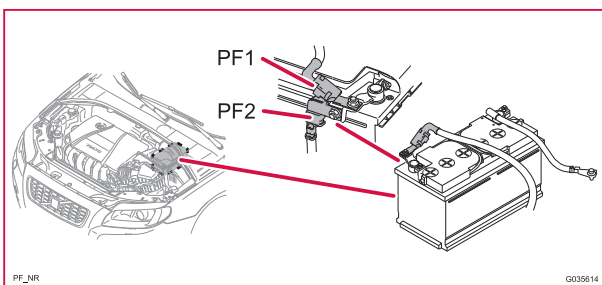

- 10X/29 Kontaktstycke gränssnitt originalbil
- 10X/125 Kontaktstycke gränssnitt originalbil
- 10X/126 Kontaktstycke gränssnitt originalbil
- 16X/1 Kontaktstycke gränssnitt originalbil
- 74X/9 Kontaktstycke gränssnitt originalbil
- 74X/414 Kontaktstycke gränssnitt originalbil

Index 1:2

A

Aktiva strålkastare	77
Alkolås	93
Audio	105
Audio Premium	102
Automatväxellåda	118

B

Backljus	70
Bakljus	66
Bakljus (Dual Xenon)	67
Belysning i instegslistor	78
Belysning, Grupp 35	63
Beteckningar tändningslås	6
Blind spot information system	138, 139
Blåtand Handsfree	111
Bromsljus	69
Bromsstyrssystem & DSTC	121
Bromssystem, Grupp 59	121
Bränslesystem, Grupp 23	52
Bältespåminnare	100

C

Central elektronikstyrenhet (CEM)	37
Centrallås bakdörrar	126
Centrallås baklucka	127
Centrallås framdörrar	124, 125
Centrallås tanklucka	128

D

DAB Radio	109
Datakommunikation Hög hastighet CAN	40
Datakommunikation LIN	44
Datakommunikation Lokal CAN	43
Datakommunikation Mellanhastighet CAN, LHD	41
Datakommunikation Mellanhastighet CAN, RHD	42
Datakommunikation MOST	46
Diagnossystem	94
Dimljus	68
Däcktrycksvarning (TPMS)	92
Dörrar och luckor, Grupp 83	124

E

Eldistribution översikt	9
Elektrisk parkeringsbroms	120
Elhissar bakdörrar	132
Elhissar framdörrar	130, 131
Elkylfläkt	58, 59
Elmanövrerad förarstol med minnesfunktion	141, 142
Elmanövrerad passagerarstol	143, 144
Elmanövrerad taklucka	133
Elmanövrerade backspeglar	134, 135
Eluppvärmd bakruta	140
Eluppvärmda backspeglar	136, 137

Eluppvärmda framstolar	145
Eluppvärmt baksäte	146
Emissionsstyrning 6-Cyl.	57
Extraljus	79

F

Fjärrmanövrerad garageöppning	155
Fjärrmottagare centrallås	129
Four-C	123
Färgförkortningar	6
Förgreningspunkter	205
Förkortningar	6

G

Generator och laddningsregulator, Grupp 32	61
Gruppnummer, förkortningar	6

H

Hastighetsberoende servostyrning	122
Hel- och halvljus	63
Hel- och halvljus (Dual Xenon)	64
Högtrycksspolare strålkastare	84

I

Innehåll	3
Innerbackspegel med automatisk avbländning	152
Innerbelysning LHD	73
Innerbelysning RHD	75
Inredning, Grupp 85	141
Instrumentering, Grupp 38	100
Invändig utrustning, Grupp 88	152

K

Klimatanläggning	148
Klimatanläggning PTC-element	147
Klimatanläggning, Grupp 87	147
Kollisionsvarning med bromsförstärkare	91
Kombinationsinstrument	101
Komponentbilder	221
Konstantfarthållare	60
Kontaktstycken	156
Krocksäkerhetssystem	154
Kylsystem, Grupp 26	58, 59
Körriktningsvisare	81, 82

L

Ledningar och säkringar, Grupp 37	94
Ledningsmatta dragkrok 13-poligt	98
Ledningsmatta dragkrok 4-poligt	96
Ledningsmatta dragkrok 7-poligt	97
Ljuslängdsreglering, manuell	65
Länder/Marknader, förkortningar	6

Index 2:2

M

Matta bakdörr	203
Matta baklucka	204
Matta framdörr	202
Matta golv, LHD	196
Matta golv, RHD	197
Matta infotainment	198, 199
Matta instrumentbräda	194, 195
Matta mittkonsol	200
Matta motor 6-Cyl.	191
Matta motor 6-Cyl. Turbo	191
Matta motor, Diesel	192
Matta motorrum	193
Matta tak	200
Matta tunnel	201
Mattor bakaxel	204
Minnesfunktion förarstol	141, 142
Mobiltelefon	107
MOST	46
Motorreglage, Grupp 27	60
Motorstyrssystem 5-Cyl. Diesel	54
Motorstyrssystem 6-Cyl. Turbo	48, 49, 50, 51, 52
Multimedia	112

N

Nyckellös bil (KVM)	87
---------------------------	----

P

Parkeringsassistans	90
Parkeringsbroms, Grupp 55	120
Parkeringskamera	114
Parkeringsljus	66
Parkeringsljus (Dual Xenon)	67
Parkeringsvärmare, fjärrstart	151
Parkeringsvärmare, tillskottsvärmare	150
Positionsljus	66
Positionsljus (Dual Xenon)	67

R

Rattstyrenhet (SWM)	47
Regnsensor	80
Reläer	23
Reläer i Central elektronikstyrenhet (CEM)	27
Reläer i Elcentral bagagerum	26
Reläer i Elcentral motorrum	23, 24, 25

S

Satellitradio	113
---------------------	-----

Signalhorn	86
Startsystem	62
Startsystem, Grupp 33	62
Stomanslutningar	29
Stomanslutningar översikt	28
Strömförsörjning	61
Styrenhet fyrhjulsdraft (DEM)	119
Styrenhet USB (AUU)	99
Styrenhet översikt placeringar	35
Styrenheter	35
Styrenheter översikt benämningar	36
Styrning, Grupp 64	122
Stöldlarm	89
Stötdämpare, Grupp 76	123
Så här använder Du elschemat	7
Säkringar	11
Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM)	16, 17, 18
Säkringar i Elcentral bagagerum	19, 20, 21
Säkringar i Elcentral motorrum	11, 12, 13, 14, 15
Säkringar vid Batteri	22

T

Teckenförklaring	8
Telefonsystem Blåtand	110
Torkare/Spolare bakruta	85
Torkare/Spolare Vindruta	83
Trafikinformation	112
Trafikinformation, Japan	116
Trafikinformation, Kina	115
Trygghetsbelysning	71, 72

U

Uttag 12 V	95
------------------	----

V

Varningsblinkers	81, 82
Växellåda M66	117
Växellåda, Grupp 43	117

Y

Yttre prydnadsdetaljer mm, Grupp 84	134
---	-----

Ö

Övrig elektrisk utrustning, Grupp 36	80
Övrigt, förkortningar	6
Övrigt, Grupp 39	102

Komponentlista 1:7

1/1	Batteri	3/129	Styrenhet höger bakdörr (RDM)
2/16	Relä bakrutetorkare	3/130	Rattstyrenhet (SWM)
2/17	Relä signalhorn	3/131	Rattknappar höger (SWSR)
2/22	Relä klimatanläggning	3/132	Styrenhet tändningslås (SCU)
2/31	Relä 15-matning	3/135	Omkopplare RTI
2/32	Huvudrelä motorstyrsystem	3/156	Styrenhet växelväljare (GSM)
2/35	Relä startmotor	3/157	Omkopplare krockkudde passagerarsida
2/64	Relä extraljus	3/176	Omkopplare elhissar förardörr
2/82	Relä eluppvärmd bakruta	3/217	Kontakt bälteslås bak vänster
2/88	Relä 15-matning bak	3/218	Kontakt bälteslås bak mitten
2/142	Relä förvärmare bränslefilter	3/219	Kontakt bälteslås bak höger
2/193	Relä komfortfunktioner	3/225	Manöverenhet kontinuerligt reglerad dämpning (CCD)
3/4	Rattknappar vänster (SWSL)	3/255	Lägesgivare förarstol
3/6	Omkopplare varningsblinkers	3/256	Lägesgivare passagerarstol
3/8	Omkopplare eluppvärmd bakruta/backspeglar	3/267	Manöverenhet telematik
3/9	Kontakt bromsljus	3/271	Kontakt startspärr kopplingspedal
3/10	Kontakt backljus	3/272	Omkopplare parkeringsbroms
3/19	Omkopplare elhiss bakdörr vänster	3/273	Låskontakt framdörr vänster
3/21	Omkopplare elhiss bakdörr höger	3/274	Låskontakt framdörr höger
3/25	Omkopplare elmanövrerad taklucka	3/275	Låskontakt bakdörr vänster
3/26	Manöverenhet elmanövrerad förarstol	3/276	Låskontakt bakdörr höger
3/27	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol	3/281	Styrenhet infotainment (ICM)
3/35	Omkopplare handtag baklucka	3/282	Kontakt indikering 1:a växeln
3/37	Kontakt signalhorn	3/284	Diagnoskontakt bromsljus
3/60	Omkopplare extraljus	3/290	Manöverenhet ICM
3/62	Kontakt larm motorhuv	3/291	Omkopplare stängning baklucka
3/65	Omkopplare eluppvärmt baksäte	3/293	Manöverpanel handsfree mobiltelefon
3/80	Omkopplare centrallås förardörr	4/6	Styrenhet klimatanläggning (CCM)
3/82	Omkopplare centrallås passagerardörr	4/7	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)
3/83	Omkopplare elhiss passagerardörr	4/9	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)
3/93	Kontakt bälteslås förarstol	4/16	Styrenhet bromssystem (BCM)
3/94	Kontakt bälteslås passagerarstol	4/28	Styrenhet transmission (TCM)
3/111	Styrenhet ljusomkopplare (LSM)	4/31	Styrenhet kupéfläkt
3/112	Klimatanläggning	4/33	Styrenhet taklucka
3/117	Manöverenhet taklampa	4/46	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. Diesel
3/126	Styrenhet förardörr (DDM)	4/46	Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl.
3/127	Styrenhet passagerardörr (PDM)	4/52	Styrenhet framstol (PSM)
3/128	Styrenhet vänster bakdörr (LDM)		

Komponentlista 2:7

4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM)	6/36	Låsmotor centrallås framdörr vänster
4/56:C1	Central elektronikstyrenhet (CEM)	6/37	Låsmotor tanklucka
4/56:C2	Central elektronikstyrenhet (CEM)	6/38	Motor strålkastarinställning vänster
4/56:C3	Central elektronikstyrenhet (CEM)	6/39	Motor strålkastarinställning höger
4/56:C4	Central elektronikstyrenhet (CEM)	6/48	Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation
4/56:C5	Central elektronikstyrenhet (CEM)	6/55	Låsmotor centrallås framdörr höger
4/68	Styrenhet rattvinkelgivare (SAS)	6/56	Låsmotor centrallås bakdörr höger
4/71	Styrenhet elkylfläkt	6/57	Låsmotor centrallås bakdörr vänster
4/76	Fjärrstyrenhet garageöppning	6/58	Motor elhiss fram förardörr
4/80	Styrenhet främre övervakning (FSM)	6/59	Motor elhiss bak vänster
4/82	Styrenhet fyrhjulsdraft (DEM)	6/60	Motor elhiss fram passagerardörr
4/83	Styrenhet bränslepump	6/61	Motor elhiss bak höger
4/84	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	6/62	Elmanövrerad backspegel vänster
4/86	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	6/63	Elmanövrerad backspegel höger
4/93	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	6/64	Motor passagerarstol ryggstöds- lutning
4/99	Styrenhet hastighetsberoende servostyrning	6/65	Motor passagerarstol upp/ner framkant
4/102	Styrenhet rattlås (SCL)	6/66	Motor passagerarstol upp/ner bakkant
4/106	Styrenhet parkeringsvärmare fjärrstart	6/67	Pump bränsleläckagekontroll
4/109	Styrenhet glödstift	6/71	Ventil hastighetsberoende servo- styrning
4/110	Styrenhet dragkrok (TRM)	6/73	Kylvätskepump
4/115	Styrenhet parkeringsbroms (PBM)	6/95	Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur vänster sida
4/116	Styrenhet baklucka (POT)	6/96	Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur höger sida
4/118	Styrenhet huvudstrålkastare (HCM)	6/102	Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster
4/119	Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE)	6/103	Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation
4/119.2	Fjärrmottagare (RRX)	6/104	Spolarmotor strålkastare högtryck
4/120	Styrenhet parkeringskamera (PAC)	6/118	Reglermotor virvelkanalspjäll
4/124	Styrenhet USB tillbehör (AUU)	6/120	Gasspjällenhet, 6-Cyl.
4/125	Styrenhet kollisionshastighet (CVM)	6/120	Gasspjällenhet, Diesel
5/1	Kombinationsinstrument (DIM)	6/127	Spolarmotor
6/1	Styrenhet vindrutetorkare (WMM)	6/139	Övre ställmotor inloppsrör, 6-Cyl.
6/8	Låsmotor centrallås baklucka	6/140	Nedre ställmotor inloppsrör, 6-Cyl.
6/16	Motor förarstol ryggstödslutning	6/143	Reglermotor turbo
6/17	Motor förarstol upp/ner framkant	6/144	Teleskopmunstycke vänster
6/18	Motor förarstol upp/ner bakkant	6/145	Teleskopmunstycke höger
6/19	Motor förarstol framåt/bakåt	6/146	Låsmotor bromsskiva bak vänster
6/20	Motor passagerarstol framåt/bakåt	6/147	Låsmotor bromsskiva bak höger
6/25	Startmotor	6/148	Hydraulpump manövrering baklucka
6/26	Styrenhet generator (ACM)	6/149	Motor stängning baklucka
6/28	Motor kupéfläkt		
6/32	Motor bakrutetorkare		
6/33	Bränslepump		
6/35	Bränslepump tillskottsvärmare		

Komponentlista 3:7

7/4	Givare bromsvätskenivå	7/121	Höjdgivare hjulupphängning bak höger
7/5	Givare spolärvätskenivå	7/122	Massrörelsegivare (MMS), fram
7/8	Tryckgivare klimatanläggning	7/123	Givare kopplingspedal
7/10	Givare innertemperatur	7/124	Givare bromspedal
7/12	Solsensor, skymningssensor och indikering larm	7/130	Givare bränslenivå ejektorsida
7/15	Främre lambdasond, bank 1 6-Cyl.	7/131-	
7/15	Lambdasond främre, diesel	7/134	Sensor parkeringsassistans bak
7/16	Givare kylvätsketemperatur	7/138	Avgastryckgivare
7/17	Luftmassmätare MAF	7/143	Givare bränslenivå pumpsida
7/23	Knackgivare bakre	7/149	Regnsensor (RSM)
7/24	Knackgivare främre	7/154	Givare bränsletemperatur
7/25	Impulsgivare, Diesel	7/156	Tryck- och temperaturgivare bränsle
7/25	Impulsgivare, 6-Cyl.	7/159	Luftkvalitetsensor (AQS)
7/31	Givare ABS fram vänster	7/162	Tryckgivare bränslerör
7/32	Givare ABS fram höger	7/164	Stabilitetssensor (BSC)
7/35	Givare oljenivå, Diesel	7/165	Tryck- och temperaturgivare inloppsrör, Diesel
7/41	Temperaturgivare evaporator	7/165	Tryck- och temperaturgivare inloppsrör, 6-Cyl.
7/51	Givare gaspedal		
7/56	Givare ABS bak vänster	7/166	Givare oljenivå, 6-Cyl.
7/57	Givare ABS bak höger	7/172	Lägesgivare kamaxel inloppssida, 6-Cyl.
7/61	Givare ingångsvarvtal		
7/62	Givare utgångsvarvtal	7/173	Lägesgivare kamaxel utloppssida, 6-Cyl.
7/69	Givare yttertemperatur		
7/73	Givare kylvätskenivå	7/173	Lägesgivare kamaxel utloppssida, Diesel
7/74	Givare oljetemperatur automatväxellåda	7/175	Viktsensor passagerarstol, bältespåminnare
7/81	Tryckgivare inloppsrör, Diesel		
		7/190	Temperaturgivare katalysator
7/81	Tryckgivare inloppsrör, 6-Cyl.	7/191	Temperaturgivare partikelfilter
7/82	Bakre lambdasond, bank 1 6-Cyl.	7/194	Givare bältesrulle förare
7/87	Accelerationsgivare Four-C fram vänster	7/195	Givare bältesrulle passagerare
		7/199	Ultraljudsgivare (IMS)
7/88	Accelerationsgivare Four-C fram höger	7/200	Givare kylartemperatur, 6-Cyl.
7/89	Accelerationsgivare Four-C bak vänster	7/203	Framåtriktad radar (FLR)
		7/204-	
7/91	Givare rattvinkel	7/207	Sensor parkeringsassistans fram
7/93	Passagerarviktsgivare (OWS)	7/208	Sidokrockgivare framdörr vänster
7/100	Nivågivare larm (ISM)	7/209	Sidokrockgivare framdörr höger
7/103	Främre lambdasond, bank 2 6-Cyl.	7/210-	
		7/213	Däcktryckssensor
7/104	Bakre lambdasond, bank 2 6-Cyl.	7/214	Hjärtslagssensor (HBS)
7/109	Sidokrockgivare bak höger	7/220	Reglerventil
7/110	Givare temperatur förarstol	7/227A	Klämsensor baklucka höger
7/111	Givare temperatur passagerarstol	7/227B	Klämsensor baklucka vänster
7/112	Givare temperatur baksäte vänster sida	7/238	Givare alkoholås
7/113	Givare temperatur baksäte höger sida		
7/115	Sidokrockgivare vänster B-stolpe		
7/116	Sidokrockgivare höger B-stolpe		
7/118	Höjdgivare hjulupphängning fram vänster		
7/119	Höjdgivare hjulupphängning fram höger		
7/120	Höjdgivare hjulupphängning bak vänster		

Komponentlista 4:7

8/3	Magnetkoppling klimatanläggning	9/1	Uttag 12 V fram
8/6-11	Insprutningsventiler	9/2	Eluppvärmd bakruta
8/18	EVAP-ventil, 6-Cyl.	9/8	Värmeelement sits baksäte vänster
8/20	Stötdämpare Four-C fram vänster	9/9	Värmeelement ryggstöd baksäte vänster
8/21	Stötdämpare Four-C fram höger	9/10	Värmeelement sits baksäte höger
8/22	Stötdämpare Four-C bak vänster	9/11	Värmeelement ryggstöd baksäte höger
8/23	Stötdämpare Four-C bak höger	9/12	Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida
8/28	Turboreglerventil	9/13	Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida
8/30	Tändare krockkudde förarsida steg 1	9/14	Styrenhet sätesvärme bak vänster
8/31	Tändare krockkudde passagerarsida steg 1	9/15	Styrenhet sätesvärme bak höger
8/32	Tändare krockkudde passagerarsida steg 2	9/16	Värmeelement ryggstöd förarstol
8/33	Tändare bältessträckare förare	9/17	Värmeelement ryggstöd passagerarstol
8/34	Tändare bältessträckare passagerare	9/18	Värmeelement sits förarstol
8/36	Solenoid växlingsspärr	9/19	Värmeelement sits passagerarstol
8/37	Automatväxellåda	9/25	Uttag 12 V bak
8/38	Växlingssolenoid 1	9/30	Tillskottsvärmare
8/39	Växlingssolenoid 2	9/32	PTC-resistor vevhusventilation
8/40	Lock-up solenoid	9/38	Eluppvärmt bränslefilter
8/46	Aktiveringsenhet DSTC	9/39	Värmeelement kamera
8/48	Automatiskt avbländande backspegel	9/42	PTC-element
8/51	Tändare sidokrockkudde fram förarstol	9/43	Eluppvärmt spolarmunstycke vindruta vänster
8/52	Tändare sidokrockkudde fram passagerarstol	9/44	Eluppvärmt spolarmunstycke vindruta höger
8/55	Tändare bältessträckare bak vänster		
8/56	Tändare bältessträckare bak höger		
8/61	Tändare krockkudde förarsida steg 2		
8/62	Tändare bältessträckare mittplats bak		
8/66	Tändare krockgardin vänster		
8/67	Tändare krockgardin höger		
8/68	Avlastningsventil	10/1	Lamphus fram vänster
8/71	Trottelsolenoid	10/2	Lamphus fram höger
8/92	Bältesförsträckare midja förare	10/3	Skyltbelysning
8/93	Bältesförsträckare midja passagerare	10/5	Dimljus fram vänster
8/98	Reglerventil bränsletryck	10/6	Dimljus fram höger
8/99	Tändare styrkolonn	10/11	Positions-/parkeringsljus fram vänster
8/111	Reglerventil bränsleflöde	10/11	Positions-/parkeringsljus fram vänster
8/113	Bypassventil EGR-kylning	10/12	Positions-/parkeringsljus fram höger
8/117	Solenoid variabel ventiltid inlopp, 6-Cyl.	10/12	Positions-/parkeringsljus fram höger
8/120	EGR-ventil	10/13	Körriktningsvisare fram vänster
8/124	Tändare krockkudde passagerarsida steg 3	10/14	Körriktningsvisare fram höger
8/125	Solenoid kamprofil främre	10/15	Körriktningsvisare backspegel vänster
8/126	Solenoid kamprofil bakre	10/16	Körriktningsvisare backspegel höger
8/128	Bälteskraftbegränsare förare	10/17	Lamphus bak höger
8/129	Bälteskraftbegränsare passagerare	10/18	Lamphus bak vänster
8/134	Solenoid backspärr, manuell	10/19	Bromsljus extra
8/142	Linjärtryckssolenoid SLB1		
8/143	Linjärtryckssolenoid SLC1		
8/144	Linjärtryckssolenoid SLC2		
8/145	Linjärtryckssolenoid SLC3		

Komponentlista 5:7

10/22	Taklampa	16/6	Högtalare bakdörr vänster
10/25	Taklampa bagagerum	16/10	Signalhorn 1
10/29	Belysning handskfack	16/16	Förstärkare rutantenn
10/43	Bromsljus höger	16/26	Högtalare instrumentbräda mitten
10/44	Bakljuslampa 1 höger	16/35	Sirén (SCM)
10/46	Dimljus bak höger	16/45	Styrenhet trafikinformation (RTI)
10/47	Körriktningsvisare bak höger	16/46	Display RTI
10/48	Bakljus höger	16/46	Styrenhet bildskärm fram (HLDF)
10/50	Bromsljus vänster	16/47	Antenn GSM/GPS/RDAR
10/51	Bakljuslampa 1 vänster	16/50	Rutantenn bak, vänster
10/53	Dimljus bak vänster	16/55	Diskanthögtalare framdörr vänster
10/54	Körriktningsvisare bak vänster	16/56	Diskanthögtalare framdörr höger
10/55	Bakljus vänster	16/60	Telefonstyrenhet (PHM)
10/64	Helljus höger	16/62	Handenhet mobiltelefon
10/65	Extraljus fram höger	16/79	Styrenhet bashögtalare (SUB)
10/66	Halvljus höger	16/98	Mikrofon
10/68	Helljus vänster	16/105	Styrenhet audio(AUD)
10/69	Extraljus fram vänster	16/108	Styrenhet multimedia (MMM)
10/70	Halvljus vänster	16/111	Uttag hörlurar bak
10/72	Belysning askkopp fram	16/123	Ingång extern utrustning (AUX)
10/114	Belysning makeupspegel vänster	16/127	Mikrofon handsfree mobiltelefon
10/115	Belysning makeupspegel höger	16/132	Antenn dörrlås baklucka
10/125	Belysning insteg fram vänster	16/133	Antenn dörrlås bagagerum
10/126	Belysning insteg fram höger	16/134	Antenn dörrlås kupé 2
10/148	Belysning backspegel framdörr vänster	16/135	Antenn dörrlås kupé 3
10/149	Belysning backspegel framdörr höger	16/136	Diskanthögtalare bakdörr vänster
10/150A	Läslampa bak	16/137	Diskanthögtalare bakdörr höger
10/150B	Läslampa bak	16/138	Rutantenn bak, höger
10/249	Instegslist uppläst, förarsida fram	16/140	Sim-kortläsare
10/250	Instegslist uppläst, passagerarsida fram	16/145	Styrenhet digitalradiomottagning (RDAR)
11A/nr	Huvudsäkringar i säkringsbox motorrum	16/147	Telefonstyrenhet blåtand (BPM)
11B/nr	Säkringar i säkringsbox motorrum	16/154	Antenn spoiler bak
11D/A	Säkringar i säkringsbox bagagerum	16/159	Styrenhet handsfree mobiltelefon
11D/B	Säkringar i säkringsbox bagagerum	16/162	Styrenhet digitalradiomottagning (DABM)
11D/D	Säkringar i säkringsbox bagagerum	17/13	Diagnosuttag
15/31	Elcentral i motorrum	17/19	Uttag 12 V bagagerum
15/32	Elcentral i bagagerum	17/37	Uttag 4-poligt, ledningsmatta dragkrok
15/33	Kallzon motorrum	17/38	Uttag 7-poligt, ledningsmatta dragkrok
16/1	Styrenhet integrerad audio (IAM)	17/39	Uttag 13-poligt, ledningsmatta dragkrok
16/3.1	Högtalare framdörr höger	17/42	USB-port
16/3.2	Högtalare framdörr höger	17/42	USB-port, tillbehör
16/4.1	Högtalare framdörr vänster	17/45	Uttag alkolås
16/4.2	Högtalare framdörr vänster	18/4	Kontaktrulle
16/5	Högtalare bakdörr höger		

Komponentlista 6:7

20/3-8	Tändstift med tändspole	31/93	Stomanslutning, Vänster hjulhus 2
20/16	Kondensator	31/94	Stomanslutning, Höger hjulhus 2
20/22-26	Glödstift	31/95	Stomanslutning, Vänster hjulhus 3
26/6	Omvandlare/styrenhet instegslistor förarsida	31/96	Stomanslutning, Höger hjulhus 3
26/7	Omvandlare/styrenhet instegslistor passagerarsida	31/XX4	Stomanslutning, Motor-Kaross
26/8	Laddningsvagga alkolås	31/XX10	Stomanslutning, Vänster hjulhus 1
27/2	Indikator visuell kollisionssvarning	31/XX14	Stomanslutning, Vänster hjulhus 3 (ABS)
27/3	Styrenhet vänster kamera (LCM)	31/XX15	Stomanslutning, Höger hjulhus
27/4	Styrenhet höger kamera (RCM)	31/AL	Stomanslutning, Extraljus
27/5	Framåtriktad kamera	31/INFOT	Stomanslutning, Infotainment
27/6	Kamera	31/TRM	Stomanslutning, Tillbehör
27/7	Kamera		
31/1	Stomanslutning, PTC	74/9	Kontaktstycke
31/2	Stomanslutning, Vänster hjulhus	74/30	Kontaktstycke
31/3	Stomanslutning, Kaross batteri	74/31	Kontaktstycke
31/4	Stomanslutning, Motor	74/301	Kontaktstycke
31/5	Stomanslutning, bakkant tak	74/304	Kontaktstycke
31/6	Stomanslutning, Bottensvällare vänster	74/309	Kontaktstycke
31/7	Stomanslutning, Bottensvällare vänster	74/401	Kontaktstycke
31/10	Stomanslutning, Bottensvällare vänster	74/403	Kontaktstycke
31/15	Stomanslutning, Bottensvällare höger	74/404	Kontaktstycke
31/47	Stomanslutning, Bakstam vänster	74/405	Kontaktstycke
31/48	Stomanslutning, Bakstam höger	74/406	Kontaktstycke
31/65	Stomanslutning, Bakre sitsresare vänster sida 1	74/407	Kontaktstycke
31/66	Stomanslutning, Bakre sitsresare vänster sida 2	74/407B	Kontaktstycke
31/67	Stomanslutning, Bakre sitsresare höger sida 1	74/408	Kontaktstycke
31/68	Stomanslutning, Bakre sitsresare höger sida 2	74/409	Kontaktstycke
31/83	Stomanslutning, Bottensvällare vänster	74/411	Kontaktstycke
31/84	Stomanslutning, Bottensvällare höger	74/412	Kontaktstycke
31/88	Stomanslutning, Motor tändspolar 6-Cyl.	74/414	Kontaktstycke
31/89	Stomanslutning, Motor tändspolar 6-Cyl.	74/416	Kontaktstycke
31/90	Stomanslutning, Motor tändspolar 6-Cyl.	74/417	Kontaktstycke
		74/418	Kontaktstycke
		74/419	Kontaktstycke
		74/420	Kontaktstycke
		74/424	Kontaktstycke
		74/425	Kontaktstycke
		74/503	Kontaktstycke
		74/504	Kontaktstycke
		74/504B	Kontaktstycke
		74/505	Kontaktstycke
		74/507	Kontaktstycke
		74/508	Kontaktstycke
		74/509	Kontaktstycke
		74/510	Kontaktstycke
		74/511	Kontaktstycke
		74/512	Kontaktstycke

Komponentlista 7:7

74/513	Kontaktstycke
74/514	Kontaktstycke
74/518	Kontaktstycke
74/519	Kontaktstycke
74/520	Kontaktstycke
74/524	Kontaktstycke
74/525	Kontaktstycke
74/526	Kontaktstycke
74/527A	Kontaktstycke
74/527B	Kontaktstycke
74/529	Kontaktstycke
74/530	Kontaktstycke
74/531	Kontaktstycke
74/532	Kontaktstycke
74/537	Kontaktstycke
74/538	Kontaktstycke
74/602	Kontaktstycke
74/604	Kontaktstycke
74/606	Kontaktstycke
74/901	Kontaktstycke
F/nr.	Säkringar
PF/nr.	Huvudsäkring vid batteri
10X/29	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
10X/125	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
10X/126	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
16X/1	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
74X/9	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
74X/414	Kontaktstycke gränssnitt originalbil