



VOLVO V70 (08-), XC70 (08-) & S80 (07-)

## KOPPLINGSSCHEMA 2010 SUPPLEMENT



TP 39161012 SENT UTFÖRANDE

# Bilar med SRS (Airbag)/SIPS-bag/IC (Inflatable curtain)

## Varng!

Bilar som är utrustade med SRS/SIPS bag/IC måste behandlas extra noggrant vid reparation. Detta för att undvika att:

1. Personskador inträffar under reparation.
2. Skada eller felfunktion uppstår på systemet för SRS/SIPS-bag/IC.

Arbetet med systemen för SRS/SIPS-bag/IC eller andra komponenter i bilen som kan tänkas påverka systemen för SRS/SIPS-bag/IC, ska alltid utföras av auktoriserad Volvoverkstad.

Läs i SRS och SIPS bag/IC servicehandboken om tveksamhet finnes.

## Har bilen SRS/SIPS-bag/IC?

Bilar med SRS känns lättast igen på att de har bokstäverna SRS skrivna på rattens centrumplatta. Om bilen har airbag även på passagerarsidan, finns bokstäverna SRS präglade på instrumentbräden ovanför handskfacket. Från 1993 års modell har SRS-bilar också pyrotekniska bältessträckare. SIPS bag finns enbart på SRS-bilar, 1995 och framåt. SIPS bag dekal finns bland annat på vindrutan och på stolbacken. Bilar med IC känns igen på att det står IC på C/D panelen (4 dörrars) alt. på B panelen (5 dörrars).

## Generella rekommendationer

- Visa extra försiktighet vid arbeten på eller runt SRS, SIPS och IC-komponenter.
- Se till att ledningar inte kläms, skavs eller genomborras.
- Monterar aldrig tillbehör vid sensorerna.
- Vid arbete med ratt, rattaxel eller styrväxel måste vissa moment utföras enligt metoder i SRS-avsnittet i VIDA.
- Vissa komponenter i nämnda system måste skyddsjordas vid arbete. Läs lämpliga avsnitt i VIDA.
- Området mellan A- och B-, B- och C- samt mellan C- och D-stolpe är fredat område för tillbehör.

## Testuttag

Diagnosuttag i kupé.

## Ändringar införda t.o.m. juni 2009

Eventuella ändringar som gjorts på bilen efter detta datum finns ej med i boken. Vid behov se servicemeddelanden.

Volvo säljs i utföranden anpassade för olika marknader. Denna anpassning beror bl.a. på lagkrav, skattegränser och marknadsönskemål.

I denna bok kan Du därför finna bilder och text som inte gäller bilar i Ditt land.

## Beställning:

Electronic Wiring Diagram (EWD) kan beställas från Technical Information Shop (TIS) på

[www.volvolcarstechinfo.ford.com/vss](http://www.volvolcarstechinfo.ford.com/vss)

Rätten till ändringar förbehålls

# Innehåll 1:3

Bilar med SRS (Airbag)/SIPS-bag/IC (Inflatable curtain)	2
Förklaringar	6
Så här använder Du elschemat 1:2	7
Eldistribution 1:3	9

## Säkringar

Elcentral i motorrum F1-F7	12
Elcentral i motorrum F8-F21	13
Elcentral i motorrum F22-F31	14
Elcentral i motorrum F32 - F37	15
Elcentral i motorrum F38	16
Elcentral i motorrum F38 - F39	17
Elcentral i motorrum F39-F44	18
Central elektronikstyrenhet (CEM) F1-F3	19
Central elektronikstyrenhet (CEM) F4-F19	20
Central elektronikstyrenhet (CEM) F20-F24	21
Kupé	22
Elcentral i kupé F1-F17	23
Elcentral i kupé F18-F22	24
Elcentral i kupé F23-F30	25
Elcentral i bagagerum FA1-FA11	26
Batteri PF1-PF2	27

## Reläer

Reläer i motorrum R1-R2	28
Reläer i motorrum R8	29
Reläer i motorrum R10 - R13	30
Reläer i kupé R1-R4	31
Bagagerum	32
Bagagerum RA1 - RA2	33

## Stomanslutningar

Översikt	34
31/6-31/10 fortsätter	35
31/10 - 31/15 fortsätter	36
31/15 - 31/94	37
31/XX10 - 31/TRM	38

## Styrenheter

Central elektronikstyrenhet (CEM) 1:3	39
Datakommunikation Höghastighet CAN	42

Datakommunikation Höghastighet CAN, 4-Cyl.	43
Datakommunikation Mellanhastighet CAN, LHD	44
Datakommunikation Mellanhastighet CAN, RHD	45
Datakommunikation LIN 1:2	46
Datakommunikation MOST	48
Rattstyrenhet (SWM)	49

## Grupp 23 Bränslesystem

Motorstyrssystem 4-Cyl. 1:2	50
Motorstyrssystem 4-Cyl. Turbo 1:2	52
Motorstyrssystem 5-Cyl. Turbo 1:2	54
Motorstyrssystem 6-Cyl. 1:2	56
Motorstyrssystem 6-Cyl. B6324S2 1:2	58
Motorstyrssystem 6-Cyl. Turbo 1:2	60
Motorstyrssystem 8-Cyl. 1:2	62
Motorstyrssystem 4-Cyl. 2,0 L Diesel 1:2	64
Motorstyrssystem 4-Cyl. 1,6 L Diesel 1:3	66
Motorstyrssystem 5-Cyl. Diesel Singel Turbo 1:3	69
Motorstyrssystem 5-Cyl. Diesel Dubbel Turbo 1:3	72
Emissionsstyrning 4-Cyl. Turbo	75

## Grupp 26 Kylsystem

Elkylfläkt 4-Cyl. Turbo	76
-------------------------	----

## Grupp 27 Motorreglage

Konstantfarthållare 4-Cyl.	77
Konstantfarthållare 4-Cyl. Turbo	78
Konstantfarthållare 4-Cyl. Diesel	79
Konstantfarthållare 5-Cyl. & 6-Cyl.	80
Konstantfarthållare 5-Cyl. Diesel	81
Konstantfarthållare 8-Cyl.	82

## Grupp 32 Generator och laddningsregulator

Strömförsörjning 4-Cyl.	83
-------------------------	----

## Grupp 33 Startsystem

Startsystem 4-Cyl.	84
Startsystem 4-Cyl. Diesel	85
Startsystem 5-, 6- & 8-Cyl.	86
Startsystem 5-Cyl. Diesel	87

# Innehåll 2:3

## Grupp 35 Belysning

Hel- och halvljus .....	88
Hel- och halvljus (Dual Xenon) .....	89
Ljuslängdsreglering, manuell .....	90
Ljuslängdsreglering, automatisk (Dual Xenon) .....	91
Positions-/Parkeringsljus, Bakljus V70 .....	92
Positions-/Parkeringsljus, Bakljus S80 .....	93
Positions-/Parkeringsljus, Bakljus (Dual Xenon) V70 ..	94
Positions-/Parkeringsljus, Bakljus (Dual Xenon) S80 ..	95
Dimljus V70 .....	96
Dimljus S80 .....	97
Bromsljus V70 .....	98
Bromsljus S80 .....	99
Backljus V70 .....	100
Backljus S80 .....	101
Trygghetsbelysning LHD .....	102
Trygghetsbelysning RHD .....	103
Innerbelysning LHD 1:2 .....	104
Innerbelysning RHD 1:2 .....	106
Aktiva strålkastare .....	108
Belysning i instegslistor .....	109
Extraljus .....	110
Belysning mugghållare och golv .....	111

## Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Regnsensor .....	112
Körriktningsvisare och varningsblinkers LHD V70 .....	113
Körriktningsvisare och varningsblinkers LHD S80 .....	114
Körriktningsvisare och varningsblinkers RHD V70 .....	115
Körriktningsvisare och varningsblinkers RHD S80 .....	116
Torkare/Spolare vindruta .....	117
Spolare strålkastare .....	118
Torkare/Spolare bakruta .....	119
Nyckellös bil 1:2 .....	120
Signalhorn .....	122
Stöldlarm .....	123
Parkeringsassistans .....	124
Kollisionsvarning med bromsförstärkare .....	125
Däcktrycksvarning (TPMS) .....	126
Alkolås .....	127

## Grupp 37 Ledningar och säkringar

Diagnosystem .....	128
Uttag 12 V .....	129
Ledningsmatta dragkrok 4-poligt V70 .....	130

Ledningsmatta dragkrok 4-poligt S80 .....	131
Ledningsmatta dragkrok 7-poligt V70 .....	132
Ledningsmatta dragkrok 7-poligt S80 .....	133
Ledningsmatta dragkrok 13-poligt V70 .....	134
Ledningsmatta dragkrok 13-poligt S80 .....	135
Styrenhet USB (AUU) .....	136

## Grupp 38 Instrumentering

Bältespåminnare .....	137
Kombinationsinstrument .....	138
Analog klocka .....	139

## Grupp 39 Övrigt

Mobiltelefon 1:2 .....	140
Audio 1:2 .....	142
Audio Premium 1:3 .....	144
DAB Radio .....	147
Telefonsystem Blåtand .....	148
Blåtand Handsfree .....	149
Multimedia & Trafikinformation .....	150
Baksätesunderhållning .....	151
Satellitradio .....	152
Parkeringskamera .....	153
Navigationssystem, portabelt .....	154

## Grupp 43 Växellåda

Växellåda M66 .....	155
Automatväxellåda TF-80SC .....	156
Automatväxellåda MPS6 .....	157
Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM) .....	158

## Grupp 55 Parkeringsbroms

Elektrisk parkeringsbroms .....	159
---------------------------------	-----

## Grupp 59 Bromssystem

Bromsstyrssystem & DSTC .....	160
-------------------------------	-----

## Grupp 64 Styrning

Hastighetsberoende servostyrning .....	161
--	-----

## Grupp 76 Stötdämpare

Four-C .....	162
--------------	-----

# Innehåll 3:3

## Grupp 83 Dörrar och luckor

Centrallås framdörrar LHD.....	163
Centrallås framdörrar RHD .....	164
Centrallås bakdörrar .....	165
Centrallås baklucka V70 .....	166
Centrallås baklucka S80 .....	167
Centrallås tanklucka .....	168
Fjärrmottagare centrallås.....	169
Elhissar framdörrar LHD .....	170
Elhissar framdörrar RHD .....	171
Elhissar bakdörrar.....	172
Elmanövrerad taklucka .....	173

## Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm

Elmanövrerade backspegelar LHD.....	174
Elmanövrerade backspegelar RHD .....	175
Eluppvärmda backspegelar LHD .....	176
Eluppvärmda backspegelar RHD .....	177
Blind spot information system LHD.....	178
Blind spot information system RHD .....	179
Eluppvärmd bakruta.....	180

## Grupp 85 Inredning

Elmanövrerad förarstol med minnesfunktion, LHD ....	181
Elmanövrerad förarstol med minnesfunktion, RHD ...	182
Elmanövrerad passagerarstol, LHD.....	183
Elmanövrerad passagerarstol, RHD .....	184
Eluppvärmda framstolar med fläktar.....	185
Eluppvärmda framstolar utan fläktar.....	186
Eluppvärmt baksäte .....	187
Massagestolar .....	188

## Grupp 87 Klimatanläggning

Klimatanläggning PTC-element .....	189
Klimatanläggning 4-Cyl. 1:2 .....	190
Klimatanläggning 5,-6- & 8-Cyl. 1:2 .....	192
Klimatanläggning 4-Cyl. Diesel 1:2 .....	194
Klimatanläggning 5-Cyl. Diesel 1:2 .....	196
Parkeringsvärmare, tillskottsvärmare.....	198
Parkeringsvärmare fjärrstart .....	199
Kylfack baksäte .....	200

## Grupp 88 Invändig utrustning

Innerbackspegel med automatisk avbländning.....	201
Krocksäkerhetssystem 1:2 .....	202
Elfällbara nackskydd.....	204
Fjärrmanövrerad öppnare garageport.....	205

## Kontaktstycken..... 206

## Förgrenningspunkter .....

230

## Ledningsmattornas dragning i bilen

Matta motorrum.....	235
Matta motor 4-Cyl. Turbo .....	236

## Komponentbilder..... 237

## Index 1:2 .....

300

## Komponentlista 1:8 .....

302

# Förklaringar

## Förkortningar

### Grupper

Grupp 23	= Bränslesystem
Grupp 26	= Kyldsystem
Grupp 27	= Motorreglage
Grupp 32	= Generator och laddningsregulator
Grupp 33	= Startsystem
Grupp 35	= Belysning
Grupp 36	= Övrig elektrisk utrustning
Grupp 37	= Ledningar och säkringar
Grupp 38	= Instrumentering
Grupp 39	= Övrigt
Grupp 43	= Växellåda
Grupp 55	= Parkeringsbroms
Grupp 59	= Bromssystem
Grupp 64	= Styrning
Grupp 76	= Stötdämpare
Grupp 83	= Dörrar och luckor
Grupp 84	= Yttre prydndsdelar mm
Grupp 85	= Inredning
Grupp 87	= Klimatanläggning
Grupp 88	= Invändig utrustning

### Beteckningar tändningslås

X	= Tillbehör (audioläge)
S	= Spänning vid "nyckel i"
15	= Kontakten förblir tillkopplad under start
15I	= Kontakten bryter under start
30	= Konstant ström från batteri
50	= Start

### Länder/Marknader

A	= Österrike
AUS	= Australien
B	= Belgien
CDN	= Kanada
CH	= Schweiz
D	= Tyskland
DK	= Danmark
E	= Spanien
EU/OS	= Marknader utom USA och Kanada
FIN	= Finland
GB	= Storbritannien
ISR	= Israel
J	= Japan
KOR	= Korea
N	= Norge
NL	= Nederländerna
S	= Sverige
USA	= United States of America
WEU	= Västeuropa

### Övrigt

ACC	= Adaptiv Cruise Controll
Ag	= Silverpläterad
Au	= Guldpläterad
AUTO	= Automatväxellåda
BLIS	= Blind spot information system
CAN	= CAN-kommunikation
DPY	= Display
Du-X	= Dual Xenon
ECC	= Elektronisk klimatanläggning
ETA	= Gasspjällenhet
EXC	= Exklusive
GDL	= Gasurladdningslampa
HISPEED	= Höghastighetsdatanät
IR	= Infraröd-sensor
KEYLESS	= Nyckellös bil
LIN	= LIN-kommunikation
LH	= Vänster sida
LHD	= Vänsterstyrd
MAN	= Manuell växellåda
MEMORY	= Minne förarstol
MIDSPEED	= Mellanhastighetsdatanät
MMS	= Massrörelsegivare
PETROL	= Bensin
RH	= Höger sida
RHD	= Högerstyrd
RTI	= Vägtrafikinformationssystem
SCR	= Avskärming
SRS	= Krockkudde
T	= Turbomotor
W/O	= Utan
2WD	= Tvåhjulsdrift
4CYL, I4	= 4-Cylindrig motor
5CYL, I5	= 5-Cylindrig motor
6CYL, I6	= 6-Cylindrig motor
8CYL, V8	= 8-Cylindrig motor

### Färger

BK, SB	= Svart
BN	= Brun
BU, BL	= Blå
GN	= Grön
GY, GR	= Grå
LGN	= Ljusgrön
NL	= Naturell
OG, OR	= Orange
PK, P	= Rosa
RD, R	= Röd
VT, VO	= Violett
WH, W	= Vit
YE, Y	= Gul

# Så här använder Du elschemat 1:2

Nedanstående beskrivningar gäller generellt för alla kopplingsschemaböcker, men alla delar behöver inte nödvändigtvis återfinnas i denna bok.

## A. Komponentbeteckning

Varje komponent har en komponentbeteckning som består av två delar.

Den första delen är ett typnummer, vilket beskriver typen av komponent som avses, t.ex. 3/xx.

Den andra delen i beteckningen är ett löpnummer t.ex. x/2.

Sammantaget ger detta en komponentbeteckning t.ex. 3/2.

I slutet av boken finns en komponentförteckning, där man med hjälp av komponentbeteckningen kan utläsa komponentens namn t.ex. 3/2 = omkopplare ljus.

## Förteckning över typnummer

Listan visar vilken typ av komponent som respektive typnummer avser, t.ex. 3/x = elkopplare, 6/x = elmotor etc.

- |    |                            |
|----|----------------------------|
| 1  | Batteri                    |
| 2  | Relä                       |
| 3  | Elkopplare                 |
| 4  | Styrenhet                  |
| 5  | Kombinationsinstrument     |
| 6  | Elmotor                    |
| 7  | Givare                     |
| 8  | Ställdon                   |
| 9  | Värmeelement               |
| 10 | Lampa                      |
| 11 | Säkring                    |
| 15 | Fördelningsskena/Elcentral |
| 16 | Audio                      |
| 17 | Service/diagnos            |
| 18 | Kontaktrulle               |
| 19 | Mätare                     |
| 20 | Tändningskomponent/shunt   |
| 27 | Optik                      |
| 31 | Stomanslutning             |
| 73 | Förgreningspunkt           |
| 74 | Kontaktstycke              |

Systemen visas i ej aktivt tillstånd, d v s vid "nyckel ur" samt när dörrar, baklucka och motorhuv är stängda.

## B. Förgreningspunkter

På elschemasidorna finns numrerade förgreningspunkter t.ex. 73/5035.

I boken finns ett avsnitt med en förteckning över förgreningspunkterna. I den visas samtliga komponenter som respektive punkt förgrenar sig till.

I avsnittet "Ledningsmattornas dragning i bilen" visas var förgreningspunkterna är placerade.

## C. Kontaktstycken

Kontaktstycken utgör en övergång mellan två ledningsmattor, de finns beskrivna i kapitlet "Kontaktstycken".

## D. Eldistribution

Funktionen för säkringar och reläer visas i avsnittet "Eldistribution".

## E. Datakommunikation

Dagens bilar innehåller CAN-, LIN- & MOST-nätverk som överför information. Anslutningarna, till dessa nätverk, visas inte i sin helhet på respektive el-schema. Komplett information om CAN-, LIN- & MOST-kommunikation återfinns i avsnittet "Styrenheter".



## F. Förkortningar

I boken används ett antal olika förkortningar. Dessa förklaras i avsnittet "Förkortningar".

## G. Komponentplacering

I slutet av boken finns ett avsnitt där komponenternas utseende och placering beskrivs i numerisk ordning.

# Så här använder Du elschemat 2:2

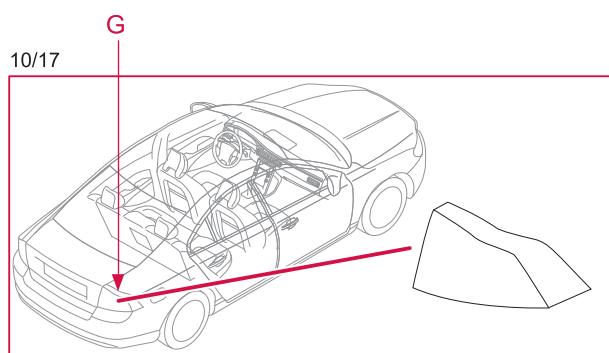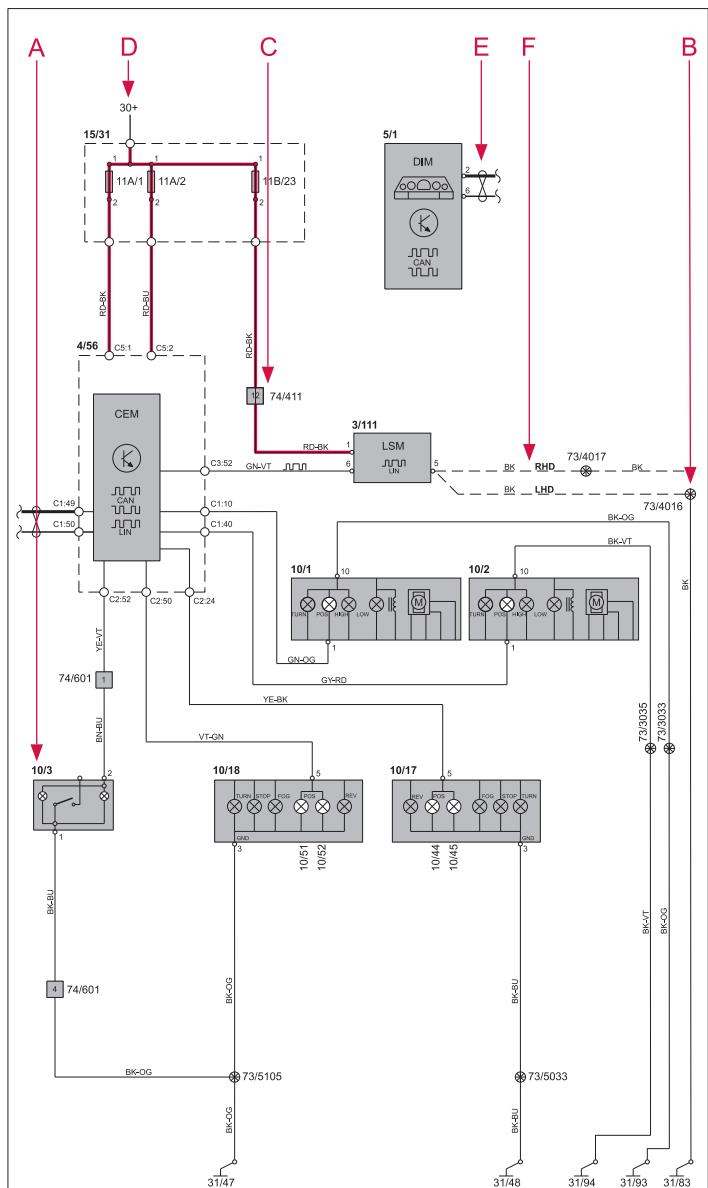


## Teckenförklaring

- = Systemspänning
- = Stomanslutning via ledning
- = Stomanslutning i komponent/chassi
- = Skärmad ledning
- = Förgreningspunkt
- = Tvinnade ledare
- = Elektrisk förbindning
- = Variant
- = CAN-kommunikation
- = CAN hög datasignal (CAN H)
- = CAN låg datasignal (CAN L)
- = LIN-kommunikation
- = LIN-kommunikation
- = DIN-kabel, koaxialkabel etc.
- = Datakommunikation
- = CAN-kommunikation
- = MOST-kommunikation
- = MOST-kommunikation
- = Förbindning elcentral
- = Vidare anslutning till...
- [1] = Kontaktstycke mellan ledningsmattor
- [1] = Kontaktstycke förbundet i komponenet

G029147


## **Eldistribution 1:3**

### **Översikt Elcentral & Kallzon i motorrum**

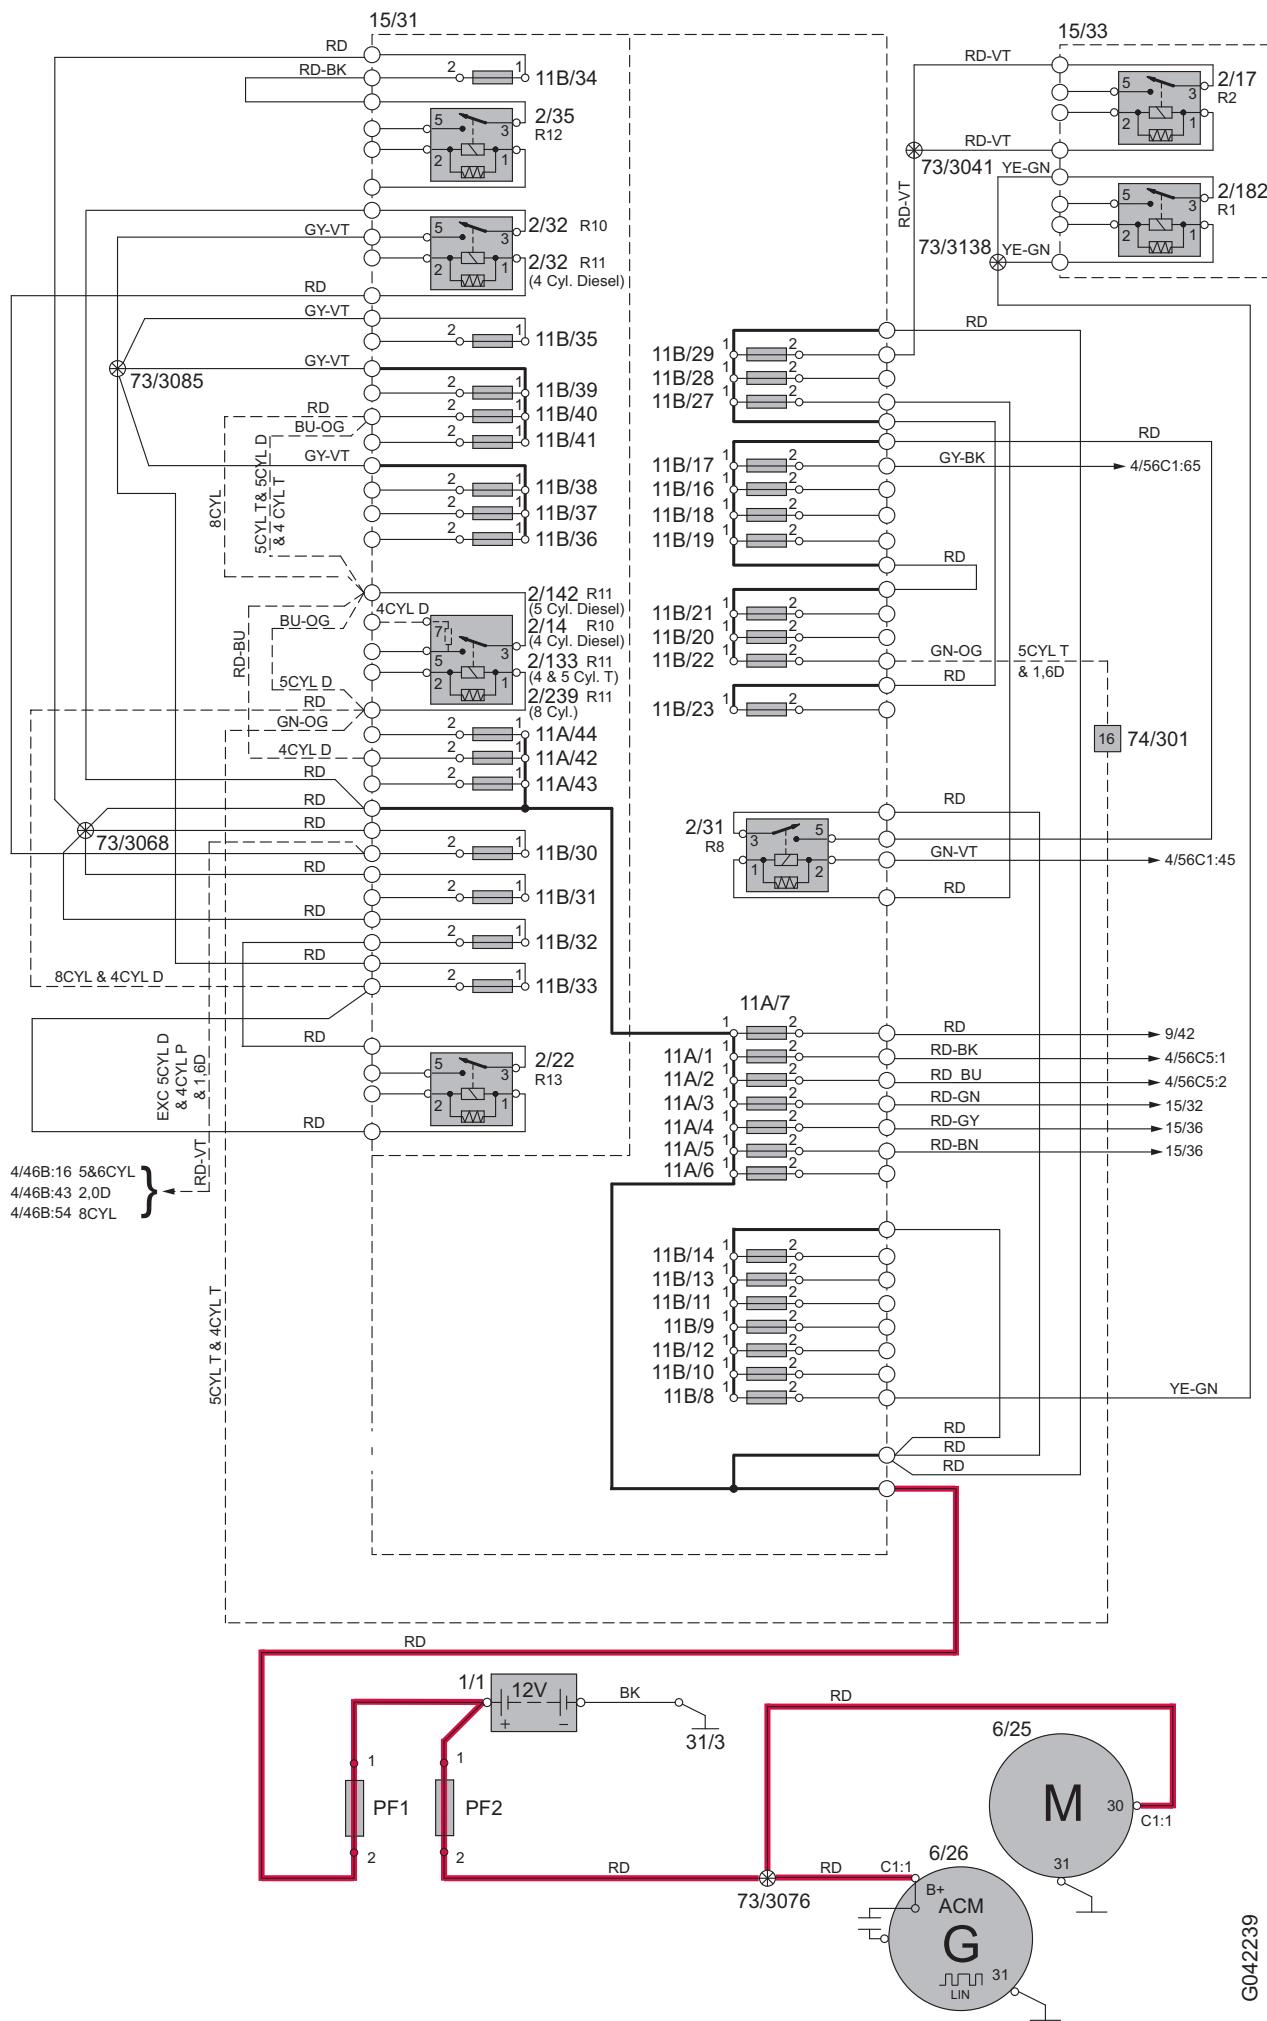

# Eldistribution 2:3


## Översikt Elcentral i bagagerum

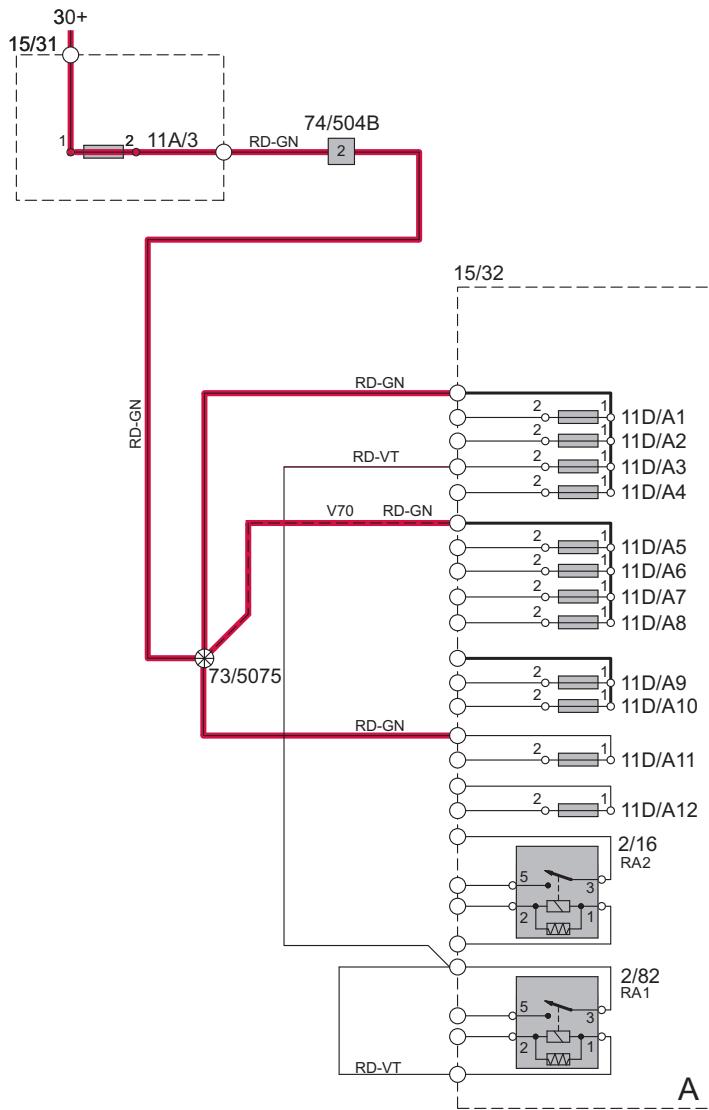

G042240

# Eldistribution 3:3


## Översikt Elcentral i kupé

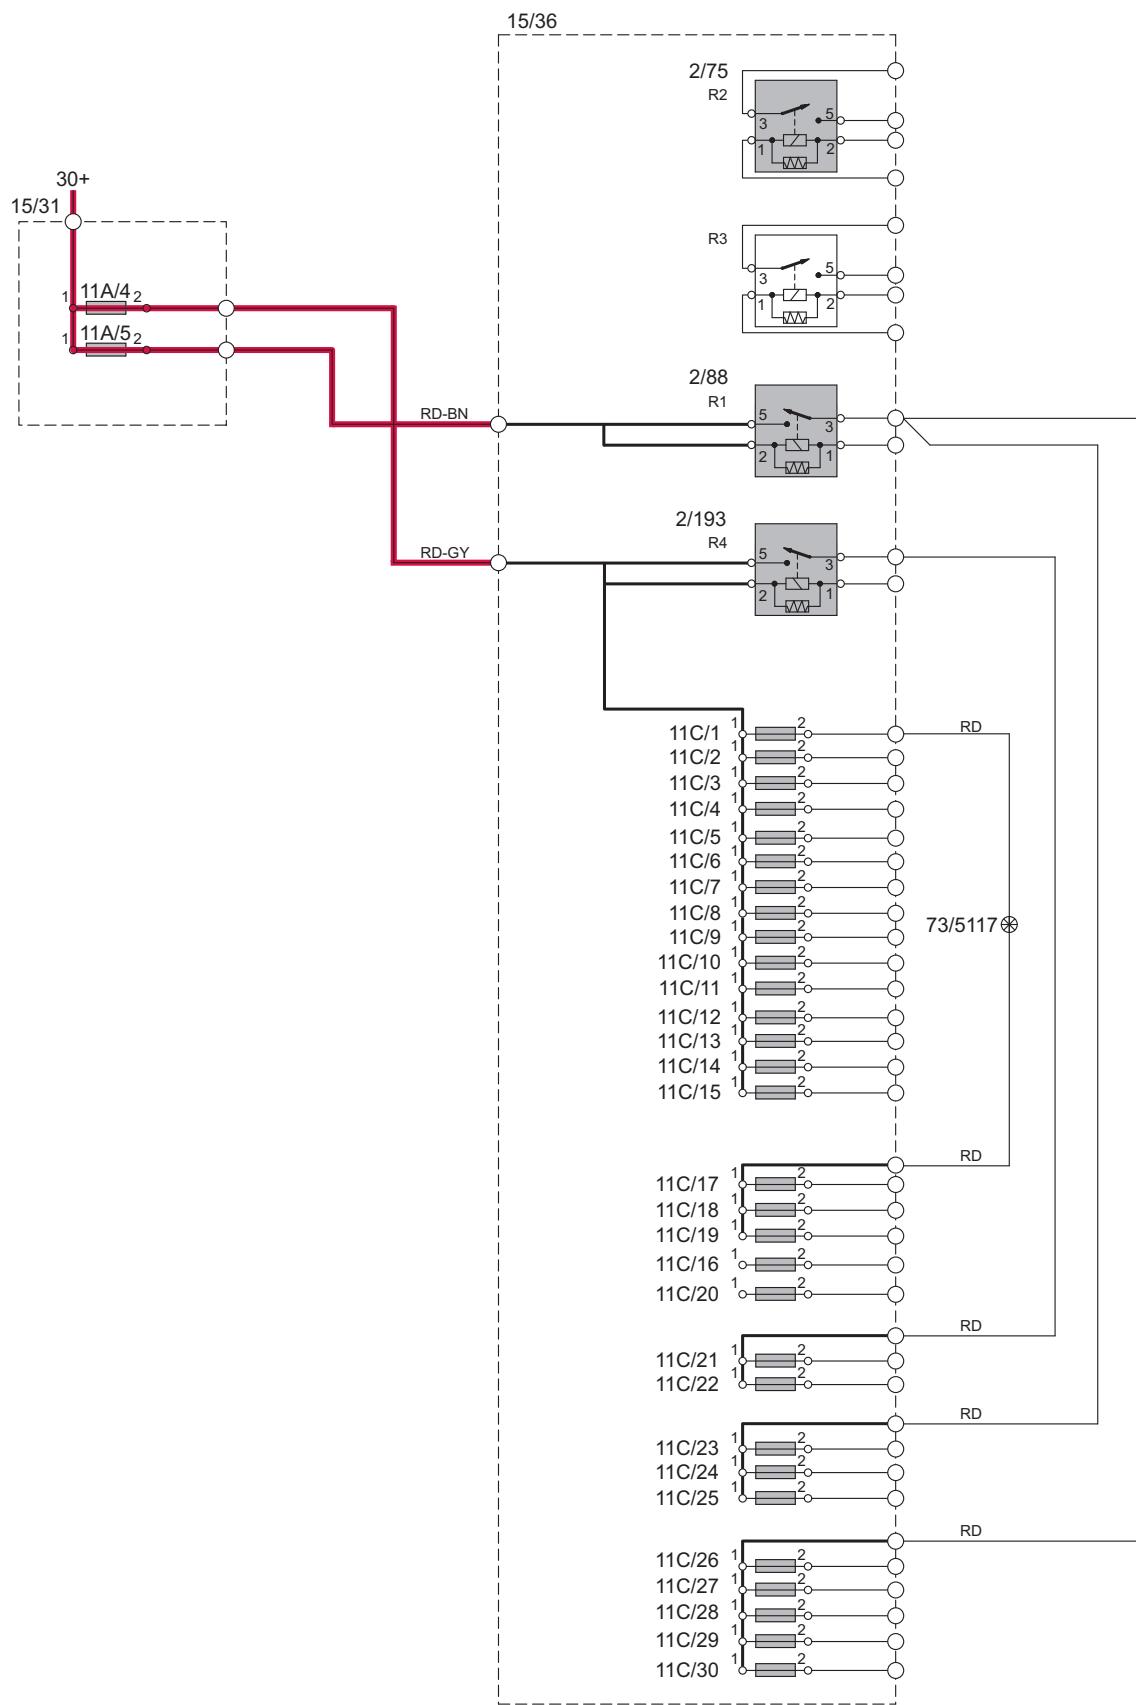

G042241

# Säkringar

## Elcentral i motorrum F1-F7

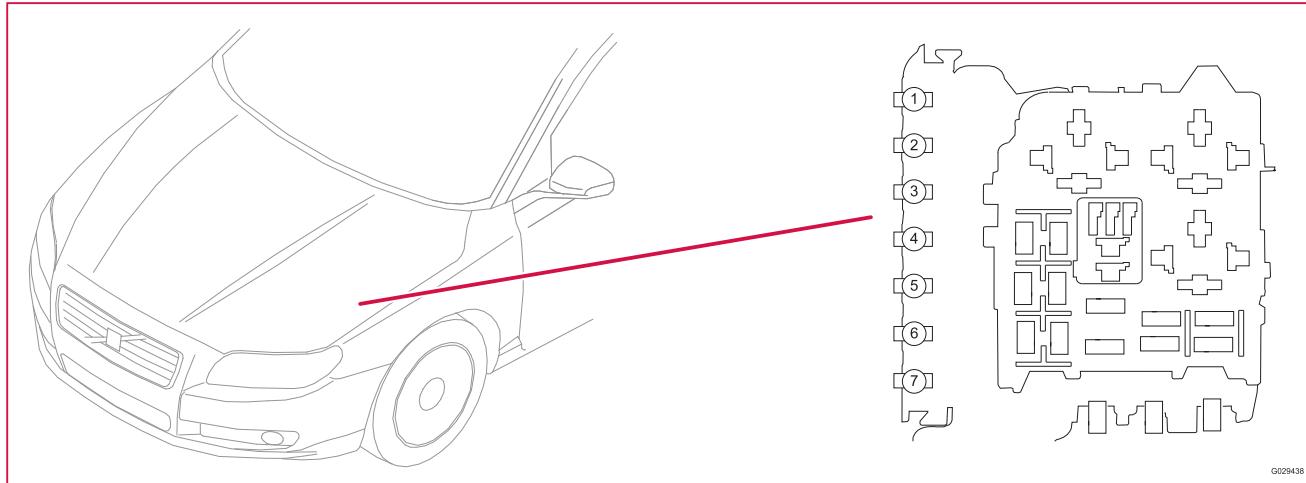


### 15/31 Elcentral i motorrum

Nr.	Nr.	Säkringsfunktion	via	A	
F1	11A/1	4/56 F7 F9-F11 F21 F23	Central elektronikstyrenhet (CEM) Säkring i central elektronikstyrenhet (CEM) Säkringar i central elektronikstyrenhet (CEM) Säkring i central elektronikstyrenhet (CEM) Säkring i central elektronikstyrenhet (CEM)	- relä i CEM relä i CEM relä i CEM relä i CEM	50
F2	11A/2	4/56 F3-F6 F8 F13-F16 F22 F24	Central elektronikstyrenhet (CEM) Säkringar i central elektronikstyrenhet (CEM) Säkring i central elektronikstyrenhet (CEM) Säkringar i central elektronikstyrenhet (CEM) Säkring i central elektronikstyrenhet (CEM) Säkring i central elektronikstyrenhet (CEM)	- relä i CEM relä i CEM - - -	50
F3	11A/3	11D/A1-11D/A11	Säkringar i elcentral bagagerum	-	60
F4	11A/4	2/193 11C/1 11C/7-11C/15 11C/21-11C/22 11D/A5	Relä komfortfunktioner Säkring i elcentral kupé Säkringar i elcentral kupé Säkringar i elcentral kupé Säkringar i elcentral bagagerum	- - - - 2/193	60
F5	11A/5	2/88 11C/23-11C/24 11C/26-11C/30	Relä 15-matning Säkringar i elcentral kupé Säkringar i elcentral kupé	- 2/88 2/88	60
F7	11A/7	9/42	PTC-element	-	100
fortsätter					

# Säkringar

## Elcentral i motorrum F8-F21

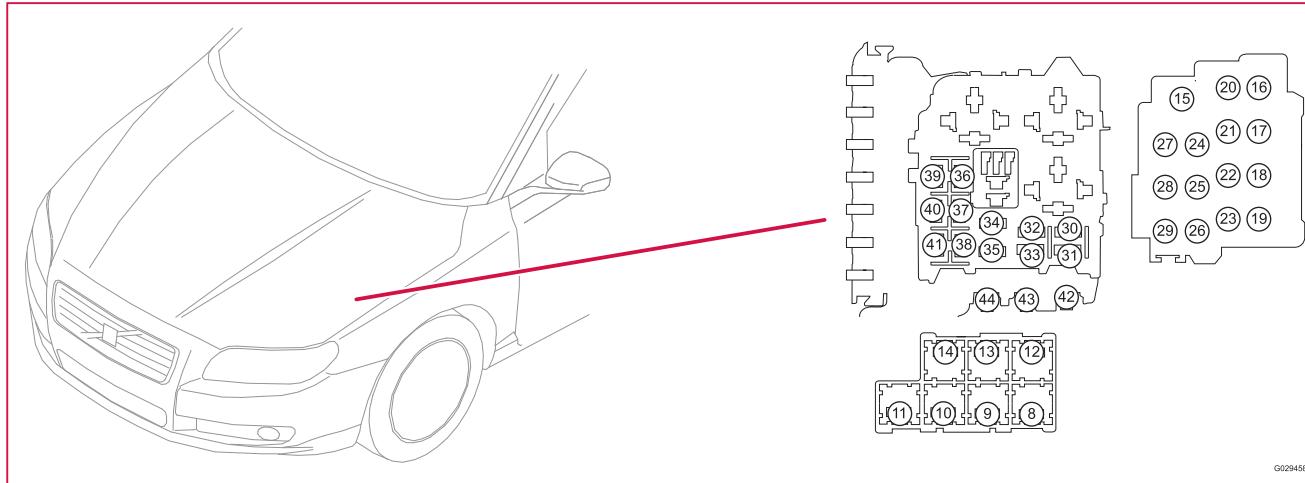


### 15/31 Elcentral i motorrum

Nr.	Nr.	Säkringsfunktion	via	A
F8	11B8	2/182 Relä spolarmotor strålkastare 6/104 Spolarmotor strålkastare	- 2/182	20
F9	11B/9	6/1 Styrenhet vindrutetorkare (WMM)	-	30
F10	11B/10	4/7 Styrenhet tillsatsvärmare (CPM) 4/106 Styrenhet parkeringsvärmare fjärrstart	- -	25
F11	11B/11	4/31 Styrenhet kupéfläkt 6/28 Motor kupéfläkt	- -	40
F13	11B/13	4/16 Styrenhet bromssystem (BCM), pump	-	40
F14	11B/14	4/16 Styrenhet bromssystem (BCM), ventiler	-	20
F16	11B/16	4/118 Styrenhet huvudstrålkastare (HCM) 10/1 Lamphus fram vänster 10/2 Lamphus fram höger	- - -	10
F17	11B/17	4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM) F18-F19 Säkringar i central elektronikstyrenhet (CEM)	-	20
F18	11B/18	4/16 Styrenhet bromssystem (BCM)	-	5
F19	11B/19	4/99 Styrenhet hastighetsberoende servostyrning	-	5
F20	11B/20	4/28 Styrenhet transmission (TCM) 4/28B Styrenhet transmission (TCM) MPS6 4/46 Styrenhet motor (ECM) 4/9 Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	- - - -	10
F21	11B/21	9/43 Eluppvärmt spolarmunstycke vindruta vänster 9/44 Eluppvärmt spolarmunstycke vindruta höger	- -	10
fortsätter				

# Säkringar

## Elcentral i motorrum F22-F31

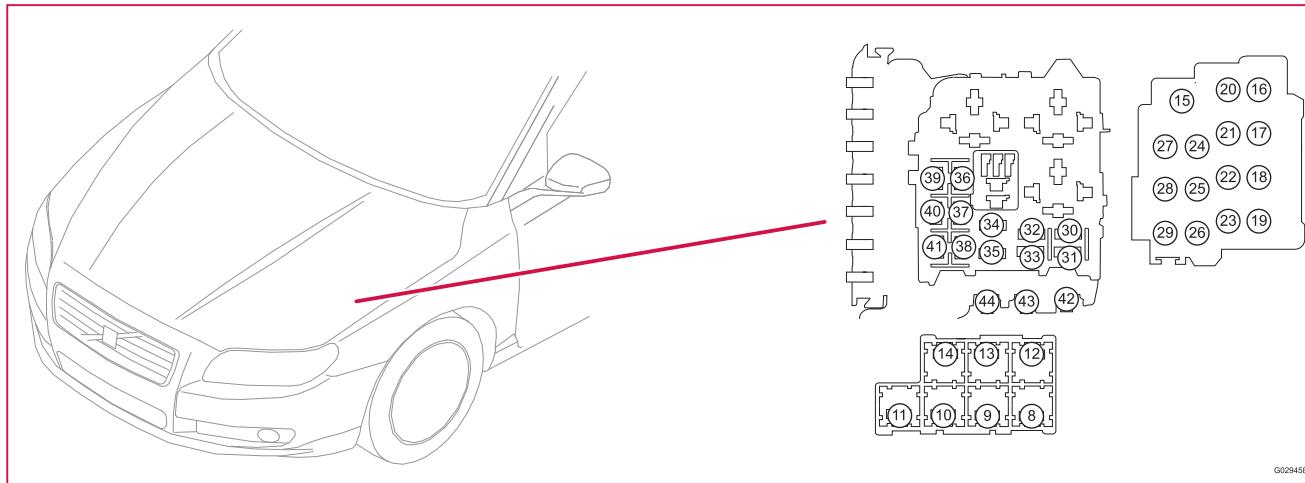


### 15/31 Elcentral i motorrum

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
F22	11B/22	2/14 Relä glödstäfltsautomatik 6/114 Vakuumpump, 5-Cyl. Turbo 6/164 Styrenhet servostyrning (EPS), 4-Cyl. 1,6l Diesel	- 2/133 -	5
F23	11B/23	3/111 Styrenhet ljusomkopplare (LSM)	-	5
F27	11B/27	2/31 Relä 15-matning	-	5
F28	11B/28	2/64 Relä extraljus 10/65 Extraljus fram höger 10/69 Extraljus fram vänster	- 2/64 2/64	20
F29	11B/29	2/17 Relä signalhorn 16/10 Signalhorn 1 16/11 Signalhorn 2	- 2/17 2/17	15
F30	11B/30	2/32 Huvudrelä motorstyrsystem 4/46 Styrenhet motor (ECM)	- -	10
F31	11B/31	4/28 Styrenhet transmission (TCM)	-	15
fortsätter				

# Säkringar

## Elcentral i motorrum F32 - F37

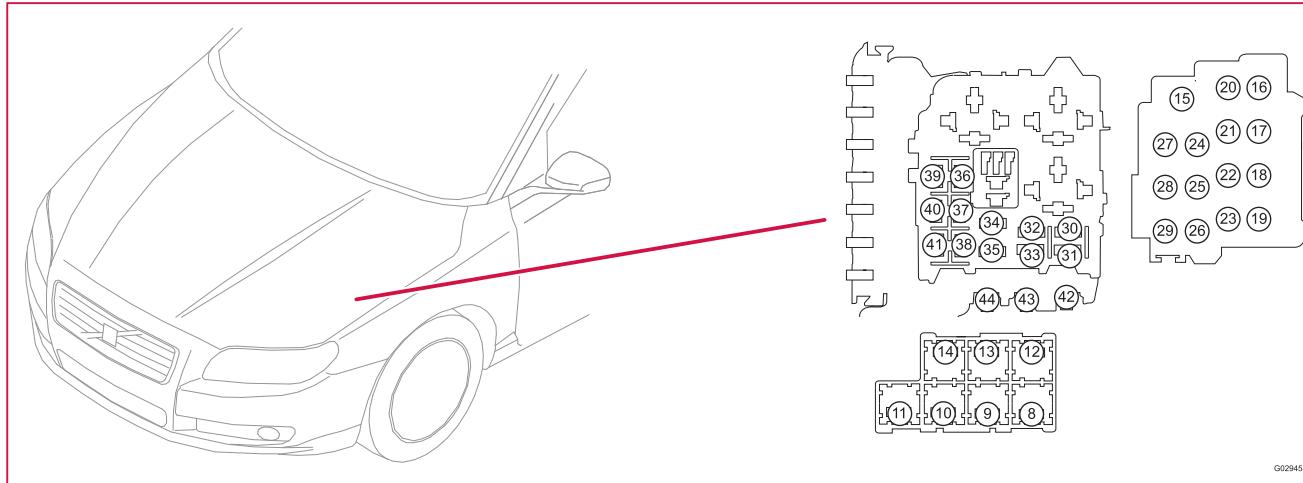


### 15/31 Elcentral i motorrum

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
F32	11B/32	8/3 Magnetkoppling klimatanläggning	2/22	15
F33	11B/33	2/14 Relä glödstiftautomatik, 4-Cyl. Diesel 2/22 Relä klimatanläggning 2/239 Relä kylvätskepump, 8-Cyl.	- - -	5
F34	11B/34	6/25 Startmotor	2/35	30
F35	11B/35	20/3-8 Tändstift med tändspole, 5-, 6- & 8-Cyl. 20/12-13 Tändstift med tändspole, 8-Cyl. 20/16 Kondensator 6-Cyl. 4/109 Styrenhet glödstift, 5-Cyl. Diesel 20/3-6 Tändstift med tändspole, 4-Cyl. 8/82 Solenoid variabel turbogeometri, 4-Cyl. Diesel 8/111 Reglerventil bränsleförflöde, 4-Cyl. 1,6L Diesel 8/132 Reglerventil inlopp, 4-Cyl. 2,0L Diesel	- - - - - - - -	20 10
F36	11B/36	4/46 Styrenhet motor (ECM), 4-, 5-, 6-, 8-Cyl. 6/120 Gasspjällenhet 4/46 Styrenhet motor (ECM), 4-, 5-Cyl. Diesel 6/120 Gasspjällenhet, 5-Cyl. Diesel	- 4/46 - 4/46	10 15
F37	11B/37	4/46 Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl. & 1,6L Diesel 6/99 Motor EGR, 4-Cyl. 1,6L Diesel 8/6-11 Insprutningsventiler 8/98 Reglerventil bränsletryck, Diesel 8/111 Reglerventil bränsleförflöde, 5-Cyl. Diesel 8/115 Insprutningsventil 8/116 Insprutningsventil 7/17 Luftmassmätare MAF 7/17 Luftmassmätare MAF, 2,0L Diesel	- - - - - - - - -	15 10
fortsätter				

# Säkringar

## Elcentral i motorrum F38

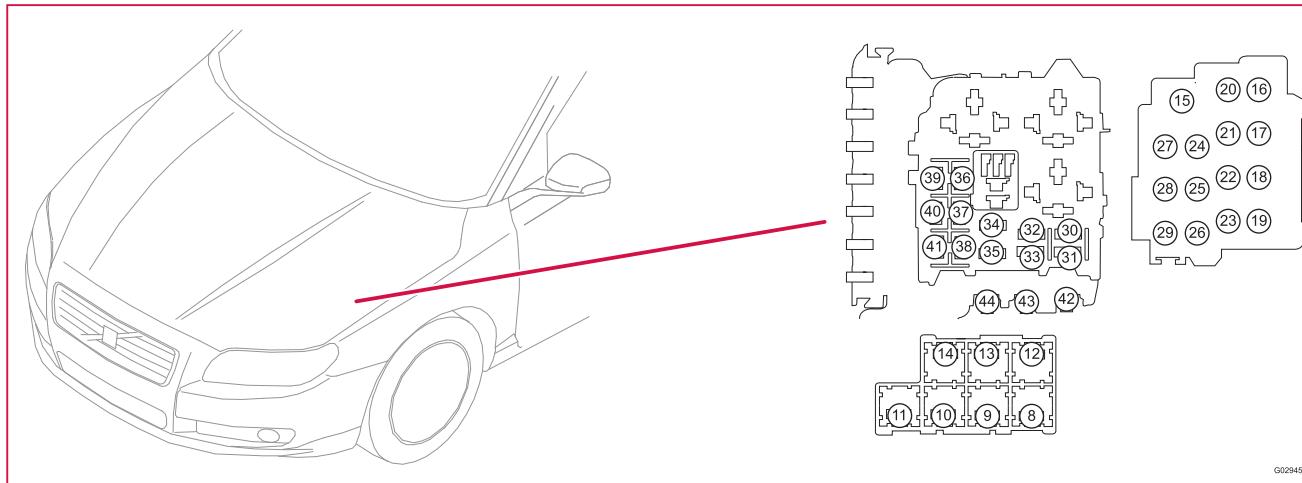


### 15/31 Elcentral i motorrum

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
F38	11B/38	6/99 Motor EGR, 4-Cyl. 8/18 EVAP-ventil, 4-Cyl. 8/45 Vakuumventil variabelt inloppsrör, 4-Cyl. 8/114 Ventil blandning luft;bränsle, 4-Cyl.	-	10
		7/17 Luftmassmätare MAF, 4-Cyl. Turbo 8/18 EVAP-ventil, 4-Cyl. Turbo 8/19 Solenoid variabel ventiltid inlopp, 4-Cyl. Turbo 8/81 Solenoid variabel ventiltid utlopp, 4-Cyl. Turbo	-	
		8/77 Reglerventil bränslevolym, 4-Cyl. 2,0L Diesel 8/122 Bypassventil laddluftkylare, 4-Cyl. 1,6L Diesel 8/133 Reglerventil bränsletryck 4-Cyl. 2,0L Diesel	-	
		8/3 Magnetkoppling klimatanläggning, 5-Cyl. Turbo. 8/28 Turboreglerventil, 5- & 6-Cyl. Turbo. 8/68 Avlastningsventil, 6-Cyl. Turbo 8/81 Solenoid variabel ventiltid utlopp, 5-Cyl. Turbo. 8/117 Solenoid variabel ventiltid inlopp, 5-Cyl. Turbo.	-	
		6/143 Reglermotor turbo, 5-Cyl. Diesel, 1T 7/35 Givare oljenivå, 5-Cyl. Diesel 8/3 Magnetkoppling klimatanläggning, 5-Cyl. Diesel 8/113 Bypassventil EGR-kylining, 5-Cyl. Diesel 8/120 EGR-ventil, 5-Cyl. Diesel 8/157 Turboreglerventil, Diesel, 2T	-	
fortsätter				

# Säkringar

## Elcentral i motorrum F38 - F39

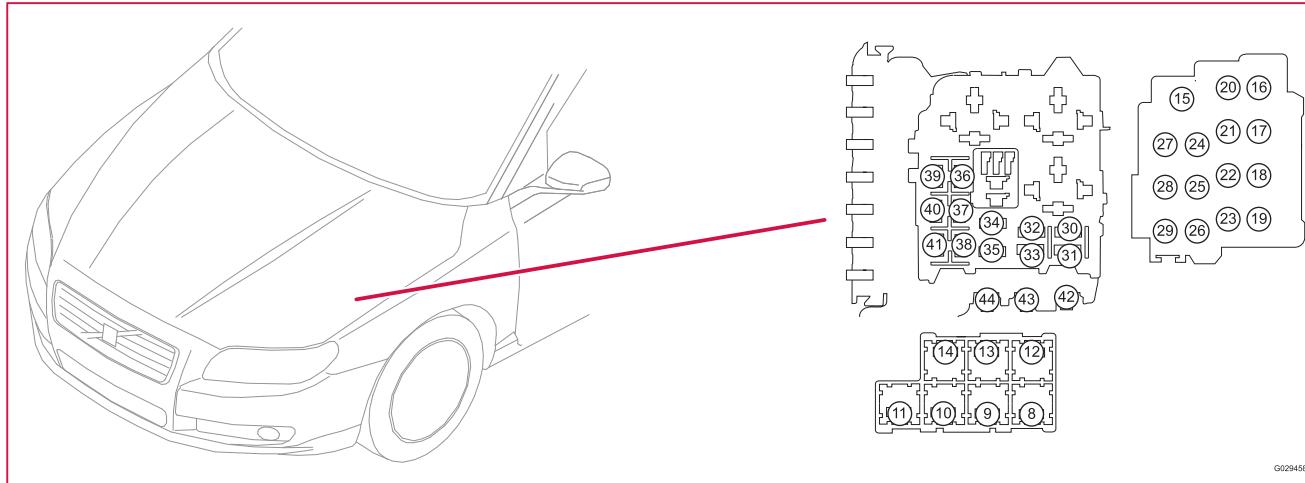


### 15/31 Elcentral i motorrum

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
F38	11B/38	4/46 Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl.	-	10
		6/139 Övre ställmotor inloppsrör, 6-Cyl. W/O T	-	
		6/140 Nedre ställmotor inloppsrör, 6-Cyl. W/O T	-	
		8/3 Magnetkoppling klimatanläggning, 6-Cyl.	-	
		8/117 Solenoid variabel ventiltid inlopp, 6-Cyl.	-	
		8/125 Solenoid kamprofil främre, 6-Cyl. W/O T	-	
		8/126 Solenoid kamprofil bakre, 6-Cyl. W/O T	-	
		4/46 Styrenhet motor (ECM), 8-Cyl.	-	
		8/3 Magnetkoppling klimatanläggning, 8-Cyl.	-	
		8/19 Solenoid variabel ventiltid inlopp bank 2, 8-Cyl.	-	
F39	11B/39	8/81 Solenoid variabel ventiltid utlopp bank 2, 8-Cyl.	-	15
		8/117 Solenoid variabel ventiltid inlopp bank 1, 8-Cyl.	-	
		8/118 Solenoid variabel ventiltid utlopp bank 1, 8-Cyl.	-	
		7/15 Lambdasond främre, 4-Cyl.	-	
		7/82 Lambdasond bakre, 4-Cyl. Turbo	-	
		7/15 Lambdasond främre, 5-Cyl. Diesel	-	15
		7/15 Lambdasond främre, 5-Cyl. Turbo.	-	
		7/103 Lambdasond bakre, 5-Cyl. Turbo.	-	
		8/18 EVAP-ventil, 5-Cyl. Turbo.	-	
fortsätter				

# Säkringar


## Elcentral i motorrum F39-F44

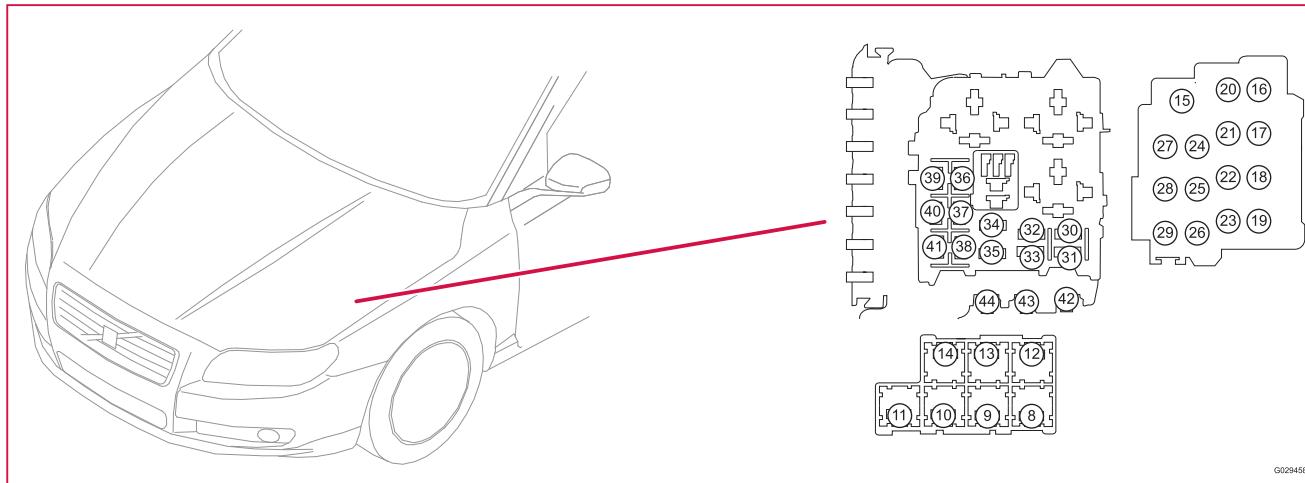

### 15/31 Elcentral i motorrum

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
F39	11B/39	7/15 Främre lambdasond bank 1, 6-Cyl.	-	15
		7/82 Bakre lambdasond bank 1, 6-Cyl.	-	
		7/103 Främre lambdasond bank 2, 6-Cyl. W/O T	-	
		7/104 Bakre lambdasond bank 2, 6-Cyl. W/O T	-	
		8/18 EVAP-ventil, 6-Cyl.	-	
		7/15 Främre lambdasond bank 2, 8-Cyl.	-	
		7/82 Främre lambdasond bank 1, 8-Cyl.	-	
		7/103 Bakre lambdasond bank 2, 8-Cyl.	-	
		7/104 Bakre lambdasond bank 1, 8-Cyl.	-	
		8/18 EVAP-ventil, 8-Cyl.	-	
		8/107 Ventil variabelt insug, 8-Cyl.	-	
F40	11B/40	2/142 Relä förvärmare bränslefilter, 5-Cyl. Diesel	-	20
		6/114 Vakuumpump, 4-Cyl. Turbo & 5-Cyl. Turbo	-	
		9/32 PTC-resistor vevhusventilation, 5-Cyl. Turbo	-	
		9/38 Eluppvärmt bränslefilter, 4-Cyl. 1,6 Diesel & 5-Cyl. Diesel	2/142	
		6/73 Kylvätskepump, 8-Cyl.	2/239	10
F41	11B/41	6/67 Pump bränsleläckagekontroll, 6- & 8-Cyl.	-	5
		7/200 Givare kylartemperatur		
		9/32 PTC-resistor vevhusventilation 5-Cyl. Diesel		
F42	11A/42	20/22-26 Glödstift, 5-Cyl.	4/109	70
		4/46 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl Diesel	2/14	60
		20/22-25 Glödstift, 4-Cyl.	2/14	
F43	11A/43	4/71 Styrenhet elkylfläkt, 5-Cyl. Diesel, 6-Cyl., 8-Cyl.	-	80
		4/71 Styrenhet elkylfläkt, 4-Cyl., 5-Cyl.	-	60
F44	11A/44	6/164 Styrenhet servostyrning (EPS), 4-Cyl. 1,6L Diesel	-	80

## **Säkringar Central elektronikstyrenhet (CEM) F1-F3**

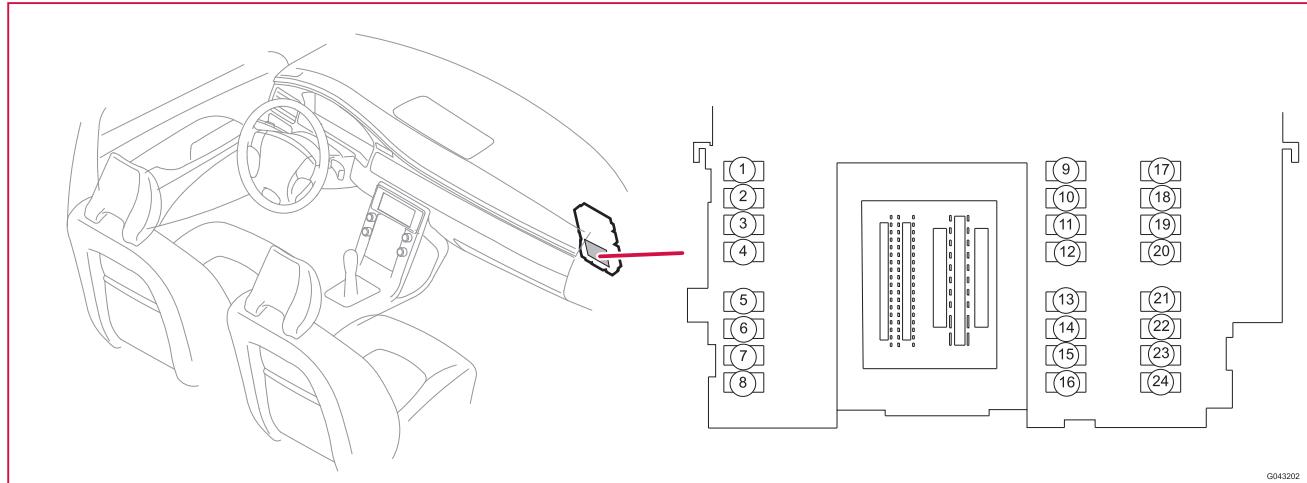


4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Nr	Säkringsfunktion		via	A
F1	2/16	Relä bakrutetorkare	-	15
	6/32	Motor bakrutetorkare	2/16	
F3	3/27	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol	-	7,5
	3/176	Omkopplare elhissar förardörr	-	
	3/291	Omkopplare stängning baklucka, V70	-	
	4/52	Styrenhet framstol (PSM)	-	
	4/76	Fjärrstyrenhet garageöppning	-	
	10/25	Taklampa bagagerum, V70	-	
	10/29	Belysning handskfack	-	
	10/114	Belysning makeupspiegel vänster	-	
	10/115	Belysning makeupspiegel höger	-	
	10/125	Belysning insteg fram vänster	-	
	10/126	Belysning insteg fram höger	-	
	10/127	Belysning bagagerum vänster, S80	-	
	10/128	Belysning bagagerum höger, S80	-	
	10/150	Läslampa bak	-	
	10/249	Instegslist upplyst, förarsida fram, S80	-	
	10/250	Instegslist upplyst, passagerarsida fram, S80	-	
	10/251	Instegslist upplyst, förarsida bak, S80	-	
	10/252	Instegslist upplyst, passagerarsida bak, S80	-	
	17/45	Uttag alkolås	-	
	26/6	Omvandlare/styrenhet instegslistar förarsida	-	
	26/7	Omvandlare/styrenhet instegslistar passagerarsida	-	
	26/8	Laddningsvagga alkolås	-	

# Säkringar

## Central elektronikstyrenhet (CEM) F4-F19

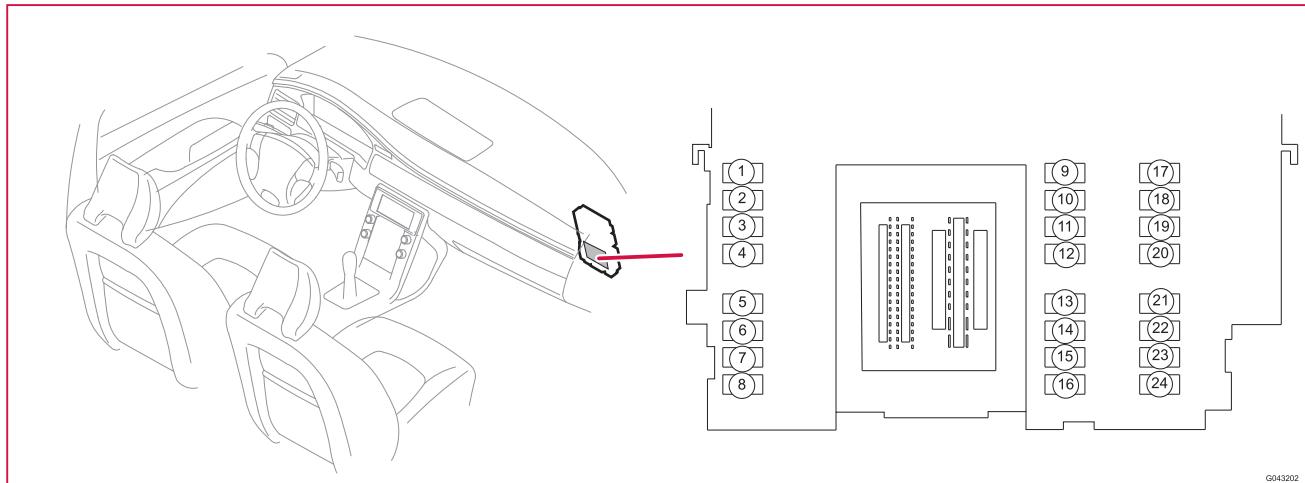


### 4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Nr	Säkringsfunktion	via	A
F4	5/1 Kombinationsinstrument (DIM)	-	5
F5	4/80 Styrenhet främre övervakning (FSM) 7/203 Framåtriktad radar (FLR)	- -	10
F6	7/149 Regnsensor (RSM)	-	7,5
F7	3/4 Rattknappar vänster (WSL) 3/131 Rattknappar höger (WSR)	3/130 3/130	7,5
F8	6/37 Låsmotor tanklucka	-	10
F9	6/127 Spolarmotor	-	15
F10	6/127 Spolarmotor	-	15
F11	6/8 Låsmotor centrallås baklucka	-	10
F13	4/83 Styrenhet bränslepump 6/33 Bränslepump	relä i CEM relä i CEM	20
F14	4/6 Styrenhet klimatanläggning (CCM) 7/199 Ultraljudsgivare (IMS) 7/214 Hjärtslagssensor (HBS)	- - -	5
F15	4/102 Styrenhet rattlås (SCL)	relä i CEM	15
F16	16/35 Sirén (SCM) 17/13 Diagnosuttag	- -	5
F18	4/9 Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS) 7/93 Passagerarviktsgivare (OWS)	- -	10
F19	4/80 Styrenhet främre övervakning (FSM) 7/203 Framåtriktad radar (FLR)	- -	5
fortsätter			

# Säkringar


## Central elektronikstyrenhet (CEM) F20-F24

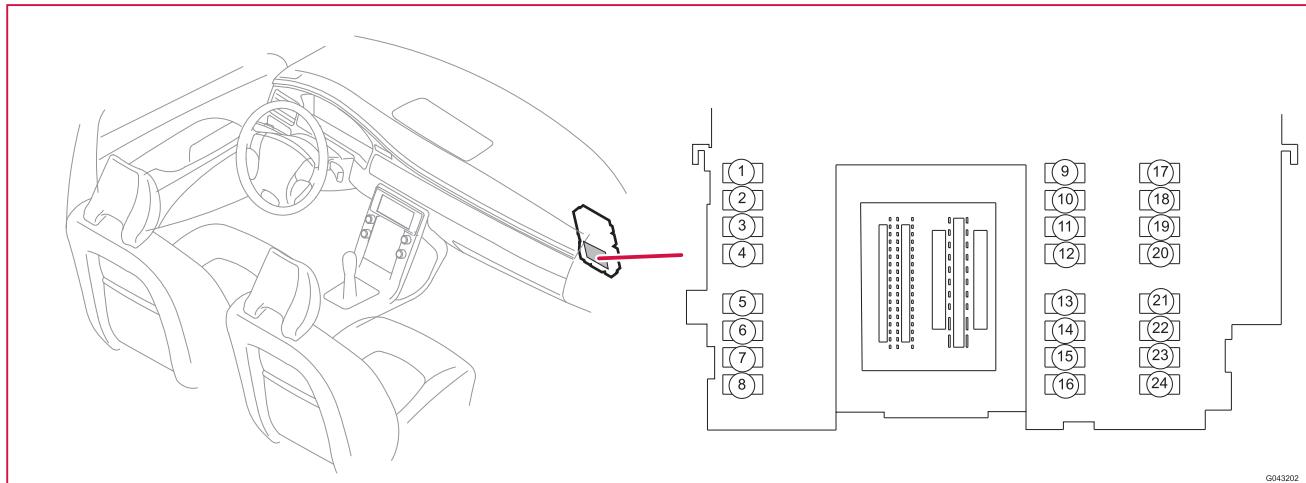

### 4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Nr	Säkringsfunktion	via	A
F20	3/65 Omkopplare eluppvärmt baksäte 7/51 Givare gaspedal 8/48 Automatiskt avbländande backspegel 9/42 PTC-element	- - - -	7,5
F21	3/281 Styrenhet infotainment (ICM) 4/124 Styrenhet USB tillbehör (AUU) 16/1 Styrenhet integrerad audio (IAM) 16/109 DVD-spelare/styrenhet 16/159 Styrenhet handsfree mobiltelefon	- - - - -	15
F22	3/9 Kontakt bromsljus	-	5
F23	4/33 Styrenhet taklucka (SRM)	-	20
F24	3/132 Styrenhet tändningslås (SCU)	-	5

## Säkringar Kupé

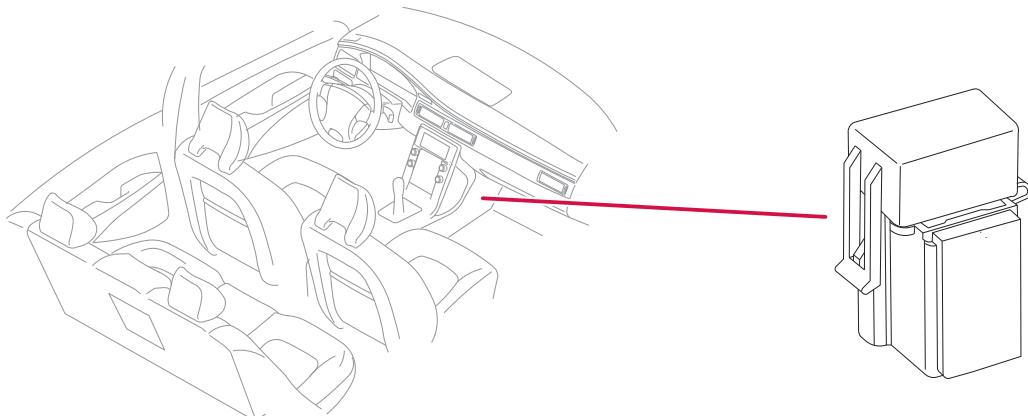


G032353

### 11 Säkring i extra säkringshållare kupé

Nr	Säkringsfunktion	via	A
1	19/4      Analog klocka	-	5

# Säkringar

## Elcentral i kupé F1-F17

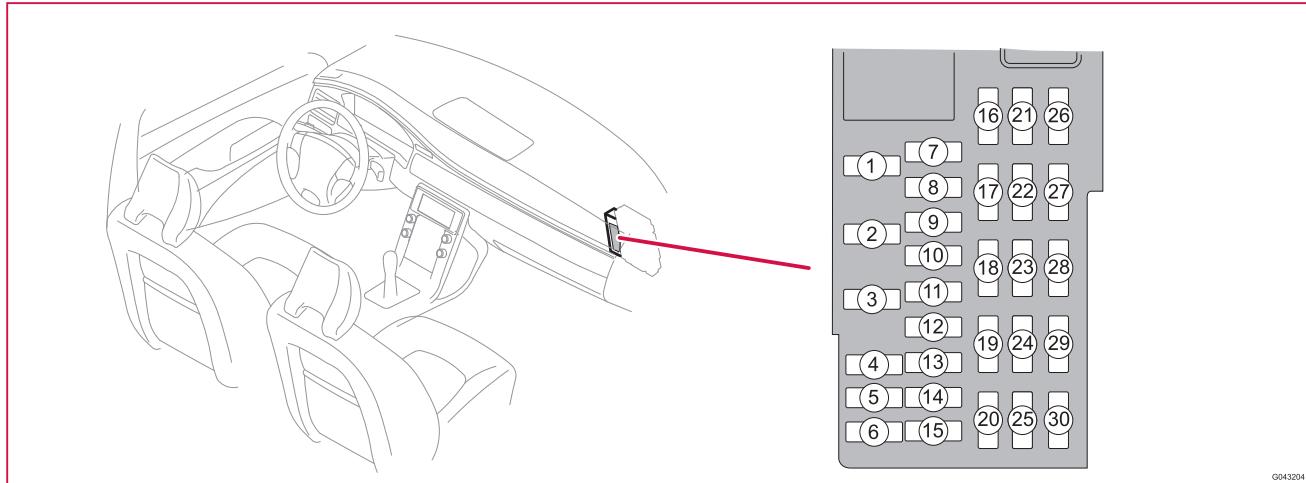


### 15/36 Elcentral i kupé

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
F1	11C/1	11C/17-19 Säkringar i elcentral kupé 16/79 Styrenhet bashögtalare (SUB), V70 16/105 Styrenhet audio (AUD)	-	40
F7	11C/7	17/19 Uttag 12 V bagagerum 9/24 Kylfack	- 2/141	15
F8	11C/8	3/126 Styrenhet förardörr (DDM)	-	25
F9	11C/9	3/127 Styrenhet passagerardörr (PDM)	-	25
F10	11C/10	3/129 Styrenhet höger bakdörr (RDM)	-	25
F11	11C/11	3/128 Styrenhet vänster bakdörr (LDM)	-	25
F12	11C/12	4/93 Styrenhet nyckellös bil (KVM)	-	20
F13	11C/13	3/26 Manöverenhet elmanövrerad förarstol 4/52 Styrenhet framstol (PSM)	- -	20
F14	11C/14	3/27 Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol	-	20
F15	11C/15	8/59 Solenoid nackskydd bak vänster 8/60 Solenoid nackskydd bak höger	2/75 2/75	15
F17	11C/17	16/46 Styrenhet bildskärm fram (HLDF) 16/108 Styrenhet multimedia (MMM) 16/145 Styrenhet digitalradiomottagning (RDAR) 16/162 Styrenhet digitalradiomottagning (DABM)	- - - -	10
fortsätter				

# Säkringar

## Elcentral i kupé F18-F22

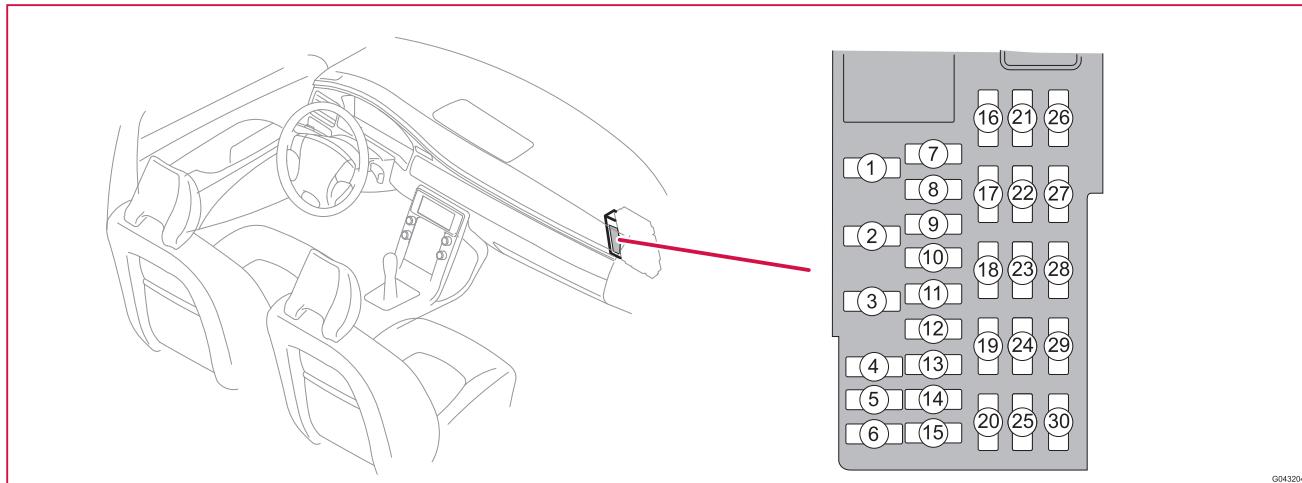


G0043204

### 15/36 Elcentral i kupé

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
F18	11C/18	3/281 Styrenhet infotainment (ICM) 4/124 Styrenhet USB tillbehör (AUU) 16/1 Styrenhet integrerad audio (IAM) 16/159 Styrenhet handsfree mobiltelefon 11/1 Säkring i extra säkringshållare kupé	-	15
F19	11C/19	16/60 Telefonstyrenhet (PHM) 16/147 Telefonstyrenhet blåtand (BPM)	- -	5
F21	11C/21	4/33 Styrenhet taklucka (SRM) 6/48 Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation 6/95 Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur vänster sida 6/96 Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur höger sida 6/102 Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster 6/103 Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation 7/159 Luftkvalitésensor (AQS) 10/22 Taklampa	- - - - - - - 4/56	5
F22	11C/22	9/1 Uttag 12 V fram 9/25 Uttag 12 V bak 16/45 Navigationssystem portabelt 16/109 DVD-spelare/styrenhet	- - - -	15
fortsätter				

# Säkringar

## Elcentral i kupé F23-F30

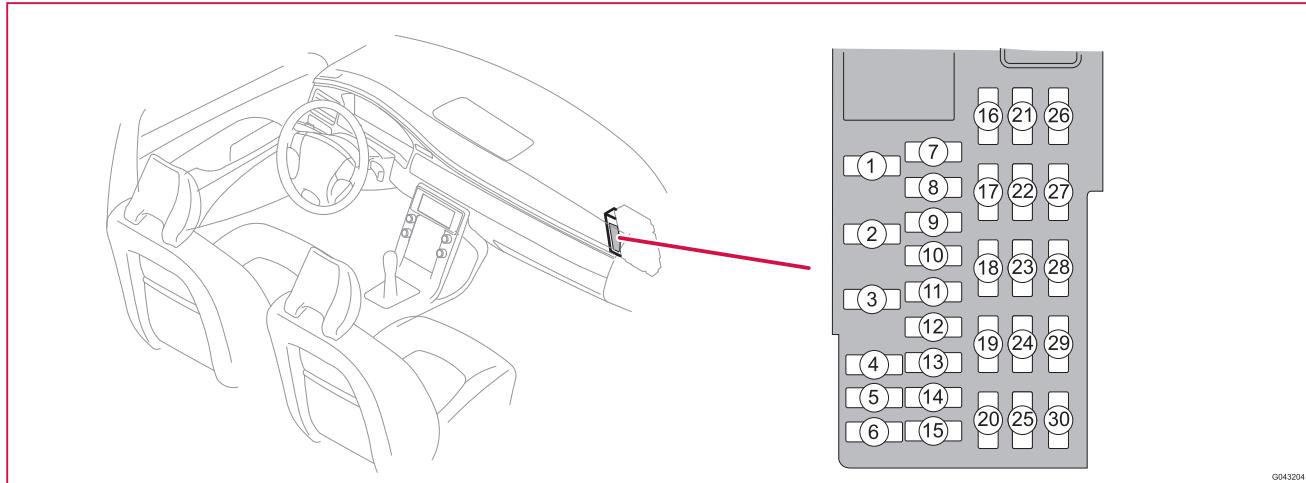


G0043204

### 15/36 Elcentral i kupé

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
F23	11C/23	9/13 Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida	-	15
F24	11C/24	9/12 Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida	-	15
F25	11C/25	2/141 Relä kylfack 4/131 Styrenhet ryggmassage vänster 4/133 Styrenhet ryggmassage höger 10/276 Belysning mittarmstöd bak 1 10/277 Belysning mittarmstöd bak 2 10/280 Belysning kylfack vänster 10/281 Belysning kylfack höger	- - - - - - - -	10
F26	11C/26	9/15 Styrenhet sättesvärme bak höger	-	15
F27	11C/27	9/14 Styrenhet sättesvärme bak vänster	-	15
F28	11C/28	4/86 Styrenhet parkeringsassistans (PAM) 4/110 Styrenhet dragkrok (TRM)	- -	10
F29	11C/29	4/82 Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)	-	10
F30	11C/30	4/84 Styrenhet hjulupphängning (SUM) 4/131 Styrenhet ryggmassage vänster 4/133 Styrenhet ryggmassage höger	- - -	5

# Säkringar

## Elcentral i bagagerum FA1-FA11

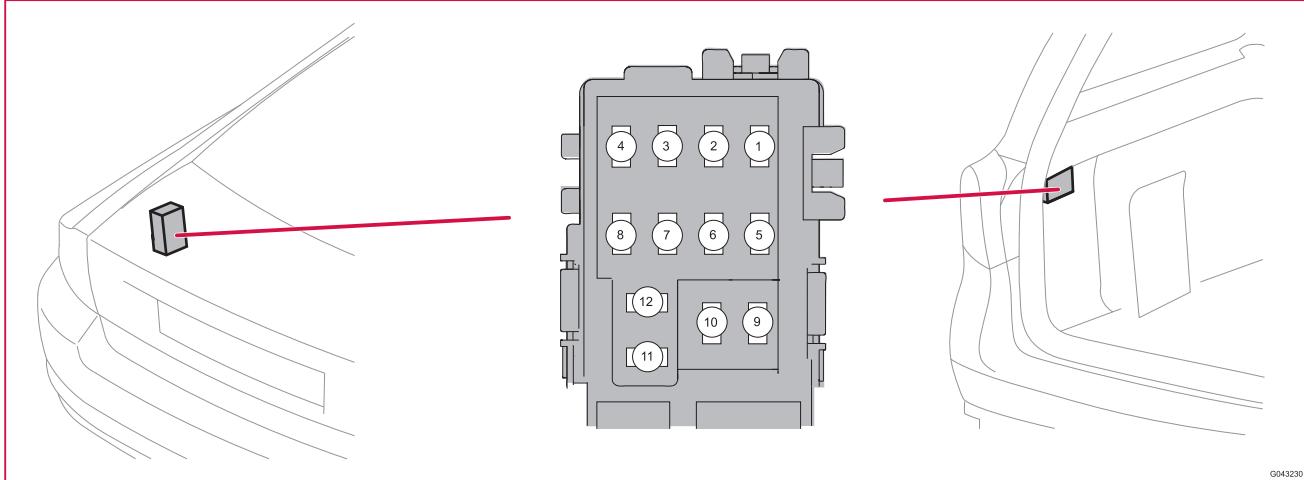


### 15/32 Elcentral i bagagerum

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
FA1	11D/A1	4/115 Styrenhet parkeringsbroms (PBM)	-	30
FA2	11D/A2	4/115 Styrenhet parkeringsbroms (PBM)	-	30
FA3	11D/A3	2/82 Relä eluppvärmd bakruta 9/2 Eluppvärmd bakruta, S80 16/141 Avstörningsfilter bakruta vänster	- 2/82 2/82	30
FA5	11D/A5	4/116 Styrenhet baklucka (POT)	-	30
FA9	11D/A9	17/39 Uttag 13-poligt, ledningsmatta dragkrok	-	15
FA11	11D/A11	4/110 Styrenhet dragkrok (TRM)	-	40

# Säkringar

## Batteri PF1-PF2

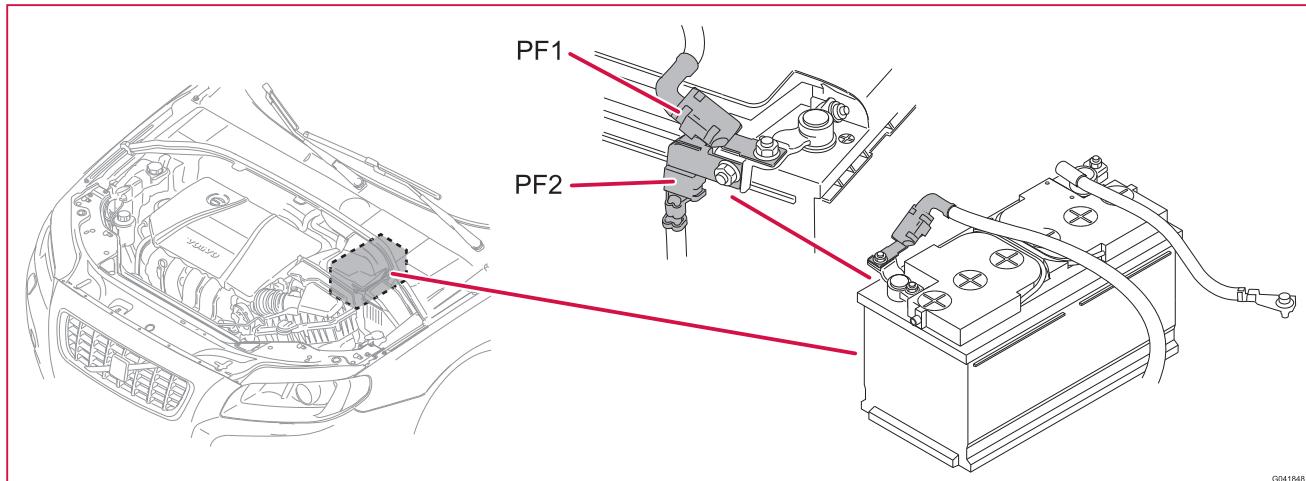


G041848

### 1/1 Batteri

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
PF1	11A/1-11A/7 Säkringar i elcentral motorrum	-	150
	11B/8-11B/14 Säkringar i elcentral motorrum	-	
	11B/16-11B/22 Säkringar i elcentral motorrum	2/31	
	11B/23 Säkringar i elcentral motorrum	-	
	11B/27-11B/32 Säkringar i elcentral motorrum	-	
	11B/33 Säkringar i elcentral motorrum	2/32	
	11B/34 Säkringar i elcentral motorrum	-	
	11B/35-11B/41 Säkringar i elcentral motorrum	2/32	
	11A/42-11A/44 Säkringar i elcentral motorrum	-	
PF2	6/25 Startmotor	-	150
	6/26 Styrenhet generator (ACM)	-	

## Reläer Reläer i motorrum R1-R2

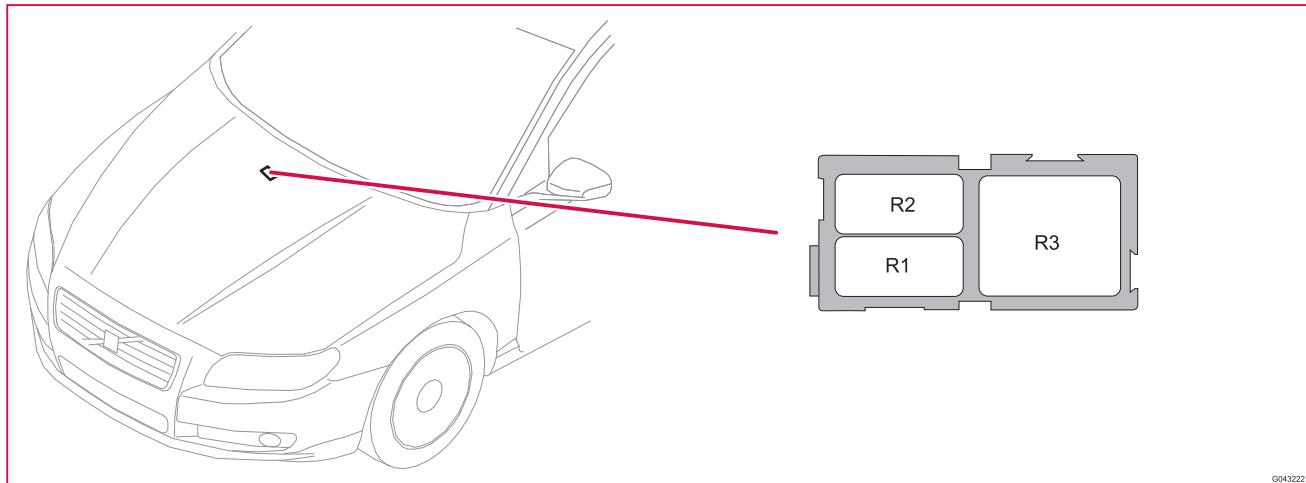


G0043222

### 15/33 Källzon motorrum

Pos	Reläfunktion	
R1	2/182	Relä spolarmotor strålkastare
R2	2/17	Relä signalhorn

## Reläer Reläer i motorrum R8

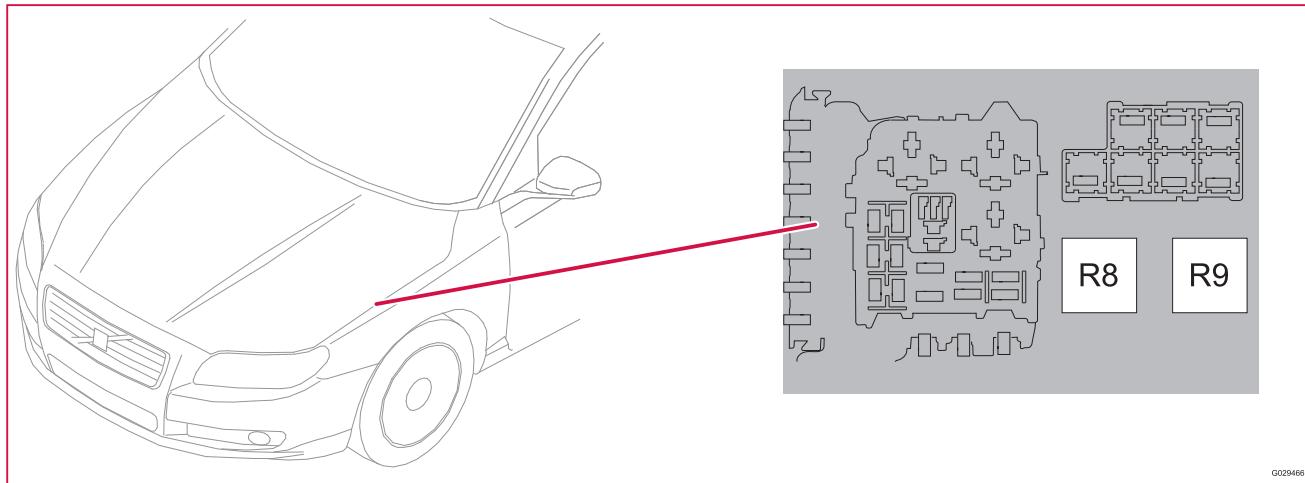


G029466

### 15/31 Elcentral i motorrum

Pos	Reläfunktion	
R8	2/31	Relä 15-matning

# Reläer

## Reläer i motorrum R10 - R13

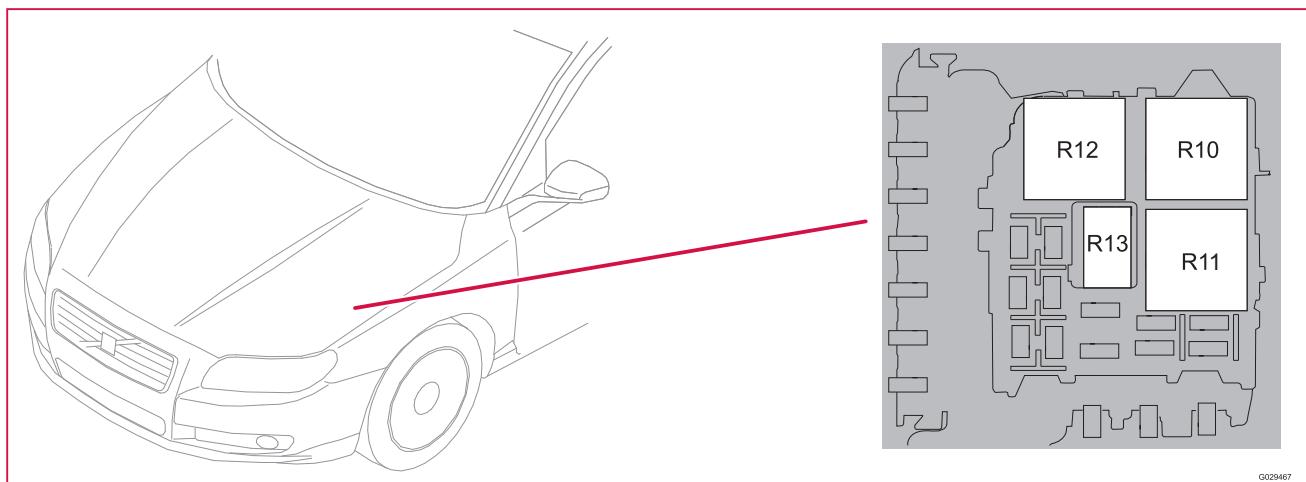


### 15/31 Elcentral i motorrum

Pos	Reläfunktion	
R10	2/14	Relä glödstiftsautomatik, 4-Cyl. Diesel
	2/32	Huvudrelä motorstyrsystem
R11	2/32	Huvudrelä motorstyrsystem, 4-Cyl. Diesel
	2/133	Relä vacuumpump, 4- & 5-Cyl. Turbo
	2/142	Relä förvärmare bränslefilter, 5-Cyl. Diesel
	2/239	Relä kylvätskepump, 8-Cyl.
R12	2/35	Relä startmotor
R13	2/22	Relä klimatanläggning

## Reläer


### Reläer i kupé R1-R4

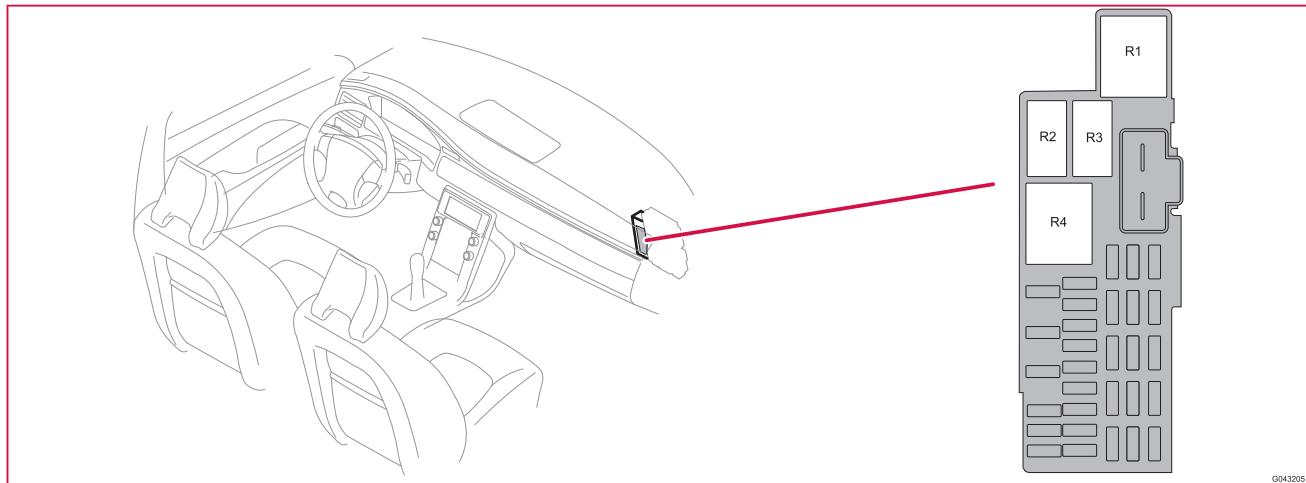

### 15/31 Elcentral i kupé

Pos	Reläfunktion	
R1	2/88	Relä 15-matning
R2	2/75	Relä fällbara nackskydd bak
R4	2/193	Relä komfortfunktioner

## Reläer Bagagerum

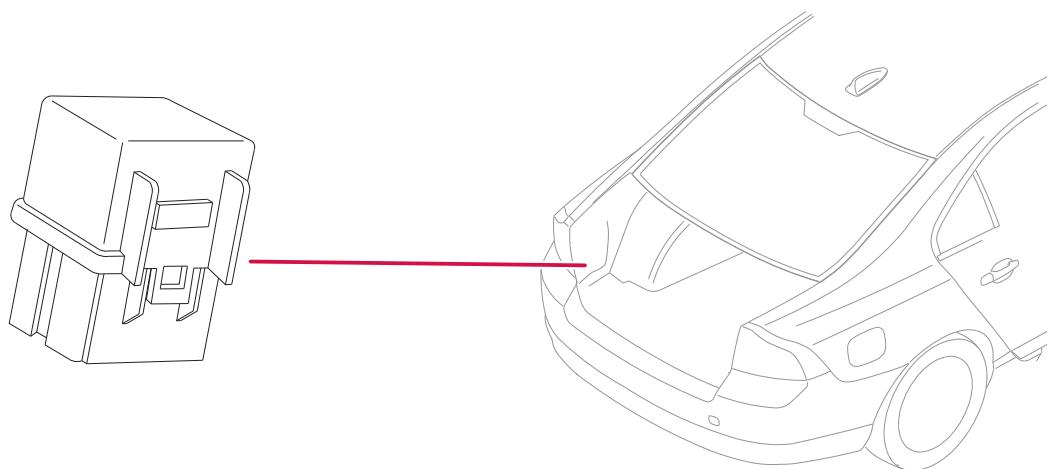


G032354

### Relä i extra hållare bagagerum

#### Reläfunktion

2/141 Relä kylfack

## Reläer Bagagerum RA1 - RA2

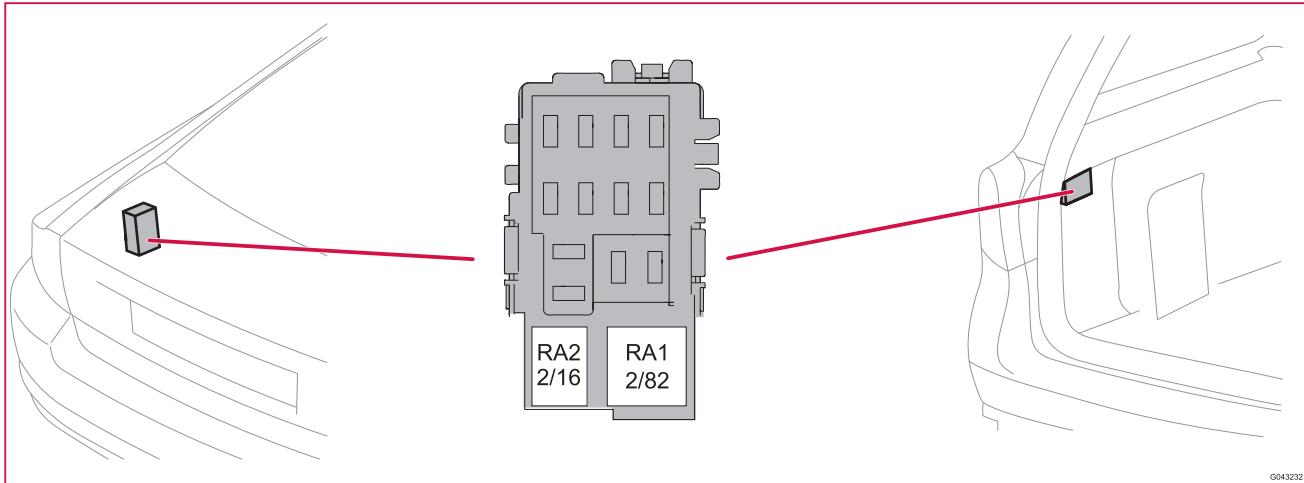


G043232

### 15/32 Elcentral i bagagerum

Pos	Reläfunktion	
RA1	2/82	Relä eluppvärmd bakruta
RA2	2/16	Relä bakrutetorkare

# Stomanslutningar

## Översikt

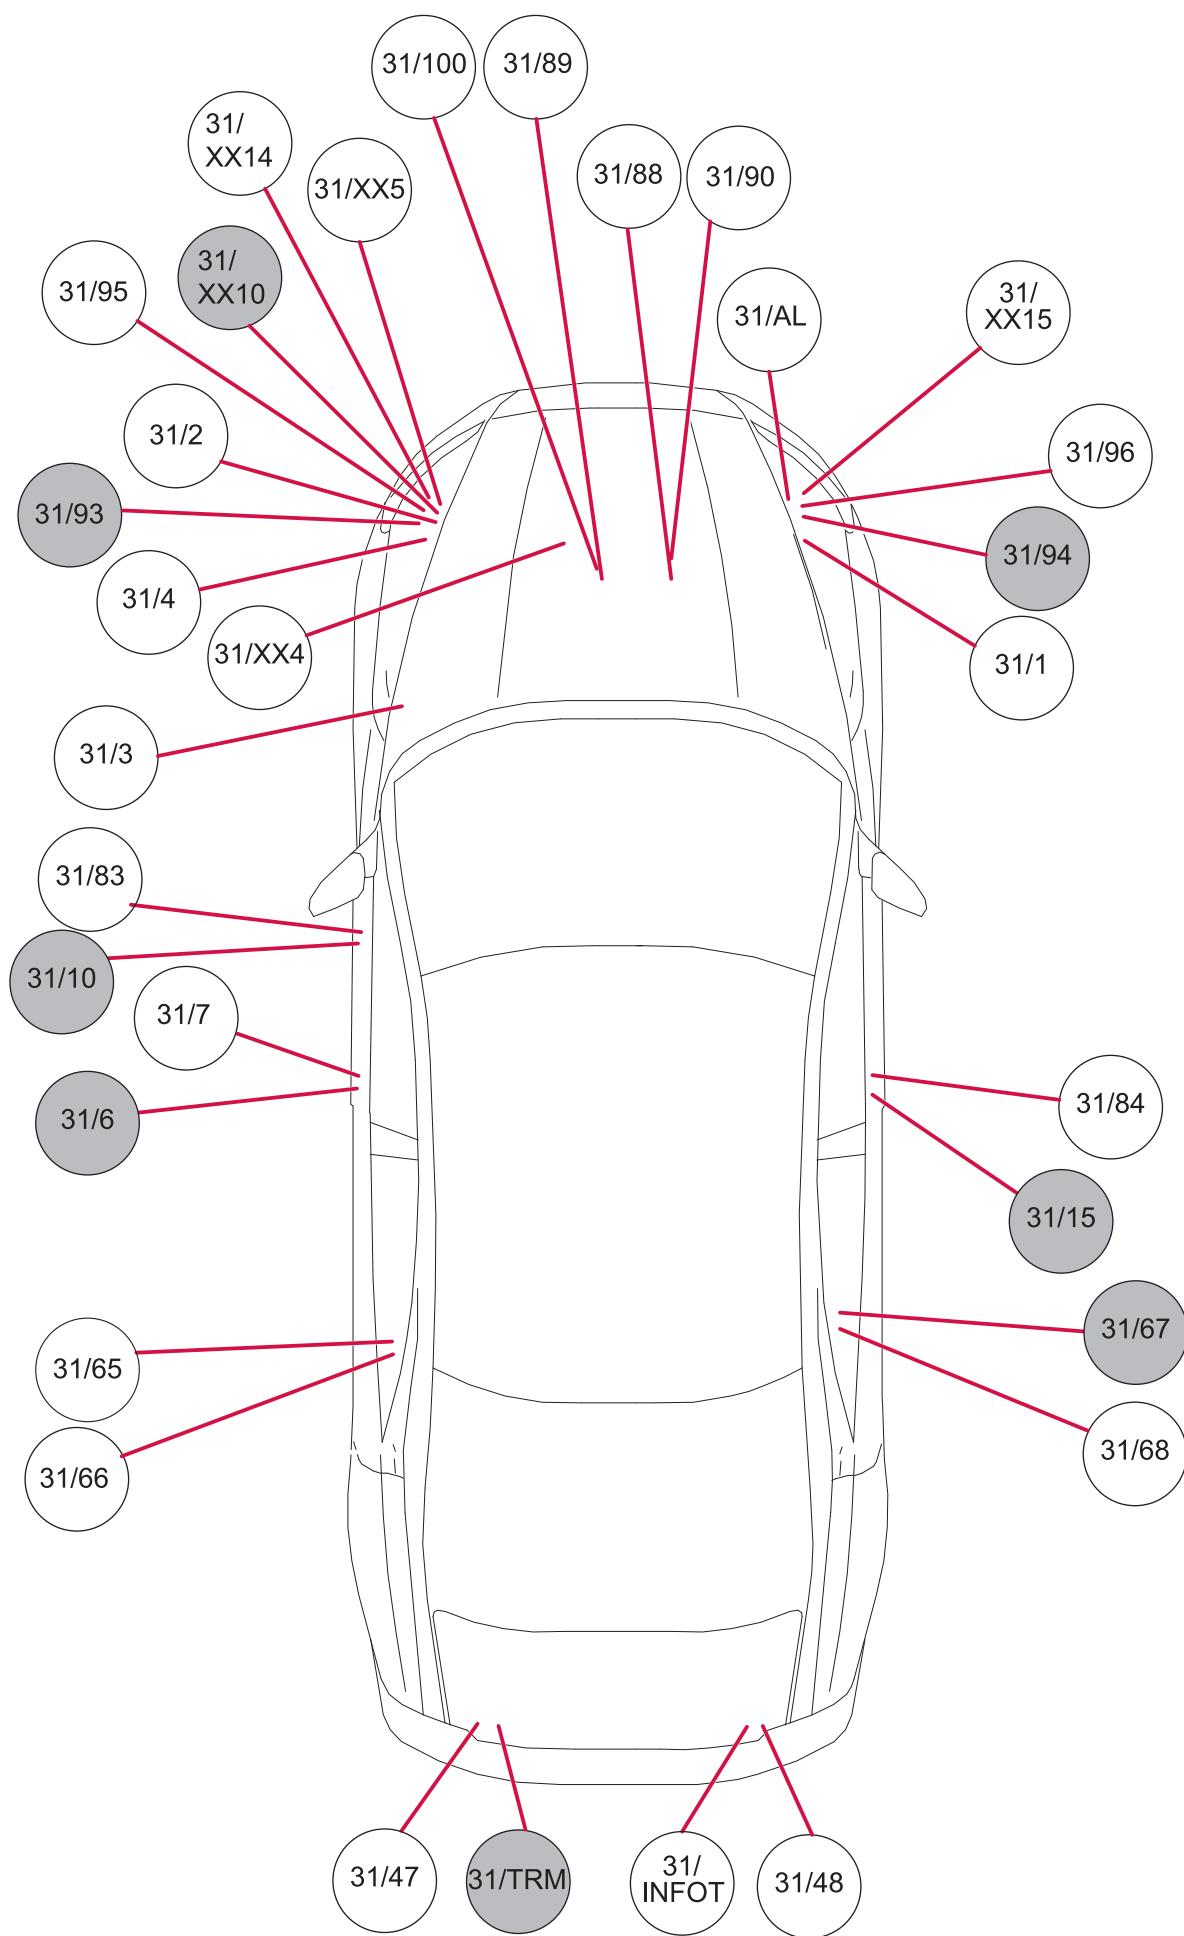

G043273

# Stomanslutningar

## 31/6-31/10 fortsätter

<b>31/6 Bottenvällare vänster</b>
3/26 Manöverenhet elmanövrerad förarstol, LHD
3/27 Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, RHD
3/65 Omkopplare eluppvärmt baksäte, LHD
3/126 Styrenhet förardörr (DDM), LHD
3/127 Styrenhet passagerardörr (PDM), RHD
3/128 Styrenhet vänster bakdörr (LDM)
3/156 Styrenhet växelväljare (GSM), LHD
3/176 Omkopplare fönsterhissar förardörr, LHD
3/273 Låskontakt framdörr vänster
3/275 Låskontakt bakdörr vänster
4/52 Styrenhet framstol (PSM), LHD
6/36 Låsmotor centrallås framdörr vänster
6/57 Låsmotor centrallås bakdörr vänster
8/134 Solenoid backspärr, manuell, LHD
9/1 Uttag 12V fram, LHD
9/12 Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida, LHD
9/13 Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida, RHD
9/25 Uttag 12V bak, LHD
10/72 Belysning askkopp fram, LHD
10/161 Belysning mugghållare, LHD
10/286 Belysning golv förarsida, LHD
10/287 Belysning golv passagerarsida, LHD
16/36 TV-mottagare, LHD
16/45 Navigationssystem portabelt, LHD
16/109 DVD-spelare/styrenhet, LHD
16/181 Uttag hörlurar bak, LHD
19/4 Analog klocka, LHD

<b>31/10 Bottenvällare vänster</b>
3/6 Omkopplare varningsblinkers
3/117 Manöverenhet taklampa
3/173 Omkopplare privatläsning baklucka
4/31 Styrenhet kupéfläkt
4/33 Styrenhet taklucka
4/76 Fjärrstyrenhet garageöppning
4/102 Styrenhet rattlås (SCL)
4/119 Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE)
4/119.2 Fjärrmottagare (RRX)
fortsätter

# Stomanslutningar

## 31/10 - 31/15 fortsätter

<b>31/10 Bottenvällare vänster</b>	
6/48	Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation
6/95	Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur vänster sida
6/96	Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur höger sida
6/102	Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster
6/103	Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation
7/149	Regnsensor (RSM)
7/159	Luftkvalitésensor (AQS)
7/199	Ultradjudgivare
7/238	Givare alkolås
8/48	Automatiskt avbländande backspegel
10/19	Bromsljus extra, S80
10/22	Taklampa
10/29	Belysning handskfack
10/114	Belysning makeupspegel vänster
10/115	Belysning makeupspegel höger
10/150	Läslampa bak
17/13	Diagnosuttag
17/45	Utag alkolås
26/8	Laddningsvagga alkolås

<b>31/15 Bottenvällare höger</b>	
3/26	Manöverenhet elmanövrerad förarstol, RHD
3/27	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, LHD
3/65	Omkopplare eluppvärmt baksäte, RHD
3/126	Styrenhet förardörr (DDM), RHD
3/127	Styrenhet passagerardörr (PDM), LHD
3/129	Styrenhet höger bakdörr (RDM)
3/156	Styrenhet växelväljare (GSM), RHD
3/176	Omkopplare fönsterhissar förardörr, RHD
3/274	Låskontakt framdörr höger
3/276	Låskontakt bakdörr höger
4/52	Styrenhet framstol (PSM), RHD
6/55	Låsmotor centrallås framdörr höger
6/56	Låsmotor centrallås bakdörr höger
8/134	Solenoid backspärr, manuell, RHD
fortsätter	

# Stomanslutningar

31/15 - 31/94

<b>31/15 Bottensvällare höger</b>	
9/1	Uttag 12 V fram, RHD
9/12	Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida, RHD
9/13	Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida, LHD
9/25	Uttag 12 V bak, RHD
10/72	Belysning askkopp fram, RHD
10/161	Belysning mugghållare, RHD
10/286	Belysning golv förarsida, RHD
10/287	Belysning golv passagerarsida, RHD
16/36	TV-mottagare, RHD
16/45	Navigationssystem portabelt, RHD
16/109	DVD-spelare/styrenhet S80, RHD
16/181	Uttag hörlurar bak, RHD
19/4	Analog klocka, RHD

<b>31/67 Bakre sitsresare höger sida 1</b>	
4/84	Styrenhet hjulupphängning (SUM)
4/93	Styrenhet nyckellös bil (KVM)
7/93	Passagerarviktsgivare (OWS), LHD
7/175	Viktsensor passagerarstol, bältespåminnare, LHD
8/51	Tändare sidokrockkudde fram vänster, RHD
8/60	Solenoid nackskydd bak höger, S80
9/15	Styrenhet sätesvärme bak höger

<b>31/93 Vänster hjulhus 2</b>	
4/99	Styrenhet hastighetsberoende servostyrning
6/104	Spolarmotor strålkastare
7/5	Givare spolarvätskenivå
9/43	Eluppvärmt spolarmunstycke vindruta vänster
9/44	Eluppvärmt spolarmunstycke vindruta höger
10/1	Lamphus fram vänster
10/5	Dimljus fram vänster

<b>31/94 Höger hjulhus 2</b>	
10/2	Lamphus fram höger
10/6	Dimljus fram höger
16/10	Signalhorn 1
16/11	Signalhorn 2

# Stomanslutningar 31/XX10 - 31/TRM

## 31/XX10 Vänster hjulhus 1


3/10	Kontakt backljus
3/270	Kontakt servotryck
3/282	Kontakt indikering 1:a växeln, I5D
4/28	Styrenhet transmission (TCM)
4/46	Styrenhet motor (ECM)
6/73	Kylvätskepump
6/139	Övre ställmotor inloppsör
6/140	Nedre ställmotor inloppsör
7/200	Givare kylartemperatur
8/3	Magnetkoppling klimatanläggning, 4-Cyl.
8/78	Tryckvakt servostyrning, 4-Cyl. Turbo
9/32	PTC-resistor vevhusventilation
20/3-6	Tändstift med tändspole, 4-Cyl. Turbo

## 31/TRM Tillbehör

2/141	Relä kylfack
4/131	Styrenhet ryggmassage vänster
4/133	Styrenhet ryggmassage höger
9/24	Kylfack
10/276	Belysning mittarmstöd bak 1
10/277	Belysning mittarmstöd bak 2
10/280	Belysning kylfack vänster
10/281	Belysning kylfack höger
17/19	Utag 12 V bagagerum
17/37	Utag 4-poligt, ledningsmatta dragkrok
17/38	Utag 7-poligt, ledningsmatta dragkrok
17/39	Utag 13-poligt, ledningsmatta dragkrok


# Styrenheter

## Central elektronikstyrenhet (CEM) 1:3

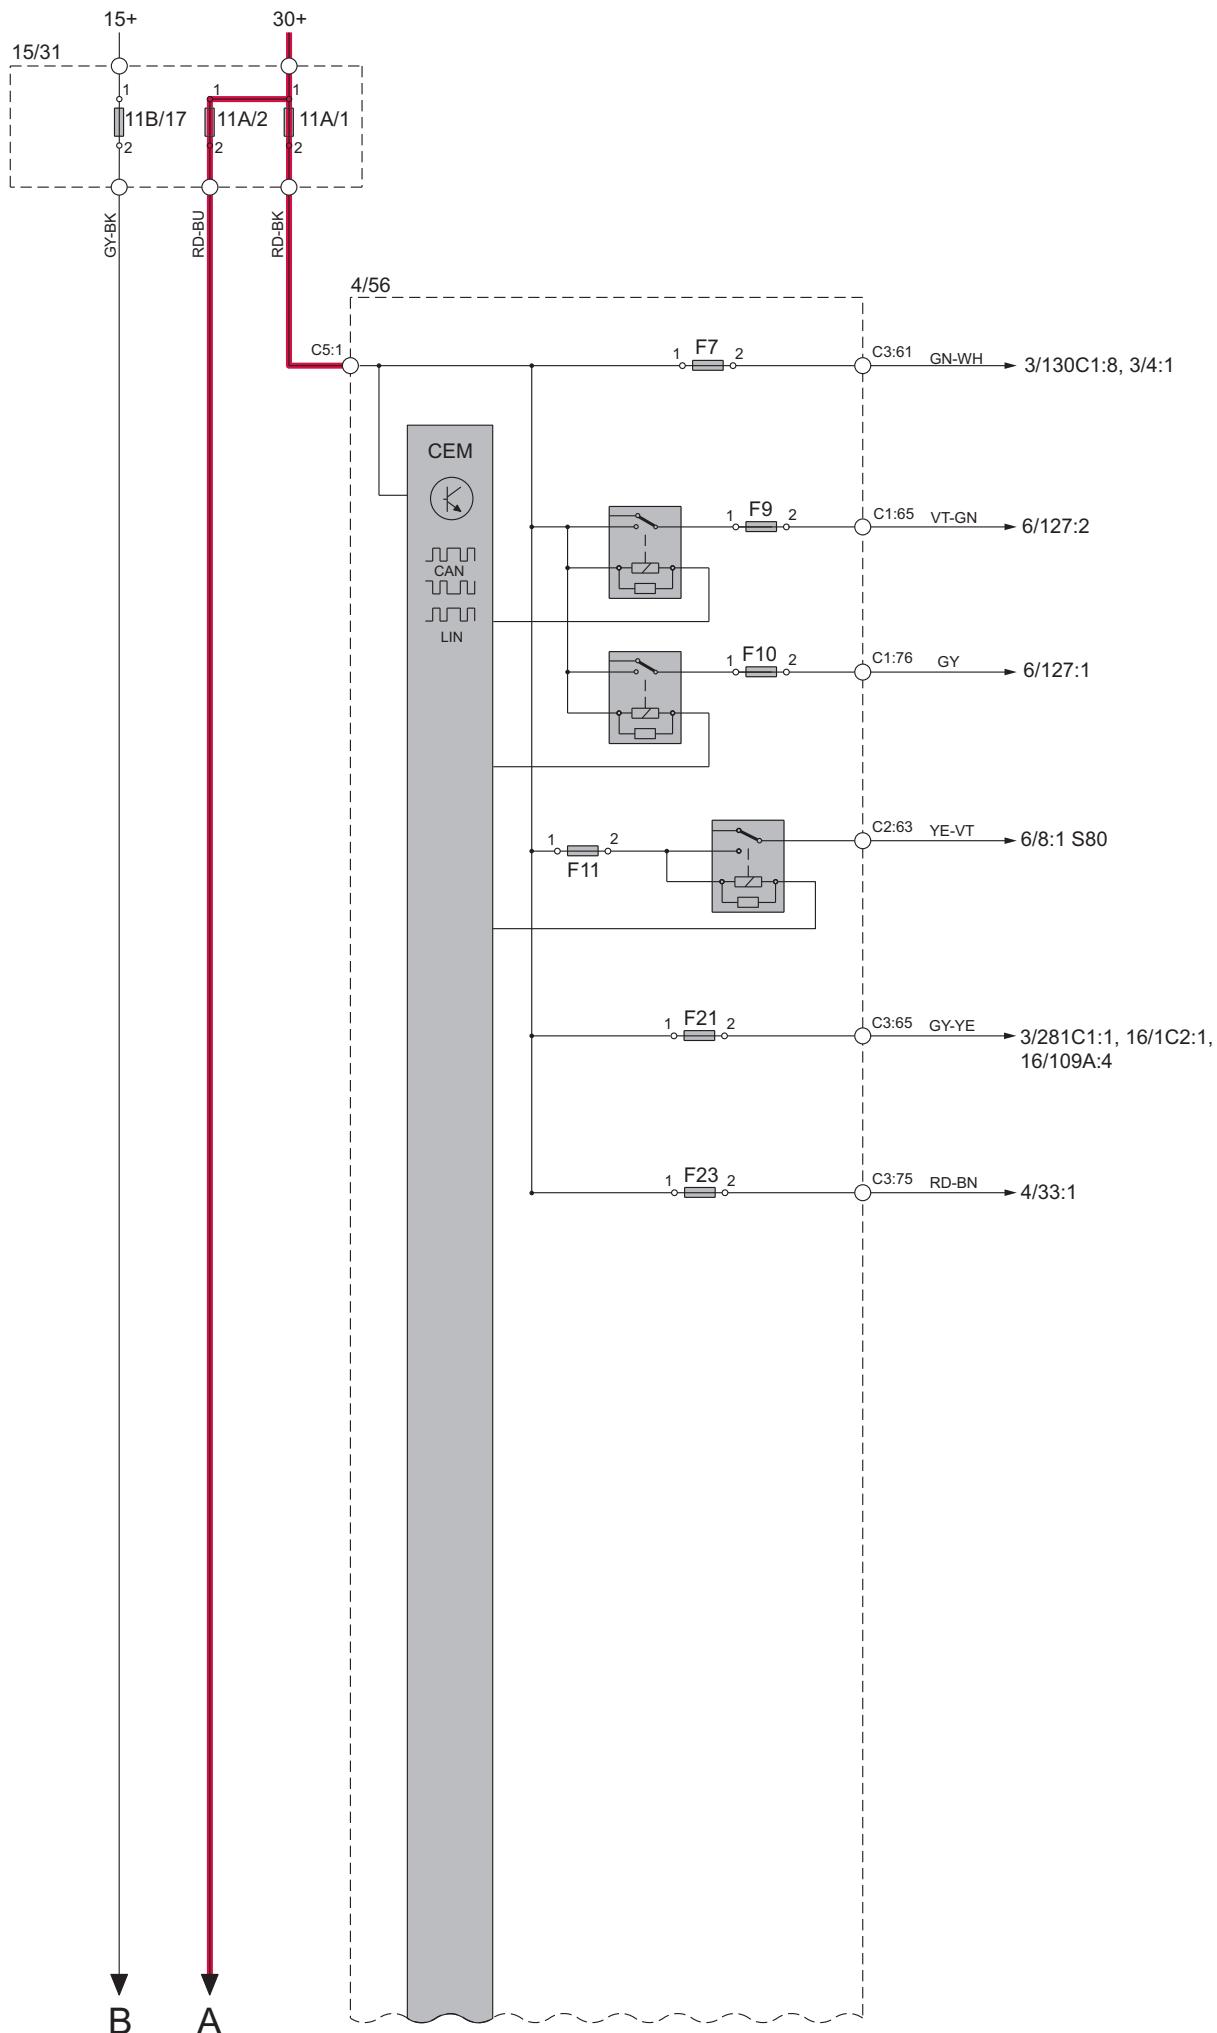

# Styrenheter


## Central elektronikstyrenhet (CEM) 2:3

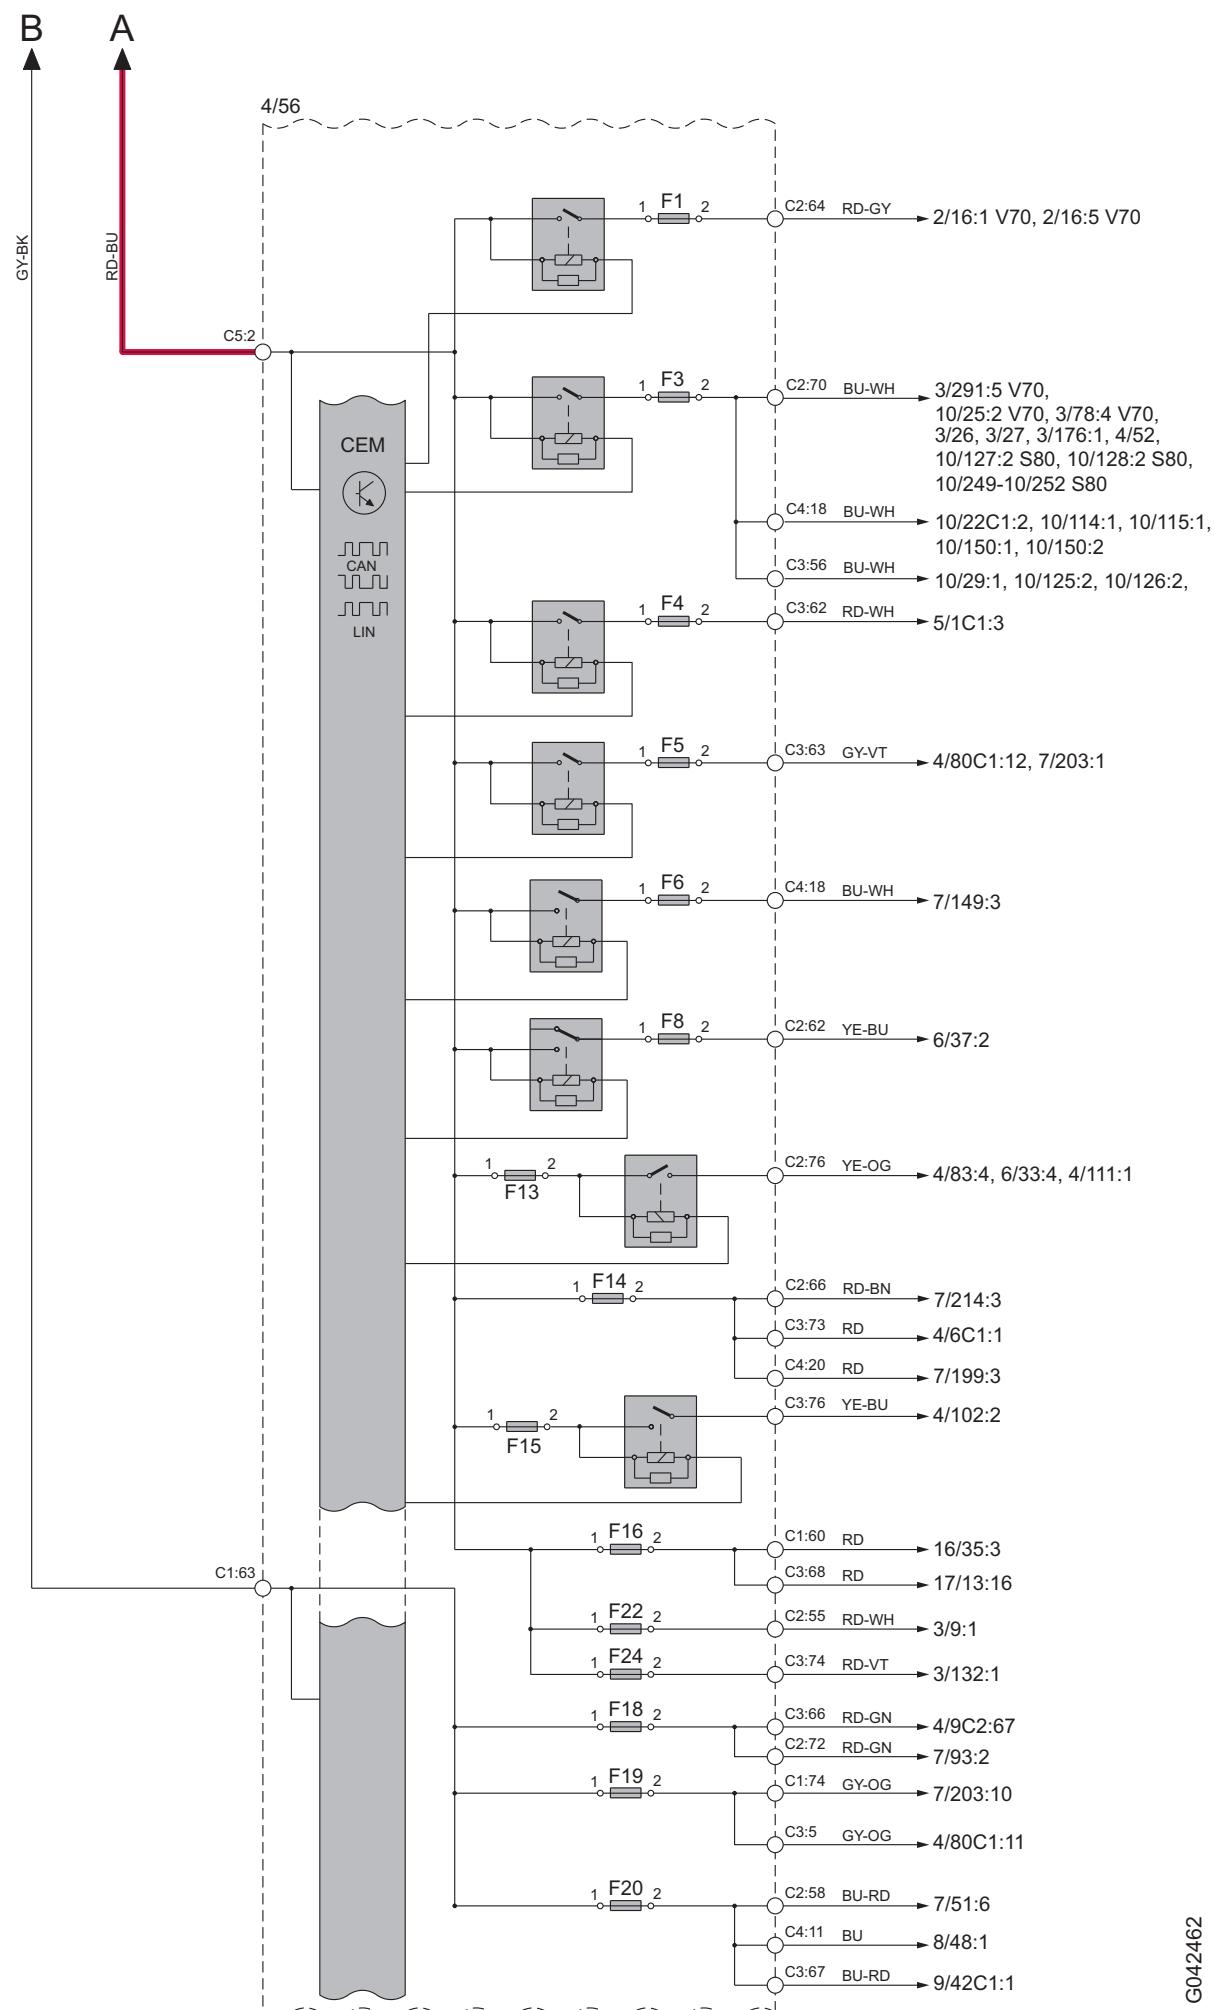

G042462


# Styrenheter

## Central elektronikstyrenhet (CEM) 3:3

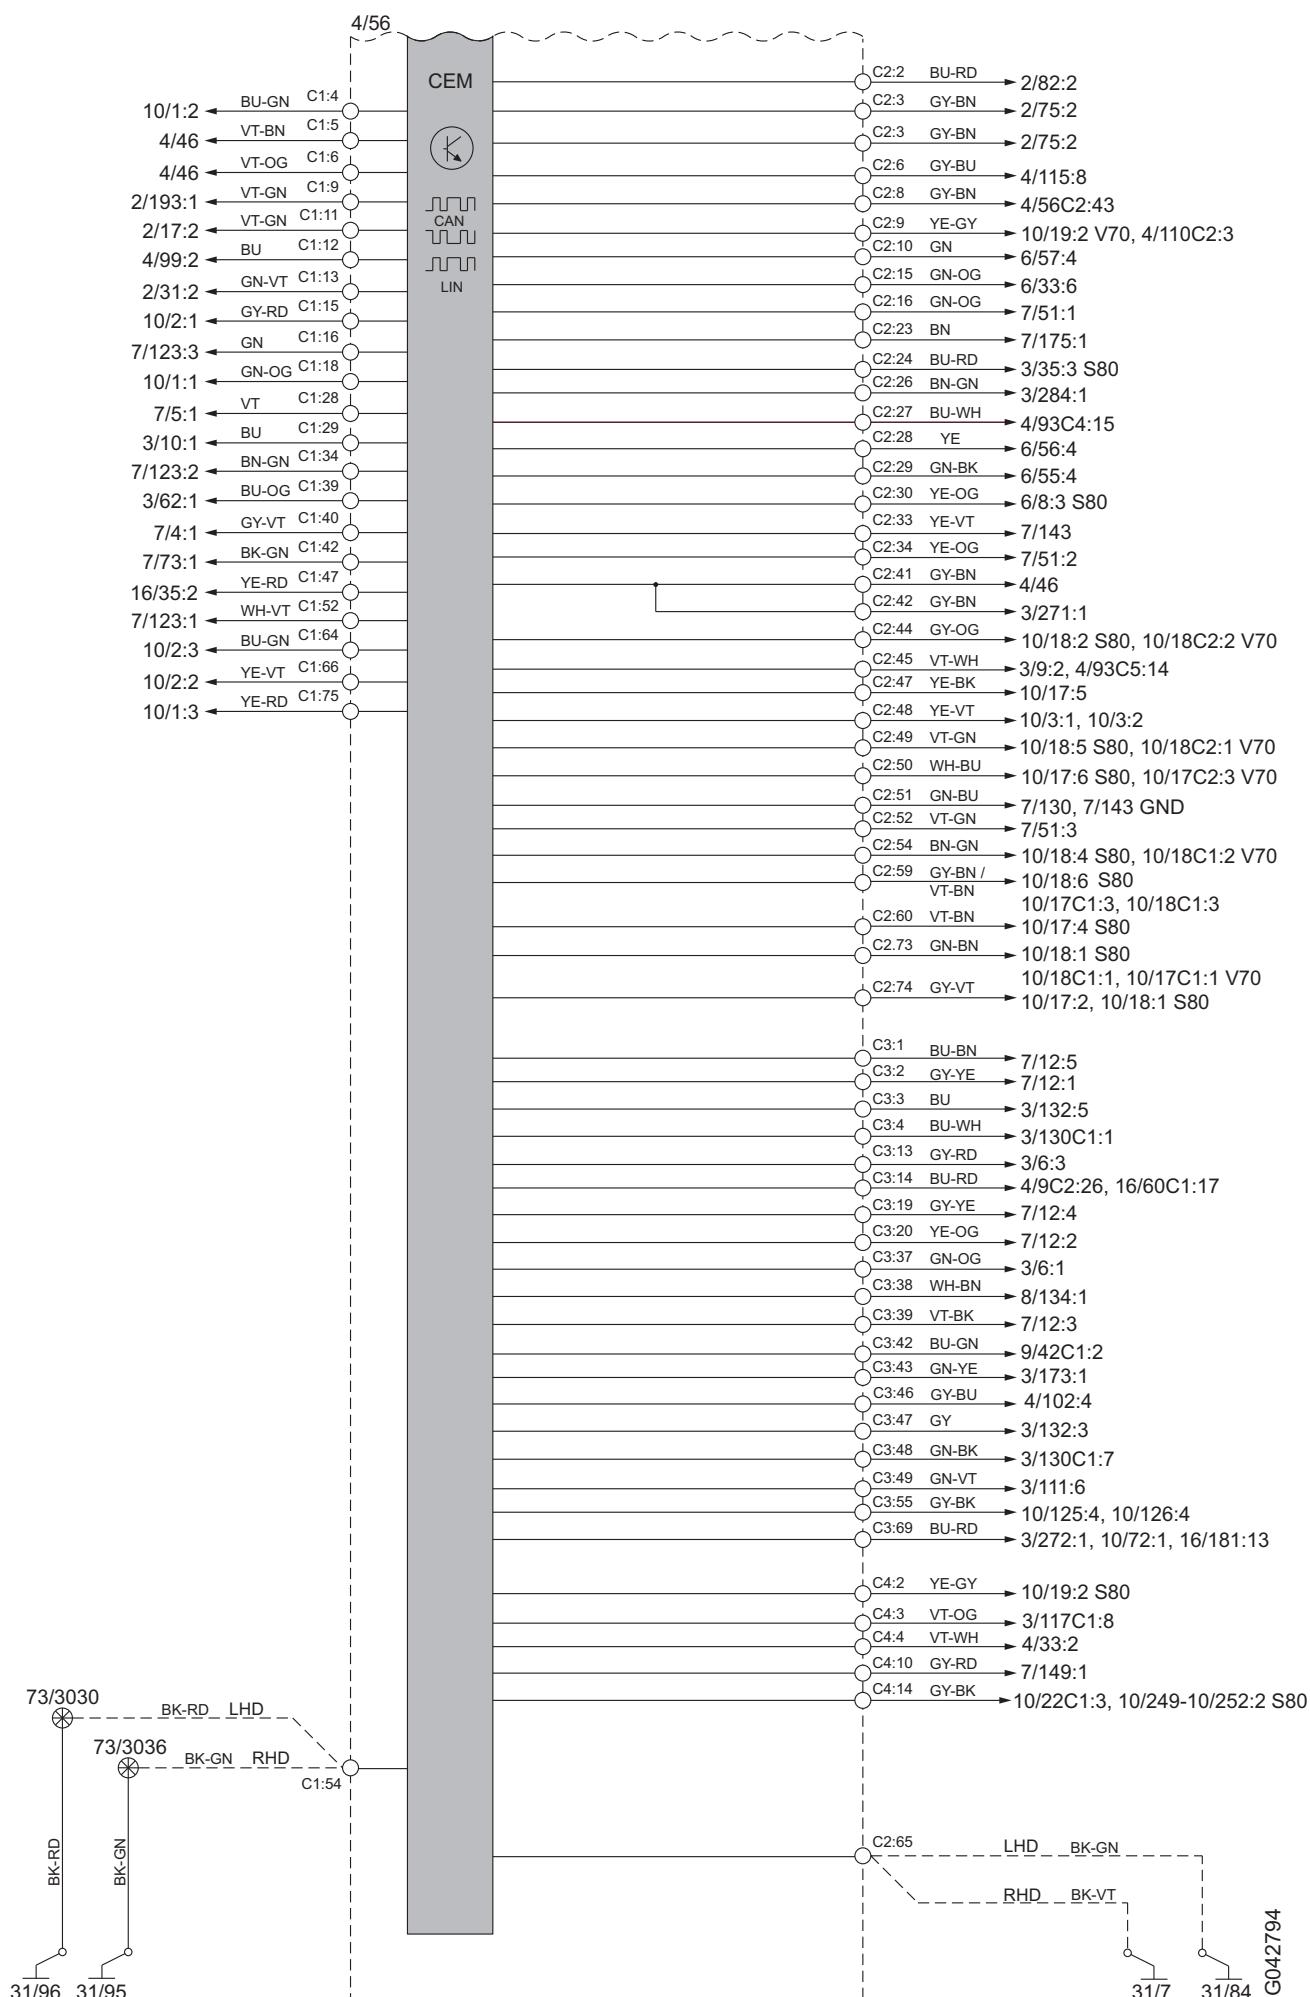


# Styreheter

## Datakommunikation Höghastighet CAN

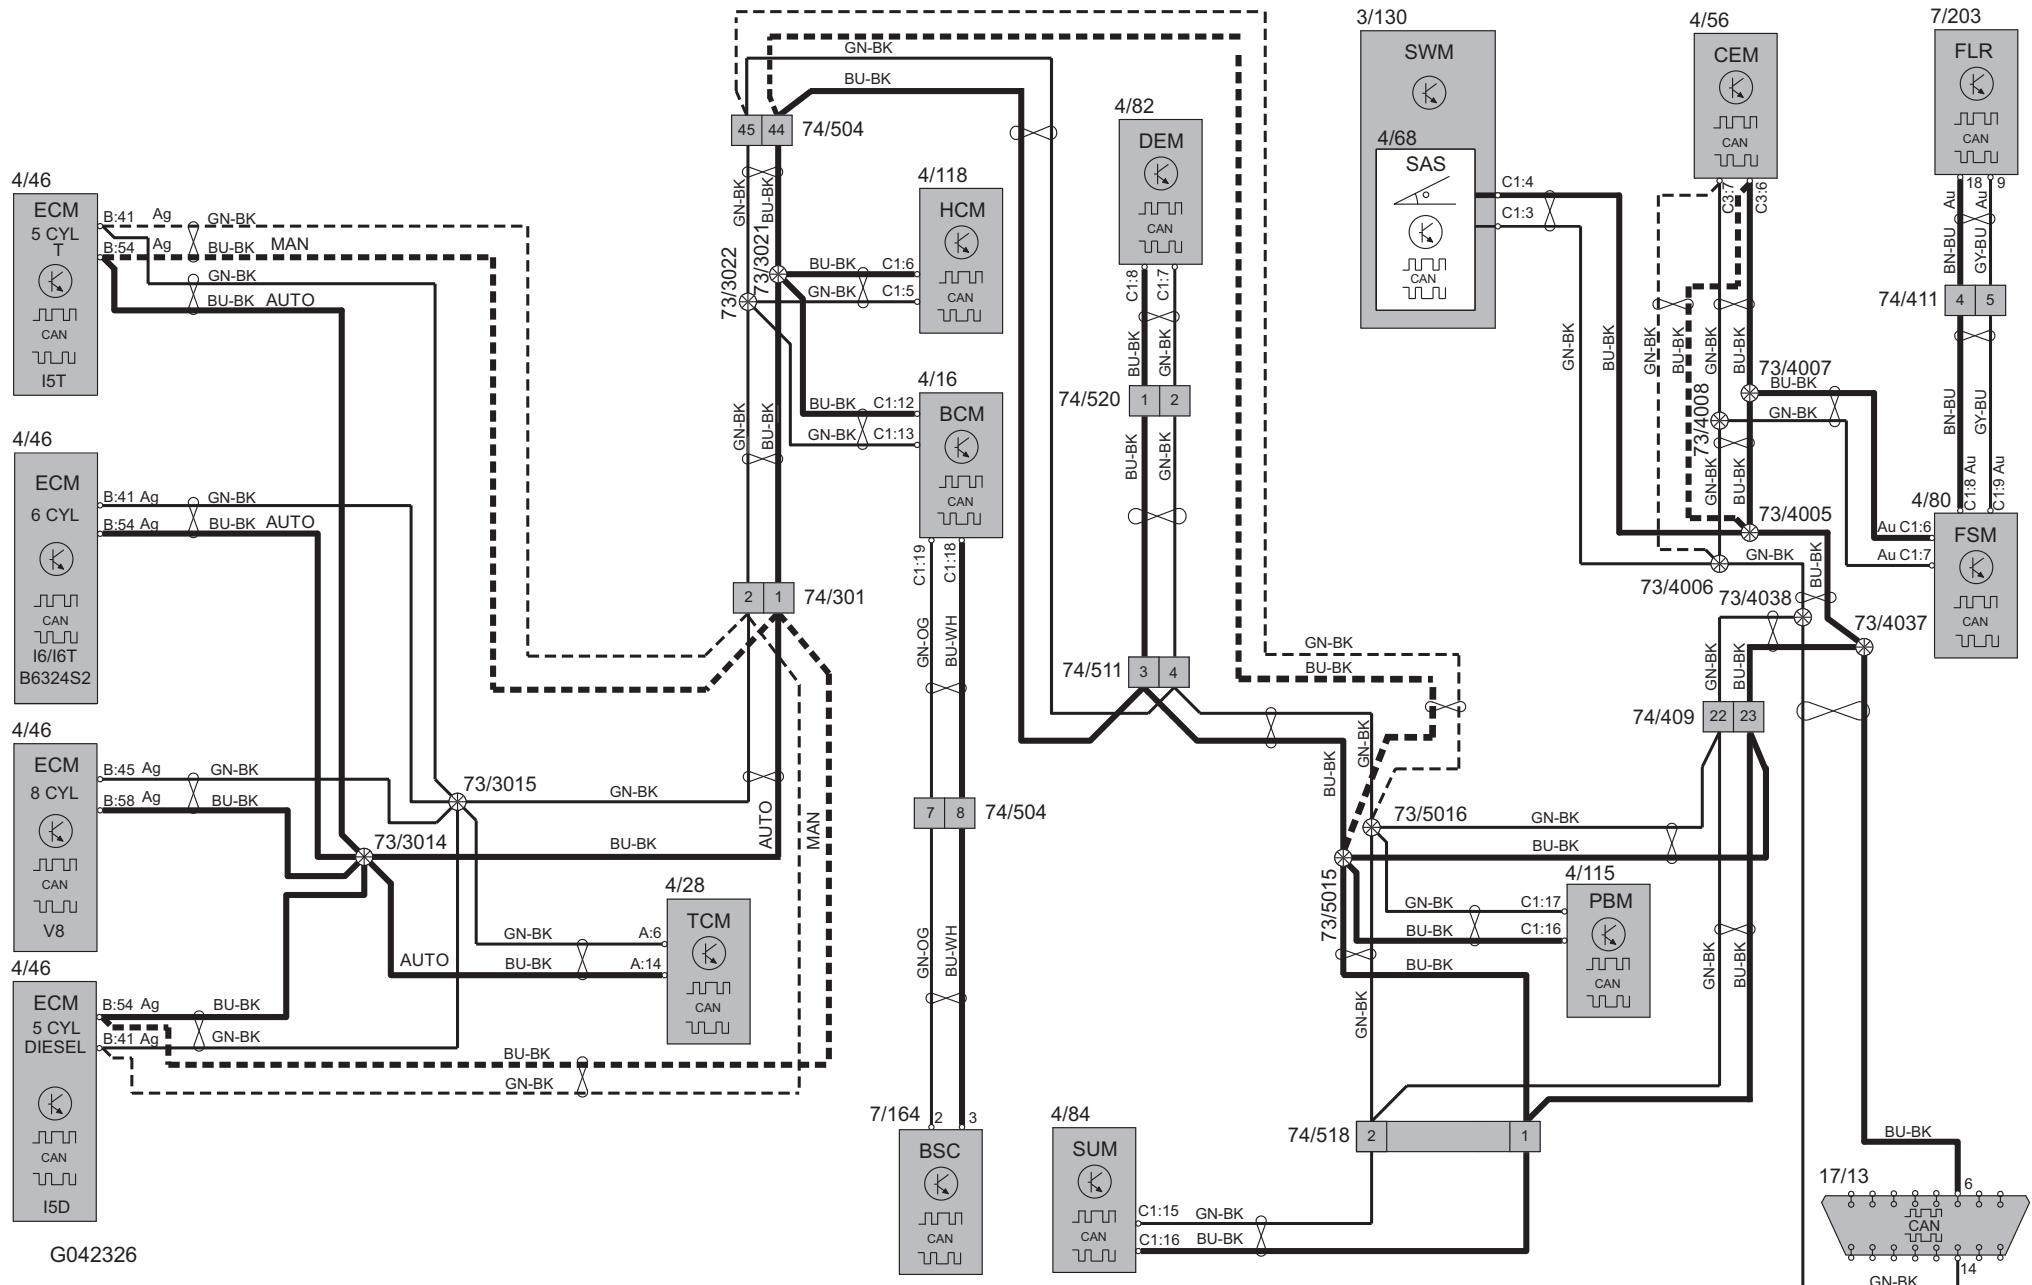


# Styreheter

## Datakommunikation Höghastighet CAN, 4-Cyl.

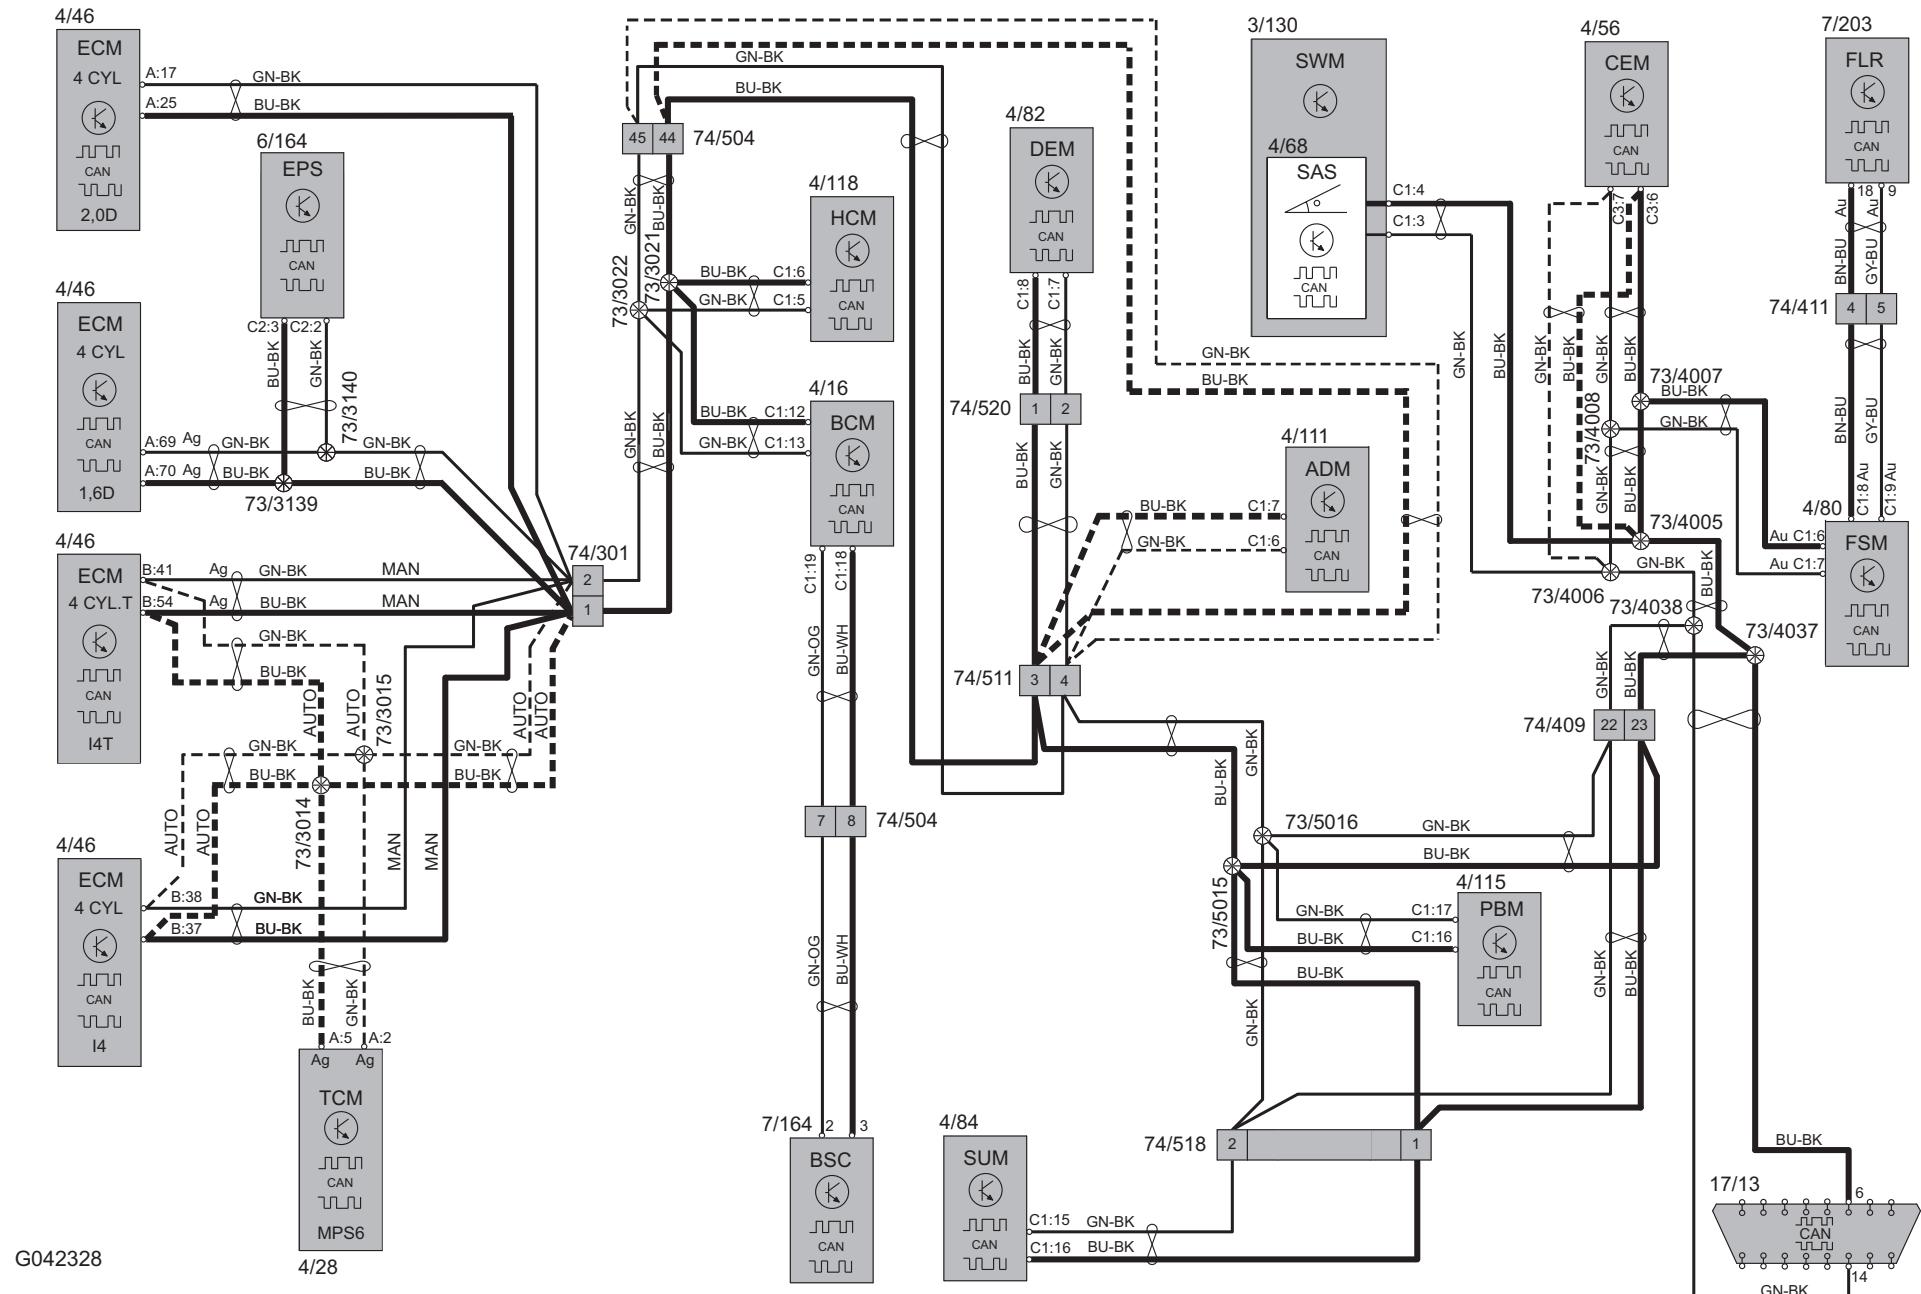


# Styreheter

## Datakommunikation Mellanhastighet CAN, LHD

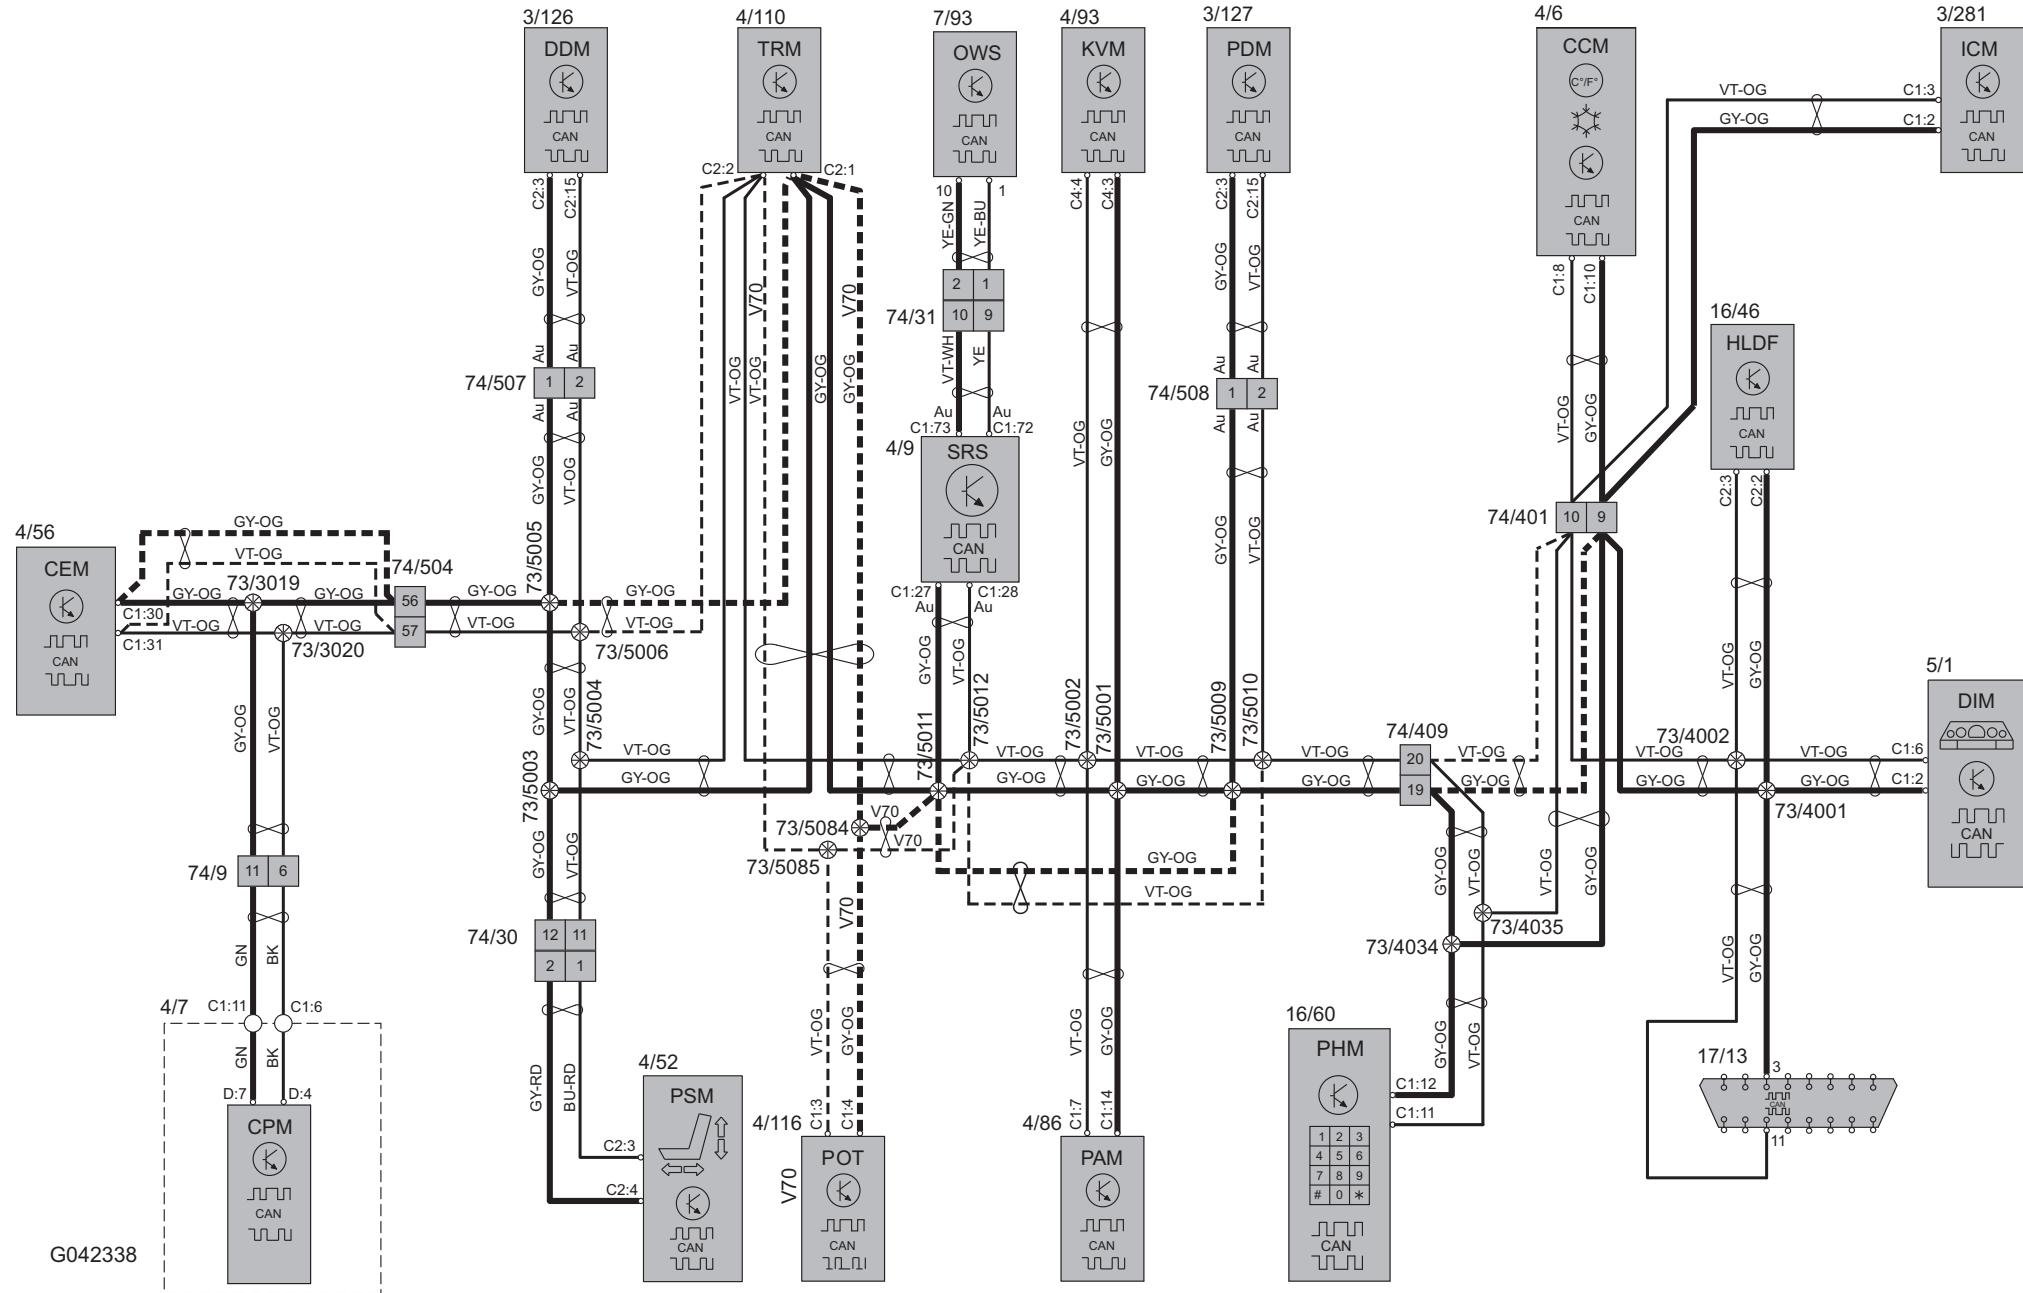


# Styreheter

## Datakommunikation Mellanhastighet CAN, RHD

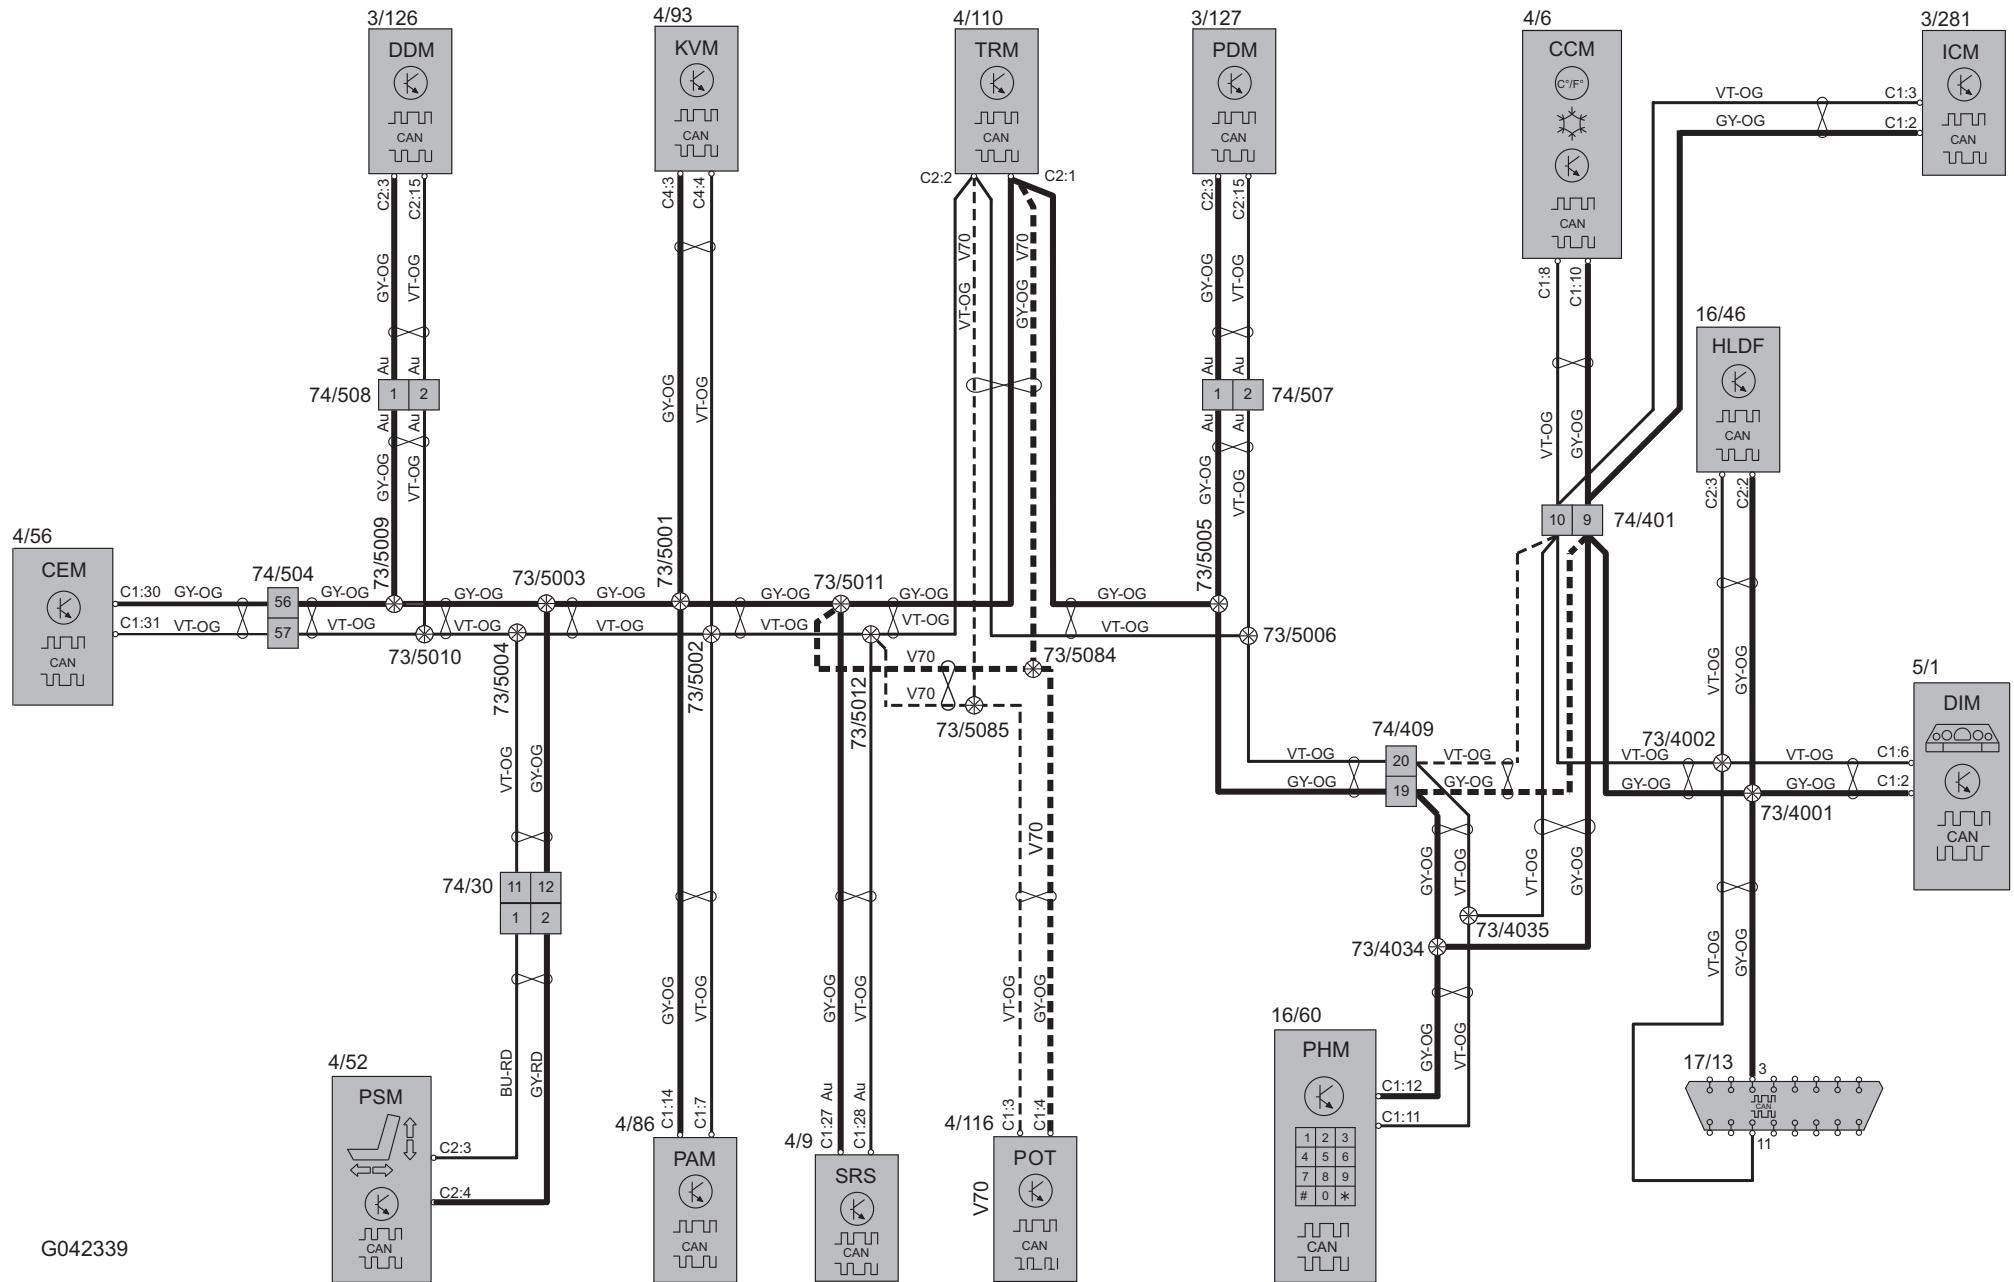


# Styrenheter

## Datakommunikation LIN 1:2

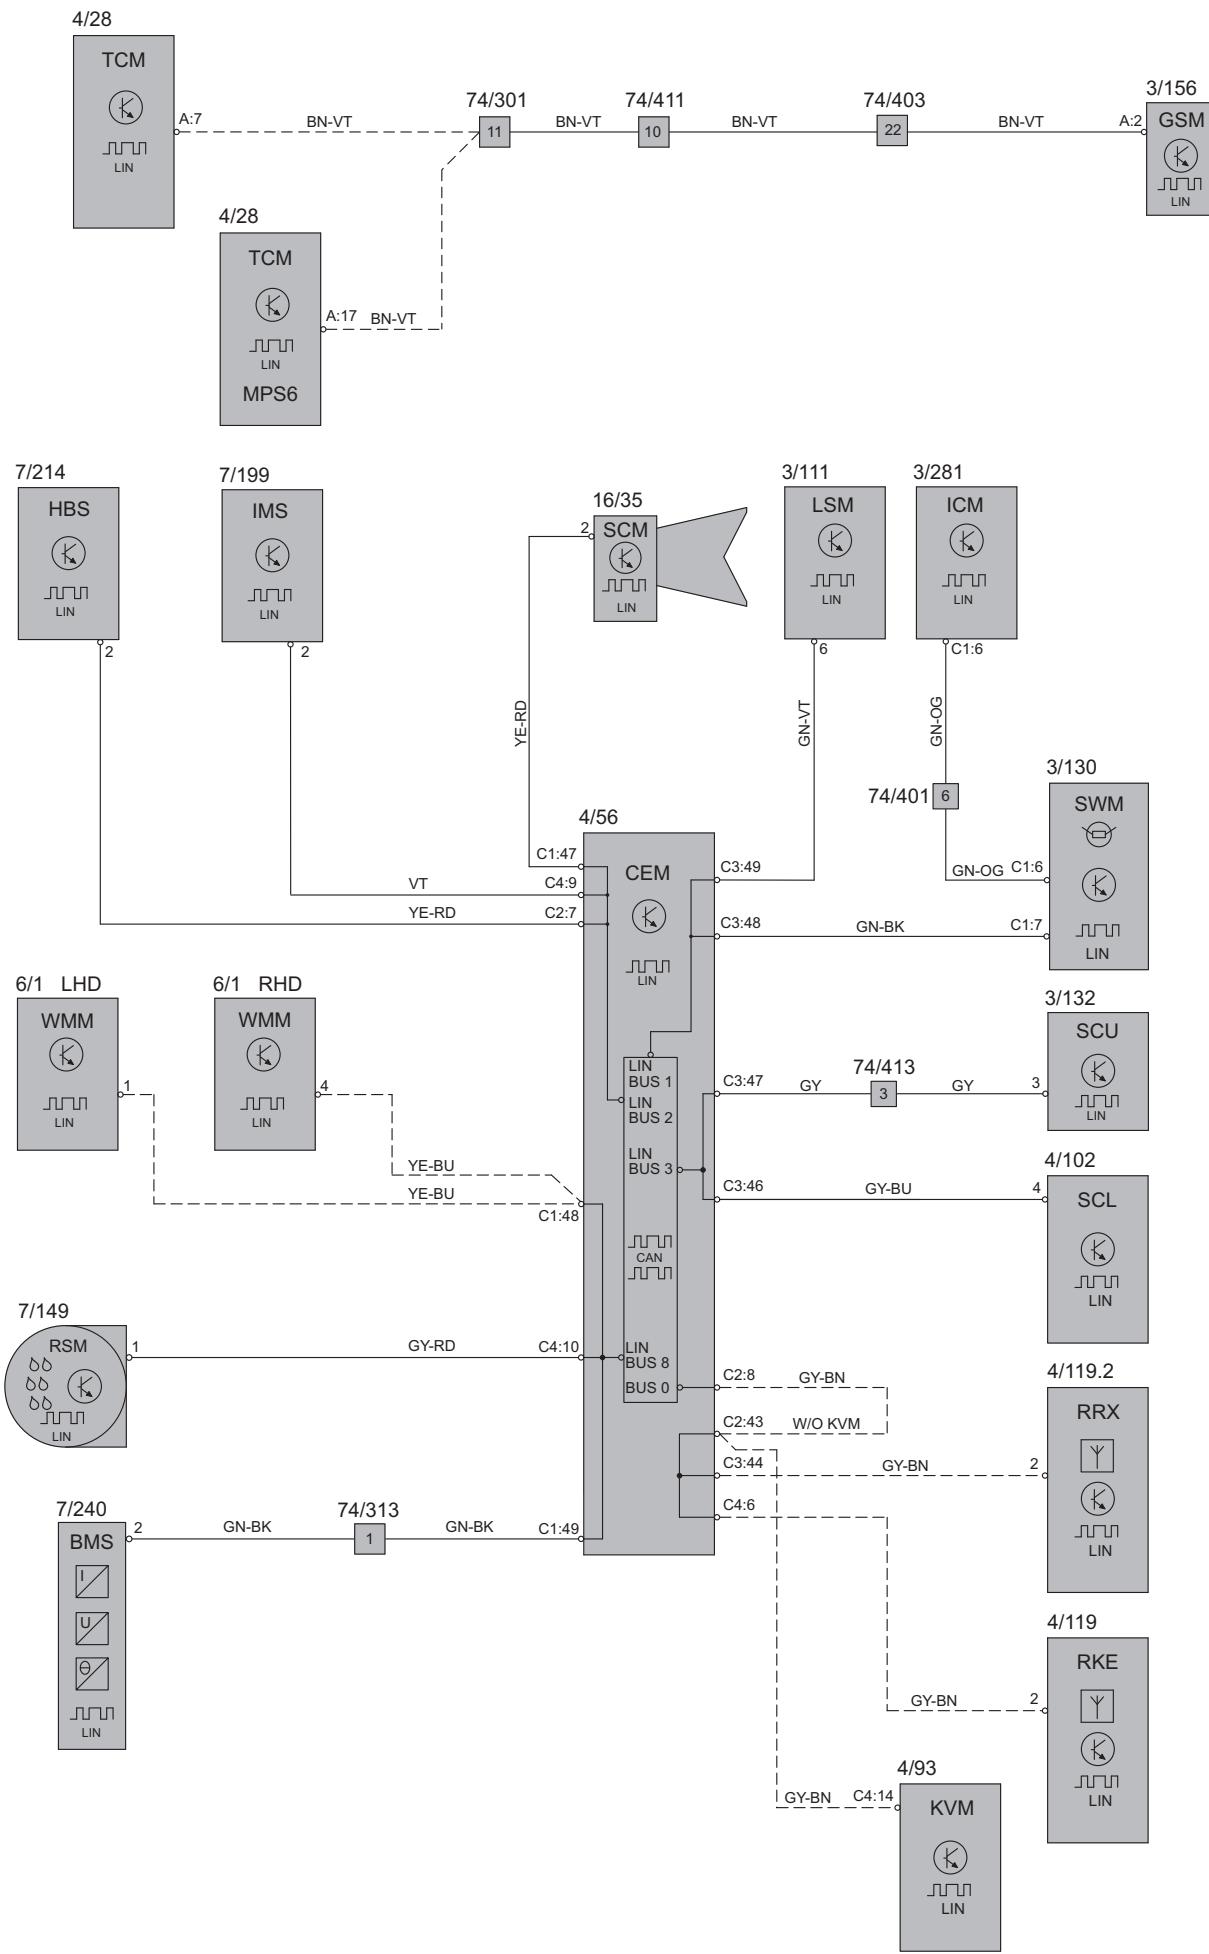

# Styrenheter


## Datakommunikation LIN 2:2

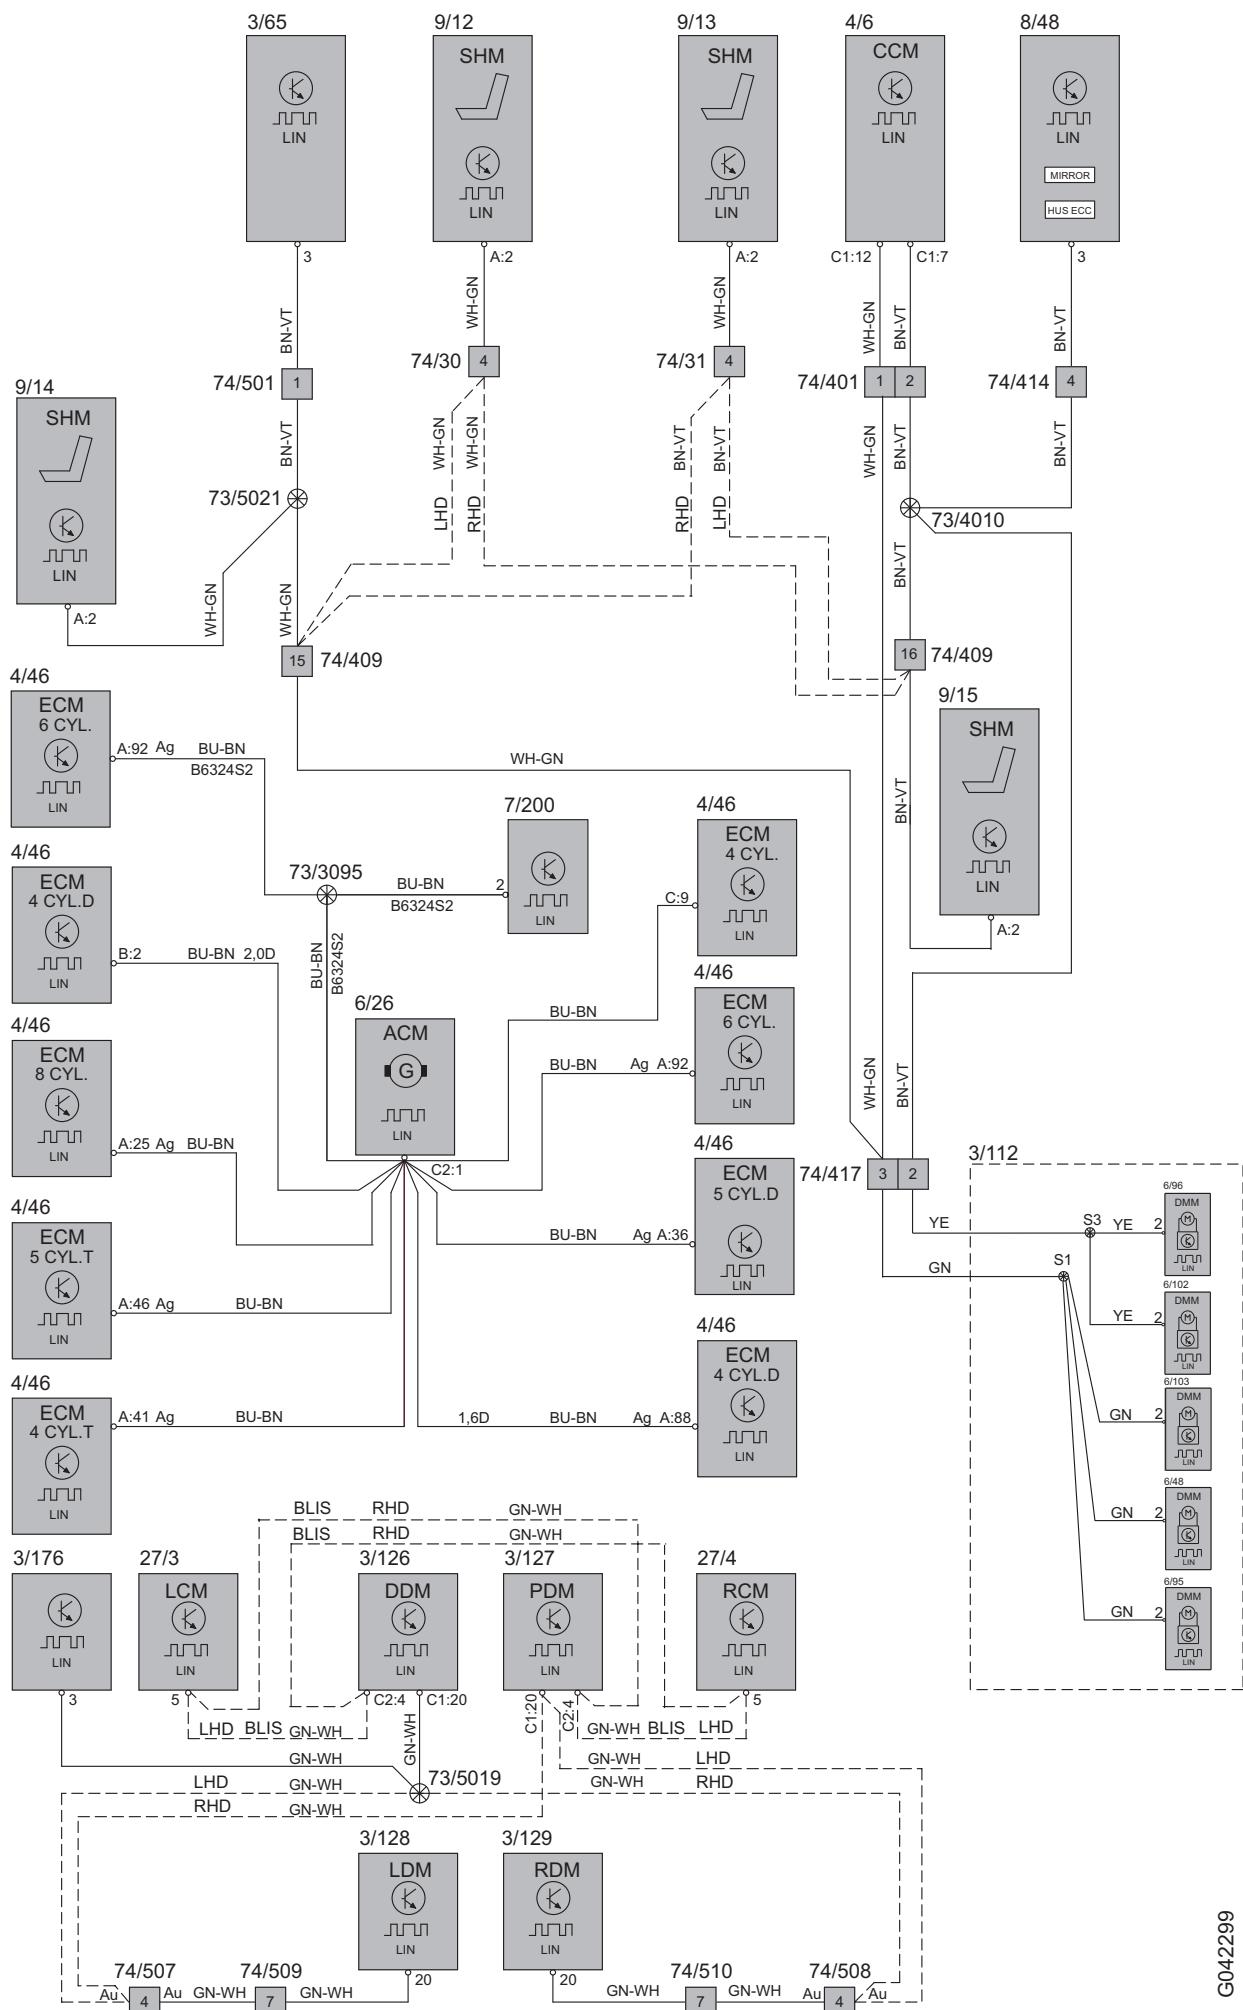

G042299

# Styrenheter


## Datakommunikation MOST

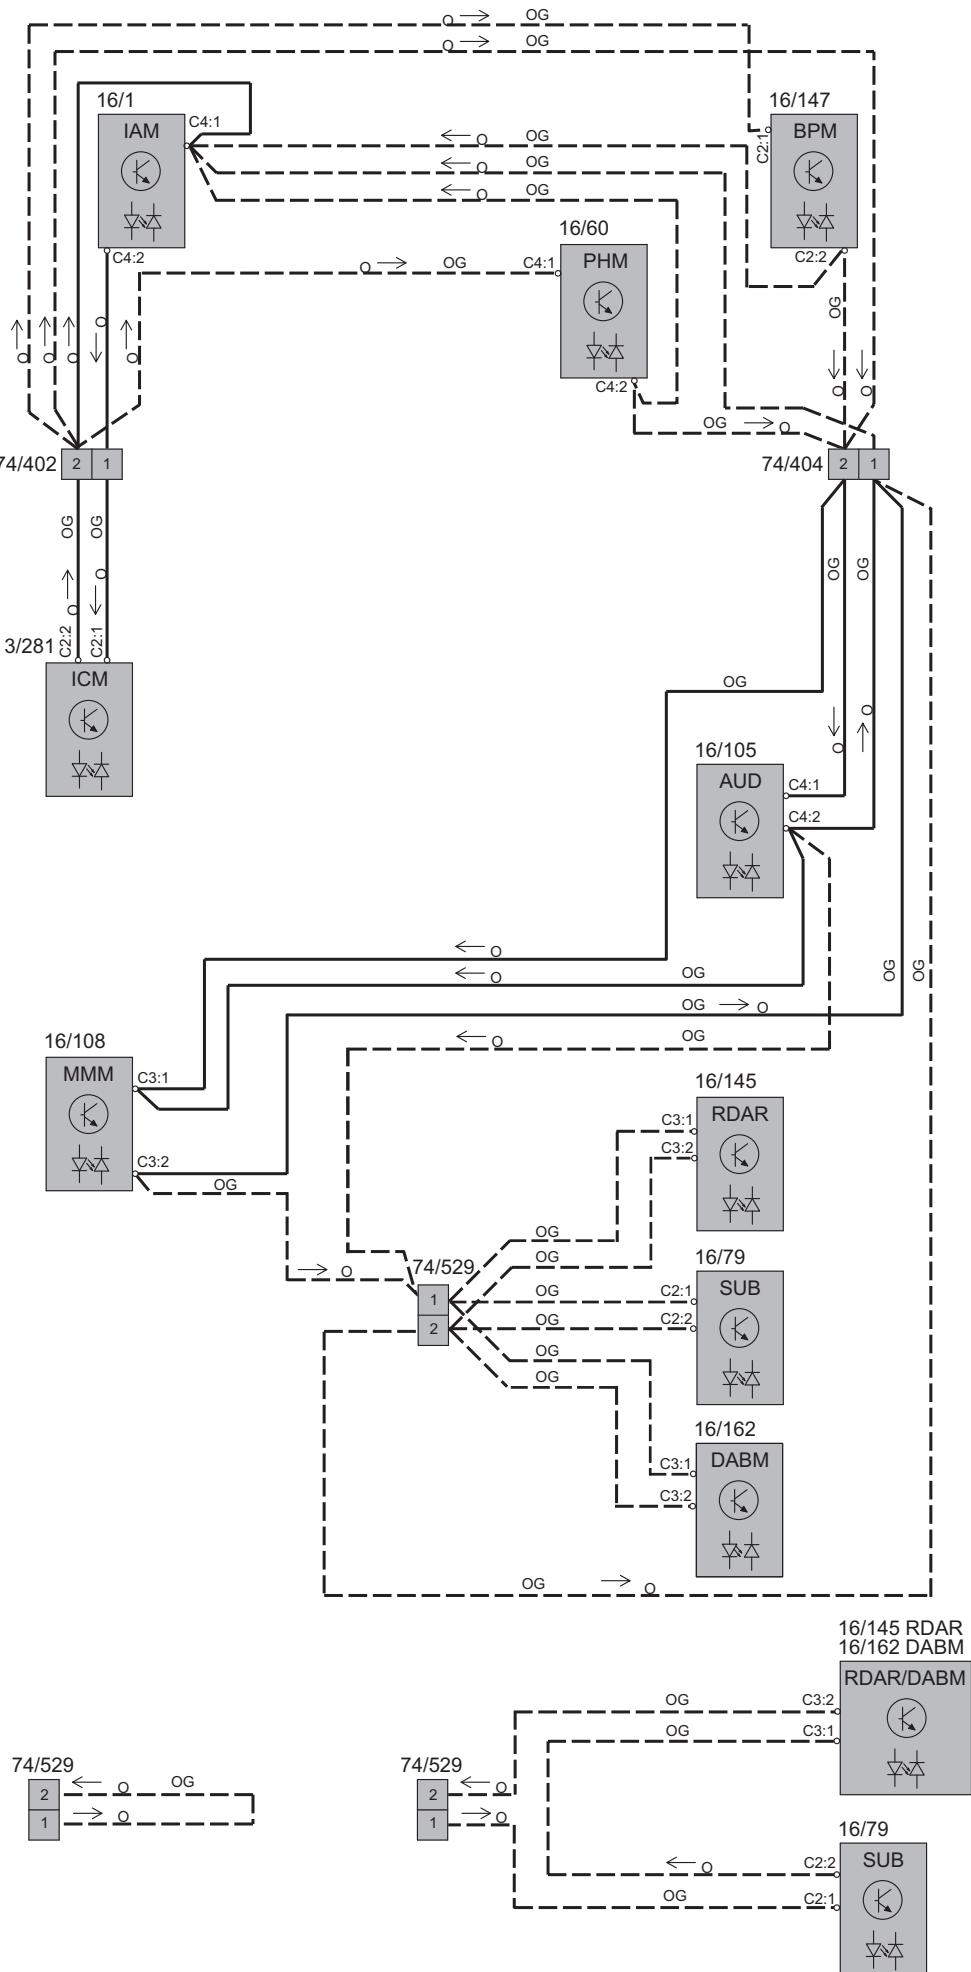

G042312

# Styrenheter


## Rattstyrenhet (SWM)

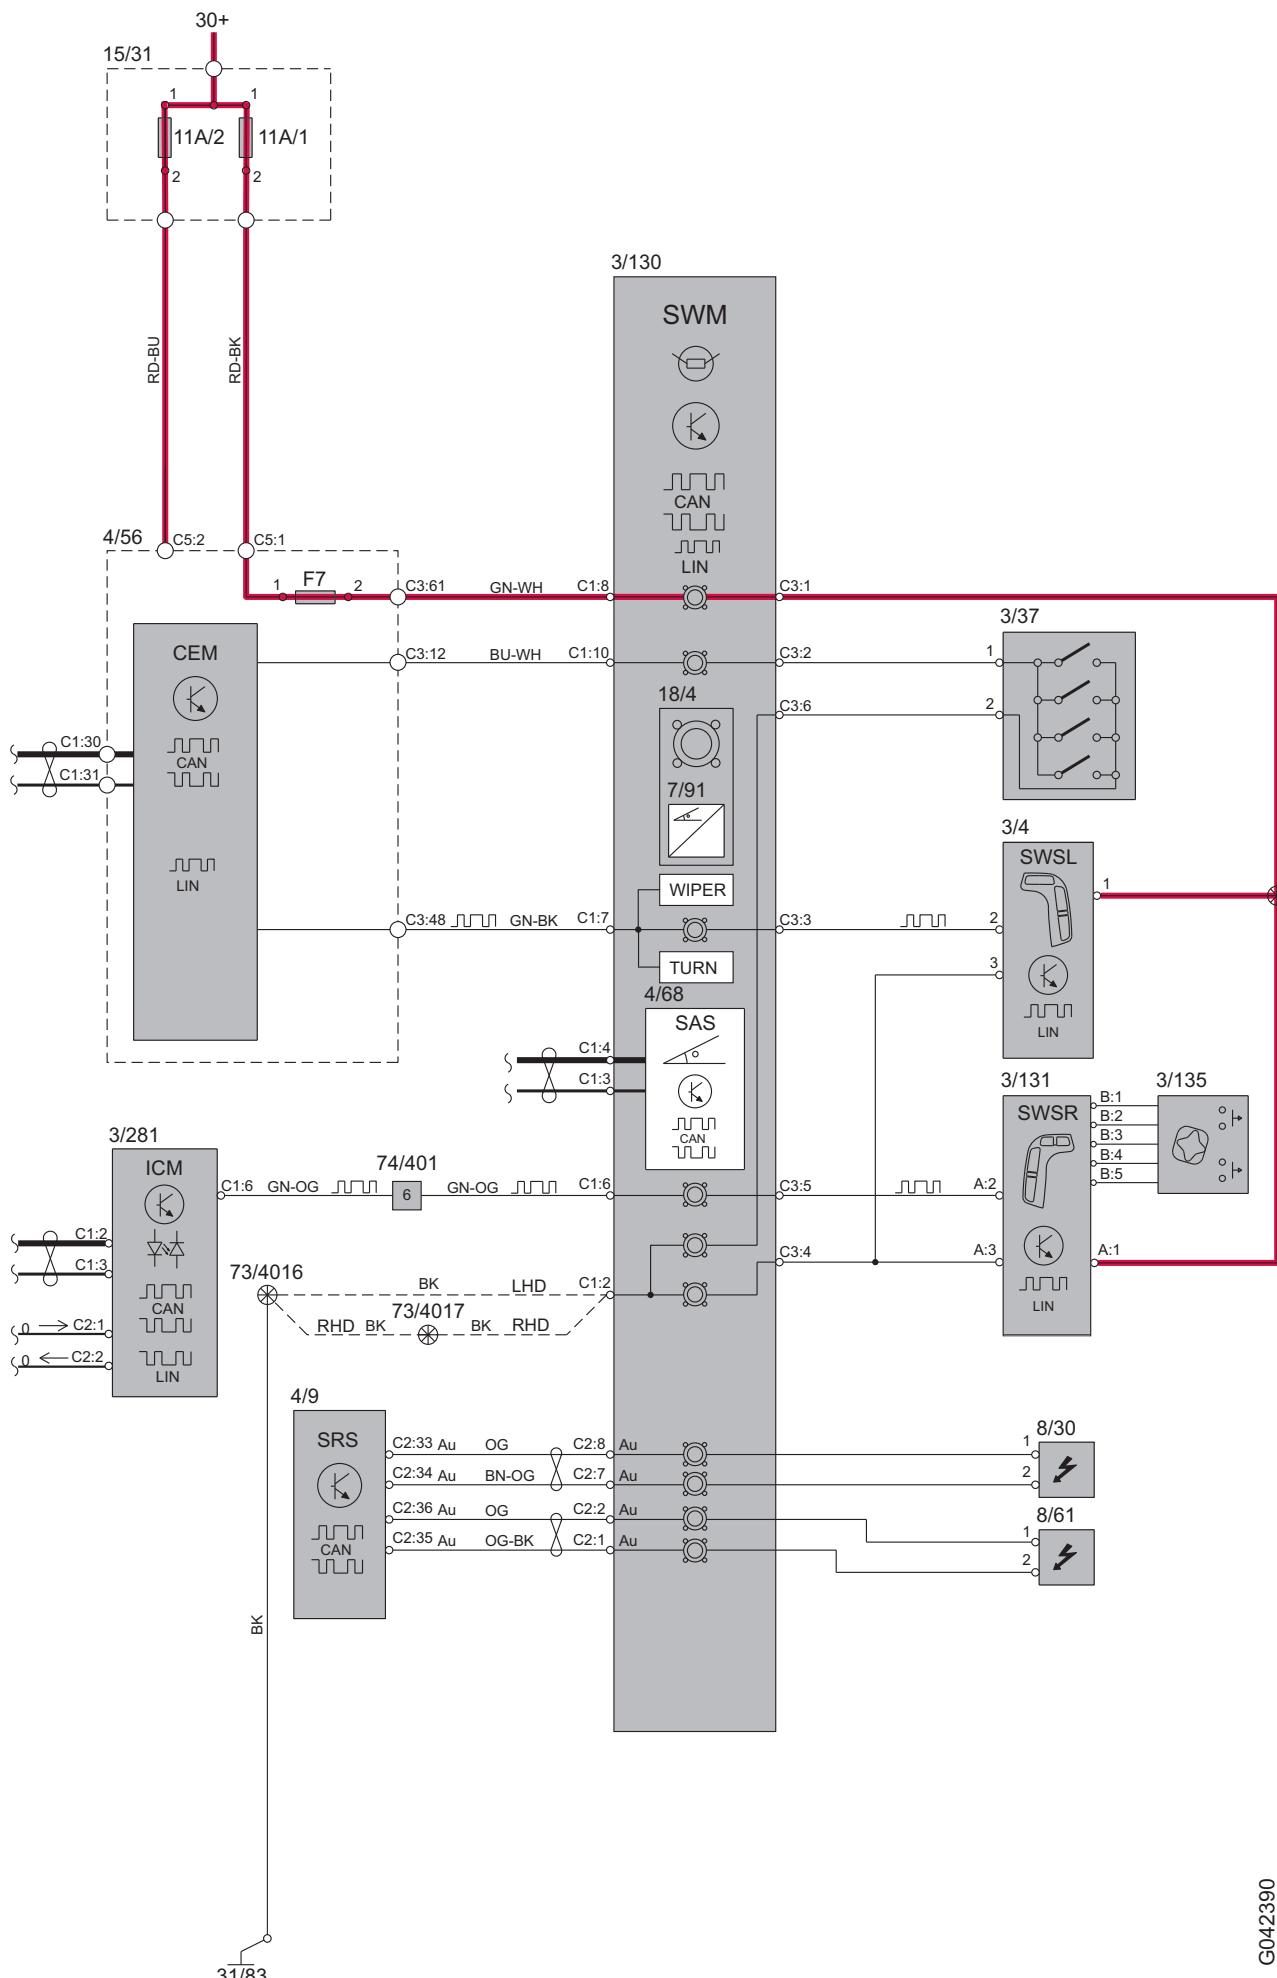

G042390


# Grupp 23 Bränslesystem

## Motorstyrsystem 4-Cyl. 1:2

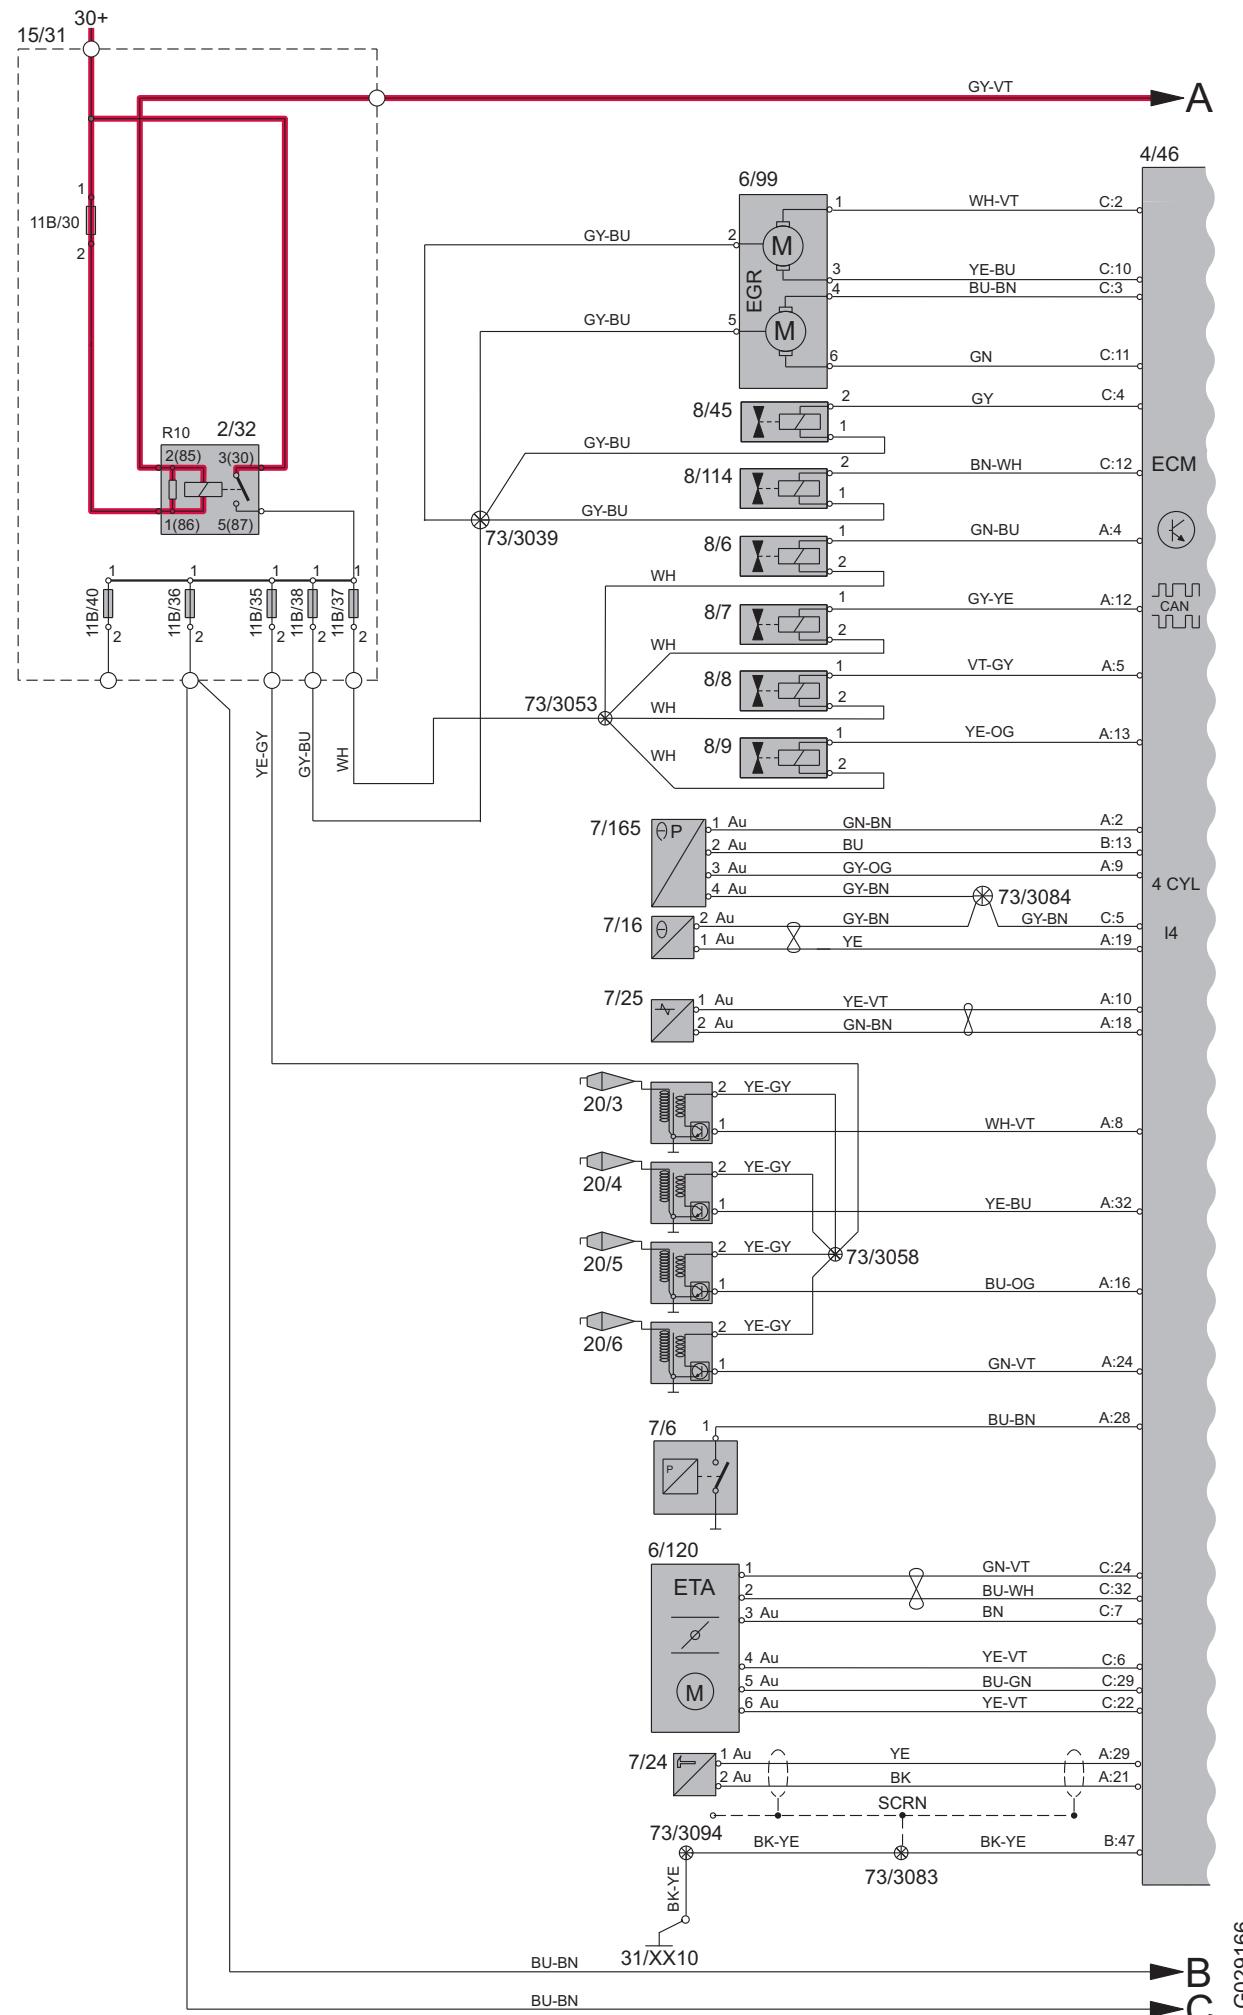


# Grupp 23 Bränslesystem

## Motorstyrsystem 4-Cyl. 2:2

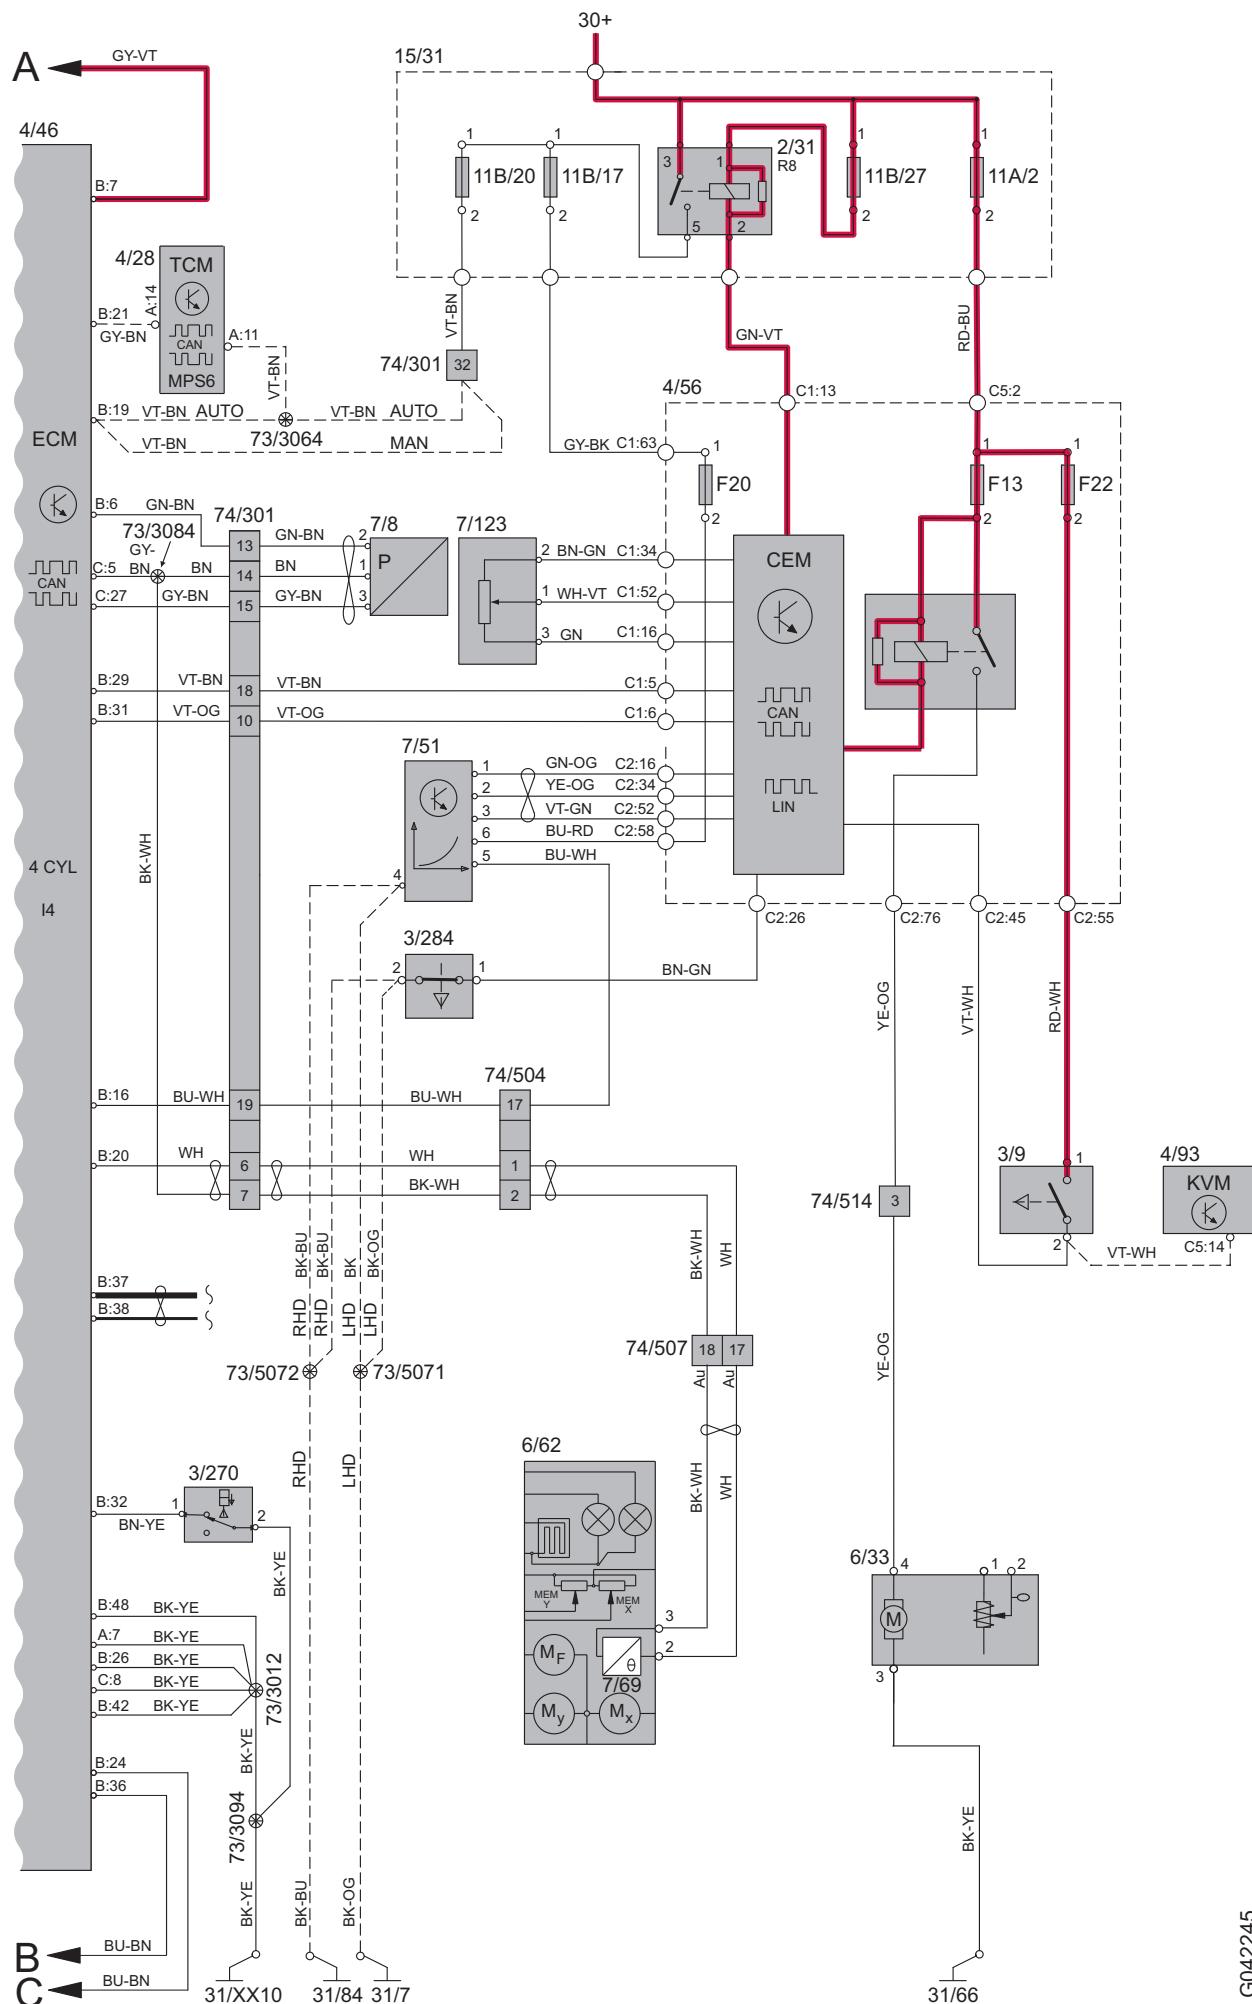

# **Grupp 23 Bränslesystem Motorstyrssystem 4-Cyl. Turbo 1:2**

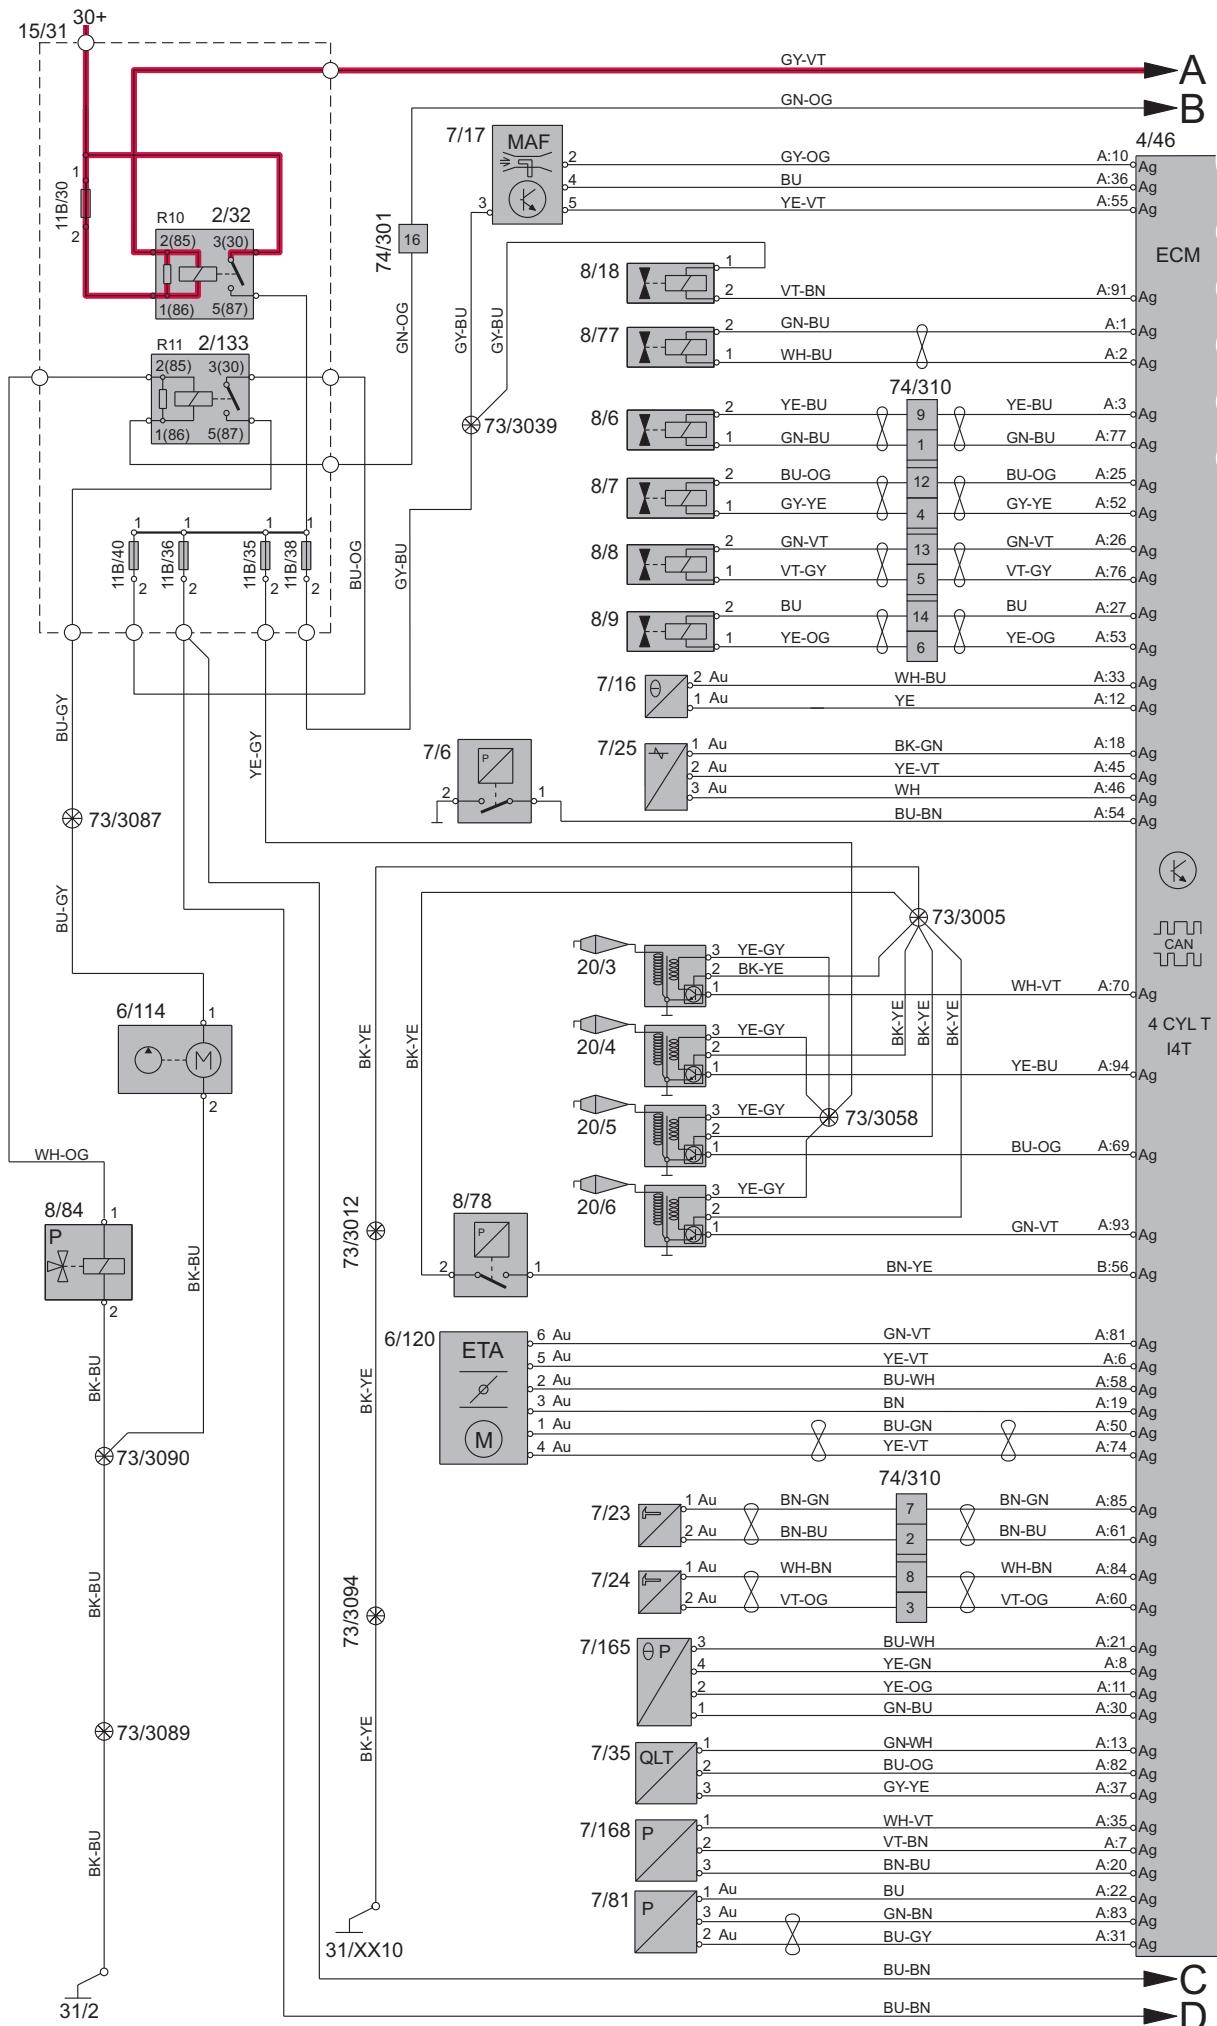


TP 39161012 V70(08-), XC70(08-) & S80(07-) 2010 Supplement

52


# Grupp 23 Bränslesystem

## Motorstyrsystem 4-Cyl. Turbo 2:2

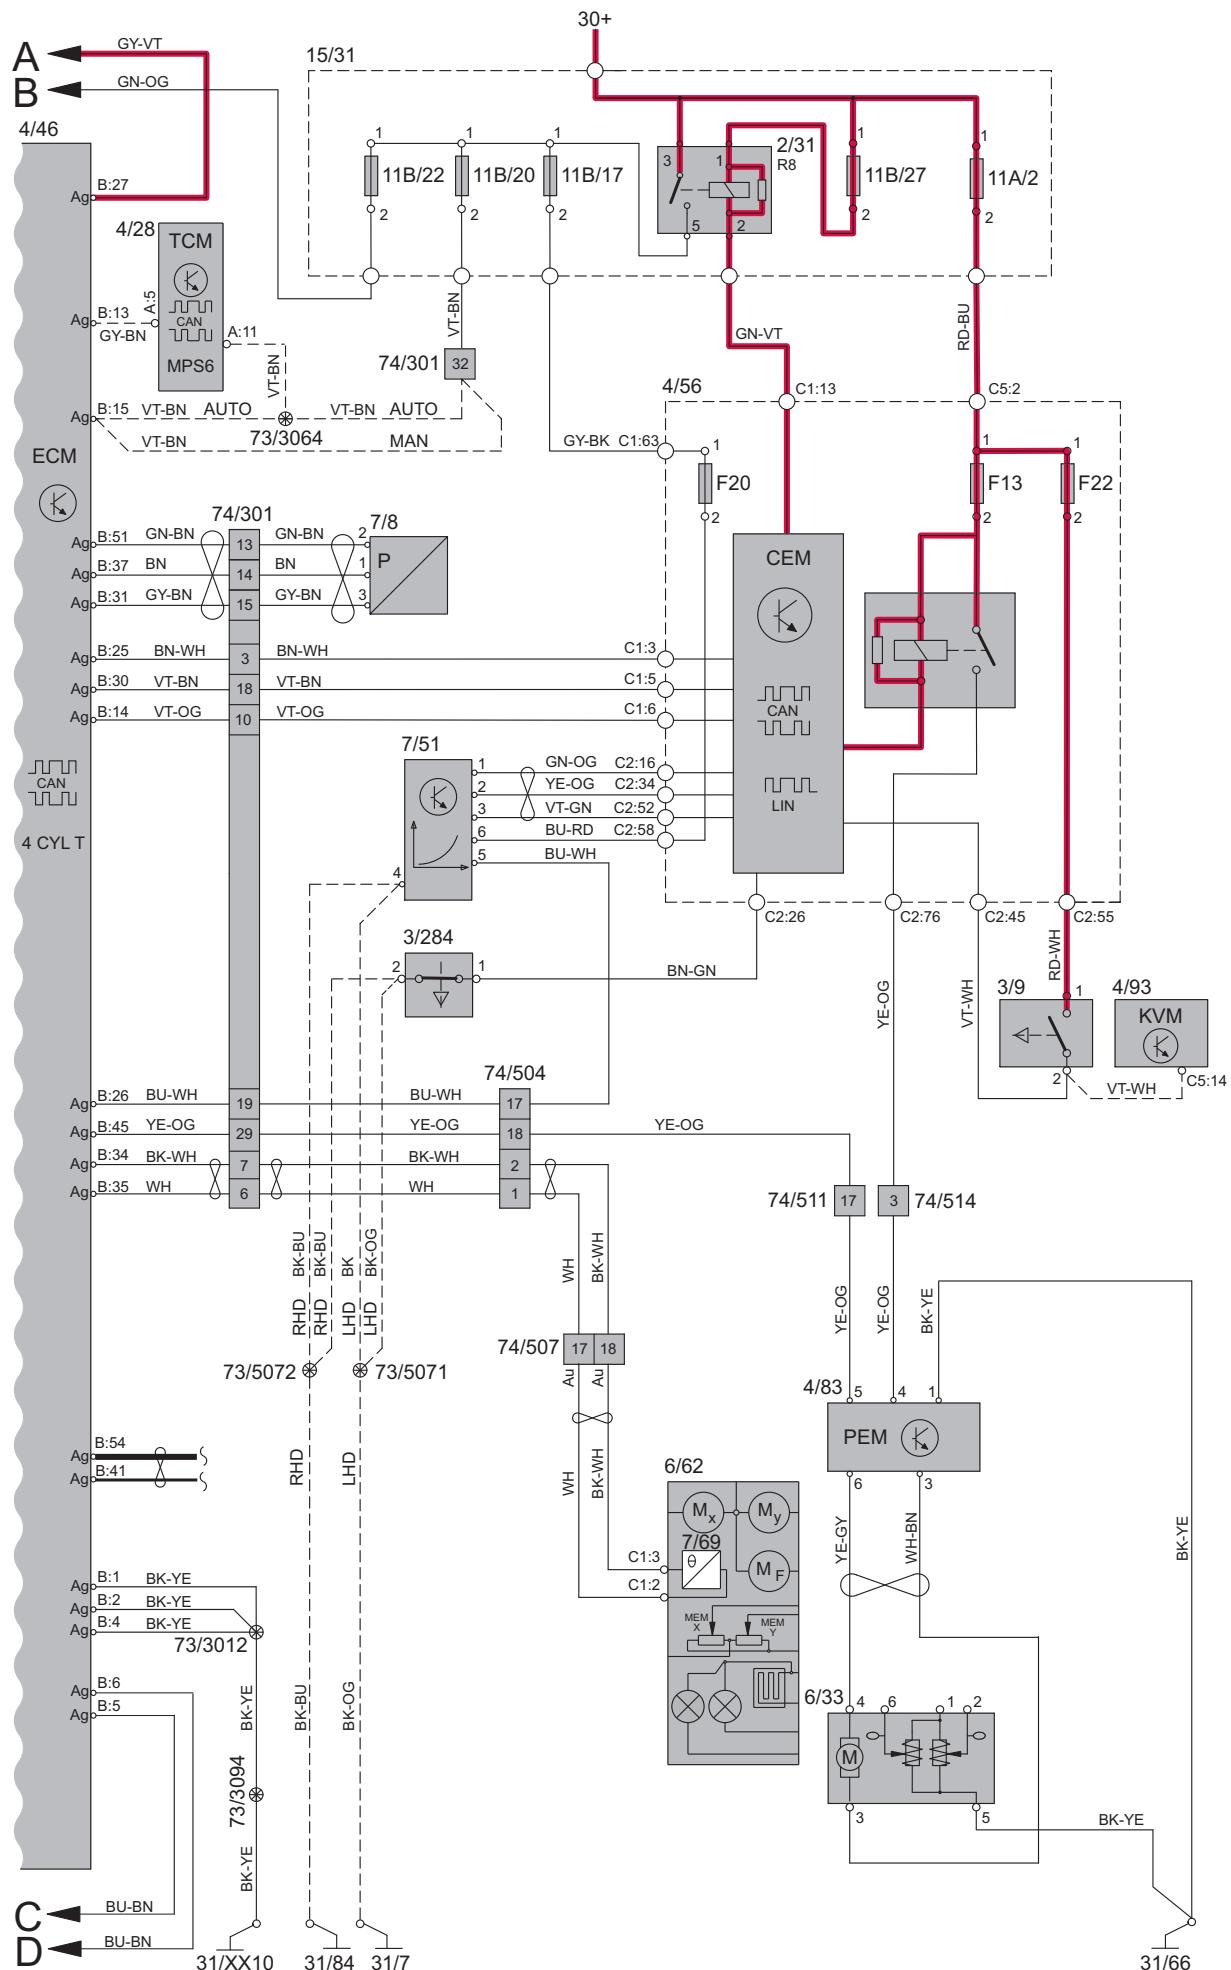


# Grupp 23 Bränslesystem

## Motorstyrsystem 5-Cyl. Turbo 1:2

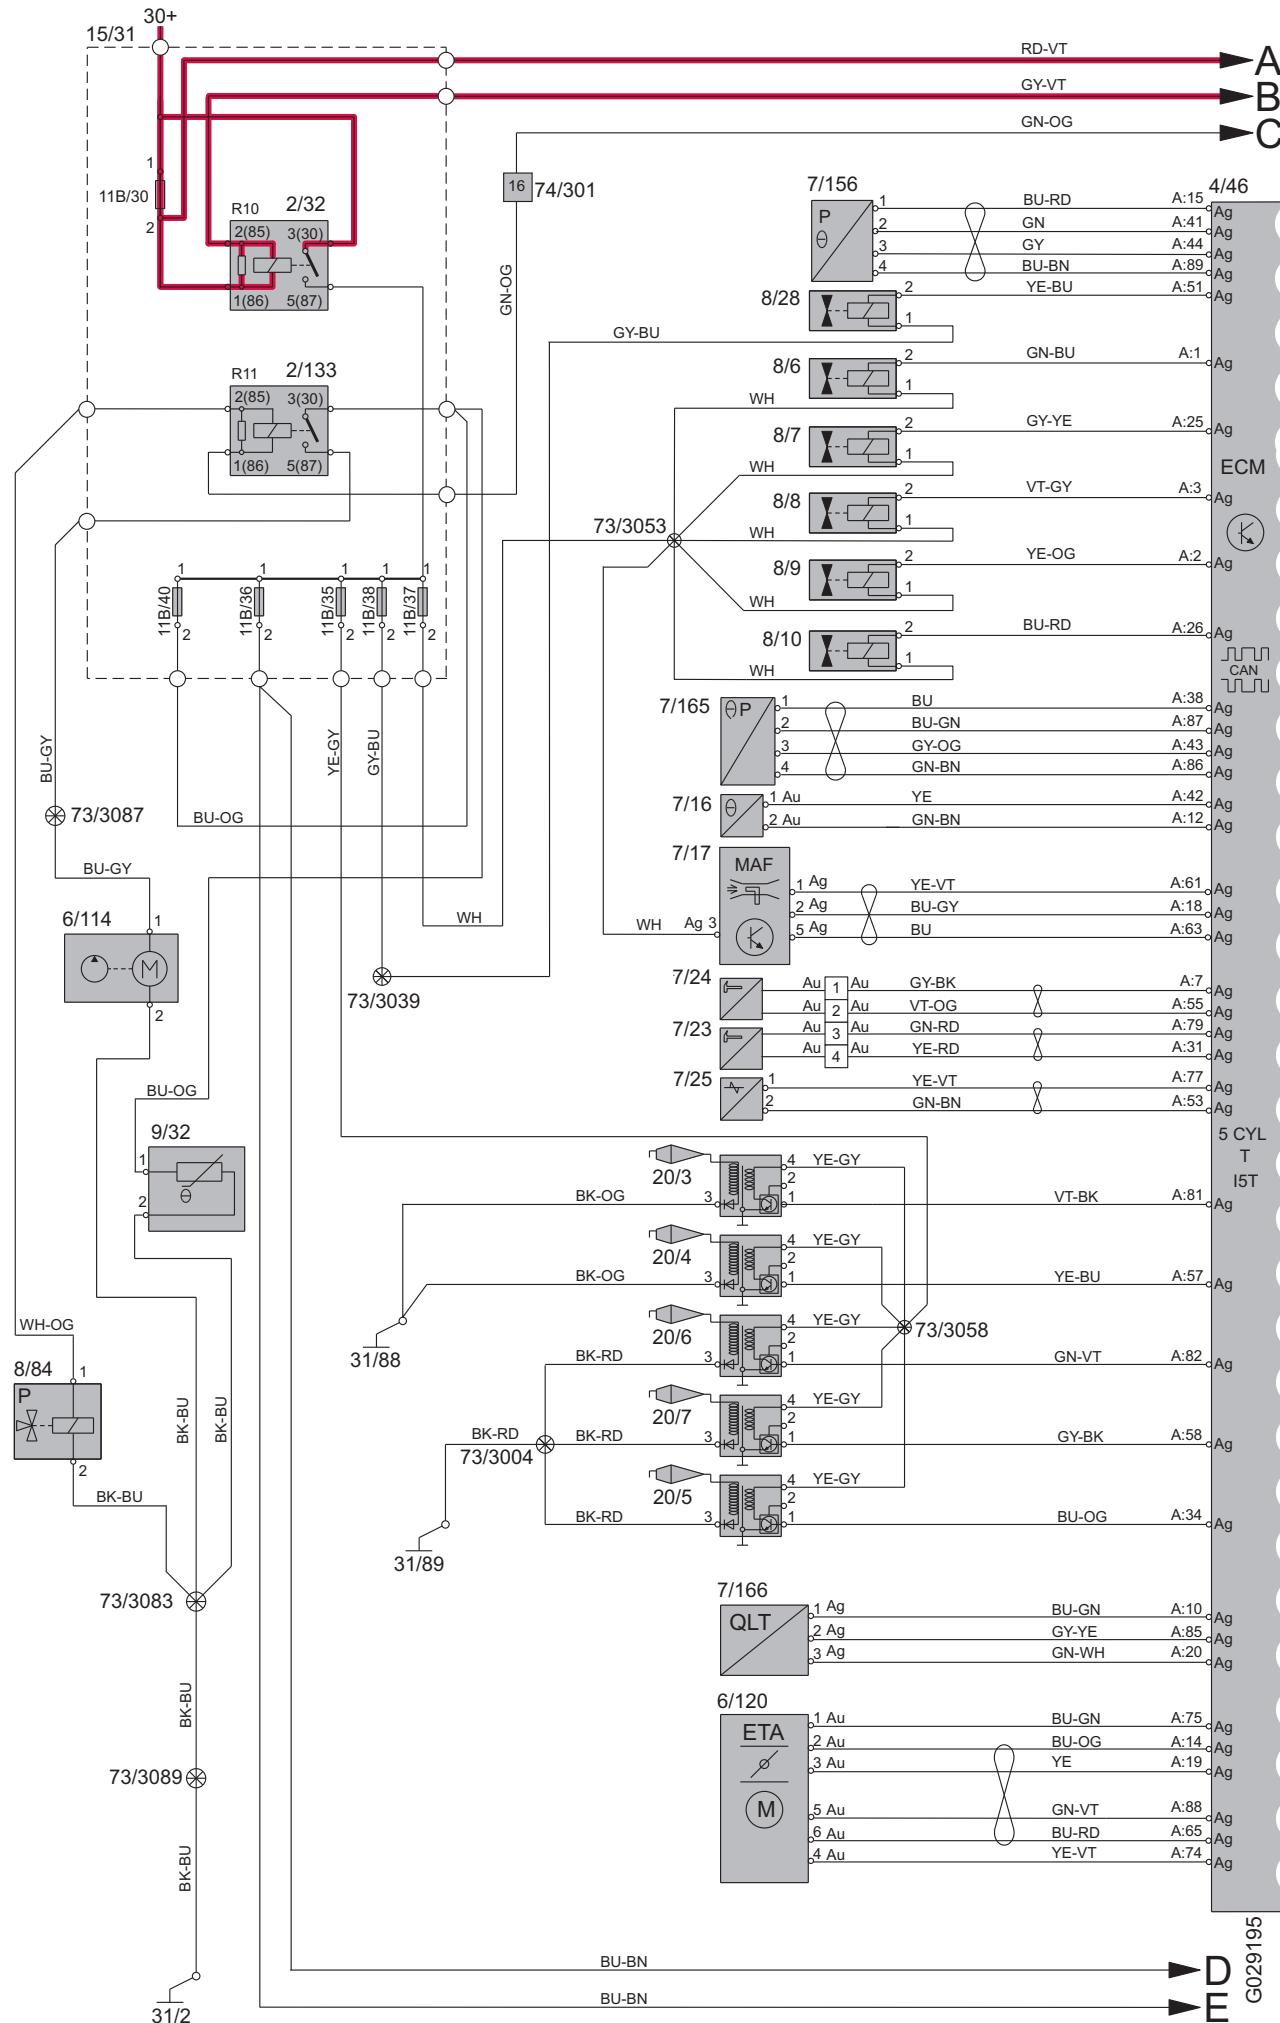


# Grupp 23 Bränslesystem


## Motorstyrsystem 5-Cyl. Turbo 2:2

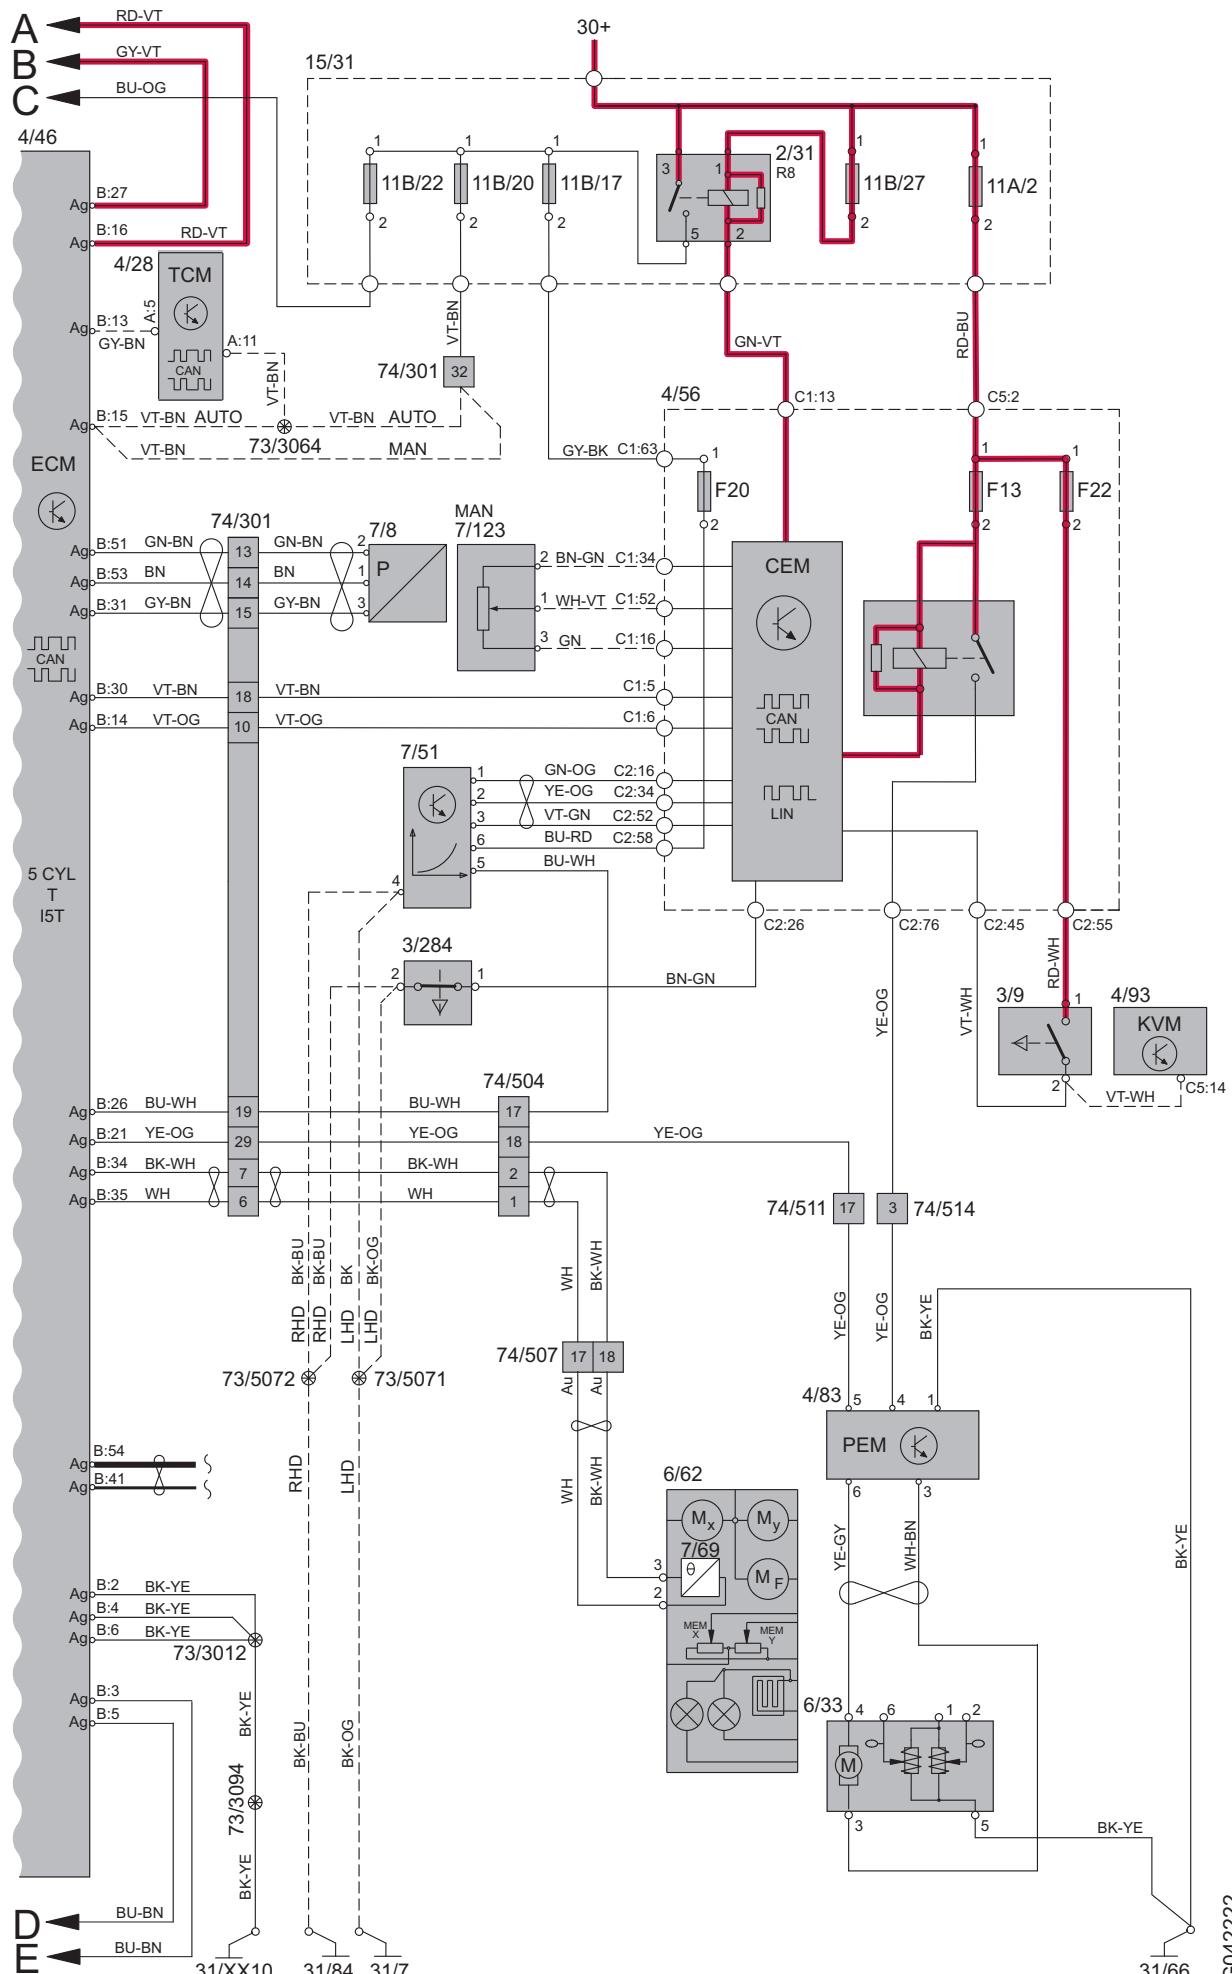

# Grupp 23 Bränslesystem Motorstyrsystem 6-Cyl. 1:2

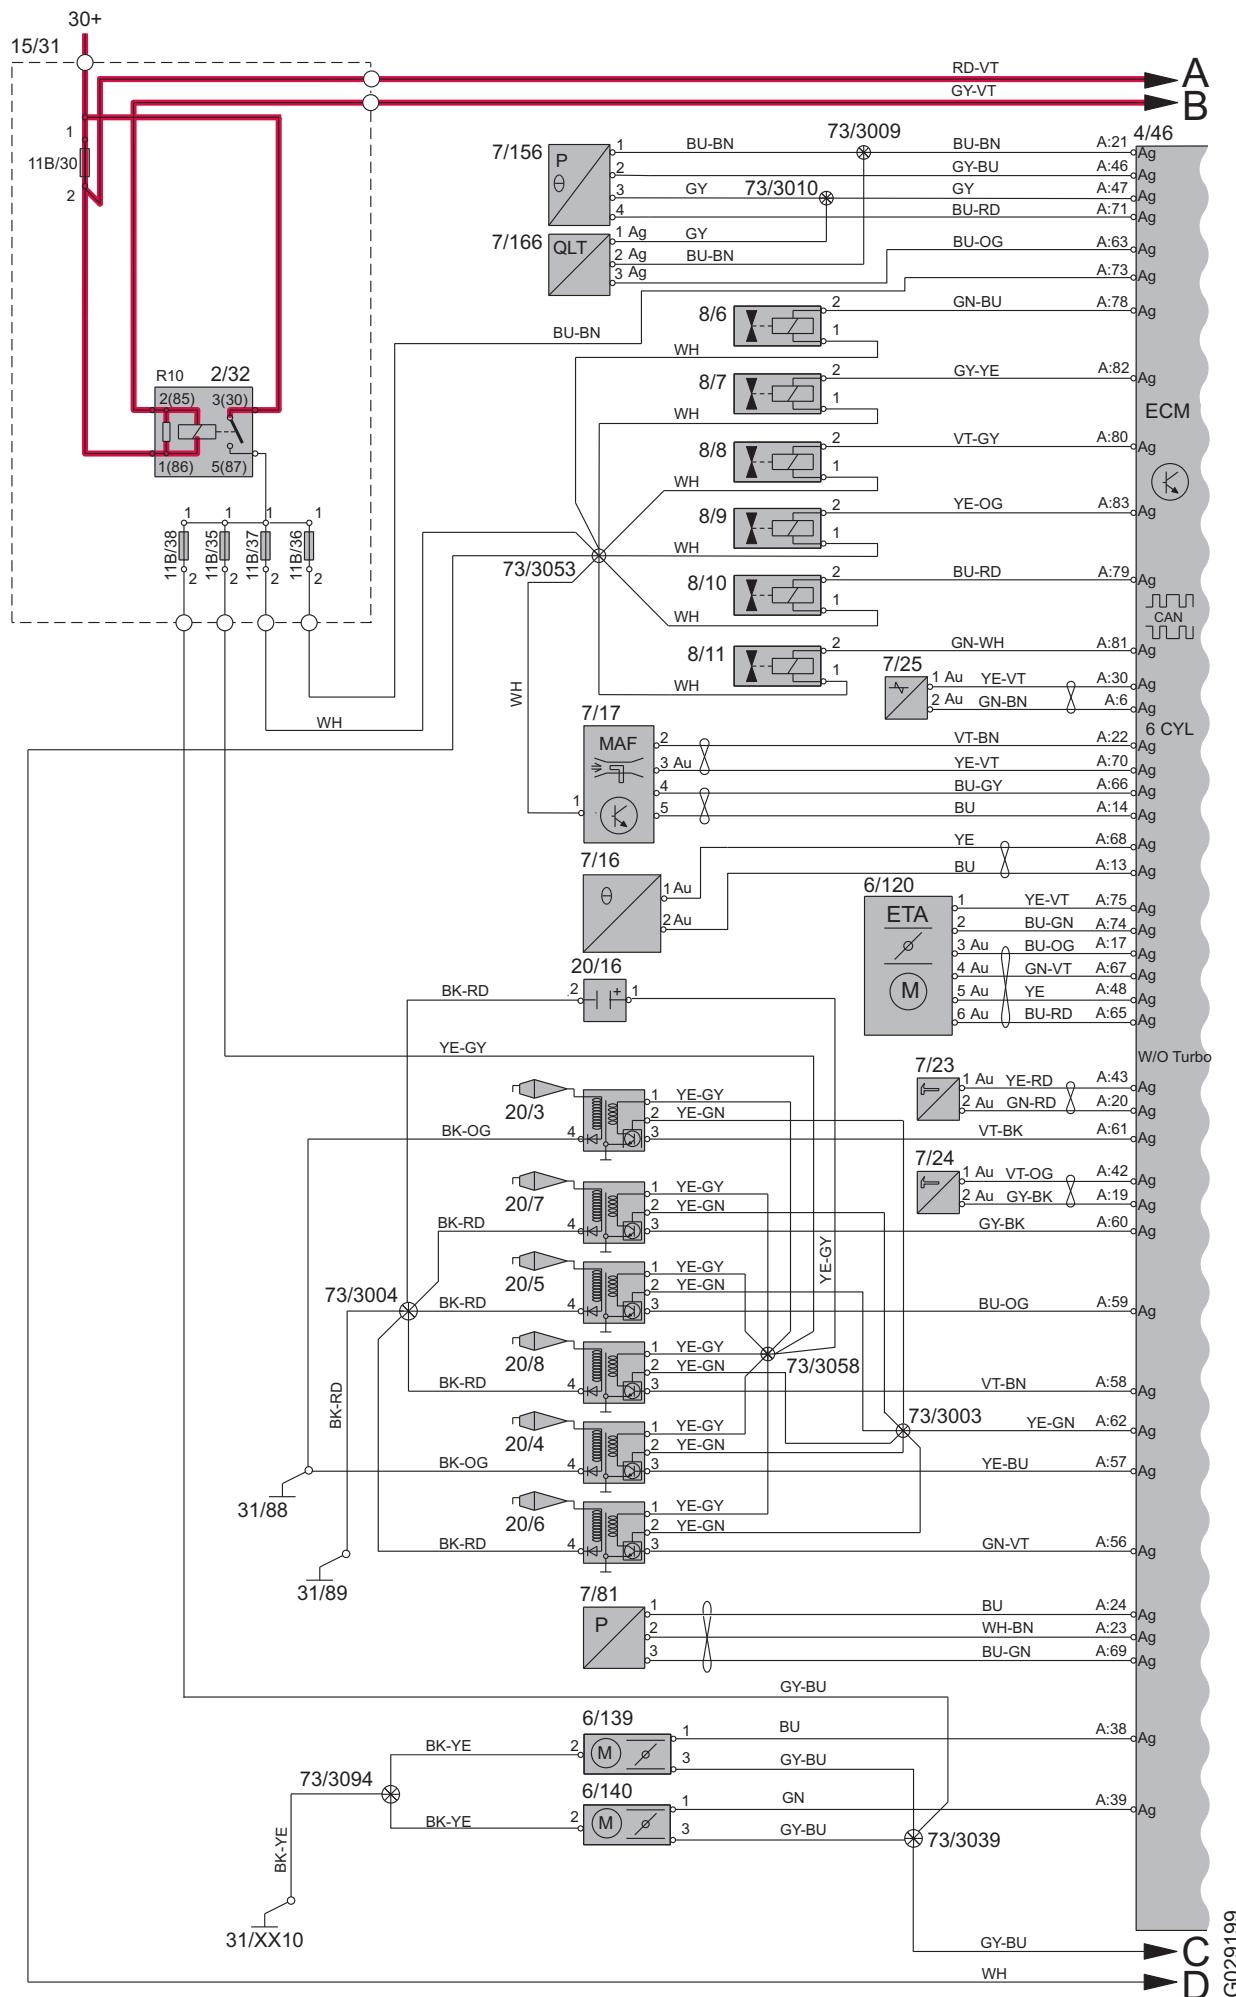


# Grupp 23 Bränslesystem Motorstyrsystem 6-Cyl. 2:2

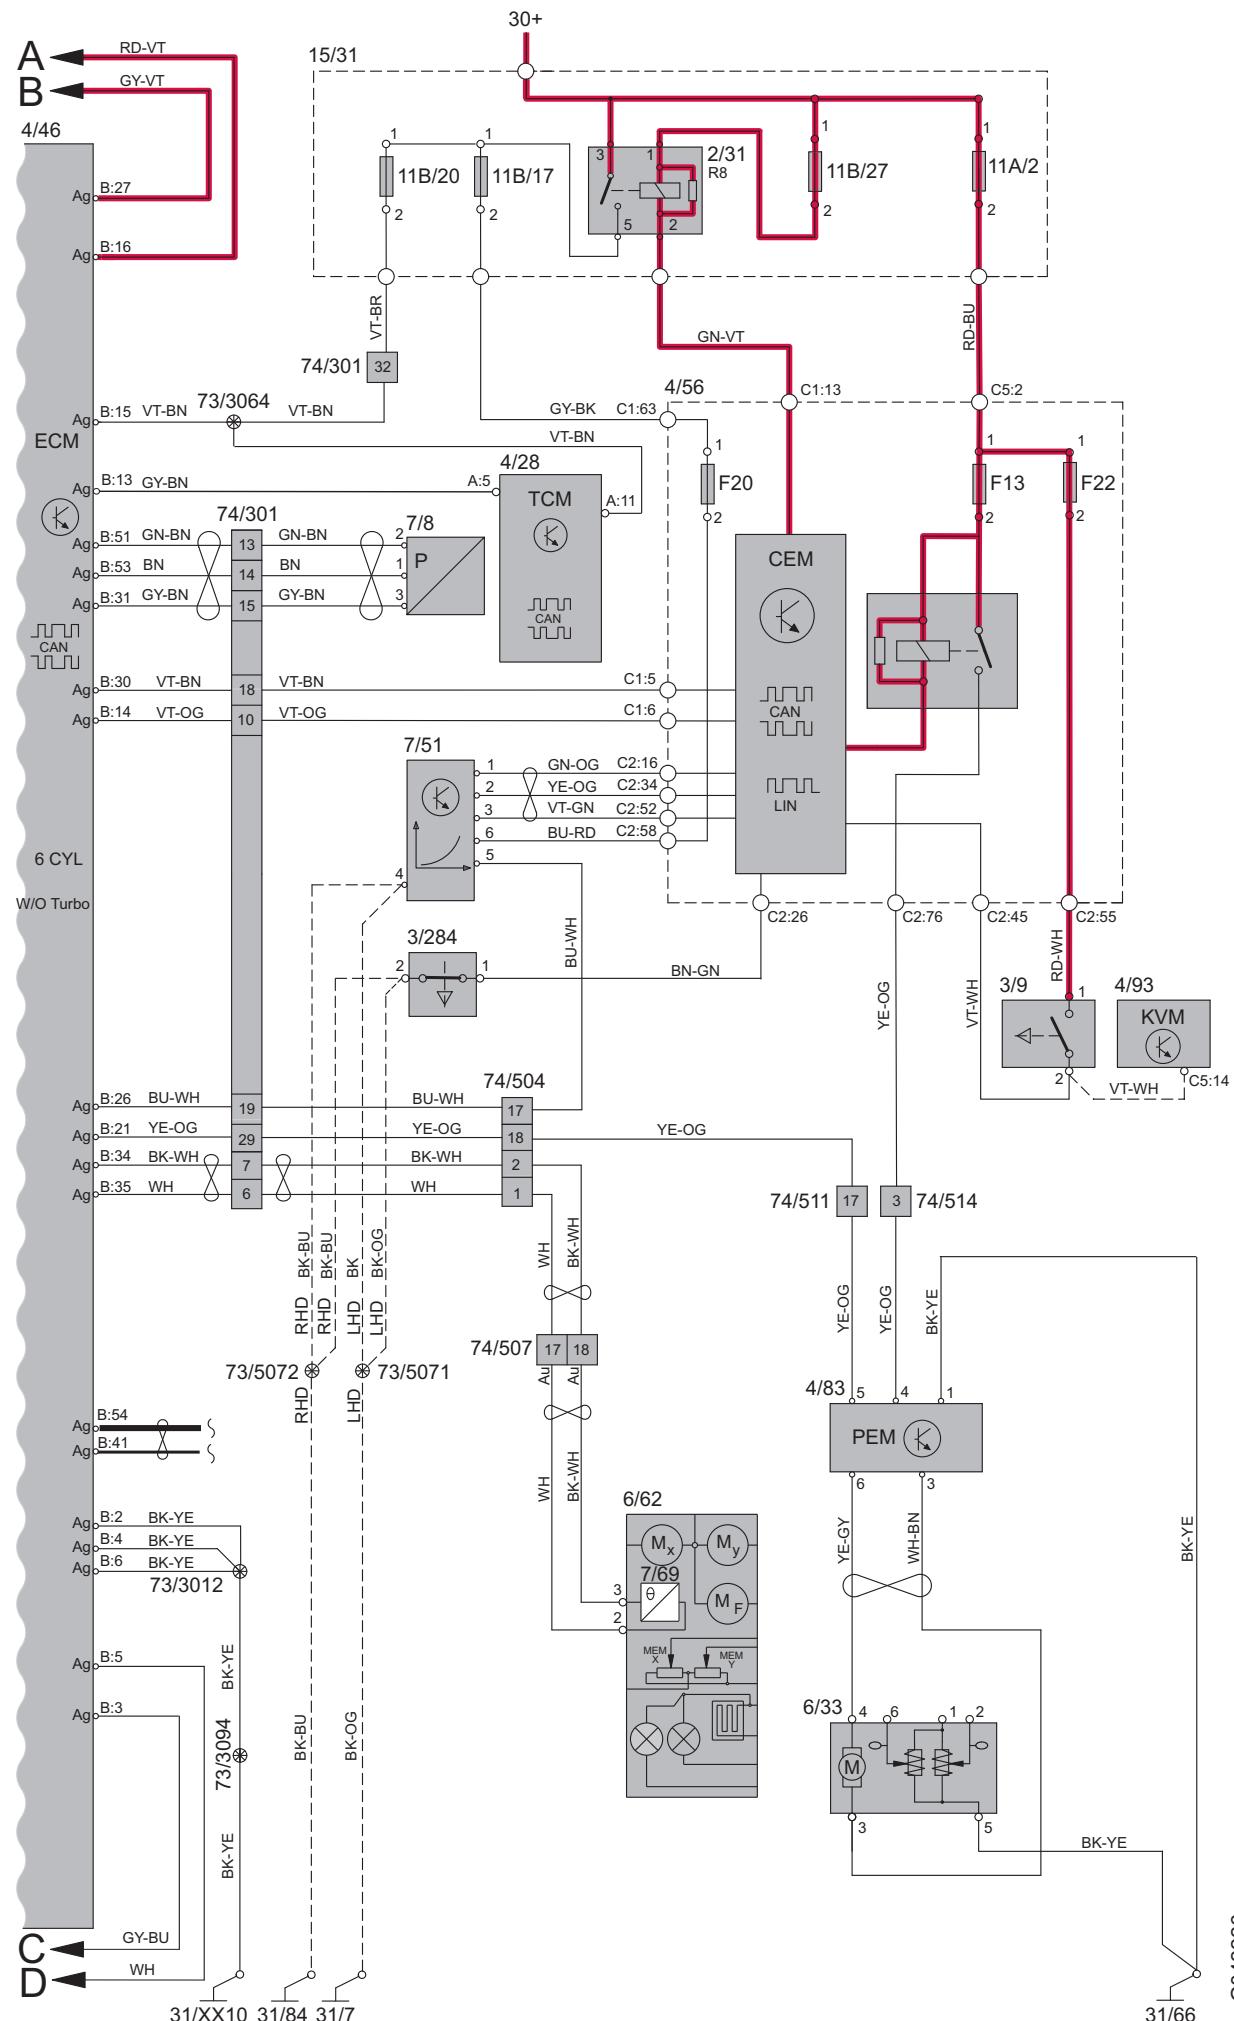


# Grupp 23 Bränslesystem

## Motorstyrsystem 6-Cyl. B6324S2 1:2

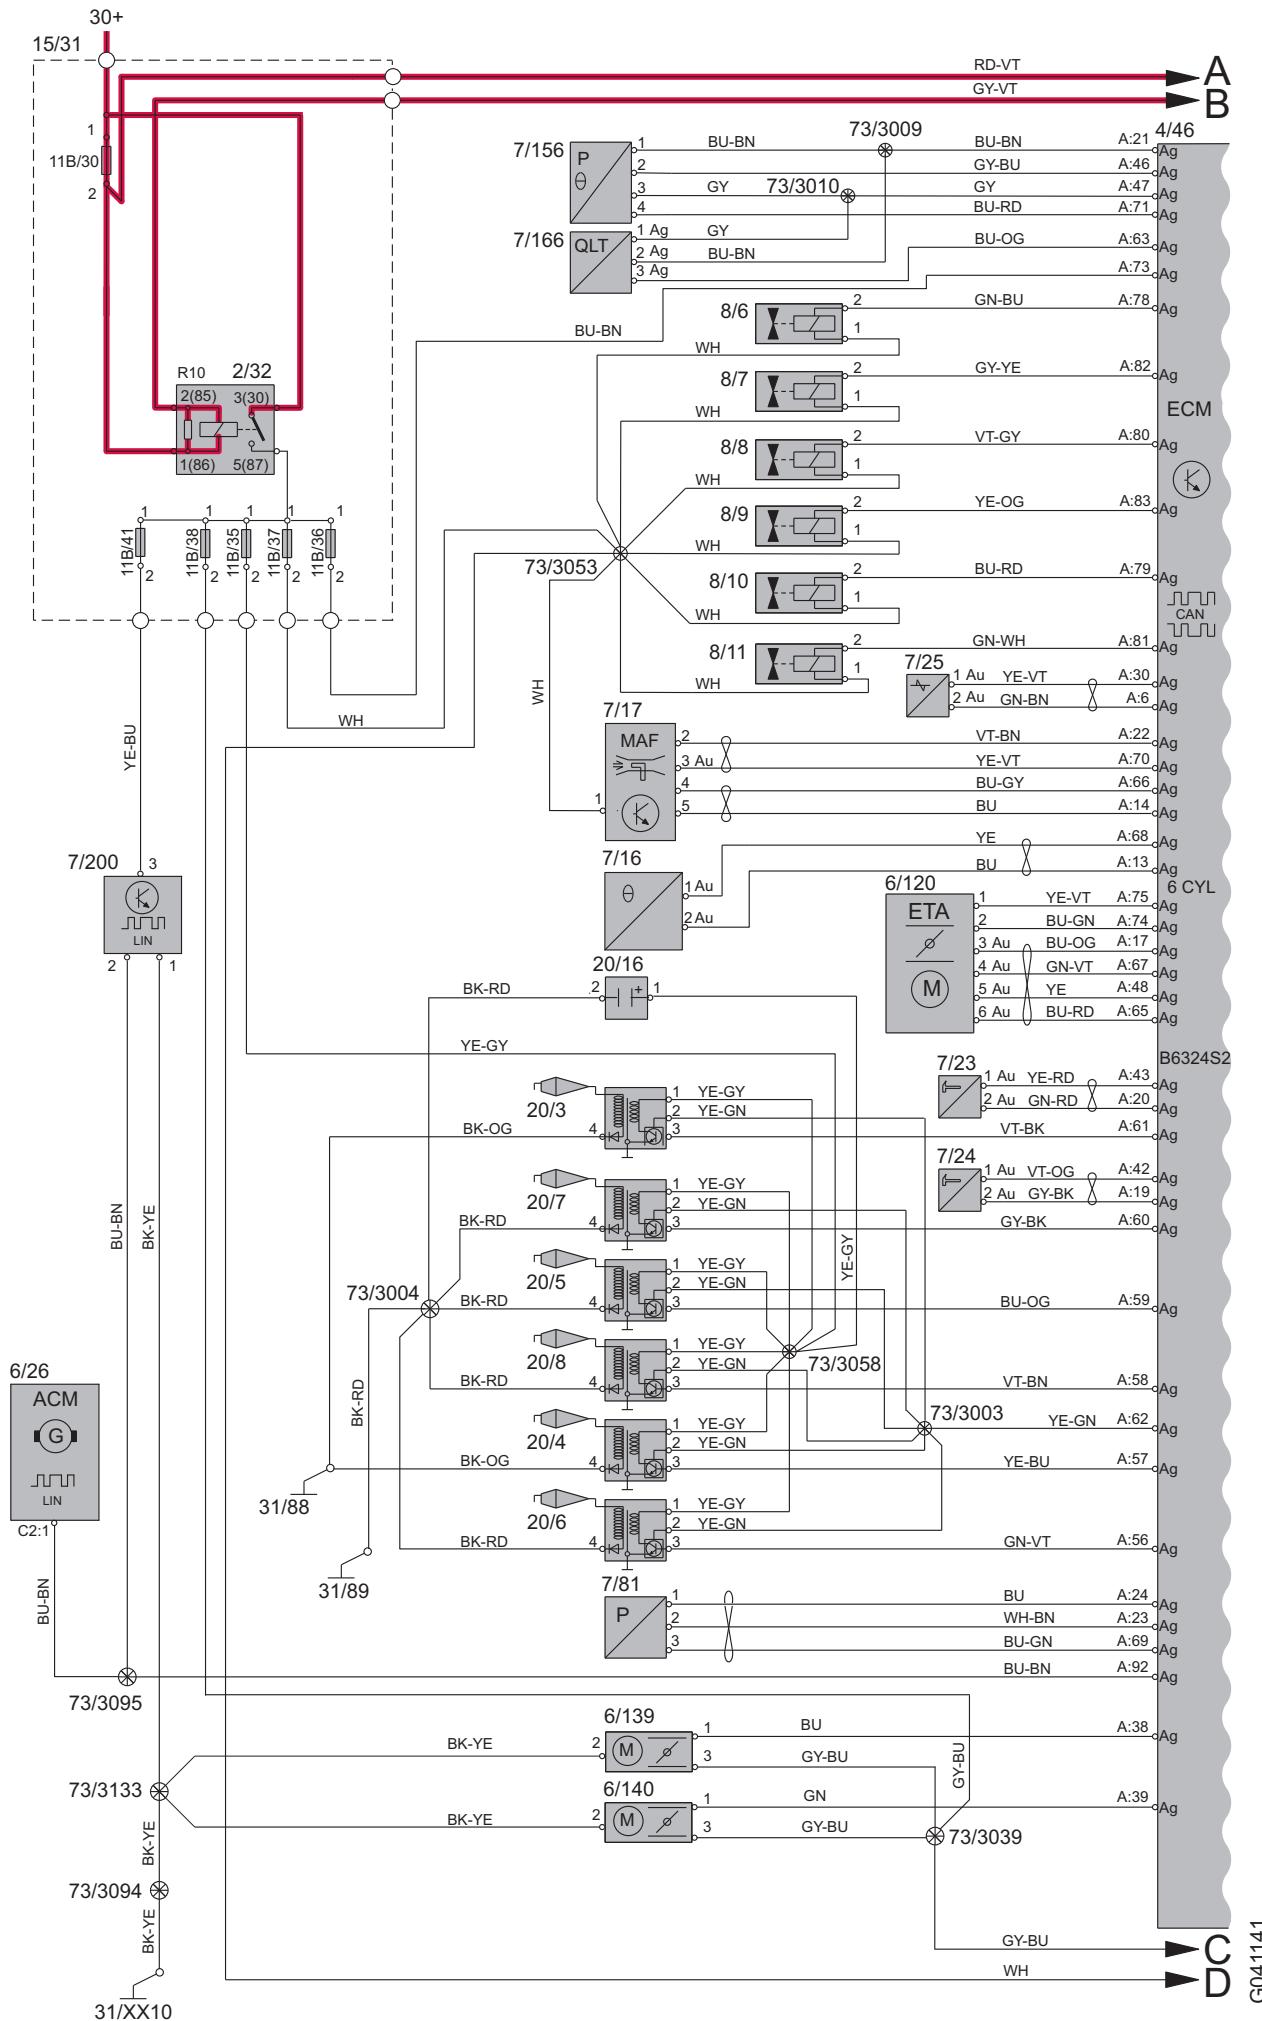


# Grupp 23 Bränslesystem

## Motorstyrssystem 6-Cyl. B6324S2 2:2

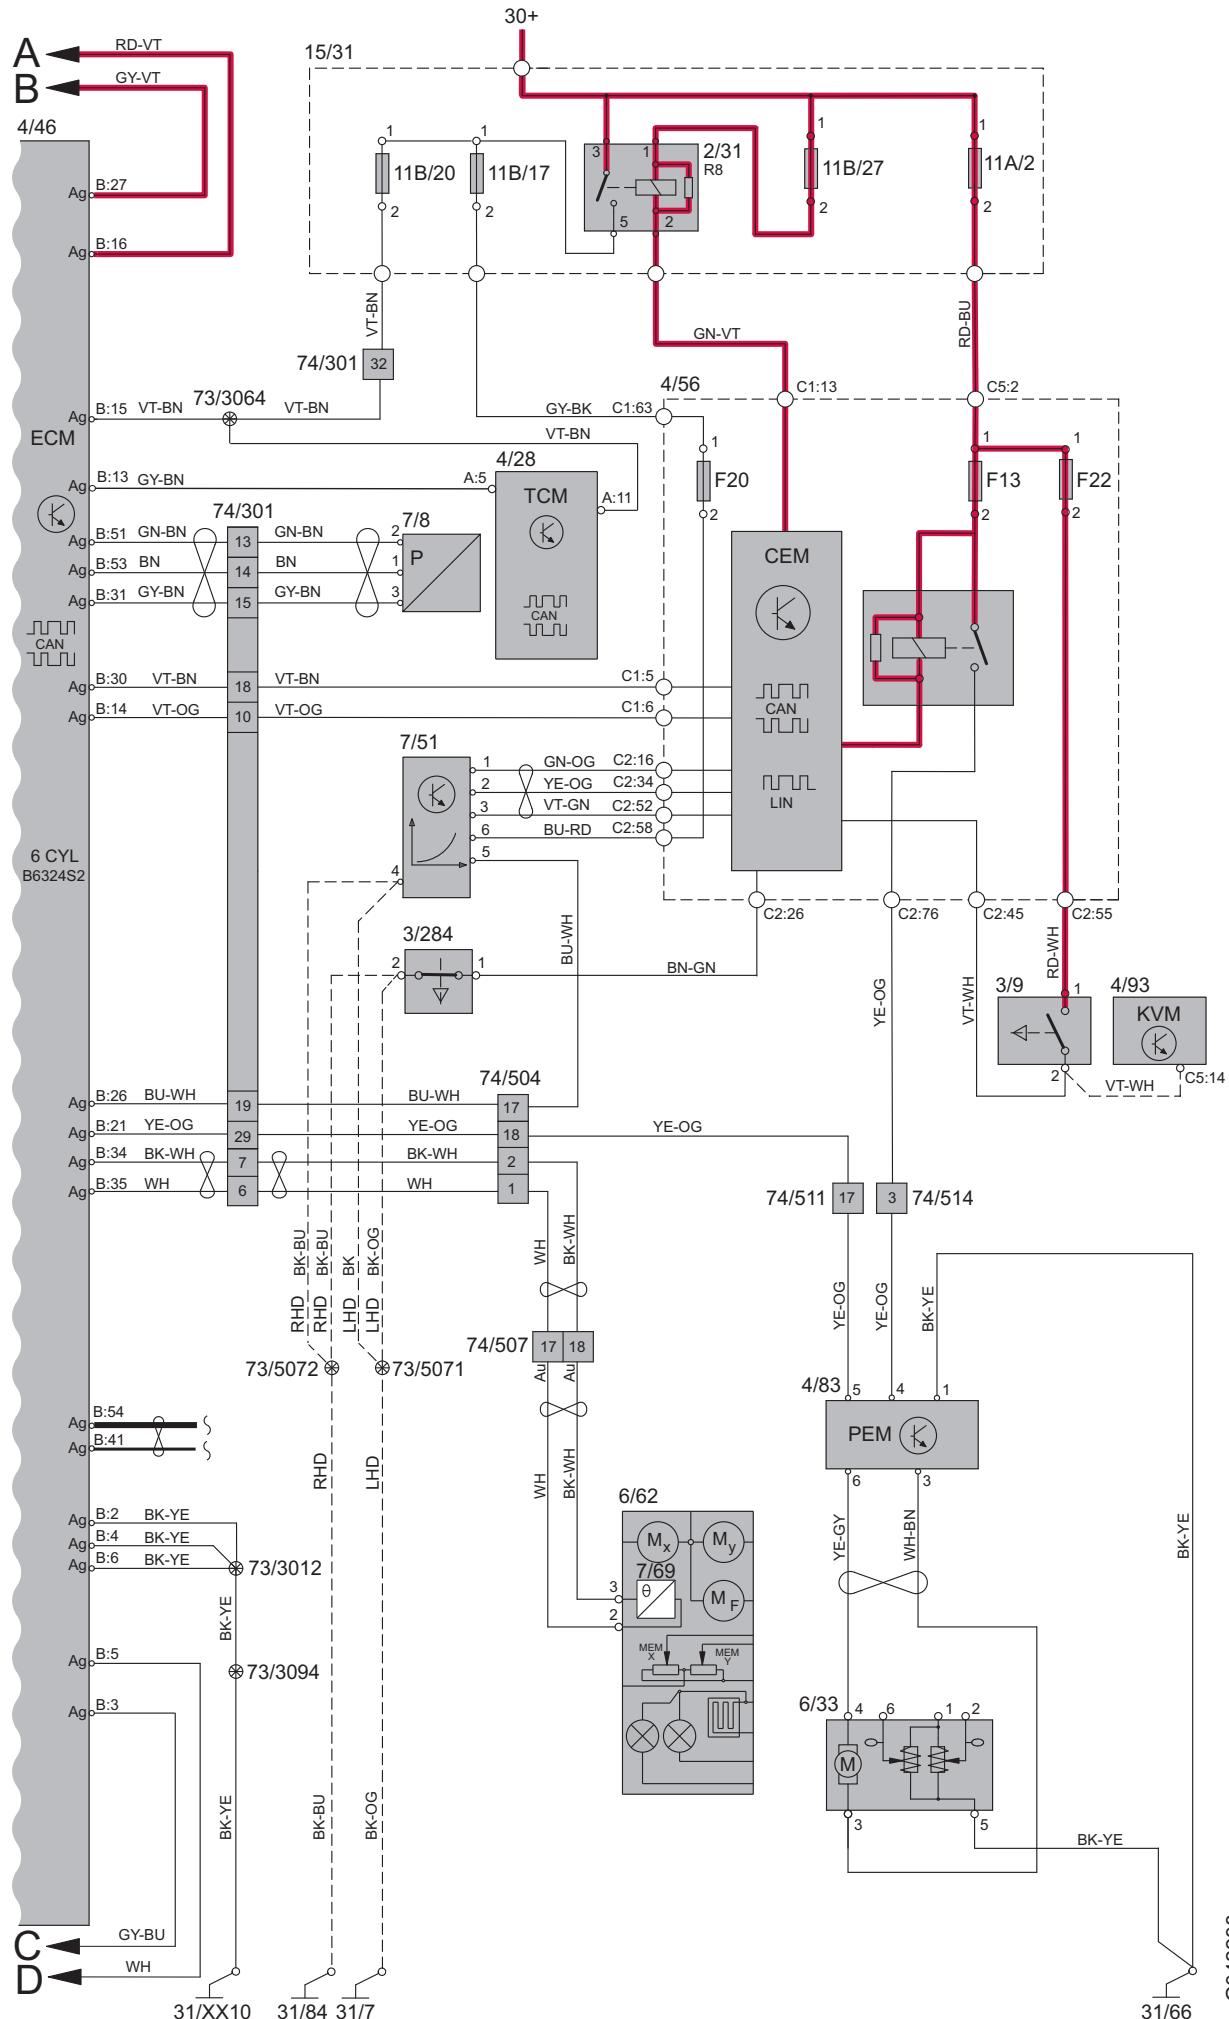


## **Grupp 23 Bränslesystem Motorstyrssystem 6-Cyl. Turbo 1:2**

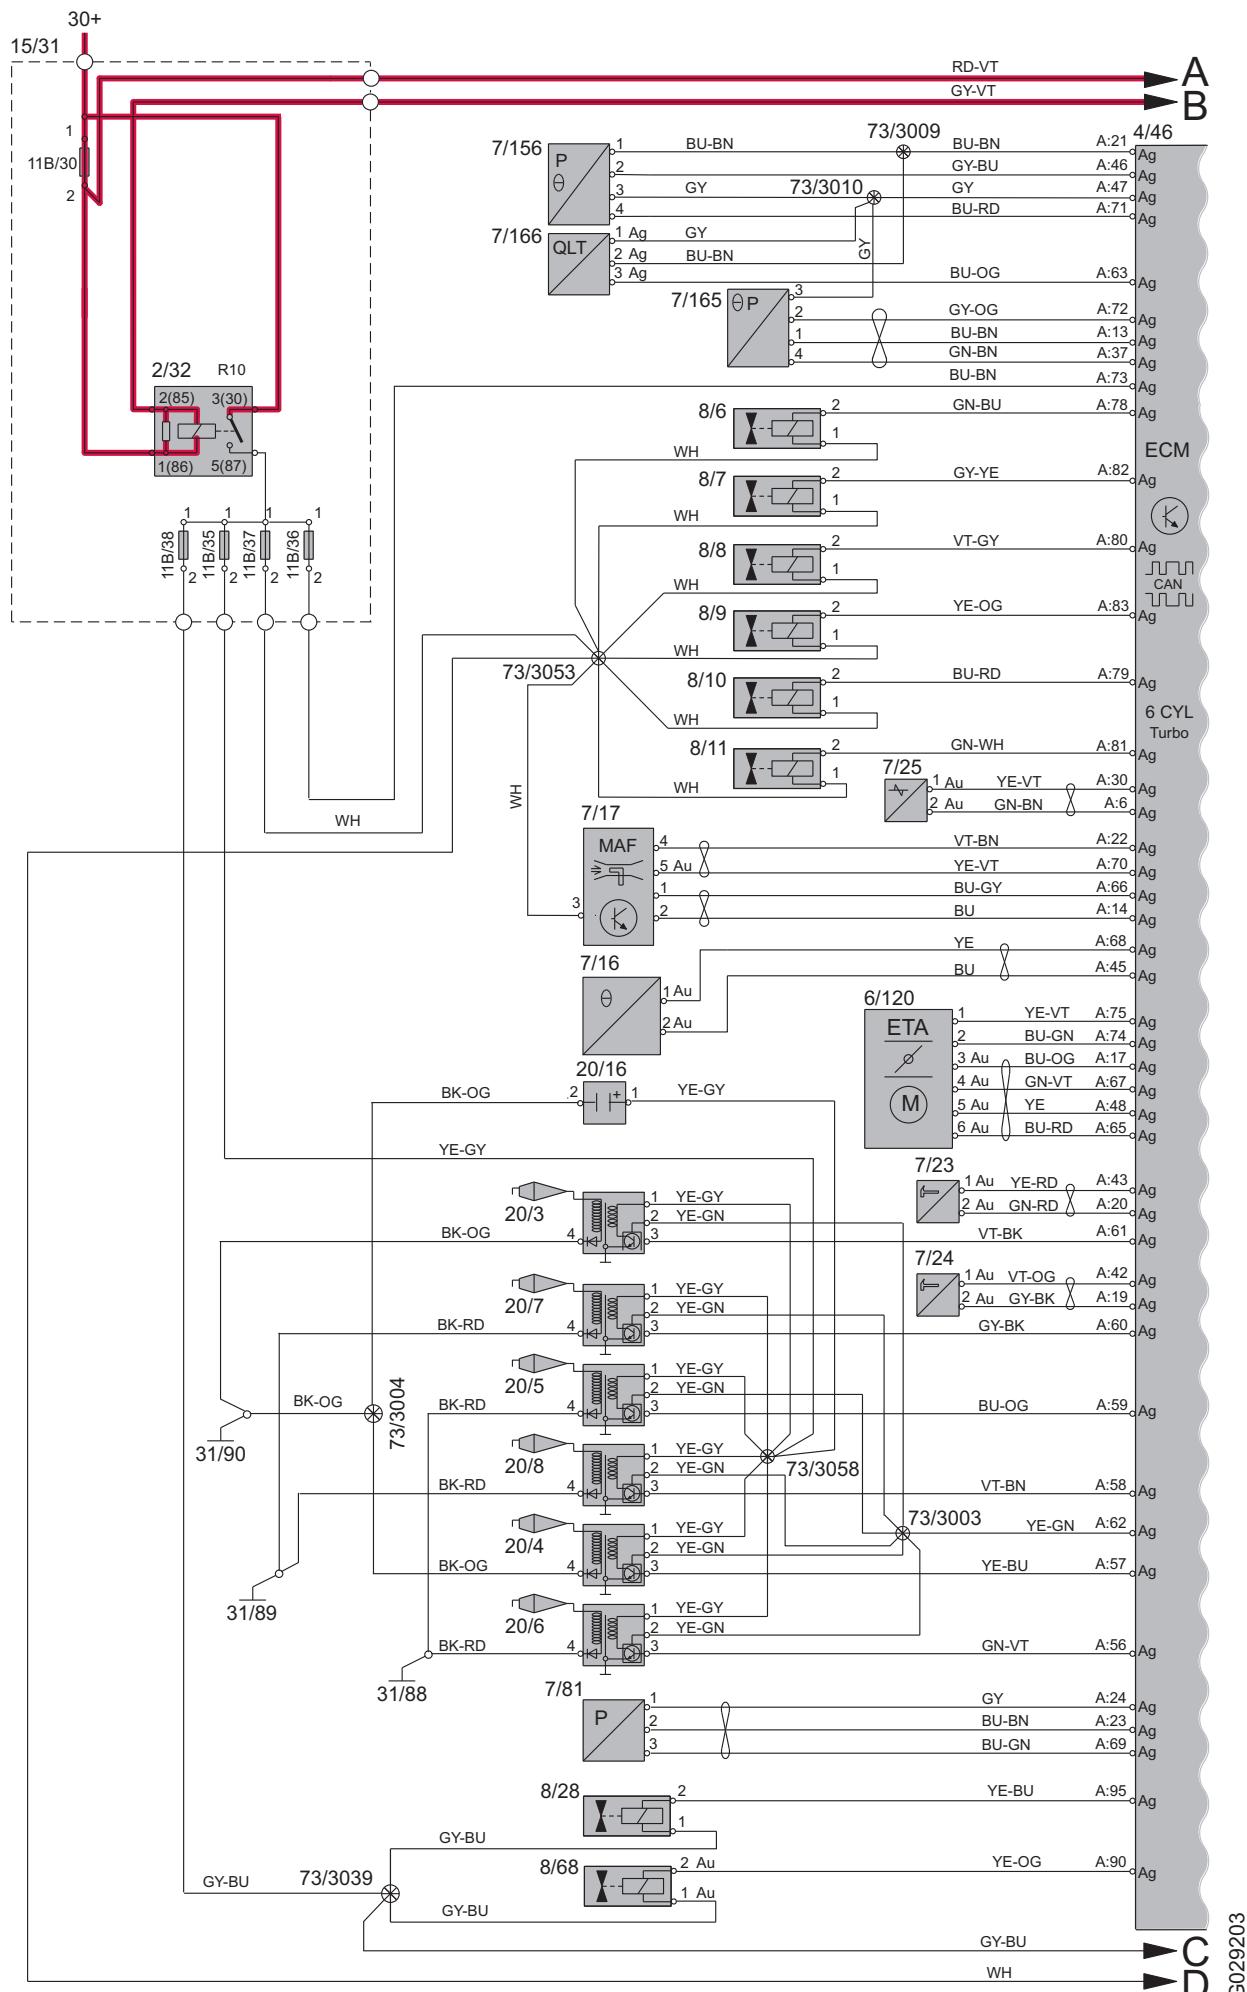


# Grupp 23 Bränslesystem

## Motorstyrsystem 6-Cyl. Turbo 2:2

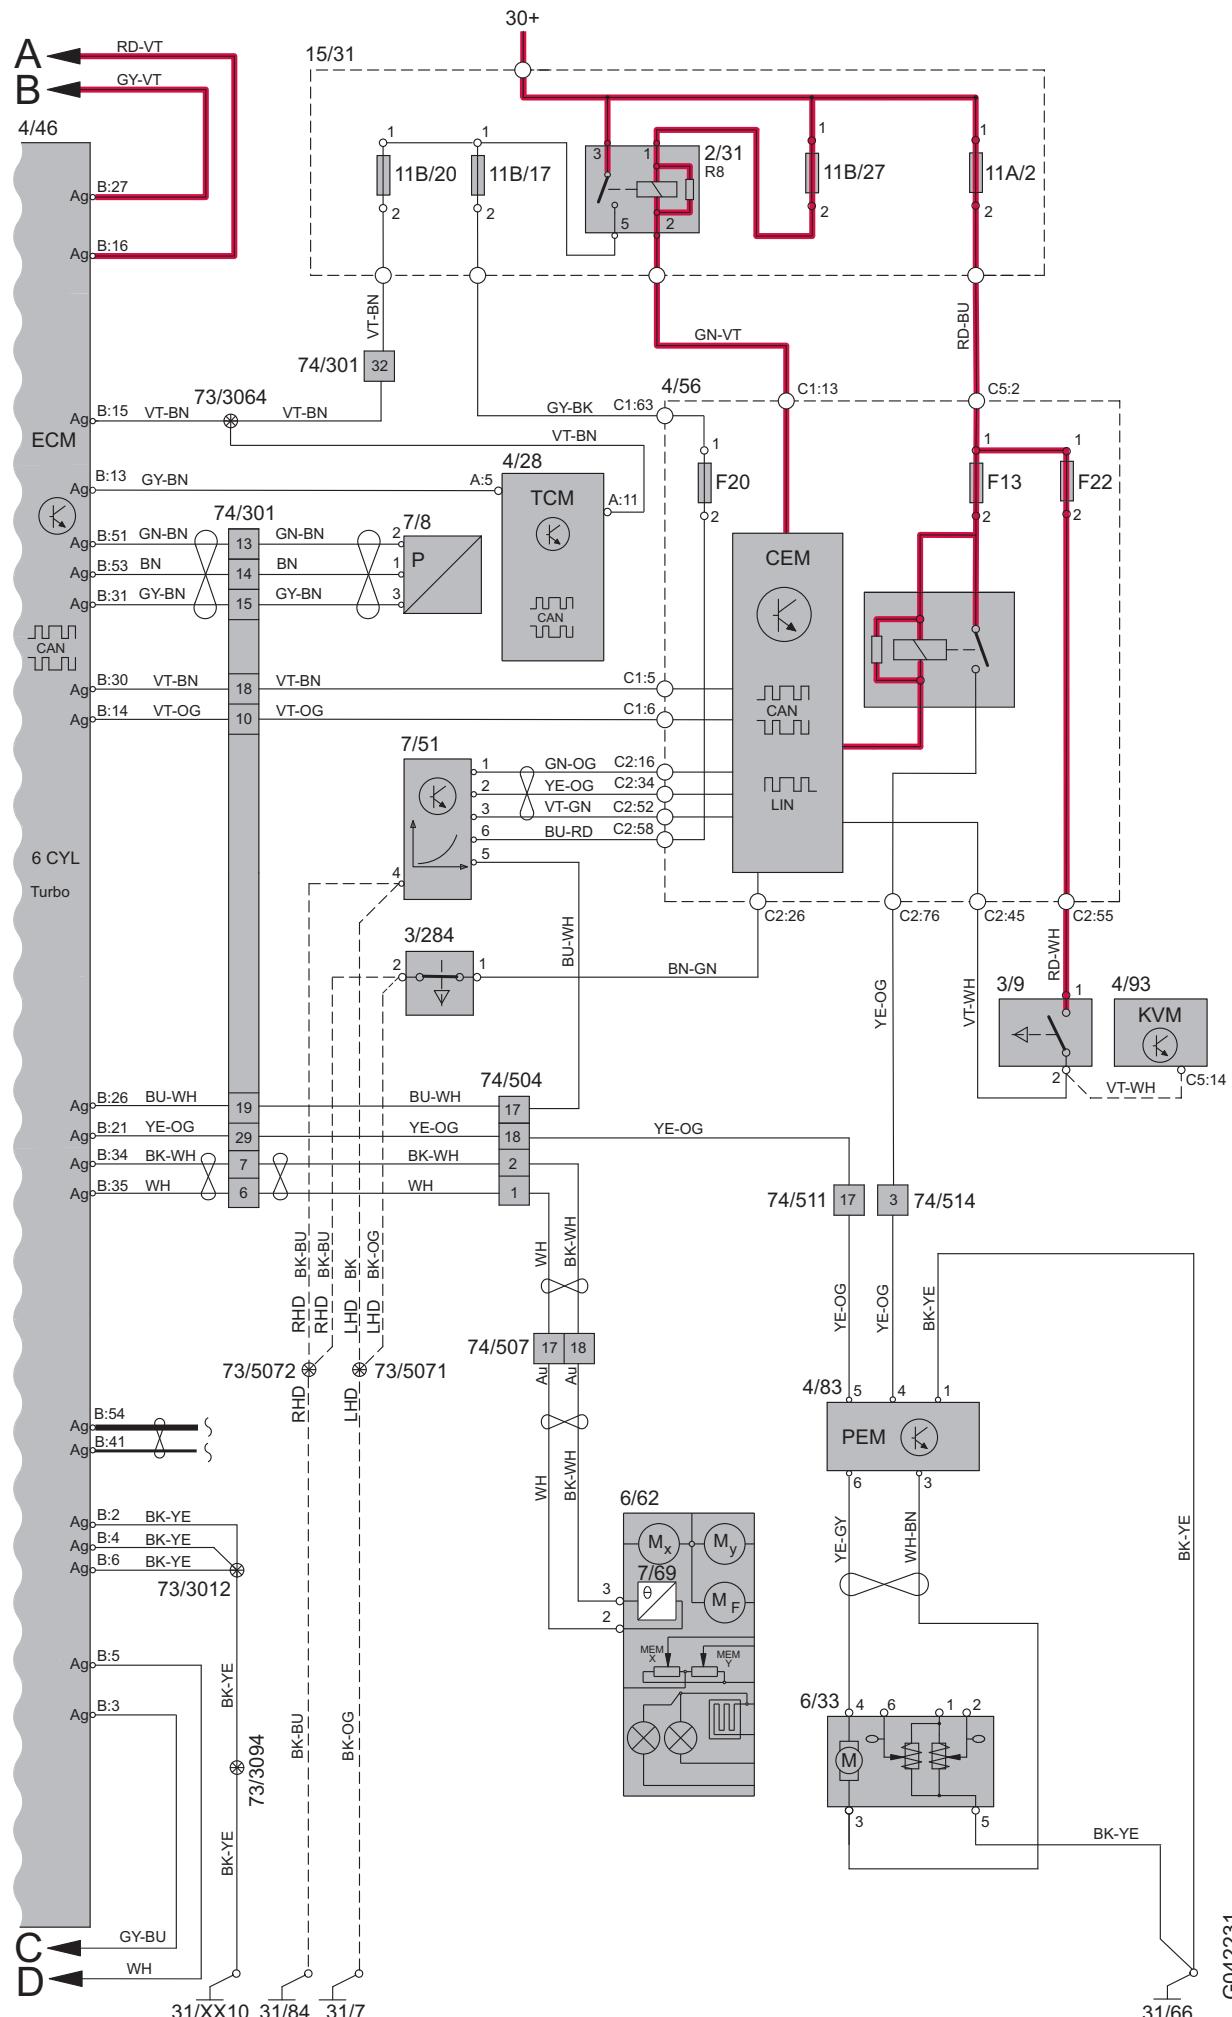


# Grupp 23 Bränslesystem


## Motorstyrsystem 8-Cyl. 1:2

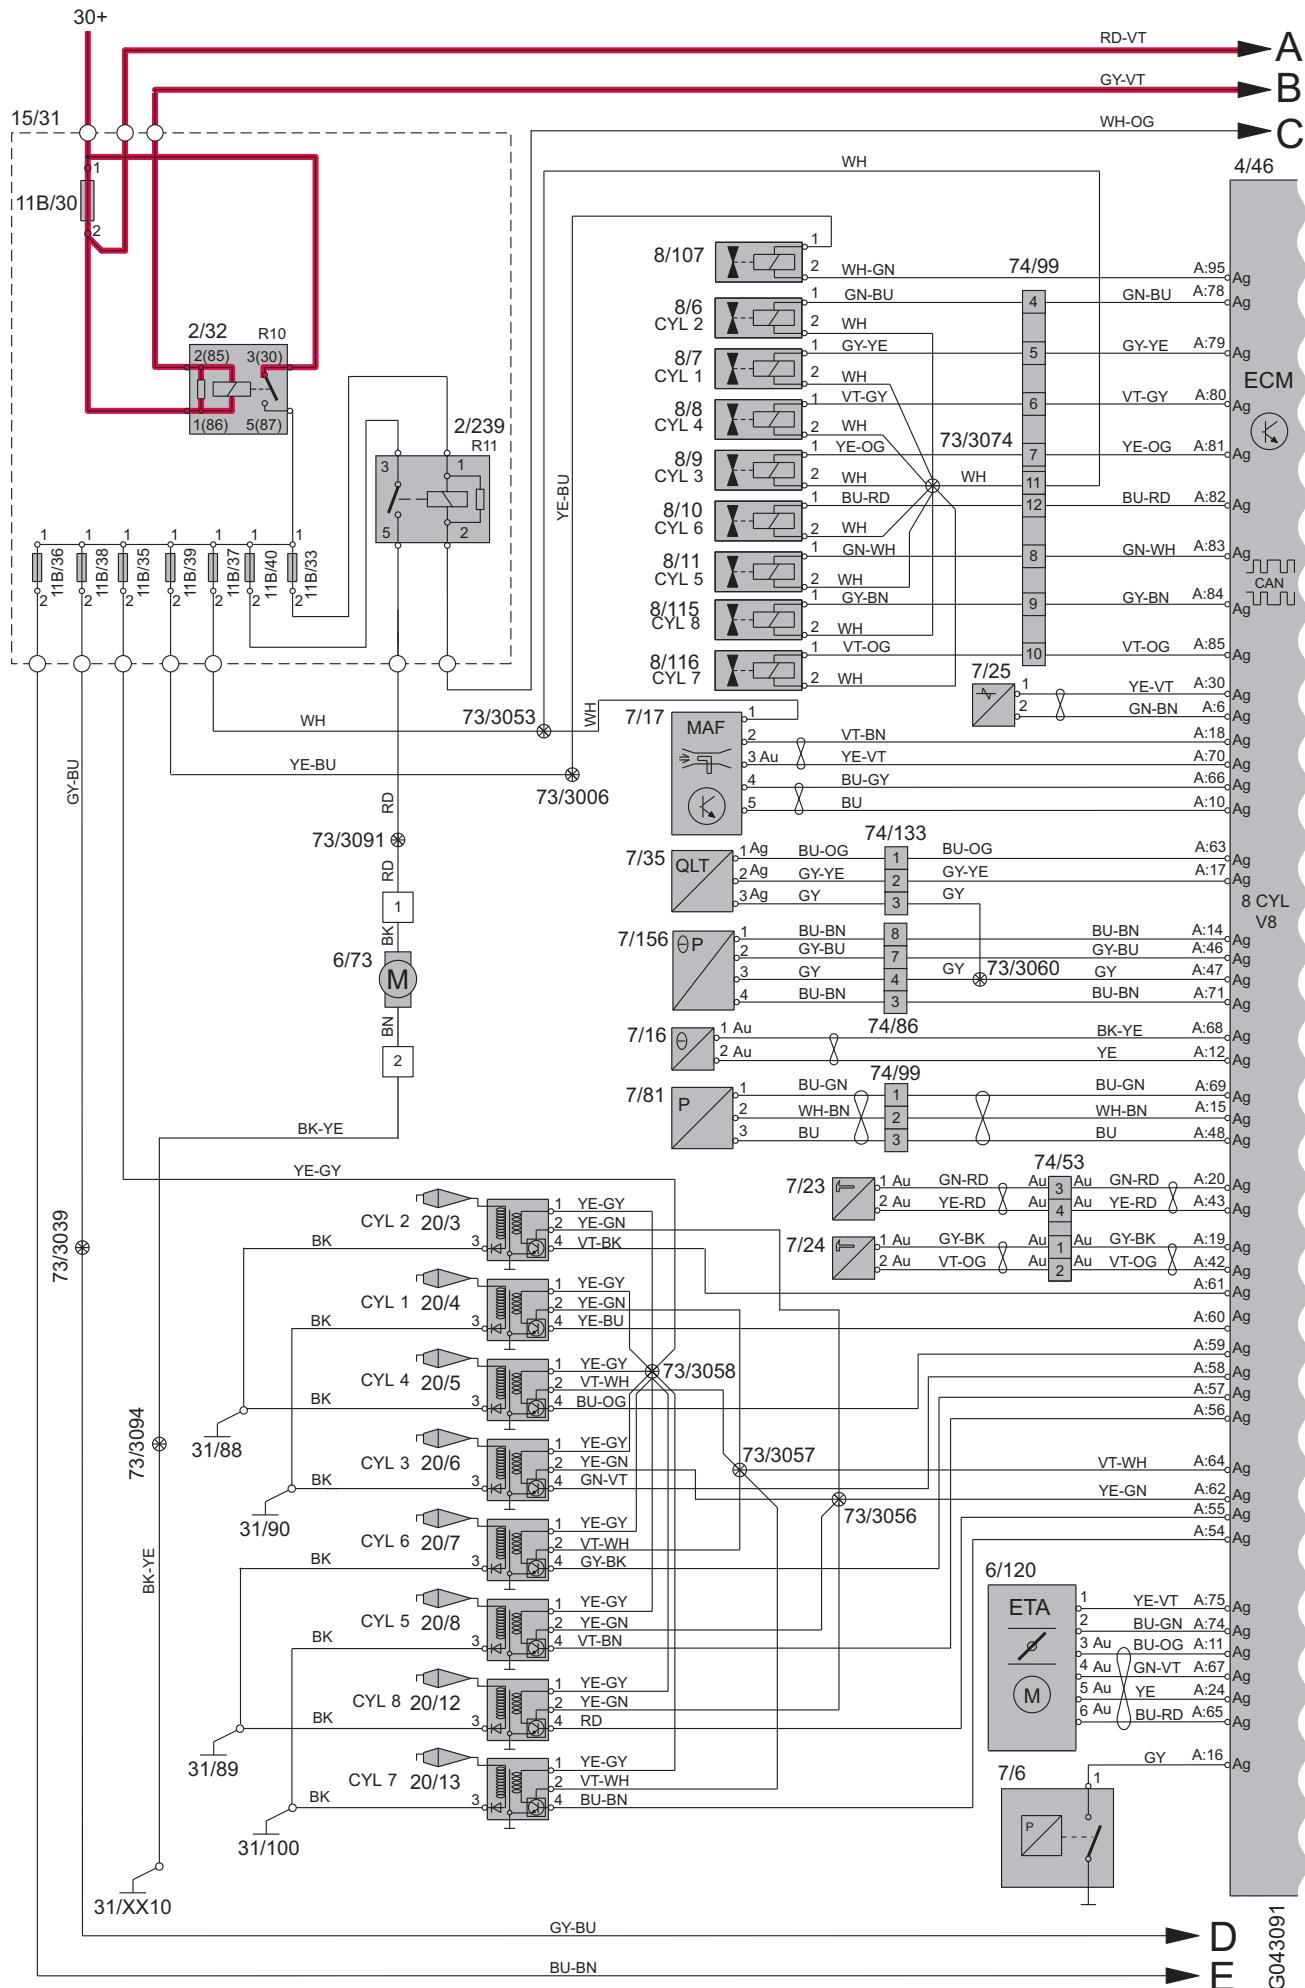

# Grupp 23 Bränslesystem Motorstyrssystem 8-Cyl. 2:2

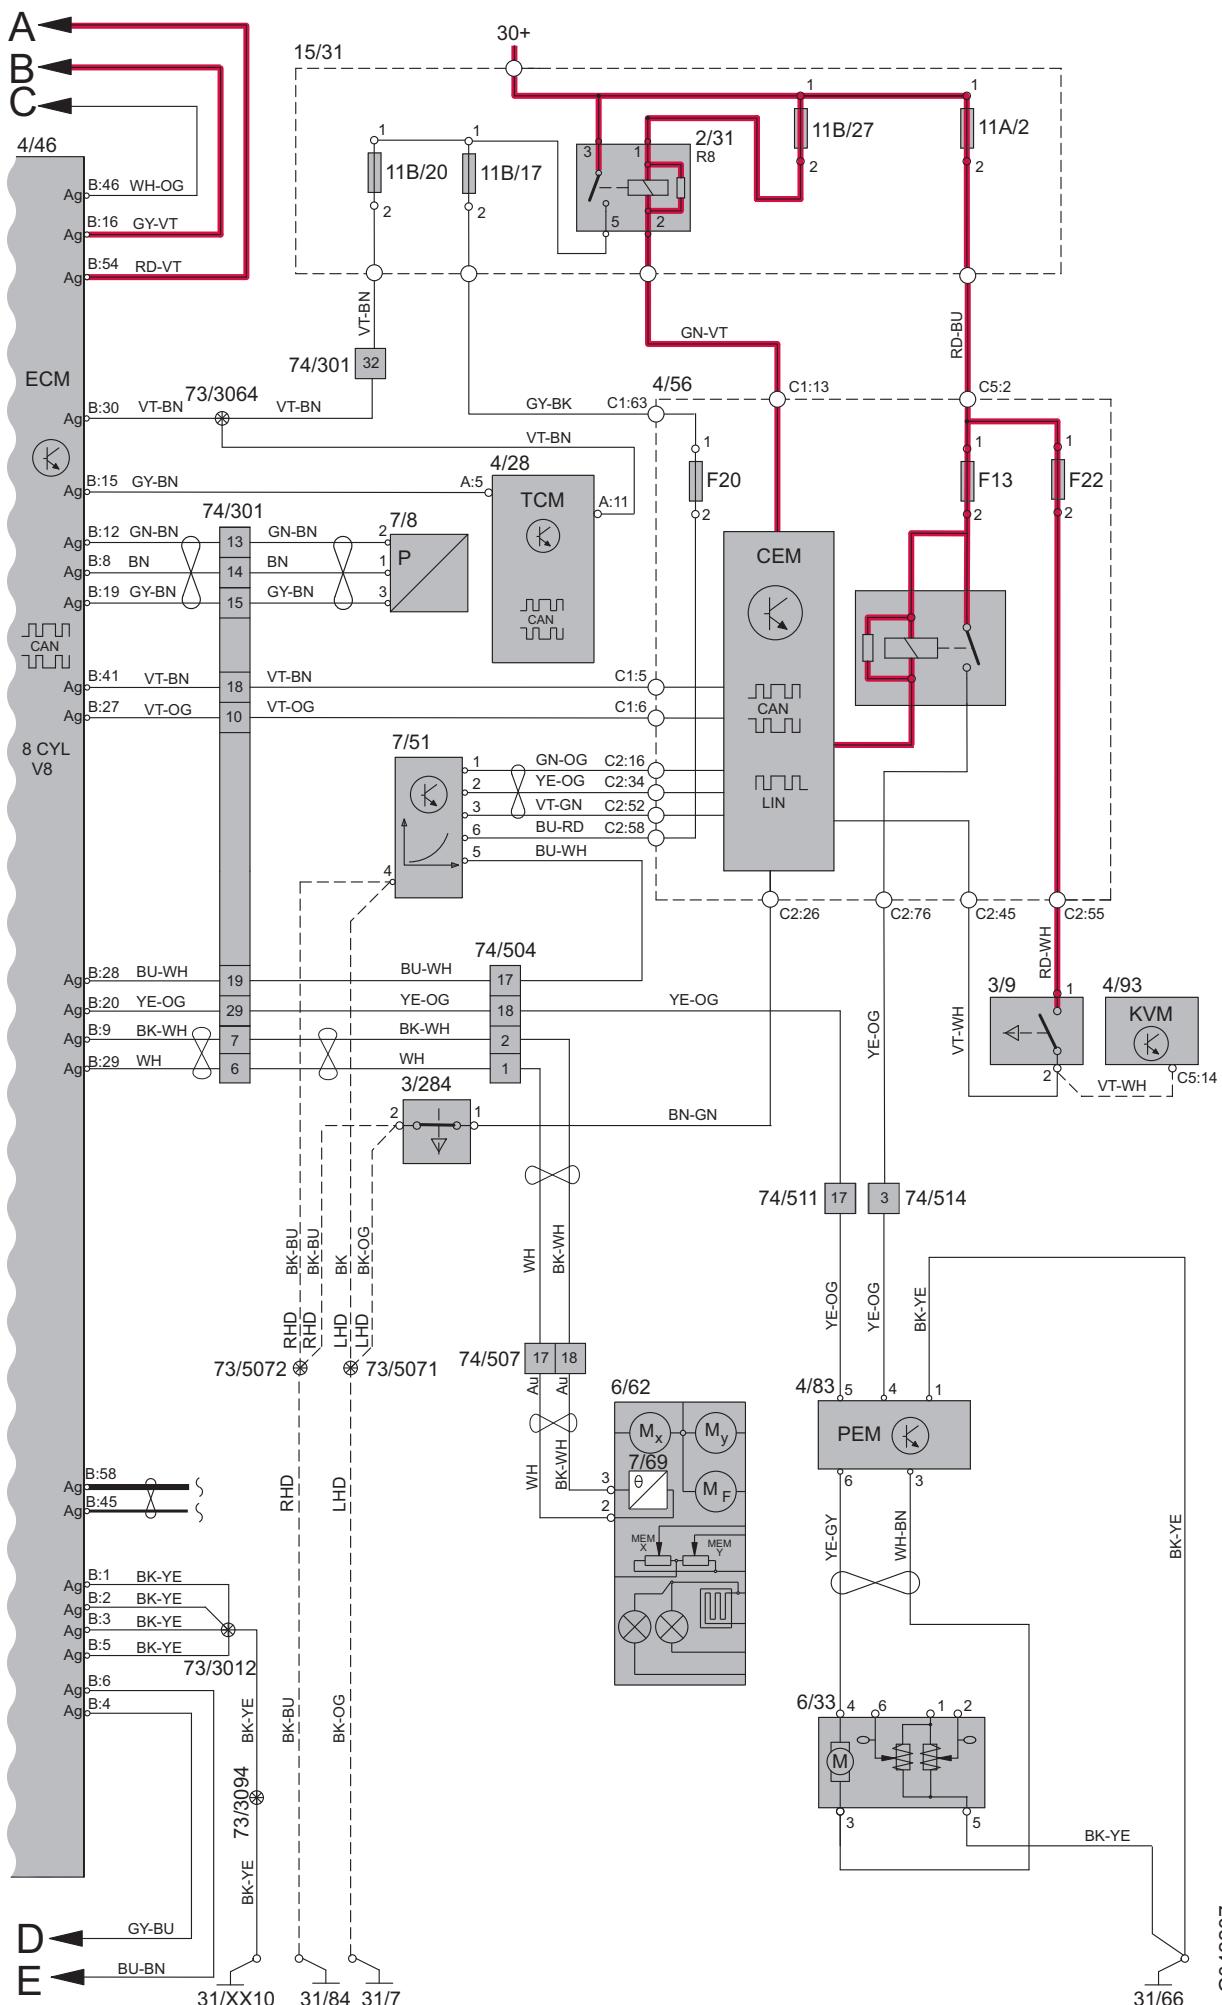


## **Grupp 23 Bränslesystem Motorstyrssystem 4-Cyl. 2,0 L Diesel 1:2**

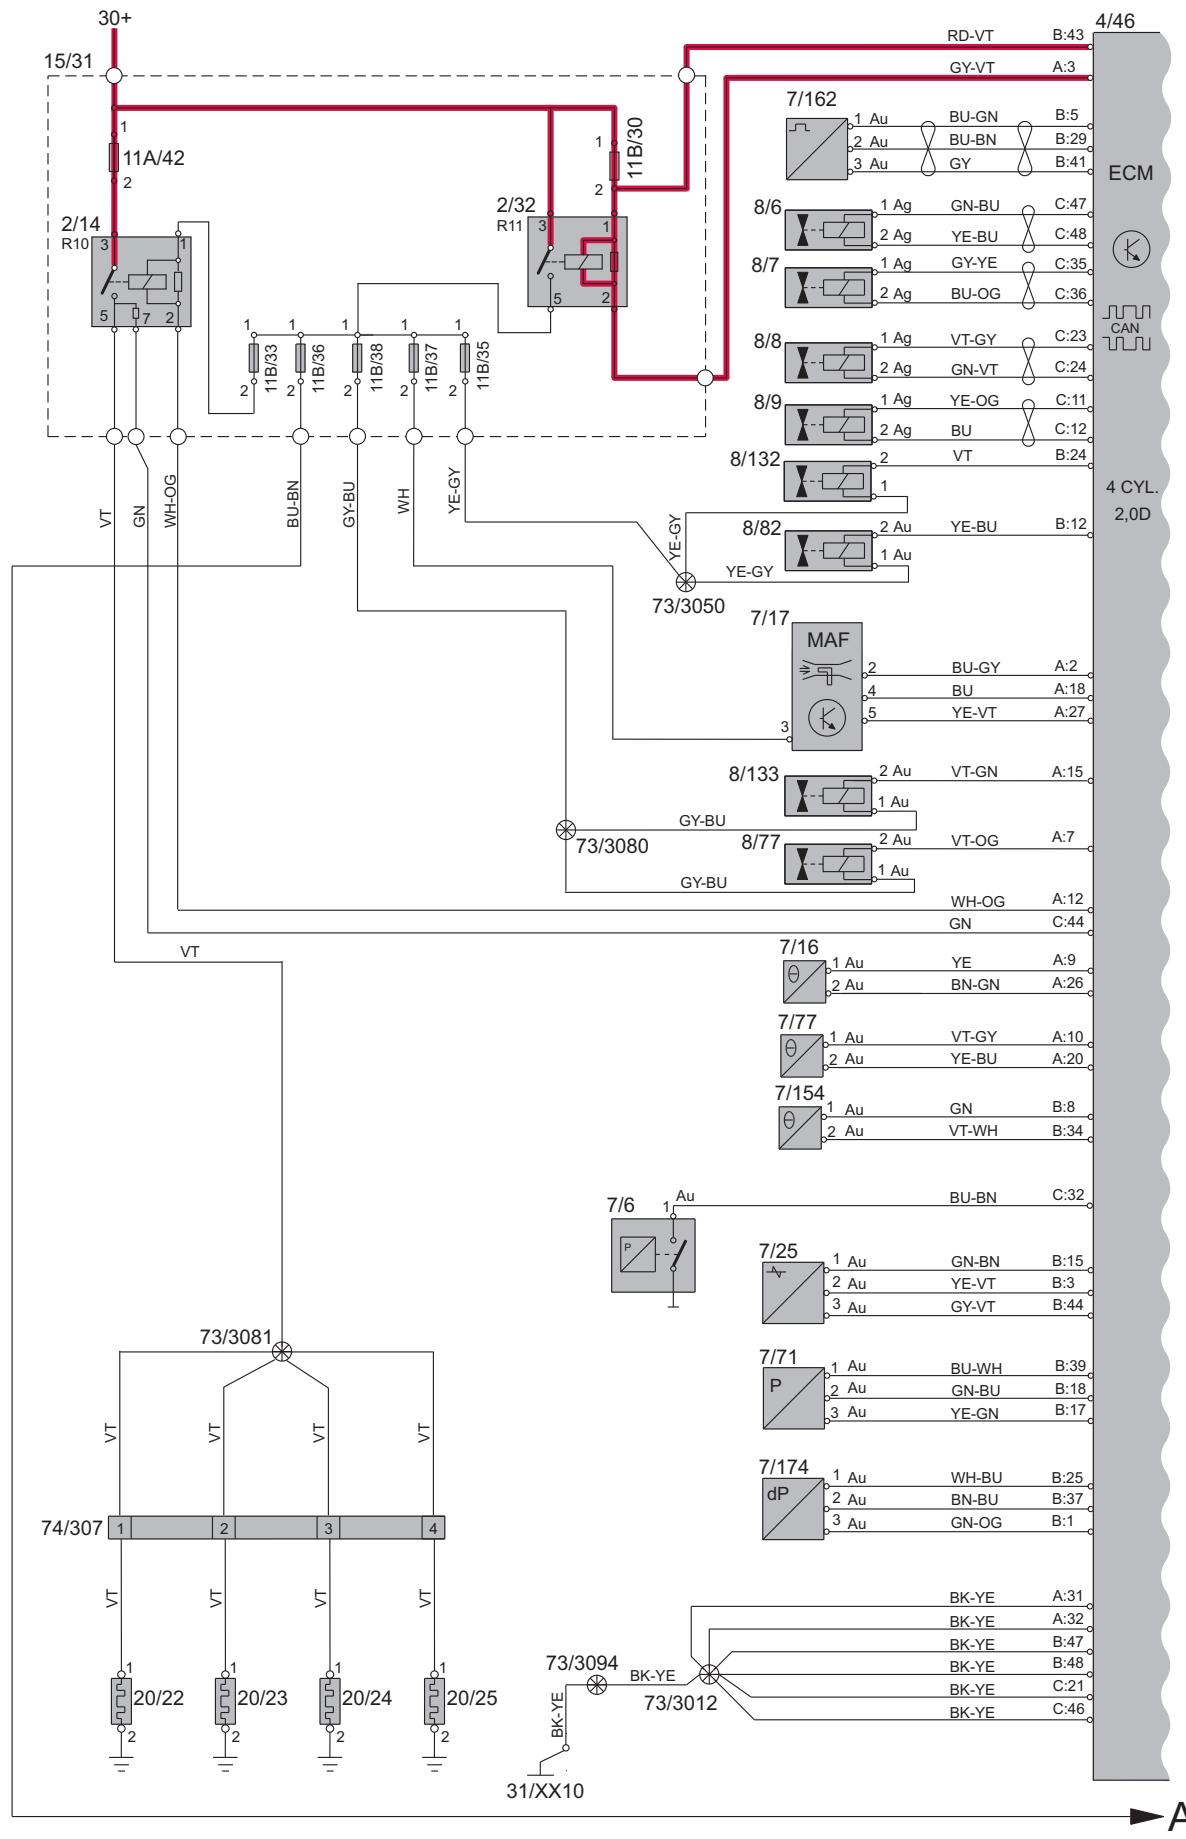

G029479


# Grupp 23 Bränslesystem

## Motorstyrsystem 4-Cyl. 2,0 L Diesel 2:2

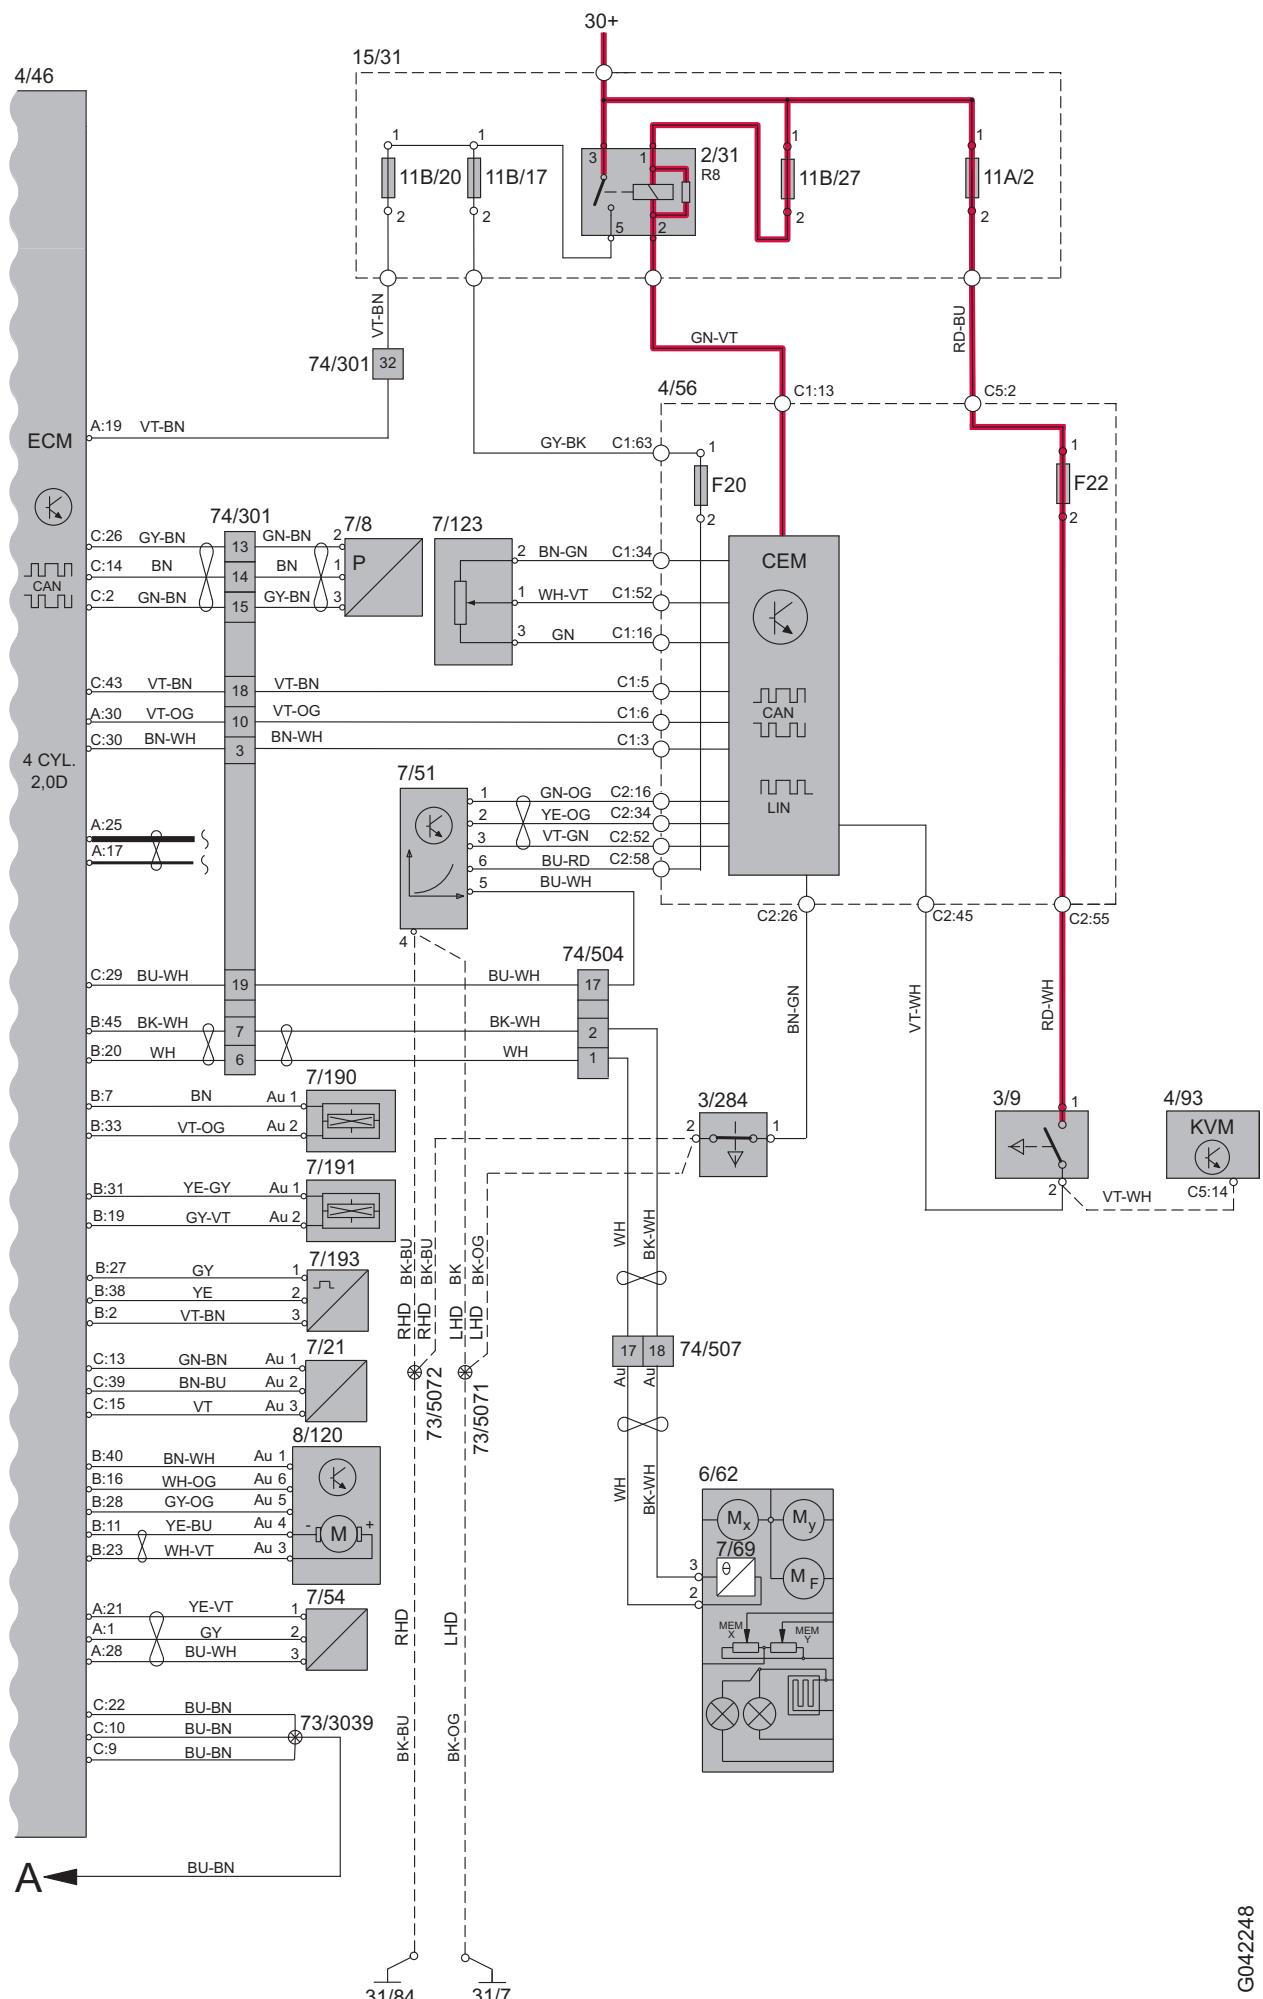


# Grupp 23 Bränslesystem

## Motorstyrsystem 4-Cyl. 1,6 L Diesel 1:3

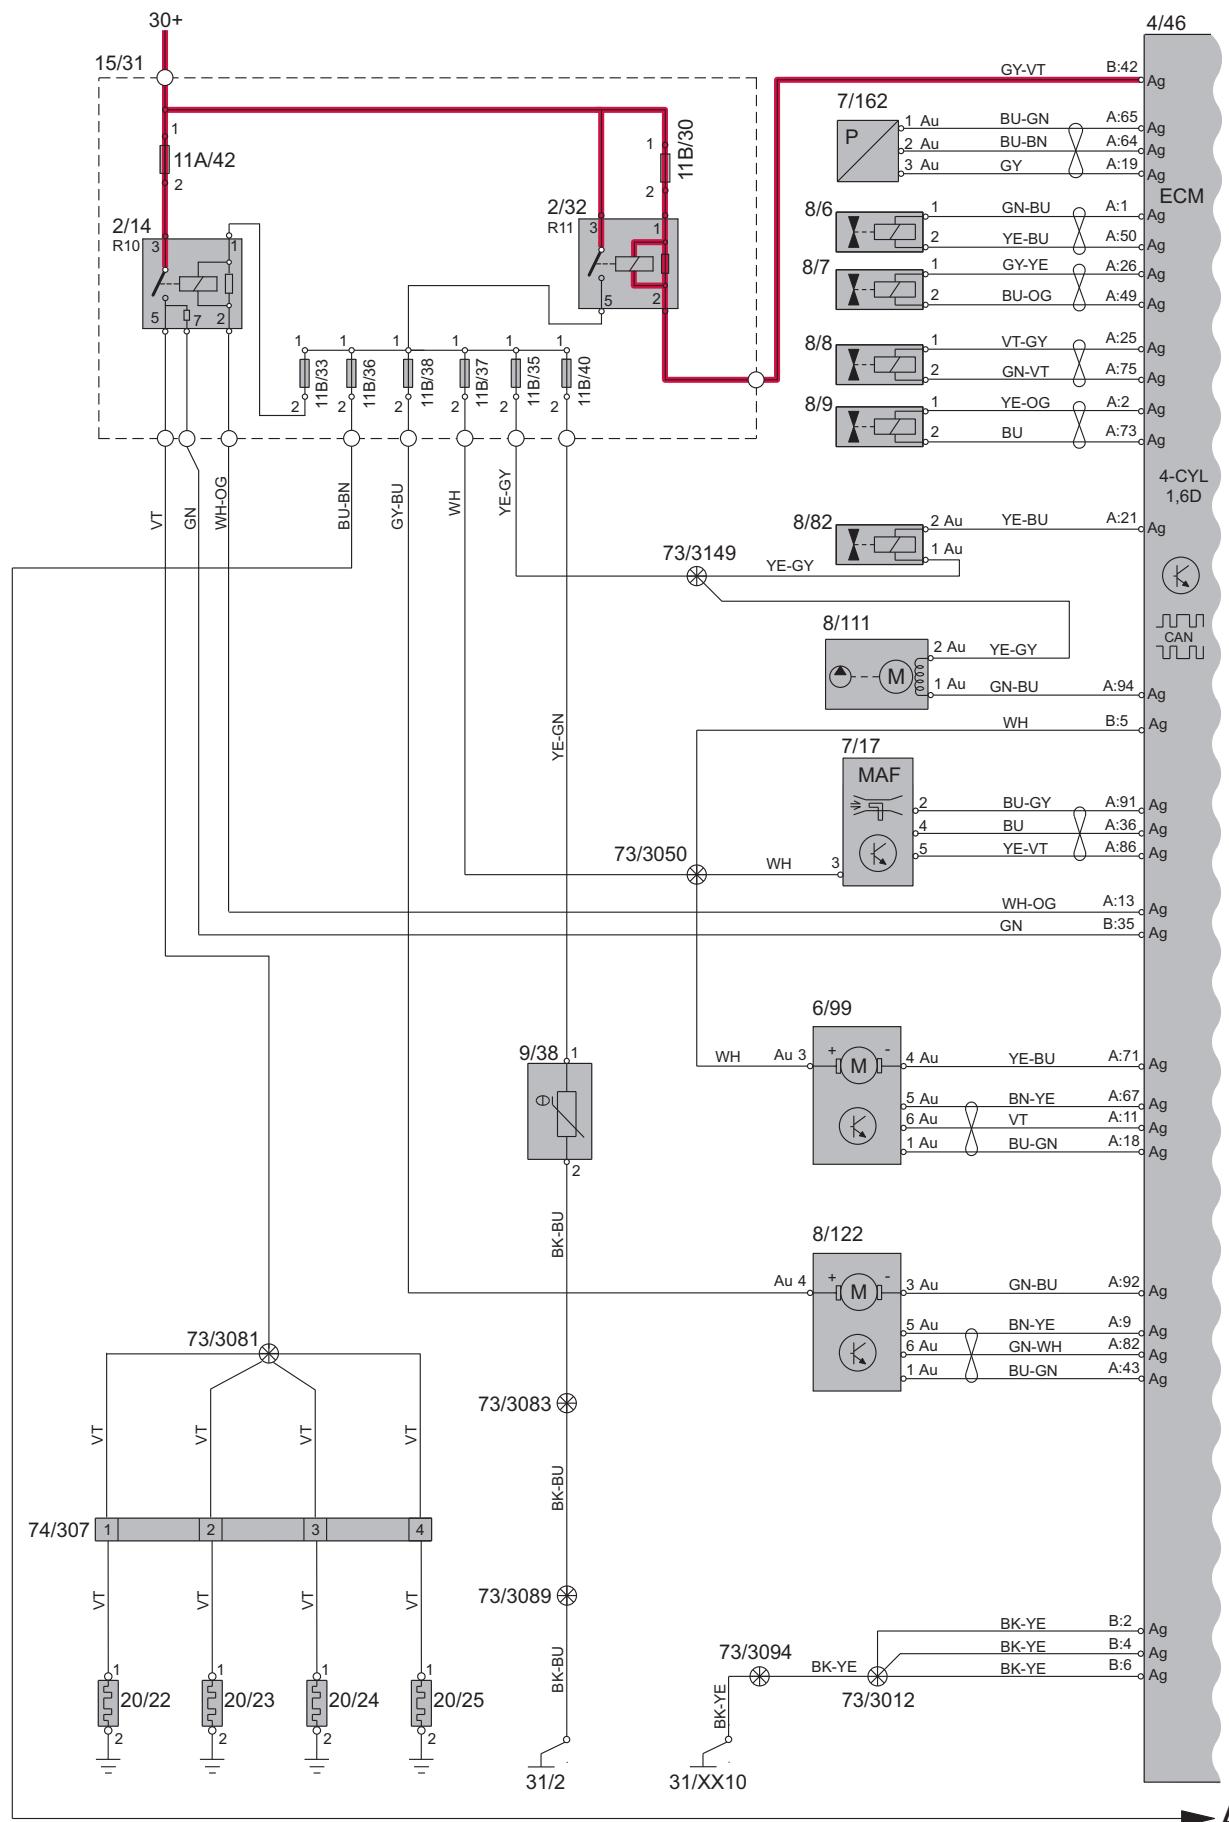


G041139

## **Grupp 23 Bränslesystem Motorstyrsystem 4-Cyl. 1,6 L Diesel 2:3**

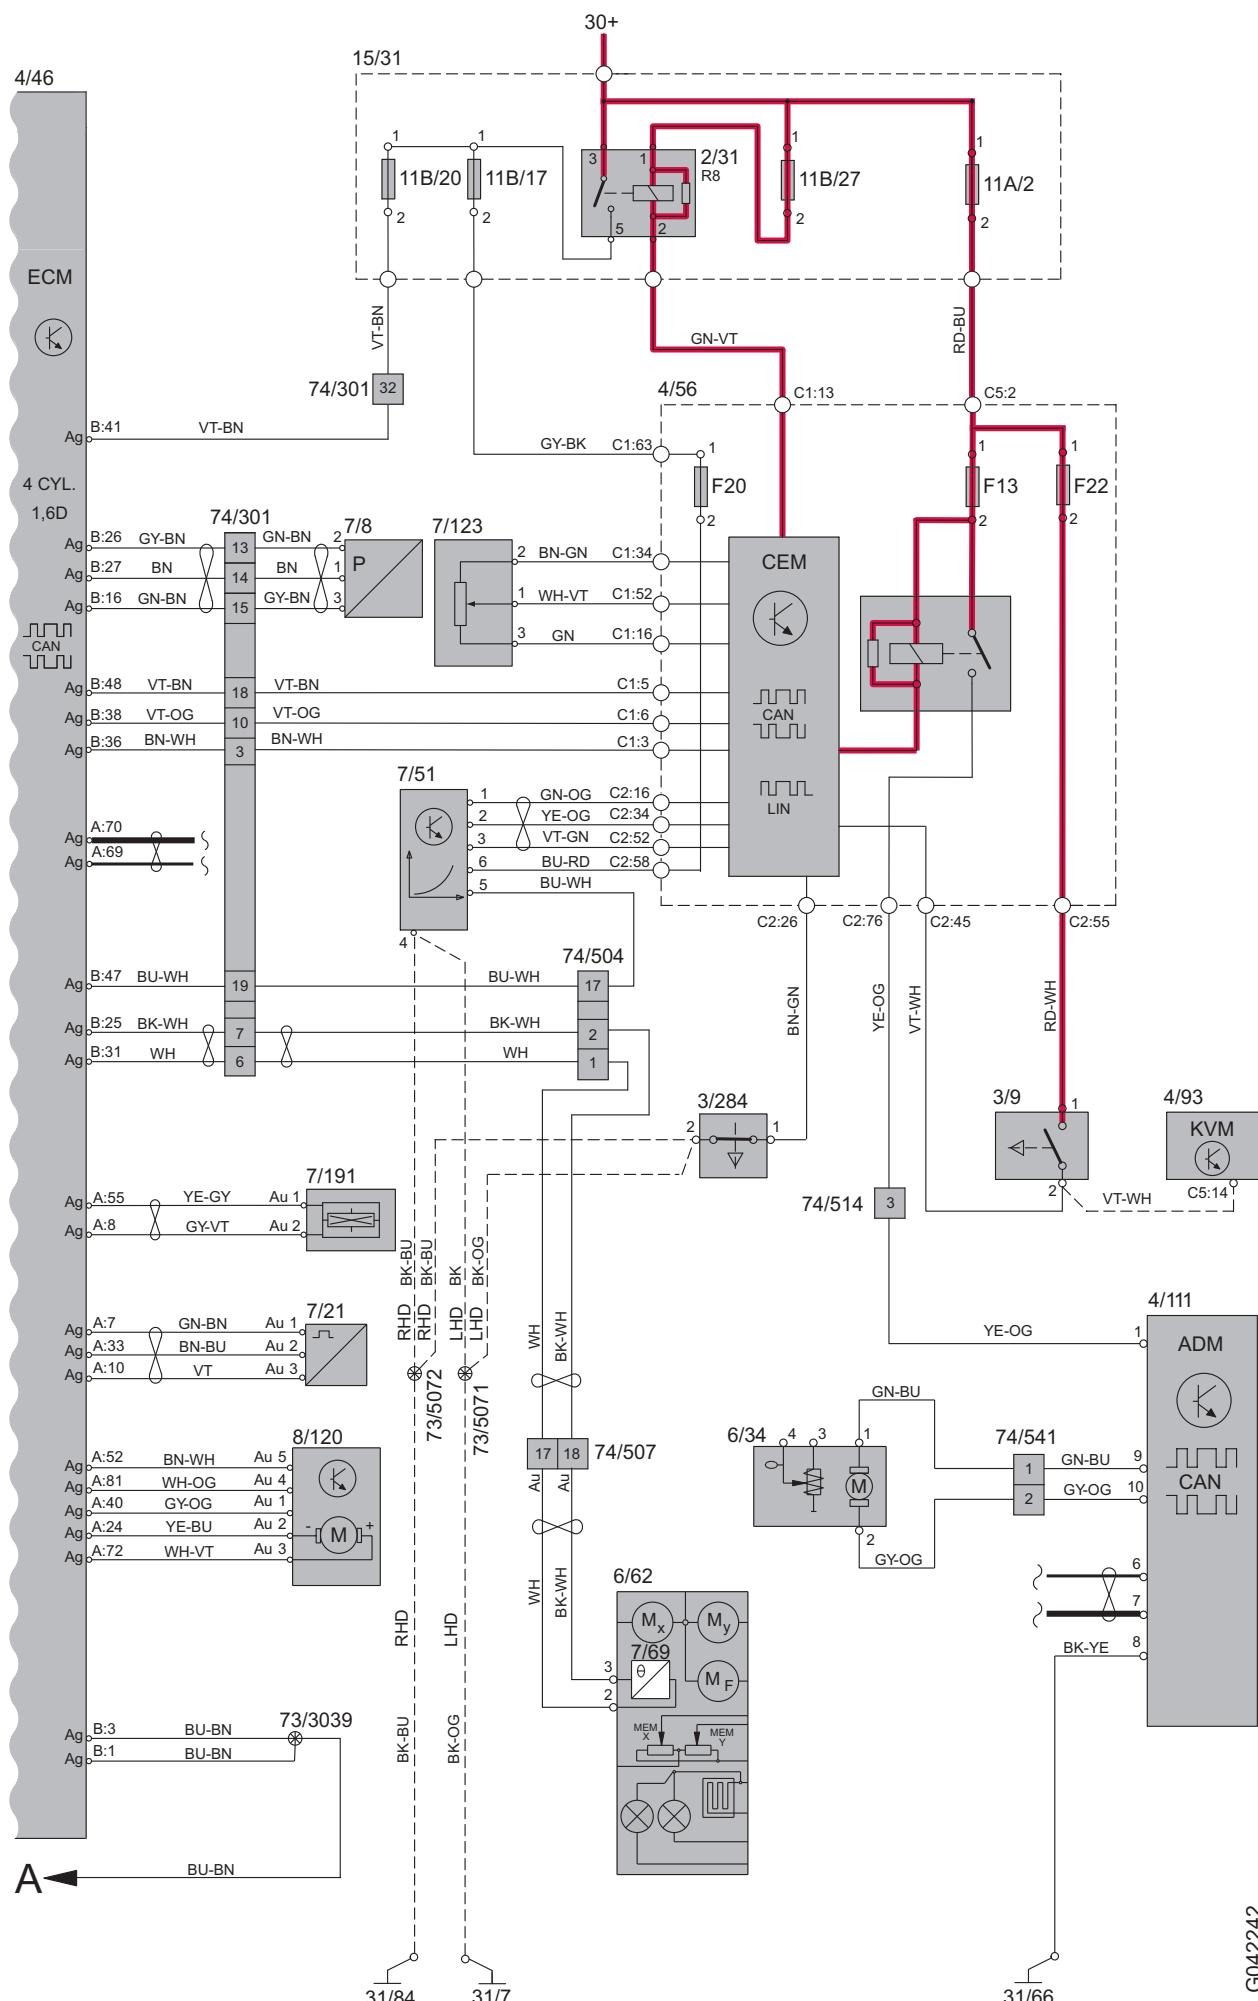

**Grupp 23 Bränslesystem**  
**Motorstyrssystem 4-Cyl. 1,6 L Diesel 3:3**


4/46

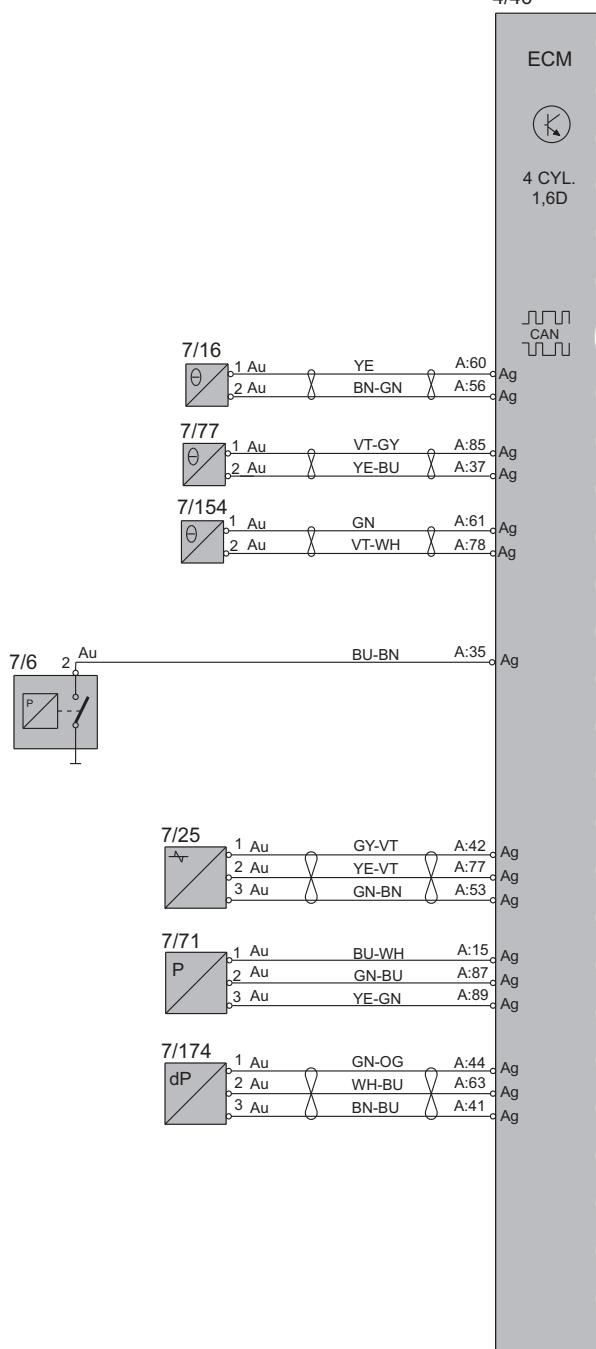

G041182


# Grupp 23 Bränslesystem

## Motorstyrsystem 5-Cyl. Diesel Singel Turbo 1:3

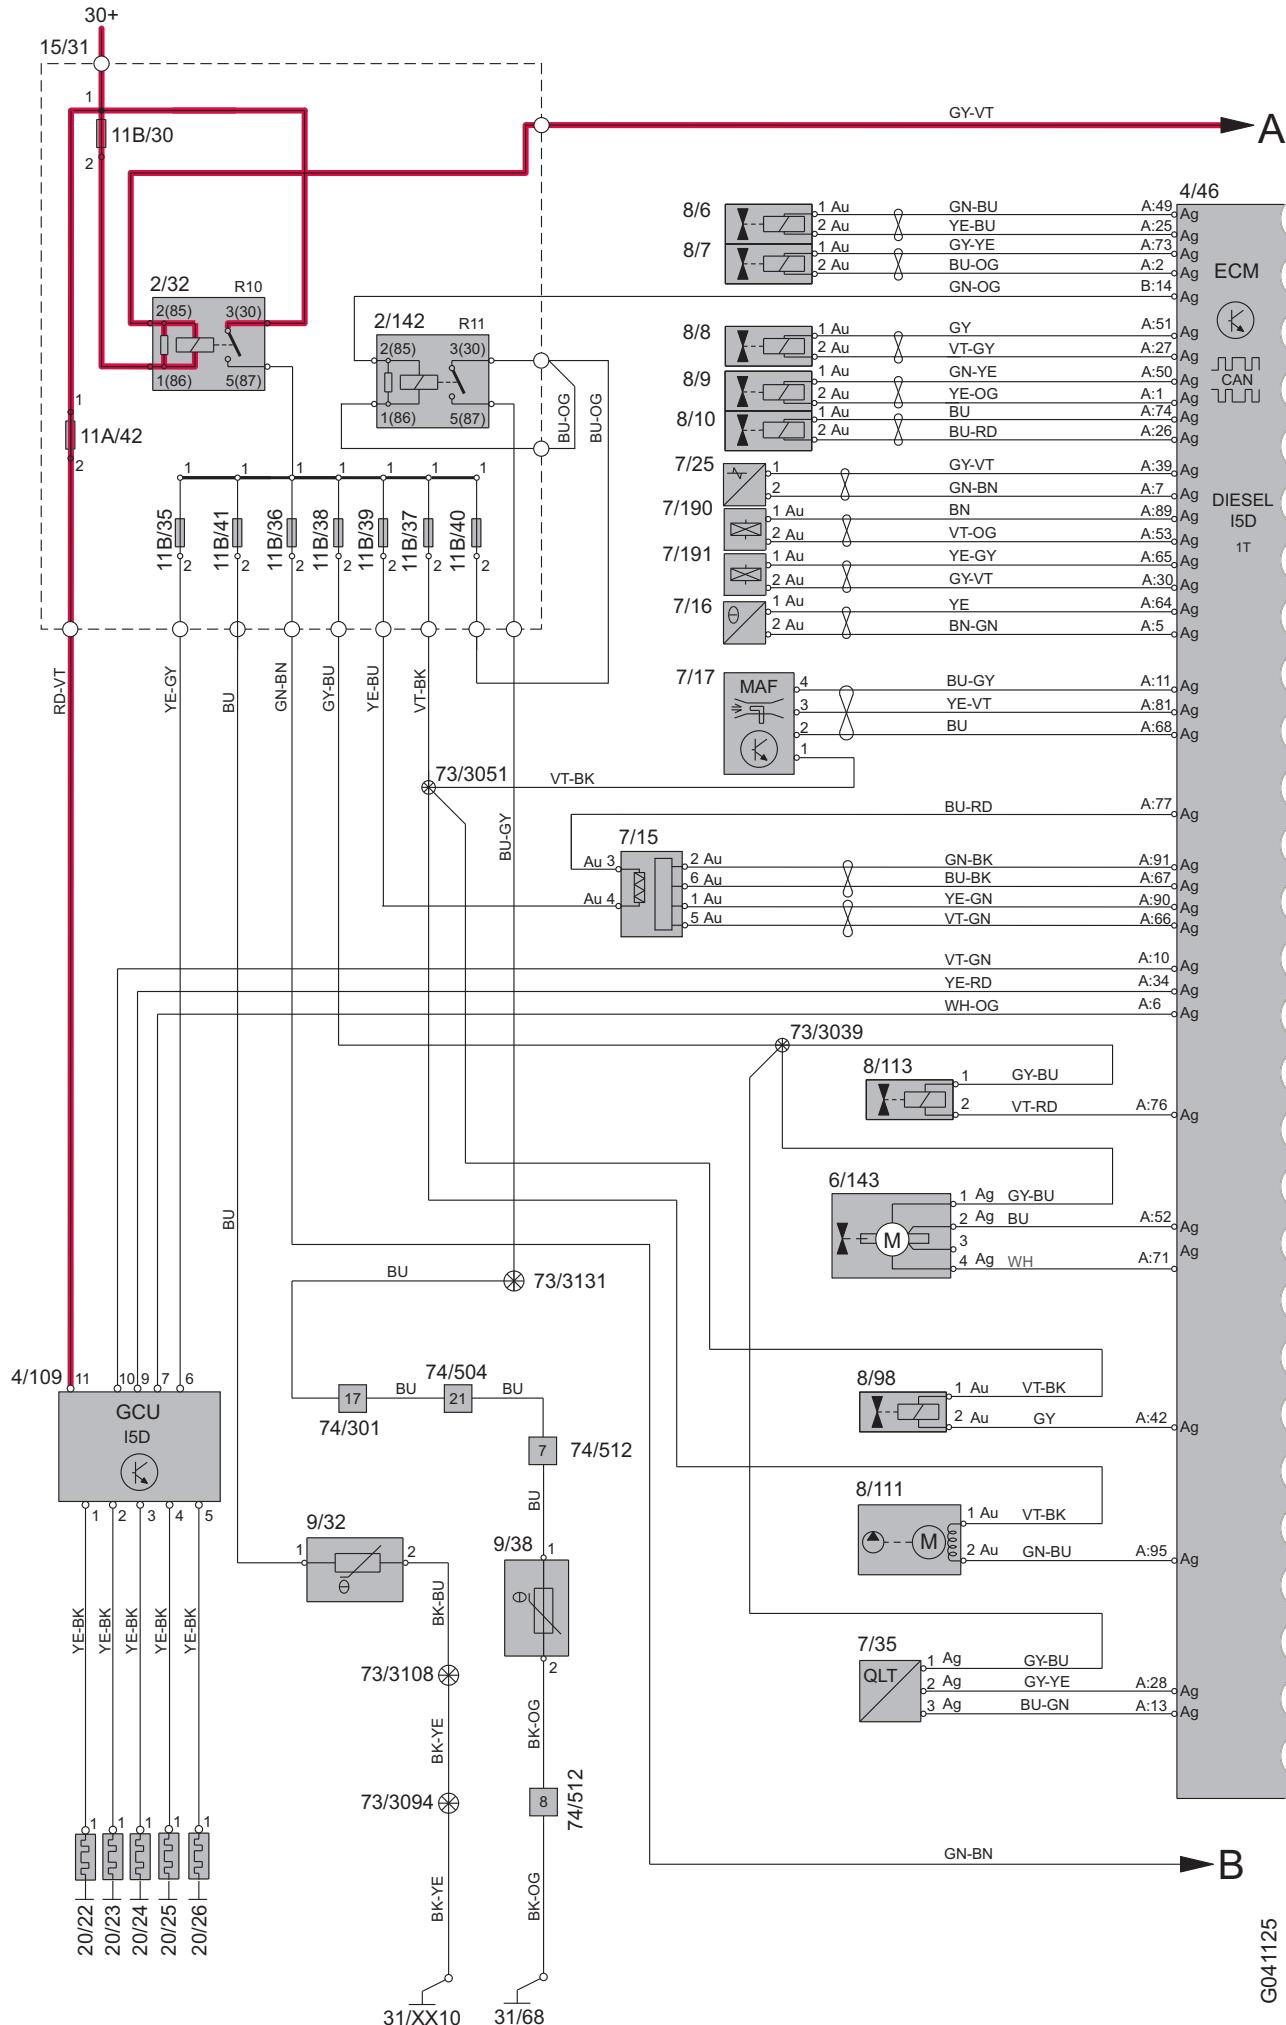


# Grupp 23 Bränslesystem

## Motorstyrssystem 5-Cyl. Diesel Singel Turbo 2:3

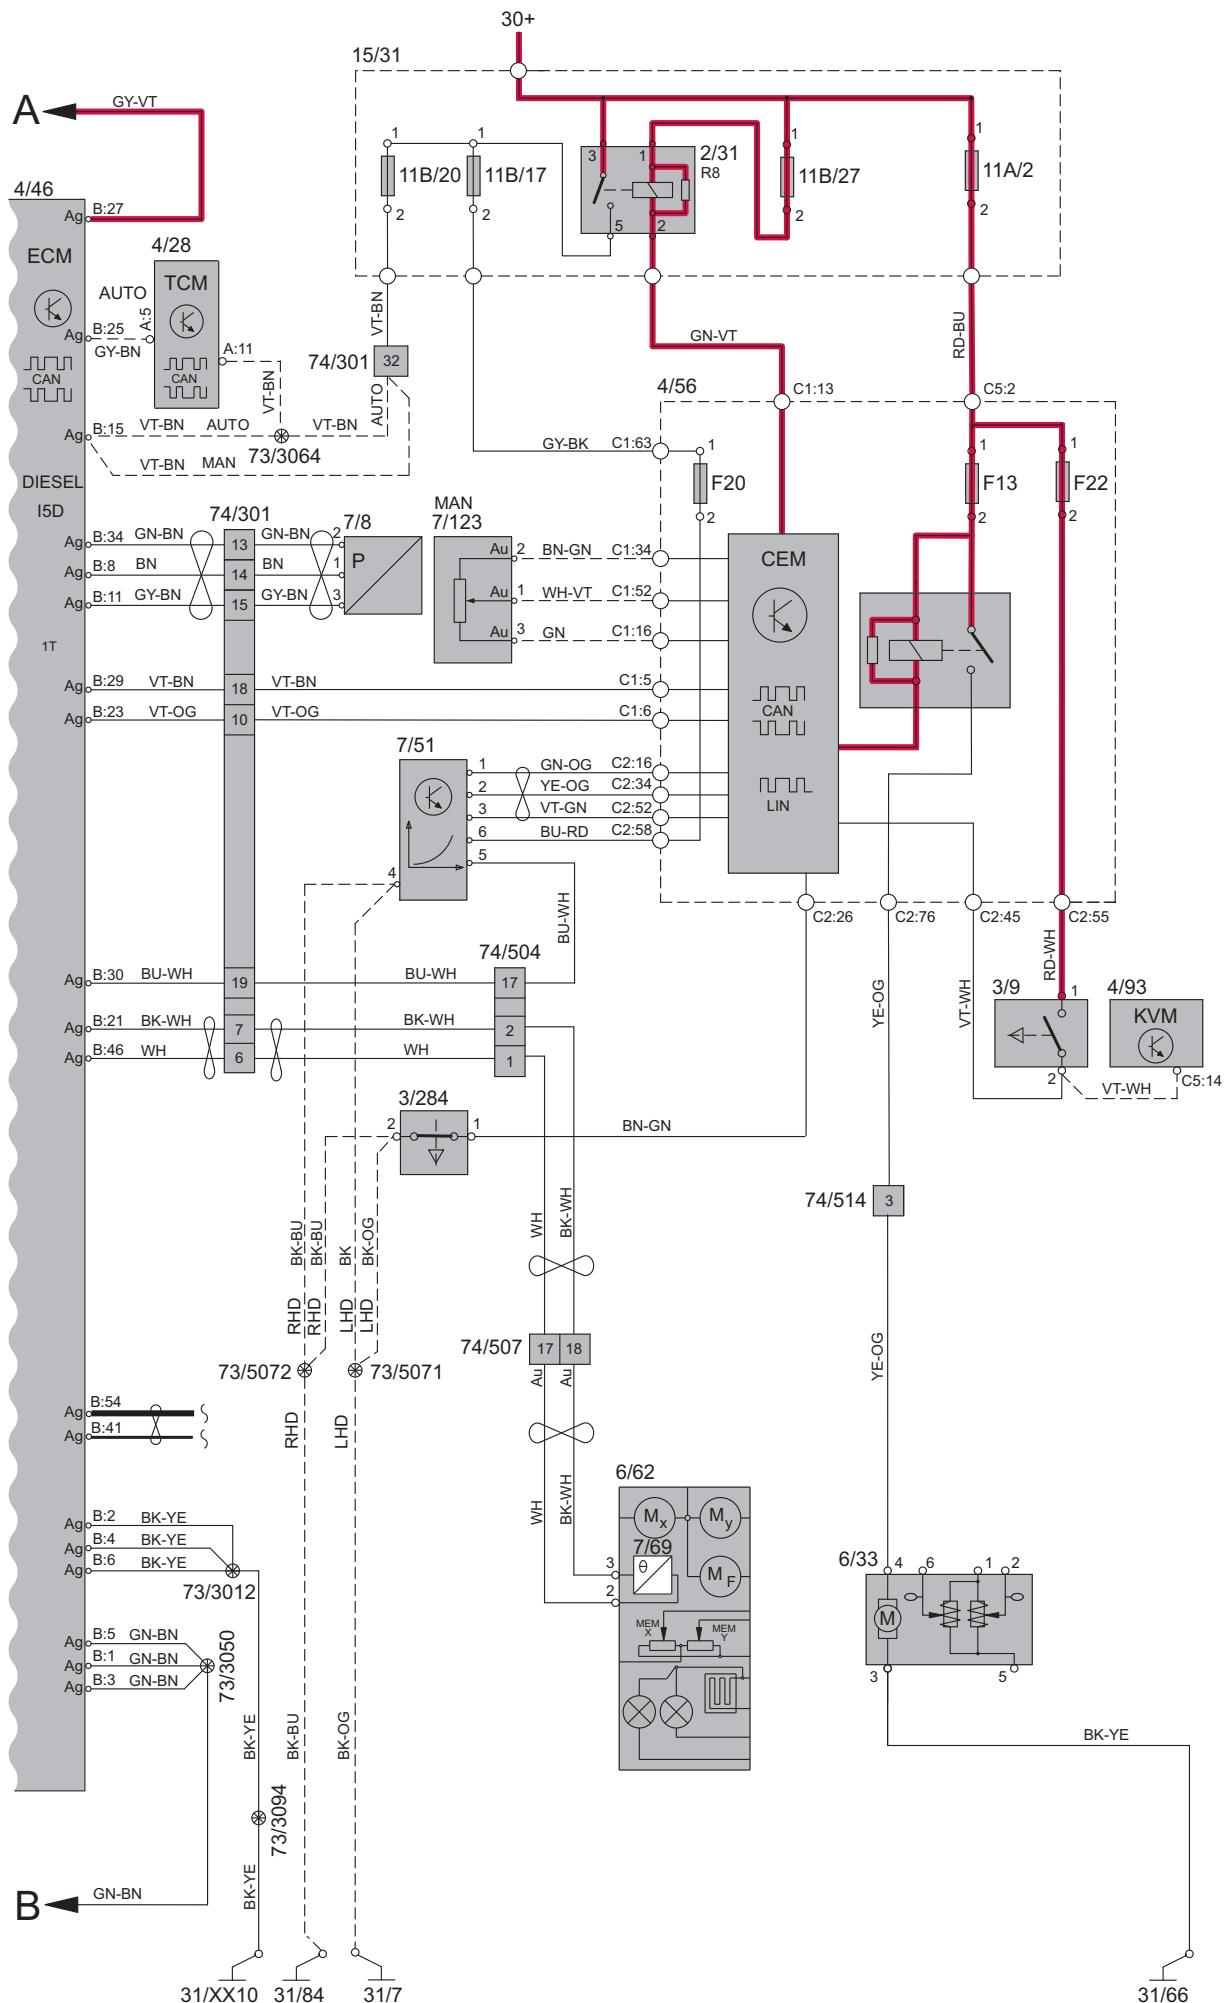


**Grupp 23 Bränslesystem**  
**Motorstyrssystem 5-Cyl. Diesel Singel Turbo 3:3**

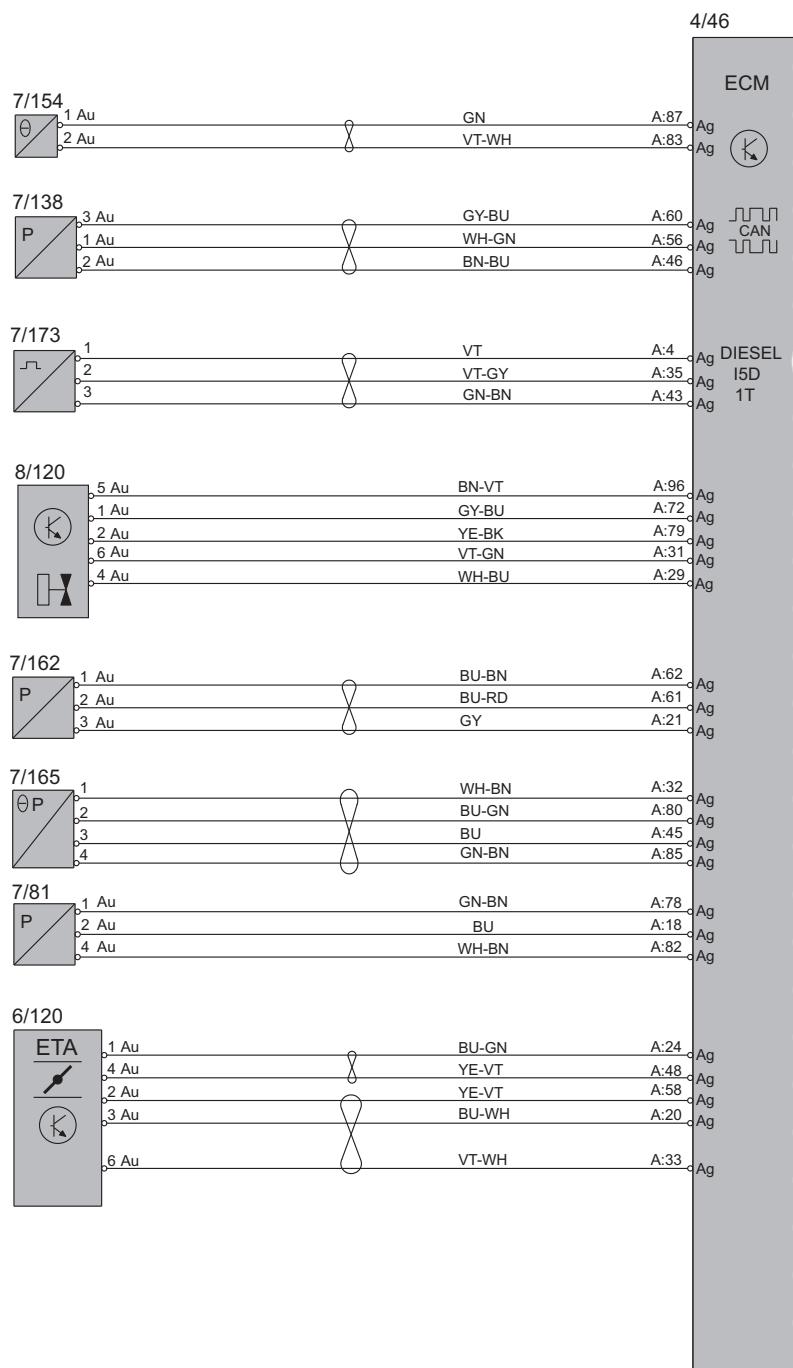


G041128

# Grupp 23 Bränslesystem

## Motorstyrssystem 5-Cyl. Diesel Dubbel Turbo 1:3

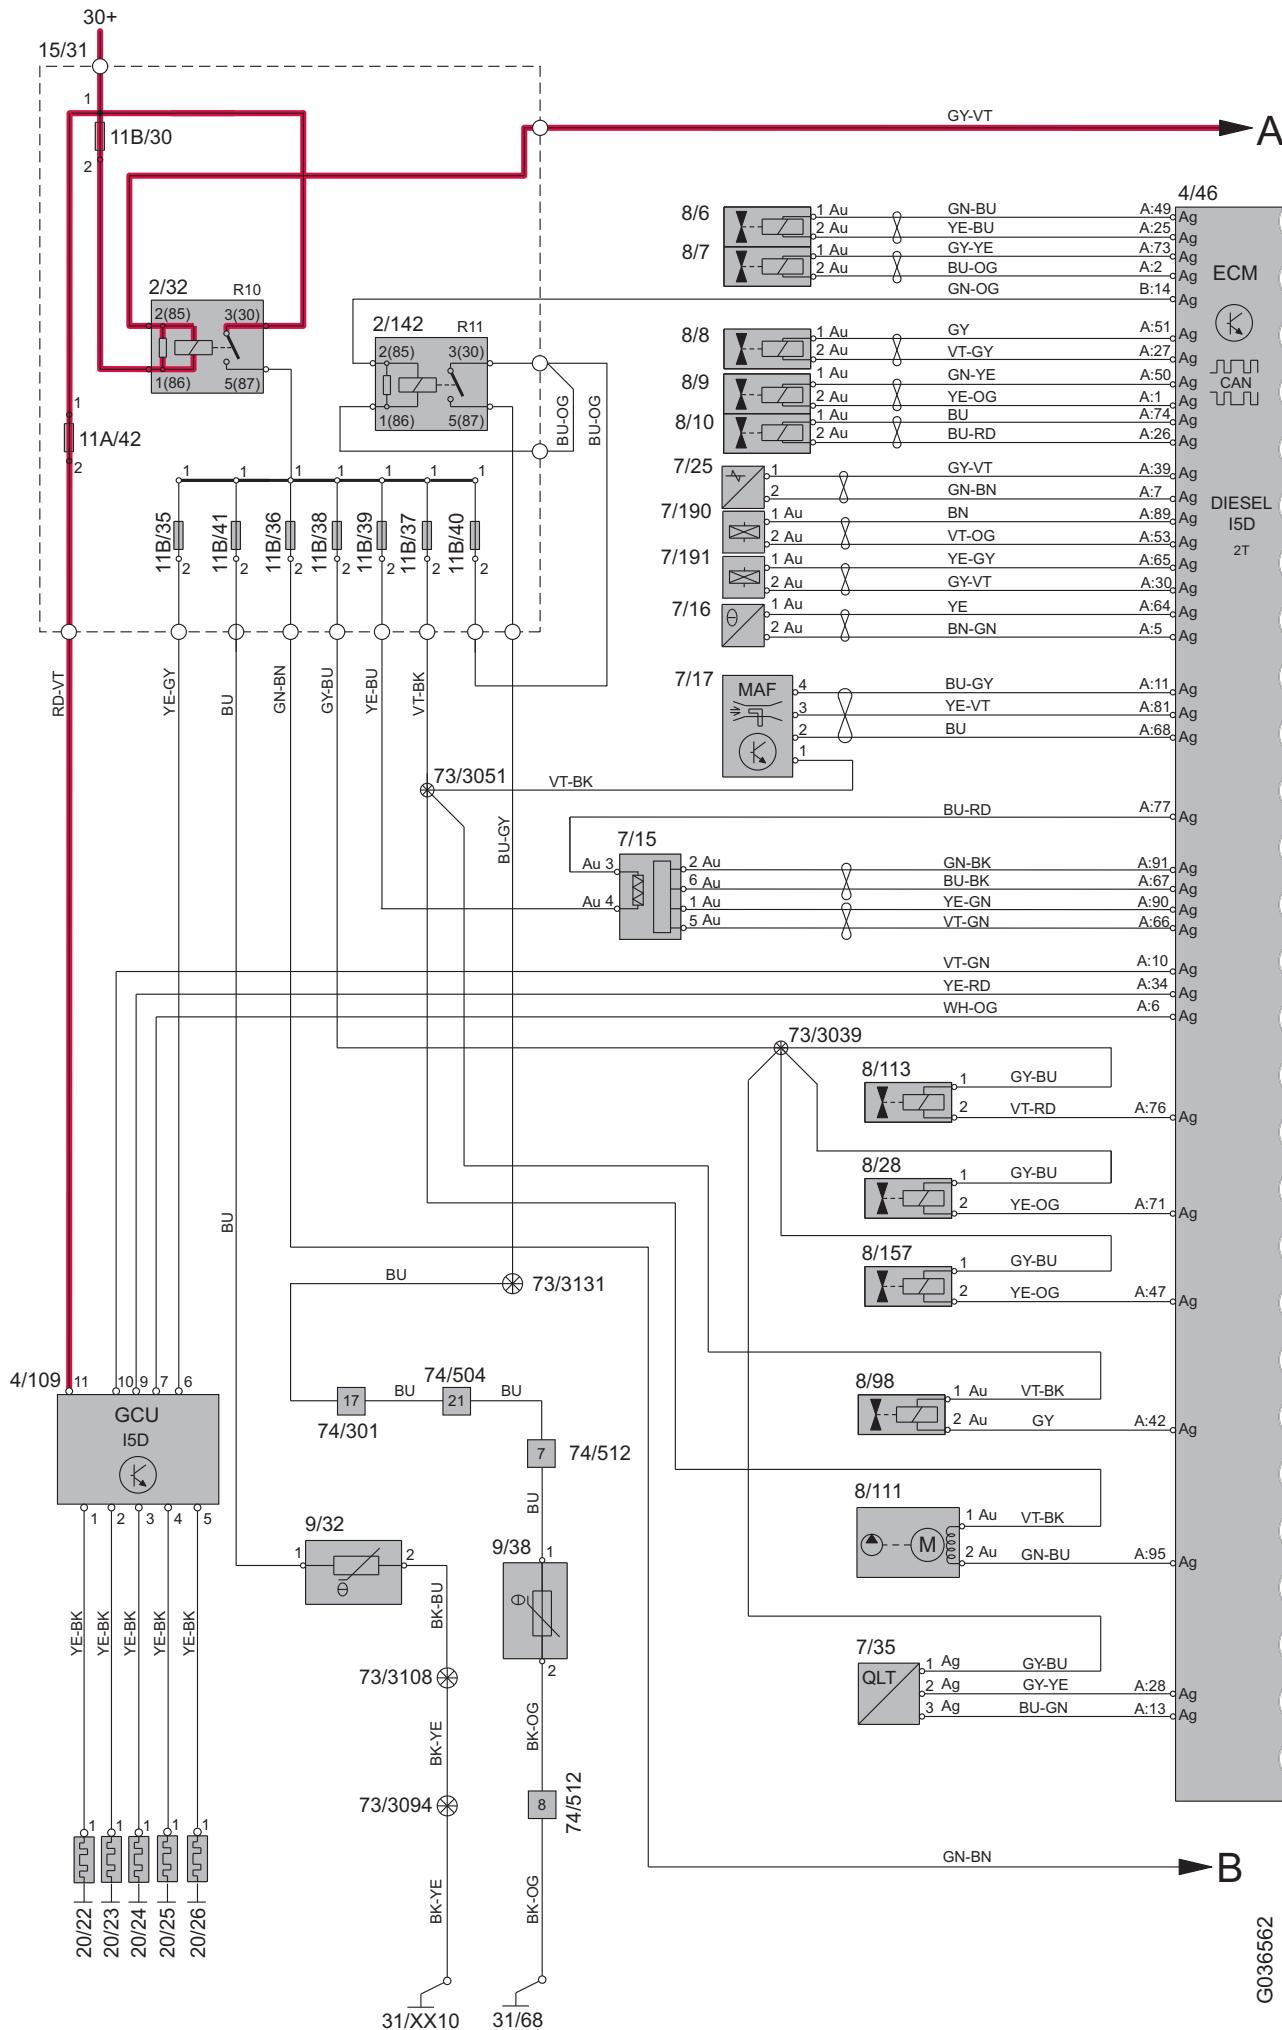


**Grupp 23 Bränslesystem  
Motorstyrssystem 5-Cyl. Diesel Dubbel Turbo 2:3**

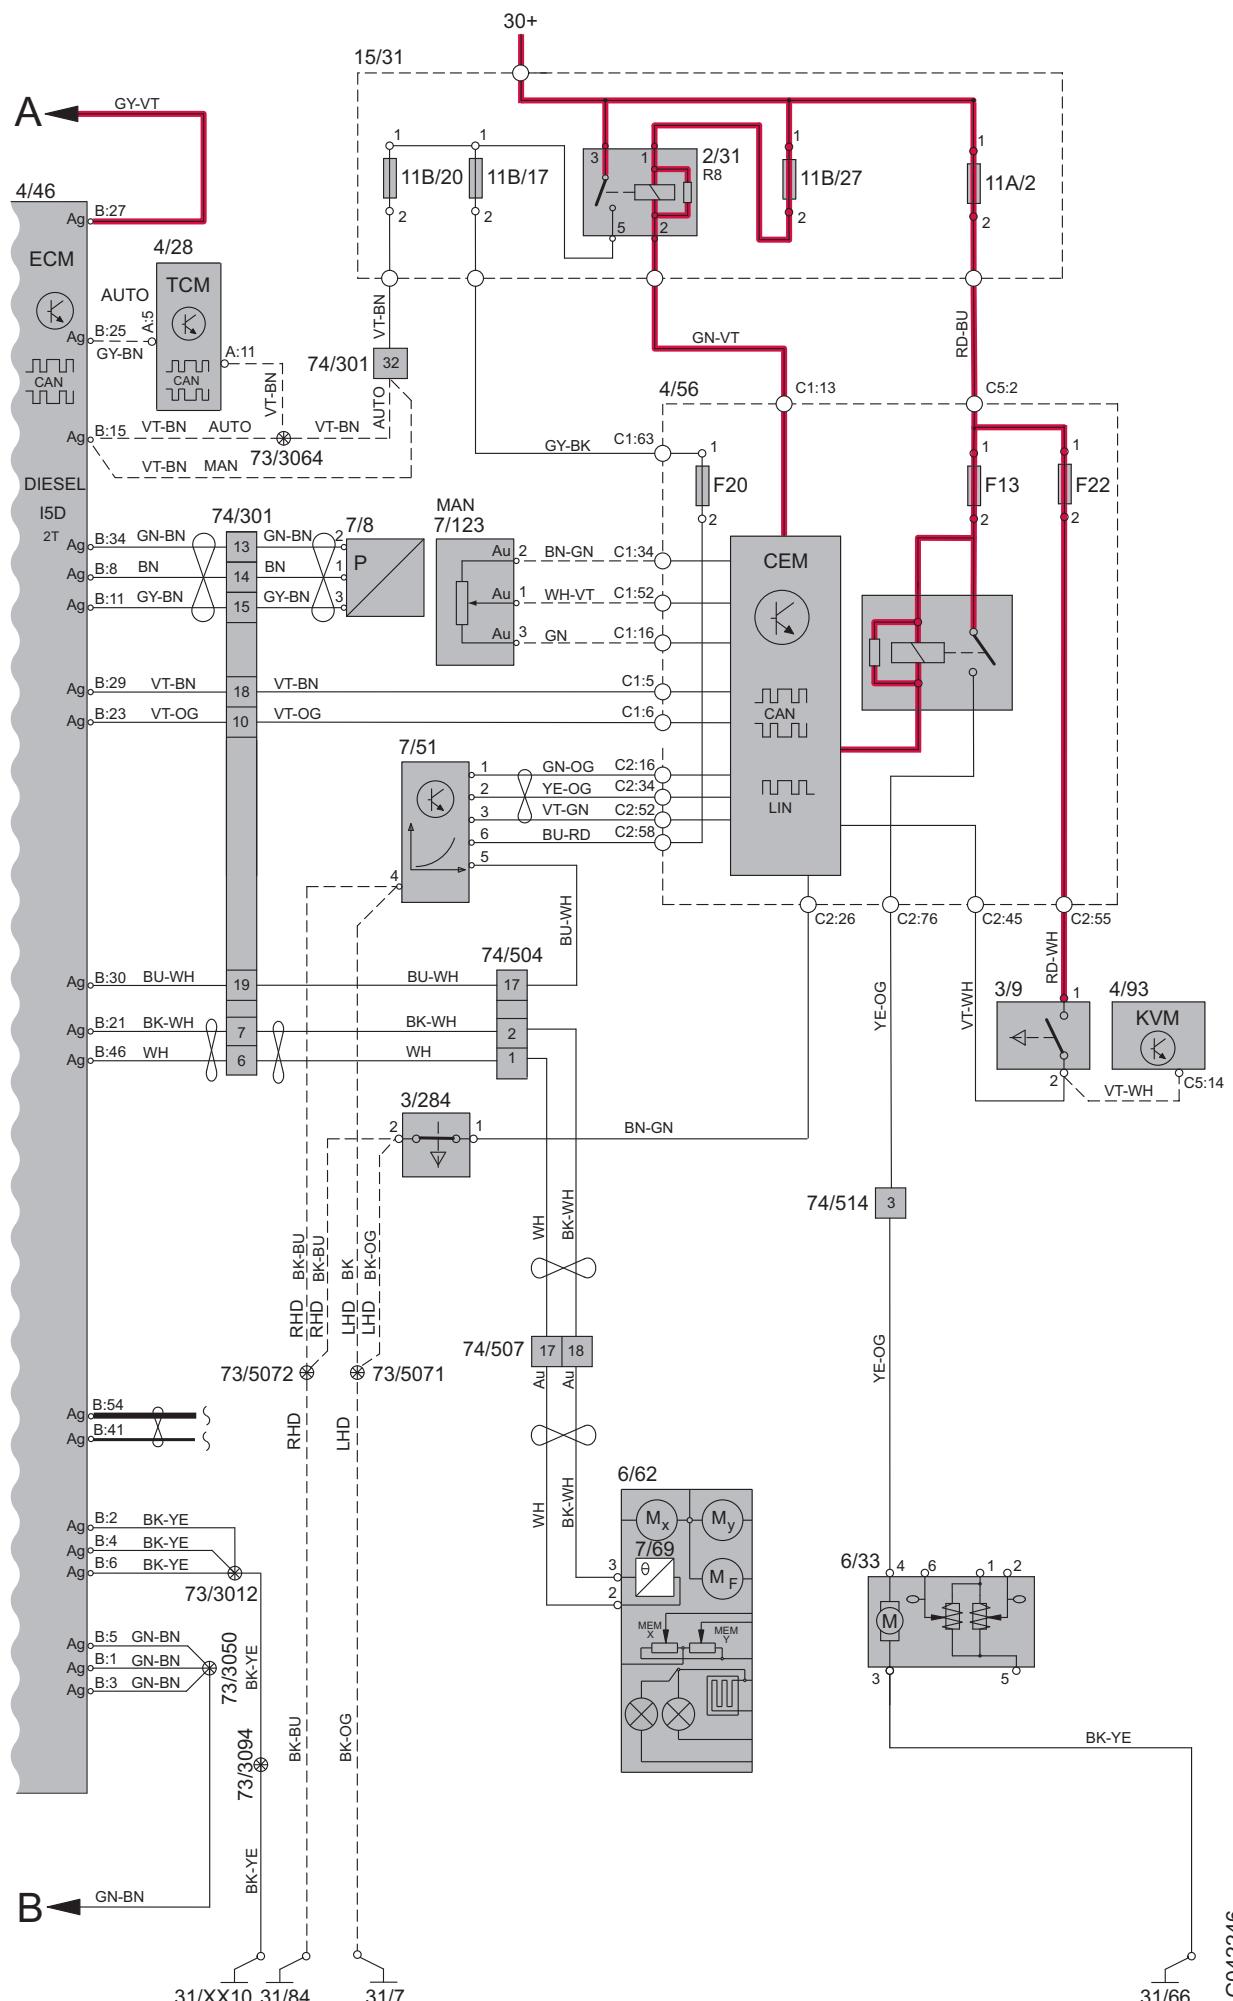

# Grupp 23 Bränslesystem

## Motorstyrssystem 5-Cyl. Diesel Dubbel Turbo 3:3


4/46

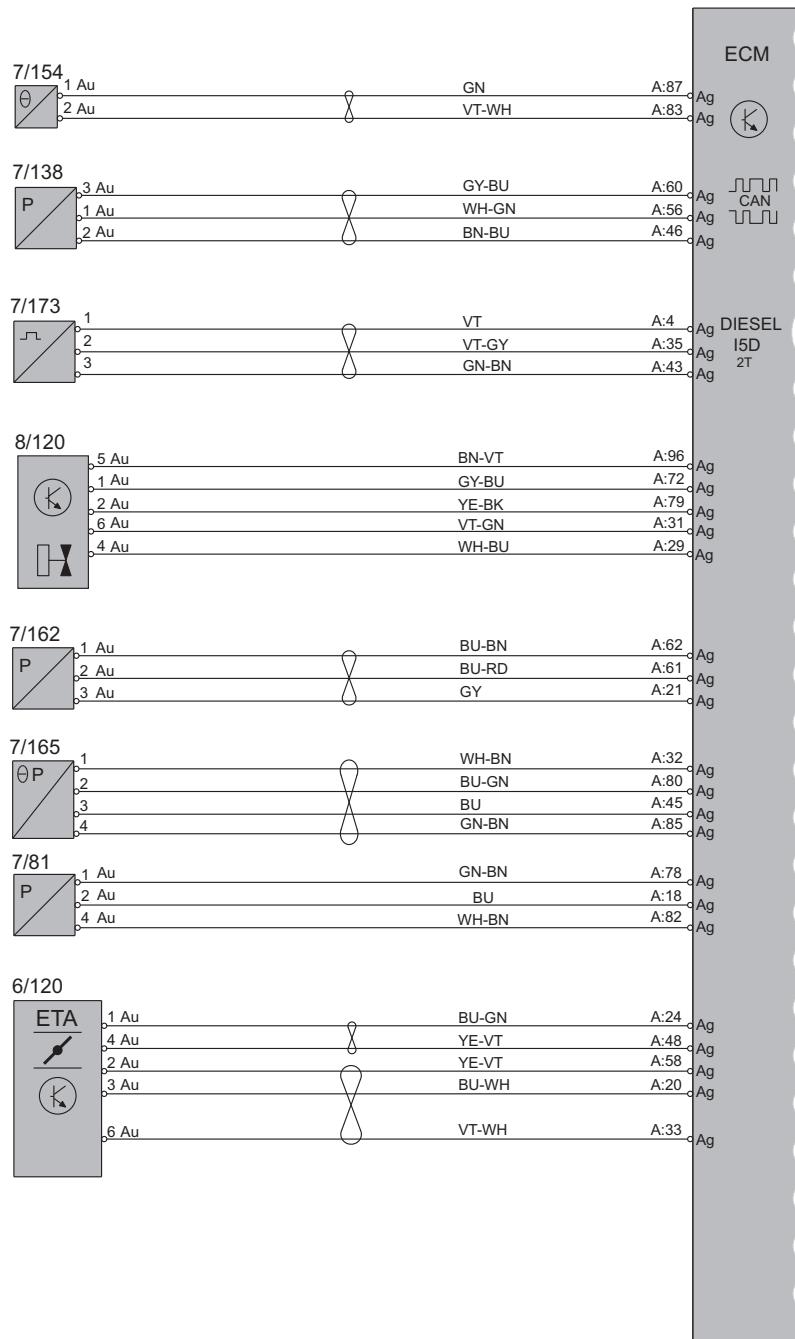

G036565


# Grupp 23 Bränslesystem

## Emissionsstyrning 4-Cyl. Turbo

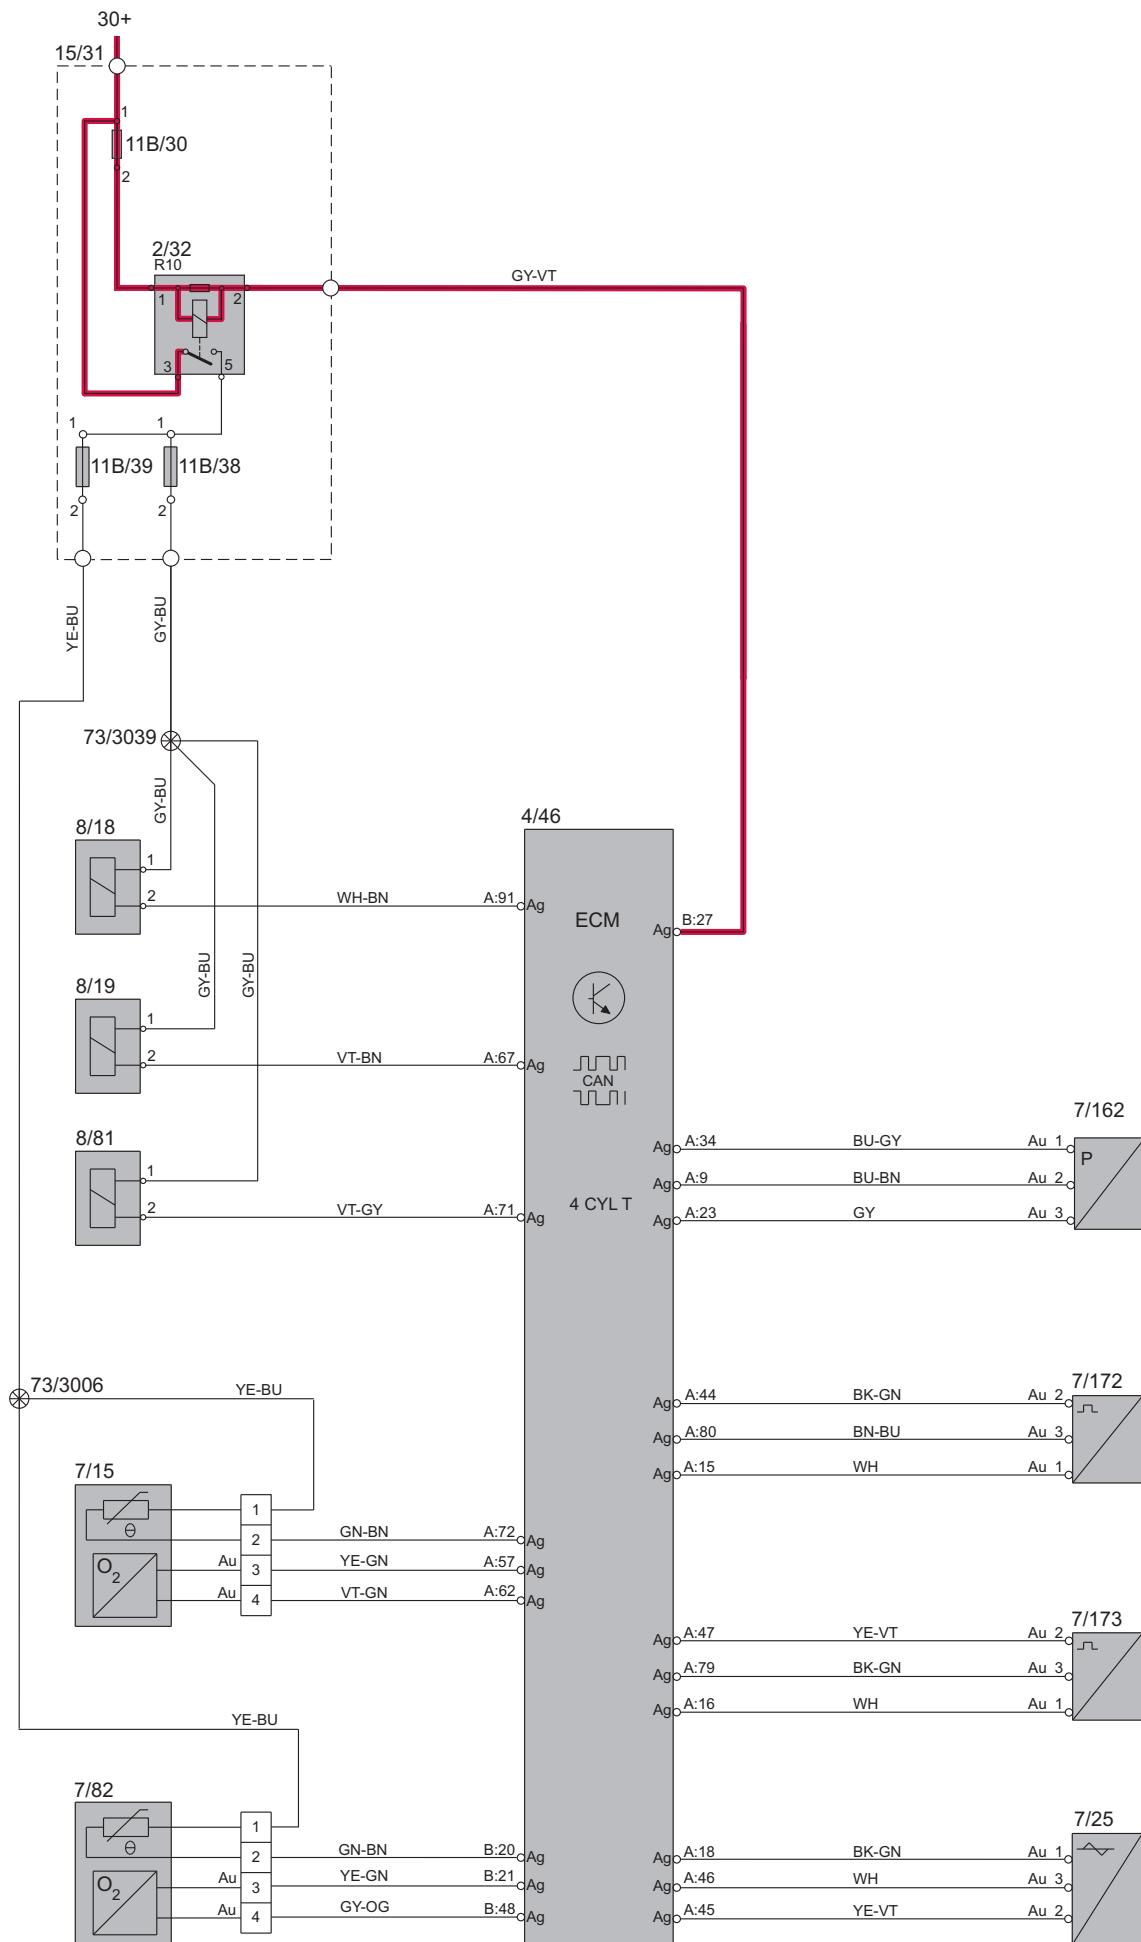


# Grupp 26 Kylsystem


## Elkylfläkt 4-Cyl. Turbo

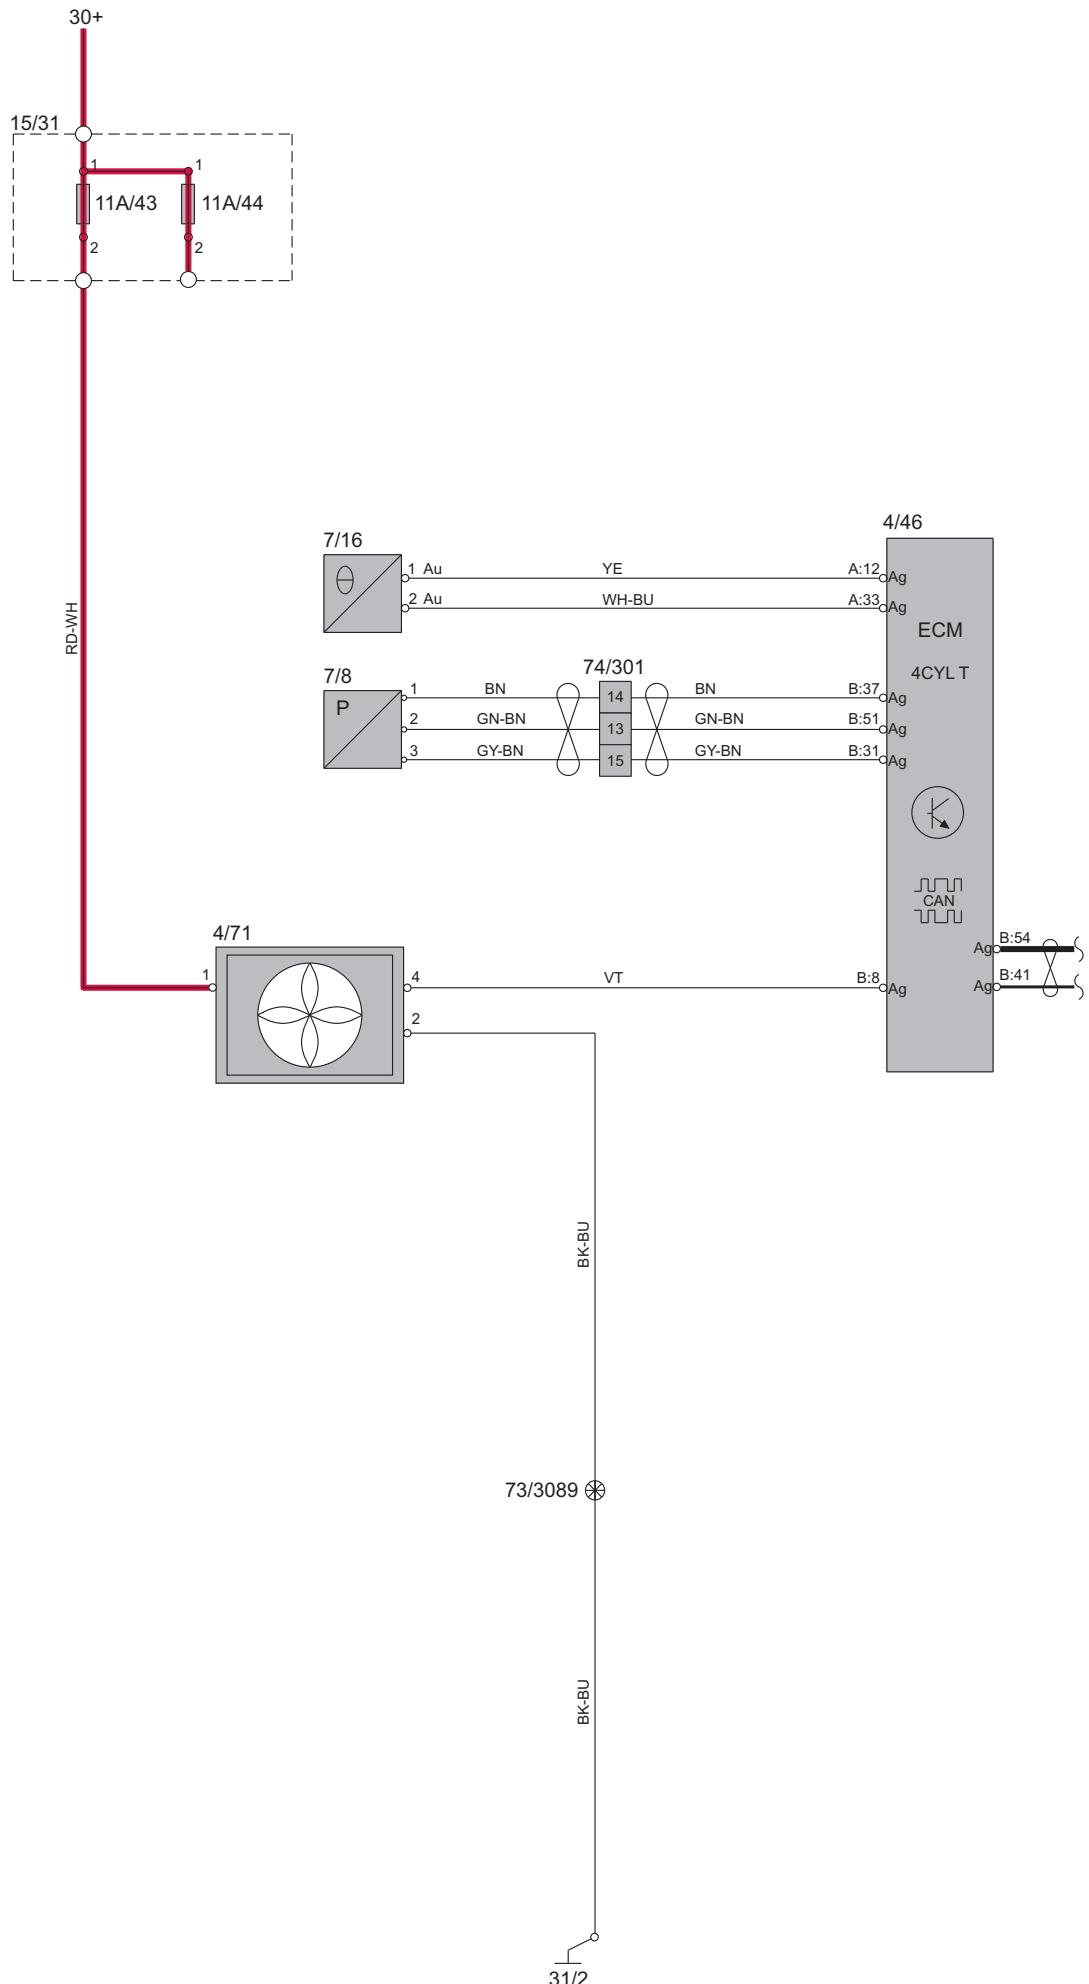

# Grupp 27 Motorreglage Konstantfarthållare 4-Cyl.

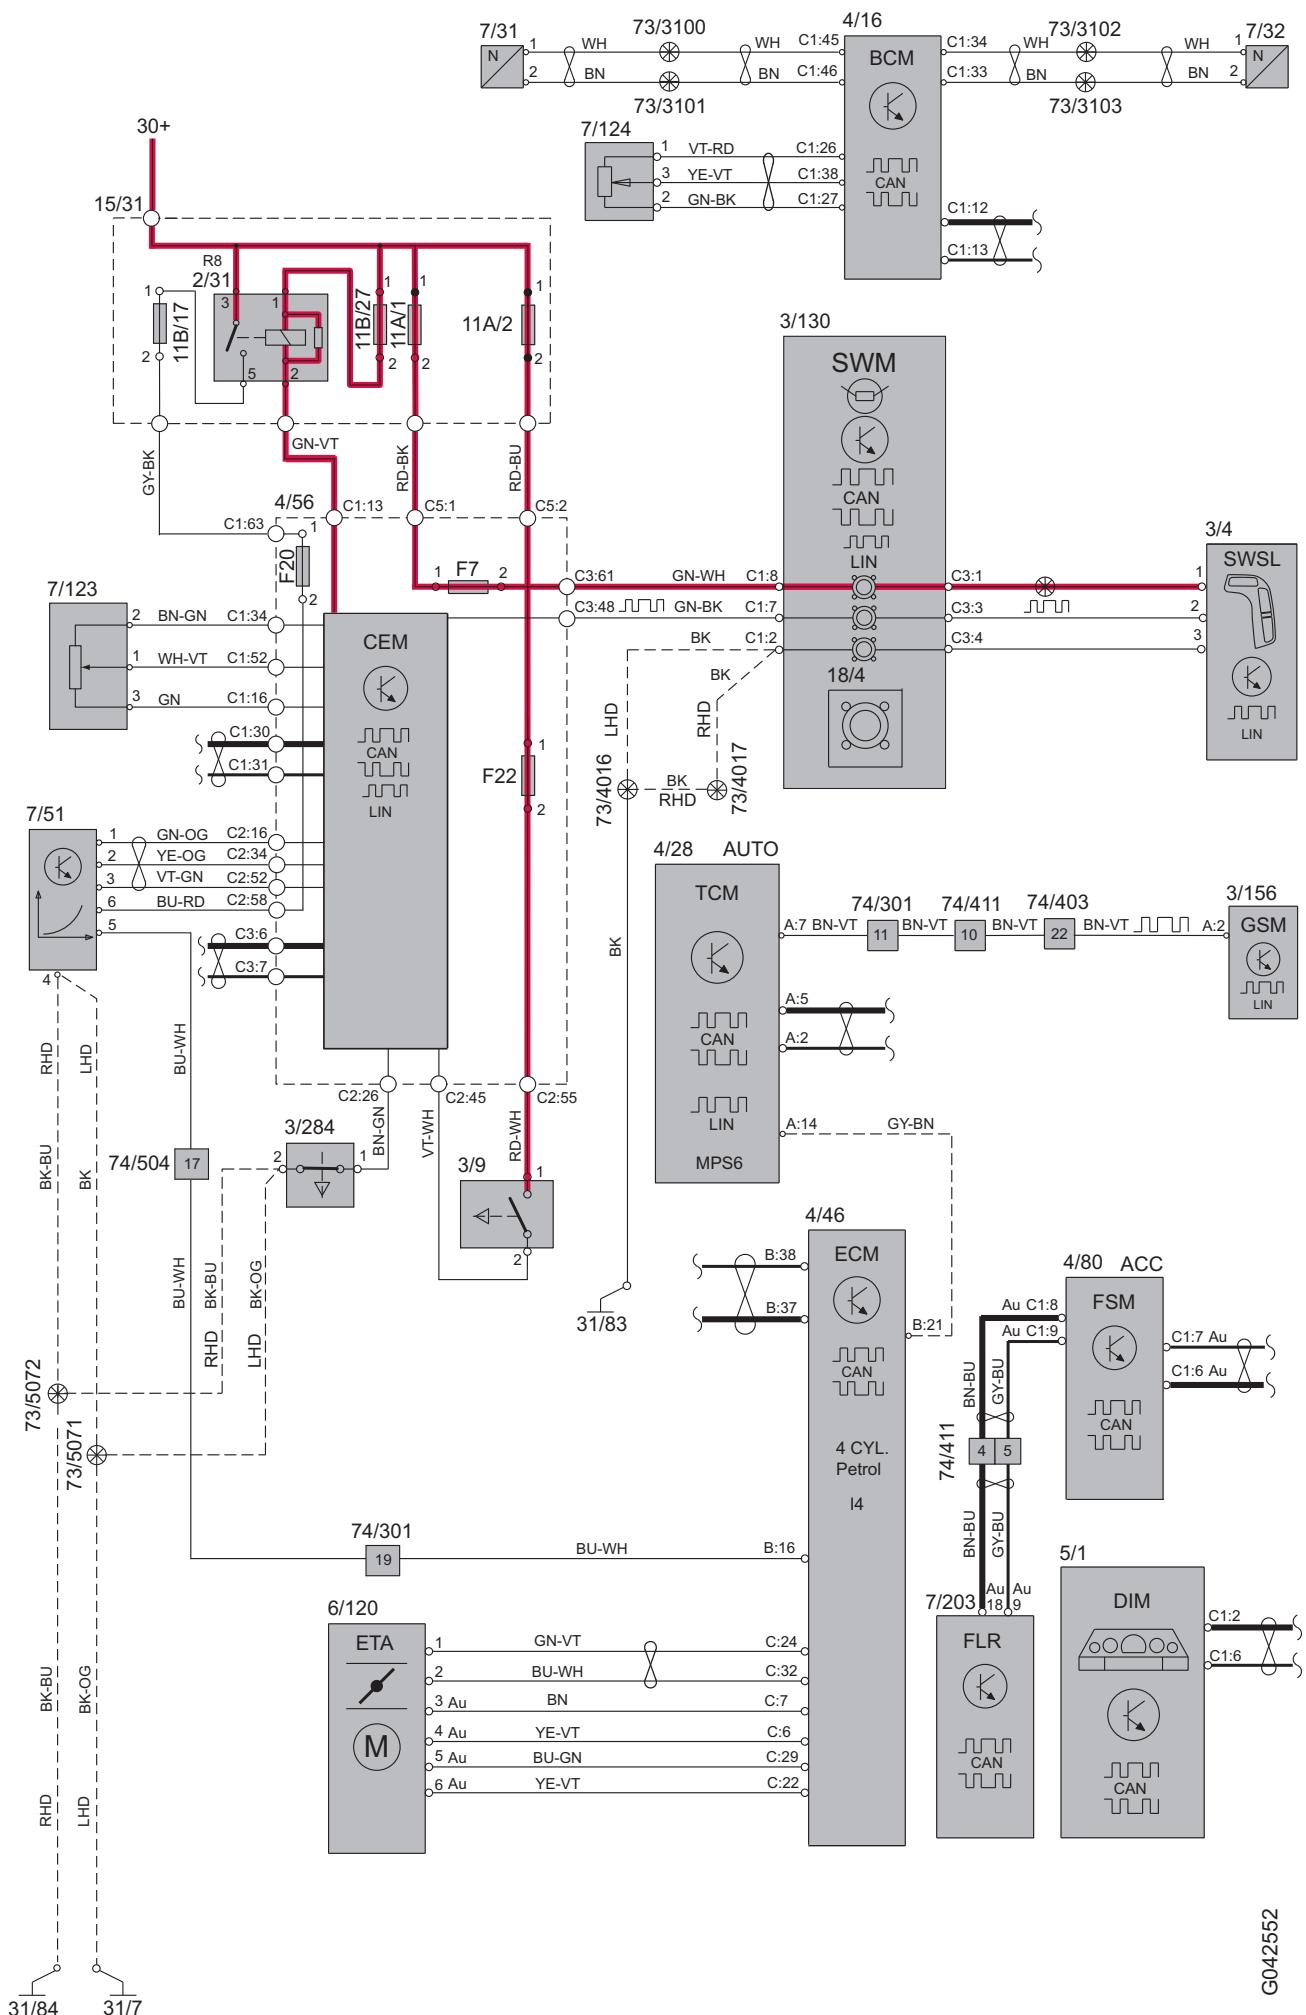


## **Grupp 27 Motorreglage KonstantfARTHållare 4-Cyl. Turbo**

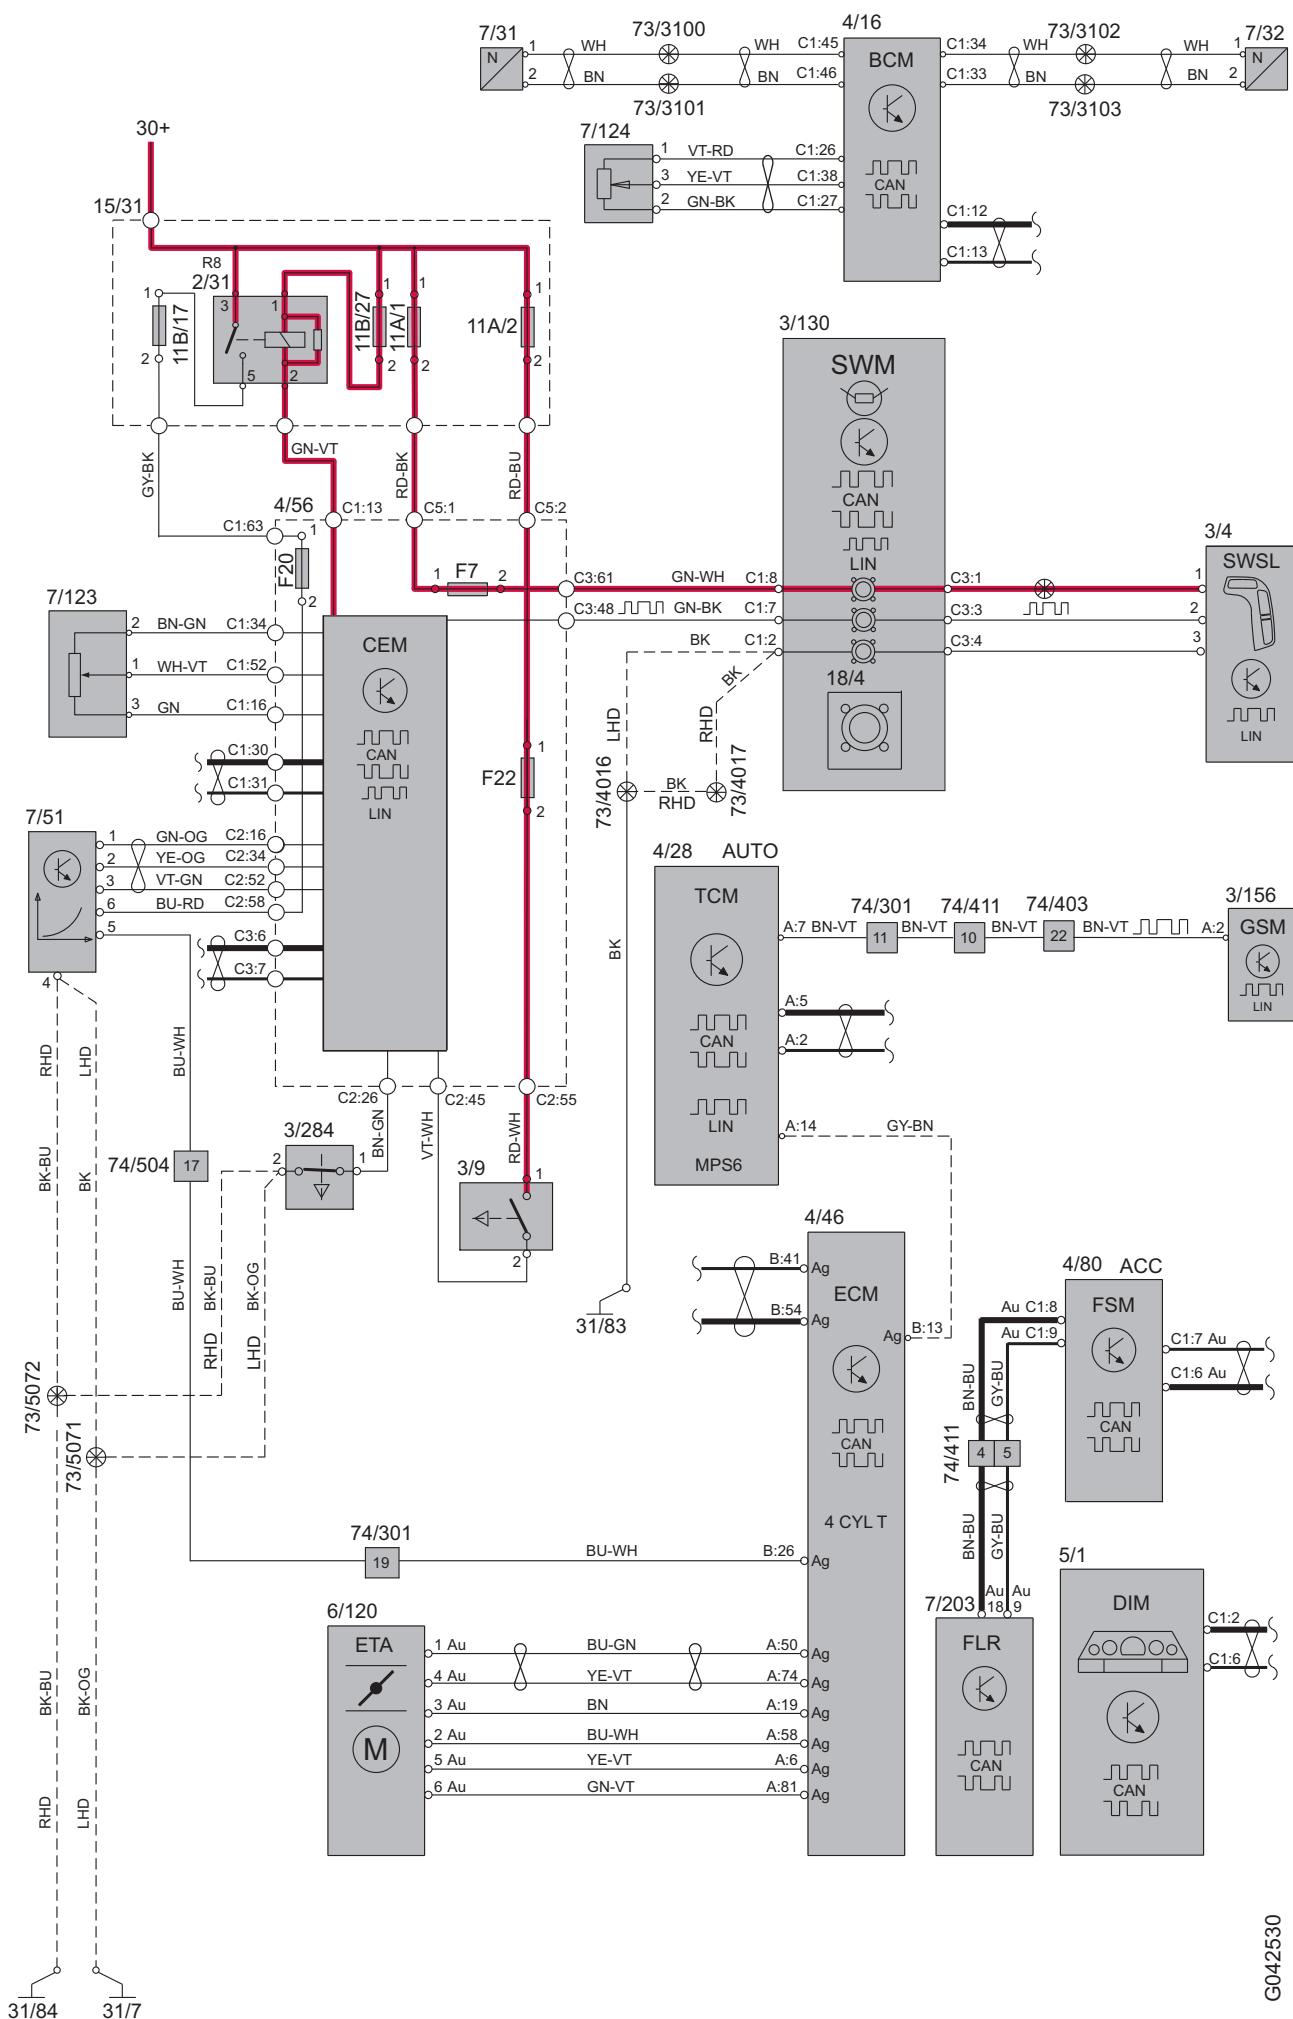


# Grupp 27 Motorreglage

## KonstantfARTHållare 4-Cyl. Diesel

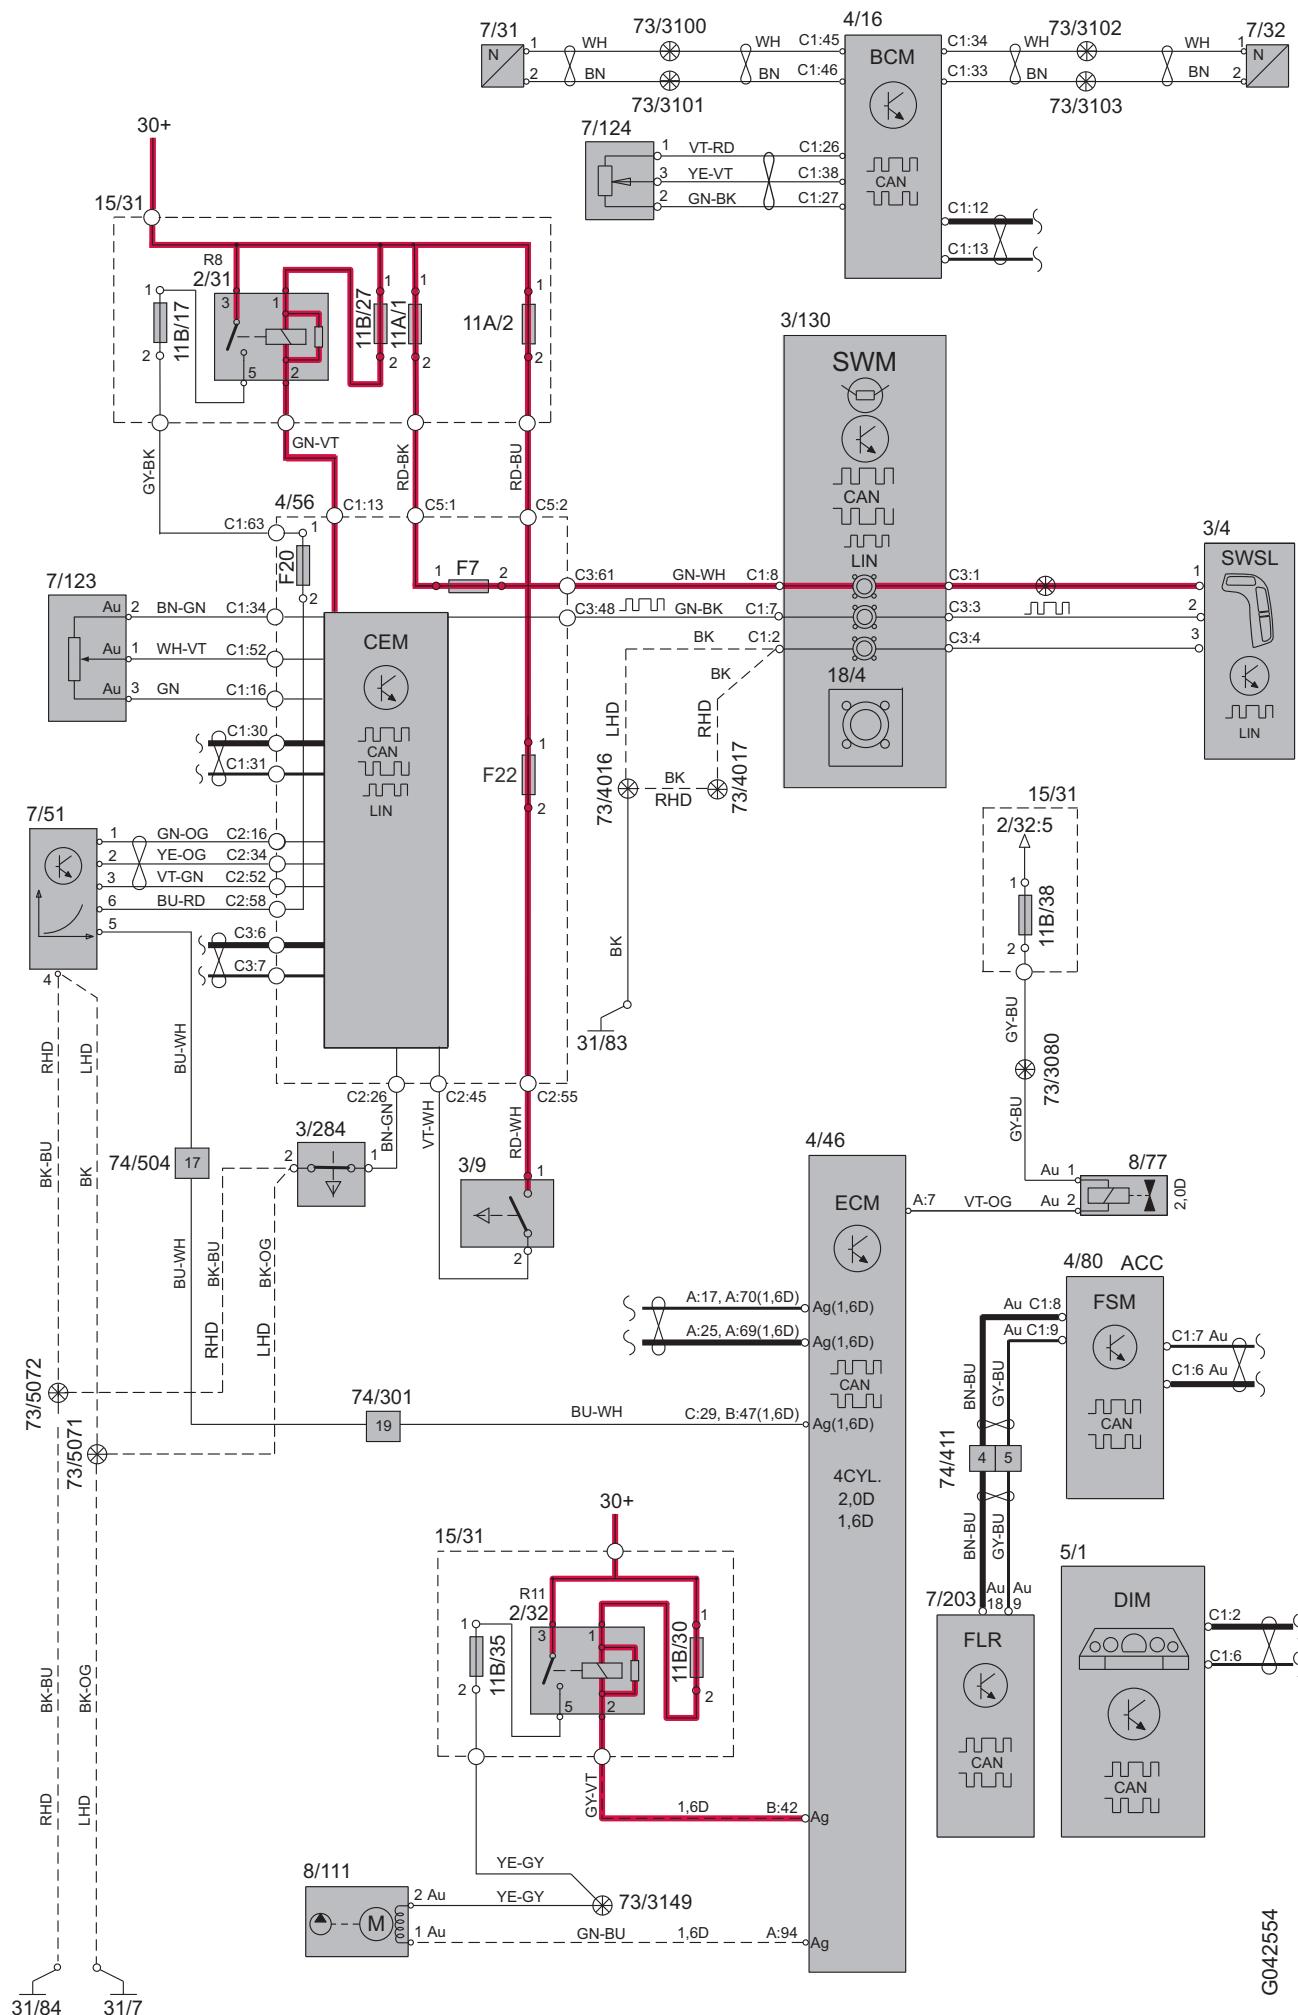


## **Grupp 27 Motorreglage Konstantfarthållare 5-Cyl. & 6-Cyl.**

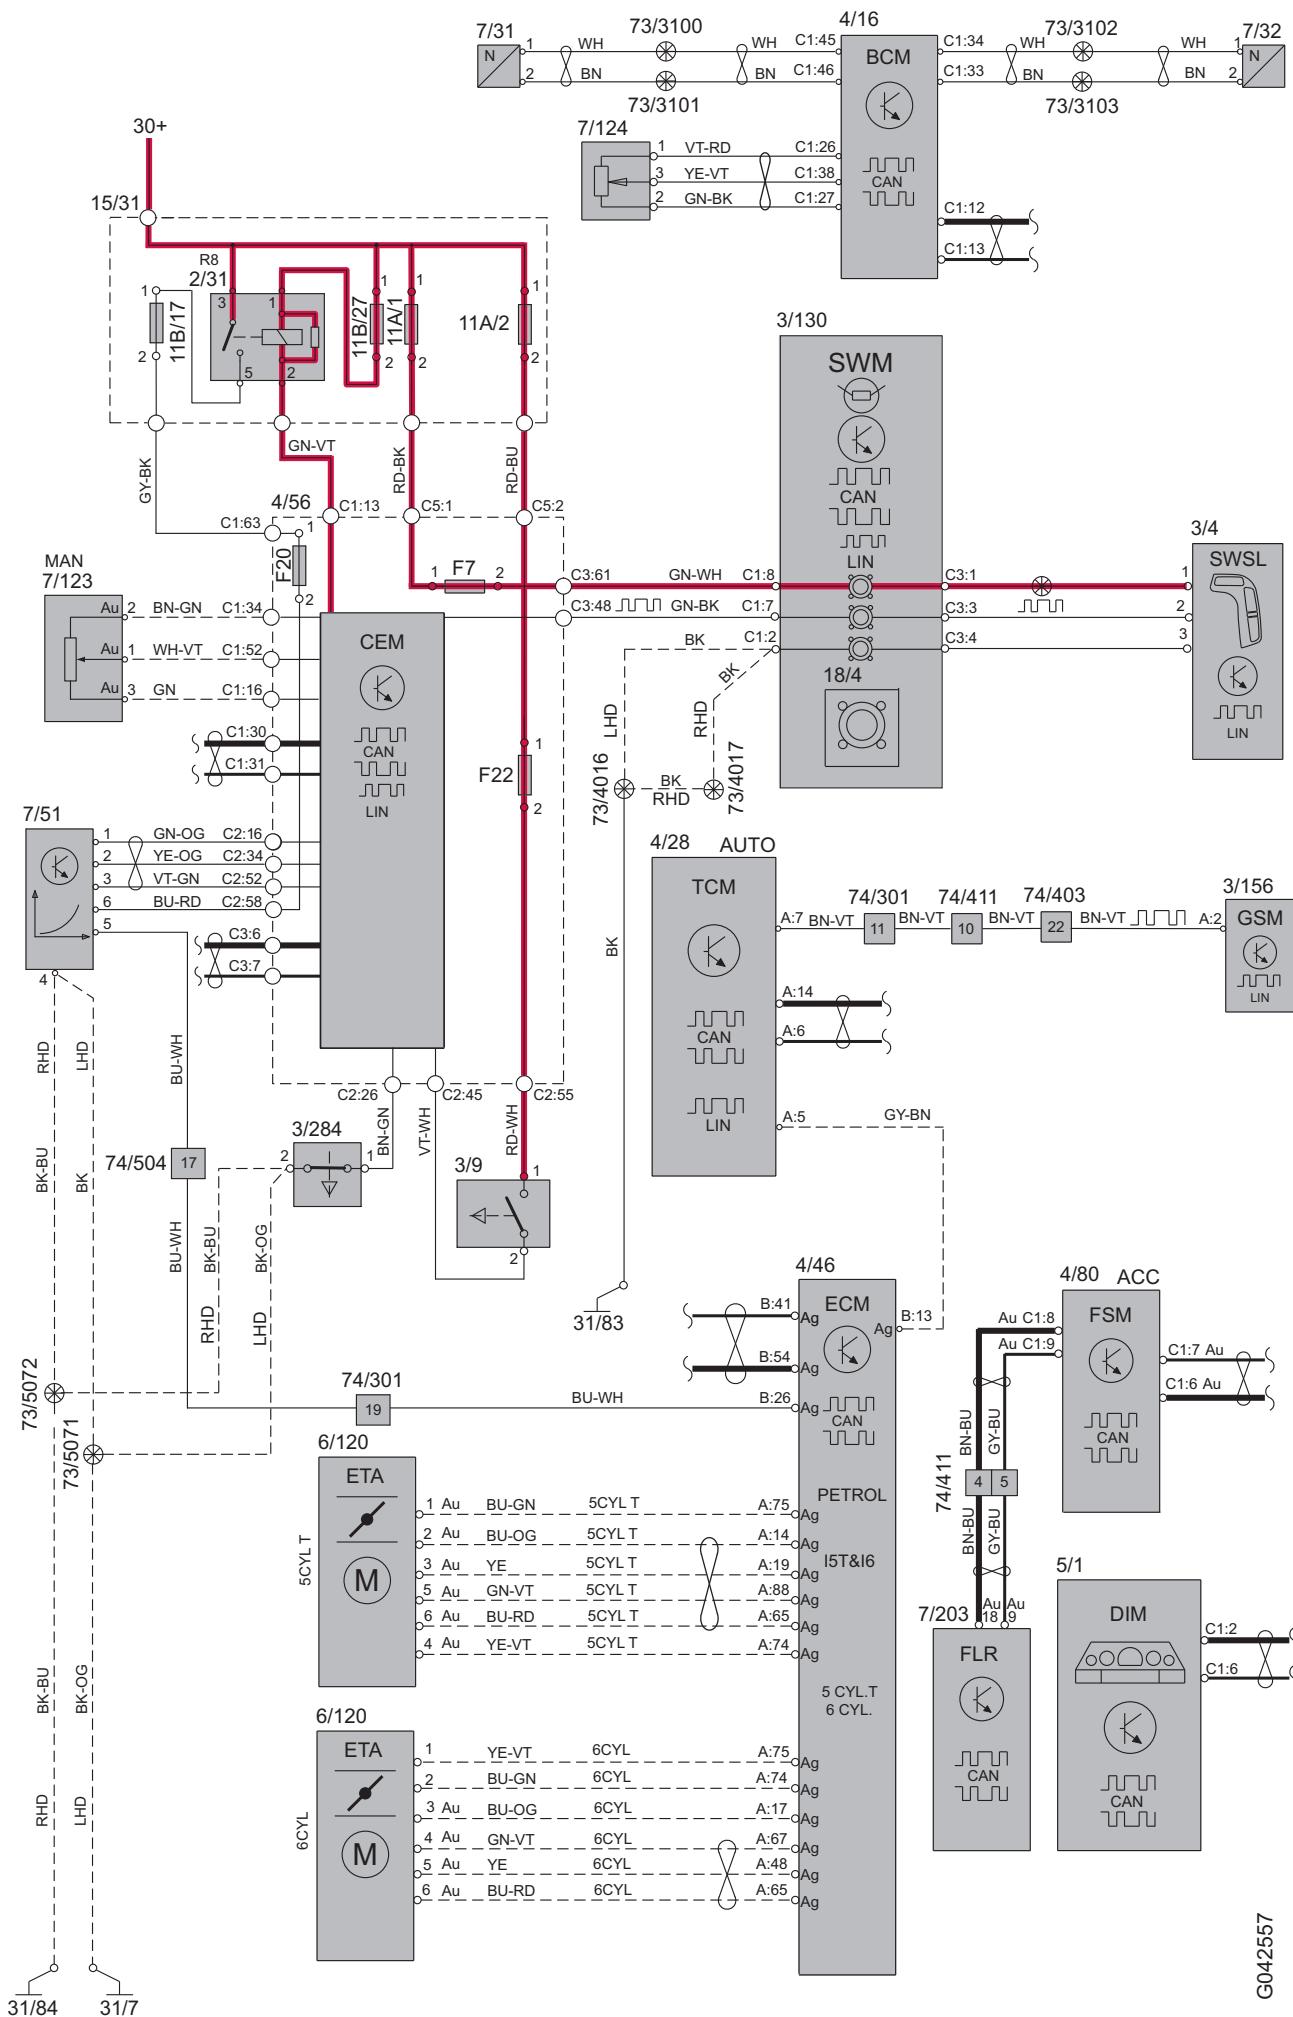


# Grupp 27 Motorreglage


## KonstantfARTHållare 5-Cyl. Diesel

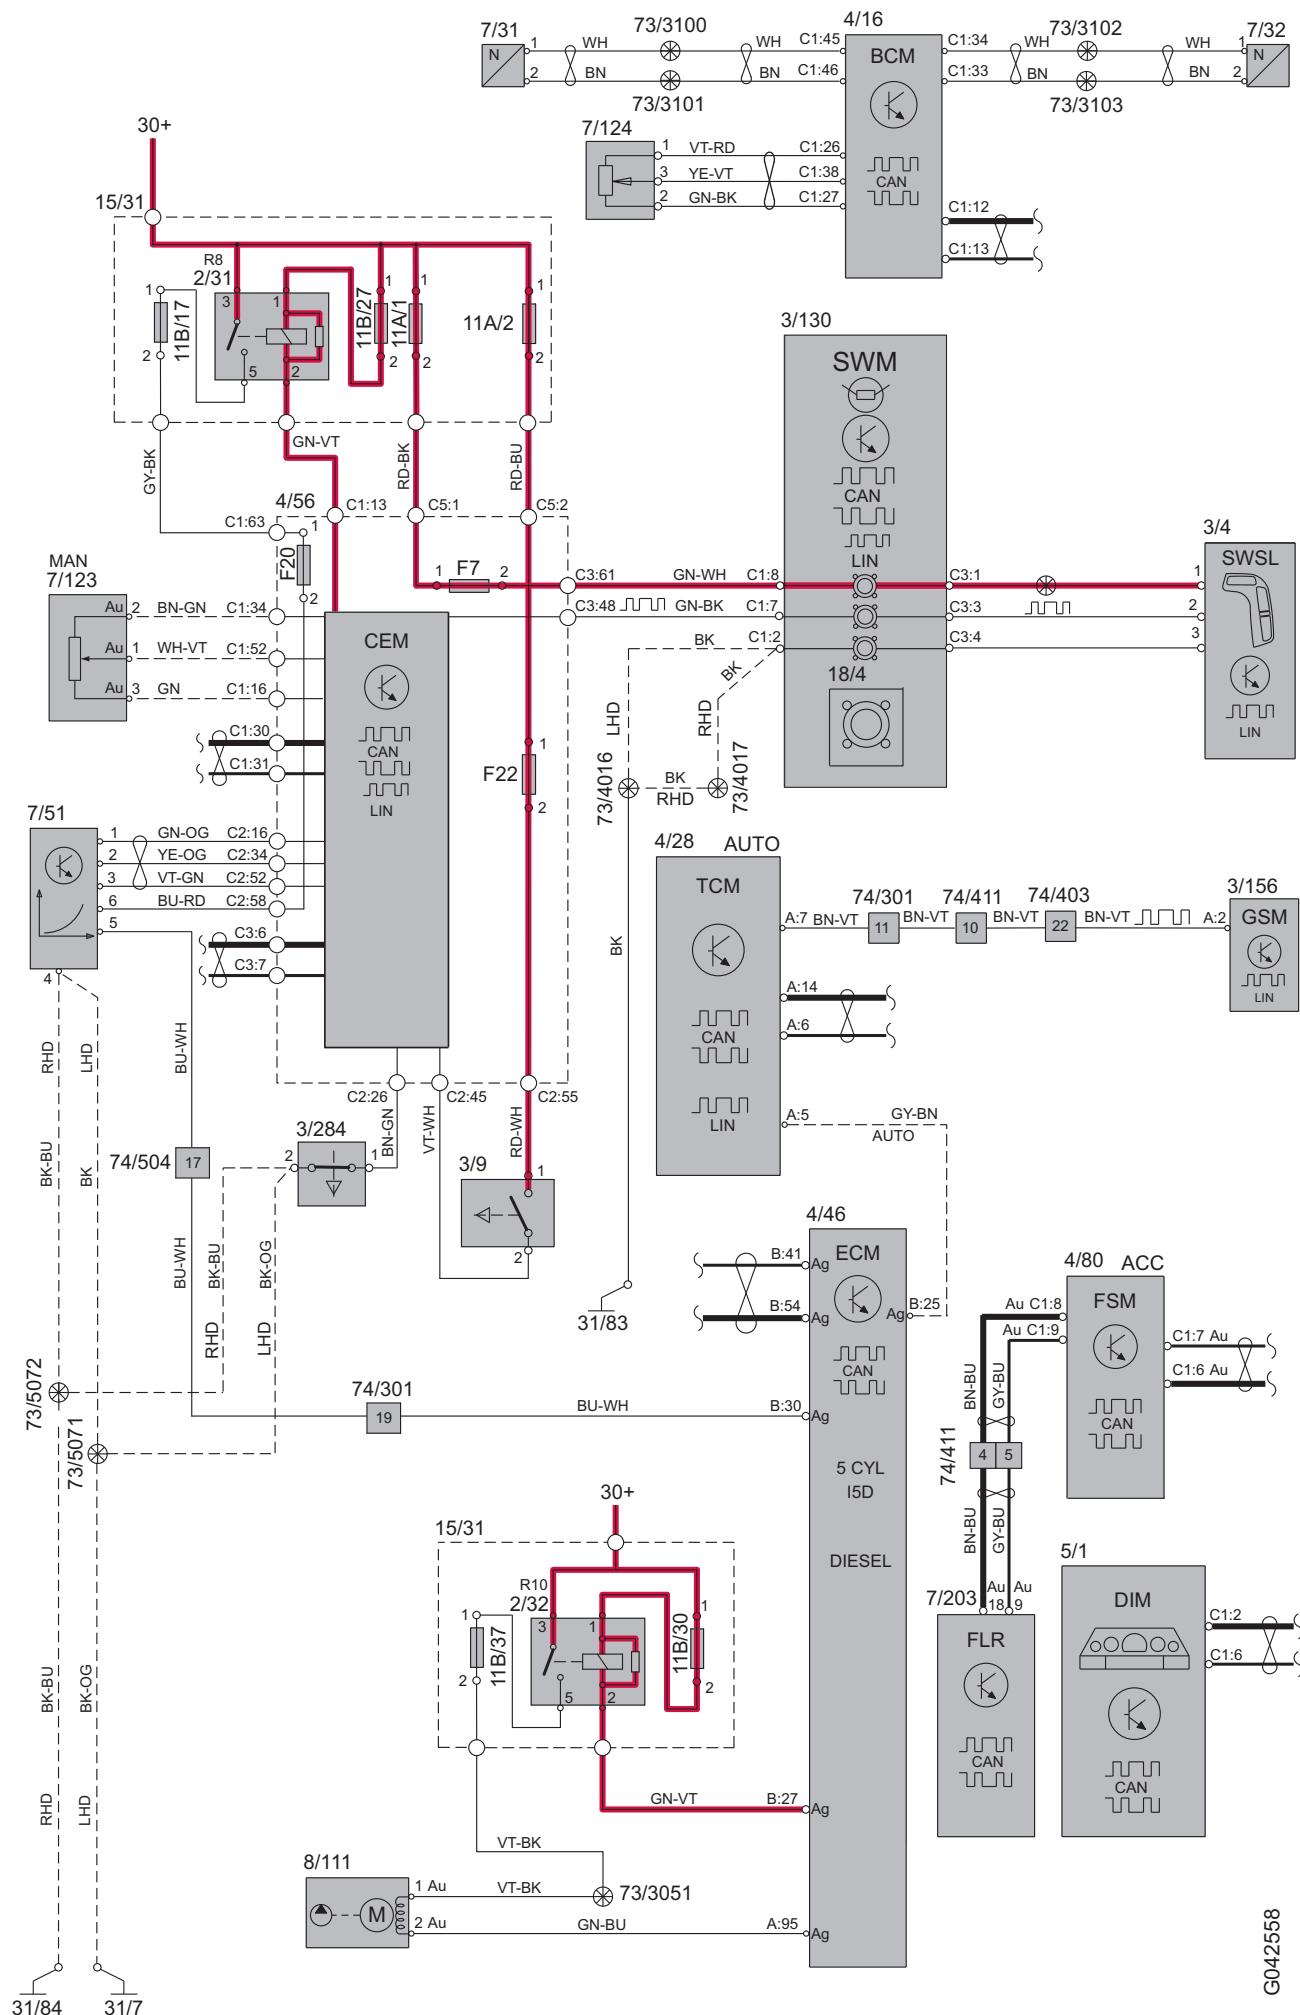

# Grupp 27 Motorreglage Konstantfarthållare 8-Cyl.

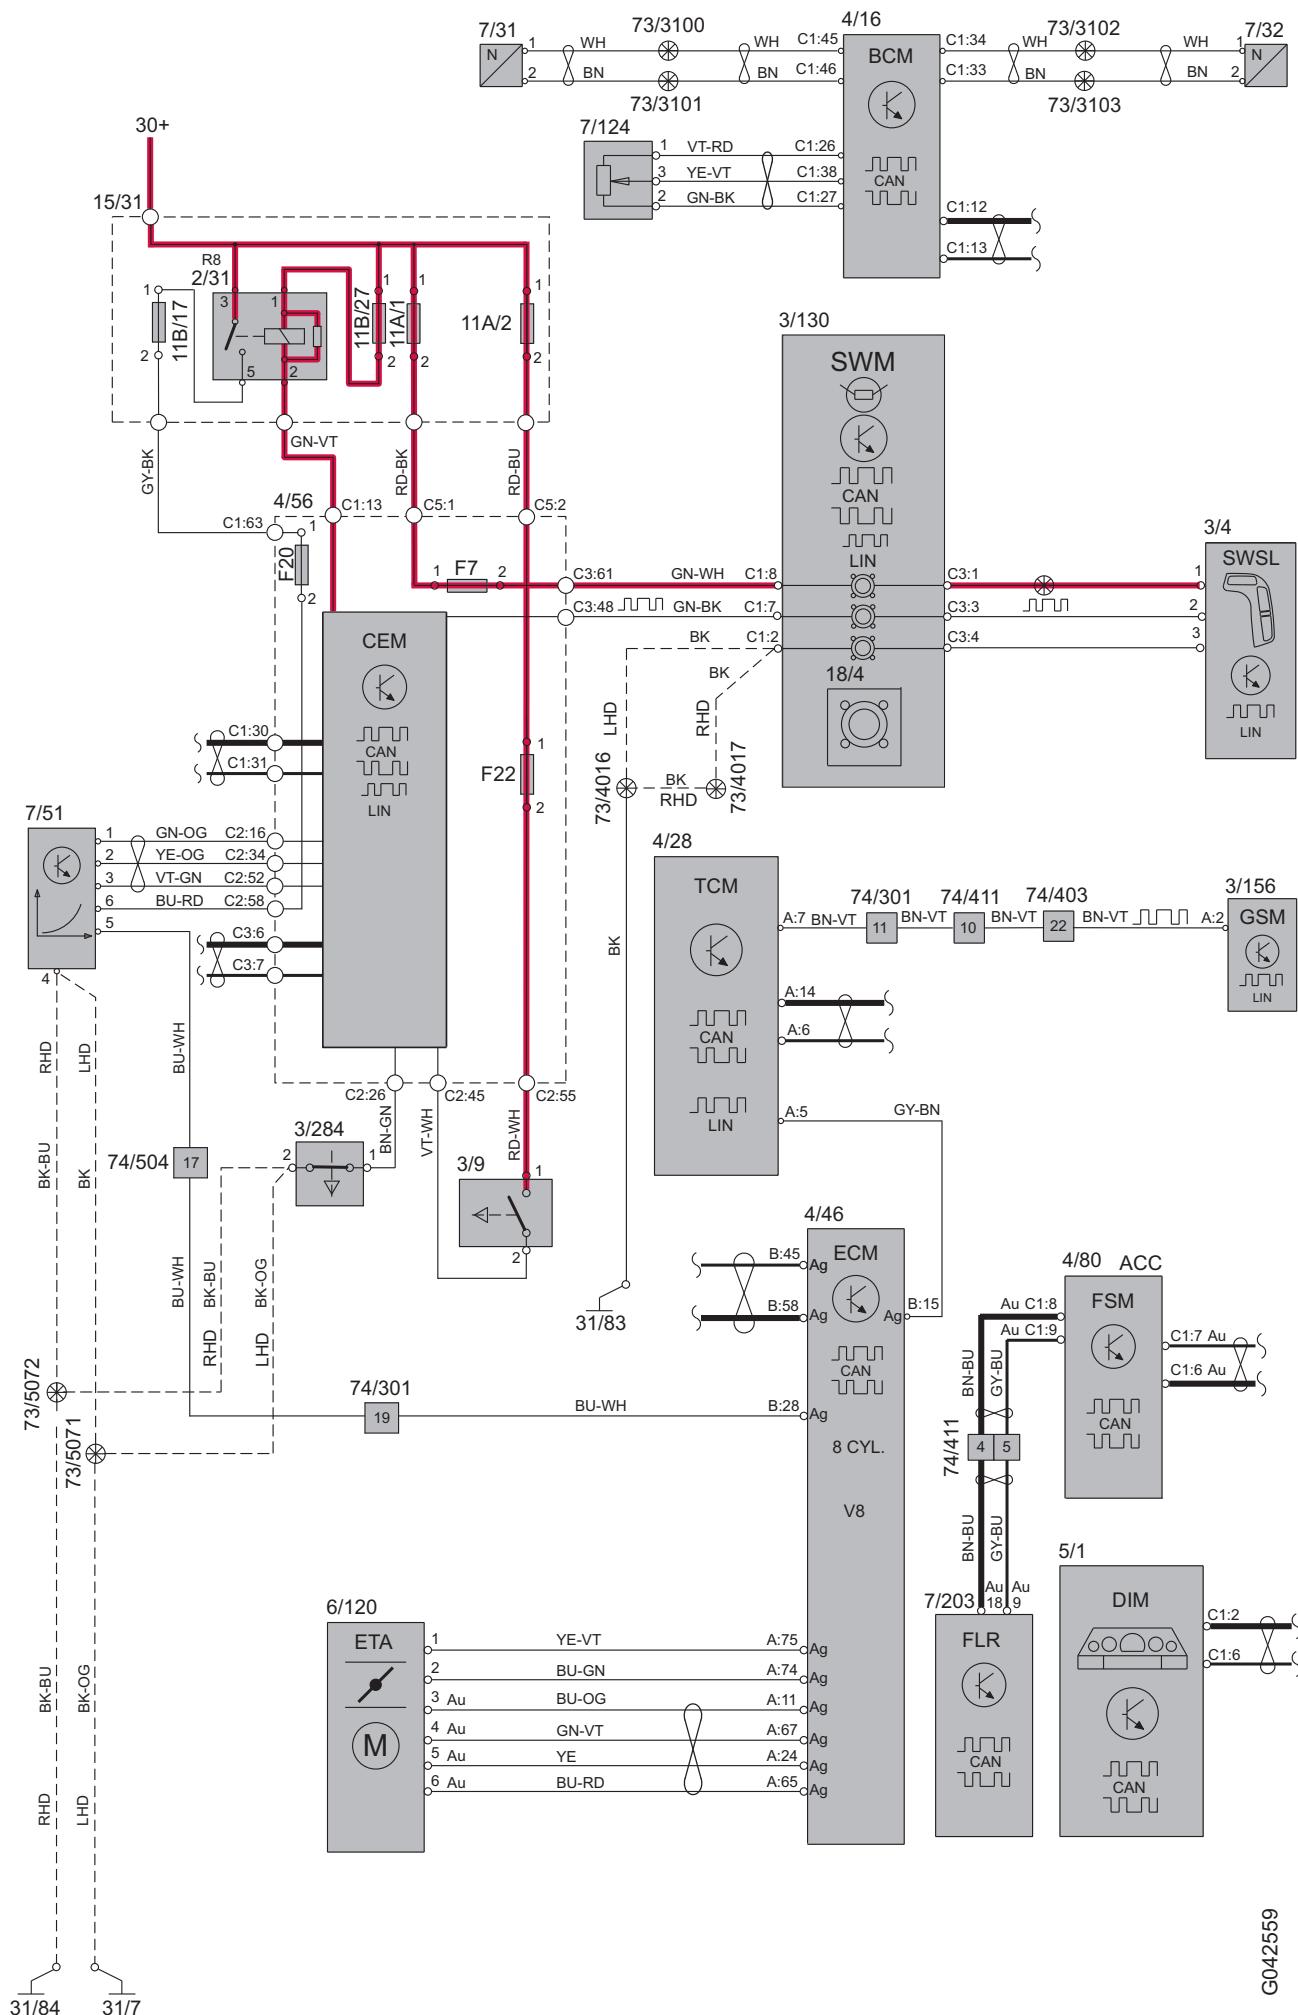


# Grupp 32 Generator och laddningsregulator Strömförsörjning 4-Cyl.

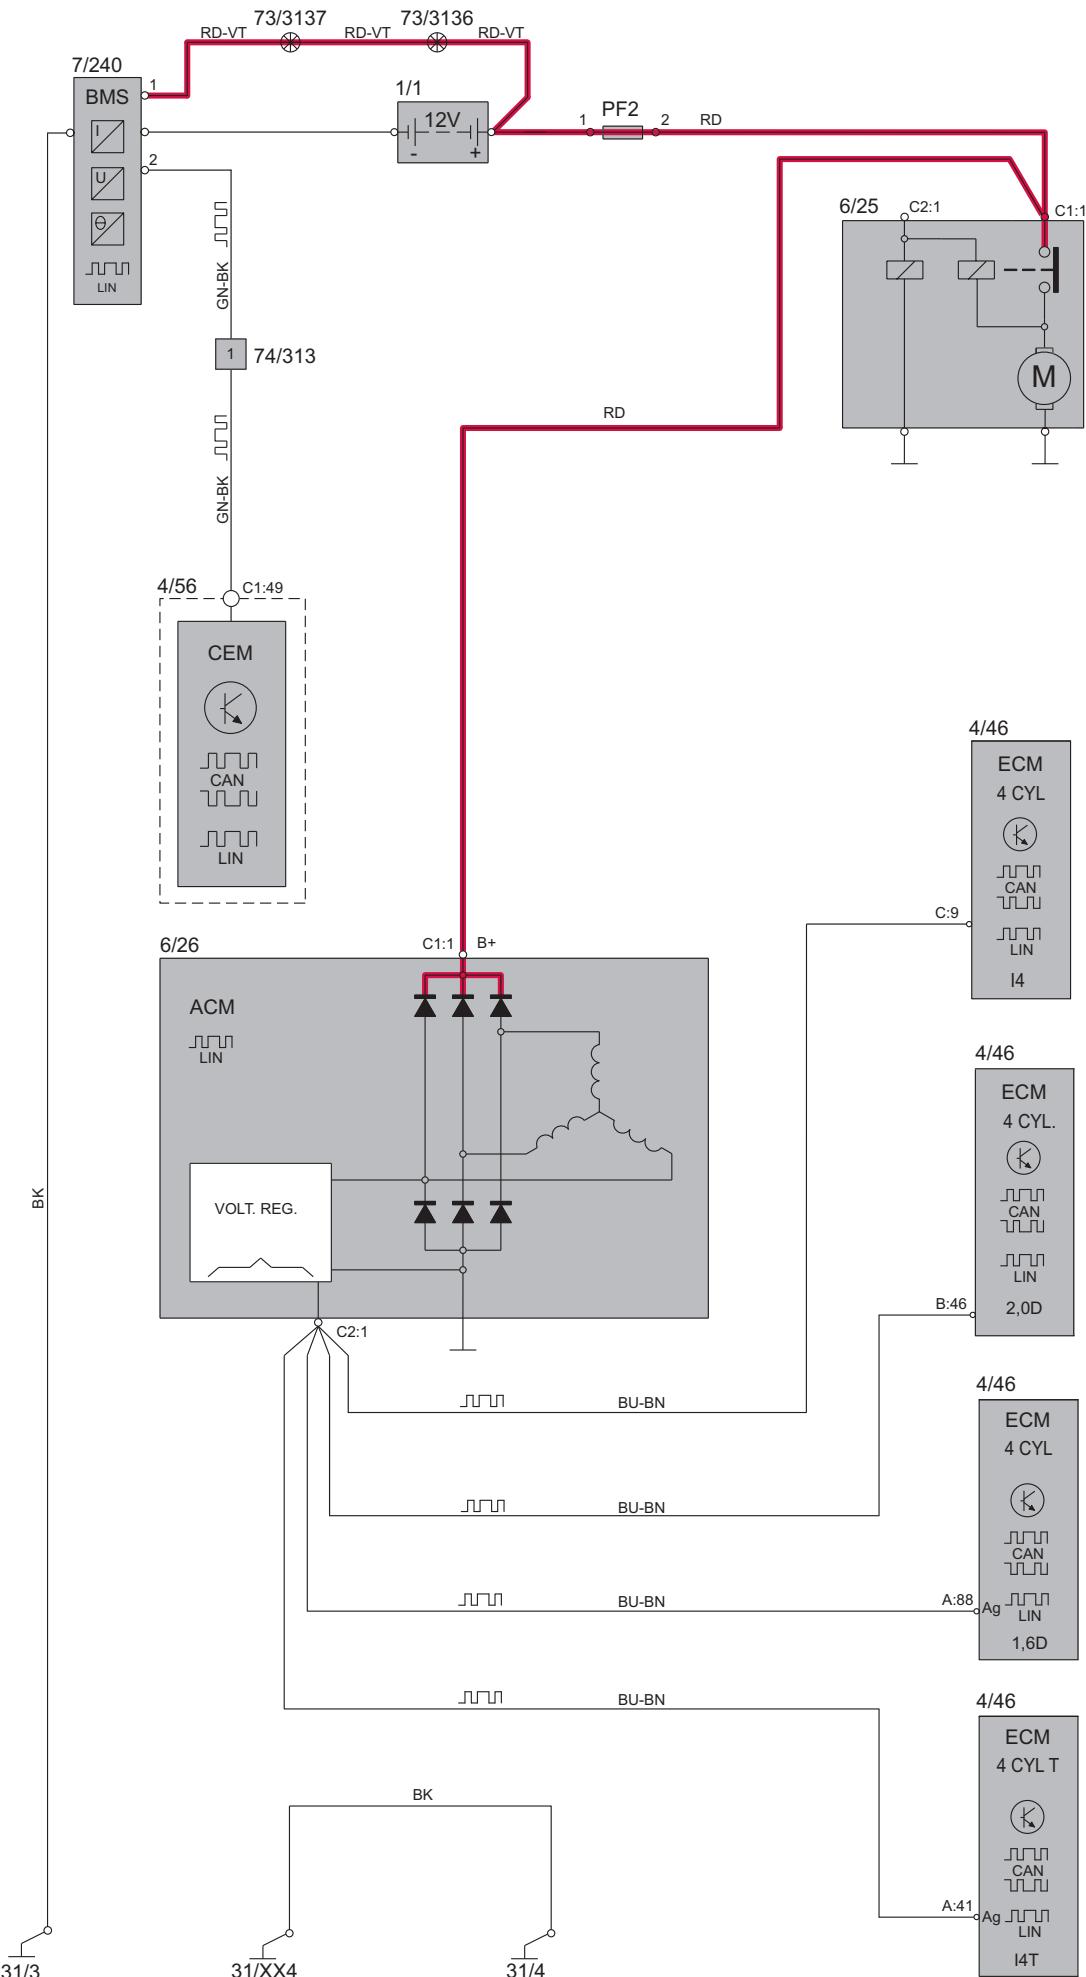


# Grupp 33 Startsystem

## Startsystem 4-Cyl.

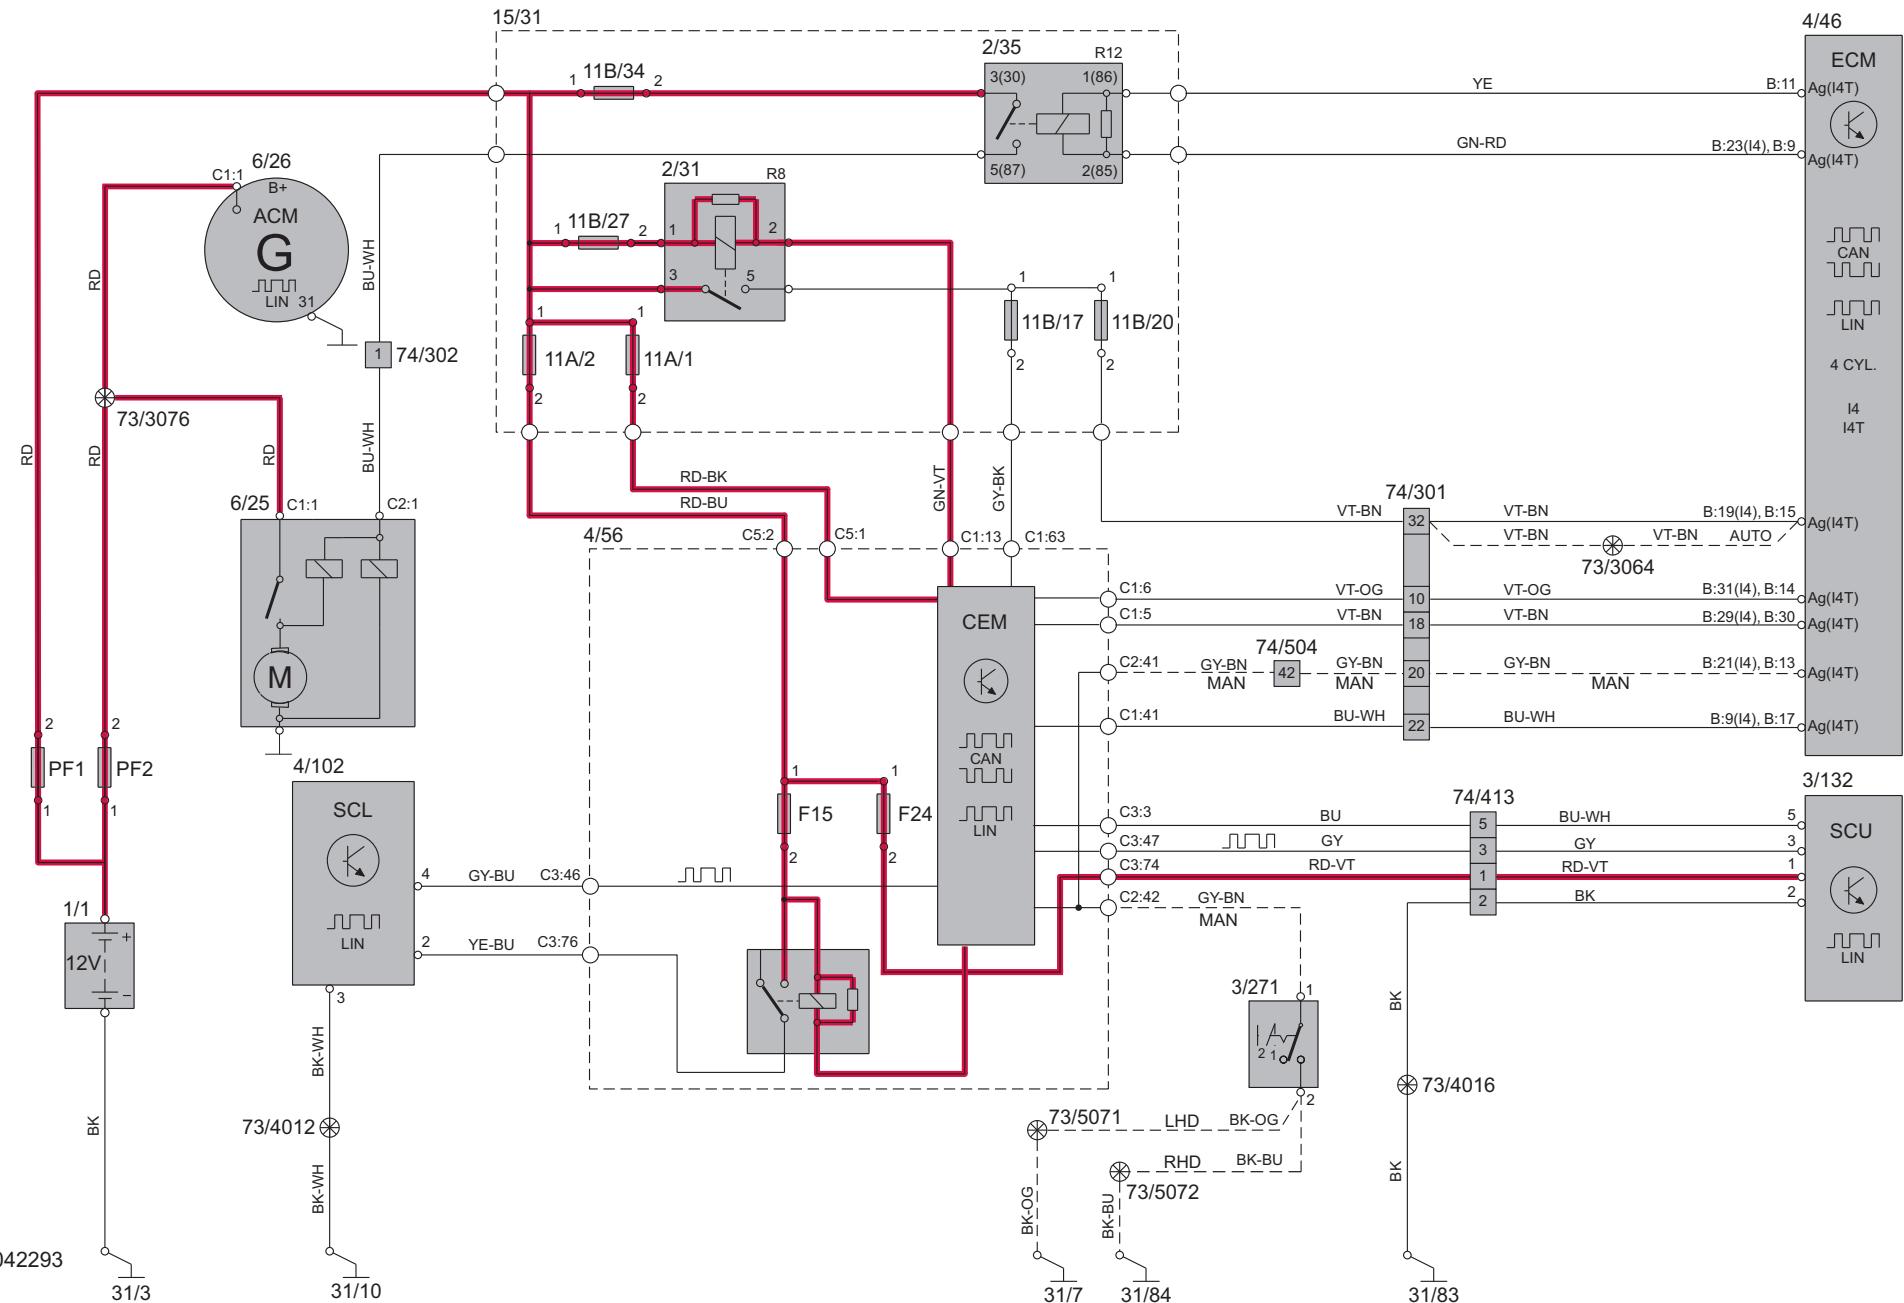


# Grupp 33 Startsystem

## Startsystem 4-Cyl. Diesel

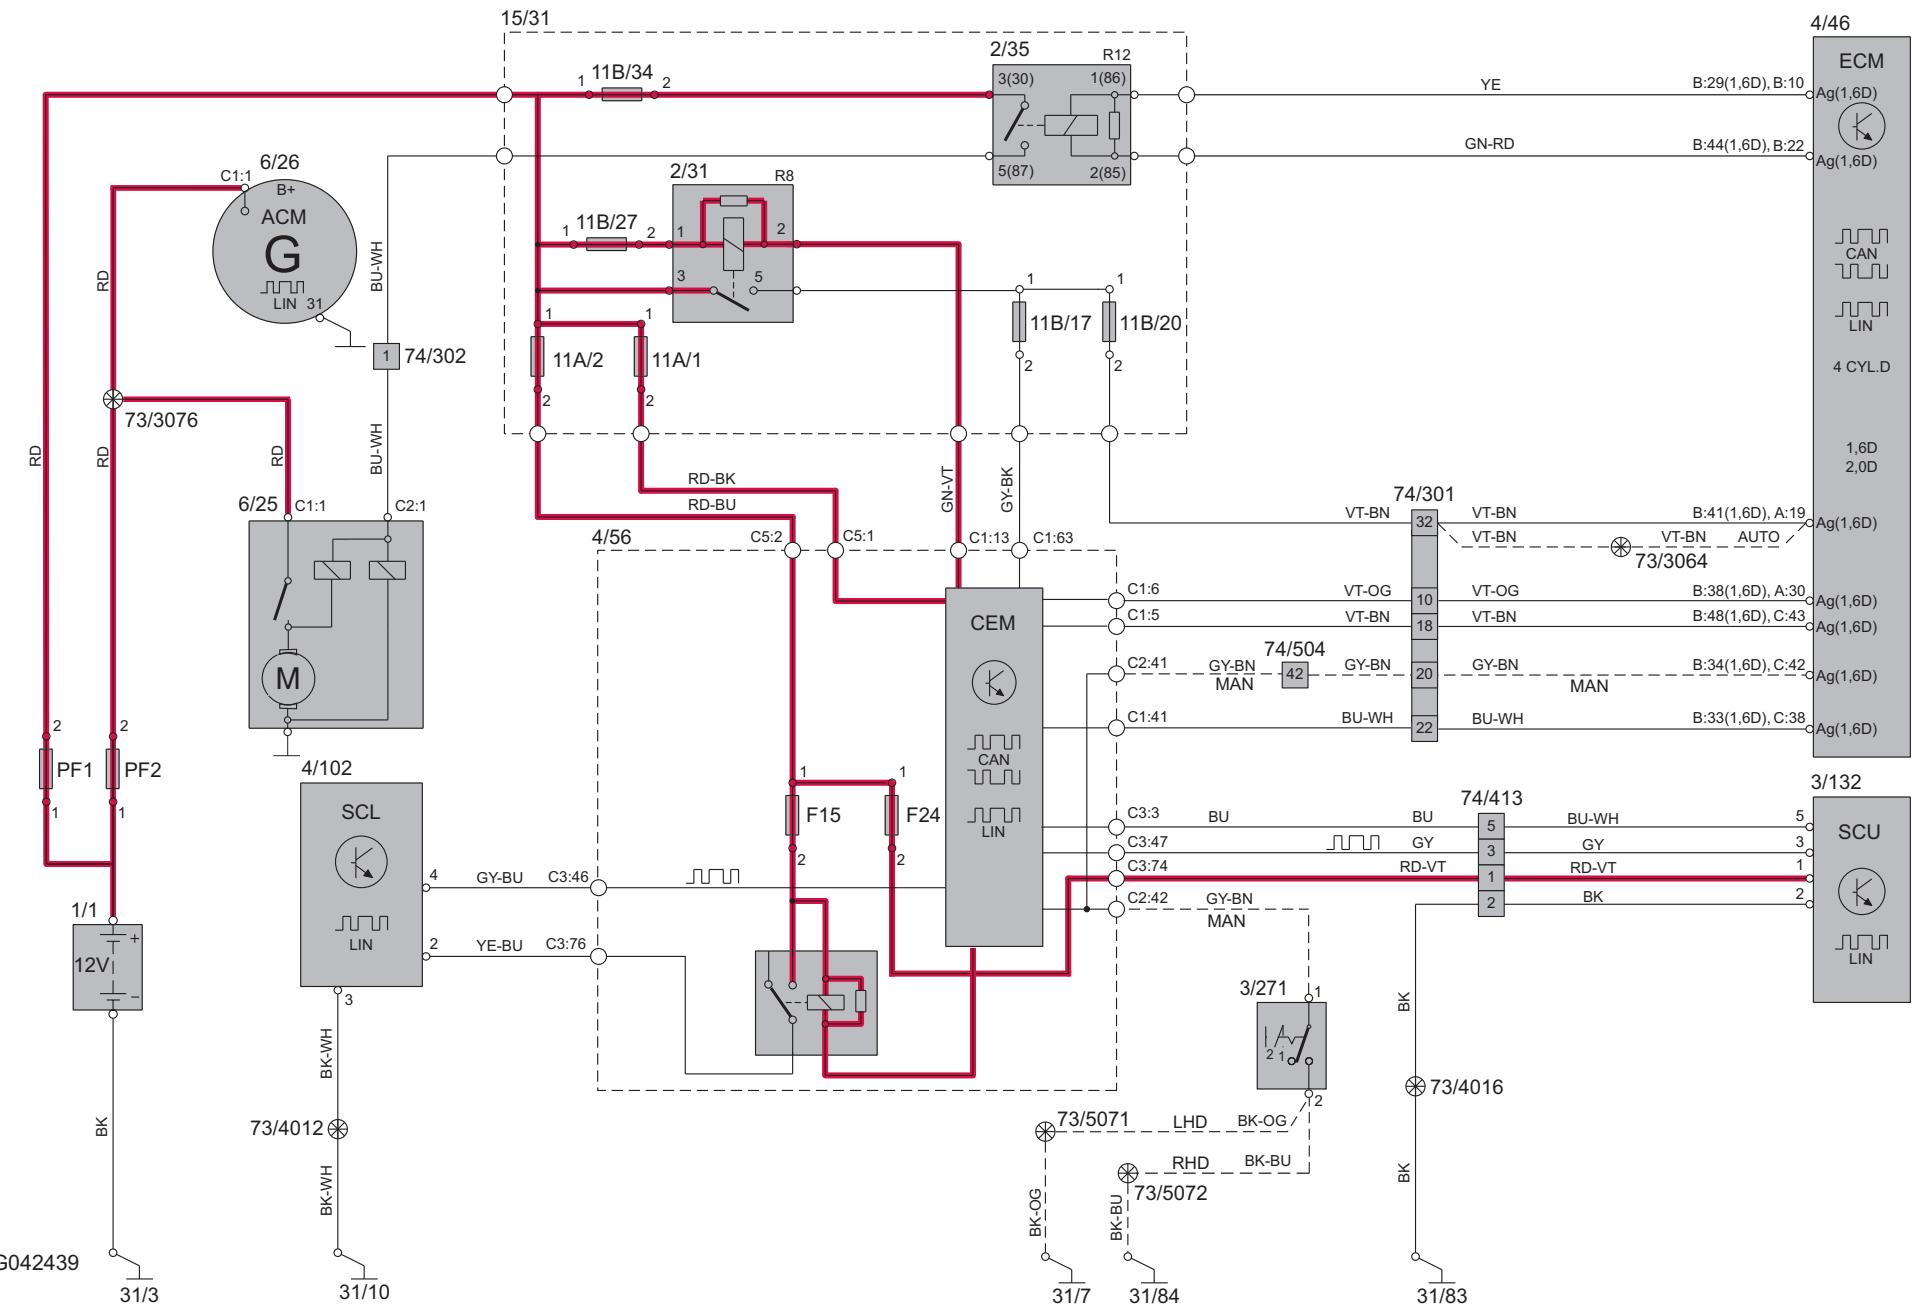


# Grupp 33 Startsystem

## Startsystem 5-, 6- & 8-Cyl.

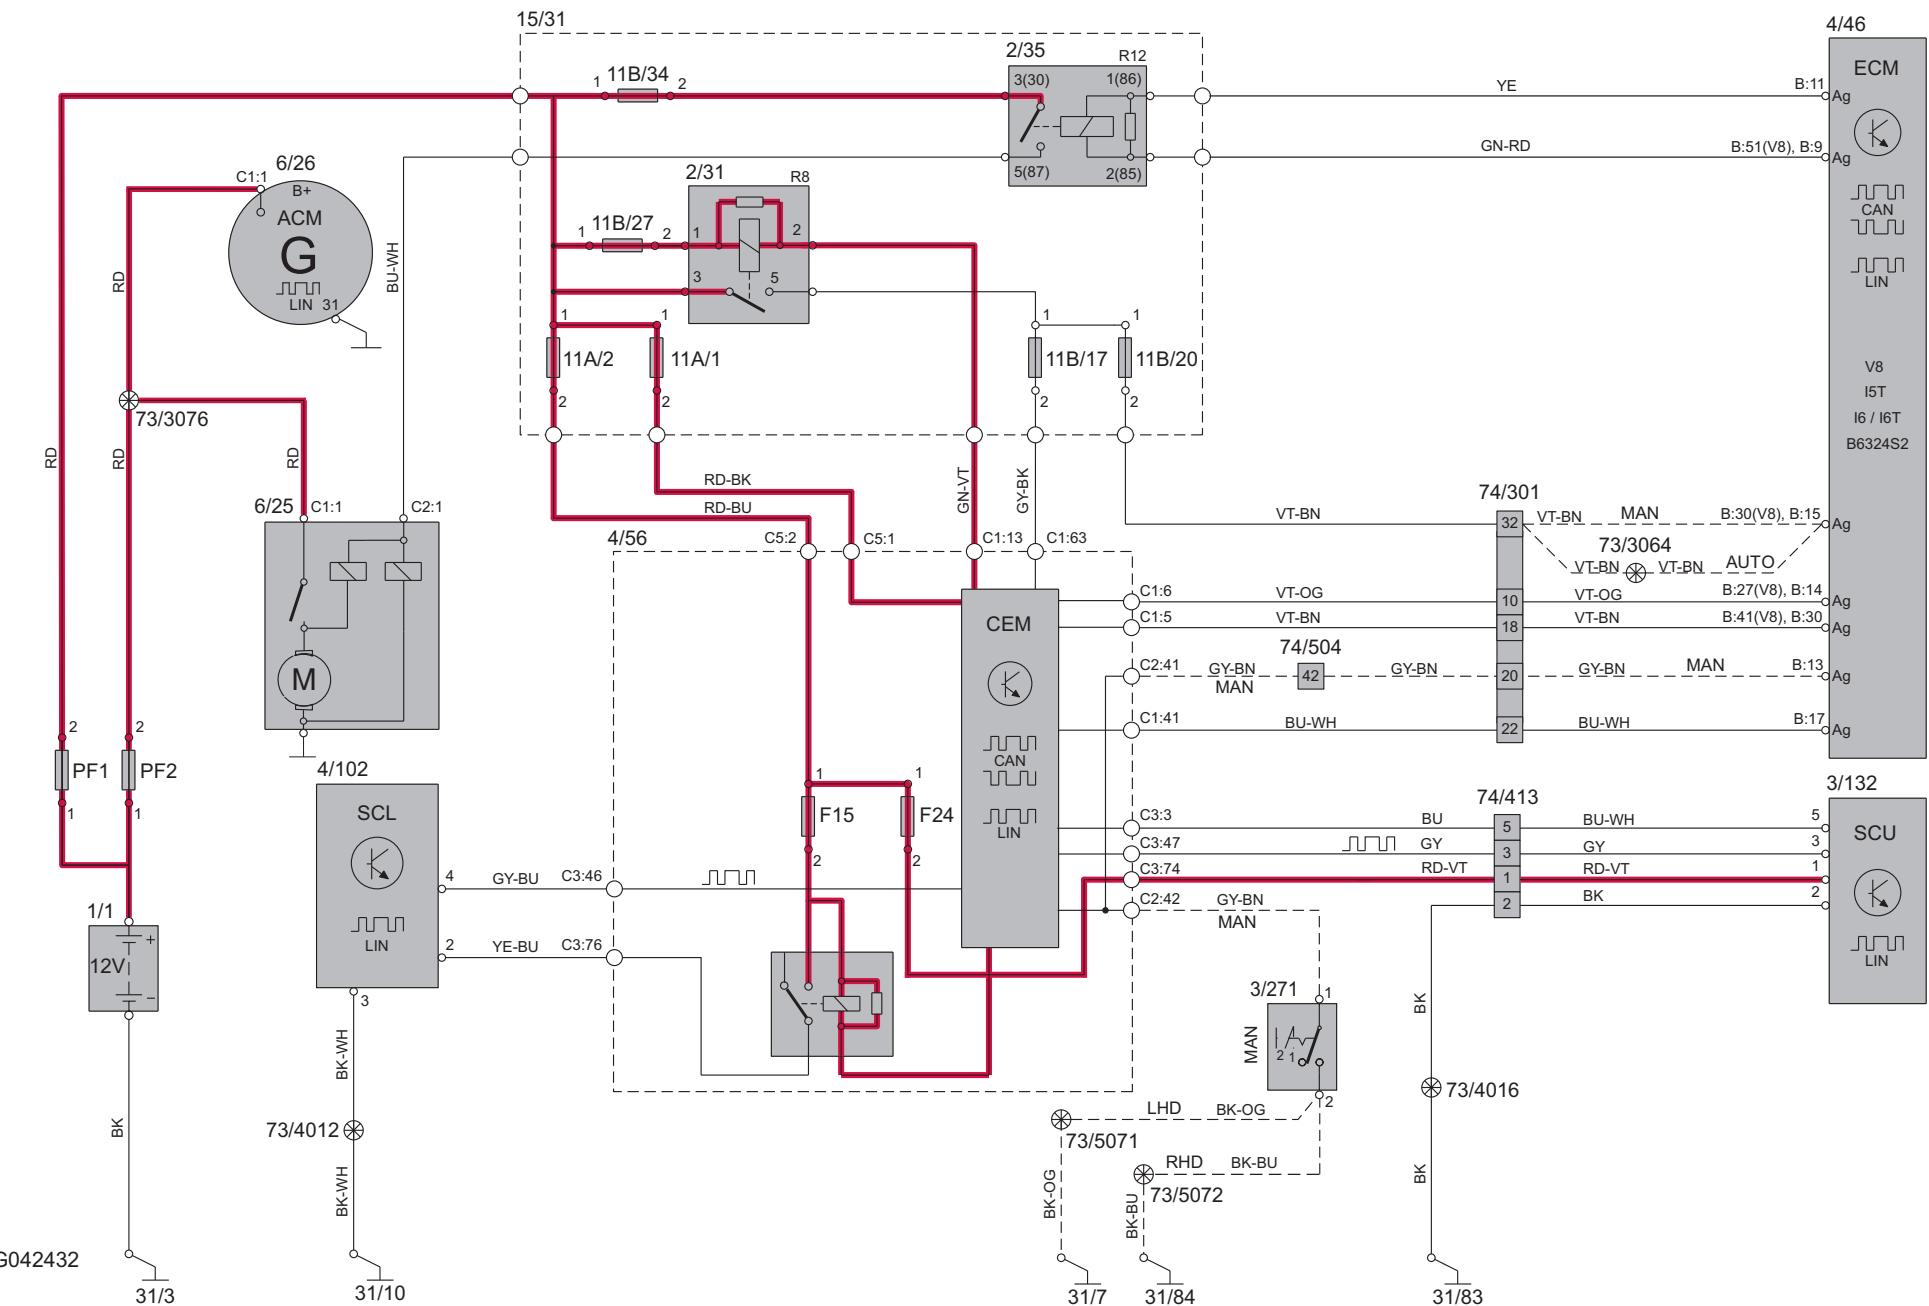


# Grupp 33 Startsystem

## Startsystem 5-Cyl. Diesel

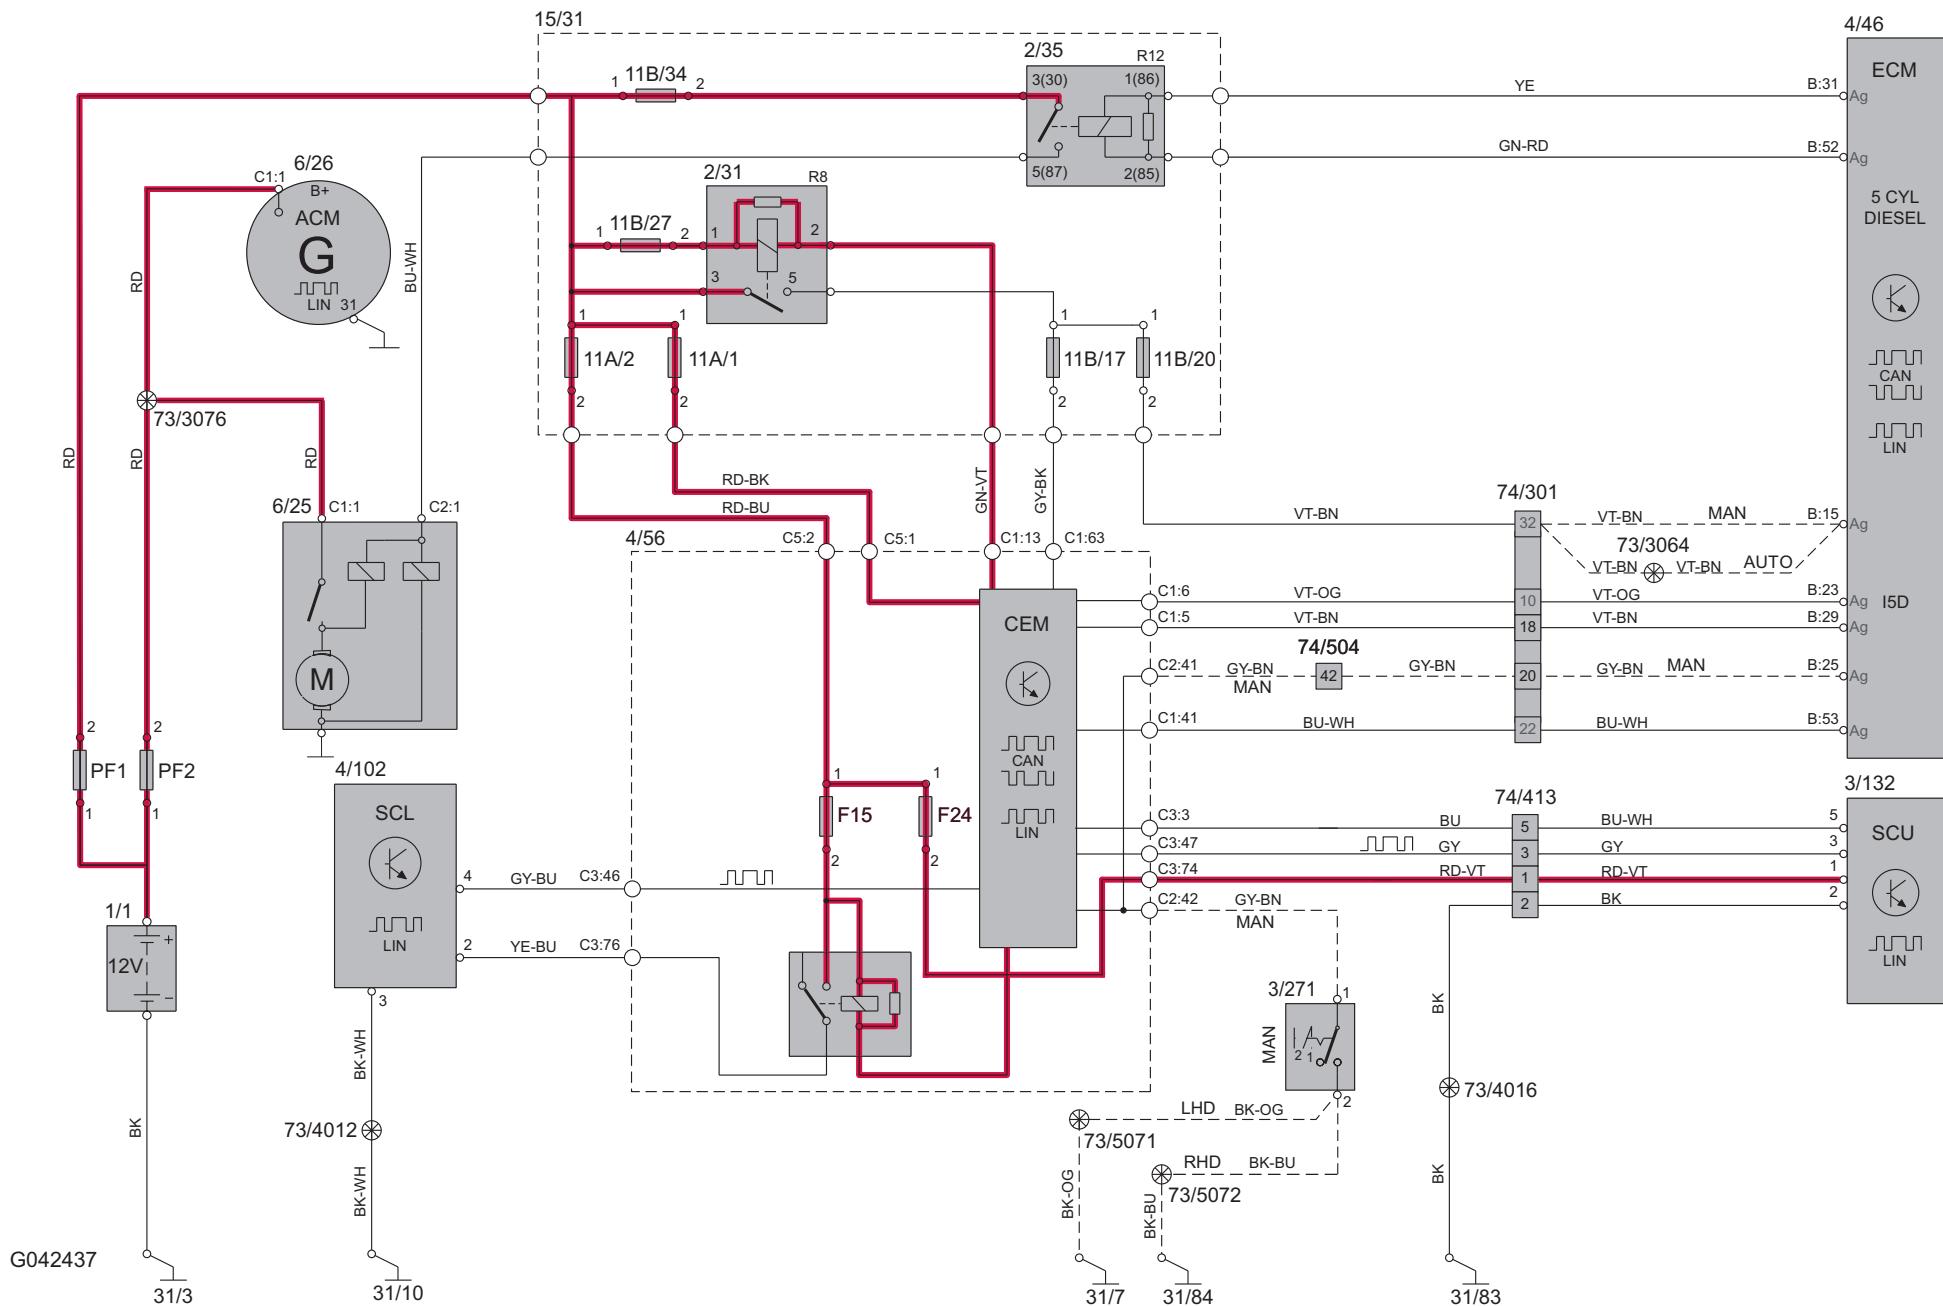


# Grupp 35 Belysning

## Hel- och halvljus

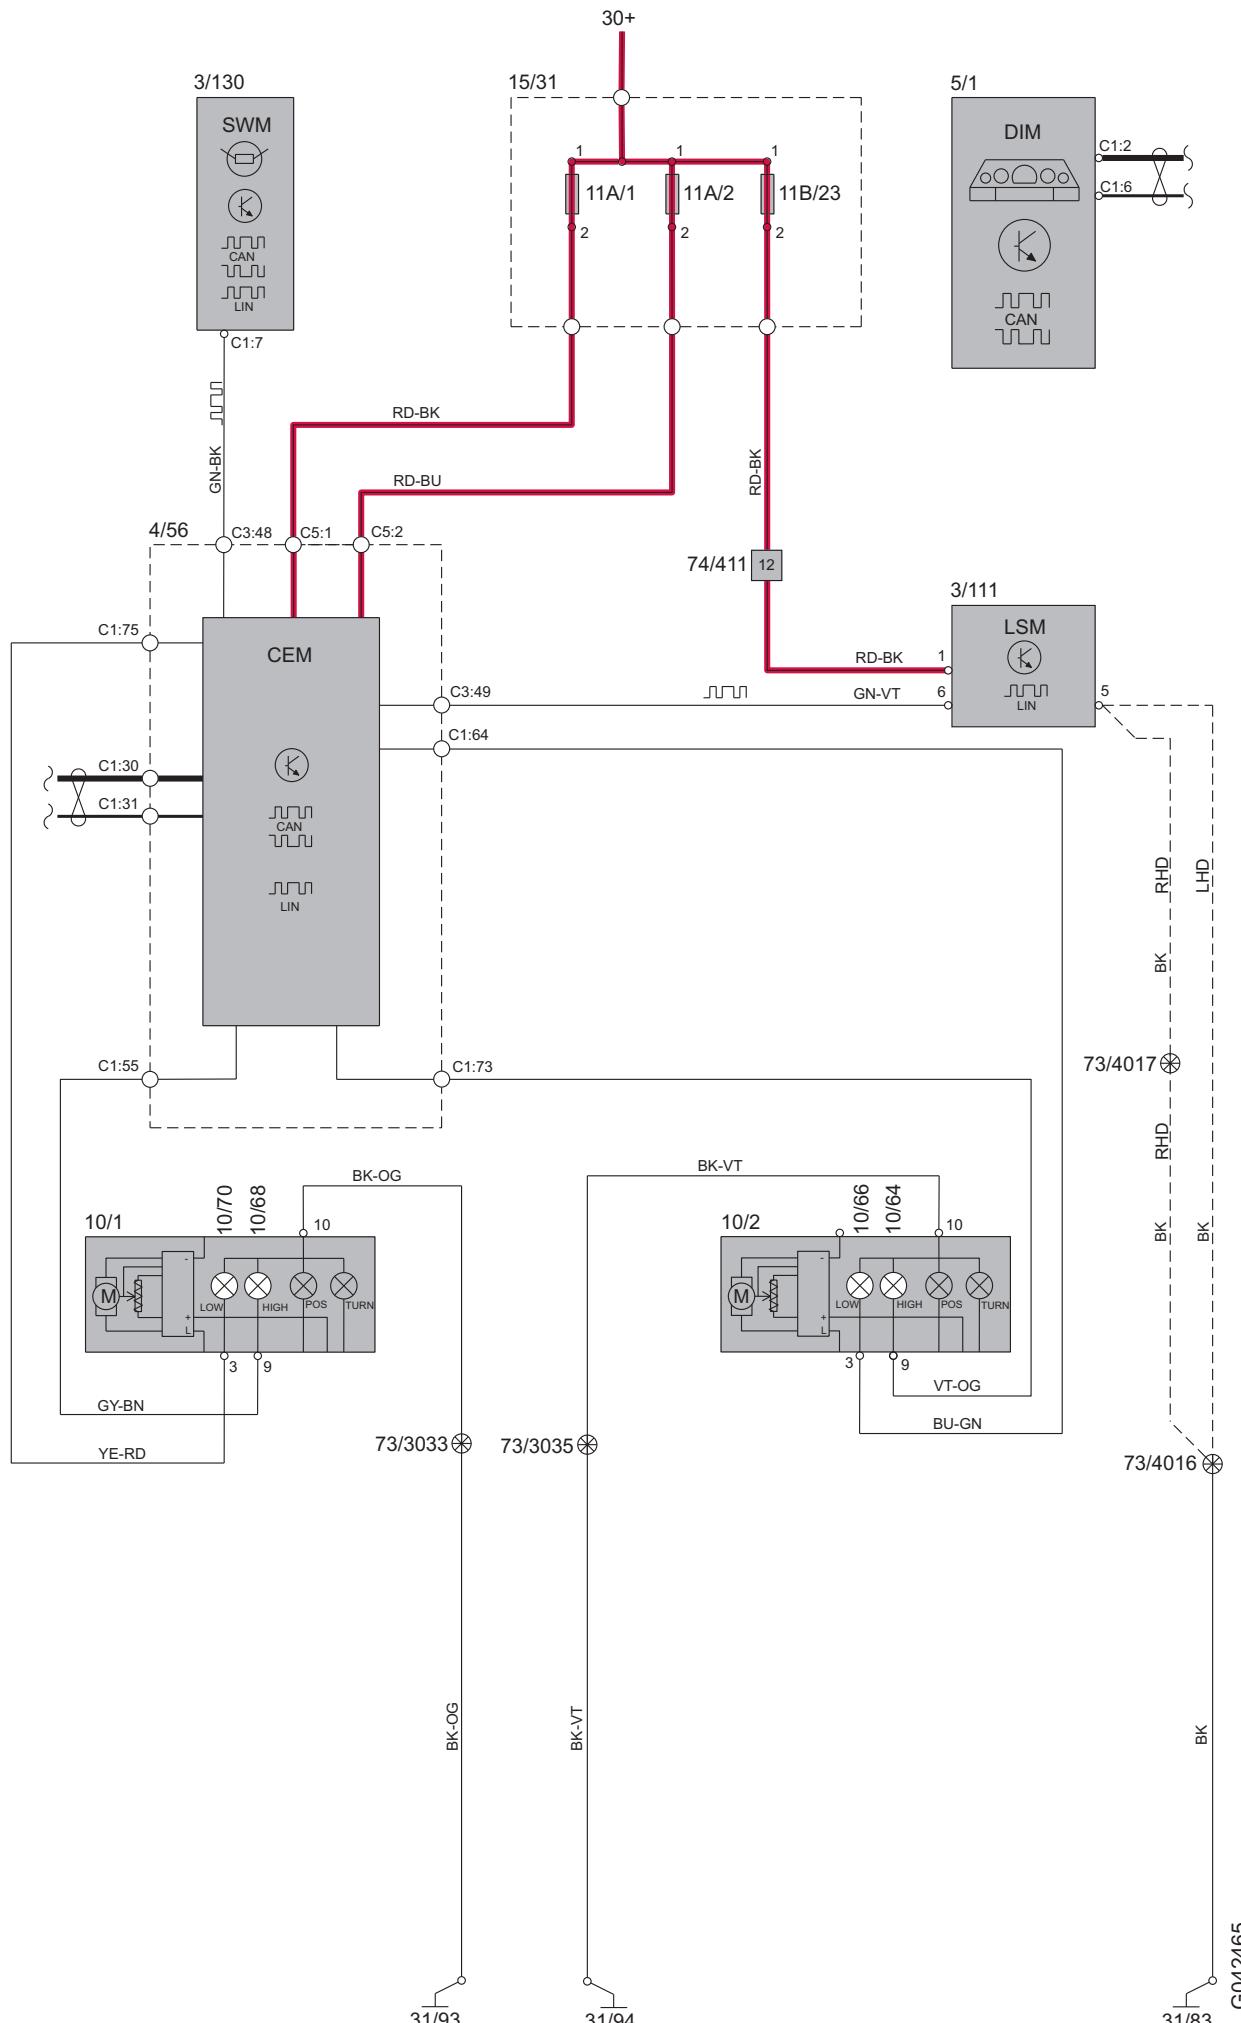


# Grupp 35 Belysning

## Hel- och halvljus (Dual Xenon)

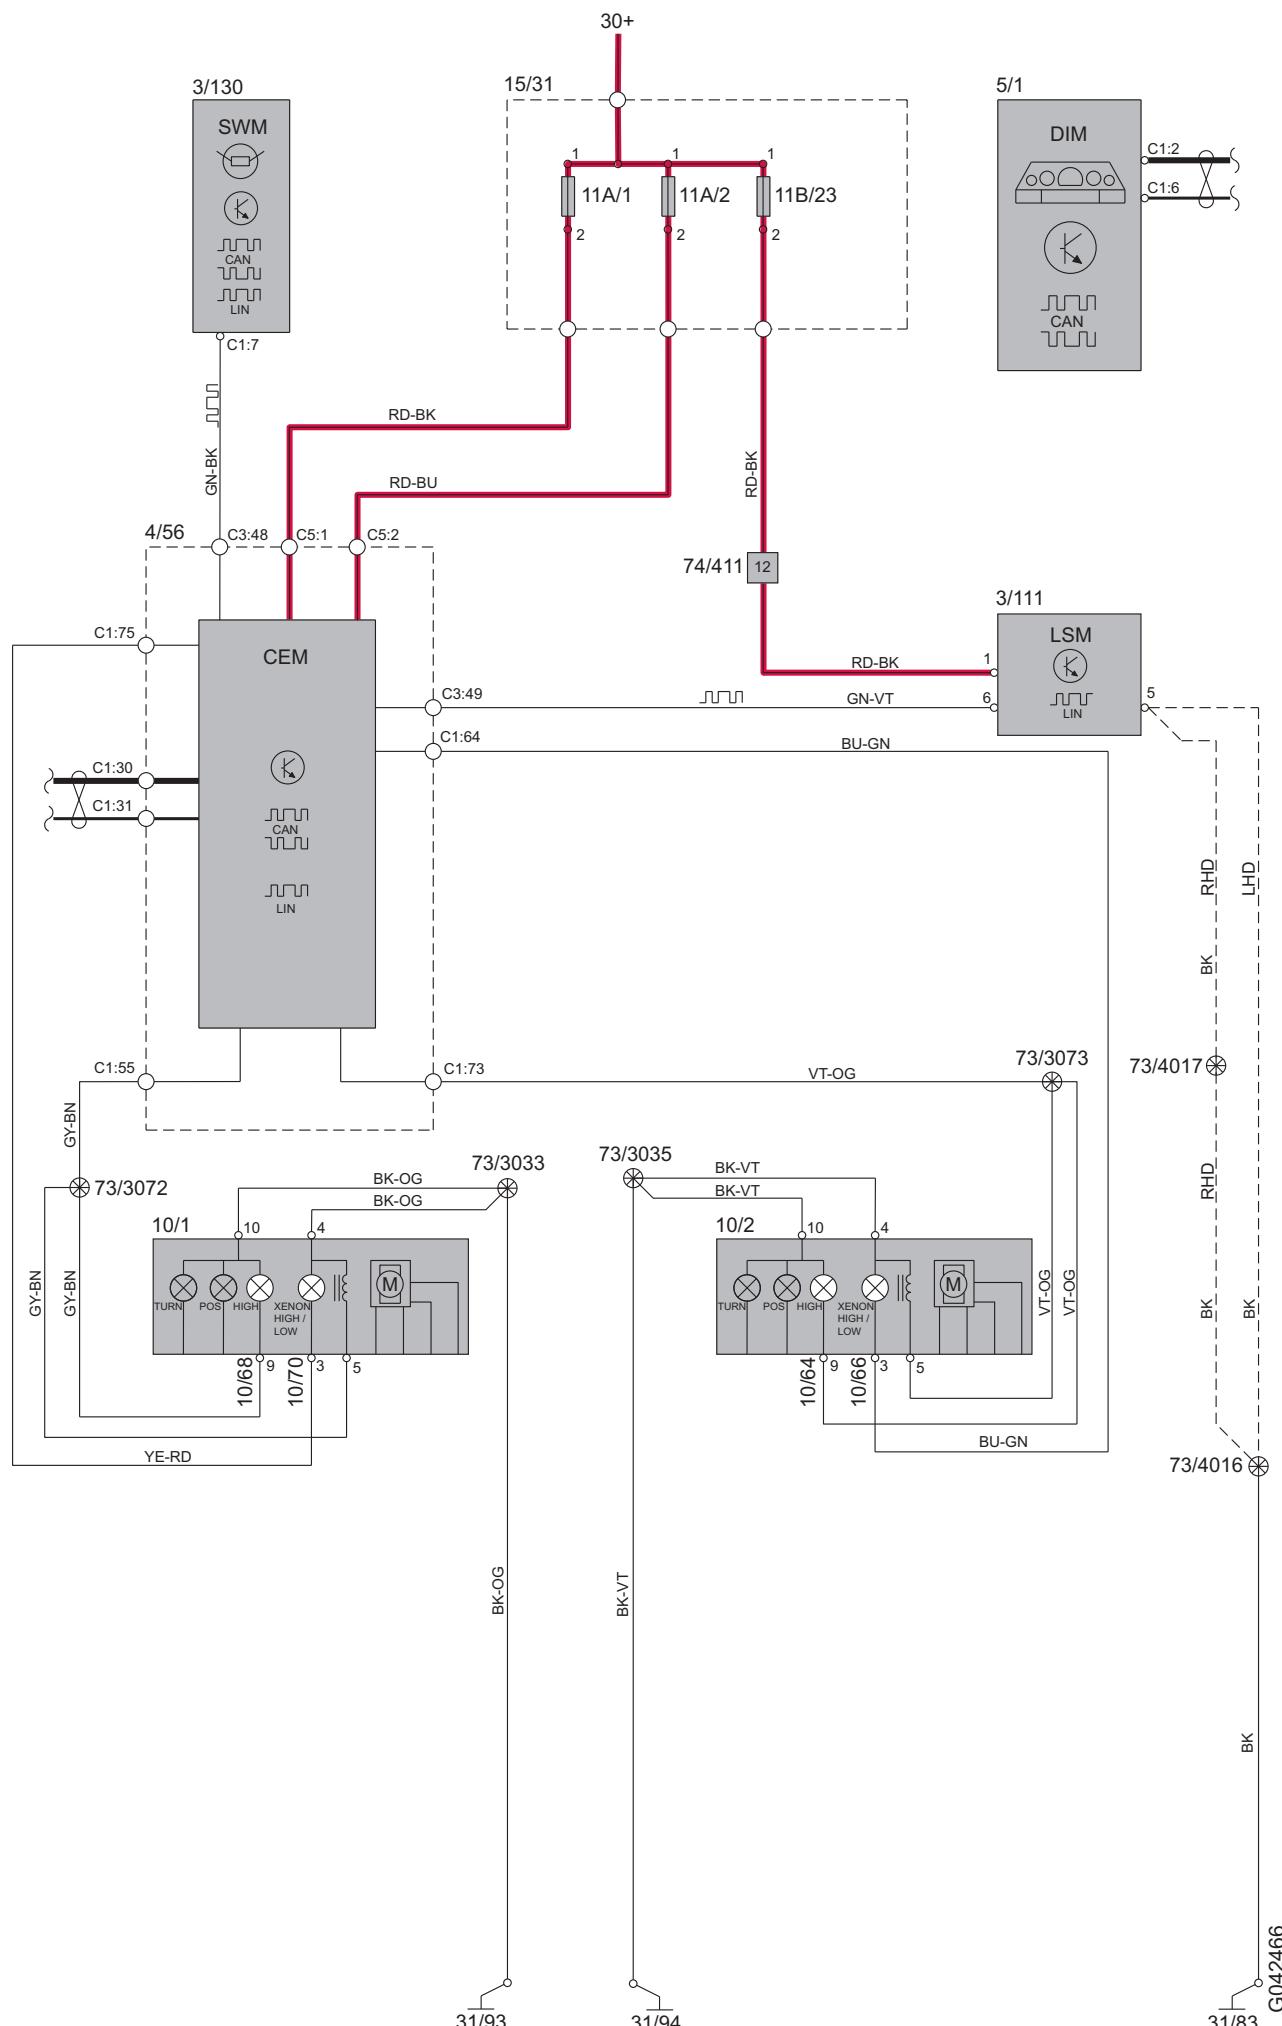

# Grupp 35 Belysning


## Ljuslängdsreglering, manuell

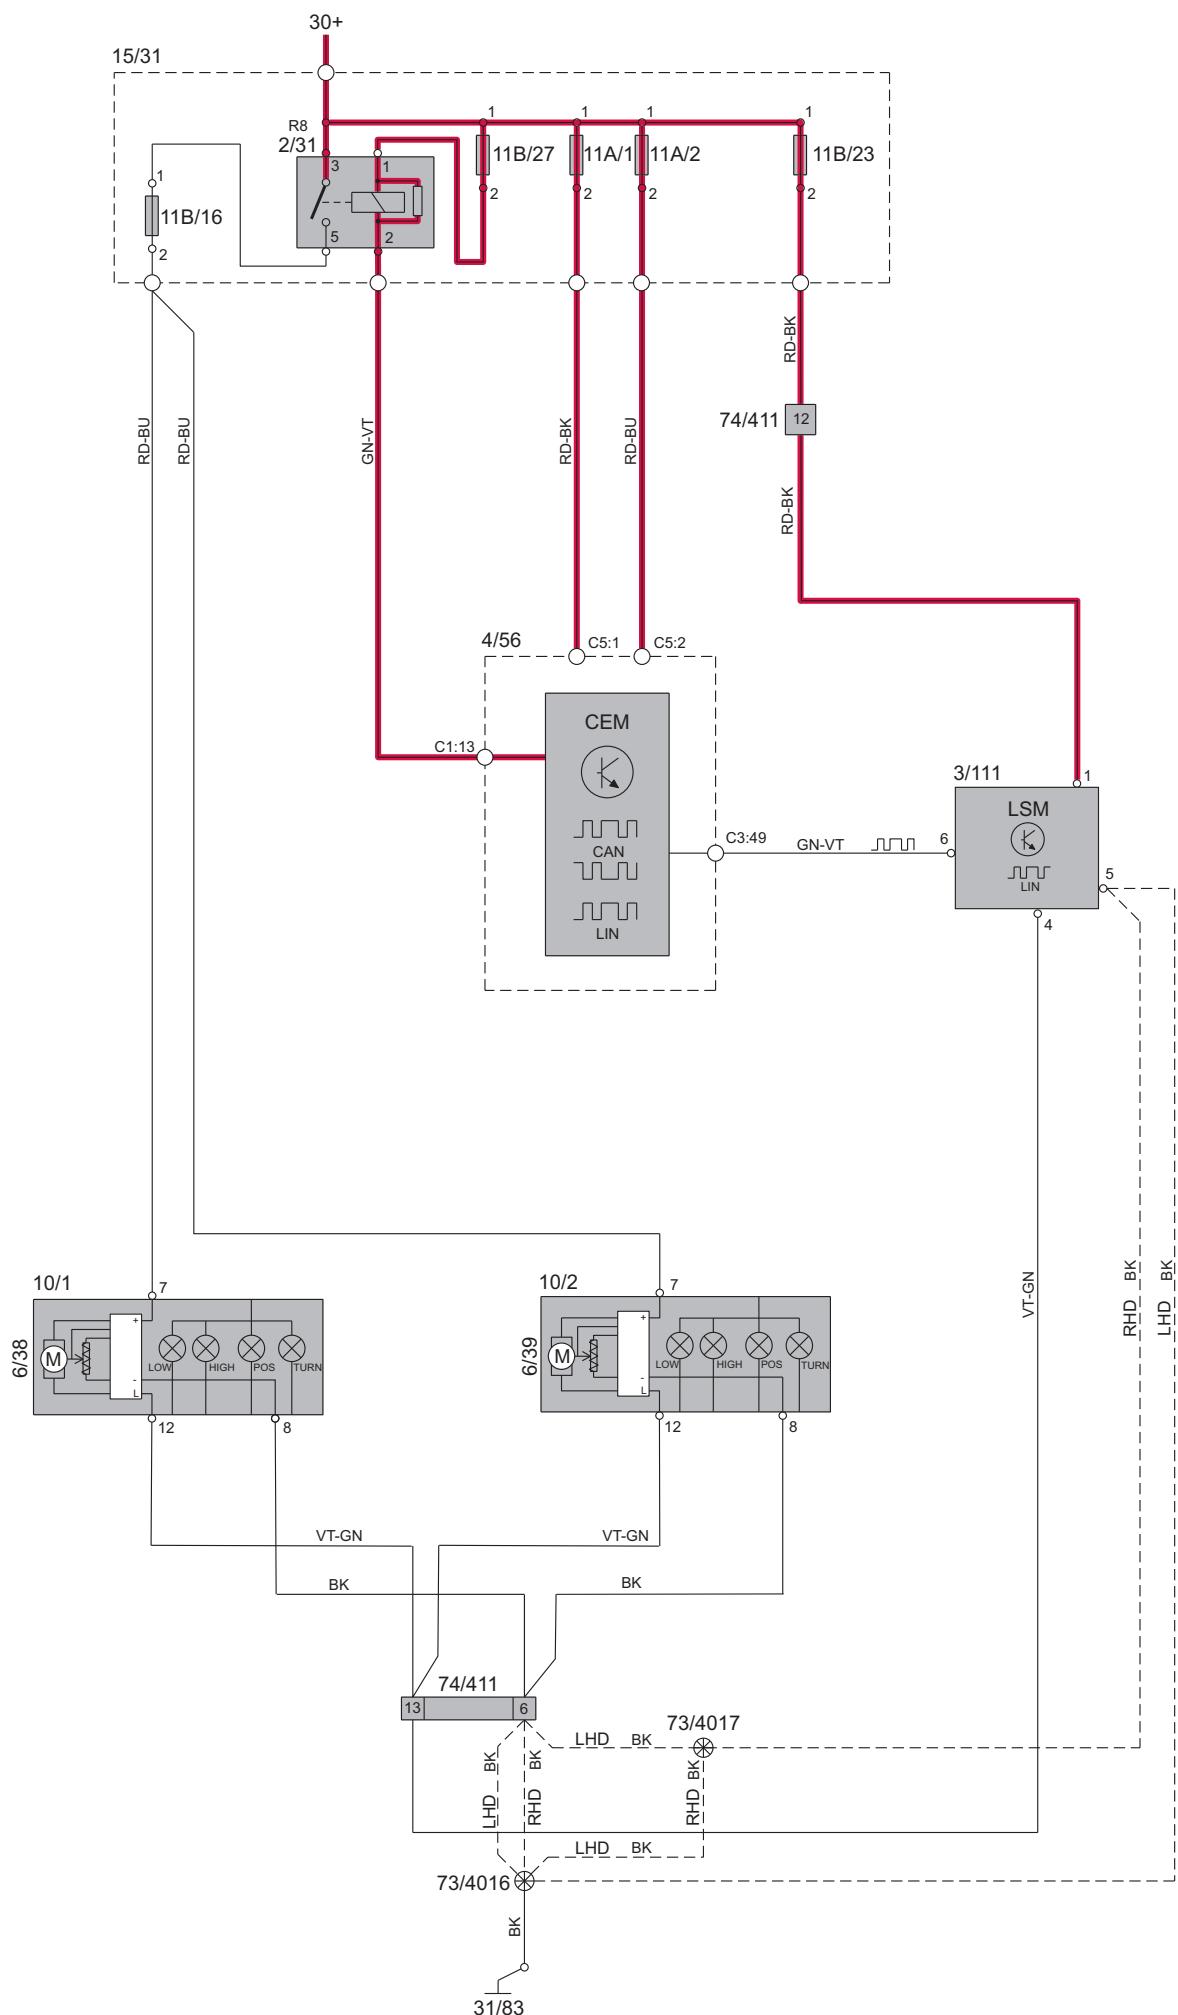

G042469


# Grupp 35 Belysning

## Ljuslängdsreglering, automatisk (Dual Xenon)

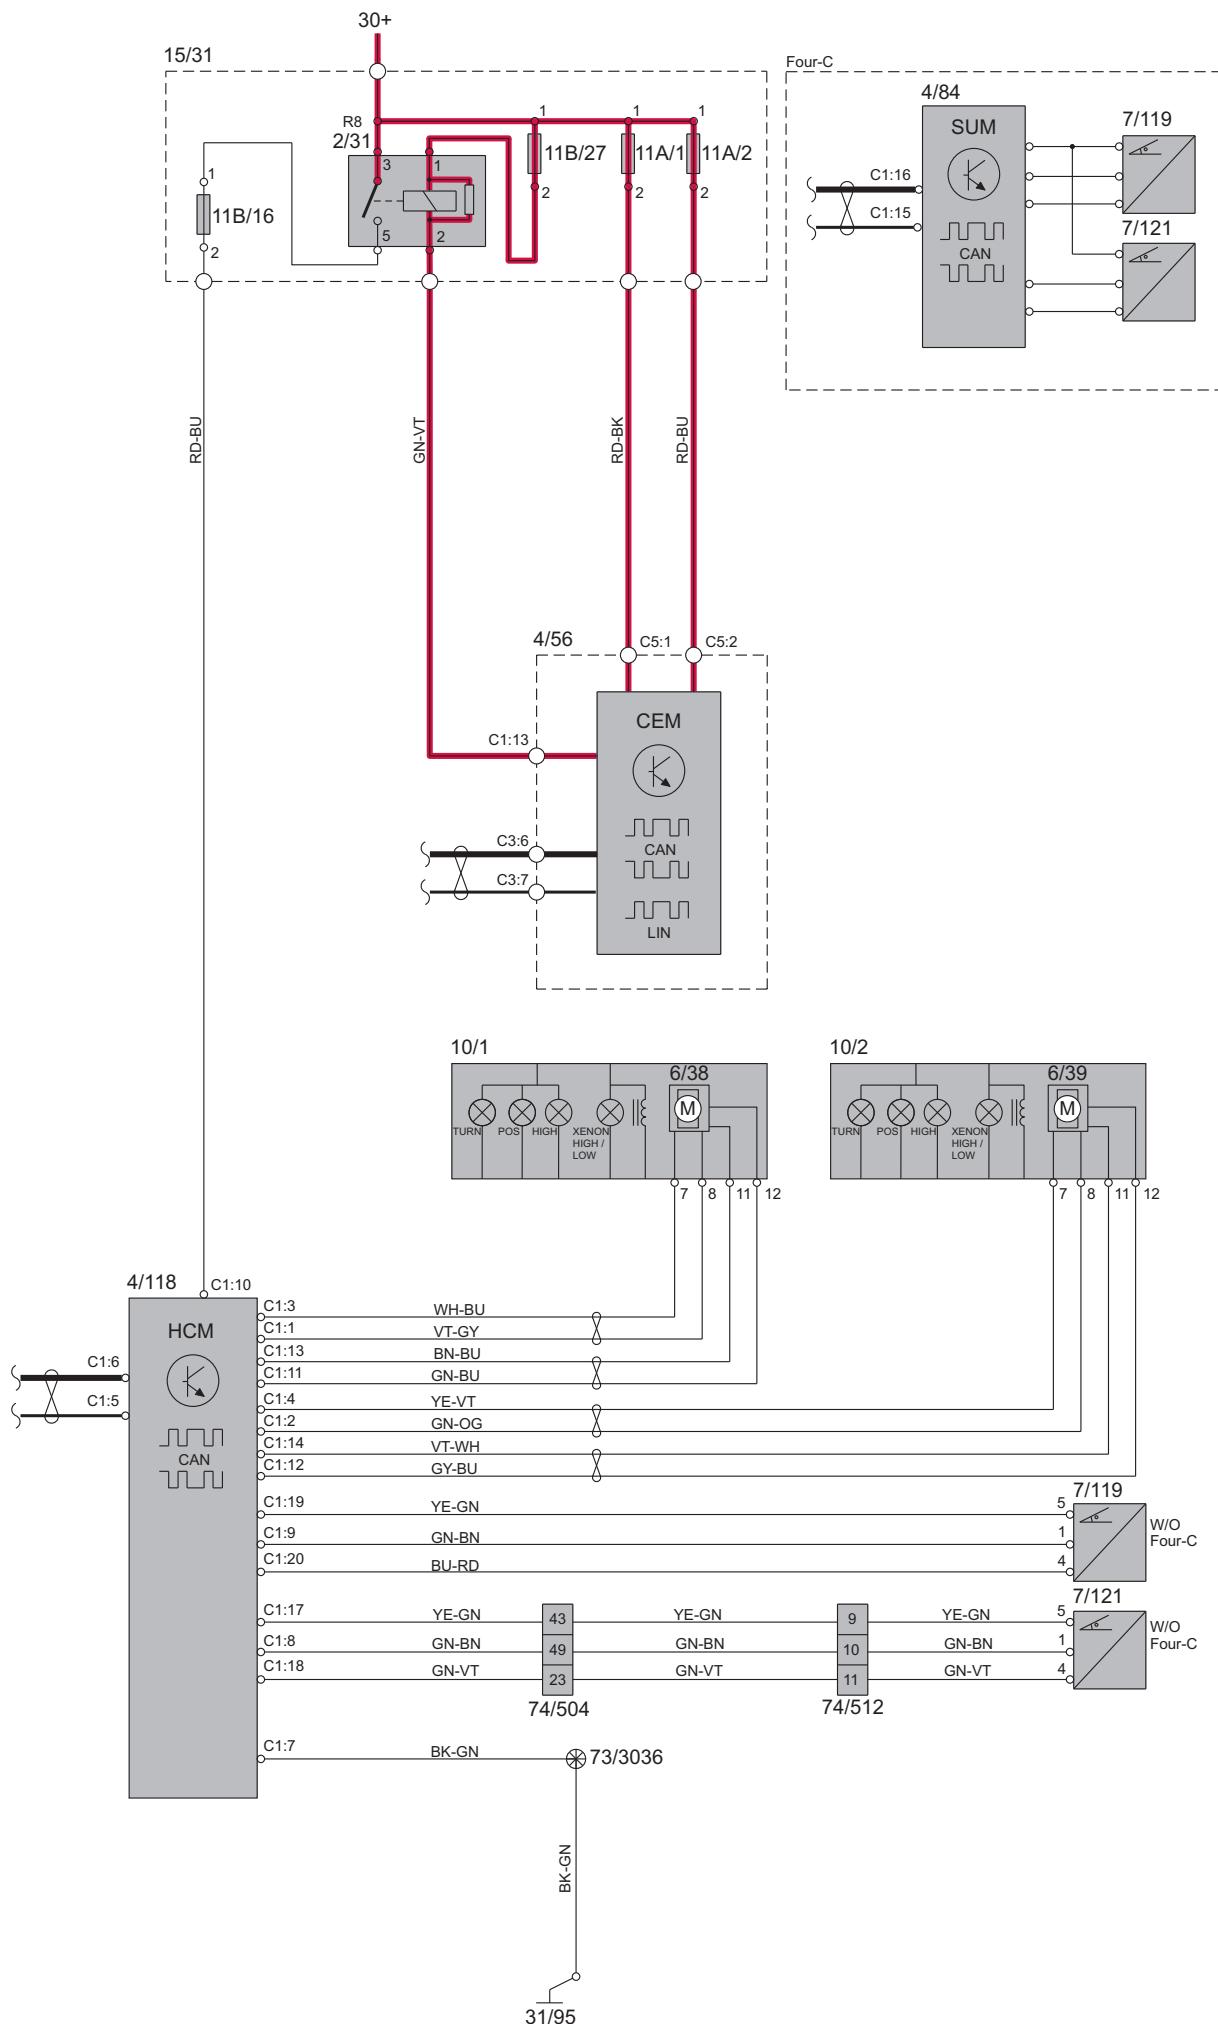


# Grupp 35 Belysning

## Positions-/Parkeringsljus, Bakljus V70

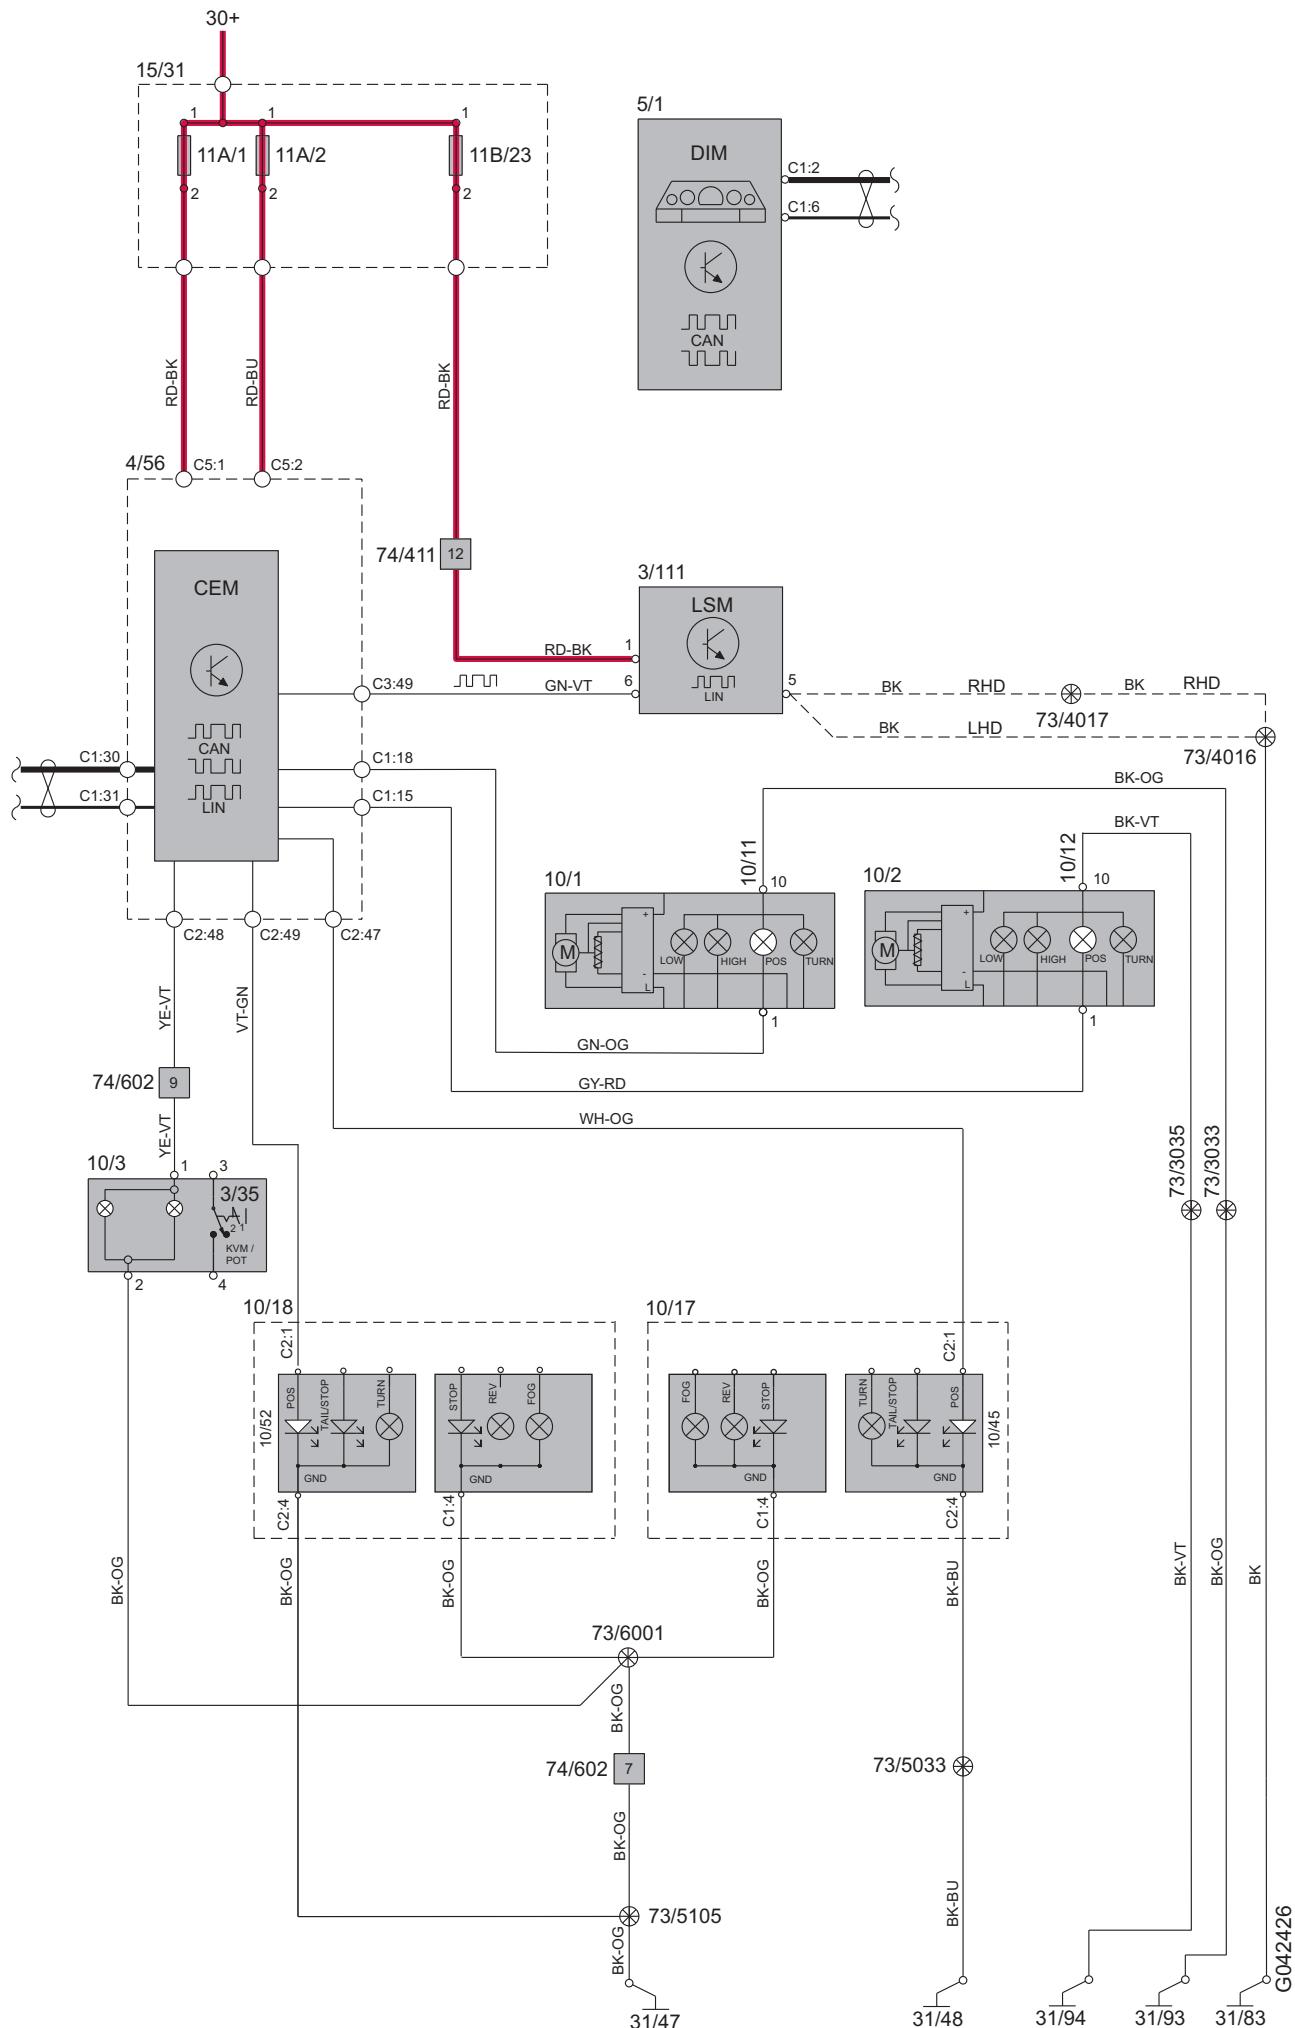


# Grupp 35 Belysning

## Positions-/Parkeringsljus, Bakljus S80

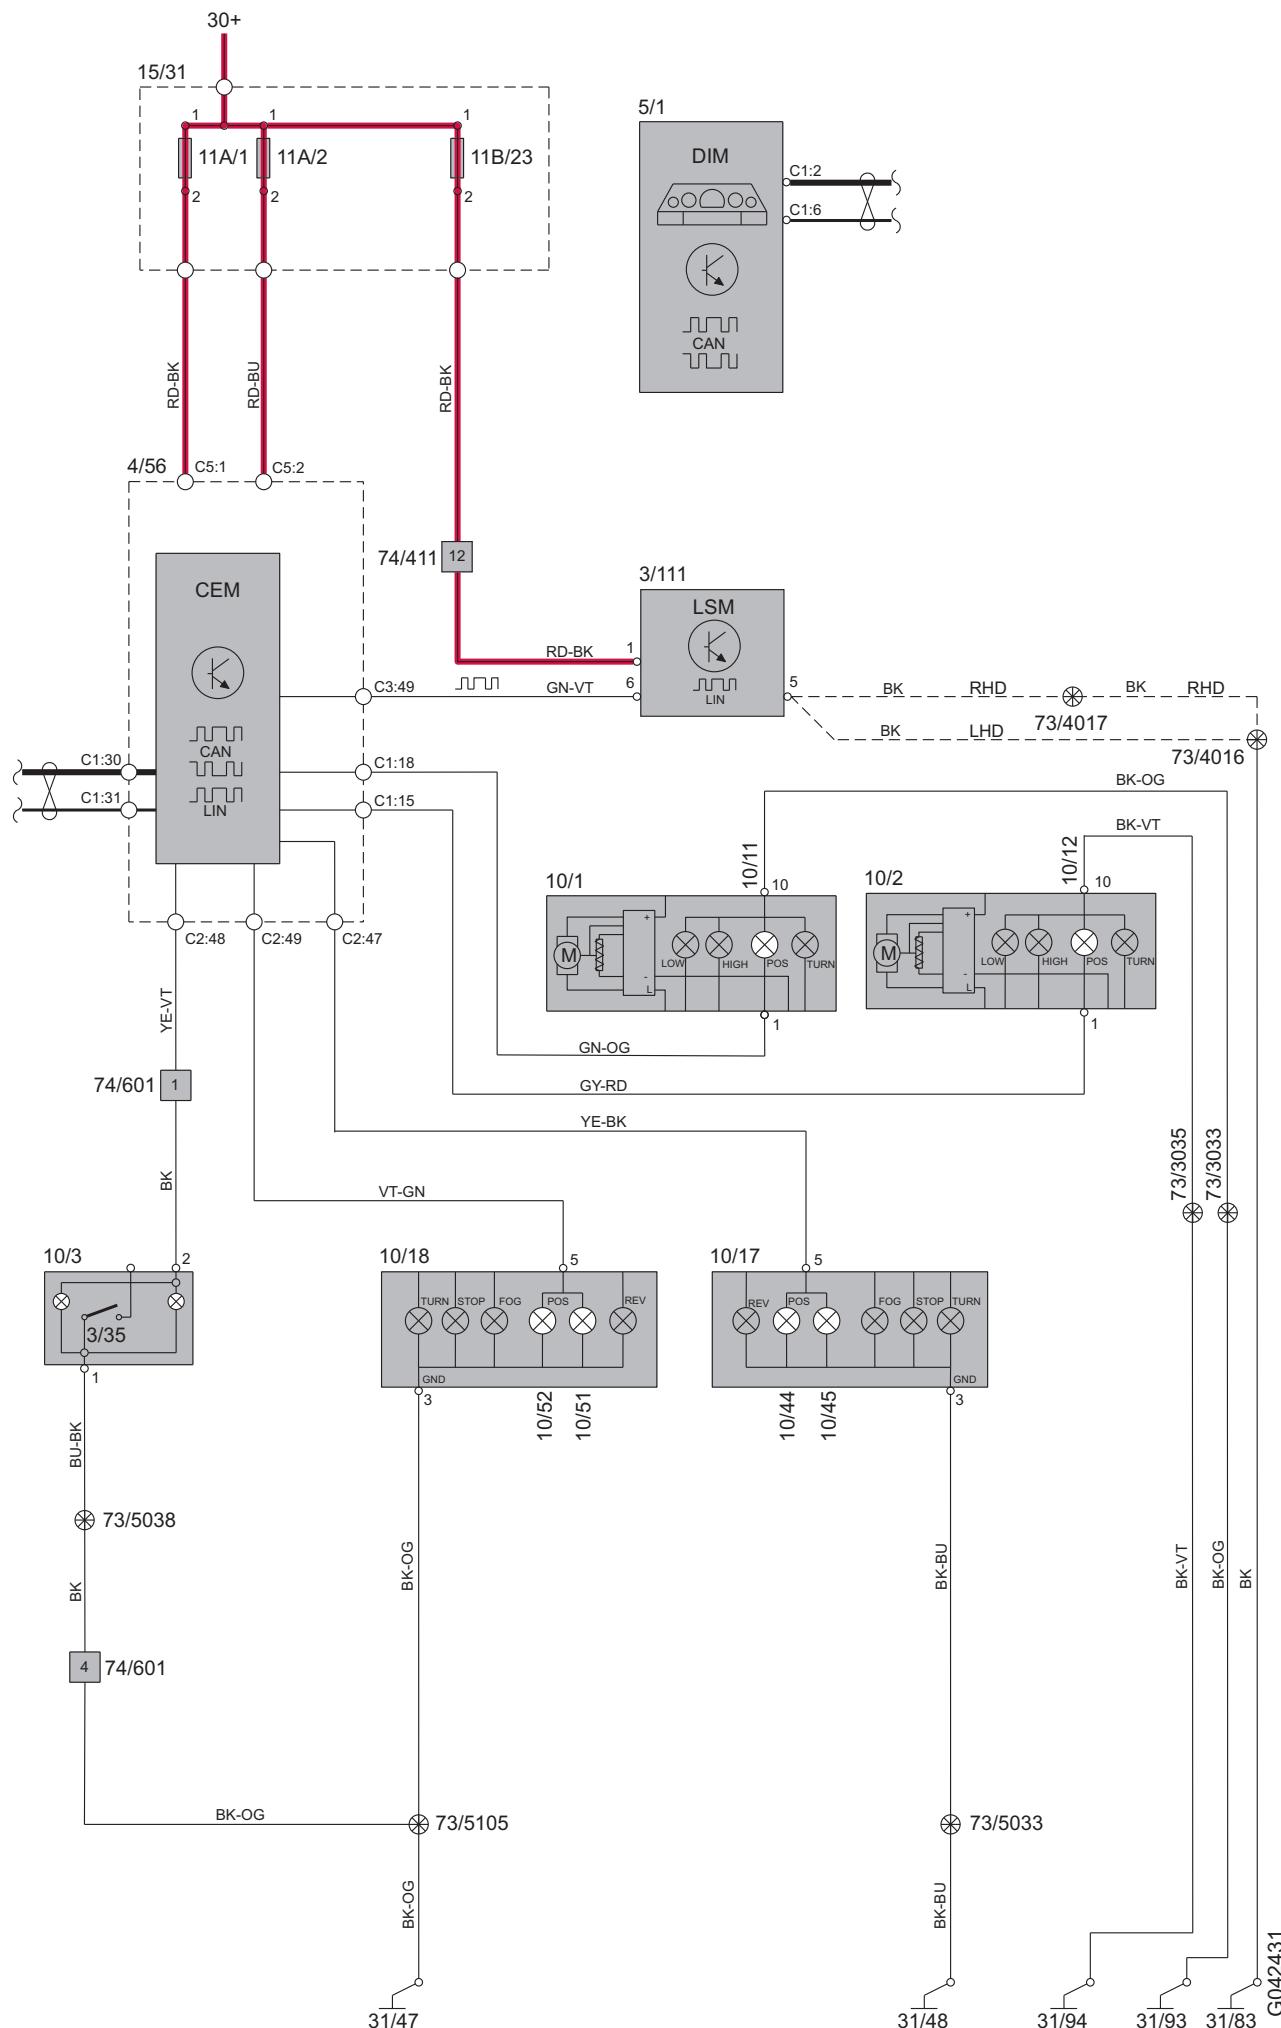


# Grupp 35 Belysning

## Positions-/Parkeringsljus, Bakljus (Dual Xenon) V70

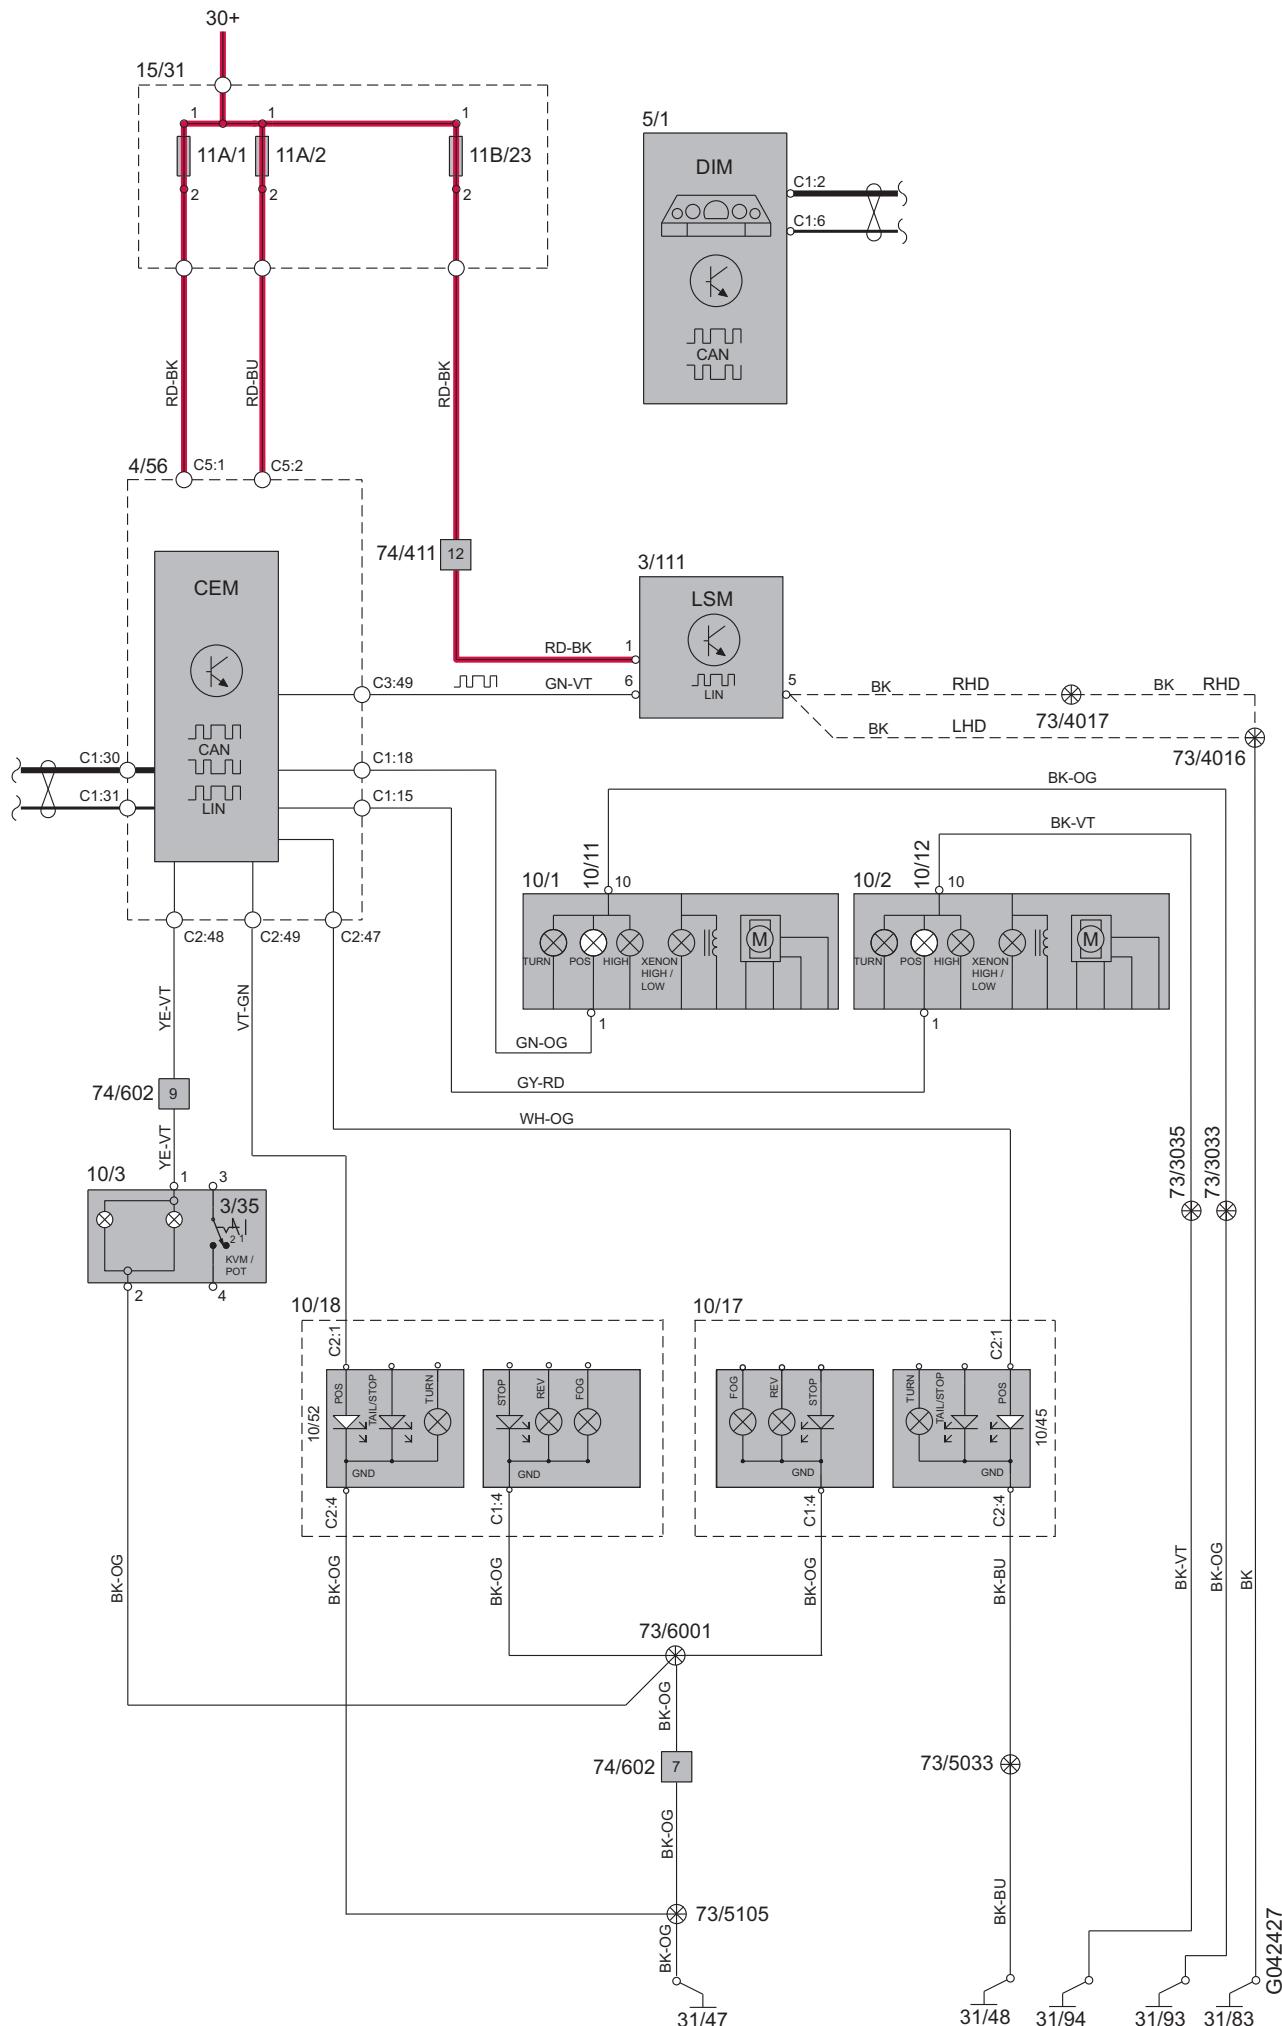


# Grupp 35 Belysning

## Positions-/Parkeringsljus, Bakljus (Dual Xenon) S80

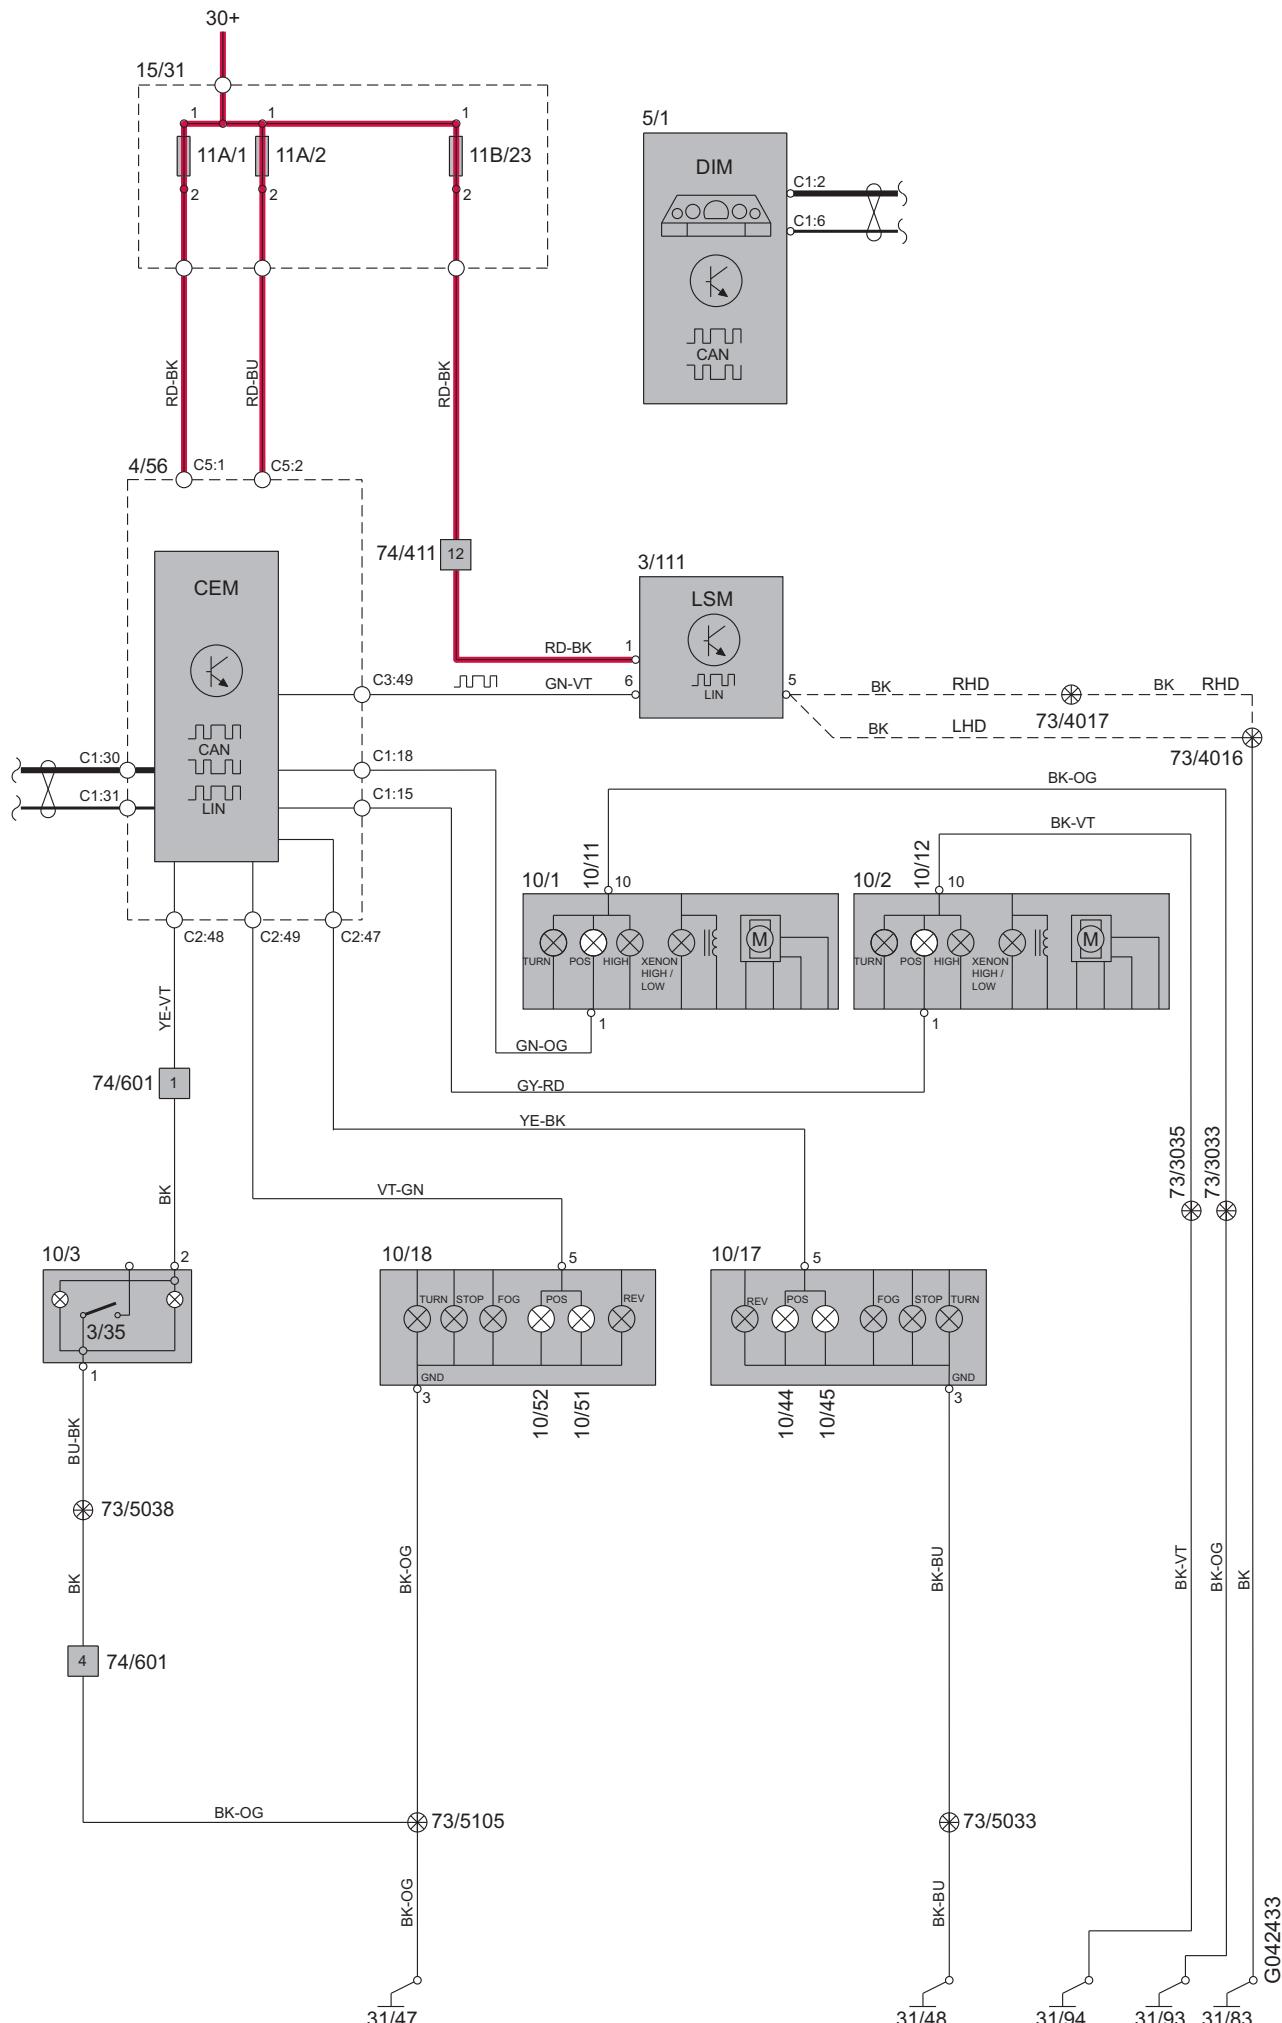


# Grupp 35 Belysning

## Dimljus V70

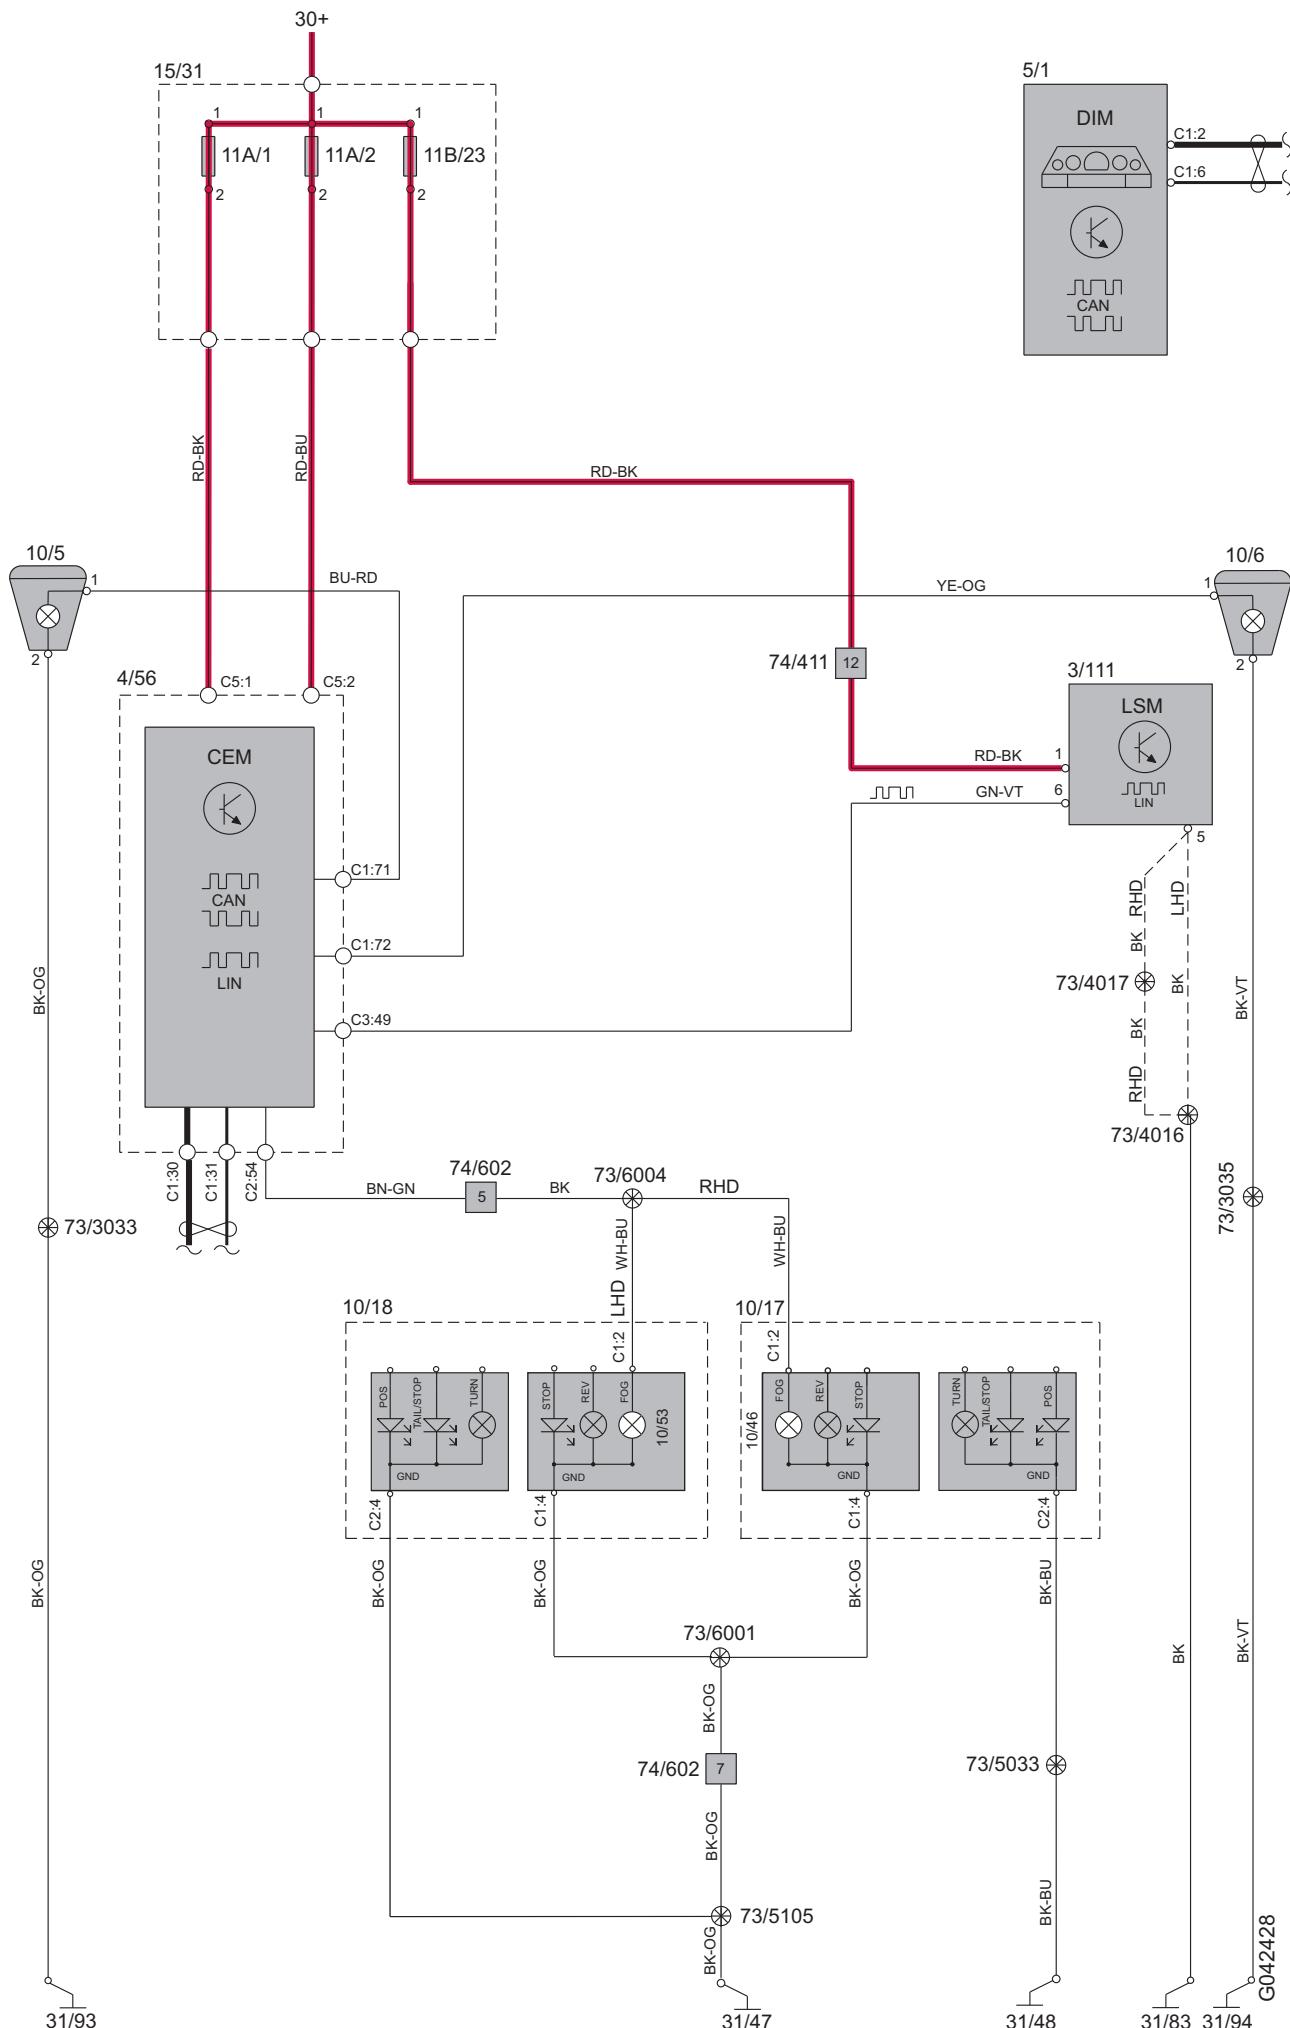


# Grupp 35 Belysning

## Dimljus S80

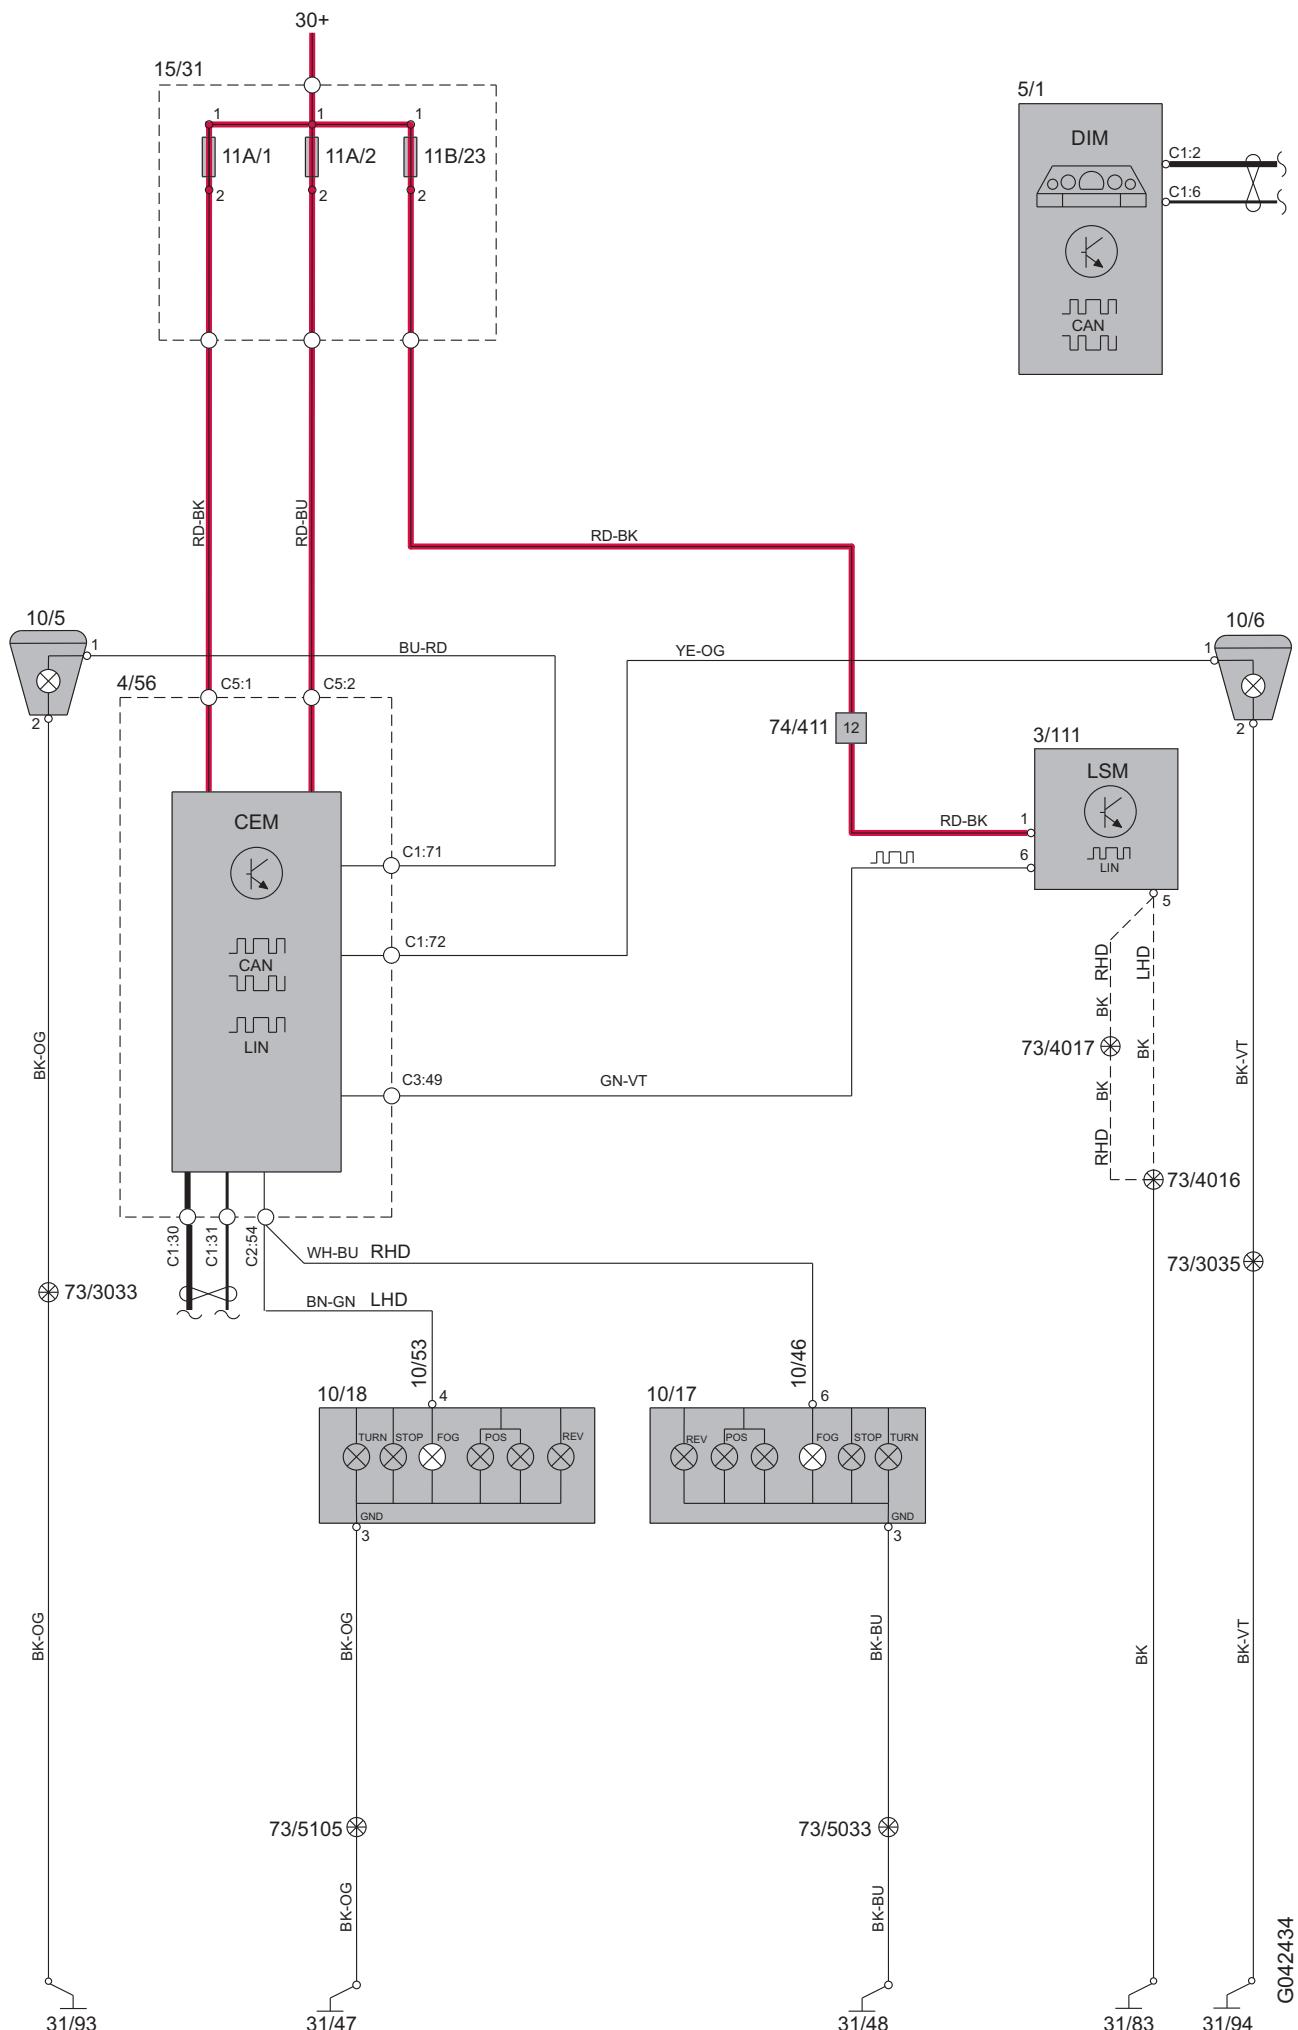


# Grupp 35 Belysning

## Bromsljus V70

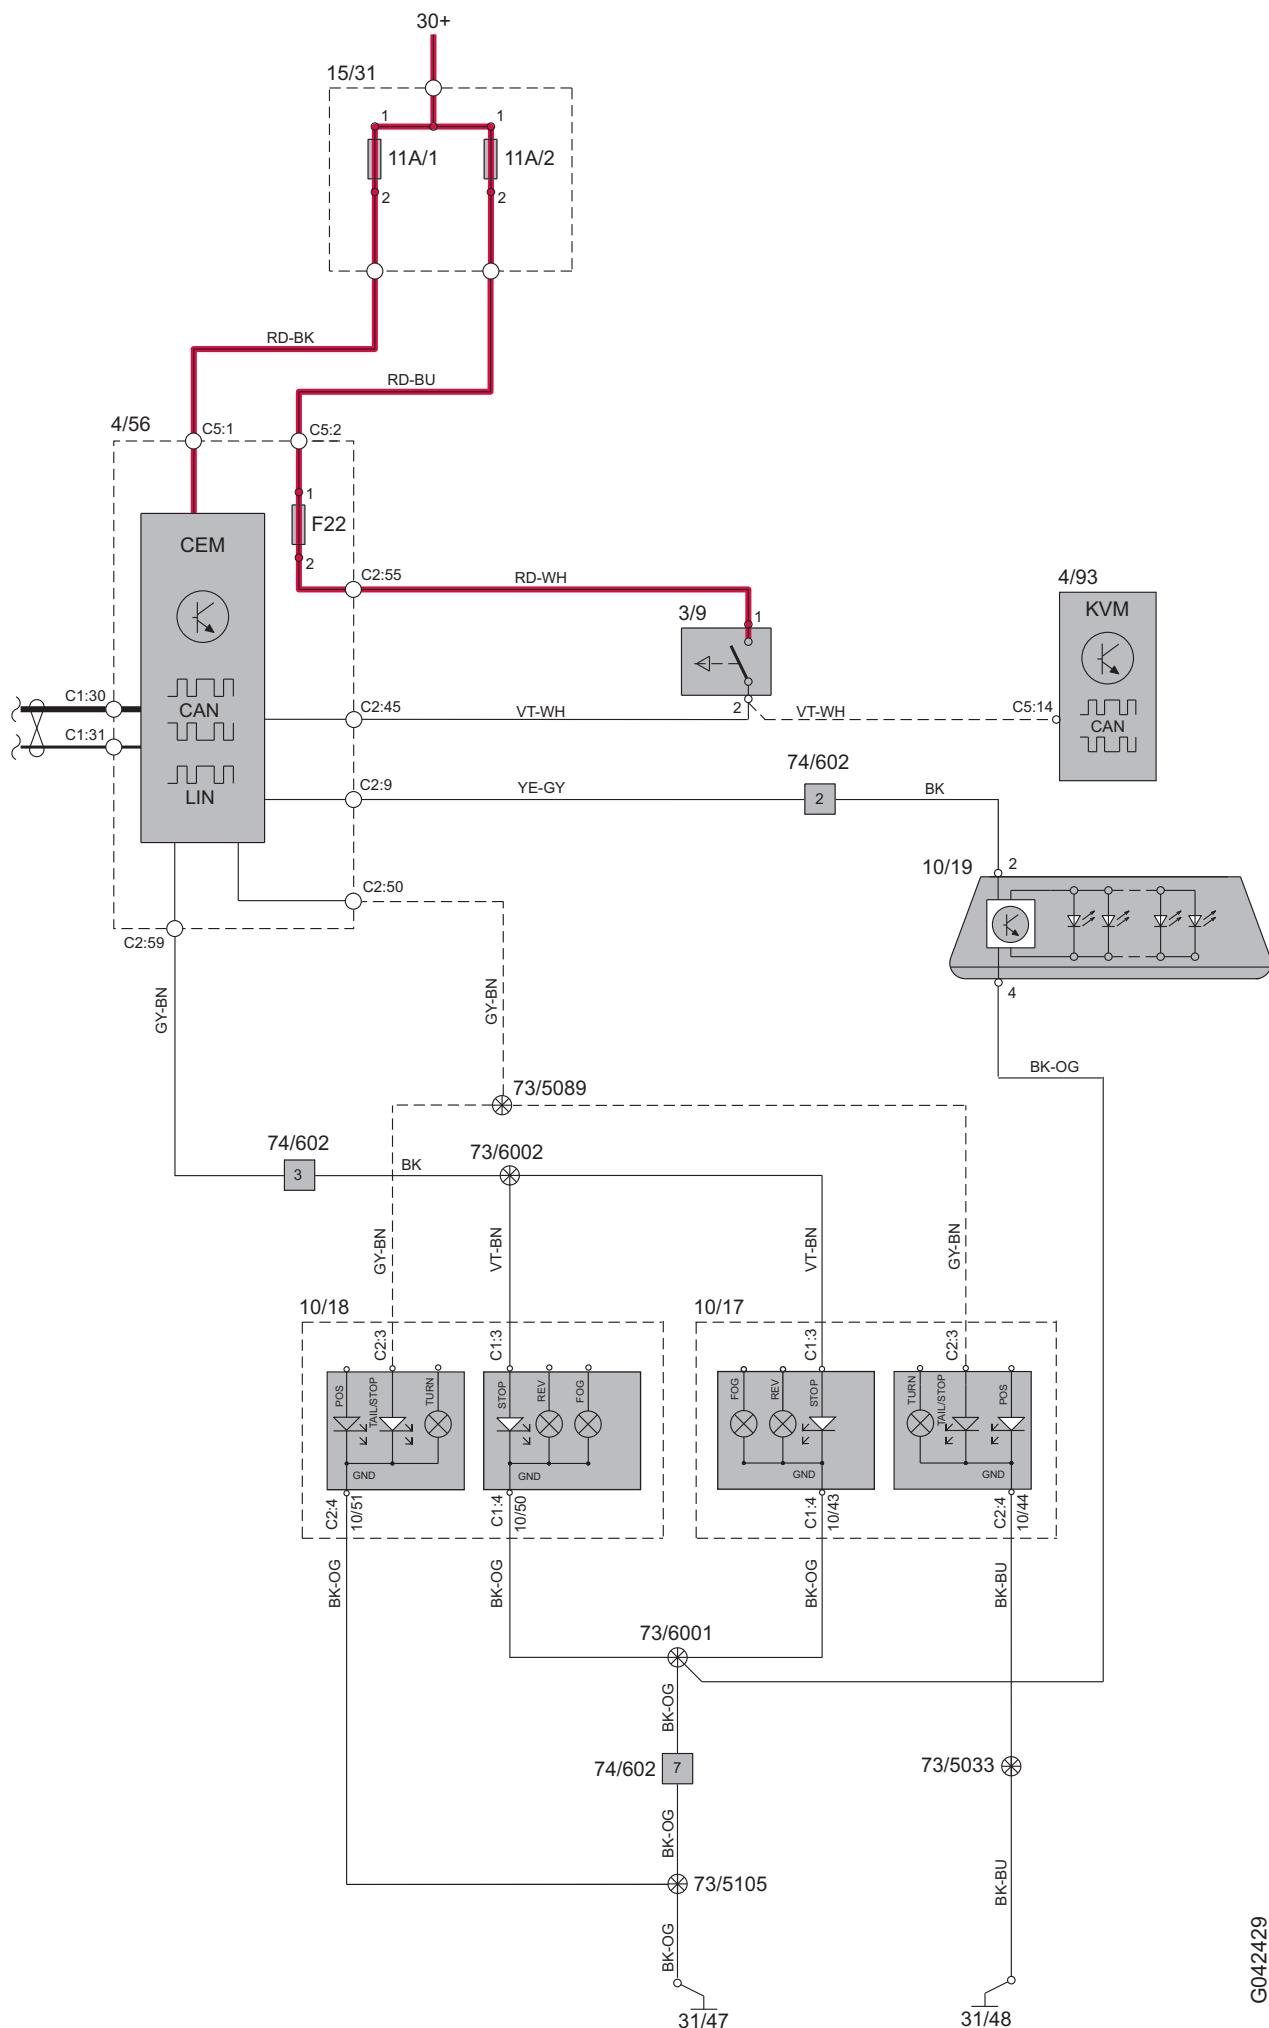


## **Grupp 35 Belysning Bromsljus S80**

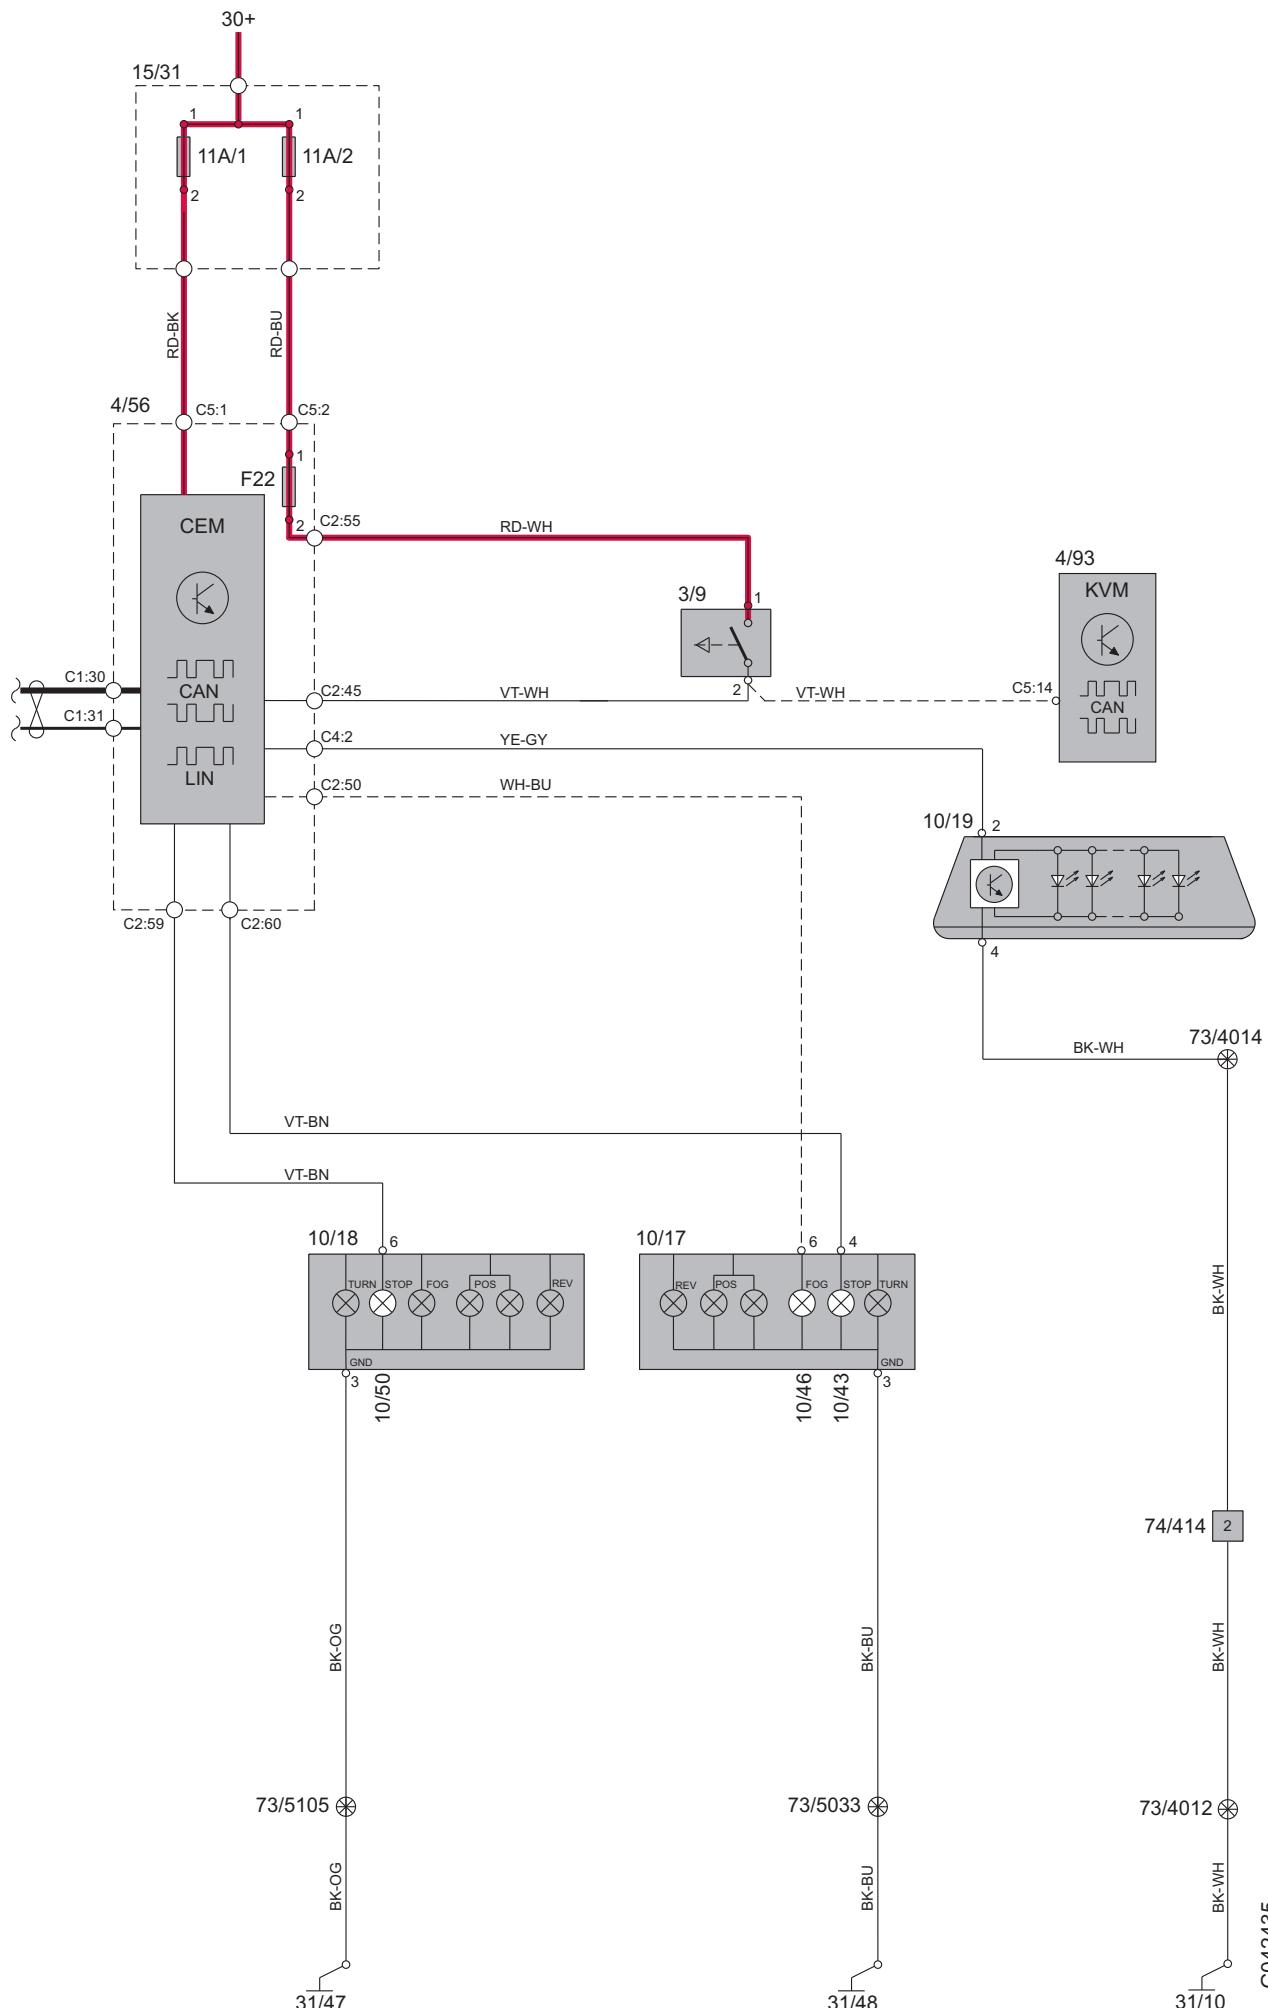


# Grupp 35 Belysning

## Backljus V70

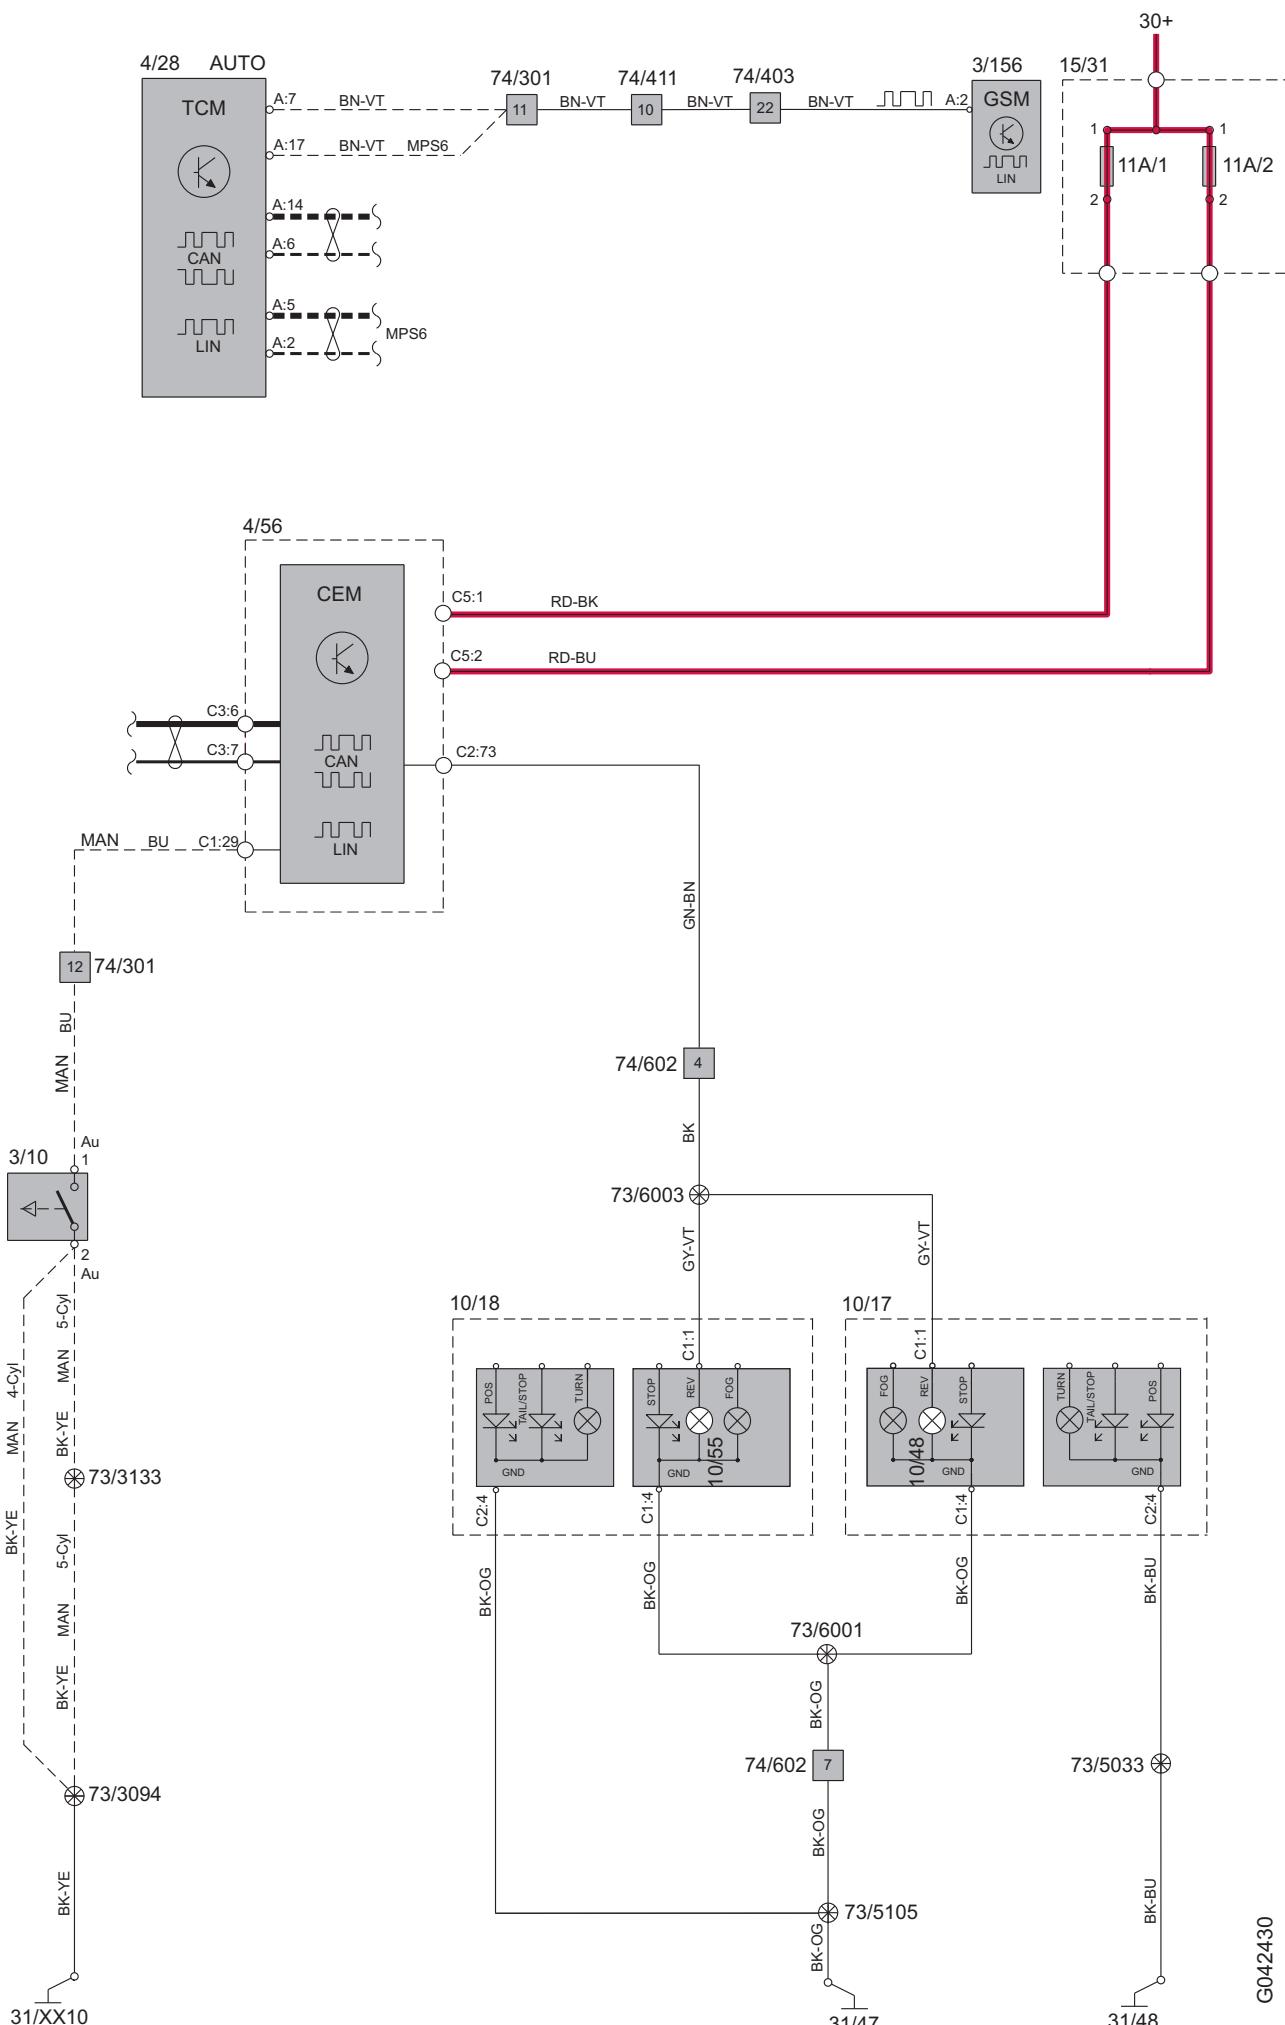

# Grupp 35 Belysning


## Backljus S80

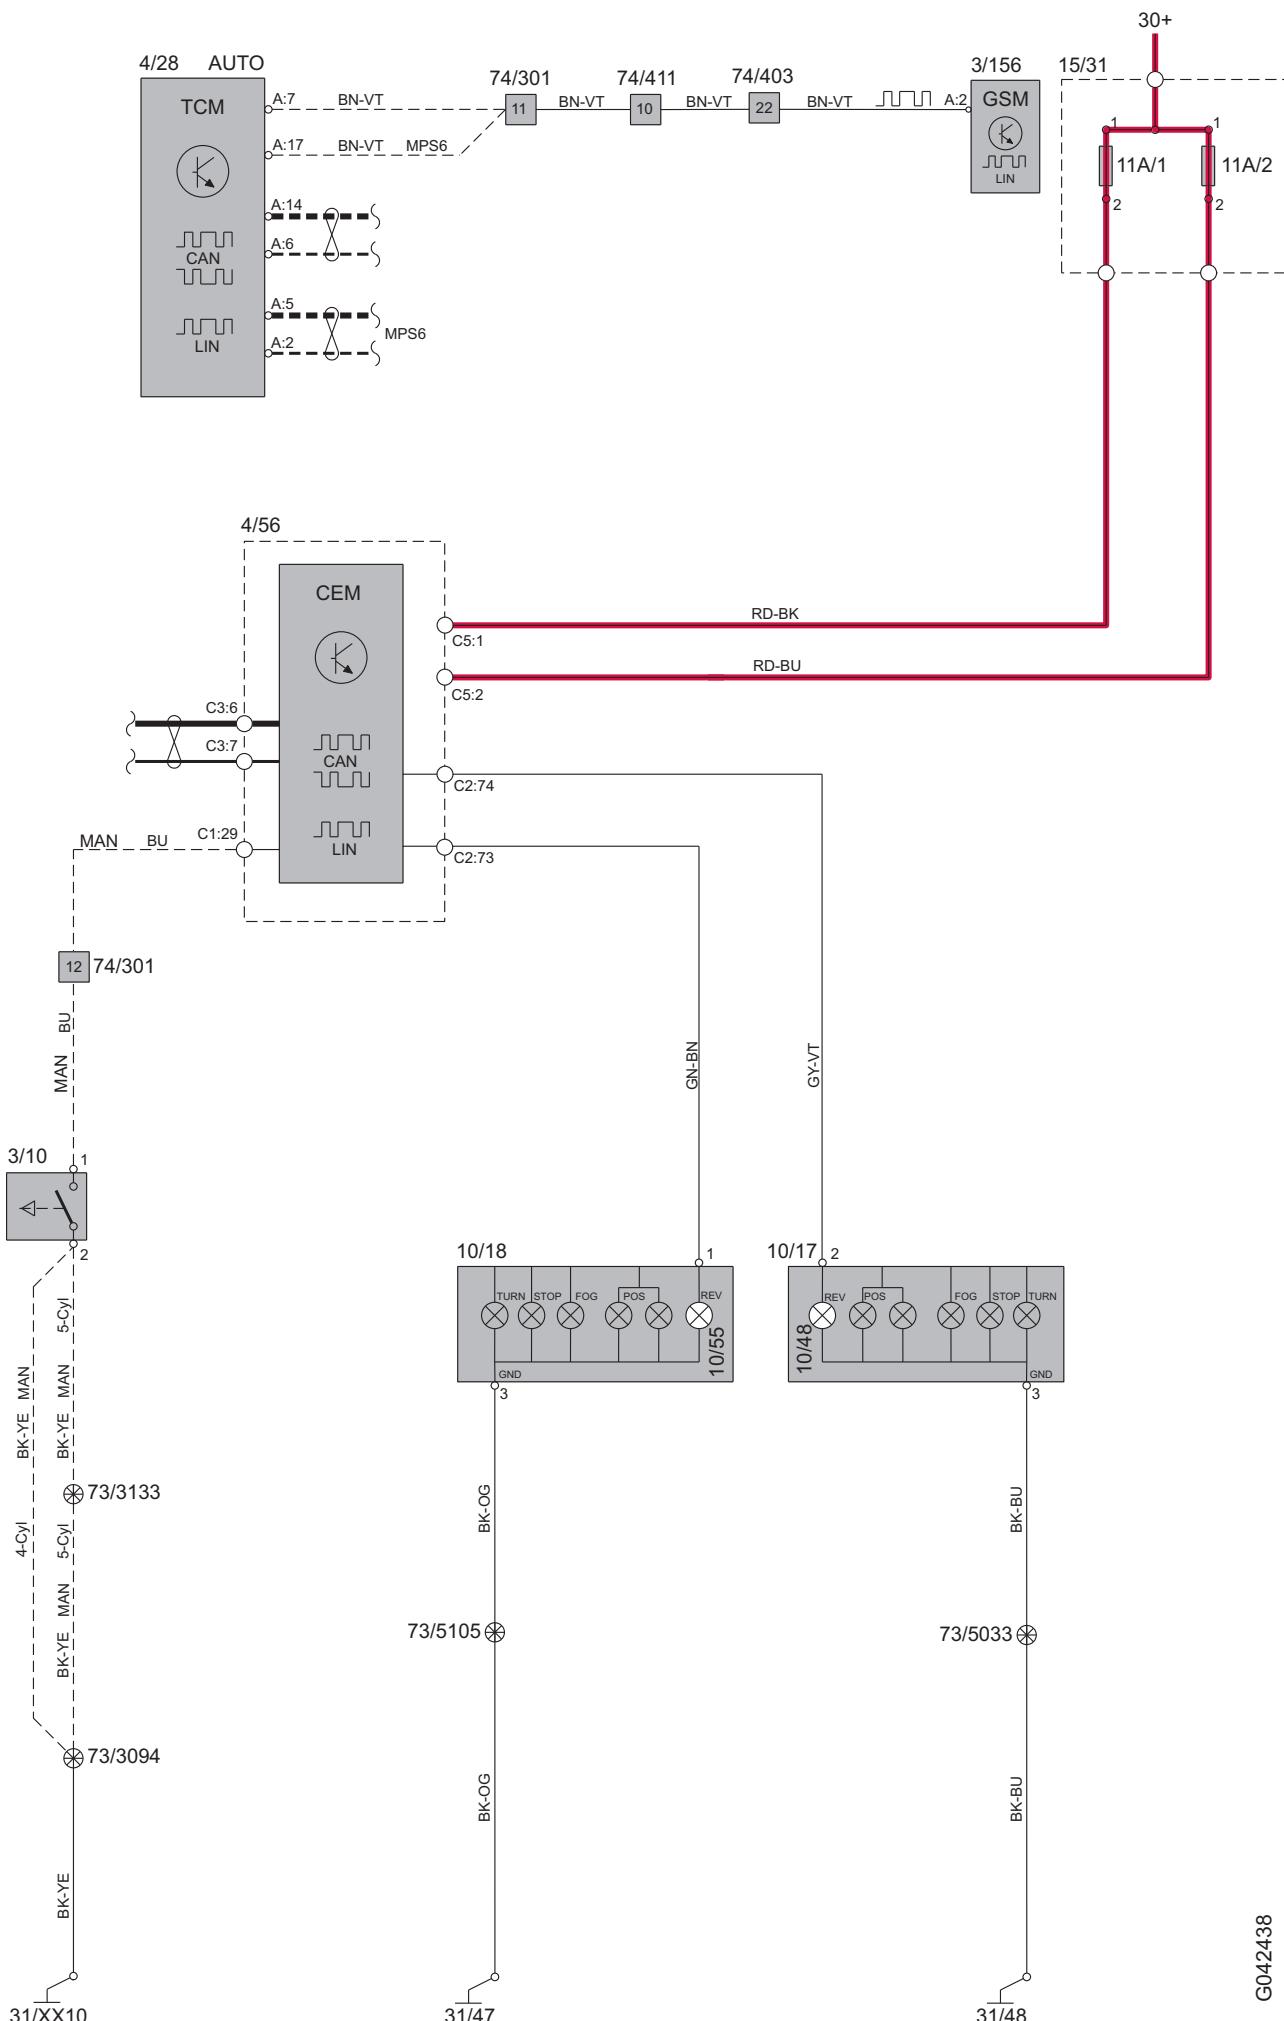

G042438

# Grupp 35 Belysning


## Trygghetsbelysning LHD

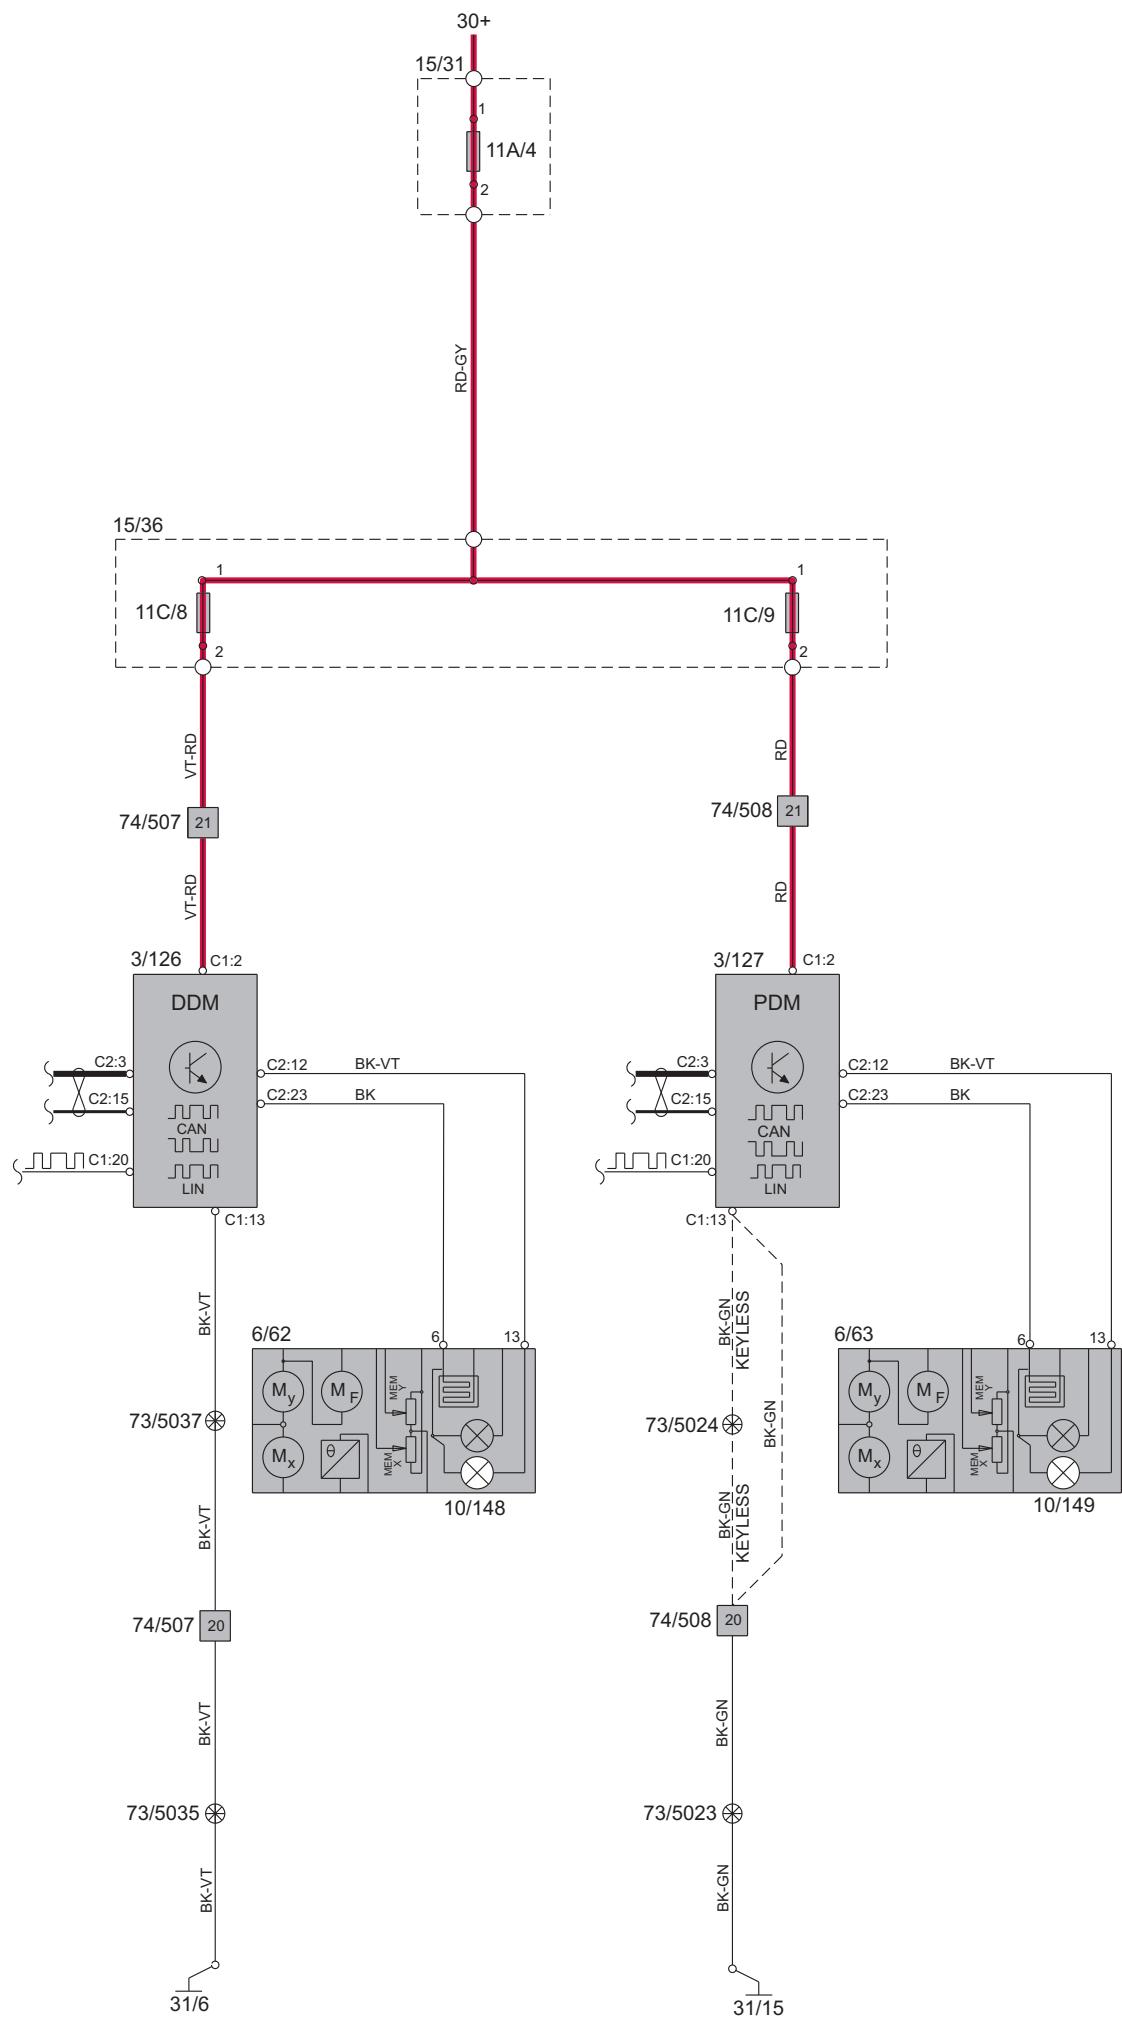

G042573

# Grupp 35 Belysning


## Trygghetsbelysning RHD

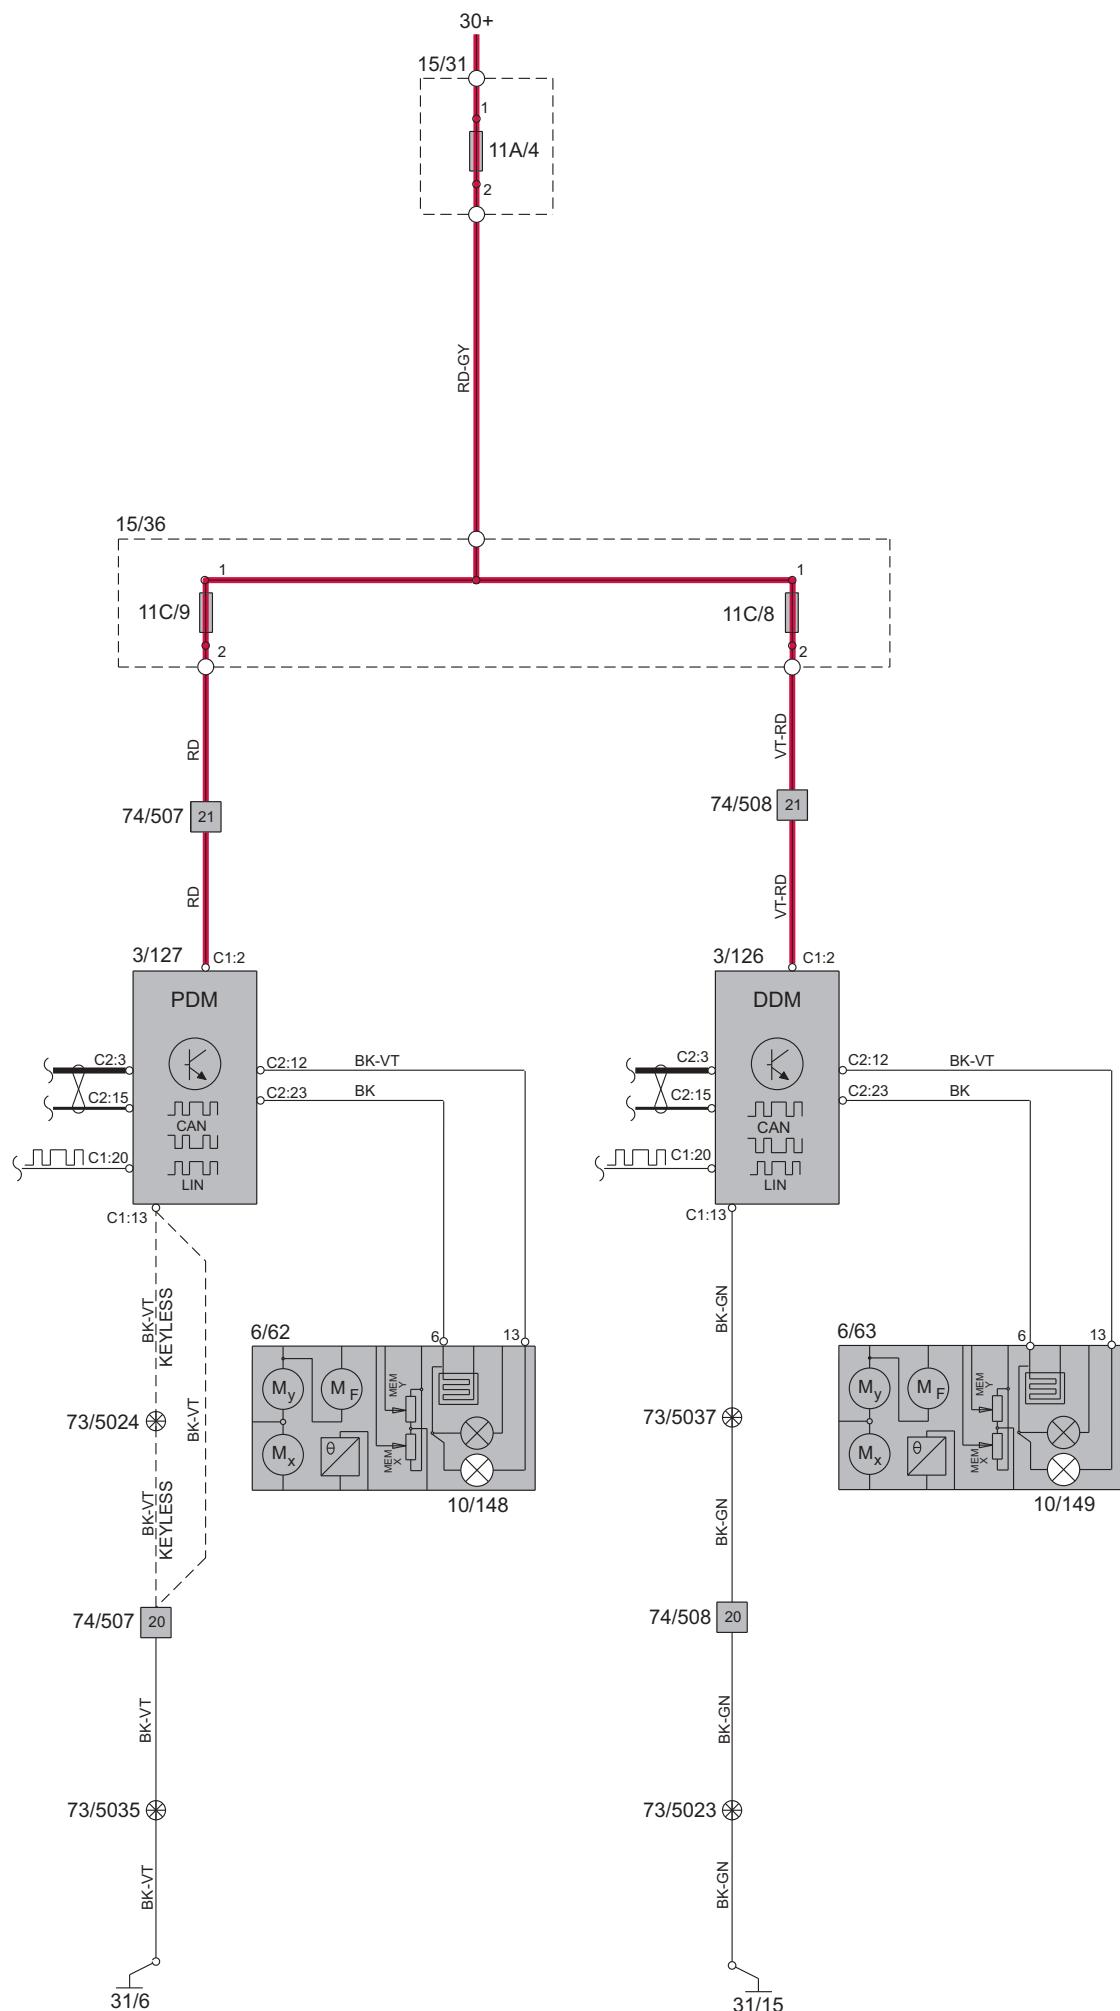

G042574


# Grupp 35 Belysning

## Innerbelysning LHD 1:2

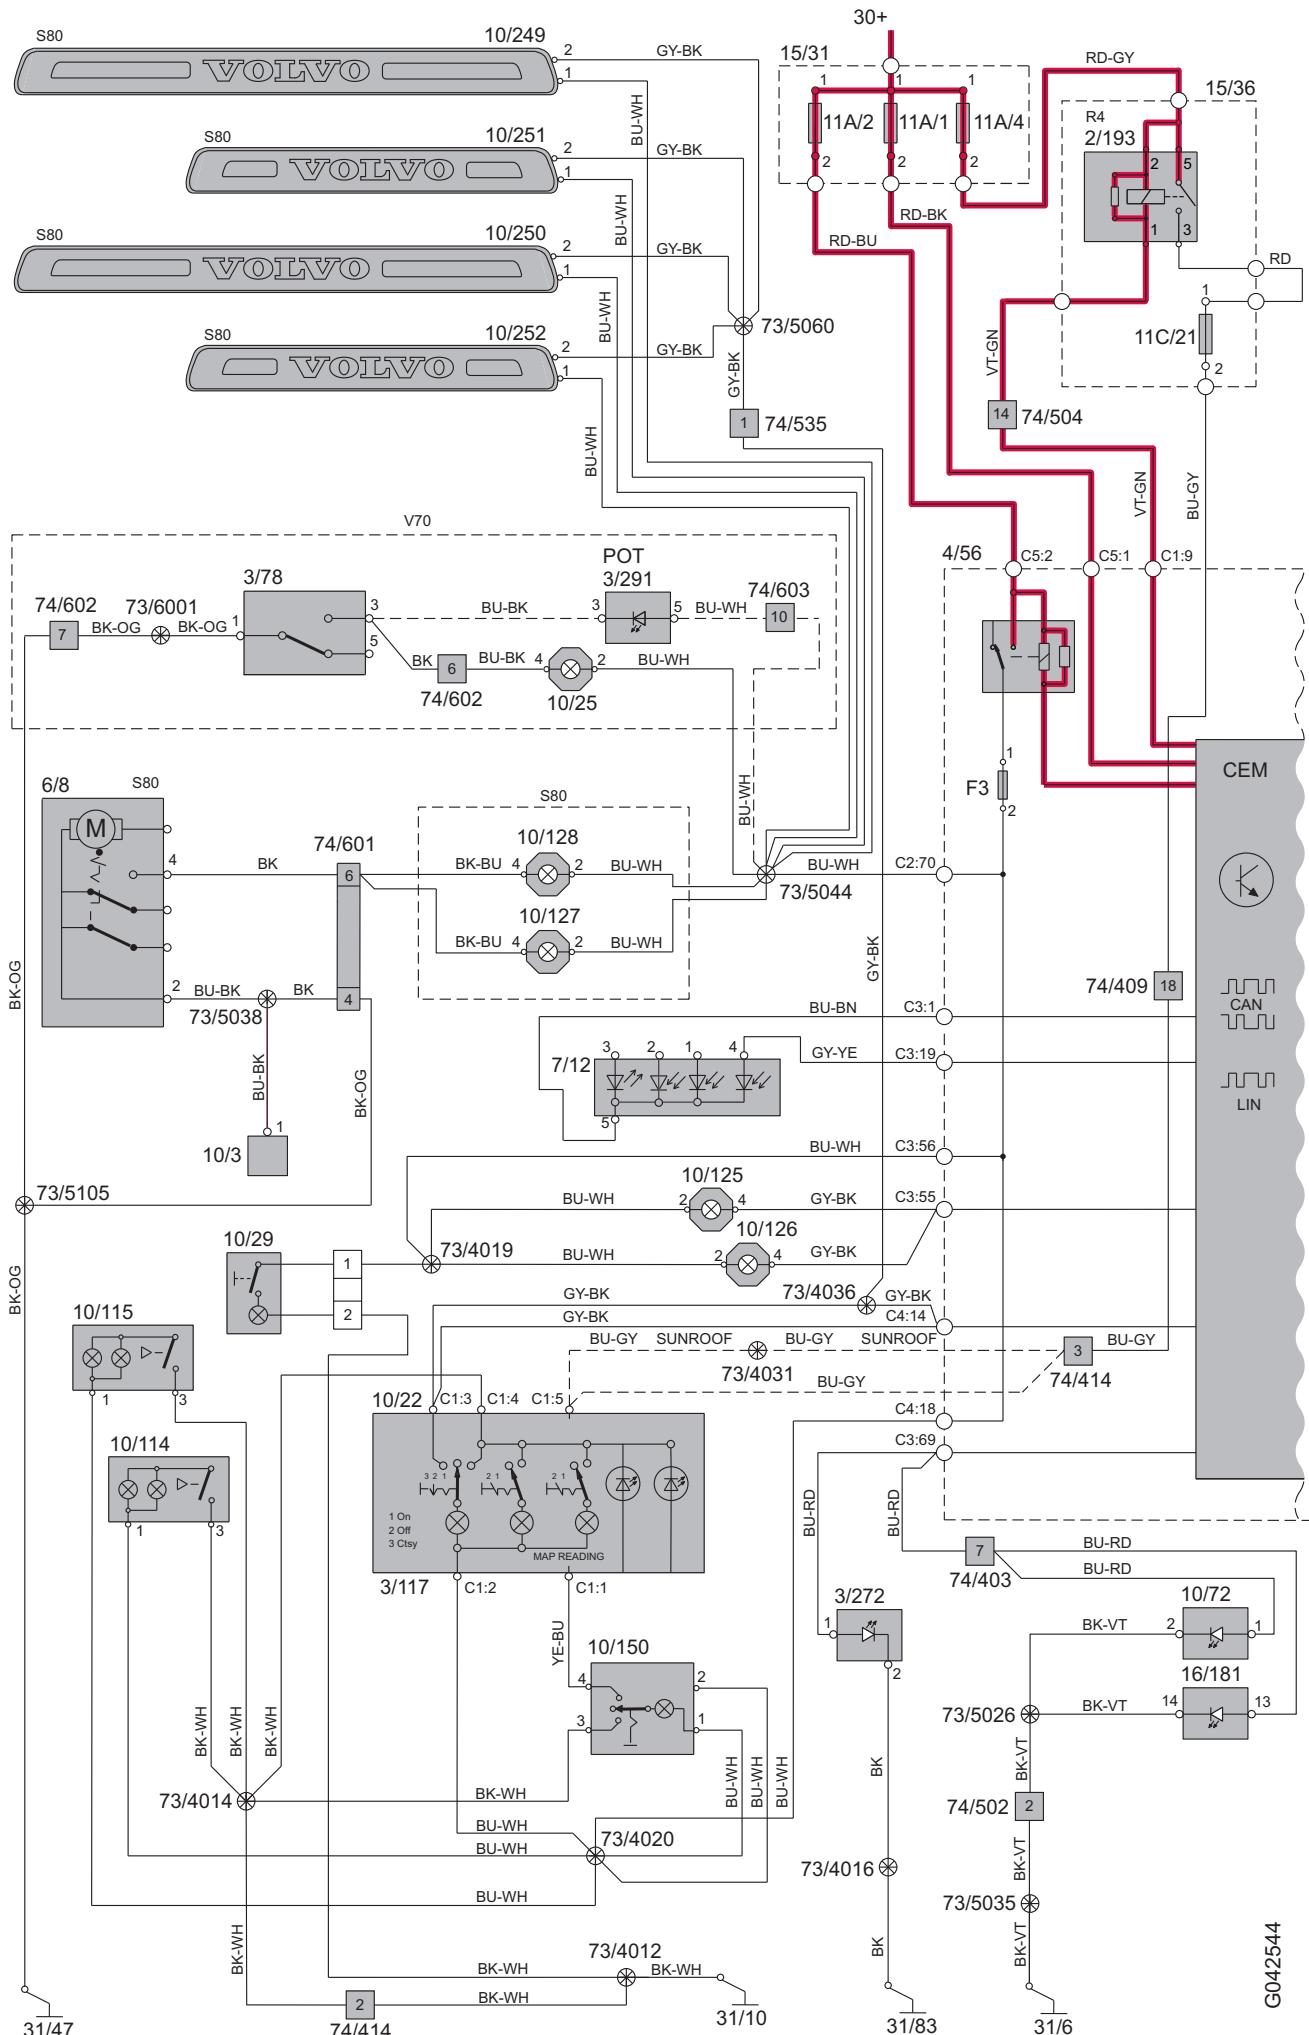


# Grupp 35 Belysning

## Innerbelysning LHD 2:2

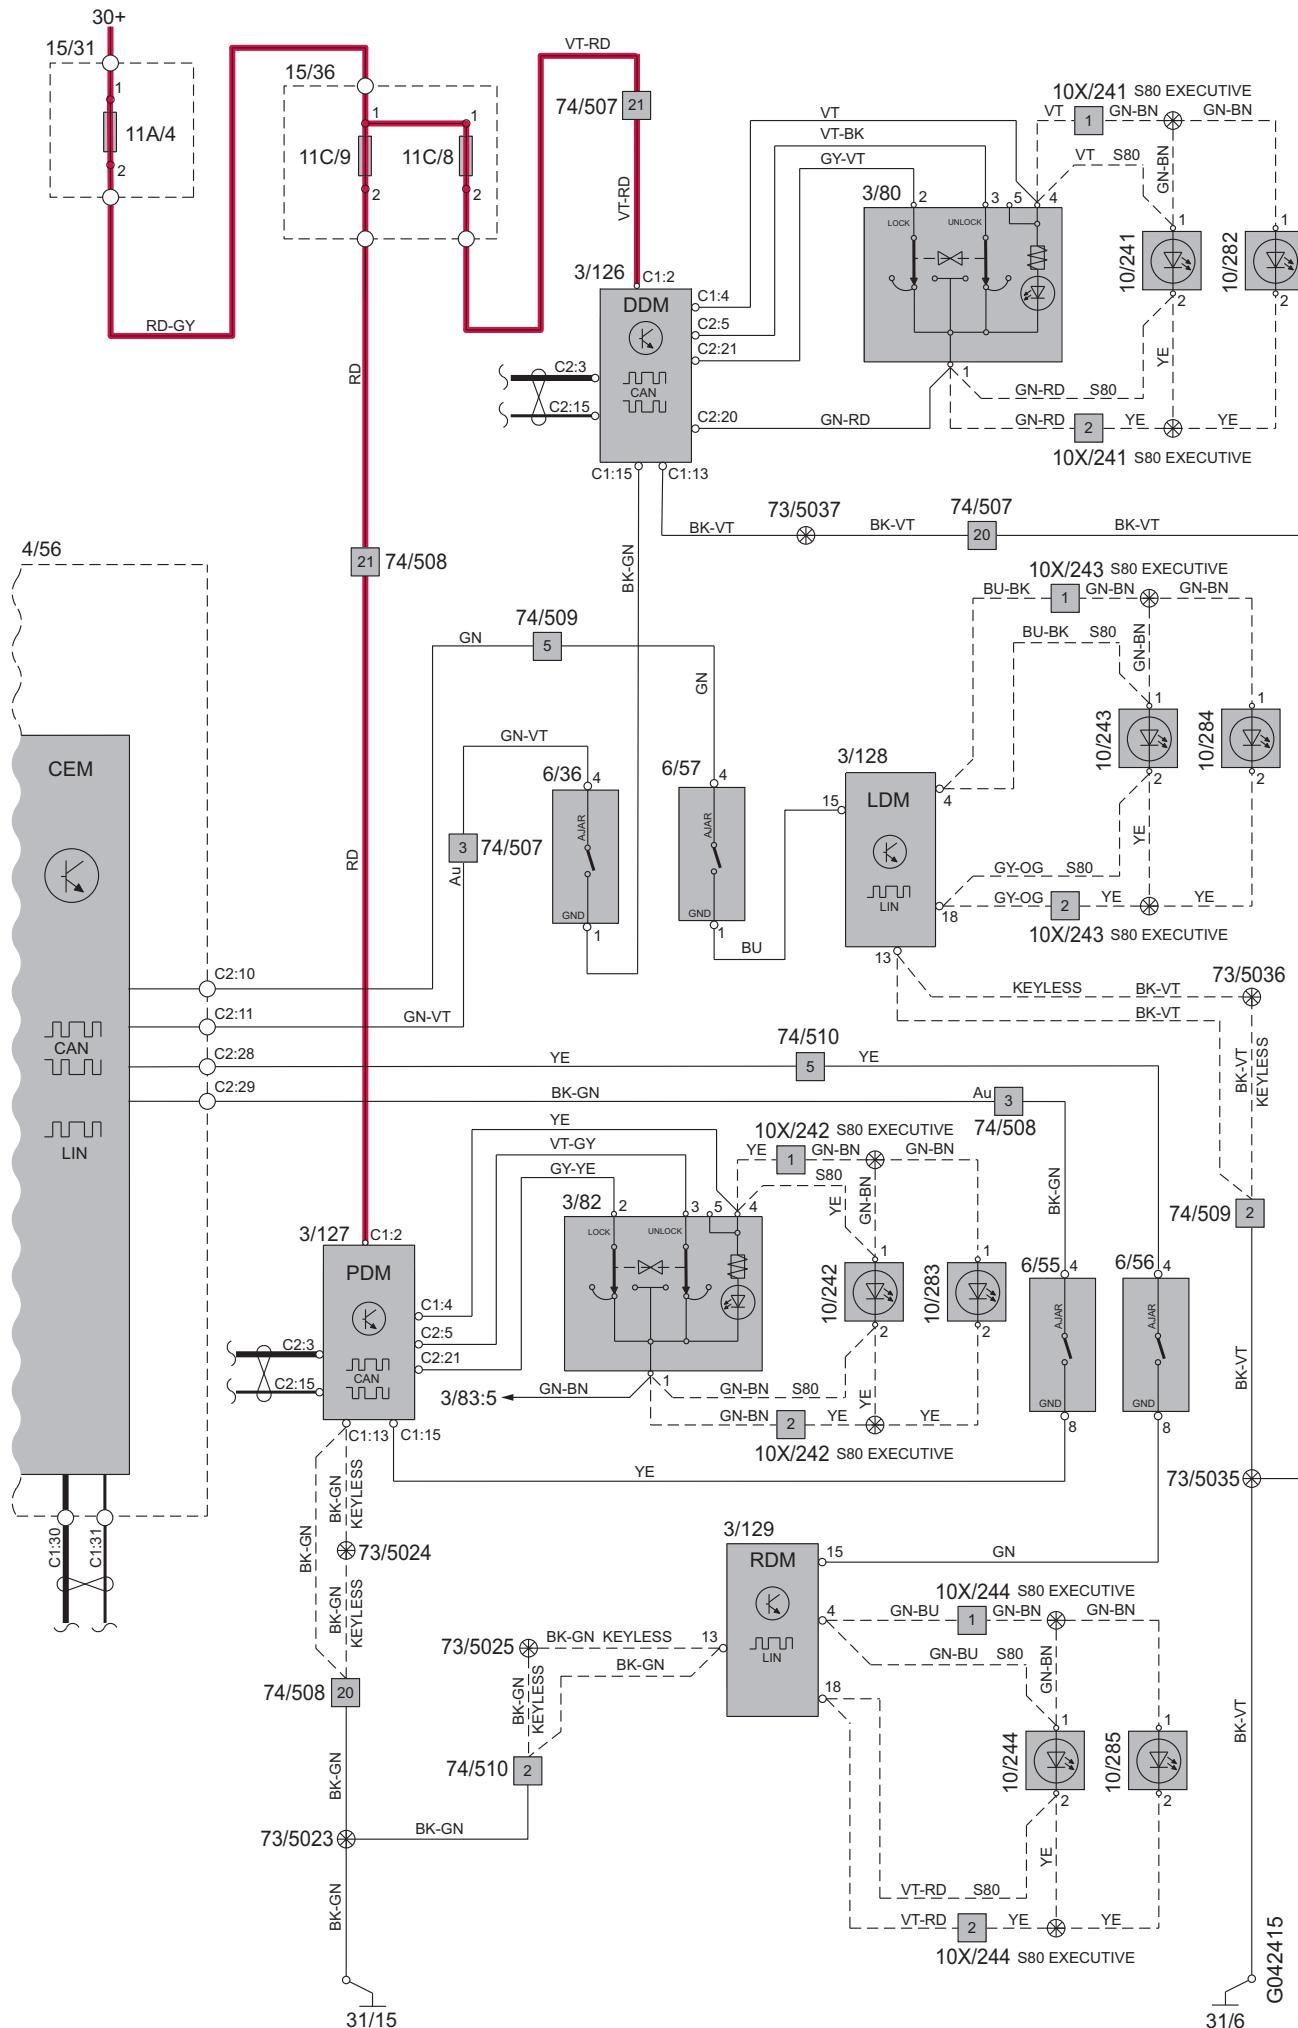


# Grupp 35 Belysning

## Innerbelysning RHD 1:2

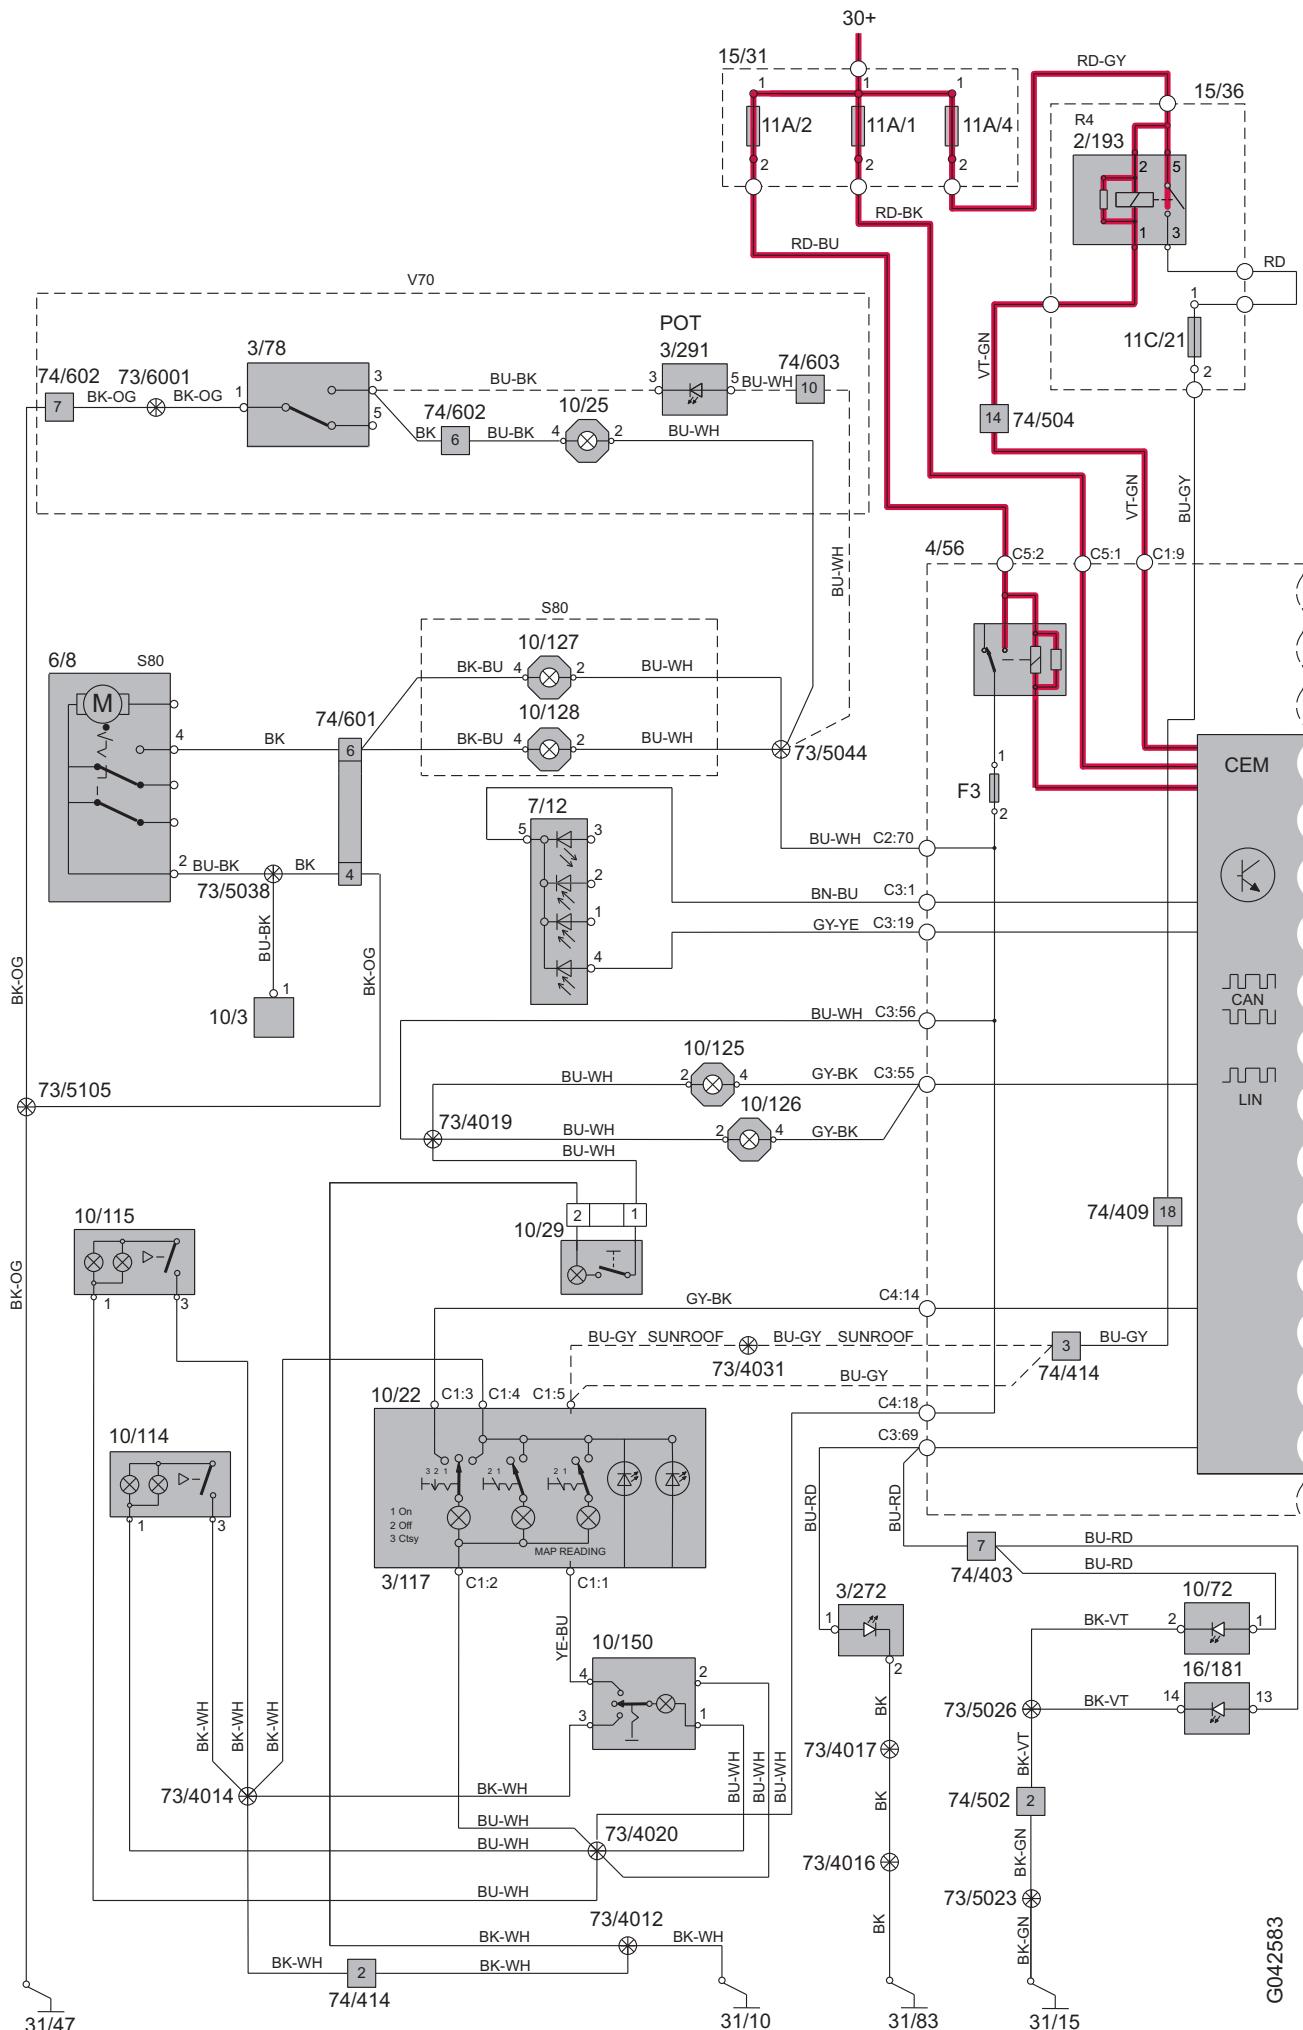


# Grupp 35 Belysning

## Innerbelysning RHD 2:2

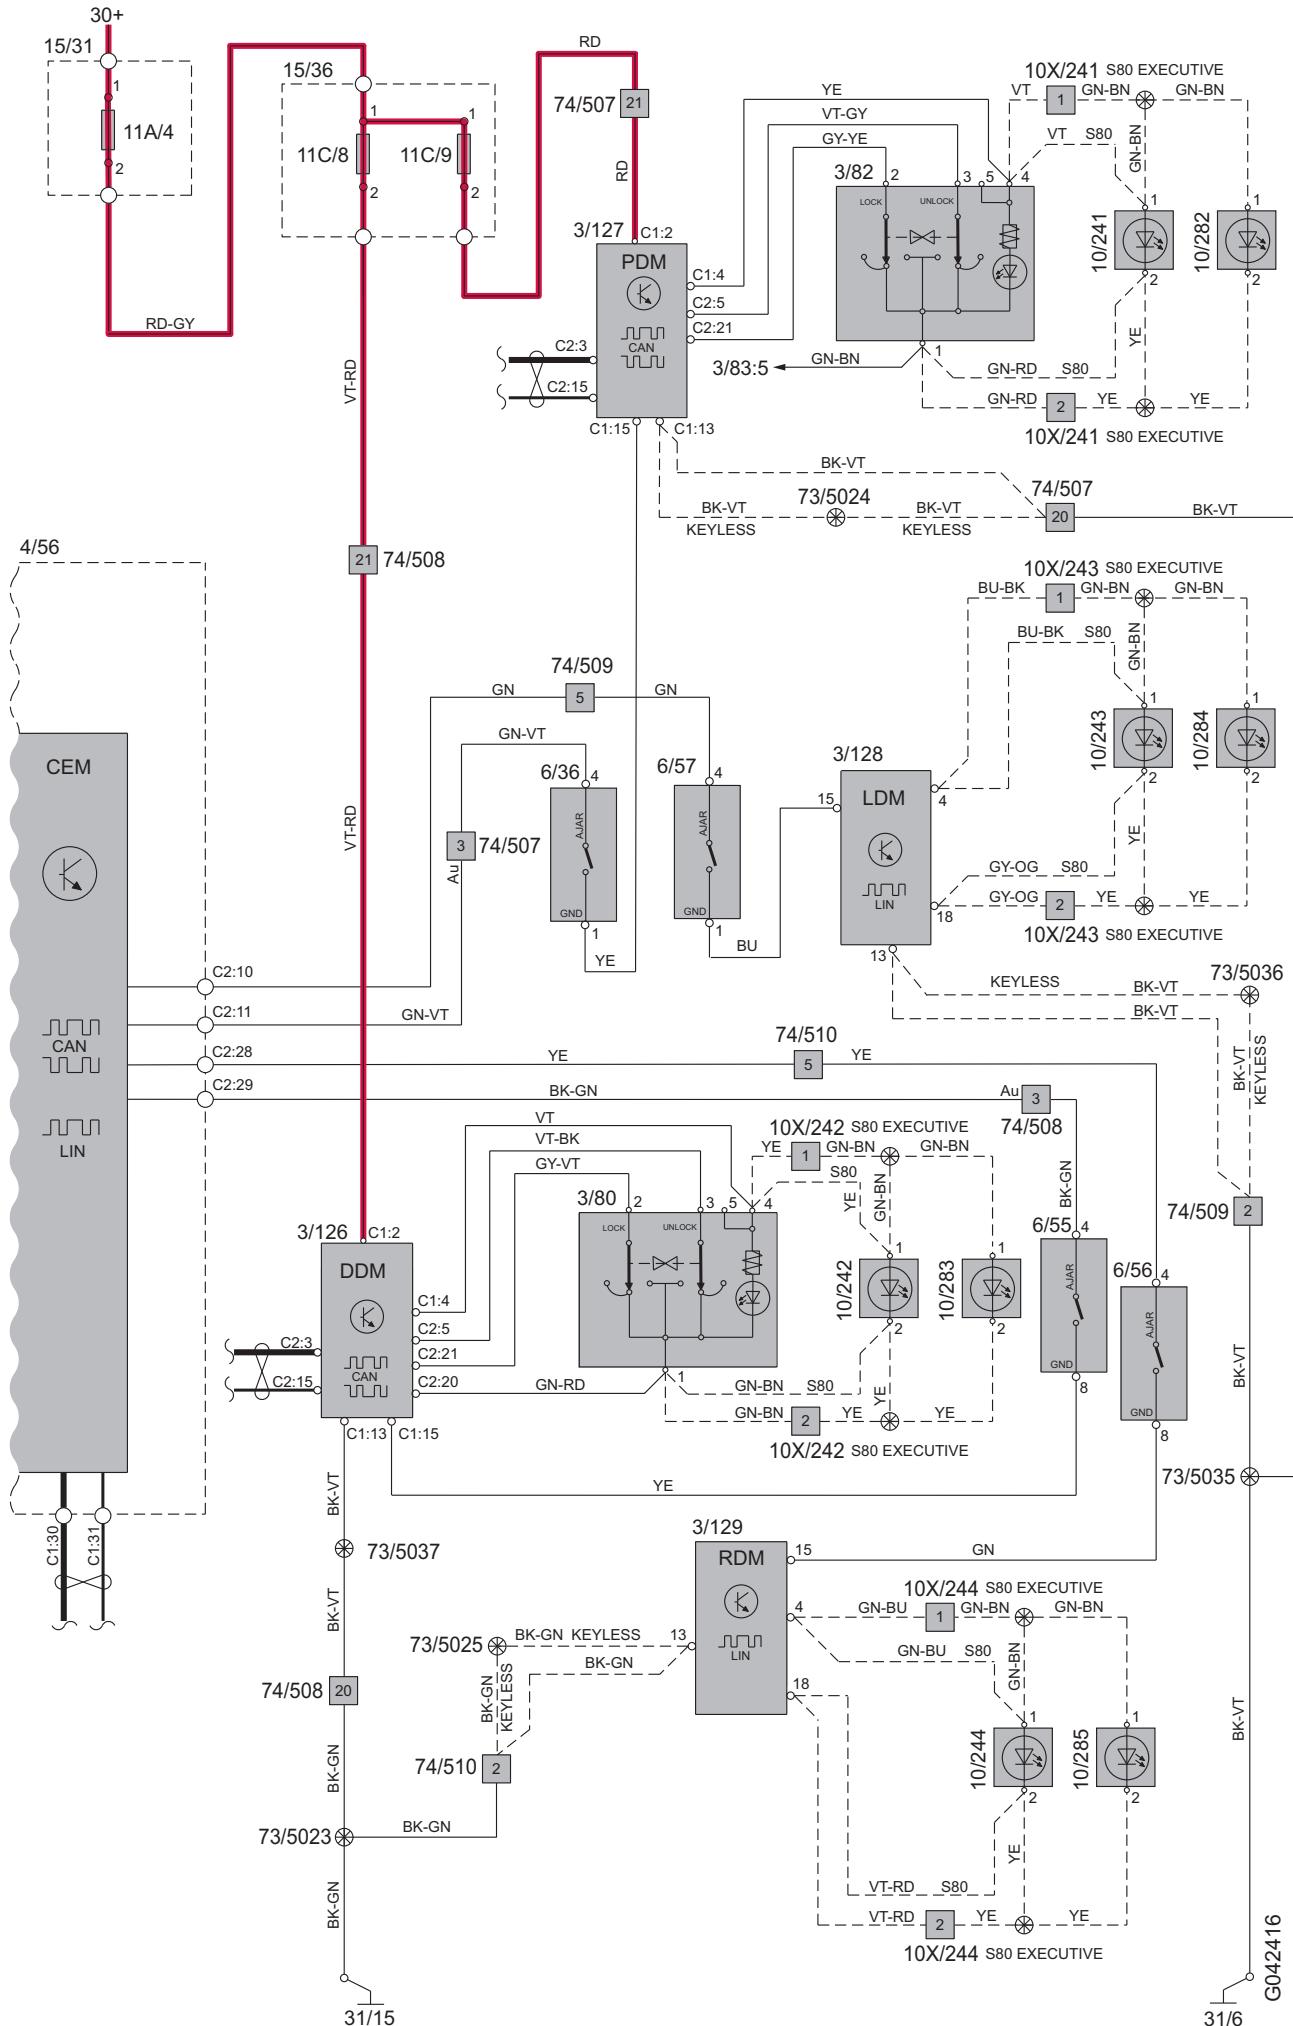


# Grupp 35 Belysning

## Aktiva strålkastare

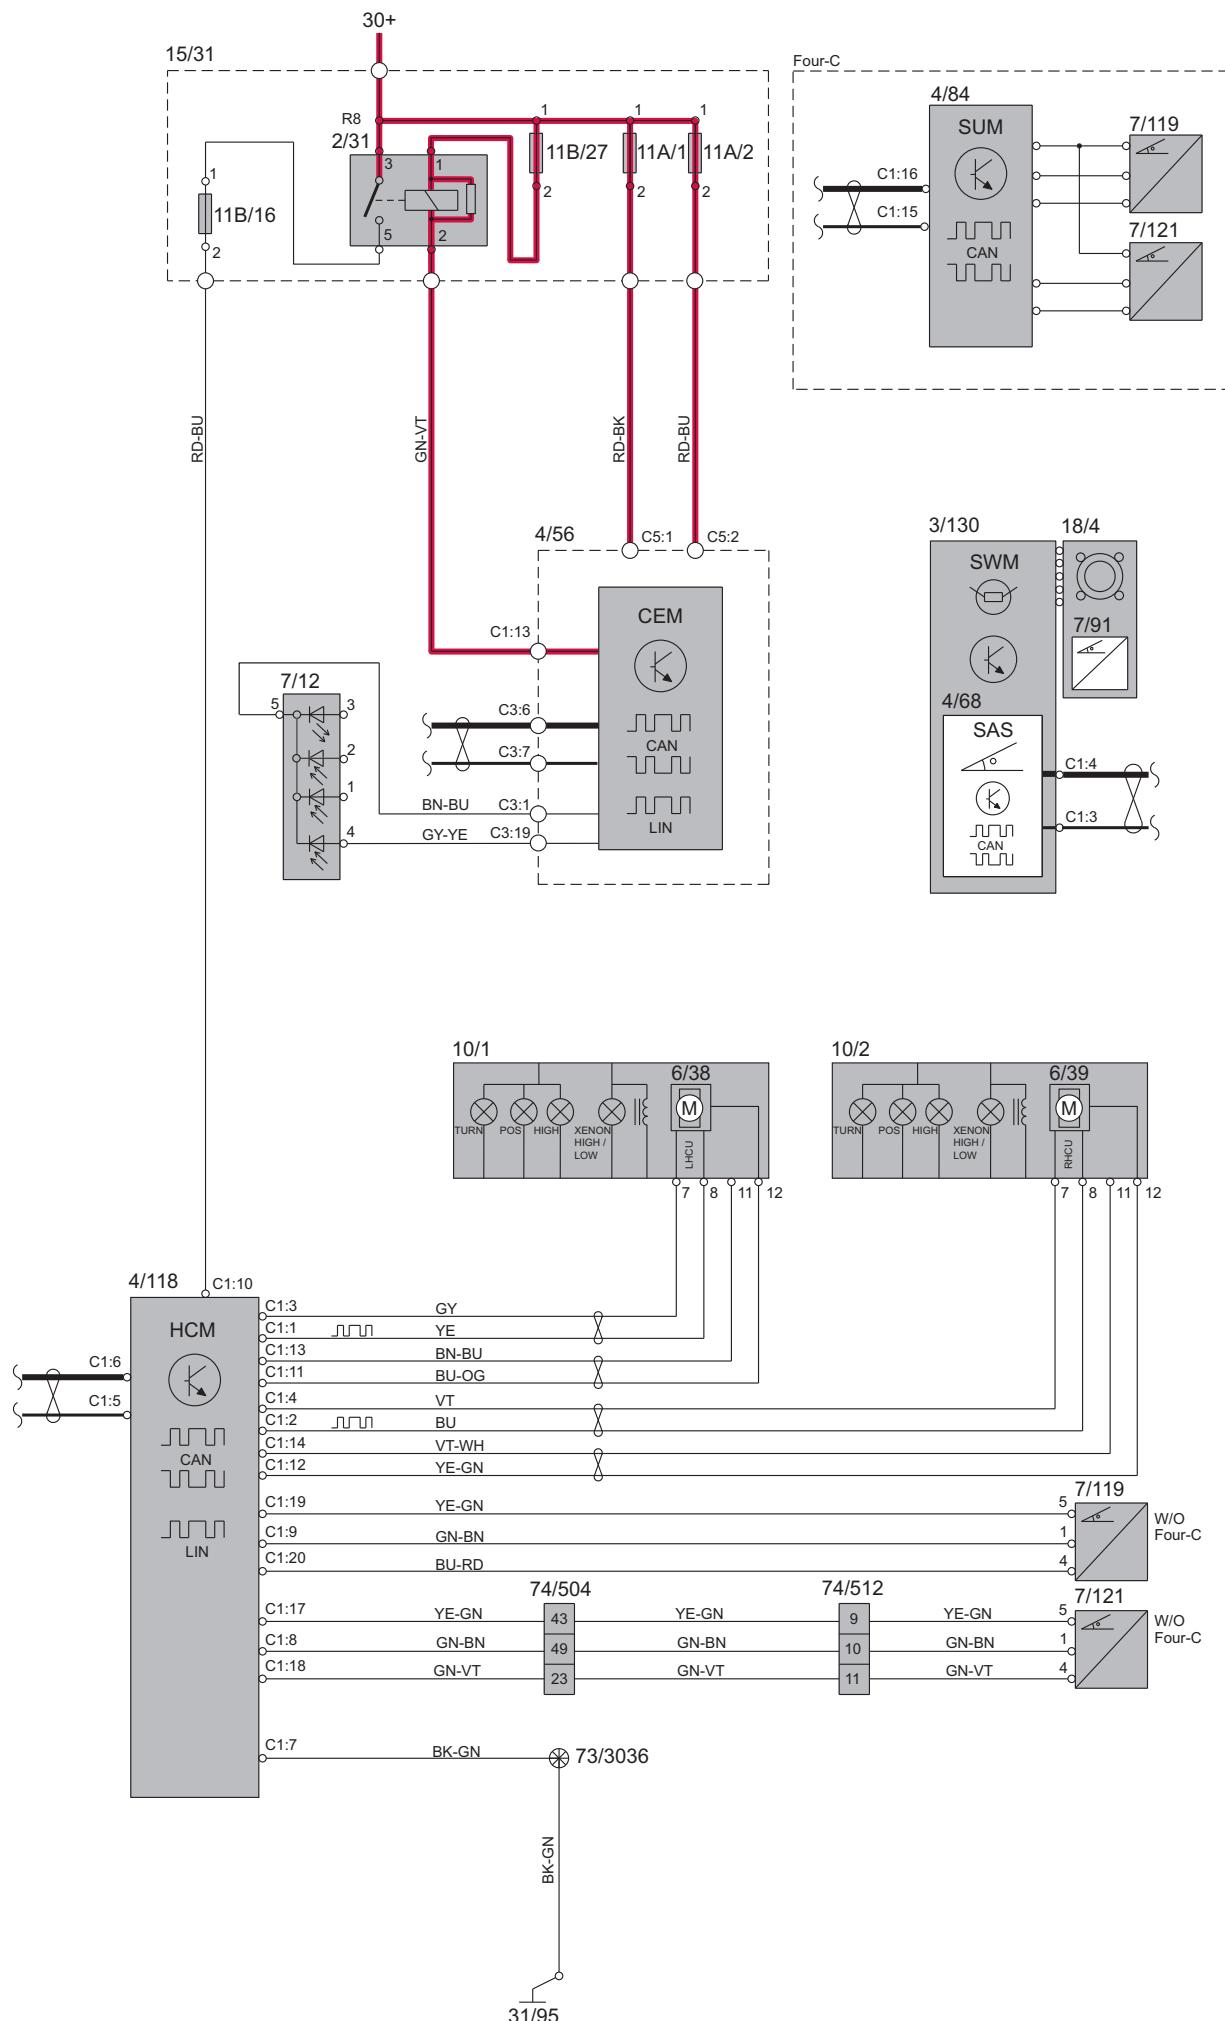


# Grupp 35 Belysning, Tillbehör

## Belysning i instegslistor

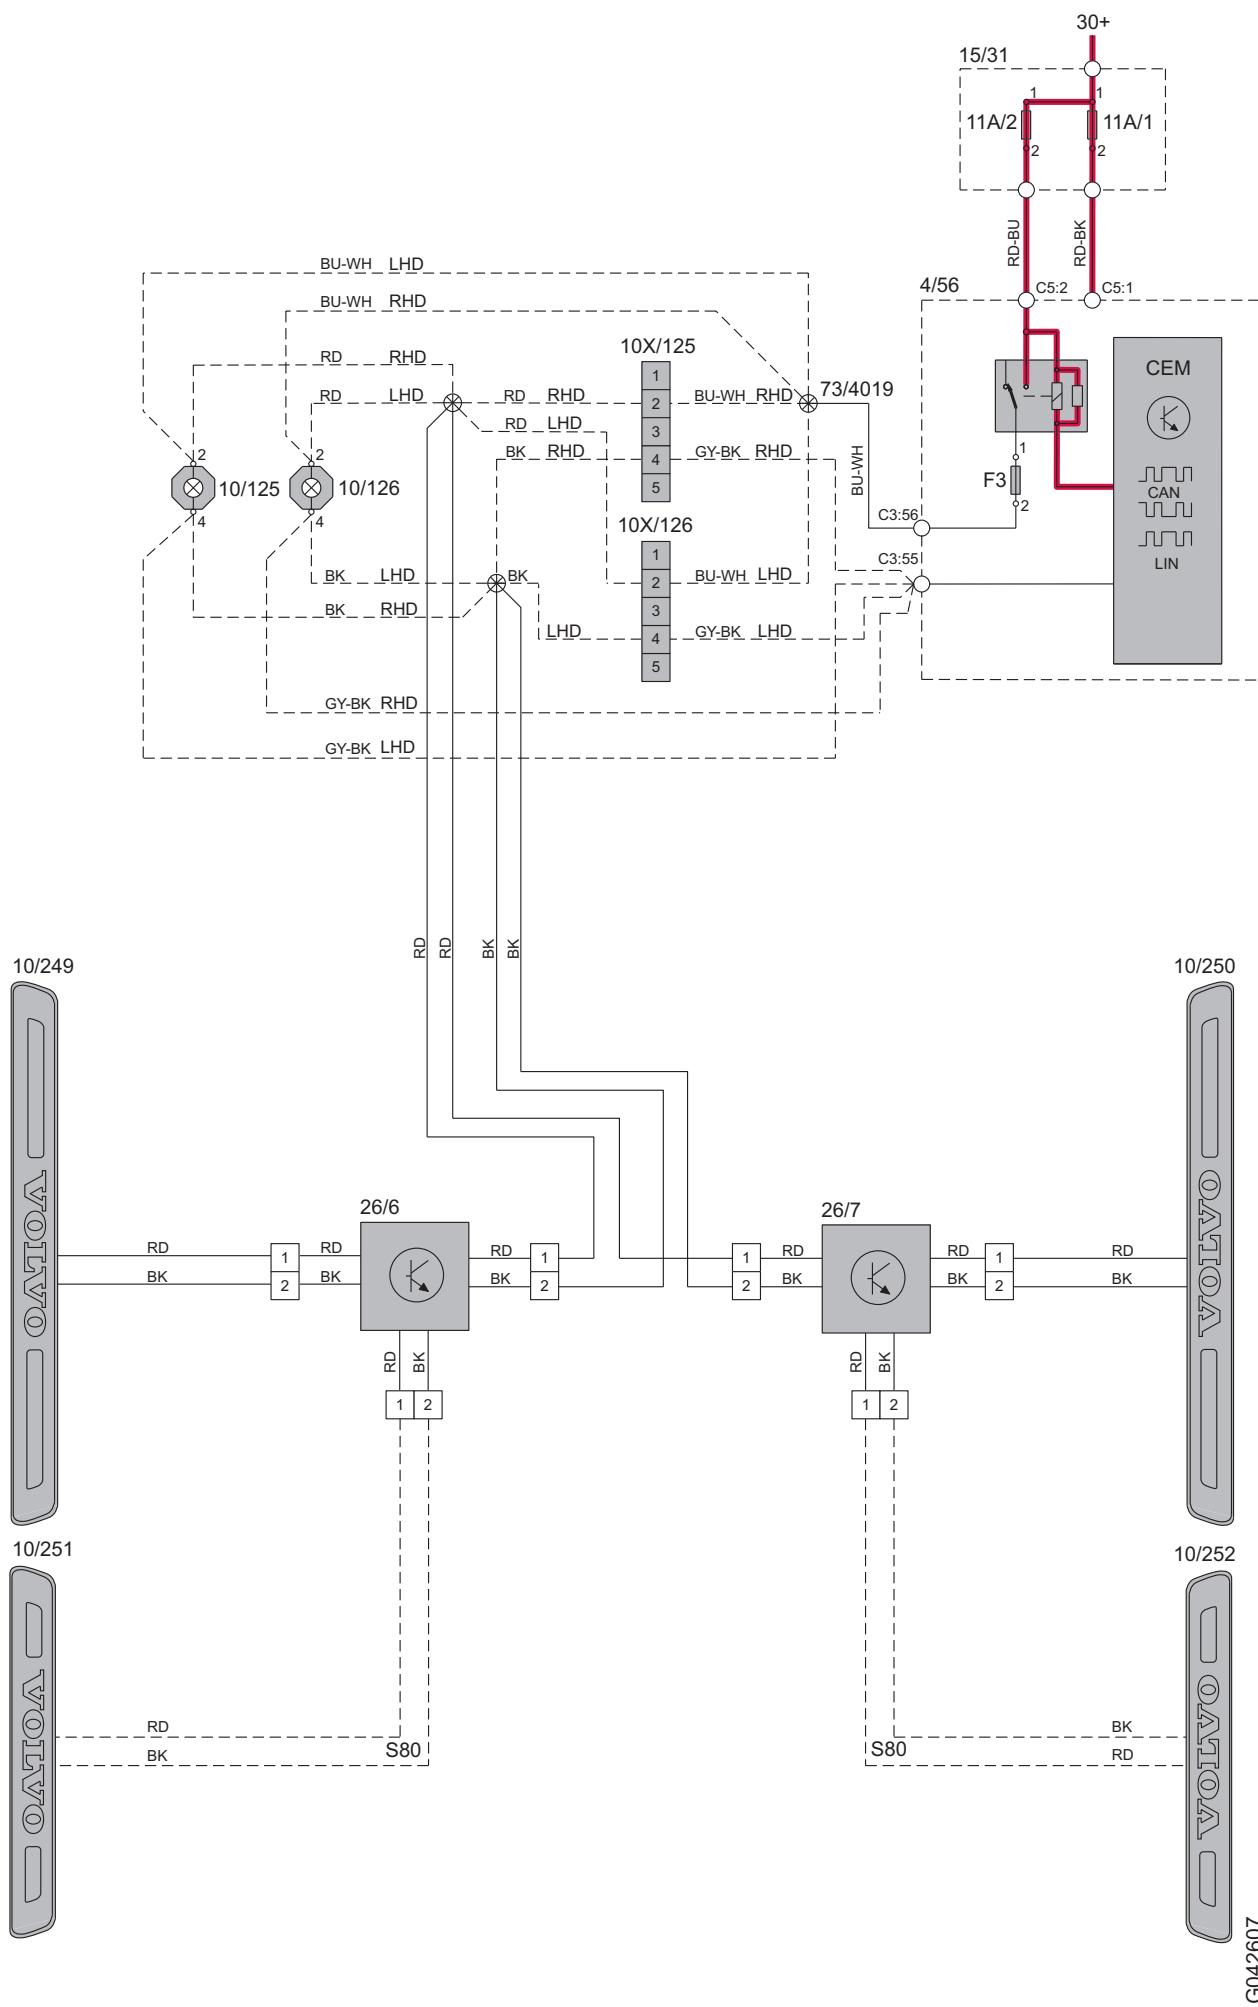


# Grupp 35 Belysning, Tillbehör Extraljus

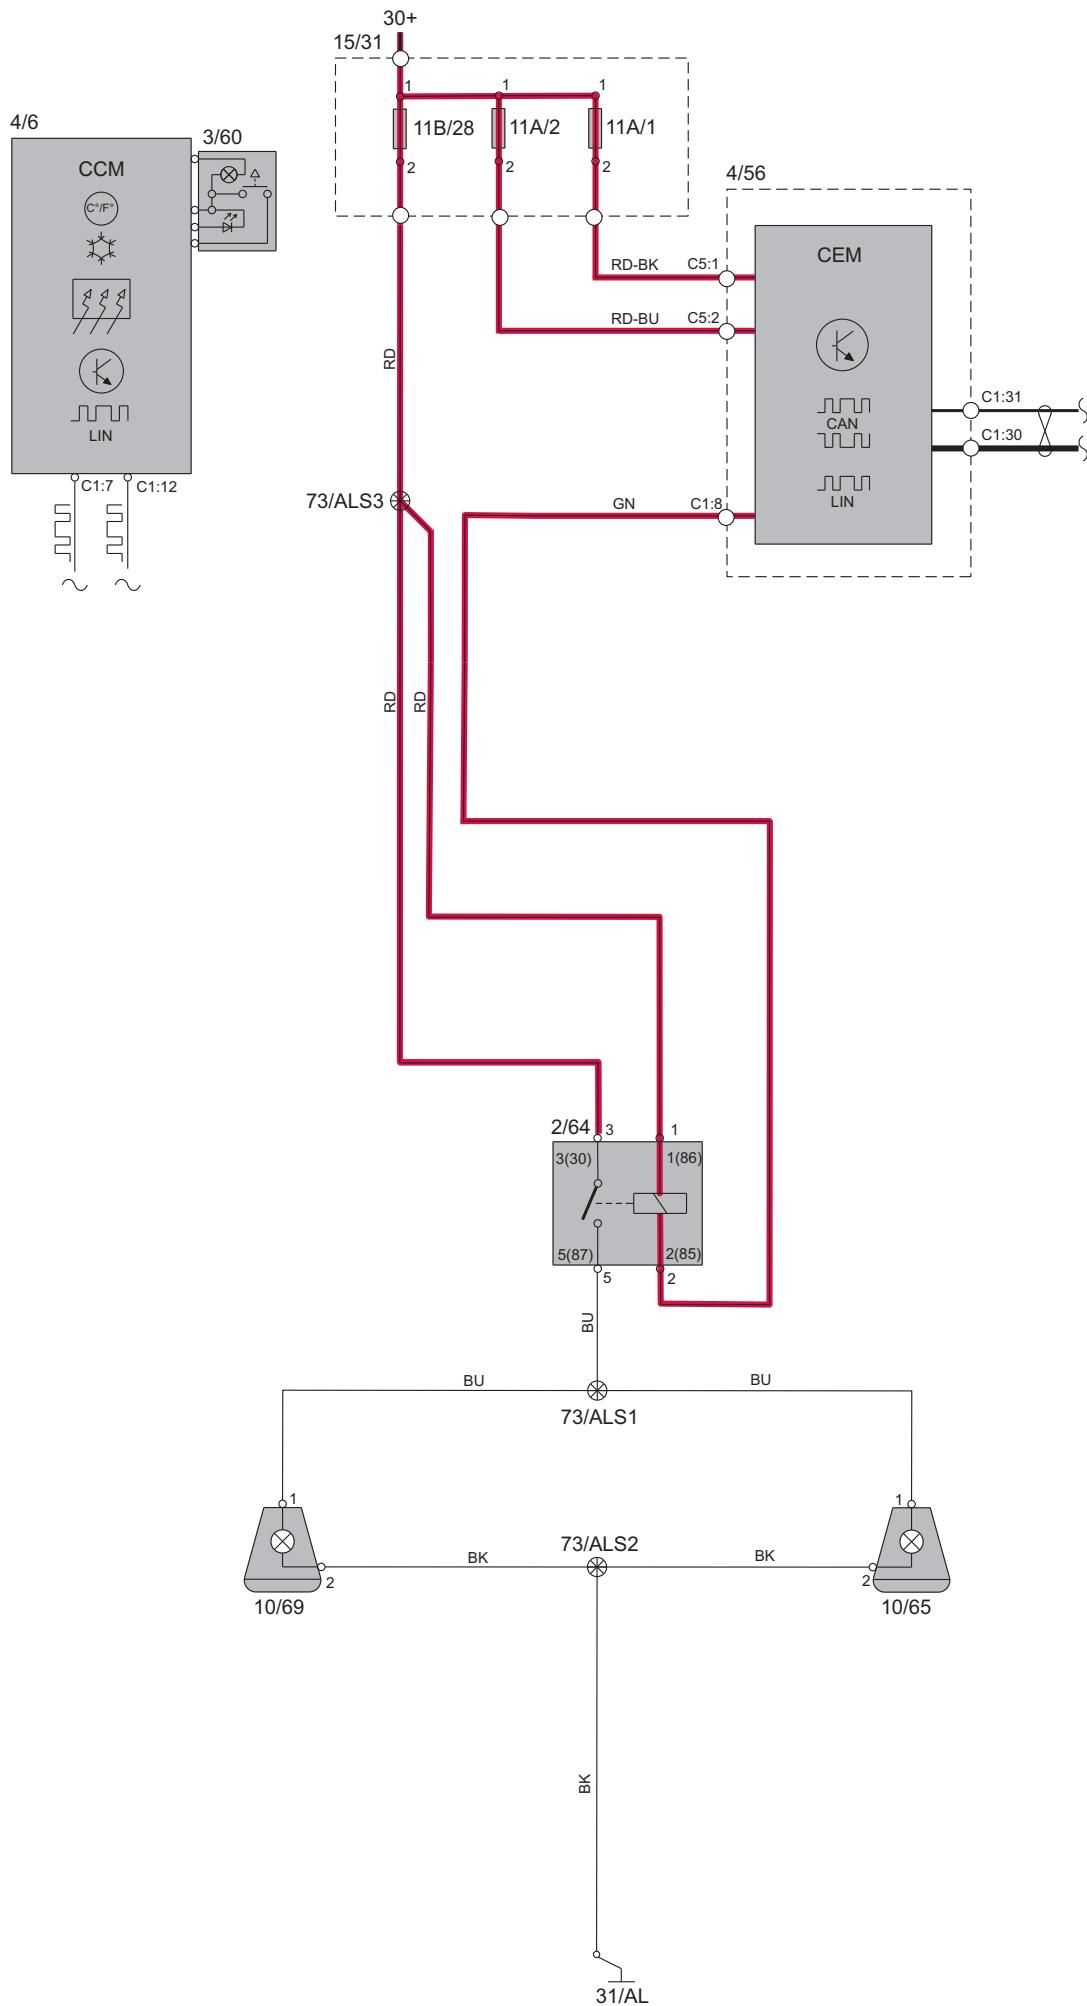

G042611


## **Grupp 35 Belysning**

### **Belysning mugghållare och golv**

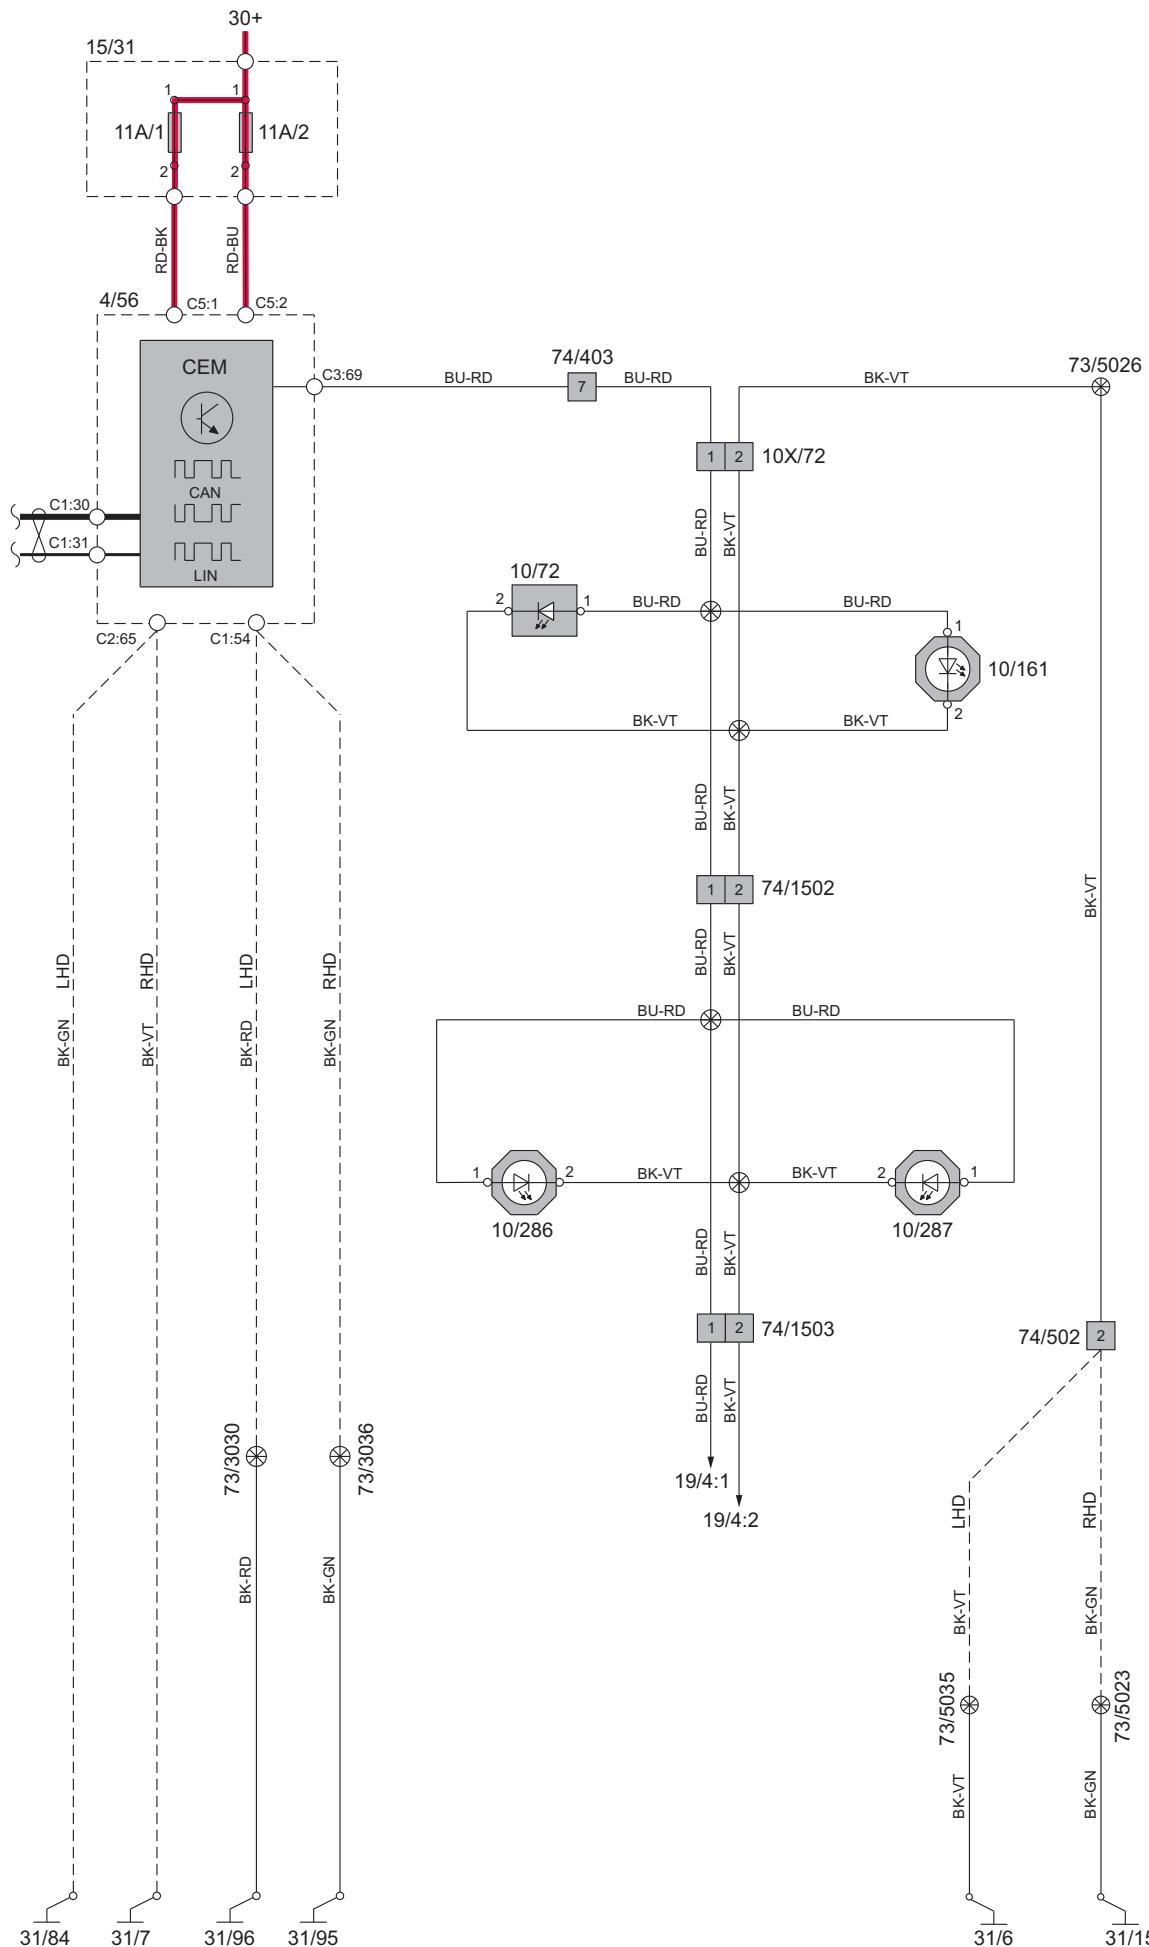


# Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

## Regnsensor

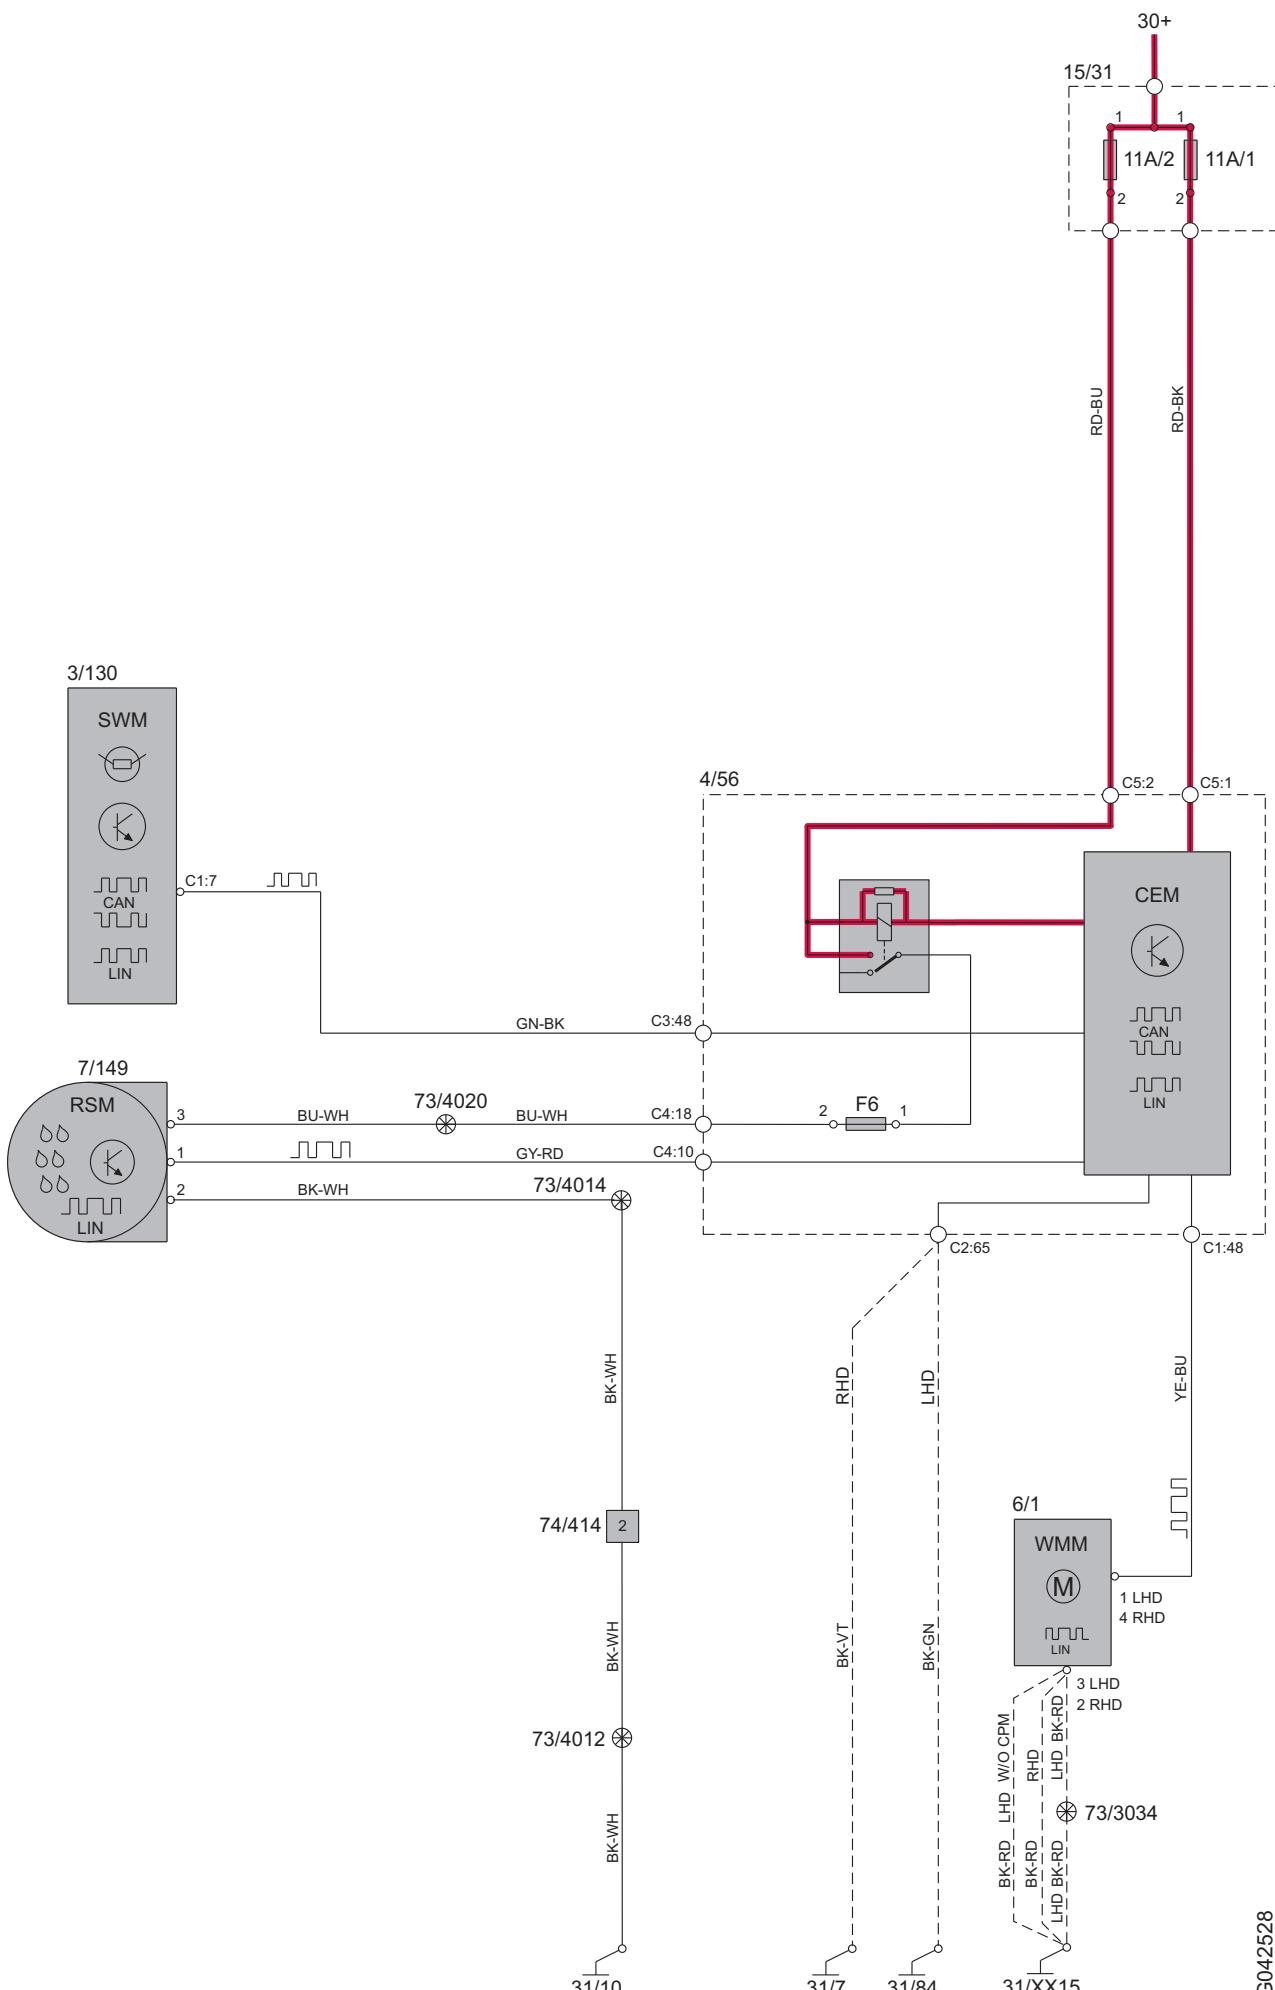


# Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning


## Körriktningsvisare och varningsblinkers LHD V70

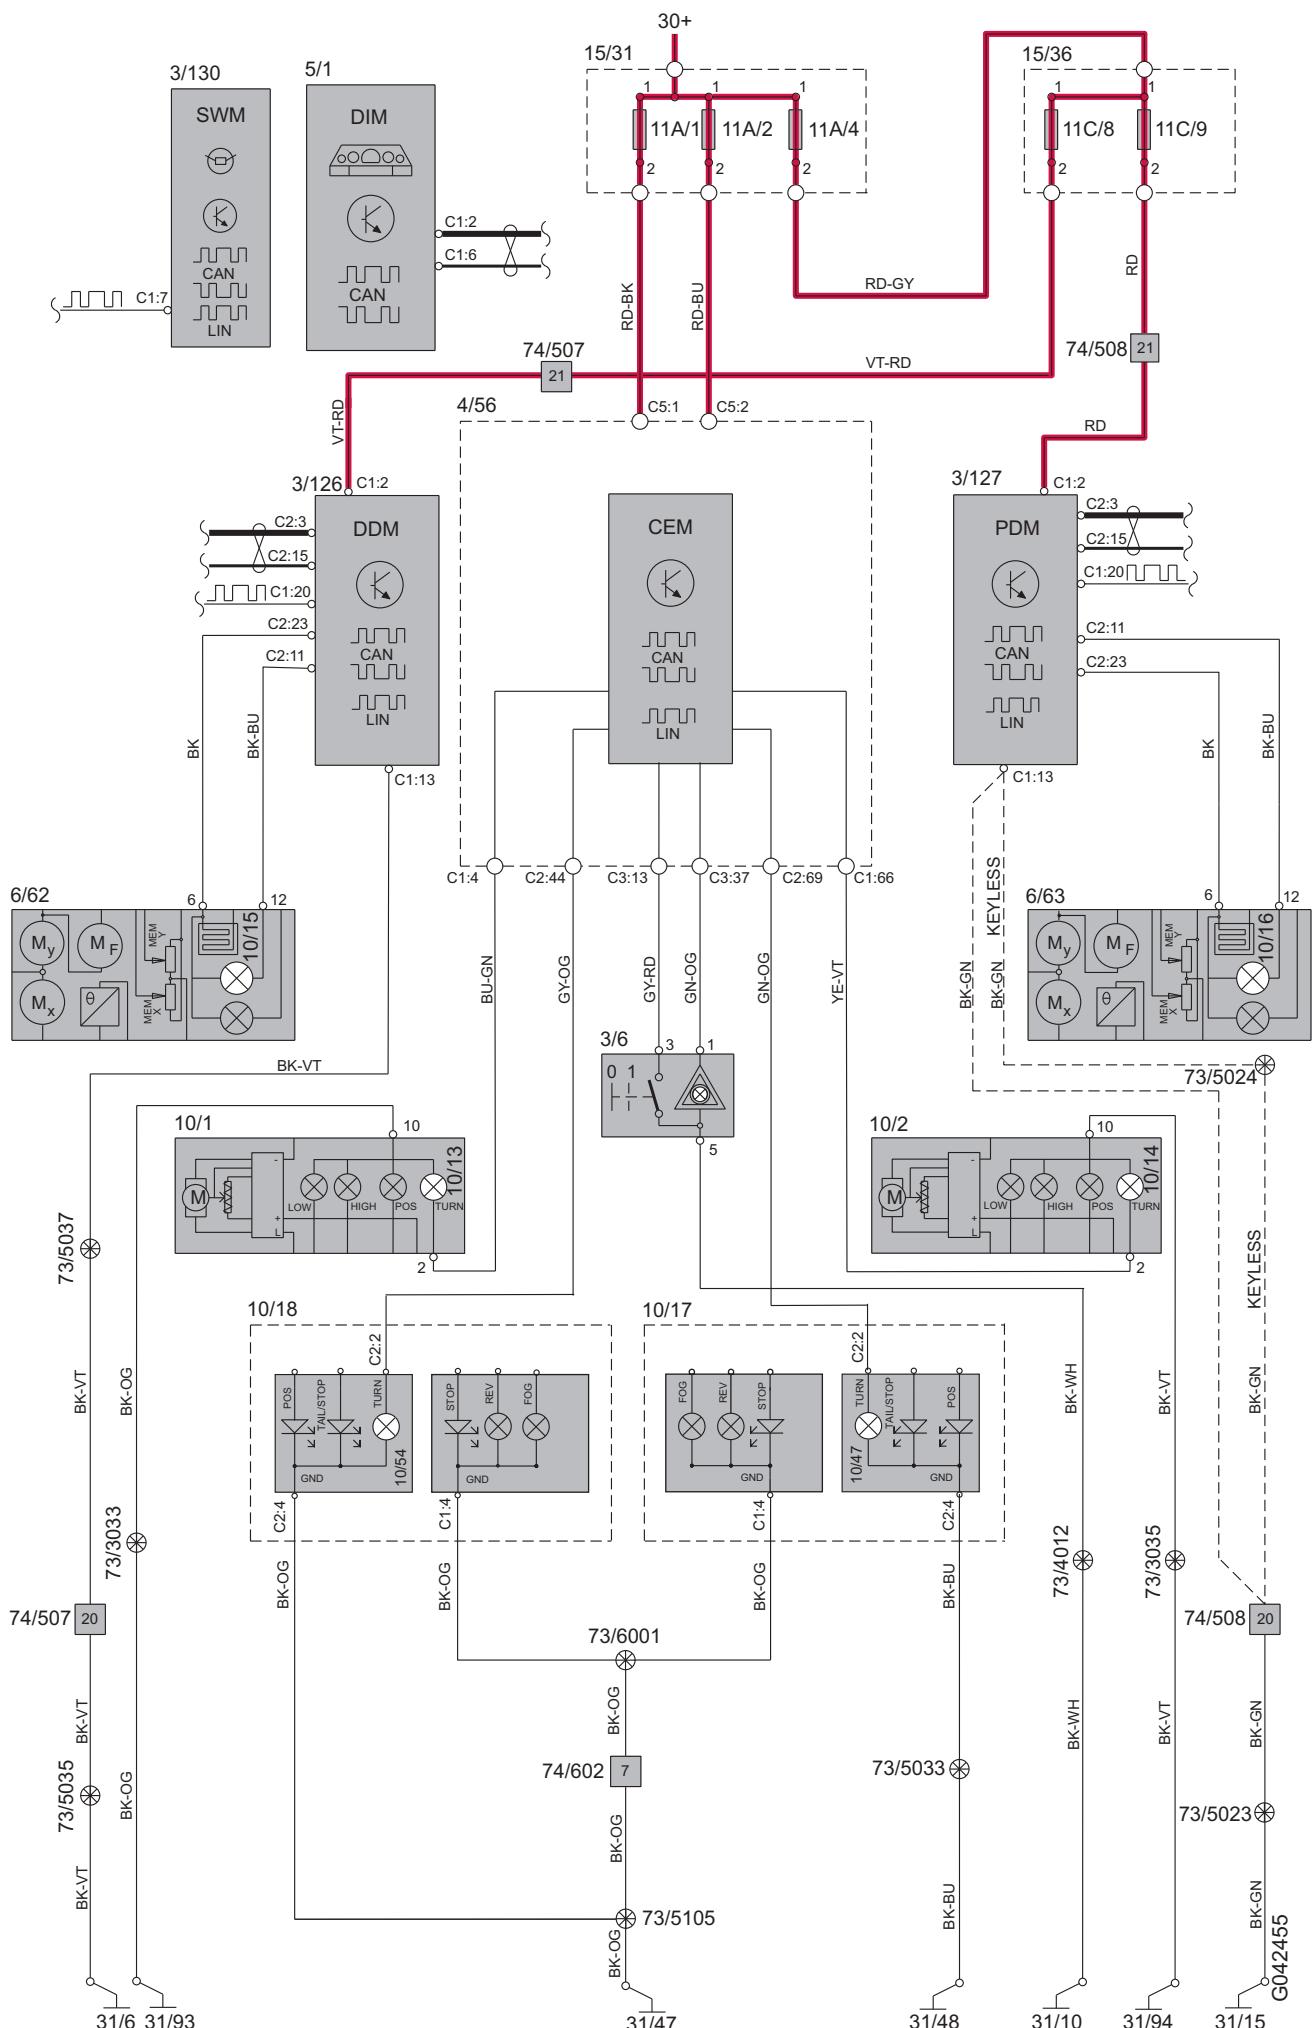


## **Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning Körriktningsvisare och varningsblinkers LHD S80**

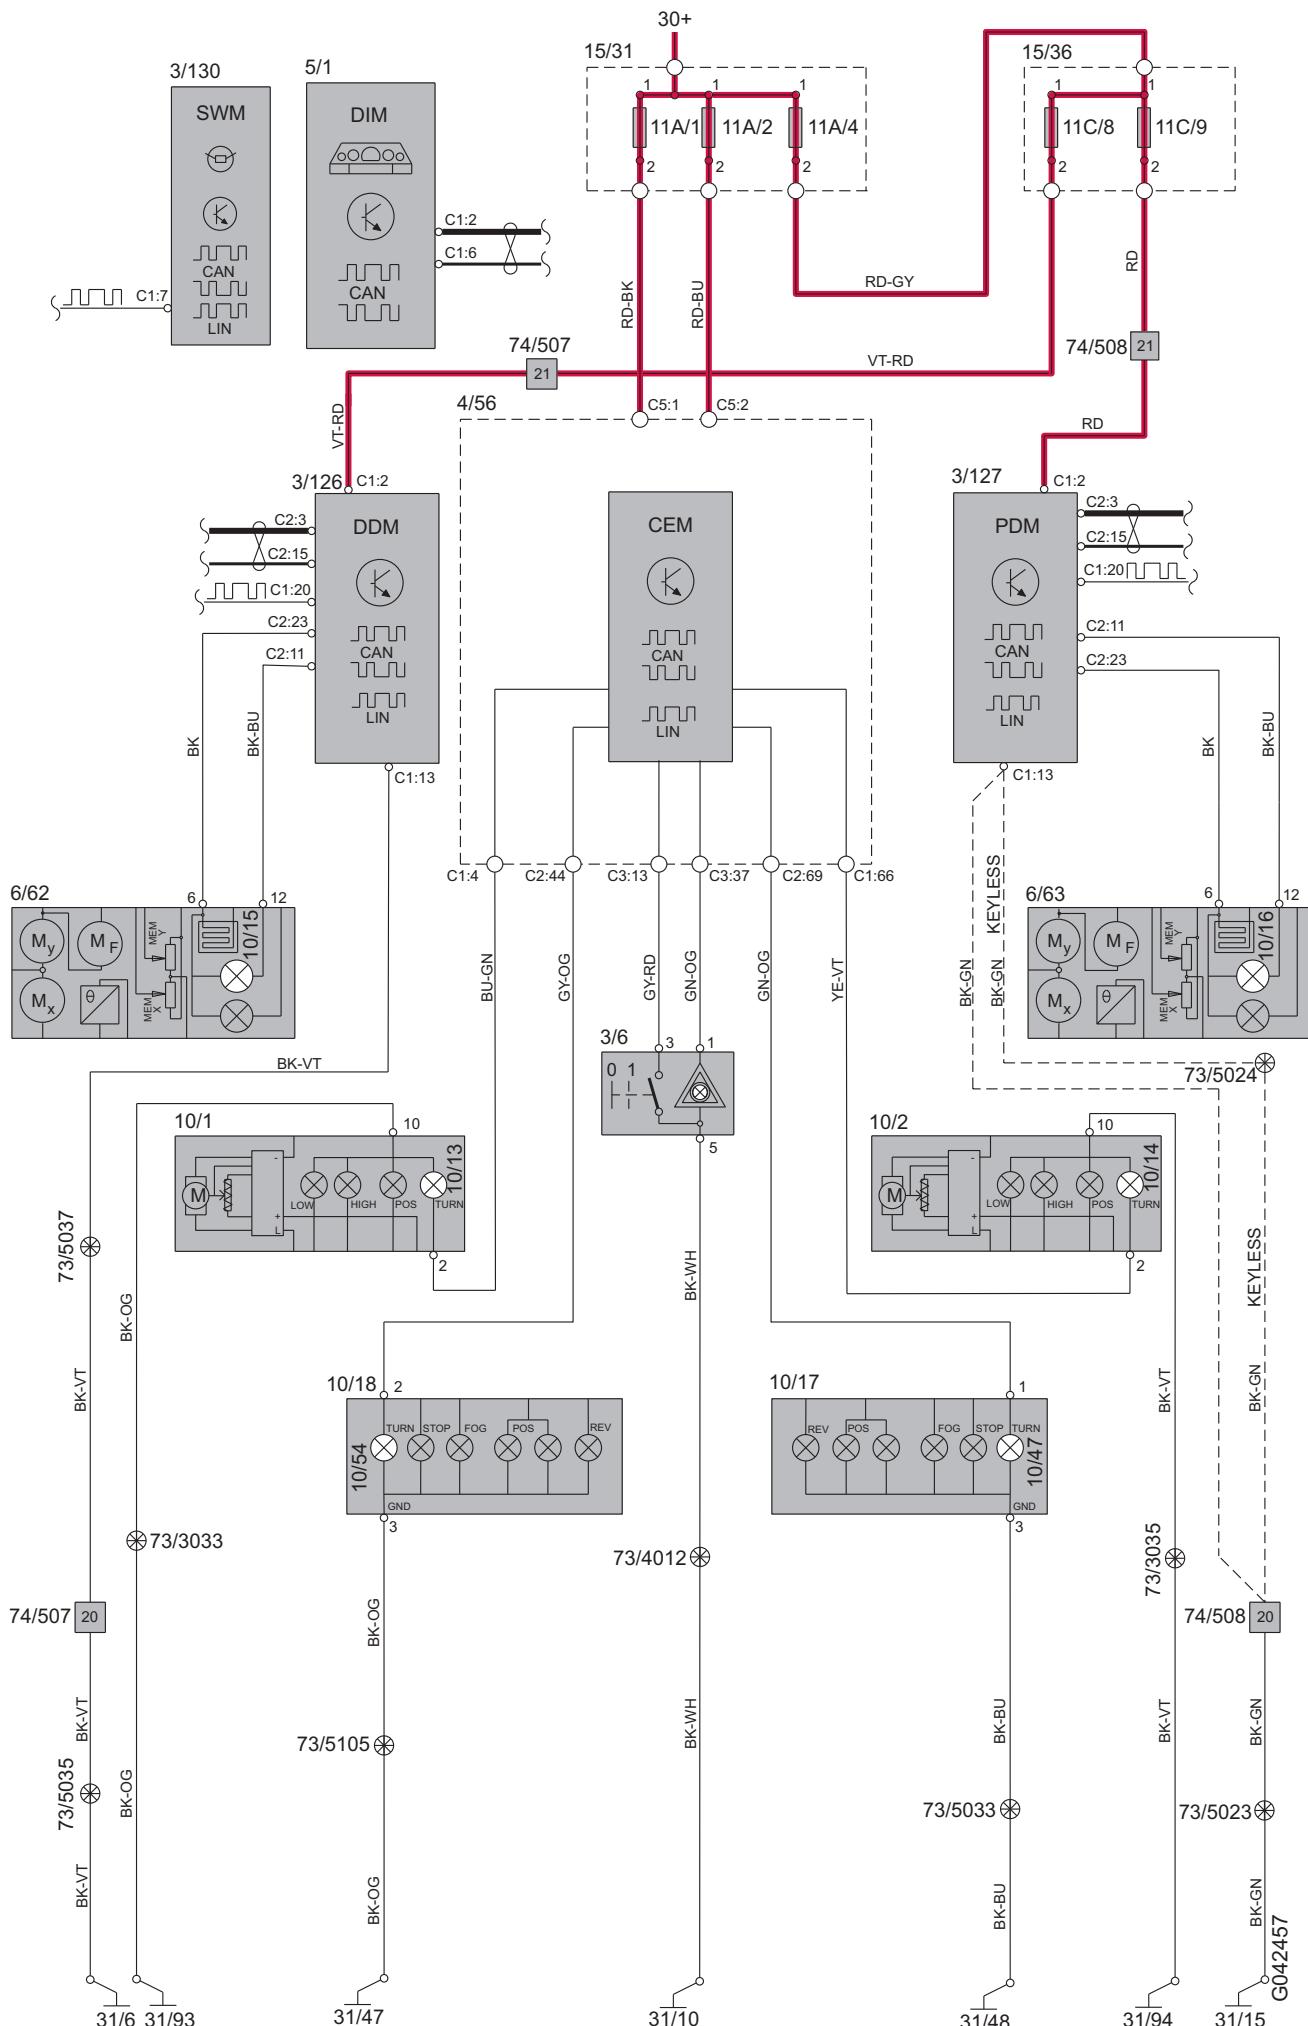

## **Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning Körriktningsvisare och varningsblinkers RHD V70**

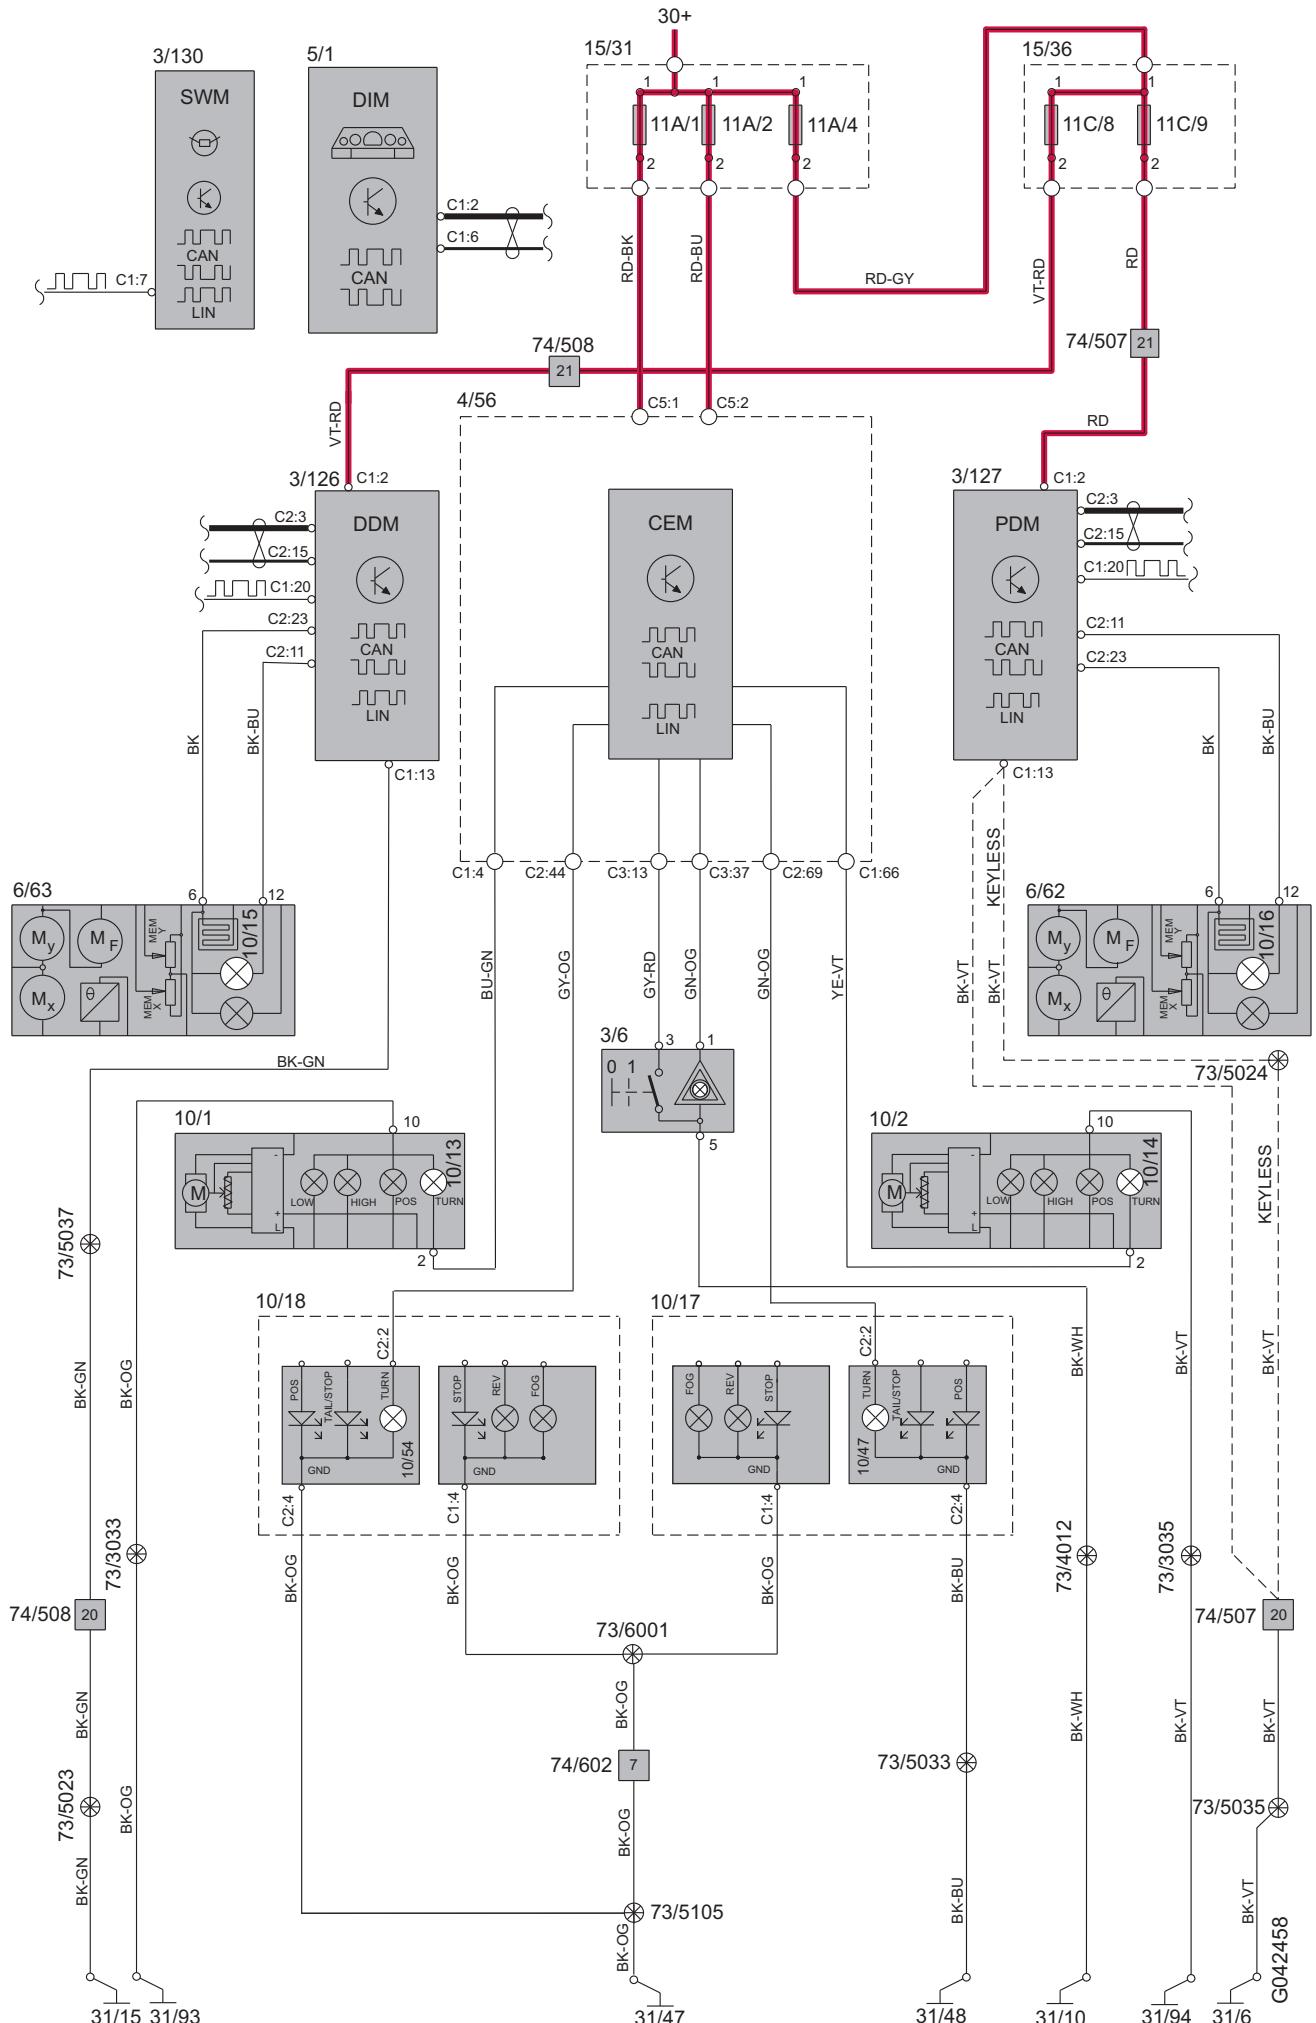


**Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning  
Körriktningsvisare och varningsblinkers RHD S80**

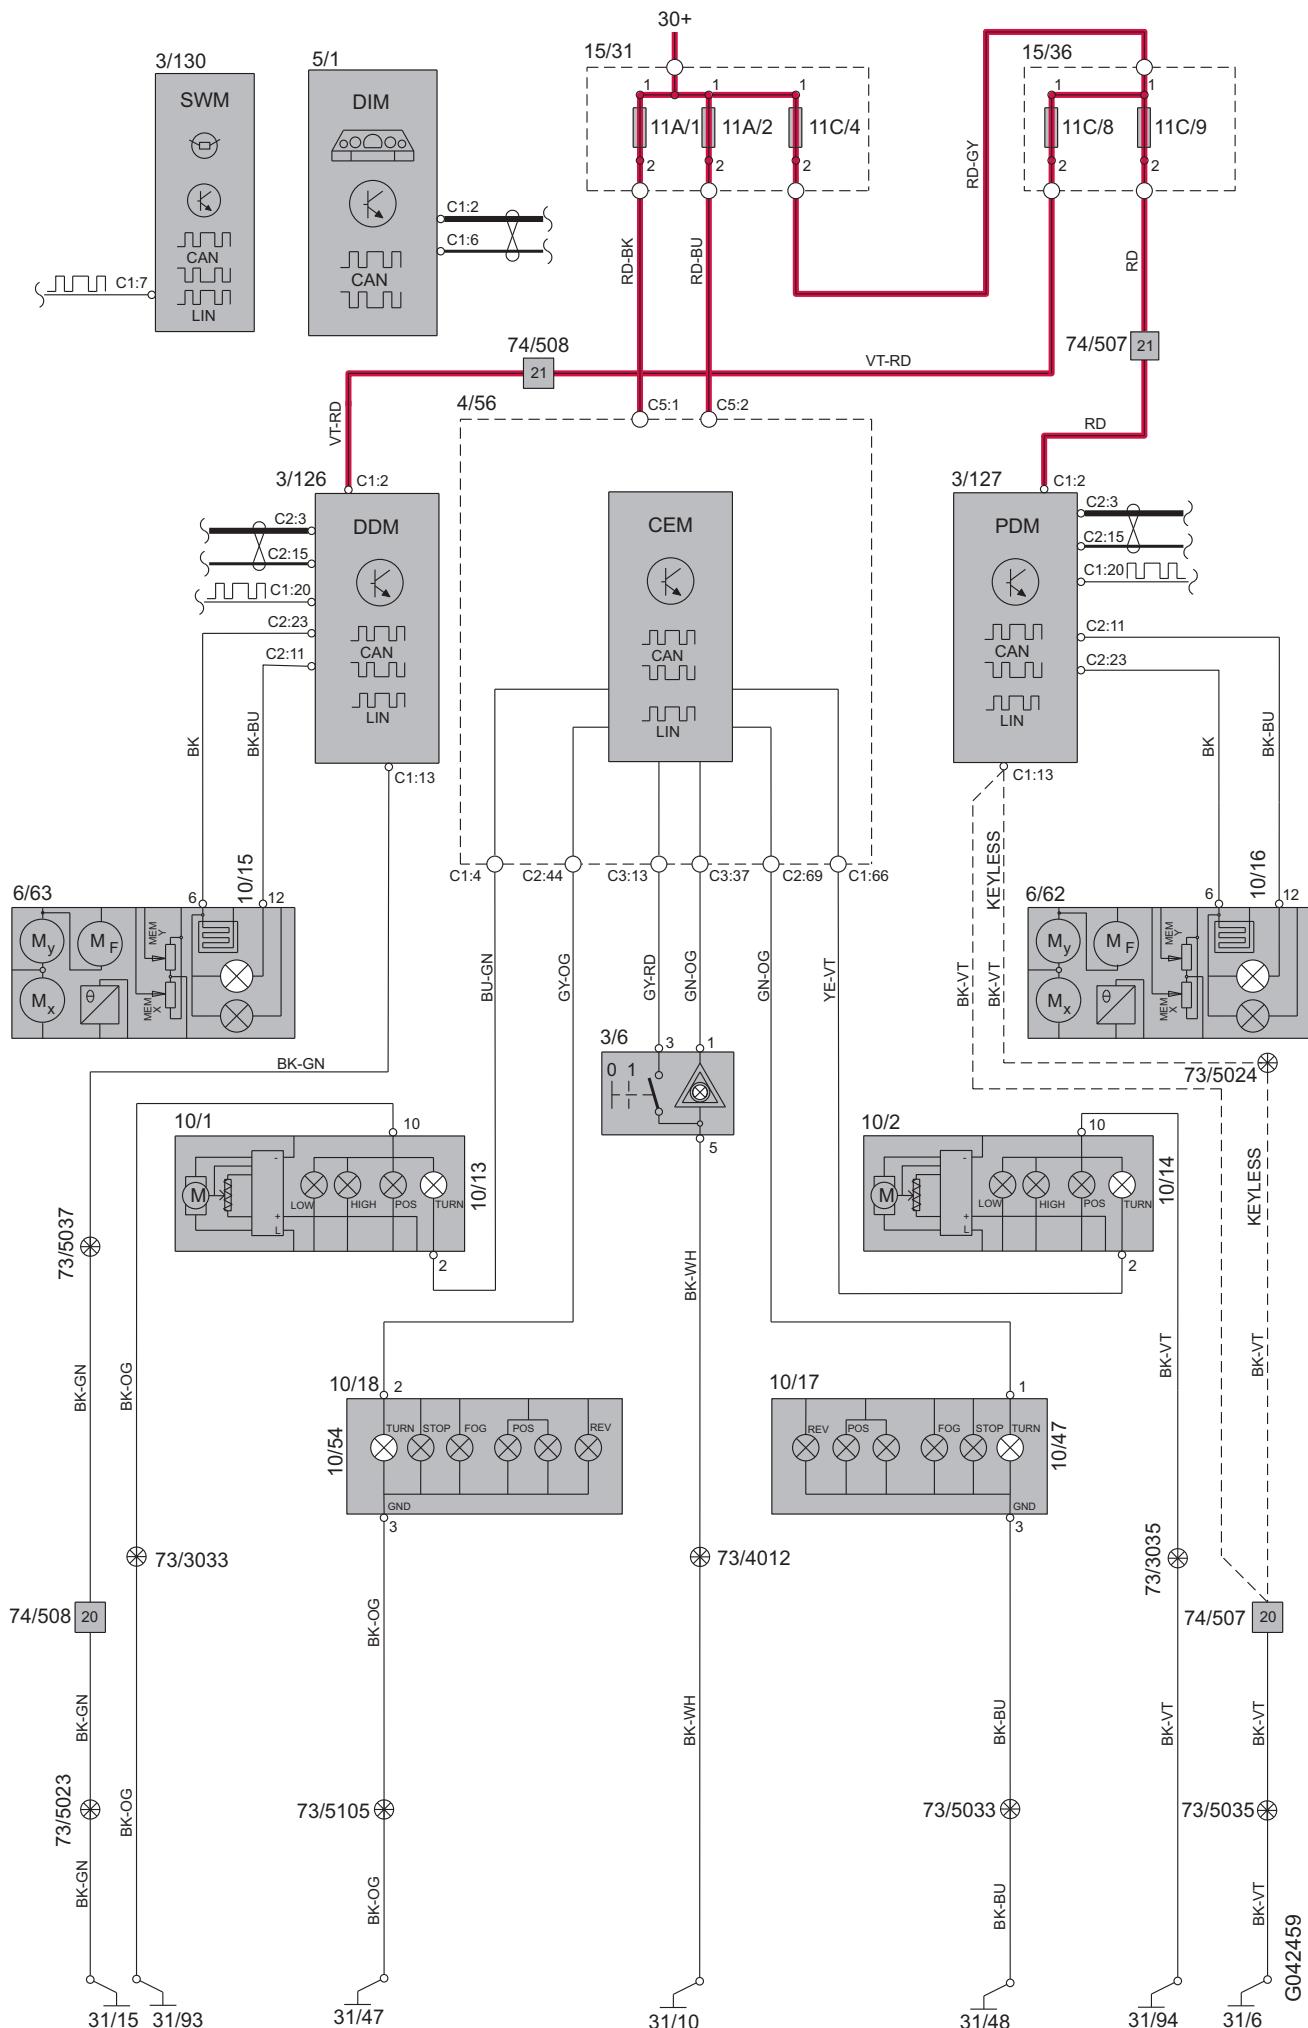


# Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

## Torkare/Spolare vindruta

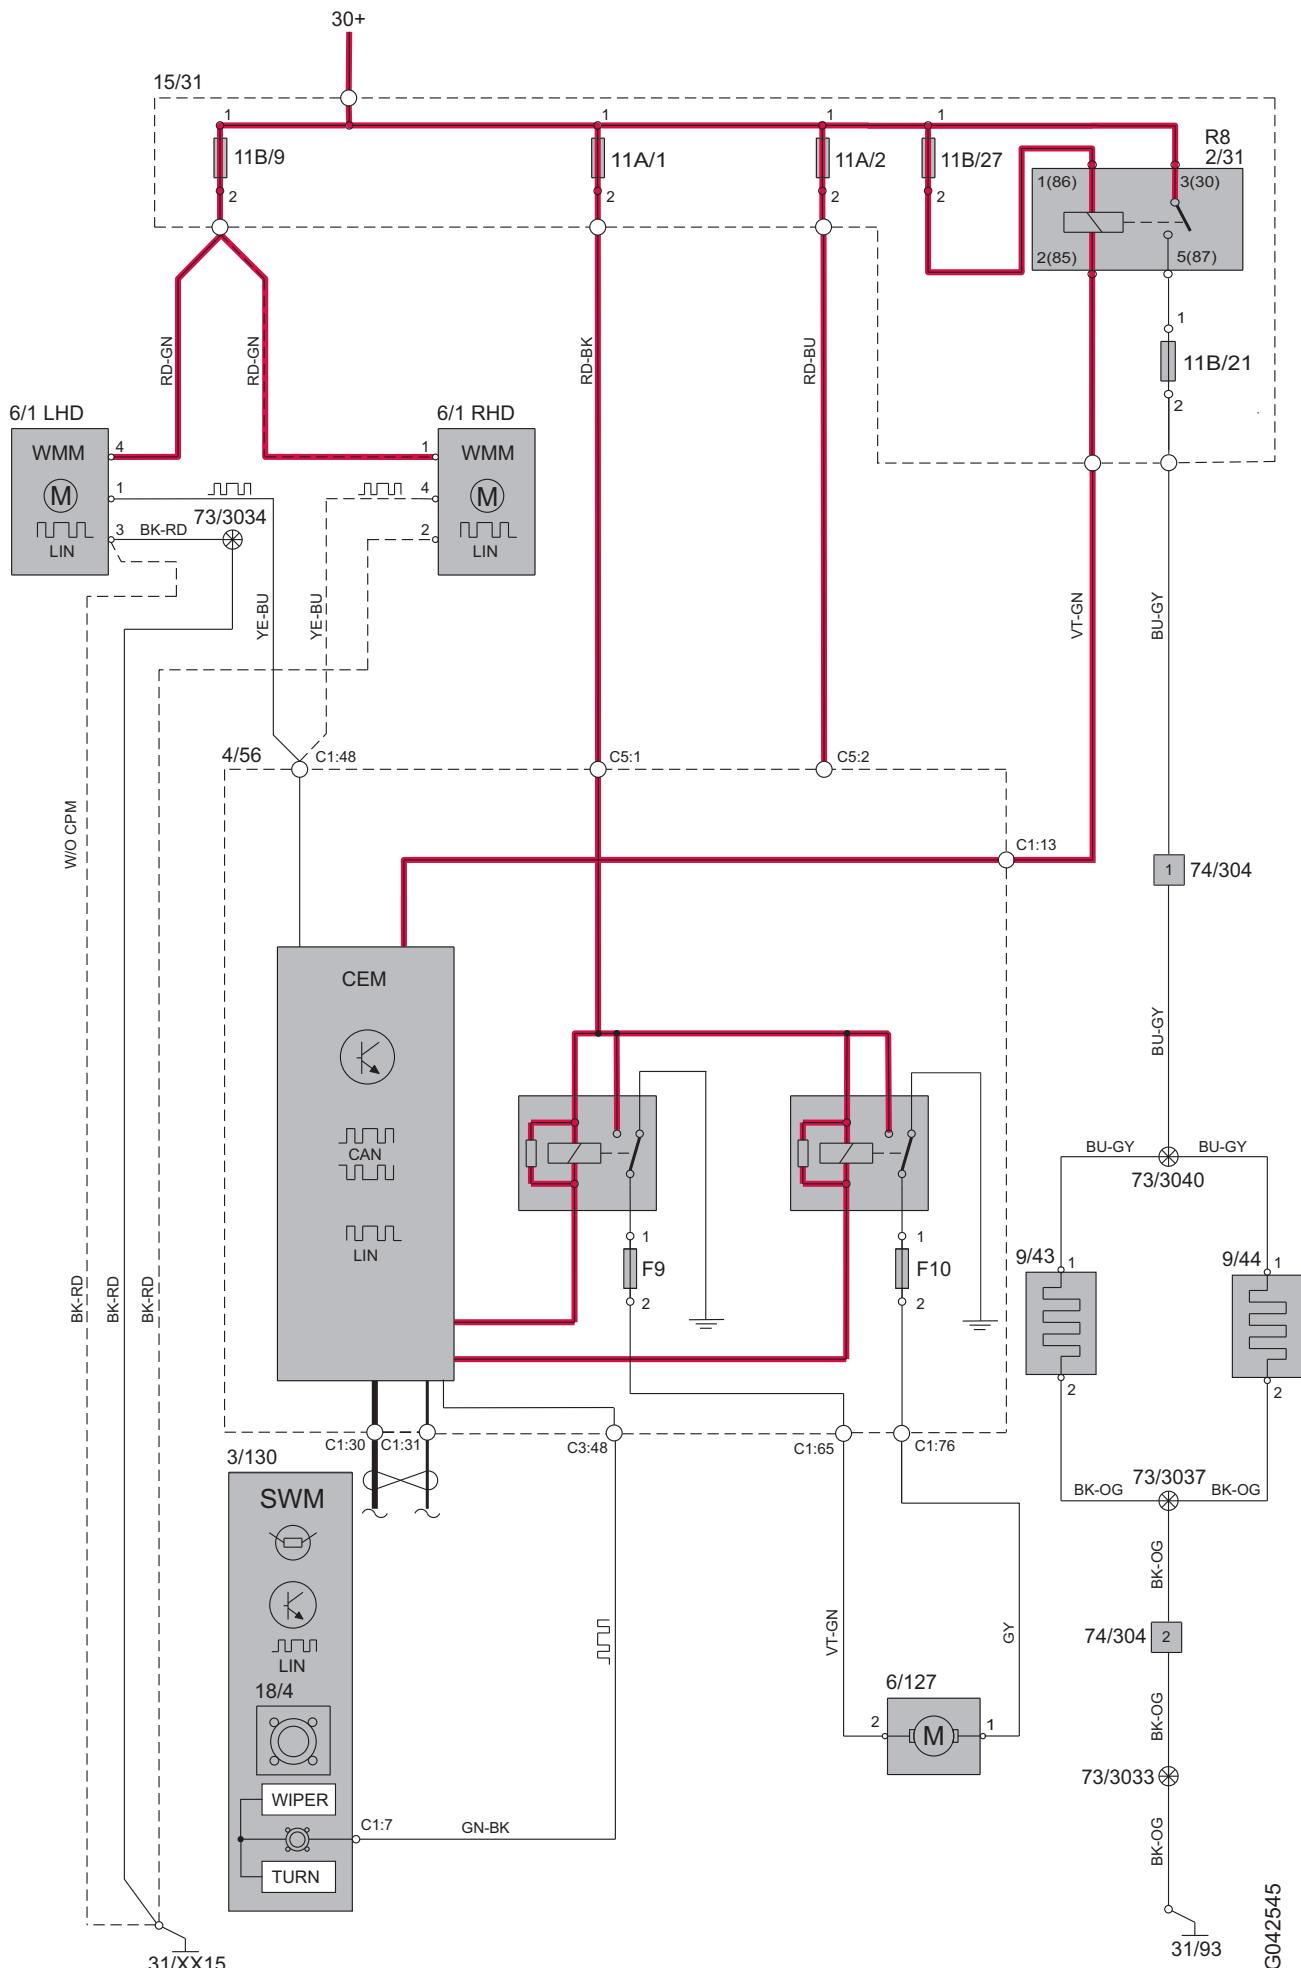

# Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning


## Spolare strålkastare

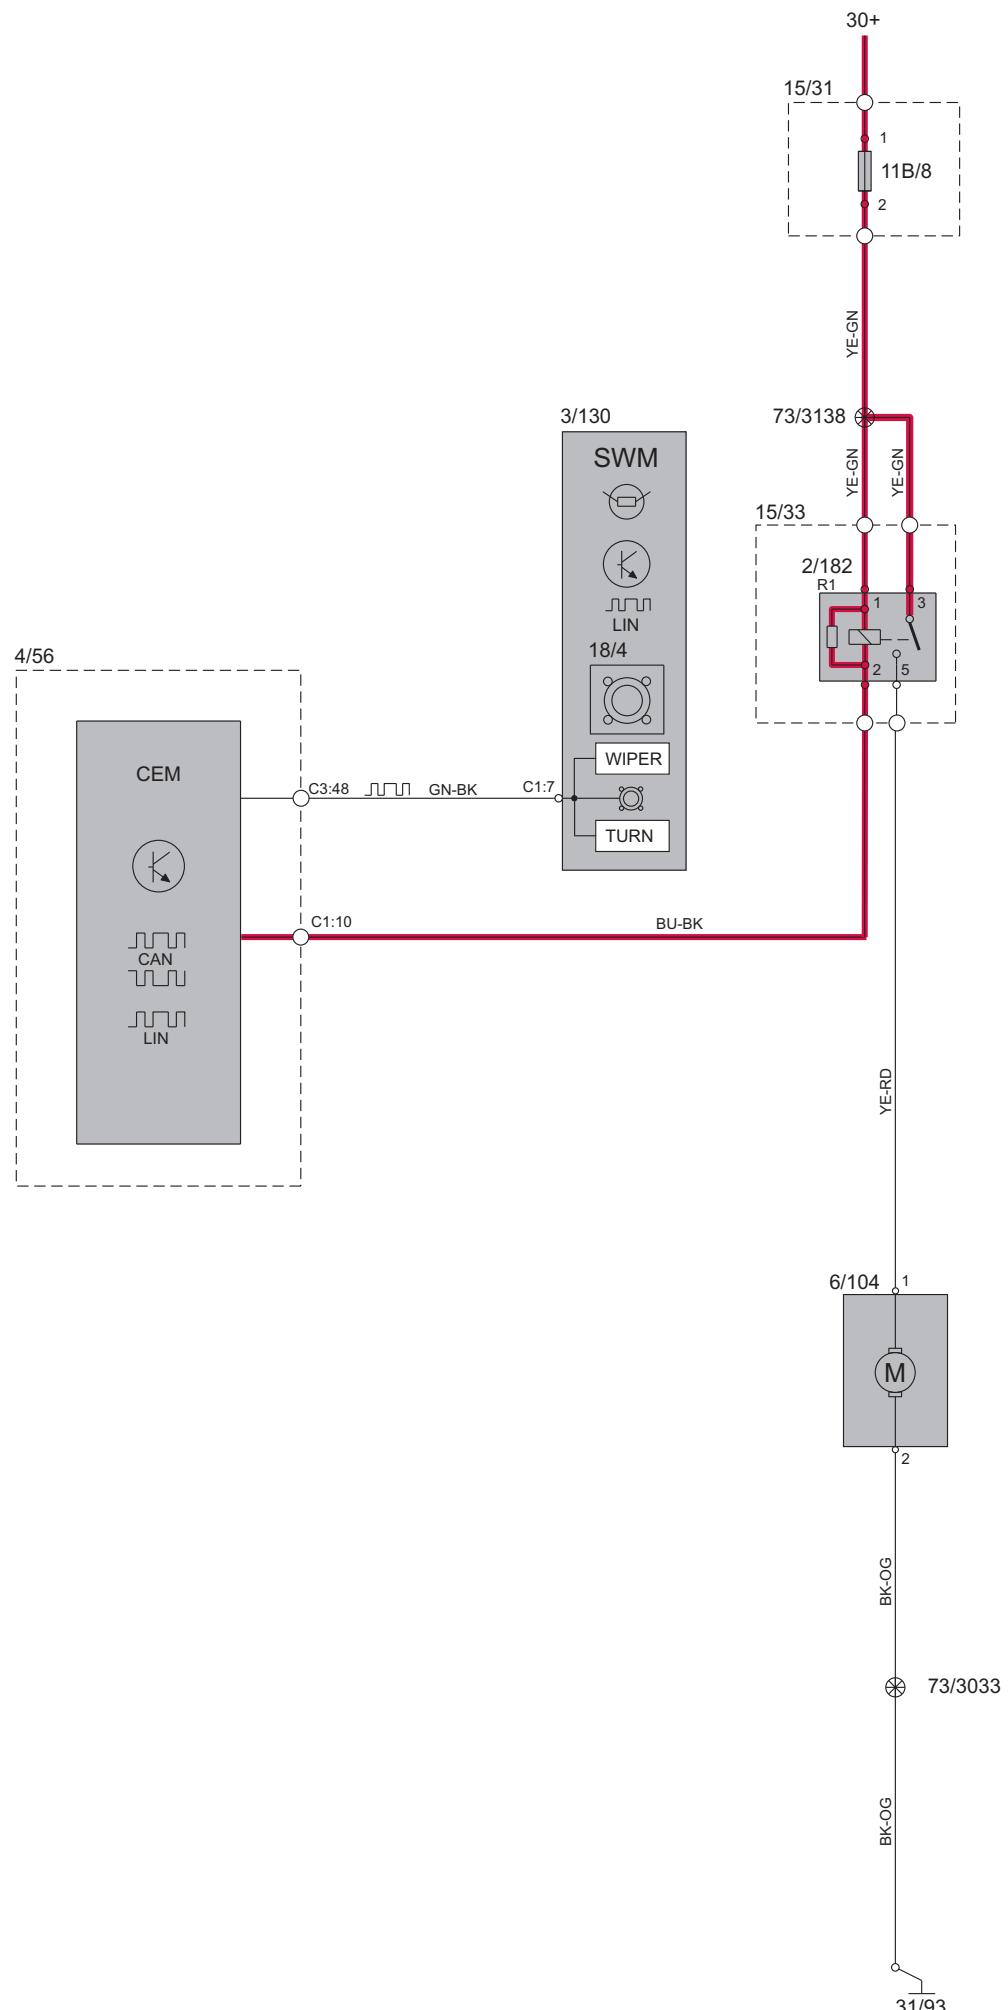

G042537

# Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning


## Torkare/Spolare bakruta

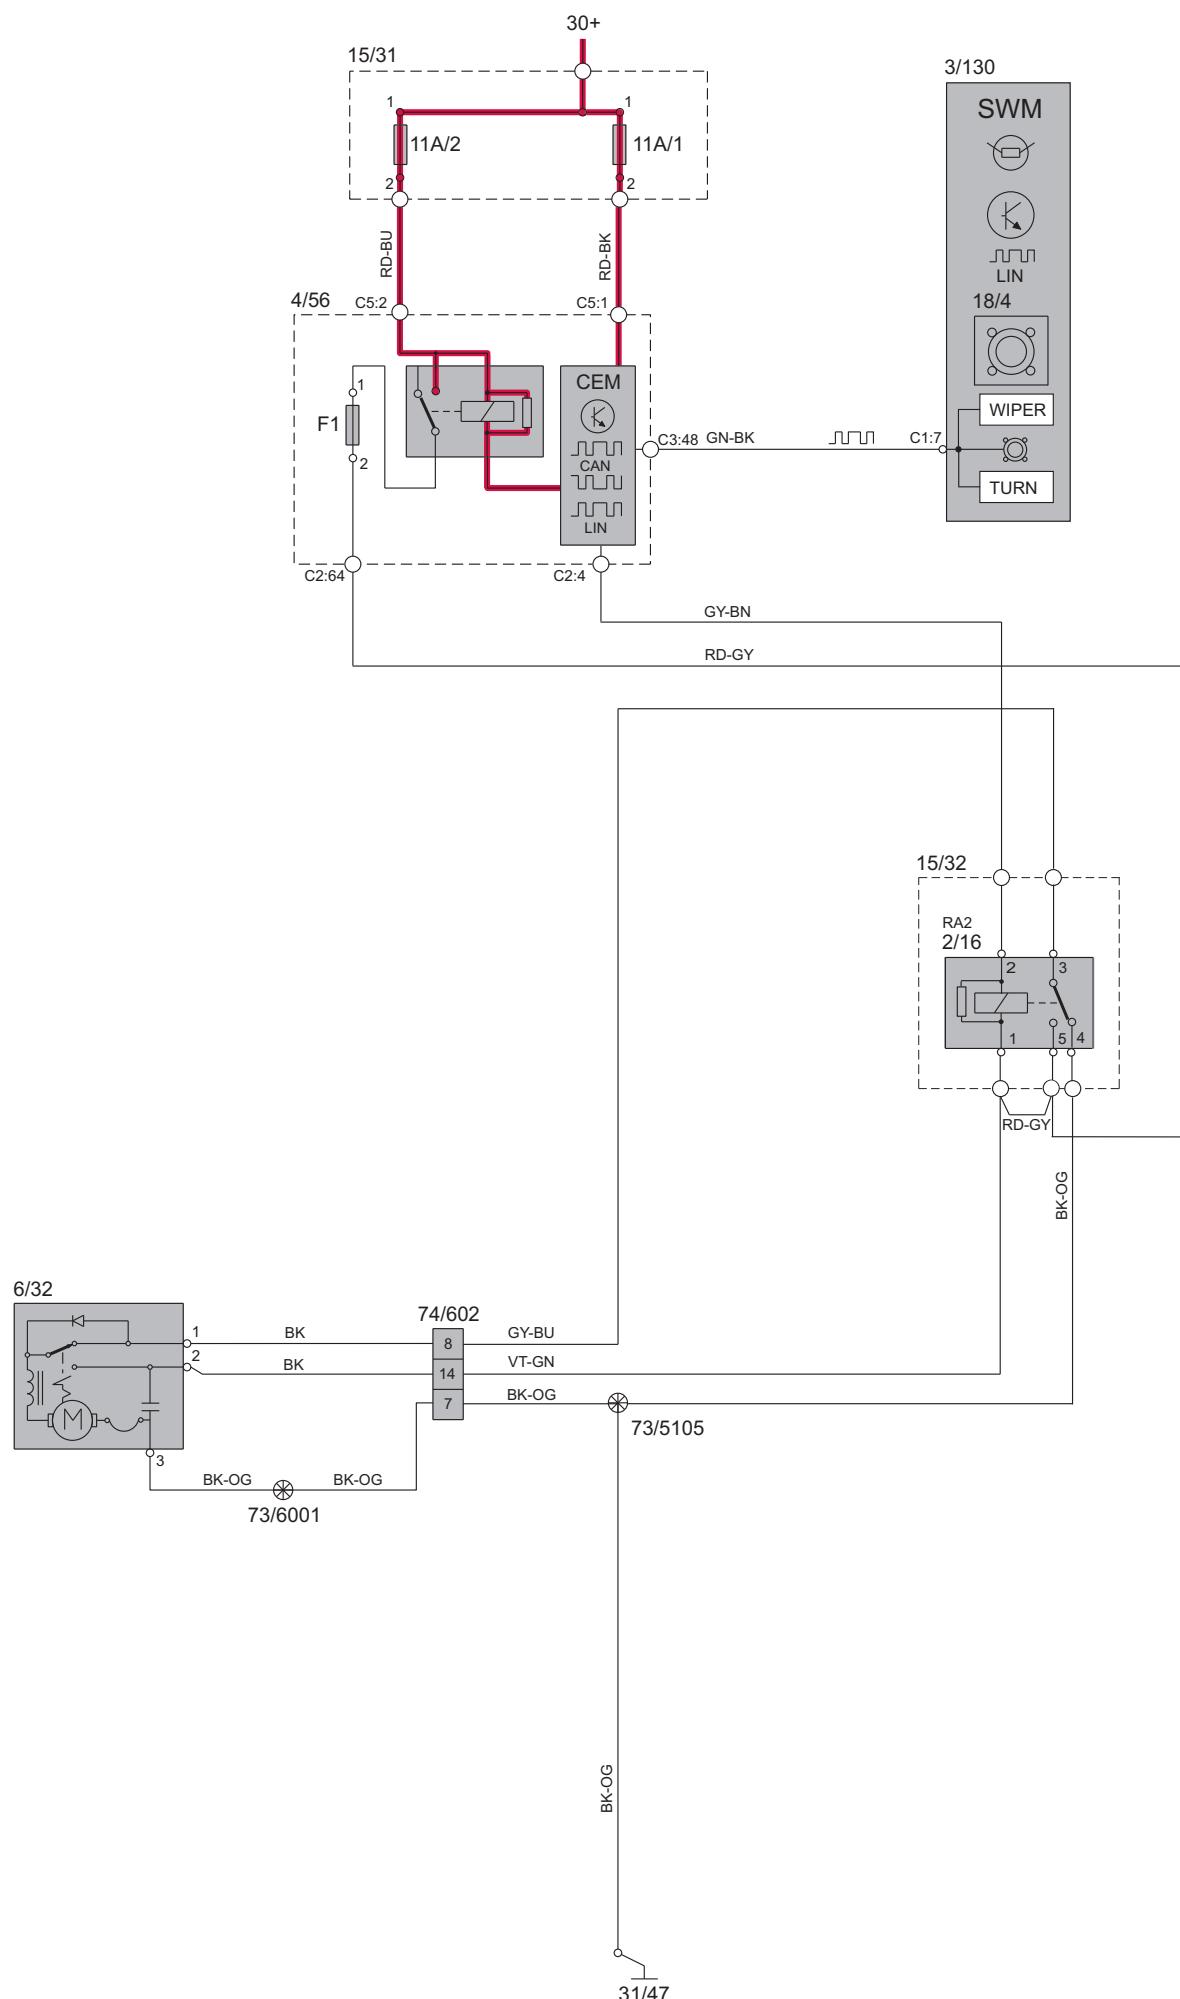

G042533


## **Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning**

Nyckellös bil 1:2

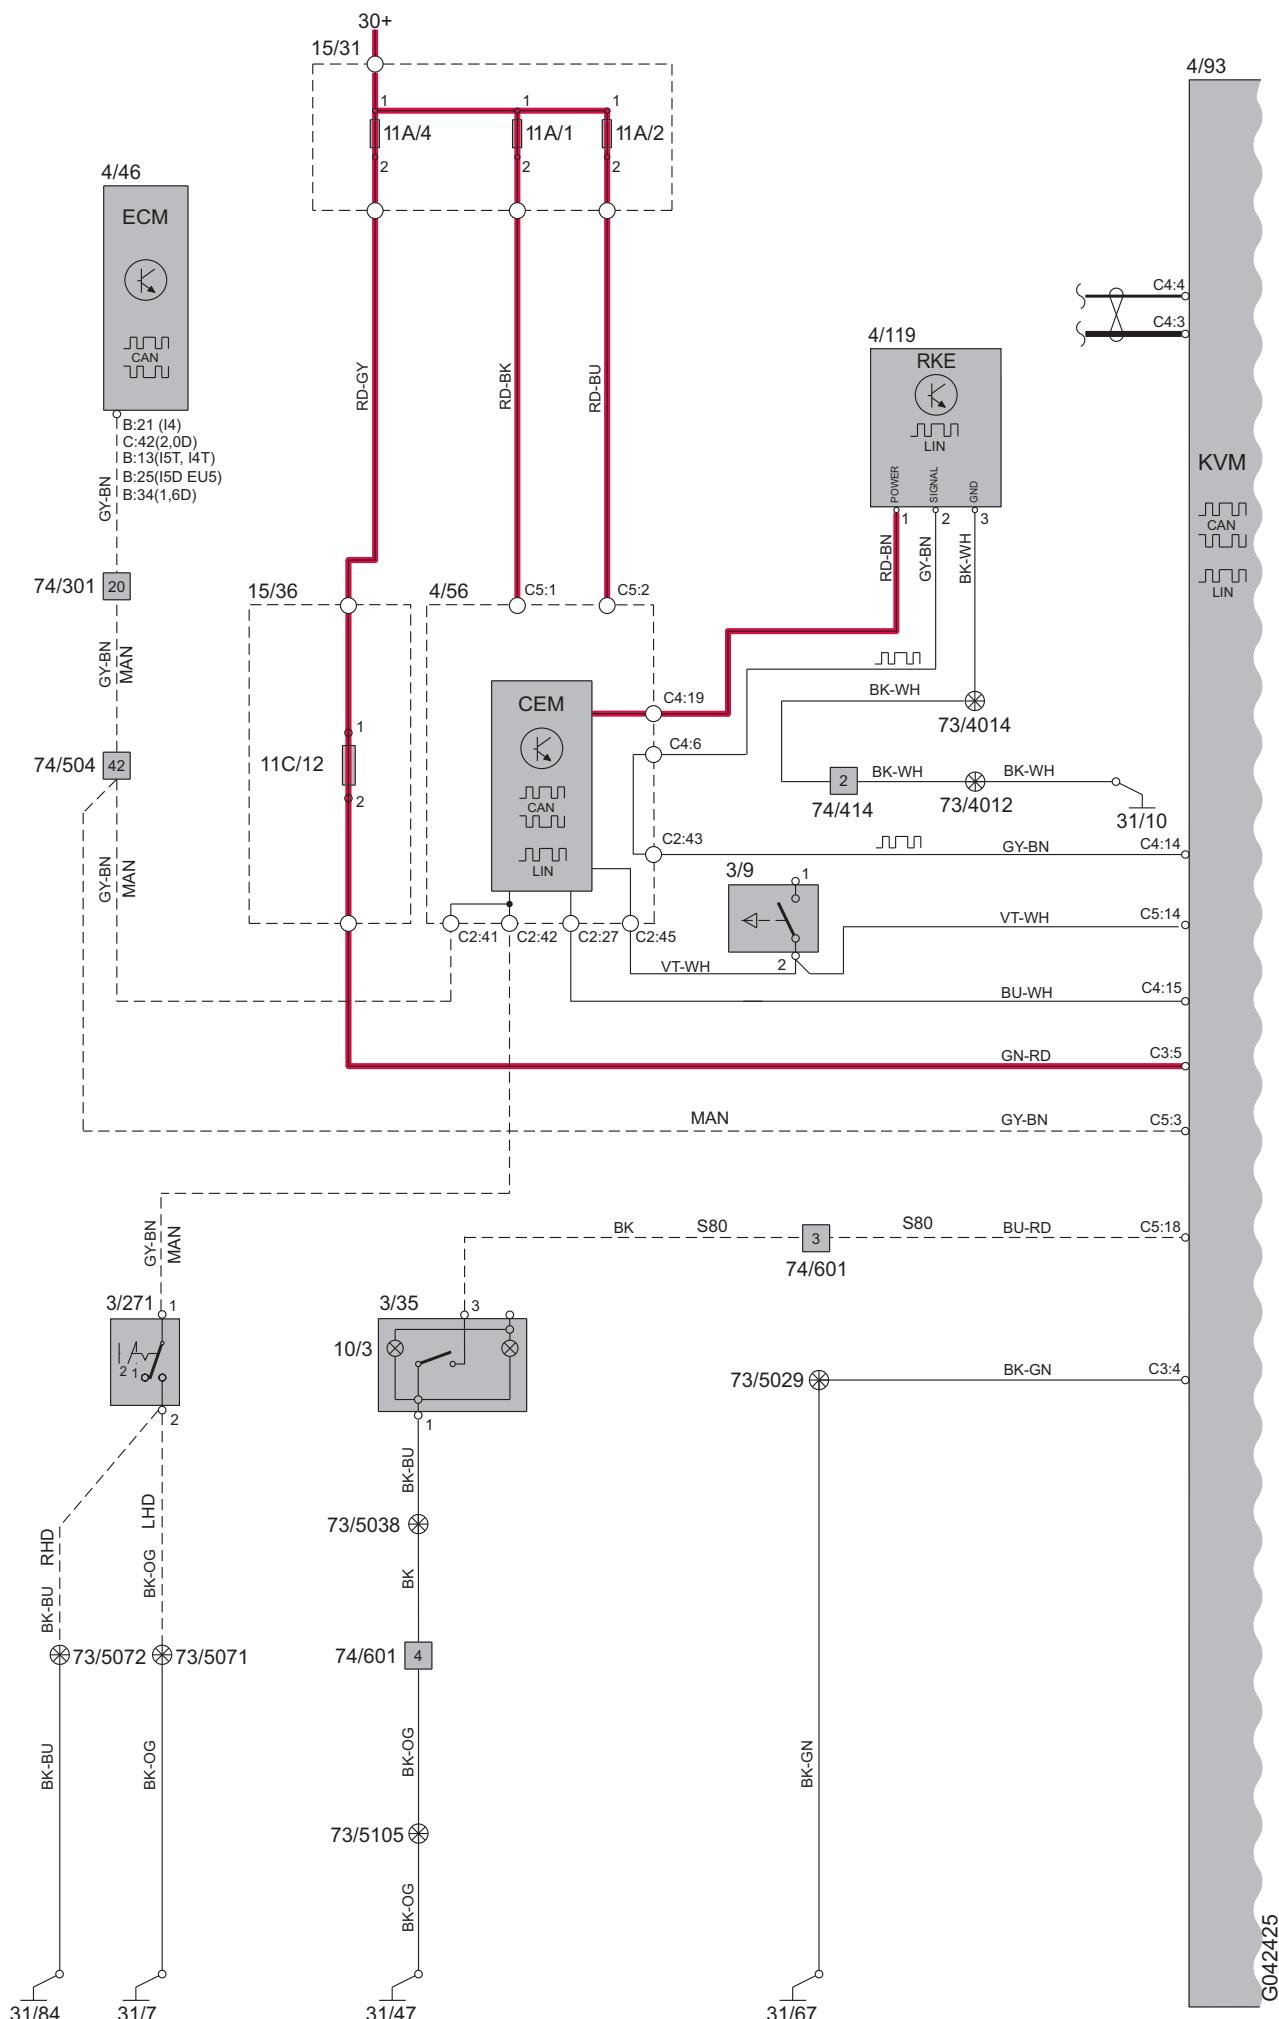


# Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

## Nyckellös bil 2:2

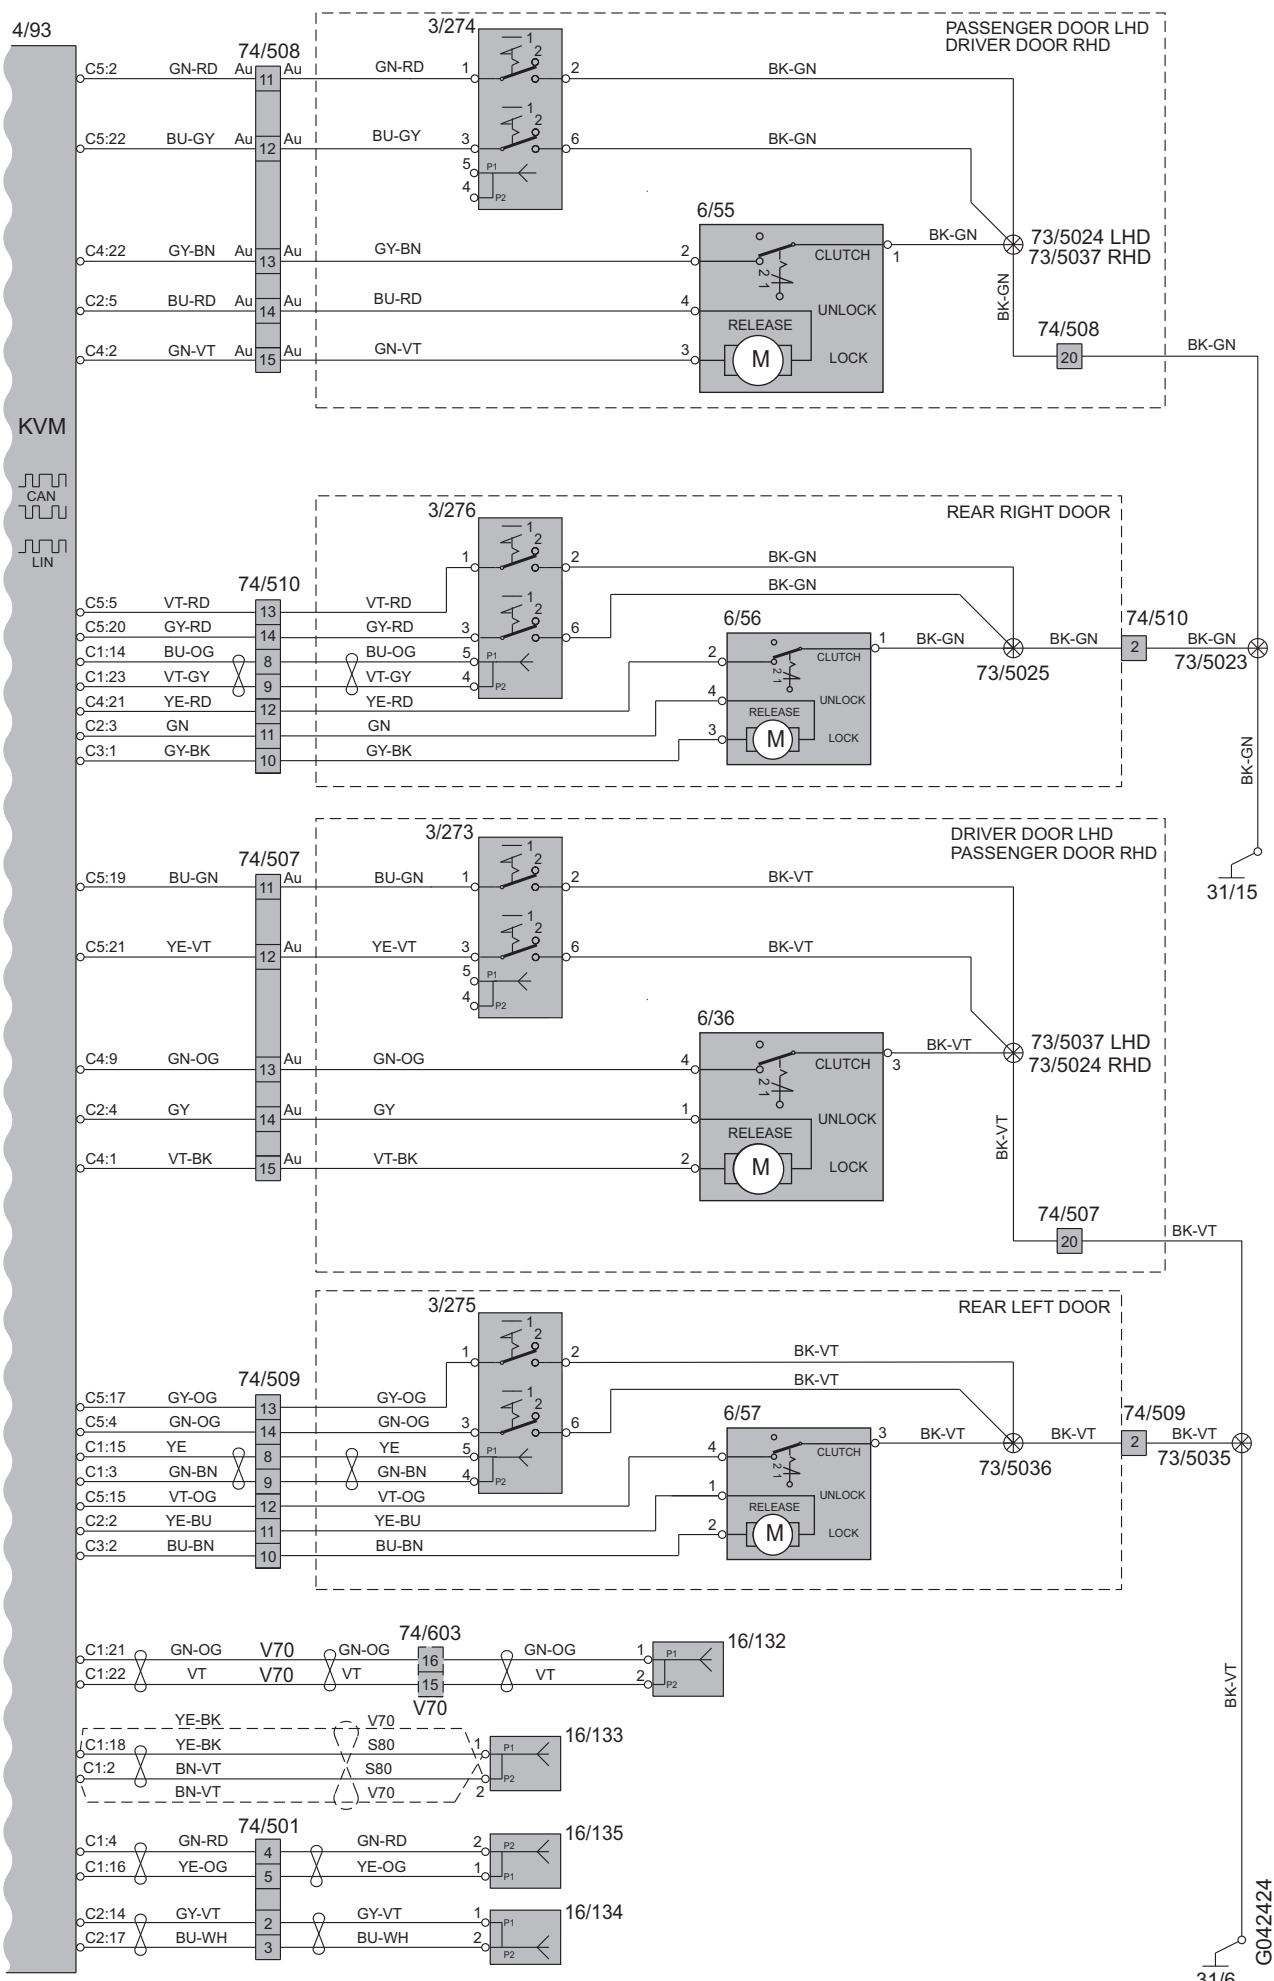


# Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

## Signalhorn

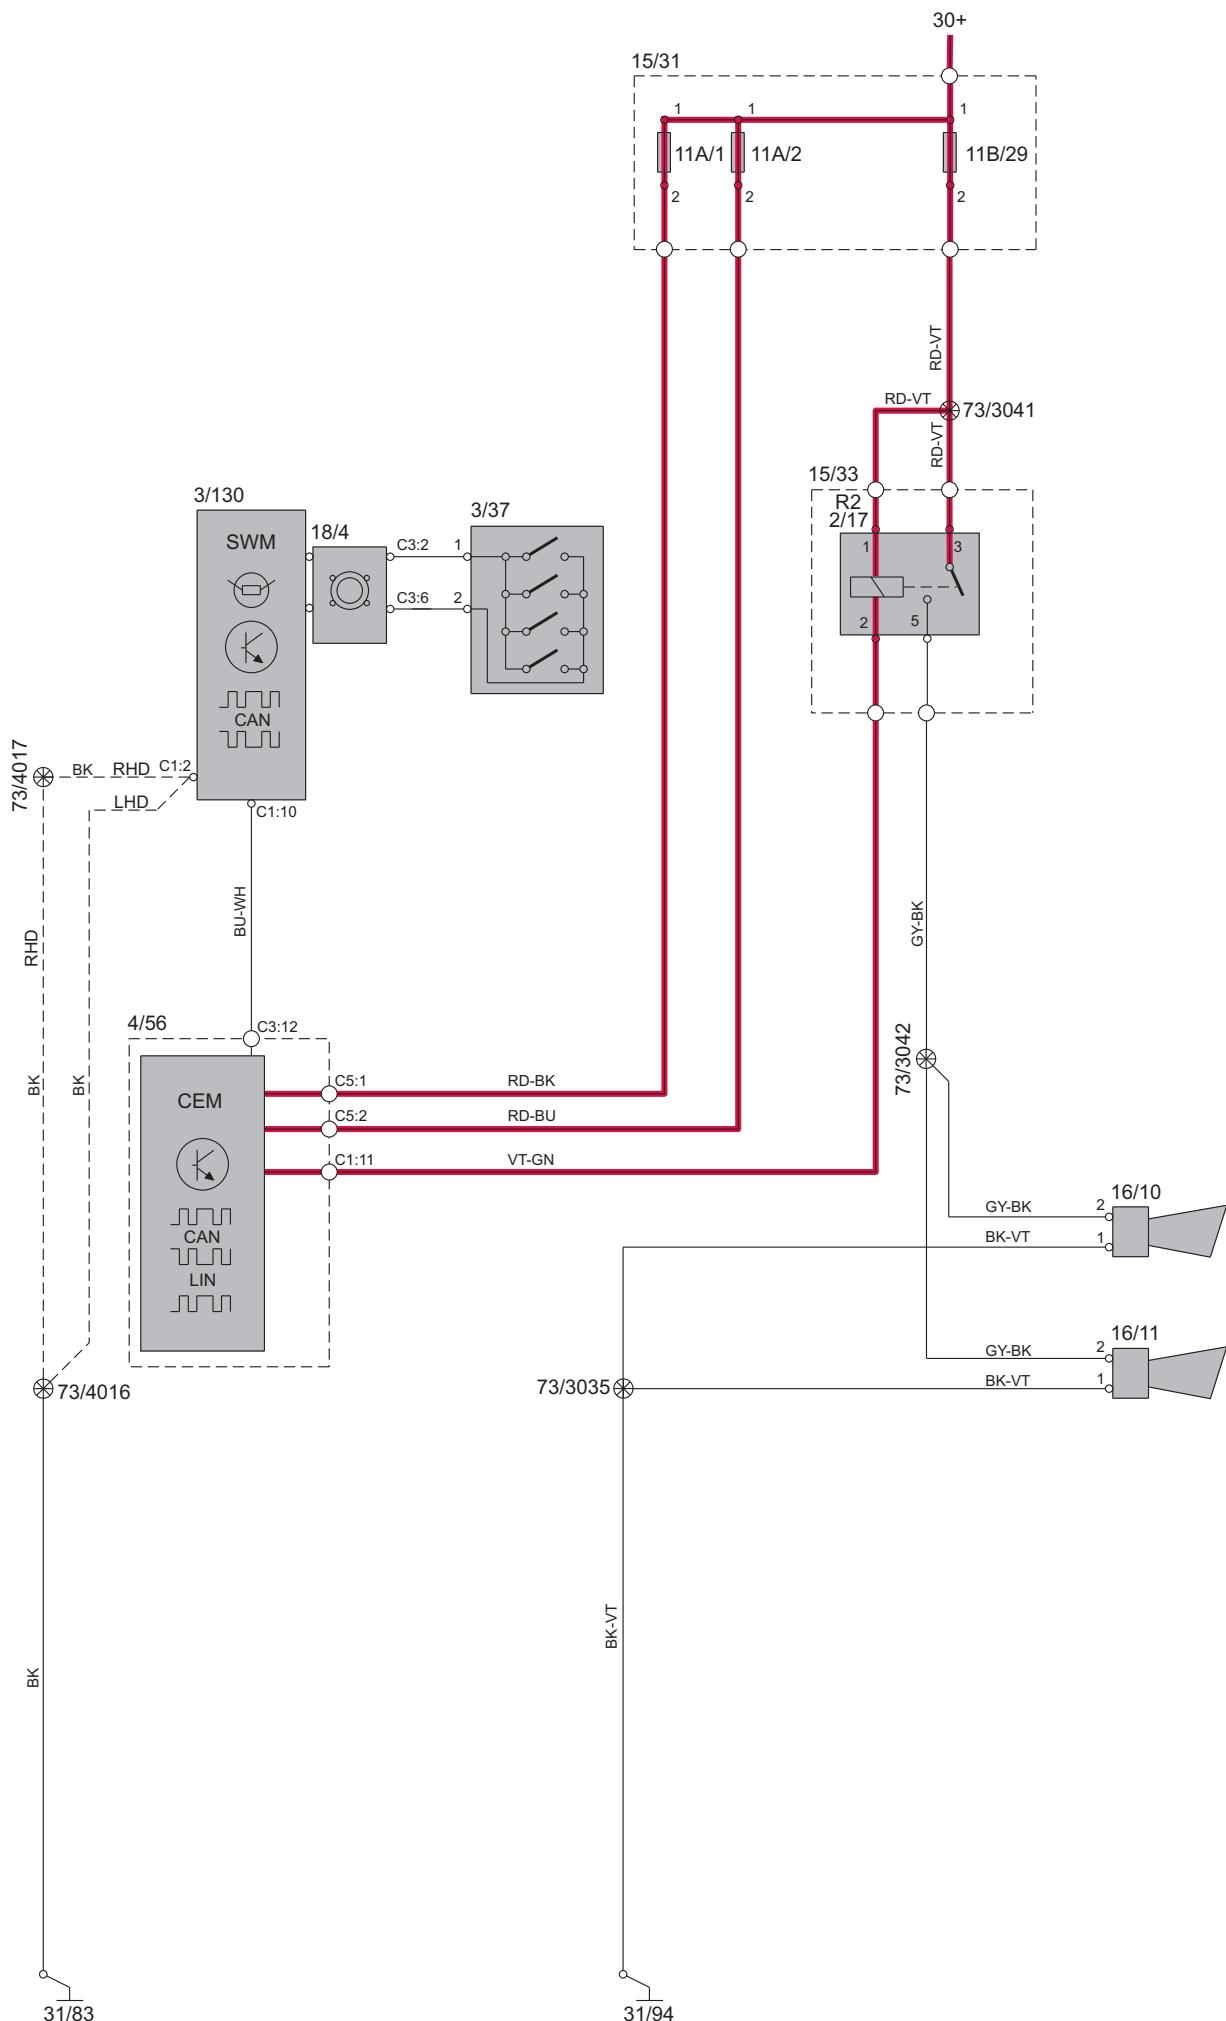


# Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

## Stöldlarm

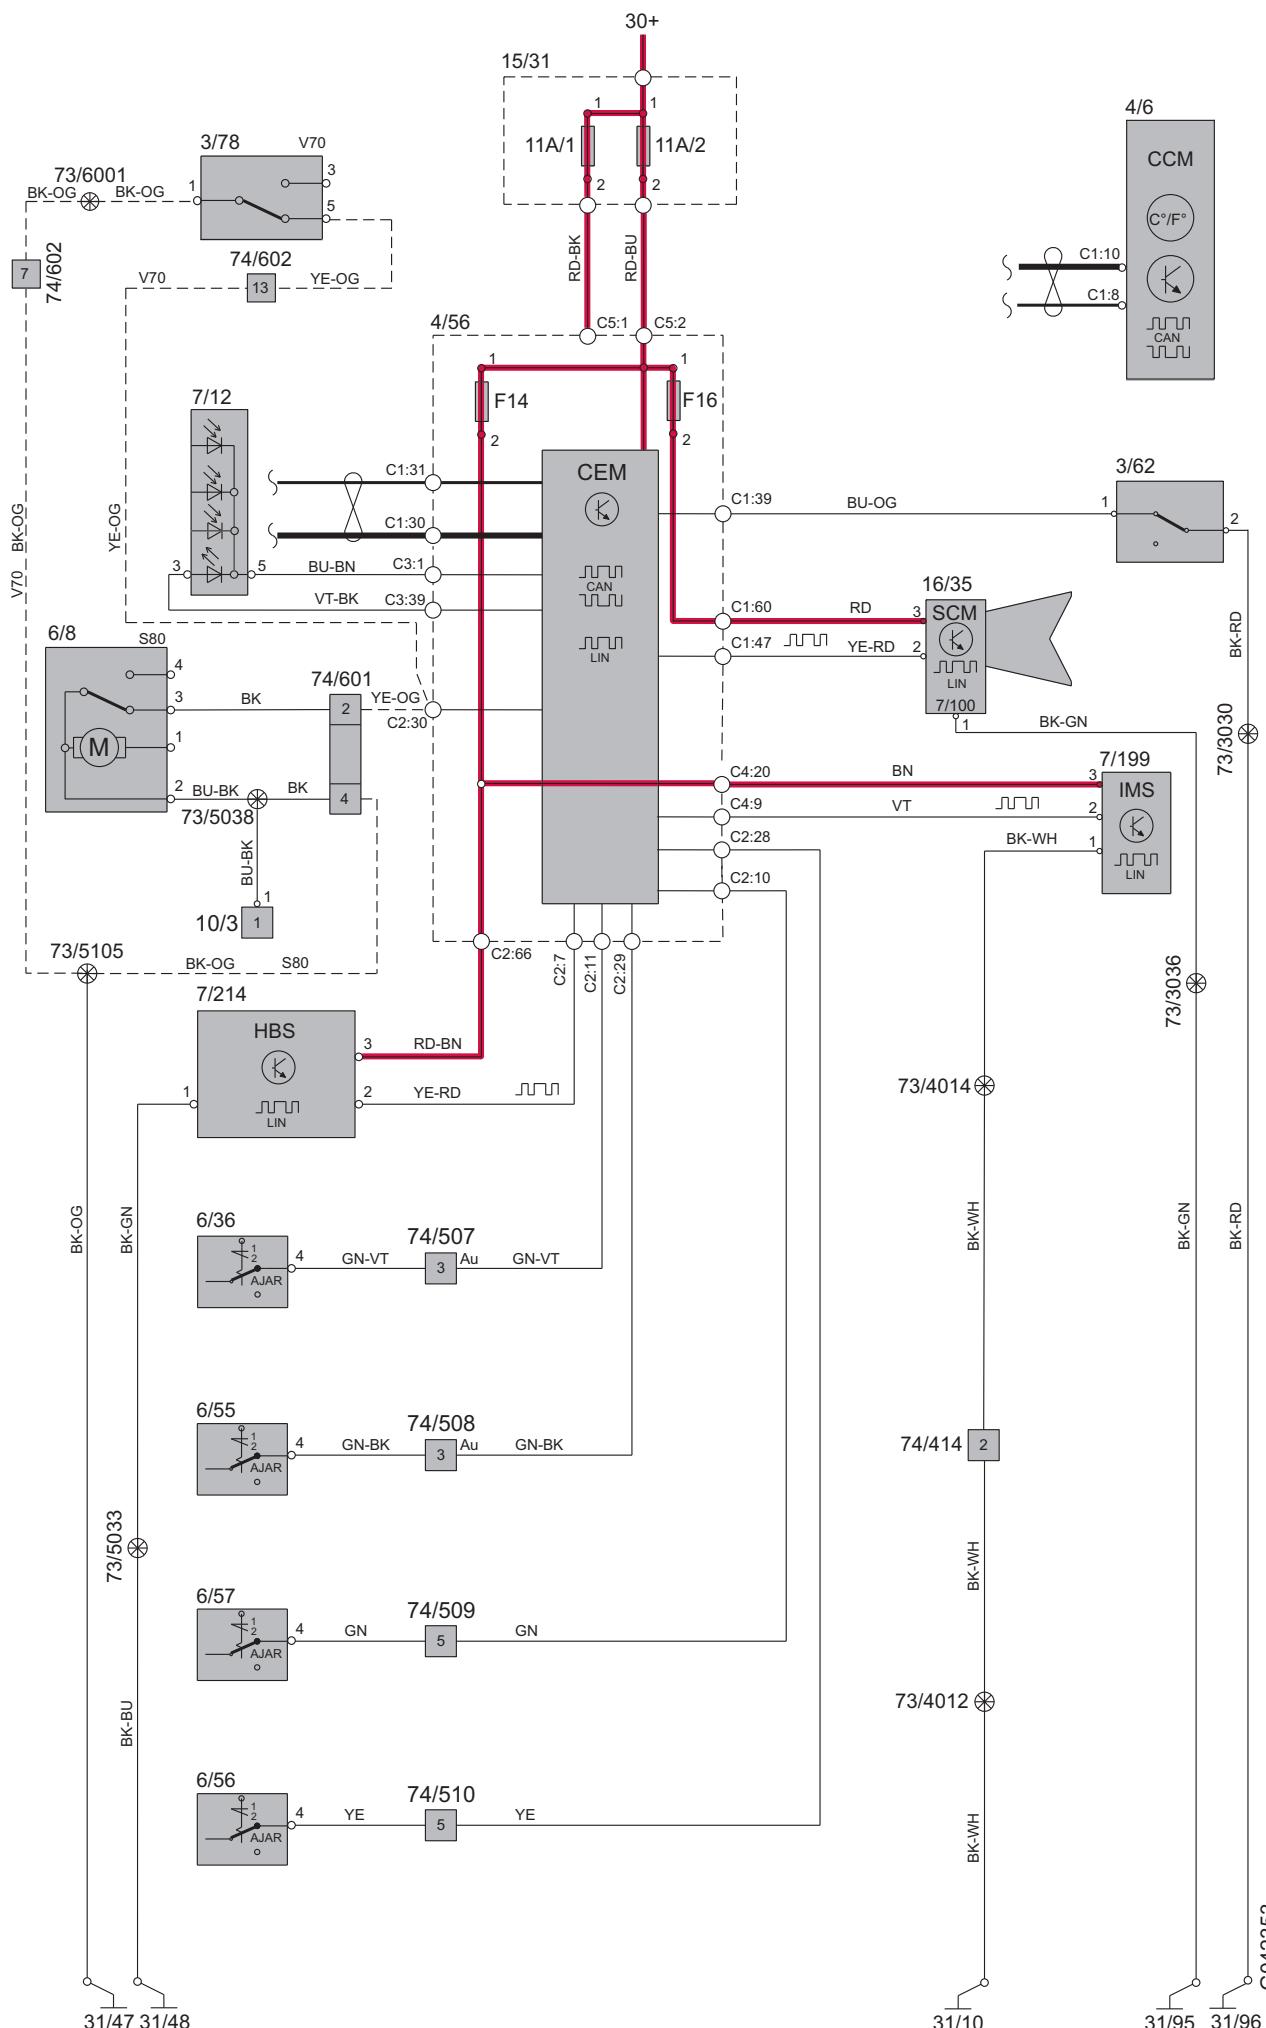


# Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

## Parkeringsassistans

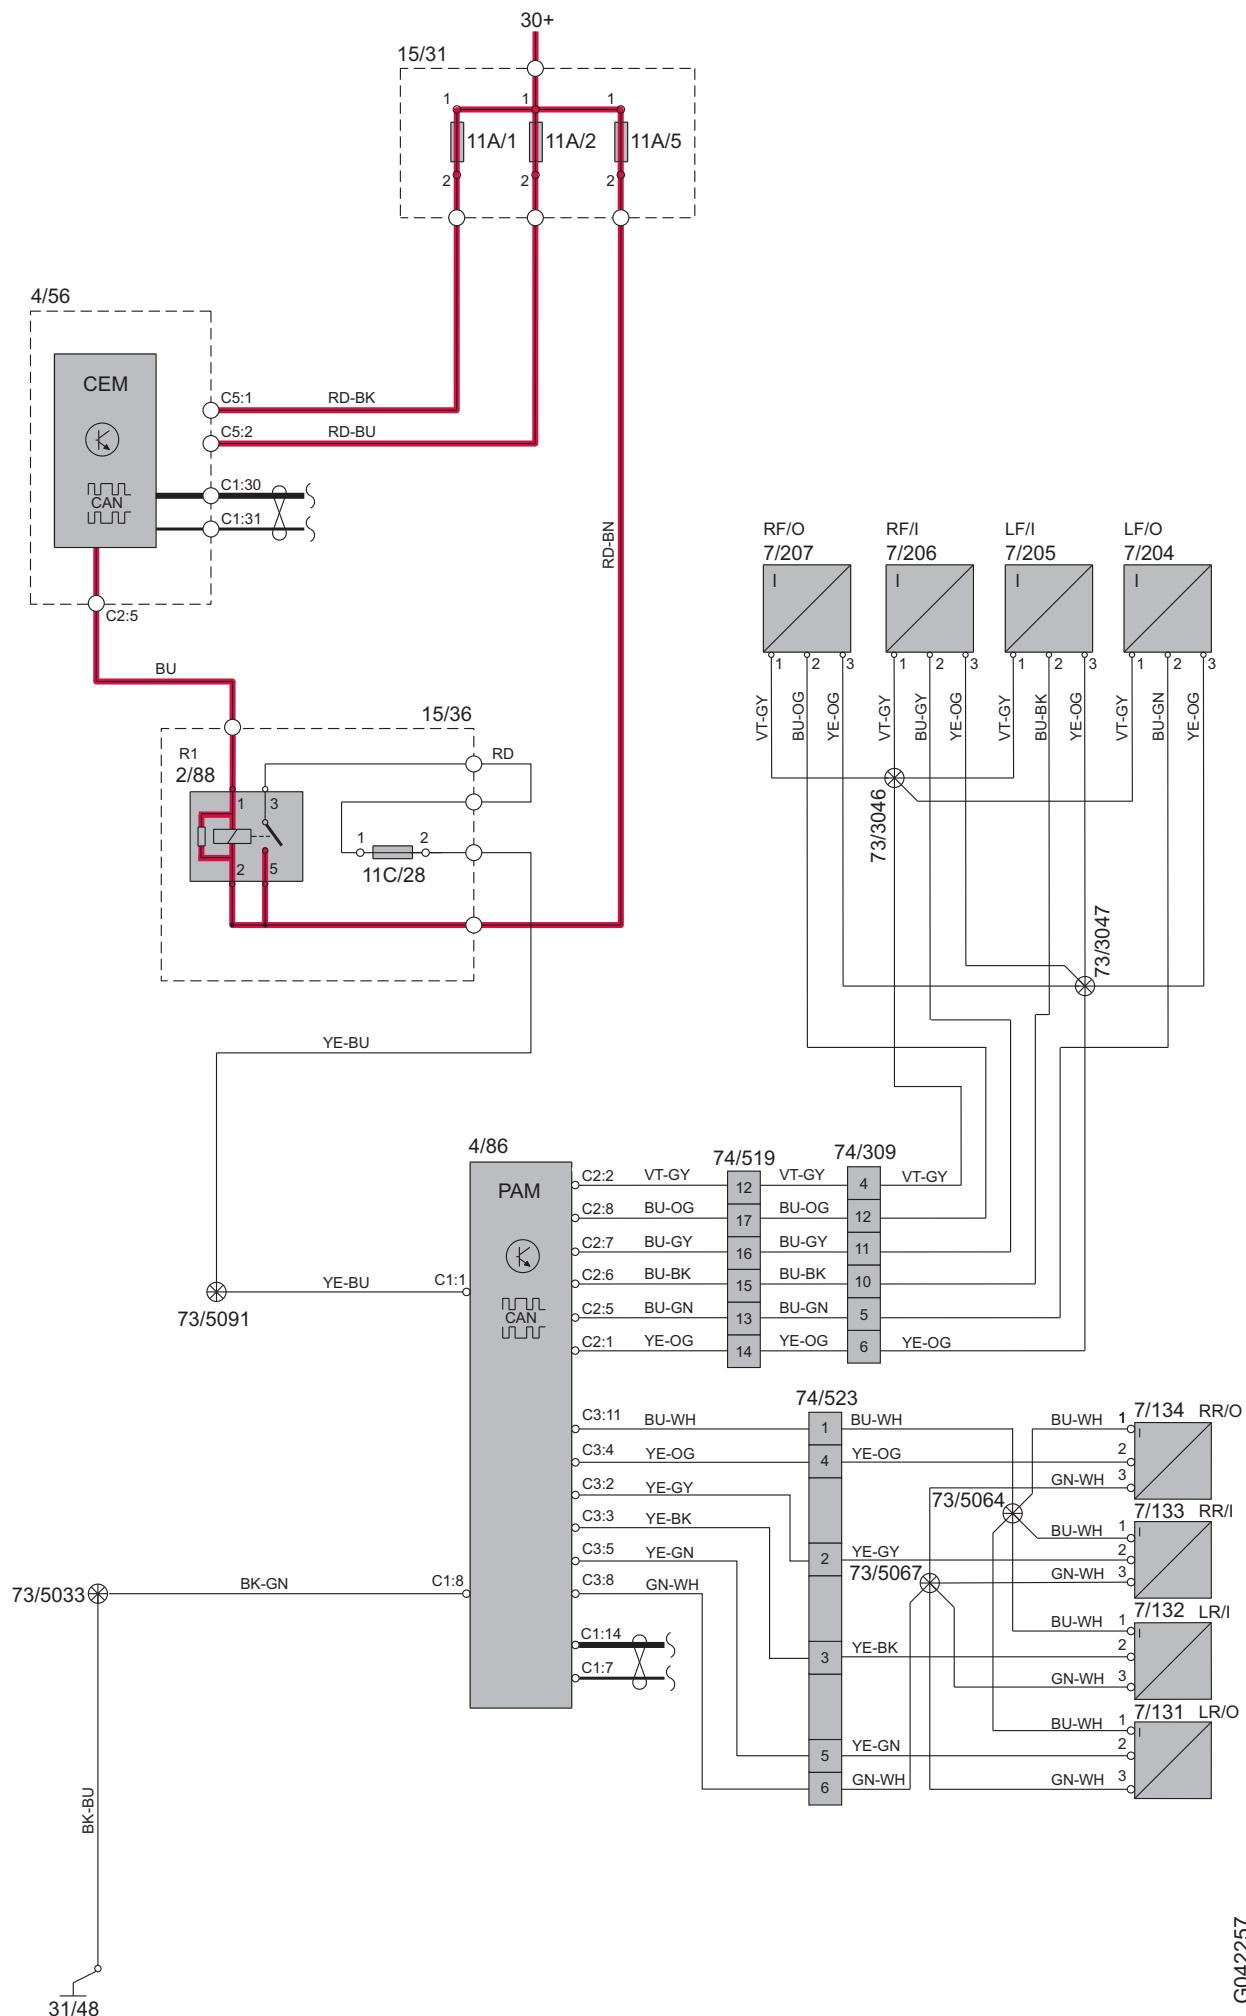


# Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

## Kollisionsvarning med bromsförstärkare

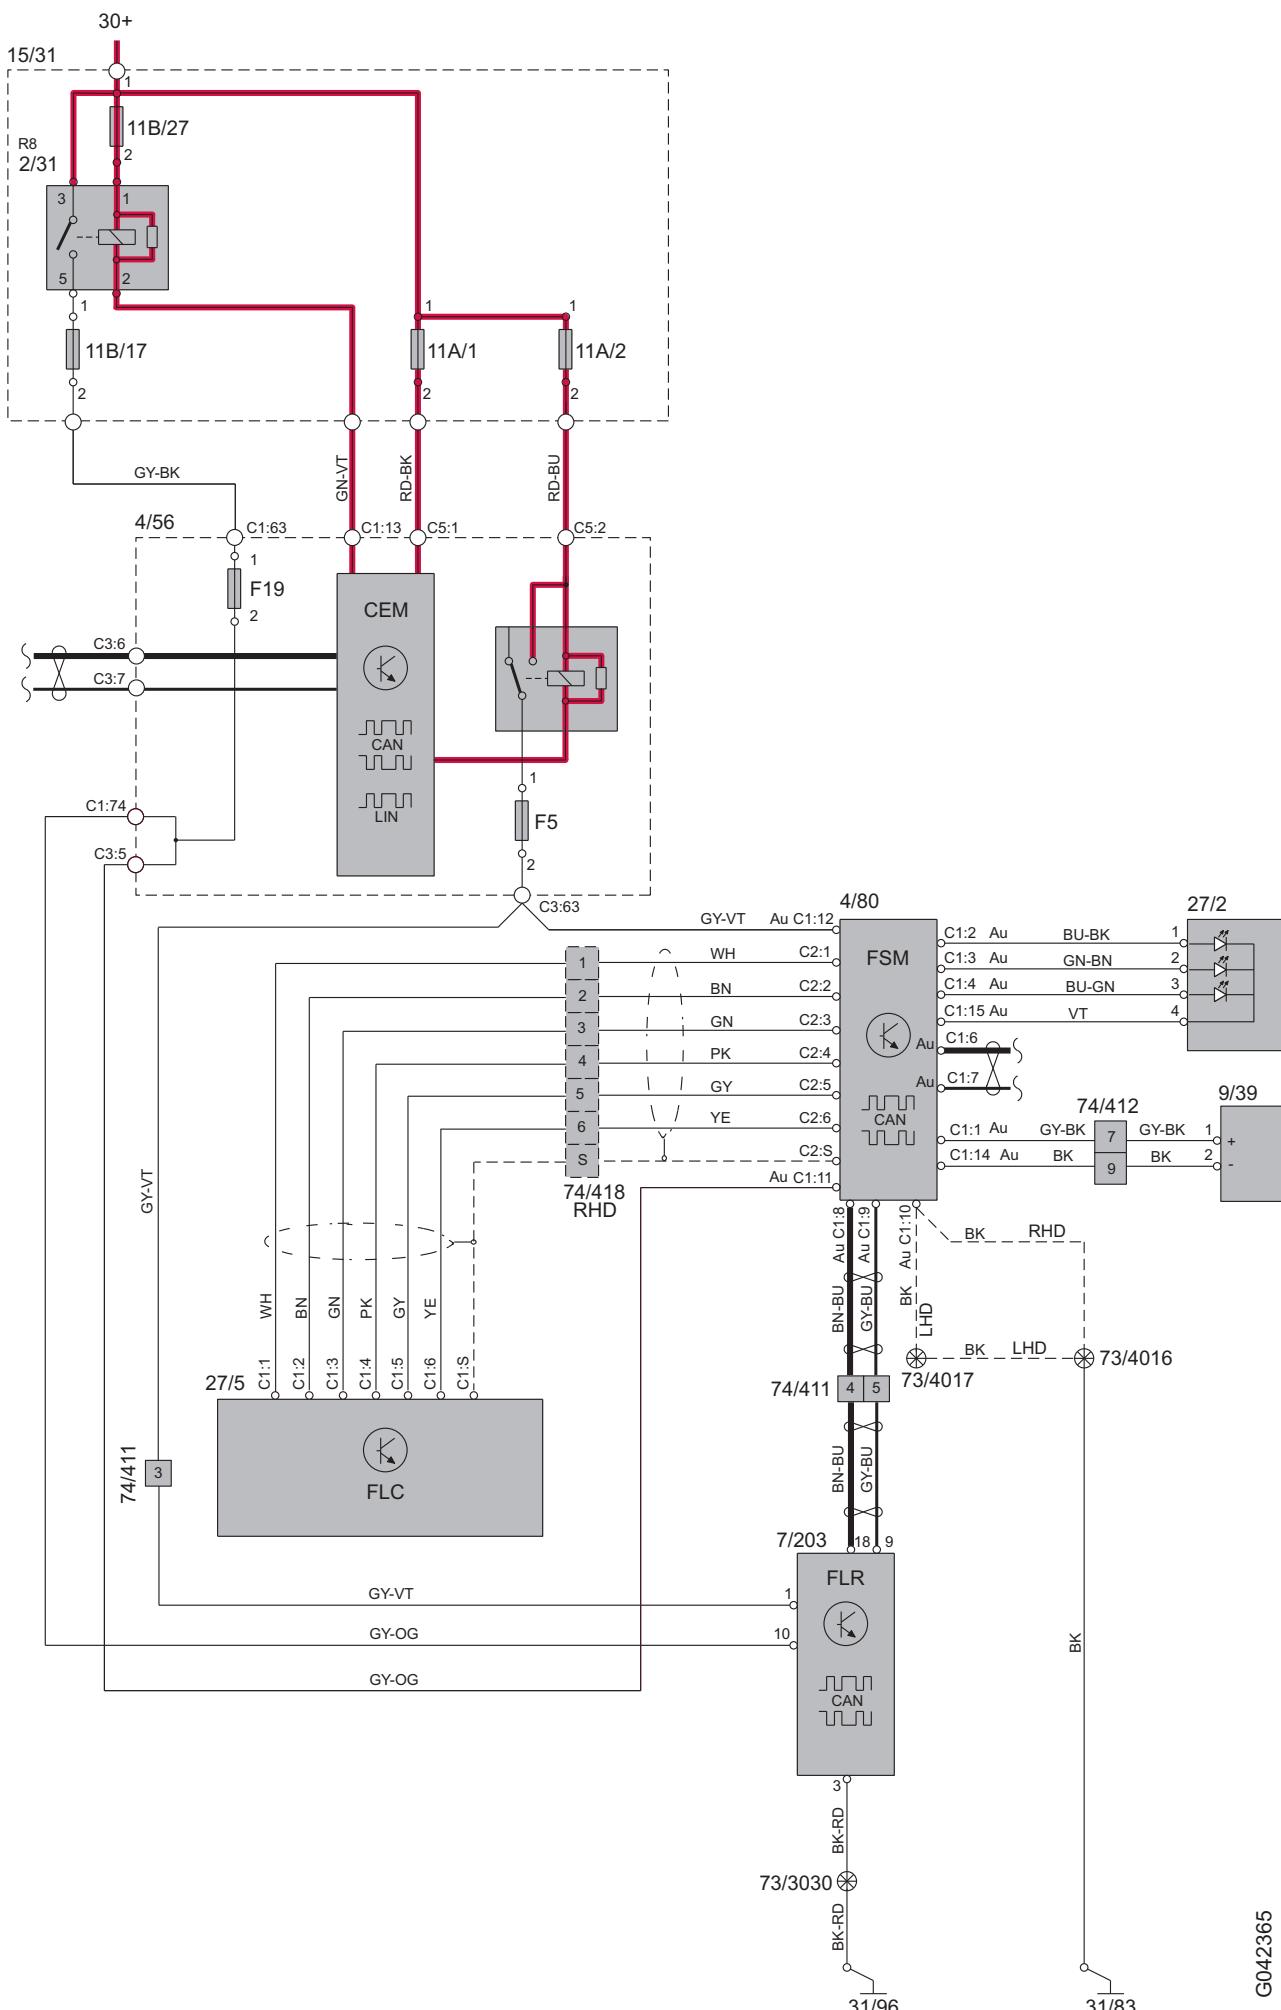


# Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

## Däcktrycksvarning (TPMS)

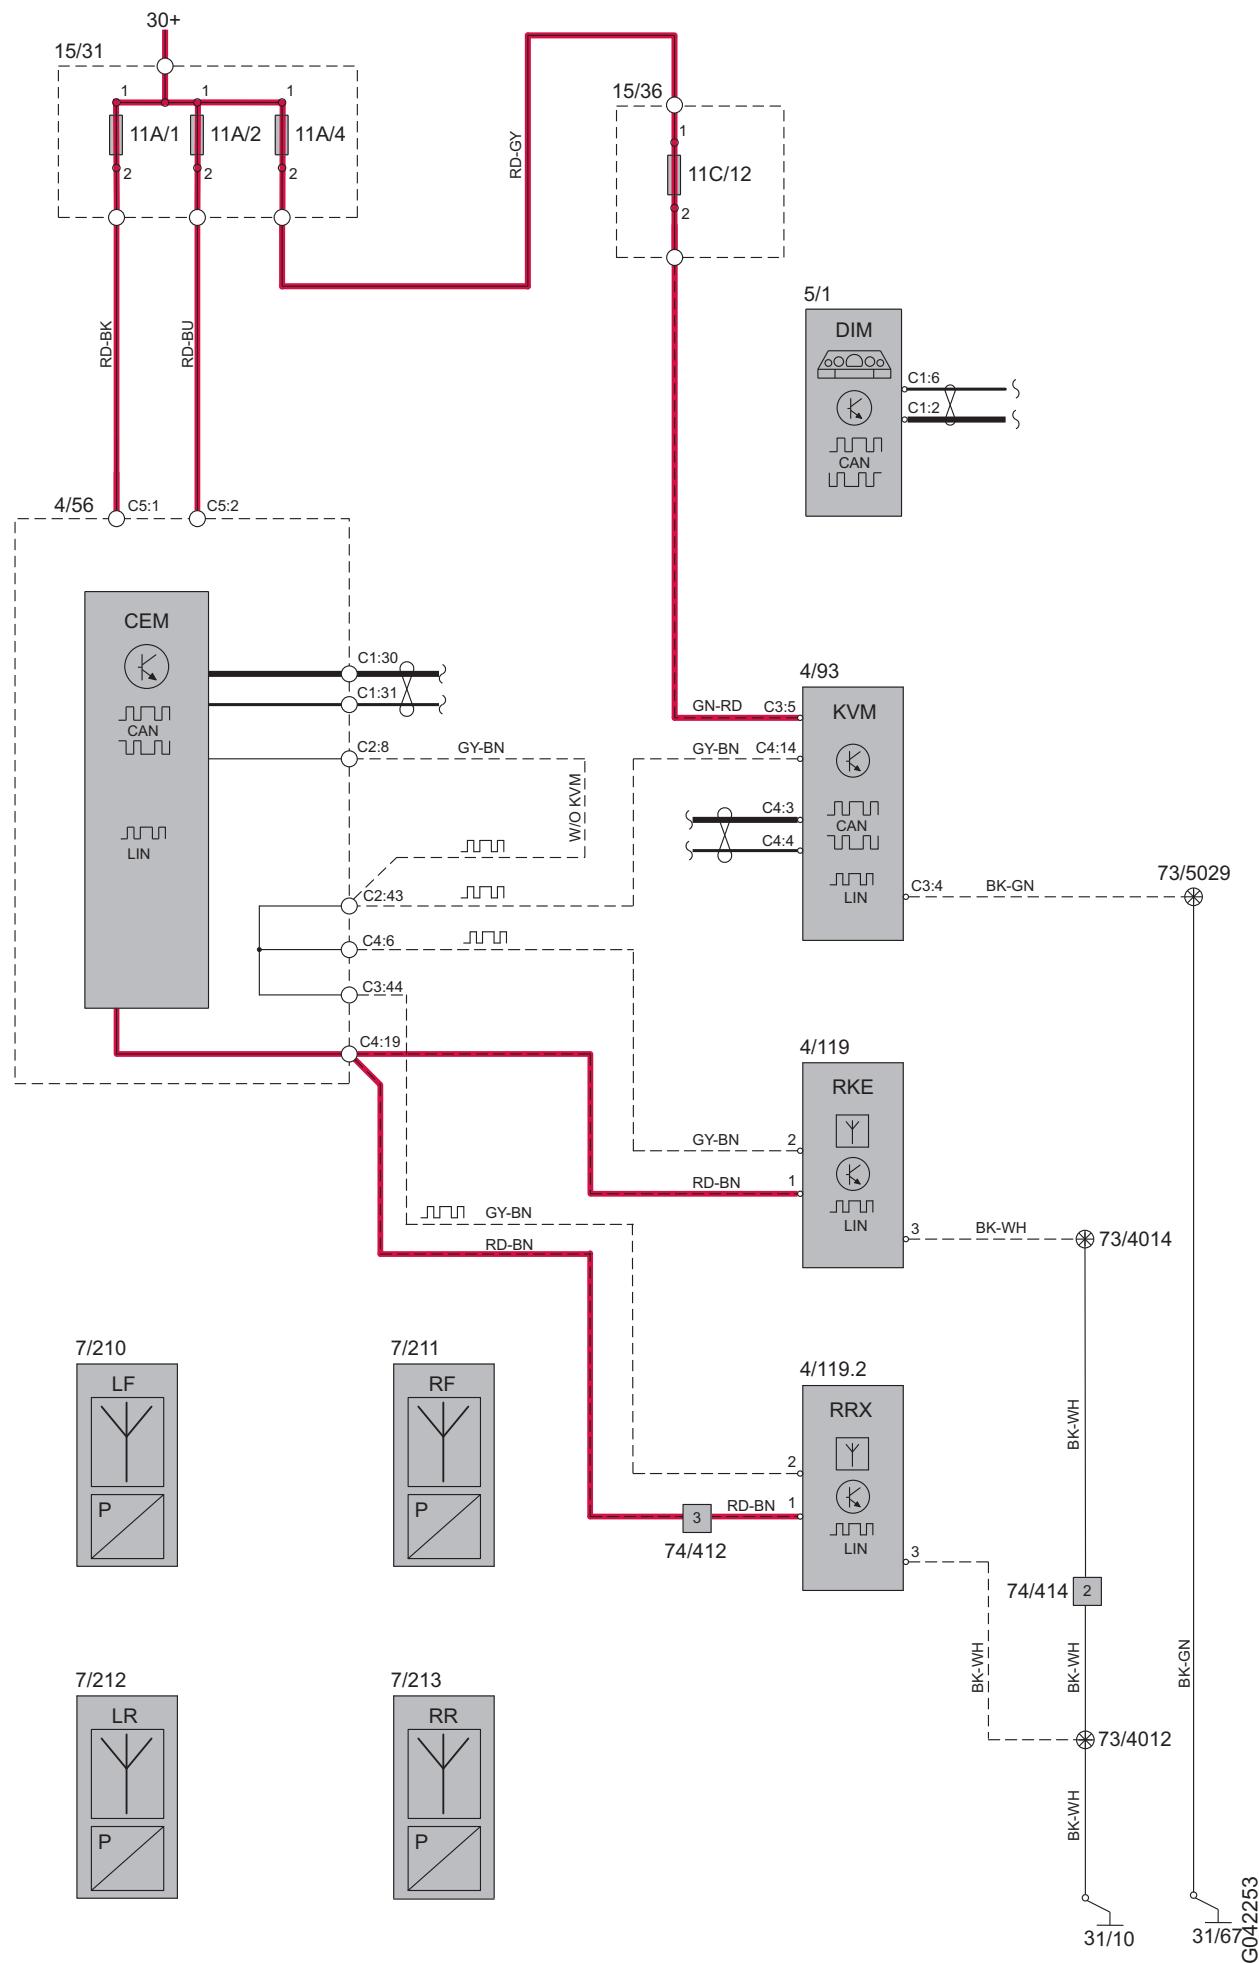


# Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning, Tillbehör

## Alkolås

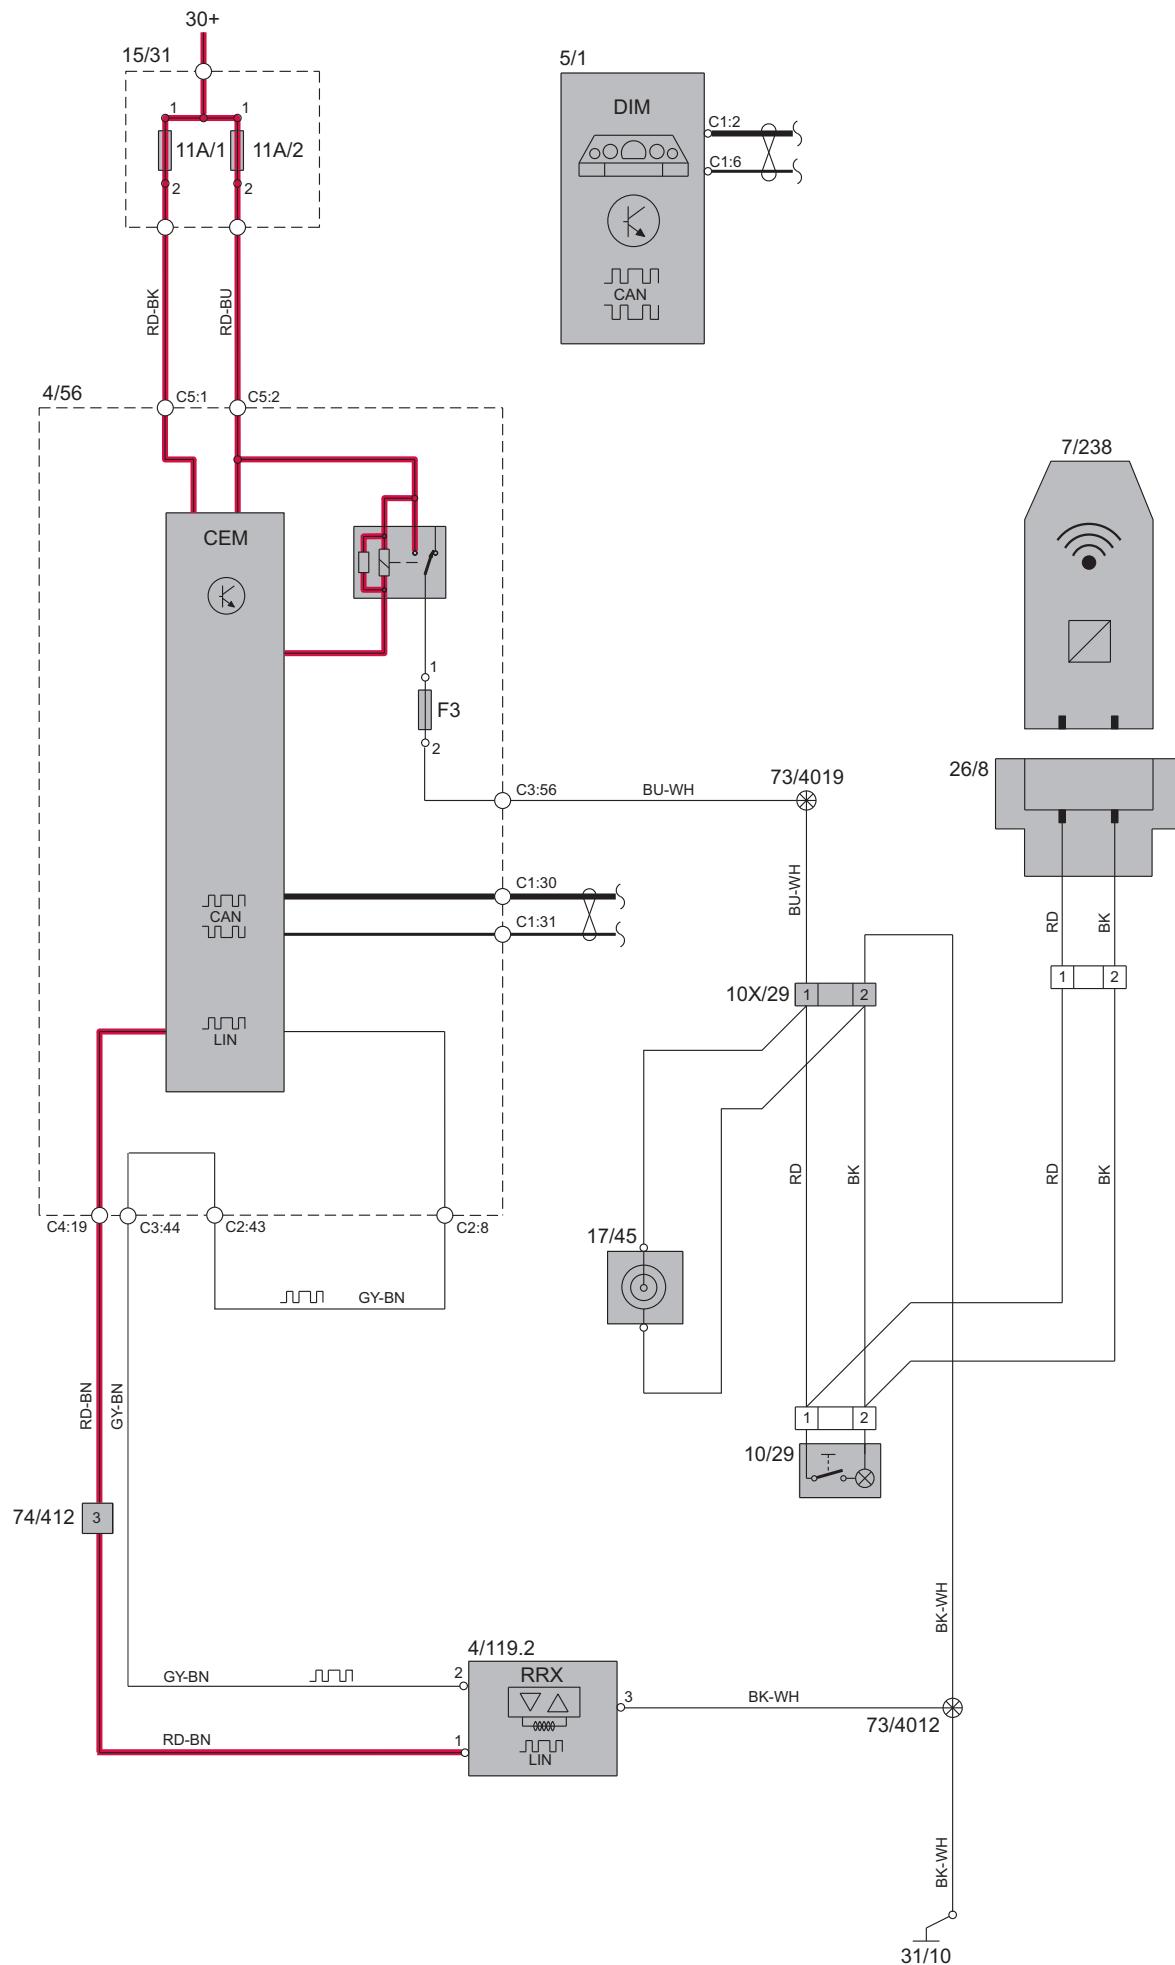


# Grupp 37 Ledningar och säkringar

## Diagnosssystem

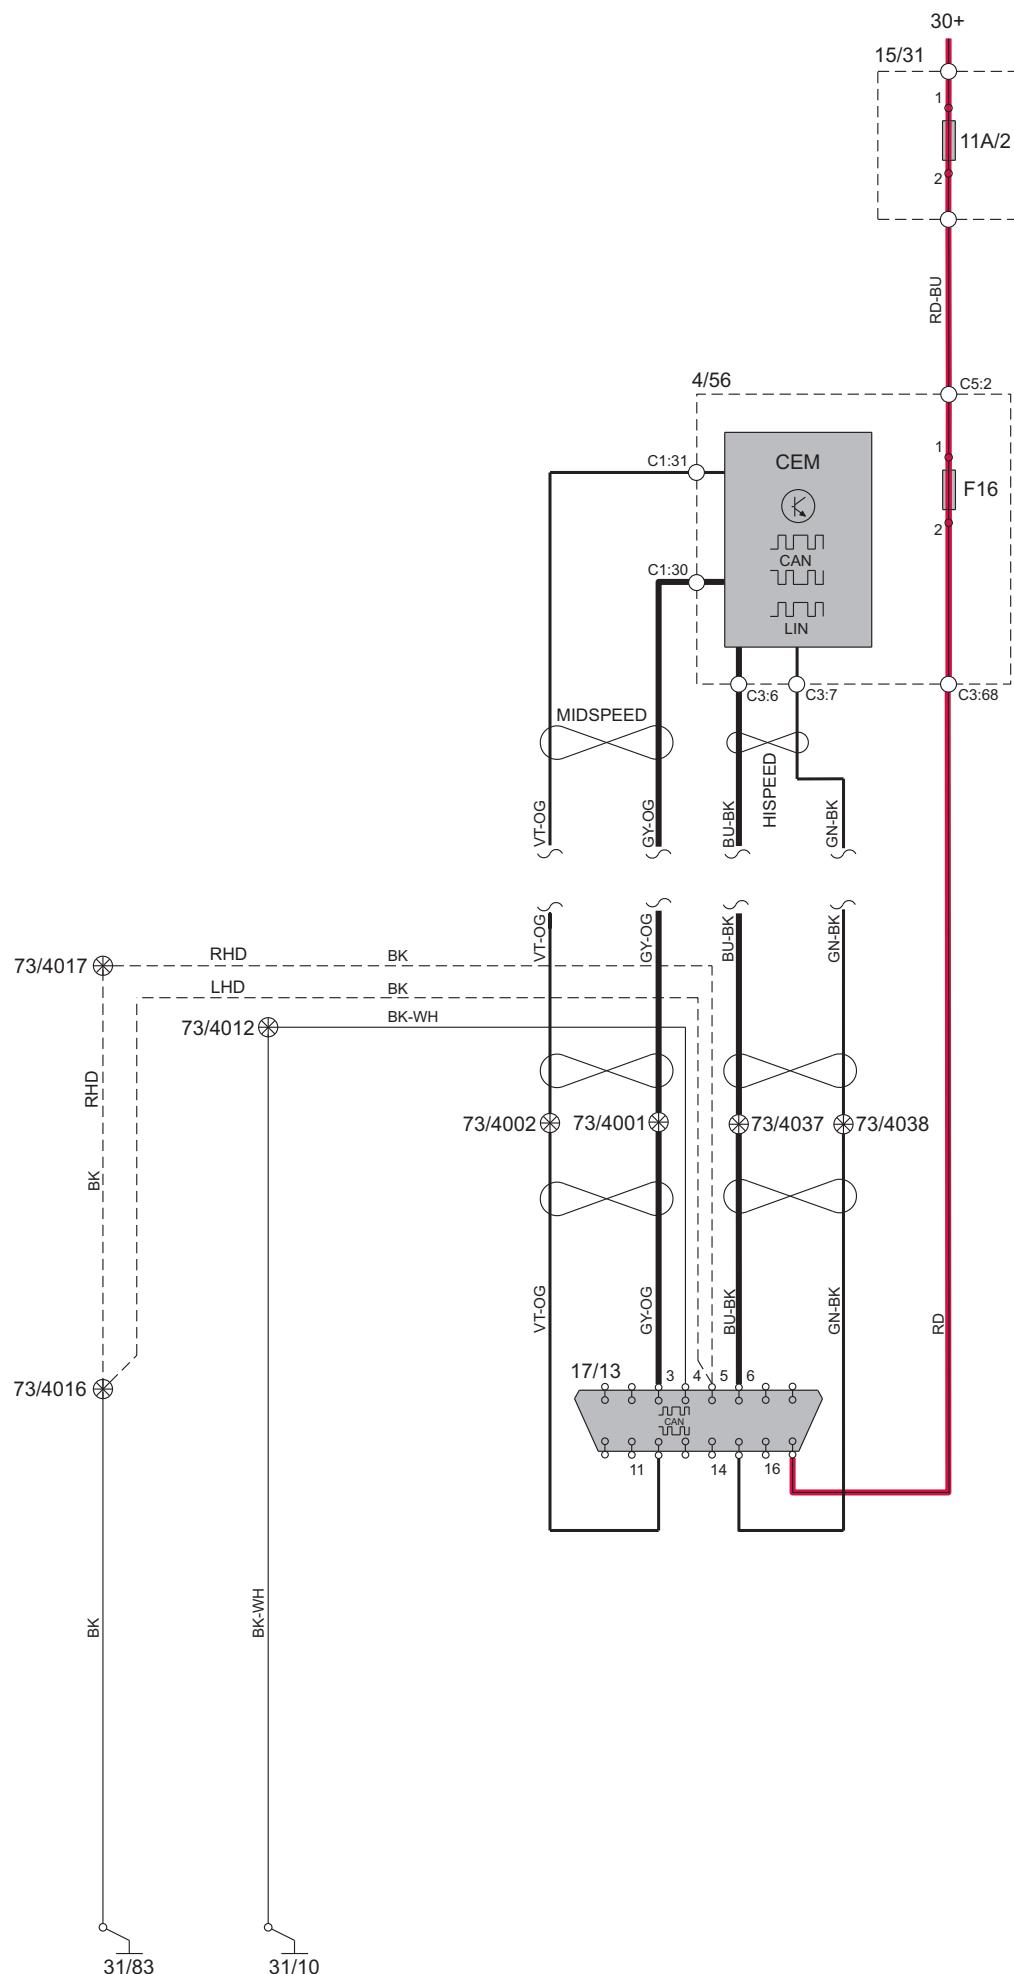


# Grupp 37 Ledningar och säkringar

## Utag 12 V

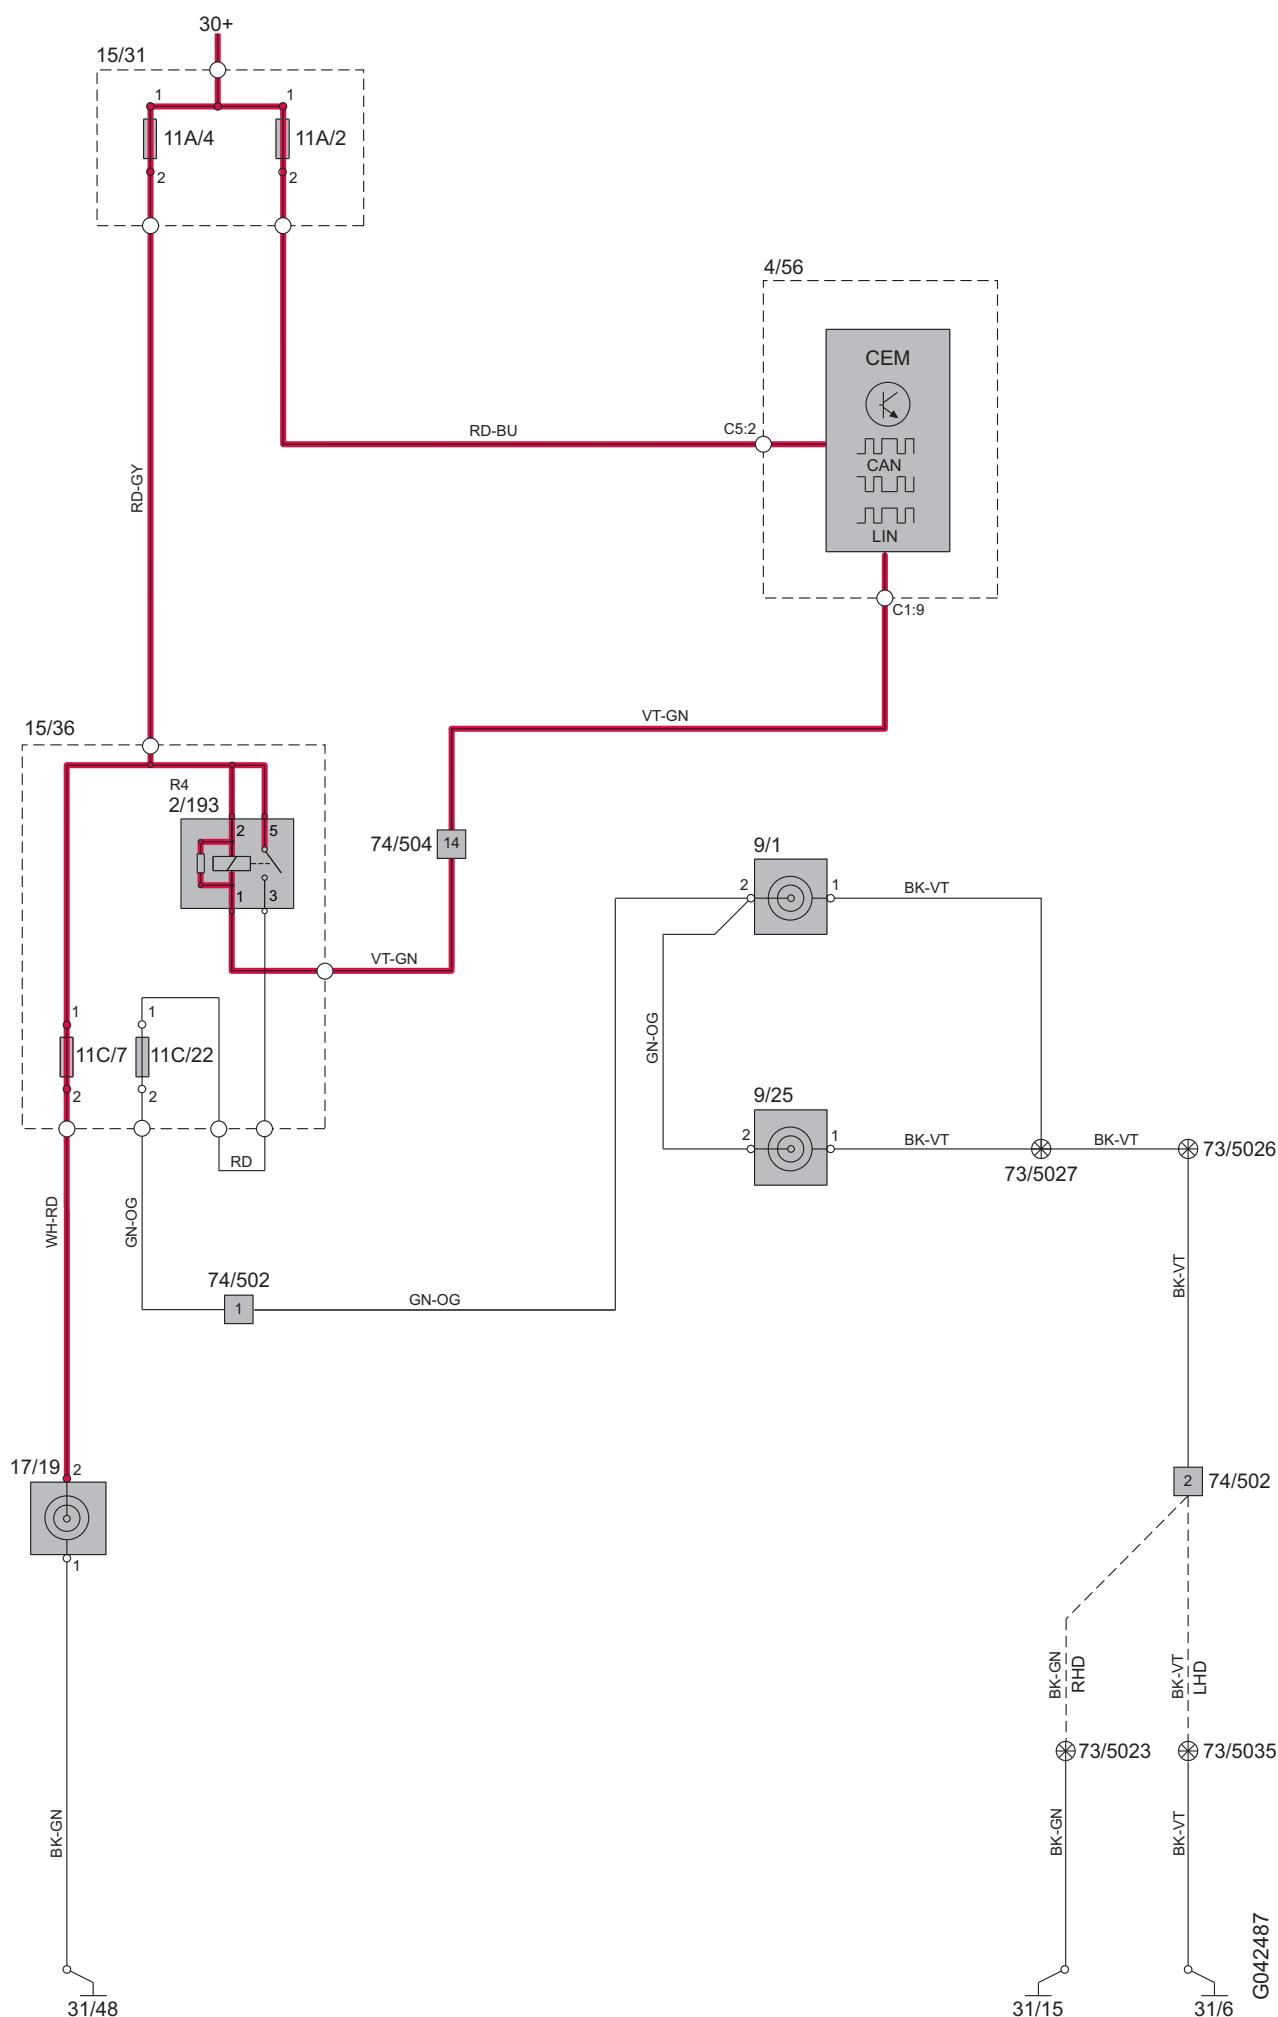

# Grupp 37 Ledningar och säkringar, Tillbehör


## Ledningsmatta dragkrok 4-poligt V70

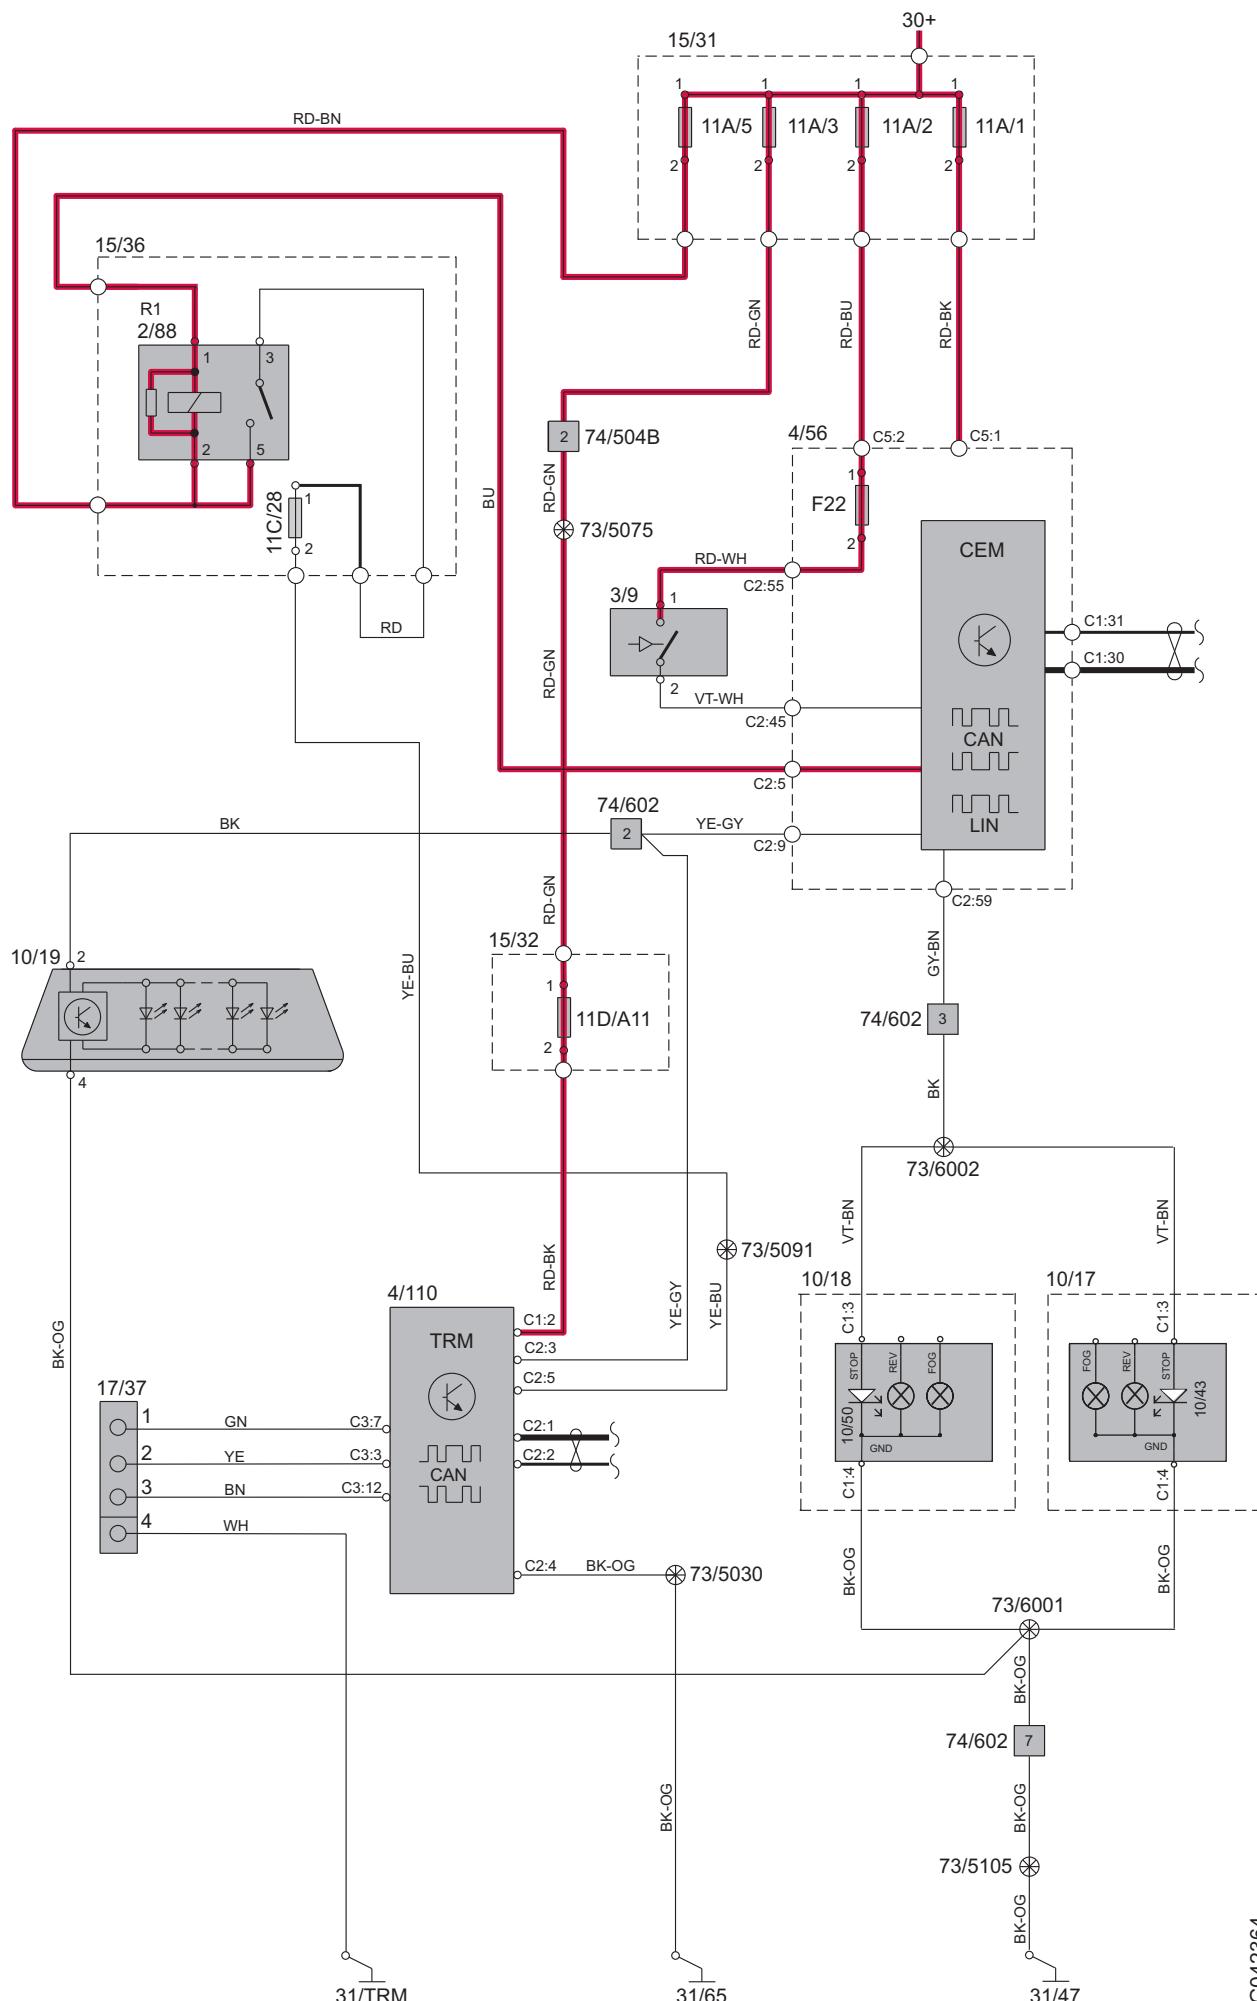

G042364

# Grupp 37 Ledningar och säkringar, Tillbehör


## Ledningsmatta dragkrok 4-poligt S80

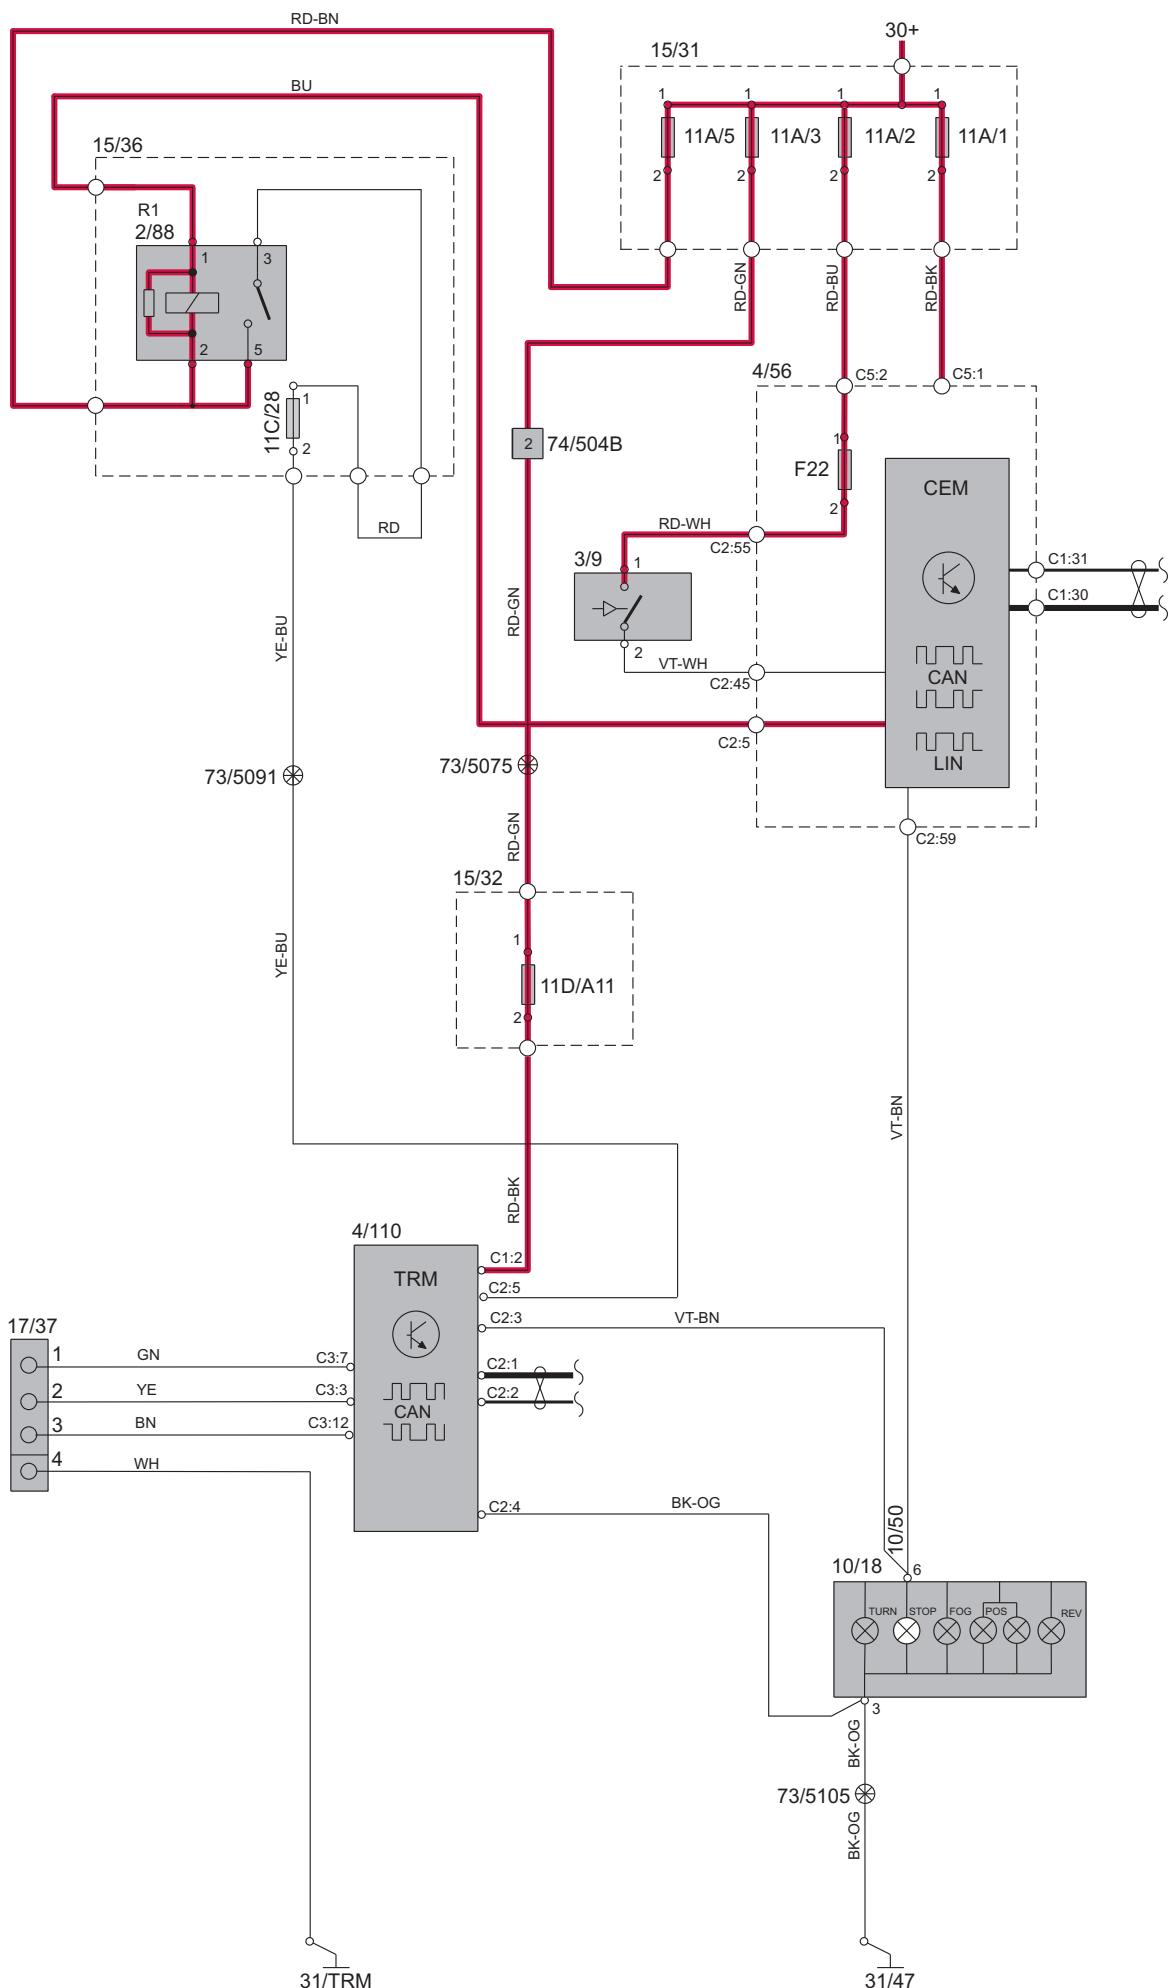

G042384


# Grupp 37 Ledningar och säkringar, Tillbehör

## Ledningsmatta dragkrok 7-poligt V70

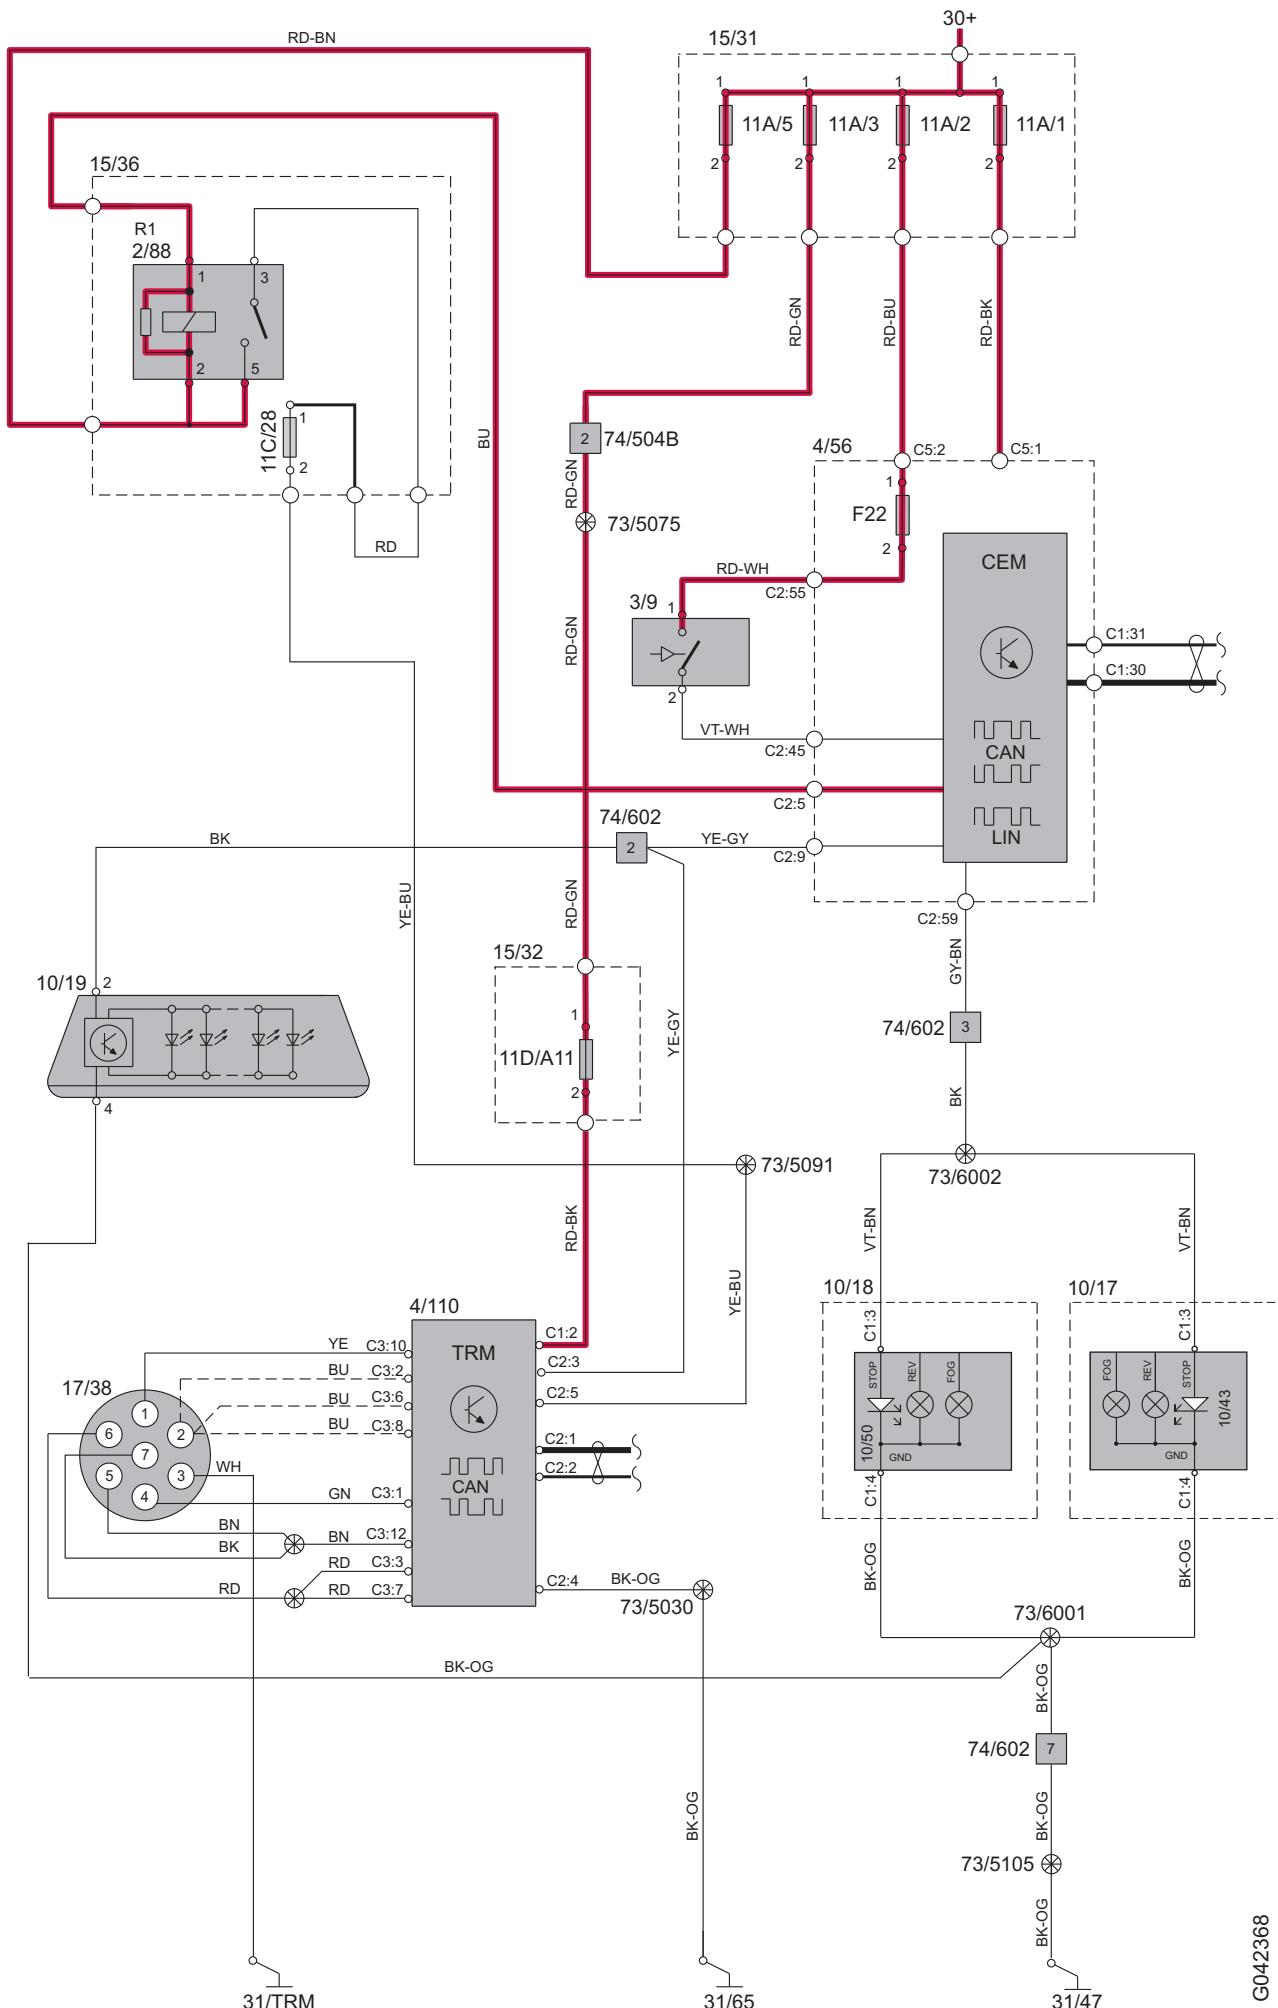


# Grupp 37 Ledningar och säkringar, Tillbehör

## Ledningsmatta dragkrok 7-poligt S80

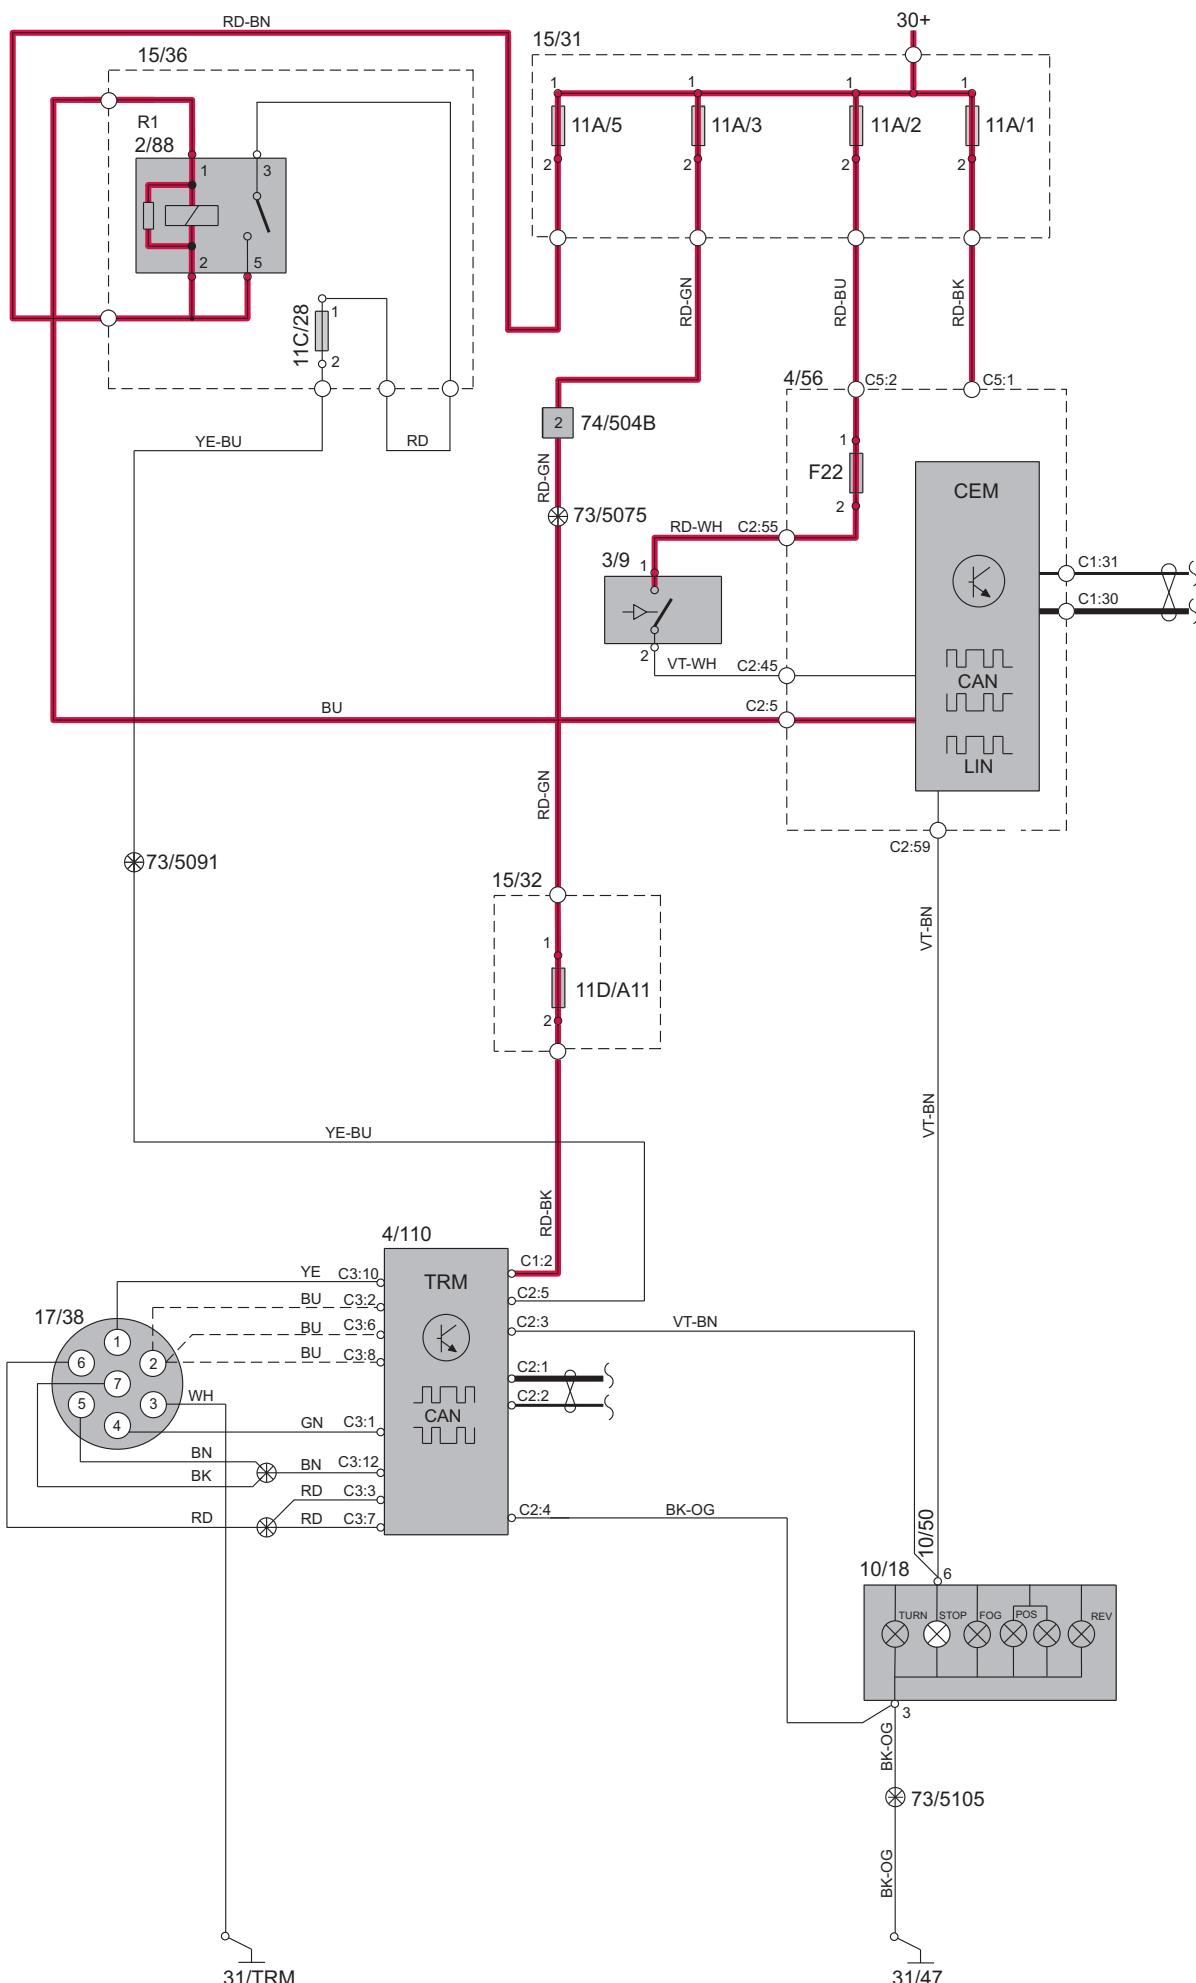


# Grupp 37 Ledningar och säkringar, Tillbehör

## Ledningsmatta dragkrok 13-poligt V70

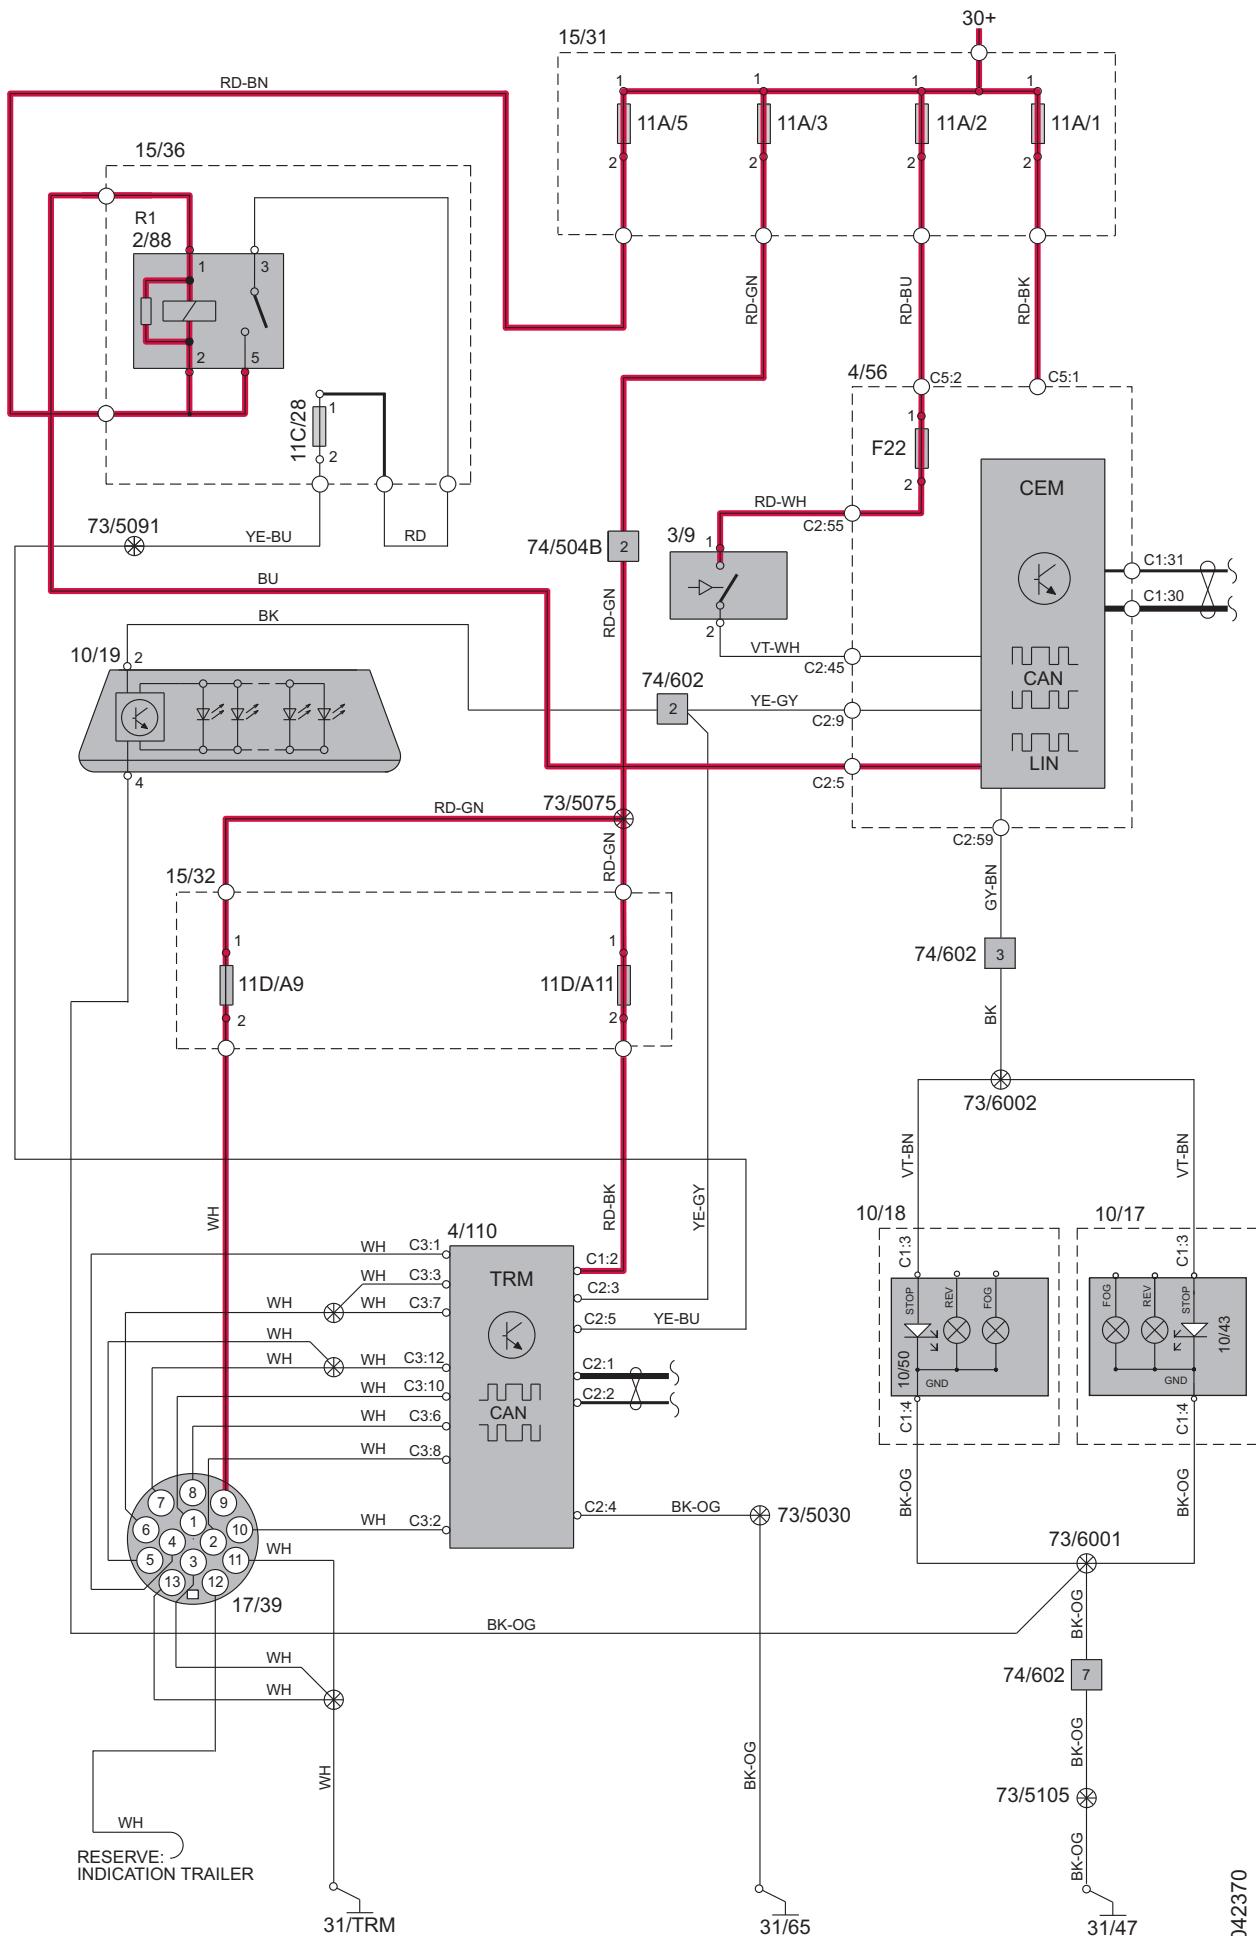


# Grupp 37 Ledningar och säkringar, Tillbehör

## Ledningsmatta dragkrok 13-poligt S80

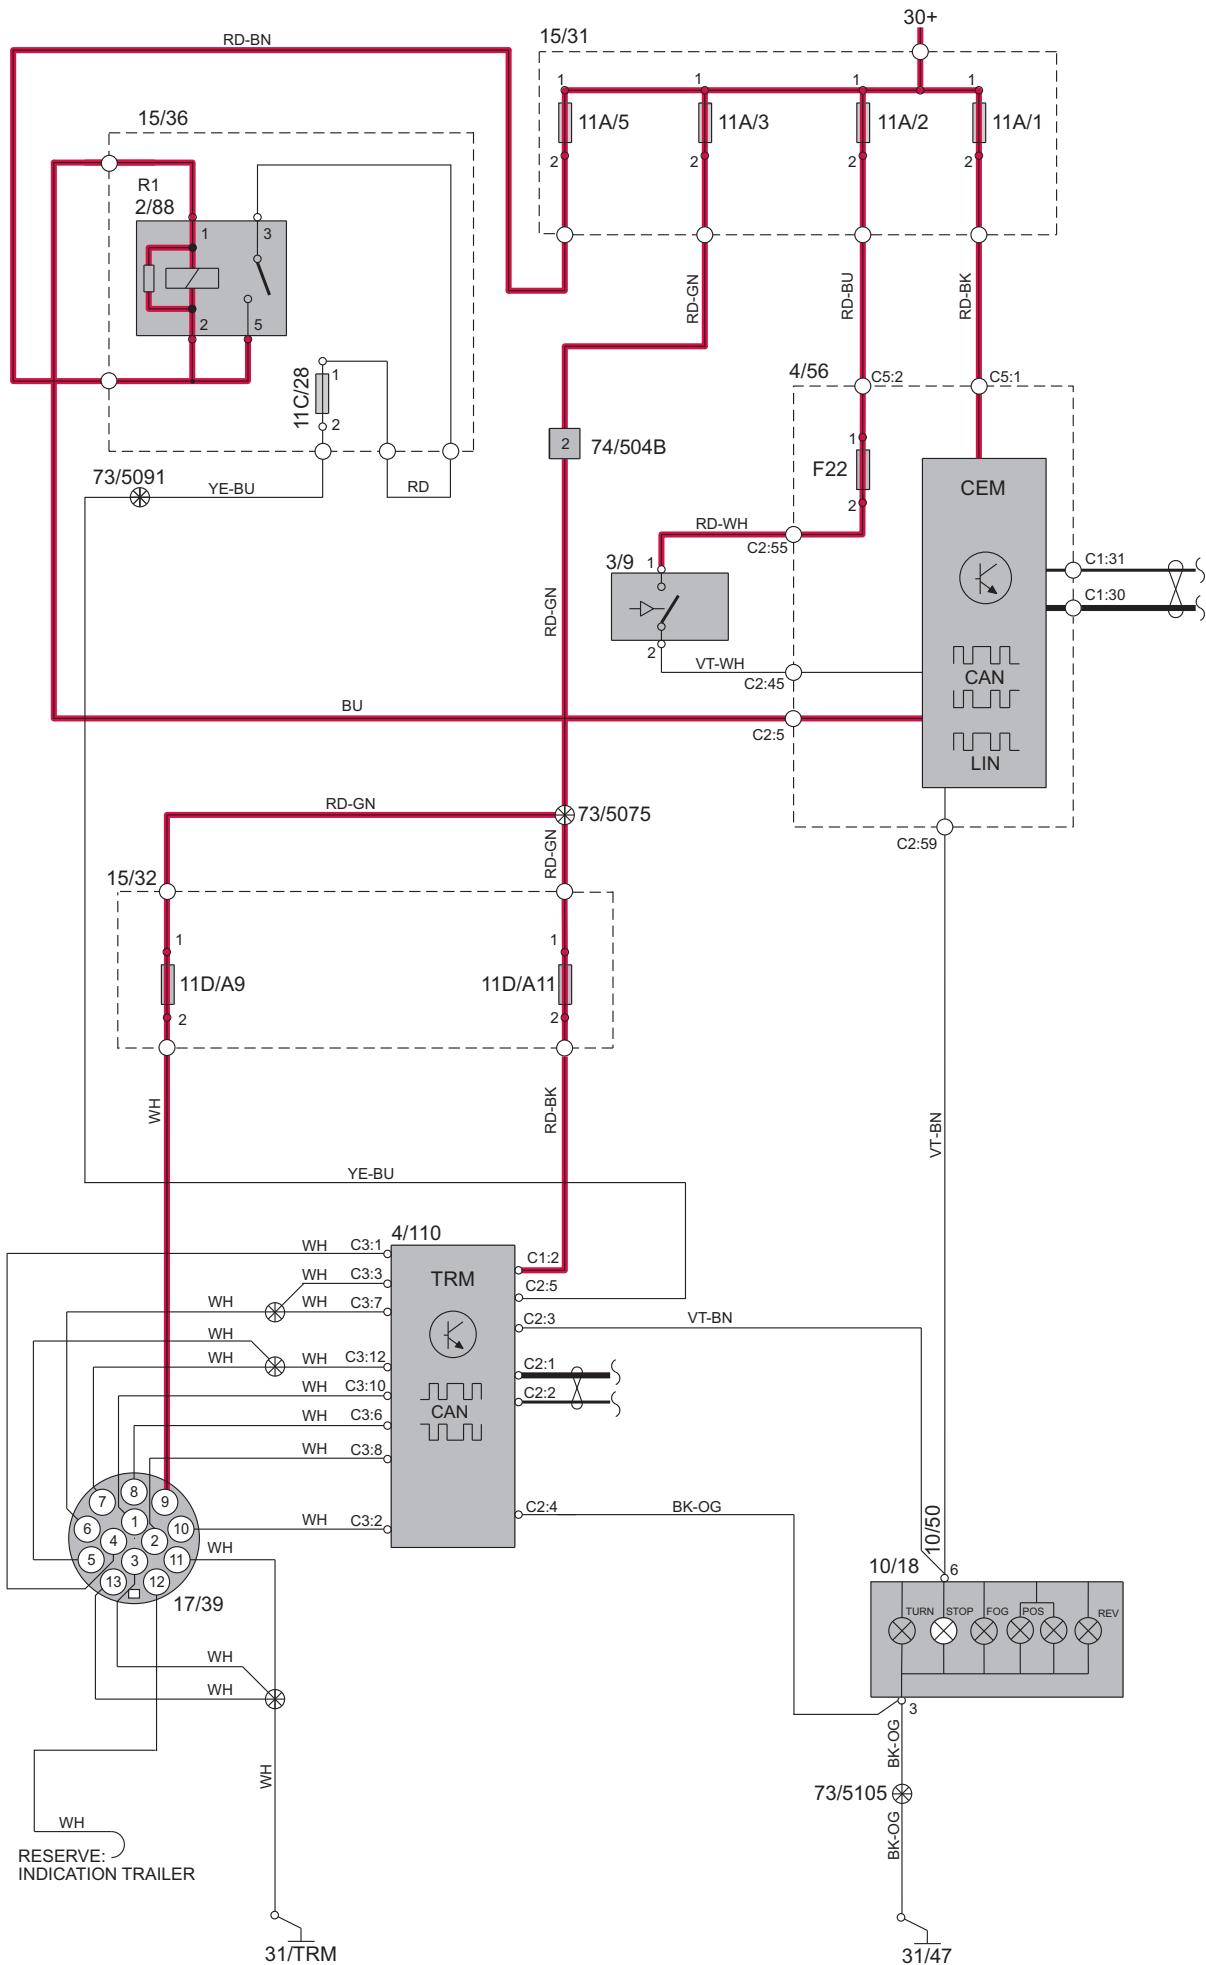

# Grupp 37 Ledningar och säkringar, Tillbehör

## Styrenhet USB (AUU)

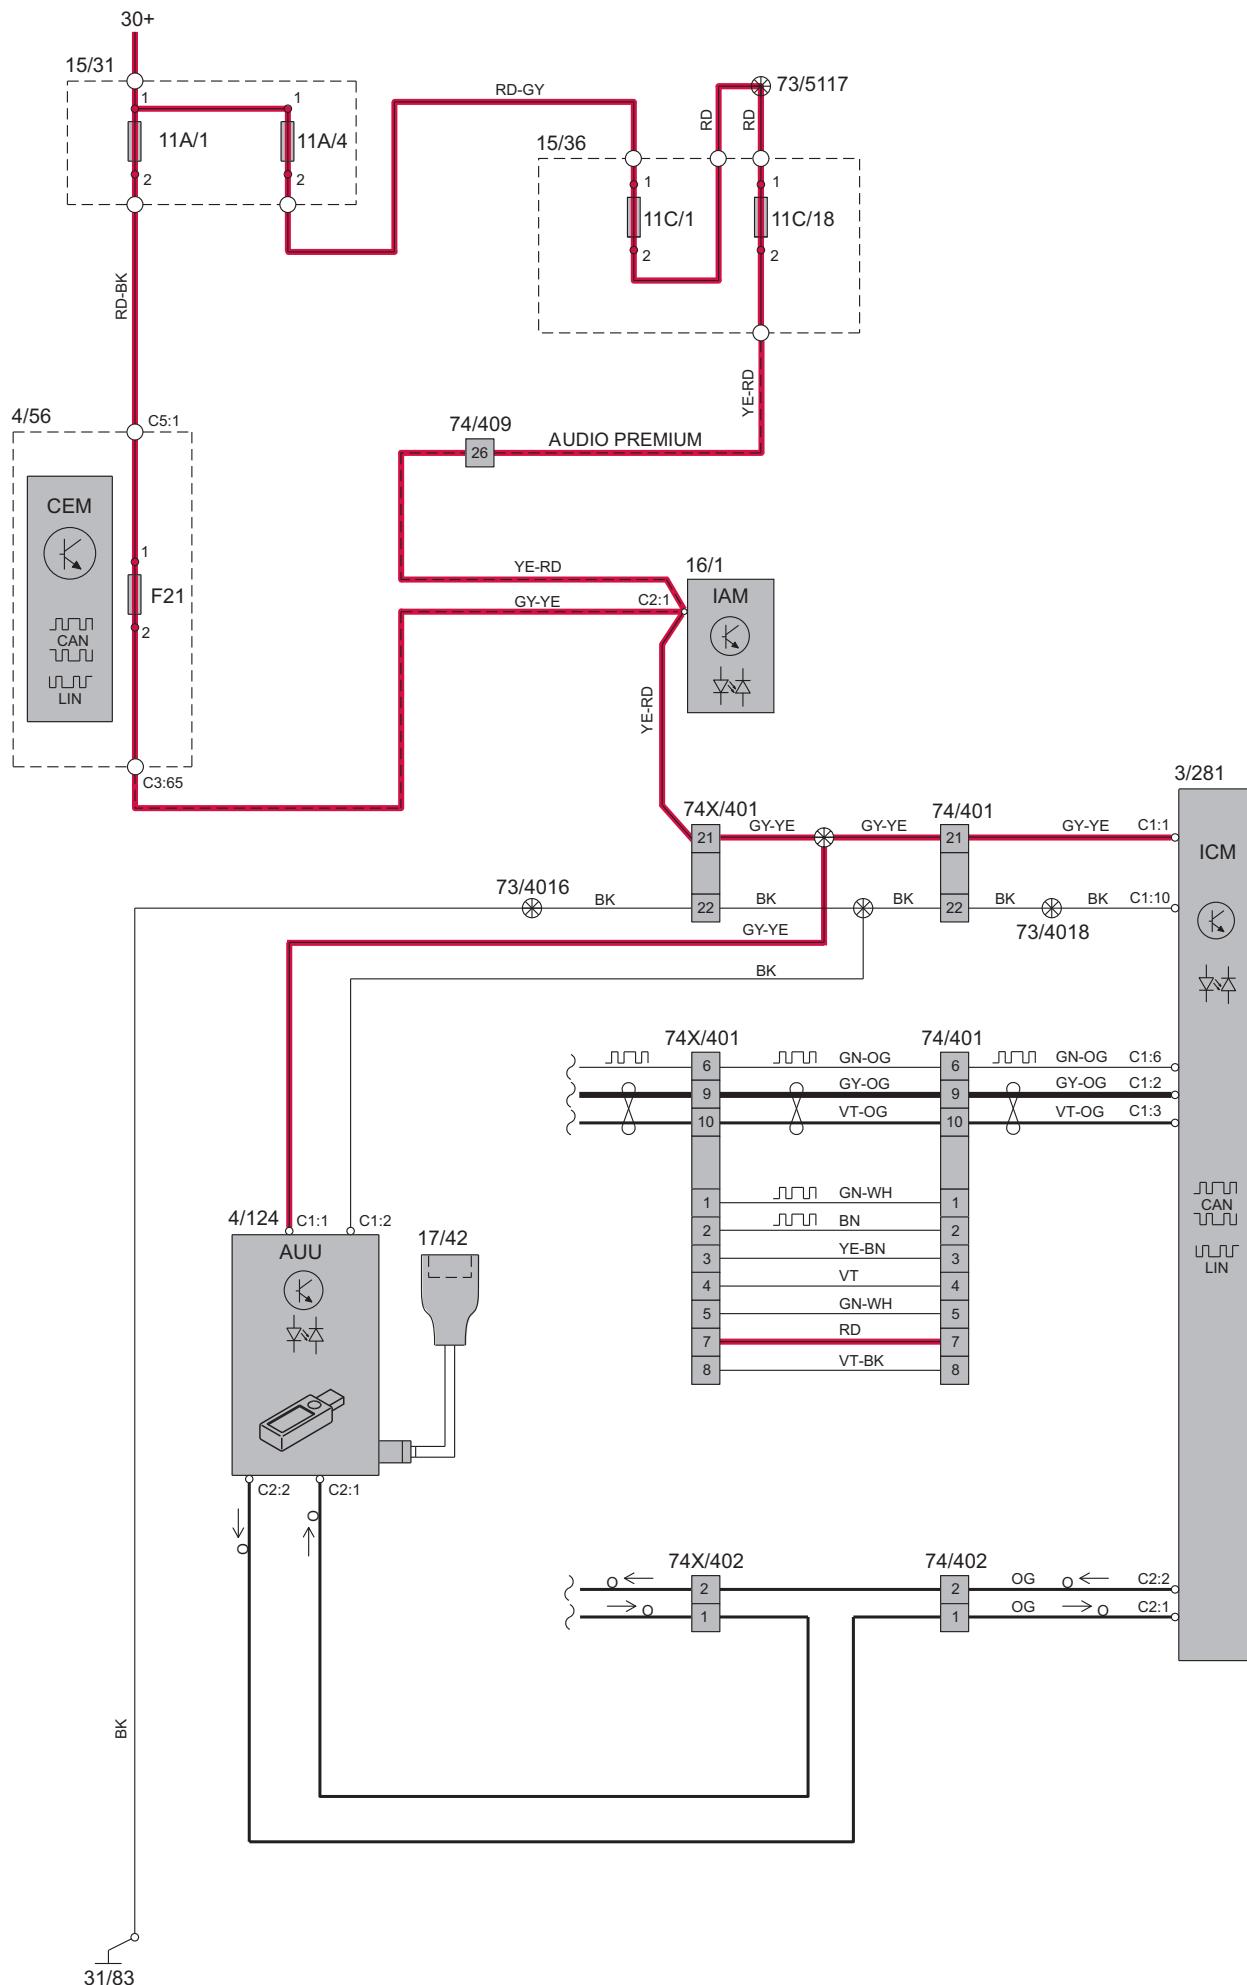


G042472

31/83


# Grupp 38 Instrumentering

## Bältespåminnare

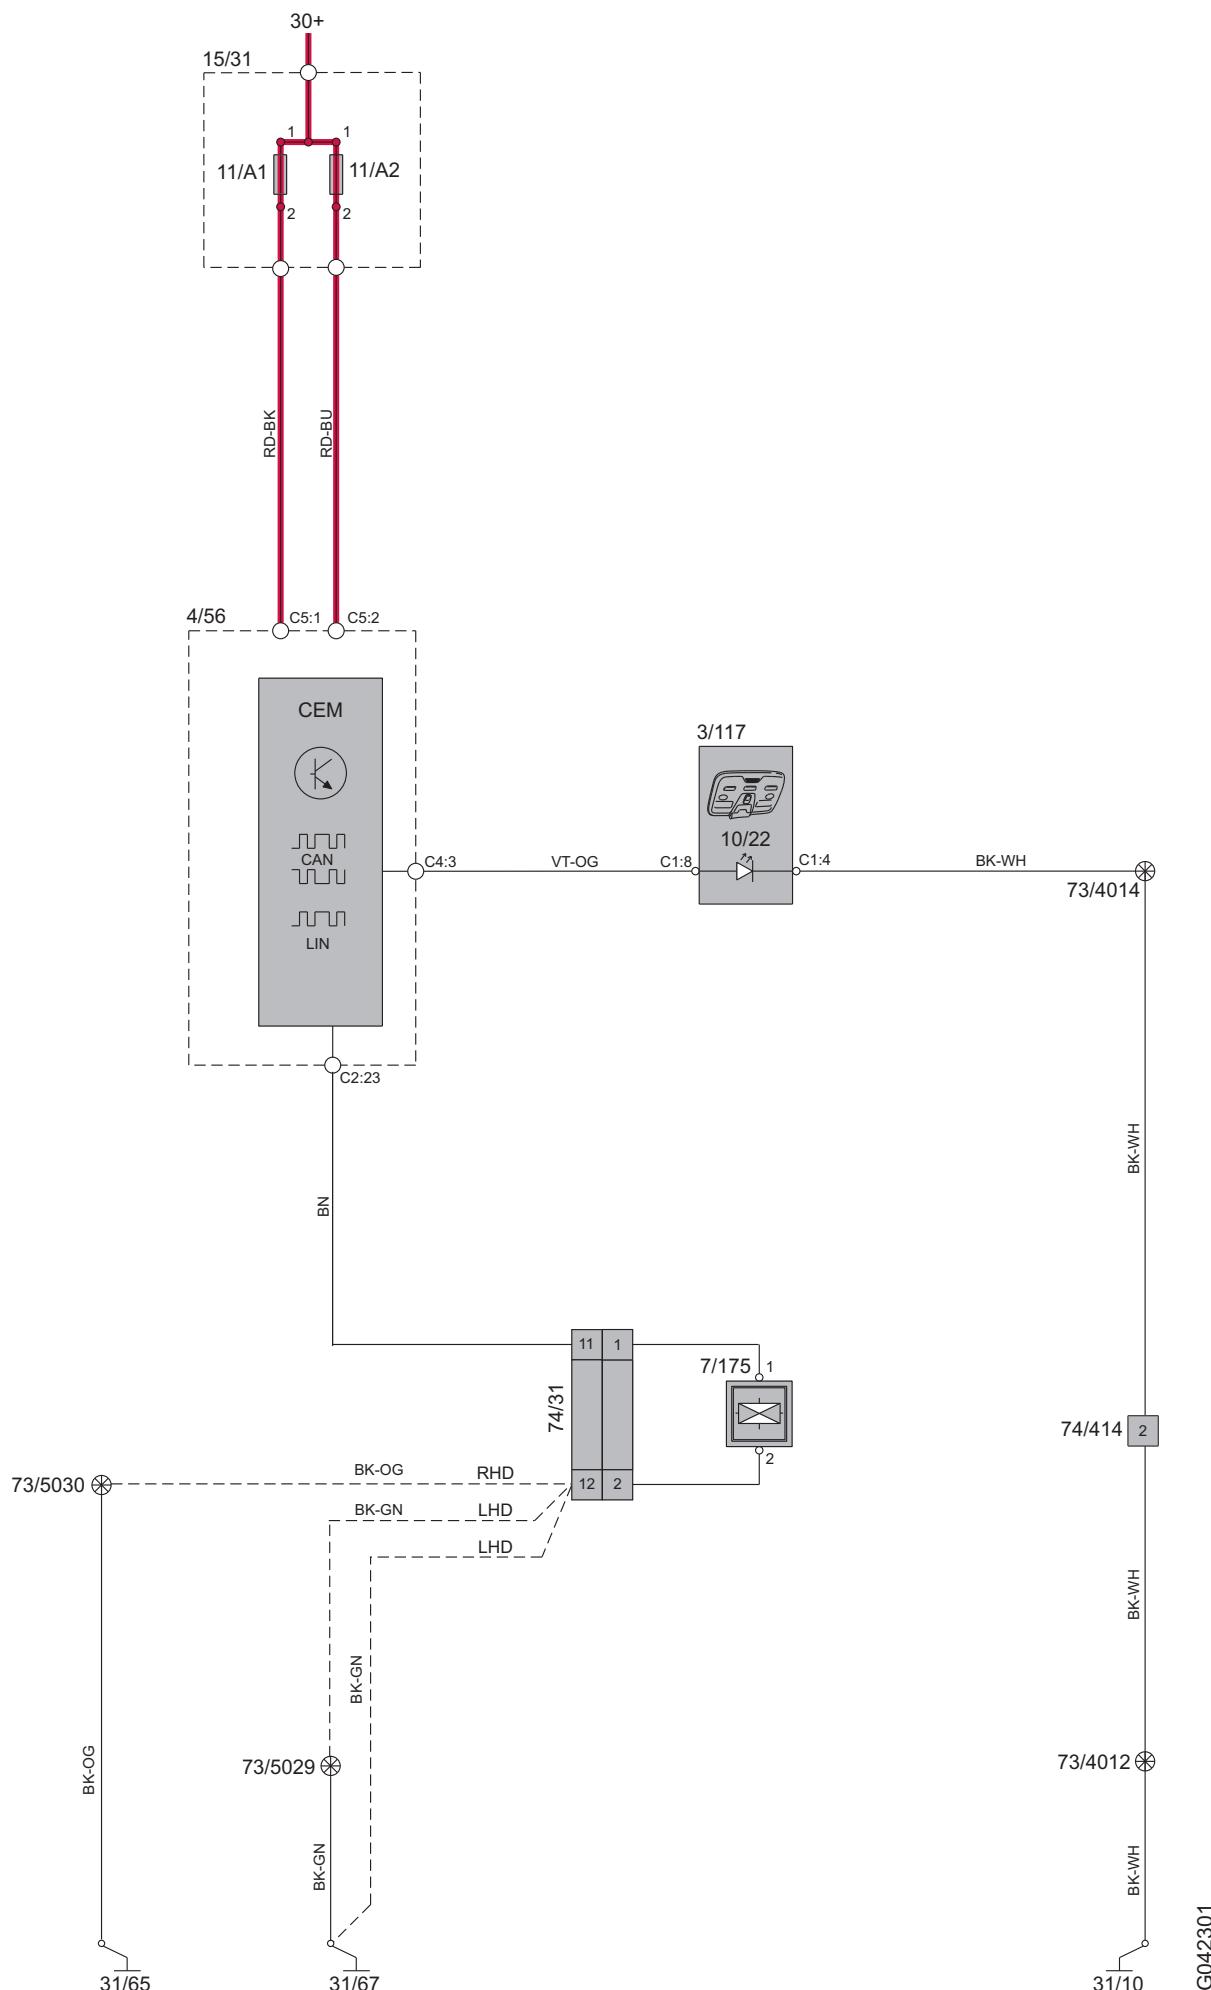

# Grupp 38 Instrumentering


## Kombinationsinstrument

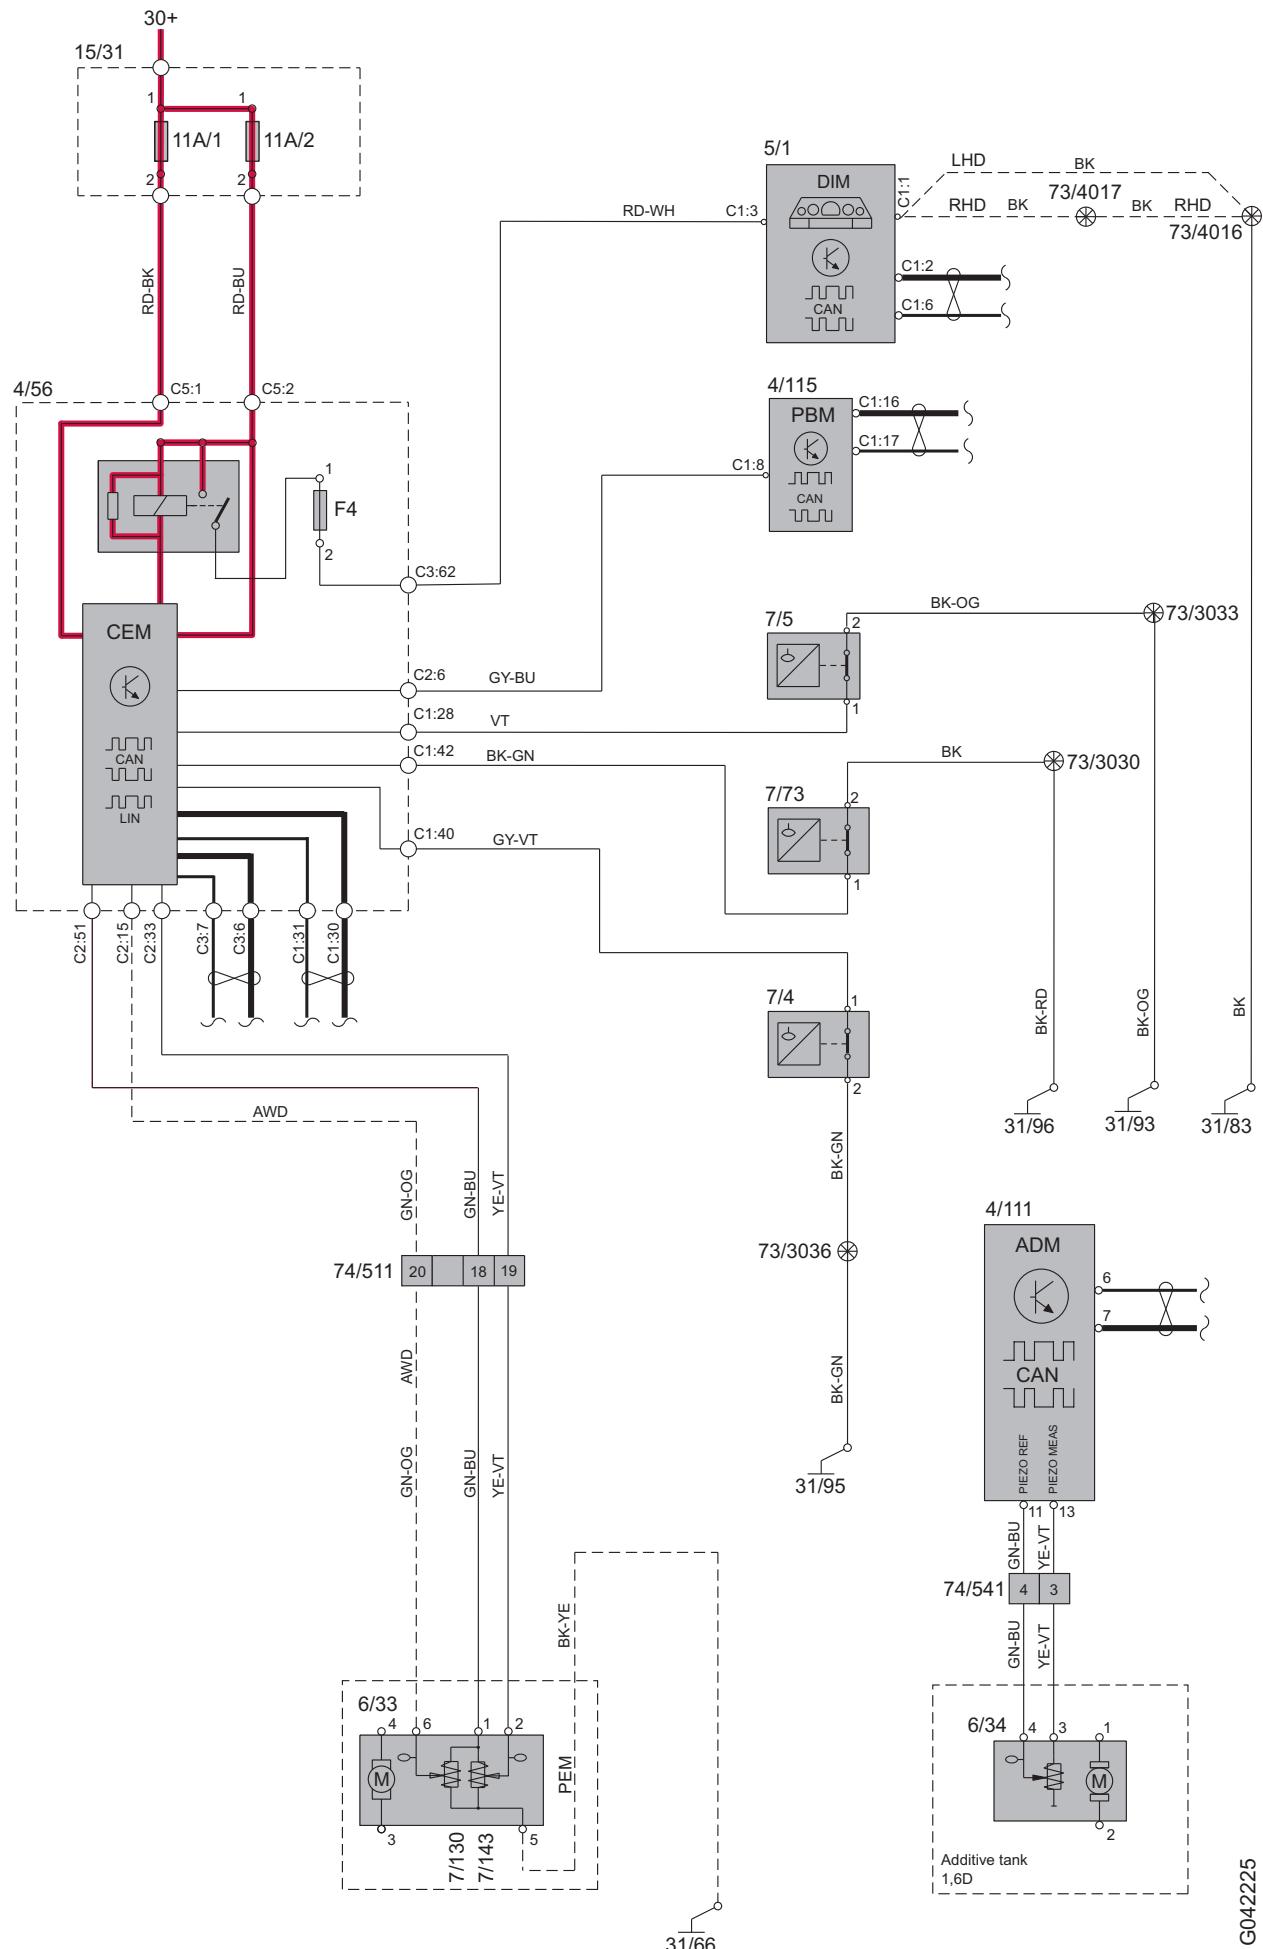

G042225


# Grupp 38 Instrumentering

## Analog klocka

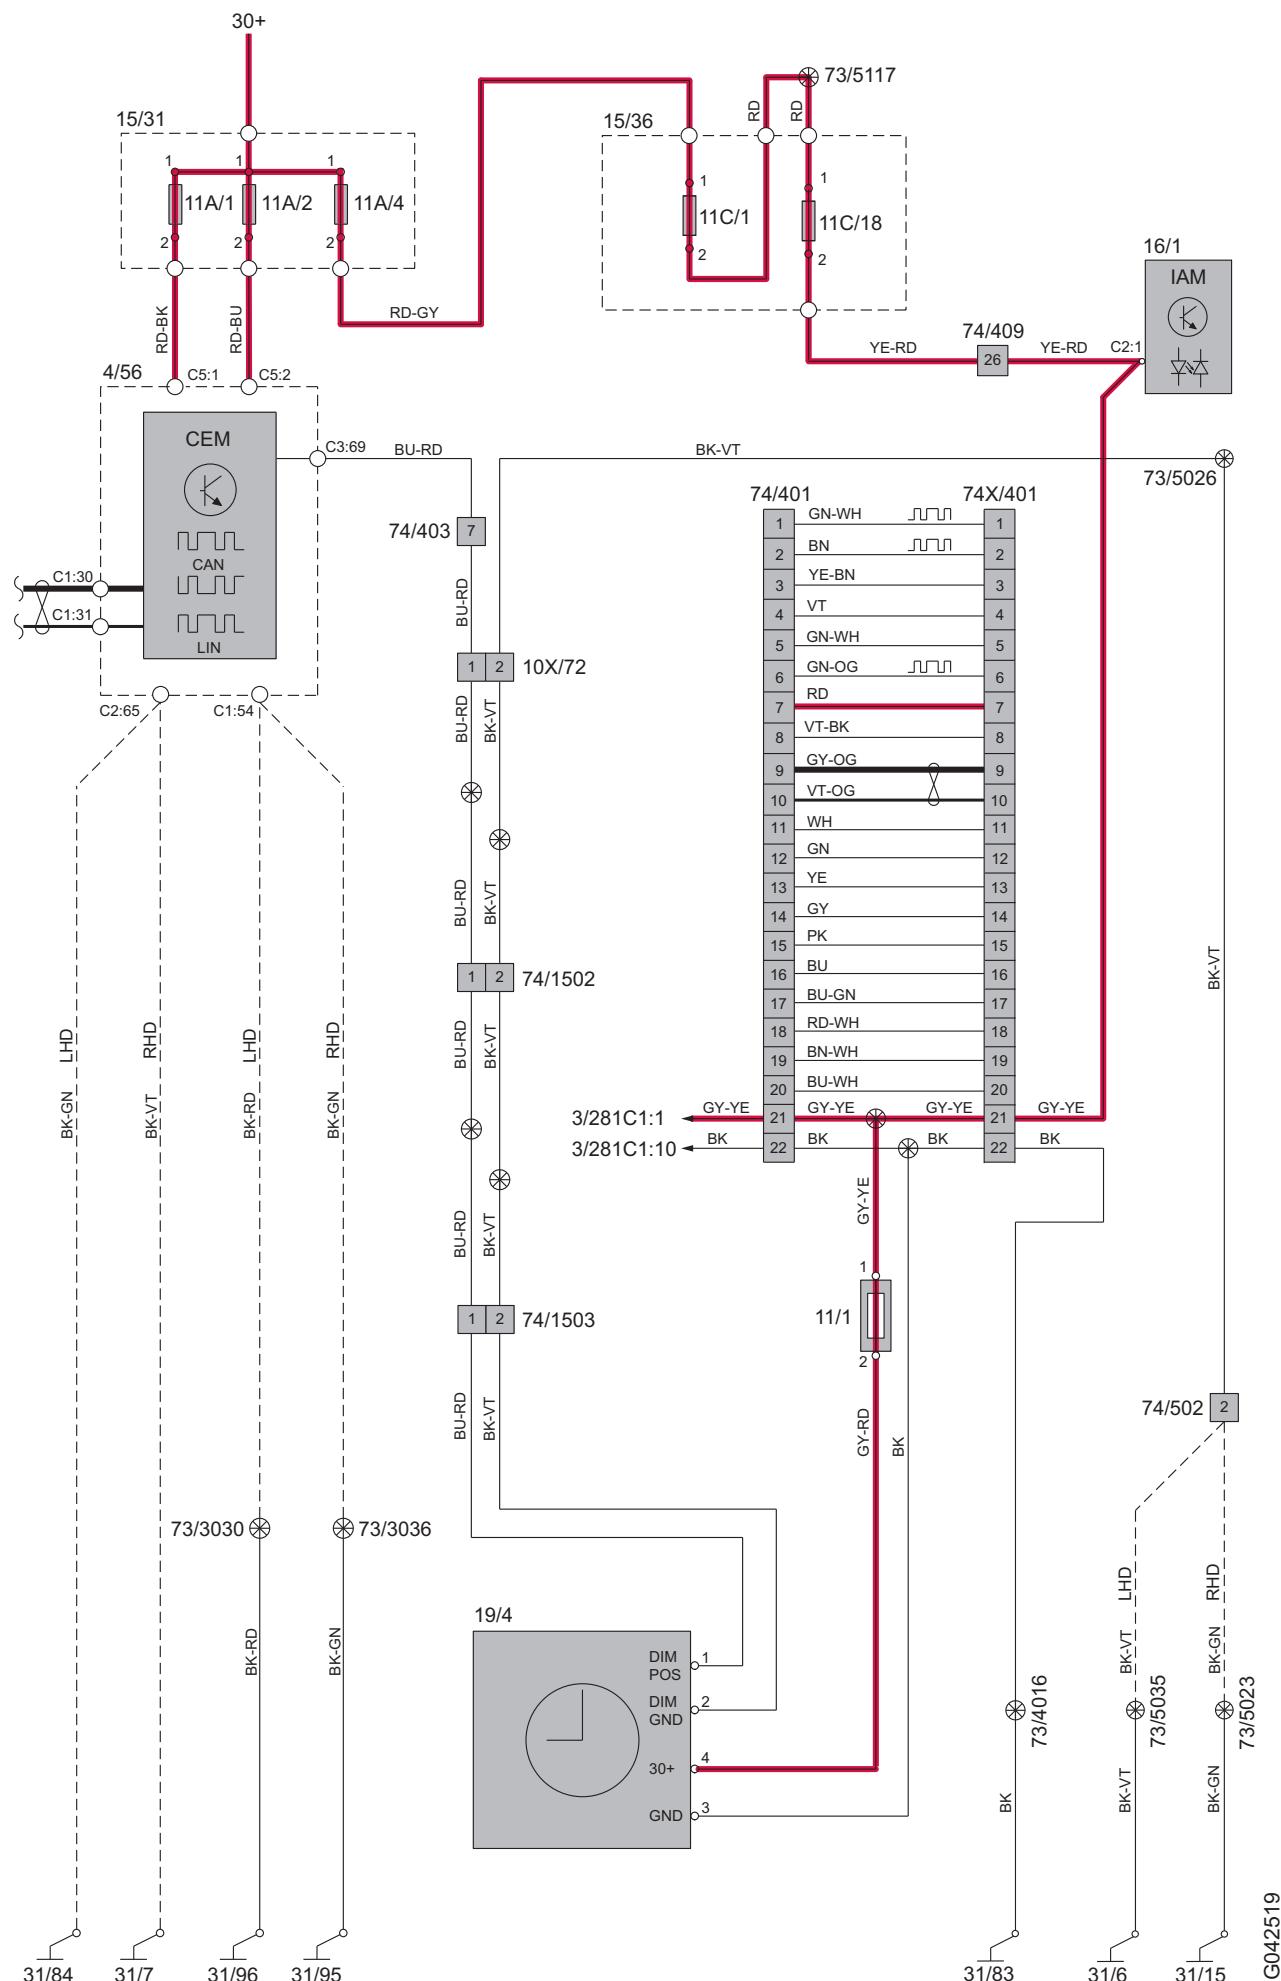


# Grupp 39 Övrigt

## Mobiltelefon 1:2

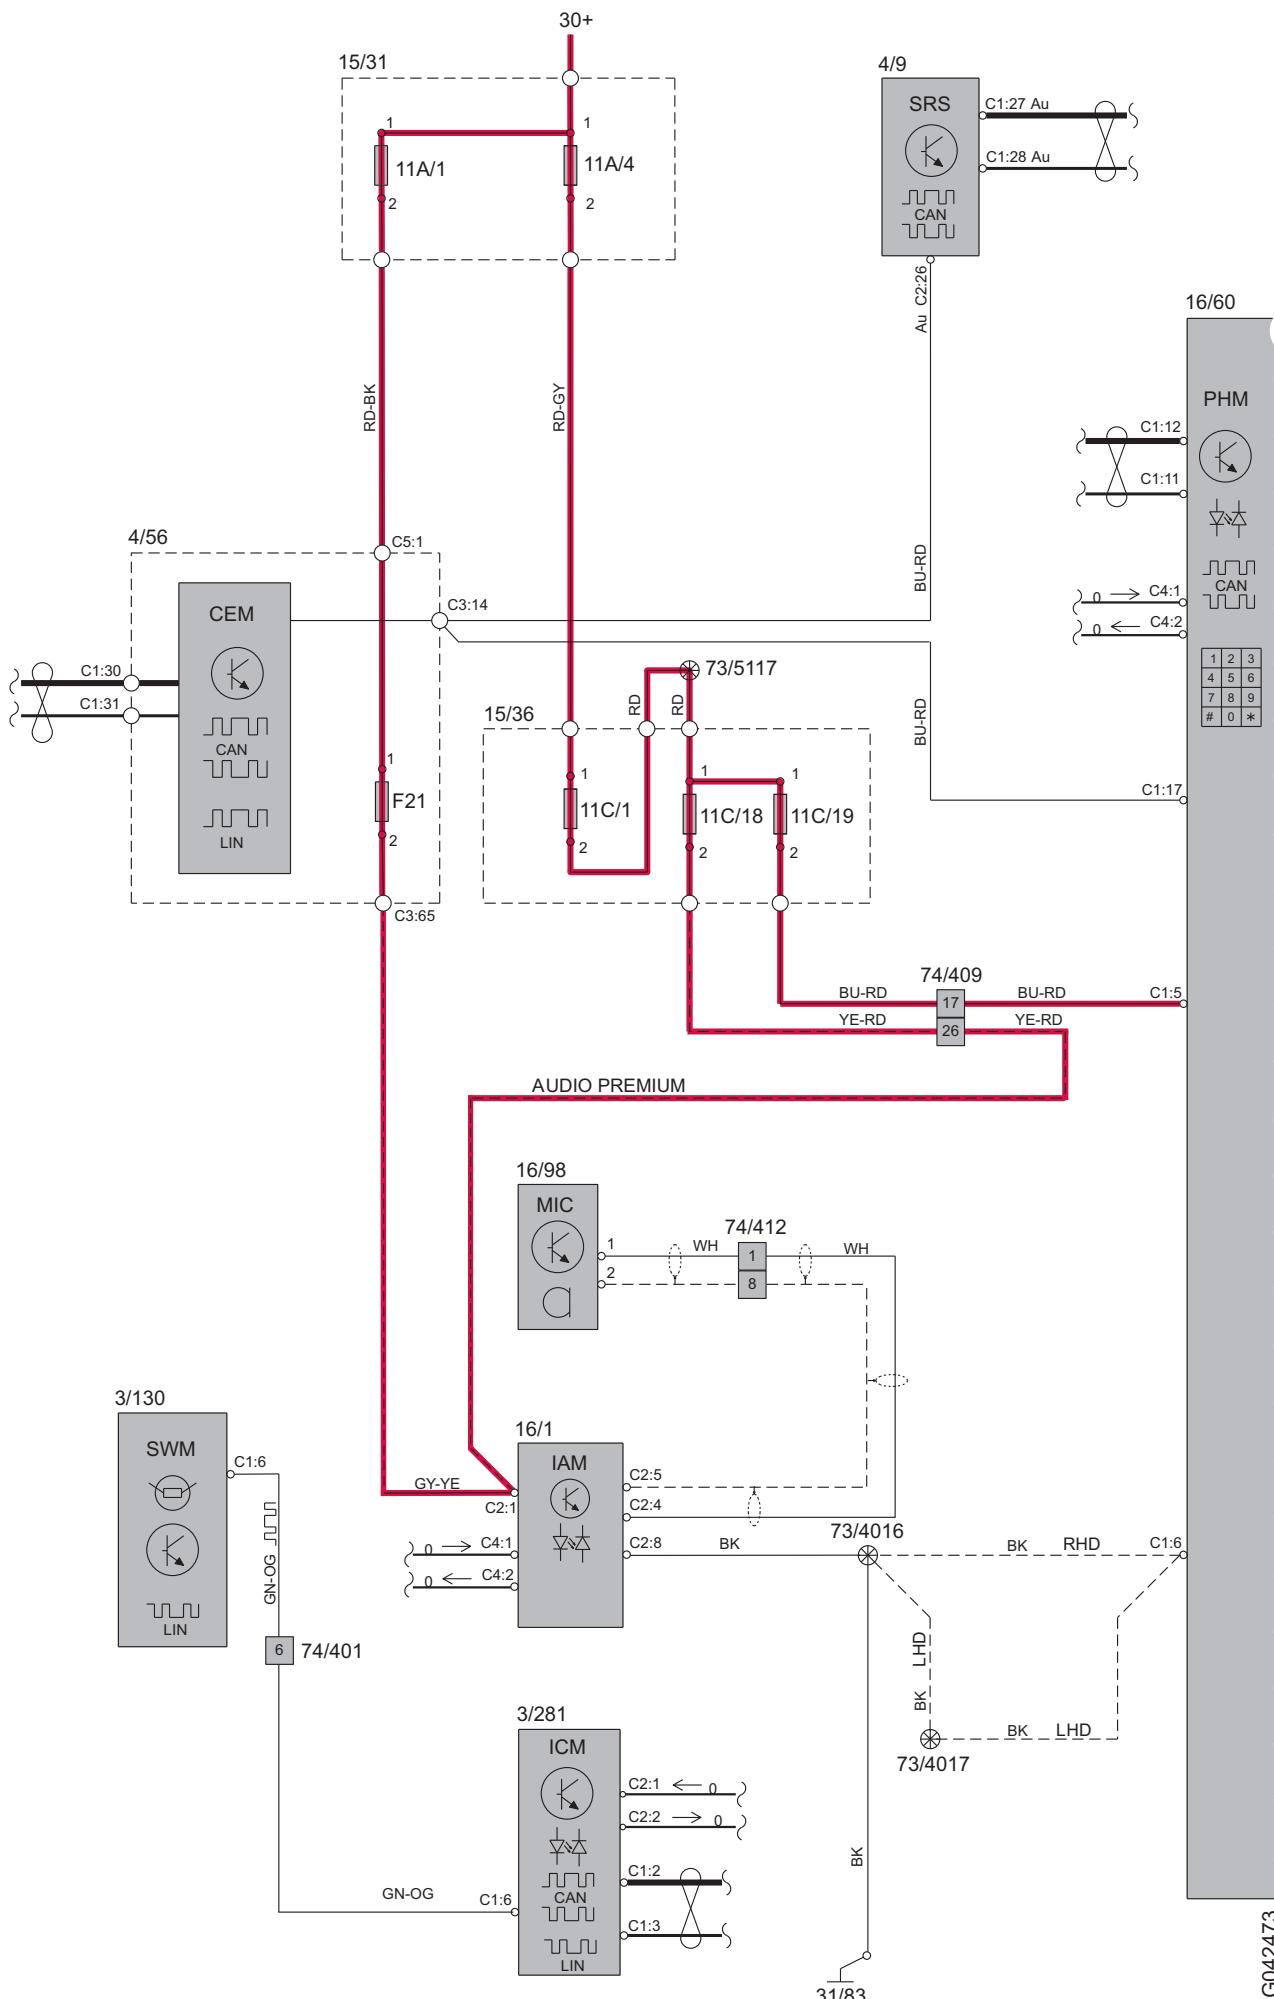

# Grupp 39 Övrigt


## Mobiltelefon 2:2

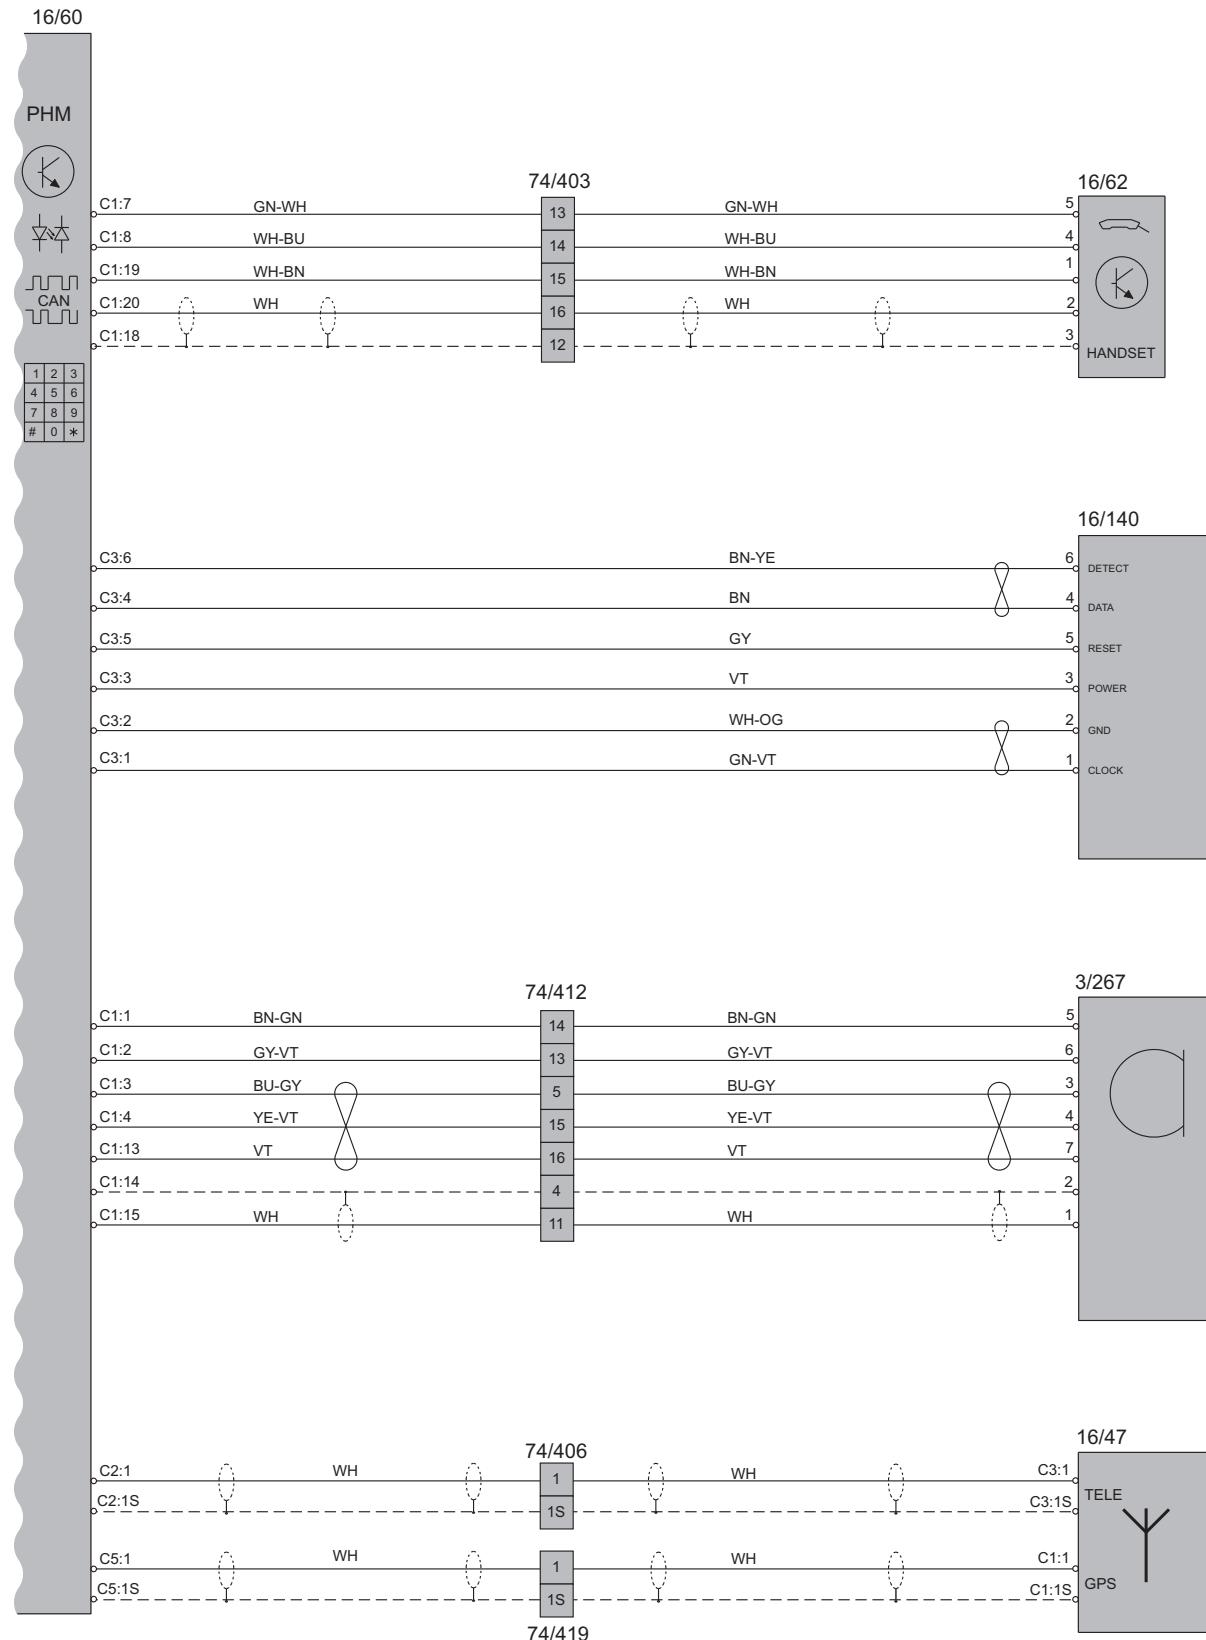

G029056


# Grupp 39 Övrigt

## Audio 1:2

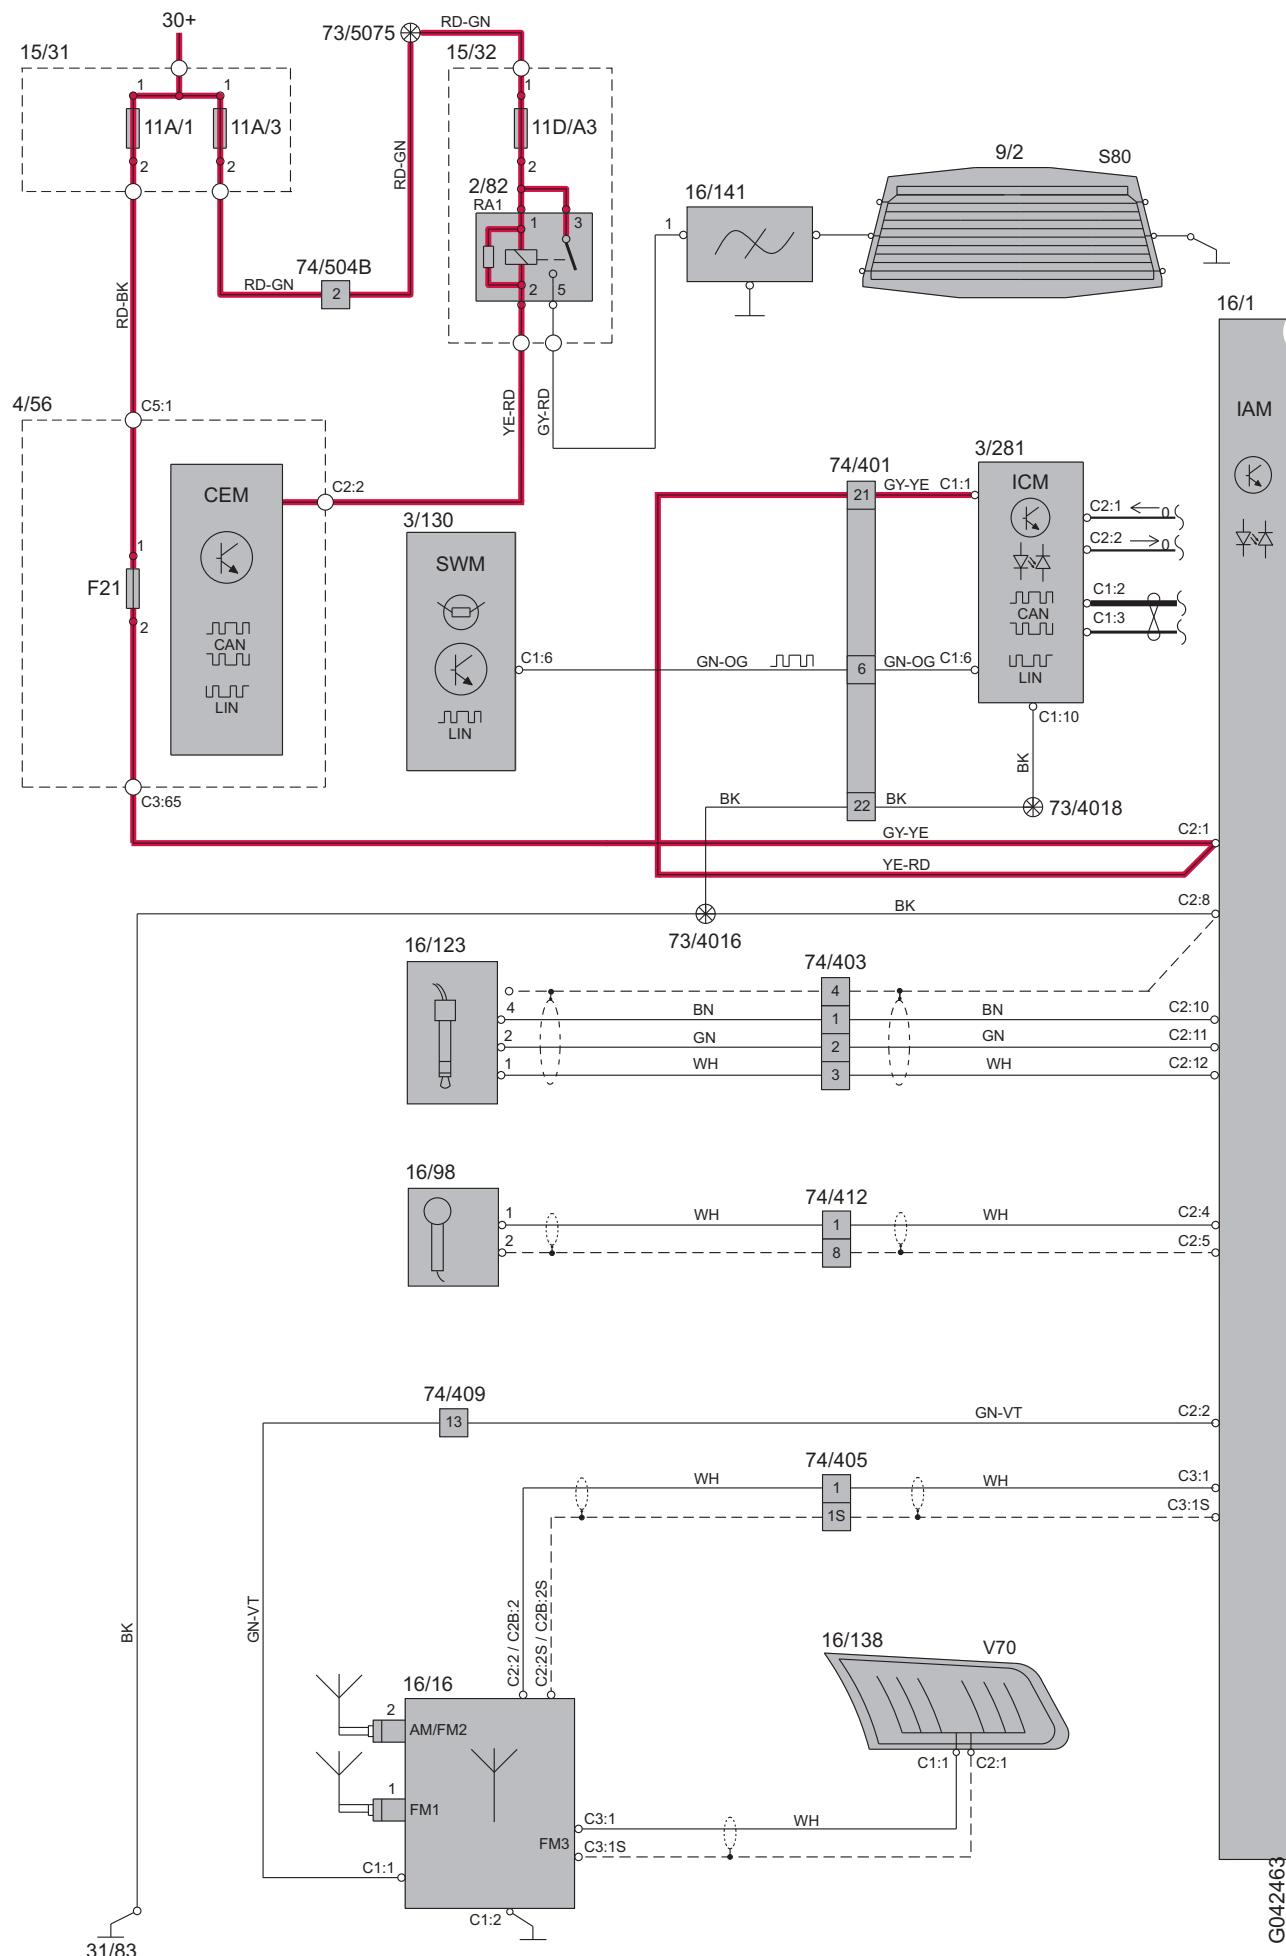

# Grupp 39 Övrigt


## Audio 2:2

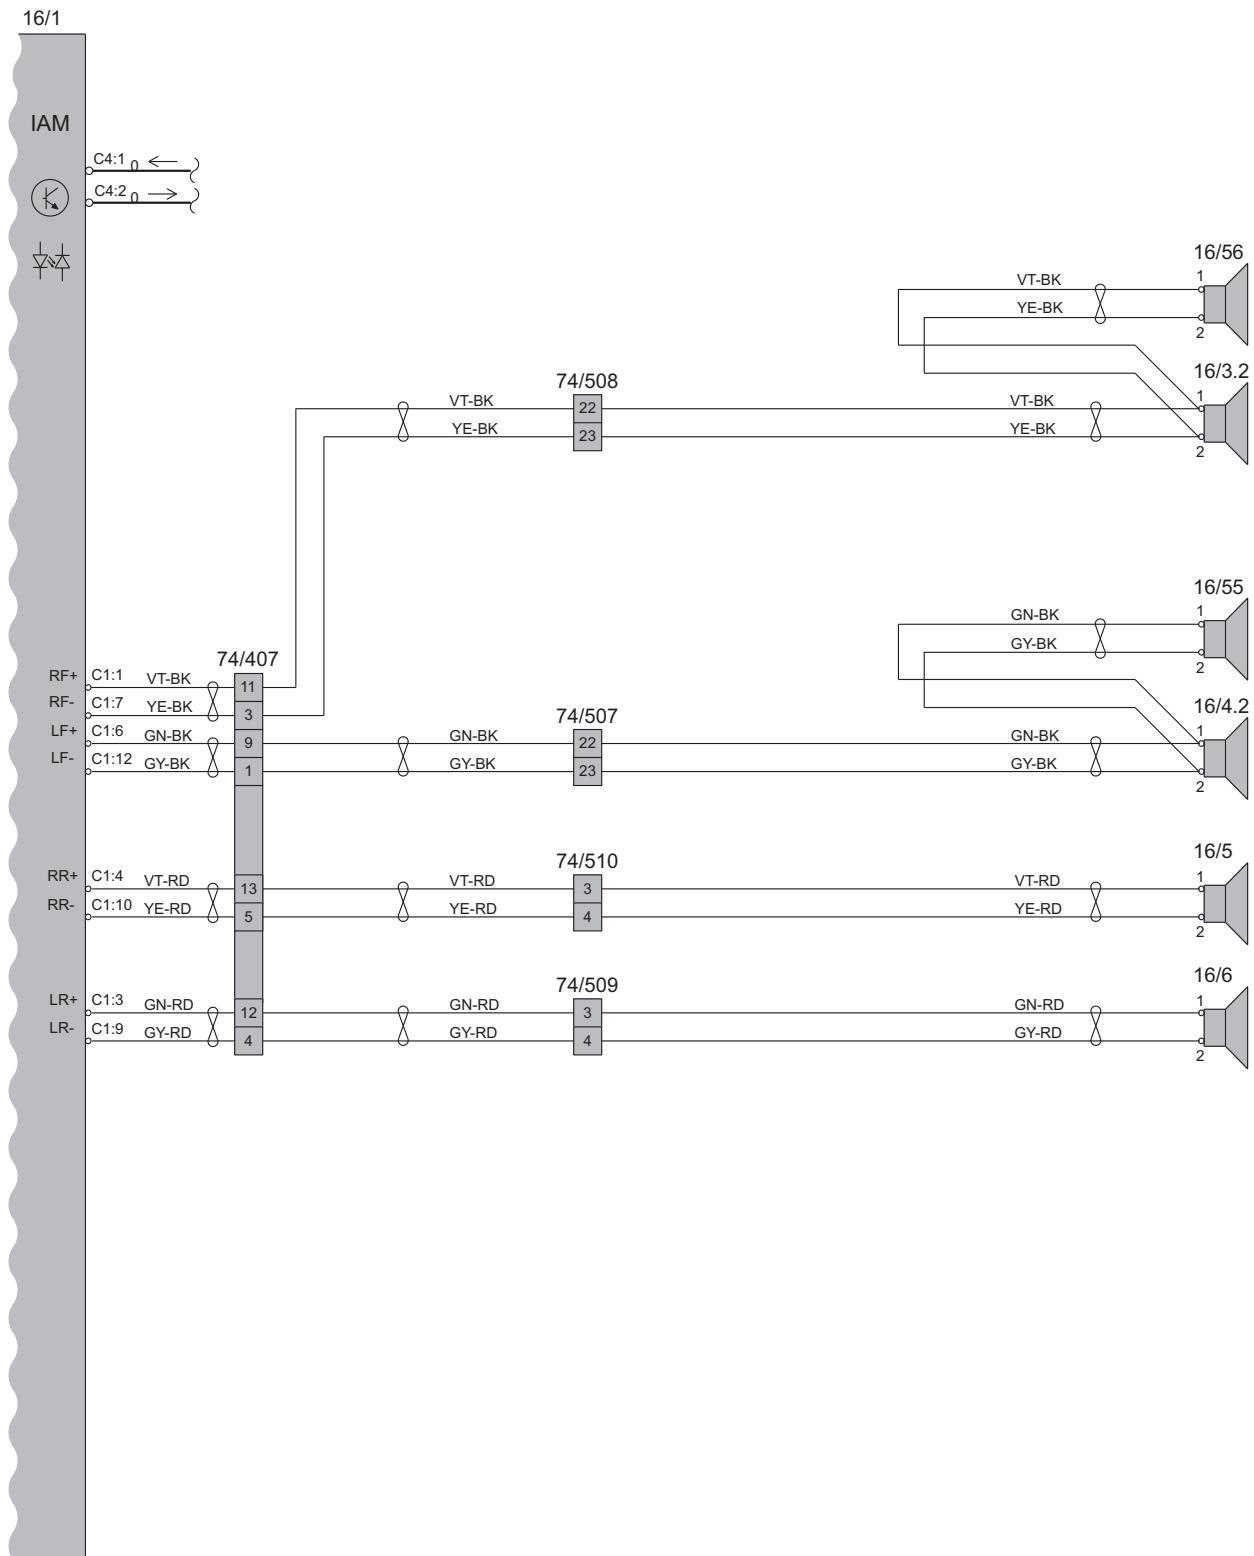

G029051


# Grupp 39 Övrigt

## Audio Premium 1:3

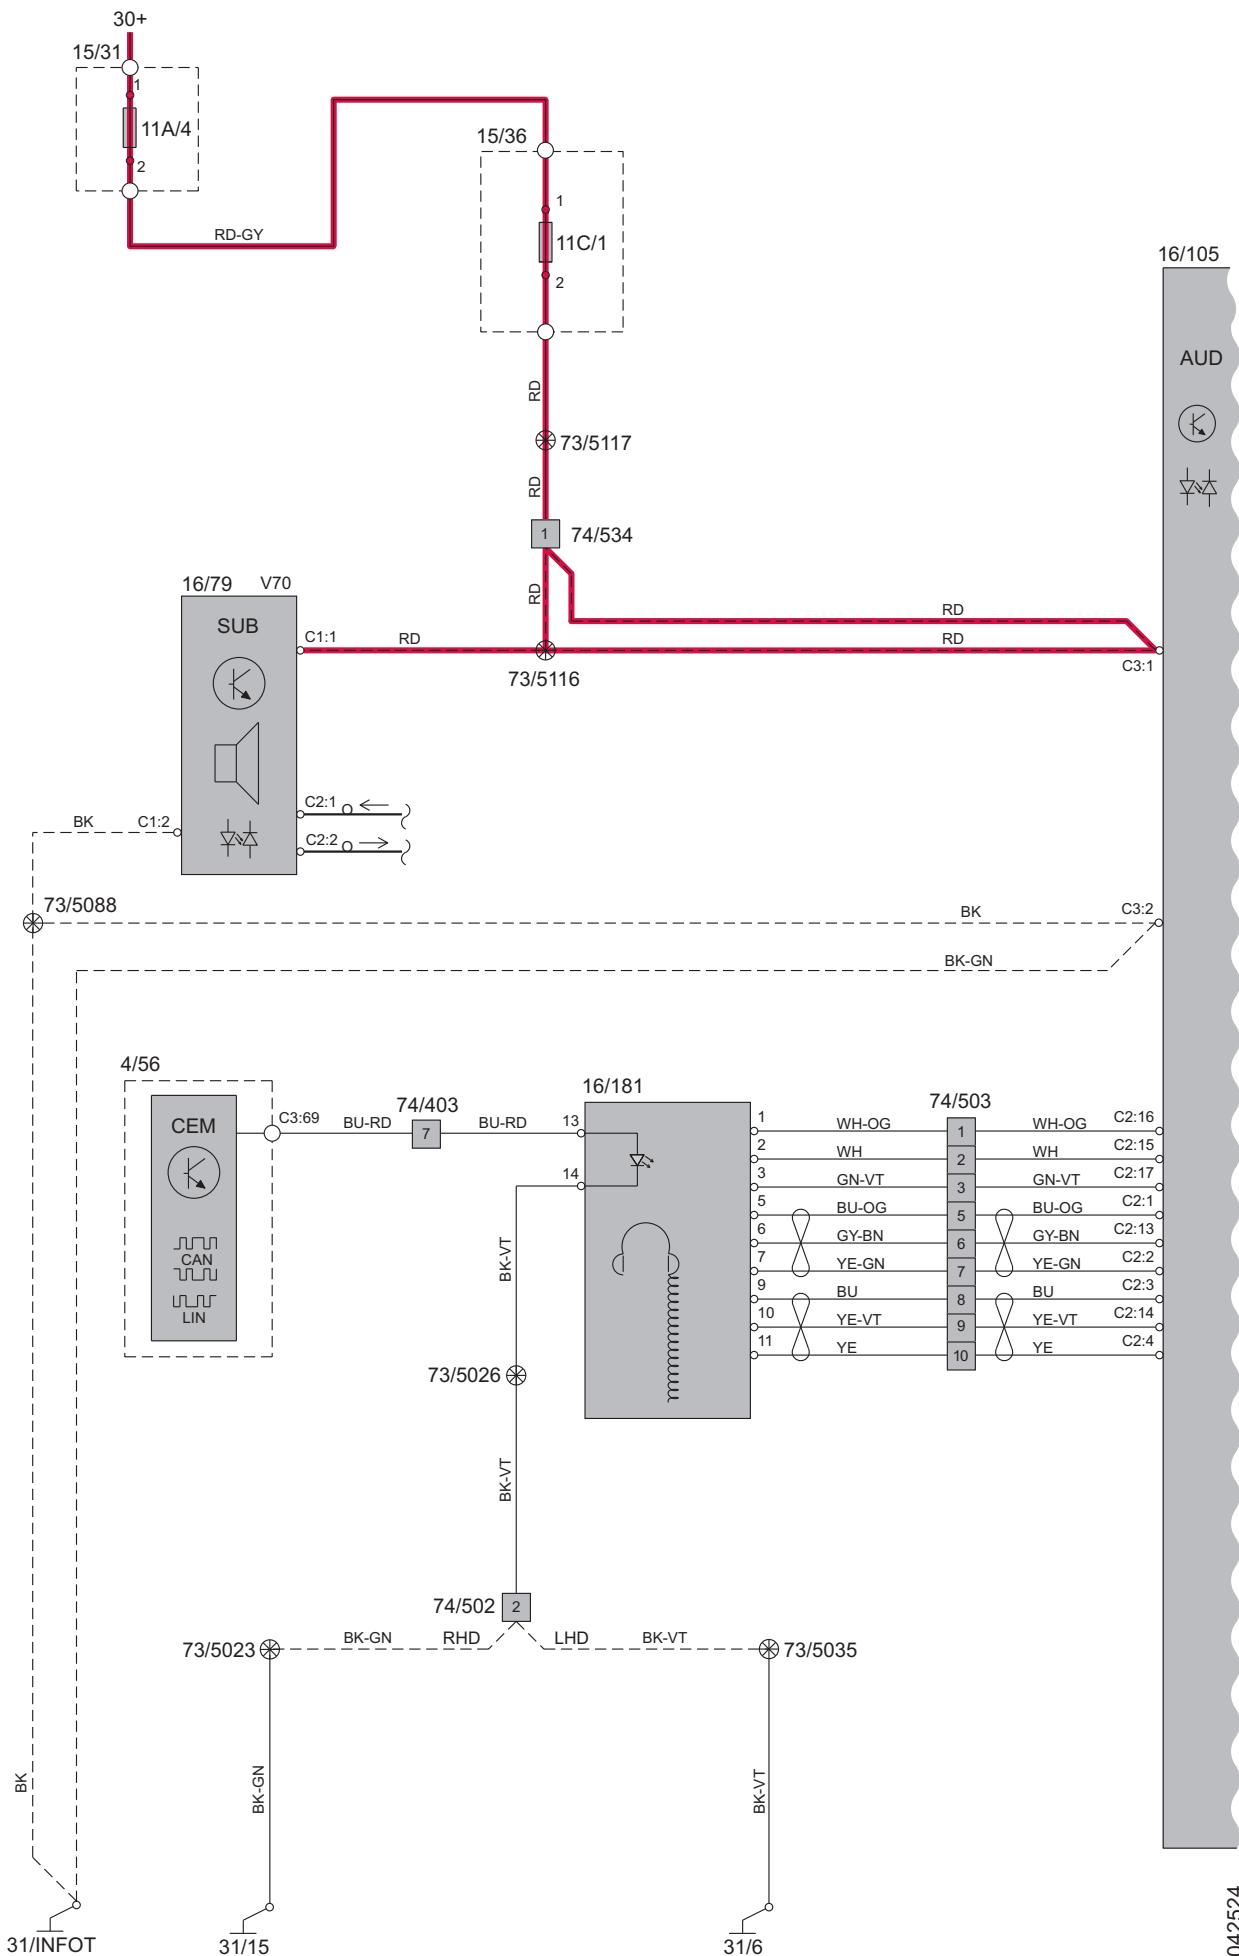

# Grupp 39 Övrigt


## Audio Premium 2:3

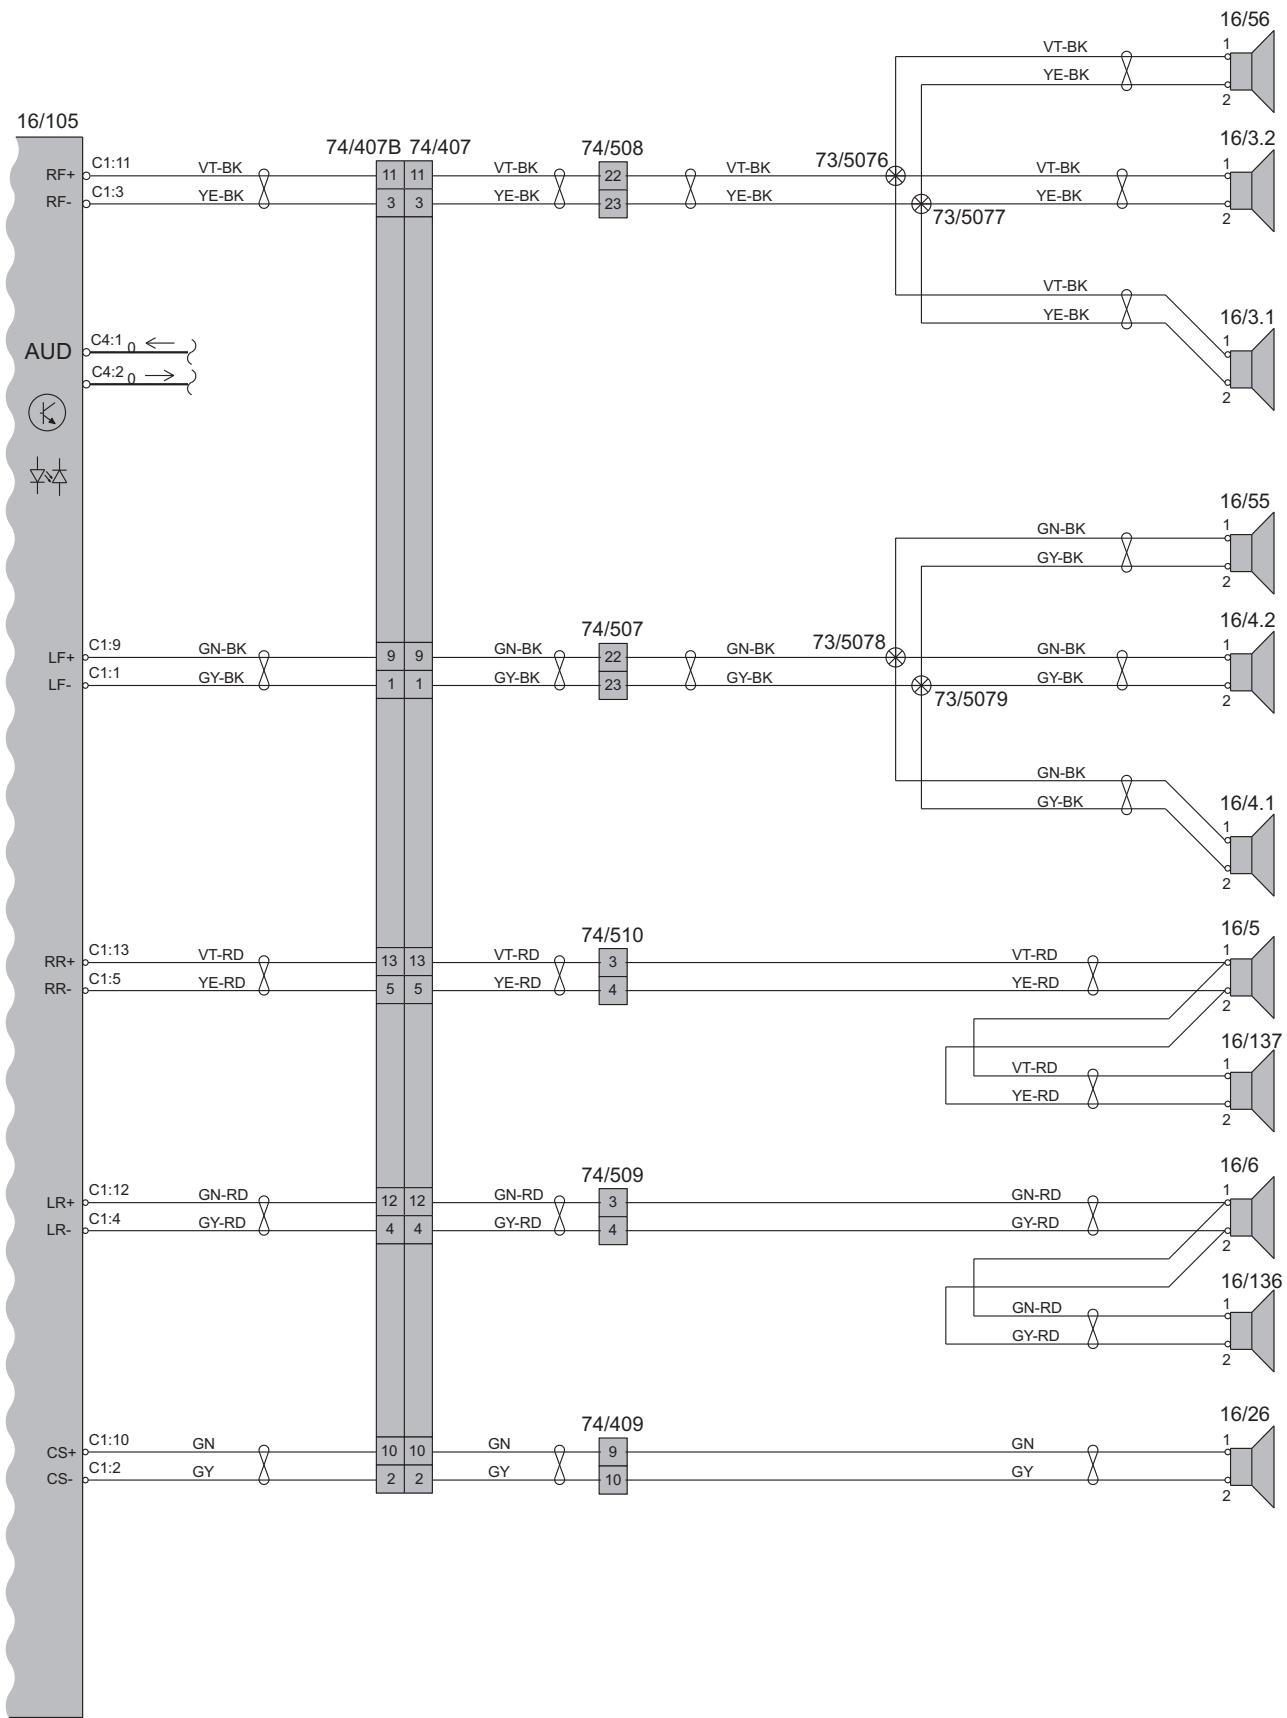


G036571

# Grupp 39 Övrigt


## Audio Premium 3:3

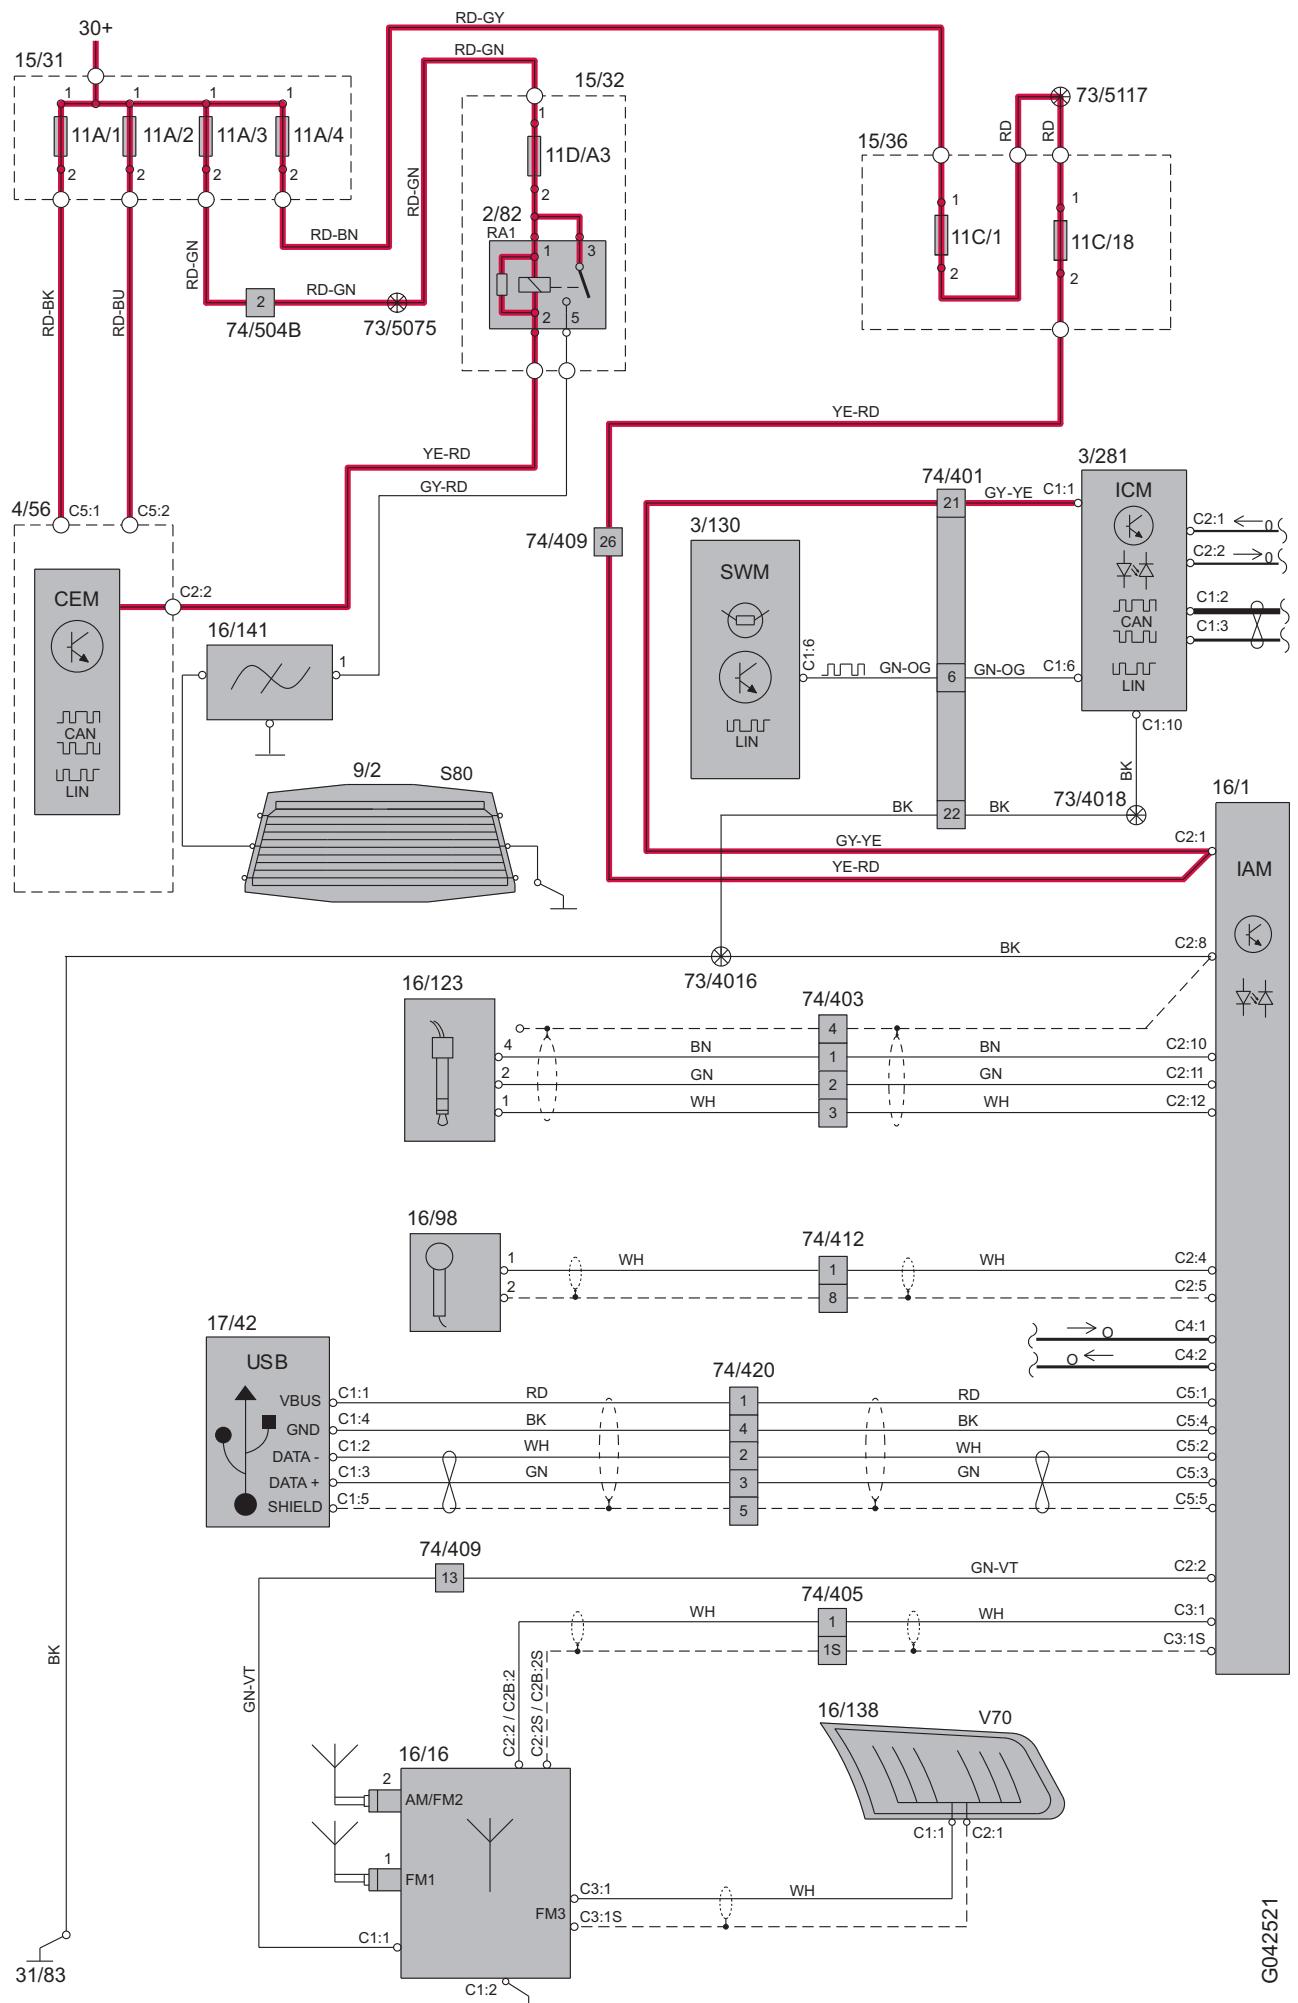

# Grupp 39 Övrigt, Tillbehör DAB Radio

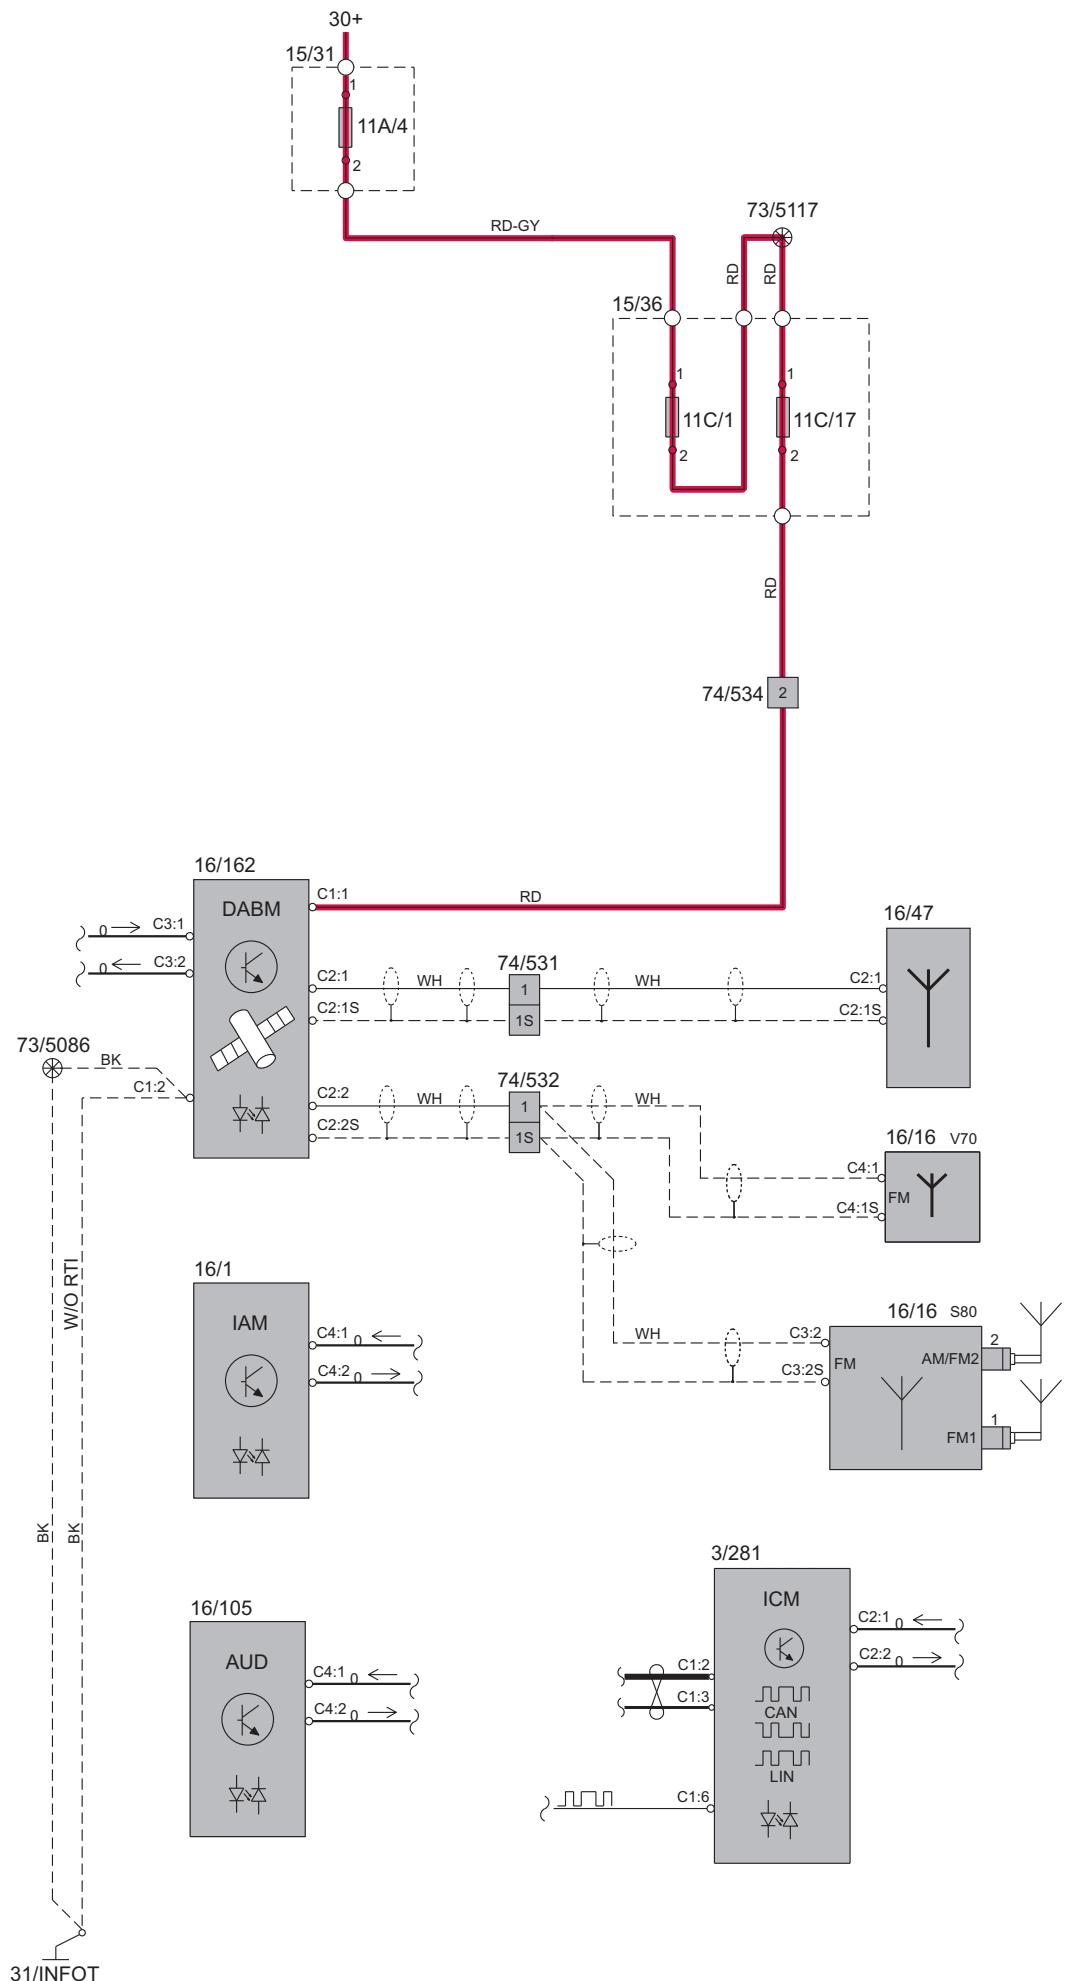


**Grupp 39 Övrigt  
Telefonsystem Blåtand**

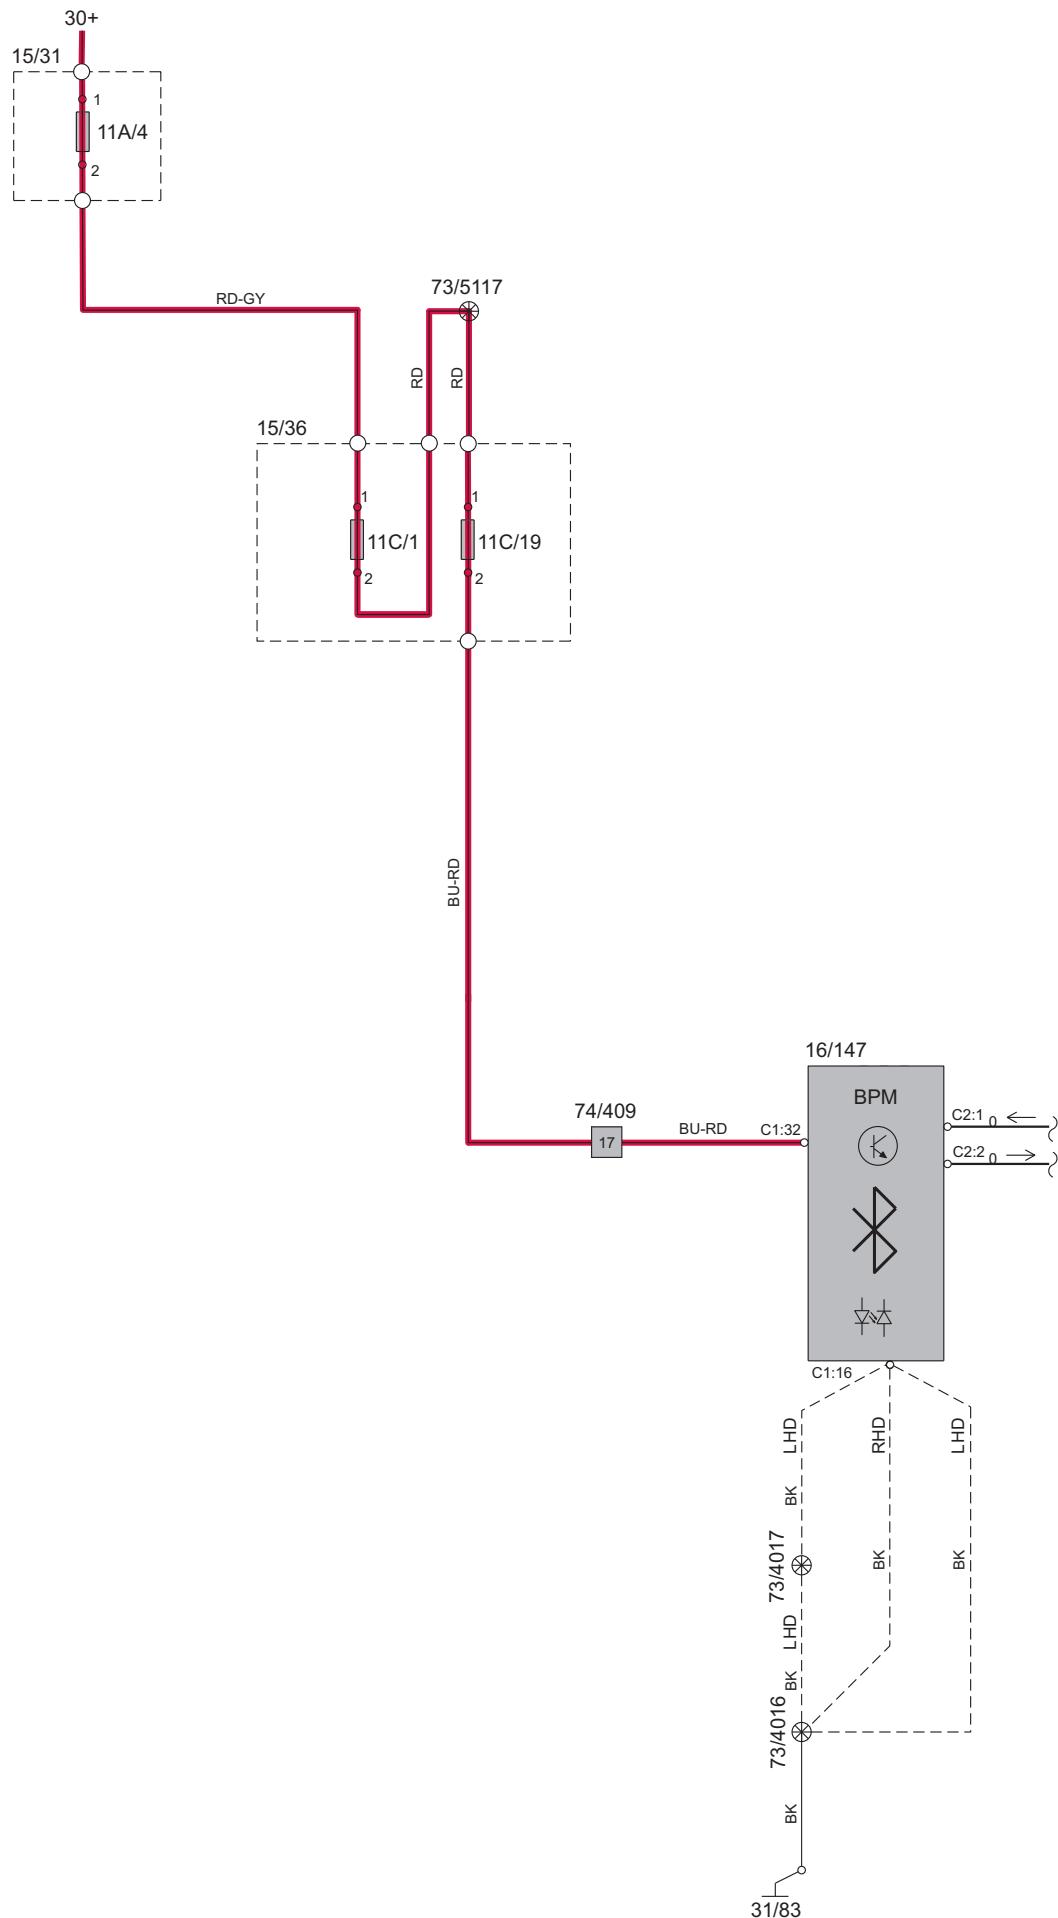


# Grupp 39 Övrigt, Tillbehör

## Blåtand Handsfree

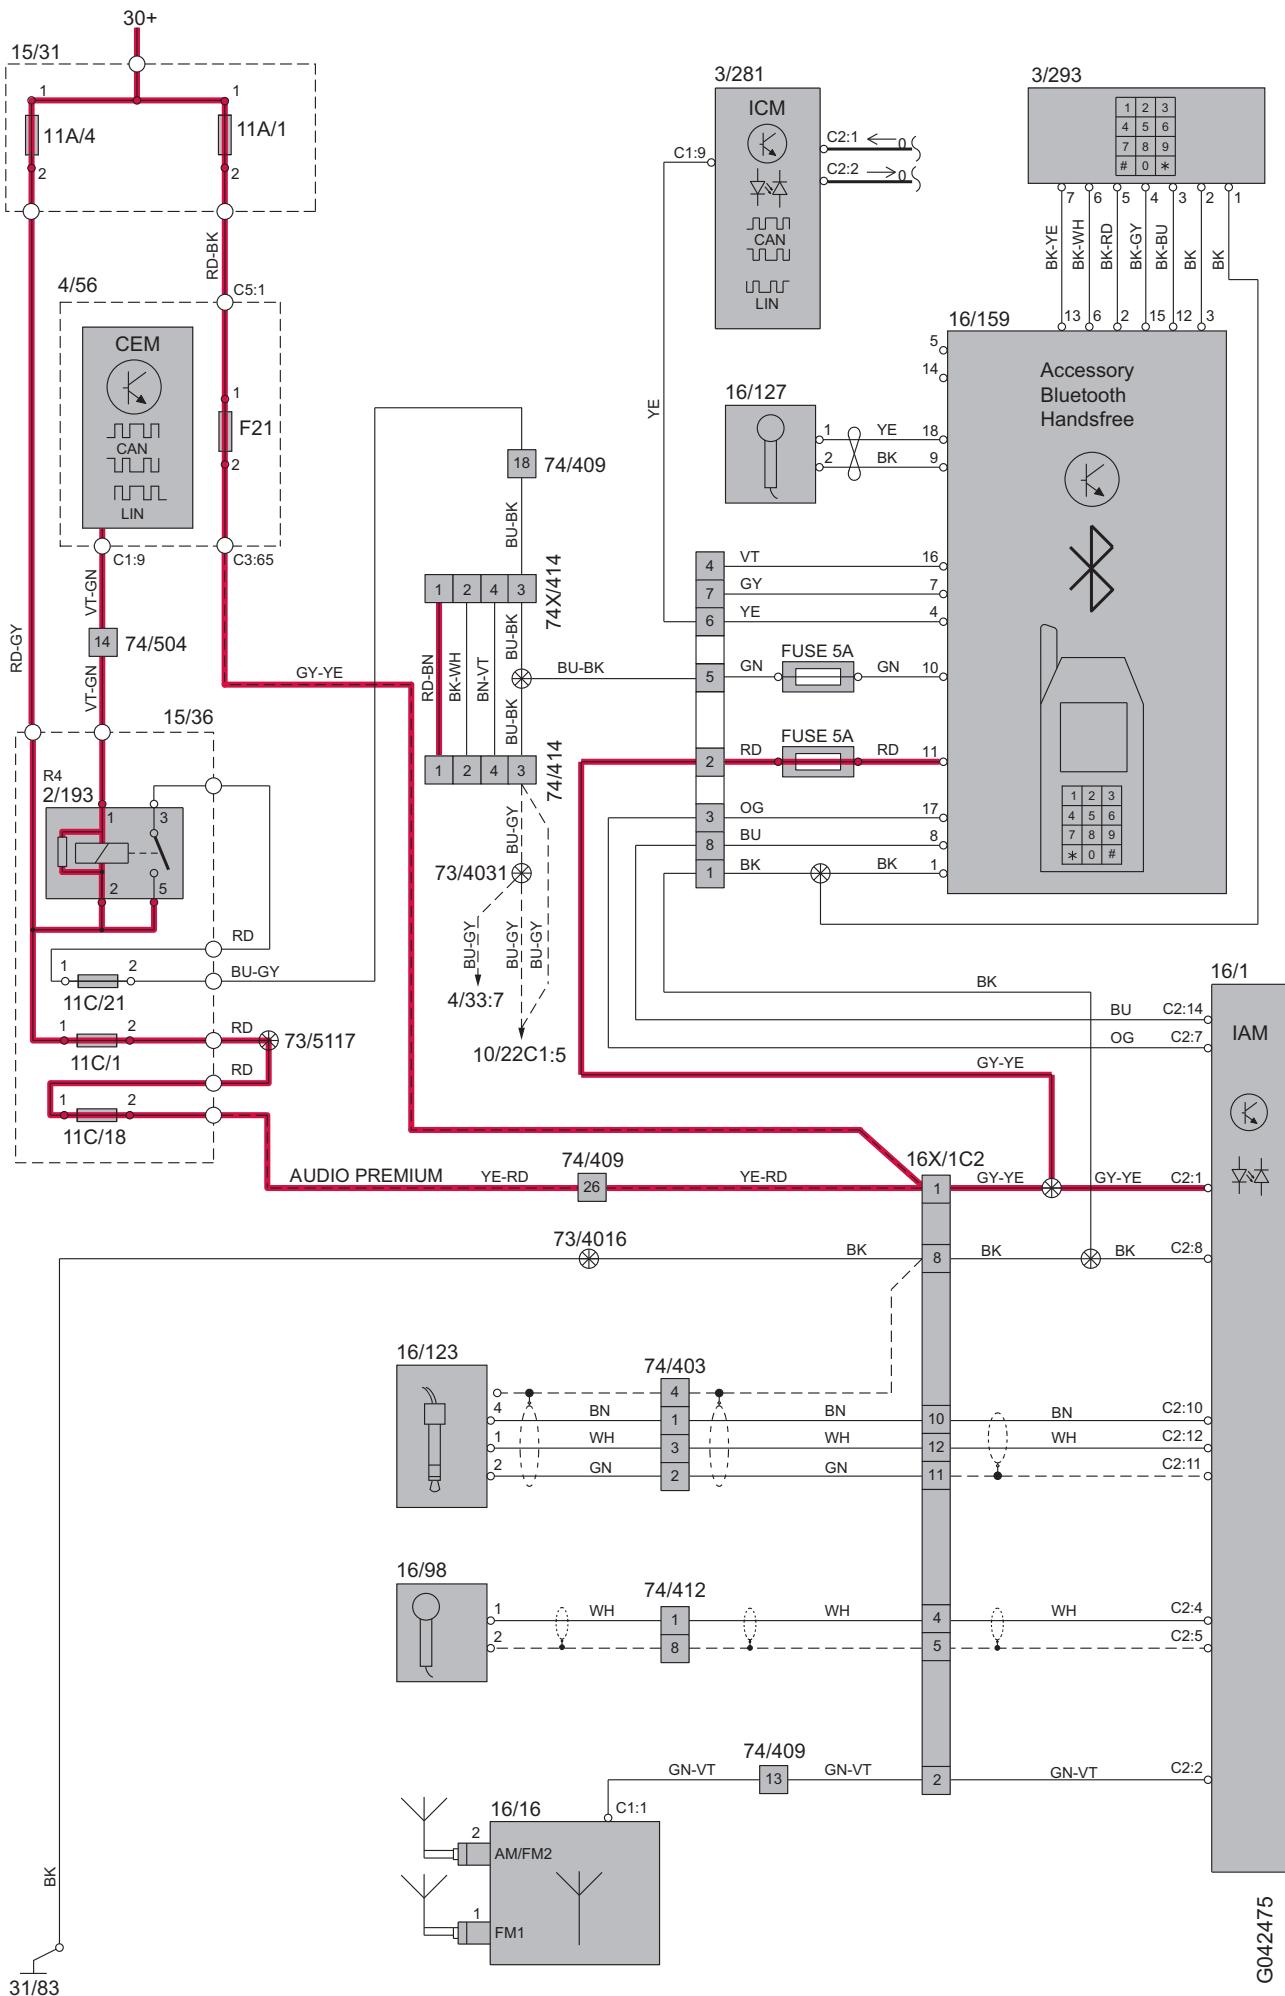


# Grupp 39 Övrigt

## Multimedia & Trafikinformation

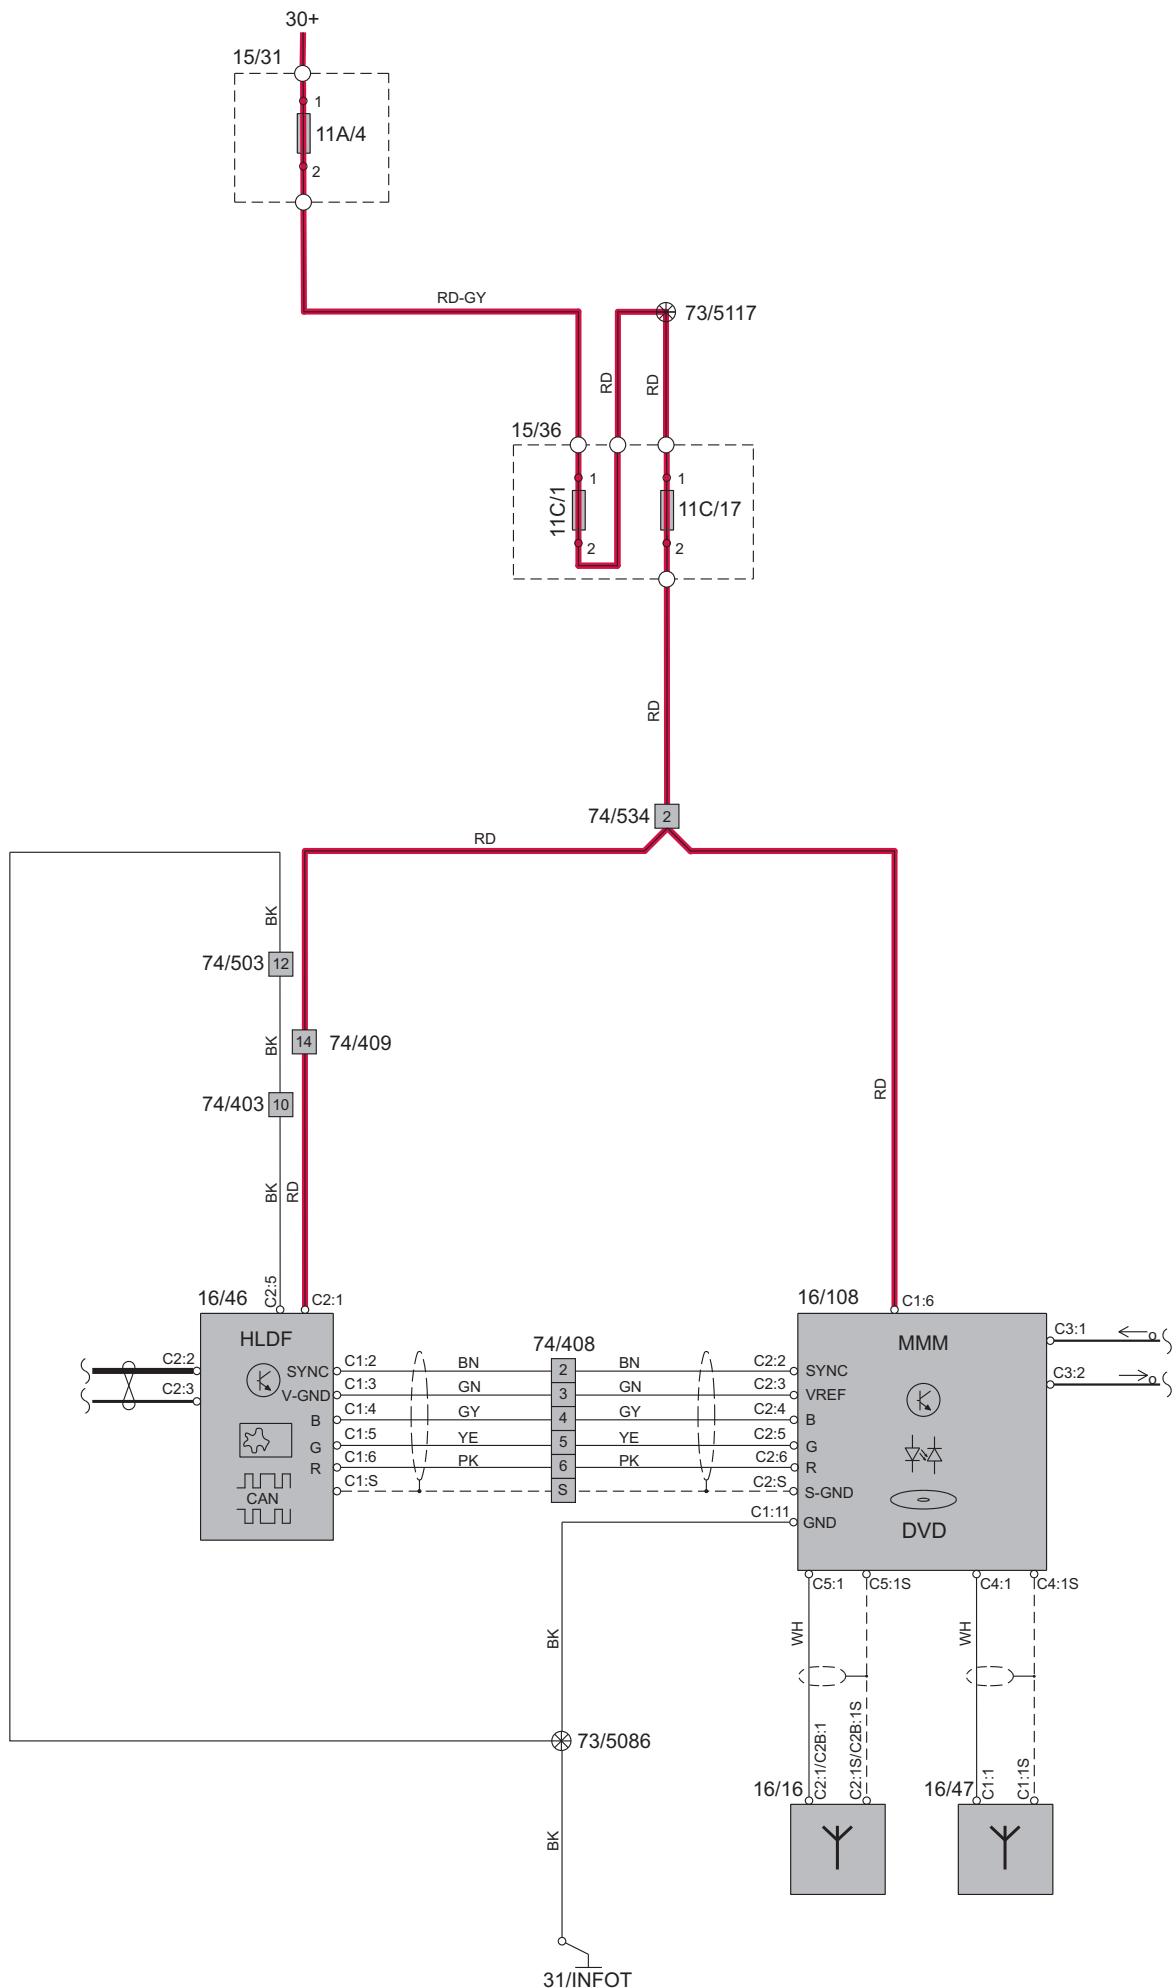


G042532

# Grupp 39 Övrigt Baksätesunderhållning

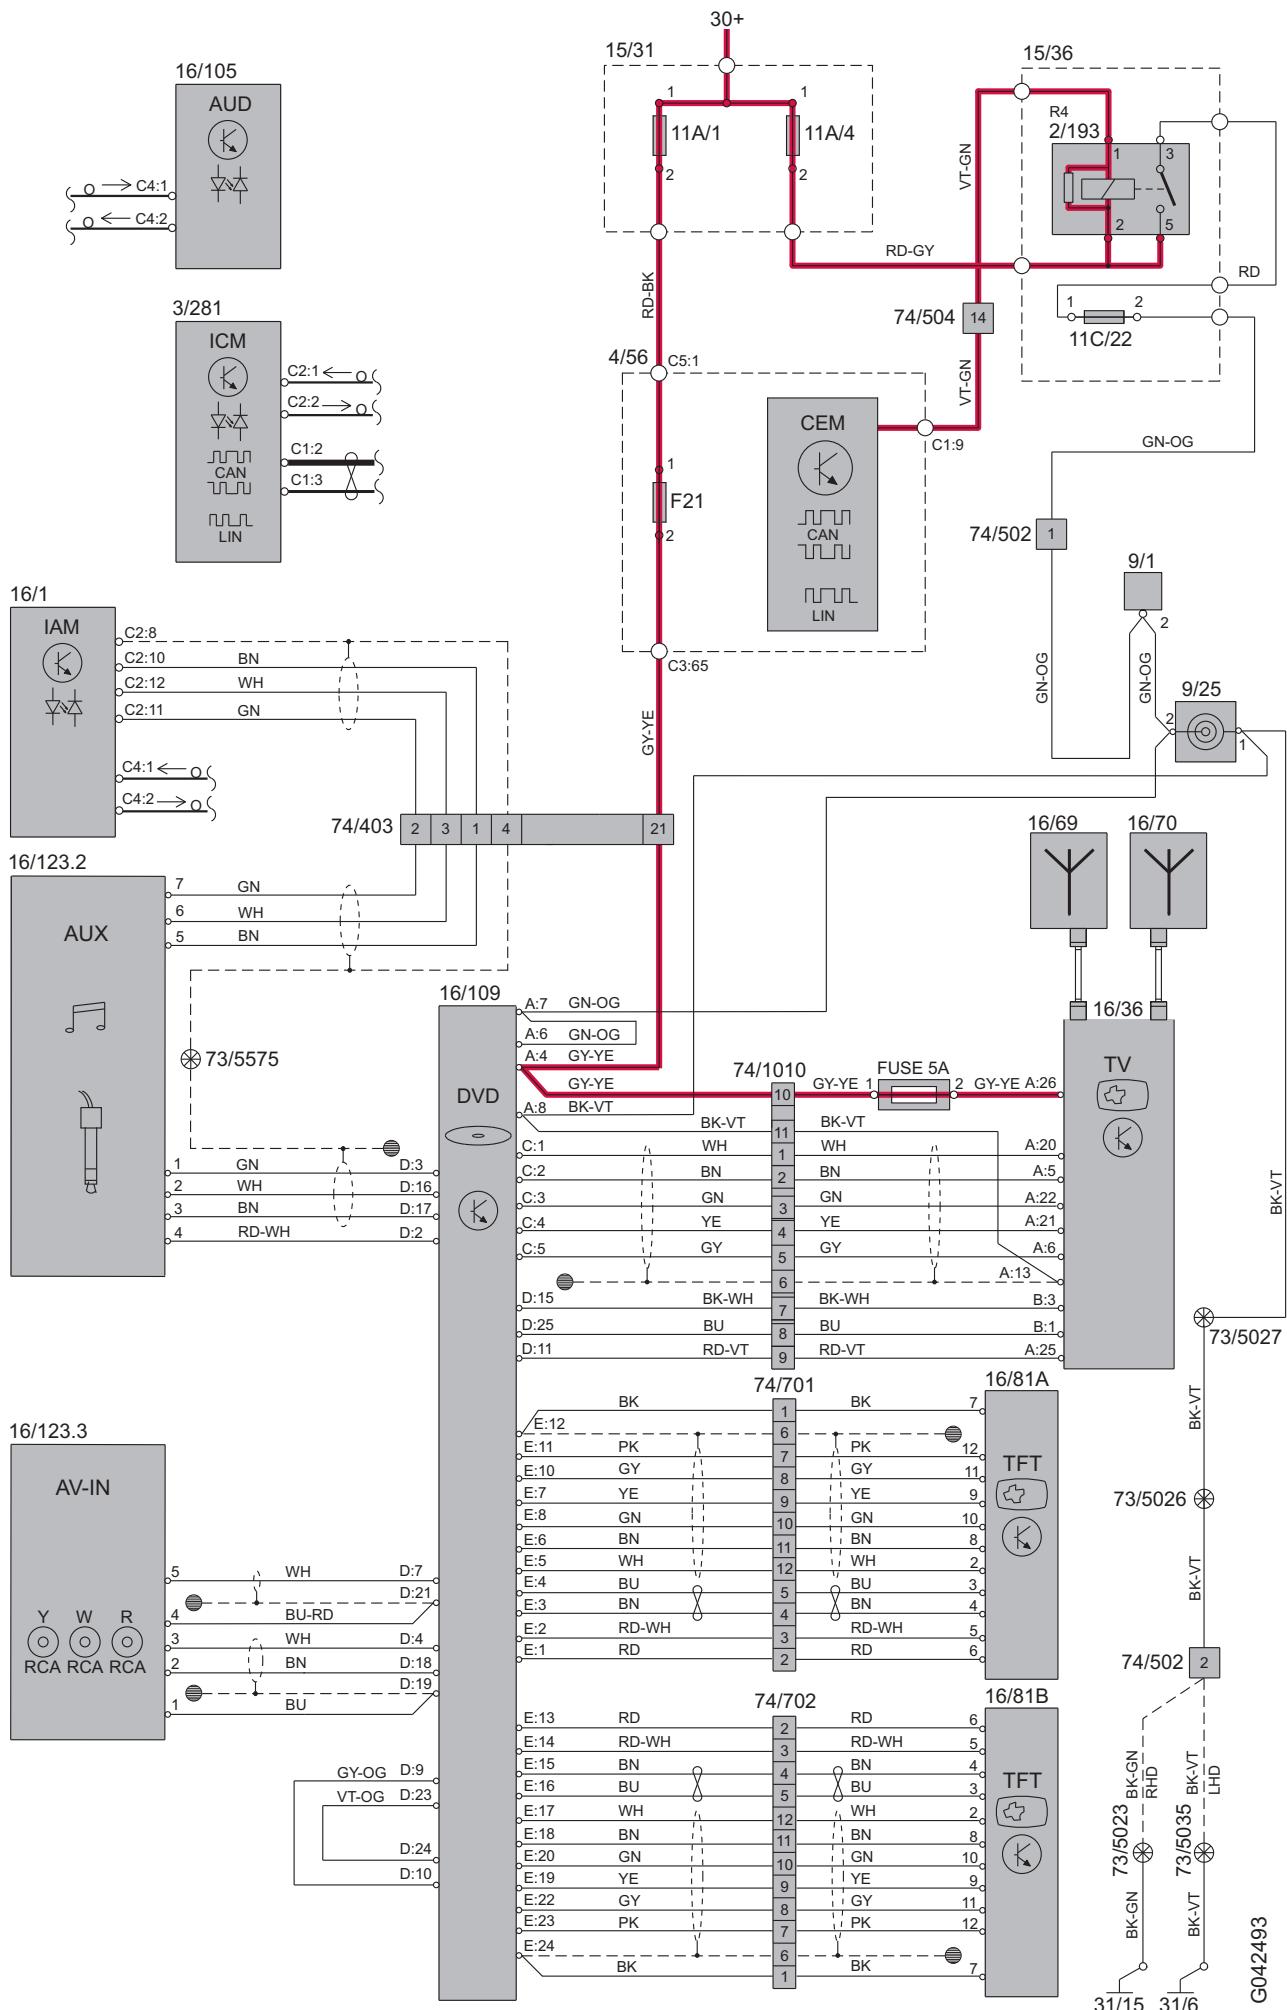


# Grupp 39 Övrigt, Tillbehör Satellitradio

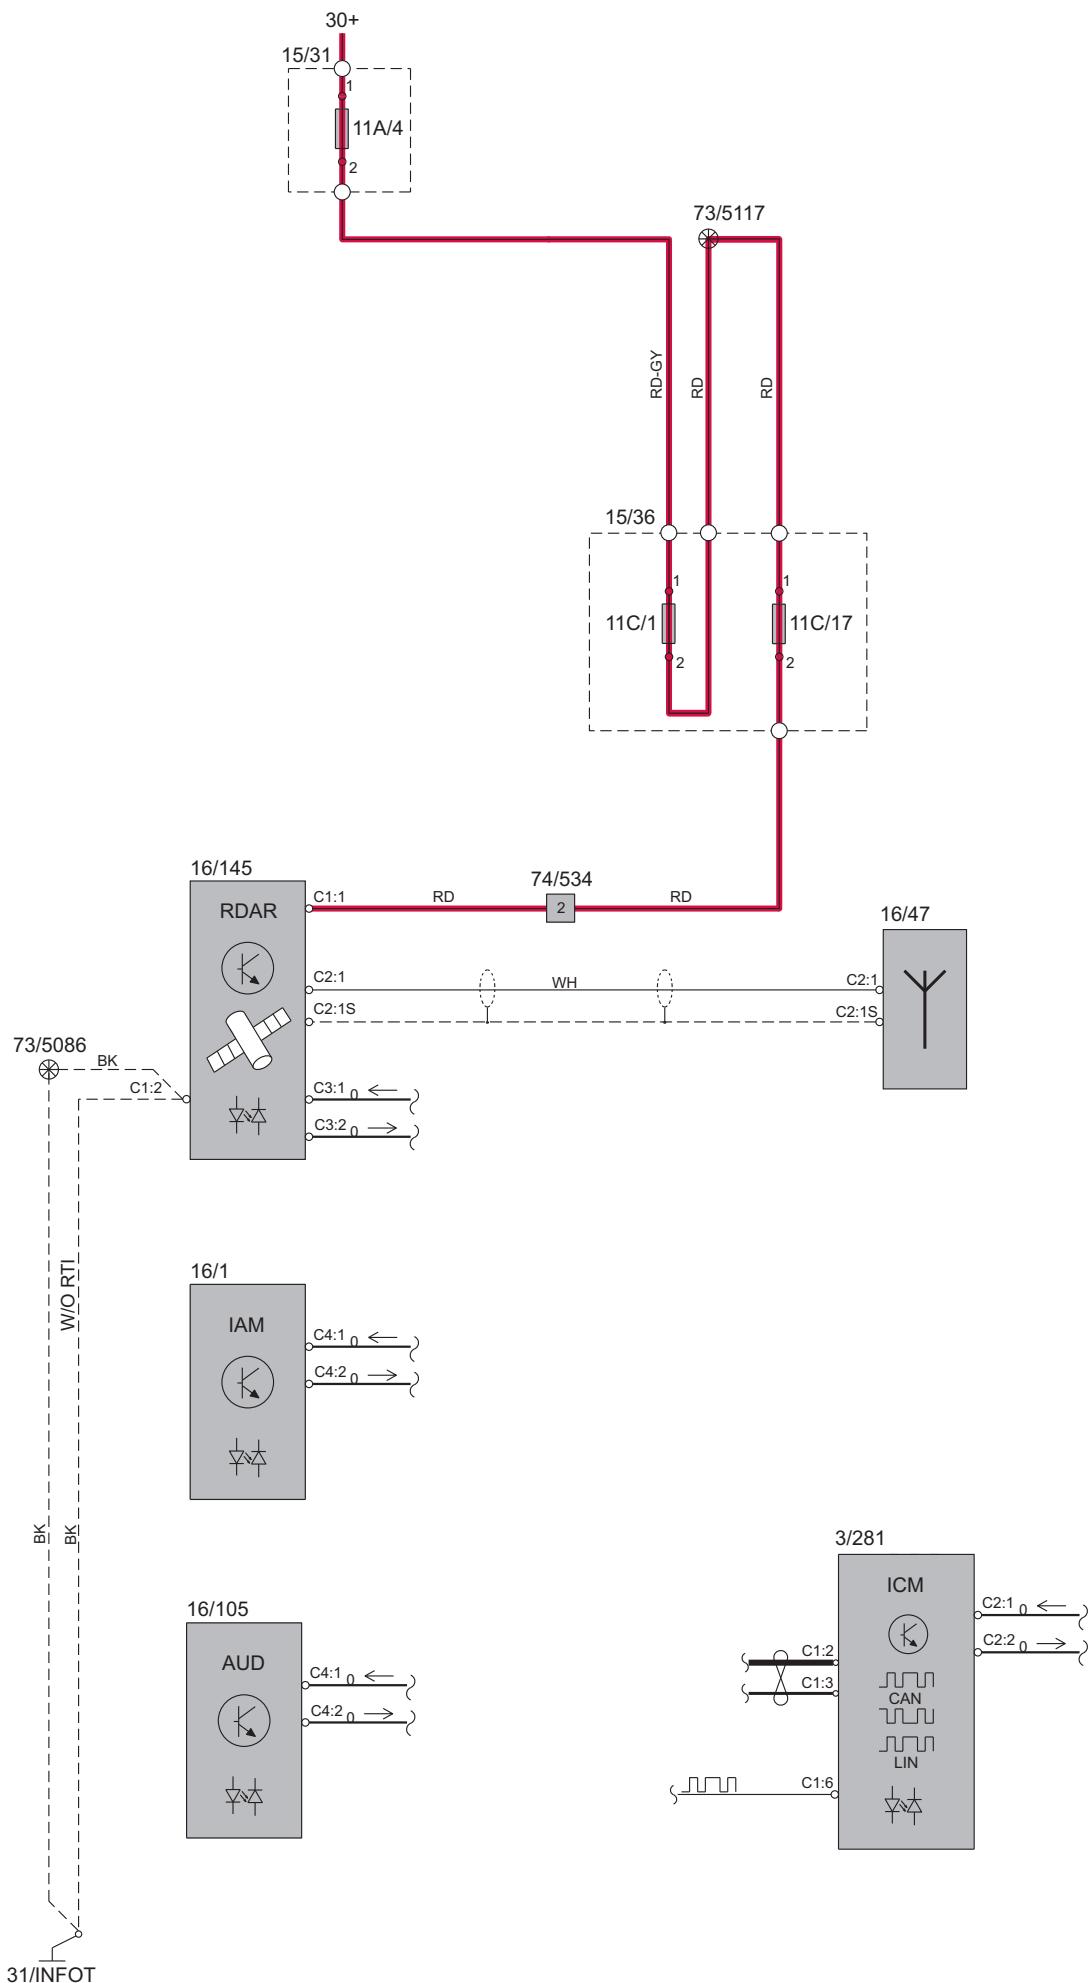


# Grupp 39 Övrigt, Tillbehör

## Parkeringskamera

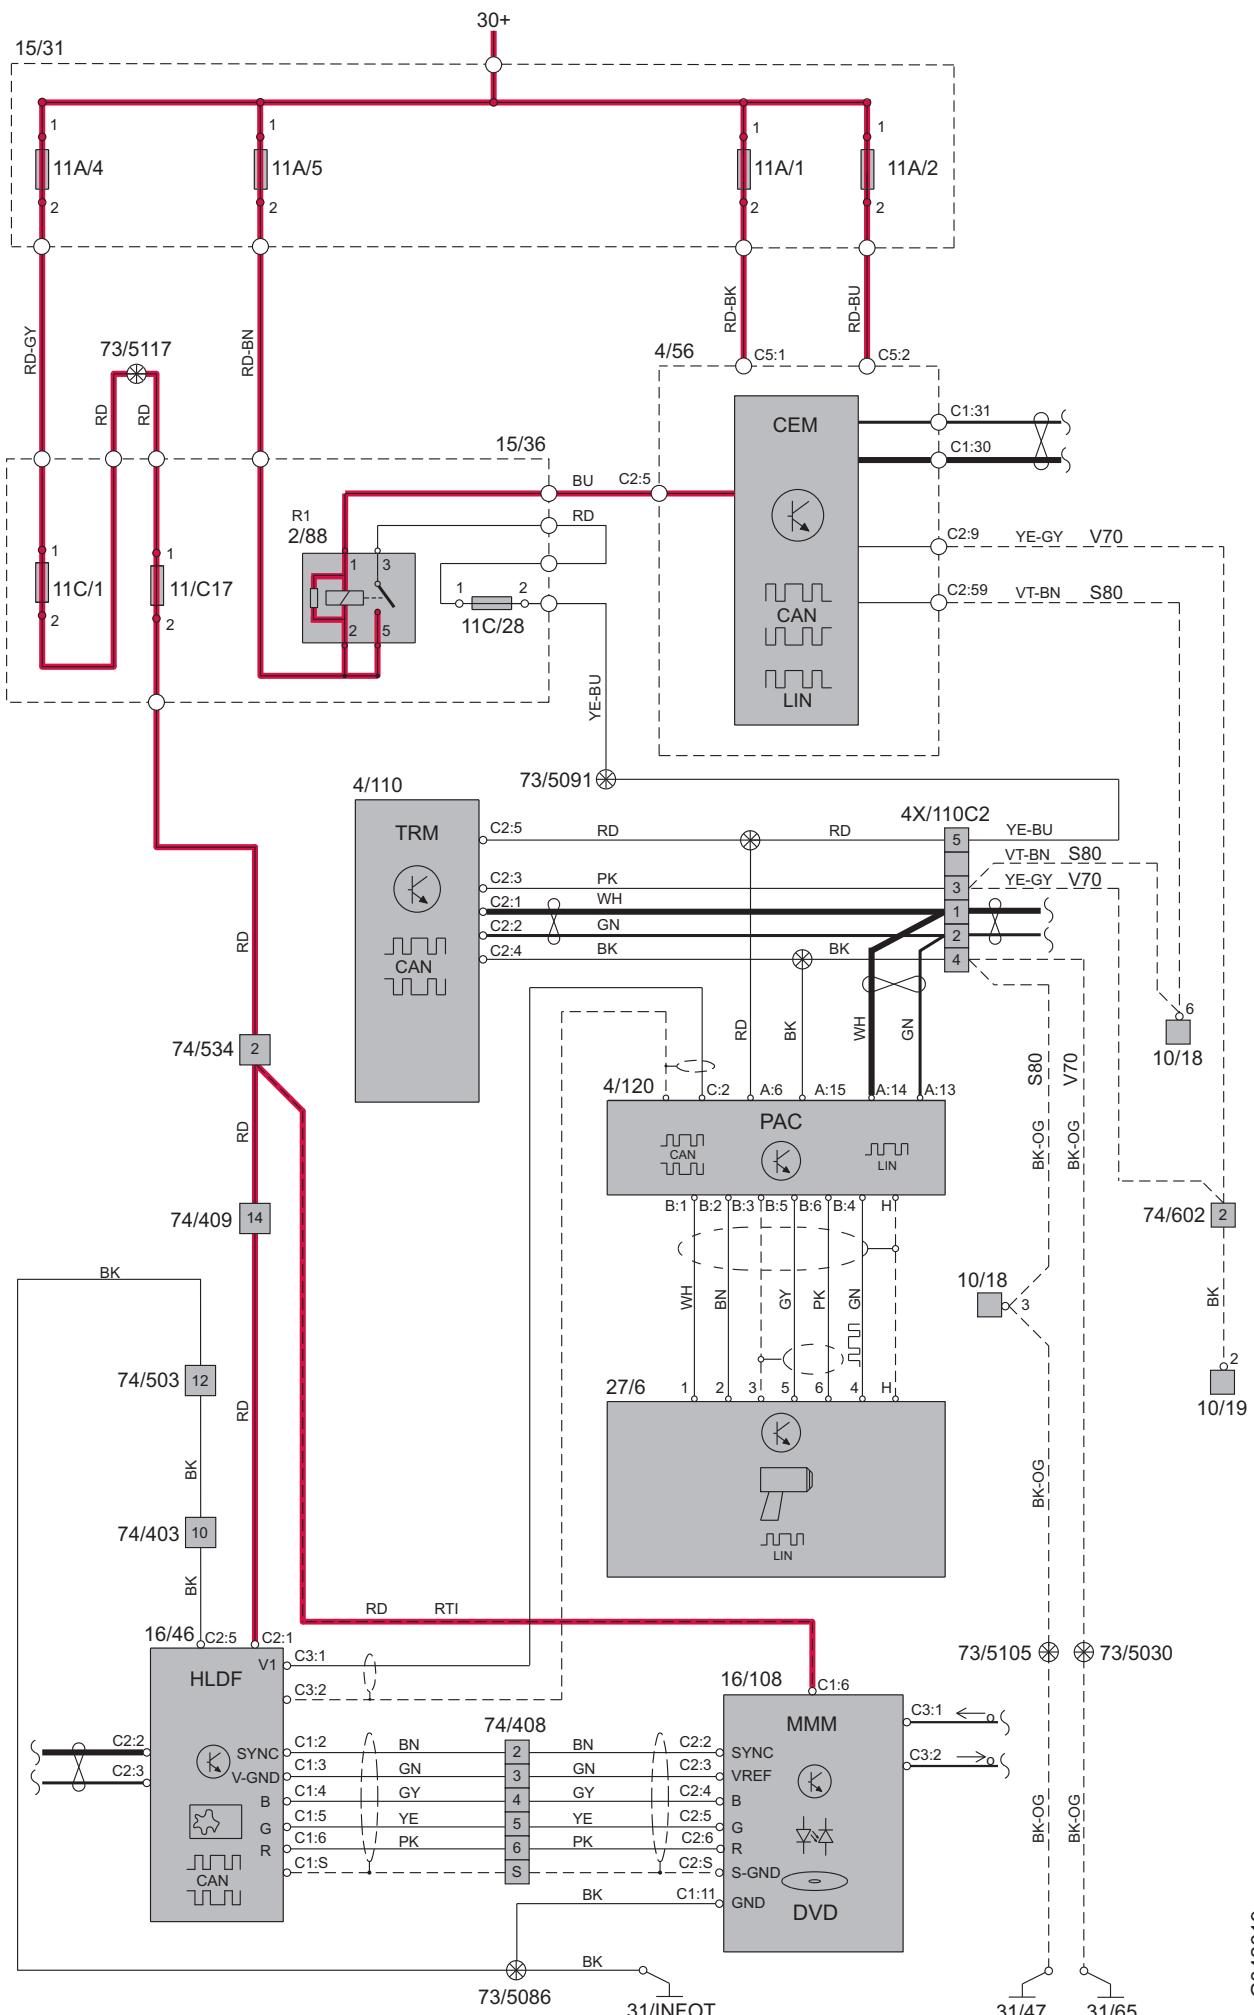


# Grupp 39 Övrigt, Tillbehör

## Navigationssystem, portabelt

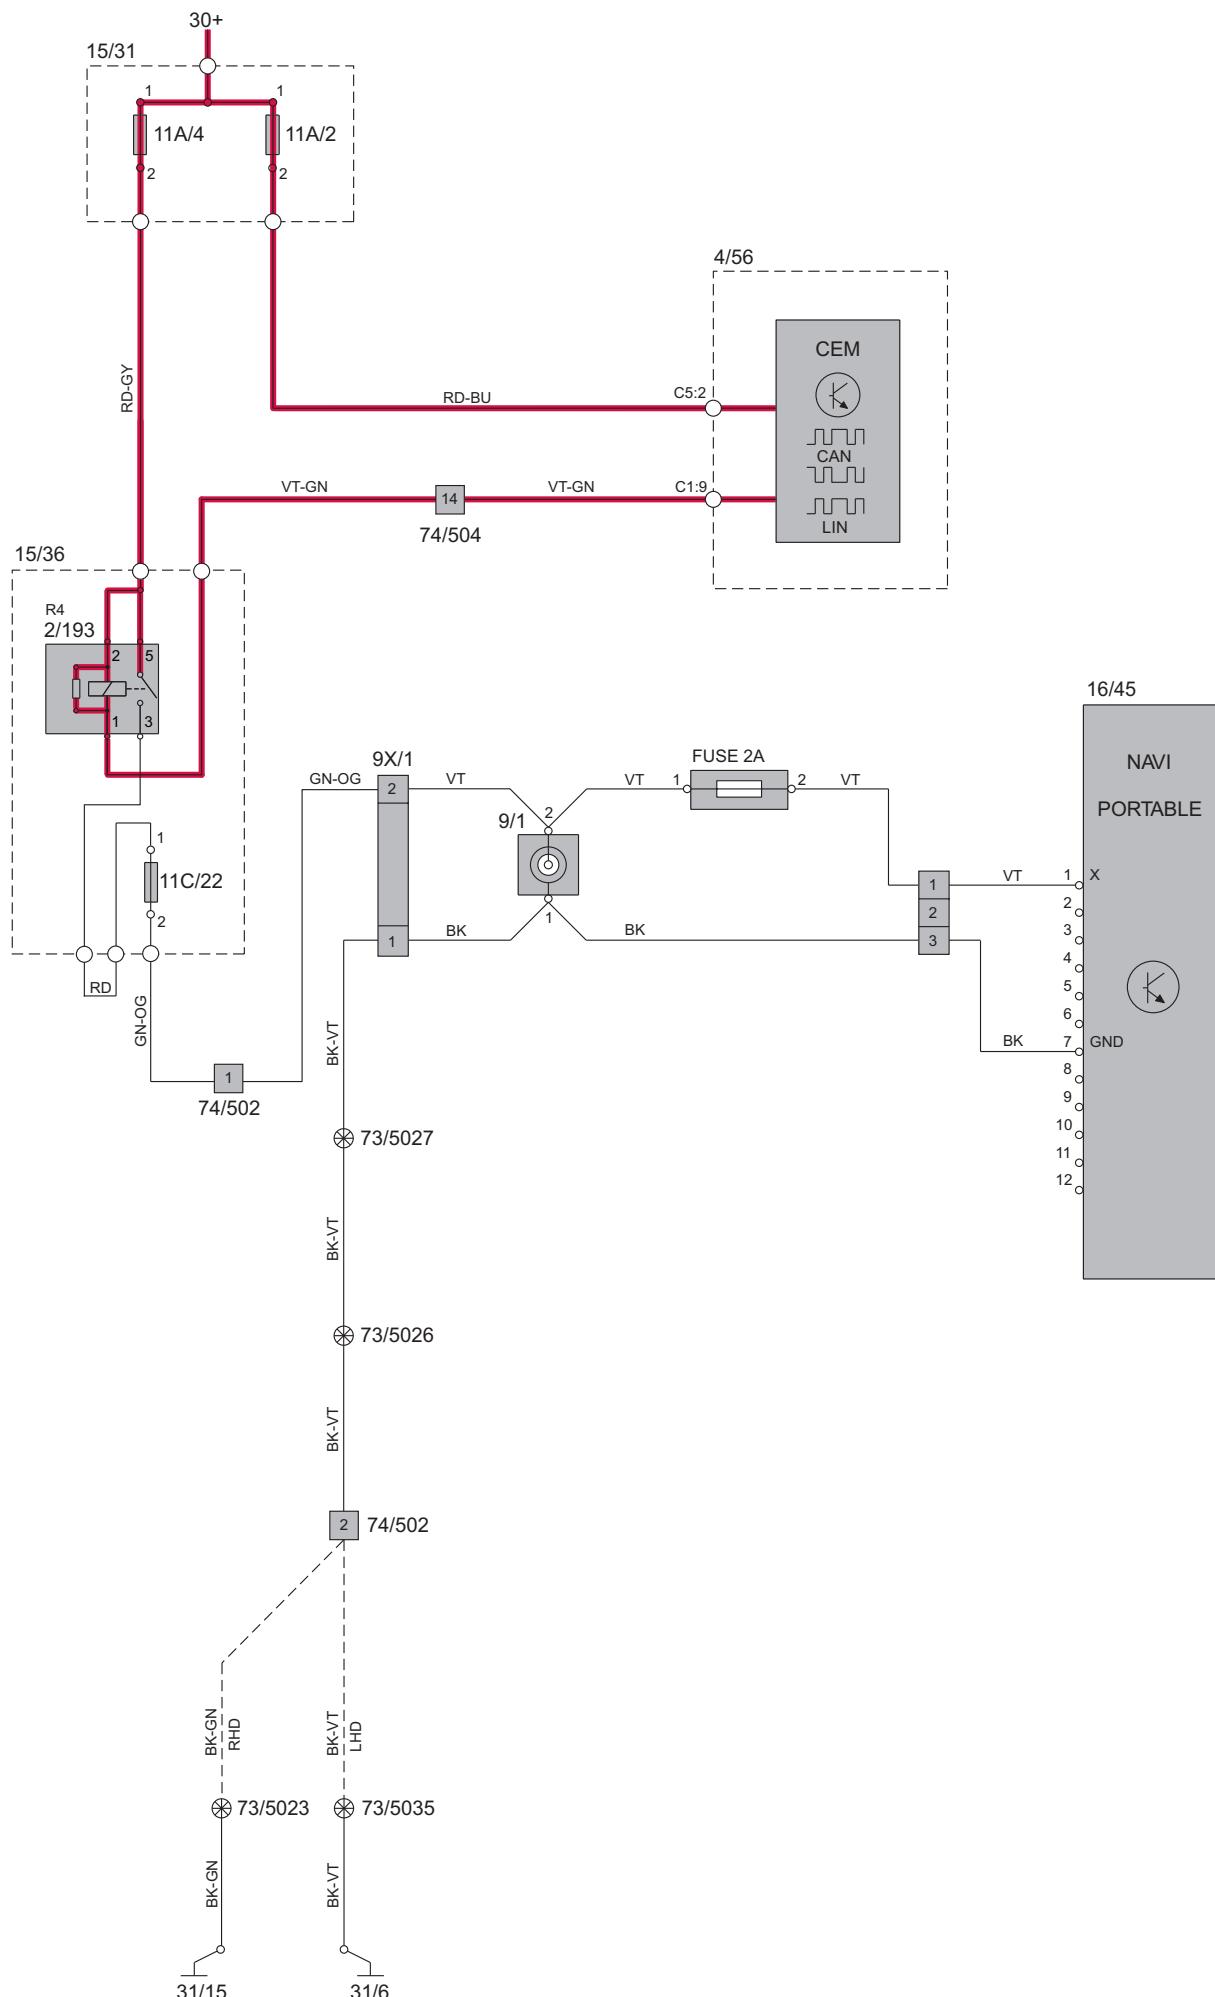


# Grupp 43 Växellåda

## Växellåda M66

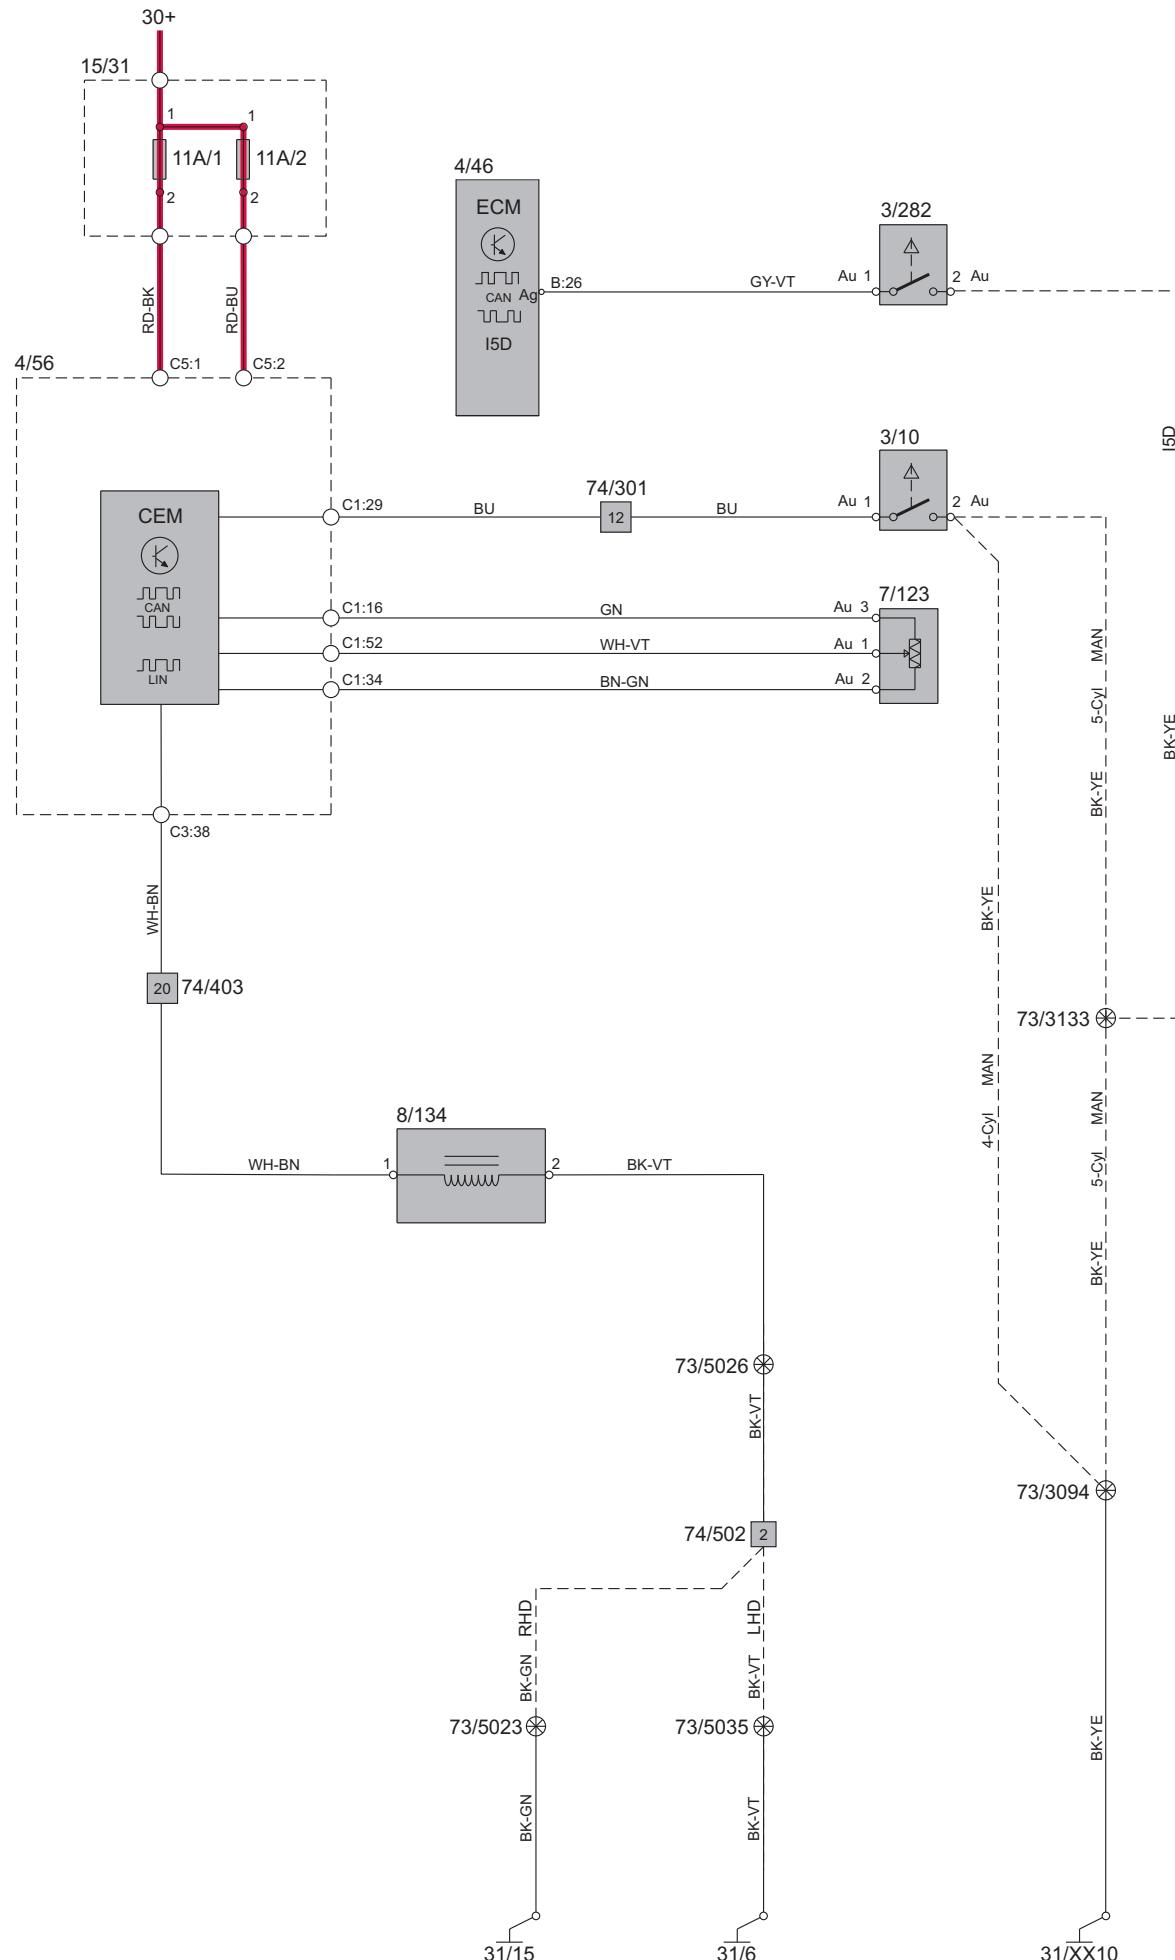


# Grupp 43 Växellåda

## Automatväxellåda TF-80SC

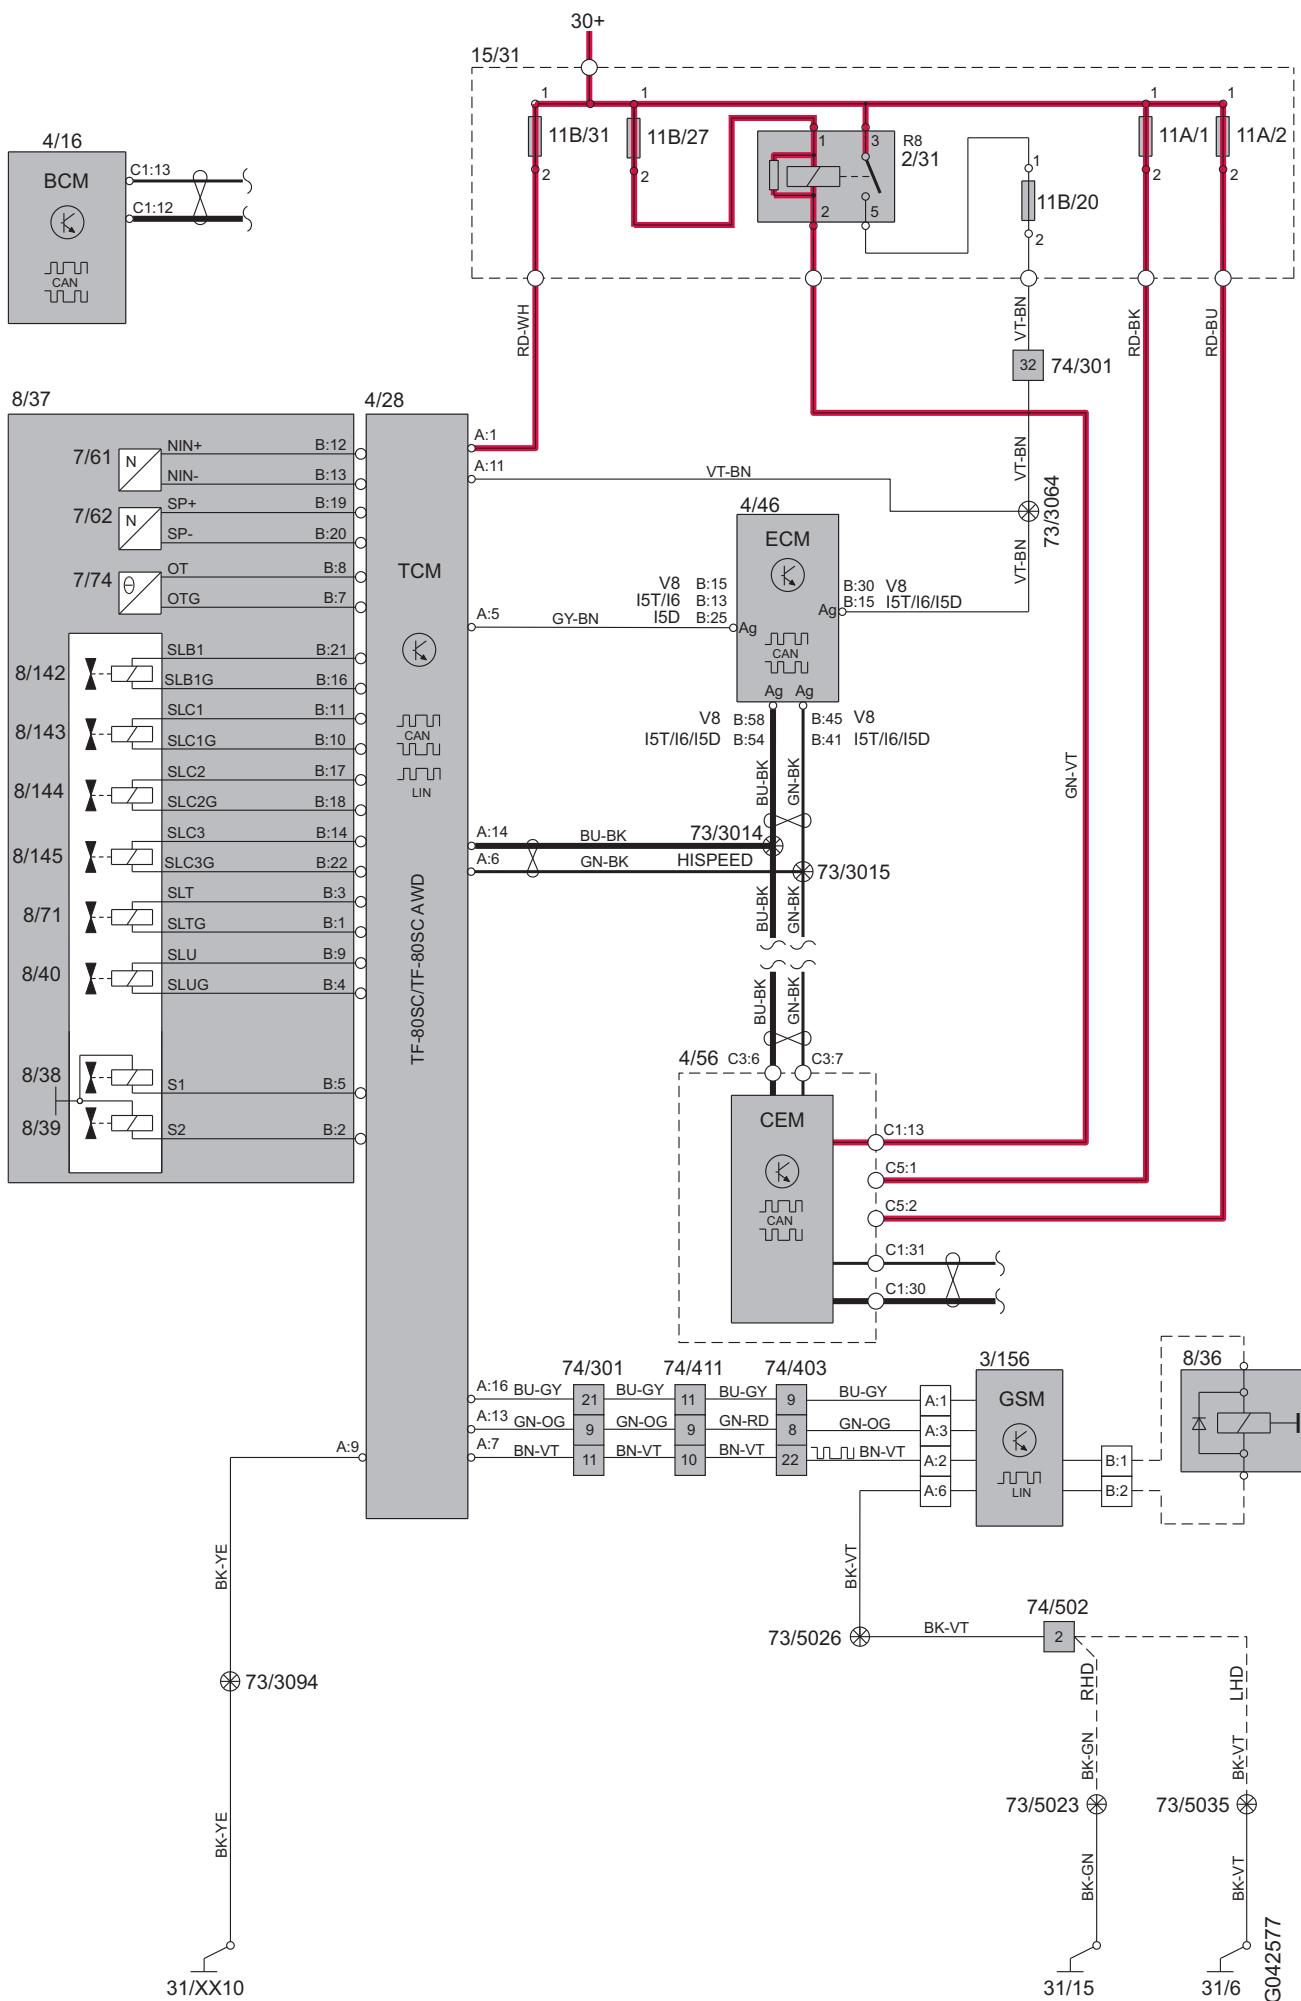


# Grupp 43 Växellåda

## Automatväxellåda MPS6

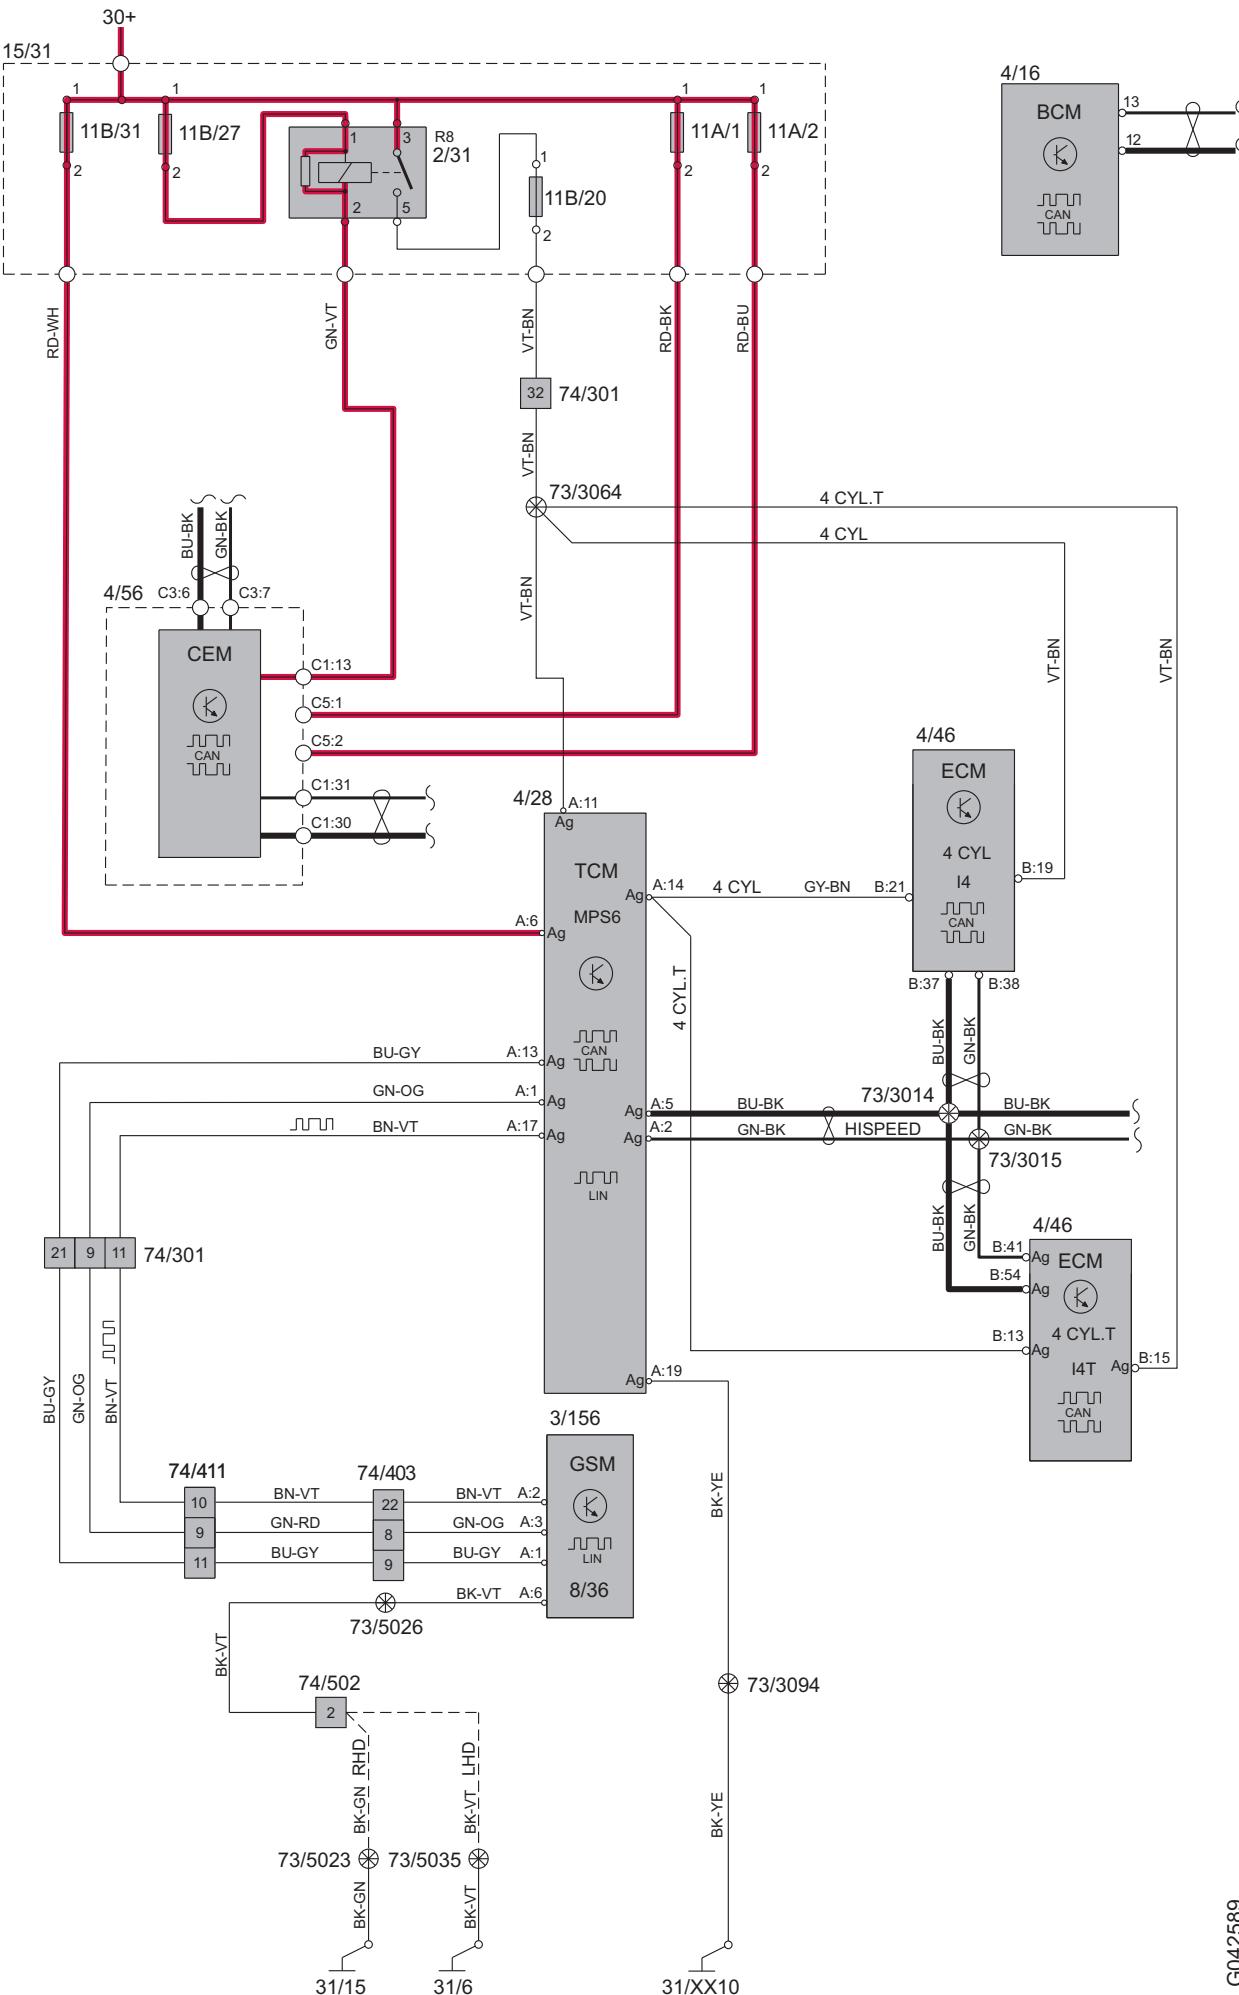

# Grupp 43 Växellåda


## Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)

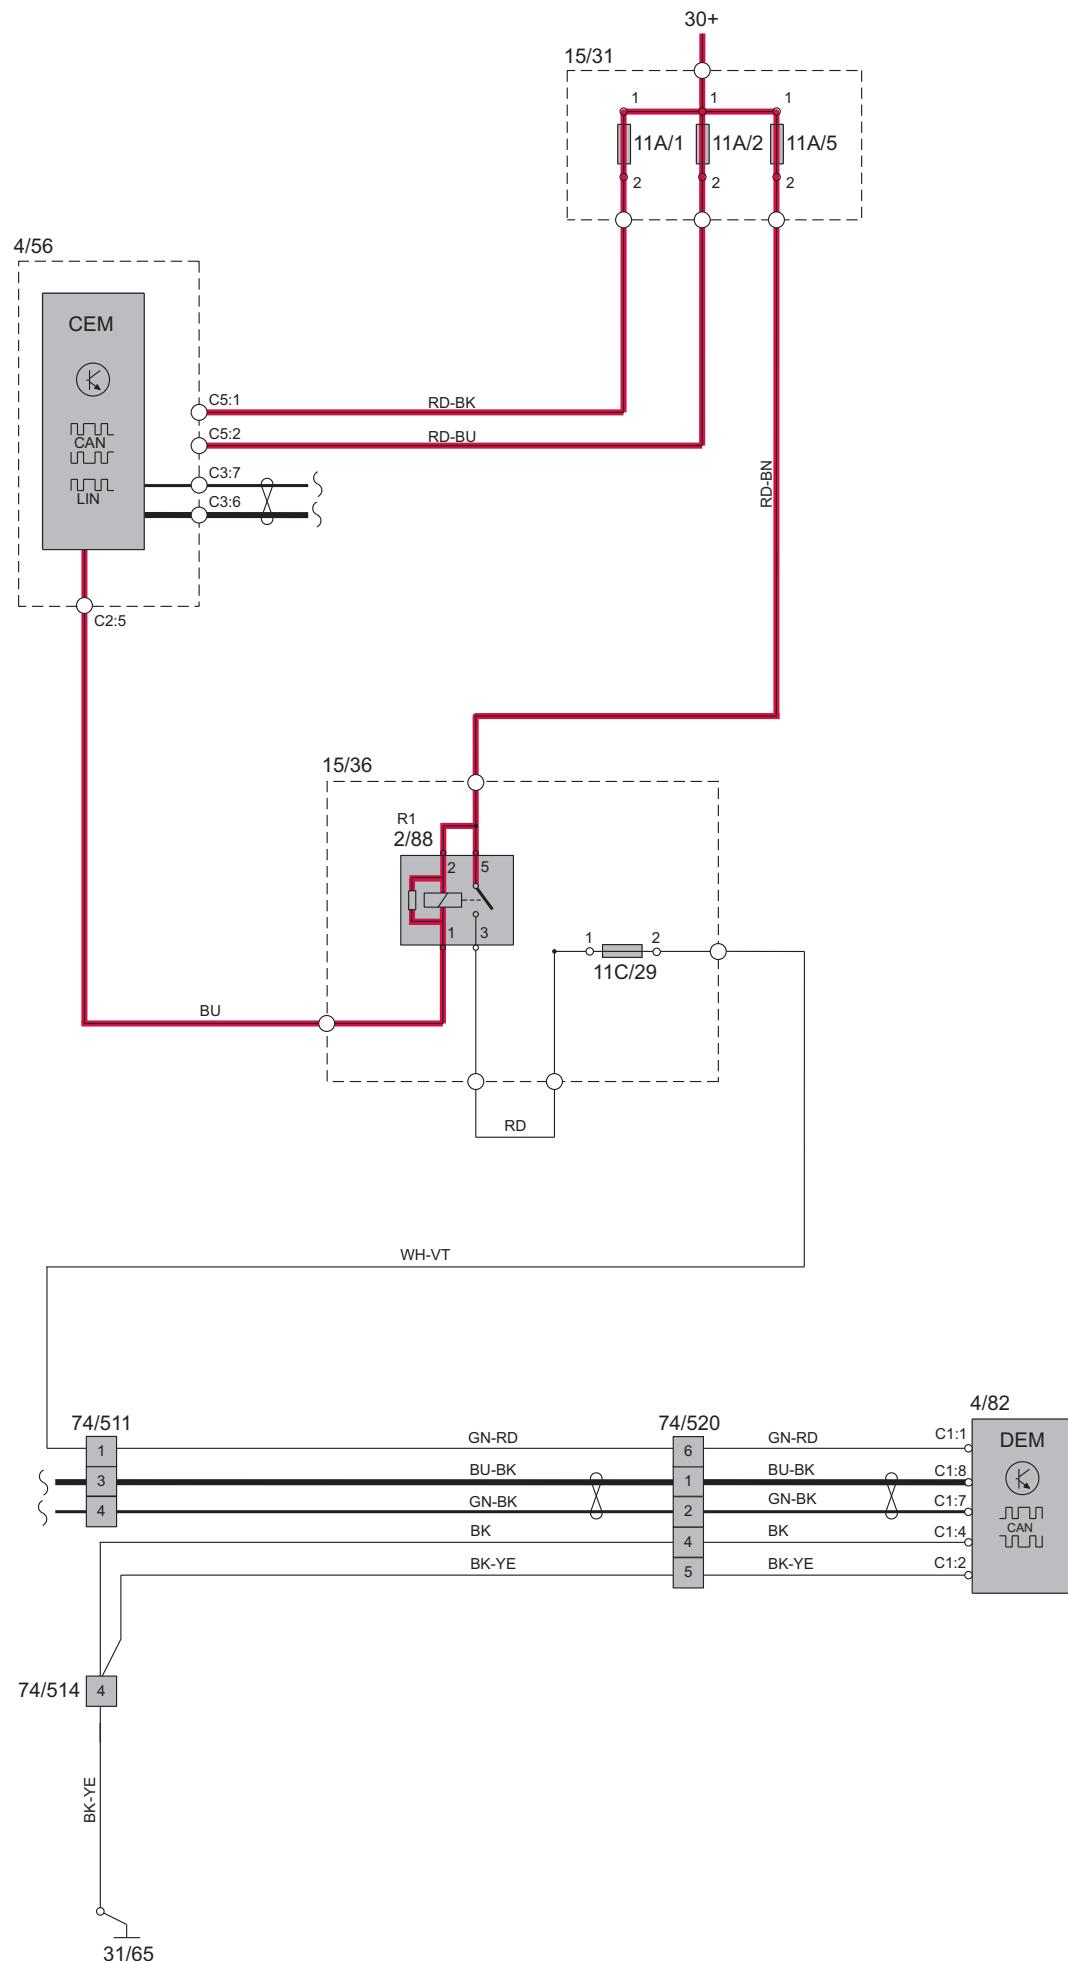

G042213


# Grupp 55 Parkeringsbroms

## Elektrisk parkeringsbroms

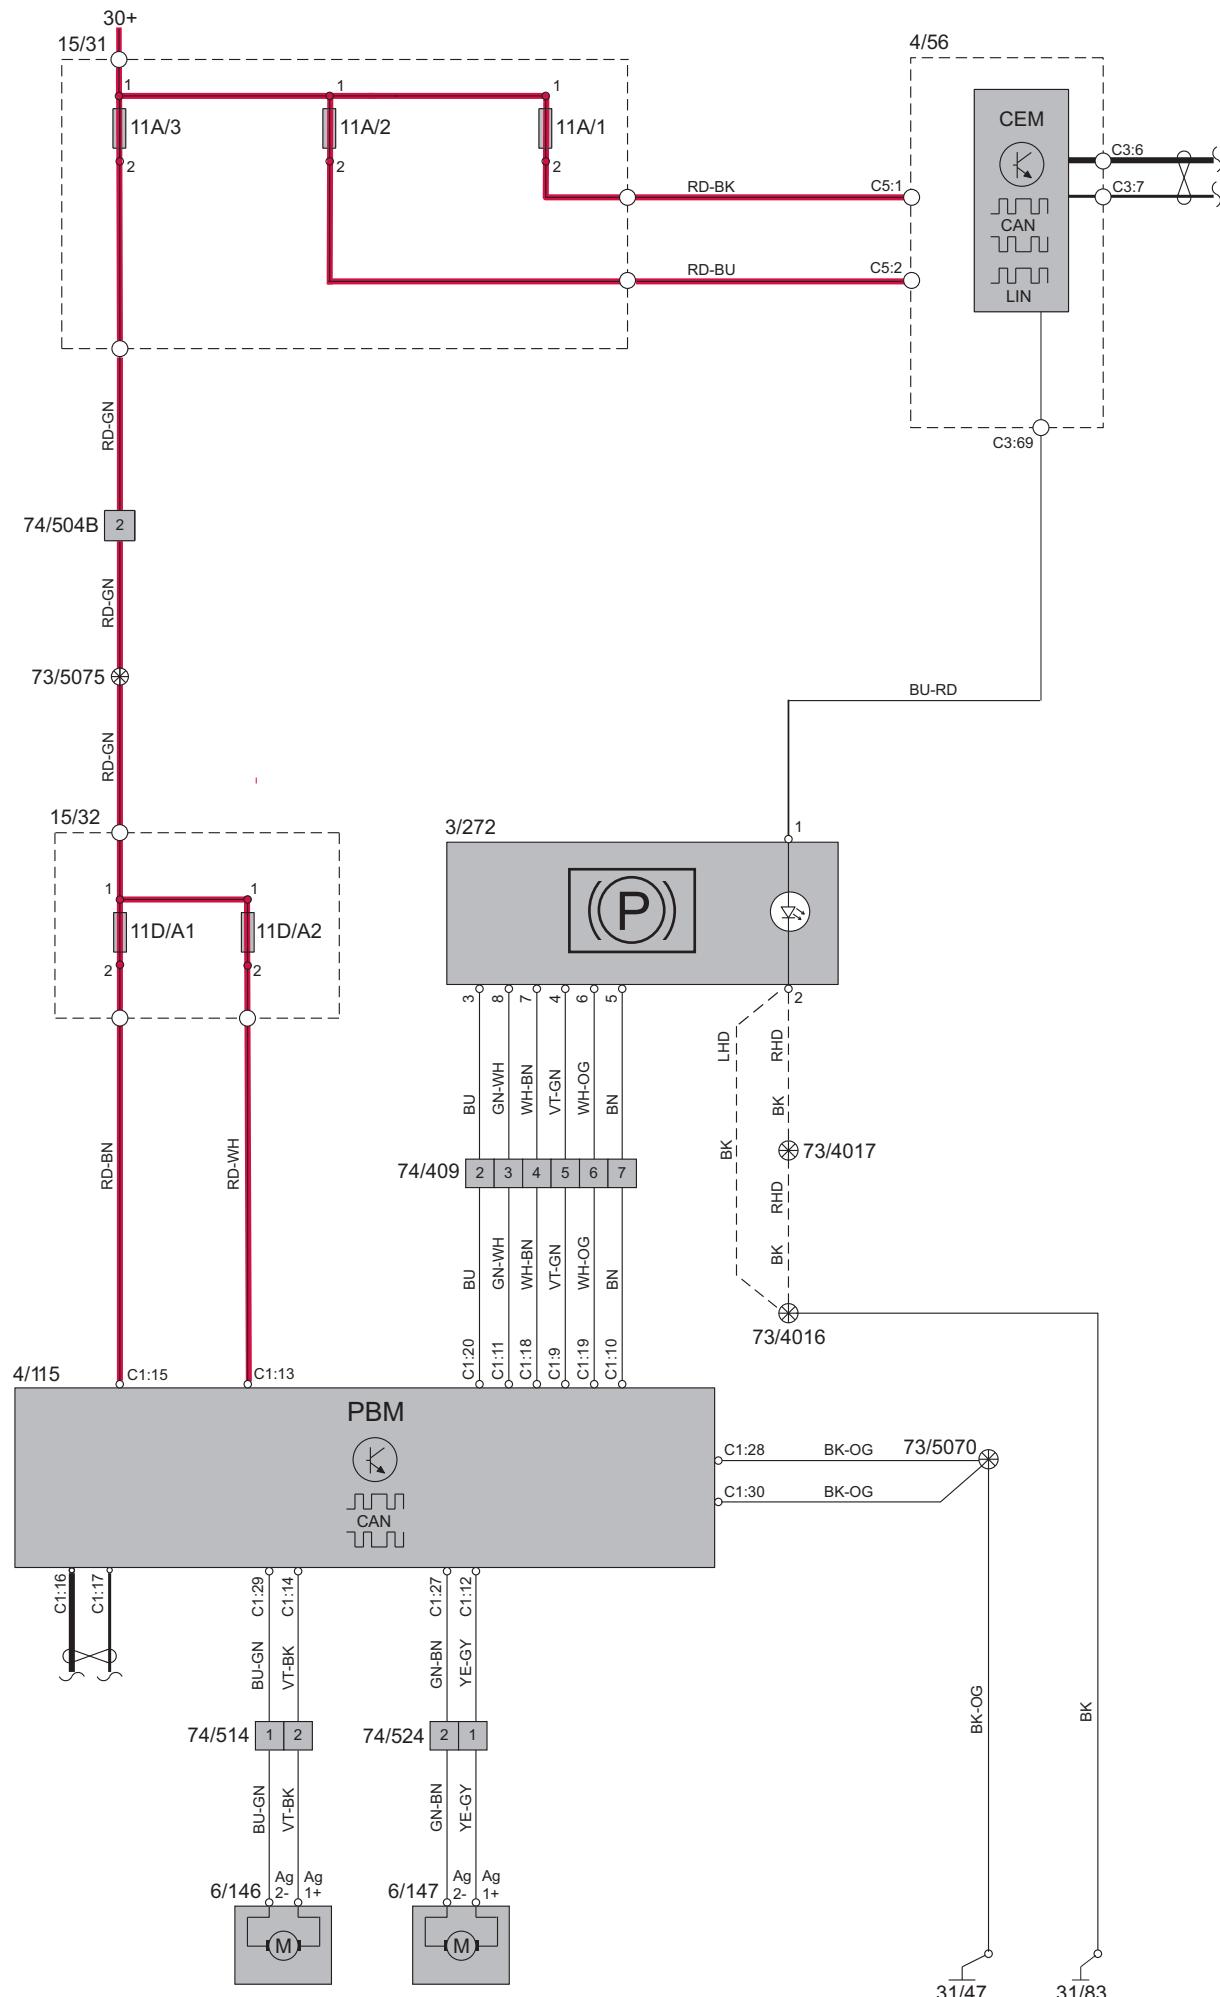

# Grupp 59 Bromssystem


## Bromsstyrsystem & DSTC

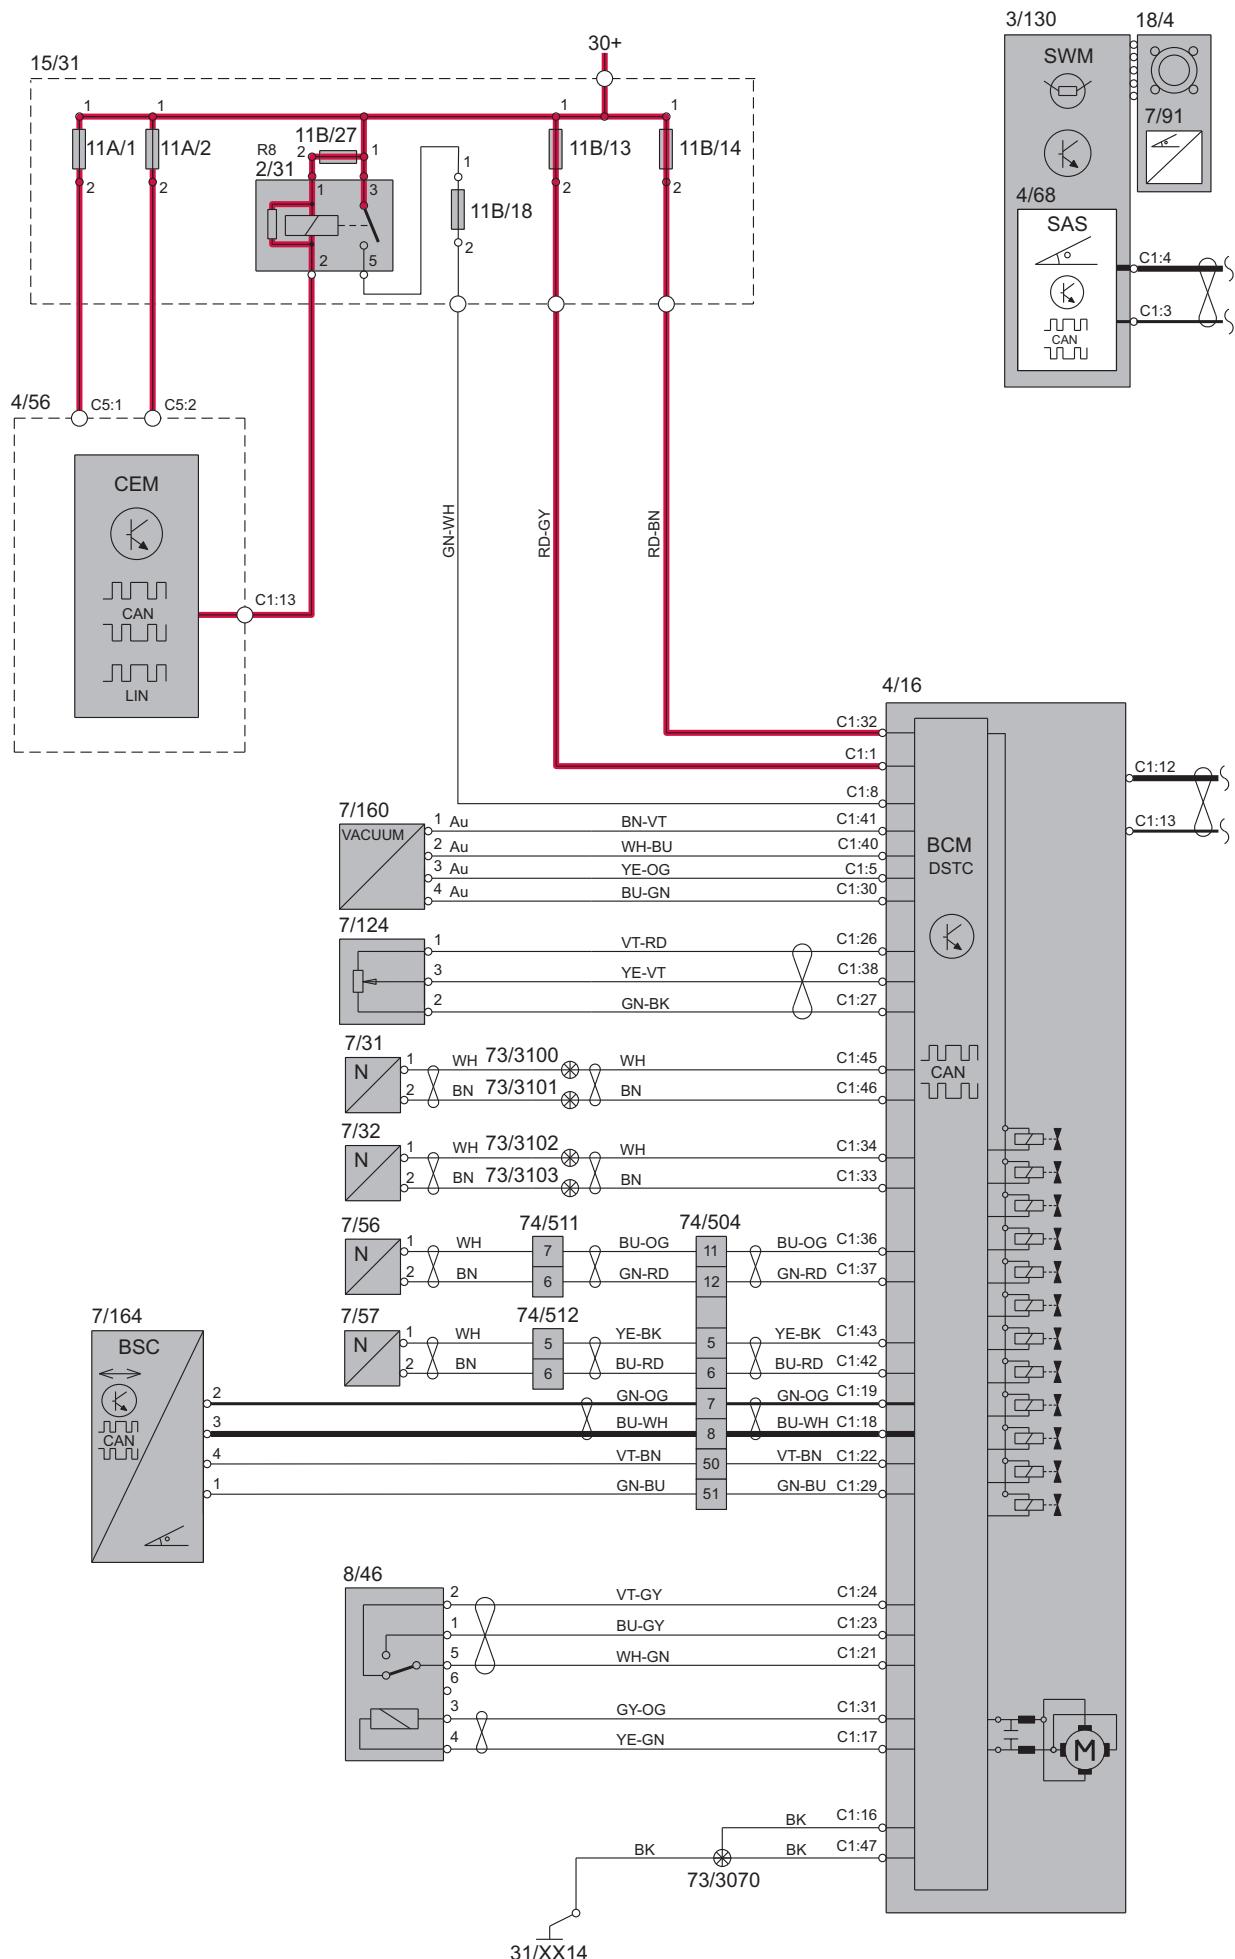

G042407


# Grupp 64 Styrning

## Hastighetsberoende servostyrning

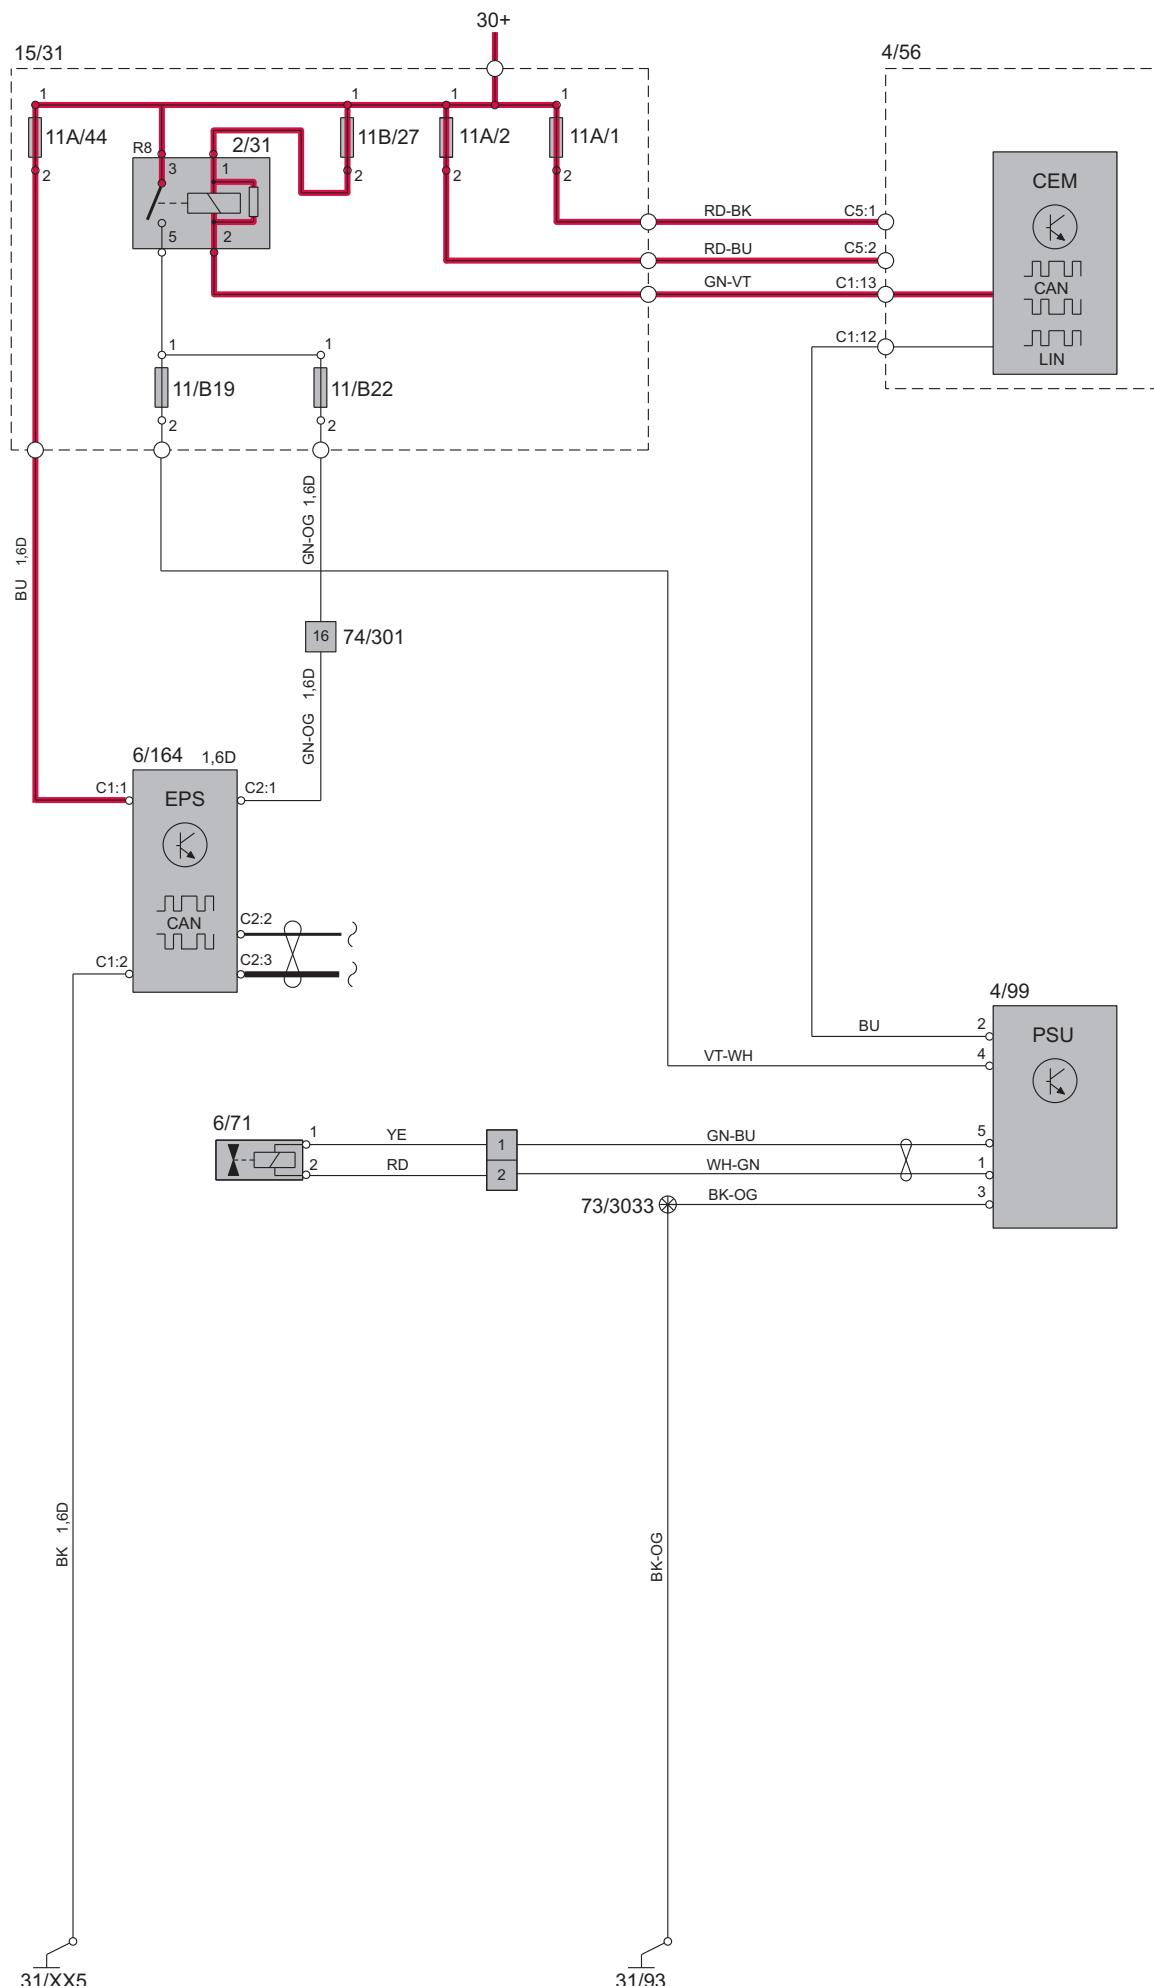


G042395

# Grupp 76 Stötdämpare Four-C

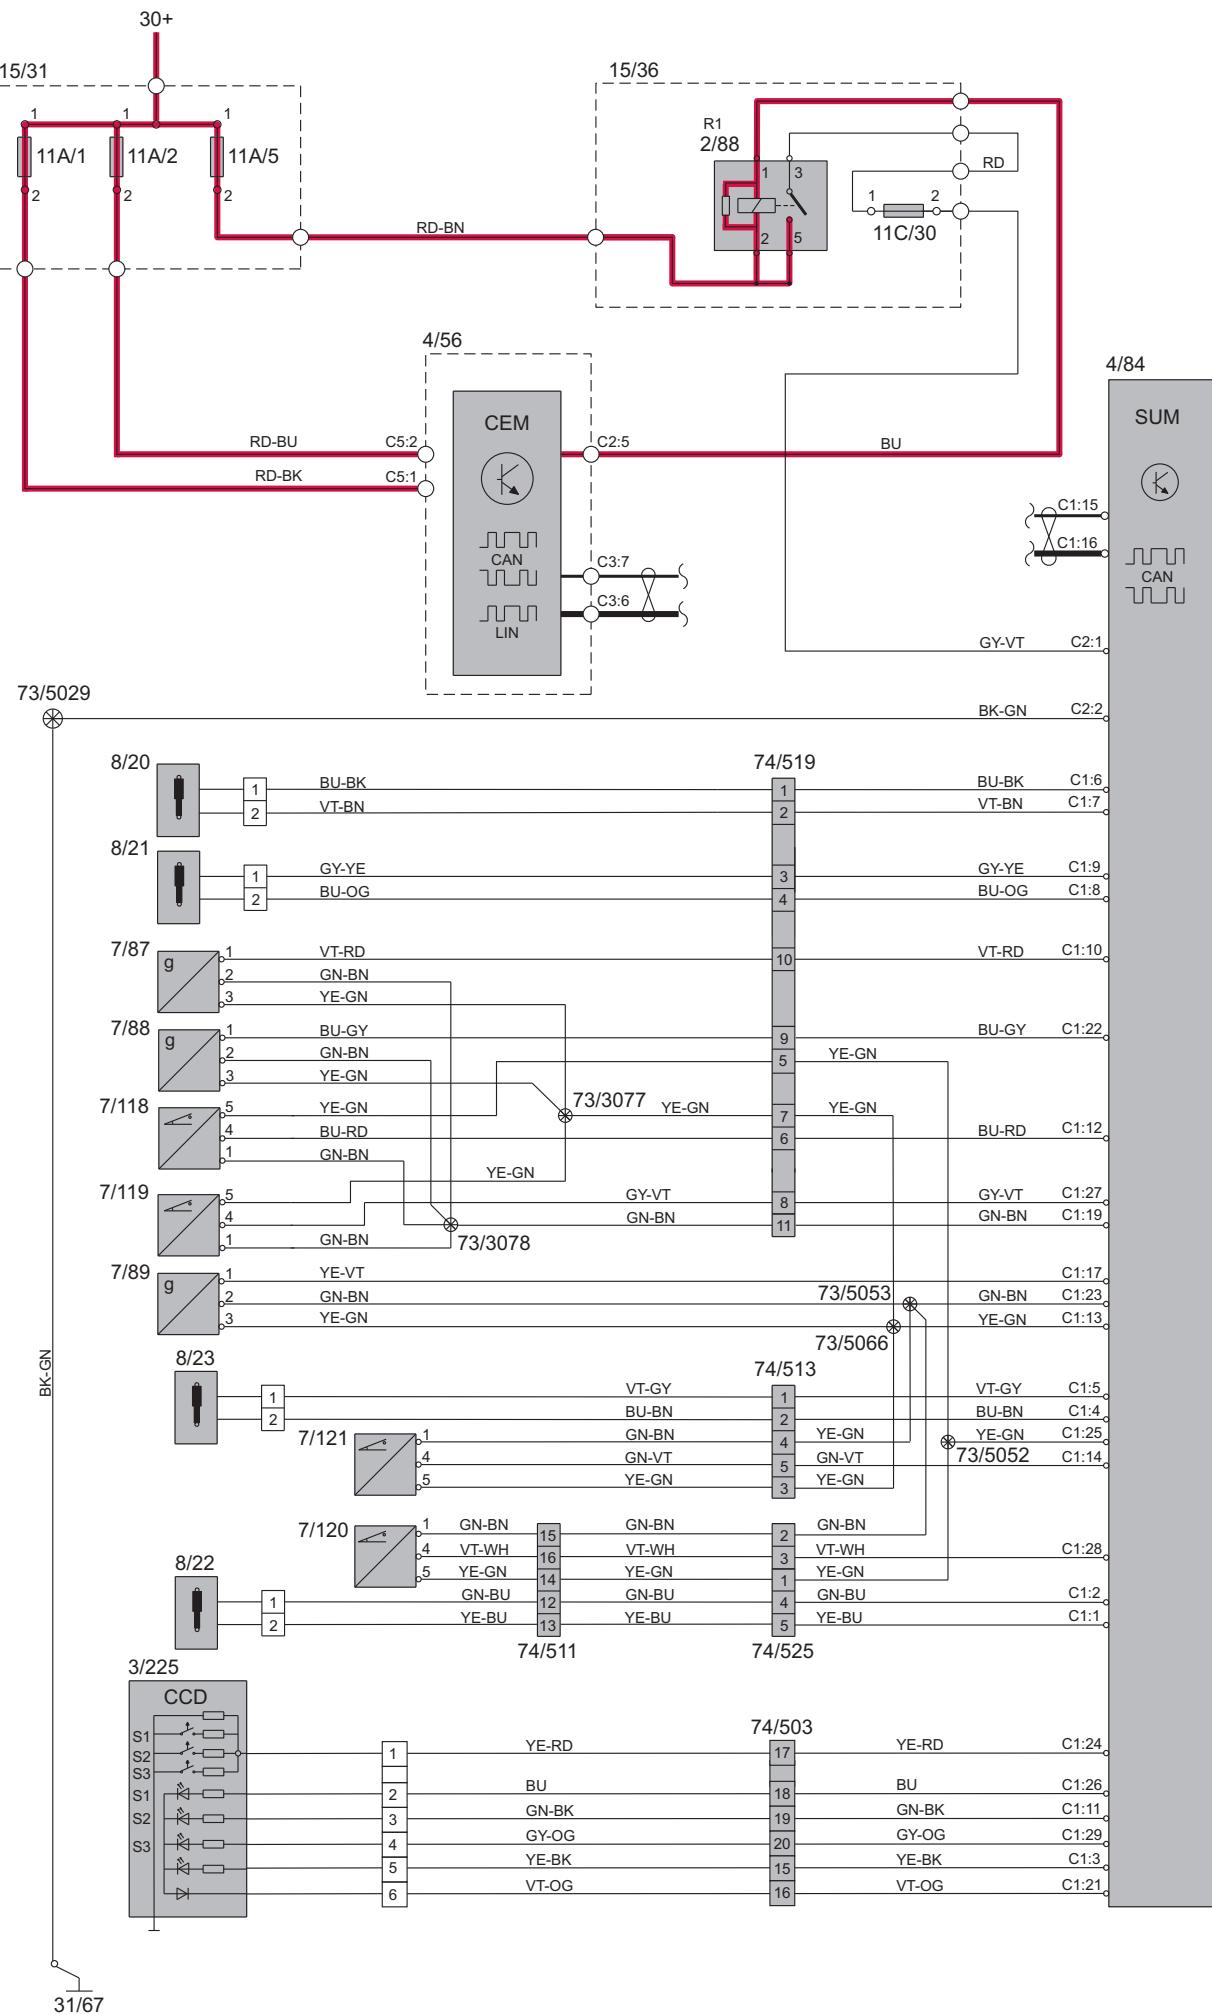


# Grupp 83 Dörrar och luckor

## Centrallås framdörrar LHD

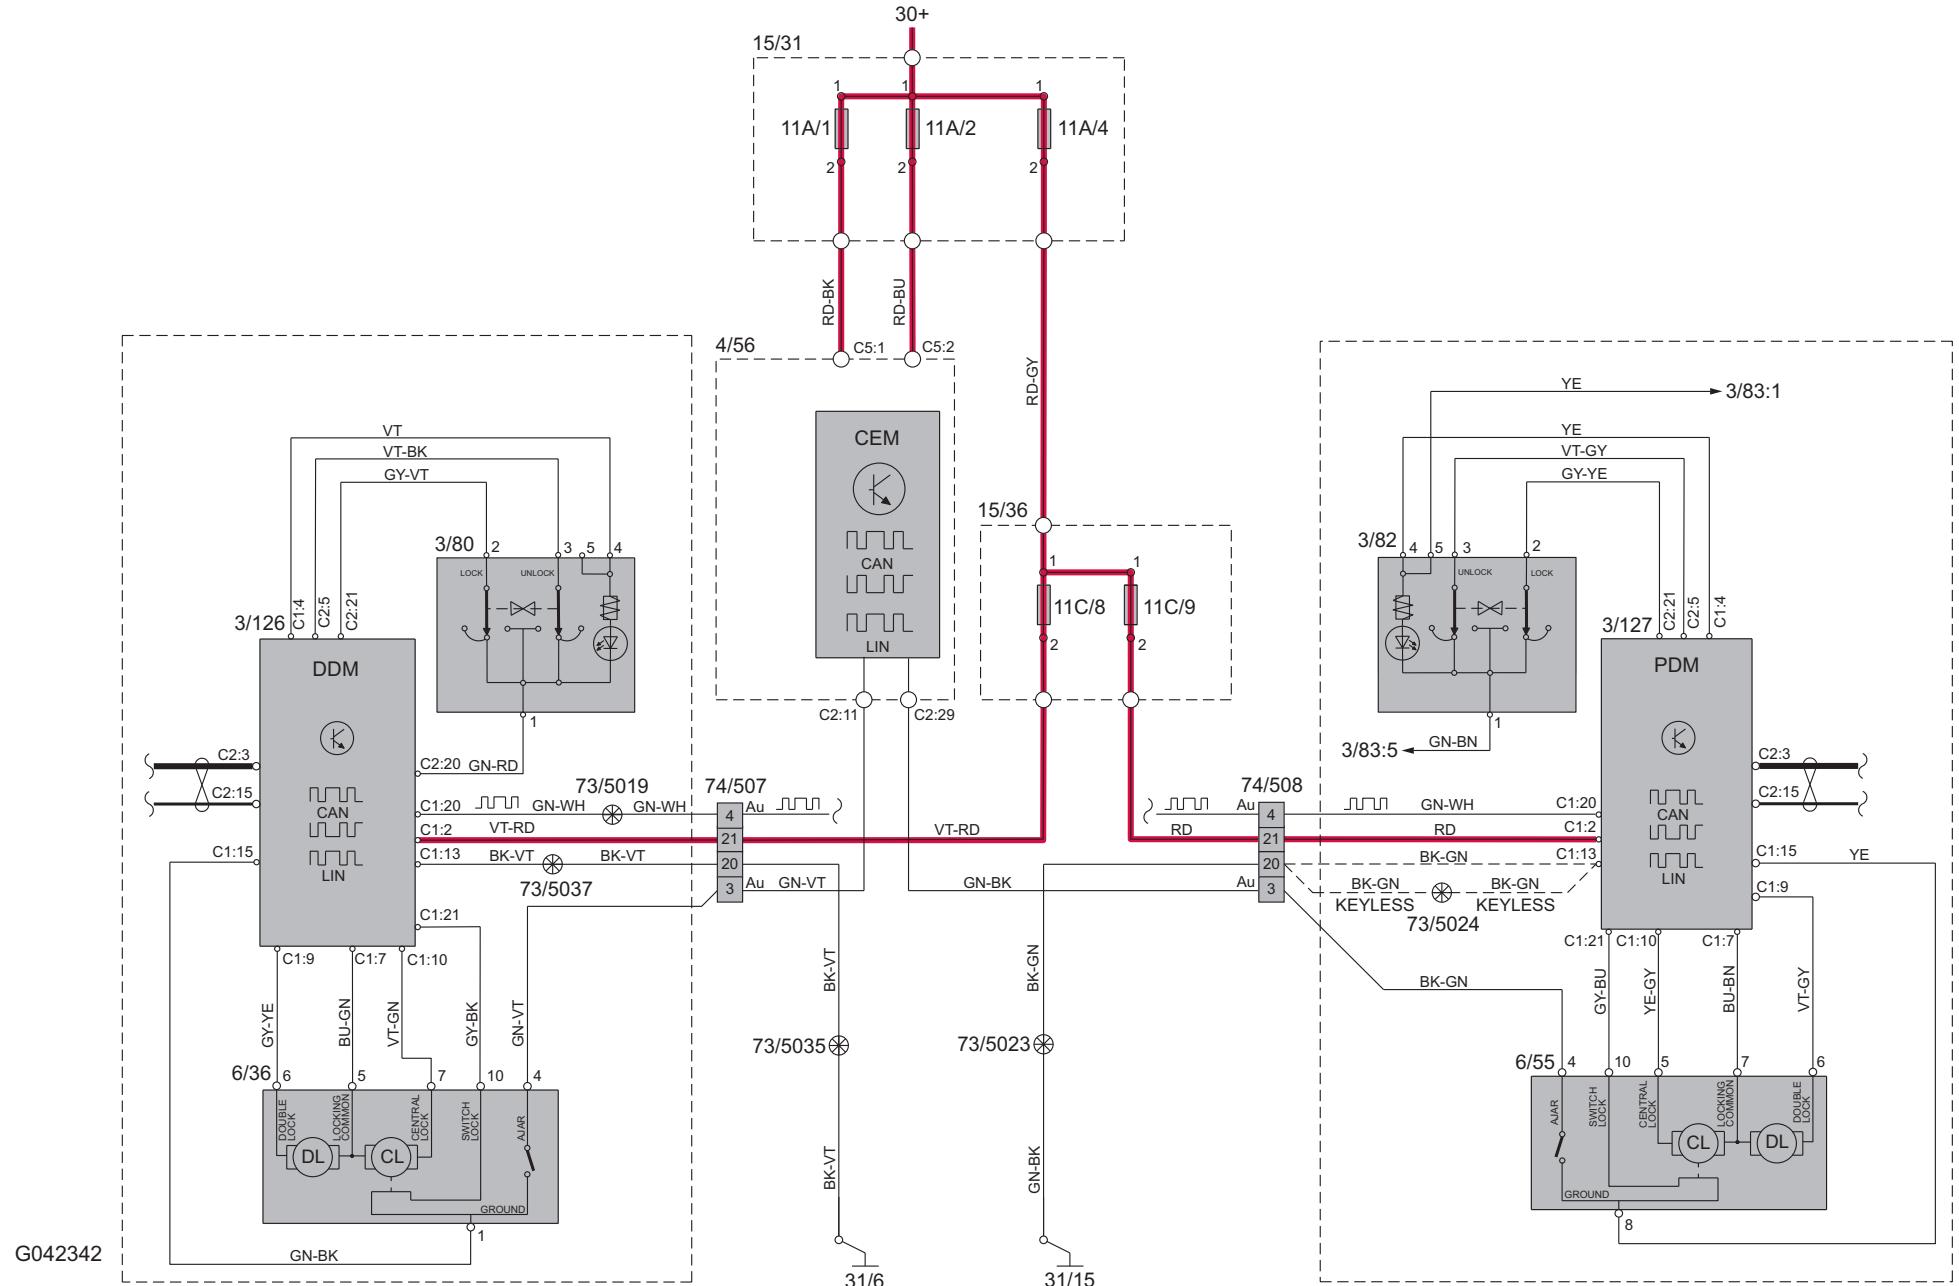


## **Grupp 83 Dörrar och luckor Centrallås framdörrar RHD**

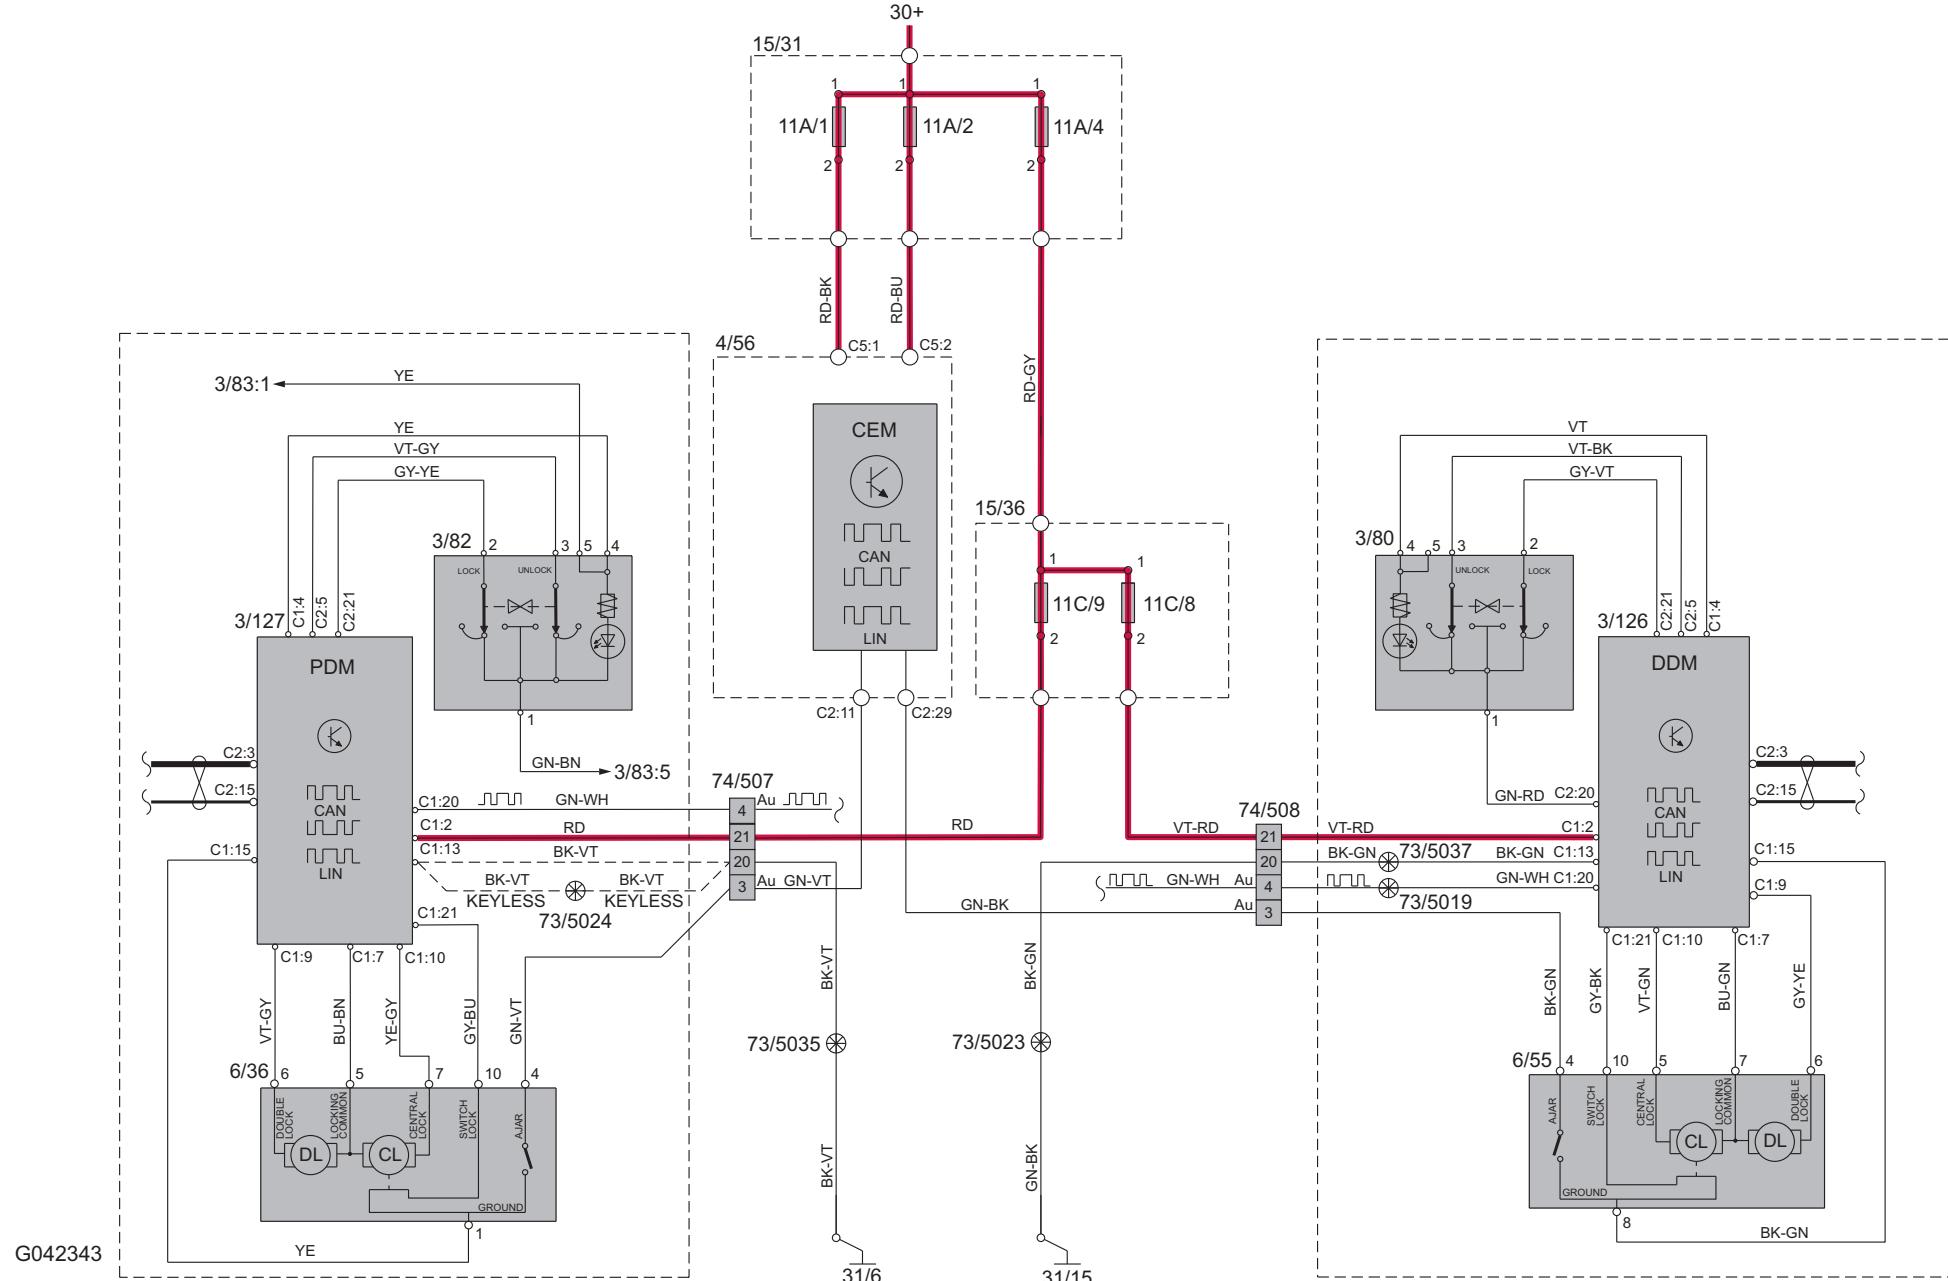


# Grupp 83 Dörrar och luckor

## Centrallås bakdörrar

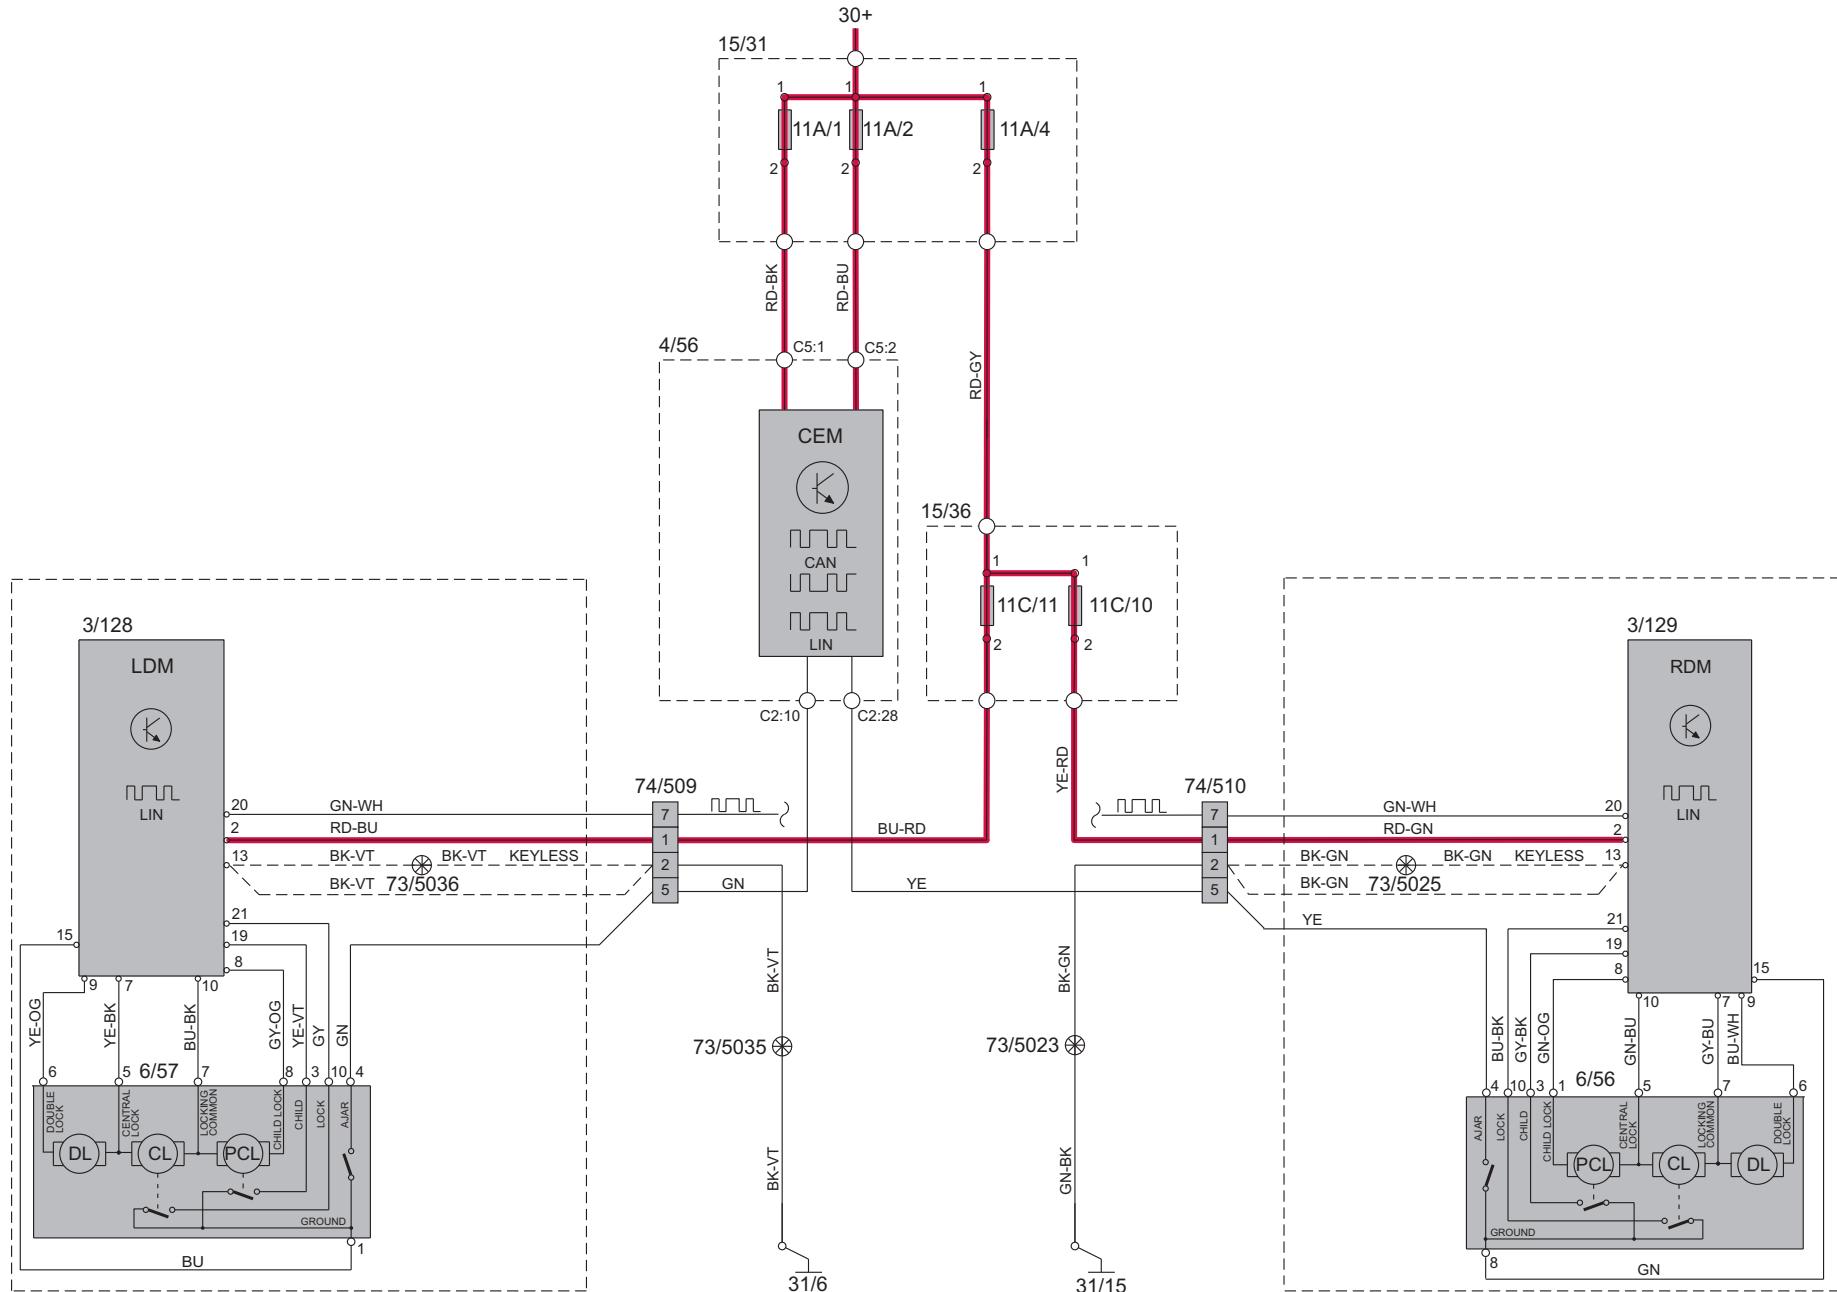


# Grupp 83 Dörrar och luckor

## Centrallås baklucka V70

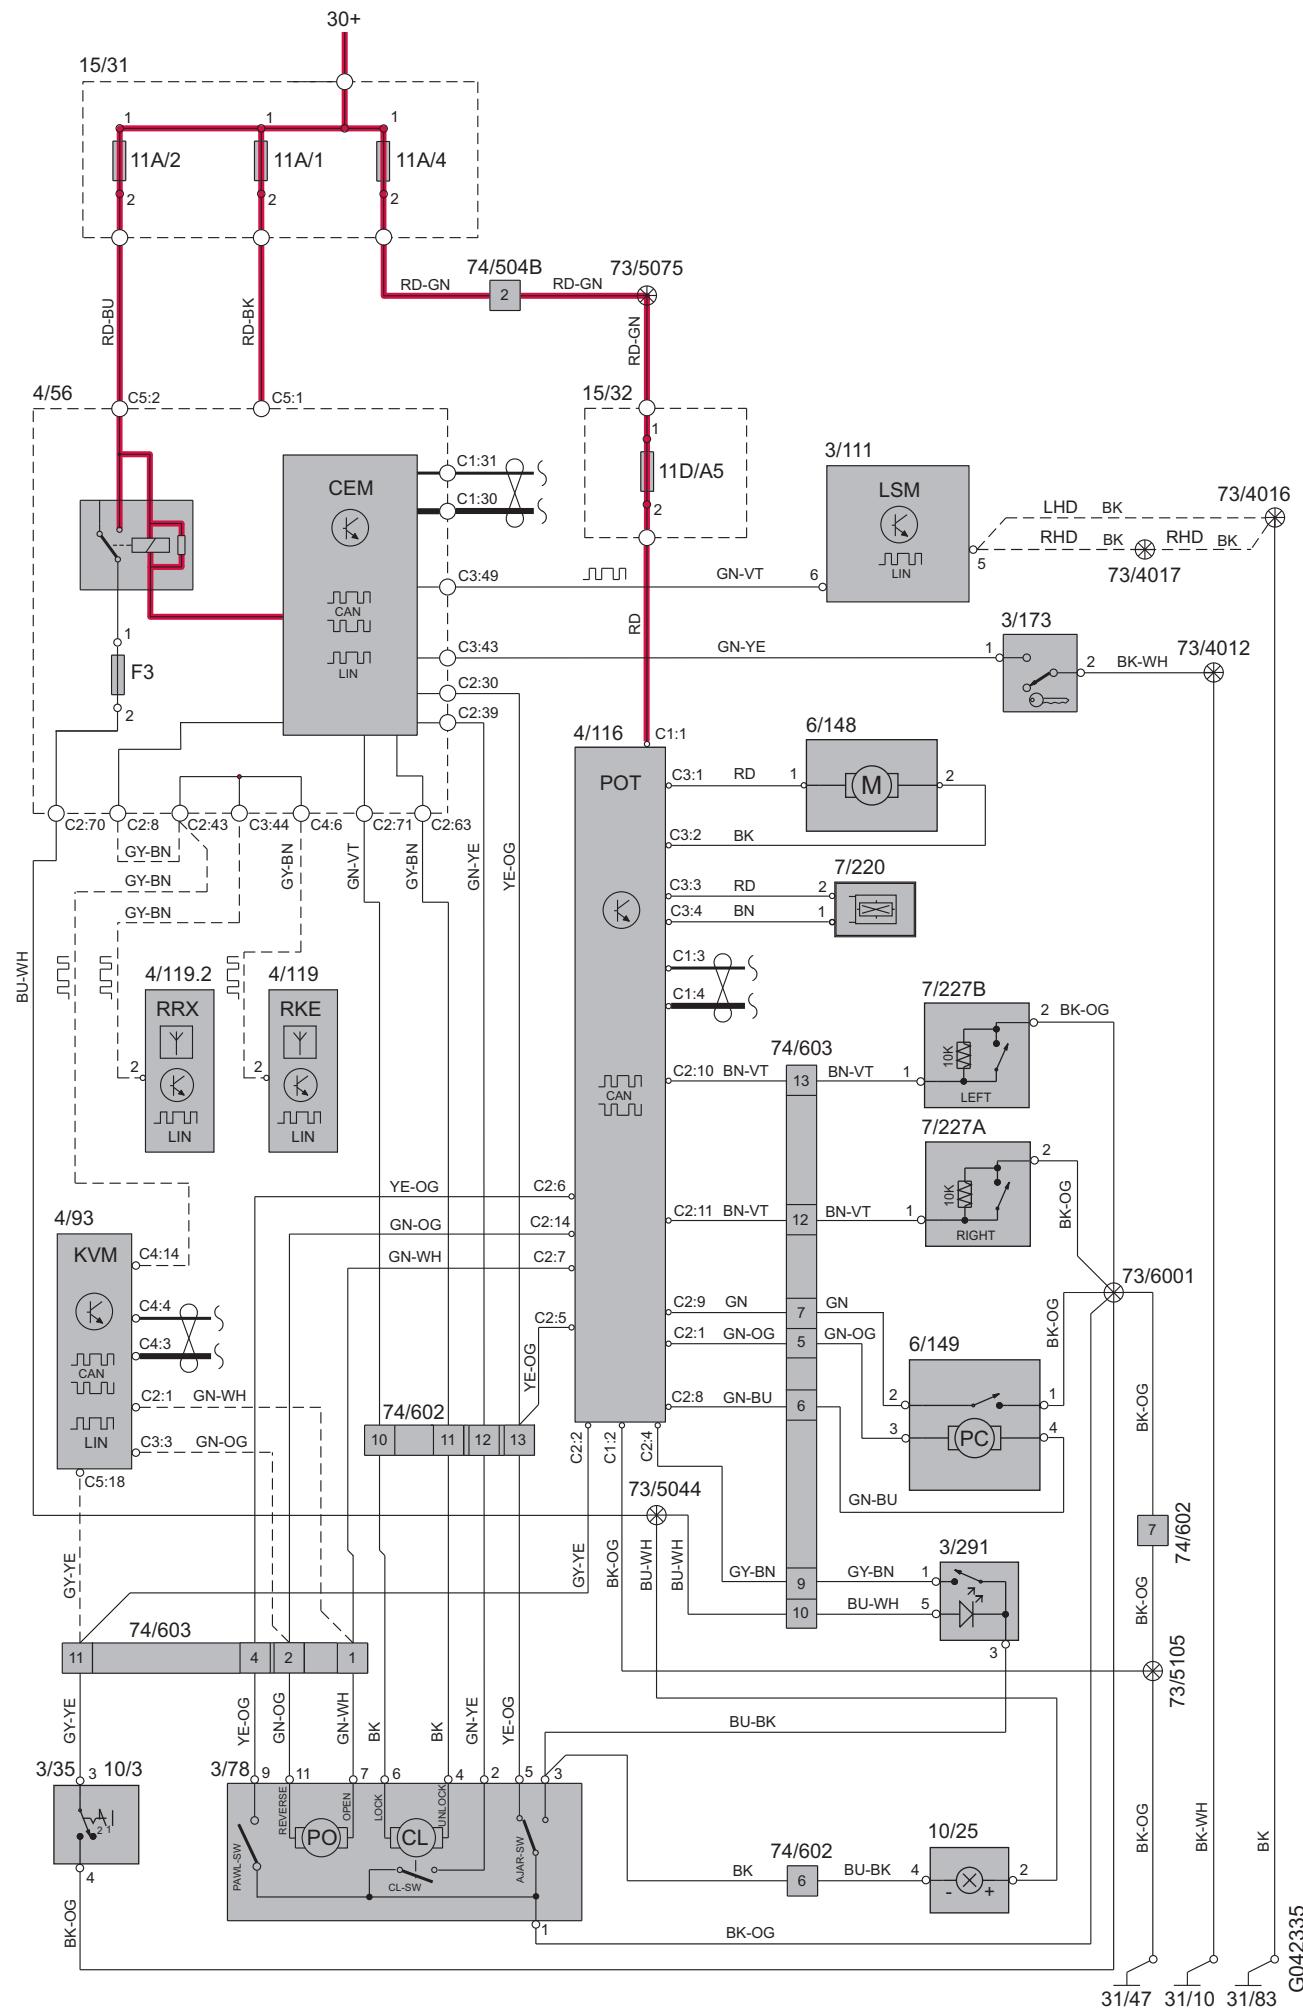


# Grupp 83 Dörrar och luckor

## Centrallås baklucka S80

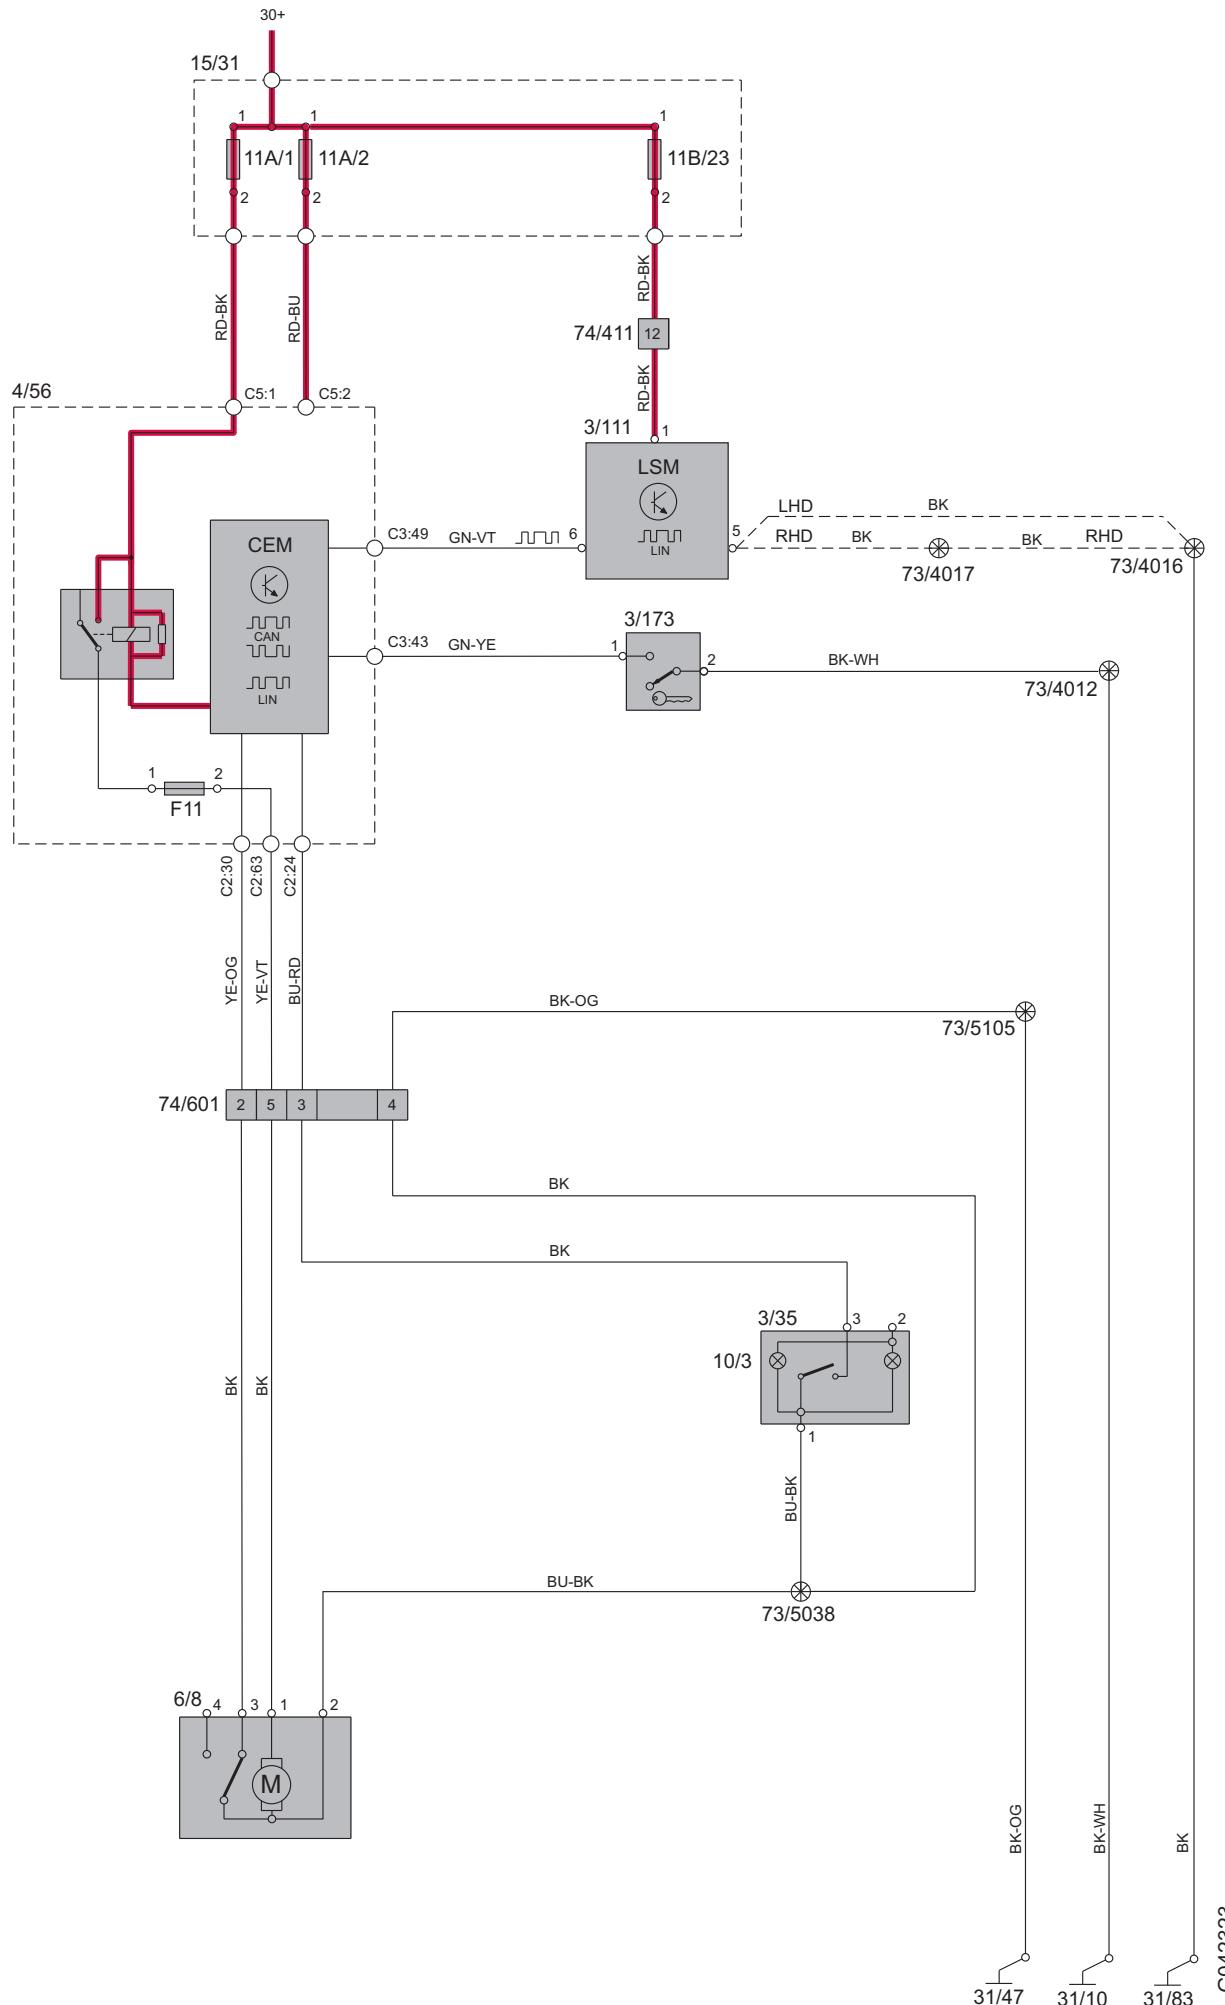


# Grupp 83 Dörrar och luckor

## Centrallås tanklucka

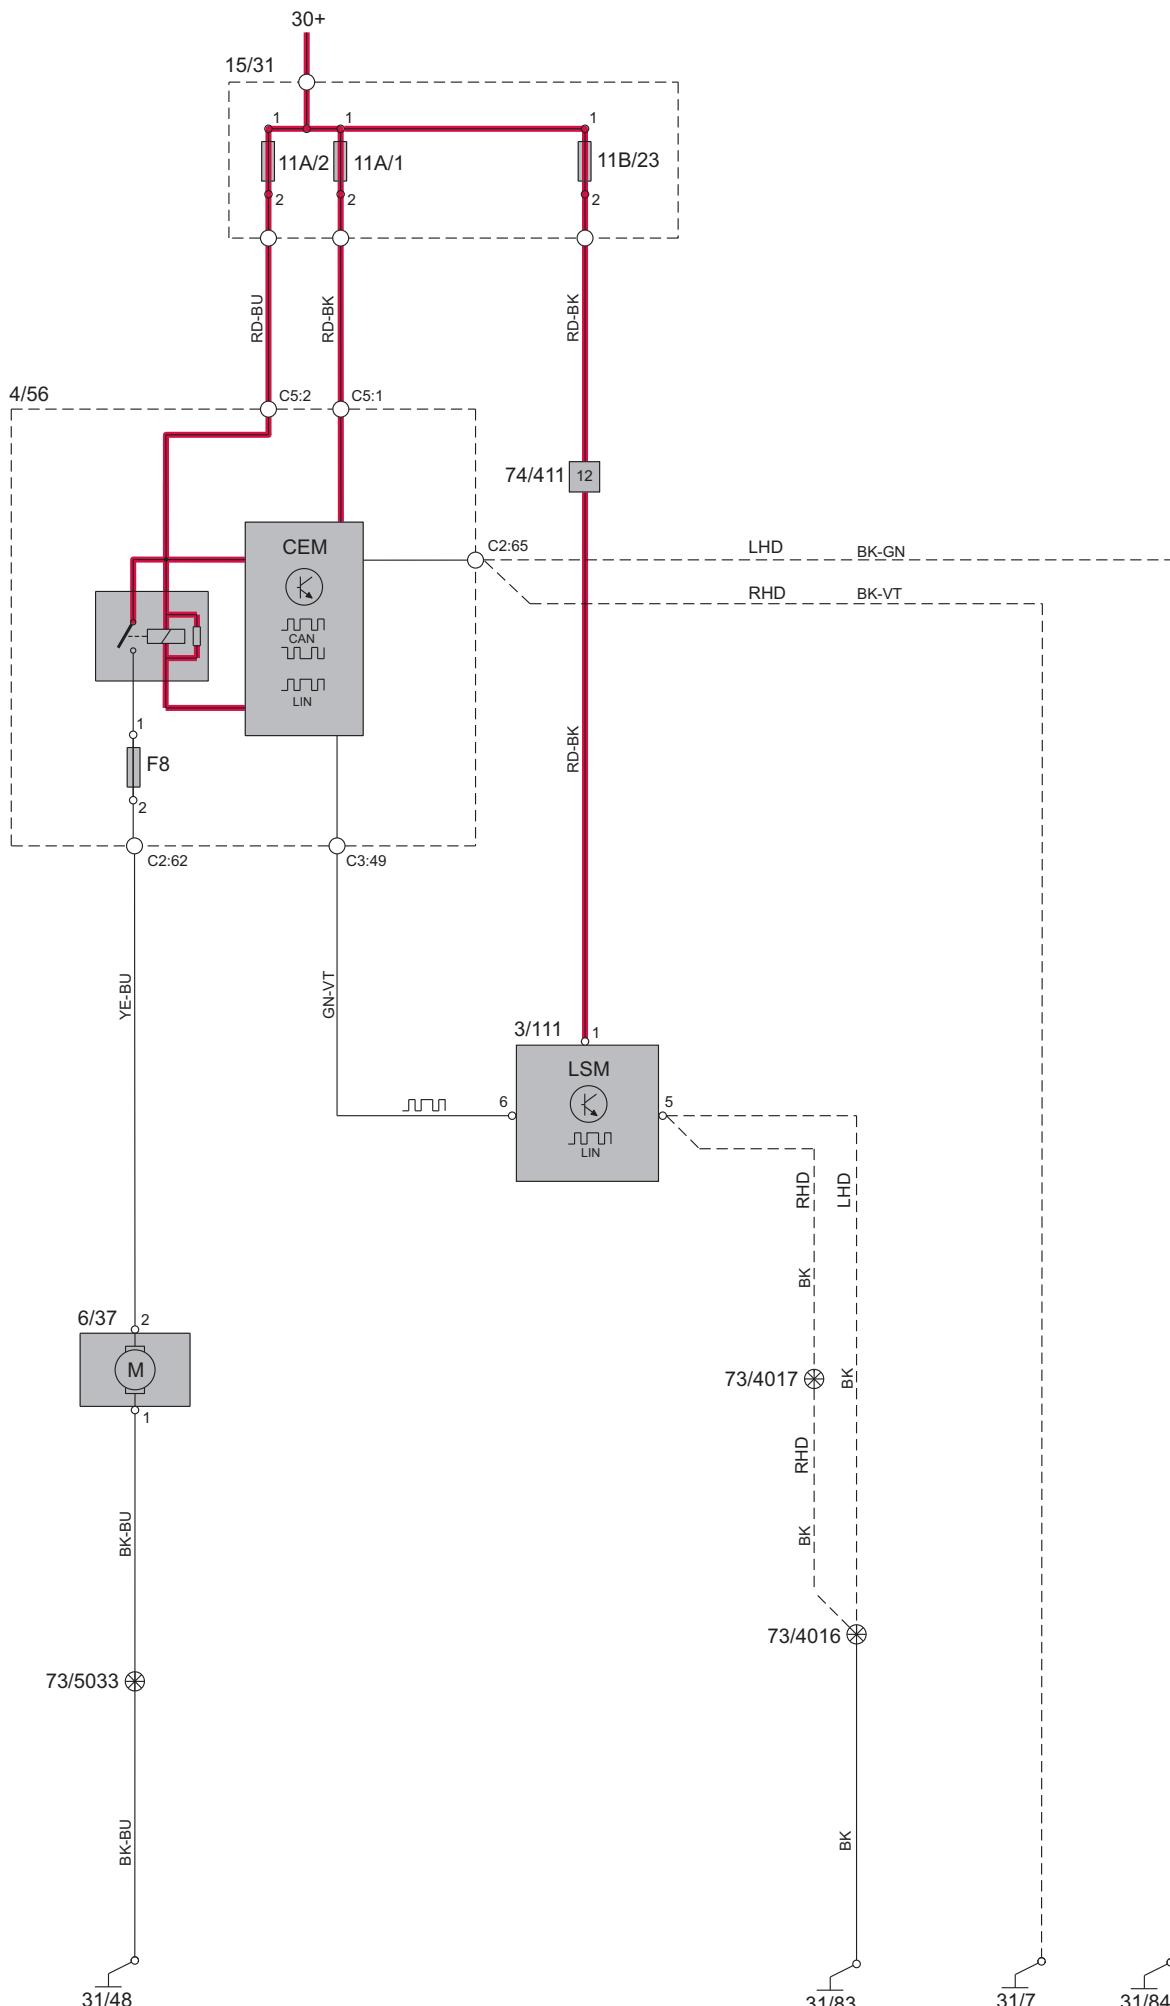

# Grupp 83 Dörrar och luckor


## Fjärrmottagare centrallås

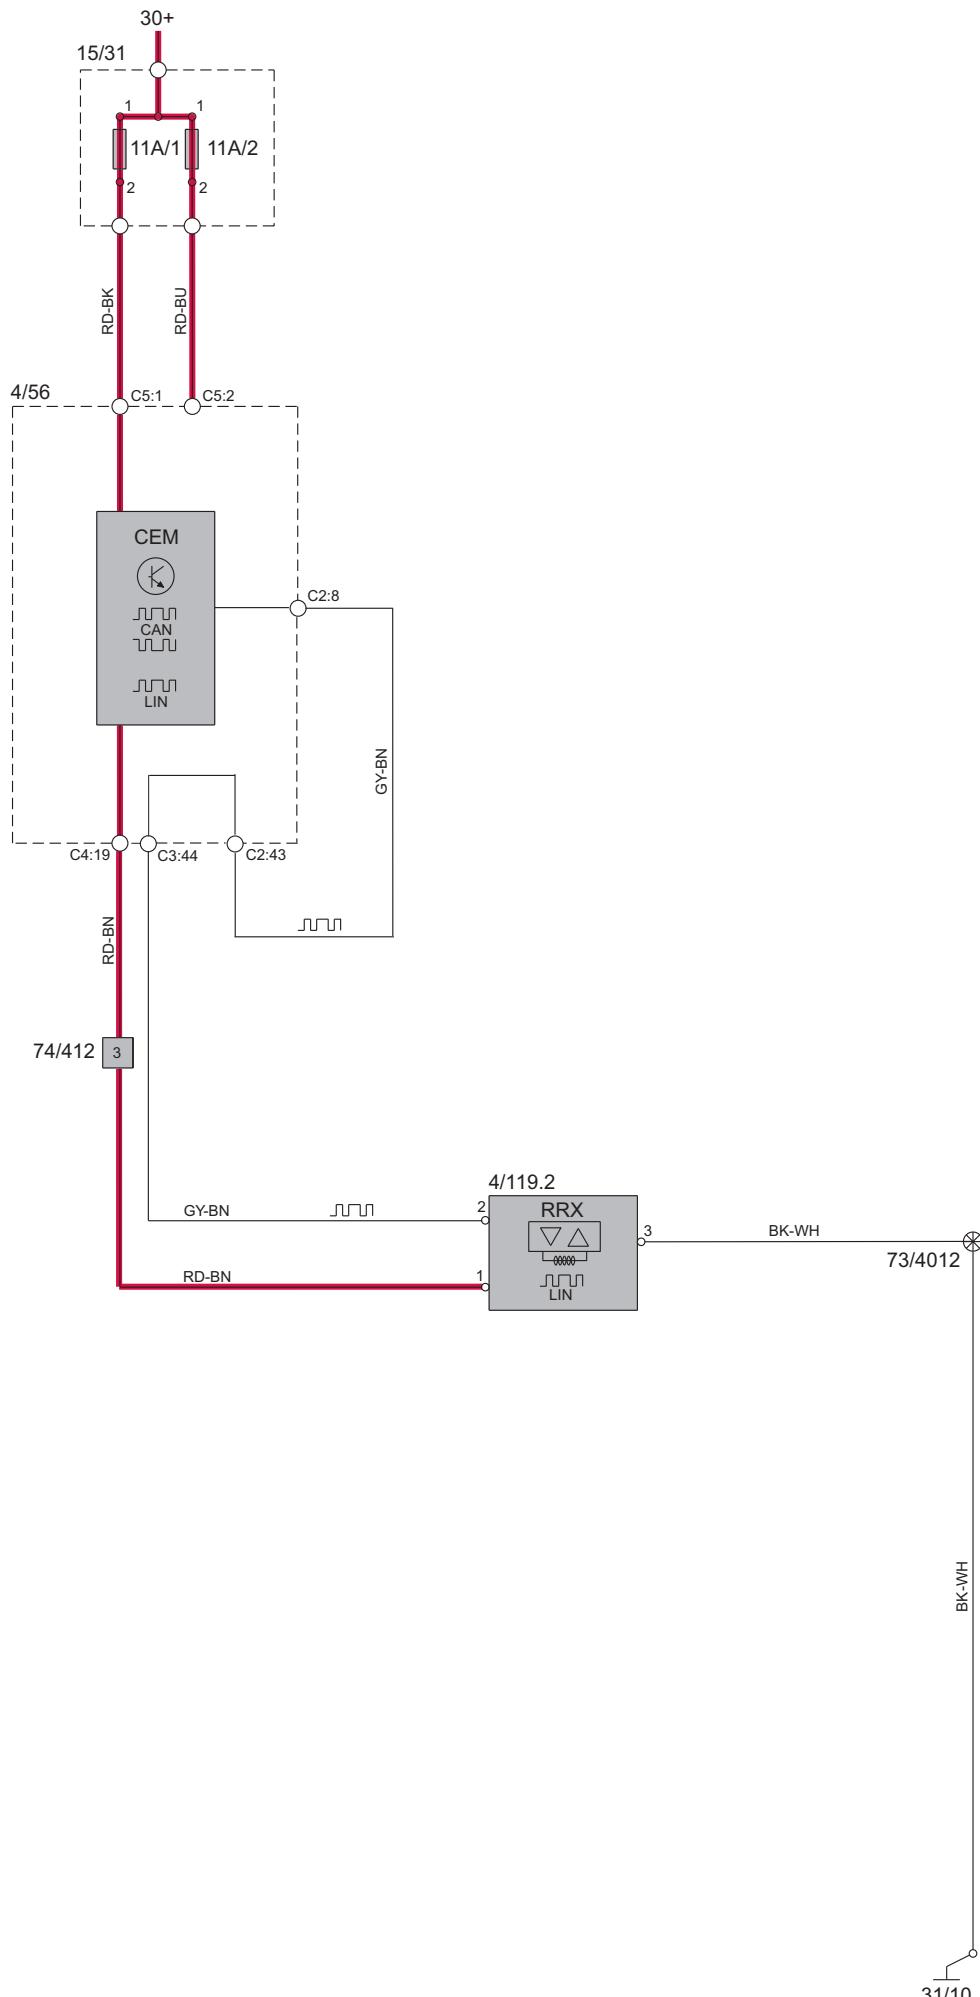


G042355

# Grupp 83 Dörrar och luckor

## Elhissar framdörrar LHD

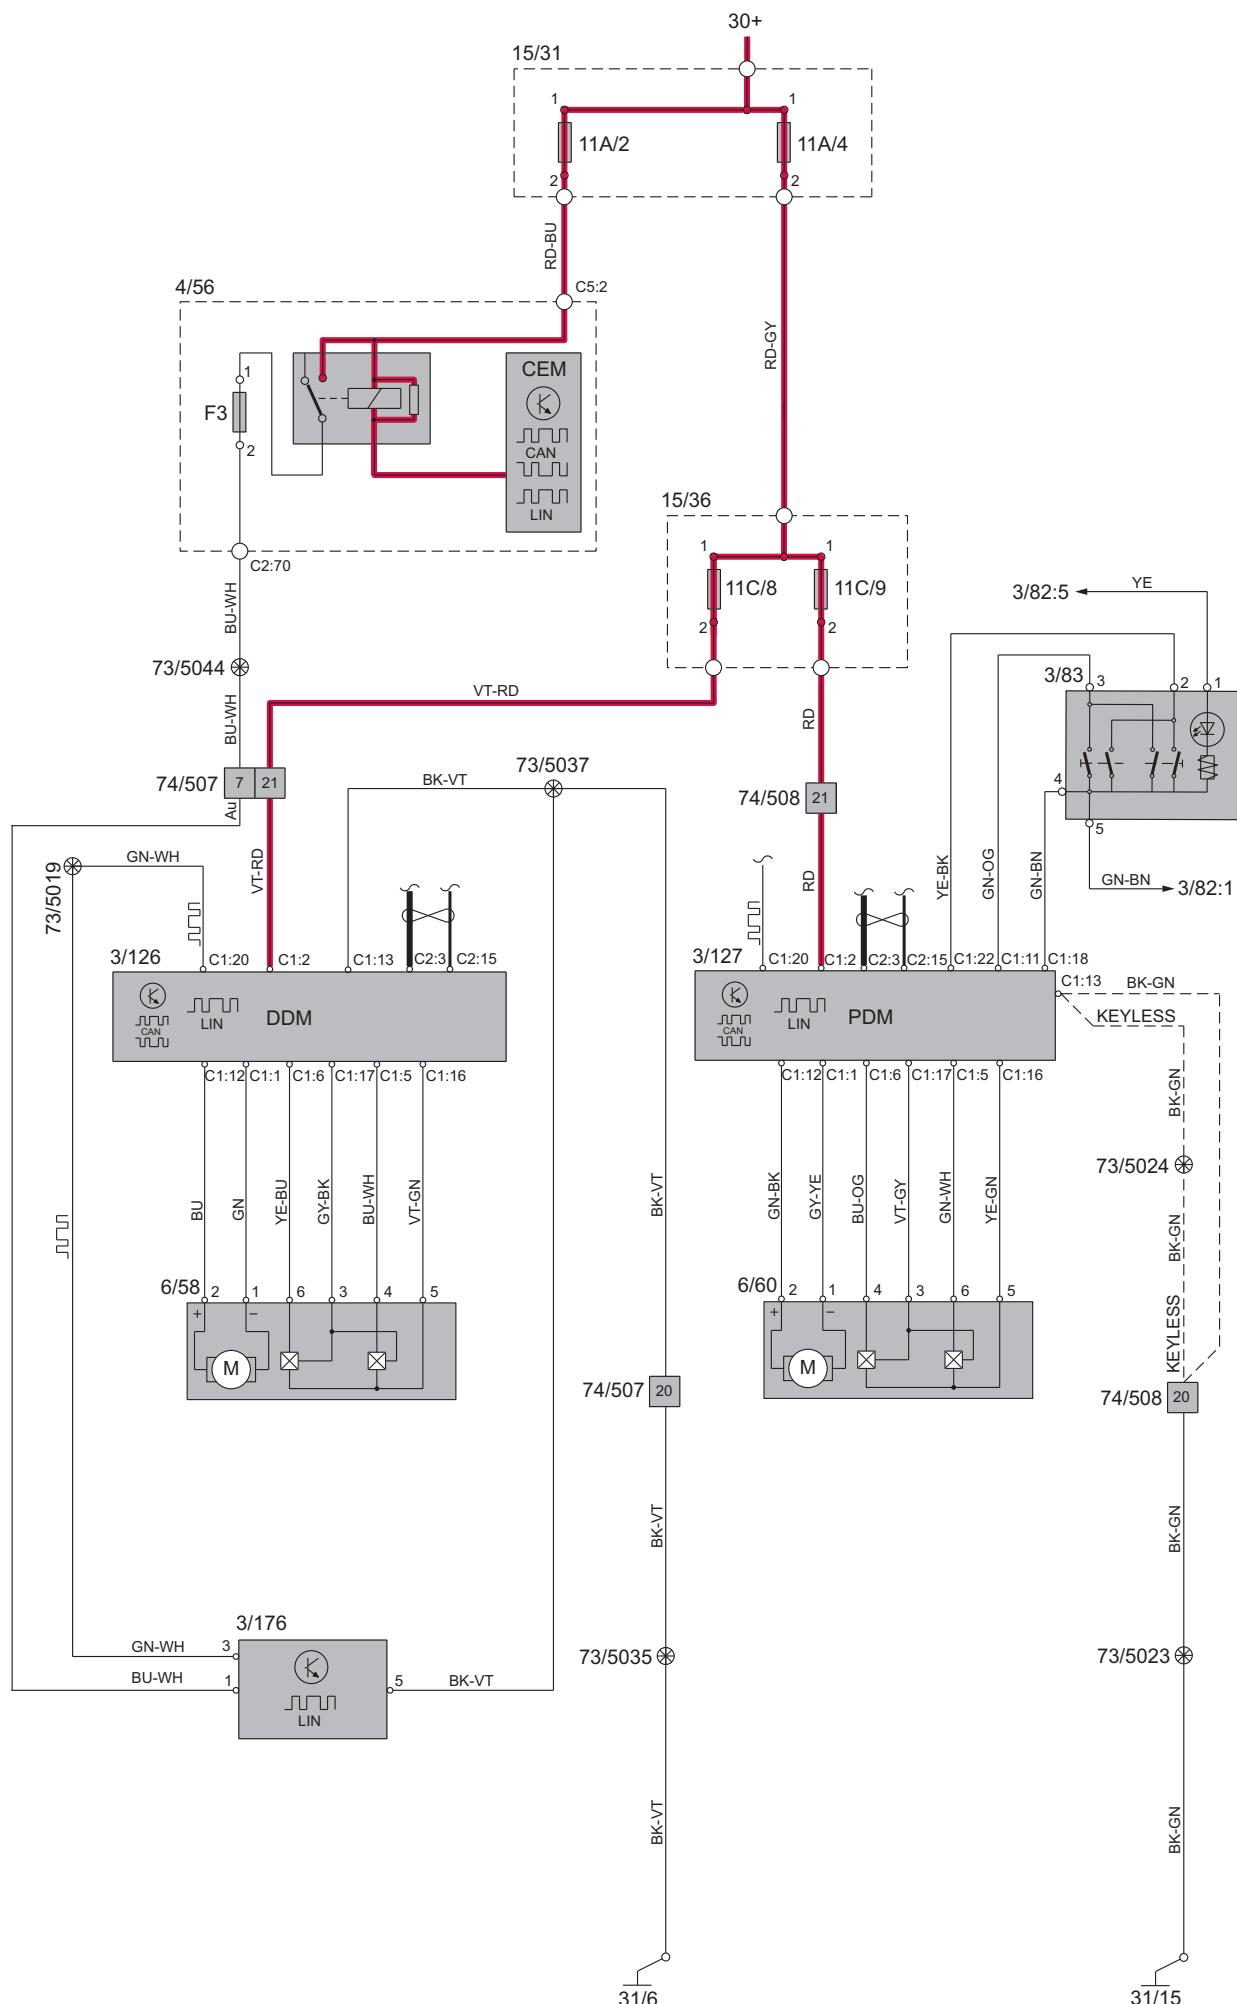


## **Grupp 83 Dörrar och luckor Elhissar framdörrar RHD**

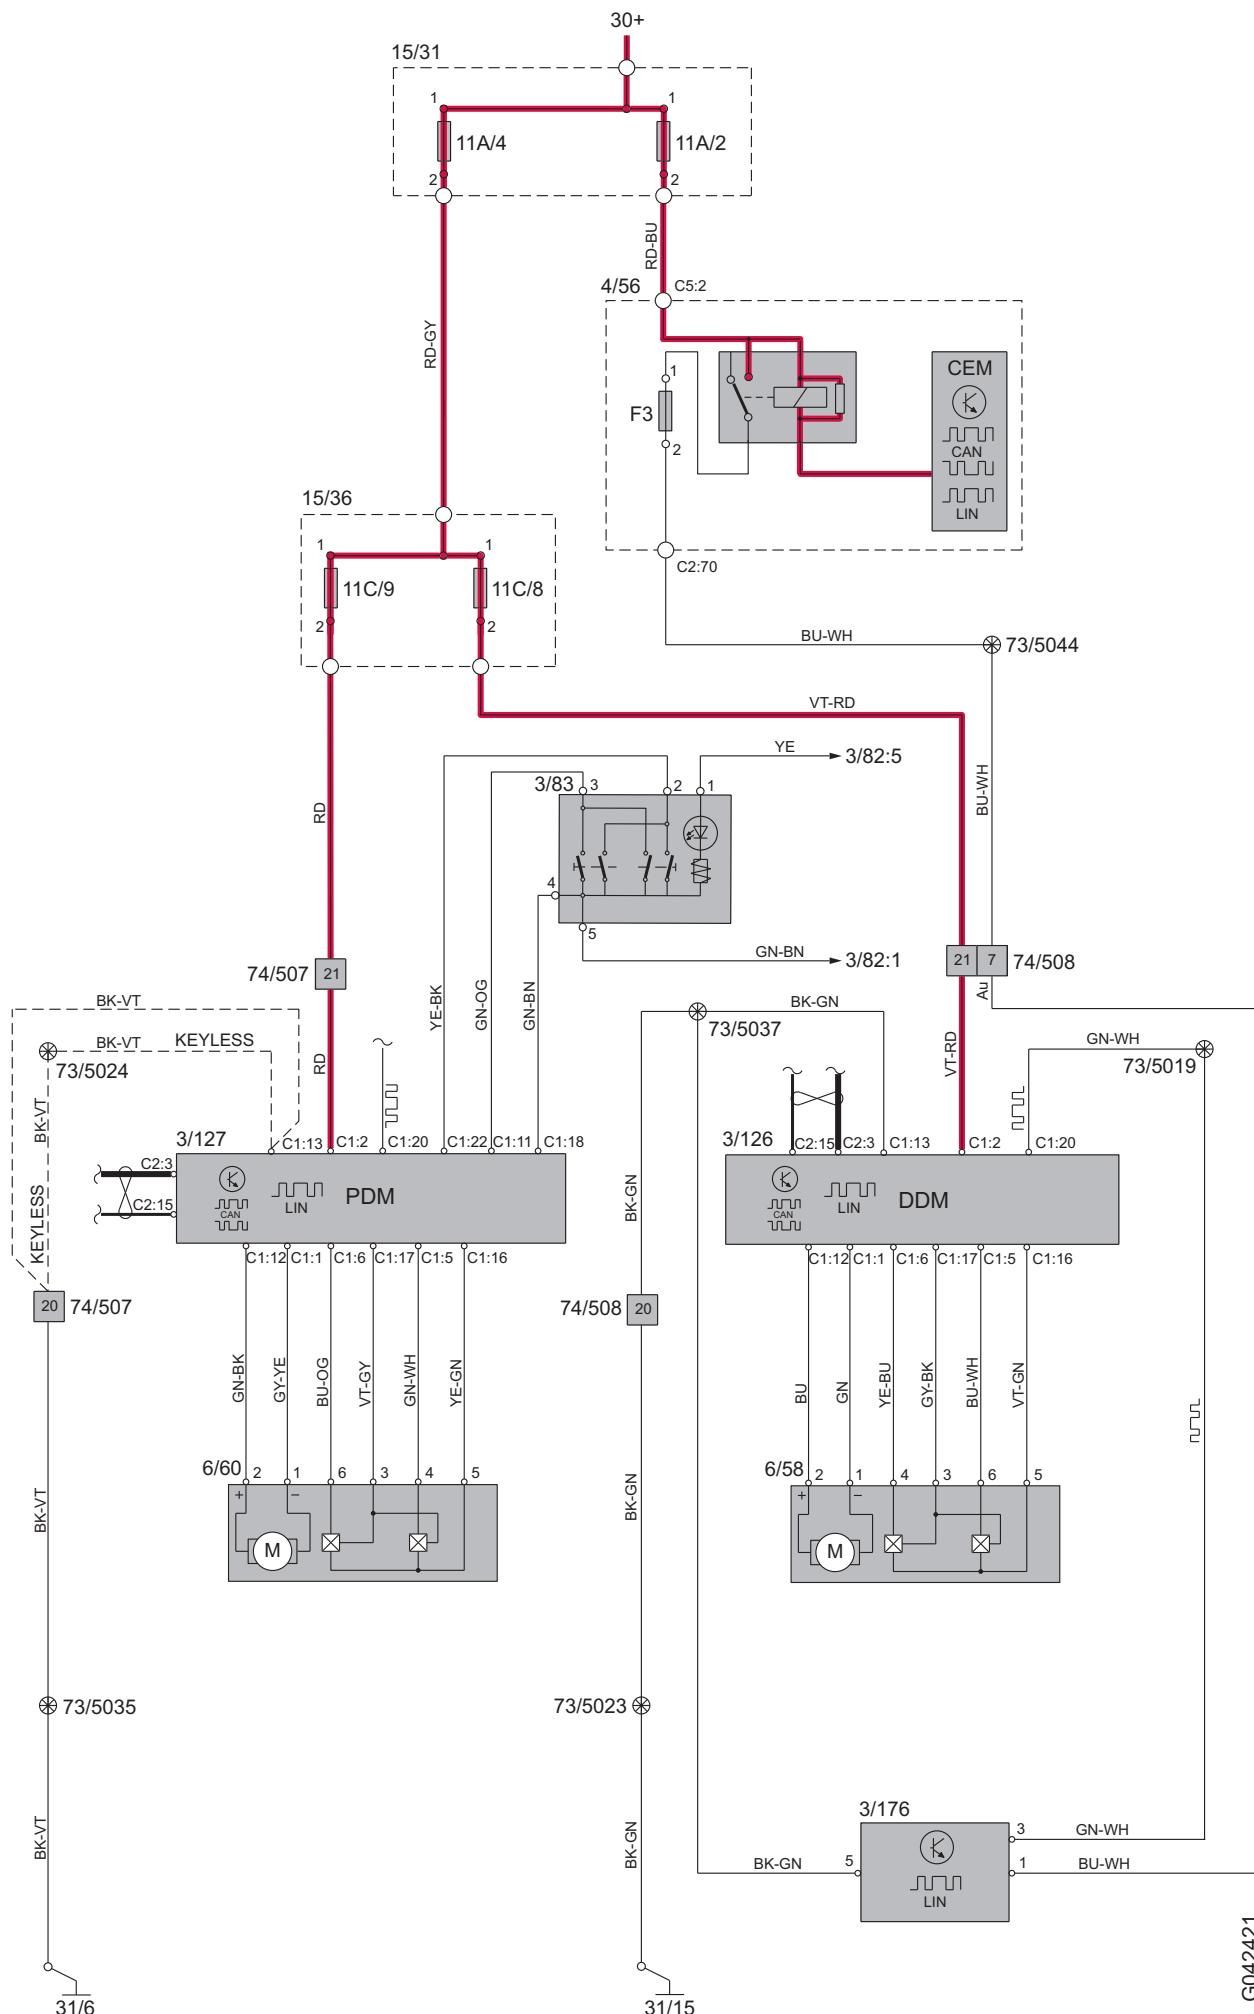


# Grupp 83 Dörrar och luckor

## Elhissar bakdörrar

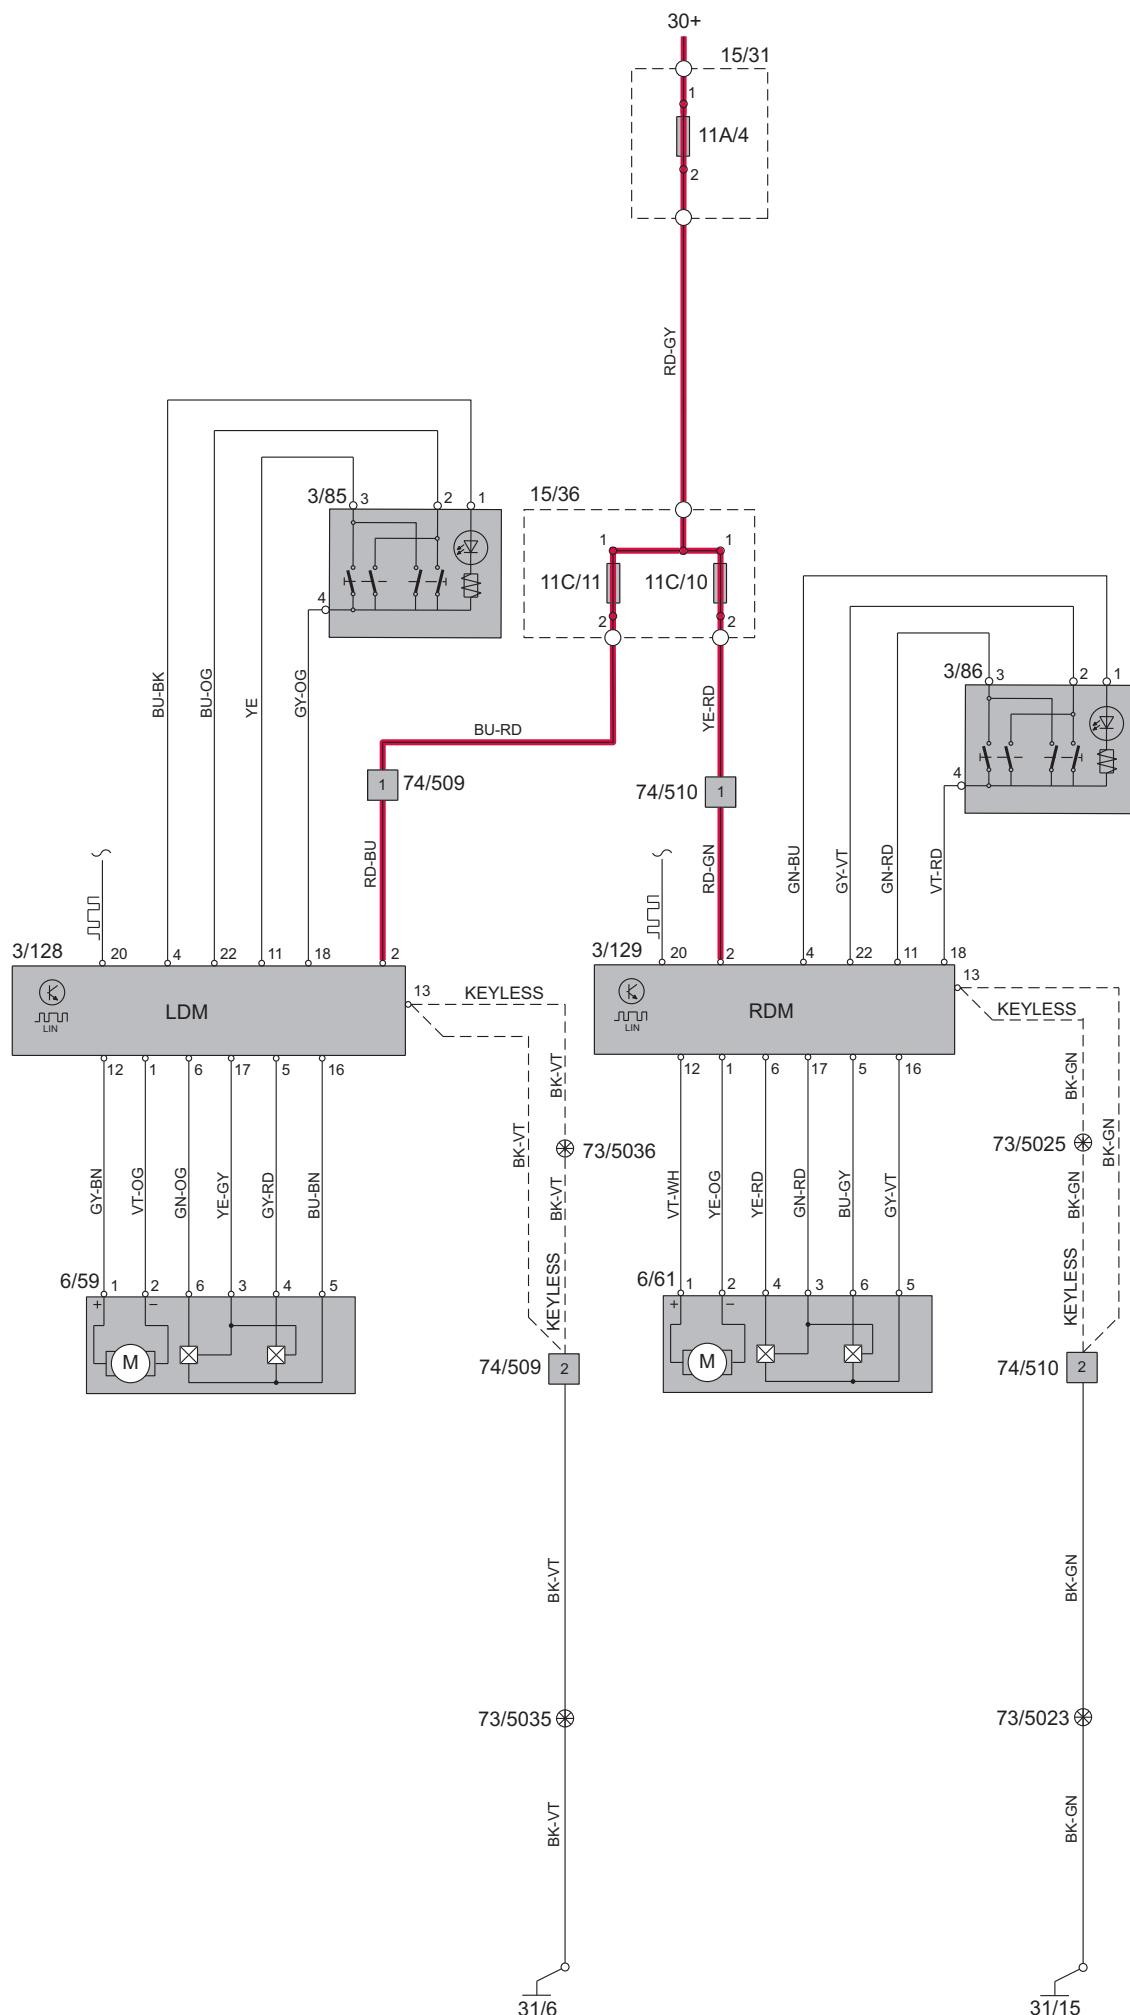


# Grupp 83 Dörrar och luckor

## Elmanövrerad taklucka

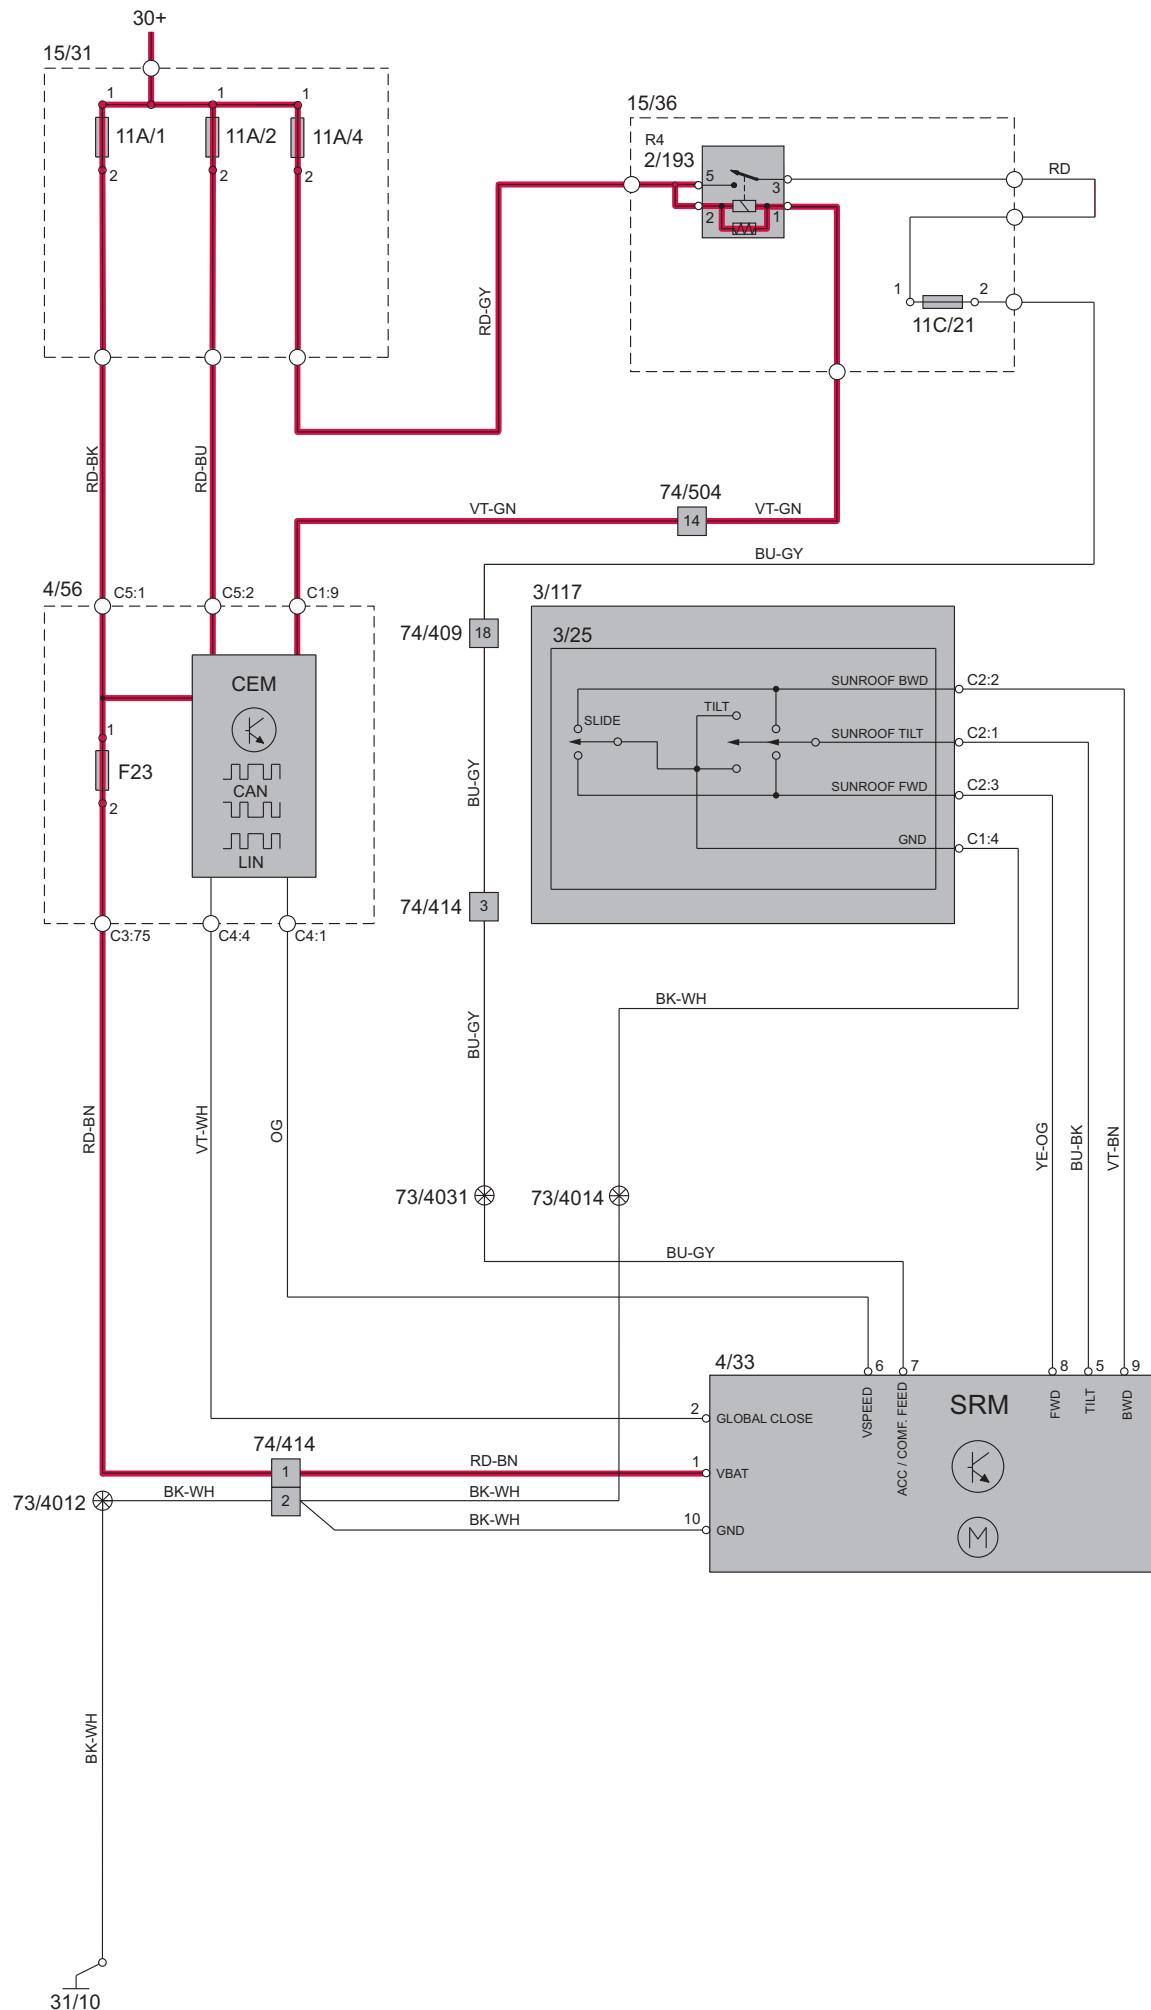


G042386


# Grupp 84 Yttre prydndsdelar mm Elmanövrerade backspeglar LHD

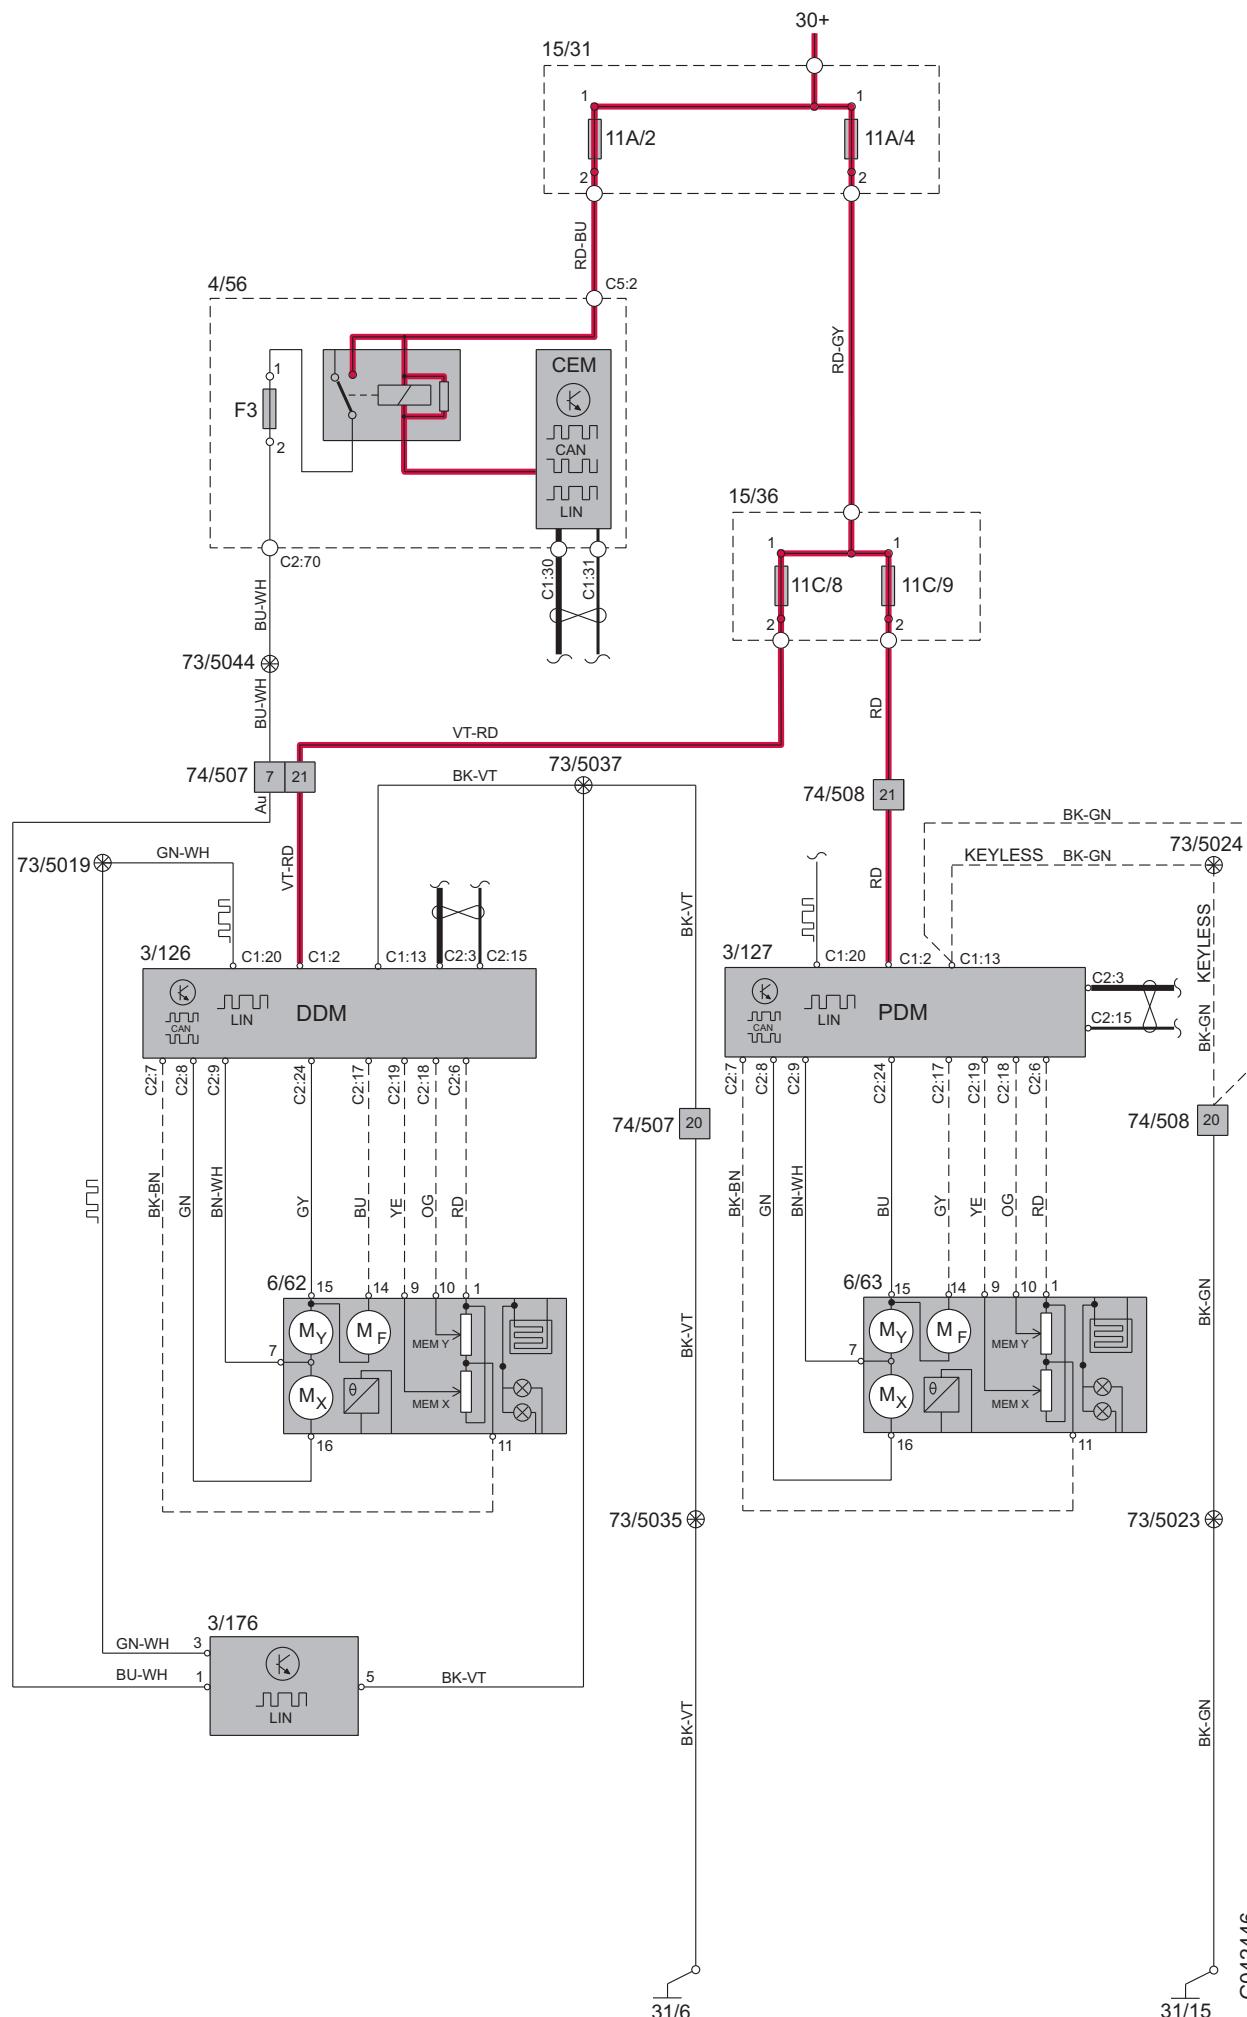


# Grupp 84 Yttre prydndsdelar mm Elmanövrerade backspeglar RHD

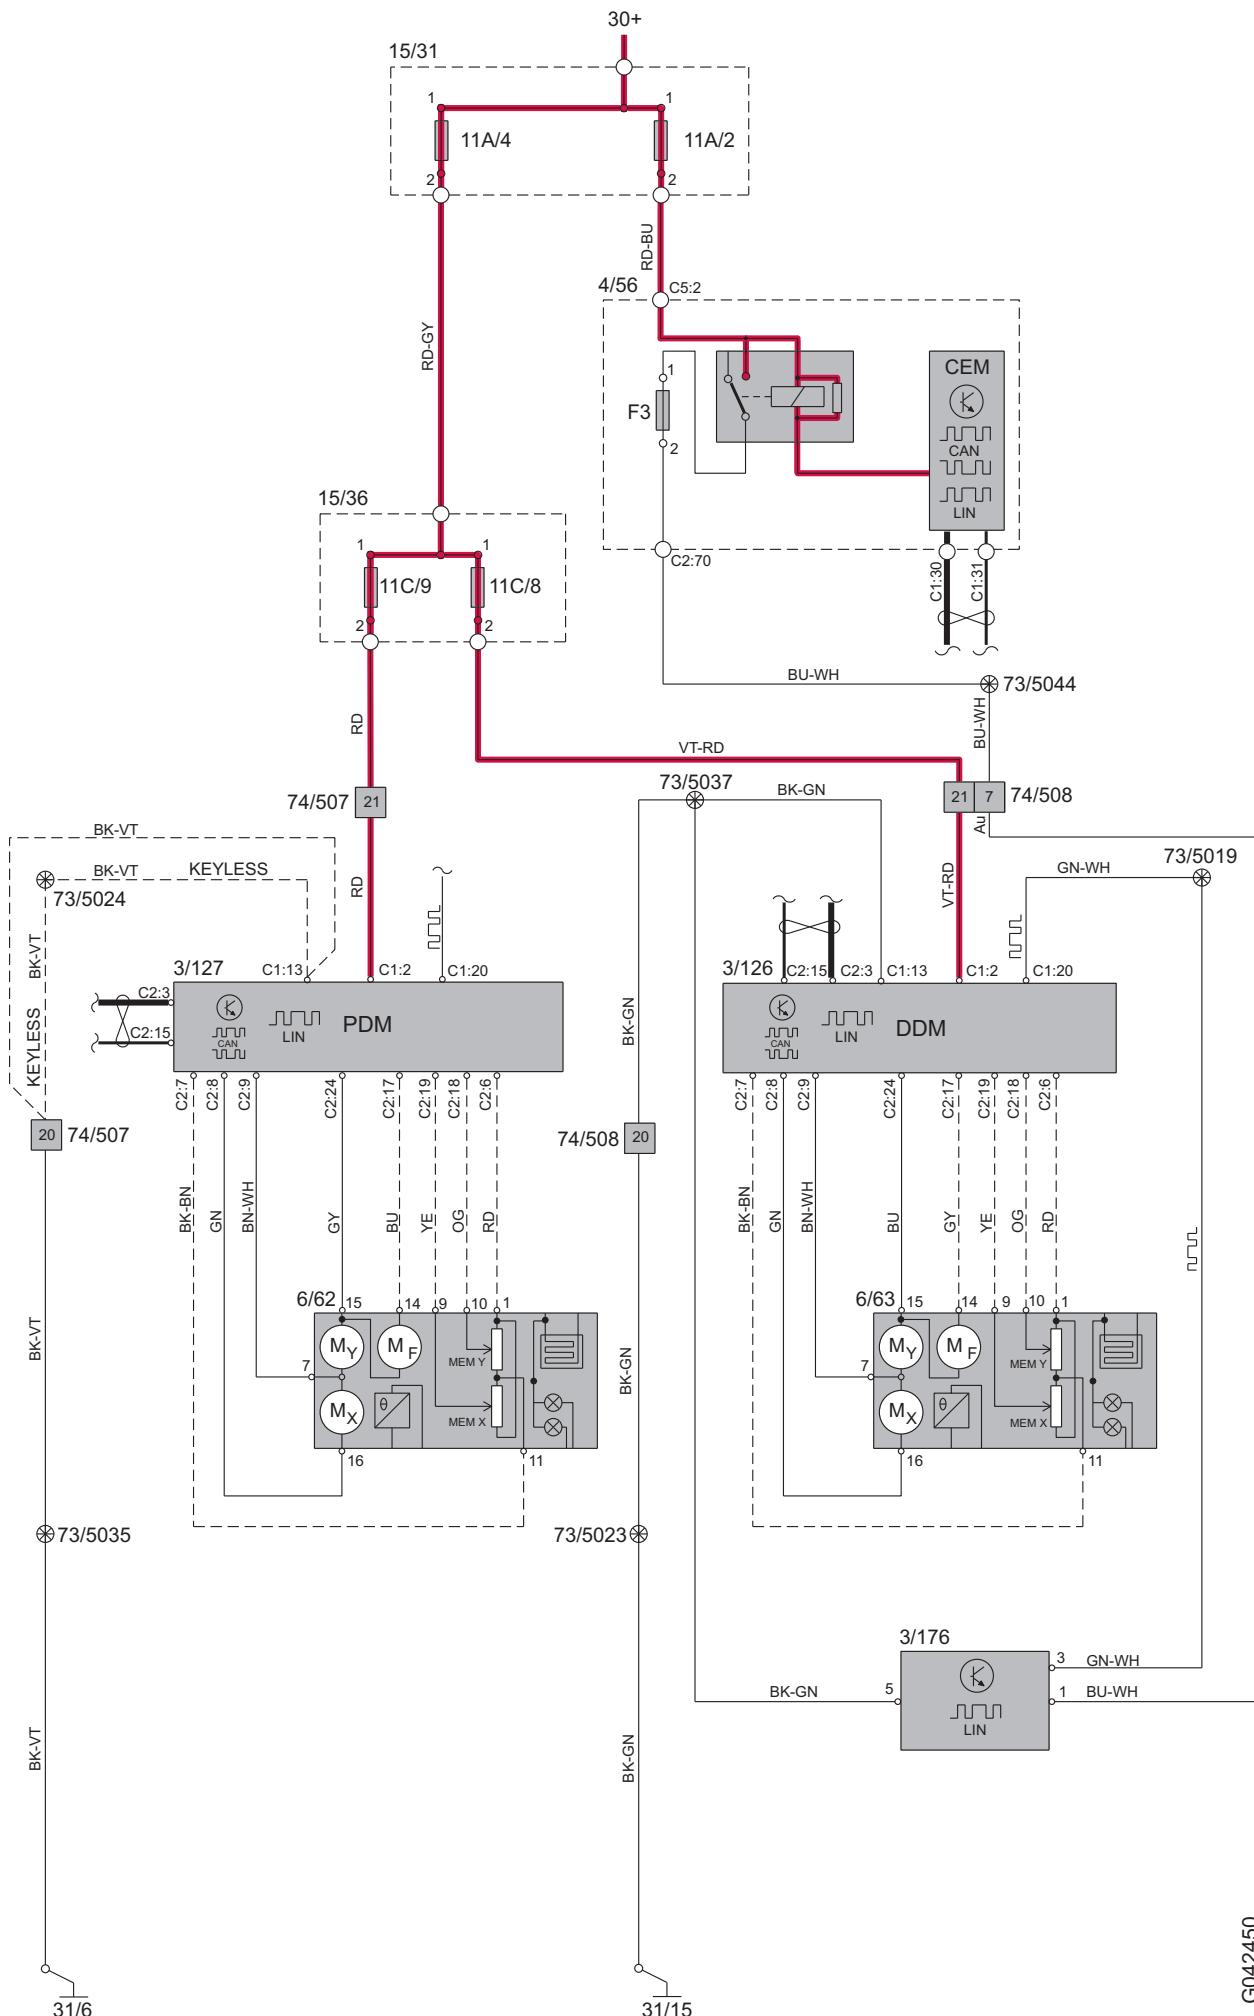

# Grupp 84 Yttre prydndsdelar mm Eluppvärmda backspegel LHD

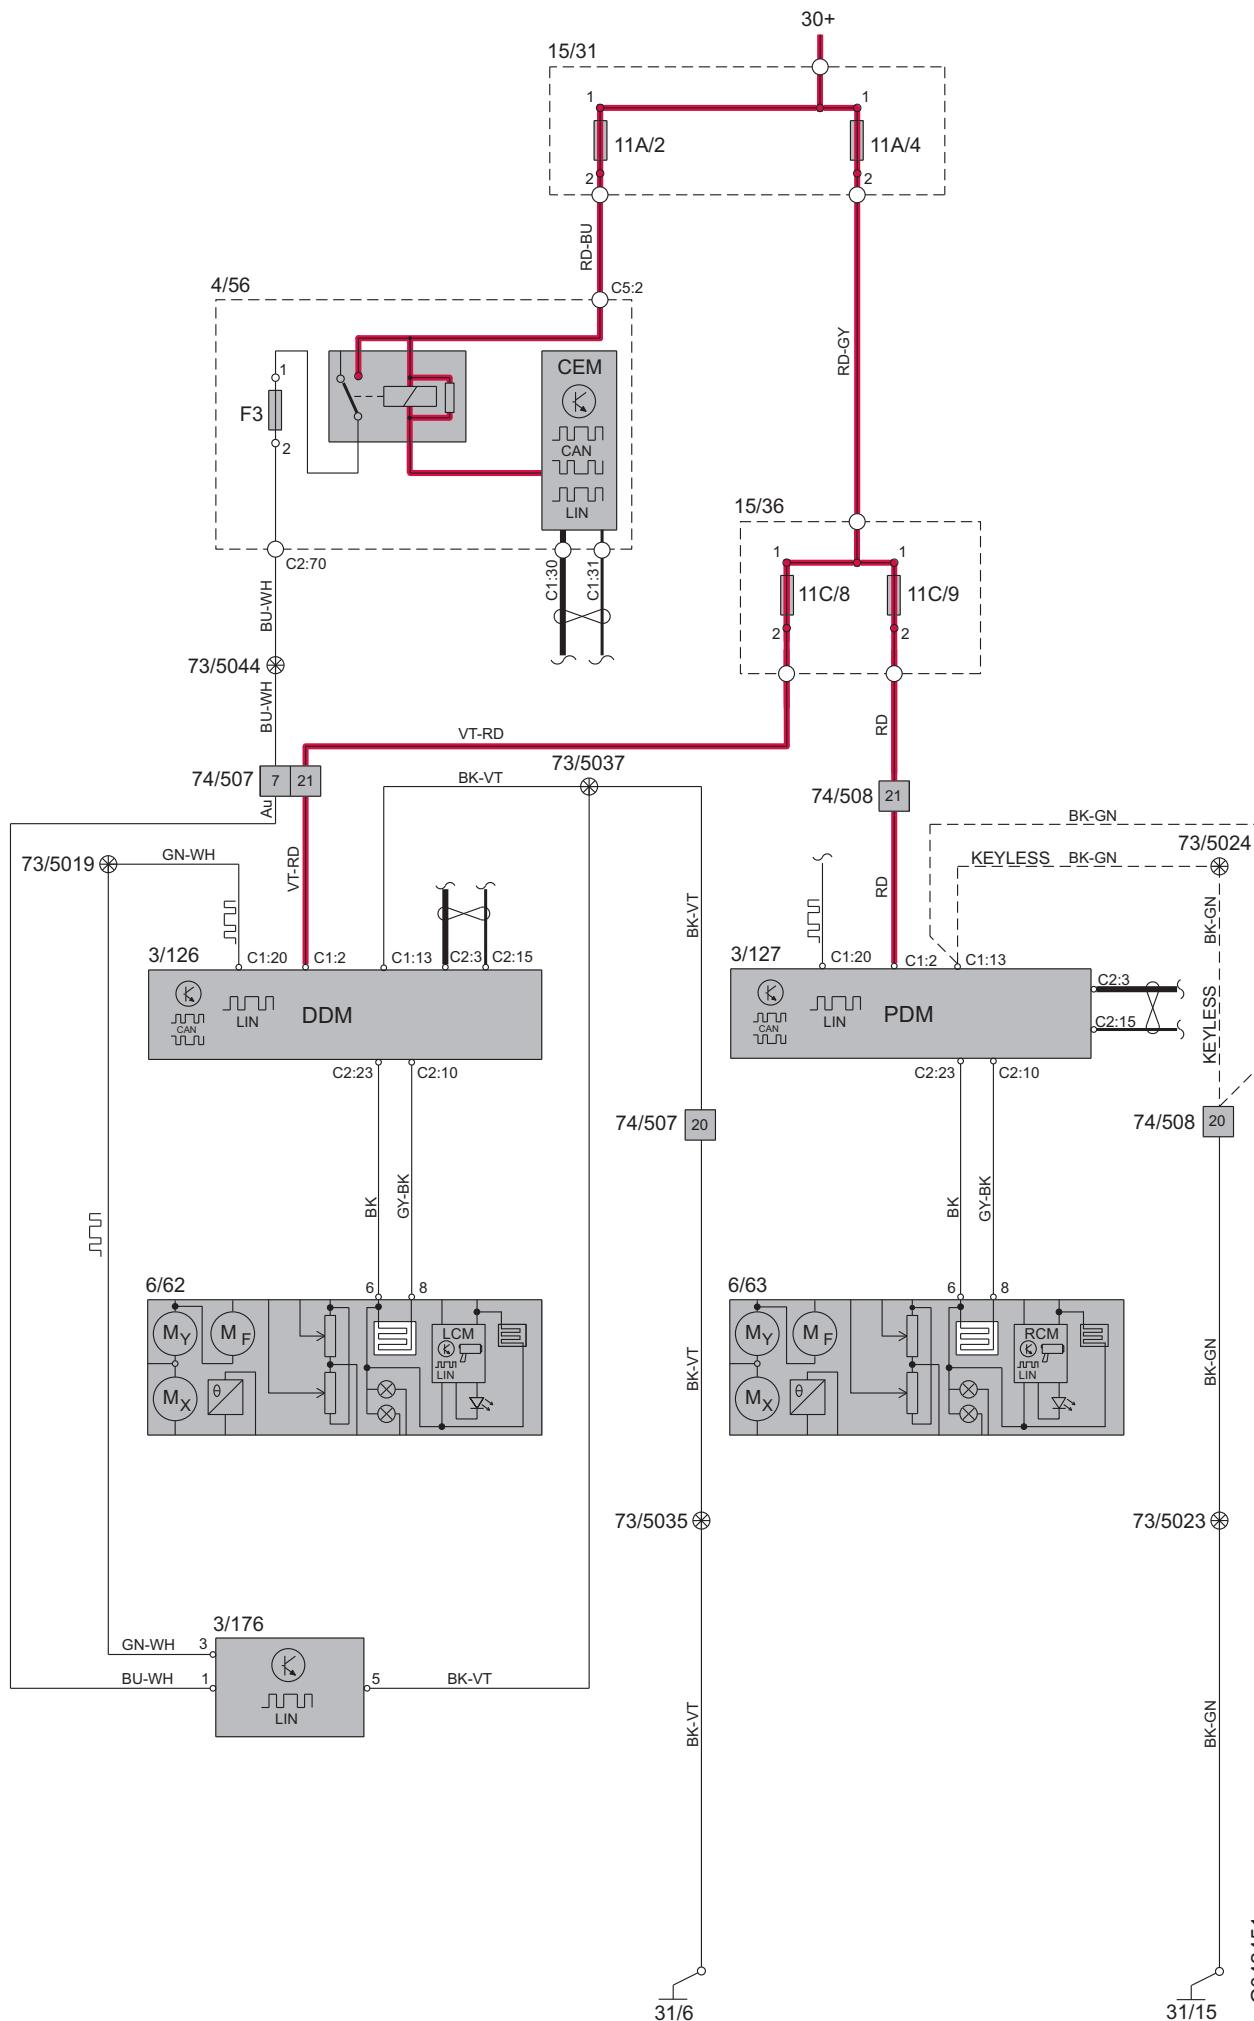


# Grupp 84 Yttre prydndsdelar mm Eluppvärmda backspegelar RHD

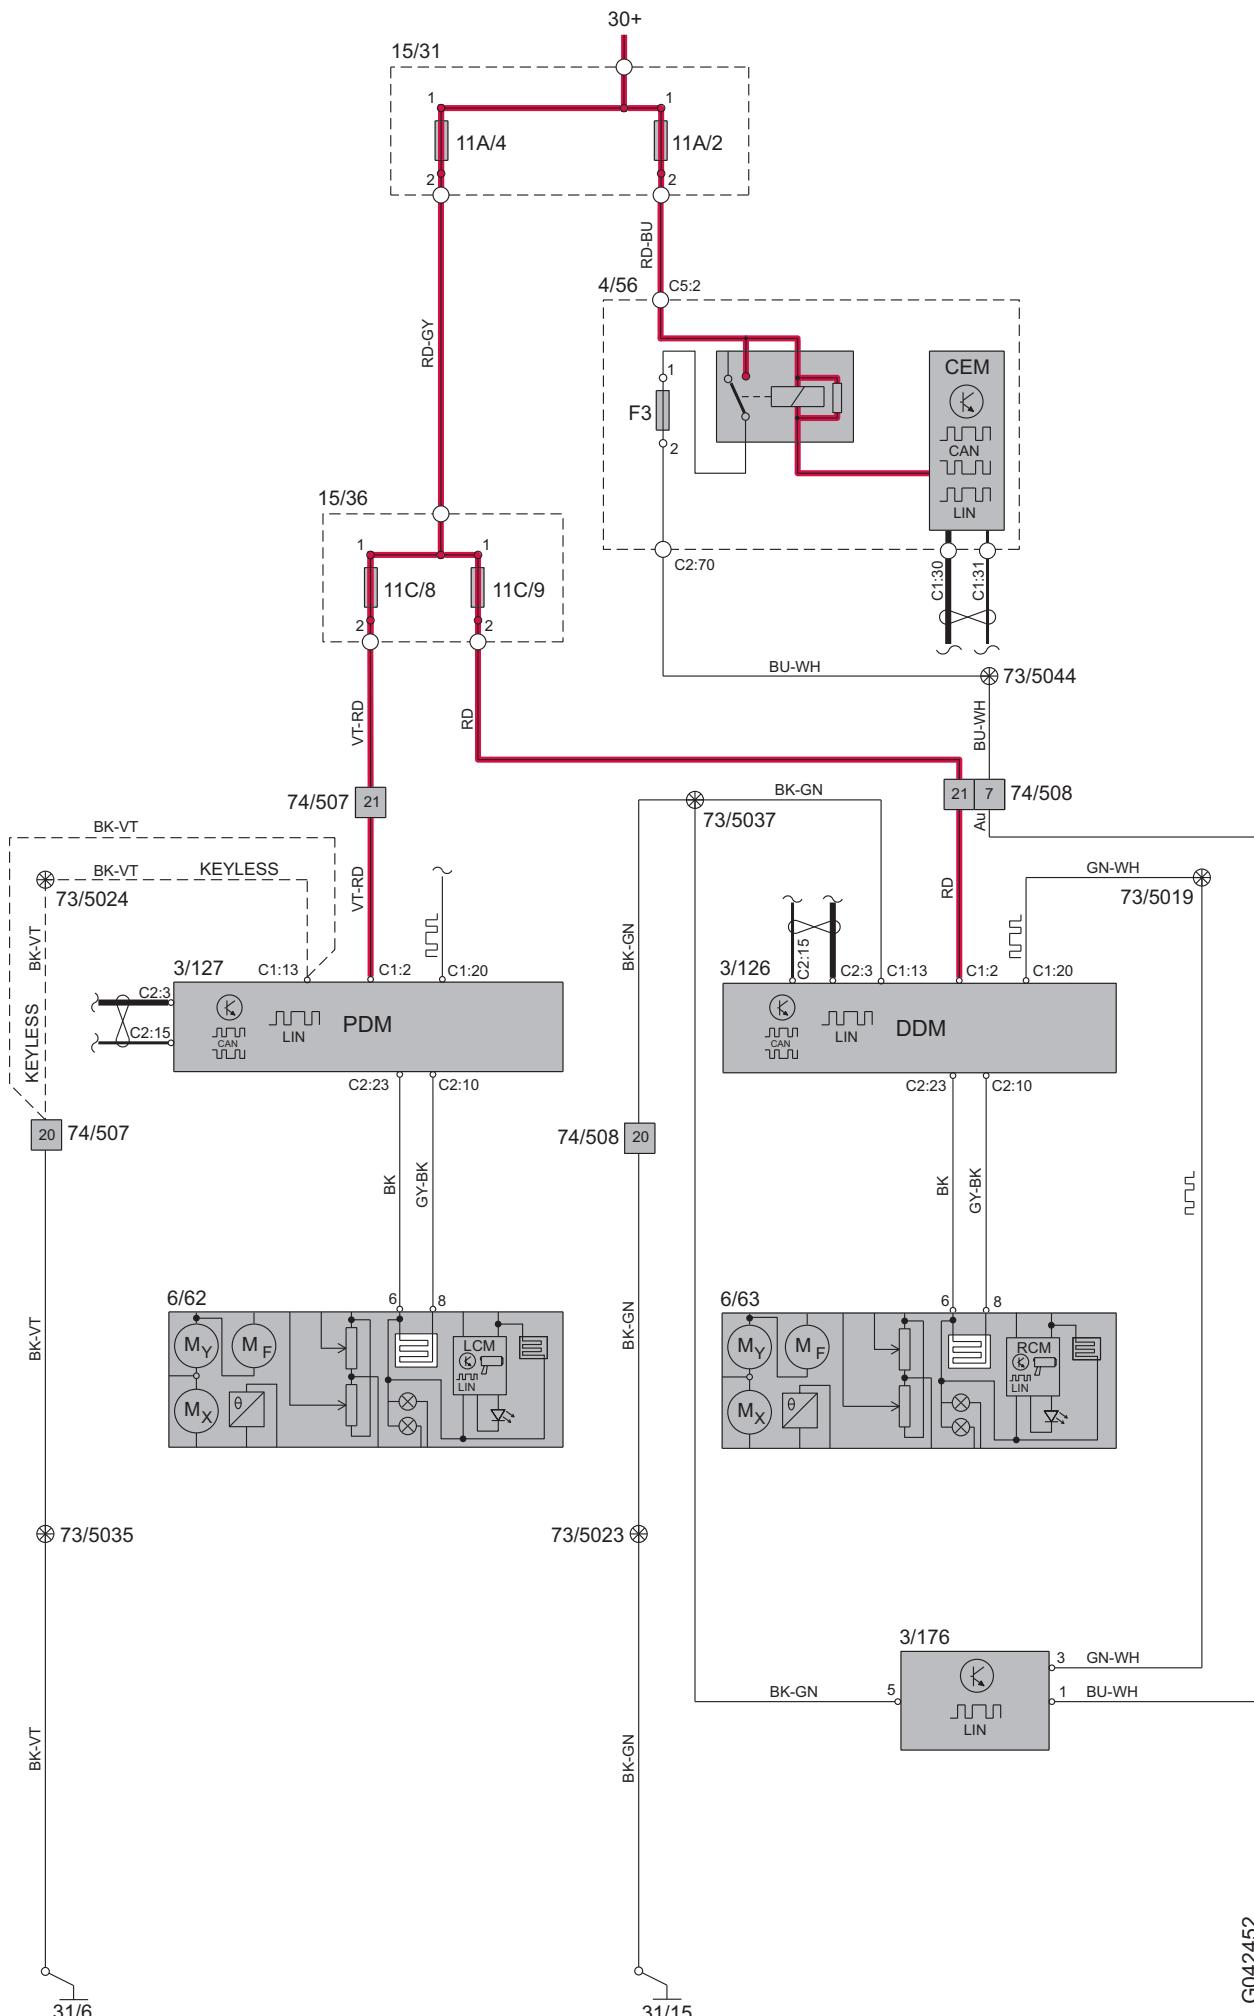


# Grupp 84 Yttre prydndsdelar mm

## Blind spot information system LHD

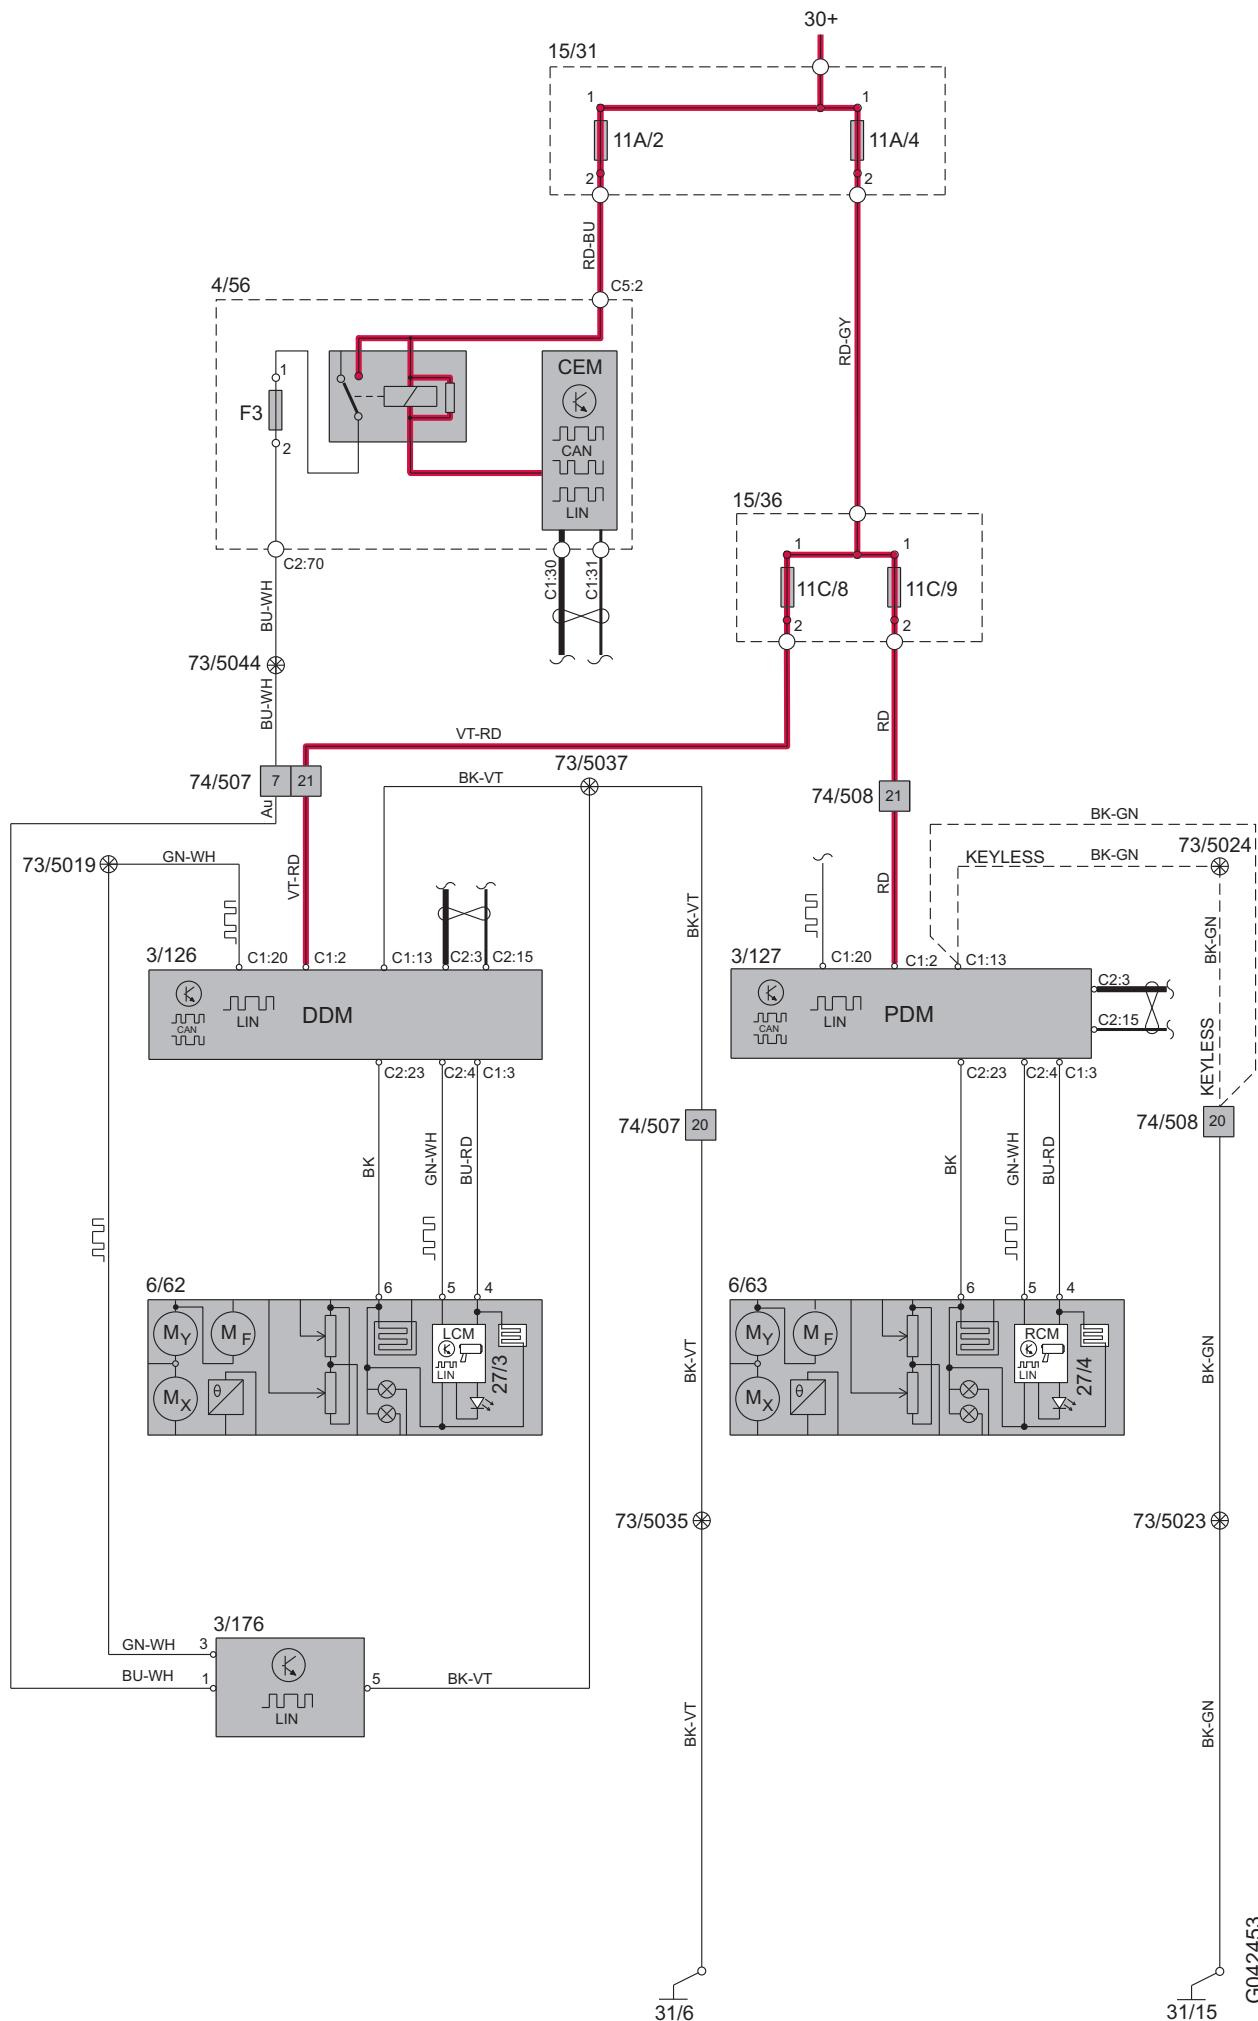


# Grupp 84 Yttre prydndsdelar mm

## Blind spot information system RHD

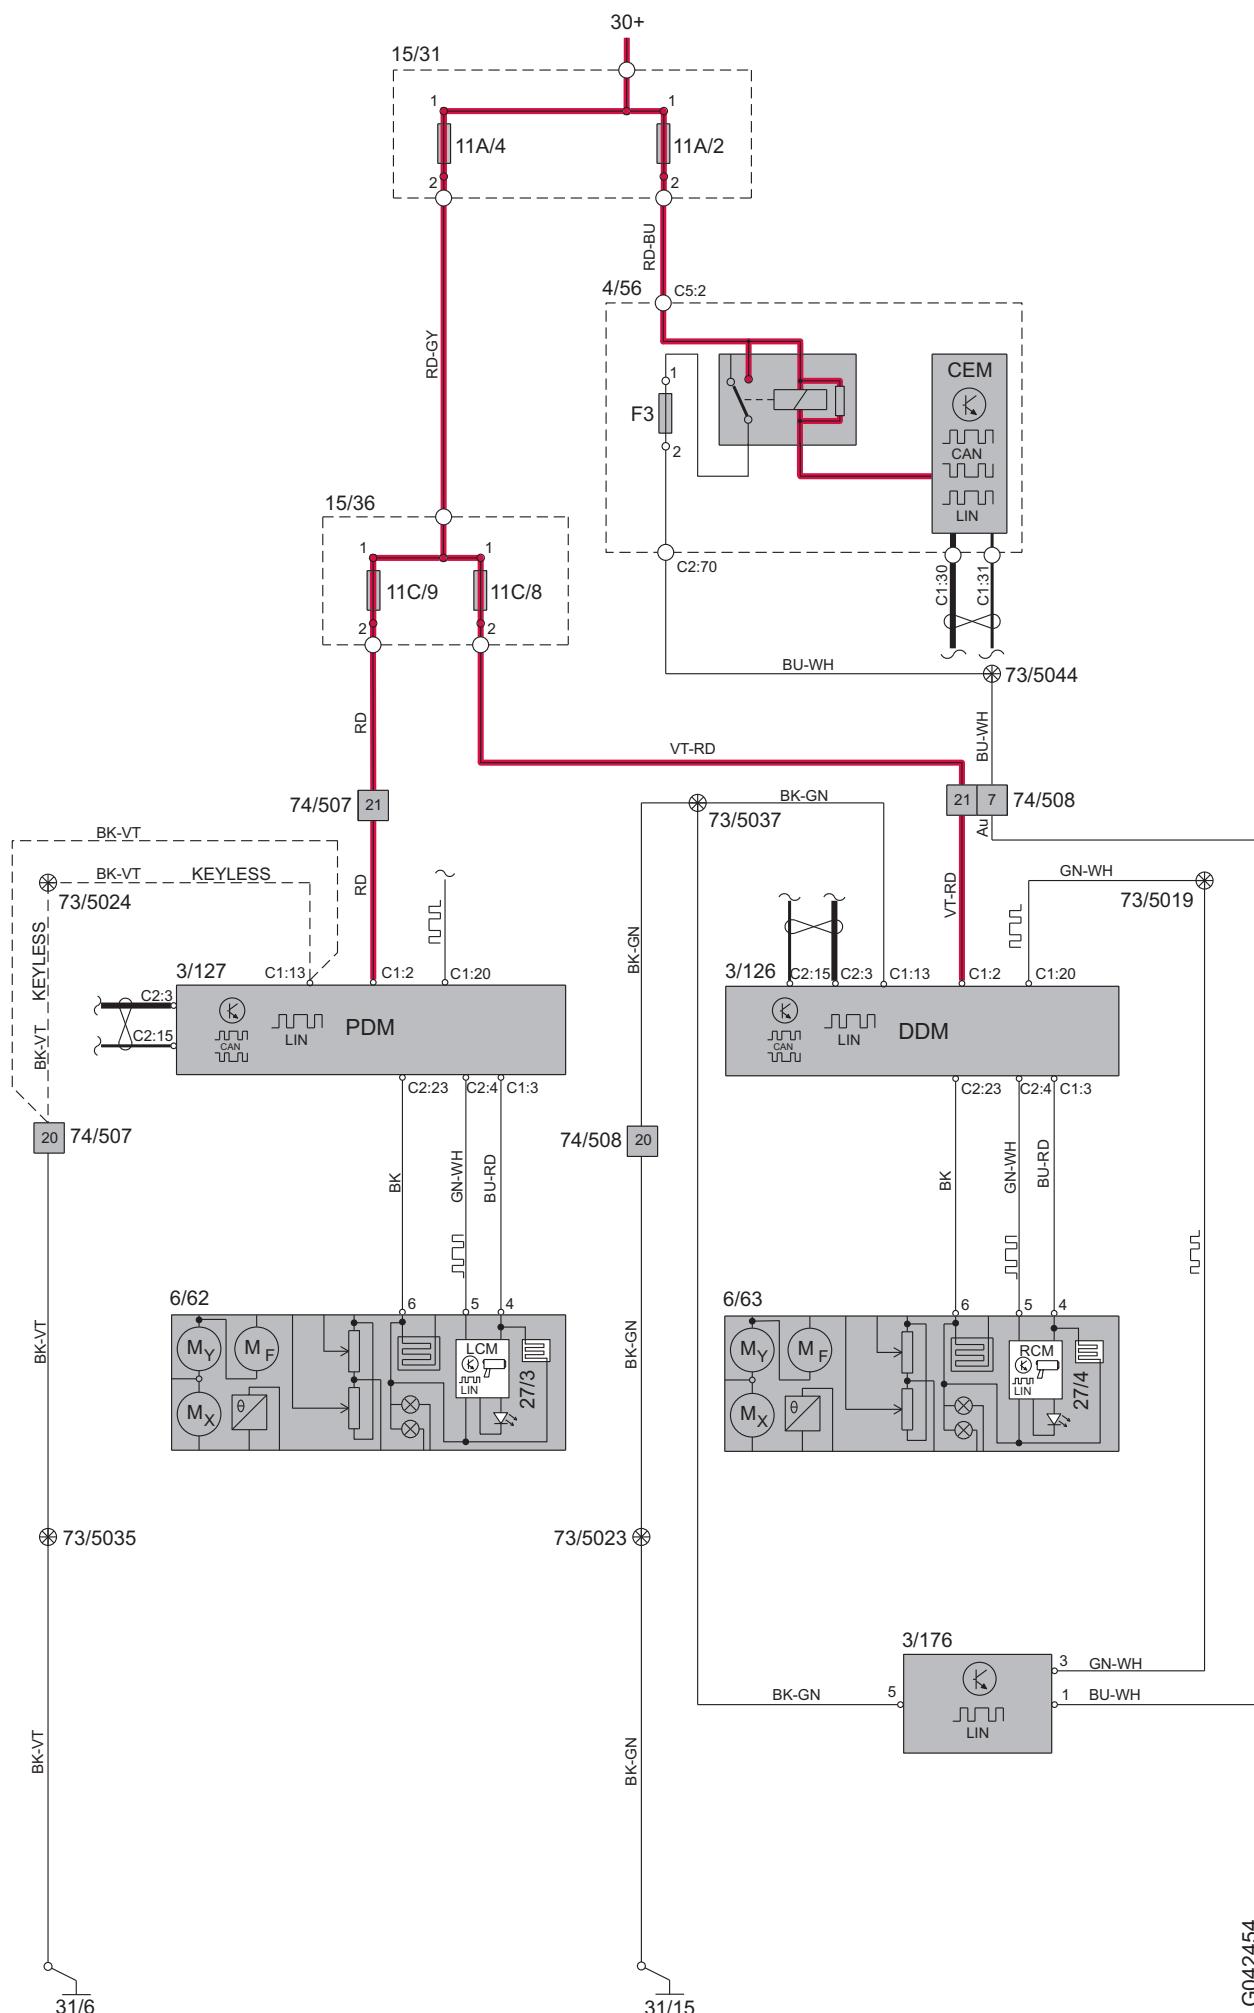


# Grupp 84 Yttre prydndsdelar mm Eluppvärmd bakruta

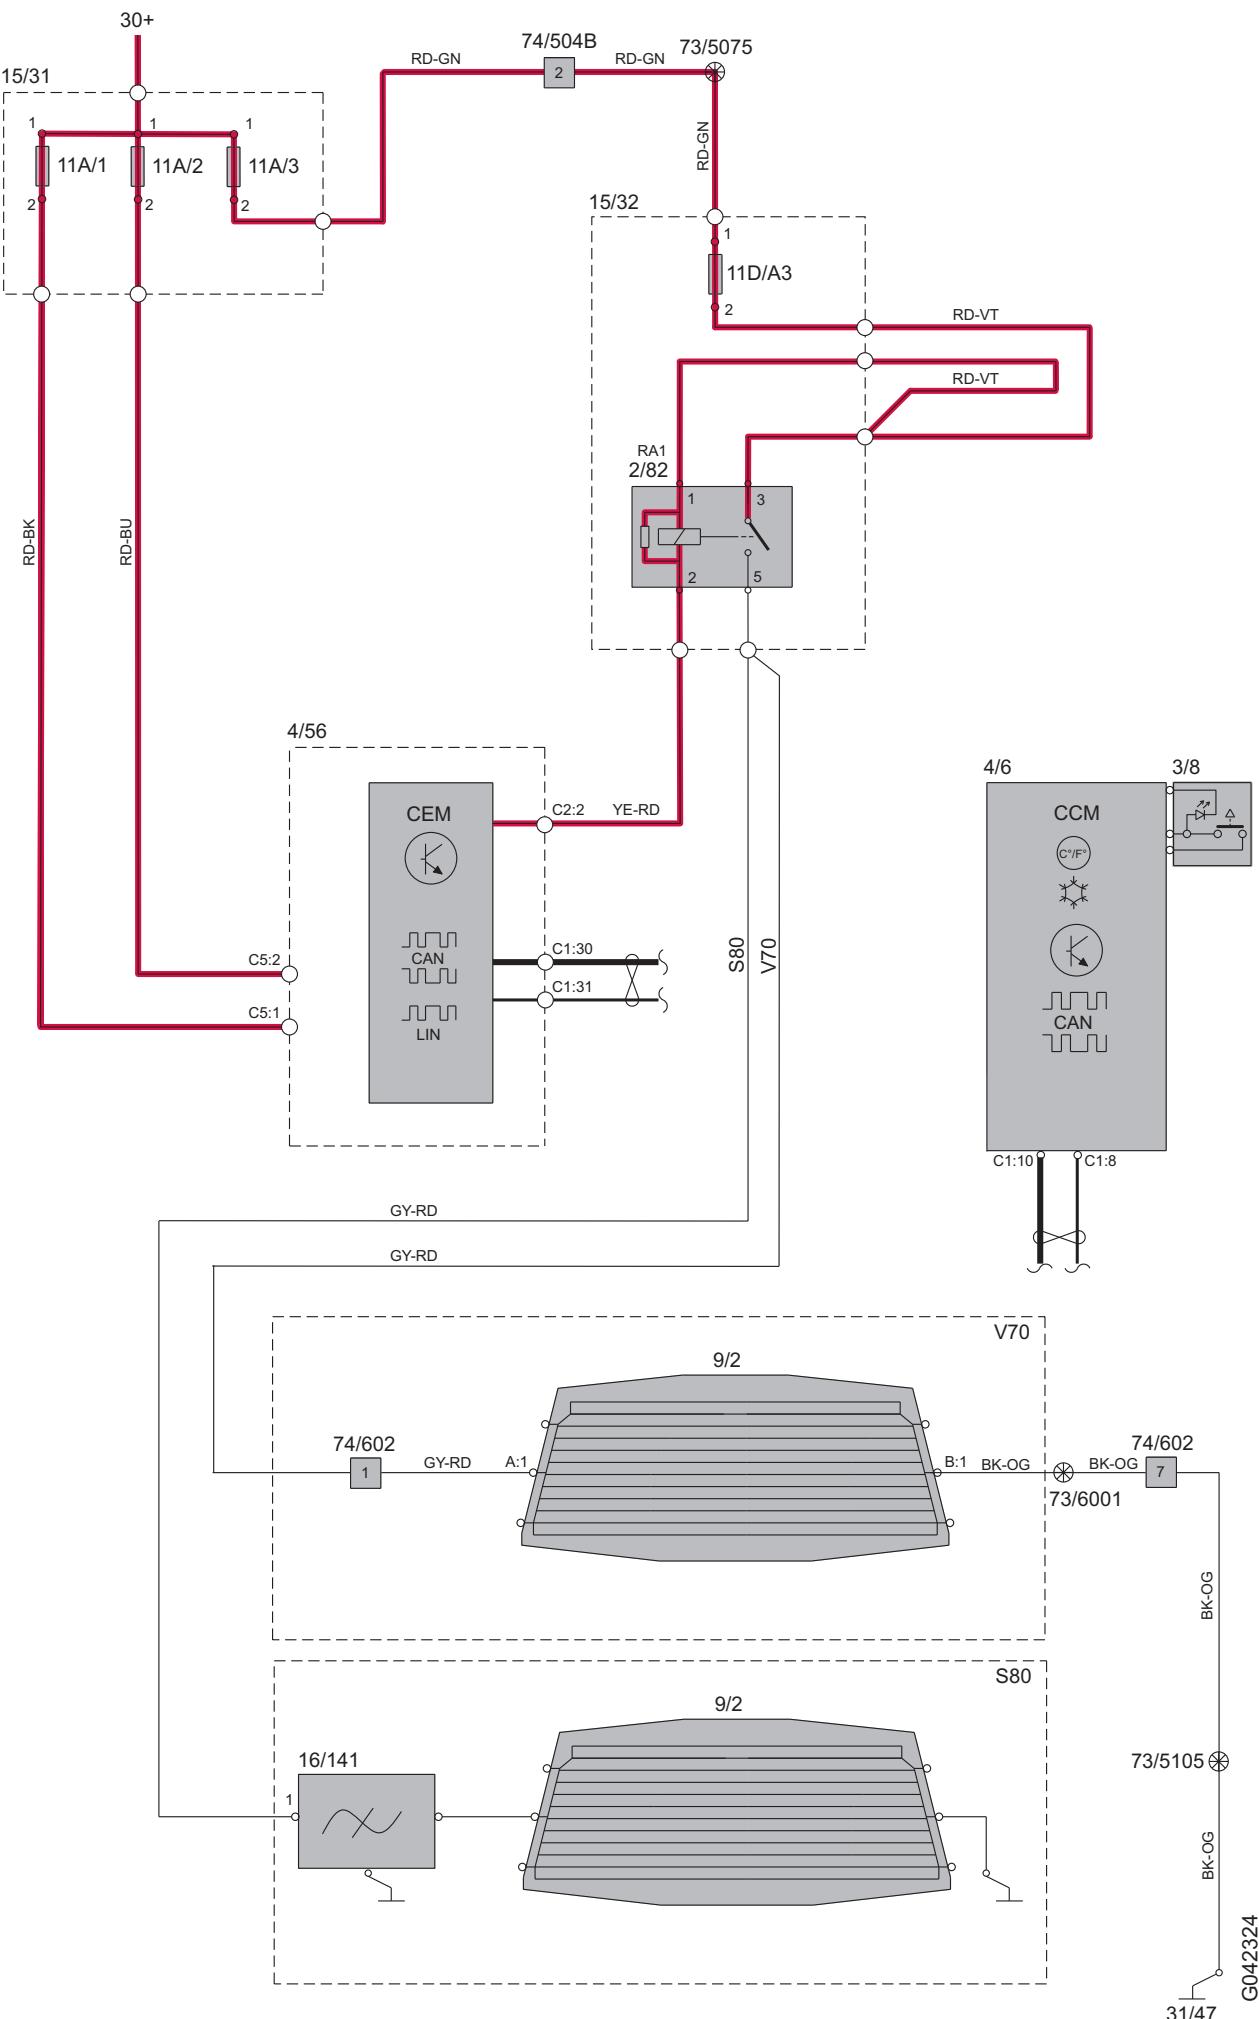


# Grupp 85 Inredning

## Elmanövrerad förarstol med minnesfunktion, LHD

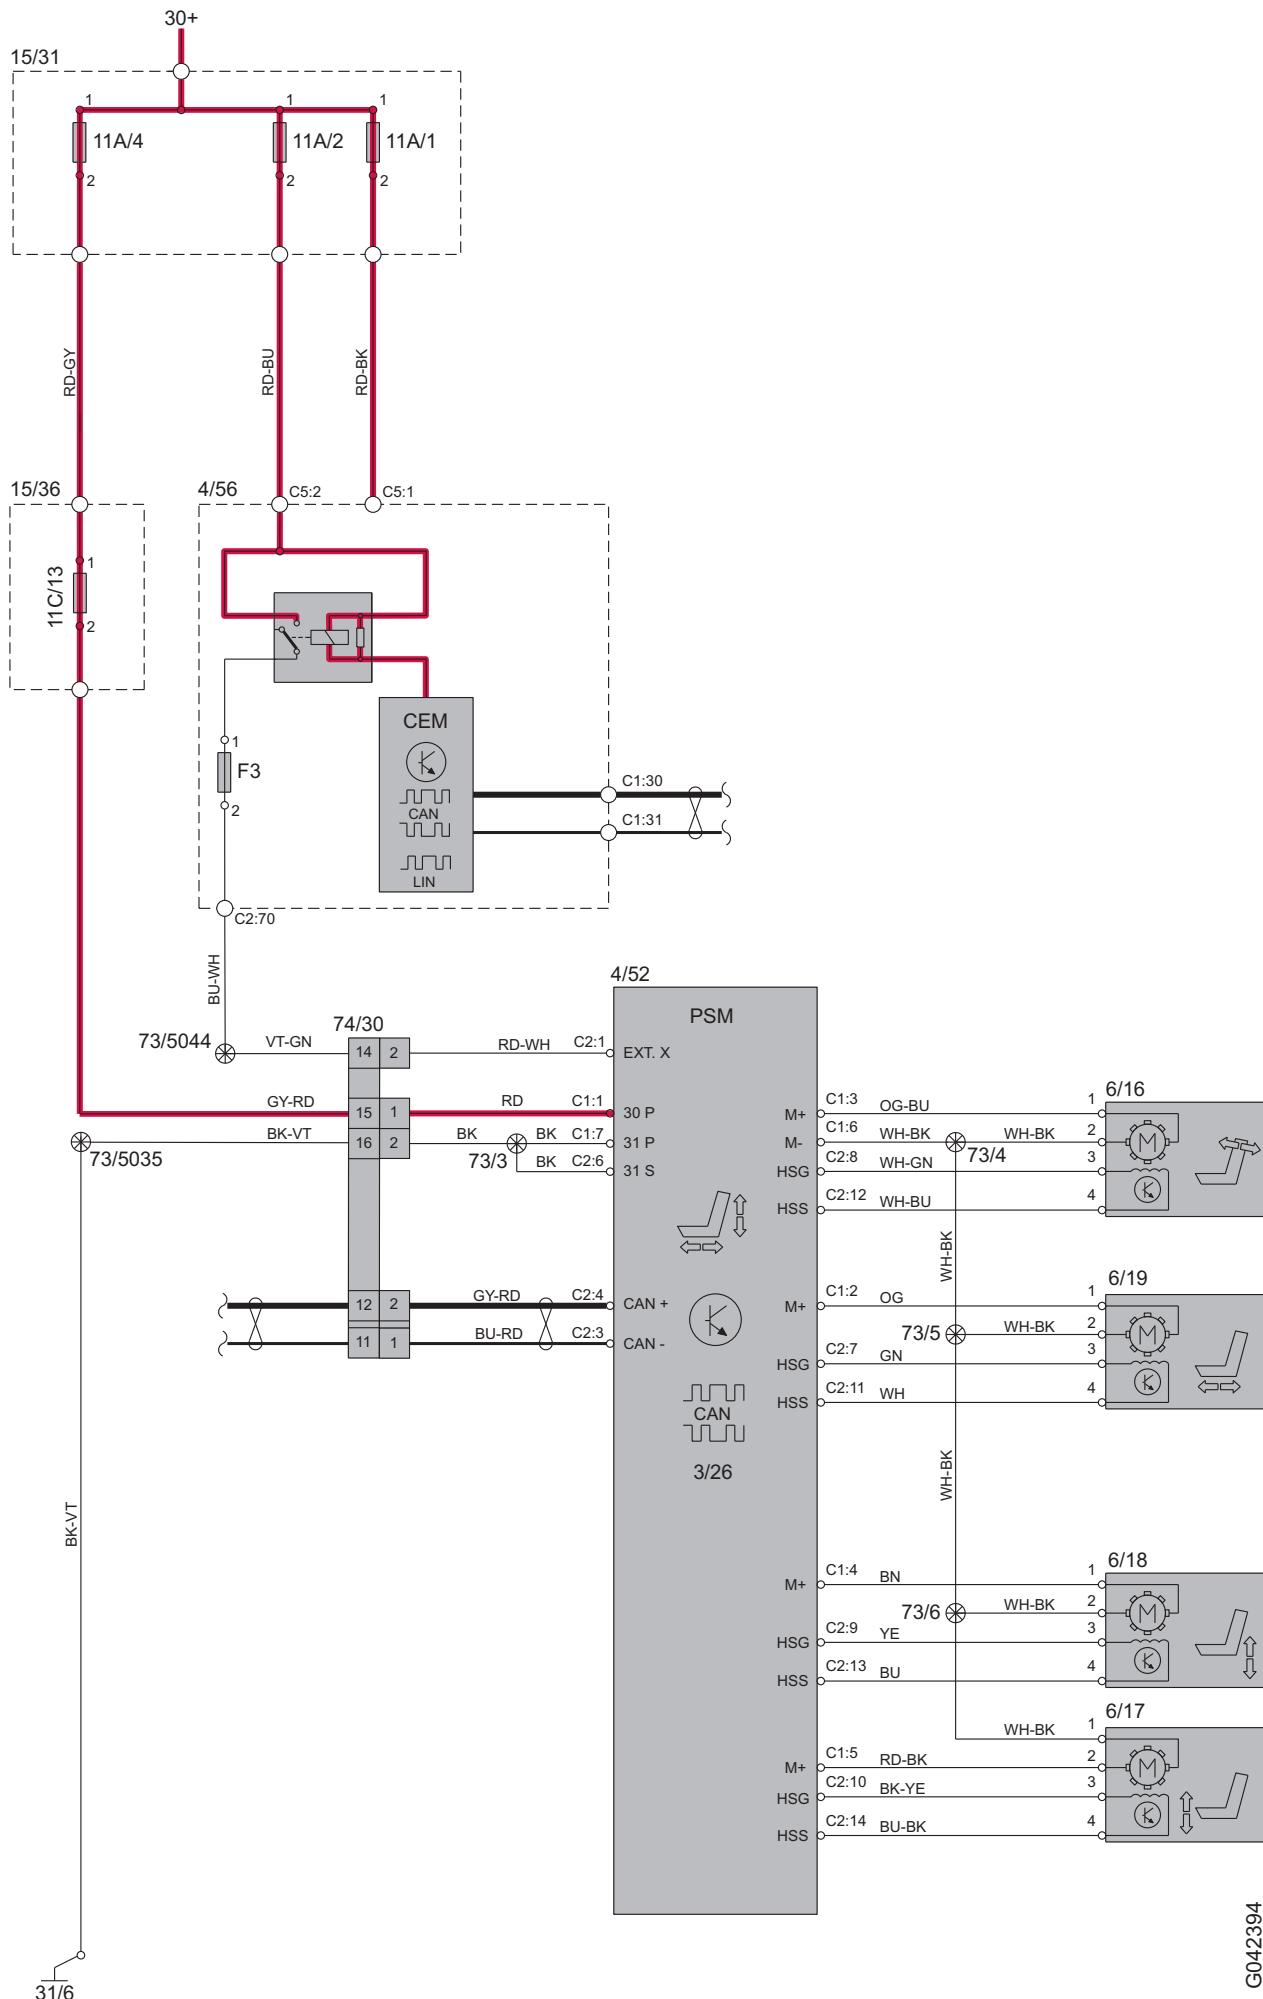

# Grupp 85 Inredning


## Elmanövrerad förarstol med minnesfunktion, RHD

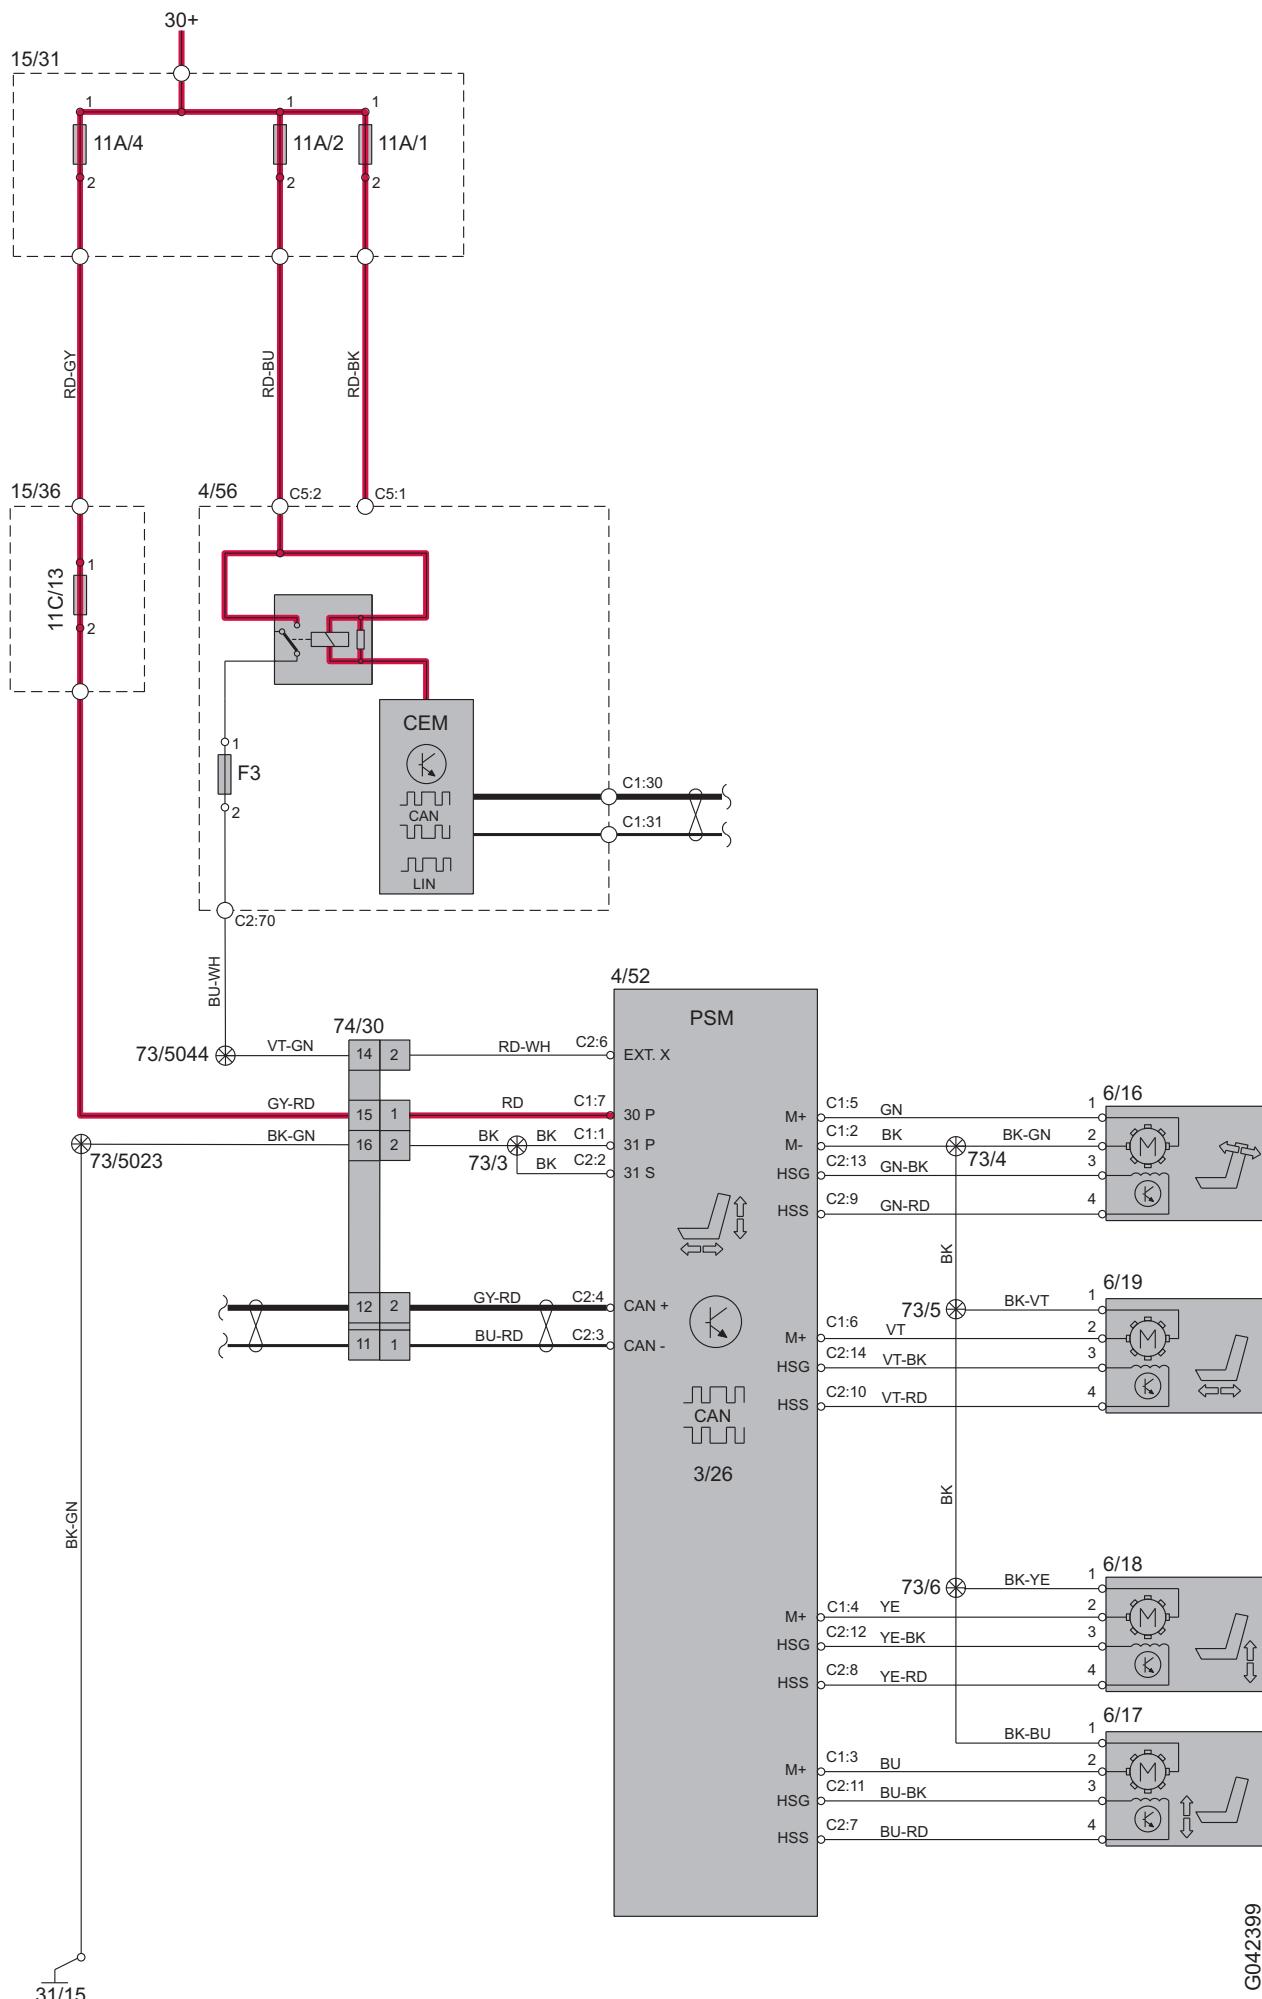

G042399


# Grupp 85 Inredning

## Elmanövrerad passagerarstol, LHD

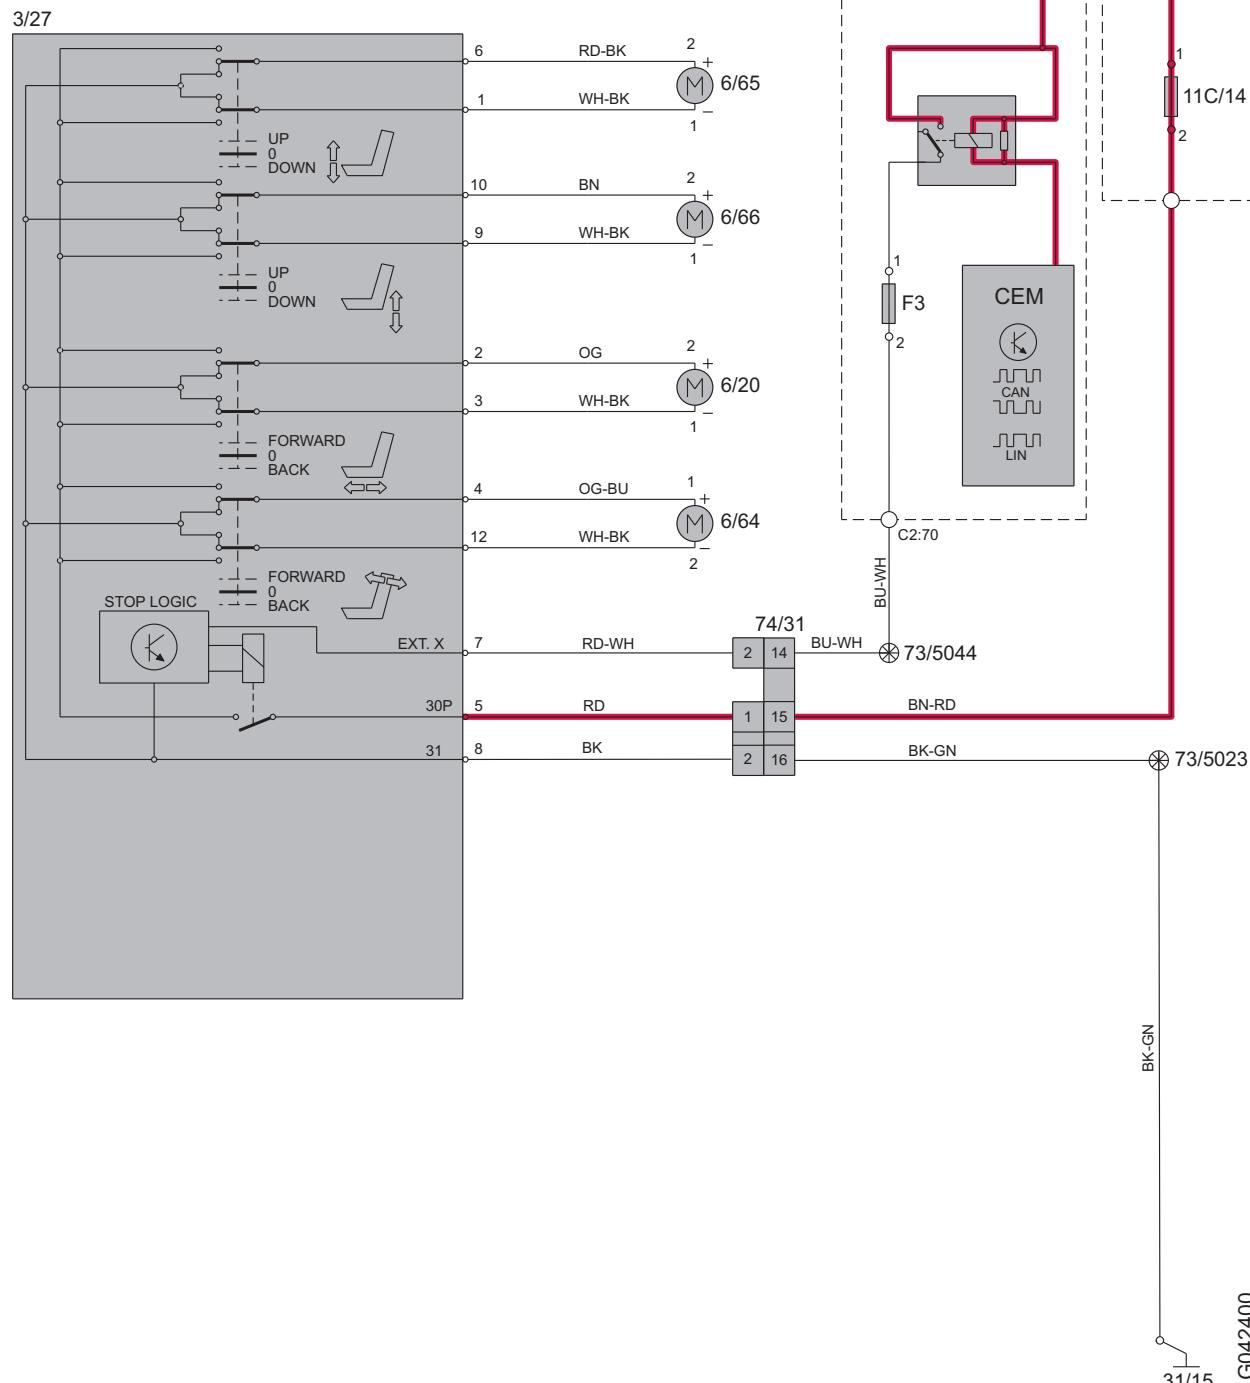


# Grupp 85 Inredning

## Elmanövrerad passagerarstol, RHD

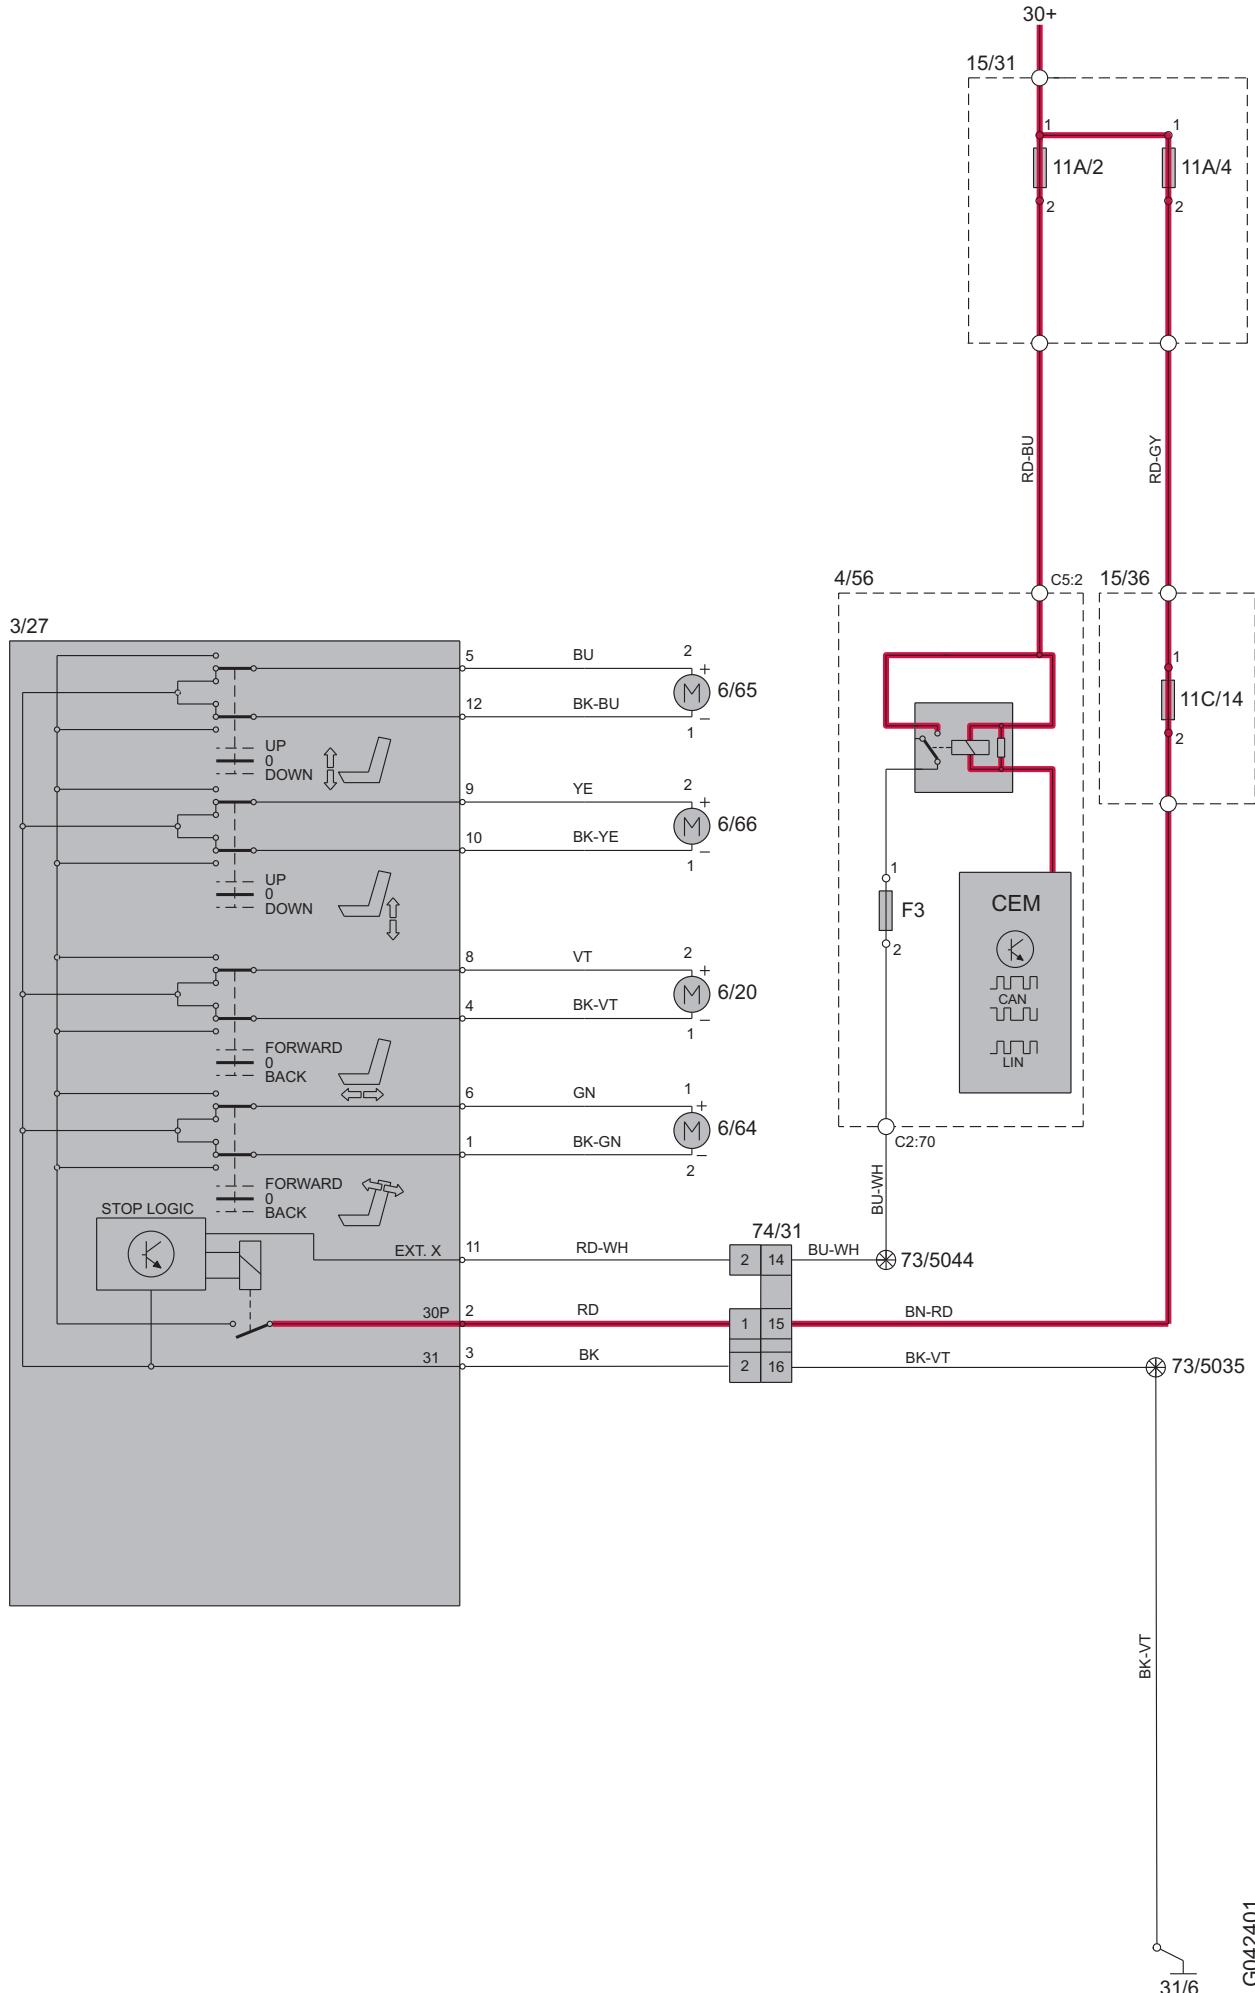


# Grupp 85 Inredning

## Eluppvärmda framstolar med fläktar

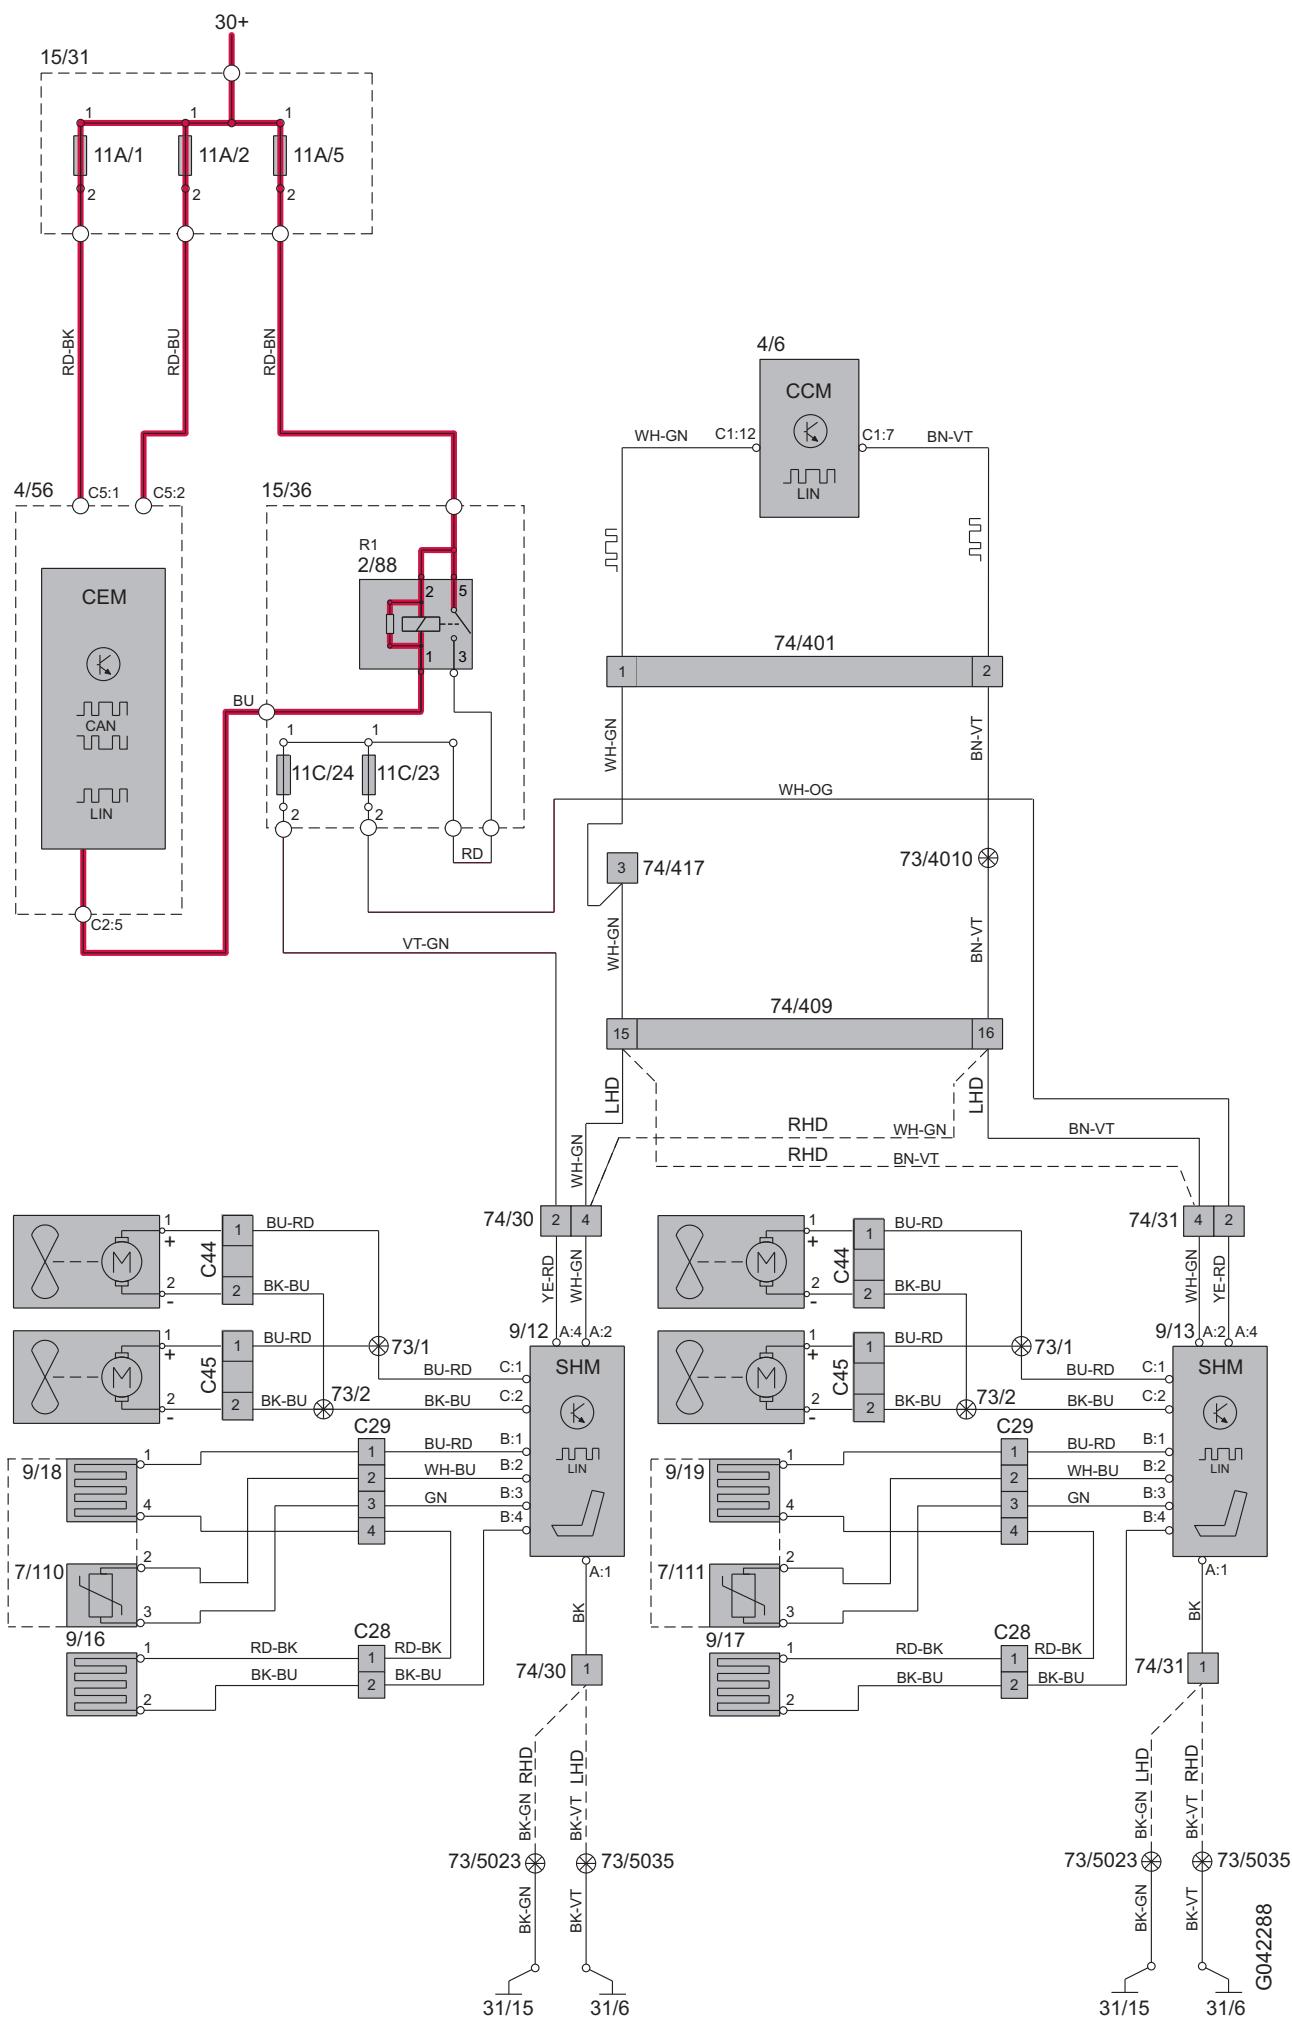


# Grupp 85 Inredning

## Eluppvärmda framstolar utan fläktar

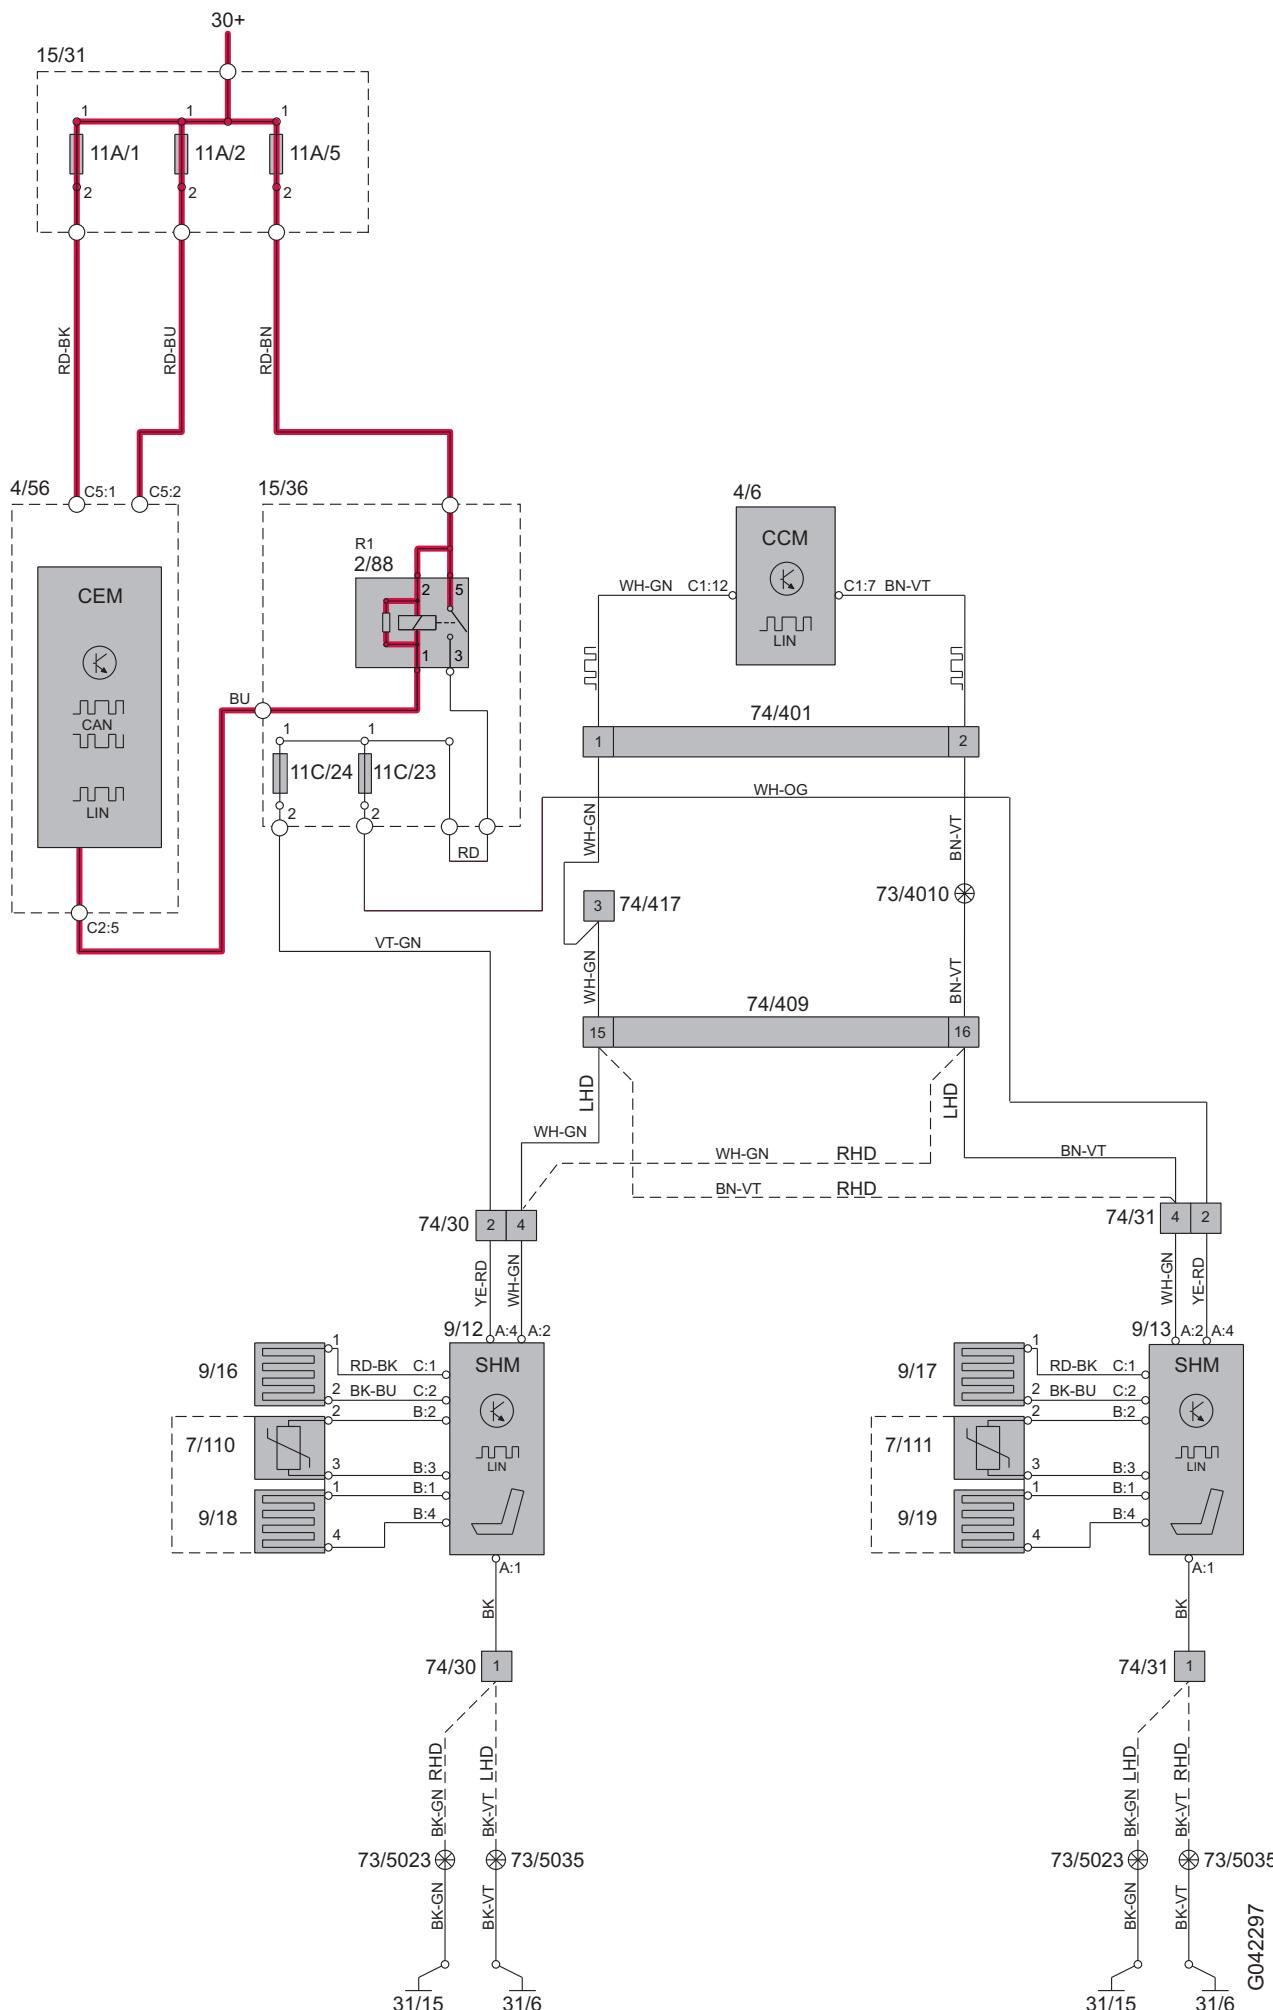


# Grupp 85 Inredning

## Eluppvärmt baksäte

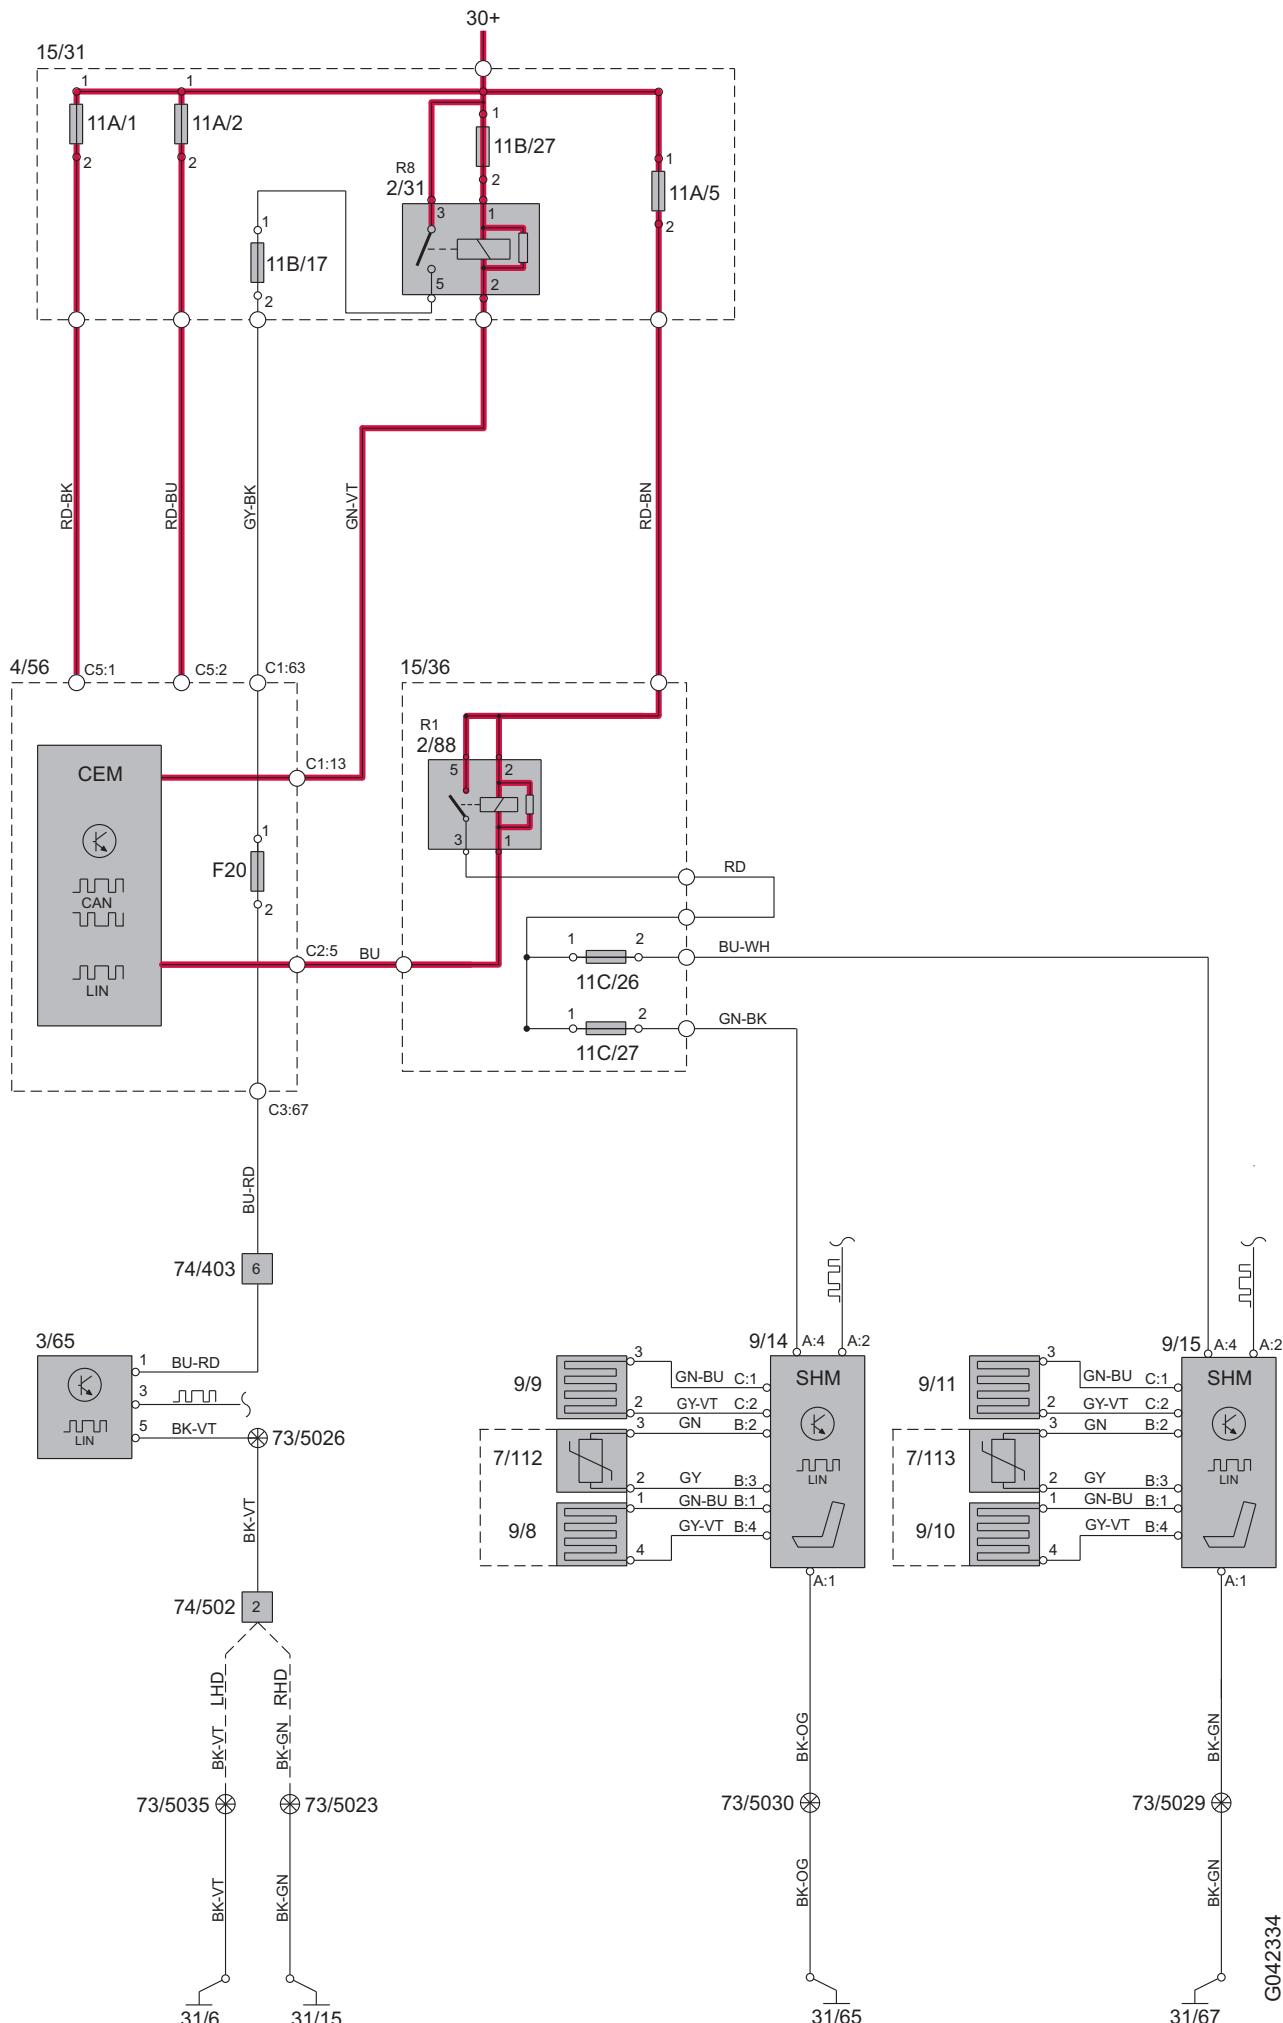

# Grupp 85 Inredning


## Massagestolar

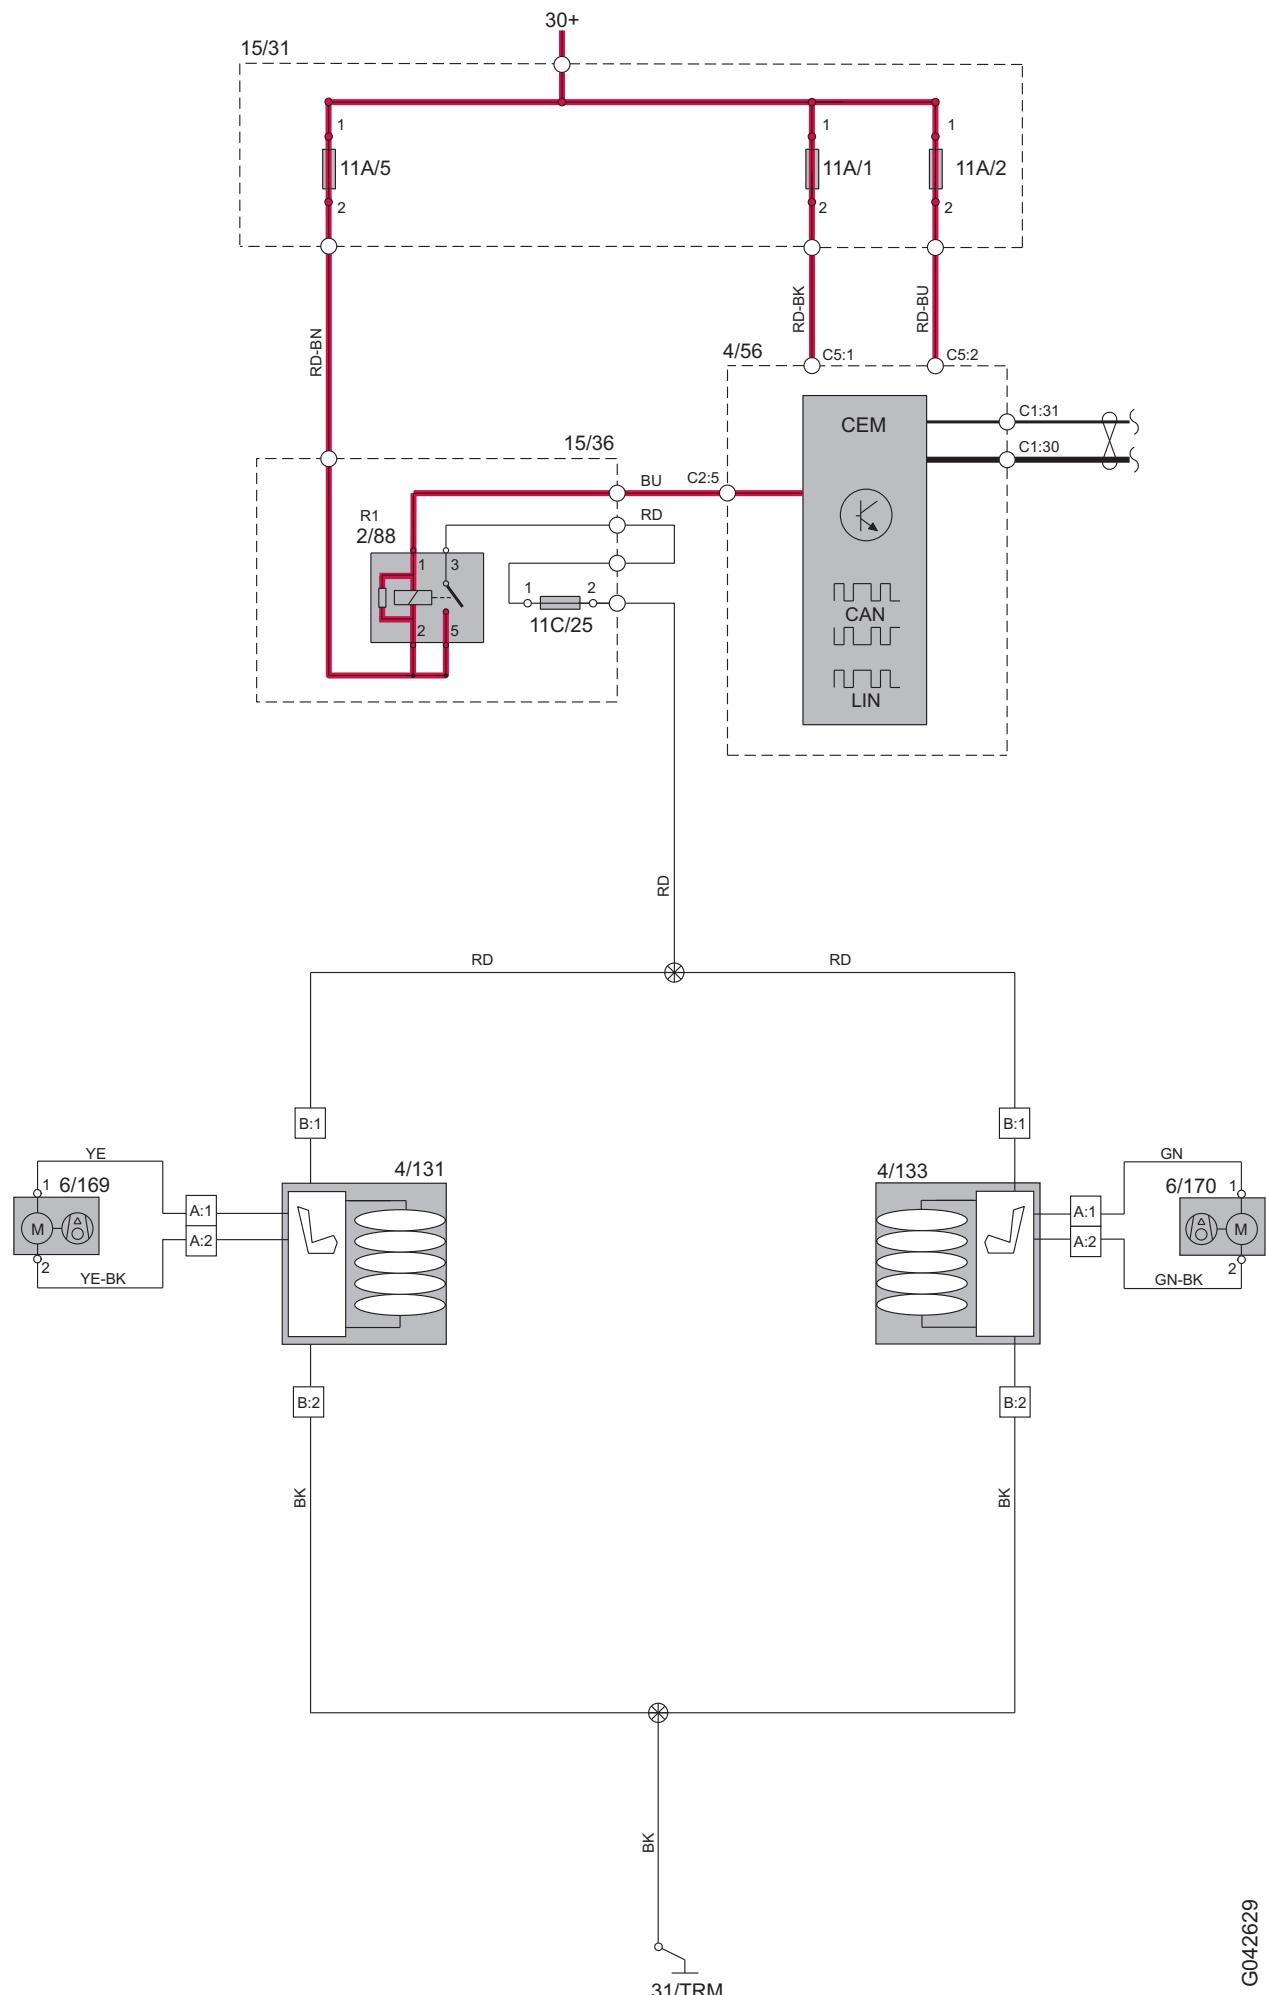

G042629


# Grupp 87 Klimatanläggning

## Klimatanläggning PTC-element

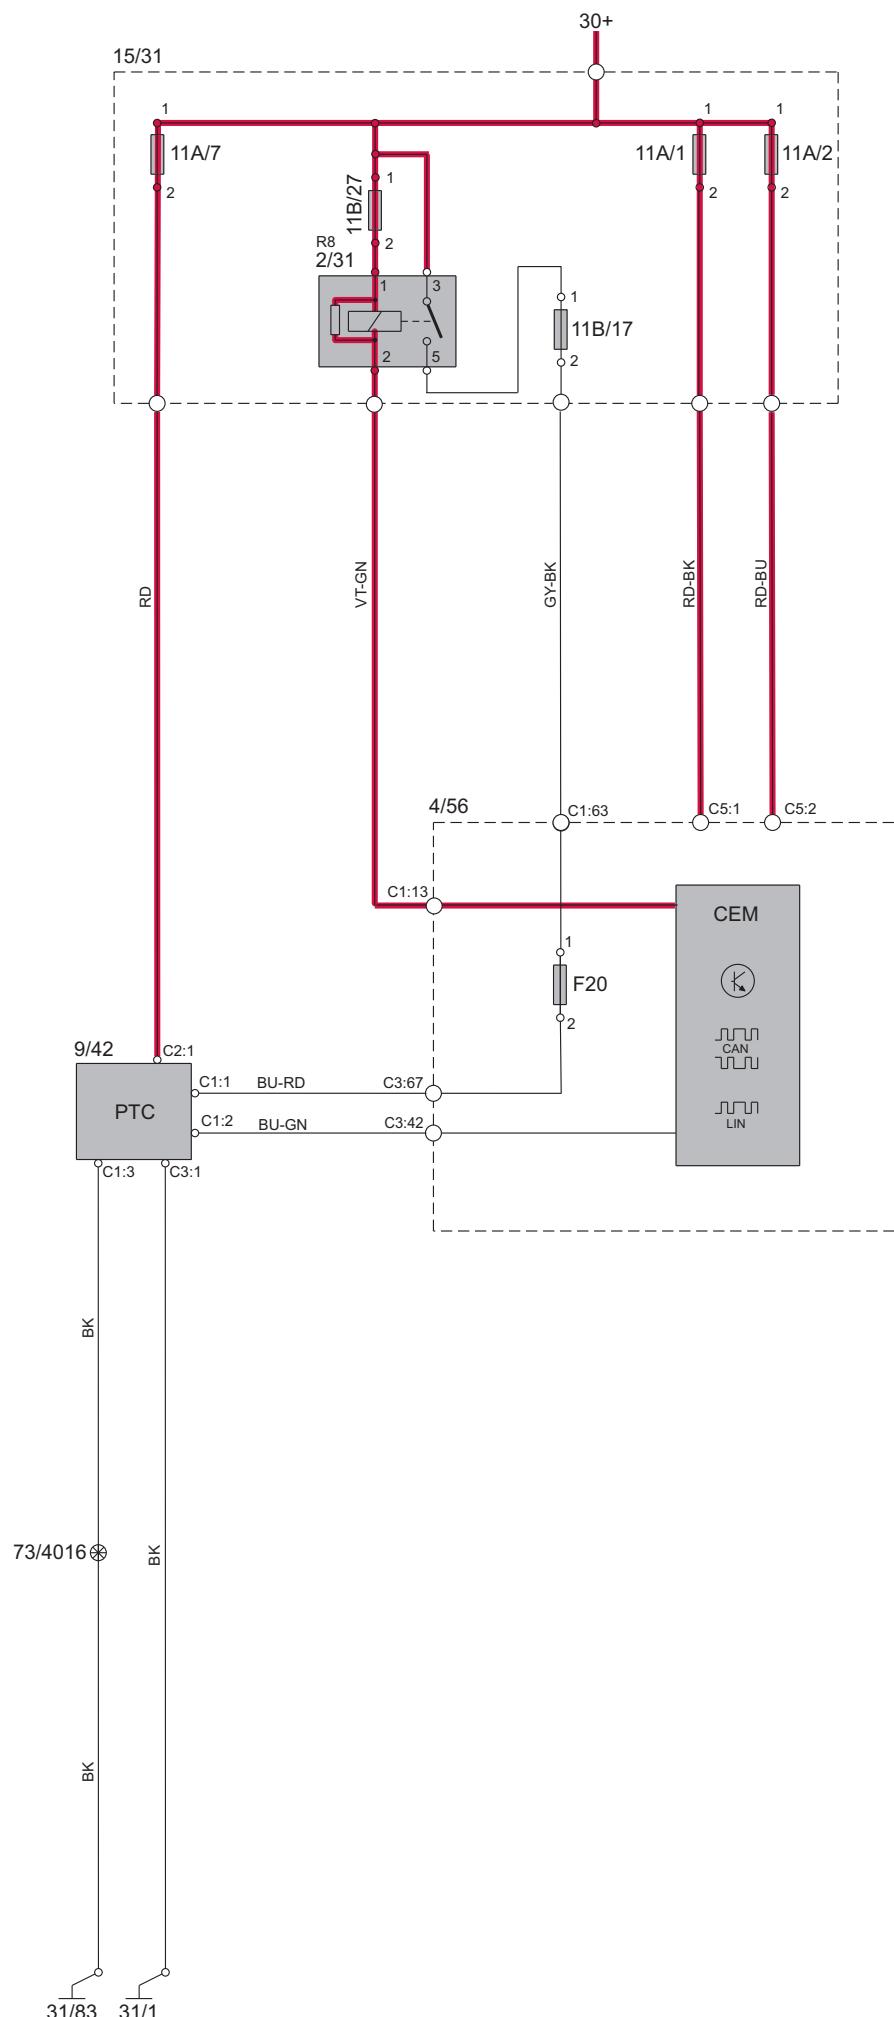


G042325

## **Grupp 87 Klimatanläggning Klimatanläggning 4-Cyl. 1:2**

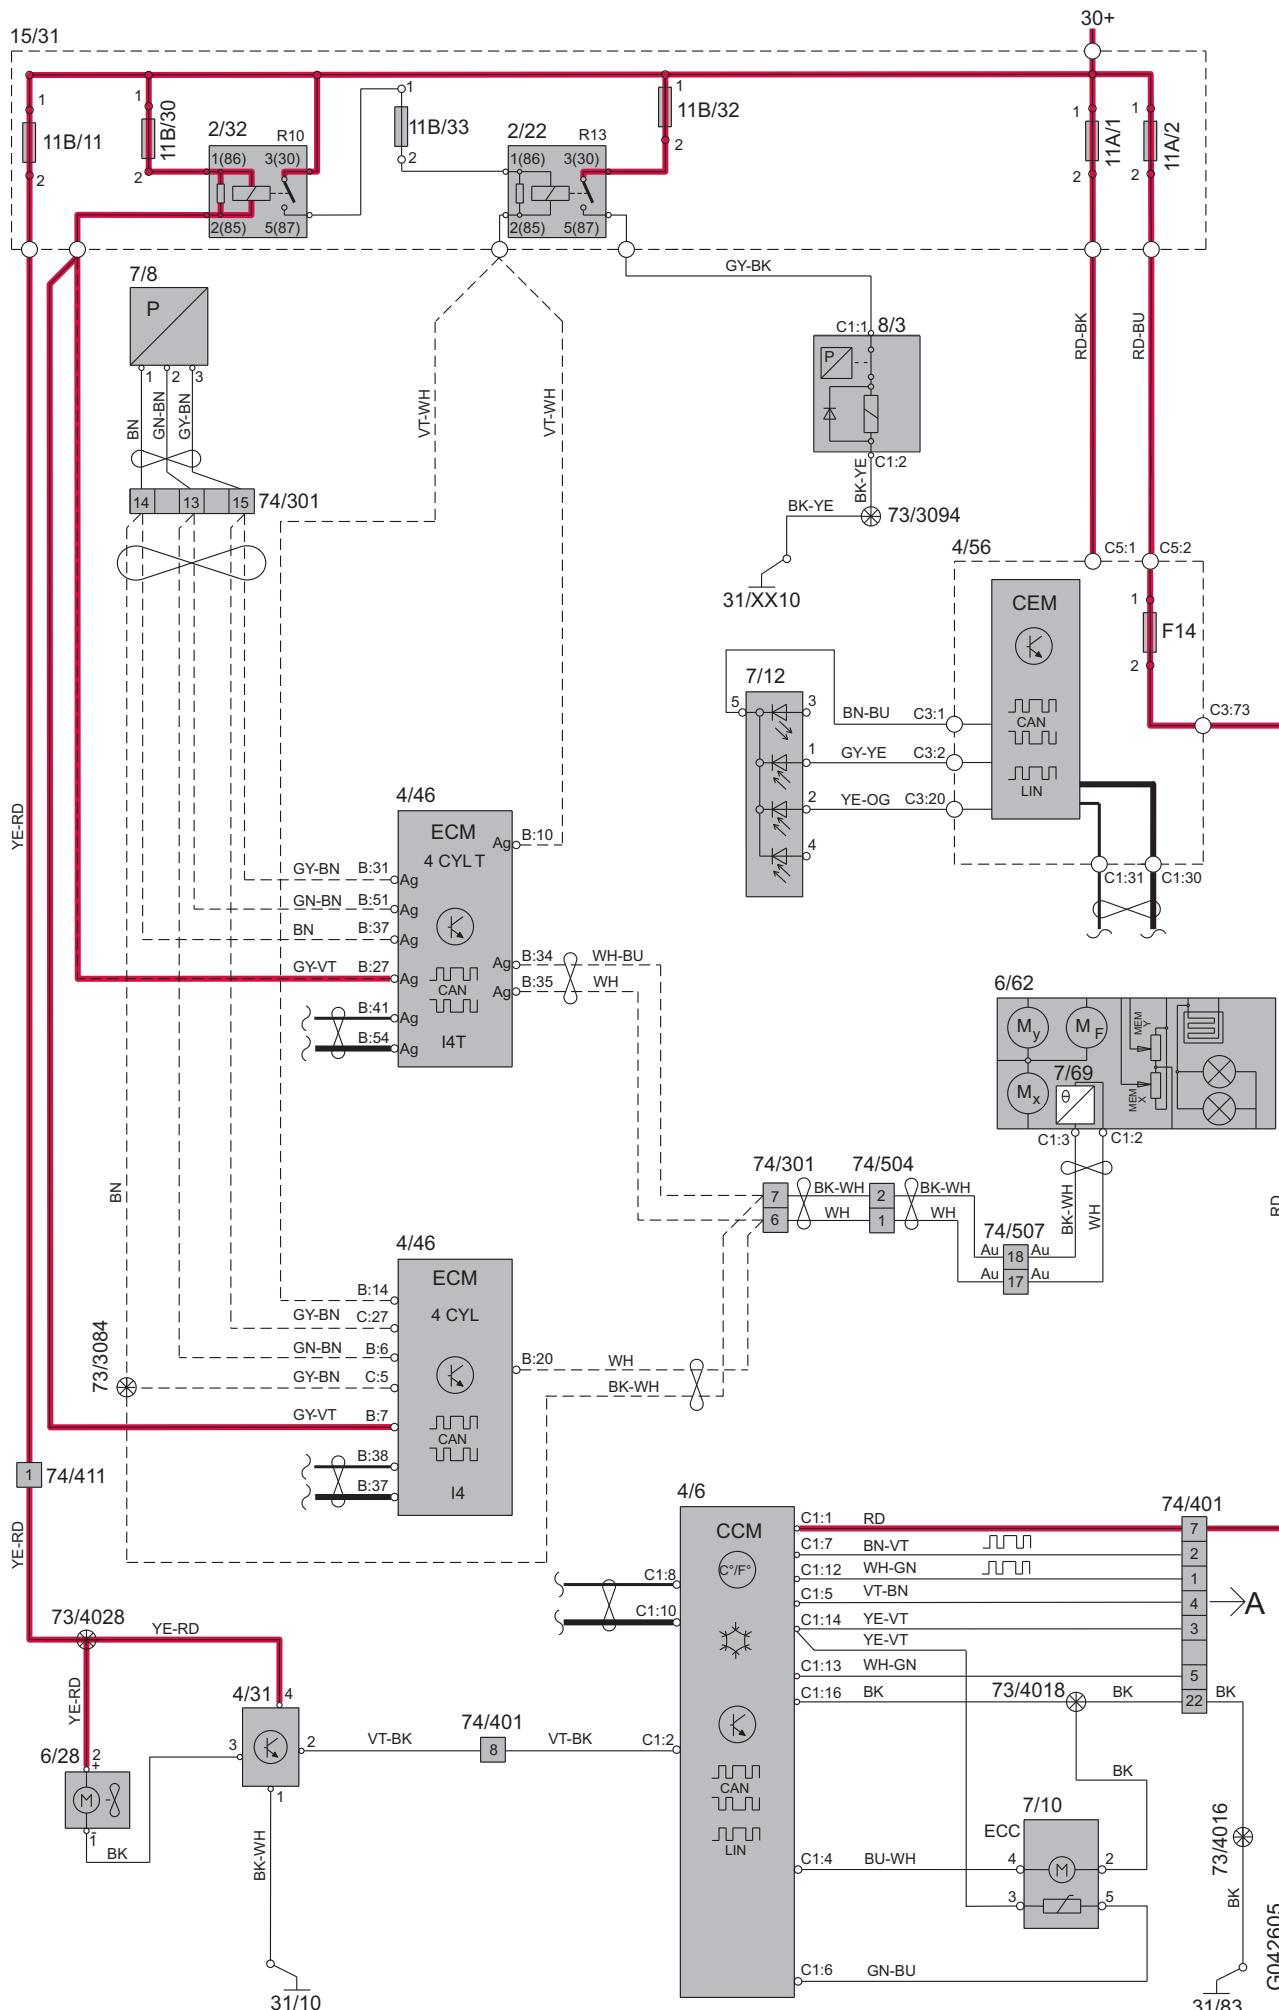

# Grupp 87 Klimatanläggning


## Klimatanläggning 4-Cyl. 2:2

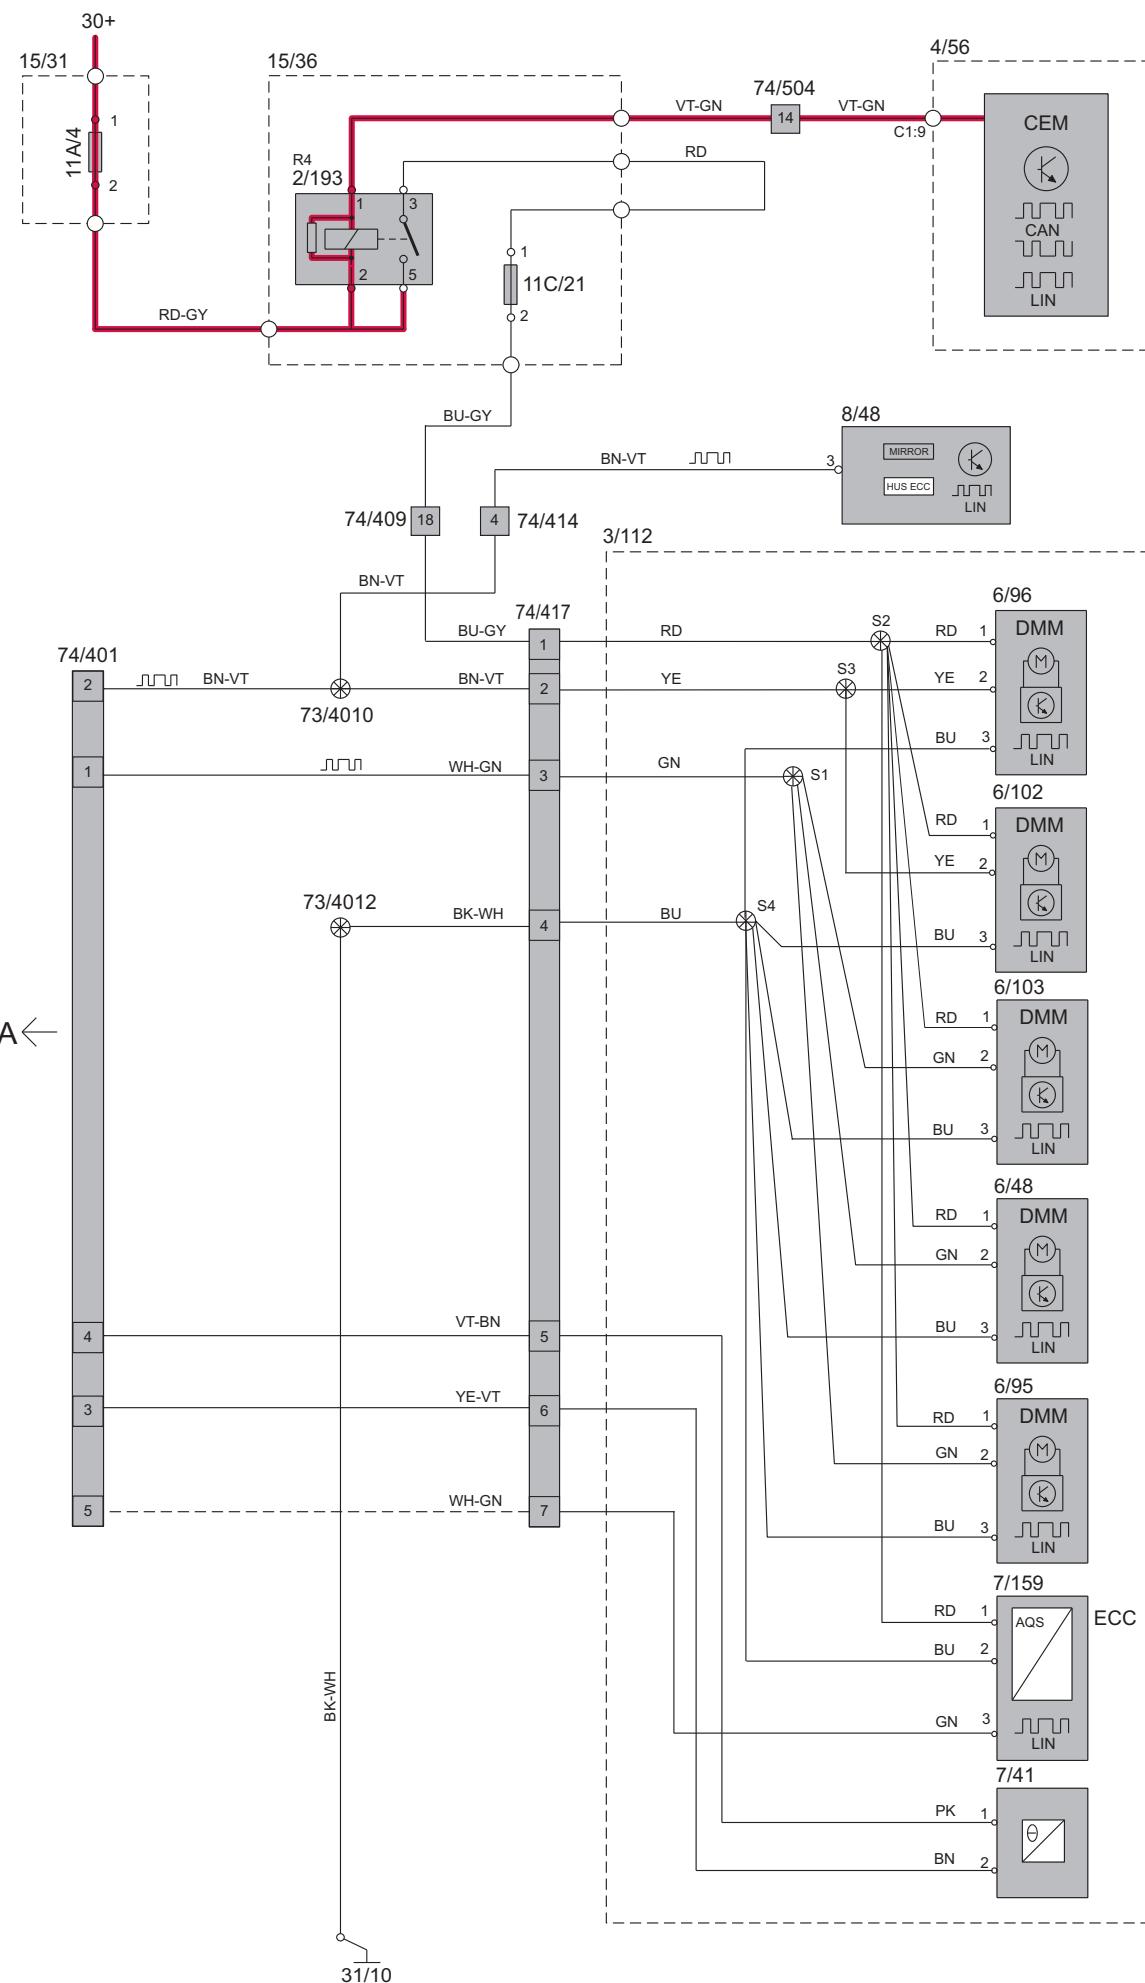

G042321


# Grupp 87 Klimatanläggning

## Klimatanläggning 5-,6- & 8-Cyl. 1:2

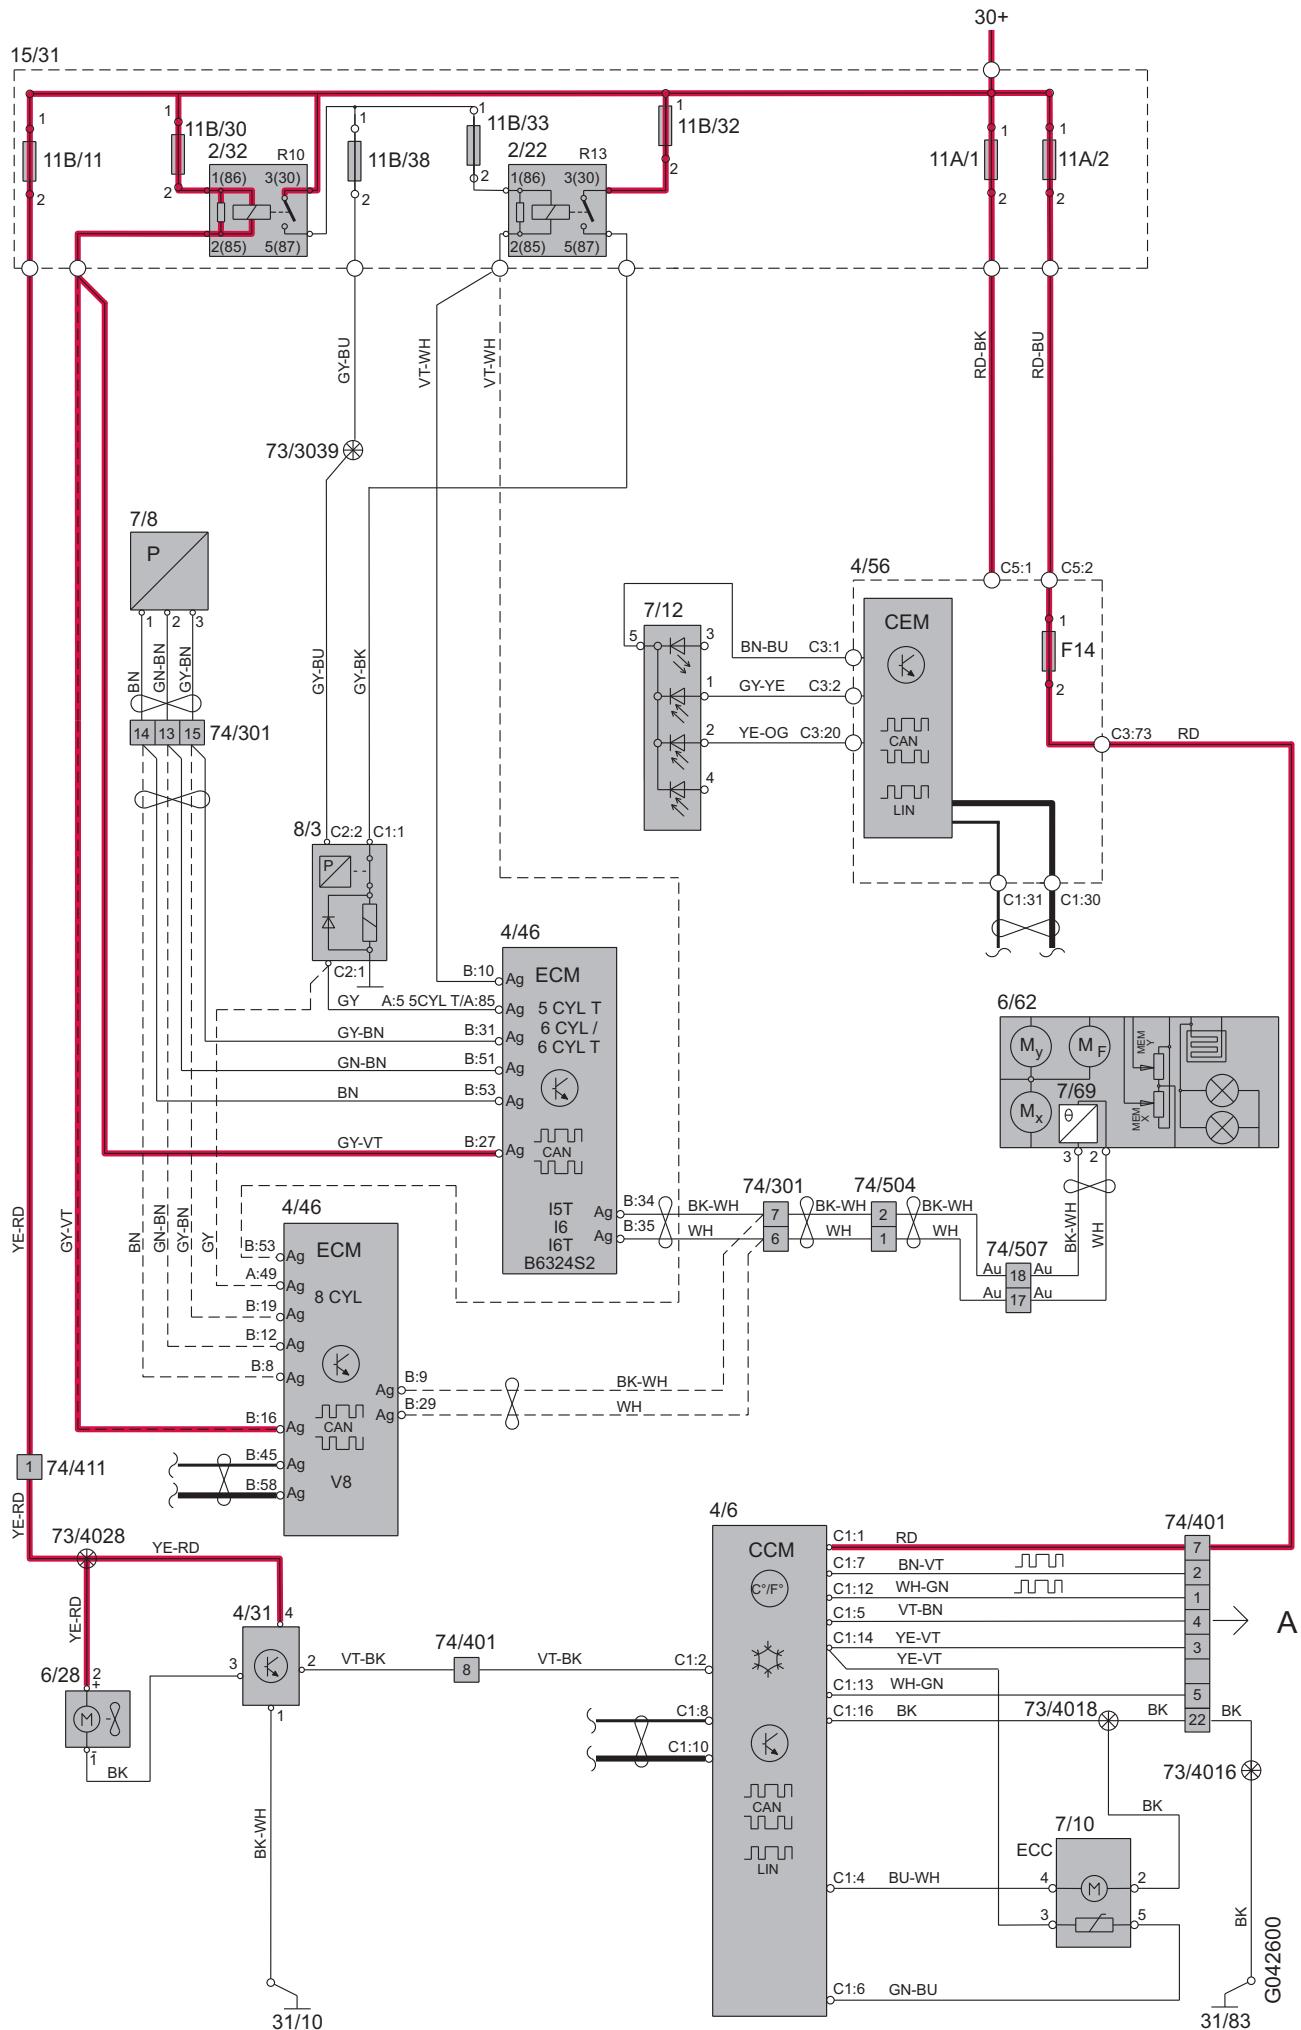

# Grupp 87 Klimatanläggning


## Klimatanläggning 5-,6- & 8-Cyl. 2:2

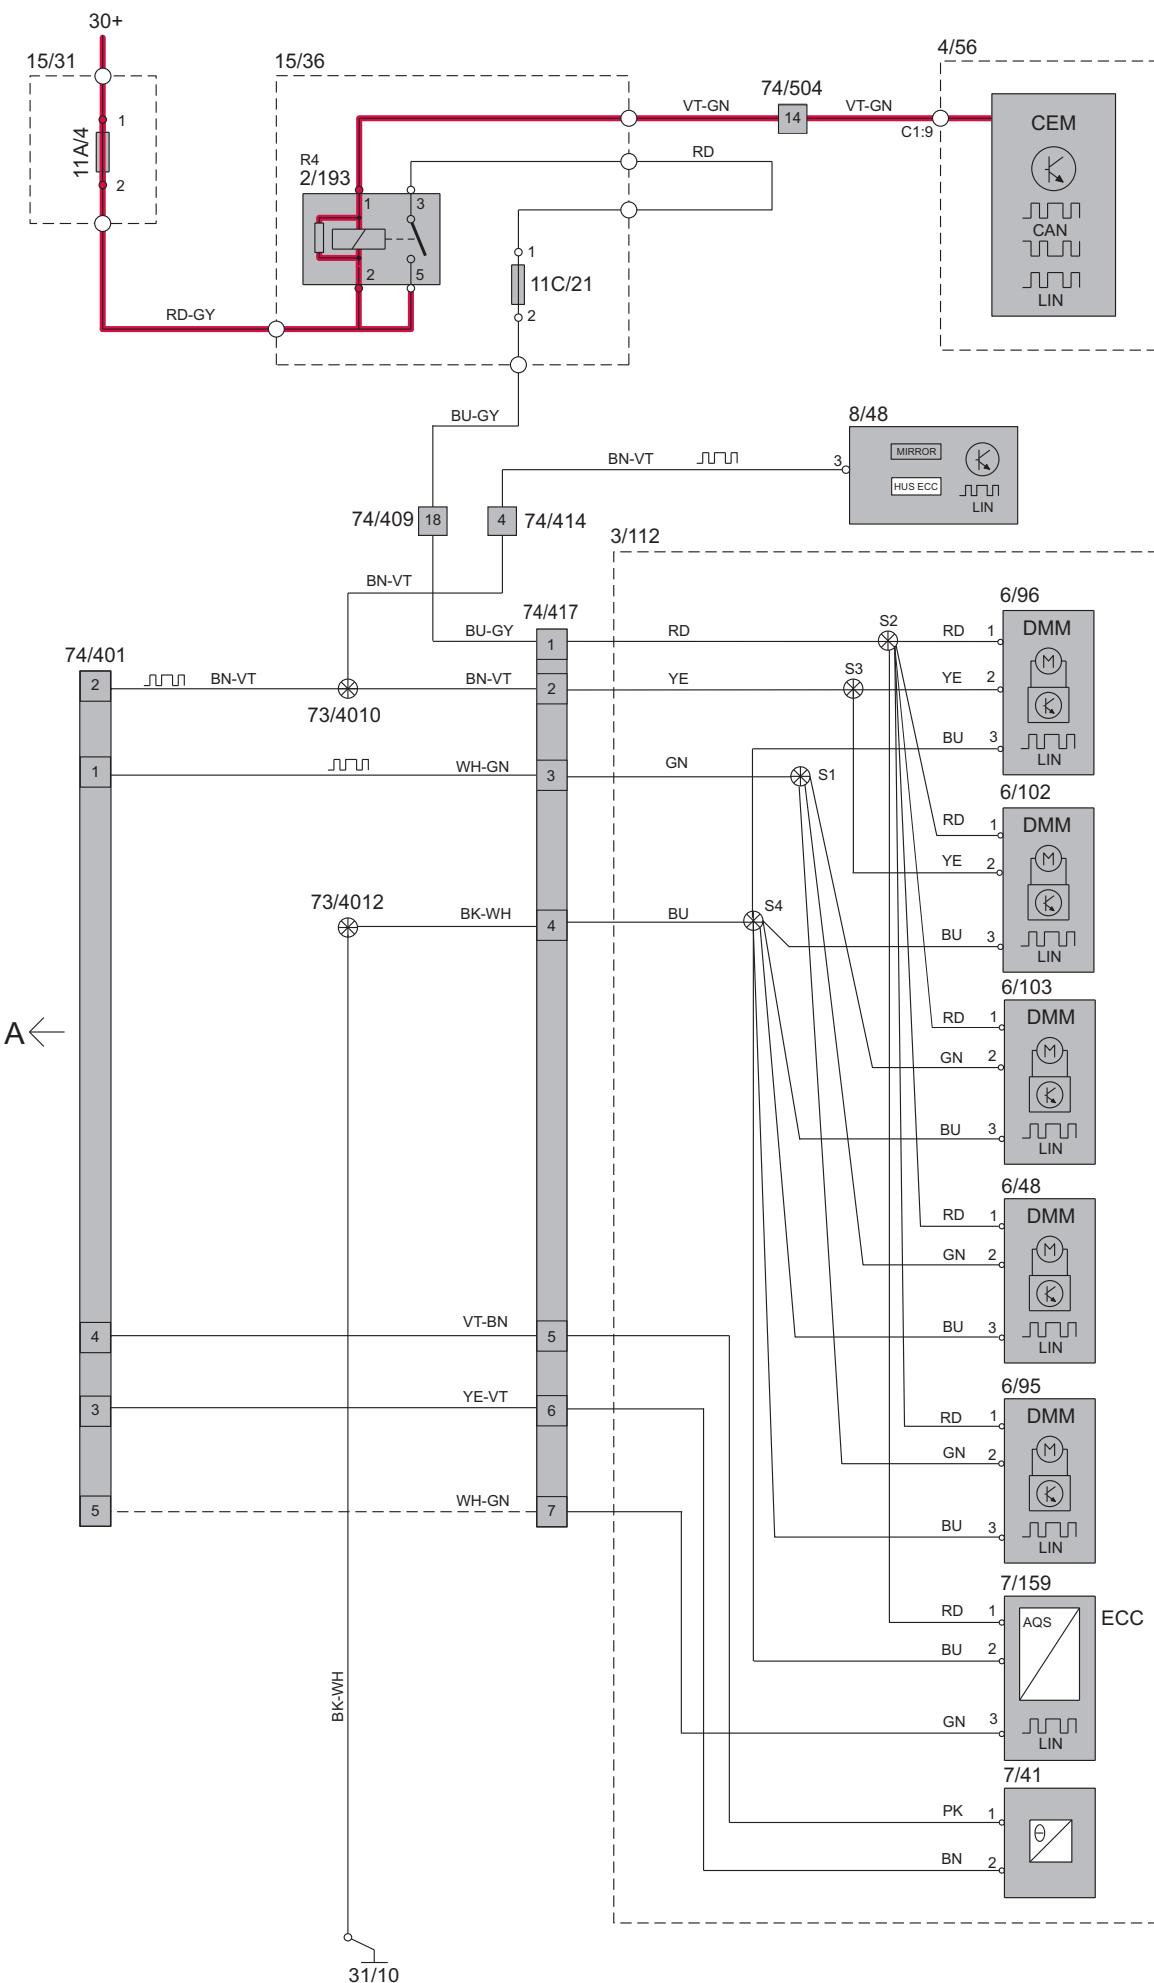

G042311


# Grupp 87 Klimatanläggning

## Klimatanläggning 4-Cyl. Diesel 1:2

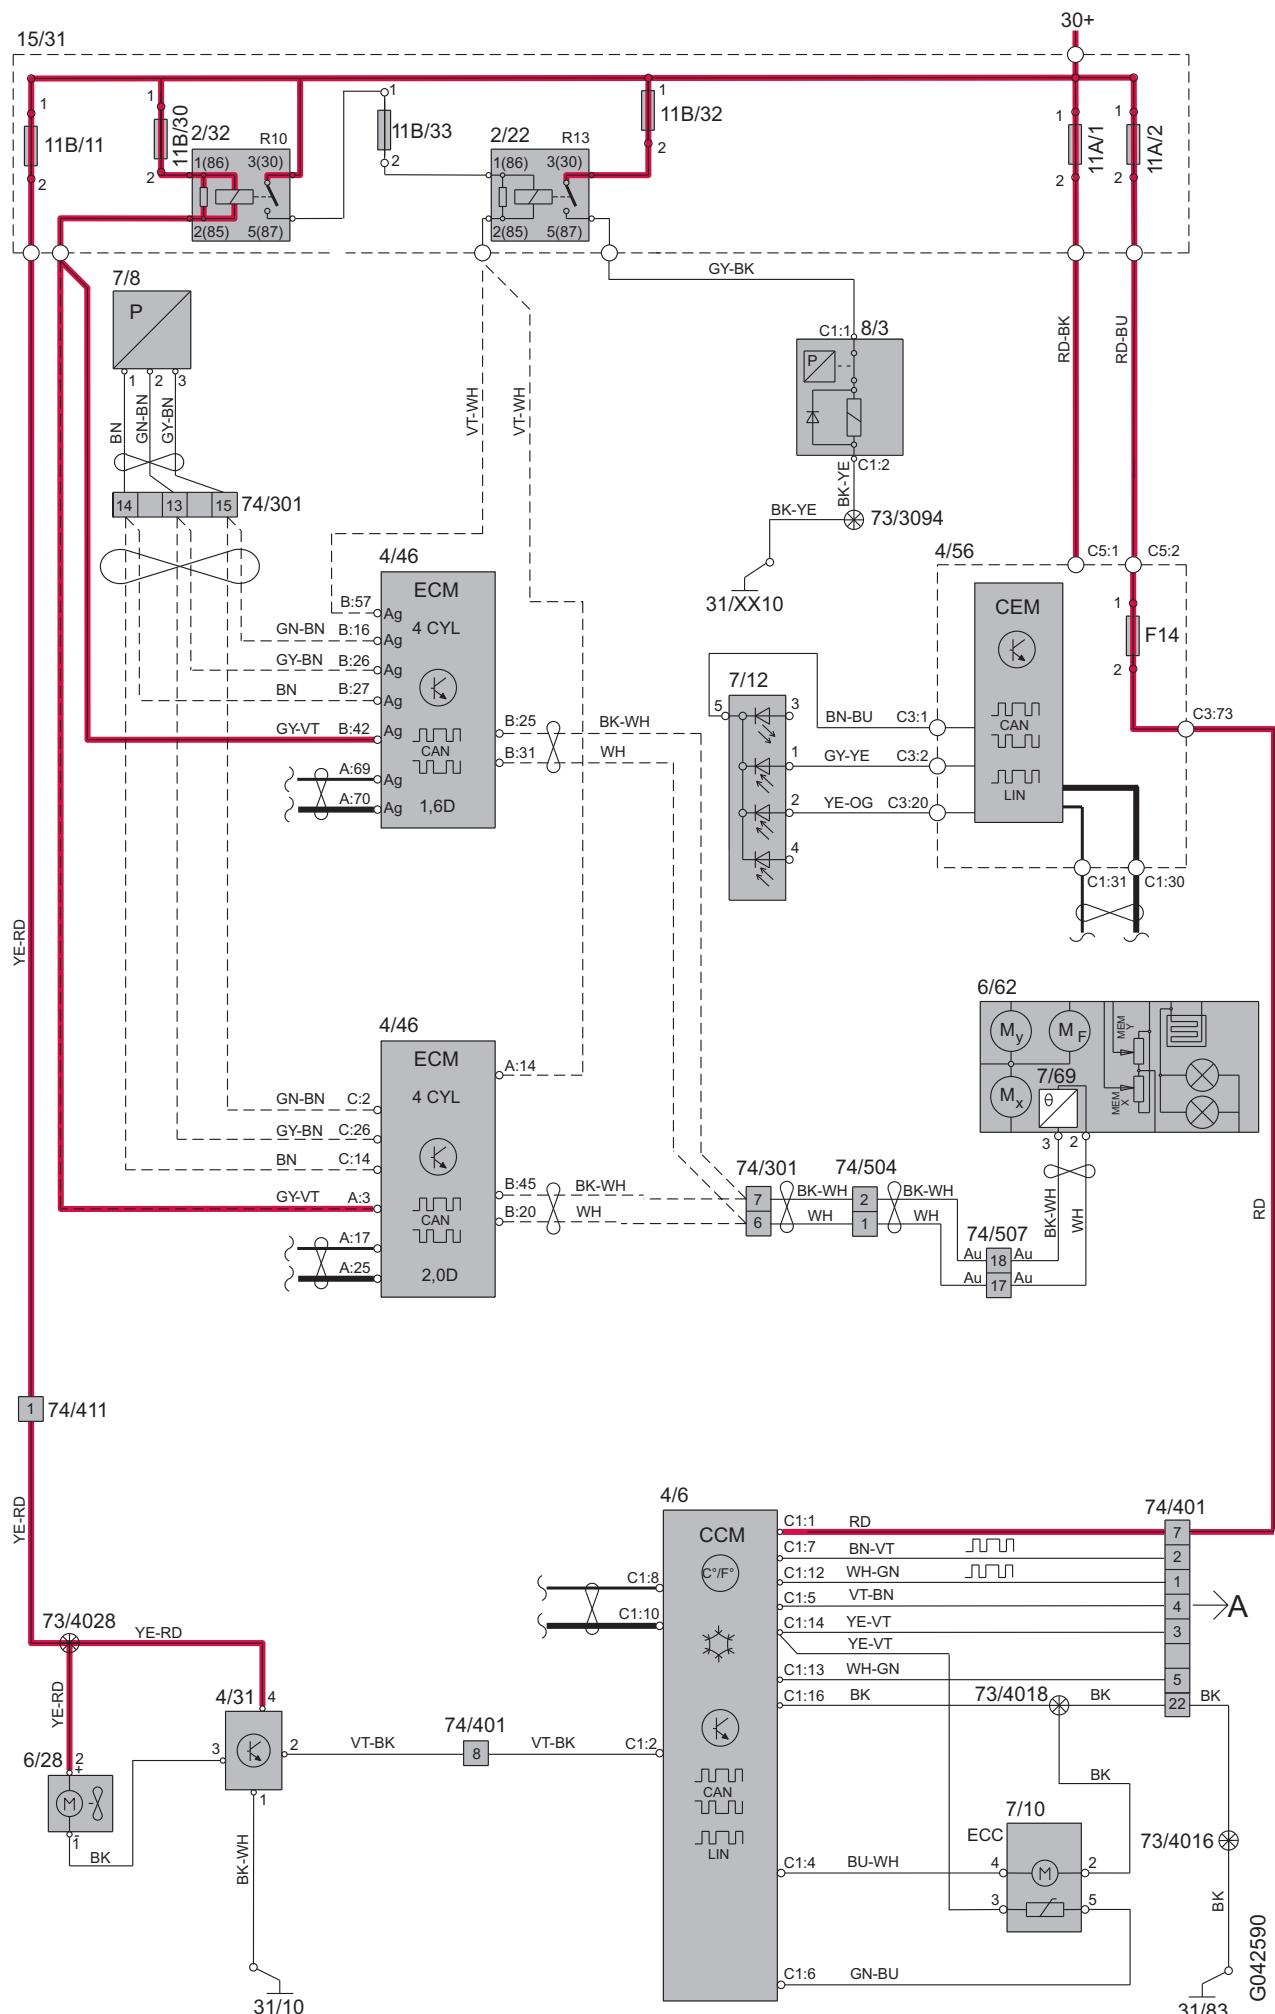

# Grupp 87 Klimatanläggning


## Klimatanläggning 4-Cyl. Diesel 2:2

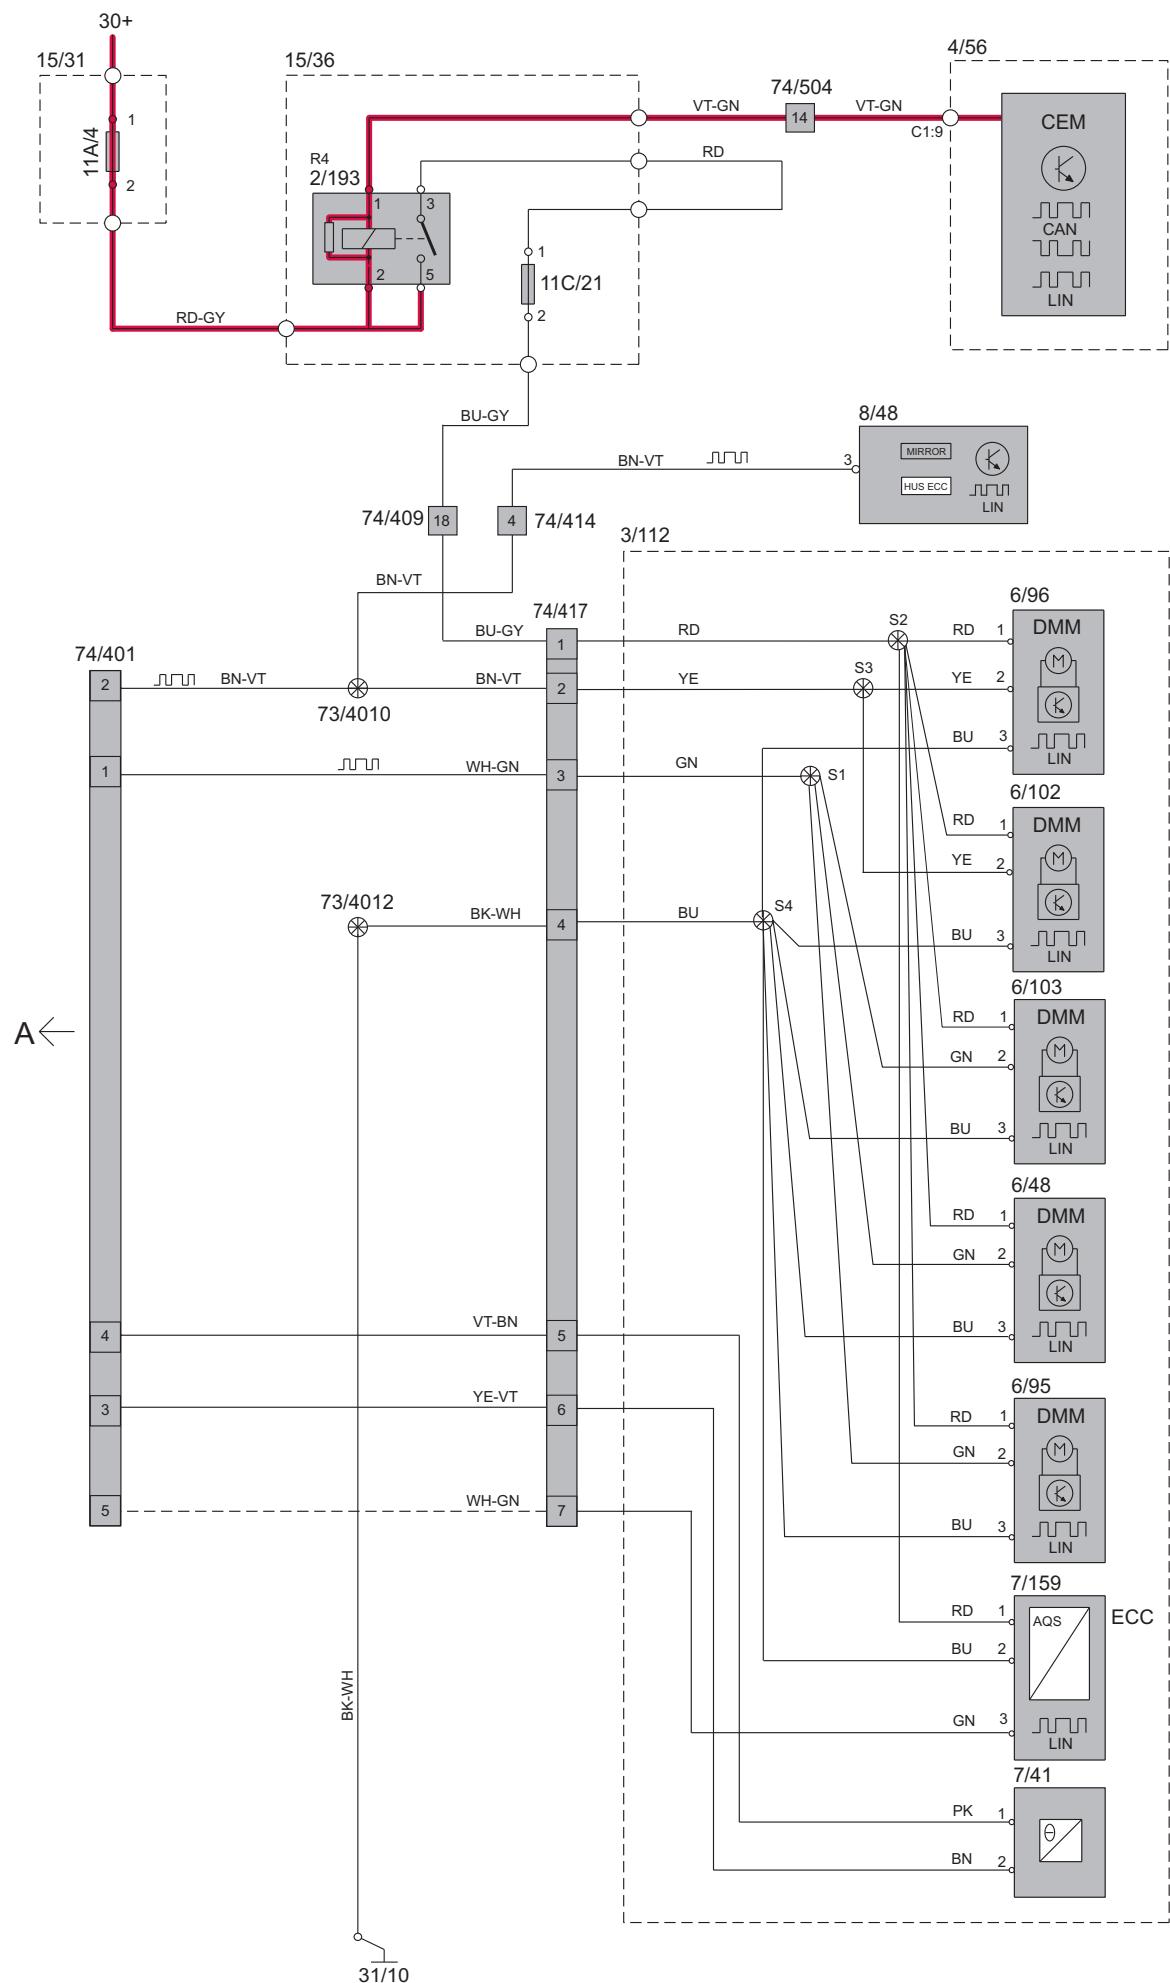

G042627


# Grupp 87 Klimatanläggning

## Klimatanläggning 5-Cyl. Diesel 1:2

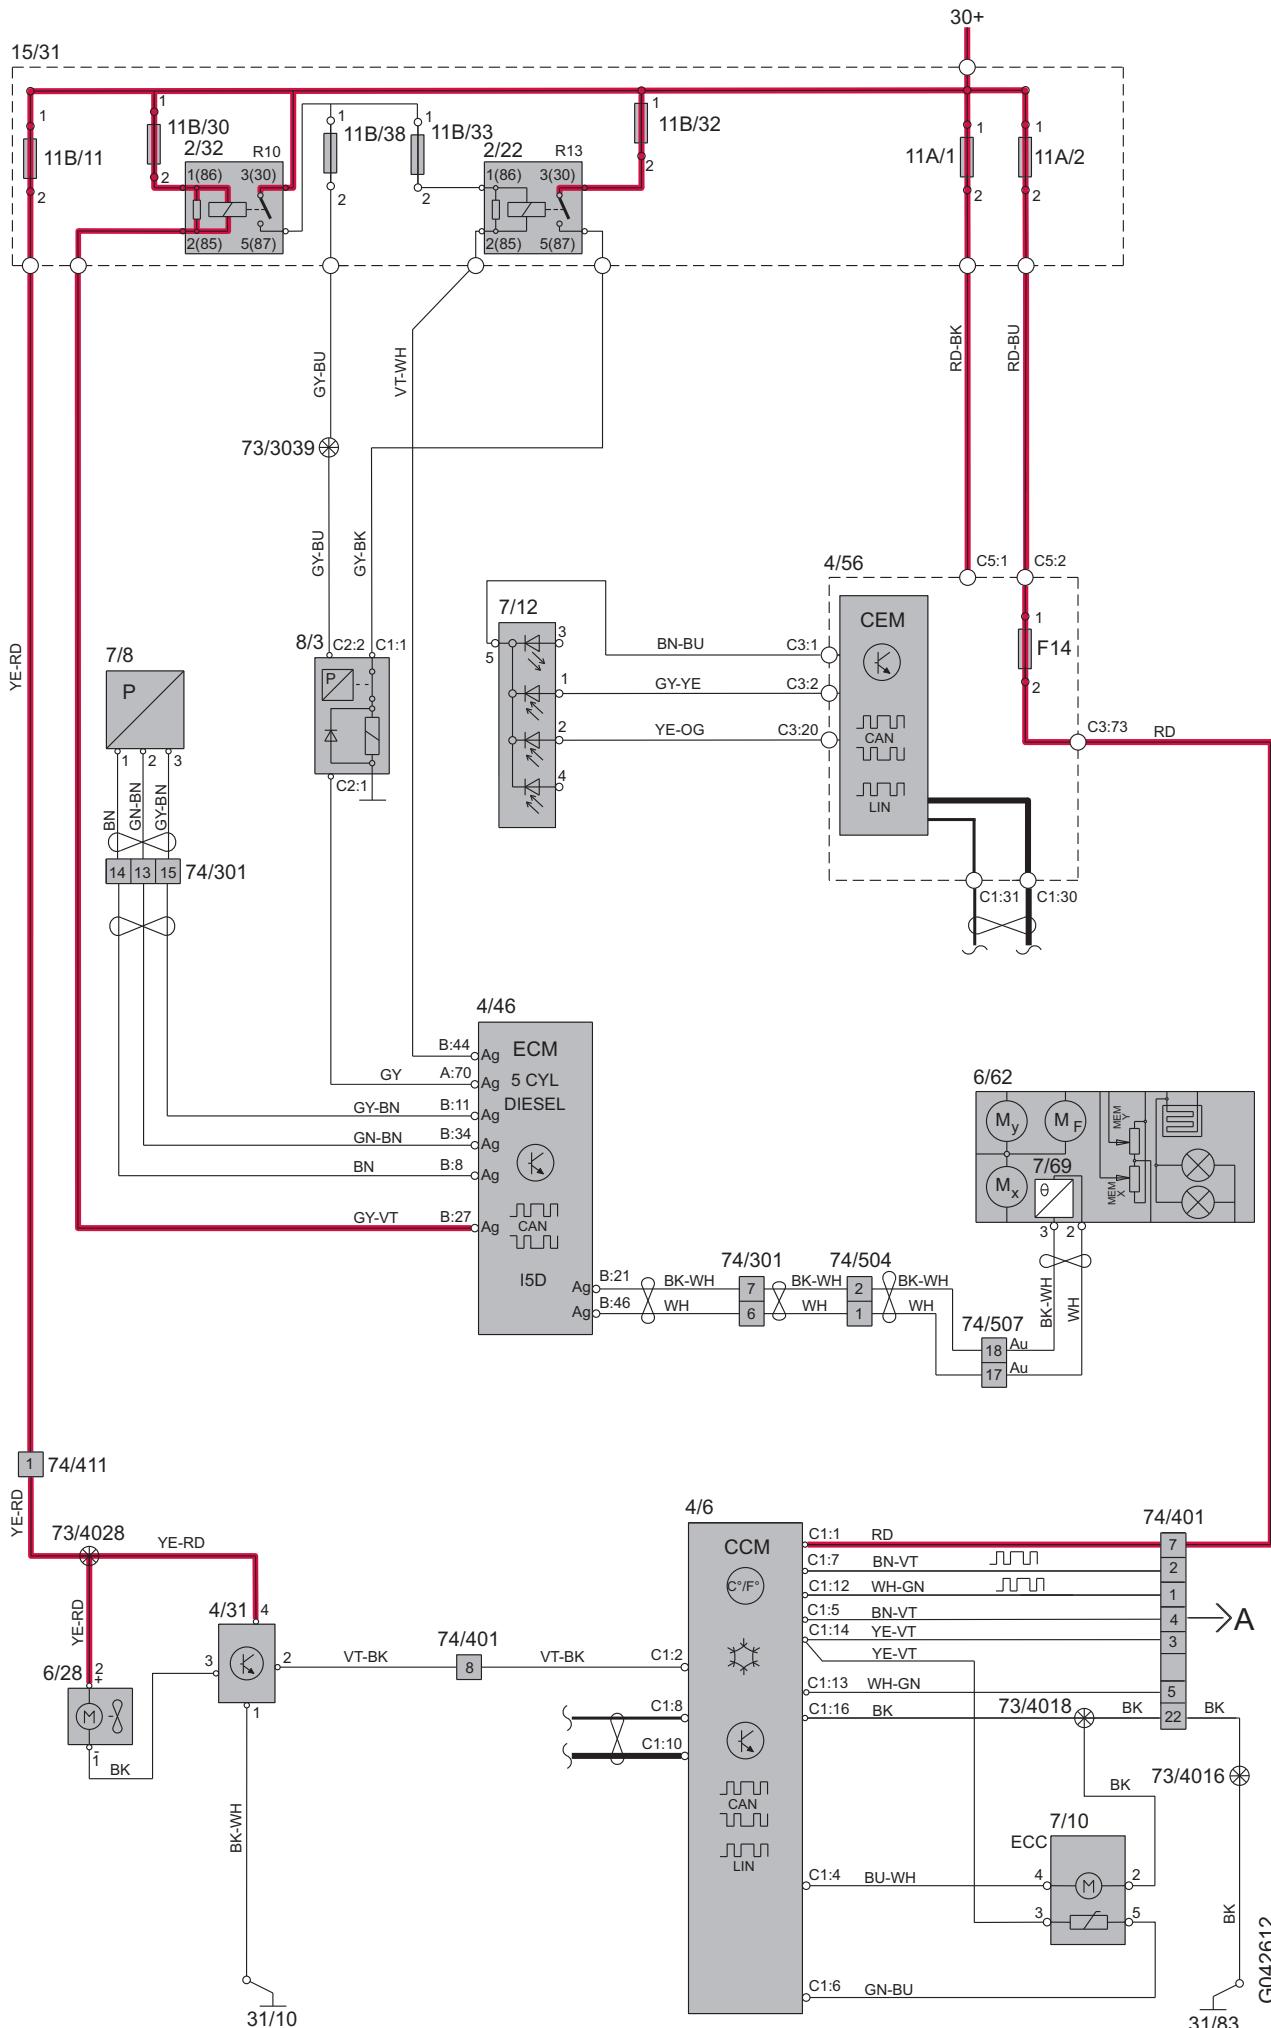

# Grupp 87 Klimatanläggning


## Klimatanläggning 5-Cyl. Diesel 2:2

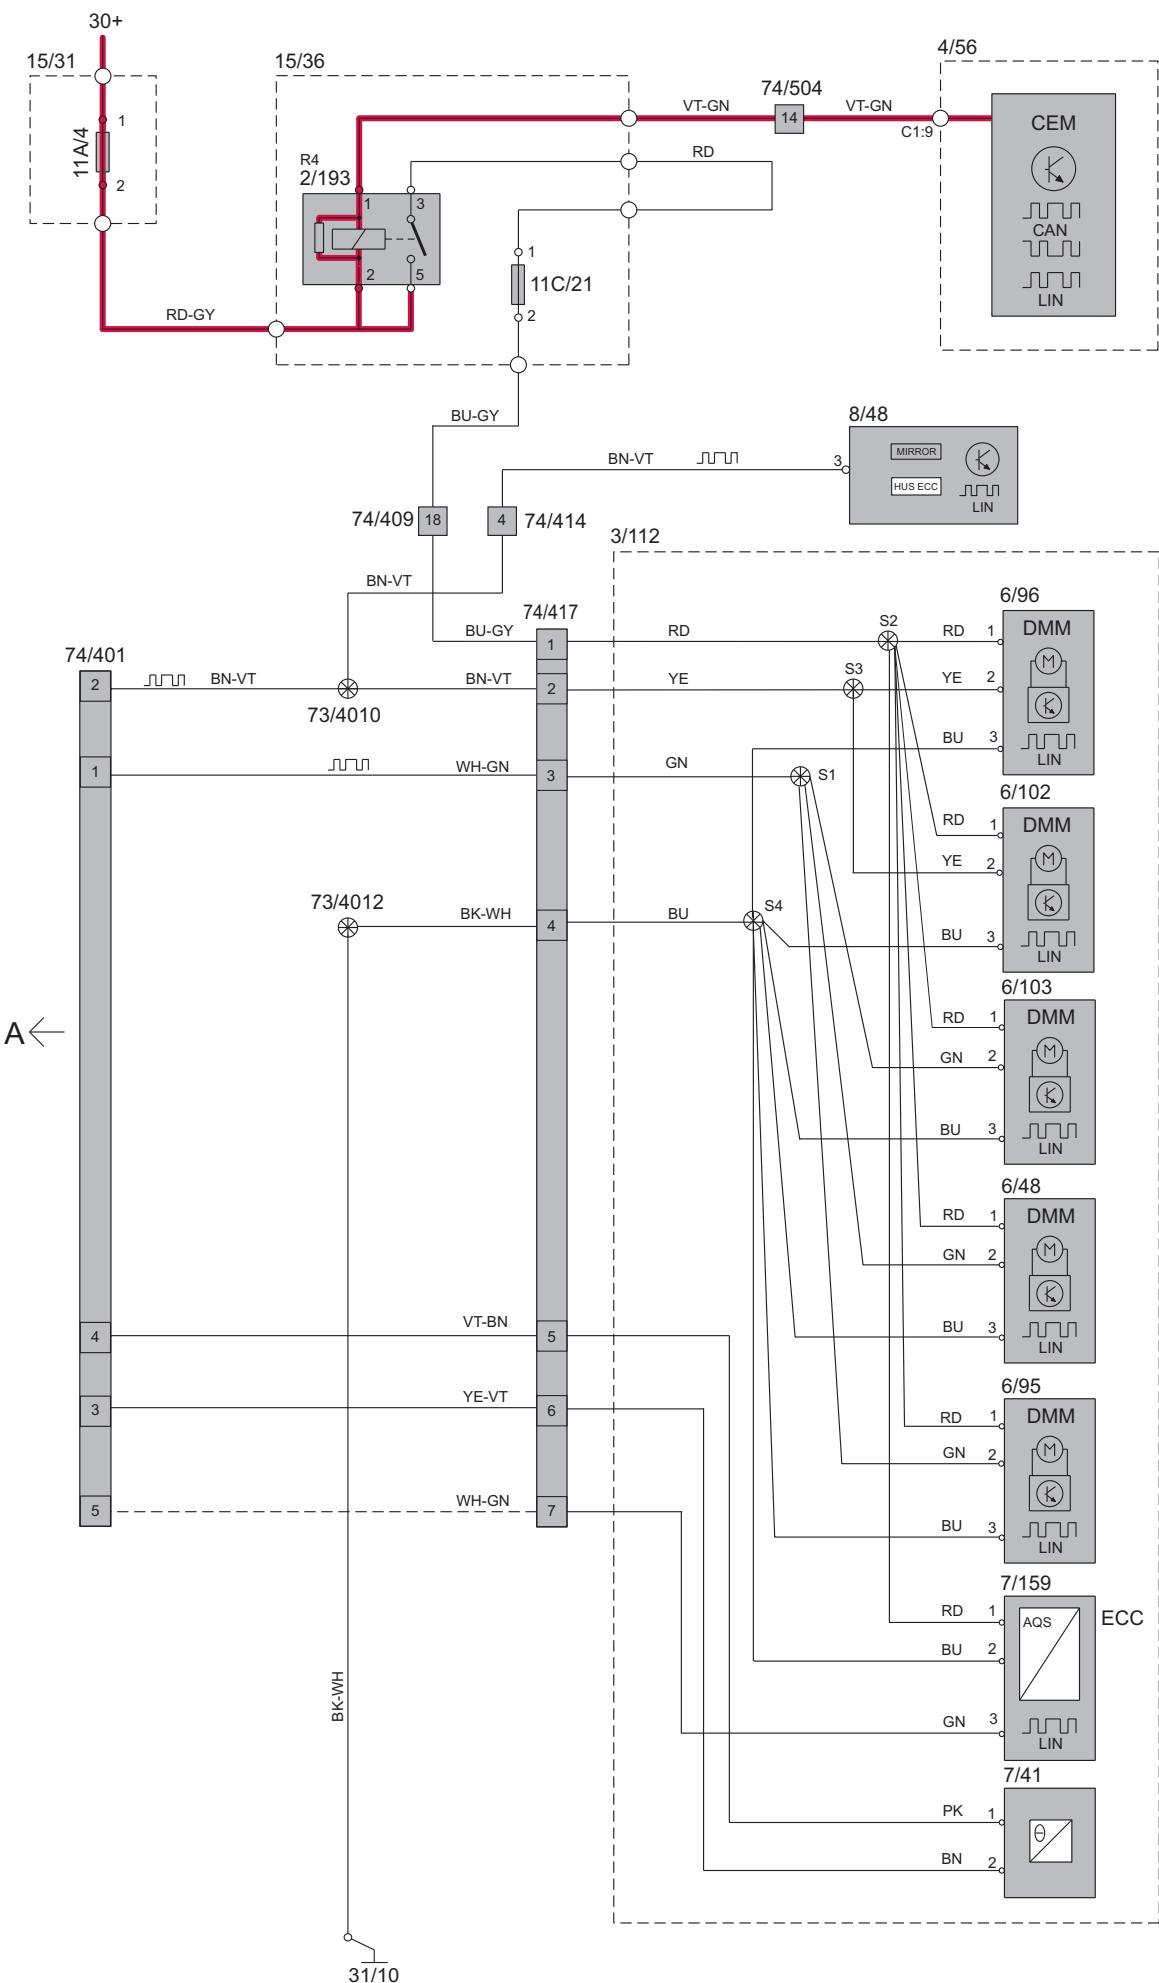


G042320

# Grupp 87 Klimatanläggning

## Parkeringsvärmare, tillskottsvärmare

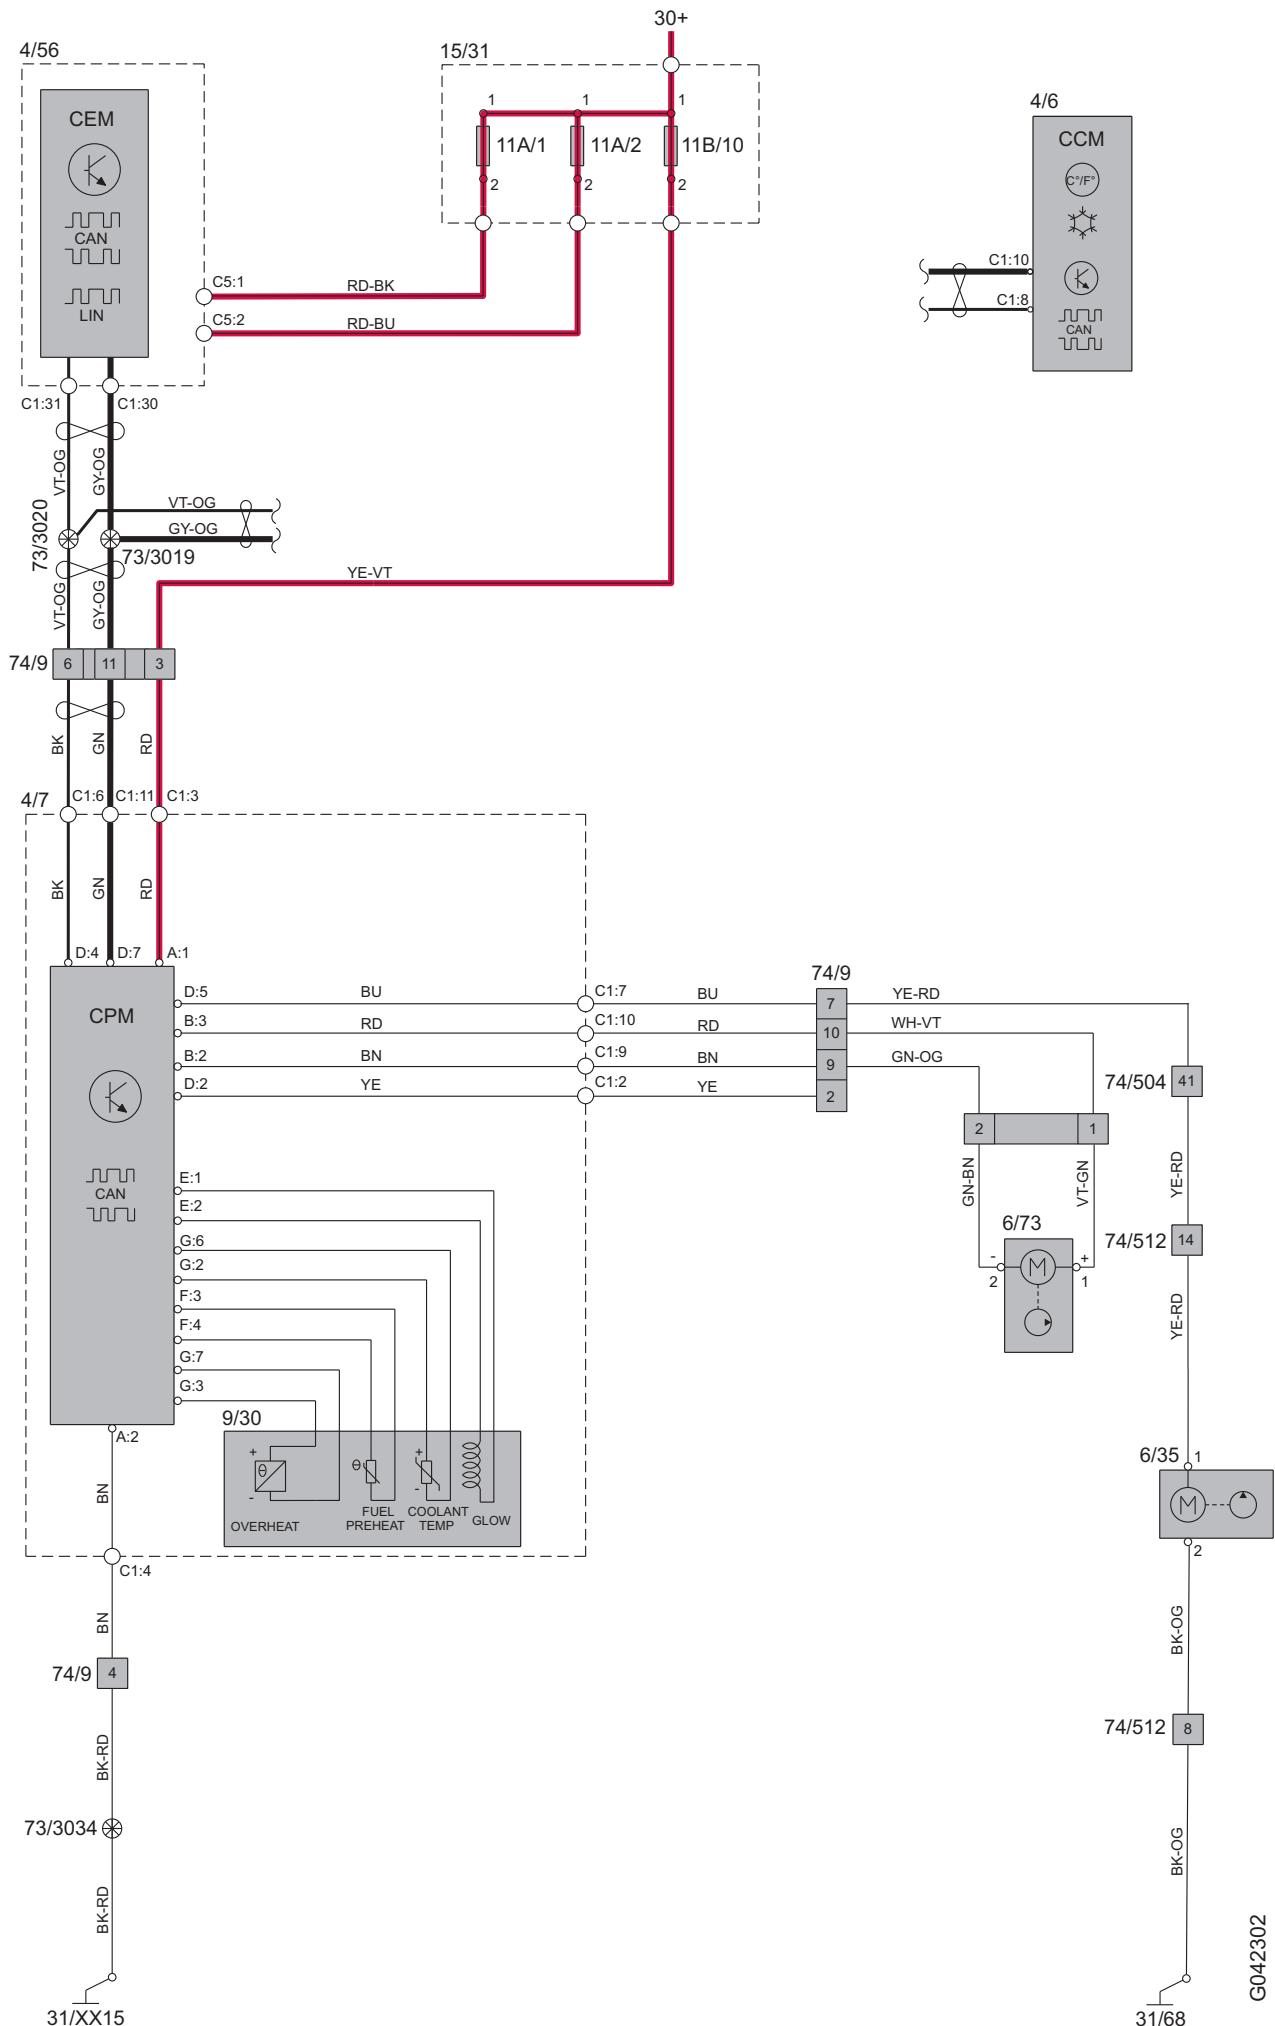


# Grupp 87 Klimatanläggning, Tillbehör Parkeringsvärmare fjärrstart

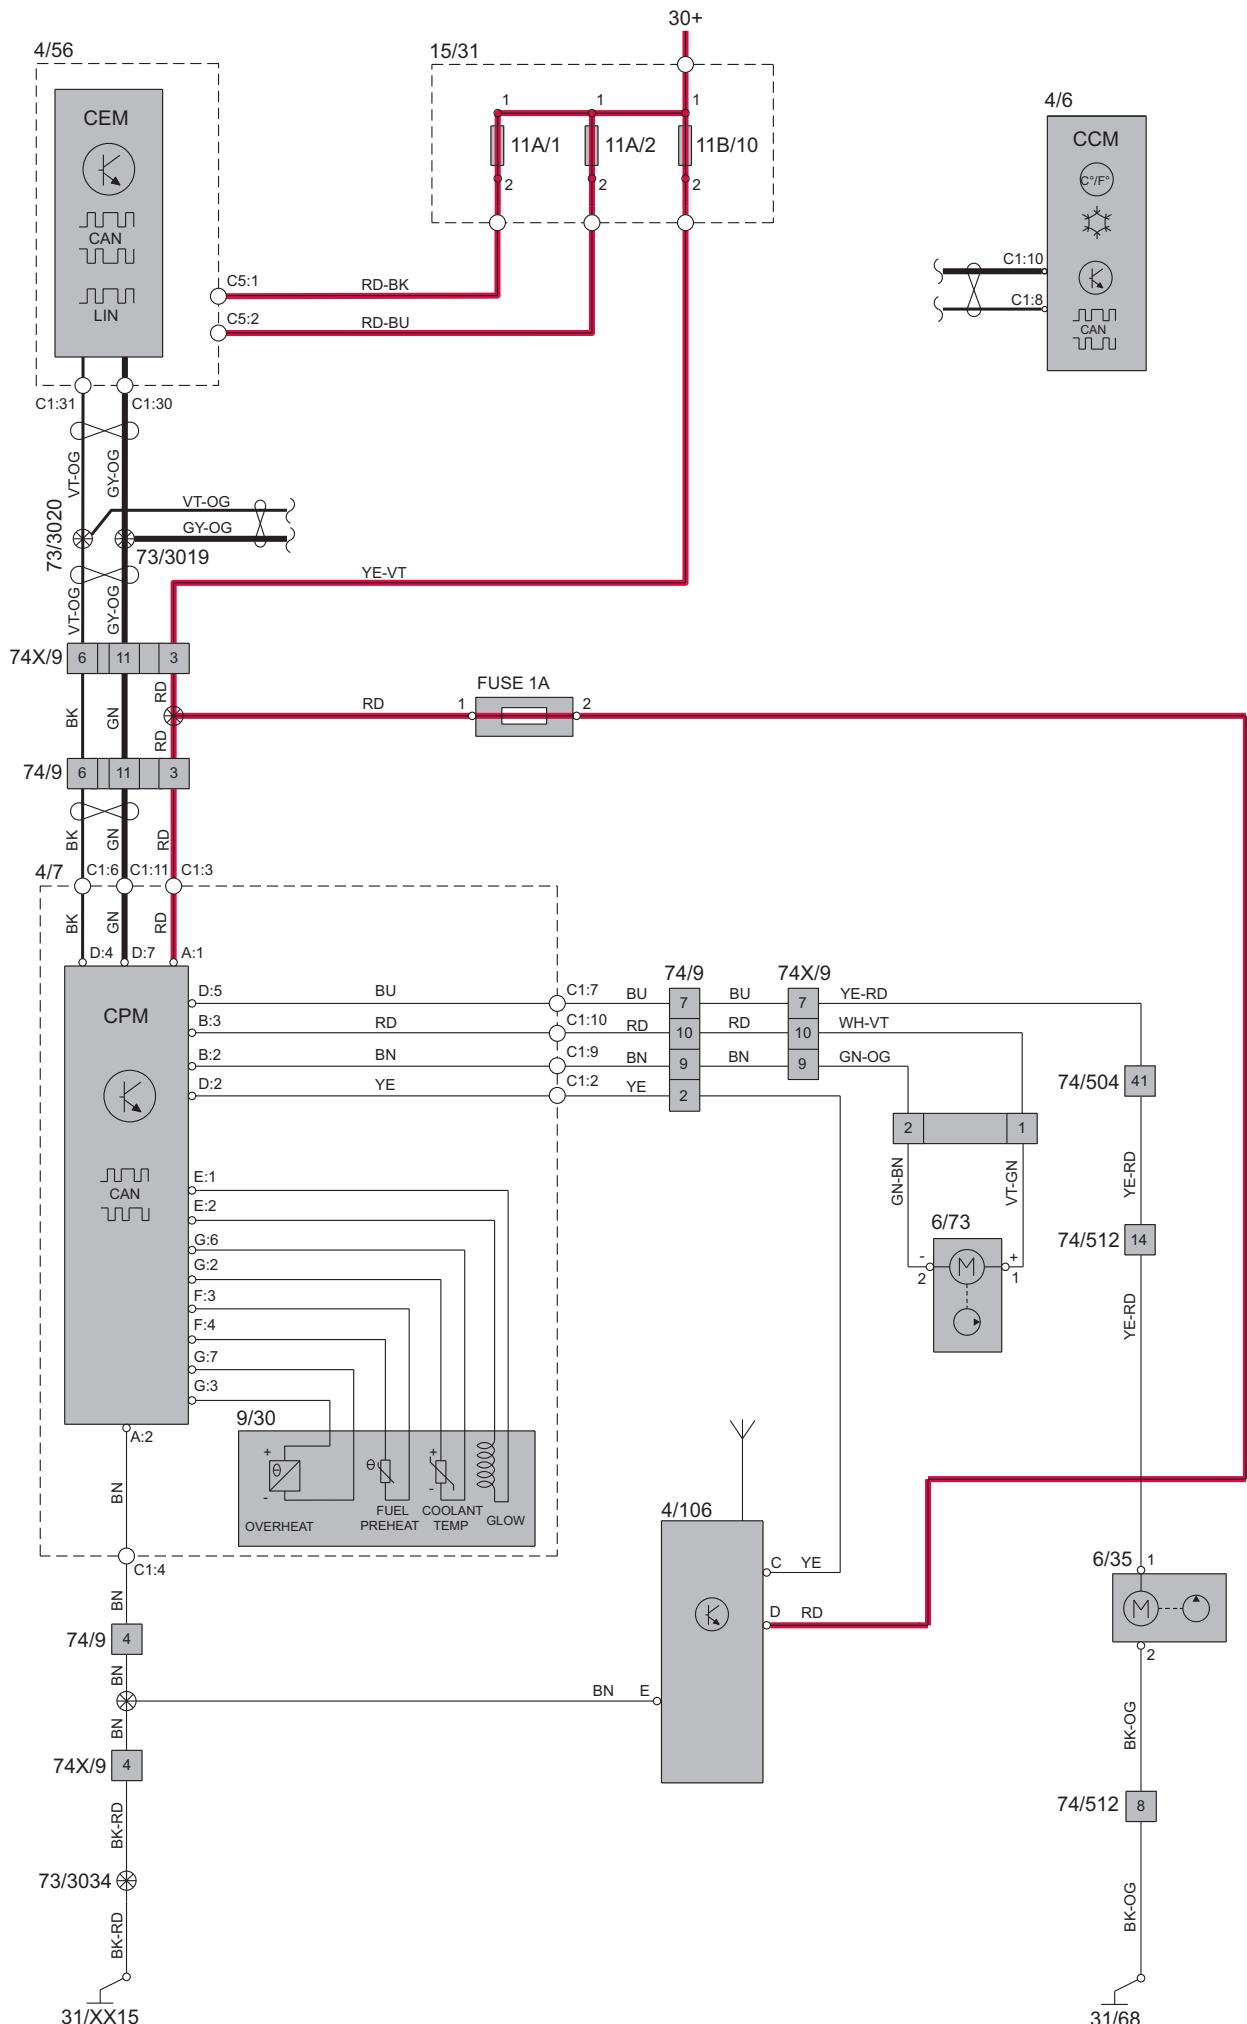


# Grupp 87 Klimatanläggning

## Kylfack baksäte

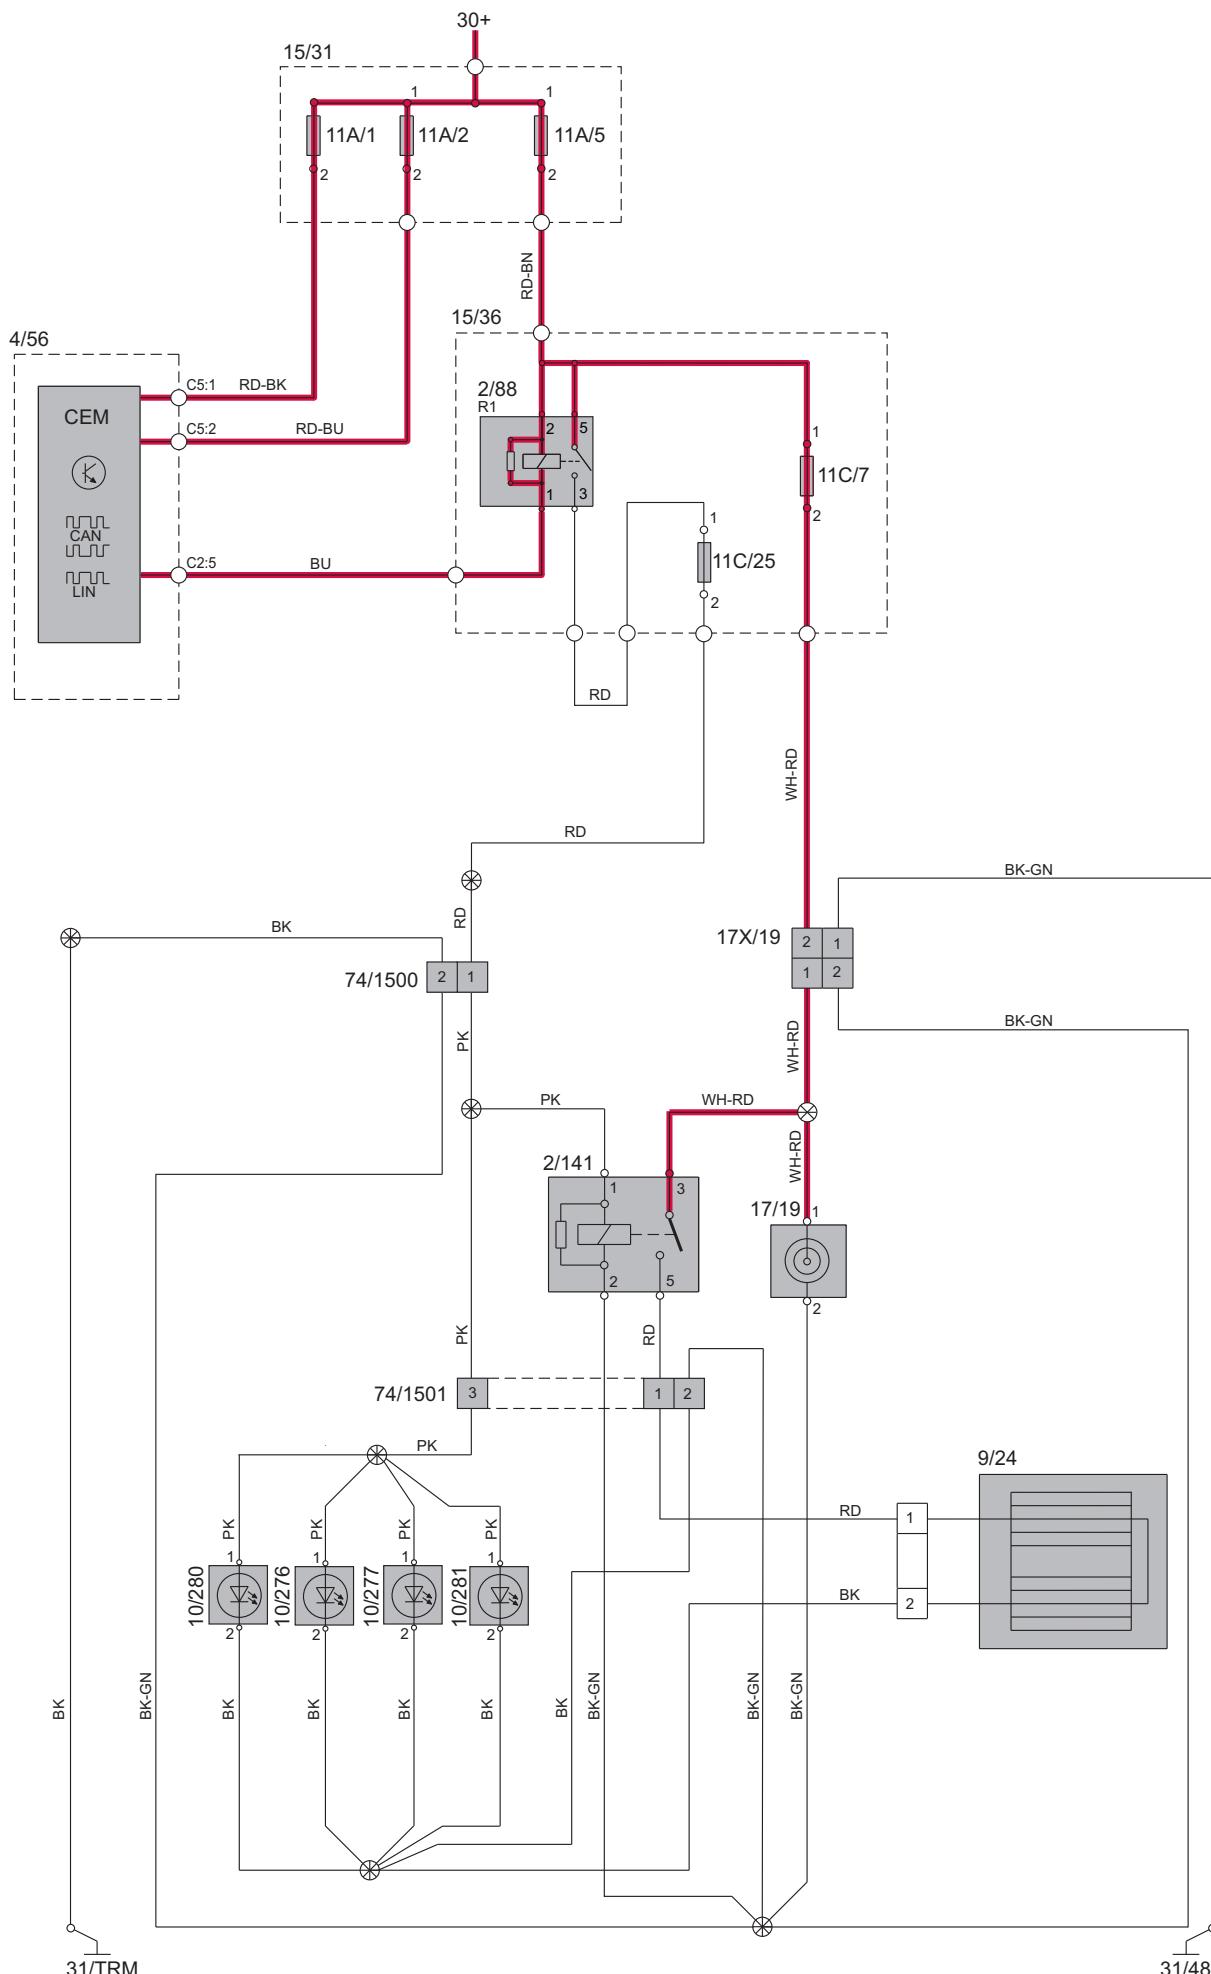


# Grupp 88 Invändig utrustning

## Innerbackspegel med automatisk avbländning

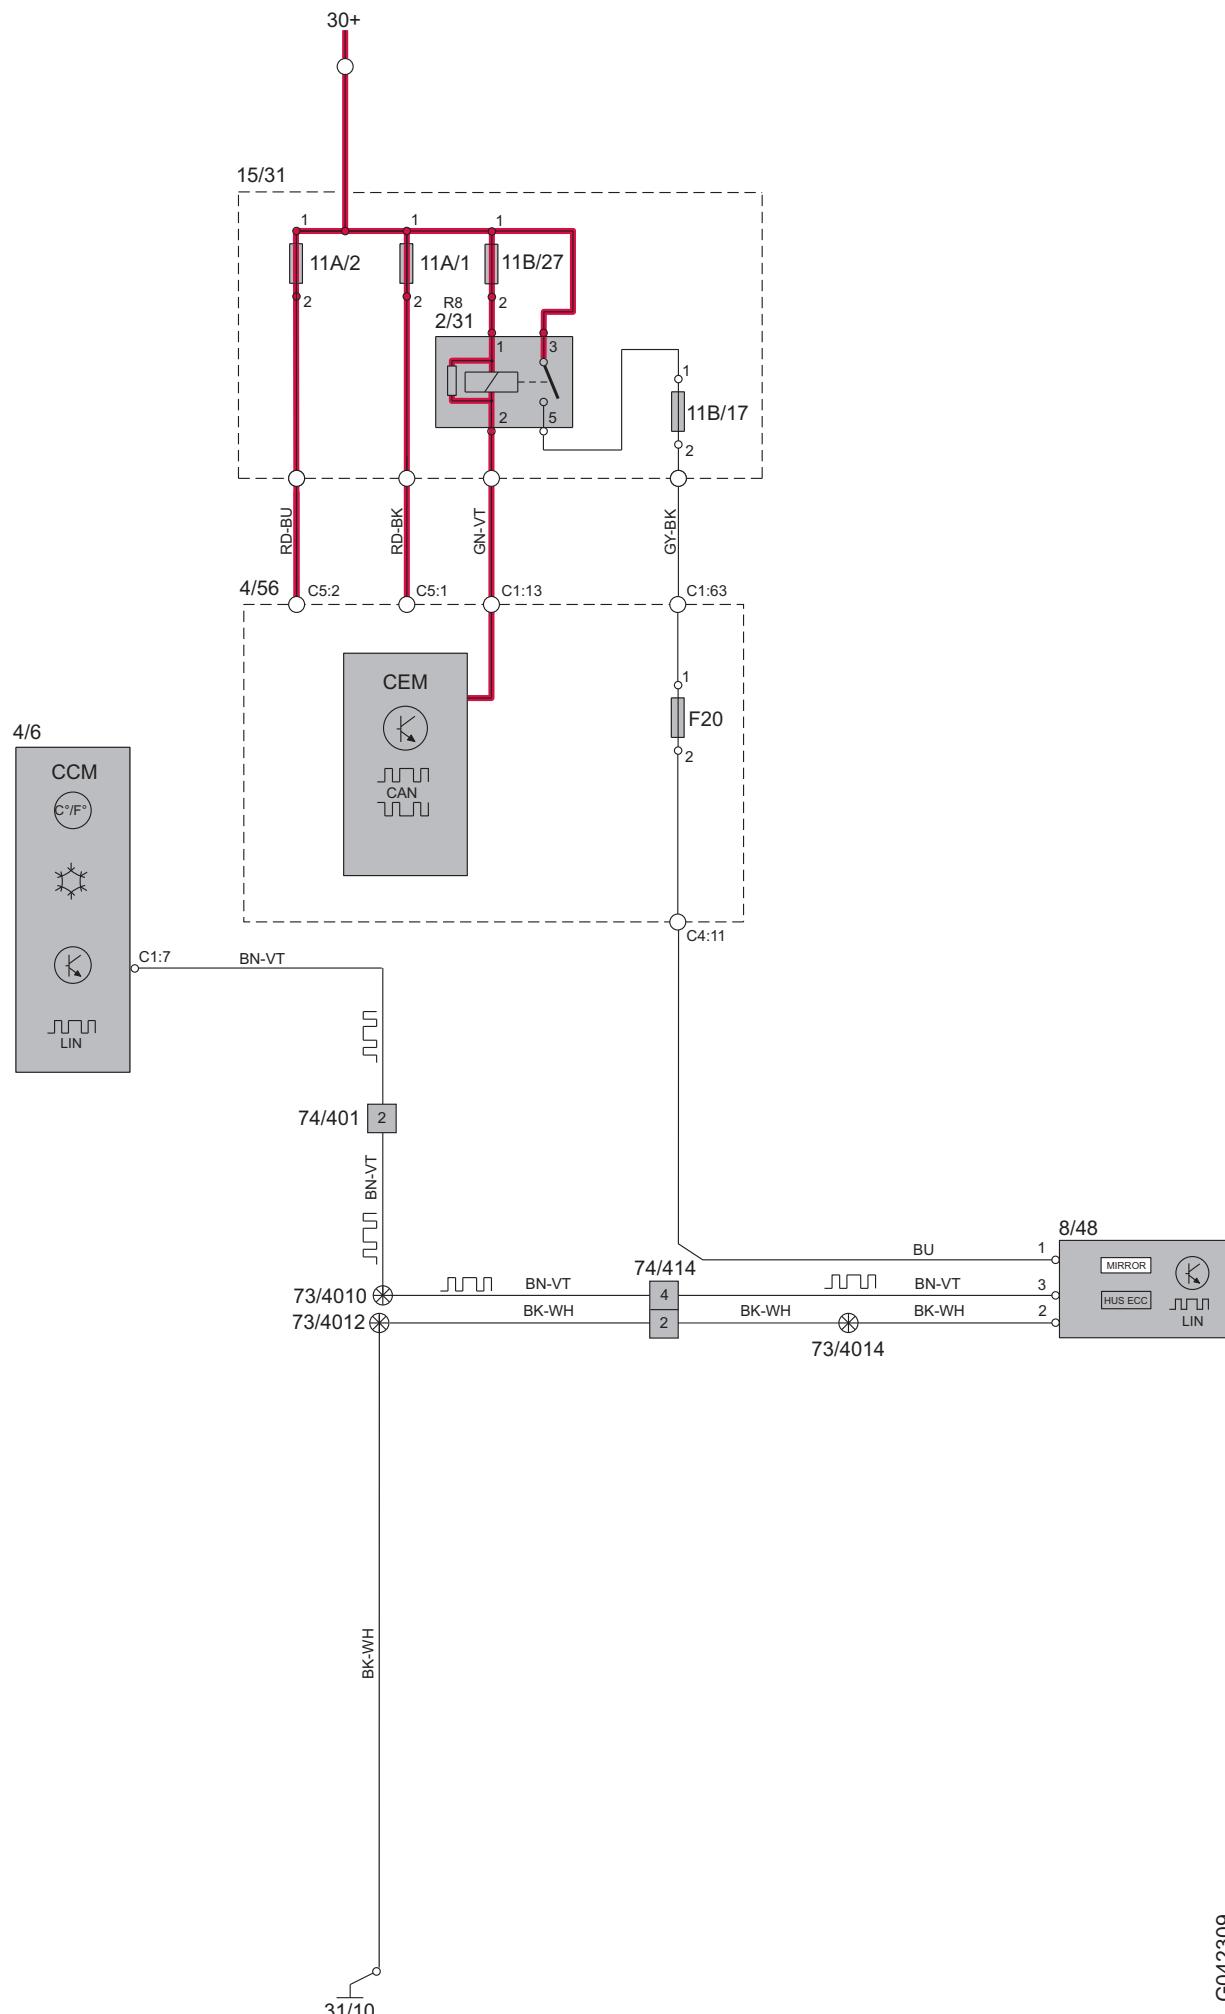


# Grupp 88 Invändig utrustning

## Krocksäkerhetssystem 1:2

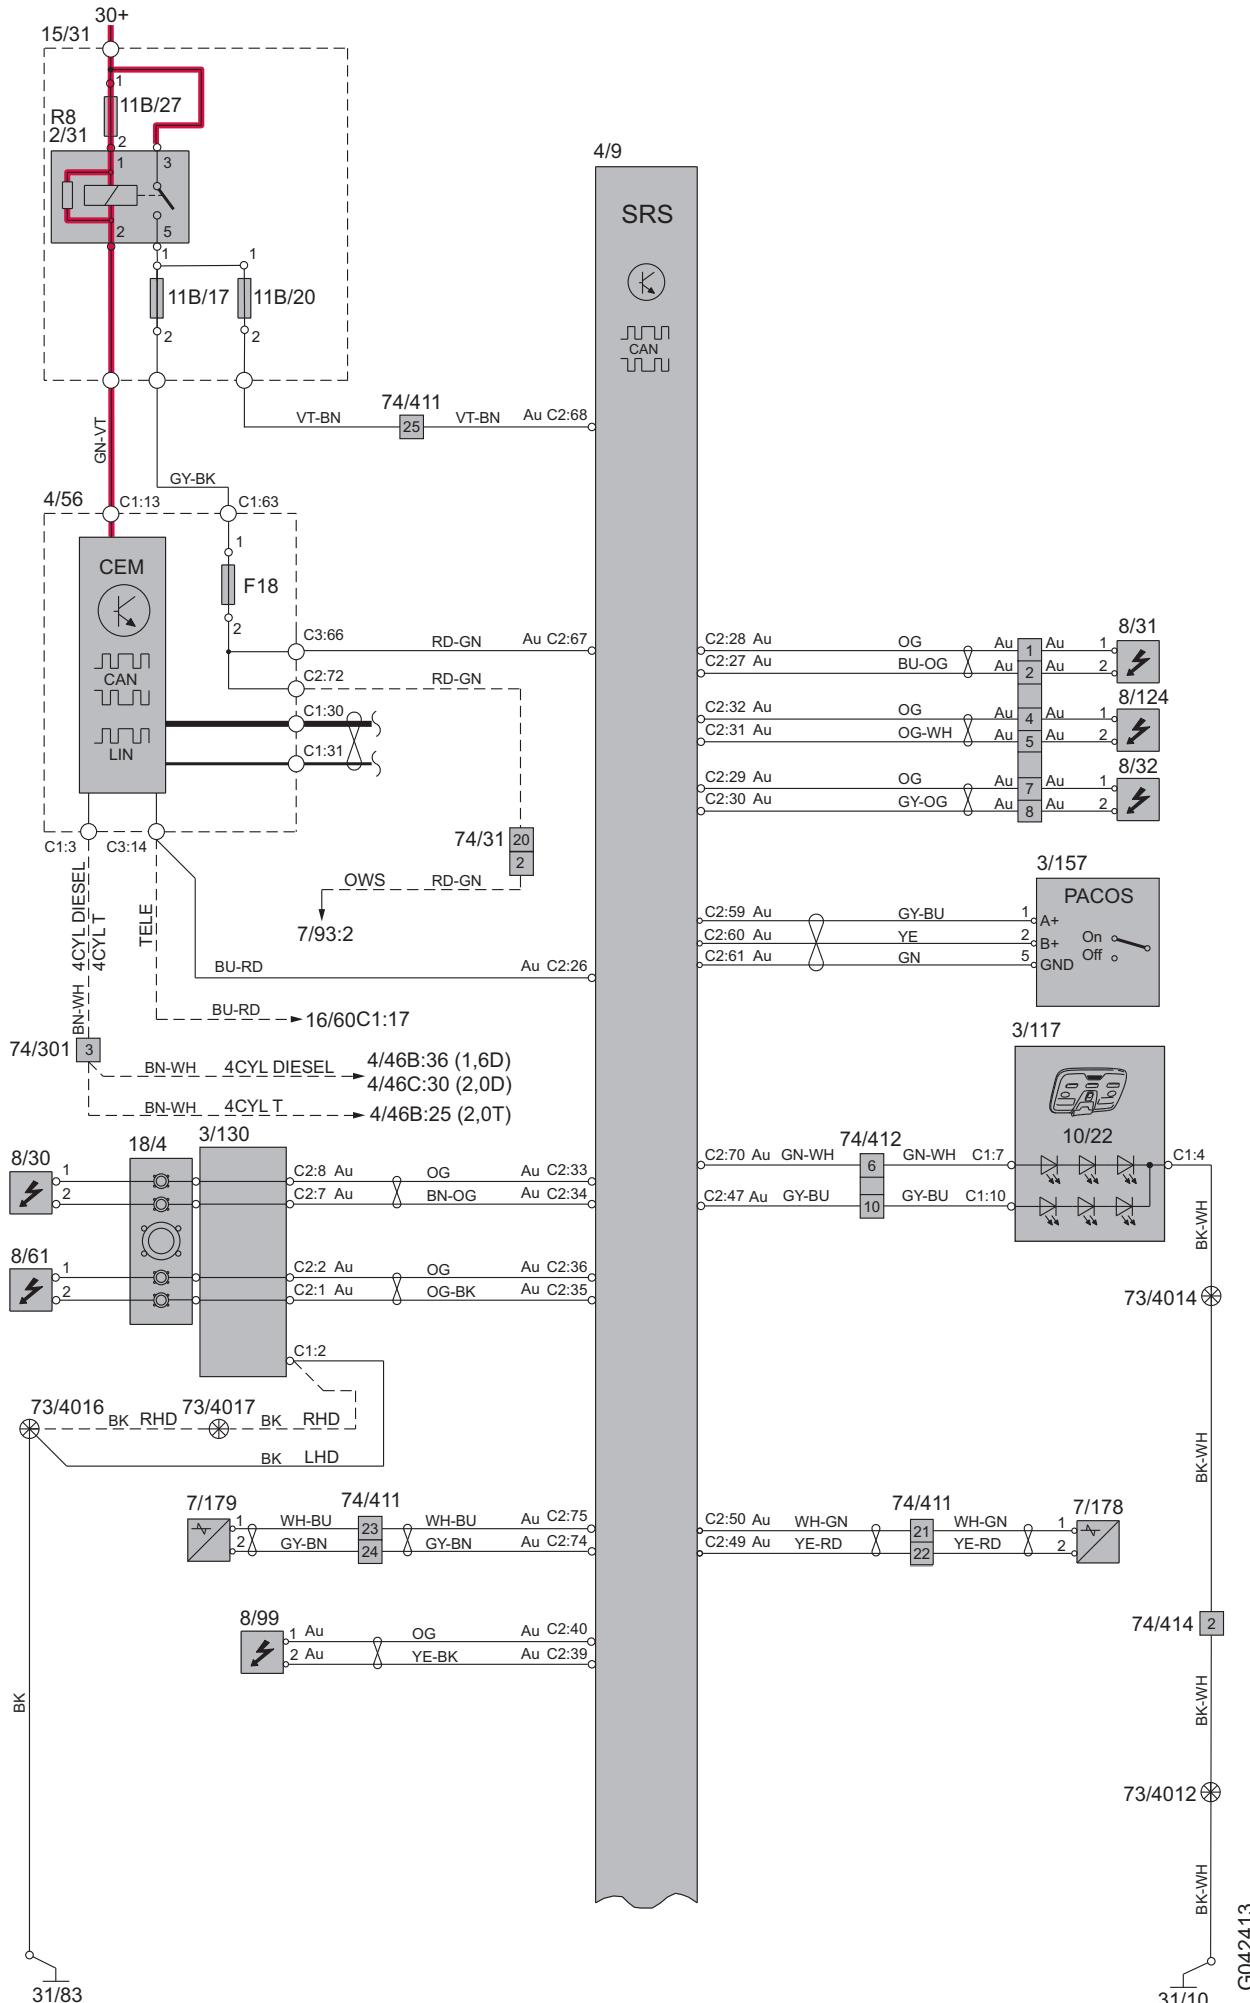


# Grupp 88 Invändig utrustning

## Krocksäkerhetssystem 2:2

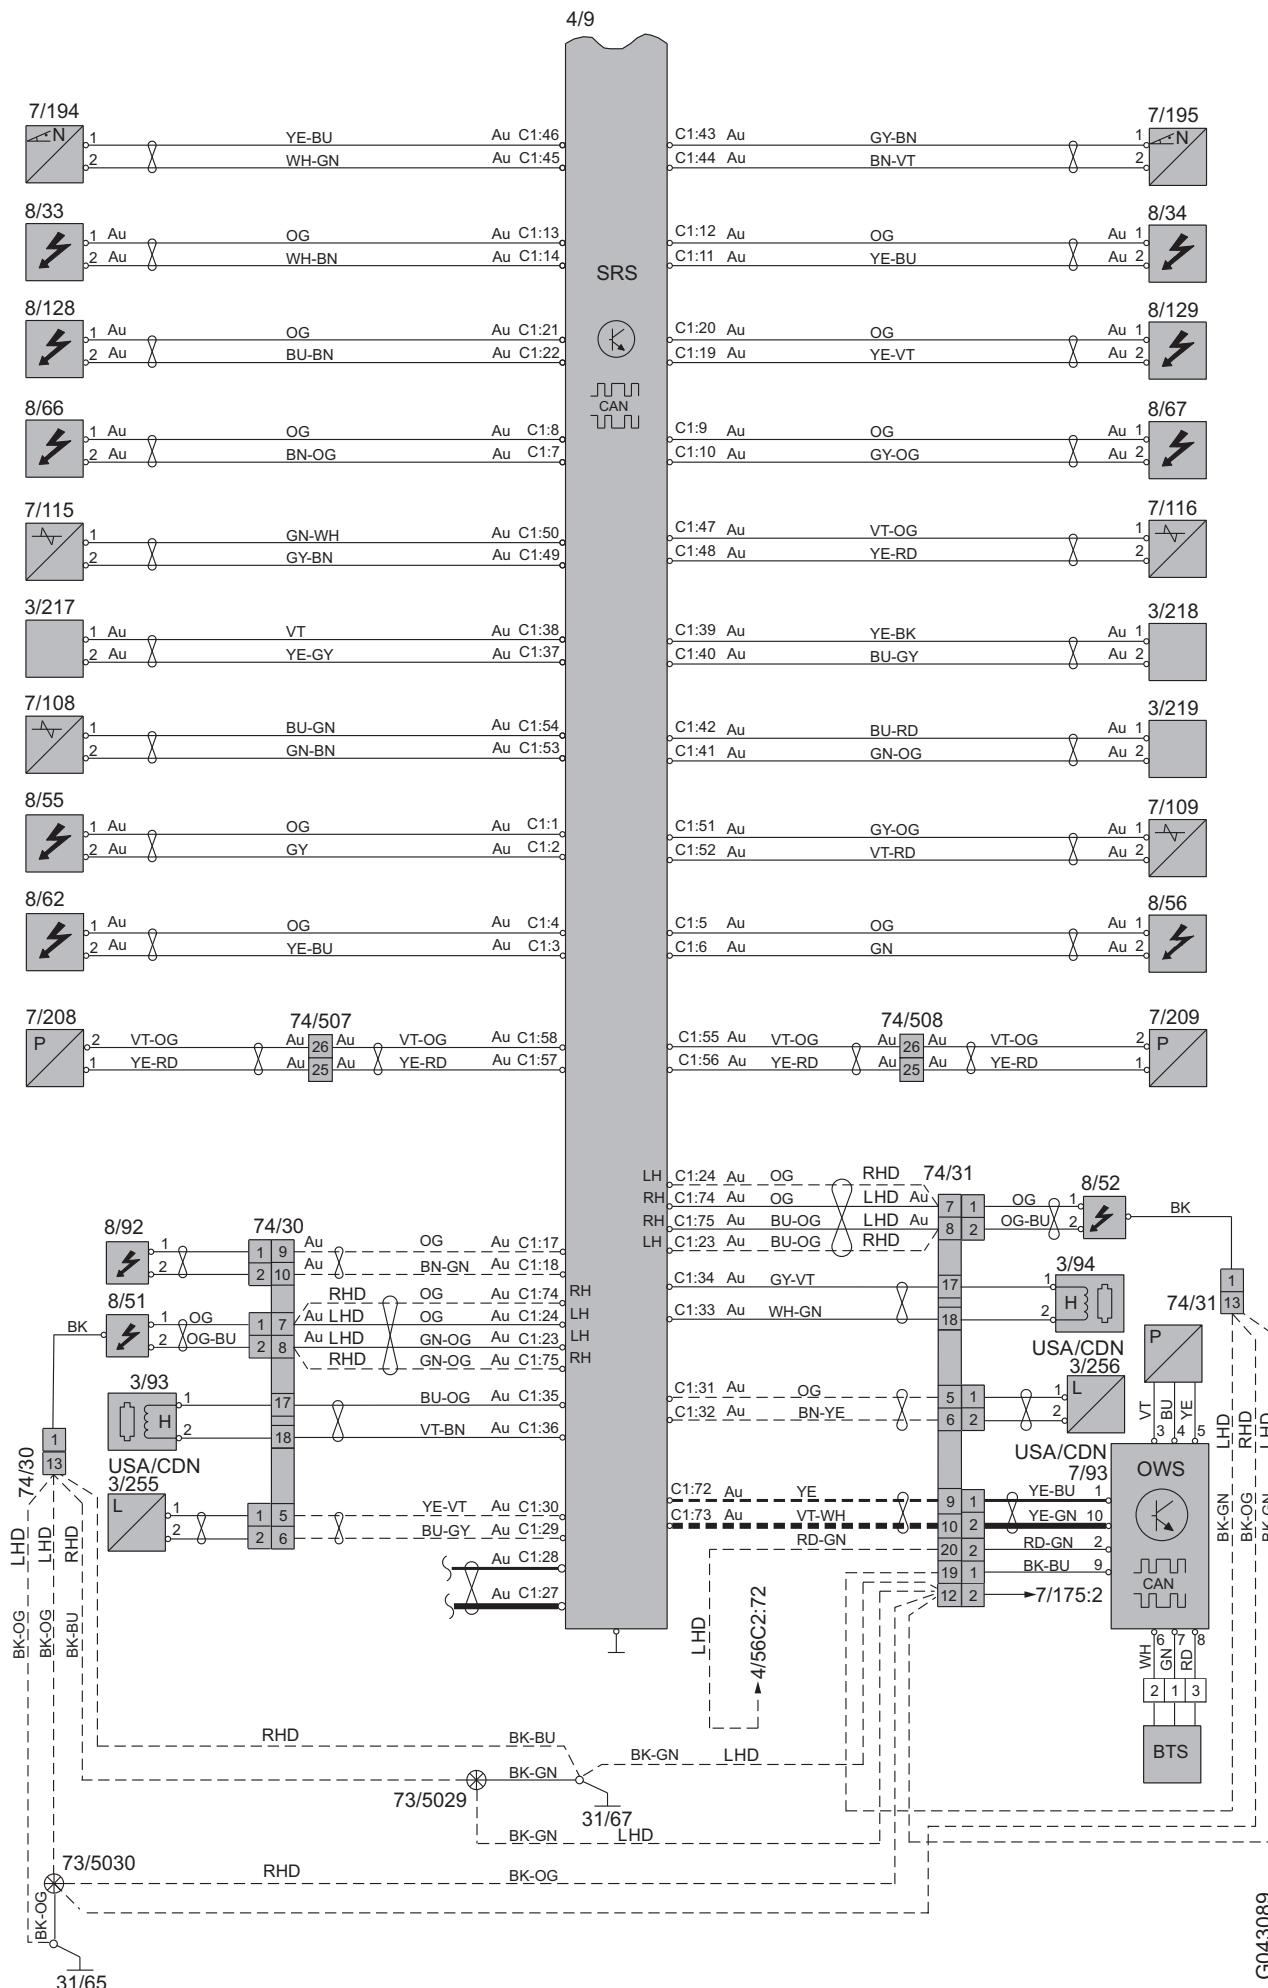


# Grupp 88 Invändig utrustning Elfällbara nackskydd

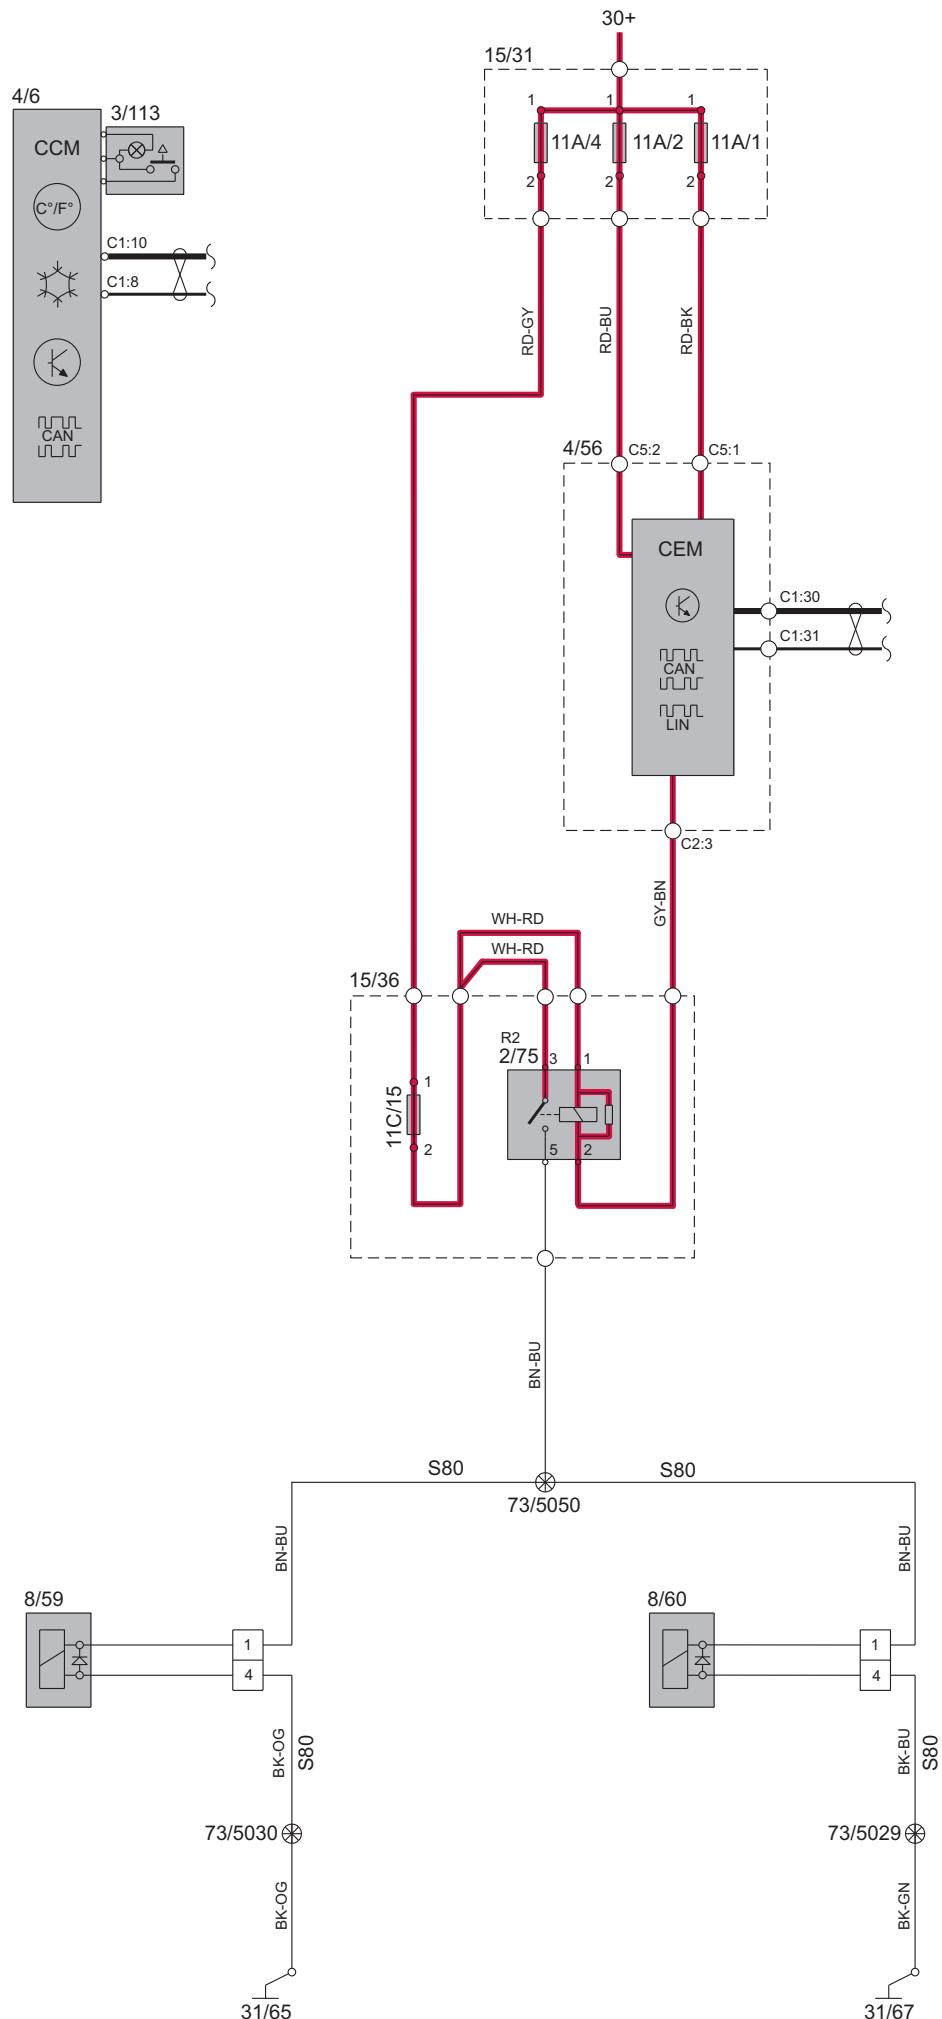

G042317

# Grupp 88 Invändig utrustning

## Fjärrmanövrerad öppnare garageport

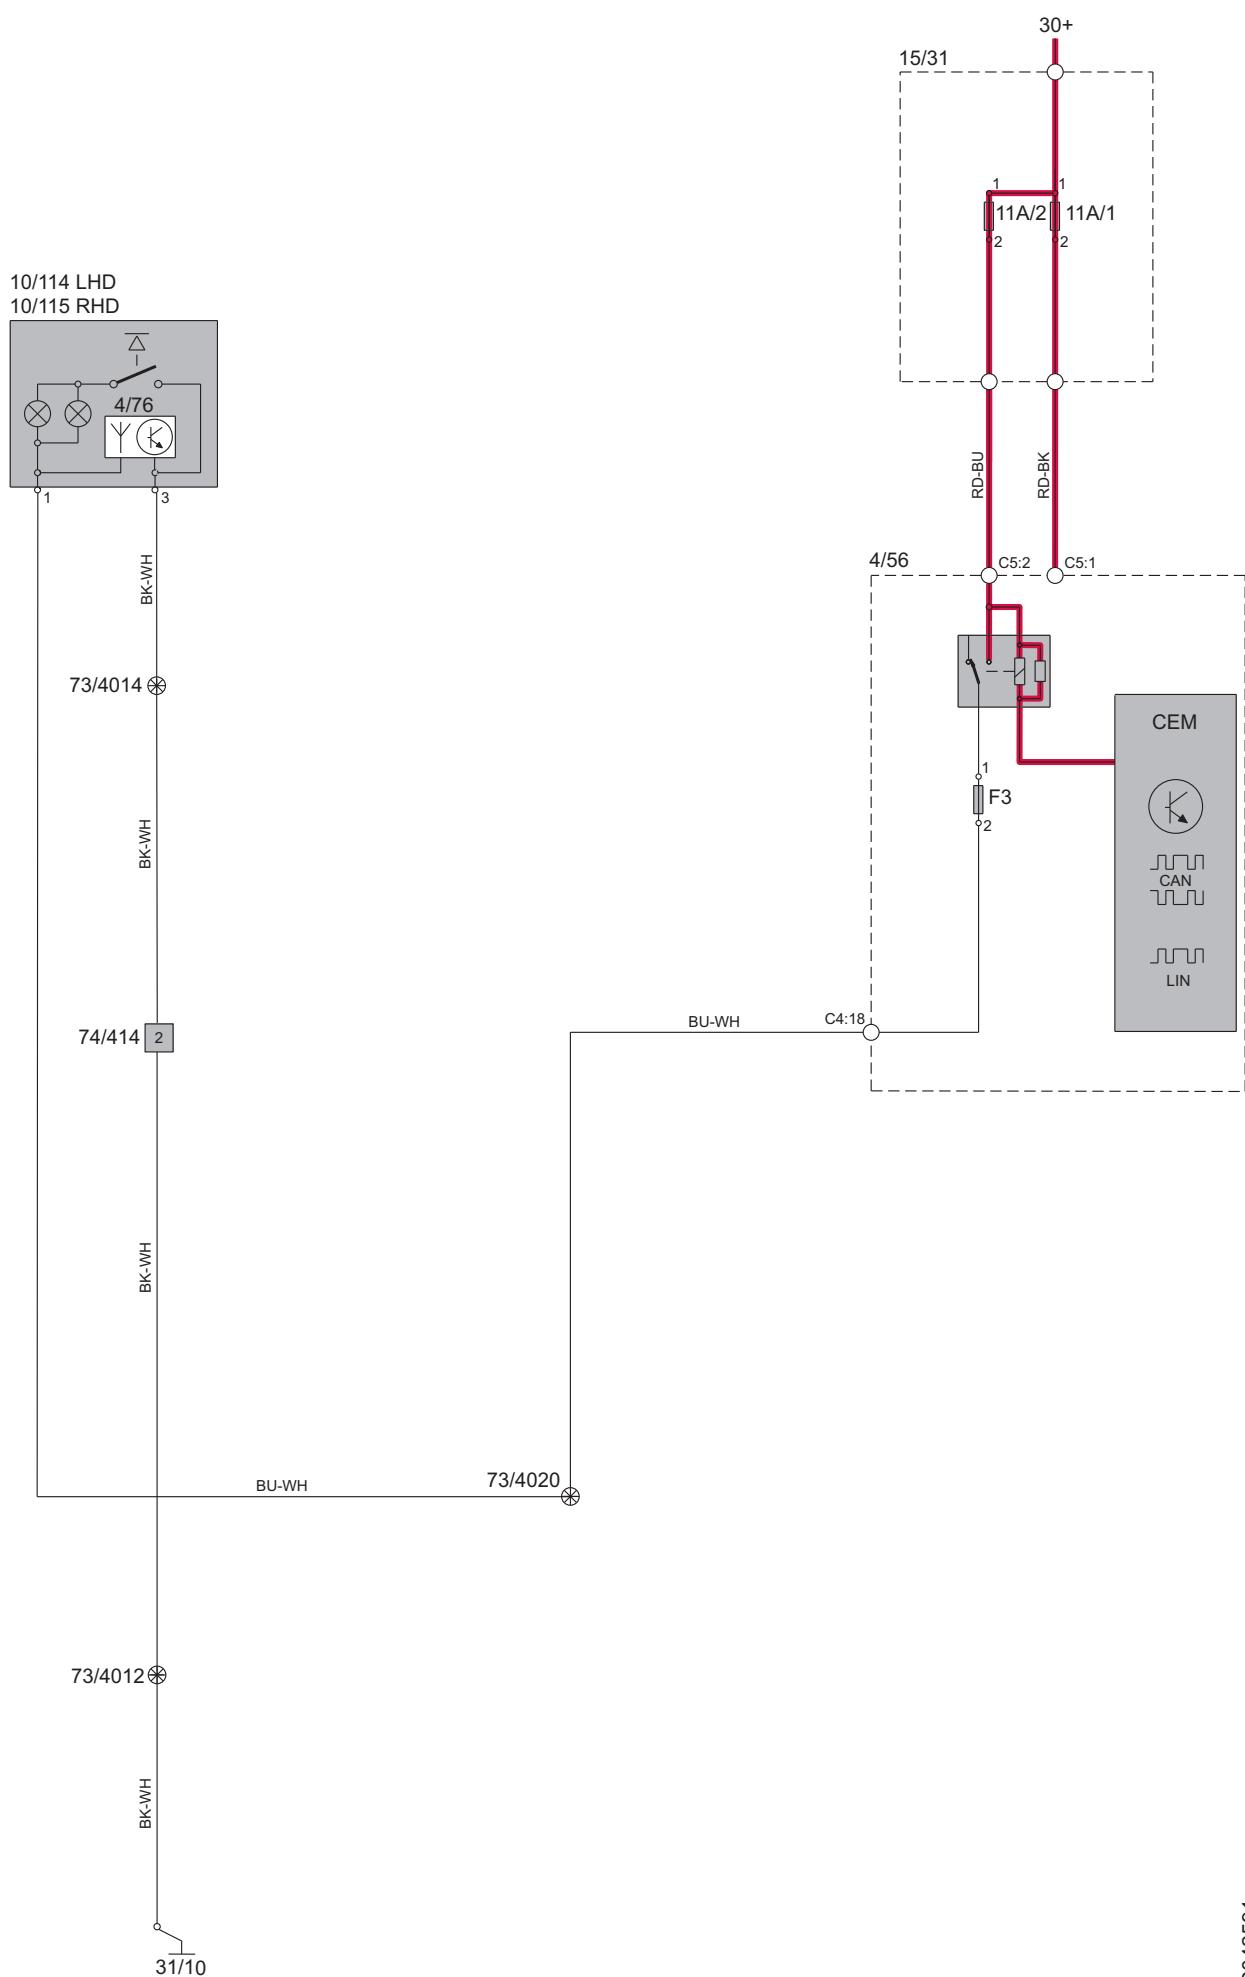

G042591

# Kontaktstycken

74/30

**74/30**

**20-poligt svart**

Nr	Matta golv			Matta förarstol		
1	73/5035 73/5023	Förgreningspunkt, LHD Förgreningspunkt, RHD	BK-VT BK-GN	9/12A:1	Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida	BK
2	11C/24:2	Säkring, elcentral i kupé	VT-GN	9/12A:4	Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida	YE-RD
3	-	-	-	-	-	-
4	74/409:15 74/409:16	Kontaktstycke, LHD Kontaktstycke, RHD	WH-GN	9/12A:2	Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida	WH-GN
5	4/9C1:30	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS)	YE-VT	3/255:1	Lägesgivare förarstol USA/CDN	-
6	4/9C1:29	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS)	BU-GY	3/255:2	Lägesgivare förarstol USA/CDN	-
7	4/9C1:24 4/9C1:74	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS), LHD Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS), RHD	OG	8/51:1	Tändare sidokrockkudde fram vänster	OG
8	4/9C1:23 4/9C1:75	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS), LHD Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS), RHD	GN-OG	8/51:2	Tändare sidokrockkudde fram vänster	OG-BU
9	4/9C1:17	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS)	OG	8/92:1	Bältesförsträckare midja förare	-
10	4/9C1:18	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS)	BN-GN	8/92:2	Bältesförsträckare midja förare	-
11	73/5004	Förgreningspunkt	VT-OG	4/52C2:3	Styrenhet framstol (PSM)	BU-RD
12	73/5003	Förgreningspunkt	GY-OG	4/52C2:4	Styrenhet framstol (PSM)	GY-RD
13	31/65 73/5030 31/67 73/5029	Stomanslutning, LHD Förgreningspunkt, LHD Stomanslutning, RHD Förgreningspunkt, RHD	BK-OG BK-BU	8/51	Tändare sidokrockkudde fram vänster	BK
14	73/5044	Förgreningspunkt	VT-GN	4/52C2:1 4/52C2:6	Styrenhet framstol (PSM), LHD Styrenhet framstol (PSM), RHD	RD-WH
15	11C/13:2	Säkring i elcentral kupé	GY-RD	4/52C1:1 4/52C1:7	Styrenhet framstol (PSM), LHD Styrenhet framstol (PSM), RHD	RD
16	73/5035 73/5023	Förgreningspunkt, LHD Förgreningspunkt, RHD	BK-VT BK-GN	73/3	Förgreningspunkt	BK
17	4/9C1:35	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	BU-OG	3/93:1	Kontakt bälteslås förarstol	-
18	4/9C1:36	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	VT-BN	3/93:2	Kontakt bälteslås förarstol	-
19	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-

# Kontaktstycken

74/31:1-14

**74/31**

**20-poligt svart**

Nr	Matta golv			Matta passagerarstol		
1	73/5023 73/5035	Förgreningspunkt, LHD Förgreningspunkt, RHD	BK-GN BK-VT	9/13A:1	Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida	BK
2	11C/23:2	Säkring i elcentral kupé	WH-OG	9/13A:4	Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida	YE-RD
3	-	-	-	-	-	-
4	74/409:16 74/409:15	Kontaktstycke, LHD Kontaktstycke, RHD	BN-VT	9/13A:2	Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida	WH-GN
5	4/9C1:31	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS)	OG	3/256:1	Lägesgivare passagerarstol USA/CDN	-
6	4/9C1:32	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS)	BN-YE	3/256:2	Lägesgivare passagerarstol USA/CDN	-
7	4/9C1:74 4/9C1:24	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS), LHD Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS), RHD	OG	8/52:1	Tändare sidokrockkudde fram höger	OG
8	4/9C1:75 4/9C1:23	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS), LHD Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS), RHD	BU-OG	8/52:2	Tändare sidokrockkudde fram höger	OG-BU
9	4/9C1:72	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS)	YE	7/93:1	Passagerarviktsgivare (OWS) USA/CDN	YE-BU
10	4/9C1:73	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS)	VT-WH	7/93:10	Passagerarviktsgivare (OWS) USA/CDN	YE-GN
11	4/56C2:23	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BN-VT	7/175:1	Viktsensor passagerarstol, bältespåminnare	-
12	31/67 73/5029 73/5030 74/31:13	Stomanslutning, LHD Förgreningspunkt, LHD Förgreningspunkt, RHD Kontaktstycke, RHD	BK-GN BK-OG	7/175:2	Viktsensor passagerarstol, bältespåminnare	-
13	73/5030 74/31:12 74/31:19	Förgreningspunkt Kontaktstycke, LHD Kontaktstycke, LHD	BK-OG BK-GN	8/52	Tändare sidokrockkudde fram höger	BK
14	73/5044	Förgreningspunkt	BU-WH	3/27:7 3/27:11	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, LHD Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, RHD	RD-WH
fortsätter						

# Kontaktstycken

74/31:15 - 74/301:5

**74/31**

**20-poligt svart**

Nr	Matta golv			Matta passagerarstol		
15	11C/14:2	Säkring i elcentral kupé	BN-RD	3/27:5 3:27:2	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, LHD Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, RHD	RD
16	73/5023 73/5035	Förgreningspunkt, LHD Förgreningspunkt, RHD	BK-GN BK-VT	3/27:8 3/27:3	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol	BK
17	4/9C1:34	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	GY-VT	3/94:1	Kontakt bälteslås passagerarstol	-
18	4/9C1:33	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	WH-GN	3/94:2	Kontakt bälteslås passagerarstol	-
19	74/31:13	Kontaktstycke, LHD	BK-GN	7/93:9	Passagerarviktsgivare (OWS) USA/CDN	BK-BU
20	4/56C2:72	Central elektronikstyrenhet (CEM)	RD-GN	7/93:2	Passagerarviktsgivare (OWS) USA/CDN	RD-GN

**74/301**

**34-poligt svart**

Nr	Matta motor			Matta motorrum		
1	4/46A:25 4/46B:37 4/46B:54 73/3014 73/3139	Styrenhet motor (ECM), 2,0L Diesel MAN Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. W/O Turbo MAN Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. Turbo & 5-Cyl. MAN Förgreningspunkt Förgreningspunkt	BU-BK	73/3021	Förgreningspunkt	BU-BK
2	4/46A:17 4/46B:38 4/46B:41 73/3015 73/3140	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. Diesel MAN Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. W/O Turbo MAN Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. & 5-Cyl. MAN Förgreningspunkt Förgreningspunkt	GN-BK	73/3022	Förgreningspunkt	GN-BK
3	4/46B:36 4/46C:30	Styrenhet motor (ECM), 1,6L Diesel Styrenhet motor (ECM), 2,0L Diesel	BN-WH	4/56C1:3	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BN-WH
4	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-
fortsätter						

# Kontaktstycken

74/301:6-12

74/301

34-poligt svart

Nr	Matta motor			Matta motorrum		
6	4/46B:20 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. W/O T & 2,0L Diesel 4/46B:35 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. T, 5 & 6-Cyl. 4/46B:29 Styrenhet motor (ECM), 8-Cyl. 4/46B:31 Styrenhet motor (ECM), 1,6L Diesel 4/46B:46 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. Diesel	WH	74/504:1 Kontaktstycke		WH	
7	4/46B:21 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl Diesel 4/46B:45 Styrenhet motor (ECM), 2,0L Diesel 4/46B:34 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. T, 5 & 6-Cyl. 4/46B:9 Styrenhet motor (ECM), 8-Cyl. 4/46B:25 Styrenhet motor (ECM), 1,6L Diesel 73/3084 Förgreningspunkt	BK-WH	74/504:2 Kontaktstycke		BK-WH	
8	-	-	-		-	
9	4/28A:13 Styrenhet transmission (TCM) 4/28A:1 Styrenhet transmission (TCM), MPS6	GN-OG	74/411:9 Kontaktstycke		GN-OG	
10	4/46B:31 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. W/O T 4/46A:30 Styrenhet motor (ECM), 2,0L Diesel 4/46B:14 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. T, 5 & 6-Cyl. 4/46B:23 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. Diesel 4/46B:27 Styrenhet motor (ECM), 8-Cyl. 4/46B:38 Styrenhet motor (ECM), 1,6L Diesel	VT-OG	4/56C1:6 Central elektronikstyrenhet (CEM)		VT-OG	
11	4/28A:7 Styrenhet transmission (TCM) 4/28A:17 Styrenhet transmission (TCM), MPS6	BN-VT	74/411:10 Kontaktstycke		BN-VT	
12	3/10:1 Kontakt backljus, Man	BU	4/56C1:29 Central elektronikstyrenhet (CEM)		BU	
fortsätter						

# Kontaktstycken

74/301:13-17

74/301

34-poligt svart

Nr	Matta motor			Matta motorrum		
13	4/46B:6 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. W/O T 4/46C:26 Styrenhet motor (ECM), 2,0L Diesel 4/46B:51 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. T, 5 & 6-Cyl. 4/46B:12 Styrenhet motor (ECM), 8-Cyl. 4/46B:26 Styrenhet motor (ECM), 1,6L Diesel 4/46B:34 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. Diesel	GN-BN	7/8:2	Tryckgivare klimatanläggning	GN-BN	
14	4/46C:14 Styrenhet motor (ECM), 2,0L Diesel 4/46B:53 Styrenhet motor (ECM), 5 & 6-Cyl. 4/46B:8 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. Diesel & 8-Cyl. 4/46B:27 Styrenhet motor (ECM), 1,6L Diesel 4/46B:37 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. T 73/3084 Förgreningspunkt	BN	7/8:1	Tryckgivare klimatanläggning	BN	
15	4/46C:27 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. W/O T 4/46C:2 Styrenhet motor (ECM), 2,0L Diesel 4/46B:31 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. T, 5 & 6-Cyl. 4/46B:19 Styrenhet motor (ECM), 8-Cyl. 4/46B:11 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. Diesel 4/46B:16 Styrenhet motor (ECM), 1,6L Diesel	GY-BN	7/8:3	Tryckgivare klimatanläggning	GY-BN	
16	2/14:1 Relä glödstiftsautomatik, 4-Cyl. T 2/133:3 Relä vakuumpump, 5-Cyl. Turbo 6/164C2:1 Styrenhet servostyrning (EPS), 1,6L Diesel	GN-OG	11B/22:2	Säkring, elcentral i motorrum	GN-OG	
17	11B/41:2 Säkring, elcentral i motorrum, petrol 73/3131 Förgreningspunkt, Diesel	BU	74/504:21	Kontaktstykke	BU	
fortsätter						

# Kontaktstycken

74/301:18-22

74/301

34-poligt svart

Nr	Matta motor			Matta motorrum		
18	4/46B:29 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. W/O T & 5-Cyl. Diesel 4/46C:43 Styrenhet motor (ECM), 2,0L Diesel 4/46B:30 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. T, 5 & 6-Cyl. 4/46B:41 Styrenhet motor (ECM), 8-Cyl. 4/46B:48 Styrenhet motor (ECM), 1,6L Diesel	VT-BN	4/56C1:5 Central elektronikstyrenhet (CEM)		VT-BN	
19	4/46B:16 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. W/O T 4/46C:29 Styrenhet motor (ECM), 2,0L Diesel 4/46B:26 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. T, 5 & 6-Cyl. 4/46B:28 Styrenhet motor (ECM), 8-Cyl. 4/46B:30 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. Diesel 4/46B:47 Styrenhet motor (ECM), 1,6L Diesel	BU-WH	74/504:17 Kontaktstykke		BU-WH	
20	4/46B:21 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. W/O T 4/46C:42 Styrenhet motor (ECM), 2,0L Diesel 4/46B:13 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. T, 5 & 6-Cyl. 4/46B:25 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. Diesel 4/46B:34 Styrenhet motor (ECM), 1,6L Diesel	GY-BN	74/504:42 Kontaktstykke		GY-BN	
21	4/28A:16 Styrenhet transmission (TCM) 4/28A:13 Styrenhet transmission (TCM), MPS6	BU-GY	74/411:11 Kontaktstykke		BU-GY	
22	4/46B:9 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. W/O T 4/46C:38 Styrenhet motor (ECM), 2,0L Diesel 4/46B:17 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. T, 5-Cyl. T, 6 & 8-Cyl 4/46B:33 Styrenhet motor (ECM), 1,6L Diesel 4/46B:53 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. Diesel	BU-WH	4/56C1:41 Central elektronikstyrenhet (CEM)		BU-WH	
fortsätter						

# Kontaktstycken

74/301:23 - 74/309:5

**74/301**

**34-poligt svart**

Nr	Matta motor		Matta motorrum		
23	-	-	-	-	-
24	4/46B:45 Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl. 4/46B:23 Styrenhet motor (ECM), 8-Cyl.	GN-OG	74/504:38 Kontaktstycke		GN-OG
25	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-
27	-	-	-	-	-
28	-	-	-	-	-
29	4/46B:21 Styrenhet motor (ECM), 5 & 6-Cyl. 4/46B:20 Styrenhet motor (ECM), 8-Cyl. 4/46B:45 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. T	YE-OG	74/504:18 Kontaktstycke		YE-OG
30	-	-	-	-	-
31	4/46B:46 Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl. 4/46B:48 Styrenhet motor (ECM), 8-Cyl.	BU-GY	74/504:39 Kontaktstycke		BU-GY
32	4/46A:19 Styrenhet motor (ECM), 2,0L Diesel, Man 4/46B:19 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. W/O T Man 4/46B:15 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. T, 5 & 6-Cyl. Man 4/46B:30 Styrenhet motor (ECM), 8-Cyl. 4/46B:41 Styrenhet motor (ECM), 1,6L Diesel 73/3064 Förgreningspunkt, Auto	VT-BN	11B/20:2 Säkring, elcentral i motorrum		VT-BN
33	4/46B:23 Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl. 4/46B:33 Styrenhet motor (ECM), 8-Cyl.	VT-OG	74/504:37 Kontaktstycke		VT-OG
34	-	-	-	-	-

**74/309**

**12-poligt grå**

Nr	Matta motorrum		Matta stötfångare, främre		
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-
4	74/519:12 Kontaktstycke	VT-GY	73/3046 Förgreningspunkt		VT-GY
5	74/519:13 Kontaktstycke	BU-GN	7/204:2 Sensor parkeringsassistans, fram		BU-GN
fortsätter					

**Kontaktstycken  
74/309:6 - 74/313**

**74/309  
12-poligt grå**

Nr	Matta motorrum		Matta stötfångare, främre		
6	74/519:14	Kontaktstycce	YE-OG	73/3047	Förgreningspunkt
7-9	-		-	-	-
10	74/519:15	Kontaktstycce	BU-BK	7/205:2	Sensor parkeringsassistans, fram
11	74/519:16	Kontaktstycce	BU-GY	7/206:2	Sensor parkeringsassistans, fram
12	74/519:17	Kontaktstycce	BU-OG	7/207:2	Sensor parkeringsassistans, fram

**74/310 4-Cyl. Turbo  
16-poligt svart**

Nr	Matta motor		Matta motor		
1	8/6:1	Insprutningsventiler	GN-BU	4/46A:77	Styrenhet motor (ECM)
2	7/23:2	Knackgivare bakre	BN-BU	4/46A:61	Styrenhet motor (ECM)
3	7/24:2	Knackgivare främre	VT-OG	4/46A:60	Styrenhet motor (ECM)
4	8/7:1	Insprutningsventiler	GY-YE	4/46A:52	Styrenhet motor (ECM)
5	8/8:1	Insprutningsventiler	VT-GY	4/46A:76	Styrenhet motor (ECM)
6	8/9:1	Insprutningsventiler	YE-OG	4/46A:53	Styrenhet motor (ECM)
7	7/23:1	Knackgivare bakre	BN-GN	4/46A:85	Styrenhet motor (ECM)
8	7/24:1	Knackgivare främre	WH-BN	4/46A:84	Styrenhet motor (ECM)
9	8/6:2	Insprutningsventiler	YE-BU	4/46A:3	Styrenhet motor (ECM)
10	-		-	-	-
11	-		-	-	-
12	8/7:2	Insprutningsventiler	BU-OG	4/46A:25	Styrenhet motor (ECM)
13	8/8:2	Insprutningsventiler	GN-VT	4/46A:26	Styrenhet motor (ECM)
14	8/9:2	Insprutningsventiler	BU	4/46A:27	Styrenhet motor (ECM)
15	-		-	-	-
16	-		-	-	-

**74/313  
1-poligt svart**

Nr	Matta batteriövervakningssensor (BMS)	Matta motorrum		
1	7/240:2	Batteriövervakningssensor (BMS)	GN-BK	4/56C1:49 Central elektronikstyrenhet (CEM)

# Kontaktstycken

## 74/401 - 74/402

### 74/401 22-poligt grå

Nr	Matta mittkonsol			Matta Instrumentbräda		
1	4/6C1:12	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	WH-GN	74/417:3	Kontaktstycke	WH-GN
2	4/6C1:7	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	BN-VT	73/4010	Förgreningspunkt	BN-VT
3	4/6C1:14	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	YE-VT	74/417:6	Kontaktstycke	YE-VT
4	4/6C1:5	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	VT-BN	74/417:5	Kontaktstycke	VT-BN
5	4/6C1:13	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	WH-GN	74/417:7	Kontaktstycke	WH-GN
6	3/281C1:6	Styrenhet infotainment (ICM)	GN-OG	3/130C1:6	Rattstyrenhet (SWM)	GN-OG
7	4/6C1:1	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	RD	4/56C3:73	Central elektronikstyrenhet (CEM)	RD
8	4/6C1:2	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	VT-BK	4/31:2	Styrenhet kupéfläkt	VT-BK
9	3/281C1:2 4/6C1:10	Styrenhet infotainment (ICM) Styrenhet klimatanläggning (CCM)	GY-OG	73/4001 73/4034 74/409:19	Förgreningspunkt Förgreningspunkt Kontaktstycke	GY-OG
10	3/281C1:3 4/6C1:8	Styrenhet infotainment (ICM) Styrenhet klimatanläggning (CCM)	VT-OG	73/4002 73/4035 74/409:20	Förgreningspunkt Förgreningspunkt Kontaktstycke	VT-OG
11-20	-	-	-	-	-	-
21	3/281C1:1	Styrenhet infotainment (ICM)	GY-YE	16/1C2:1	Styrenhet integrerad audio (IAM)	YE-RD
22	73/4018	Förgreningspunkt	BK	73/4016	Förgreningspunkt	BK

### 74/402 2-poligt svart

Nr	Matta mittkonsol			Matta Instrumentbräda		
1	3/281C2:1	Styrenhet infotainment (ICM)	OG	16/1C4:2	Styrenhet integrerad audio (IAM)	OG
2	3/281C2:2	Styrenhet infotainment (ICM)	OG	16/1C4:1 16/60C4:1 16/147C2:1	Styrenhet integrerad audio (IAM) Telefonstyrenhet (PHM) Telefonstyrenhet blåtand (BPM)	OG

**Kontaktstycken  
74/403**

**74/403  
22-poligt grå**

Nr	Matta Instrumentbräda			Matta tunnel		
1	16/1C2:10	Styrenhet integrerad audio (IAM)	BN	16/123:4 16/123.2:5	Ingång extern utrustning (AUX) Ingång extern utrustning (AUX)	BN
2	16/1C2:11	Styrenhet integrerad audio (IAM)	GN	16/123:2 16/123.2:7	Ingång extern utrustning (AUX) Ingång extern utrustning (AUX)	GN
3	16/1C2:12	Styrenhet integrerad audio (IAM)	WH	16/123:1 16/123.2:6	Ingång extern utrustning (AUX) Ingång extern utrustning (AUX)	WH
4	16/1C2:8	Styrenhet integrerad audio (IAM)	-	-	-	-
5	-		-	-	-	-
6	4/56C3:67	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BU-RD	3/65:1	Omkopplare eluppvärmt bak-säte	BU-RD
7	4/56C3:69	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BU-RD	16/181:13 10/72:1 74/1502:1	Uttag hörlurar bak Belysning askkopp fram Kontaktstycke	BU-RD
8	74/411:9	Kontaktstycke	GN-RD	3/156A:3	Styrenhet växelväljare (GSM)	GN-OG
9	74/411:11	Kontaktstycke	BU-GY	3/156A:1	Styrenhet växelväljare (GSM)	BU-GY
10	16/46C2:5	Styrenhet bildskärm fram (HLDF)	BK	74/503:12	Kontaktstycke	BK
11	-		-	-	-	-
12	16/60C1:18	Telefonstyrenhet (PHM)	-	16/62:3	Handenhet mobiltelefon	-
13	16/60C1:7	Telefonstyrenhet (PHM)	GN-WH	16/62:5	Handenhet mobiltelefon	GN-WH
14	16/60C1:8	Telefonstyrenhet (PHM)	WH-BU	16/62:4	Handenhet mobiltelefon	WH-BU
15	16/60C1:19	Telefonstyrenhet (PHM)	WH-BN	16/62:1	Handenhet mobiltelefon	WH-BN
16	16/60C1:20	Telefonstyrenhet (PHM)	WH	16/62:2	Handenhet mobiltelefon	WH
17- 19	-		-	-	-	-
20	4/56C3:38	Central elektronikstyrenhet (CEM)	WH-BN	8/134:1	Solenoid backspärr, manuell	WH-BN
21	4/56C3:65	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GY-YE	16/109A:4	DVD-spelare/styrenhet	GY-YE
22	74/411:10	Kontaktstycke	BN-VT	3/156A:2	Styrenhet växelväljare (GSM)	BN-VT

# Kontaktstycken

74/404 - 74/409:15

**74/404**

**2-poligt svart**

Nr	Matta Instrumenbräda		Matta Infotainment	
1	16/1C4:1 Styrenhet integrerad audio (AIM)	OG	16/105C4:2 Styrenhet audio (AUD) 16/108C3:2 Styrenhet multimedia (MMM) 74/529:2 Kontaktstykke	OG
2	16/60C4:2 Telefonstyrenhet (PHM) 16/147C2:2 Telfonstyrenhet blåtand (BPM)	OG	16/105C4:1 Styrenhet audio (AUD) 16/108C3:1 Styrenhet multimedia (MMM)	OG

**74/409**

**26-poligt grön**

Nr	Matta Instrumentbräda		Matta golv	
1	-	-	-	-
2	3/272:3 Omkopplare parkeringsbroms	BU	4/115C1:20 Styrenhet parkeringsbroms (PBM)	BU-WH
3	3/272:8 Omkopplare parkeringsbroms	GN-WH	4/115C1:11 Styrenhet parkeringsbroms (PBM)	GN-WH
4	3/272:7 Omkopplare parkeringsbroms	WH-BN	4/115C1:18 Styrenhet parkeringsbroms (PBM)	WH-BN
5	3/272:4 Omkopplare parkeringsbroms	VT-GN	4/115C1:9 Styrenhet parkeringsbroms (PBM)	VT-GN
6	3/272:6 Omkopplare parkeringsbroms	WH-OG	4/115C1:19 Styrenhet parkeringsbroms (PBM)	WH-OG
7	3/272:5 Omkopplare parkeringsbroms	BN	4/115C1:10 Styrenhet parkeringsbroms (PBM)	BN
8	-	-	-	-
9	16/26:1 Högtalare instrumentbräda mitten	GN	74/407:10 Kontaktstykke	GN
10	16/26:2 Högtalare instrumentbräda mitten	GY	74/407:2 Kontaktstykke	GY
11	-	-	-	-
12	-	-	-	-
13	16/1C2:2 Styrenhet integrerad audio (IAM)	GN-VT	16/16C1:1 Förstärkare rutantenn	GN-VT
14	74/534:2 Kontaktstykke	RD	16/46C2:5 Styrenhet bildskärm fram (HLDF)	RD
15	74/417:3 Kontaktstykke	WH-GN	73/5021 Försgreningspunkt 74/30:4 Kontaktstykke, LHD 74/31:4 Kontaktstykke, RHD	WH-GN BN-VT

fortsätter

# Kontaktstycken

**74/409:16 - 74/411:6**

**74/409**

**26-poligt grön**

Nr	Matta Instrumentbräda		Matta golv		
16	73/4010 Förgreningspunkt	BN-VT	74/30:4 9/15A:2 74/31:4	Kontaktstycke, RHD Styrenhet sättesvärme bak höger Kontaktstycke, LHD	WH-GN BN-VT
17	11C/19:2 Säkring i elcentral kupé	BU-RD	16/60C1:5 16/147C1:32	Telefonstyrenhet (PHM) Telefonstyrenhet blåtand (BPM)	BU-RD
18	11C/21:2 Säkring i elcentral kupé	BU-GY	74/414:3 74/417:1	Kontaktstycke Kontaktstycke	BU-GY
19	73/4034 Förgreningspunkt 74/401:9 Kontaktstycke	GY-OG	73/5005 73/5009	Förgreningspunkt Förgreningspunkt	GY-OG
20	73/4035 Förgreningspunkt 74/401:10 Kontaktstycke	VT-OG	73/5006 73/5010	Förgreningspunkt Förgreningspunkt	VT-OG
21	-	-	-	-	-
22	73/4038 Förgreningspunkt	GN-BK	74/518:2 73/5016	Kontaktstycke Förgreningspunkt	GN-BK
23	73/4037 Förgreningspunkt	BU-BK	74/518:1 73/5015	Kontaktstycke Förgreningspunkt	BU-BK
24	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-
26	11C/18:2 Säkring i elcentral kupé	YE-RD	16/1C2:1	Styrenhet integrerad audio (IAM)	YE-RD

**74/411**

**26-poligt grå**

Nr	Matta motorrum		Matta Instrumentbräda		
1	11B/11:2 Säkring, elcentral i motorrum	YE-RD	73/4028	Förgreningspunkt	YE-RD
2	-	-	-	-	-
3	4/56C3:63 Central elektronikstyrenhet (CEM)	VT	7/203:1	Framåtriktad radar (FLR)	VT
4	7/203:18 Framåtriktad radar (FLR)	BN-BU	4/80C1:8	Styrenhet främre övervakning (FSM)	BN-BU
5	7/203:9 Framåtriktad radar (FLR)	GY-BU	4/80C1:9	Styrenhet främre övervakning (FSM)	GY-BU
6	10/1:8 Lamphus fram vänster 10/2:8 Lamphus fram höger	BK	73/4017 73/4016	Förgreningspunkt, LHD Förgreningspunkt	BK
fortsätter					

# Kontaktstycken

74/411:7 - 74/412:6

**74/411**

**26-poligt grå**

Nr	Matta motorrum		Matta Instrumentbräda		
7	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-
9	74/301:9	Kontaktstycke	GN-OG	74/403:8	Kontaktstycke
10	74/301:11	Kontaktstycke	BN-VT	74/403:22	Kontaktstycke
11	74/301:21	Kontaktstycke	BU-GY	74/403:9	Kontaktstycke
12	11B/23:2	Säkring, elcentral i motorrum	RD-BK	3/111:1	Styrenhet ljusomkopplare (LSM)
13	10/1:12 10/2:12	Lamphus fram vänster Lamphus fram höger	VT-GN	3/111:4	Styrenhet ljusomkopplare (LSM)
14-20	-	-	-	-	-
21	7/178:1	Frontkrockgivare höger	WH-GN	4/9C2:50	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)
22	7/178:2	Frontkrockgivare höger	YE-RD	4/9C2:49	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)
23	7/179:1	Frontkrockgivare vänster	WH-BU	4/9C2:75	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)
24	7/179:2	Frontkrockgivare vänster	GY-BN	4/9C2:74	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)
25	11B/20:2	Säkring, elcentral i motorrum	VT-BN	4/9C2:68	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)
26	-	-	-	-	-

**74/412**

**16-poligt grön**

Nr	Matta Instrumentbräda		Matta tak		
1	16/1C2:4	Styrenhet integrerad audio (IAM)	WH	16/98:1	Mikrofon
2	-	-	-	-	-
3	4/119.2:1	Fjärrmottagare (RRX)	RD-BN	4/56C4:19	Central elektronikstyrenhet (CEM)
4	16/60C1:14	Telefonstyrenhet (PHM)	-	3/267:2	Manöverenhet telematik
5	16/60C1:3	Telefonstyrenhet (PHM)	BU-GY	3/267:3	Manöverenhet telematik
6	4/9C2:70	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	GN-WH	3/117C1:7	Manöverenhet taklampa
fortsätter					

# Kontaktstycken 74/412:7 - 74/414

## 74/412 16-poligt grön

Nr	Matta Instrumentbräda			Matta tak	
7	4/80C1:1	Styrenhet främre övervakning (FSM)	GY-BK	9/39:1	Värmeelement kamera
8	16/1C2:5	Styrenhet integrerad audio (IAM)	-	16/98:2	Mikrofon
9	4/80C1:14	Styrenhet främre övervakning (FSM)	BK	9/39:2	Värmeelement kamera
10	4/9C2:47	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	GY-BU	3/117C1:10	Manöverenhet taklampa
11	16/60C1:15	Telefonstyrenhet (PHM)	WH	3/267:1	Manöverenhet telematik
12	-		-	-	-
13	16/60C1:2	Telefonstyrenhet (PHM)	GY-VT	3/267:6	Manöverenhet telematik
14	16/60C1:1	Telefonstyrenhet (PHM)	BN-GN	3/267:5	Manöverenhet telematik
15	16/60C1:4	Telefonstyrenhet (PHM)	YE-VT	3/267:4	Manöverenhet telematik
16	16/60C1:13	Telefonstyrenhet (PHM)	VT	3/267:7	Manöverenhet telematik

## 74/413 6-poligt grön

Nr	Matta Instrumentbräda			Matta styrenhet tändningslås SCU	
1	4/56C3:74	Central elektronikstyrenhet (CEM)	RD-VT	3/132:1	Styrenhet tändningslås (SCU)
2	73/4016	Förgreningspunkt	BK	3/132:2	Styrenhet tändningslås (SCU)
3	4/56C3:47	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GY	3/132:3	Styrenhet tändningslås (SCU)
4	-		-	-	-
5	4/56C3:3	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BU	3/132:5	Styrenhet tändningslås (SCU)
6	-		-	-	-

## 74/414 4-poligt grå

Nr	Matta Instrumentbräda			Matta tak	
1	4/56C3:75	Central elektronikstyrenhet (CEM)	RD-BN	4/33:1	Styrenhet taklucka
2	73/4012	Förgreningspunkt	BK-WH	4/33:10 73/4014	Styrenhet taklucka (SRM) Förgreningspunkt
3	74/409:18	Kontaktstykke	BU-GY	10/22C1:5 73/4031	Taklampa Förgreningspunkt
4	73/4010	Förgreningspunkt	BK-VT	8/48:3	Automatiskt avbländande backspegel

# Kontaktstycken

74/417 - 74/503:14

**74/417**

**7-poligt grön**

Nr	Matta Instrumentbräda		Matta Klimatanläggning		
1	74/409:18	Kontaktstycke	BU-GY	3/112	Klimatanläggning
2	73/4010	Förgreningspunkt	BN-VT	3/112	Klimatanläggning
3	74/401:1 74/409:15	Kontaktstycke Kontaktstycke	WH-GN	3/112	Klimatanläggning
4	73/4012	Förgreningspunkt	BK-WH	3/112	Klimatanläggning
5	74/401:4	Kontaktstycke	VT-BN	3/112	Klimatanläggning
6	74/401:3	Kontaktstycke	YE-VT	3/112	Klimatanläggning
7	74/401:5	Kontaktstycke	WH-GN	3/112	Klimatanläggning

**74/502**

**2-poligt grå**

Nr	Matta golv		Matta tunnel		
1	11C/22:2	Säkring i elcentral kupé	GN-OG	9/1:2	Uttag 12 V fram
2	73/5035 73/5023	Förgreningspunkt, LHD Förgreningspunkt, RHD	BK-VT BK-GN	73/5026	Förgreningspunkt

**74/503**

**22-poligt grå**

Nr	Matta infotainment		Matta tunnel		
1	16/105C2:16	Styrenhet audio (AUD)	WH-OG	16/181:1	Uttag hörlurar bak
2	16/105C2:15	Styrenhet audio (AUD)	WH	16/181:2	Uttag hörlurar bak
3	16/105C2:17	Styrenhet audio (AUD)	GN-VT	16/181:3	Uttag hörlurar bak
4	-	-	-	-	-
5	16/105C2:1	Styrenhet audio (AUD)	BU-OG	16/181:5	Uttag hörlurar bak
6	16/105C2:13	Styrenhet audio (AUD)	GY-BN	16/181:6	Uttag hörlurar bak
7	16/105C2:2	Styrenhet audio (AUD)	YE-GN	16/181:7	Uttag hörlurar bak
8	16/105C2:3	Styrenhet audio (AUD)	BU	16/181:9	Uttag hörlurar bak
9	16/105C2:14	Styrenhet audio (AUD)	YE-VT	16/181:10	Uttag hörlurar bak
10	16/105C2:4	Styrenhet audio (AUD)	YE	16/181:11	Uttag hörlurar bak
11	-	-	-	-	-
12	73/5086	Förgreningspunkt	BK	74/403:10	Kontaktstycke
13	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-

fortsätter

# Kontaktstycken

74/503:15 - 74/504:17

**74/503**

**22-poligt grå**

Nr	Matta infotainment			Matta tunnel		
15	4/84C1:3	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	YE-BK	3/225:5	Manöverenhet kontinuerligt reglerad dämpning (CCD)	YE-BK
16	4/84C1:21	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	VT-OG	3225:6	Manöverenhet kontinuerligt reglerad dämpning (CCD)	VT-OG
17	4/84C1:24	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	YE-RD	3/225:1	Manöverenhet kontinuerligt reglerad dämpning (CCD)	YE-RD
18	4/84C1:26	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	BU	3/225:2	Manöverenhet kontinuerligt reglerad dämpning (CCD)	BU
19	4/84C1:11	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	GN-BK	3/225:3	Manöverenhet kontinuerligt reglerad dämpning (CCD)	GN-BK
20	4/84C1:29	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	GY-OG	3/225:4	Manöverenhet kontinuerligt reglerad dämpning (CCD)	GY-OG
21	-		-	-		-
22	-		-	-		-

**74/504**

**57-poligt naturell**

Nr	Matta motorrum			Matta golv		
1	74/301:6	Kontaktstycke	WH	74/507:17	Kontaktstycke	WH
2	74/301:7	Kontaktstycke	BK-WH	74/507:18	Kontaktstycke	BK-WH
3	-		-	-		-
4	-		-	-		-
5	4/16C1:43	Styrenhet bromssystem (BCM)	YE-BK	74/512:5	Kontaktstycke	YE-BK
6	4/16C1:42	Styrenhet bromssystem (BCM)	BU-RD	74/512:6	Kontaktstycke	BU-RD
7	4/16C1:19	Styrenhet bromssystem (BCM)	GN-OG	7/164:2	Stabilitetssensor (BSC)	GN-OG
8	4/16C1:18	Styrenhet bromssystem (BCM)	BU-WH	7/164:3	Stabilitetssensor (BSC)	BU-WH
9-10	-		-	-		-
11	4/16C1:36	Styrenhet bromssystem (BCM)	BU-OG	74/511:7	Kontaktstycke	BU-OG
12	4/16C1:37	Styrenhet bromssystem (BCM)	GN-RD	74/511:6	Kontaktstycke	GN-RD
13	-		-	-		-
14	2/193:1	Relä komfortfunktioner	VT-GN	4/56C1:9	Central elektronikstyrenhet (CEM)	VT-GN
15	-		-	-		-
16	-		-	-		-
17	74/301:19	Kontaktstycke	BU-WH	7/51:5	Givare gaspedal	BU-WH

fortsätter

# Kontaktstycken

**74/504:18-57**

**74/504**

**57-poligt naturell**

Nr	Matta motorrum		Matta golv	
18	74/301:29	Kontaktstycke, Bensin	YE-OG	74/511:17 Kontaktstycke
19-20	-	-	-	-
21	74/301:17	Kontaktstycke	BU	74/512:7 Kontaktstycke
21	74/301:17	Kontaktstycke	BU	74/512:7 Kontaktstycke
22	-	-	-	-
23	4/118C1:18	Styrenhet huvudstrålkastare (HCM)	GN-VT	74/512:11 Kontaktstycke
24-36	-	-	-	-
37	74/301:33	Kontaktstycke	VT-OG	74/512:2 Kontaktstycke
38	74/301:24	Kontaktstycke	GN-OG	74/512:3 Kontaktstycke
39	74/301:31	Kontaktstycke	BU-GY	74/512:4 Kontaktstycke
40	-	-	-	-
41	74/9:7	Kontaktstycke	YE-RD	74/512:14 Kontaktstycke
42	74/301:20	Kontaktstycke, Man	GY-BN	4/56C2:41 Central elektronikstyrenhet (CEM) 4/93C5:3 Styrenhet nyckellös bil (KVM)
43	4/118C1:17	Styrenhet huvudstrålkastare (HCM)	YE-GN	74/512:9 Kontaktstycke
44	73/3021	Förgreningspunkt	BU-BK	73/5015 Förgreningspunkt 74/511:3 Kontaktstycke
45	73/3022	Förgreningspunkt	GN-BK	73/5016 Förgreningspunkt 74/511:4 Kontaktstycke
46-48	-	-	-	-
49	4/118C1:8	Styrenhet huvudstrålkastare (HCM)	GN-BN	74/512:10 Kontaktstycke
50	4/16C1:22	Styrenhet bromssystem (BCM)	VT-BN	7/164:4 Stabilitetssensor (BSC)
51	4/16C1:29	Styrenhet bromssystem (BCM)	GN-BU	7/164:1 Stabilitetssensor (BSC)
52-55	-	-	-	-
56	73/3019 4/56C1:30	Förgreningspunkt Central elektronikstyrenhet (CEM)	GY-OG	73/5005 Förgreningspunkt 73/5009 Förgreningspunkt
57	73/3020 4/56C1:31	Förgreningspunkt Central elektronikstyrenhet (CEM)	VT-OG	73/5006 Förgreningspunkt 73/5010 Förgreningspunkt

# Kontaktstycken

**74/504B - 74/507:18**

**74/504B**

**2-poligt rött**

Nr	Matta motorrum		Matta golv		
1	-	-	-	-	-
2	11A/3:2 Säkring, elcentral i motorrum	RD-GN	73/5075	Förgreningspunkt	RD-GN

**74/507**

**26-poligt svart**

Nr	Matta framdörr, vänster		Matta golv		
1	3/126C2:3 Styrenhet förardörr (DDM) 3/127C2:3 Styrenhet passagerardörr (PDM)	GY-OG	73/5005	Förgreningspunkt	GY-OG
2	3/126C2:15 Styrenhet förardörr (DDM) 3/127C2:15 Styrenhet passagerardörr (PDM)	VT-OG	73/5006	Förgreningspunkt	VT-OG
3	6/36:4 Låsmotor centrallås framdörr vänster	GN-VT	4/56C2:11	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-VT
4	3/127C1:20 Styrenhet passagerardörr (PDM), RHD 73/5019 Förgreningspunkt, LHD	GN-WH	74/509:7	Kontaktstycce	GN-WH
5	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-
7	3/176:1 Omkopplare elhissar förardörr, LHD	BU-WH	73/5044	Förgreningspunkt, LHD	BU-WH
8	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-
11	3/273:1 Låskontakt framdörr vänster	BU-GN	4/93C5:19	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BU-GN
12	3/273:3 Låskontakt framdörr vänster	YE-VT	4/93C5:21	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	YE-VT
13	6/36:4 Låsmotor centrallås framdörr vänster	GN-OG	4/93C4:9	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GN-OG
14	6/36:1 Låsmotor centrallås framdörr vänster	GY	4/93C2:4	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GY
15	6/36:2 Låsmotor centrallås framdörr vänster	VT-BK	4/93C4:1	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	VT-BK
16	-	-	-	-	-
17	6/62:2 Elmanövrerad backspegel vänster	WH	74/504:1	Kontaktstycce	WH
18	6/62:3 Elmanövrerad backspegel vänster	BK-WH	74/504:2	Kontaktstycce	BK-WH

fortsätter

# Kontaktstycke

74/507:19 - 74/508:10

**74/507**

**26-poligt svart**

Nr	Matta framdörr, vänster		Matta golv	
19	-	-	-	-
20	3/127C1:13 Styrenhet passagerardörr (PDM), RHD 73/5037 Förgreningspunkt, LHD 73/5024 Förgreningspunkt, RHD	BK-VT	73/5035 Förgreningspunkt	BK-VT
21	3/126C1:2 Styrenhet förardörr (DDM), LHD 3/127C1:2 Styrenhet passagerardörr (PDM), RHD	VT-RD RD	11C/8:2 Säkringar i elcentral kupé, LHD 11C/9:2 Säkringar i elcentral kupé, RHD	VT-RD RD
22	16/4.2:1 Högtalare framdörr vänster 73/5078 Förgreningspunkt	GN-BK	74/407:9 Kontaktstycke	GN-BK
23	16/4.2:2 Högtalare framdörr vänster 73/5079 Förgreningspunkt	GY-BK	74/407:1 Kontaktstycke	GY-BK
24	-	-	-	-
25	7/208:1 Tryckgivare framdörr vänster	YE-RD	4/9C1:57 Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	YE-RD
26	7/208:2 Tryckgivare framdörr vänster	VT-OG	4/9C1:58 Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	VT-OG

**74/508**

**26-poligt svart**

Nr	Matta framdörr, höger		Matta golv	
1	3/126C2:3 Styrenhet förardörr (DDM) 3/127C2:3 Styrenhet passagerardörr (PDM)	GY-OG	73/5009 Förgreningspunkt	GY-OG
2	3/126C2:15 Styrenhet förardörr (DDM) 3/127C2:15 Styrenhet passagerardörr (PDM)	VT-OG	73/5010 Förgreningspunkt	VT-OG
3	6/55:4 Låsmotor centrallås framdörr höger	BK-GN	4/56C2:29 Central elektronikstyrenhet (CEM)	BK-GN
4	3/127C1:20 Styrenhet passagerardörr (PDM), LHD 73/5019 Förgreningspunkt, RHD	GN-WH	74/510:7 Kontaktstycke	GN-WH
5-6	-	-	-	-
7	3/176:1 Omkopplare elhissar förardörr, RHD	BU-WH	73/5044 Förgreningspunkt, RHD	BU-WH
8-10	-	-	-	-
fortsätter				

# Kontaktstycke

74/508:11 - 74/509:6

## 74/508

26-poligt svart

Nr	Matta framdörr, höger		Matta golv		
11	3/274:1	Låskontakt framdörr höger	GN-RD	4/93C5:2	Styrenhet nyckellös bil (KVM)
12	3/274:3	Låskontakt framdörr höger	BU-GY	4/93C5:22	Styrenhet nyckellös bil (KVM)
13	6/55:2	Låsmotor centrallås framdörr höger	GY-BN	4/93C4:22	Styrenhet nyckellös bil (KVM)
14	6/55:4	Låsmotor centrallås framdörr höger	BU-RD	4/93C2:5	Styrenhet nyckellös bil (KVM)
15	6/55:3	Låsmotor centrallås framdörr höger	GN-VT	4/93C4:2	Styrenhet nyckellös bil (KVM)
16-19	-	-	-	-	-
20	3/127C1:13 73/5024 73/5037	Styrenhet passagerardörr (PDM), LHD Förgreningspunkt, LHD Förgreningspunkt, RHD	BK-GN	73/5023	Förgreningspunkt
21	3/126C1:2 3/127C1:2	Styrenhet förardörr (DDM), RHD Styrenhet passagerardörr (PDM), LHD	VT-RD RD	11C/8:2 11C/9:2	Säkringar i elcentral kupé
22	16/3.2:1 73/5076	Högtalare framdörr höger Förgreningspunkt	VT-BK	74/407:11	Kontaktstycke
23	16/3.2:2 73/5077	Högtalare framdörr höger Förgreningspunkt	YE-BK	74/407:3	Kontaktstycke
24	-	-	-	-	-
25	7/209:1	Tryckgivare framdörr höger	YE-RD	4/9C1:56	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)
26	7/209:2	Tryckgivare framdörr höger	VT-OG	4/9C1:55	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)

## 74/509

16-poligt svart

Nr	Matta bakdörr vänster		Matta golv		
1	3/128:2	Styrenhet vänster bakdörr (LDM)	BU-RD	11C/11:2	Säkring i elcentral kupé
2	3/128:13 73/5036	Styrenhet vänster bakdörr (LDM) Förgreningspunkt	BK-VT	73/5035	Förgreningspunkt
3	16/6:1	Högtalare bakdörr vänster	GN-RD	74/407:12	Kontaktstycke
4	16/6:2	Högtalare bakdörr vänster	GY-RD	74/407:4	Kontaktstycke
5	6/57:4	Låsmotor centrallås bakdörr vänster	GN	4/56C2:10	Central elektronikstyrenhet (CEM)
6	-	-	-	-	-
fortsätter					

# Kontaktstycke

## 74/509:7 - 74/510

### 74/509 16-poligt svart

Nr	Matta bakdörr vänster			Matta golv		
7	3/128:20	Styrenhet vänster bakdörr (LDM)	GN-WH	74/507:4	Kontaktstycke	GN-WH
8	3/275:5	Låskontakt bakdörr vänster	YE	4/93C1:15	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	YE
9	3/275:4	Låskontakt bakdörr vänster	GN-BN	4/93C1:3	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GN-BN
10	6/57:2	Låsmotor centrallös bakdörr vänster	BU-BN	4/93C3:2	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BU-BN
11	6/57:1	Låsmotor centrallös bakdörr vänster	YE-BU	4/93C2:2	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	YE-BU
12	6/57:4	Låsmotor centrallös bakdörr vänster	VT-OG	4/93C5:15	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	VT-OG
13	3/275:1	Låskontakt bakdörr vänster	GY-OG	4/93C5:17	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GY-OG
14	3/275:3	Låskontakt bakdörr vänster	GN-OG	4/93C5:4	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GN-OG
15	-		-	-		-
16	-		-	-		-

### 74/510 16-poligt svart

Nr	Matta bakdörr höger			Matta golv		
1	3/129:2	Styrenhet höger bakdörr (RDM)	RD-GN	11C/10:2	Säkring i elcentral kupé	YE-RD
2	3/129:13 73/5025	Styrenhet höger bakdörr (RDM) Förgreningspunkt	BK-GN	73/5023	Förgreningspunkt	BK-GN
3	16/5:1	Högtalare bakdörr höger	VT-RD	74/407:13	Kontaktstycke	VT-RD
4	16/5:2	Högtalare bakdörr höger	YE-RD	74/407:5	Kontaktstycke	YE-RD
5	6/56:4	Låsmotor centrallös bakdörr höger	YE	4/56C2:28	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE
6	-		-	-		-
7	3/129:20	Styrenhet höger bakdörr (RDM)	GN-WH	74/508:4	Kontaktstycke	GN-WH
8	3/276:5	Låskontakt bakdörr höger	BU-OG	4/93C1:14	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BU-OG
9	3/276:4	Låskontakt bakdörr höger	VT-GY	4/93C1:23	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	VT-GY
10	6/56:3	Låsmotor centrallös bakdörr höger	GY-BK	4/93C3:1	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GY-BK
11	6/56:4	Låsmotor centrallös bakdörr höger	GN	4/93C2:3	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GN
12	6/56:2	Låsmotor centrallös bakdörr höger	YE-RD	4/93C4:21	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	YE-RD
13	3/276:1	Låskontakt bakdörr höger	VT-RD	4/93C5:5	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	VT-RD
14	3/276:3	Låskontakt bakdörr höger	GY-RD	4/93C5:20	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GY-RD
15	-		-	-		-
16	-		-	-		-

**Kontaktstycken  
74/511**

**74/511  
22-poligt grå**

Nr	Matta golv		Matta bakaxel vänster		
1	11C/29:2	Säkring i elcentral kupé	WH-VT	74/520:6	Kontaktstycke
2	-	-	-	-	-
3	73/5015 74/504:44	Förgreningspunkt Kontaktstycke	BU-BK	74/520:1 4/111C:7	Kontaktstycke Styrenhet additiv dosering (ADM)
4	73/5016 74/504:45	Förgreningspunkt Kontaktstycke	GN-BK	74/520:2 4/111C:7	Kontaktstycke Styrenhet additiv dosering (ADM)
5	-	-	-	-	-
6	74/504:12	Kontaktstycke	GN-RD	7/56:2	Givare ABS bak vänster
7	74/504:11	Kontaktstycke	BU-OG	7/56:1	Givare ABS bak vänster
8	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-
12	74/525:4	Kontaktstycke	GN-BU	8/22:1	Stötdämpare Four-C bak vänster
13	74/525:5	Kontaktstycke	YE-BU	8/22:2	Stötdämpare Four-C bak vänster
14	74/525:1	Kontaktstycke	YE-GN	7/120:5	Höjdgivare hjulupphängning bak vänster
15	74/525:2	Kontaktstycke	GN-BN	7/120:1	Höjdgivare hjulupphängning bak vänster
16	74/525:3	Kontaktstycke	VT-WH	7/120:4	Höjdgivare hjulupphängning bak vänster
17	74/504:18	Kontaktstycke	YE-OG	4/83:5	Styrenhet bränslepump
18	4/56C2:51	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-BU	6/33:1 26/5	Bränslepump DC/AC omvandlare bränsletank
19	4/56C2:33	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE-VT	6/33:2	Bränslepump
20	4/56C2:15	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-OG	6/33:6	Bränslepump
21	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-

**Kontaktstycken  
74/534 - 74/601**

**74/534**

**4-poligt grå**

Nr	Matta golv		Matta infotainment	
1	73/5117 Förgreningspunkt	RD	16/105C3:1 Styrenhet audio (AUD) 73/5116 Förgreningspunkt	RD
2	11C/17:2 Säkring i elcentral kupé 74/409:14 Kontaktstycke	RD	16/108C1:6 Styrenhet multimedia (MMM) 16/145C1:1 Styrenhet digitalradiomottagning (RDAR) 16/162C1:1 Styrenhet digitalradiomottagning (DABM)	RD
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-

**74/535**

**2-poligt grön**

Nr	Matta golv		Matta tak	
1	73/5060 Förgreningspunkt	GY-BK	73/4036 Förgreningspunkt	GY-BK
2	-	-	-	-

**74/601**

**10-poligt grå, S80**

Nr	Matta baklucka		Matta golv	
1	10/3:2 Skyltbelysning	BK	4/56C2:48 Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE-VT
2	6/8:3 Låsmotor centrallås baklucka	BK	4/56C2:30 Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE-OG
3	10/3:3 Skyltbelysning	BK	4/56C2:24 Central elektronikstyrenhet (CEM) 4/93C5:18 Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BU-RD
4	73/5038 Förgreningspunkt	BK	73/5105 Förgreningspunkt	BK-OG
5	6/8:1 Låsmotor centrallås baklucka	BK	4/56C2:63 Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE-VT
6	6/8:4 Låsmotor centrallås baklucka	BK	10/127:4 Belysning bagagerum vänster 10/128:4 Belysning bagagerum höger	BK-BU
7	-	-	-	-
8	-	-	-	-
9	-	-	-	-
10	-	-	-	-

**Kontaktstycken  
74/602 - 74/1500**

**74/602  
14-poligt grå, V70**


Nr	Matta golv			Matta baklucka		
1	2/82:5	Relä eluppvärmd bakruta	GY-RD	9/2A:1	Eluppvärmd bakruta	GY-RD
2	4/56C2:9	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE-GY	10/19:2	Bromsljus extra	BK
	4/110C2:3	Styrenhet dragkrok (TRM)				
3	4/56C2:59	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GY-BN	73/6002	Förgreningspunkt	BK
4	4/56C2:73	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-BN	73/6003	Förgreningspunkt	BK
5	4/56C2:54	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BN-GN	73/6004	Förgreningspunkt	BK
6	10/25:4	Taklampa bagagerum	BU-BK	3/78:3	Låsenhet baklucka	BK
7	73/5105	Förgreningspunkt	BK-OG	73/6001	Förgreningspunkt	BK-OG
8	2/16:3	Relä bakrutetorkare	GY-BU	6/32:1	Motor bakrutetorkare	BK
9	4/56C2:48	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE-VT	10/3:1	Skyltbelysning	YE-VT
10	4/56C2:72	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-VT	3/78:6	Låsenhet baklucka	BK
11	4/56C2:71	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GY-BN	3/78:4	Låsenhet baklucka	BK
12	4/56C2:53	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-YE	3/78:2	Låsenhet baklucka	GN-YE
13	4/56C2:30	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE-OG	3/78:5	Låsenhet baklucka	YE-OG
	4/116C2:5	Styrenhet baklucka (POT)				
14	2/16:1	Relä bakrutetorkare	VT-GN	6/32:2	Motor bakrutetorkare	BK

**74/1500  
2-poligt grå**


Nr	Matta massagestolar			Matta matning kylfack		
1	11C/25:2	Säkringar i elcentral kupé	RD	74/5001:3 2/141:1	Kontaktstycke Relä kylfack	PK
2	31/TRM	Stomanslutning, Tillbehör	BK	2/141:2 17/19:2 31/48 74/5001:2	Relä kylfack Uttag 12 V bagagerum Stomanslutning Kontaktstycke	BK-GN

# Förgreningspunkter 73/3005 - 73/3035


## 73/3005

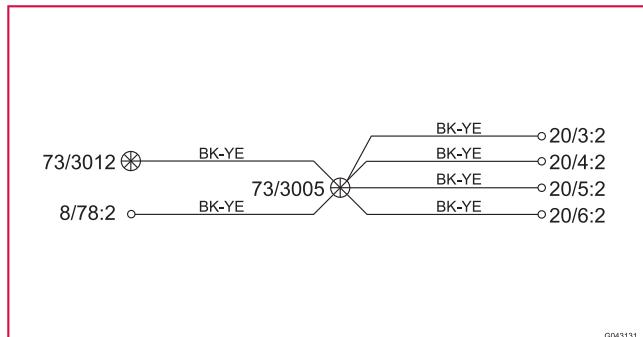


## 73/3020

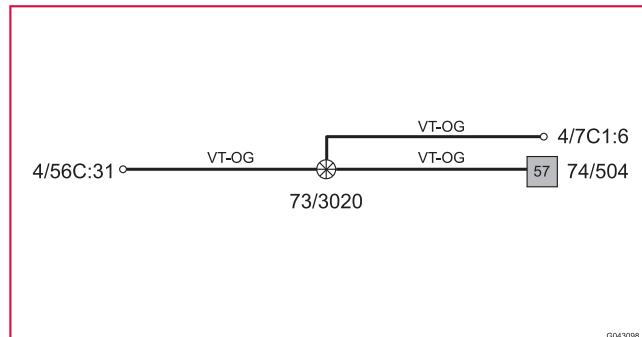


## 73/3012 4-Cyl. Turbo

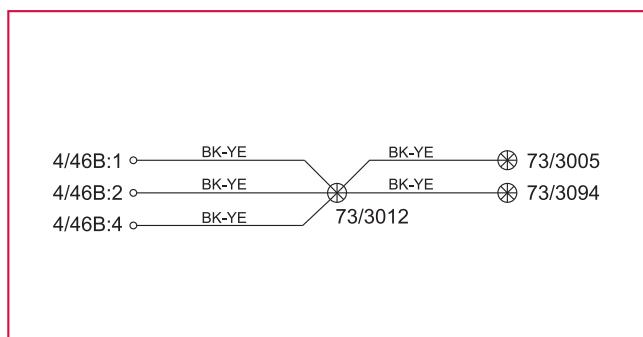


## 73/3030

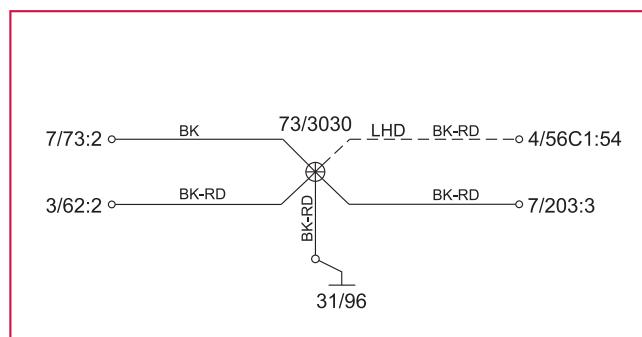


## 73/3014

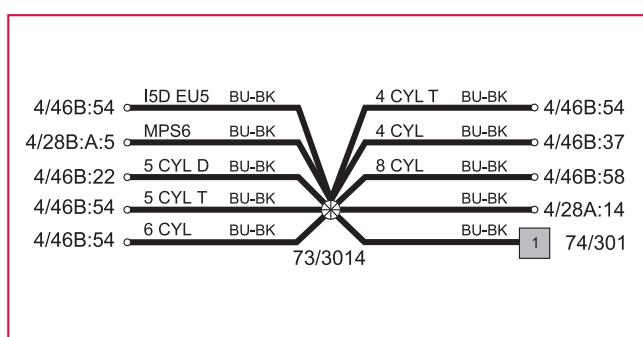


## 73/3033

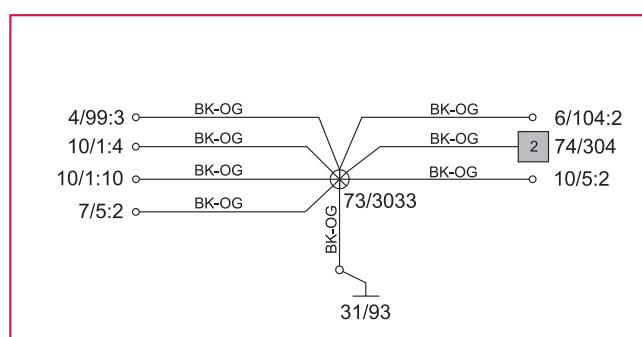


## 73/3015

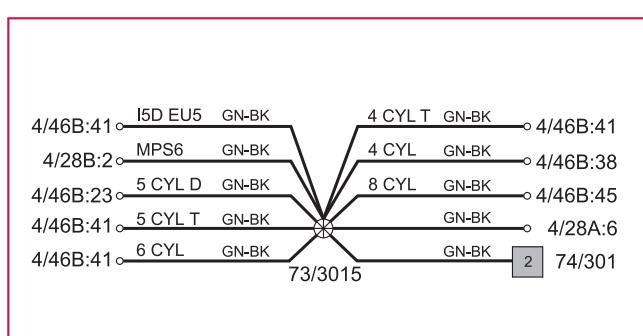


## 73/3034

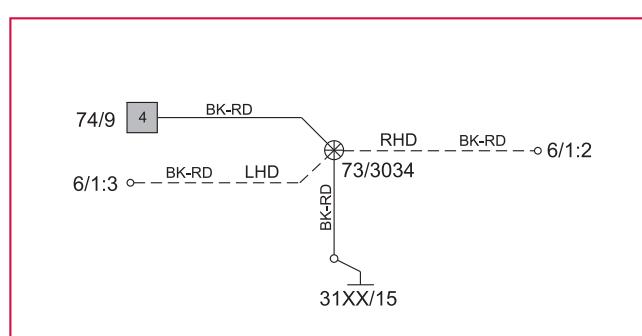

## 73/3019

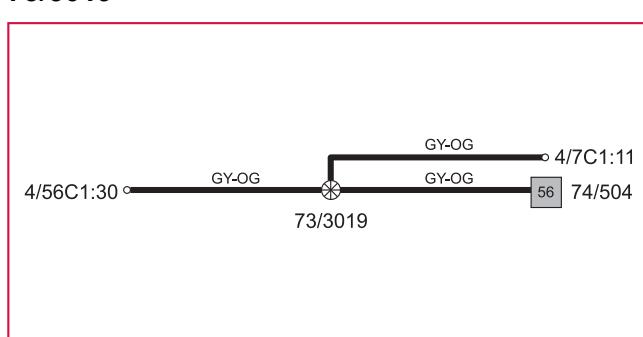


## 73/3035

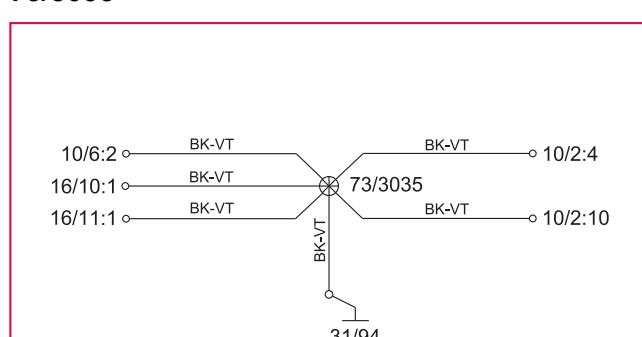


# Förgreningspunkter 73/3039 - 73/3070


## 73/3039 4-Cyl. Turbo

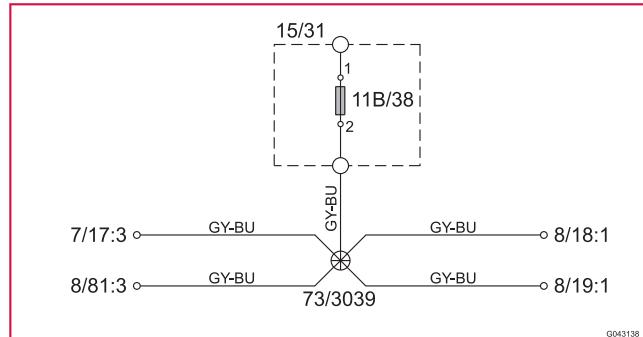


## 73/3058 4-Cyl.

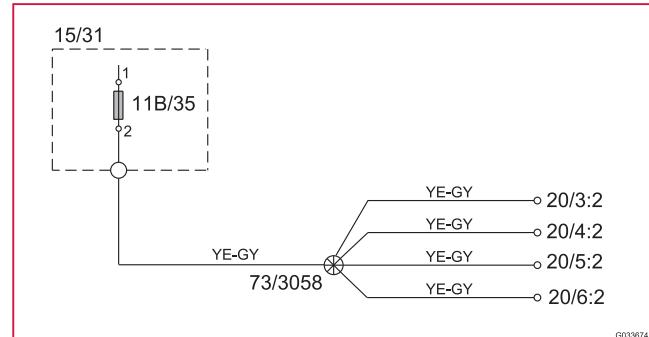


## 73/3039 5-Cyl. Diesel

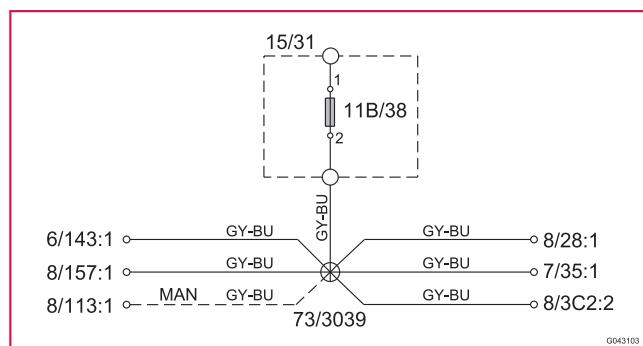


## 73/3058 4-Cyl. Turbo

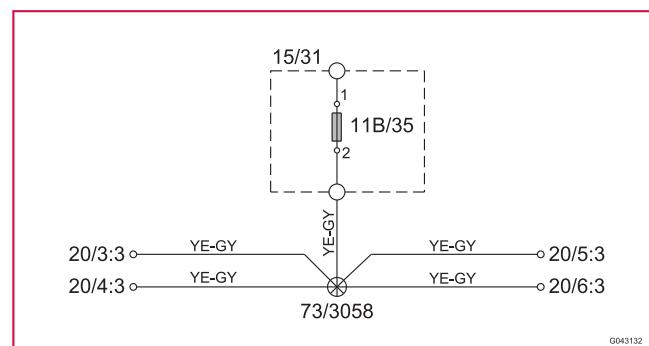


## 73/3051 5-Cyl. Diesel

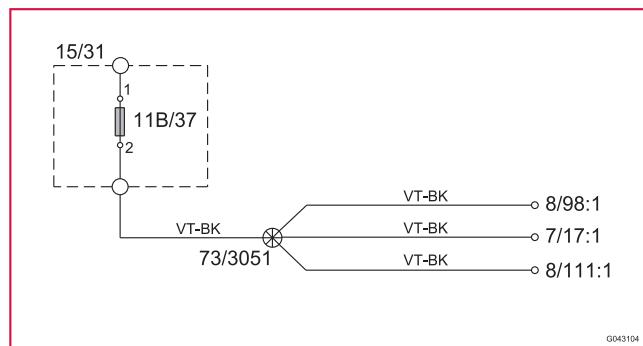


## 73/3058

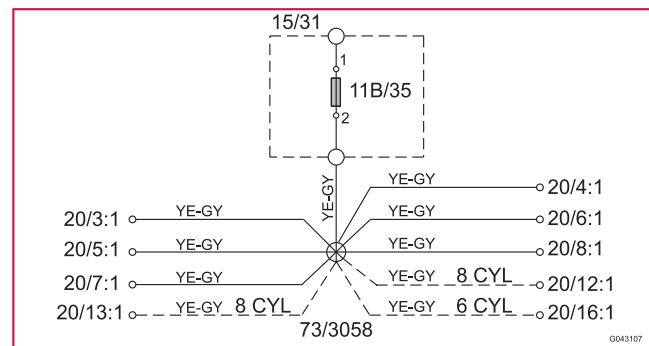


## 73/3056

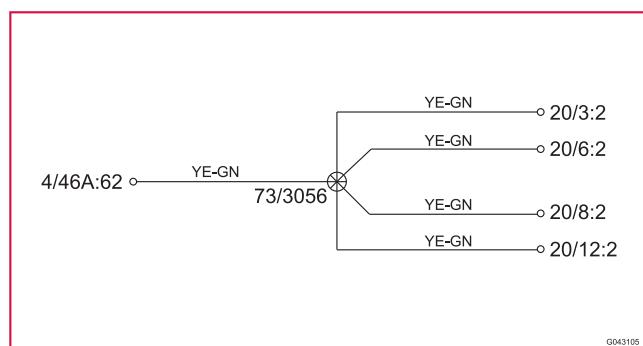


## 73/3064

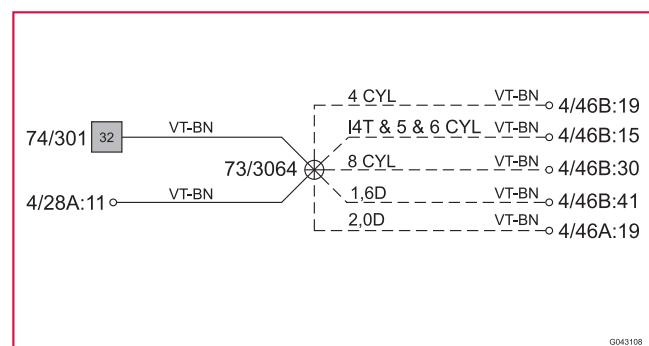

## 73/3057

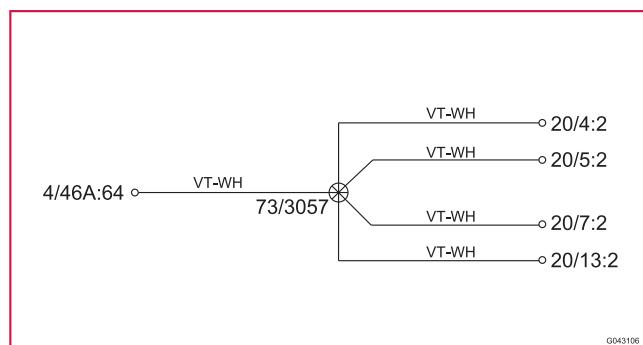


## 73/3070

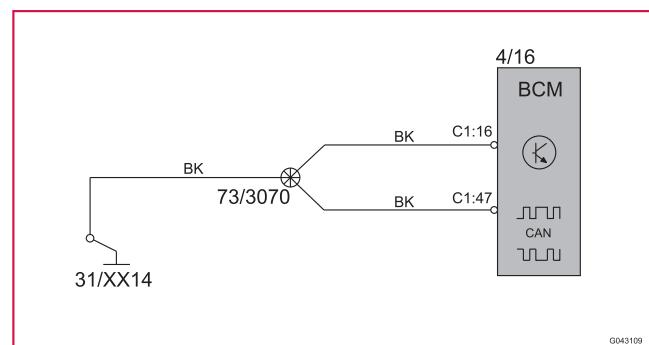


# Förgreningspunkter 73/3072 - 73/4005


## 73/3072

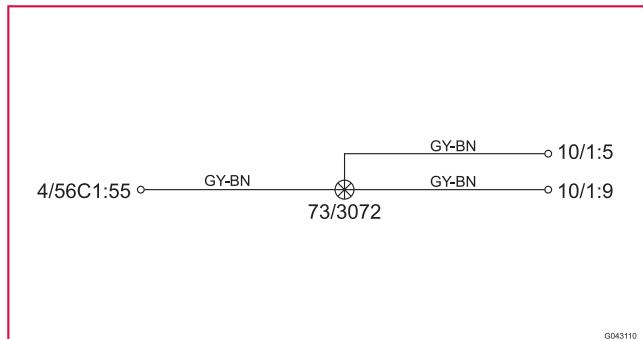


## 73/3094

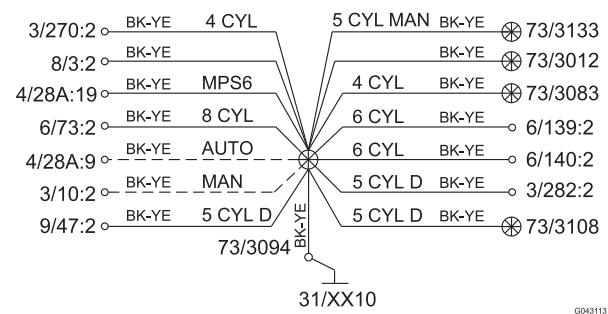


## 73/3083 4-Cyl.

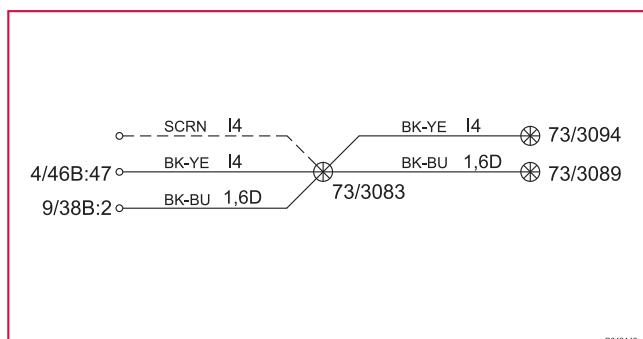


## 73/3136

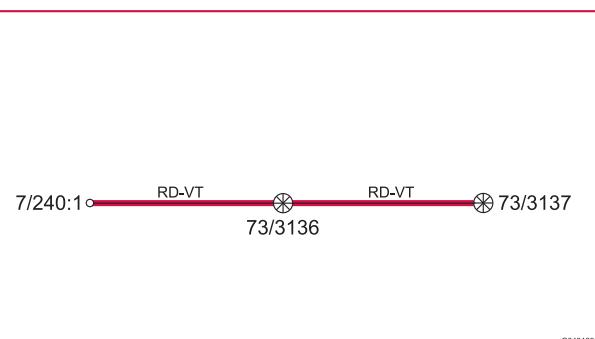


## 73/3084 4-Cyl. W/O Turbo

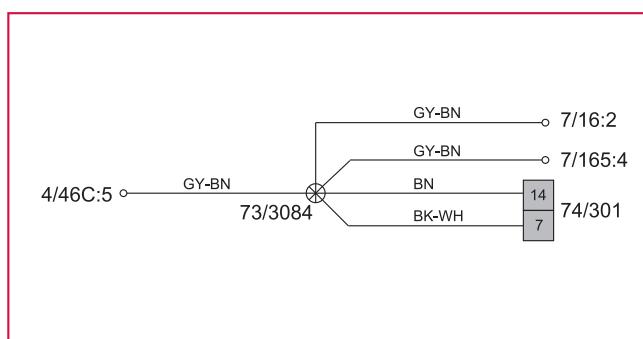


## 73/3137

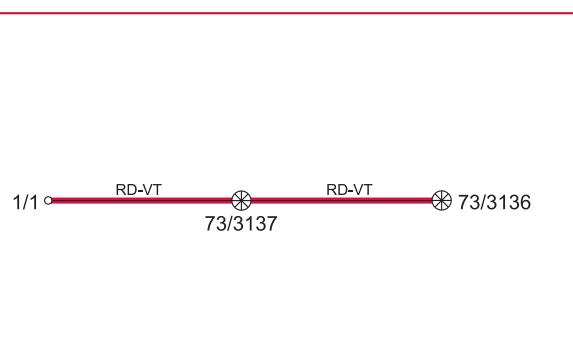


## 73/3089

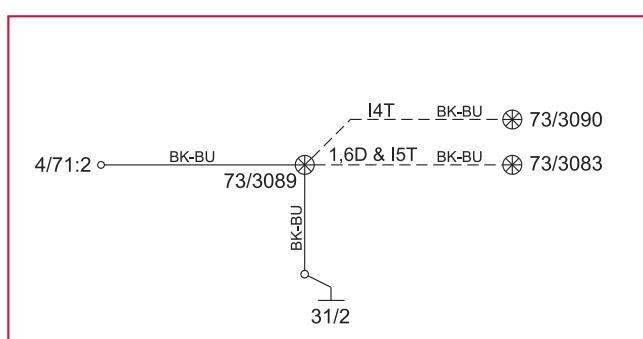


## 73/3138

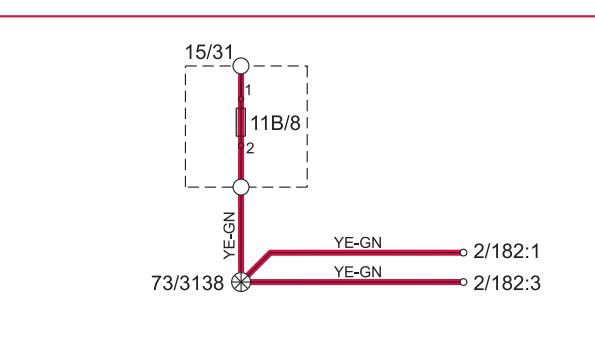

## 73/3090

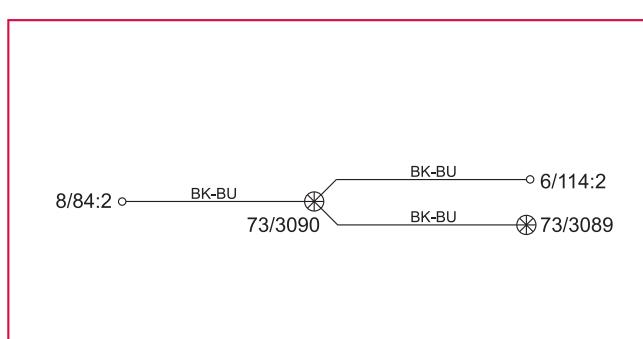


## 73/4005

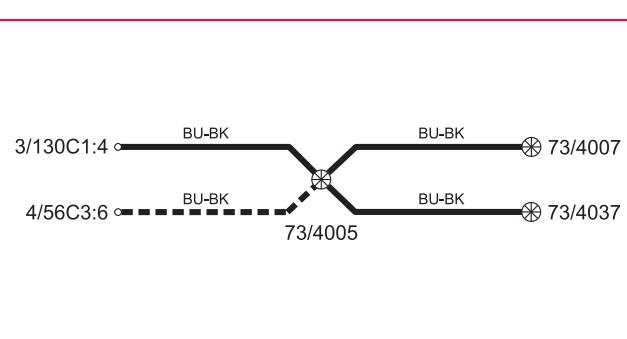


# Förgreningspunkter 73/4006 - 73/5050


**73/4006**

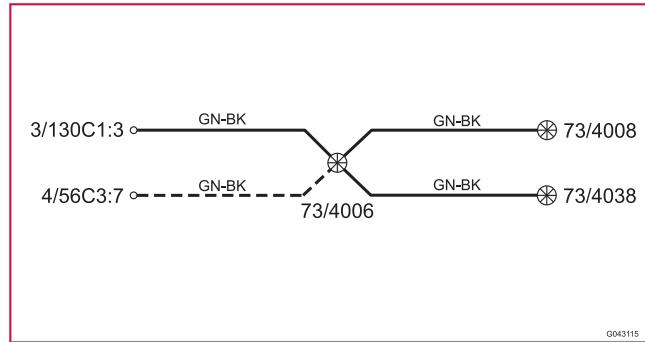


**73/4031**

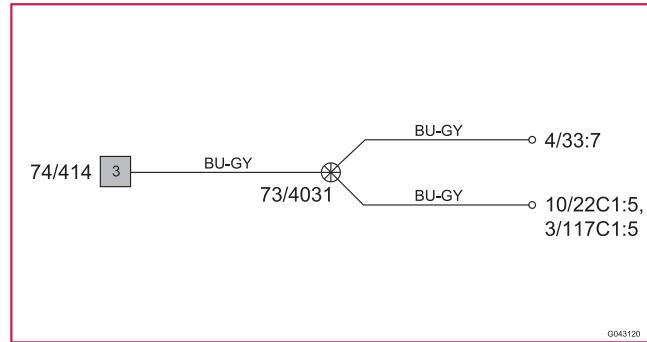


**73/4007**

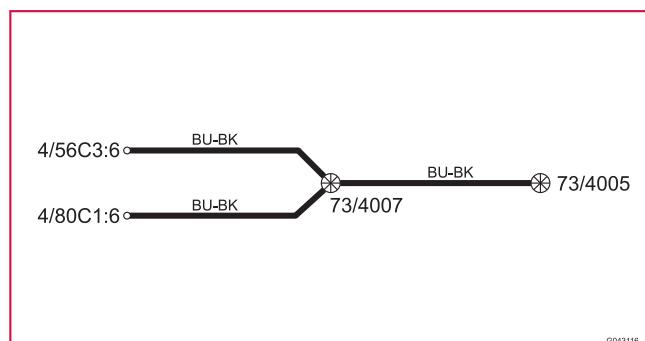


**73/4036**

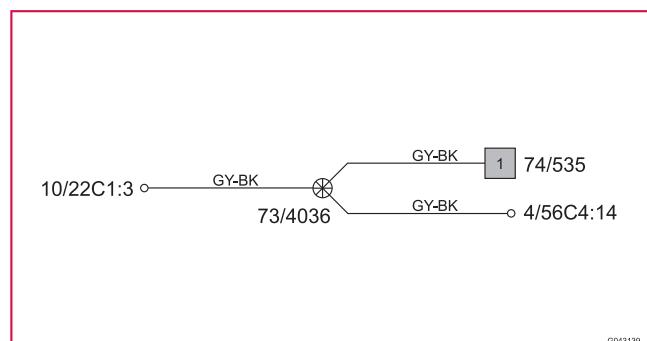


**73/4008**

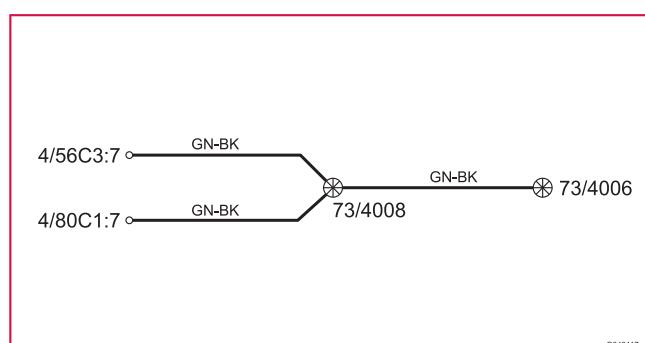


**73/5019**

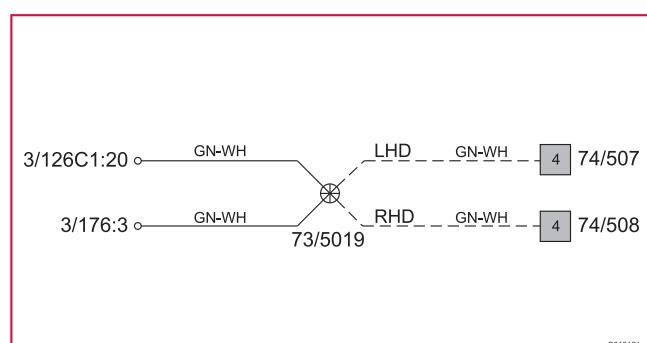


**73/4019**

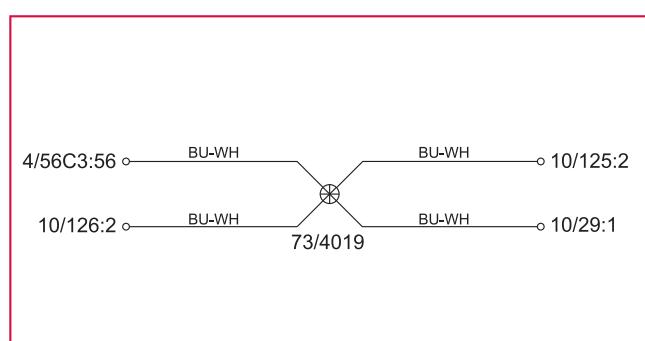


**73/5044**

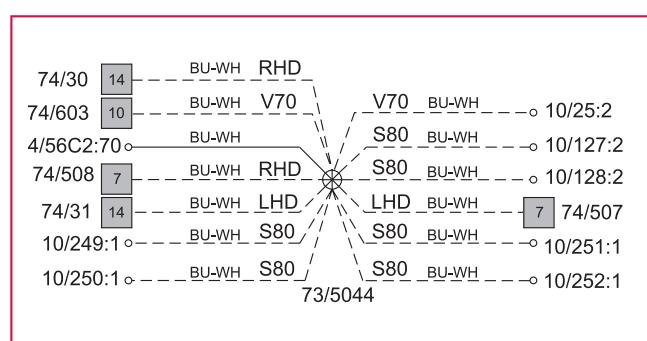

**73/4020**

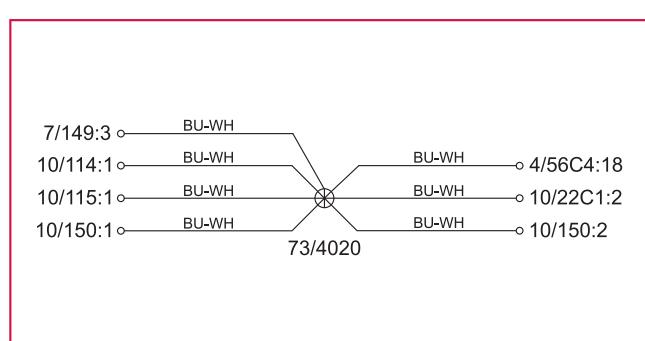


**73/5050**

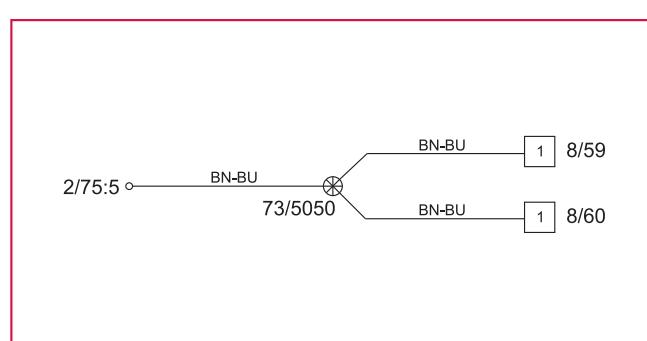


# Förgreningspunkter 73/5060 - 73/5117


## 73/5060

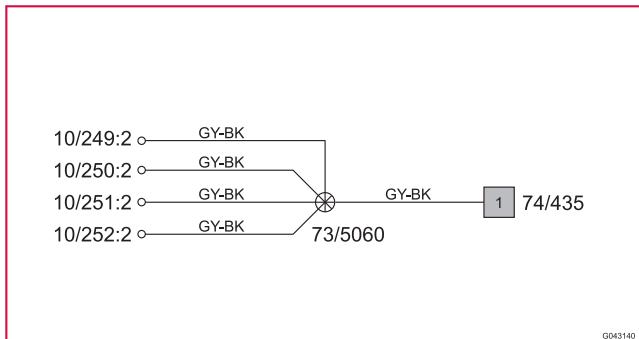


## 73/5117

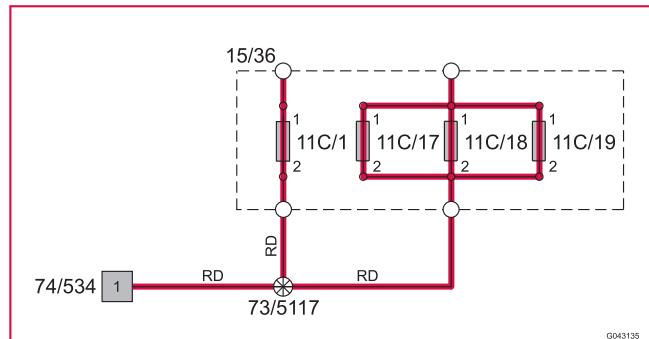


## 73/5071 LHD

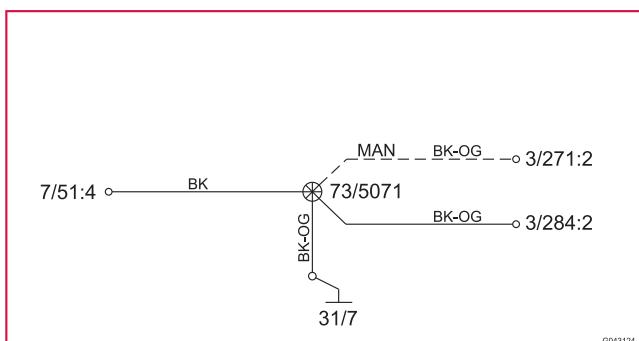


## 73/5075

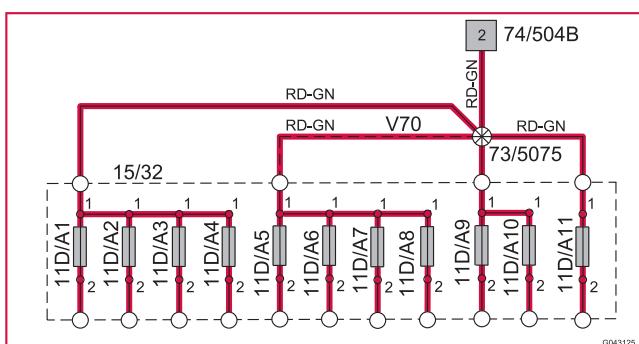

## 73/5089 V70

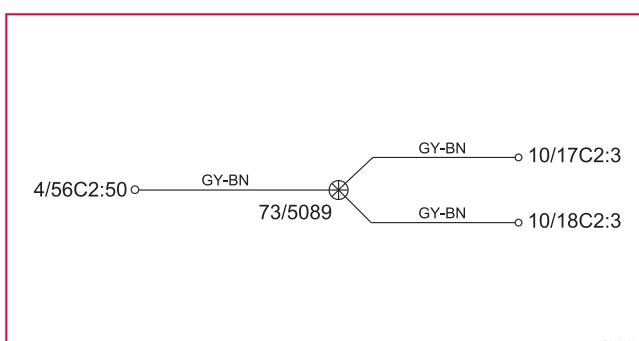


## 73/5091

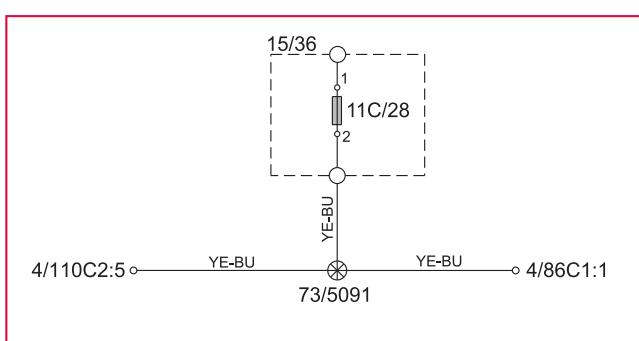


# Ledningsmattornas dragning i bilen

## Matta motorrum

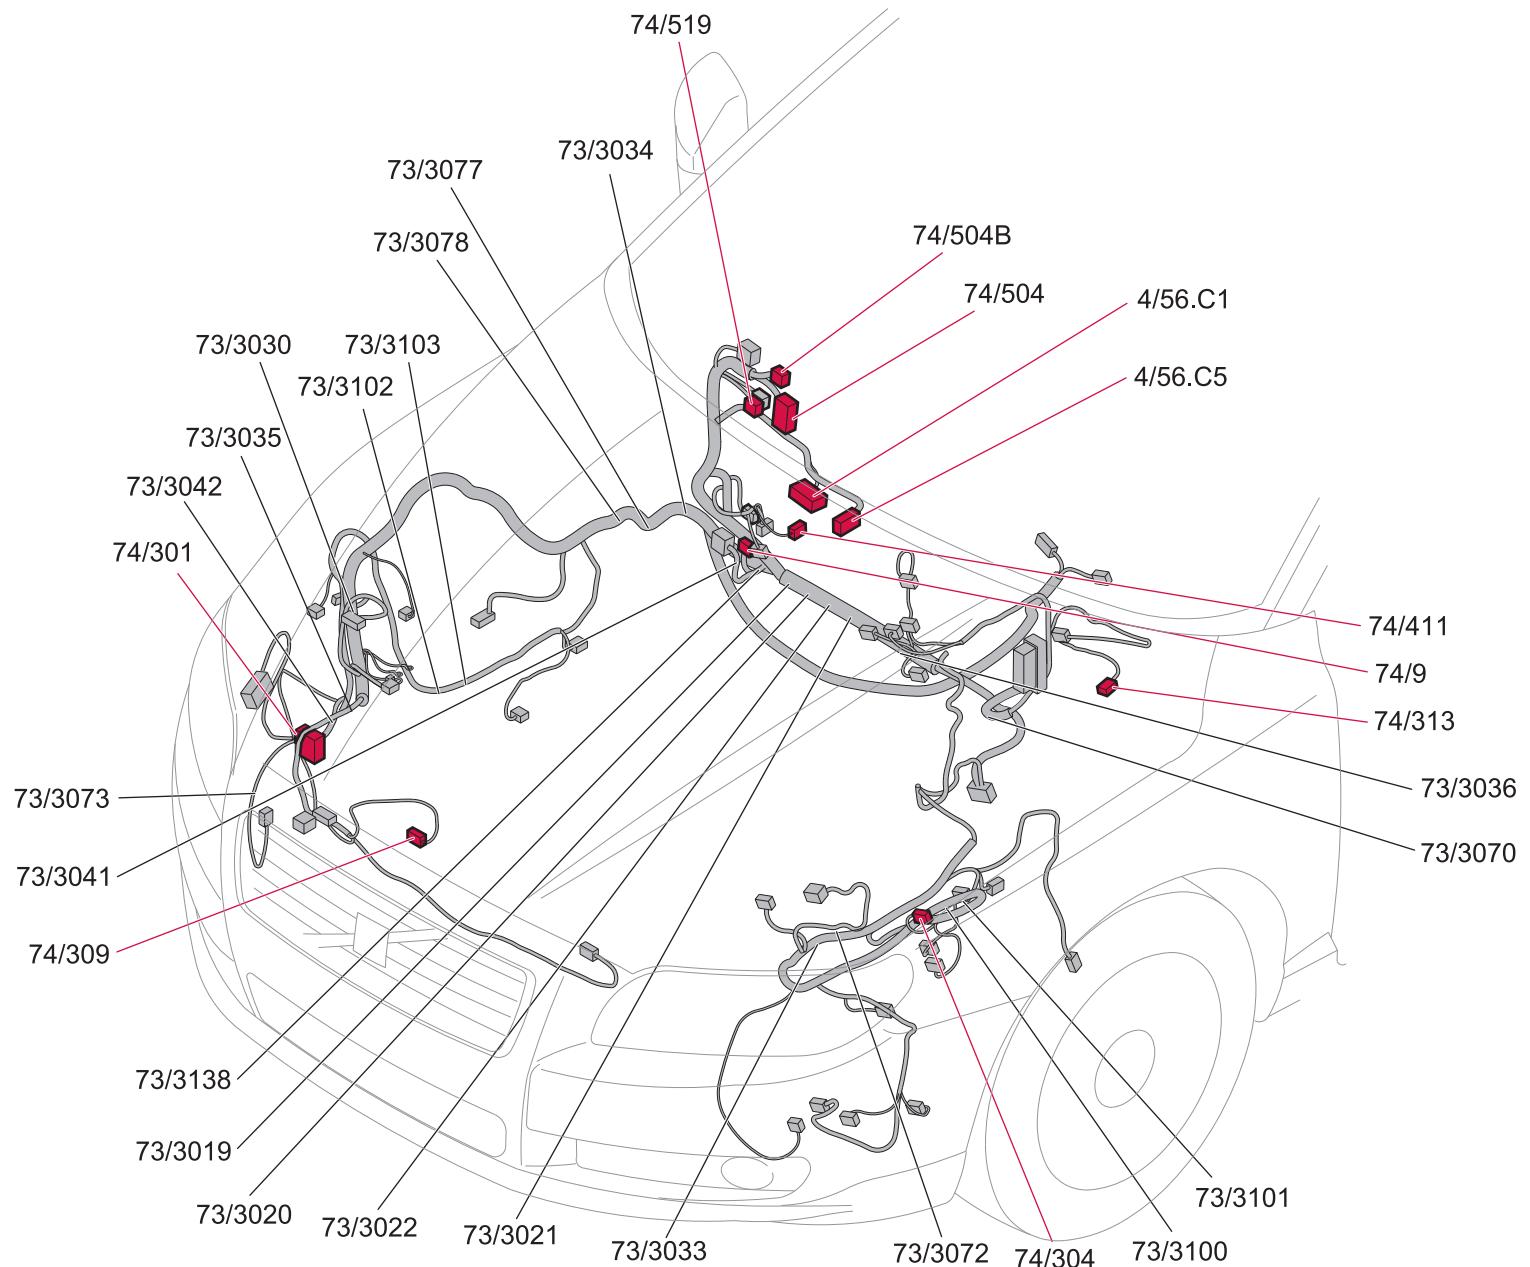

G043182

# Ledningsmattornas dragning i bilen Matta motor 4-Cyl. Turbo

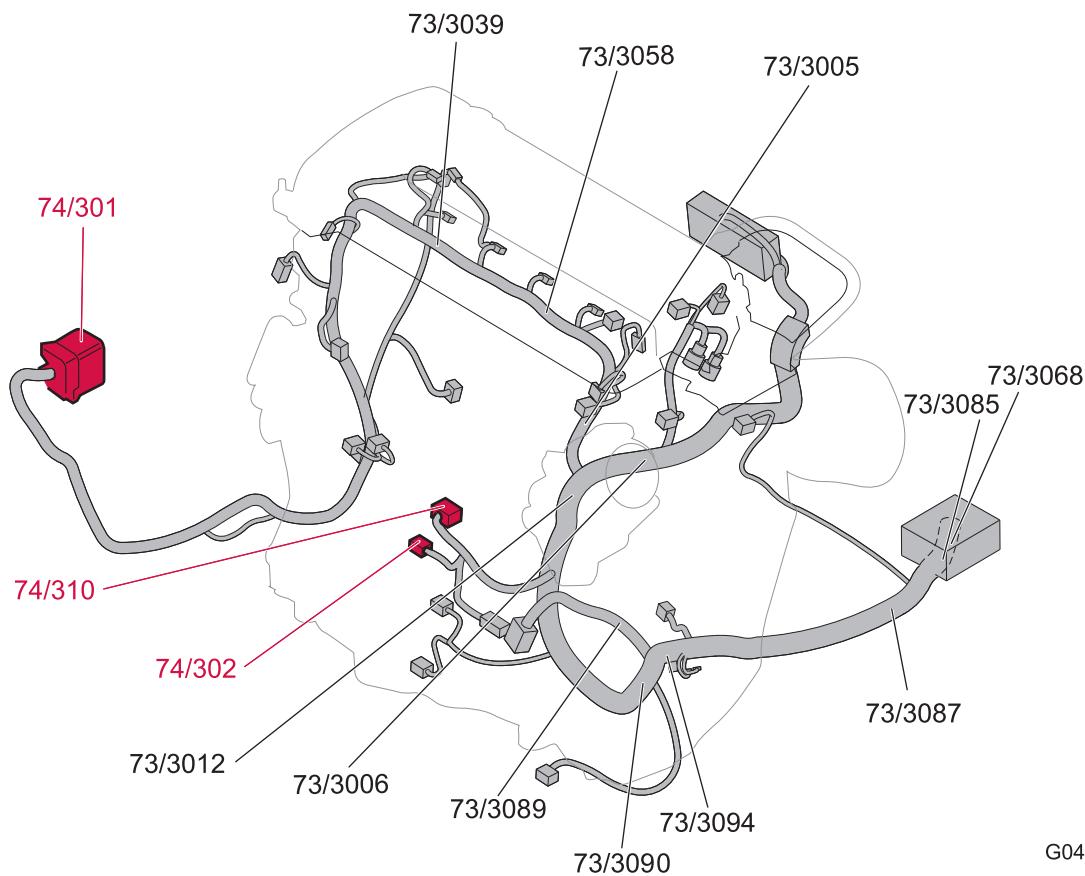


G043251


# Komponentbilder

1/1 - 2/64


## 1/1 Batteri

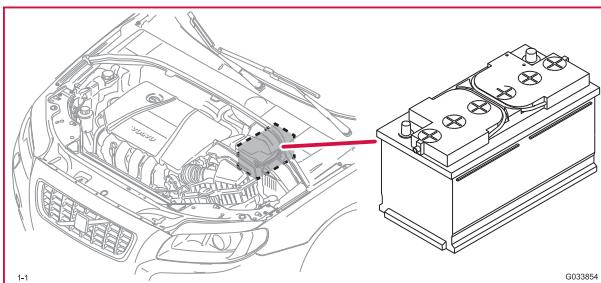


## 2/31 Relä 15-matning

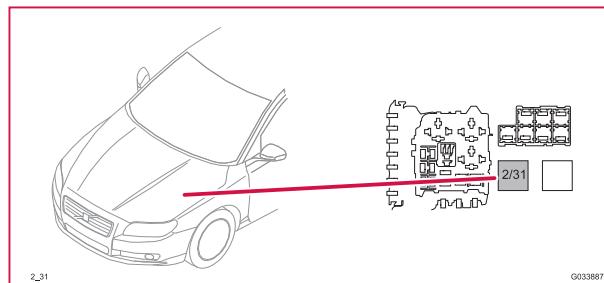


## 2/14 Relä glödstiftsautomatik

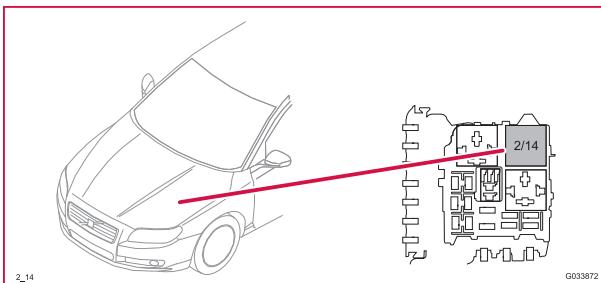


## 2/32 Huvudrelä motorstyrssystem

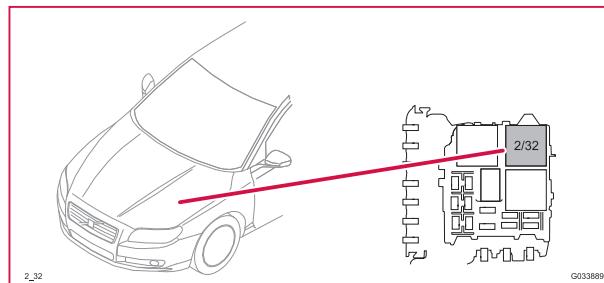


## 2/16 Relä bakrutetorkare, V70

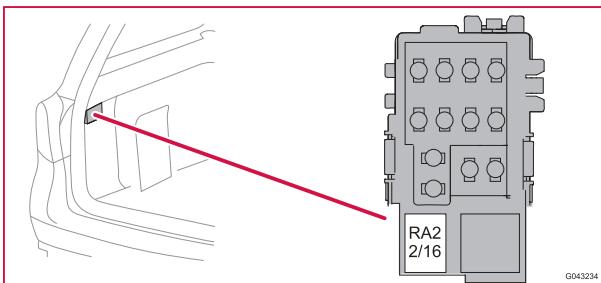


## 2/32 Huvudrelä motorstyrssystem, 4-Cyl. Diesel

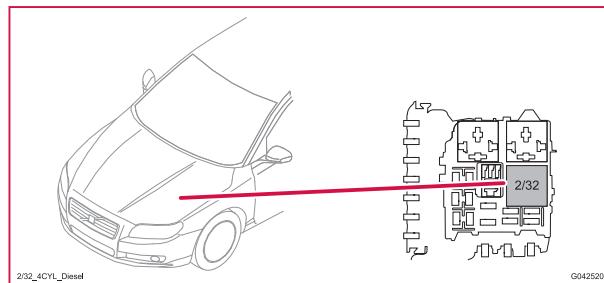


## 2/17 Relä signalhorn

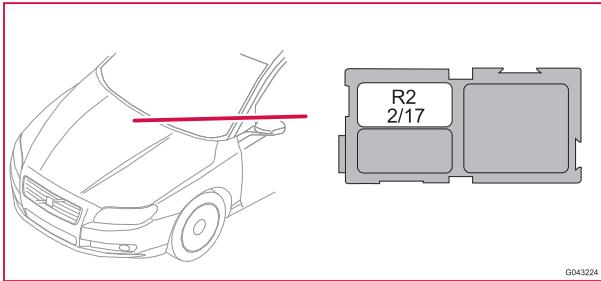


## 2/35 Relä startmotor

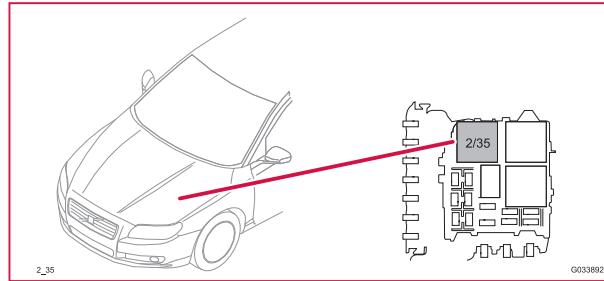

## 2/22 Relä klimatanläggning

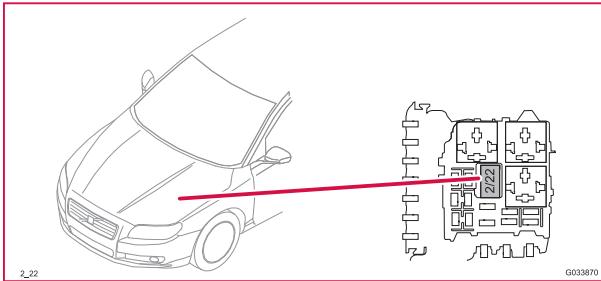


## 2/64 Relä extraljus, tillbehör

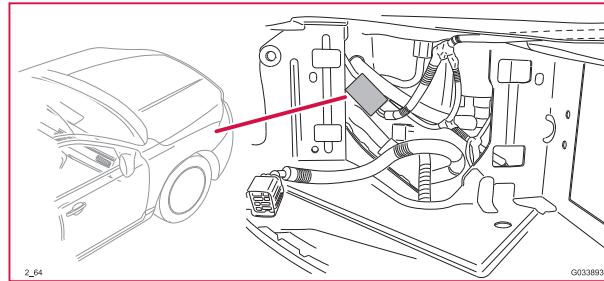


# Komponentbilder

2/75 - 2/239


2/75 Relä fällbara nackskydd bak

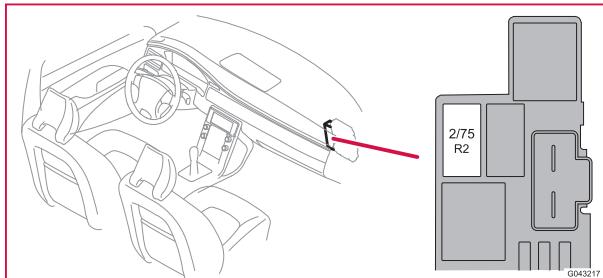


2/141 Relä kylfack

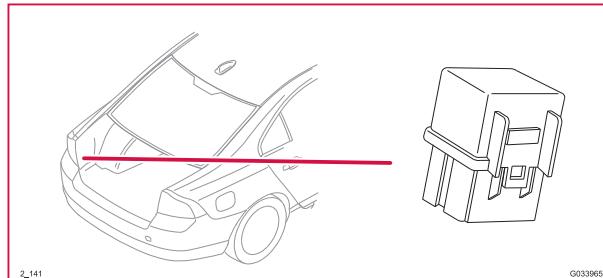


2/82 Relä eluppvärmd bakruta, V70

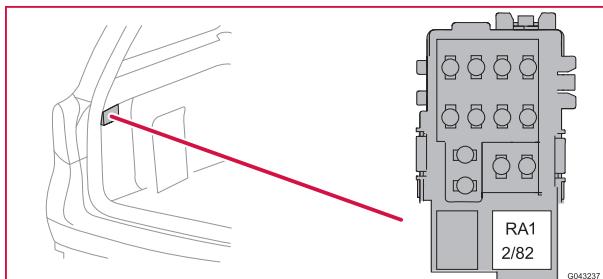


2/142 Relä förvärmare bränslefilter

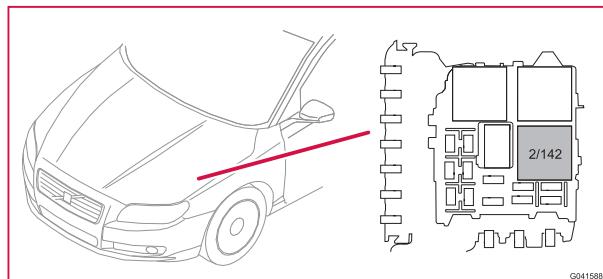


2/82 Relä eluppvärmd bakruta, S80

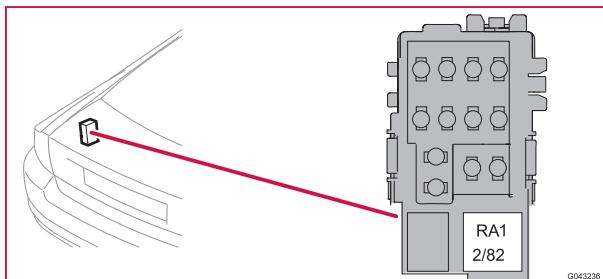


2/182 Relä spolarmotor strålkastare

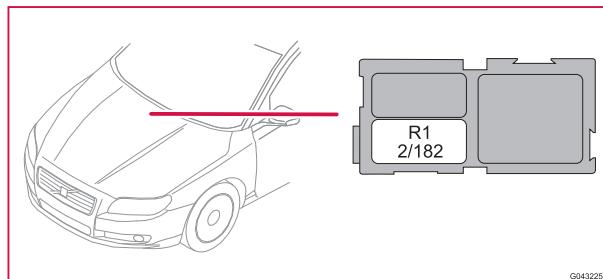


2/88 Relä 15-matning

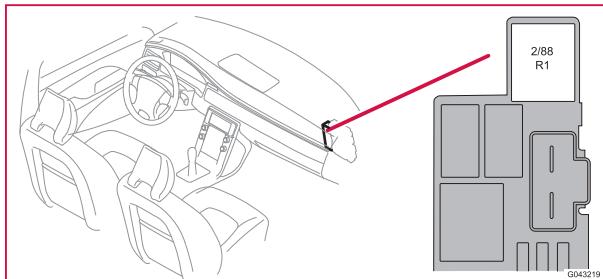


2/193 Relä komfortfunktioner

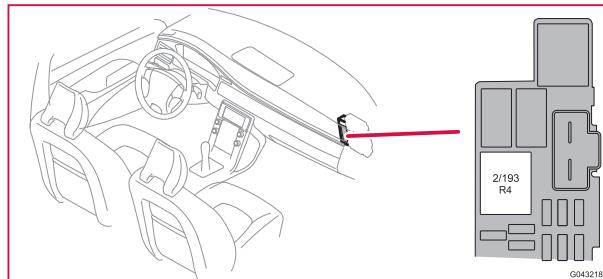

2/133 Relä vakuumpump

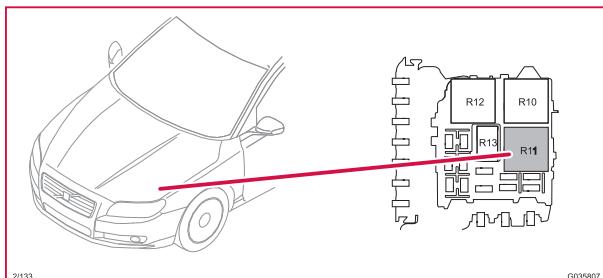


2/239 Relä kylvätskepump, 8-Cyl.

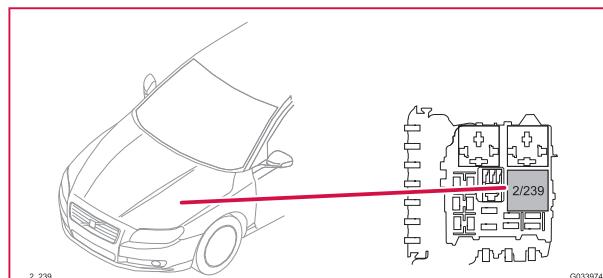


# Komponentbilder

3/4 - 3/35


## 3/4 Rattknappar vänster (SWSL)

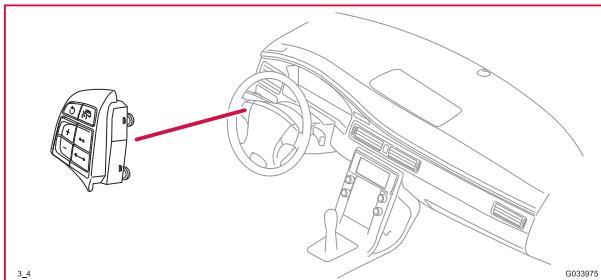


## 3/25 Omkopplare elmanövrerad taklucka

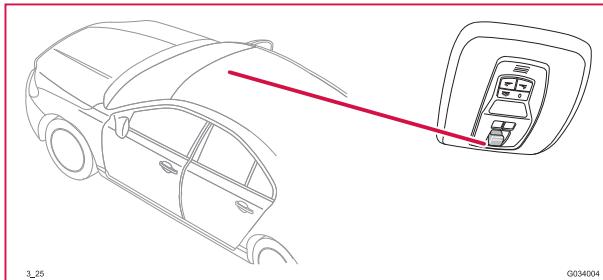


## 3/6 Omkopplare varningsblinkers

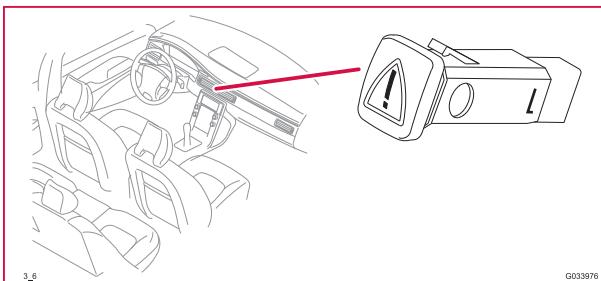


## 3/26 Manöverenhet elmanövrerad förarstol

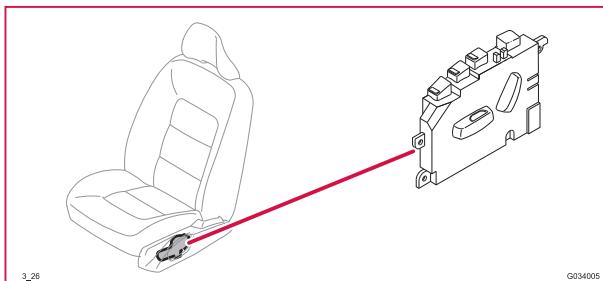


## 3/8 Omkopplare eluppvärmd bakruta/backspeglar

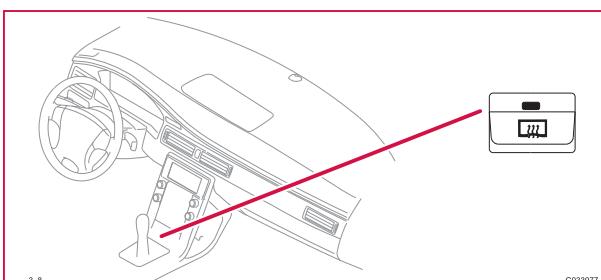


## 3/27 Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol

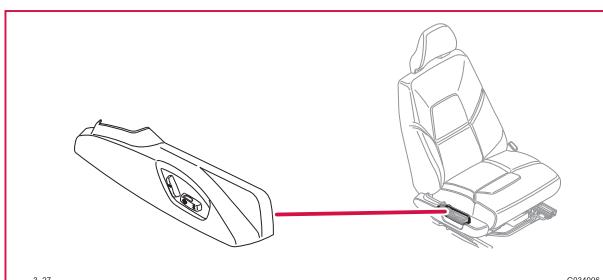


## 3/9 Kontakt bromsljus

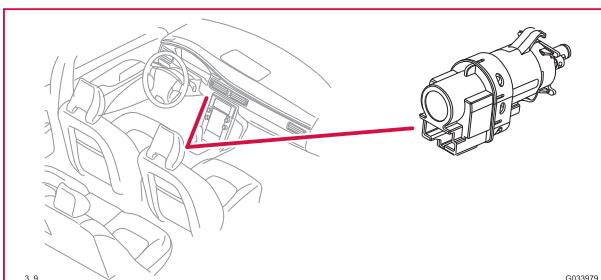


## 3/35 Omkopplare handtag baklucka, V70

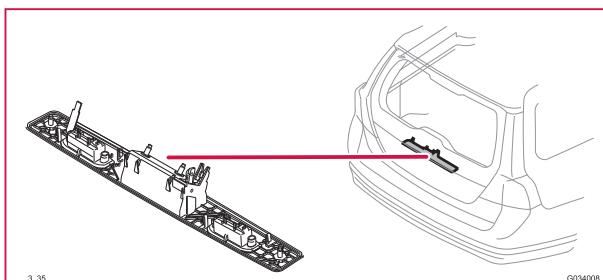

## 3/10 Kontakt backljus

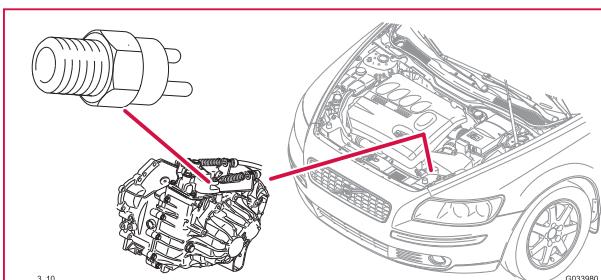


## 3/35 Omkopplare handtag baklucka, S80

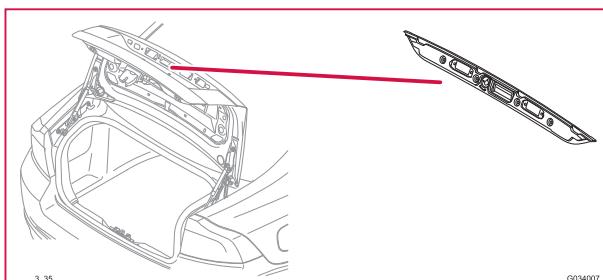


# Komponentbilder

3/37 - 3/85


## 3/37 Kontakt signalhorn

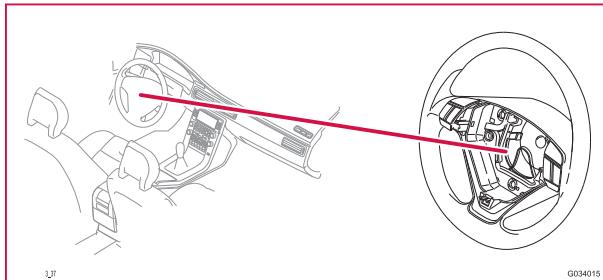


## 3/78 Låsenhet baklucka, V70

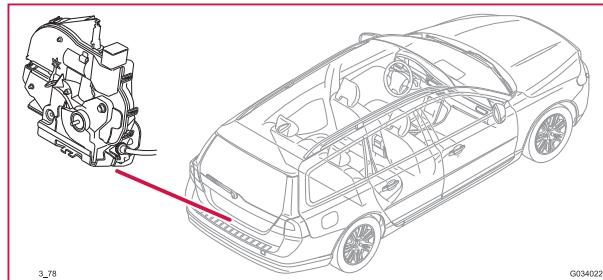


## 3/47 Kontakt parkeringsbroms

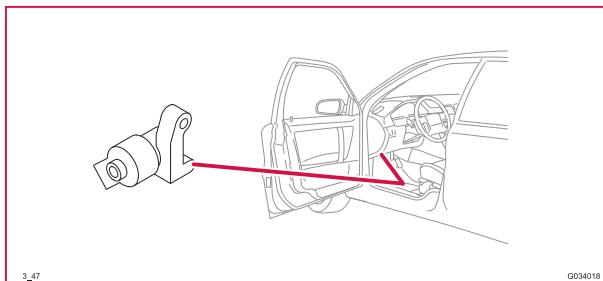


## 3/80 Omkopplare centrallås förardörr

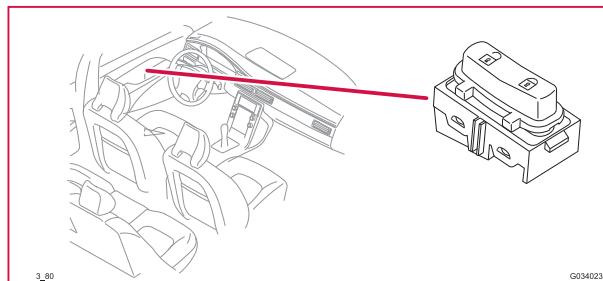


## 3/60 Omkopplare extraljus

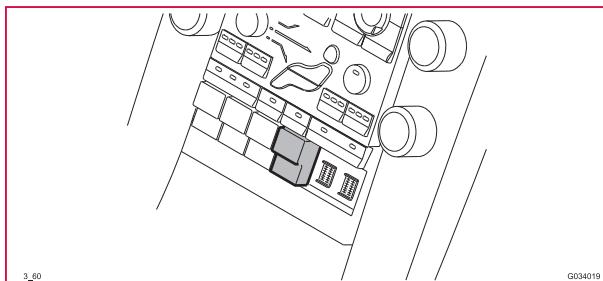


## 3/82 Omkopplare centrallås passagerardörr

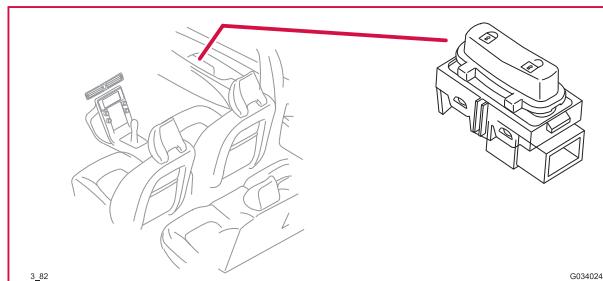


## 3/62 Kontakt larm motorhuv

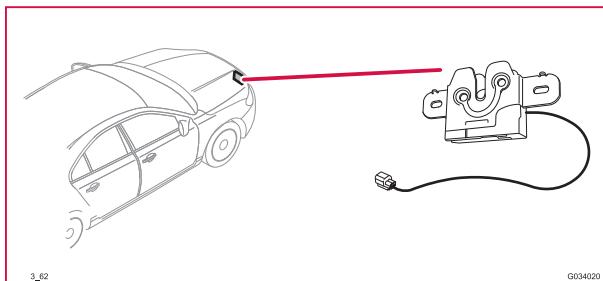


## 3/83 Omkopplare elhiss passagerardörr

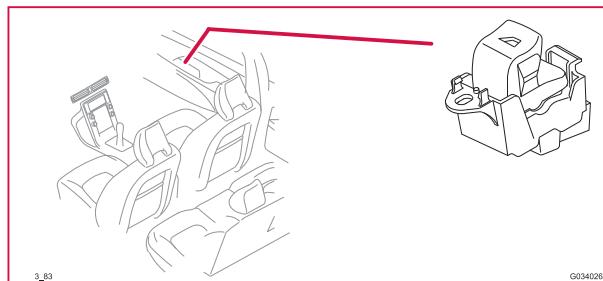

## 3/65 Omkopplare eluppvärmt baksäte

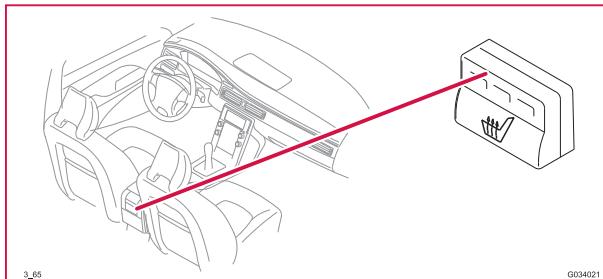


## 3/85 Omkopplare elhiss bakdörr vänster

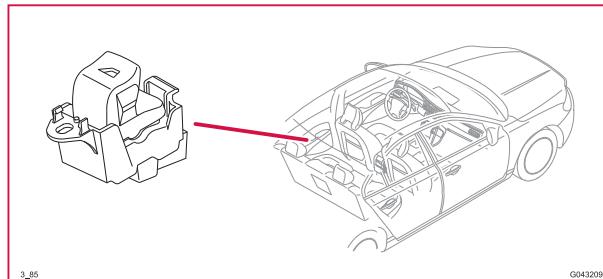

# Komponentbilder


3/86 - 3/128

3/86 Omkopplare elhiss bakdörr höger

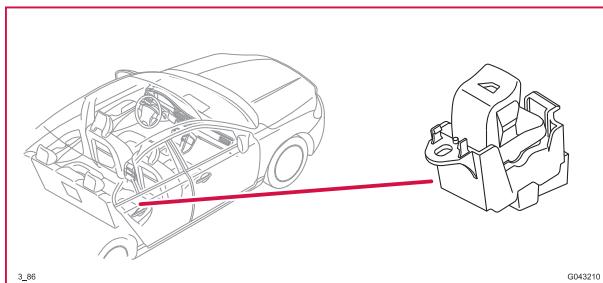

G043210


3/93 Kontakt bälteslås förarstol

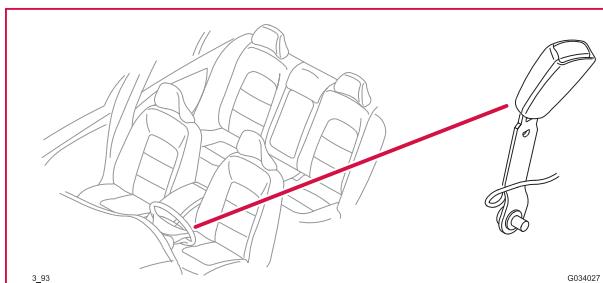

3\_93

G034027


3/94 Kontakt bälteslås passagerarstol

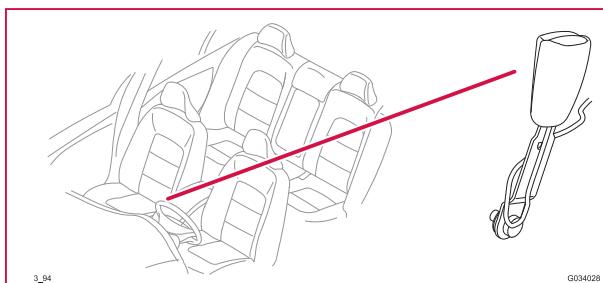

3\_94

G034028


3/111 Styrenhet ljusomkopplare (LSM)

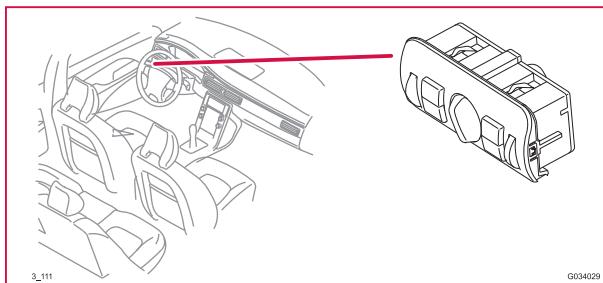

3\_111

G034029


3/112 Klimatanläggning

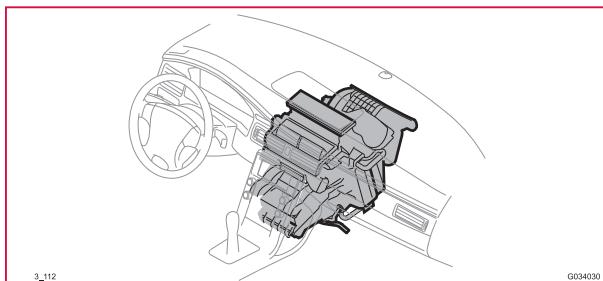

3\_112

G034030


3/113 Omkopplare fällbara nackskydd bak

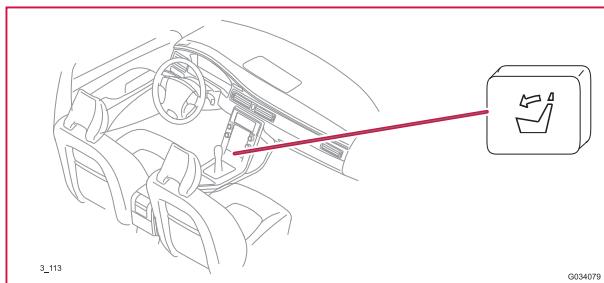

3\_113

G034079


3/117 Manöverenhet taklampa

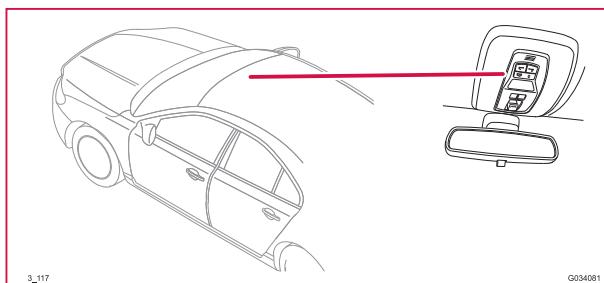

3\_117

G034081


3/126 Styrenhet förardörr (DDM)

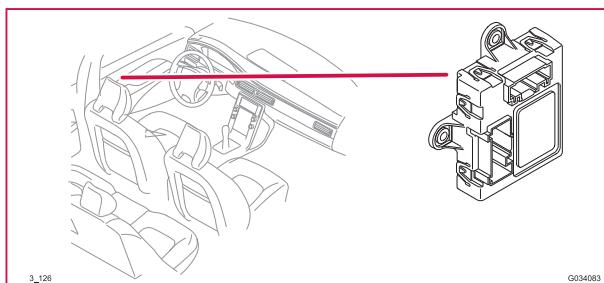

3\_126

G034083


3/127 Styrenhet passagerardörr (PDM)

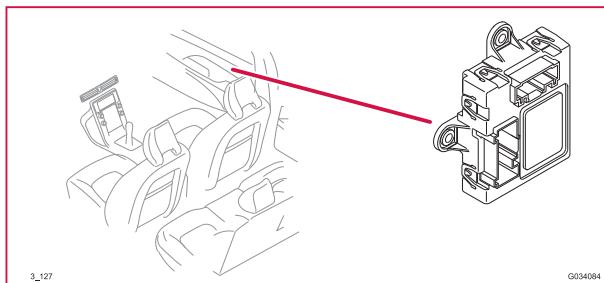

3\_127

G034084

3/128 Styrenhet vänster bakdörr (LDM)

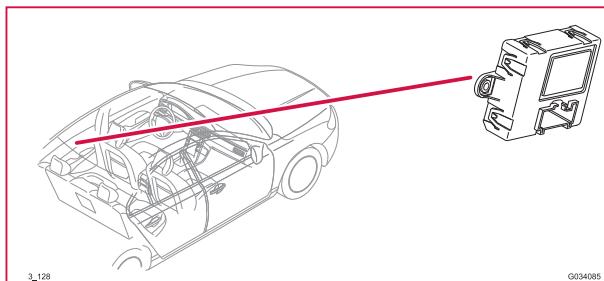


3\_128

G034085


# Komponentbilder

3/129 - 3/217


3/129 Styrenhet höger bakdörr (RDM)

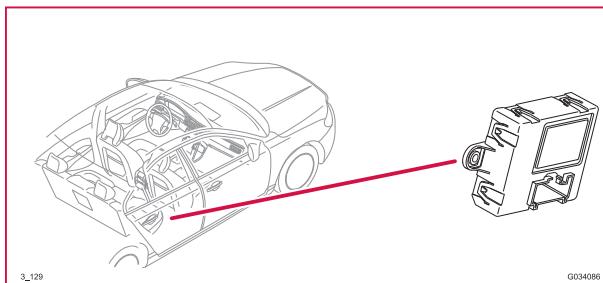


3/156 Styrenhet växelväljare (GSM)

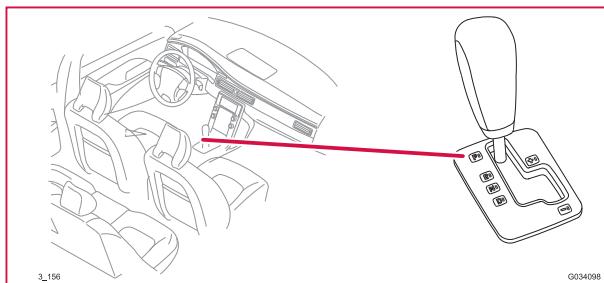


3/130 Rattstyrenhet (SWM)

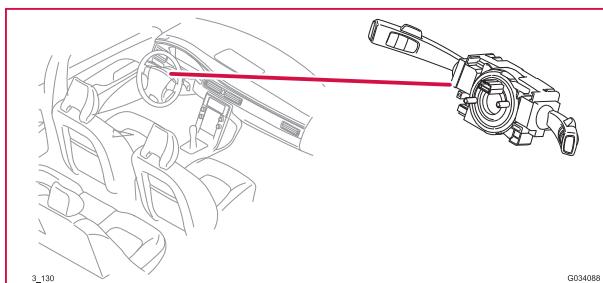


3/157 Omkopplare krockkudde passagerar-sida

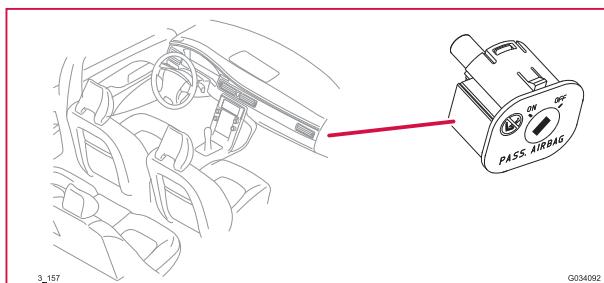


3/131 Rattknappar höger (WSR)

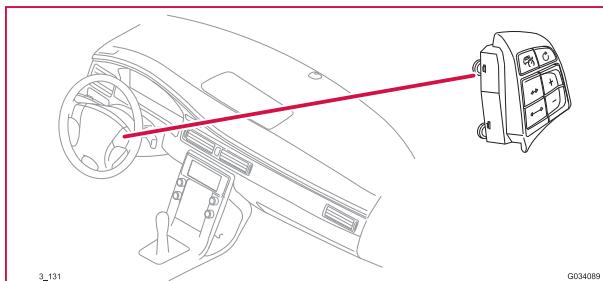


3/173 Omkopplare privatlåsning baklucka

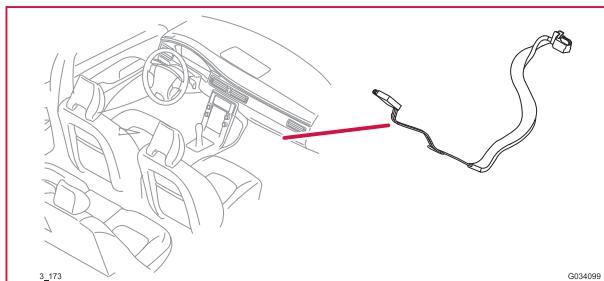


3/132 Styrenhet tändningslås (SCU)

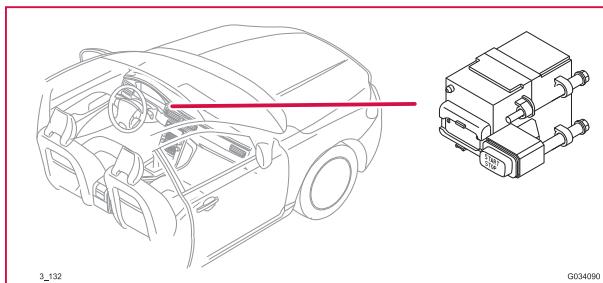


3/176 Omkopplare elhissar förardörr

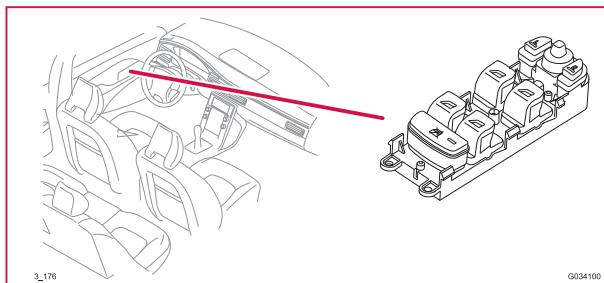

3/135 Omkopplare RTI

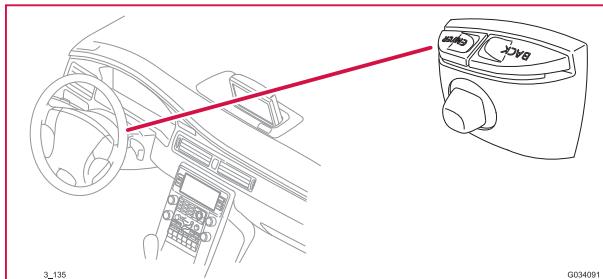


3/217 Kontakt bälteslås bak vänster

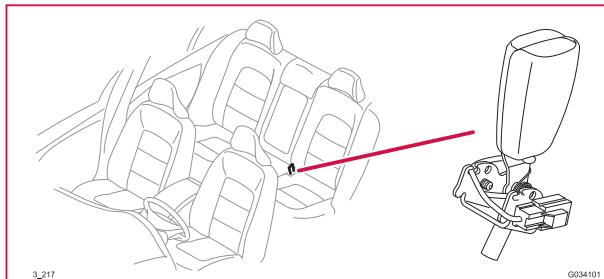


# Komponentbilder

3/218 - 3/273


3/218 Kontakt bälteslås bak mitten

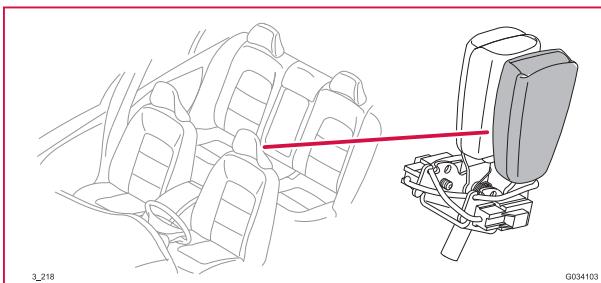


3/219 Kontakt bälteslås bak höger

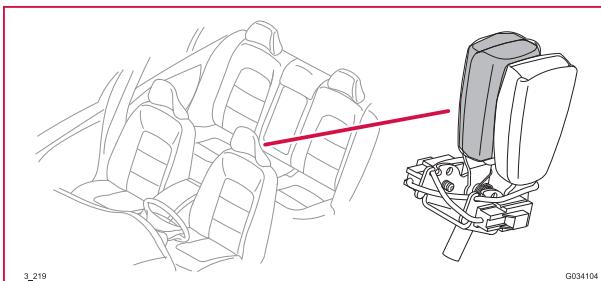


3/225 Manöverenhets kontinuerligt reglerad dämpning (CCD)

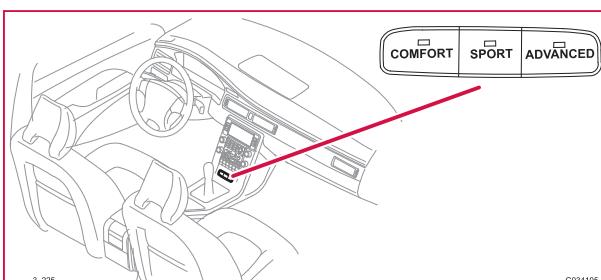


3/255 Lägesgivare förarstol

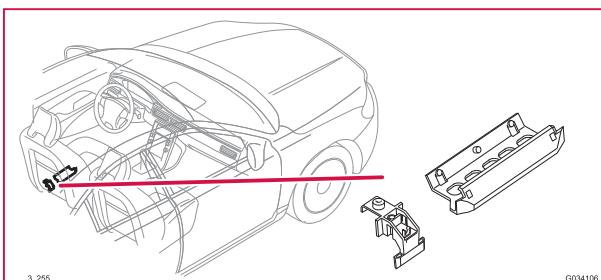


3/256 Lägesgivare passagerarstol

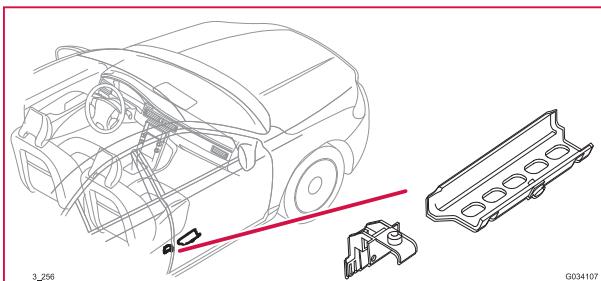


3/267 Manöverenhet telematik

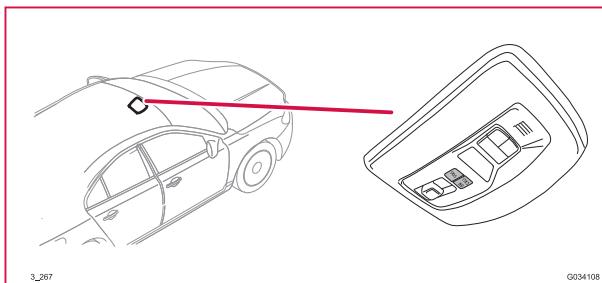


3/270 Kontakt servotryck

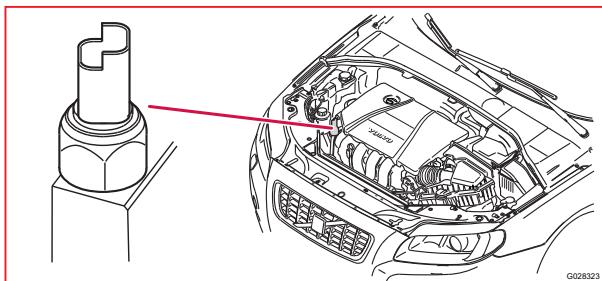


3/271 Kontakt startspärr kopplingspedal

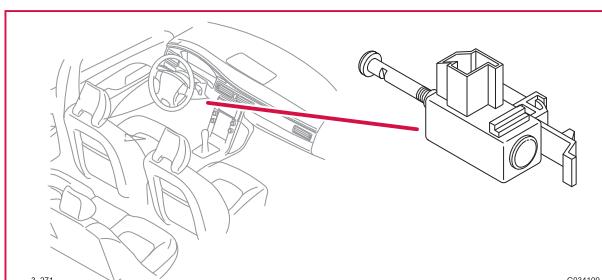

3/272 Omkopplare parkeringsbroms

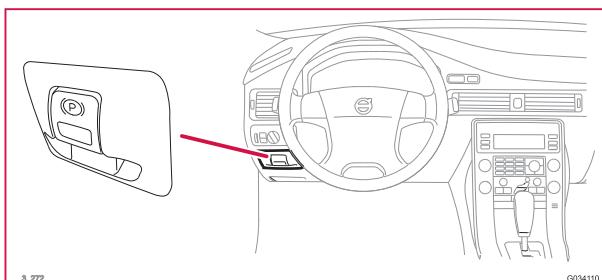


3/273 Låskontakt framdörr vänster

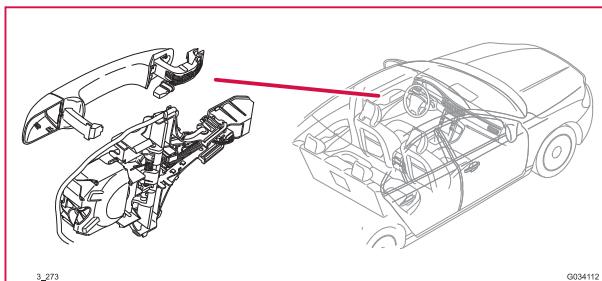


# Komponentbilder

3/274 - 4/7


3/274 Låskontakt framdörr höger

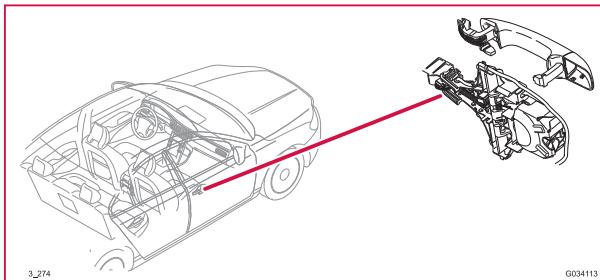


3/284 Diagnoskontakt bromsljus

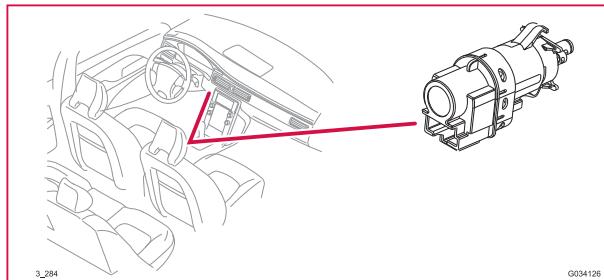


3/275 Låskontakt bakdörr vänster

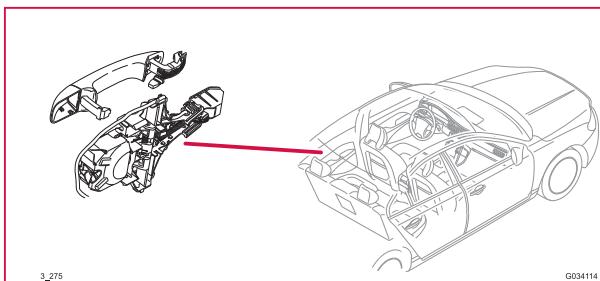


3/291 Omkopplare stängning baklucka, V70

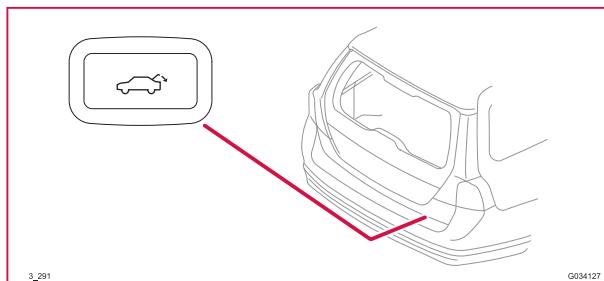


3/276 Låskontakt bakdörr höger

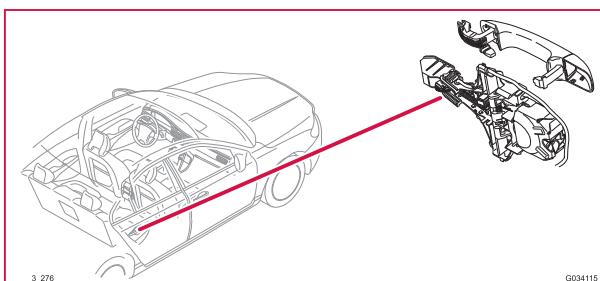


3/293 Manöverpanel handsfree mobiltelefon

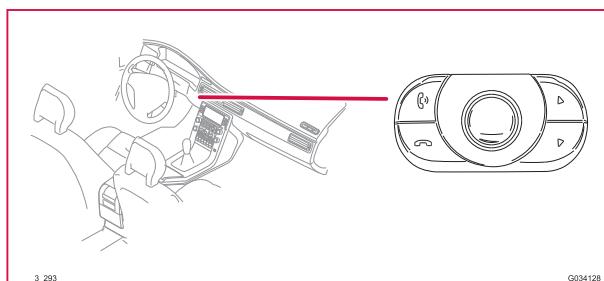


3/281 Styrenhet infotainment (ICM)

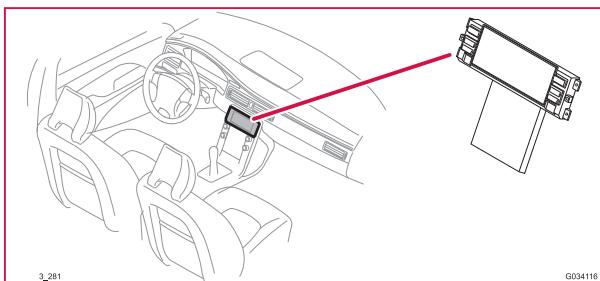


4/6 Styrenhet klimatanläggning (CCM)

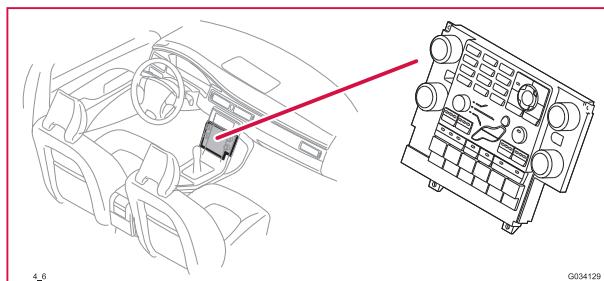

3/282 Kontakt indikering 1:a växeln

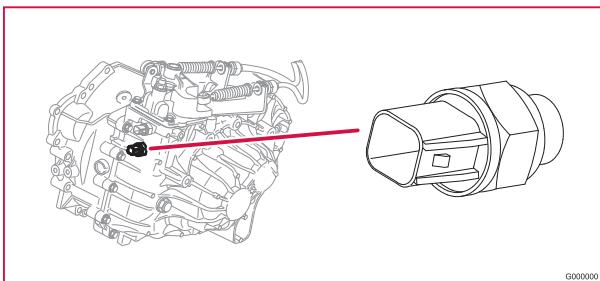


4/7 Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)

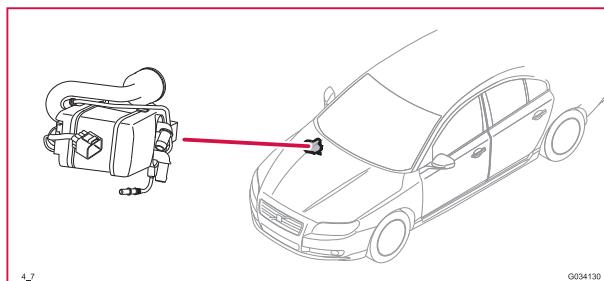


# Komponentbilder

4/9 - 4/46 5-Cyl.


**4/9 Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)**

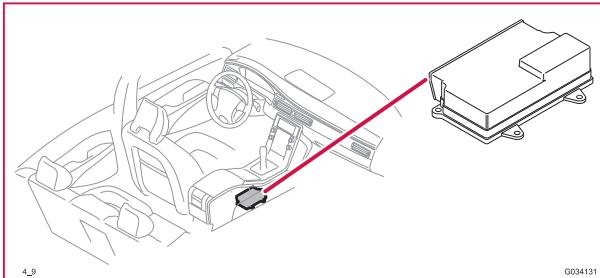


**4/33 Styrenhet taklucka**

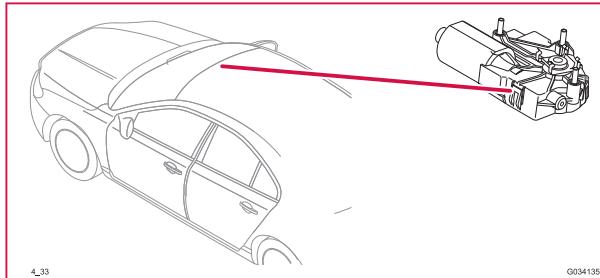


**4/16 Styrenhet bromssystem (BCM)**

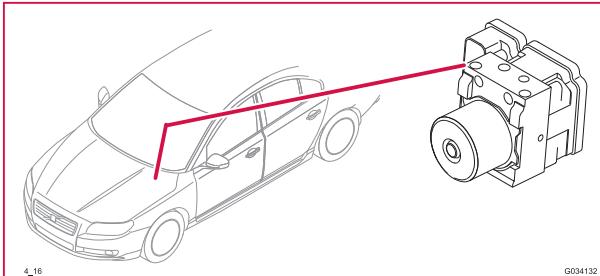


**4/46 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl.**

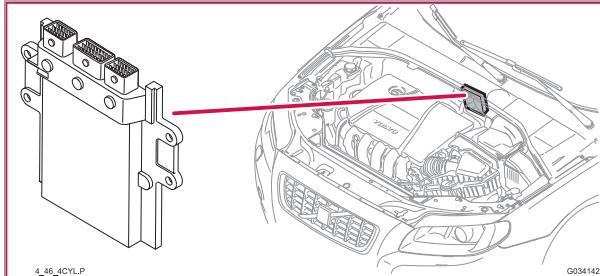


**4/28 Styrenhet transmission (TCM), TF-80SC**

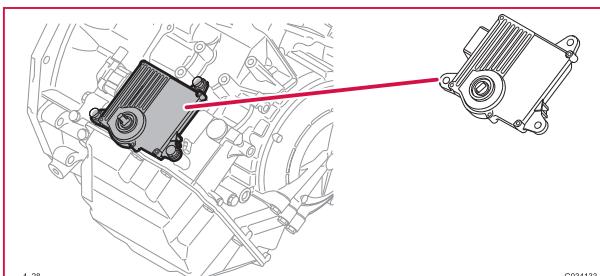


**4/46 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. Diesel**

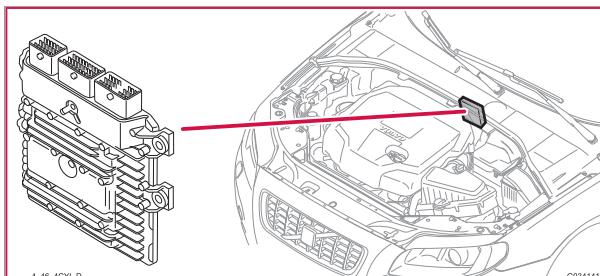


**4/28 Styrenhet transmission (TCM), MPS6**

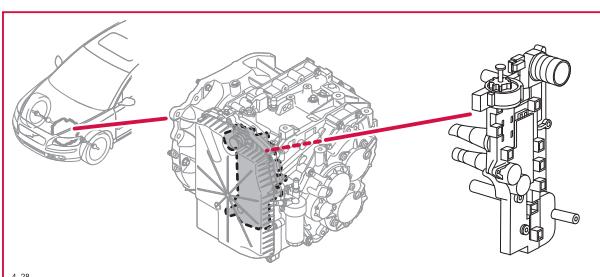


**4/46 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl.**

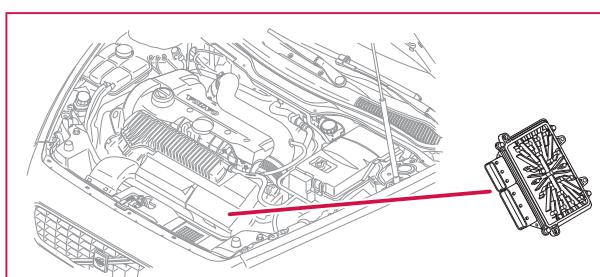

**4/31 Styrenhet kupéfläkt**

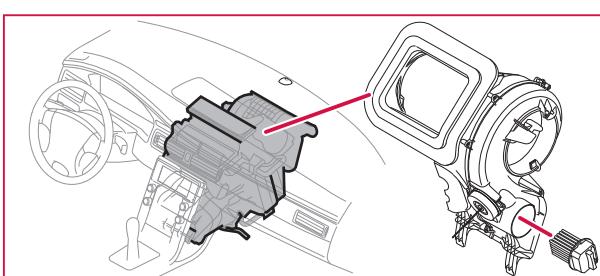


**4/46 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. Diesel**

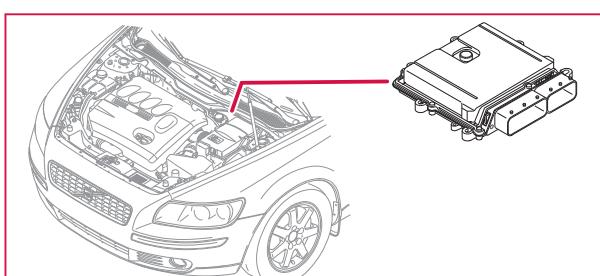


# Komponentbilder

4/46 6-Cyl. - 4/68


4/46 Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl.

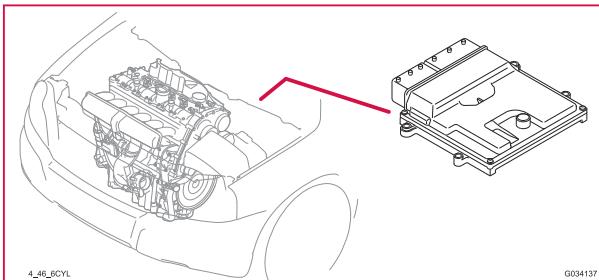


4/56:C2 Central elektronikstyrenhet (CEM)

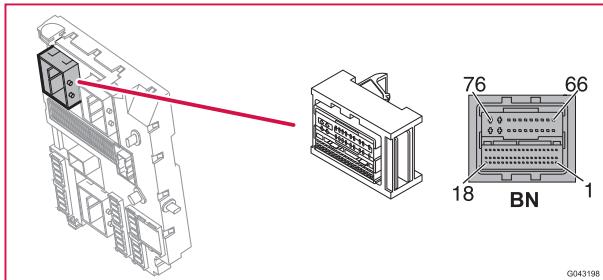


4/46 Styrenhet motor (ECM), 8-Cyl.

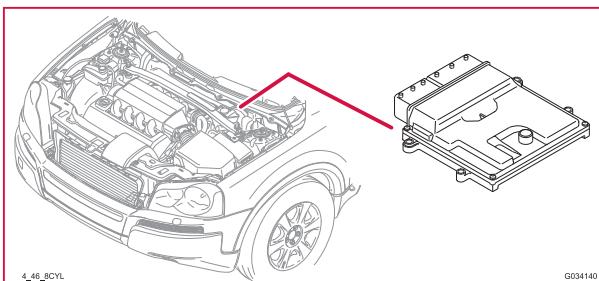


4/56:C3 Central elektronikstyrenhet (CEM)

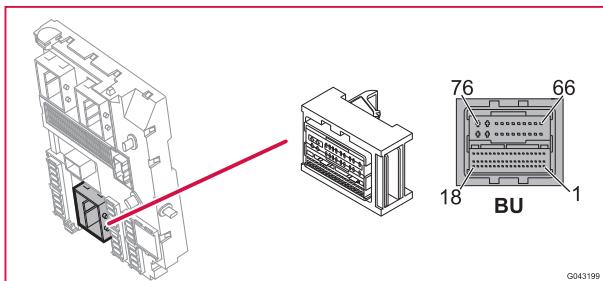


4/52 Styrenhet framstol (PSM)

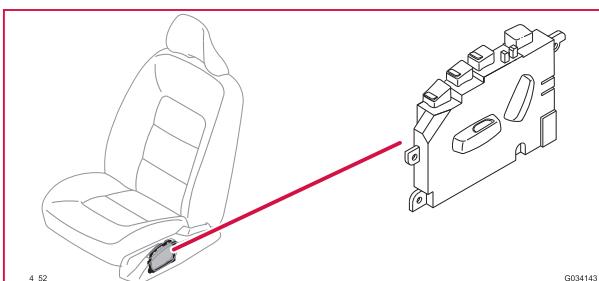


4/56:C4 Central elektronikstyrenhet (CEM)

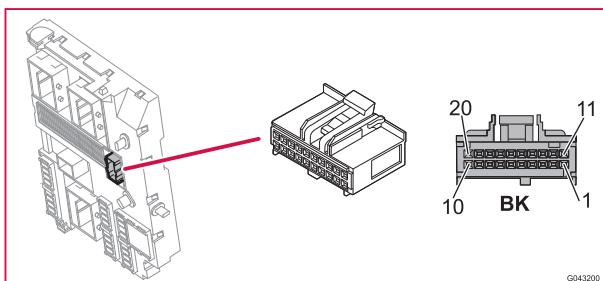


4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

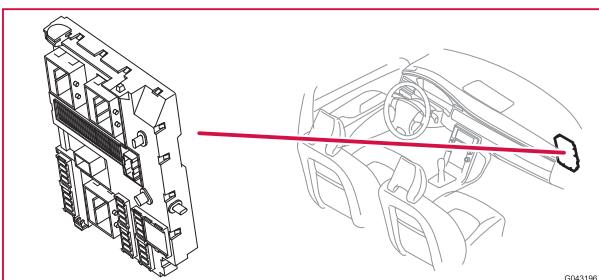


4/56:C5 Central elektronikstyrenhet (CEM)

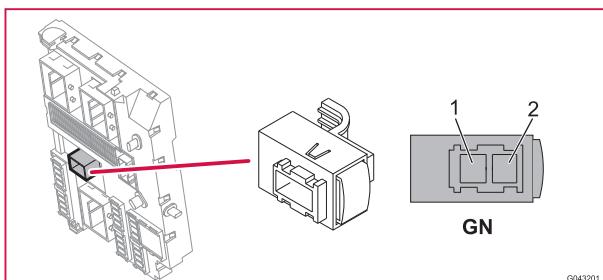

4/56:C1 Central elektronikstyrenhet (CEM)

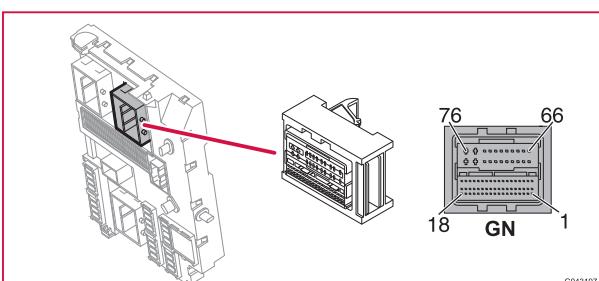


4/68 Styrenhet rattvinkelgivare (SAS)

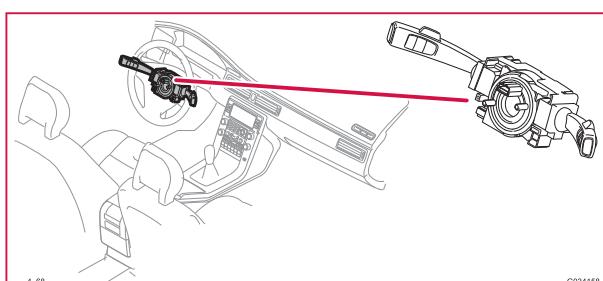


# Komponentbilder

4/71 - 4/102


## 4/71 Styrenhet elkyfläkt

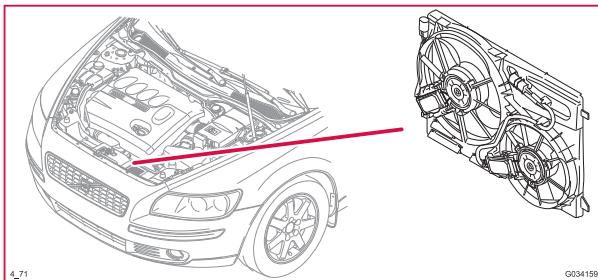


## 4/84 Styrenhet hjulupphängning (SUM)

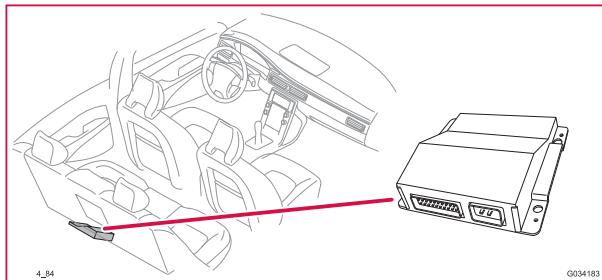


## 4/76 Fjärrstyrenhet öppnare garageport

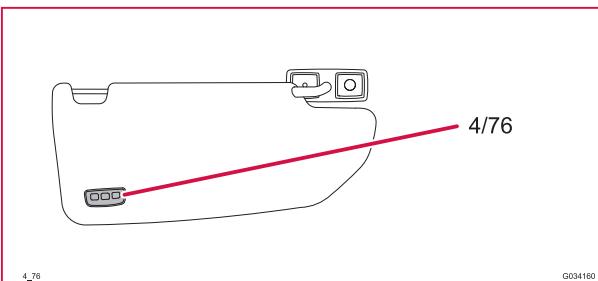


## 4/86 Styrenhet parkeringsassistans (PAM)

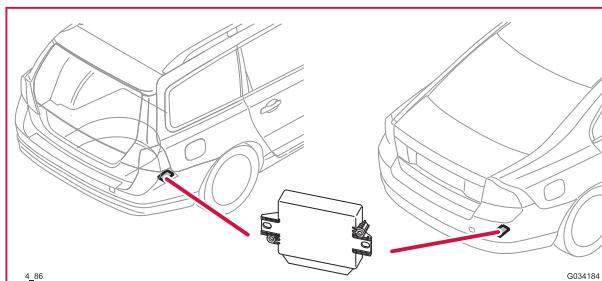


## 4/80 Styrenhet främre övervakning (FSM)

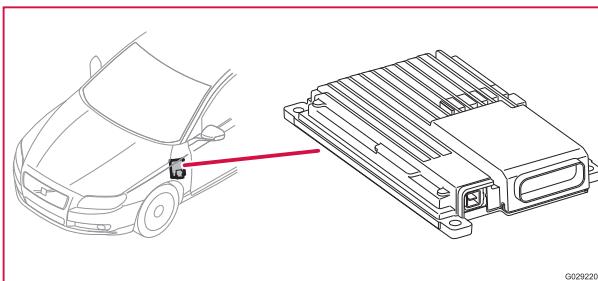


## 4/93 Styrenhet nyckellös bil (KVM)

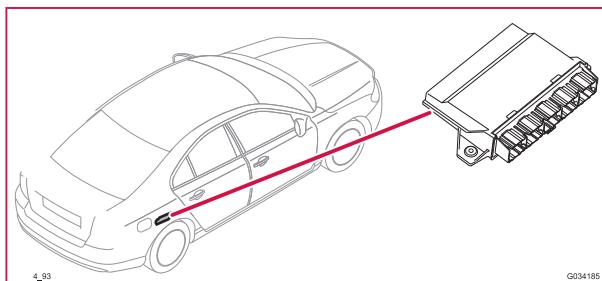


## 4/82 Styrenhet fyrehjulsdrift (DEM)

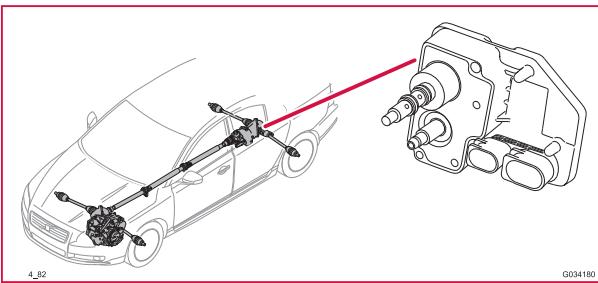


## 4/99 Styrenhet för elektronisk servo-styrning

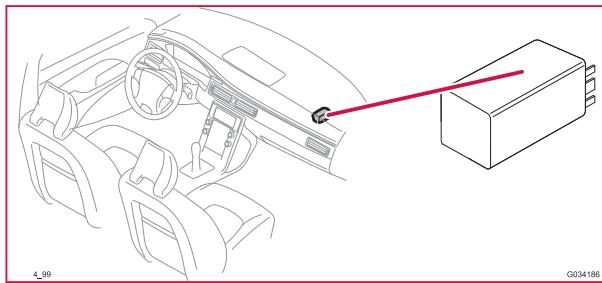

## 4/83 Styrenhet bränslepump

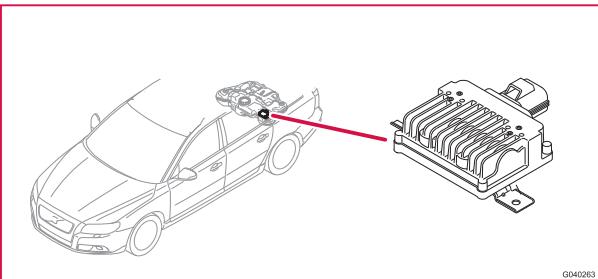


## 4/102 Styrenhet rattlås (SCL)

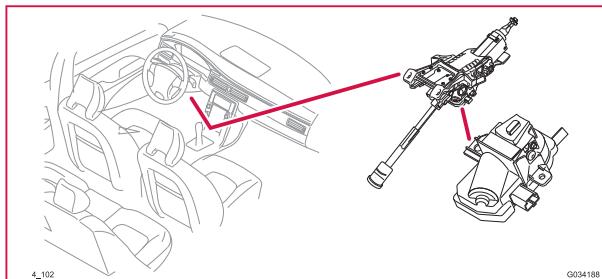


# Komponentbilder

4/106 - 4/120


## 4/106 Styrenhet parkeringsvärmare fjärrstart

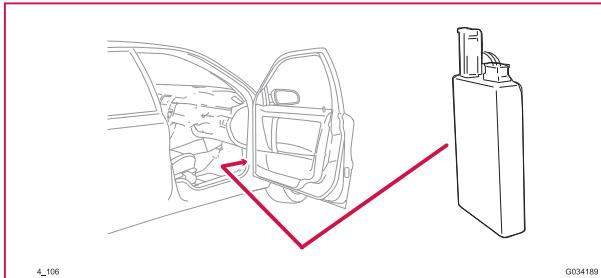


## 4/109 Styrenhet glödstift

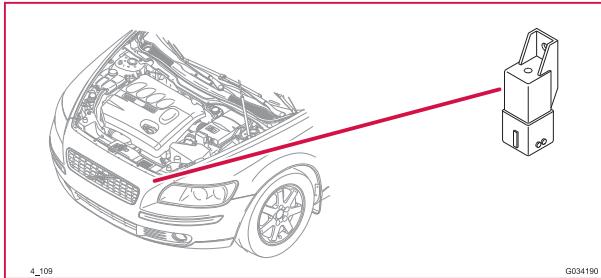


## 4/110 Styrenhet dragkrok (TRM)

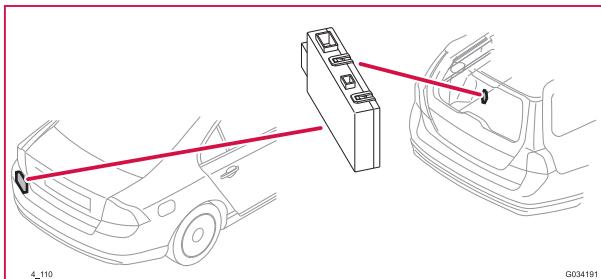


## 4/111 Styrenhet additiv dosering (ADM)

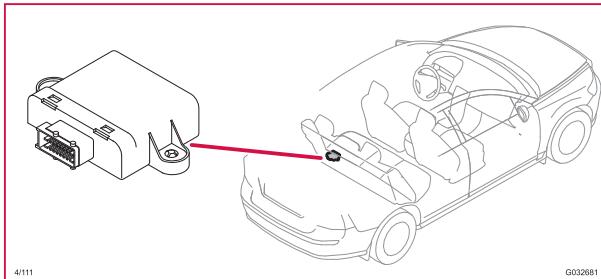


## 4/115 Styrenhet parkeringsbroms (PBM)

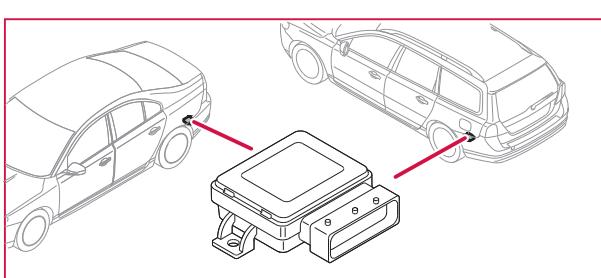


## 4/116 Styrenhet baklucka (POT), V70

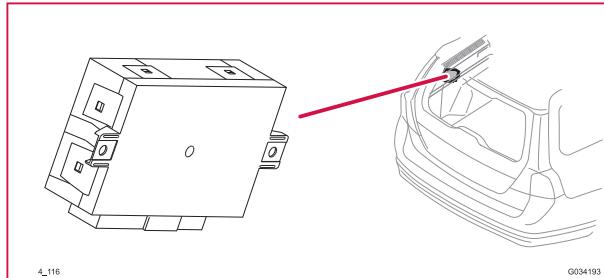


## 4/118 Styrenhet huvudstrålkastare (HCM)

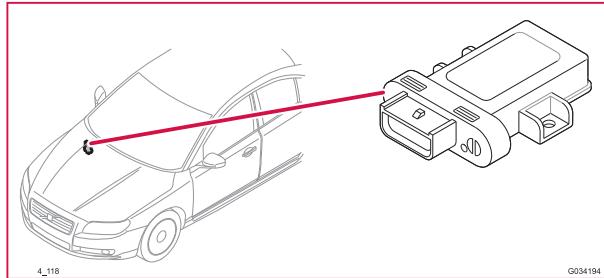


## 4/119 Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE)

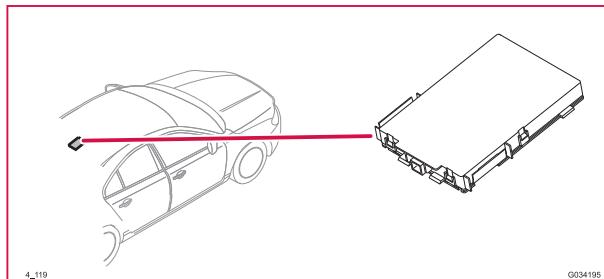

## 4/119.2 Fjärrmottagare (RRX)

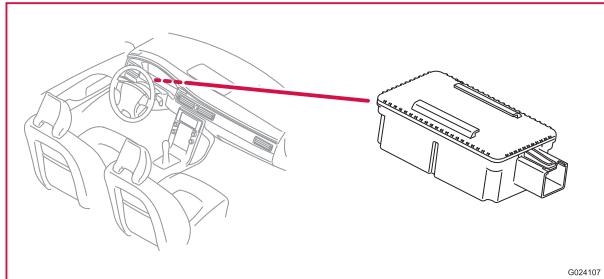


## 4/120 Styrenhet parkeringskamera (PAC)

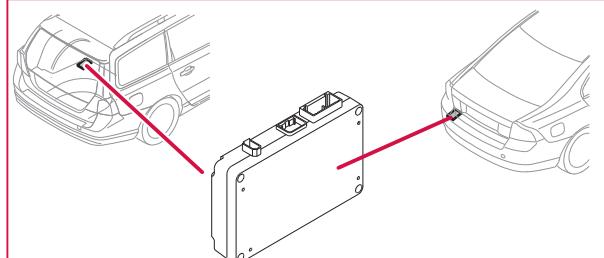

# Komponentbilder


4/124 - 6/19

## 4/124 Styrenhet USB tillbehör (AUU)

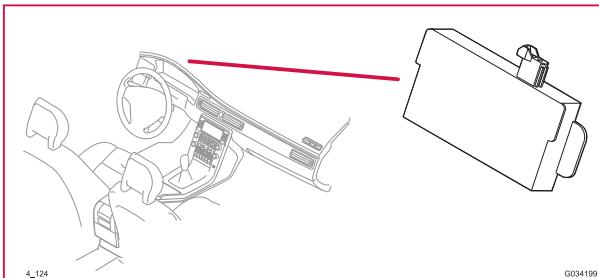


G034199

## 6/8 Låsmotor centrallås baklucka, S80

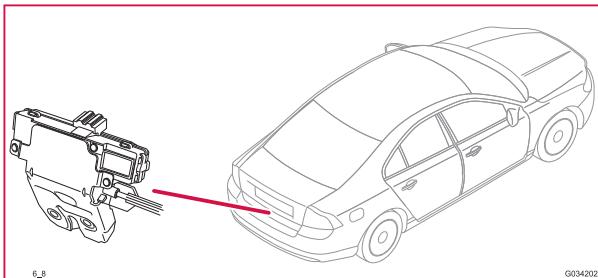


G034202

## 4/131 Styrenhet ryggmassage vänster

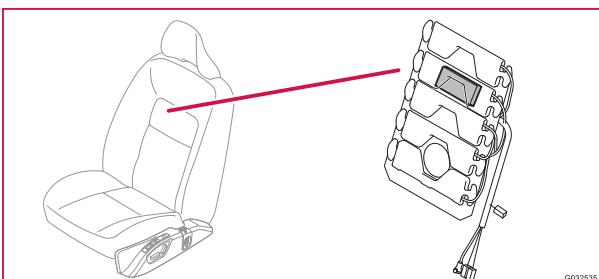


G032535

## 6/16 Motor förarstol ryggstödslutning

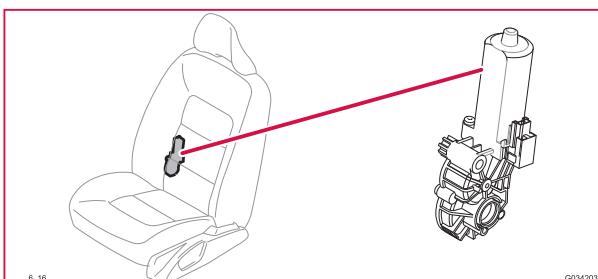


G034203

## 4/133 Styrenhet ryggmassage höger

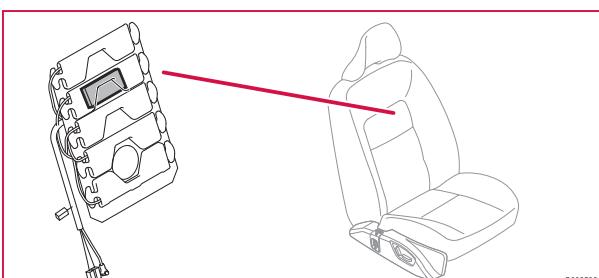


G032536

## 6/17 Motor förarstol upp/ner framkant

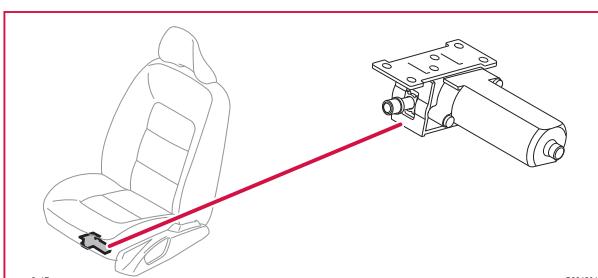


G034204

## 5/1 Kombinationsinstrument (DIM)

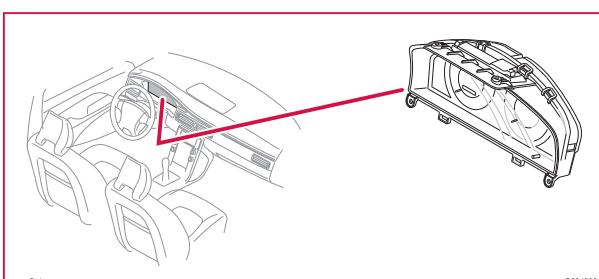


G034200

## 6/18 Motor förarstol upp/ner bakkant

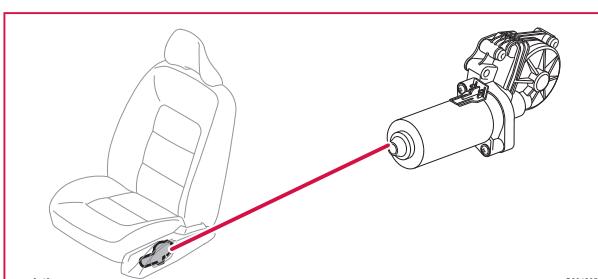


G034205

## 6/1 Styrenhet vindrute/torkare (WMM)

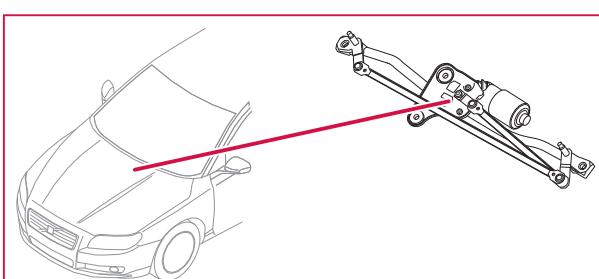

G034201

## 6/19 Motor förarstol framåt/bakåt

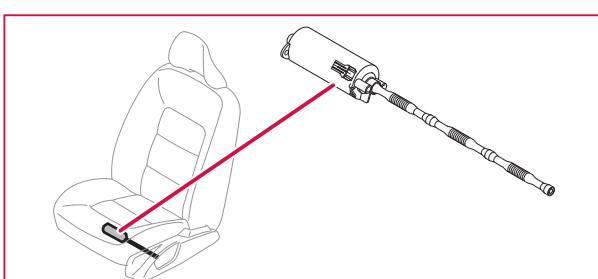


G034206


# Komponentbilder

6/20 - 6/37


6/20 Motor passagerarstol framåt/bakåt

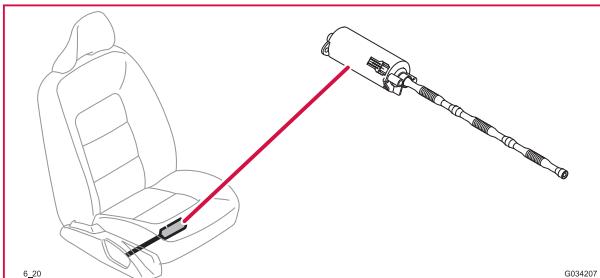


6/33 Bränslepump

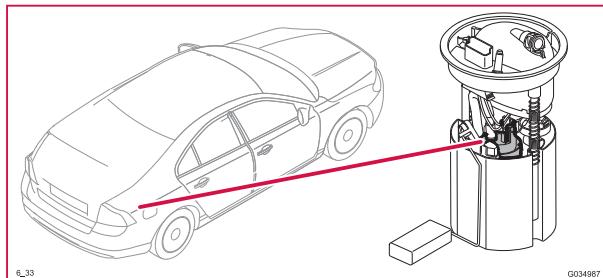


6/25 Startmotor

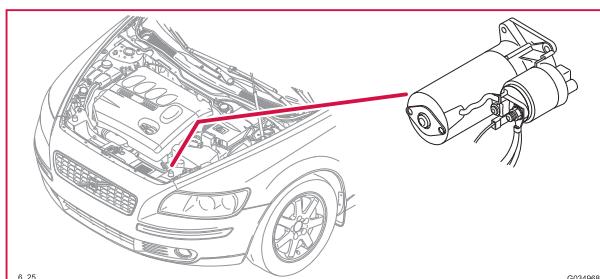


6/34 Additivtank med pump och nivågivare

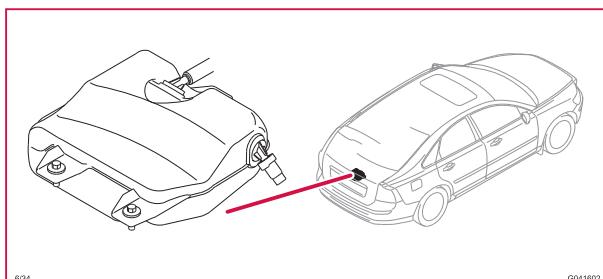


6/26 Styrenhet generator (ACM)

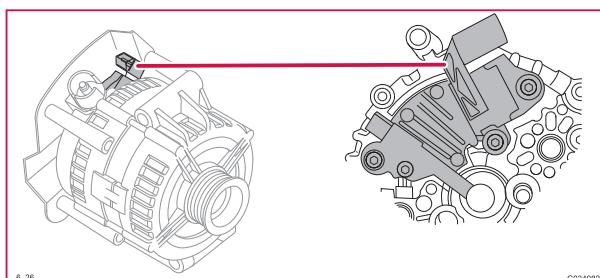


6/35 Bränslepump tillskottsvärmare

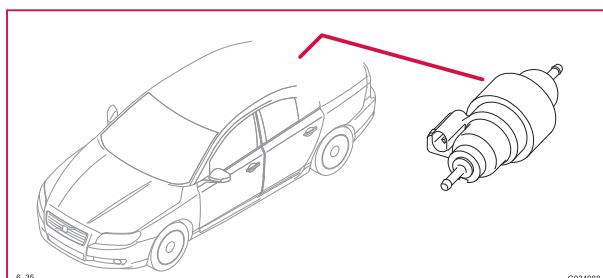


6/28 Motor kupéfläkt

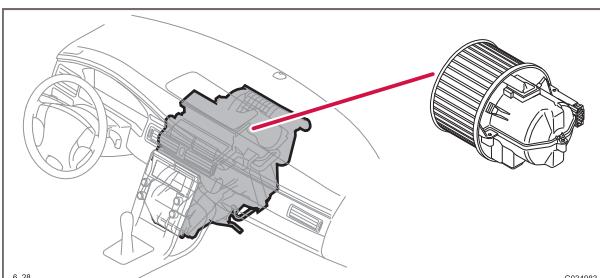


6/36 Låsmotor centrallås framdörr vänster

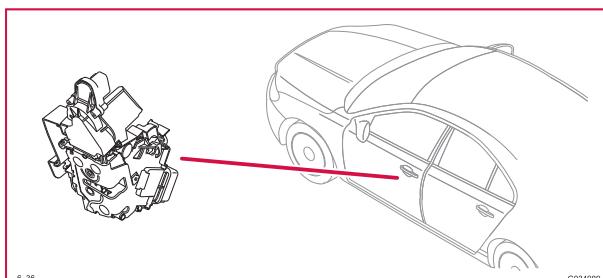

6/32 Motor bakrutetorkare, V70

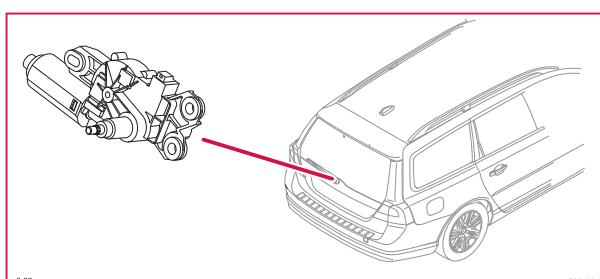


6/37 Låsmotor tanklucka

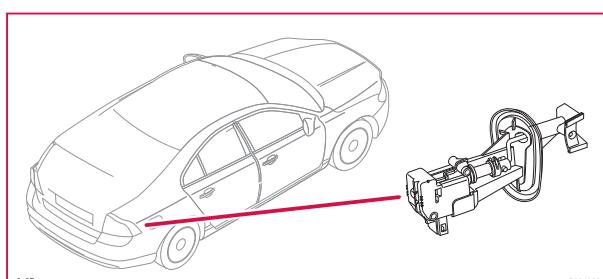


# Komponentbilder

6/38 - 6/61


6/38 Motor strålkastarinställning vänster

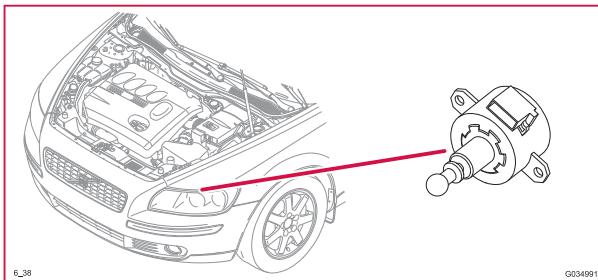


6/57 Låsmotor centrallås bakdörr vänster

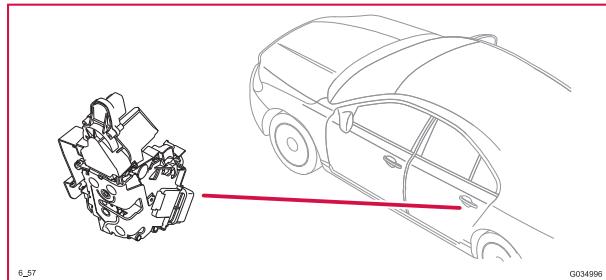


6/39 Motor strålkastarinställning höger

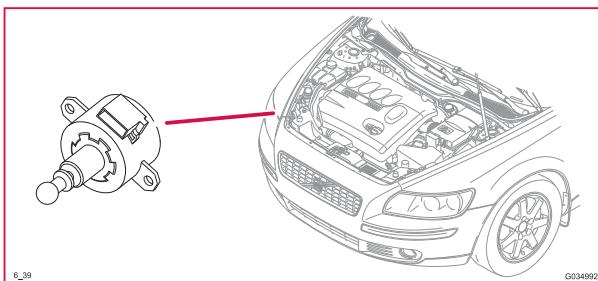


6/58 Motor elhiss fram förardörr

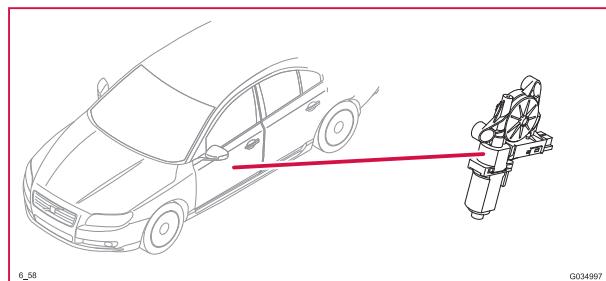


6/48 Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation

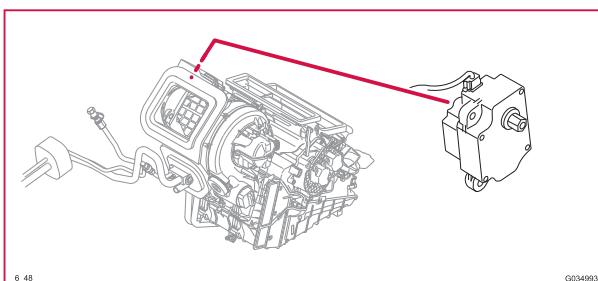


6/59 Motor elhiss bak vänster

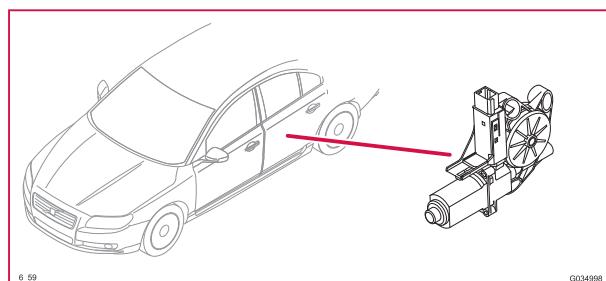


6/55 Låsmotor centrallås framdörr höger

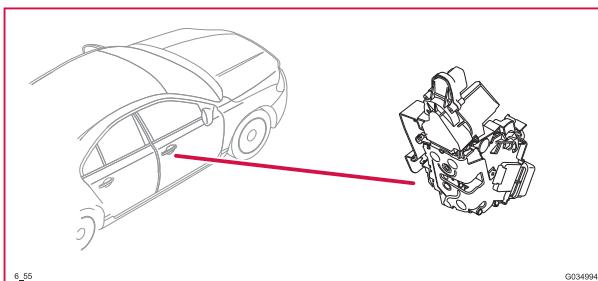


6/60 Motor elhiss fram passagerardörr

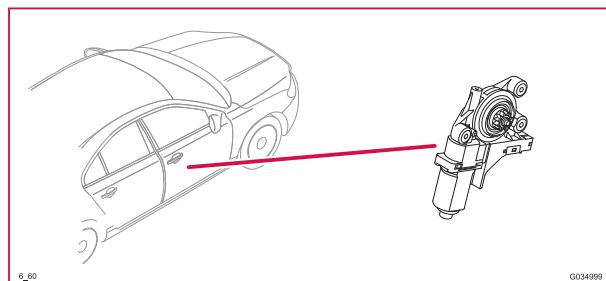

6/56 Låsmotor centrallås bakdörr höger

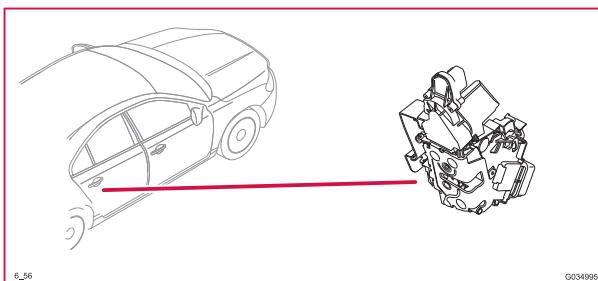


6/61 Motor elhiss bak höger

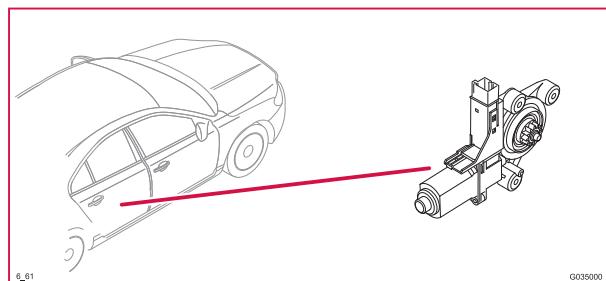


# Komponentbilder

6/62 - 6/99


6/62 Elmanövrerad backspegel vänster

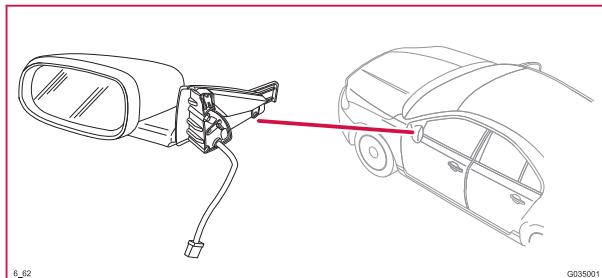


6/71 Ventil hastighetsberoende servo-styrning

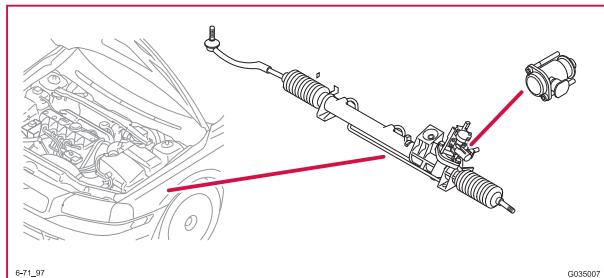


6/63 Elmanövrerad backspegel höger

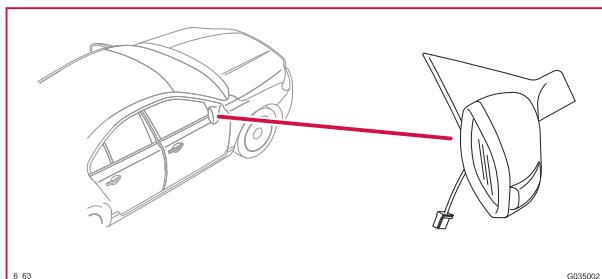


6/73 Kylvätskepump

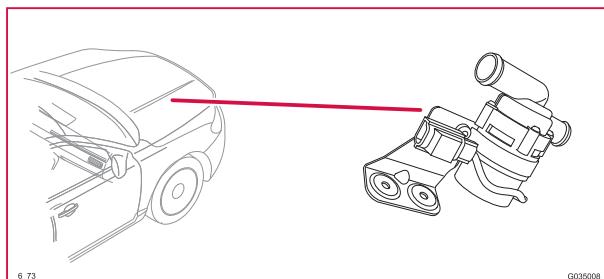


6/64 Motor passagerarstol ryggstöds-lutning

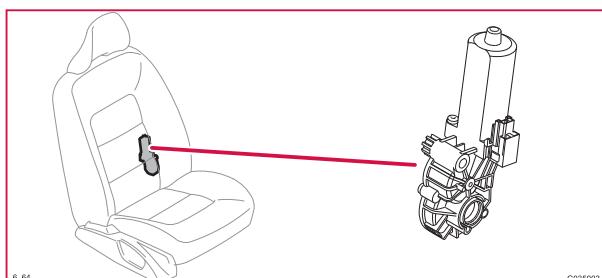


6/95 Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur vänster sida

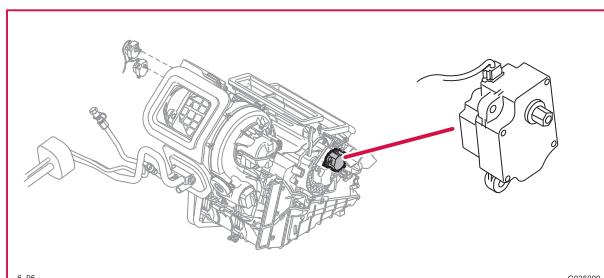


6/65 Motor passagerarstol upp/ner framkant

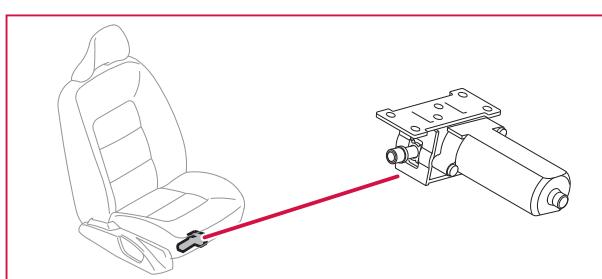


6/96 Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur höger sida

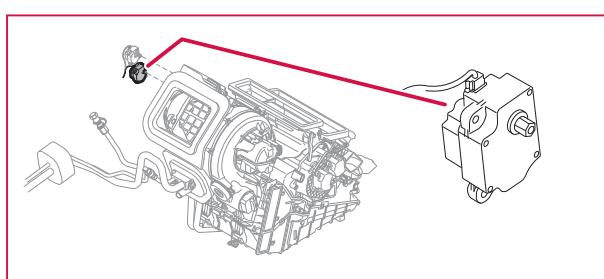

6/66 Motor passagerarstol upp/ner bakkant

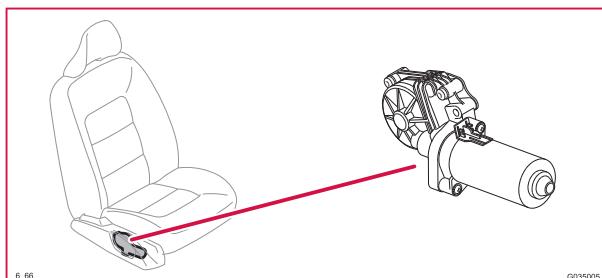


6/99 Motor EGR

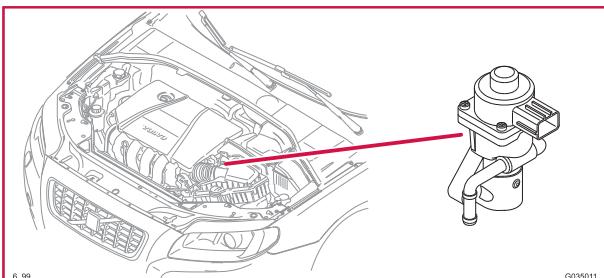


# Komponentbilder

## 6/99 4-Cyl. Diesel - 6/120


### 6/99 Motor EGR, 4-Cyl. Diesel

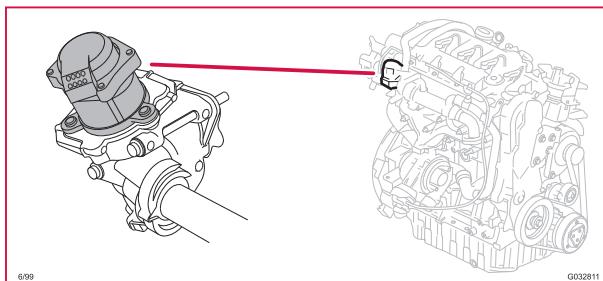


### 6/102 Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster

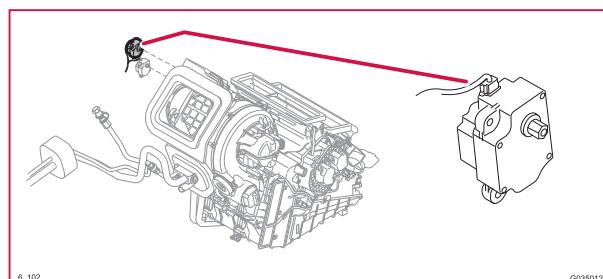


### 6/103 Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation

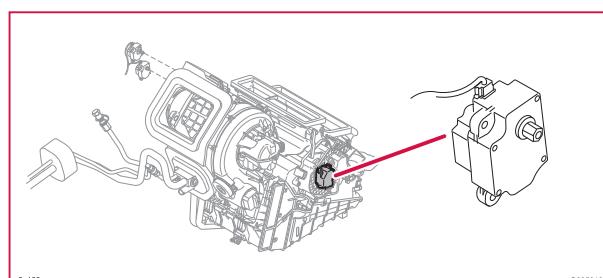


### 6/104 Spolarmotor strålkastare

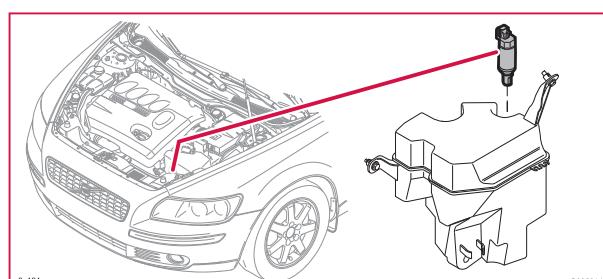


### 6/114 Vakuumpump

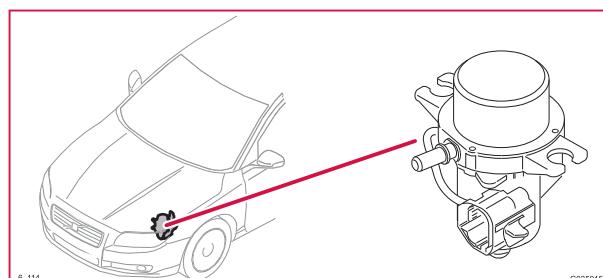


### 6/120 Gasspjället, 4-Cyl.

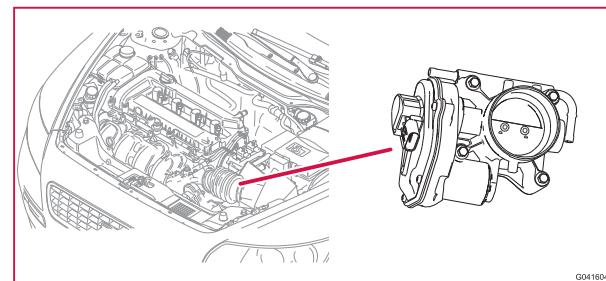


### 6/120 Gasspjället, 5-Cyl.

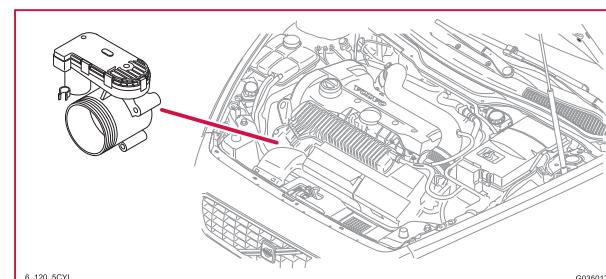


### 6/120 Gasspjället, 6-Cyl.

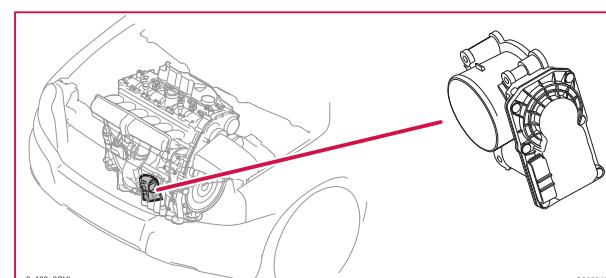

### 6/120 Gasspjället, 8-Cyl.

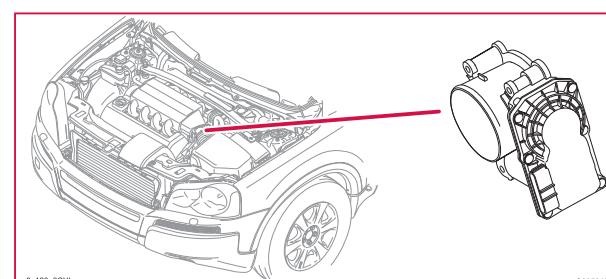


### 6/120 Gasspjället, Diesel

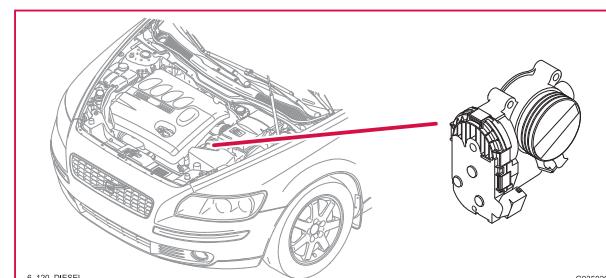

# Komponentbilder


6/127 - 6/169

6/127 Spolarmotor

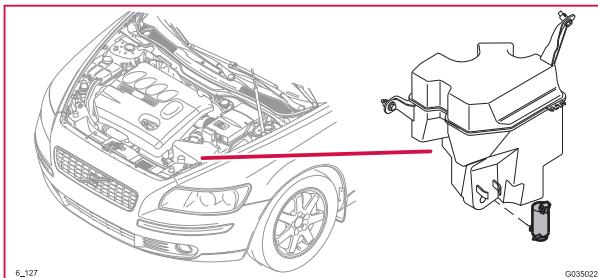


G035022

6/139 Övre ställmotor inloppsrör

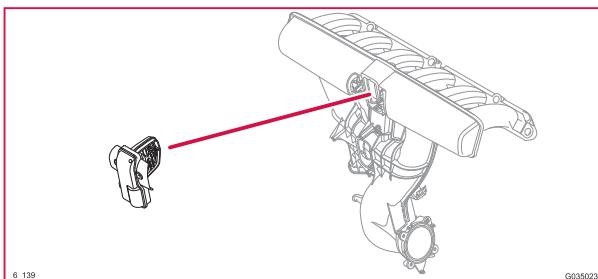


G035023

6/140 Nedre ställmotor inloppsrör

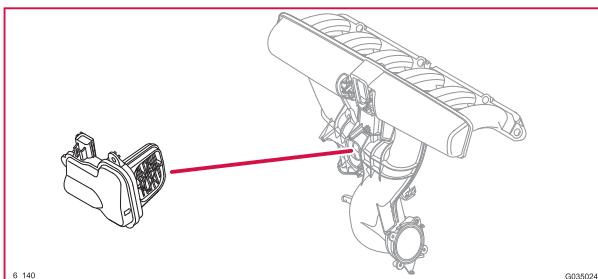


G035024

6/143 Reglermotor turbo

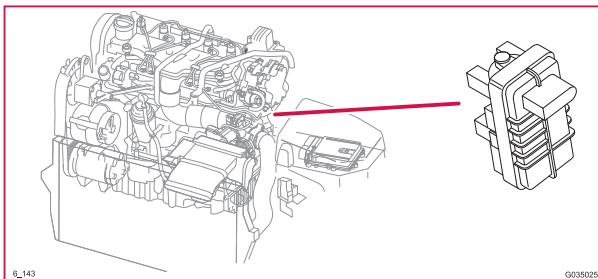


G035025

6/146 Låsmotor bromsskiva bak vänster

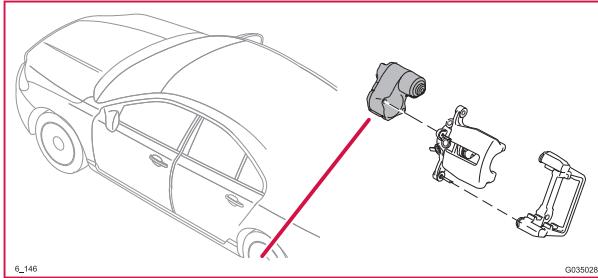


G035028

6/147 Låsmotor bromsskiva bak höger

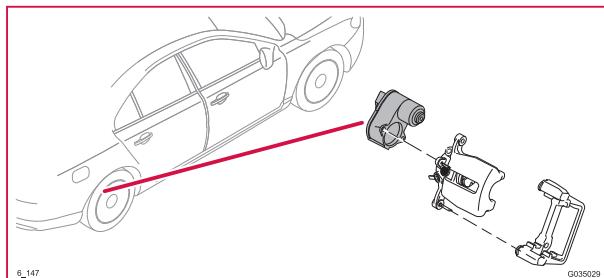


G035029

6/148 Hydraulpump manövrering baklucka, V70

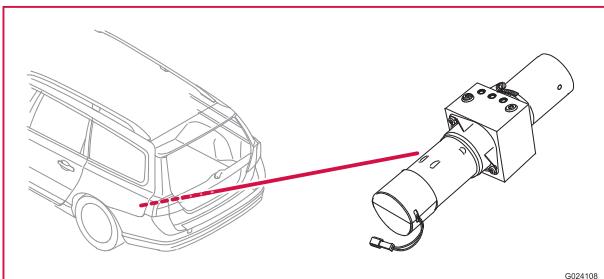


G024108

6/149 Motor stängning baklucka, V70

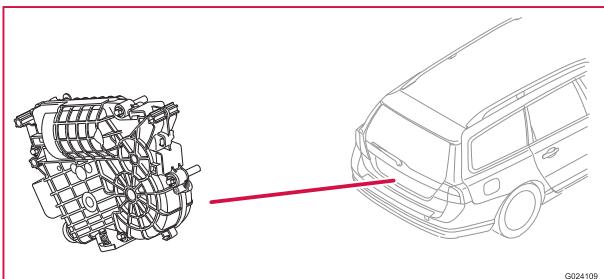


G024109

6/164 Styrenhet servostyrning (EPS)

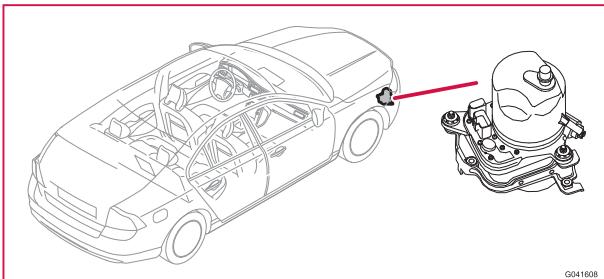

G041608

6/169 Vänster pump ryggmassage

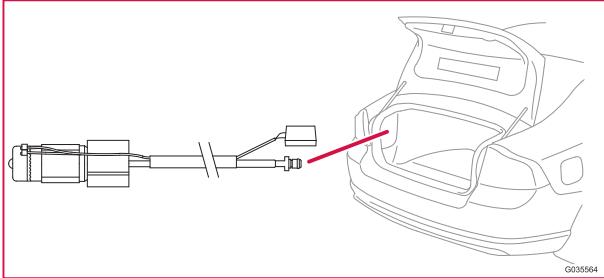


G035564


# Komponentbilder

6/170 - 7/16


## 6/170 Höger pump ryggmassage

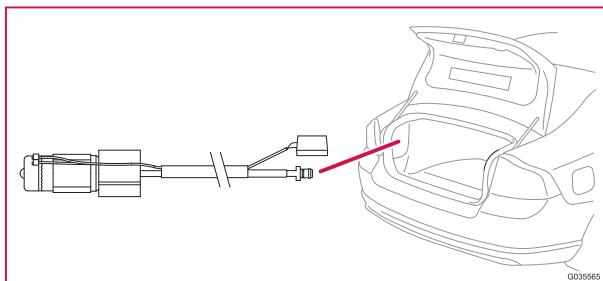


## 7/4 Givare bromsvätskenivå

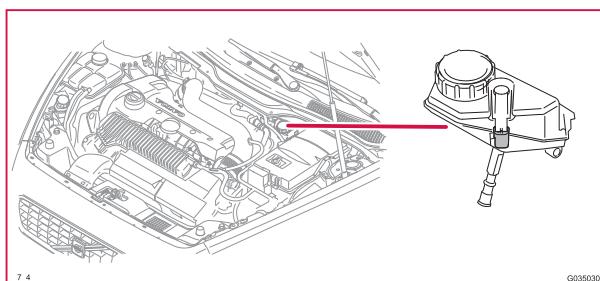


## 7/5 Givare spolarvätskenivå

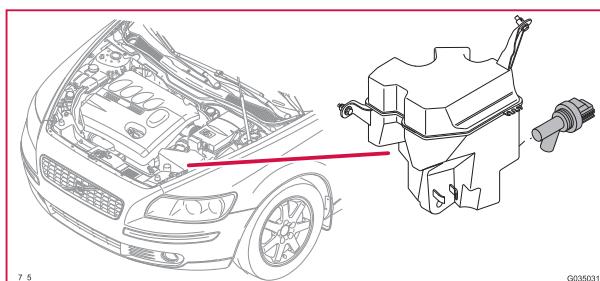


## 7/6 Oljetrycksvakt

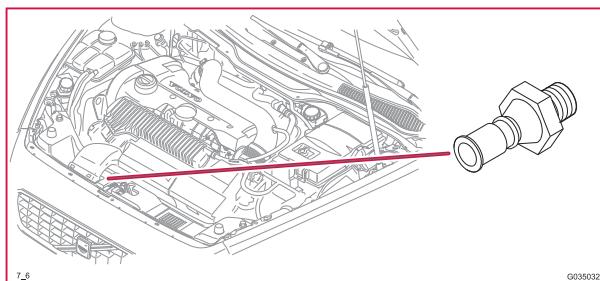


## 7/8 Tryckgivare klimatanläggning

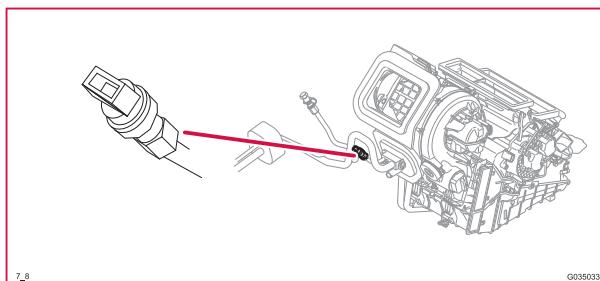


## 7/10 Givare innertemperatur

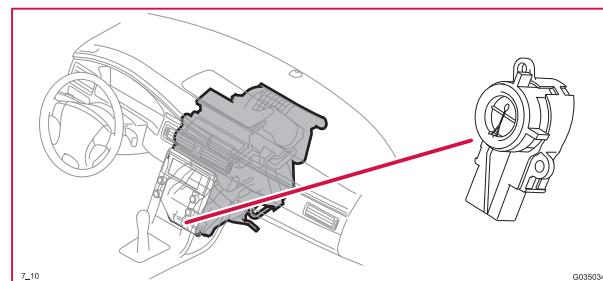


## 7/12 Solsensor, skymningssensor och indikering larm

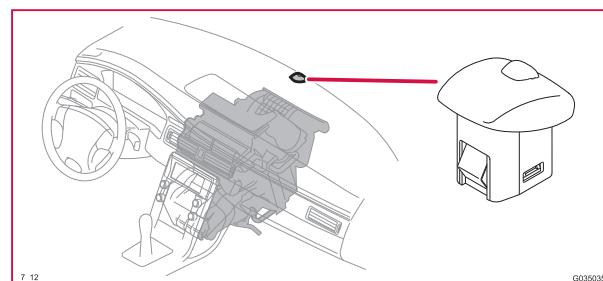


## 7/15 Lambdasond främre, 4-Cyl.

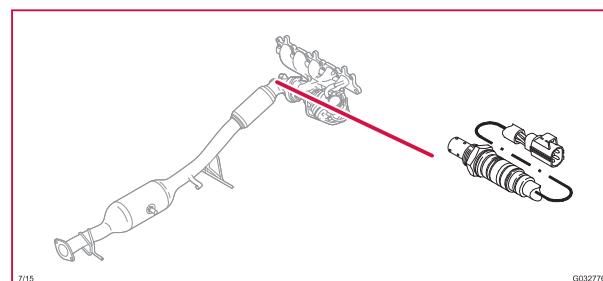

## 7/15 Lambdasond främre, diesel

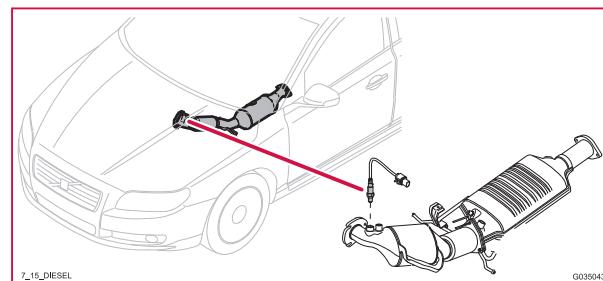


## 7/16 Givare kylvätsketemperatur

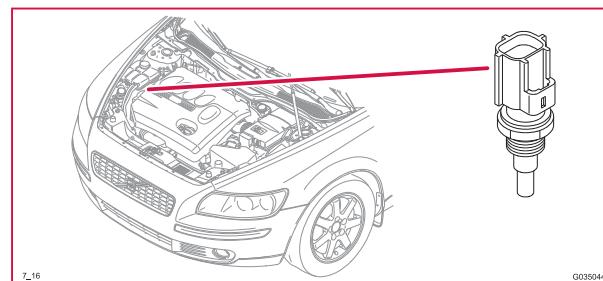


# Komponentbilder

7/17 - 7/25


7/17 Luftmassmätare MAF

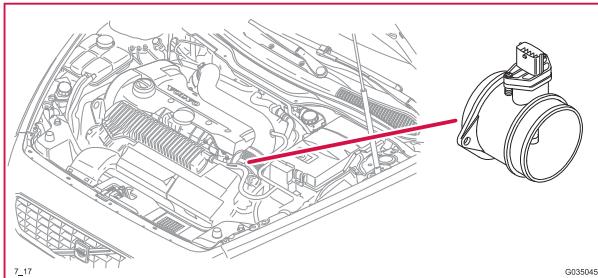


7/24 Knackgivare främre, 8-Cyl.

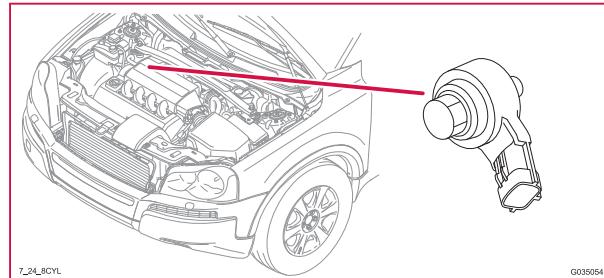


7/21 Lägesgivare kamaxel. 4-Cyl. Diesel

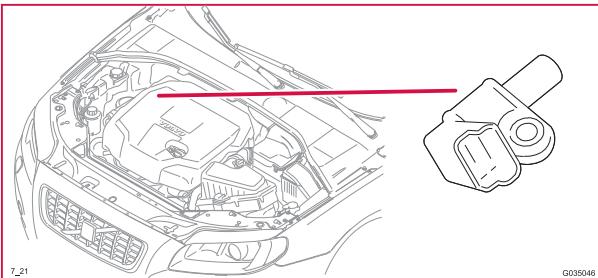


7/25 Impulsgivare, 4-Cyl.

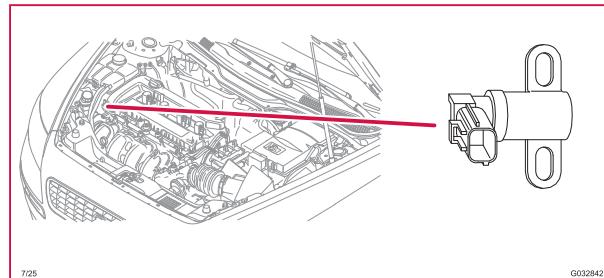


7/23 Knackgivare bakre

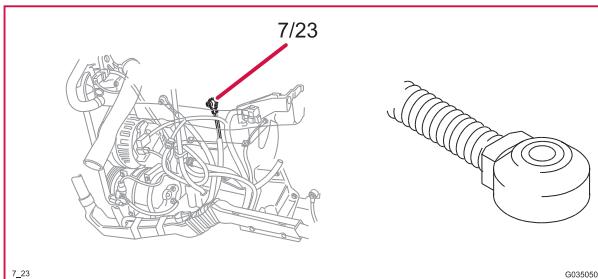


7/25 Impulsgivare, 5-Cyl. & Diesel

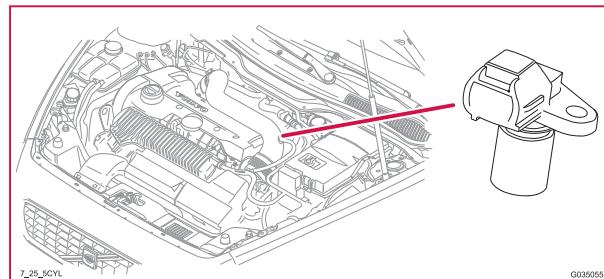


7/23 Knackgivare bakre, 8-Cyl.

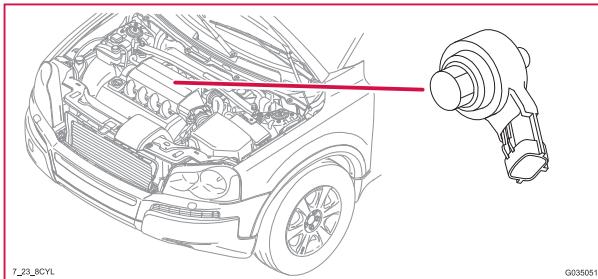


7/25 Impulsgivare, 6-Cyl.

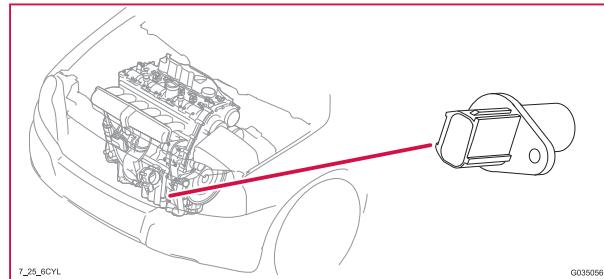

7/24 Knackgivare främre

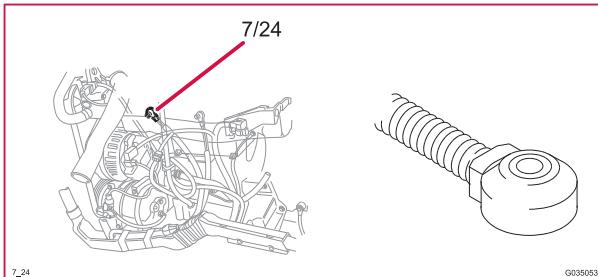


7/25 Impulsgivare, 8-Cyl.

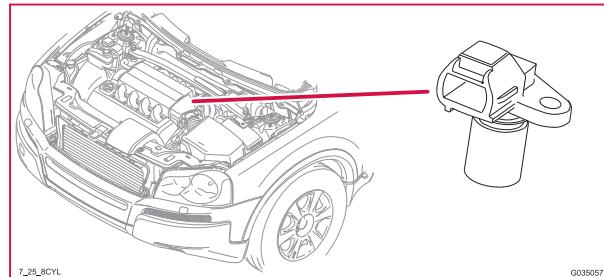


# Komponentbilder

7/31 - 7/57


7/31 Givare ABS fram vänster

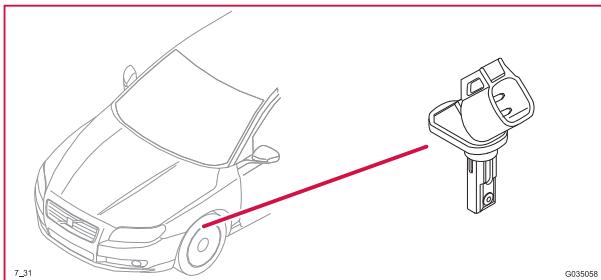


7/32 Givare ABS fram höger

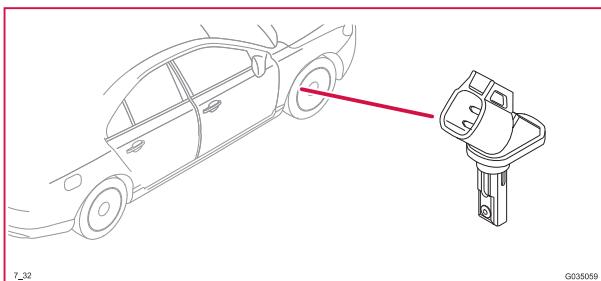


7/35 Givare oljenivå, 4-Cyl. Turbo

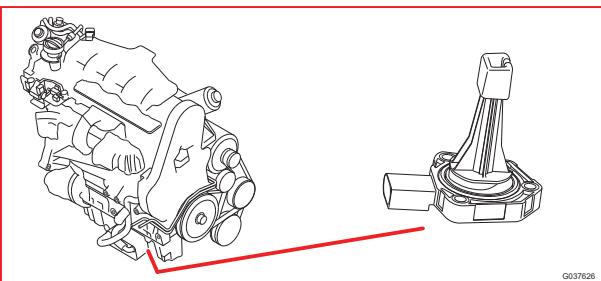


7/35 Givare oljenivå, 5-Cyl. Diesel

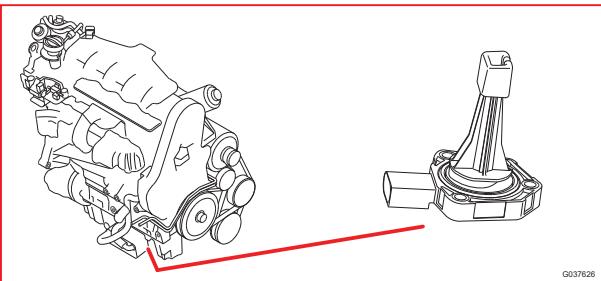


7/35 Givare oljenivå, 8-Cyl.

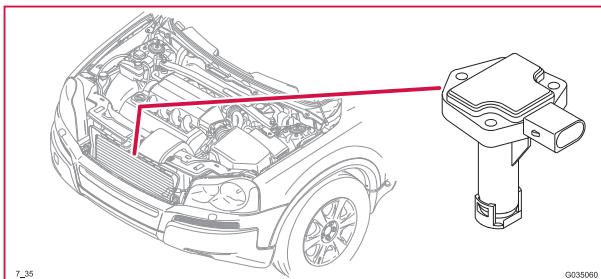


7/41 Temperaturgivare evaporator

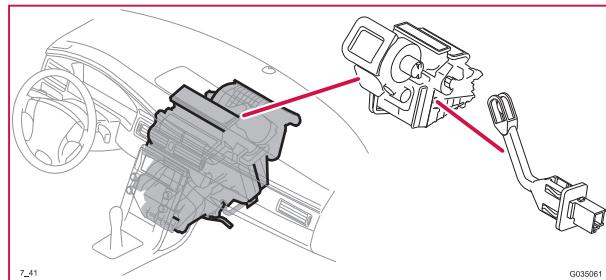


7/51 Givare gaspedal

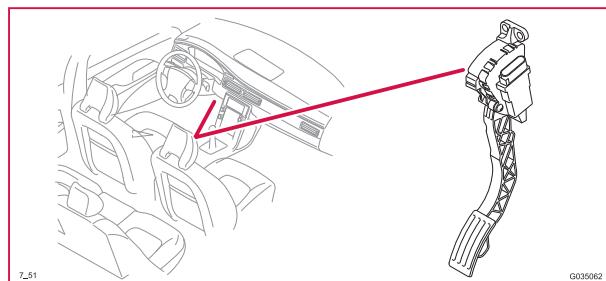


7/54 Lägesgivare inloppsspjäll

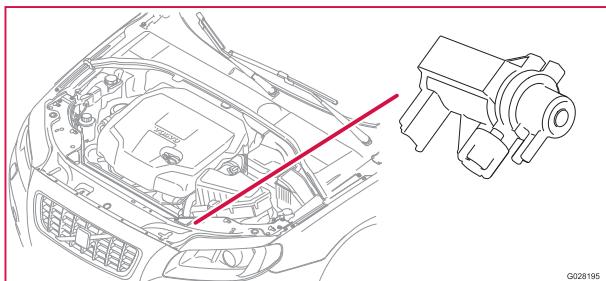

7/56 Givare ABS bak vänster

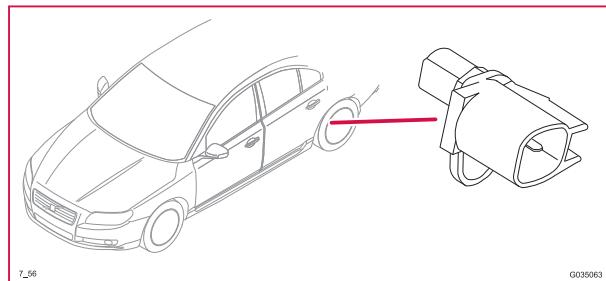


7/57 Givare ABS bak höger

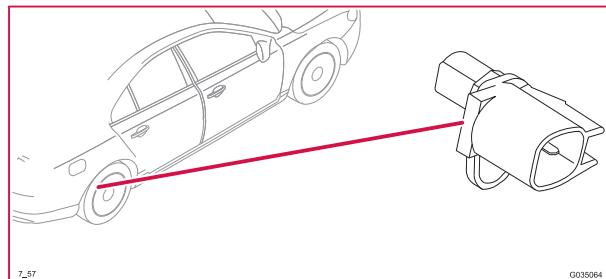


# Komponentbilder 7/61 - 7/81 6-Cyl.


## 7/61 Givare ingångsvarvtal

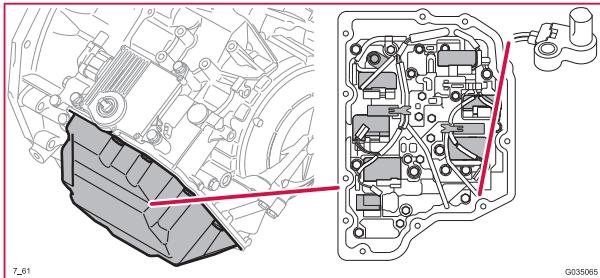


## 7/62 Givare utgångsvarvtal

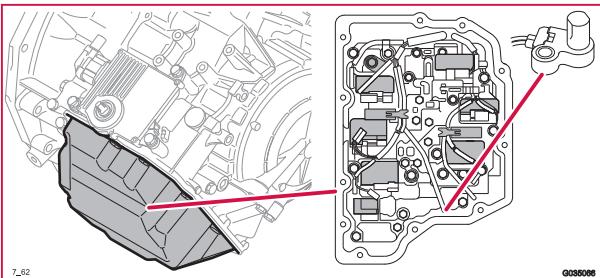


## 7/69 Givare yttertemperatur

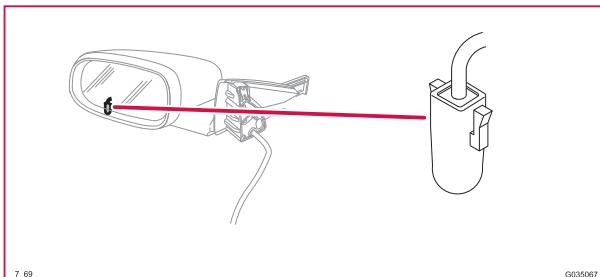


## 7/71 Givare laddtryck

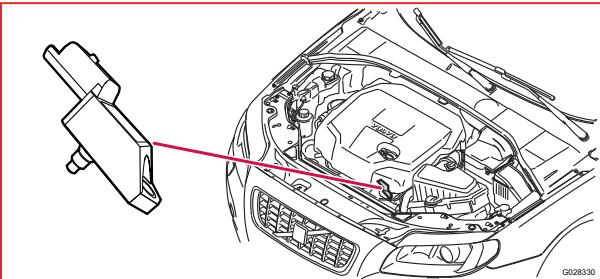


## 7/73 Givare kylvätskenivå

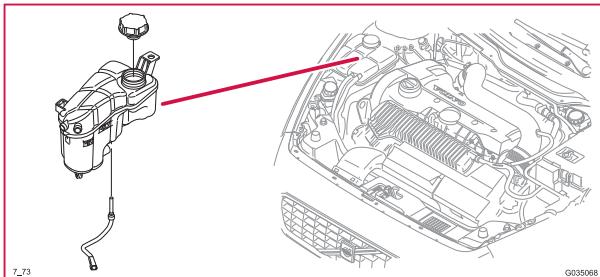


## 7/74 Givare oljetemperatur automatväxel-låda

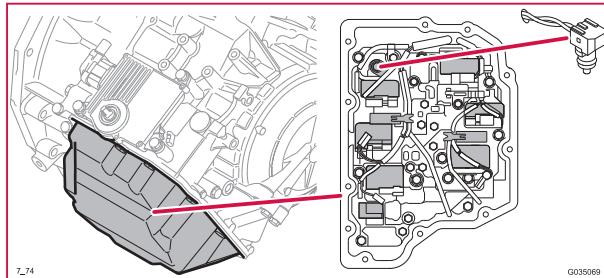


## 7/77 Lufttemperaturgivare inlopp

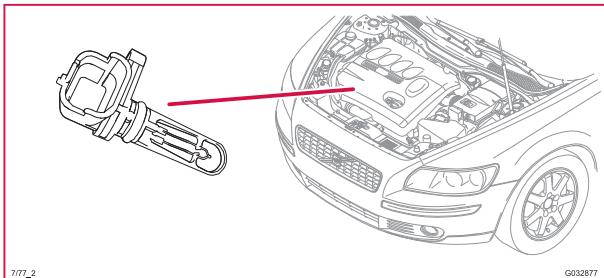


## 7/81 Tryckgivare inloppsrör, 4-Cyl. Turbo

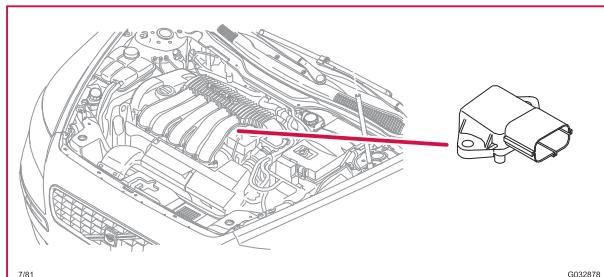

## 7/81 Tryckgivare inloppsrör, 5-Cyl. Diesel

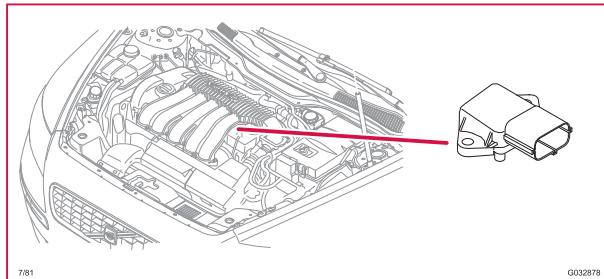


## 7/81 Tryckgivare inloppsrör, 6-Cyl.

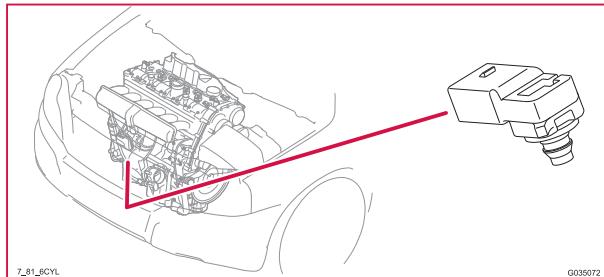


# Komponentbilder 7/81 8-Cyl. - 7/110


7/81 Tryckgivare inloppsrör, 8-Cyl.

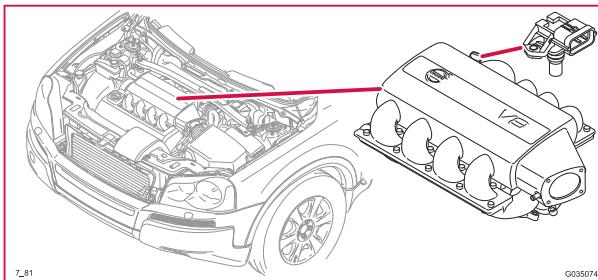


7/87 Accelerationsgivare Four-C fram vänster

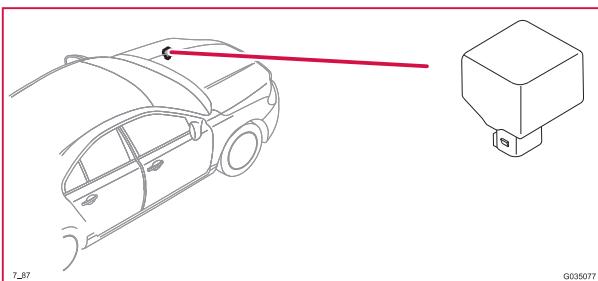


7/88 Accelerationsgivare Four-C fram höger

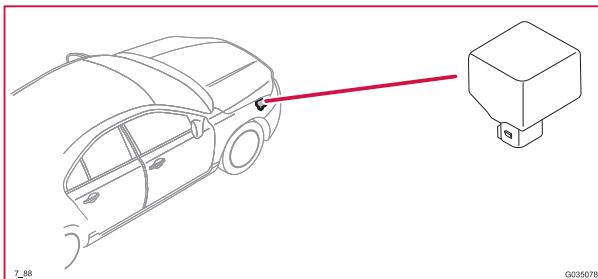


7/89 Accelerationsgivare Four-C bak vänster

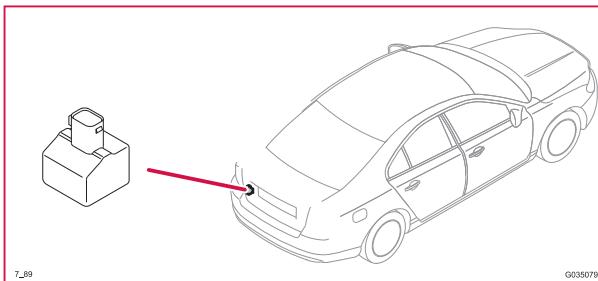


7/91 Givare rattvinkel

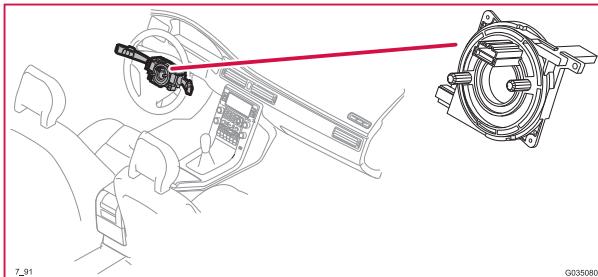


7/93 Passagerarviktsgivare (OWS)

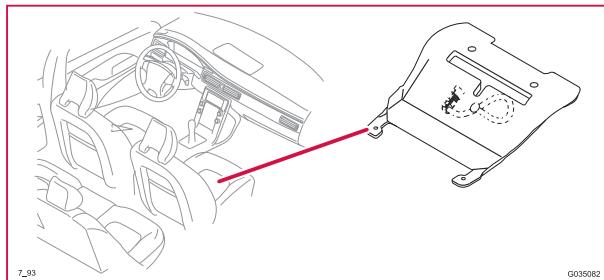


7/100 Nivågivare larm (ISM)

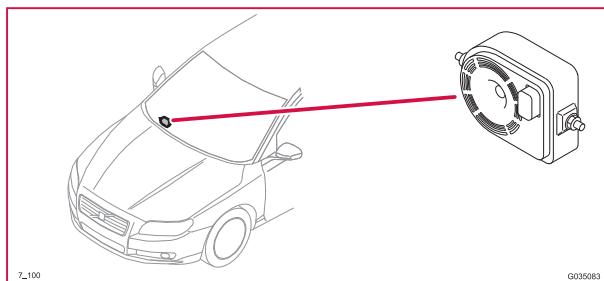


7/108 Sidokrockgivare bak vänster

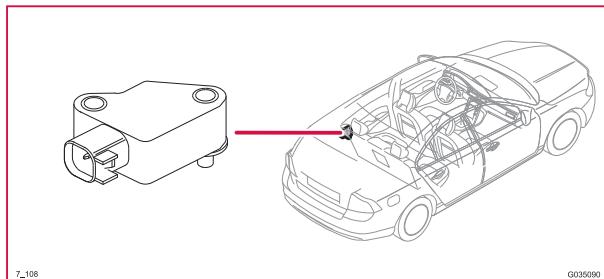

7/109 Sidokrockgivare bak höger

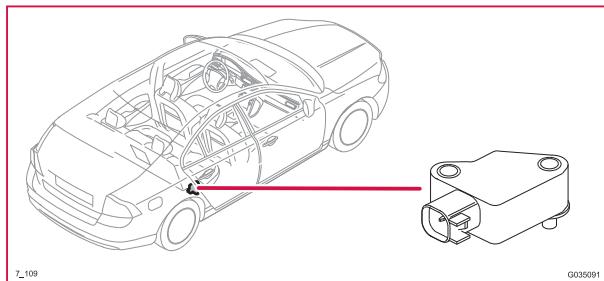


7/110 Givare temperatur förarstol

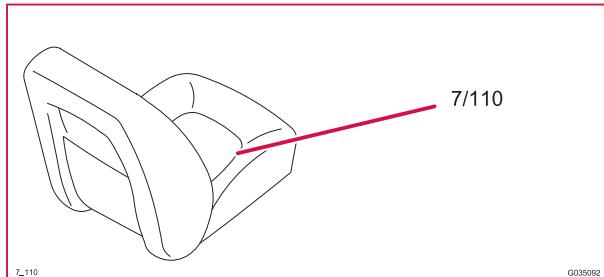


# Komponentbilder

7/111 - 7/123


7/111 Givare temperatur passagerarstol

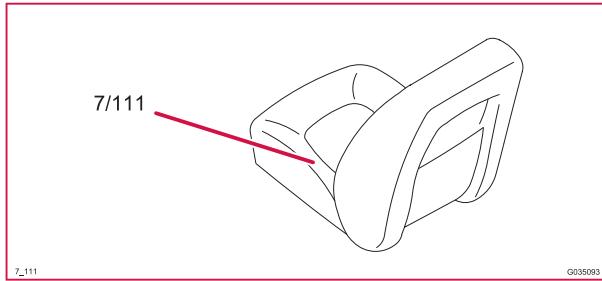


7/112 Givare temperatur baksäte vänster sida

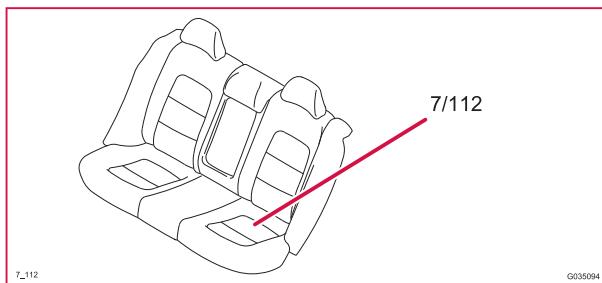


7/113 Givare temperatur baksäte höger sida

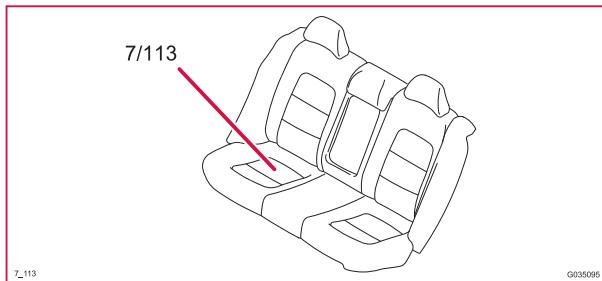


7/115 Sidokrockgivare vänster B-stolpe

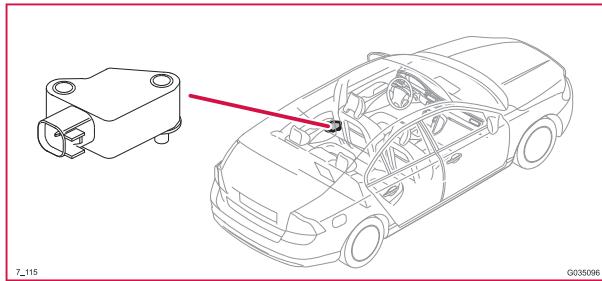


7/116 Sidokrockgivare höger B-stolpe

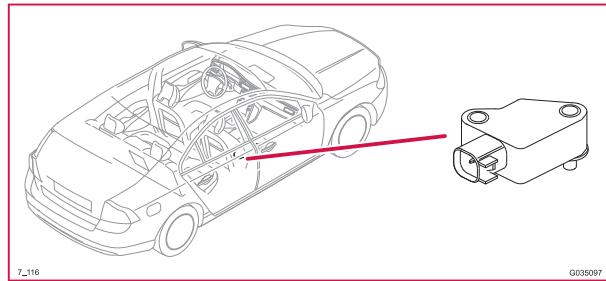


7/118 Höjdgivare hjulupphängning fram vänster

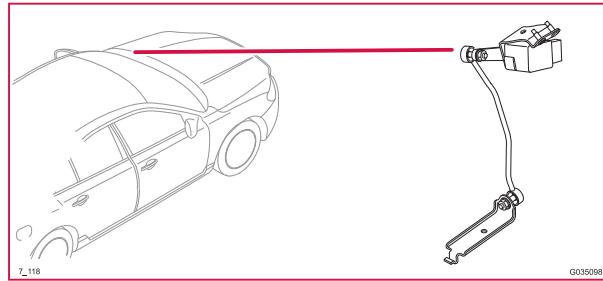


7/119 Höjdgivare hjulupphängning fram höger

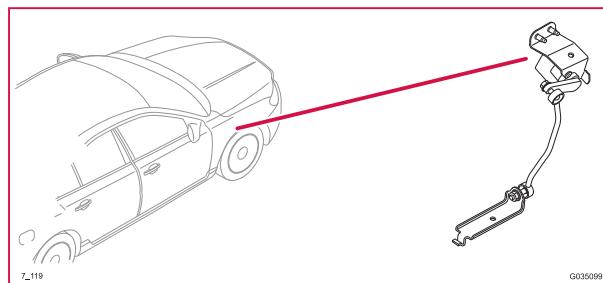


7/120 Höjdgivare hjulupphängning bak vänster

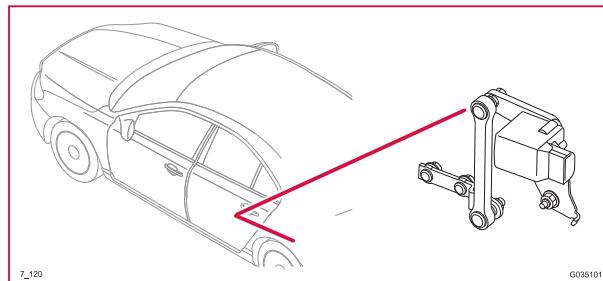

7/121 Höjdgivare hjulupphängning bak höger

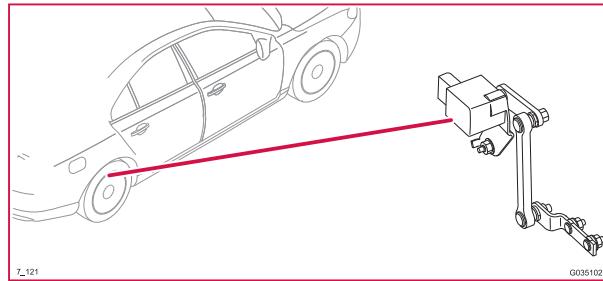


7/123 Givare kopplingspedal

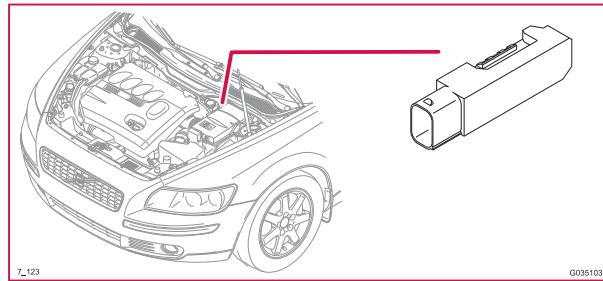


# Komponentbilder

7/124 - 7/160


7/124 Givare bromspedal

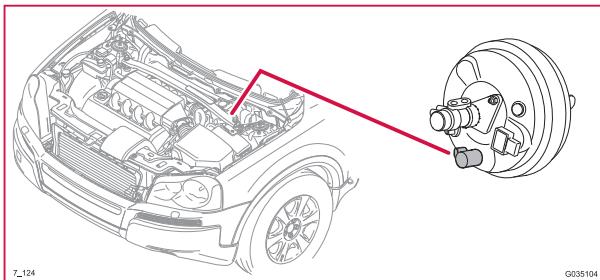


7/149 Regnsensor (RSM)

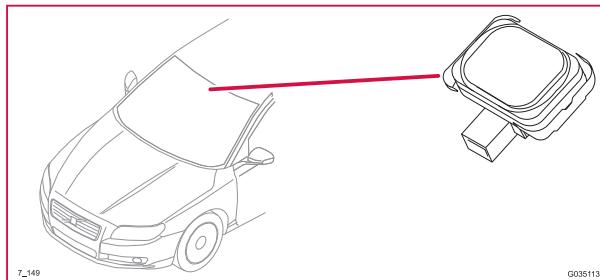

7/130 Givare bränslenivå ejektorsida

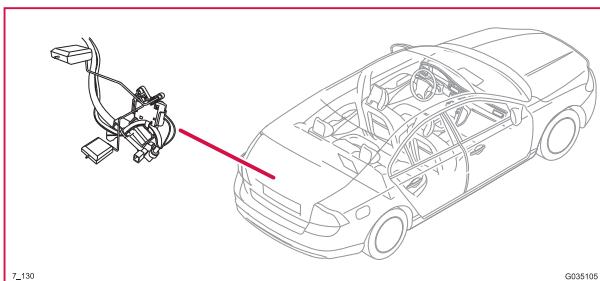


7/154 Givare bränsletemperatur

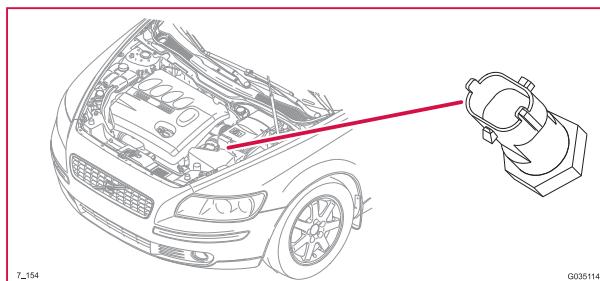


7/131-


7/134 Sensor parkeringsassistans bak

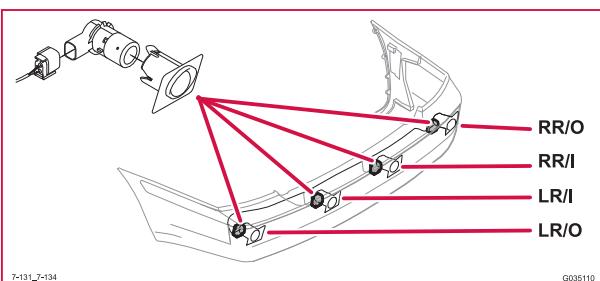


7/156 Tryck- och temperaturgivare bränsle

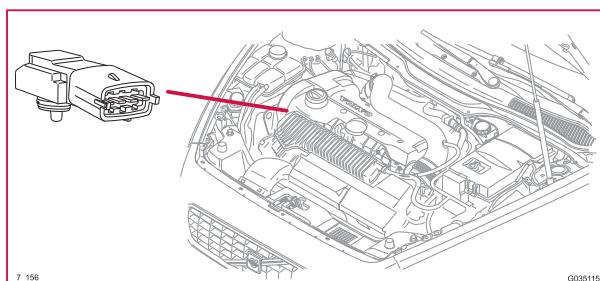


7/138 Avgastryckgivare

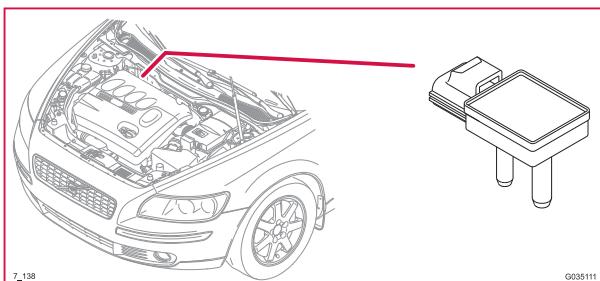


7/159 Luftkvalitésensor (AQS)

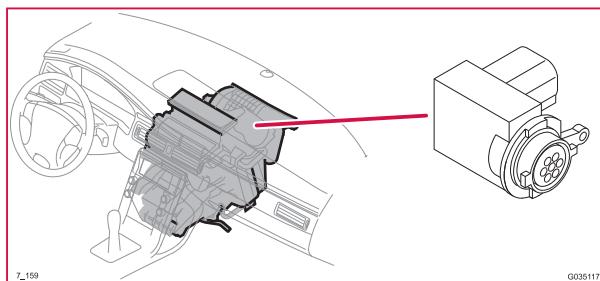

7/143 Givare bränslenivå pumpsida

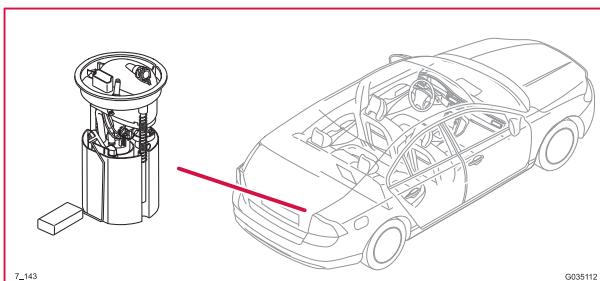


7/160 Bromsvakuumgivare

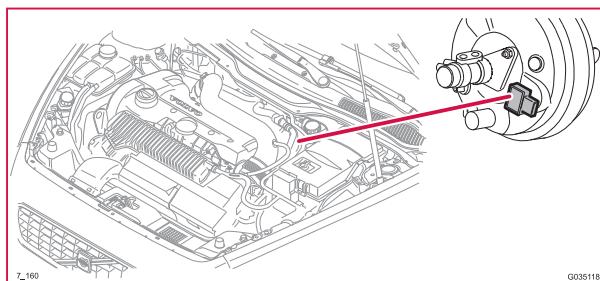


# Komponentbilder

7/162 - 7/174


## 7/162 Tryckgivare bränslerör

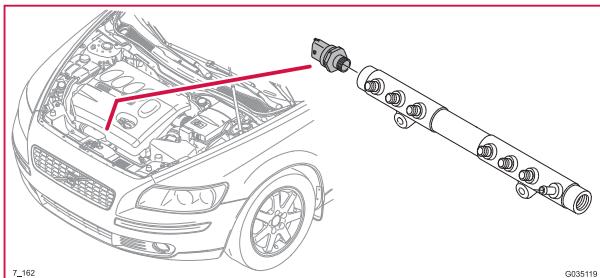


## 7/164 Stabilitetssensor (BSC)

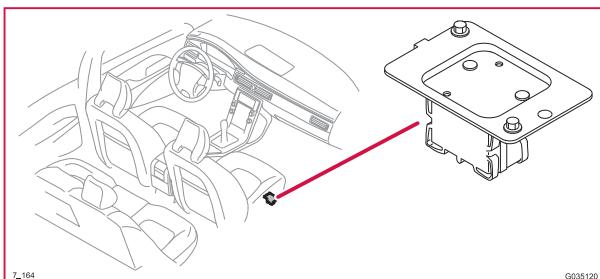


## 7/165 Tryck- och temperaturgivare inloppsrör, 4-Cyl.

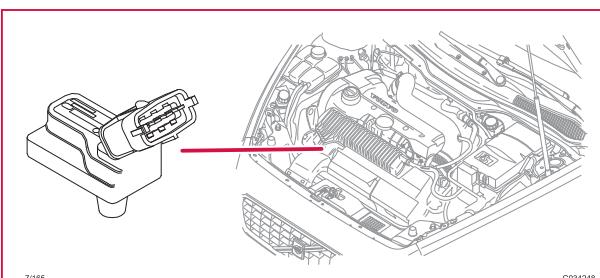


## 7/165 Tryck- och temperaturgivare inloppsrör, 5-Cyl.

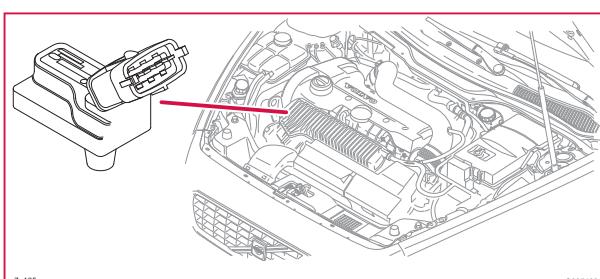


## 7/165 Tryck- och temperaturgivare inloppsrör, Diesel

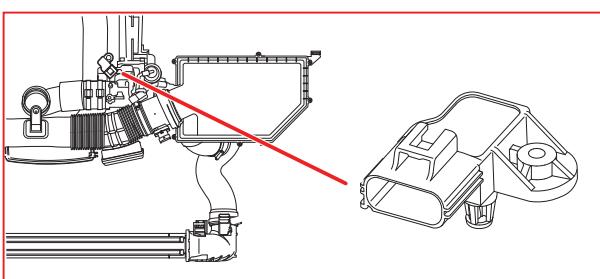


## 7/165 Tryck- och temperaturgivare inloppsrör, 6-Cyl.

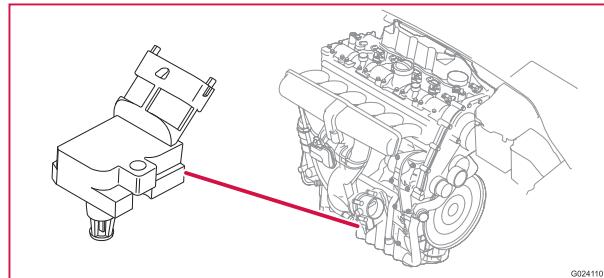


## 7/166 Givare oljenivå, 5-Cyl.

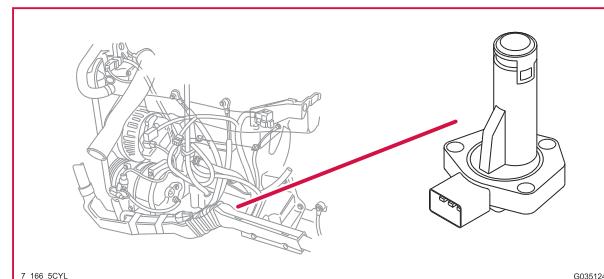


## 7/166 Givare oljenivå, 6-Cyl.

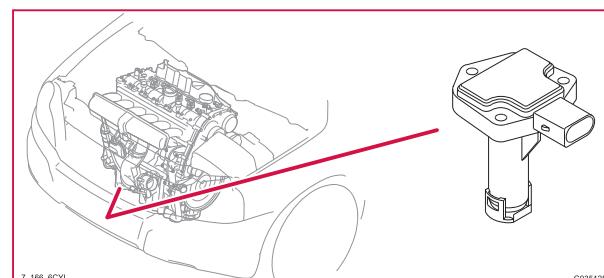

## 7/173 Lägesgivare kamaxel utloppssida, Diesel

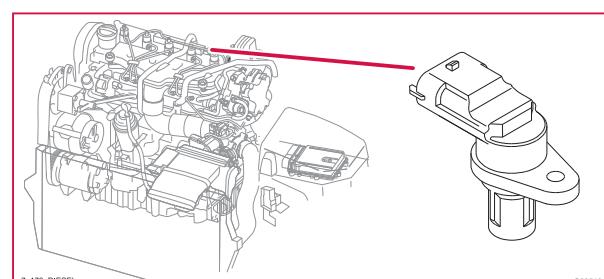


## 7/174 Differentialtryckgivare partikelfilter

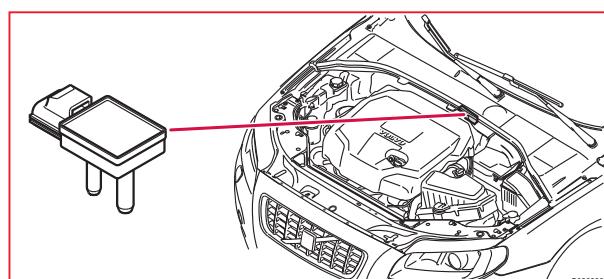


# Komponentbilder

7/175 - 7/200


7/175 Viktsensor passagerarstol,  
bältespåminnare

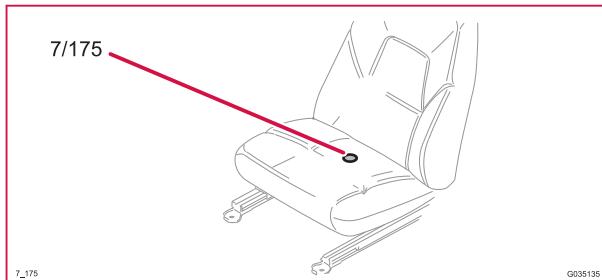


7/178 Frontkrockgivare höger

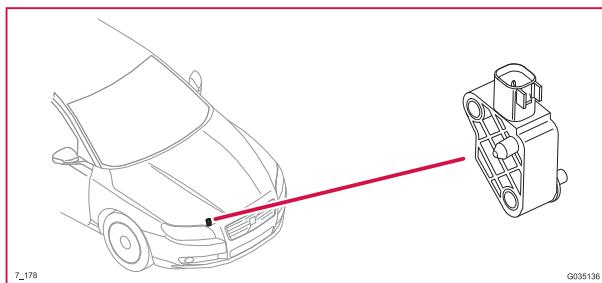


7/179 Frontkrockgivare vänster

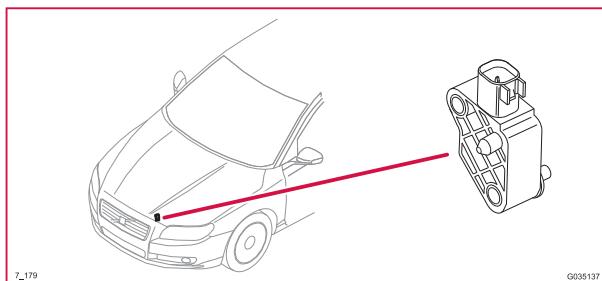


7/190 Temperaturgivare katalysator

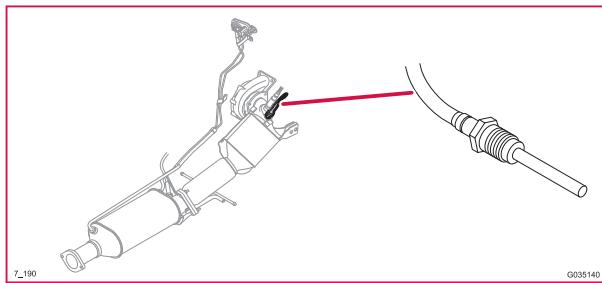


7/191 Temperaturgivare partikelfilter

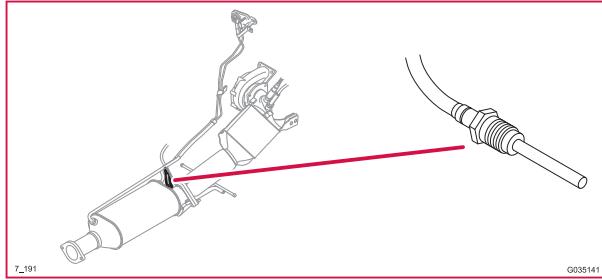


7/193 Lägesgivare turbo

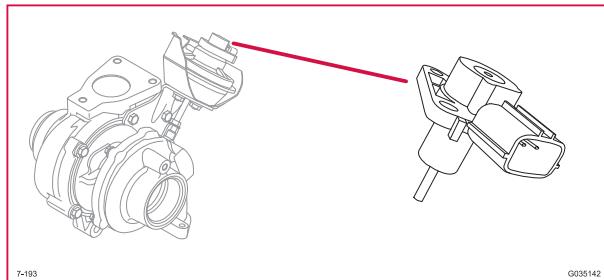


7/194 Givare bältesrulle förare

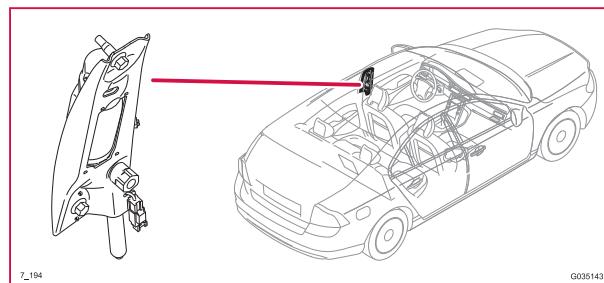


7/195 Givare bältesrulle passagerare

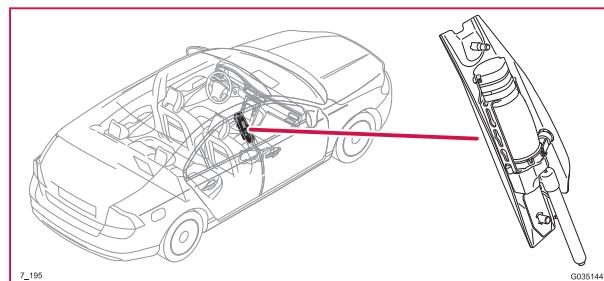

7/199 Ultraljudsgivare (IMS)

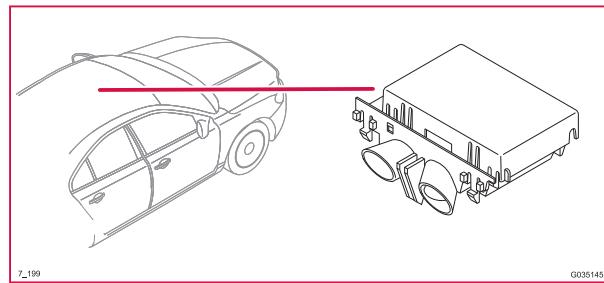


7/200 Givare kylartemperatur

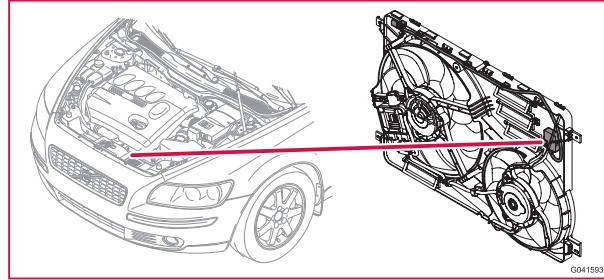

# Komponentbilder


7/203 - 7/238

## 7/203 Framåtriktad radar (FLR)

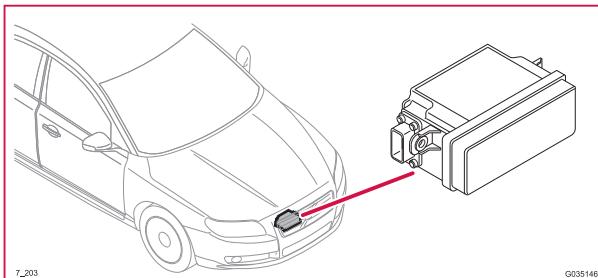


## 7/204-


## 7/207 Sensor parkeringsassistans fram

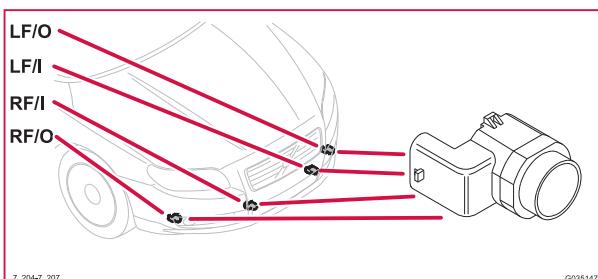

## 7/208 Sidokrockgivare framdörr vänster

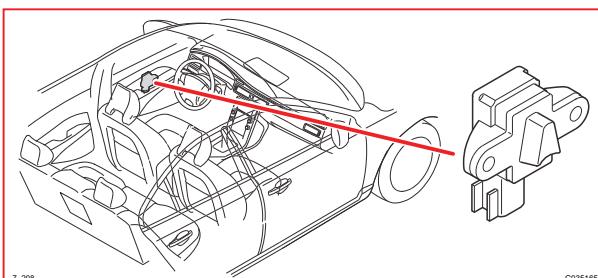


## 7/209 Sidokrockgivare framdörr höger

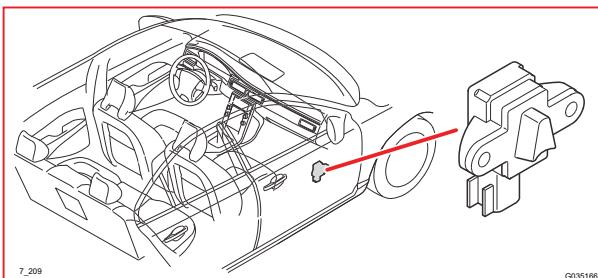


## 7/210-


## 7/213 Däcktryckssensor

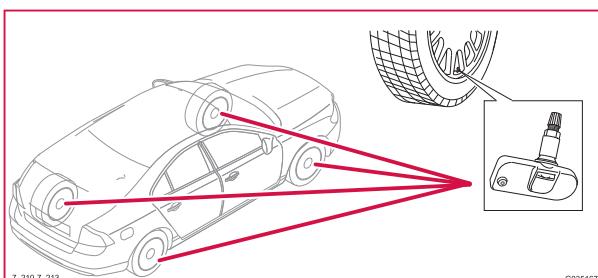


## 7/214 Hjärtslagssensor (HBS)

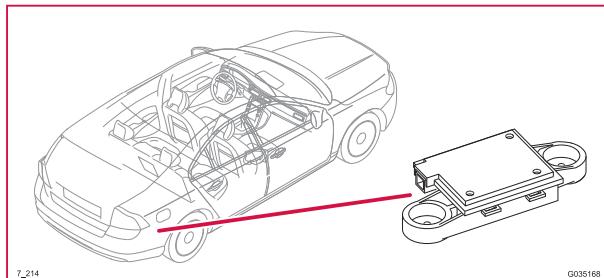


## 7/220 Belastningssensor hydraulpump

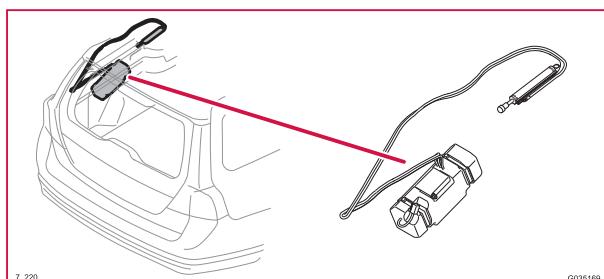


## 7/227A Klämsensor baklucka höger

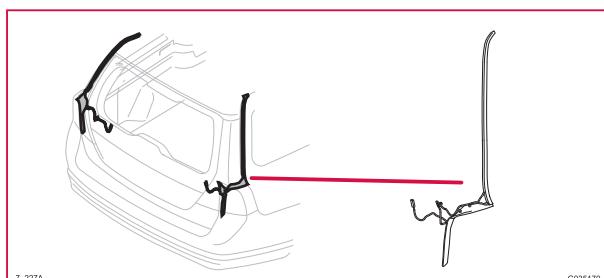

## 7/227B Klämsensor baklucka vänster

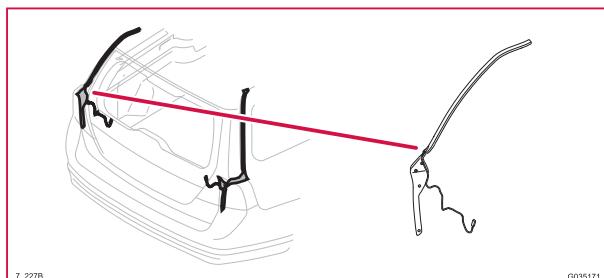


## 7/238 Givare alkolås

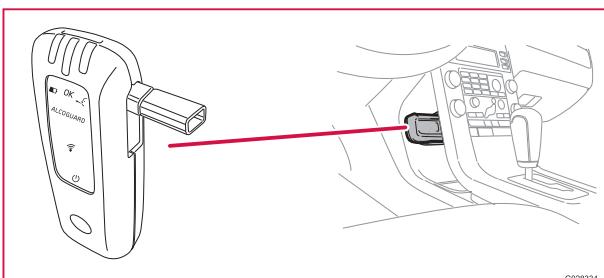


# Komponentbilder

7/240 - 8/31


## 7/240 Batteriövervakningssensor (BMS)

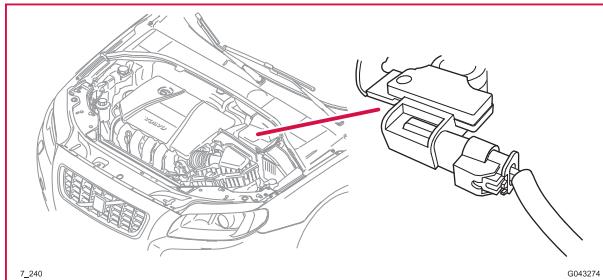


## 8/22 Stötdämpare Four-C bak vänster

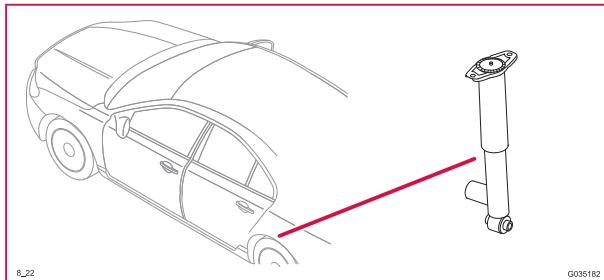


## 8/3 Magnetkoppling klimatanläggning

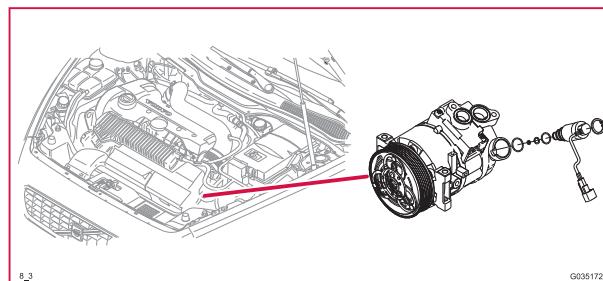


## 8/23 Stötdämpare Four-C bak höger

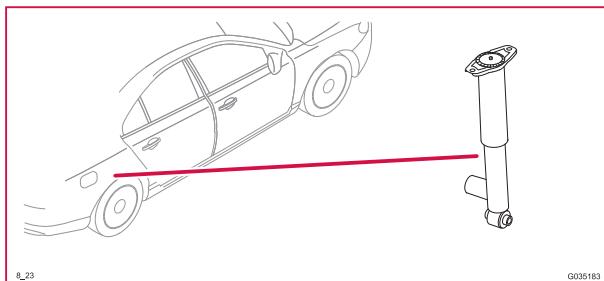


## 8/6-11 Insprutningsventiler

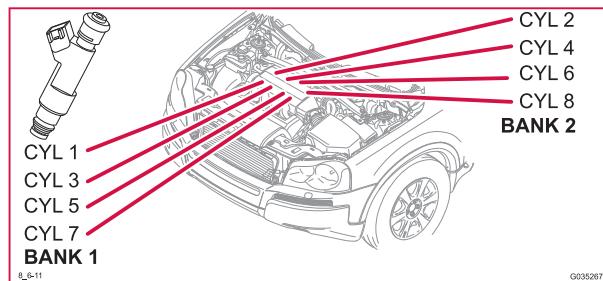


## 8/28 Turboreglerventil

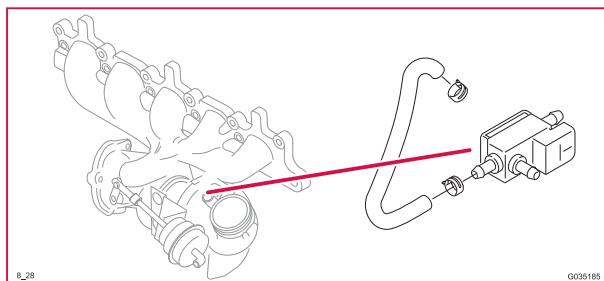


## 8/20 Stötdämpare Four-C fram vänster

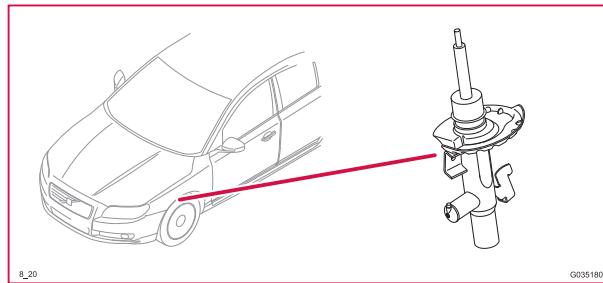


## 8/30 Tändare krockkudde förarsida steg 1

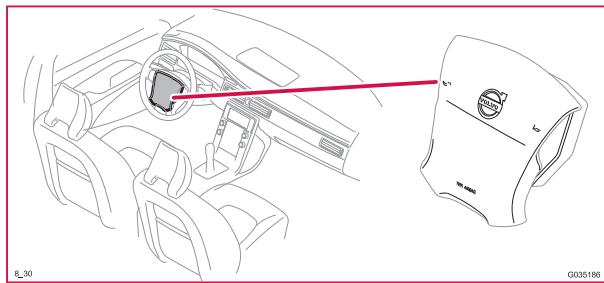

## 8/21 Stötdämpare Four-C fram höger

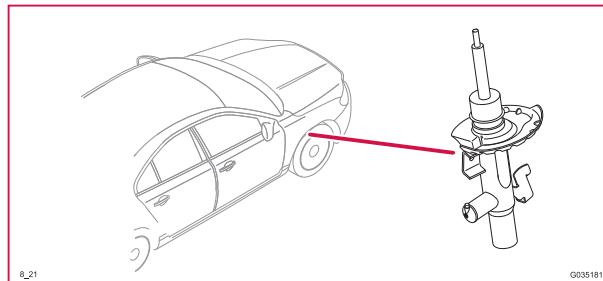


## 8/31 Tändare krockkudde passagerarsida steg 1

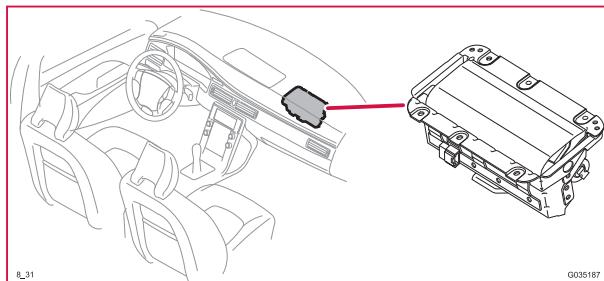


# Komponentbilder

8/32 - 8/46


8/32 Tändare krockkudde passagerarsida  
steg 2

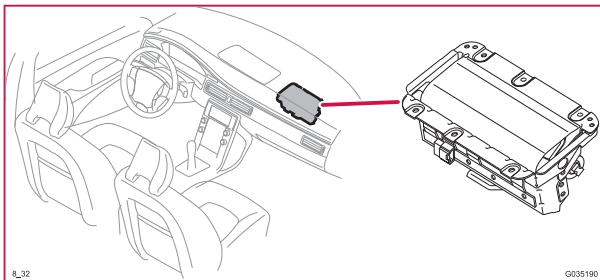


8/38 Växlingssolenoid 1

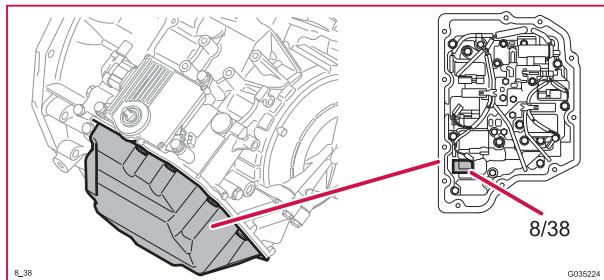


8/33 Tändare bältessträckare förare

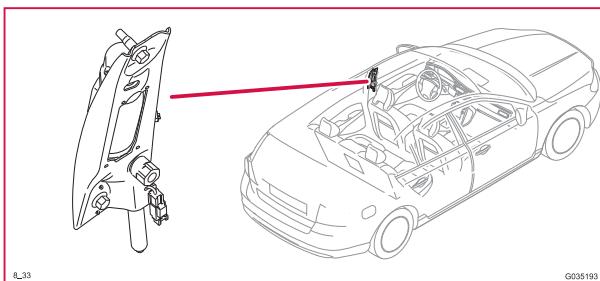


8/39 Växlingssolenoid 2

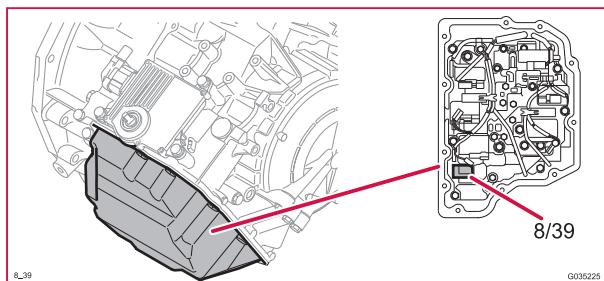


8/34 Tändare bältessträckare passagerare

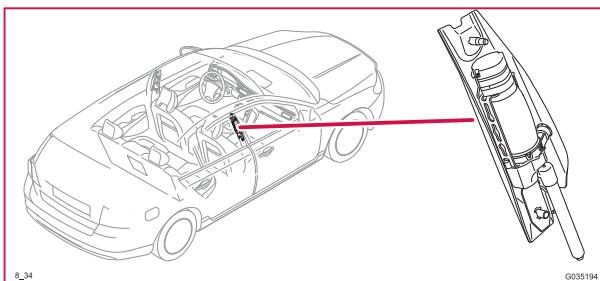


8/40 Lock-up solenoid

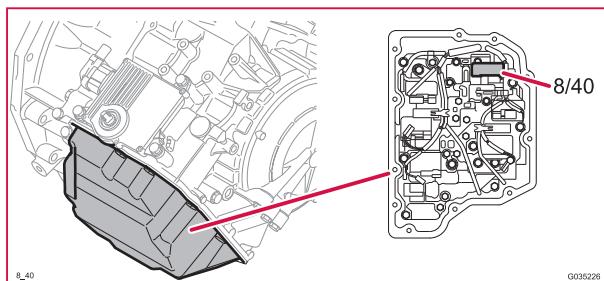


8/36 Solenoid växlingsspärr

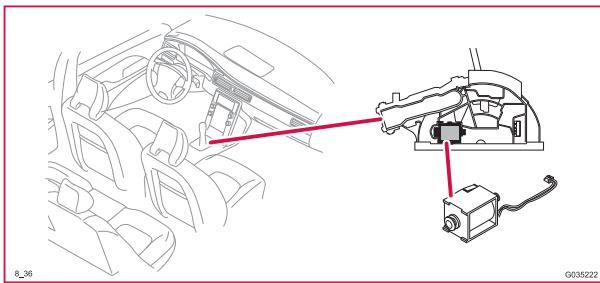


8/45 Vakuumventil variabelt inloppsrör,  
4-Cyl.

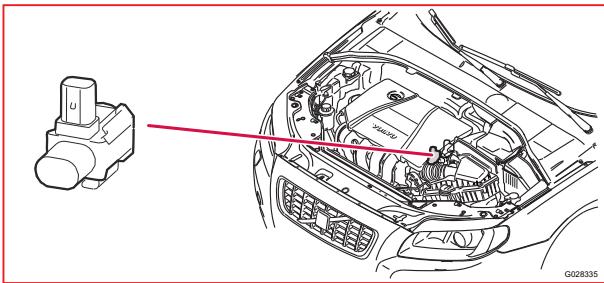

8/37 Automatväxellåda

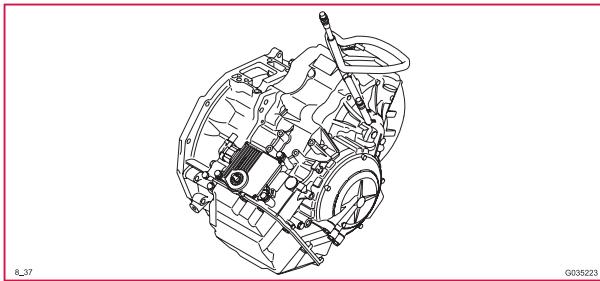


8/46 Aktiveringsenhet DSTC

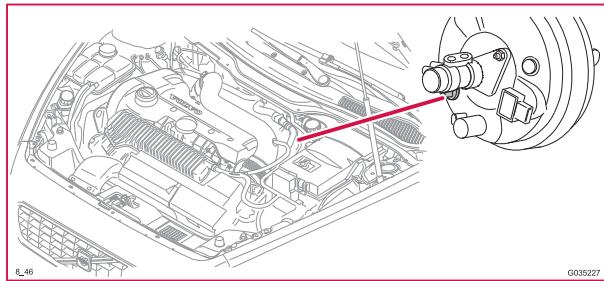

# Komponentbilder


8/48 - 8/66

8/48 Automatiskt avbländande backspegel

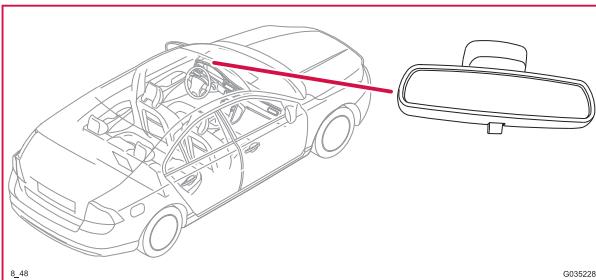


G035228

8/51 Tändare sidokrockkudde fram förarstol

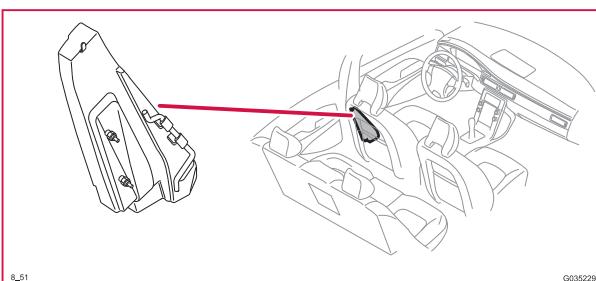


G035229

8/52 Tändare sidokrockkudde fram passagerarstol

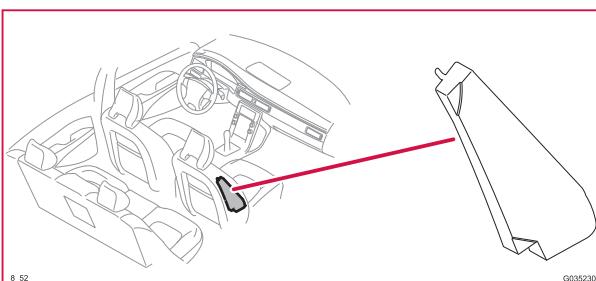


G035230

8/55 Tändare bältessträckare bak vänster

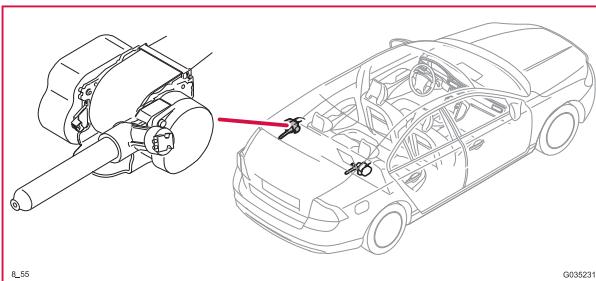


G035231

8/56 Tändare bältessträckare bak höger

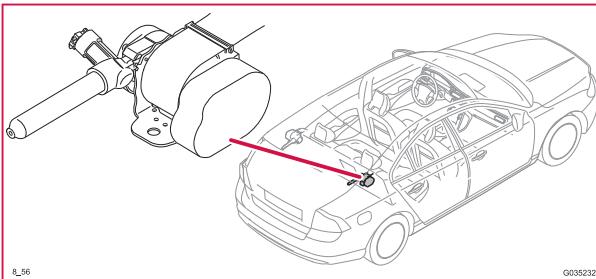


G035232

8/59 Solenoid nackskydd bak vänster

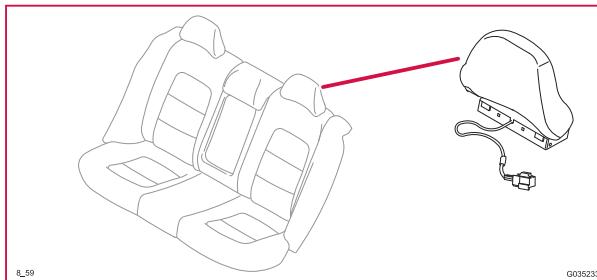


G035233

8/60 Solenoid nackskydd bak höger

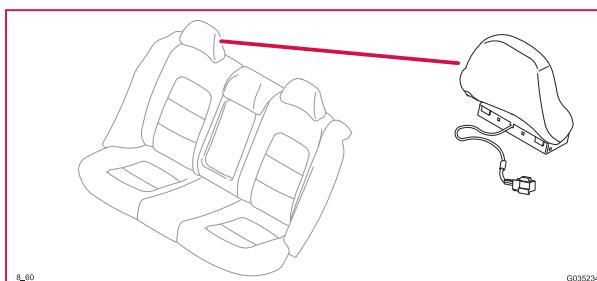


G035234

8/61 Tändare krockkudde förarsida steg 2

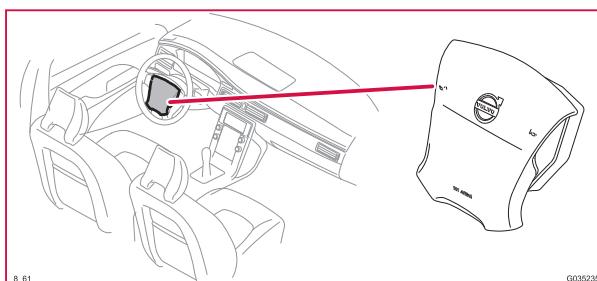


G036235

8/62 Tändare bältessträckare mittplats bak

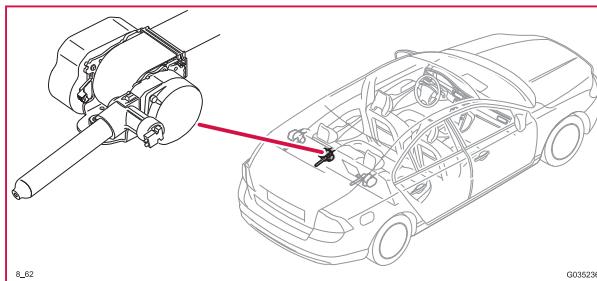

G035236

8/66 Tändare krockgardin vänster

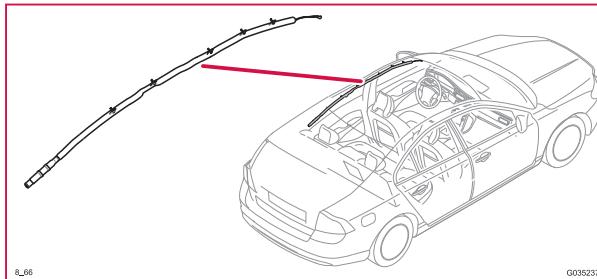


G035237


# Komponentbilder

8/67 - 8/107


8/67 Tändare krockgardin höger

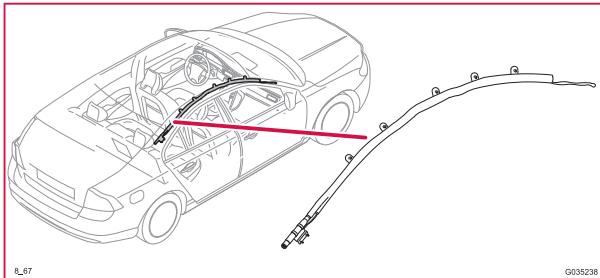


8/84 Brytare vakuumpump

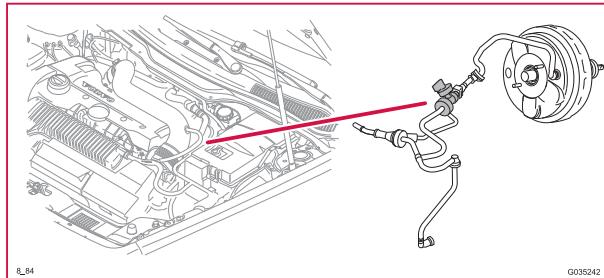


8/68 Avlastningsventil

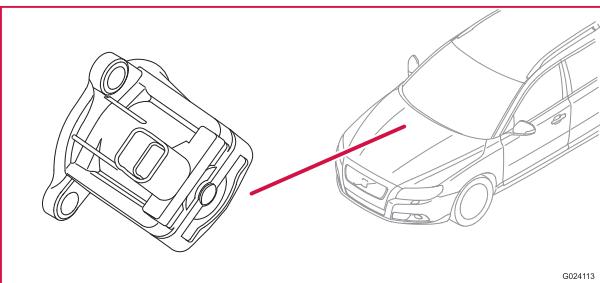


8/92 Bältesförsträckare midja förare

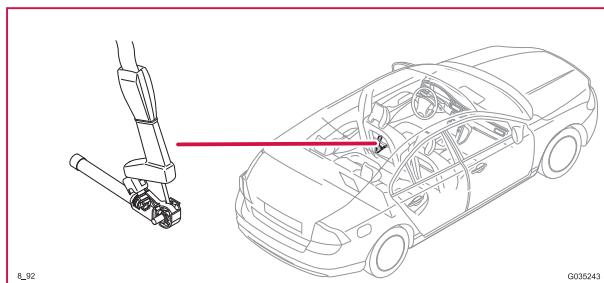


8/71 Trottelsolenoid

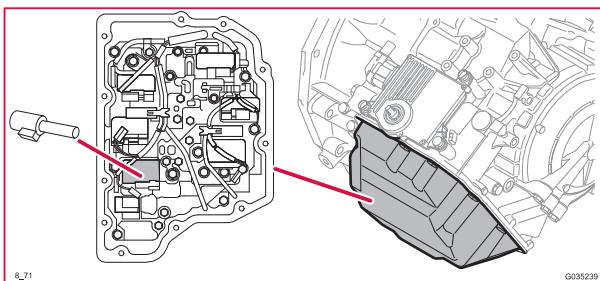


8/98 Reglerventil bränsletryck

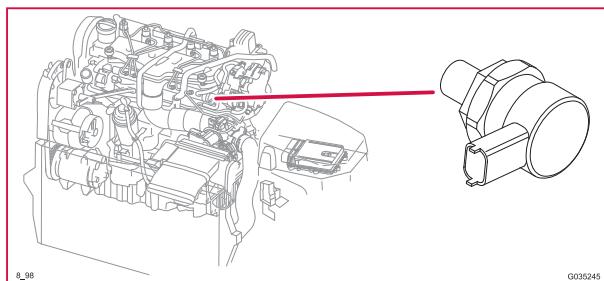


8/77 Reglerventil bränslevolym

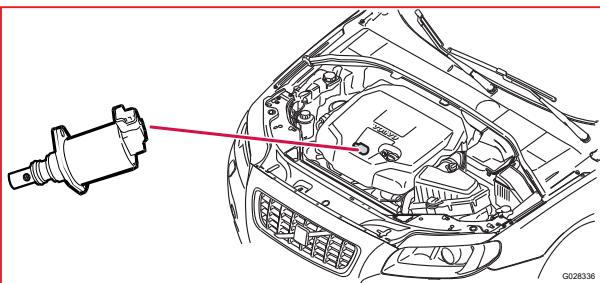


8/99 Tändare styrkolonn

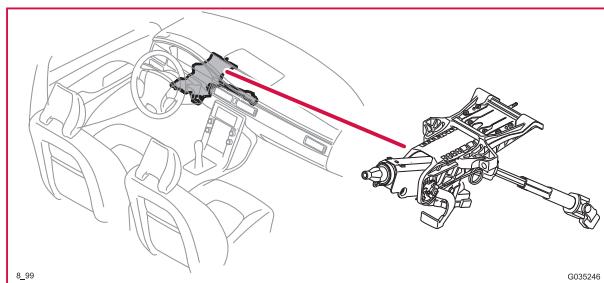

8/82 Solenoid variabel turbogeometri

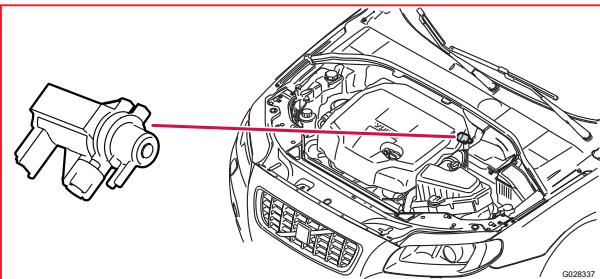


8/107 Ventil variabelt insug

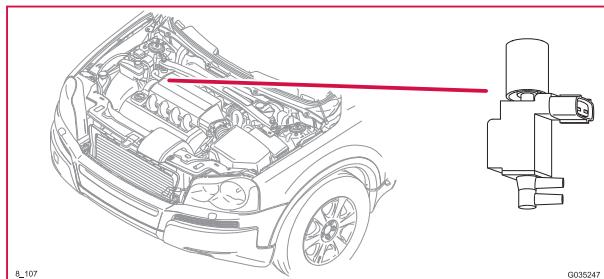


# Komponentbilder

8/111 - 8/128


8/111 Reglerventil bränsleflöde

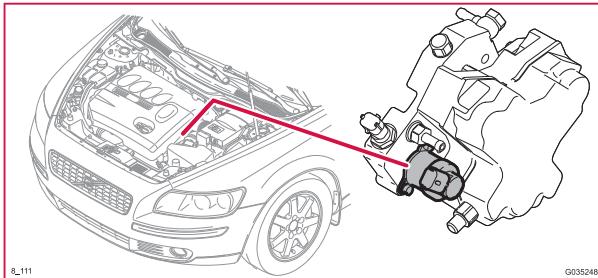


8/120 EGR-ventil

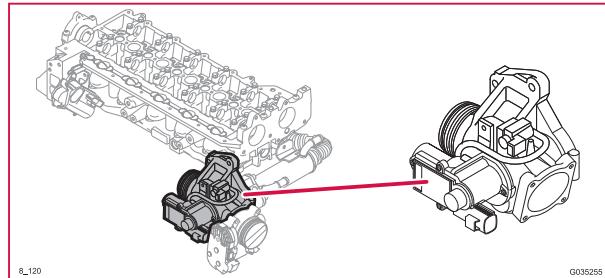


8/113 Bypassventil EGR-kylining

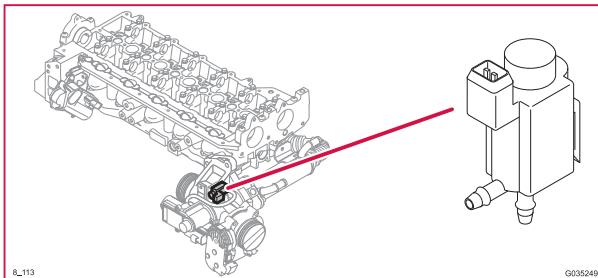


8/120 EGR-ventil, Diesel

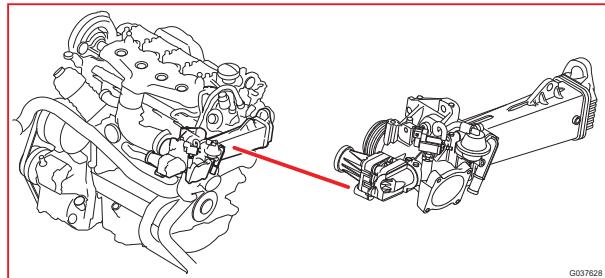


8/113 Bypassventil EGR-kylining, Diesel

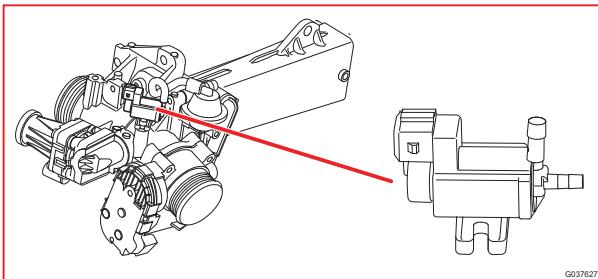


8/122 Bypassventil laddluftkylare

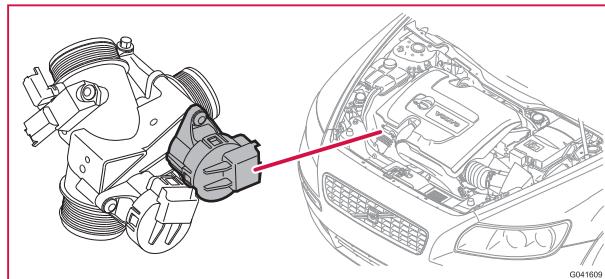

8/114 Ventil blandning luft/bränsle

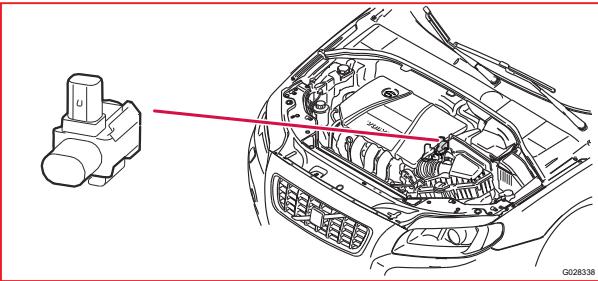


8/124 Tändare krockkudde passagerarsida  
steg 3

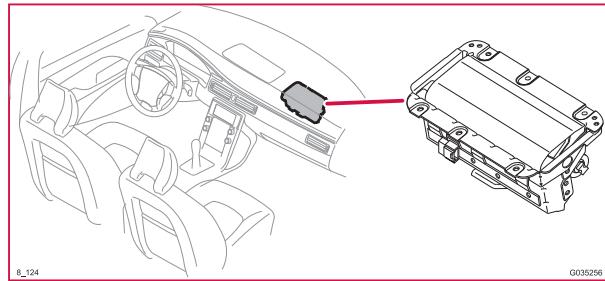


8/115-

8/116 Insprutningsventil 8-Cyl.

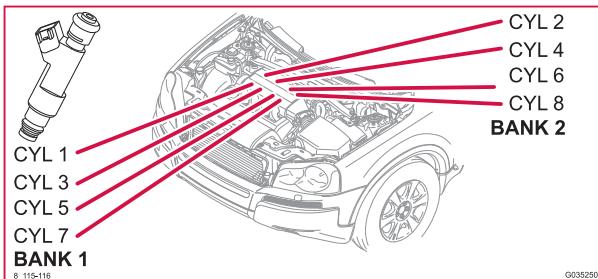


8/128 Bälteskraftbegränsare förare

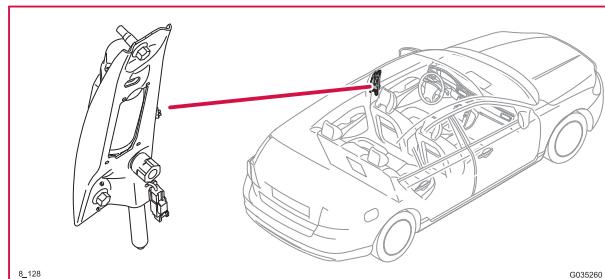


# Komponentbilder

8/129 - 9/2


8/129 Bälteskraftbegränsare passagerare

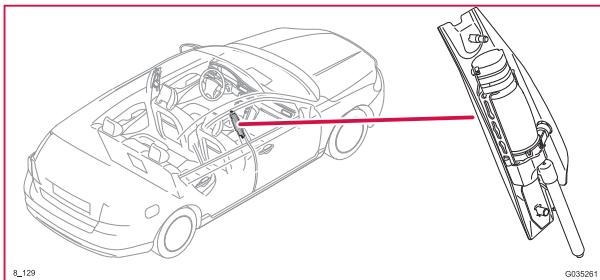


8/132 Reglerventil inlopp

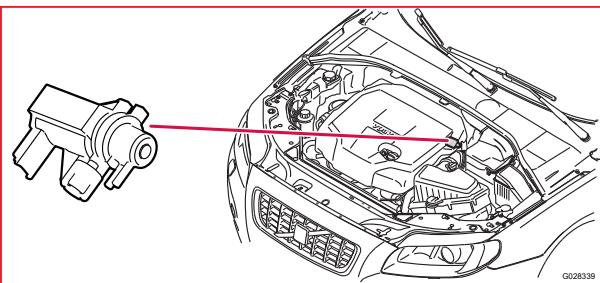


8/133 Reglerventil bränsletryck

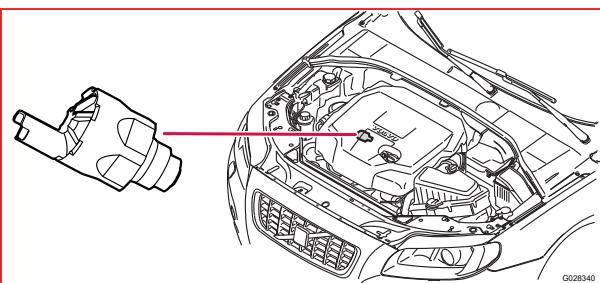


8/134 Solenoid backspärr, manuell

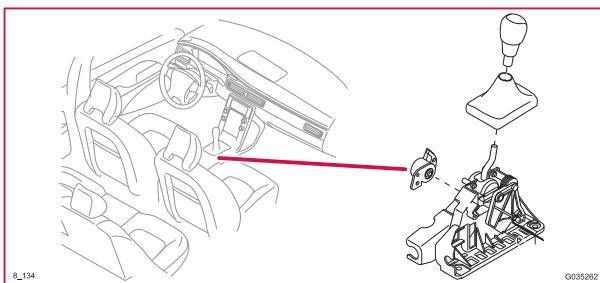


8/142 Linjärtryckssolenoid SLB1

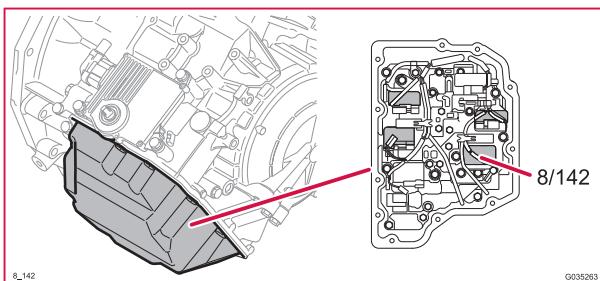


8/143 Linjärtryckssolenoid SLC1

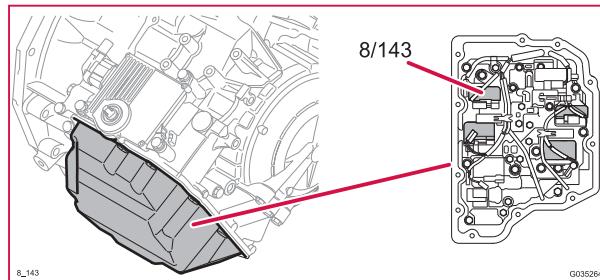


8/144 Linjärtryckssolenoid SLC2

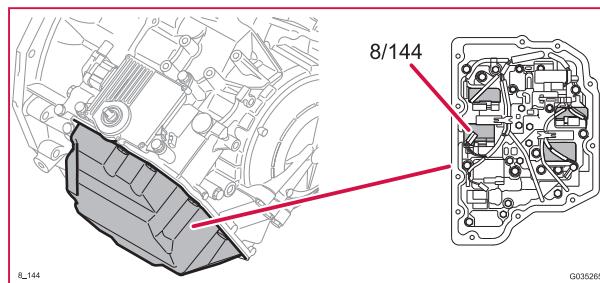


8/145 Linjärtryckssolenoid SLC3

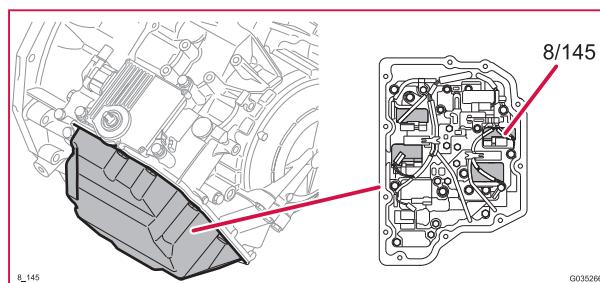

9/1 Uttag 12 V fram

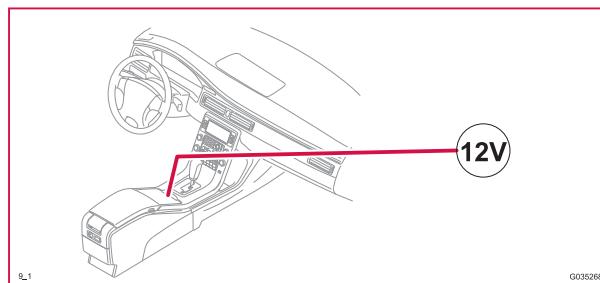


9/2 Eluppvärmd bakruta

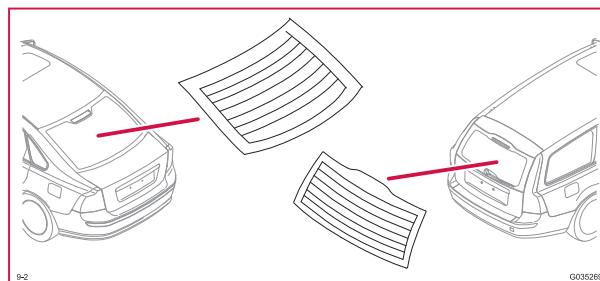


# Komponentbilder

9/8 - 9/17


9/8 Värmeelement sits baksäte vänster

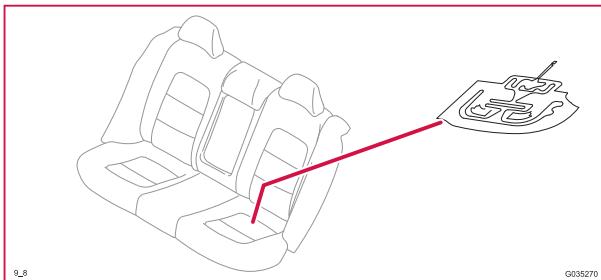


9/9 Värmeelement ryggstöd baksäte vänster

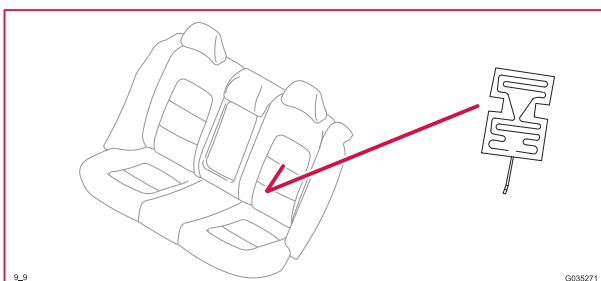


9/10 Värmeelement sits baksäte höger

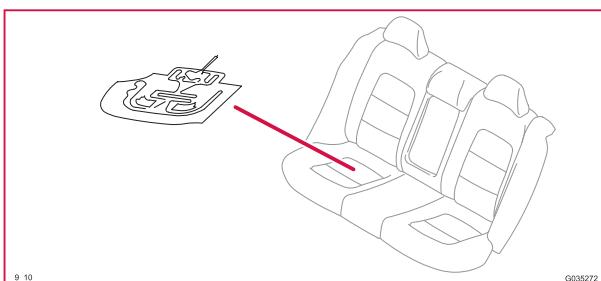


9/11 Värmeelement ryggstöd baksäte höger

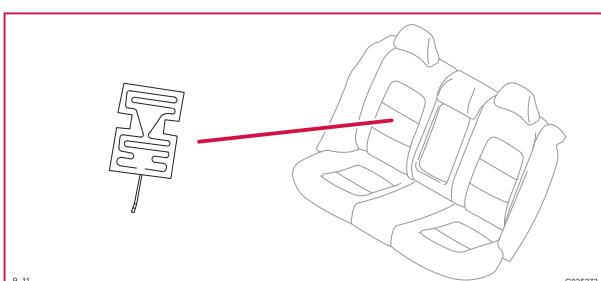


9/12 Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida

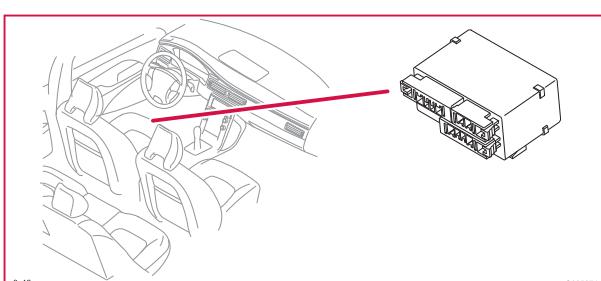


9/13 Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida

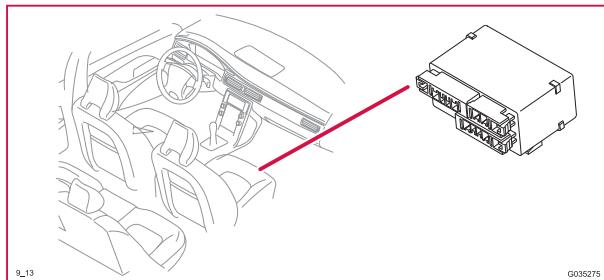


9/14 Styrenhet sätesvärme bak vänster

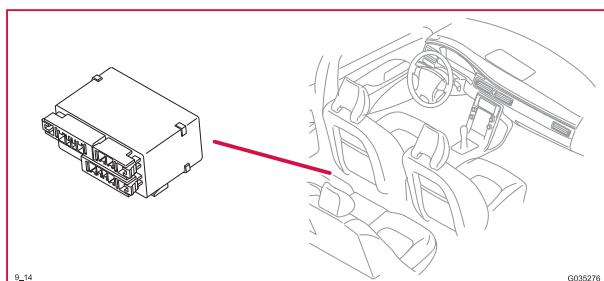


9/15 Styrenhet sätesvärme bak höger

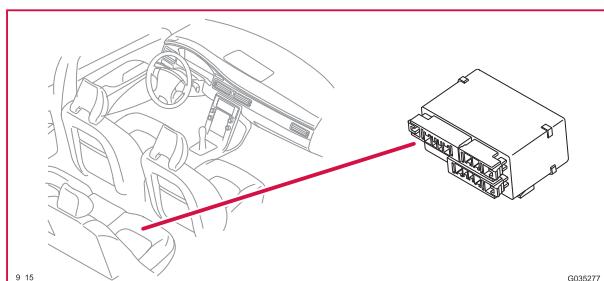

9/16 Värmeelement ryggstöd förarstol

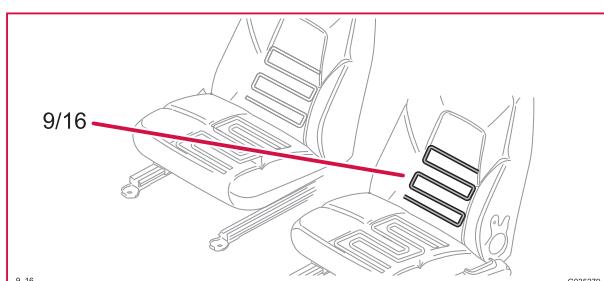


9/17 Värmeelement ryggstöd passagerarstol

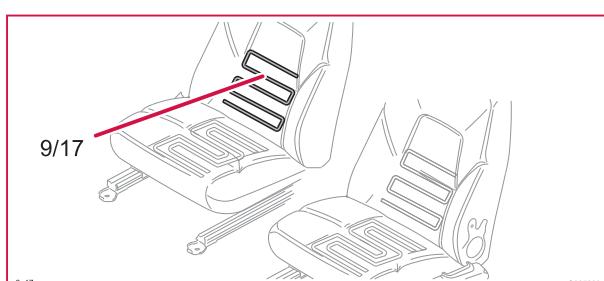


# Komponentbilder

9/18 - 9/43


9/18 Värmeelement sits förarstol

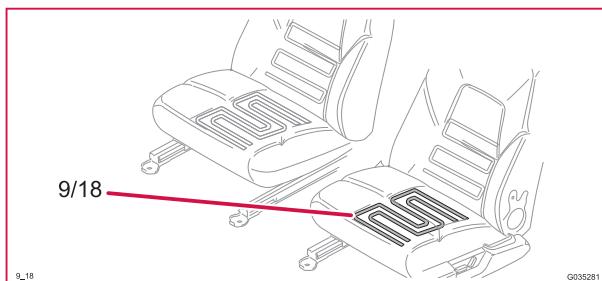


9/32 PTC-resistor vevhusventilation

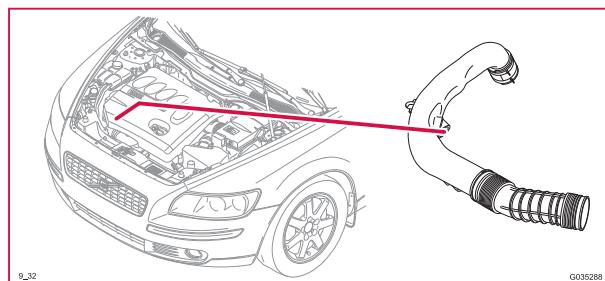


9/19 Värmeelement sits passagerarstol

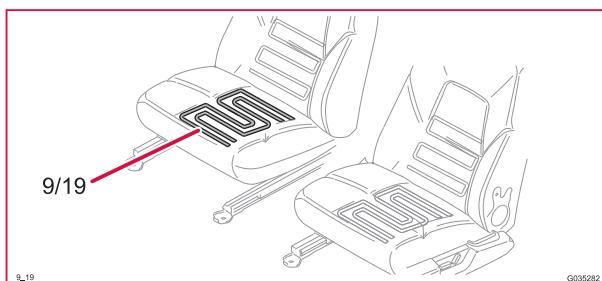


9/38 Eluppvärmt bränslefilter

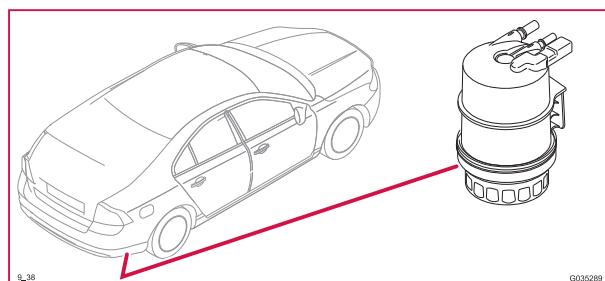


9/24 Kylfack

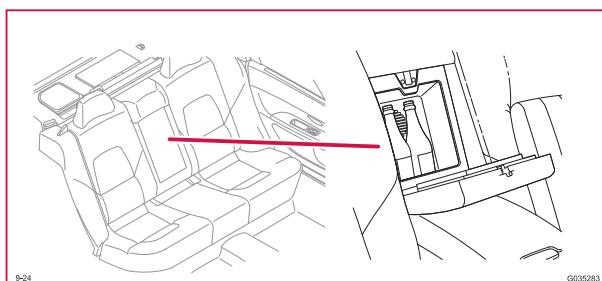


9/39 Värmeelement kamera

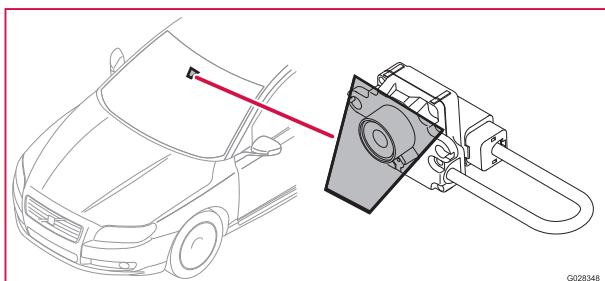


9/25 Uttag 12 V bak

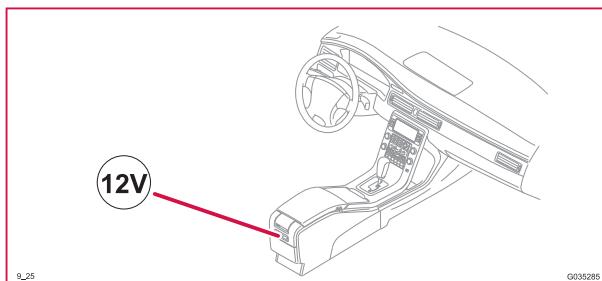


9/42 PTC-element

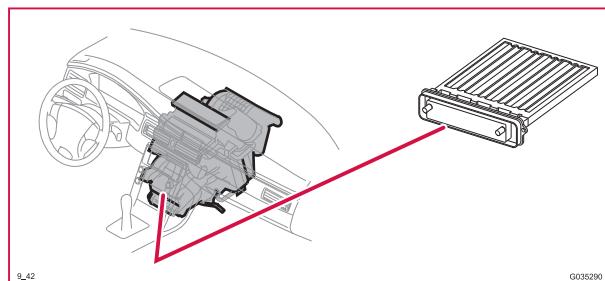

9/30 Tillskottsvärmare

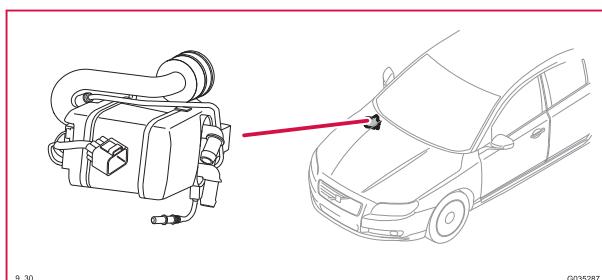


9/43 Eluppvärmt spolarmunstycke vindruta vänster

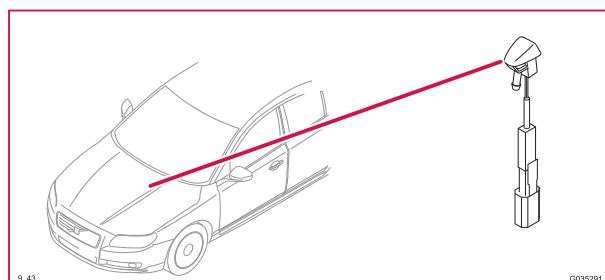


# Komponentbilder

9/44 - 10/13


## 9/44 Eluppvärmt spolarmunstycke vindruta höger

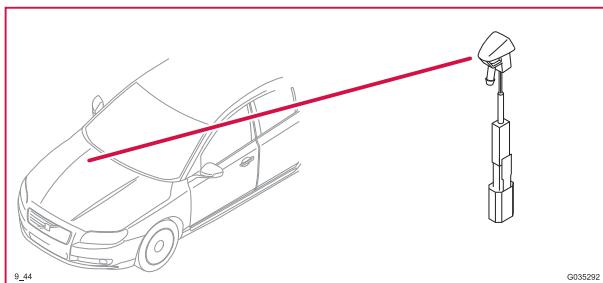


## 10/5 Dimljus fram vänster

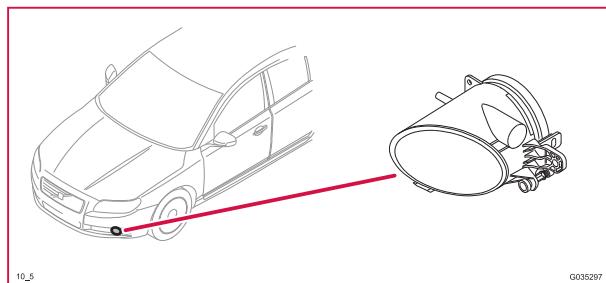


## 10/1 Lamphus fram vänster

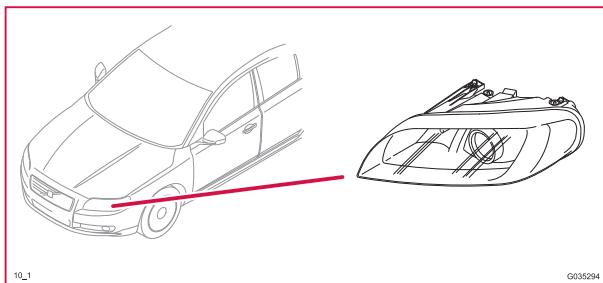


## 10/6 Dimljus fram höger

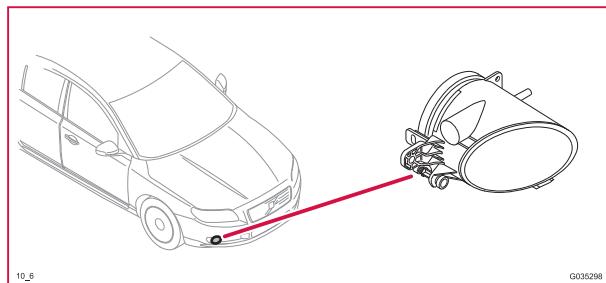


## 10/2 Lamphus fram höger

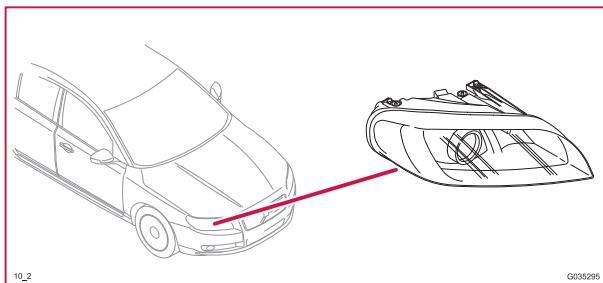


## 10/11 Positions-/parkeringsljus fram vänster

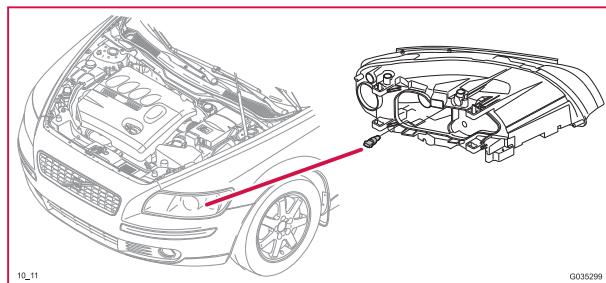


## 10/3 Skyltbelysning, V70

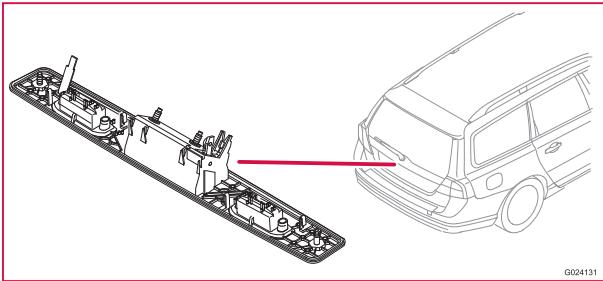


## 10/12 Positions-/parkeringsljus fram höger

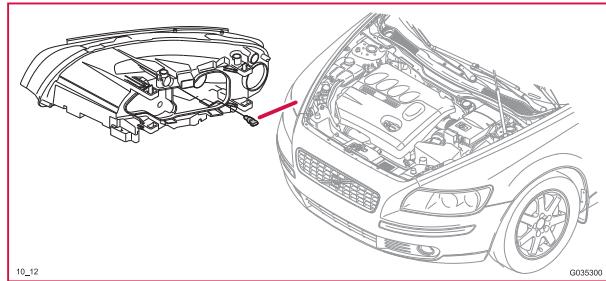

## 10/3 Skyltbelysning, S80

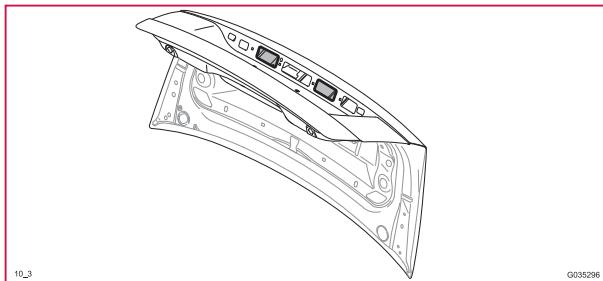


## 10/13 Körriktningsvisare fram vänster

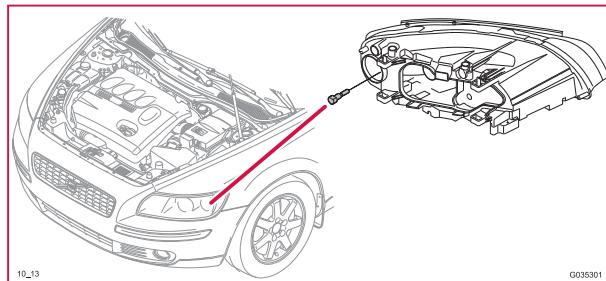


# Komponentbilder

## 10/14 - 10/22


10/14 Körriktningsvisare fram höger

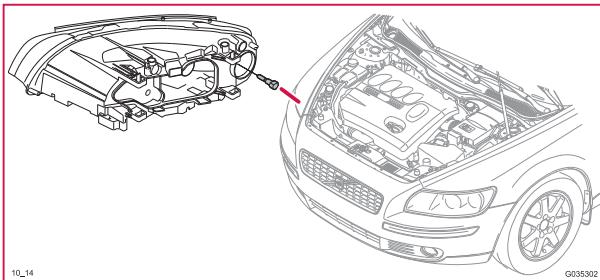


10/15 Körriktningsvisare backspegel vänster

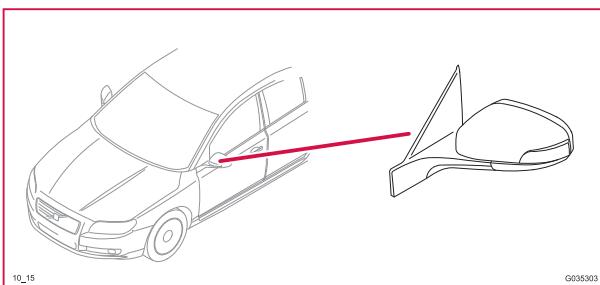


10/16 Körriktningsvisare backspegel höger

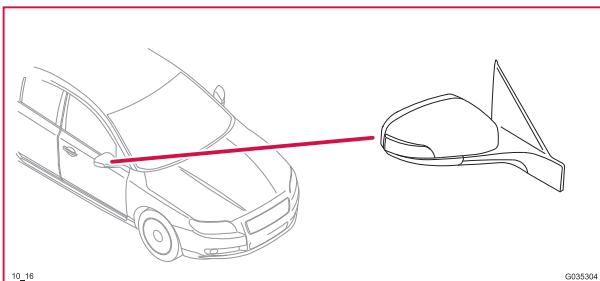


10/17 Lamphus bak höger, V70

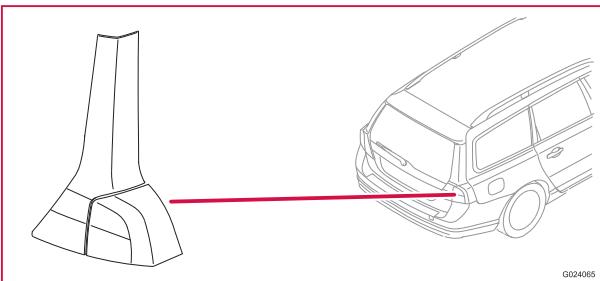


10/17 Lamphus bak höger, S80

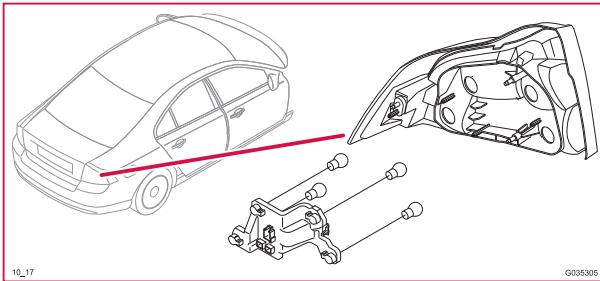


10/18 Lamphus bak vänster, V70

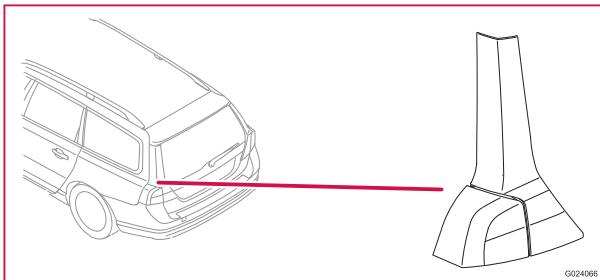


10/18 Lamphus bak vänster, S80

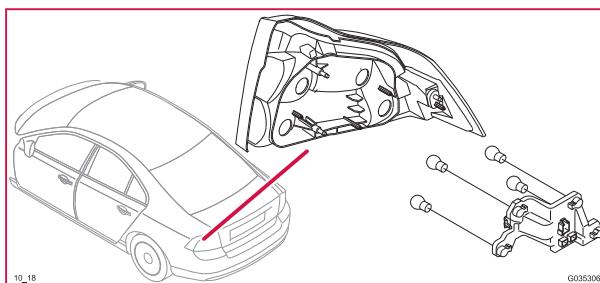


10/19 Bromsljus extra, V70

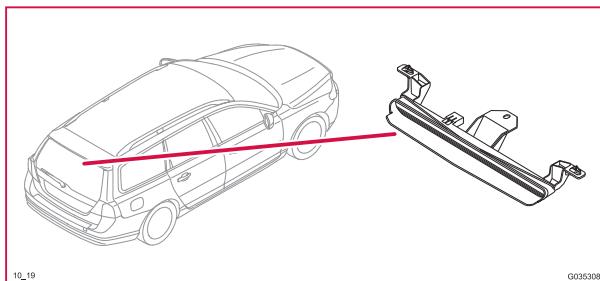

10/19 Bromsljus extra, S80

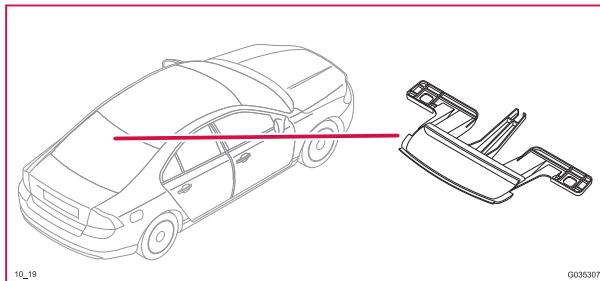


10/22 Taklampa

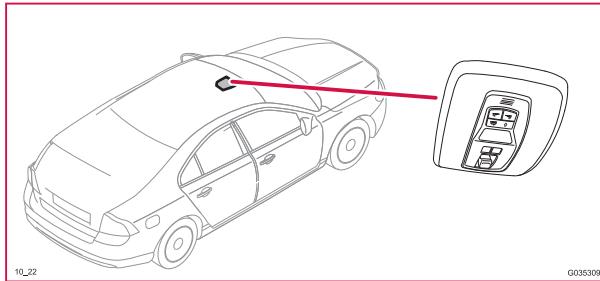


# Komponentbilder

10/25 - 10/46


10/25 Taklampa bagagerum, V70

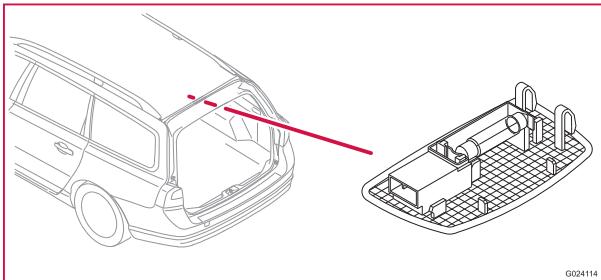


10/44 Bakljuslampa 1 höger, S80

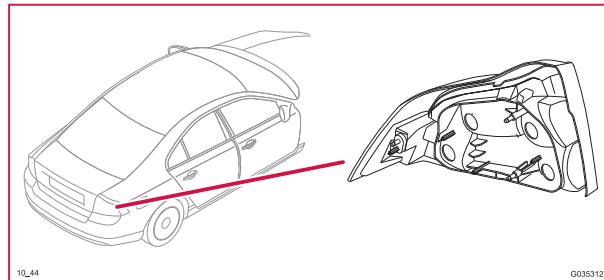


10/29 Belysning handskfack

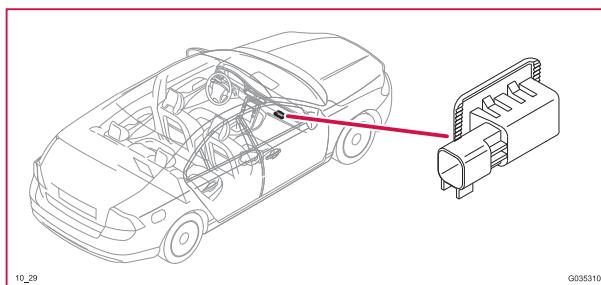


10/45 Bakljuslampa 2 höger, V70

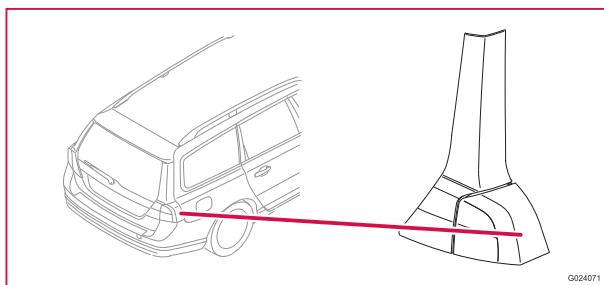


10/43 Bromsljus höger, V70

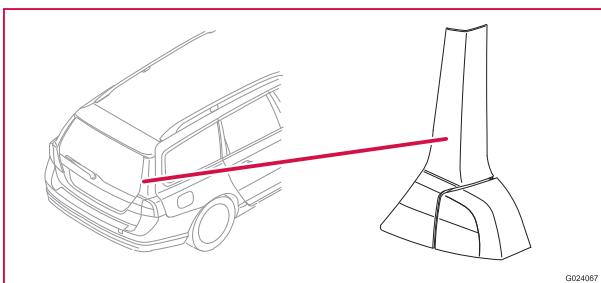


10/45 Bakljuslampa 2 höger, S80

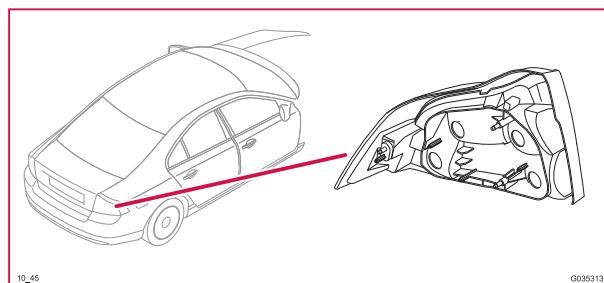


10/43 Bromsljus höger, S80

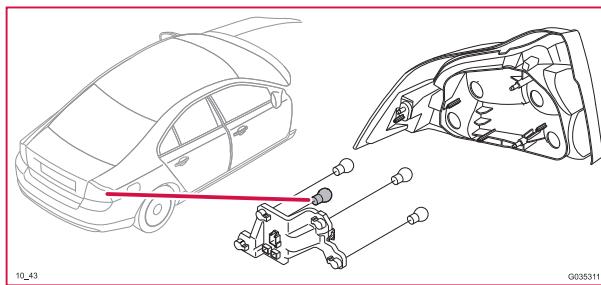


10/46 Dimljus bak höger, V70

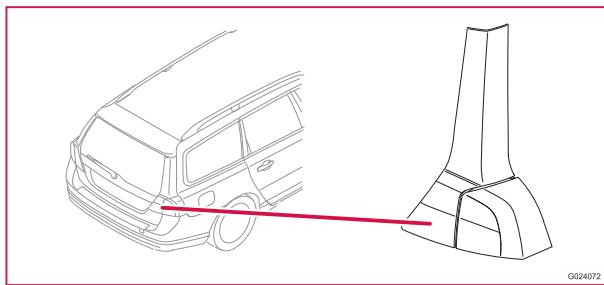

10/44 Bakljuslampa 1 höger, V70

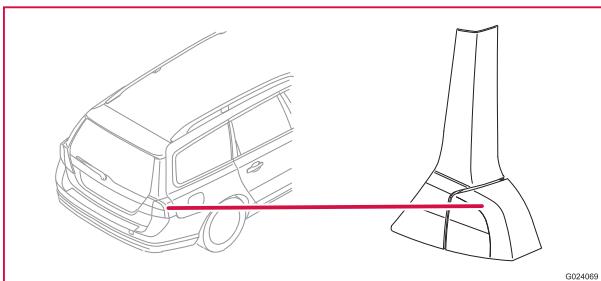


10/46 Dimljus bak höger, S80

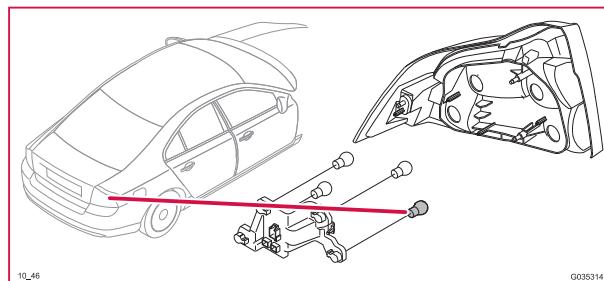

# Komponentbilder


## 10/47 - 10/52

10/47 Körriktningsvisare bak höger, V70

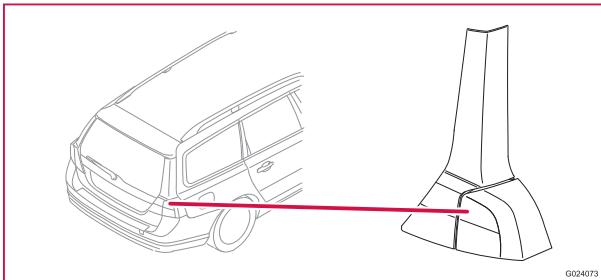

G024073


10/50 Bromsljus vänster, S80

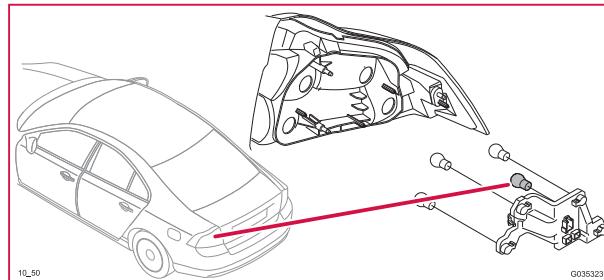

10\_50

G035323


10/47 Körriktningsvisare bak höger, S80

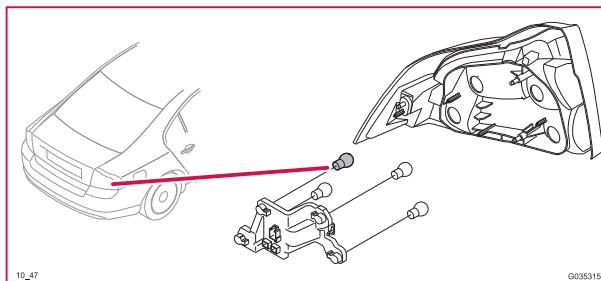

10\_47


G035315

10/51 Bakljuslampa 1 vänster, V70

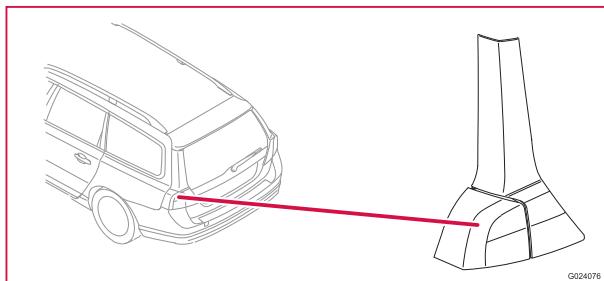


G024076

10/48 Backljus höger, V70

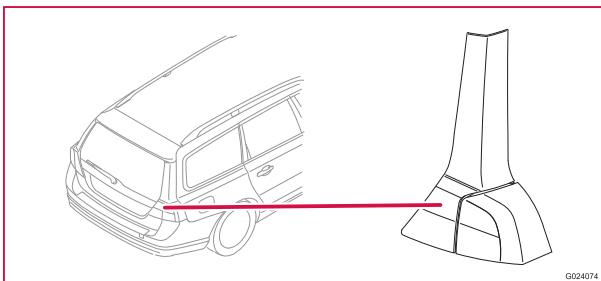

G024074


10/51 Bakljuslampa 1 vänster, S80

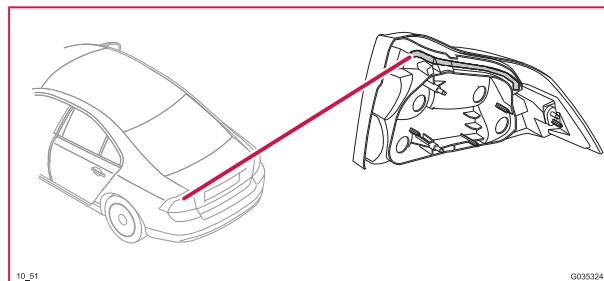

10\_51

G035324


10/48 Backljus höger, S80

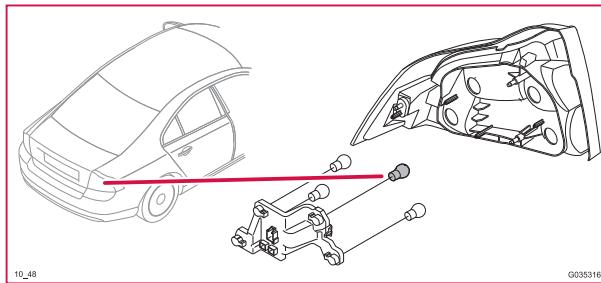

10\_48


G035316

10/52 Bakljuslampa 2 vänster, V70

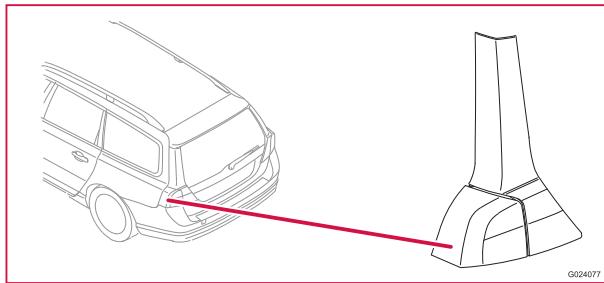


G024077

10/50 Bromsljus vänster, V70

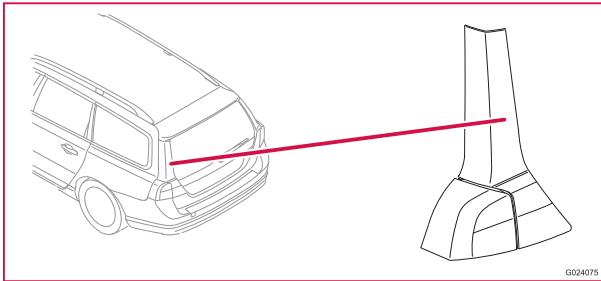

G024075

10/52 Bakljuslampa 2 vänster, S80

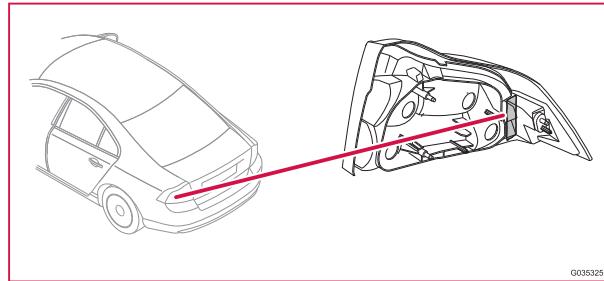


G035325


# Komponentbilder

10/53 - 10/68


10/53 Dimljus bak vänster, V70

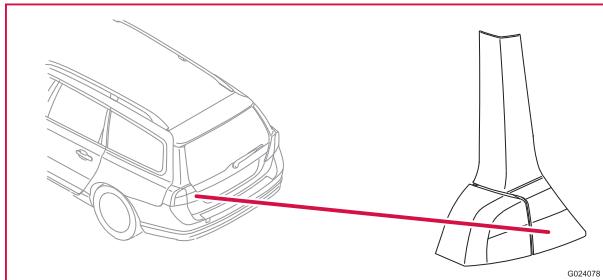


10/55 Backljus vänster, S80

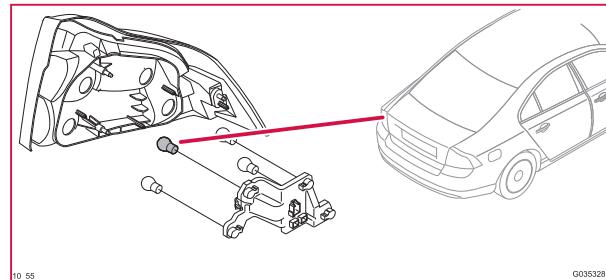


10/53 Dimljus bak vänster, S80

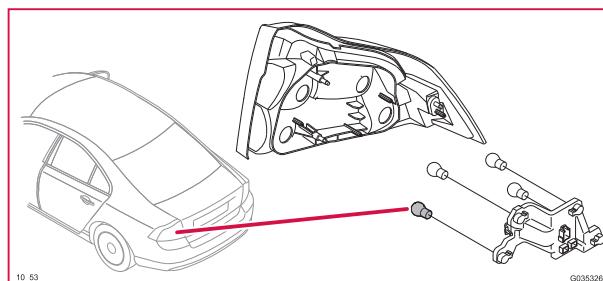


10/64 Helljus höger

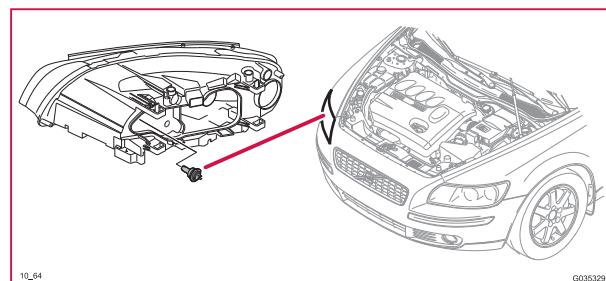


10/54 Körriktningsvisare bak vänster, V70

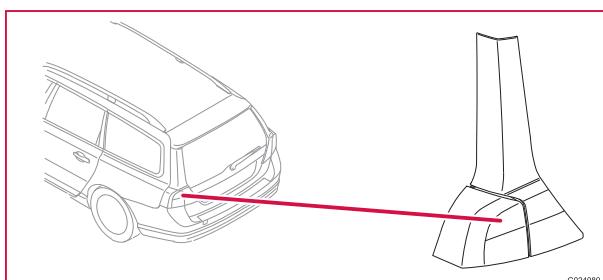


10/65 Extraljus fram höger

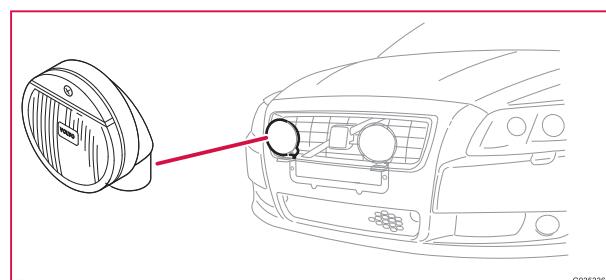


10/54 Körriktningsvisare bak vänster, S80

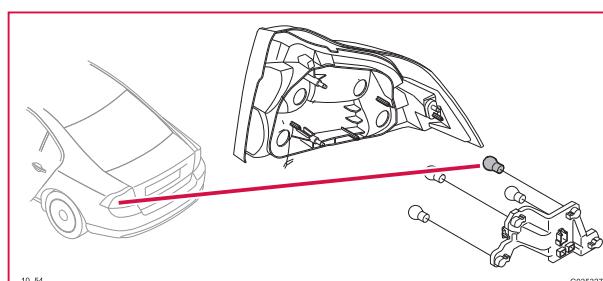


10/66 Halvljus höger

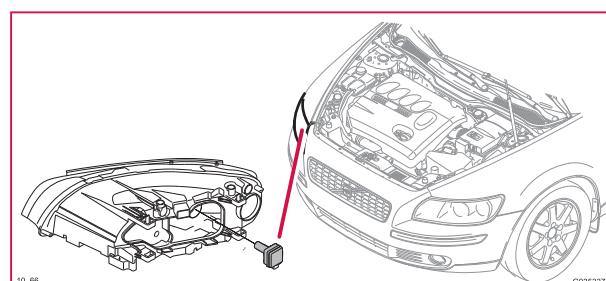

10/55 Backljus vänster, V70

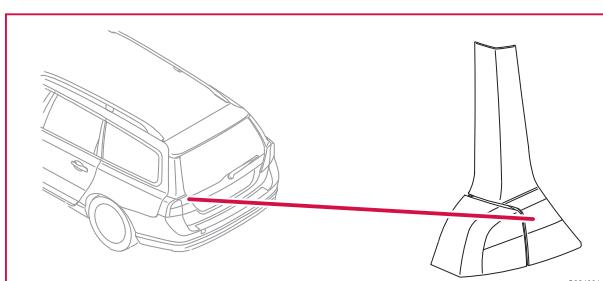


10/68 Helljus vänster

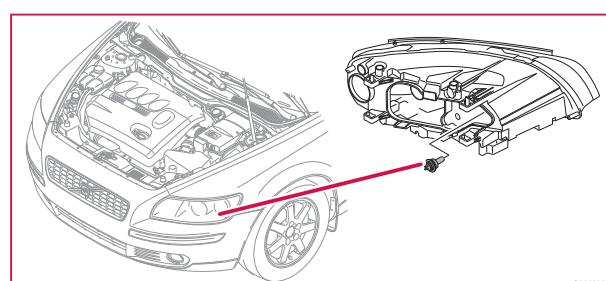


# Komponentbilder

## 10/69 - 10/148


### 10/69 Extraljus fram vänster

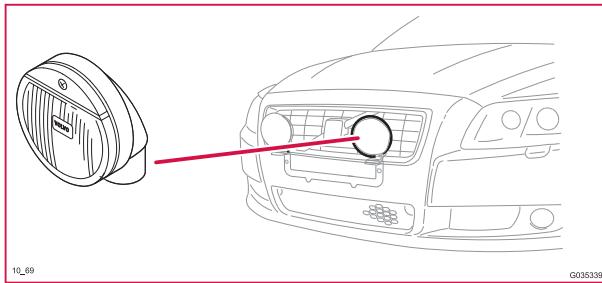


### 10/70 Halvljus vänster

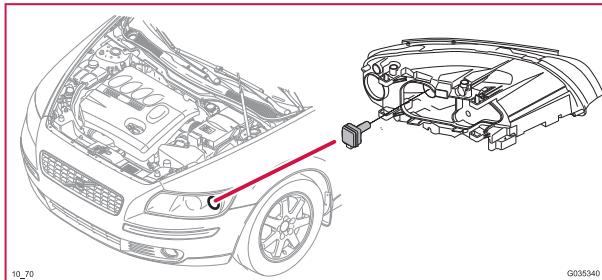


### 10/72 Belysning askkopp fram

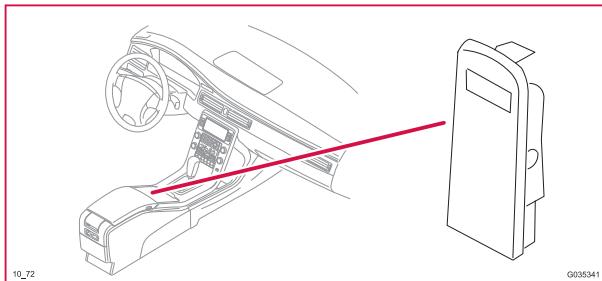


### 10/114 Belysning makeupspegel vänster

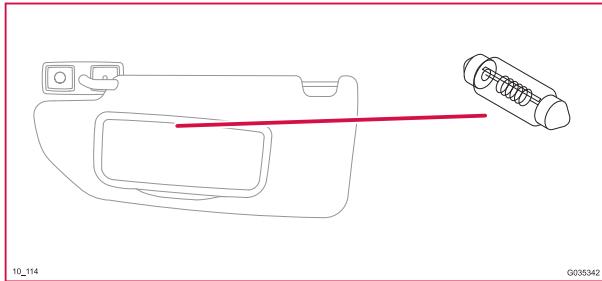


### 10/115 Belysning makeupspegel höger

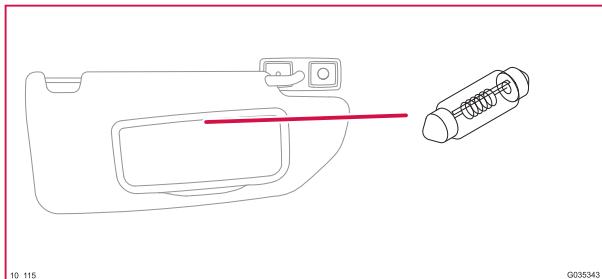


### 10/125 Belysning insteg fram vänster

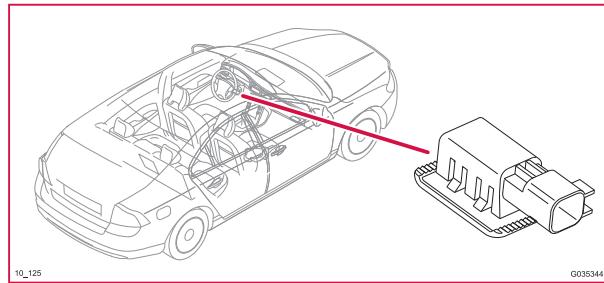


### 10/126 Belysning insteg fram höger

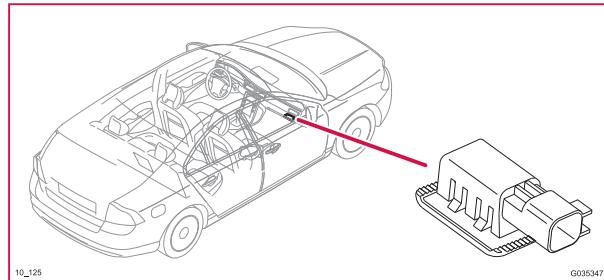


### 10/127 Belysning bagagerum vänster, S80

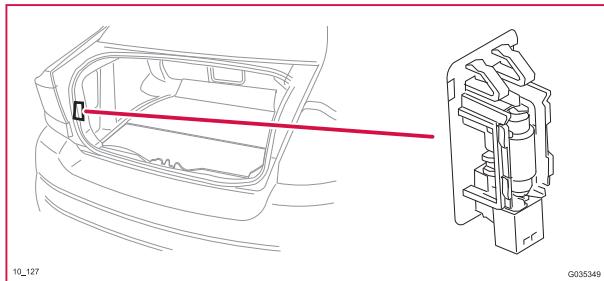

### 10/128 Belysning bagagerum höger, S80

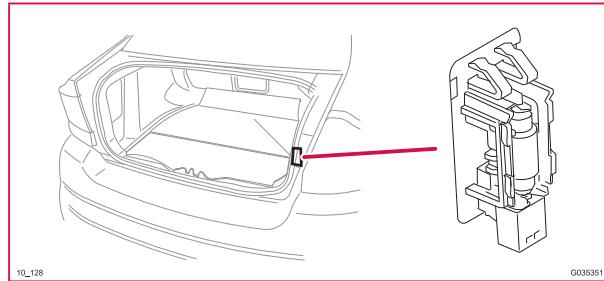


### 10/148 Belysning backspegel framdörr vänster

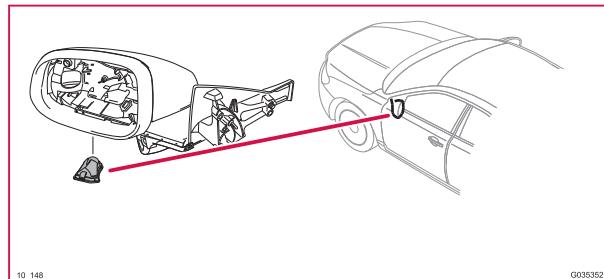


# Komponentbilder

10/149 - 10/251


10/149 Belysning backspegel framdörr höger

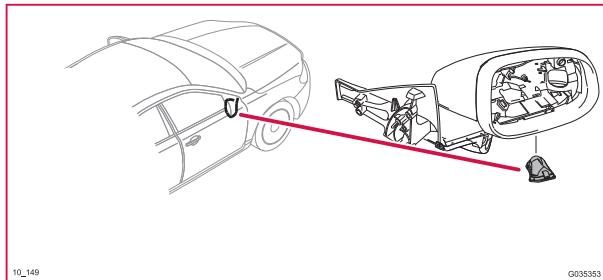


10/150 Läslampa bak

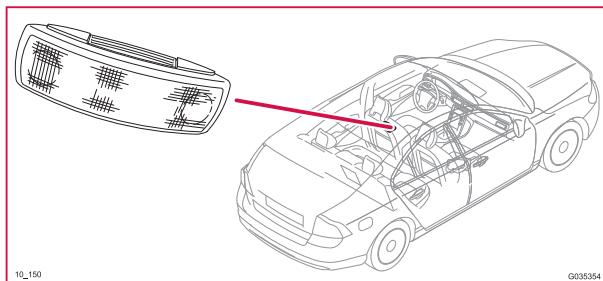


10/161 Belysning mugghållare

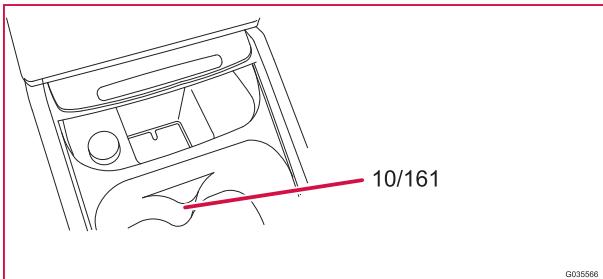


10/241 Belysning dörröppningshandtag fram vänster

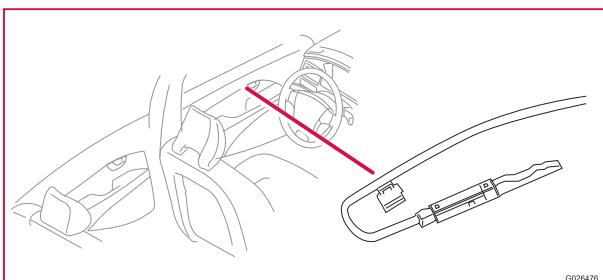


10/242 Belysning dörröppningshandtag fram höger

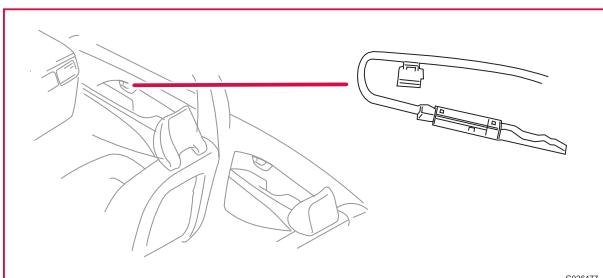


10/243 Belysning dörröppningshandtag bak vänster

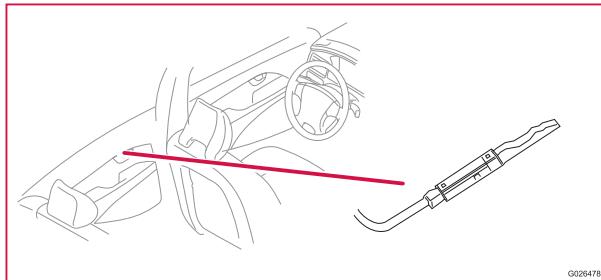


10/244 Belysning dörröppningshandtag bak höger

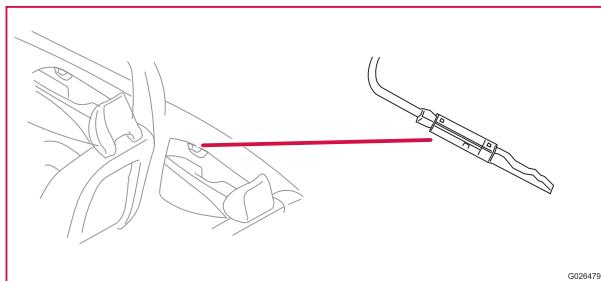


10/249 Instegslist upplyst, förarsida fram

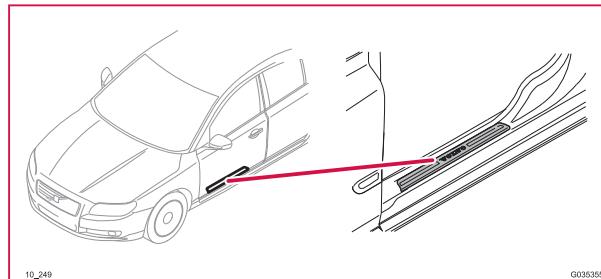

10/250 Instegslist upplyst, passagerarsida fram

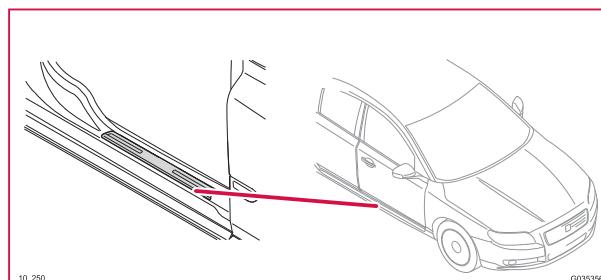


10/251 Instegslist upplyst, förarsida bak S80

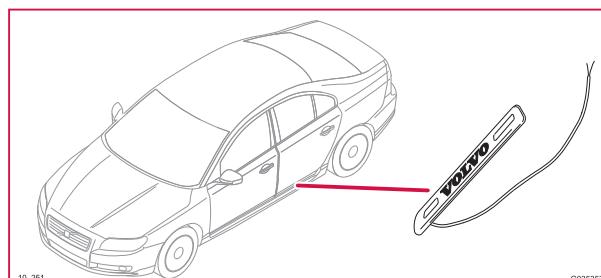


# Komponentbilder

## 10/252 - 10/286


**10/252 Instegslist upplyst, passagerarsida  
bak S80**

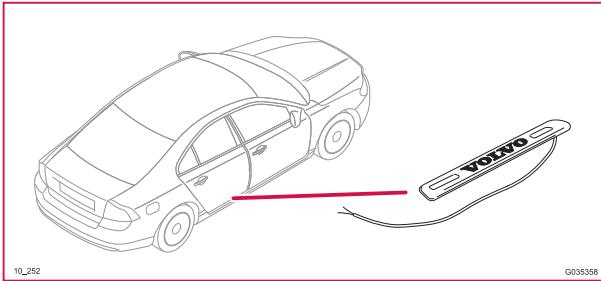


**10/282 Belysning dörrfack fram vänster**

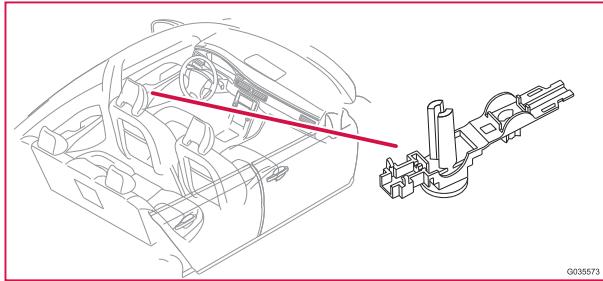


**10/276 Belysning mittarmstöd bak 1**

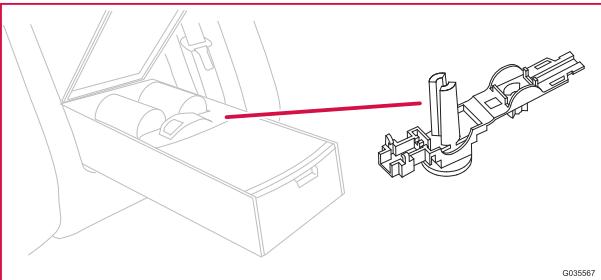


**10/283 Belysning dörrfack fram höger**

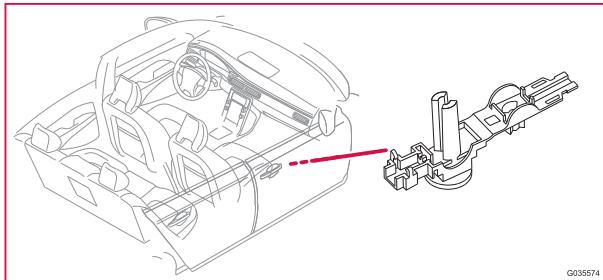


**10/277 Belysning mittarmstöd bak 2**

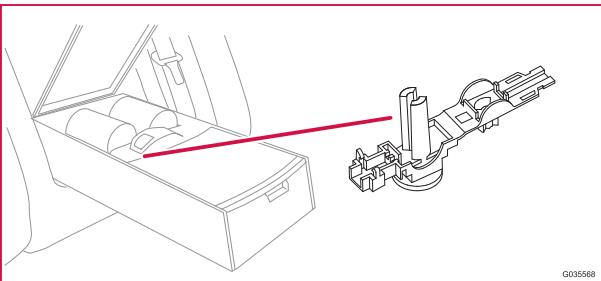


**10/284 Belysning dörrfack bak vänster**

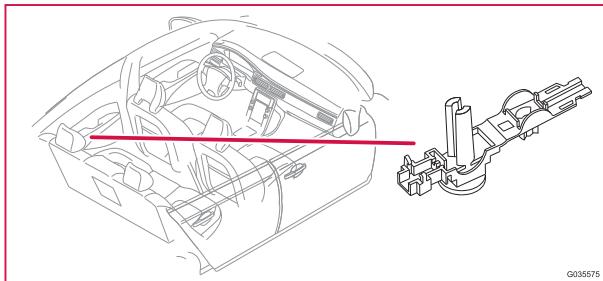


**10/280 Belysning kylfack vänster**

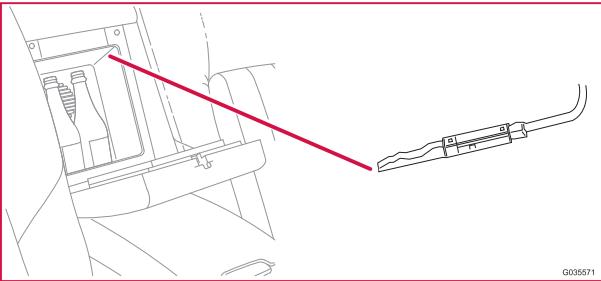


**10/285 Belysning dörrfack bak höger**

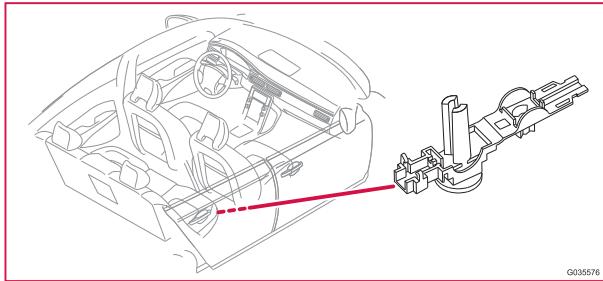

**10/281 Belysning kylfack höger**

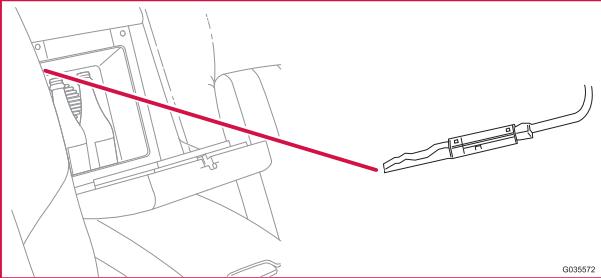


**10/286 Belysning golv förarsida**

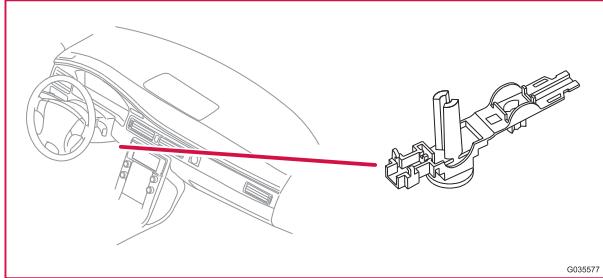


# Komponentbilder

10/287 - 15/36


## 10/287 Belysning golv passagerarsida

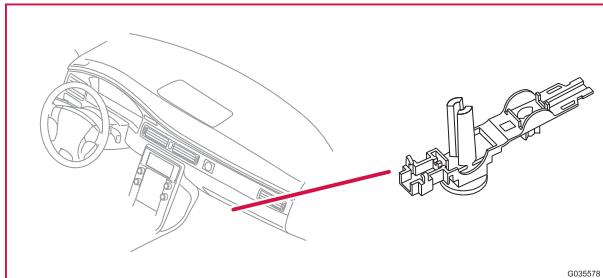


## 11A/nr Huvudsäkringar i elcentral motorrum

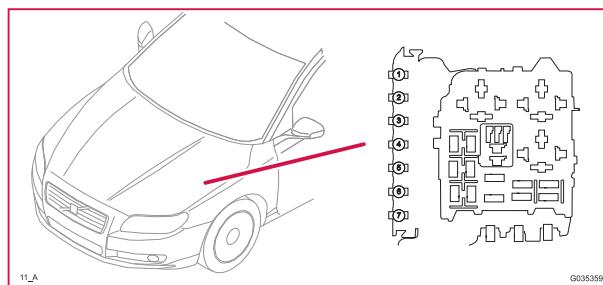


## 11B/nr Säkringar i elcentral motorrum

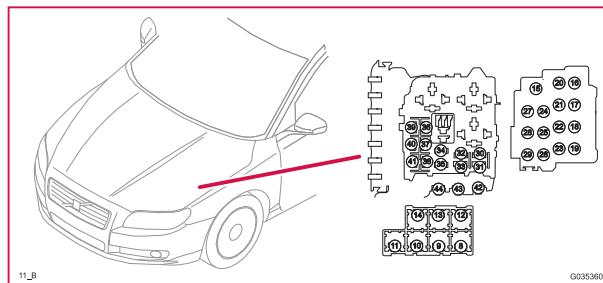


## 11C/nr Säkringar i elcentral kupé

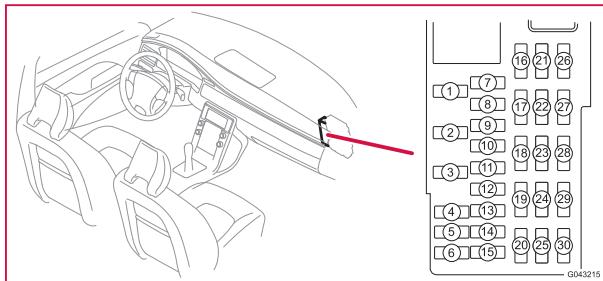


## 11D/A Säkringar i elcentral bagagerum

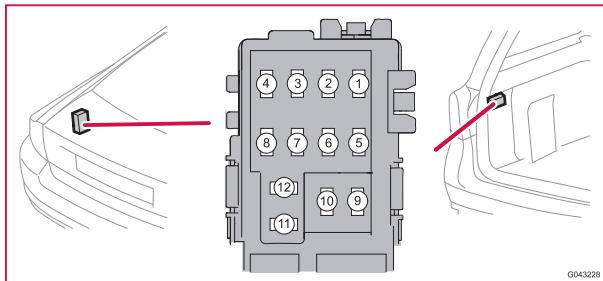


## 11/nr Säkring i extra säkringshållare kupé

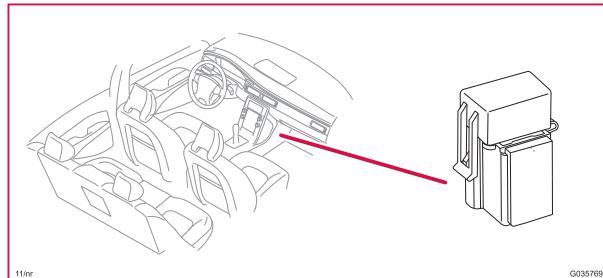


## 15/31 Elcentral i motorrum

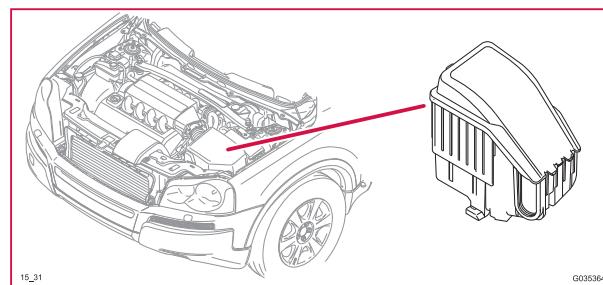


## 15/32 Elcentral i bagagerum

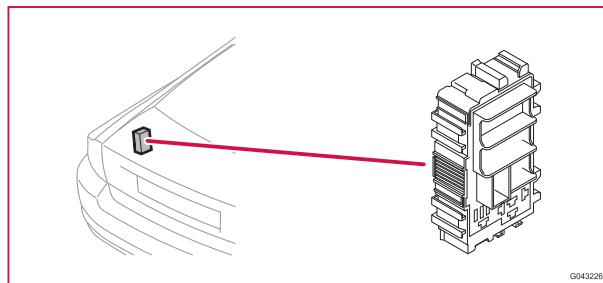

## 15/33 Kallzon motorrum

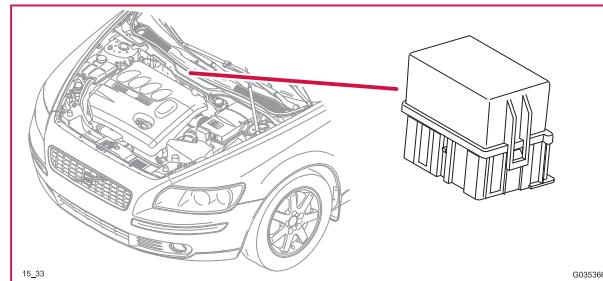


## 15/36 Elcentral i kupé

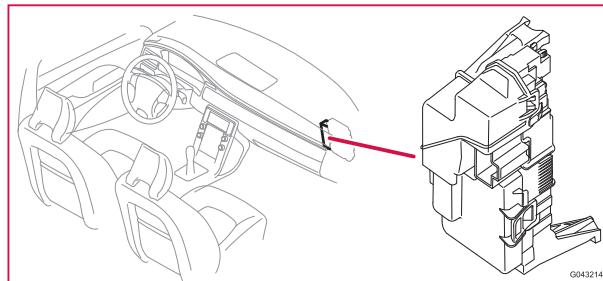


# Komponentbilder

16/1 - 16/16


## 16/1 Styrenhet integrerad audio (IAM)

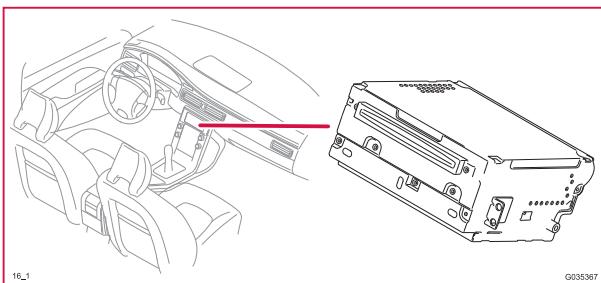


## 16/5 Högtalare bakdörr höger

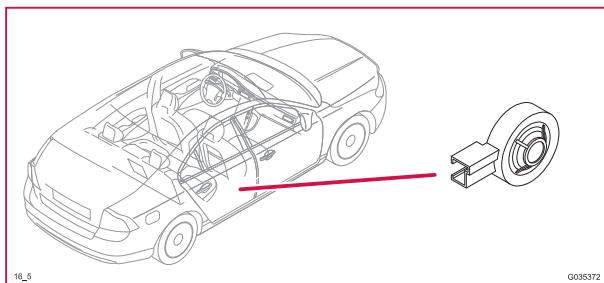


## 16/3.1 Högtalare framdörr höger

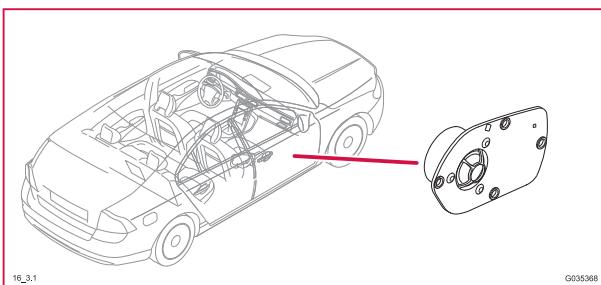


## 16/6 Högtalare bakdörr vänster

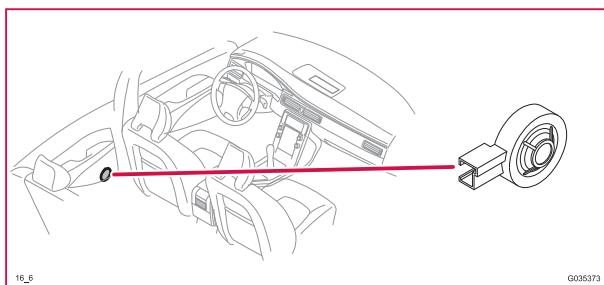


## 16/3.2 Högtalare framdörr höger

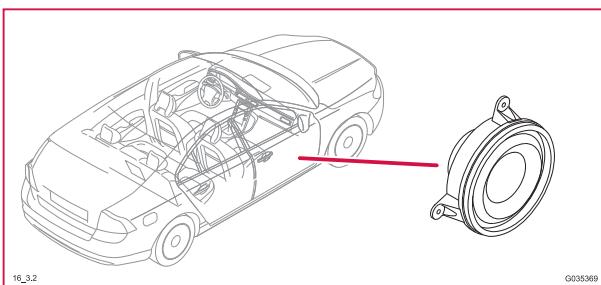


## 16/10 Signalhorn 1

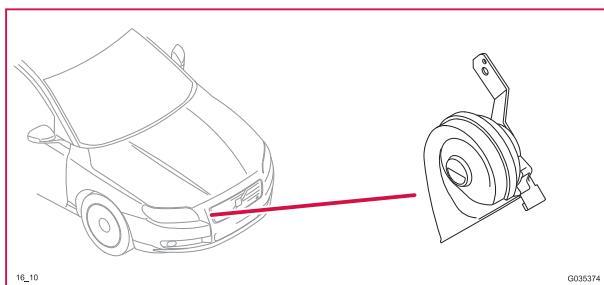


## 16/4.1 Högtalare framdörr vänster

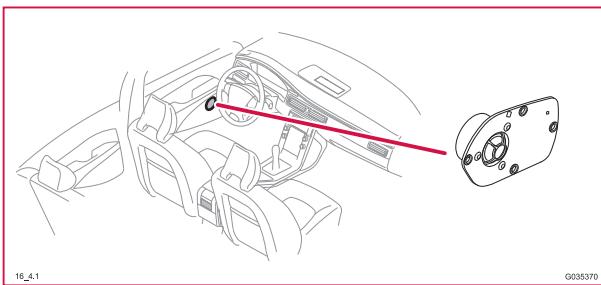


## 16/11 Signalhorn 2

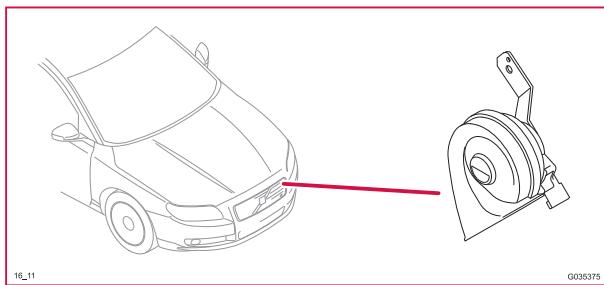

## 16/4.2 Högtalare framdörr vänster

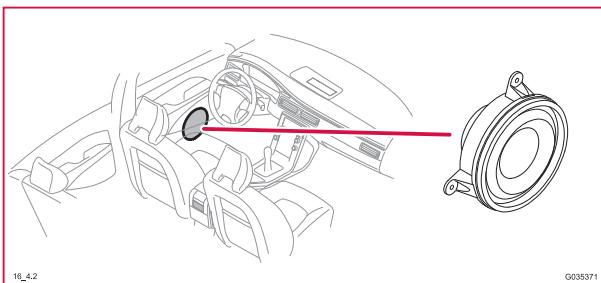


## 16/16 Förstärkare rutantenn

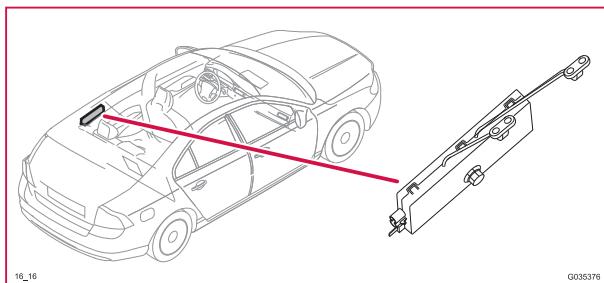

# Komponentbilder

## 16/26 - 16/62


16/26 Högtalare instrumentbräda mitten

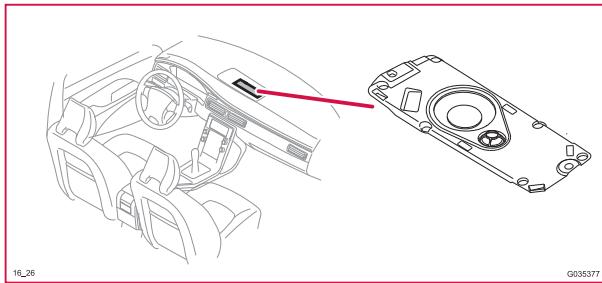

16\_26

G035377


16/47 Antenn GSM/GPS/RDAR

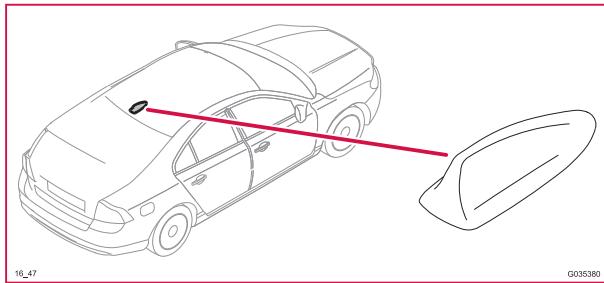

16\_47

G035380


16/35 Sirén (SCM)

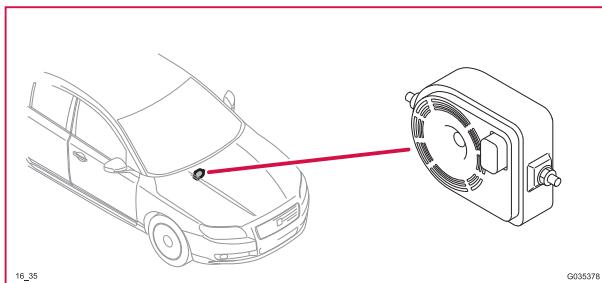

16\_35

G035378


16/55 Diskanthögtalare framdörr vänster

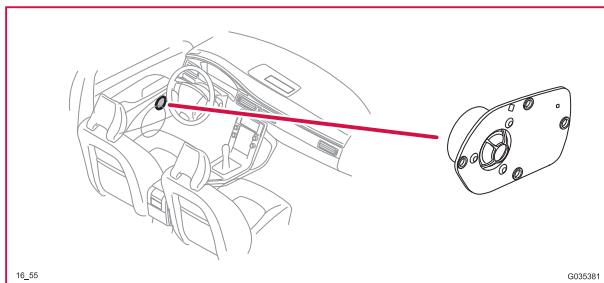

16\_55

G035381


16/36 TV-mottagare

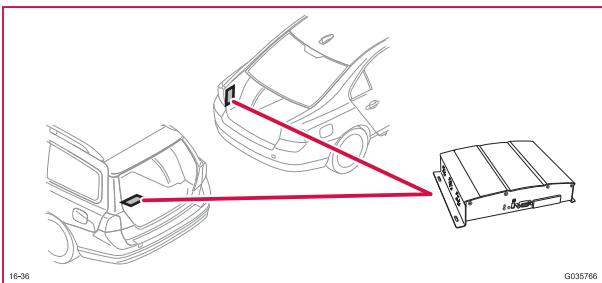

16\_36

G035766


16/56 Diskanthögtalare framdörr höger

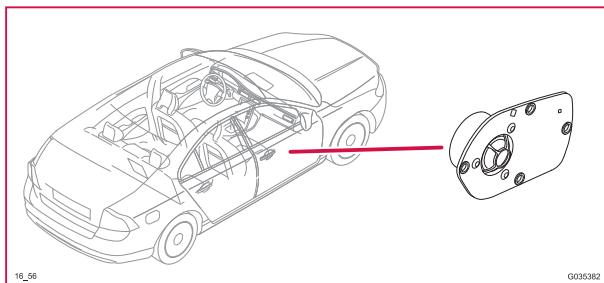

16\_56


G035382

16/45 Navigationssystem portabelt

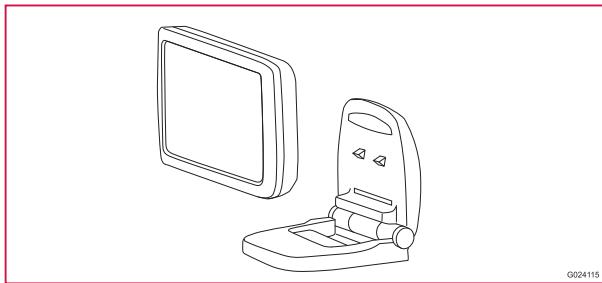

G024115


16/60 Telefonstyrenhet (PHM)

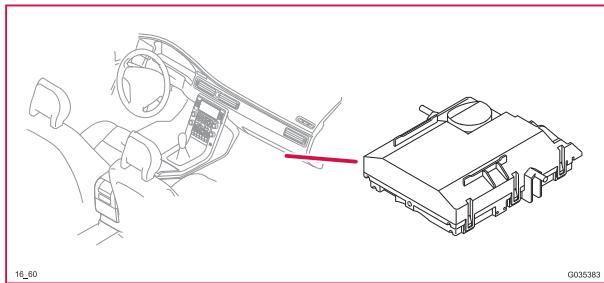

16\_60

G035383


16/46 Styrenhet bildskärm fram (HLDF)

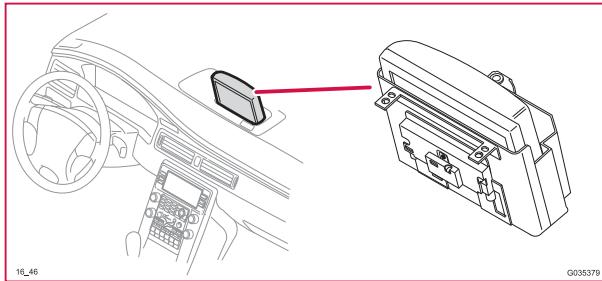

16\_46

G035379

16/62 Handenhet mobiltelefon

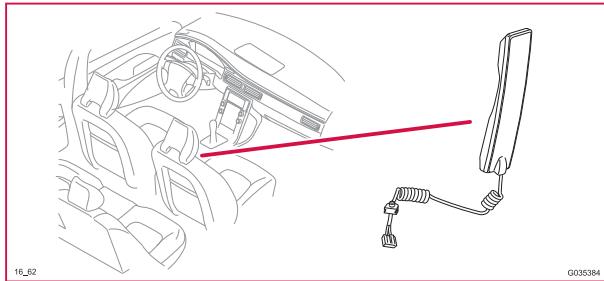


16\_62

G035384


# Komponentbilder

## 16/69 - 16/123


16/69 TV-antenn vänster

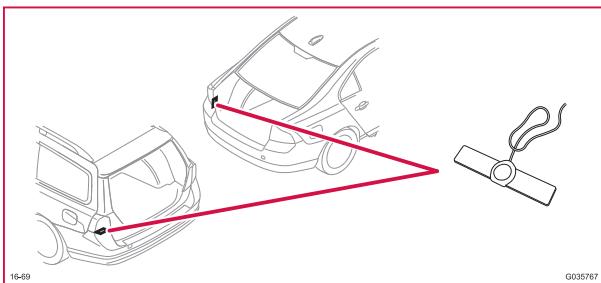


16/70 TV-antenn höger

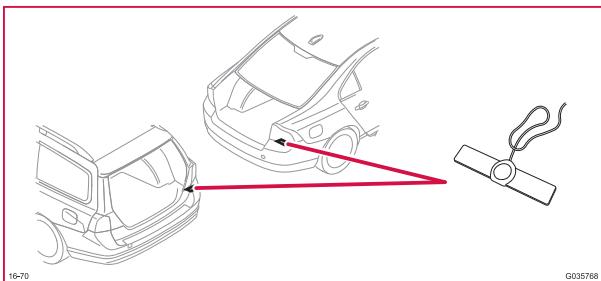


16/79 Styrenhet bashögtalare (SUB), V70

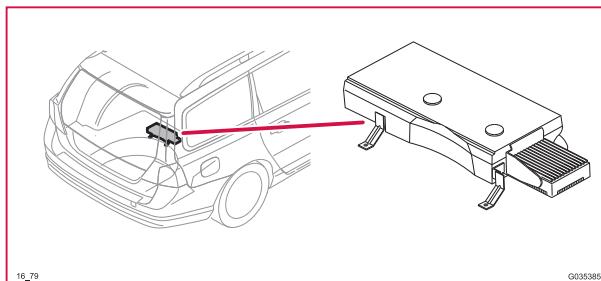


16/81A Bildskärm nackstöd vänster

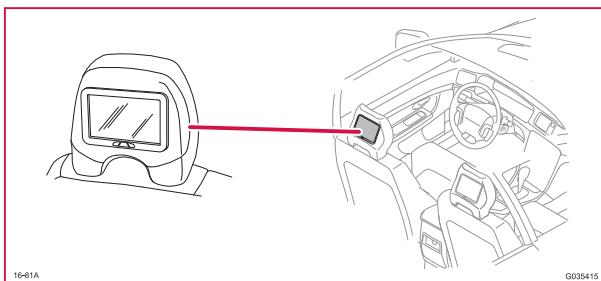


16/81B Bildskärm nackstöd höger

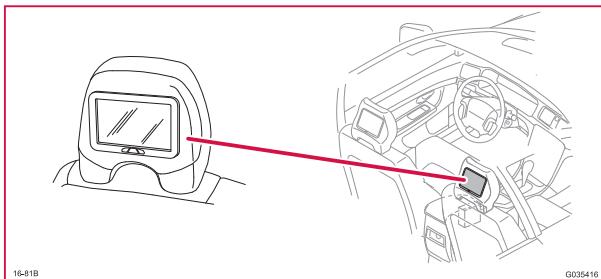


16/98 Mikrofon

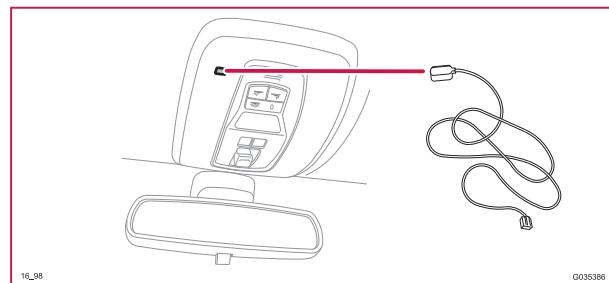


16/105 Styrenhet audio (AUD)

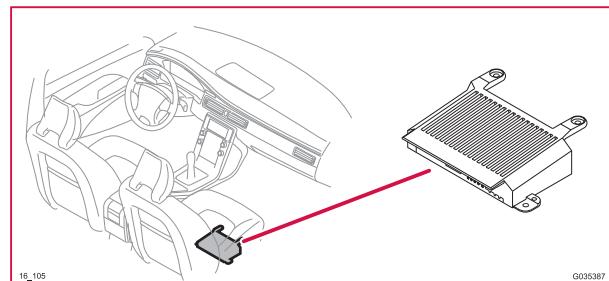


16/108 Styrenhet multimedia (MMM)

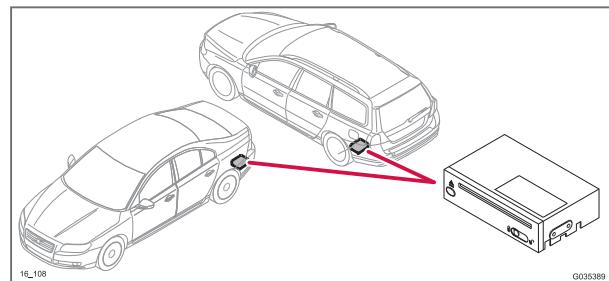

16/109 DVD-spelare/styrenhet

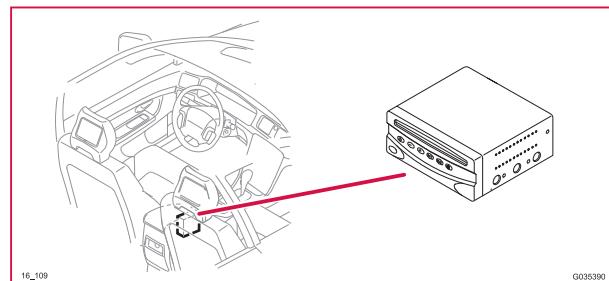


16/123 Ingång extern utrustning (AUX)

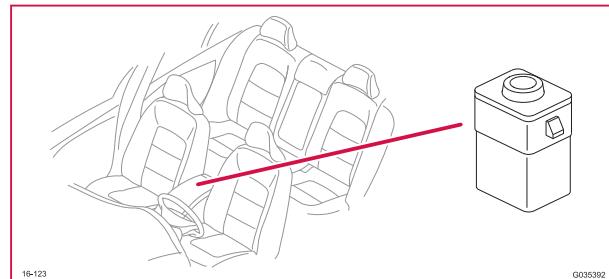


# Komponentbilder

## 16/123.2 - 16/137


### 16/123.2 Ingång extern utrustning (AUX)

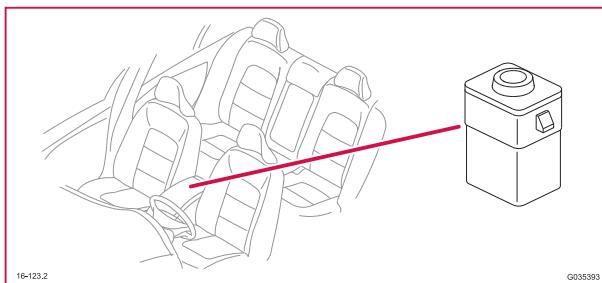


### 16/133 Antenn dörrlås bagagerum

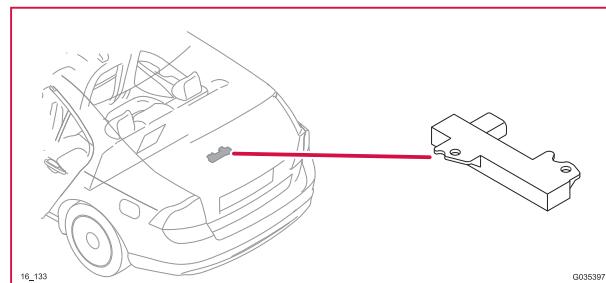


### 16/123.3 RSE-AUX ingång

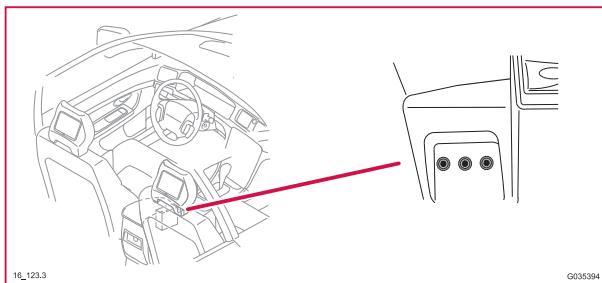


### 16/134 Antenn dörrlås kupé 2

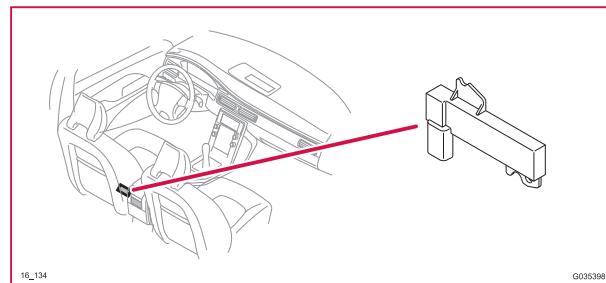


### 16/127 Mikrofon handsfree mobiltelefon

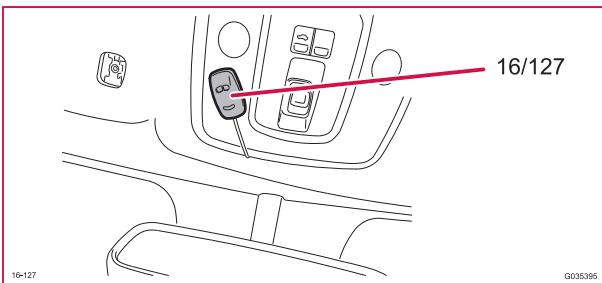


### 16/135 Antenn dörrlås kupé 3

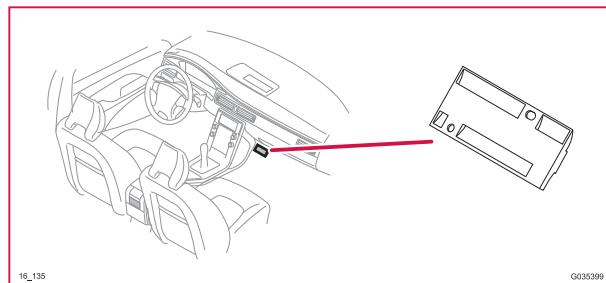


### 16/132 Antenn dörrlås baklucka, V70

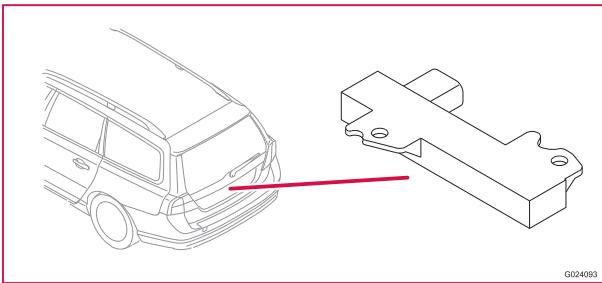


### 16/136 Diskanthögtalare bakdörr vänster

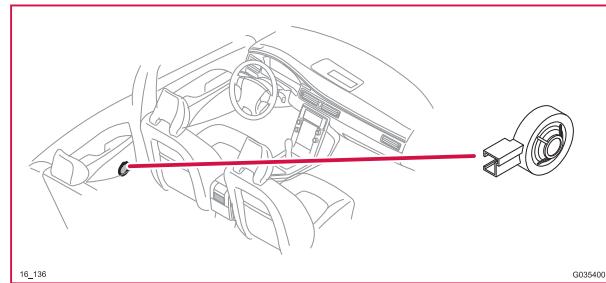

### 16/132 Antenn dörrlås stötfångare, S80

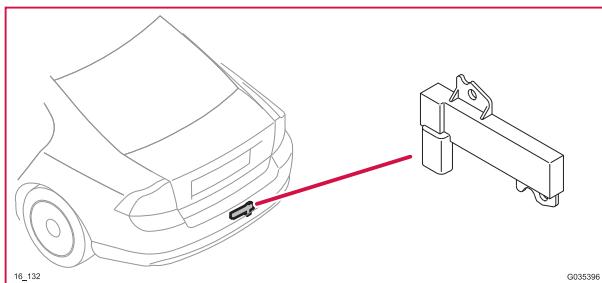


### 16/137 Diskanthögtalare bakdörr höger

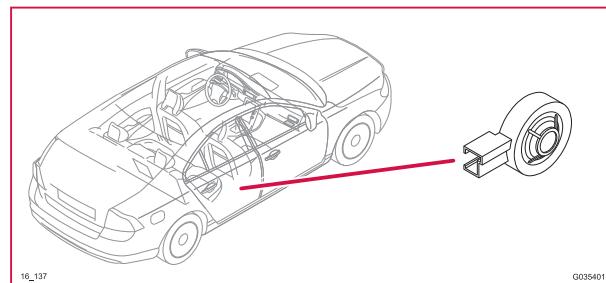


# Komponentbilder

## 16/138 - 17/19 V70


16/138 Rutantenn bak, höger

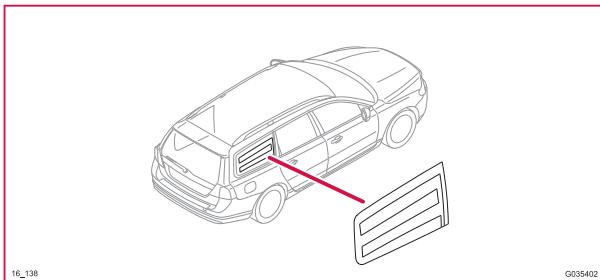


16/159 Styrenhet handsfree mobiltelefon

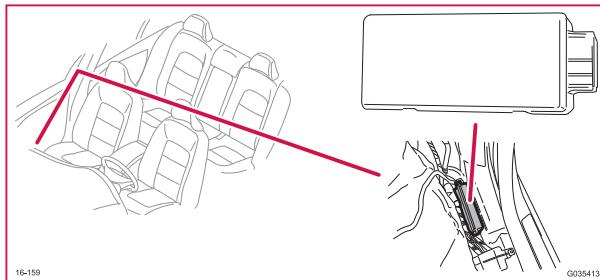


16/140 Sim-kortläsare

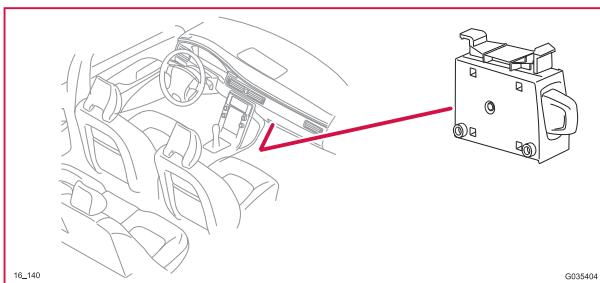


16/162 Styrenhet digitalradiomottagning (DABM)

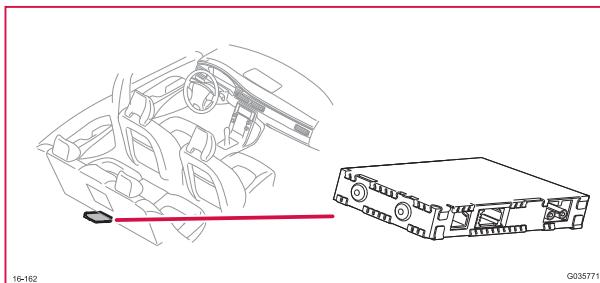


16/141 Avstörningsfilter bakruta vänster

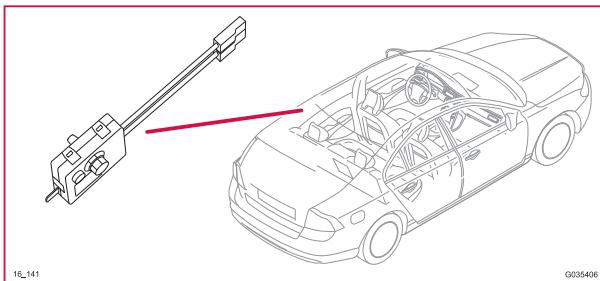


16/181 Uttag hörlurar bak

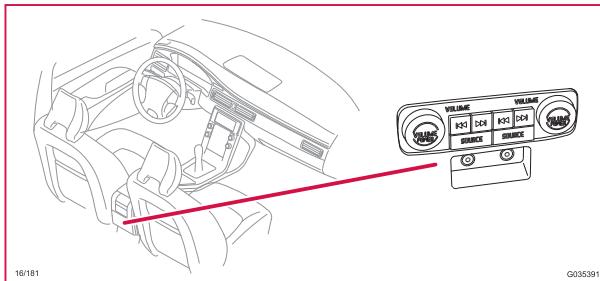


16/145 Styrenhet digitalradiomottagning (RDAR)

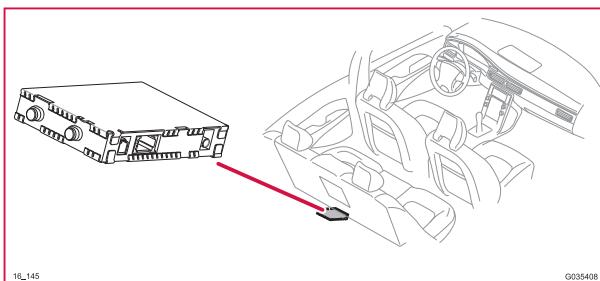


17/13 Diagnosuttag

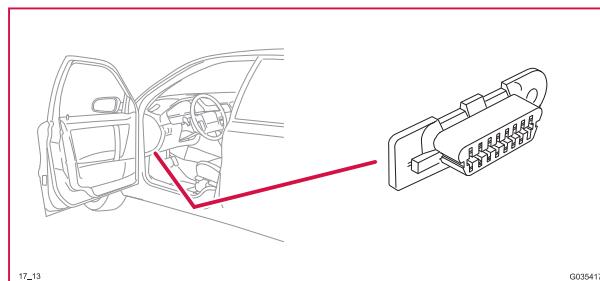

16/147 Telefonstyrenhet blåtand (BPM)

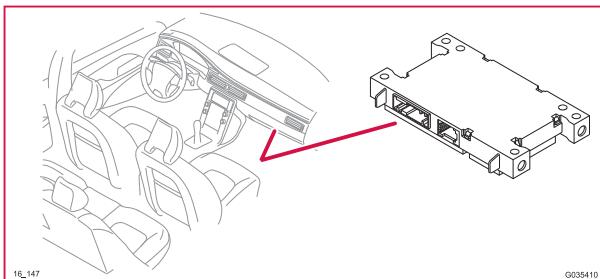


17/19 Uttag 12 V bagagerum, V70

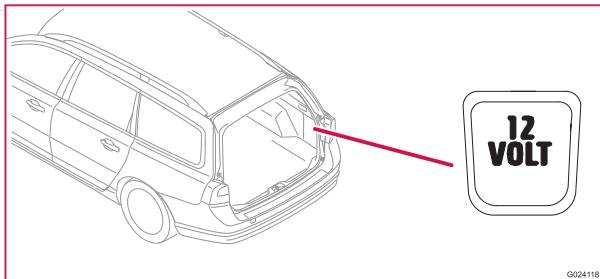


# Komponentbilder 17/19 S80 - 20/13


17/19 Uttag 12 V bagagerum, S80

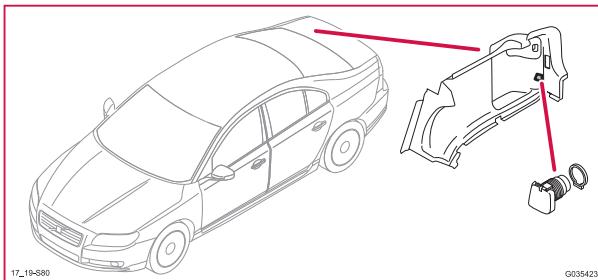


17/45 Uttag alkolås

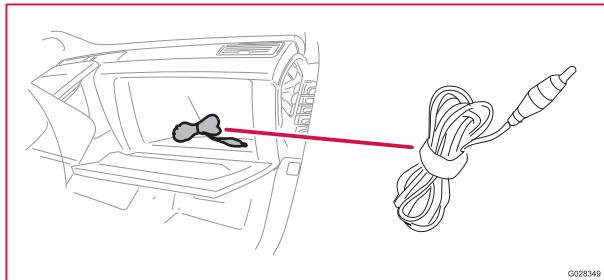


17/37 Uttag 4-poligt, ledningsmatta dragkrok

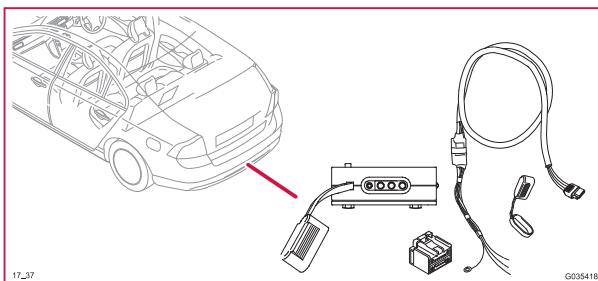


18/4 Kontaktrulle

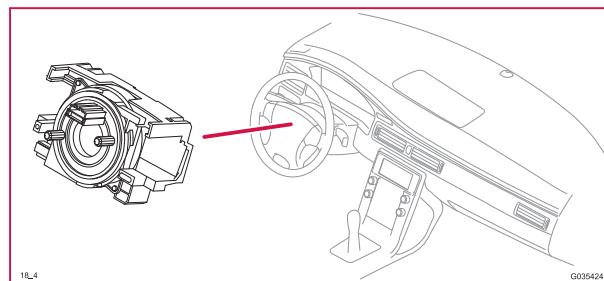


17/38 Uttag 7-poligt, ledningsmatta dragkrok

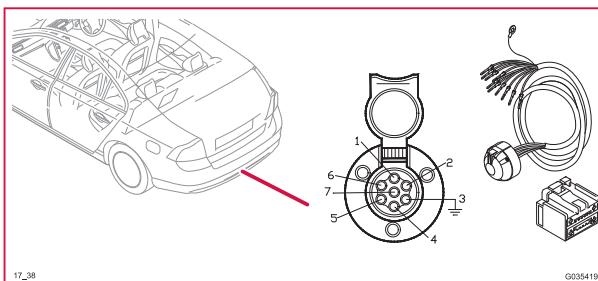


19/4 Analog klocka

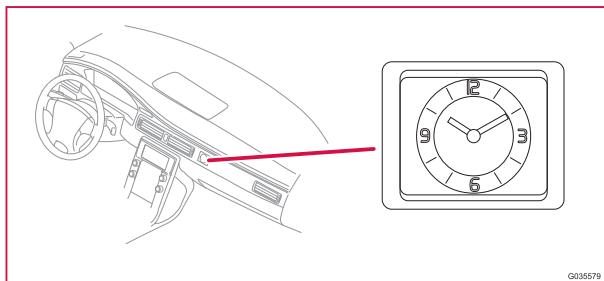


17/39 Uttag 13-poligt, ledningsmatta dragkrok

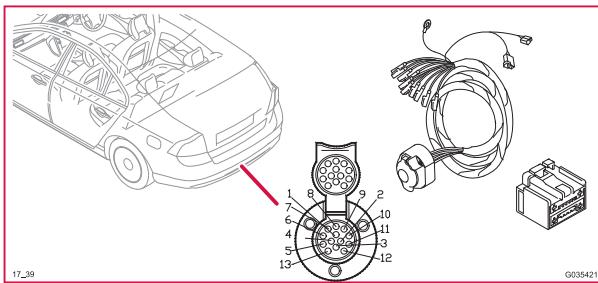


20/3-8 Tändstift med tändspole

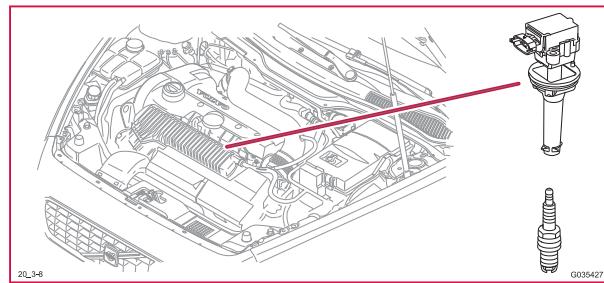

17/42 USB-port

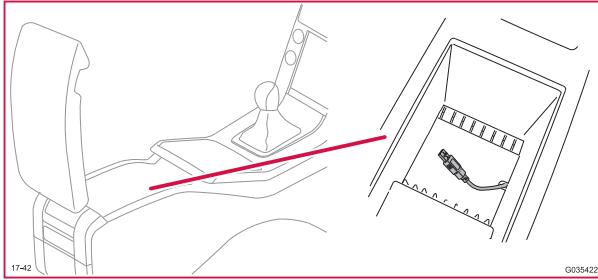


20/12-13 Tändstift med tändspole

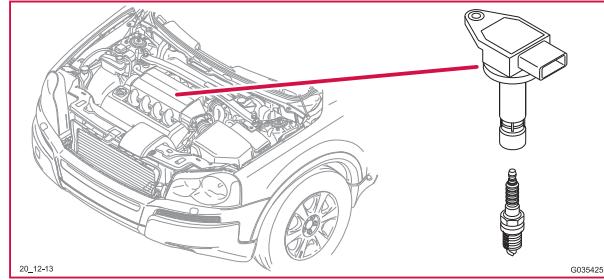

# Komponentbilder


## 20/16 - 27/6

### 20/16 Kondensator

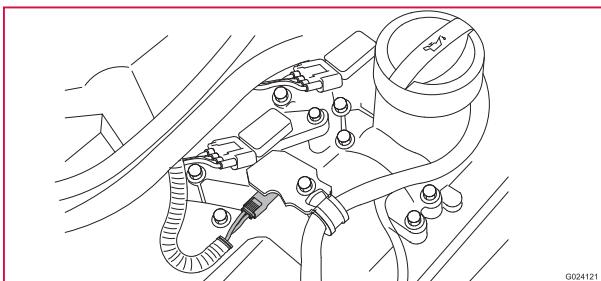

G024121


### 27/2 Indikator visuell kollisionsvarning

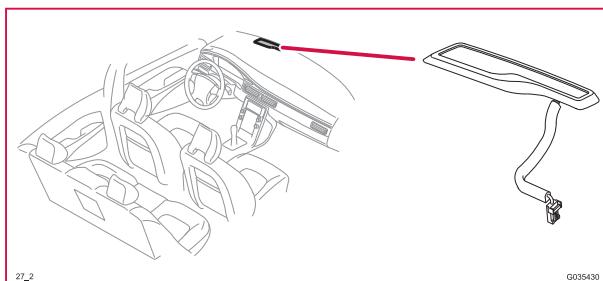

27\_2

G035430


### 20/22-26 Glödstift

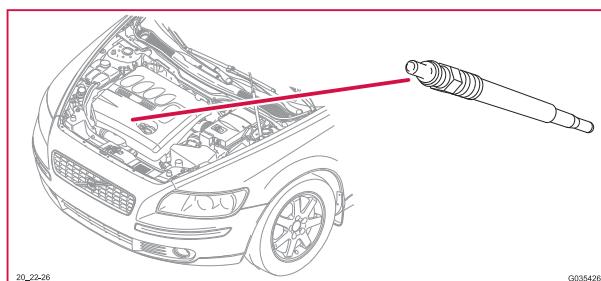

20\_22-26

G035426


### 26/6 Omvandlare/styrenhet instegslistrar förarsida

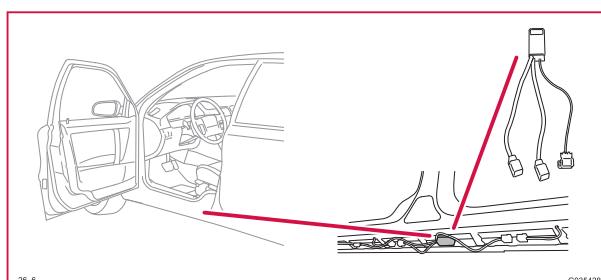

26\_6

G035428


### 27/3 Styrenhet vänster kamera (LCM)

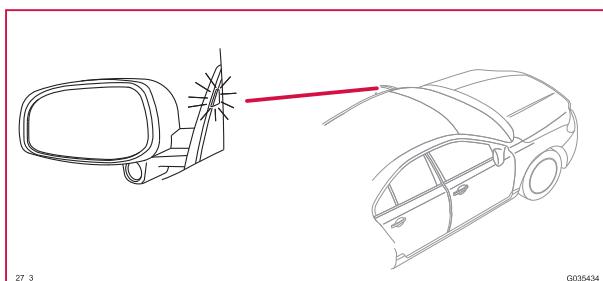

27\_3

G035434


### 27/4 Styrenhet höger kamera (RCM)

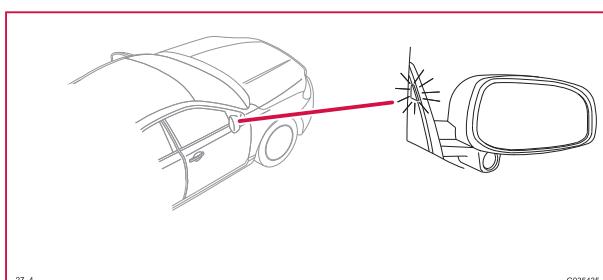

27\_4

G035435


### 26/7 Omvandlare/styrenhet instegslistrar passagerarsida

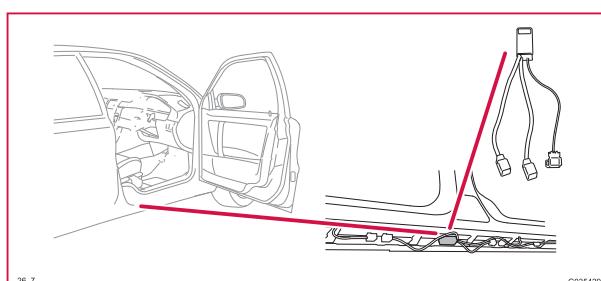

26\_7


G035429

### 27/5 Framåtriktad kamera

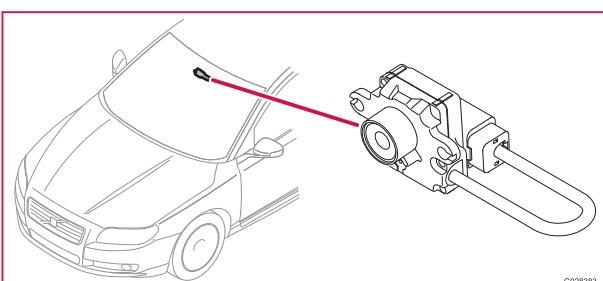


G028383

### 26/8 Laddningsvagga alkolås

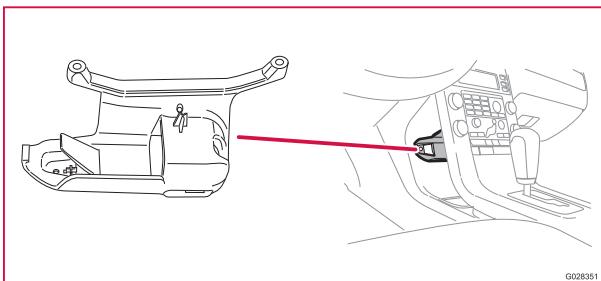

G028351

### 27/6 Kamera

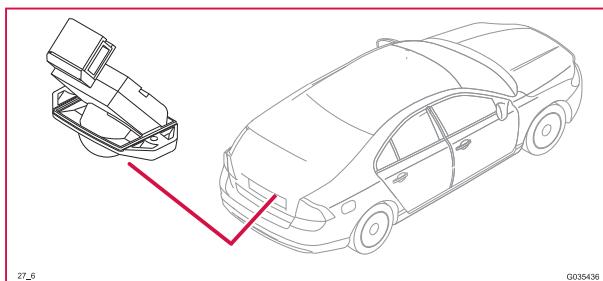


27\_6

G035436

# Komponentbilder


31/1 - 31/48

## 31/1 Stomanslutning, PTC

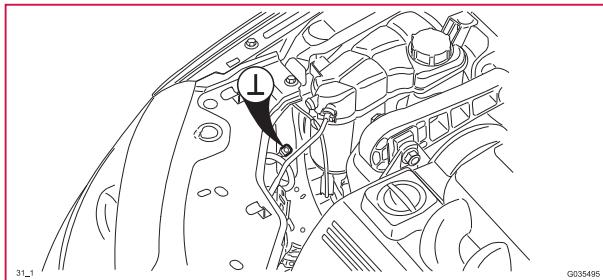


G035495

## 31/2 Stomanslutning, Vänster hjulhus

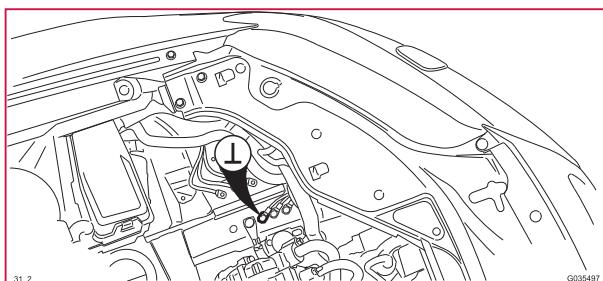


G035495

## 31/3 Stomanslutning, Kaross batteri

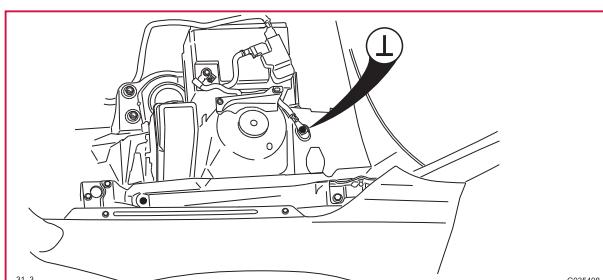


G035498

## 31/4 Stomanslutning, Motor

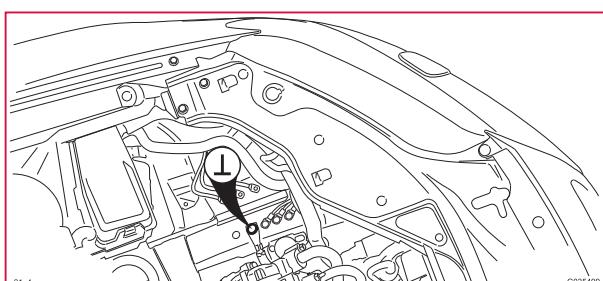


G035495

## 31/6 Stomanslutning, Bottenvällare vänster

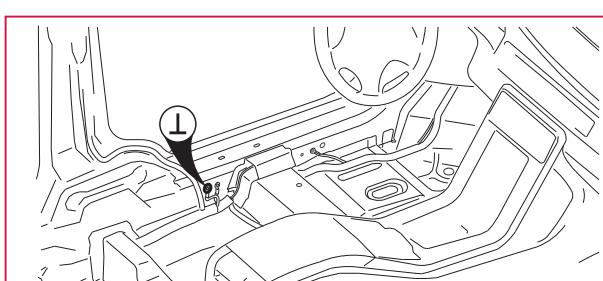


G035500

## 31/7 Stomanslutning, Bottenvällare vänster

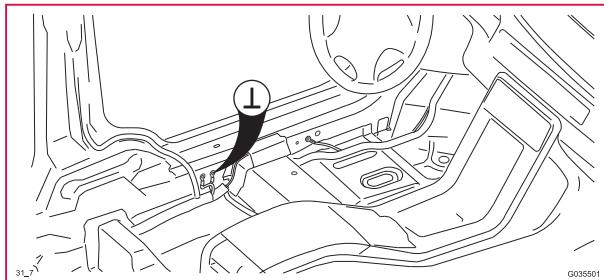


G035501

## 31/10 Stomanslutning, Bottenvällare vänster

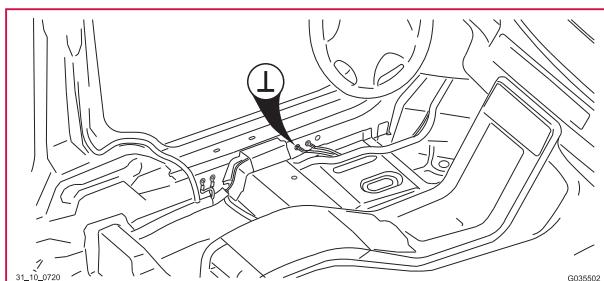


G035502

## 31/15 Stomanslutning, Bottenvällare höger

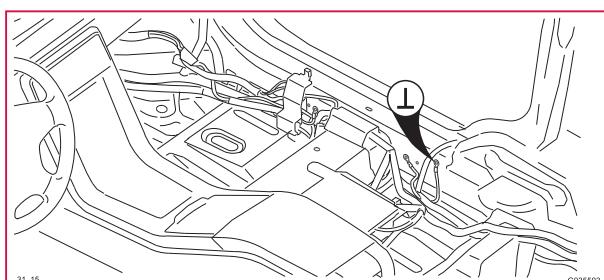


G035503

## 31/47 Stomanslutning, Bakstam vänster

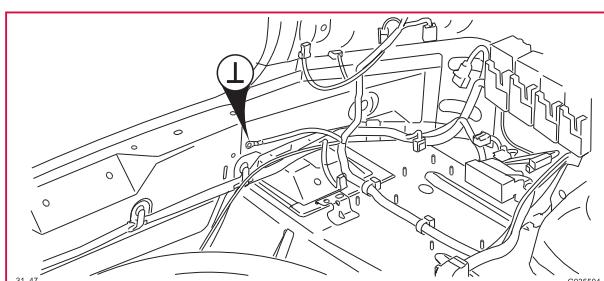

G035504

## 31/48 Stomanslutning, Bakstam höger

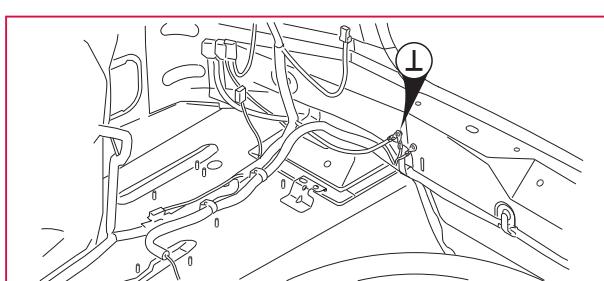


G035505


# Komponentbilder

## 31/65 - 31/89 5-Cyl.


**31/65 Stomanslutning, Bakre sitsresare  
vänster sida 1**

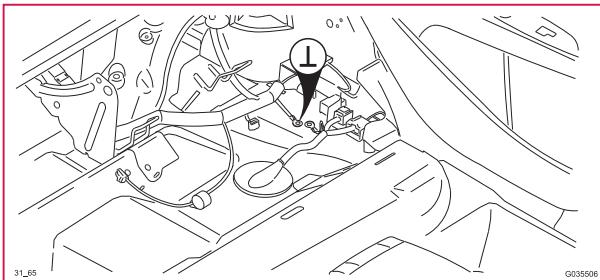


**31/66 Stomanslutning, Bakre sitsresare  
vänster sida 2**

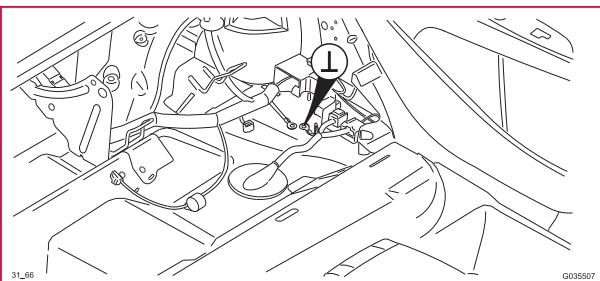


**31/67 Stomanslutning, Bakre sitsresare  
höger sida 1**

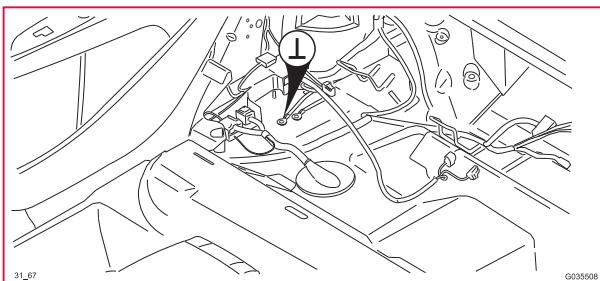


**31/68 Stomanslutning, Bakre sitsresare  
höger sida 2**

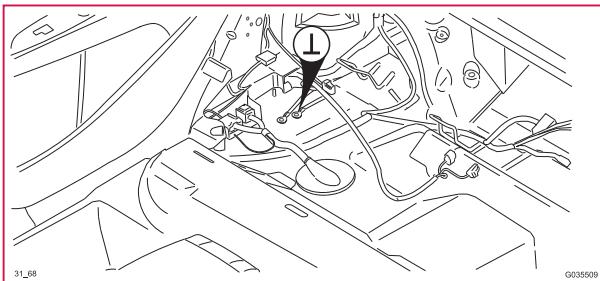


**31/83 Stomanslutning, Bottenvällare  
vänster**

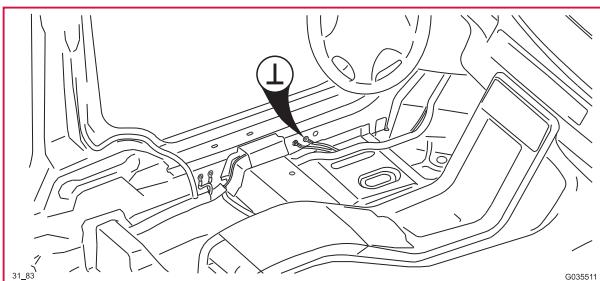


**31/84 Stomanslutning, Bottenvällare höger**

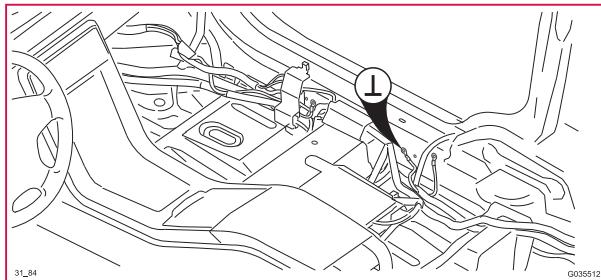


**31/88 Stomanslutning, Motor tändspolar  
5-Cyl.**

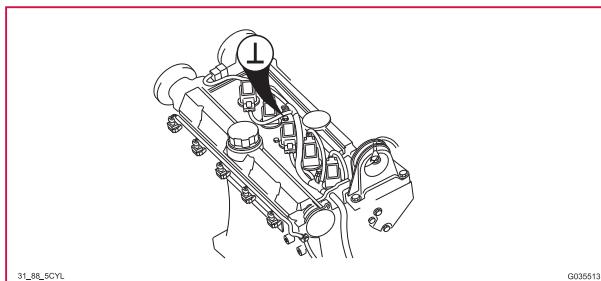


**31/88 Stomanslutning, Motor tändspolar  
6-Cyl.**

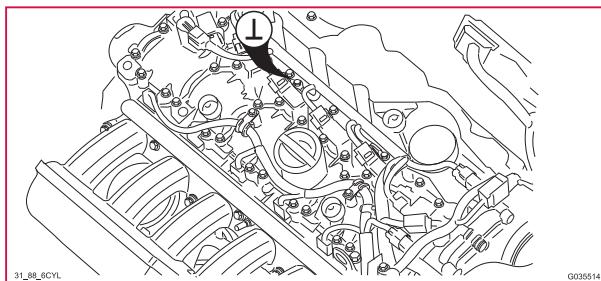

**31/88 Stomanslutning, Motor tändspolar  
8-Cyl.**

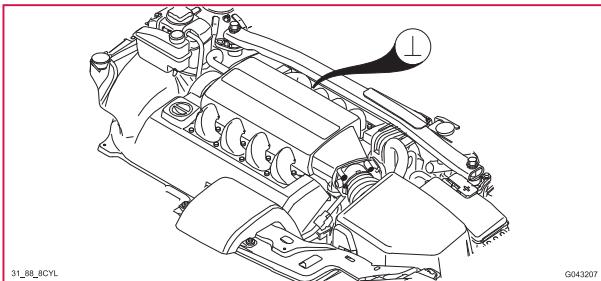


**31/89 Stomanslutning, Motor tändspolar  
5-Cyl.**

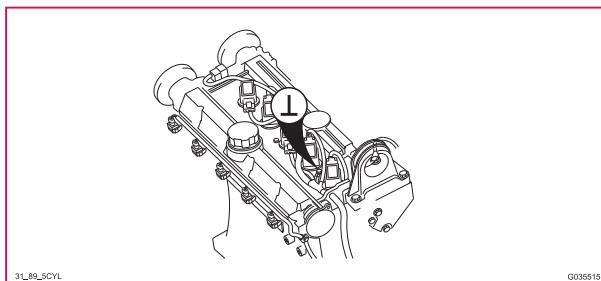


# Komponentbilder

## 31/89 6-Cyl - 31/XX4


31/89 Stomanslutning, Motor tändspolar  
6-Cyl.

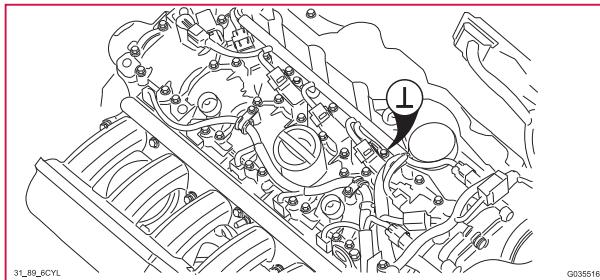


31/89 Stomanslutning, Motor tändspolar  
8-Cyl.

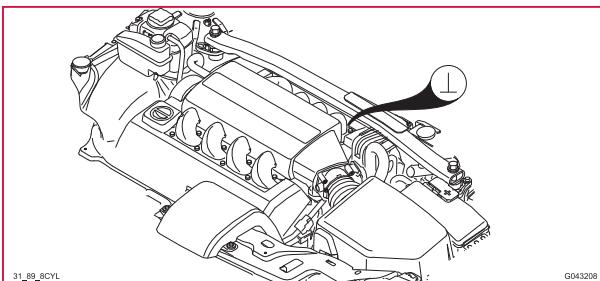


31/90 Stomanslutning, Motor tändspolar  
6-Cyl. Turbo

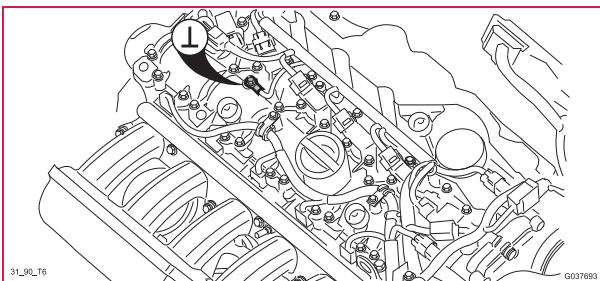


31/90 Stomanslutning, Motor tändspolar  
8-Cyl.

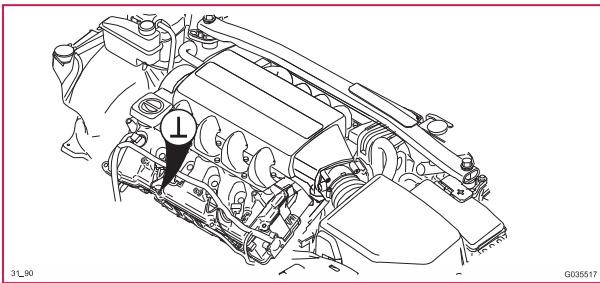


31/93 Stomanslutning, Vänster hjulhus 2

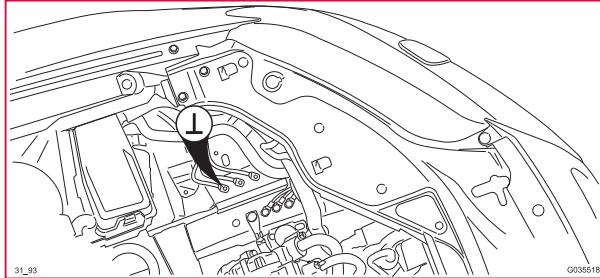


31/94 Stomanslutning, Höger hjulhus 2

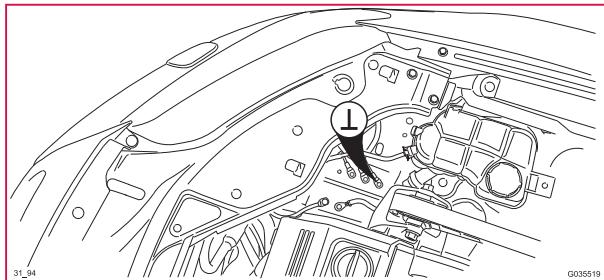


31/95 Stomanslutning, Vänster hjulhus

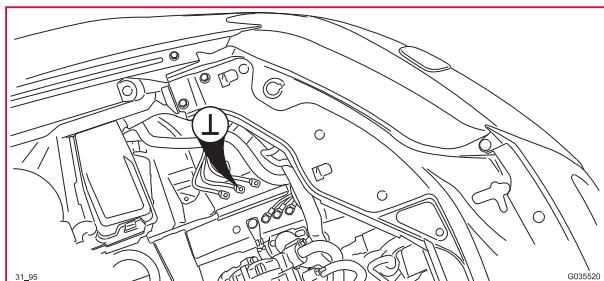


31/96 Stomanslutning, Höger hjulhus 3

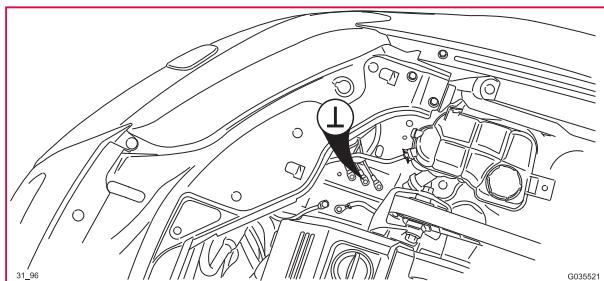

31/100 Stomanslutning, Motor tändspolar  
8-Cyl.

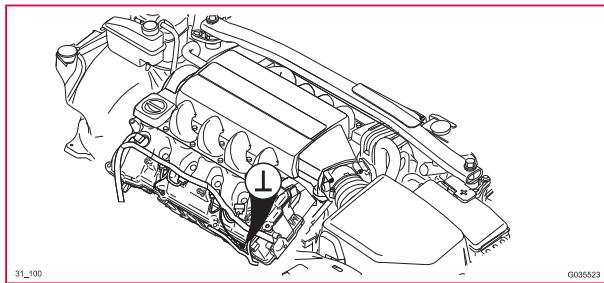


31/XX4 Stomanslutning, Motor-Kaross

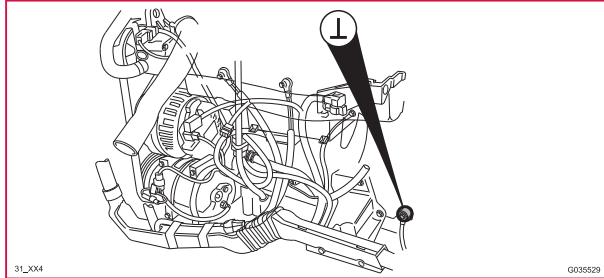


# Komponentbilder

## 31/XX5 - 74/31


### 31/XX5 Stomanslutning, ECM

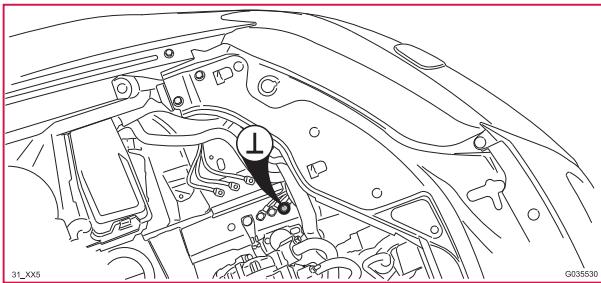


### 31/INFOT Stomanslutning, Infotainment

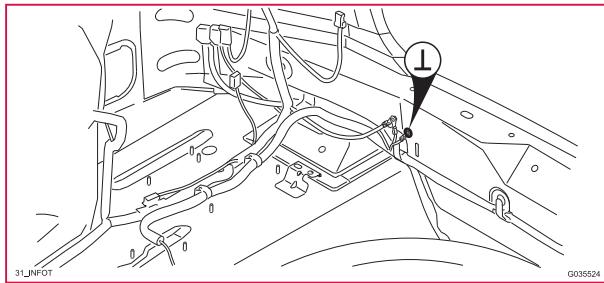


### 31/XX10 Stomanslutning, Vänster hjulhus 1

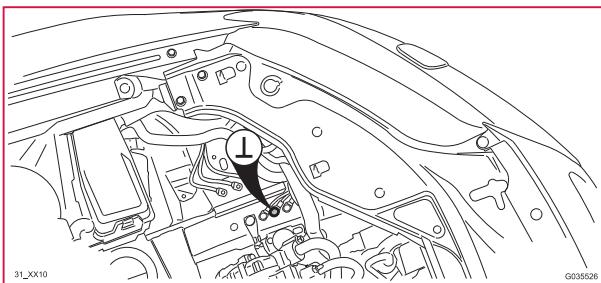


### 31/TRM Stomanslutning, Tillbehör

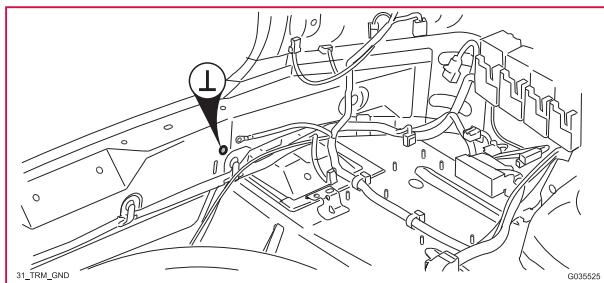


### 31/XX14 Stomanslutning, Vänster hjulhus 3 (ABS)

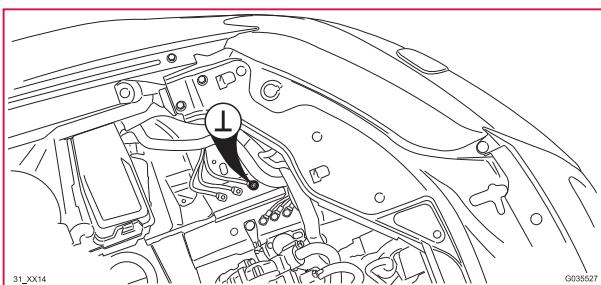


### 74/9 Kontaktstycke

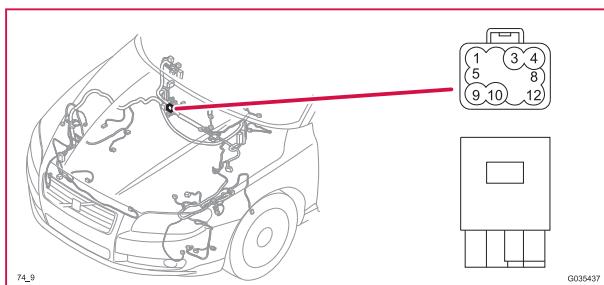


### 31/XX15 Stomanslutning, Höger hjulhus

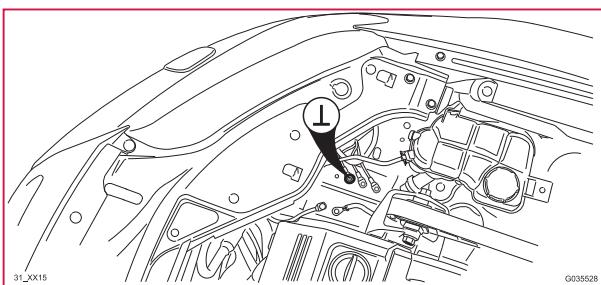


### 74/30 Kontaktstycke

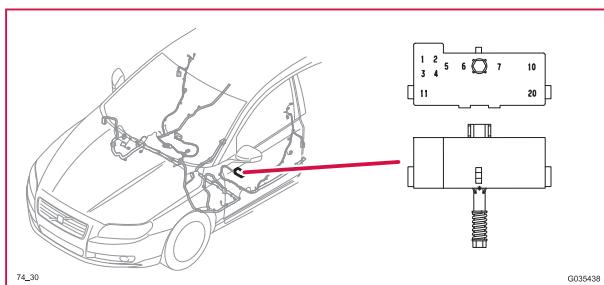

### 31/AL Stomanslutning, Extraljus

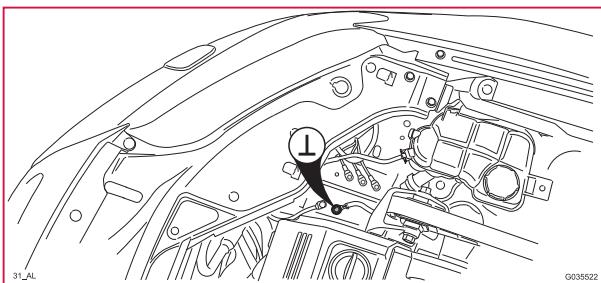


### 74/31 Kontaktstycke

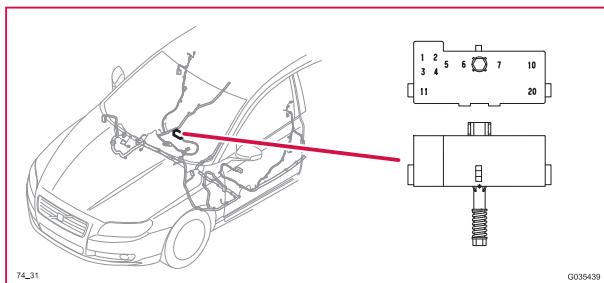


# Komponentbilder 74/53 - 74/310


## 74/53 Kontaktstycke

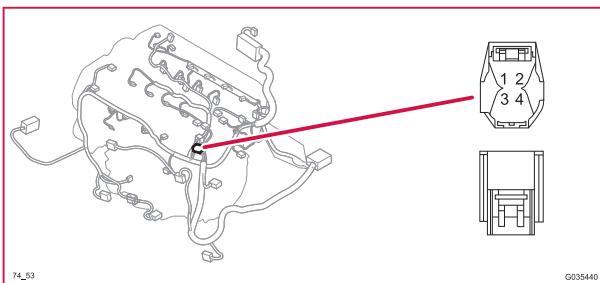


## 74/302 Kontaktstycke

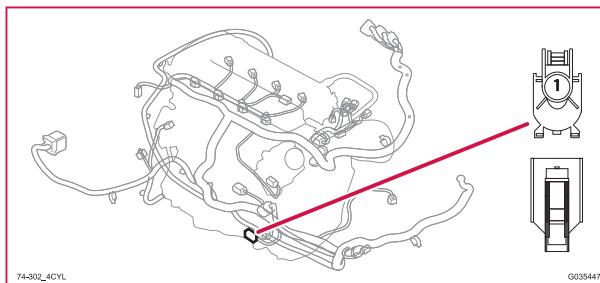


## 74/86 Kontaktstycke

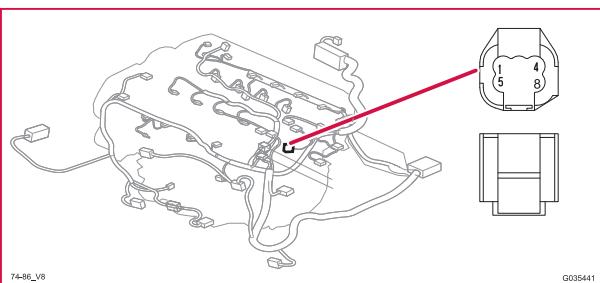


## 74/304 Kontaktstycke

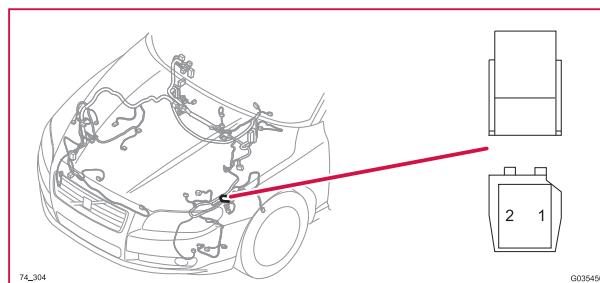


## 74/99 Kontaktstycke

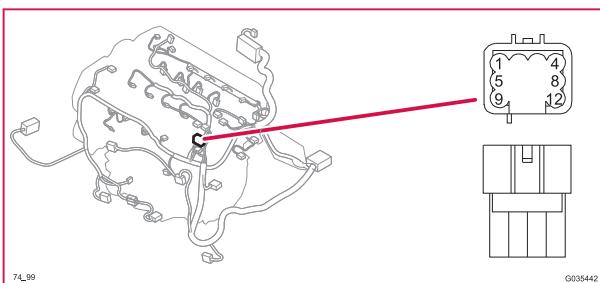


## 74/307 Kontaktstycke

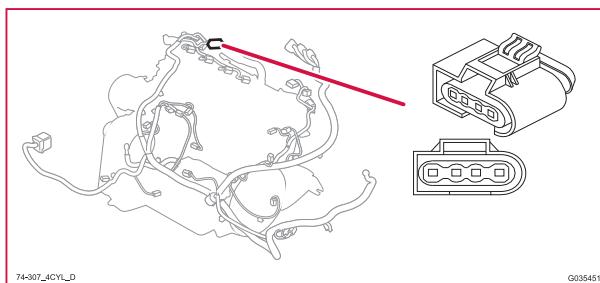


## 74/133 Kontaktstycke

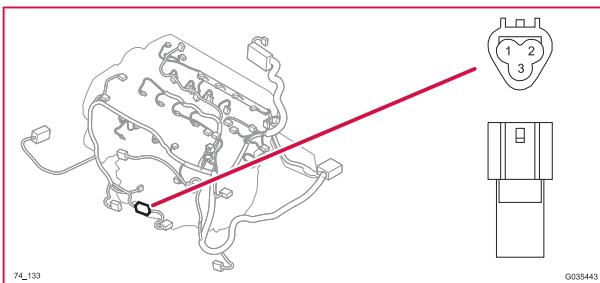


## 74/309 Kontaktstycke

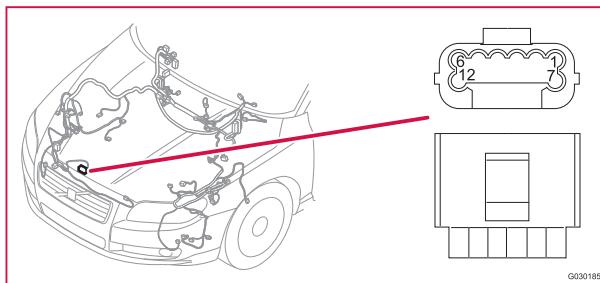

## 74/301 Kontaktstycke

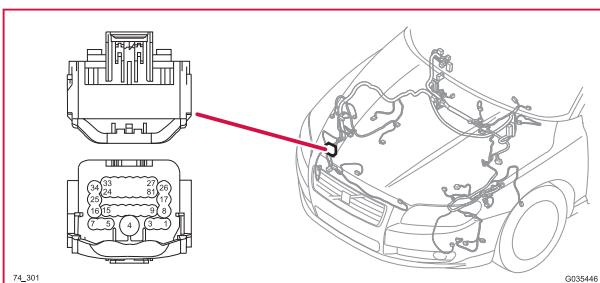


## 74/310 Kontaktstycke

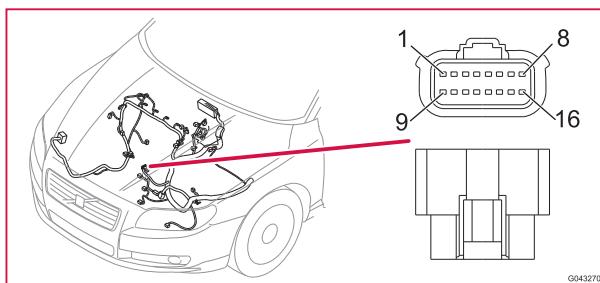


# Komponentbilder 74/313 - 74/408


## 74/313 Kontaktstycke

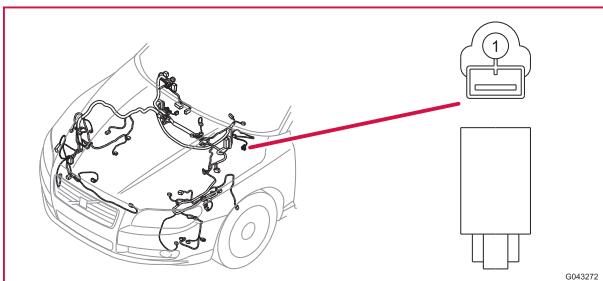


## 74/405 Kontaktstycke

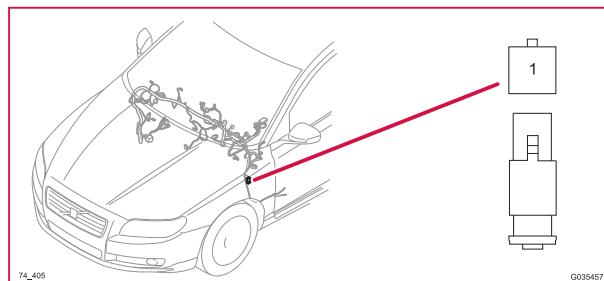


## 74/401 Kontaktstycke

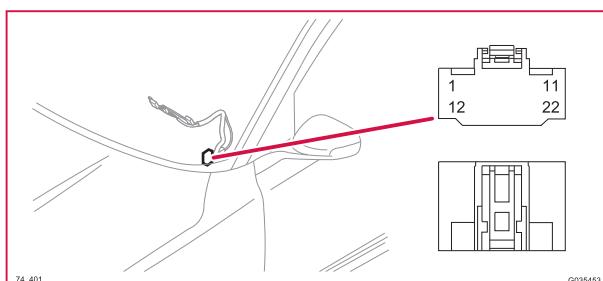


## 74/406 Kontaktstycke

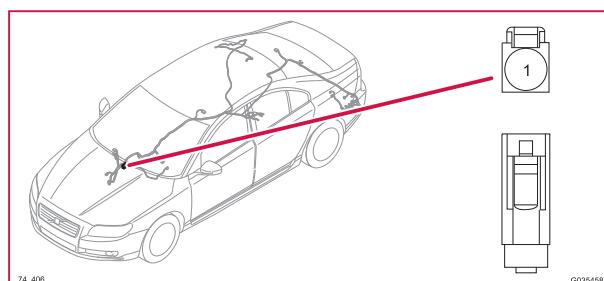


## 74/402 Kontaktstycke

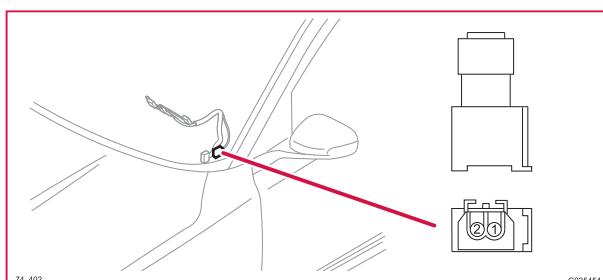


## 74/407 Kontaktstycke

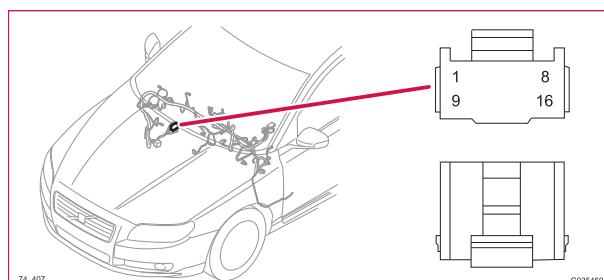


## 74/403 Kontaktstycke

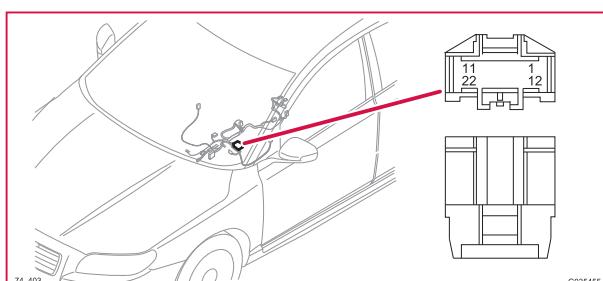


## 74/407B Kontaktstycke

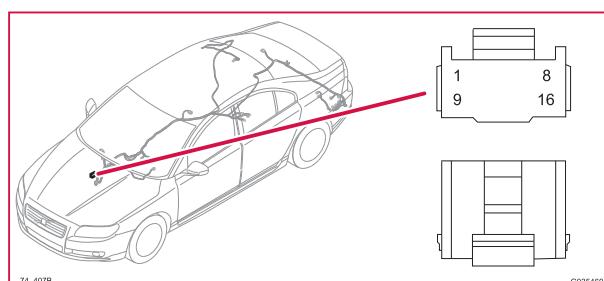

## 74/404 Kontaktstycke

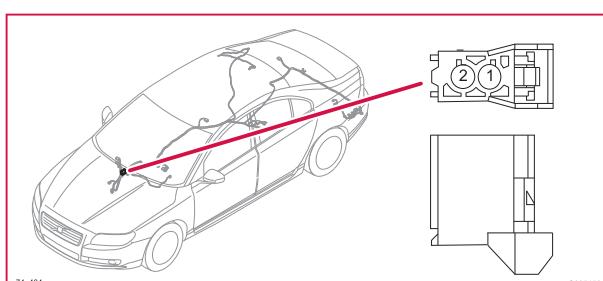


## 74/408 Kontaktstycke

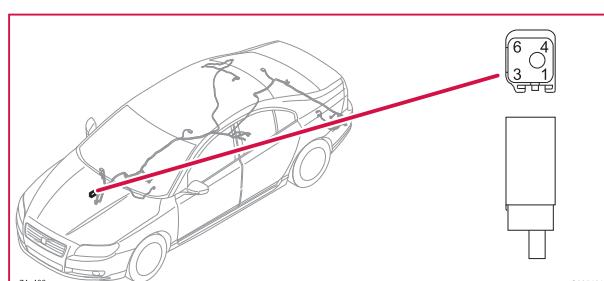


# Komponentbilder 31/409 - 74/501


## 74/409 Kontaktstycke

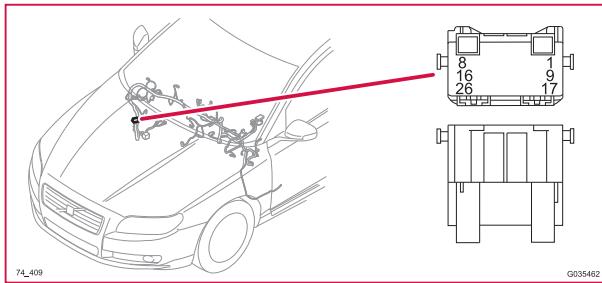


## 74/417 Kontaktstycke

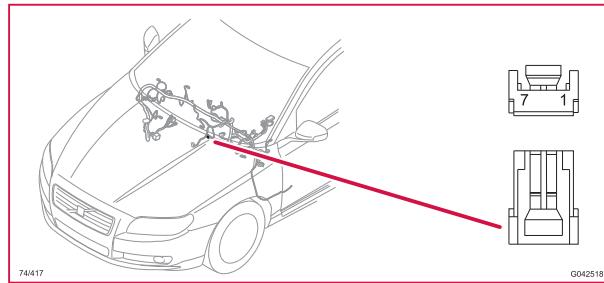


## 74/411 Kontaktstycke

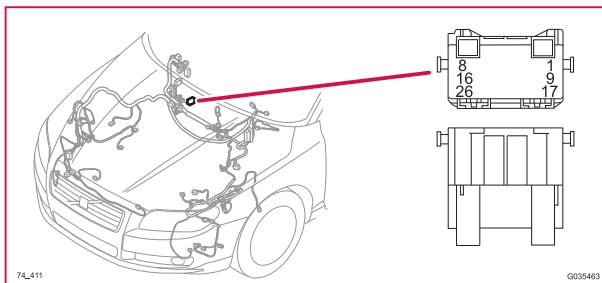


## 74/418 Kontaktstycke

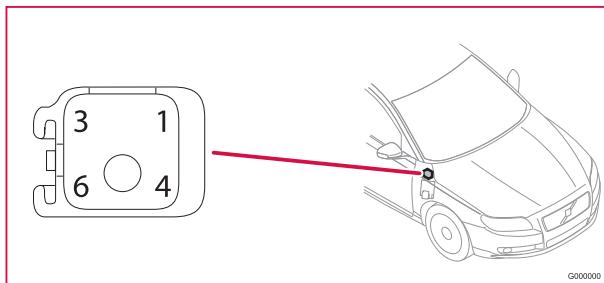


## 74/412 Kontaktstycke

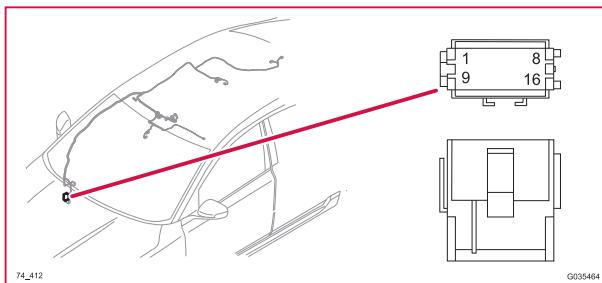


## 74/419 Kontaktstycke

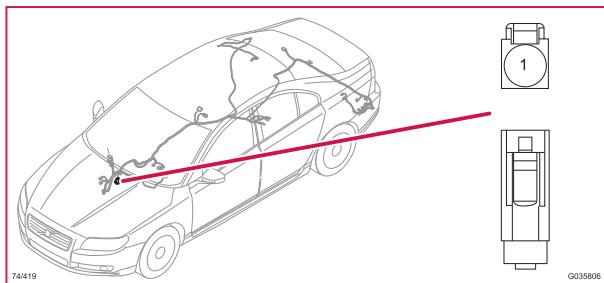


## 74/413 Kontaktstycke

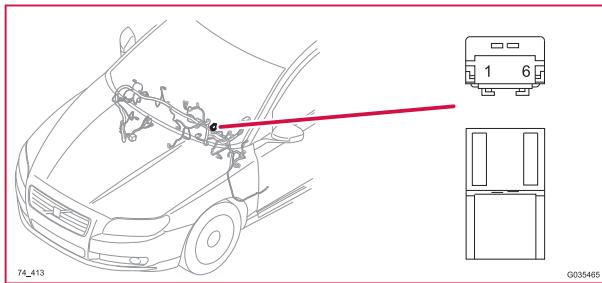


## 74/420 Kontaktstycke

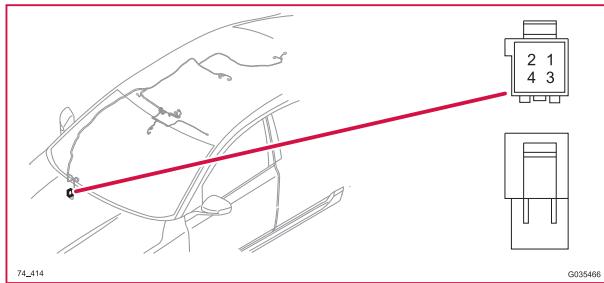

## 74/414 Kontaktstycke

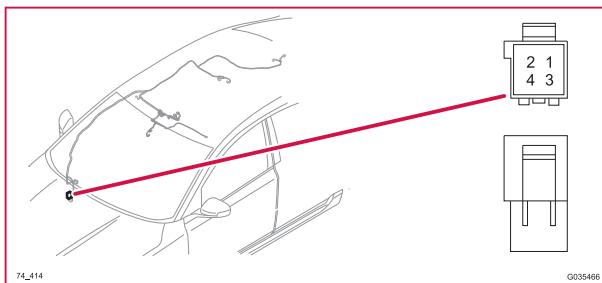


## 74/501 Kontaktstycke

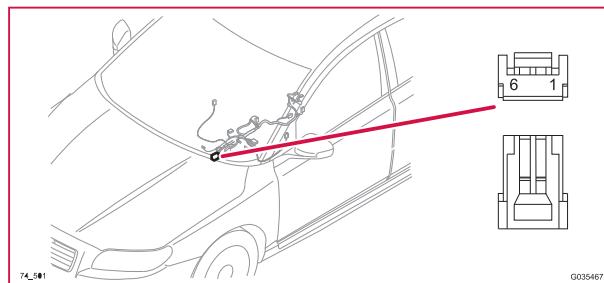


# Komponentbilder 74/502 - 74/512


## 74/502 Kontaktstycke

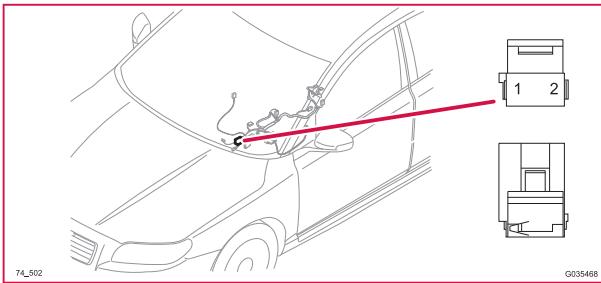


## 74/508 Kontaktstycke

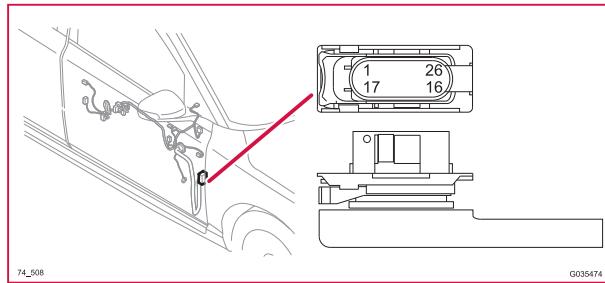


## 74/503 Kontaktstycke

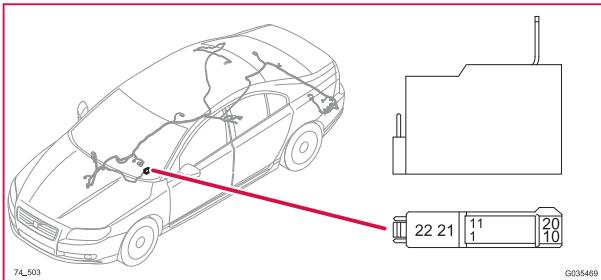


## 74/509 Kontaktstycke

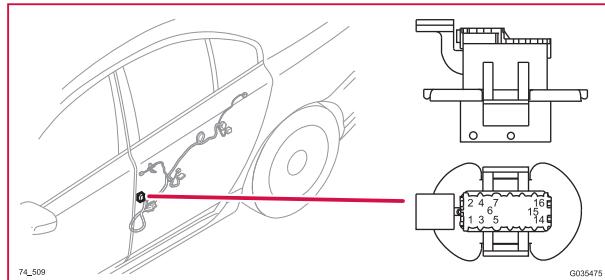


## 74/504 Kontaktstycke

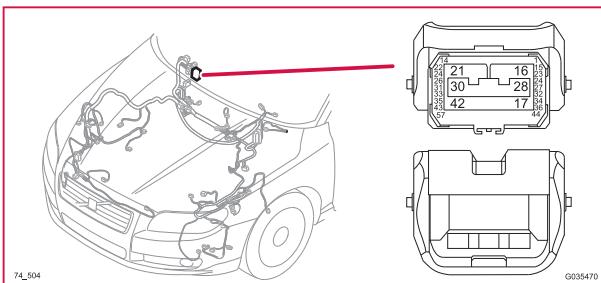


## 74/510 Kontaktstycke

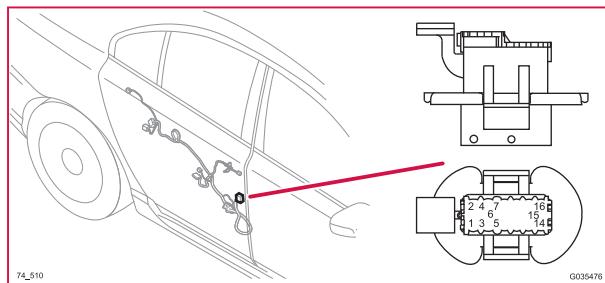


## 74/504B Kontaktstycke

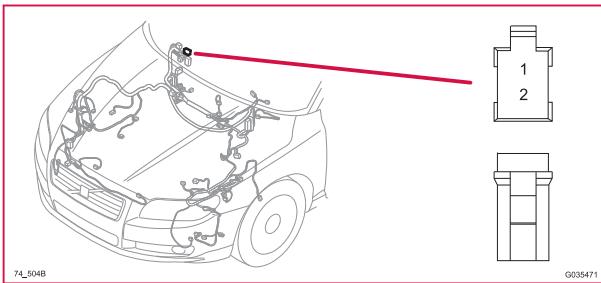


## 74/511 Kontaktstycke

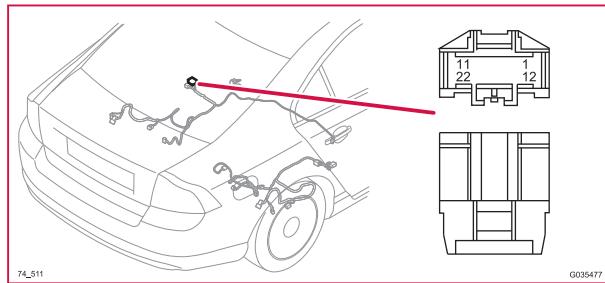

## 74/507 Kontaktstycke

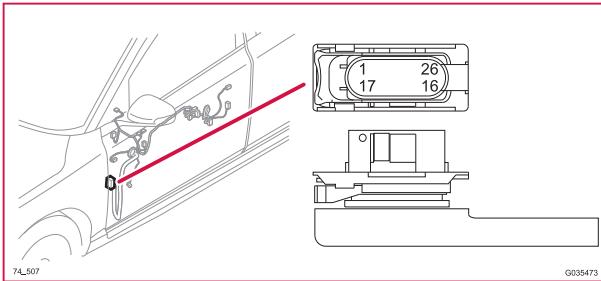


## 74/512 Kontaktstycke

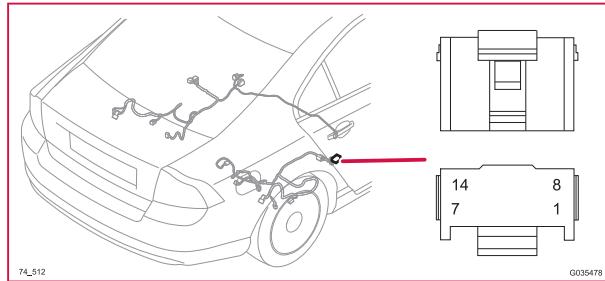


# Komponentbilder 74/513 - 74/531


## 74/513 Kontaktstycke

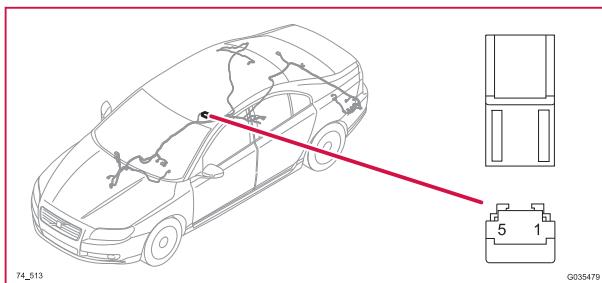


## 74/523 Kontaktstycke

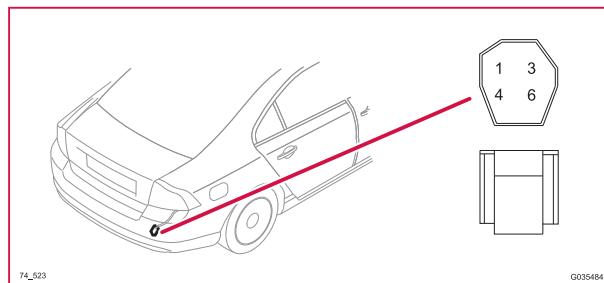


## 74/514 Kontaktstycke

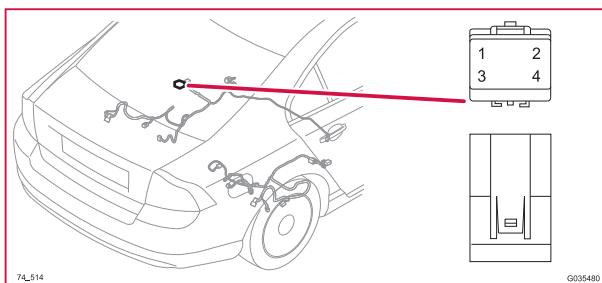


## 74/524 Kontaktstycke

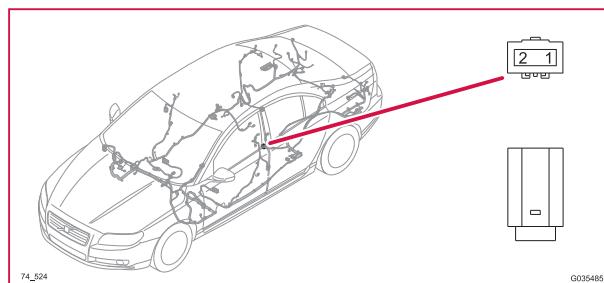


## 74/518 Kontaktstycke

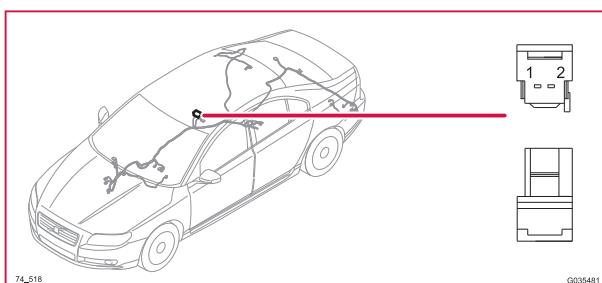


## 74/525 Kontaktstycke

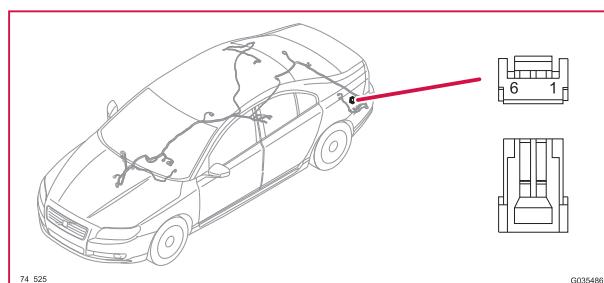


## 74/519 Kontaktstycke

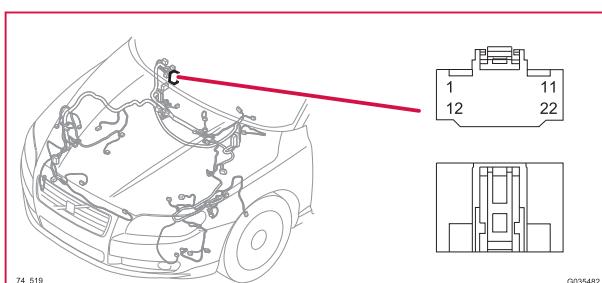


## 74/529 Kontaktstycke

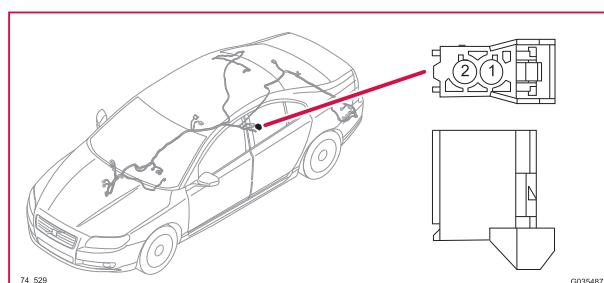

## 74/520 Kontaktstycke

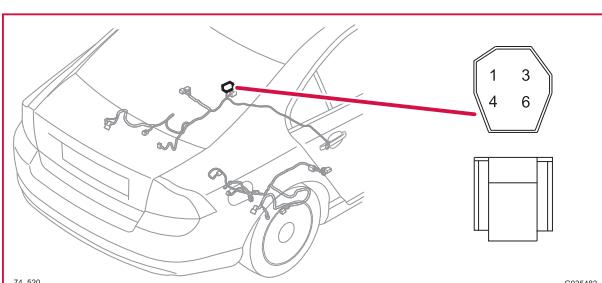


## 74/531 Kontaktstycke

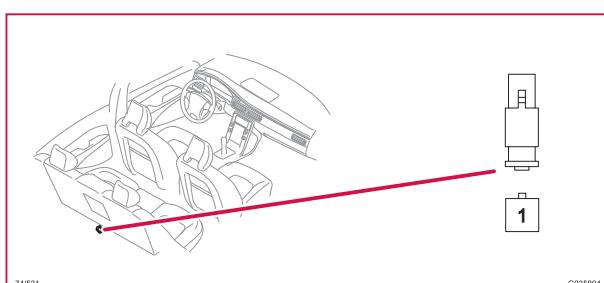

# Komponentbilder 74/532 - 74/1010


## 74/532 Kontaktstycke

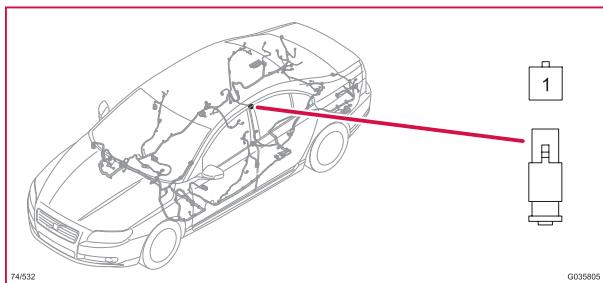

74/532

G035805


## 74/602 Kontaktstycke

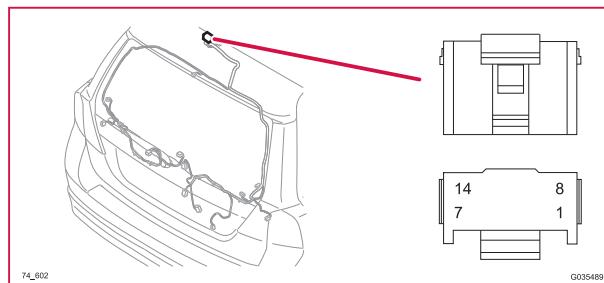

74\_602

G035489


## 74/534 Kontaktstycke

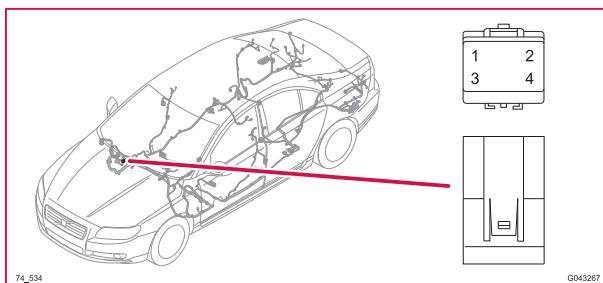

74\_534

G043267


## 74/603 Kontaktstycke

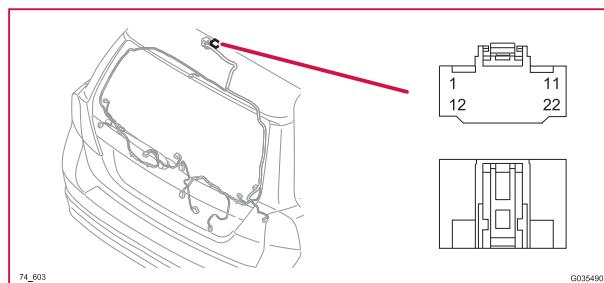

74\_603

G035490


## 74/535 Kontaktstycke

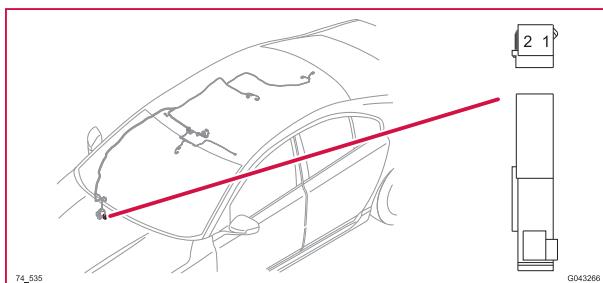

74\_535

G043266


## 74/701 Kontaktstycke

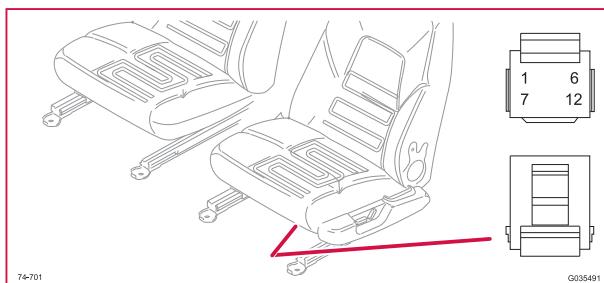

74-701

G035491


## 74/541 Kontaktstycke

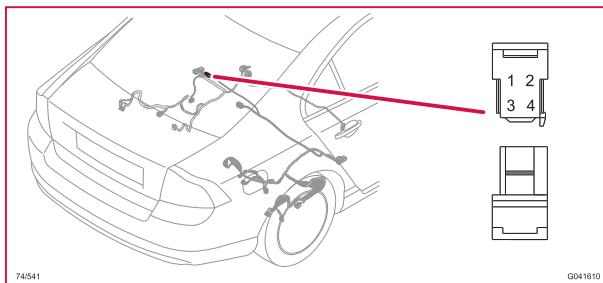

74/541

G041610


## 74/702 Kontaktstycke

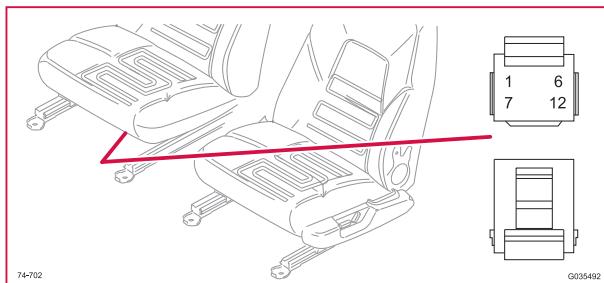

74-702

G035492


## 74/601 Kontaktstycke

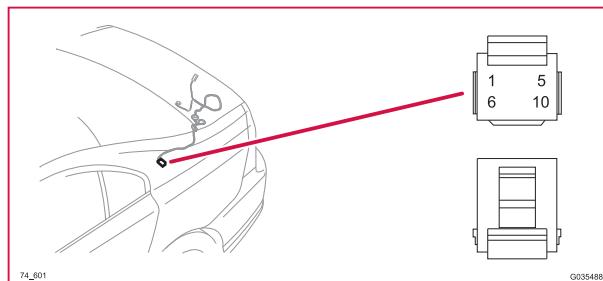

74\_601

G035488

## 74/1010 Kontaktstycke

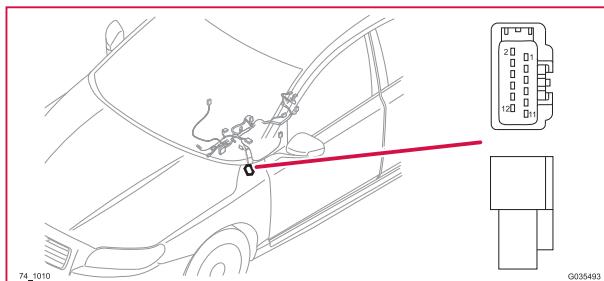


74\_1010


G035493

# Komponentbilder 74/1500 - 74X/414


## 74/1500 Kontaktstycke

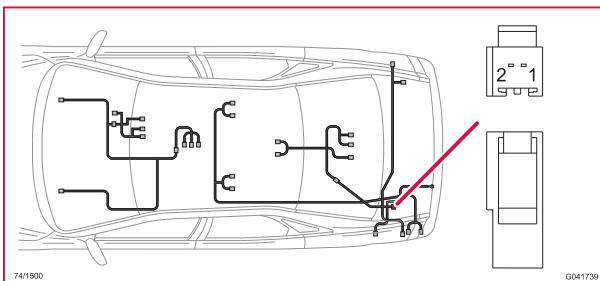


## PF/nr. Huvudsäkring vid batteri

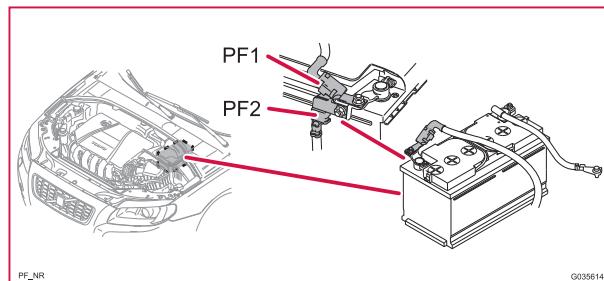

## 74/1501 Kontaktstycke

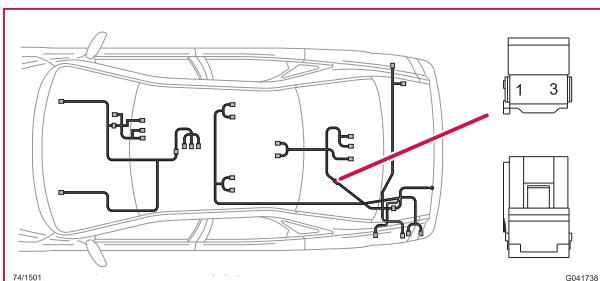

## 74/1502 Kontaktstycke

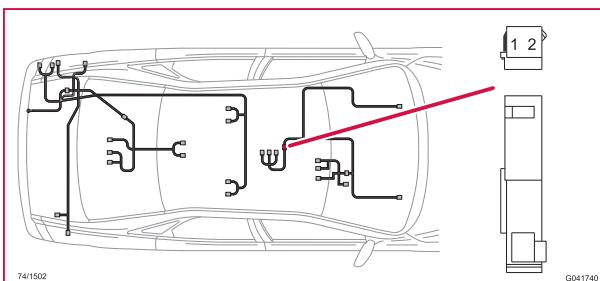

## 4X/110 Kontaktstycke gränssnitt originalbil

9X/1 Kontaktstycke gränssnitt originalbil


10X/29 Kontaktstycke gränssnitt originalbil

10X/72 Kontaktstycke gränssnitt originalbil

10X/125 Kontaktstycke gränssnitt originalbil

10X/126 Kontaktstycke gränssnitt originalbil

## 74/1503 Kontaktstycke

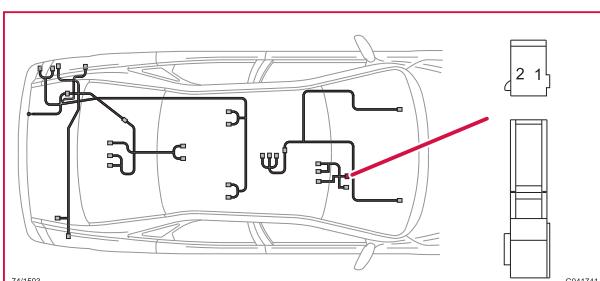

16X/1 Kontaktstycke gränssnitt originalbil

17X/19 Kontaktstycke gränssnitt originalbil


74X/9 Kontaktstycke gränssnitt originalbil

74X/401 Kontaktstycke gränssnitt originalbil

74X/402 Kontaktstycke gränssnitt originalbil

74X/414 Kontaktstycke gränssnitt originalbil

## F/nr Säkringar

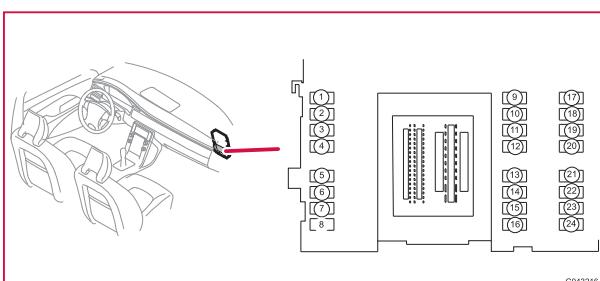

# Index 1:2

## A

Aktiva strålkastare .....	108
Alkolås .....	127
Analog klocka .....	139
Audio .....	142
Audio Premium .....	144
Automatväxellåda MPS6 .....	157
Automatväxellåda TF-80SC .....	156

## B

Backljus .....	100, 101
Bakljus .....	92, 93
Bakljus, (Dual Xenon) .....	94, 95
Baksätesunderhållning .....	151
Belysning i instegslistrar .....	109
Belysning mugghållare och golv .....	111
Belysning, Grupp 35 .....	88
Beteckningar tändningslås .....	6
Blind spot information system LHD .....	178
Blind spot information system RHD .....	179
Blåtand Handsfree .....	149
Bromsljus .....	98, 99
Bromsstyrsystem & DSTC .....	160
Bromssystem, Grupp 59 .....	160
Bränslesystem, Grupp 23 .....	50
Bältespåminnare .....	137

## C

Central elektronikstyrenhet (CEM) .....	39
Centrallås baksidor .....	165
Centrallås baklucka .....	166, 167
Centrallås framdörrar LHD .....	163
Centrallås framdörrar RHD .....	164
Centrallås tanklucka .....	168

## D

DAB Radio .....	147
Datakommunikation Höghastighet CAN .....	42
Datakommunikation Höghastighet CAN, 4-Cyl .....	43
Datakommunikation LIN .....	46
Datakommunikation Mellanhastighet CAN, LHD .....	44
Datakommunikation Mellanhastighet CAN, RHD .....	45
Datakommunikation MOST .....	48
Diagnosystem .....	128
Dimljus .....	96, 97
Däcktrycksvarning (TPMS) .....	126
Dörrar och luckor, Grupp 83 .....	163

## E

Elcentral i bagagerum .....	26
Elcentral i kupé .....	23, 24, 25
Eldistribution översikt .....	9
Elektrisk parkeringsbroms .....	159
Elfällbara nackskydd .....	204
Elhissar baksidor .....	172
Elhissar framdörrar LHD .....	170
Elhissar framdörrar RHD .....	171
Elkyfläkt 4-Cyl. Turbo .....	76
Elmanövrerad förarstol med minnesfunktion .....	181, 182
Elmanövrerad passagerarstol .....	183, 184
Elmanövrerad taklucka .....	173
Elmanövrerade backspegelar LHD .....	174
Elmanövrerade backspegelar RHD .....	175
Eluppvärmd bakruta .....	180
Eluppvärmda backspegelar LHD .....	176
Eluppvärmda backspegelar RHD .....	177
Eluppvärmda framstolar med fläkt .....	185

Eluppvärmda framstolar utan fläkt .....	186
Eluppvärmt baksäte .....	187
Emissionsstyrning 4-Cyl. Turbo .....	75
Extraljus .....	110

## F

Fjärrmanövrerad öppnare garageport .....	205
Fjärrmottagare centrallås .....	169
Four-C .....	162
Färgförkortningar .....	6
Förgreningspunkter .....	230
Förkortningar .....	6

## G

Generator och laddningsregulator, Grupp 32 .....	83
Gruppnummer, förkortningar .....	6

## H

Hastighetsberoende servostyrning .....	161
Hel- och halvljus .....	88
Hel- och halvljus (Dual Xenon) .....	89

## I

Innehåll .....	3
Innerbackspegel med automatiskt avbländning .....	201
Innerbelysning LHD .....	104
Innerbelysning RHD .....	106
Inredning, Grupp 85 .....	181
Instrumentering, Grupp 38 .....	137
Invändig utrustning, Grupp 88 .....	201

## K

Klimatanläggning .....	189, 190, 192, 194, 195, 196
Klimatanläggning PTC-elements .....	189
Klimatanläggning, Grupp 87 .....	189
Kollisionsvarning med bromsförstärkare .....	125
Kombinationsinstrument .....	138
Komponentbilder .....	237
Konstantfarthållare 4-Cyl. ....	77
Konstantfarthållare 4-Cyl. Diesel .....	79
Konstantfarthållare 4-Cyl. Turbo .....	78
Konstantfarthållare 5-Cyl. & 6-Cyl. ....	80
Konstantfarthållare 5-Cyl. Diesel .....	81
Konstantfarthållare 8-Cyl. ....	82
Kontaktstycken .....	206
Krocksäkerhetssystem .....	202
Kylfact baksäte .....	200
Kylsystem, Grupp 26 .....	76
Körriktningsvisare .....	113, 114, 115, 116

## L

Ledningar och säkringar, Grupp 37 .....	128
Ledningsmatta dragkrok 13-poligt .....	134, 135
Ledningsmatta dragkrok 4-poligt .....	130, 131
Ledningsmatta dragkrok 7-poligt .....	132, 133
Ledningsmattornas dragning i bilen .....	235
Ljuslängdsreglering, automatisk (Dual Xenon) .....	91
Ljuslängdsreglering, manuell .....	90
Länder/Marknader, förkortningar .....	6

## M

Massagestolar .....	188
Matta motor 4-Cyl. Turbo .....	236
Matta motorrum .....	235
Minnesfunktion förarstol .....	181, 182

# Index 2:2

Mobiltelefon .....	140	Startsystem 4-Cyl. ....	84
MOST .....	48	Startsystem 4-Cyl. Diesel .....	85
Motorreglage, Grupp 27 .....	77	Startsystem 5-, 6- & 8-Cyl. ....	86
Motorstyrsystem 4-Cyl. ....	50	Startsystem 5-Cyl. Diesel .....	87
Motorstyrsystem 4-Cyl. 2,0 L Diesel .....	64	Startsystem, Grupp 33 .....	84
Motorstyrsystem 4-cyl. Diesel DV6B .....	66	Stomanslutningar översikt .....	34
Motorstyrsystem 4-Cyl. Turbo .....	52	Strömförsörjning 4-Cyl. ....	83
Motorstyrsystem 5-Cyl. Diesel Dubbel Turbo .....	72	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM) .....	158
Motorstyrsystem 5-Cyl. Diesel Singel Turbo .....	69	Styrenhet USB (AUU) .....	136
Motorstyrsystem 5-Cyl. Turbo .....	54	Styrning, Grupp 64 .....	161
Motorstyrsystem 6-Cyl. ....	56	Stöldlarm .....	123
Motorstyrsystem 6-Cyl. B6324S2 .....	58	Stötdämpare, Grupp 76 .....	162
Motorstyrsystem 6-Cyl. Turbo .....	60	Så här använder Du elschemat .....	7
Motorstyrsystem 8-Cyl. ....	62	Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM) <a href="#">19</a> , <a href="#">20</a> , <a href="#">21</a>	
Multimedia .....	150	Säkringar i Elcentral motorrum <a href="#">12</a> , <a href="#">13</a> , <a href="#">14</a> , <a href="#">15</a> , <a href="#">16</a> , <a href="#">17</a> , <a href="#">18</a>	
<b>N</b>		Säkringar i kupé .....	22
Navigationssystem, portabelt .....	154	Säkringar vid Batteri .....	27
Nyckellös bil (KVM) .....	120		
<b>P</b>			
Parkeringsassistans .....	124	<b>T</b>	
Parkeringsbroms, Grupp 55 .....	159	Teckenförklaring .....	8
Parkeringskamera .....	153	Telefonsystem Blåtand .....	148
Parkeringsljus .....	92, 93	Torkare/Spolare bakruta .....	119
Parkeringsljus, (Dual Xenon) .....	94, 95	Torkare/Spolare Vindruta .....	117
Parkeringsvärmare, fjärrstart .....	199	Trafikinformation .....	150
Parkeringsvärmare, tillskottsvärmare .....	198	Trygghetsbelysning .....	102, 103
Positionsljus .....	92, 93		
Positionsljus, (Dual Xenon) .....	94, 95	<b>U</b>	
PTC-element .....	189	Uttag 12 V .....	129
<b>R</b>			
Rattstyrenhet (SWM) .....	49	<b>V</b>	
Regnsensor .....	112	Varningsblinkers .....	113, <a href="#">114</a> , <a href="#">115</a> , <a href="#">116</a>
Reläer i bagagerum .....	32, 33	Växellåda M66 .....	155
Reläer i elcentral kupé .....	31	Växellåda, Grupp 43 .....	155
Reläer i elcentral motorrum .....	28, 29, 30		
<b>S</b>		<b>Y</b>	
Satellitradio .....	152	Yttre prydnadsdetaljer mm, Grupp 84 .....	174
Signalhorn .....	122		
Spolare strålkastare .....	118	<b>Ö</b>	
		Övrig elektrisk utrustning, Grupp 36 .....	112
		Övrigt, förkortningar .....	6
		Övrigt, Grupp 39 .....	140

## Komponentlista 1:8

1/1	Batteri	3/126	Styrenhet förardörr (DDM)
2/14	Relä glödstiftsautomatik	3/127	Styrenhet passagerardörr (PDM)
2/16	Relä bakrutedorkare, V70	3/128	Styrenhet vänster bakdörr (LDM)
2/17	Relä signalhorn	3/129	Styrenhet höger bakdörr (RDM)
2/22	Relä klimatanläggning	3/130	Rattstyrenhet (SWM)
2/31	Relä 15-matning	3/131	Rattknappar höger (SWSR)
2/32	Huvudrelä motorstyrsystem	3/132	Styrenhet tändningslås (SCU)
2/32	Huvudrelä motorstyrsystem, 4-Cyl. Diesel	3/135	Omkopplare RTI
2/35	Relä startmotor	3/156	Styrenhet växelväljare (GSM)
2/64	Relä extraljus, tillbehör	3/157	Omkopplare krockkudde passagerarsida
2/75	Relä fällbara nackskydd bak	3/173	Omkopplare privatlåsning baklucka
2/82	Relä eluppvärmd bakruta, V70	3/176	Omkopplare elhissar förardörr
2/82	Relä eluppvärmd bakruta, S80	3/217	Kontakt bälteslås bak vänster
2/88	Relä 15-matning	3/218	Kontakt bälteslås bak mitten
2/133	Relä vakuumpump	3/219	Kontakt bälteslås bak höger
2/141	Relä kylfack	3/225	Manöverenhet kontinuerligt reglerad dämpning (CCD)
2/142	Relä förvärmare bränslefilter	3/255	Lägesgivare förarstol
2/182	Relä spolarmotor strålkastare	3/256	Lägesgivare passagerarstol
2/193	Relä komfortfunktioner	3/267	Manöverenhet telematik
2/239	Relä kylvätskepump, 8-Cyl.	3/270	Kontakt servotryck
3/4	Rattknappar vänster (SWSL)	3/271	Kontakt startspärr kopplingspedal
3/6	Omkopplare varningsblinkers	3/272	Omkopplare parkeringsbroms
3/8	Omkopplare eluppvärmt bakruta/backspiegel	3/273	Låskontakt framdörr vänster
3/9	Kontakt bromsljus	3/274	Låskontakt framdörr höger
3/10	Kontakt backljus	3/275	Låskontakt bakdörr vänster
3/25	Omkopplare elmanövrerad taklucka	3/276	Låskontakt bakdörr höger
3/26	Manöverenhet elmanövrerad förarstol	3/281	Styrenhet infotainment (ICM)
3/27	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol	3/282	Kontakt indikering 1:a växeln
3/35	Omkopplare handtag baklucka, V70	3/284	Diagnoskontakt bromsljus
3/35	Omkopplare handtag baklucka, S80	3/291	Omkopplare stängning baklucka, V70
3/37	Kontakt signalhorn	3/293	Manöverpanel handsfree mobiltelefon
3/47	Kontakt parkeringsbroms	4/6	Styrenhet klimatanläggning (CCM)
3/60	Omkopplare extraljus	4/7	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)
3/62	Kontakt larm motorhuv	4/9	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)
3/65	Omkopplare eluppvärmt baksäte	4/16	Styrenhet bromssystem (BCM)
3/78	Låsenhet baklucka, V70	4/28	Styrenhet transmission (TCM), TF-80SC
3/80	Omkopplare centrallås förardörr	4/28	Styrenhet transmission (TCM), MPS6
3/82	Omkopplare centrallås passagerardörr	4/31	Styrenhet kupéfläkt
3/83	Omkopplare elhiss passagerardörr	4/33	Styrenhet taklucka
3/85	Omkopplare elhiss bakdörr vänster	4/46	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl.
3/86	Omkopplare elhiss bakdörr höger	4/46	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. Diesel
3/93	Kontakt bälteslås förarstol	4/46	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl.
3/94	Kontakt bälteslås passagerarstol	4/46	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. Diesel
3/111	Styrenhet ljusomkopplare (LSM)	4/46	Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl.
3/112	Klimatanläggning	4/46	Styrenhet motor (ECM), 8-Cyl.
3/113	Omkopplare fällbara nackskydd bak	4/52	Styrenhet framstol (PSM)
3/117	Manöverenhet taklampa		

## Komponentlista 2:8

4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM)	6/36	Låsmotor centrallås framdörr vänster
4/56:C1	Central elektronikstyrenhet (CEM)	6/37	Låsmotor tanklucka
4/56:C2	Central elektronikstyrenhet (CEM)	6/38	Motor strålkastarinställning vänster
4/56:C3	Central elektronikstyrenhet (CEM)	6/39	Motor strålkastarinställning höger
4/56:C4	Central elektronikstyrenhet (CEM)	6/48	Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation
4/56:C5	Central elektronikstyrenhet (CEM)	6/55	Låsmotor centrallås framdörr höger
4/68	Styrenhet rattvinkelgivare (SAS)	6/56	Låsmotor centrallås bakdörr höger
4/71	Styrenhet elkyfläkt	6/57	Låsmotor centrallås bakdörr vänster
4/76	Fjärrstyrenhet öppnare garageport	6/58	Motor elhiss fram förardörr
4/80	Styrenhet främre övervakning (FSM)	6/59	Motor elhiss bak vänster
4/82	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)	6/60	Motor elhiss fram passagerardörr
4/83	Styrenhet bränslepump	6/61	Motor elhiss bak höger
4/84	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	6/62	Elmanövrerad backspegel vänster
4/86	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	6/63	Elmanövrerad backspegel höger
4/93	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	6/64	Motor passagerarstol ryggstödsutning
4/99	Styrenhet för elektronisk servostyrning	6/65	Motor passagerarstol upp/ner framkant
4/102	Styrenhet rattlås (SCL)	6/66	Motor passagerarstol upp/ner bakkant
4/106	Styrenhet parkeringsvärmare fjärrstart	6/71	Ventil hastighetsberoende servostyrning
4/109	Styrenhet glödstift	6/73	Kylvätskepump
4/110	Styrenhet dragkrok (TRM)	6/95	Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur vänster sida
4/111	Styrenhet additiv dosering (ADM)	6/96	Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur höger sida
4/115	Styrenhet parkeringsbroms (PBM)	6/99	Motor EGR
4/116	Styrenhet baklucka (POT), V70	6/99	Motor EGR, 4-Cyl. Diesel
4/118	Styrenhet huvudstrålkastare (HCM)	6/102	Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster
4/119	Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE)	6/103	Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation
4/119.2	Fjärrmottagare (RRX)	6/104	Spolarmotor strålkastare
4/120	Styrenhet parkeringskamera (PAC)	6/114	Vakuumpump
4/124	Styrenhet USB tillbehör (AUU)	6/120	Gasspjället, 4-Cyl.
4/131	Styrenhet ryggmassage vänster	6/120	Gasspjället, 5-Cyl.
4/133	Styrenhet ryggmassage höger	6/120	Gasspjället, 6-Cyl.
5/1	Kombinationsinstrument (DIM)	6/120	Gasspjället, 8-Cyl.
6/1	Styrenhet vindrutetorkare (WMM)	6/120	Gasspjället, Diesel
6/8	Låsmotor centrallås baklucka, S80	6/127	Spolarmotor
6/16	Motor förarstol ryggstödsutning	6/139	Övre ställmotor inloppsör
6/17	Motor förarstol upp/ner framkant	6/140	Nedre ställmotor inloppsör
6/18	Motor förarstol upp/ner bakkant	6/143	Reglermotor turbo
6/19	Motor förarstol framåt/bakåt	6/146	Låsmotor bromsskiva bak vänster
6/20	Motor passagerarstol framåt/bakåt	6/147	Låsmotor bromsskiva bak höger
6/25	Startmotor	6/148	Hydraulpump manövrering baklucka, V70
6/26	Styrenhet generator (ACM)	6/149	Motor stängning baklucka, V70
6/28	Motor kupéfläkt	6/164	Styrenhet servostyrning (EPS)
6/32	Motor bakraketorkare, V70	6/169	Vänster pump ryggmassage
6/33	Bränslepump	6/170	Höger pump ryggmassage
6/34	Additivtank med pump och nivågivare		
6/35	Bränslepump tillskottsvärmare		

## Komponentlista 3:8

7/4	Givare bromsvätskenivå	7/82	Lambdasond bakre
7/5	Givare spolarvätskenivå	7/87	Accelerationsgivare Four-C fram vänster
7/6	Oljetrycksvakt	7/88	Accelerationsgivare Four-C fram höger
7/8	Tryckgivare klimatanläggning	7/89	Accelerationsgivare Four-C bak vänster
7/10	Givare innertemperatur	7/91	Givare rattvinkel
7/12	Solsensor, skymningssensor och indikering larm	7/93	Passagerarviktgivare (OWS)
7/15	Lambdasond främre, 4-Cyl.	7/100	Nivågivare larm (ISM)
7/15	Lambdasond främre, diesel	7/108	Sidokrockgivare bak vänster
7/16	Givare kylvätsketemperatur	7/109	Sidokrockgivare bak höger
7/17	Luftmassmätare MAF	7/110	Givare temperatur förarstol
7/21	Lägesgivare kamaxel. 4-Cyl. Diesel	7/111	Givare temperatur passagerarstol
7/23	Knackgivare bakre	7/112	Givare temperatur baksäte vänster sida
7/23	Knackgivare bakre, 8-Cyl.	7/113	Givare temperatur baksäte höger sida
7/24	Knackgivare främre	7/115	Sidokrockgivare vänster B-stolpe
7/24	Knackgivare främre, 8-Cyl.	7/116	Sidokrockgivare höger B-stolpe
7/25	Impulsgivare, 4-Cyl.	7/118	Höjdgivare hjulupphängning fram vänster
7/25	Impulsgivare, 5-Cyl. & Diesel	7/119	Höjdgivare hjulupphängning fram höger
7/25	Impulsgivare, 6-Cyl.	7/120	Höjdgivare hjulupphängning bak vänster
7/25	Impulsgivare, 8-Cyl.	7/121	Höjdgivare hjulupphängning bak höger
7/31	Givare ABS fram vänster	7/123	Givare kopplingspedal
7/32	Givare ABS fram höger	7/124	Givare bromspedal
7/35	Givare oljenivå, 4-Cyl. Turbo	7/130	Givare bränslenivå ejektorsida
7/35	Givare oljenivå, 5-Cyl. Diesel	7/131-	
7/35	Givare oljenivå, 8-Cyl.	7/134	Sensor parkeringsassistans bak
7/41	Temperaturgivare evaporator	7/138	Avgastryckgivare
7/51	Givare gaspedal	7/143	Givare bränslenivå pumpsida
7/54	Lägesgivare inloppsspjäll	7/149	Regnsensor (RSM)
7/56	Givare ABS bak vänster	7/154	Givare bränsletemperatur
7/57	Givare ABS bak höger	7/156	Tryck- och temperaturgivare bränsle
7/61	Givare ingångsvarvtal	7/159	Luftkvalitésensor (AQS)
7/62	Givare utgångsvarvtal	7/160	Bromsvakuumgivare
7/69	Givare yttertemperatur	7/162	Tryckgivare bränslerör
7/71	Givare laddtryck	7/164	Stabilitetssensor (BSC)
7/73	Givare kylvätskenivå	7/165	Tryck- och temperaturgivare inloppsrör, 4-Cyl.
7/74	Givare oljetemperatur automatväxellåda	7/165	Tryck- och temperaturgivare inloppsrör, 5-Cyl.
7/77	Lufttemperaturgivare inlopp	7/165	Tryck- och temperaturgivare inloppsrör, Diesel
7/81	Tryckgivare inloppsrör, 4-Cyl. Turbo	7/165	Tryck- och temperaturgivare inloppsrör, 6-Cyl.
7/81	Tryckgivare inloppsrör, 5-Cyl. Diesel		
7/81	Tryckgivare inloppsrör, 6-Cyl.		
7/81	Tryckgivare inloppsrör, 8-Cyl.		

## Komponentlista 4:8

7/166	Givare oljenivå, 5-Cyl.	8/30	Tändare krockkudde förarsida steg 1
7/166	Givare oljenivå, 6-Cyl.	8/31	Tändare krockkudde passagerarsida steg 1
7/168	Bränsletryckgivare, låg	8/32	Tändare krockkudde passagerarsida steg 2
7/172	Lägesgivare kamaxel inloppssida, 4-Cyl.	8/33	Tändare bältessträckare förare
	Turbo	8/34	Tändare bältessträckare passagerare
7/173	Lägesgivare kamaxel utloppssida, 4-Cyl.	8/36	Solenoid växlingsspärre
	Turbo	8/37	Automatväxellåda
7/173	Lägesgivare kamaxel utloppssida, Diesel	8/38	Växlingssolenoid 1
7/174	Differentialtryckgivare partikelfilter	8/39	Växlingssolenoid 2
7/175	Viktsensor passagerarstol, bältespåminnare	8/40	Lock-up solenoid
7/178	Frontkrockgivare höger	8/45	Vakuumventil variabelt inloppsrör, 4-Cyl.
7/179	Frontkrockgivare vänster	8/46	Aktiveringsenhet DSTC
7/190	Temperaturgivare katalysator	8/48	Automatiskt avbländande backspegel
7/191	Temperaturgivare partikelfilter	8/51	Tändare sidokrockkudde fram förarstol
7/193	Lägesgivare turbo	8/52	Tändare sidokrockkudde fram passagerarstol
7/194	Givare bältesrulle förare	8/55	Tändare bältessträckare bak vänster
7/195	Givare bältesrulle passagerare	8/56	Tändare bältessträckare bak höger
7/199	Ultraljudsgivare (IMS)	8/59	Solenoid nackskydd bak vänster
7/200	Givare kylartemperatur	8/60	Solenoid nackskydd bak höger
7/203	Framåtriktad radar (FLR)	8/61	Tändare krockkudde förarsida steg 2
7/204-		8/62	Tändare bältessträckare mittplats bak
7/207	Sensor parkeringsassistans fram	8/66	Tändare krockgardin vänster
7/208	Sidokrockgivare framdörr vänster	8/67	Tändare krockgardin höger
7/209	Sidokrockgivare framdörr höger	8/68	Avlastningsventil
7/210-		8/71	Trottelsolenoid
7/213	Däcktryckssensor	8/77	Reglerventil bränslevolym
7/214	Hjärtslagssensor (HBS)	8/78	Tryckvakt servostyrning
7/220	Belastningssensor hydraulpump	8/81	Solenoid variabel ventiltid utlopp, 4-Cyl.
7/227A	Klämsensor baklucka höger		Turbo
7/227B	Klämsensor baklucka vänster	8/82	Solenoid variabel turbogeometri
7/238	Givare alkolås	8/84	Brytare vakuumpump
7/240	Batteriövervakningssensor (BMS)	8/92	Bältesförsträckare midja förare
8/3	Magnetkoppling klimatanläggning	8/98	Reglerventil bränsletryck
8/6-11	Insprutningsventiler	8/99	Tändare styrkolonn
8/18	EVAP-ventil, 4-Cyl. Turbo	8/107	Ventil variabelt insug
8/19	Solenoid variabel ventiltid inlopp, 4-Cyl.	8/111	Reglerventil bränsleflöde
8/20	Stötdämppare Four-C fram vänster	8/113	Bypassventil EGR-kyllning
8/21	Stötdämppare Four-C fram höger	8/113	Bypassventil EGR-kyllning, Diesel
8/22	Stötdämppare Four-C bak vänster	8/114	Ventil blandning luft/bränsle
8/23	Stötdämppare Four-C bak höger	8/115-	
8/28	Turboreglerventil	8/116	Insprutningsventil 8-Cyl.

## Komponentlista 5:8

8/120	EGR-ventil	10/13	Körriktningsvisare fram vänster
8/120	EGR-ventil, Diesel	10/14	Körriktningsvisare fram höger
8/122	Bypassventil laddluftkylare	10/15	Körriktningsvisare backspegel vänster
8/124	Tändare krockkudde passagerarsida steg 3	10/16	Körriktningsvisare backspegel höger
8/128	Bälteskraftbegränsare förare	10/17	Lamphus bak höger, V70
8/129	Bälteskraftbegränsare passagerare	10/17	Lamphus bak höger, S80
8/132	Reglerventil inlopp	10/18	Lamphus bak vänster, V70
8/133	Reglerventil bränsletryck	10/18	Lamphus bak vänster, S80
8/134	Solenoid backspärr, manuell	10/19	Bromsljus extra, V70
8/142	Linjärtryckssolenoid SLB1	10/19	Bromsljus extra, S80
8/143	Linjärtryckssolenoid SLC1	10/22	Taklampa
8/144	Linjärtryckssolenoid SLC2	10/25	Taklampa bagagerum, V70
8/145	Linjärtryckssolenoid SLC3	10/29	Belysning handskfack
9/1	Uttag 12 V fram	10/43	Bromsljus höger, V70
9/2	Eluppvärmd bakruta	10/43	Bromsljus höger, S80
9/8	Värmeelement sits baksäte vänster	10/44	Bakljuslampa 1 höger, V70
9/9	Värmeelement ryggstöd baksäte vänster	10/44	Bakljuslampa 1 höger, S80
9/10	Värmeelement sits baksäte höger	10/45	Bakljuslampa 2 höger, V70
9/11	Värmeelement ryggstöd baksäte höger	10/45	Bakljuslampa 2 höger, S80
9/12	Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida	10/46	Dimljus bak höger, V70
9/13	Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida	10/46	Dimljus bak höger, S80
9/14	Styrenhet sättesvärme bak vänster	10/47	Körriktningsvisare bak höger, V70
9/15	Styrenhet sättesvärme bak höger	10/47	Körriktningsvisare bak höger, S80
9/16	Värmeelement ryggstöd förarstol	10/48	Backljus höger, V70
9/17	Värmeelement ryggstöd passagerarstol	10/48	Backljus höger, S80
9/18	Värmeelement sits förarstol	10/50	Bromsljus vänster, V70
9/19	Värmeelement sits passagerarstol	10/50	Bromsljus vänster, S80
9/24	Kylfack	10/51	Bakljuslampa 1 vänster, V70
9/25	Uttag 12 V bak	10/52	Bakljuslampa 1 vänster, S80
9/30	Tillskottsvärmare	10/52	Bakljuslampa 2 vänster, V70
9/32	PTC-resistor vevhusventilation	10/53	Dimljus bak vänster, V70
9/38	Eluppvärmt bränslefilter	10/53	Dimljus bak vänster, S80
9/39	Värmeelement kamera	10/54	Körriktningsvisare bak vänster, V70
9/42	PTC-element	10/54	Körriktningsvisare bak vänster, S80
9/43	Eluppvärmt spolarmunstycke vindruta vänster	10/55	Backljus vänster, V70
9/44	Eluppvärmt spolarmunstycke vindruta höger	10/55	Backljus vänster, S80
10/1	Lamphus fram vänster	10/64	Helllus höger
10/2	Lamphus fram höger	10/65	Extraljus fram höger
10/3	Skyltbelysning, V70	10/66	Halvljus höger
10/3	Skyltbelysning, S80	10/68	Helllus vänster
10/5	Dimljus fram vänster	10/69	Extraljus fram vänster
10/6	Dimljus fram höger	10/70	Halvljus vänster
10/11	Positions-/parkeringsljus fram vänster	10/72	Belysning askkopp fram
10/12	Positions-/parkeringsljus fram höger		

## Komponentlista 6:8

10/114	Belysning makeupspiegel vänster	16/5	Högtalare bakdörr höger
10/115	Belysning makeupspiegel höger	16/6	Högtalare bakdörr vänster
10/125	Belysning insteg fram vänster	16/10	Signalhorn 1
10/126	Belysning insteg fram höger	16/11	Signalhorn 2
10/127	Belysning bagagerum vänster, S80	16/16	Förstärkare rutantenn
10/128	Belysning bagagerum höger, S80	16/26	Högtalare instrumentbräda mitten
10/148	Belysning backspegel framdörr vänster	16/35	Sirén (SCM)
10/149	Belysning backspegel framdörr höger	16/36	TV-mottagare
10/150	Läslampa bak	16/45	Navigationssystem portabelt
10/161	Belysning mugghållare	16/46	Styrenhet bildskärm fram (HLDF)
10/241	Belysning dörröppningshandtag fram vänster	16/47	Antenn GSM/GPS/RDAR
10/242	Belysning dörröppningshandtag fram höger	16/55	Diskanthögtalare framdörr vänster
10/243	Belysning dörröppningshandtag bak vänster	16/56	Diskanthögtalare framdörr höger
10/244	Belysning dörröppningshandtag bak höger	16/60	Telefonstyrenhet (PHM)
10/249	Instegslist upplyst, förarsida fram	16/62	Handenhet mobiltelefon
10/250	Instegslist upplyst, passagerarsida fram	16/69	TV-antenn vänster
10/251	Instegslist upplyst, förarsida bak S80	16/70	TV-antenn höger
10/252	Instegslist upplyst, passagerarsida bak S80	16/79	Styrenhet bashögtalare (SUB), V70
10/276	Belysning mittarmstöd bak 1	16/81A	Bildskärm nackstöd vänster
10/277	Belysning mittarmstöd bak 2	16/81B	Bildskärm nackstöd höger
10/280	Belysning kylfack vänster	16/98	Mikrofon
10/281	Belysning kylfack höger	16/105	Styrenhet audio (AUD)
10/282	Belysning dörrfack fram vänster	16/108	Styrenhet multimedia (MMM)
10/283	Belysning dörrfack fram höger	16/109	DVD-spelare/styrenhet
10/284	Belysning dörrfack bak vänster	16/123	Ingång extern utrustning (AUX)
10/285	Belysning dörrfack bak höger	16/123.2	Ingång extern utrustning (AUX)
10/286	Belysning golv förarsida	16/123.3	RSE-AUX ingång
10/287	Belysning golv passagerarsida	16/127	Mikrofon handsfree mobiltelefon
11A/nr	Huvudsäkringar i elcentral motorrum	16/132	Antenn dörrlås baklucka, V70
11B/nr	Säkringar i elcentral motorrum	16/132	Antenn dörrlås stötfångare, S80
11C/nr	Säkringar i elcentral kupé	16/133	Antenn dörrlås bagagerum
11D/A	Säkringar i elcentral bagagerum	16/134	Antenn dörrlås kupé 2
11.nr.	Säkring i extra säkringshållare kupé	16/135	Antenn dörrlås kupé 3
15/31	Elcentral i motorrum	16/136	Diskanthögtalare bakdörr vänster
15/32	Elcentral i bagagerum	16/137	Diskanthögtalare bakdörr höger
15/33	Kallzon motorrum	16/138	Rutantenn bak, höger
15/36	Elcentral i kupé	16/140	Sim-kortläsare
16/1	Styrenhet integrerad audio (IAM)	16/141	Avstörningsfilter bakruta vänster
16/3.1	Högtalare framdörr höger	16/145	Styrenhet digitalradiomottagning (RDAR)
16/3.2	Högtalare framdörr höger	16/147	Telefonstyrenhet blåtand (BPM)
16/4.1	Högtalare framdörr vänster	16/159	Styrenhet handsfree mobiltelefon
16/4.2	Högtalare framdörr vänster	16/162	Styrenhet digitalradiomottagning (DABM)
		16/181	Uttag hörlurar bak

## Komponentlista 7:8

17/13	Diagnosuttag	31/47	Stomanslutning, Bakstam vänster
17/19	Uttag 12 V bagagerum, V70	31/48	Stomanslutning, Bakstam höger
17/19	Uttag 12 V bagagerum, S80	31/65	Stomanslutning, Bakre sitsresare
17/37	Uttag 4-poligt, ledningsmatta dragkrok		vänster sida 1
17/38	Uttag 7-poligt, ledningsmatta dragkrok	31/66	Stomanslutning, Bakre sitsresare
17/39	Uttag 13-poligt, ledningsmatta dragkrok		vänster sida 2
17/42	USB-port	31/67	Stomanslutning, Bakre sitsresare
17/45	Uttag alkolås		höger sida 1
18/4	Kontaktrulle	31/68	Stomanslutning, Bakre sitsresare
19/4	Analog klocka	31/83	höger sida 2
20/3-8	Tändstift med tändspole	31/84	Stomanslutning, Bottenvällare vänster
20/12-13	Tändstift med tändspole	31/88	Stomanslutning, Bottenvällare höger
20/16	Kondensator	31/88	Stomanslutning, Motor tändspolar 5-Cyl.
20/22-26	Glödstift	31/88	Stomanslutning, Motor tändspolar 6-Cyl.
26/6	Omvandlare/styrenhet instegslistor förarsida	31/89	Stomanslutning, Motor tändspolar 8-Cyl.
26/7	Omvandlare/styrenhet instegslistor passage- rarsida	31/89	Stomanslutning, Motor tändspolar 5-Cyl.
26/8	Laddningsvagga alkolås	31/90	Stomanslutning, Motor tändspolar 6-Cyl.
27/2	Indikator visuell kollisionsvarning	31/90	Turbo
27/3	Styrenhet vänster kamera (LCM)	31/93	Stomanslutning, Motor tändspolar 8-Cyl.
27/4	Styrenhet höger kamera (RCM)	31/94	Stomanslutning, Vänster hjulhus 2
27/5	Framåtriktad kamera	31/95	Stomanslutning, Höger hjulhus 2
27/6	Kamera	31/96	Stomanslutning, Vänster hjulhus
31/1	Stomanslutning, PTC	31/100	Stomanslutning, Höger hjulhus 3
31/2	Stomanslutning, Vänster hjulhus	31/XX4	Stomanslutning, Motor tändspolar 8-Cyl.
31/3	Stomanslutning, Kaross batteri	31/XX5	Stomanslutning, Motor-Kaross
31/4	Stomanslutning, Motor	31/XX10	Stomanslutning, ECM
31/6	Stomanslutning, Bottenvällare vänster	31/XX14	Stomanslutning, Vänster hjulhus 1
31/7	Stomanslutning, Bottenvällare vänster	31/XX15	Stomanslutning, Vänster hjulhus 3 (ABS)
31/10	Stomanslutning, Bottenvällare vänster	31/AL	Stomanslutning, Höger hjulhus
31/15	Stomanslutning, Bottenvällare höger	31/INFOT	Stomanslutning, Extraljus
		31/TRM	Stomanslutning, Infotainment
			Stomanslutning, Tillbehör

## Komponentlista 8:8

74/9	Kontaktstycke	74/514	Kontaktstycke
74/30	Kontaktstycke	74/518	Kontaktstycke
74/31	Kontaktstycke	74/519	Kontaktstycke
74/53	Kontaktstycke	74/520	Kontaktstycke
74/86	Kontaktstycke	74/523	Kontaktstycke
74/99	Kontaktstycke	74/524	Kontaktstycke
74/133	Kontaktstycke	74/525	Kontaktstycke
74/301	Kontaktstycke	74/529	Kontaktstycke
74/302	Kontaktstycke	74/531	Kontaktstycke
74/304	Kontaktstycke	74/532	Kontaktstycke
74/307	Kontaktstycke	74/534	Kontaktstycke
74/309	Kontaktstycke	74/535	Kontaktstycke
74/310	Kontaktstycke	74/541	Kontaktstycke
74/313	Kontaktstycke	74/601	Kontaktstycke
74/401	Kontaktstycke	74/602	Kontaktstycke
74/402	Kontaktstycke	74/603	Kontaktstycke
74/403	Kontaktstycke	74/701	Kontaktstycke
74/404	Kontaktstycke	74/702	Kontaktstycke
74/405	Kontaktstycke	74/1010	Kontaktstycke
74/406	Kontaktstycke	74/1500	Kontaktstycke
74/407	Kontaktstycke	74/1501	Kontaktstycke
74/407B	Kontaktstycke	74/1502	Kontaktstycke
74/408	Kontaktstycke	74/1503	Kontaktstycke
74/409	Kontaktstycke	F/nr	Säkringar
74/411	Kontaktstycke	PF/nr.	Huvudsäkring vid batteri
74/412	Kontaktstycke	4X/110	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
74/413	Kontaktstycke	9X/1	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
74/414	Kontaktstycke	10X/29	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
74/417	Kontaktstycke	10X/72	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
74/418	Kontaktstycke	10X/125	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
74/419	Kontaktstycke	10X/126	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
74/420	Kontaktstycke	16X/1	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
74/501	Kontaktstycke	17X/19	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
74/502	Kontaktstycke	74X/9	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
74/503	Kontaktstycke	74X/401	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
74/504	Kontaktstycke	74X/402	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
74/504B	Kontaktstycke	74X/414	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
74/507	Kontaktstycke		
74/508	Kontaktstycke		
74/509	Kontaktstycke		
74/510	Kontaktstycke		
74/511	Kontaktstycke		
74/512	Kontaktstycke		
74/513	Kontaktstycke		