



VOLVO XC60

KOPPLINGSSHEMA 2010 SUPPLEMENT



TP 39162012 SENT UTFÖRANDE

Bilar med SRS (Airbag)/SIPS-bag/IC (Inflatible curtain)

Varning!

Bilar som är utrustade med SRS/SIPS bag/IC måste behandlas extra noggrant vid reparation. Detta för att undvika att:

1. Personskador inträffar under reparation.
2. Skada eller felfunktion uppstår på systemet för SRS/SIPS-bag/IC.

Arbetet med systemen för SRS/SIPS-bag/IC eller andra komponenter i bilen som kan tänkas påverka systemen för SRS/SIPS-bag/IC, ska alltid utföras av auktoriserad Volvoverkstad. Läs i SRS och SIPS bag/IC servicehandboken om tveksamhet finnes.

Har bilen SRS/SIPS-bag/IC?

Bilar med SRS känns lättast igen på att de har bokstäverna SRS skrivna på rattens centrumplatta. Om bilen har airbag även på passagerarsidan, finns bokstäverna SRS präglade på instrumentbrädan ovanför handskfacket. Från 1993 års modell har SRS-bilar också pyrotekniska bältessträckare. SIPS bag finns enbart på SRS-bilar, 1995 och framåt. SIPS bag dekal finns bland annat på vindrutan och på stolfack. Bilar med IC känns igen på att det står IC på C/D panelen (4 dörrars) alt. på B panelen (5 dörrars).

Generella rekommendationer

- Visa extra försiktighet vid arbeten på eller runt SRS, SIPS och IC-komponenter.
- Se till att ledningar inte kläms, skavs eller genomborras.
- Montera aldrig tillbehör vid sensorerna.
- Vid arbete med ratt, rattaxel eller styrväxel måste vissa moment utföras enligt metoder i SRS-avsnittet i VIDA.
- Vissa komponenter i nämnda system måste skyddsjordas vid arbete. Läs lämpliga avsnitt i VIDA.
- Området mellan A- och B-, B- och C- samt mellan C- och D-stolpe är fredat område för tillbehör.

Testuttag

Diagnosuttag i kupé.

Ändringar införda t.o.m. juni 2009

Eventuella ändringar som gjorts på bilen efter detta datum finns ej med i boken. Vid behov se servicemeddelanden.

Volvo säljs i utföranden anpassade för olika marknader. Denna anpassning beror bl.a. på lagkrav, skattegränser och marknadsönskemål. I denna bok kan Du därför finna bilder och text som inte gäller bilar i Ditt land.

Beställning:

Electronic Wiring Diagram (EWD) kan beställas från Technical Information Shop (TIS) på www.volvocarstechinfo.ford.com/vss
Rätten till ändringar förbehålles

Innehåll 1:3

Bilar med SRS (Airbag)/SIPS-bag/IC (Inflatable curtain) 2	
Förklaringar.....	6
Förkortningar	6
Så här använder Du elschemat 1:2	7
Eldistribution 1:3	9

Säkringar

Elcentral i motorrum F1 - F7	12
Elcentral i motorrum F8 - F23.....	13
Elcentral i motorrum F27 - F36	14
Elcentral i motorrum F37 - F38	15
Elcentral i motorrum F39 - F43	16
Central elektronikstyrenhet (CEM) F1 - F8	17
Central elektronikstyrenhet (CEM) F9 - F19	18
Central elektronikstyrenhet (CEM) F20 - F24	19
Elcentral i kupé F1 - F19.....	20
Elcentral i kupé F21 - F30.....	21
Elcentral i bagagerum FA1 - FA11	22
Batteri PF1-PF2.....	23

Reläer

Reläer i motorrum R1 - R2.....	24
Reläer i motorrum R8	25
Reläer i motorrum R10 - R13.....	26
Reläer i kupé R1 - R4	27
Bagagerum RA1 - RA2	28

Stomanslutningar

Översikt.....	29
31/2 - 31/XX10.....	30

Styrenheter

Central elektronikstyrenhet (CEM) 1:3.....	31
Datakommunikation Höghastighet CAN	34
Datakommunikation Mellanhastighet CAN, LHD	35
Datakommunikation Mellanhastighet CAN, RHD	36
Datakommunikation Lokal CAN.....	37
Datakommunikation LIN 1:2	38
Datakommunikation MOST.....	40
Rattstyrenhet (SWM)	41

Grupp 23 Bränslesystem

Motorstyrssystem 4-Cyl. Turbo 1:2.....	42
Motorstyrssystem 6-Cyl. 1:2	44
Motorstyrssystem 6-Cyl. B6324S2 1:2	46
Motorstyrssystem 6-Cyl. Turbo 1:2.....	48
Motorstyrssystem 5-Cyl. Diesel 1:3	50
Emissionsstyrning 4-Cyl. Turbo	53

Grupp 26 Kylsystem

Elkylfläkt 4-Cyl. Turbo	54
-------------------------------	----

Grupp 27 Motorreglage

Konstantfarthållare 4-Cyl. Turbo	55
Konstantfarthållare.....	56

Grupp 32 Generator och laddningsregulator

Strömförsörjning 4-Cyl.	57
------------------------------	----

Grupp 33 Startsystem

Startsystem 4-Cyl.....	58
Startsystem	59

Grupp 35 Belysning

Hel- och halvljus.....	60
Hel- och halvljus (Dual Xenon)	61
Ljuslängdsreglering, manuell	62
Positions-/Parkeringsljus, Bakljus	63
Positions-/Parkeringsljus, Bakljus (Dual Xenon).....	64
Dimljus	65
Bromsljus	66
Backljus	67
Trygghetsbelysning LHD.....	68
Trygghetsbelysning RHD	69
Innerbelysning LHD 1:2	70
Innerbelysning RHD 1:2.....	72
Aktiva strålkastare.....	74
Belysning i instegslistor.....	75
Extraljus	76

Innehåll 2:3

Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Regnsensor	77
Körriktningsvisare och varningsblinkers LHD	78
Körriktningsvisare och varningsblinkers RHD	79
Torkare/Spolare vindruta	80
Spolare strålkastare	81
Torkare/Spolare bakruta	82
Signalhorn	83
Nyckellös bil 1:2	84
Stöldlarm	86
Parkeringsassistans	87
Kollisionsvarning med bromsförstärkare	88
Däcktrycksvarning (TPMS)	89
Alkolås	90

Grupp 37 Ledningar och säkringar

Diagnossystem	91
Uttag 12 V	92
Ledningsmatta dragkrok 4-poligt	93
Ledningsmatta dragkrok 7-poligt	94
Ledningsmatta dragkrok 13-poligt	95
Styrenhet USB (AUU)	96

Grupp 38 Instrumentering

Bältespåminnare	97
Kombinationsinstrument	98

Grupp 39 Övrigt

Audio Premium 1:3	99
Audio 1:2	102
Mobiltelefon 1:2	104
DAB Radio	106
Telefonsystem Blåtand	107
Blåtand Handsfree	108
Multimedia & Trafikinformation	109
Satellitradio	110
Parkeringskamera	111
Trafikinformation, Kina	112
Trafikinformation, Japan	113

Grupp 43 Växellåda

Växellåda M66	114
Automatväxellåda TF-80SC	115
Automatväxellåda MPS6	116
Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)	117

Grupp 55 Parkeringsbroms

Elektrisk parkeringsbroms	118
---------------------------------	-----

Grupp 59 Bromssystem

Bromsstyrsystem & DSTC	119
------------------------------	-----

Grupp 64 Styrning

Hastighetsberoende servostyrning	120
--	-----

Grupp 76 Stötdämpare

Four-C	121
--------------	-----

Grupp 83 Dörrar och luckor

Centrallås framdörrar LHD	122
Centrallås framdörrar RHD	123
Centrallås bakdörrar	124
Centrallås baklucka	125
Centrallås tanklucka	126
Fjärrmottagare centrallås	127
Elhissar framdörrar LHD	128
Elhissar framdörrar RHD	129
Elhissar bakdörrar	130
Elmanövrerad taklucka	131

Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm

Elmanövrerade backspeglar LHD	132
Elmanövrerade backspeglar RHD	133
Eluppvärmda backspeglar LHD	134
Eluppvärmda backspeglar RHD	135
Blind spot information system LHD	136
Blind spot information system RHD	137
Eluppvärmd bakruta	138

Grupp 85 Inredning

Elmanövrerad förarstol med minnesfunktion, LHD	139
Elmanövrerad förarstol med minnesfunktion, RHD	140
Elmanövrerad passagerarstol, LHD	141
Elmanövrerad passagerarstol, RHD	142
Eluppvärmda framstolar	143
Eluppvärmt baksäte	144

Innehåll 3:3

Grupp 87 Klimatanläggning

Klimatanläggning PTC-element	145
Klimatanläggning 4-Cyl. 1:2	146
Klimatanläggning 5-Cyl & 6-Cyl. 1:2	148
Parkeringsvärmare, tillskottsvärmare	150
Parkeringsvärmare fjärrstart	151

Grupp 88 Invändig utrustning

Innerbackspegel med automatisk avbländning	152
Krocksäkerhetssystem 1:2	153
Fjärrmanövrerad öppnare garageport	155

Kontaktstycken

156

Förgreningspunkter

181

Ledningsmattornas dragning i bilen

Matta motor, 4-Cyl. Turbo	185
Ledningsmattornas dragning i bilen	186

Komponentbilder

187

Index 1:2

238

Komponentlista 1:7

240

Förklaringar

Förkortningar

Grupper

Grupp 23	= Bränslesystem
Grupp 26	= Kylsystem
Grupp 27	= Motorreglage
Grupp 32	= Generator och laddningsregulator
Grupp 33	= Startsystem
Grupp 35	= Belysning
Grupp 36	= Övrig elektrisk utrustning
Grupp 37	= Ledningar och säkringar
Grupp 38	= Instrumentering
Grupp 39	= Övrigt
Grupp 43	= Växellåda
Grupp 55	= Parkeringsbroms
Grupp 59	= Bromssystem
Grupp 64	= Styrning
Grupp 76	= Stötdämpare
Grupp 83	= Dörrar och luckor
Grupp 84	= Yttre prydnadsdetaljer mm
Grupp 85	= Inredning
Grupp 87	= Klimatanläggning
Grupp 88	= Invändig utrustning

Beteckningar tändningslås

X	= Tillbehör (audioläge)
S	= Spänning vid "nyckel i"
15	= Kontakten förblir tillkopplad under start
15l	= Kontakten bryter under start
30	= Konstant ström från batteri
50	= Start

Länder/Marknader

A	= Österrike
AUS	= Australien
B	= Belgien
CDN	= Kanada
CH	= Schweiz
D	= Tyskland
DK	= Danmark
E	= Spanien
EU/OS	= Marknader utom USA och Kanada
FIN	= Finland
GB	= Storbritannien
ISR	= Israel
J	= Japan
KOR	= Korea
N	= Norge
NL	= Nederländerna
S	= Sverige
USA	= United States of America
WEU	= Västeuropa

Övrigt

ACC	= Adaptiv Cruise Control
Ag	= Silverpläterad
Au	= Guldpläterad
AUTO	= Automatväxellåda
BLIS	= Blind spot information system
CAN	= CAN-kommunikation
DPY	= Display
ECC	= Elektronisk klimatanläggning
ETA	= Gasspjällenhet
EXC	= Exklusive
GDL	= Gasurladdningslampa
HS	= Höghastighetsdatanät
KEYLESS	= Nyckellös bil
IR	= Infraröd-sensor
LIN	= LIN-kommunikation
LH	= Vänster sida
LHD	= Vänsterstyrd
MAN	= Manuell växellåda
MEMORY	= Minne förarstol
MIRCAM	= Parkeringskamera i backspegel
MS	= Mellanhastighetsdatanät
MMS	= Massrörelsegivare
PANROOF	= Panoramatak
PETROL	= Bensin
RH	= Höger sida
RHD	= Högerstyrd
RTI	= Vägtrafikinformationssystem
SCR	= Avskärmning
SRS	= Krockkudde
T	= Turbomotor
W/O	= Utan
2WD	= Tvåhjulsdraft
4CYL, I4	= 4-Cylindrig motor
5CYL, I5	= 5-Cylindrig motor
6CYL, I6	= 6-Cylindrig motor
8CYL, V8	= 8-Cylindrig motor

Färger

BK, SB	= Svart
BN	= Brun
BU, BL	= Blå
GN	= Grön
GY, GR	= Grå
LGN	= Ljusgrön
NL	= Naturell
OG, OR	= Orange
PK, P	= Rosa
RD, R	= Röd
VT, VO	= Violett
WH, W	= Vit
YE, Y	= Gul

Så här använder Du elschemat 1:2

Nedanstående beskrivningar gäller generellt för alla kopplingsschema-böcker, men alla delar behöver inte nödvändigtvis återfinnas i denna bok.

A. Komponentbeteckning

Varje komponent har en komponentbeteckning som består av två delar.

Den första delen är ett typnummer, vilket beskriver typen av komponent som avses, t.ex. 3/xx.

Den andra delen i beteckningen är ett löpnummer t.ex. x/2.

Sammantaget ger detta en komponentbeteckning t.ex. 3/2.

I slutet av boken finns en komponentförteckning, där man med hjälp av komponentbeteckningen kan utläsa komponentens namn t.ex. 3/2 = omkopplare ljus.

Förteckning över typnummer

Listan visar vilken typ av komponent som respektive typnummer avser, t.ex. 3/x = elkopplare, 6/x = el-motor etc.

1	Batteri
2	Relä
3	Elkopplare
4	Styrenhet
5	Kombinationsinstrument
6	Elmotor
7	Givare
8	Ställdon
9	Värmeelement
10	Lampa
11	Säkring
15	Fördelningsskena/Elcentral
16	Audio
17	Service/diagnos
18	Kontaktrulle
19	Mätare
20	Tändningskomponent/shunt
27	Optik
31	Stomanslutning
73	Förgreningspunkt
74	Kontaktstycke

Systemen visas i ej aktivt tillstånd, d v s vid "nyckel ur" samt när dörrar, baklucka och motorhuv är stängda.

B. Förgreningspunkter

På elschemasidorna finns numrerade förgreningspunkter t.ex. 73/5035.

I boken finns ett avsnitt med en förteckning över förgreningspunkterna. I den visas samtliga komponenter som respektive punkt förgrenar sig till.

I avsnittet "Ledningsmattornas dragning i bilen" visas var förgreningspunkterna är placerade.

C. Kontaktstycken

Kontaktstycken utgör en övergång mellan två ledningsmattor, de finns beskrivna i kapitlet "Kontaktstycken".

D. Eldistribution

Funktionen för säkringar och reläer visas i avsnittet "Eldistribution".

E. Datakommunikation

Dagens bilar innehåller CAN-, LIN- & MOST-nätverk som överför information. Anslutningarna, till dessa nätverk, visas inte i sin helhet på respektive el-schema. Komplet information om CAN-, LIN- & MOST-kommunikation återfinns i avsnittet "Styrenheter".



F. Förkortningar

I boken används ett antal olika förkortningar. Dessa förklaras i avsnittet "Förkortningar".

G. Komponentplacering

I slutet av boken finns ett avsnitt där komponenternas utseende och placering beskrivs i numerisk ordning.

Så här använder Du elschemat 2:2

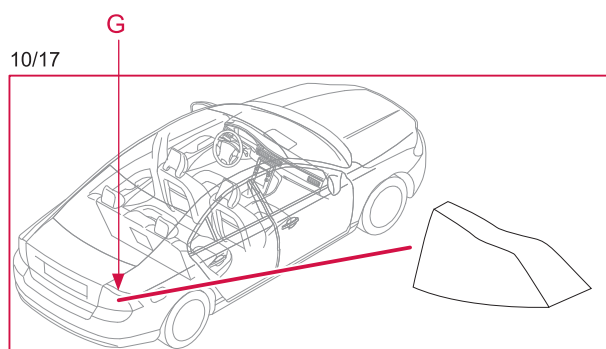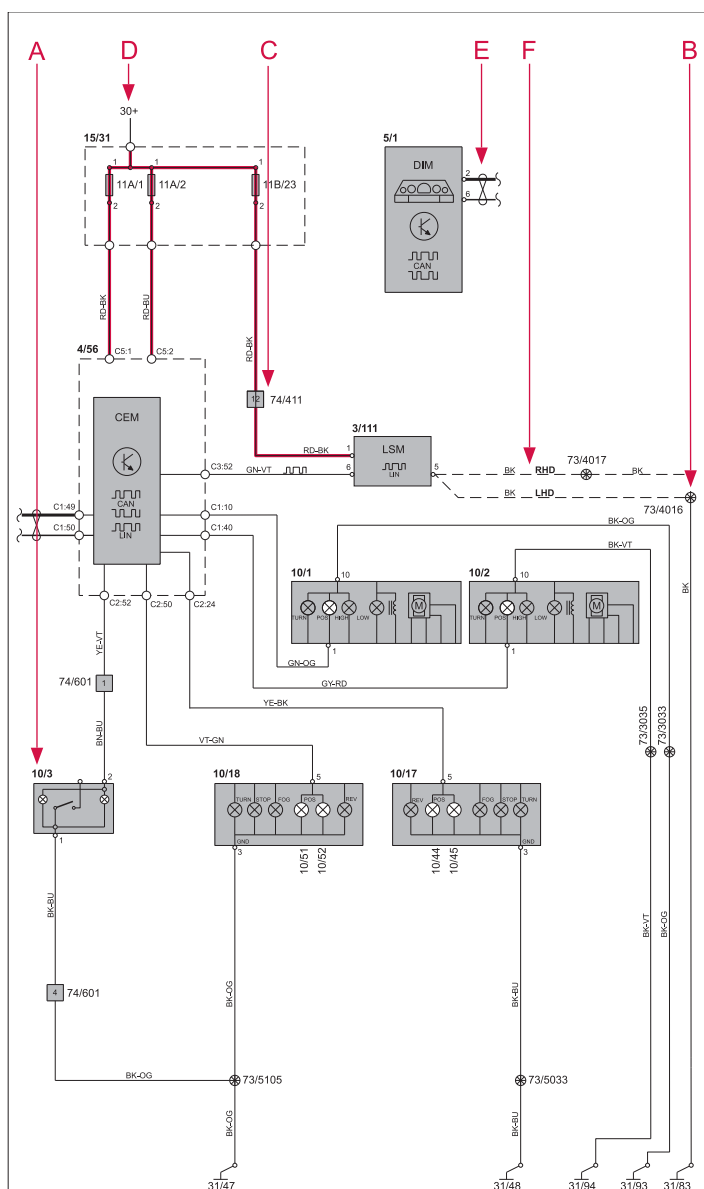


Teckenförklaring

- = Systemspänning
- = Stomanslutning via ledning
- = Stomanslutning i komponent/chassi
- = Skärmad ledning
- = Förgreningspunkt
- = Tvinnade ledare
- = Elektrisk förbindning
- = Variant
- = CAN-kommunikation
- = CAN hög datasignal (CAN H)
- = CAN låg datasignal (CAN L)
- = LIN-kommunikation
- = LIN-kommunikation
- = DIN-kabel, koaxialkabel etc.
- = Datakommunikation
- = CAN-kommunikation
- = MOST-kommunikation
- = MOST-kommunikation
- = Förbindning elcentral
- = Vidare anslutning till...
- = Kontaktstycke mellan ledningsmattor
- = Kontaktstycke förbundet i komponent

G029147

Eldistribution 1:3


Översikt Elcentral & Kallzon i motorrum

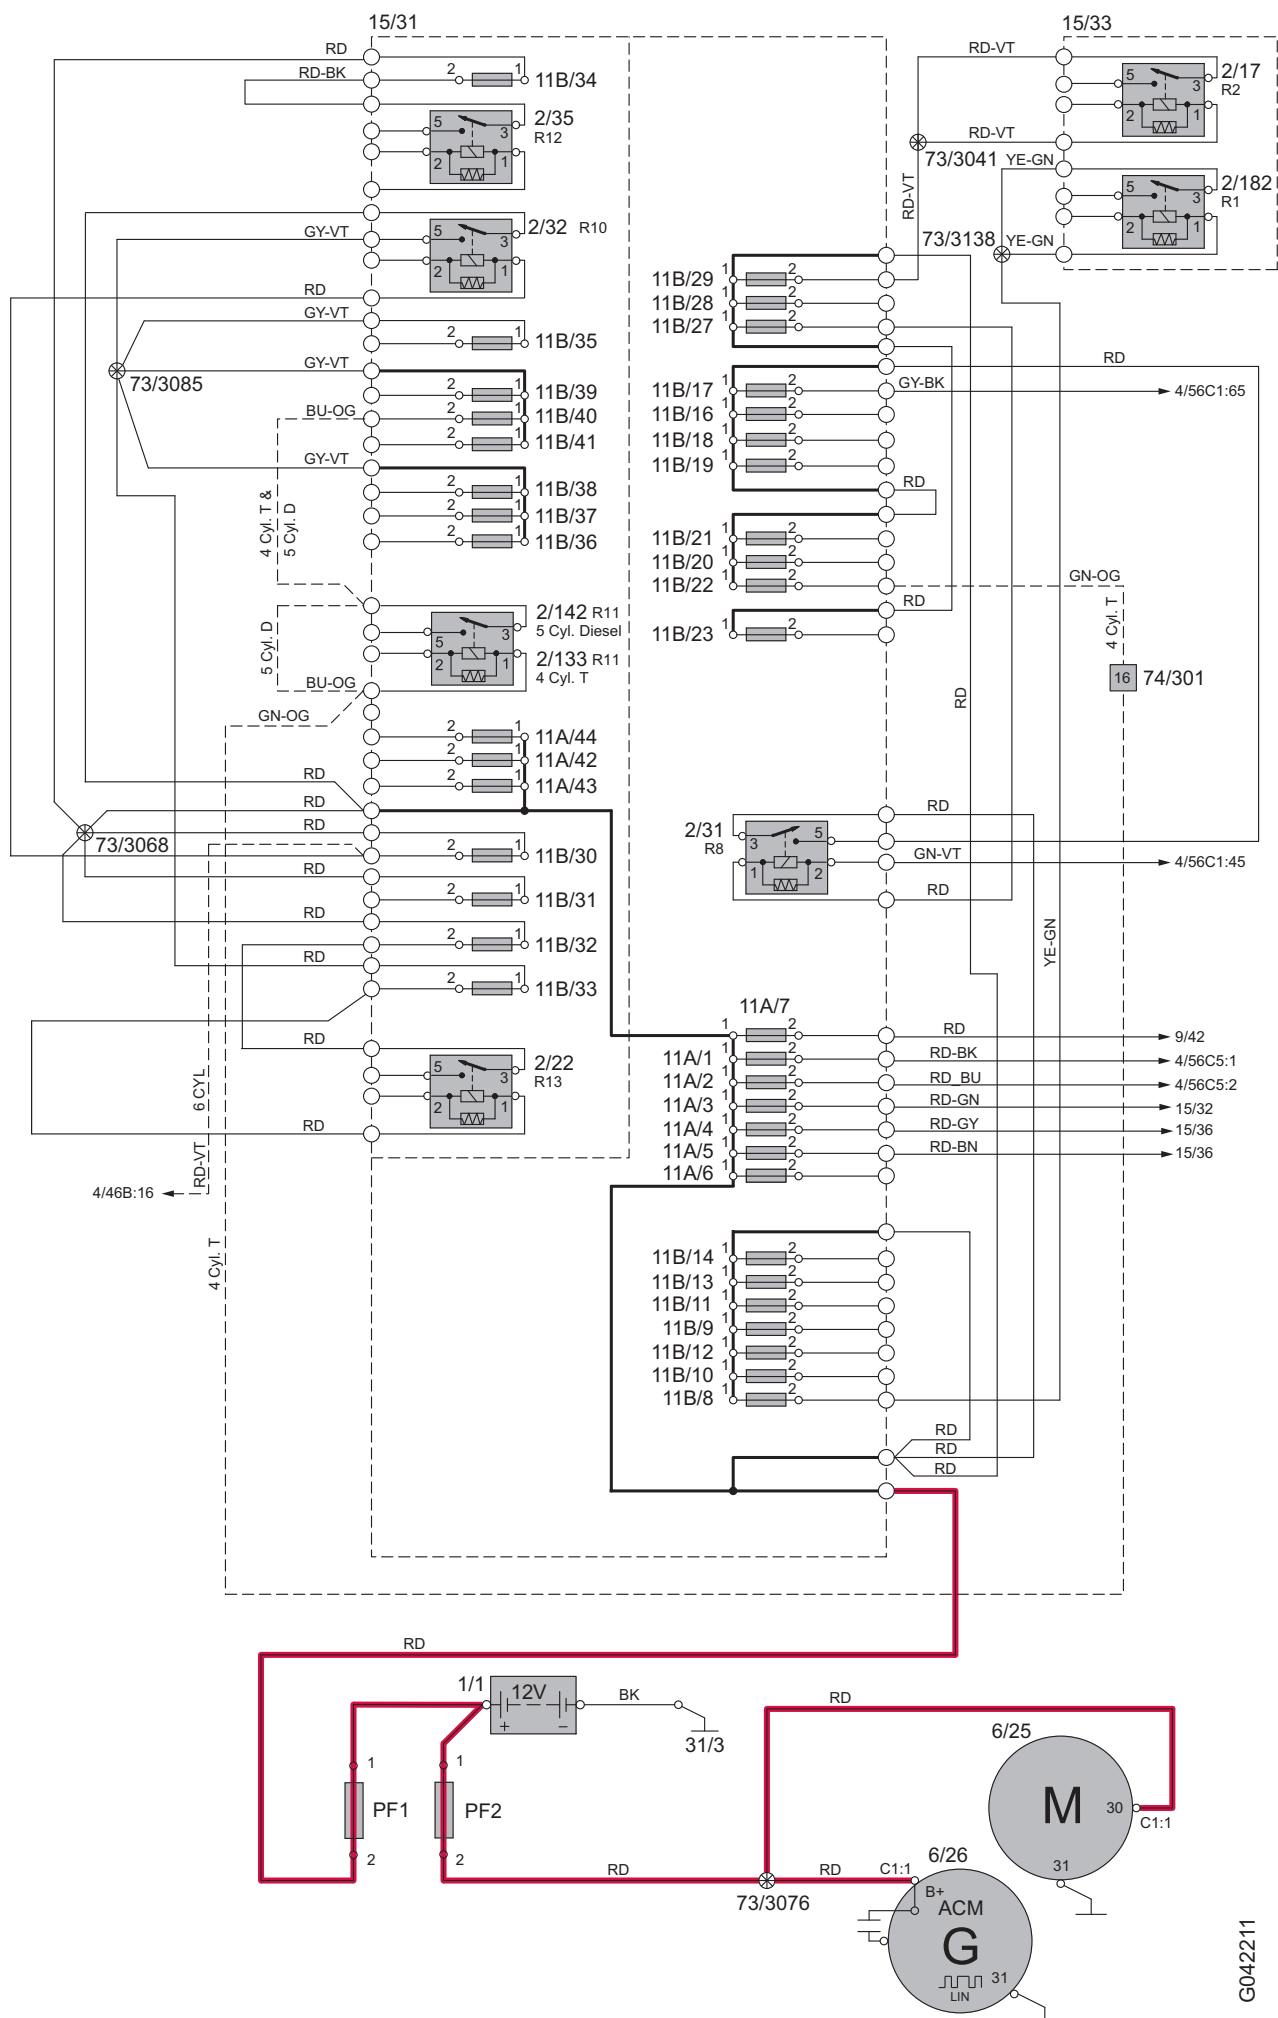

G042211


Eldistribution 2:3

Översikt Elcentral i bagagerum

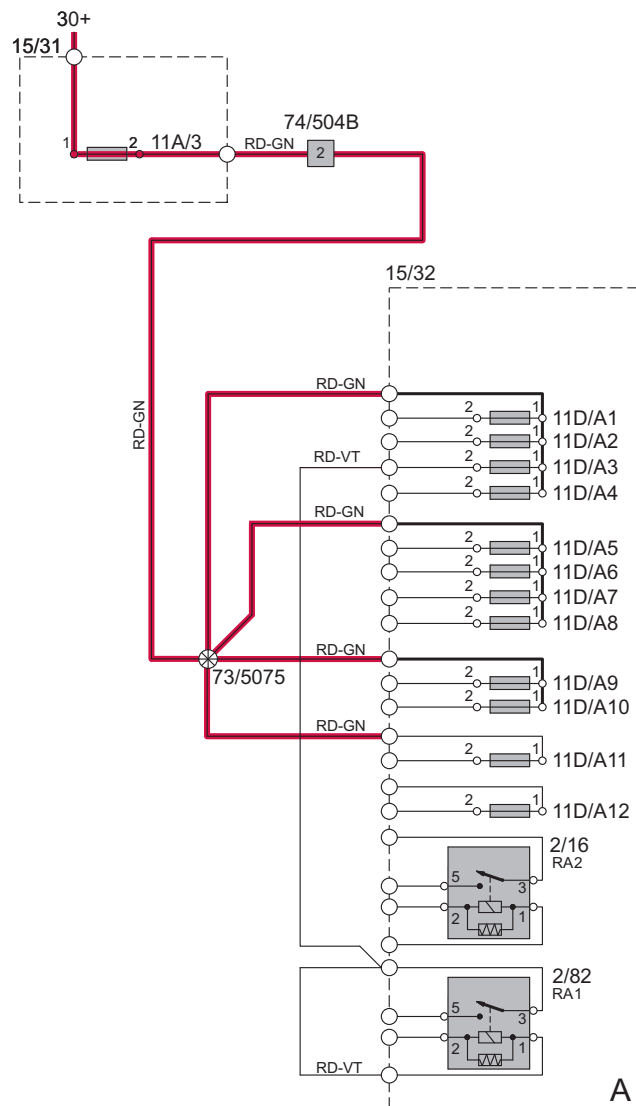


Eldistribution 3:3

Översikt Elcentral i kupé

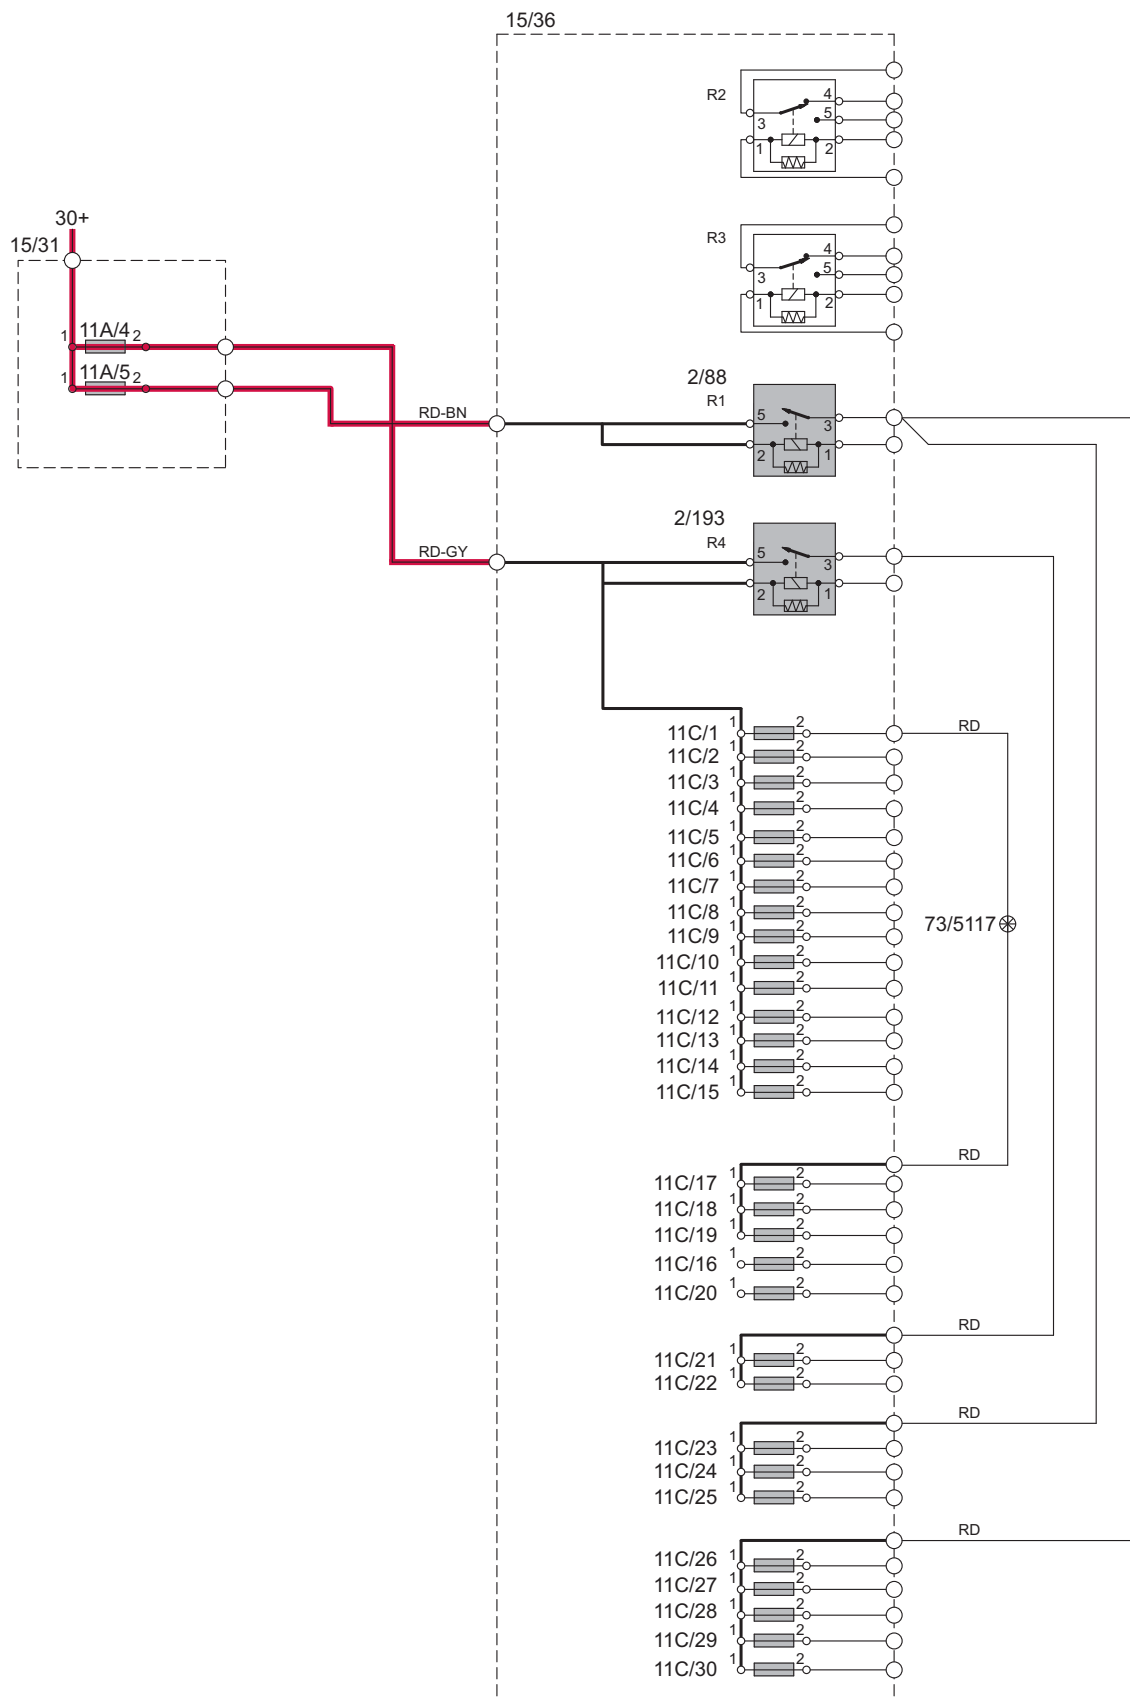

Säkringar

Elcentral i motorrum F1 - F7

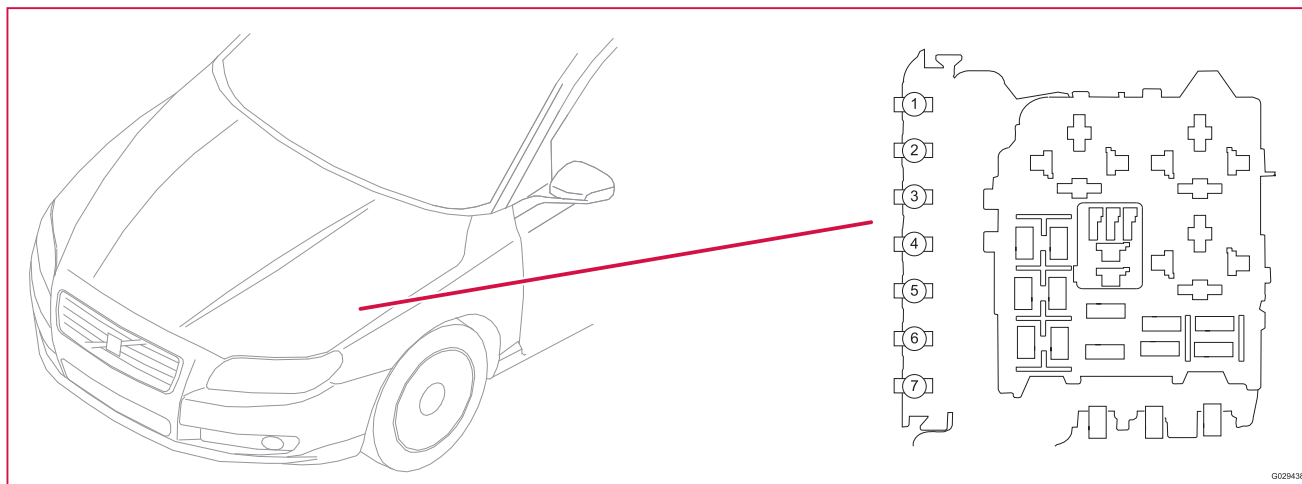


15/31 Elcentral i motorrum

Nr.	Nr.	Säkringsfunktion	via	A
F1	11A/1	4/56 F7 F9-F11 F21 F23 Central elektronikstyrenhet (CEM) Säkring i central elektronikstyrenhet (CEM) Säkringar i central elektronikstyrenhet (CEM) Säkring i central elektronikstyrenhet (CEM) Säkring i central elektronikstyrenhet (CEM)	- relä i CEM relä i CEM relä i CEM relä i CEM	50
F2	11A/2	4/56 F3-F6 F8 F13-F16 F22 F24 Central elektronikstyrenhet (CEM) Säkringar i central elektronikstyrenhet (CEM) Säkring i central elektronikstyrenhet (CEM) Säkringar i central elektronikstyrenhet (CEM) Säkring i central elektronikstyrenhet (CEM) Säkringar i central elektronikstyrenhet (CEM)	- relä i CEM relä i CEM - - -	50
F3	11A/3	11D/A1-11D/A11 Säkringar i elcentral bagagerum	-	60
F4	11A/4	2/193 11C/1 11C/7-11C/14 11C/21-11C/22 11D/A5 Relä komfortfunktioner Säkring i elcentral kupé Säkringar i elcentral kupé Säkringar i elcentral kupé Säkringar i elcentral bagagerum	- - - 2/193 -	60
F5	11A/5	2/88 11C/23-11C/24 11C/26-11C/30 Relä 15-matning Säkringar i elcentral kupé Säkringar i elcentral kupé	- 2/88 2/88	60
F7	11A/7	9/42 PTC-element	-	100
fortsätter				

Säkringar

Elcentral i motorrum F8 - F23

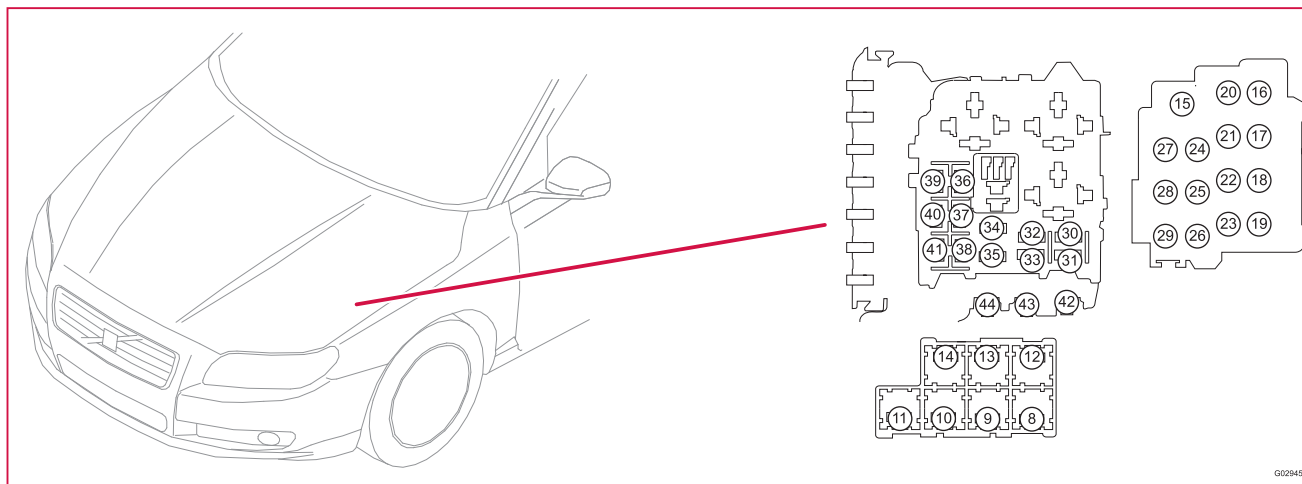


15/31 Elcentral i motorrum

Nr.	Nr.	Säkringsfunktion	via	A
F8	11B/8	2/182 Relä spolarmotor strålkastare 6/104 Spolarmotor strålkastare	- 2/182	20
F9	11B/9	6/1 Styrenhet vindrutetorkare (WMM)	-	30
F10	11B/10	4/7 Styrenhet tillsatsvärmare (CPM) 4/106 Styrenhet parkeringsvärmare fjärrstart	- -	25
F11	11B/11	4/31 Styrenhet kupéfläkt 6/28 Motor kupéfläkt	- -	40
F13	11B/13	4/16 Styrenhet bromssystem (BCM), pump	-	40
F14	11B/14	4/16 Styrenhet bromssystem (BCM), ventiler	-	20
F16	11B/16	4/118 Styrenhet huvudstrålkastare (HCM) 10/1 Lamphus fram vänster 10/2 Lamphus fram höger	- - -	10
F17	11B/17	4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM) F18-F20 Säkringar i central elektronikstyrenhet (CEM)	-	20
F18	11B/18	4/16 Styrenhet bromssystem (BCM)	-	5
F19	11B/19	4/99 Styrenhet för elektronisk servostyrning	-	5
F20	11B/20	4/9 Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS) 4/28 Styrenhet transmission (TCM) 4/46 Styrenhet motor (ECM)	- - -	10
F21	11B/21	9/43 Eluppvärmt spolarmunstycke vindruta vänster 9/44 Eluppvärmt spolarmunstycke vindruta höger	- -	10
F22	11B/22	2/133 Relä vakuumpump	-	5
F23	11B/23	3/111 Styrenhet ljusomkopplare (LSM)	-	5
fortsätter				

Säkringar

Elcentral i motorrum F27 - F36

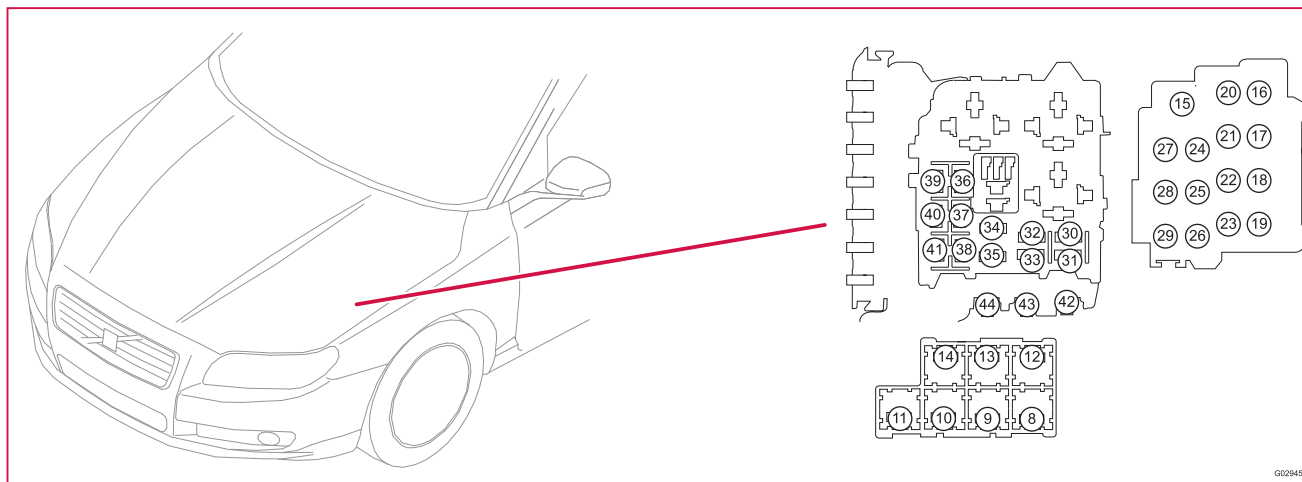


G029458

15/31 Elcentral i motorrum

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
F27	11B/27	2/31 Relä 15-matning	-	5
F28	11B/28	2/64 Relä extraljus 10/65 Extraljus fram höger 10/69 Extraljus fram vänster	- 2/64 2/64	20
F29	11B/29	2/17 Relä signalhorn 16/10 Signalhorn 1	- 2/17	15
F30	11B/30	2/32 Huvudrelä motorstyrssystem 4/46 Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl.	- -	10
F31	11B/31	4/28 Styrenhet transmission (TCM)	-	15
F32	11B/32	8/3 Magnetkoppling klimatanläggning	2/22	15
F33	11B/33	2/22 Relä klimatanläggning	-	5
F34	11B/34	6/25 Startmotor	2/35	30
F35	11B/35	4/109 Styrenhet glödstift, 5-Cyl. Diesel 20/3-6 Tändstift med tändspole, 4-Cyl. Turbo 20/3-8 Tändstift med tändspole, 6-Cyl. 20/16 Kondensator, 6-Cyl.	- - -	10 20
F36	11B/36	4/46 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. Diesel 4/46 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. Turbo & 6-Cyl.	- -	15 10
fortsätter				

Säkringar


Elcentral i motorrum F37 - F38

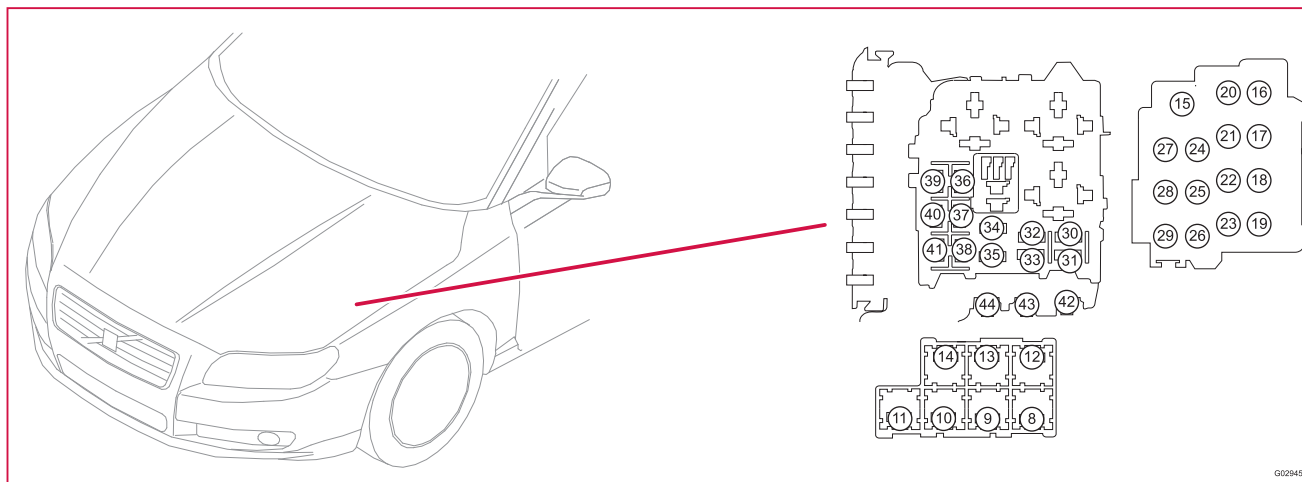

15/31 Elcentral i motorrum

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
F37	11B/37	7/17 Luftmassmätare MAF, 5-Cyl. Diesel	-	15
		8/98 Reglerventil bränsletryck, 5-Cyl. Diesel	-	
		8/111 Reglerventil bränsleflöde, 5-Cyl. Diesel	-	
		4/46 Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl.	-	
		7/17 Luftmassmätare MAF, 6-Cyl.	-	
		8/6-11 Insprutningsventiler, 6-Cyl.	-	
F38	11B/38	7/17 Luftmassmätare MAF, 4-Cyl. Turbo	-	10
		8/18 EVAP-ventil, 4-Cyl. Turbo	-	
		8/19 Solenoid variabel ventiltid inlopp, 4-Cyl. Turbo	-	
		8/81 Solenoid variabel ventiltid utlopp, 4-Cyl. Turbo	-	
		6/143 Reglermotor turbo, 5-Cyl. Diesel	-	
		7/35 Givare oljenivå, 5-Cyl. Diesel	-	
		8/3 Magnetkoppling klimatanläggning, 5-Cyl. Diesel	-	
		8/113 Bypassventil EGR-kylning, 5-Cyl. Diesel	-	
		4/46 Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl.	-	
		6/139 Övre ställmotor inloppsrör, 6-Cyl. W/O Turbo	-	
		6/140 Nedre ställmotor inloppsrör, 6-Cyl. W/O Turbo	-	
		8/3 Magnetkoppling klimatanläggning, 6-Cyl.	-	
		8/28 Turboreglerventil, 6-Cyl. Turbo	-	
		8/68 Avlastningsventil, 6-Cyl. Turbo	-	
		8/117 Solenoid variabel ventiltid inlopp, 6-Cyl.	-	
		8/125 Solenoid kamprofil främre, 6-Cyl. W/O Turbo	-	
		8/126 Solenoid kamprofil bakre, 6-Cyl. W/O Turbo	-	
fortsätter				

Säkringar Elcentral i motorrum F39 - F43

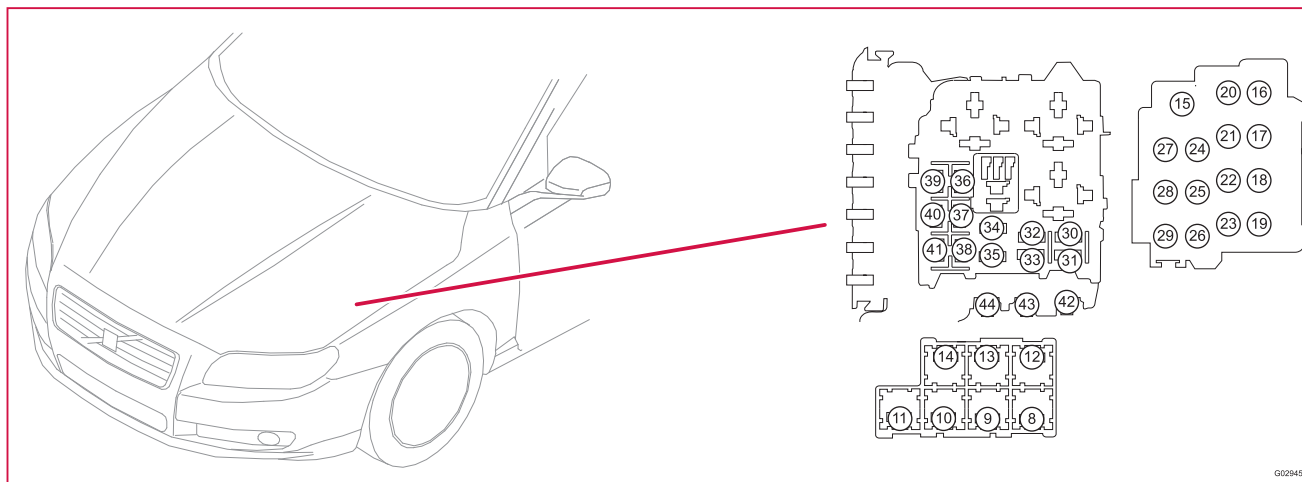


15/31 Elcentral i motorrum

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
F39	11B/39	7/15 Lambdasond främre, 4-Cyl. Turbo		10
		7/82 Bakre lambdasond bank 1, 4-Cyl. Turbo		
		7/15 Lambdasond främre, 5-Cyl. Diesel	-	15
		7/15 Främre lambdasond bank 1, 6-Cyl.	-	
		7/82 Bakre lambdasond bank 1, 6-Cyl.	-	
		7/103 Främre lambdasond, bank 2 6-Cyl.	-	
		7/104 Bakre lambdasond, bank 2 6-Cyl. W/O Turbo	-	
		8/18 EVAP-ventil, 6-Cyl.	-	
F40	11B/40	2/142 Relä förvärmare bränslefilter, 5-Cyl. Diesel	-	20
		6/114 Vakuumpump, 4-Cyl. Turbo	2/142	
		9/38 Eluppvärmt bränslefilter, 5-Cyl. Diesel	2/142	
F41	11B/41	6/67 Pump bränsleläckagekontroll 6-Cyl.	-	5
		7/200 Givare kylartemperatur	-	
		9/32 PTC-resistor vevhusventilation, 5-Cyl. Diesel	-	
F42	11A/42	20/22-26 Glödstift, 5-Cyl. Diesel	4/109	70
F43	11A/43	4/71 Styrenhet elkylläkt, 4-Cyl. Turbo	-	60
		4/71 Styrenhet elkylläkt, 5-Cyl. Diesel & 6-Cyl.	-	80

Säkringar

Central elektronikstyrenhet (CEM) F1 - F8

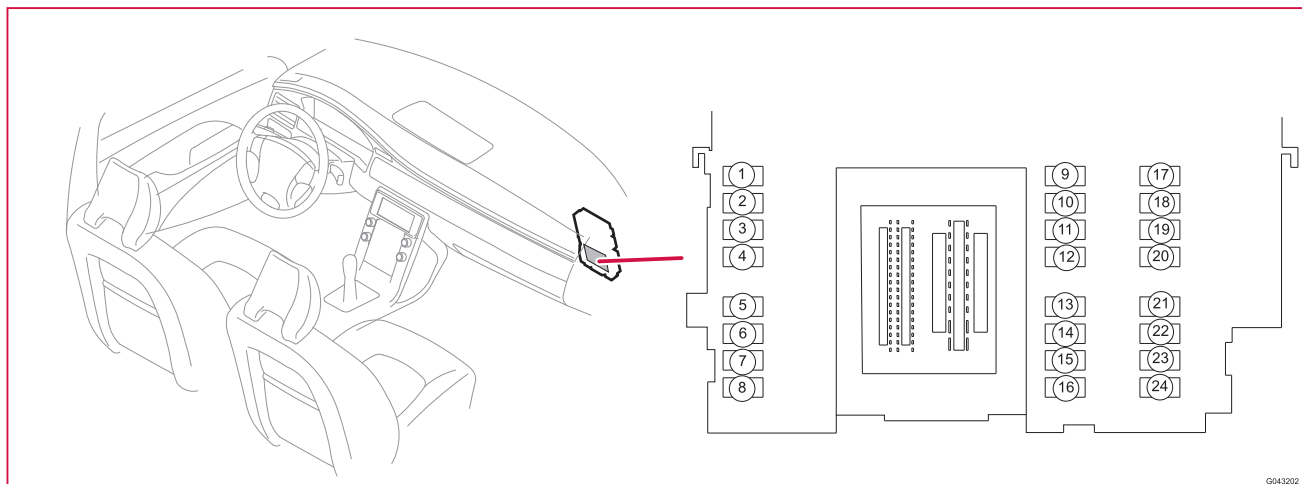


4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Nr	Säkringsfunktion	via	A
F1	2/16 Relä bakrutetorkare 6/32 Motor bakrutetorkare	- 2/16	15
F3	3/27 Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol 3/176 Omkopplare elhissar förardörr 3/291 Omkopplare stängning baklucka 4/52 Styrenhet framstol (PSM) 4/76 Fjärrstyrenhet öppnare garageport 10/25 Taklampa bagagerum 10/29 Belysning handskfack 10/114 Belysning makeupspegel vänster 10/115 Belysning makeupspegel höger 10/125 Belysning insteg fram vänster 10/126 Belysning insteg fram höger 10/150A Läslampa bak 10/150B Läslampa bak 17/45 Uttag alkolås 26/6 Omvandlare/styrenhet instegslister förarsida 26/7 Omvandlare/styrenhet instegslister passagerarsida 26/8 Laddningsvagg alkolås	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	7,5
F4	5/1 Kombinationsinstrument (DIM)	-	5
F5	4/80 Styrenhet främre övervakning (FSM) 7/203 Framåtriktad radar (FLR)	- -	10
F6	7/149 Regnsensor (RSM)	-	7,5
F7	3/4 Rattknappar vänster (SWSL) 3/131 Rattknappar höger (SWSR)	3/130 3/130	7,5
F8	6/37 Låsmotor tanklucka	-	10
fortsätter			

Säkringar

Central elektronikstyrenhet (CEM) F9 - F19

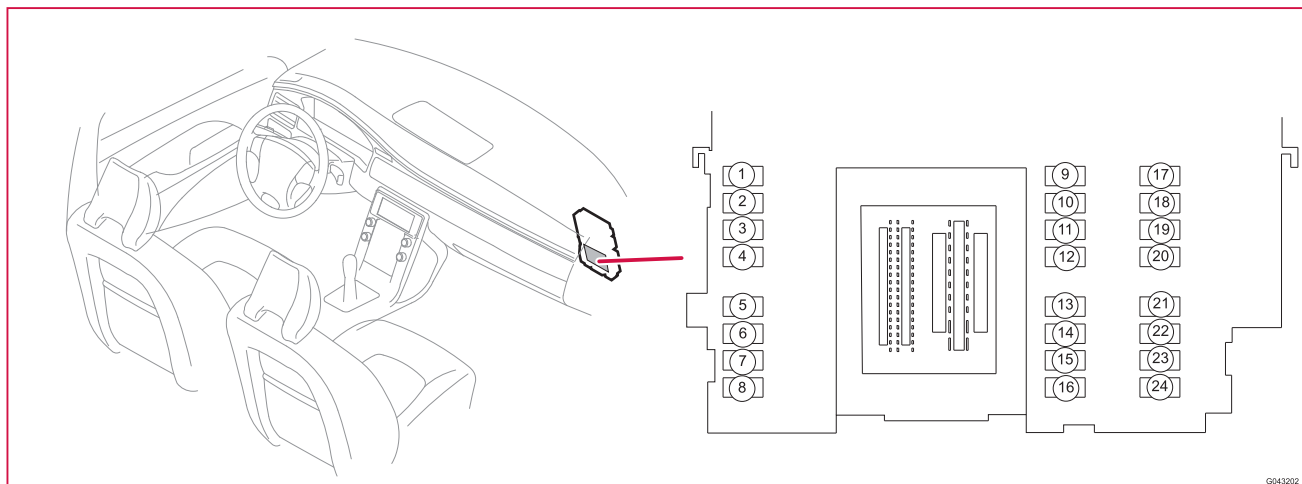


4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Nr	Säkringsfunktion	via	A
F9	6/127 Spolarmotor	-	15
F10	6/127 Spolarmotor	-	15
F13	4/83 Styrenhet bränslepump 6/33 Bränslepump	- 4/83	20
F14	4/6 Styrenhet klimatanläggning (CCM) 7/122 Massrörelsegivare (MMS), fram 7/214 Hjärtslagssensor (HBS)	- - -	5
F15	4/102 Styrenhet rattlås (SCL)	-	15
F16	16/35 Sirén (SCM) 17/13 Diagnosuttag	- -	5
F18	4/9 Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS) 4/125 Styrenhet kollisionshastighet (CVM) 7/93 Passagerarviktsgivare (OWS)	- - -	10
F19	4/80 Styrenhet främre övervakning (FSM) 7/203 Framåtriktad radar (FLR)	- -	5
fortsätter			

Säkringar

Central elektronikstyrenhet (CEM) F20 - F24

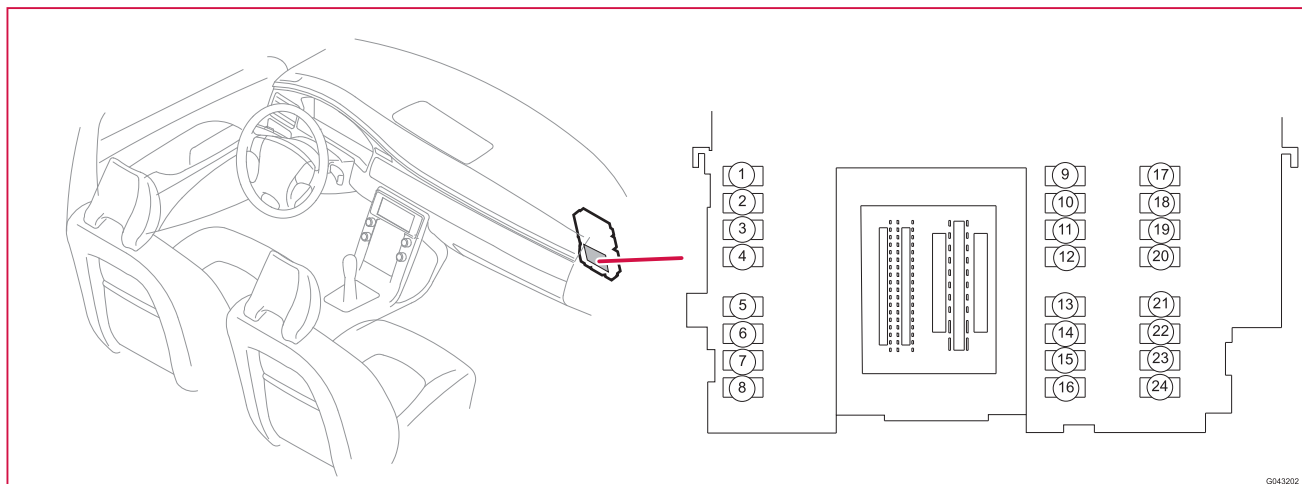


4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Nr	Säkringsfunktion	via	A
F20	3/65 Omkopplare eluppvärmt baksäte 7/51 Givare gaspedal 8/48 Automatiskt avbländande backspegel 9/42 PTC-element	- - - -	7,5
F21	3/281 Styrenhet infotainment (ICM) 4/124 Styrenhet USB tillbehör (AUU) 16/1 Styrenhet integrerad audio (IAM) 16/159 Styrenhet handsfree mobiltelefon	- - - -	15
F22	3/9 Kontakt bromsljus	-	5
F23	4/33 Styrenhet taklucka (SRM)	-	20
F24	3/132 Styrenhet tändningslås (SCU)	-	5

Säkringar


Elcentral i kupé F1 - F19

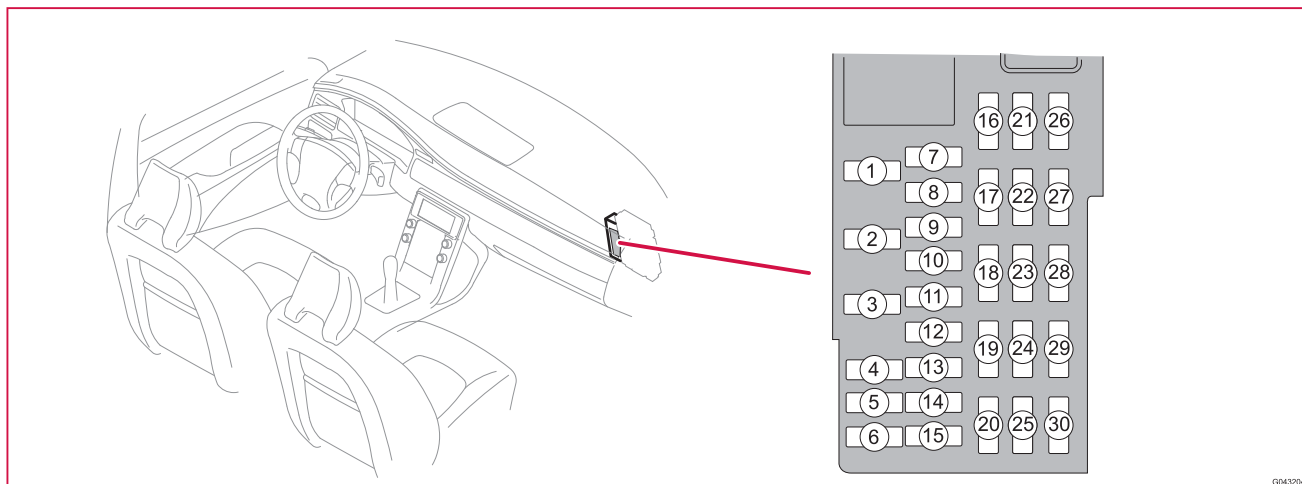

15/36 Elcentral i kupé

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
F1	11C/1	11C/17-19 Säkringar i elcentral kupé 16/79 Styrenhet bashögtalare (SUB) 16/105 Styrenhet audio (AUD)	- - -	40
F7	11C/7	17/19 Uttag 12 V bagagerum	-	15
F8	11C/8	3/126 Styrenhet förardörr (DDM)	-	25
F9	11C/9	3/127 Styrenhet passagerardörr (PDM)	-	25
F10	11C/10	3/129 Styrenhet höger bakdörr (RDM)	-	25
F11	11C/11	3/128 Styrenhet vänster bakdörr (LDM)	-	25
F12	11C/12	4/93 Styrenhet nyckellös bil (KVM)	-	20
F13	11C/13	3/26 Manöverenhet elmanövrerad förarstol 4/52 Styrenhet framstol (PSM)	- -	20
F14	11C/14	3/27 Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol	-	20
F17	11C/17	16/45 Styrenhet trafikinformation (RTI) 16/46 Display RTI 16/108 Styrenhet multimedia (MMM) 16/145 Styrenhet digitalradiomottagning (RDAR) 16/162 Styrenhet digitalradiomottagning (DABM)	- - - - -	10
F18	11C/18	3/281 Styrenhet infotainment (ICM) 4/124 Styrenhet USB tillbehör (AUU) 16/1 Styrenhet integrerad audio (IAM) 16/159 Styrenhet handsfree mobiltelefon	- - - -	15
F19	11C/19	16/60 Telefonstyrenhet (PHM) 16/147 Telefonstyrenhet blåtand (BPM)	-	5
fortsätter				

Säkringar Elcentral i kupé F21 - F30

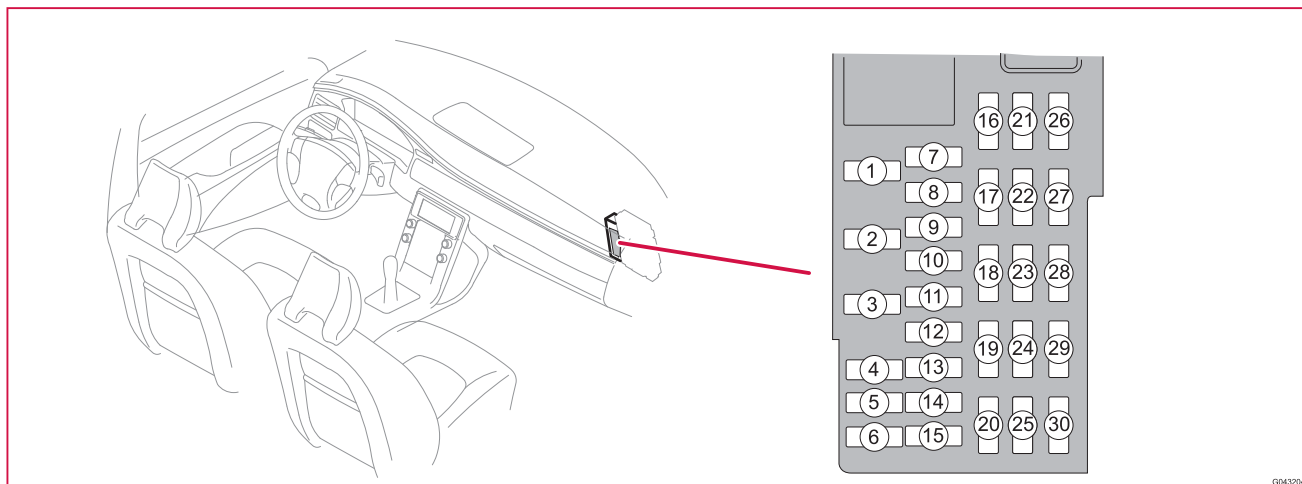


G043204

15/36 Elcentral i kupé

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
F21	11C/21	4/33 Styrenhet panoramatak 6/48 Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation 6/95 Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur vänster sida 6/96 Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur höger sida 6/102 Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster 6/103 Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation 7/159 Luftkvalitésensor (AQS) 10/22 Taklampa 16/159 Styrenhet handsfree mobiltelefon	- - - - - - - 4/56 -	5
F22	11C/22	9/1 Uttag 12 V fram 9/25 Uttag 12 V bak	-	15
F23	11C/23	9/13 Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida	-	15
F24	11C/24	9/12 Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida	-	15
F26	11C/26	9/15 Styrenhet sätesvärme bak höger	-	15
F27	11C/27	9/14 Styrenhet sätesvärme bak vänster	-	15
F28	11C/28	4/86 Styrenhet parkeringsassistans (PAM) 4/110 Styrenhet dragkrok (TRM) 4/120 Styrenhet parkeringskamera (PAC)	-	5
F29	11C/29	4/82 Styrenhet fyrhjulsdraft (DEM)	-	10
F30	11C/30	4/84 Styrenhet hjulupphängning (SUM)	-	10

Säkringar Elcentral i bagagerum FA1 - FA11

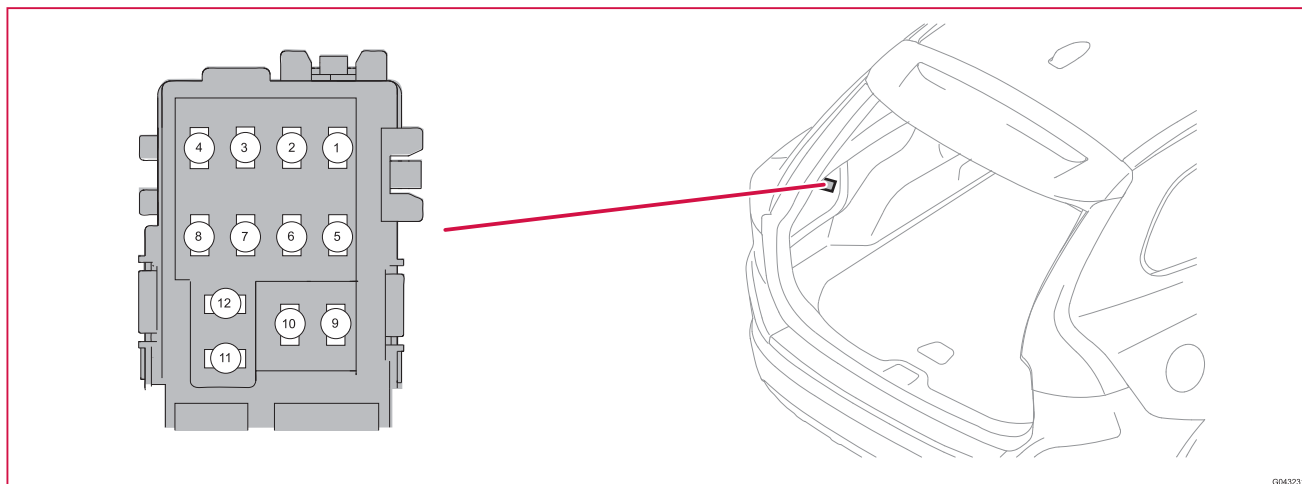


G043231

15/32 Elcentral i bagagerum

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
FA1	11D/A1	4/115 Styrenhet parkeringsbroms (PBM)	-	30
FA2	11D/A2	4/115 Styrenhet parkeringsbroms (PBM)	-	30
FA3	11D/A3	2/82 Relä eluppvärmd bakruta 9/2 Eluppvärmd bakruta	- 2/82	30
FA5	11D/A5	4/116 Styrenhet baklucka (POT)	-	30
FA9	11D/A9	17/39 Uttag 13-poligt, ledningsmatta dragkrok	-	15
FA11	11D/A11	4/110 Styrenhet dragkrok (TRM)	-	40

Säkringar

Batteri PF1-PF2

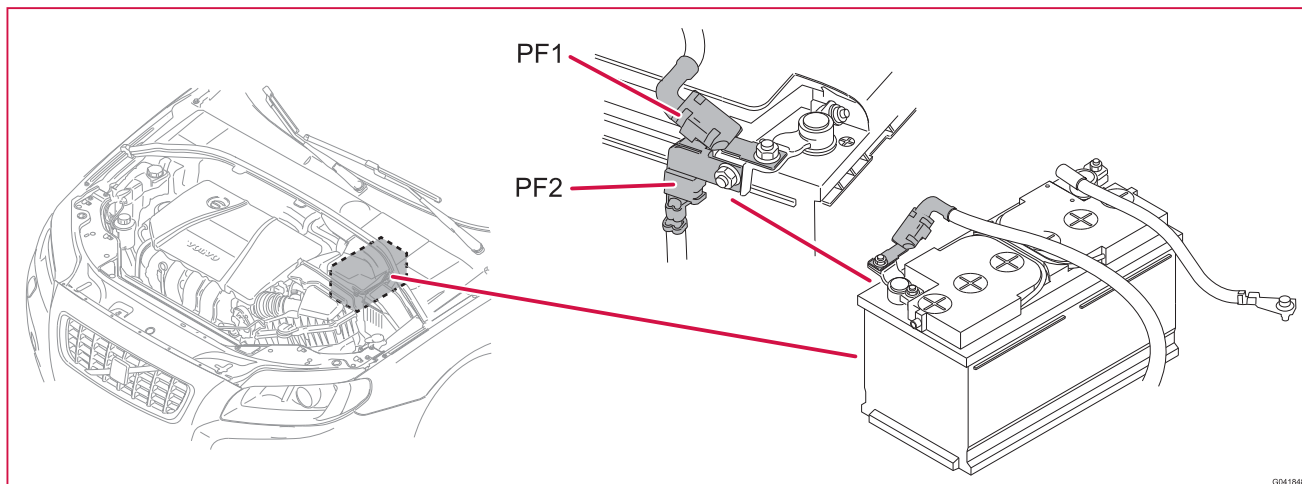


1/1 Batteri

Nr.	Säkringsfunktion		via	A
PF1	11A/1-11A/7	Huvudsäkringar i elcentral motorrum	-	150
	11A/42-11A/44	Huvudsäkringar i elcentral motorrum	-	
	11B/8-11B/14	Säkringar i elcentral motorrum	-	
	11B/16-11B/22	Säkringar i elcentral motorrum	2/31	
	11B/23 a	Säkringar i elcentral motorrum	-	
	11B/27-11B/32	Säkringar i elcentral motorrum	-	
	11B/33	Säkringar i elcentral motorrum	2/32	
	11B/34	Säkringar i elcentral motorrum	-	
	11B/35-11B/41	Säkringar i elcentral motorrum	2/32	
PF2	6/25	Startmotor	-	150
	6/26	Styrenhet generator (ACM)	-	

Reläer

Reläer i motorrum R1 - R2

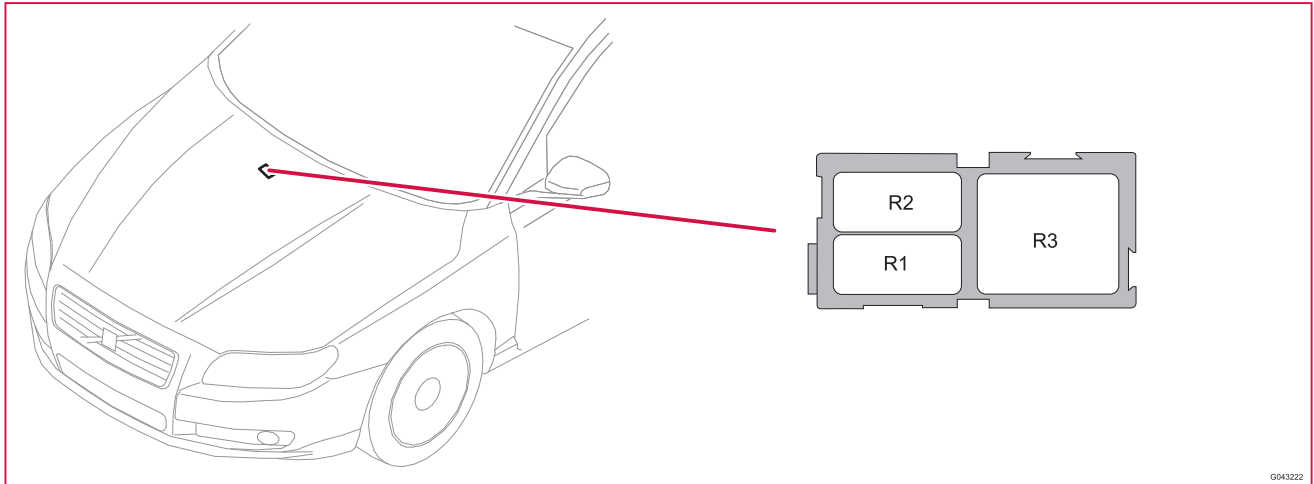


15/33 Kallzon motorrum

Pos	Reläfunktion	
R1	2/182	Relä spolarmotor strålkastare
R2	2/17	Relä signalhorn

Reläer

Reläer i motorrum R8

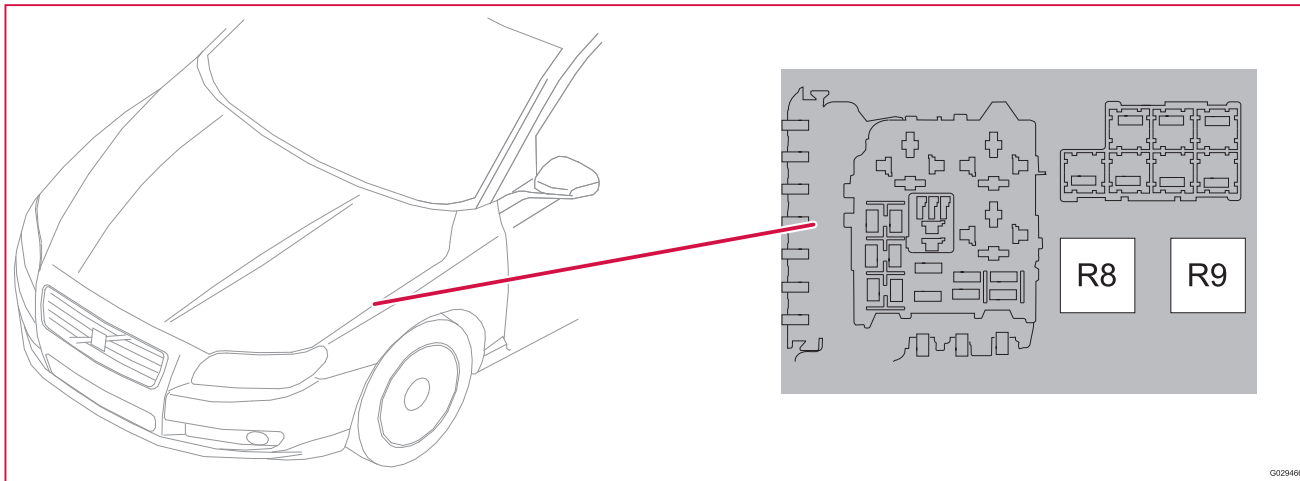


15/31 Elcentral motorrum

Pos	Reläfunktion	
R8	2/31	Relä 15-matning

Reläer

Reläer i motorrum R10 - R13

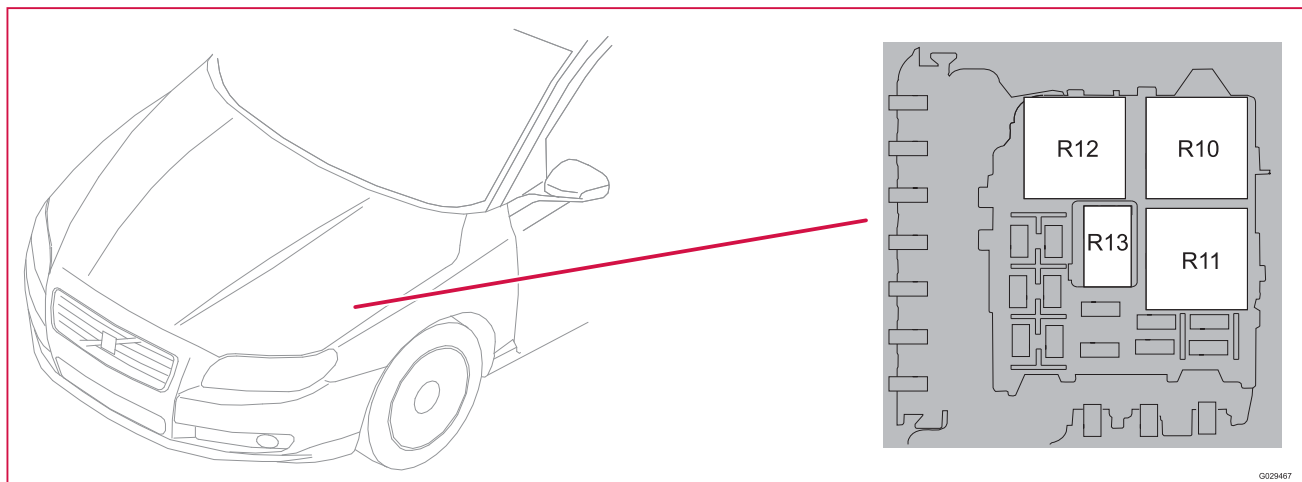


G029467

15/31 Elcentral motorrum

Pos	Reläfunktion	
R10	2/32	Huvudrelä motorstyrssystem
R11	2/133	Relä vakuumpump, 4-Cyl. Turbo
	2/142	Relä förvärmare bränslefilter
R12	2/35	Relä startmotor
R13	2/22	Relä klimatanläggning

Reläer


Reläer i kupé R1 - R4

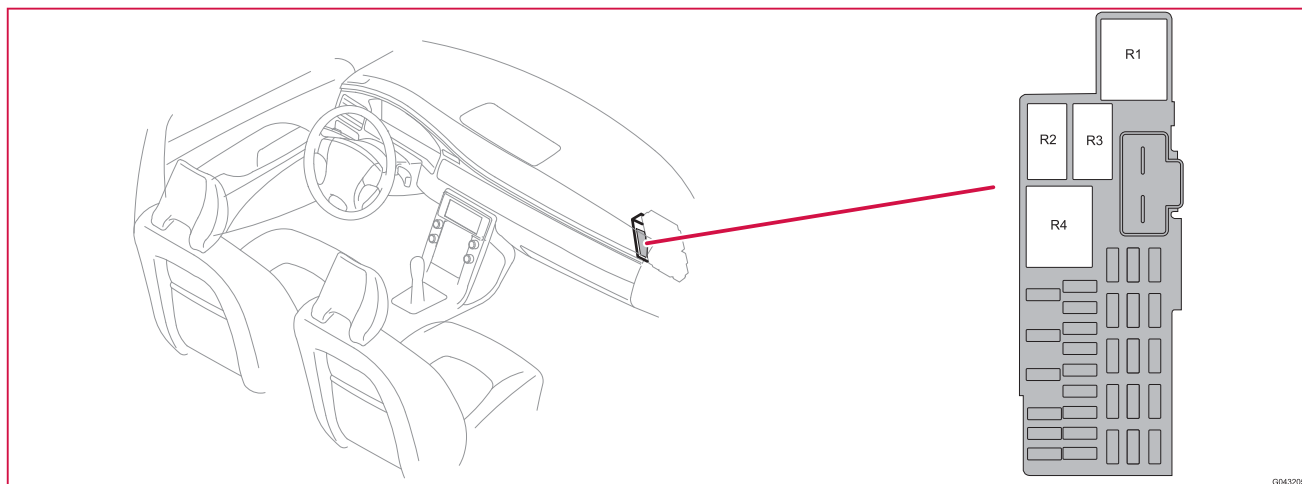

15/36 Elcentral kupé

Pos	Reläfunktion	
R1	2/88	Relä 15-matning
R4	2/193	Relä komfortfunktioner


Reläer Bagagerum RA1 - RA2

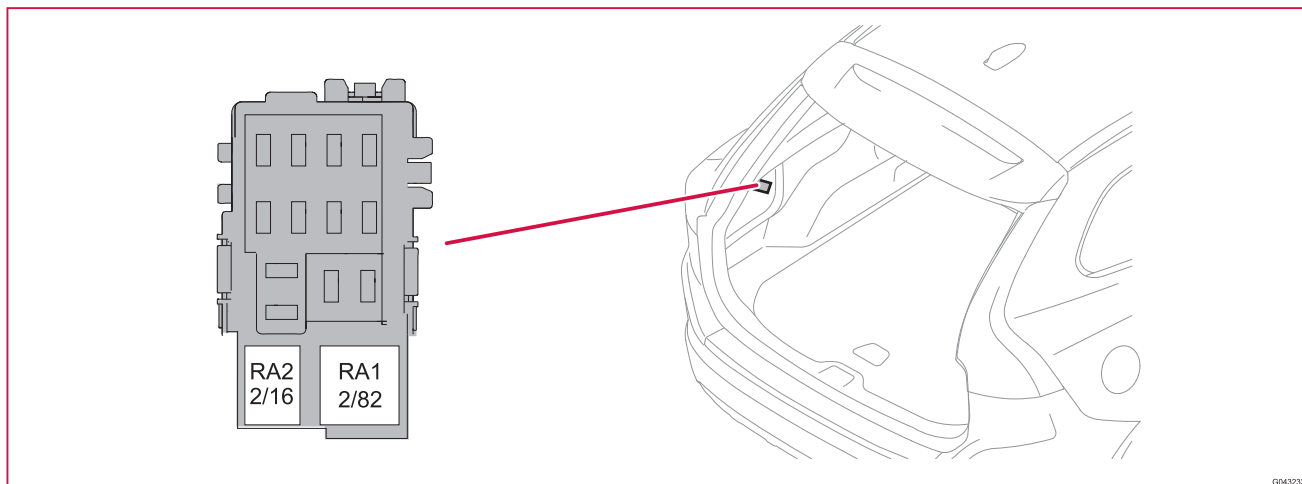

15/32 Elcentral i bagagerum

Pos	Reläfunktion	
RA1	2/82	Relä eluppvärmd bakruta
RA2	2/16	Relä bakrutetorkare

Stomanslutningar Översikt

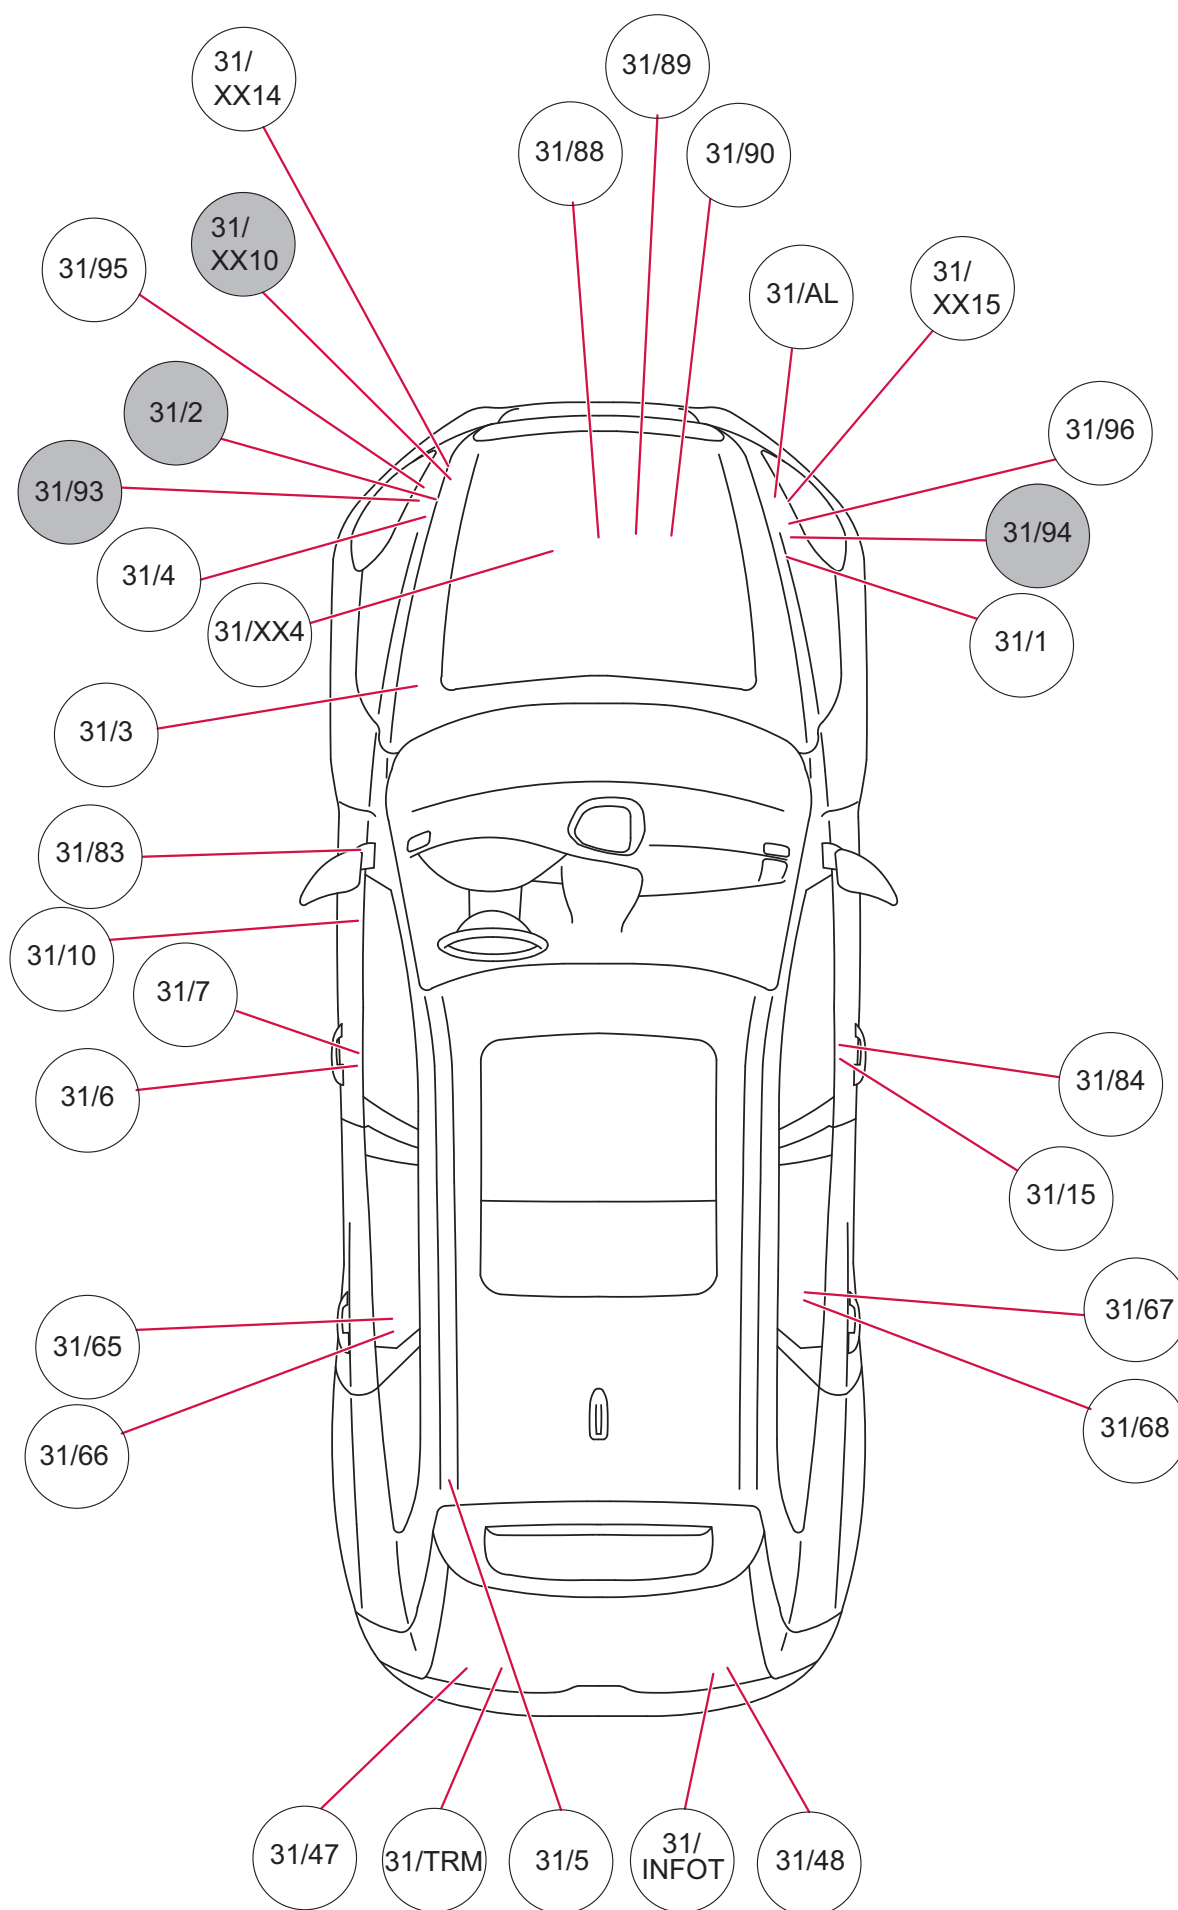

G043297

Stomanslutningar

31/2 - 31/XX10

31/2	Vänster hjulhus
4/71	Styrenhet elkyfläkt
6/114	Vakuumpump 4Cyl. Turbo
8/84	Brytare vakuumpump 4Cyl. Turbo


31/93	Vänster hjulhus 2
4/99	Styrenhet för elektronisk servostyrning
6/104	Spolarmotor strålkastare
7/5	Givare spolärvätskenivå
9/43	Eluppvärmt spolarmunstycke vindruta vänster
9/44	Eluppvärmt spolarmunstycke vindruta höger
10/1	Lamphus fram vänster
10/5	Dimljus fram vänster

31/94	Höger hjulhus 2
10/2	Lamphus fram höger
10/6	Dimljus fram höger
16/10	Signalhorn

31/XX10	Vänster hjulhus 1
3/10	Kontakt backljus
3/282	Kontakt indikering 1:a växeln, I5D
4/28	Styrenhet transmission (TCM)
4/46	Styrenhet motor (ECM)
6/139	Övre ställmotor inloppsror
6/140	Nedre ställmotor inloppsror
7/200	Givare kylartemperatur
8/3	Magnetkoppling klimatanläggning, 4-Cyl.
8/78	Tryckvakt servostyrning, 4-Cyl. Turbo
9/32	PTC-resistor vevhusventilation
20/3-6	Tändstift med tändspole, 4-Cyl. Turbo

Styrenheter


Central elektronikstyrenhet (CEM) 1:3

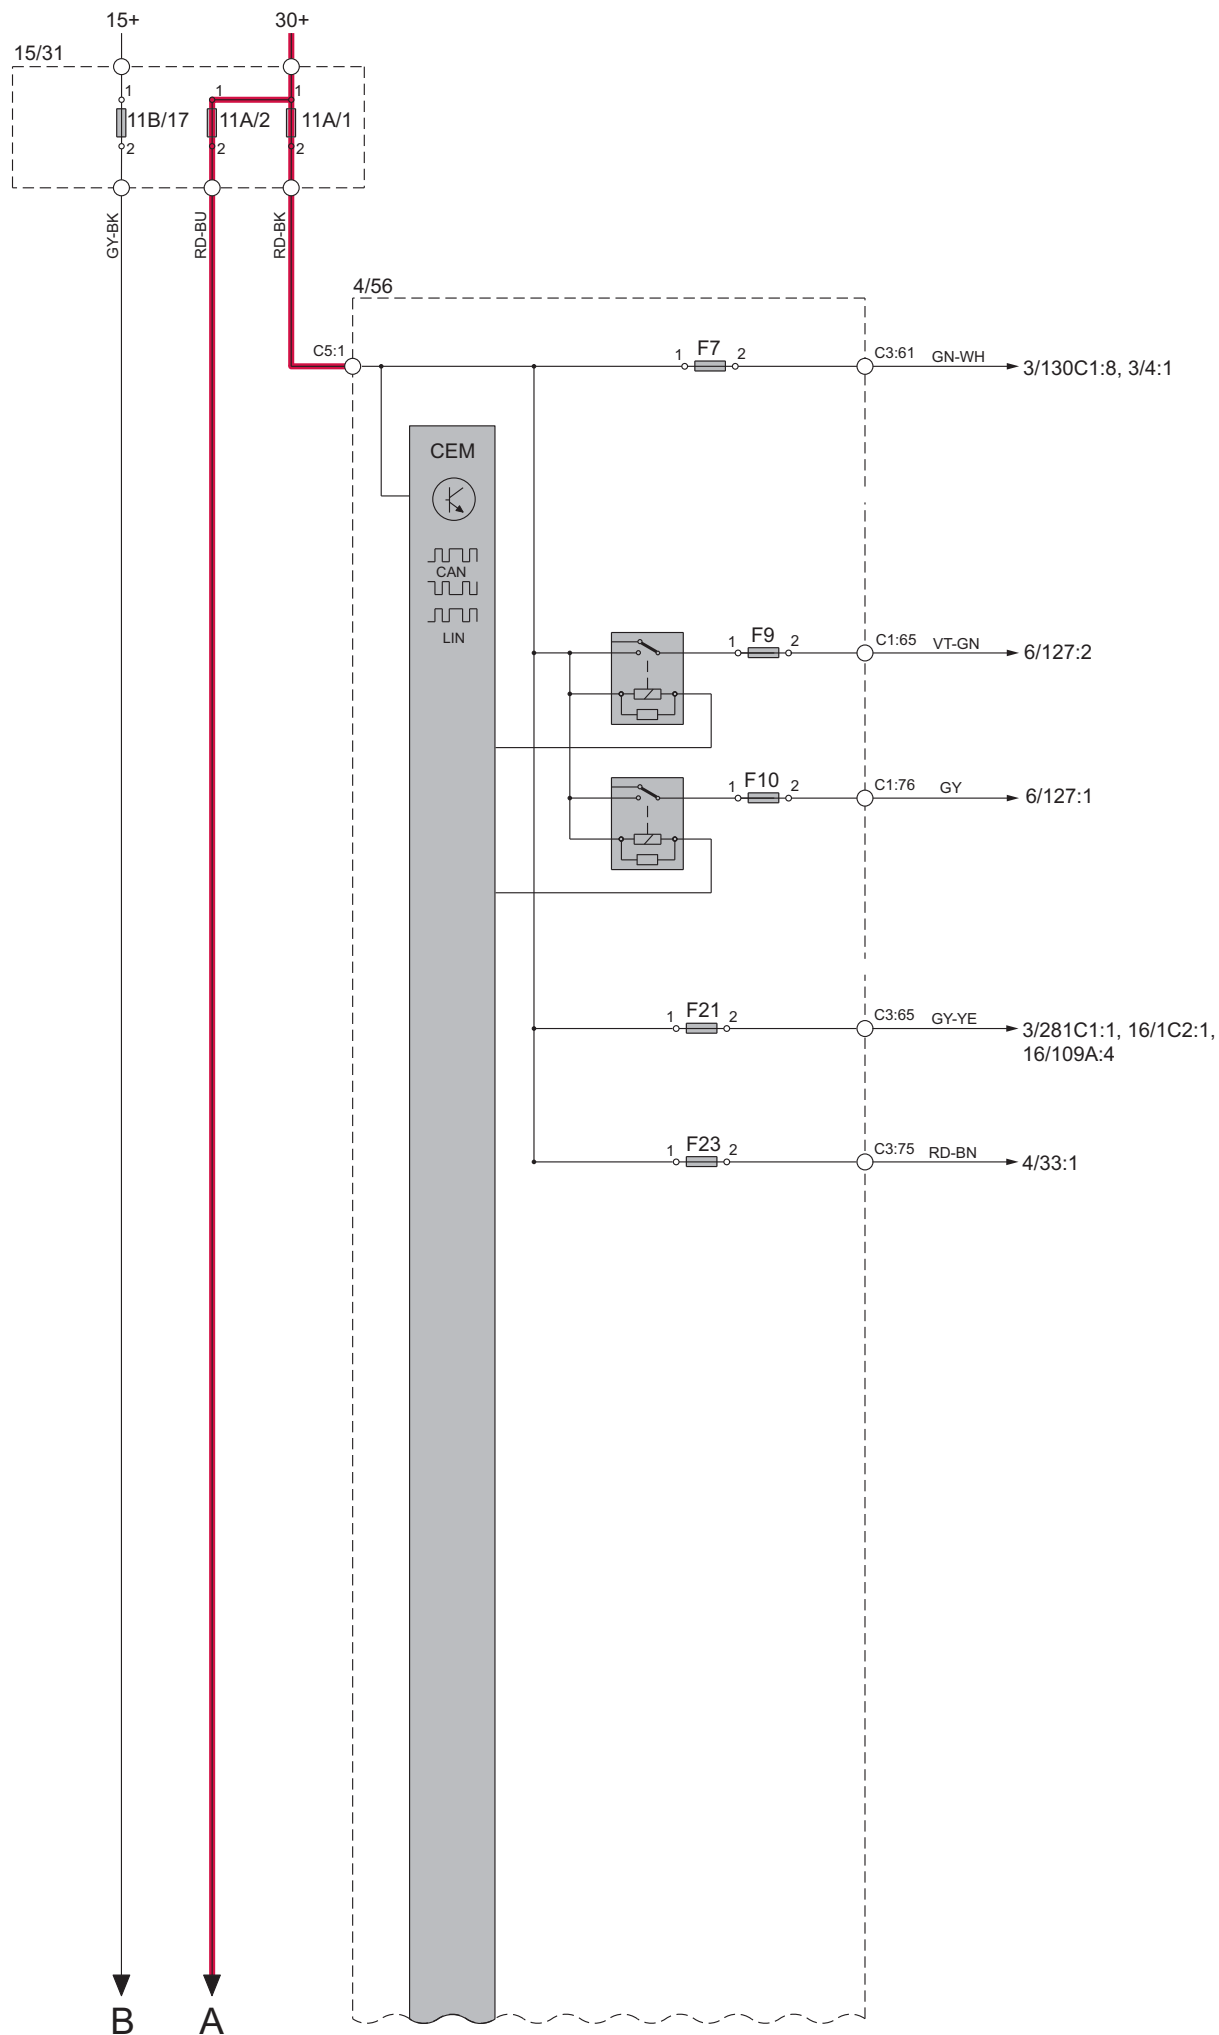

G042795

Styrenheter


Central elektronikstyrenhet (CEM) 2:3

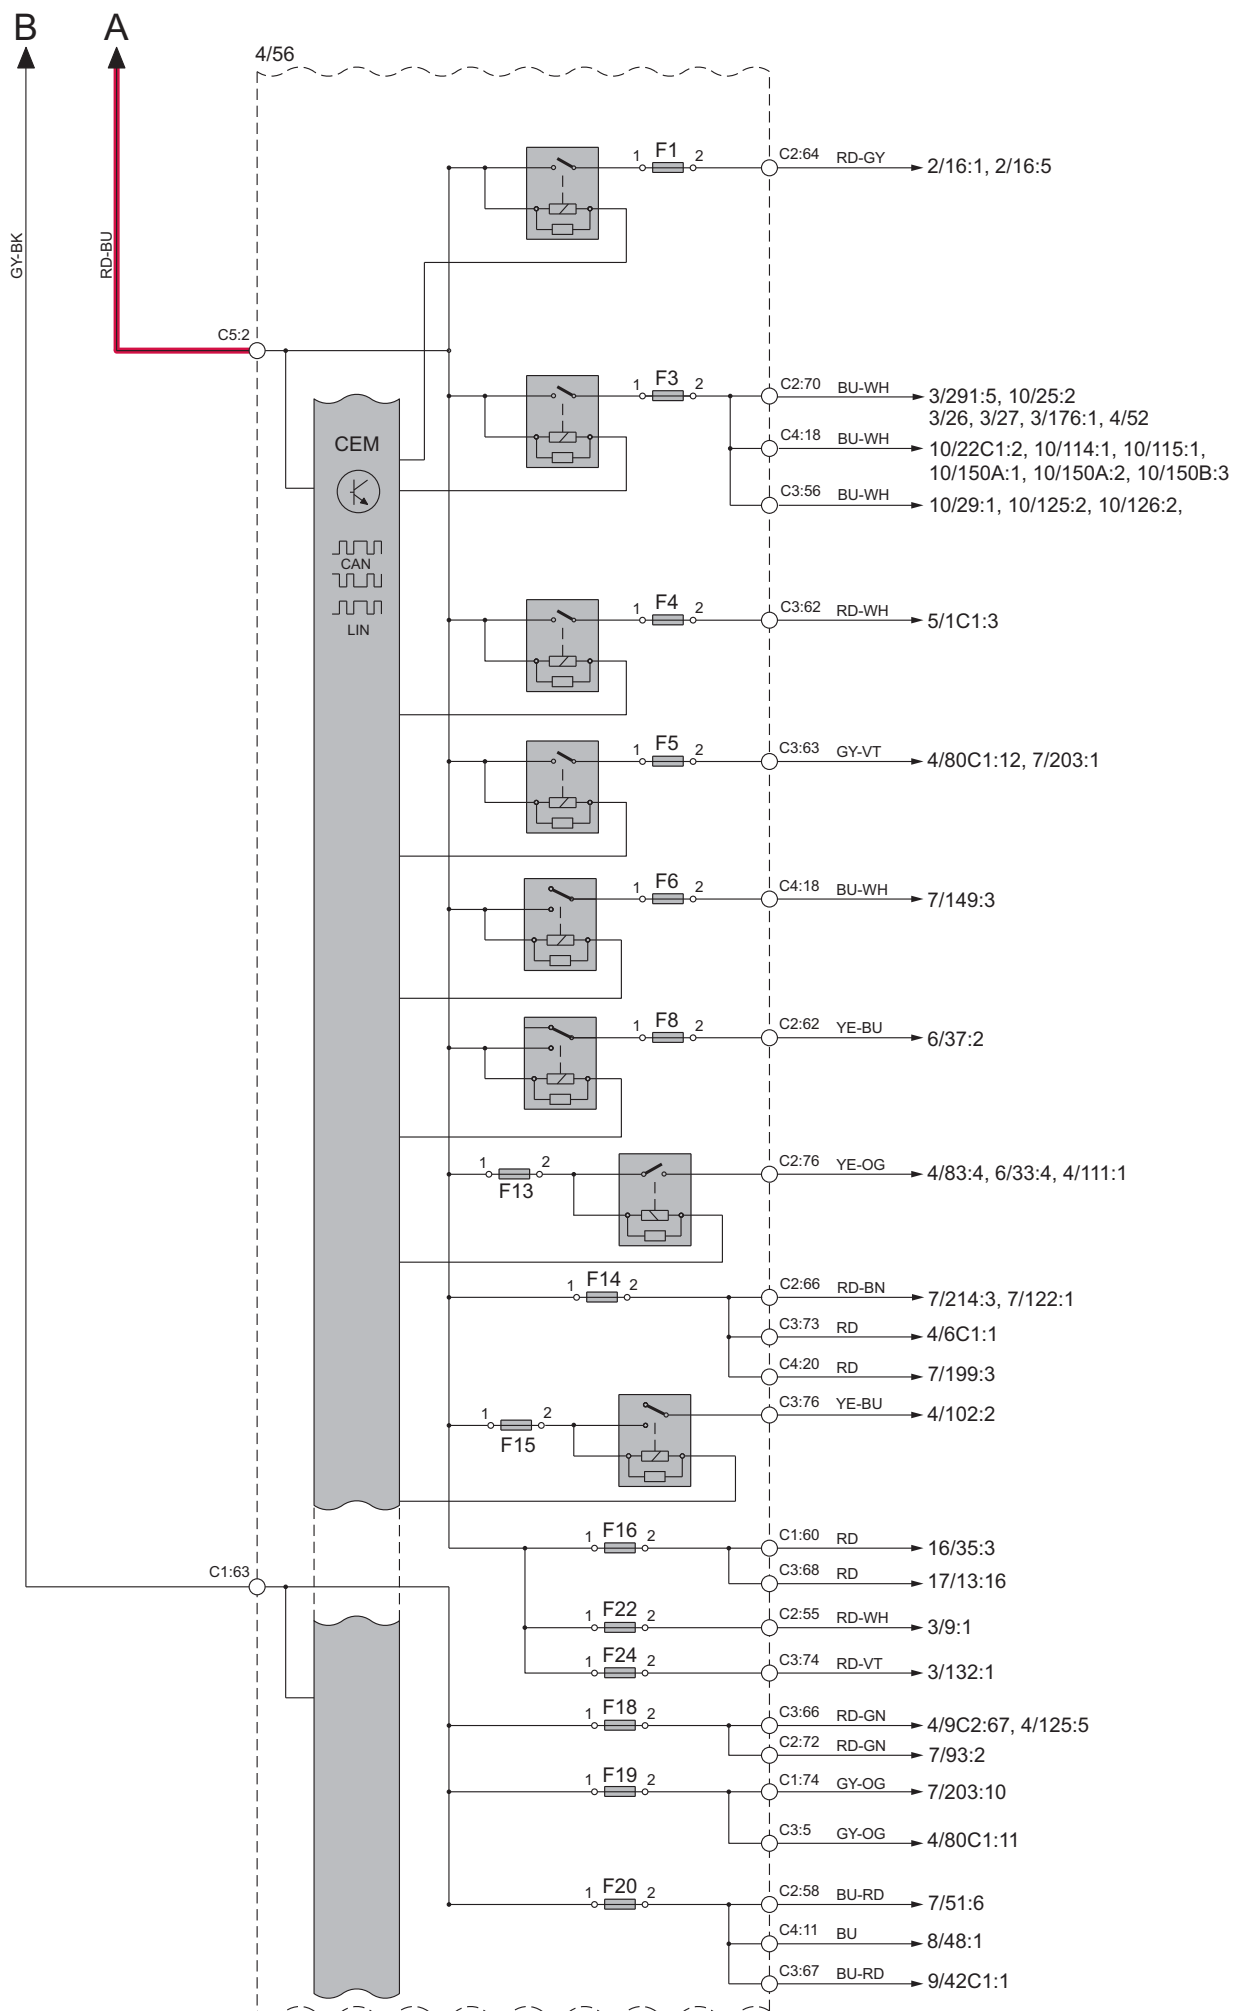

G042796


Styrenheter

Central elektronikstyrenhet (CEM) 3:3

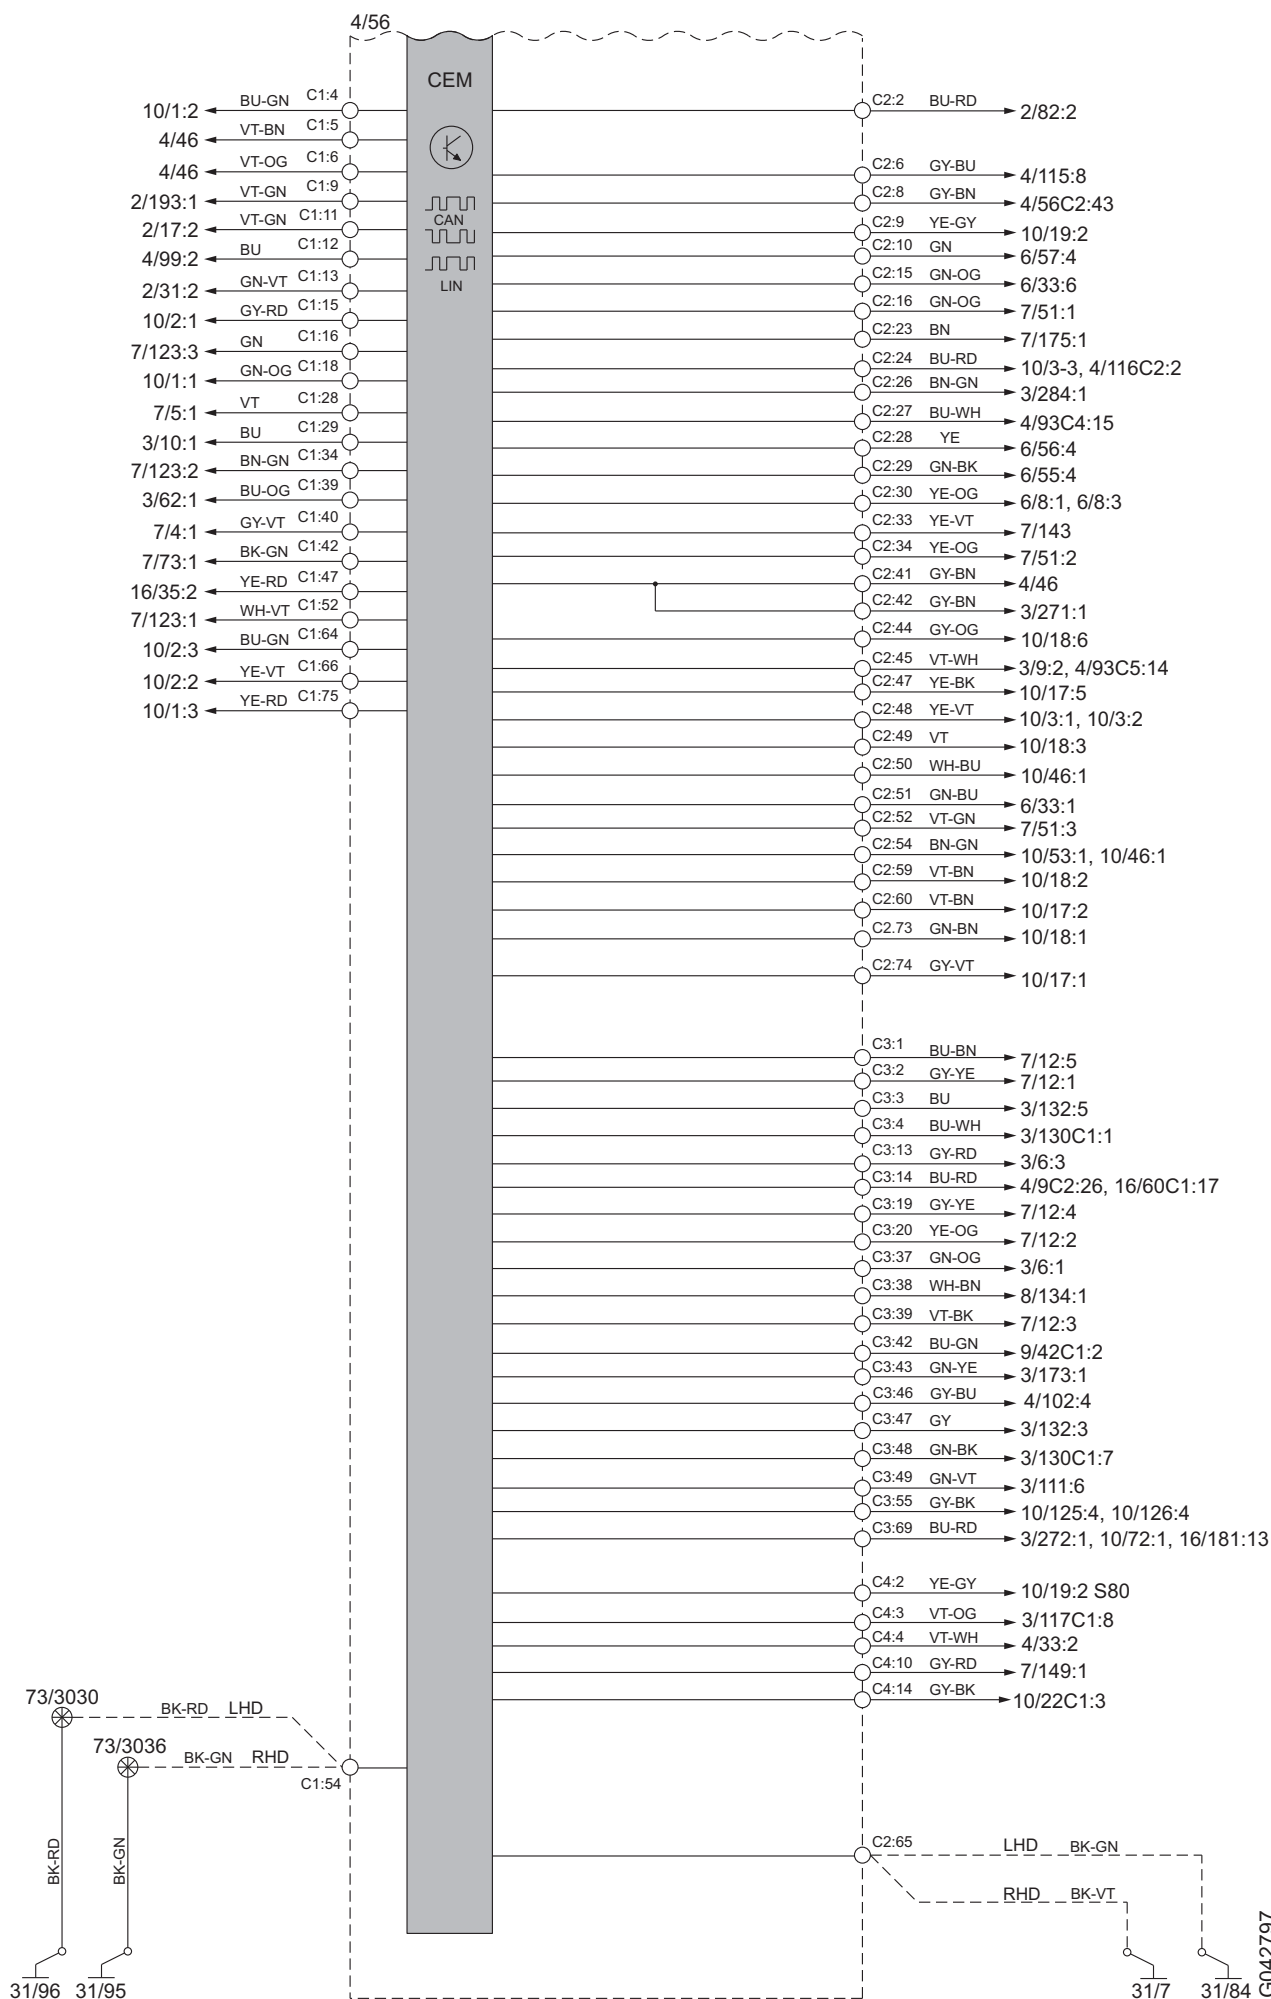

Styrenheter


Datakommunikation Höghastighet CAN

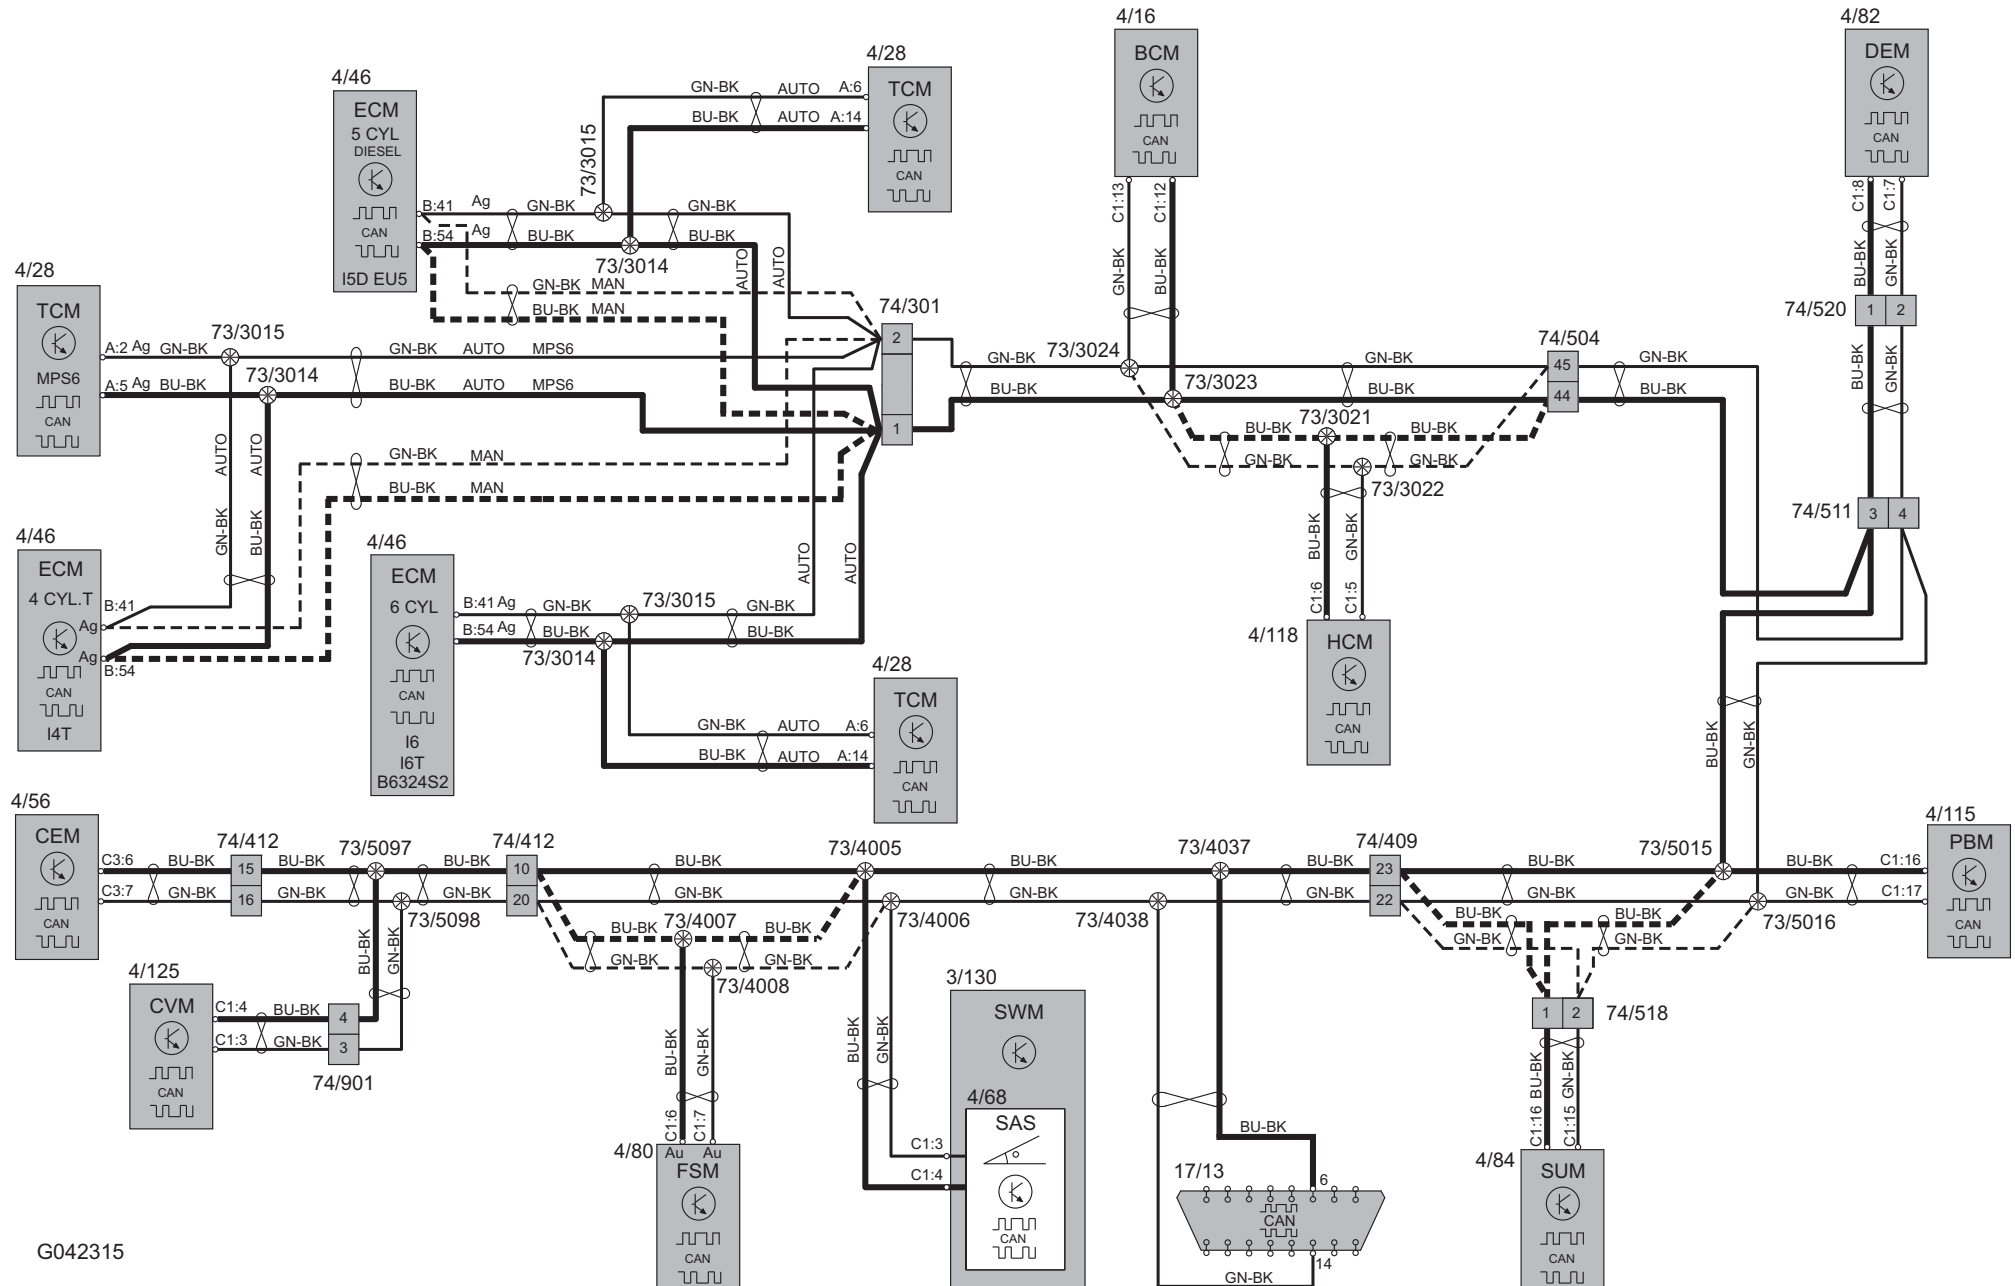

G042315


Styrenheter

Datakommunikation Mellanhastighet CAN, LHD

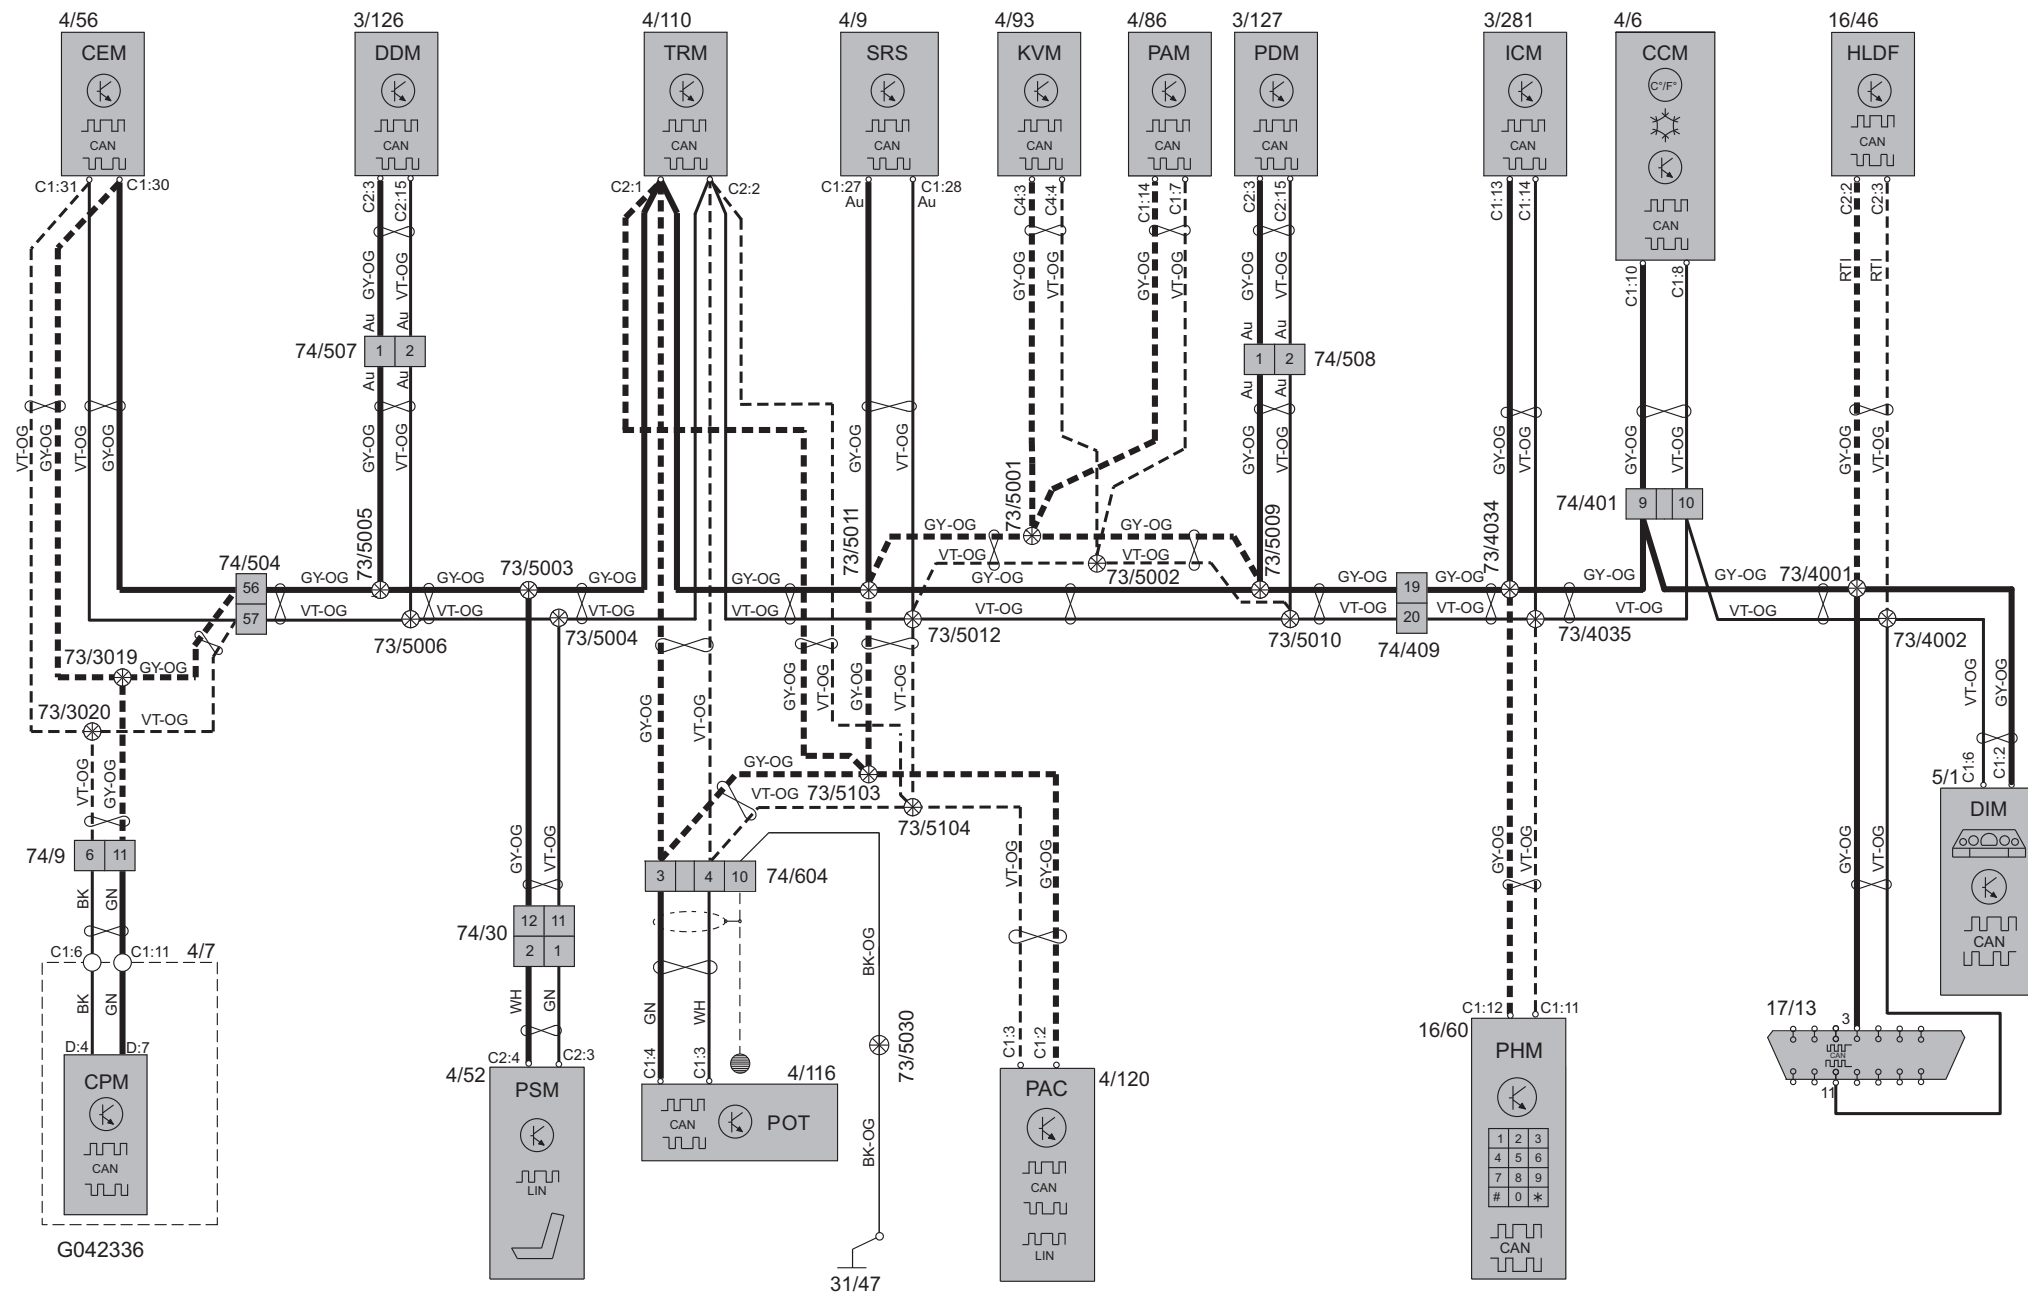

Styrenheter


Datakommunikation Mellanhastighet CAN, RHD

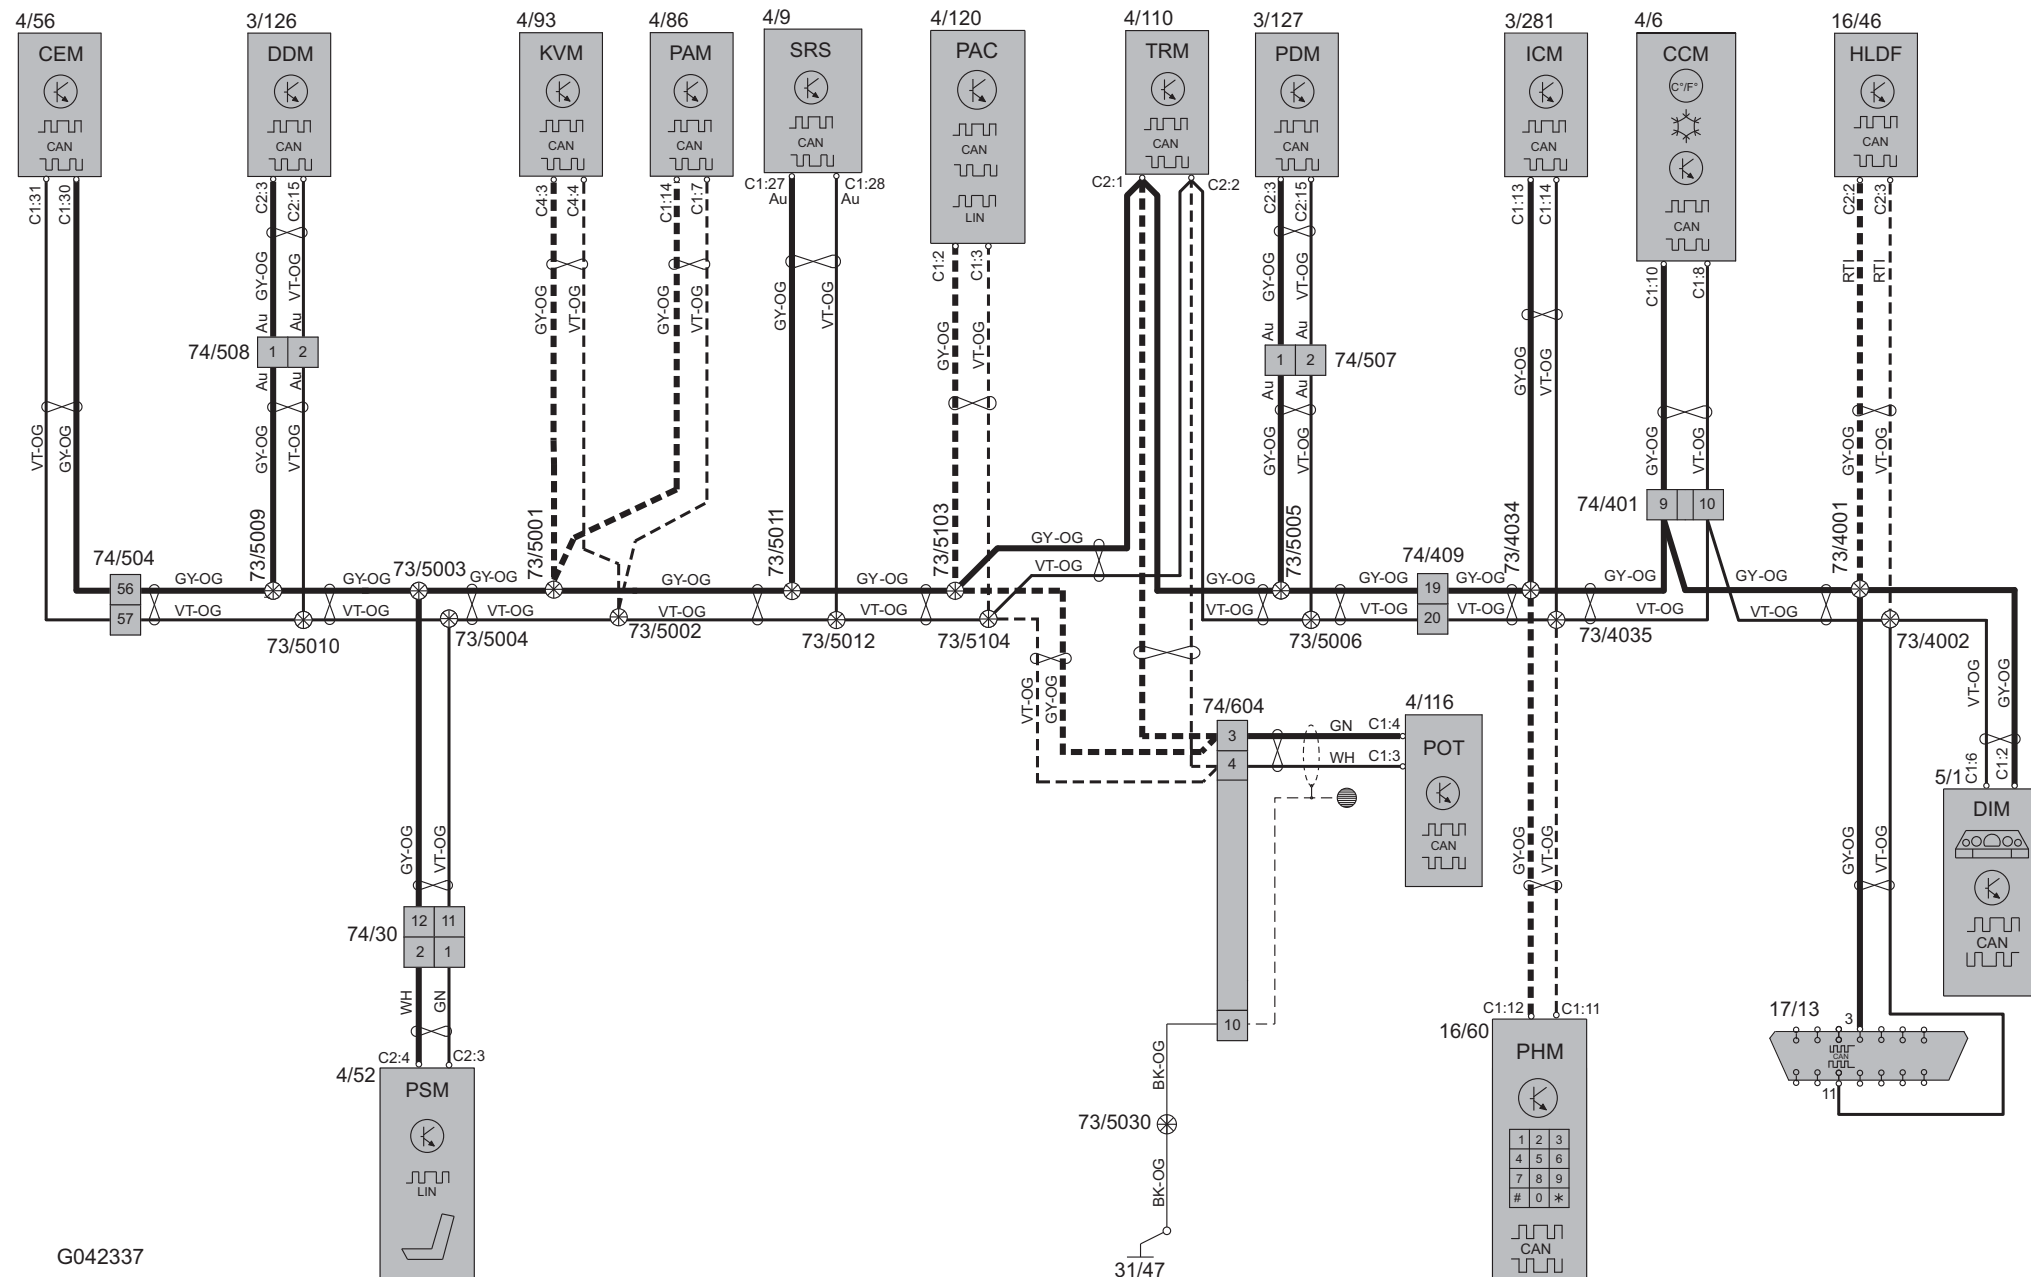

G042337

Styrenheter


Datakommunikation Lokal CAN

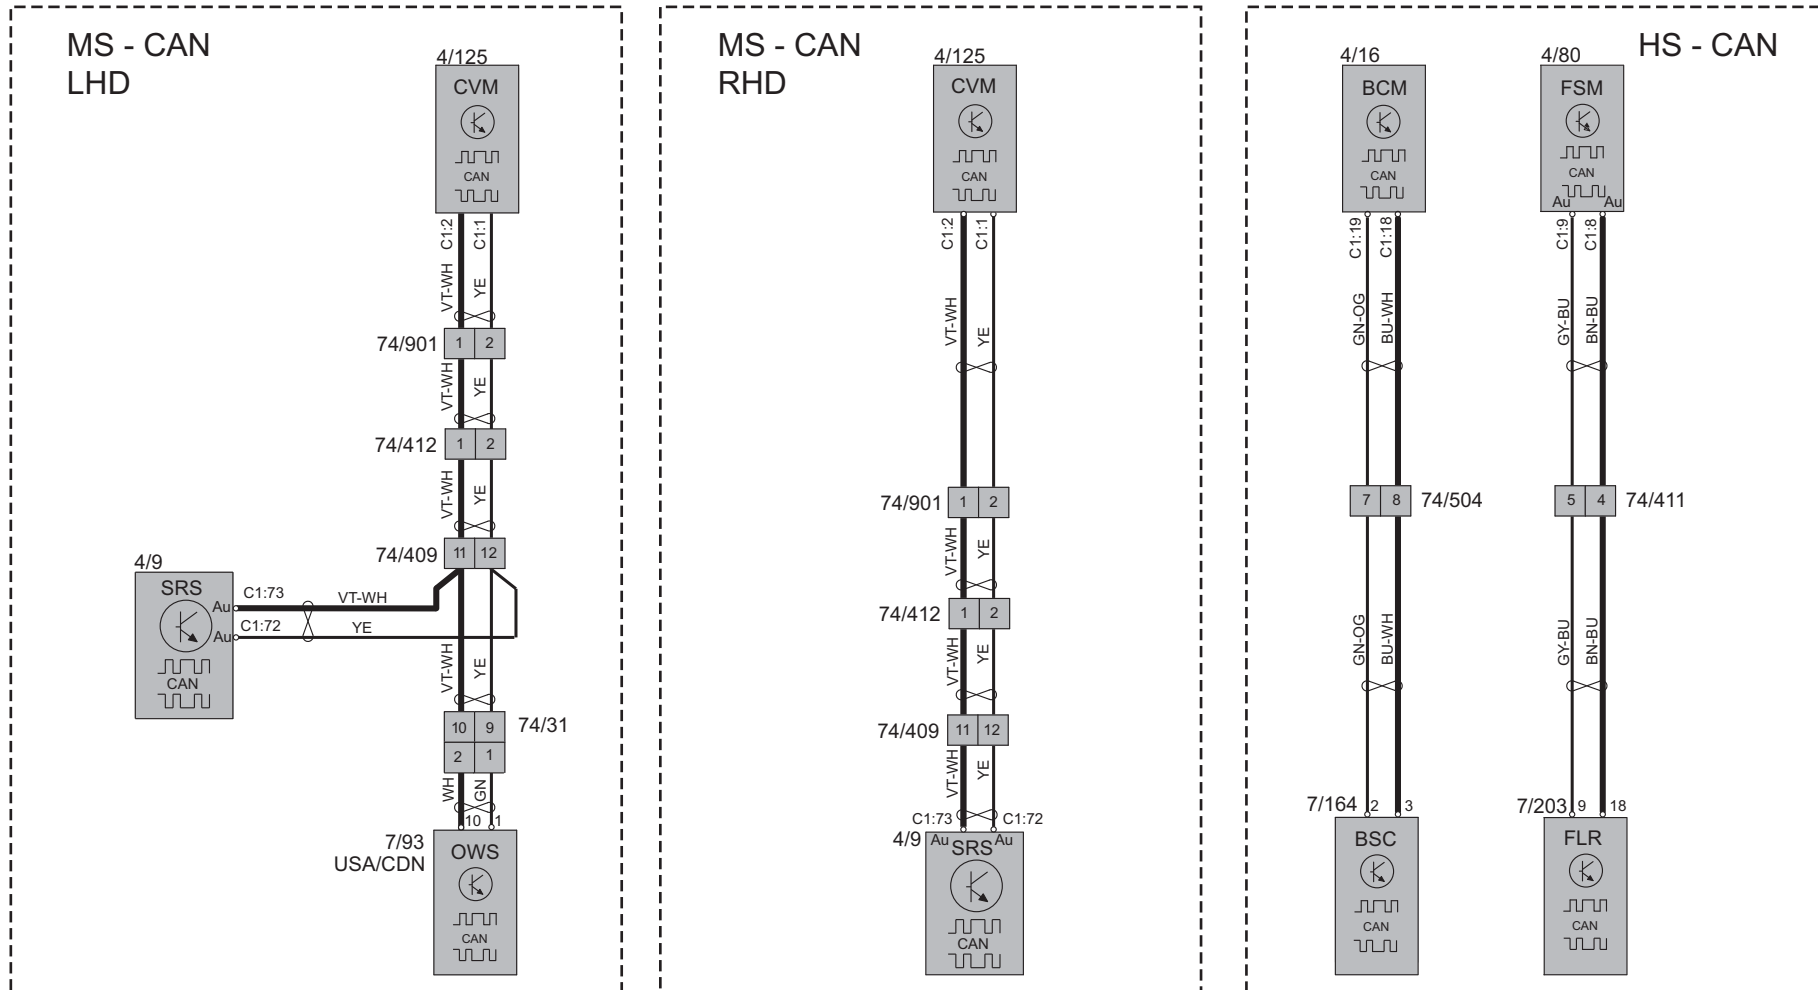

G042287

Styrenheter


Datakommunikation LIN 1:2

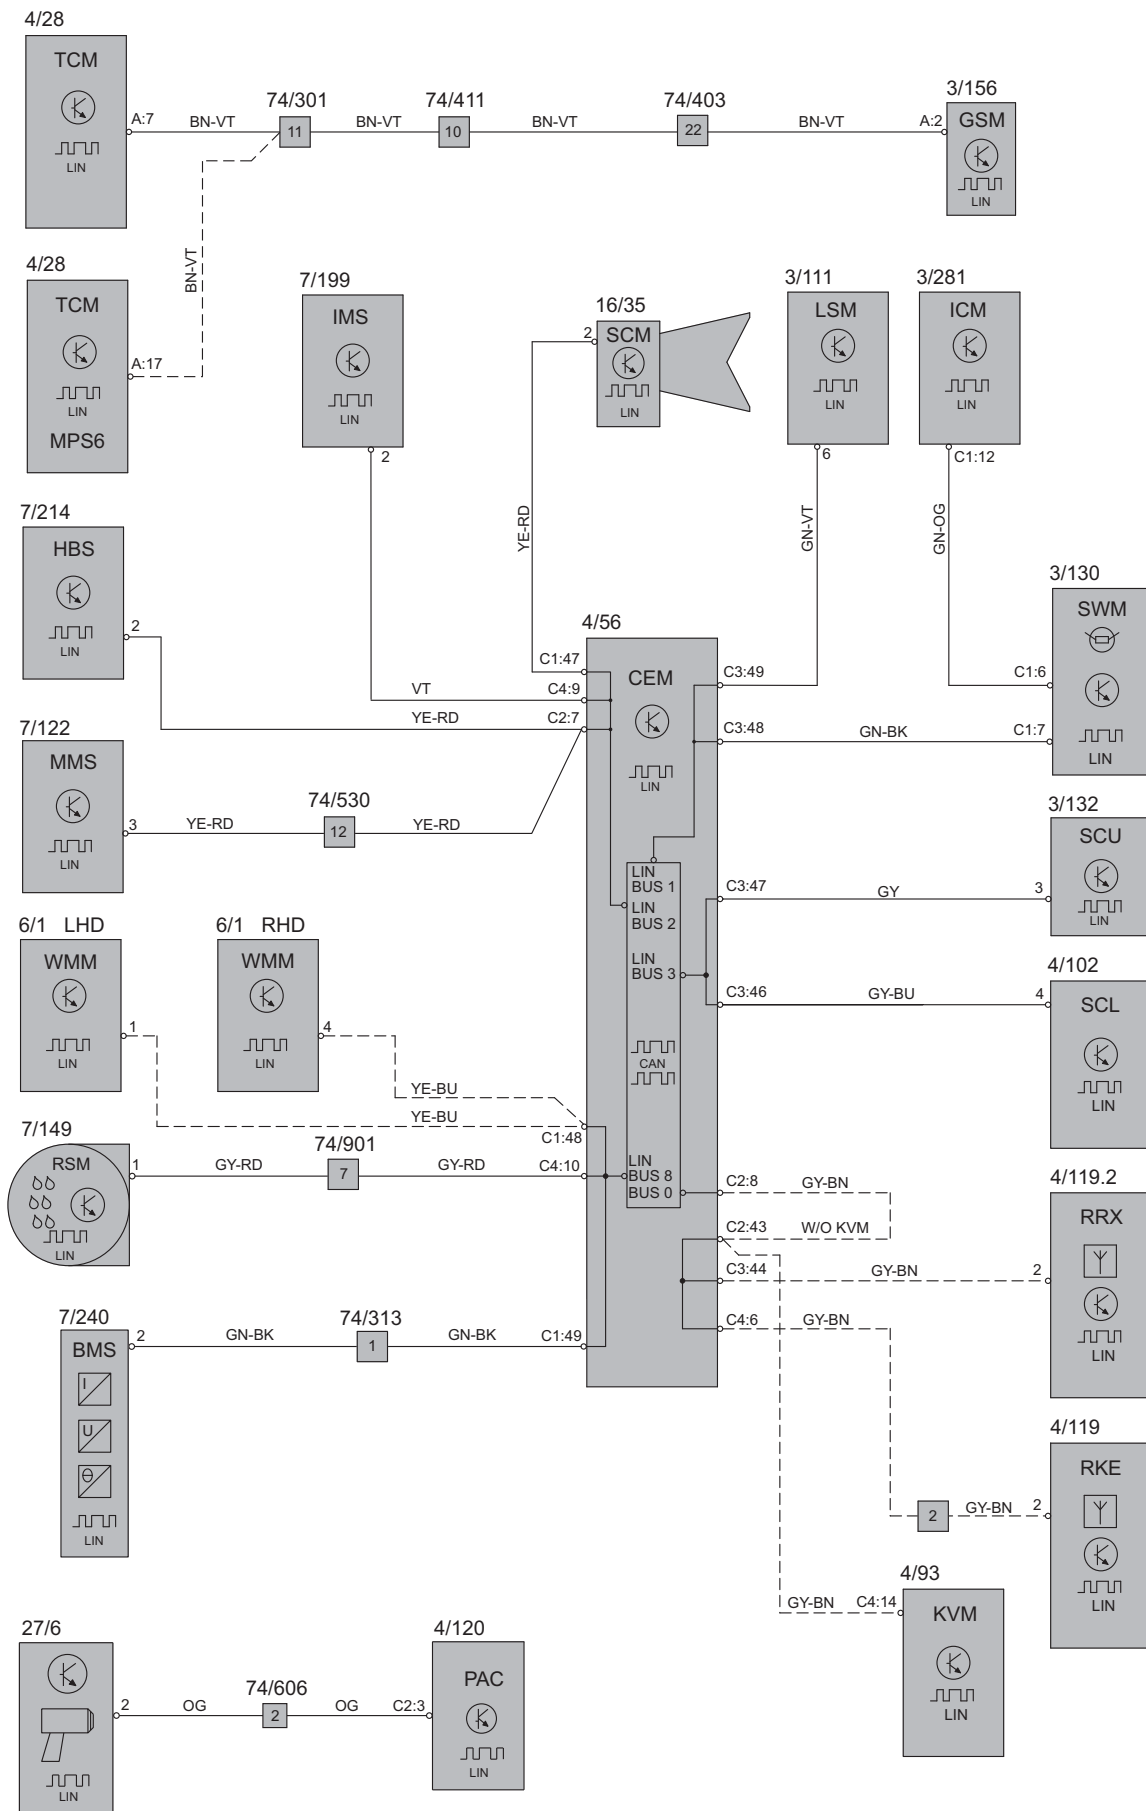

G042294


Styrenheter

Datakommunikation LIN 2:2

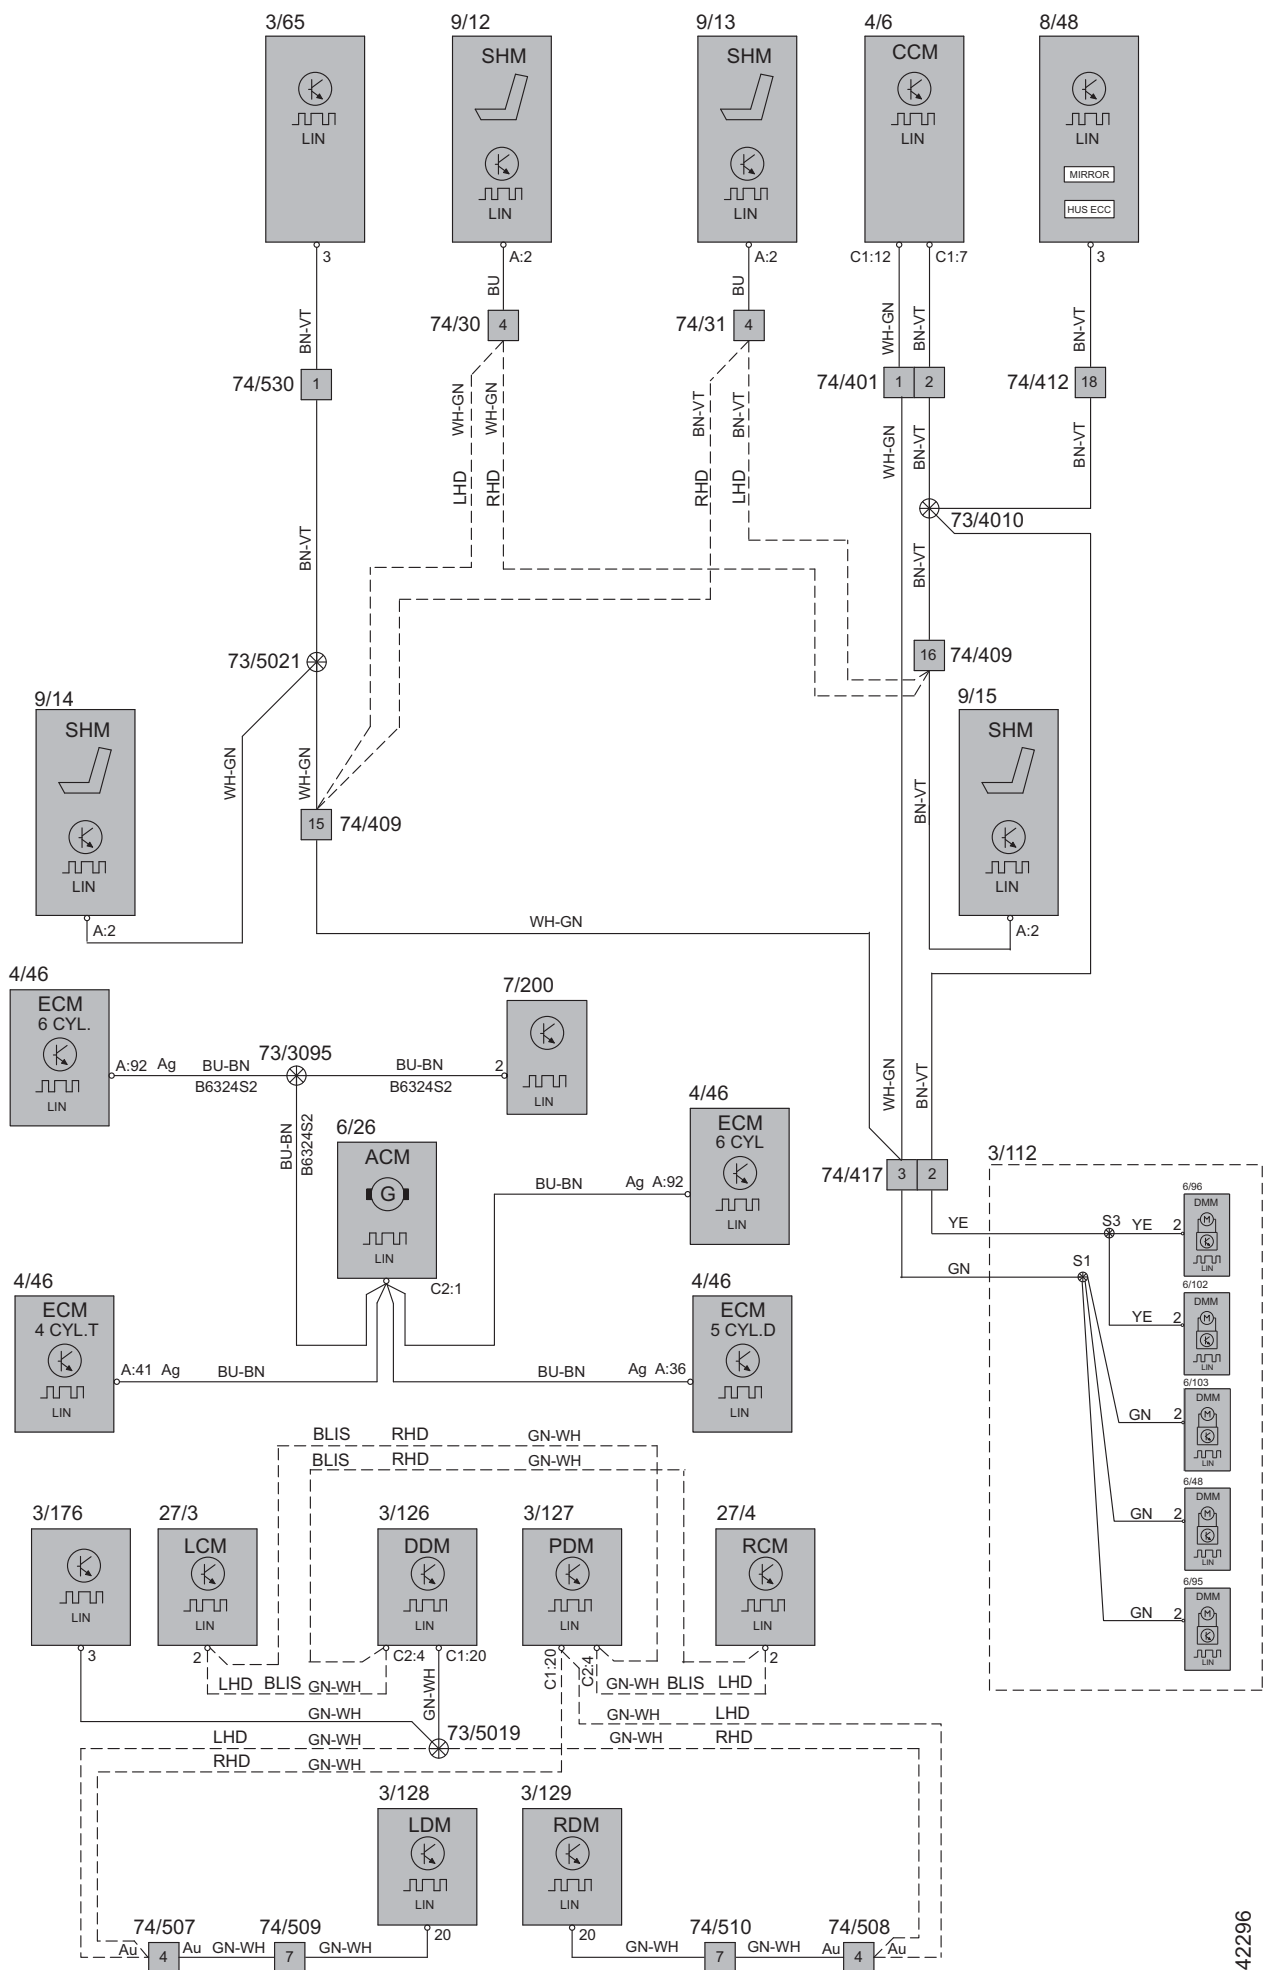

G042296


Styrenheter
Datakommunikation MOST

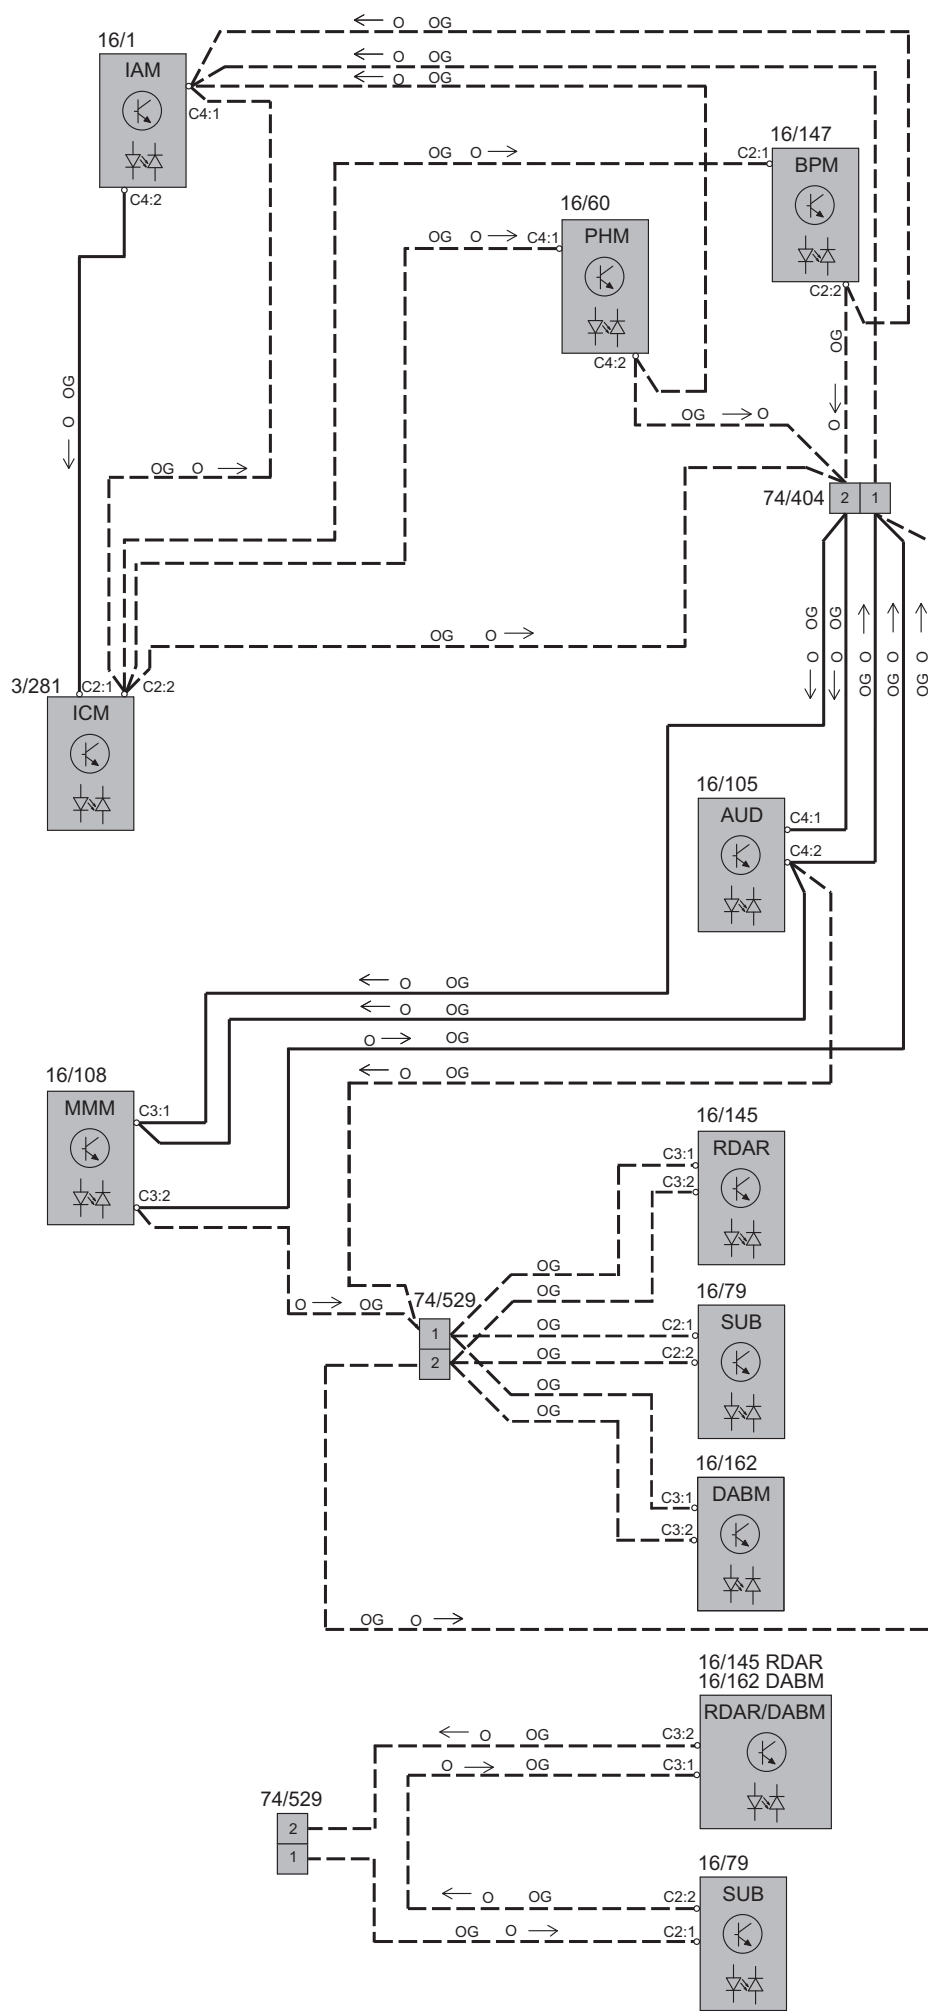

G042300

Styrenheter


Rattstyrenhet (SWM)

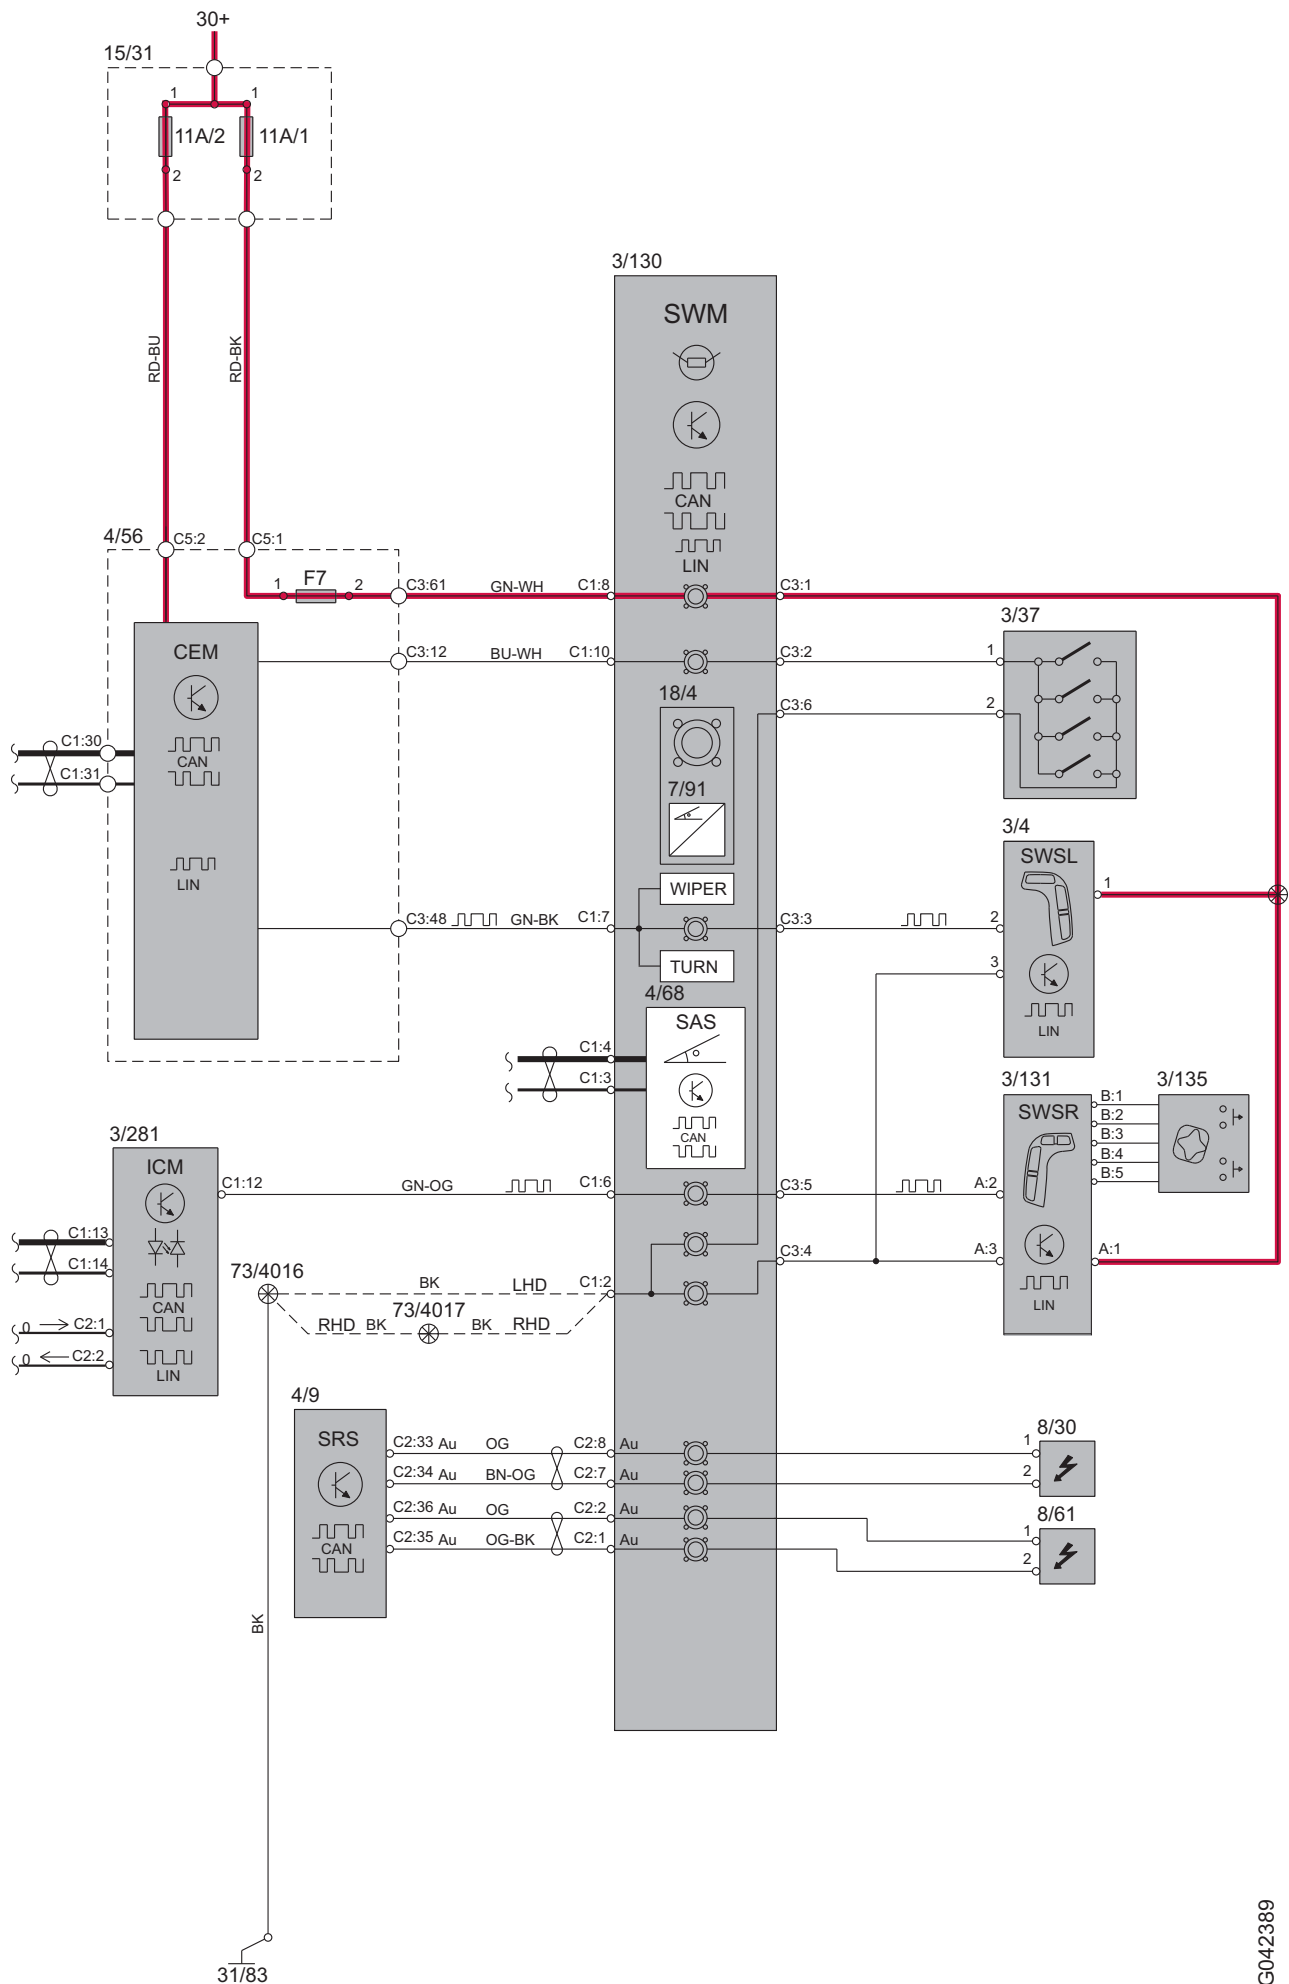

G042389

Grupp 23 Bränslesystem


Motorstyrsystem 4-Cyl. Turbo 1:2

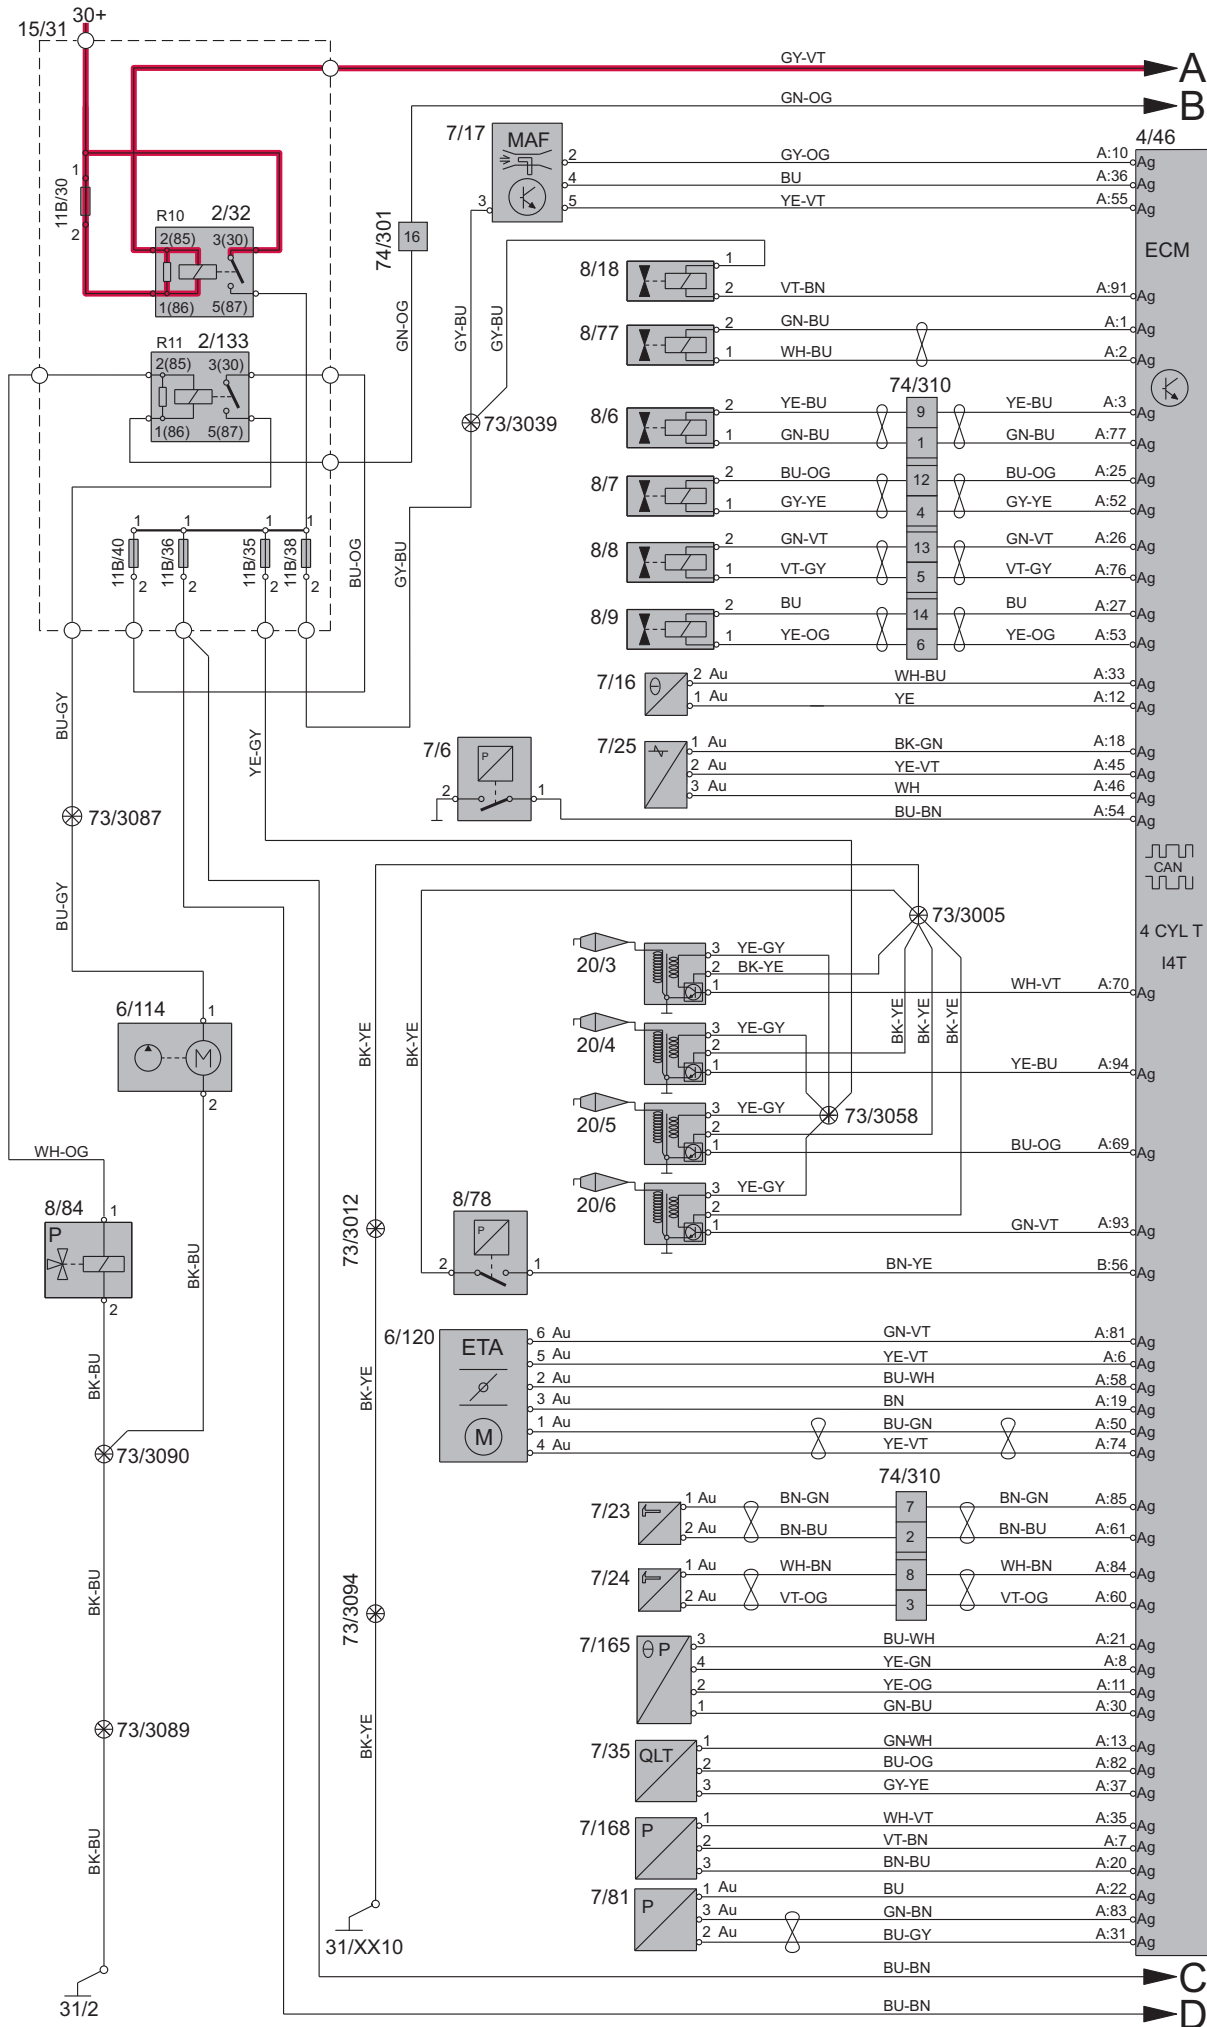

G042436

Grupp 23 Bränslesystem

Motorstyrsystem 4-Cyl. Turbo 2:2

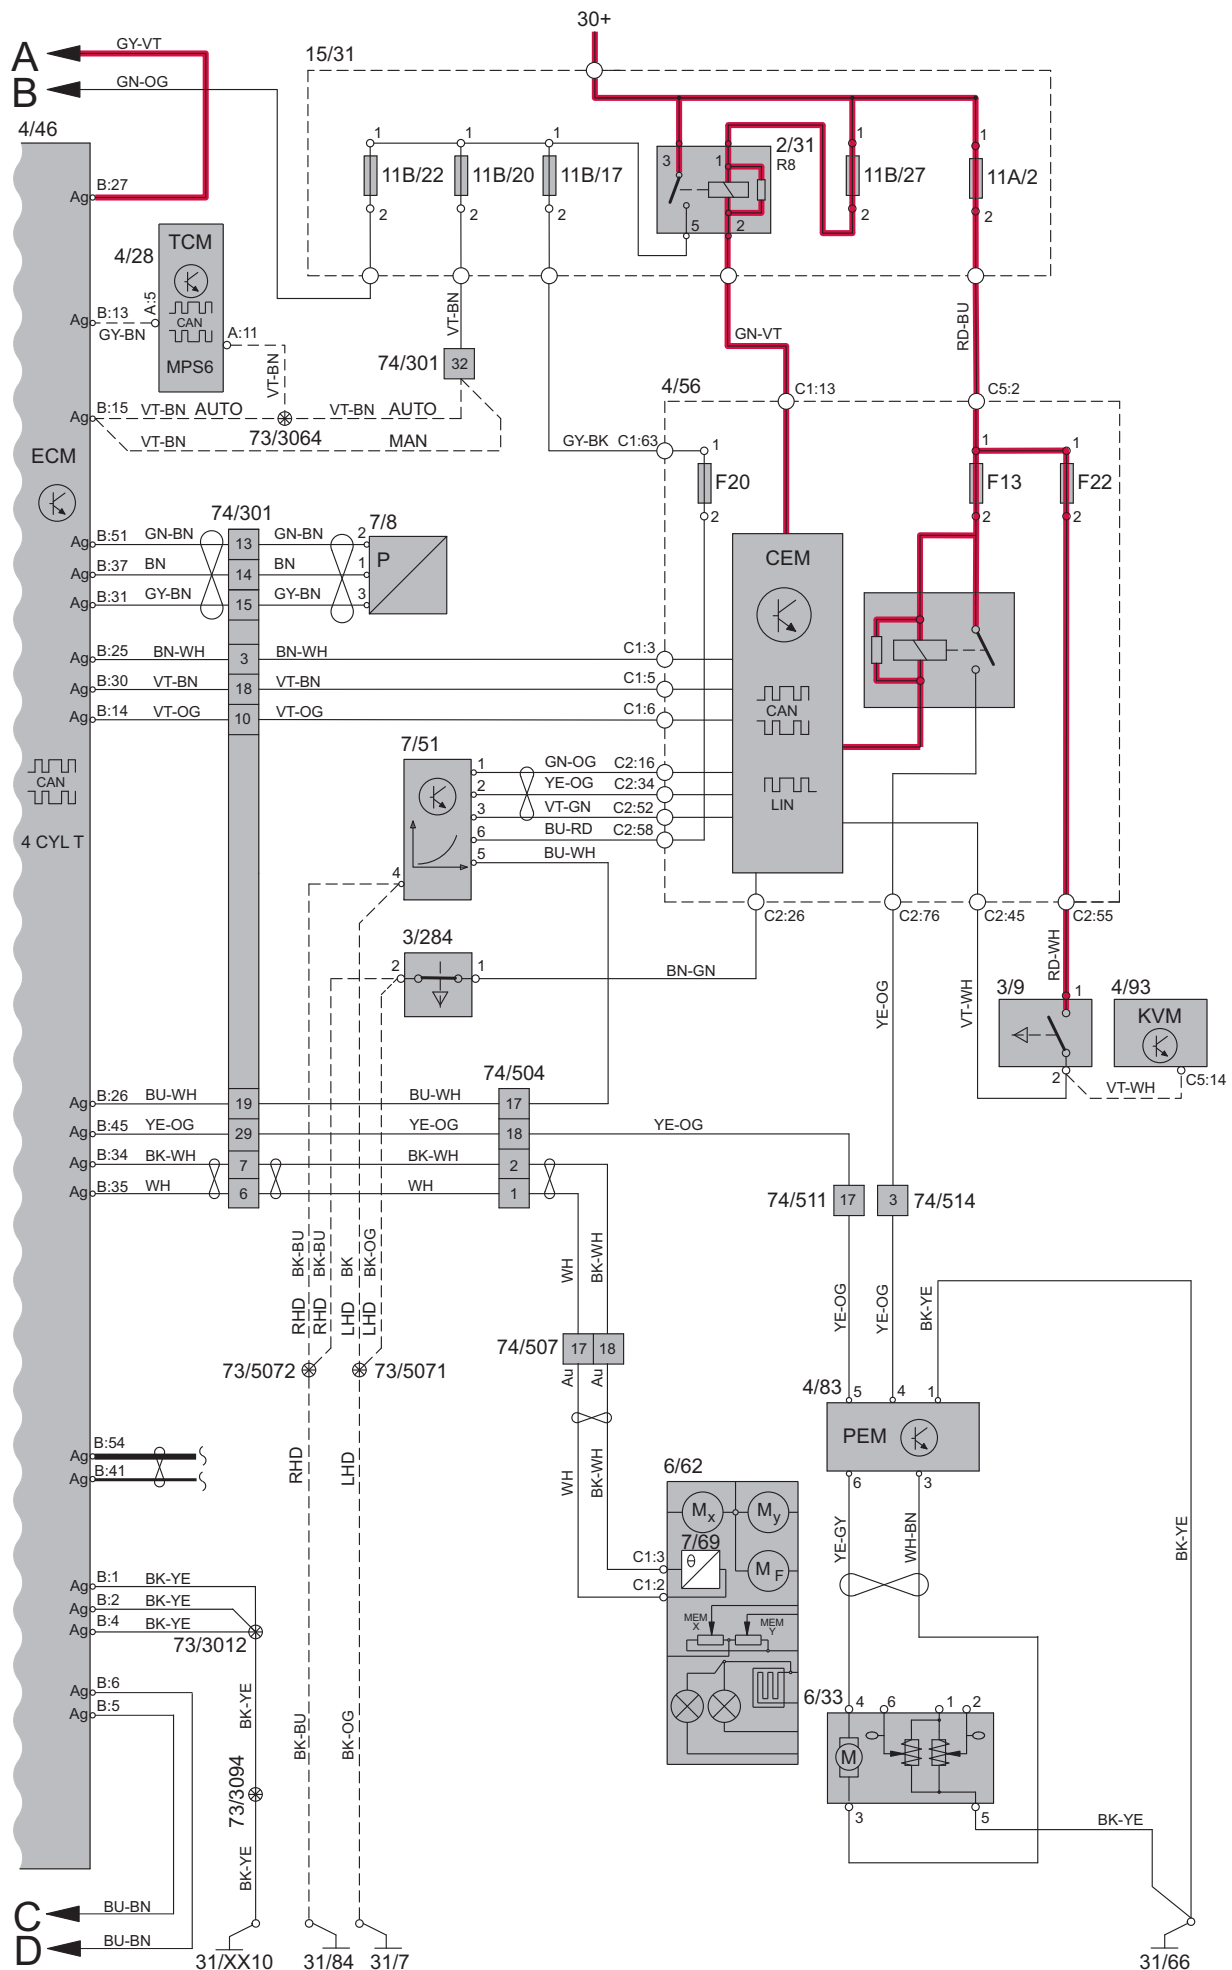


G042474


Grupp 23 Bränslesystem Motorstyrssystem 6-Cyl. 1:2



Grupp 23 Bränslesystem Motorstyrsystem 6-Cyl. 2:2

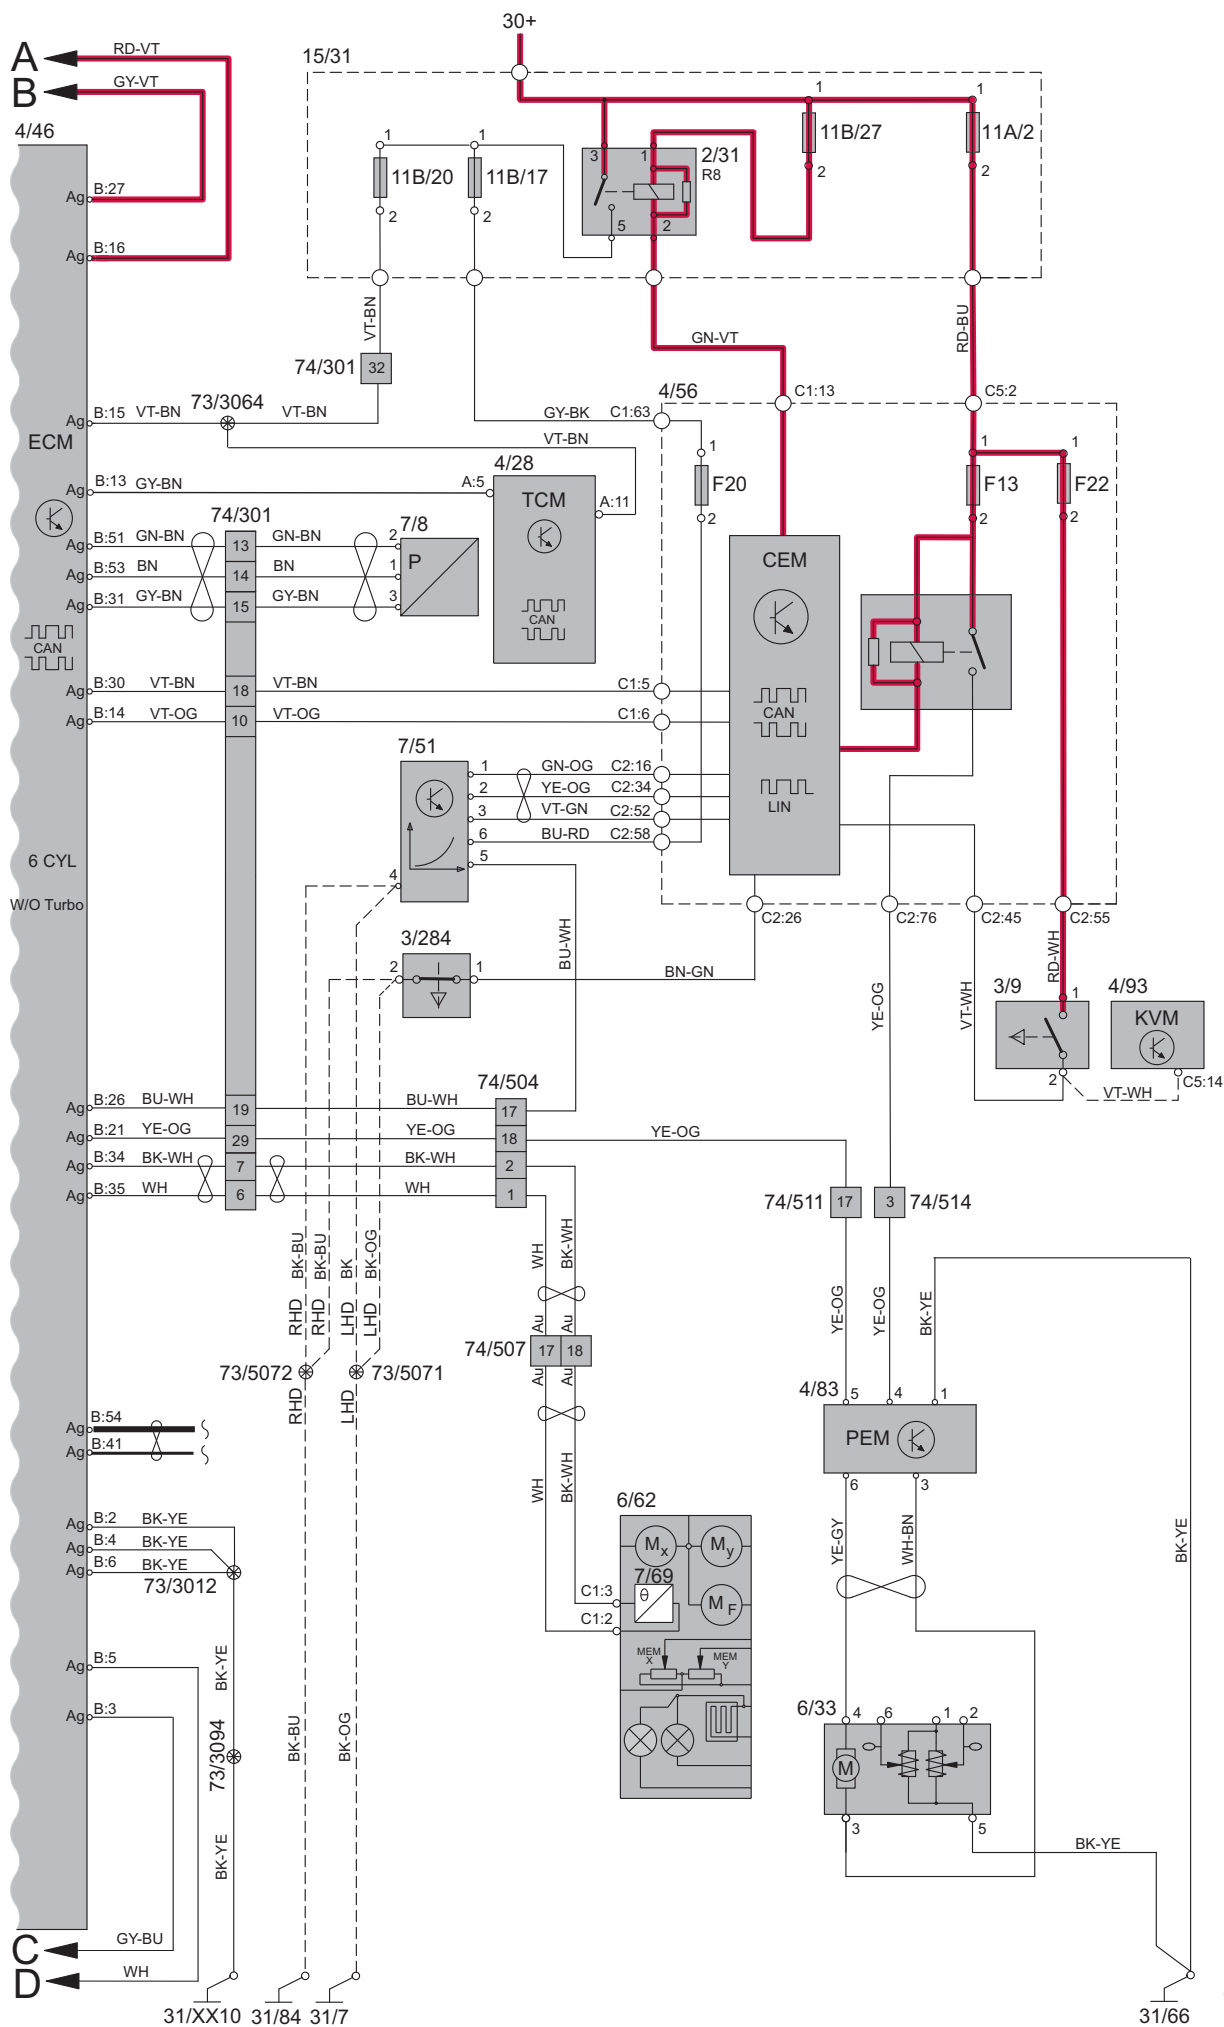


Grupp 23 Bränslesystem Motorstyrsystem 6-Cyl. B6324S2 1:2

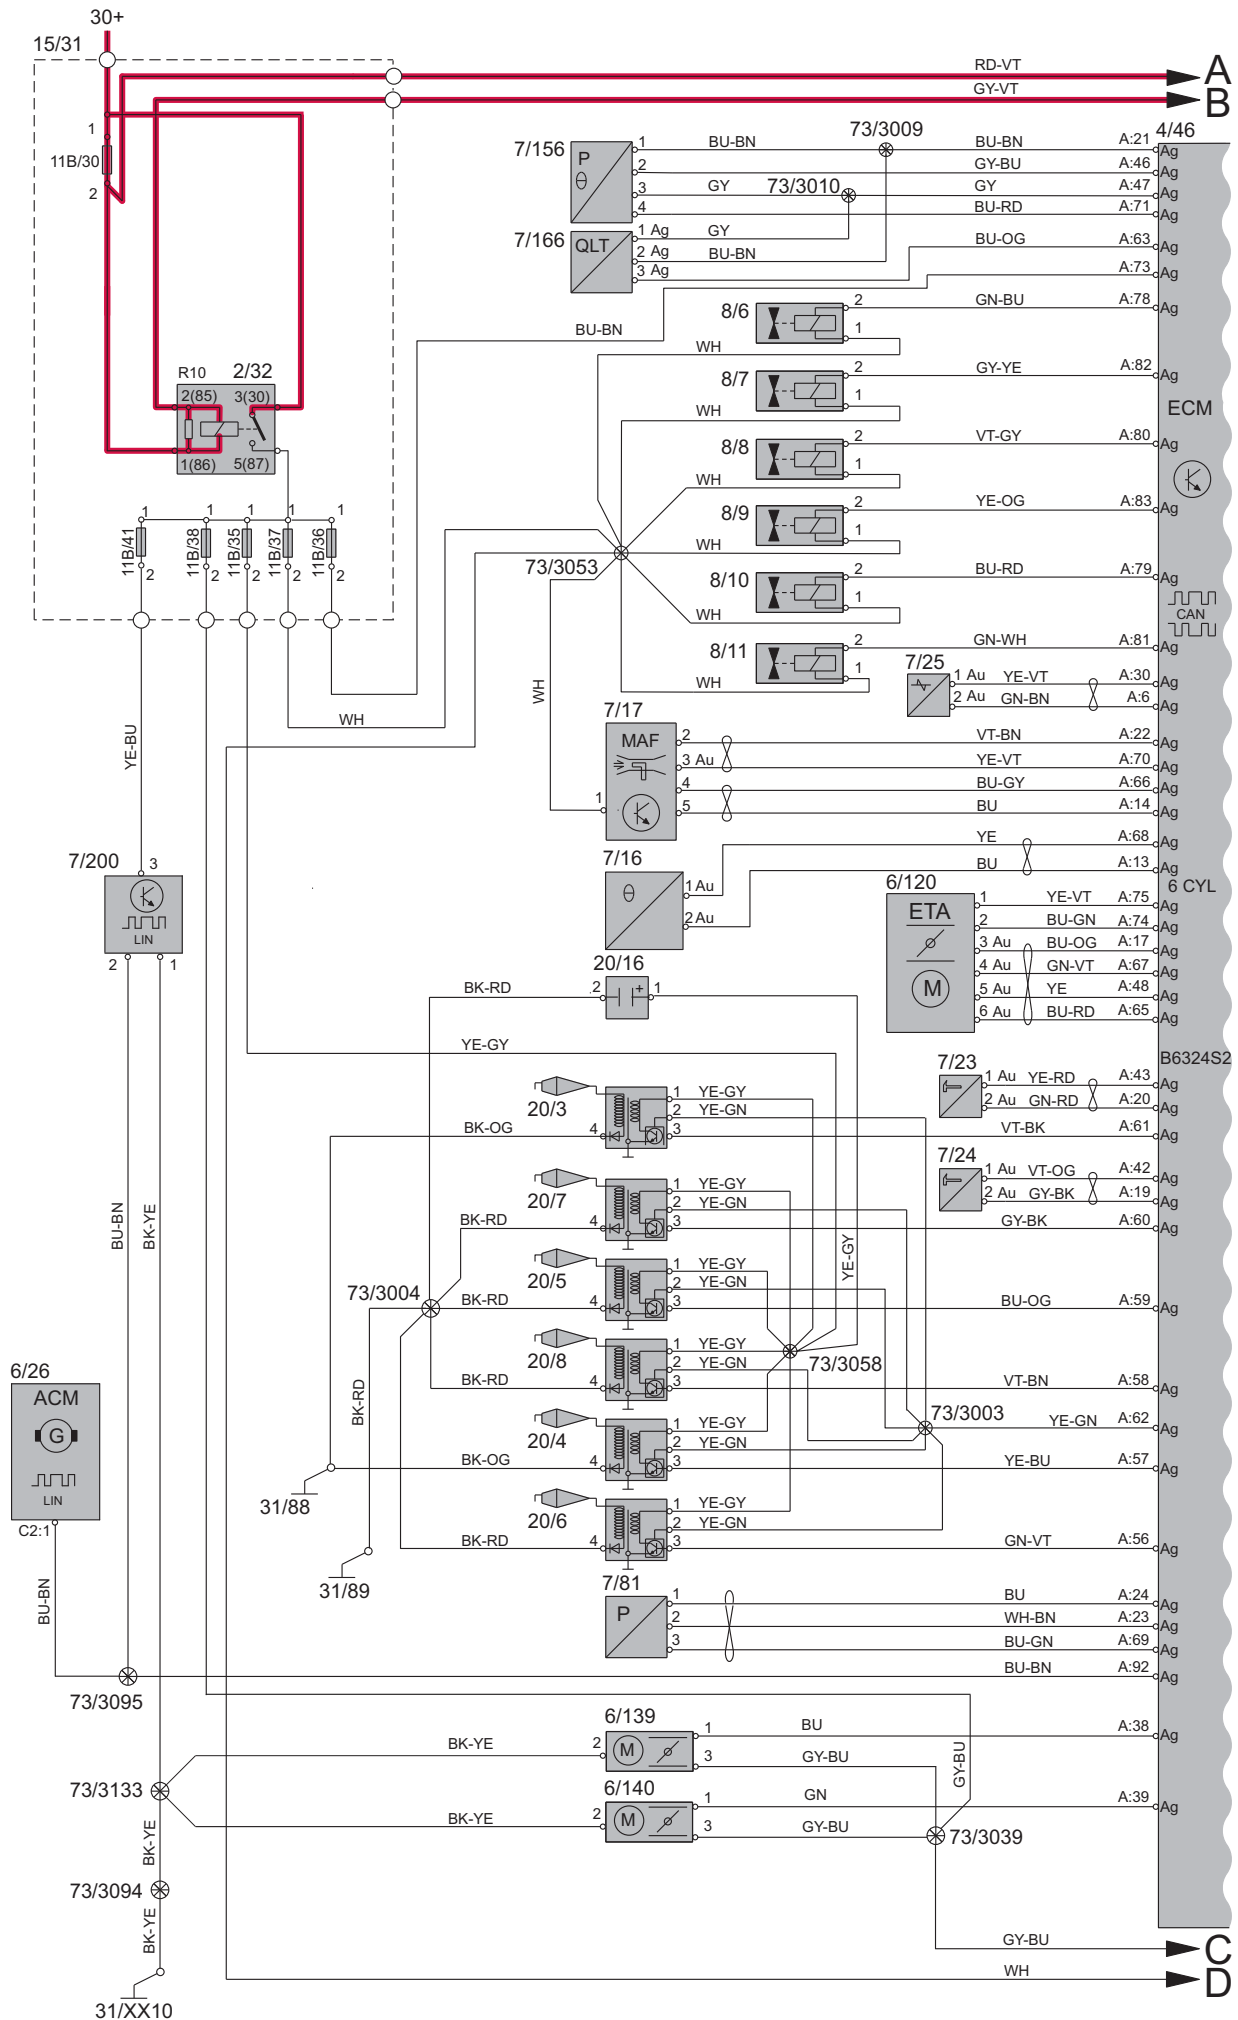


Grupp 23 Bränslesystem

Motorstyrssystem 6-Cyl. B6324S2 2:2

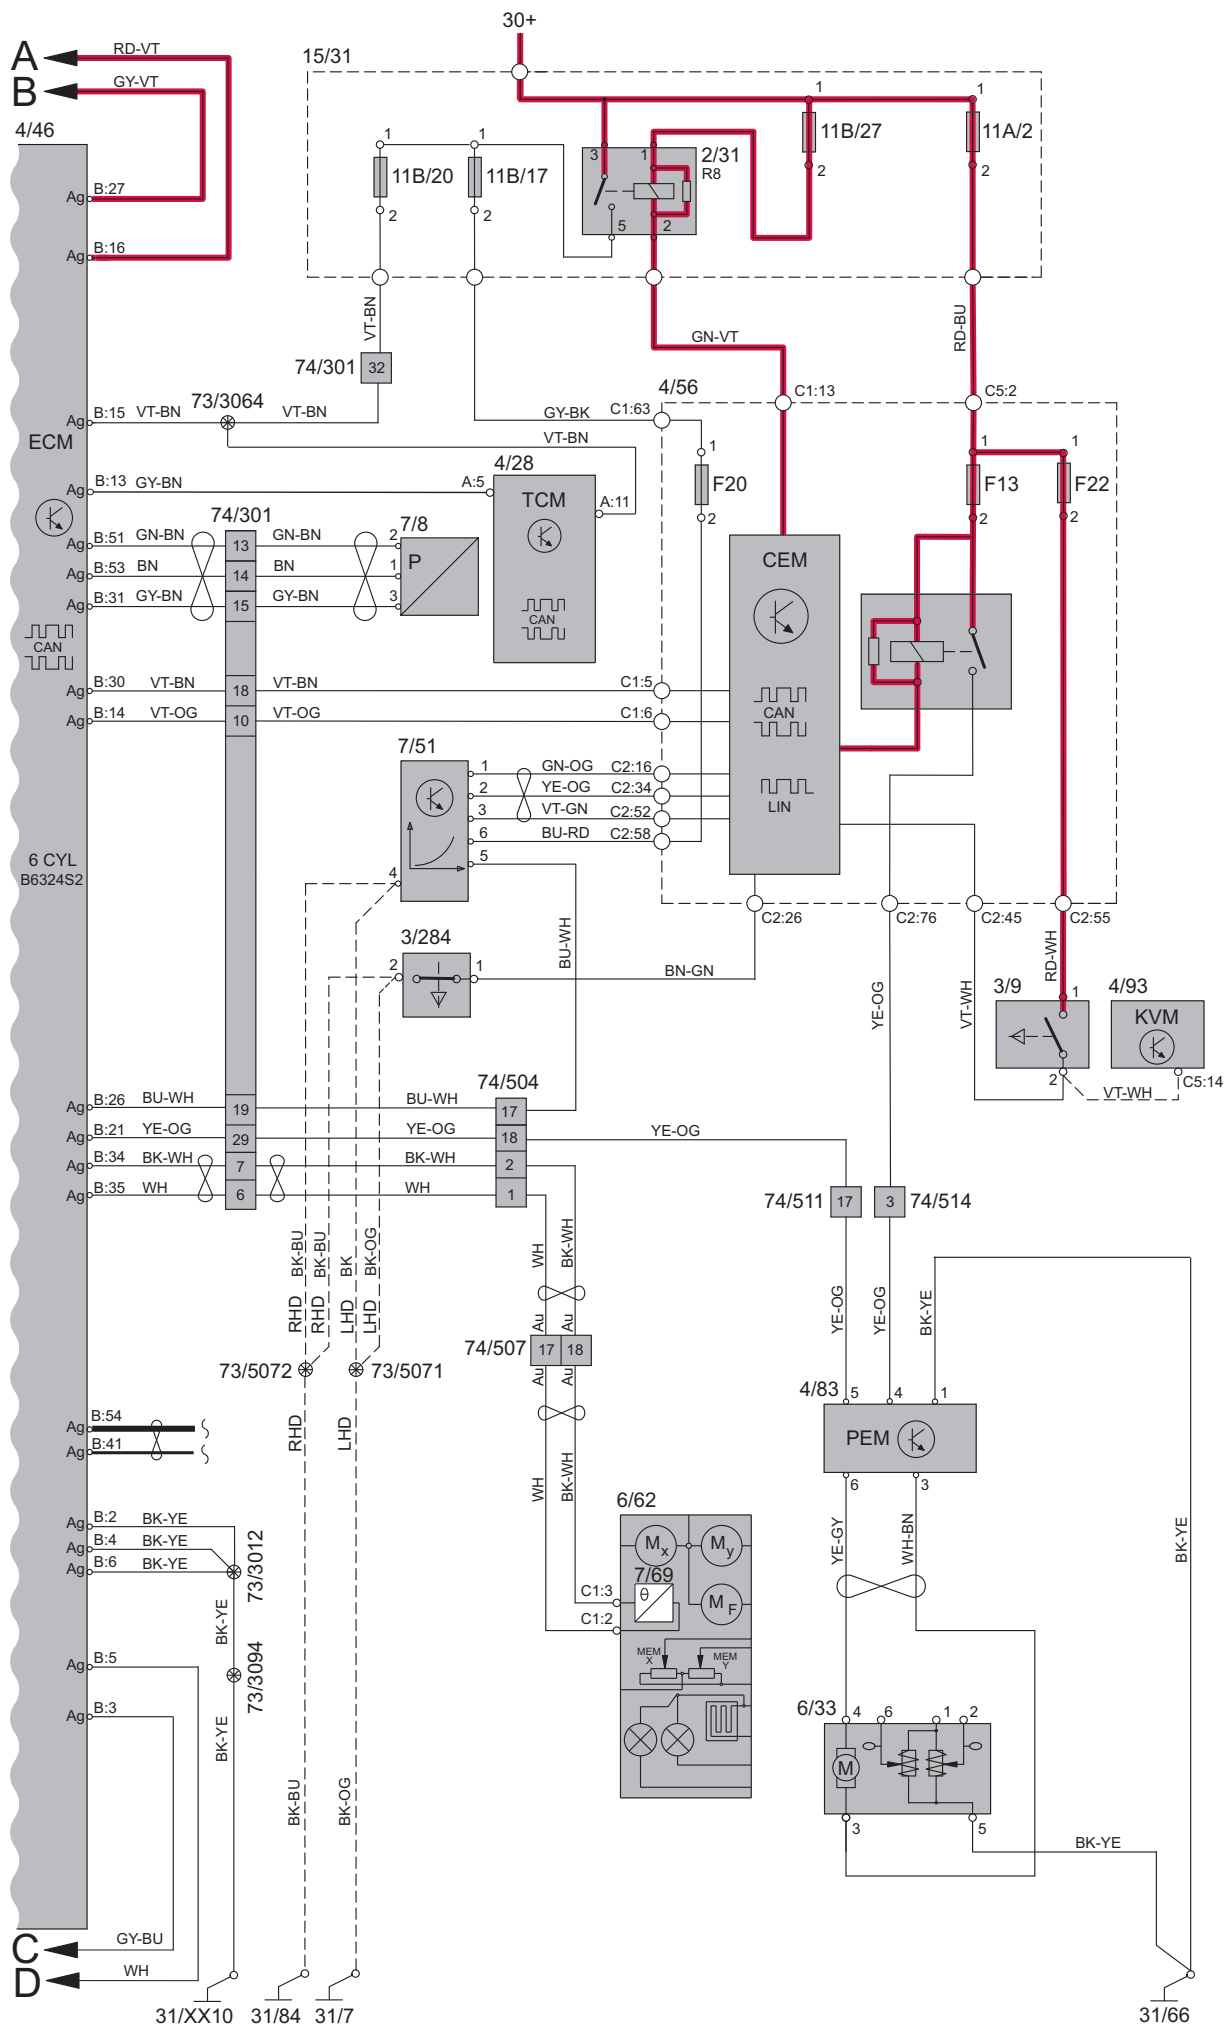


Grupp 23 Bränslesystem Motorstyrssystem 6-Cyl. Turbo 1:2

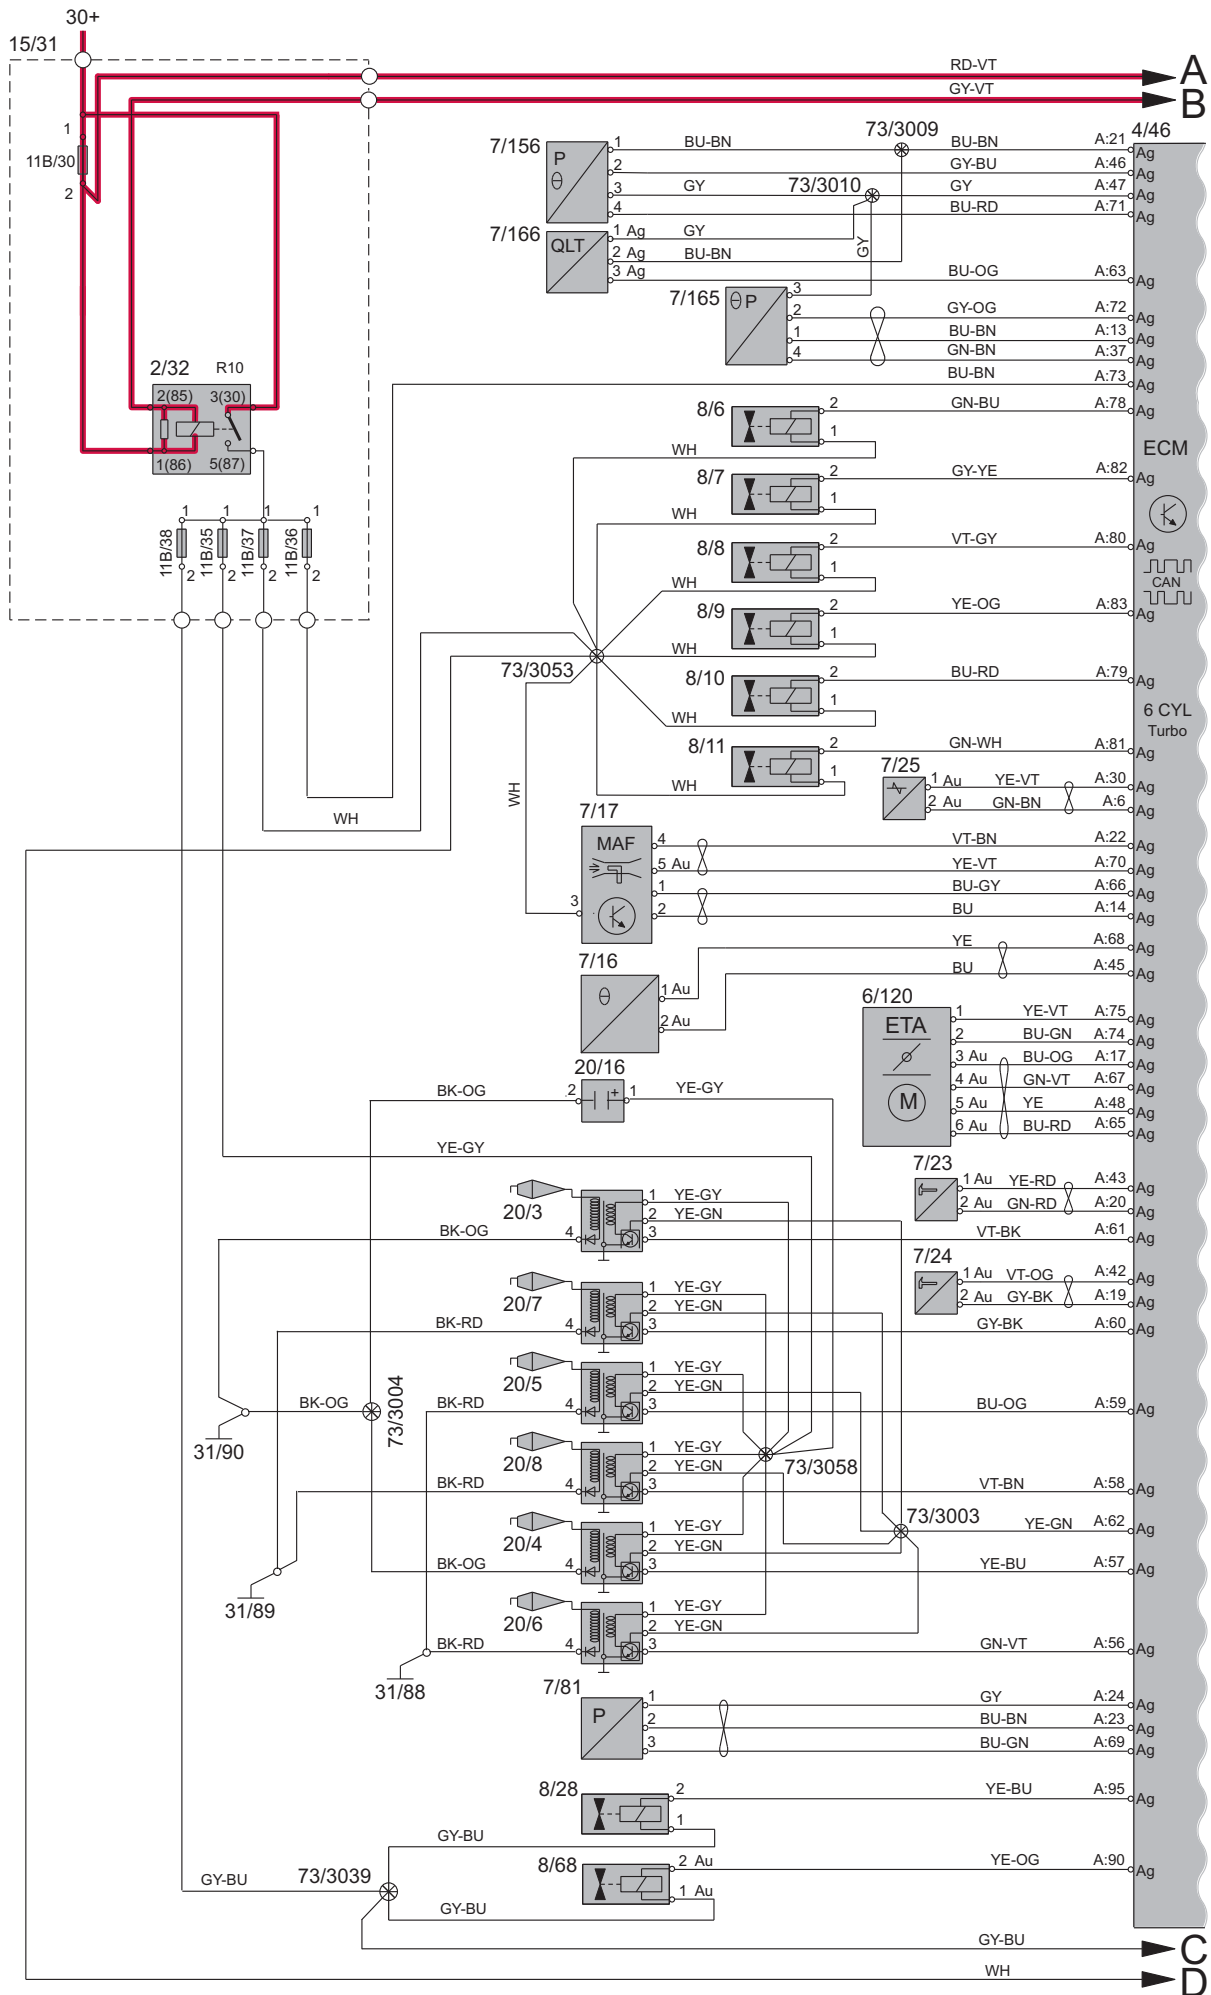


Grupp 23 Bränslesystem

Motorstyrssystem 6-Cyl. Turbo 2:2

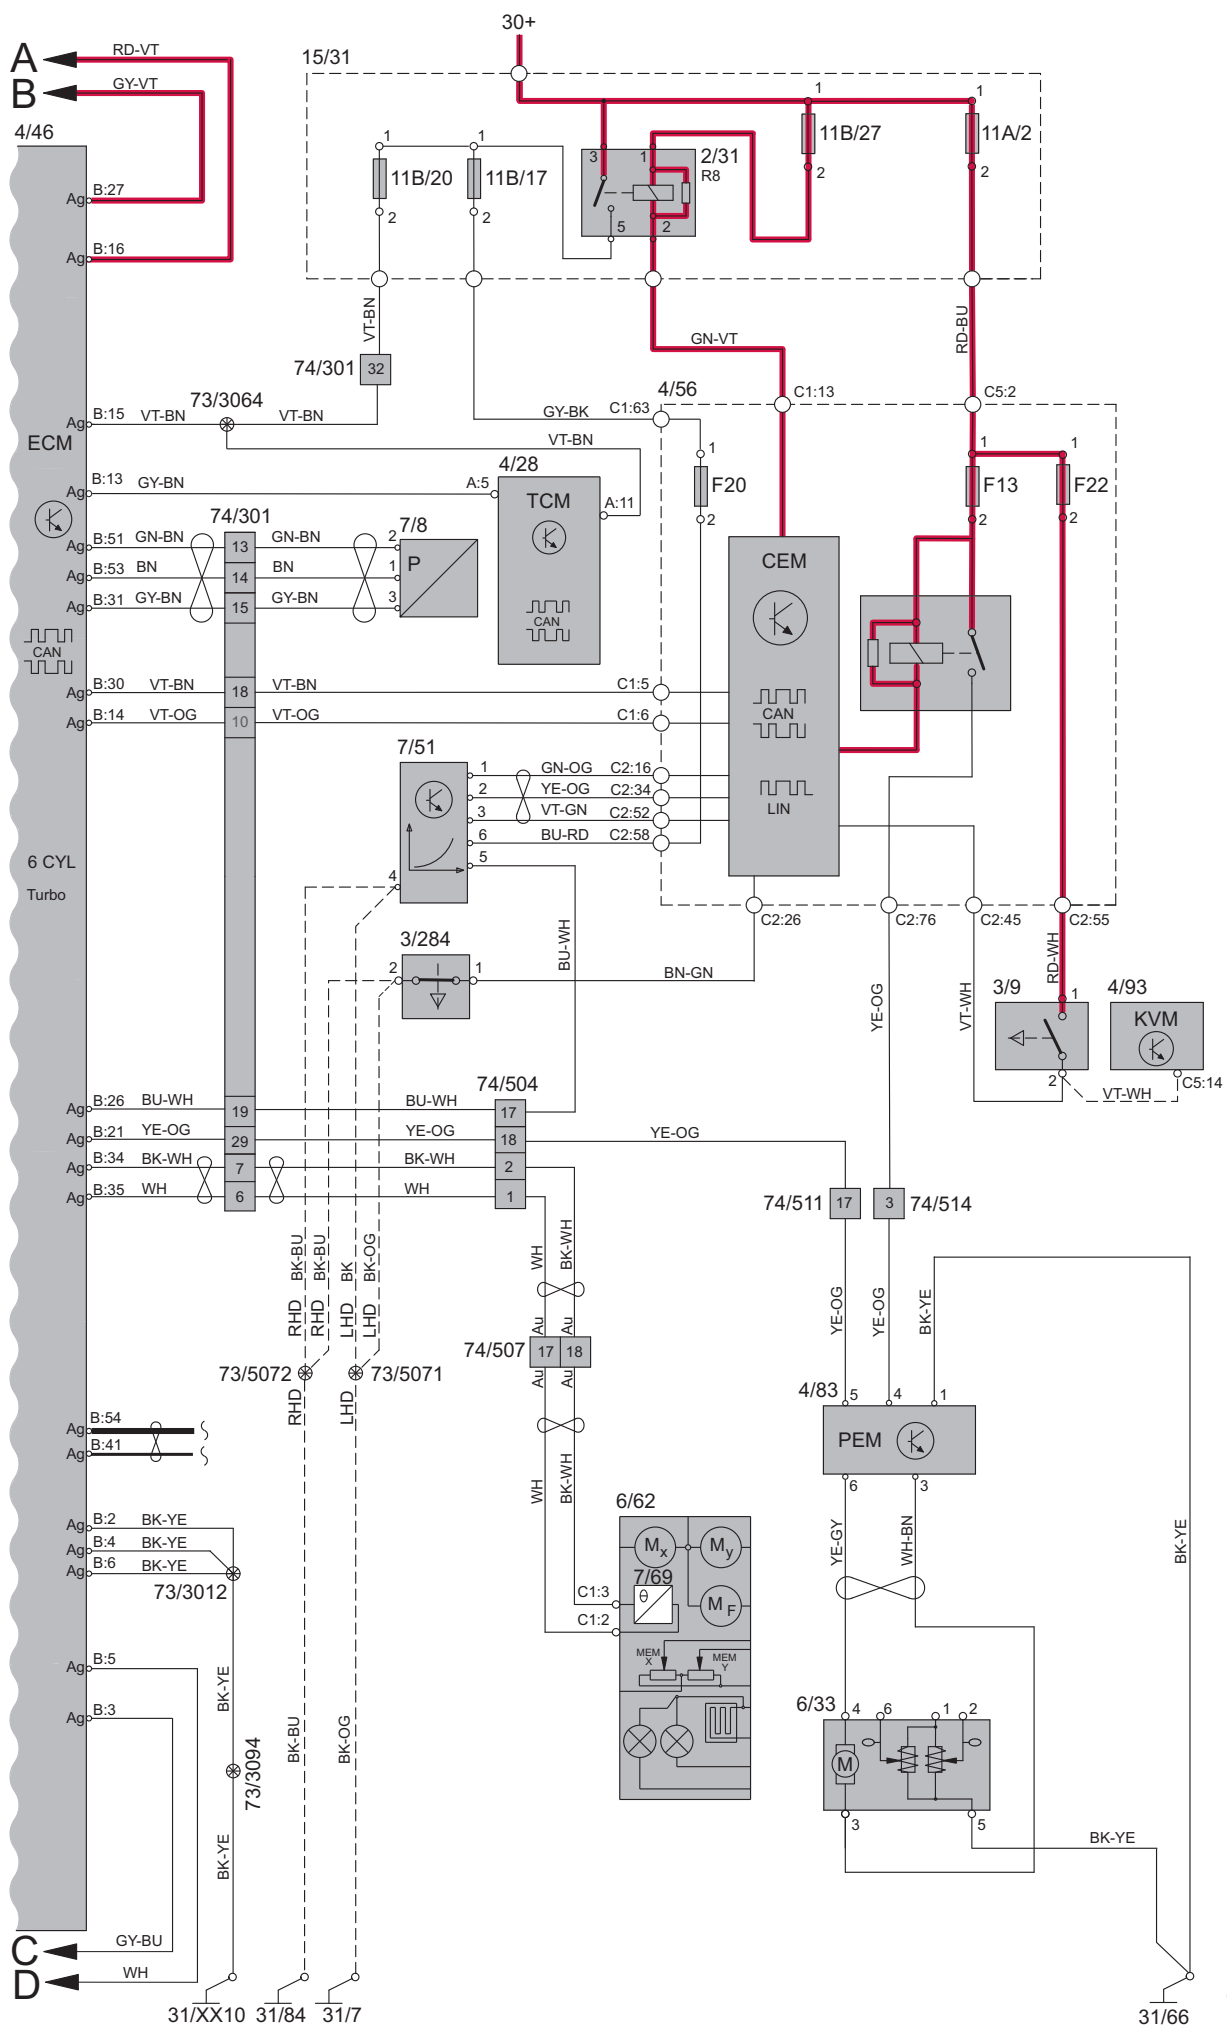


Grupp 23 Bränslesystem Motorstyrssystem 5-Cyl. Diesel 1:3

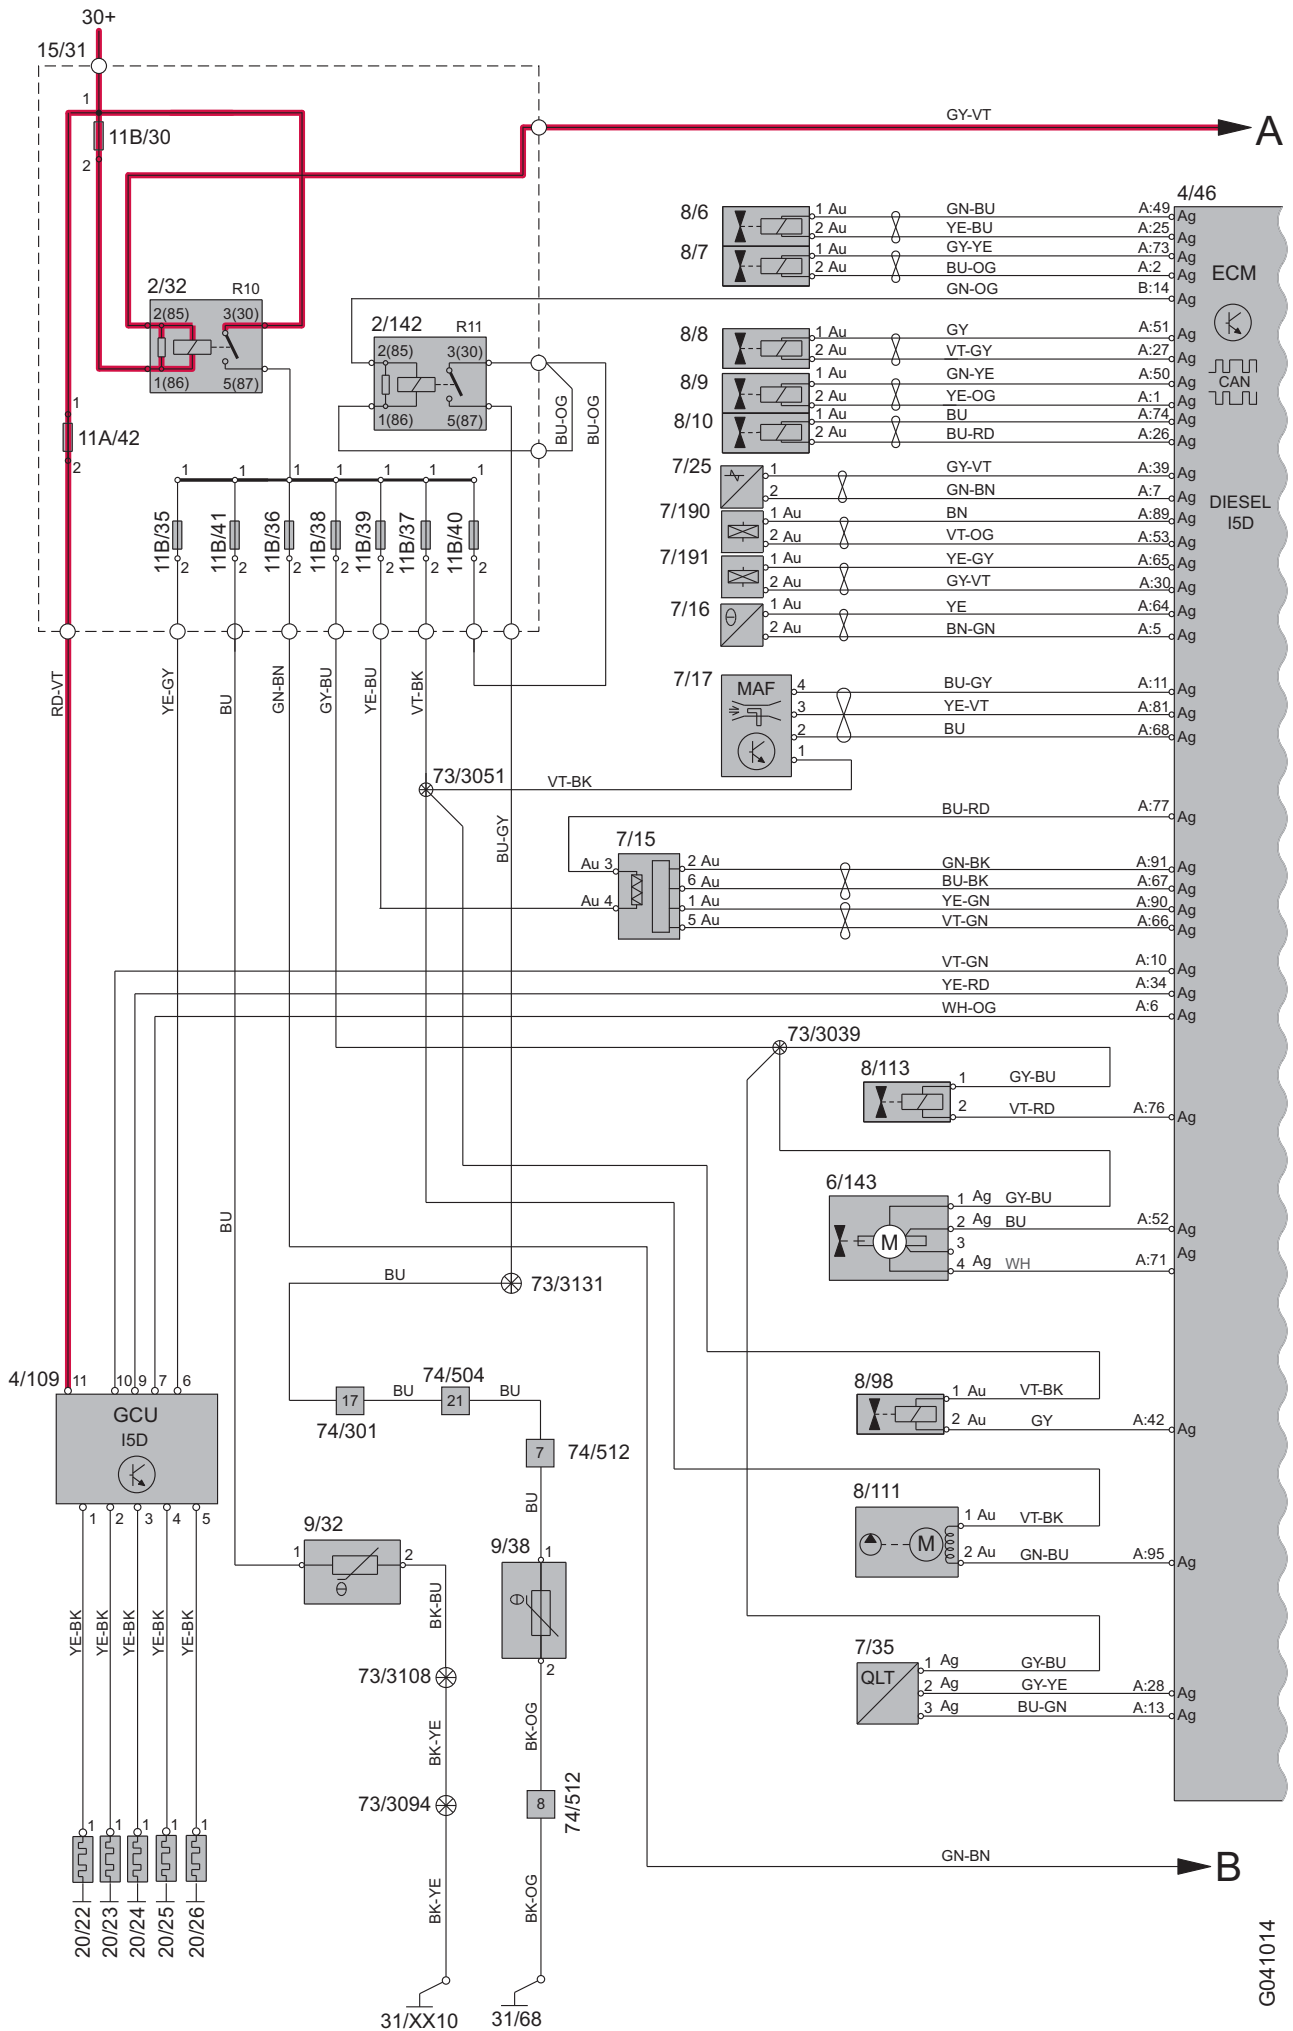


G041014

Grupp 23 Bränslesystem Motorstyrssystem 5-Cyl. Diesel 2:3

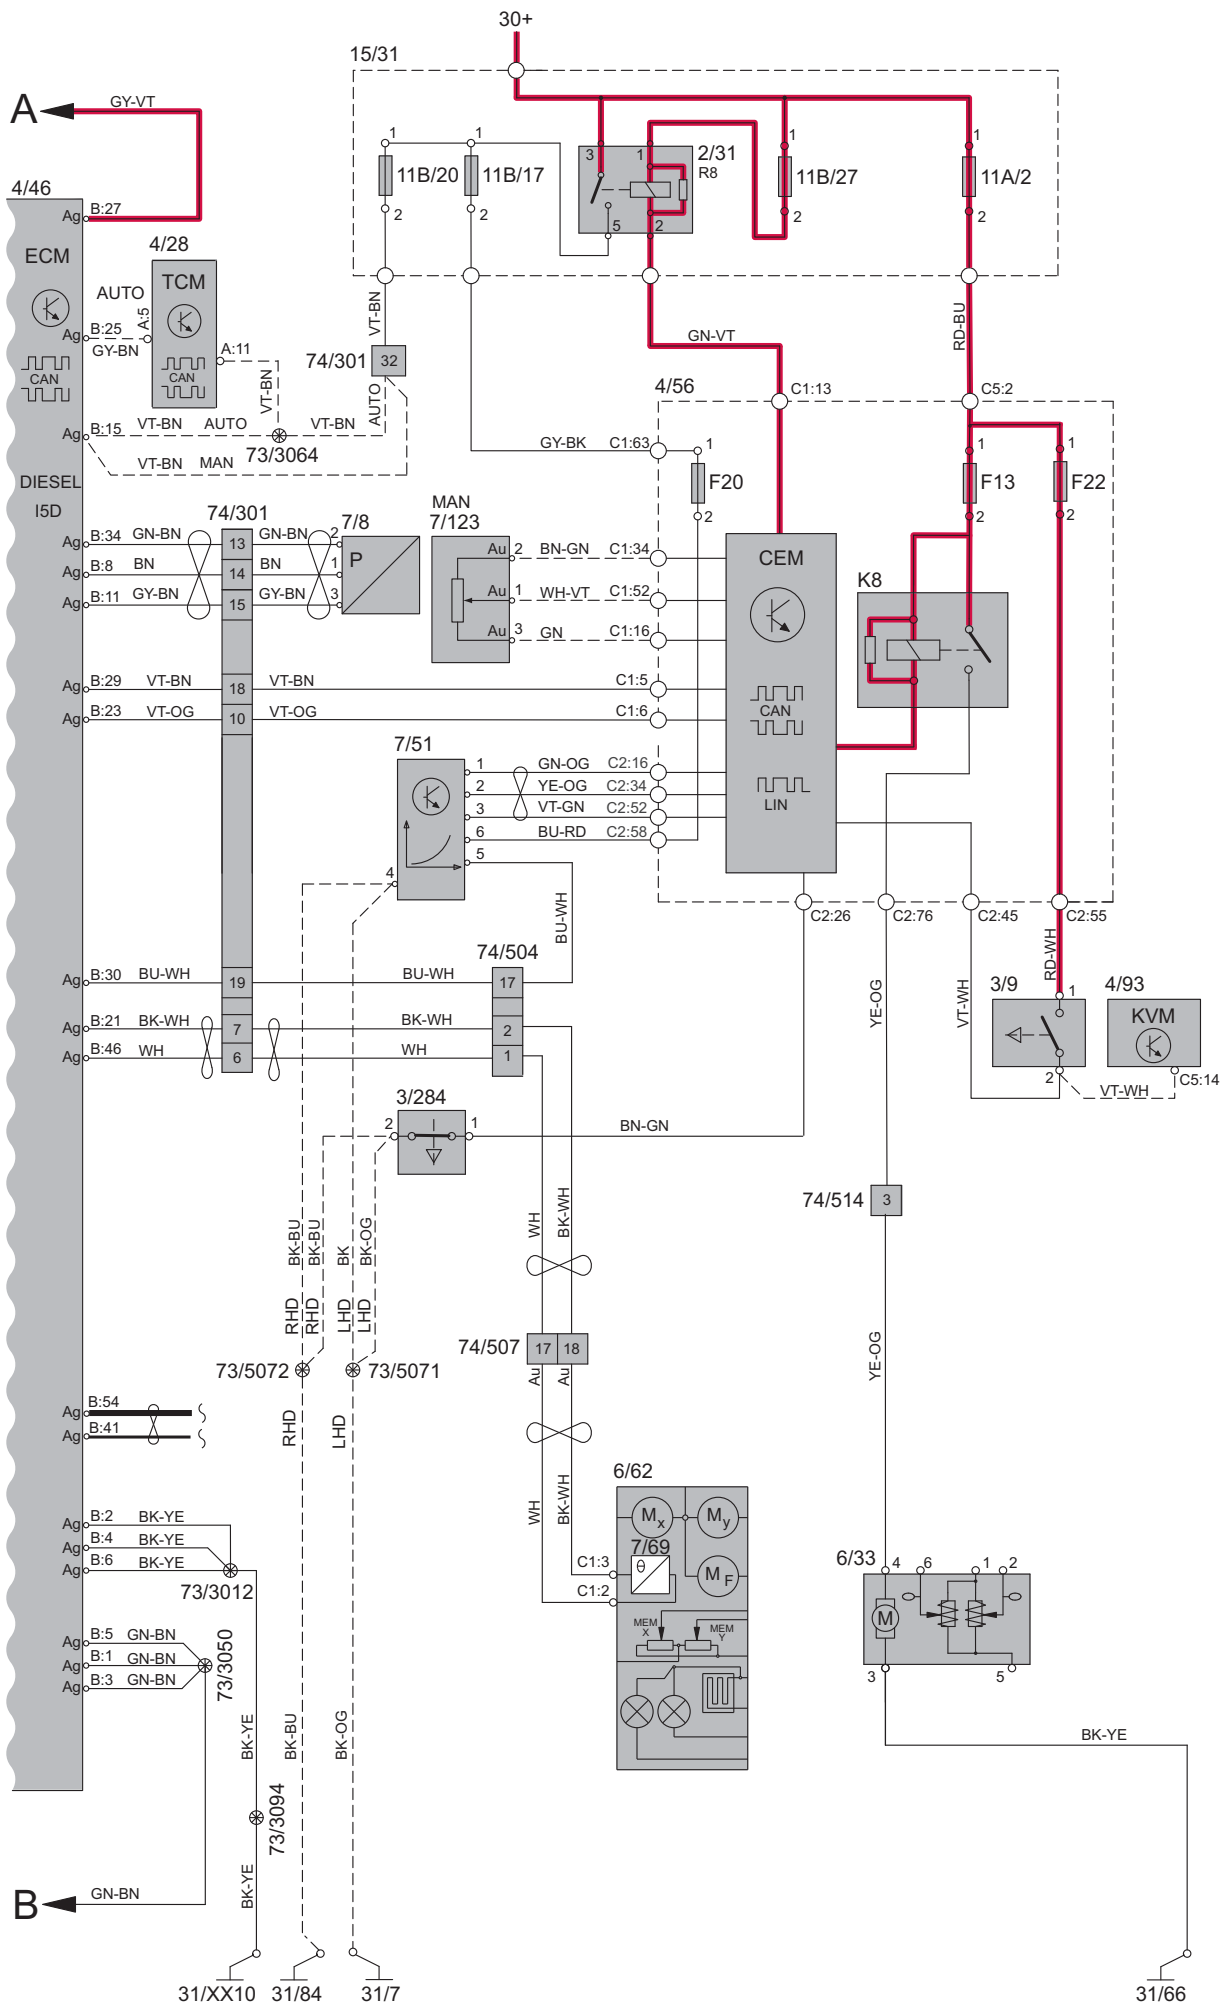


Grupp 23 Bränslesystem

Motorstyrsystem 5-Cyl. Diesel 3:3

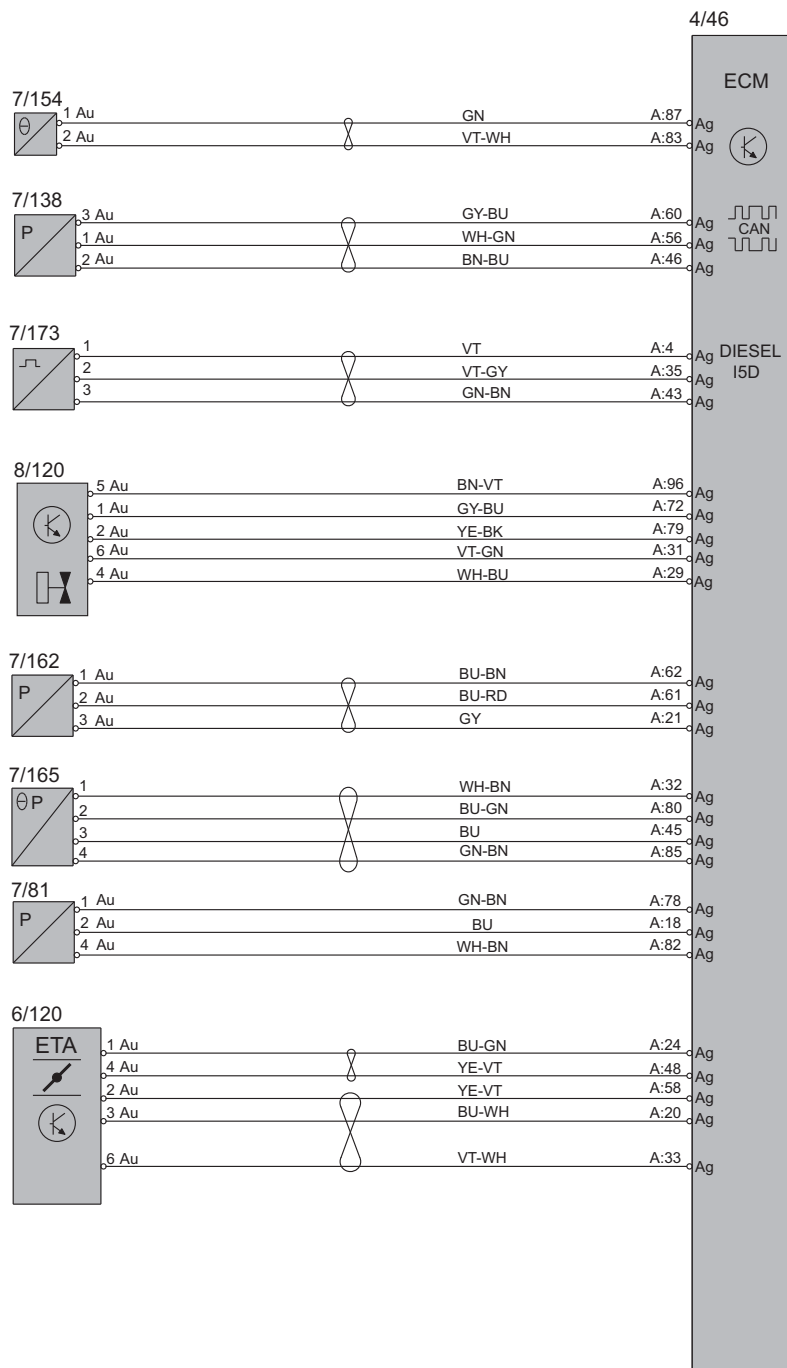


Grupp 23 Bränslesystem Emissionsstyrning 4-Cyl. Turbo

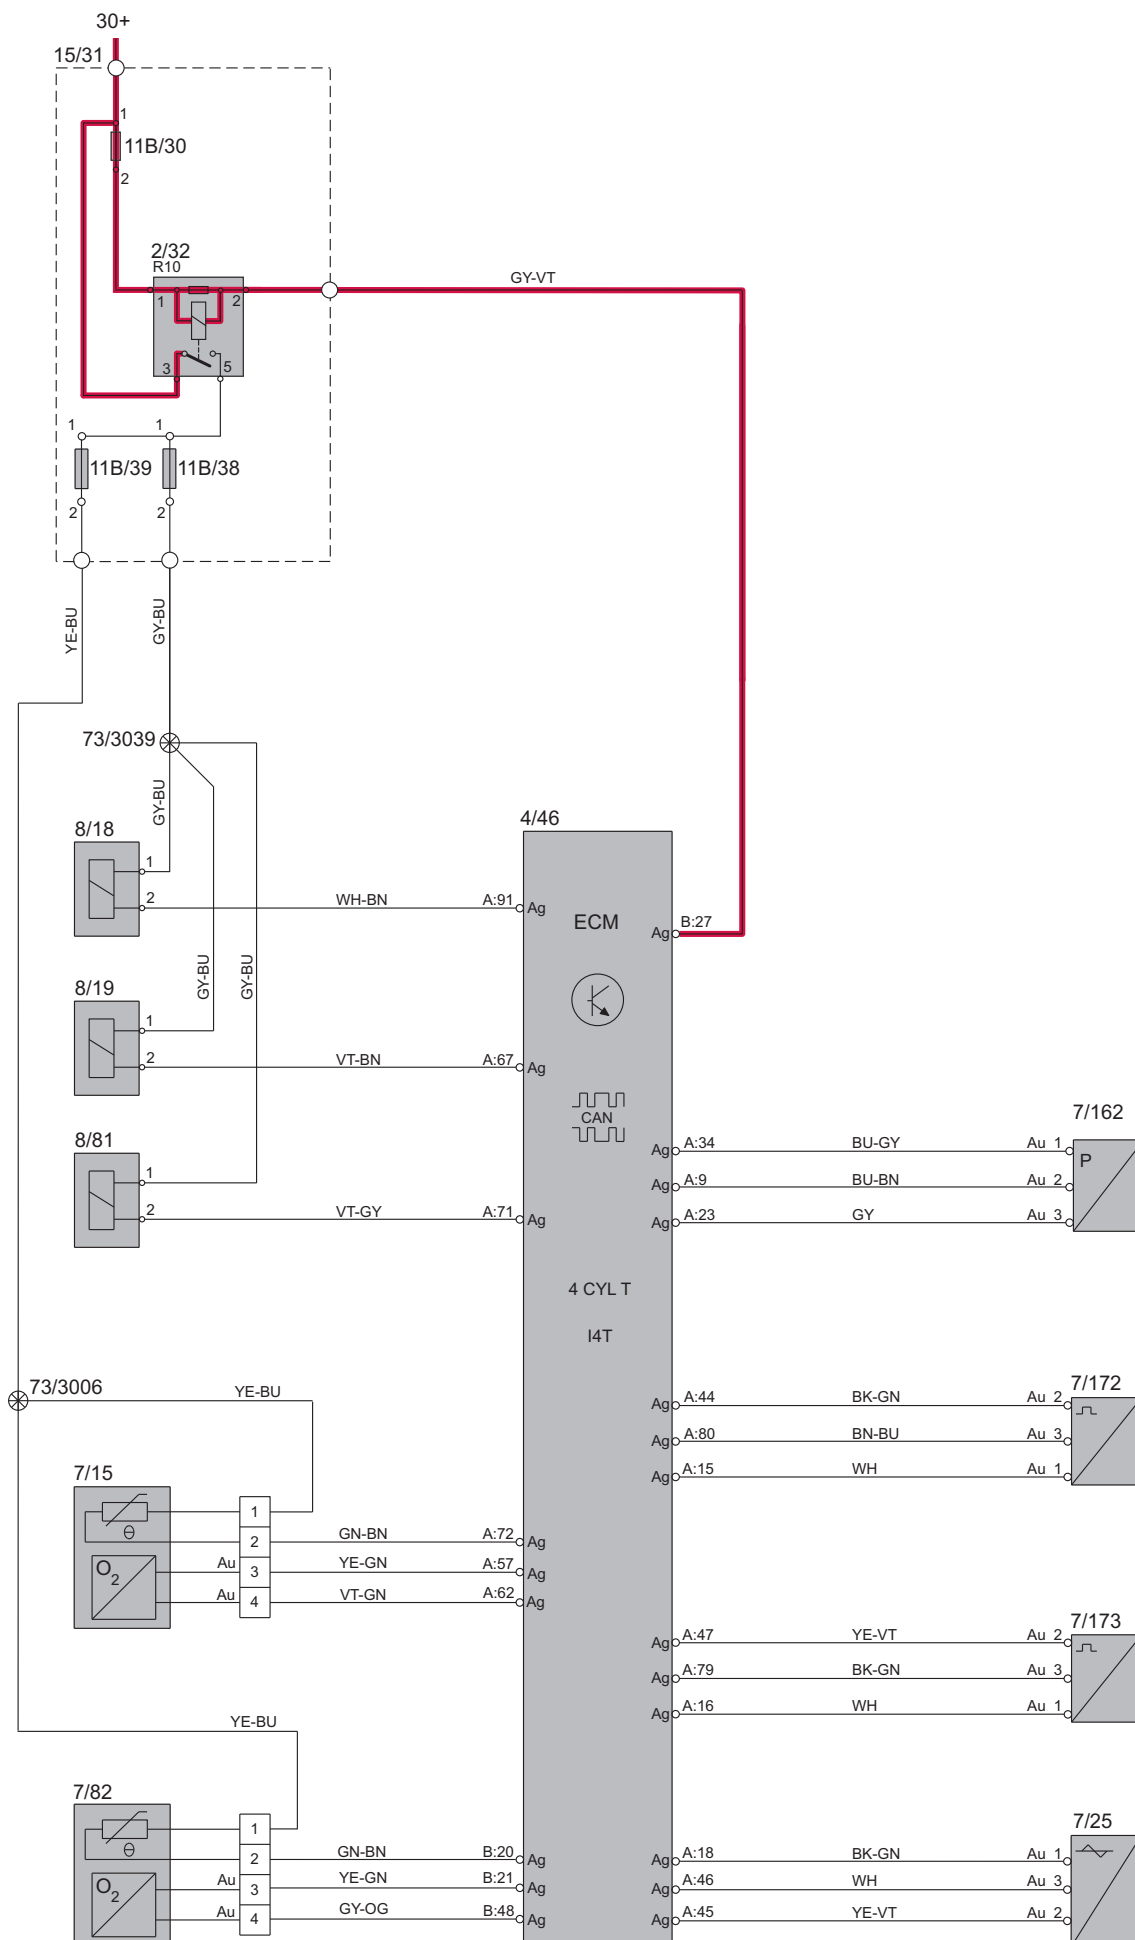


G042495

Grupp 26 Kylsystem Elkylfläkt 4-Cyl. Turbo

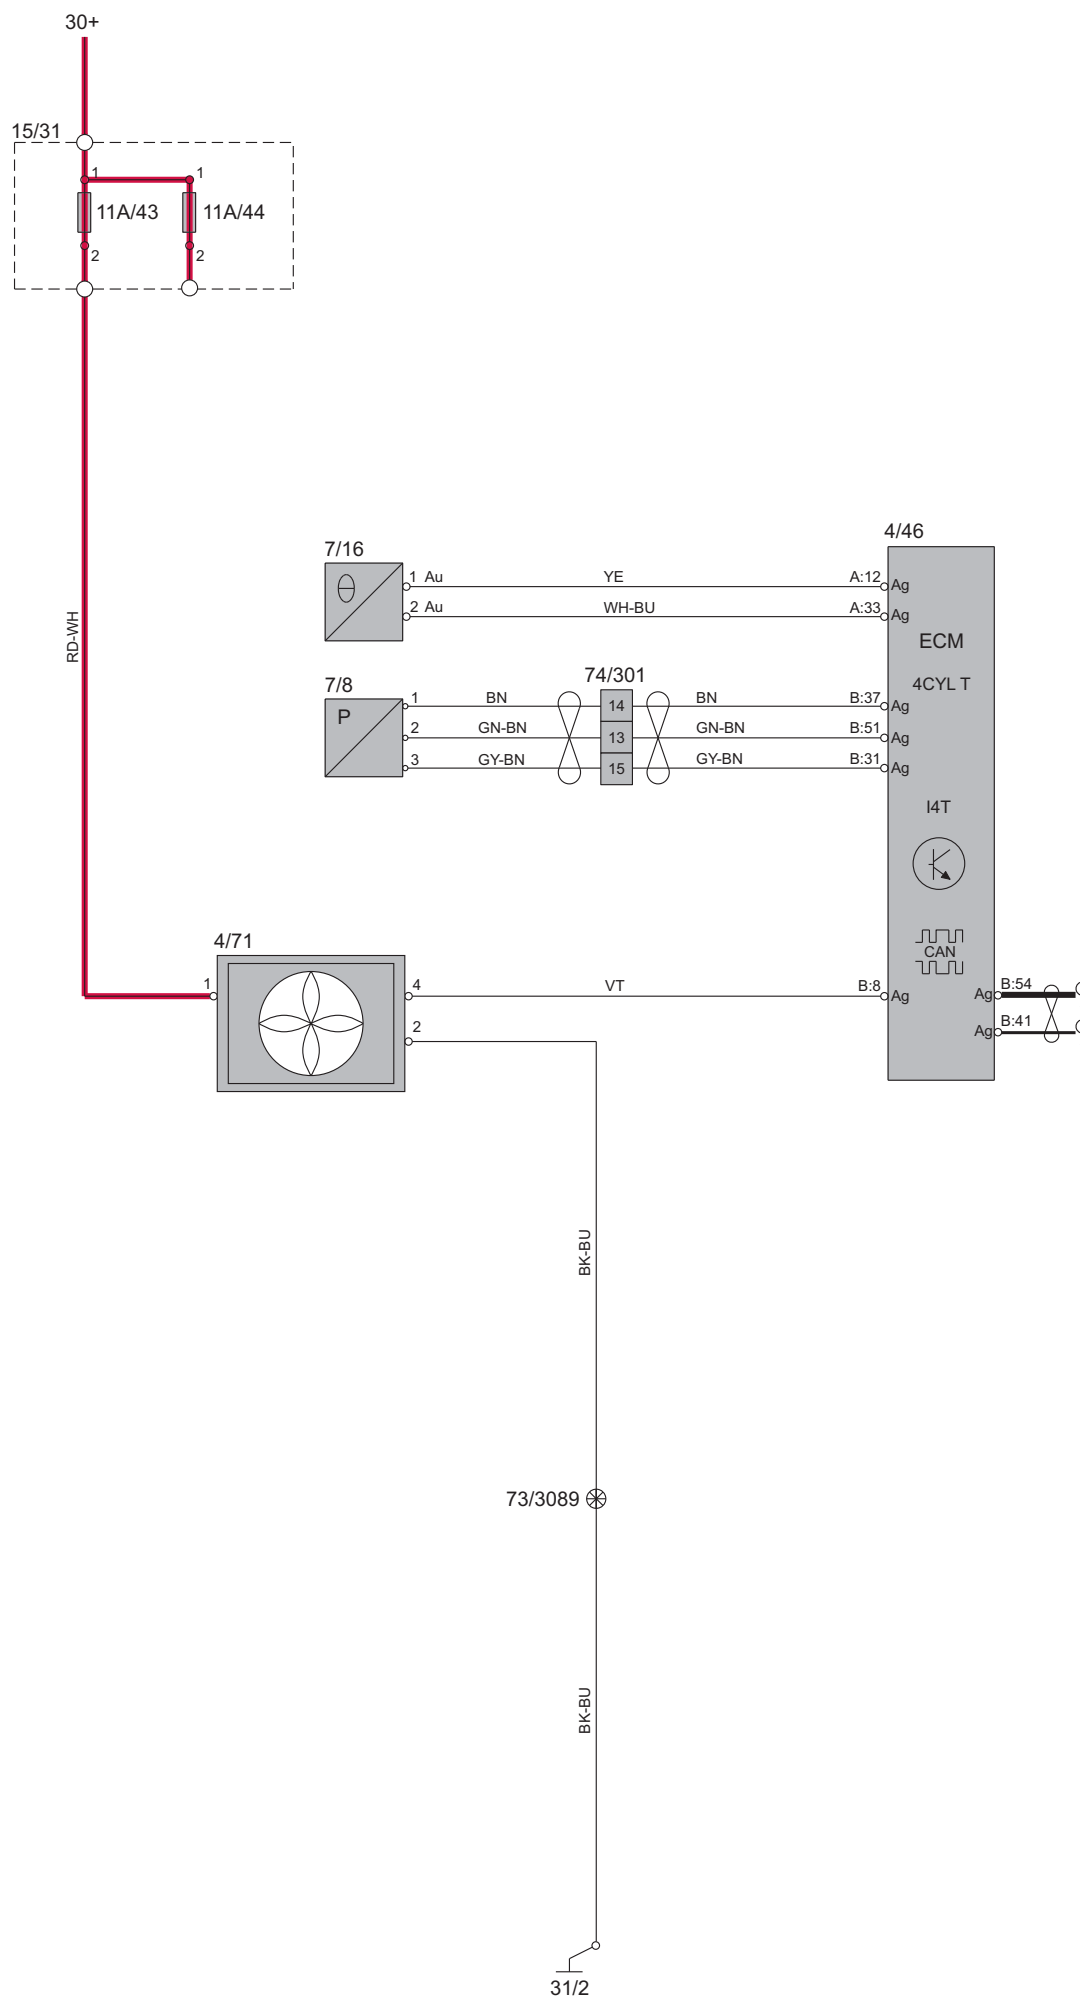


G042538

Grupp 27 Motorreglage Konstantfarthållare 4-Cyl. Turbo

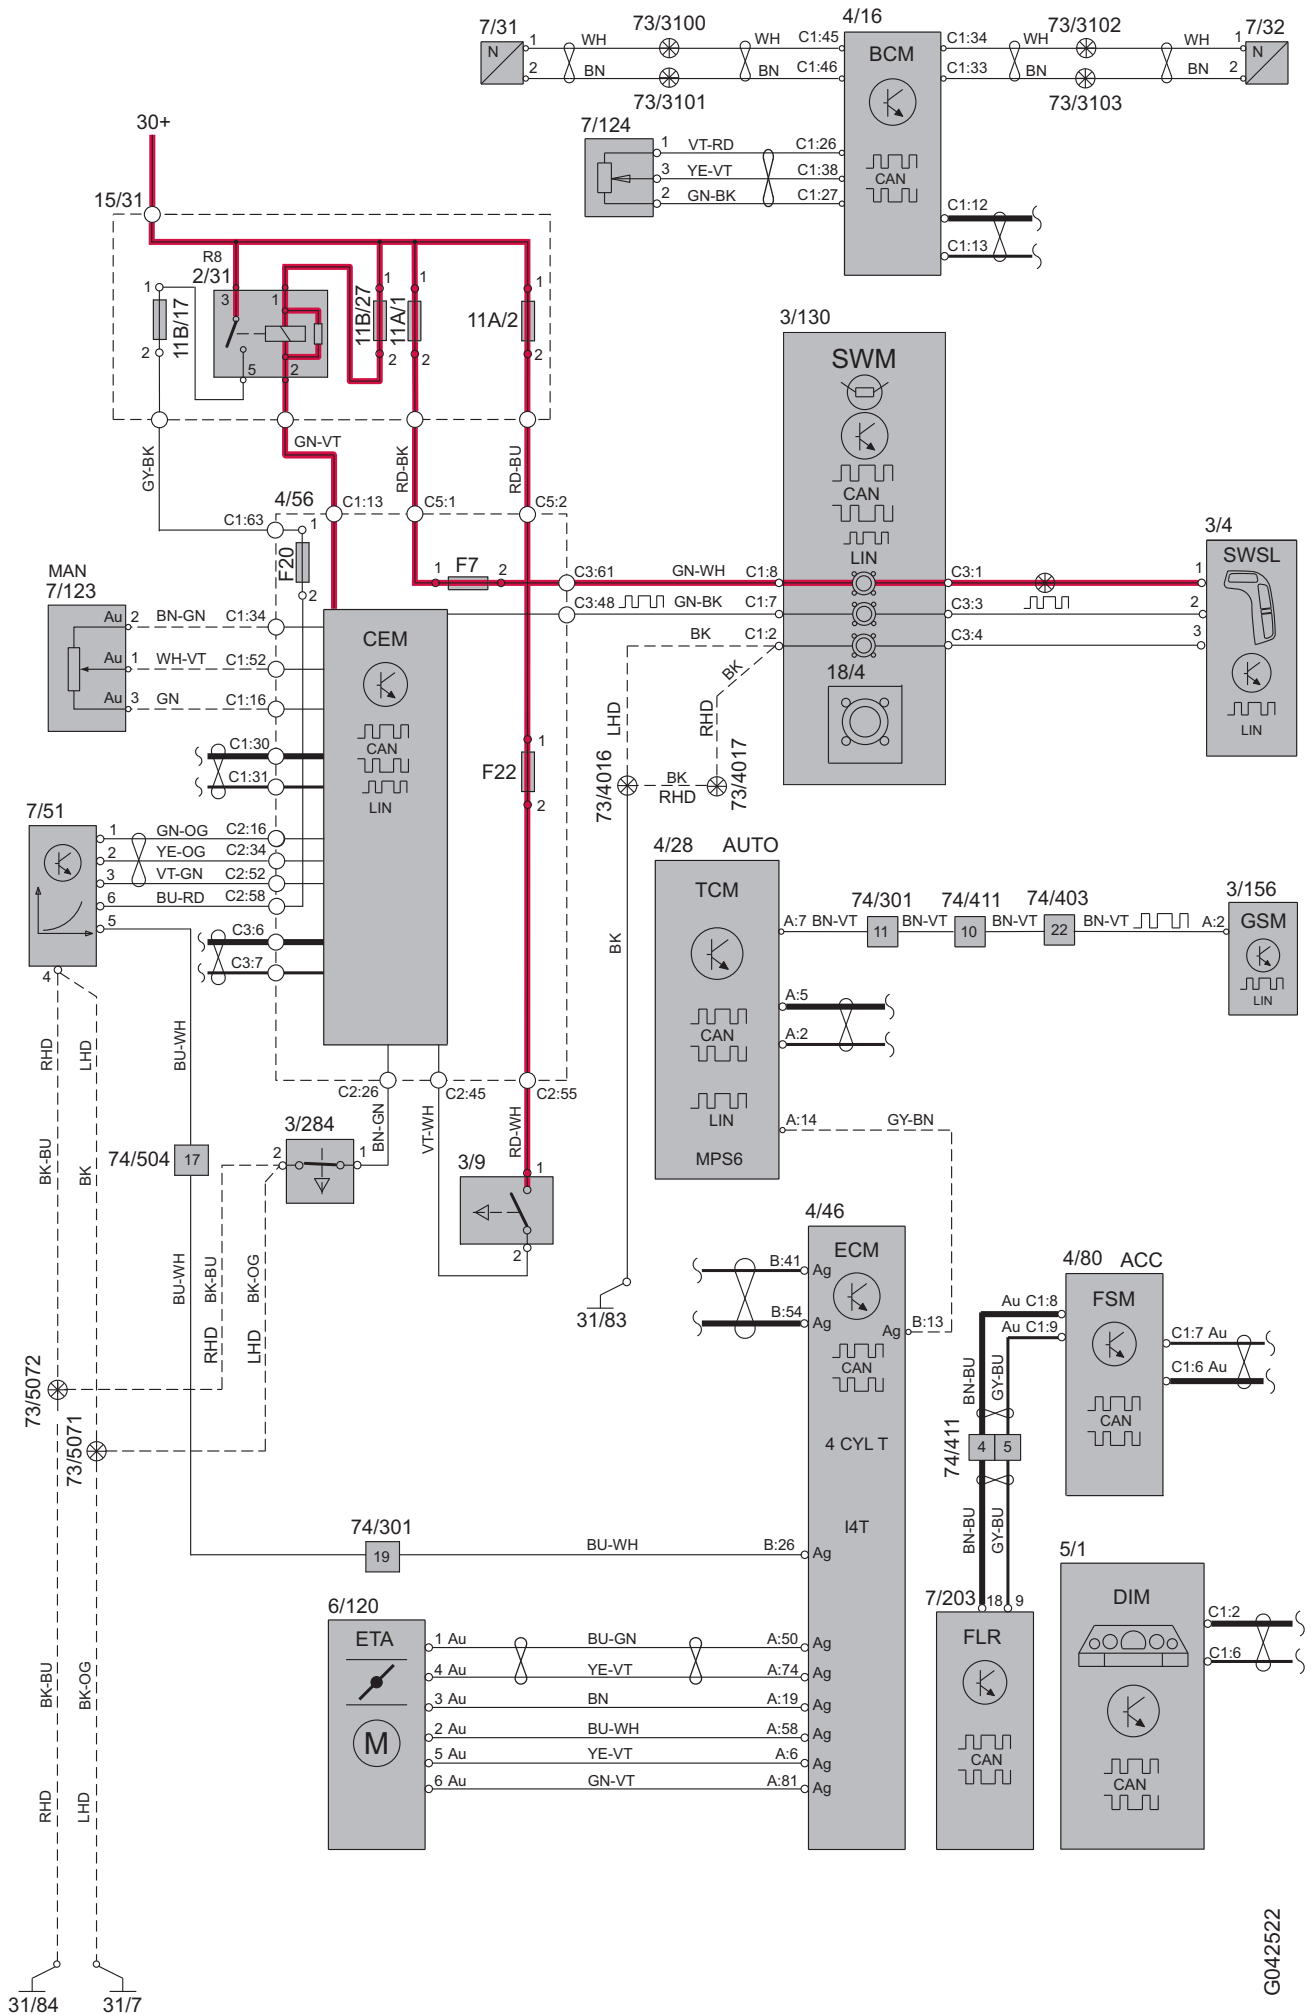


G042522

Grupp 27 Motorreglage Konstantfarthållare

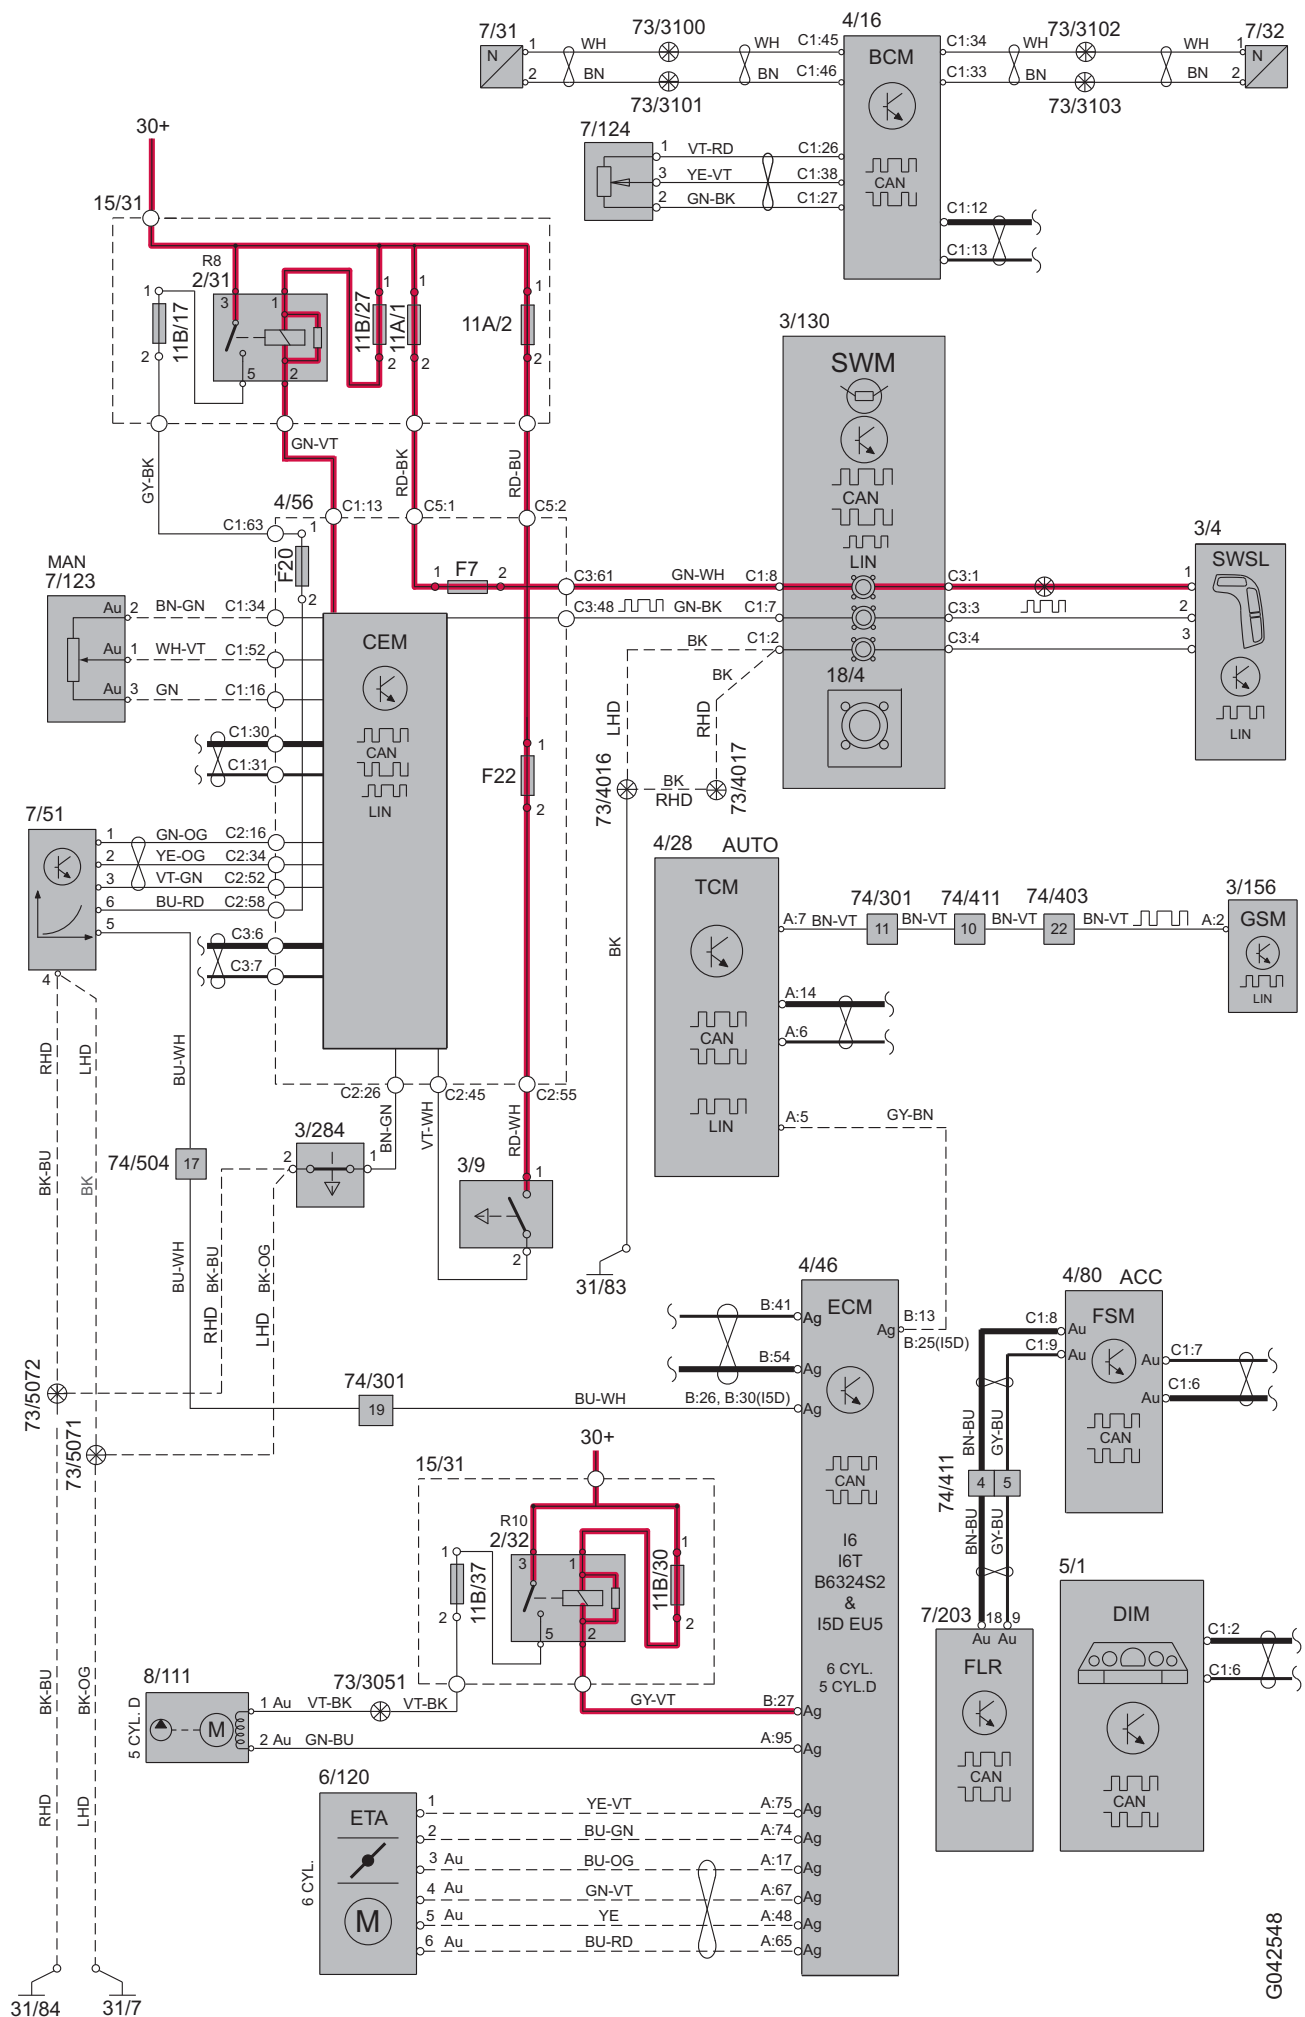


Grupp 32 Generator och laddningsregulator Strömförsörjning 4-Cyl.

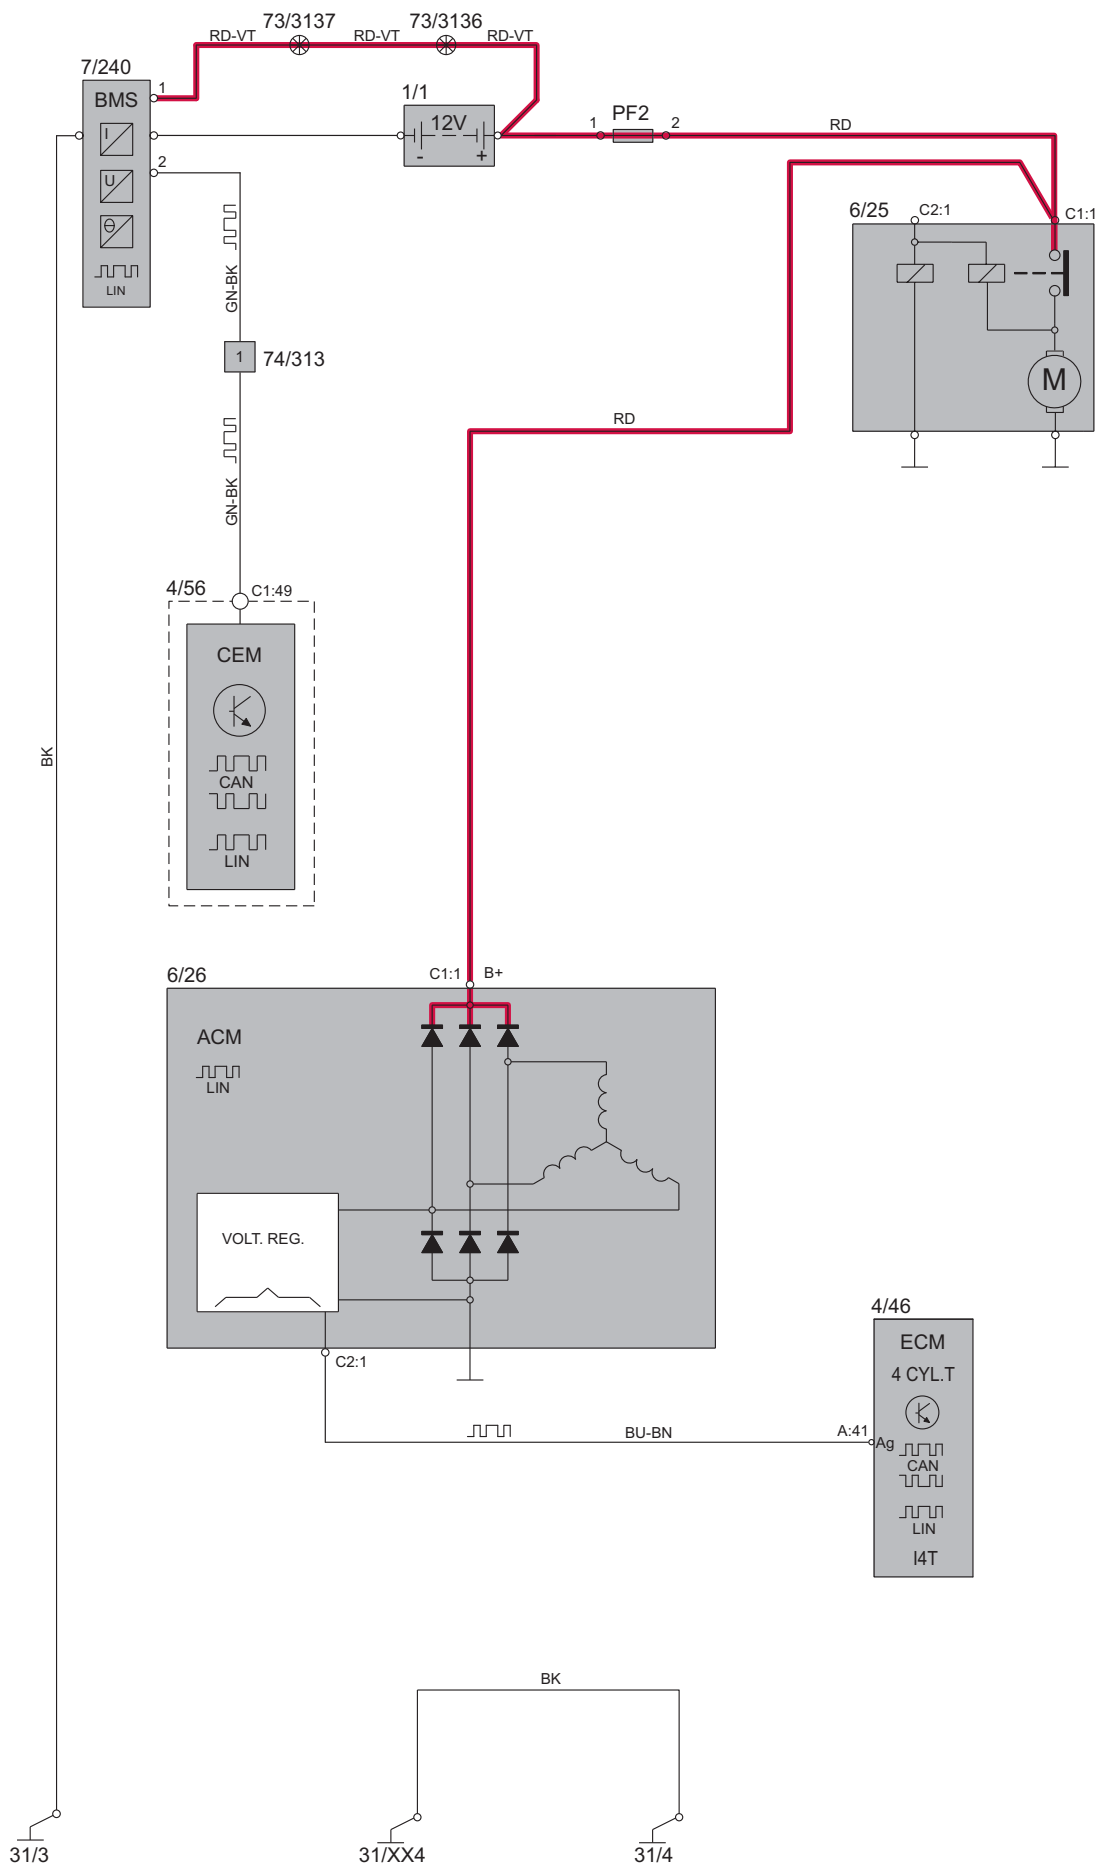

G042258


Grupp 33 Startsystem

Startsystem 4-Cyl.

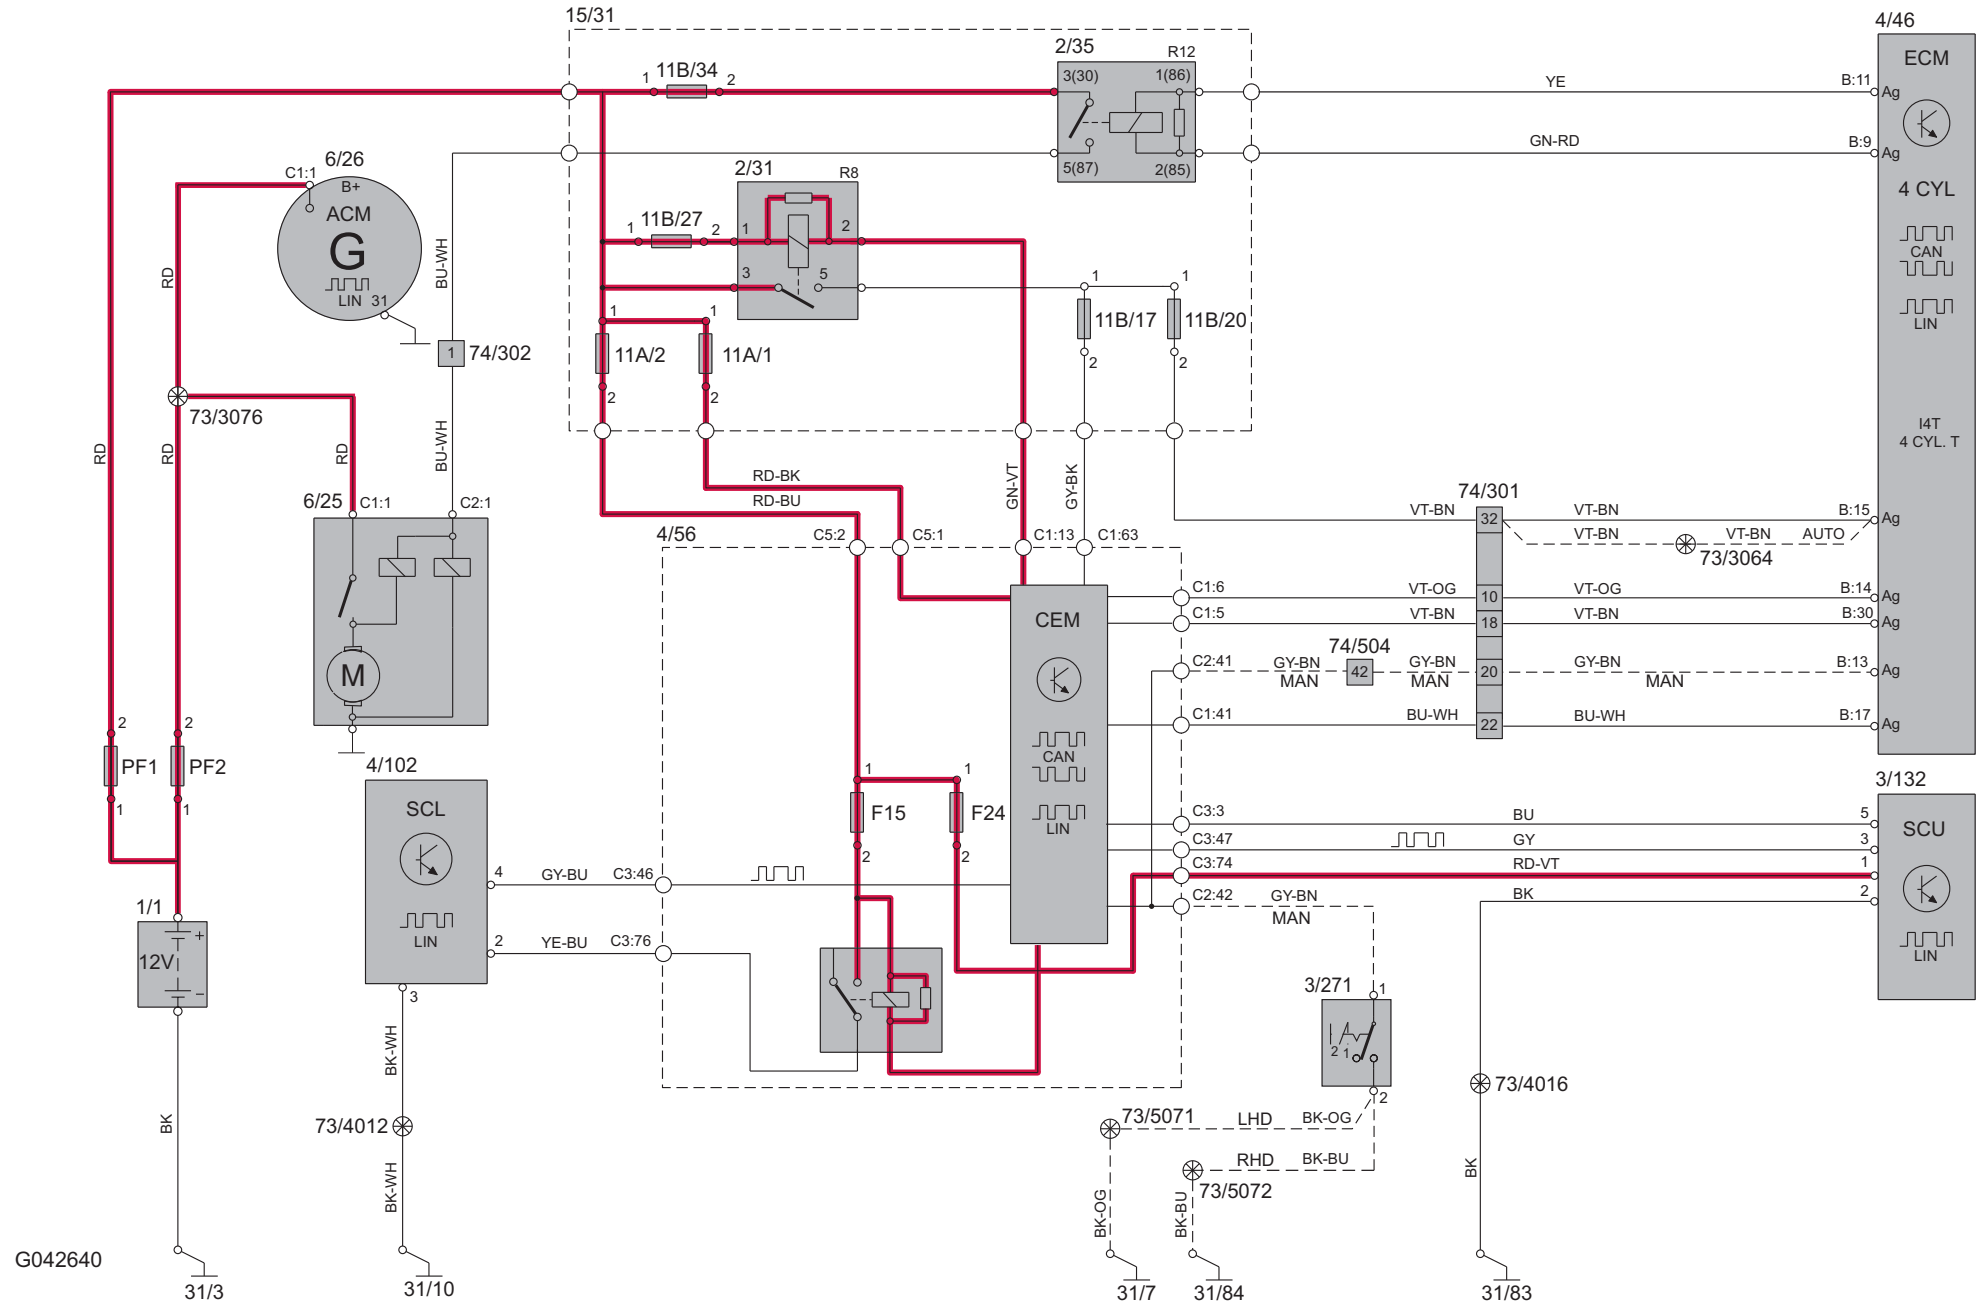


Grupp 33 Startsystem


Startsystem

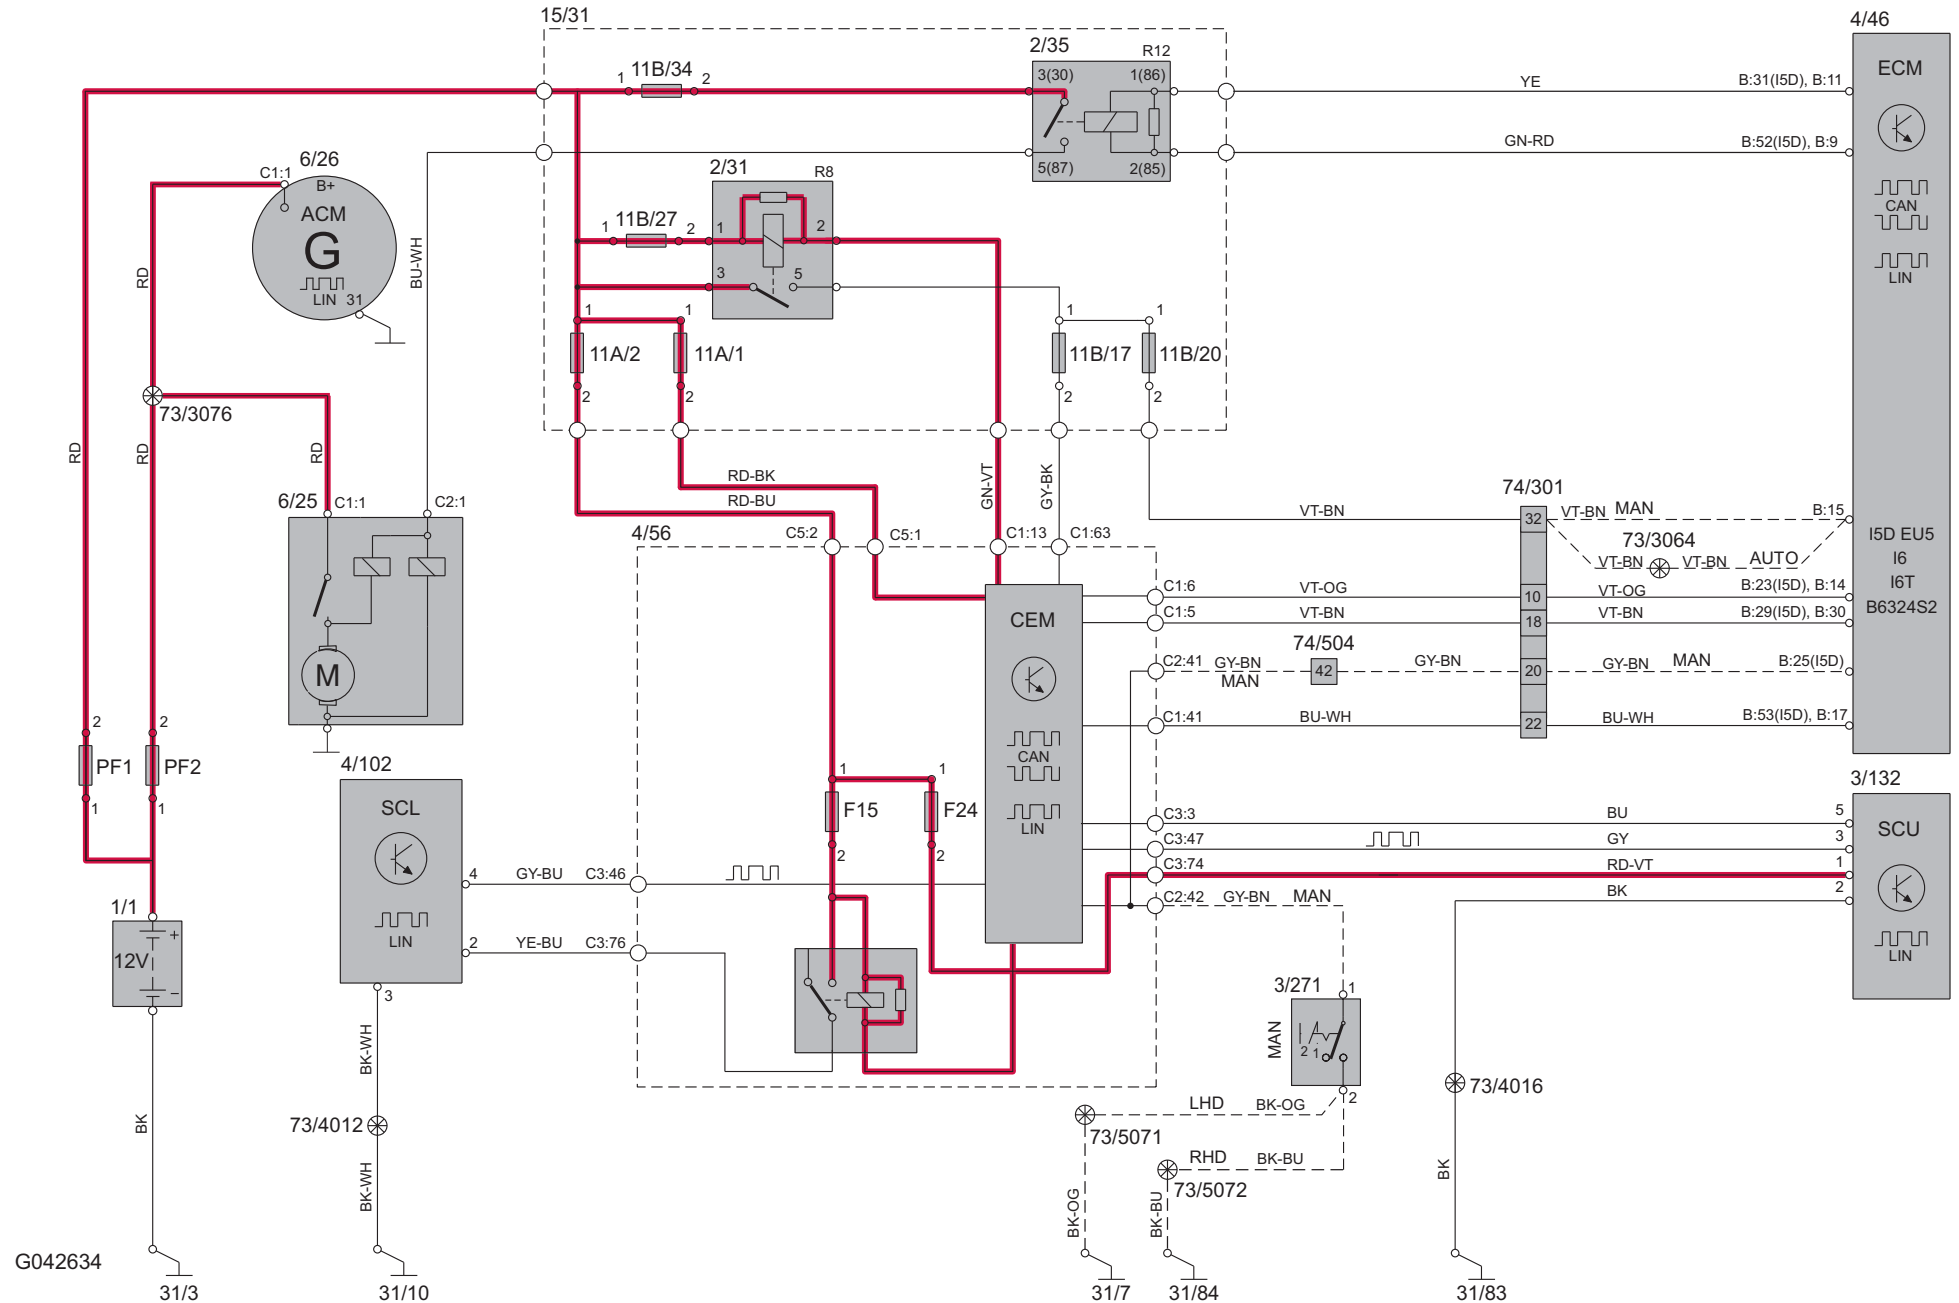


Grupp 35 Belysning Hel- och halvljus

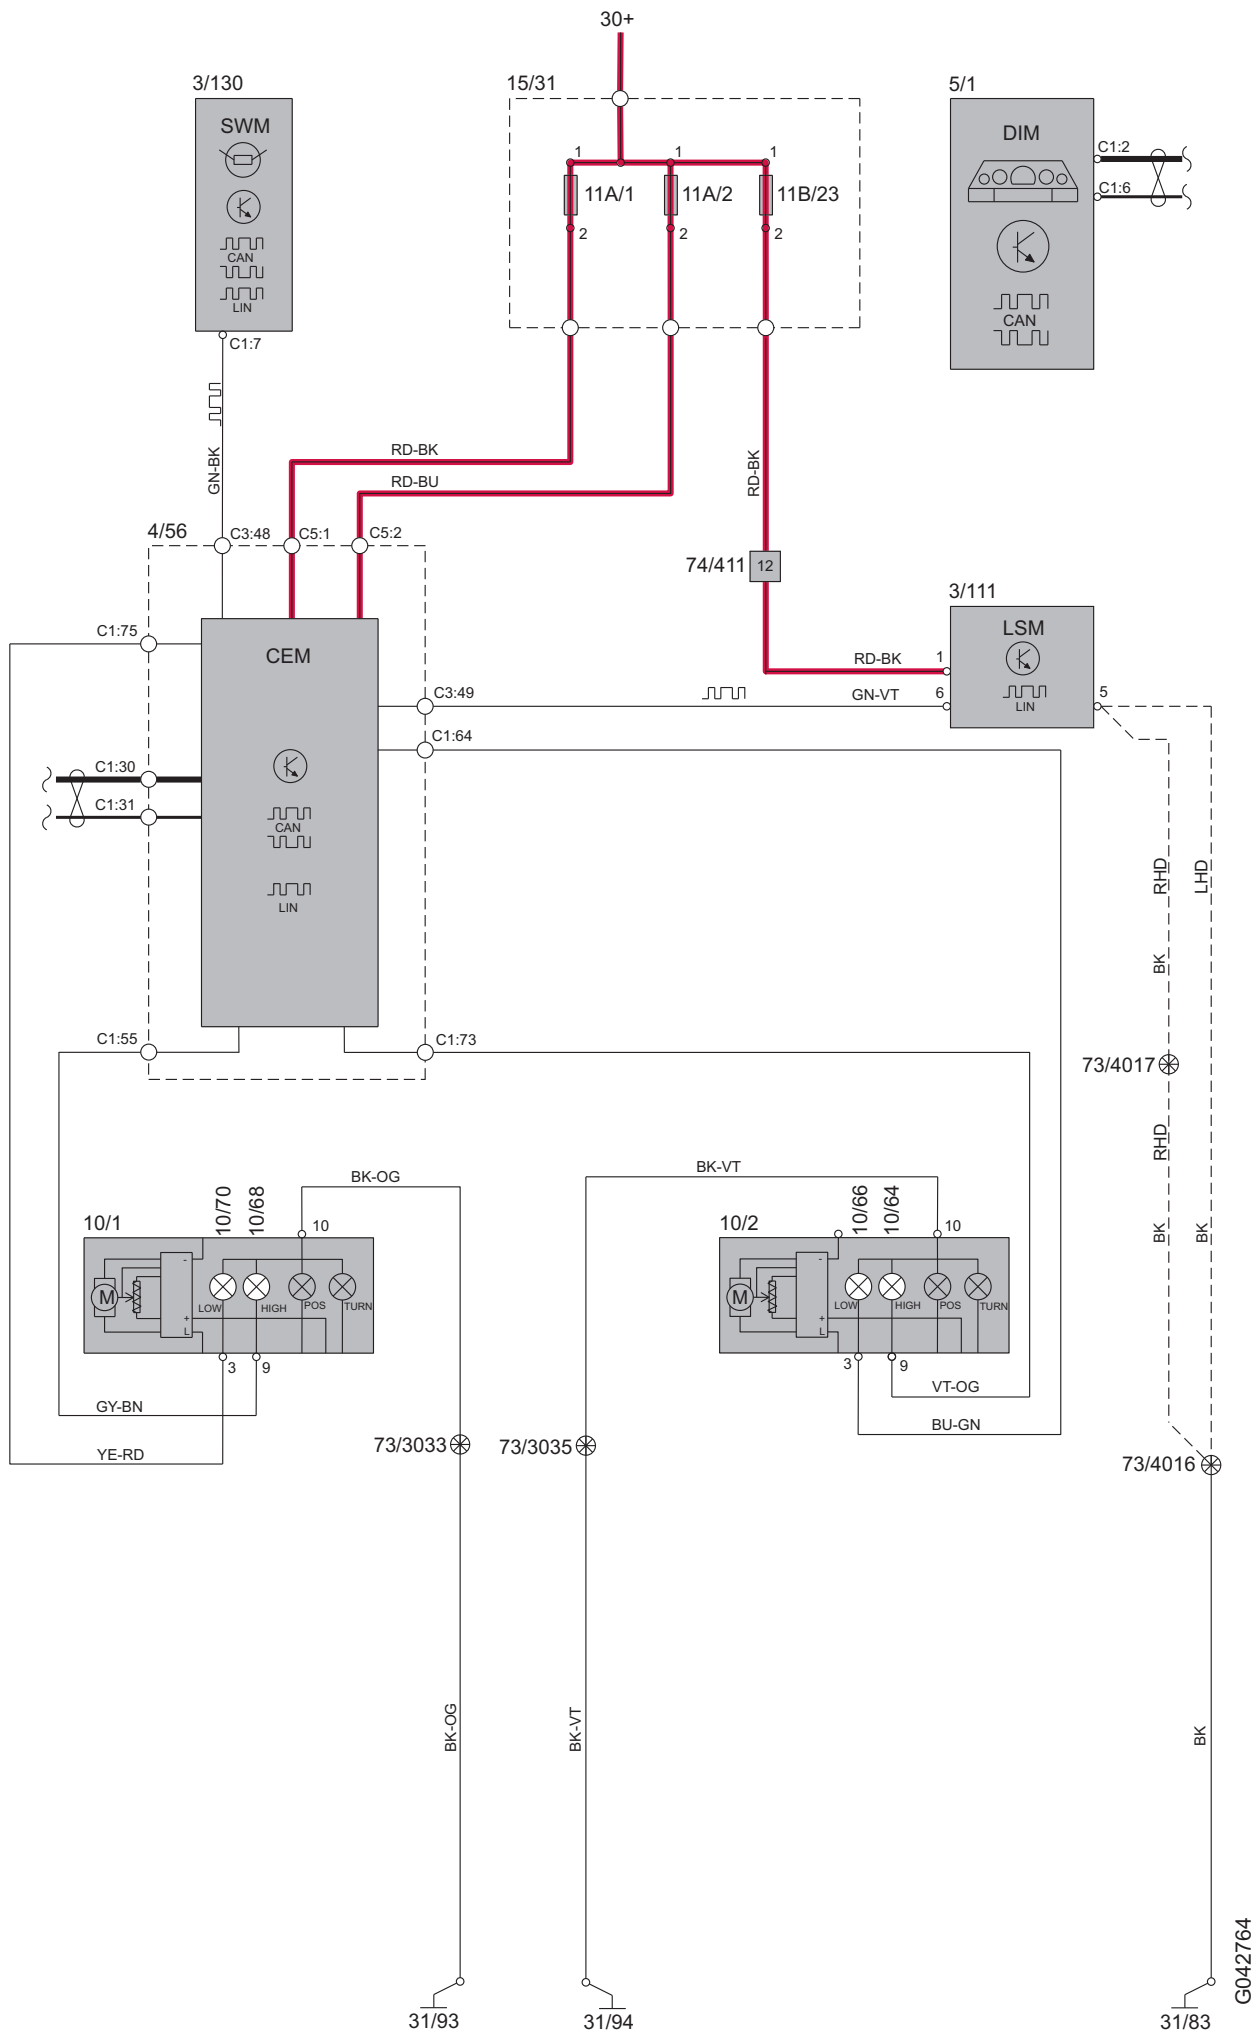

Grupp 35 Belysning Hel- och halvljus (Dual Xenon)

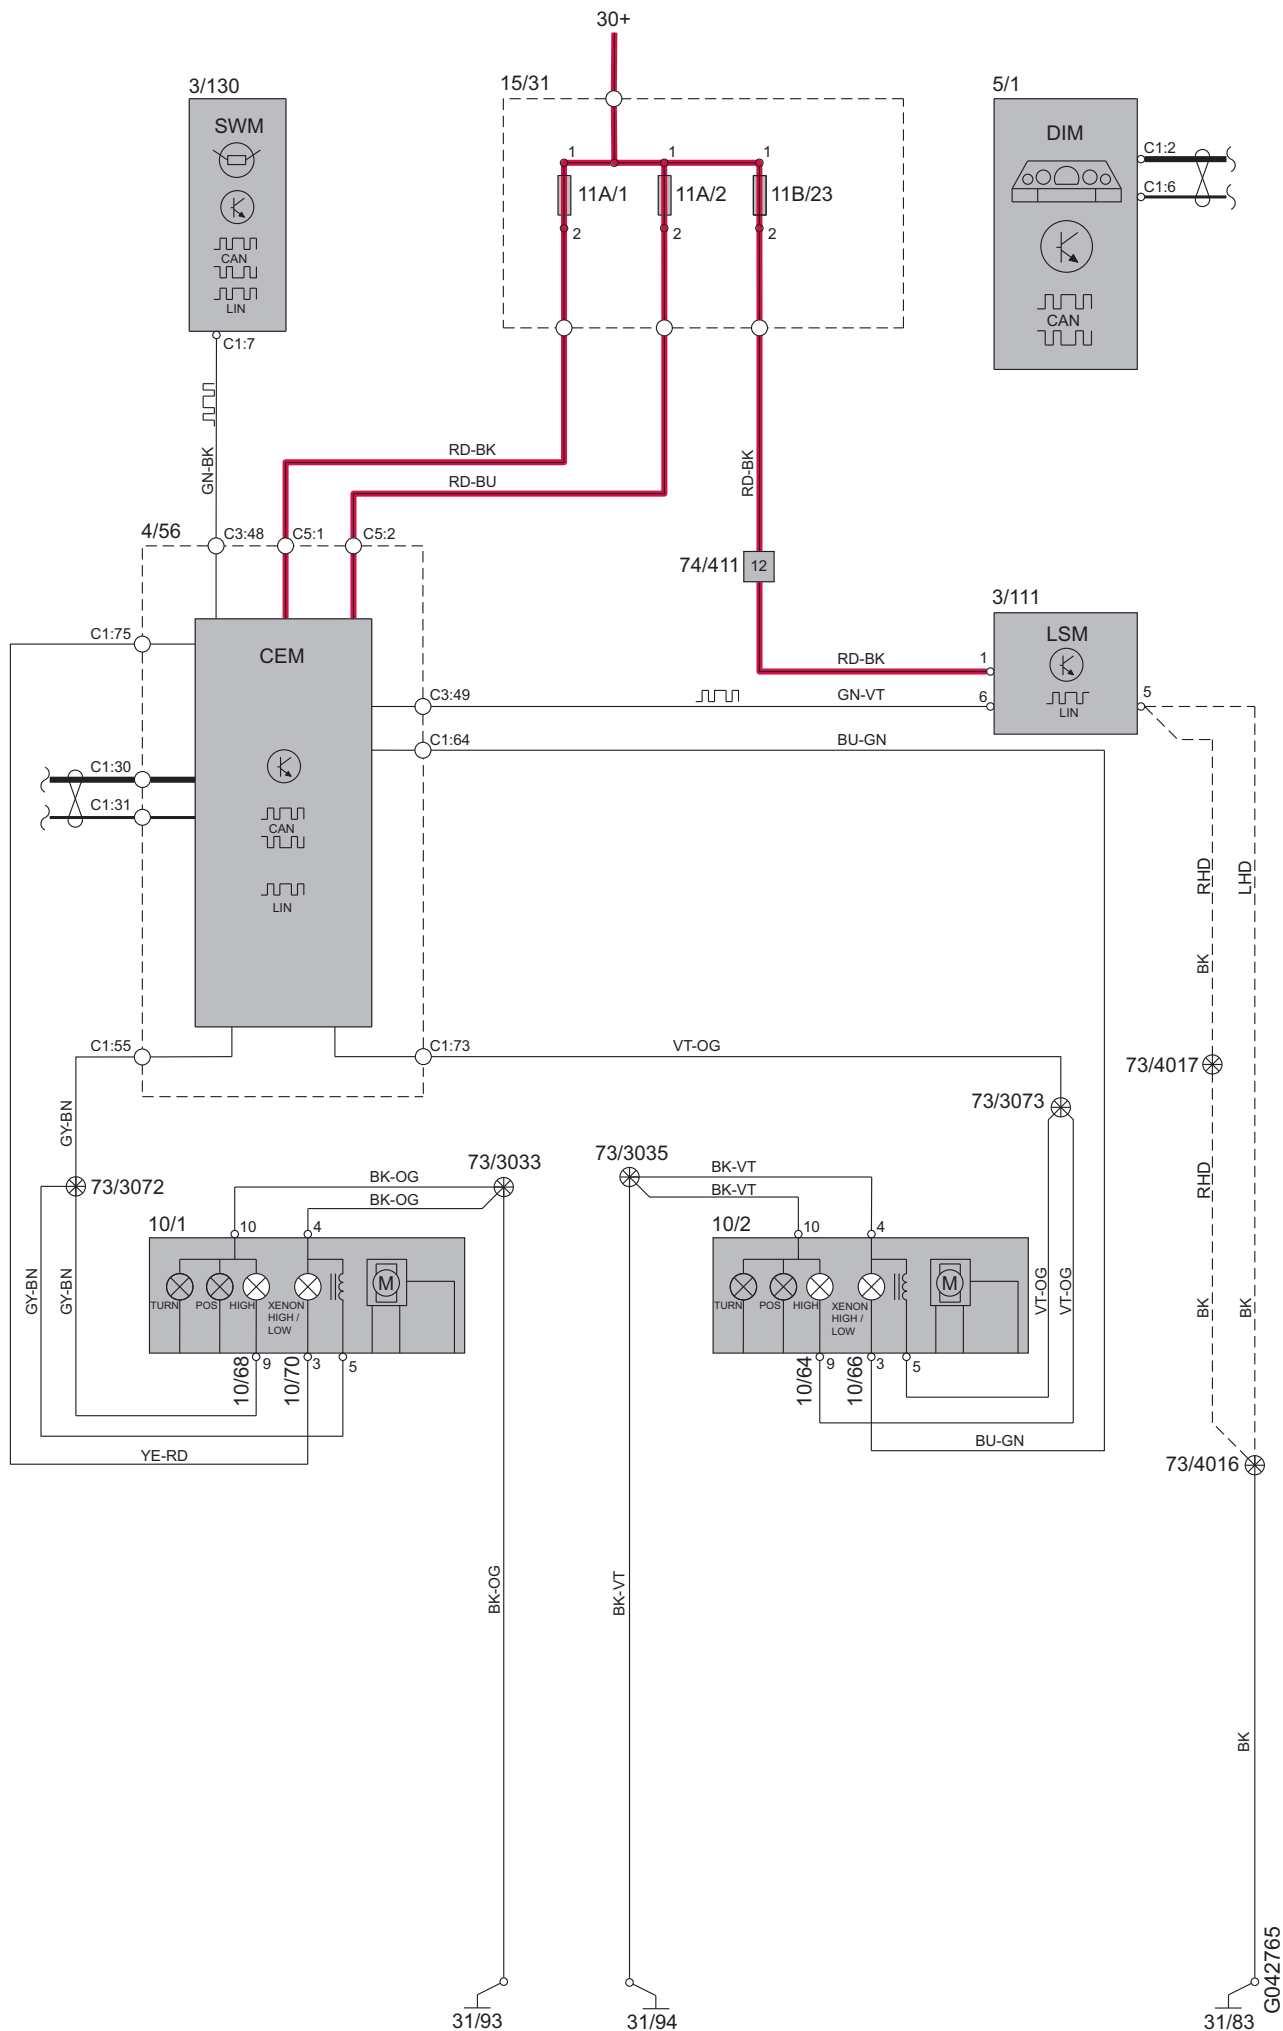


Grupp 35 Belysning Ljusslängdsreglering, manuell

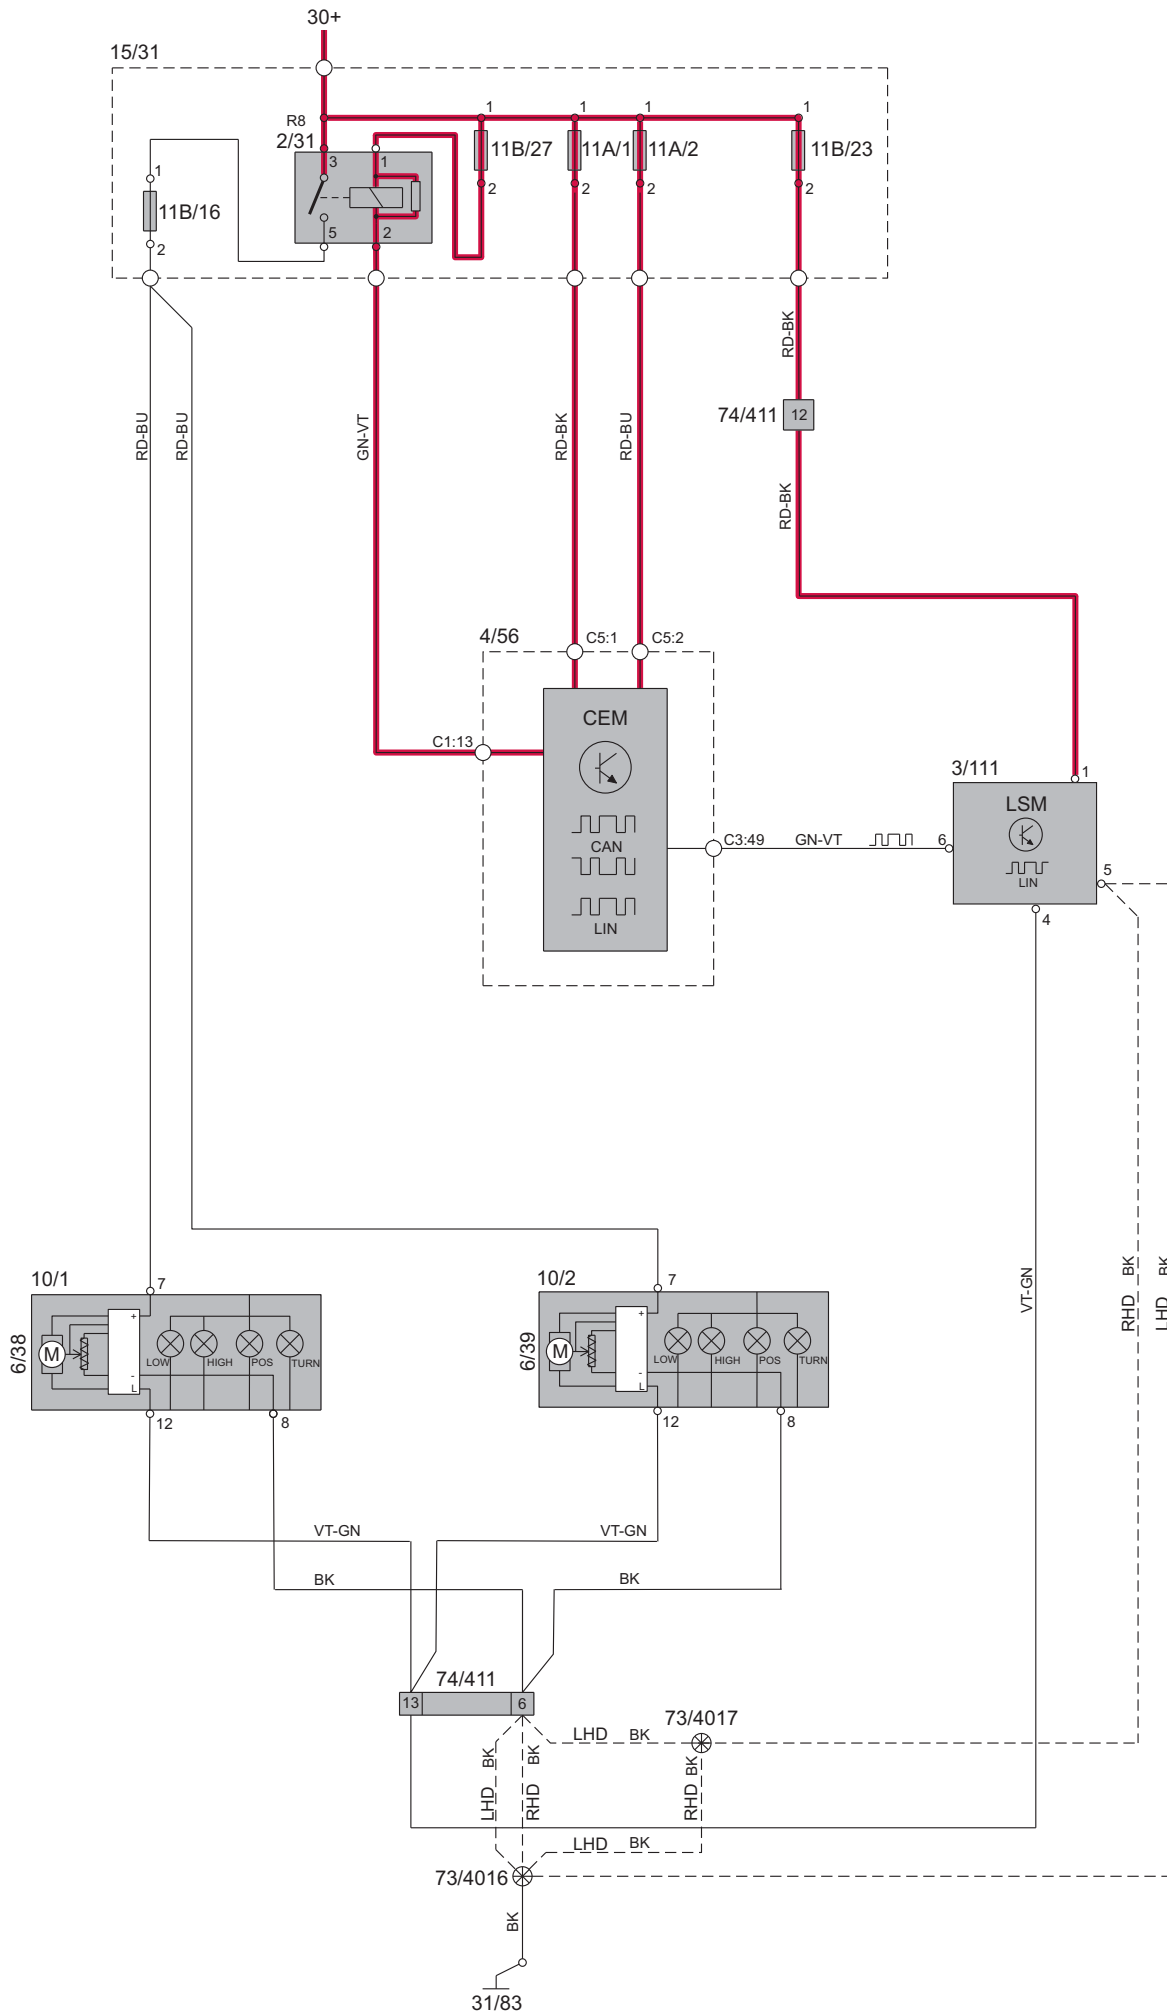

G042767


Grupp 35 Belysning

Positions-/Parkeringsljus, Bakljus

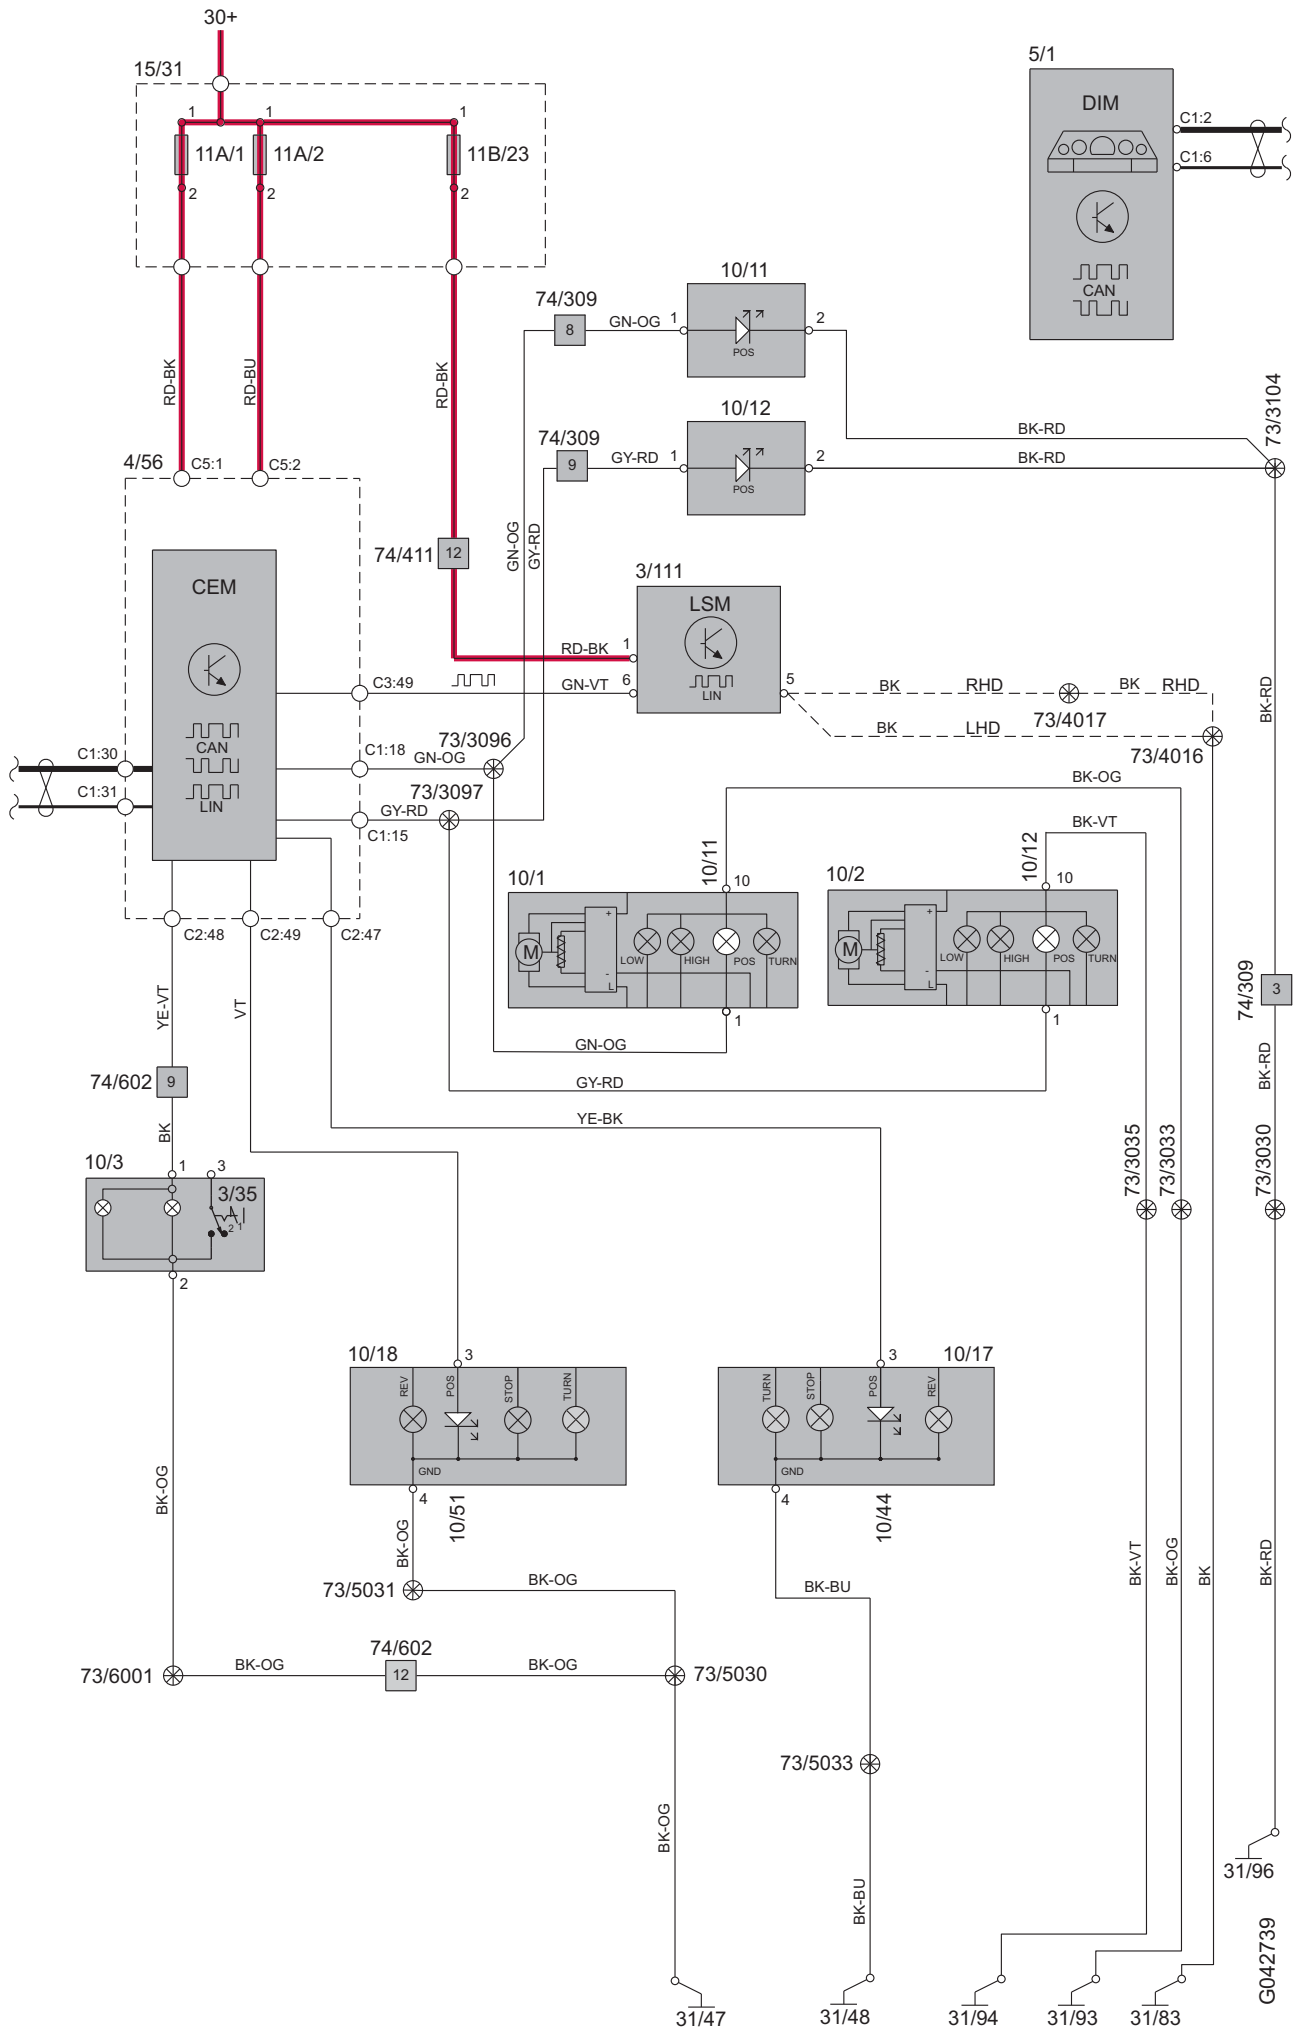


Grupp 35 Belysning

Positions-/Parkeringsljus, Bakljus (Dual Xenon)

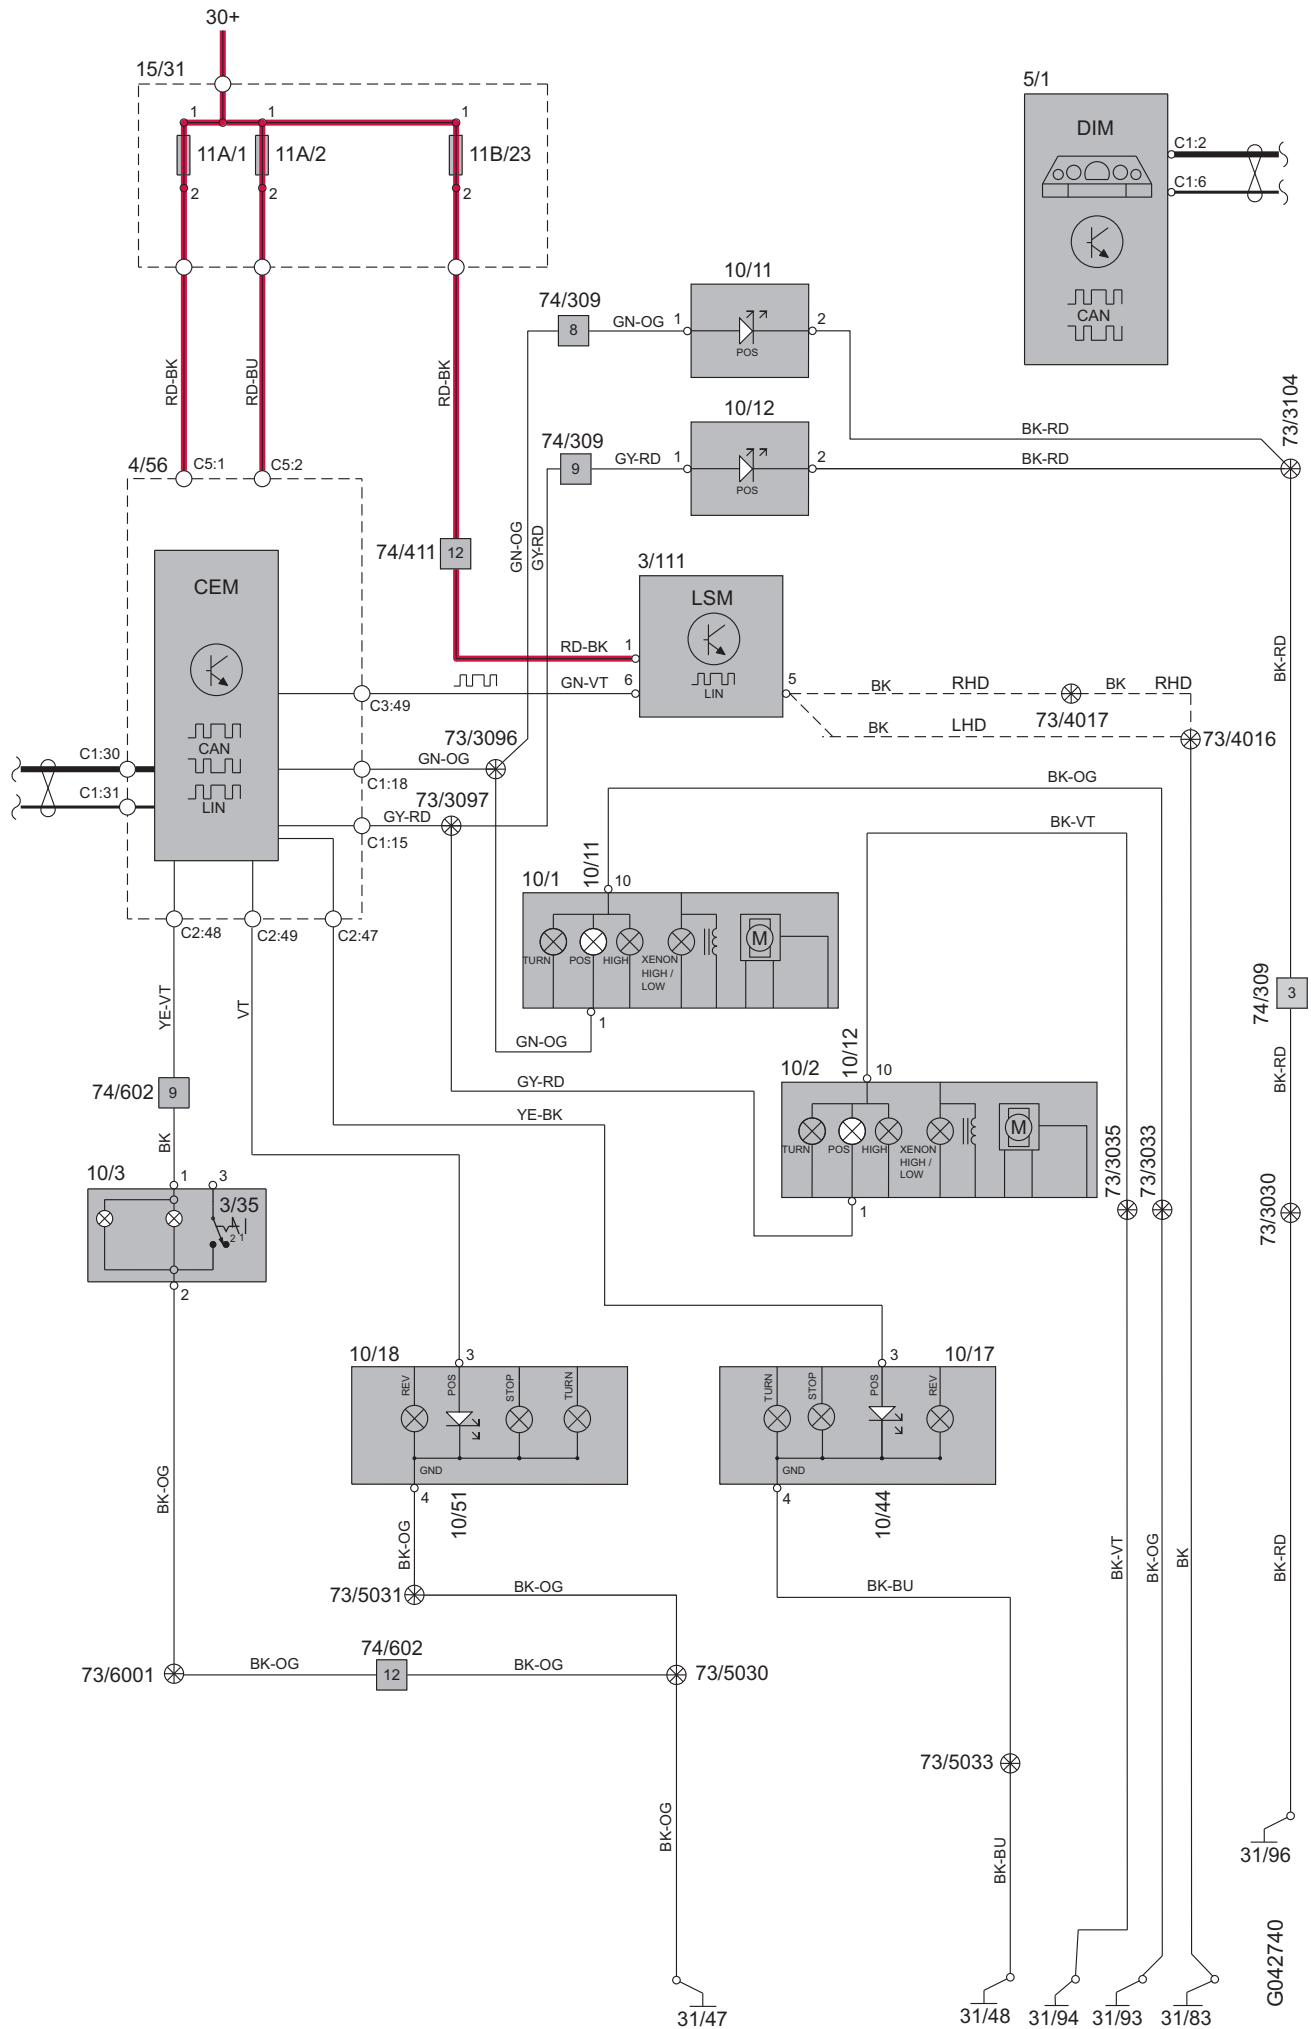


Grupp 35 Belysning

Dimljus

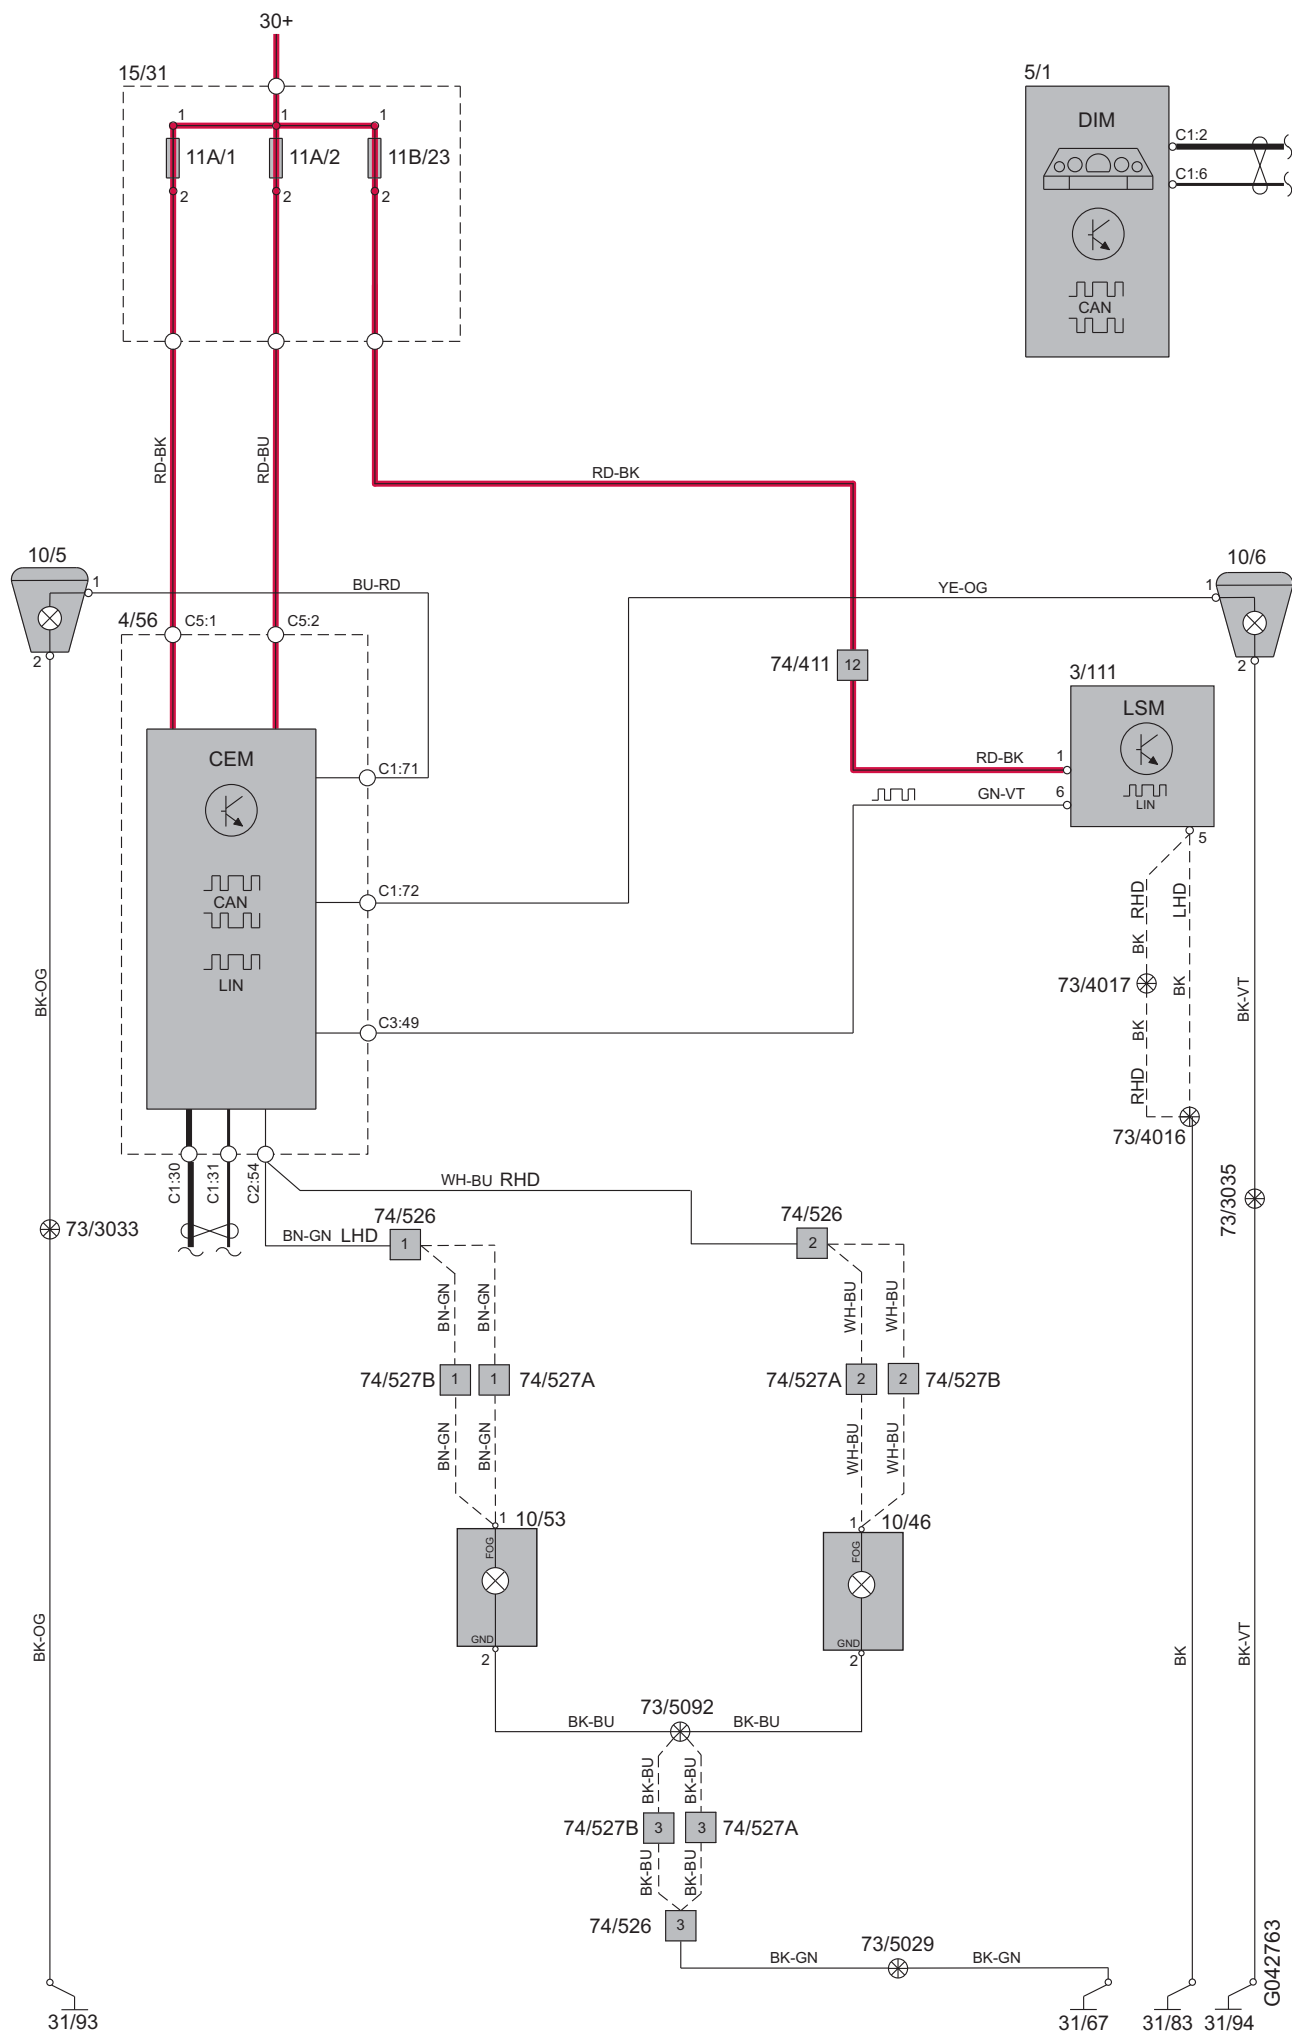


Grupp 35 Belysning Bromsljus

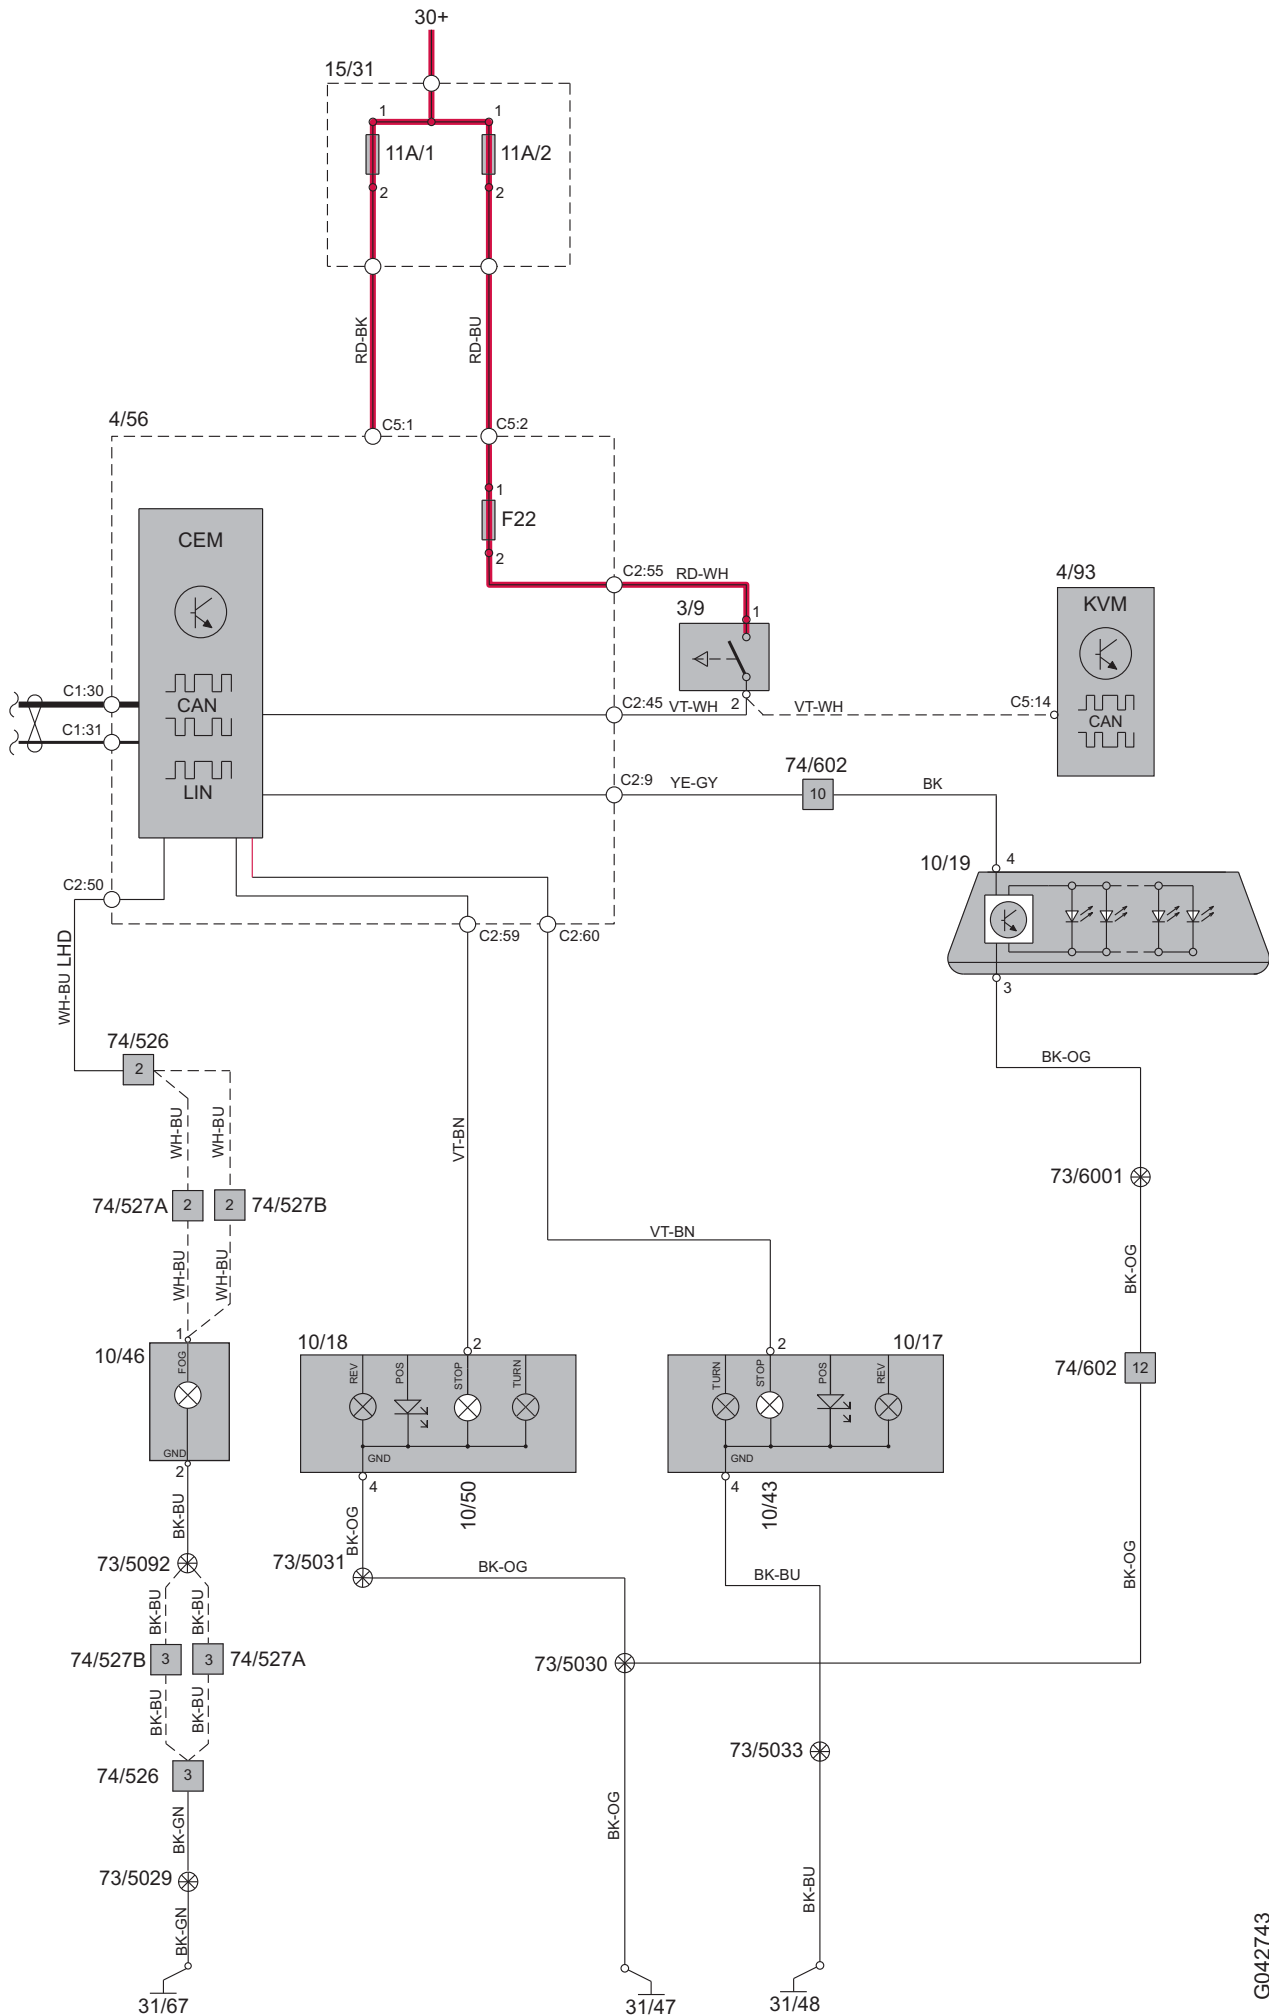

G042743


Grupp 35 Belysning Backljus

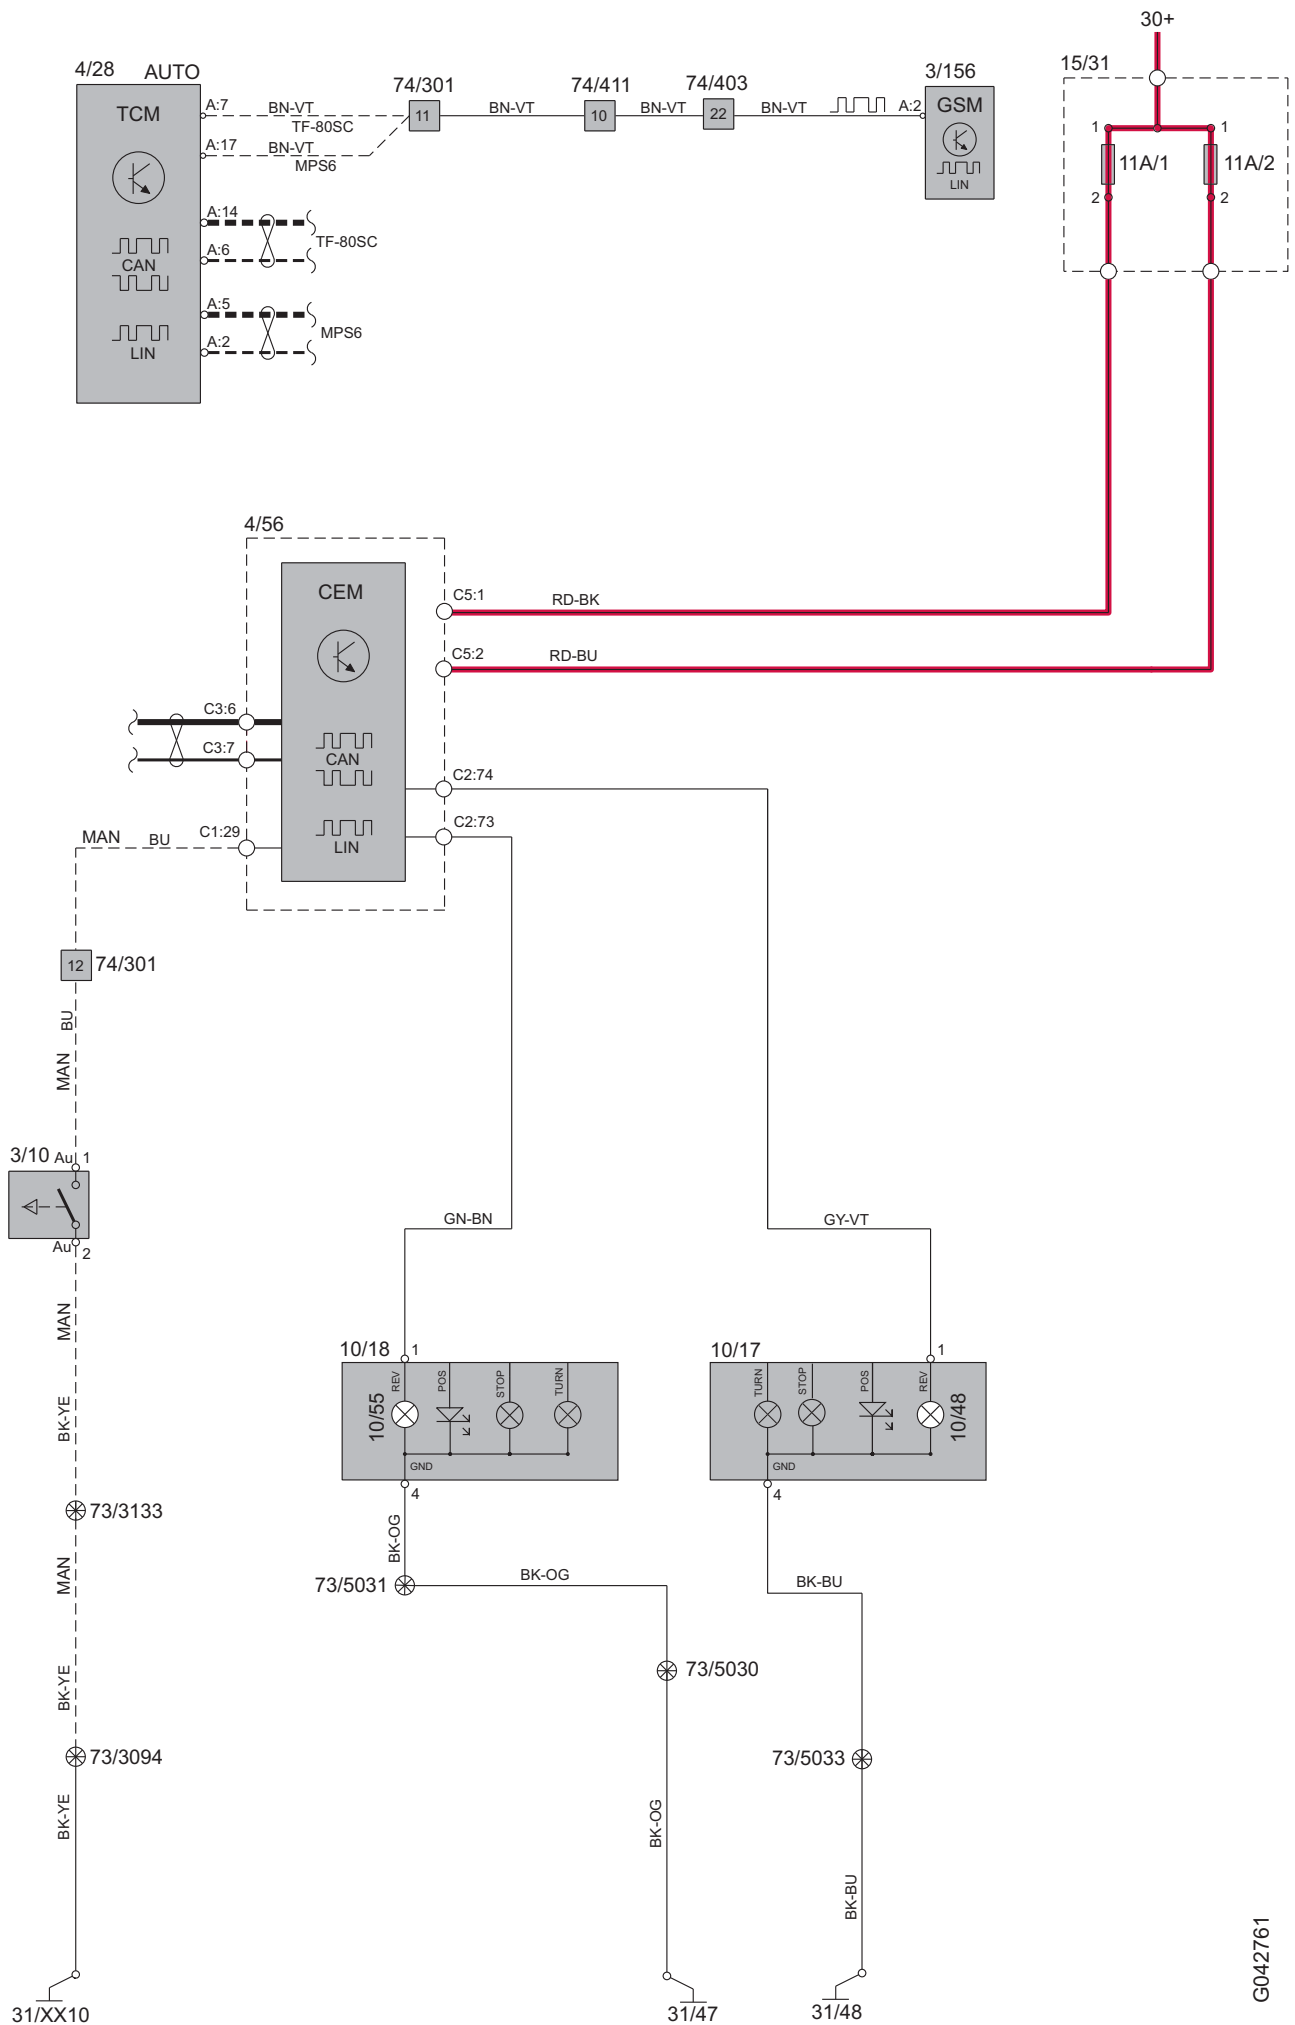

G042761

Grupp 35 Belysning


Trygghetsbelysning LHD

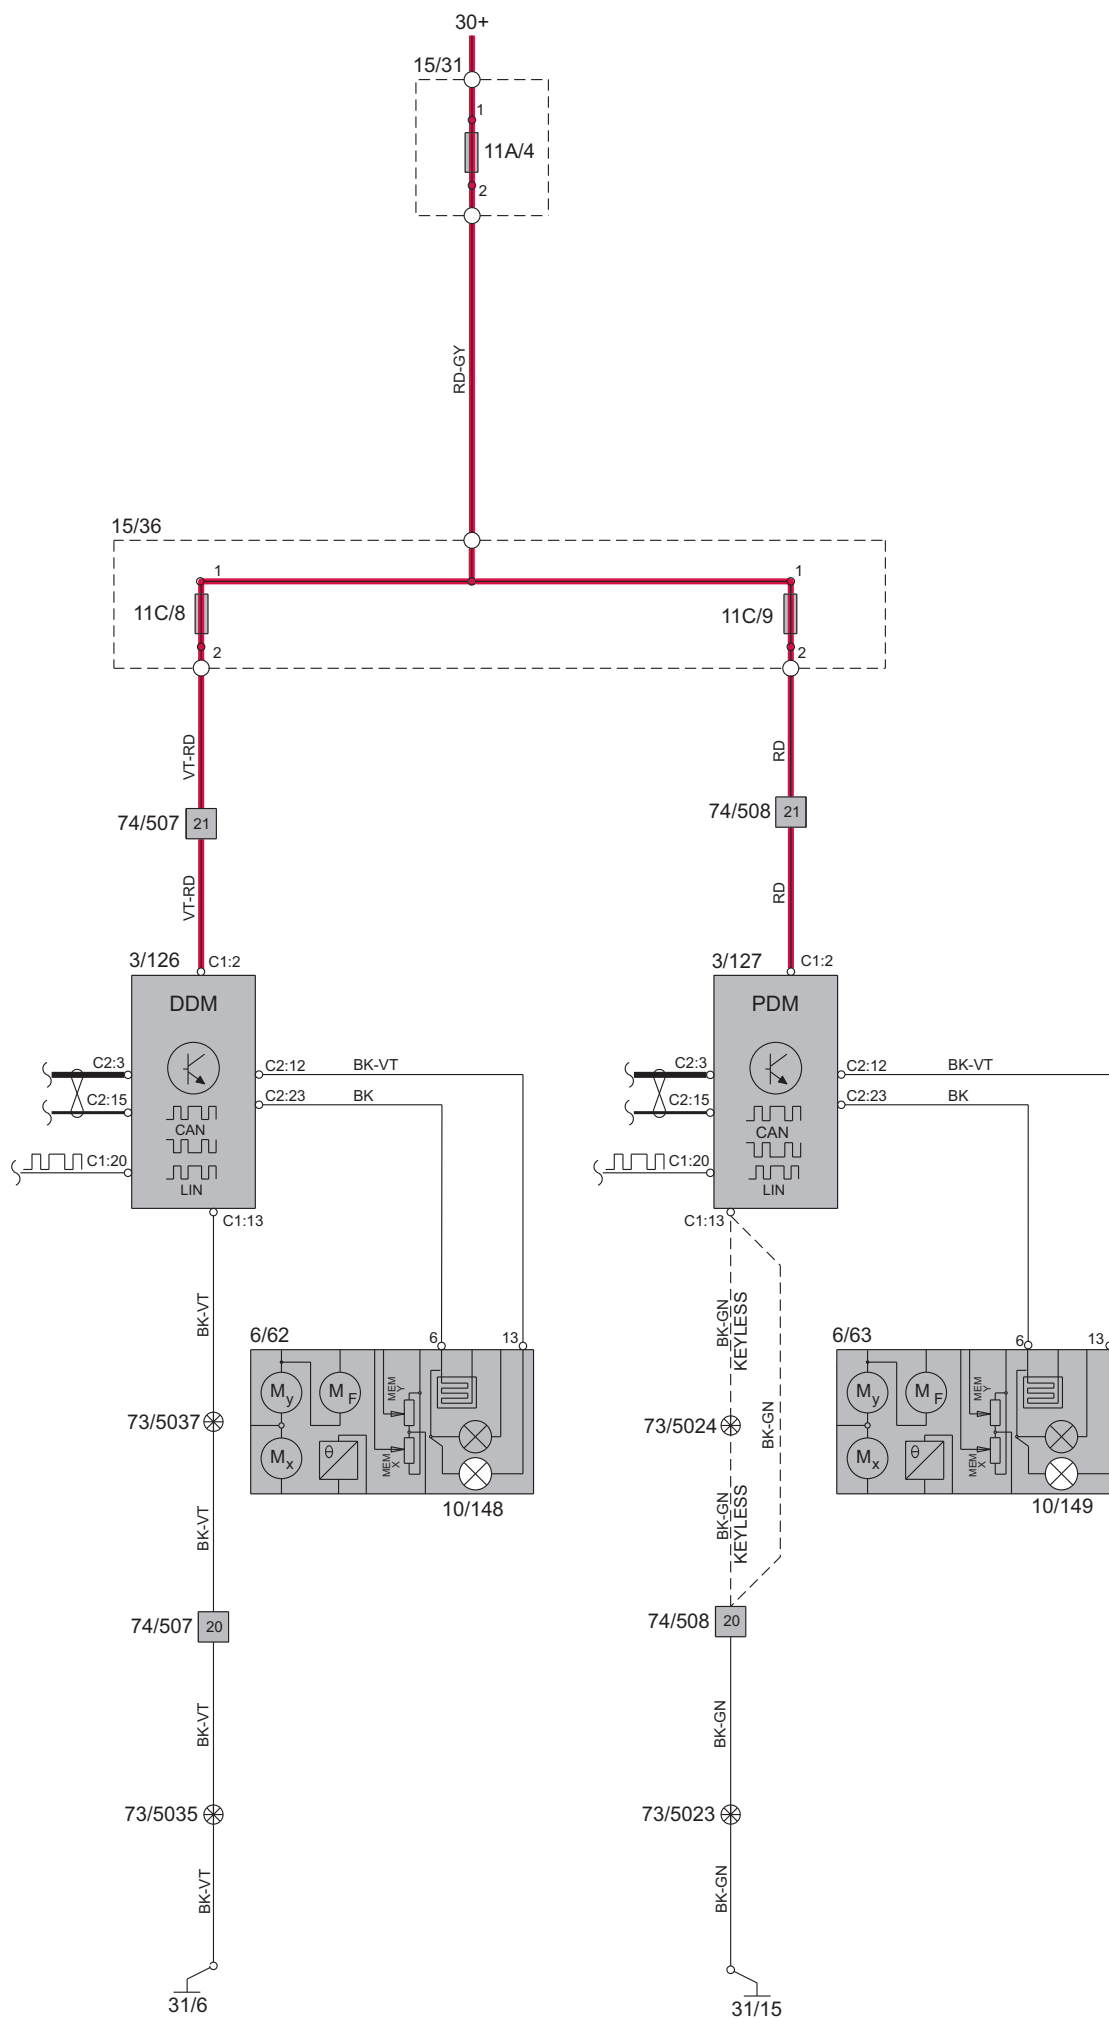

G042719

Grupp 35 Belysning


Trygghetsbelysning RHD

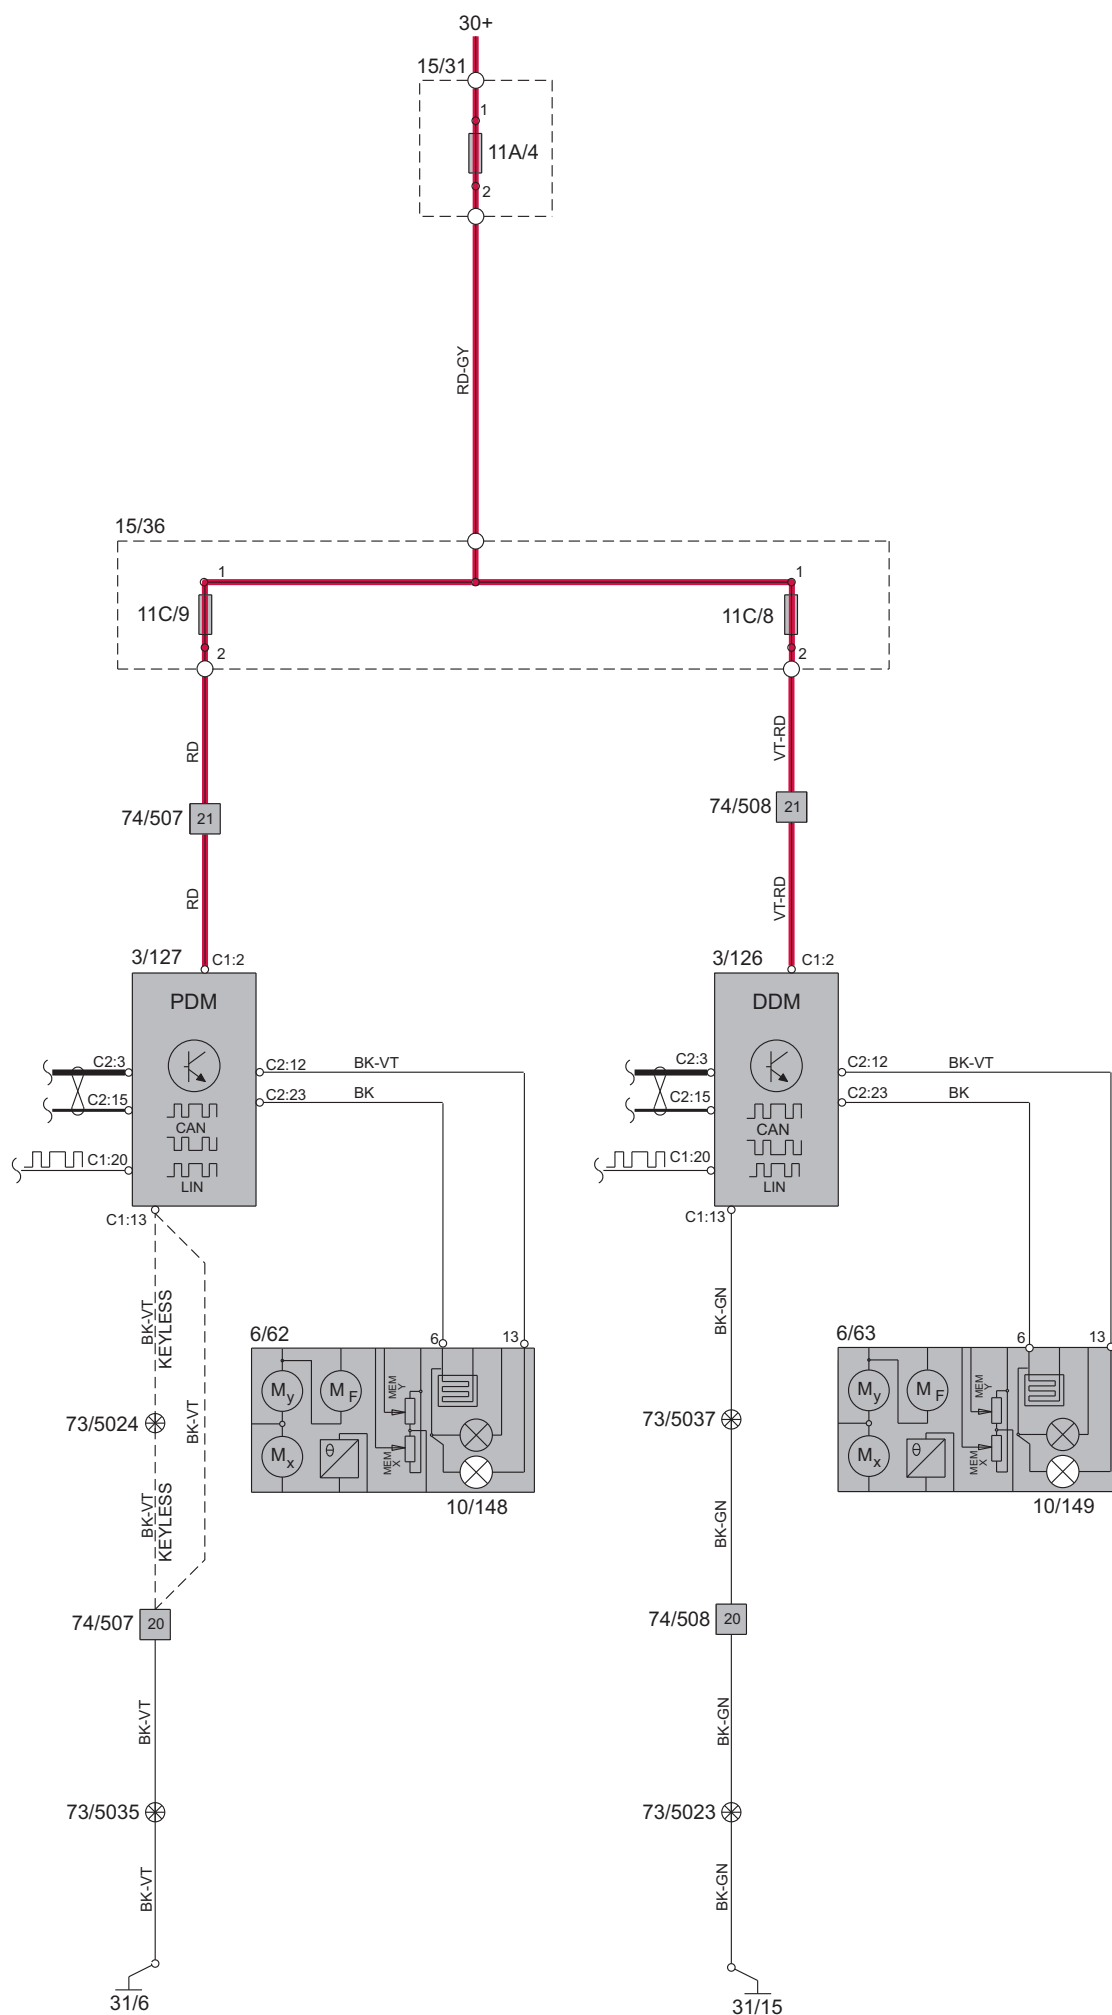


G042720

Grupp 35 Belysning


Innerbelysning LHD 1:2

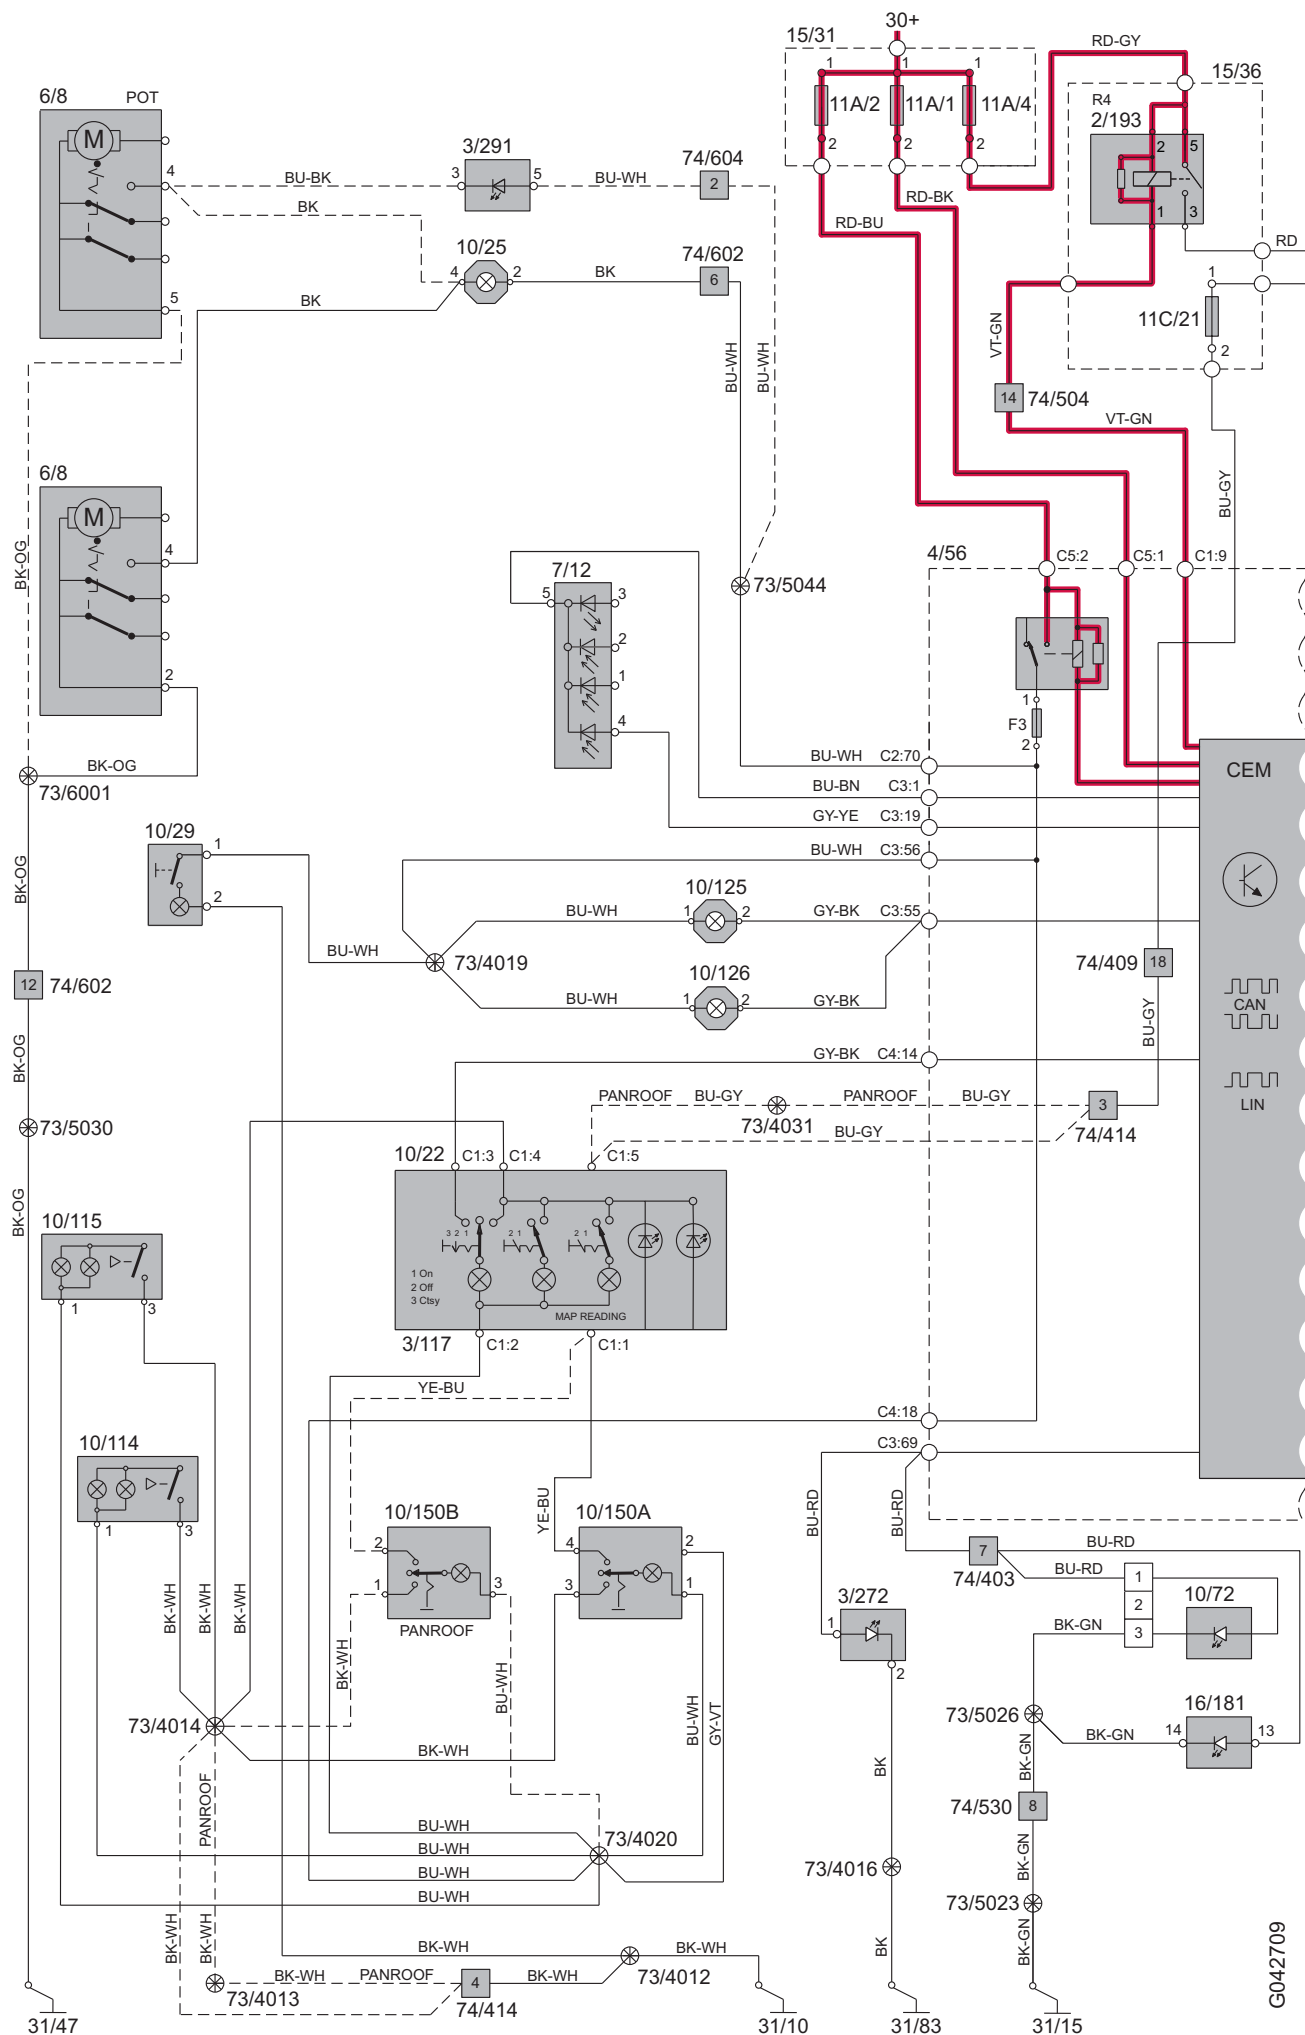

Grupp 35 Belysning Innerbelysning LHD 2:2

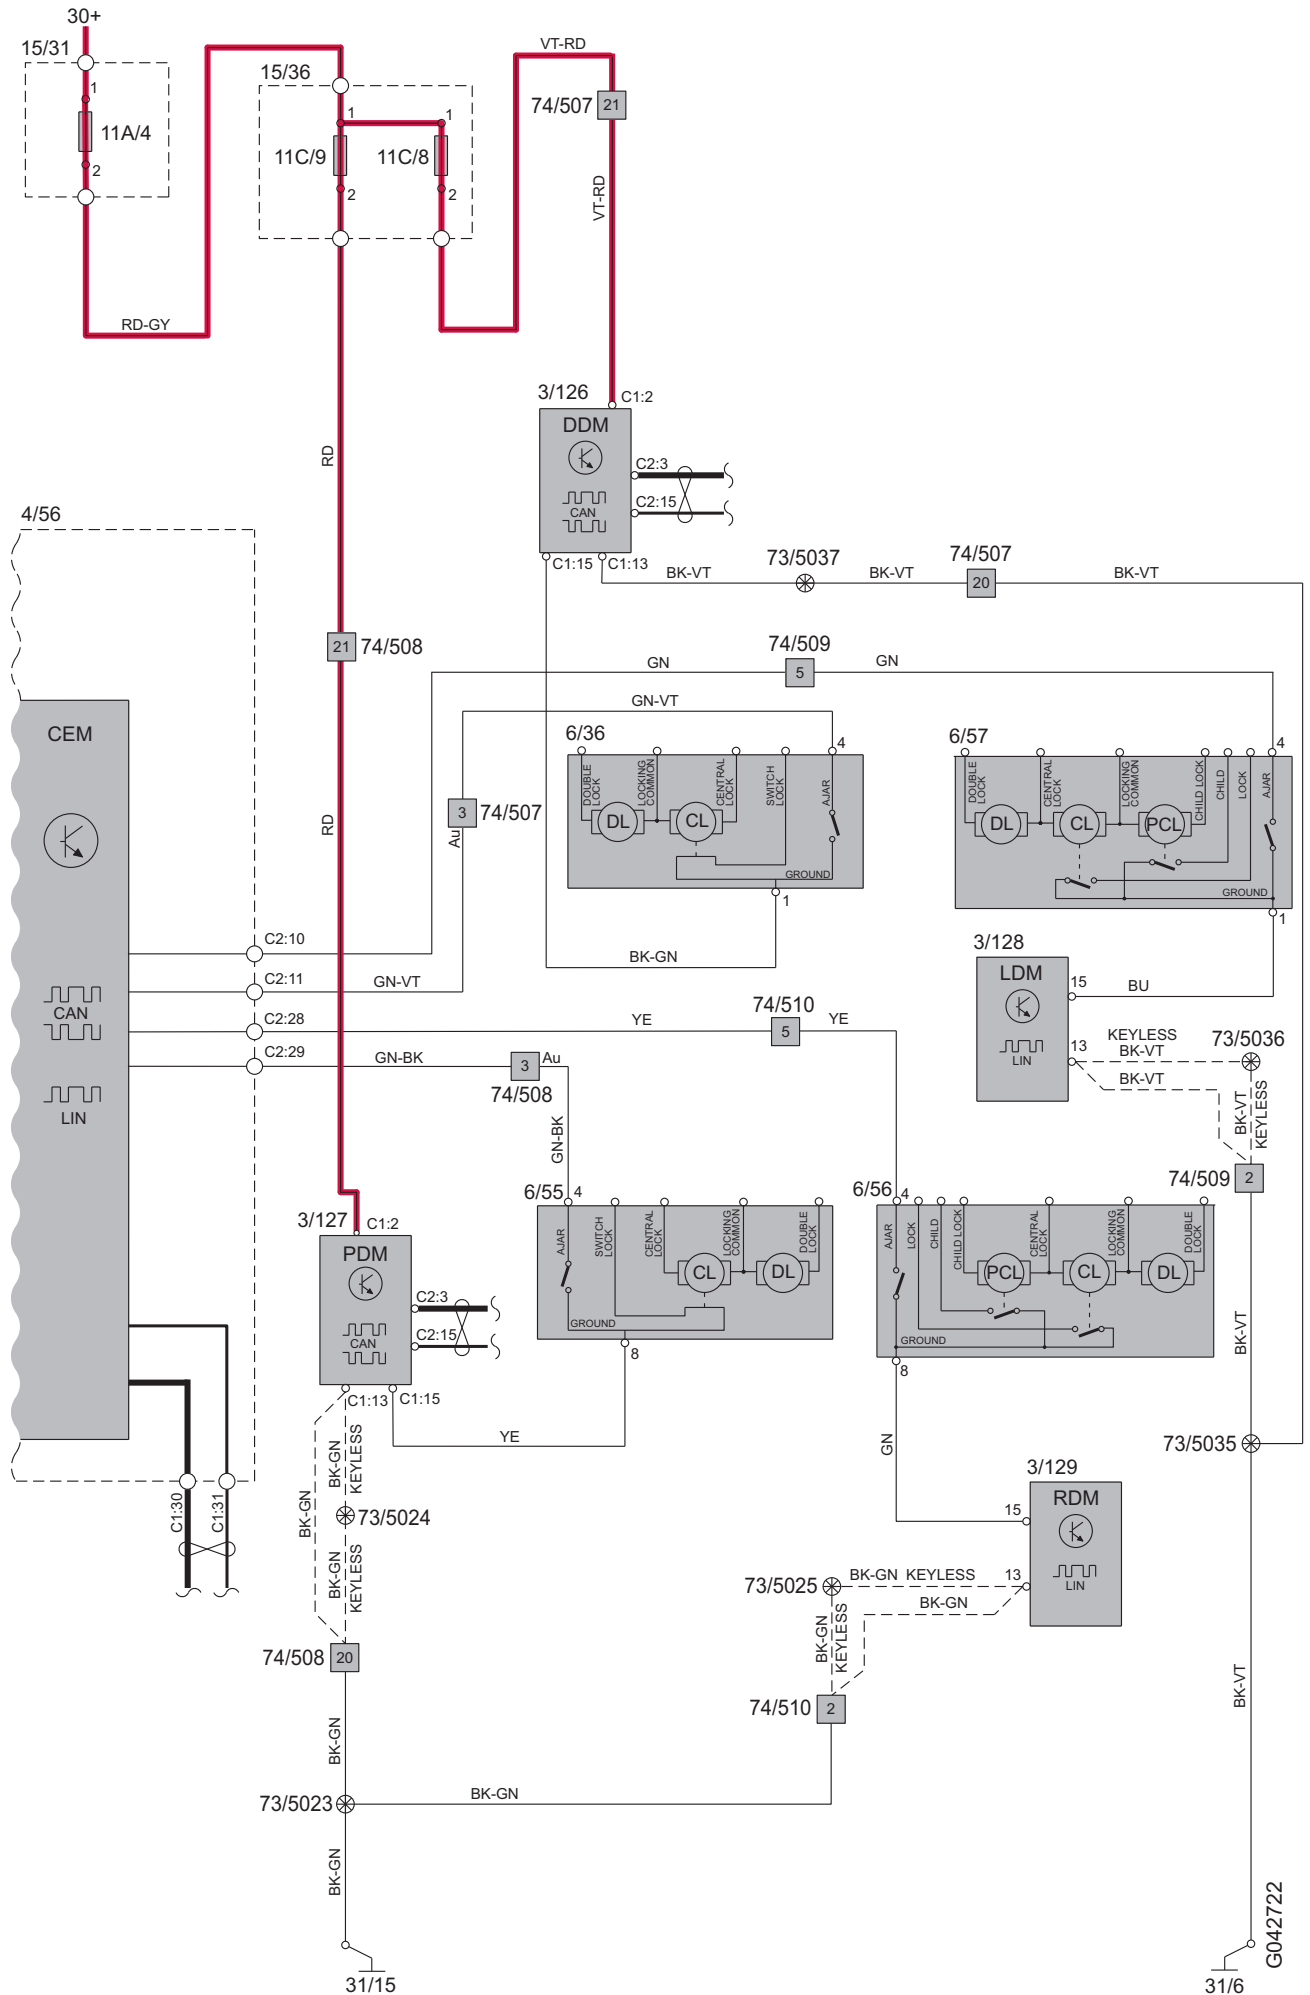


Grupp 35 Belysning Innerbelysning RHD 1:2

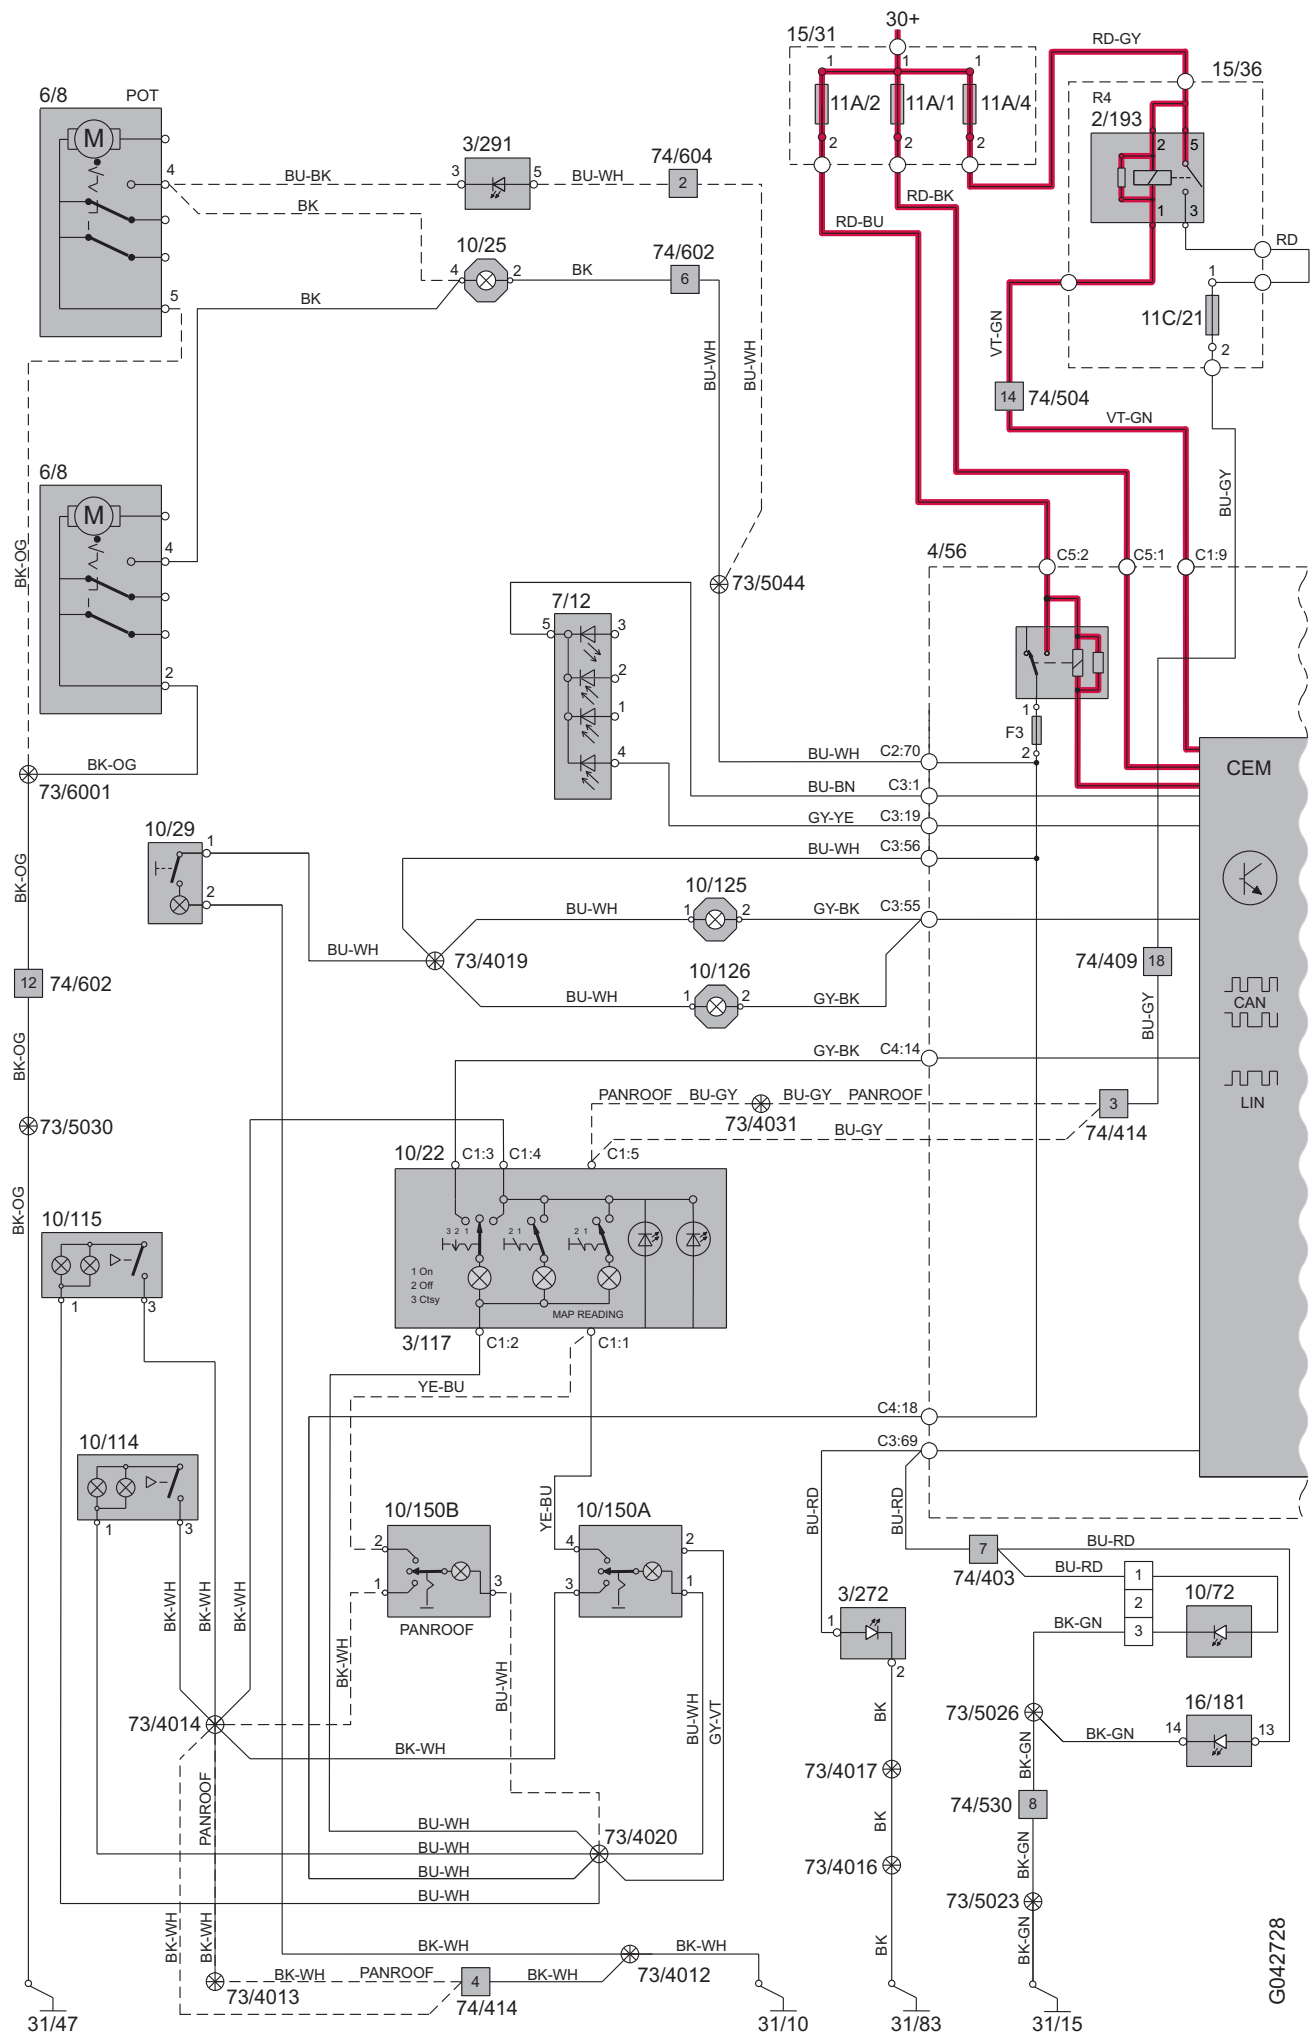


Grupp 35 Belysning


Innerbelysning RHD 2:2

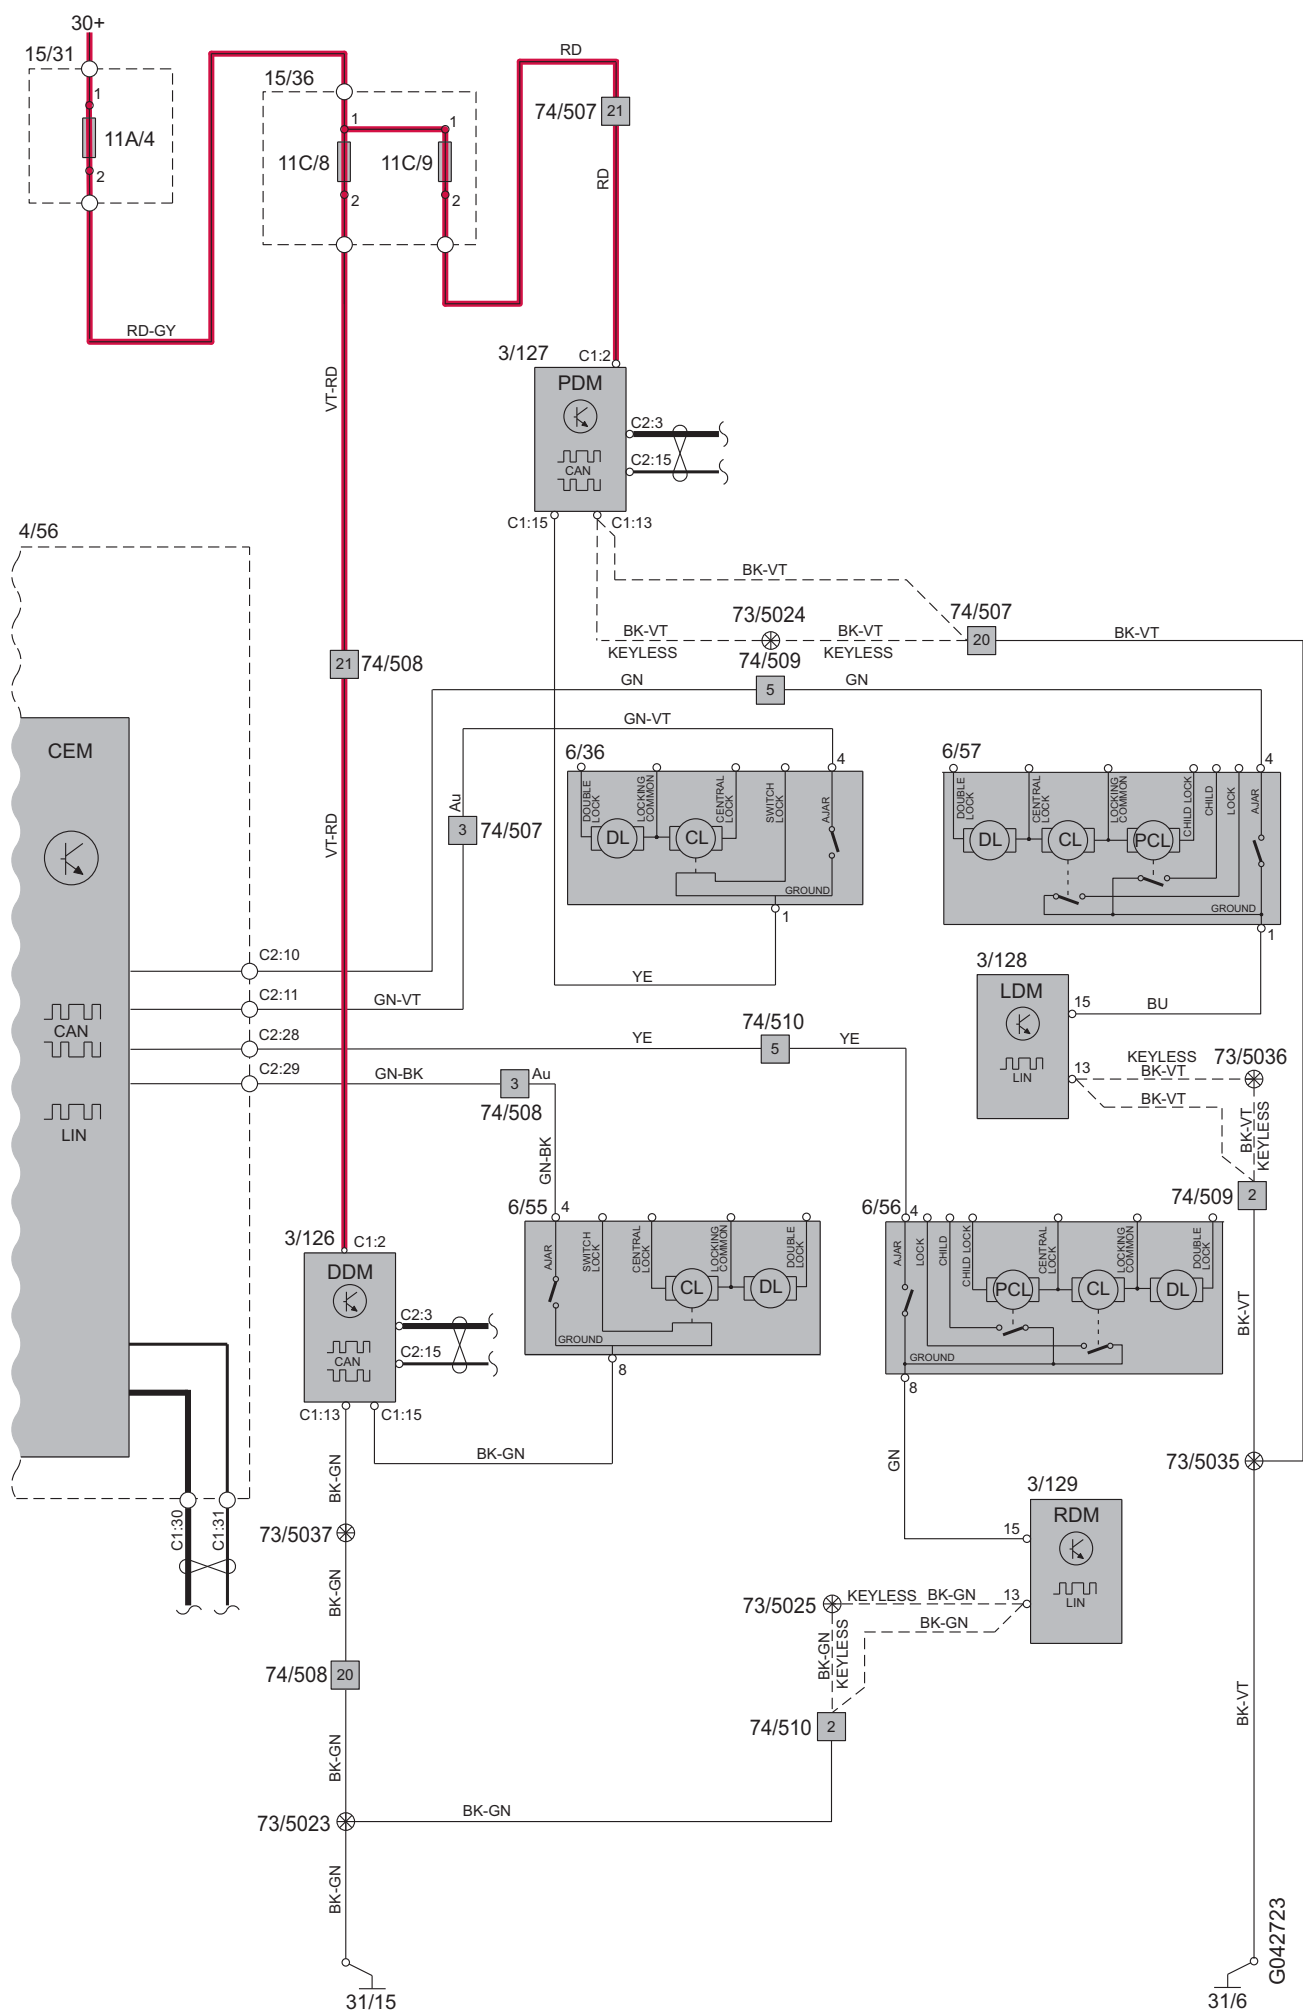

Grupp 35 Belysning Aktiva strålkastare

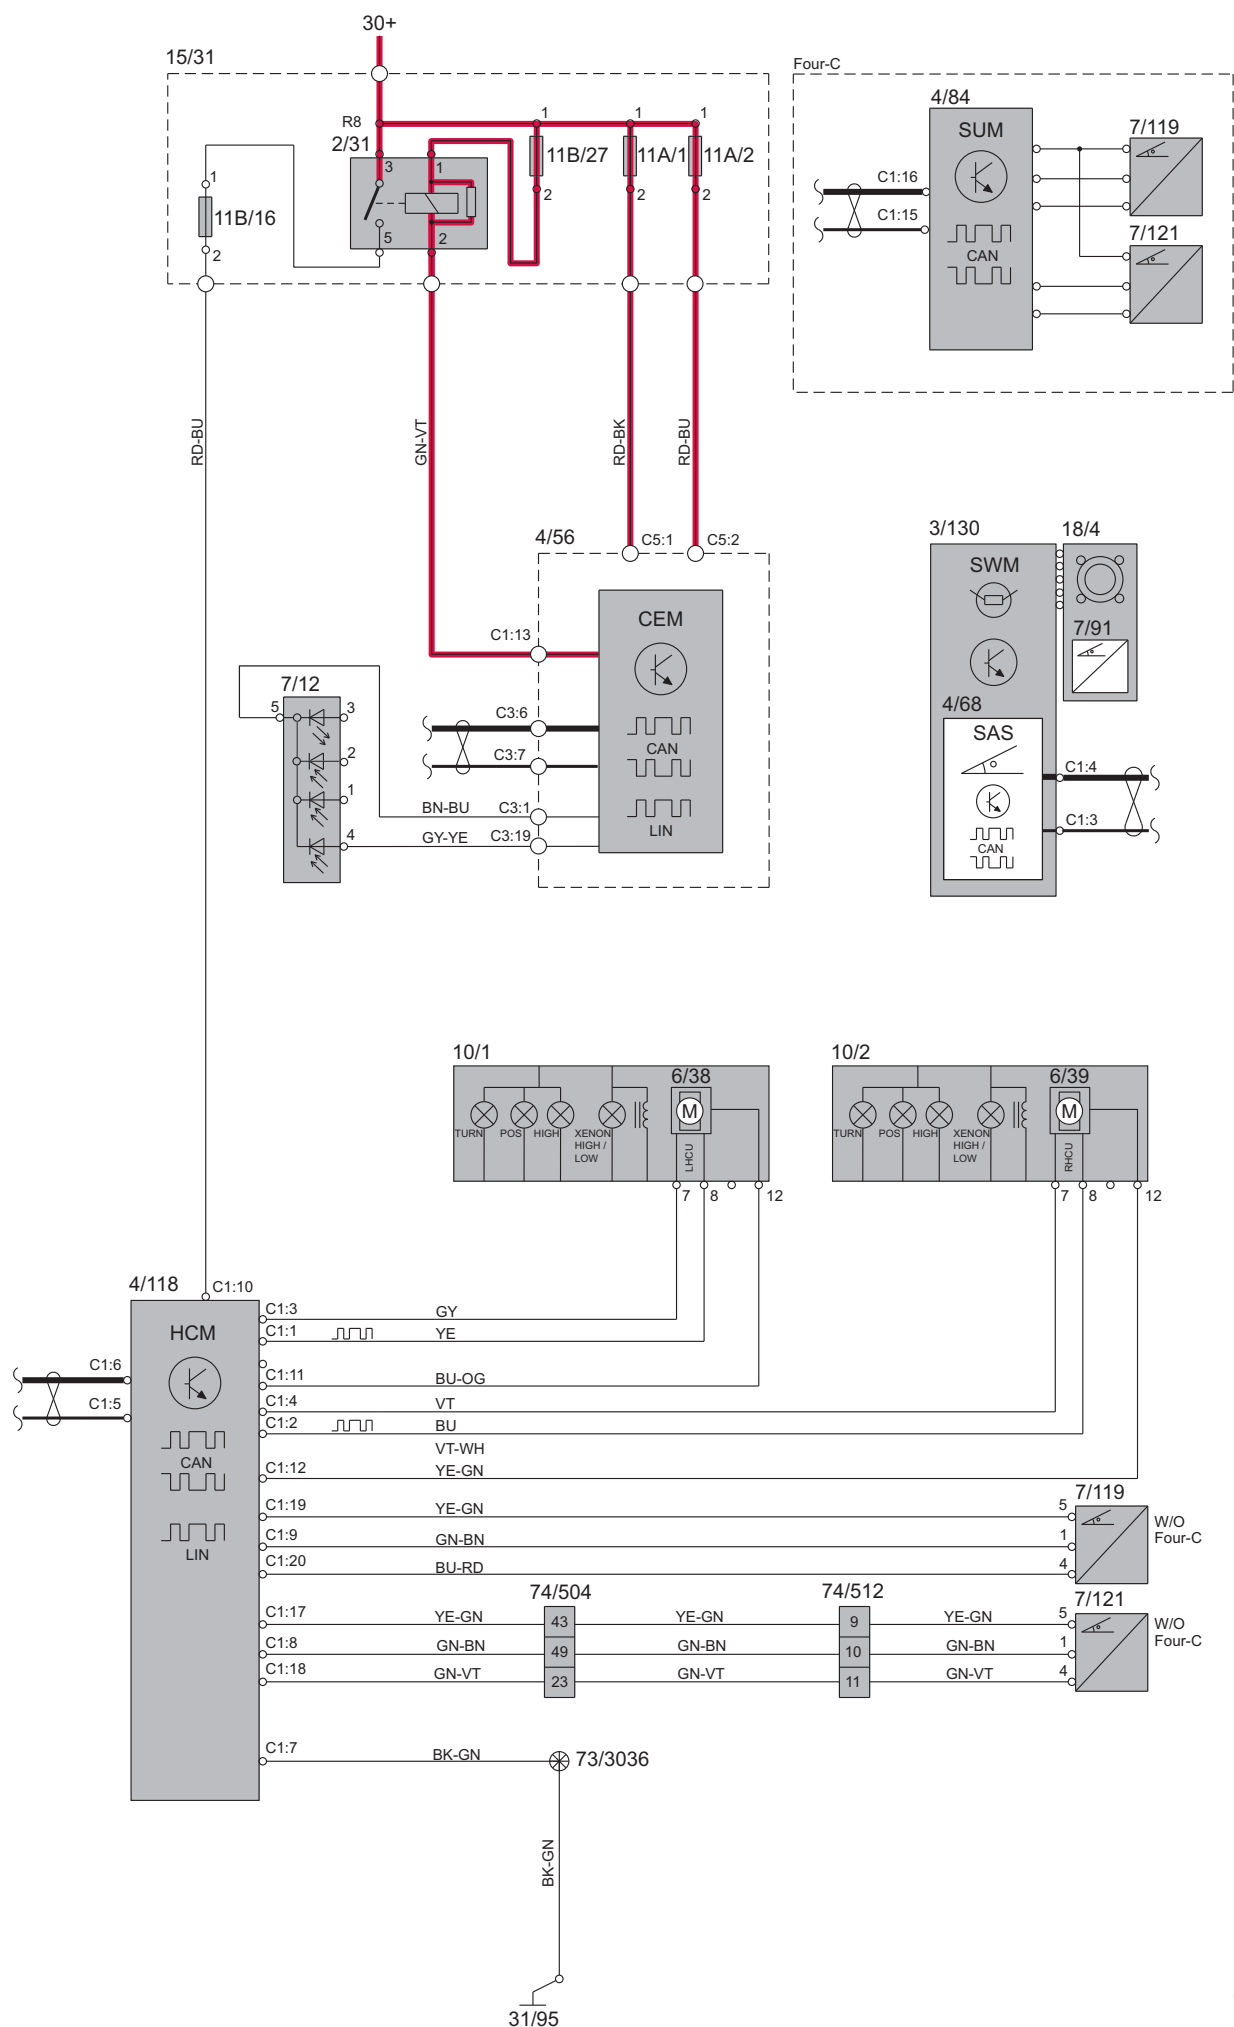


Grupp 35 Belysning, Tillbehör Belysning i instegslister

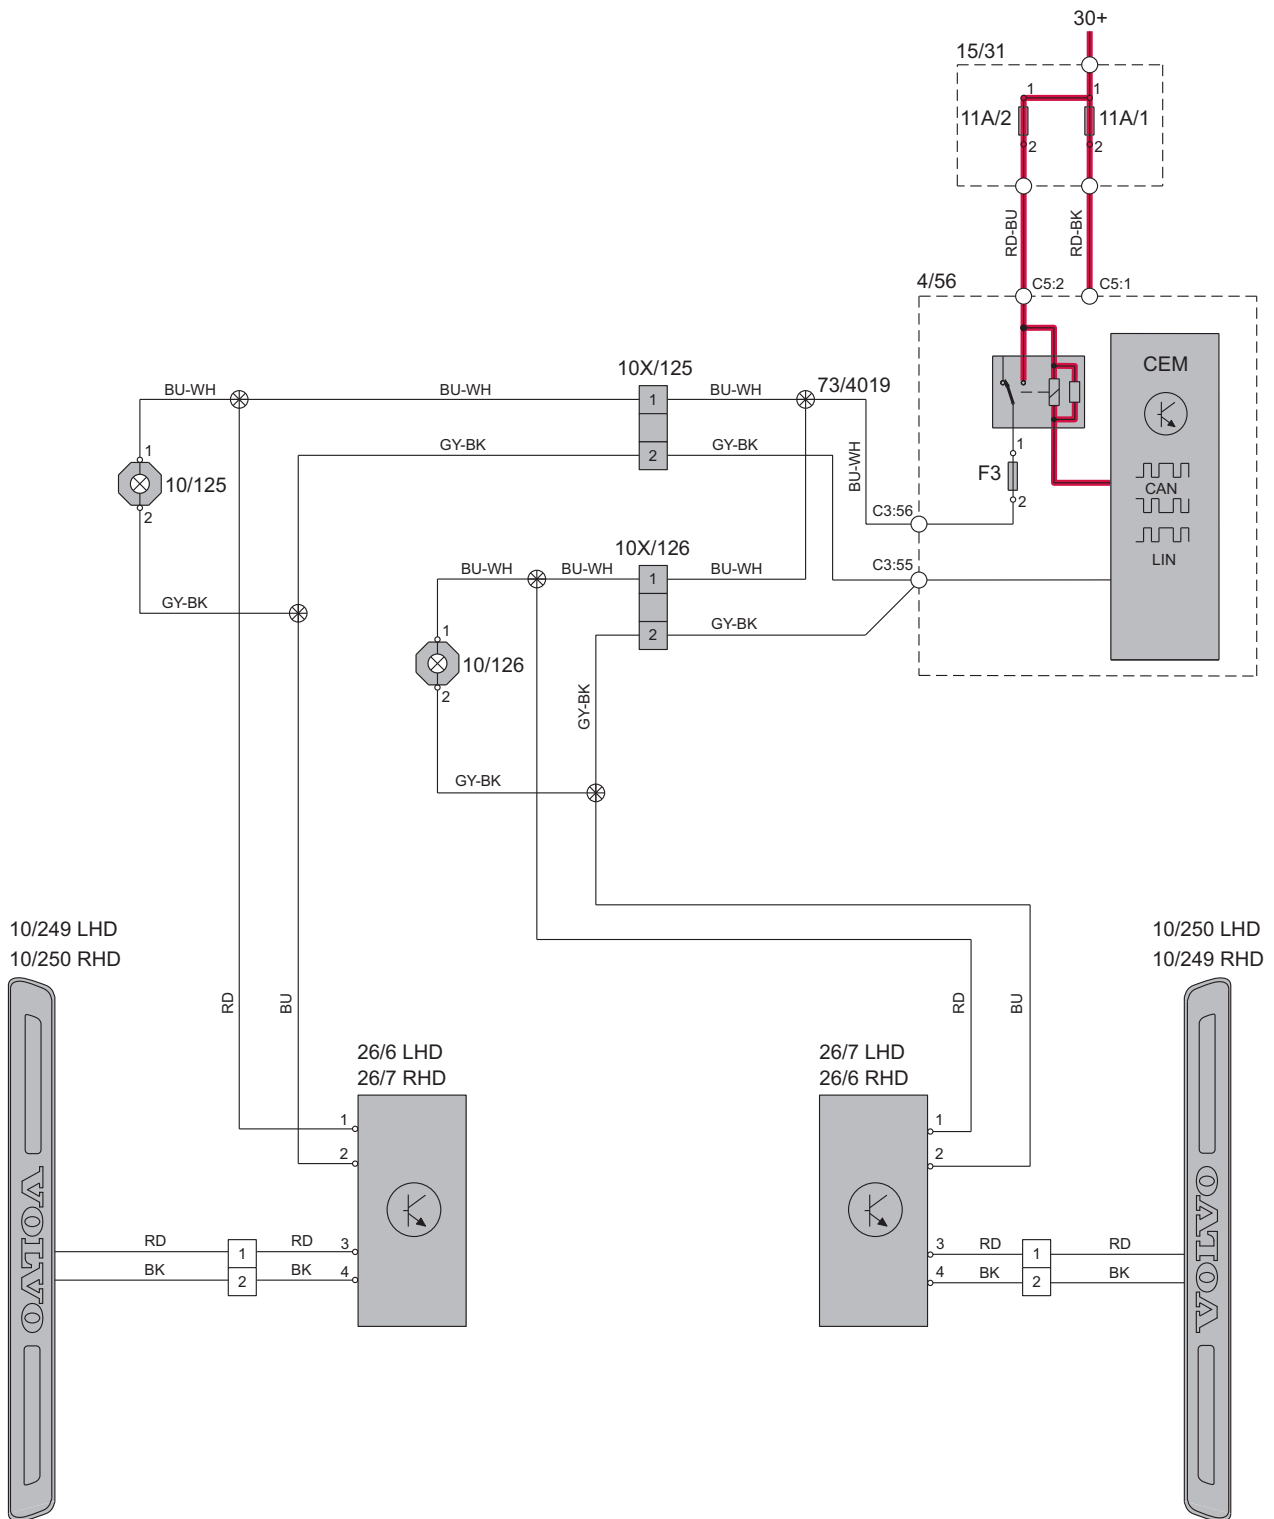


G042768

Grupp 35 Belysning, Tillbehör Extraljus

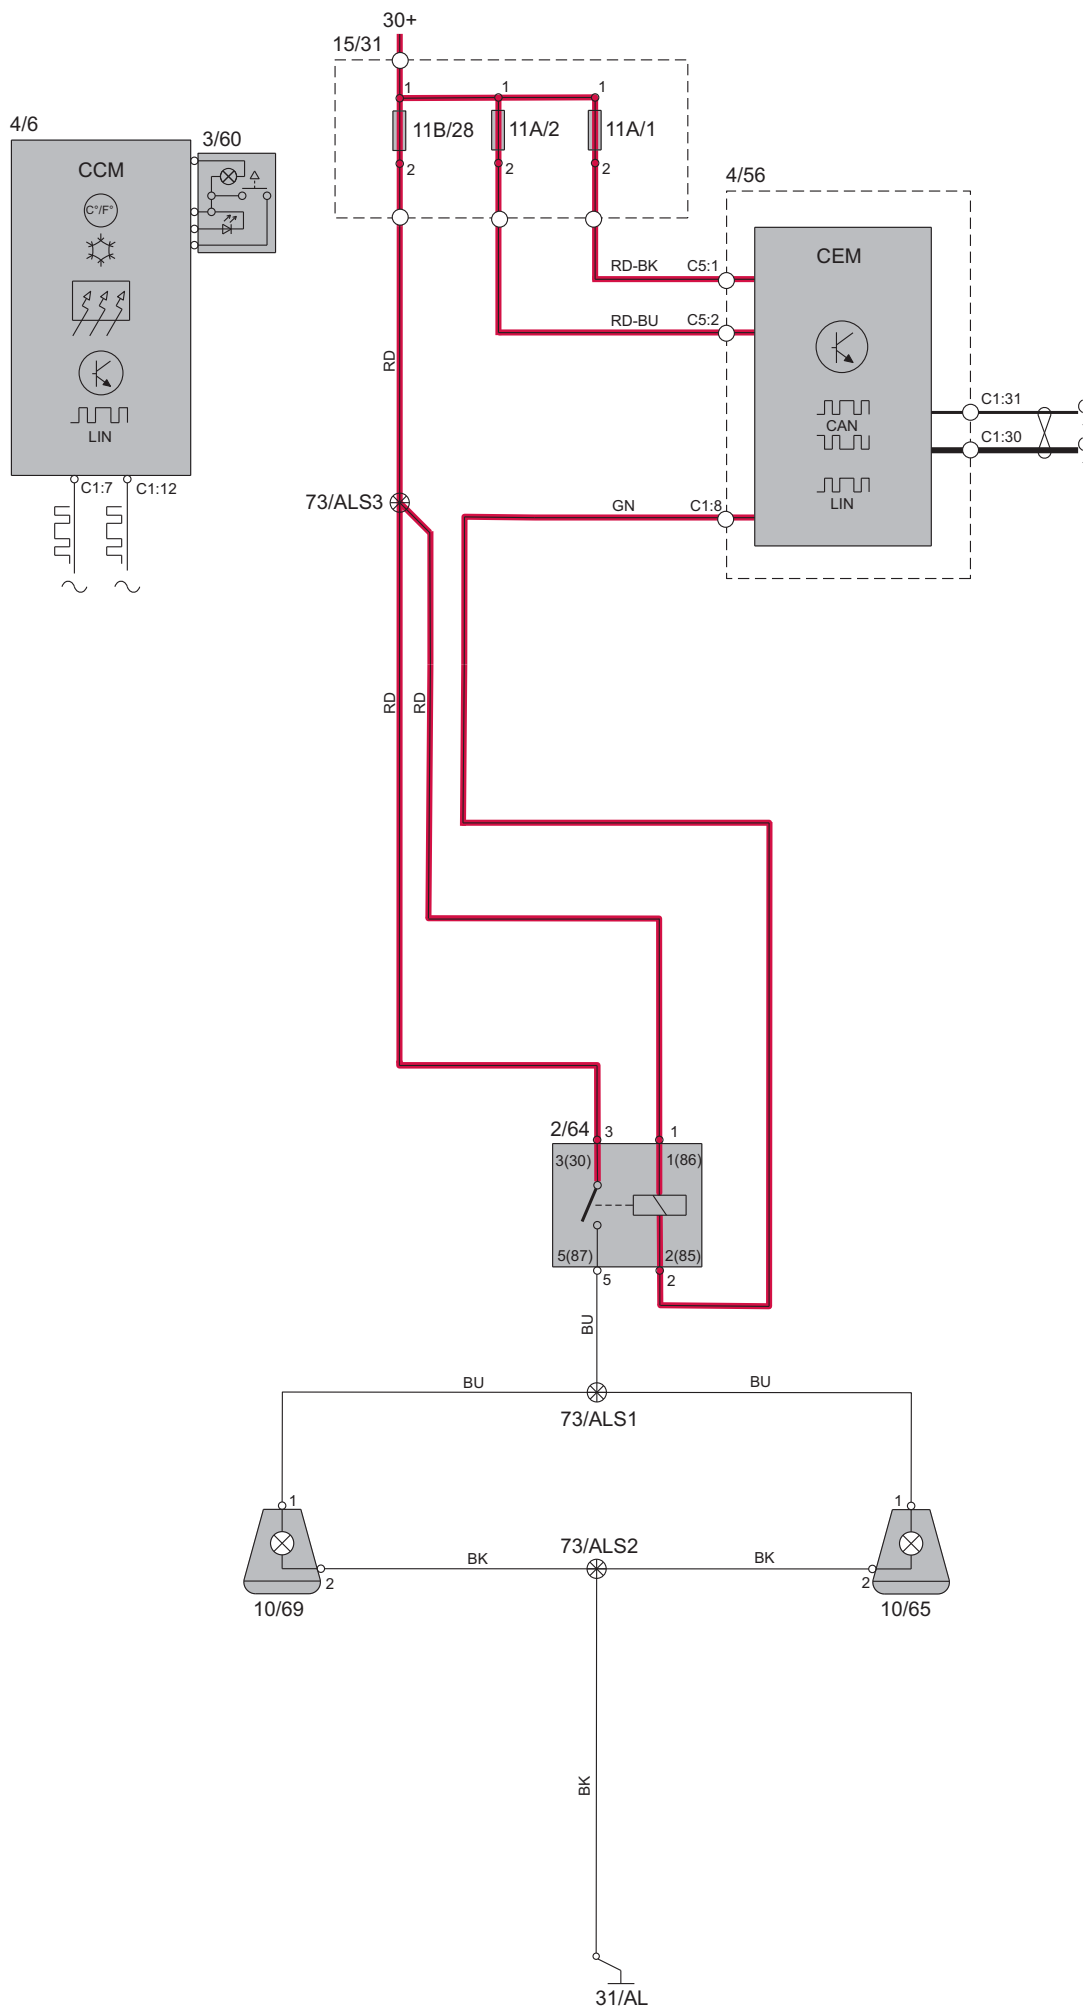


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Regnsensor

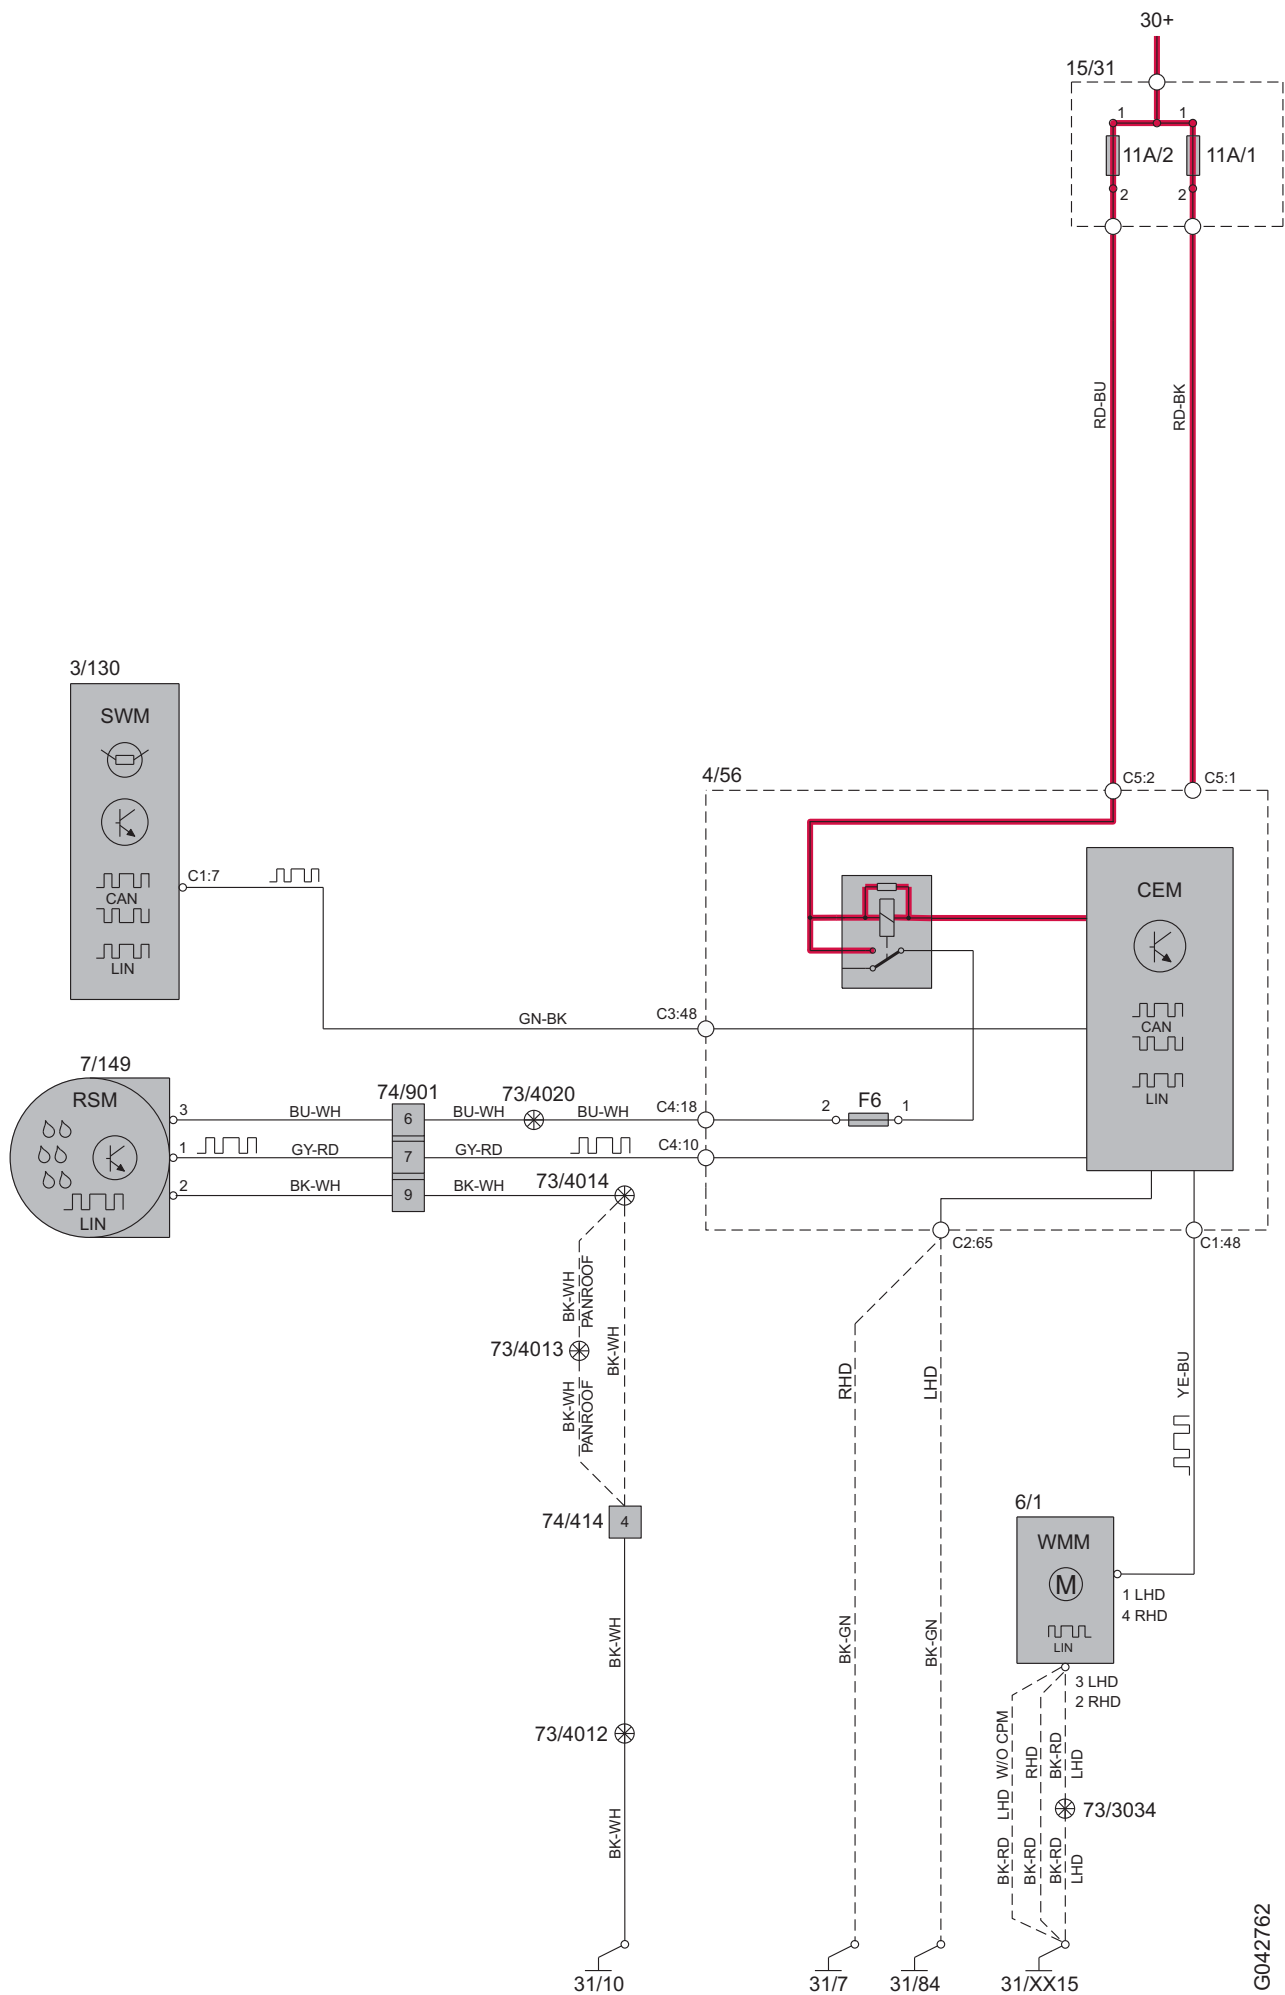


G042762


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning Körriktningsvisare och varningsblinkers LHD

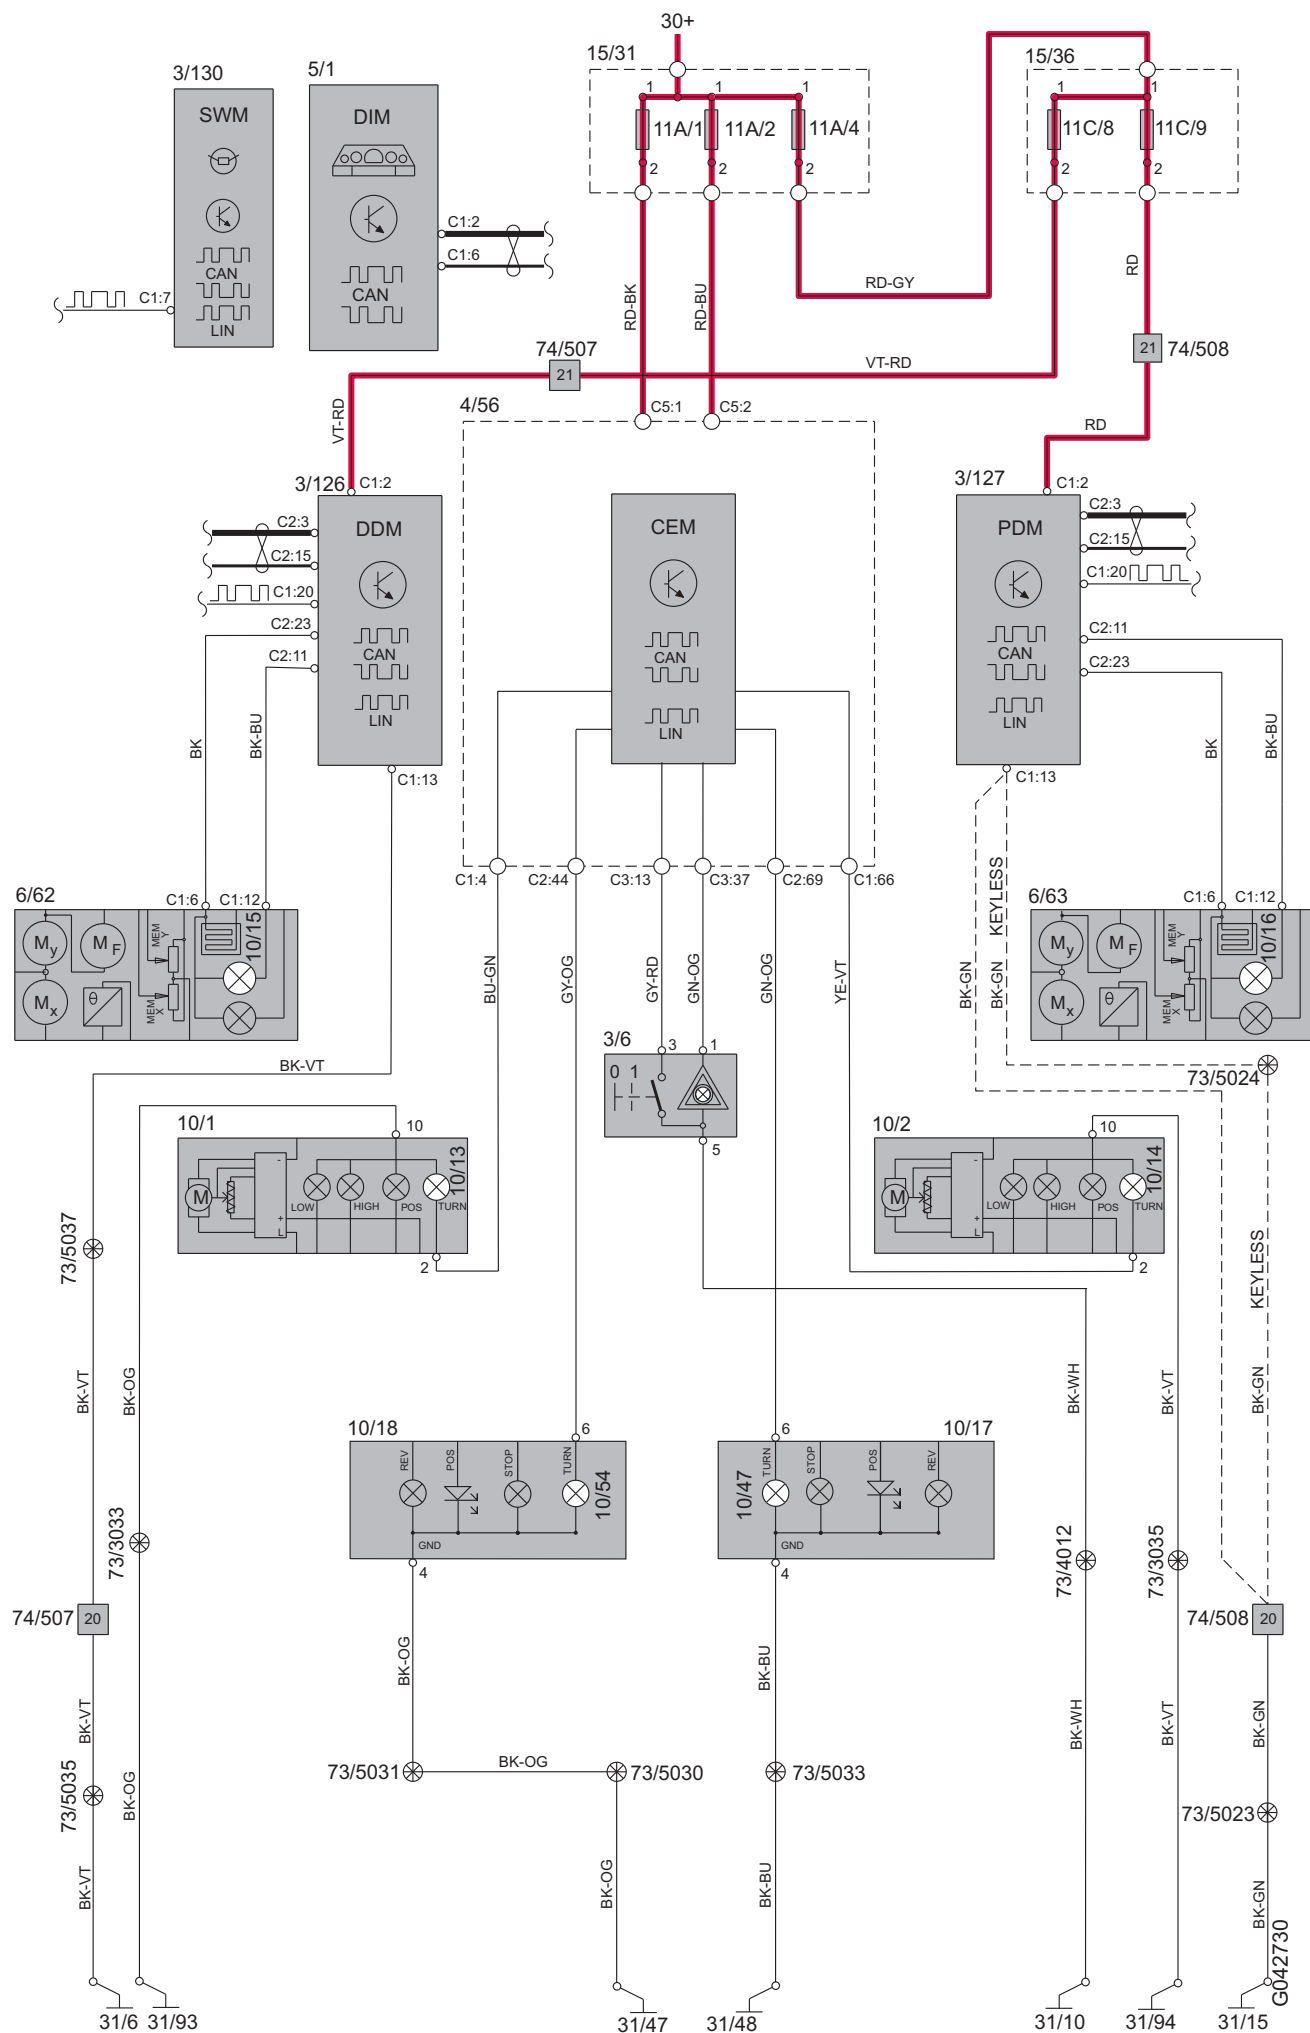


Körriktningsvisare och varningsblinkers RHD

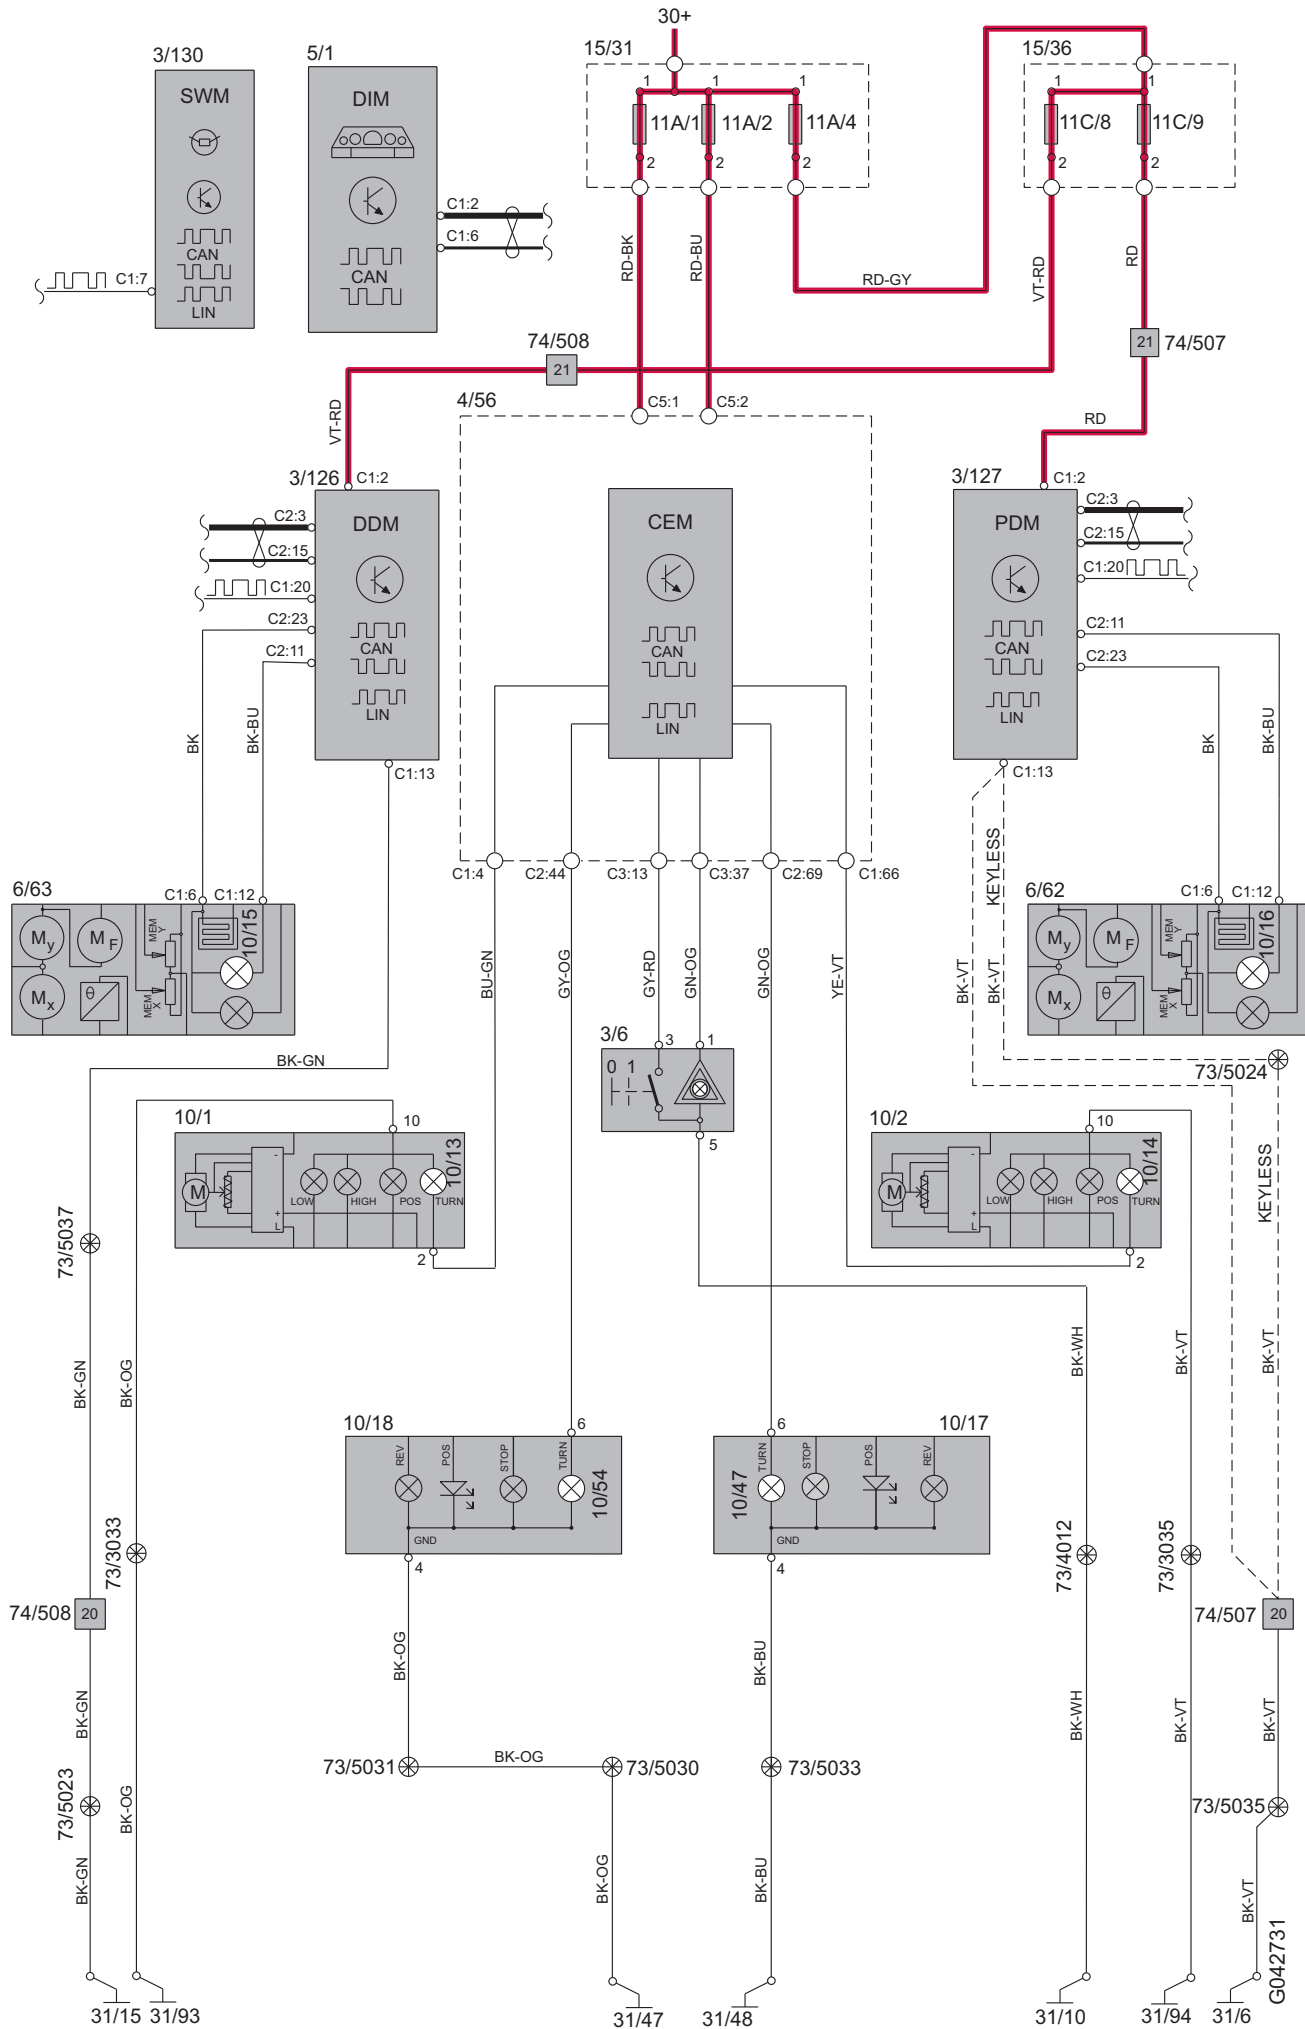

Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning
Torkare/Spolare vindruta

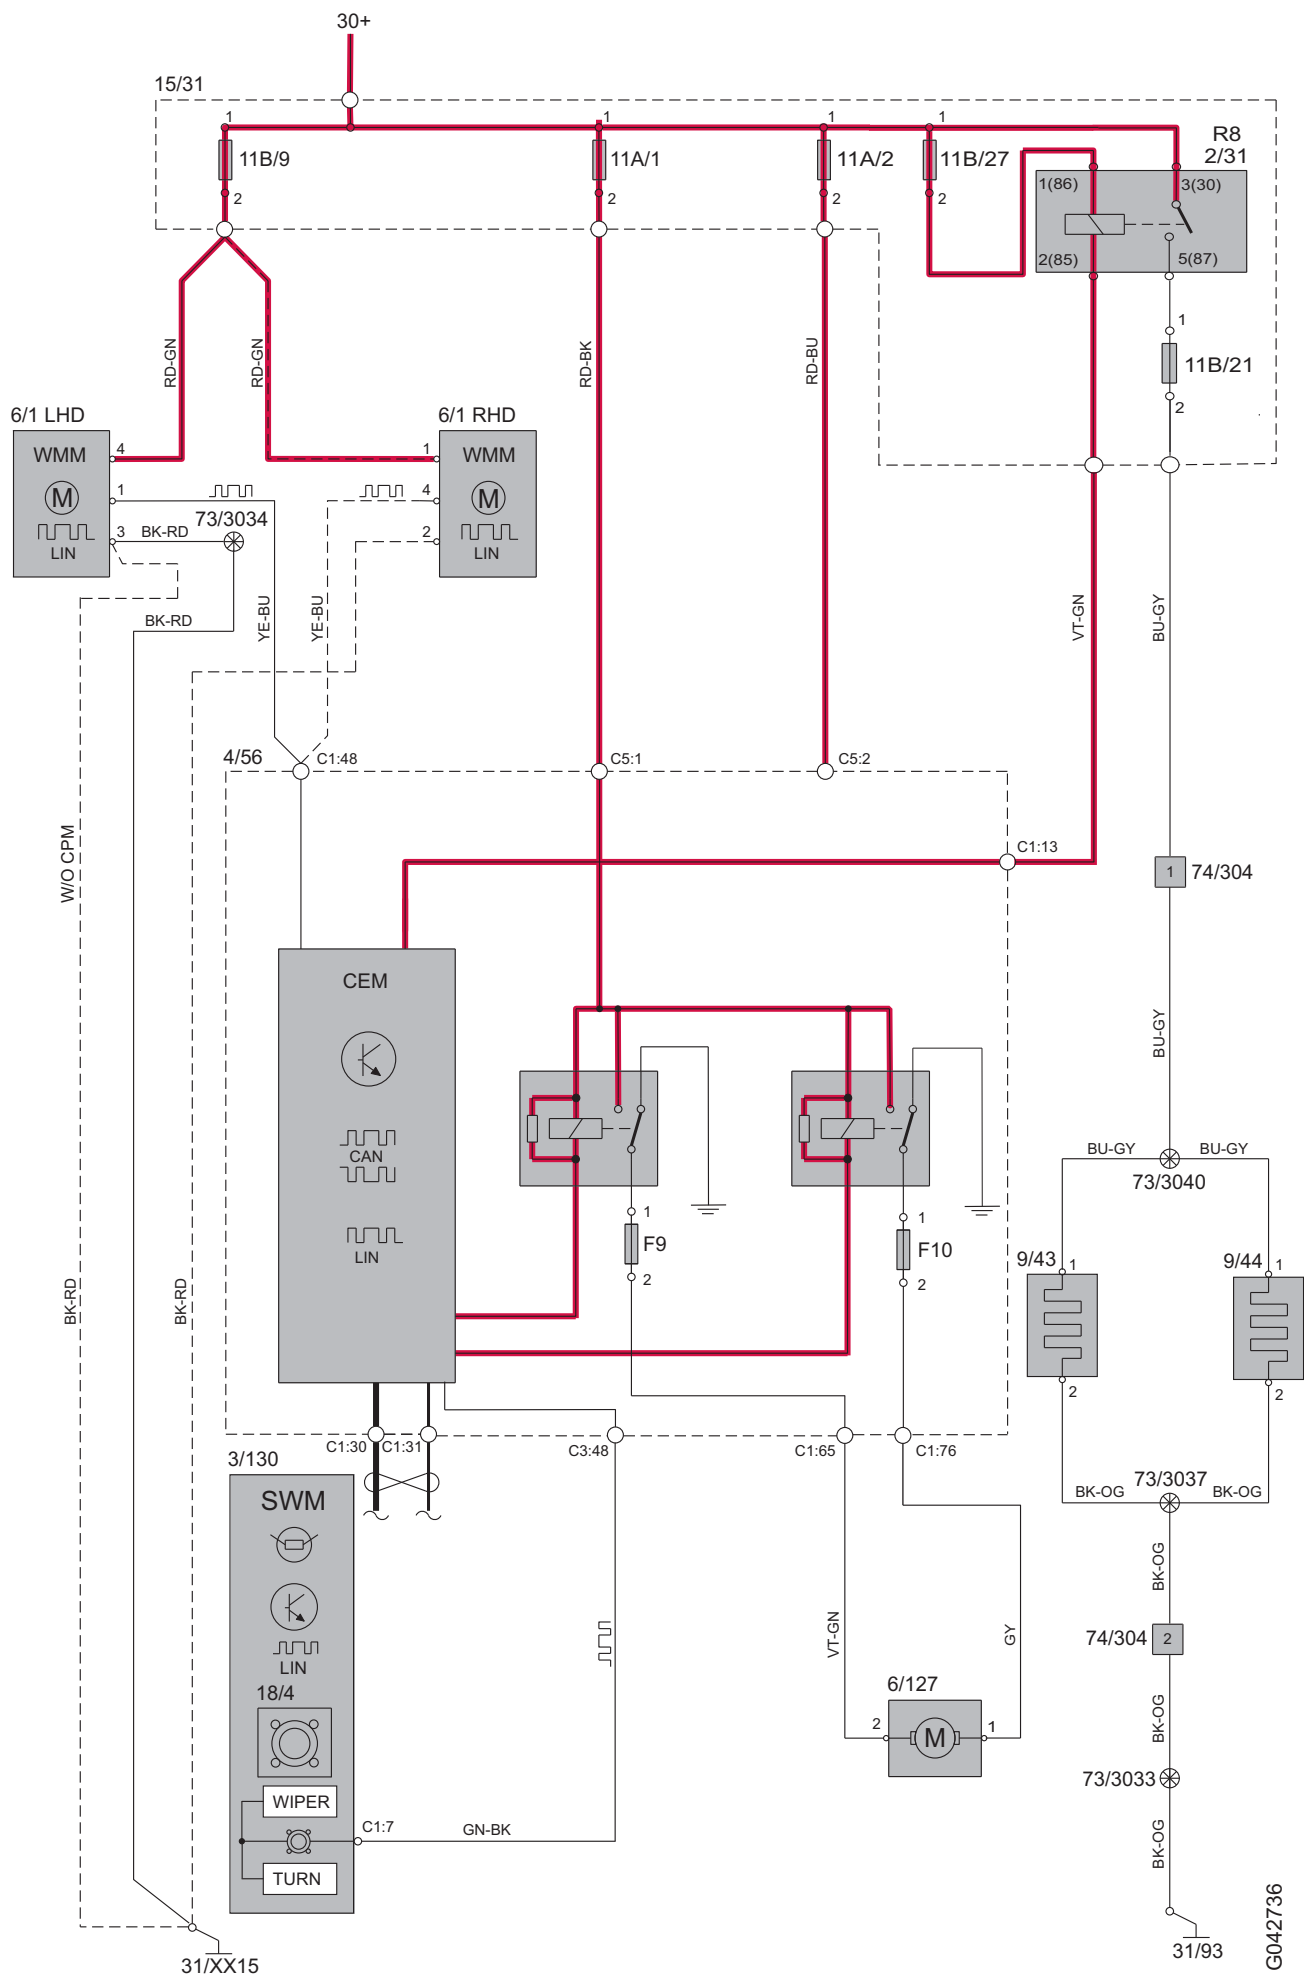


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning Spolare strålkastare

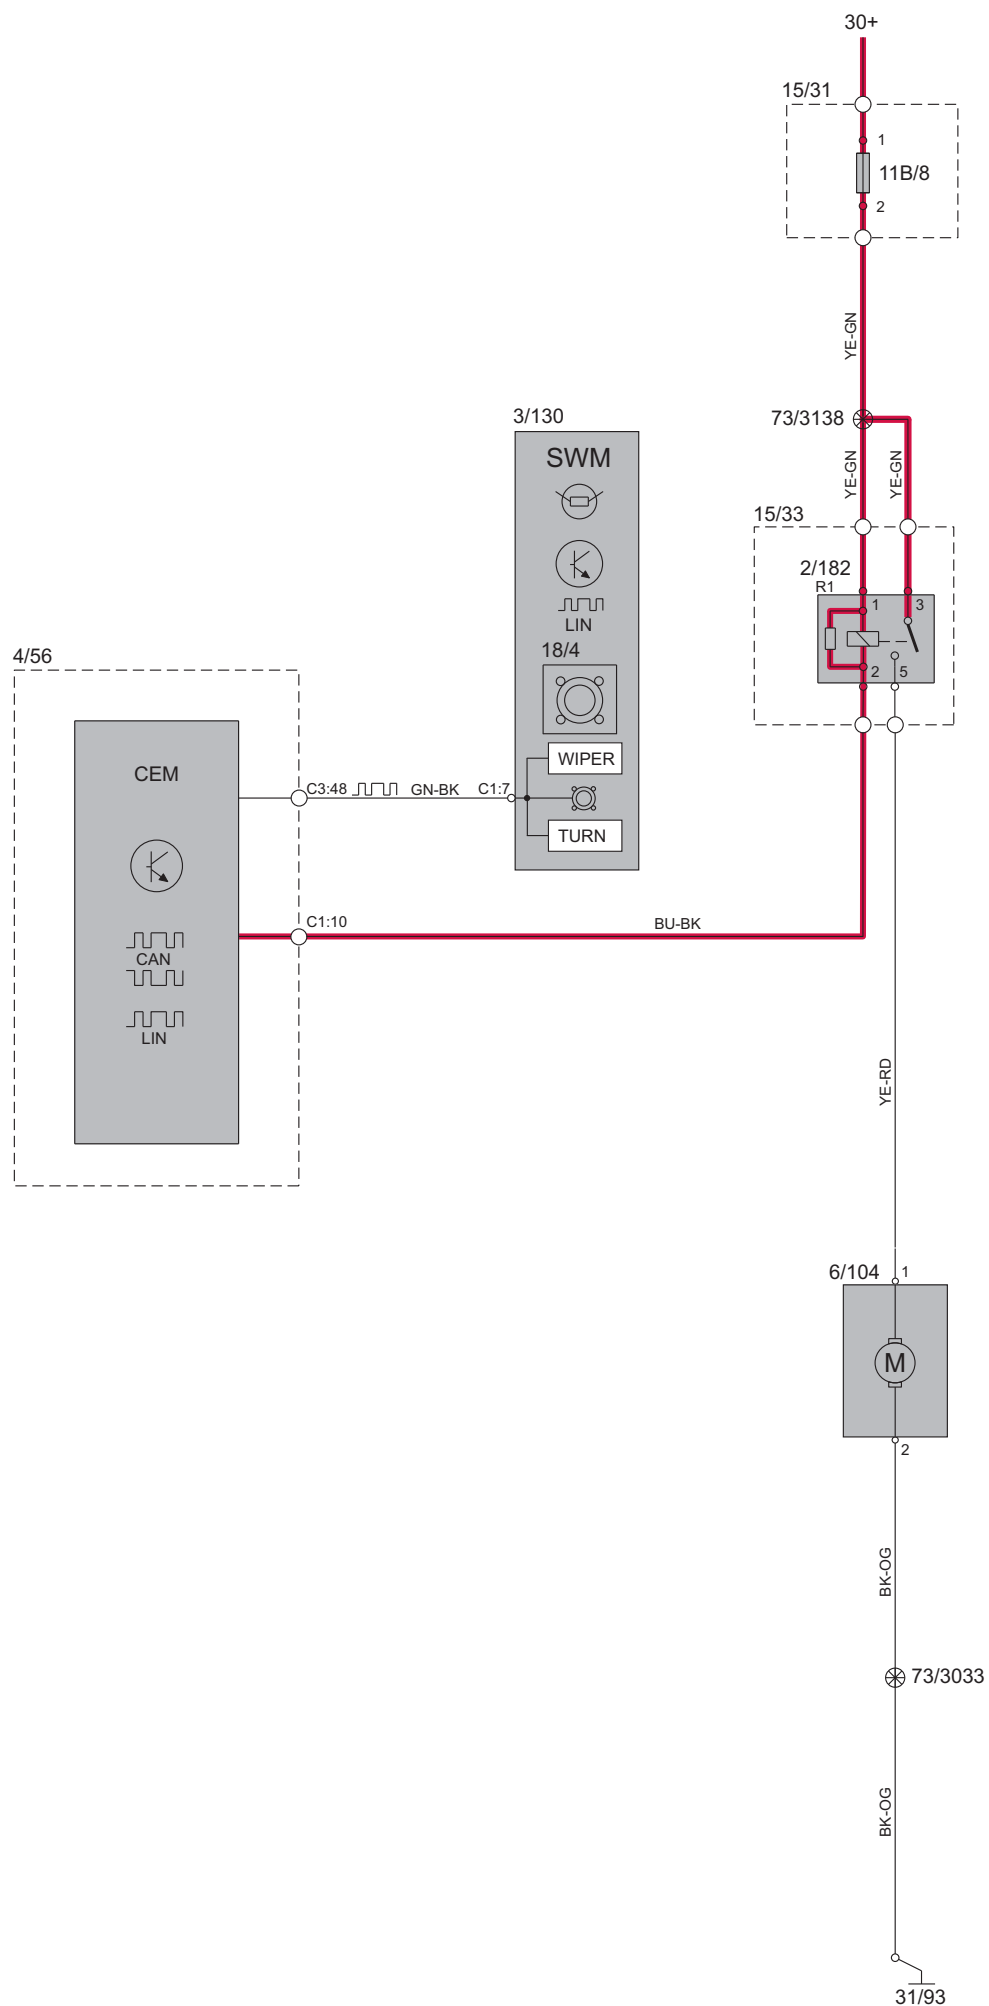


G042737

Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning Torkare/Spolare bakruta

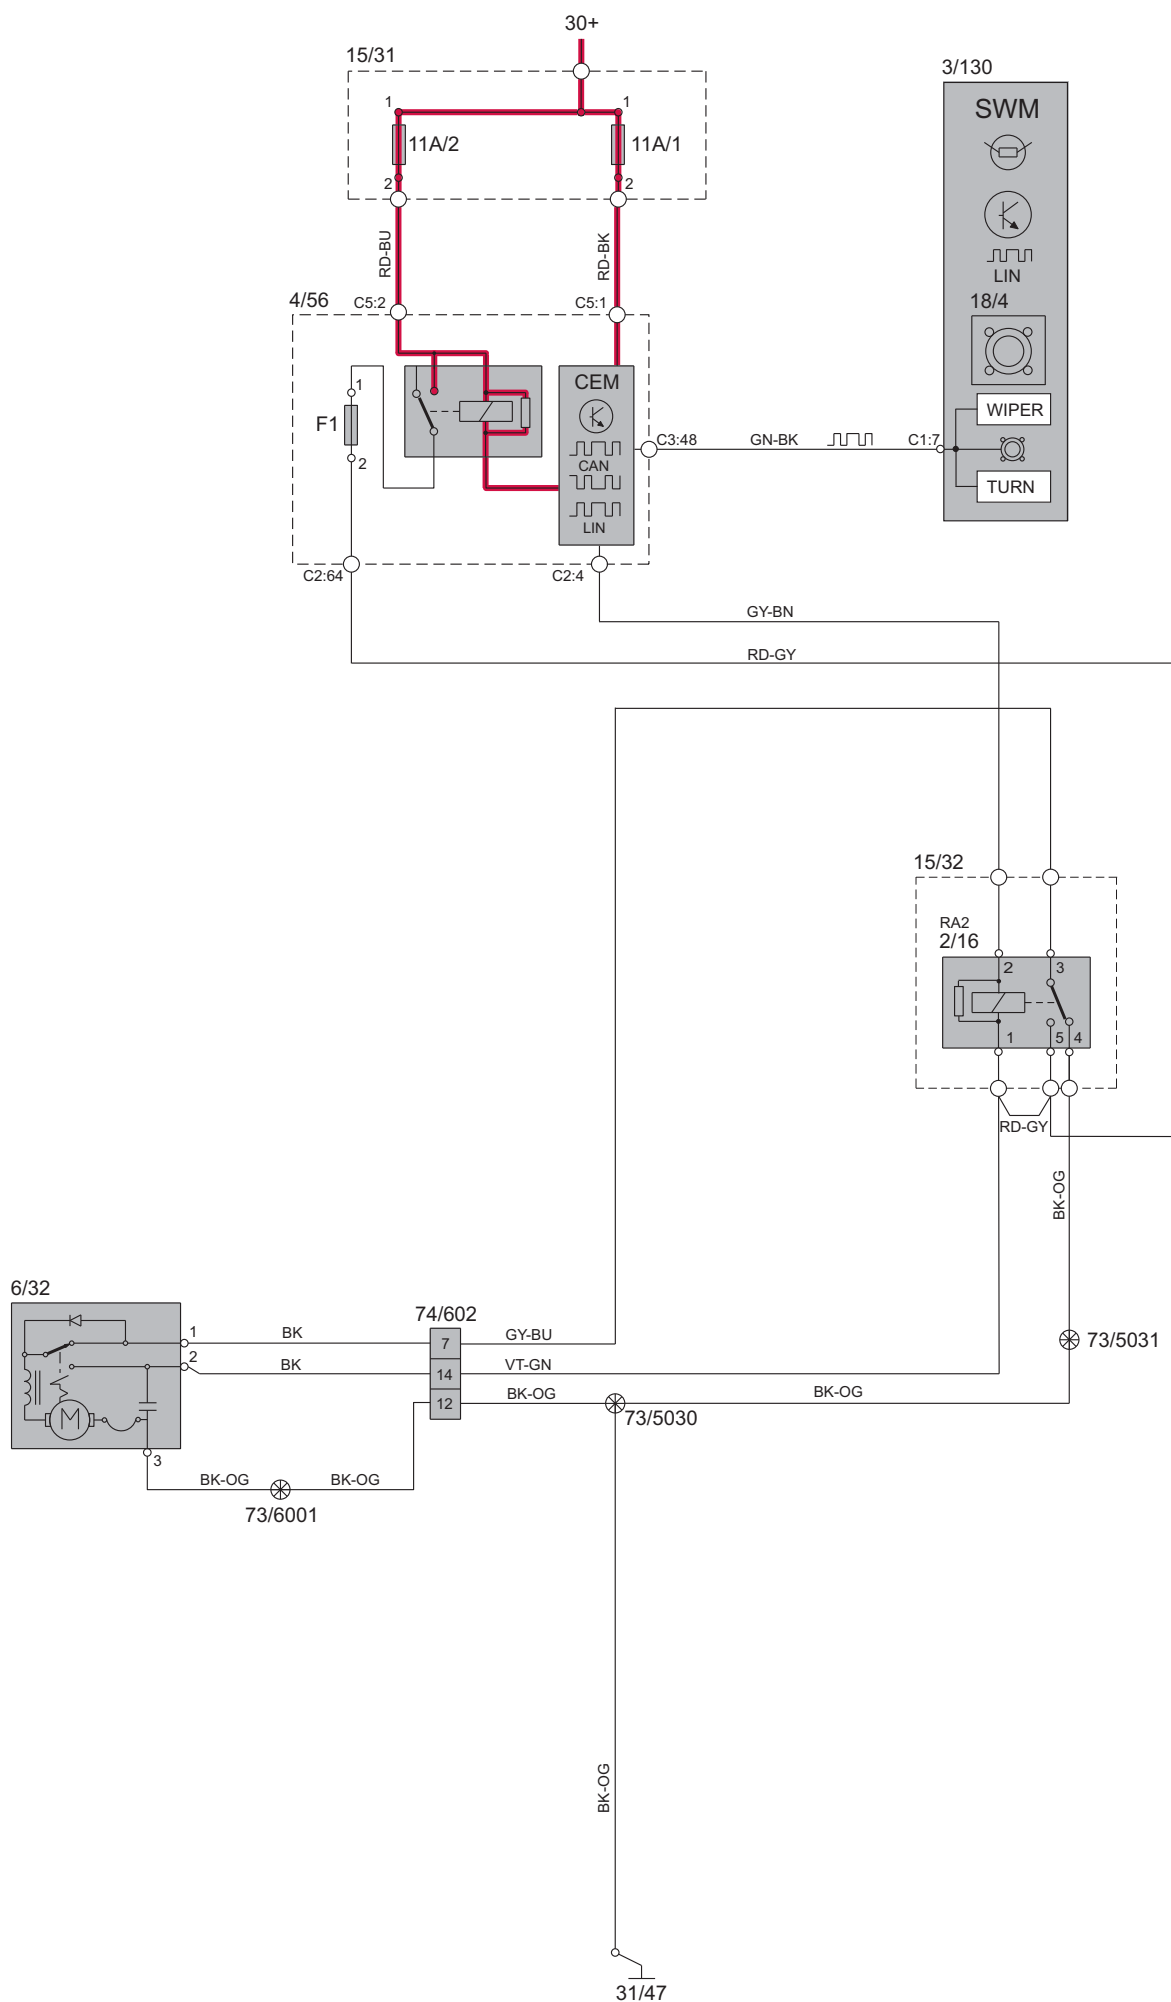


G042738

Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning Signalhorn

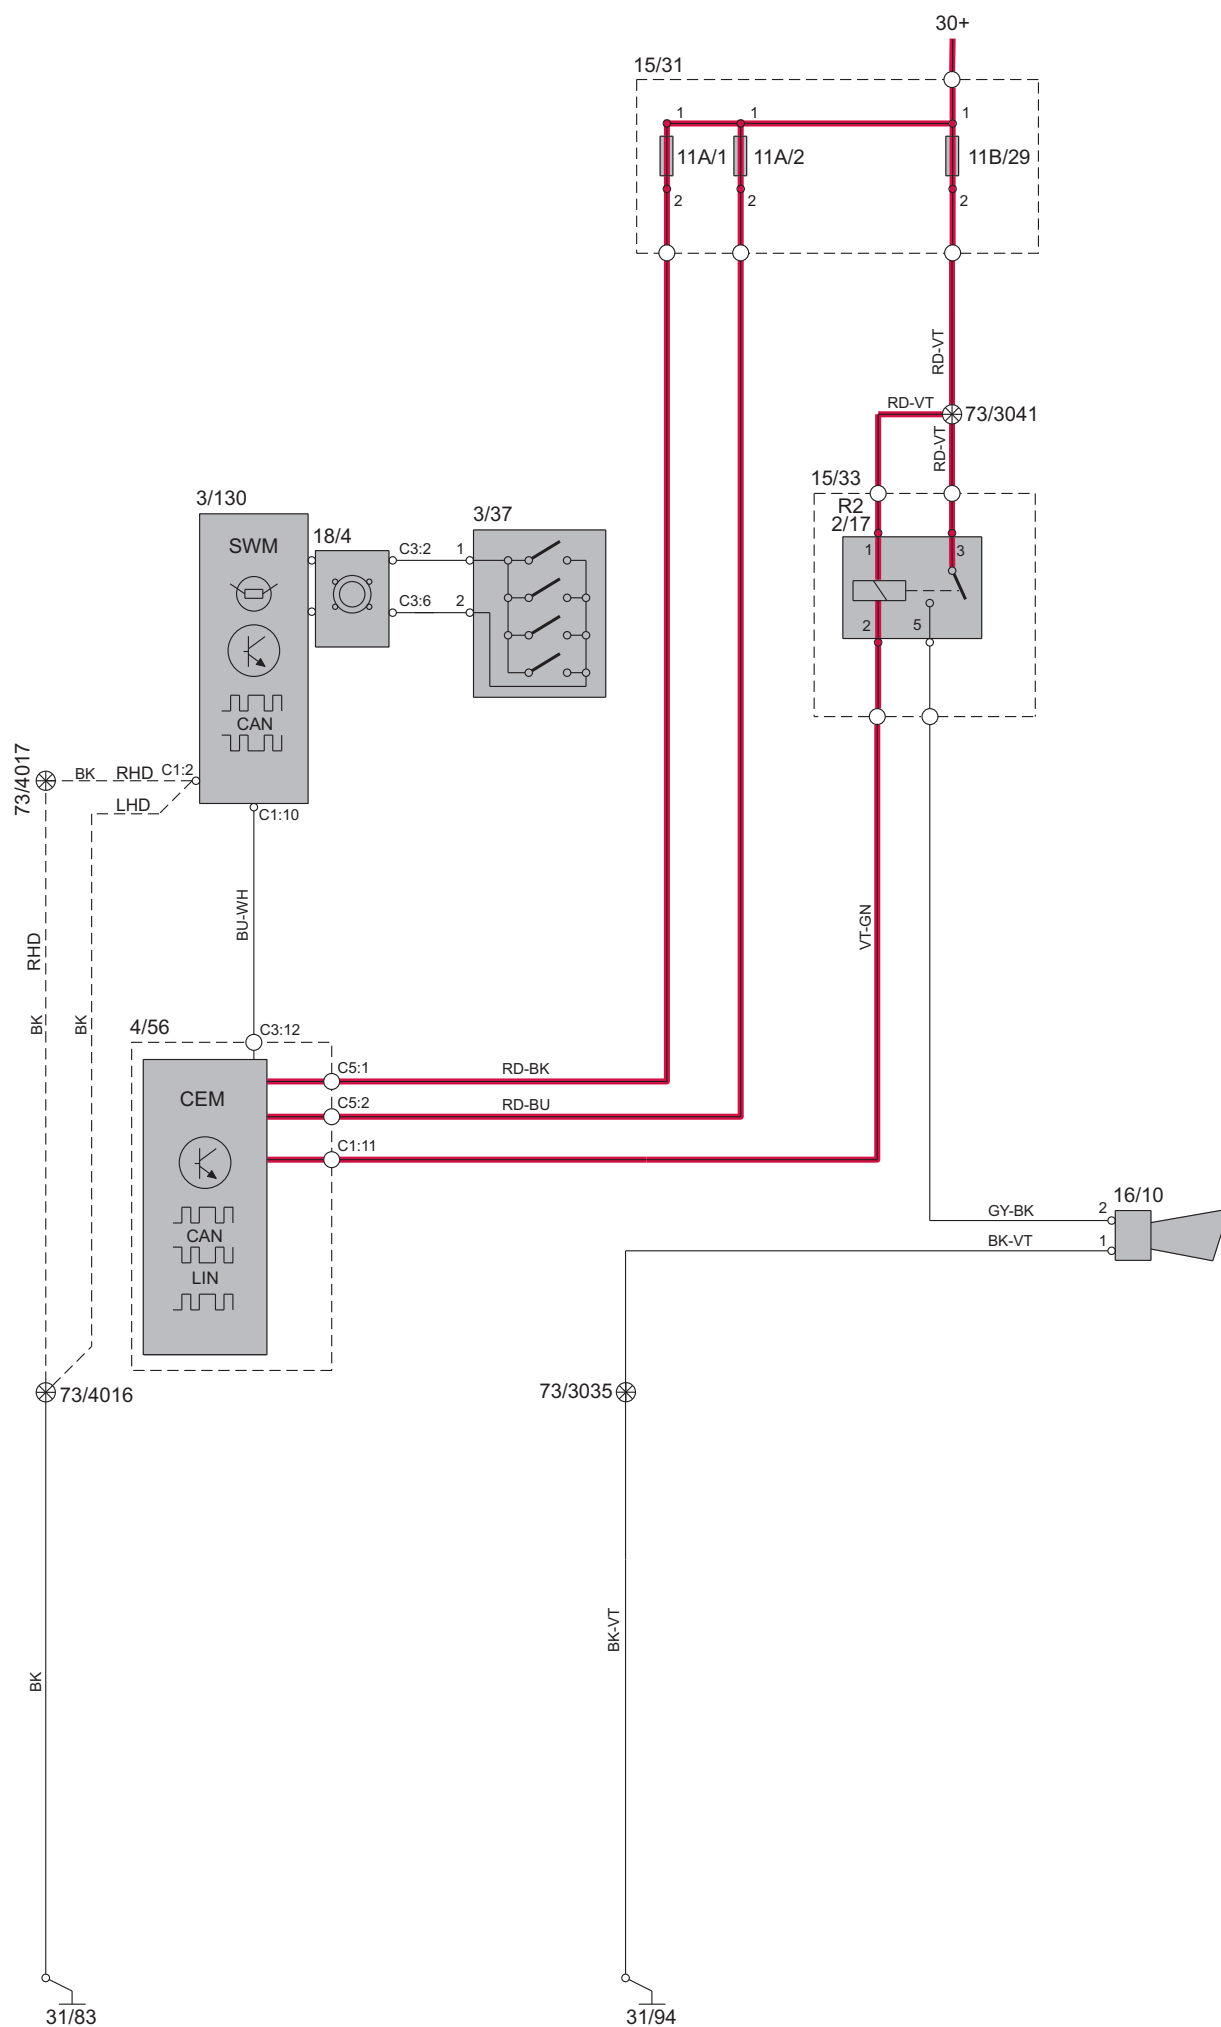


G042306

Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning Nyckellös bil 1:2

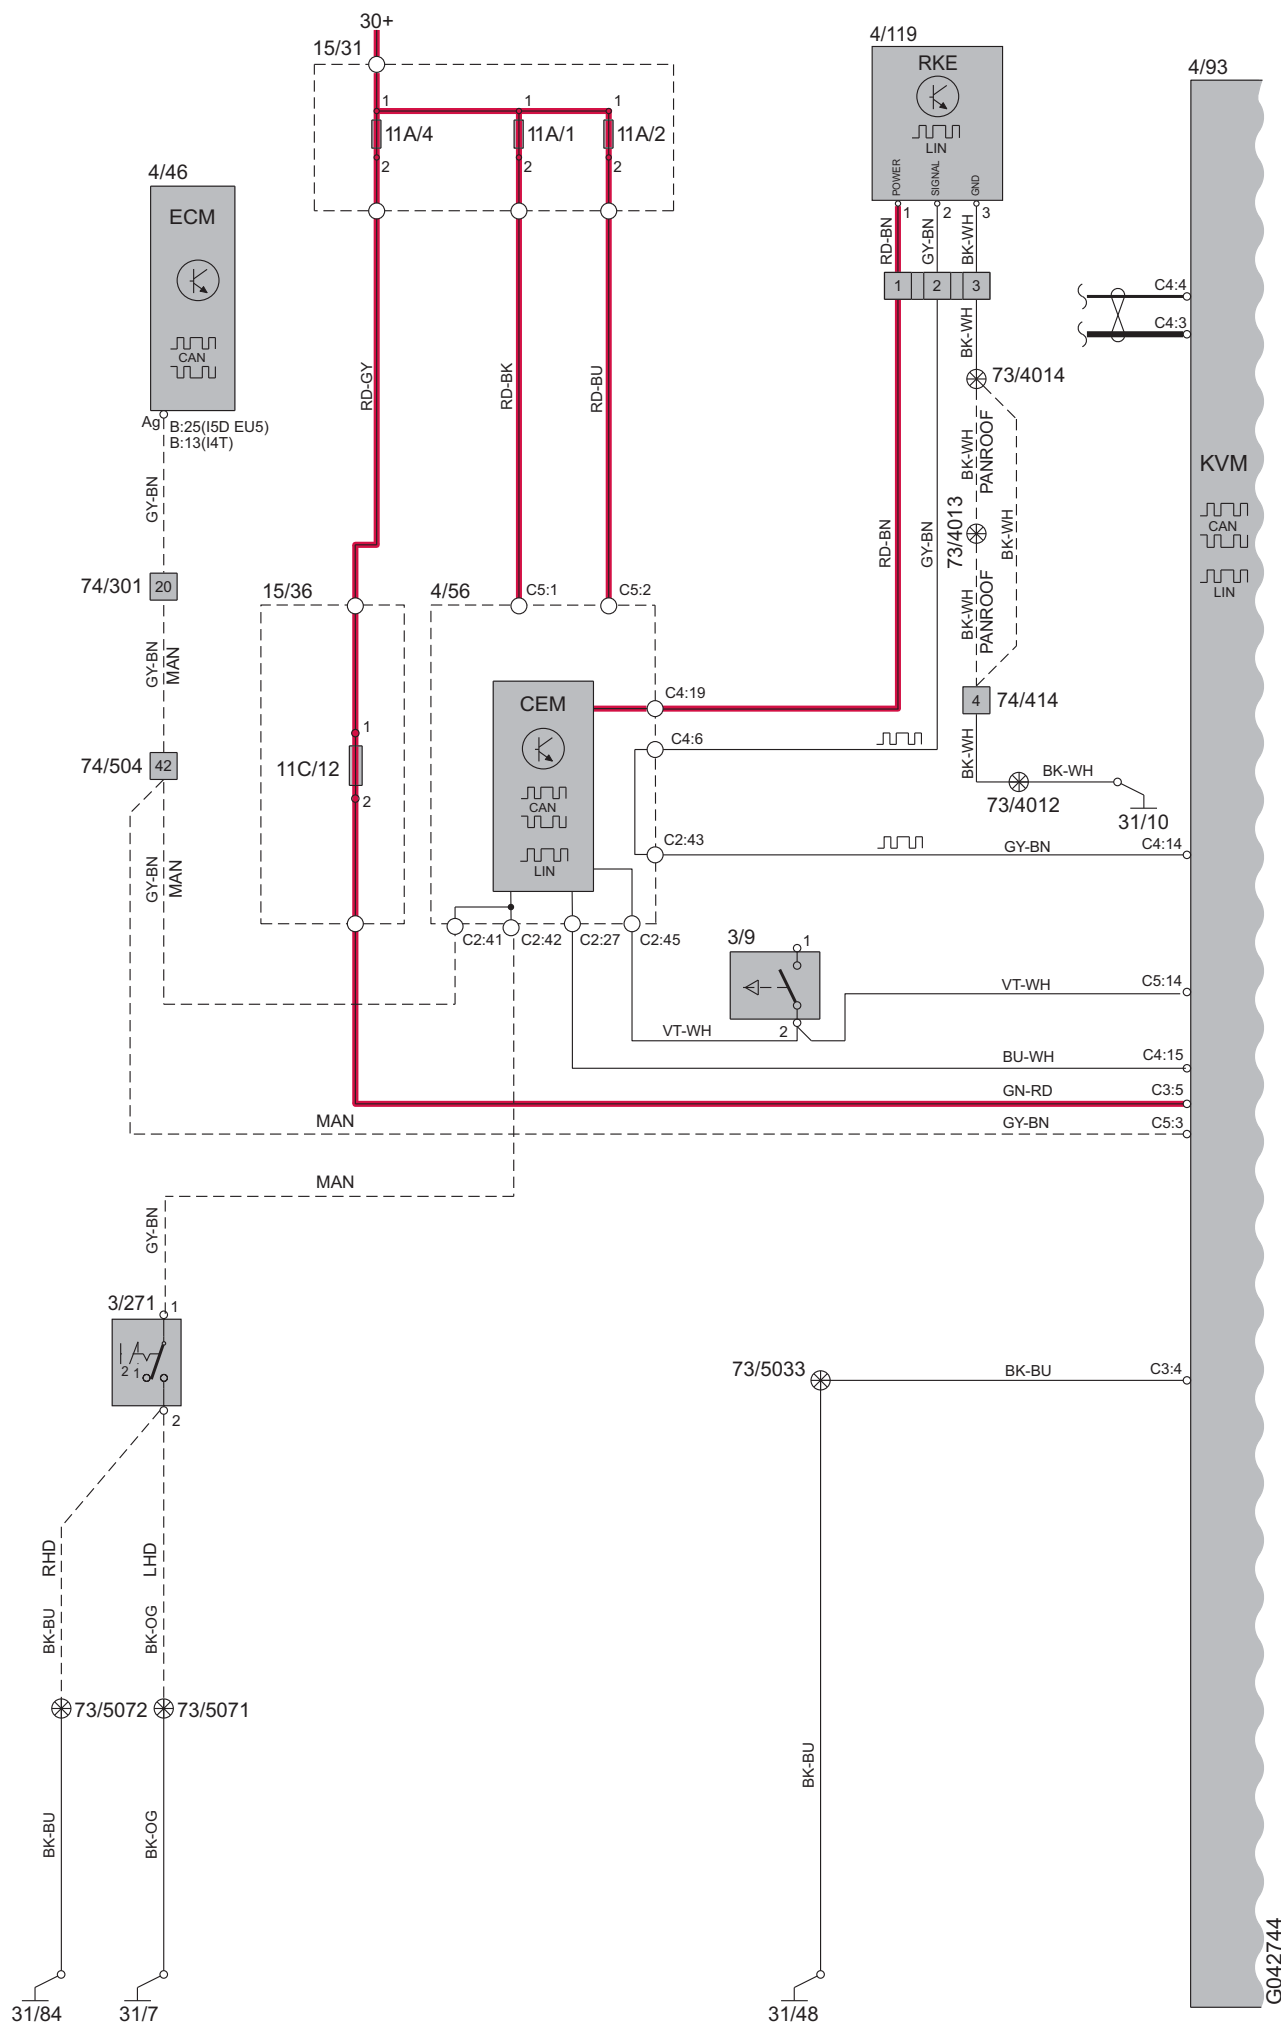


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Nyckellös bil 2:2

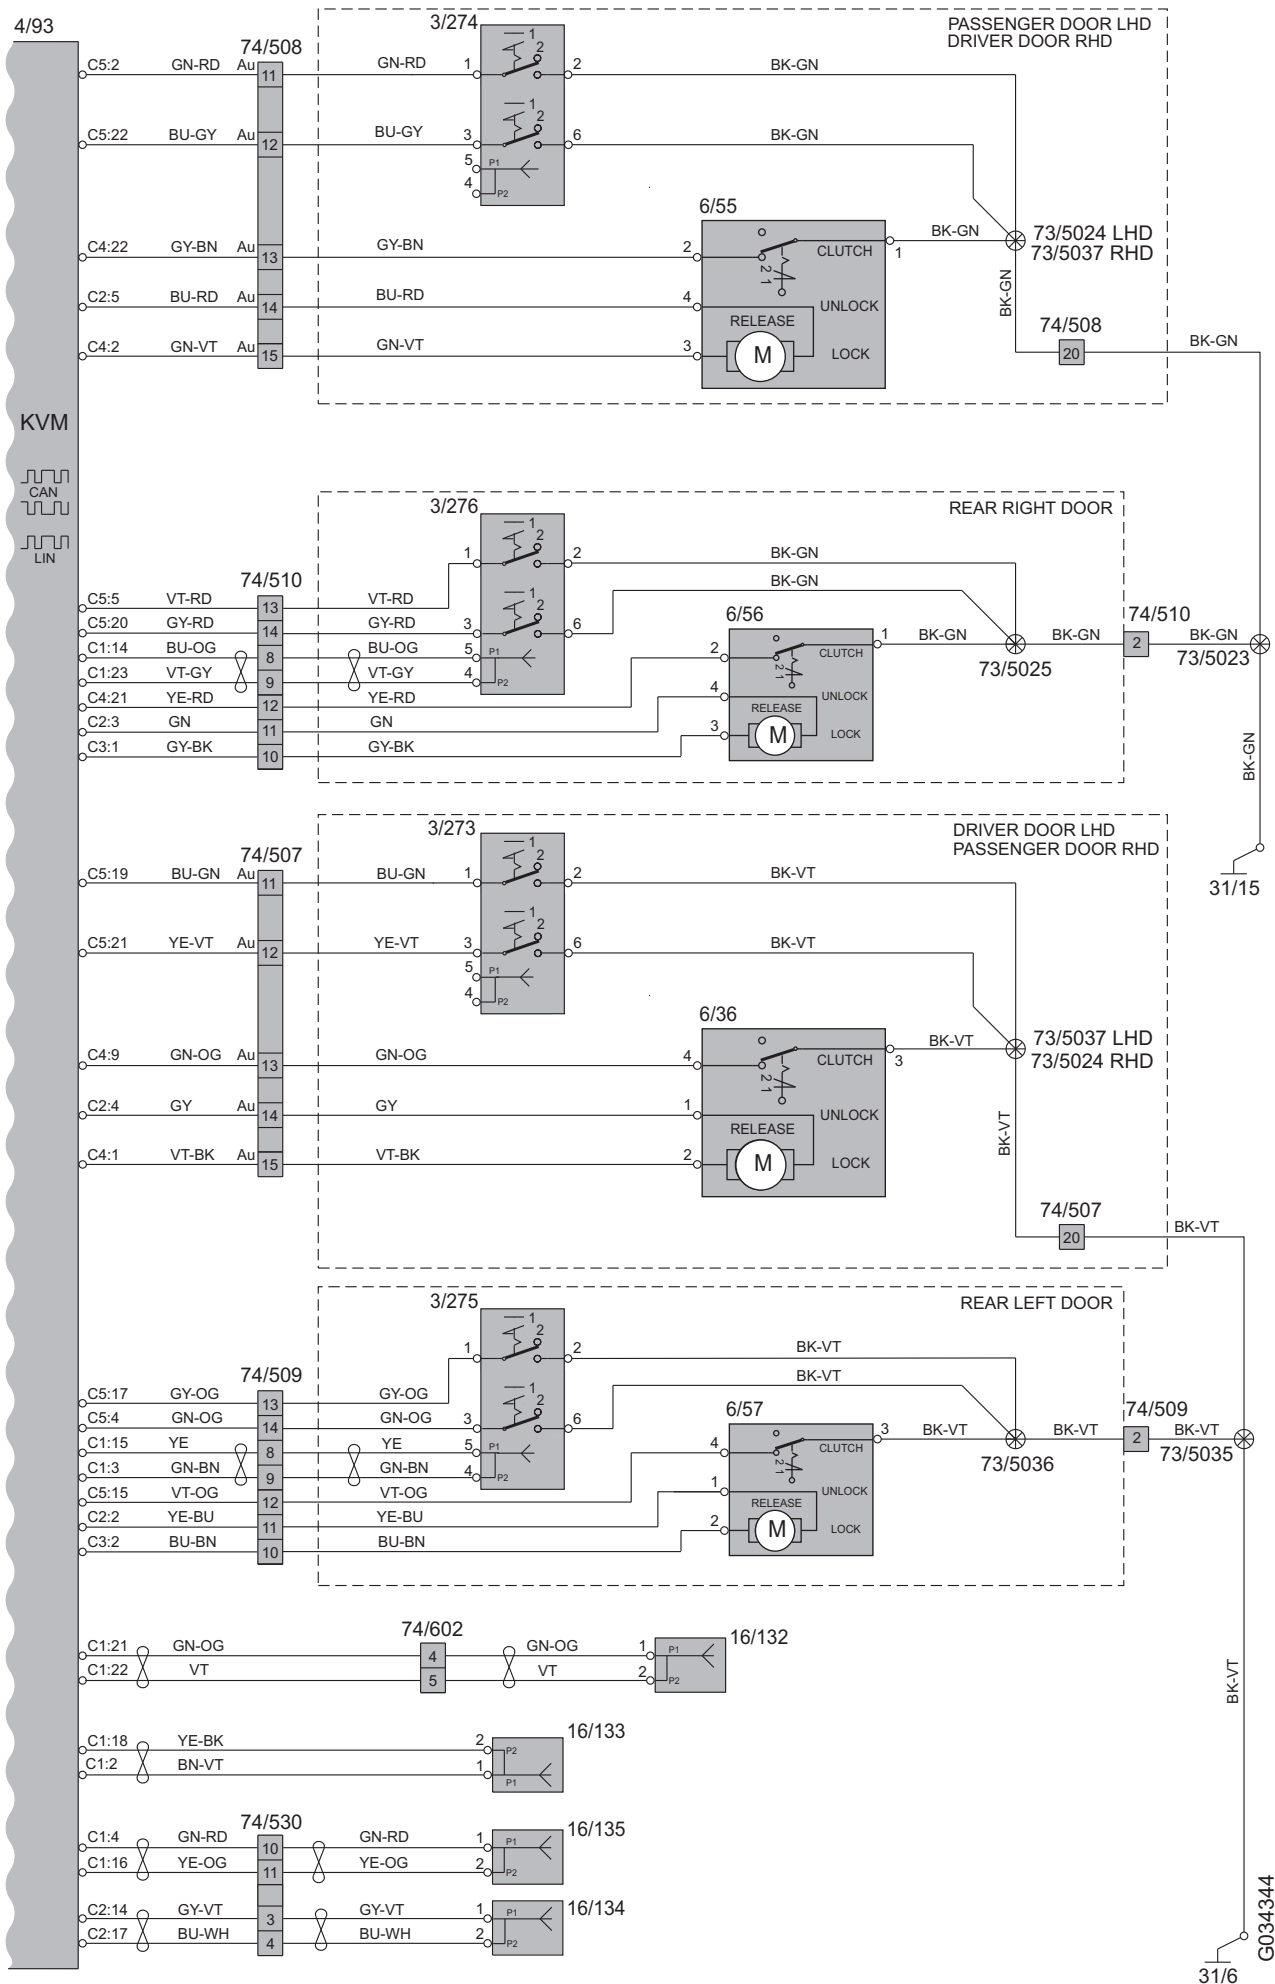


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Stöldlarm

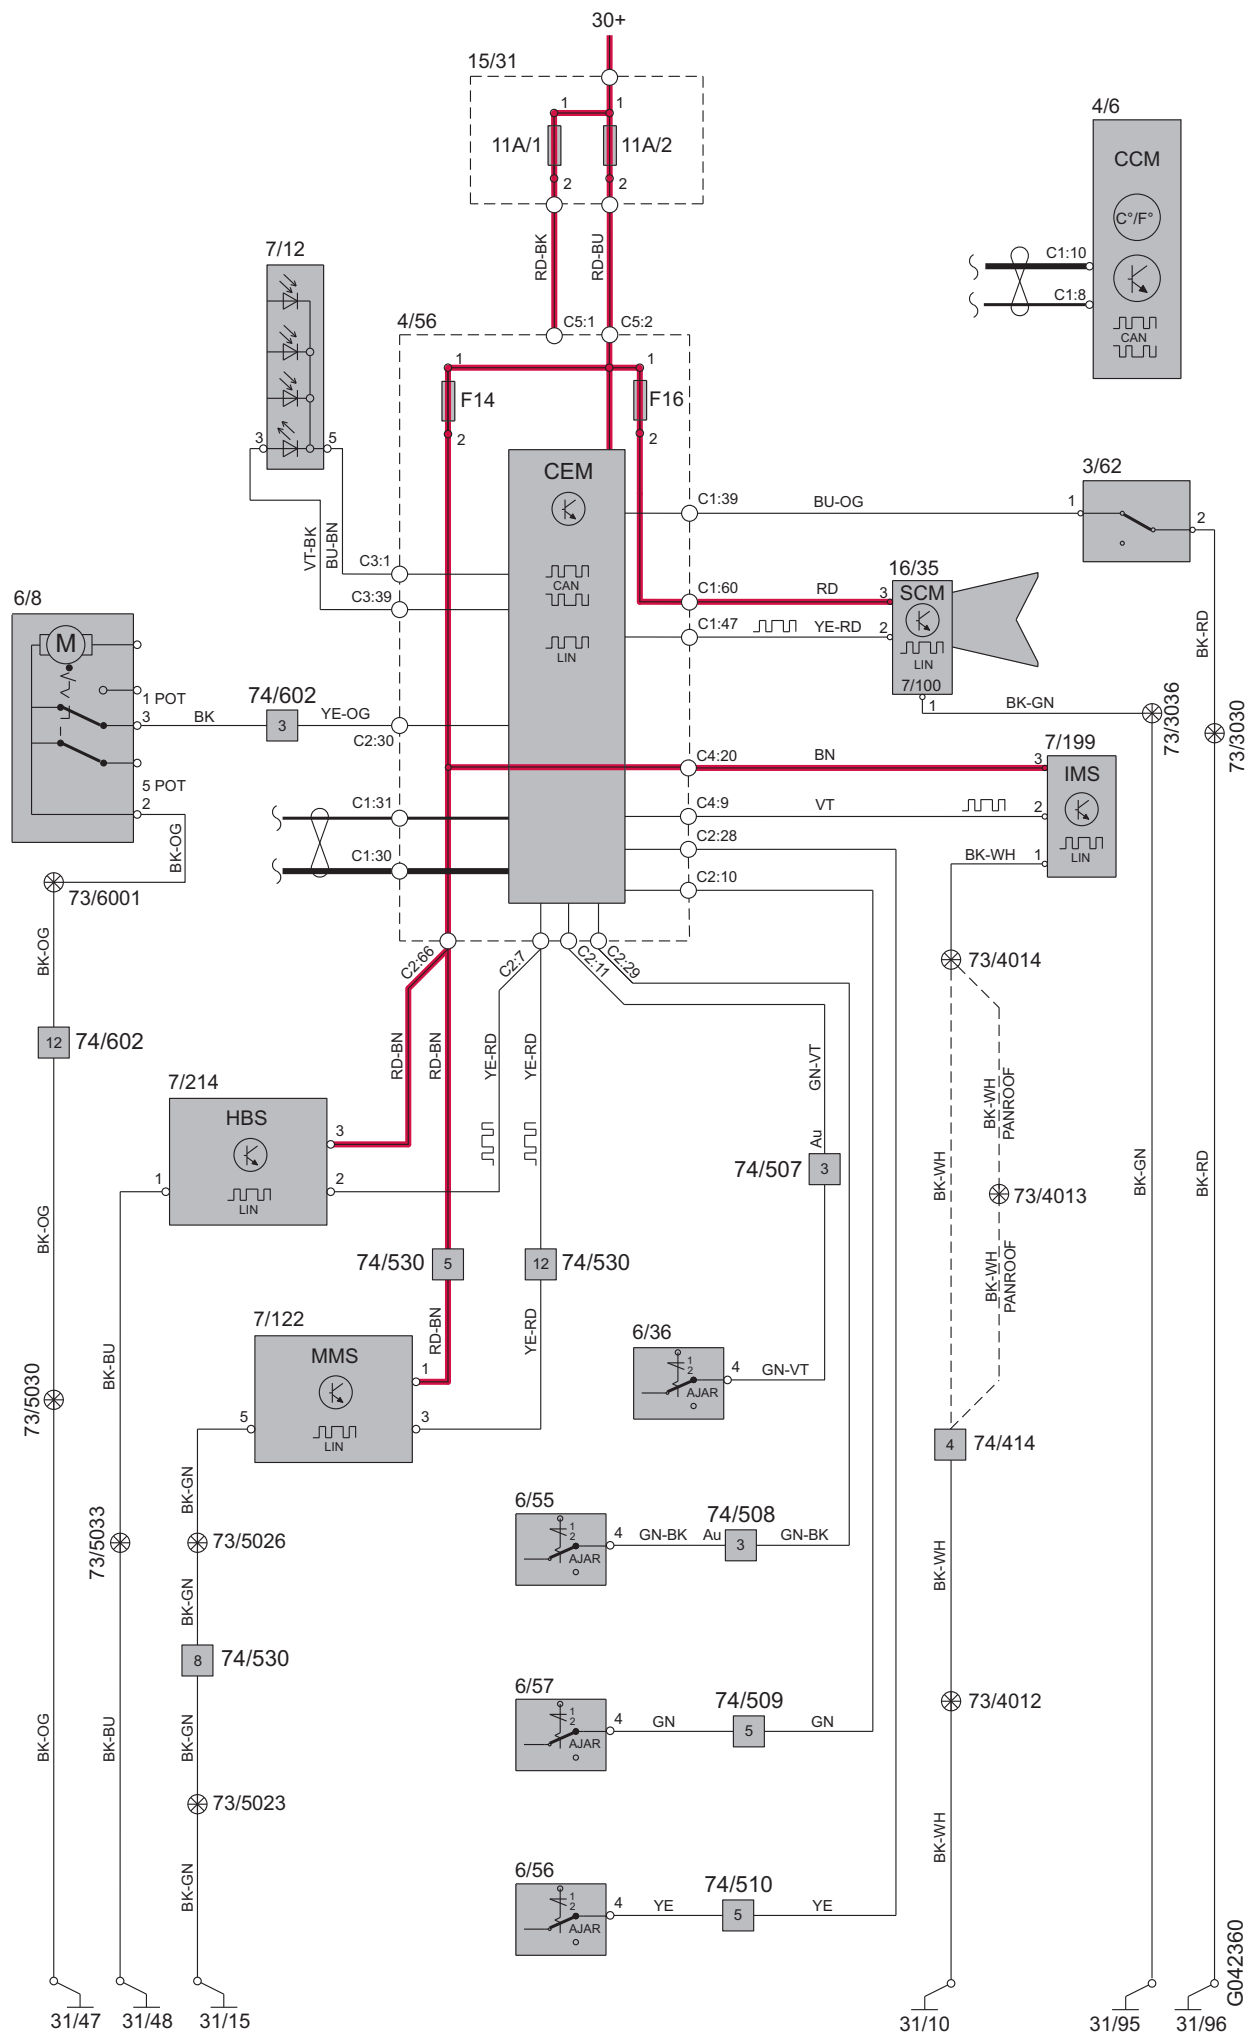


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Parkeringsassistans

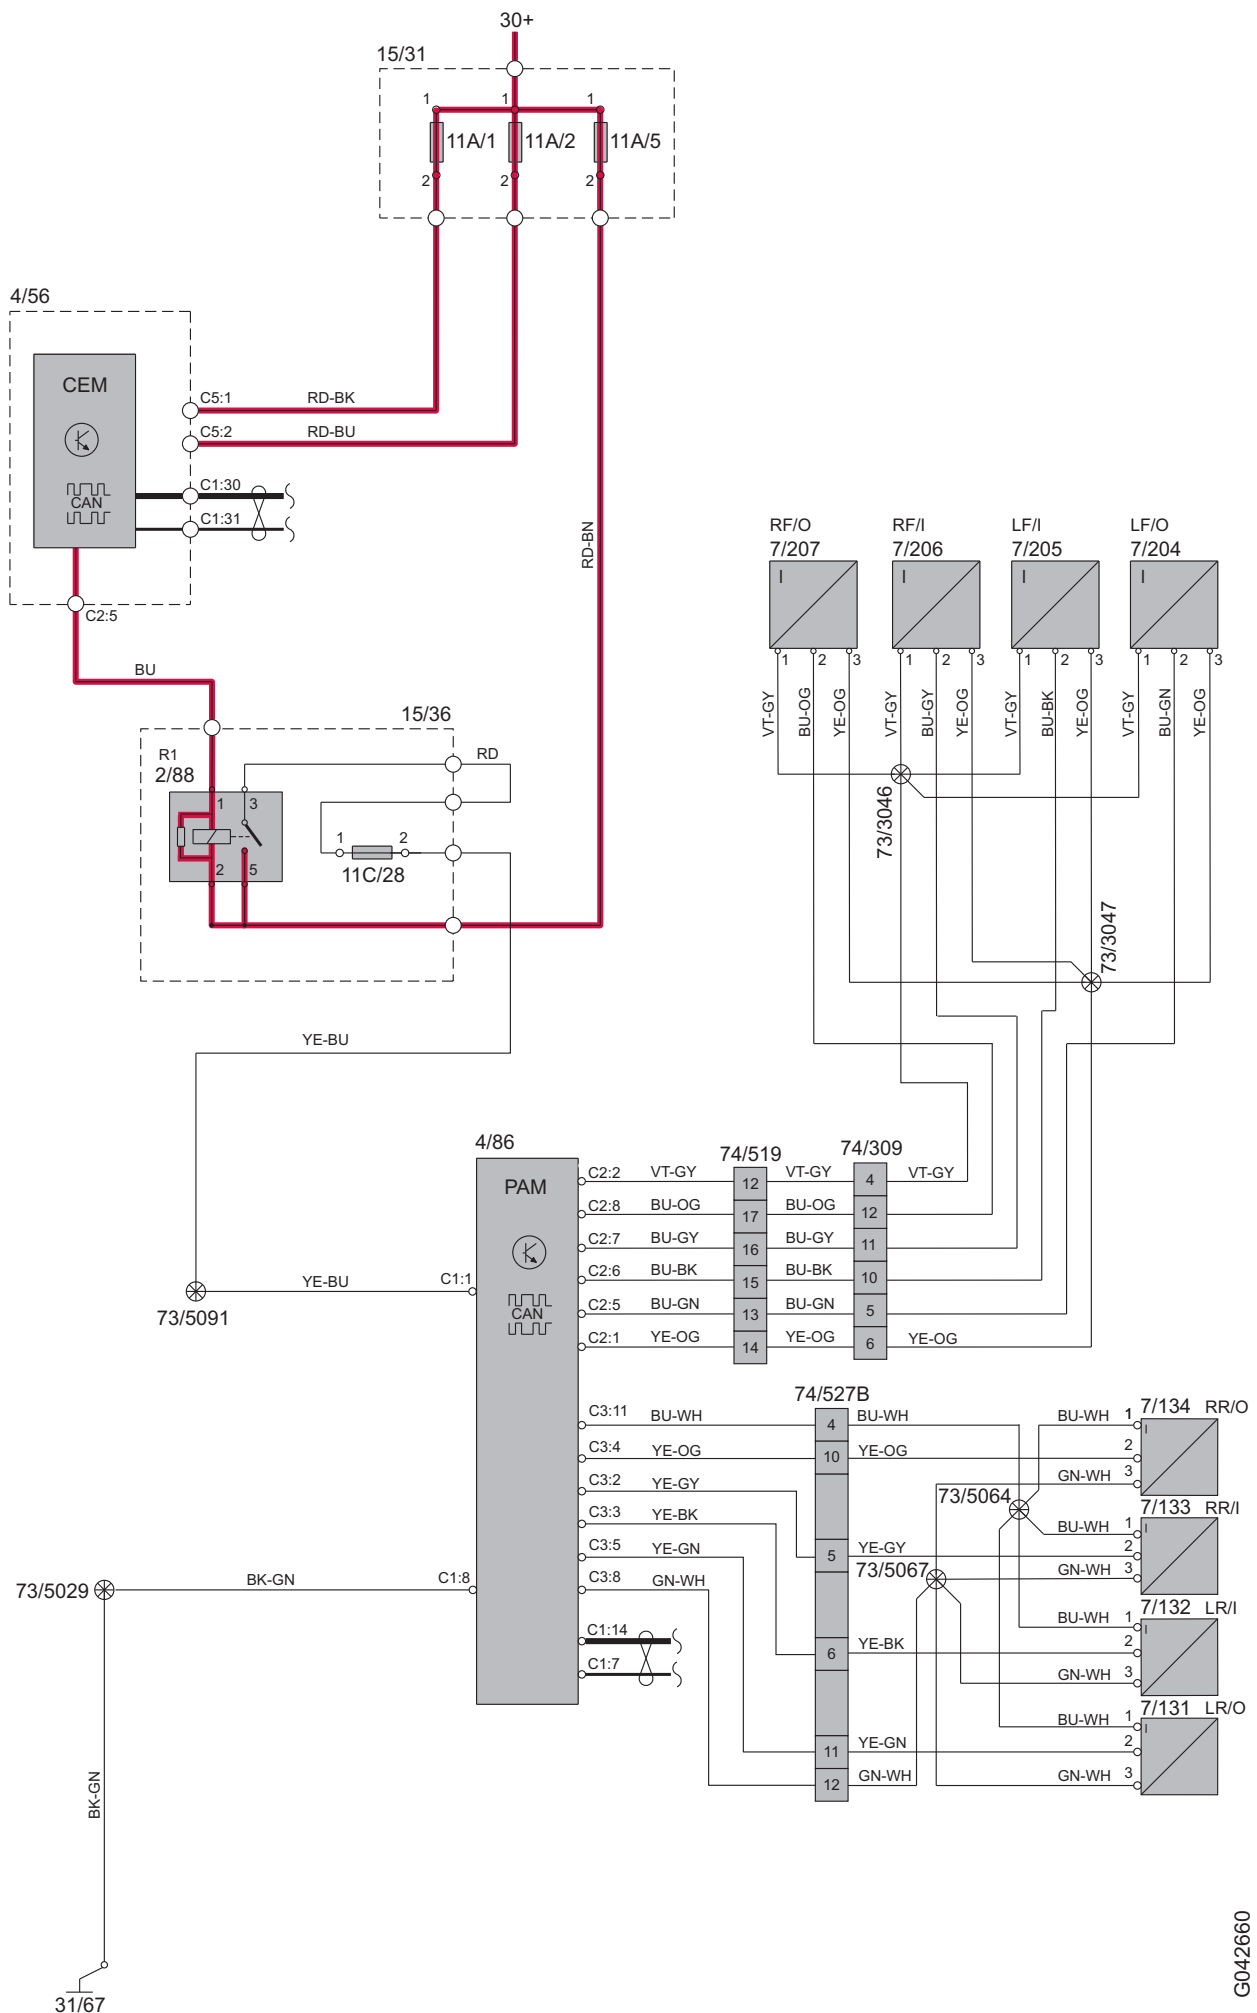


G042660

Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning Kollisionsvarning med bromsförstärkare

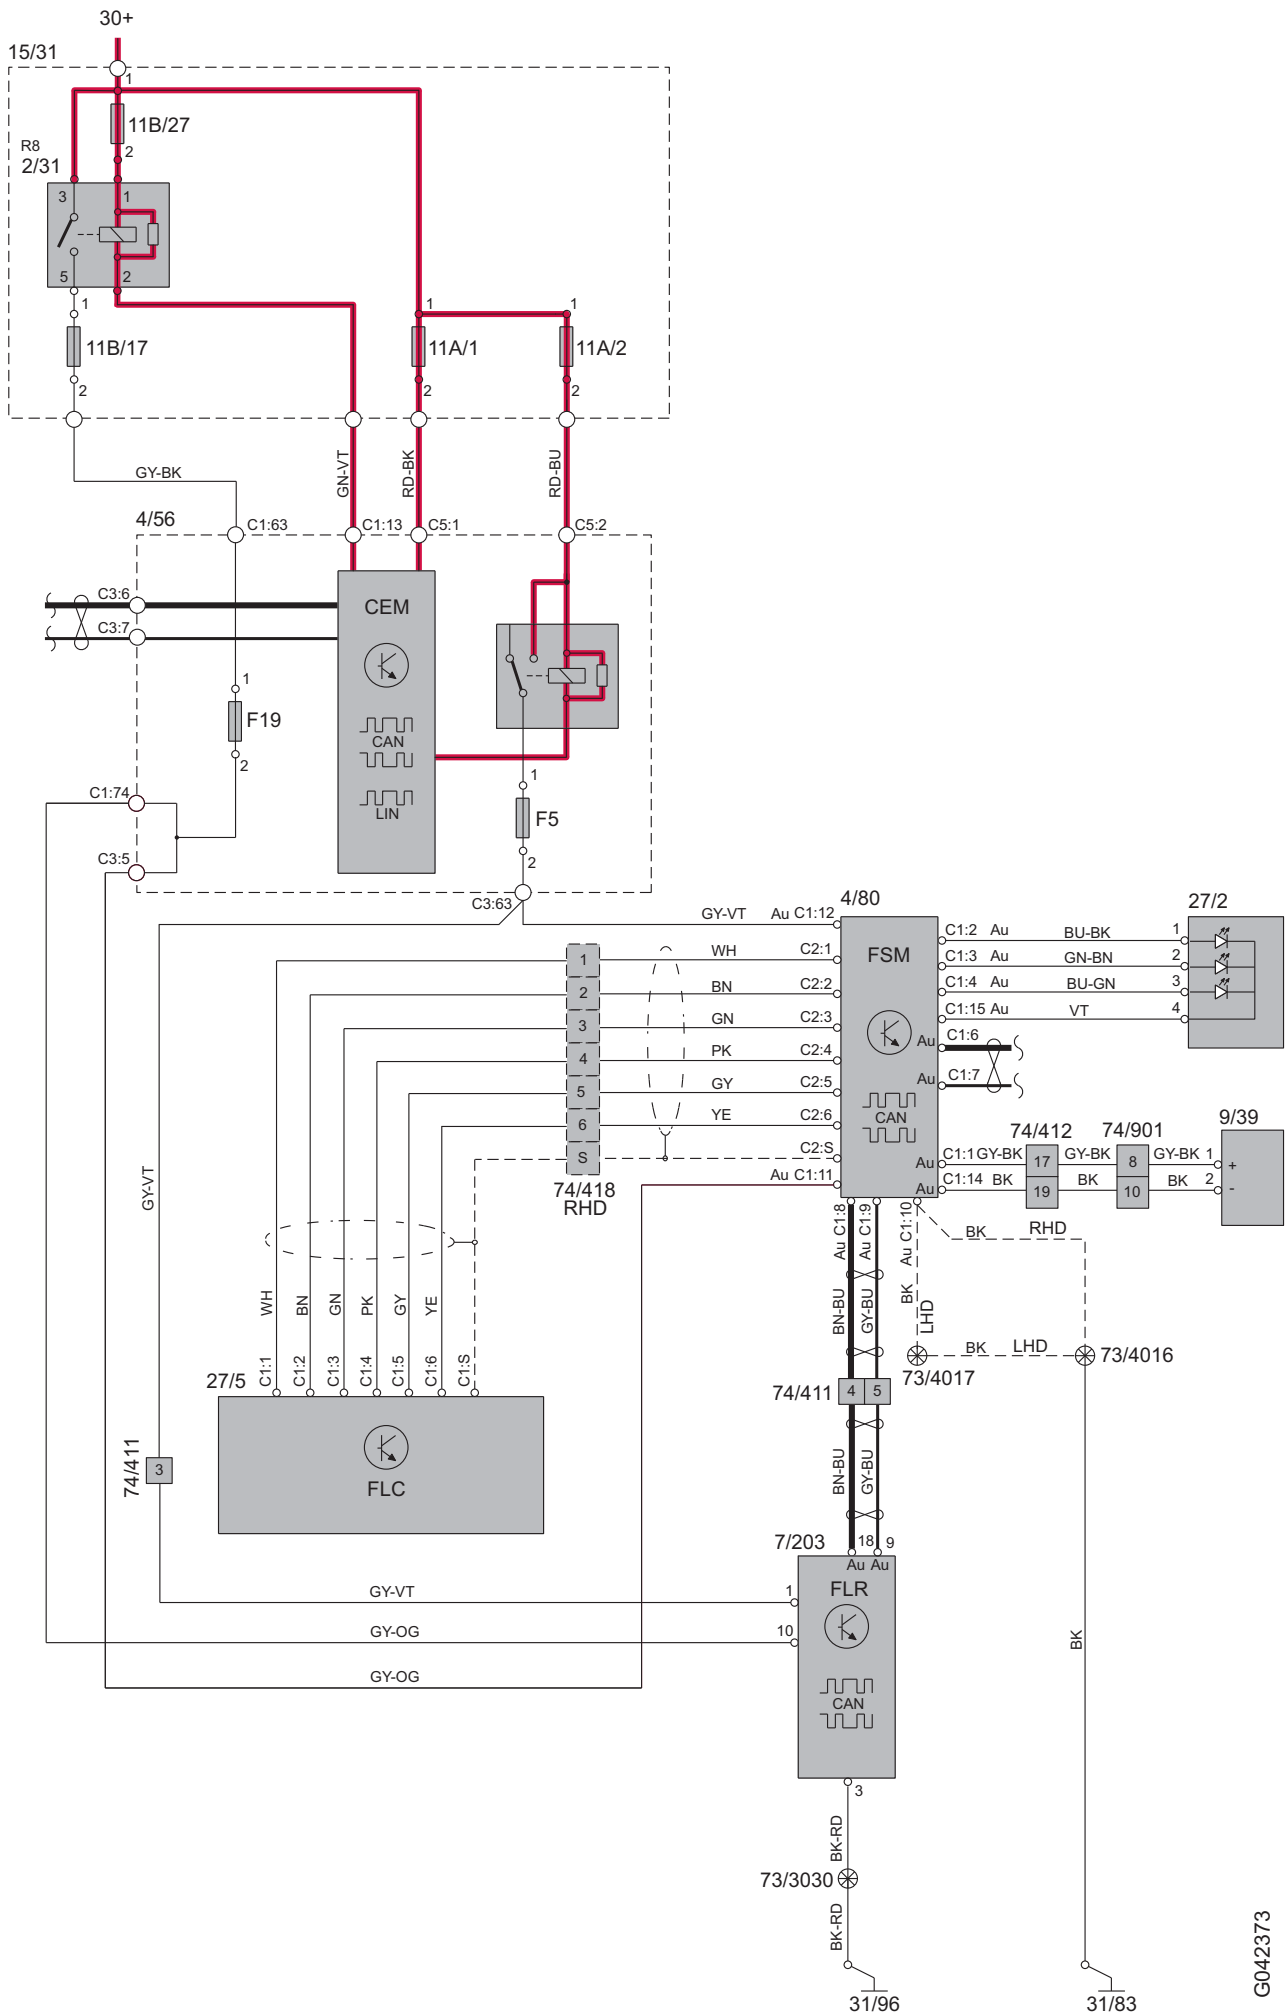


G042373


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning Däcktrycksvarning (TPMS)

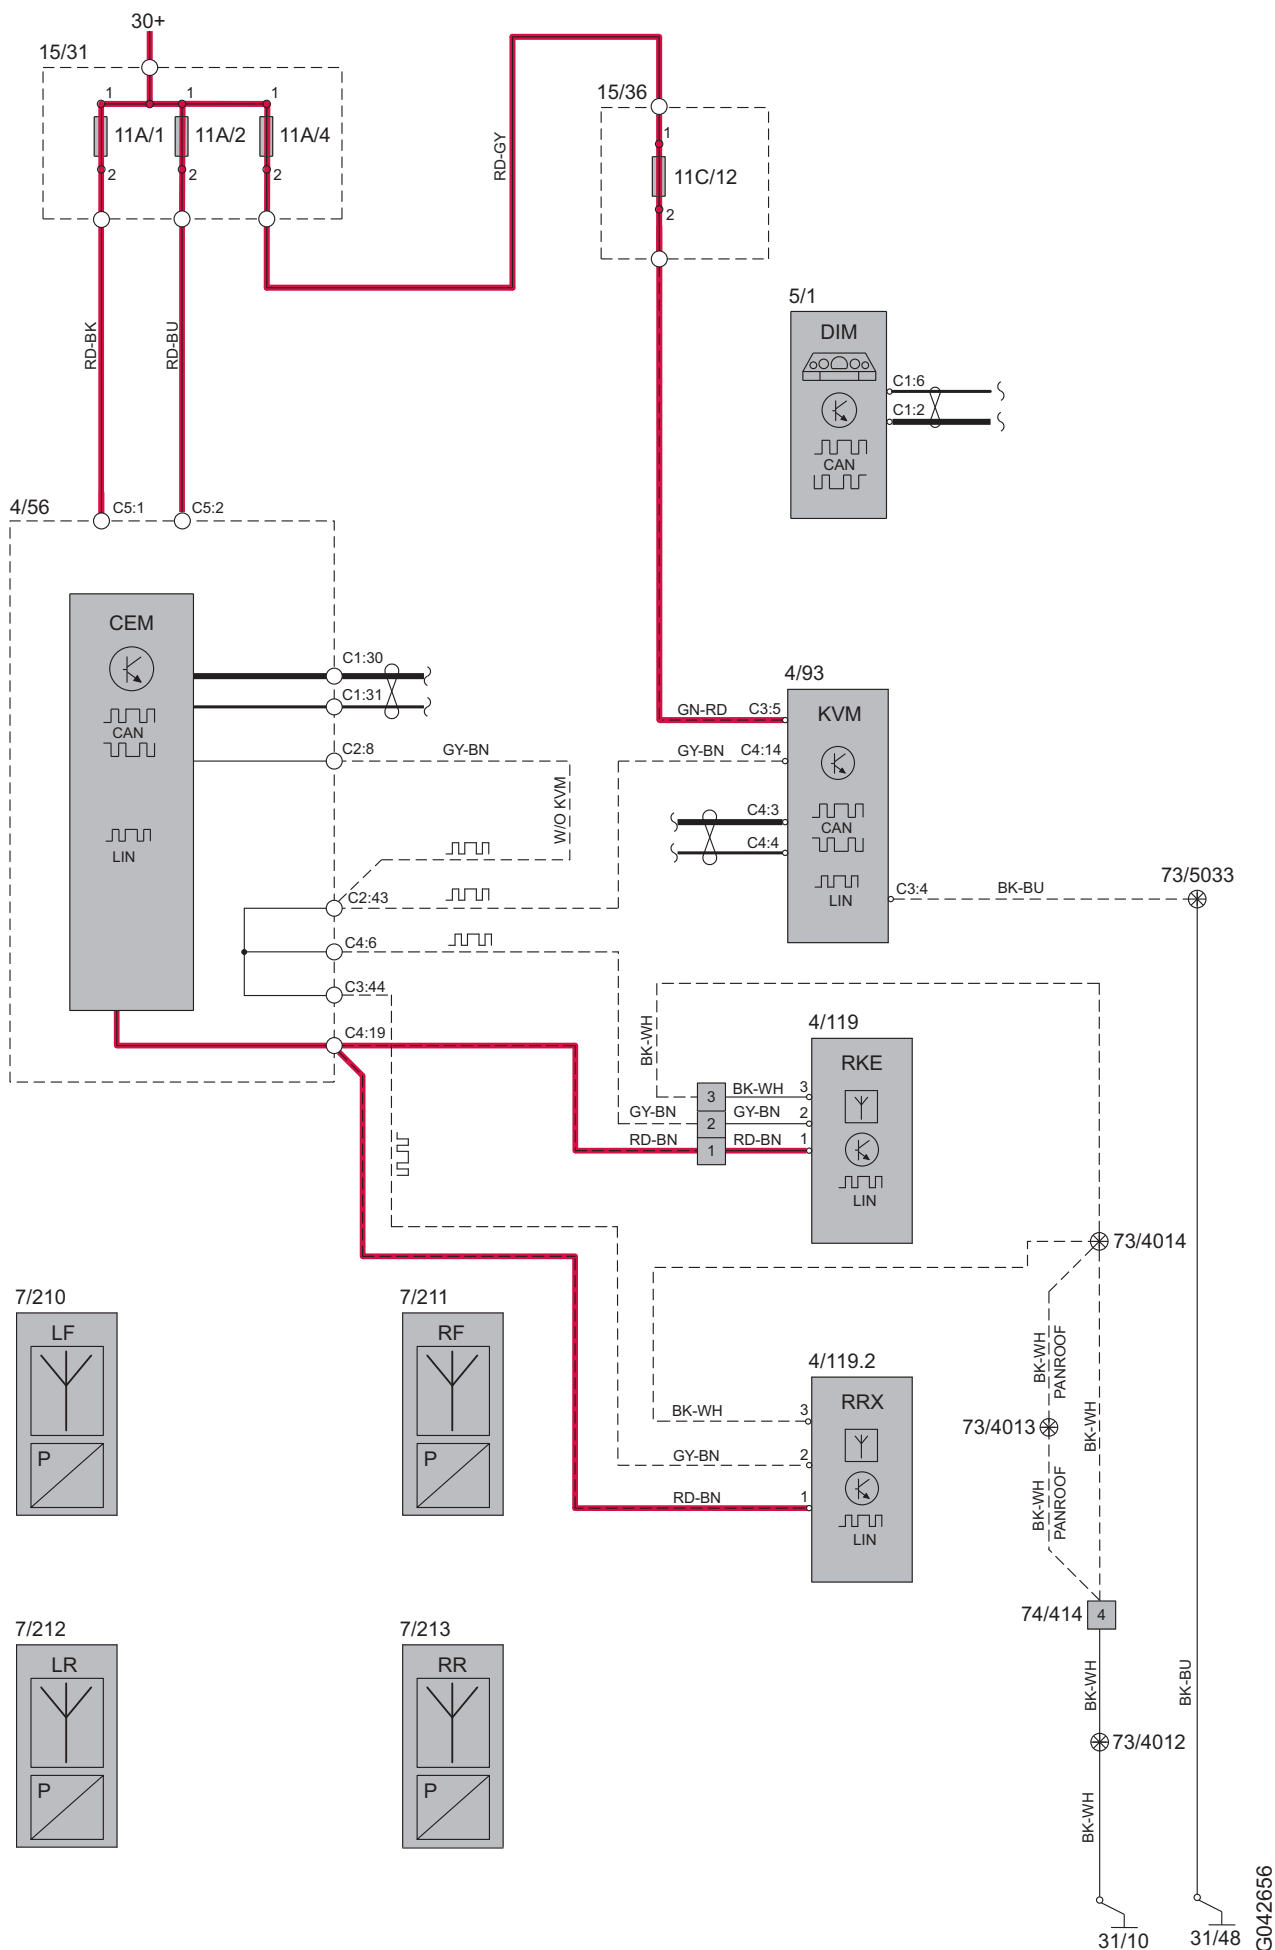

Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning, Tillbehör Alkolås

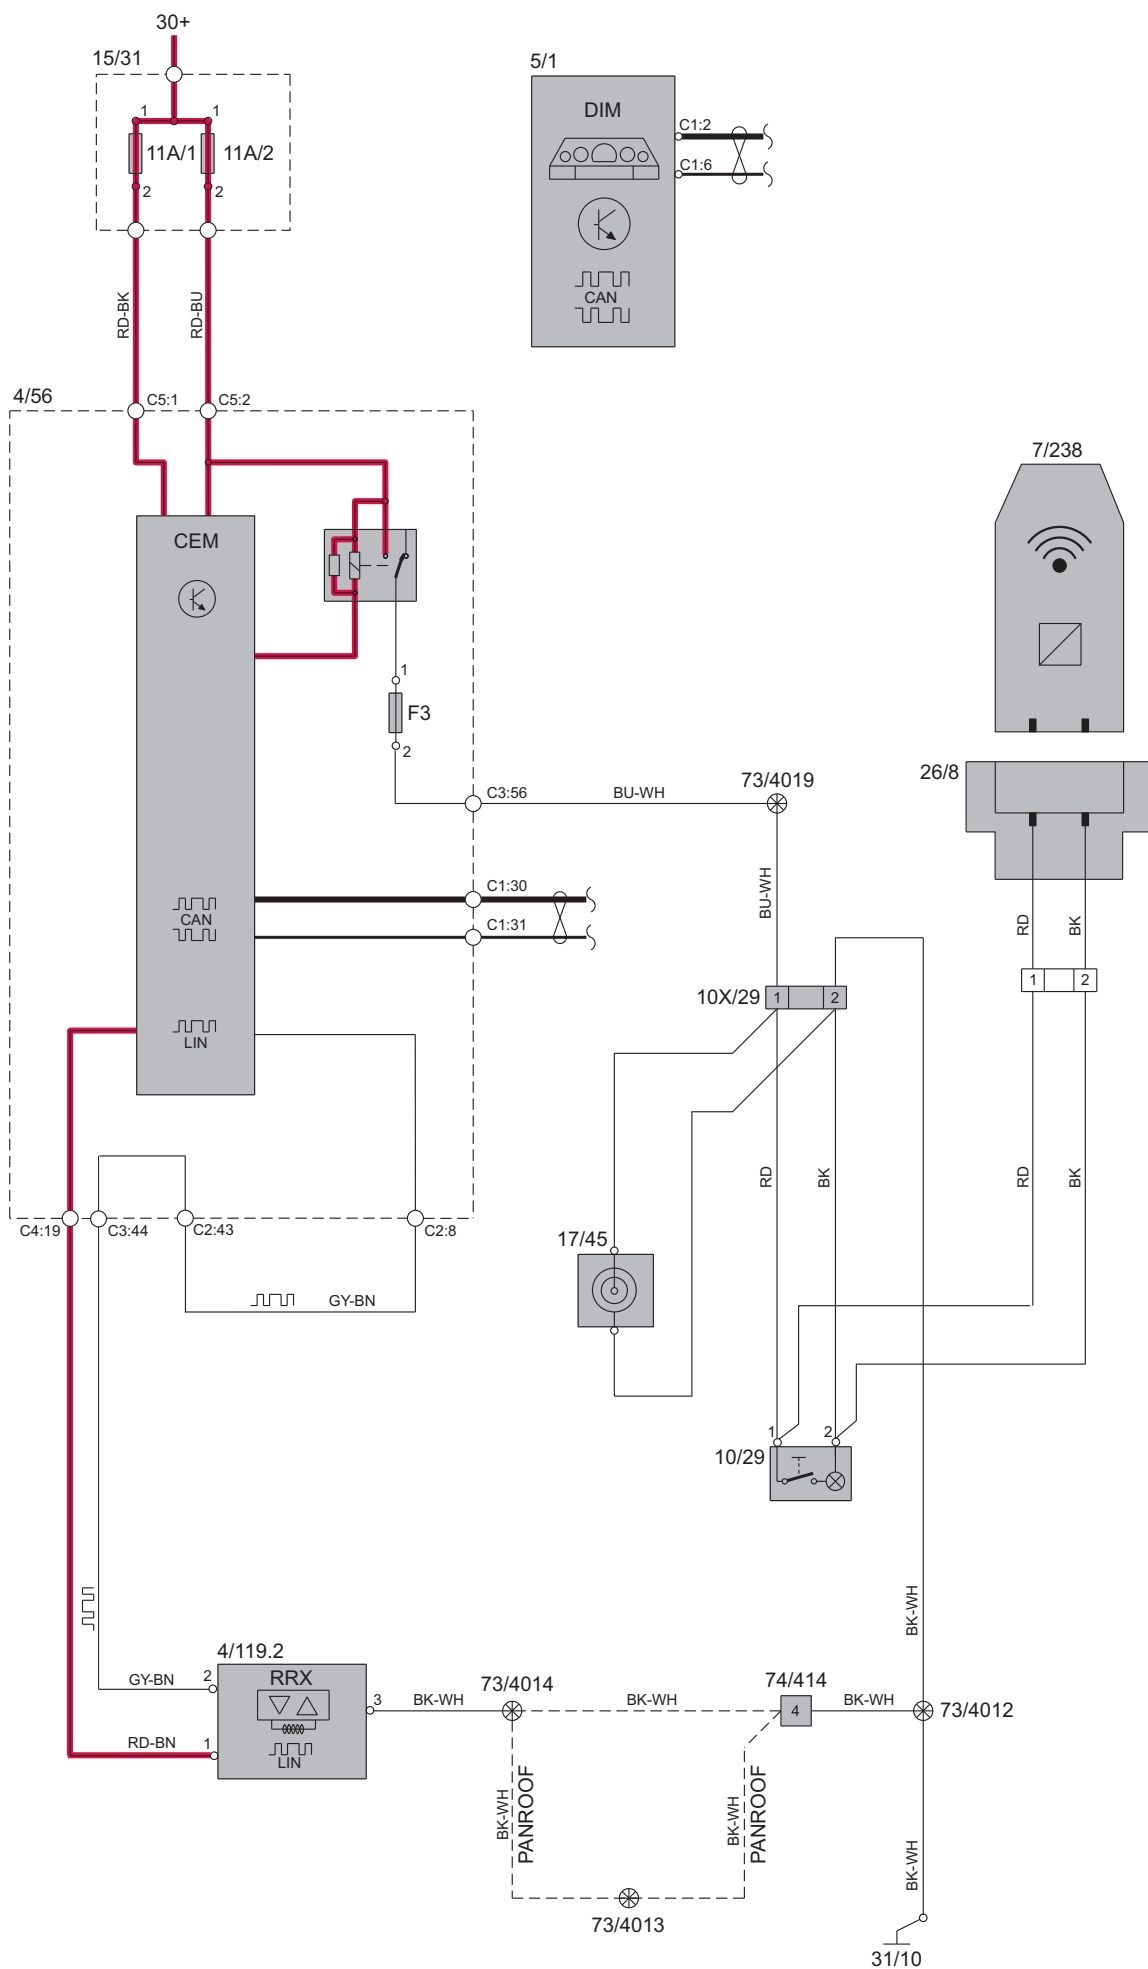


Grupp 37 Ledningar och säkringar Diagnossystem

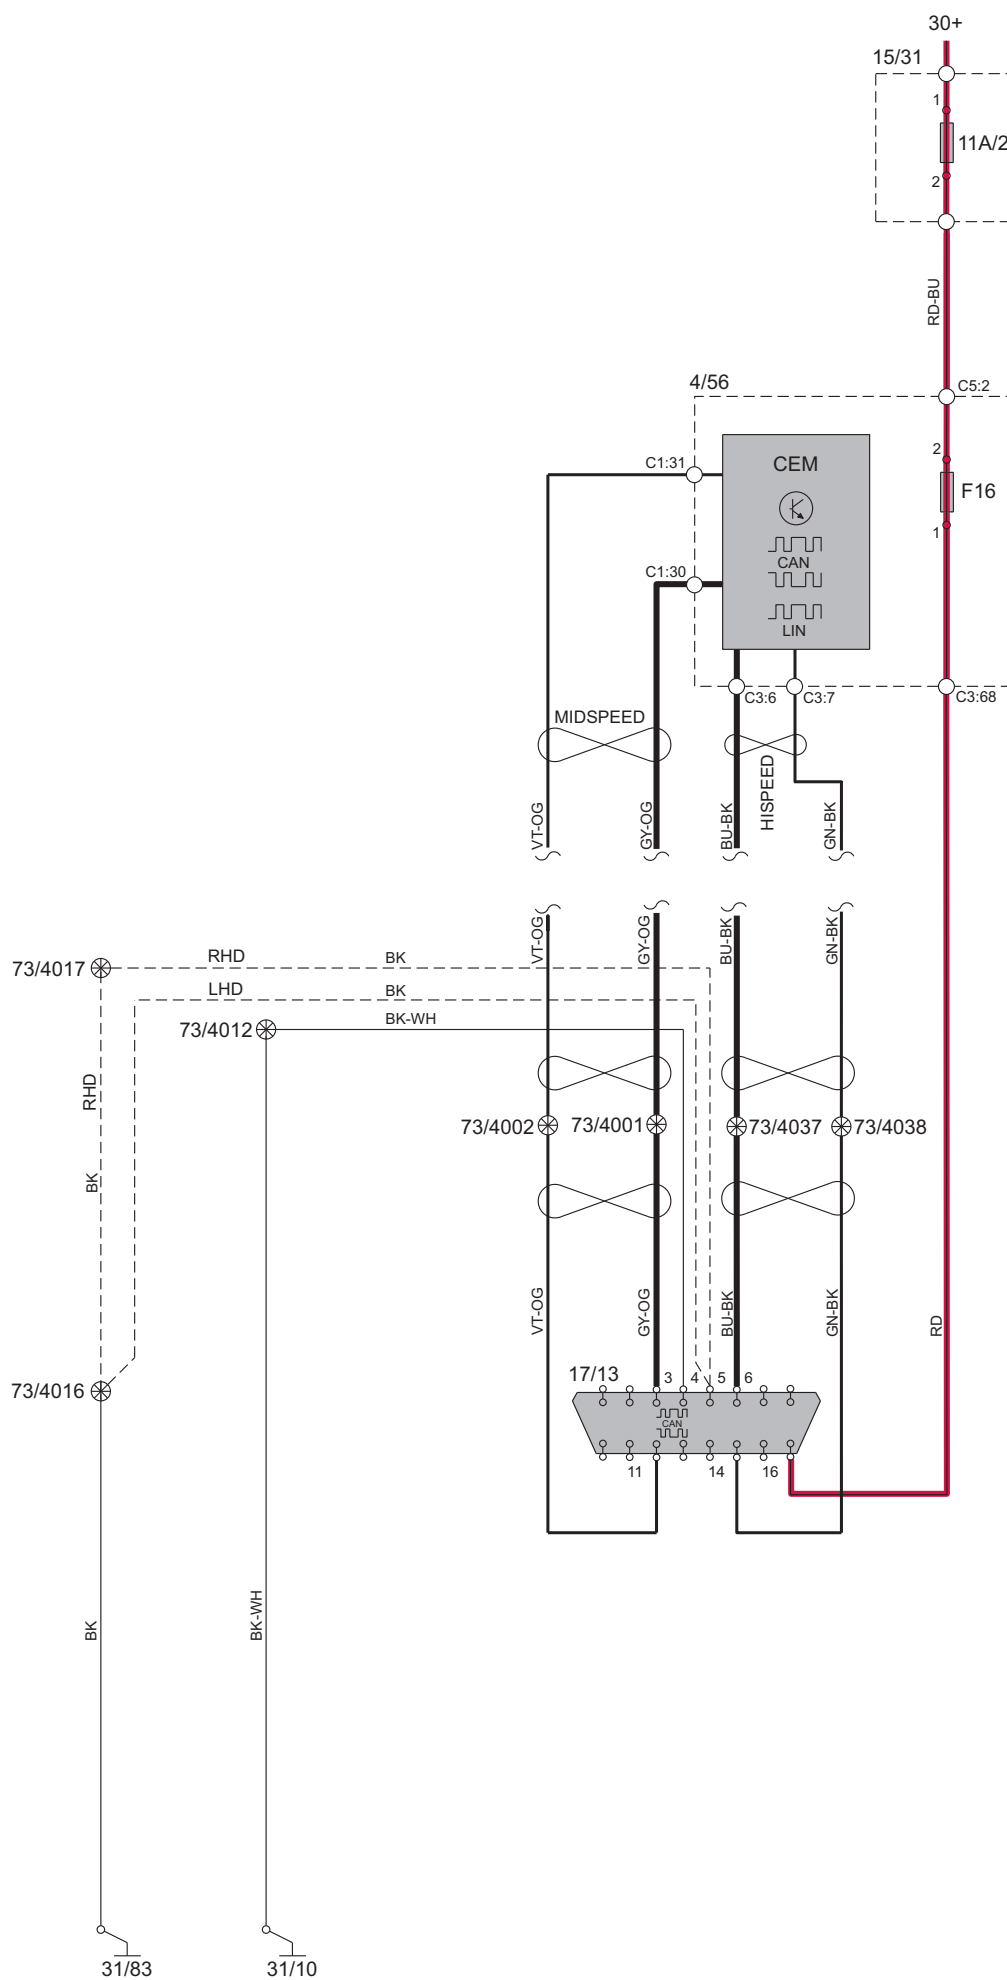


G042256

Grupp 37 Ledningar och säkringar Uttag 12 V

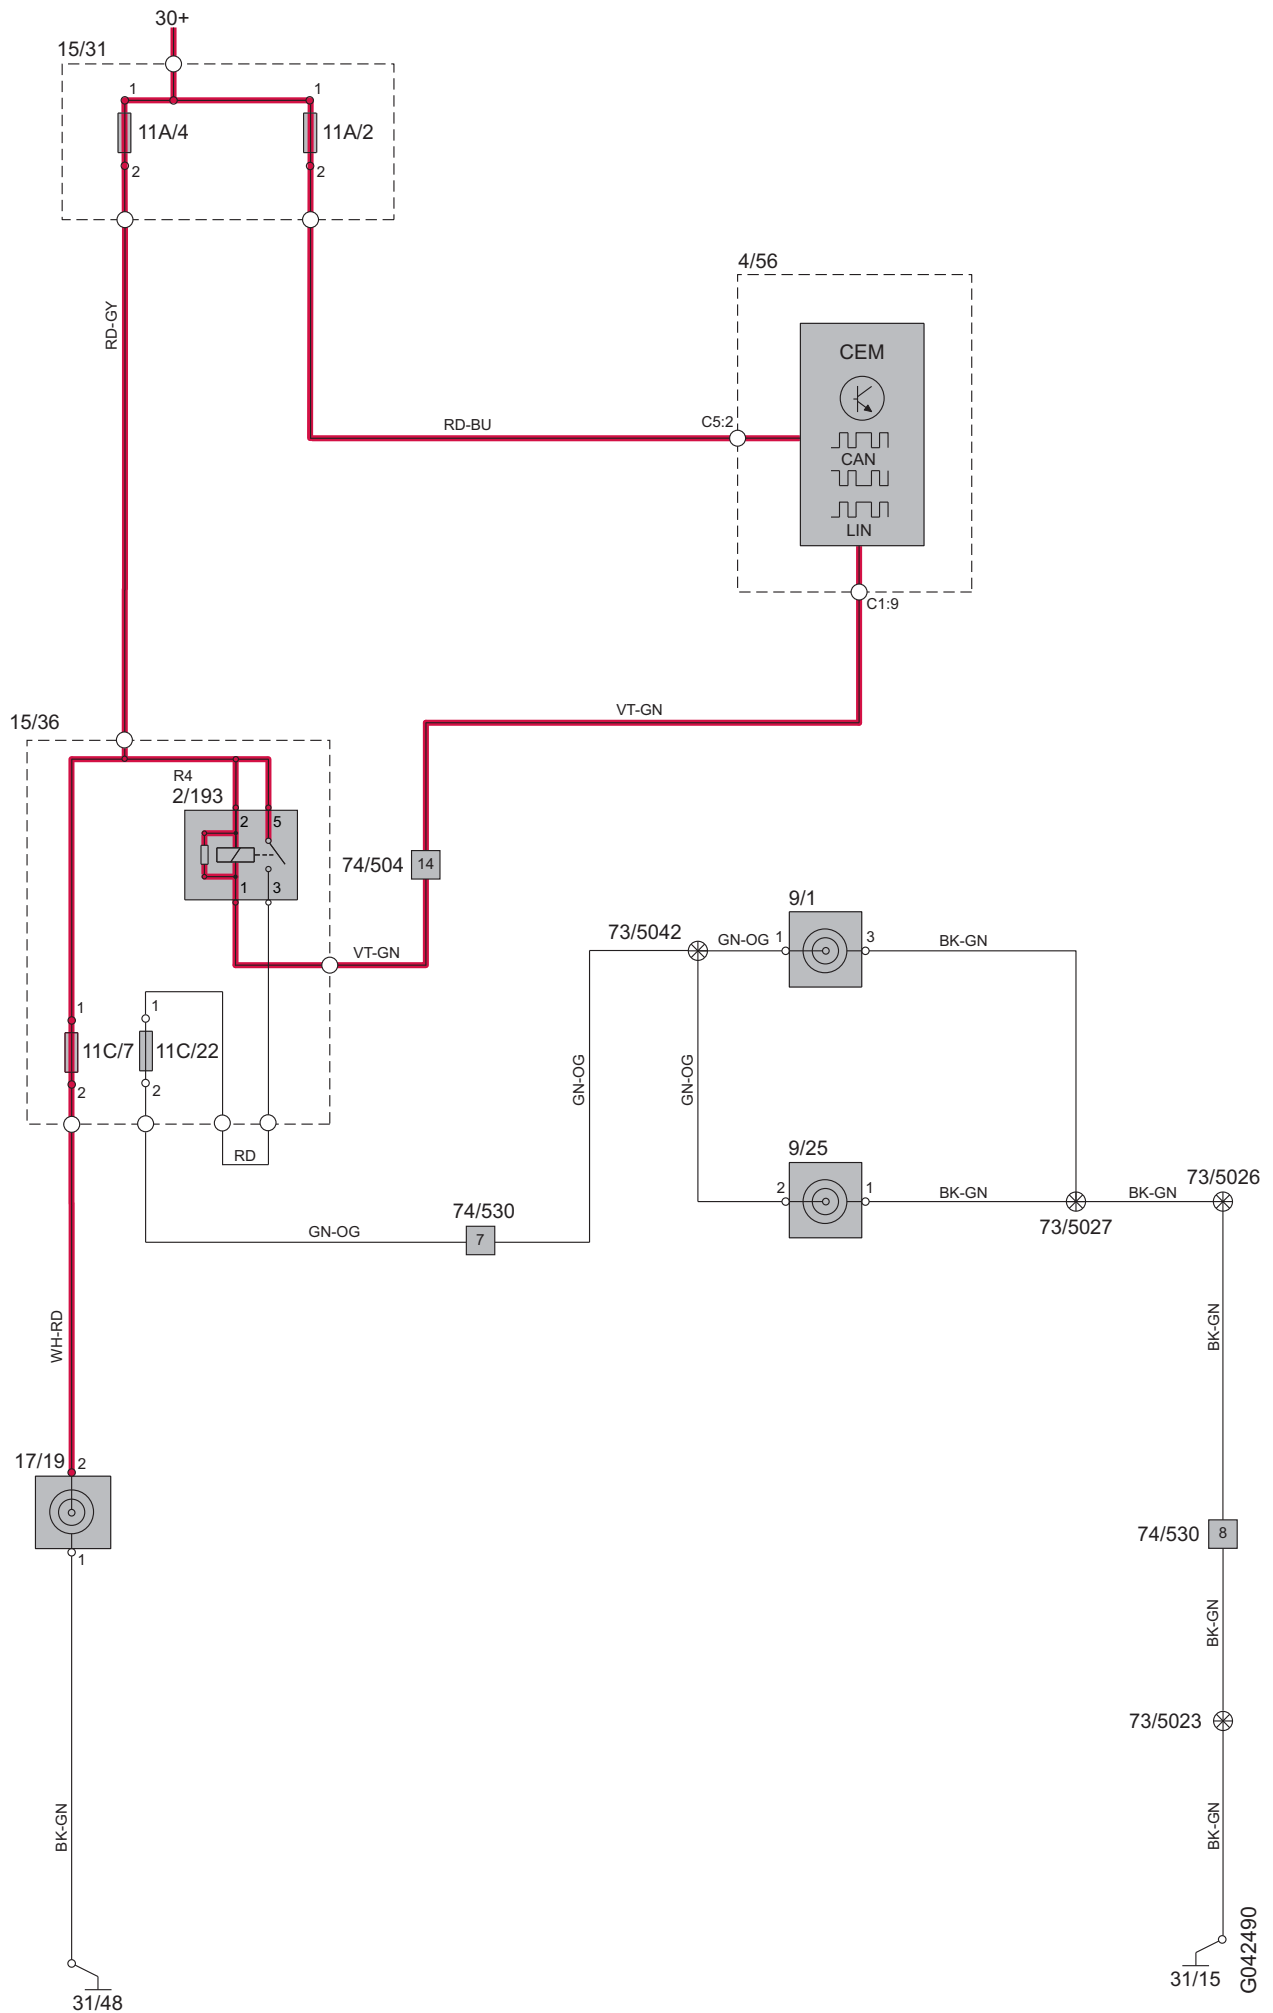


Grupp 37 Ledningar och säkringar, Tillbehör

Ledningsmatta dragkrok 4-poligt

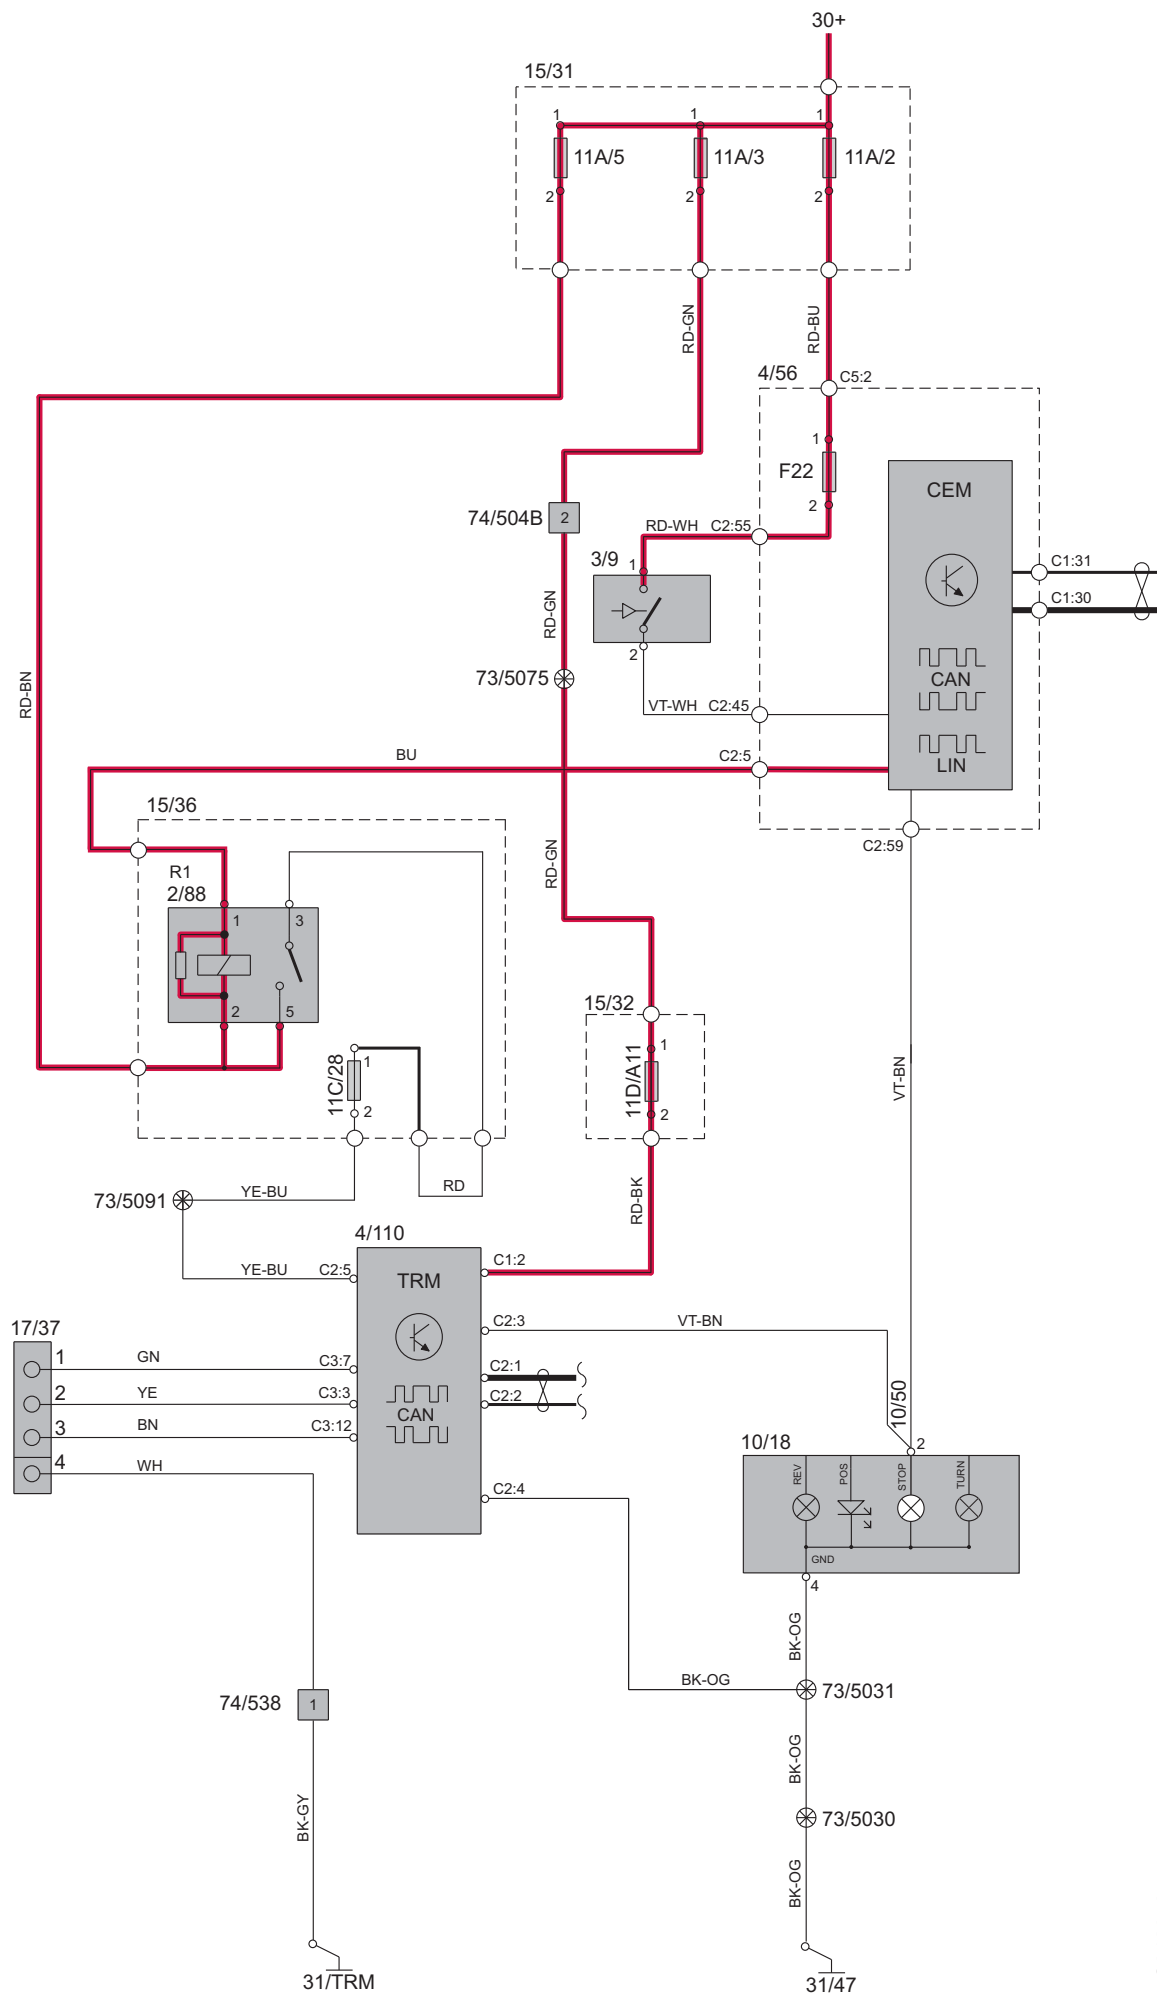


G042350

Grupp 37 Ledningar och säkringar, Tillbehör Ledningsmatta dragkrok 7-poligt

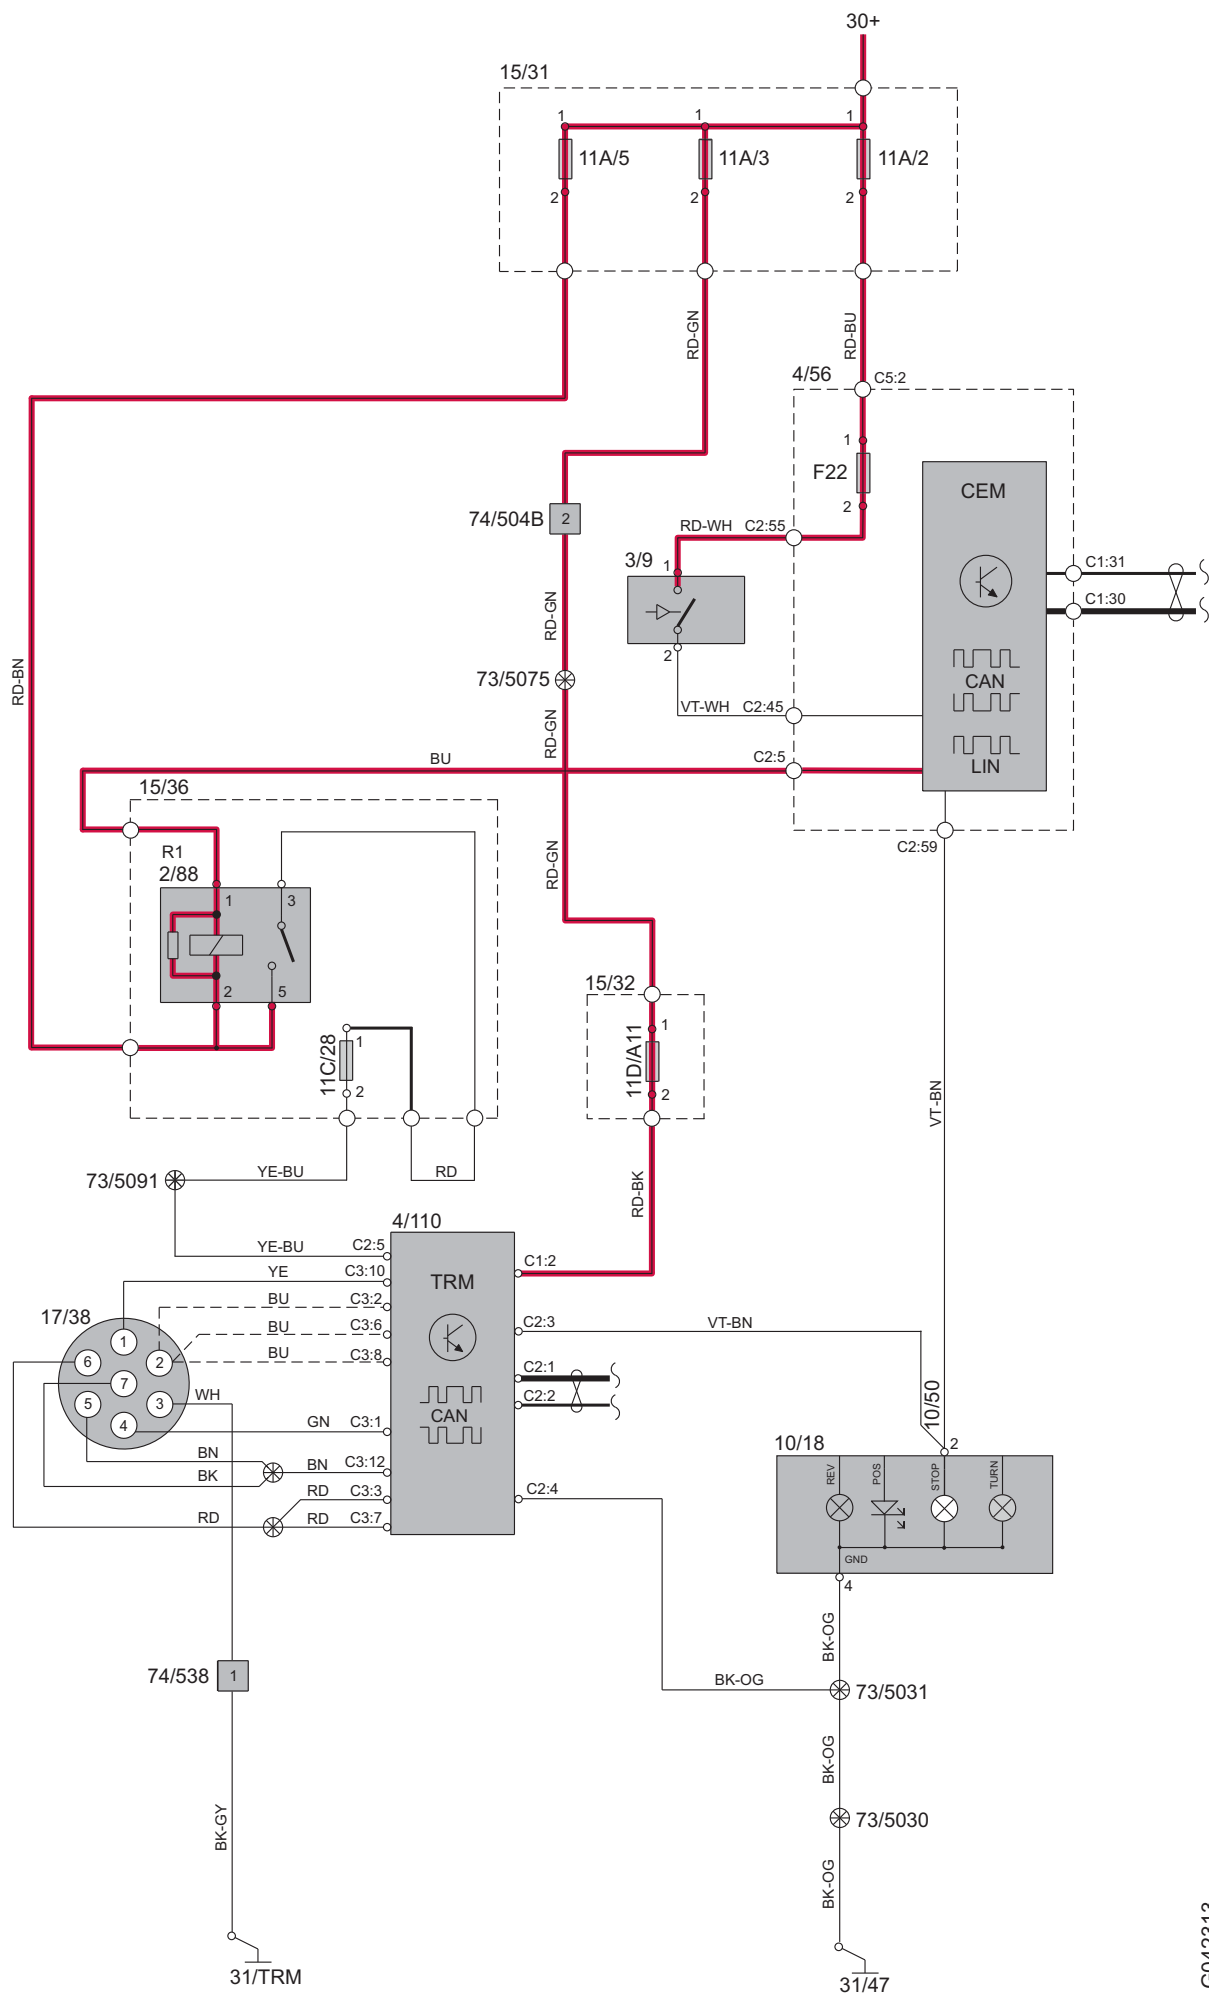


G042313

Grupp 37 Ledningar och säkringar, Tillbehör Ledningsmatta dragkrok 13-poligt

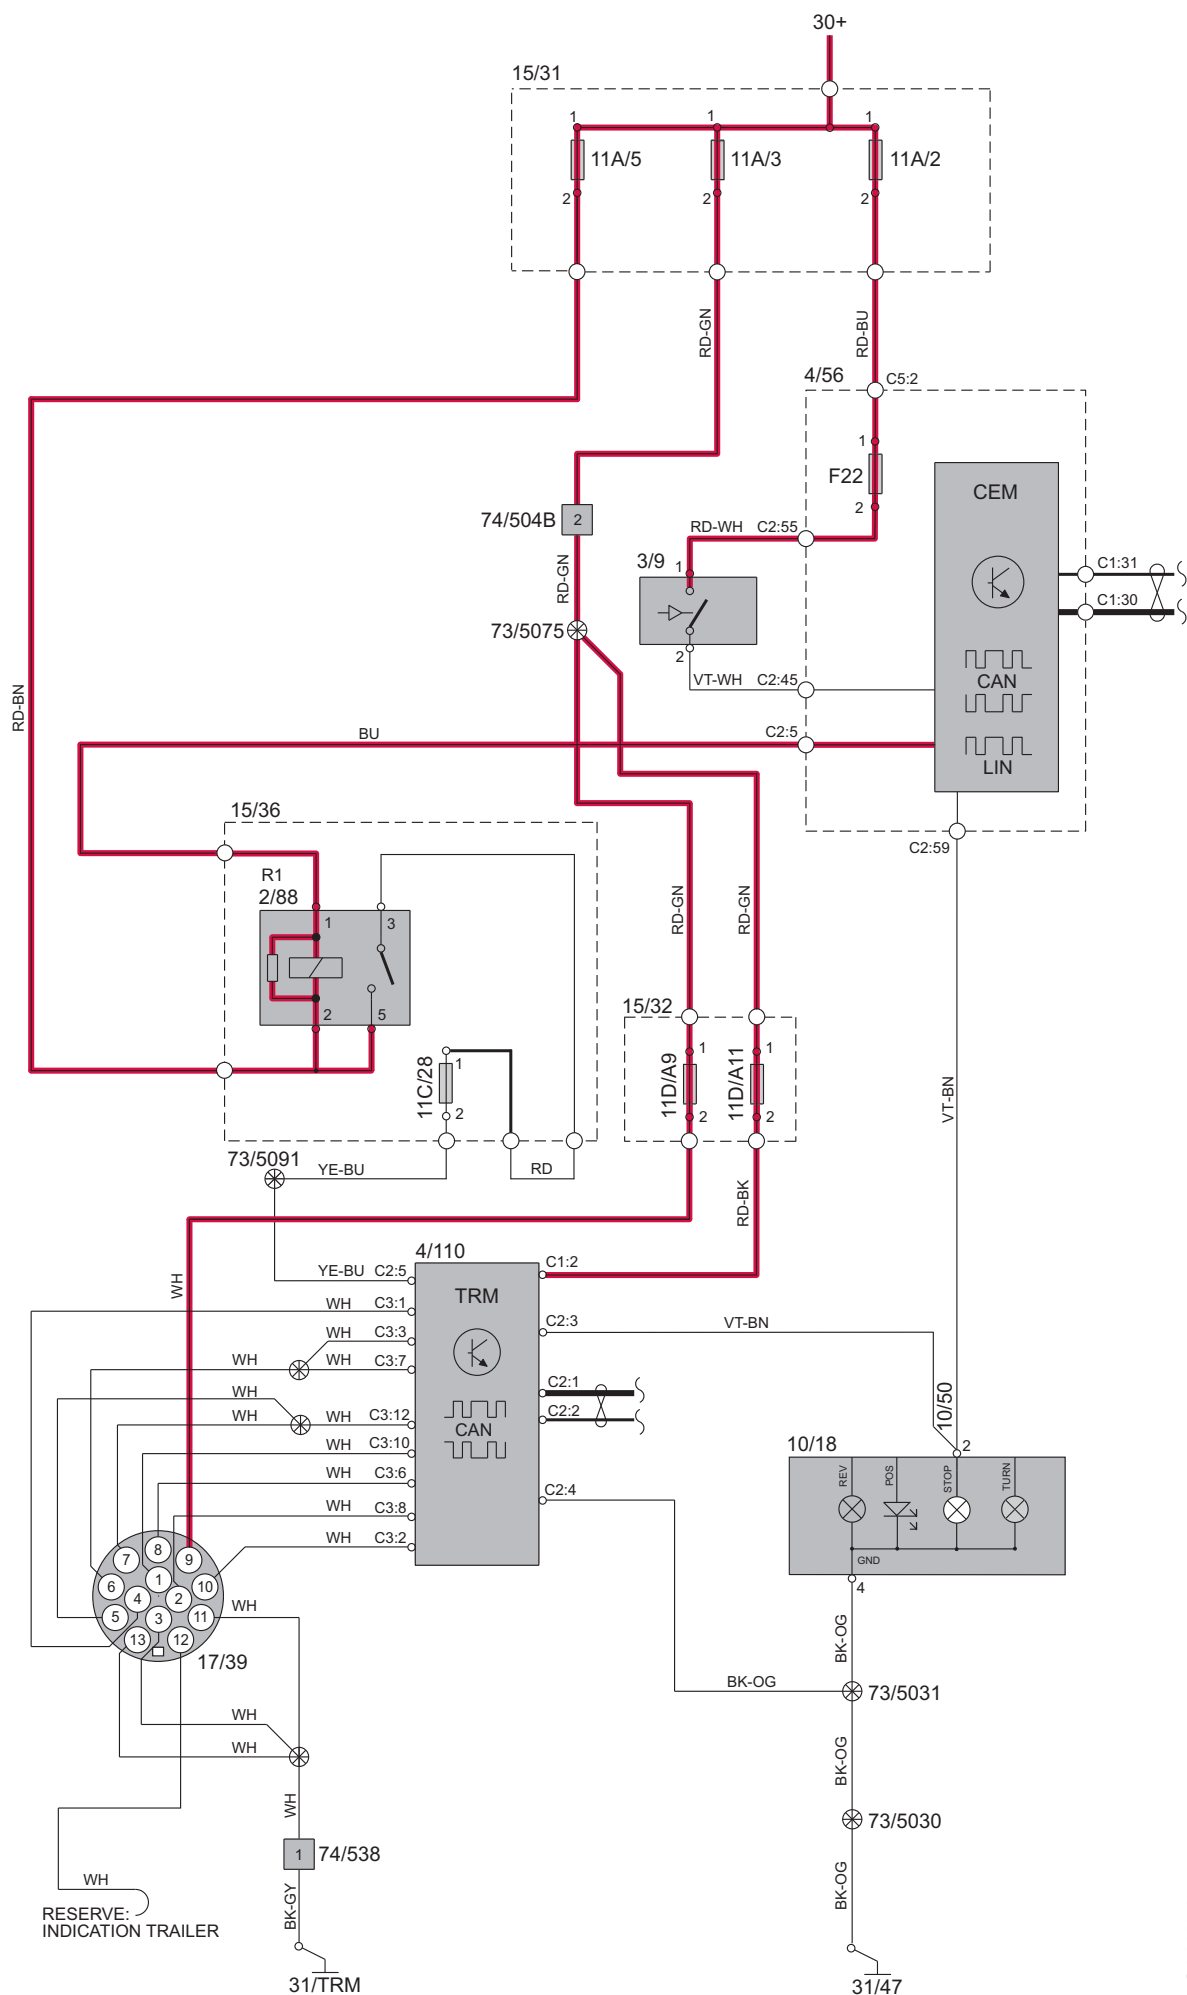

G042356


Grupp 37 Ledningar och säkringar, Tillbehör Styrenhet USB (AUU)

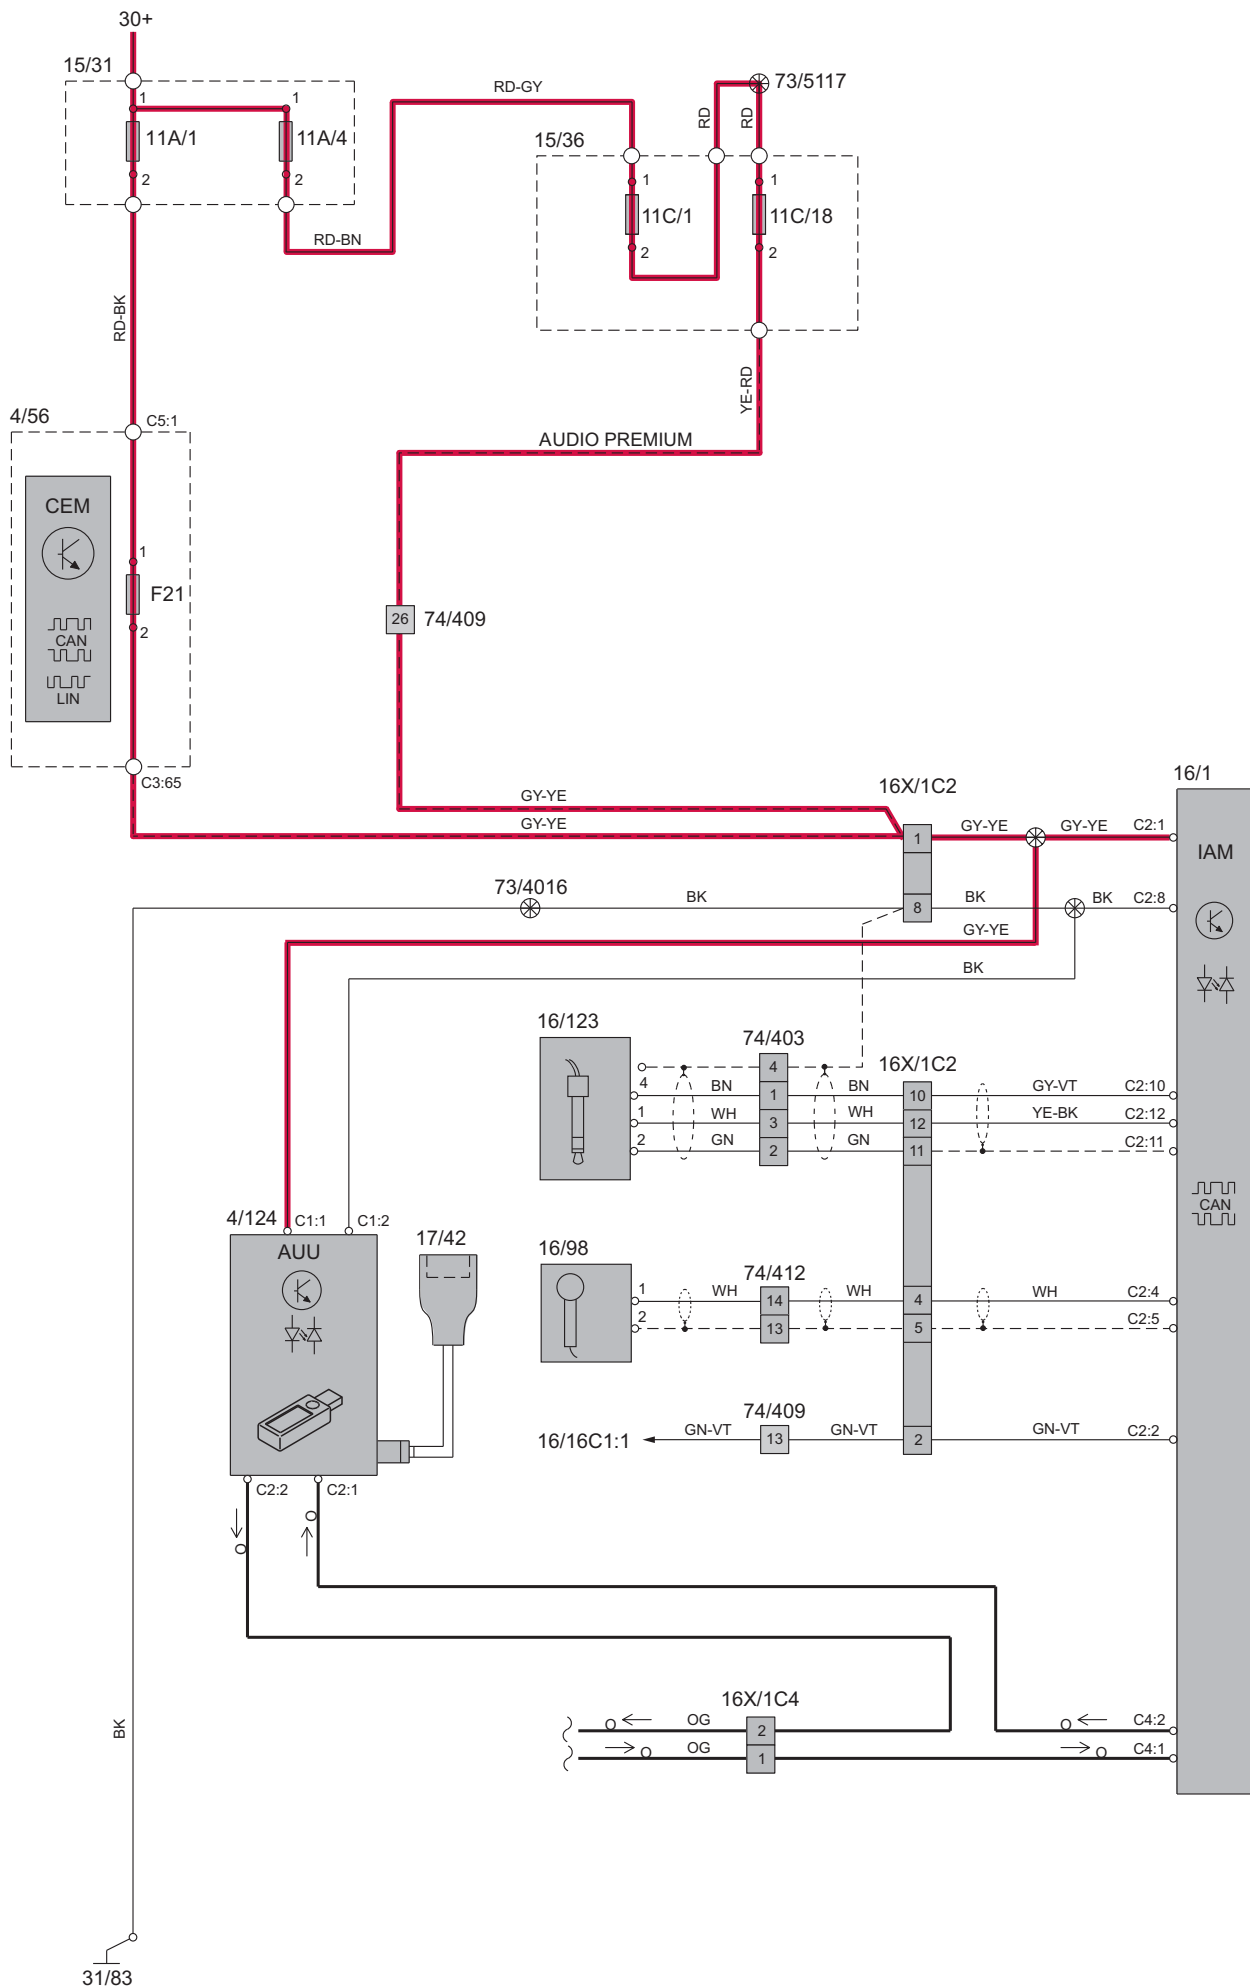

G042773


Grupp 38 Instrumentering

Bältespåminnare

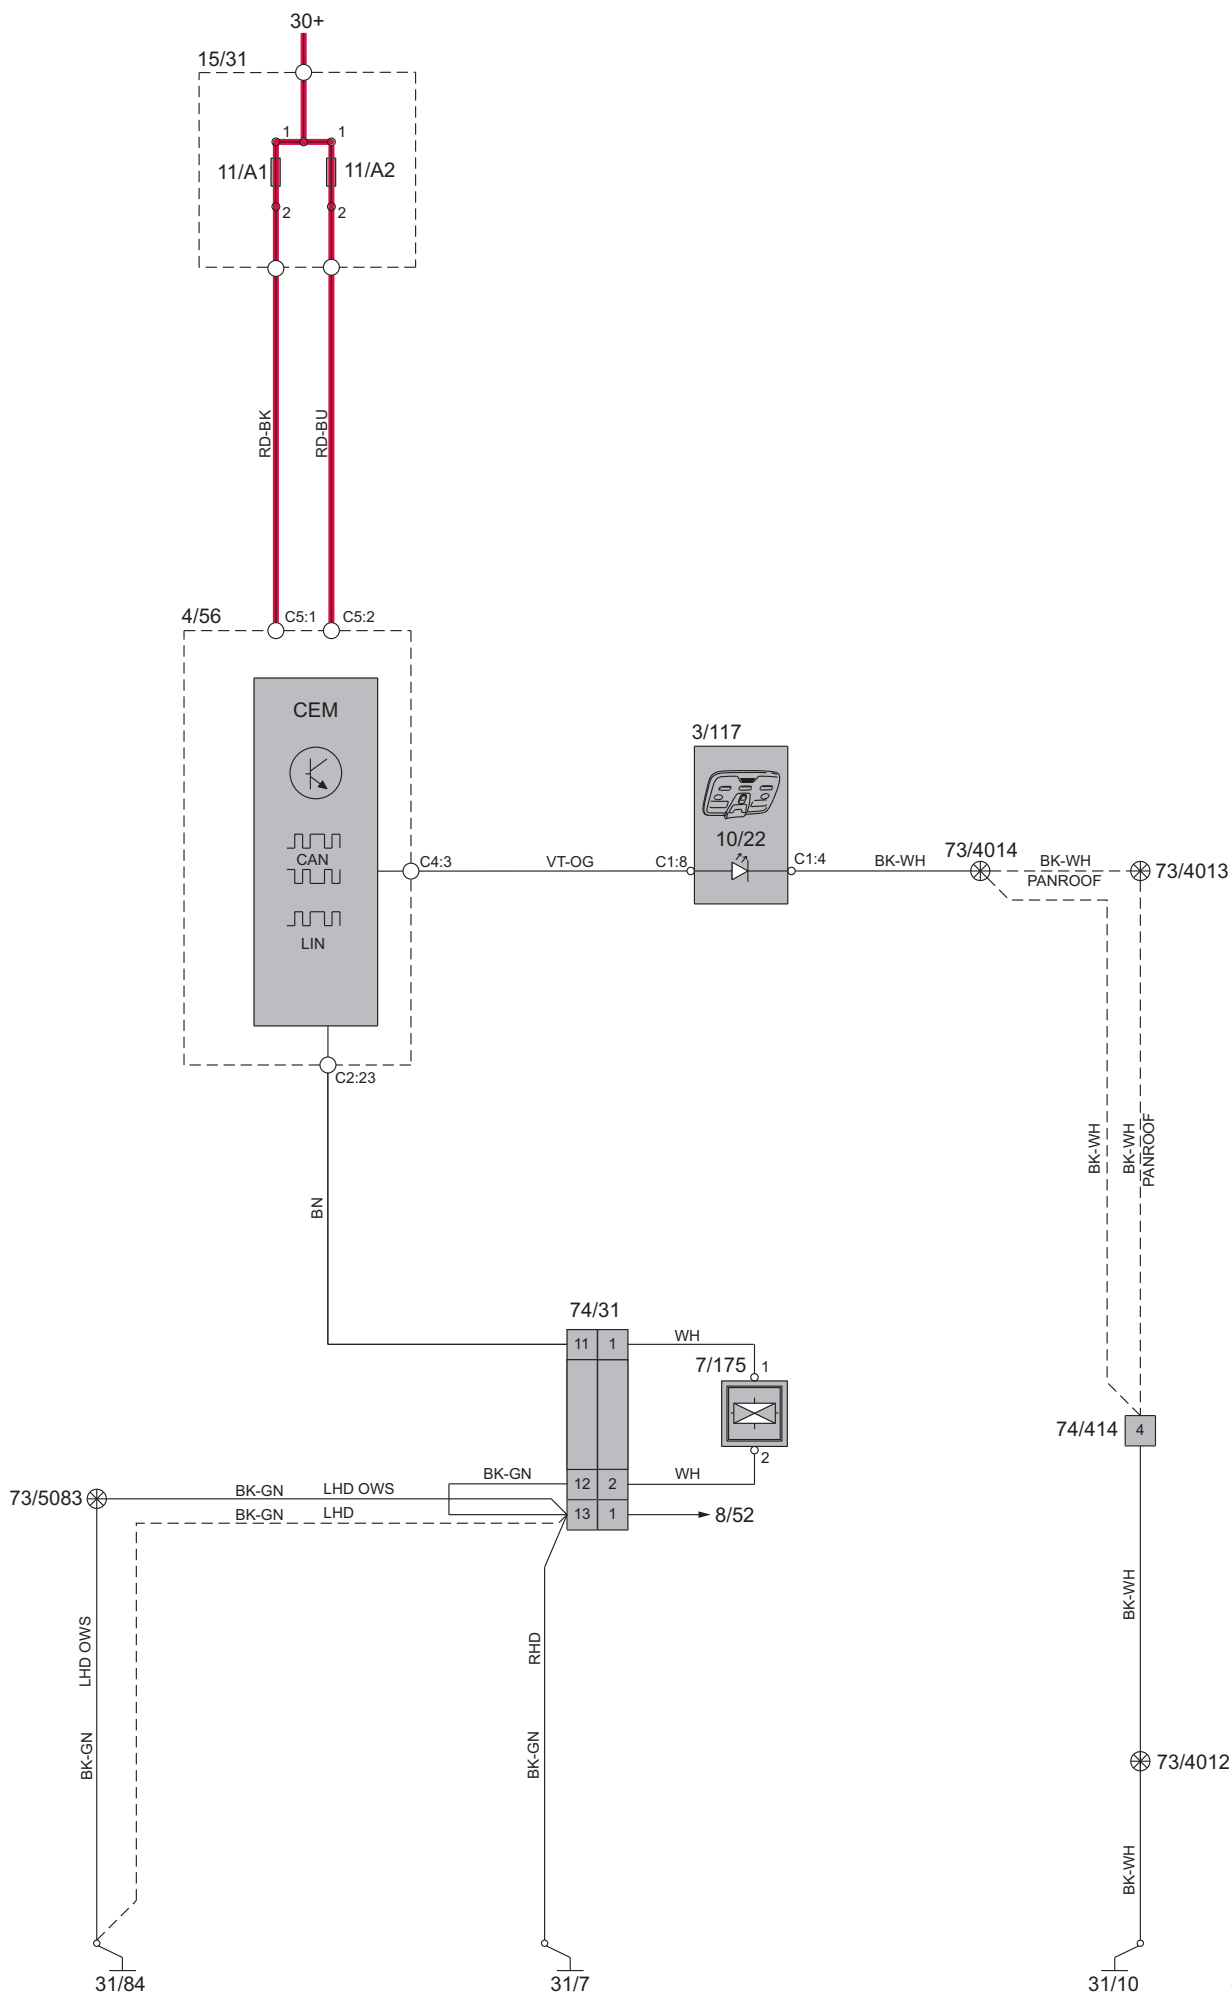


G042632

Grupp 38 Instrumentering Kombinationsinstrument

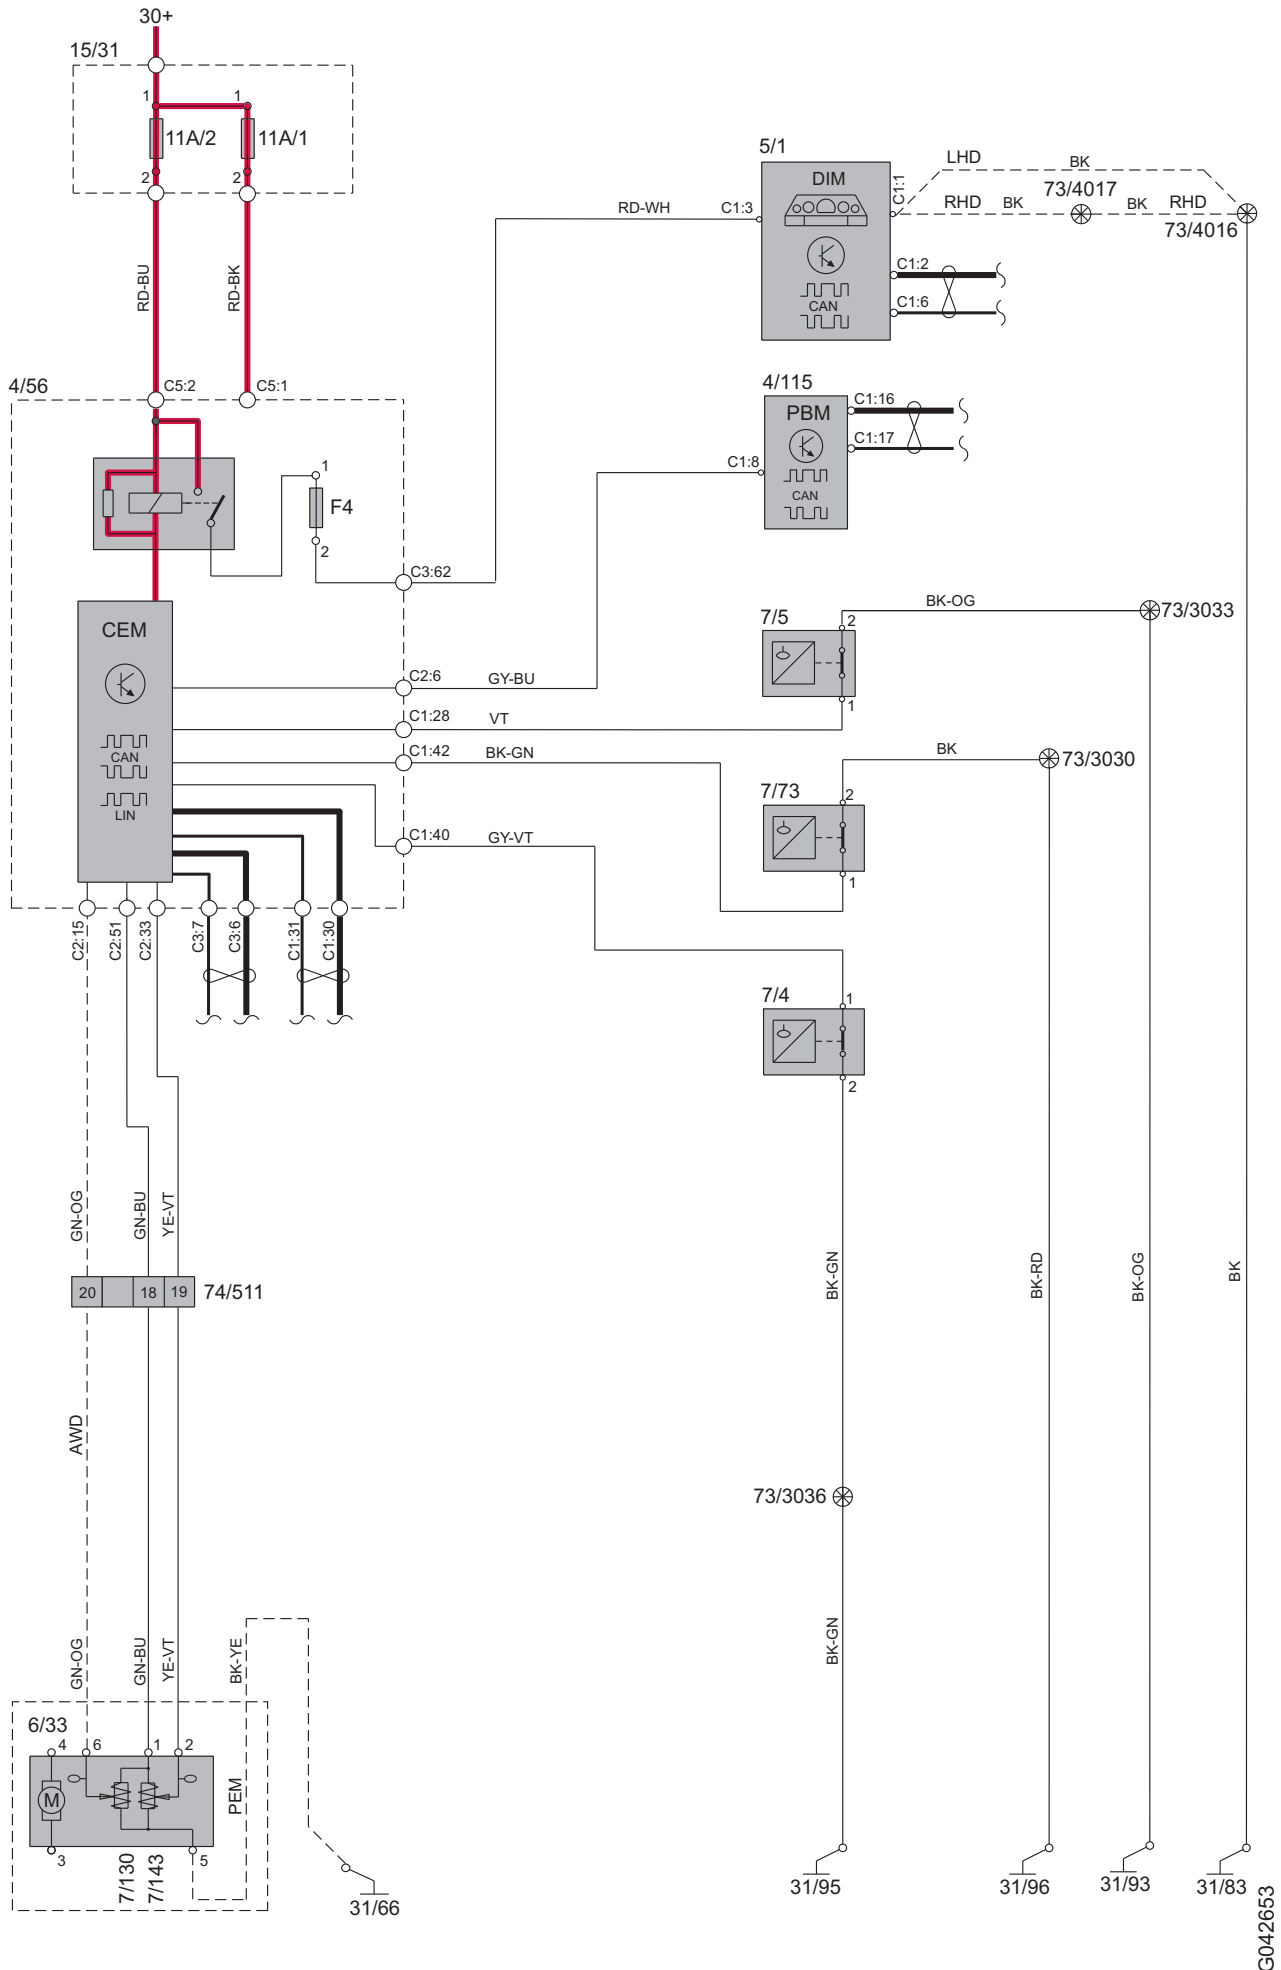


Grupp 39 Övrigt

Audio Premium 1:3

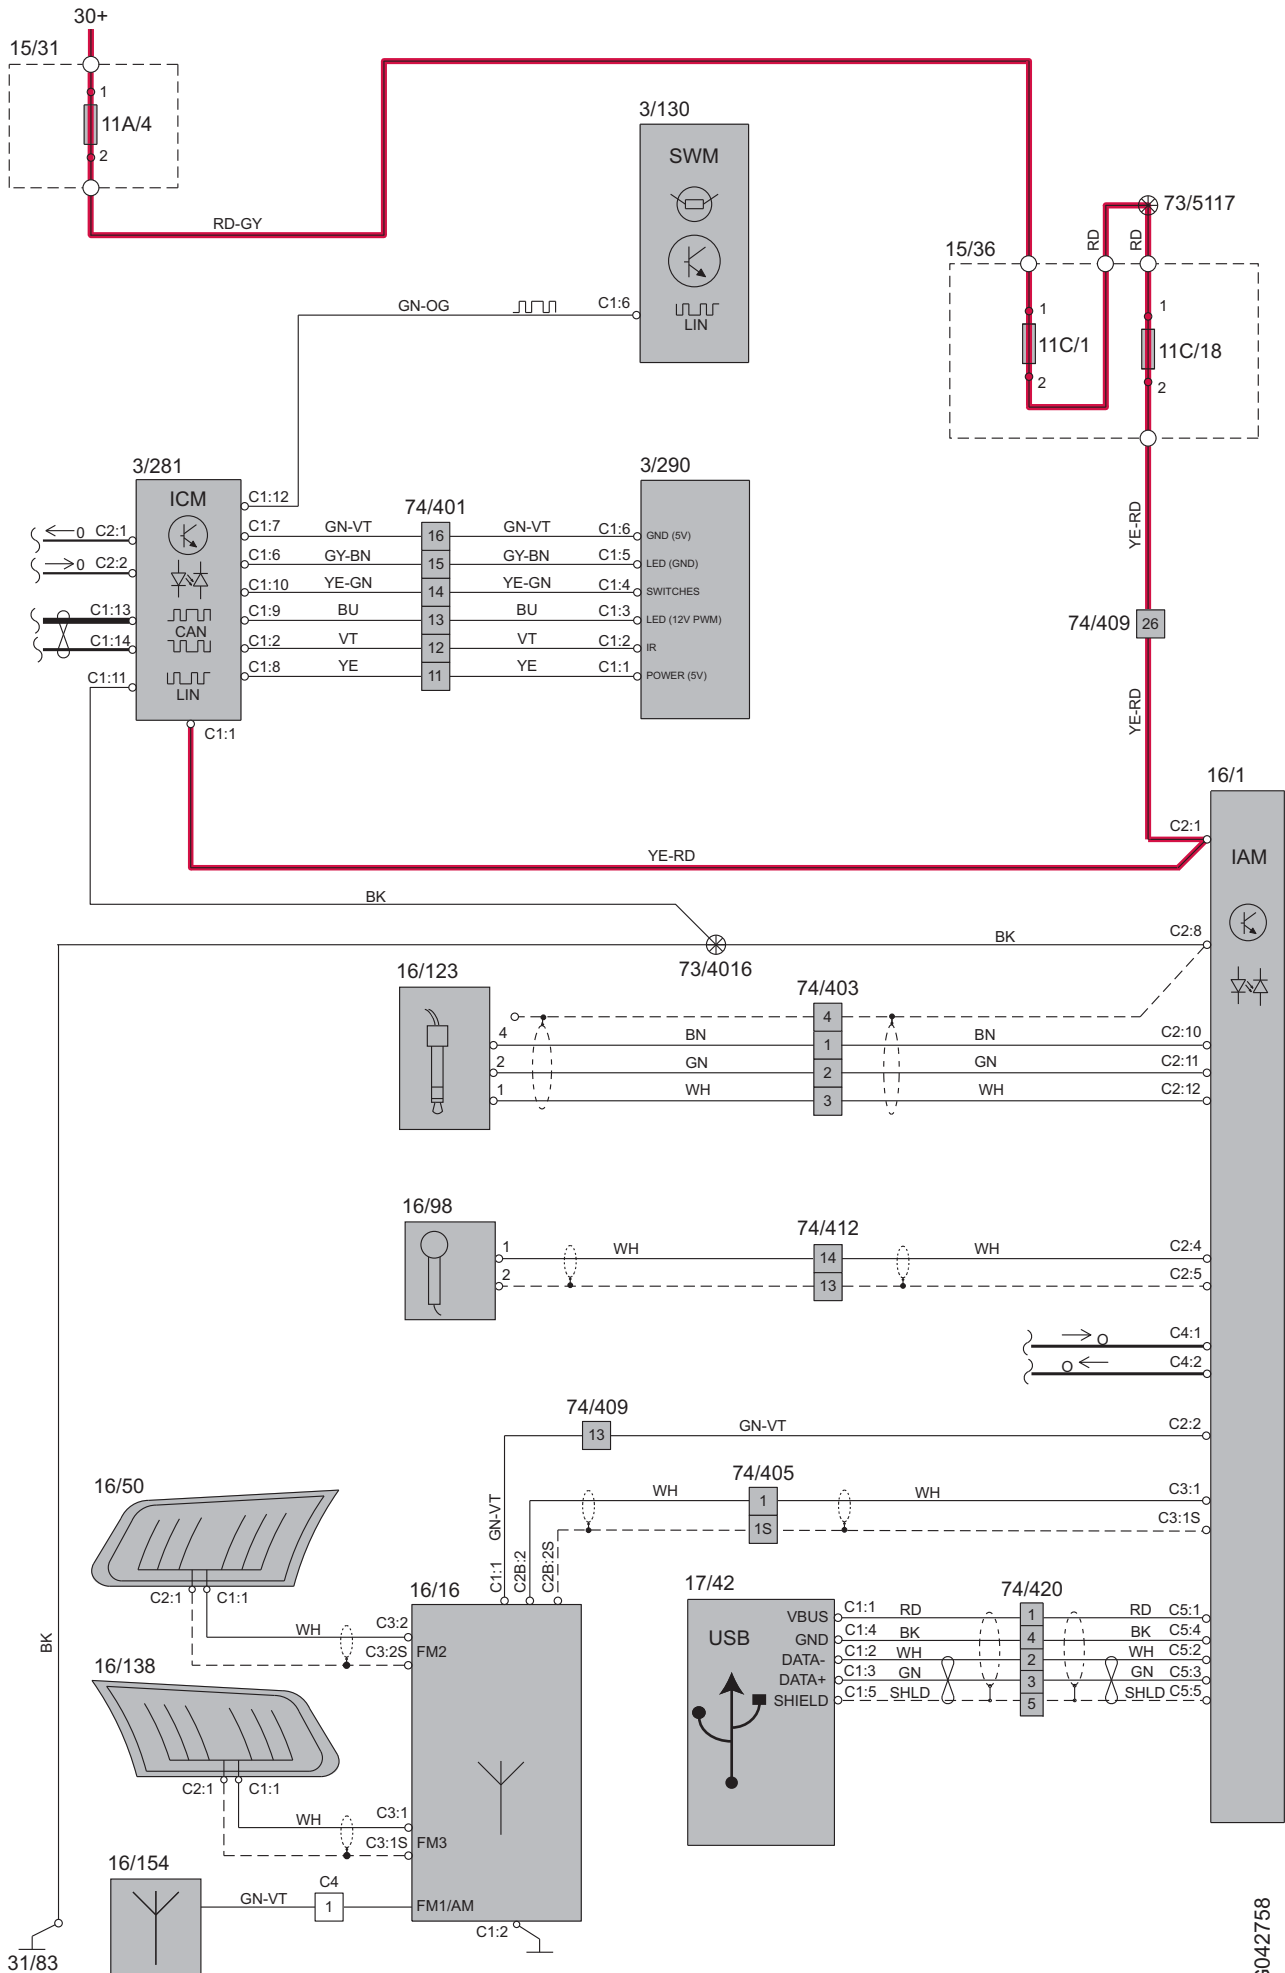

Grupp 39 Övrigt


Audio Premium 2:3

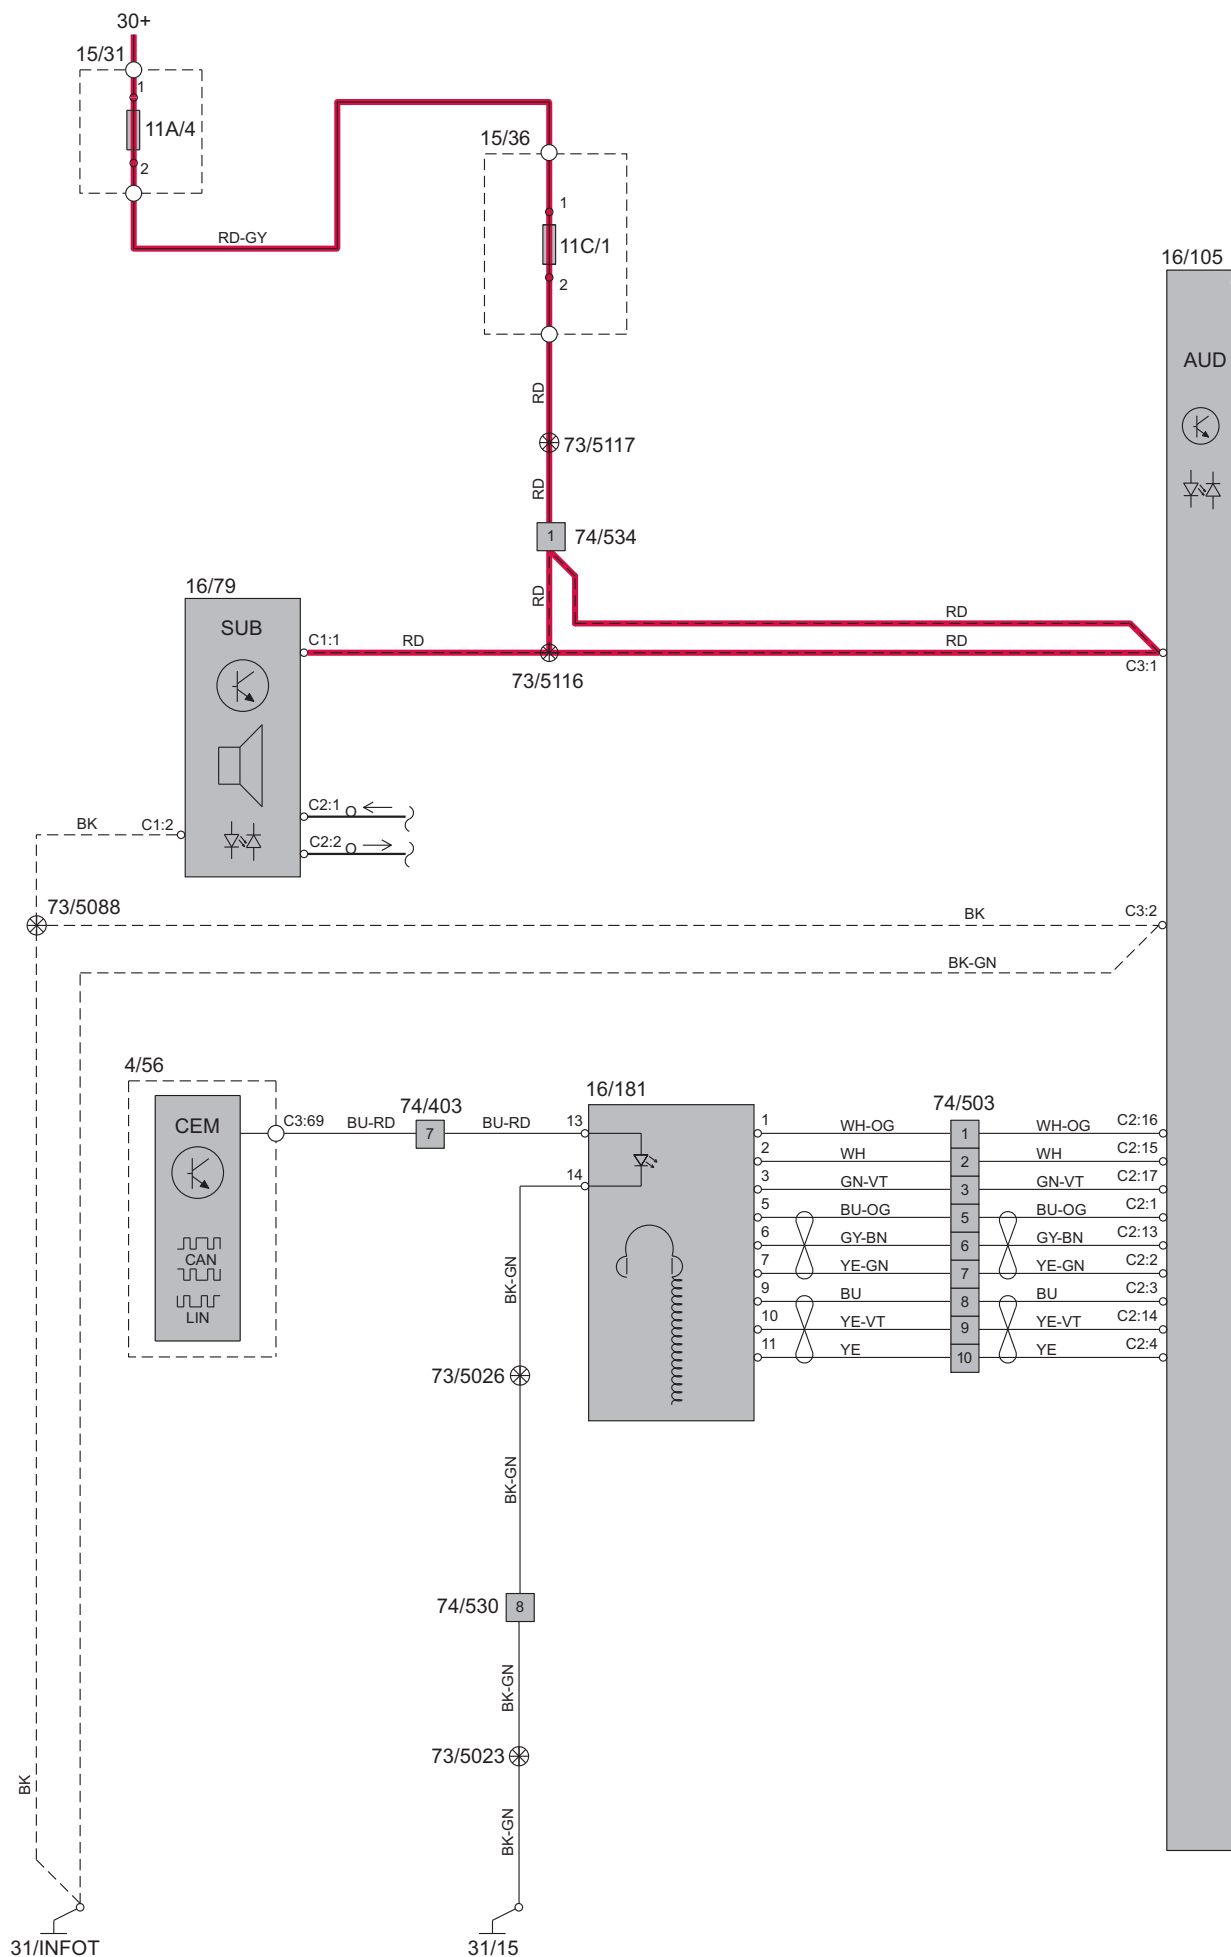

G042779

Grupp 39 Övrigt


Audio Premium 3:3

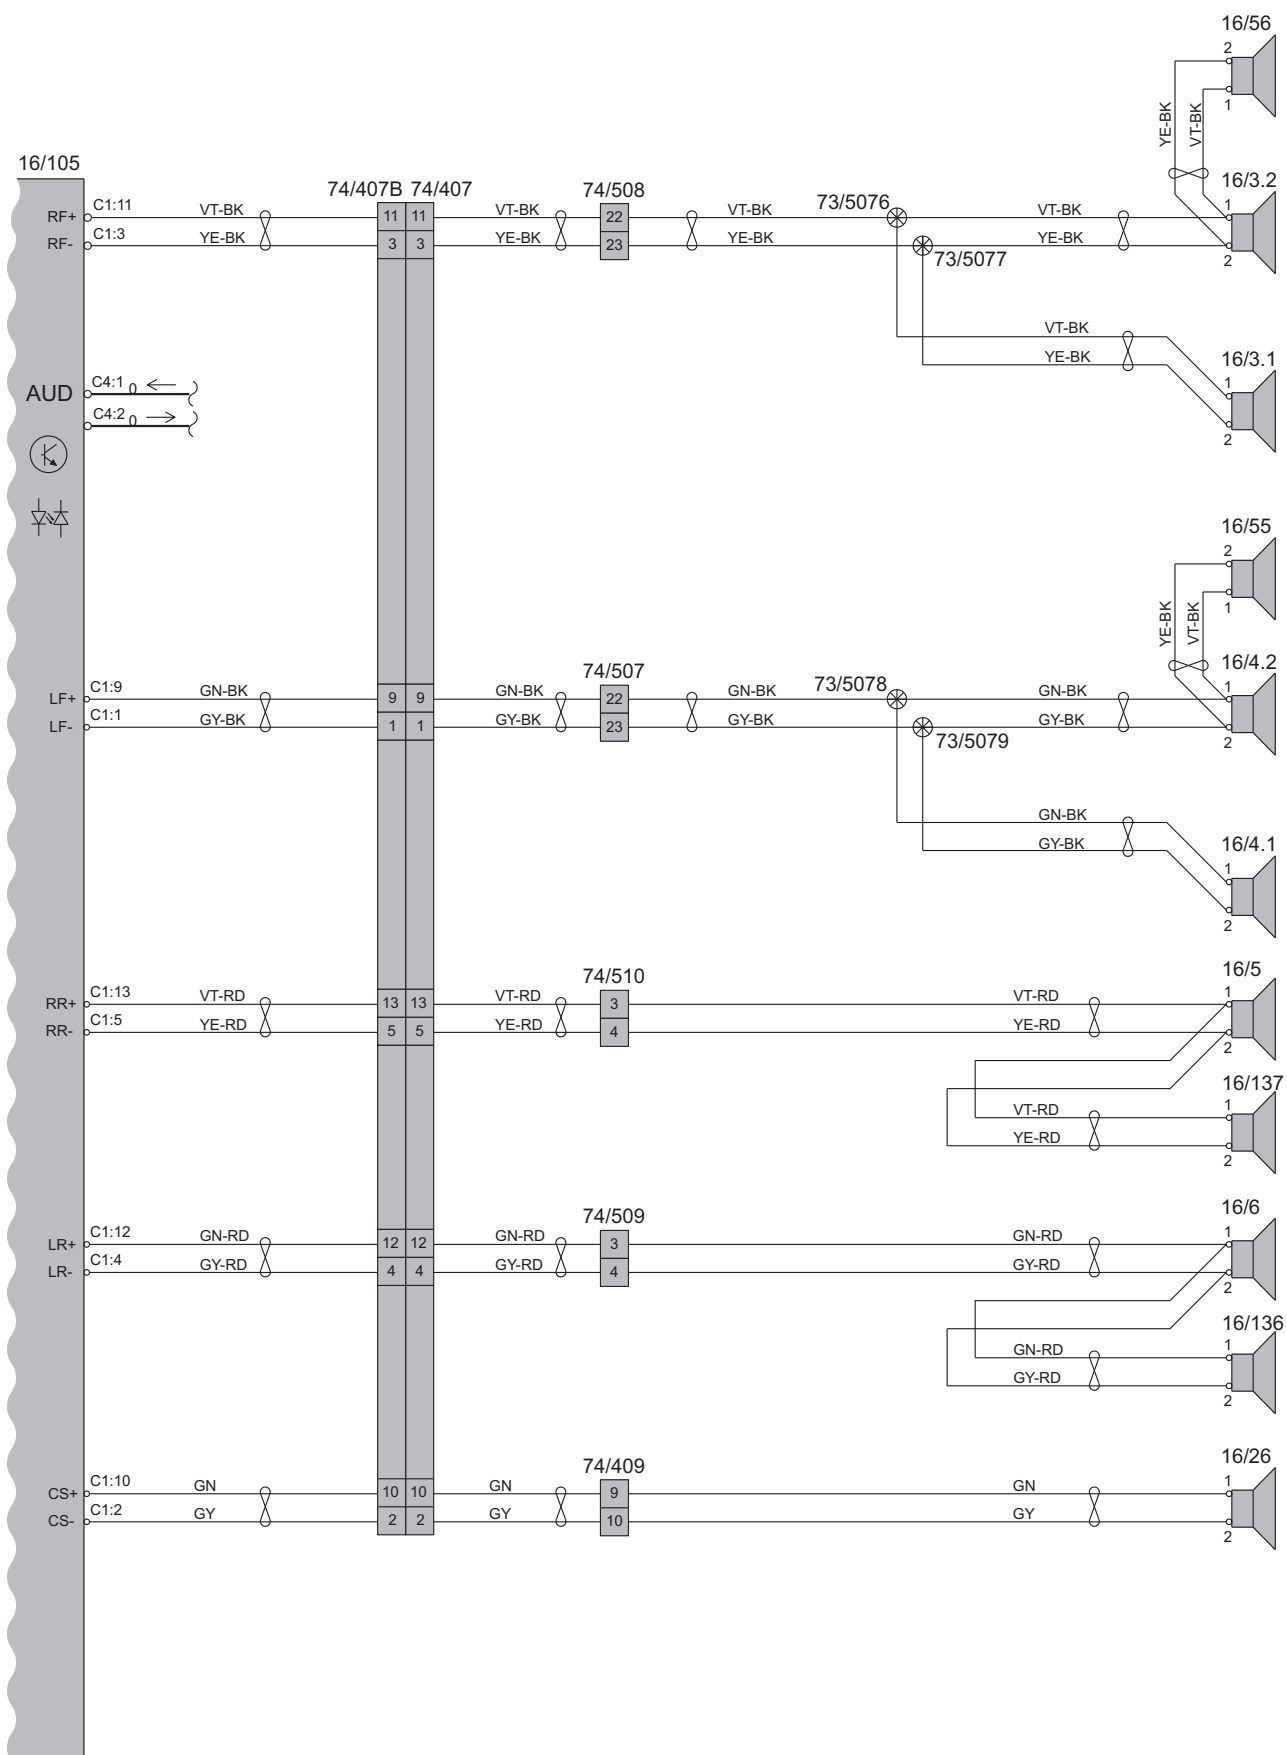

G034406


Grupp 39 Övrigt

Audio 1:2

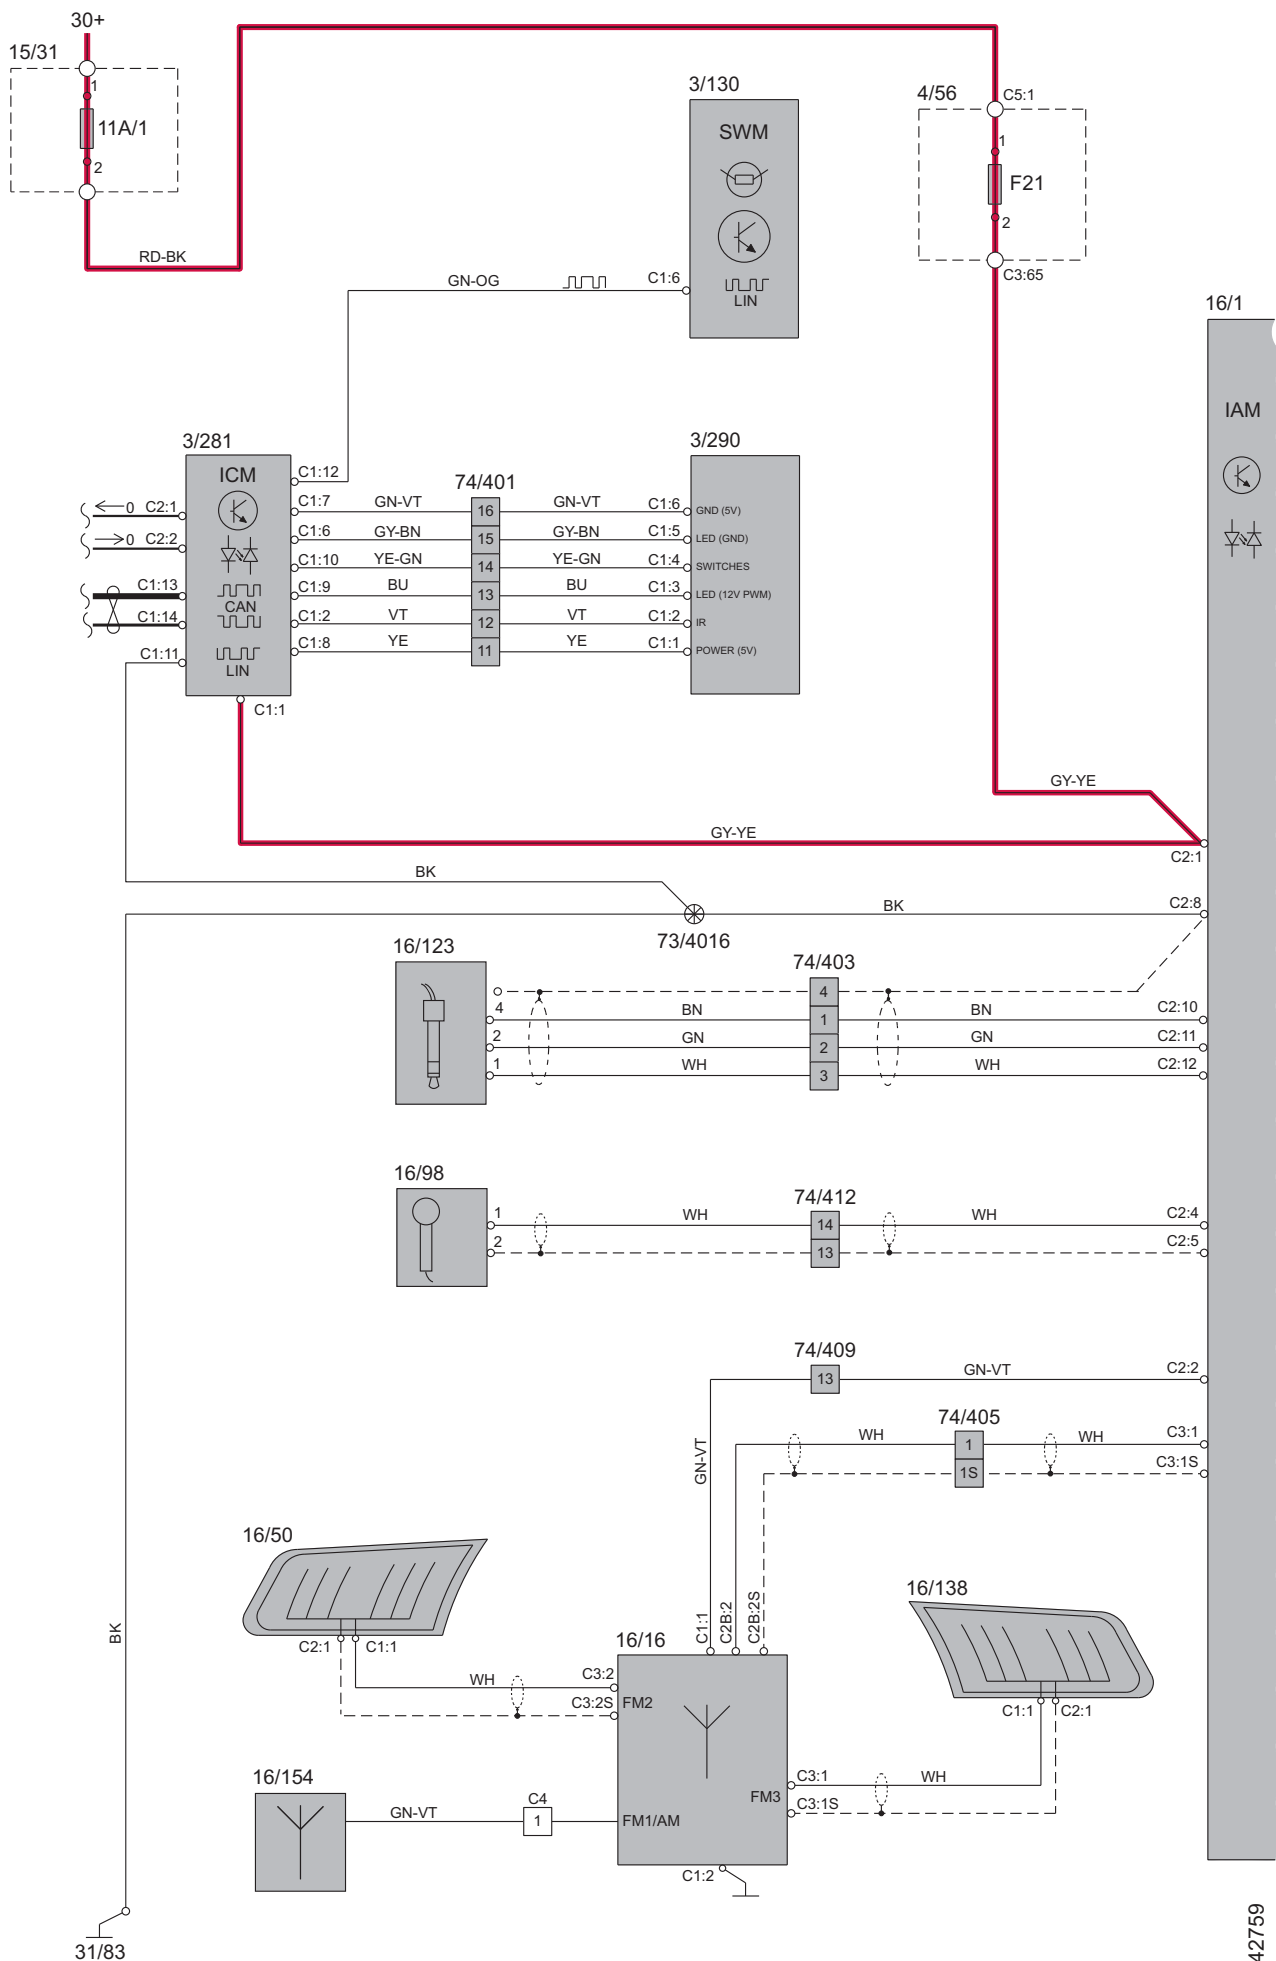


Grupp 39 Övrigt

Audio 2:2

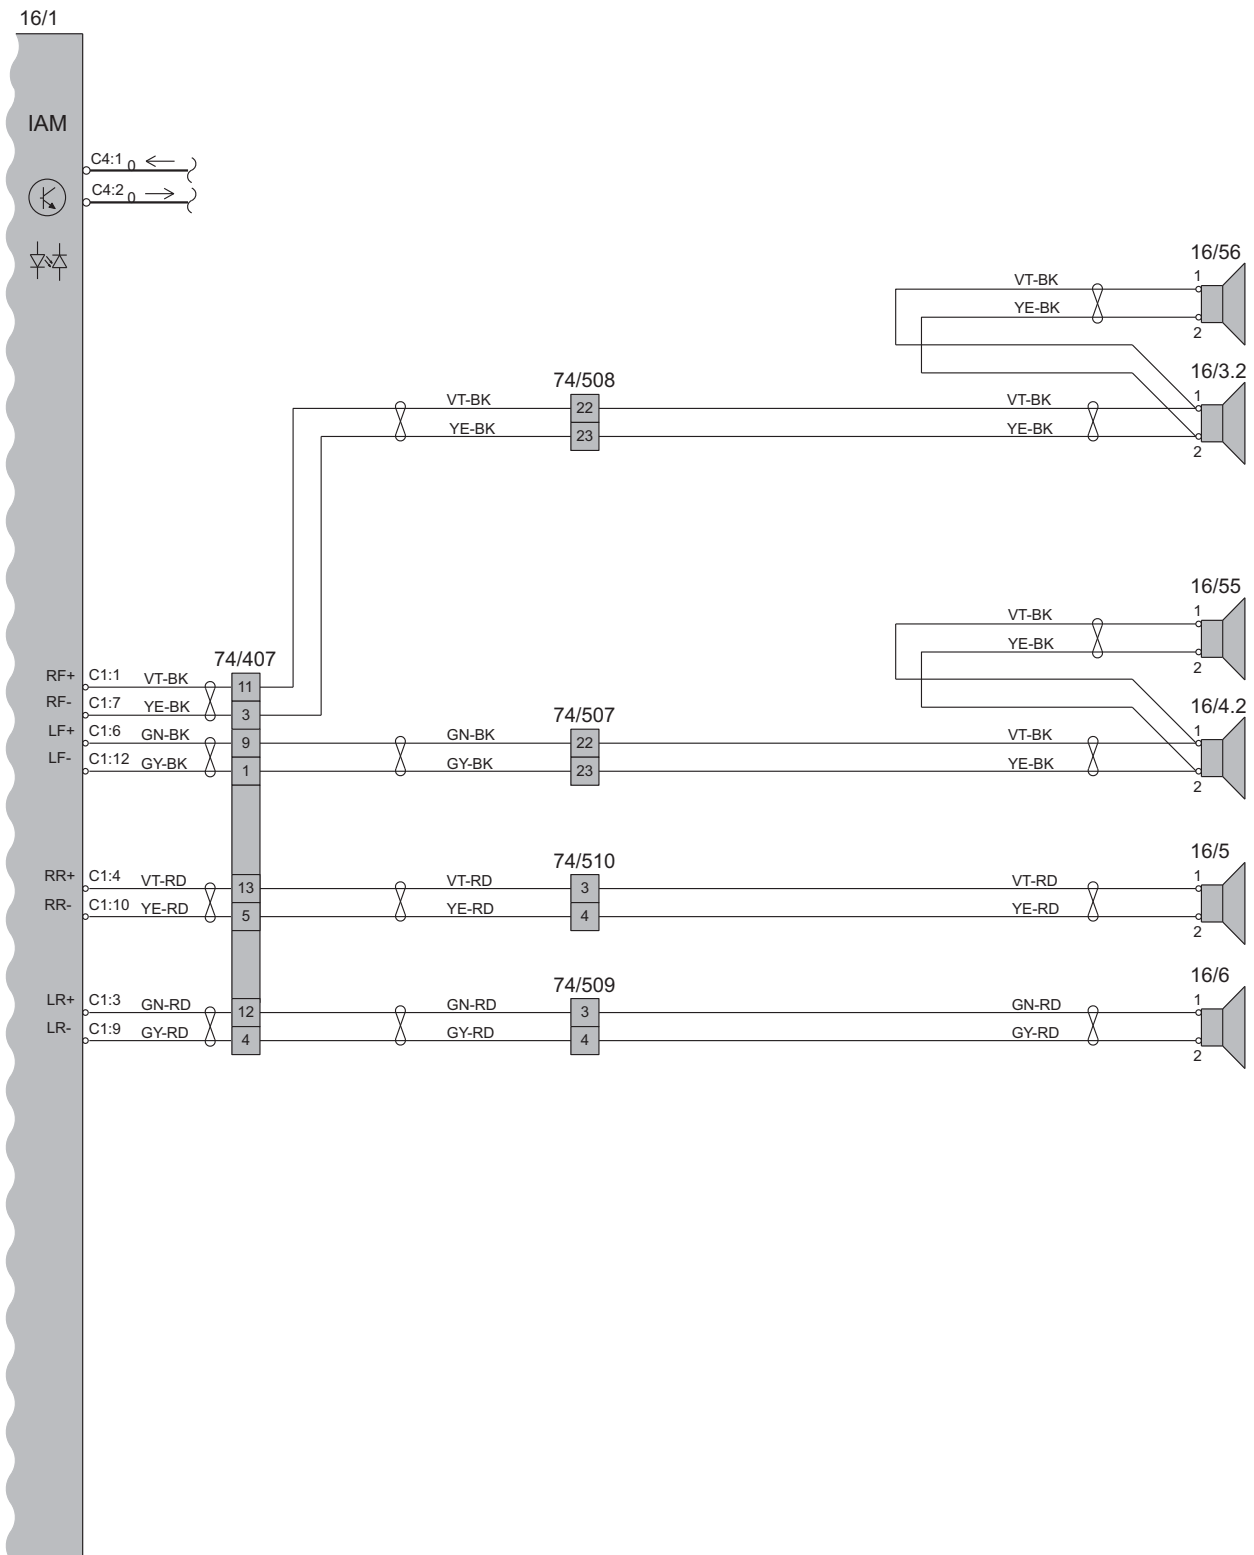


G034416

Grupp 39 Övrigt
Mobiltelefon 1:2

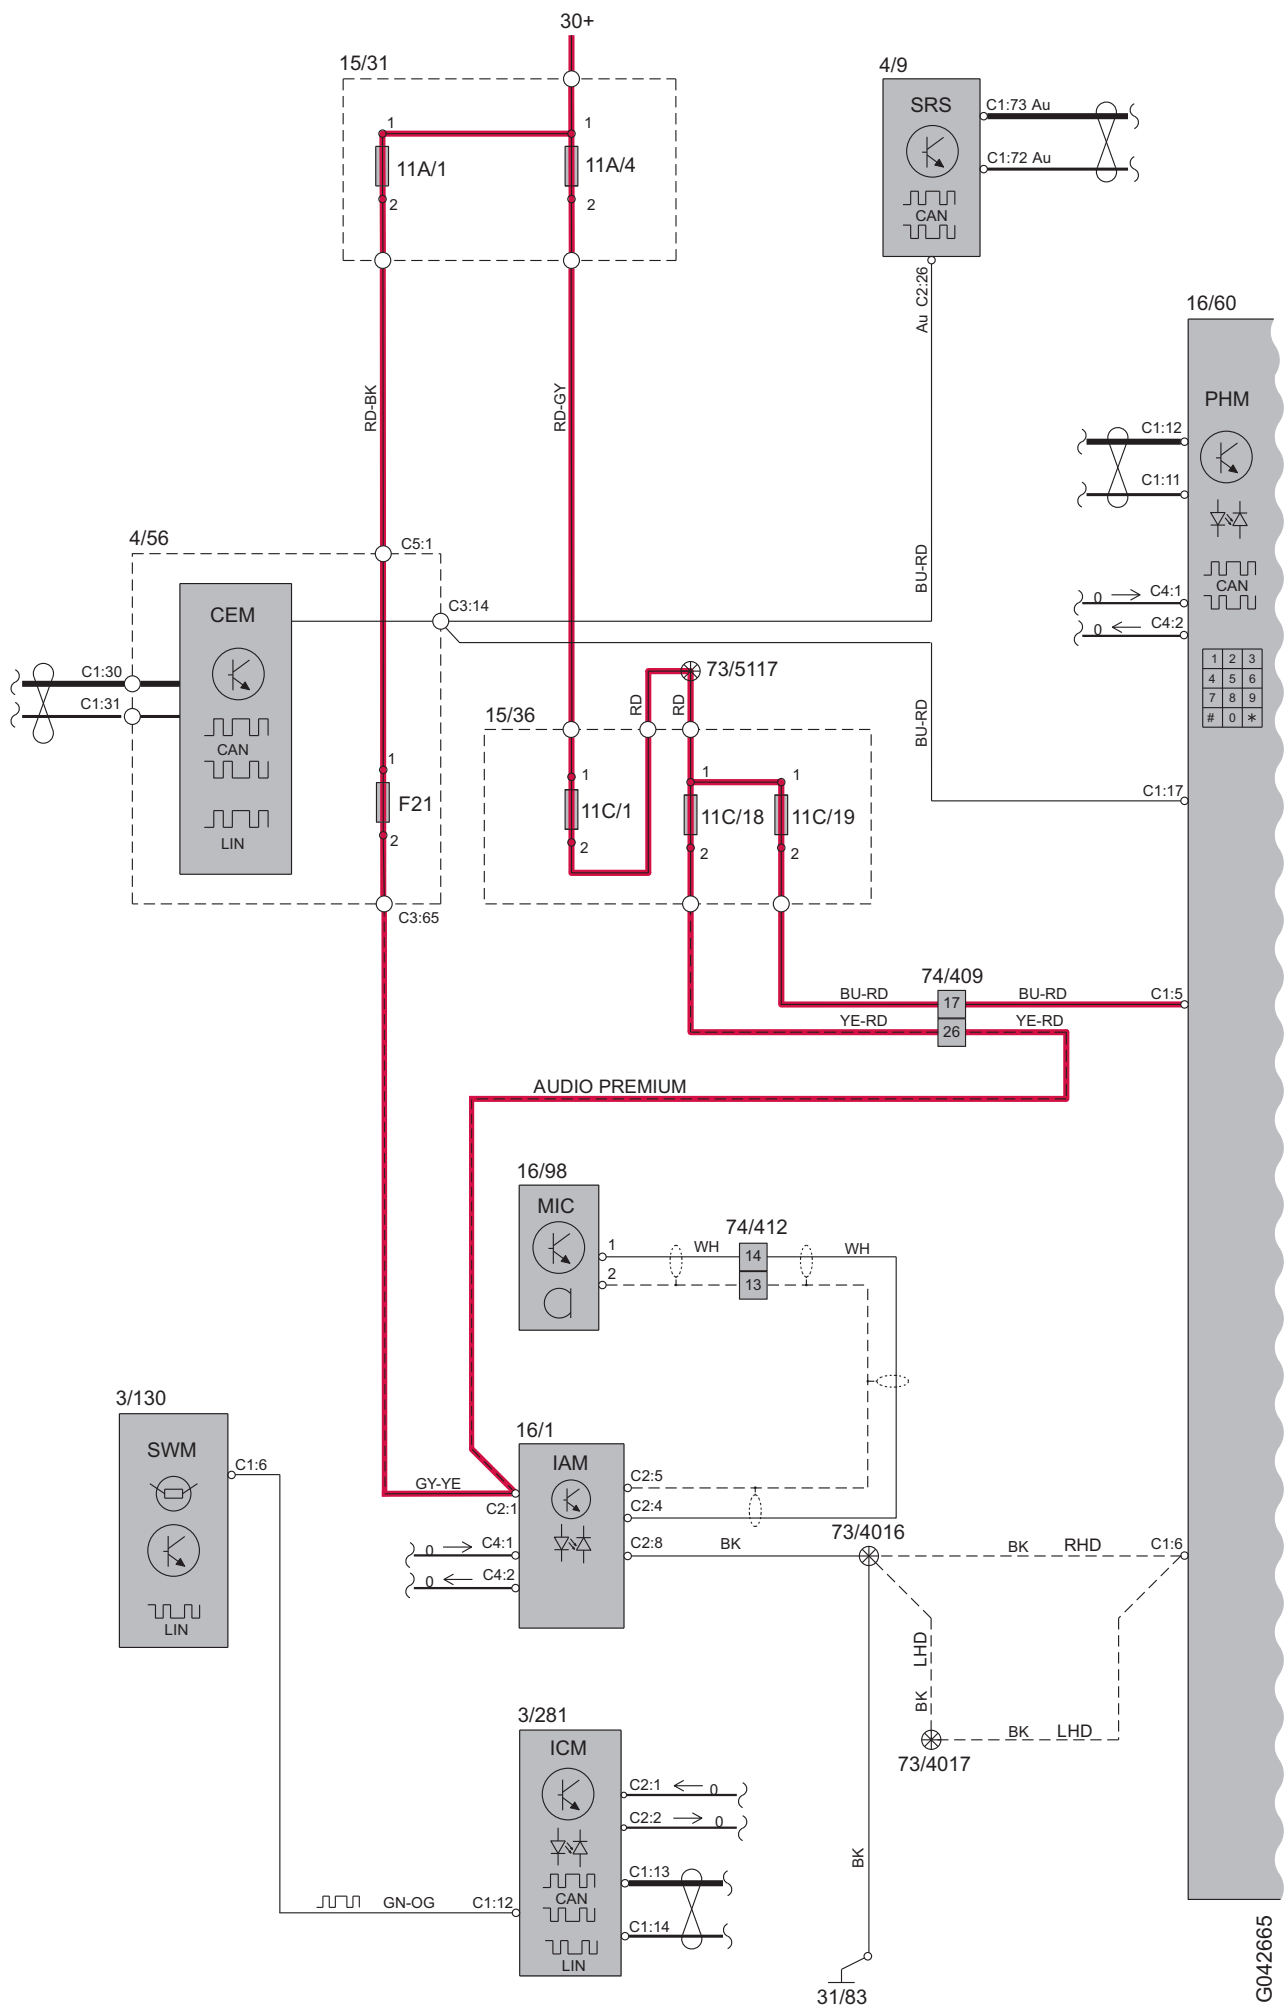


Grupp 39 Övrigt
Mobiltelefon 2:2

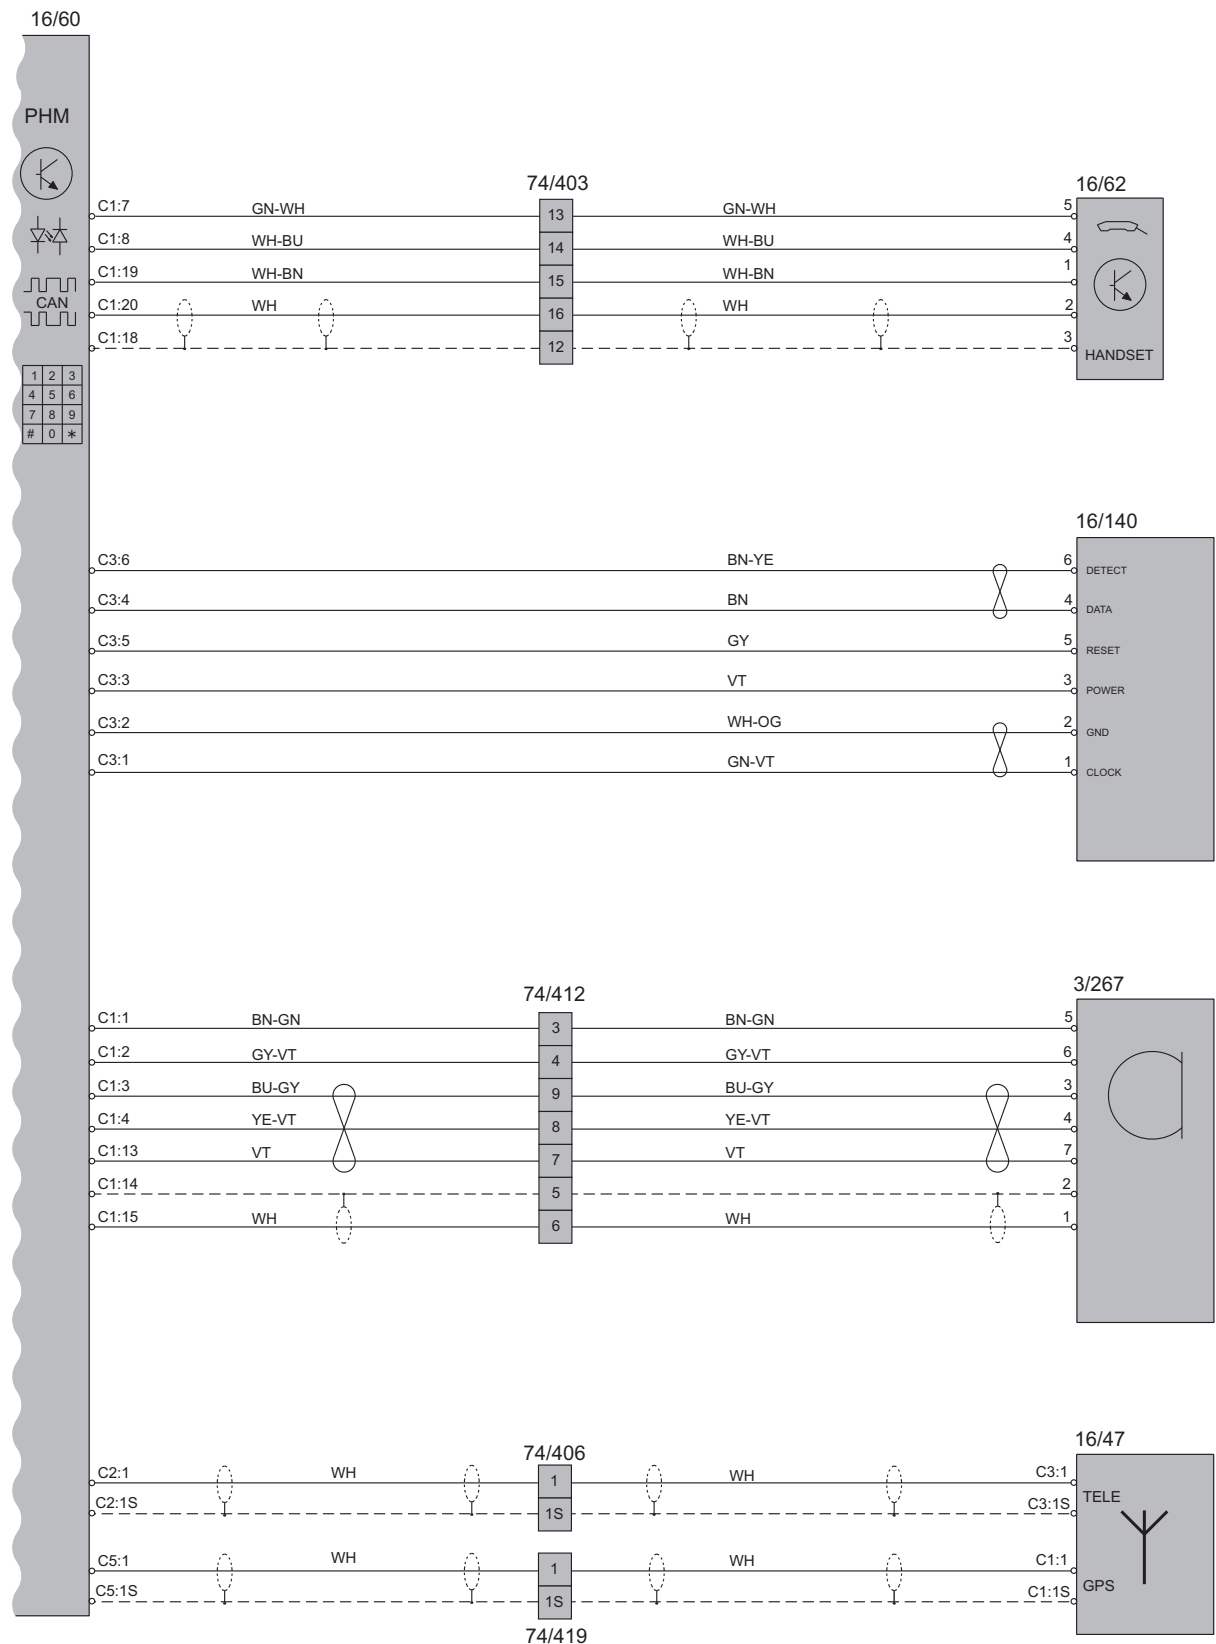


G034419

Grupp 39 Övrigt, Tillbehör DAB Radio

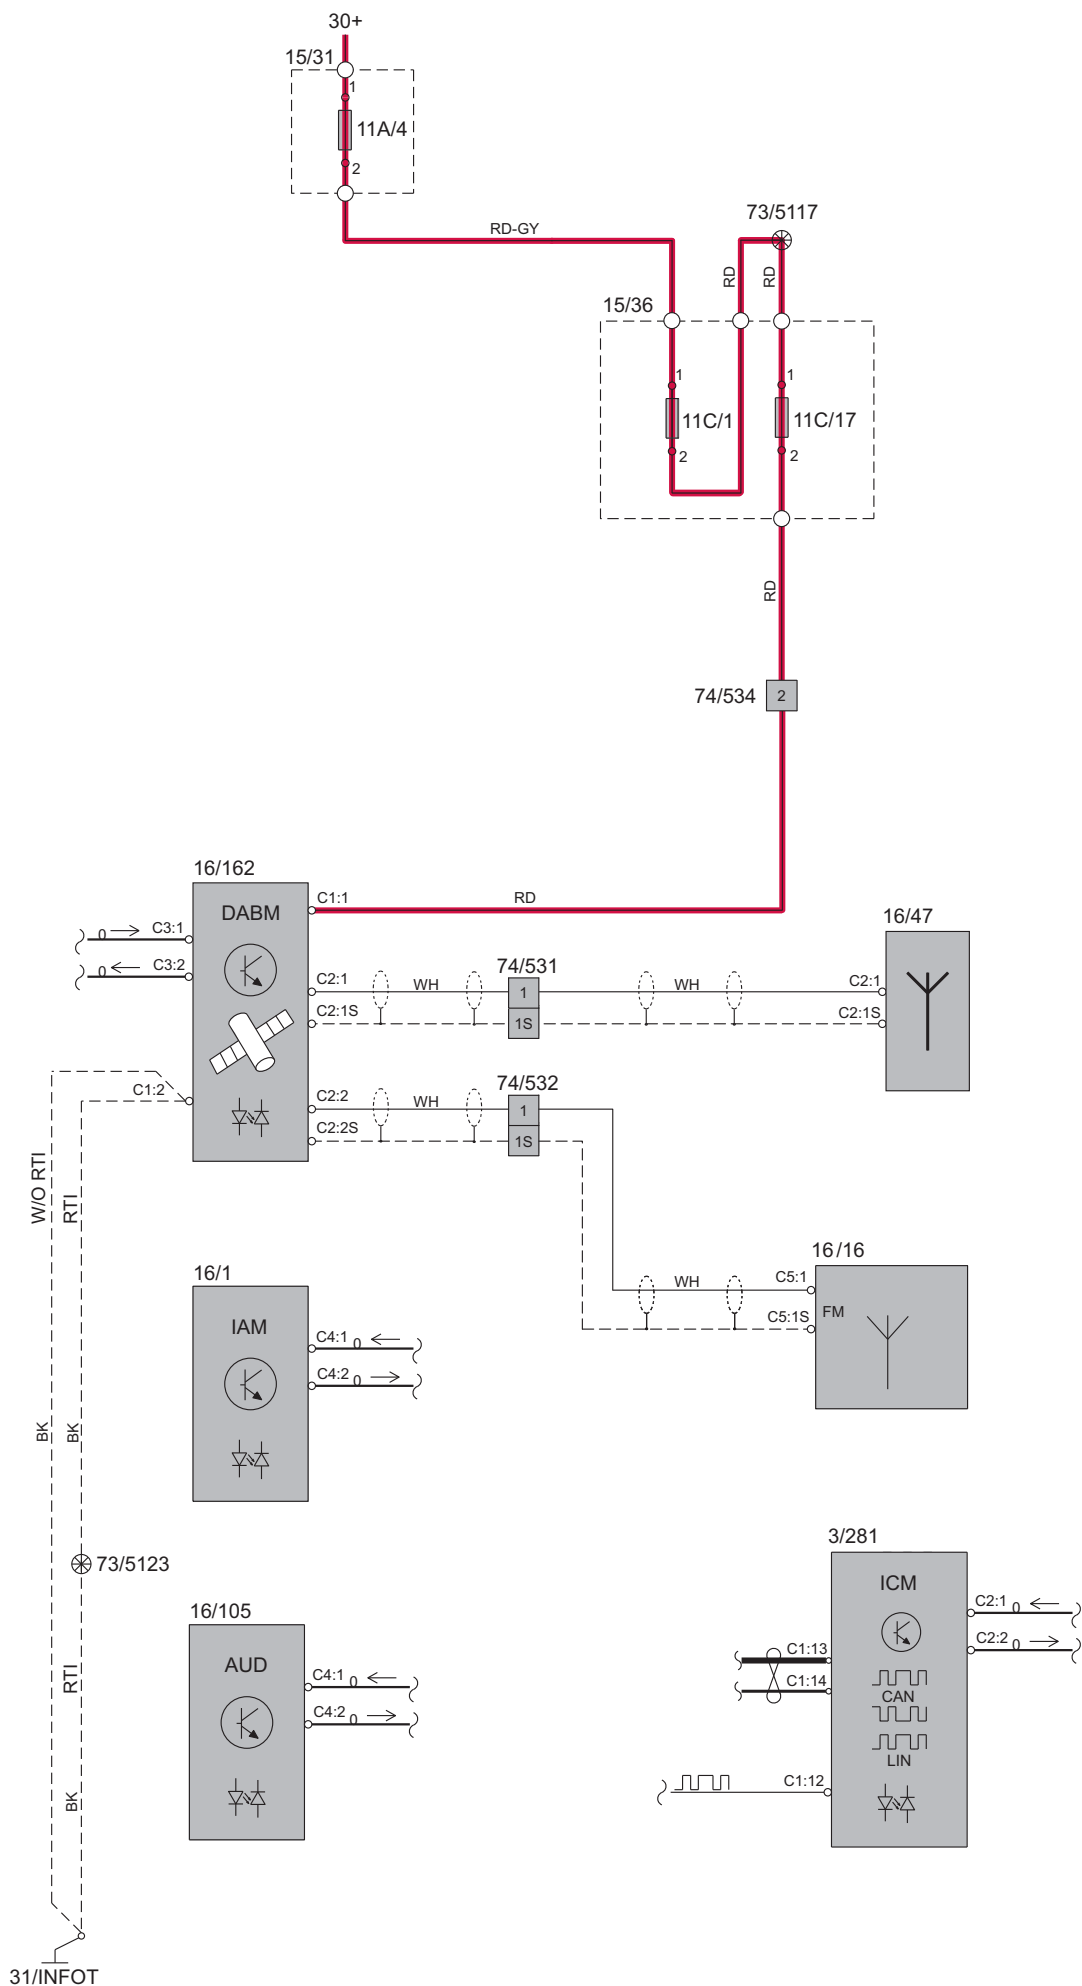


Grupp 39 Övrigt

Telefonsystem Blåtand

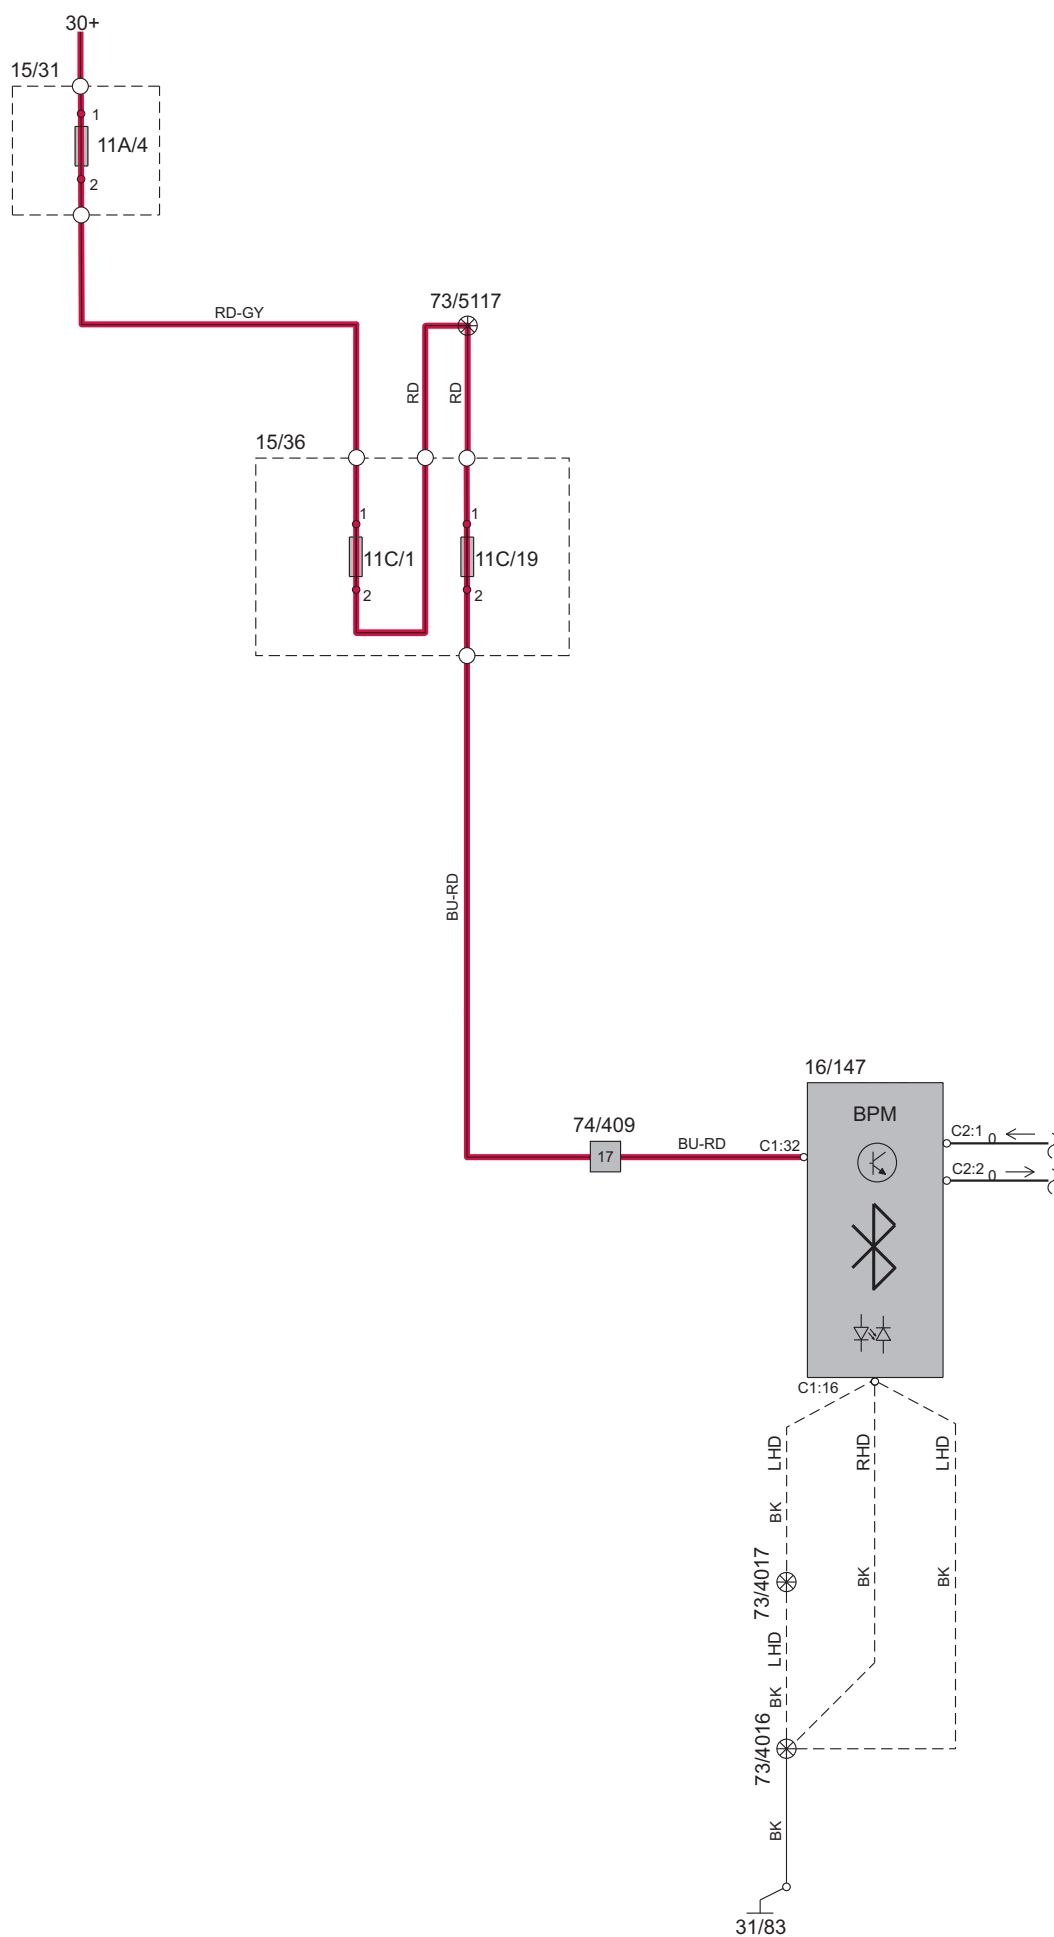


Grupp 39 Övrigt, Tillbehör Blåttand Handsfree

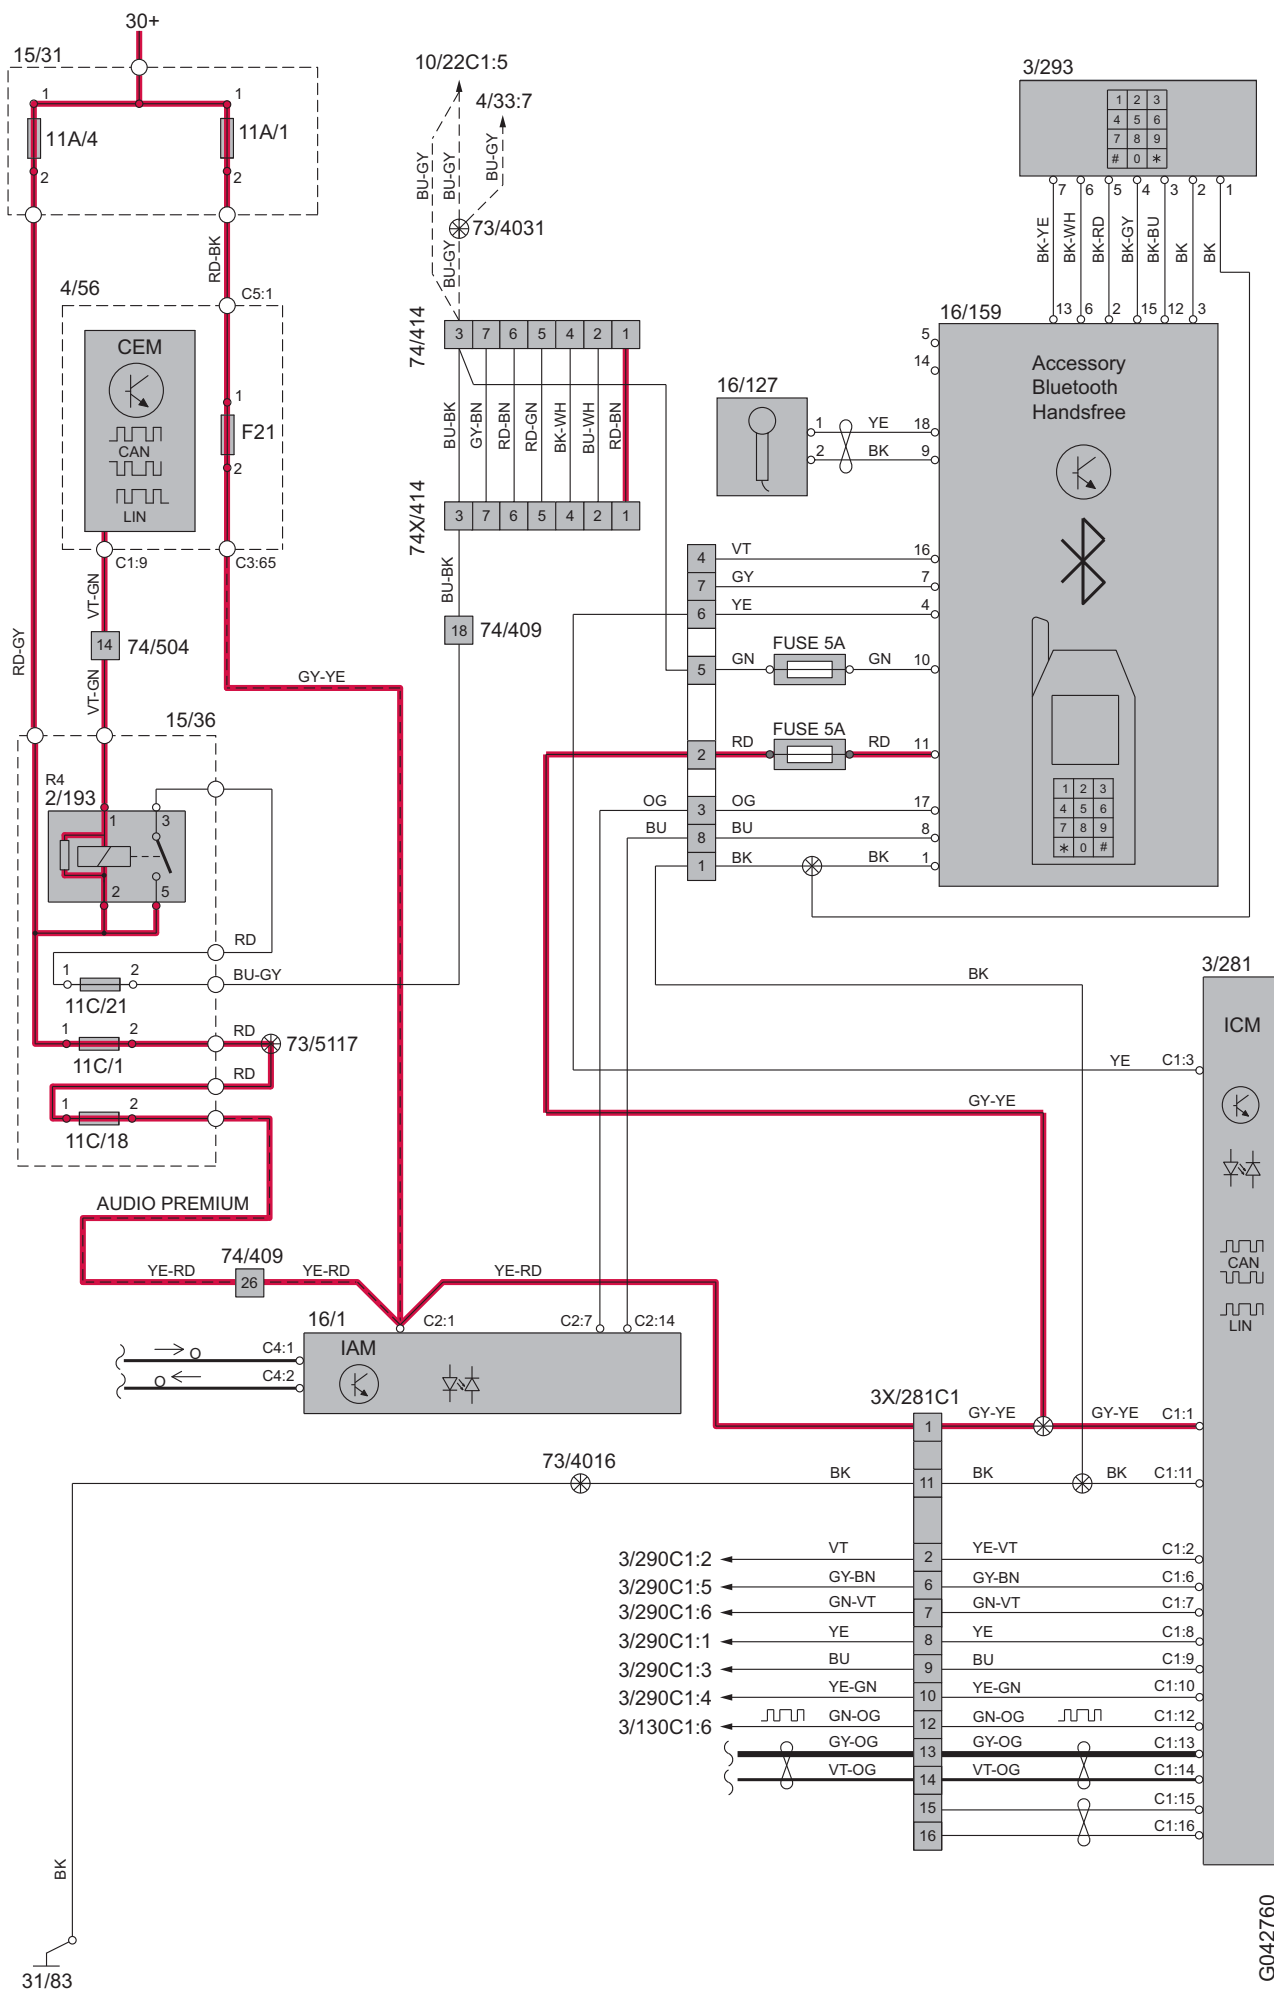


Grupp 39 Övrigt

Multimedia & Trafikinformation

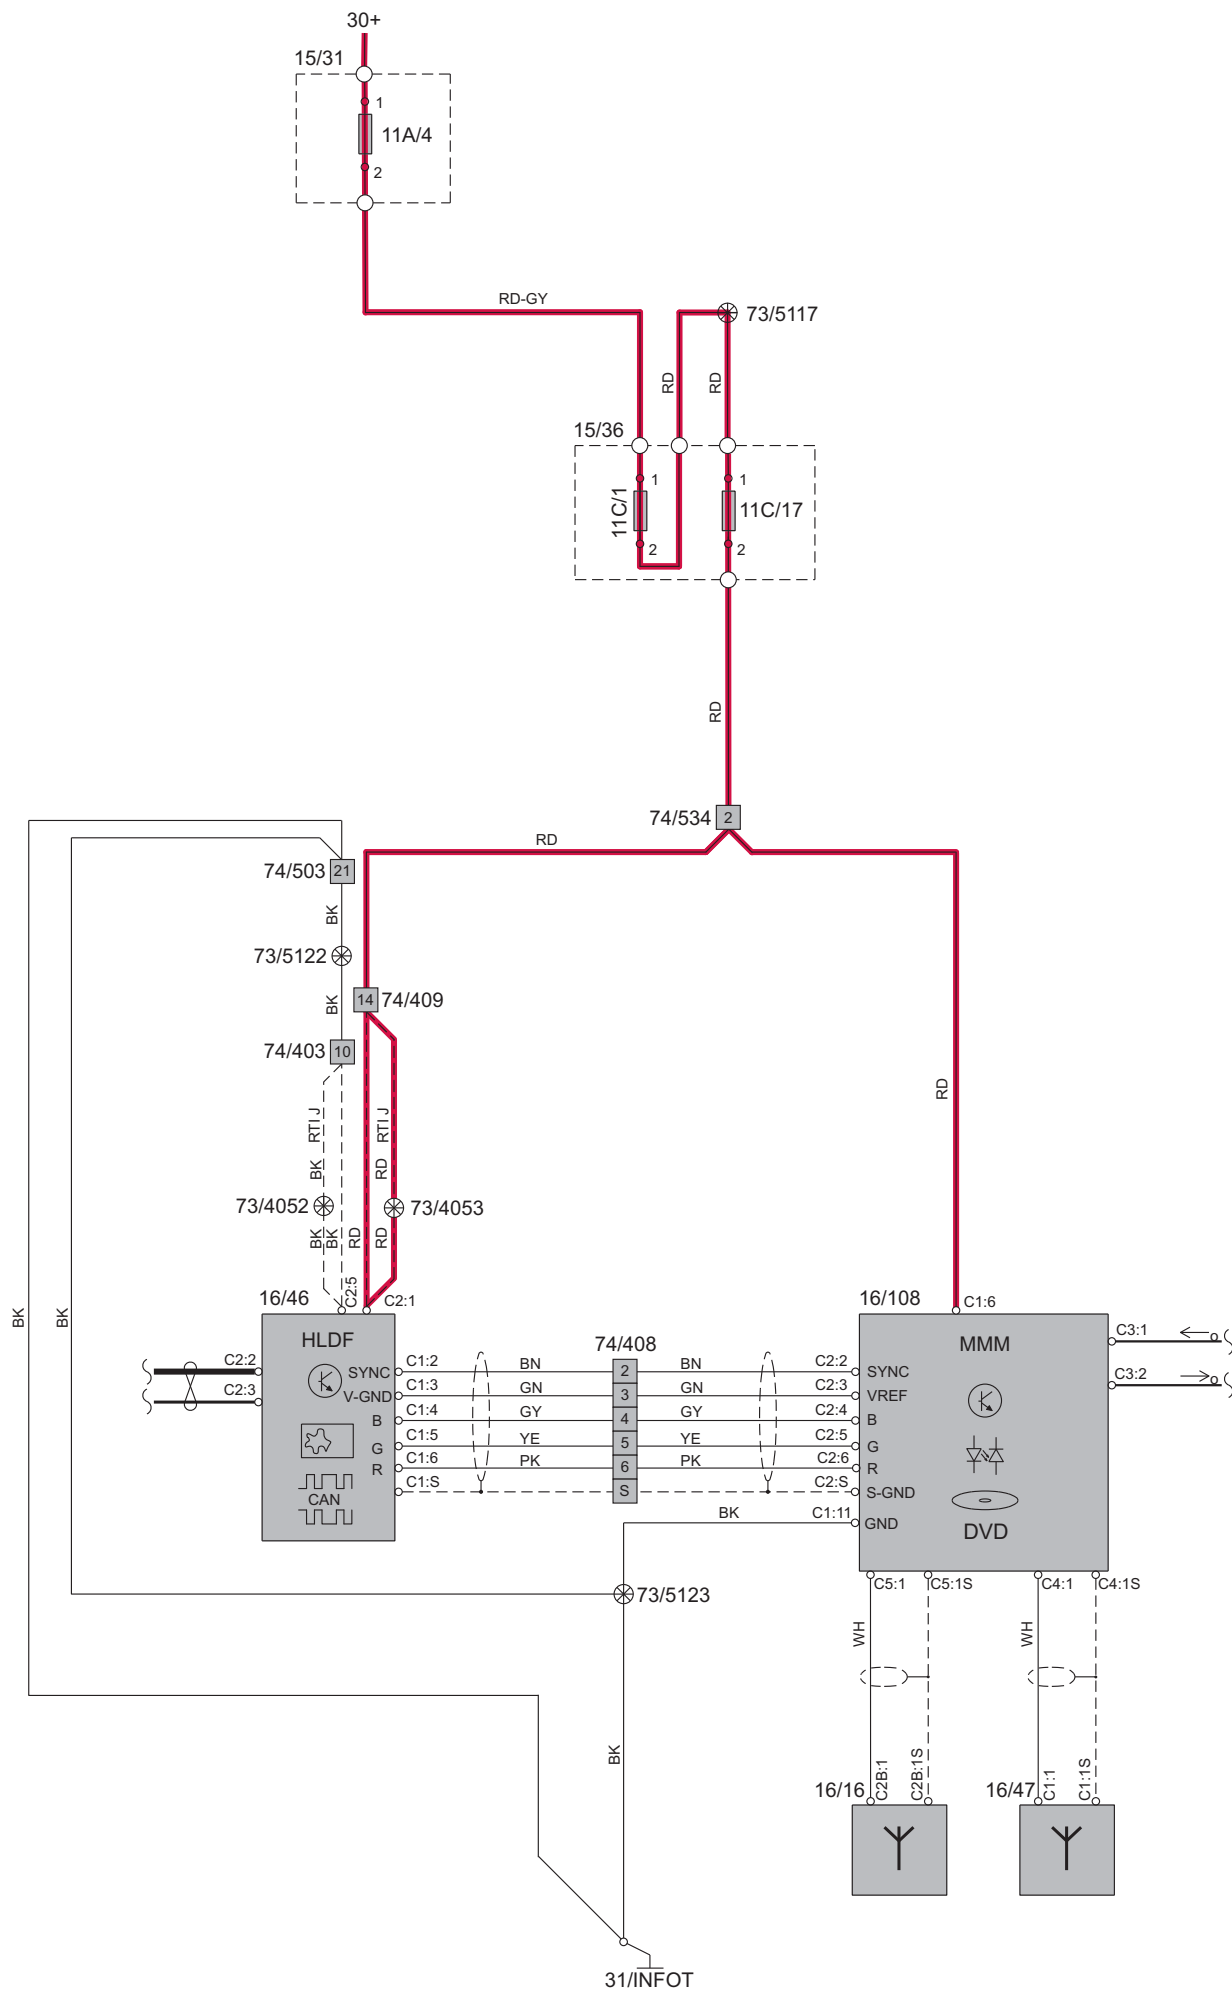


Grupp 39 Övrigt, Tillbehör Satellitradio

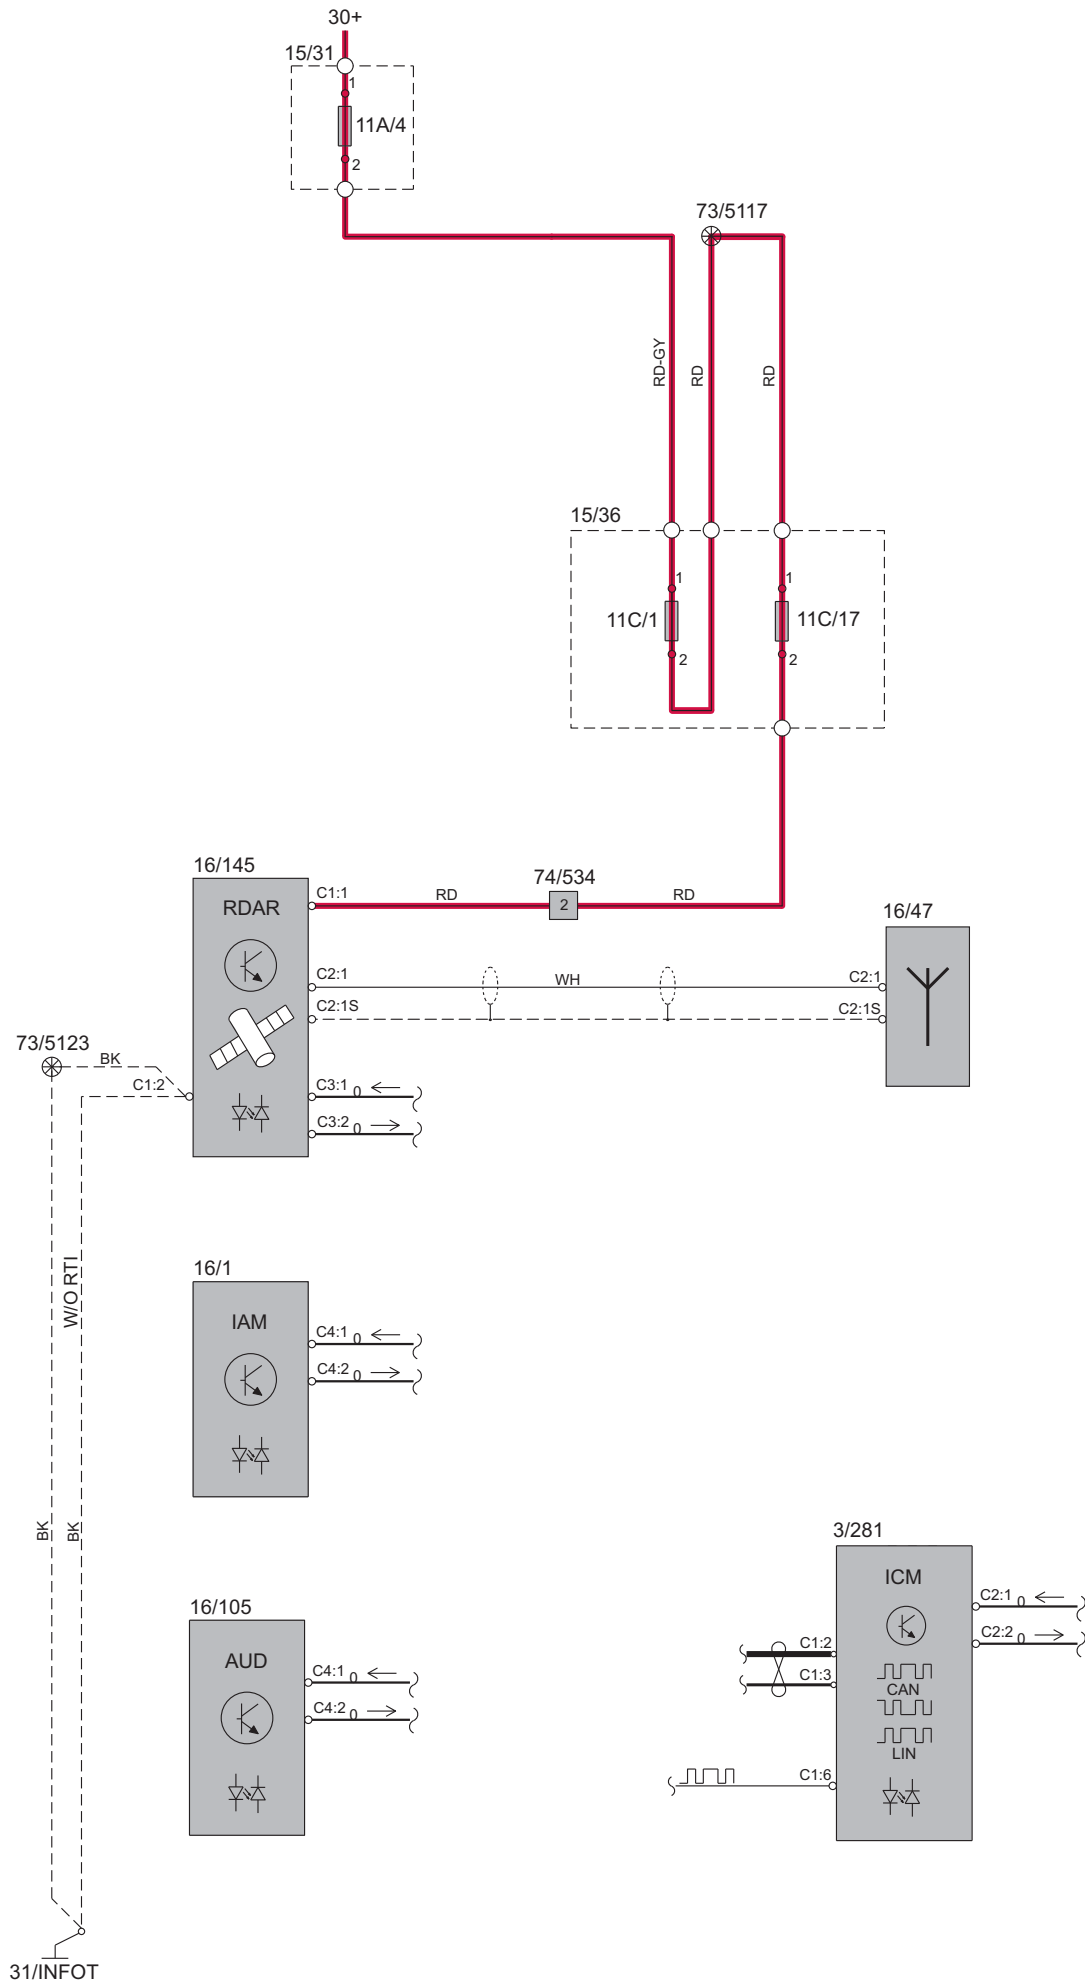


G042308

Grupp 39 Övrigt Parkeringskamera

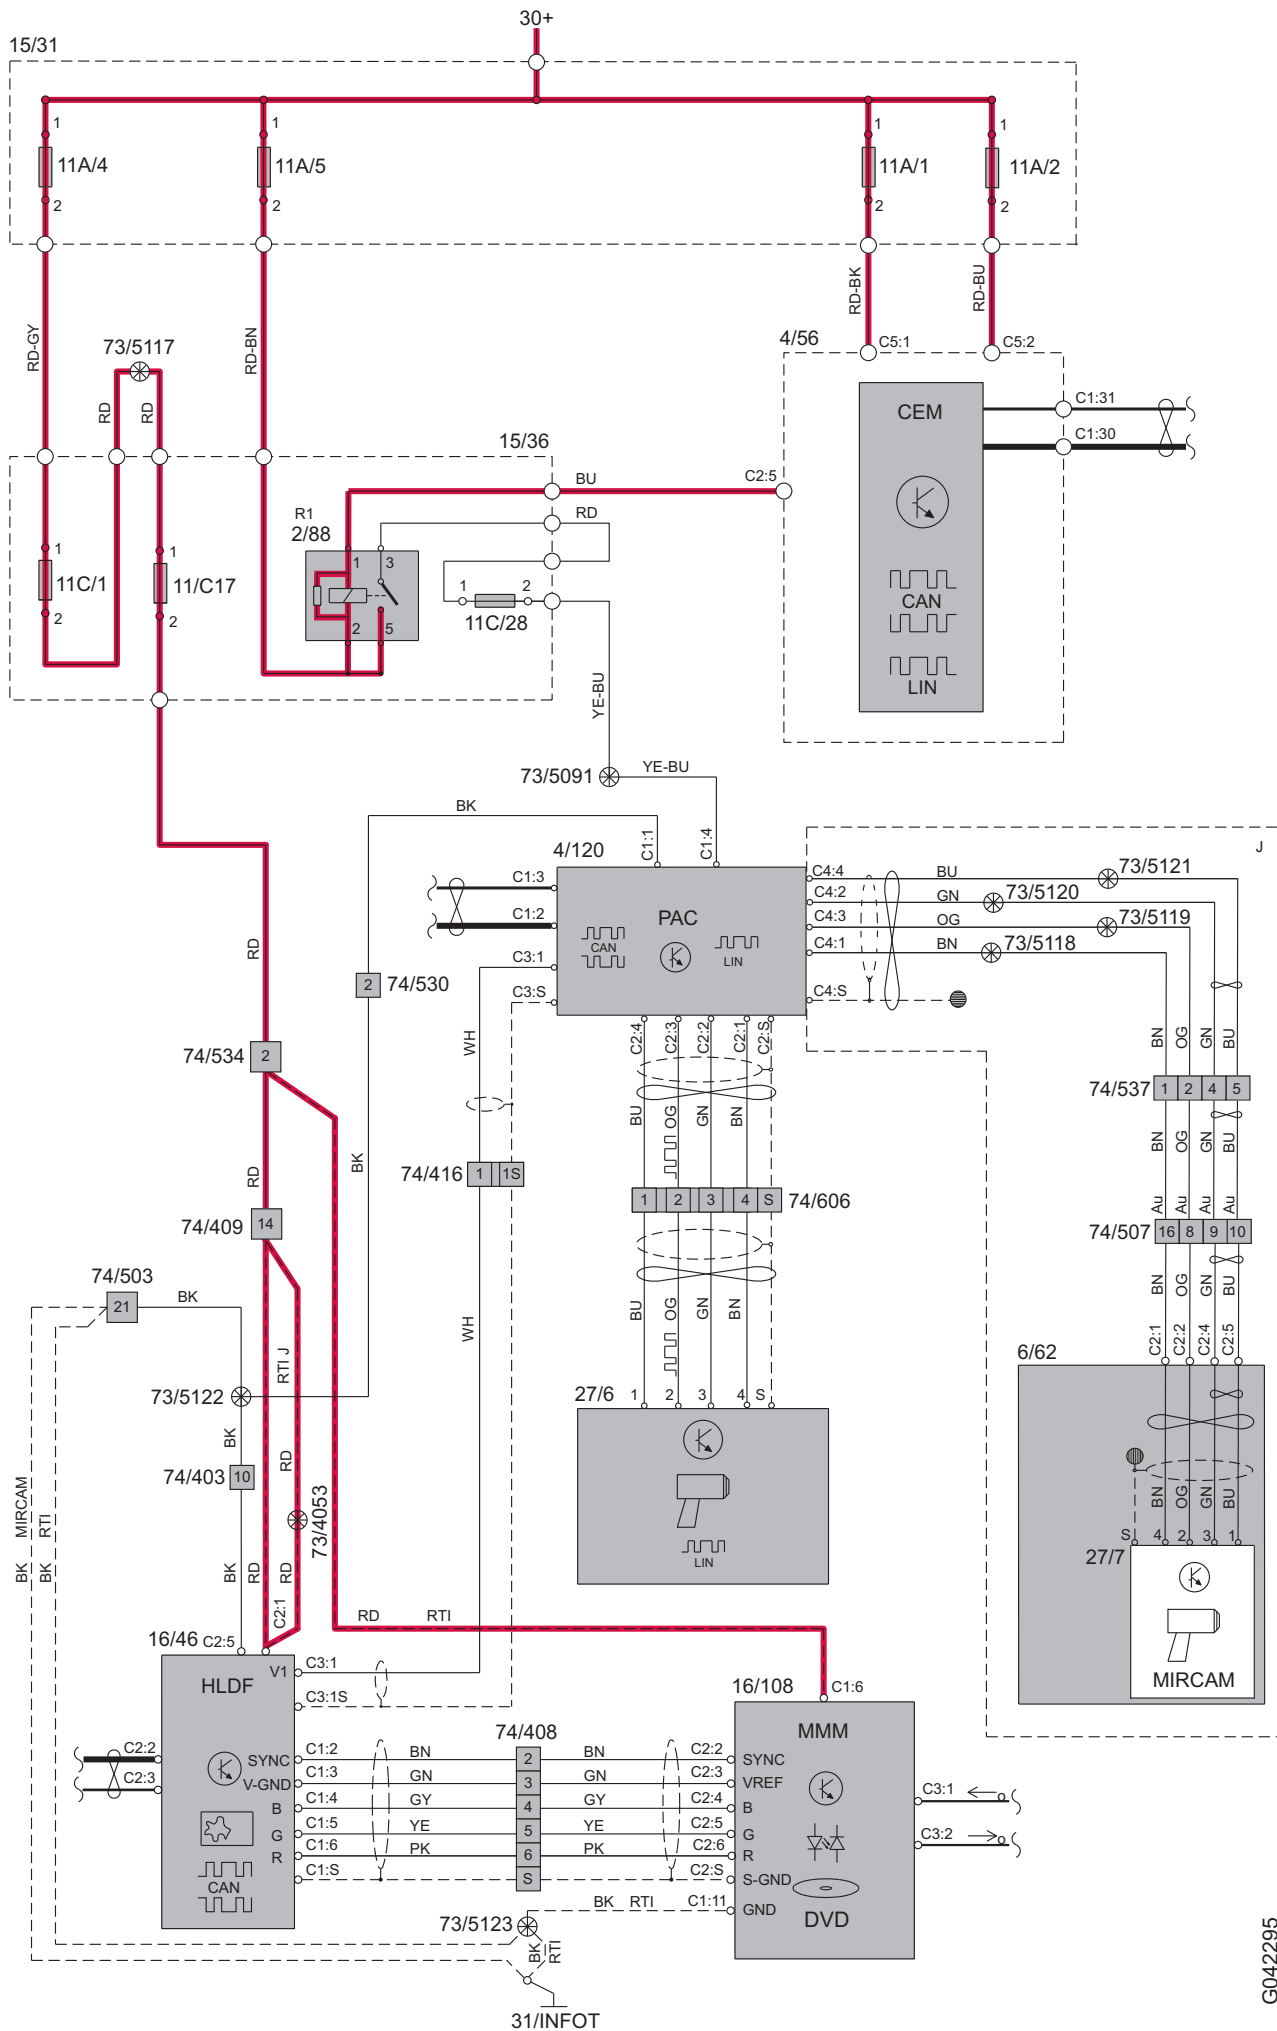

G042295


Grupp 39 Övrigt Trafikinformation, Kina

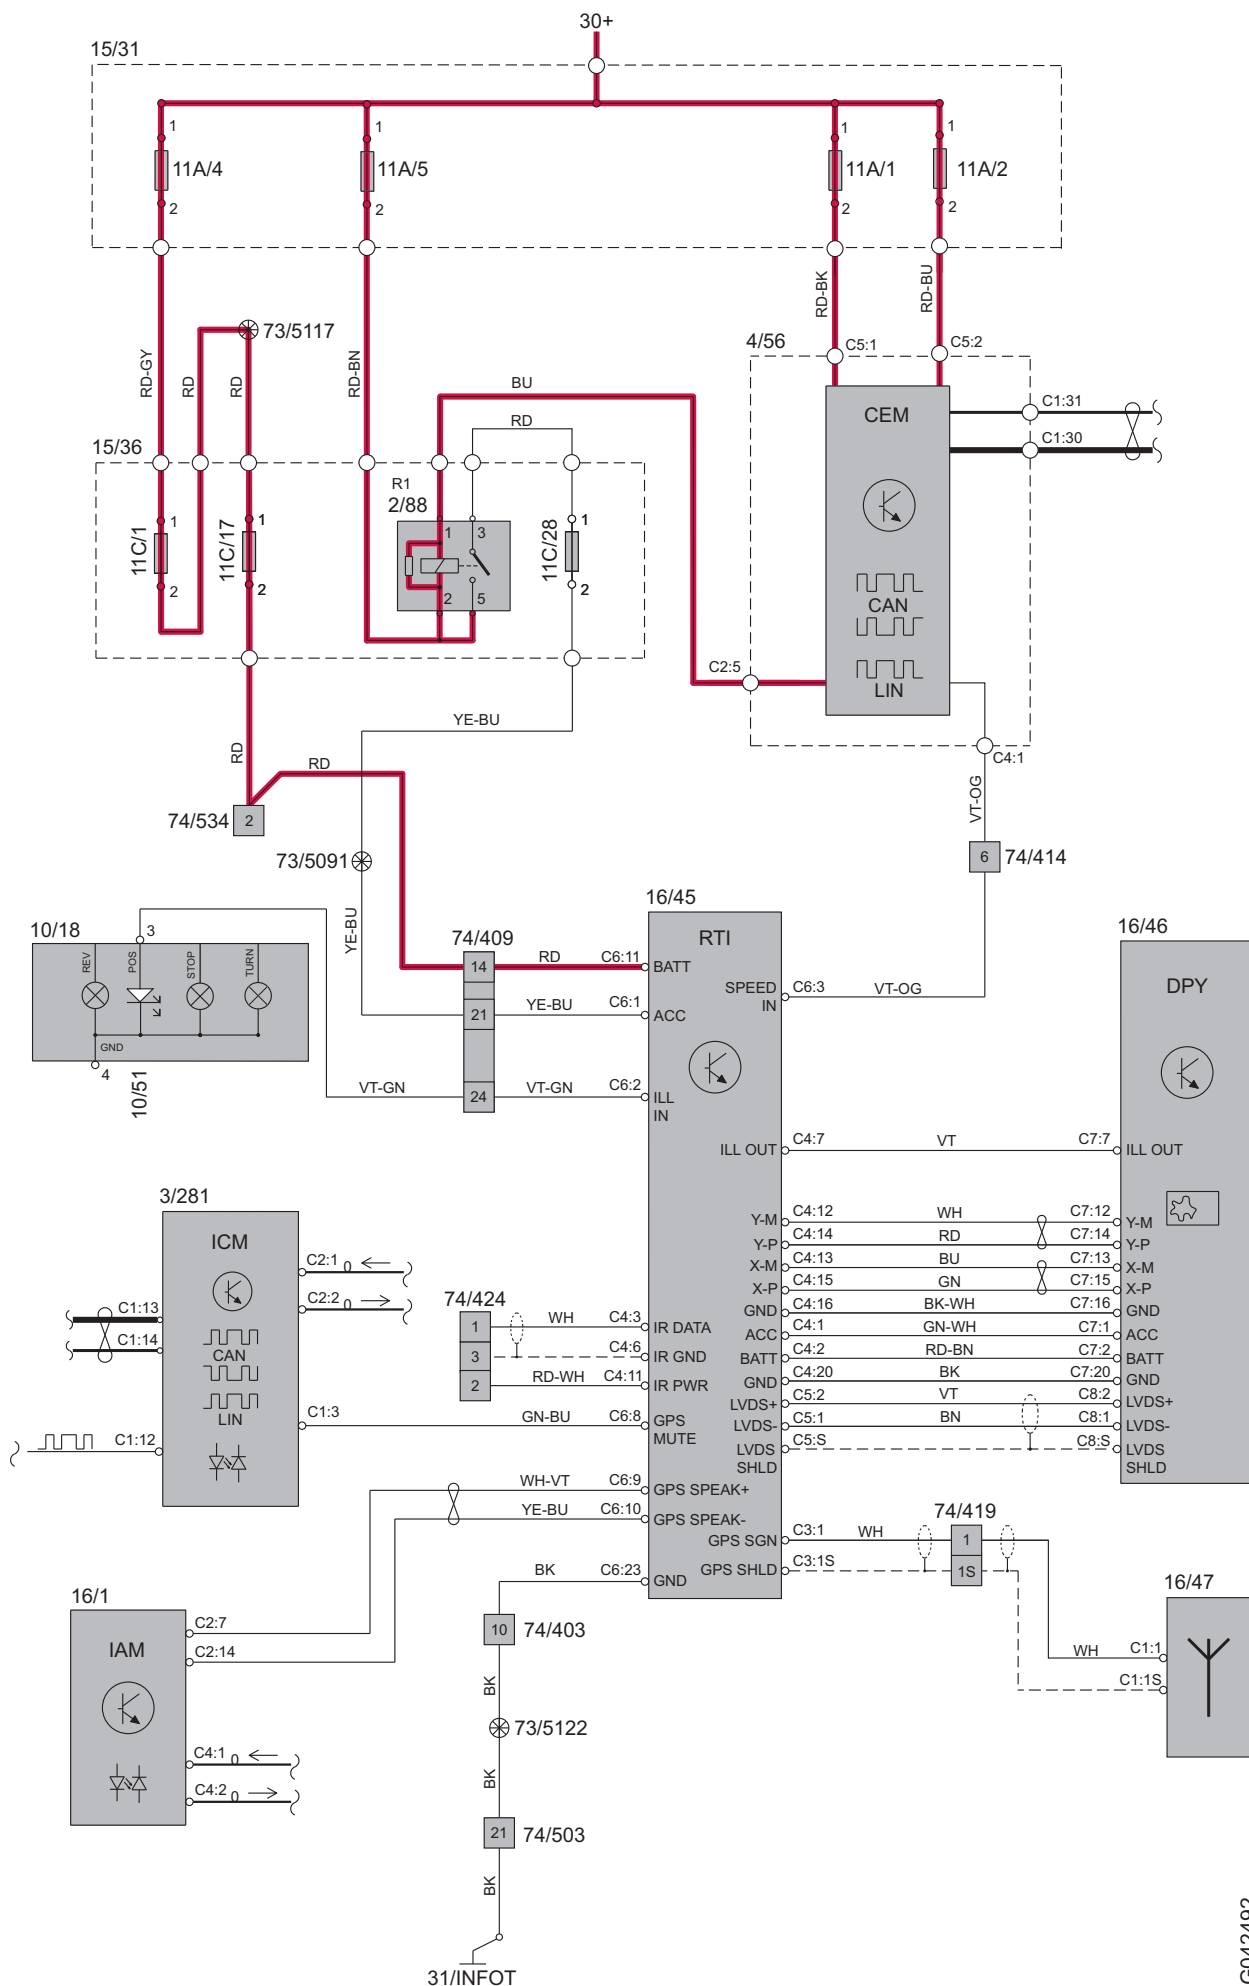

G042492


Grupp 39 Övrigt

Trafikinformation, Japan

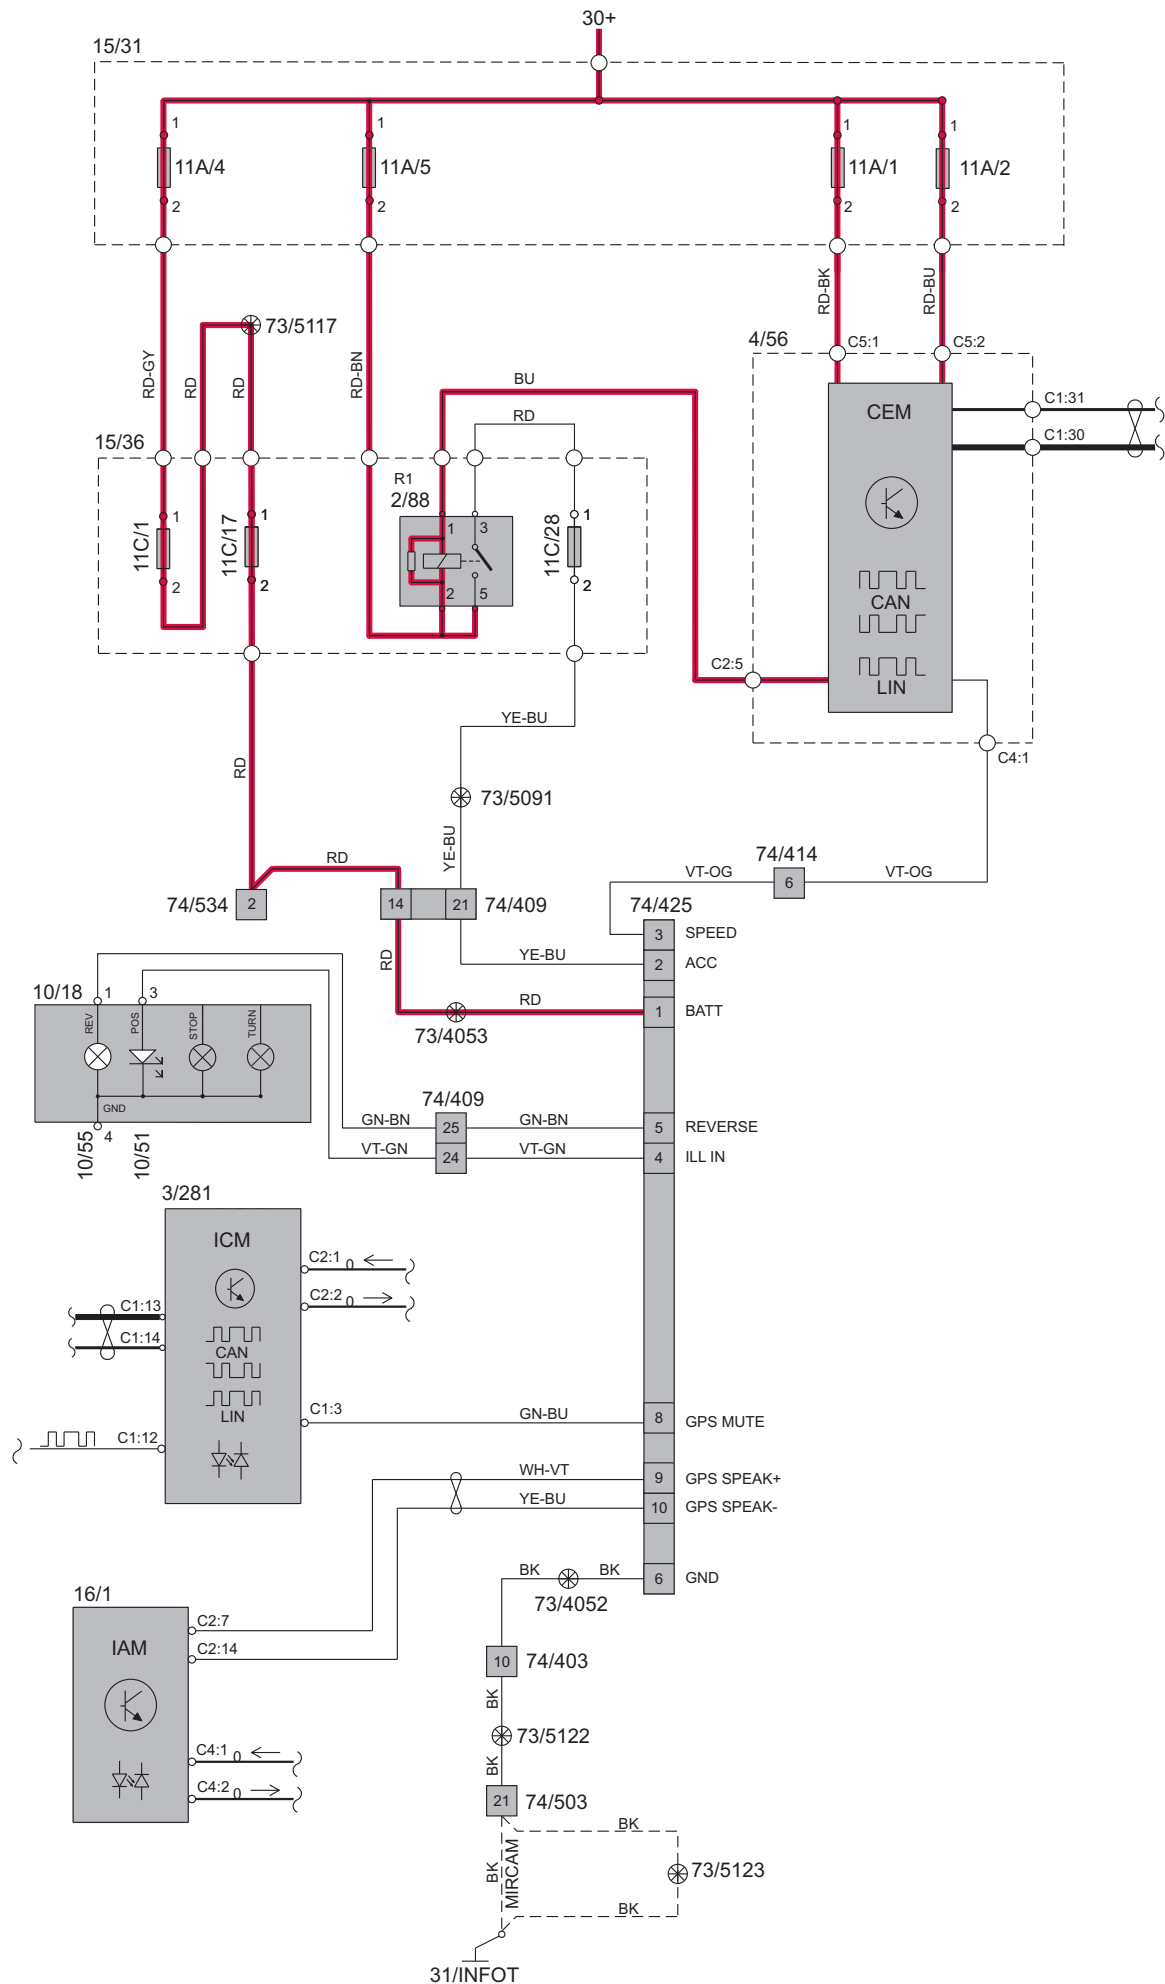

Grupp 43 Väckellåda


Väckellåda M66

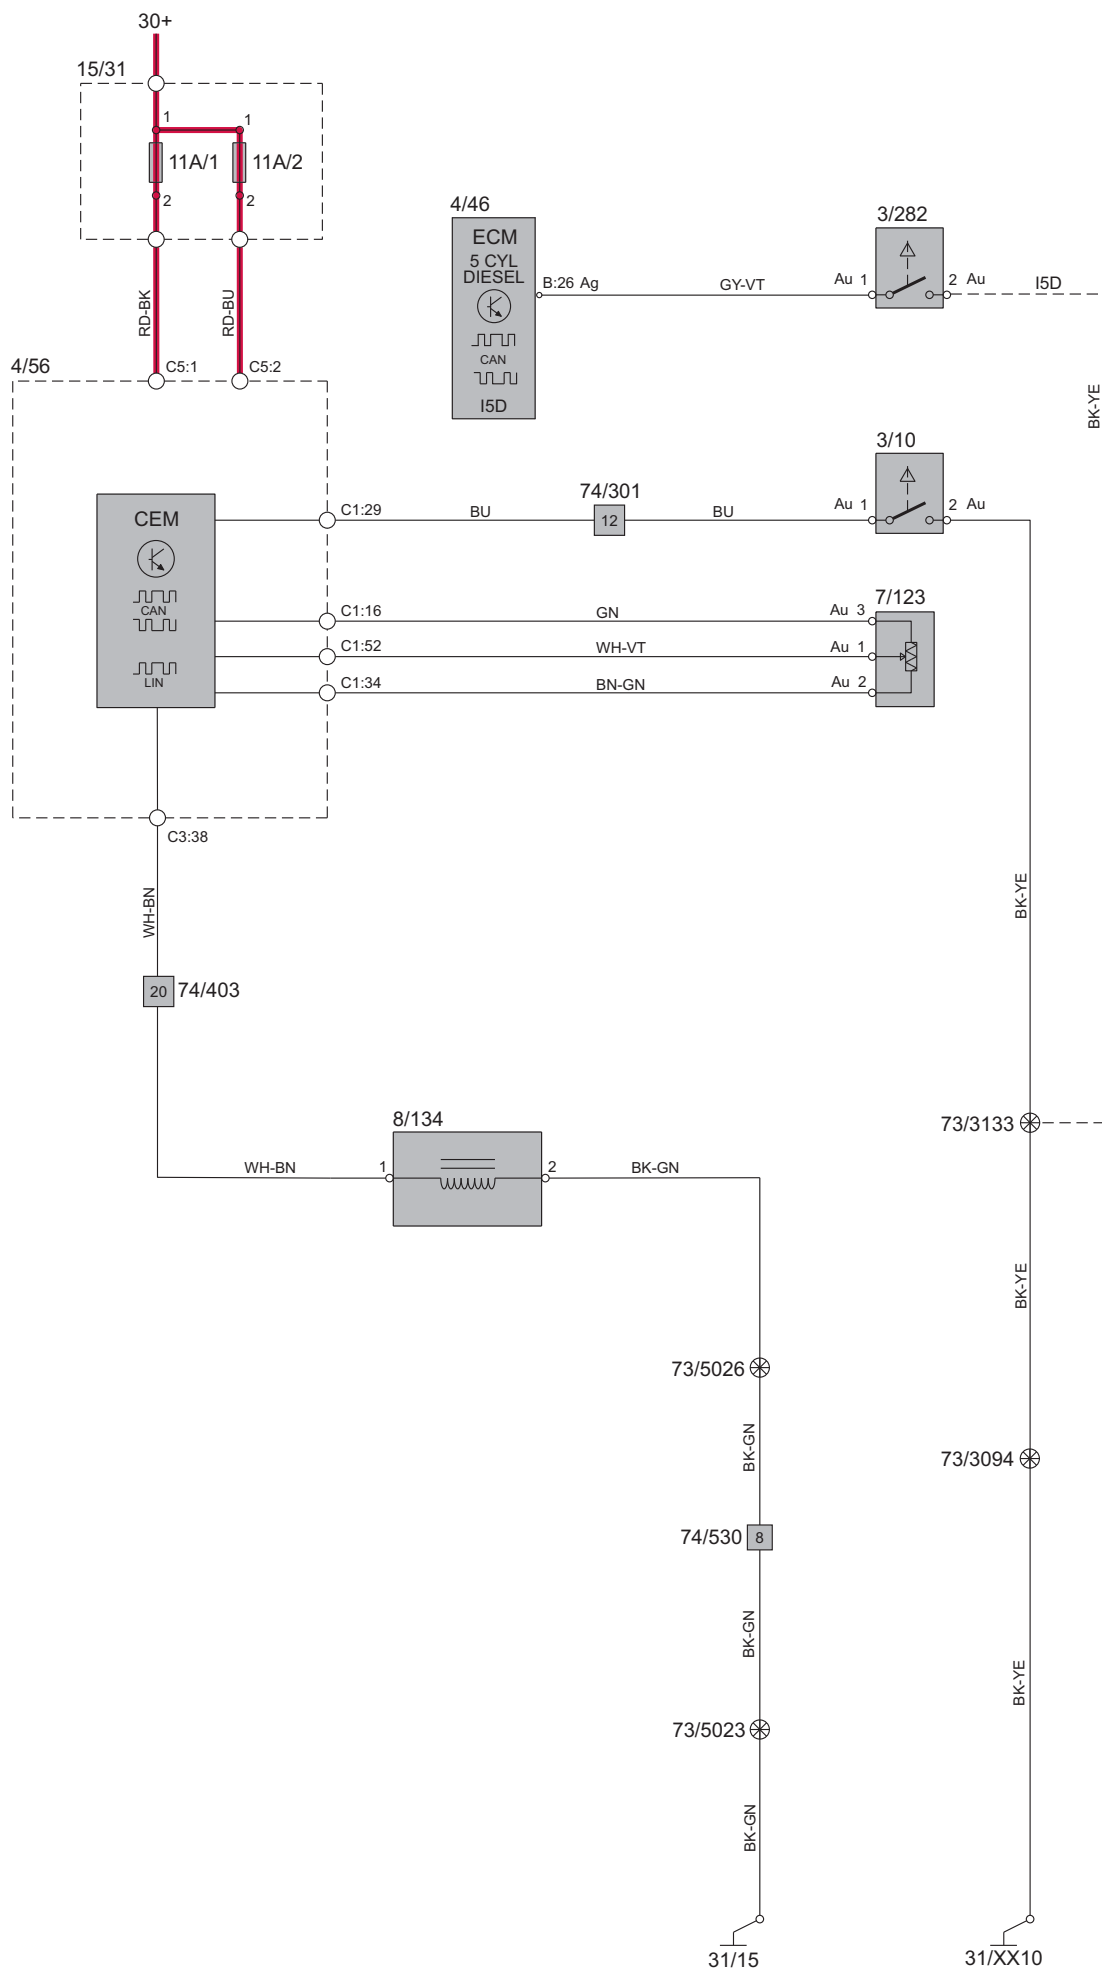

G042218

Grupp 43 Växellåda


Automatväxellåda TF-80SC

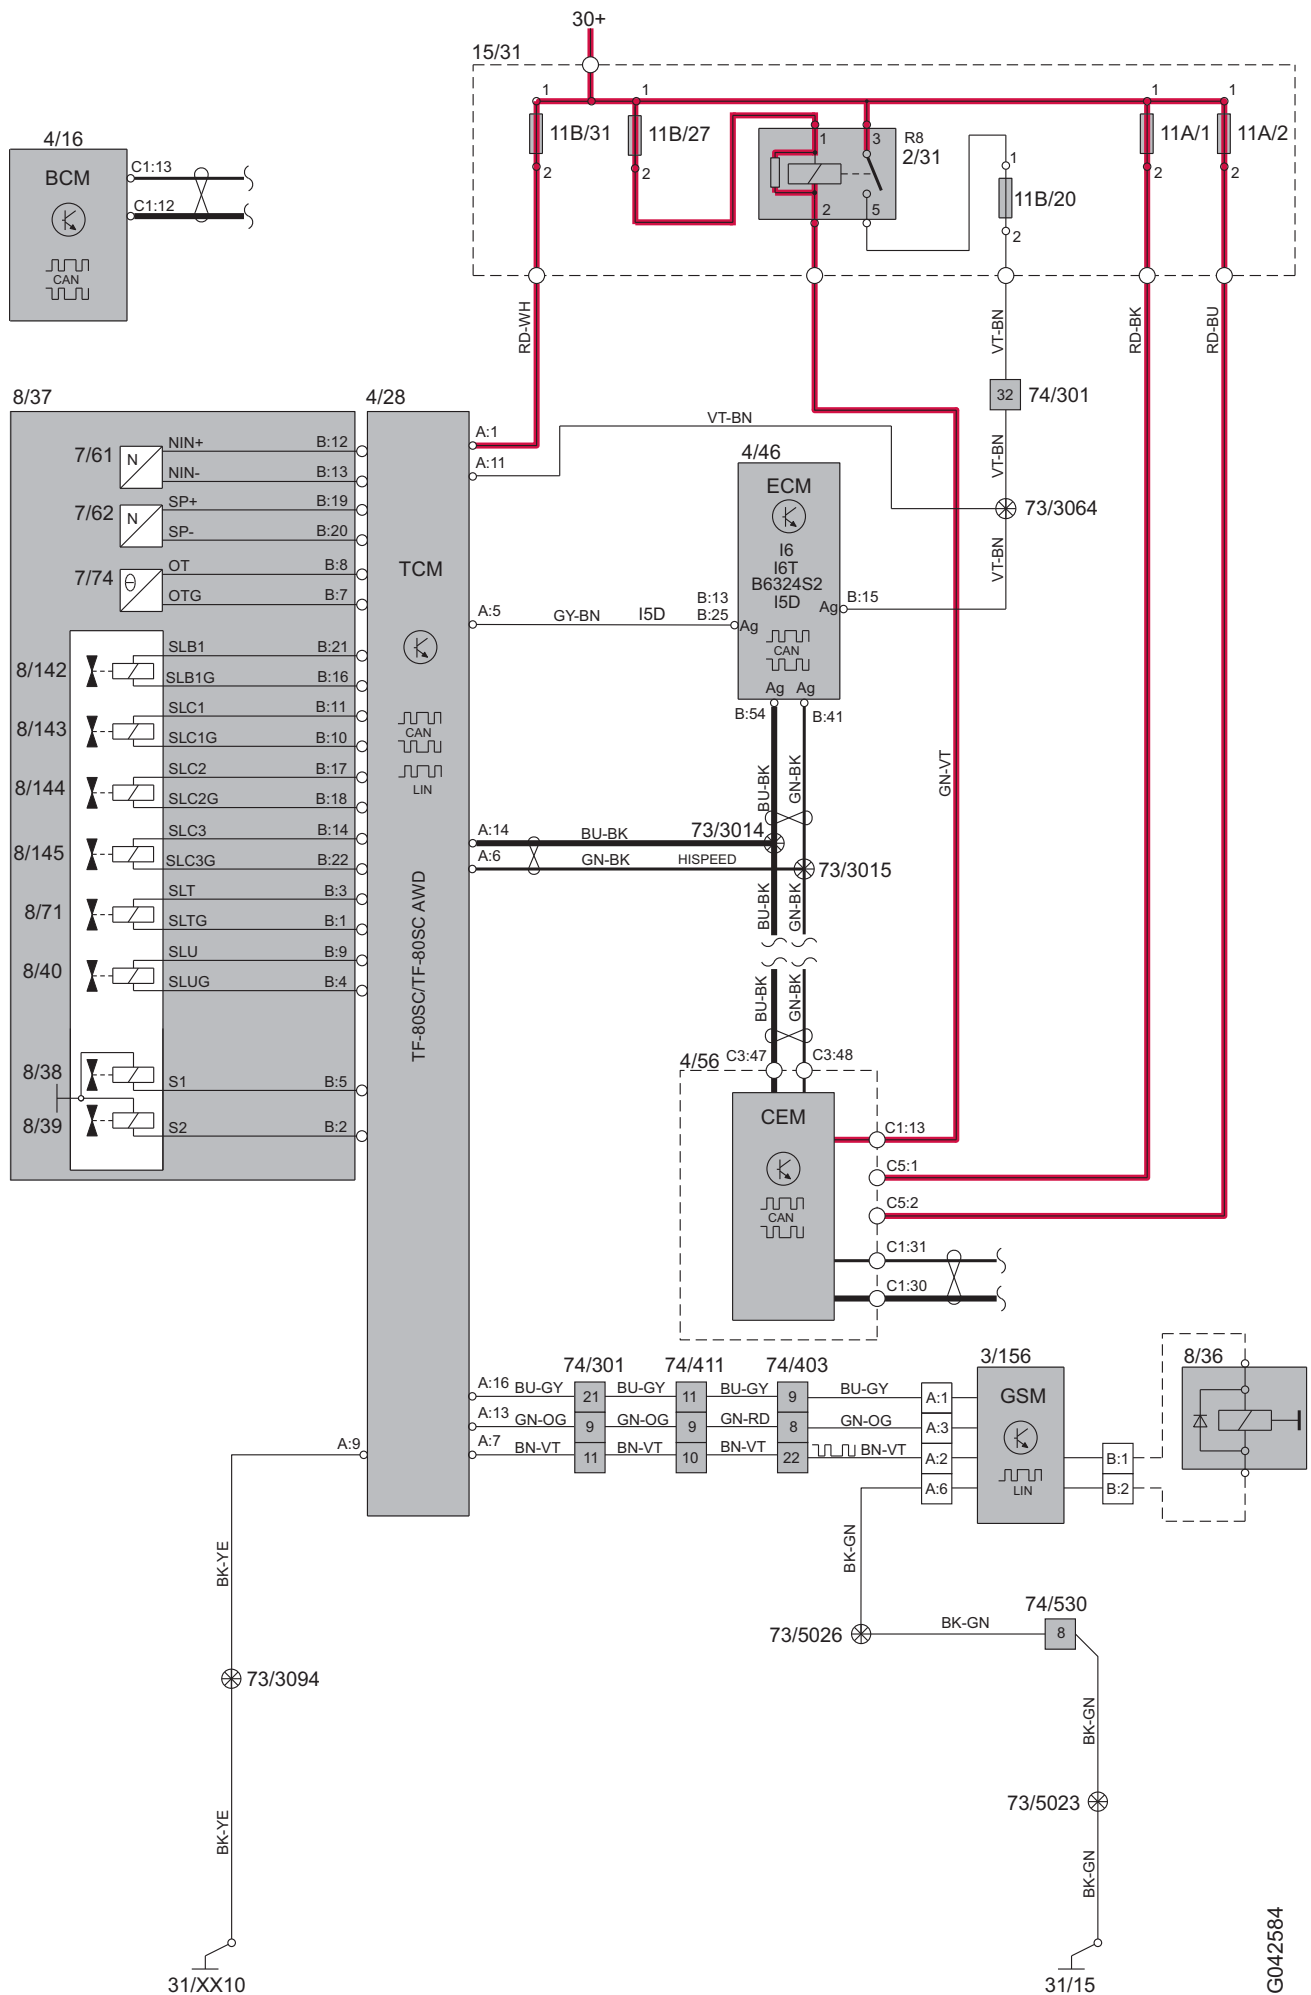


G042584

Grupp 43 Väckellåda

Automatväckellåda MPS6

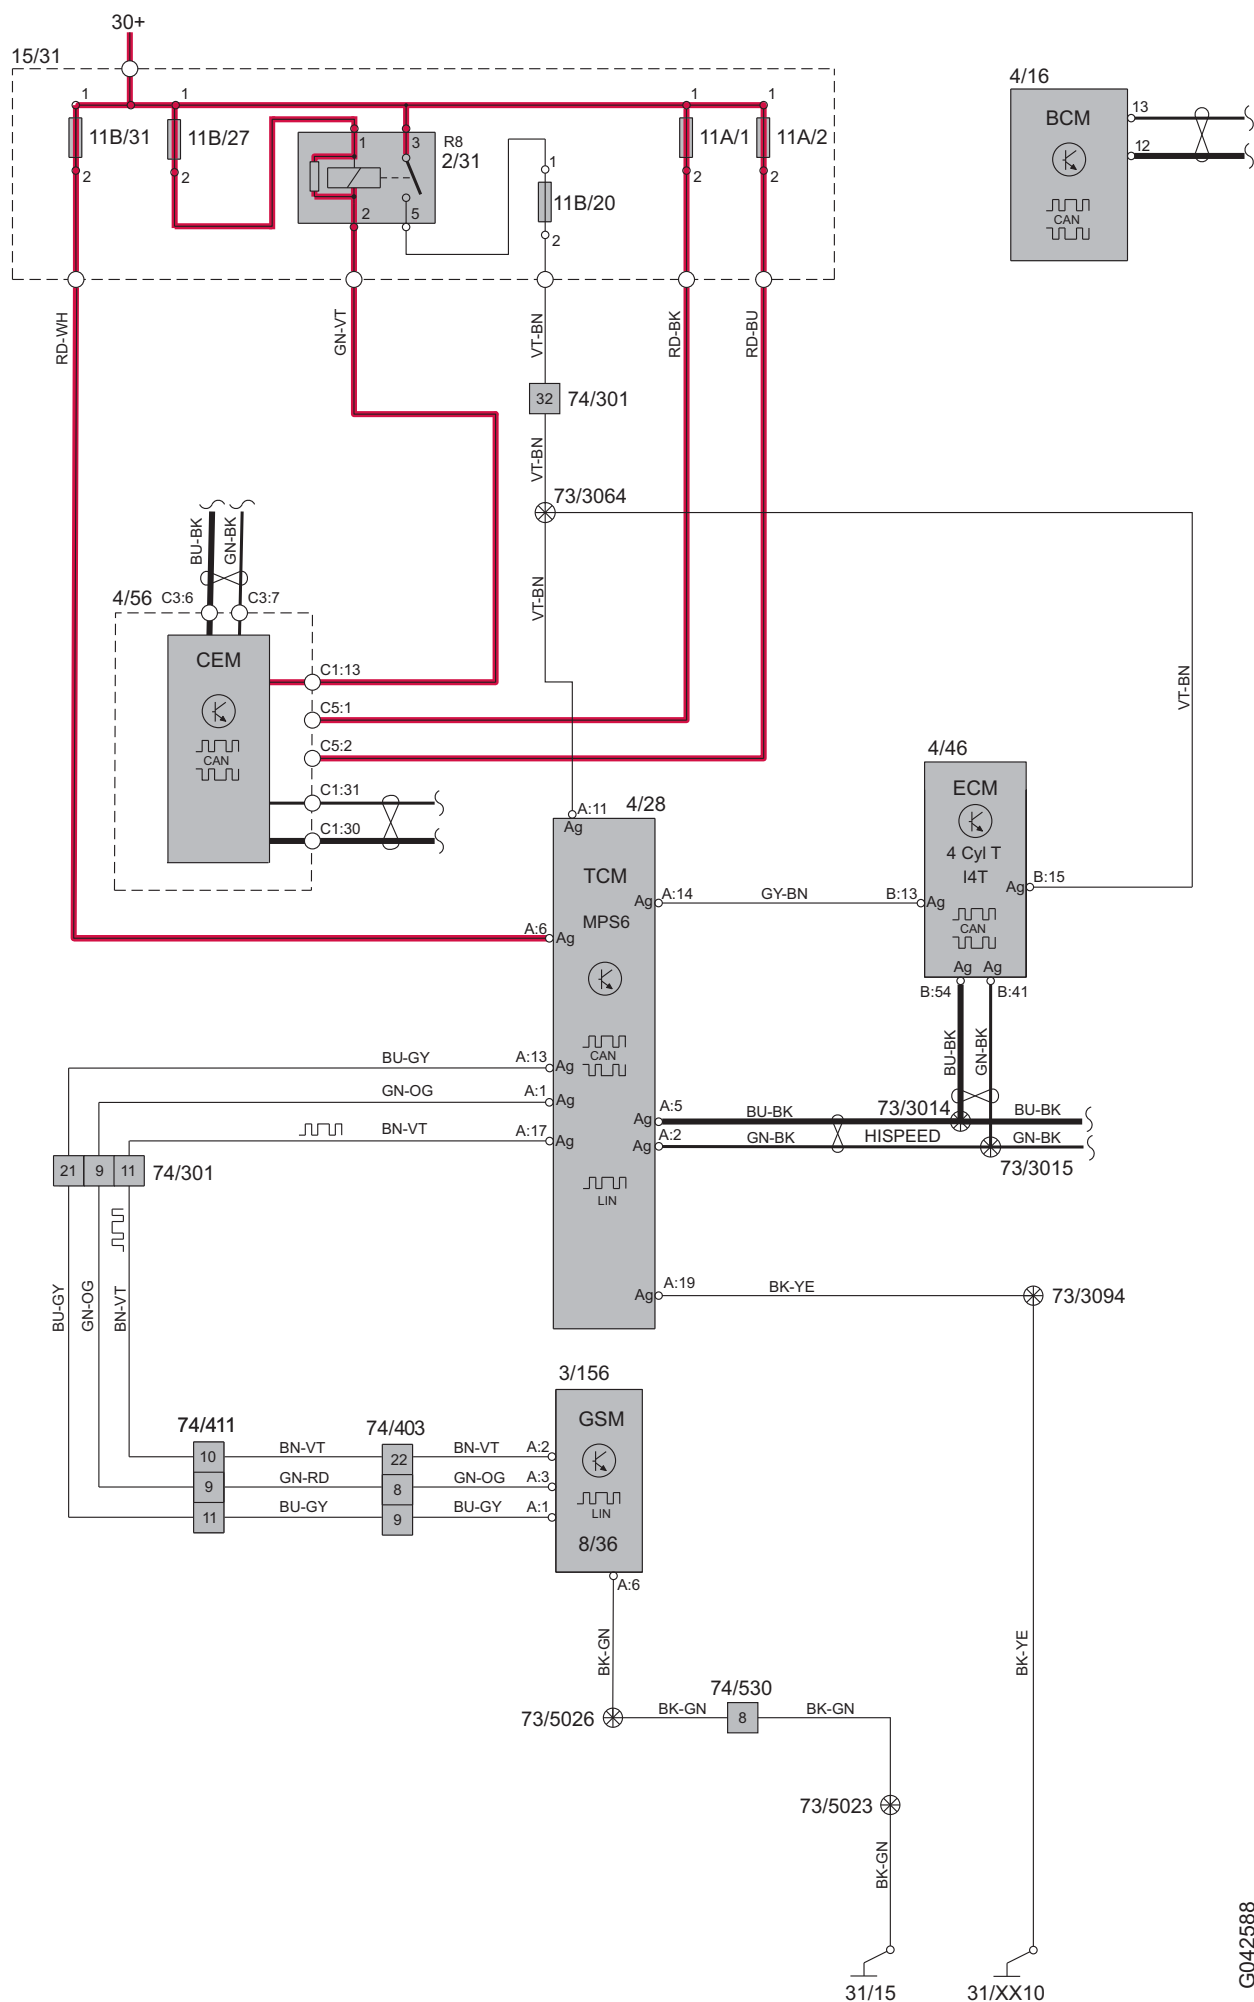


Grupp 43 Växellåda Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)

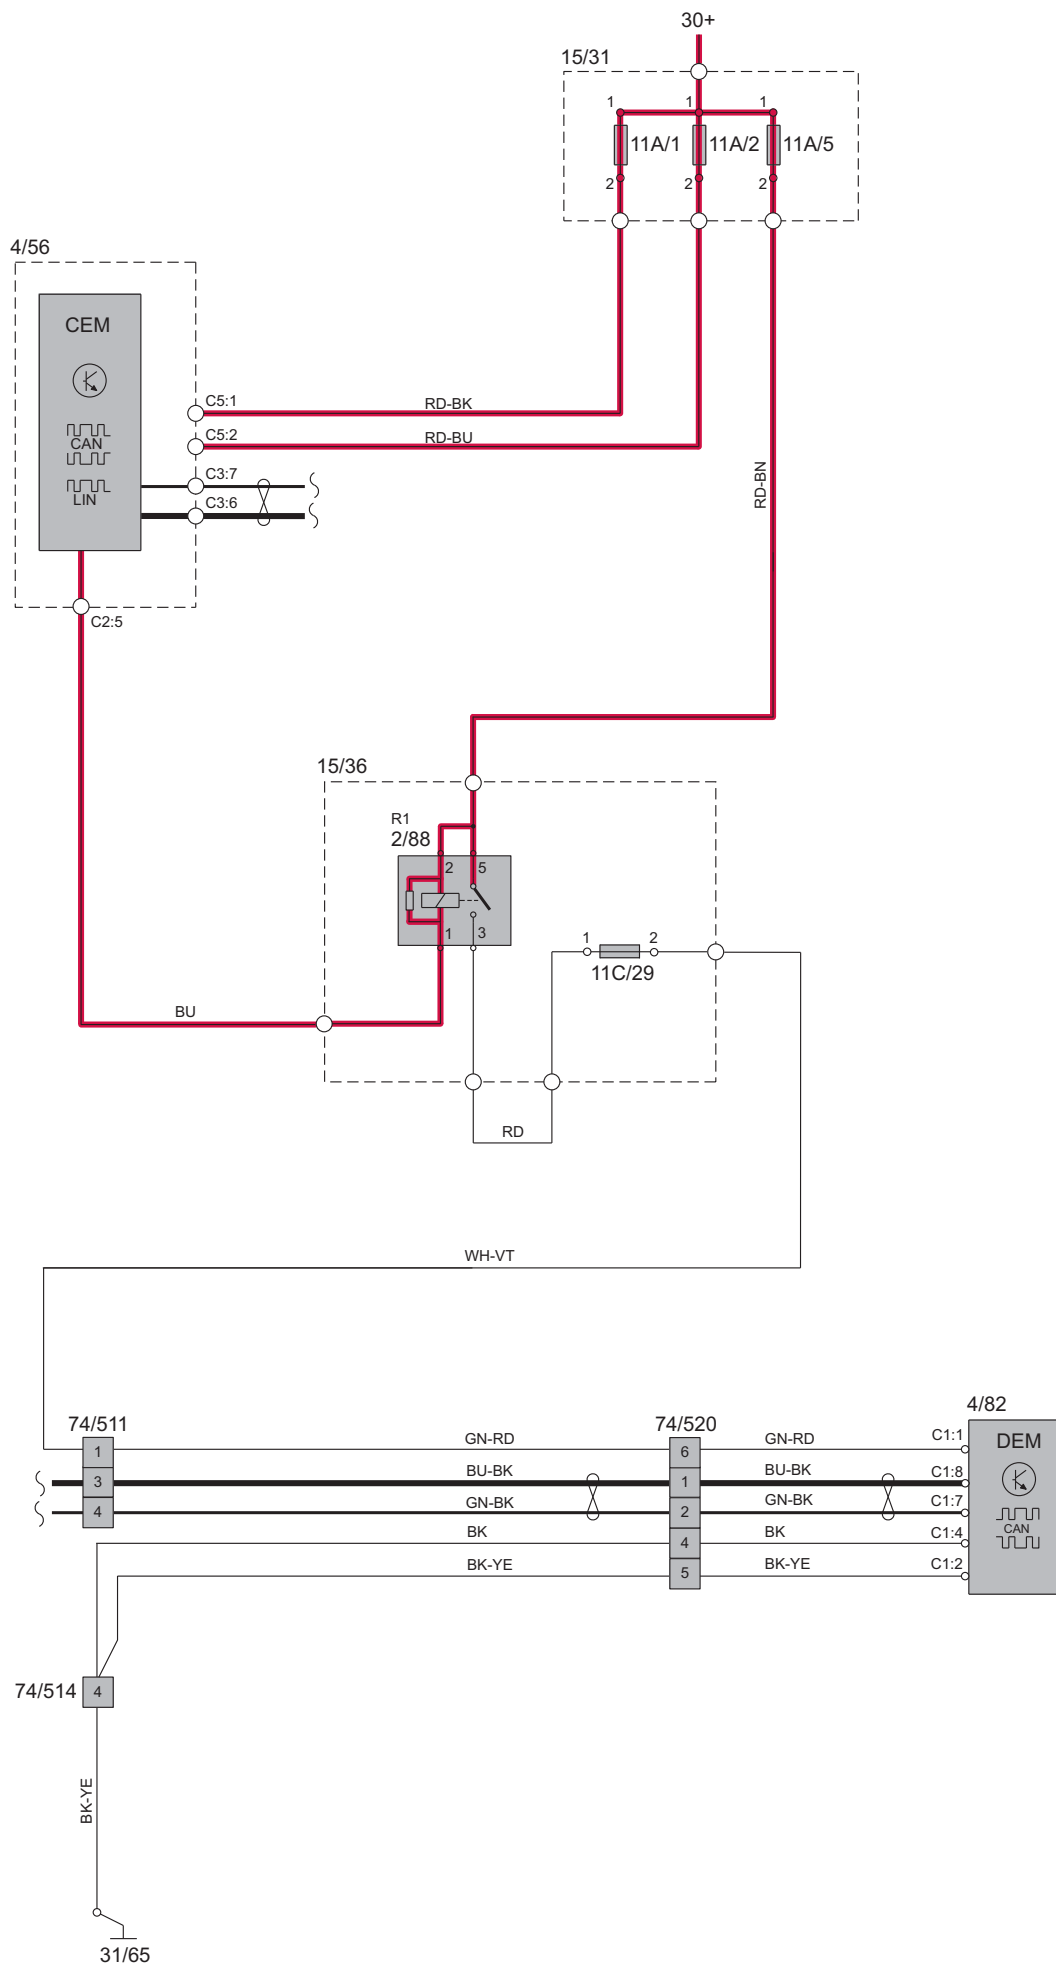


G042221

Grupp 55 Parkeringsbroms Elektrisk parkeringsbroms

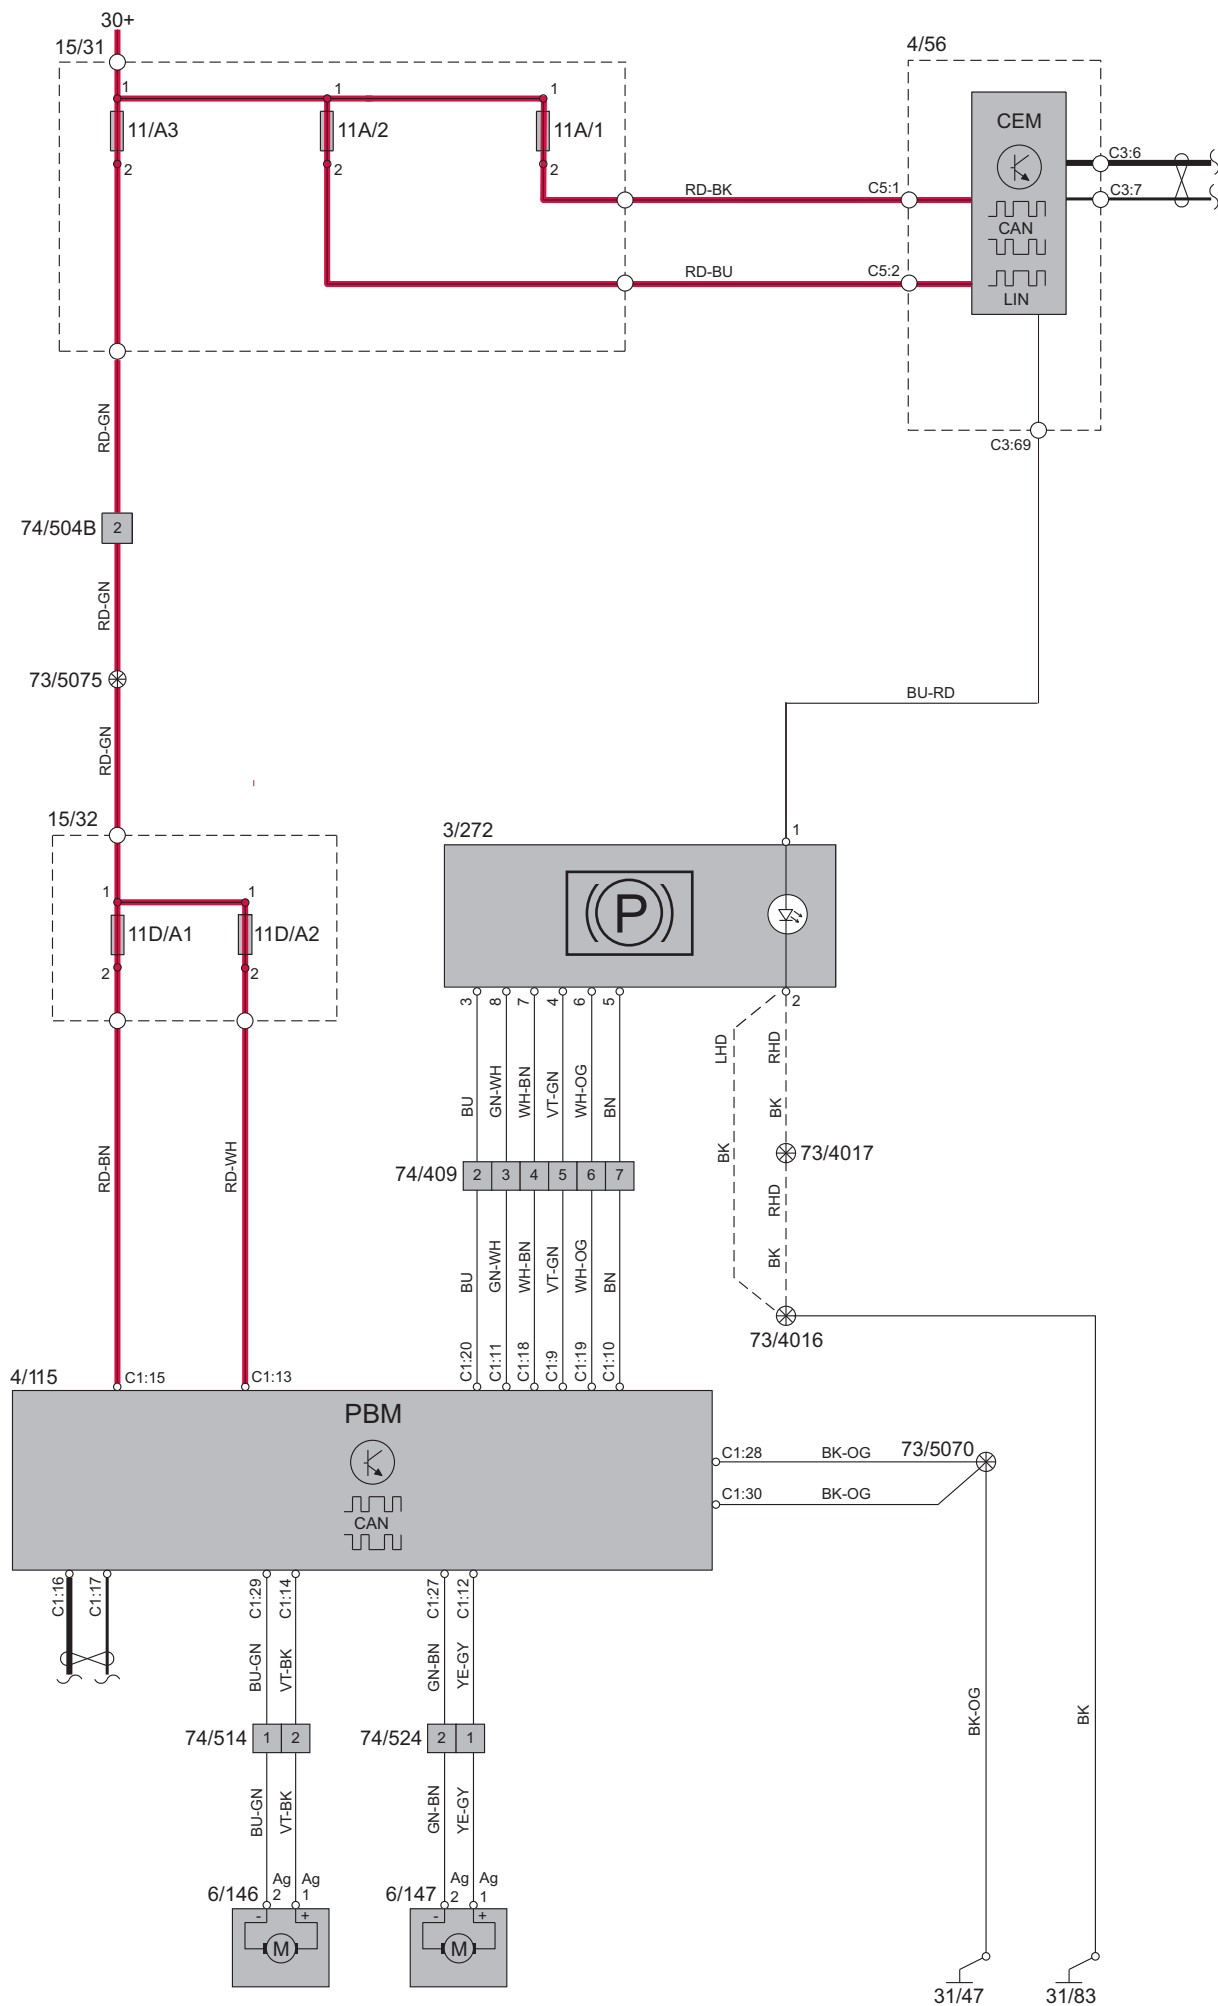

G042391


Grupp 59 Bromssystem Bromsstysystem & DSTC

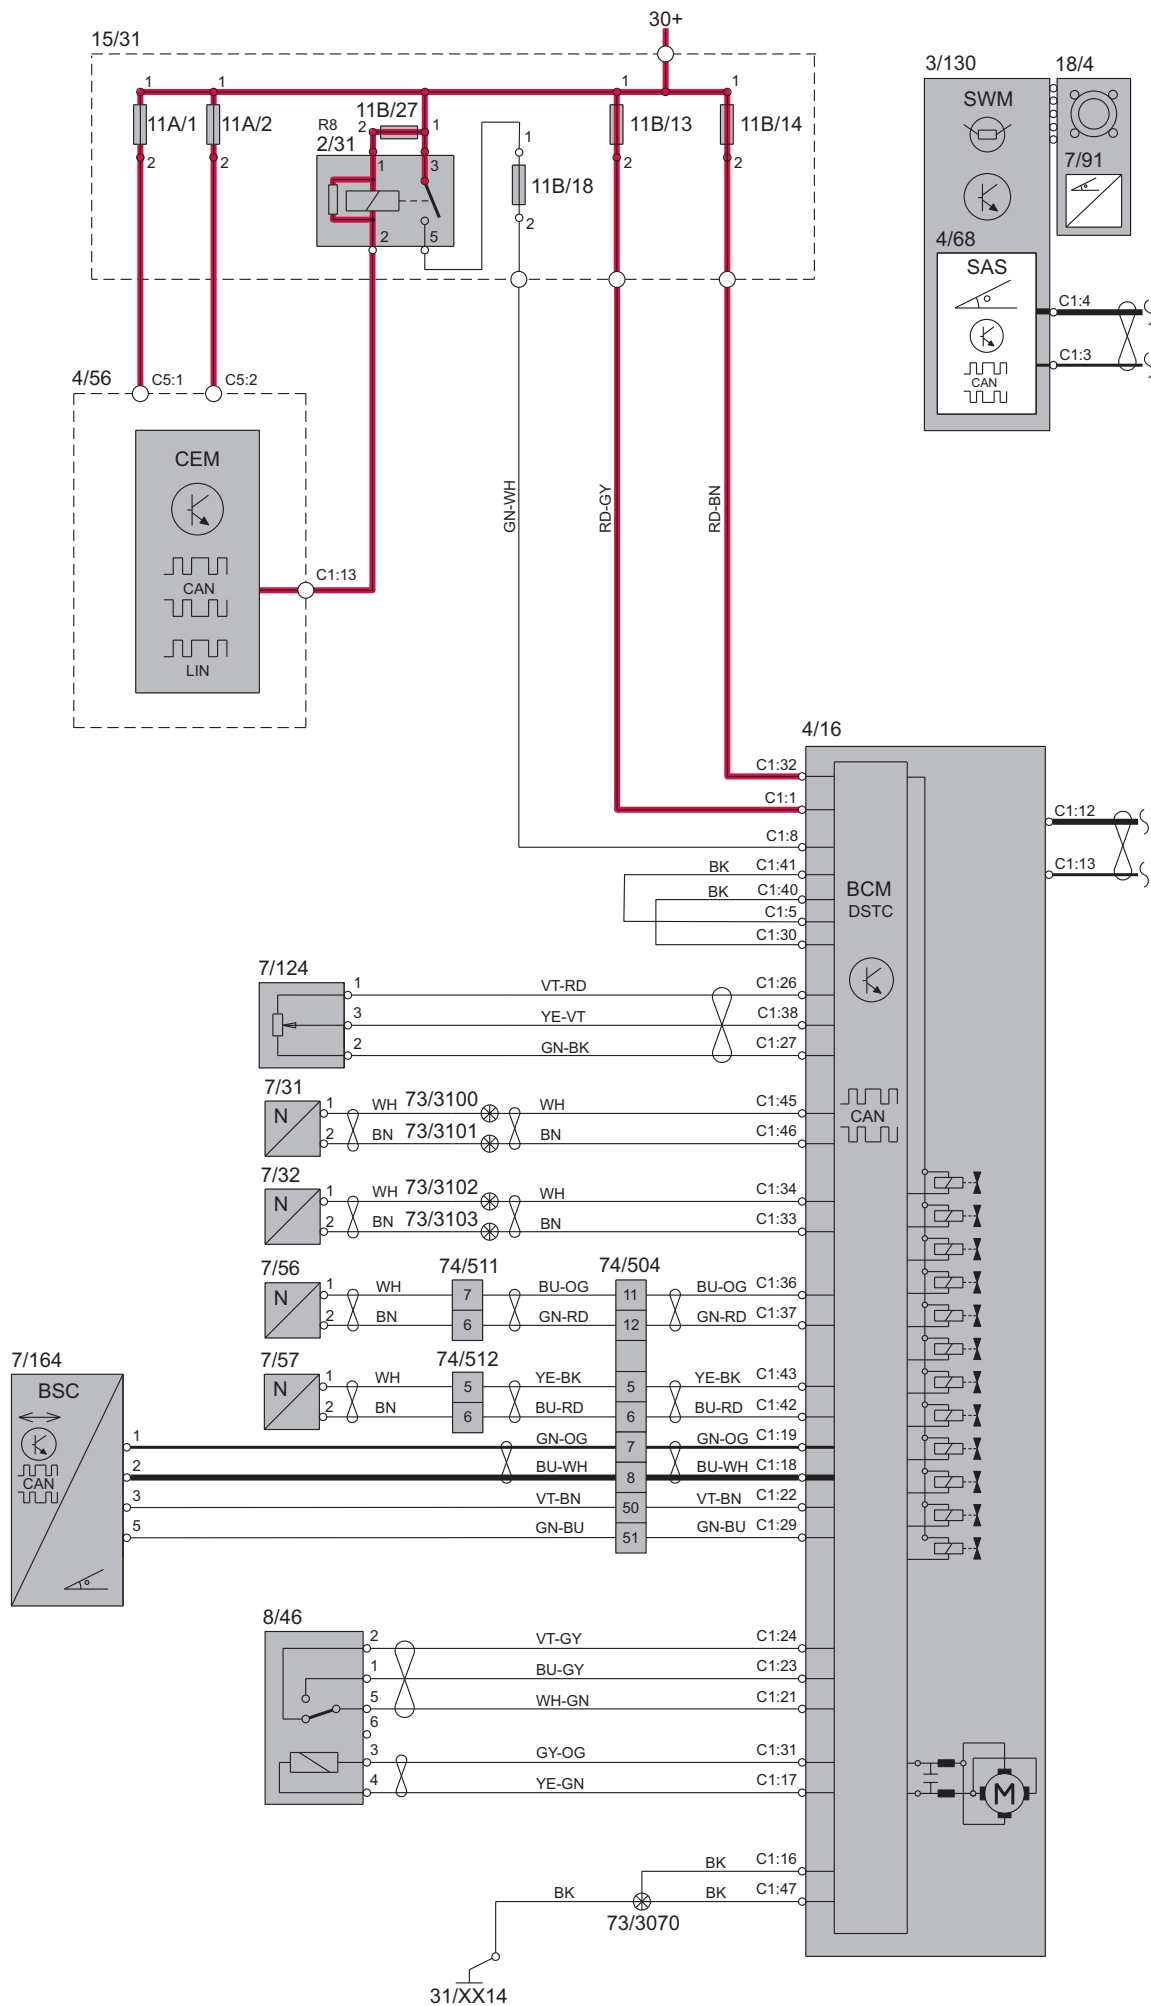

G042404


Grupp 64 Styrning

Hastighetsberoende servostyrning

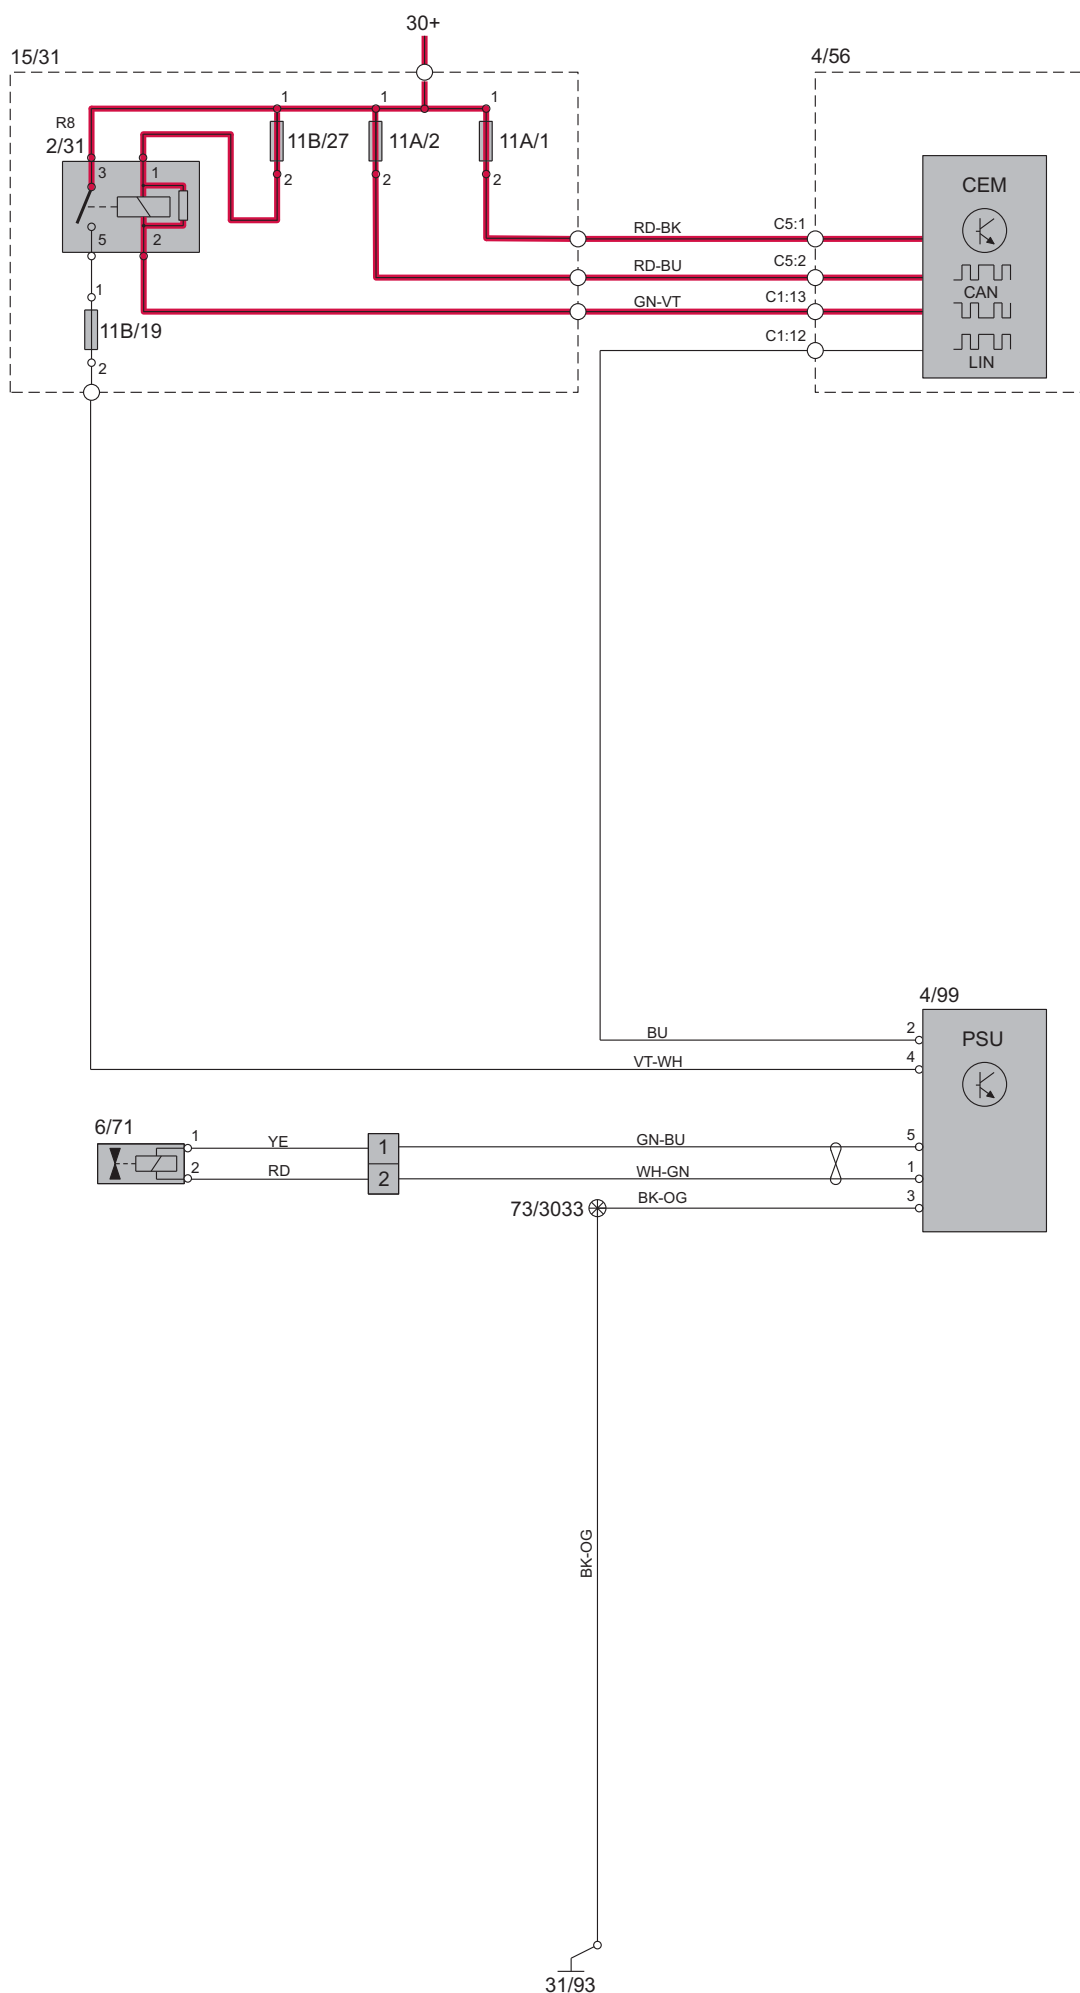

G042393

Grupp 76 Stöddämpare Four-C

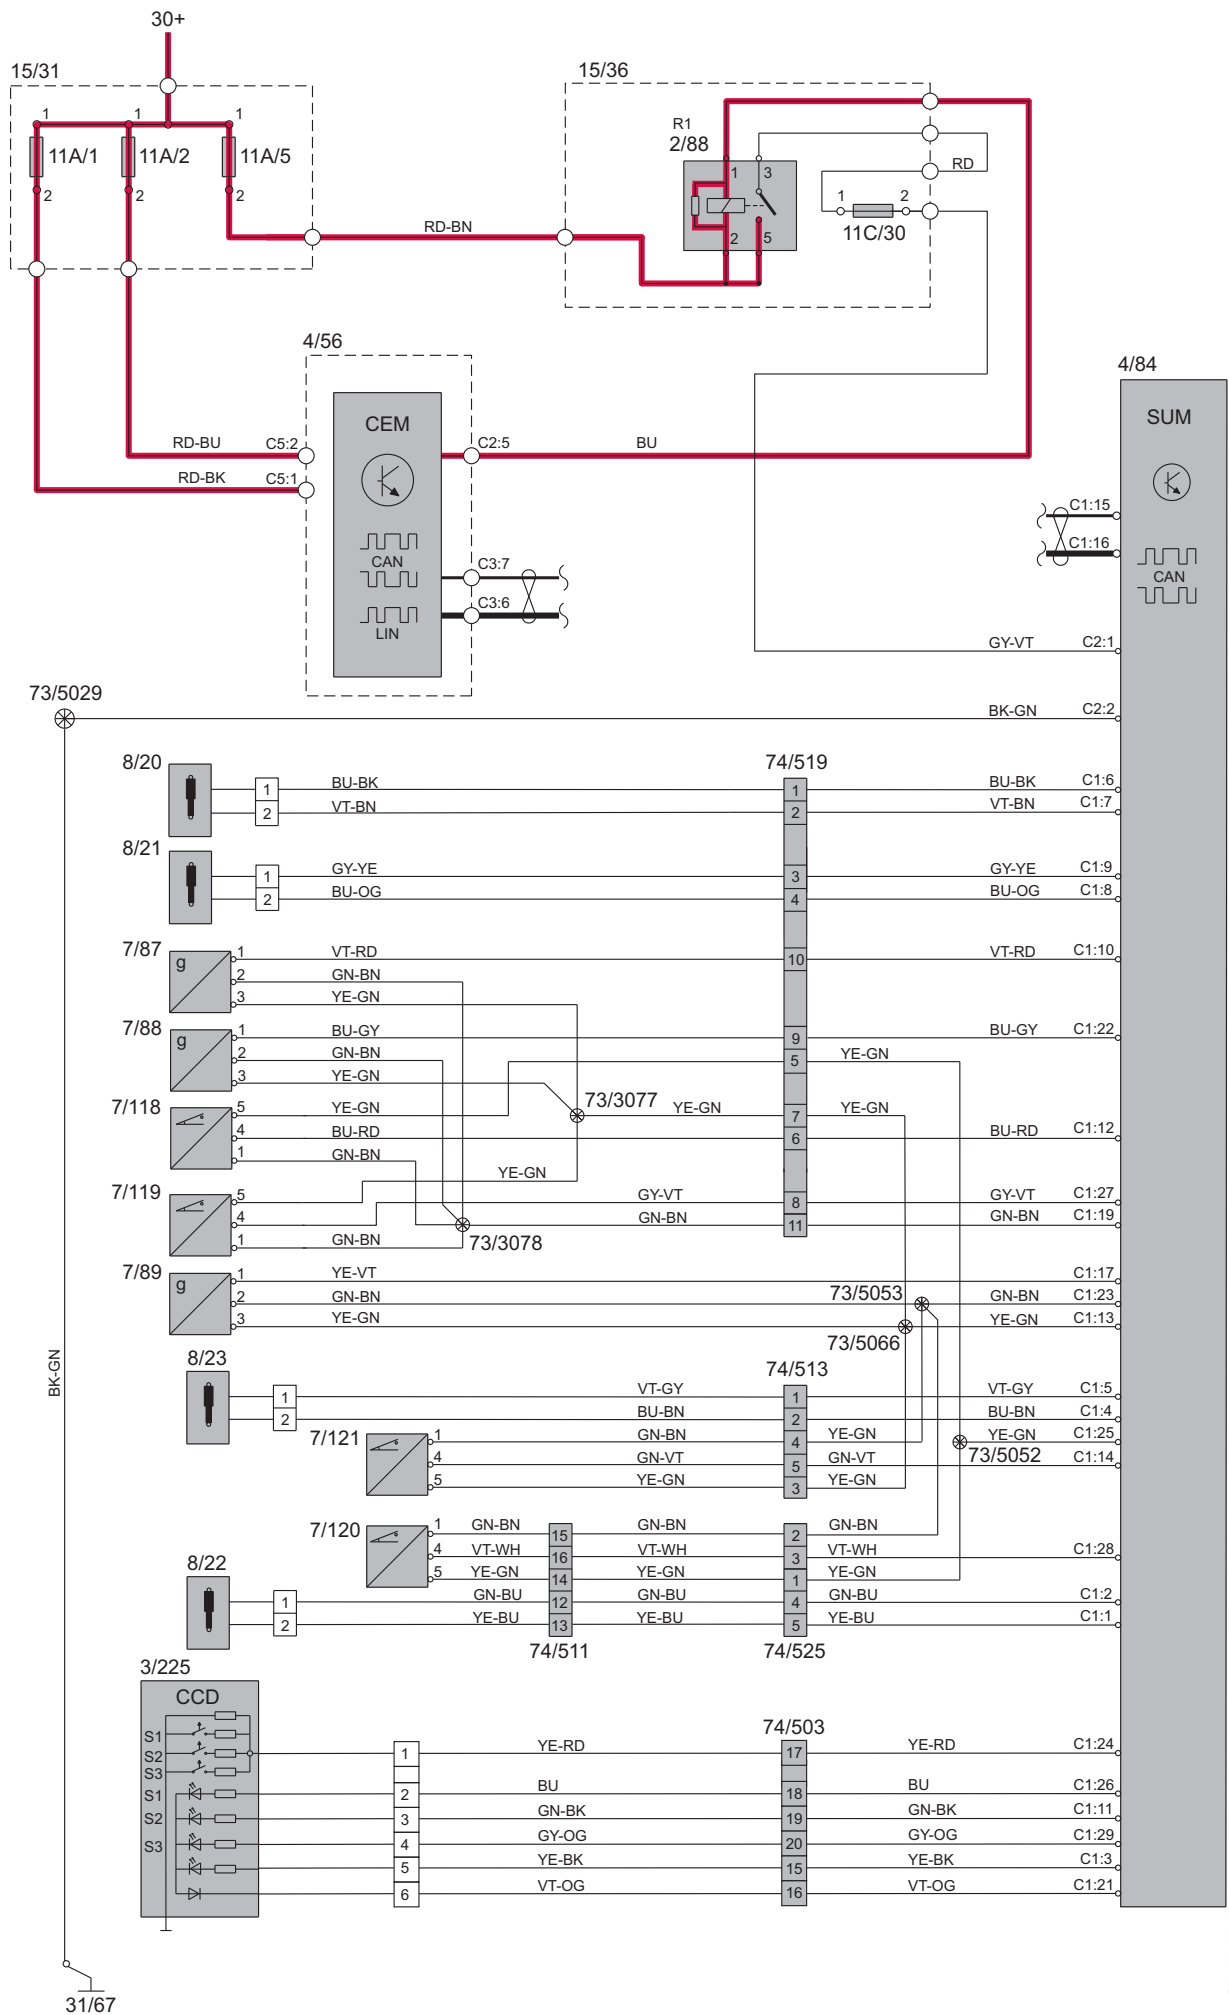


Grupp 83 Dörrar och luckor

Centrallås framdörrar LHD




Grupp 83 Dörrar och luckor Centrallås framdörrar RHD

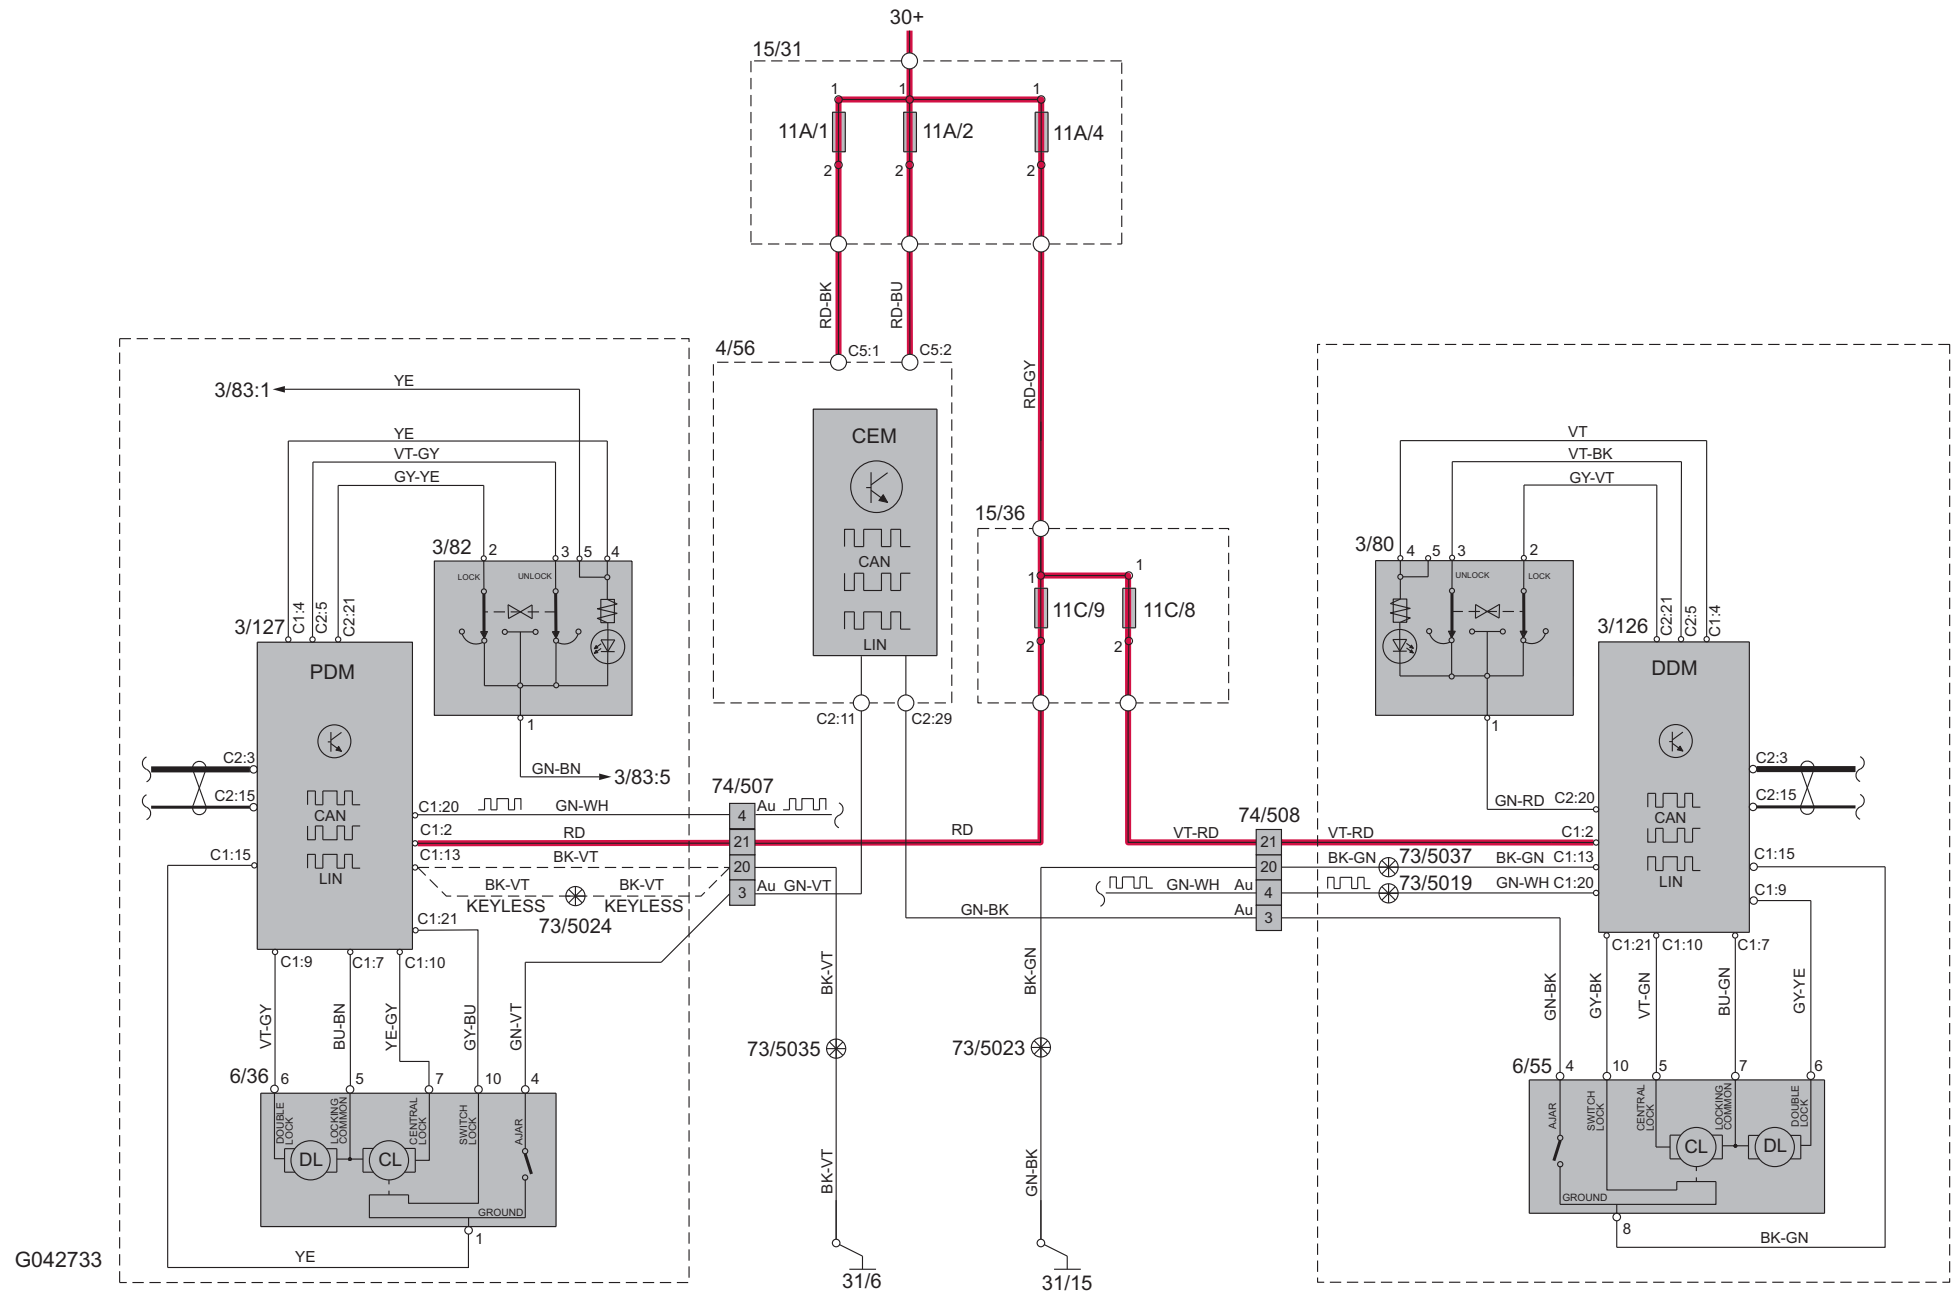


Grupp 83 Dörrar och luckor

Centrallås bakdörrar

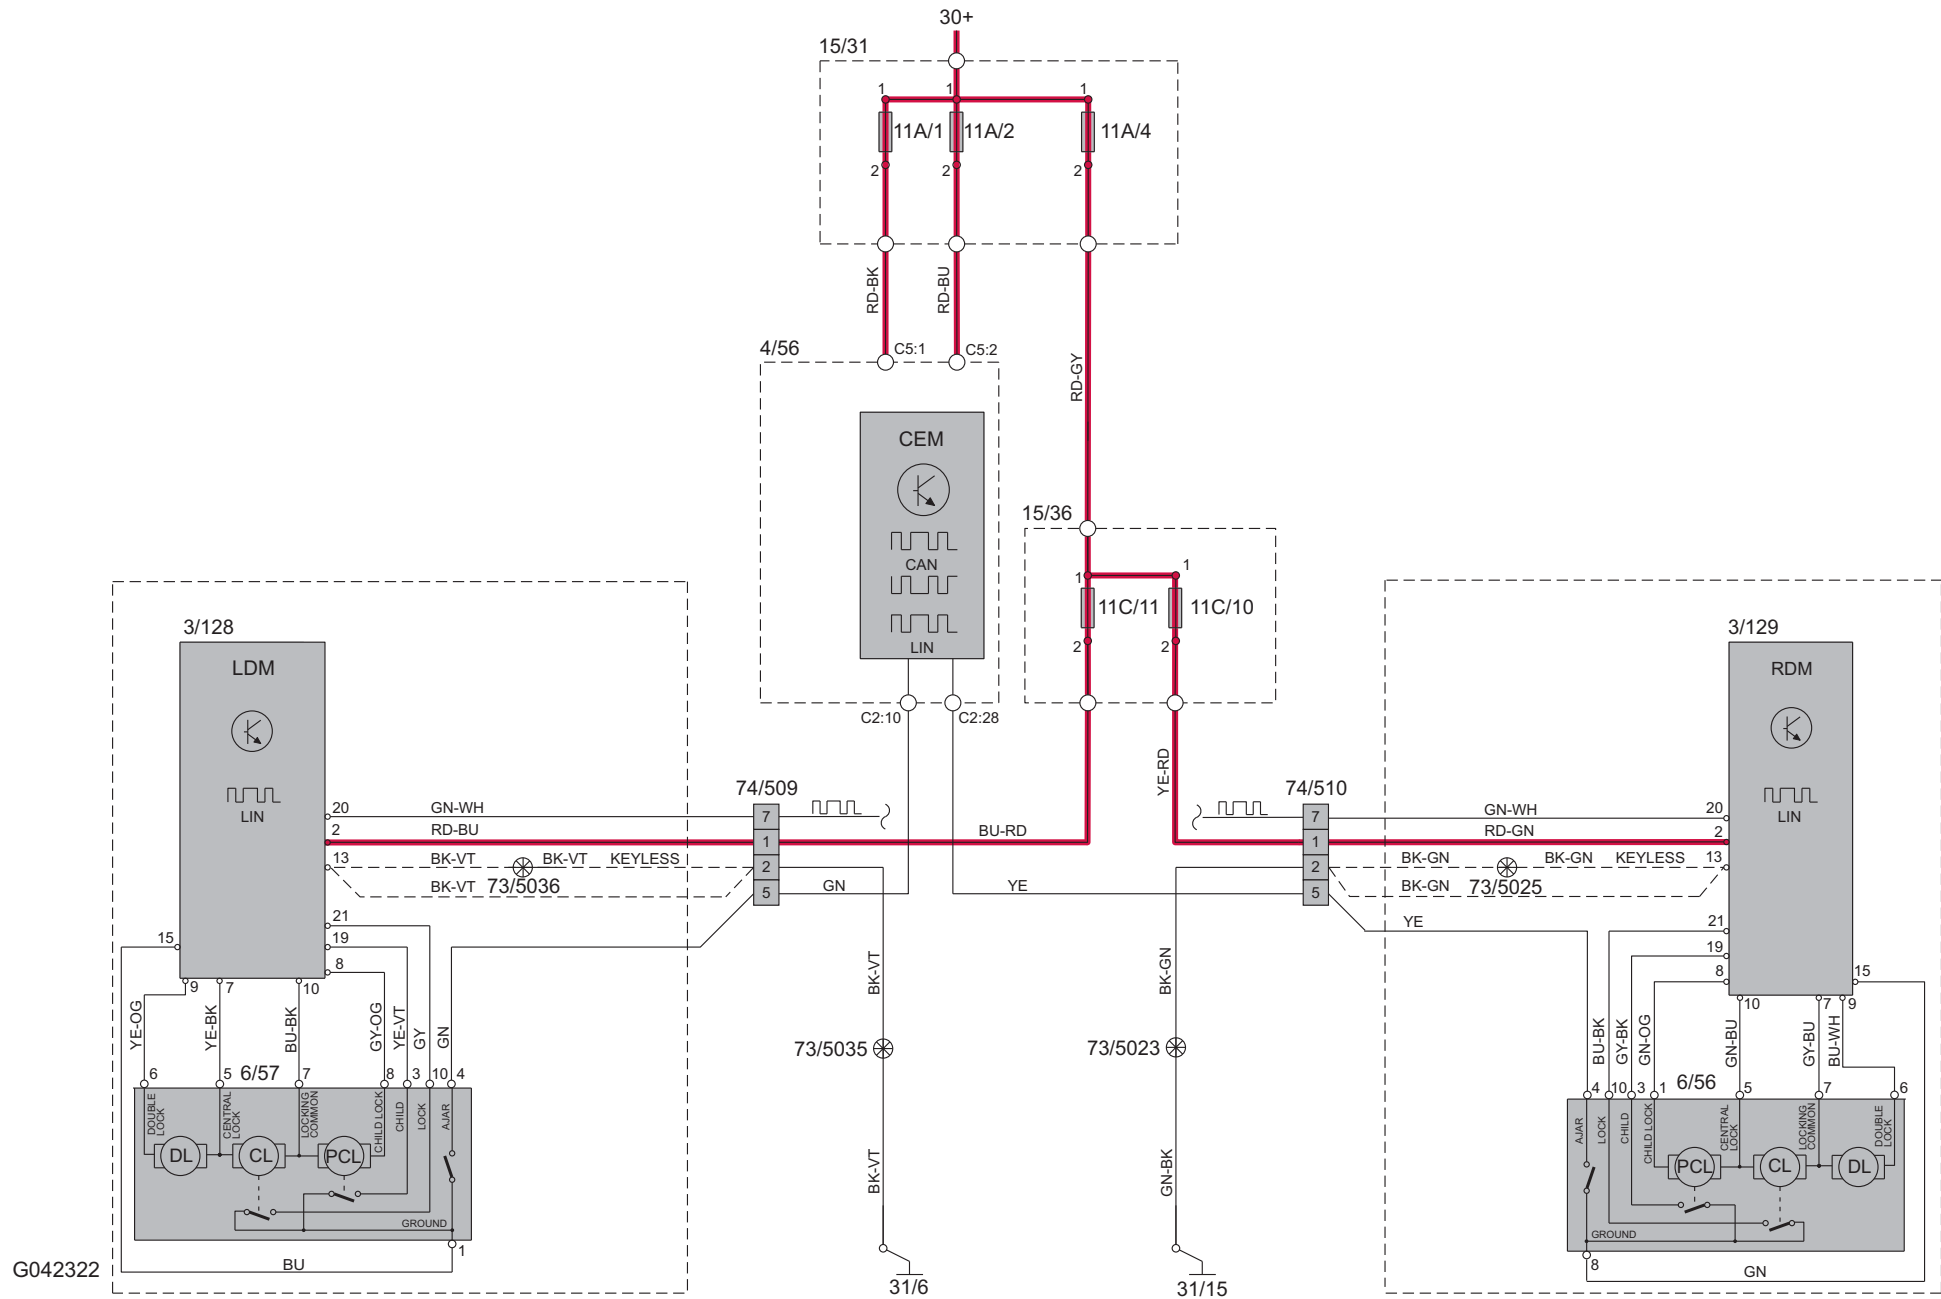


Grupp 83 Dörrar och luckor

Centrallås baklucka

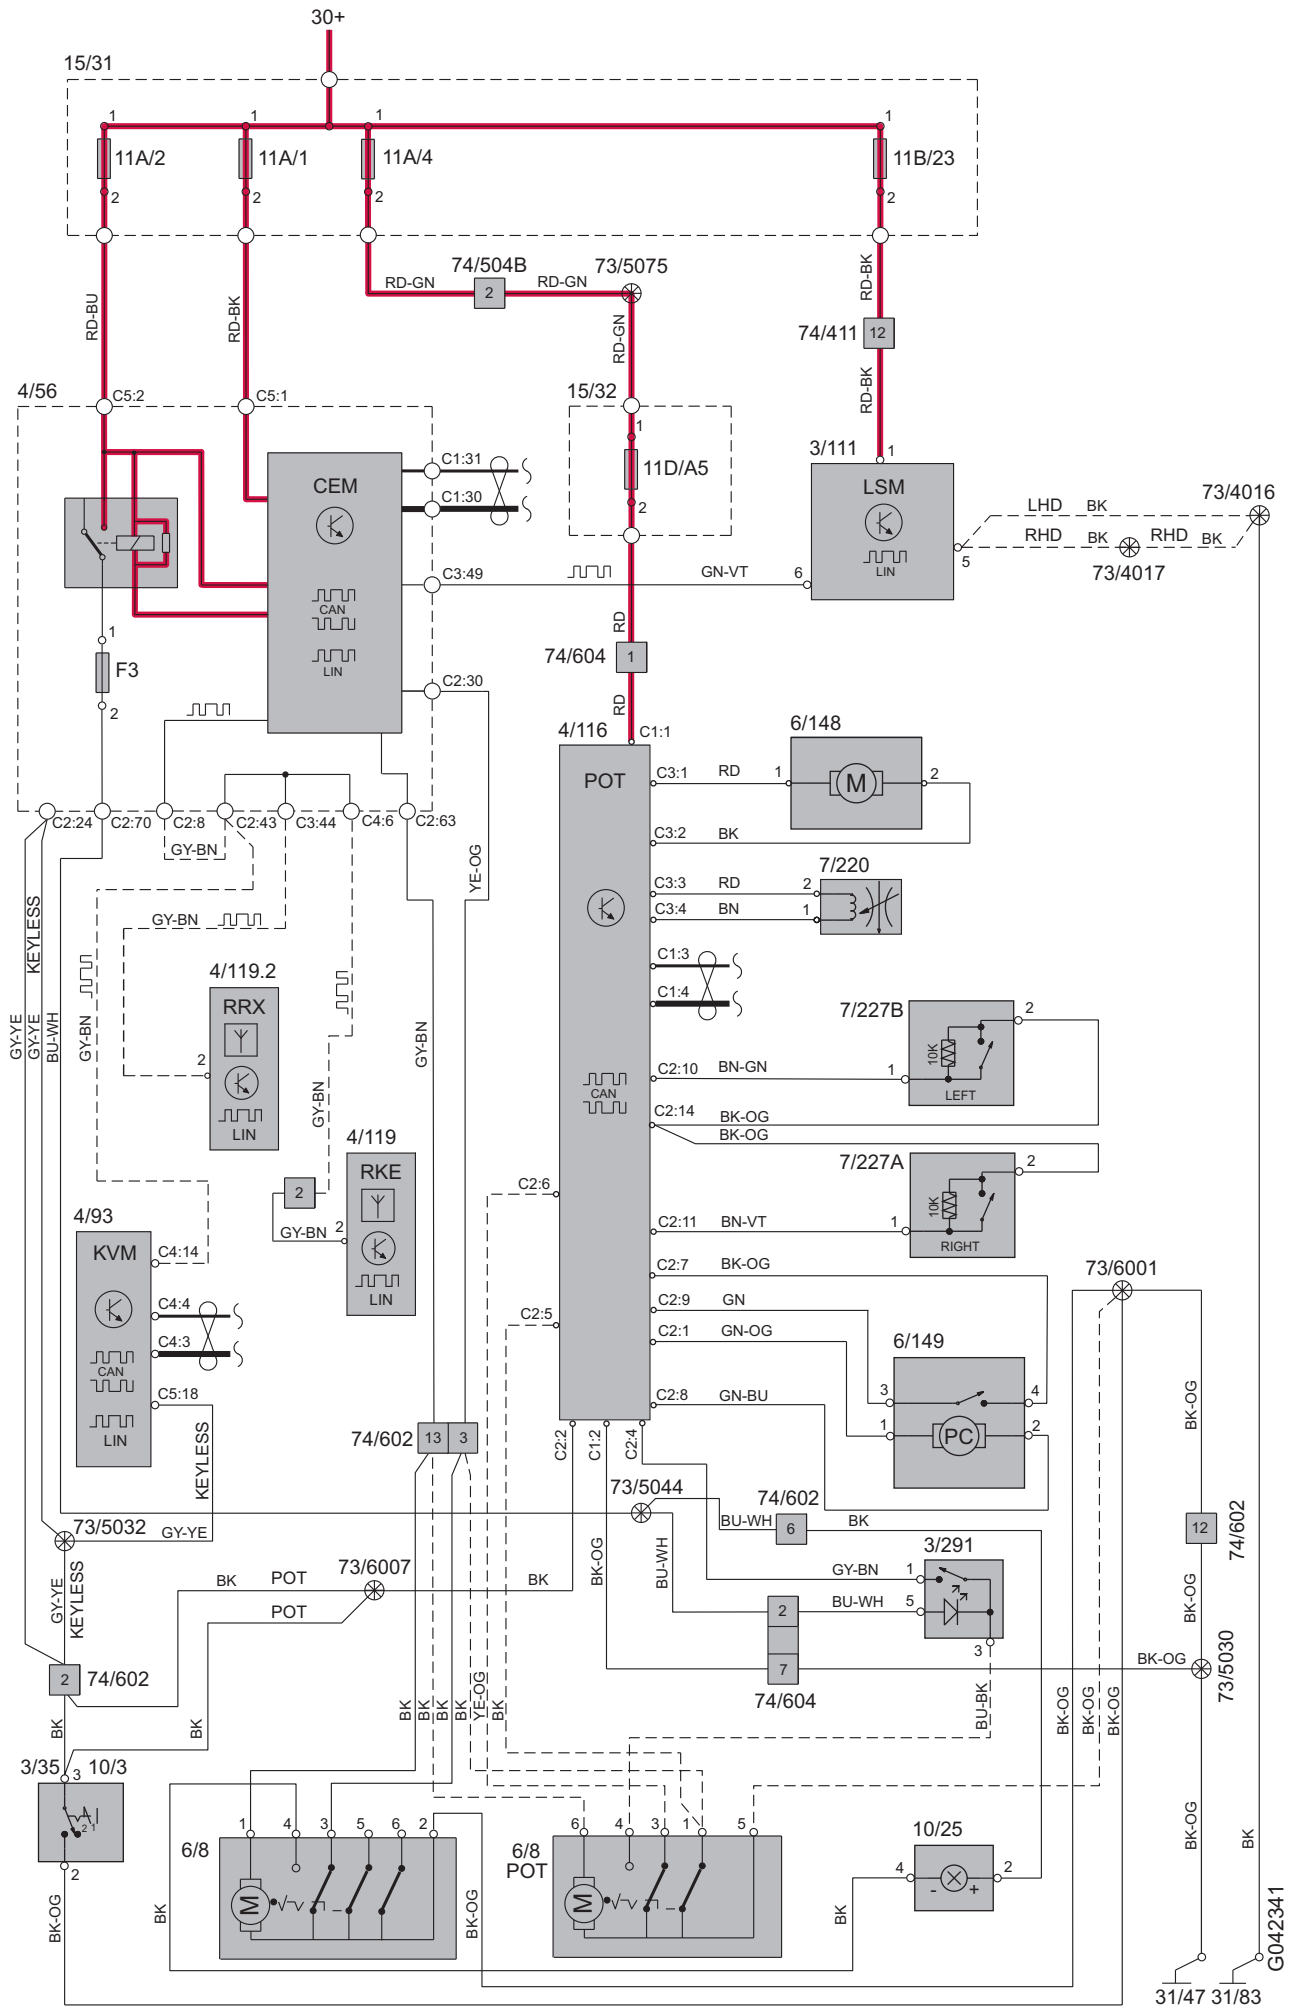


Grupp 83 Dörrar och luckor

Centrallås tanklucka

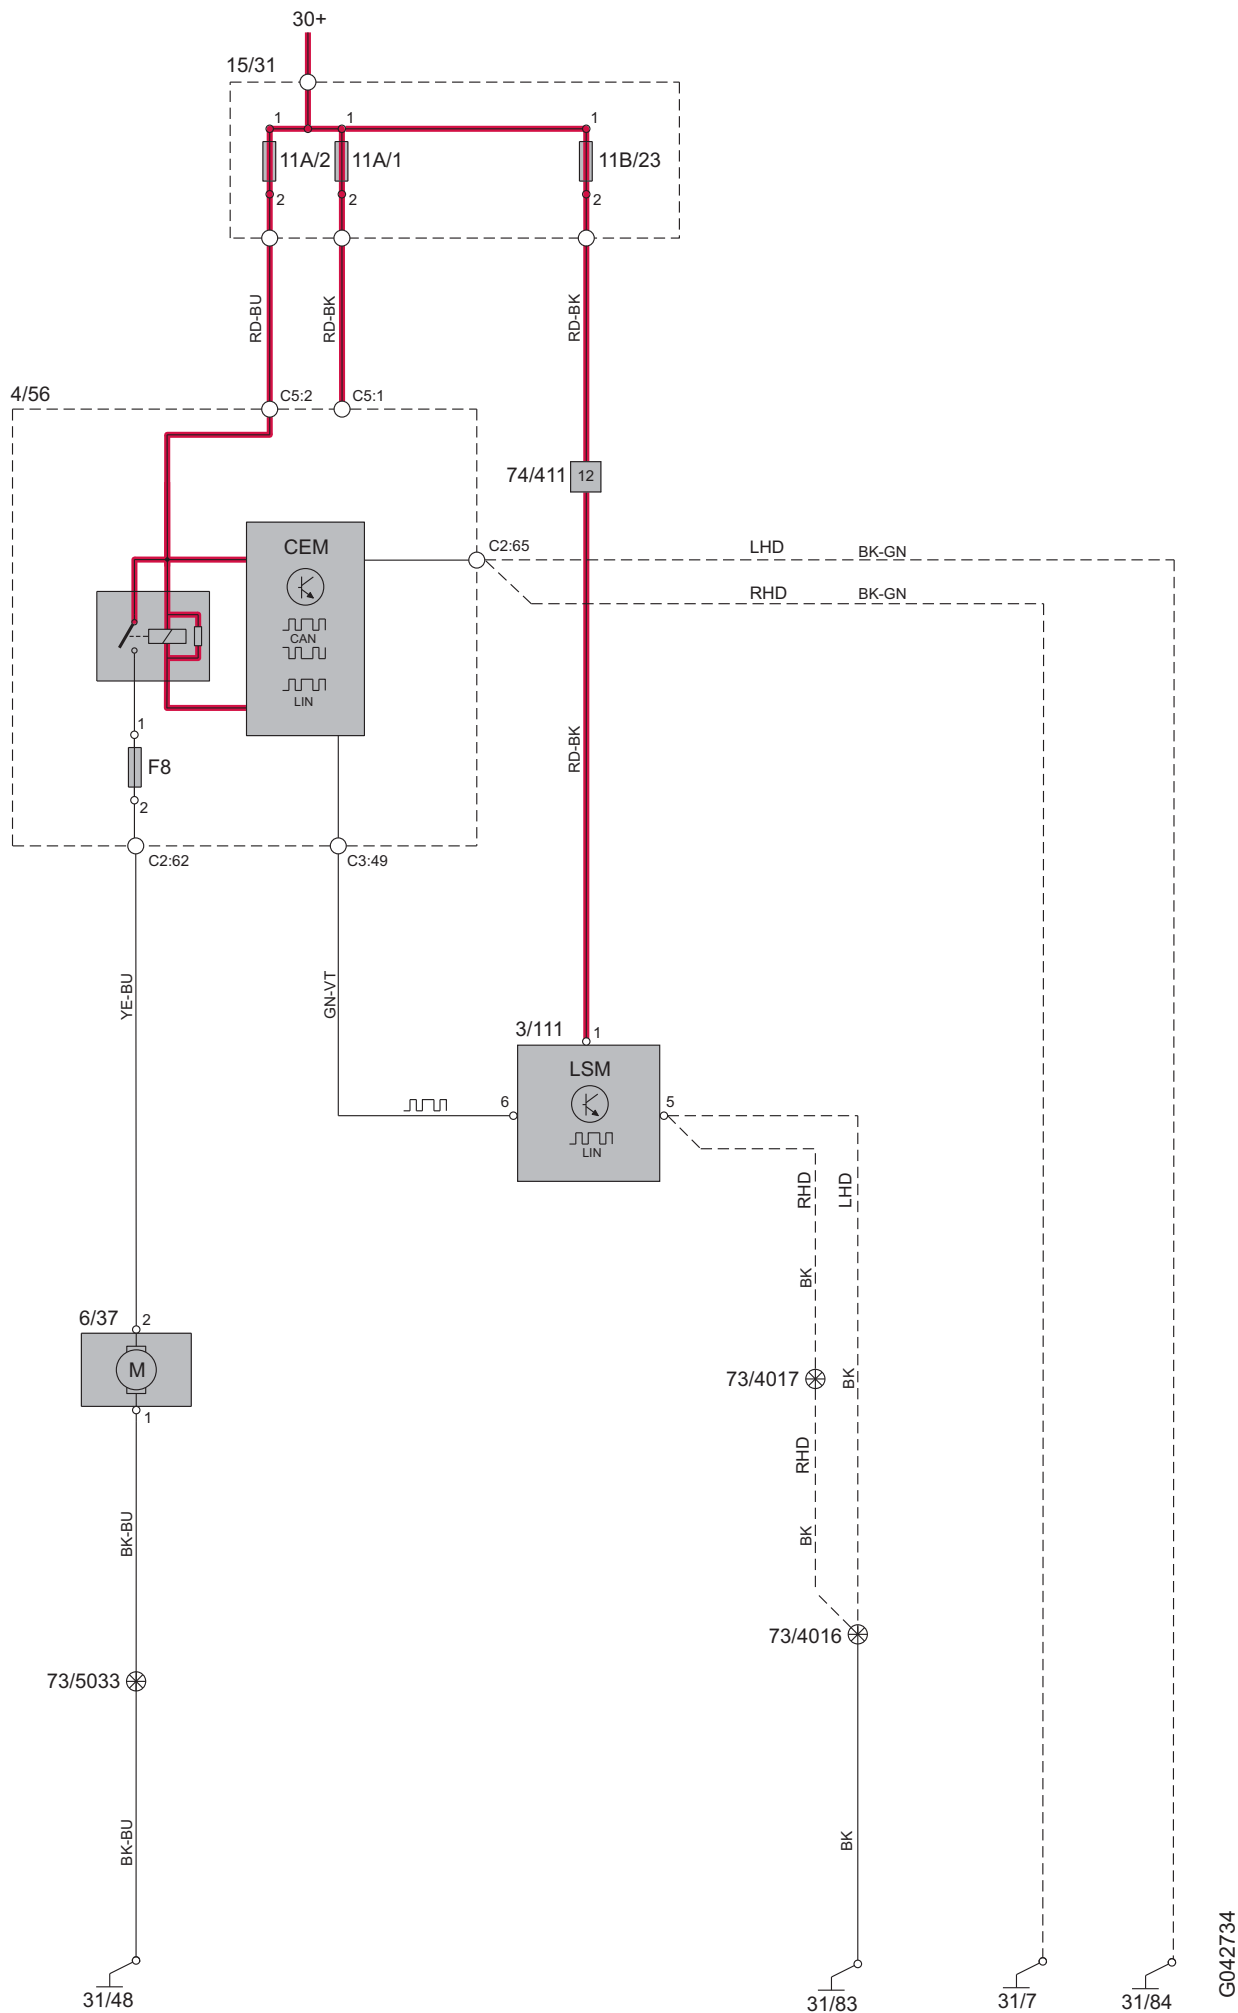

G042734


Grupp 83 Dörrar och luckor Fjärrmottagare centrallås

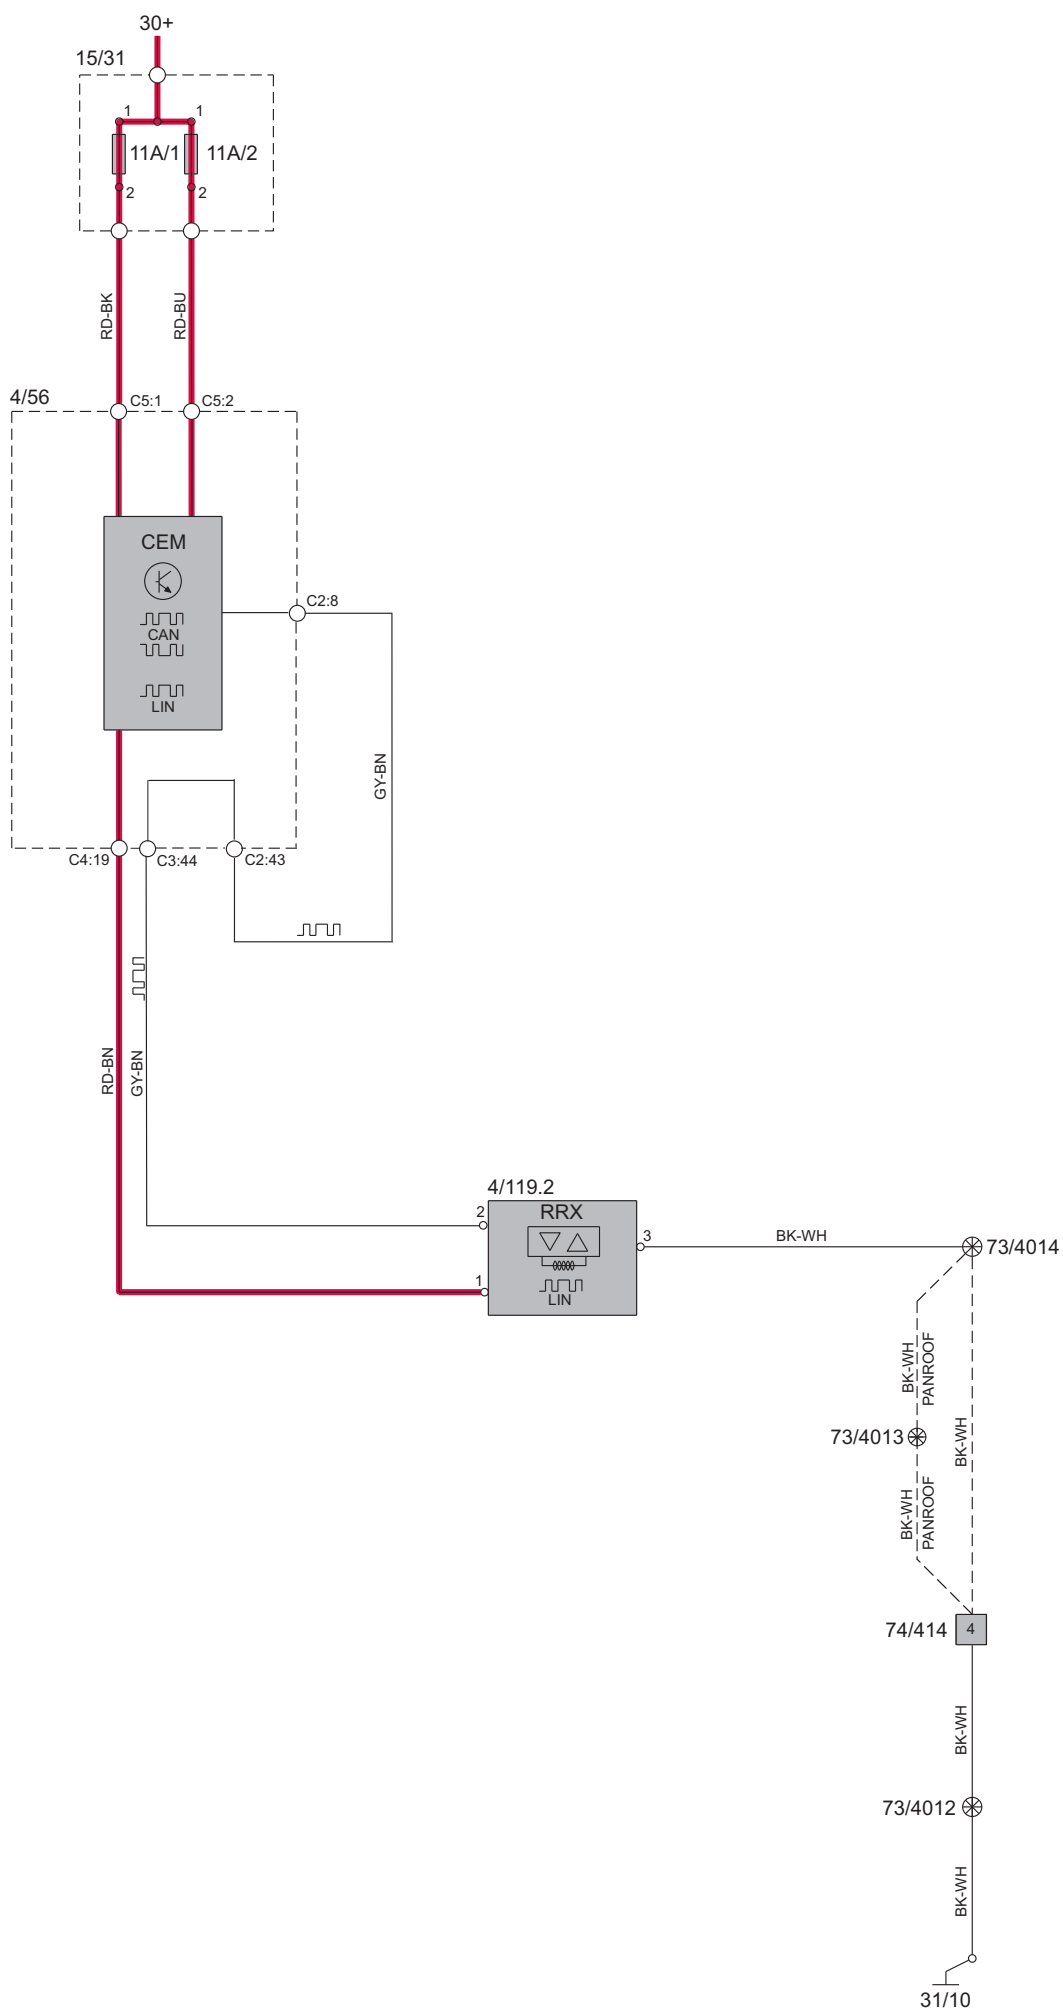

G042735


Grupp 83 Dörrar och luckor

Elhissar framdörrar LHD

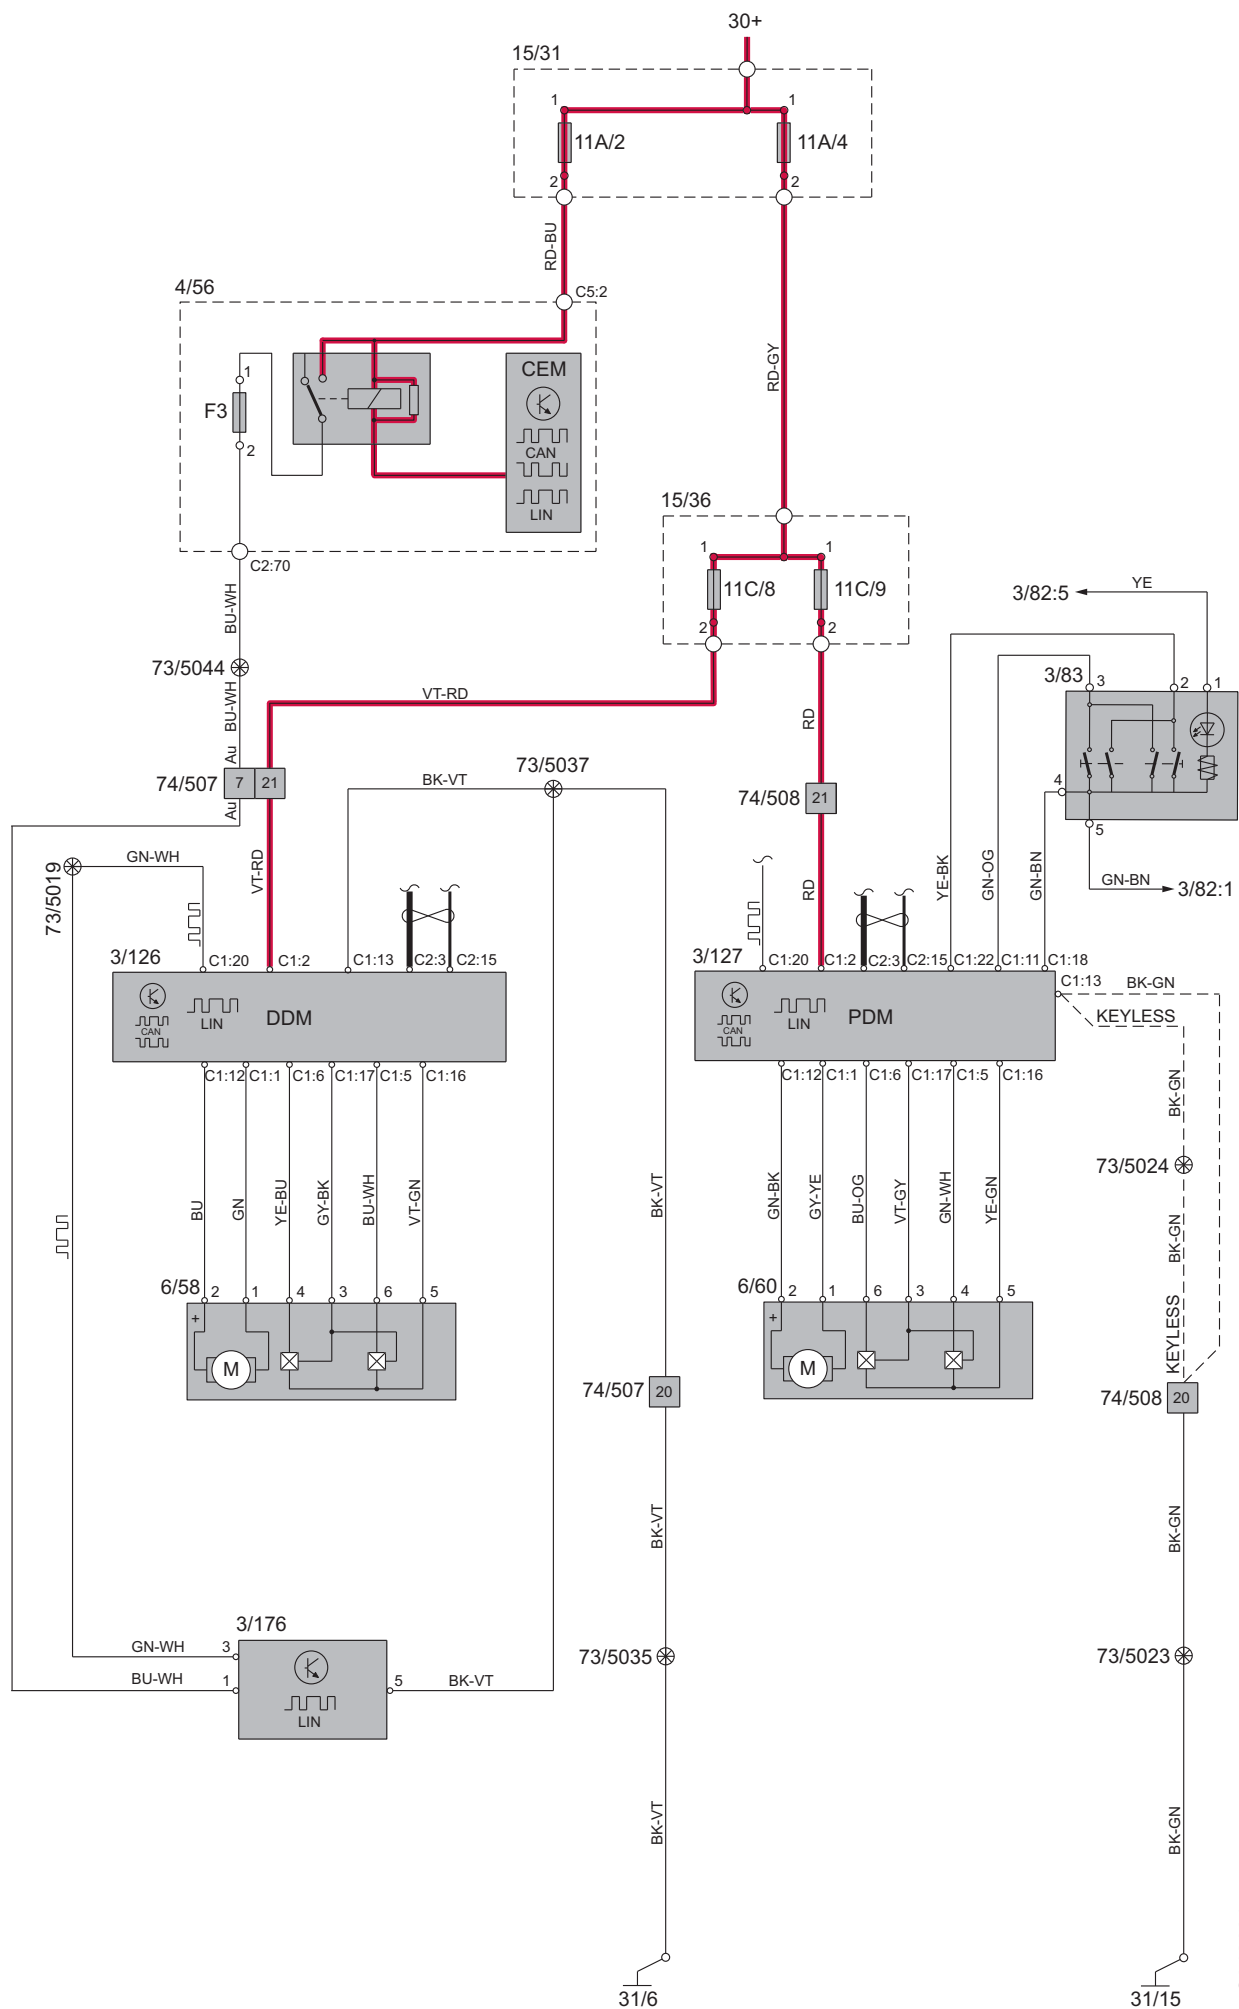

Grupp 83 Dörrar och luckor


Elhissar framdörrar RHD

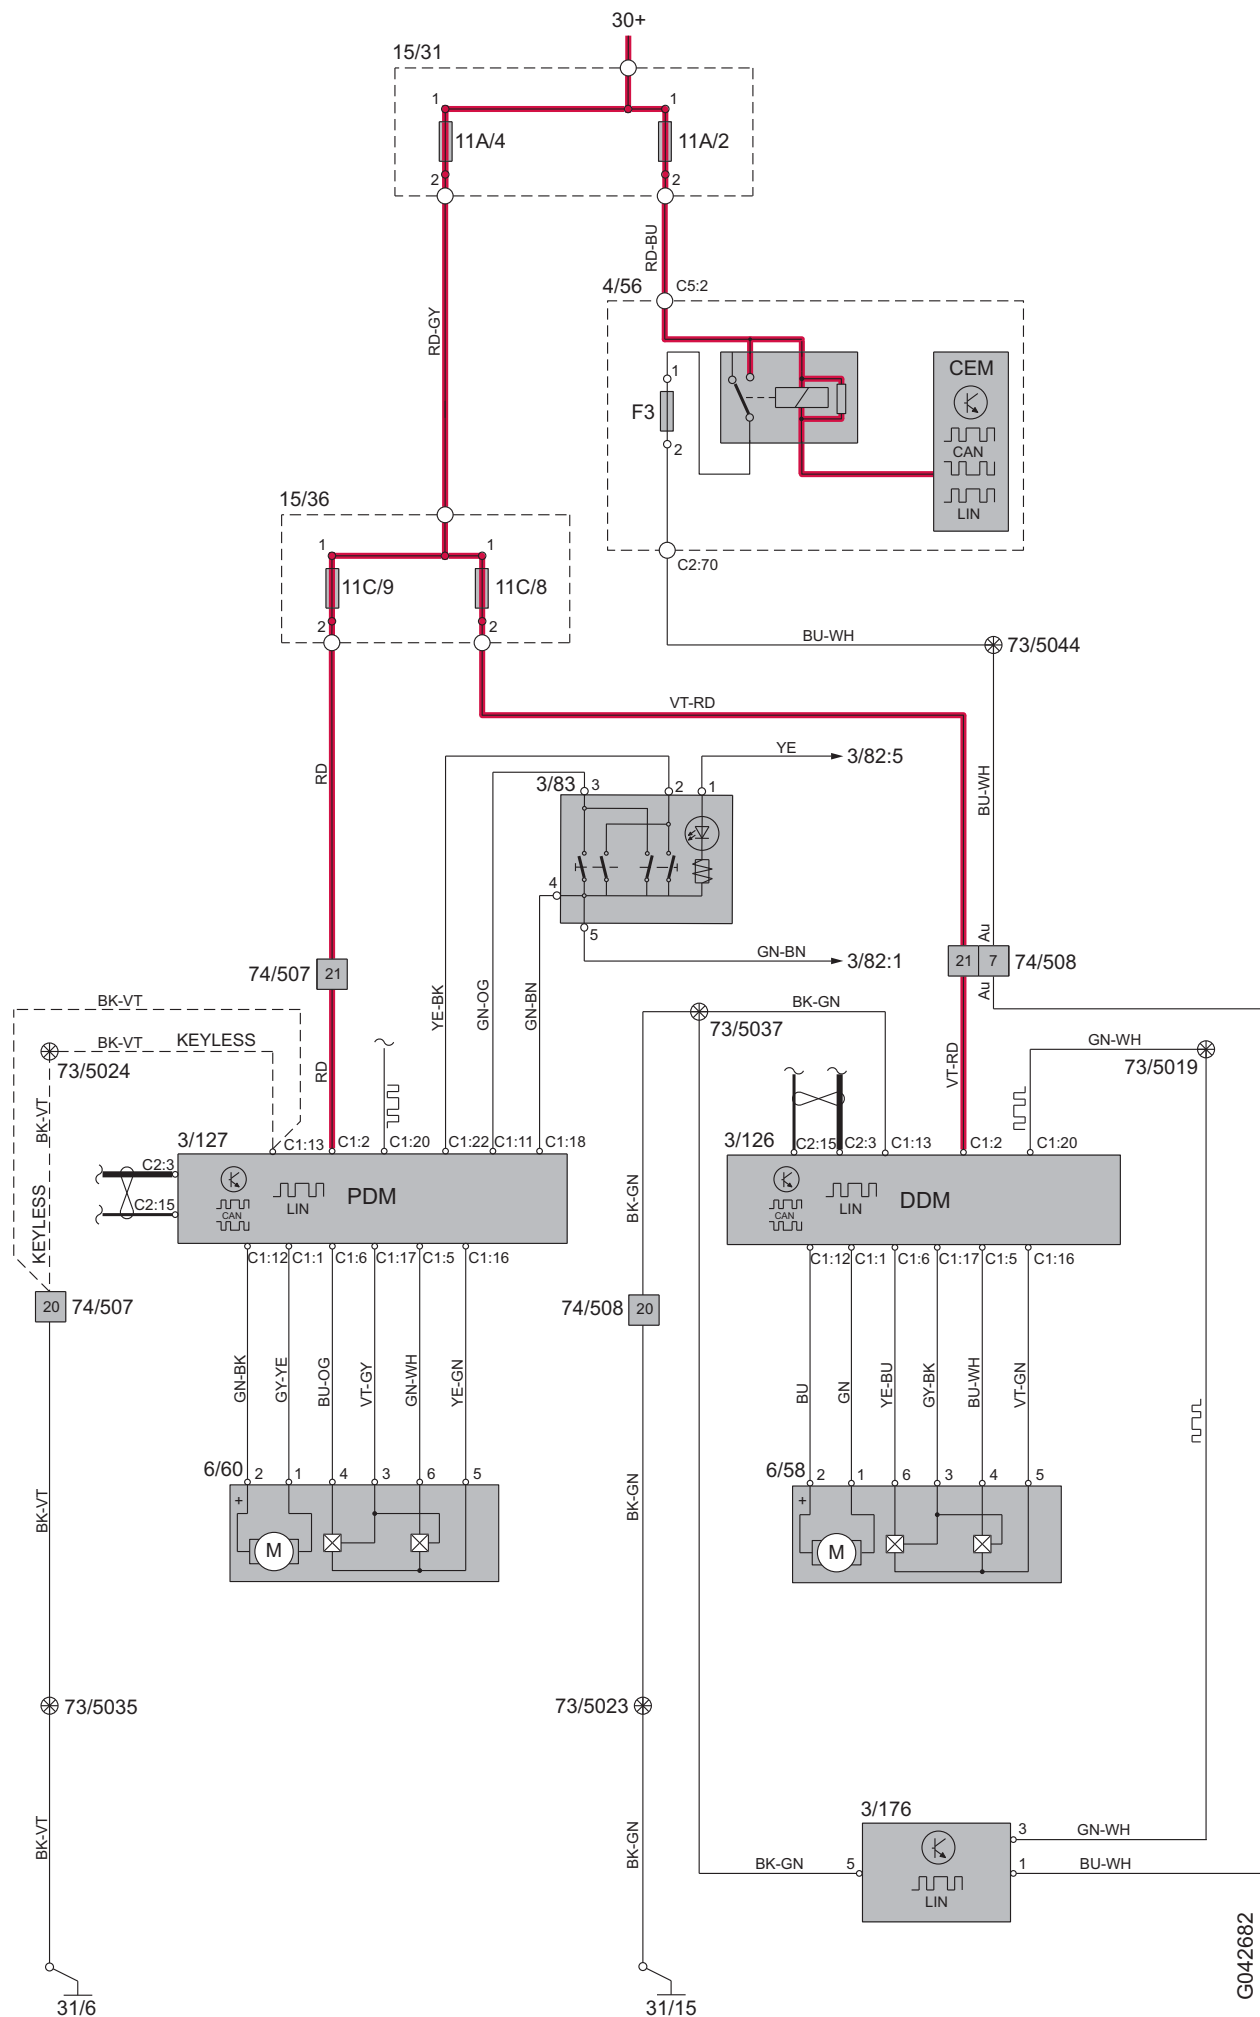

G042682

Grupp 83 Dörrar och luckor


Elhissar bakdörrar

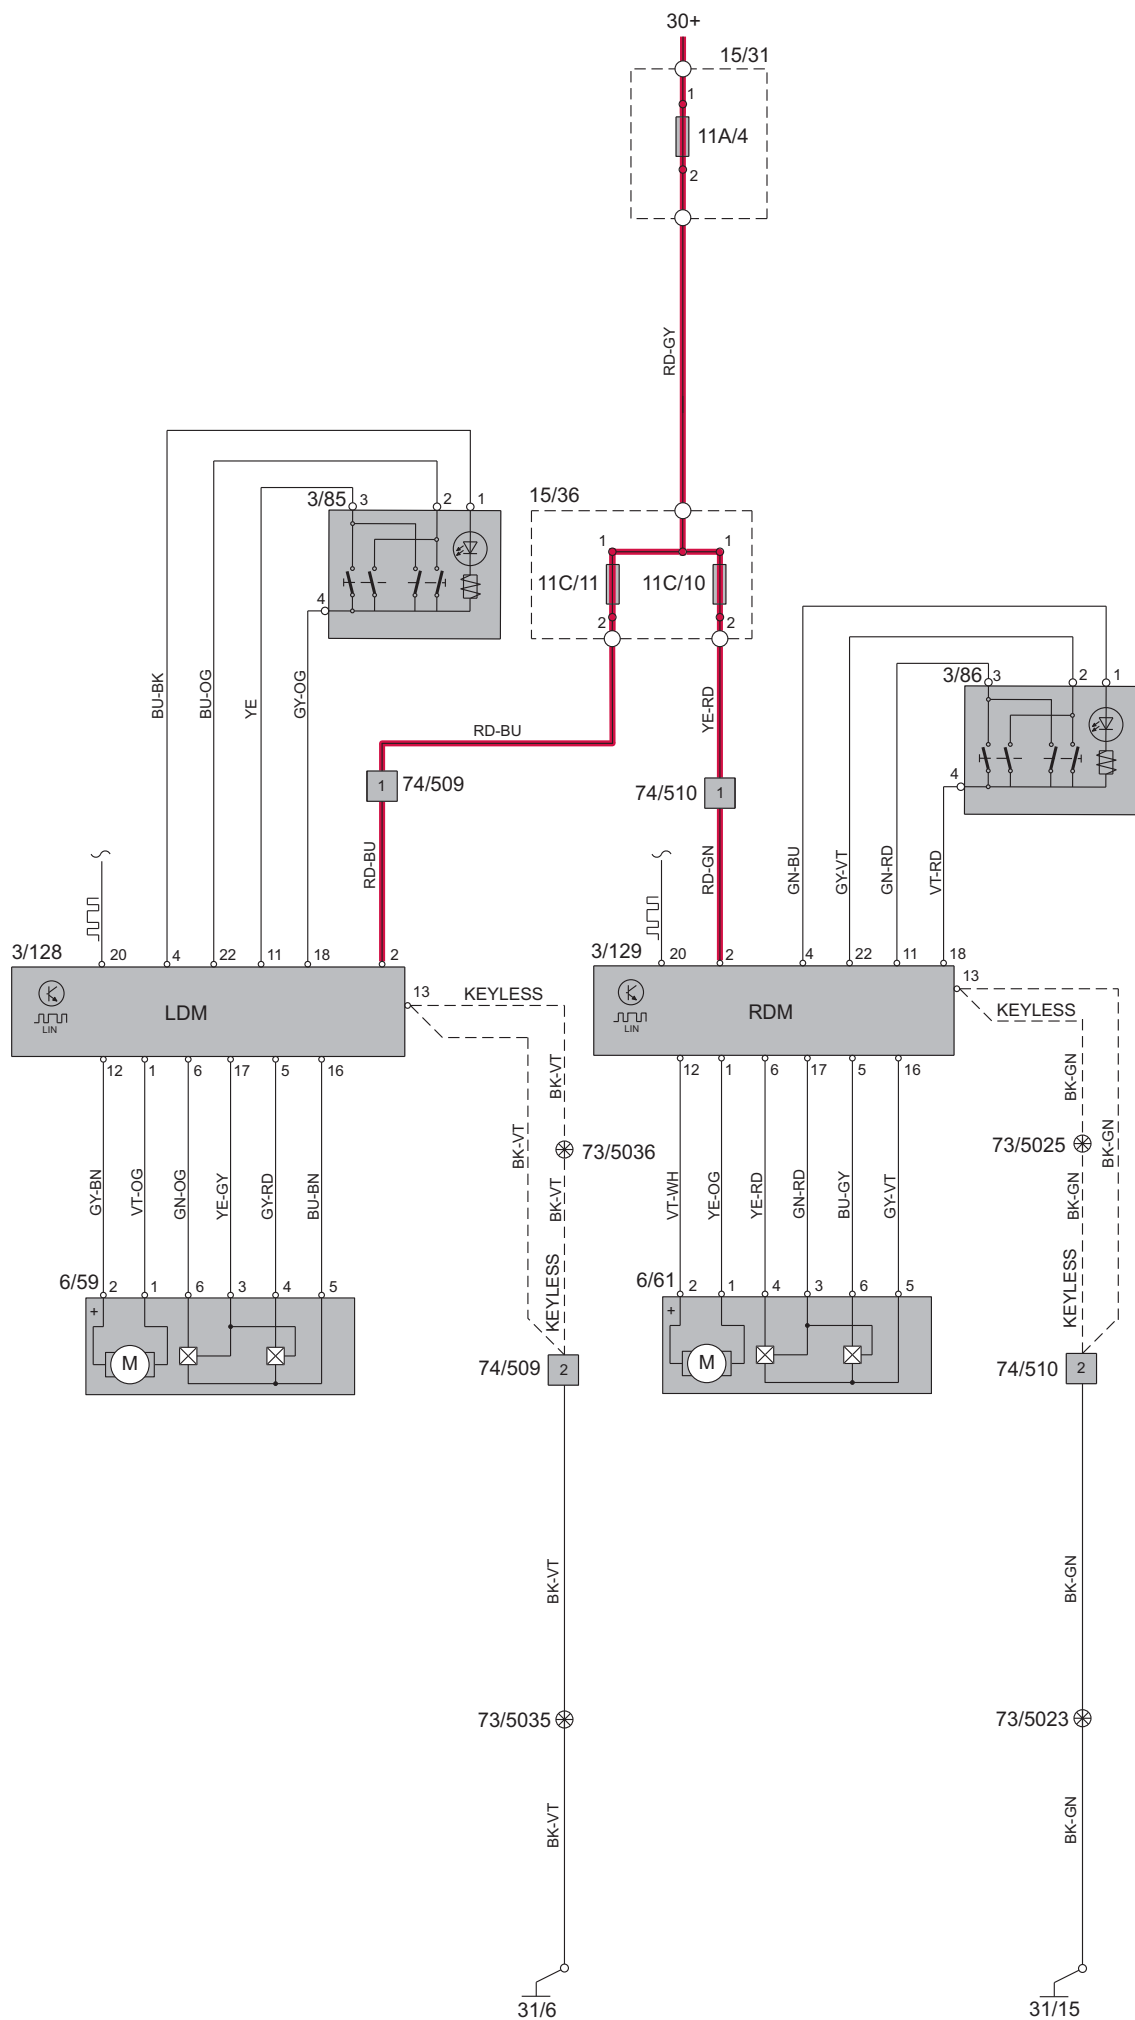


G042684

Grupp 83 Dörrar och luckor

Elmanövrerad taklucka

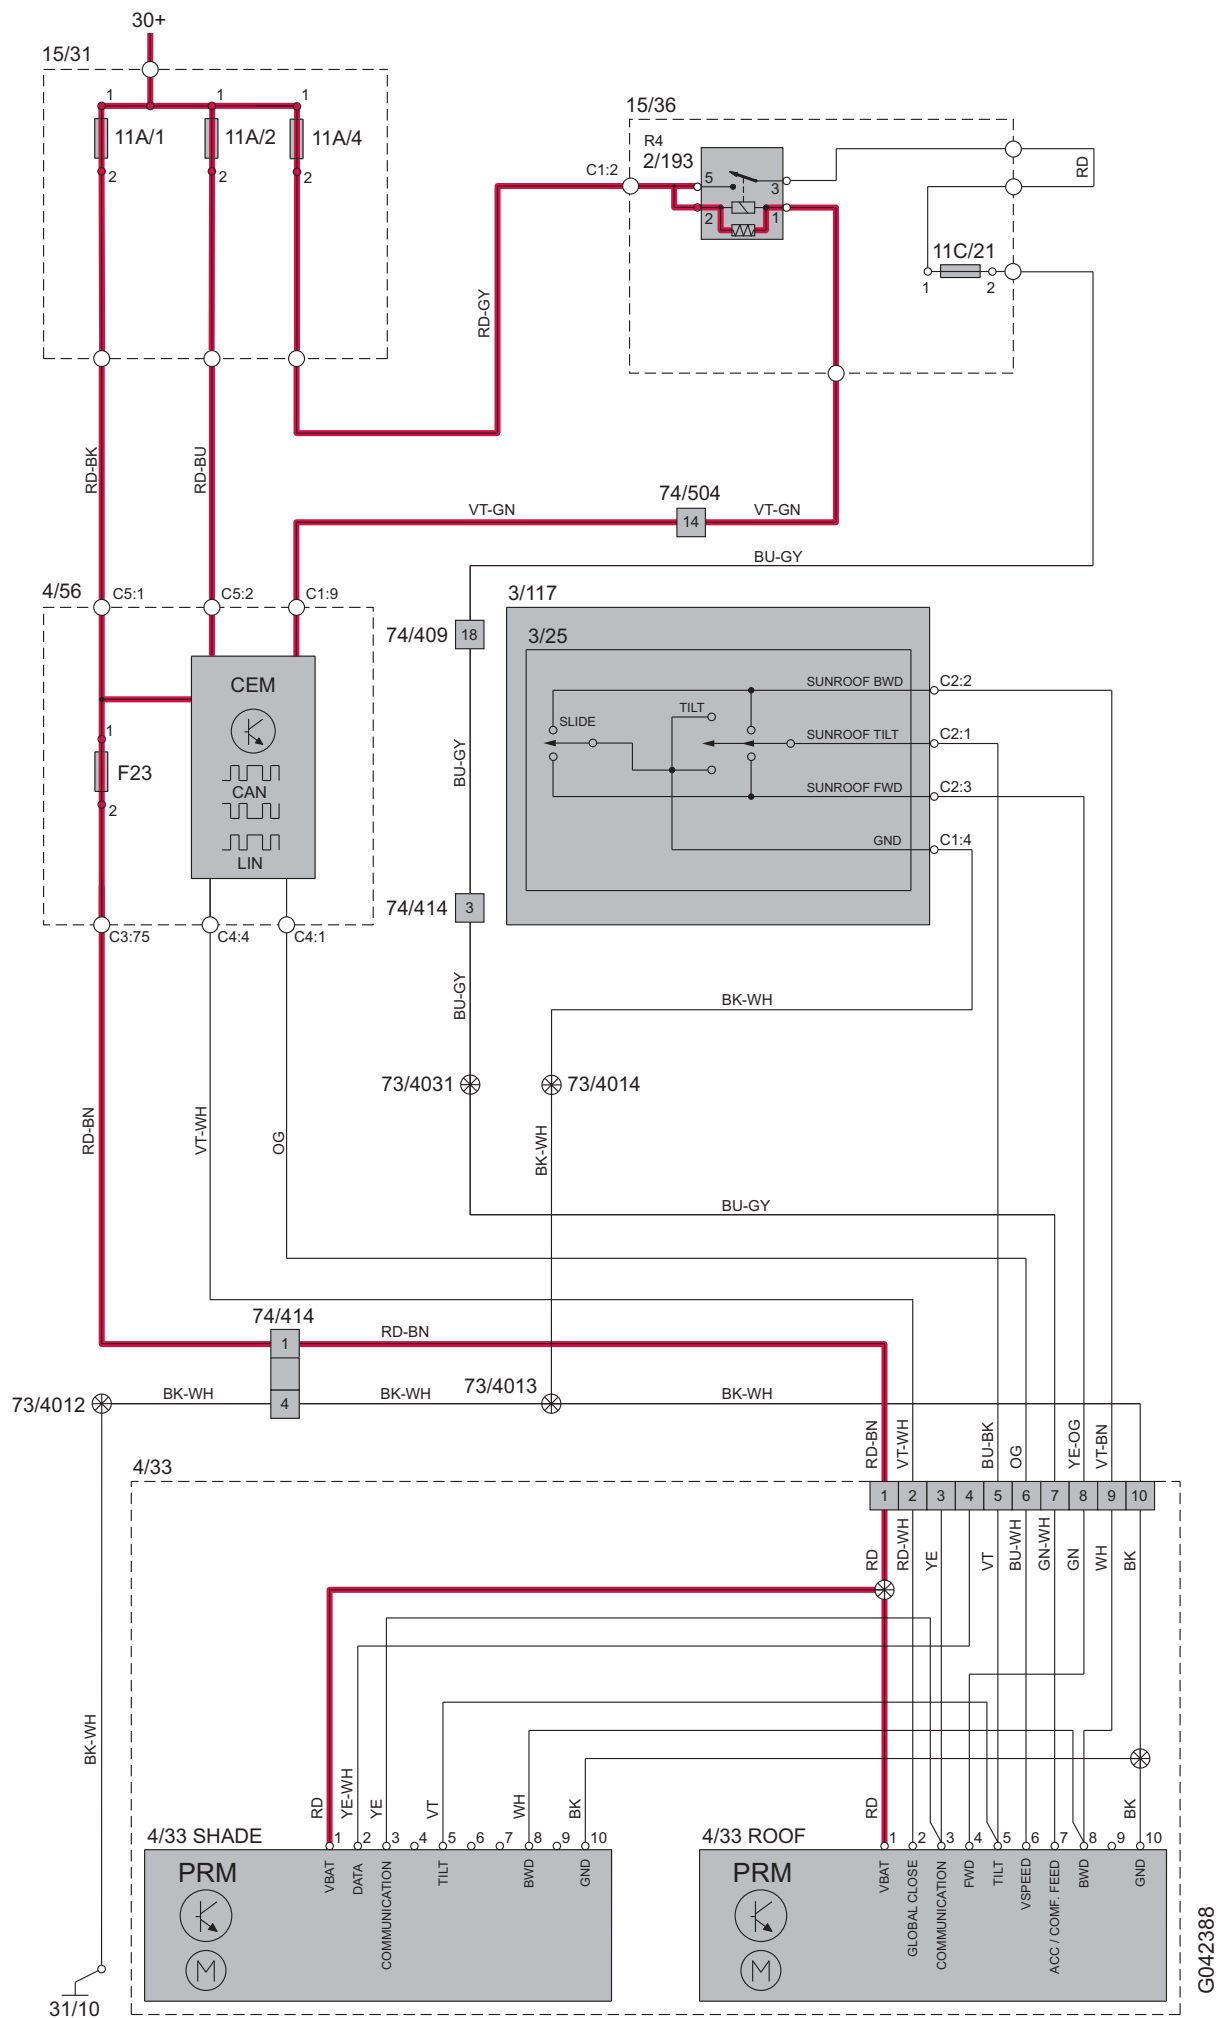


Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm Elmanövrerade backspeglar LHD

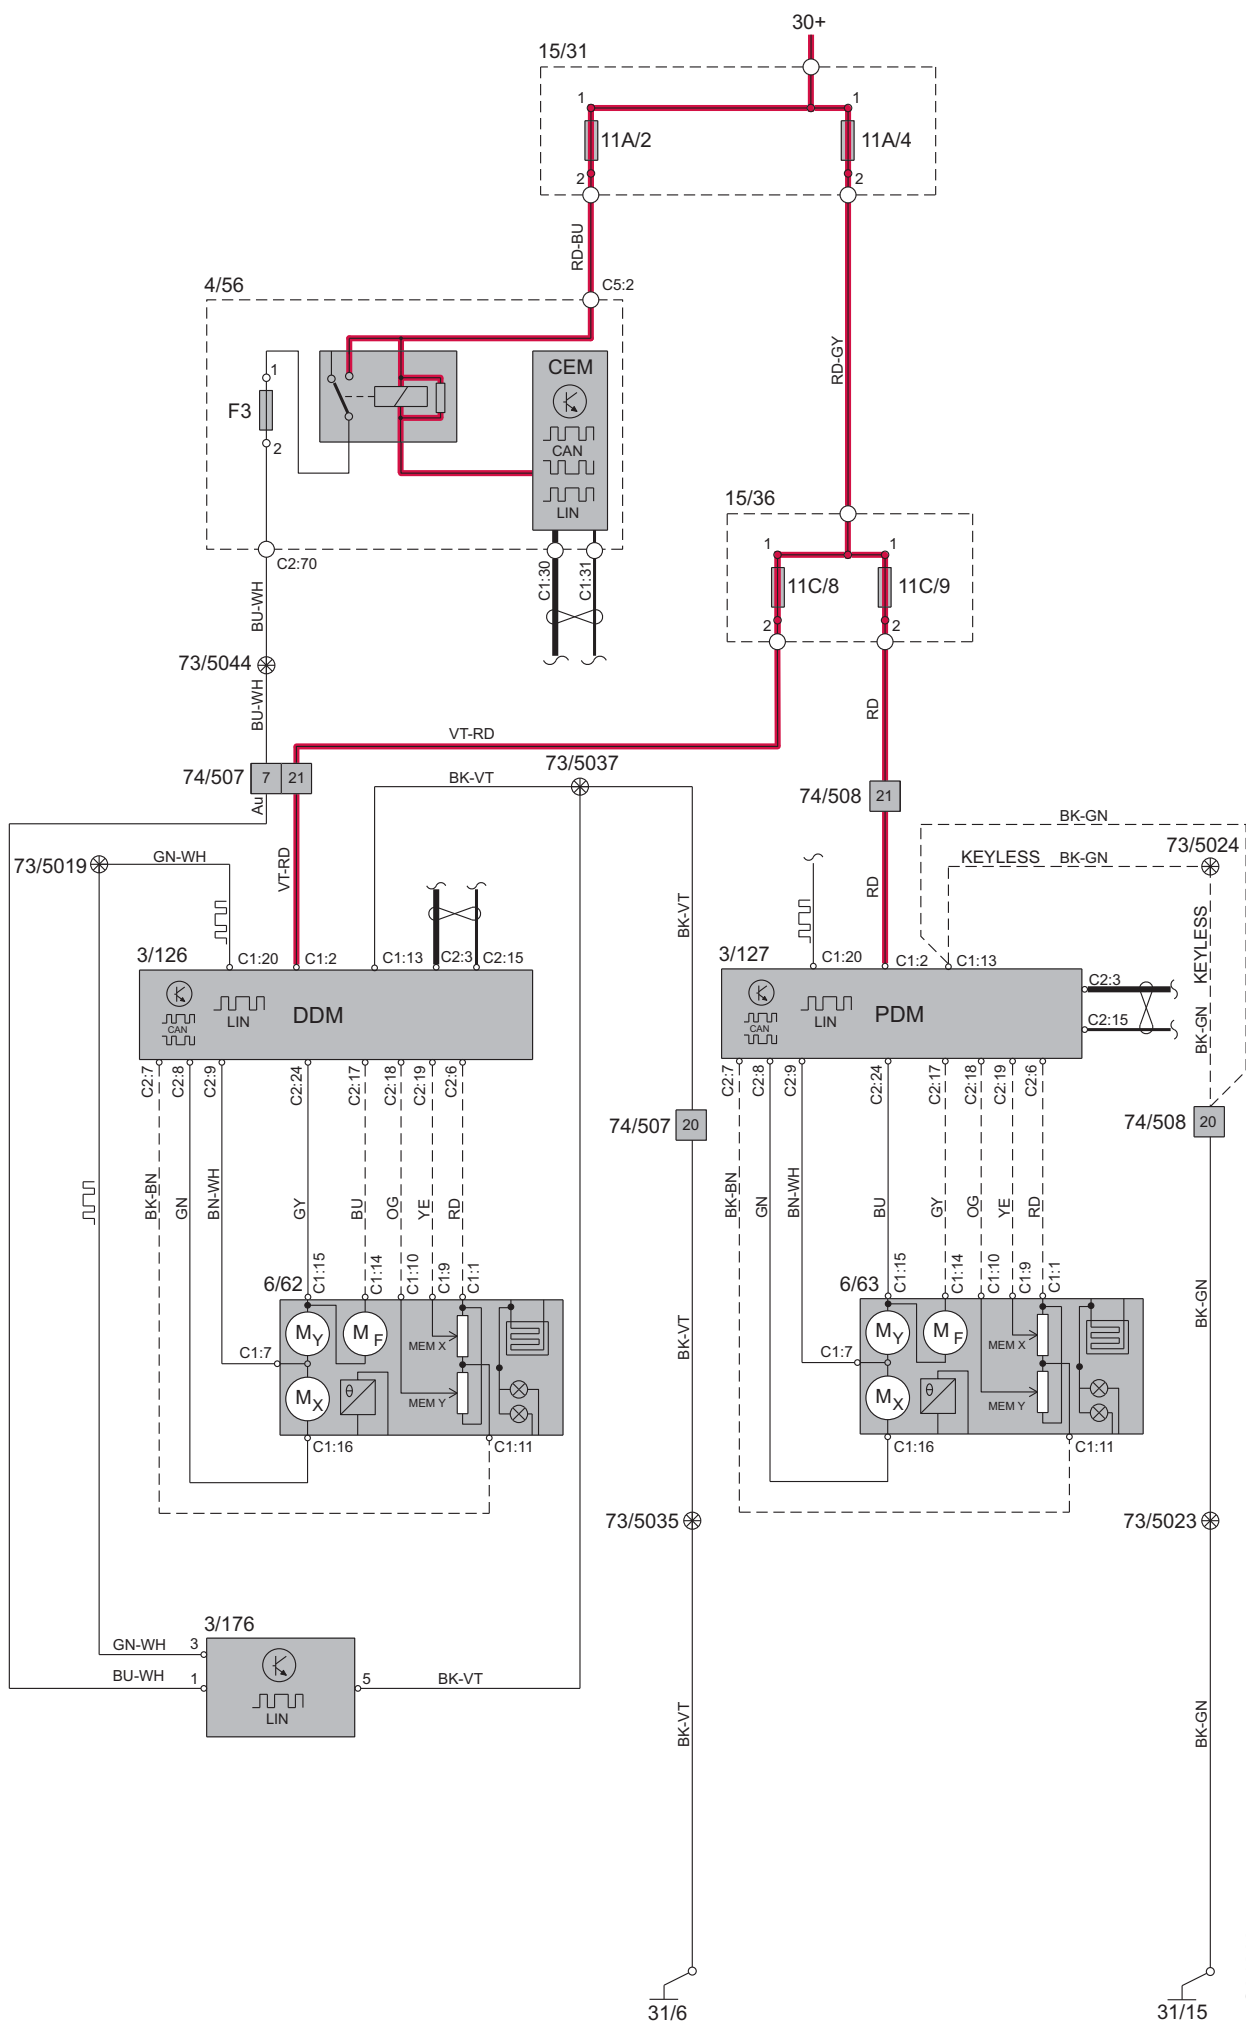


G042695

Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm Elmanövrerade backspeglar RHD

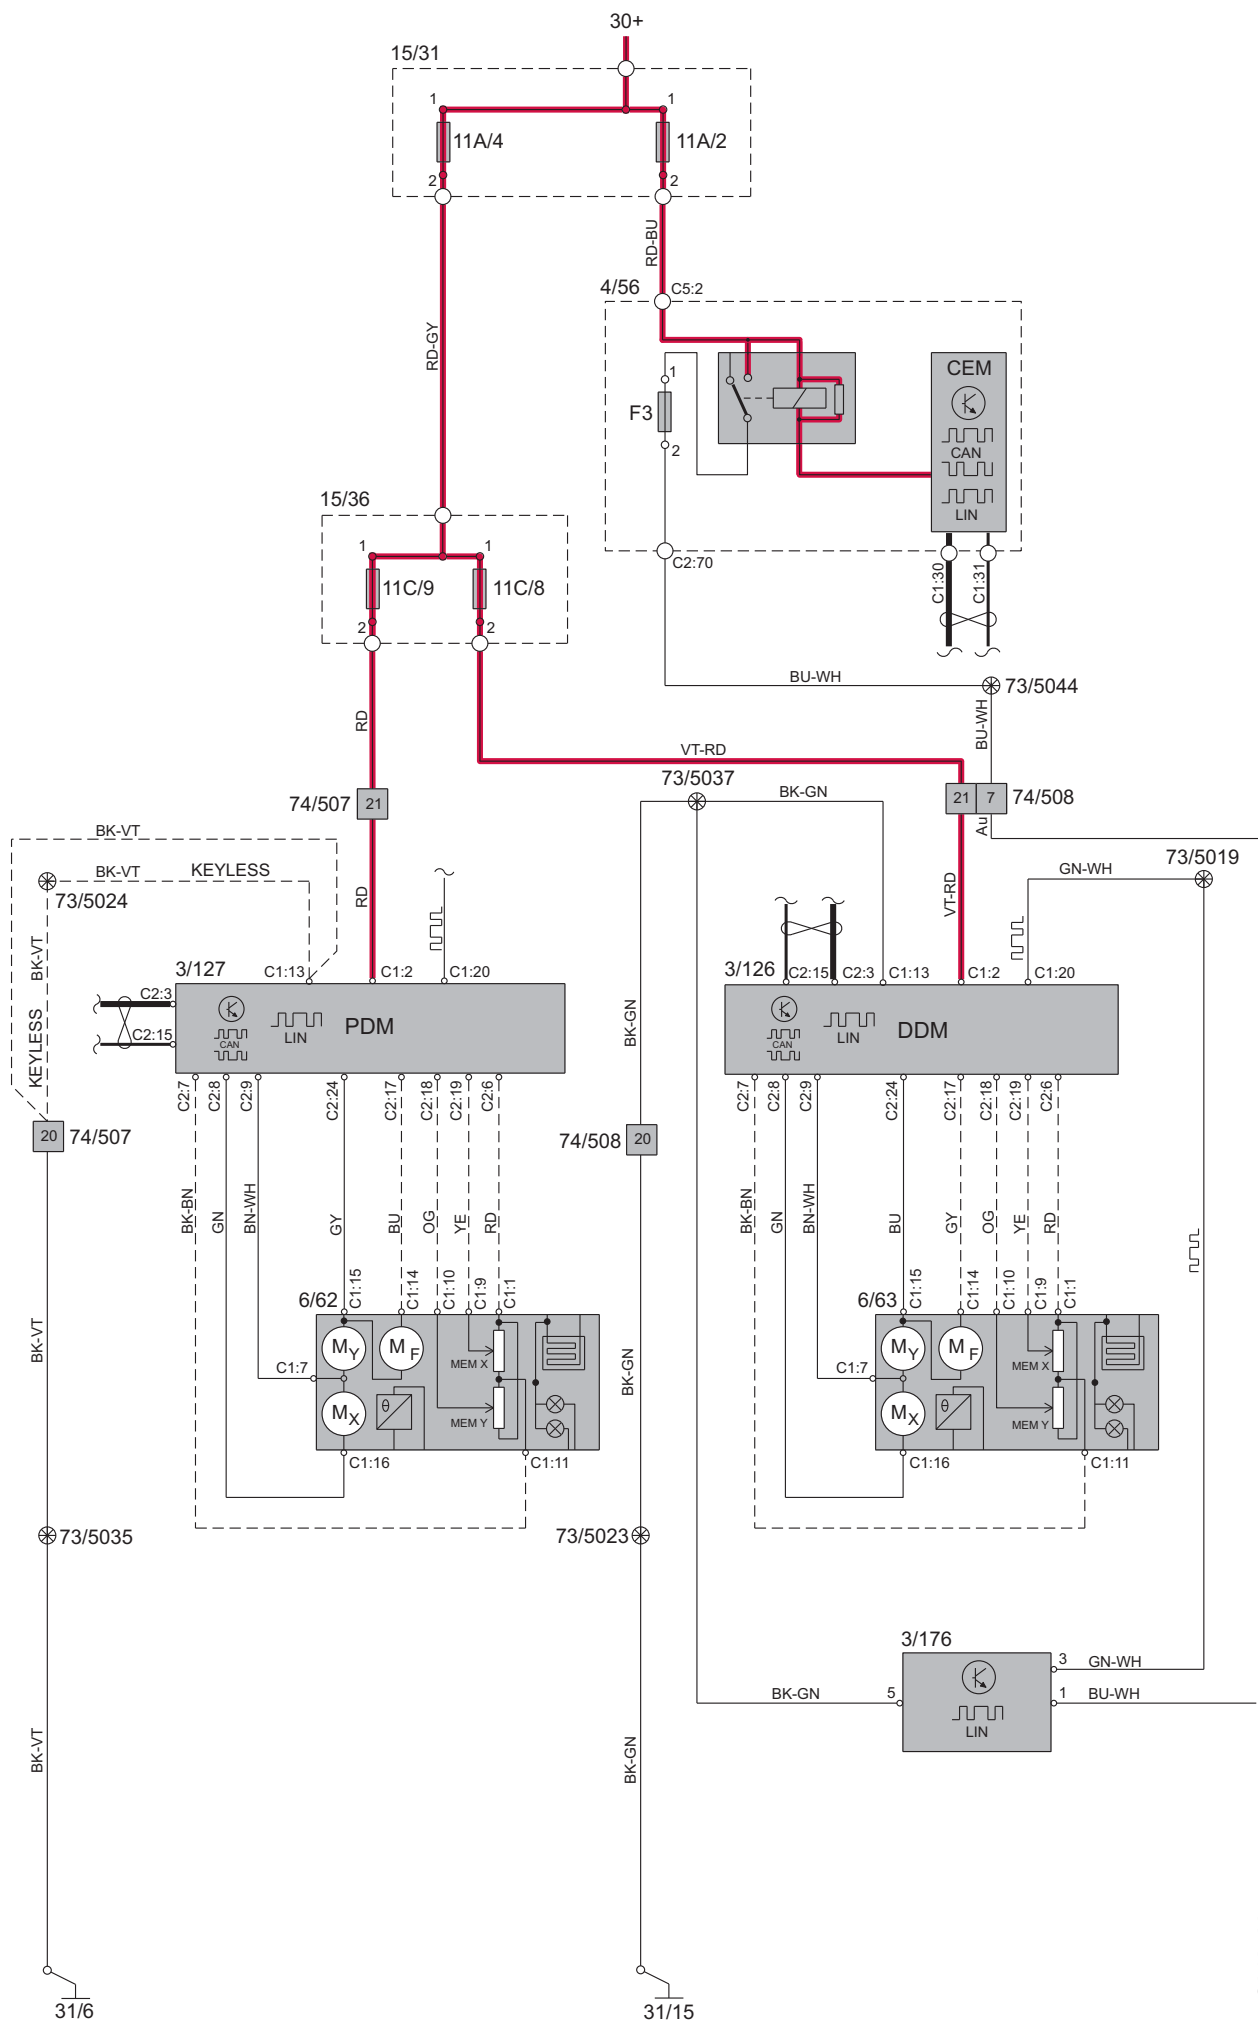


G042703

Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm Eluppvärmda backspeglar LHD

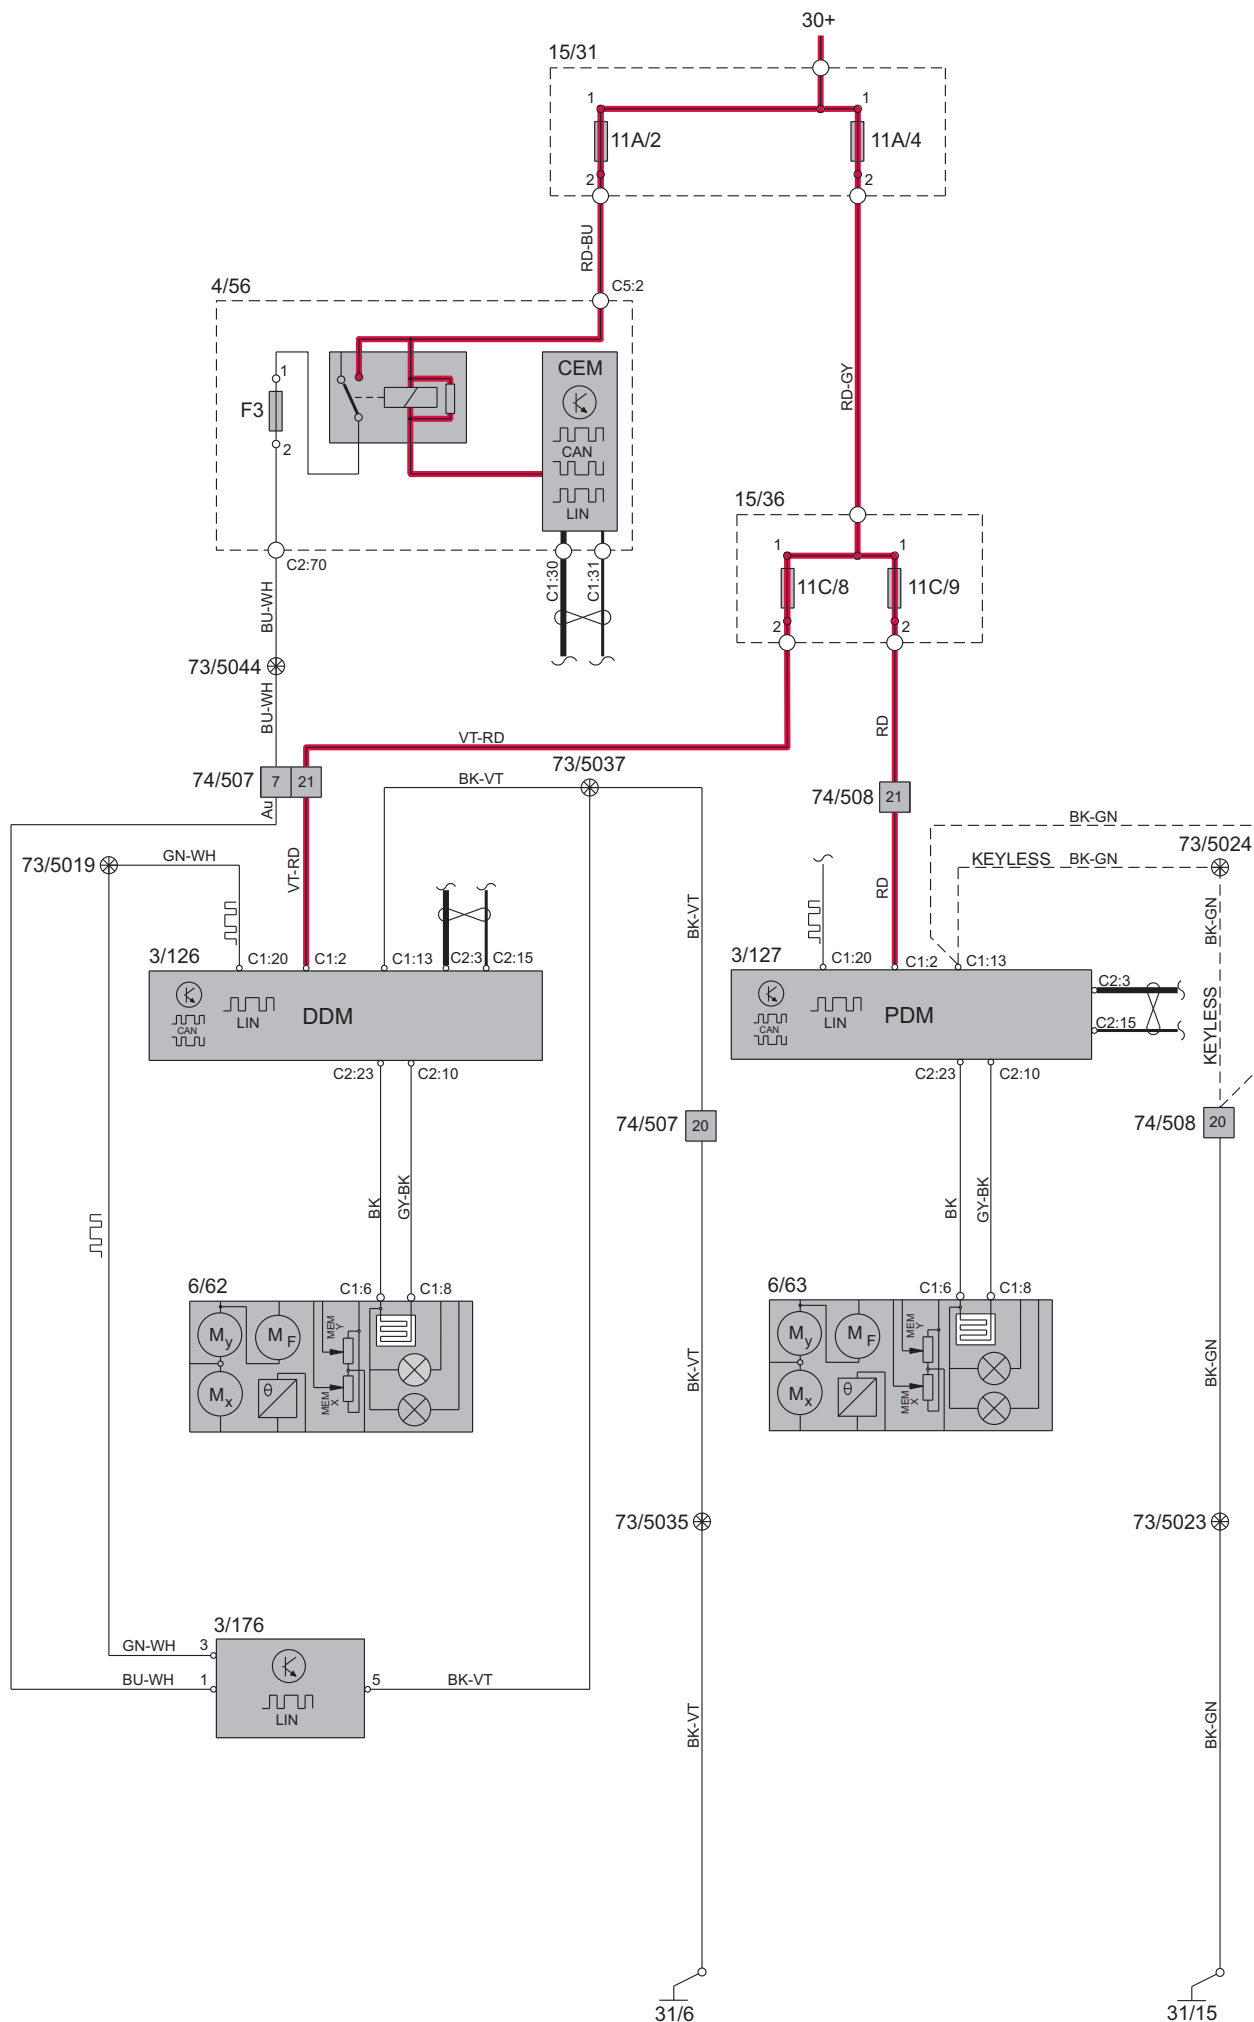


G042698

Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm Eluppvärmda backspeglar RHD

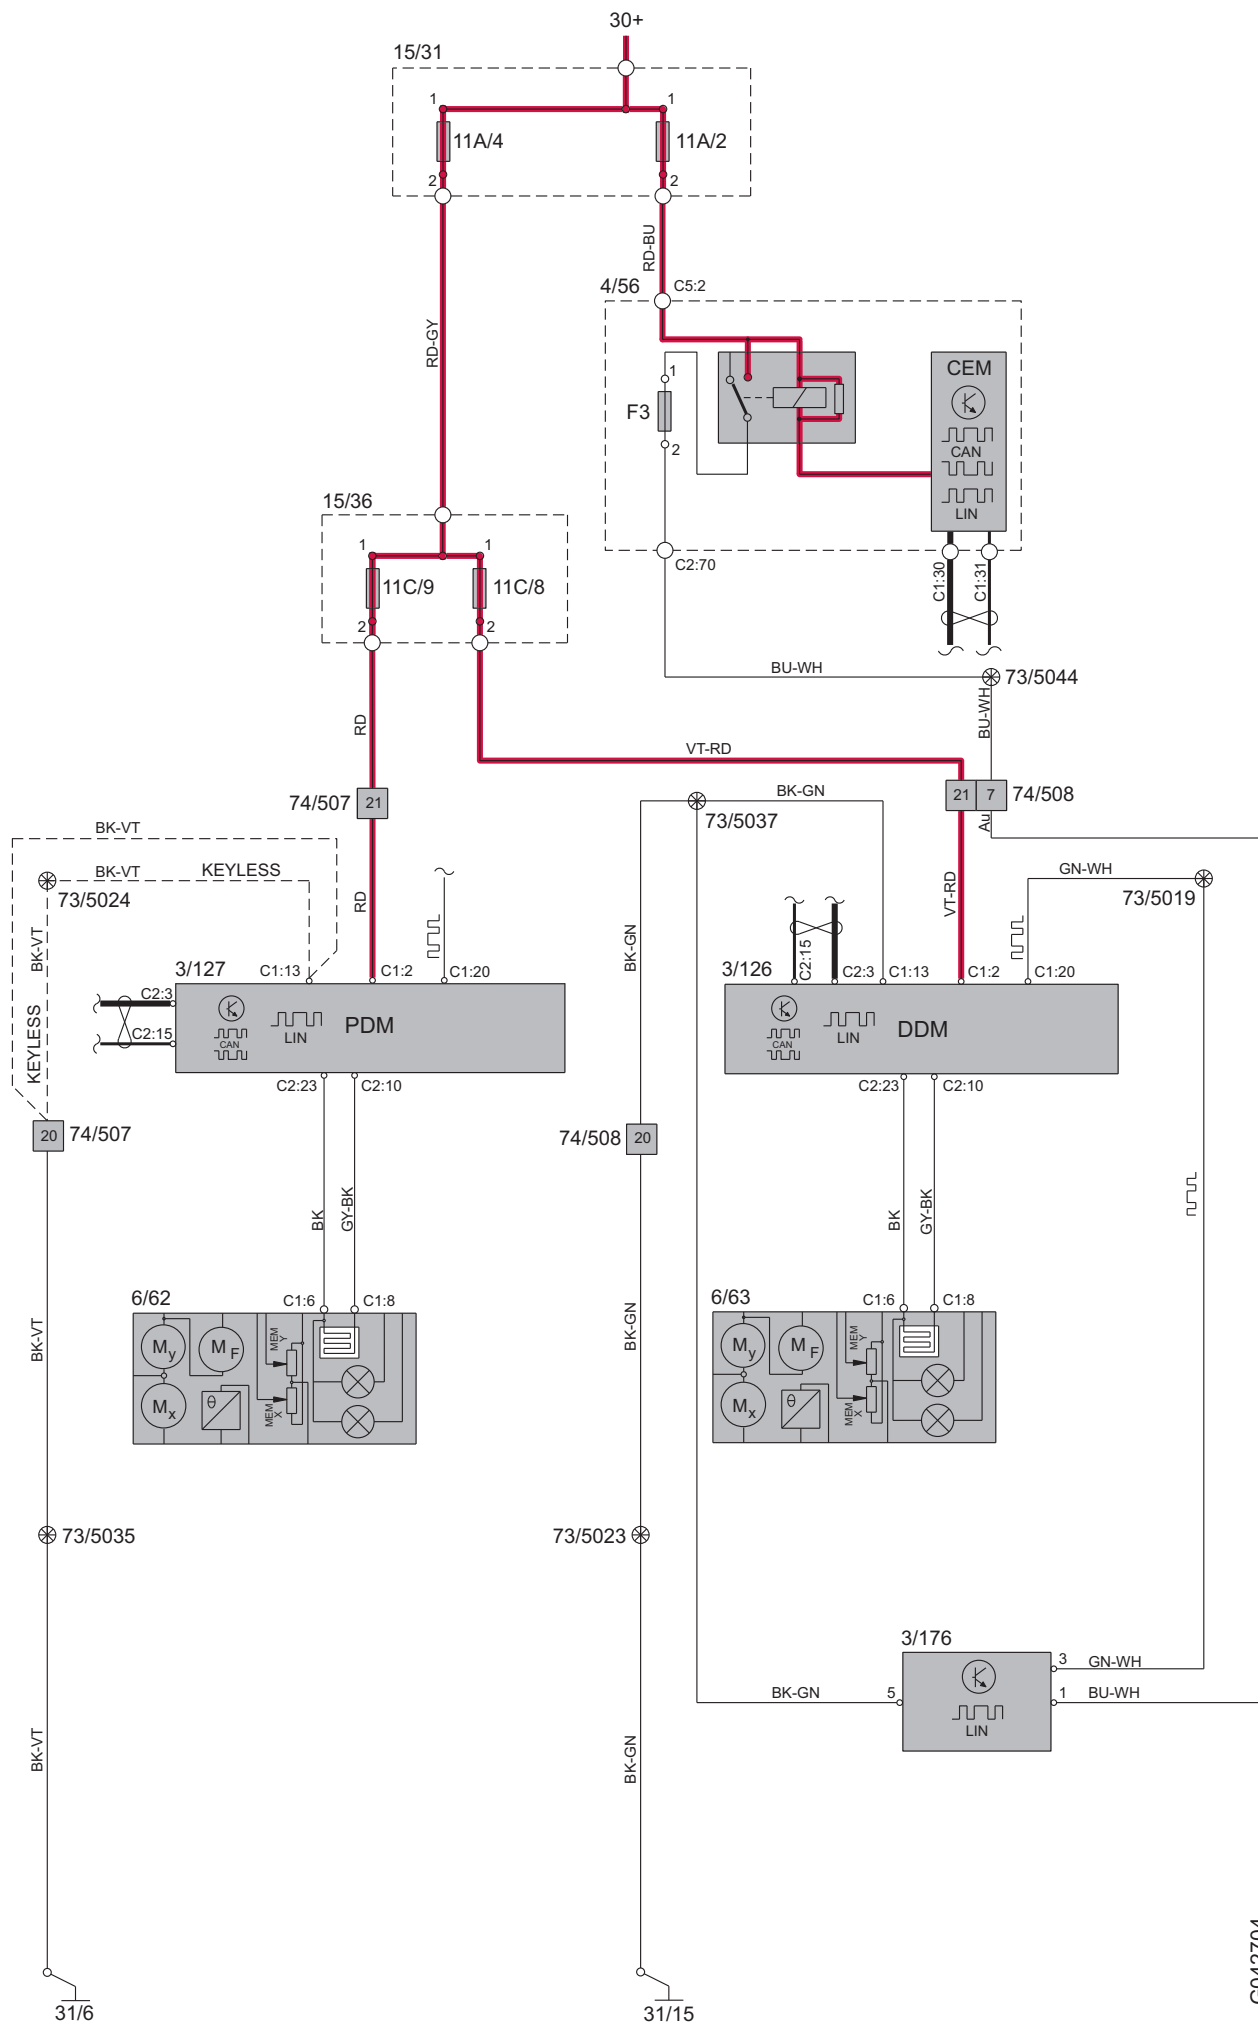


G042704

Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm Blind spot information system LHD

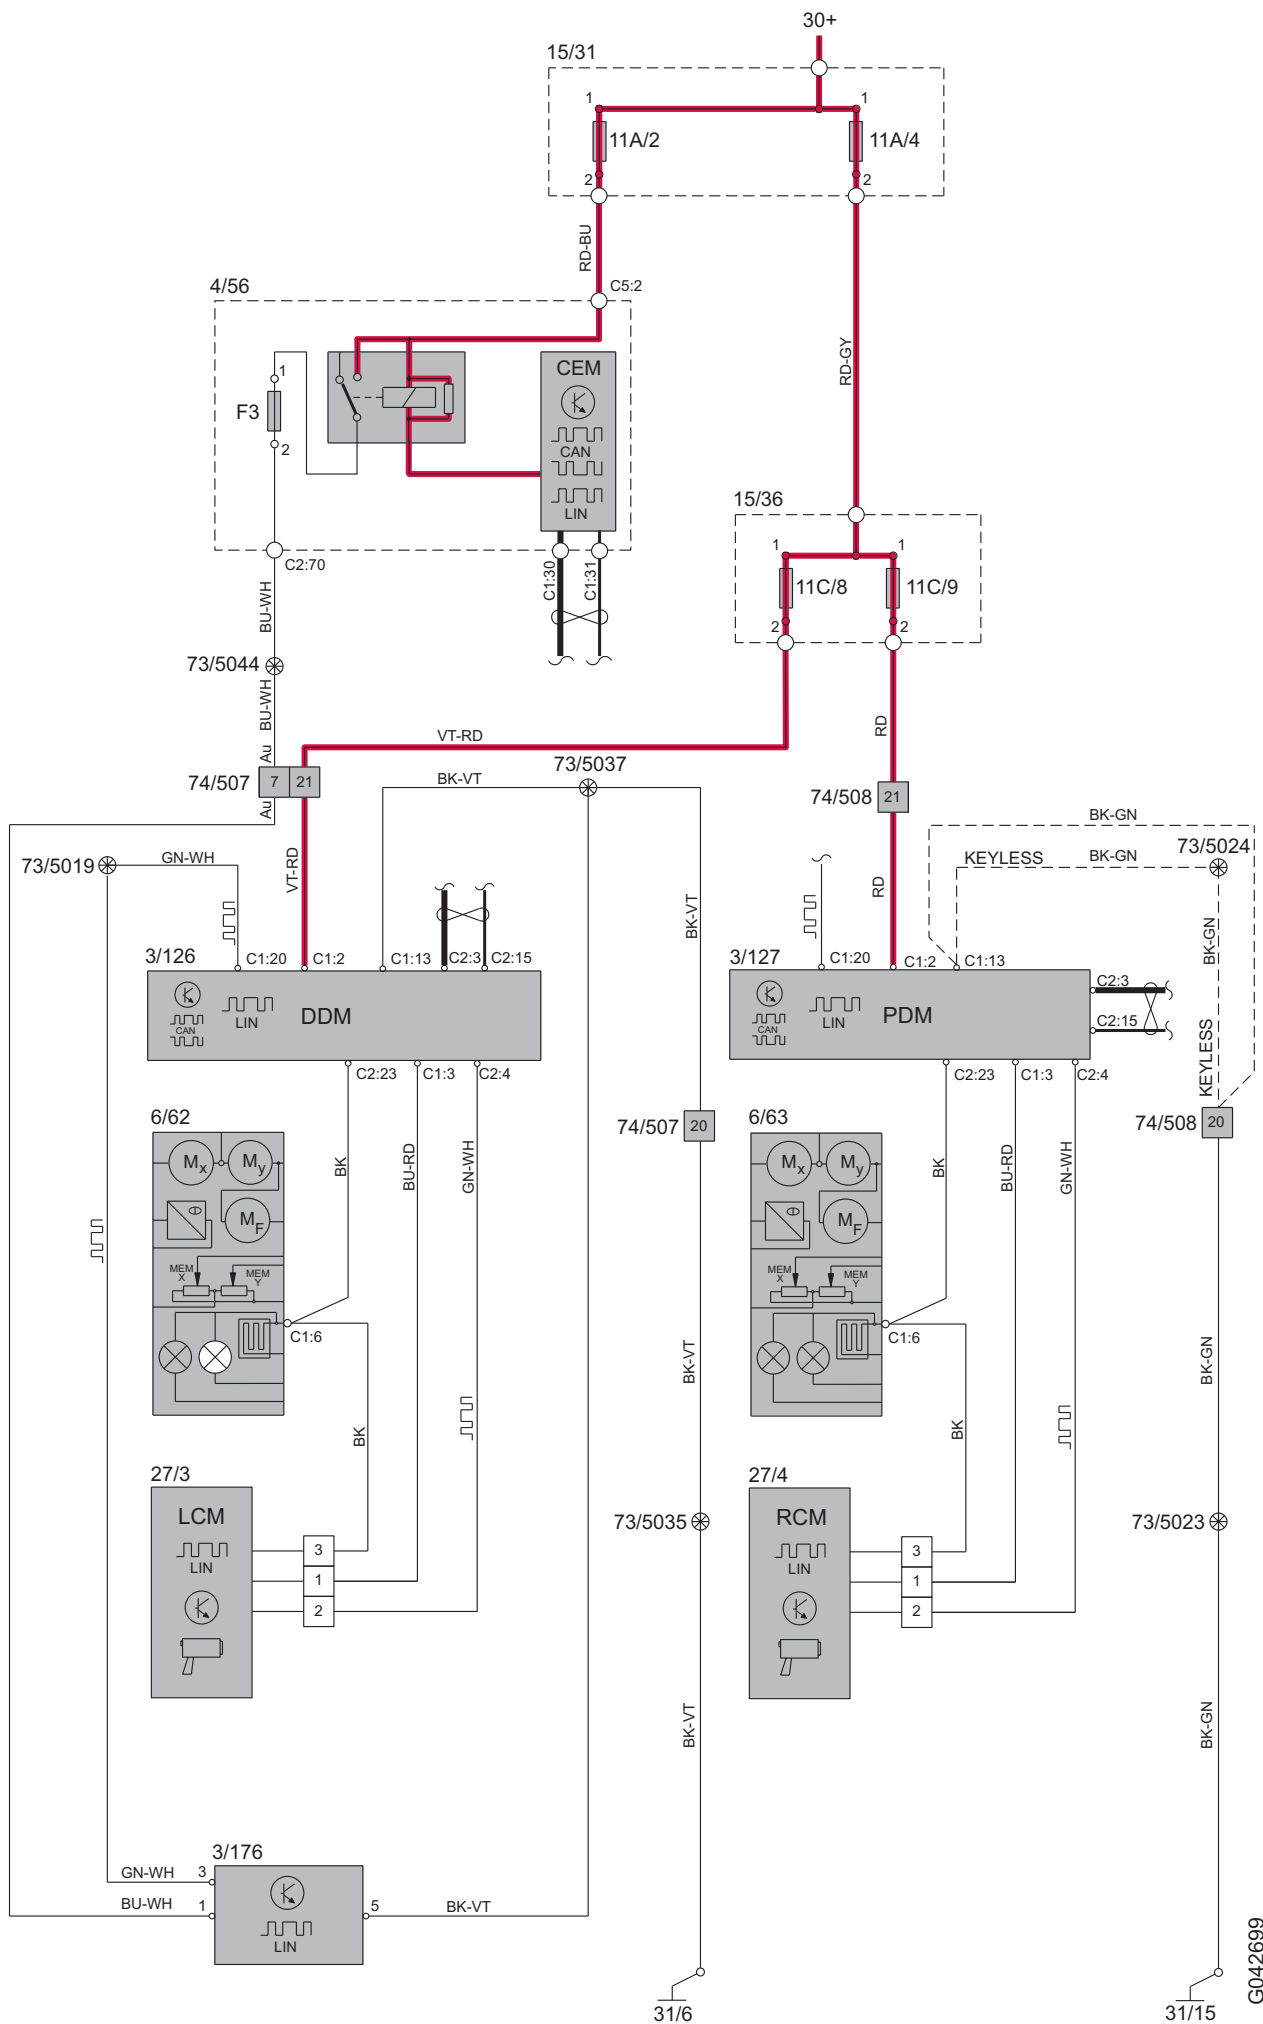


Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm Blind spot information system RHD

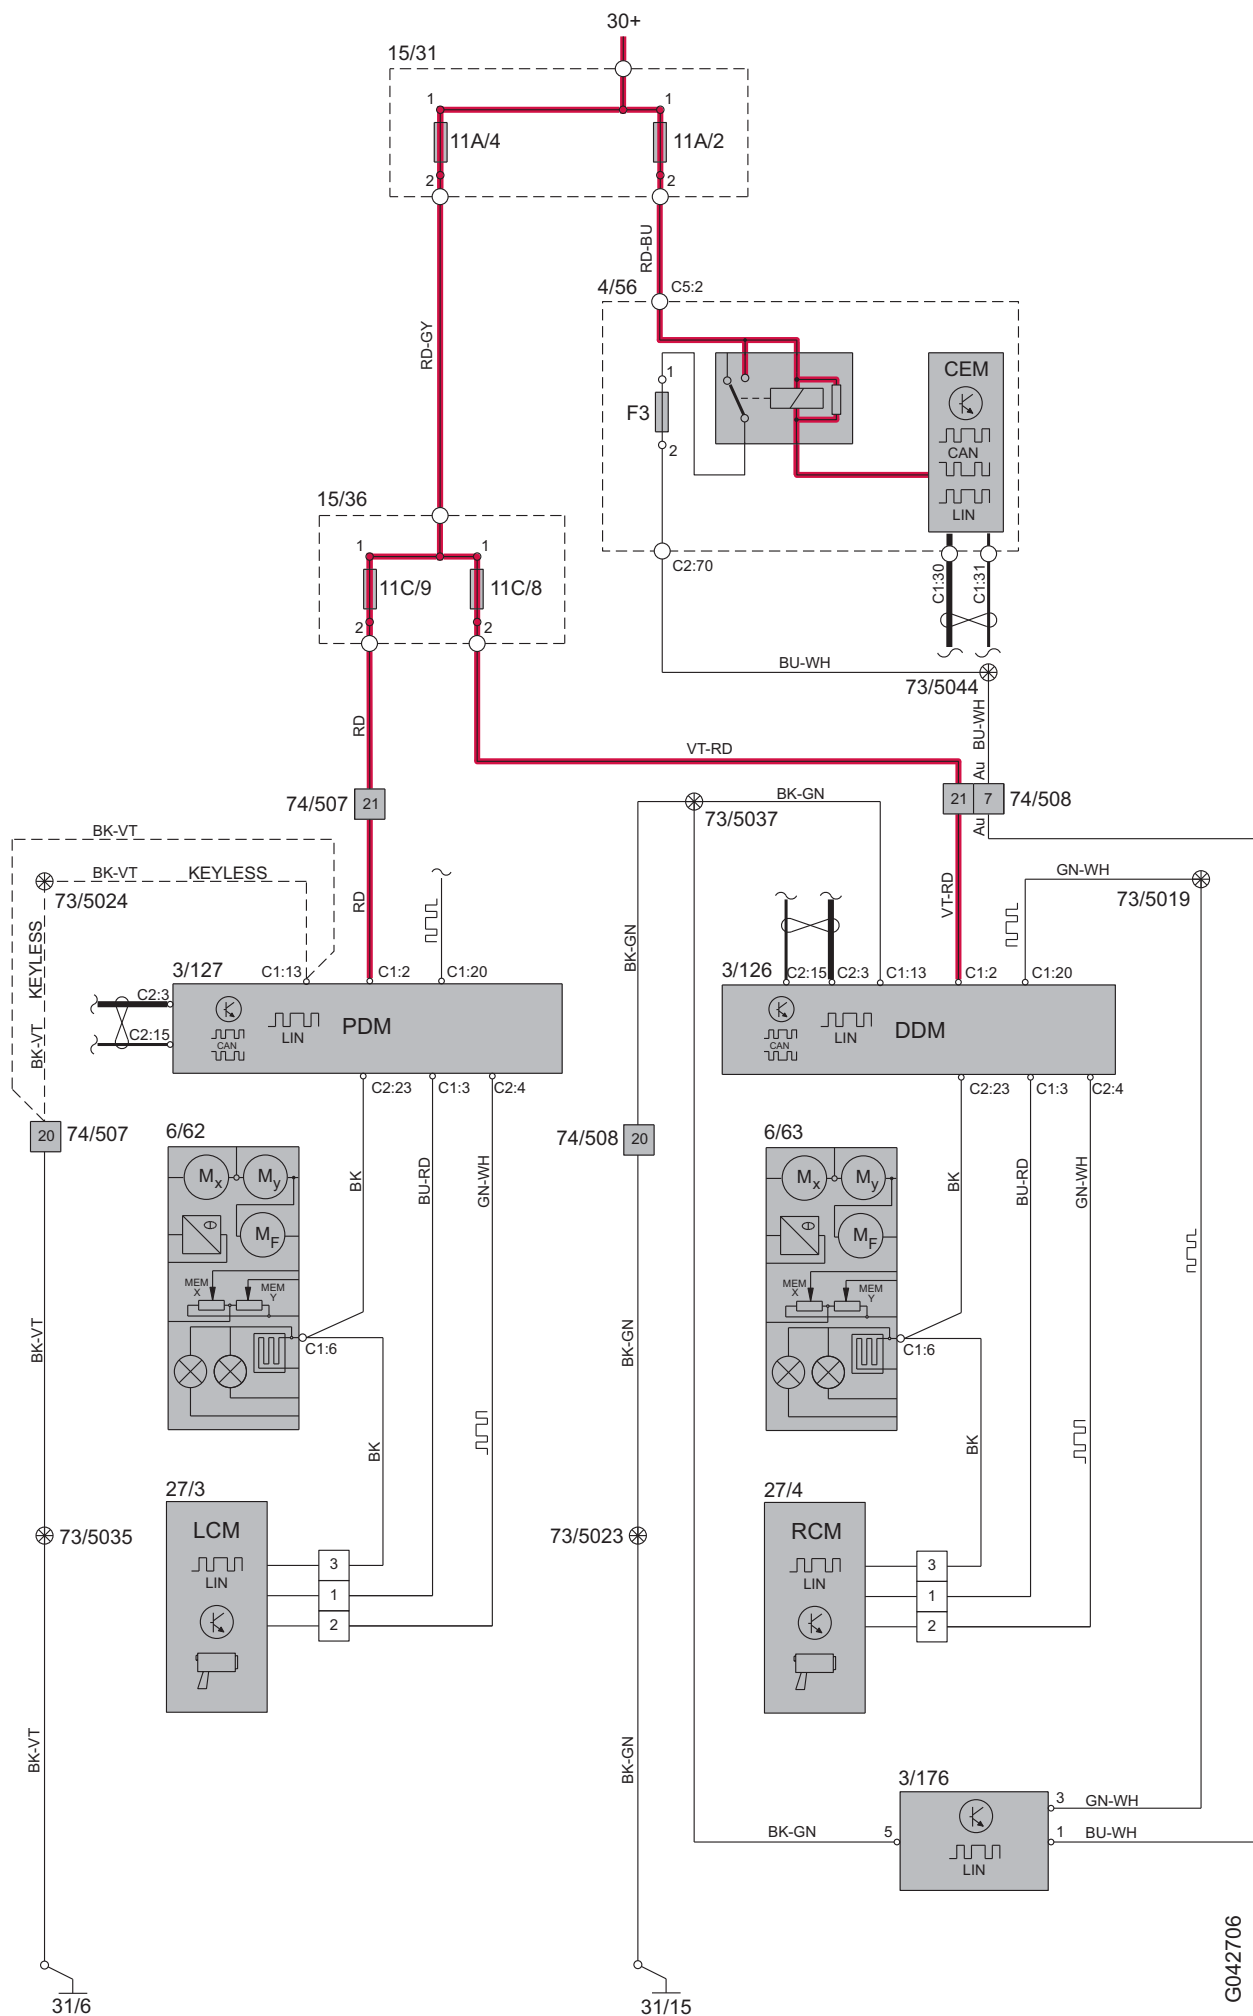

G042706

Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm Eluppvärmd bakruta

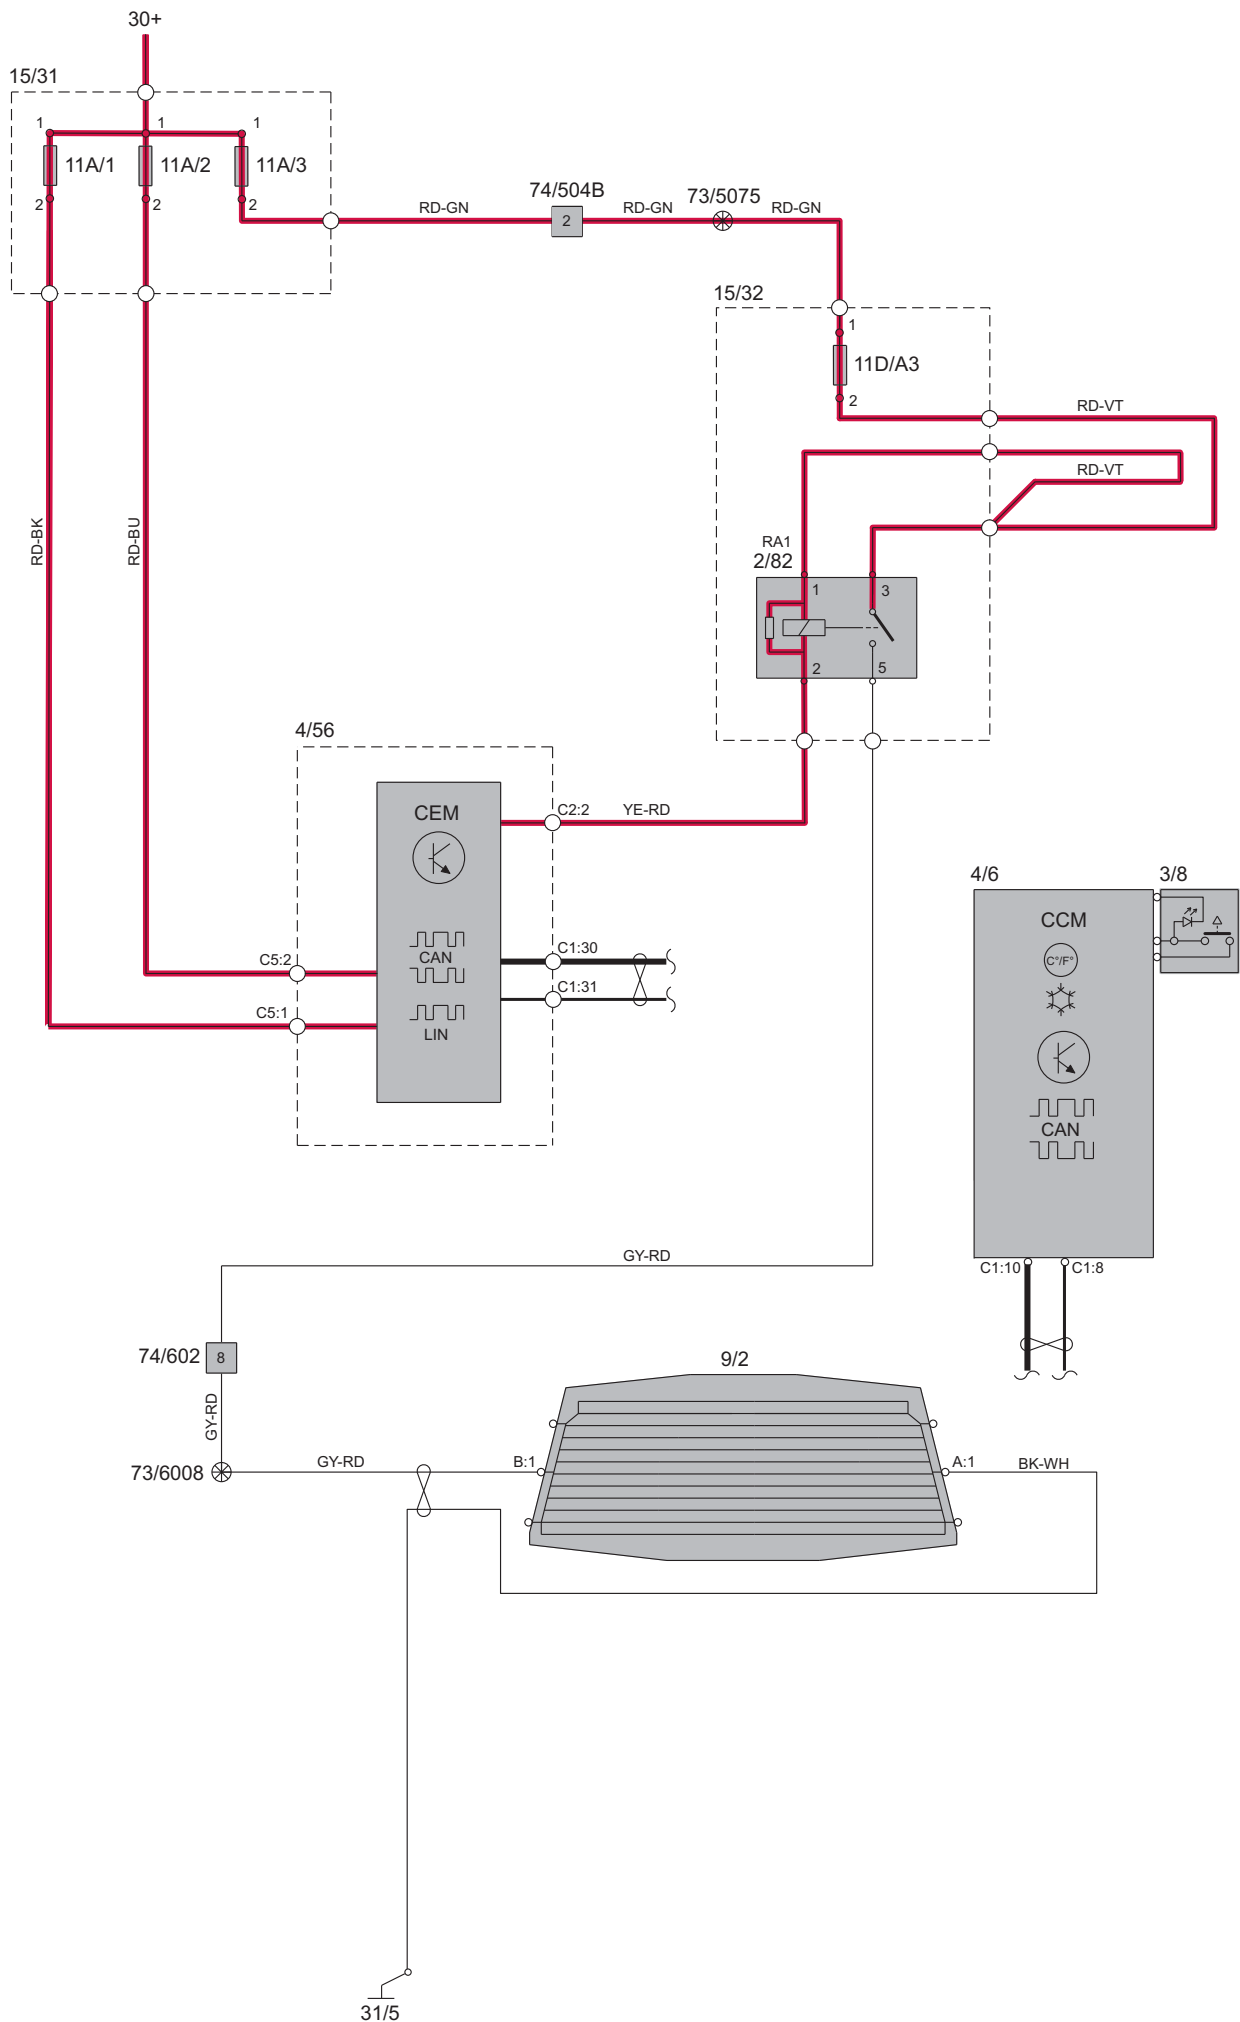


G042329

Elmanövrerad förarstol med minnesfunktion, LHD



Grupp 85 Inredning


Elmanövrerad förarstol med minnesfunktion, RHD

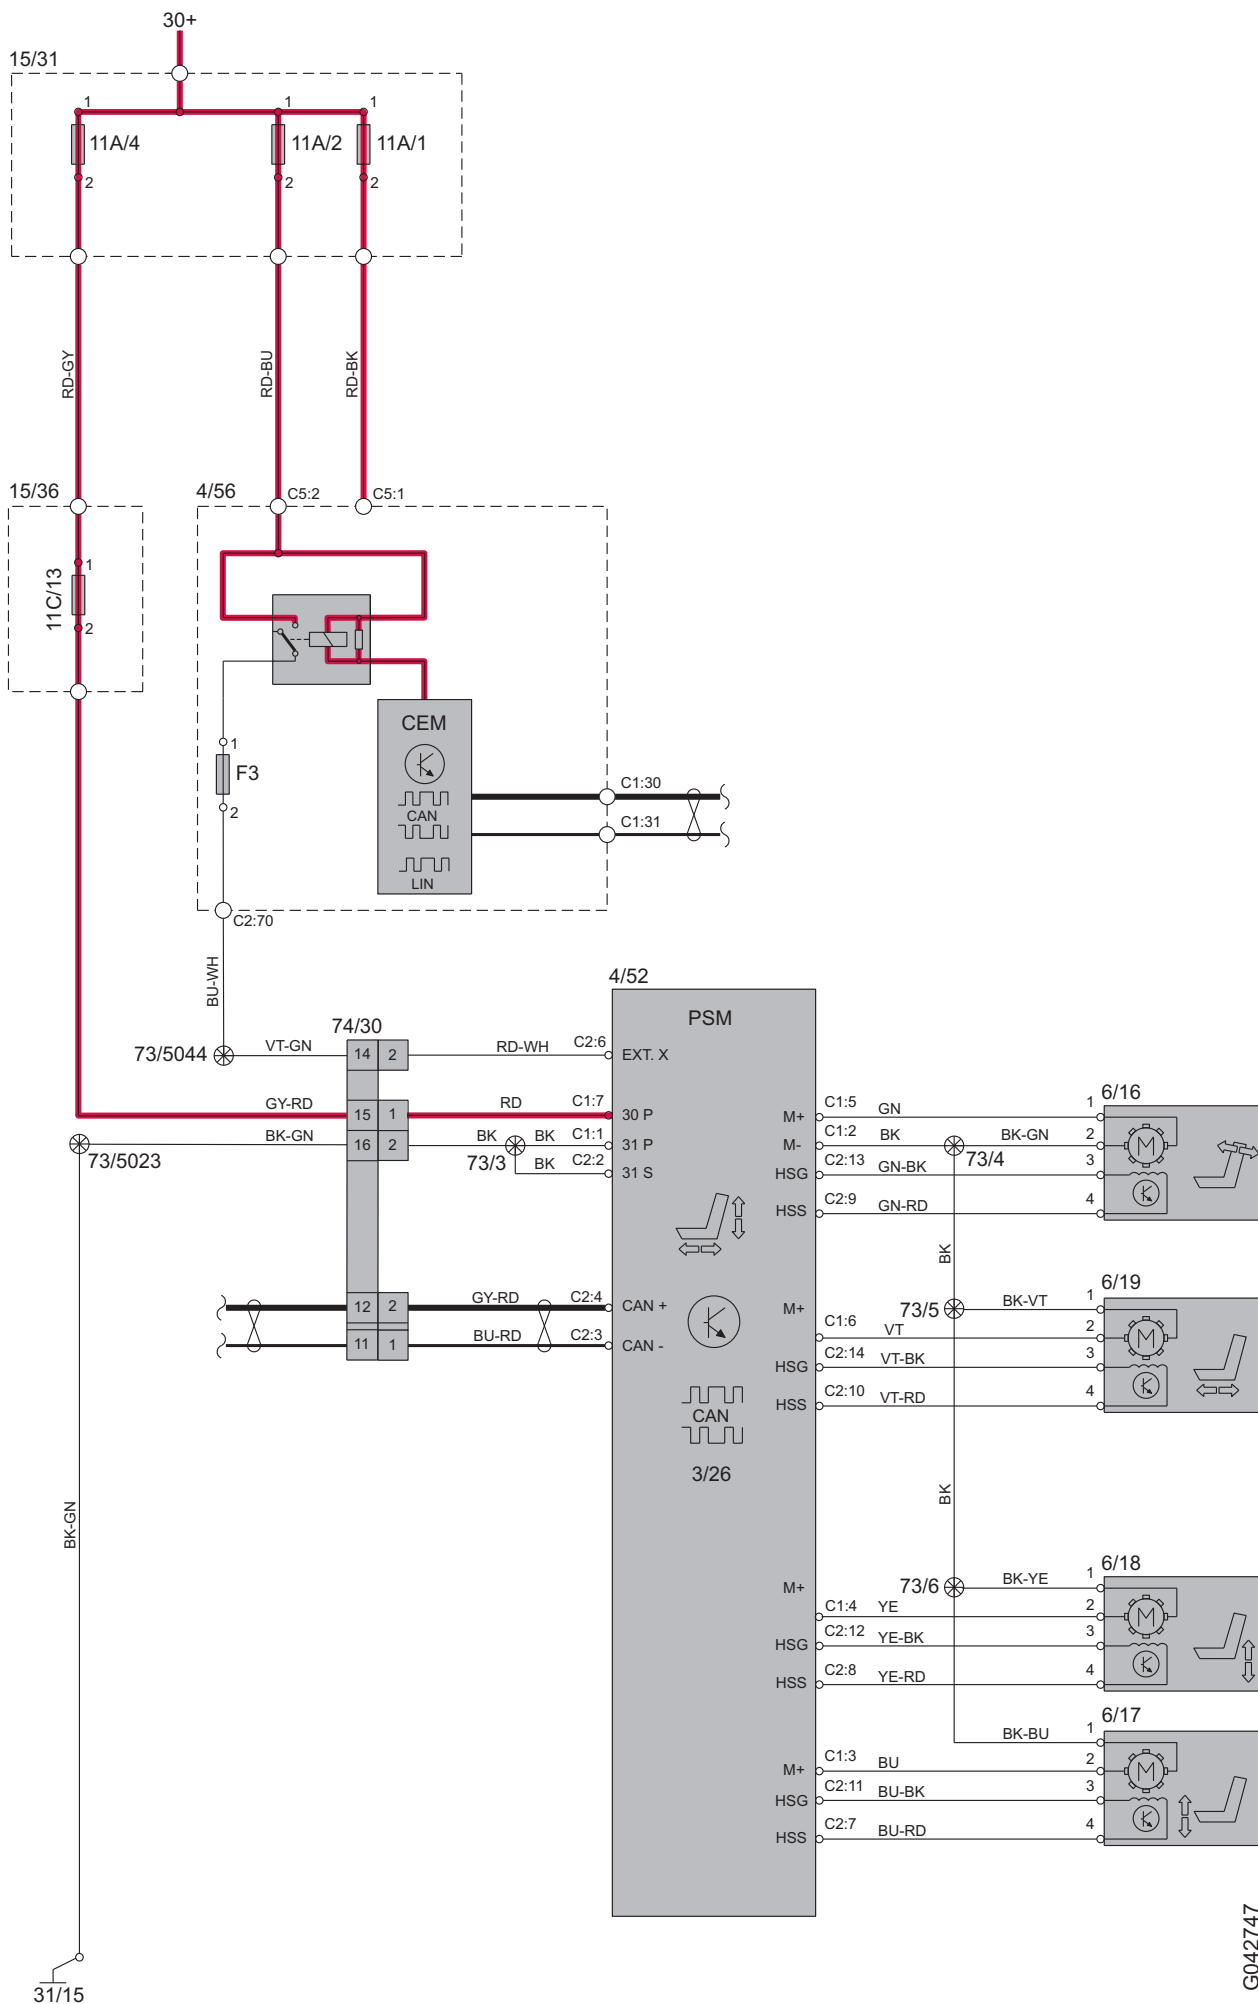

G042747


Grupp 85 Inredning

Elmanövrerad passagerarstol, LHD

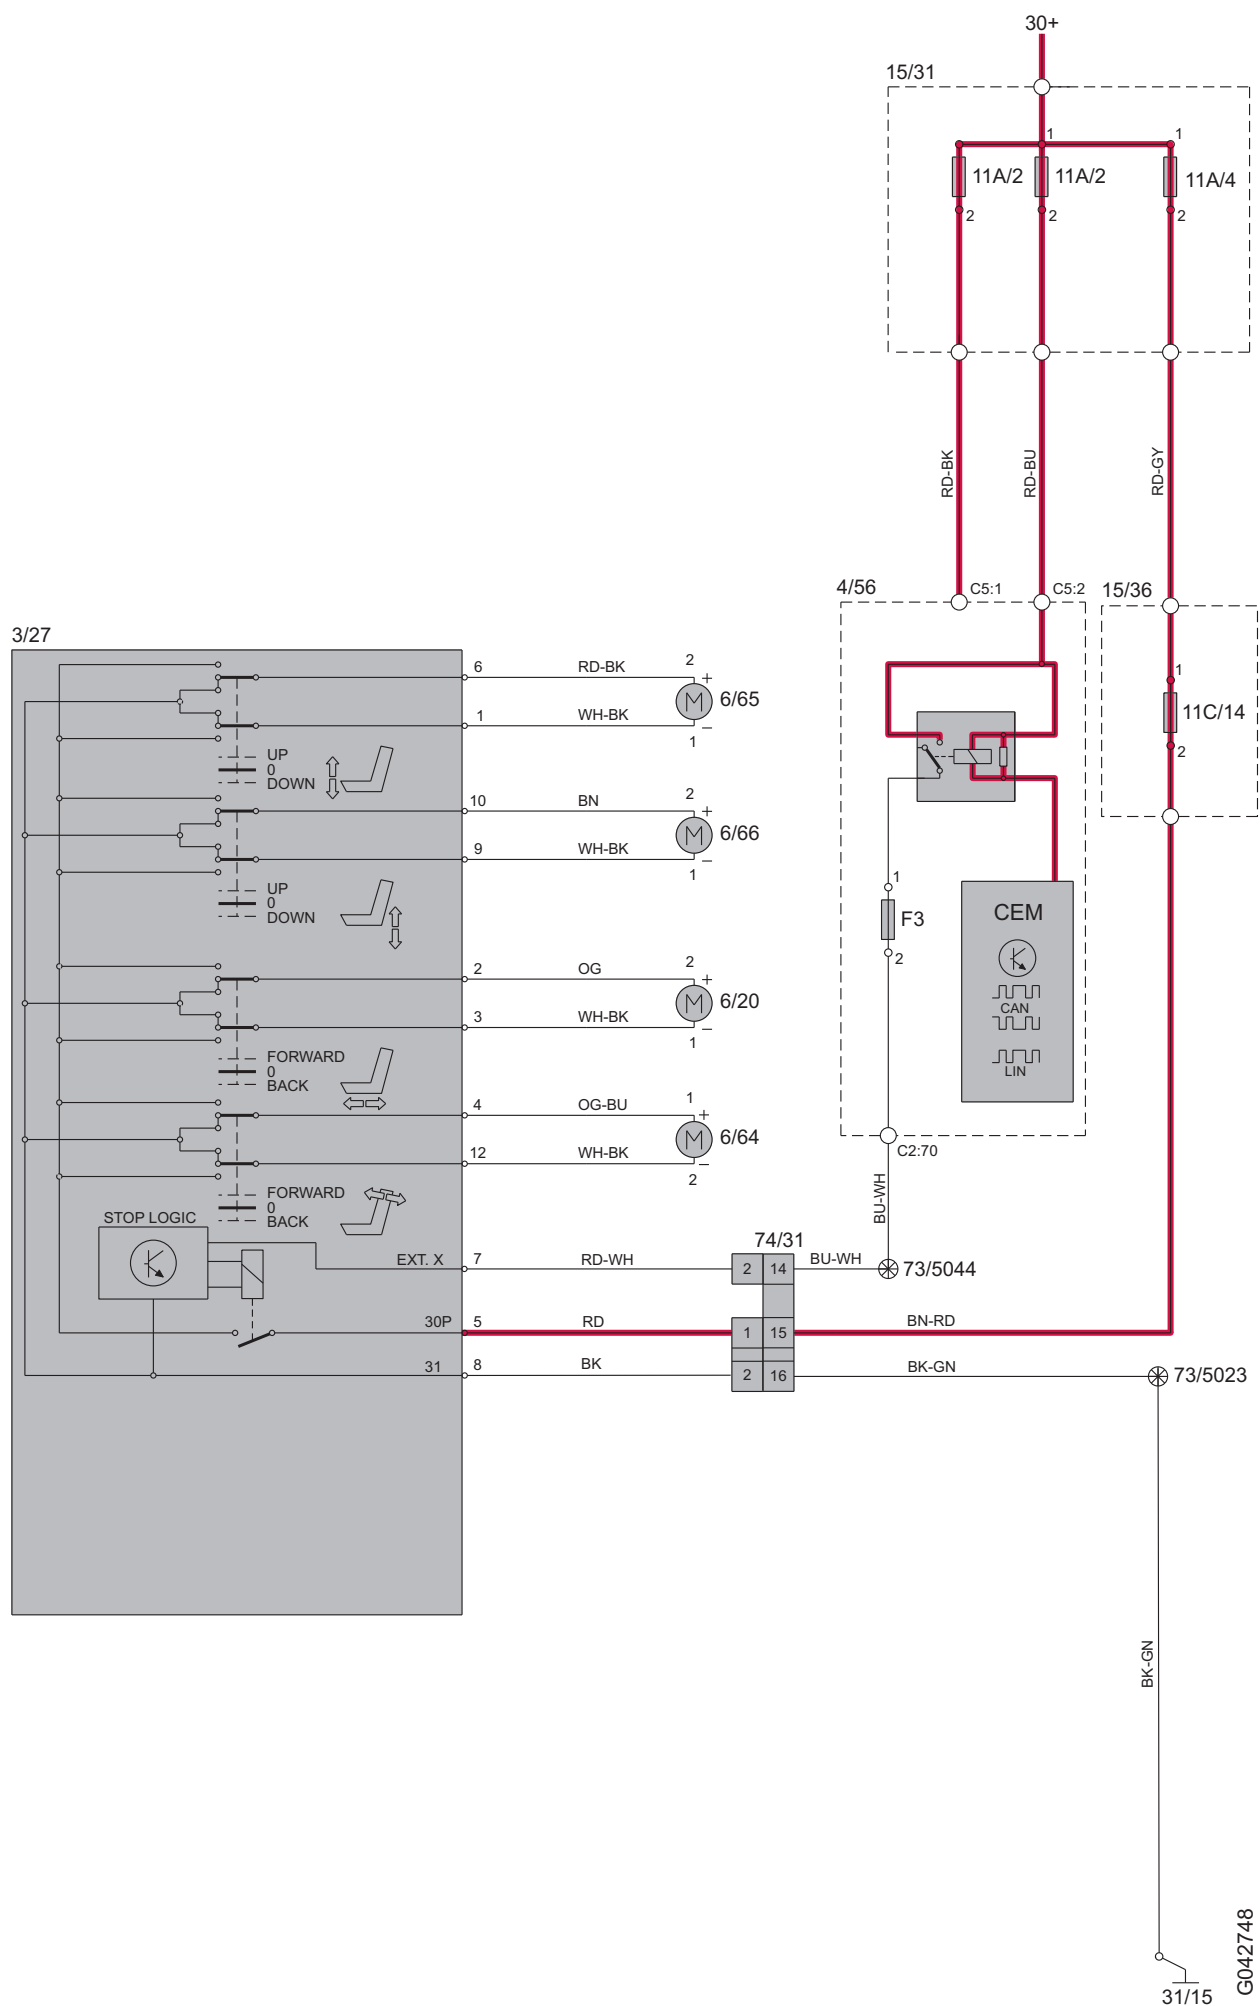


Grupp 85 Inredning

Elmanövrerad passagerarstol, RHD

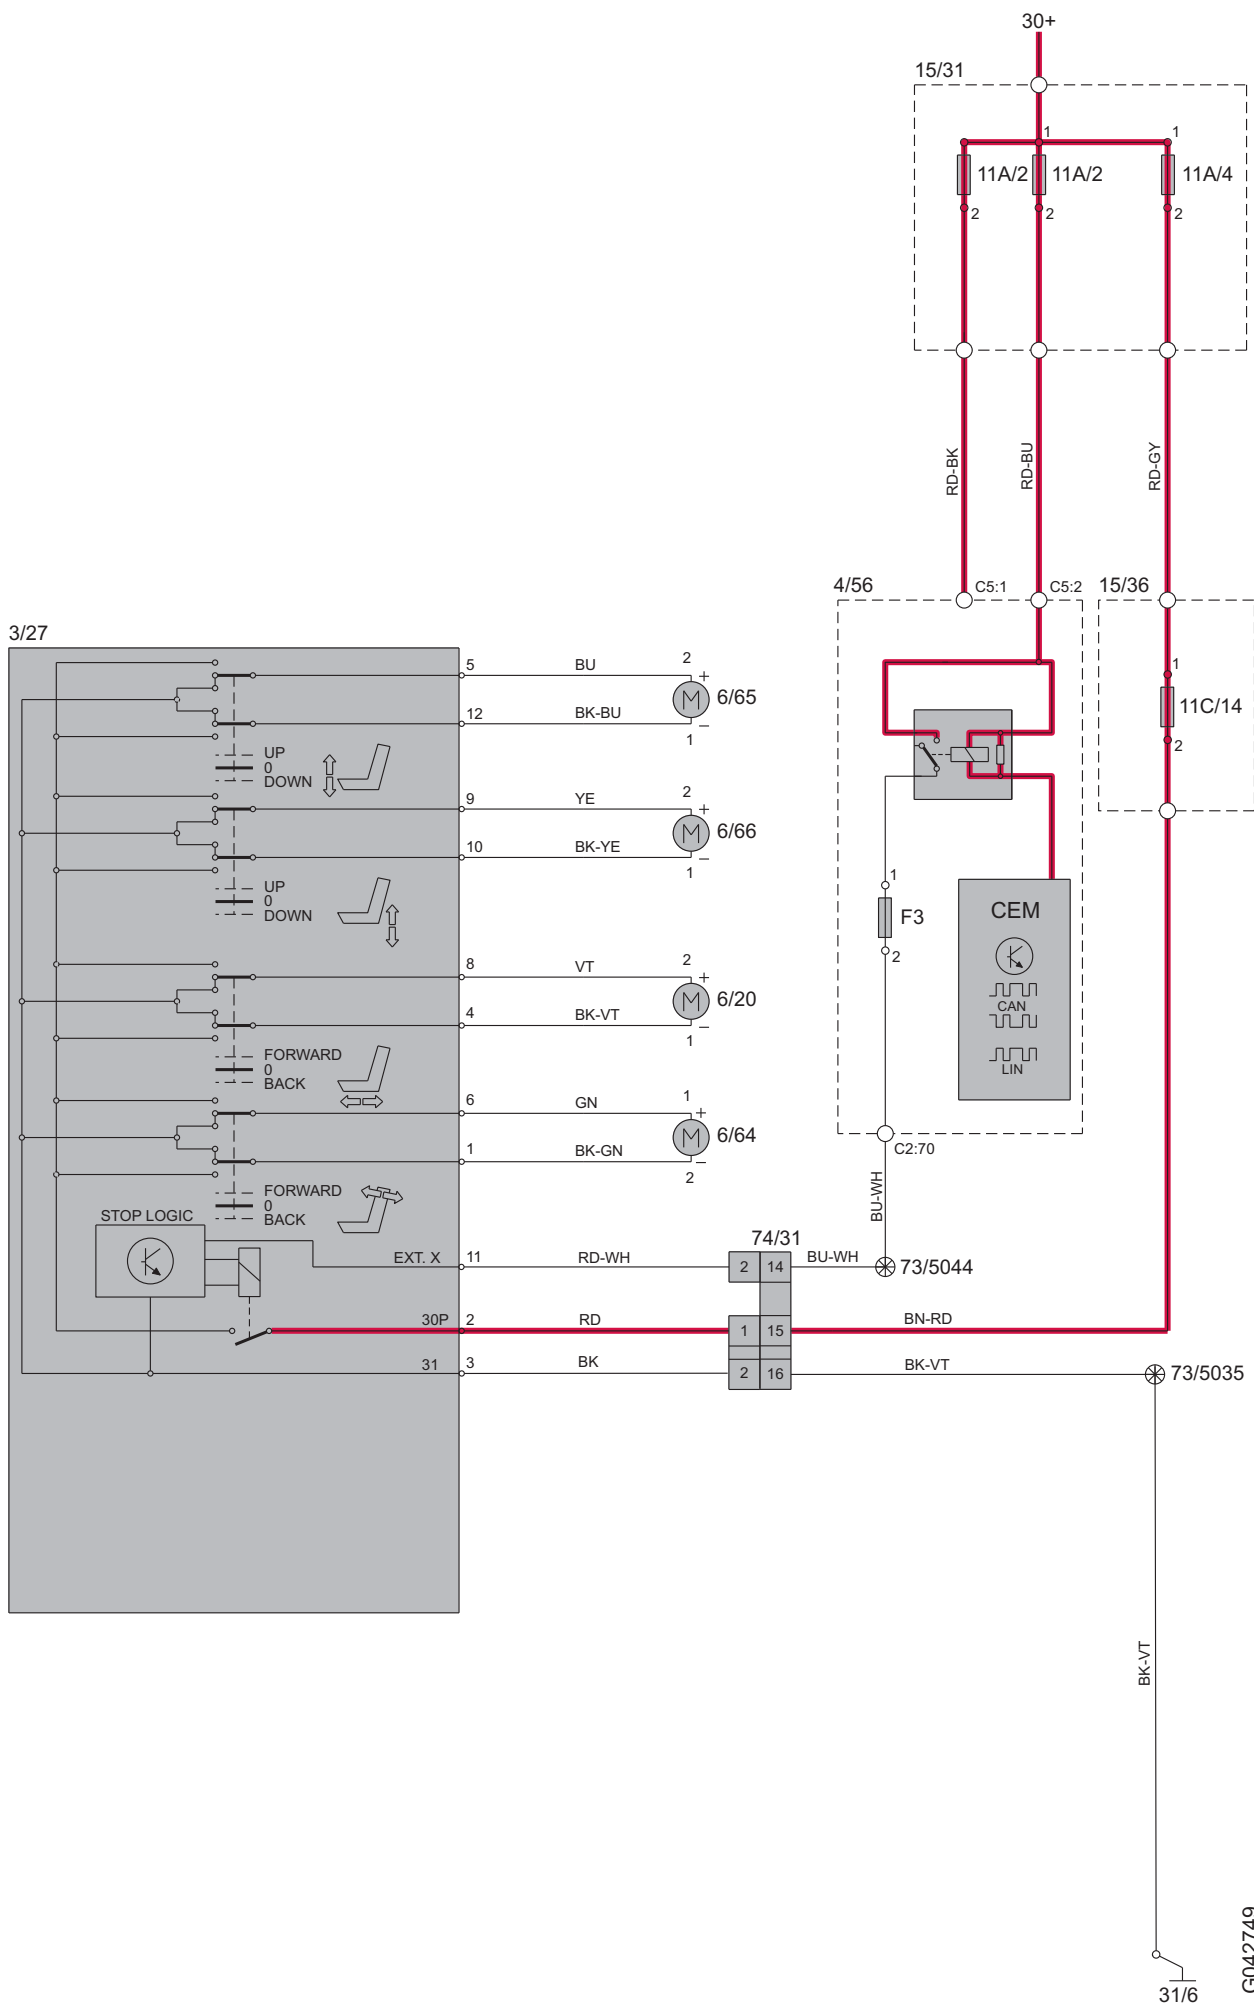


Grupp 85 Inredning


Eluppvärmda framstolar

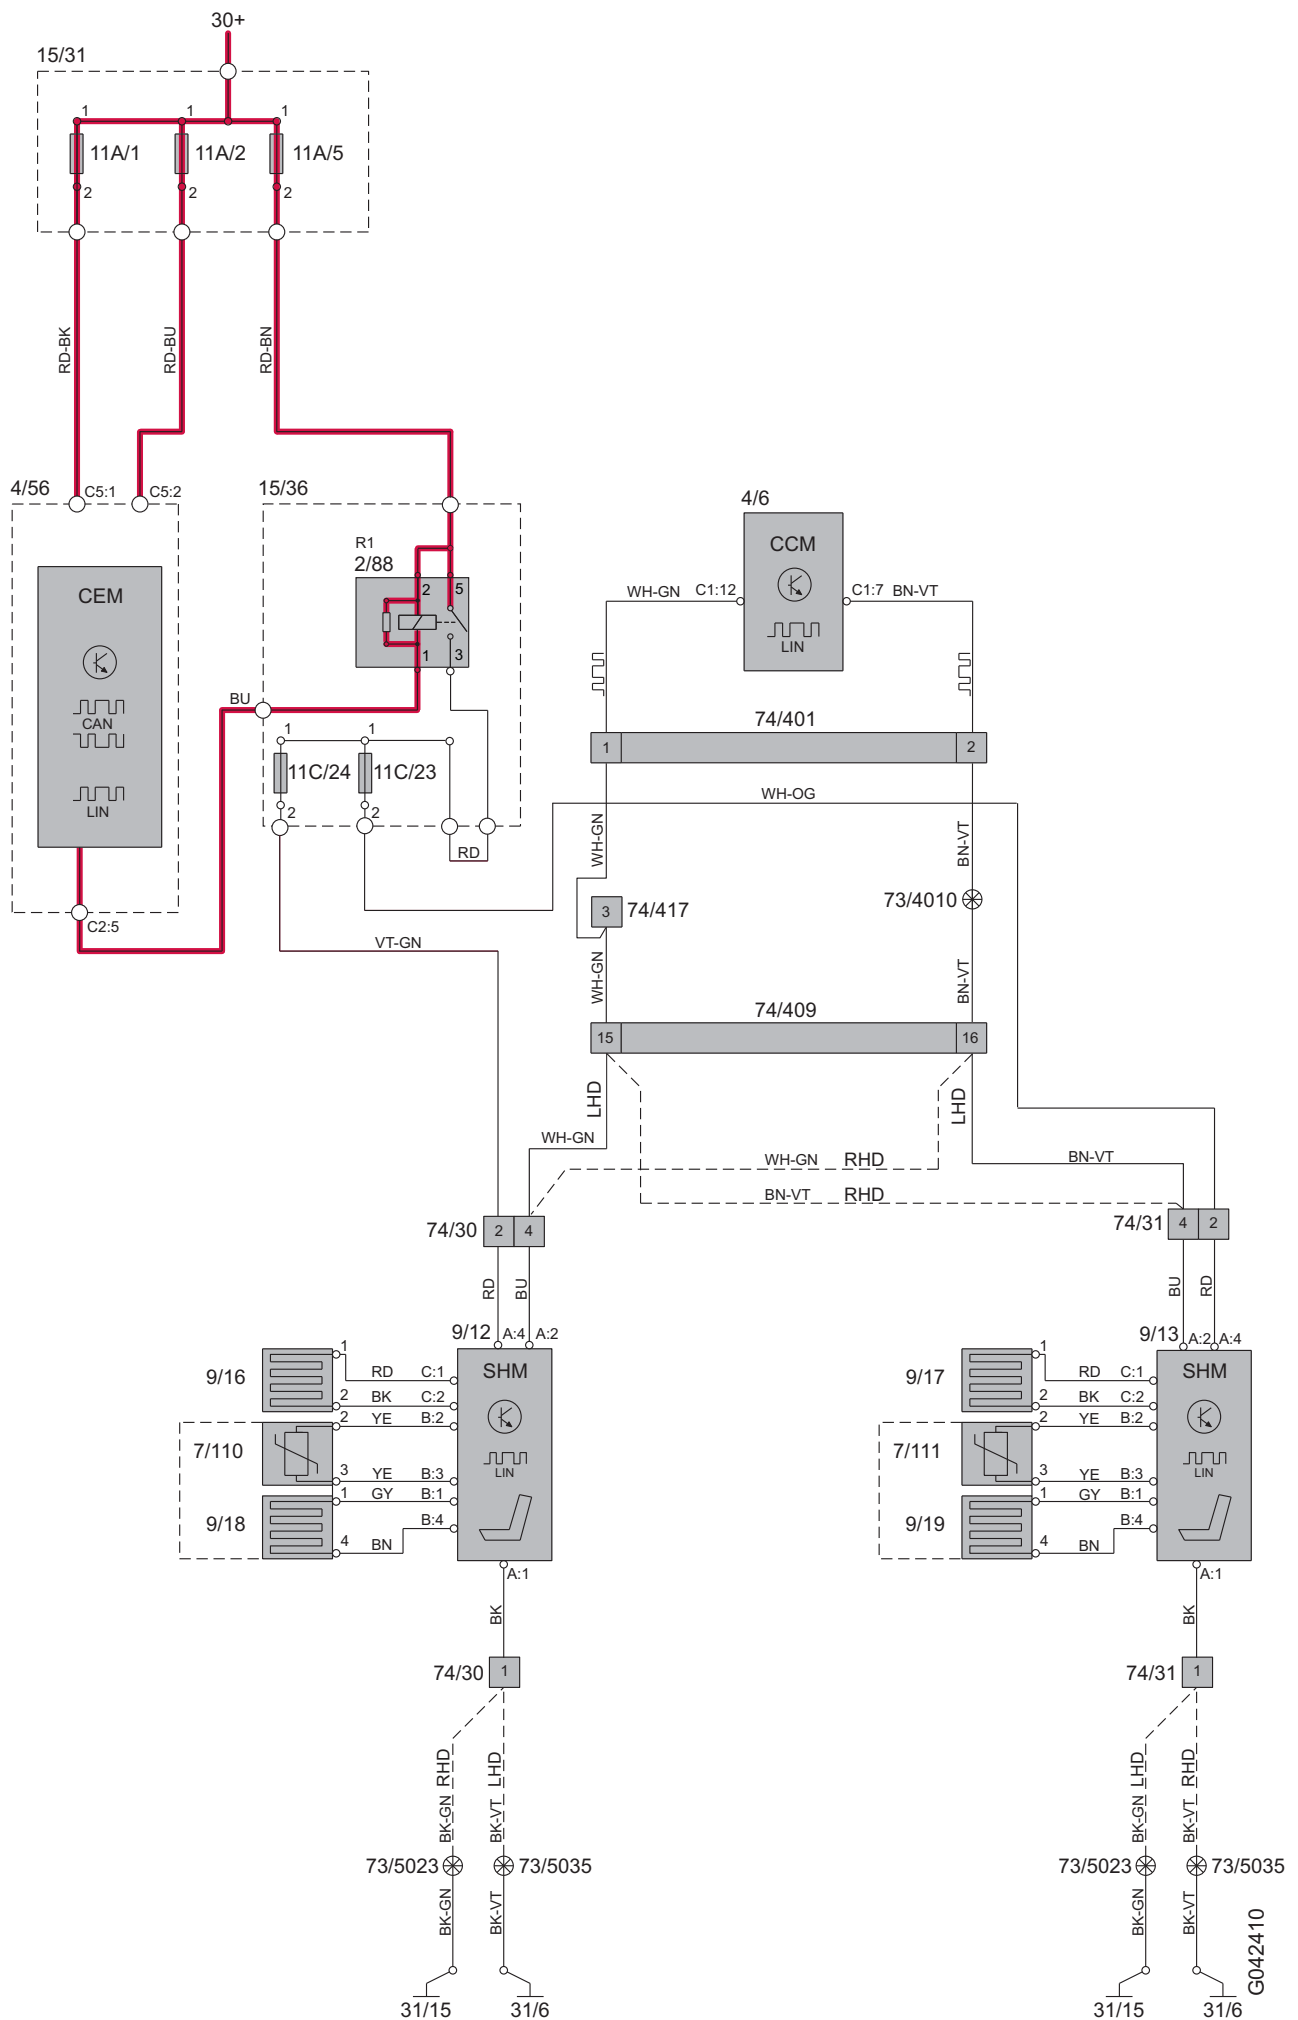

Grupp 85 Inredning Eluppvärmt baksäte

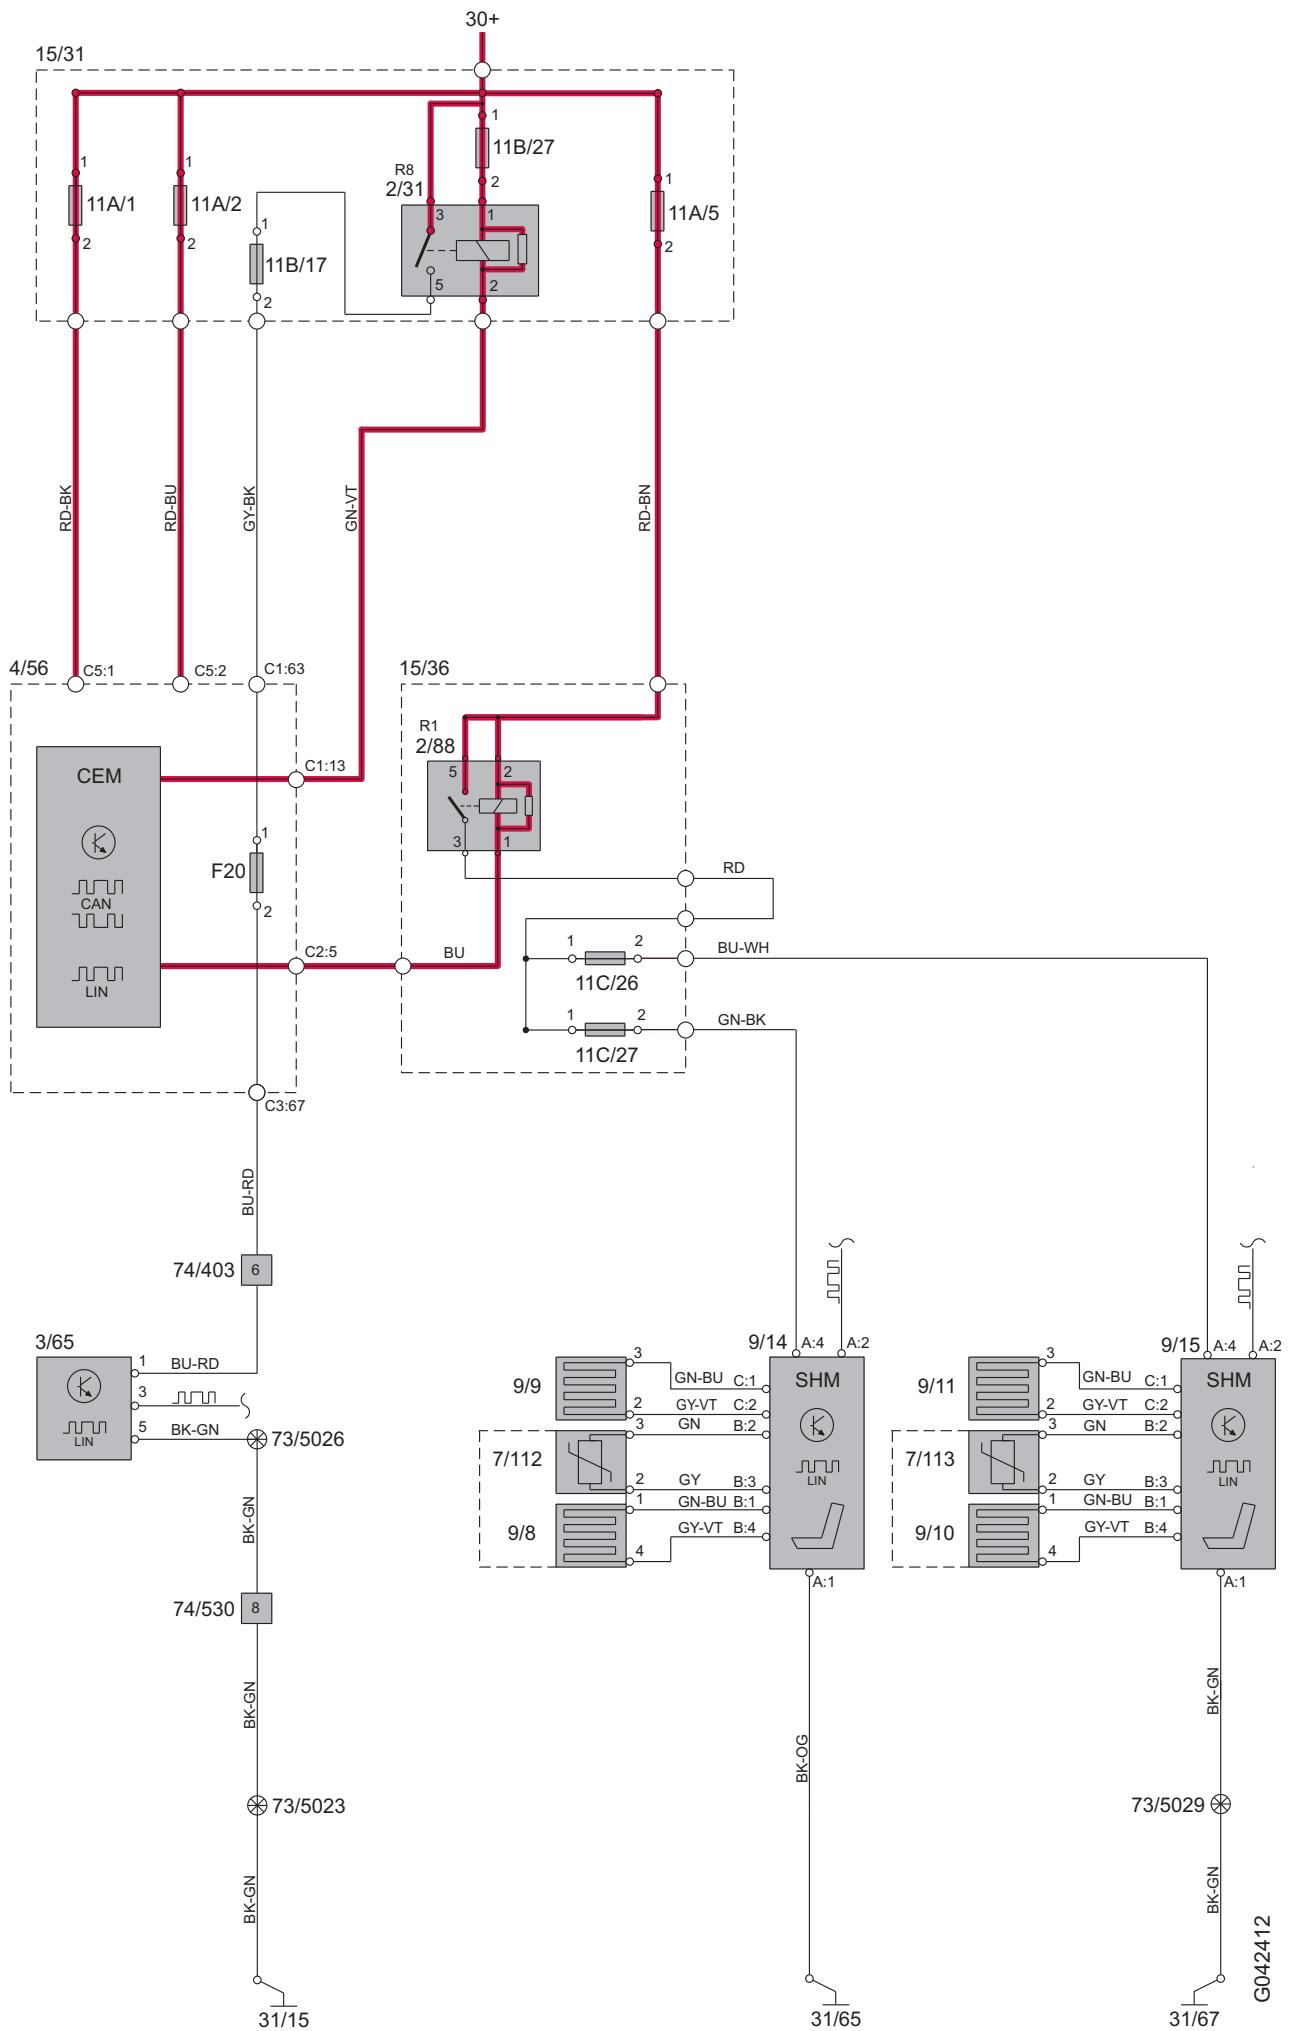


Grupp 87 Klimatanläggning Klimatanläggning PTC-element

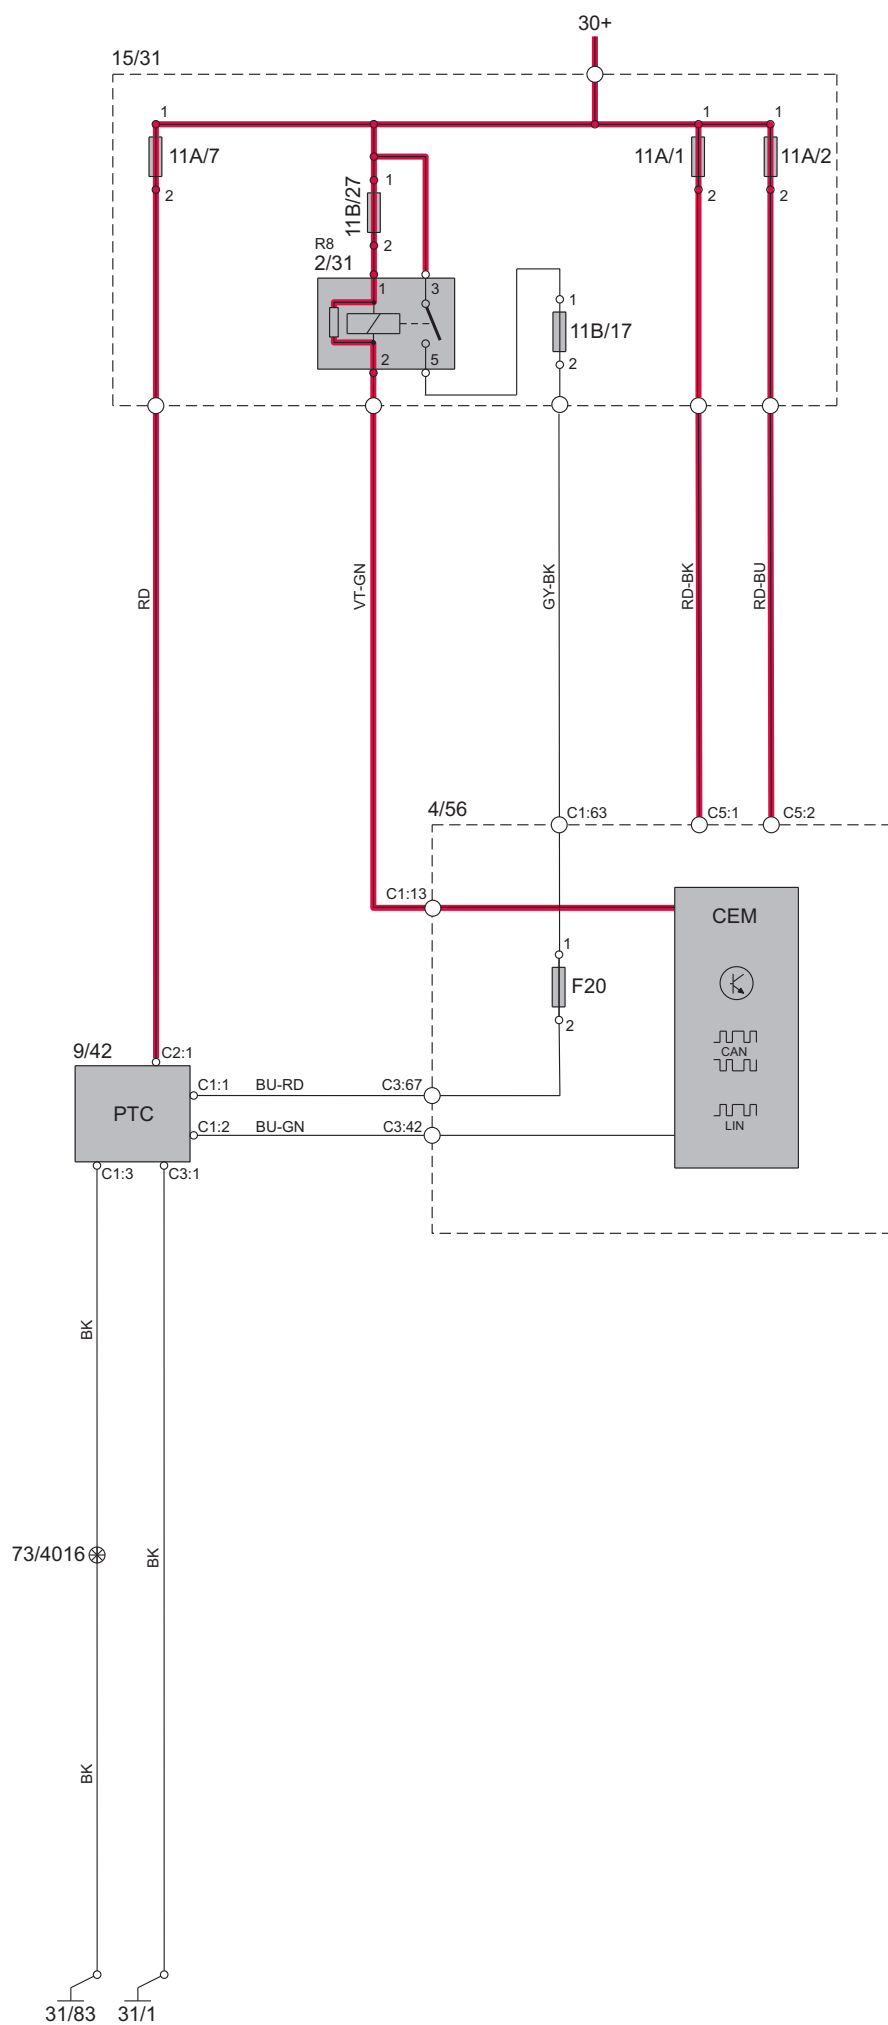

G042618


Grupp 87 Klimatanläggning

Klimatanläggning 4-Cyl. 1:2

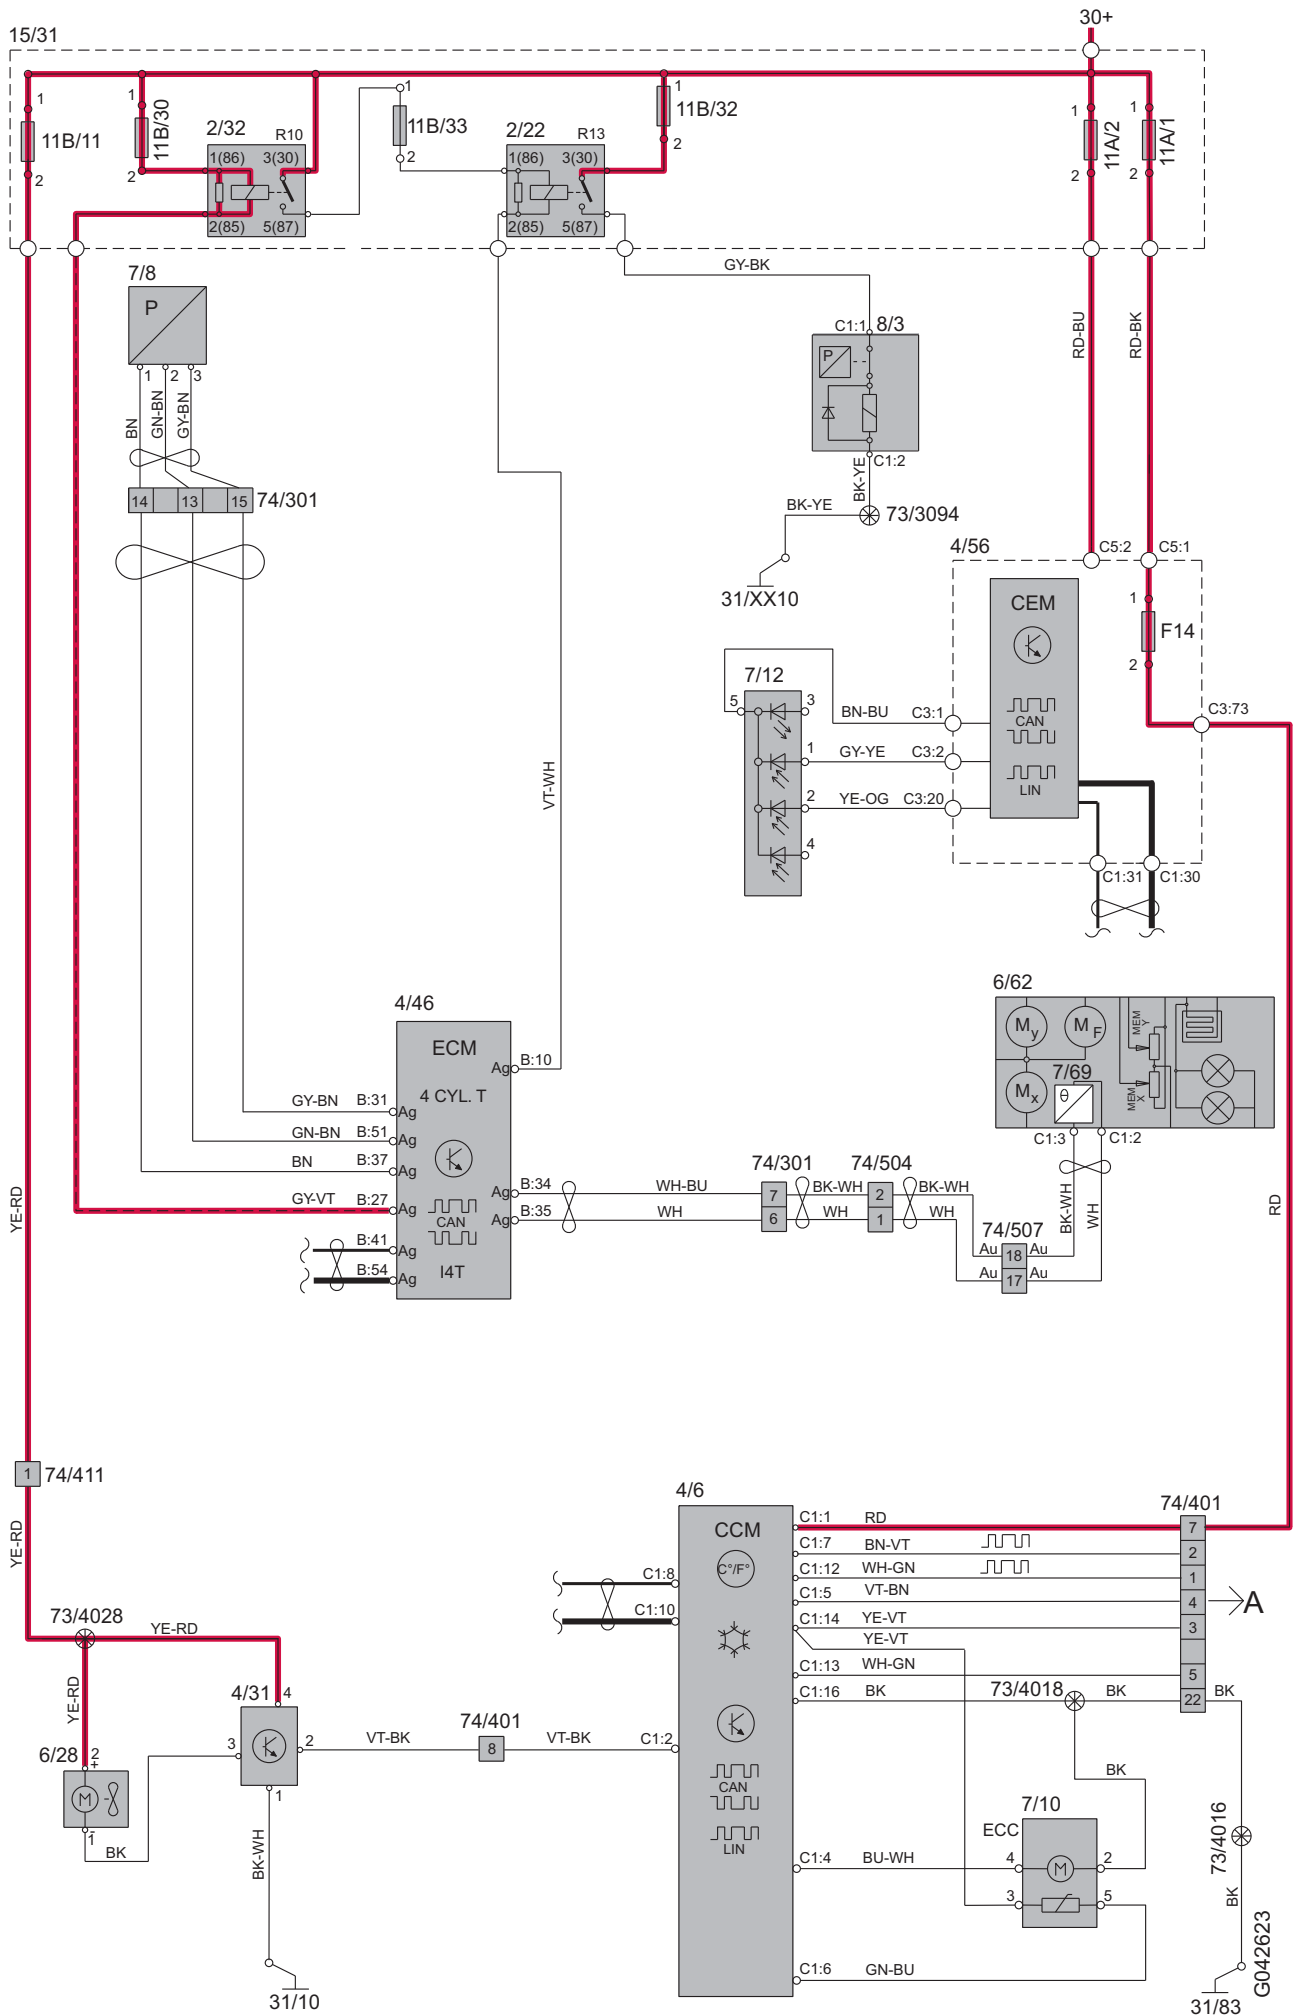

Grupp 87 Klimatanläggning


Klimatanläggning, 4-Cyl. 2:2

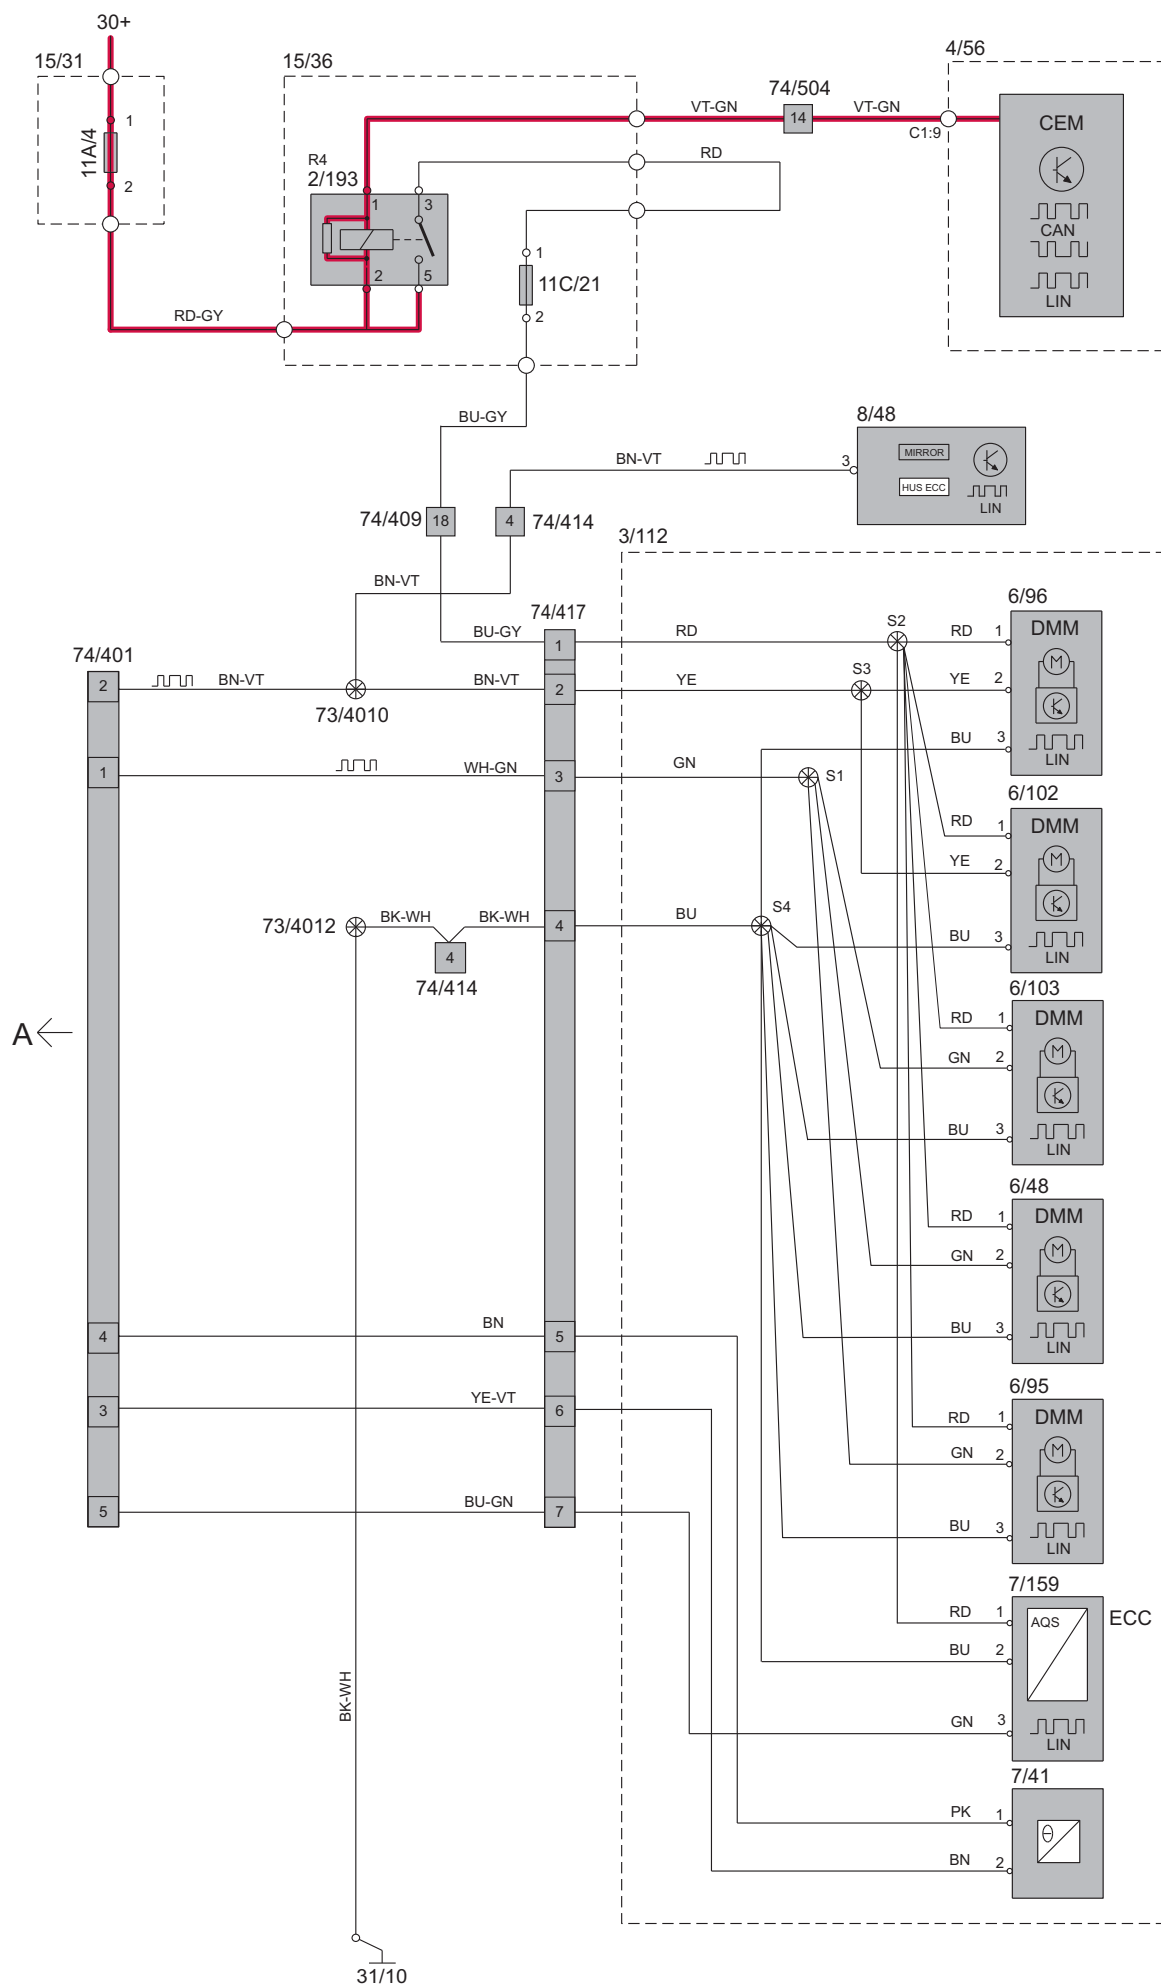

G042625


Grupp 87 Klimatanläggning

Klimatanläggning 5-Cyl & 6-Cyl. 1:2

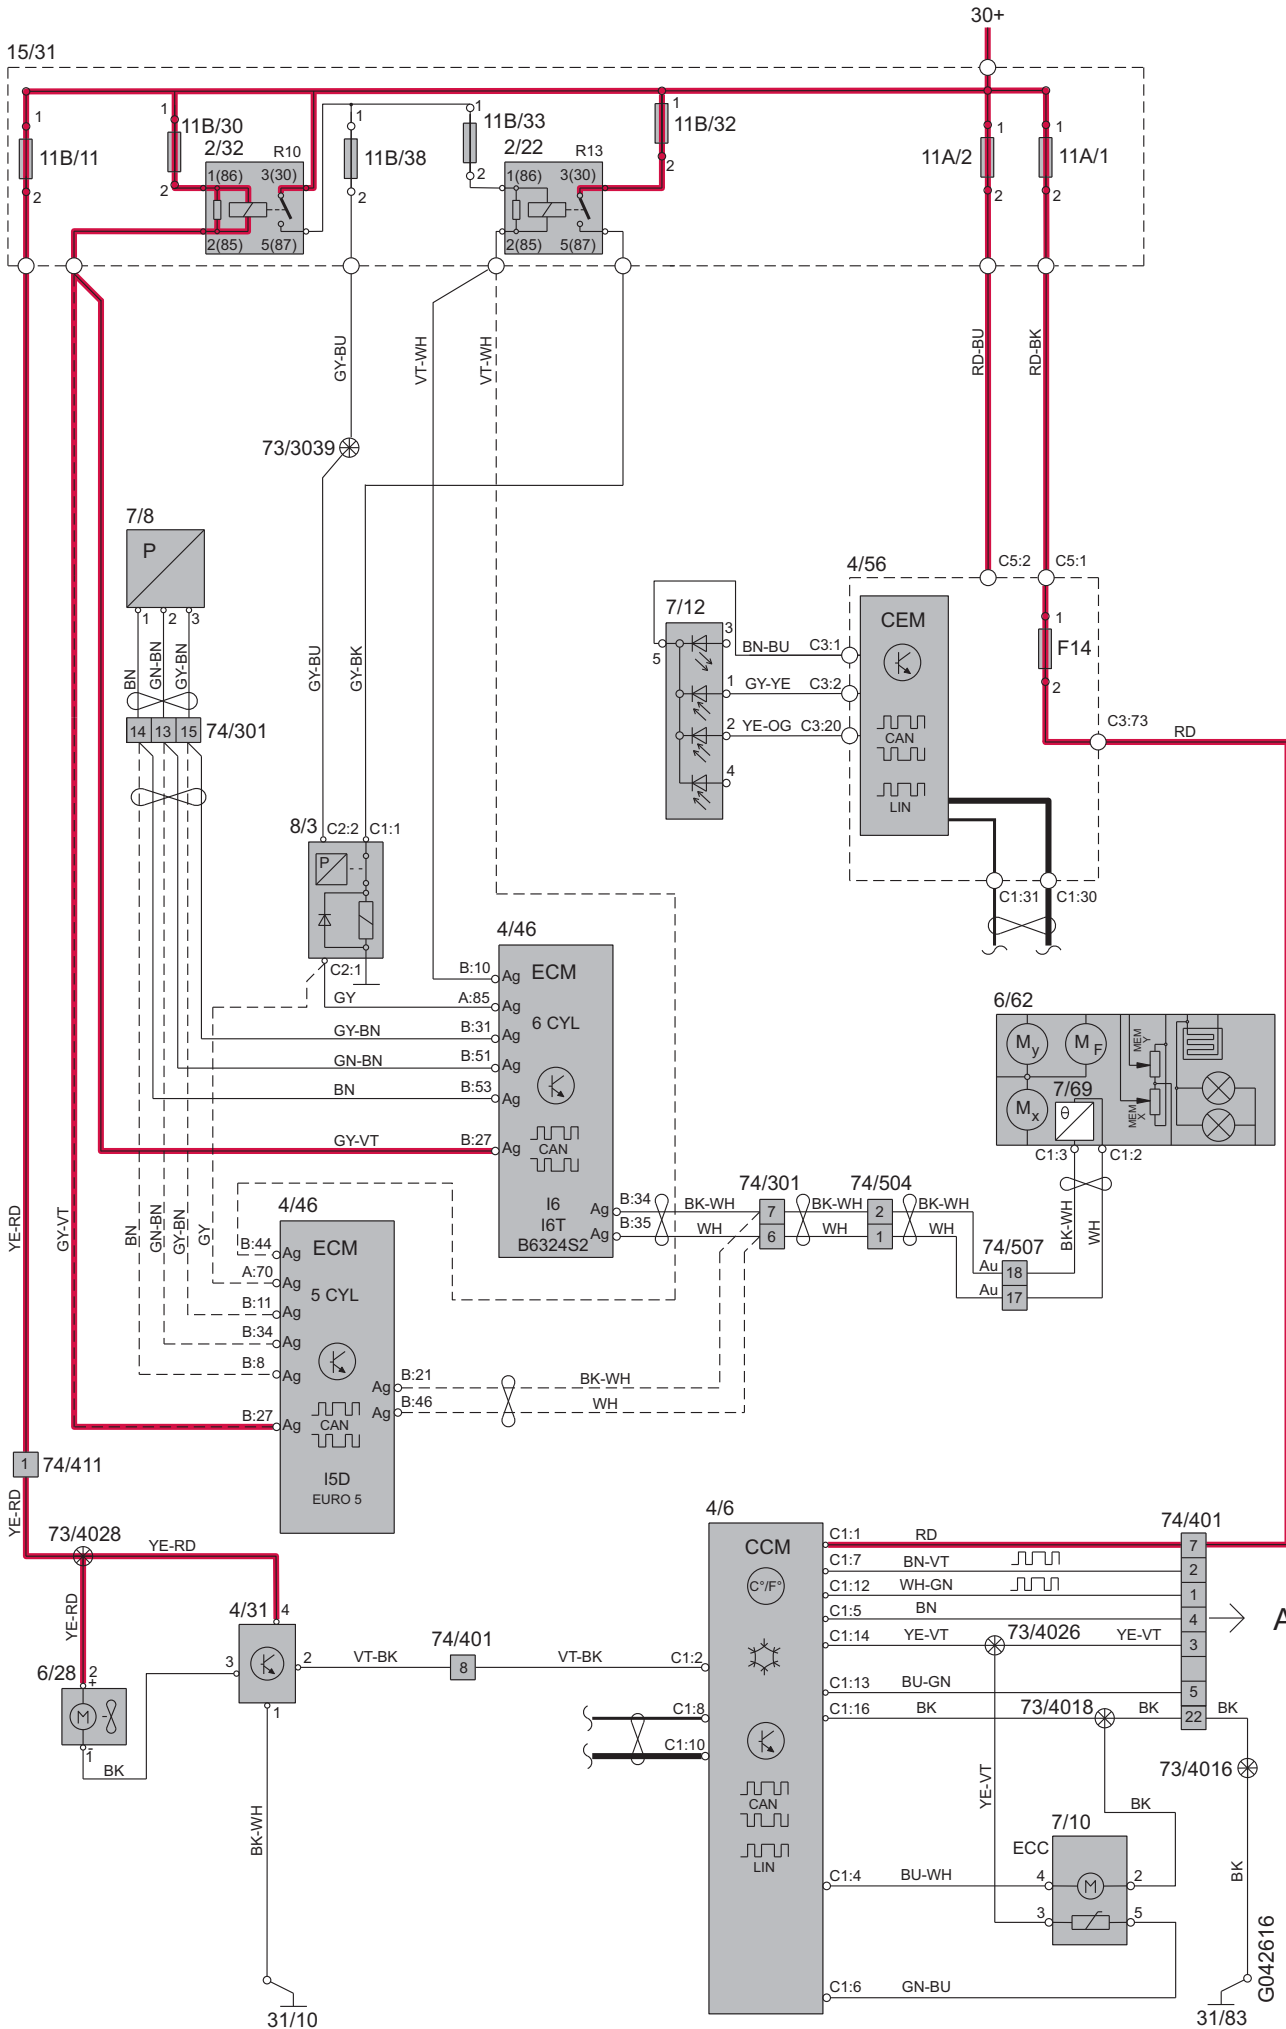


Grupp 87 Klimatanläggning

Klimatanläggning 5-Cyl. & 6-Cyl. 2:2

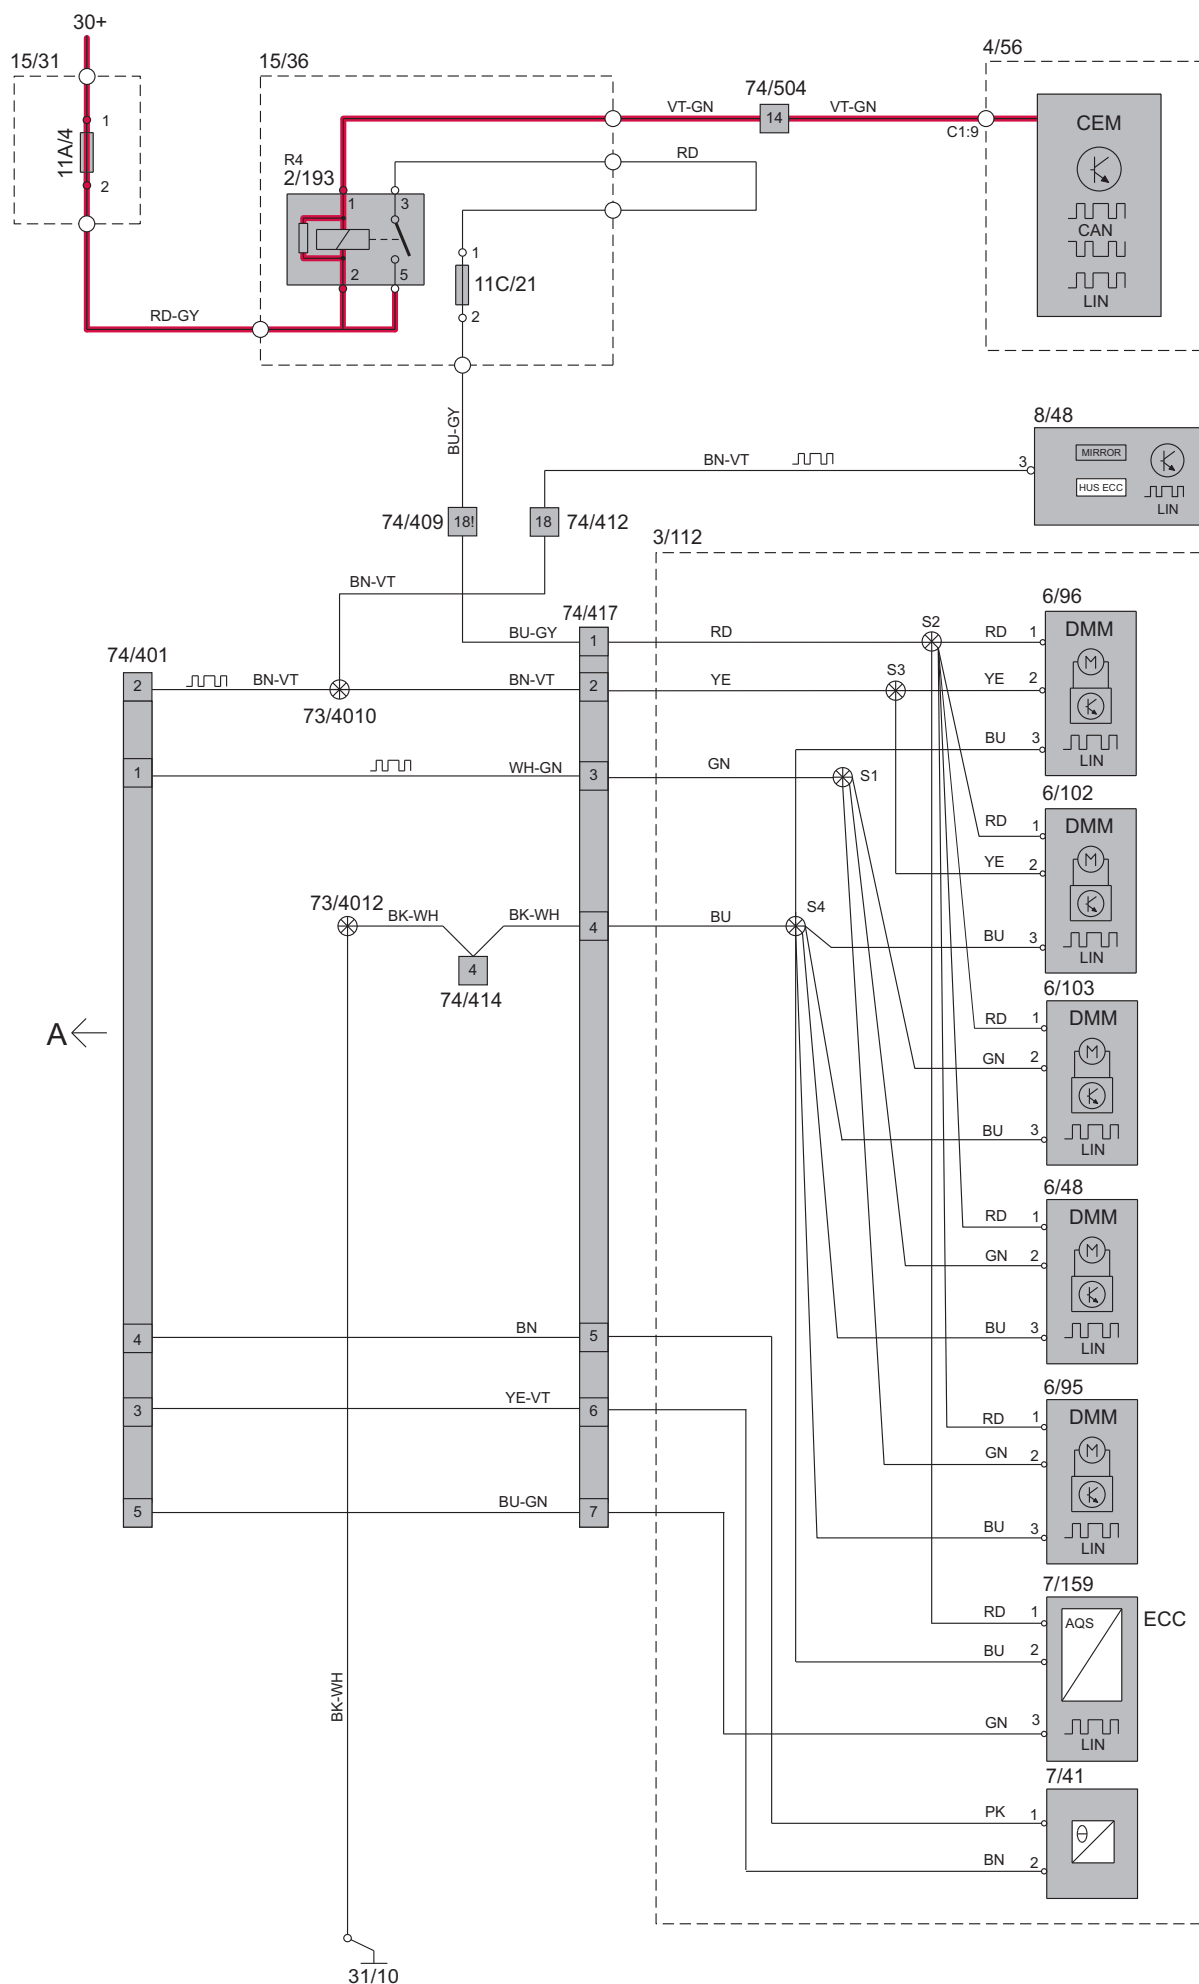


Grupp 87 Klimatanläggning


Parkeringsvärmare, tillskottsvärmare

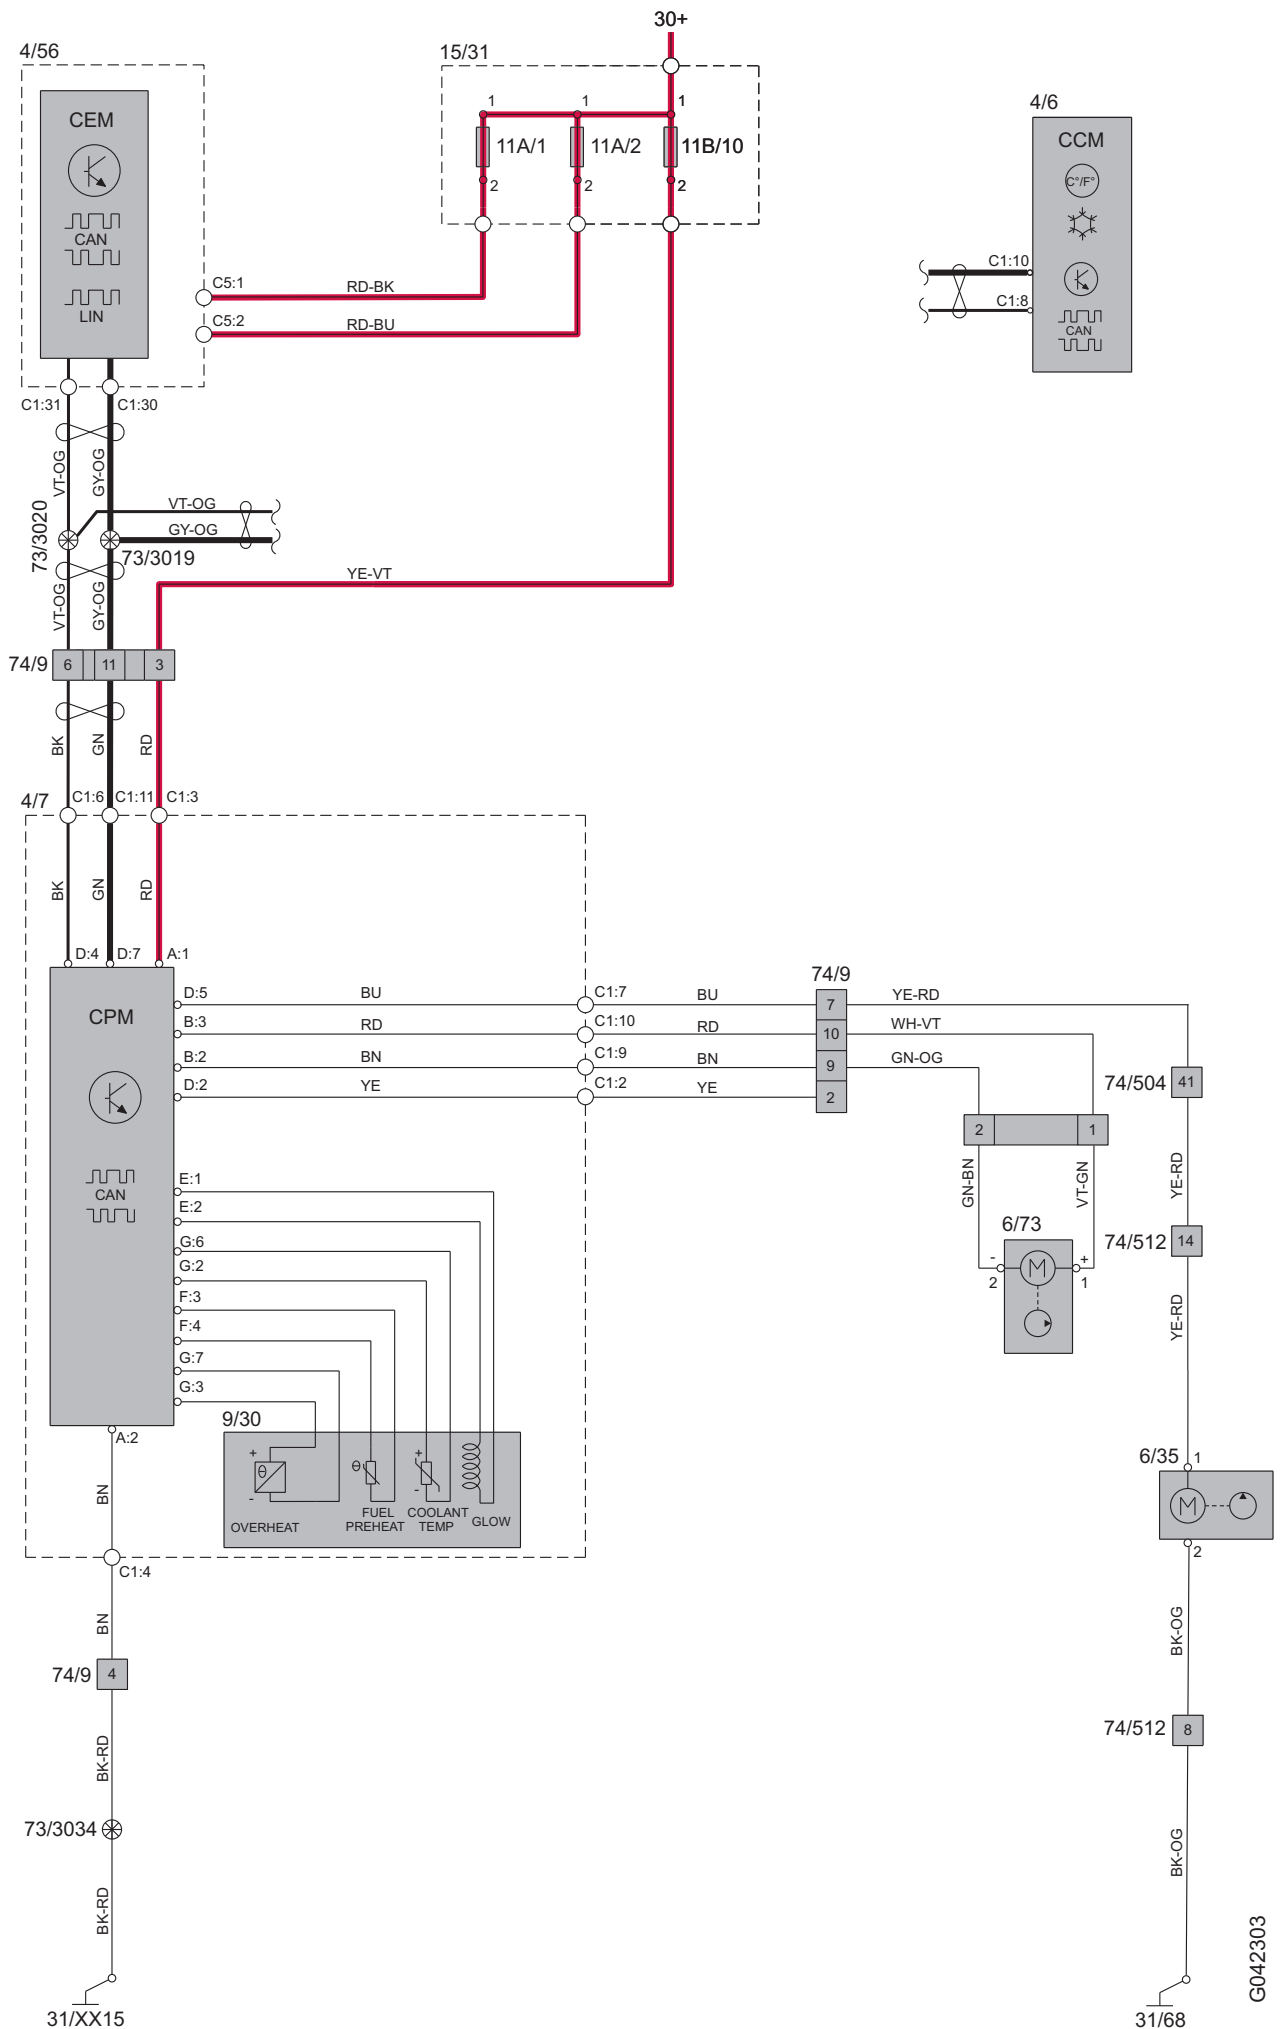

Grupp 87 Klimatanläggning, Tillbehör Parkeringsvärmare fjärrstart

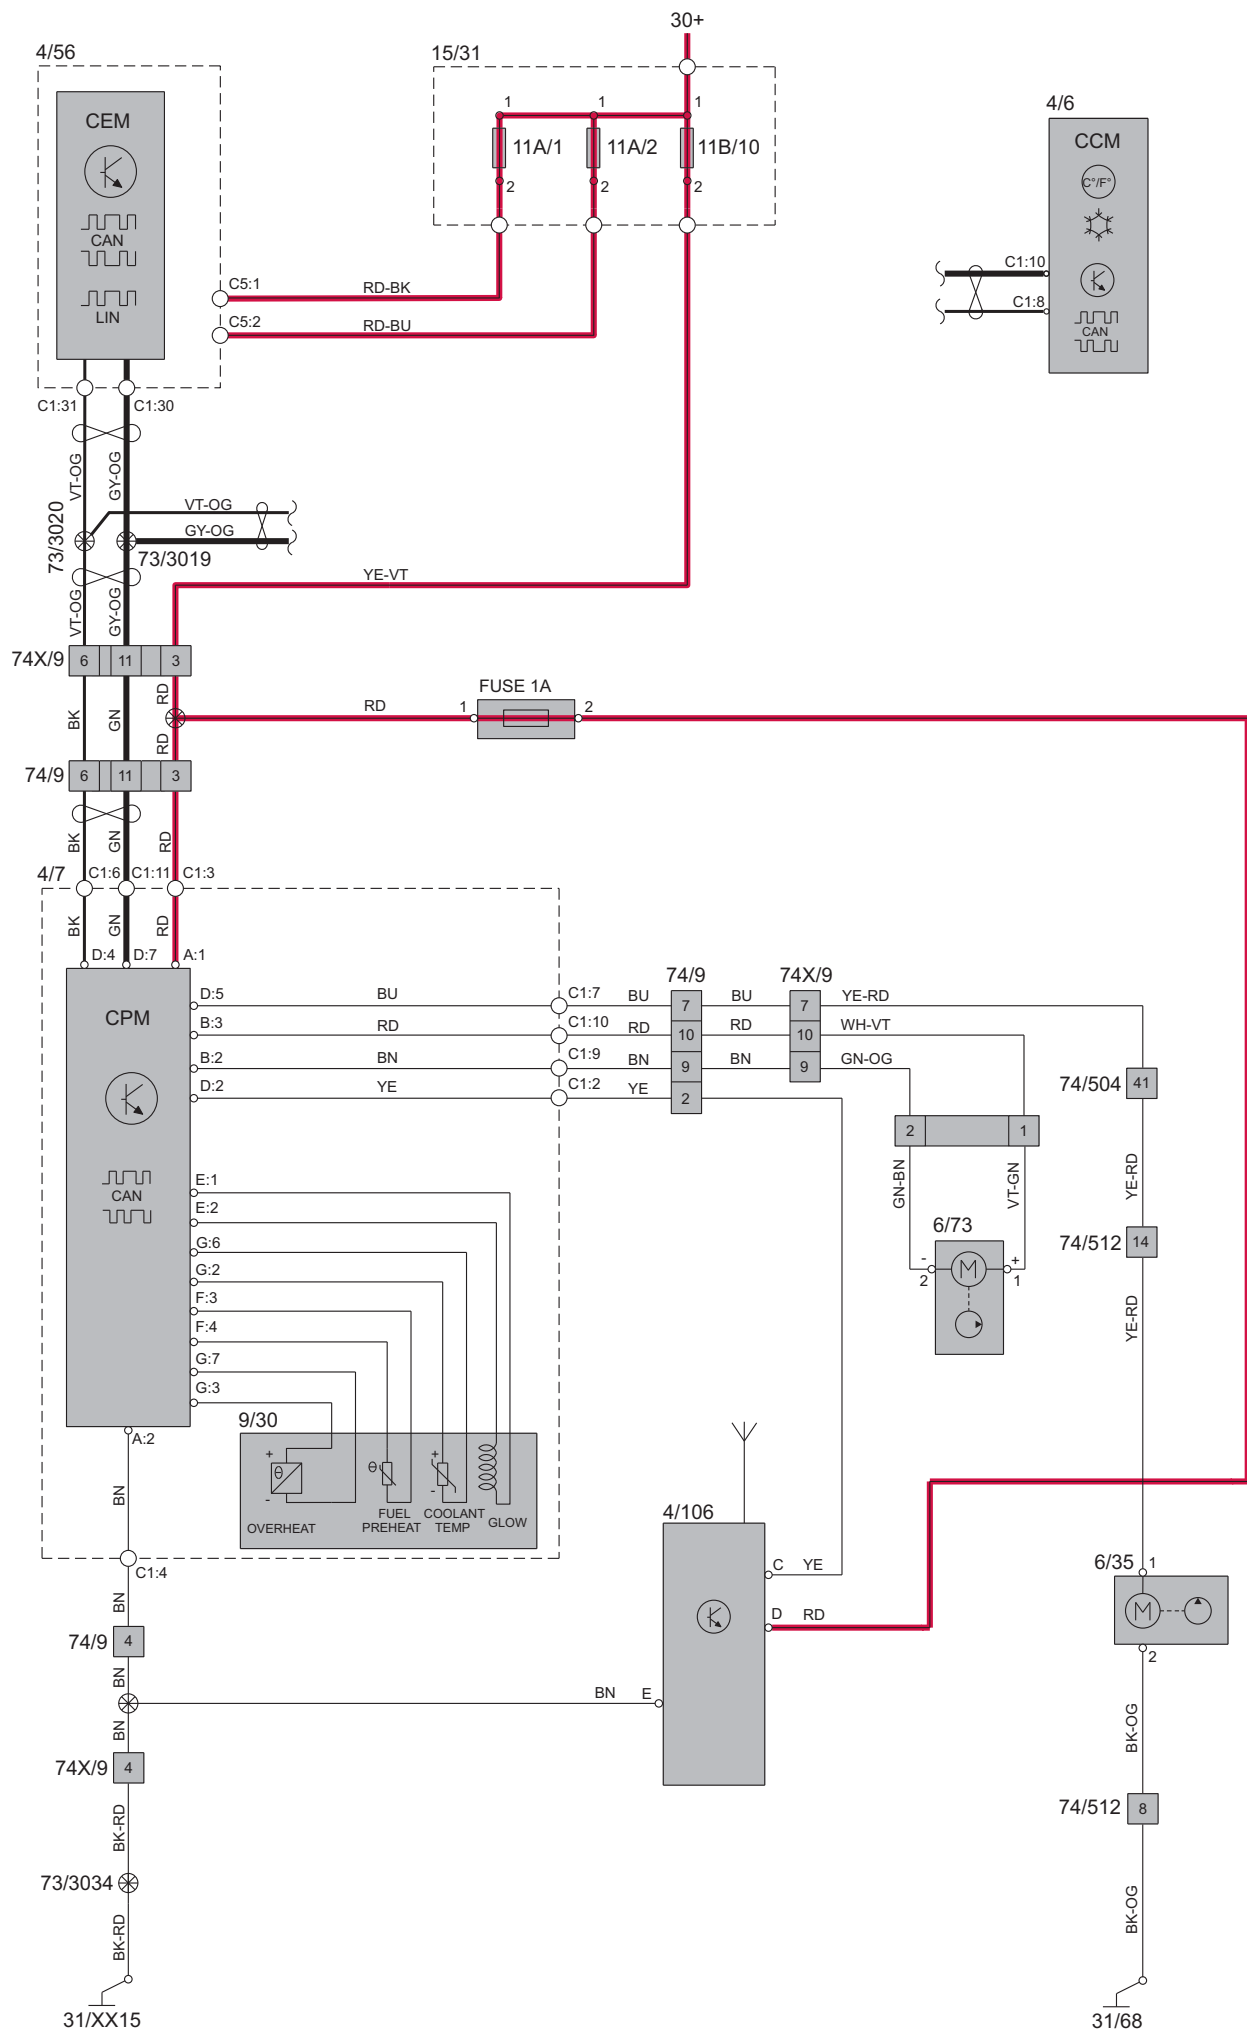


Grupp 88 Invändig utrustning Innerbackspegel med automatisk avbländning

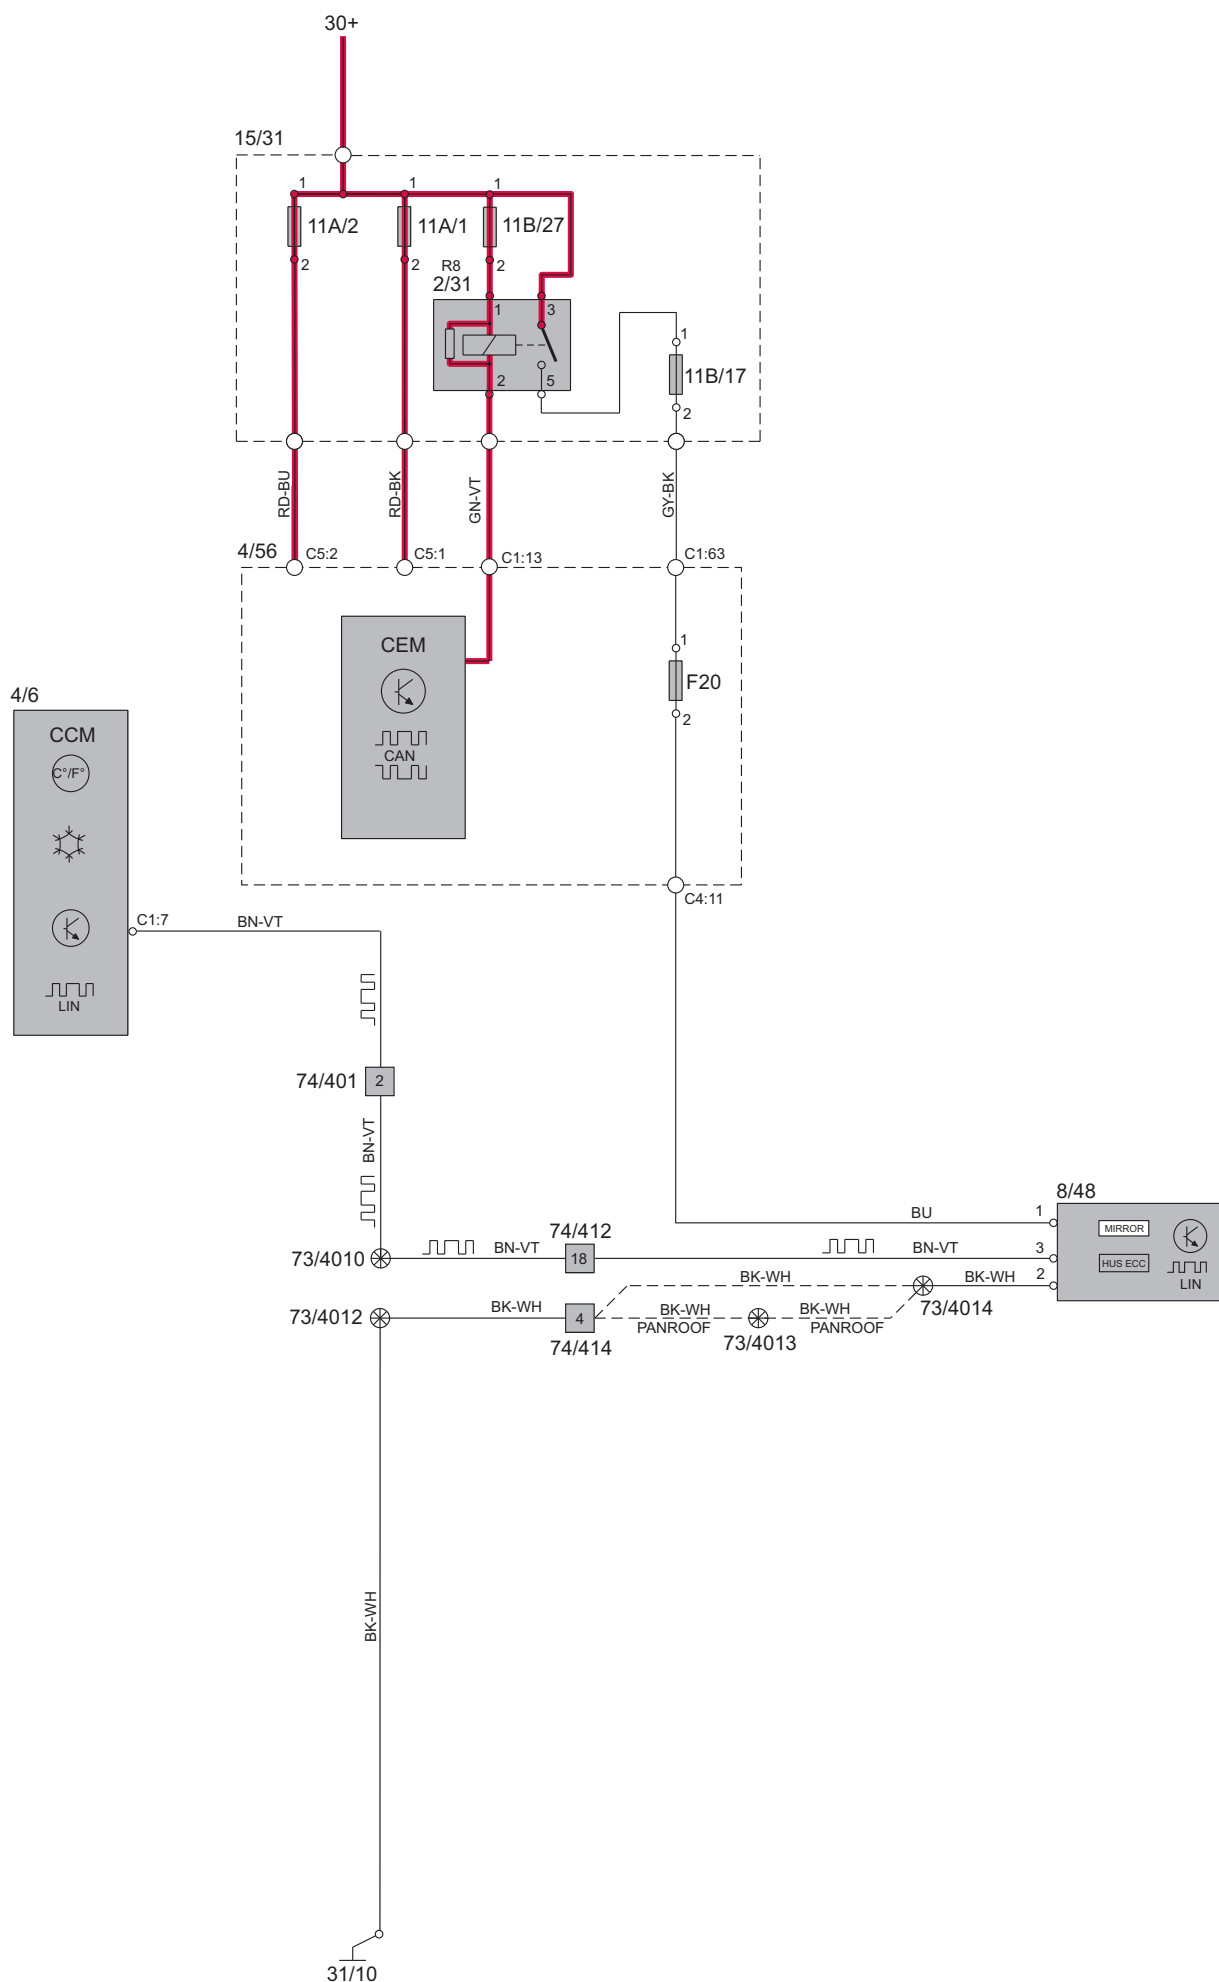


G042314

Grupp 88 Invändig utrustning Krocksäkerhetssystem 1:2

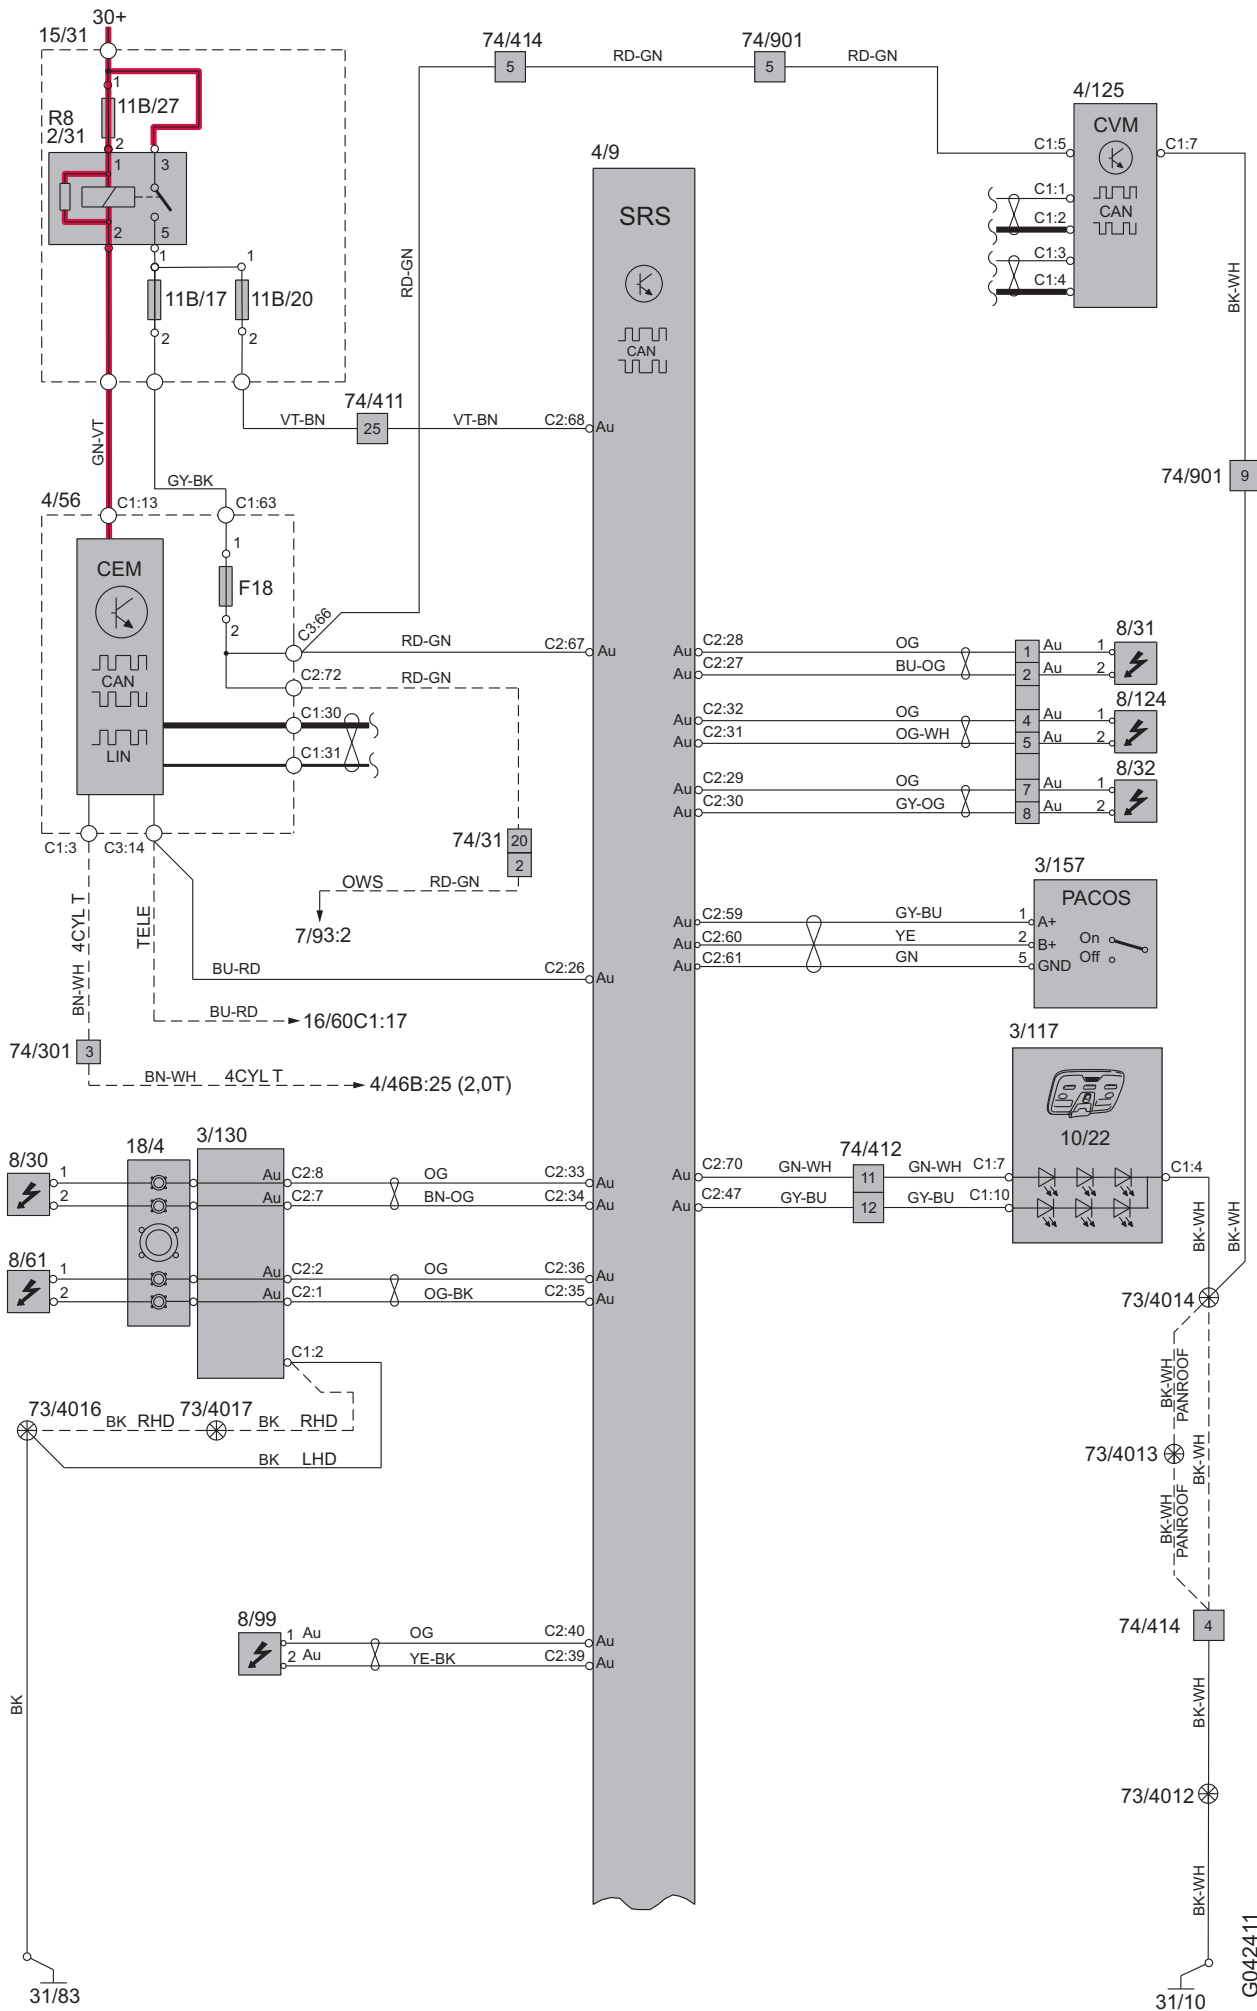


Grupp 88 Invändig utrustning

Krocksäkerhetssystem 2:2

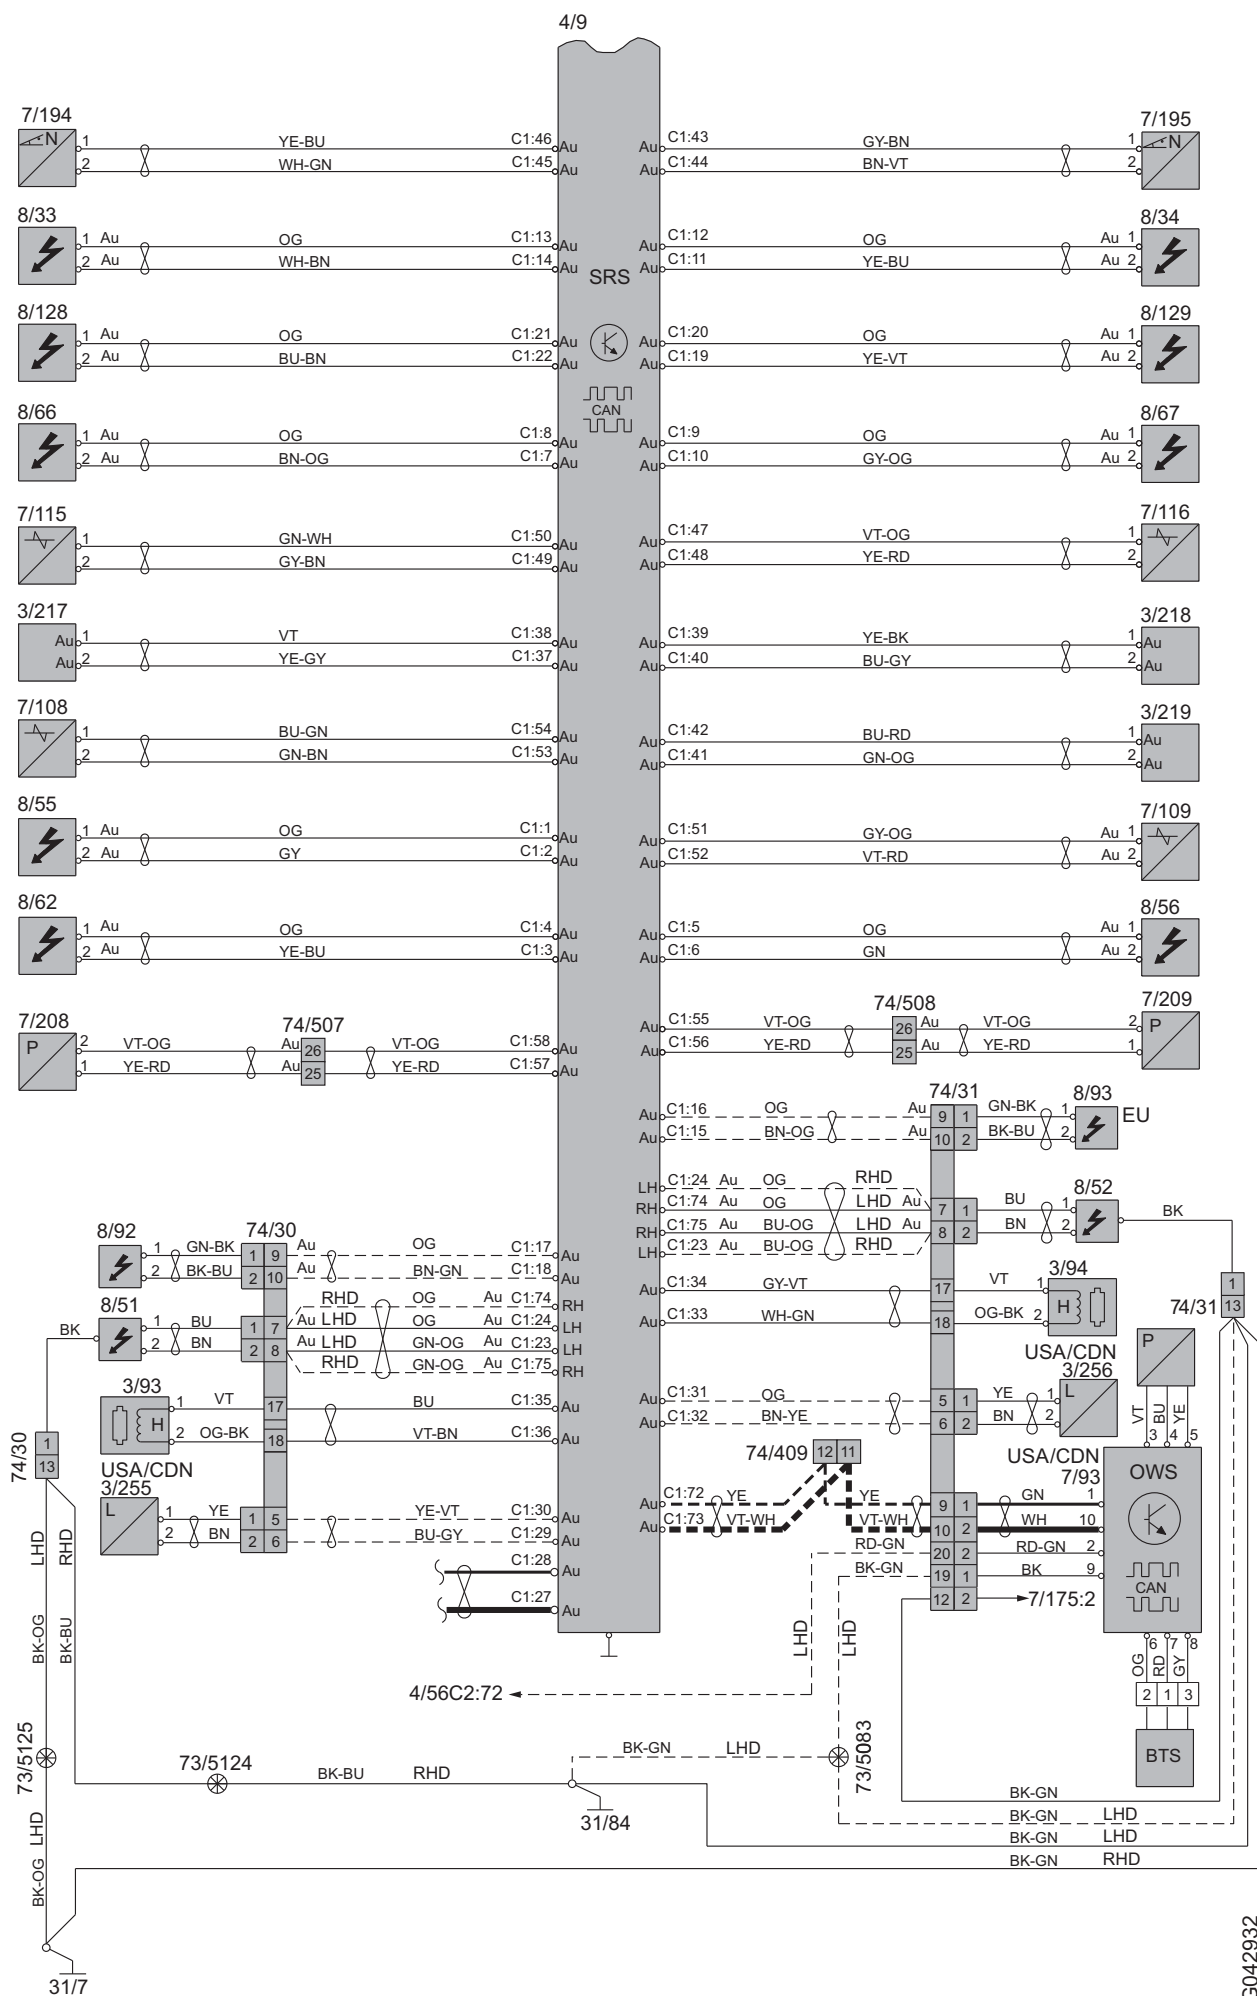

Grupp 88 Invändig utrustning

Fjärrmanövrerad öppnare garageport

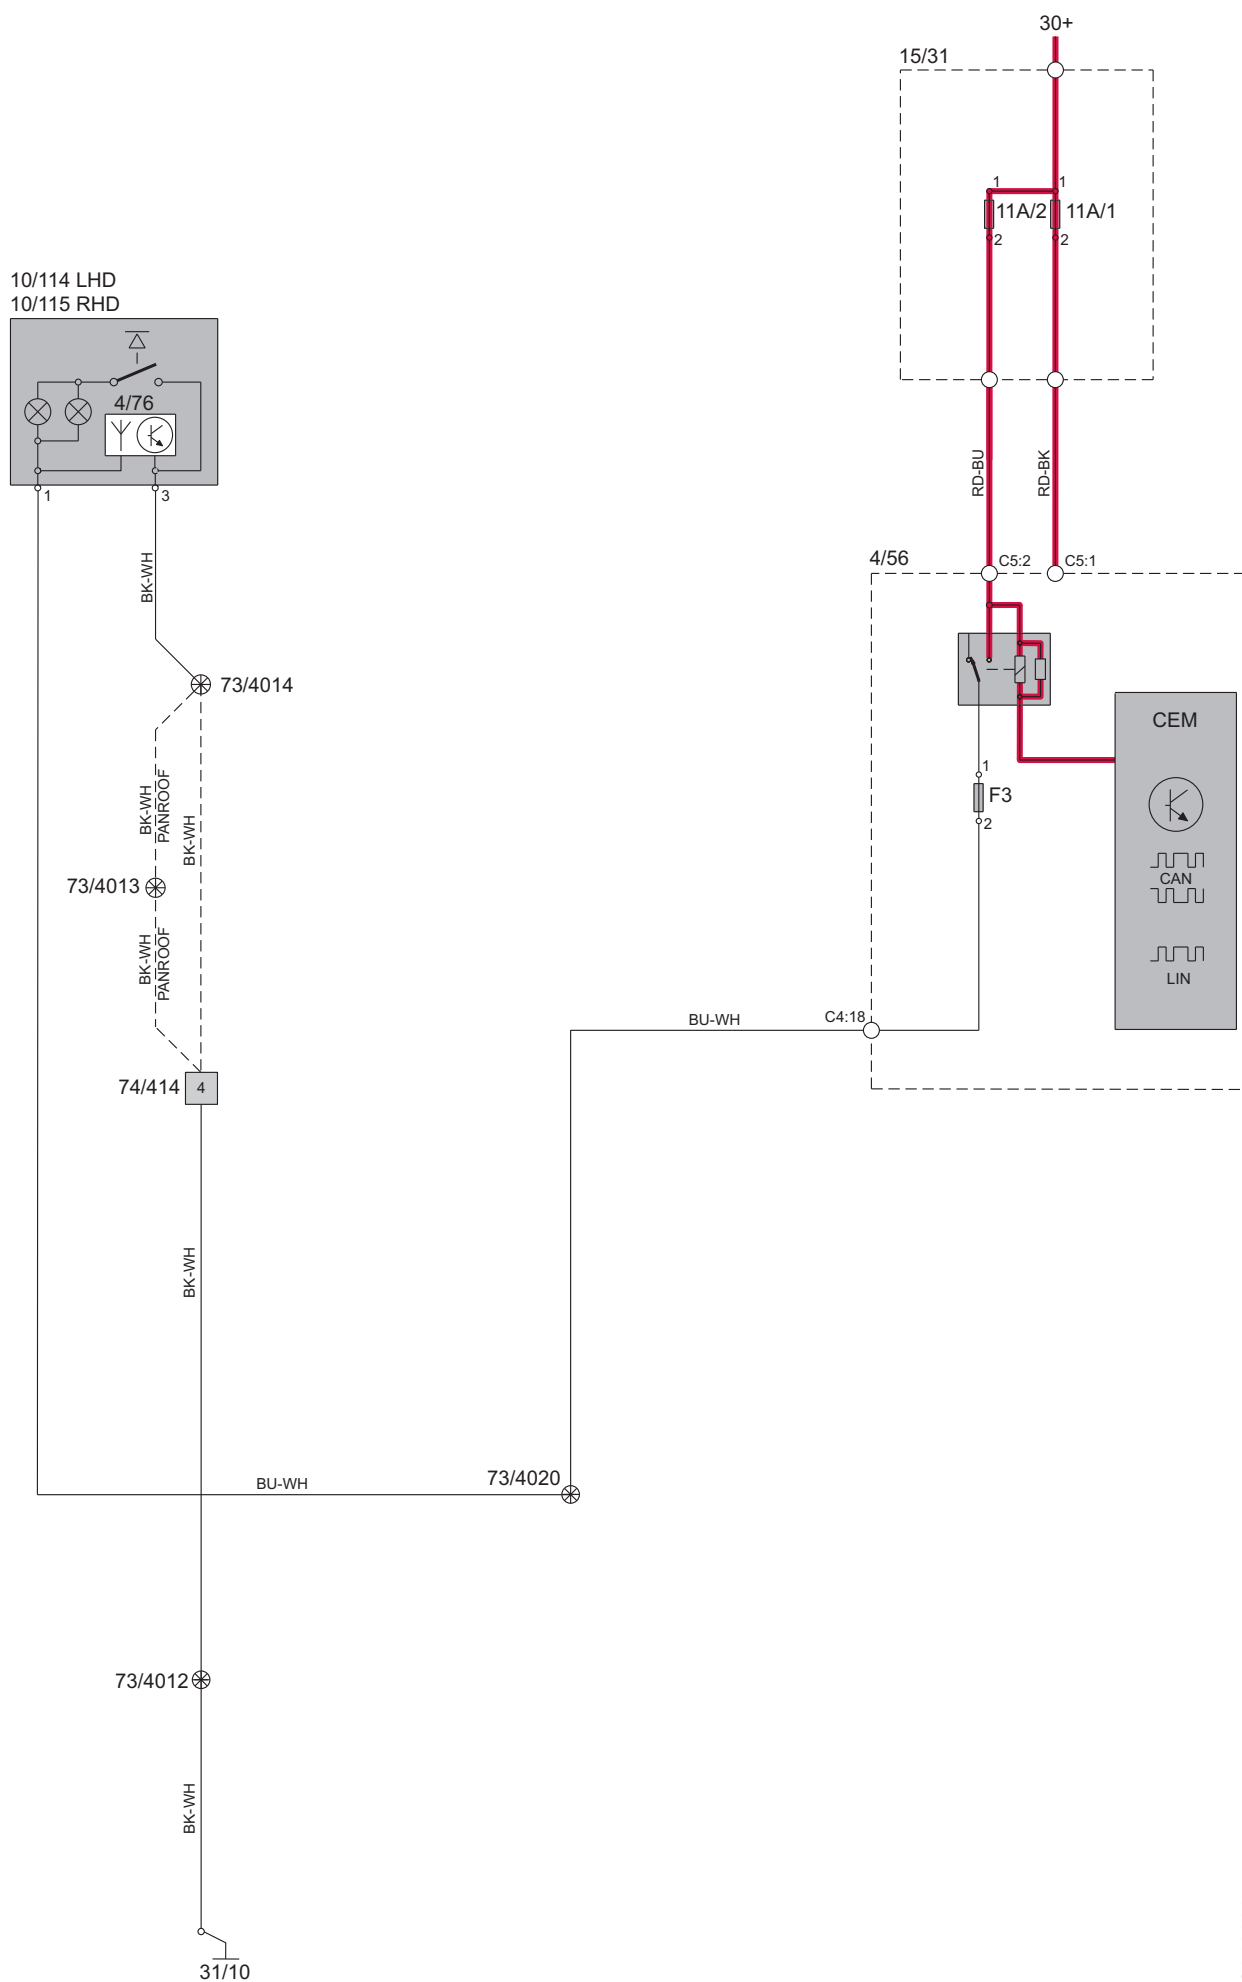

Kontaktstycken

74/30

74/30

20-poligt svart

Nr	Matta golv			Matta förarstol		
1	73/5035 73/5023	Förgreningspunkt, LHD Förgreningspunkt, RHD	BK-VT BK-GN	9/12A:1	Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida	BK
2	11C/24:2	Säkring, elcentral i bagagerum	VT-GN	9/12A:4	Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida	RD
3	-	-	-	-	-	-
4	74/409:15 74/409:16	Kontaktstycke, LHD Kontaktstycke, RHD	WH-GN	9/12A:2	Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida	BU
5	4/9C1:30	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS)	YE-VT	3/255:1	Lägesgivare förarstol USA/CDN	YE
6	4/9C1:29	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS)	BU-GY	3/255:2	Lägesgivare förarstol USA/CDN	BN
7	4/9C1:24 4/9C1:74	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS), LHD Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS), RHD	OG	8/51:1	Tändare sidokrockkudde fram vänster	BU
8	4/9C1:23 4/9C1:75	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS), LHD Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS), RHD	GN-OG	8/51:2	Tändare sidokrockkudde fram vänster	BN
9	4/9C1:17	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS)	OG	8/92:1	Bältesförsträckare midja förare	GN-BK
10	4/9C1:18	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS)	BN-GN	8/92:2	Bältesförsträckare midja förare	BK-BU
11	73/5004	Förgreningspunkt	VT-OG	4/52C2:3	Styrenhet framstol (PSM)	GN
12	73/5003	Förgreningspunkt	GY-OG	4/52C2:4	Styrenhet framstol (PSM)	WH
13	73/5125 73/5124	Förgreningspunkt, LHD Förgreningspunkt, RHD	BK-OG BK-BU	8/51	Tändare sidokrockkudde fram vänster	BK
14	4/56C2:70	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BU-WH	4/52C2:1 4/52C2:6	Styrenhet framstol (PSM), LHD Styrenhet framstol (PSM), RHD	RD-GN
15	11C/13:2	Säkring, elcentral i bagagerum	GY-RD	4/52C1:1 4/52C1:7	Styrenhet framstol (PSM), LHD Styrenhet framstol (PSM), RHD	RD-BU
16	73/5035 73/5023	Förgreningspunkt, LHD Förgreningspunkt, RHD	BK-VT BK-GN	73/3	Förgreningspunkt	BK
17	4/9C1:35	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	BU	3/93:1	Kontakt bälteslås förarstol	VT
18	4/9C1:36	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	VT-BN	3/93:2	Kontakt bälteslås förarstol	OG-BK
19	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-

Kontaktstycken

74/31:1-14

74/31

20-poligt svart

Nr	Matta golv			Matta passagerarstol		
1	73/5023 73/5035	Förgreningspunkt, LHD Förgreningspunkt, RHD	BK-GN BK-VT	9/13A:1	Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida	BK
2	11C/23:2	Säkring, elcentral i bagagerum	WH-OG	9/13A:4	Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida	RD
3	-	-	-	-	-	-
4	74/409:16 74/409:15	Kontaktstycke, LHD Kontaktstycke, RHD	BN-VT	9/13A:2	Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida	BU
5	4/9C1:31	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS)	OG	3/256:1	Lägesgivare passagerarstol USA/CDN	YE
6	4/9C1:32	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS)	BN-YE	3/256:2	Lägesgivare passagerarstol USA/CDN	BN
7	4/9C1:24 4/9C1:74	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS), RHD Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS), LHD	OG	8/52:1	Tändare sidokrockkudde fram höger	BU
8	4/9C1:23 4/9C1:75	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS), RHD Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS), LHD	BU-OG	8/52:2	Tändare sidokrockkudde fram höger	BN
9	4/9C1:16 74/409:12 4/9C1:72	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS) Kontaktstycke Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS)	OG YE	8/93:1 7/93:1	Bältesförsträckare midja pas- sagerare, EU Passagerarviktsgivare (OWS) USA/CDN	GN-BK GN
10	4/9C1:15 74/409:11 4/9C1:72	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS) Kontaktstycke Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS)	BN-OG VT-WH	8/93:2 7/93:10	Bältesförsträckare midja pas- sagerare, EU Passagerarviktsgivare (OWS) USA/CDN	BK-BU WH
11	4/56C2:23	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BN	7/175:1	Viktsensor passagerarstol, bältespåminnare	WH
12	74/31:13	Kontaktstycke	BK-GN	7/175:2	Viktsensor passagerarstol, bältespåminnare	WH
13	31/7 31/84 73/5083 74/31:12	Stomanslutning, RHD Stomanslutning, LHD Förgreningspunkt, LHD Kontaktstycke	BK-GN	8/52	Tändare sidokrockkudde fram höger	BK
14	73/5044	Förgreningspunkt	BU-WH	3/27:7 3/27:11	Manöverenhets elmanövrerad passagerarstol, LHD Manöverenhets elmanövrerad passagerarstol, RHD	RD-WH
fortsätter						

Kontaktstycken

74/31:15 - 74/301:10

74/31

20-poligt svart

Nr	Matta motor			Matta startmotor		
15	11C/14:2	Säkring, elcentral i bagagerum	BN-RD	3/27:5 3/27:2	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, LHD Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, RHD	RD
16	73/5023 73/5035	Förgreningspunkt, LHD Förgreningspunkt, RHD	BK-GN BK-VT	3/27:8 3/27:3	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, LHD Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, RHD	BK
17	4/9C1:34	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	GY-VT	3/94:1	Kontakt bälteslås passagerarstol	VT
18	4/9C1:33	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	WH-GN	3/94:2	Kontakt bälteslås passagerarstol	OG-BK
19	73/5083	Förgreningspunkt, LHD	BK-GN	7/93:9	Passagerarviktsgivare (OWS) USA/CDN	BK
20	74/409:21	Kontaktstycke, LHD	RD-GN	7/93:2	Passagerarviktsgivare (OWS) USA/CDN	RD-GN

74/301

34-poligt svart

Nr	Matta motor			Matta motorrum		
1	4/46B:54 73/3014	Styrenhet motor (ECM), MAN Förgreningspunkt, Auto	BU-BK	73/3023	Förgreningspunkt	BU-BK
2	4/46B:41 73/3015	Styrenhet motor (ECM), MAN Förgreningspunkt, Auto	GN-BK	73/3024	Förgreningspunkt	GN-BK
3-5	-	-	-	-	-	-
6	4/46B:35 4/46B:46	Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl. & 4-Cyl. T Styrenhet motor (ECM), Diesel	WH	74/504:1	Kontaktstycke	WH
7	4/46B:34 4/46B:21	Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl. & 4-Cyl. T Styrenhet motor (ECM), Diesel	BK-WH	74/504:2	Kontaktstycke	BK-WH
8	-	-	-	-	-	-
9	4/28A:13	Styrenhet transmission (TCM)	GN-OG	74/411:9	Kontaktstycke	GN-OG
10	4/46B:14 4/46B:23	Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl. & 4-Cyl. T Styrenhet motor (ECM), Diesel	VT-OG	4/56C1:6	Central elektronikstyrenhet (CEM)	VT-OG
fortsätter						

Kontaktstycken

74/301:11-34

74/301

34-poligt svart

Nr	Matta motor			Matta motorrum		
11	4/28A:7 4/28A:17	Styrenhet transmission (TCM) Styrenhet transmission (TCM), MPS6	BN-VT	74/411:10	Kontaktstycke	BN-VT
12	4/56C1:29	Central elektronikstyrenhet (CEM), MAN	BU	3/10:1	Kontakt backljus, MAN	BU
13	4/46B:51 4/46B:34	Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl. & 4-Cyl. T Styrenhet motor (ECM), Diesel	GN-BN	7/8:2	Tryckgivare klimatanläggning	GN-BN
14	4/46B:53 4/46B:37 4/46B:8	Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl. Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl.T Styrenhet motor (ECM), Diesel	BN	7/8:1	Tryckgivare klimatanläggning	BN
15	4/46B:31 4/46B:11	Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl. & 4-Cyl. T Styrenhet motor (ECM), Diesel	GY-BN	7/8:3	Tryckgivare klimatanläggning	GY-BN
16	2/133	Relä vakuumpump	GN-OG	11B/22:2	Säkringar i säkringsbox motor- rum	GN-OG
17	11B/41:2 73/3131	Säkring, elcentral i motorrum Förgreningspunkt, Diesel	BU	74/504:21	Kontaktstycke	BU
18	4/46B:30 4/46B:29	Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl. & 4-Cyl.T Styrenhet motor (ECM), Diesel	VT-BN	4/56C1:5	Central elektronikstyrenhet (CEM)	VT-BN
19	4/46B:26 4/46B:30	Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl. & 4-Cyl.T Styrenhet motor (ECM), Diesel	BU-WH	74/504:17	Kontaktstycke	BU-WH
20	4/46B:25 4/46B:13	Styrenhet motor (ECM), Diesel Styrenhet motor (ECM) 4-Cyl.T	GY-BN	74/504:42	Kontaktstycke	GY-BN
21	4/28A:16	Styrenhet transmission (TCM)	BU-GY	74/411:11	Kontaktstycke	BU-GY
22	4/46B:53 4/46B:17	Styrenhet motor (ECM), Diesel Styrenhet motor (ECM),6-Cyl. & 4-Cyl.T	BU-WH	4/56C1:41	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BU-WH
23	-		-	-		-
24	4/46B:45	Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl.	GN-OG	74/504:38	Kontaktstycke	GN-OG
25- 28	-		-	-		-
29	4/46B:21	Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl. & 4-Cyl.T	YE-OG	74/504:18	Kontaktstycke	YE-OG
30	-		-	-		-
31	4/46B:46	Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl.	BU-GY	74/504:39	Kontaktstycke	BU-GY
32	4/46B:15 73/3064	Styrenhet motor (ECM), MAN Förgreningspunkt, Auto	VT-BN	11B/20:2	Säkring, säkringsbox motorrum	VT-BN
33	4/46B:23	Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl.	VT-OG	74/504:37	Kontaktstycke	VT-OG
34	-		-	-		-

Kontaktstycken

74/302 - 74/309

74/302 4-Cyl.
1-poligt svart

Nr	Matta motor		Matta startmotor	
1	2/35:5	Relä startmotor	BU-WH	6/25C2:1 Startmotor

74/309
12-poligt grå

Nr	Matta motorrum		Matta stötfångare, främre	
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
3	73/3030	Förgreningspunkt	BK-RD	73/3104 Förgreningspunkt
4	74/519:12	Kontaktstycke	VT-GY	73/3046 Förgreningspunkt
5	74/519:13	Kontaktstycke	BU-GN	7/204:2 Sensor parkeringsassistans, fram
6	74/519:14	Kontaktstycke	YE-OG	73/3047 Förgreningspunkt
7	-	-	-	-
8	73/3096	Förgreningspunkt	GN-OG	10/11:1 Positions-/parkeringsljus fram vänster
9	73/3097	Förgreningspunkt	GY-RD	10/12:1 Positions-/parkeringsljus fram höger
10	74/519:15	Kontaktstycke	BU-BK	7/205:2 Sensor parkeringsassistans, fram
11	74/519:16	Kontaktstycke	BU-GY	7/206:2 Sensor parkeringsassistans, fram
12	74/519:17	Kontaktstycke	BU-OG	7/207:2 Sensor parkeringsassistans, fram

Kontaktstycken

74/310 - 74/313

74/310 4-Cyl. Turbo 16-poligt svart

Nr	Matta motor			Matta motor		
1	8/6:1	Insprutningsventiler	GN-BU	4/46A:77	Styrenhet motor (ECM)	GN-BU
2	7/23:2	Knackgivare bakre	BN-BU	4/46A:61	Styrenhet motor (ECM)	BN-BU
3	7/24:2	Knackgivare främre	VT-OG	4/46A:60	Styrenhet motor (ECM)	VT-OG
4	8/7:1	Insprutningsventiler	GY-YE	4/46A:52	Styrenhet motor (ECM)	GY-YE
5	8/8:1	Insprutningsventiler	VT-GY	4/46A:76	Styrenhet motor (ECM)	VT-GY
6	8/9:1	Insprutningsventiler	YE-OG	4/46A:53	Styrenhet motor (ECM)	YE-OG
7	7/23:1	Knackgivare bakre	BN-GN	4/46A:85	Styrenhet motor (ECM)	BN-GN
8	7/24:1	Knackgivare främre	WH-BN	4/46A:84	Styrenhet motor (ECM)	WH-BN
9	8/6:2	Insprutningsventiler	YE-BU	4/46A:3	Styrenhet motor (ECM)	YE-BU
10	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-
12	8/7:2	Insprutningsventiler	BU-OG	4/46A:25	Styrenhet motor (ECM)	BU-OG
13	8/8:2	Insprutningsventiler	GN-VT	4/46A:26	Styrenhet motor (ECM)	GN-VT
14	8/9:2	Insprutningsventiler	BU	4/46A:27	Styrenhet motor (ECM)	BU
15	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-

74/313 1-poligt svart

Nr	Matta batteriövervakningssensor (BMS)			Matta motorrum		
1	7/240	Batteriövervakningssensor (BMS)	GN-BK	4/56C1:49	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-BK

Kontaktstycken

74/403

74/403

22-poligt grå

Nr	Matta instrumentbräda		Matta tunnel		
1	16/1C2:10	Styrenhet integrerad audio (IAM)	BN	16/123:4	Ingång extern utrustning (AUX) BN
2	16/1C2:11	Styrenhet integrerad audio (IAM)	GN	16/123:2	Ingång extern utrustning (AUX) GN
3	16/1C2:12	Styrenhet integrerad audio (IAM)	WH	16/123:1	Ingång extern utrustning (AUX) WH
4	16/1C2:8	Styrenhet integrerad audio (IAM)	-	-	-
5	-	-	-	-	-
6	4/56C3:67	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BU-RD	3/65:1	Omkopplare eluppvärmt baksäte BU-RD
7	4/56C3:69	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BU-RD	10/72:1 16/181:13	Belysning askkopp fram Uttag hörlurar bak BU-RD
8	74/411:9	Kontaktstycke	GN-RD	3/156A:3	Styrenhet växelväljare (GSM) GN-OG
9	74/411:11	Kontaktstycke	BU-GY	3/156A:1	Styrenhet växelväljare (GSM) BU-GY
10	16/46C2:5 16/45C6:23 73/4052	Styrenhet bildskärm fram (HLDF) Styrenhet trafikinformation (RTI) Förgreningspunkt	BK	73/5122	Förgreningspunkt BK
11	-	-	-	-	-
12	16/60C1:18	Telefonstyrenhet (PHM)	-	16/62:3	Handenhet mobiltelefon -
13	16/60C1:7	Telefonstyrenhet (PHM)	GN-WH	16/62:5	Handenhet mobiltelefon GN-WH
14	16/60C1:8	Telefonstyrenhet (PHM)	WH-BU	16/62:4	Handenhet mobiltelefon WH-BU
15	16/60C1:19	Telefonstyrenhet (PHM)	WH-BN	16/62:1	Handenhet mobiltelefon WH-BN
16	16/60C1:20	Telefonstyrenhet (PHM)	WH	16/62:2	Handenhet mobiltelefon WH
17-18	-	-	-	-	-
20	4/56C3:38	Central elektronikstyrenhet (CEM)	WH-BN	8/134:1	Solenoid backspärr, manuell WH-BN
21	-	-	-	-	-
22	74/411:10	Kontaktstycke	BN-VT	3/156A:2	Styrenhet växelväljare (GSM) BN-VT

Kontaktstycken

74/404 - 74/409:13

74/404

2-poligt svart

Nr	Matta instrumentbräda			Matta infotainment	
1	16/1C4:1	Styrenhet integrerad audio (IAM)	OG	16/105C4:2 Styrenhet audio (AUD) 16/108C3:2 Styrenhet multimedia (MMM) 74/529:2 Kontaktstycke	OG
2	3/281C2:2 16/60C4:2 16/147C2:2	Styrenhet infotainment (ICM) Telefonstyrenhet (PHM) Telfonstyrenhet blåtand (BPM)	OG	16/105C4:1 Styrenhet audio (AUD) 16/108C3:1 Styrenhet multimedia (MMM)	OG

74/409

26-poligt grön

Nr	Matta instrumentbräda			Matta golv		
1	-		-	-		-
2	3/272:3	Omkopplare parkeringsbroms	BU	4/115C1:20	Styrenhet parkeringsbroms (PBM)	BU
3	3/272:8	Omkopplare parkeringsbroms	GN-WH	4/115C1:11	Styrenhet parkeringsbroms (PBM)	GN-WH
4	3/272:7	Omkopplare parkeringsbroms	WH-BN	4/115C1:18	Styrenhet parkeringsbroms (PBM)	WH-BN
5	3/272:4	Omkopplare parkeringsbroms	VT-GN	4/115C1:9	Styrenhet parkeringsbroms (PBM)	VT-GN
6	3/272:6	Omkopplare parkeringsbroms	WH-OG	4/115C1:19	Styrenhet parkeringsbroms (PBM)	WH-OG
7	3/272:5	Omkopplare parkeringsbroms	BN	4/115C1:10	Styrenhet parkeringsbroms (PBM)	BN
8	-		-	-		-
9	16/26:1	Högtalare instrumentbräda mitten	GN	74/407:10	Kontaktstycke	GN
10	16/26:2	Högtalare instrumentbräda mitten	GY	74/407:2	Kontaktstycke	GY
11	74/412:1	Kontaktstycke	VT-WH	4/9C1:73	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	VT-WH
				74/31:10	Kontaktstycke	
12	74/412:2	Kontaktstycke	YE	4/9C1:72	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	YE
				74/31:9	Kontaktstycke	
13	16/1C2:2	Styrenhet integrerad audio (IAM)	GN-VT	16/16C1:1	Förstärkare rutantenn	GN-VT
fortsätter						

Kontaktstycken

74/409:14-26

74/409

26-poligt grön

Nr	Matta instrumentbräda		Matta golv		
14	74/534:2	Kontaktstycke	RD	16/46C2:1 Styrenhet bildskärm fram (HLDF) 73/4053 Förgreningspunkt 16/45C6:11 Styrenhet bildskärm fram (HLDF)	RD
15	74/417:3	Kontaktstycke	WH-GN	73/5021 Förgreningspunkt 74/30:4 Kontaktstycke, LHD 74/31:4 Kontaktstycke, RHD	WH-GN BN-VT
16	73/4010	Förgreningspunkt	BN-VT	74/30:4 Kontaktstycke, RHD 9/15:2 Styrenhet sätesvärme bak höger 74/31:4 Kontaktstycke, LHD	WH-GN BN-VT
17	16/60C1:5 Telefonstyrenhet (PHM) 16/147C1:32 Telefonstyrenhet blåtand (BPM)		BU-RD	11C/19:2 Säkringar i elcentral kupé	BU-RD
18	11C/21:2	Säkringar i elcentral kupé	BU-GY	74/414:3 Förgreningspunkt 74/417:1 Förgreningspunkt	BU-GY
19	73/4034	Förgreningspunkt	GY-OG	73/5005 Förgreningspunkt 73/5009 Förgreningspunkt	GY-OG
20	73/4035	Förgreningspunkt	VT-OG	73/5006 Förgreningspunkt 73/5010 Förgreningspunkt	VT-OG
21	73/5091	Förgreningspunkt	YE-BE	74/425:2 Kontaktstycke 16/45C6:1 Steyrenhet trafikinformation (RTI)	YE-BE
22	73/4038	Förgreningspunkt	GN-BK	74/518:2 Kontaktstycke 73/5016 Förgreningspunkt	GN-BK
23	73/4037	Förgreningspunkt	BU-BK	74/518:1 Kontaktstycke 73/5015 Förgreningspunkt	BU-BK
24	74/425:4	Kontaktstycke	VT-GN	10/18:3 Lamphus bak vänster	VT-GN
25	74/425:5	Kontaktstycke	GN-BN	10/18:1 Lamphus bak vänster	GN-BN
26	16/1C2:1	Styrenhet integrerad audio (IAM)	YE-RD	11C/18:2 Säkringar i elcentral kupé	YE-RD

Kontaktstycken

74/411

74/411

26-poligt grå

Nr	Matta motorrum			Matta instrumentbräda		
1	11B/11:2	Säkring, elcentral i motorrum	YE-RD	73/4028	Förgreningspunkt	YE-RD
2	74/301:22	Kontaktstycke	BU-WH	73/4027	Förgreningspunkt	BU
3	4/56C3:63	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GY-VT	7/203:1	Framåtriktad radar (FLR)	GY-VT
4	7/203:18	Framåtriktad radar (FLR)	BN-BU	4/80C1:8	Styrenhet främre övervakning (FSM)	BN-BU
5	7/203:9	Framåtriktad radar (FLR)	GY-BU	4/80C1:9	Styrenhet främre övervakning (FSM)	GY-BU
6	10/1:8 10/2:8	Lamphus fram vänster Lamphus fram höger	BK	73/4016 73/4017	Förgreningspunkt Förgreningspunkt, LHD	BK
7	-		-	-		-
8	-		-	-		-
9	74/301:9	Kontaktstycke	GN-OG	74/403:8	Kontaktstycke	GN-RD
10	74/301:11	Kontaktstycke	BN-VT	74/403:22	Kontaktstycke	BN-VT
11	74/301:21	Kontaktstycke	BU-GY	74/403:9	Kontaktstycke	BU-GY
12	11B/23:2	Säkring, elcentral i motorrum	RD-BK	3/111:1	Styrenhet ljusomkopplare (LSM)	RD-BK
13	10/1:12 10/2:12	Lamphus fram vänster Lamphus fram höger	VT-GN	3/111:4	Styrenhet ljusomkopplare (LSM)	VT-GN
14-24	-		-	-		-
25	11B/20:2	Säkringar i säkringsbox motorrum	VT-BN	4/9C2:68	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	VT-BN
26	-		-	-		-

Kontaktstycken

74/412

74/412

22-poligt grön

Nr	Matta instrumentbräda			Matta tak		
1	74/409:11	Kontaktstycke	VT-WH	74/901:1	Kontaktstycke	VT-WH
2	74/409:12	Kontaktstycke	YE	74/901:2	Kontaktstycke	YE
3	16/60C1:1	Telefonstyrenhet (PHM)	BN-GN	3/267:5	Manöverenhet telematik	BN-GN
4	16/60C1:2	Telefonstyrenhet (PHM)	GY-VT	3/267:6	Manöverenhet telematik	GY-VT
5	16/60C1:14	Telefonstyrenhet (PHM)	-	3/267:2	Manöverenhet telematik	-
6	16/60C1:15	Telefonstyrenhet (PHM)	WH	3/267:1	Manöverenhet telematik	WH
7	16/60C1:13	Telefonstyrenhet (PHM)	VT	3/267:7	Manöverenhet telematik	VT
8	16/60C1:4	Telefonstyrenhet (PHM)	YE-VT	3/267:4	Manöverenhet telematik	YE-VT
9	16/60C1:3	Telefonstyrenhet (PHM)	BU-GY	3/267:3	Manöverenhet telematik	BU-GY
10	73/4005 73/4007	Förgreningspunkt Förgreningspunkt	BU-BK	73/5097	Förgreningspunkt	BU-BK
11	4/9C2:70	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	GN-WH	3/117C1:7	Manöverenhet taklampa	GN-WH
12	4/9C2:47	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	GY-BU	3/117C1:10	Manöverenhet taklampa	GY-BU
13	16/1C2:5	Styrenhet integrerad audio (IAM)	-	16/98:2	Mikrofon	-
14	16/1C2:4	Styrenhet integrerad audio (IAM)	WH	16/98:1	Mikrofon	WH
15	4/56C3:6	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BU-BK	73/5097	Förgreningspunkt	BU-BK
16	4/56C3:7	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-BK	73/5098	Förgreningspunkt	GN-BK
17	4/80C1:1	Styrenhet främre övervakning (FSM)	GY-BK	74/901:8	Kontaktstycke	GY-BK
18	73/4010	Förgreningspunkt	BN-VT	8/48:3	Automatiskt avbländande backspegel	BN-VT
19	4/80C1:14	Styrenhet främre övervakning (FSM)	BK	74/901:10	Kontaktstycke	BK
20	73/4006 73/4008	Förgreningspunkt Förgreningspunkt	GN-BK	73/5098	Förgreningspunkt	GN-BK
21	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-	-

Kontaktstycken

74/414 - 74/425

74/414

8-poligt grå

Nr	Matta instrumentbräda		Matta tak		
1	4/56C3:75	Central elektronikstyrenhet (CEM)	RD-BN	4/33:1 Styrenhet taklucka	RD-BN
2	-	-	-	-	-
3	74/409:18	Kontaktstycke	GY	10/22C1:5 Taklampa 73/4031 Förgreningspunkt	GY
4	73/4012 74/417:4	Förgreningspunkt Kontaktstycke	BK-WH	73/4013 Förgreningspunkt 73/4014 Förgreningspunkt	BK-WH
5	4/56C3	Central elektronikstyrenhet (CEM)	RD-GN	74/901:5 Kontaktstycke	RD-GN
6	4/56C4:1	Central elektronikstyrenhet (CEM)	VT-OG	16/45C6:3 Styrenhet trafikinformation (RTI) 74/425:3 Kontaktstycke	VT-OG
7-8	-	-	-	-	-

74/417

7-poligt grön

Nr	Matta instrumentbräda		Matta klimatanläggning		
1	74/409:18	Kontaktstycke	BU-GY	3/112 Klimatanläggning	RD
2	73/4010	Förgreningspunkt	BN-VT	3/112 Klimatanläggning	YE
3	74/401:1 74/409:15	Kontaktstycke Kontaktstycke	WH-GN	3/112 Klimatanläggning	GN
4	74/414:4	Kontaktstycke	BK-WH	3/112 Klimatanläggning	BU
5	74/401:4	Kontaktstycke	BN	3/112 Klimatanläggning	PK
6	74/401:3	Kontaktstycke	YE-VT	3/112 Klimatanläggning	BN
7	74/401:5	Kontaktstycke	BU-GN	3/112 Klimatanläggning	GN

74/425

10-poligt grå

Nr	Matta instrumentbräda				
1	73/4053	Förgreningspunkt	RD		-
2	74/409:21	Kontaktstycke	YE-BU		-
3	74/414:6	Kontaktstycke	VT-OG		-
4	74/409:24	Kontaktstycke	VT-GN		-
5	74/409:25	Kontaktstycke	GN-BN		-
6	73/4052	Förgreningspunkt	BK		-
7	-	-	-		-
8	3/281C1:3	Styrenhet infotainment (ICM)	GN-BU		-
9	16/1C2:7	Styrenhet integrerad audio (IAM)	WH-VT		-
10	16/1C2:14	Styrenhet integrerad audio (IAM)	YE-BU		-

Kontaktstycken

74/503

74/503

22-poligt grå

Nr	Matta infotainment		Matta tunnel		
1	16/105C2:16 Styrenhet audio (AUD)	WH-OG	16/181:1	Uttag hörlurar bak	WH-OG
2	16/105C2:15 Styrenhet audio (AUD)	WH	16/181:2	Uttag hörlurar bak	WH
3	16/105C2:17 Styrenhet audio (AUD)	GN-VT	16/181:3	Uttag hörlurar bak	GN-VT
4	-	-	-	-	-
5	16/105C2:1 Styrenhet audio (AUD)	BU-OG	16/181:5	Uttag hörlurar bak	BU-OG
6	16/105C2:13 Styrenhet audio (AUD)	GY-BN	16/181:6	Uttag hörlurar bak	GY-BN
7	16/105C2:2 Styrenhet audio (AUD)	YE-GN	16/181:7	Uttag hörlurar bak	YE-GN
8	16/105C2:3 Styrenhet audio (AUD)	BU	16/181:9	Uttag hörlurar bak	BU
9	16/105C2:14 Styrenhet audio (AUD)	YE-VT	16/181:10	Uttag hörlurar bak	YE-VT
10	16/105C2:4 Styrenhet audio (AUD)	YE	16/181:11	Uttag hörlurar bak	YE
11-14	-	-	-	-	-
15	4/84C1:3 Styrenhet hjulupphängning (SUM)	YE-BK	3/225:5	Manöverenhet kontinuerligt reglerad dämpning (CCD)	YE-BK
16	4/84C1:21 Styrenhet hjulupphängning (SUM)	VT-OG	3/225:6	Manöverenhet kontinuerligt reglerad dämpning (CCD)	VT-OG
17	4/84C1:24 Styrenhet hjulupphängning (SUM)	YE-RD	3/225:1	Manöverenhet kontinuerligt reglerad dämpning (CCD)	YE-RD
18	4/84C1:26 Styrenhet hjulupphängning (SUM)	BU	3/225:2	Manöverenhet kontinuerligt reglerad dämpning (CCD)	BU
19	4/84C1:11 Styrenhet hjulupphängning (SUM)	GN-BK	3/225:3	Manöverenhet kontinuerligt reglerad dämpning (CCD)	GN-BK
20	4/84C1:29 Styrenhet hjulupphängning (SUM)	GY-OG	3/225:4	Manöverenhet kontinuerligt reglerad dämpning (CCD)	GY-OG
21	31/INFOT 73/5123 Stomanslutning, Infotainment Förgreningspunkt	BK	73/5122	Förgreningspunkt	BK
22	-	-	-	-	-

Kontaktstycken

74/504:1-40

74/504

57-poligt naturell

Nr	Matta motorrum			Matta golv		
1	74/301:6	Kontaktstycke	WH	74/507:17	Kontaktstycke	WH
2	74/301:7	Kontaktstycke	BK-WH	74/507:18	Kontaktstycke	BK-WH
3	-		-	-		-
4	-		-	-		-
5	4/16C1:43	Styrenhet bromssystem (BCM)	YE-BK	74/512:5	Kontaktstycke	YE-BK
6	4/16C1:42	Styrenhet bromssystem (BCM)	BU-RD	74/512:6	Kontaktstycke	BU-RD
7	4/16C1:19	Styrenhet bromssystem (BCM)	GN-OG	7/164:2	Stabilitetssensor (BSC)	GN-OG
8	4/16C1:18	Styrenhet bromssystem (BCM)	BU-WH	7/164:3	Stabilitetssensor (BSC)	BU-WH
9	-		-	-		-
10	-		-	-		-
11	4/16C1:36	Styrenhet bromssystem (BCM)	BU-OG	74/511:7	Kontaktstycke	BU-OG
12	4/16C1:37	Styrenhet bromssystem (BCM)	GN-RD	74/511:6	Kontaktstycke	GN-RD
13	-		-	-		-
14	4/56C1:9	Central elektronikstyrenhet (CEM)	VT-GN	2/193:1	Relä komfortfunktioner	VT-GN
15	-		-	-		-
16	-		-	-		-
17	74/301:19	Kontaktstycke	BU-WH	7/51:5	Givare gaspedal	BU-WH
18	74/301:29	Kontaktstycke, Bensin	YE-OG	74/511:17	Kontaktstycke	YE-OG
19	-		-	-		-
20	-		-	-		-
21	74/301:17	Kontaktstycke	BU	74/512:7	Kontaktstycke	BU
22	-		-	-		-
23	4/118C1:18	Styrenhet huvudstrålkastare (HCM)	GN-VT	74/512:11	Kontaktstycke	GN-VT
24-36	-		-	-		-
37	74/301:33	Kontaktstycke	VT-OG	74/512:2	Kontaktstycke	VT-OG
38	74/301:24	Kontaktstycke	GN-OG	74/512:3	Kontaktstycke	GN-OG
39	74/301:31	Kontaktstycke	BU-GY	74/512:4	Kontaktstycke	BU-GY
40	-		-	-		-
fortsätter						

Kontaktstycken

74/504:41 - 74/504B

74/504

57-poligt naturell

Nr	Matta motorrum			Matta golv		
41	74/9:7	Kontaktstycke	YE-RD	74/512:14	Kontaktstycke	YE-RD
42	74/301:20	Kontaktstycke, MAN	GY-BN	4/56C2:41	Central elektronikstyrenhet (CEM), Diesel, MAN	GY-BN
43	4/118C1:17	Styrenhet huvudstrålkastare (HCM)	YE-GN	74/512:9	Kontaktstycke	YE-GN
44	73/3021 73/3023	Förgreningspunkt Förgreningspunkt	BU-BK	74/511:3	Kontaktstycke	BU-BK
45	73/3022 73/3024	Förgreningspunkt Förgreningspunkt	GN-BK	74/511:4	Kontaktstycke	GN-BK
46-48	-	-	-	-	-	-
49	4/118C1:8	Styrenhet huvudstrålkastare (HCM)	GN-BN	74/512:10	Kontaktstycke	GN-BN
50	4/16C1:22	Styrenhet bromssystem (BCM)	VT-BN	7/164:3	Stabilitetssensor (BSC)	VT-BN
51	4/16C1:29	Styrenhet bromssystem (BCM)	GN-BU	7/164:5	Stabilitetssensor (BSC)	GN-BU
52-55	-	-	-	-	-	-
56	73/3019 4/56C1:30	Förgreningspunkt Central elektronikstyrenhet (CEM)	GY-OG	73/5005 73/5009	Förgreningspunkt Förgreningspunkt	GY-OG
57	73/3020 4/56C1:31	Förgreningspunkt Central elektronikstyrenhet (CEM)	VT-OG	73/5006 73/5010	Förgreningspunkt Förgreningspunkt	VT-OG

74/504B

2-poligt rött

Nr	Matta motorrum			Matta golv		
1	-	-	-	-	-	-
2	11A/3:2	Säkring, elcentral i motorrum	RD-GN	73/5075	Förgreningspunkt	RD-GN

Kontaktstycken

74/507:1-18

74/507

26-poligt svart

Nr	Matta framdörr, vänster			Matta golv		
1	3/126C2:3	Styrenhet förardörr (DDM)	GY-OG	73/5005	Förgreningspunkt	GY-OG
	3/127C2:3	Styrenhet passagerardörr (PDM)				
2	3/126C2:15	Styrenhet förardörr (DDM)	VT-OG	73/5006	Förgreningspunkt	VT-OG
	3/127C2:15	Styrenhet passagerardörr (PDM)				
3	6/36:4	Låsmotor centrallås framdörr vänster	GN-VT	4/56C2:11	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-VT
4	3/127C1:20	Styrenhet passagerardörr (PDM), RHD	GN-WH	74/509:7	Kontaktstycke	GN-WH
	73/5019	Förgreningspunkt, LHD				
5	-		-	-		-
6	-		-	-		-
7	3/176:1	Omkopplare elhissar förardörr, LHD	BU-WH	73/5044	Förgreningspunkt, LHD	BU-WH
8	6/62C2:2	Elmanövrerad backspegel vänster	OG	74/537:2	Kontaktstycke	OG
9	6/62C2:4	Elmanövrerad backspegel vänster	GN	74/537:4	Kontaktstycke	GN
10	6/62C2:5	Elmanövrerad backspegel vänster	BU	74/537:5	Kontaktstycke	BU
11	3/273:1	Låskontakt framdörr vänster	BU-GN	4/93C5:19	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BU-GN
12	3/273:3	Låskontakt framdörr vänster	YE-VT	4/93C5:21	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	YE-VT
13	6/36:4	Låsmotor centrallås framdörr vänster	GN-OG	4/93C4:9	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GN-OG
14	6/36:1	Låsmotor centrallås framdörr vänster	GY	4/93C2:4	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GY
15	6/36:2	Låsmotor centrallås framdörr vänster	VT-BK	4/93C4:1	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	VT-BK
16	6/62C2:1	Elmanövrerad backspegel vänster	BN	74/537:1	Kontaktstycke	BN
17	6/62C1:2	Elmanövrerad backspegel vänster	WH	74/504:1	Kontaktstycke	WH
18	6/62C1:3	Elmanövrerad backspegel vänster	BK-WH	74/504:2	Kontaktstycke	BK-WH
fortsätter						

Kontaktstycken

74/507:19 - 74/508:4

74/507

26-poligt svart

Nr	Matta framdörr, vänster		Matta golv		
19	-	-	-	-	-
20	3/127C1:13 Styrenhet passagerardörr (PDM) 73/5037 Förgreningspunkt, LHD 73/5024 Förgreningspunkt, RHD	BK-VT	73/5035 Förgreningspunkt	BK-VT	
21	3/126C1:2 Styrenhet förardörr (DDM) 73/5078 Förgreningspunkt 3/127C1:2 Styrenhet passagerardörr (PDM)	VT-RD RD	11C/8:2 Säkringar i elcentral kupé 11C/9:2 Säkringar i elcentral kupé	VT-RD RD	
22	16/4.2:1 Högtalare framdörr vänster 73/5079 Förgreningspunkt 16/55:1 Diskanthögtalare framdörr vänster	VT-BK GN-BK	74/407:9 Kontaktstycke	GN-BK	
23	16/4.2:2 Högtalare framdörr vänster 6/55:2 Diskanthögtalare framdörr vänster	YE-BK GY-BK	74/407:1 Kontaktstycke	GY-BK	
24	-	-	-	-	-
25	7/208:1 Tryckgivare framdörr vänster	YE-RD	4/9C1:57 Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	YE-RD	
26	7/208:2 Tryckgivare framdörr vänster	VT-OG	4/9C1:58 Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	VT-OG	

74/508

26-poligt svart

Nr	Matta framdörr, höger		Matta golv		
1	3/126C2:3 Styrenhet förardörr (DDM) 3/127C2:3 Styrenhet passagerardörr (PDM)	GY-OG	73/5009 Förgreningspunkt	GY-OG	
2	3/126C2:15 Styrenhet förardörr (DDM) 3/127C2:15 Styrenhet passagerardörr (PDM)	VT-OG	73/5010 Förgreningspunkt	VT-OG	
3	6/55:4 Låsmotor centrallås framdörr höger	BK-GN	4/56C2:29 Central elektronikstyrenhet (CEM)	BK-GN	
4	3/127C1:20 Styrenhet passagerardörr (PDM), LHD 73/5019 Förgreningspunkt, RHD	GN-WH	74/510:7 Kontaktstycke	GN-WH	
fortsätter					

Kontaktstycken

74/508:5-26

74/508

26-poligt svart

Nr	Matta framdörr, höger			Matta golv		
5-6	-	-	-	-	-	-
7	3/176:1	Omkopplare elhissar förardörr, RHD	BU-WH	73/5044	Förgreningspunkt, RHD	BU-WH
8-10	-	-	-	-	-	-
11	3/274:1	Låskontakt framdörr höger	GN-RD	4/93C5:2	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GN-RD
12	3/274:3	Låskontakt framdörr höger	BU-GY	4/93C5:22	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BU-GY
13	6/55:2	Låsmotor centrallås framdörr höger	GY-BN	4/93C4:22	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GY-BN
14	6/55:4	Låsmotor centrallås framdörr höger	BU-RD	4/93C2:5	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BU-RD
15	6/55:3	Låsmotor centrallås framdörr höger	GN-VT	4/93C4:2	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GN-VT
16-19	-	-	-	-	-	-
20	3/127C1:13 73/5024 73/5037	Styrenhet passagerardörr (PDM) Förgreningspunkt, LHD Förgreningspunkt, RHD	BK-GN	73/5023	Förgreningspunkt	BK-GN
21	3/126C1:2 3/127C1:2	Styrenhet förardörr (DDM) Styrenhet passagerardörr (PDM)	VT-RD RD	11C/8:2 11C/9:2	Säkringar i elcentral kupé Säkringar i elcentral kupé	VT-RD RD
22	16/3.2:1 16/56:1 73/5076	Högtalare framdörr höger Diskanthögtalare framdörr höger Förgreningspunkt	VT-BK	74/407:11	Kontaktstycke	VT-BK
23	16/3.2:2 16/56:2 73/5077	Högtalare framdörr höger Diskanthögtalare framdörr höger Förgreningspunkt	YE-BK	74/407:3	Kontaktstycke	YE-BK
24	-	-	-	-	-	-
25	7/209:1	Tryckgivare framdörr höger	YE-RD	4/9C1:56	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	YE-RD
26	7/209:2	Tryckgivare framdörr höger	VT-OG	4/9C1:55	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	VT-OG

Kontaktstycken

74/509

74/509

16-poligt svart

Nr	Matta bakdörr vänster			Matta golv		
1	3/128:2	Styrenhet vänster bakdörr (LDM)	RD-BU	11C/11:2	Säkringar i elcentral kupé	RD-BU
2	3/128:13 73/5036	Styrenhet vänster bakdörr (LDM) Förgreningspunkt	BK-VT	73/5035	Förgreningspunkt	BK-VT
3	16/6:1 16/136:1	Högtalare bakdörr vänster Diskanthögtalare bakdörr vänster	GN-RD	74/407:12	Kontaktstycke	GN-RD
4	16/6:2 16/136:2	Högtalare bakdörr vänster Diskanthögtalare bakdörr vänster	GY-RD	74/407:4	Kontaktstycke	GY-RD
5	6/57:4	Låsmotor centrallås bakdörr vänster	GN	4/56C2:10	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN
6	-	-	-	-	-	-
7	3/128:20	Styrenhet vänster bakdörr (LDM)	GN-WH	74/507:4	Kontaktstycke	GN-WH
8	3/275:5	Låskontakt bakdörr vänster	YE	4/93C1:15	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	YE
9	3/275:4	Låskontakt bakdörr vänster	GN-BN	4/93C1:3	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GN-BN
10	6/57:2	Låsmotor centrallås bakdörr vänster	BU-BN	4/93C3:2	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BU-BN
11	6/57:1	Låsmotor centrallås bakdörr vänster	YE-BU	4/93C2:2	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	YE-BU
12	6/57:4	Låsmotor centrallås bakdörr vänster	VT-OG	4/93C5:15	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	VT-OG
13	3/275:1	Låskontakt bakdörr vänster	GY-OG	4/93C5:17	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GY-OG
14	3/275:3	Låskontakt bakdörr vänster	GN-OG	4/93C5:4	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GN-OG
15	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-

Kontaktstycken

74/510 - 74/511:6

74/510

16-poligt svart

Nr	Matta bakdörr höger			Matta golv		
1	3/129:2	Styrenhet höger bakdörr (RDM)	RD-GN	11C/10:2	Säkring, elcentral i bagagerum	YE-RD
2	3/129:13 73/5025	Styrenhet höger bakdörr (RDM) Förgreningspunkt	BK-GN	73/5023	Förgreningspunkt	BK-GN
3	16/5:1 16/137:1	Högtalare bakdörr höger Diskanthögtalare bakdörr höger	VT-RD	74/407:13	Kontaktstycke	VT-RD
4	16/5:2 16/137:2	Högtalare bakdörr höger Diskanthögtalare bakdörr höger	YE-RD	74/407:5	Kontaktstycke	YE-RD
5	6/56:4	Låsmotor centrallås bakdörr höger	YE	4/56C2:28	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE
6	-		-	-		-
7	3/129:20	Styrenhet höger bakdörr (RDM)	GN-WH	74/508:4	Kontaktstycke	GN-WH
8	3/276:5	Låskontakt bakdörr höger	BU-OG	4/93C1:14	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BU-OG
9	3/276:4	Låskontakt bakdörr höger	VT-GY	4/93C1:23	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	VT-GY
10	6/56:3	Låsmotor centrallås bakdörr höger	GY-BK	4/93C3:1	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GY-BK
11	6/56:4	Låsmotor centrallås bakdörr höger	GN	4/93C2:3	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GN
12	6/56:2	Låsmotor centrallås bakdörr höger	YE-RD	4/93C4:21	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	YE-RD
13	3/276:1	Låskontakt bakdörr höger	VT-RD	4/93C5:5	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	VT-RD
14	3/276:3	Låskontakt bakdörr höger	GY-RD	4/93C5:20	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GY-RD
15	-		-	-		-
16	-		-	-		-

74/511

22-poligt grå

Nr	Matta golv			Matta bakaxel vänster		
1	11C/29:2	Säkring, elcentral i bagagerum	WH-VT	74/520:6	Kontaktstycke	GN-RD
2	-		-	-		-
3	73/5015 74/504:44	Förgreningspunkt Kontaktstycke	BU-BK	74/520:1	Kontaktstycke	BU-BK
4	73/5016 74/504:45	Förgreningspunkt Kontaktstycke	GN-BK	74/520:2	Kontaktstycke	GN-BK
5	-		-	-		-
6	74/504:12	Kontaktstycke	GN-RD	7/56:2	Givare ABS bak vänster	BN
fortsätter						

Kontaktstycken

74/511:7 - 74/526

74/511

22-poligt grå

Nr	Matta golv			Matta bakaxel vänster		
7	74/504:11	Kontaktstycke	BU-OG	7/56:1	Givare ABS bak vänster	WH
8-11	-		-	-		-
12	74/525:4	Kontaktstycke	GN-BU	8/22:1	Stötdämpare Four-C bak vänster	GN-BU
13	74/525:5	Kontaktstycke	YE-BU	8/22:2	Stötdämpare Four-C bak vänster	YE-BU
14	74/525:1	Kontaktstycke	YE-GN	7/120:5	Höjdgivare hjulupphängning bak vänster	YE-GN
15	74/525:2	Kontaktstycke	GN-BN	7/120:1	Höjdgivare hjulupphängning bak vänster	GN-BN
16	74/525:3	Kontaktstycke	VT-WH	7/120:4	Höjdgivare hjulupphängning bak vänster	VT-WH
17	74/504:18	Kontaktstycke	YE-OG	4/83:5	Styrenhet bränslepump	YE-OG
18	4/56C2:51	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-BU	6/33:1	Bränslepump	GN-BU
19	4/56C2:33	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE-VT	6/33:2	Bränslepump	YE-VT
20	4/56C2:15	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-OG	6/33:6	Bränslepump	GN-OG
21	-		-	-		-
22	-		-	-		-

74/526

4-poligt grå

Nr	Adaptermatta stötfångare, bakre			Matta golv		
1	74/527A:1	Kontaktstycke	BN-GN	4/56C2:54	Central elektronikstyrenhet (CEM), LHD	BN-GN
	74/527B:1	Kontaktstycke				
2	74/527A:2	Kontaktstycke	WH-BU	4/56C2:50	Central elektronikstyrenhet (CEM), LHD	WH-BU
	74/527B:2	Kontaktstycke		4/56C2:54	Central elektronikstyrenhet (CEM), RHD	
3	74/527A:3	Kontaktstycke	BK-BU	73/5029	Förgreningspunkt	BK-GN
	74/527B:3	Kontaktstycke				
4	-		-	-		-

Kontaktstycken

74/530 - 74/534

74/530

14-poligt grå

Nr	Matta tunnel			Matta golv		
1	3/65:3	Omkopplare eluppvärmt baksäte	BN-VT	73/5021	Förgreningspunkt	BN-VT
2	73/5122	Förgreningspunkt	BK	4/120C1:1	Styrenhet parkeringskamera (PAC)	BK
3	16/134:1	Antenn dörrlås kupé 2	GY-VT	4/93C2:14	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GY-VT
4	16/134:2	Antenn dörrlås kupé 2	BU-WH	4/93C2:17	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BU-WH
5	7/122:1	Massrörelsegivare (MMS), fram	RD-BN	4/56C2:66	Central elektronikstyrenhet (CEM)	RD-BN
6	-		-	-		-
7	73/5042	Förgreningspunkt	GN-OG	11C/22:2	Kontaktstycke	GN-OG
8	73/5026	Förgreningspunkt	BK-GN	73/5023	Förgreningspunkt	BK-GN
9						
10	16/135:1	Antenn dörrlås kupé 3	GN-RD	4/93C1:4	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GN-RD
11	16/135:2	Antenn dörrlås kupé 3	YE-OG	4/93C1:16	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	YE-OG
12	7/122:3	Massrörelsegivare (MMS), fram	YE-RD	4/56C2:7	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE-RD
13-14	-		-	-		-

74/534

4-poligt grå

Nr	Matta golv			Matta Infotainment		
1	11C/1:2	Säkringar i elcentral kupé	RD	16/105C3:1	Styrenhet audio (AUD)	RD
2	11C/17:2	Säkringar i elcentral kupé	RD	73/5116	Förgreningspunkt	RD
	74/409:14	Kontaktstycke		16/108C1:6	Styrenhet multimedia (MMM)	
				16/145C1:1	Styrenhet digitalradiomottagning (RDAR)	
				16/162C1:1z	Styrenhet digitalradiomottagning (DABM)	
3	-		-	-		-
4	-		-	-		-

Kontaktstycken

74/602

74/602

14-poligt grå

Nr	Matta golv			Matta baklucka		
1	-			-		-
2	4/56C2:24 73/5032	Central elektronikstyrenhet (CEM) Förgreningspunkt	GY-YE	3/35:3 73/6007	Omkopplare handtag baklucka Förgreningspunkt	BK
3	4/56C2:30	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE-OG	6/8:3 6/8:1	Låsmotor centrallås baklucka Låsmotor centrallås baklucka (POT)	BK
4	4/93C1:21	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GN-OG	16/132:1	Antenn dörrlås stötfångare	GN-OG
5	4/93C1:22	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	VT	16/132:2	Antenn dörrlås stötfångare	VT
6	10/25:2	Taklampa bagagerum	BK	73/5044	Förgreningspunkt	BU-WH
7	2/16:3	Relä bakrutetorkare	GY-BU	6/32:1	Motor bakrutetorkare	BK
8	2/82:5	Relä eluppvärmd bakruta	GY-RD	73/6008	Förgreningspunkt	GY-RD
9	4/56C2:48	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE-VT	10/3:1	Skyltbelysning	BK
10	4/56C2:9	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE-GY	10/19:4	Bromsljus extra	BK
11	-			-		-
12	73/5030	Förgreningspunkt	BK-OG	73/6001	Förgreningspunkt	BK-OG
13	4/56C2:63	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GY-BN	6/8:1 6/8:6	Låsmotor centrallås baklucka Låsmotor centrallås baklucka (POT)	BK
14	2/16:1	Relä bakrutetorkare	VT-GN	6/32:2	Motor bakrutetorkare	BK

Kontaktstycken

74/604

74/604

13-poligt grå

Nr	Matta baklucka		Matta golv		
1	4/116C1:1	Styrenhet baklucka (POT)	RD	11D/A5:2 Säkring, elcentral i bagagerum	RD
2	3/291:5	Omkopplare stängning baklucka	BU-WH	73/5044 Förgreningspunkt	BU-WH
3	4/116C1:4	Styrenhet baklucka (POT)	GN	4/110C2:1 Styrenhet dragkrok (TRM) 73/5103 Förgreningspunkt	GY-OG
4	4/116C1:3	Styrenhet baklucka (POT)	WH	4/110C2:2 Styrenhet dragkrok (TRM) 73/5104 Förgreningspunkt	VT-OG
5-6	-		-	-	-
7	4/116C1:2	Styrenhet baklucka (POT)	BK-OG	73/5030 Förgreningspunkt	BK-OG
8	73/6005 74/604:3	Förgreningspunkt Kontaktstycke	GY-OG	73/5099 Förgreningspunkt	GY-OG
9	73/6006 74/604:4	Förgreningspunkt Kontaktstycke	VT-OG	73/5100 Förgreningspunkt	VT-OG
10	SCRN		-	73/5030	BK-OG
11-13	-		-	-	-

Kontaktstycken

74/901


74/901

12-poligt svart


Nr	Matta tak			Matta vindrutemodul		
1	74/412:1	Kontaktstycke	VT-WH	4/125C1:2	Styrenhet kollisionshastighet (CVM)	VT-WH
2	74/412:2	Kontaktstycke	YE	4/125C1:1	Styrenhet kollisionshastighet (CVM)	YE
3	73/5098	Förgreningspunkt	GN-BK	4/125C1:3	Styrenhet kollisionshastighet (CVM)	GN-BK
4	73/5097	Förgreningspunkt	BU-BK	4/125C1:4	Styrenhet kollisionshastighet (CVM)	BU-BK
5	74/414:5	Kontaktstycke	RD-GN	4/125C1:5	Styrenhet kollisionshastighet (CVM)	RD-GN
6	73/4020	Förgreningspunkt	BU-WH	7/149:3	Regnsensor (RSM)	BU-WH
7	4/56C4:8	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GY-RD	7/149:1	Regnsensor (RSM)	GY-RD
8	74/412:17	Kontaktstycke	GY-BK	9/39:1	Värmeelement kamera	GY-BK
9	73/4014	Förgreningspunkt	BK-WH	7/149:2 4/125C1:7	Regnsensor (RSM) Styrenhet kollisionshastighet (CVM)	BK-WH
10	74/412:19	Kontaktstycke	BK	9/39:2	Värmeelement kamera	BK
11	-		-	-		-
12	-		-	-		-

Förgreningspunkter 73/3005 - 73/3033


73/3005

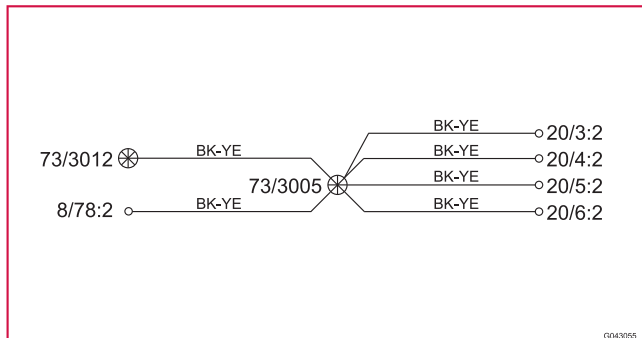


73/3020

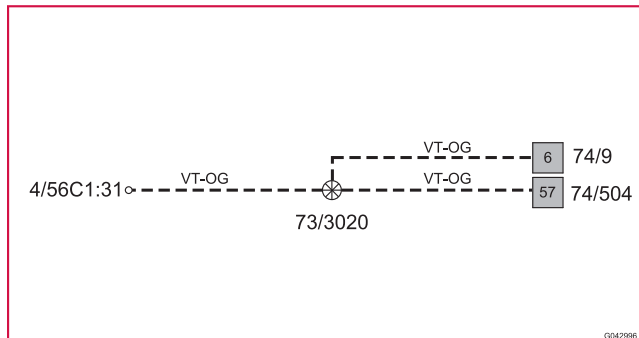


73/3012 4-Cyl. Turbo

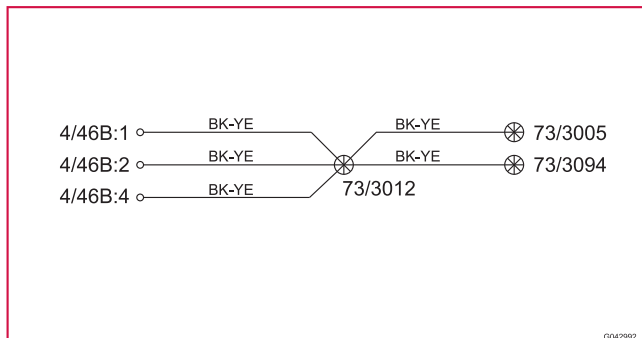


73/3021

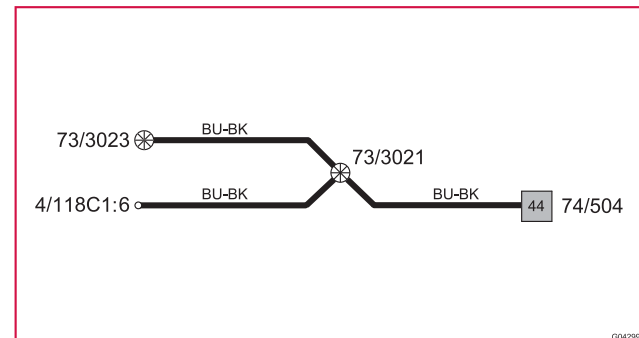


73/3014

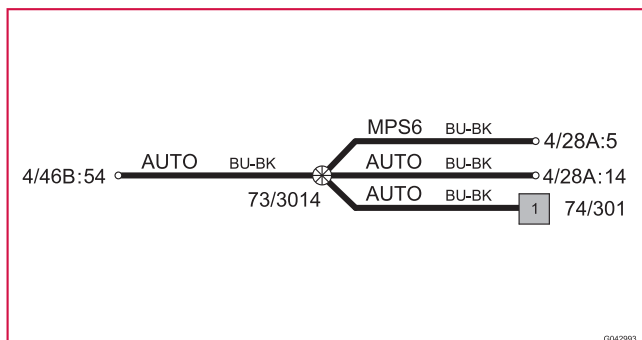


73/3023

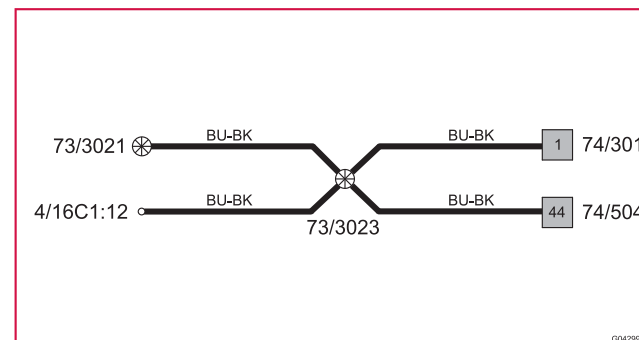


73/3015

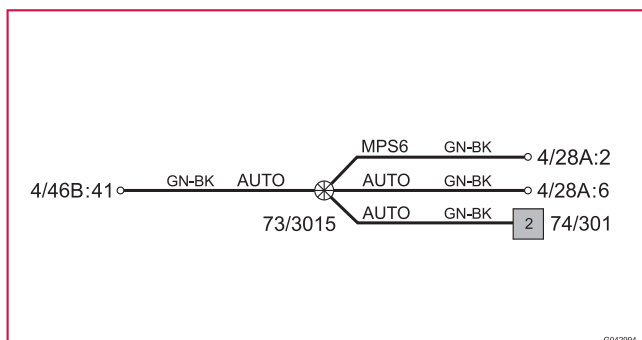


73/3030

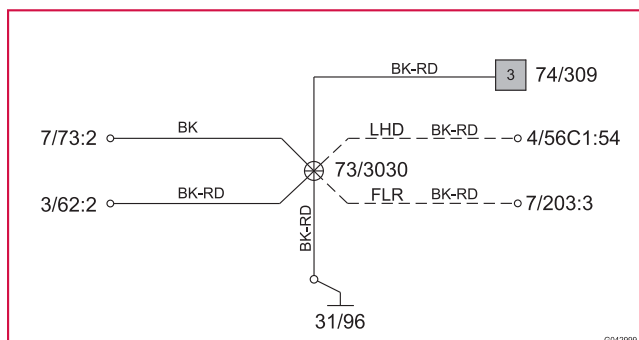

73/3019

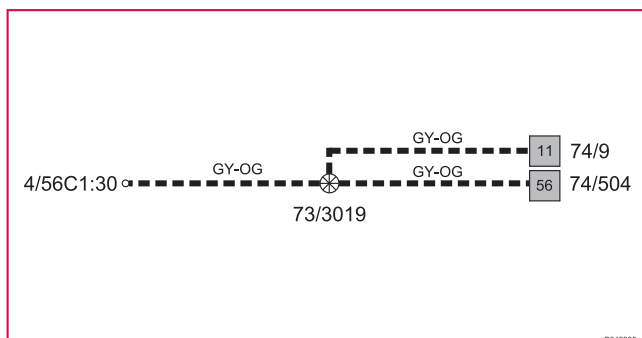


73/3033

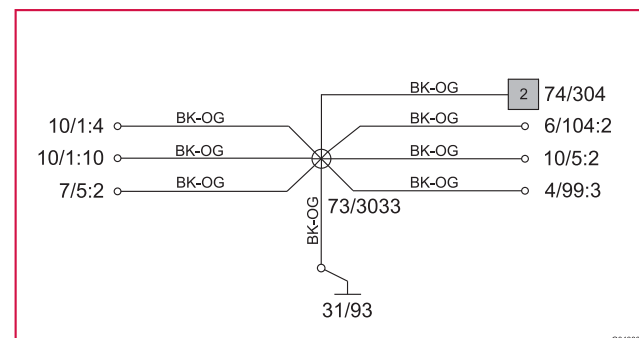


Förgreningspunkter 73/3035 - 73/3094


73/3035

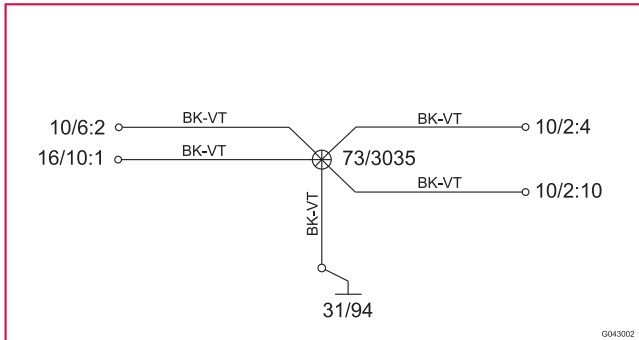


73/3072

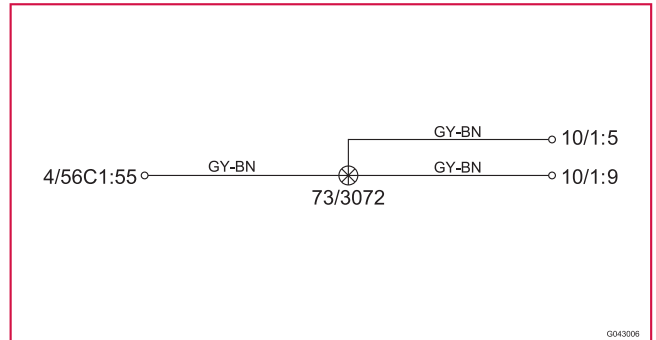


73/3039 4-Cyl.

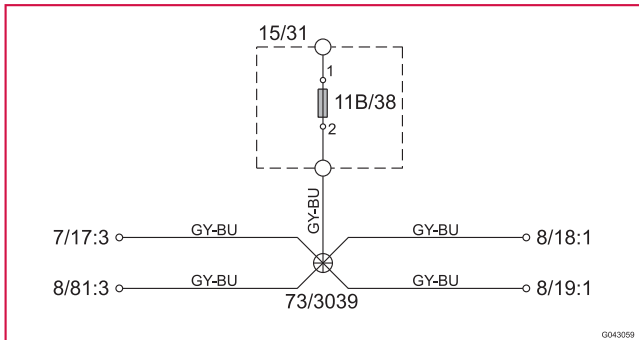


73/3087

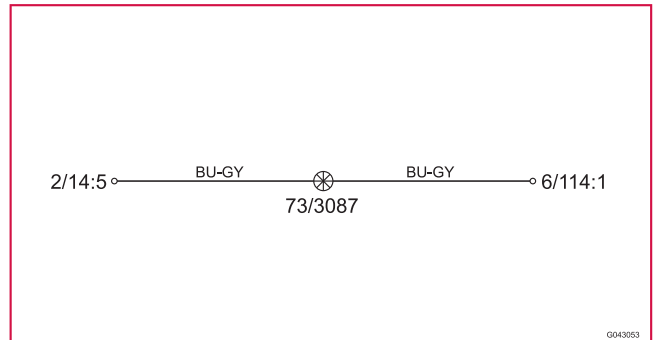


73/3058 4-Cyl. Turbo

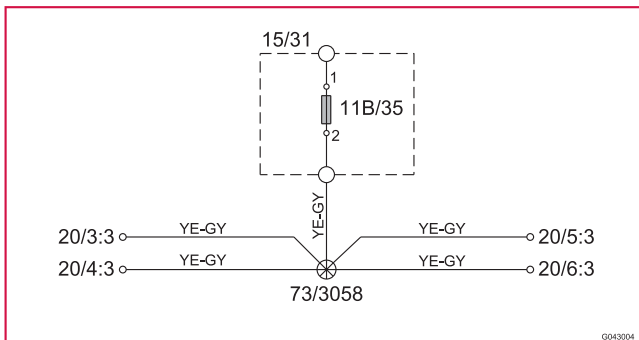


73/3089

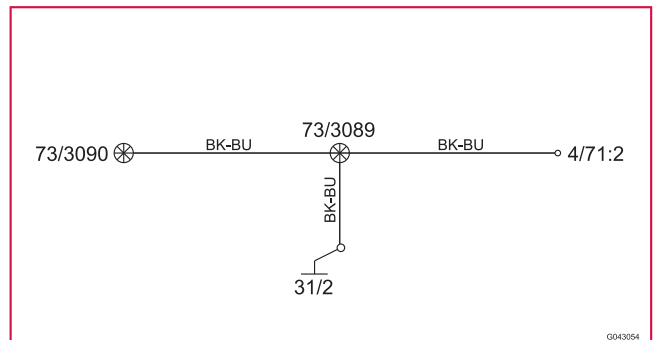


73/3058 6-Cyl.

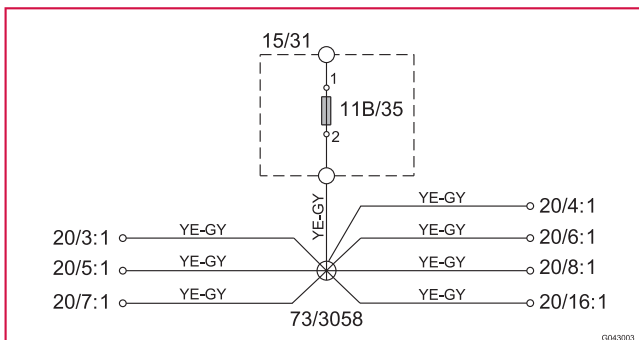


73/3090

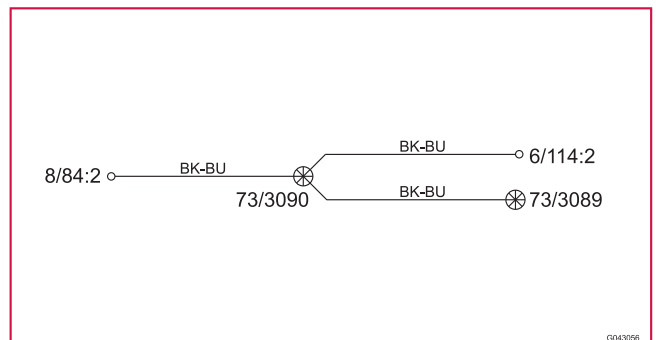

73/3070

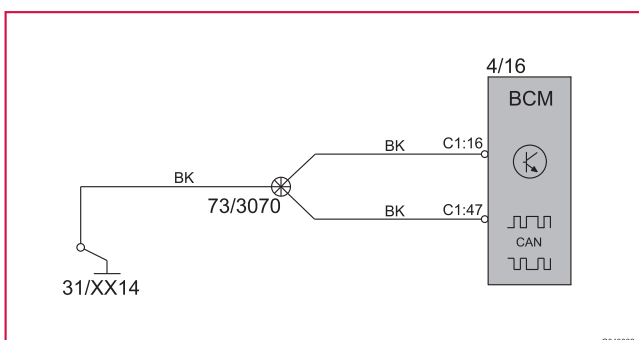


73/3094

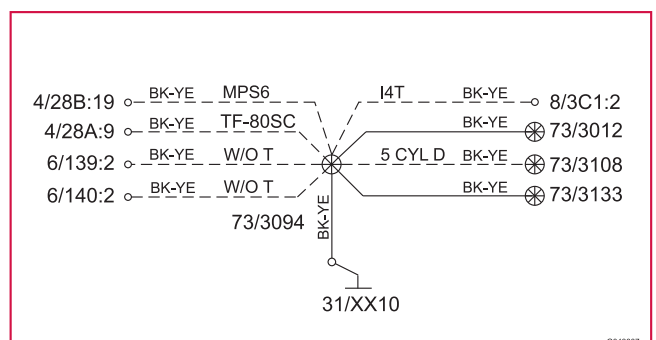


Förgreningspunkter 73/3096 - 73/4053


73/3096

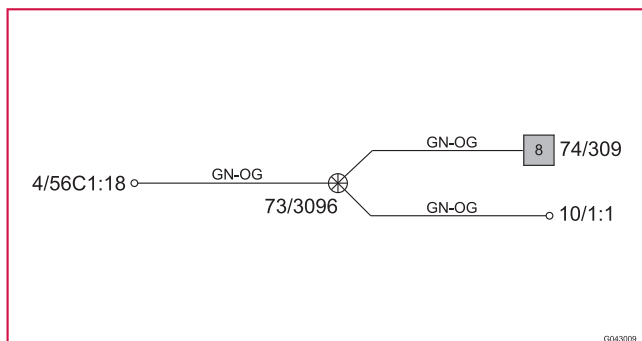


73/4019

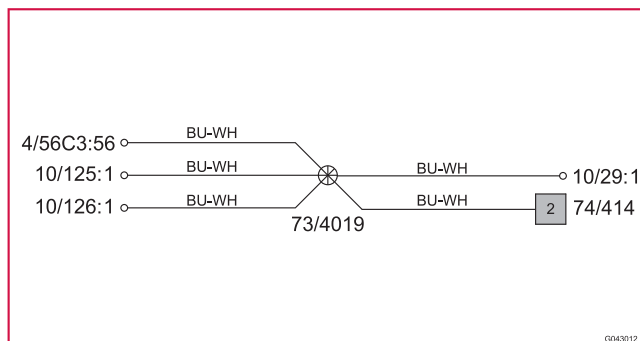


73/3097

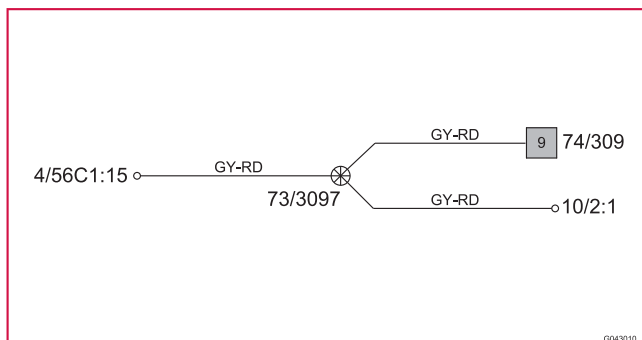


73/4020

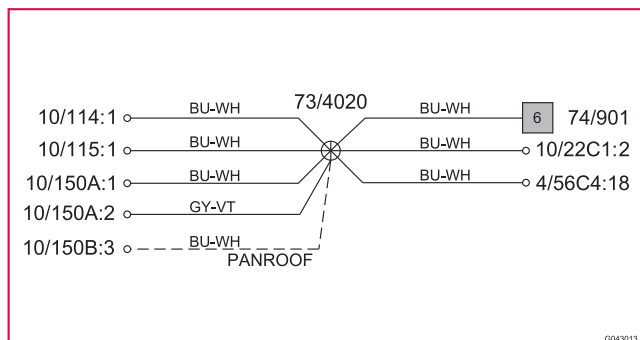


73/3136

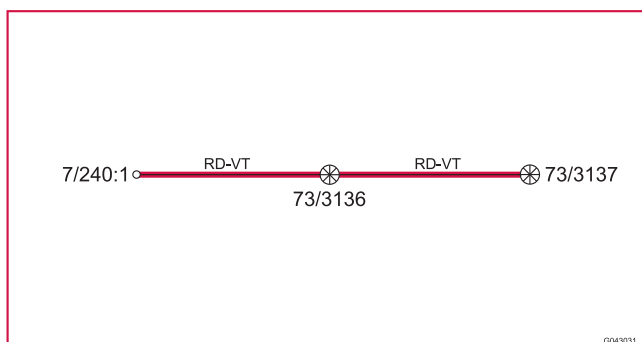


73/4031

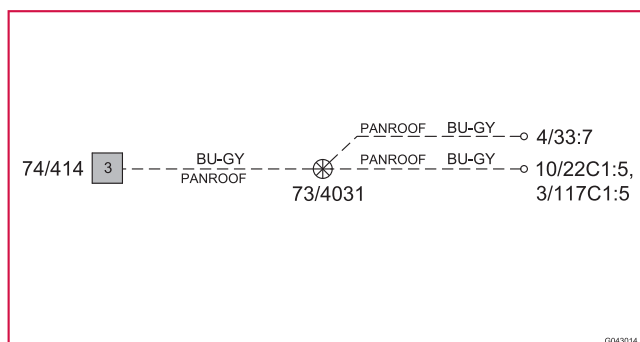


73/3137

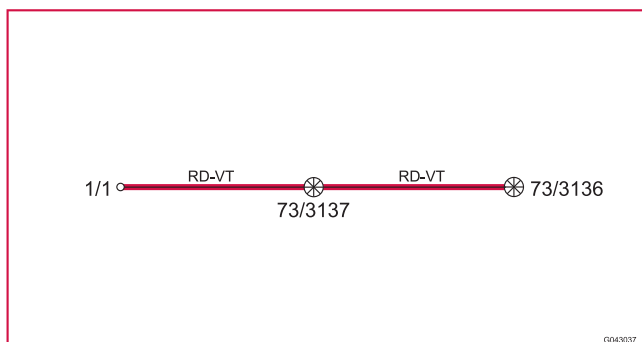


73/4052

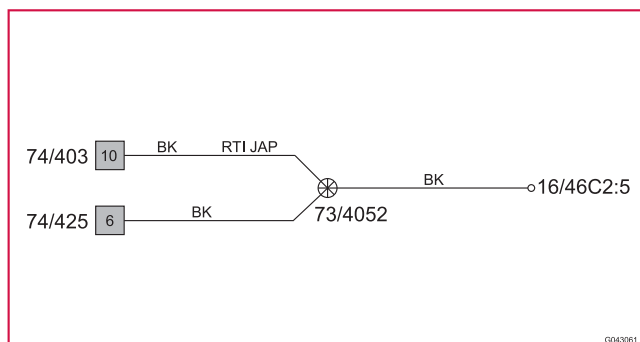

73/3138

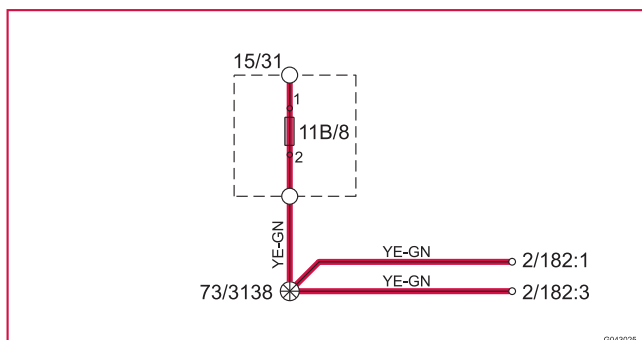


73/4053

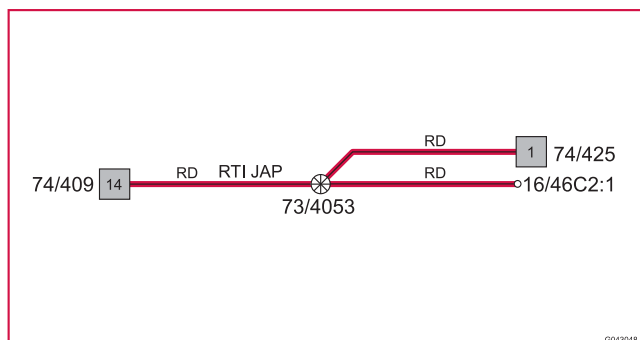


Förgreningspunkter 73/5019 - 73/5117


73/5019

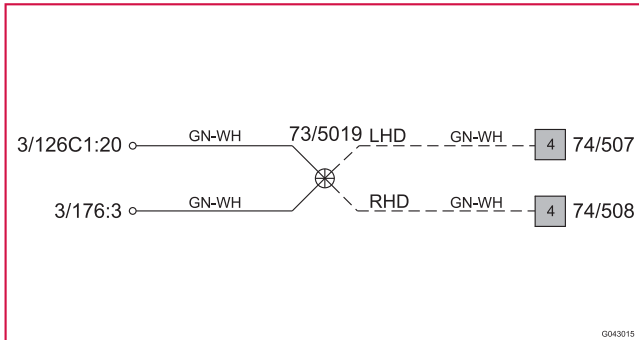


73/5032

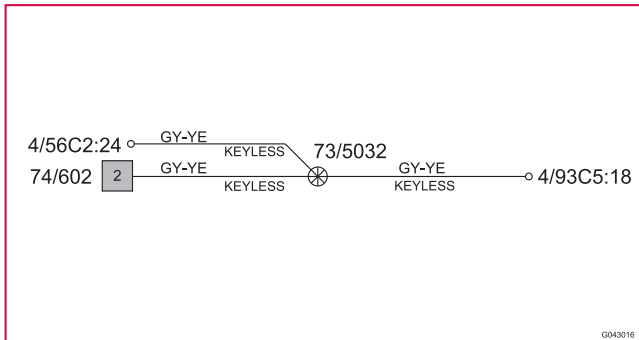


73/5037 LHD

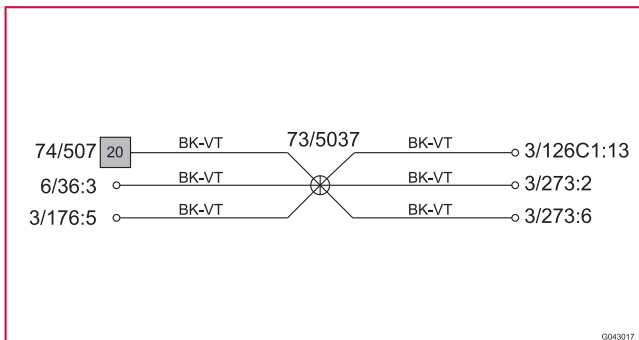


73/5037 RHD

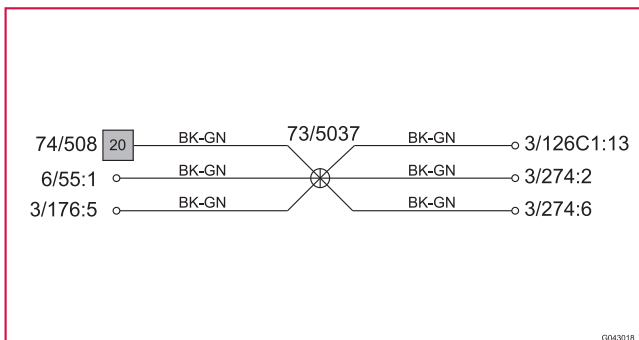


73/5042

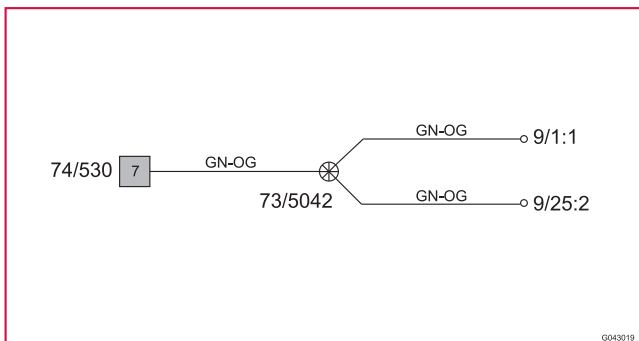


73/5044

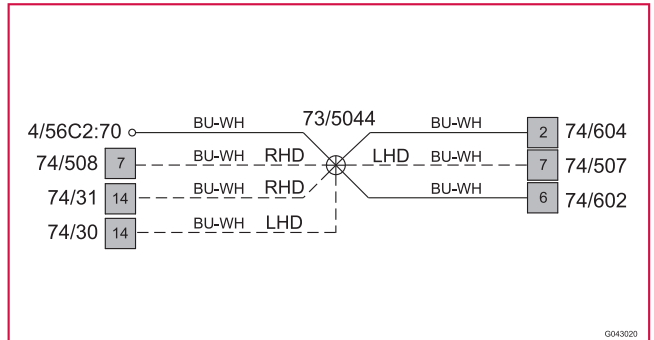


73/5071 LHD

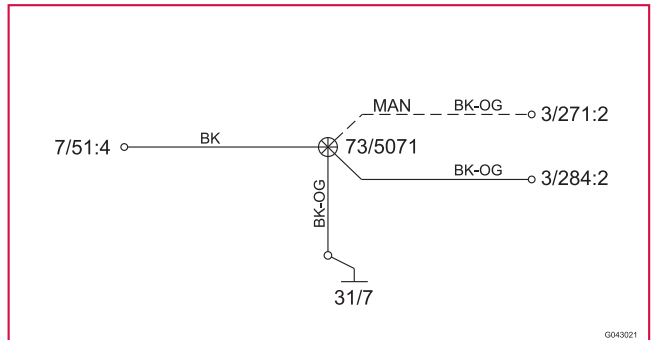


73/5091

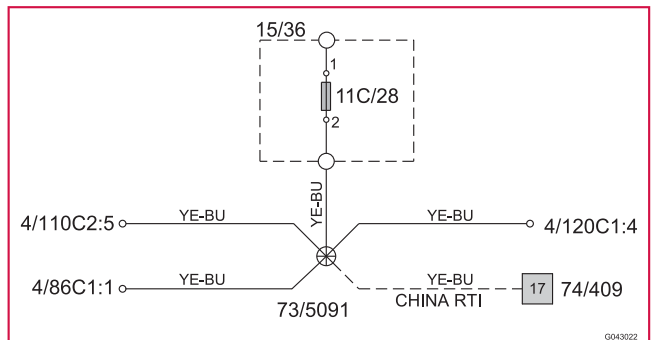

73/5116

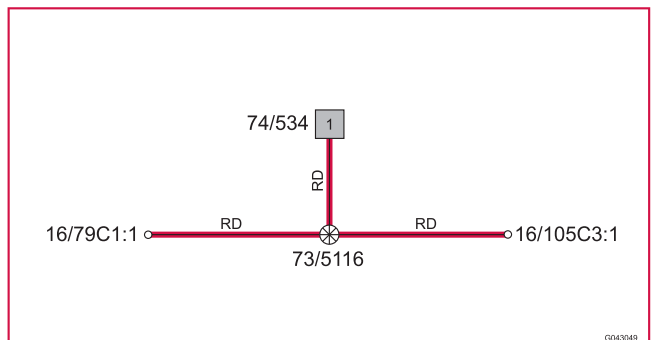


73/5117

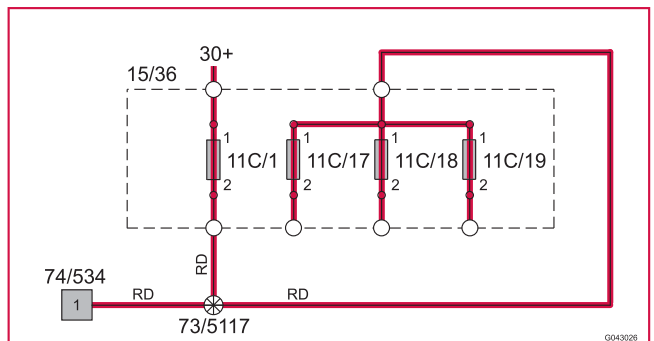


Ledningsmattornas dragning i bilen

Matta motor, 4-Cyl. Turbo

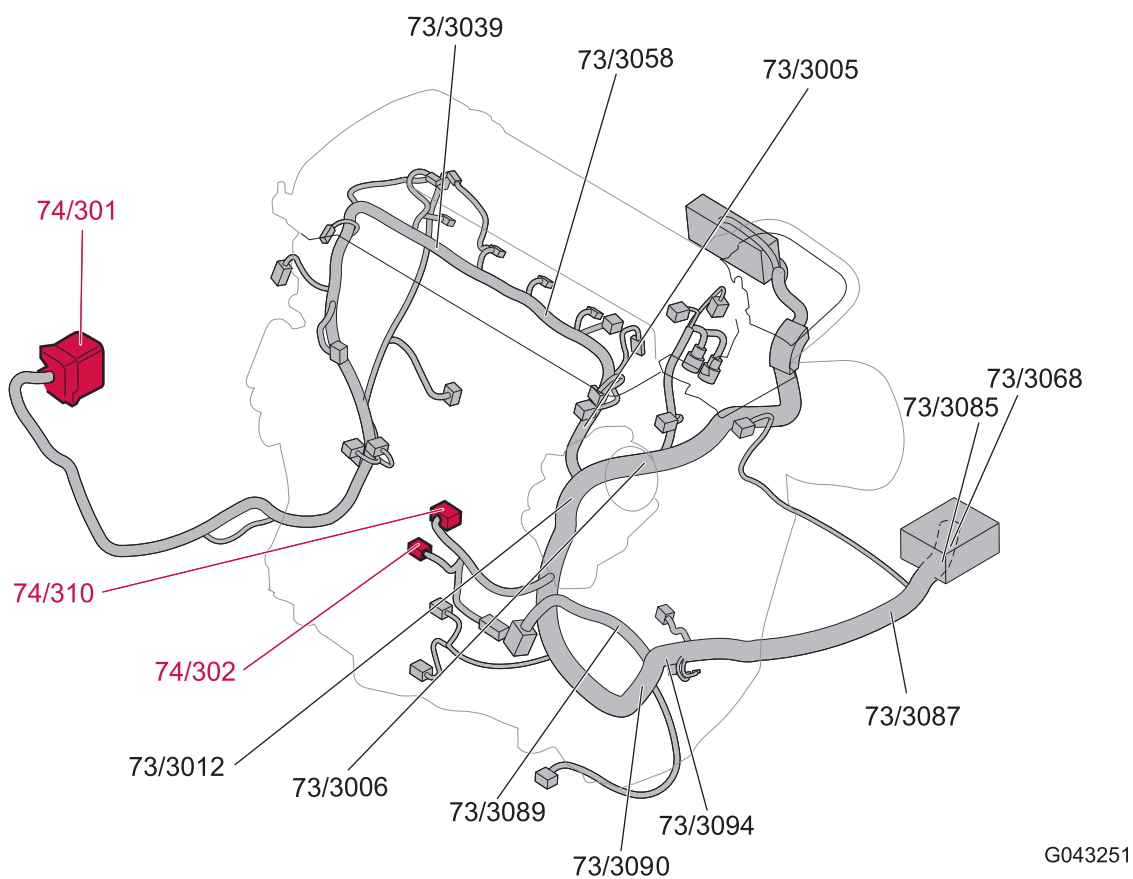

Ledningsmattornas dragning i bilen

Matta motorrum

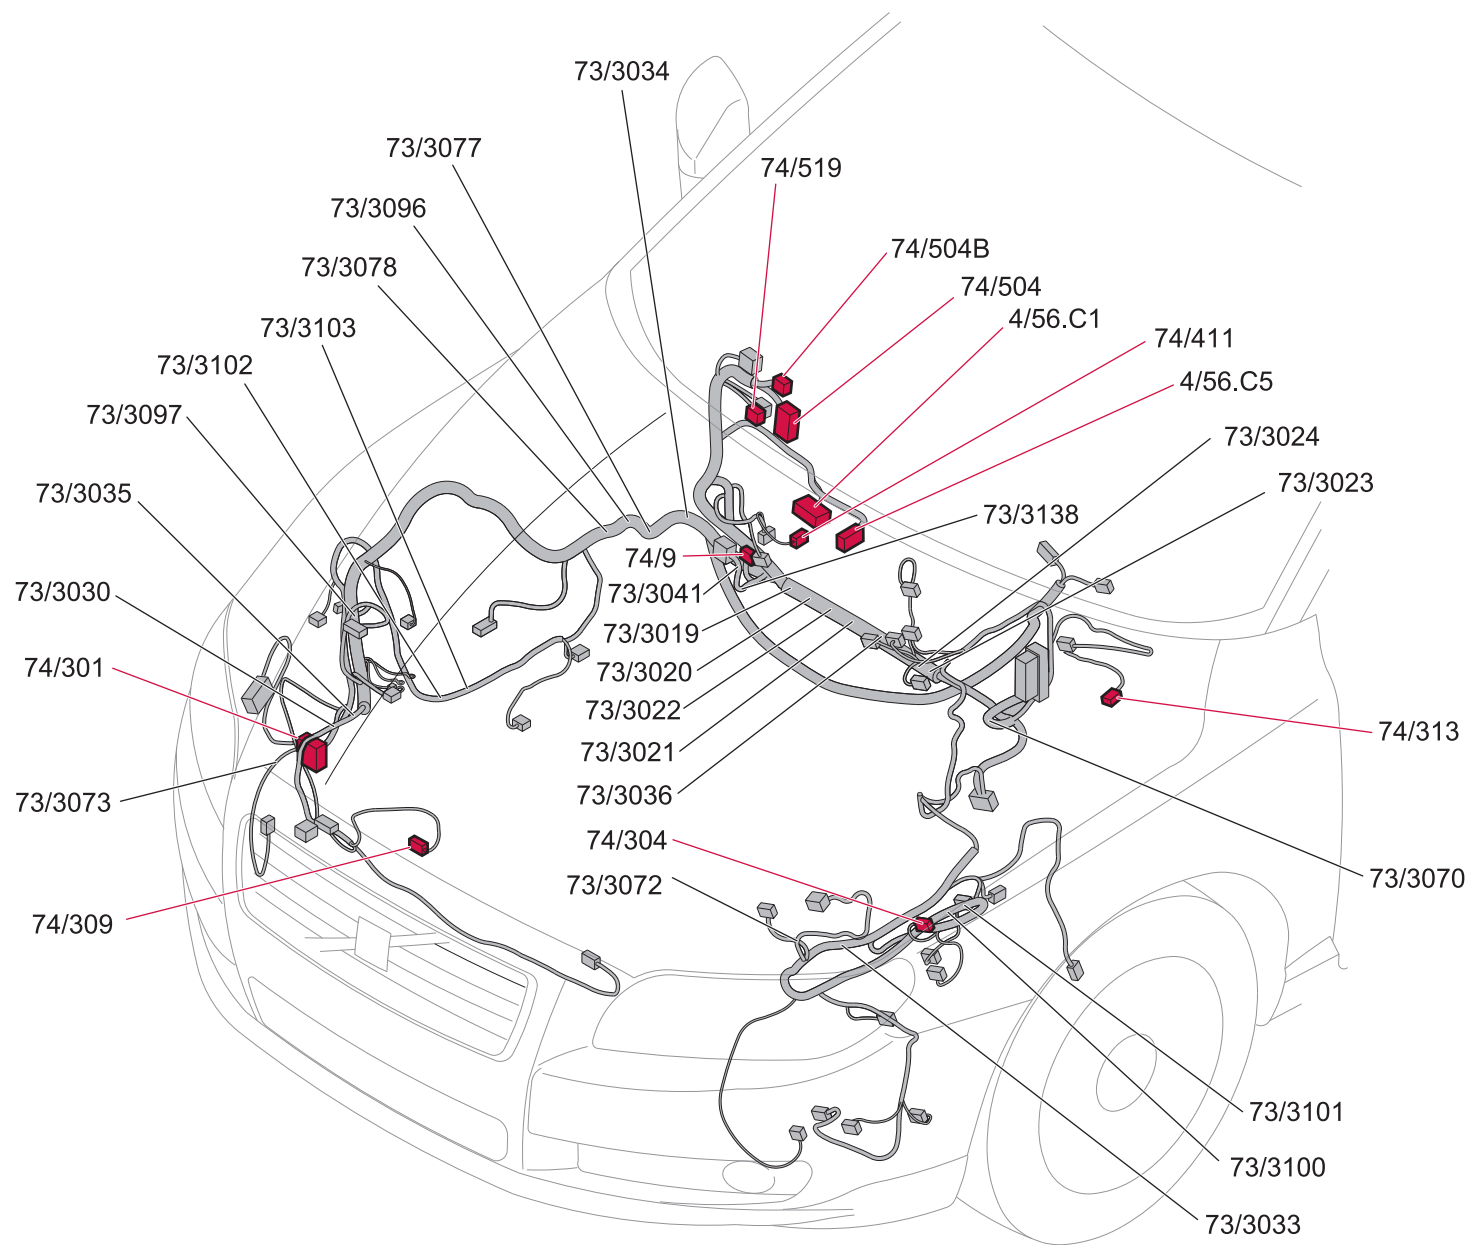


G043183


Komponentbilder

1/1 - 2/88


1/1 Batteri

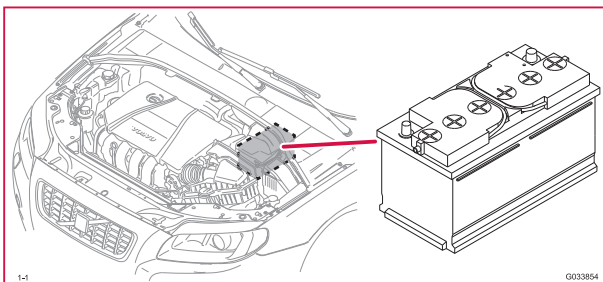


2/32 Huvudrelä motorstyrssystem

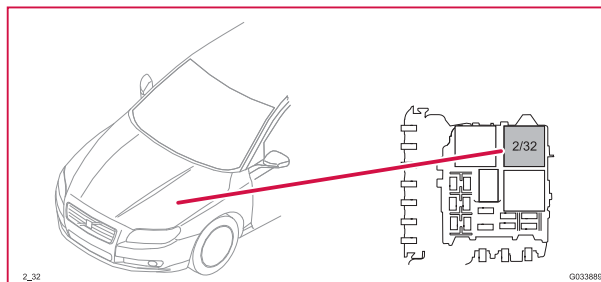


2/16 Relä bakrutetorkare

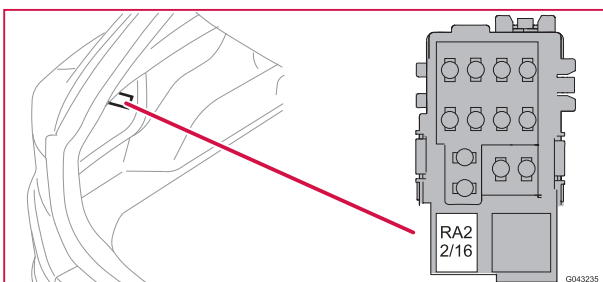


2/35 Relä startmotor

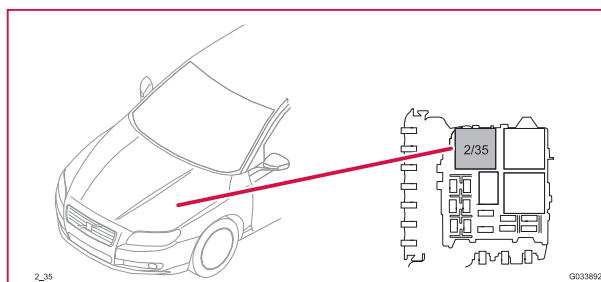


2/17 Relä signalhorn

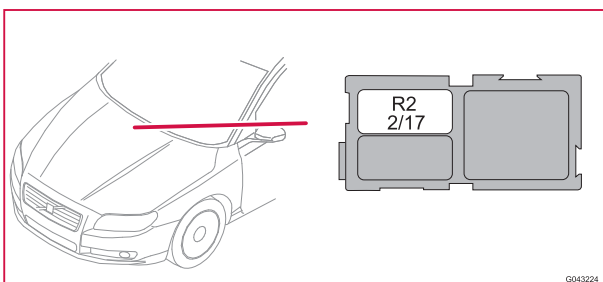


2/64 Relä extraljus

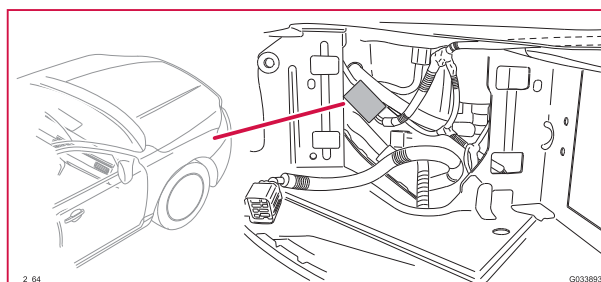


2/22 Relä klimatanläggning

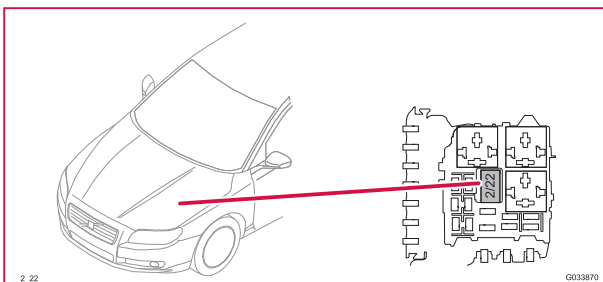


2/82 Relä eluppvärmd bakruta

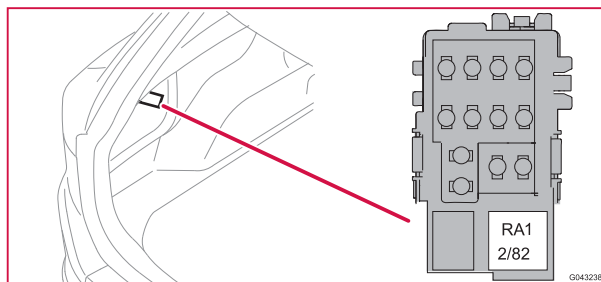


2/31 Relä 15-matning

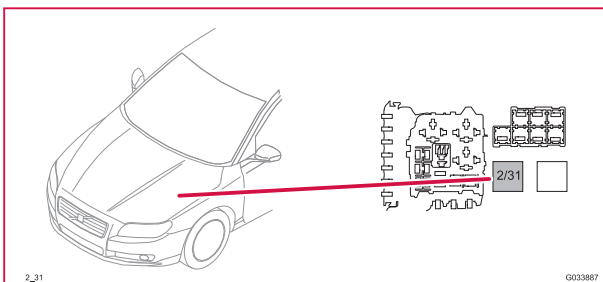


2/88 Relä 15-matning

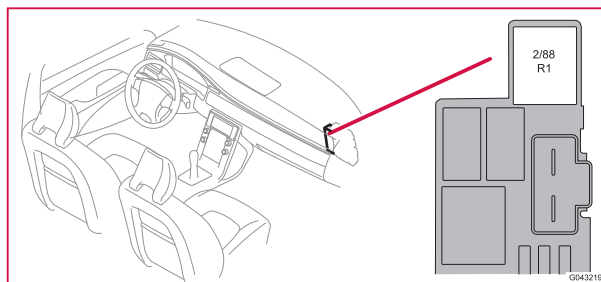


2/133 Relä vakuumpump

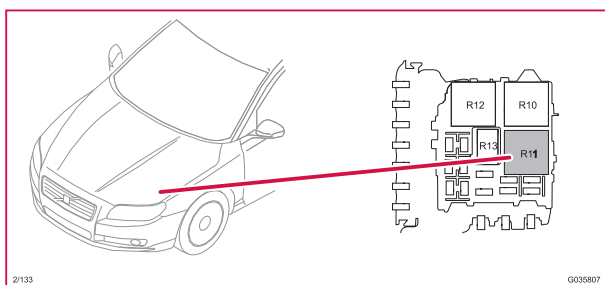


3/6 Omkopplare varningsblinkers

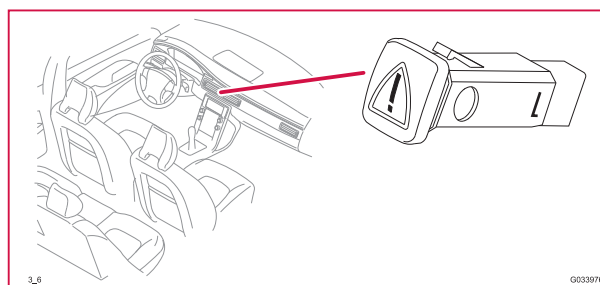


2/142 Relä förvärmare bränslefilter

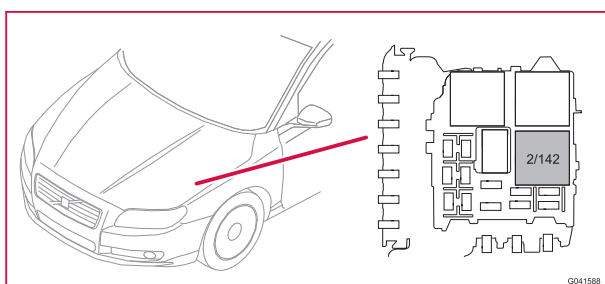


3/8 Omkopplare eluppvärmd bakruta/ backspeglar

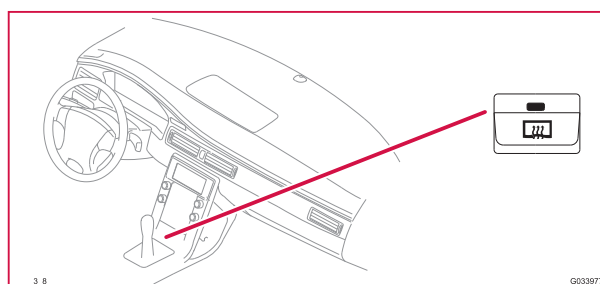


2/182 Relä spolarmotor strålkastare

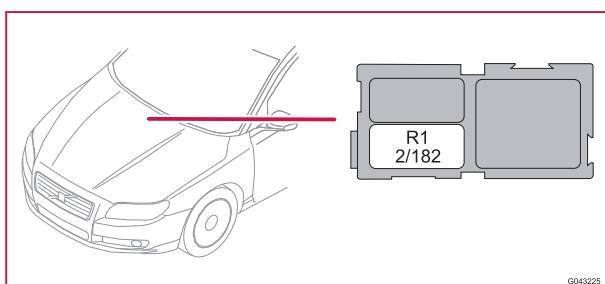


3/9 Kontakt bromsljus

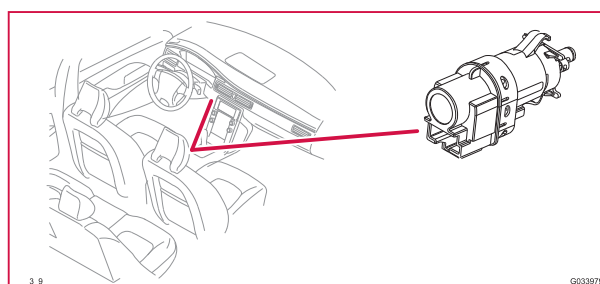


2/193 Relä komfortfunktioner

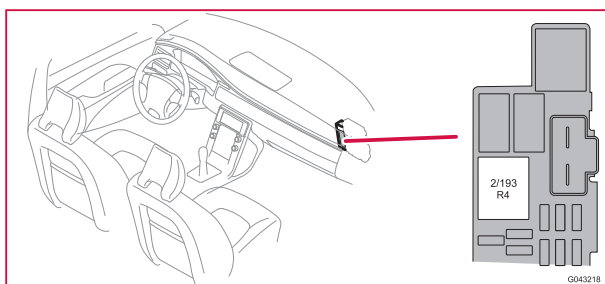


3/10 Kontakt backljus

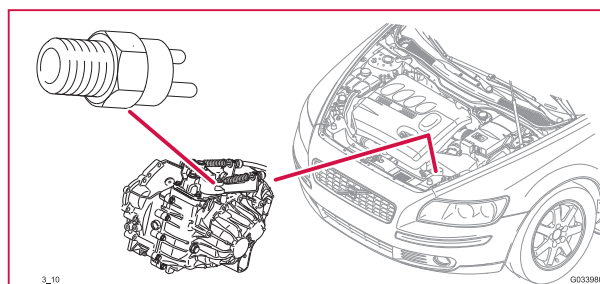

3/4 Rattknappar vänster (SWSL)

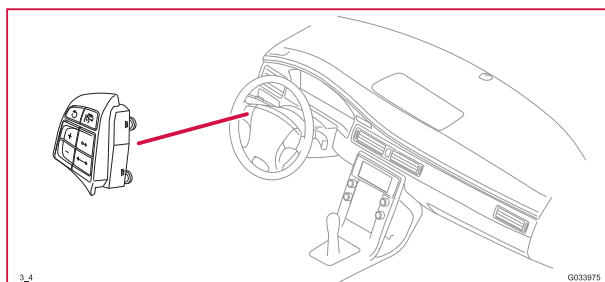


3/25 Omkopplare elmanövrerad taklucka

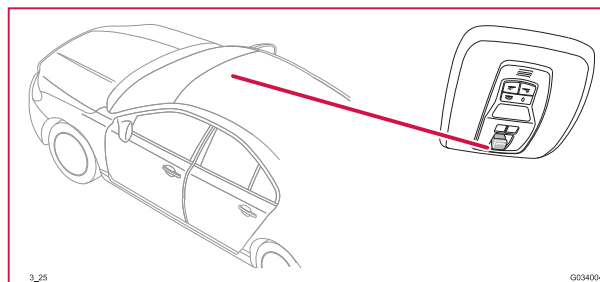


Komponentbilder

3/26 - 3/83


3/26 Manöverenhet elmanövrerad förarstol

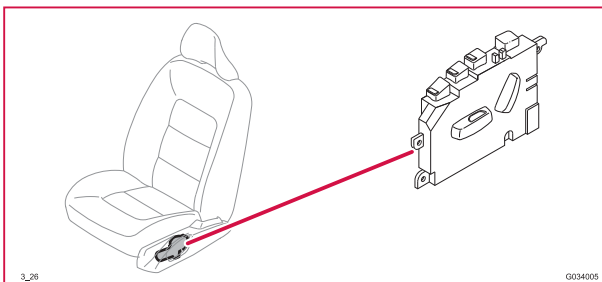


3/62 Kontakt larm motorhuv

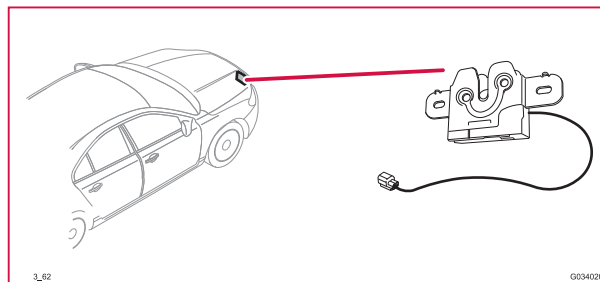


3/27 Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol

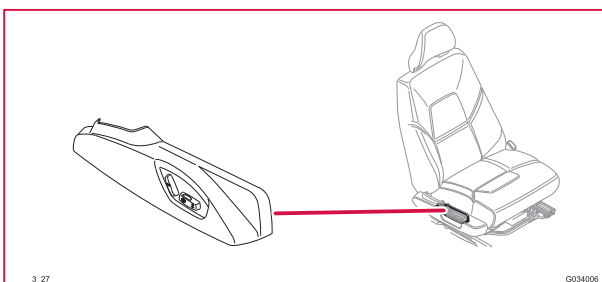


3/65 Omkopplare eluppvärmt baksäte

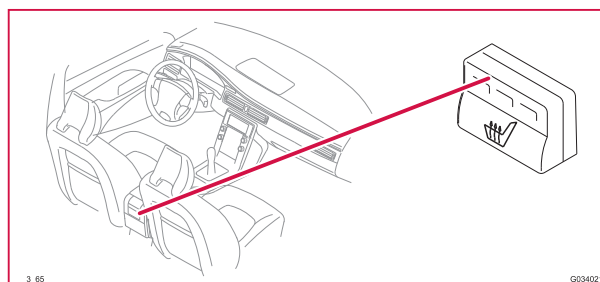


3/35 Omkopplare handtag baklucka

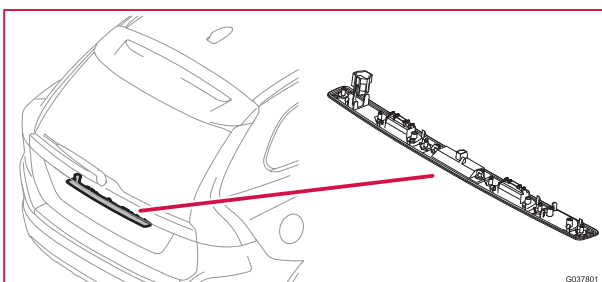


3/80 Omkopplare centrallås förardörr

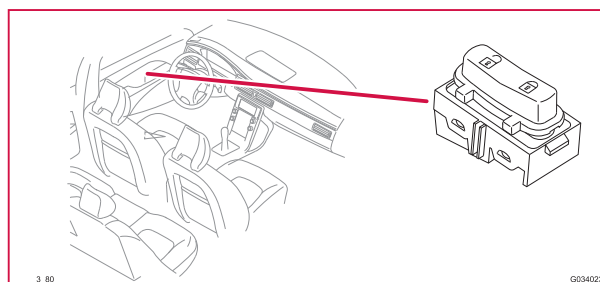


3/37 Kontakt signalhorn

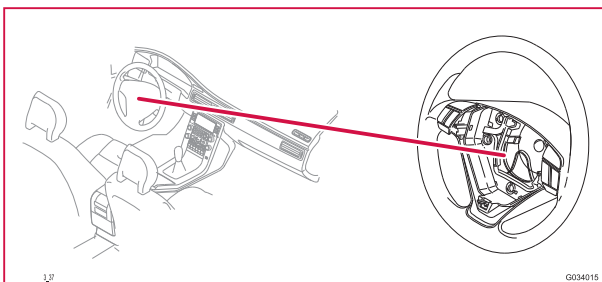


3/82 Omkopplare centrallås passagerardörr

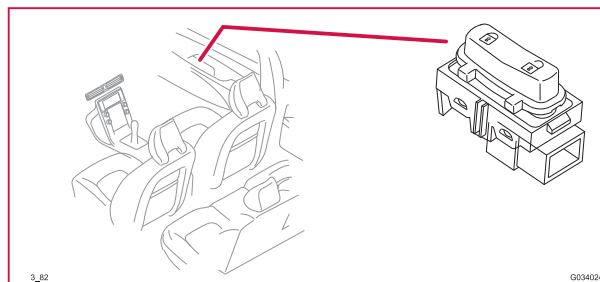

3/60 Omkopplare extraljus

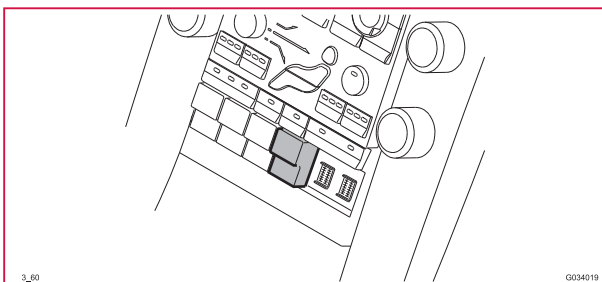


3/83 Omkopplare elhiss passagerardörr

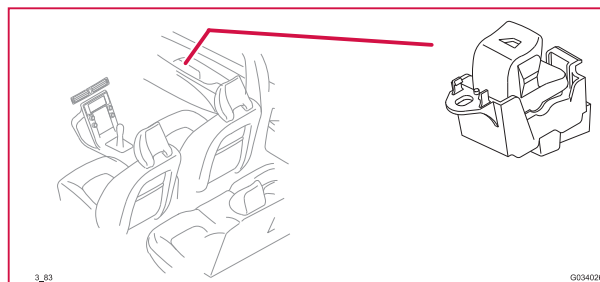


Komponentbilder

3/85- 3/128


3/85 Omkopplare elhiss bakdörr vänster

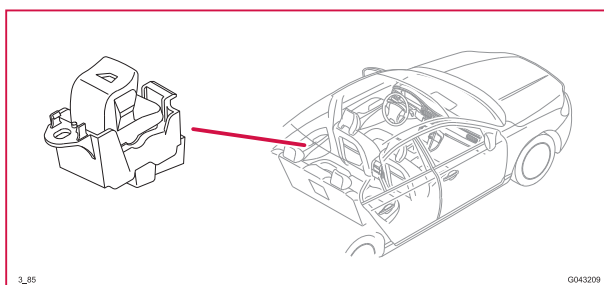


3/112 Klimatanläggning

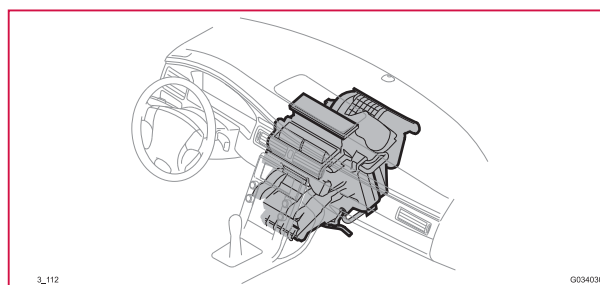


3/86 Omkopplare elhiss bakdörr höger

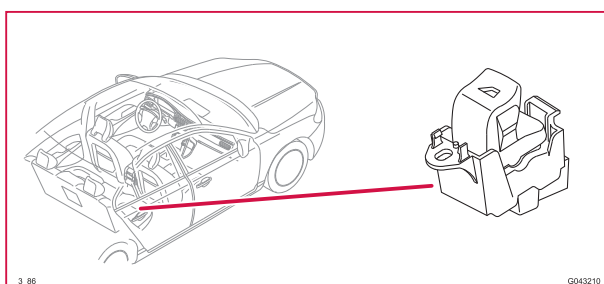


3/117 Manöverenheter taklampa

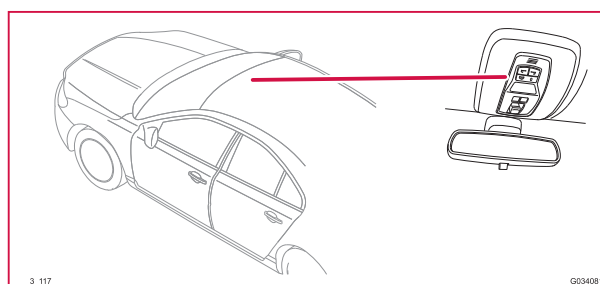


3/93 Kontakt bälteslås förarstol

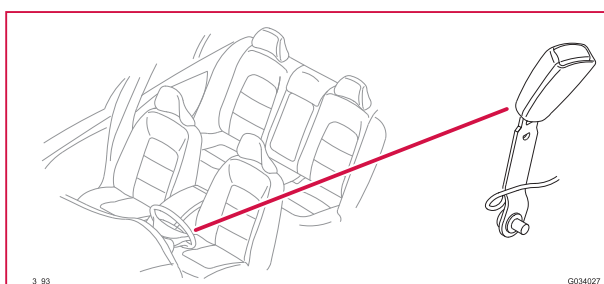


3/126 Styrenhet förardörr (DDM)

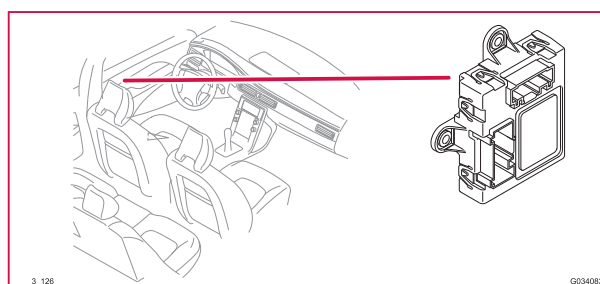


3/94 Kontakt bälteslås passagerarstol

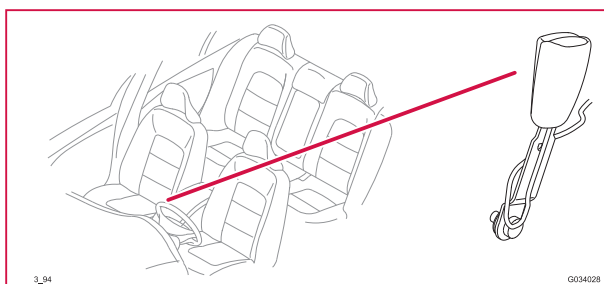


3/127 Styrenhet passagerardörr (PDM)

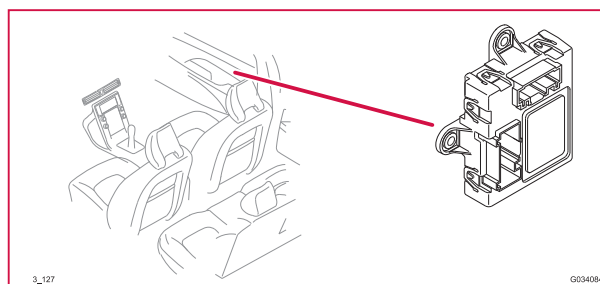

3/111 Styrenhet ljusomkopplare (LSM)

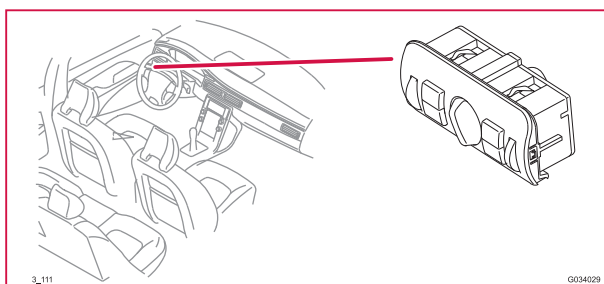


3/128 Styrenhet vänster bakdörr (LDM)

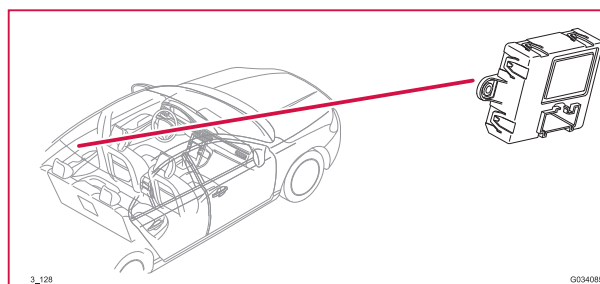


Komponentbilder

3/129 - 3/218


3/129 Styrenhet höger bakdörr (RDM)

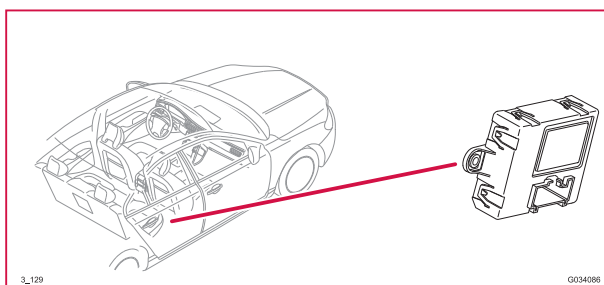


3/156 Styrenhet växelväljare (GSM)

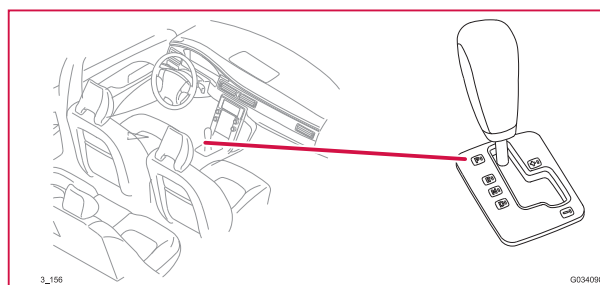


3/130 Rattstyrenhet (SWM)

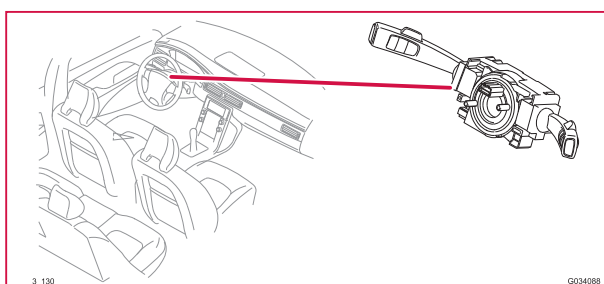


3/157 Omkopplare krockkudde passagerarsida

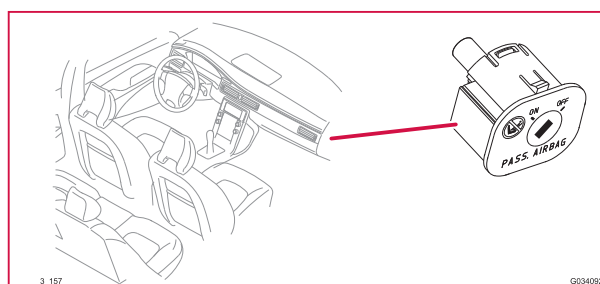


3/131 Rattknappar höger (SWSR)

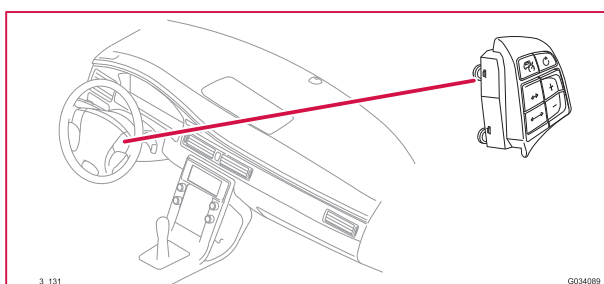


3/176 Omkopplare elhissar förardörr

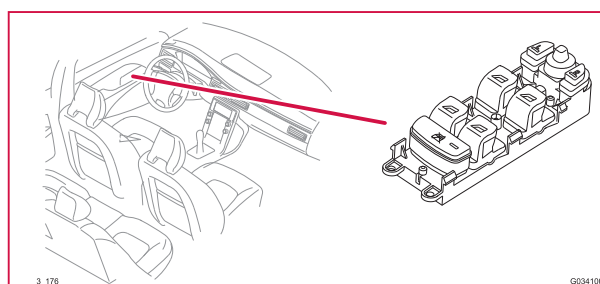


3/132 Styrenhet tändningslås (SCU)

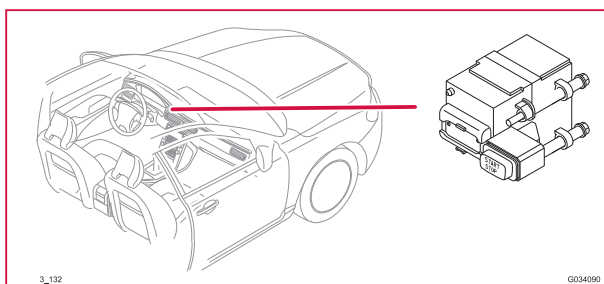


3/217 Kontakt bälteslås bak vänster

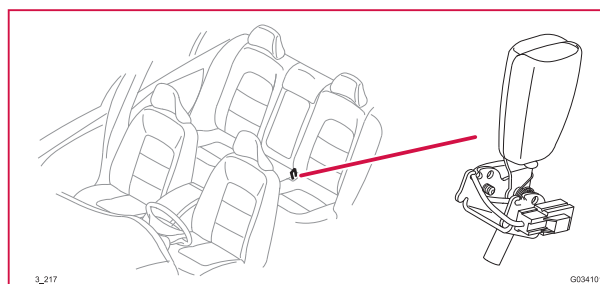

3/135 Omkopplare RTI

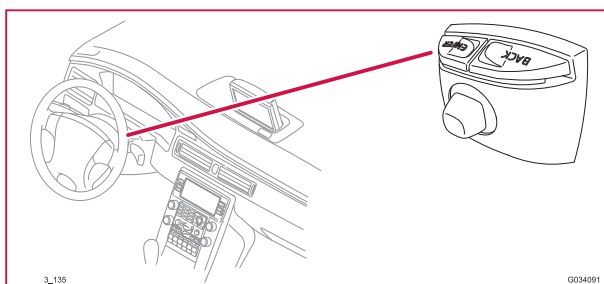


3/218 Kontakt bälteslås bak mitten

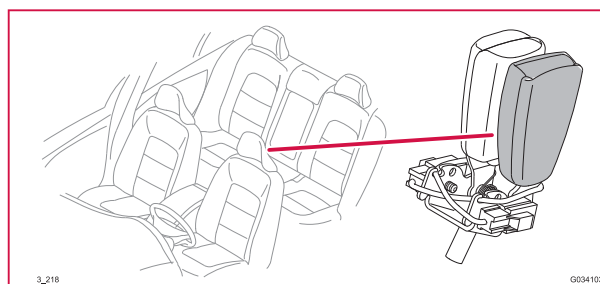


Komponentbilder

3/219 - 3/275


3/219 Kontakt bälteslås bak höger

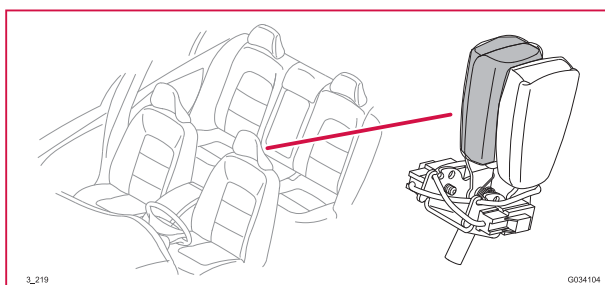


3/271 Kontakt startspärr kopplingspedal

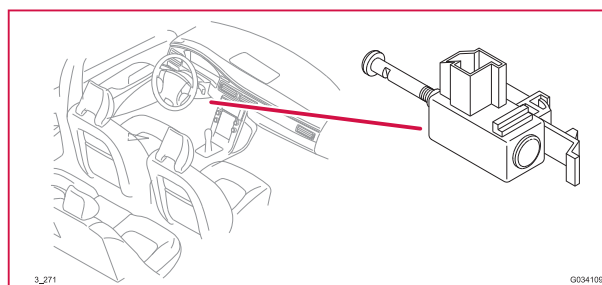


3/225 Manöverenheter kontinuerligt reglerad dämpning (CCD)

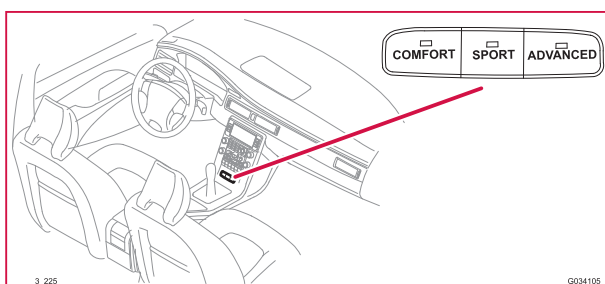


3/272 Omkopplare parkeringsbroms

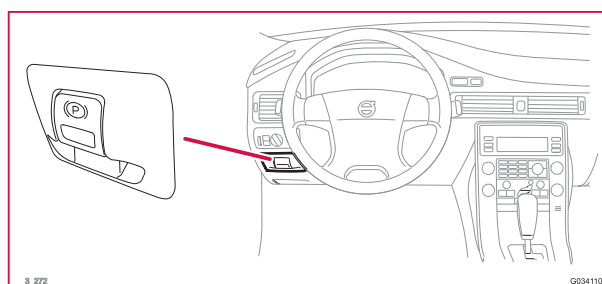


3/255 Lägesgivare förarstol

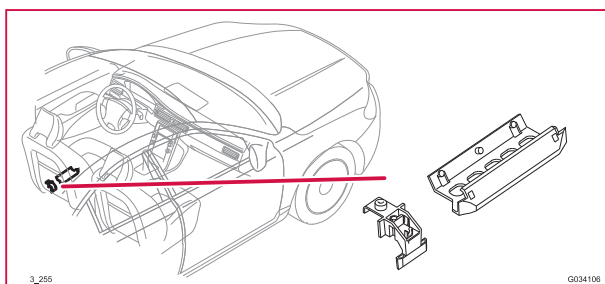


3/273 Låskontakt framdörr vänster

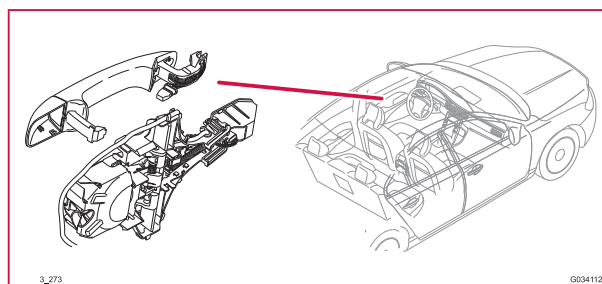


3/256 Lägesgivare passagerarstol

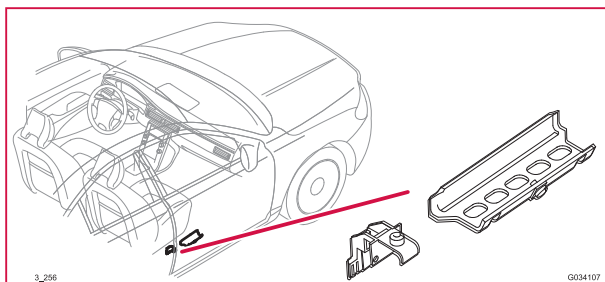


3/274 Låskontakt framdörr höger

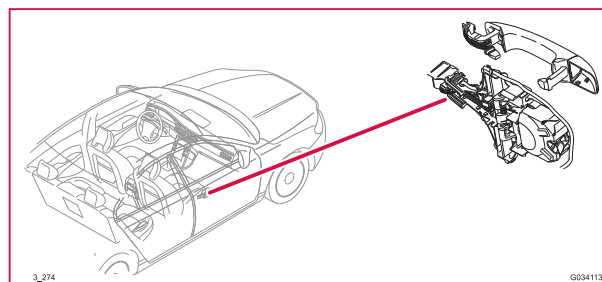


3/267 Manöverenheter telematik

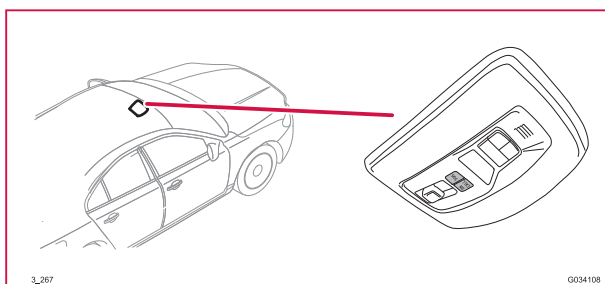


3/275 Låskontakt bakhörr vänster

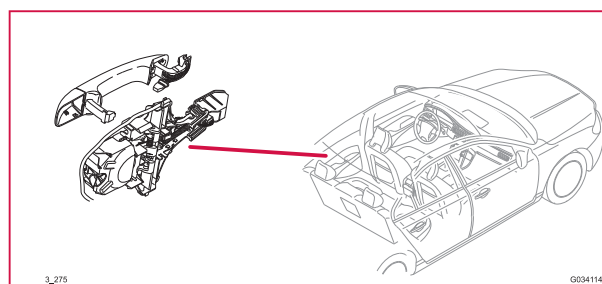


3/276 Låskontakt bakdörr höger

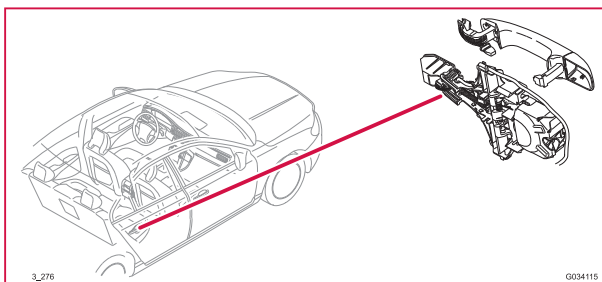


3/291 Omkopplare stängning baklucka

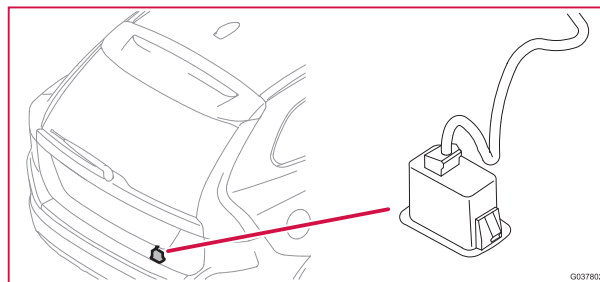


3/281 Styrenhet infotainment (ICM)

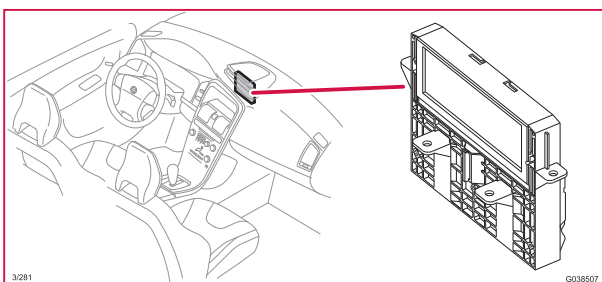


3/293 Manöverpanel handsfree mobiltelefon

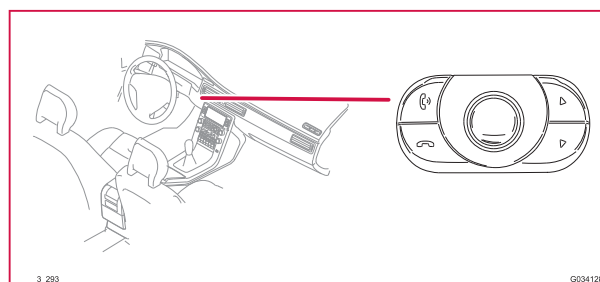


3/282 Kontakt indikering 1:a växeln

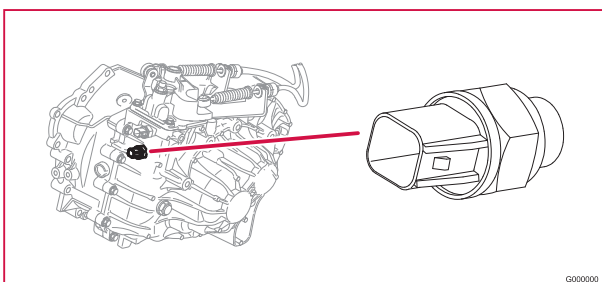


4/6 Styrenhet klimatanläggning (CCM)

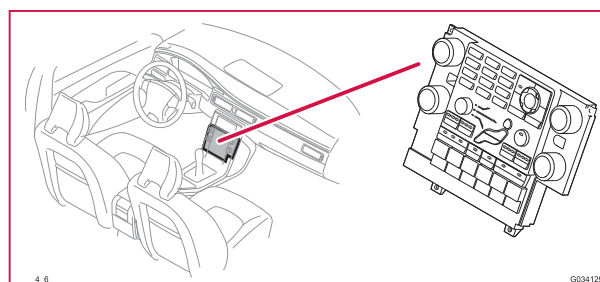


3/284 Diagnoskontakt bromsljus

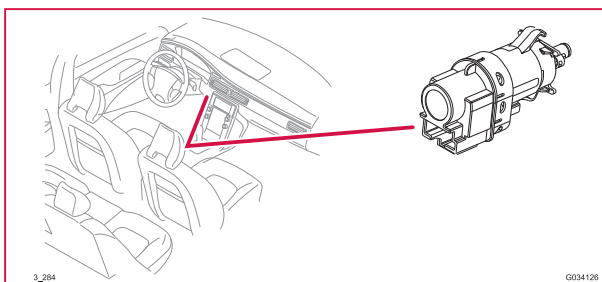


4/7 Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)

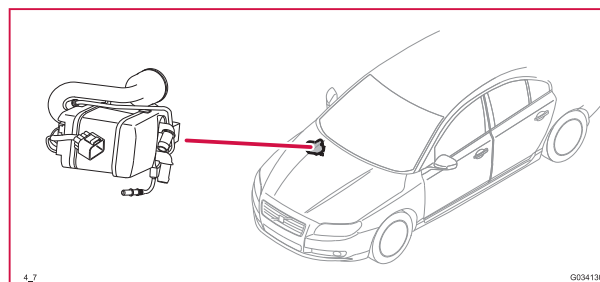

3/290 Manövenhet ICM

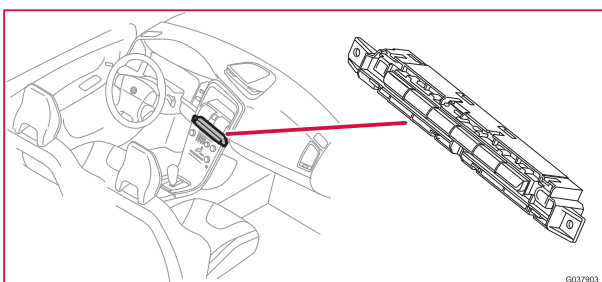


4/9 Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)

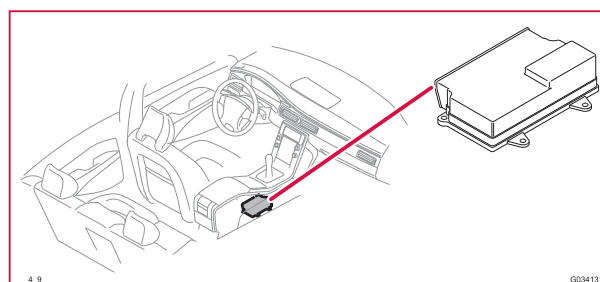


Komponentbilder

4/16 - 4/56:C2


4/16 Styrenhet bromssystem (BCM)

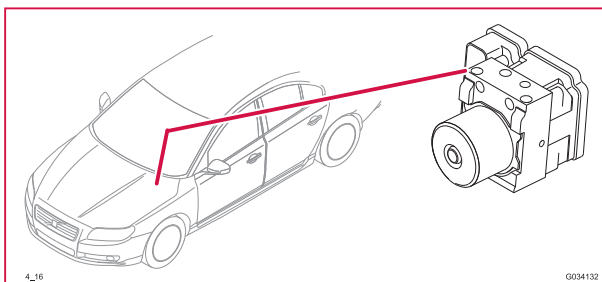


4/46 Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl.

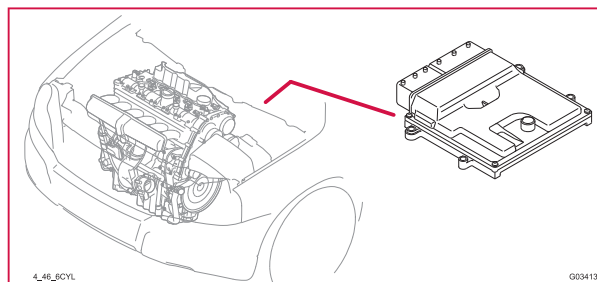


4/28 Styrenhet transmission (TCM)

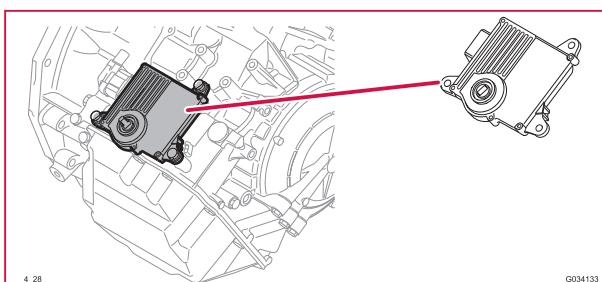


4/52 Styrenhet framstol (PSM)

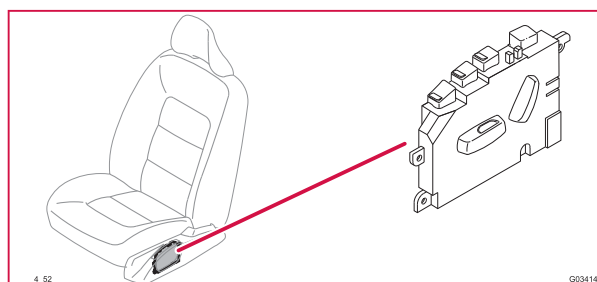


4/31 Styrenhet kupéfläkt

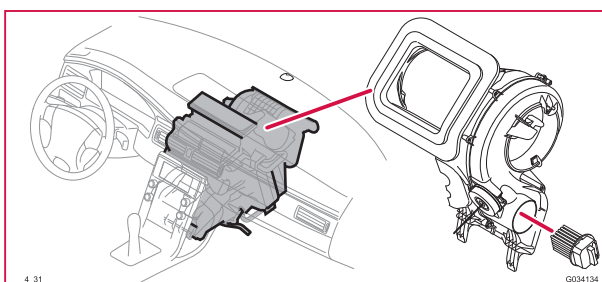


4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

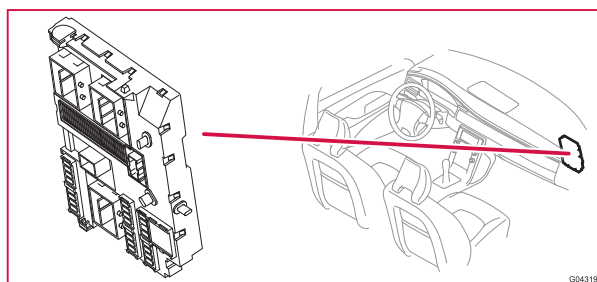


4/33 Styrenhet taklucka

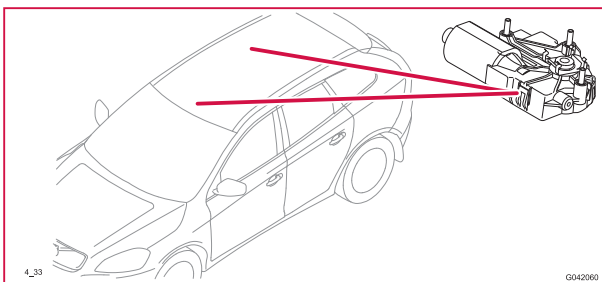


4/56:C1 Central elektronikstyrenhet (CEM)

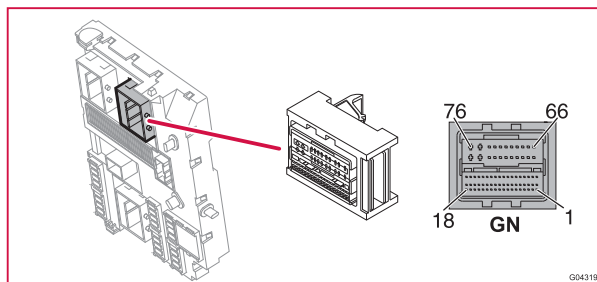

4/46 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. Diesel

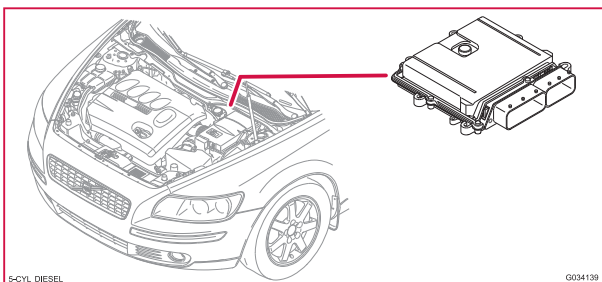


4/56:C2 Central elektronikstyrenhet (CEM)

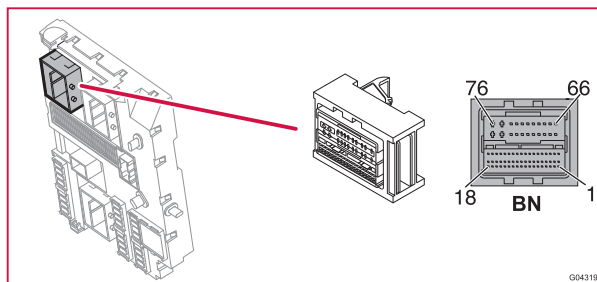





4/56:C3 Central elektronikstyrenhet (CEM)

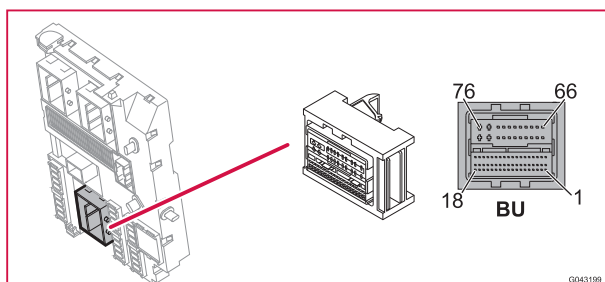


4/76 Fjärrstyrenhet öppnare garageport

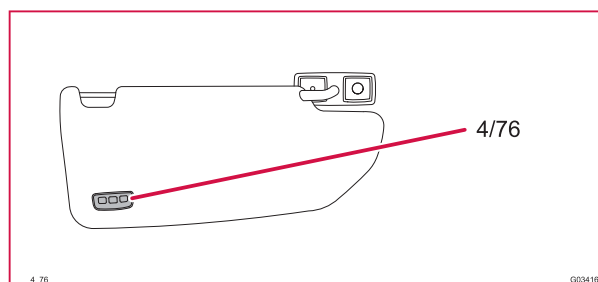


4/56:C4 Central elektronikstyrenhet (CEM)

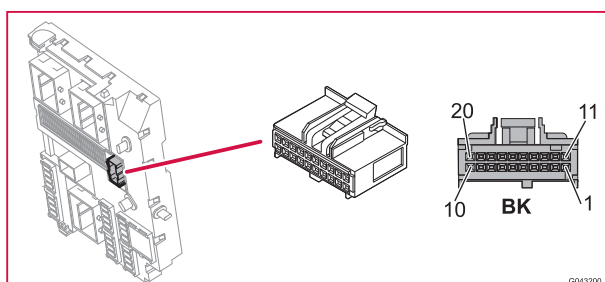


4/80 Styrenhet främre övervakning (FSM)

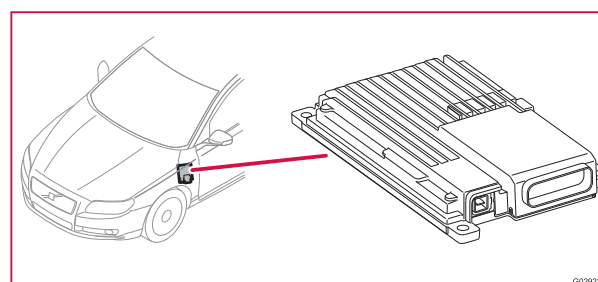


4/56:C5 Central elektronikstyrenhet (CEM)

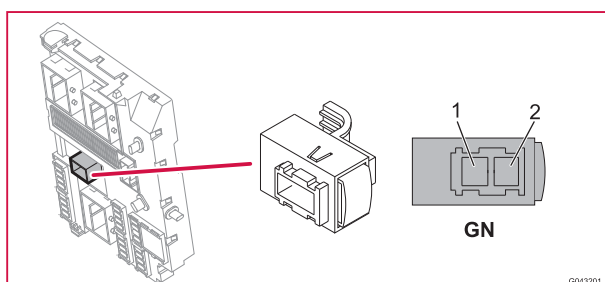


4/82 Styrenhet fyrhjulsdraft (DEM)

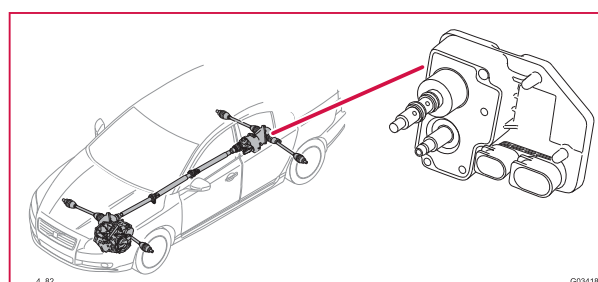


4/68 Styrenhet rattvinkelgivare (SAS)

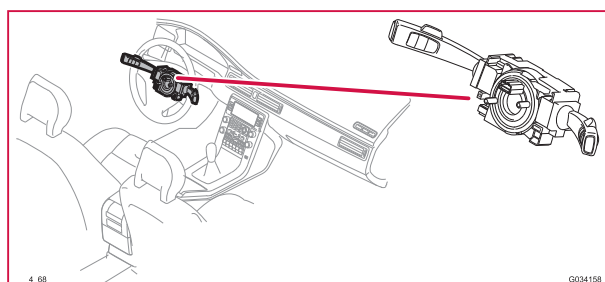


4/83 Styrenhet bränslepump

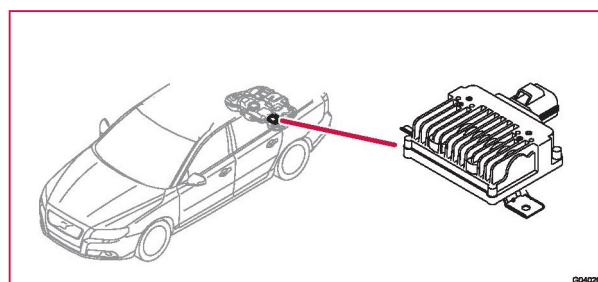


4/71 Styrenhet elkyllfläkt

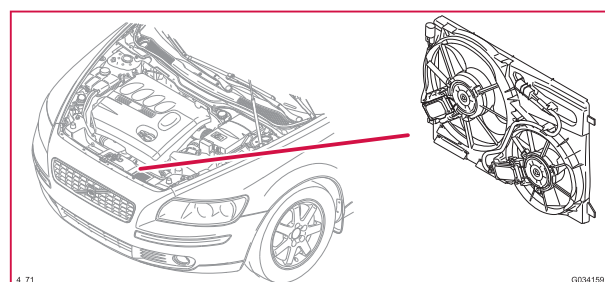


4/84 Styrenhet hjulupphängning (SUM)

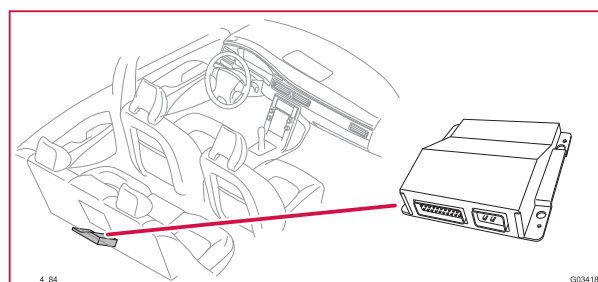


4/86 Styrenhet parkeringsassistans (PAM)

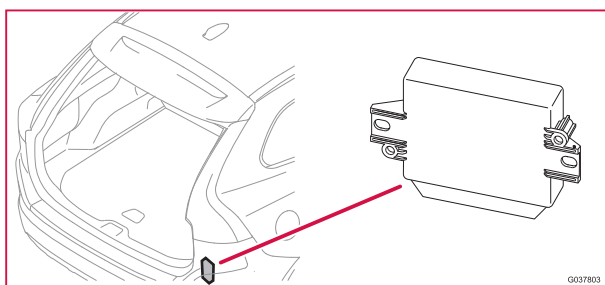


4/109 Styrenhet glödstift

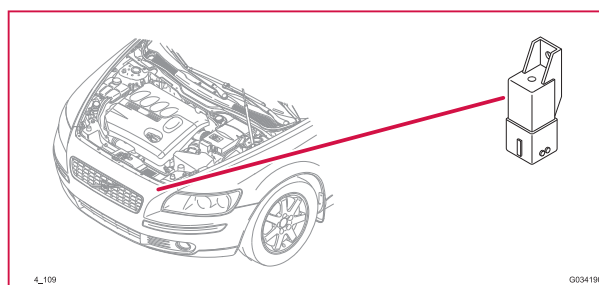


4/93 Styrenhet nyckellös bil (KVM)

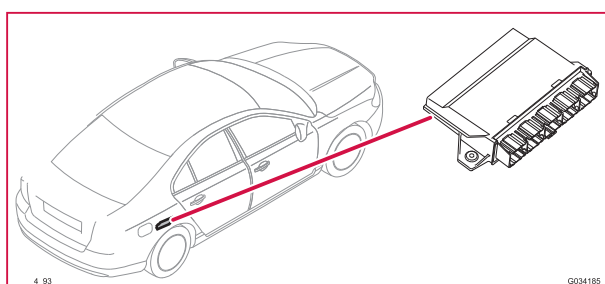


4/110 Styrenhet dragkrok (TRM)

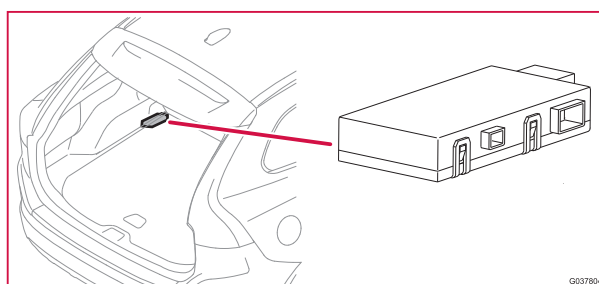


4/99 Styrenhet hastighetsberoende servo-styrning

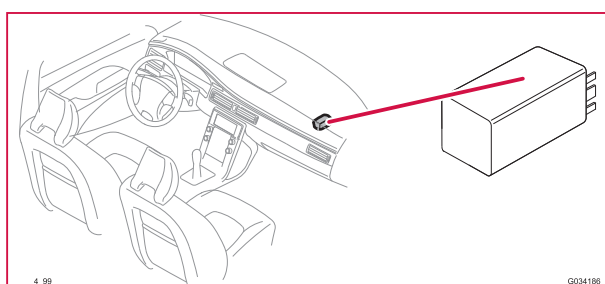


4/115 Styrenhet parkeringsbroms (PBM)

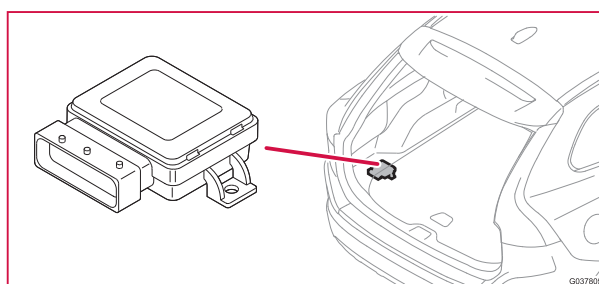


4/102 Styrenhet rattlås (SCL)

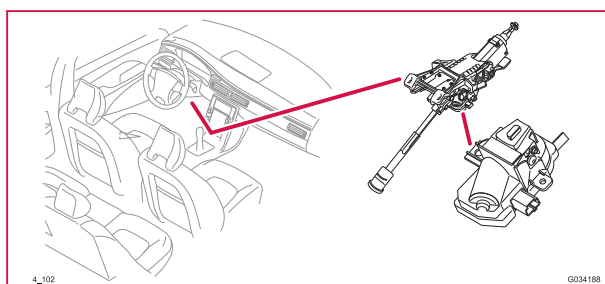


4/116 Styrenhet baklucka (POT)

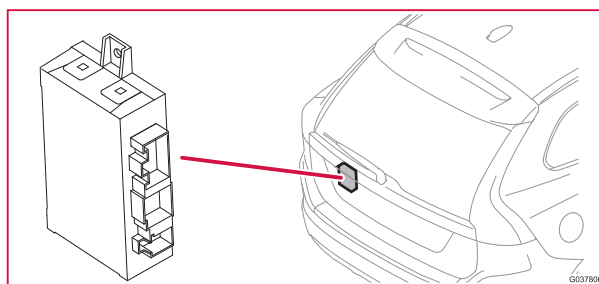


4/106 Styrenhet parkeringsvärmare fjärr-start

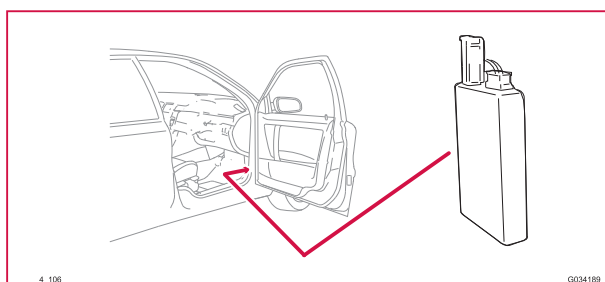


4/118 Styrenhet huvudstrålkastare (HCM)

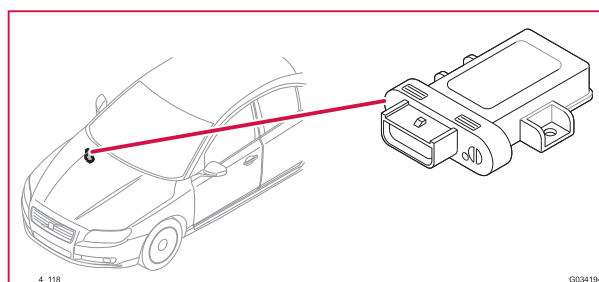


4/119 Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE)

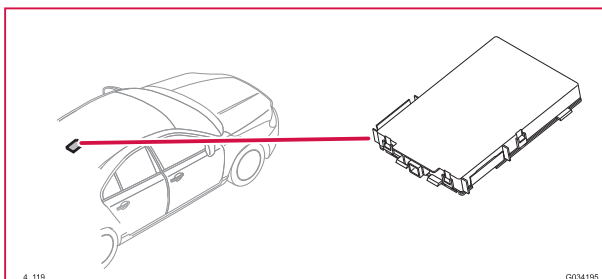


5/1 Kombinationsinstrument (DIM)

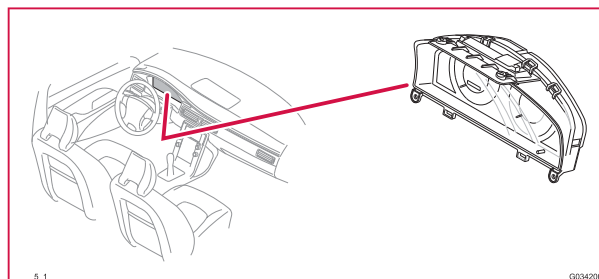


4/119.2 Fjärrmottagare (RRX)

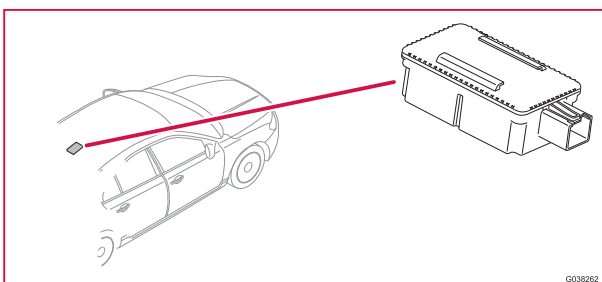


6/1 Styrenhet vindrutetorkare (WMM)

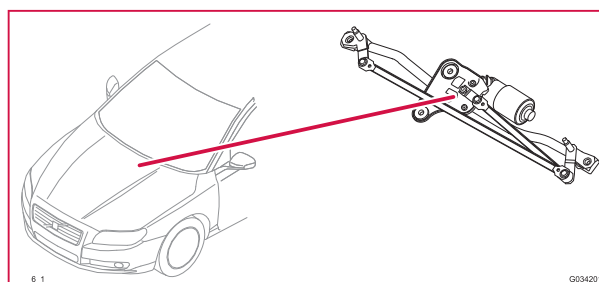


4/120 Styrenhet parkeringskamera (PAC)

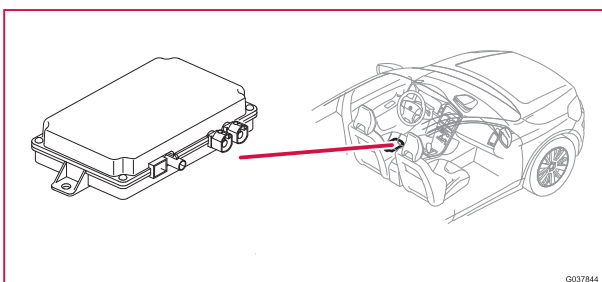


6/8 Låsmotor centrallås baklucka

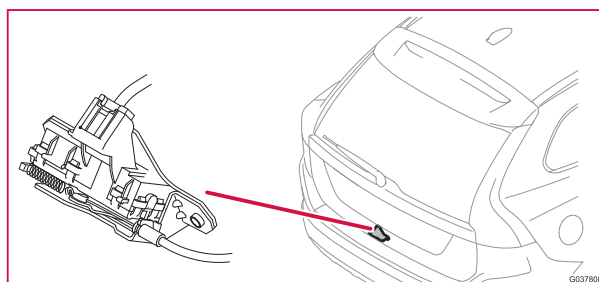


4/124 Styrenhet USB tillbehör (AUU)

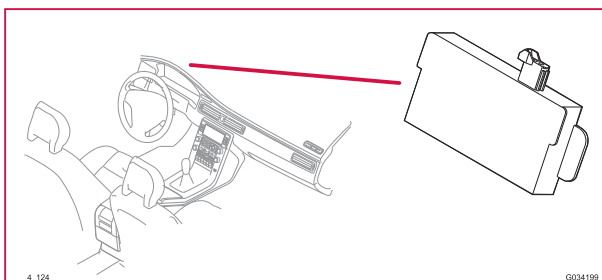


6/16 Motor förarstol ryggstödslutning

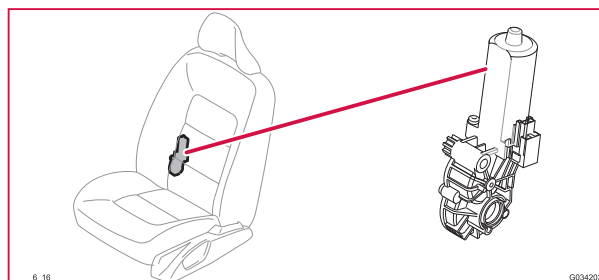

4/125 Styrenhet kollisionshastighet (CVM)

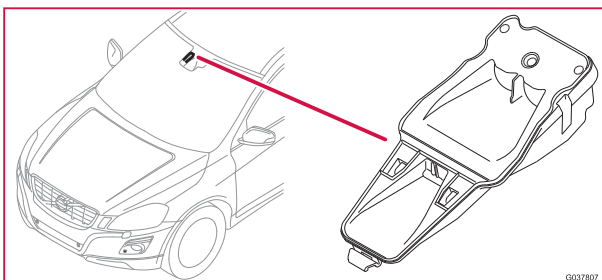


6/17 Motor förarstol upp/ner framkant

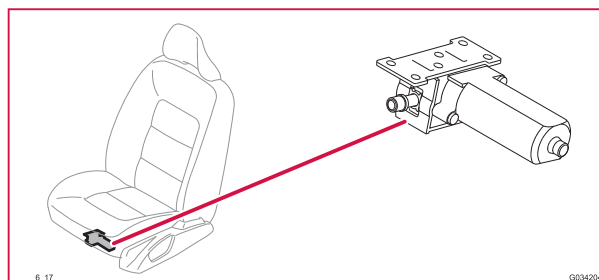


Komponentbilder

6/18 - 6/36


6/18 Motor förarstol upp/ner bakkant

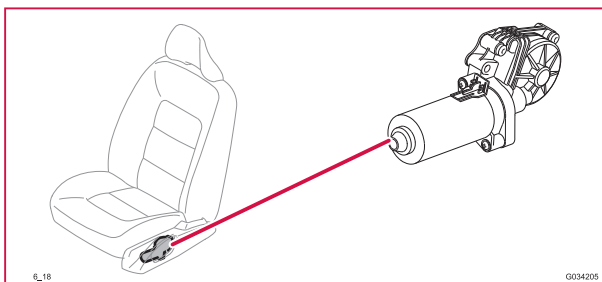


6/28 Motor kupéfläkt

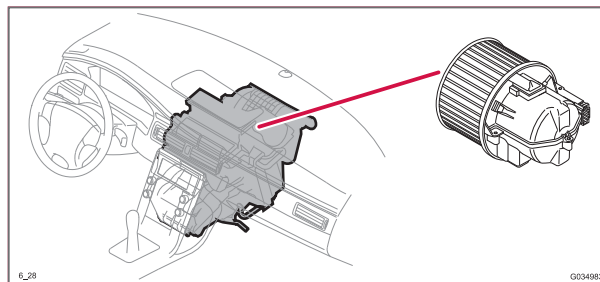


6/19 Motor förarstol framåt/bakåt

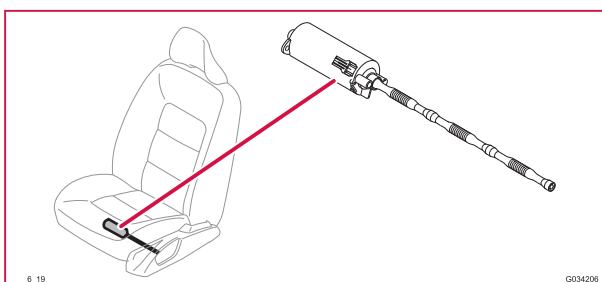


6/32 Motor bakrutetorkare

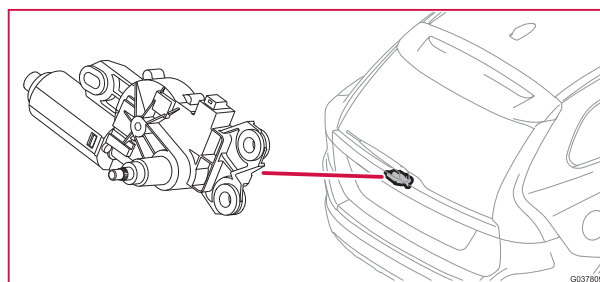


6/20 Motor passagerarstol framåt/bakåt

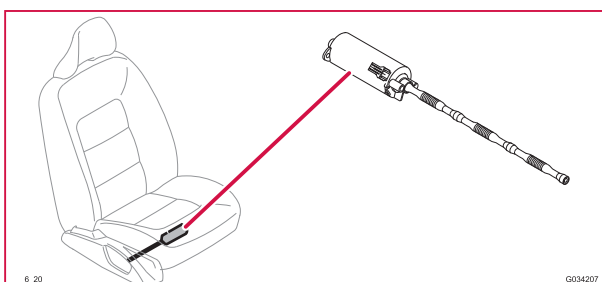


6/33 Bränslepump

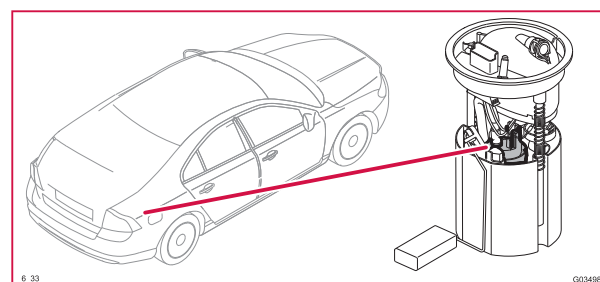


6/25 Startmotor

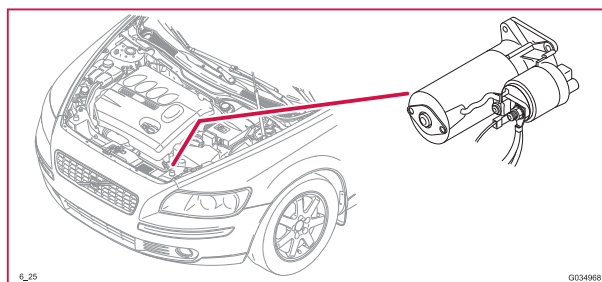


6/35 Bränslepump tillskottsvärmare

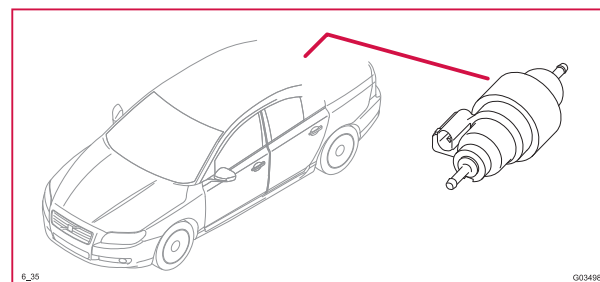

6/26 Styrenhet generator (ACM)

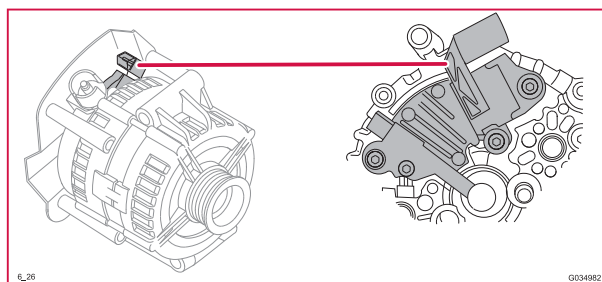


6/36 Låsmotor centrallås framdörr vänster

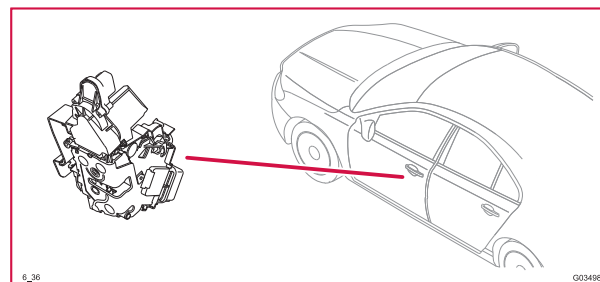


Komponentbilder

6/37 - 6/60


6/37 Låsmotor tanklucka

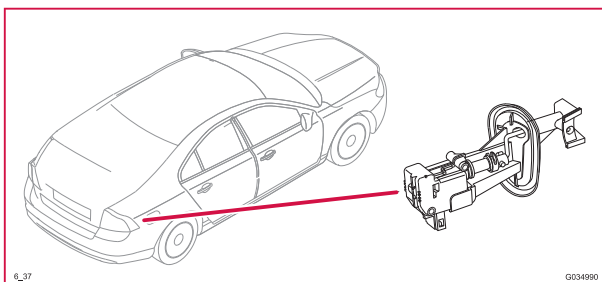


6/56 Låsmotor centrallås baddörr höger

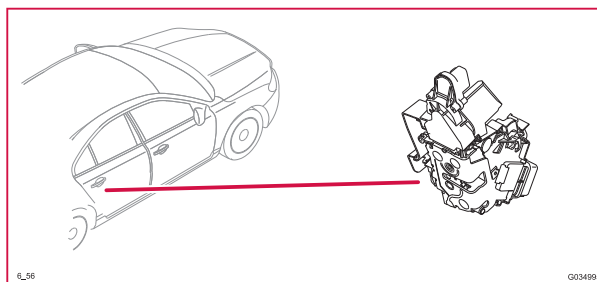


6/38 Motor strålkastarinställning vänster

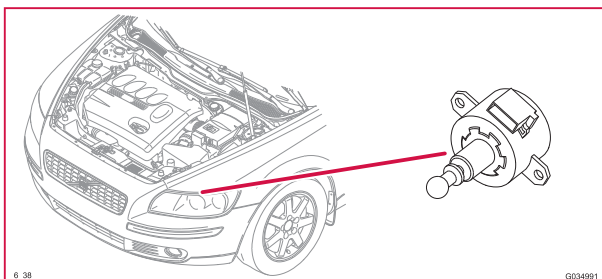


6/57 Låsmotor centrallås baddörr vänster

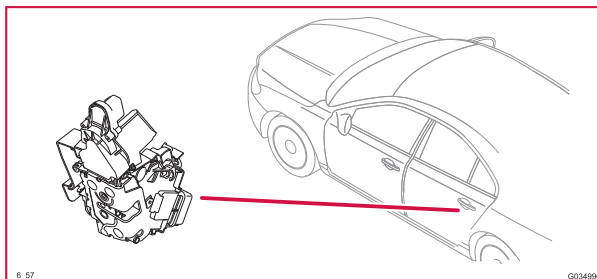


6/39 Motor strålkastarinställning höger

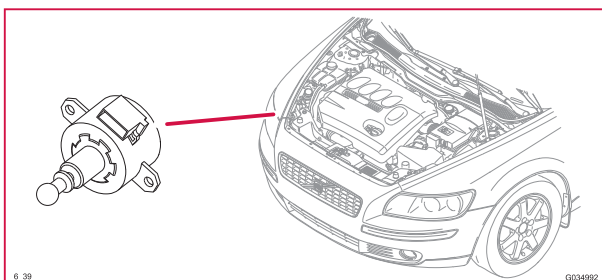


6/58 Motor elhiss fram förardörr

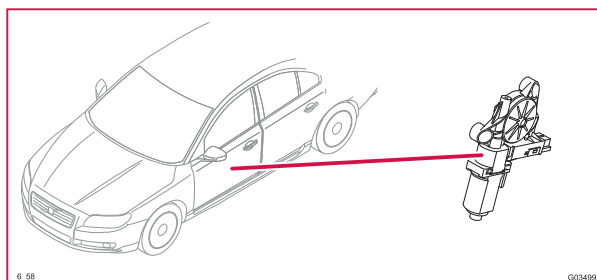


6/48 Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation

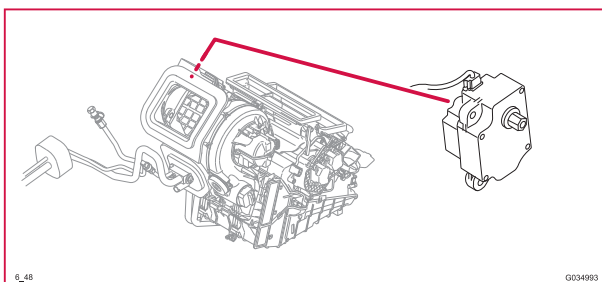


6/59 Motor elhiss bak vänster

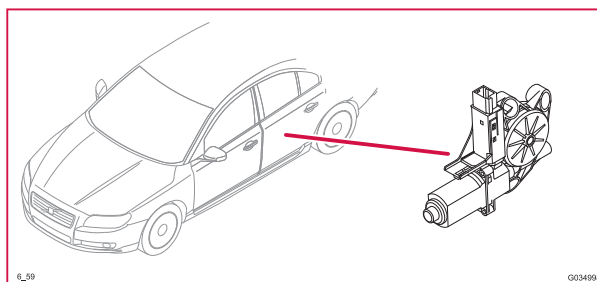

6/55 Låsmotor centrallås framdörr höger

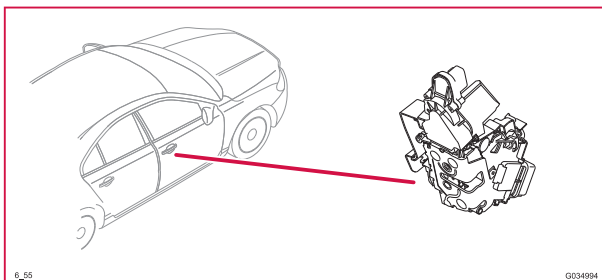


6/60 Motor elhiss fram passagerardörr

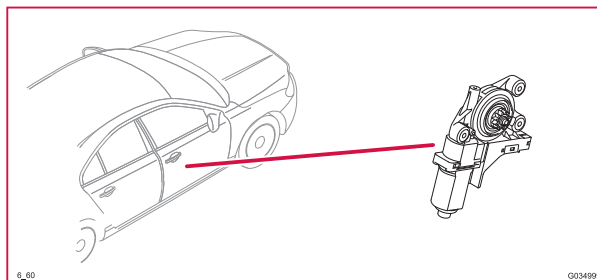


Komponentbilder

6/61 - 6/96


6/61 Motor elhiss bak höger

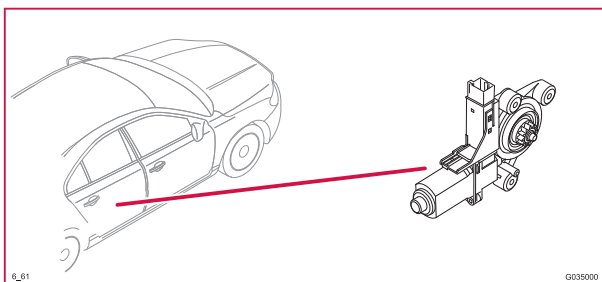


6/66 Motor passagerarstol upp/ner bakkant

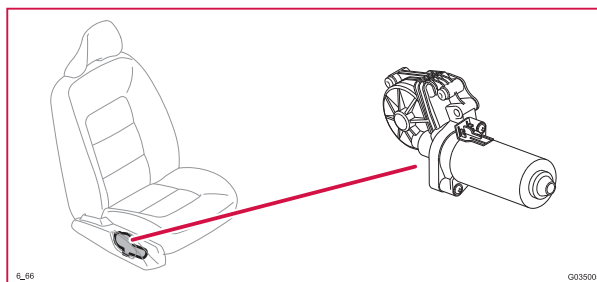


6/62 Elmanövrerad backspegel vänster

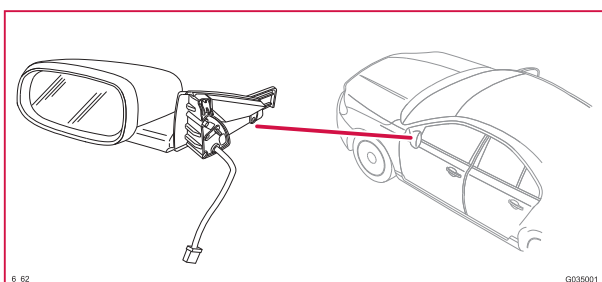


6/71 Ventil hastighetsberoende servo-styrning

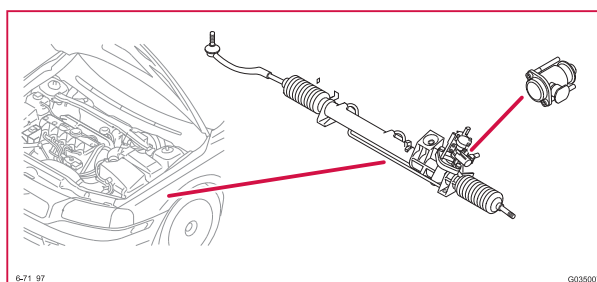


6/63 Elmanövrerad backspegel höger

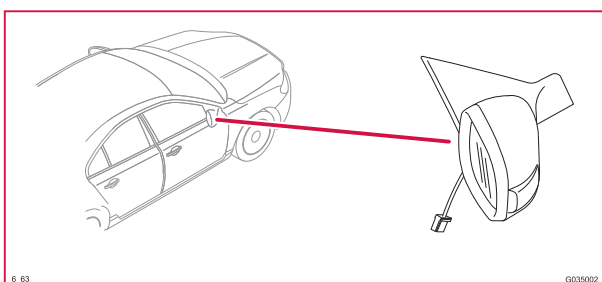


6/73 Kylvätskepump

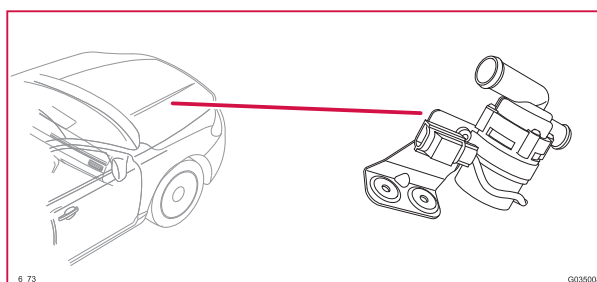


6/64 Motor passagerarstol ryggstöds-lutning

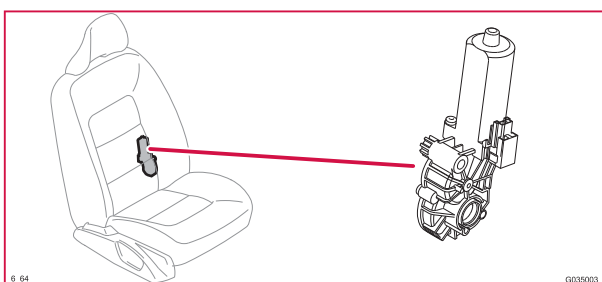


6/95 Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur vänster sida

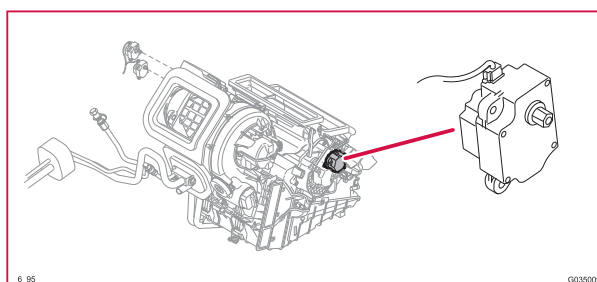

6/65 Motor passagerarstol upp/ner framkant

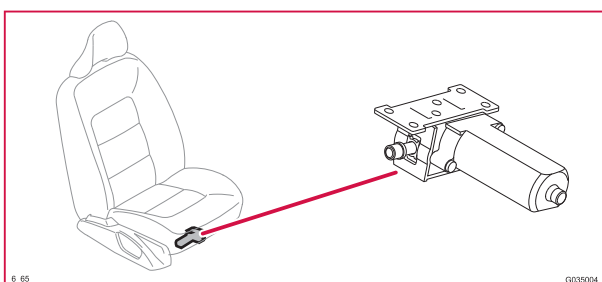


6/96 Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur höger sida

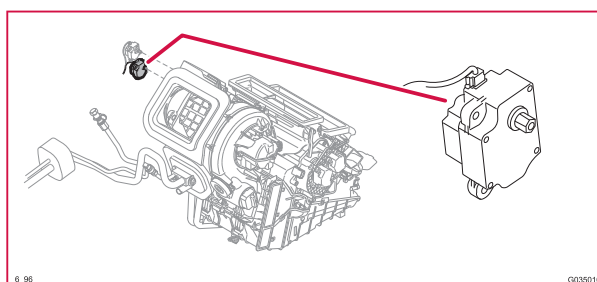


Komponentbilder

6/102 - 6/143


6/102 Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster

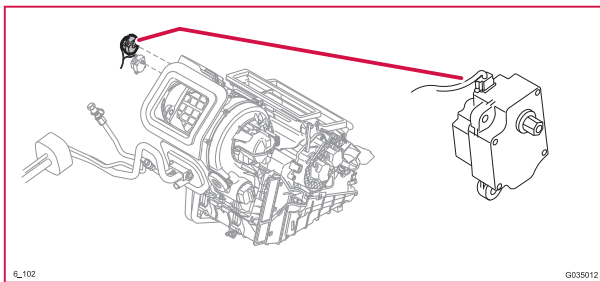


6/120 Gasspjällenhet, Diesel

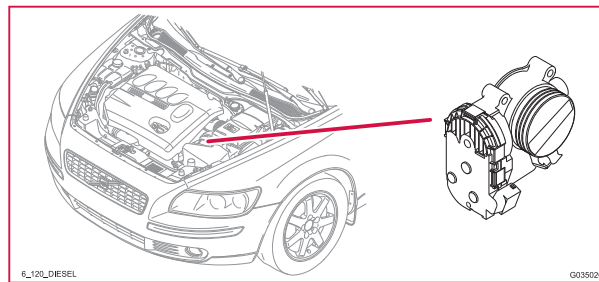


6/103 Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation

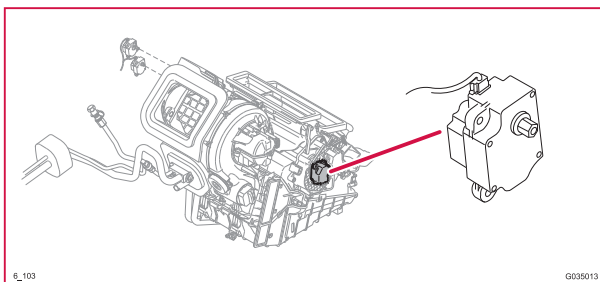


6/127 Spolarmotor

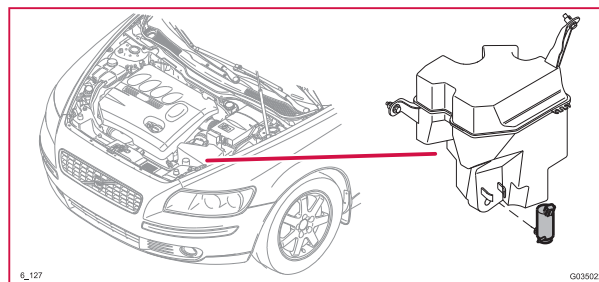


6/104 Spolarmotor strålkastare

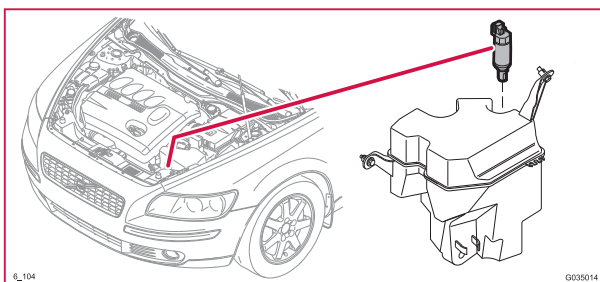


6/139 Övre ställmotor inloppsrör, 6-Cyl.

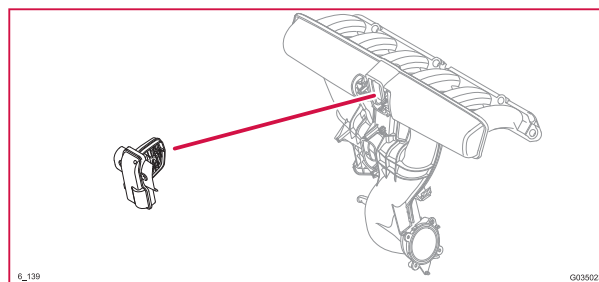


6/114 Vakuumpump

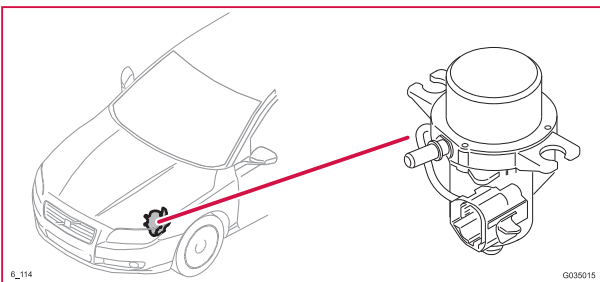


6/140 Nedre ställmotor inloppsrör, 6-Cyl.

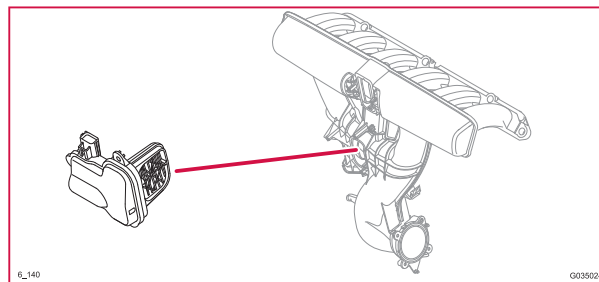

6/120 Gasspjällenhet, 6-Cyl.

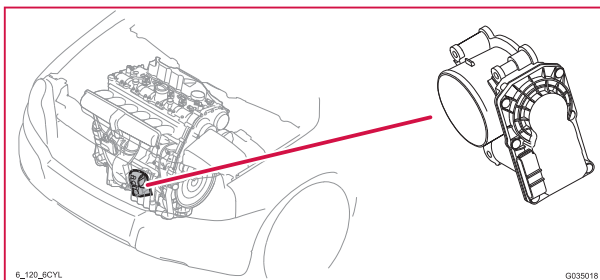


6/143 Reglermotor turbo

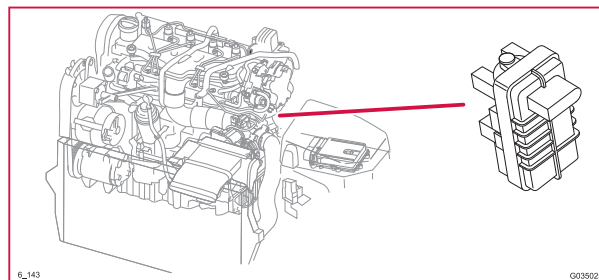


Komponentbilder

6/146 - 7/15


6/146 Låsmotor bromsskiva bak vänster

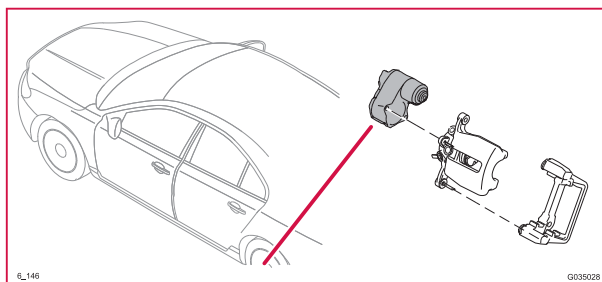


7/5 Givare spolarvätskenivå

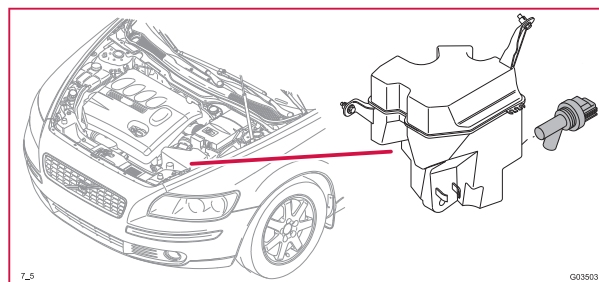


6/147 Låsmotor bromsskiva bak höger

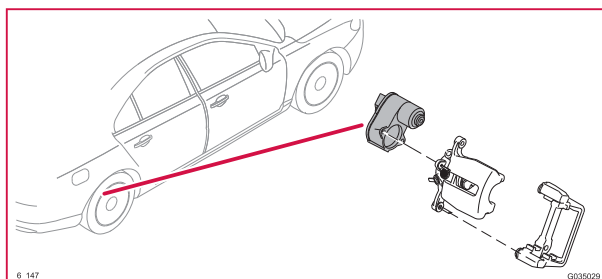


7/8 Tryckgivare klimatanläggning

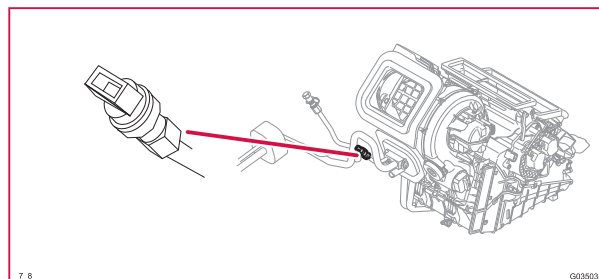


6/148 Hydraulpump manövrering baklucka

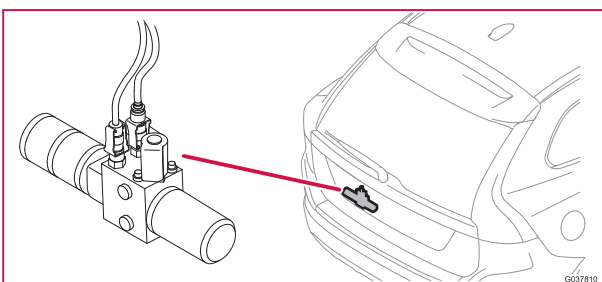


7/10 Givare innertemperatur

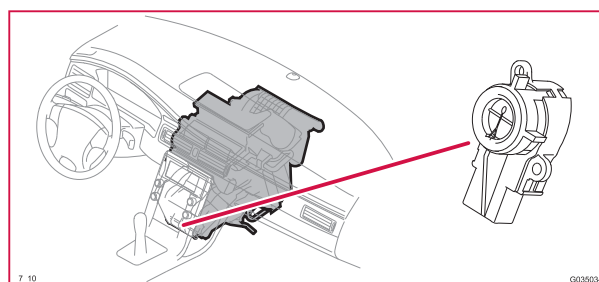


6/149 Motor stängning baklucka

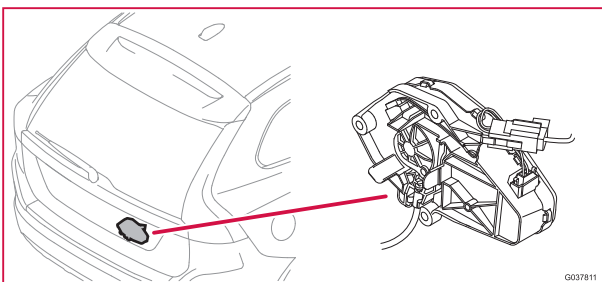


7/12 Solsensor, skymningssensor och indikering larm

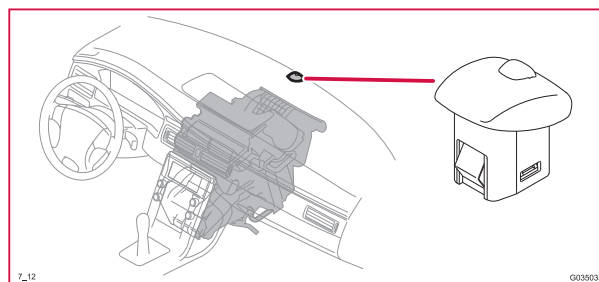

7/4 Givare bromsvätskenivå

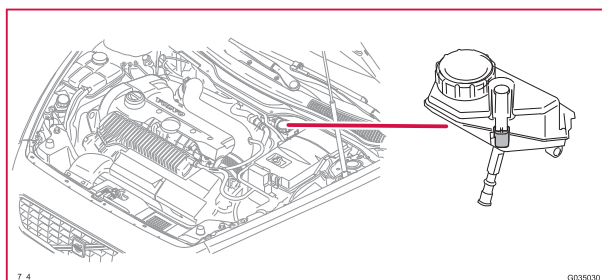


7/15 Främre lambdasond, bank 1 6-Cyl.

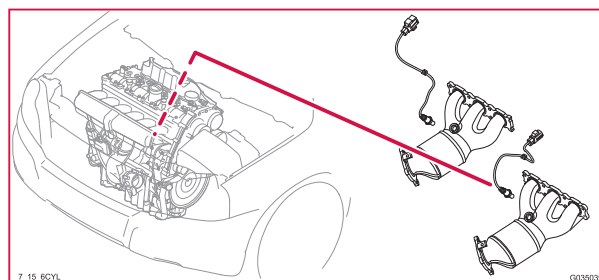


Komponentbilder

7/15 - 7/41


7/15 Lambdasond främre, diesel

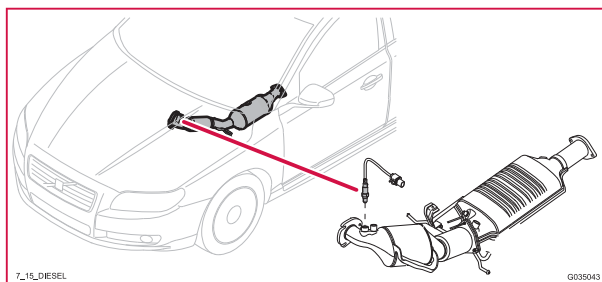


7/25 Impulsgivare, Diesel

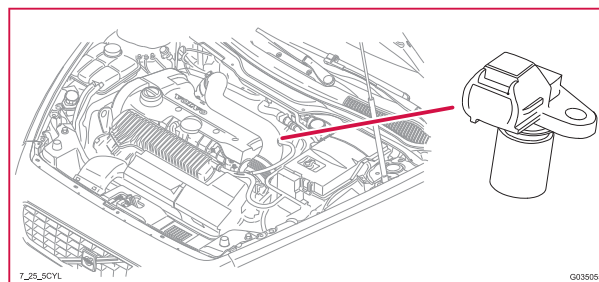


7/16 Givare kylvätsketemperatur

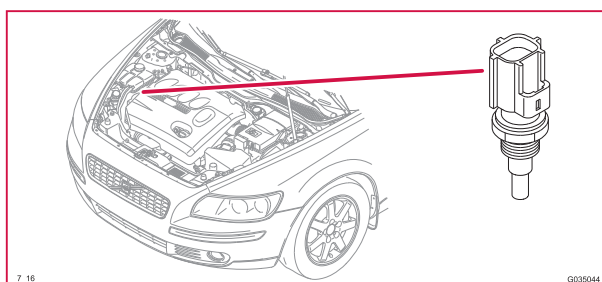


7/25 Impulsgivare, 6-Cyl.

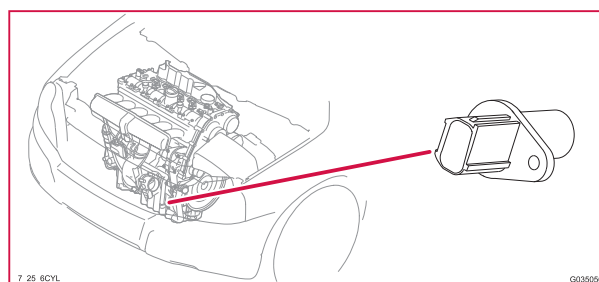


7/17 Luftmassmätare MAF

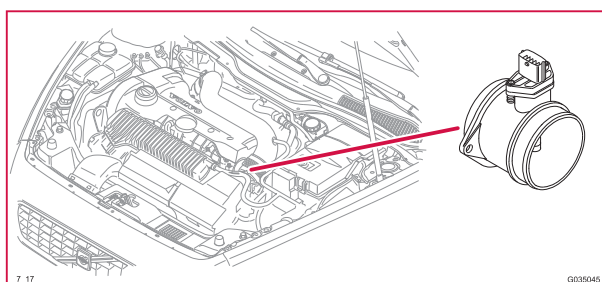


7/31 Givare ABS fram vänster

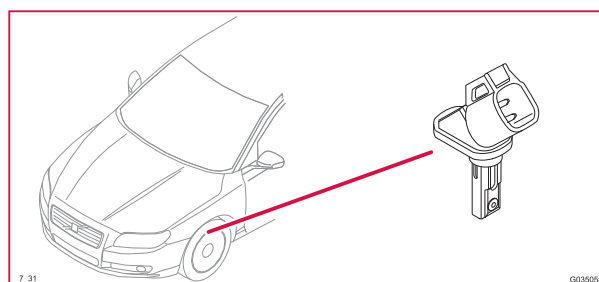


7/23 Knackgivare bakre

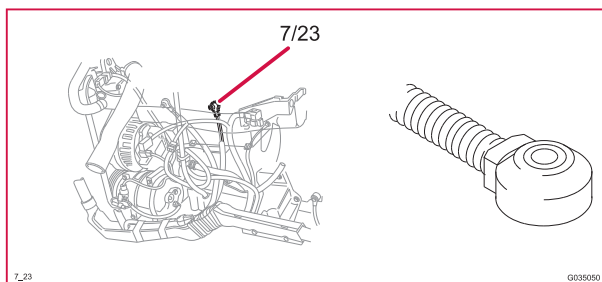


7/32 Givare ABS fram höger

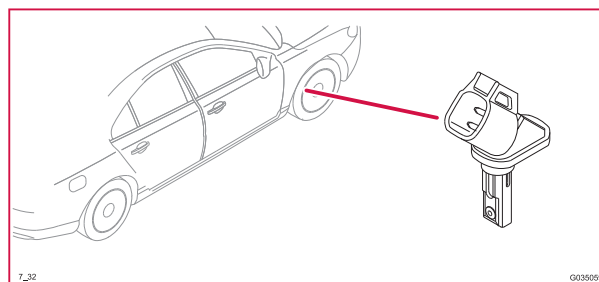

7/24 Knackgivare främre

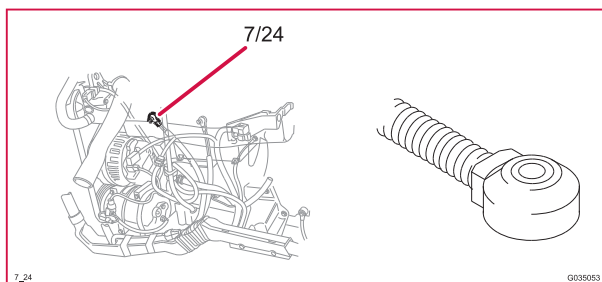


7/41 Temperaturgivare evaporator

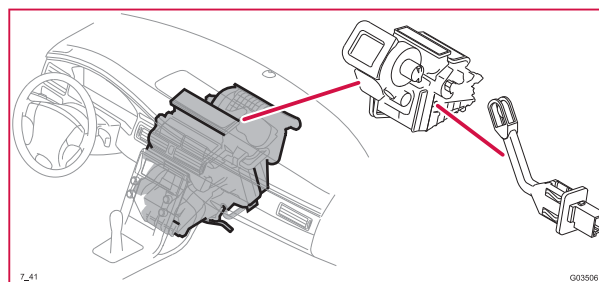


Komponentbilder 7/51 - 7/81


7/51 Givare gaspedal

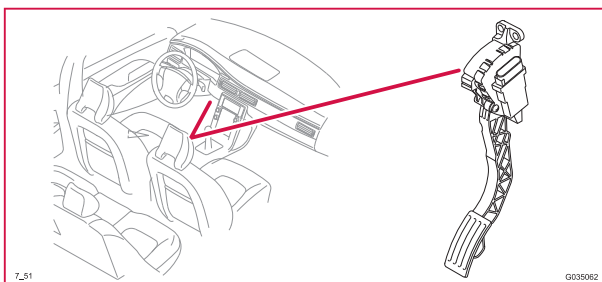


7/69 Givare yttertemperatur

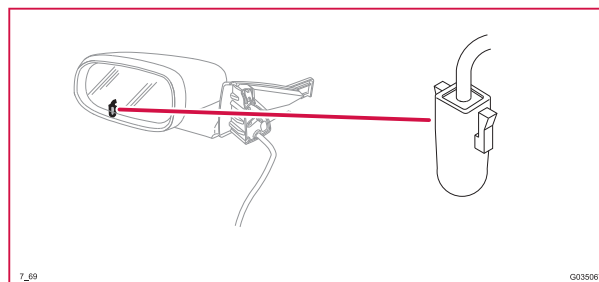


7/56 Givare ABS bak vänster

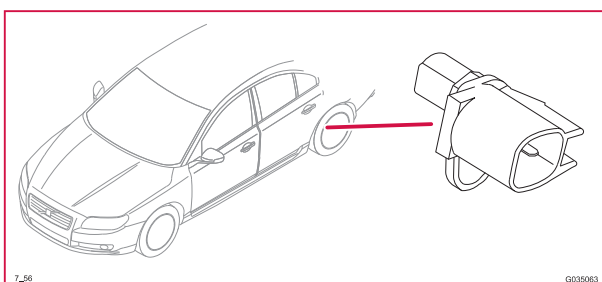


7/73 Givare kylvätskenivå

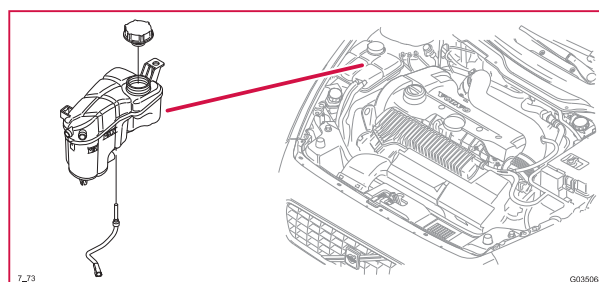


7/57 Givare ABS bak höger

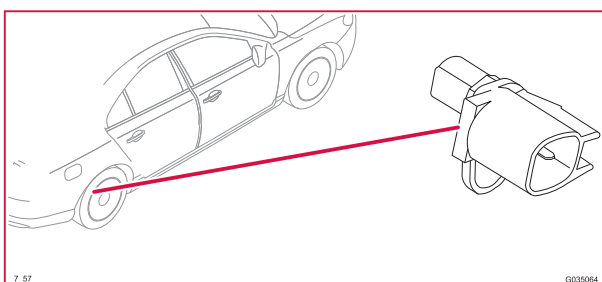


7/74 Givare oljetemperatur automatväxel-låda

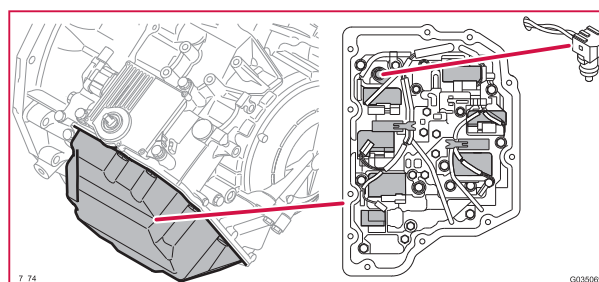


7/61 Givare ingångsvarvtal

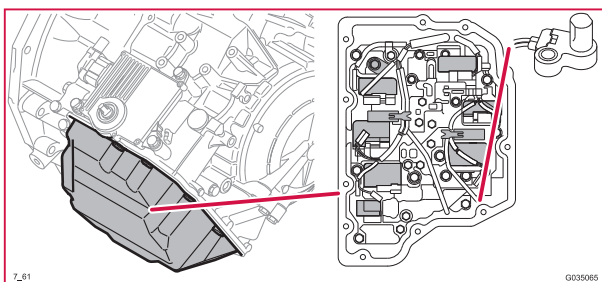


7/81 Tryckgivare inloppsrör, Diesel

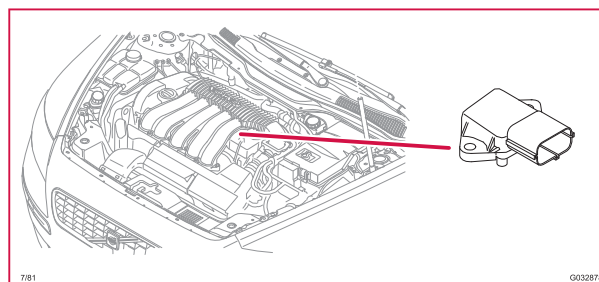

7/62 Givare utgångsvarvtal

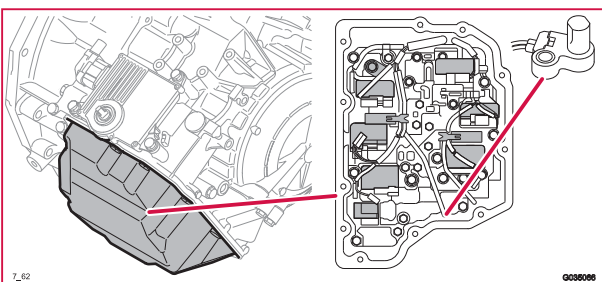


7/81 Tryckgivare inloppsrör, 6-Cyl.

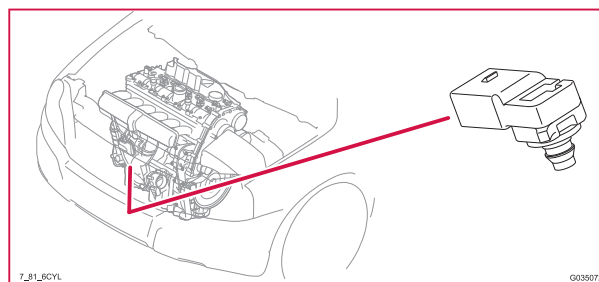


Komponentbilder

7/87 - 7/111


7/87 Accelerationsgivare Four-C fram vänster

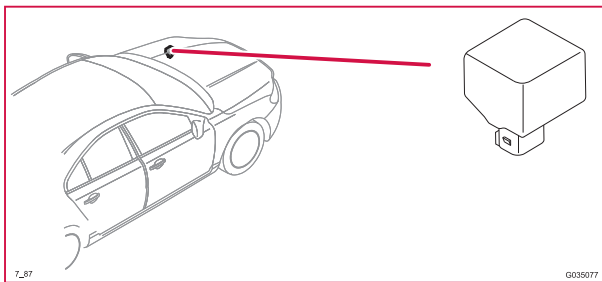


7/88 Accelerationsgivare Four-C fram höger

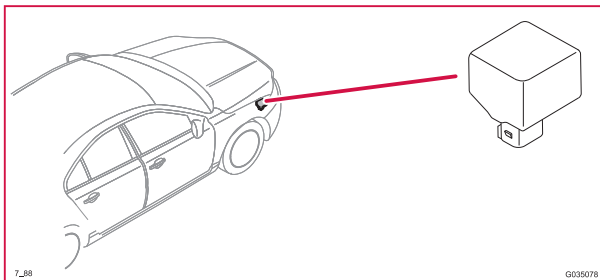


7/89 Accelerationsgivare Four-C bak vänster

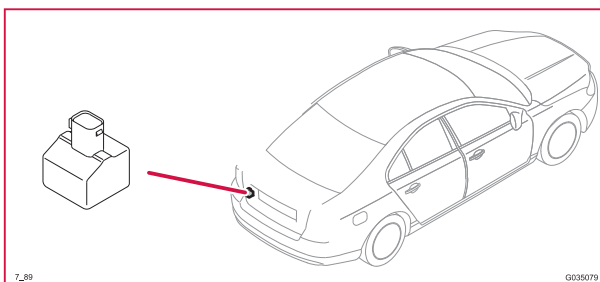


7/91 Givare rattvinkel

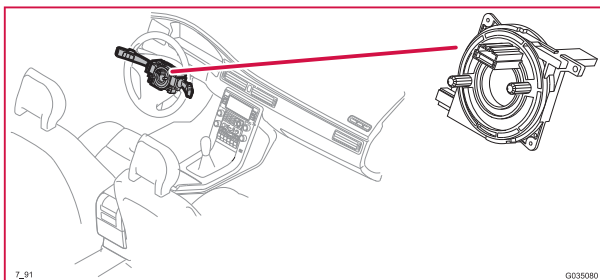


7/93 Passagerarviktsgivare (OWS)

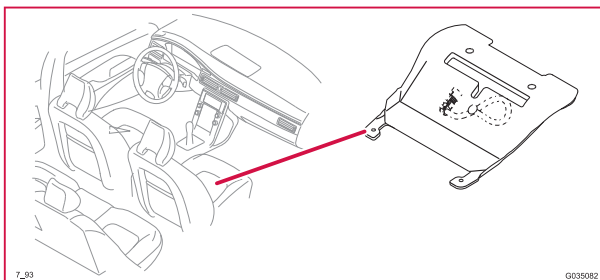


7/100 Nivågivare larm (ISM)

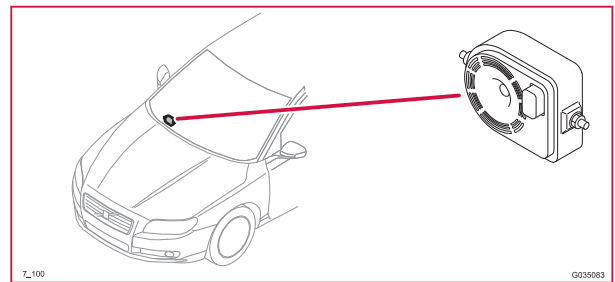


7/108 Sidokrockgivare bak vänster

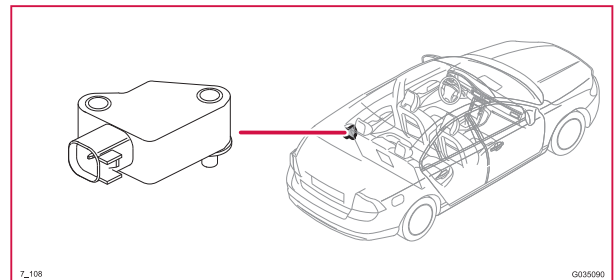


7/109 Sidokrockgivare bak höger

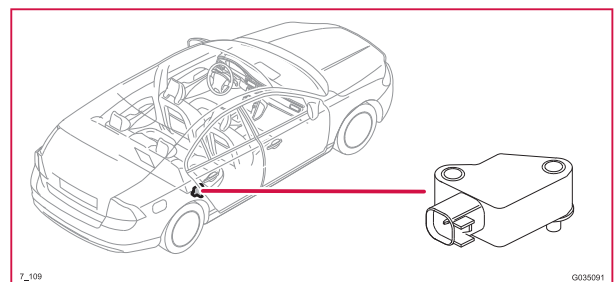

7/110 Givare temperatur förarstol

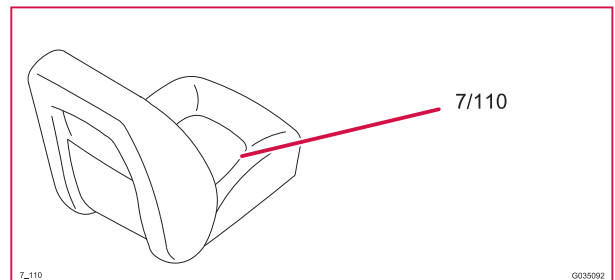


7/111 Givare temperatur passagerarstol

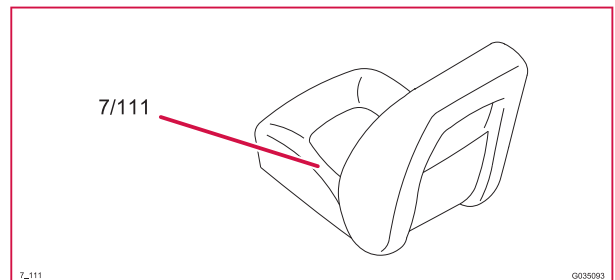


Komponentbilder

7/112 - 7/123


7/112 Givare temperatur baksäte vänster sida

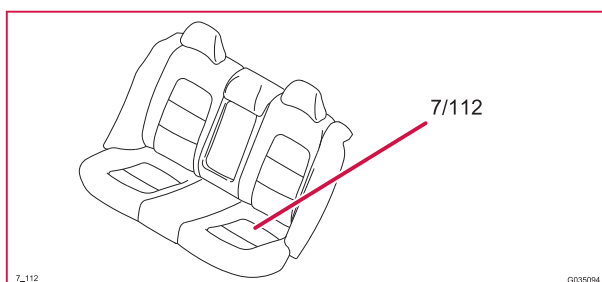


7/119 Höjdgivare hjulupphängning fram höger

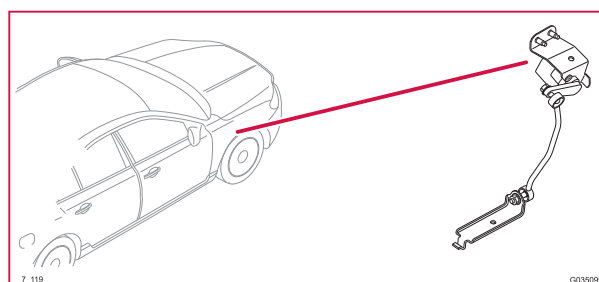


7/113 Givare temperatur baksäte höger sida

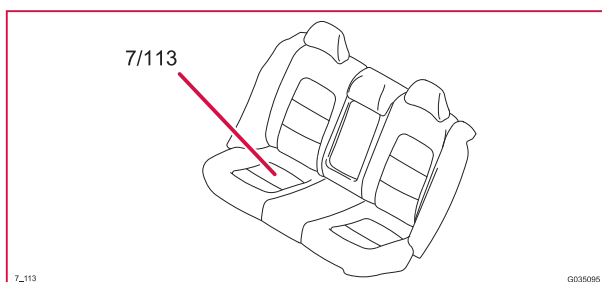

7/120 Höjdgivare hjulupphängning bak vänster

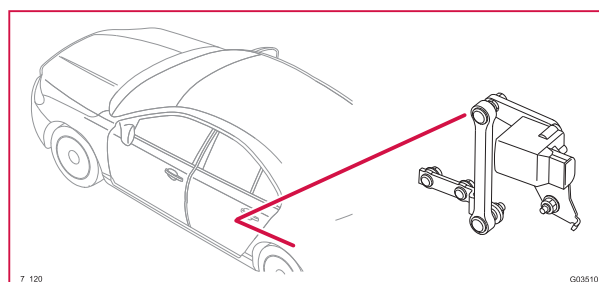


7/115 Sidokrockgivare vänster B-stolpe

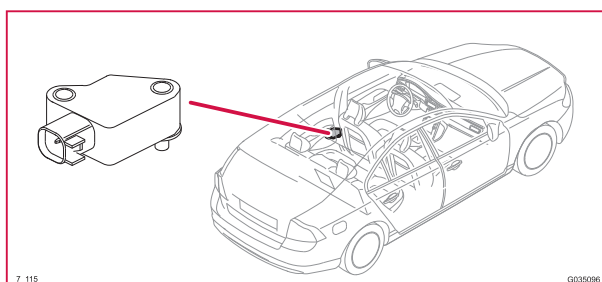


7/121 Höjdgivare hjulupphängning bak höger




7/116 Sidokrockgivare höger B-stolpe

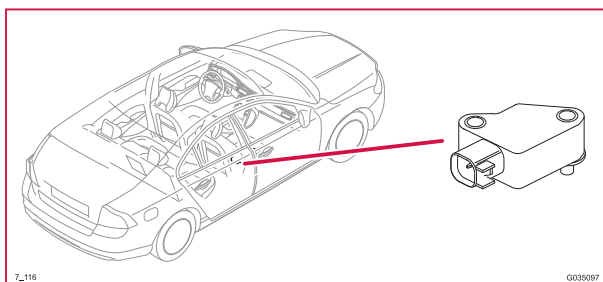


7/122 Massrörelsegivare (MMS), fram

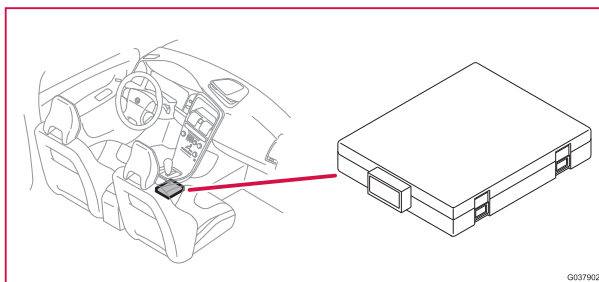

7/118 Höjdgivare hjulupphängning fram vänster

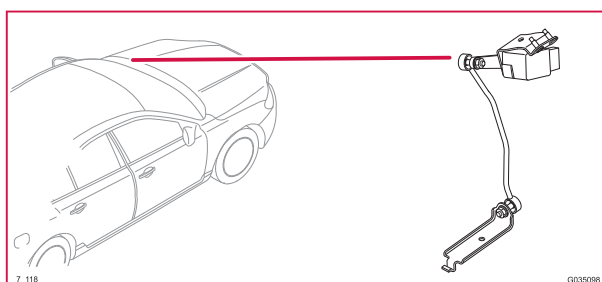


7/123 Givare kopplingspedal

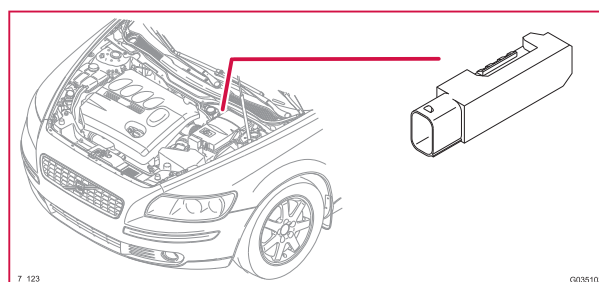


Komponentbilder

7/124 - 7/162


7/124 Givare bromspedal

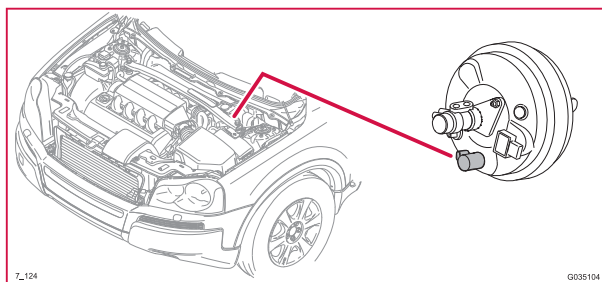


7/149 Regnsensor (RSM)

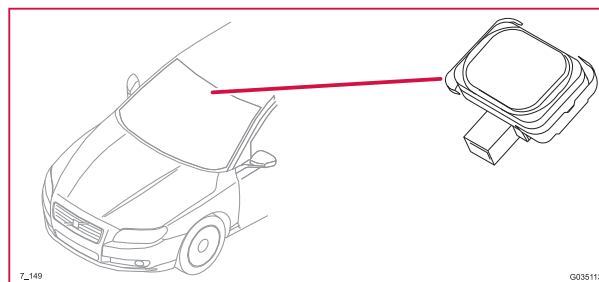


7/130 Givare bränslenivå ejektorsida

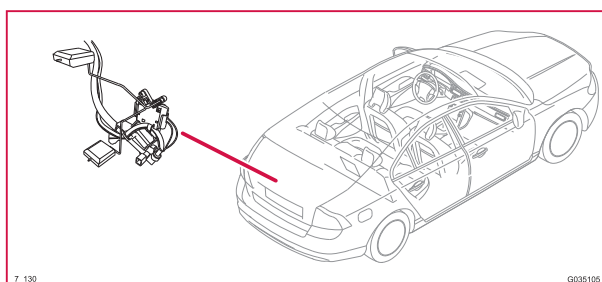


7/154 Givare bränsletemperatur

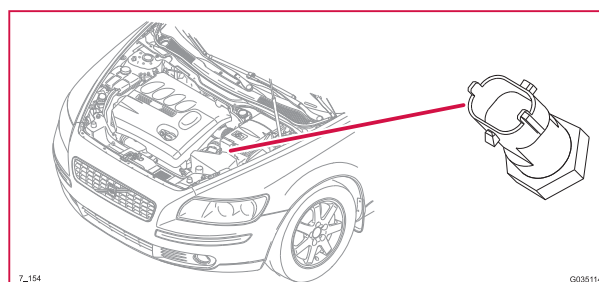


**7/131-
7/134 Sensor parkeringsassistans bak**

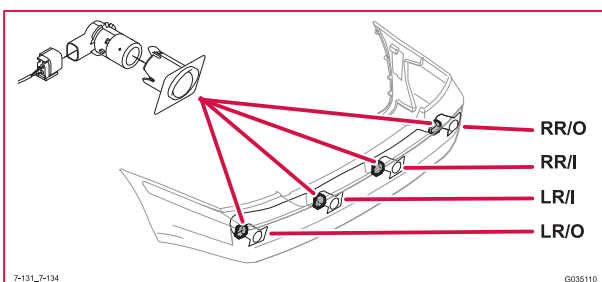


7/156 Tryck- och temperaturgivare bränsle

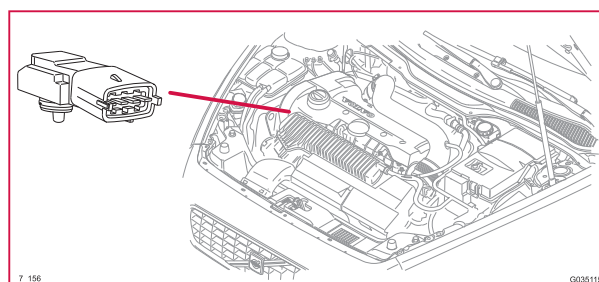


7/138 Avgastryckgivare

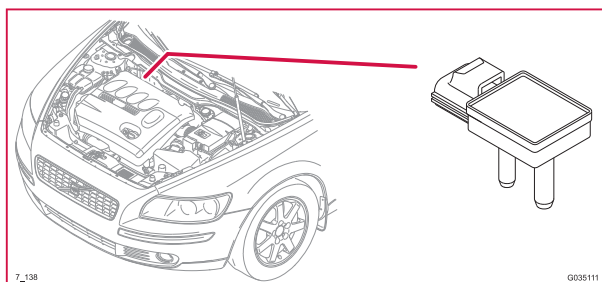


7/159 Luftkvalitäsensör (AQS)

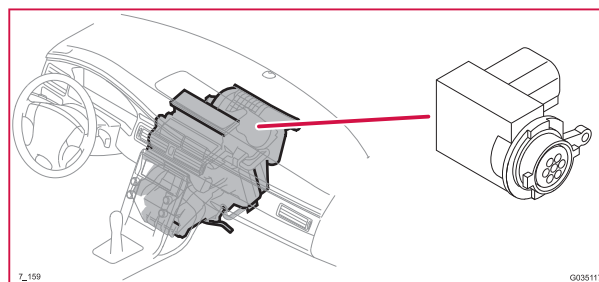

7/143 Givare bränslenivå pumpsida

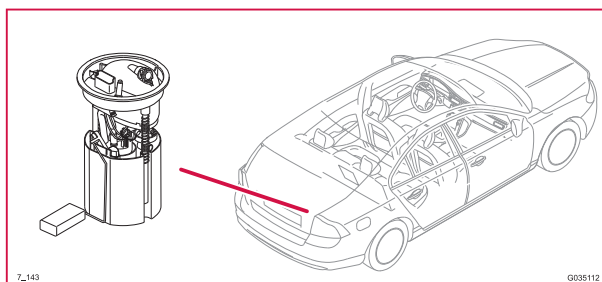


7/162 Tryckgivare bränslerör

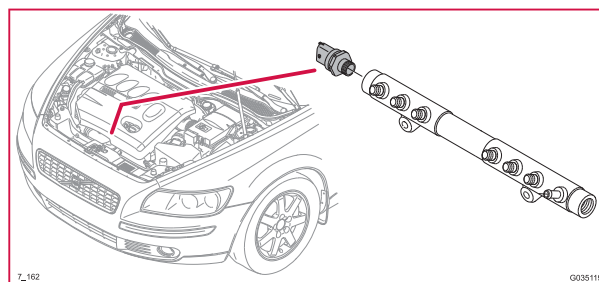


Komponentbilder

7/164 - 7/199


7/164 Stabilitetssensor (BSC)

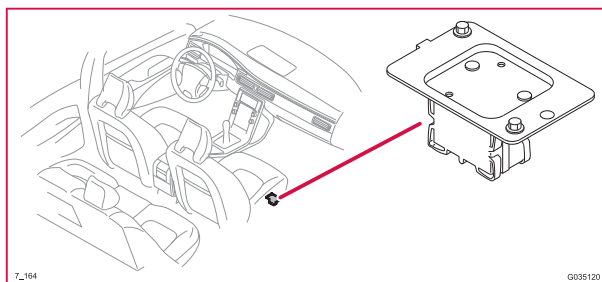


7/190 Temperaturgivare katalysator

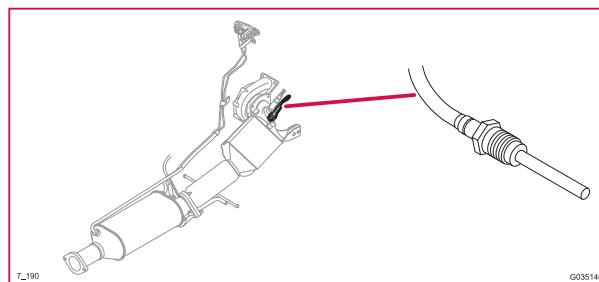


7/165 Tryck- och temperaturgivare inloppsrör, Diesel

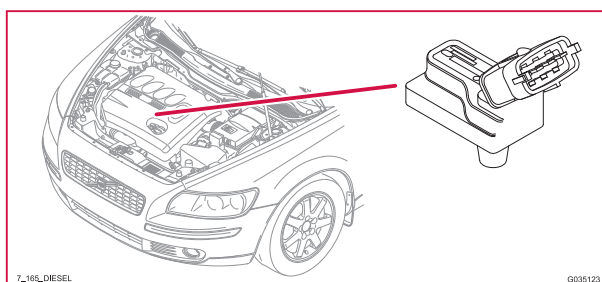


7/191 Temperaturgivare partikelfilter

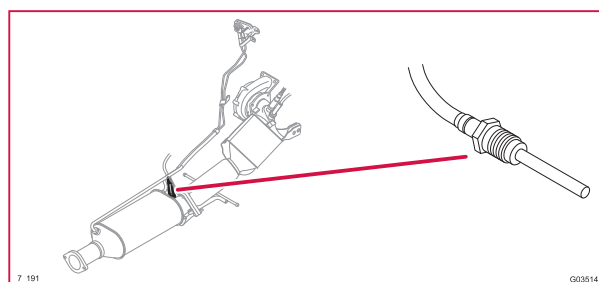


7/165 Tryck- och temperaturgivare inloppsrör, 6-Cyl.

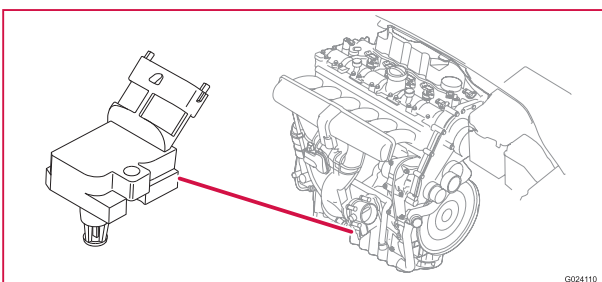


7/194 Givare bältesrulle förare

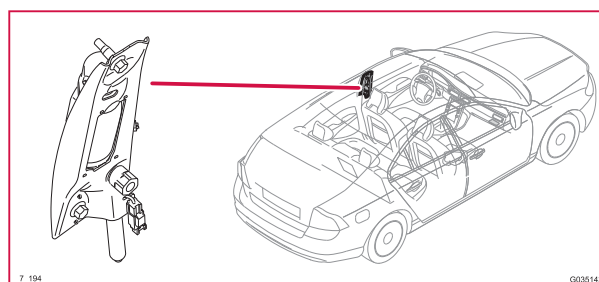


7/173 Lägesgivare kamaxel utloppssida, Diesel

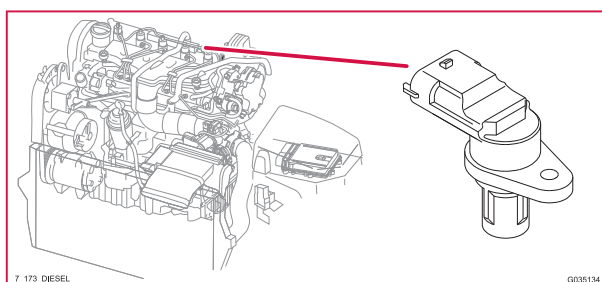


7/195 Givare bältesrulle passagerare

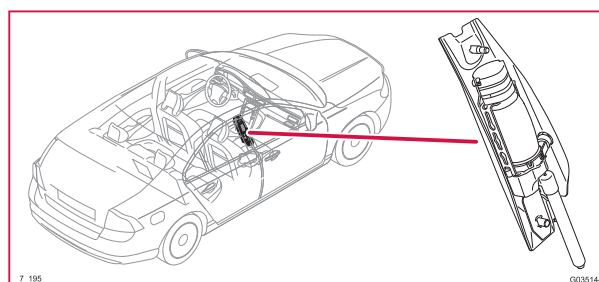

7/175 Viktsensor passagerarstol, bältespåminnare

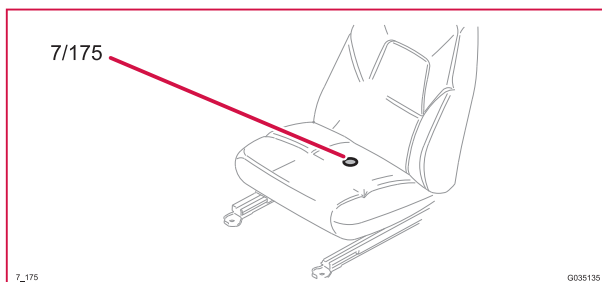


7/199 Ultraljudsgivare (IMS)

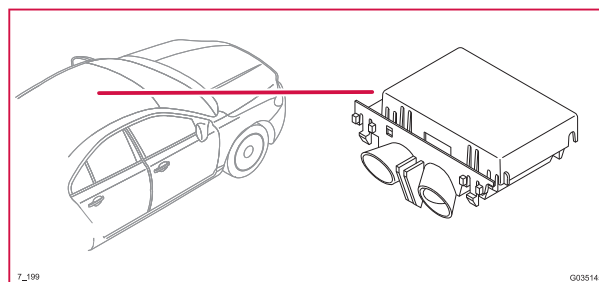


Komponentbilder 7/200 - 7/227B

7/200 Givare kylartemperatur, 6-Cyl.

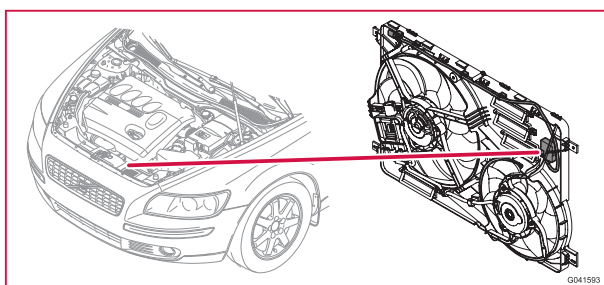


7/210-


7/213 Däcktryckssensor

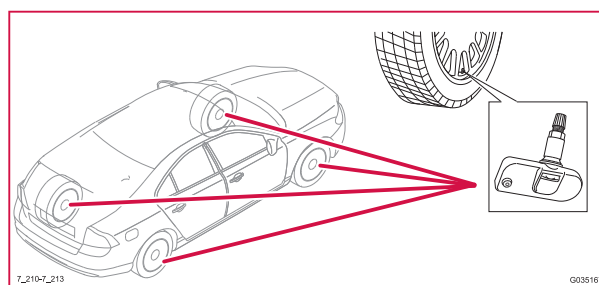

7/203 Framåtriktad radar (FLR)

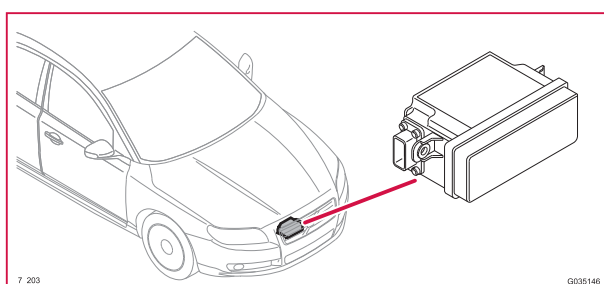


7/214 Hjärtslagssensor (HBS)

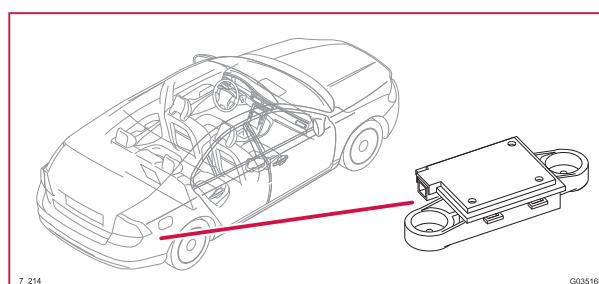


7/204-


7/207 Sensor parkeringsassistans fram

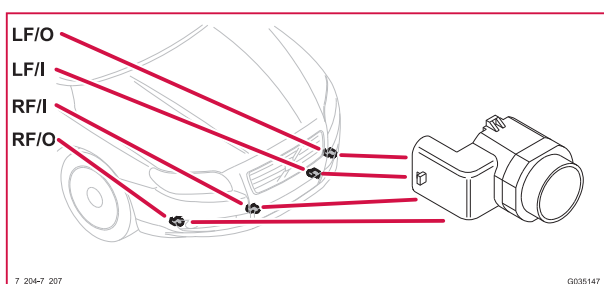


7/220 Reglerventil

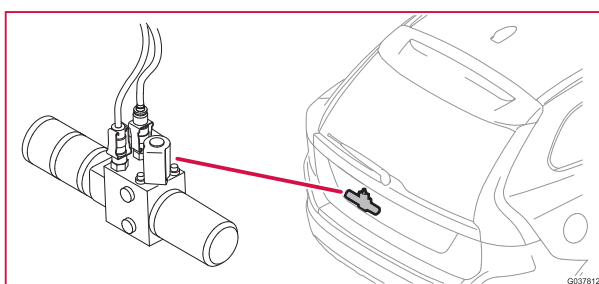


7/208 Sidokrockgivare framdörr vänster

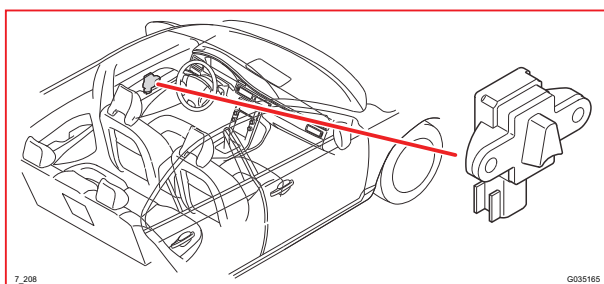


7/227A Klämsensor baklucka höger

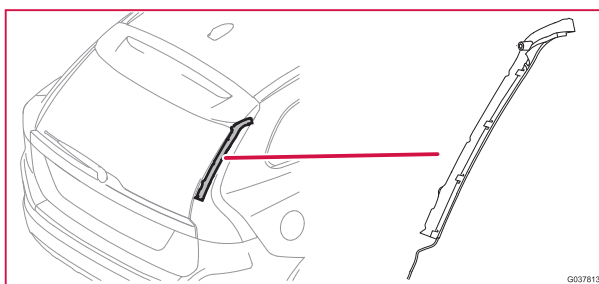

7/209 Sidokrockgivare framdörr höger

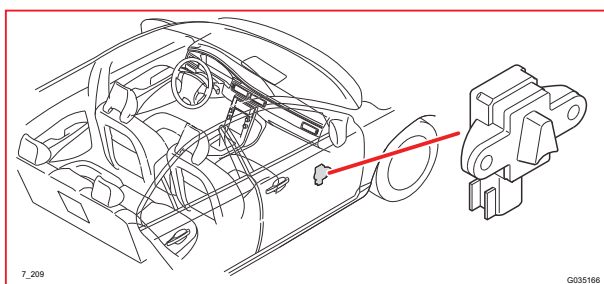


7/227B Klämsensor baklucka vänster

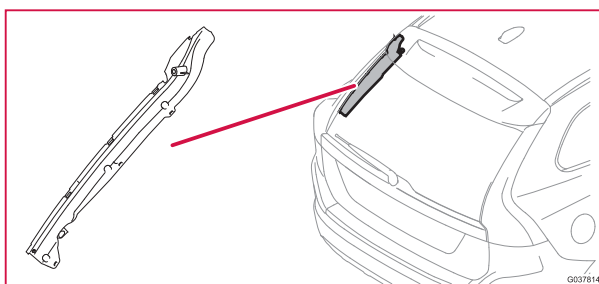


Komponentbilder

7/238 - 8/28


7/238 Givare alkoholås

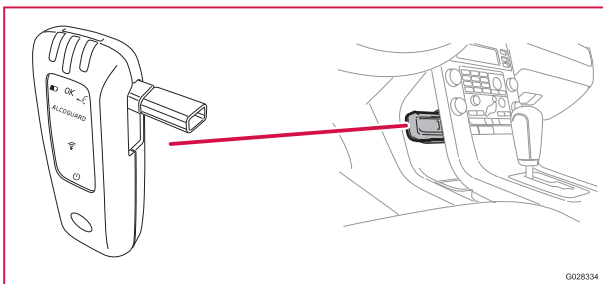


8/20 Stötdämpare Four-C fram vänster

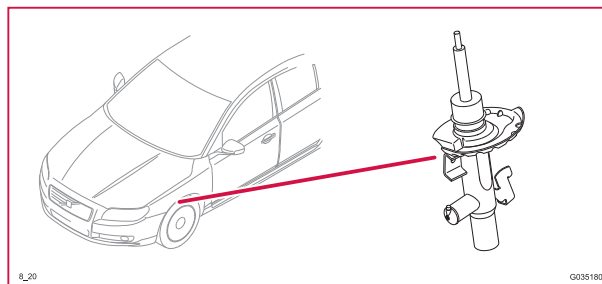


7/240 Batteriövervakningssensor (BMS)

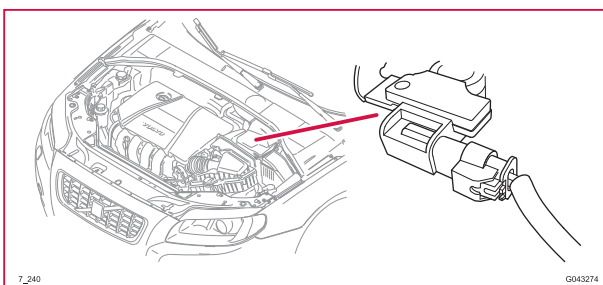


8/21 Stötdämpare Four-C fram höger

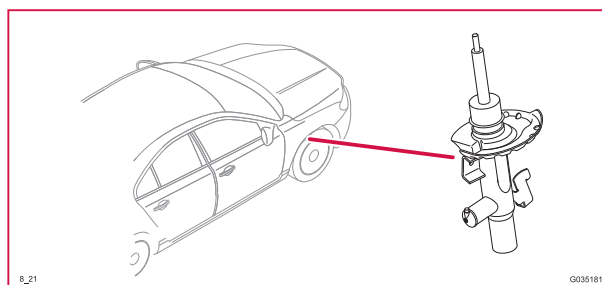


8/3 Magnetkoppling klimatanläggning

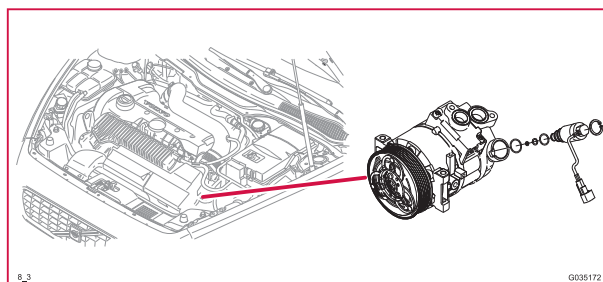


8/22 Stötdämpare Four-C bak vänster

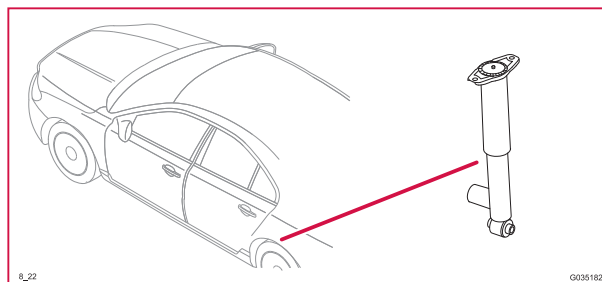


8/6-11 Insprutningsventiler

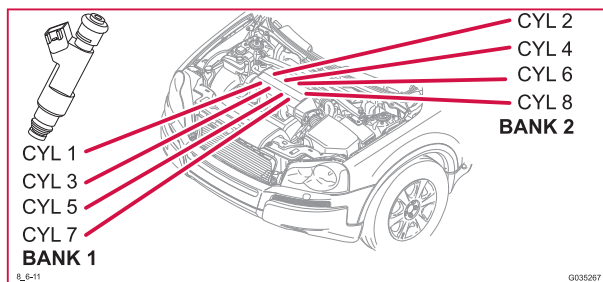


8/23 Stötdämpare Four-C bak höger

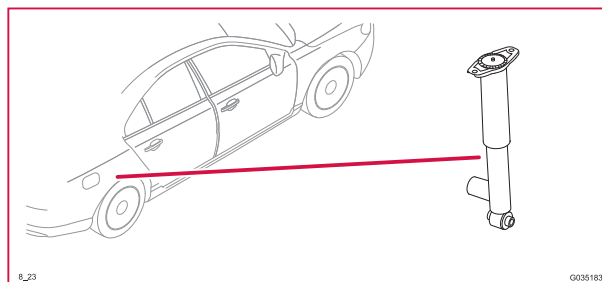

8/18 EVAP-ventil, 6-Cyl.

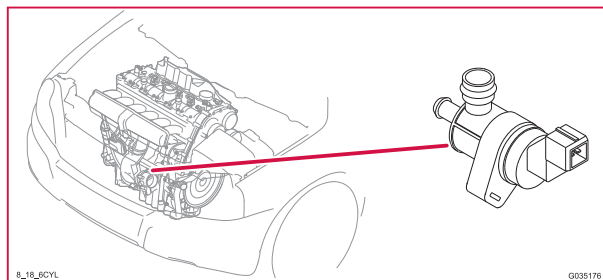


8/28 Turboreglerventil

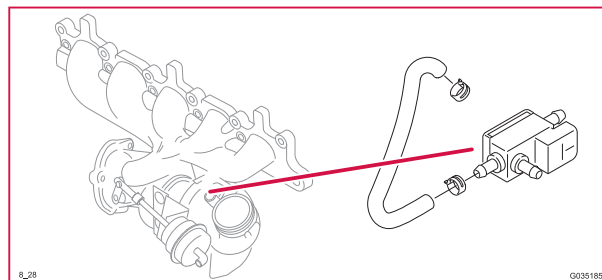


Komponentbilder

8/30 - 8/40


8/30 Tändare krockkudde förarsida steg 1

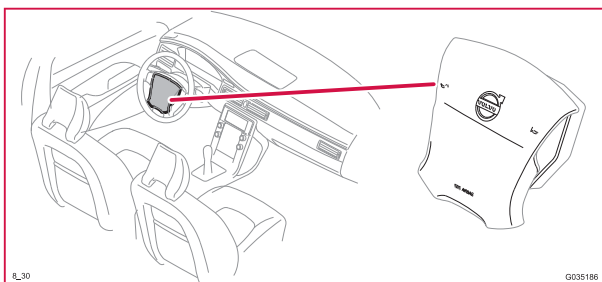


8/36 Solenoid växlingsspärr

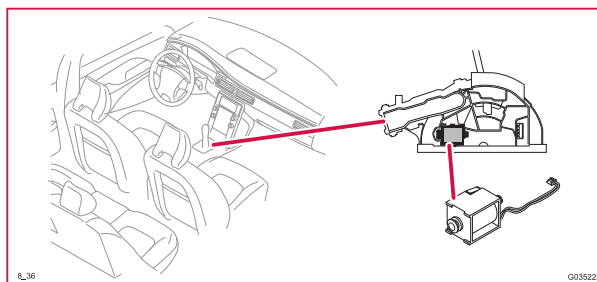


8/31 Tändare krockkudde passagerarsida steg 1

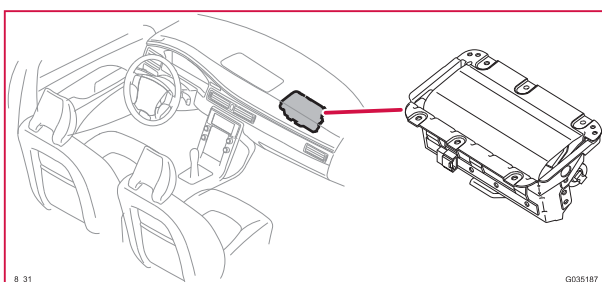


8/37 Automatväxellåda

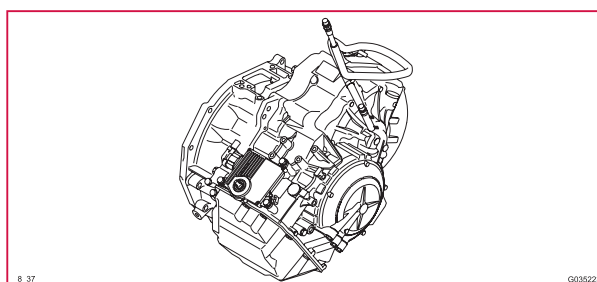


8/32 Tändare krockkudde passagerarsida steg 2

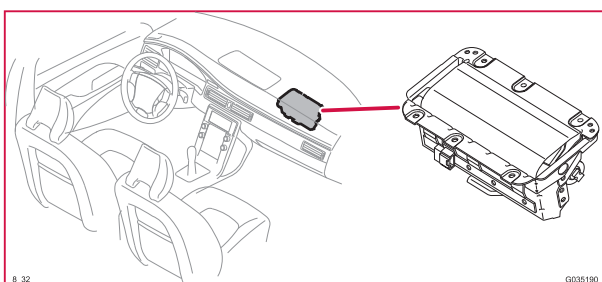


8/38 Växlingssolenoid 1

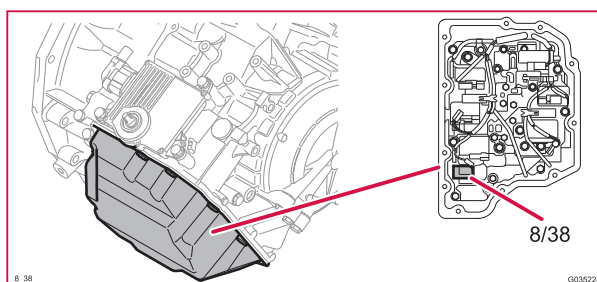


8/33 Tändare bältessträckare förare

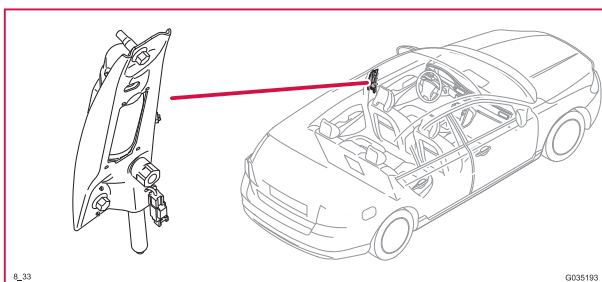


8/39 Växlingssolenoid 2

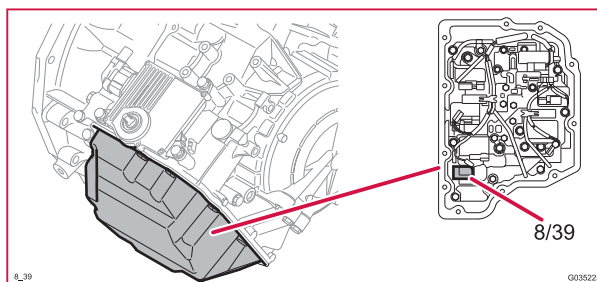


8/34 Tändare bältessträckare passagerare

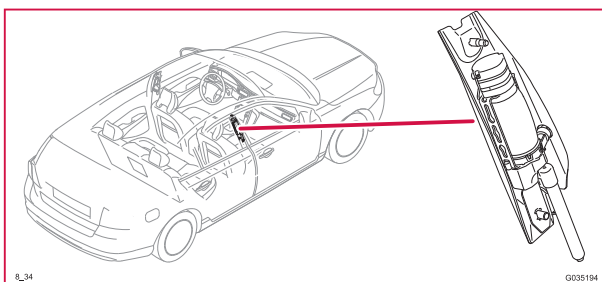


8/40 Lock-up solenoid

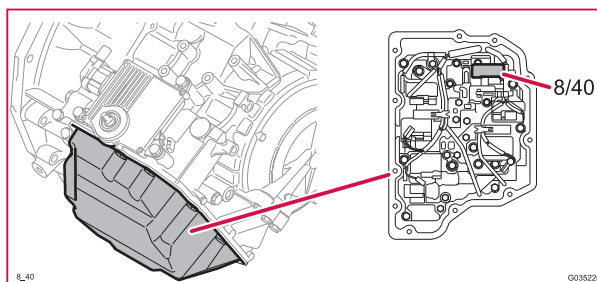


8/46 Aktiveringsenhet DSTC

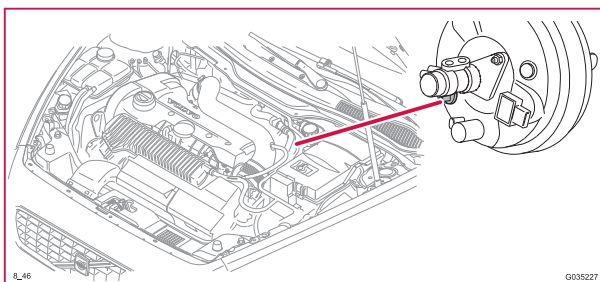


8/56 Tändare bältessträckare bak höger

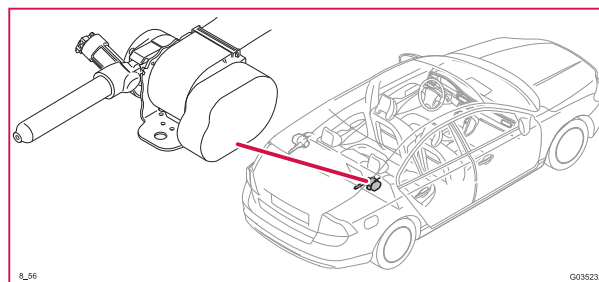


8/48 Automatiskt avbländande backspegel

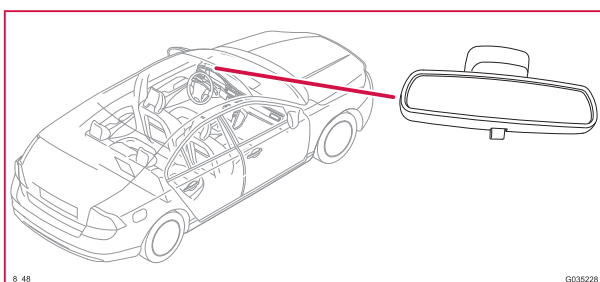


8/61 Tändare krockkudde förarsida steg 2

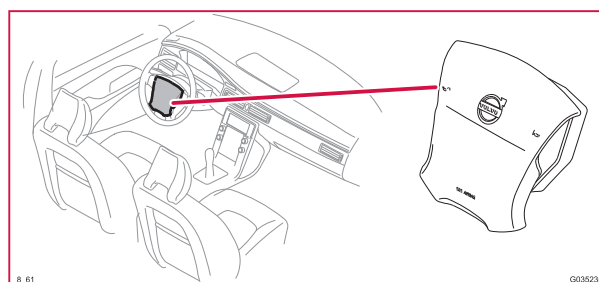


8/51 Tändare sidokrockkudde fram förarstol

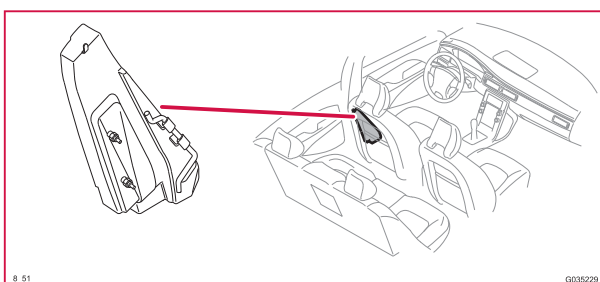


8/62 Tändare bältessträckare mittplats bak

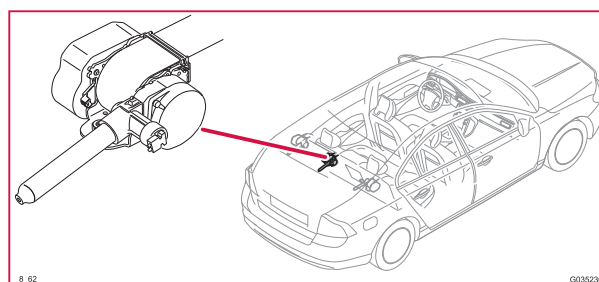


8/52 Tändare sidokrockkudde fram passagerarstol

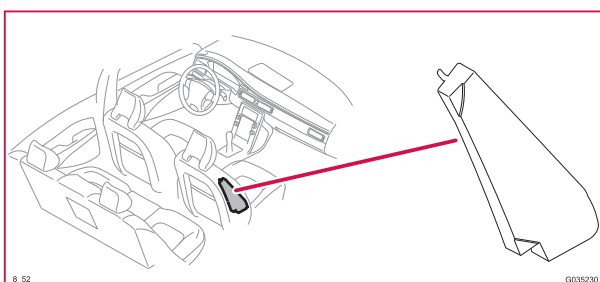


8/66 Tändare krockgardin vänster

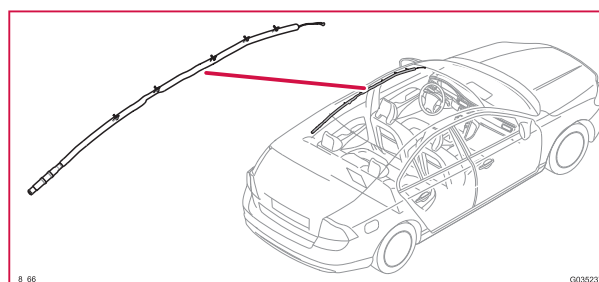


8/55 Tändare bältessträckare bak vänster

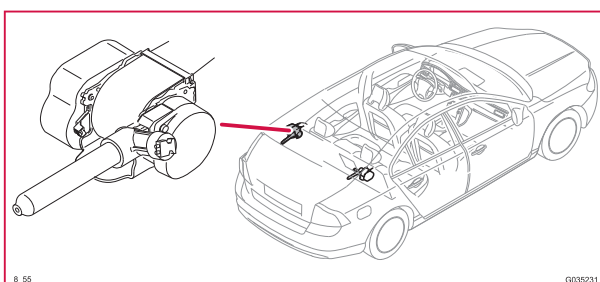

8/67 Tändare krockgardin höger

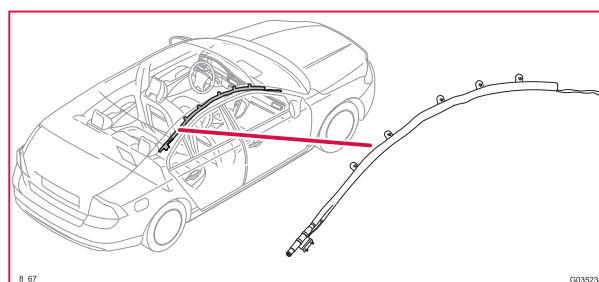


8/68 Avlastningsventil

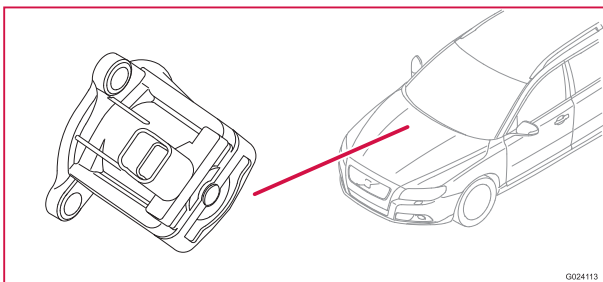


G024113

8/93 Bältesförsträckare midja passagerare

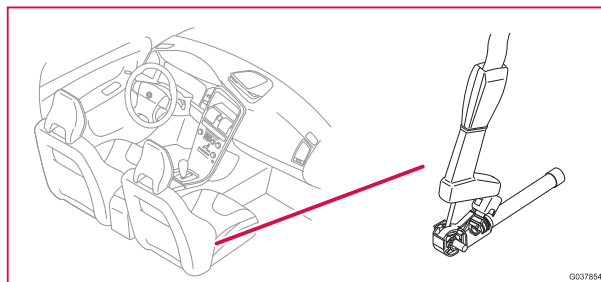

G037854


8/71 Trottelsolenoid

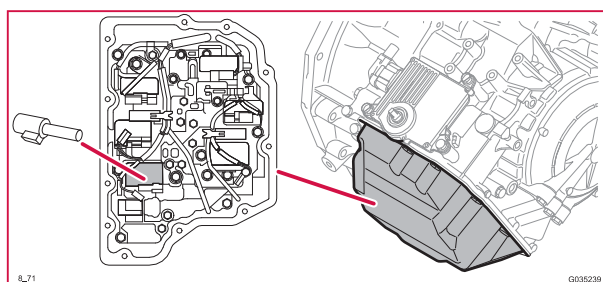

8_71

G035239


8/98 Reglerventil bränsletryck

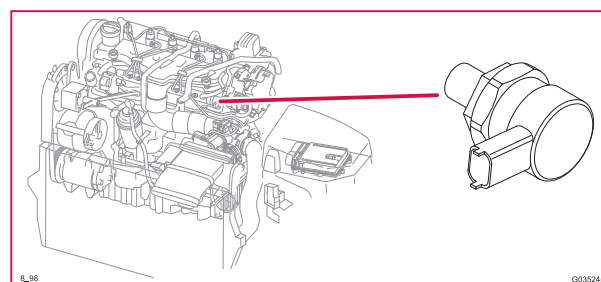

8_98


G035245

8/77 Reglerventil bränslevolym

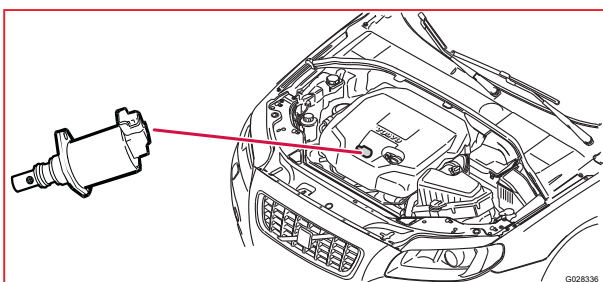

G028336


8/99 Tändare styrkolonn

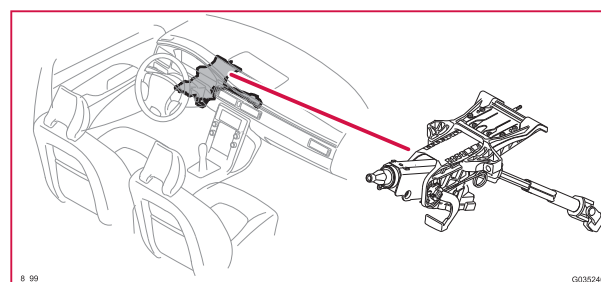

8_99

G035246


8/84 Brytare vakuumpump

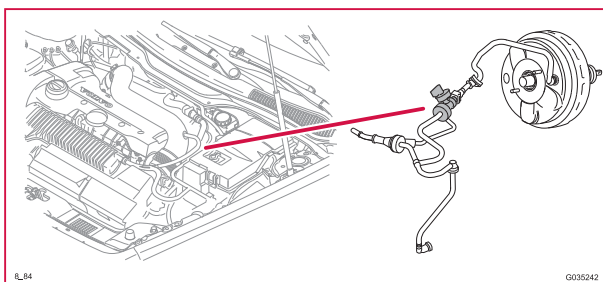

8_84

G035242


8/111 Reglerventil bränsleflöde

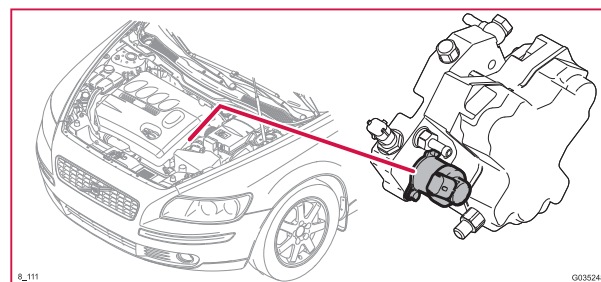

8_111


G035248

8/92 Bältesförsträckare midja förare

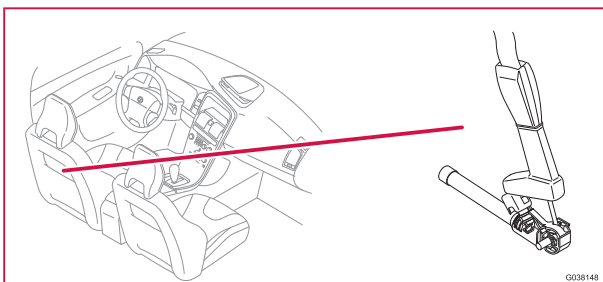

G038148

8/113 Bypassventil EGR-kylning

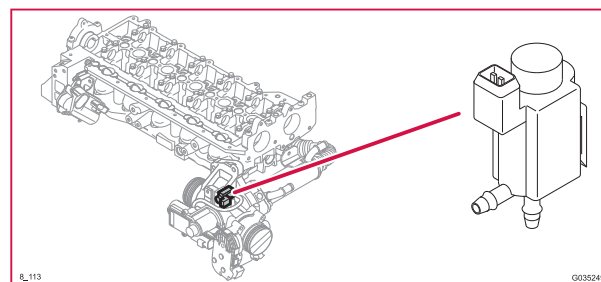


8_113

G035249


Komponentbilder

8/120 - 9/1


8/120 EGR-ventil

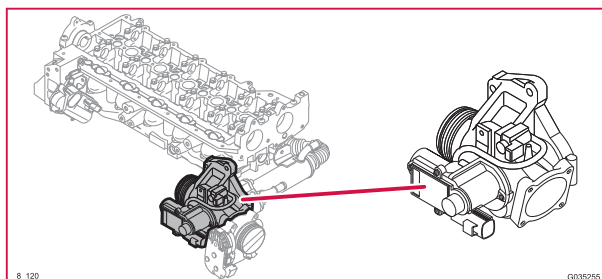


8/142 Linjärtryckssolenoid SLB1

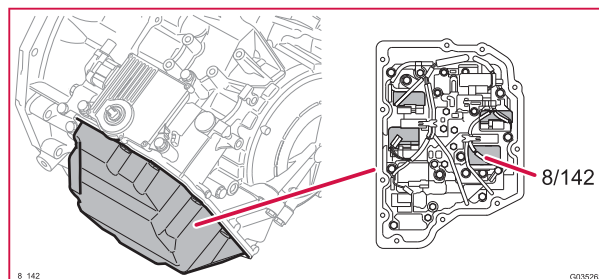


8/124 Tändare krockkudde passagerarsida steg 3

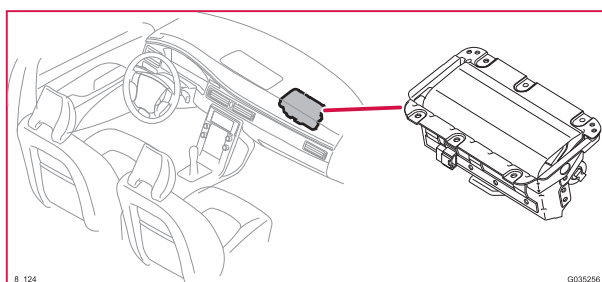


8/143 Linjärtryckssolenoid SLC1

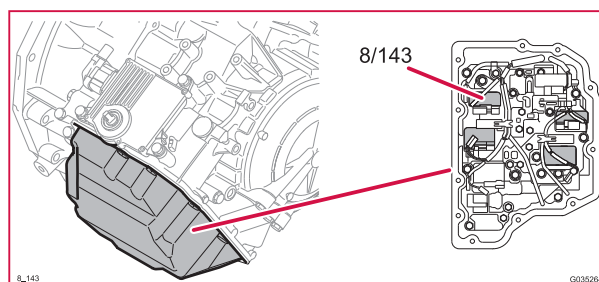


8/128 Bälteskraftbegränsare förare

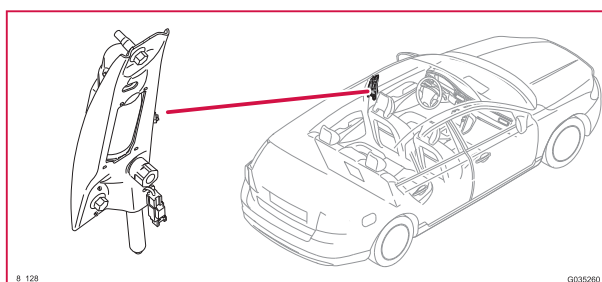


8/144 Linjärtryckssolenoid SLC2

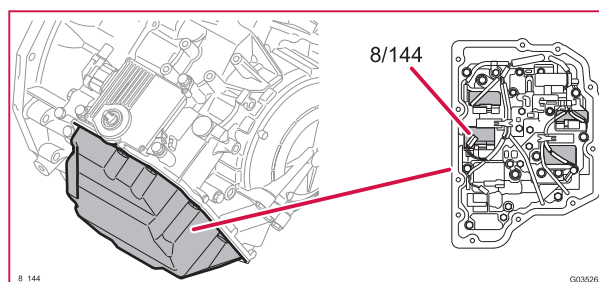


8/129 Bälteskraftbegränsare passagerare

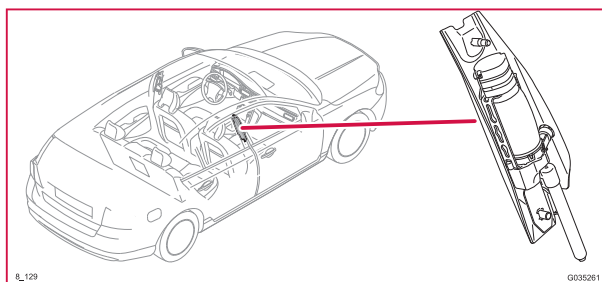


8/145 Linjärtryckssolenoid SLC3

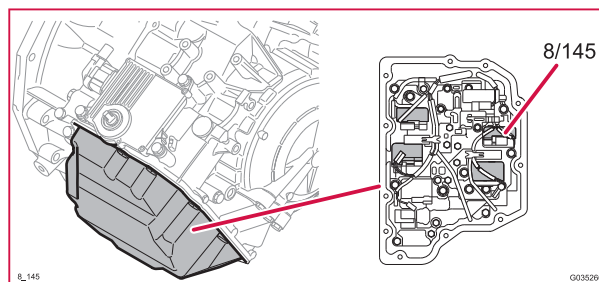

8/134 Solenoid backspärr, manuell

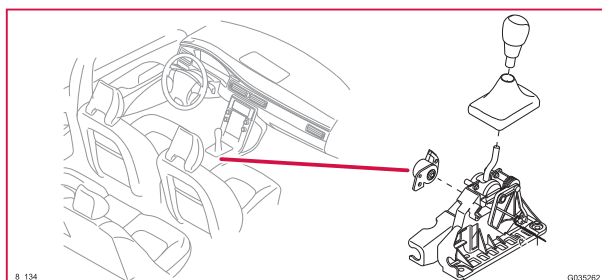


9/1 Uttag 12 V fram

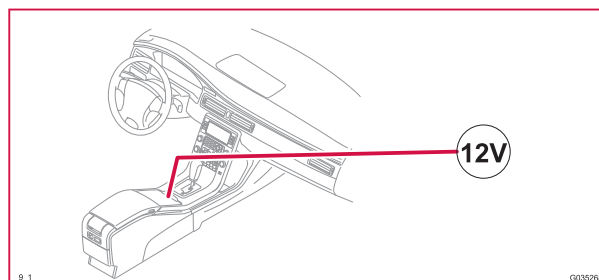


Komponentbilder

9/2 - 9/16


9/2 Eluppvärmd bakruta

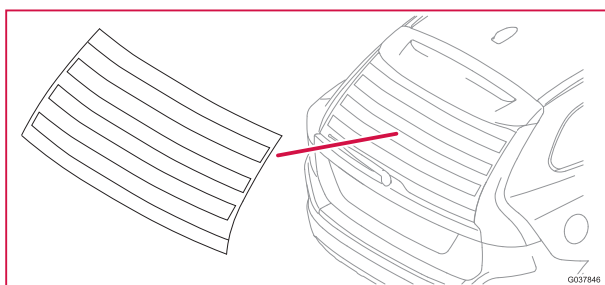


9/12 Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida

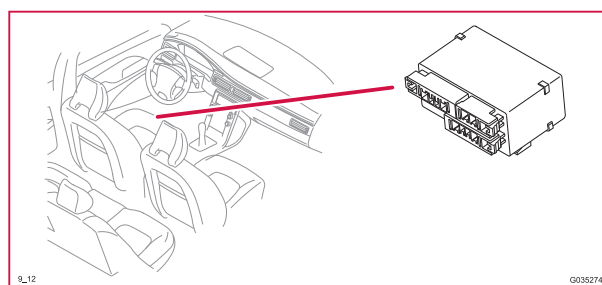


9/8 Värmeelement sits baksäte vänster

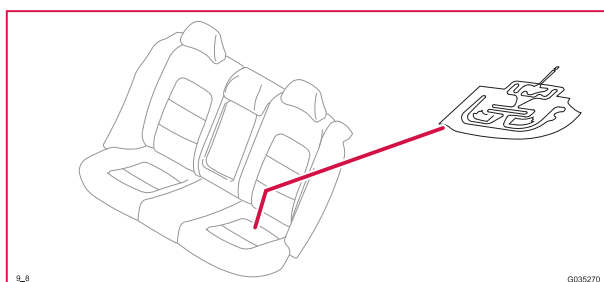


9/13 Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida

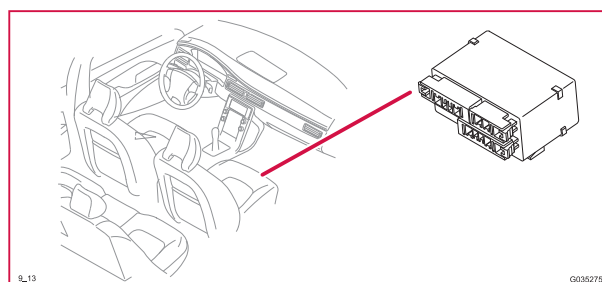


9/9 Värmeelement ryggstöd baksäte vänster

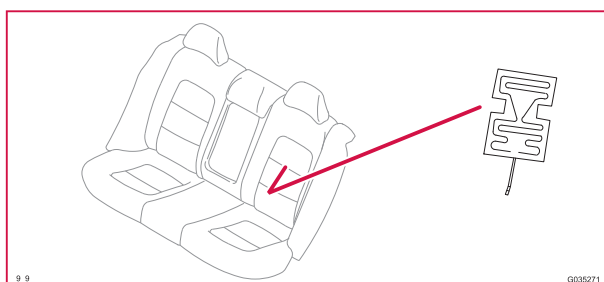


9/14 Styrenhet sätesvärme bak vänster

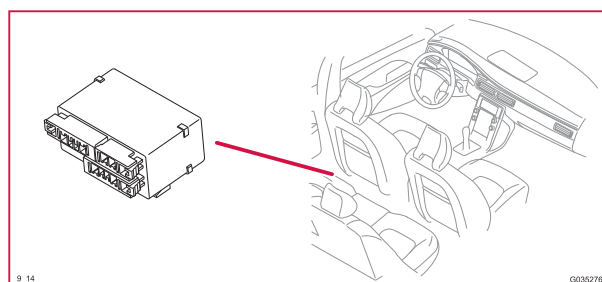


9/10 Värmeelement sits baksäte höger

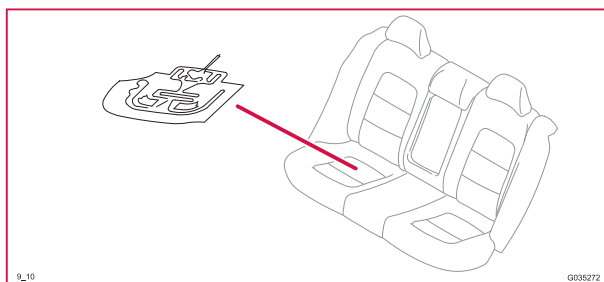


9/15 Styrenhet sätesvärme bak höger

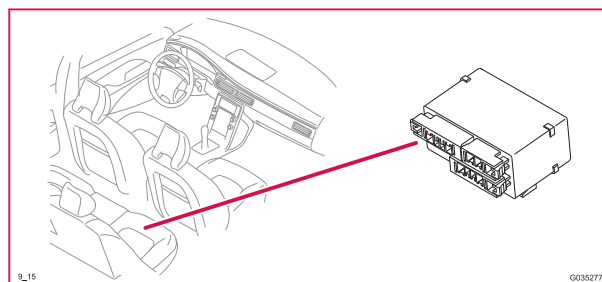

9/11 Värmeelement ryggstöd baksäte höger

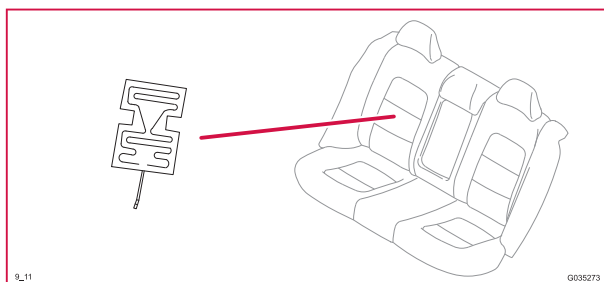


9/16 Värmeelement ryggstöd förarstol

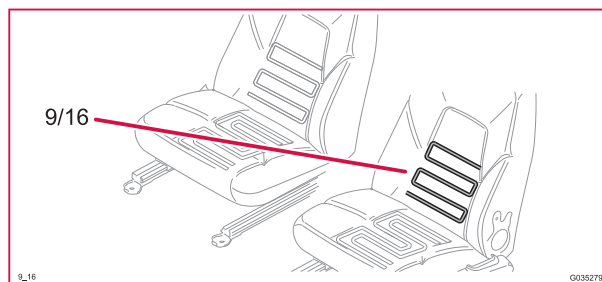


Komponentbilder

9/17 - 9/43


9/17 Värmeelement ryggstöd passagerarstol

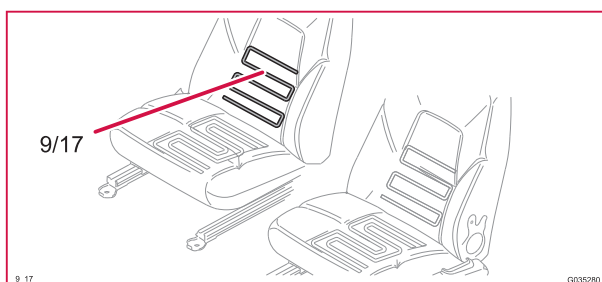


9/32 PTC-resistor vevhusventilation

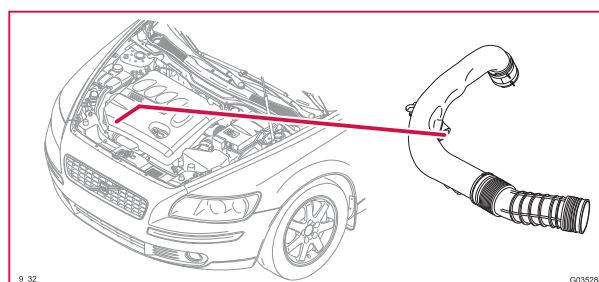


9/18 Värmeelement sits förarstol

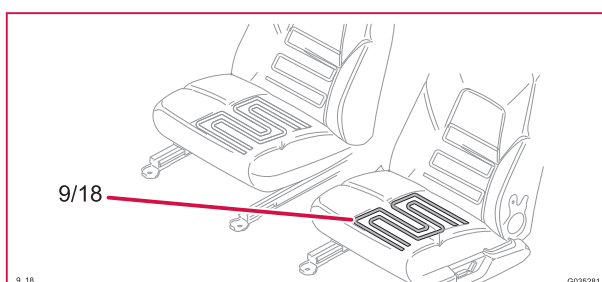


9/38 Eluppvärmt bränslefilter

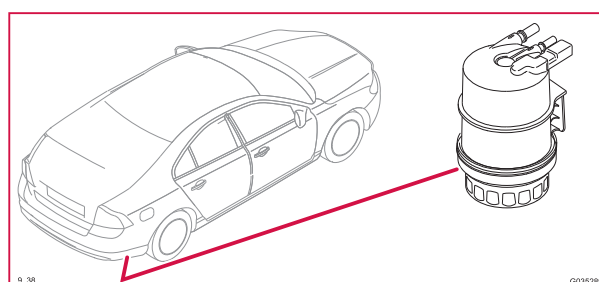


9/19 Värmeelement sits passagerarstol

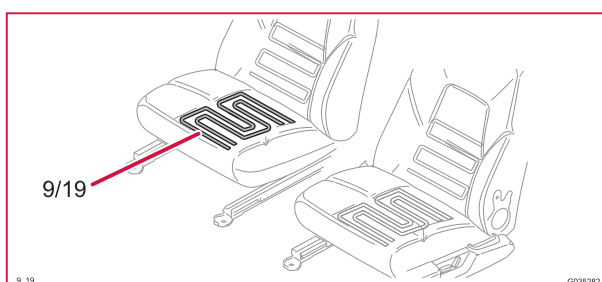


9/39 Värmeelement kamera

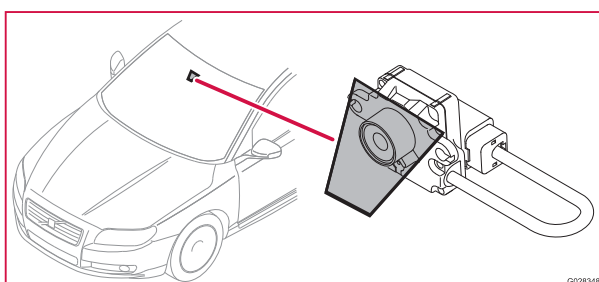


9/25 Uttag 12 V bak

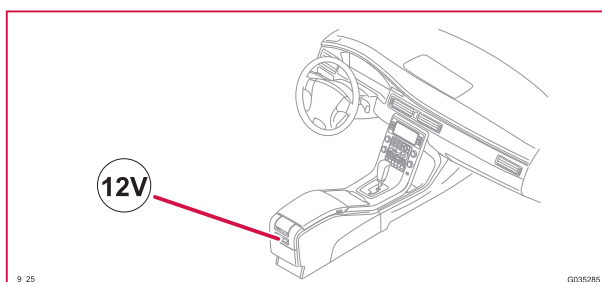


9/42 PTC-element

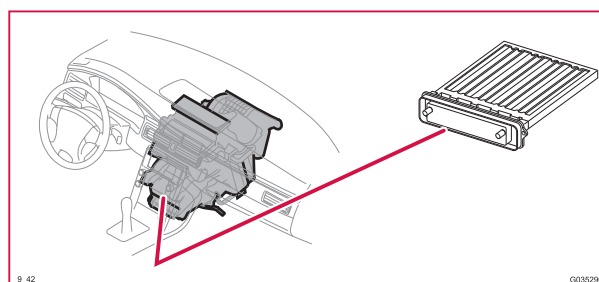

9/30 Tillskottsvärmare

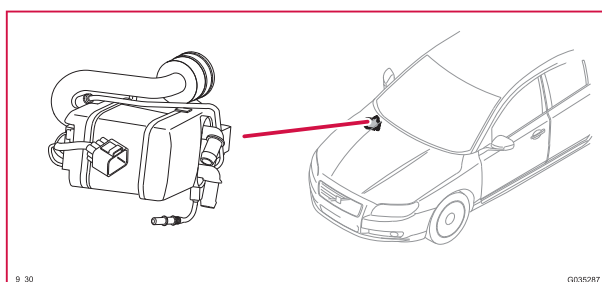


9/43 Eluppvärmt spolarmunstycke vindruta vänster

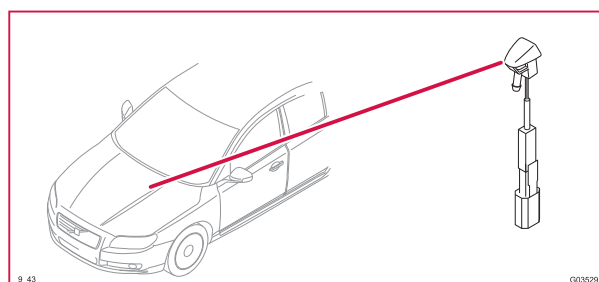


Komponentbilder

9/44 - 10/12


9/44 Eluppvärmt spolarmunstycke vindruta höger

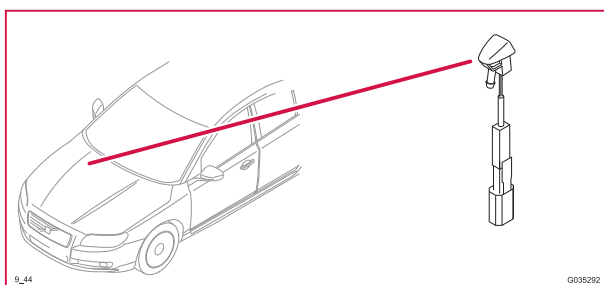


10/6 Dimljus fram höger

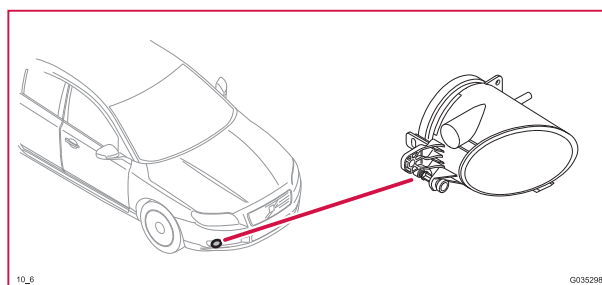


10/1 Lamphus fram vänster

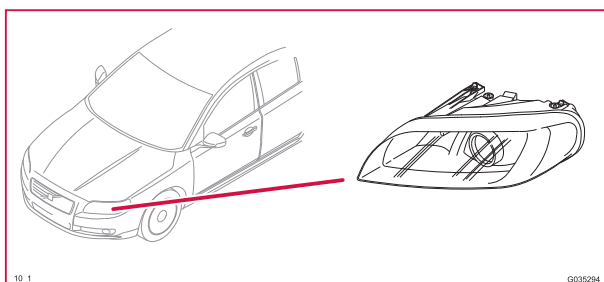


10/11 Positions-/parkeringsljus fram vänster

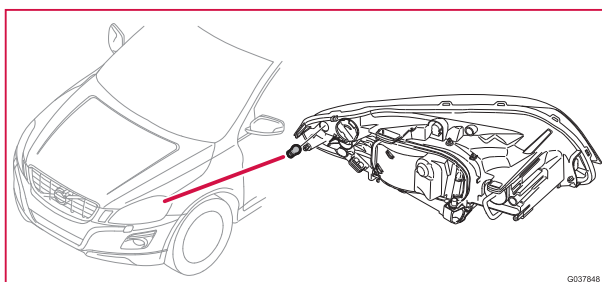


10/2 Lamphus fram höger

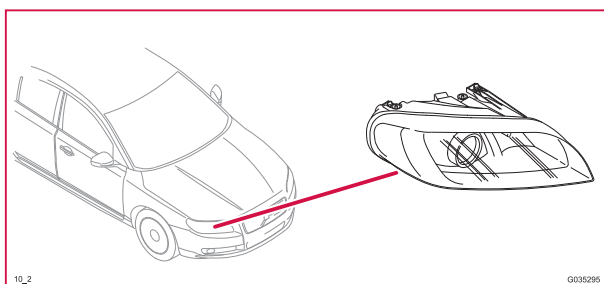


10/11 Positions-/parkeringsljus fram vänster

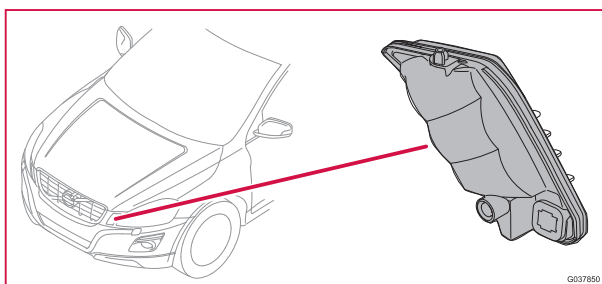


10/3 Skyltbelysning

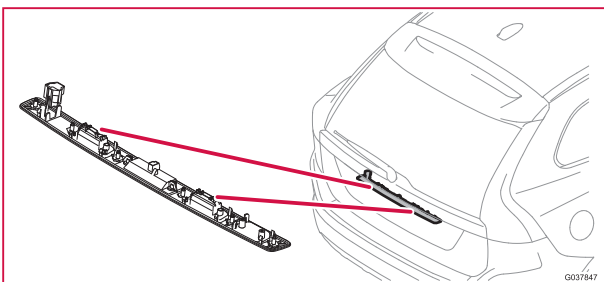


10/12 Positions-/parkeringsljus fram höger

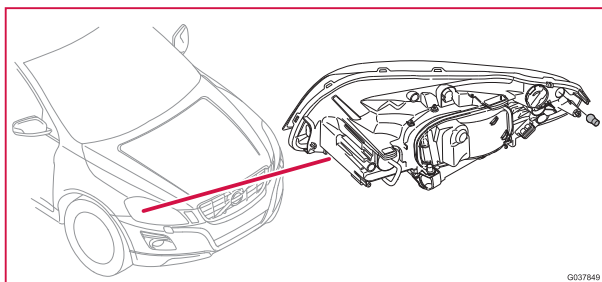

10/5 Dimljus fram vänster

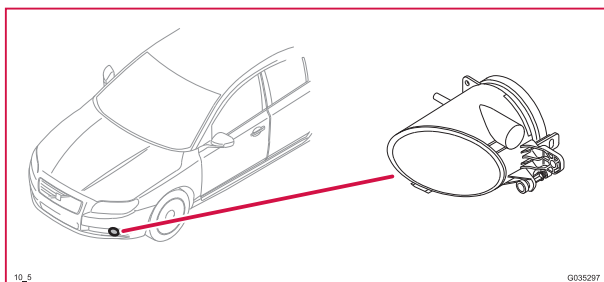


10/12 Positions-/parkeringsljus fram höger

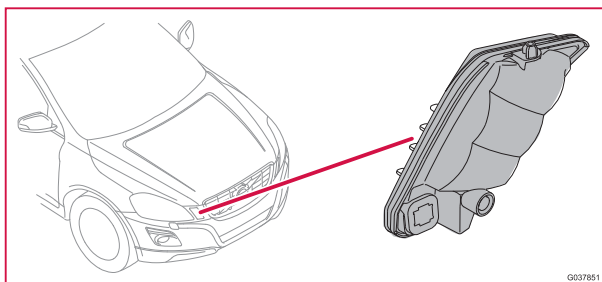


Komponentbilder 10/13 - 10/29


10/13 Körriktningsvisare fram vänster

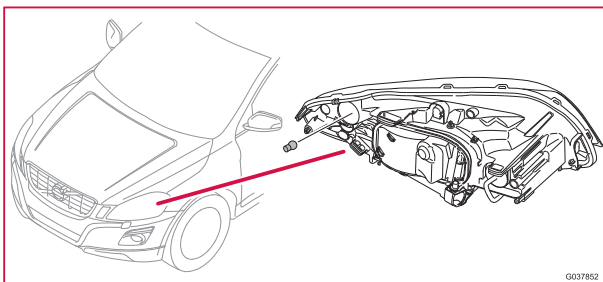


10/18 Lamphus bak vänster

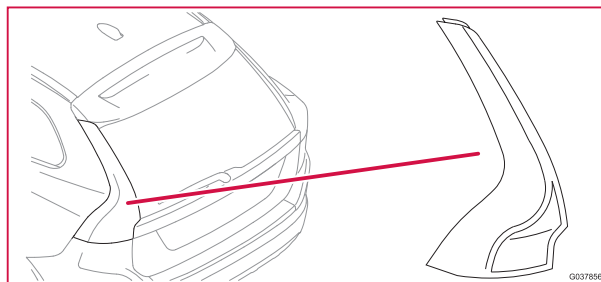


10/14 Körriktningsvisare fram höger

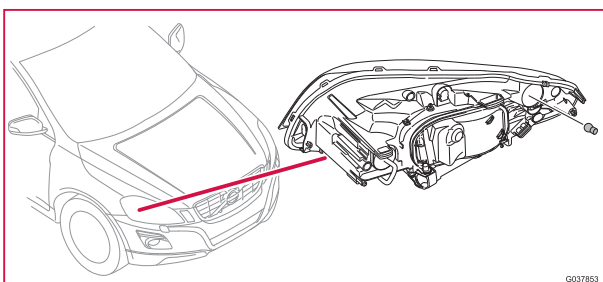


10/19 Bromsljus extra

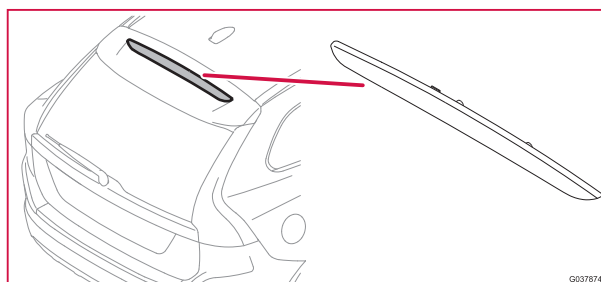


10/15 Körriktningsvisare backspegel vänster

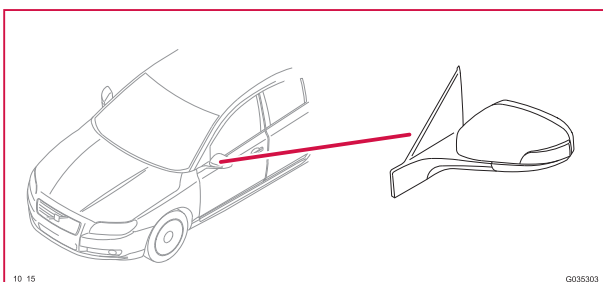


10/22 Taklampa

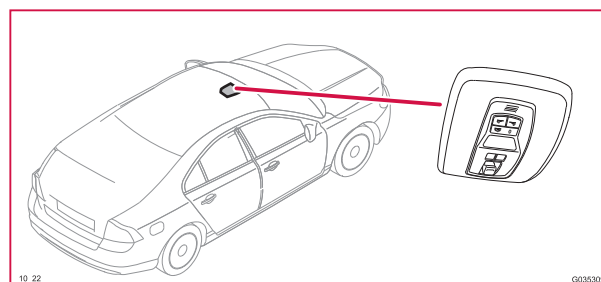


10/16 Körriktningsvisare backspegel höger

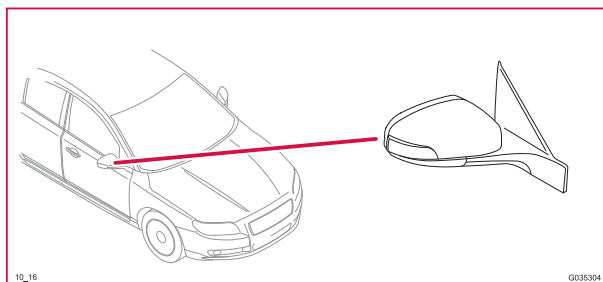


10/25 Taklampa bagagerum

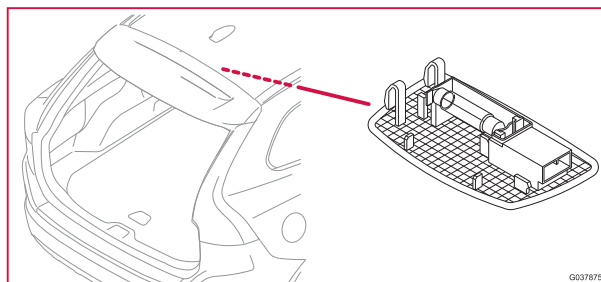

10/17 Lamphus bak höger

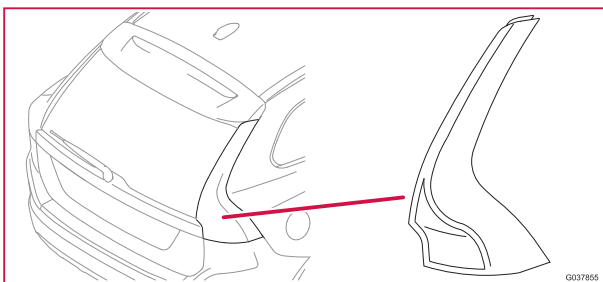


10/29 Belysning handskfack

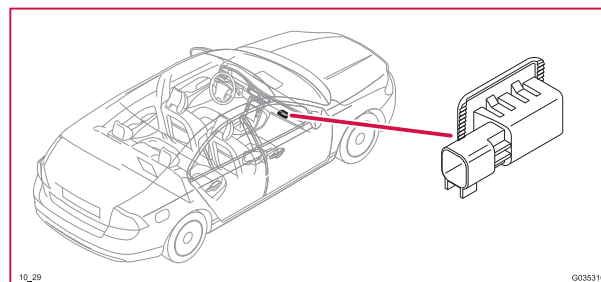


Komponentbilder

10/43 - 10/55


10/43 Bromsljus höger

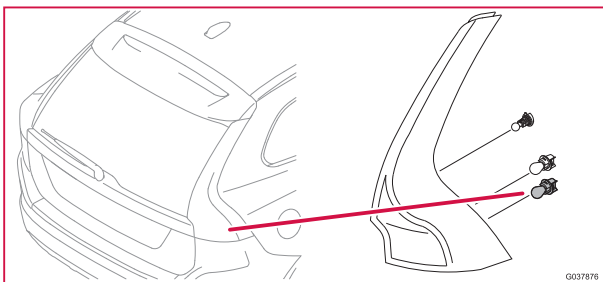


10/50 Bromsljus vänster

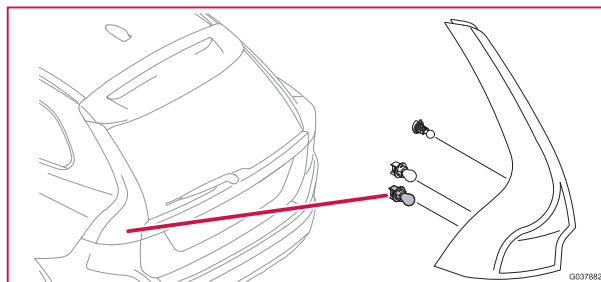


10/44 Bakljuslampa 1 höger

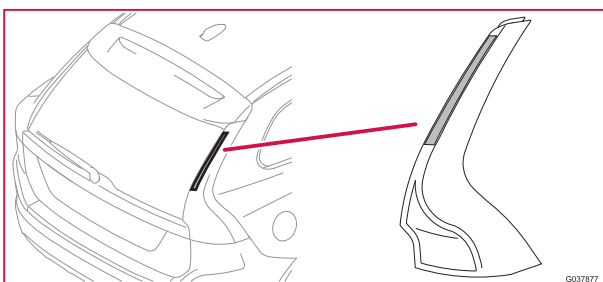


10/51 Bakljuslampa 1 vänster

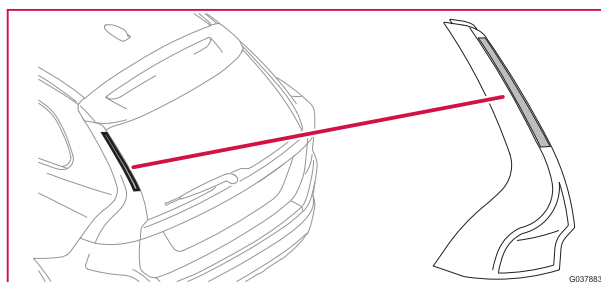


10/46 Dimljus bak höger

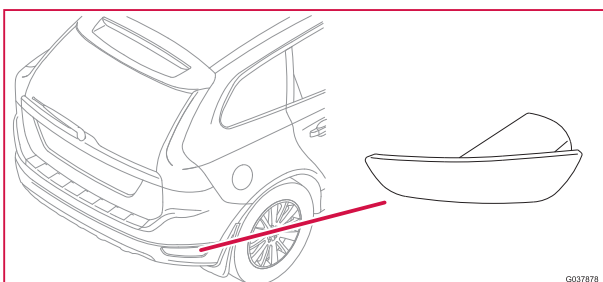


10/53 Dimljus bak vänster

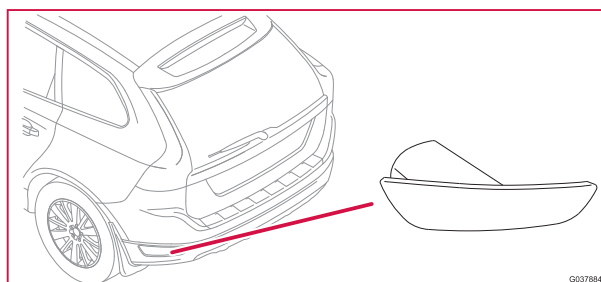


10/47 Körriktningsvisare bak höger

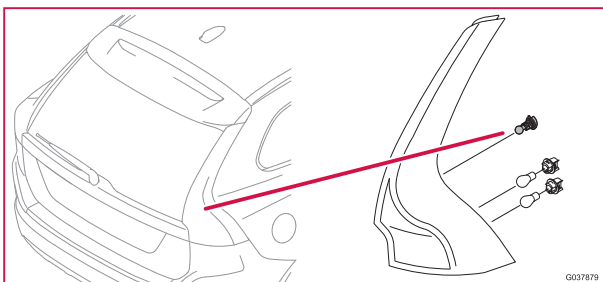


10/54 Körriktningsvisare bak vänster

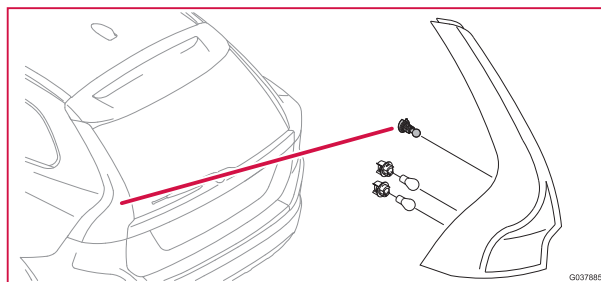

10/48 Backljus höger

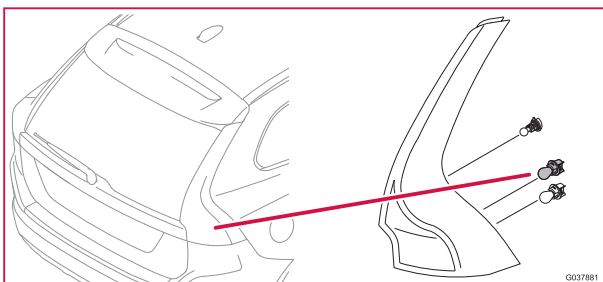


10/55 Backljus vänster

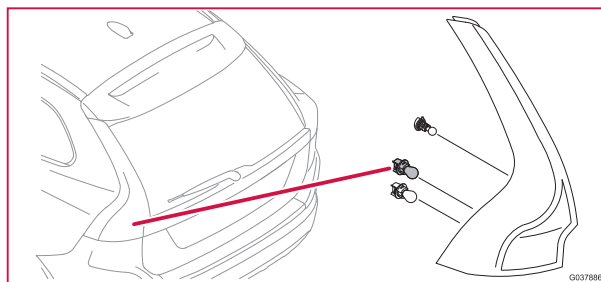


Komponentbilder 10/64 - 10/125


10/64 Helljus höger

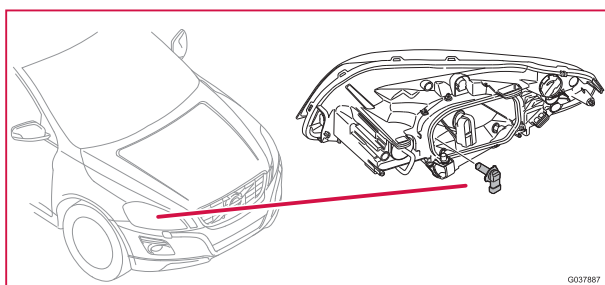


10/70 Halvljus vänster

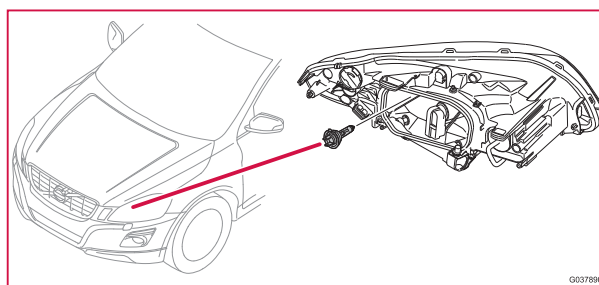


10/65 Extraljus fram höger

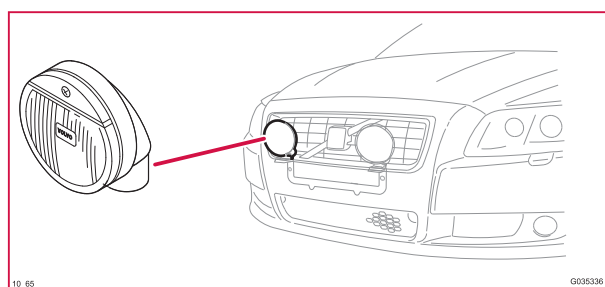


10/72 Belysning askkopp fram

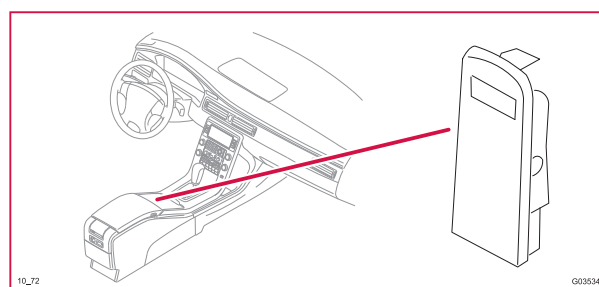


10/66 Halvljus höger

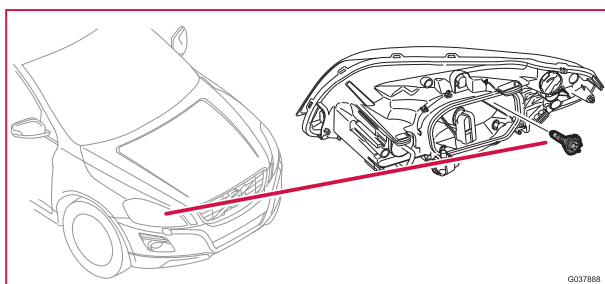


10/114 Belysning makeupspegel vänster

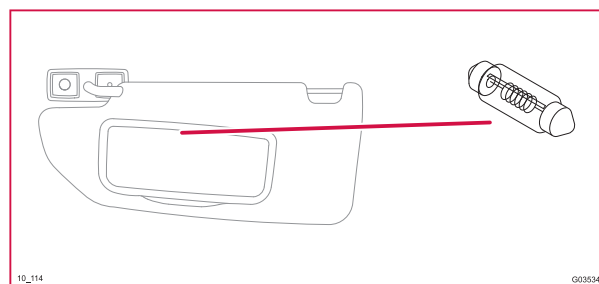


10/68 Helljus vänster

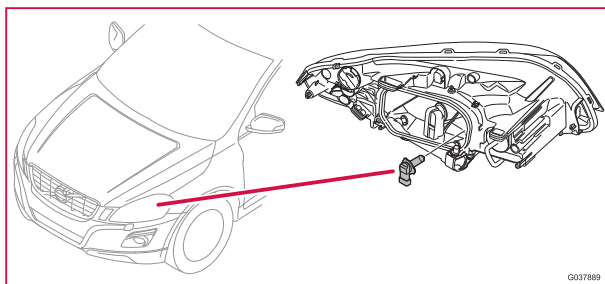


10/115 Belysning makeupspegel höger

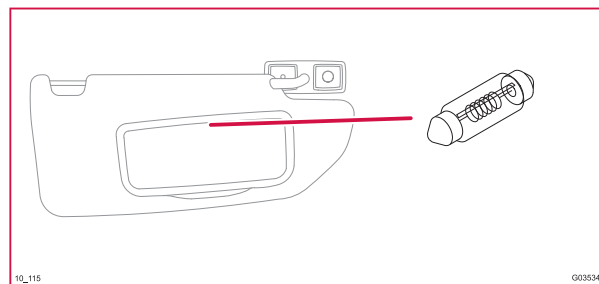

10/69 Extraljus fram vänster

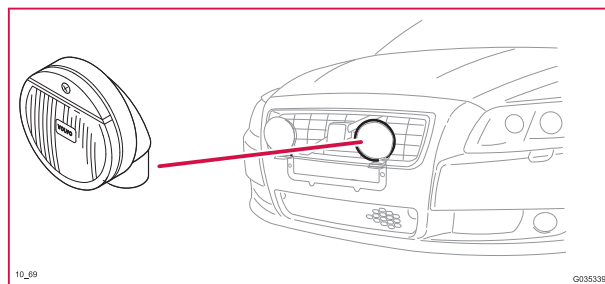


10/125 Belysning insteg fram vänster

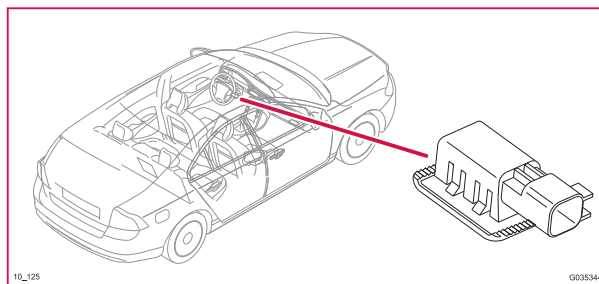


Komponentbilder 10/126 - 10/11C/nr


10/126 Belysning insteg fram höger

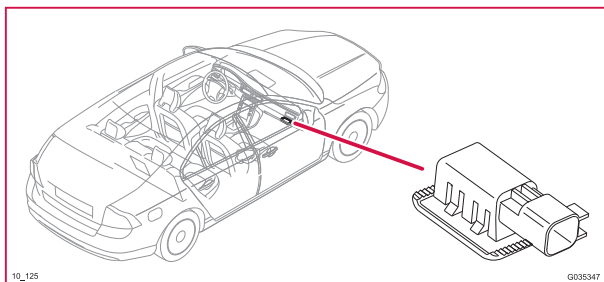


10/249 Instegslist upplýst, förarsida fram

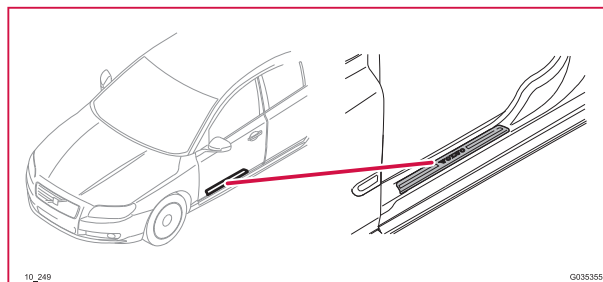


10/148 Belysning backspegel framdörr vänster

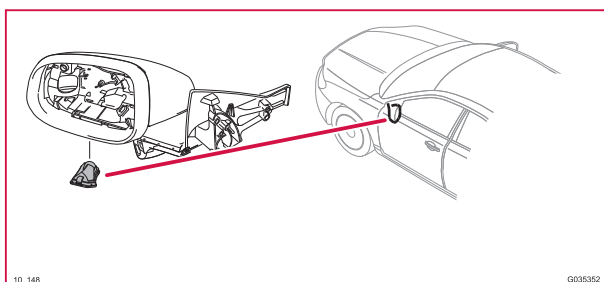


10/250 Instegslist upplýst, passagerarsida fram

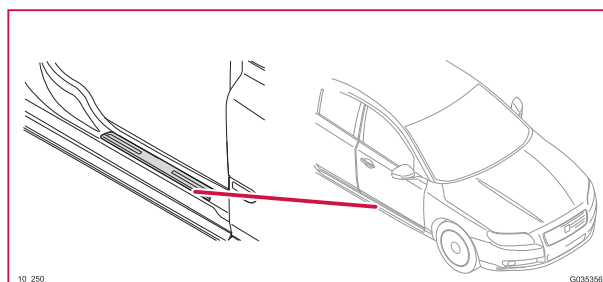


10/149 Belysning backspegel framdörr höger

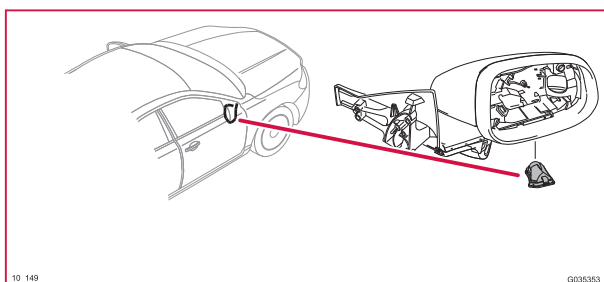


11A/nr Huvudsäkringar i elcentral motorrum

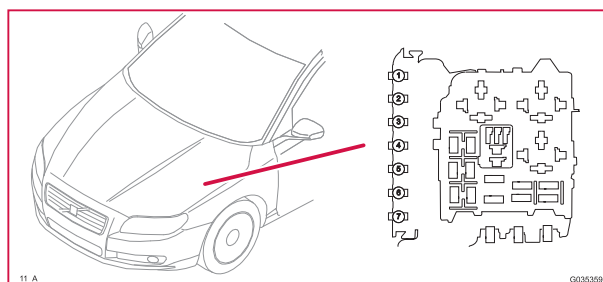


10/150A Läslampa bak

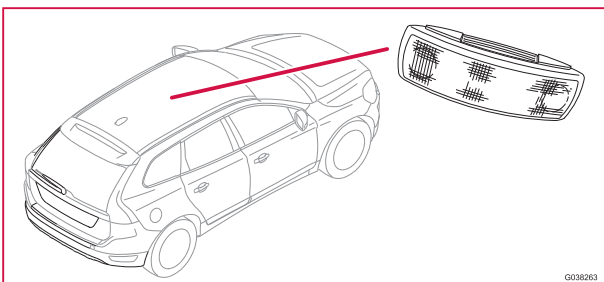


11B/nr Säkringar i elcentral motorrum

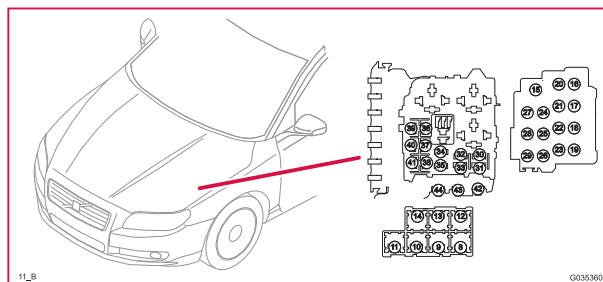

10/150B Läslampa bak

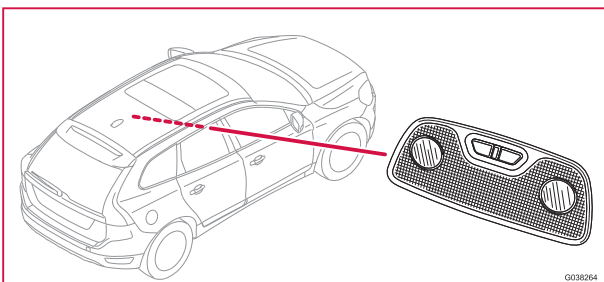


11C/nr Säkringar i elcentral kupé

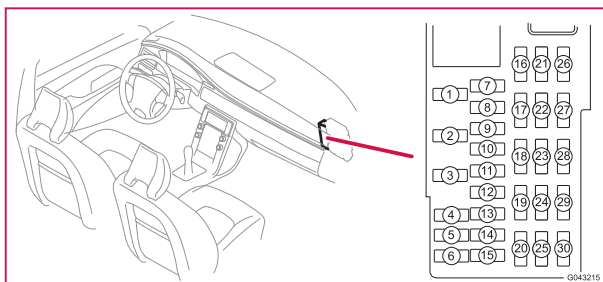


Komponentbilder

11D/A - 16/4.2


11D/A Säkringar i elcentral bagagerum

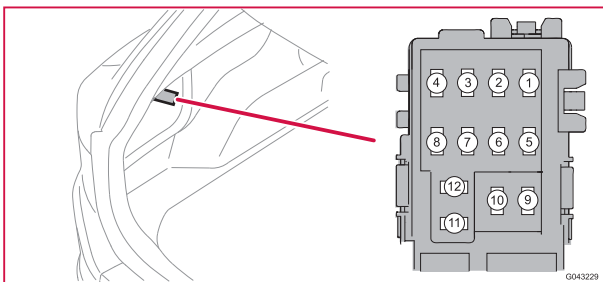


16/1 Styrenhet integrerad audio (IAM)

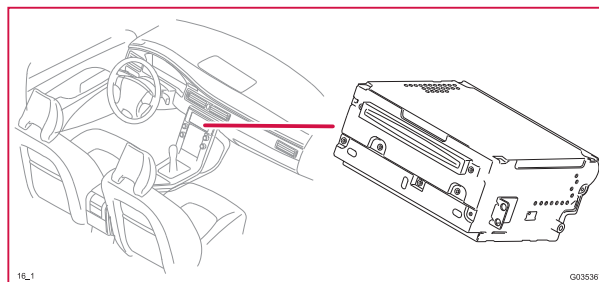


15/31 Elcentral i motorrum

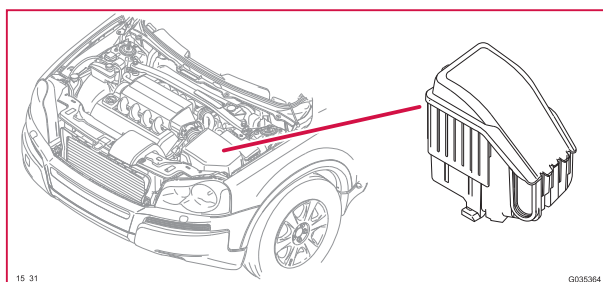


16/3.1 Högtalare framdörr höger

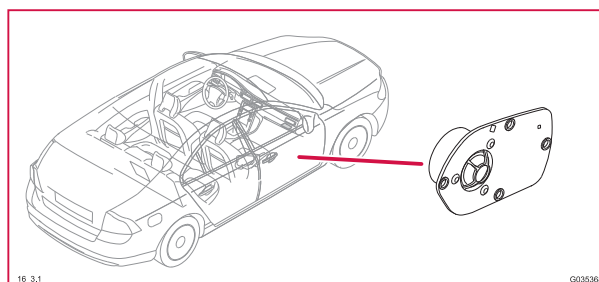


15/32 Elcentral i bagagerum

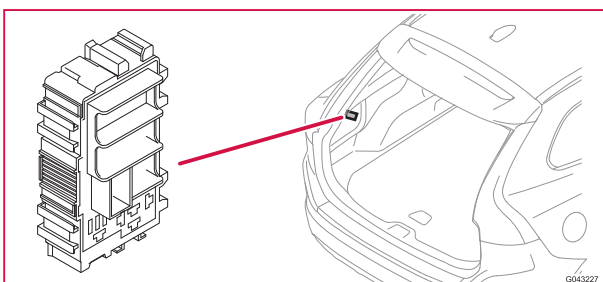


16/3.2 Högtalare framdörr höger

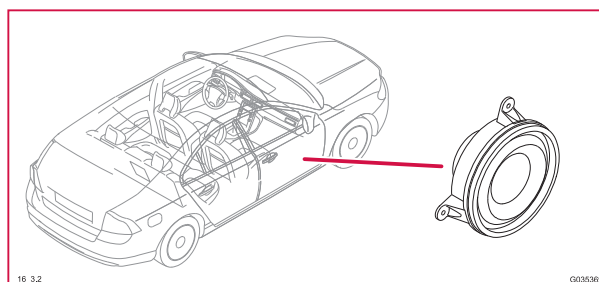


15/33 Kallzon motorrum

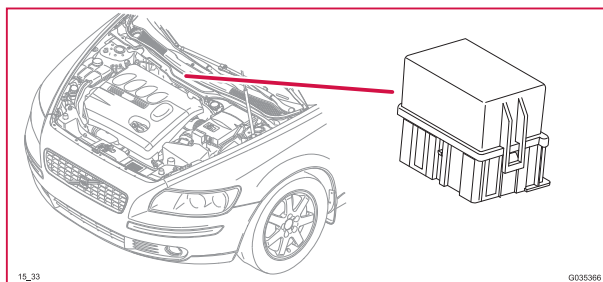


16/4.1 Högtalare framdörr vänster

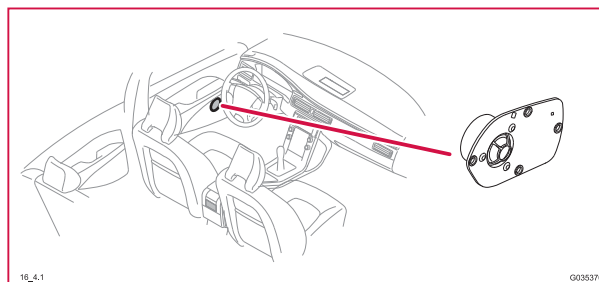

15/36 Elcentral i kupé

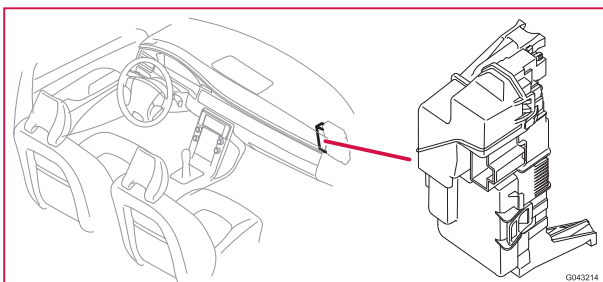


16/4.2 Högtalare framdörr vänster

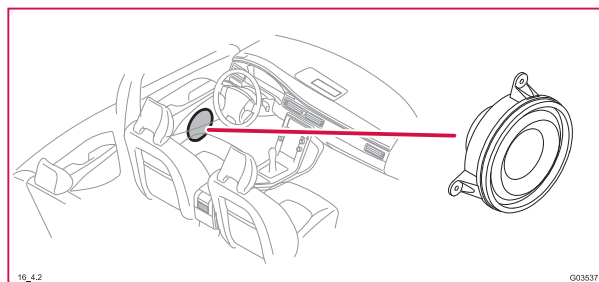


Komponentbilder

16/5 - 16/47


16/5 Högtalare baktörr höger

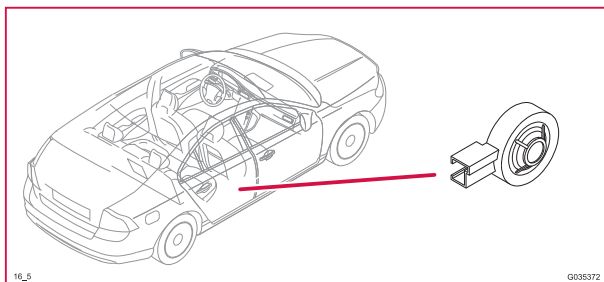


16/35 Sirén (SCM)

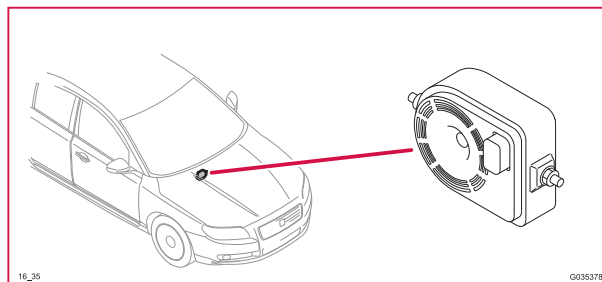


16/6 Högtalare baktörr vänster

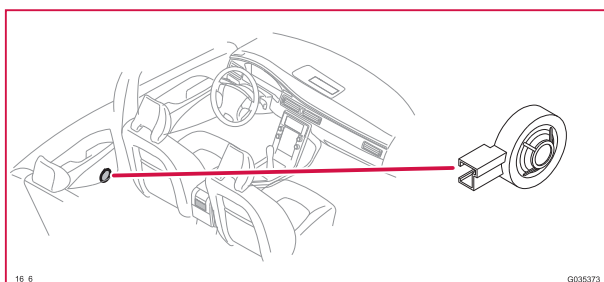


16/45 Styrenhet trafikinformation (RTI)

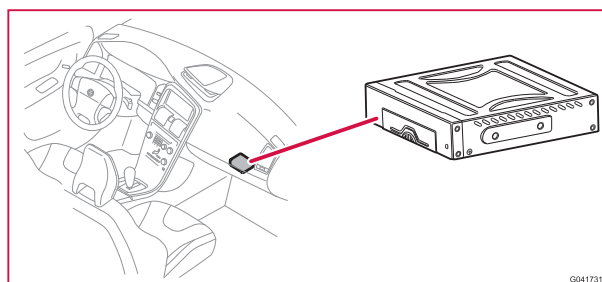


16/10 Signalhorn 1

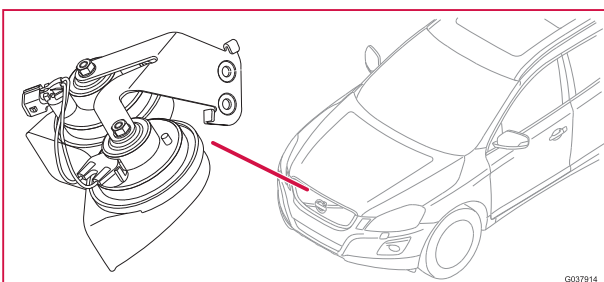


16/46 Display RTI

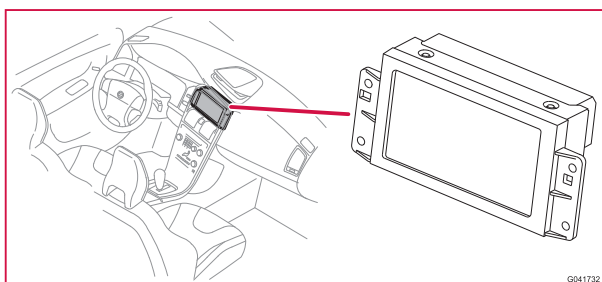


16/16 Förstärkare rutantenn

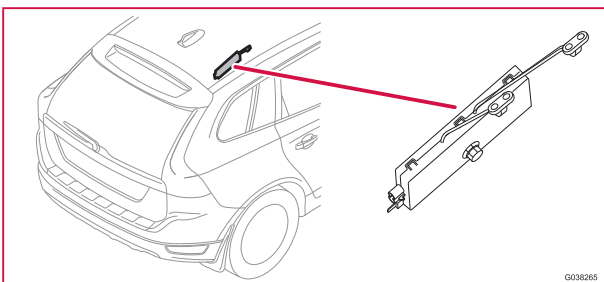


16/46 Styrenhet bildskärm fram (HLDF)

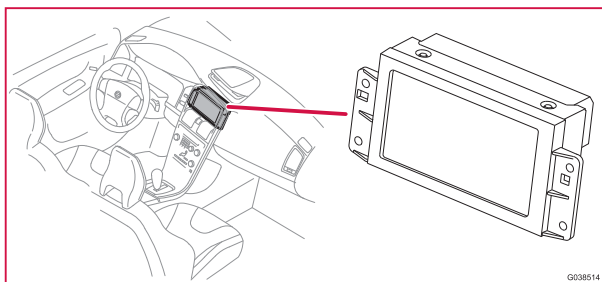

16/26 Högtalare instrumentbräda mitten

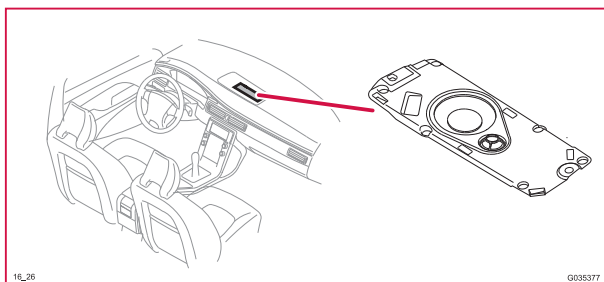


16/47 Antenn GSM/GPS/RDAR

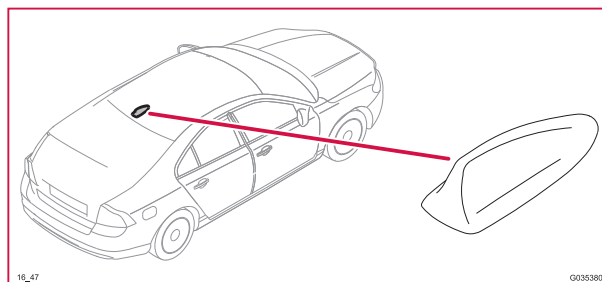


Komponentbilder

16/50 - 16/123


16/50 Rutantenn bak, vänster

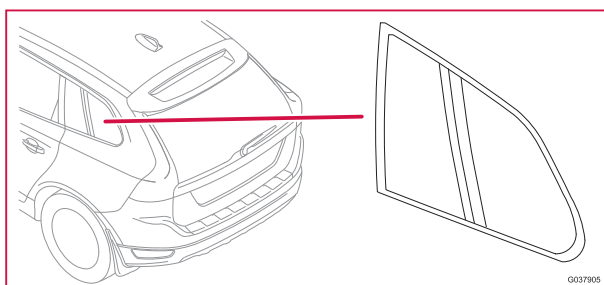


16/79 Styrenhet bashögtalare (SUB)

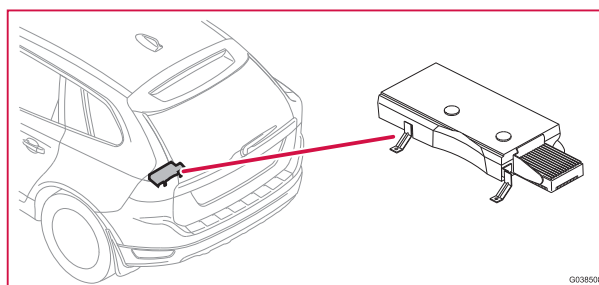


16/55 Diskanthögtalare framdörr vänster

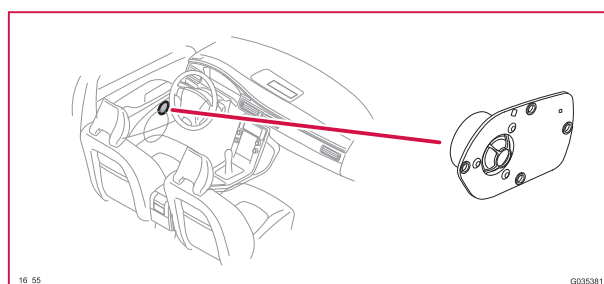


16/98 Mikrofon

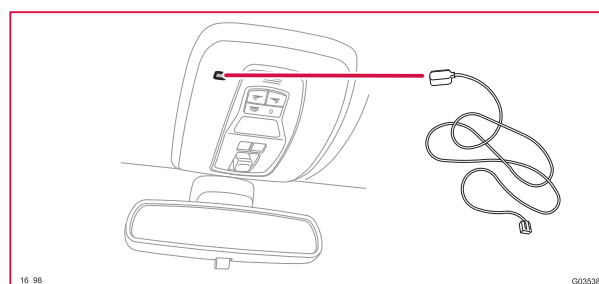


16/56 Diskanthögtalare framdörr höger

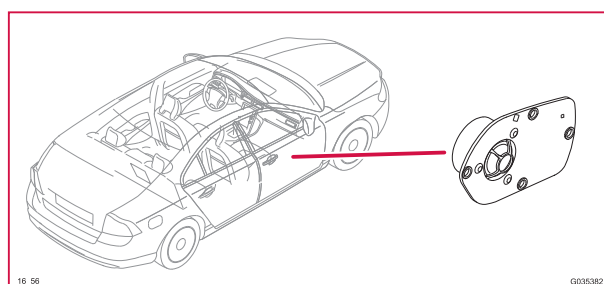


16/105 Styrenhet audio(AUD)

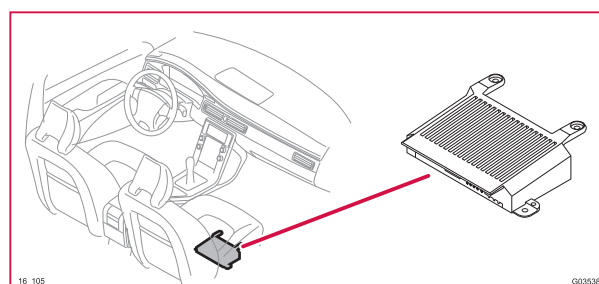


16/60 Telefonstyrenhet (PHM)

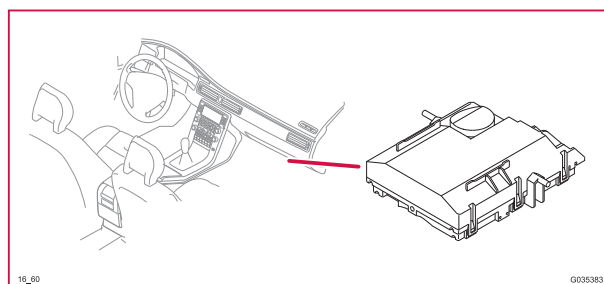


16/108 Styrenhet multimedia (MMM)

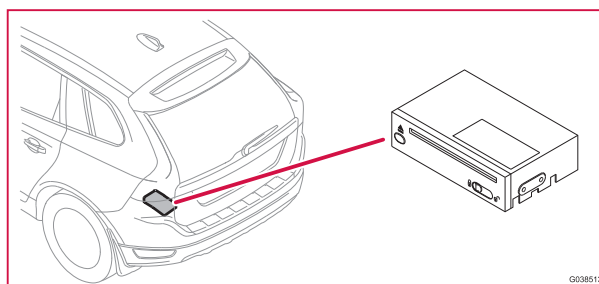

16/62 Handenhet mobiltelefon

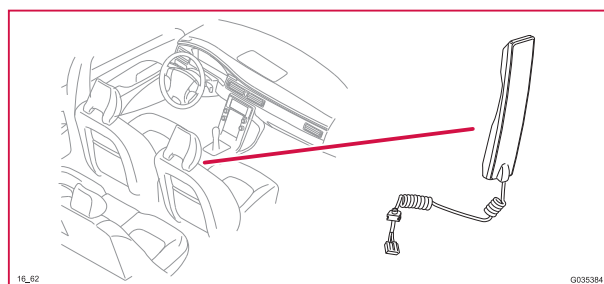


16/123 Ingång extern utrustning (AUX)

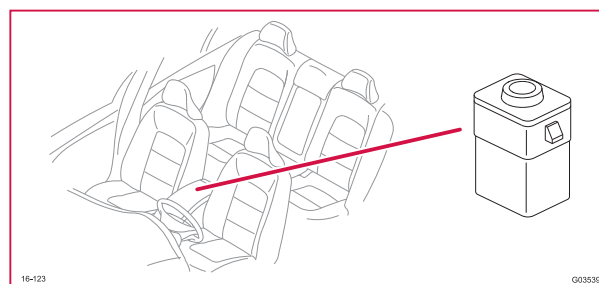


Komponentbilder

16/127 - 16/145


16/127 Mikrofon handsfree mobiltelefon

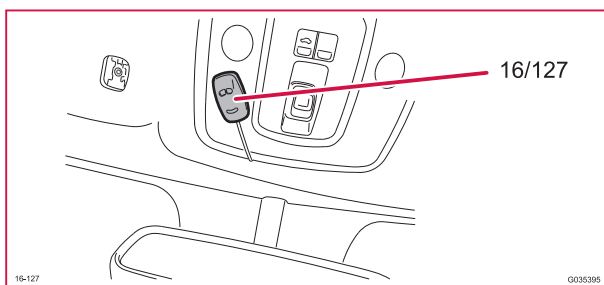


16/136 Diskanthögtalare baddörr vänster

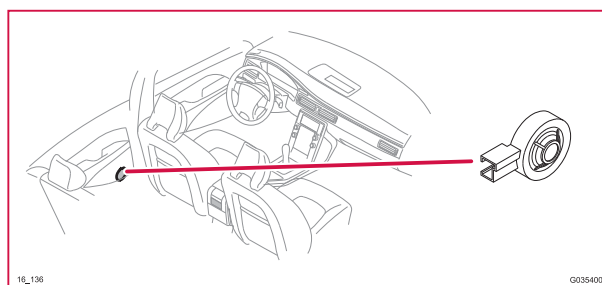


16/132 Antenn dörrlås baklucka

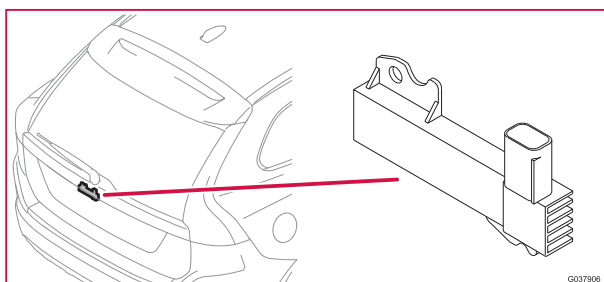


16/137 Diskanthögtalare baddörr höger

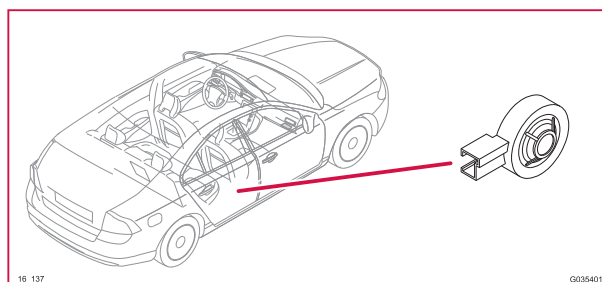


16/133 Antenn dörrlås bagagerum

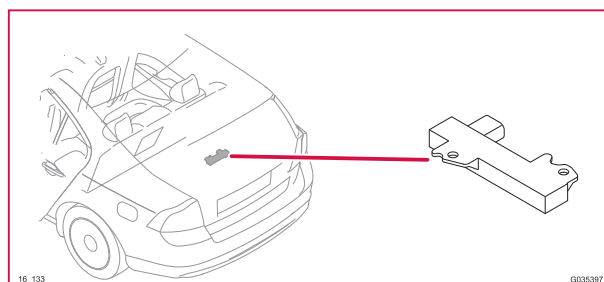


16/138 Rutantenn bak, höger

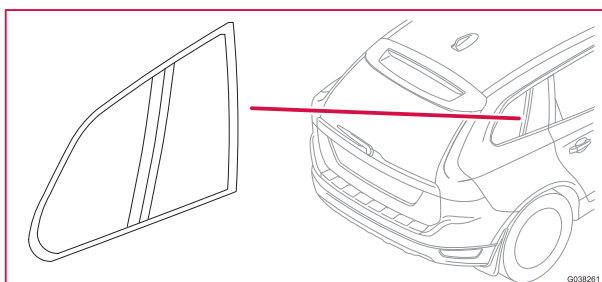


16/134 Antenn dörrlås kupé 2

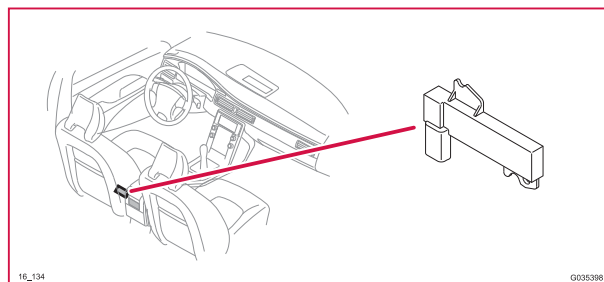


16/140 Sim-kortläsare

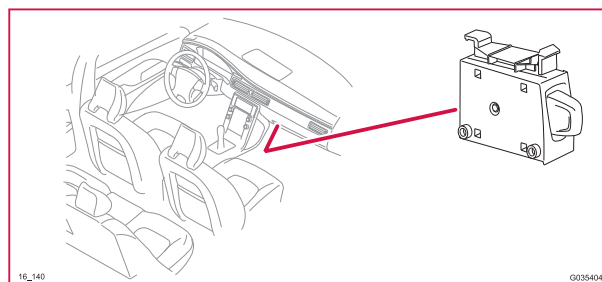

16/135 Antenn dörrlås kupé 3

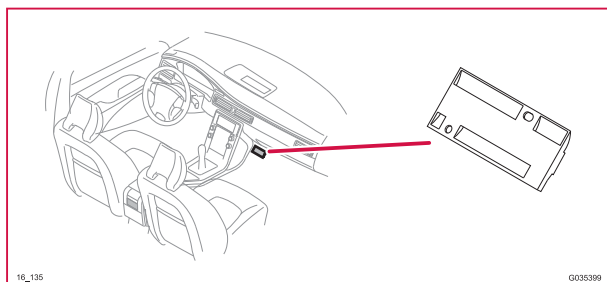


16/145 Styrenhet digitalradiomottagning (RDAR)

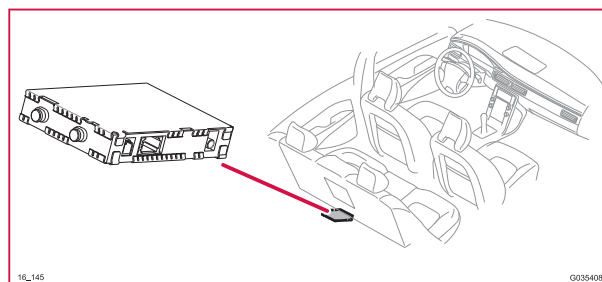


Komponentbilder

16/147 - 17/39


16/147 Telefonstyrenhet blåtand (BPM)

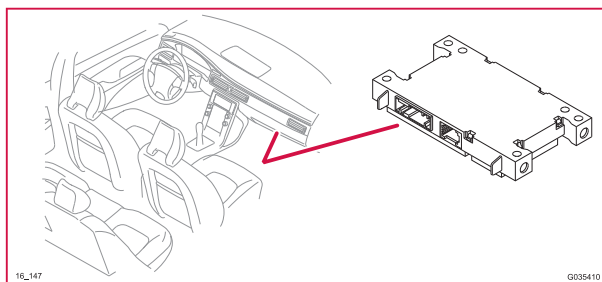


17/13 Diagnosuttag

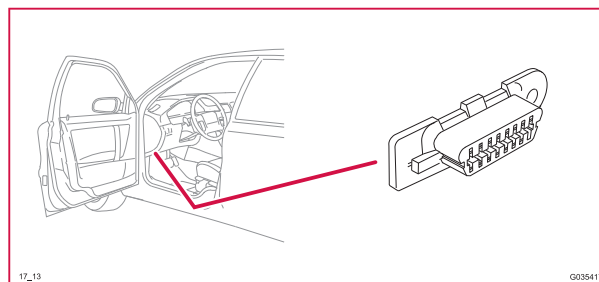


16/154 Antenn spoiler bak

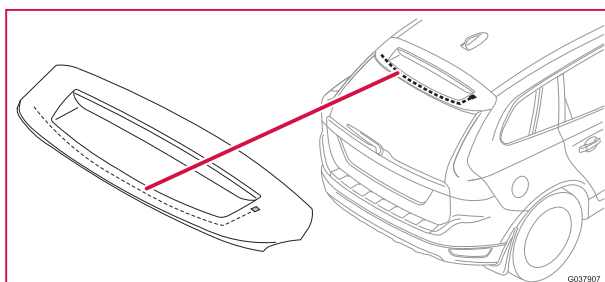


17/19 Uttag 12 V bagagerum

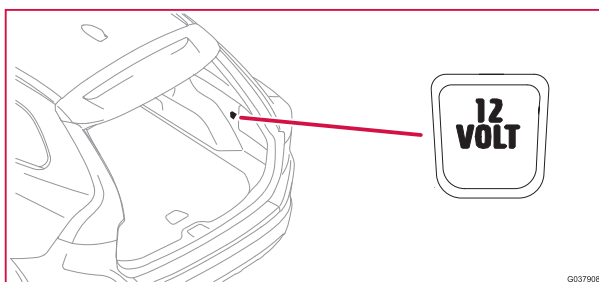


16/159 Styrenhet handsfree mobiltelefon

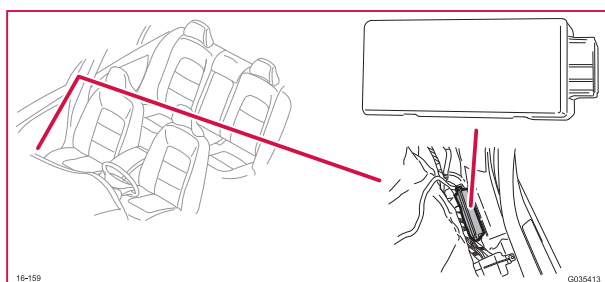


17/37 Uttag 4-poligt, ledningsmatta dragkrok

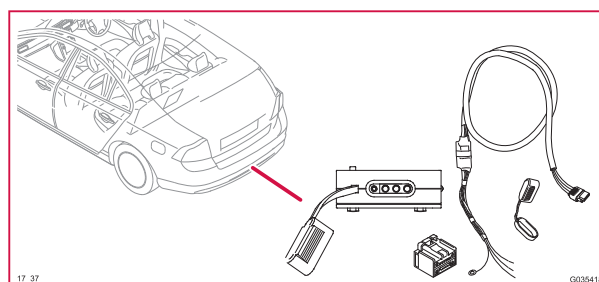


16/162 Styrenhet digitalradiomottagning (DABM)

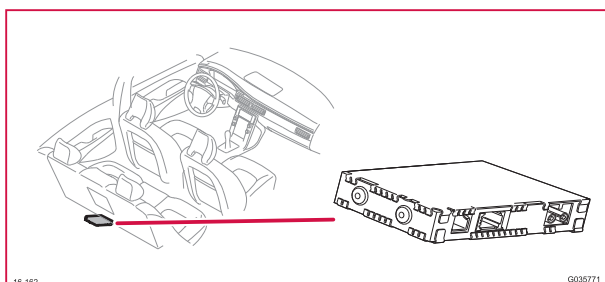


17/38 Uttag 7-poligt, ledningsmatta dragkrok

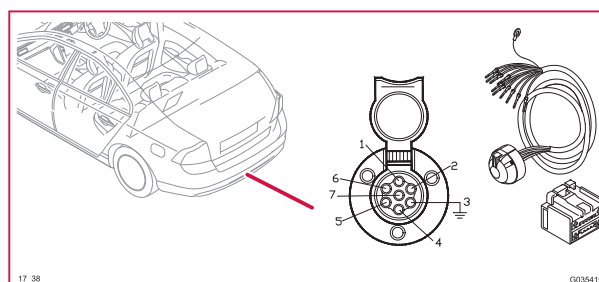

16/181 Uttag hörlurar bak

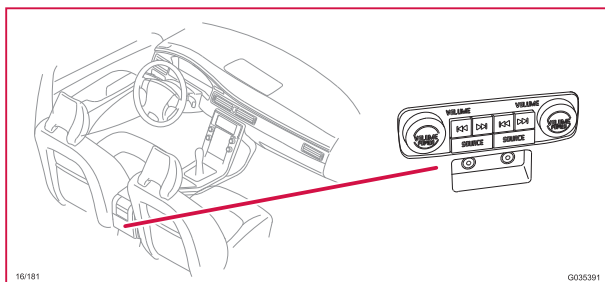


17/39 Uttag 13-poligt, ledningsmatta dragkrok

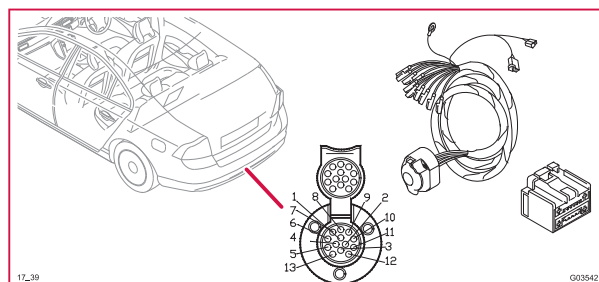


Komponentbilder 17/42- 26/8


17/42 USB-port

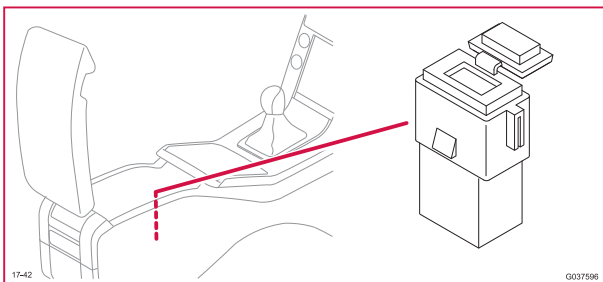


20/16 Kondensator

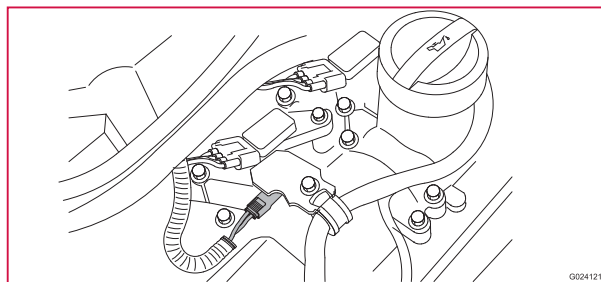


17/42 USB-port, tillbehör

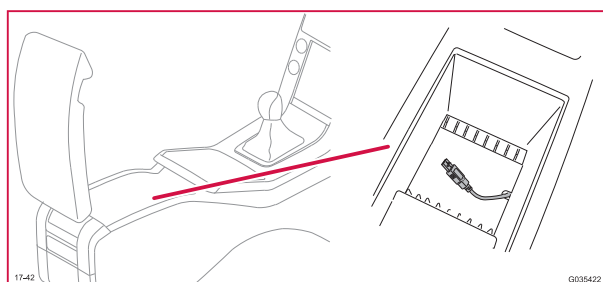


20/22-26 Glödstift

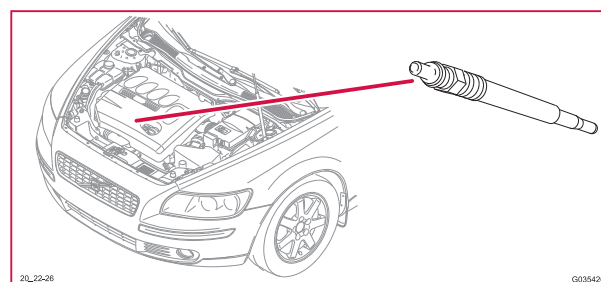


17/45 Uttag alkoholås

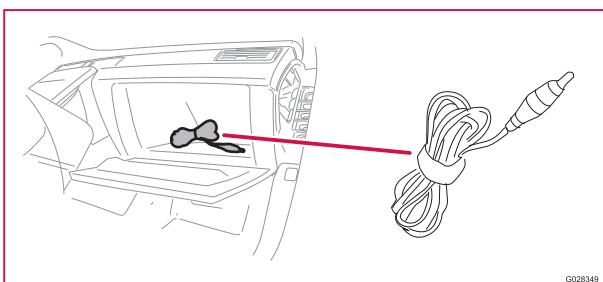


26/6 Omvandlare/styrenhet instegslistor förarsida

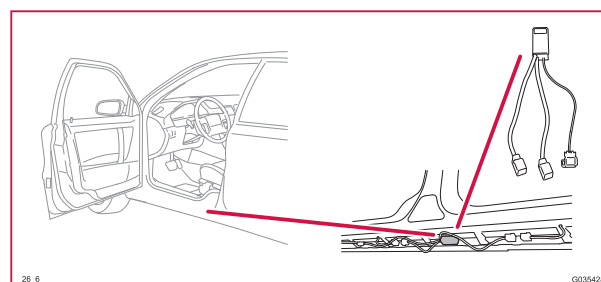


18/4 Kontaktrulle

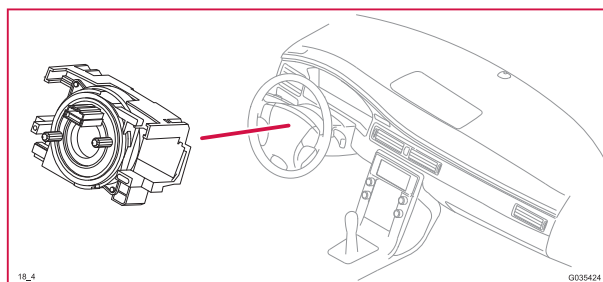


26/7 Omvandlare/styrenhet instegslistor passagerarsida

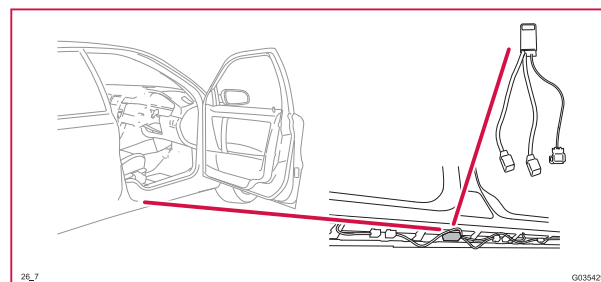

20/3-8 Tändstift med tändspole

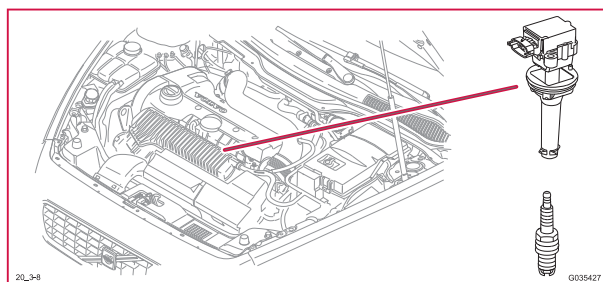


26/8 Laddningsvagga alkoholås

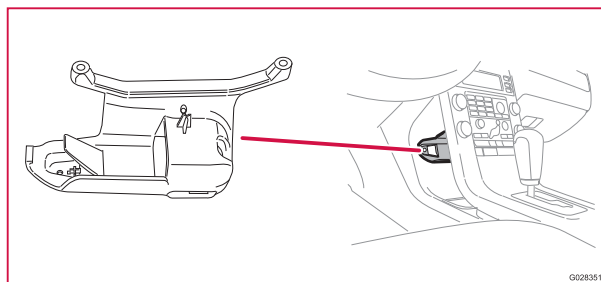


Komponentbilder

27/2 - 31/5


27/2 Indikator visuell kollisionsvarning

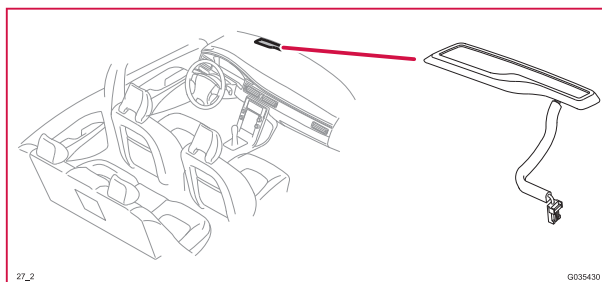


27/7 Kamera

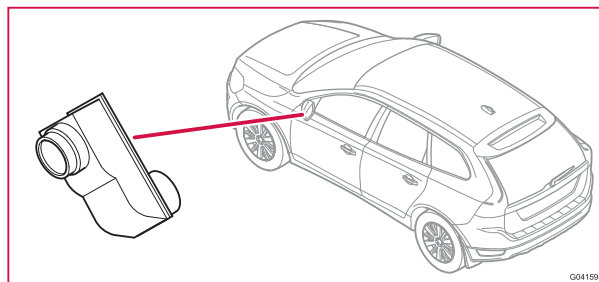


27/3 Styrenhet vänster kamera (LCM)

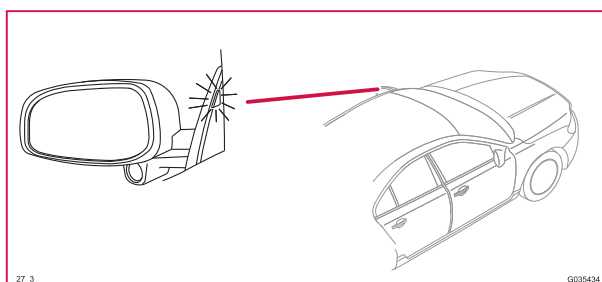


31/1 Stomanslutning, PTC

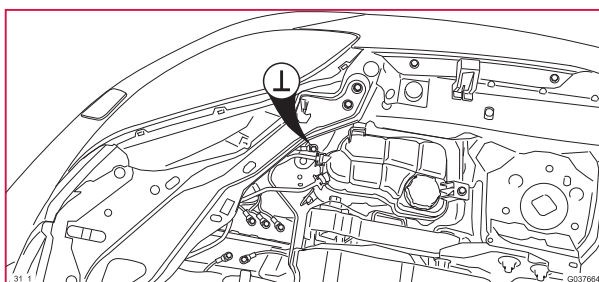


27/4 Styrenhet höger kamera (RCM)

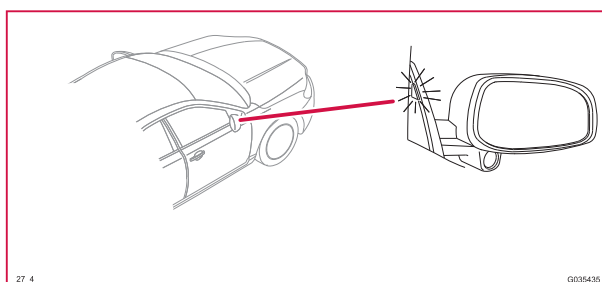


31/2 Stomanslutning, Vänster hjulhus

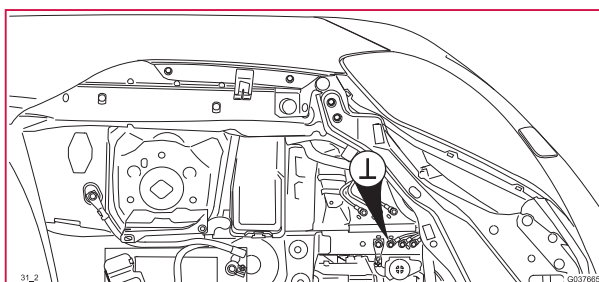


27/5 Framåtriktad kamera

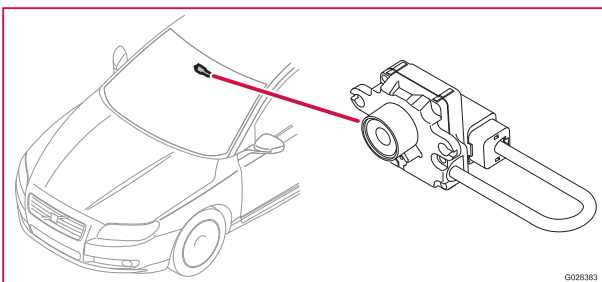


31/3 Stomanslutning, Kaross batteri

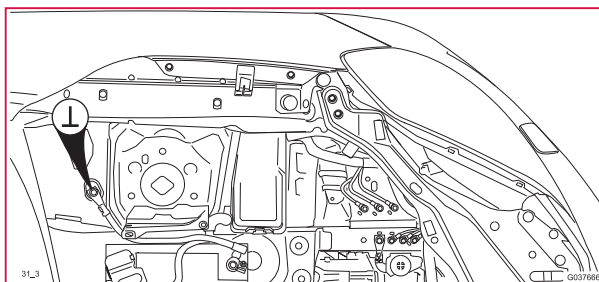

27/6 Kamera

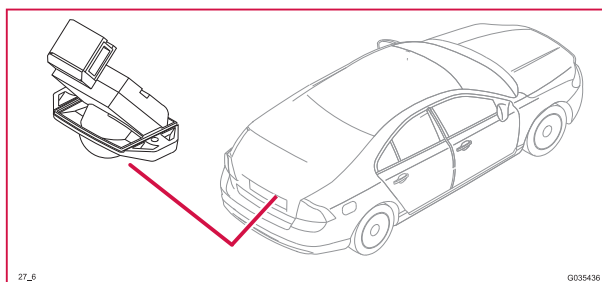


31/5 Stomanslutning, bakkant tak

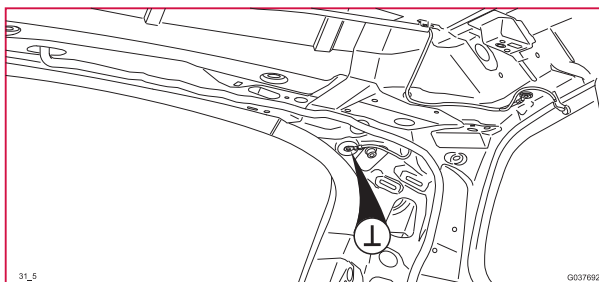


Komponentbilder

31/6 - 31/68


31/6 Stomanslutning, Bottensvällare vänster

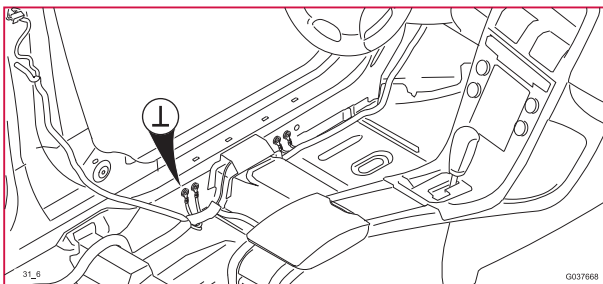


31/7 Stomanslutning, Bottensvällare vänster

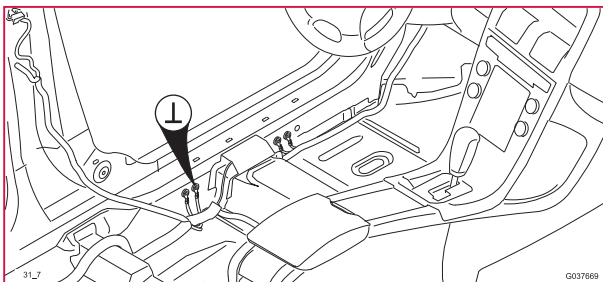


31/10 Stomanslutning, Bottensvällare vänster

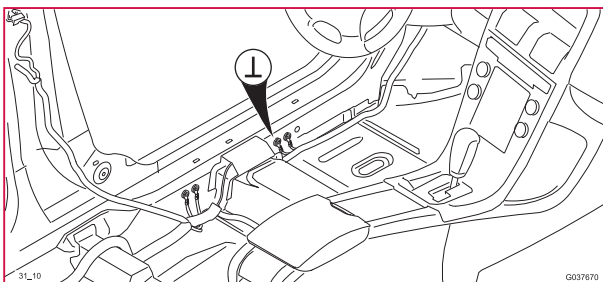


31/15 Stomanslutning, Bottensvällare höger

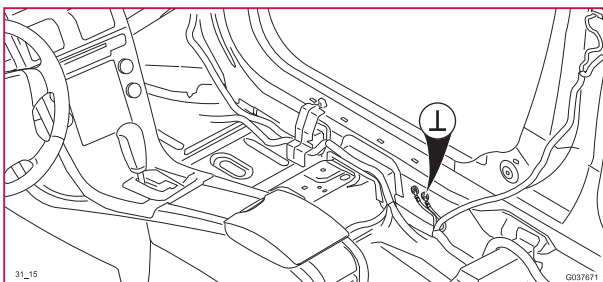


31/47 Stomanslutning, Bakstam vänster

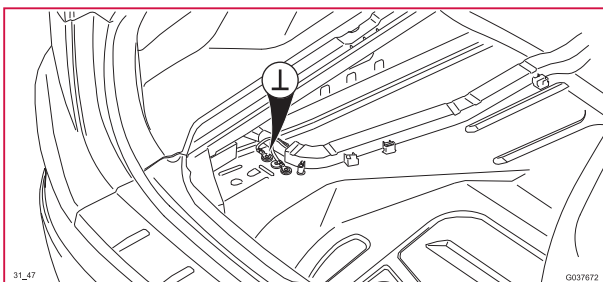


31/48 Stomanslutning, Bakstam höger

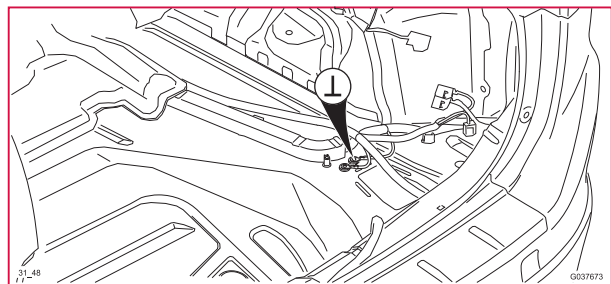


31/65 Stomanslutning, Bakre sitsresare vänster sida 1

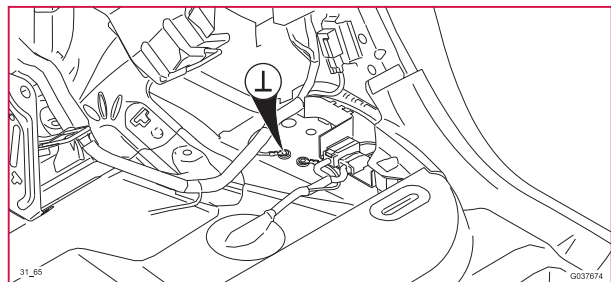


31/66 Stomanslutning, Bakre sitsresare vänster sida 2

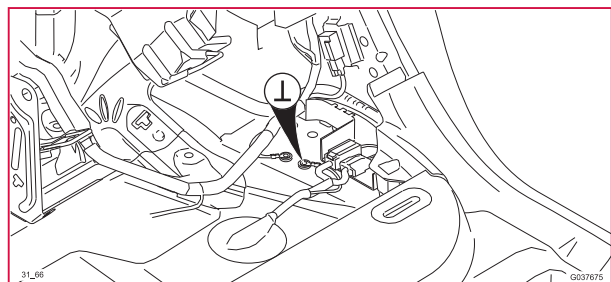

31/67 Stomanslutning, Bakre sitsresare höger sida 1

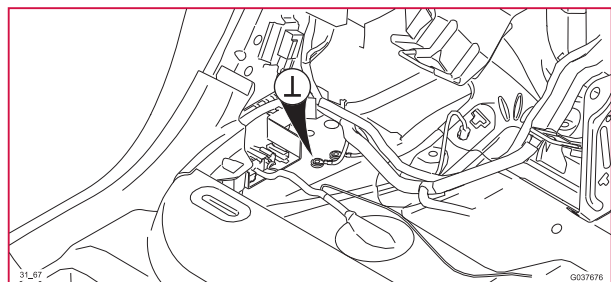


31/68 Stomanslutning, Bakre sitsresare höger sida 2

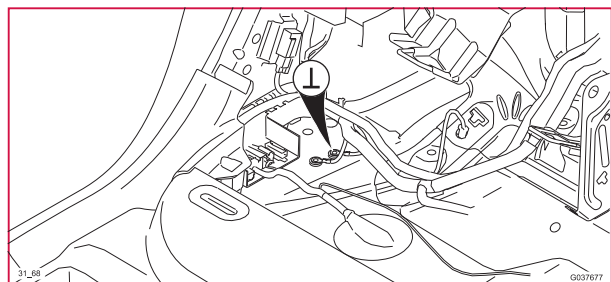


Komponentbilder

31/83 - 31/XX10


31/83 Stomanslutning, Bottensvällare vänster

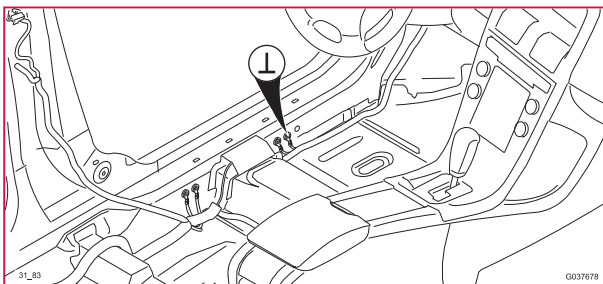


31/93 Stomanslutning, Vänster hjulhus 2

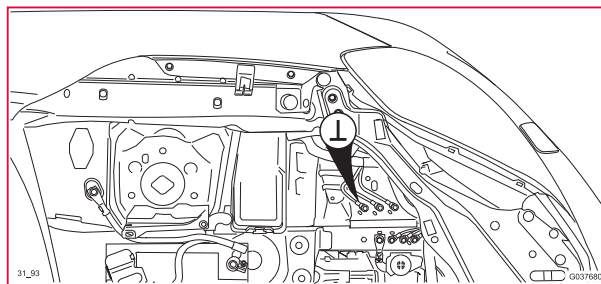


31/84 Stomanslutning, Bottensvällare höger

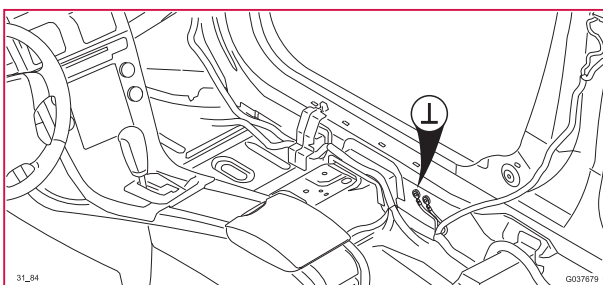


31/94 Stomanslutning, Höger hjulhus 2

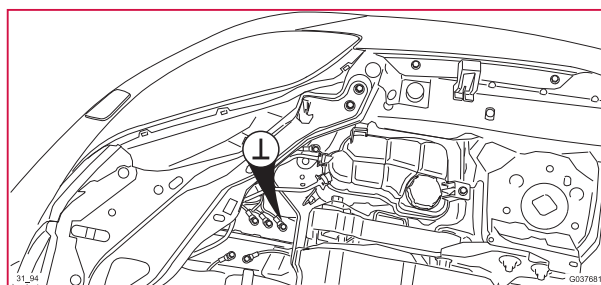


31/88 Stomanslutning, Motor tändspolar 6-Cyl.

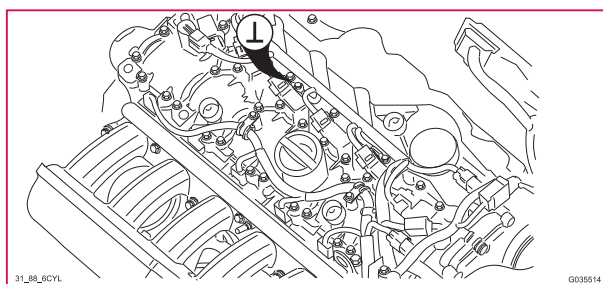


31/95 Stomanslutning, Vänster hjulhus 3

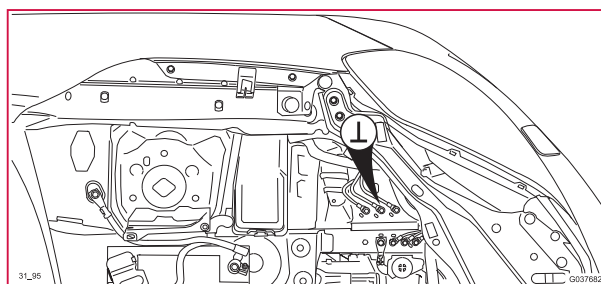


31/89 Stomanslutning, Motor tändspolar 6-Cyl.

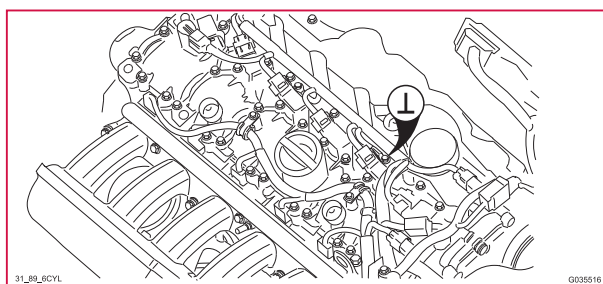


31/96 Stomanslutning, Höger hjulhus 3

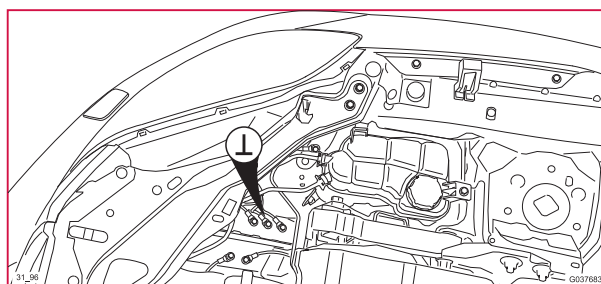

31/90 Stomanslutning, Motor tändspolar 6-Cyl.

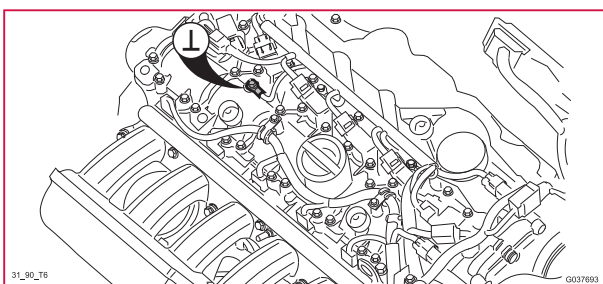


31/XX10 Stomanslutning, Vänster hjulhus 1

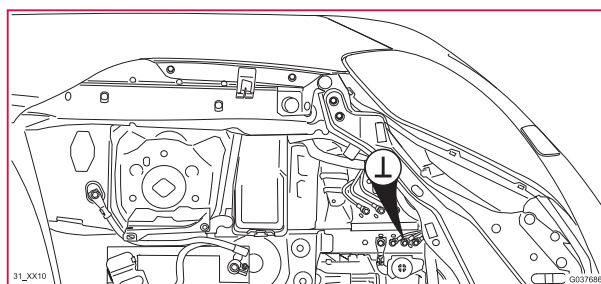


Komponentbilder

31/XX14 - 74/304


31/XX14 Stomanslutning, Vänster hjulhus 3 (ABS)

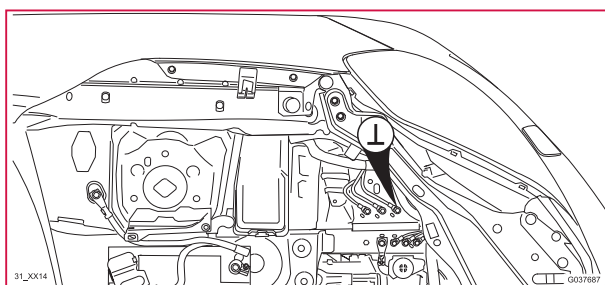


74/30 Kontaktstycke

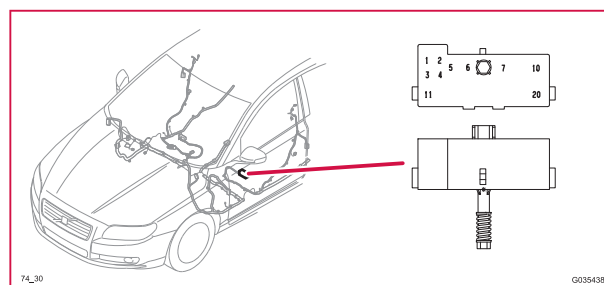


31/XX15 Stomanslutning, Höger hjulhus

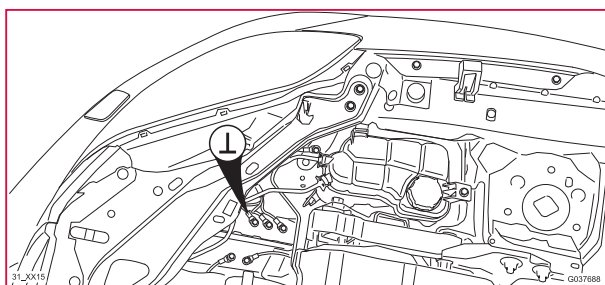


74/31 Kontaktstycke

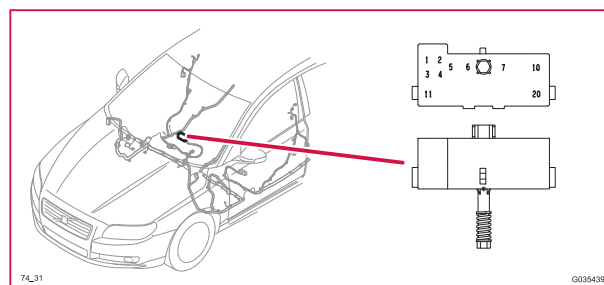


31/AL Stomanslutning, Extraljus

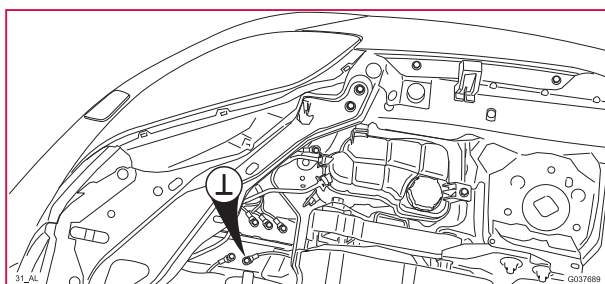


74/301 Kontaktstycke

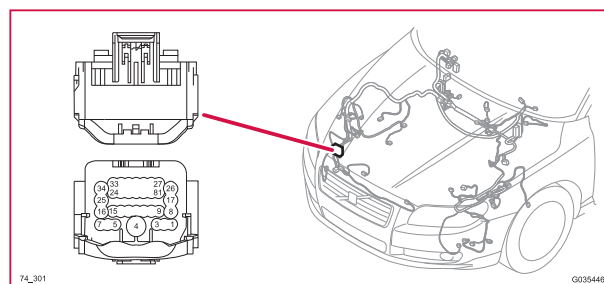


31/INFOT Stomanslutning, Infotainment

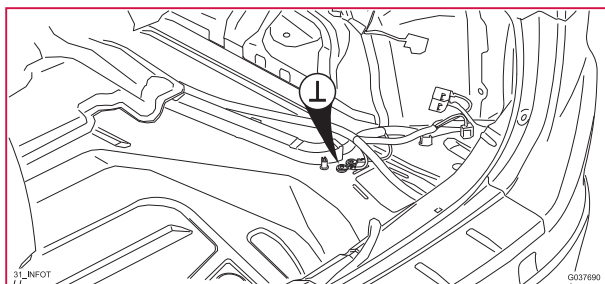


74/302 Kontaktstycke

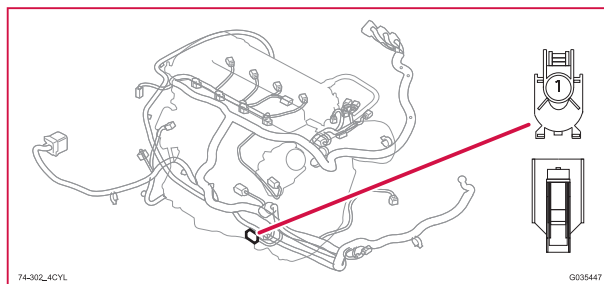

31/TRM Stomanslutning, Tillbehör

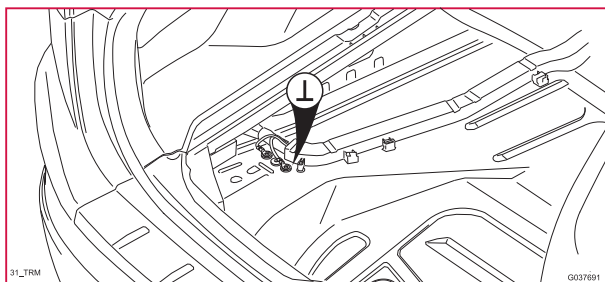


74/304 Kontaktstycke

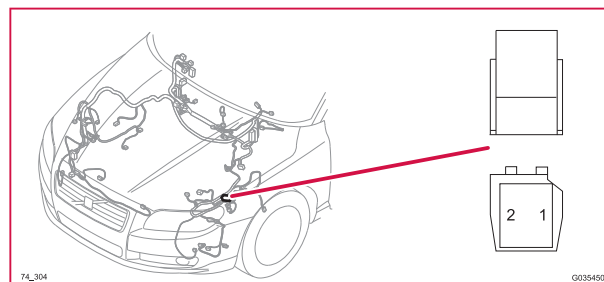


Komponentbilder 74/309 - 74/407B


74/309 Kontaktstycke

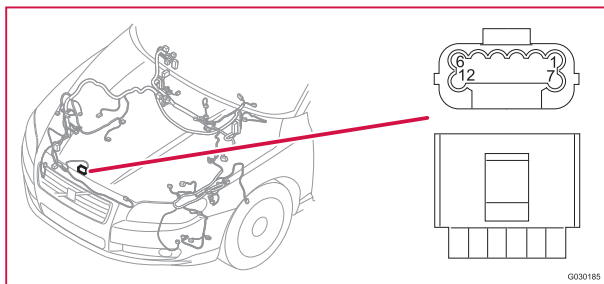


74/404 Kontaktstycke

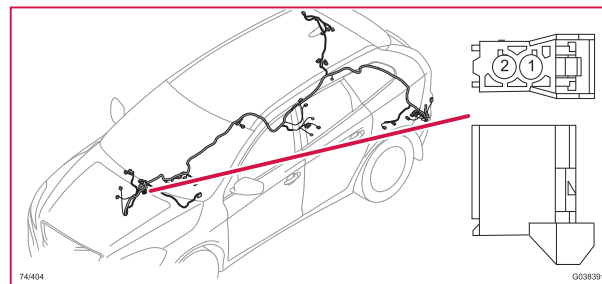


74/310 Kontaktstycke

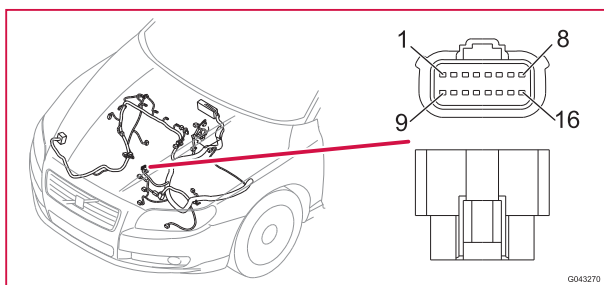


74/405 Kontaktstycke

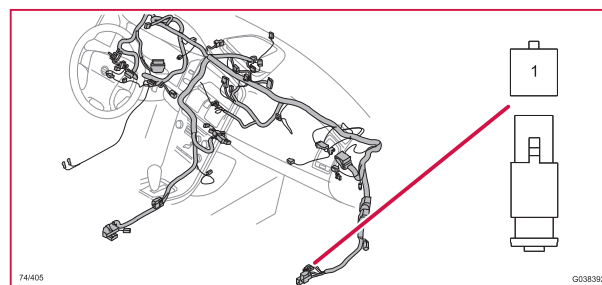


74/313 Kontaktstycke

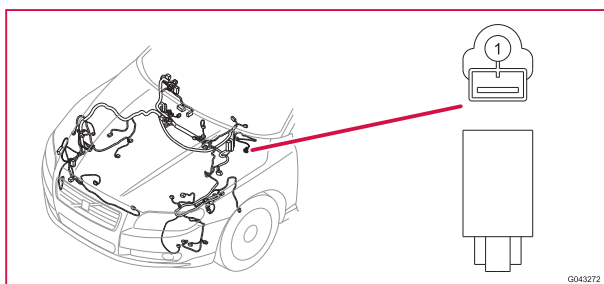


74/406 Kontaktstycke

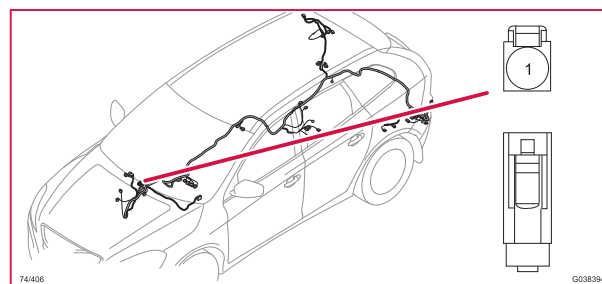


74/401 Kontaktstycke

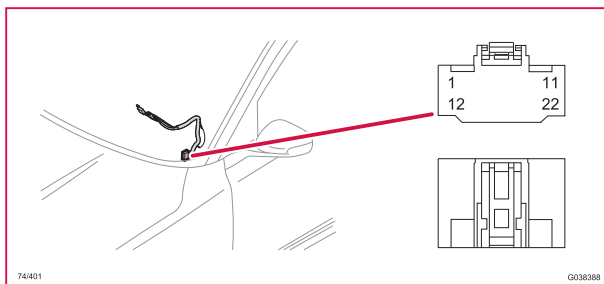


74/407 Kontaktstycke

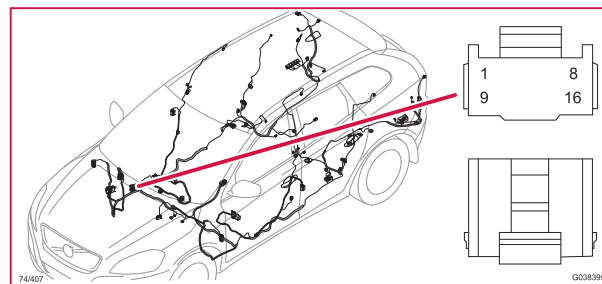

74/403 Kontaktstycke

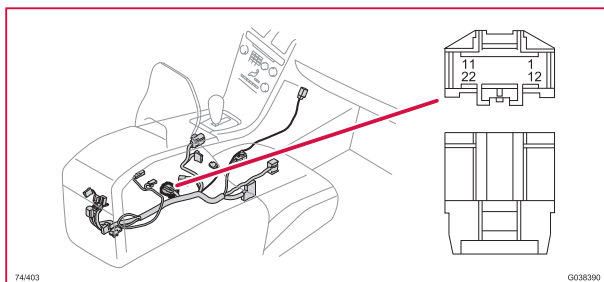


74/407B Kontaktstycke

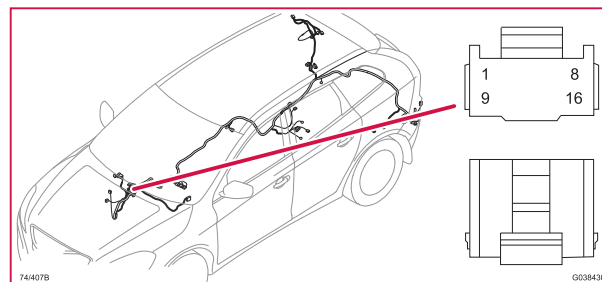


Komponentbilder 74/408 - 74/420


74/408 Kontaktstycke

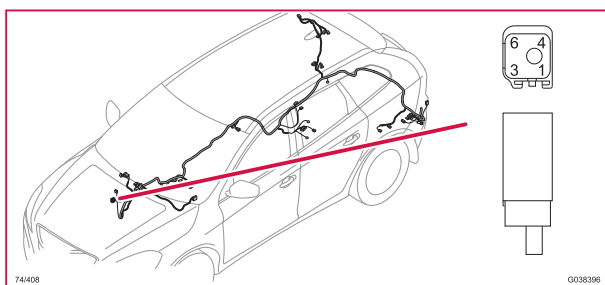


74/416 Kontaktstycke

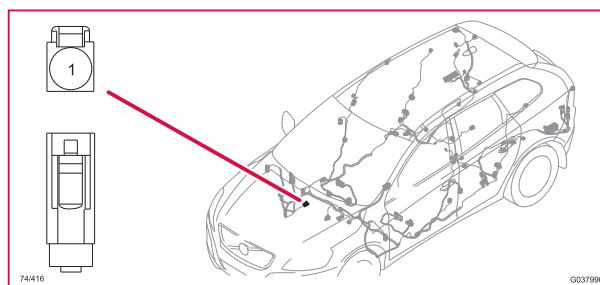


74/409 Kontaktstycke

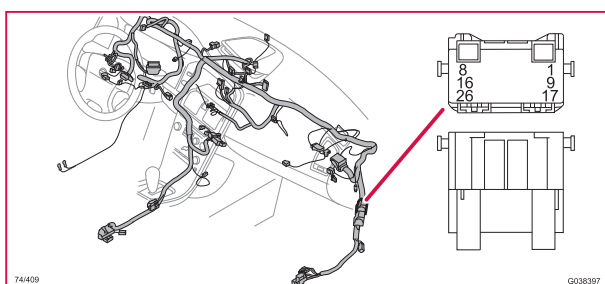


74/417 Kontaktstycke

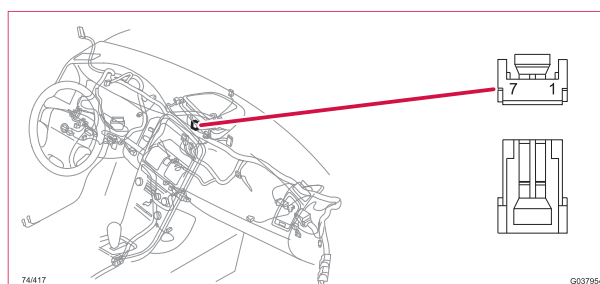


74/411 Kontaktstycke

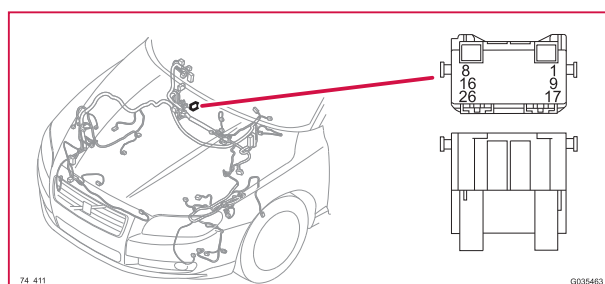


74/418 Kontaktstycke

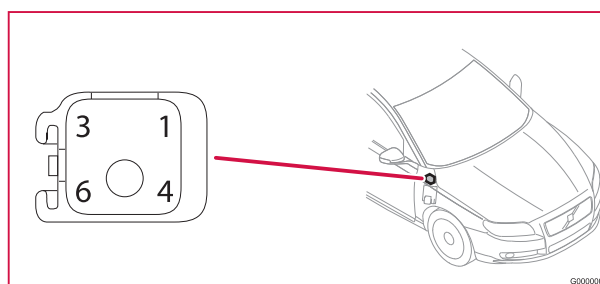


74/412 Kontaktstycke

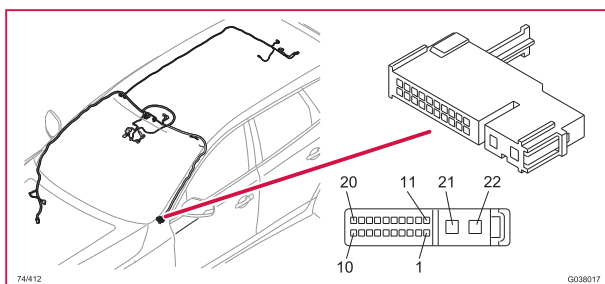


74/419 Kontaktstycke

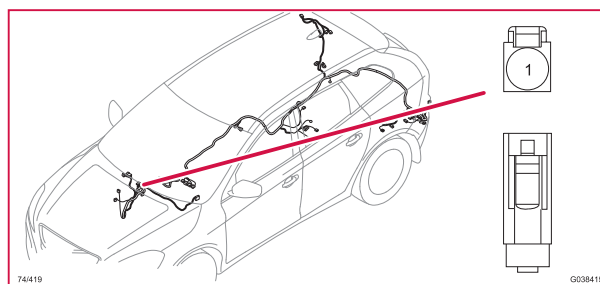

74/414 Kontaktstycke

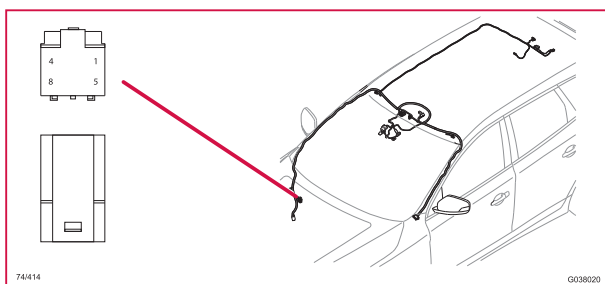


74/420 Kontaktstycke

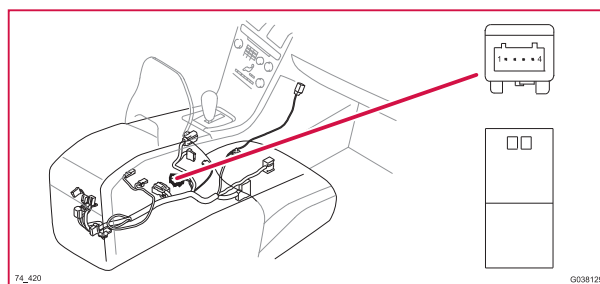


Komponentbilder 74/424 - 74/511


74/424 Kontaktstykke

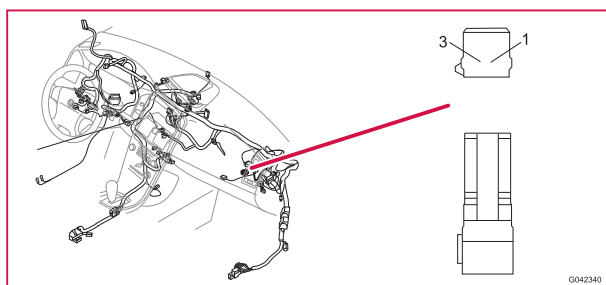


74/507 Kontaktstykke

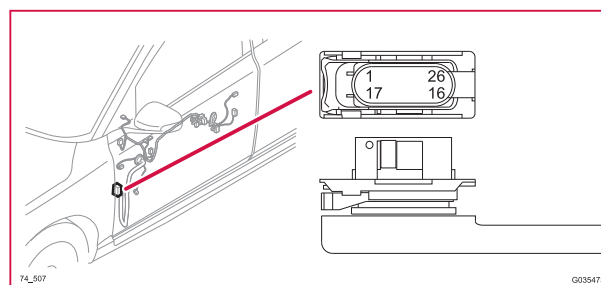


74/425 Kontaktstykke

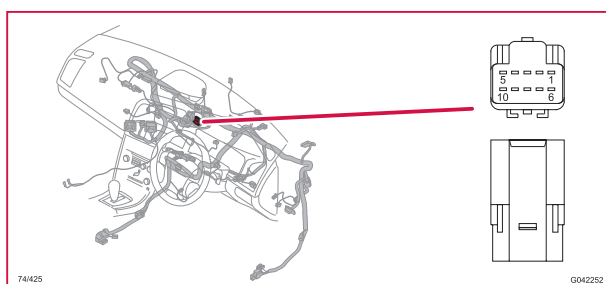


74/508 Kontaktstykke

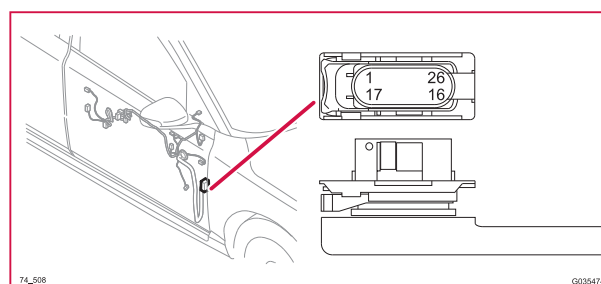


74/503 Kontaktstykke

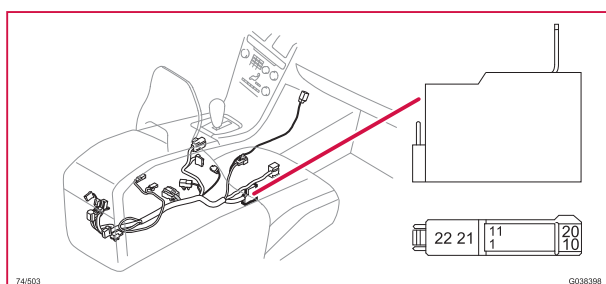


74/509 Kontaktstykke

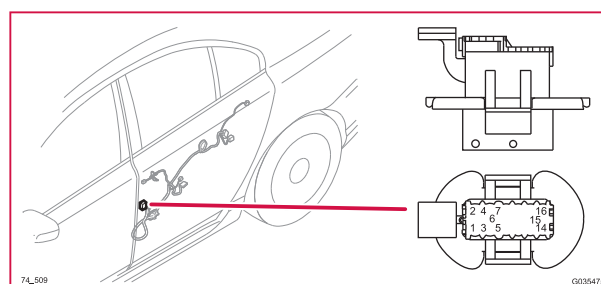


74/504 Kontaktstykke

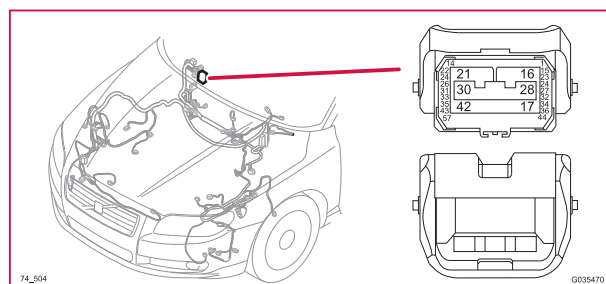


74/510 Kontaktstykke

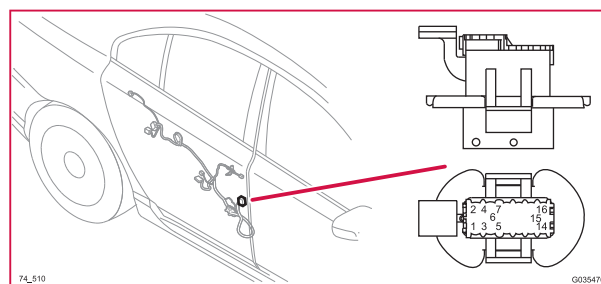

74/504B Kontaktstykke

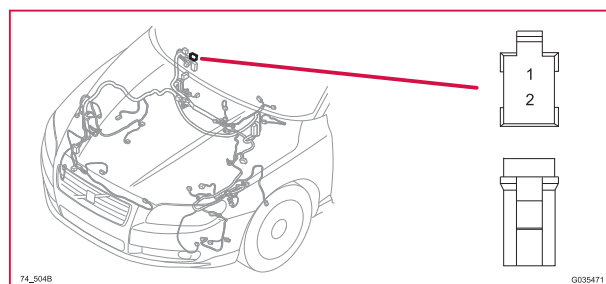


74/511 Kontaktstykke

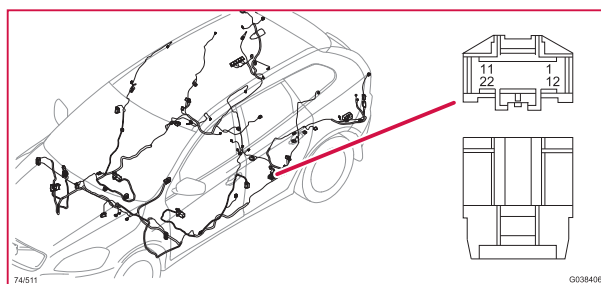


Komponentbilder 74/512 - 74/527A


74/512 Kontaktstycke

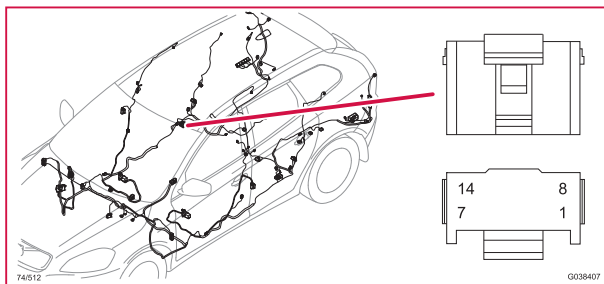


74/520 Kontaktstycke

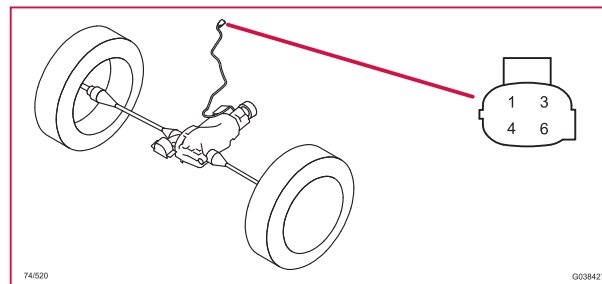


74/513 Kontaktstycke

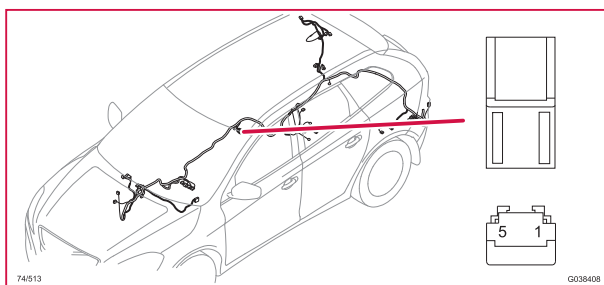


74/524 Kontaktstycke

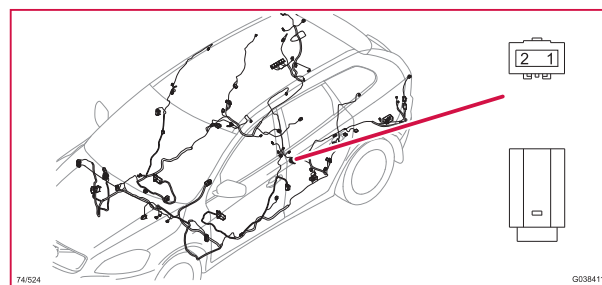


74/514 Kontaktstycke

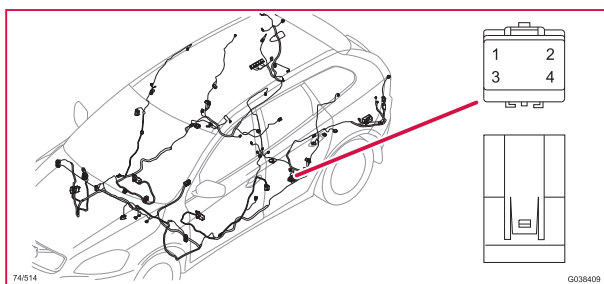


74/525 Kontaktstycke

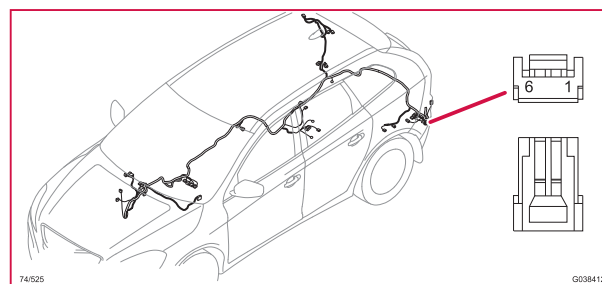


74/518 Kontaktstycke

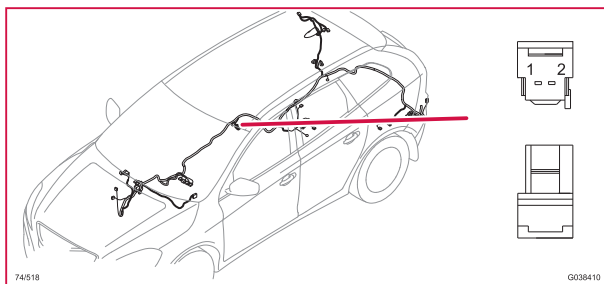


74/526 Kontaktstycke

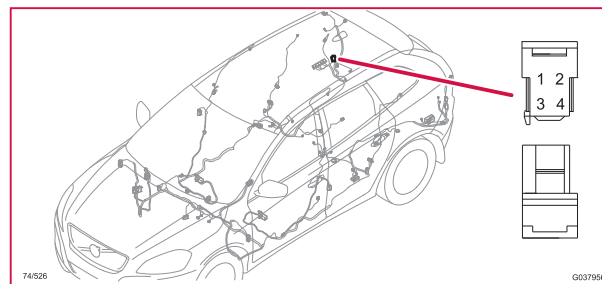

74/519 Kontaktstycke

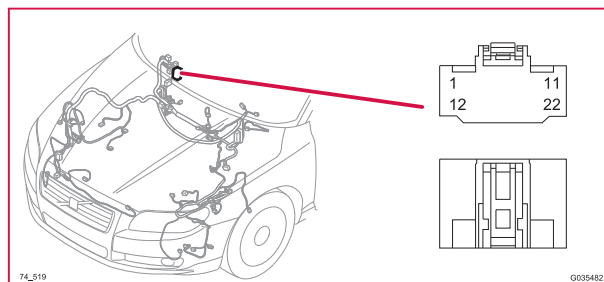


74/527A Kontaktstycke

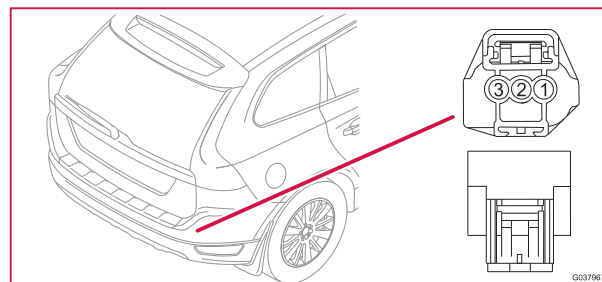


Komponentbilder

74/527B - 74/604


74/527B Kontaktstycke

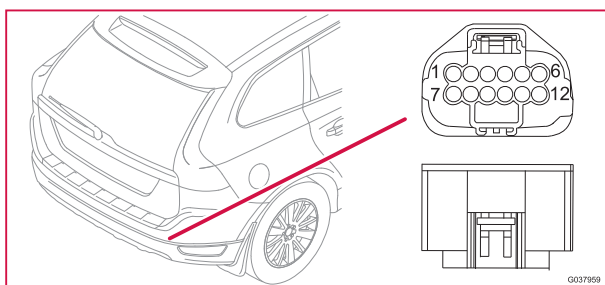


74/534 Kontaktstycke

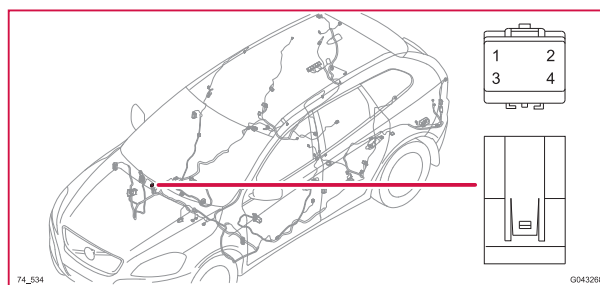


74/529 Kontaktstycke

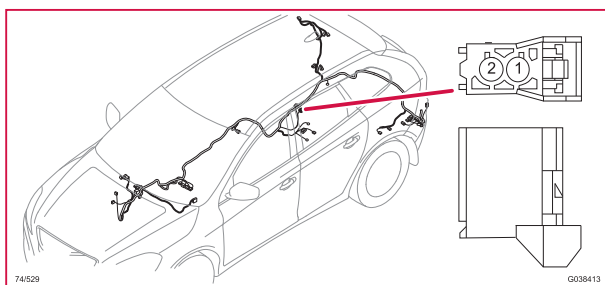


74/537 Kontaktstycke

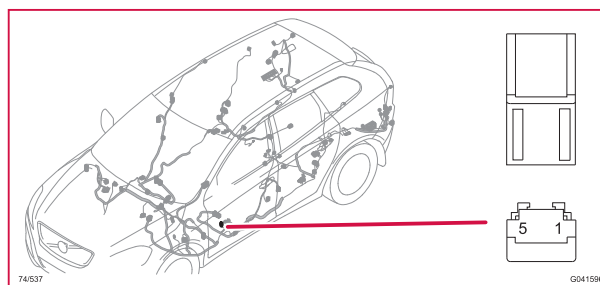


74/530 Kontaktstycke

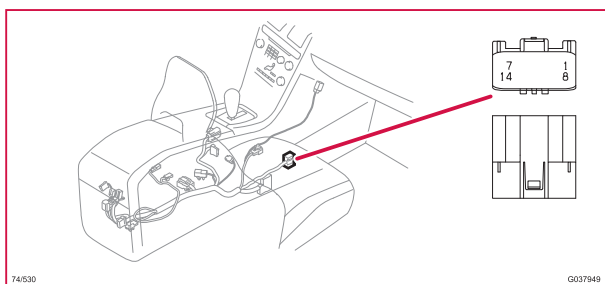


74/538 Kontaktstycke

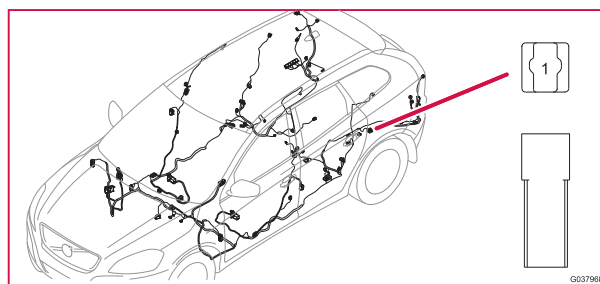


74/531 Kontaktstycke

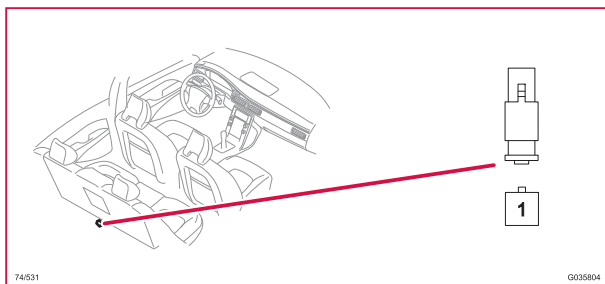


74/602 Kontaktstycke

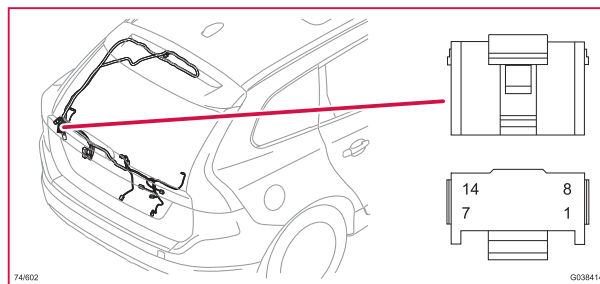

74/532 Kontaktstycke

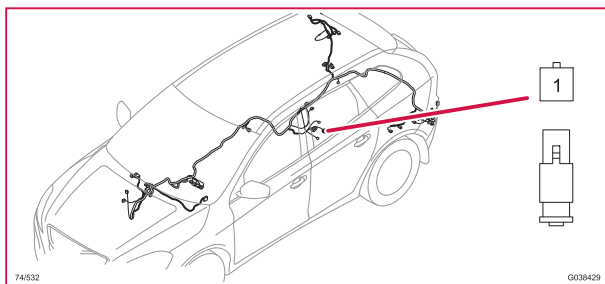


74/604 Kontaktstycke

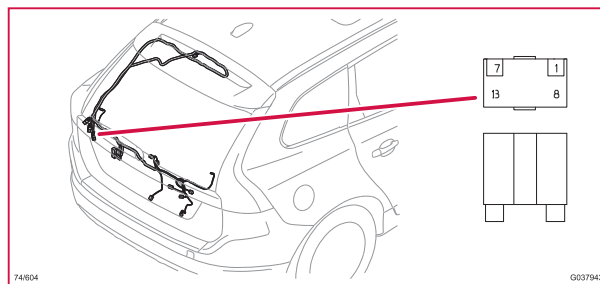


Komponentbilder

74/606 - 74X/414


74/606 Kontaktstykke

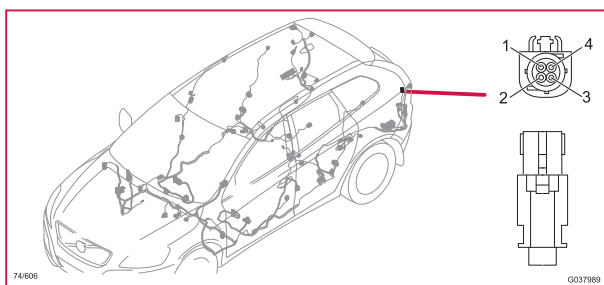


74/901 Kontaktstykke

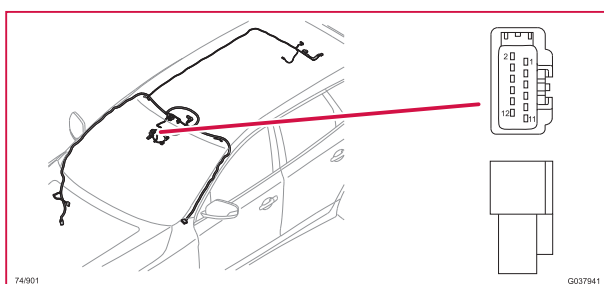

F/nr. Säkringar

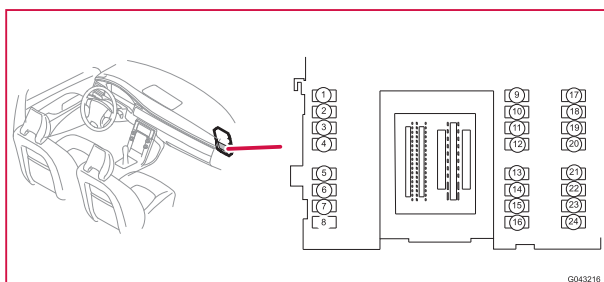

PF/nr. Huvudsäkring vid batteri

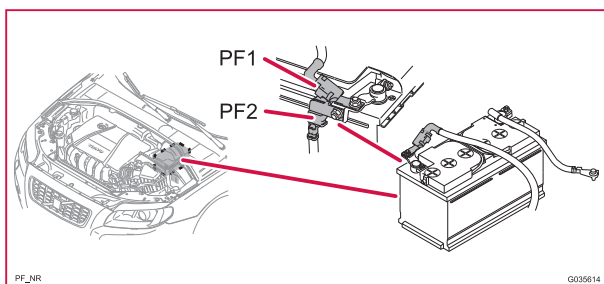

- 10X/29 Kontaktstykke gränssnitt originalbil
- 10X/125 Kontaktstykke gränssnitt originalbil
- 10X/126 Kontaktstykke gränssnitt originalbil
- 16X/1 Kontaktstykke gränssnitt originalbil
- 74X/9 Kontaktstykke gränssnitt originalbil
- 74X/414 Kontaktstykke gränssnitt originalbil

Index 1:2

A

Aktiva strålkastare	74
Alkolås	90
Audio	102
Audio Premium	99
Automatväxellåda MPS6	116
Automatväxellåda TF-80SC	115

B

Backljus	67
Bakljus	63
Bakljus (Dual Xenon)	64
Belysning i instegslistor	75
Belysning, Grupp 35	60
Beteckningar tändningslås	6
Blind spot information system	136, 137
Blåtand Handsfree	108
Bromsljus	66
Bromsstyrsystem & DSTC	119
Bromssystem, Grupp 59	119
Bränslesystem, Grupp 23	42
Bältespåminnare	97

C

Central elektronikstyrenhet (CEM)	31
Centrallås bakdörrar	124
Centrallås baklucka	125
Centrallås framdörrar	122, 123
Centrallås tanklucka	126

D

DAB Radio	106
Datakommunikation Höghastighet CAN	34
Datakommunikation LIN	38
Datakommunikation Lokal CAN	37
Datakommunikation Mellanhastighet CAN, LHD	35
Datakommunikation Mellanhastighet CAN, RHD	36
Datakommunikation MOST	40
Diagnossystem	91
Dimljus	65
Däcktrycksvarning (TPMS)	89
Dörrar och luckor, Grupp 83	122

E

Eldistribution översikt	9
Elektrisk parkeringsbroms	118
Elhissar bakdörrar	130
Elhissar framdörrar	128, 129
Elkylfläkt 4-Cyl. Turbo	54
Elmanövrerad förarstol med minnesfunktion	139, 140
Elmanövrerad passagerarstol	141, 142
Elmanövrerad taklucka	131
Elmanövrerade backspeglar	132, 133
Eluppvärmd bakruta	138
Eluppvärmda backspeglar	134, 135
Eluppvärmda framstolar	143
Eluppvärmt baksäte	144
Emissionsstyrning 4-Cyl. Turbo	53
Extraljus	76

F

Fjärrmanövrerad öppnare garageport	155
Fjärrmottagare centrallås	127
Four-C	121
Färgförkortningar	6
Förgreningspunkter	181

Förkortningar	6
---------------------	---

G

Generator och laddningsregulator, Grupp 32	57
Gruppnummer, förkortningar	6

H

Hastighetsberoende servostyrning	120
Hel- och halvljus	60
Hel- och halvljus (Dual Xenon)	61

I

Innehåll	3
Innerbackspegel med automatisk avbländning	152
Innerbelysning LHD	70
Innerbelysning RHD	72
Inredning, Grupp 85	139
Instrumentering, Grupp 38	97
Invändig utrustning, Grupp 88	152

K

Klimatanläggning 4-Cyl.	146
Klimatanläggning 5- & 6-Cyl.	148
Klimatanläggning PTC-element	145
Klimatanläggning, Grupp 87	145
Kollisionsvarning med bromsförstärkare	88
Kombinationsinstrument	98
Komponentbilder	187
Konstantfarthållare	56
Konstantfarthållare 4-Cyl. Turbo	55
Kontaktstycken	156
Krocksäkerhetssystem	153, 154
Kylsystem, Grupp 26	54
Körriktningsvisare	78, 79

L

Ledningar och säkringar, Grupp 37	91
Ledningsmatta dragkrok 13-poligt	95
Ledningsmatta dragkrok 4-poligt	93
Ledningsmatta dragkrok 7-poligt	94
Ledningsmattornas dragning i bilen	185
Ljuslängdsreglering, manuell	62
Länder/Marknader, förkortningar	6

M

Matta motor 4-Cyl. Turbo	185
Minnesfunktion förarstol	139, 140
Mobiltelefon	104
MOST	40
Motorreglage, Grupp 27	55
Motorstyrsystem 4-Cyl. Turbo	42
Motorstyrsystem 5-Cyl. Diesel	50
Motorstyrsystem 6-Cyl.	44
Motorstyrsystem 6-Cyl. B6324S2	46
Motorstyrsystem 6-Cyl. Turbo	48
Multimedia	109

N

newlink Förgreningspunkter	181
Nyckellös bil (KVM)	84

P

Parkeringsassistans	87
Parkeringsbroms, Grupp 55	118
Parkeringskamera	111

Index 2:2

Parkeringsljus	63
Parkeringsljus (Dual Xenon)	64
Parkeringsvärmare, fjärrstart	151
Parkeringsvärmare, tillskottsvärmare	150
Positionsljus	63
Positionsljus (Dual Xenon)	64

R

Rattstyrenhet (SWM)	41
Regnsensor	77
Reläer	24
Reläer i Elcentral bagagerum	28
Reläer i Elcentral kupé	27
Reläer i Elcentral motorrum	24, 25, 26

S

Satellitradio	110
Signalhorn	83
Spolare strålkastare	81
Startsystem	59
Startsystem 4-Cyl.	58
Startsystem, Grupp 33	58
Stomanslutningar	30
Stomanslutningar översikt	29
Strömförsörjning 4-Cyl.	57
Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)	117
Styrenhet USB (AUU)	96
Styrning, Grupp 64	120
Stöldlarm	86
Stötdämpare, Grupp 76	121
Så här använder Du elschemat	7
Säkringar	12
Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM)	17, 18, 19

Säkringar i Elcentral bagagerum	22
Säkringar i Elcentral kupé	20, 21
Säkringar i Elcentral motorrum	12, 13, 14, 15, 16
Säkringar vid Batteri	23

T

Teckenförklaring	8
Telefonsystem Blåtand	107
Torkare/Spolare bakruta	82
Torkare/Spolare vindruta	80
Trafikinformation	109
Trafikinformation, Japan	113
Trafikinformation, Kina	112
Trygghetsbelysning	68, 69

U

Uttag 12 V	92
------------------	----

V

Varningsblinkers	78, 79
Växellåda M66	114
Växellåda, Grupp 43	114

Y

Yttre prydnadsdetaljer mm, Grupp 84	132
---	-----

Ö

Övrig elektrisk utrustning, Grupp 36	77
Övrigt, förkortningar	6
Övrigt, Grupp 39	99

Komponentlista 1:7

1/1	Batteri	3/129	Styrenhet höger bakdörr (RDM)
2/16	Relä bakrutetorkare	3/130	Rattstyrenhet (SWM)
2/17	Relä signalhorn	3/131	Rattknappar höger (SWSR)
2/22	Relä klimatanläggning	3/132	Styrenhet tändningslås (SCU)
2/31	Relä 15-matning	3/135	Omkopplare RTI
2/32	Huvudrelä motorstyrssystem	3/156	Styrenhet växelväljare (GSM)
2/35	Relä startmotor	3/157	Omkopplare krockkudde passagerarsida
2/64	Relä extraljus	3/176	Omkopplare elhissar förardörr
2/82	Relä eluppvärmd bakruta	3/217	Kontakt bälteslås bak vänster
2/88	Relä 15-matning	3/218	Kontakt bälteslås bak mitten
2/133	Relä vakuumpump	3/219	Kontakt bälteslås bak höger
2/142	Relä förvärmare bränslefilter	3/225	Manöverenhet kontinuerligt reglerad dämpning (CCD)
2/182	Relä spolarmotor strålkastare	3/255	Lägesgivare förarstol
2/193	Relä komfortfunktioner	3/256	Lägesgivare passagerarstol
3/4	Rattknappar vänster (SWSL)	3/267	Manöverenhet telematik
3/6	Omkopplare varningsblinkers	3/271	Kontakt startspärr kopplingspedal
3/8	Omkopplare eluppvärmd bakruta/backspegel	3/272	Omkopplare parkeringsbroms
3/9	Kontakt bromsljus	3/273	Låskontakt framdörr vänster
3/10	Kontakt backljus	3/274	Låskontakt framdörr höger
3/25	Omkopplare elmanövrerad taklucka	3/275	Låskontakt bakdörr vänster
3/26	Manöverenhet elmanövrerad förarstol	3/276	Låskontakt bakdörr höger
3/27	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol	3/281	Styrenhet infotainment (ICM)
3/35	Omkopplare handtag baklucka	3/282	Kontakt indikering 1:a växeln
3/37	Kontakt signalhorn	3/284	Diagnoskontakt bromsljus
3/60	Omkopplare extraljus	3/290	Manöverenhet ICM
3/62	Kontakt larm motorhuv	3/291	Omkopplare stängning baklucka
3/65	Omkopplare eluppvärmt baksäte	3/293	Manöverpanel handsfree mobiltelefon
3/80	Omkopplare centrallås förardörr	4/6	Styrenhet klimatanläggning (CCM)
3/82	Omkopplare centrallås passagerardörr	4/7	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)
3/83	Omkopplare elhiss passagerardörr	4/9	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)
3/85	Omkopplare elhiss bakdörr vänster	4/16	Styrenhet bromssystem (BCM)
3/86	Omkopplare elhiss bakdörr vänster	4/28	Styrenhet transmission (TCM)
3/93	Kontakt bälteslås förarstol	4/31	Styrenhet kupéfläkt
3/94	Kontakt bälteslås passagerarstol	4/33	Styrenhet taklucka
3/111	Styrenhet ljusomkopplare (LSM)	4/46	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. Diesel
3/112	Klimatanläggning	4/46	Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl.
3/117	Manöverenhet taklampa	4/52	Styrenhet framstol (PSM)
3/126	Styrenhet förardörr (DDM)		
3/127	Styrenhet passagerardörr (PDM)		
3/128	Styrenhet vänster bakdörr (LDM)		

Komponentlista 2:7

4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM)	6/36	Låsmotor centrallås framdörr vänster
4/56:C1	Central elektronikstyrenhet (CEM)	6/37	Låsmotor tanklucka
4/56:C2	Central elektronikstyrenhet (CEM)	6/38	Motor strålkastarinställning vänster
4/56:C3	Central elektronikstyrenhet (CEM)	6/39	Motor strålkastarinställning höger
4/56:C4	Central elektronikstyrenhet (CEM)	6/48	Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation
4/56:C5	Central elektronikstyrenhet (CEM)	6/55	Låsmotor centrallås framdörr höger
4/68	Styrenhet rattvinkelgivare (SAS)	6/56	Låsmotor centrallås bakdörr höger
4/71	Styrenhet elkylfläkt	6/57	Låsmotor centrallås bakdörr vänster
4/76	Fjärrstyrenhet öppnare garageport	6/58	Motor elhiss fram förardörr
4/80	Styrenhet främre övervakning (FSM)	6/59	Motor elhiss bak vänster
4/82	Styrenhet fyrhjulsdraft (DEM)	6/60	Motor elhiss fram passagerardörr
4/83	Styrenhet bränslepump	6/61	Motor elhiss bak höger
4/84	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	6/62	Elmanövrerad backspegel vänster
4/86	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	6/63	Elmanövrerad backspegel höger
4/93	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	6/64	Motor passagerarstol ryggstöds- lutning
4/99	Styrenhet hastighetsberoende servostyrning	6/65	Motor passagerarstol upp/ner framkant
4/102	Styrenhet rattlås (SCL)	6/66	Motor passagerarstol upp/ner bakkant
4/106	Styrenhet parkeringsvärmare fjärrstart	6/71	Ventil hastighetsberoende servo- styrning
4/109	Styrenhet glödstift	6/73	Kylvätskepump
4/110	Styrenhet dragkrok (TRM)	6/95	Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur vänster sida
4/115	Styrenhet parkeringsbroms (PBM)	6/96	Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur höger sida
4/116	Styrenhet baklucka (POT)	6/102	Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster
4/118	Styrenhet huvudstrålkastare (HCM)	6/103	Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation
4/119	Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE)	6/104	Spolarmotor strålkastare
4/119.2	Fjärrmottagare (RRX)	6/114	Vakuumpump
4/120	Styrenhet parkeringskamera (PAC)	6/120	Gasspjällenhet, 6-Cyl.
4/124	Styrenhet USB tillbehör (AUU)	6/120	Gasspjällenhet, Diesel
4/125	Styrenhet kollisionshastighet (CVM)	6/127	Spolarmotor
5/1	Kombinationsinstrument (DIM)	6/139	Övre ställmotor inloppsrör, 6-Cyl.
6/1	Styrenhet vindrutetorkare (WMM)	6/140	Nedre ställmotor inloppsrör, 6-Cyl.
6/8	Låsmotor centrallås baklucka	6/143	Reglermotor turbo
6/16	Motor förarstol ryggstödslutning	6/146	Låsmotor bromsskiva bak vänster
6/17	Motor förarstol upp/ner framkant	6/147	Låsmotor bromsskiva bak höger
6/18	Motor förarstol upp/ner bakkant	6/148	Hydraulpump manövrering baklucka
6/19	Motor förarstol framåt/bakåt	6/149	Motor stängning baklucka
6/20	Motor passagerarstol framåt/bakåt		
6/25	Startmotor		
6/26	Styrenhet generator (ACM)		
6/28	Motor kupéfläkt		
6/32	Motor bakrutetorkare		
6/33	Bränslepump		
6/35	Bränslepump tillskottsvärmare		

Komponentlista 3:7

7/4	Givare bromsvätskenivå	7/121	Höjdgivare hjulupphängning bak höger
7/5	Givare spolärvätskenivå	7/122	Massrörelsegivare (MMS), fram
7/8	Tryckgivare klimatanläggning	7/123	Givare kopplingspedal
7/10	Givare innertemperatur	7/124	Givare bromspedal
7/12	Solsensor, skymningssensor och indikering larm	7/130	Givare bränslenivå ejektorsida
7/15	Främre lambdasond, bank 1 6-Cyl.	7/131-	
7/15	Lambdasond främre, diesel	7/134	Sensor parkeringsassistans bak
7/16	Givare kylvätsketemperatur	7/138	Avgastryckgivare
7/17	Luftmassmätare MAF	7/143	Givare bränslenivå pumpsida
7/23	Knackgivare bakre	7/149	Regnsensor (RSM)
7/24	Knackgivare främre	7/154	Givare bränsletemperatur
7/25	Impulsgivare, Diesel	7/156	Tryck- och temperaturgivare bränsle
7/25	Impulsgivare, 6-Cyl.	7/159	Luftkvalitetsensor (AQS)
7/31	Givare ABS fram vänster	7/162	Tryckgivare bränslerör
7/32	Givare ABS fram höger	7/164	Stabilitetssensor (BSC)
7/35	Givare oljenivå	7/165	Tryck- och temperaturgivare inloppsrör, Diesel
7/41	Temperaturgivare evaporator	7/165	Tryck- och temperaturgivare inloppsrör, 6-Cyl.
7/51	Givare gaspedal	7/172	Lägesgivare kamaxel inloppssida, 4-Cyl. Turbo
7/56	Givare ABS bak vänster	7/173	Lägesgivare kamaxel utloppssida, 4-Cyl. Turbo
7/57	Givare ABS bak höger	7/173	Lägesgivare kamaxel utloppssida, Diesel
7/61	Givare ingångsvarvtal	7/175	Viktsensor passagerarstol, bältespåminnare
7/62	Givare utgångsvarvtal	7/190	Temperaturgivare katalysator
7/69	Givare yttertemperatur	7/191	Temperaturgivare partikelfilter
7/73	Givare kylvätskenivå	7/194	Givare bältesrulle förare
7/74	Givare oljetemperatur automatväxellåda	7/195	Givare bältesrulle passagerare
7/81	Tryckgivare inloppsrör, Diesel	7/199	Ultraljudsgivare (IMS)
7/81	Tryckgivare inloppsrör, 6-Cyl.	7/200	Givare kylartemperatur, 6-Cyl.
7/82	Lambdasond bakre	7/203	Framåtriktad radar (FLR)
7/87	Accelerationsgivare Four-C fram vänster	7/204-	
7/88	Accelerationsgivare Four-C fram höger	7/207	Sensor parkeringsassistans fram
7/89	Accelerationsgivare Four-C bak vänster	7/208	Sidokrockgivare framdörr vänster
7/91	Givare rattvinkel	7/209	Sidokrockgivare framdörr höger
7/93	Passagerarviktsgivare (OWS)	7/210-	
7/100	Nivågivare larm (ISM)	7/213	Däcktryckssensor
7/108	Sidokrockgivare bak vänster	7/214	Hjärtslagssensor (HBS)
7/109	Sidokrockgivare bak höger	7/220	Reglerventil
7/110	Givare temperatur förarstol	7/227A	Klämsensor baklucka höger
7/111	Givare temperatur passagerarstol	7/227B	Klämsensor baklucka vänster
7/112	Givare temperatur baksäte vänster sida	7/238	Givare alkolås
7/113	Givare temperatur baksäte höger sida	7/240	Batteriövervakningssensor (BMS)
7/115	Sidokrockgivare vänster B-stolpe		
7/116	Sidokrockgivare höger B-stolpe		
7/118	Höjdgivare hjulupphängning fram vänster		
7/119	Höjdgivare hjulupphängning fram höger		
7/120	Höjdgivare hjulupphängning bak vänster		

Komponentlista 4:7

8/3	Magnetkoppling klimatanläggning	9/1	Uttag 12 V fram
8/6-11	Insprutningsventiler	9/2	Eluppvärmd bakruta
8/18	EVAP-ventil, 4-Cyl. Turbo	9/8	Värmeelement sits baksäte vänster
8/18	EVAP-ventil, 6-Cyl.	9/9	Värmeelement ryggstöd baksäte vänster
8/19	Solenoid variabel ventiltid inlopp, 4-Cyl.	9/10	Värmeelement sits baksäte höger
8/20	Stötdämpare Four-C fram vänster	9/11	Värmeelement ryggstöd baksäte höger
8/21	Stötdämpare Four-C fram höger	9/12	Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida
8/22	Stötdämpare Four-C bak vänster	9/13	Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida
8/23	Stötdämpare Four-C bak höger	9/14	Styrenhet sätesvärme bak vänster
8/28	Turboreglerventil	9/15	Styrenhet sätesvärme bak höger
8/30	Tändare krockkudde förarsida steg 1	9/16	Värmeelement ryggstöd förarstol
8/31	Tändare krockkudde passagerarsida steg 1	9/17	Värmeelement ryggstöd passagerarstol
8/32	Tändare krockkudde passagerarsida steg 2	9/18	Värmeelement sits förarstol
8/33	Tändare bältessträckare förare	9/19	Värmeelement sits passagerarstol
8/34	Tändare bältessträckare passagerare	9/25	Uttag 12 V bak
8/36	Solenoid växlingsspärr	9/30	Tillskottsvärmare
8/37	Automatväxellåda	9/32	PTC-resistor vevhusventilation
8/38	Växlingssolenoid 1	9/38	Eluppvärmt bränslefilter
8/39	Växlingssolenoid 2	9/39	Värmeelement kamera
8/40	Lock-up solenoid	9/42	PTC-element
8/46	Aktiveringsenhet DSTC	9/43	Eluppvärmt spolarmunstycke vindruta vänster
8/48	Automatiskt avbländande backspegel	9/44	Eluppvärmt spolarmunstycke vindruta höger
8/51	Tändare sidokrockkudde fram förarstol	10/1	Lamphus fram vänster
8/52	Tändare sidokrockkudde fram passagerarstol	10/2	Lamphus fram höger
8/55	Tändare bältessträckare bak vänster	10/3	Skyltbelysning
8/56	Tändare bältessträckare bak höger	10/5	Dimljus fram vänster
8/61	Tändare krockkudde förarsida steg 2	10/6	Dimljus fram höger
8/62	Tändare bältessträckare mittplats bak	10/11	Positions-/parkeringsljus fram vänster
8/66	Tändare krockgardin vänster	10/11	Positions-/parkeringsljus fram vänster
8/67	Tändare krockgardin höger	10/12	Positions-/parkeringsljus fram höger
8/68	Avlastningsventil	10/12	Positions-/parkeringsljus fram höger
8/71	Trottelsolenoid	10/13	Körriktningsvisare fram vänster
8/77	Reglerventil bränslevolym	10/14	Körriktningsvisare fram höger
8/78	Tryckvakt servostyrning	10/15	Körriktningsvisare backspegel vänster
8/81	Solenoid variabel ventiltid utlopp, 4-Cyl. Turbo	10/16	Körriktningsvisare backspegel höger
8/84	Brytare vakuumpump	10/17	Lamphus bak höger
8/92	Bältesförsträckare midja förare	10/18	Lamphus bak vänster
8/93	Bältesförsträckare midja passagerare	10/19	Bromsljus extra
8/98	Reglerventil bränsletryck		
8/99	Tändare styrkolonn		
8/111	Reglerventil bränsleflöde		
8/113	Bypassventil EGR-kylning		
8/120	EGR-ventil		
8/124	Tändare krockkudde passagerarsida steg 3		
8/128	Bälteskraftbegränsare förare		
8/129	Bälteskraftbegränsare passagerare		
8/134	Solenoid backspärr, manuell		
8/142	Linjärtryckssolenoid SLB1		
8/143	Linjärtryckssolenoid SLC1		
8/144	Linjärtryckssolenoid SLC2		
8/145	Linjärtryckssolenoid SLC3		

Komponentlista 5:7

10/22	Taklampa	16/6	Högtalare bakdörr vänster
10/25	Taklampa bagagerum	16/10	Signalhorn 1
10/29	Belysning handskfack	16/16	Förstärkare rutantenn
10/43	Bromsljus höger	16/26	Högtalare instrumentbräda mitten
10/44	Bakljuslampa 1 höger	16/35	Sirén (SCM)
10/46	Dimljus bak höger	16/45	Styrenhet trafikinformation (RTI)
10/47	Körrikttningsvisare bak höger	16/46	Display RTI
10/48	Bakljus höger	16/46	Styrenhet bildskärm fram (HLDF)
10/50	Bromsljus vänster	16/47	Antenn GSM/GPS/RDAR
10/51	Bakljuslampa 1 vänster	16/50	Rutantenn bak, vänster
10/53	Dimljus bak vänster	16/55	Diskanthögtalare framdörr vänster
10/54	Körrikttningsvisare bak vänster	16/56	Diskanthögtalare framdörr höger
10/55	Bakljus vänster	16/60	Telefonstyrenhet (PHM)
10/64	Helljus höger	16/62	Handenhet mobiltelefon
10/65	Extraljus fram höger	16/79	Styrenhet bashögtalare (SUB)
10/66	Halvljus höger	16/98	Mikrofon
10/68	Helljus vänster	16/105	Styrenhet audio(AUD)
10/69	Extraljus fram vänster	16/108	Styrenhet multimedia (MMM)
10/70	Halvljus vänster	16/123	Ingång extern utrustning (AUX)
10/72	Belysning askkopp fram	16/127	Mikrofon handsfree mobiltelefon
10/114	Belysning makeupspegel vänster	16/132	Antenn dörrlås baklucka
10/115	Belysning makeupspegel höger	16/133	Antenn dörrlås bagagerum
10/125	Belysning insteg fram vänster	16/134	Antenn dörrlås kupé 2
10/126	Belysning insteg fram höger	16/135	Antenn dörrlås kupé 3
10/148	Belysning backspegel framdörr vänster	16/136	Diskanthögtalare bakdörr vänster
10/149	Belysning backspegel framdörr höger	16/137	Diskanthögtalare bakdörr höger
10/150A	Läslampa bak	16/138	Rutantenn bak, höger
10/150B	Läslampa bak	16/140	Sim-kortläsare
10/249	Instegslist uppläst, förarsida fram	16/145	Styrenhet digitalradiomottagning (RDAR)
10/250	Instegslist uppläst, passagerarsida fram	16/147	Telefonstyrenhet blåtand (BPM)
11A/nr	Huvudsäkringar i elcentral motorrum	16/154	Antenn spoiler bak
11B/nr	Säkringar i elcentral motorrum	16/159	Styrenhet handsfree mobiltelefon
11C/nr	Säkringar i elcentral kupé	16/162	Styrenhet digitalradiomottagning (DABM)
11D/A	Säkringar i elcentral bagagerum	16/181	Uttag hörlurar bak
15/31	Elcentral i motorrum	17/13	Diagnosuttag
15/32	Elcentral i bagagerum	17/19	Uttag 12 V bagagerum
15/33	Kallzon motorrum	17/37	Uttag 4-poligt, ledningsmatta dragkrok
15/36	Elcentral i kupé	17/38	Uttag 7-poligt, ledningsmatta dragkrok
16/1	Styrenhet integrerad audio (IAM)	17/39	Uttag 13-poligt, ledningsmatta dragkrok
16/3.1	Högtalare framdörr höger	17/42	USB-port
16/3.2	Högtalare framdörr höger	17/42	USB-port, tillbehör
16/4.1	Högtalare framdörr vänster	17/45	Uttag alkolås
16/4.2	Högtalare framdörr vänster	18/4	Kontaktrulle
16/5	Högtalare bakdörr höger		

Komponentlista 6:7

20/3-8	Tändstift med tändspole	31/93	Stomanslutning, Vänster hjulhus 2
20/16	Kondensator	31/94	Stomanslutning, Höger hjulhus 2
20/22-26	Glödstift	31/95	Stomanslutning, Vänster hjulhus 3
26/6	Omvandlare/styrenhet instegslistor förarsida	31/96	Stomanslutning, Höger hjulhus 3
26/7	Omvandlare/styrenhet instegslistor passagerarsida	31/XX10	Stomanslutning, Vänster hjulhus 1
26/8	Laddningsvagga alkoholås	31/XX14	Stomanslutning, Vänster hjulhus 3 (ABS)
27/2	Indikator visuell kollisionssvarning	31/XX15	Stomanslutning, Höger hjulhus
27/3	Styrenhet vänster kamera (LCM)	31/AL	Stomanslutning, Extraljus
27/4	Styrenhet höger kamera (RCM)	31/INFOT	Stomanslutning, Infotainment
27/5	Framåtriktad kamera	31/TRM	Stomanslutning, Tillbehör
27/6	Kamera	74/30	Kontaktstycke
27/7	Kamera	74/31	Kontaktstycke
31/1	Stomanslutning, PTC	74/301	Kontaktstycke
31/2	Stomanslutning, Vänster hjulhus	74/302	Kontaktstycke
31/3	Stomanslutning, Kaross batteri	74/304	Kontaktstycke
31/5	Stomanslutning, bakkant tak	74/309	Kontaktstycke
31/6	Stomanslutning, Bottensvällare vänster	74/310	Kontaktstycke
31/7	Stomanslutning, Bottensvällare vänster	74/313	Kontaktstycke
31/10	Stomanslutning, Bottensvällare vänster	74/401	Kontaktstycke
31/15	Stomanslutning, Bottensvällare höger	74/403	Kontaktstycke
31/47	Stomanslutning, Bakstam vänster	74/404	Kontaktstycke
31/48	Stomanslutning, Bakstam höger	74/405	Kontaktstycke
31/65	Stomanslutning, Bakre sitsresare vänster sida 1	74/406	Kontaktstycke
31/66	Stomanslutning, Bakre sitsresare vänster sida 2	74/407	Kontaktstycke
31/67	Stomanslutning, Bakre sitsresare höger sida 1	74/407B	Kontaktstycke
31/68	Stomanslutning, Bakre sitsresare höger sida 2	74/408	Kontaktstycke
31/83	Stomanslutning, Bottensvällare vänster	74/409	Kontaktstycke
31/84	Stomanslutning, Bottensvällare höger	74/411	Kontaktstycke
31/88	Stomanslutning, Motor tändspolar 6-Cyl.	74/412	Kontaktstycke
31/89	Stomanslutning, Motor tändspolar 6-Cyl.	74/414	Kontaktstycke
31/90	Stomanslutning, Motor tändspolar 6-Cyl.	74/416	Kontaktstycke
		74/417	Kontaktstycke
		74/418	Kontaktstycke
		74/419	Kontaktstycke
		74/420	Kontaktstycke
		74/424	Kontaktstycke
		74/425	Kontaktstycke
		74/503	Kontaktstycke
		74/504	Kontaktstycke
		74/504B	Kontaktstycke
		74/507	Kontaktstycke
		74/508	Kontaktstycke
		74/509	Kontaktstycke
		74/510	Kontaktstycke
		74/511	Kontaktstycke
		74/512	Kontaktstycke

Komponentlista 7:7

74/513	Kontaktstycke
74/514	Kontaktstycke
74/518	Kontaktstycke
74/519	Kontaktstycke
74/520	Kontaktstycke
74/524	Kontaktstycke
74/525	Kontaktstycke
74/526	Kontaktstycke
74/527A	Kontaktstycke
74/527B	Kontaktstycke
74/529	Kontaktstycke
74/530	Kontaktstycke
74/531	Kontaktstycke
74/532	Kontaktstycke
74/534	Kontaktstycke
74/537	Kontaktstycke
74/538	Kontaktstycke
74/602	Kontaktstycke
74/604	Kontaktstycke
74/606	Kontaktstycke
74/901	Kontaktstycke
F/nr.	Säkringar
PF/nr.	Huvudsäkring vid batteri
10X/29	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
10X/125	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
10X/126	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
16X/1	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
74X/9	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
74X/414	Kontaktstycke gränssnitt originalbil