



VOLVO XC60

KOPPLINGSSCHEMA 2011



TP 39181012

Bilar med SRS (Airbag)/SIPS-bag/IC (Inflatable curtain)

Varng!

Bilar som är utrustade med SRS/SIPS bag/IC måste behandlas extra noggrant vid reparation. Detta för att undvika att:

1. Personskador inträffar under reparation.
2. Skada eller felfunktion uppstår på systemet för SRS/SIPS-bag/IC.

Arbetet med systemen för SRS/SIPS-bag/IC eller andra komponenter i bilen som kan tänkas påverka systemen för SRS/SIPS-bag/IC, ska alltid utföras av auktoriserad Volvoverkstad.

Läs i SRS och SIPS bag/IC servicehandboken om tveksamhet finnes.

Har bilen SRS/SIPS-bag/IC?

Bilar med SRS känns lättast igen på att de har bokstäverna SRS skrivna på rattens centrumplatta. Om bilen har airbag även på passagerarsidan, finns bokstäverna SRS präglade på instrumentbräden ovanför handskfacket. Från 1993 års modell har SRS-bilar också pyrotekniska bältessträckare. SIPS bag finns enbart på SRS-bilar, 1995 och framåt. SIPS bag dekal finns bland annat på vindrutan och på stolfack. Bilar med IC känns igen på att det står IC på C/D panelen (4 dörrars) alt. på B panelen (5 dörrars).

Generella rekommendationer

- Visa extra försiktighet vid arbeten på eller runt SRS, SIPS och IC-komponenter.
- Se till att ledningar inte kläms, skavs eller genomborras.
- Monter aldrig tillbehör vid sensorerna.
- Vid arbete med ratt, rattaxel eller styrväxel måste vissa moment utföras enligt metoder i SRS-avsnittet i VIDA.
- Vissa komponenter i nämnda system måste skyddsjordas vid arbete. Läs lämpliga avsnitt i VIDA.
- Området mellan A- och B-, B- och C- samt mellan C- och D-stolpe är fredat område för tillbehör.

Testuttag

Diagnosuttag i kupé.

Ändringar införda t.o.m. maj 2010

Eventuella ändringar som gjorts på bilen efter detta datum finns ej med i boken. Vid behov se servicemeddelanden.

Volvo säljs i utföranden anpassade för olika marknader. Denna anpassning beror bl.a. på lagkrav, skattegränser och marknadsönskemål.

I denna bok kan Du därför finna bilder och text som inte gäller bilar i Ditt land.

Beställning:

Electronic Wiring Diagram (EWD) kan beställas från Technical Information Shop (TIS) på www.volvoCarsTechInfo.ford.com/vss

Rätten till ändringar förbehålls

Innehåll 1:3

Bilar med SRS (Airbag)/SIPS-bag/IC (Inflatable curtain)	2
Förklaringar	6
Förkortningar	6
Så här använder Du elschemat 1:2	7
Översikt Elcentral & Kallzon i motorrum	9
Översikt Elcentral i bagagerum	10
Översikt Elcentral i kupé	11

Säkringar

Elcentral i motorrum F1 - F7	12
Elcentral i motorrum F8 - F29	13
Elcentral i motorrum F30 - F38	14
Elcentral i motorrum F39 - F44	15
Central elektronikstyrenhet (CEM) F1 - F13	16
Central elektronikstyrenhet (CEM) F14 - F24	17
Elcentral i kupé F1 - F19	18
Elcentral i kupé F21 - F30	19
Elcentral i bagagerum FA1 - FA11	20
Batteri PF1-PF2	21

Reläer

Reläer i motorrum R1 - R8	22
Reläer i motorrum R10 - R13	23
Reläer i kupé & bagagerum	24

Stomanslutningar

Översikt	25
31/1 - 31/7	26
31/10 - 31/15 fortsätter	27
31/15 - 31/68	28
31/83 - 31/89	29
31/90 - 31/XX10	30
31/XX14 - 31/TRM	31

Styrenheter

Översikt placeringar	32
Översikt benämningar	33
Central elektronikstyrenhet (CEM) 1:3	34
Datakommunikation Höghastighet CAN	37
Datakommunikation Mellanhastighet CAN, LHD	38
Datakommunikation Mellanhastighet CAN, RHD	39
Datakommunikation Lokal CAN	40
Datakommunikation MOST	41
Datakommunikation LIN 1:2	42
Rattstyrenhet (SWM)	44

Grupp 23 Bränslesystem

Motorstyrsystem 5-Cyl. Diesel EURO5 1:3	45
Motorstyrsystem 4-Cyl. Turbo 1:2	48
Motorstyrsystem 6-Cyl. 1:2	50
Motorstyrsystem 6-Cyl. B6324S4 1:2	52
Motorstyrsystem 6-Cyl. Turbo 1:2	54
Emissionsstyrning 4-Cyl. Turbo	56
Emissionsstyrning 6-Cyl.	57

Grupp 26 Kyldsystem

Elkylfält 4-Cyl. Turbo	58
Elkylfält 5-Cyl. Diesel EURO5	59
Elkylfält 6-Cyl.	60

Grupp 27 Motorreglage

Konstantfarthållare 4-Cyl. Turbo	61
Konstantfarthållare 5-Cyl. Diesel	62
Konstantfarthållare 6-Cyl.	63

Grupp 32 Generator och laddningsregulator

Strömförsörjning 4-Cyl. Turbo	64
Strömförsörjning 5-Cyl. & 6-Cyl.	65

Grupp 33 Startsystem

Startsystem 4-Cyl. Turbo	66
Startsystem	67

Grupp 35 Belysning

Hel- och halvljus	68
Hel- och halvljus (Dual Xenon)	69
Ljuslängdsreglering, manuell	70
Positions-/Parkeringsljus, Bakljus	71
Positions-/Parkeringsljus, Bakljus (Dual Xenon)	72
Dimljus	73
Bromsljus	74
Backljus	75
Trygghetsbelysning LHD	76
Trygghetsbelysning RHD	77
Innerbelysning LHD 1:2	78
Innerbelysning RHD 1:2	80
Aktiva strålkastare	82
Belysning i instegslistor	83
Extraljus	84

Innehåll 2:3

Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Regnsensor	85
Körrikningsvisare och varningsblinkers LHD	86
Körrikningsvisare och varningsblinkers RHD.....	87
Torkare/Spolare vindruta	88
Spolare strälkastare.....	89
Torkare/Spolare bakruta	90
Signalhorn.....	91
Nyckellös bil 1:2.....	92
Stöldlarm.....	94
Parkeringsassistans.....	95
Kollisionsvarning med bromsförstärkare.....	96
Däcktrycksvarning (TPMS).....	97
Alkolås	98

Grupp 37 Ledningar och säkringar

Diagnosystem	99
Uttag 12 V	100
Ledningsmatta dragkrok 4-poligt	101
Ledningsmatta dragkrok 7-poligt	102
Ledningsmatta dragkrok 13-poligt	103
Styrenhet USB (AUU).....	104

Grupp 38 Instrumentering

Bältespåminnare.....	105
Kombinationsinstrument	106

Grupp 39 Övrigt

Audio High/Premium 1:3.....	107
Audio 1:2	110
Mobiltelefon 1:2	112
DAB Radio	114
Multimedia monitor med DVD, Dual Screen	115
Telefonsystem Blåtand	116
Blåtand Handsfree.....	117
Multimedia & Trafikinformation	118
Satellitradio	119
Parkeringskamera.....	120
Parkeringskamera bak.....	121
Trafikinformation LHD, Kina.....	122
Trafikinformation RHD, Japan	123
Navigationssystem, Portabelt	124

Grupp 43 Växellåda

Automatväxellåda TF-80SC	125
Växellåda MP66.....	126
Automatväxellåda MPS6.....	127
Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM).....	128

Grupp 55 Parkeringsbroms

Elektrisk parkeringsbroms.....	129
--------------------------------	-----

Grupp 59 Bromssystem

Bromsstyrssystem & DSTC	130
-------------------------------	-----

Grupp 64 Styrning

Hastighetsberoende servostyrning	131
--	-----

Grupp 76 Stötdämpare

Four-C	132
--------------	-----

Grupp 83 Dörrar och luckor

Centrallås framdörrar LHD	133
Centrallås framdörrar RHD	134
Centrallås bakdörrar	135
Centrallås baklucka.....	136
Fjärrmottagare centrallås	137
Centrallås tanklucka.....	138
Elhissar framdörrar LHD	139
Elhissar framdörrar RHD.....	140
Elhissar bakdörrar.....	141
Elmanövrerad taklucka	142

Grupp 84 Yttere prydnadsdetaljer mm

Elmanövrerade backspeglar LHD	143
Elmanövrerade backspeglar RHD	144
Eluppvärmda backspeglar LHD	145
Eluppvärmda backspeglar RHD.....	146
Blind spot information system LHD	147
Blind spot information system RHD	148
Eluppvärmd bakruta.....	149

Innehåll 3:3

Grupp 85 Inredning

Elmanövrerad förarstol med minnesfunktion, LHD	150
Elmanövrerad förarstol med minnesfunktion, RHD ...	151
Elmanövrerad passagerarstol, LHD.....	152
Elmanövrerad passagerarstol, RHD	153
Eluppvärmda framstolar.....	154
Eluppvärmt baksäte	155

Grupp 87 Klimatanläggning

Klimatanläggning 4-Cyl. 1:2.....	156
Klimatanläggning 5-Cyl. & 6-Cyl. 1:2	158
Klimatanläggning PTC-element.....	160
Parkeringsvärmare, tillskottsvärmare	161
Parkeringsvärmare fjärrstart	162

Grupp 88 Invändig utrustning

Innerbackspegel med automatisk avbländning.....	163
Krocksäkerhetssystem 1:2.....	164
Fjärrmanövrerad öppnare garageport.....	166

Kontaktstycken..... 167

Förgreningspunkter201

Ledningsmattornas dragning i bilen

Matta motor, 4-Cyl. Turbo.....	218
--------------------------------	-----

Matta motor, 6-Cyl.	218
Matta motor, 6-Cyl. Turbo.....	219
Matta motor, Diesel 2.0L.....	219
Matta motor, Diesel 2.4L.....	220
Matta motorrum.....	221
Matta instrumentbräda, LHD.....	222
Matta instrumentbräda, RHD	223
Matta Golv, LHD	224
Matta Golv, RHD	225
Matta infotainment, LHD	226
Matta infotainment, RHD.....	227
Matta tak	228
Matta mittkonsol.....	228
Matta tunnel	229
Matta framdörr, vänster.....	230
Matta framdörr, höger	230
Matta bakdörr, vänster.....	231
Matta bakdörr, höger	231
Matta baklucka.....	232
Mattor bakaxel	232

Komponentbilder.....233

Index 1:2287

Komponentlista 1:7

Förklaringar

Förkortningar

Grupper

Grupp 23	= Bränslesystem
Grupp 26	= Kylnsystem
Grupp 27	= Motorreglage
Grupp 32	= Generator och laddningsregulator
Grupp 33	= Startsystem
Grupp 35	= Belysning
Grupp 36	= Övrig elektrisk utrustning
Grupp 37	= Ledningar och säkringar
Grupp 38	= Instrumentering
Grupp 39	= Övrigt
Grupp 43	= Växellåda
Grupp 55	= Parkeringsbroms
Grupp 59	= Bromssystem
Grupp 64	= Styrning
Grupp 76	= Stötdämpare
Grupp 83	= Dörrar och luckor
Grupp 84	= Yttre prydnadsdetaljer mm
Grupp 85	= Inredning
Grupp 87	= Klimatanläggning
Grupp 88	= Invändig utrustning

Beteckningar tändningslås

X	= Tillbehör (audioläge)
S	= Spänning vid "nyckel i"
15	= Kontakten förblir tillkopplad under start
15I	= Kontakten bryter under start
30	= Konstant ström från batteri
50	= Start

Länder/Marknader

A	= Österrike
AUS	= Australien
B	= Belgien
CDN	= Kanada
CH	= Schweiz
D	= Tyskland
DK	= Danmark
E	= Spanien
EU/OS	= Marknader utom USA och Kanada
FIN	= Finland
GB	= Storbritannien
ISR	= Israel
J	= Japan
KOR	= Korea
N	= Norge
NL	= Nederländerna
S	= Sverige
USA	= United States of America
WEU	= Västeuropa

Övrigt

ACC	= Adaptiv Cruise Controll
Ag	= Silverpläterad
Au	= Guldpläterad
AUTO	= Automatväxellåda
BLIS	= Blind spot information system
CAN	= CAN-kommunikation
DPY	= Display
ECC	= Elektronisk klimatanläggning
ETA	= Gasspjällenhet
EXC	= Exklusiv
GDL	= Gasurladdningslampa
HS	= Höghastighetsdatanät
KEYLESS	= Nyckellös bil
IR	= Infraröd-sensor
LIN	= LIN-kommunikation
LH	= Vänster sida
LHD	= Vänsterstyrd
MAN	= Manuell växellåda
MEMORY	= Minne förarstol
MIRCAM	= Parkeringskamera i backspegel
MS	= Mellanhastighetsdatanät
MMS	= Massrörelsegivare
PANROOF	= Panoramatak
PETROL	= Bensin
RH	= Höger sida
RHD	= Högerstyrd
RTI	= Vägtrafikinformationssystem
SCR	= Avskärminning
SRS	= Krockkudde
T	= Turbomotor
W/O	= Utan
2WD	= Tvåhjulsdrift
4CYL, I4	= 4-Cylindrig motor
5CYL, I5	= 5-Cylindrig motor
6CYL, I6	= 6-Cylindrig motor

Färger

BK, SB	= Svart
BN	= Brun
BU, BL	= Blå
GN	= Grön
GY, GR	= Grå
LGN	= Ljusgrön
NL	= Naturell
OG, OR	= Orange
PK, P	= Rosa
RD, R	= Röd
VT, VO	= Violett
WH, W	= Vit
YE, Y	= Gul

Så här använder Du elschemat 1:2

Nedanstående beskrivningar gäller generellt för alla kopplingsschemaböcker, men alla delar behöver inte nödvändigtvis återfinnas i denna bok.

A. Komponentbeteckning

Varje komponent har en komponentbeteckning som består av två delar.

Den första delen är ett typnummer, vilket beskriver typen av komponent som avses, t.ex. 3/xx.

Den andra delen i beteckningen är ett löpnummer t.ex. x/2.

Sammantaget ger detta en komponentbeteckning t.ex. 3/2.

I slutet av boken finns en komponentförteckning, där man med hjälp av komponentbeteckningen kan utläsa komponentens namn t.ex. 3/2 = omkopplare ljus.

Förteckning över typnummer

Listan visar vilken typ av komponent som respektive typnummer avser, t.ex. 3/x = elkopplare, 6/x = elmotor etc.

- | | |
|----|----------------------------|
| 1 | Batteri |
| 2 | Relä |
| 3 | Elkopplare |
| 4 | Styrenhet |
| 5 | Kombinationsinstrument |
| 6 | Elmotor |
| 7 | Givare |
| 8 | Ställdon |
| 9 | Värmeelement |
| 10 | Lampa |
| 11 | Säkring |
| 15 | Fördelningsskena/Elcentral |
| 16 | Audio |
| 17 | Service/diagnos |
| 18 | Kontaktrulle |
| 19 | Mätare |
| 20 | Tändningskomponent/shunt |
| 27 | Optik |
| 31 | Stomanslutning |
| 73 | Förgreningspunkt |
| 74 | Kontaktstycke |

Systemen visas i ej aktivt tillstånd, d v s vid "nyckel ur" samt när dörrar, baklucka och motorhuv är stängda.

B. Förgreningspunkter

På elschemasidorna finns numrerade förgreningspunkter t.ex. 73/5035.

I boken finns ett avsnitt med en förteckning över förgreningspunkterna. I den visas samtliga komponenter som respektive punkt förgrenar sig till.

I avsnittet "Ledningsmattornas dragning i bilen" visas var förgreningspunkterna är placerade.

C. Kontaktstycken

Kontaktstycken utgör en övergång mellan två ledningsmattor, de finns beskrivna i kapitlet "Kontaktstycken".

D. Eldistribution

Funktionen för säkringar och reläer visas i avsnittet "Eldistribution".

E. Datakommunikation

Dagens bilar innehåller CAN-, LIN- & MOST-nätverk som överför information. Anslutningarna, till dessa nätverk, visas inte i sin helhet på respektive el-schema. Komplett information om CAN-, LIN- & MOST-kommunikation återfinns i avsnittet "Styrenheter".


F. Förkortningar

I boken används ett antal olika förkortningar. Dessa förklaras i avsnittet "Förkortningar".

G. Komponentplacering

I slutet av boken finns ett avsnitt där komponenternas utseende och placering beskrivs i numerisk ordning.

Så här använder Du elschemat 2:2

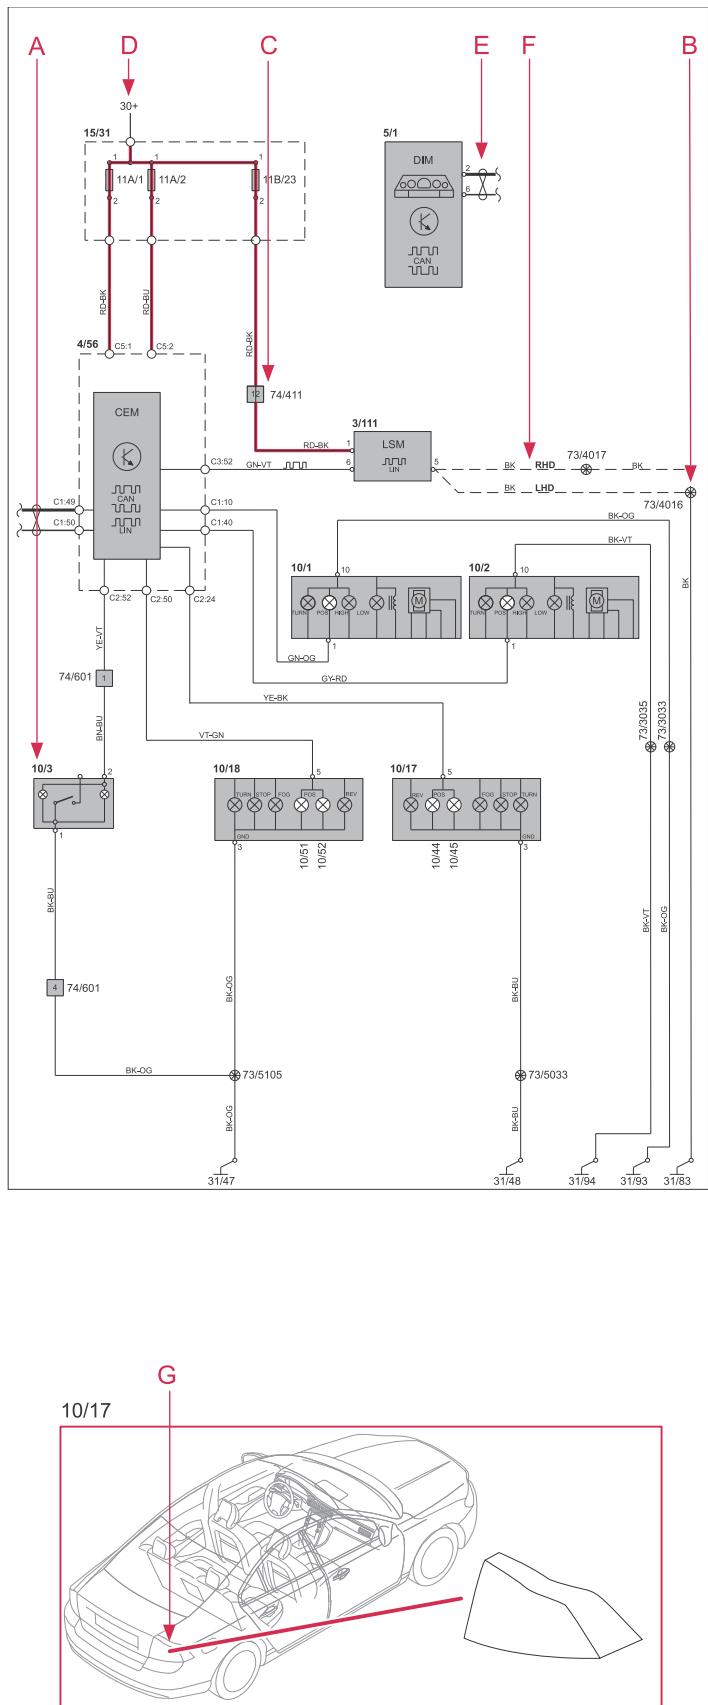


Teckenförklaring


- Systemspänning**
- Stomanslutning via ledning**
- Stomanslutning i komponent/chassi**
- Skärmad ledning**
- Förgreningspunkt**
- Tvinnade ledare**
- Elektrisk förbindning**
- Variant**
- CAN-kommunikation**
- CAN hög datasignal (CAN H)**
- CAN låg datasignal (CAN L)**
- LIN-kommunikation**
- LIN-kommunikation**
- DIN-kabel, koaxialkabel etc.**
- Datakommunikation**
- CAN-kommunikation**
- MOST-kommunikation**
- MOST-kommunikation**
- Förbindning elcentral**
- Vidare anslutning till...**
- Kontaktstycke mellan ledningsmattor**
- Kontaktstycke förbundet i komponent**

G029147

Eldistribution 1:3 Översikt Elcentral & Kallzon i motorrum

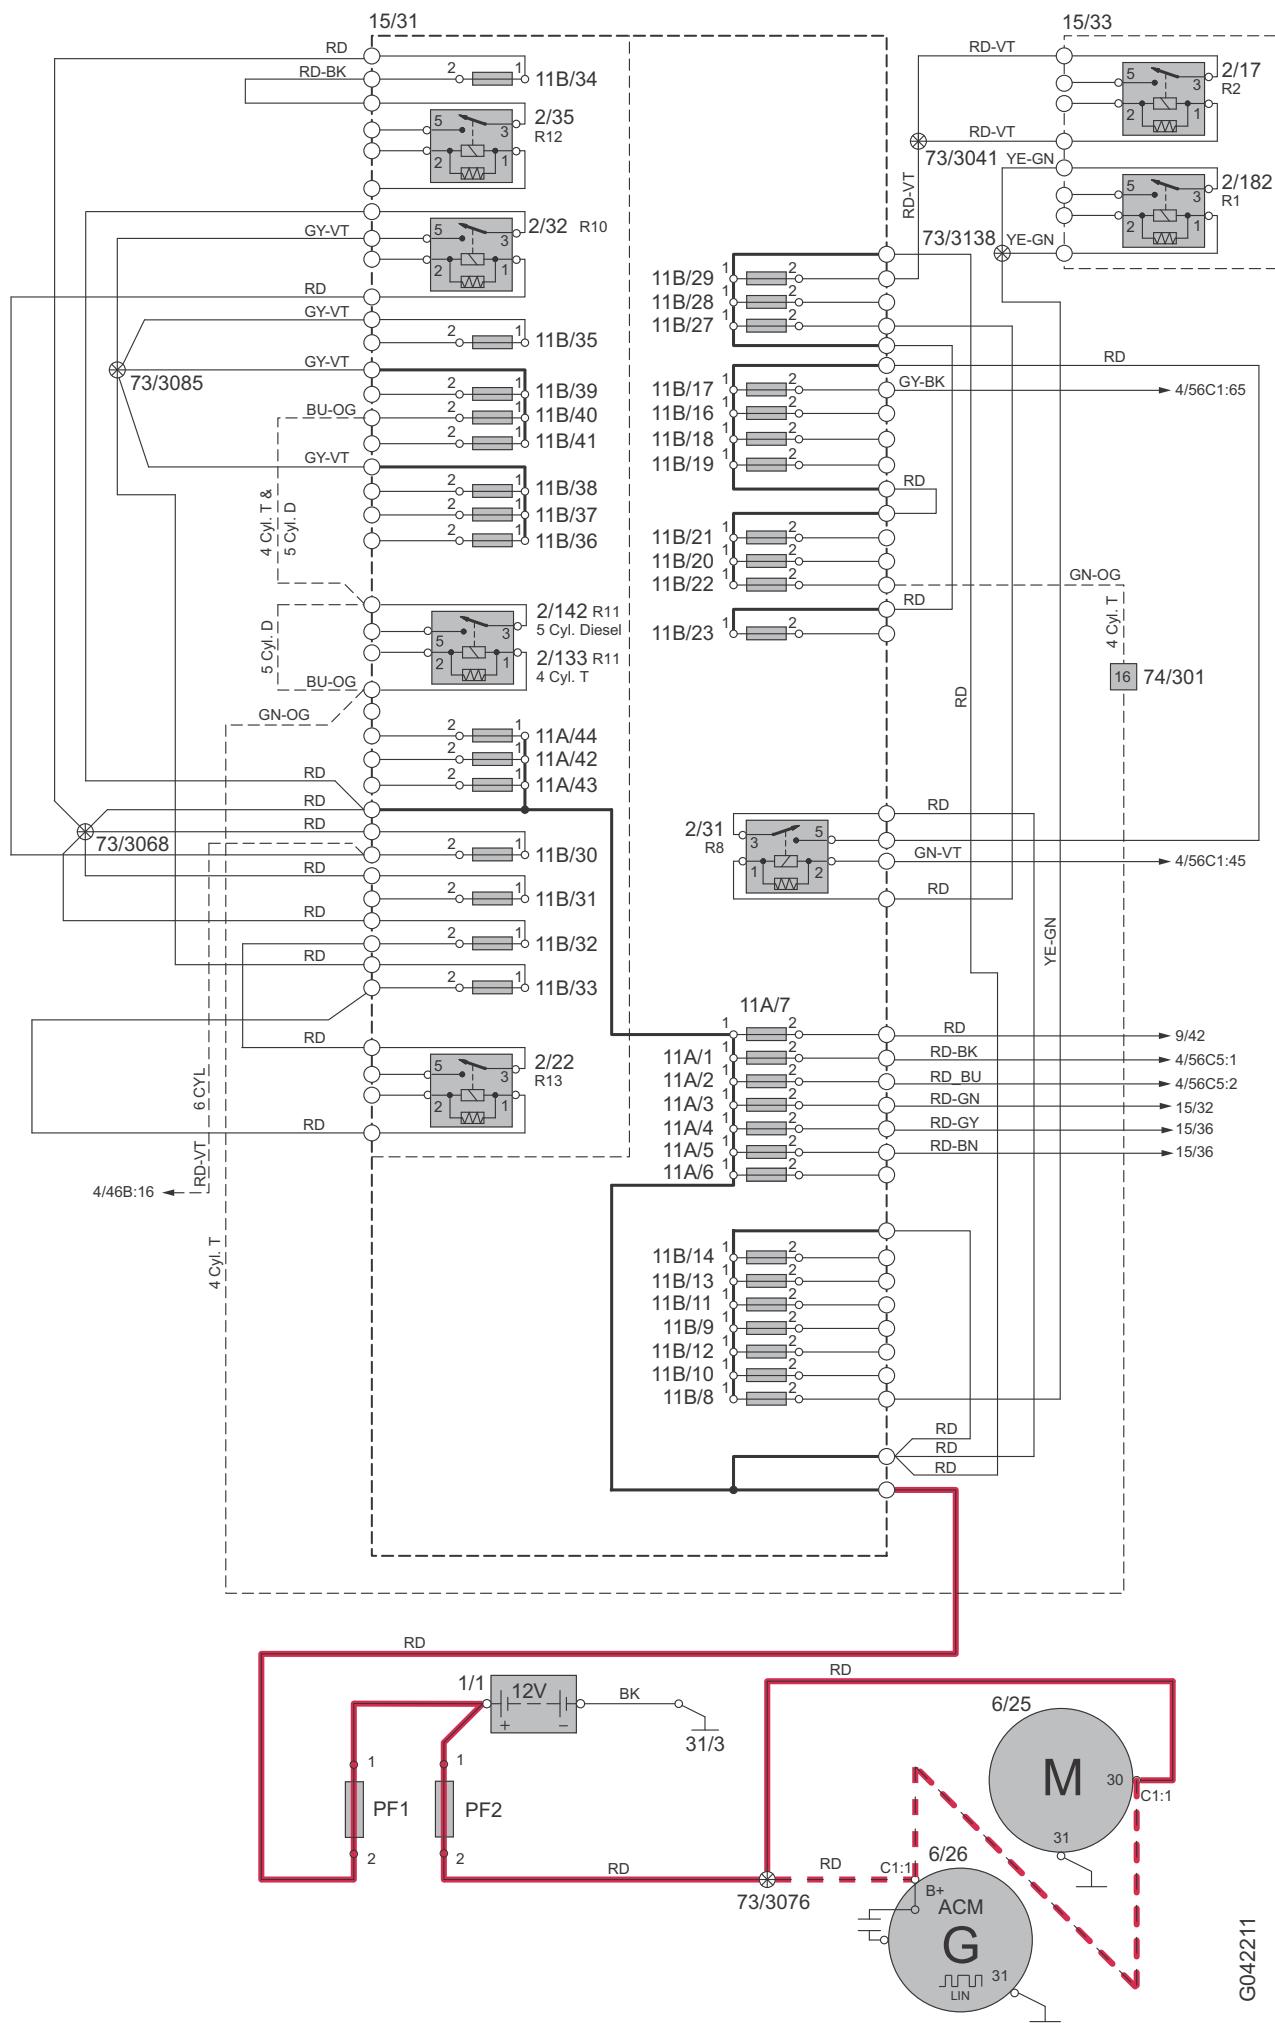


Eldistribution 2:3 Översikt Elcentral i bagagerum

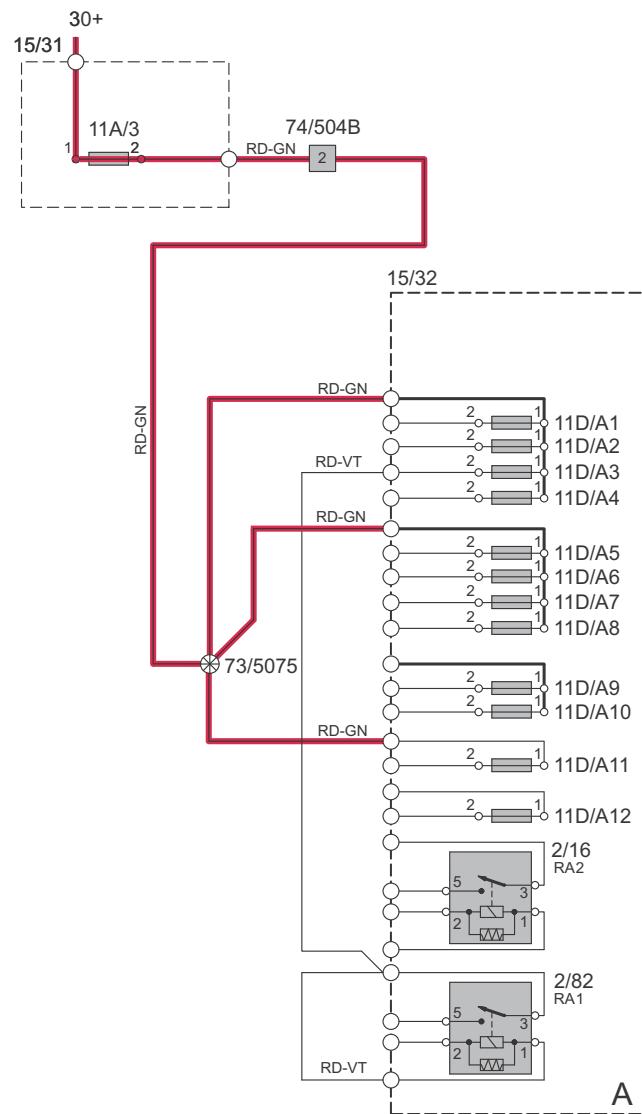

G042220


Eldistribution 3:3

Översikt Elcentral i kupé

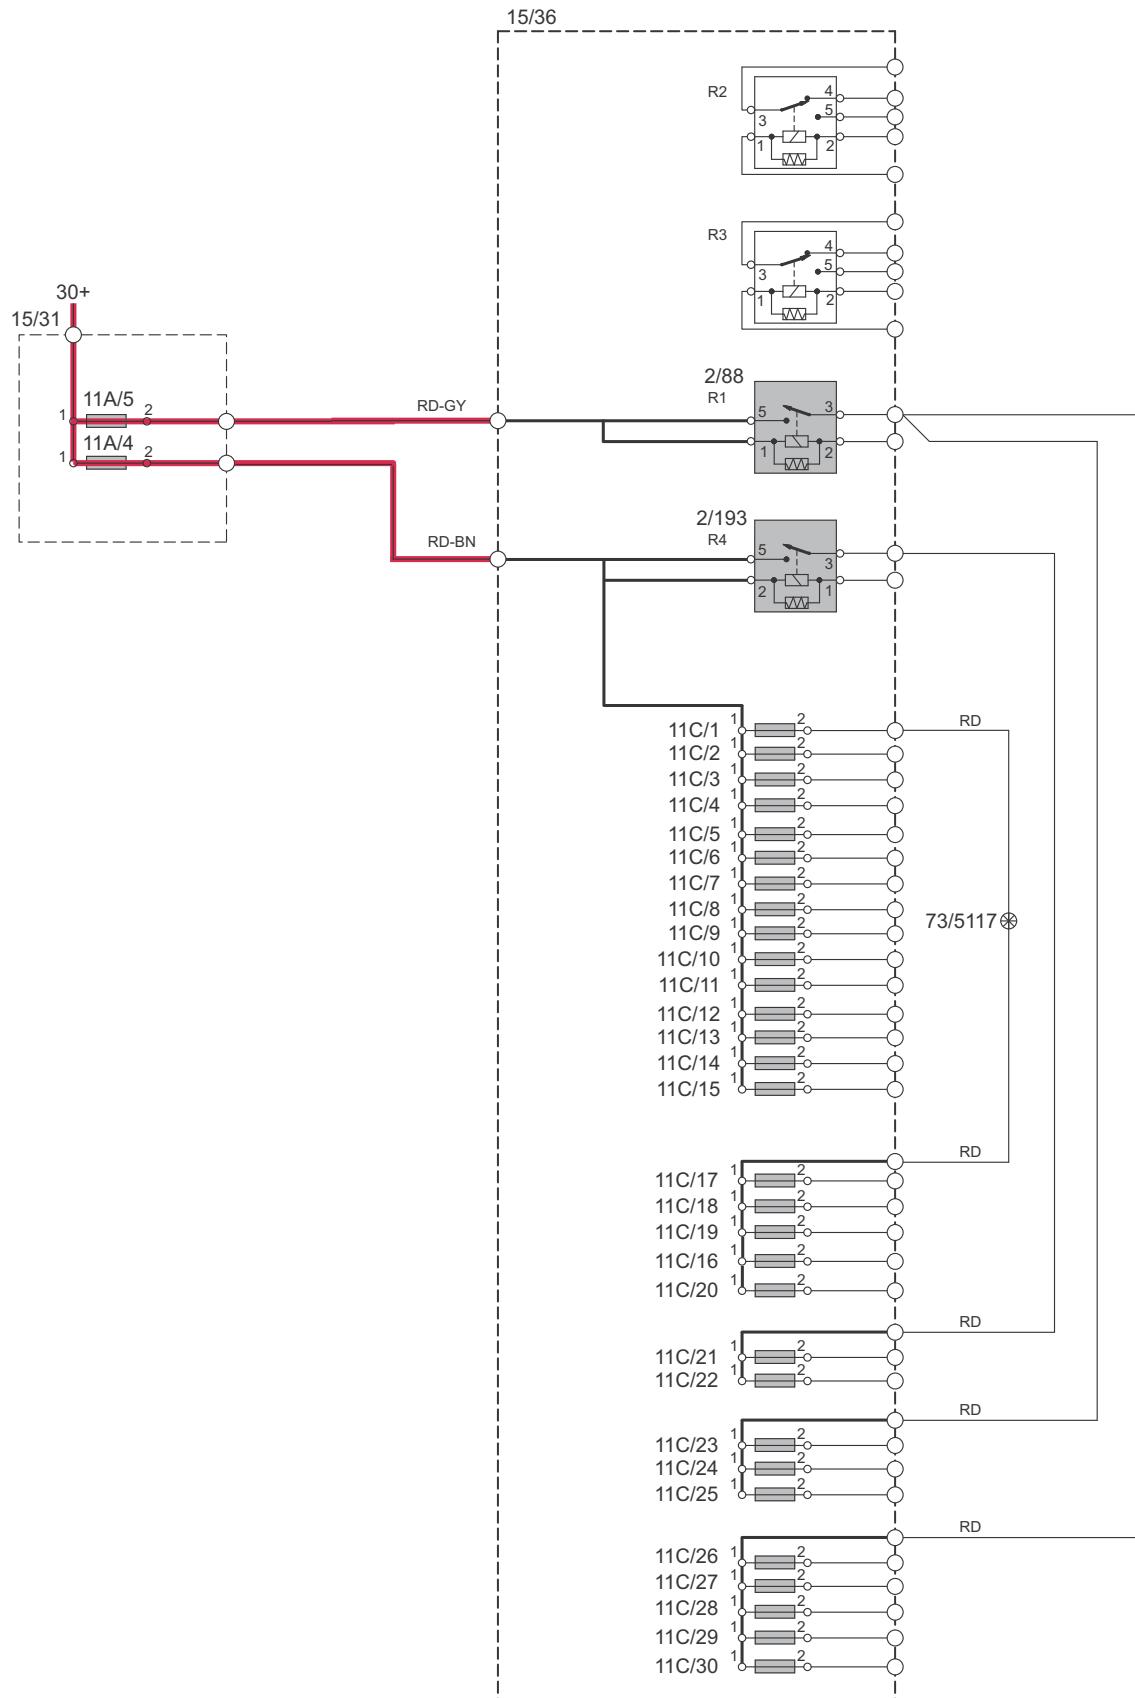

Säkringar

Elcentral i motorrum F1 - F7

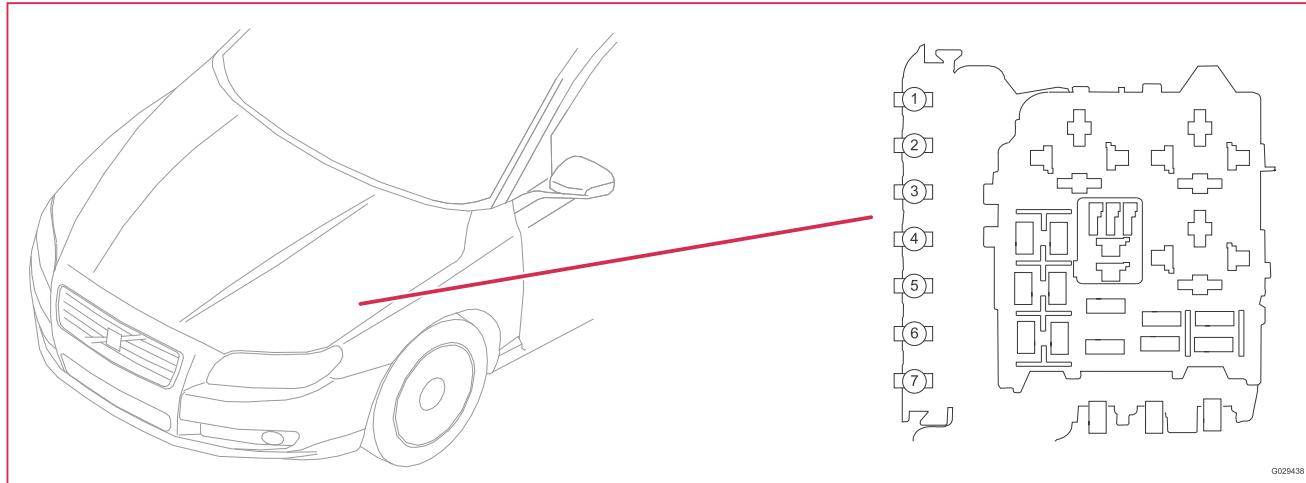


15/31 Elcentral i motorrum

Nr.	Nr.	Säkringsfunktion	via	A	
F1	11A/1	4/56 F7 F9-F11 F21 F23	Central elektronikstyrenhet (CEM) Säkring i central elektronikstyrenhet (CEM) Säkringar i central elektronikstyrenhet (CEM) Säkring i central elektronikstyrenhet (CEM) Säkring i central elektronikstyrenhet (CEM)	- relä i CEM relä i CEM relä i CEM relä i CEM	50
F2	11A/2	4/56 F3-F6 F8 F13-F16 F22 F24	Central elektronikstyrenhet (CEM) Säkringar i central elektronikstyrenhet (CEM) Säkring i central elektronikstyrenhet (CEM) Säkringar i central elektronikstyrenhet (CEM) Säkring i central elektronikstyrenhet (CEM) Säkringar i central elektronikstyrenhet (CEM)	- relä i CEM relä i CEM - - -	50
F3	11A/3	11D/A1-11D/A11	Säkringar i elcentral bagagerum	-	60
F4	11A/4	2/193 11C/1-11C/15 11C/21-11C/22 11D/A5	Relä komfortfunktioner Säkringar i elcentral kupé Säkringar i elcentral kupé Säkringar i elcentral bagagerum	- - 2/193 -	60
F5	11A/5	2/88 11C/23-11C/25 11C/26-11C/30	Relä 15-matning Säkringar i elcentral kupé Säkringar i elcentral kupé	- 2/88 -	60
F7	11A/7	9/42	PTC-element	-	100
fortsätter					

Säkringar

Elcentral i motorrum F8 - F29

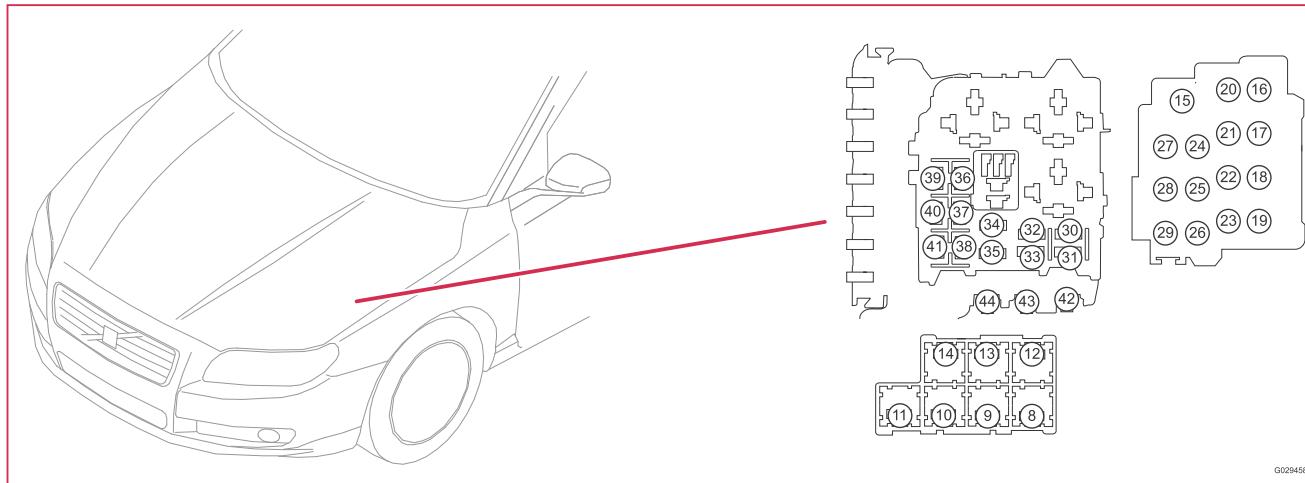


15/31 Elcentral i motorrum

Nr.	Nr.	Säkringsfunktion	via	A
F8	11B/8	2/182 Relä spolarmotor strälkastare 6/104 Spolarmotor strälkastare	- 2/182	20
F9	11B/9	6/1 Styrenhet vindrutetorkare (WMM)	-	30
F10	11B/10	4/7 Styrenhet tillsatsvärmare (CPM) 4/106 Styrenhet parkeringsvärmare fjärrstart	- -	25
F11	11B/11	4/31 Styrenhet kupéfläkt 6/28 Motor kupéfläkt	- -	40
F13	11B/13	4/16 Styrenhet bromssystem (BCM), pump	-	40
F14	11B/14	4/16 Styrenhet bromssystem (BCM), ventiler	-	20
F16	11B/16	4/118 Styrenhet huvudsträlkastare (HCM) 10/1 Lamphus fram vänster 10/2 Lamphus fram höger	- - -	10
F17	11B/17	4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM) F18-F20 Säkringar i central elektronikstyrenhet (CEM)	-	20
F18	11B/18	4/16 Styrenhet bromssystem (BCM)	-	5
F19	11B/19	4/99 Styrenhet för elektronisk servostyrning 6/164 Styrenhet servostyrning (EPS)	- -	5
F20	11B/20	4/9 Styrenhet kroksäkerhetssystem (SRS) 4/28 Styrenhet transmission (TCM) 4/46 Styrenhet motor (ECM)	- - -	10
F21	11B/21	9/43 Eluppvärmt spolarmunstycke vindruta vänster 9/44 Eluppvärmt spolarmunstycke vindruta höger	- -	10
F22	11B/22	2/133 Relä vakuumpump	-	5
F23	11B/23	3/111 Styrenhet ljusomkopplare (LSM)	-	5
F27	11B/27	2/31 Relä 15-matning	-	5
F28	11B/28	2/64 Relä extraljus 10/65 Extraljus fram höger 10/69 Extraljus fram vänster	- 2/64 2/64	20
F29	11B/29	2/17 Relä signalhorn 16/10 Signalhorn 1 16/11 Signalhorn 2	- 2/17 -	15

fortsätter

Säkringar

Elcentral i motorrum F30 - F38

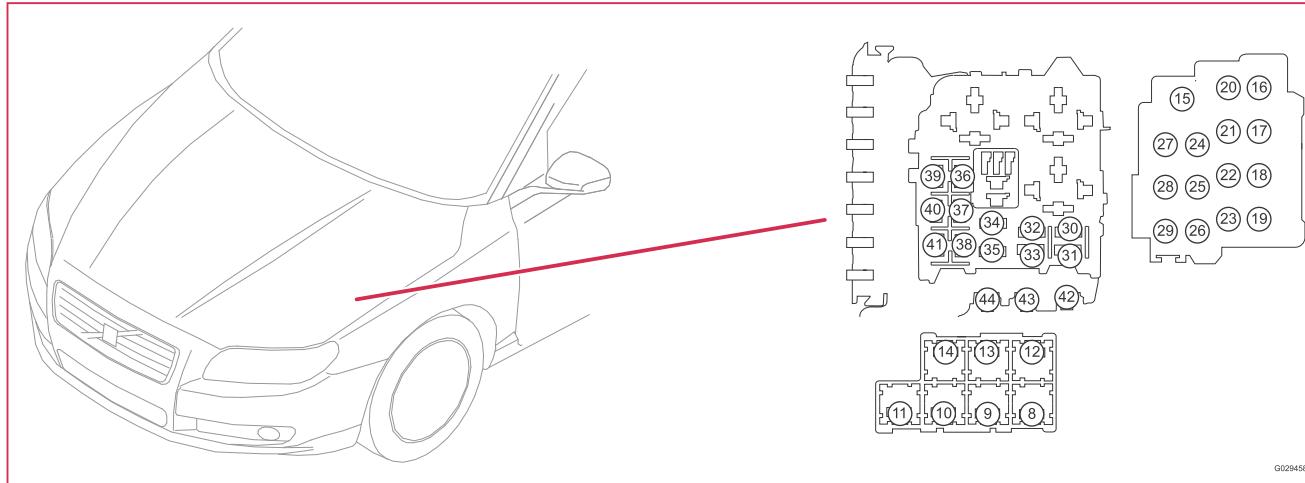


15/31 Elcentral i motorrum

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
F30	11B/30	2/32 Huvudrelä motorstyrsystem 4/46 Styrenhet motor (ECM)	-	10
F31	11B/31	4/28 Styrenhet transmission (TCM)	-	15
F32	11B/32	8/3 Magnetkoppling klimatanläggning	2/22	15
F33	11B/33	2/22 Relä klimatanläggning	-	5
F34	11B/34	6/25 Startmotor	2/35	30
F35	11B/35	4/109 Styrenhet glödstift, 5-Cyl. Diesel 20/3-6 Tändstift med tändspole, 4-Cyl. Turbo	-	10
		20/3-8 Tändstift med tändspole, 6-Cyl. 20/16 Kondensator, 6-Cyl.	-	20
F36	11B/36	4/46 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. Diesel	-	15
		4/46 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. Turbo & 6-Cyl.	-	10
F37	11B/37	7/17 Luftmassmätare MAF, 5-Cyl. Diesel 8/98 Reglerventil bränsletryck, 5-Cyl. Diesel 8/111 Reglerventil bränsleföde, 5-Cyl. Diesel	-	15
		4/46 Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl.	-	
		7/17 Luftmassmätare MAF, 6-Cyl.	-	
		8/6-11 Insprutningsventiler, 6-Cyl.	-	
F38	11B/38	7/17 Luftmassmätare MAF, 4-Cyl. Turbo 8/18 EVAP-ventil, 4-Cyl. Turbo 8/19 Solenoid variabel ventiltid inlopp, 4-Cyl. Turbo 8/28 Turboreglerventil, 4-Cyl. Turbo 8/81 Solenoid variabel ventiltid utlopp, 4-Cyl. Turbo	-	10
		7/35 Givare oljenivå, 5-Cyl. Diesel 8/3 Magnetkoppling klimatanläggning, 5-Cyl. Diesel 8/113 Bypassventil EGR-kylning, 5-Cyl. Diesel	-	
		4/46 Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl. 6/139 Övre ställmotor inloppsrör, 6-Cyl. W/O Turbo 6/140 Nedre ställmotor inloppsrör, 6-Cyl. W/O Turbo	-	
		8/3 Magnetkoppling klimatanläggning, 6-Cyl.	-	
		8/28 Turboreglerventil, 6-Cyl. Turbo	-	
		8/68 Avlastningsventil, 6-Cyl. Turbo	-	
		8/117 Solenoid variabel ventiltid inlopp, 6-Cyl.	-	
		8/125 Solenoid kamprofil främre, 6-Cyl. W/O Turbo	-	
		8/126 Solenoid kamprofil bakre, 6-Cyl. W/O Turbo	-	

fortsätter

Säkringar

Elcentral i motorrum F39 - F44

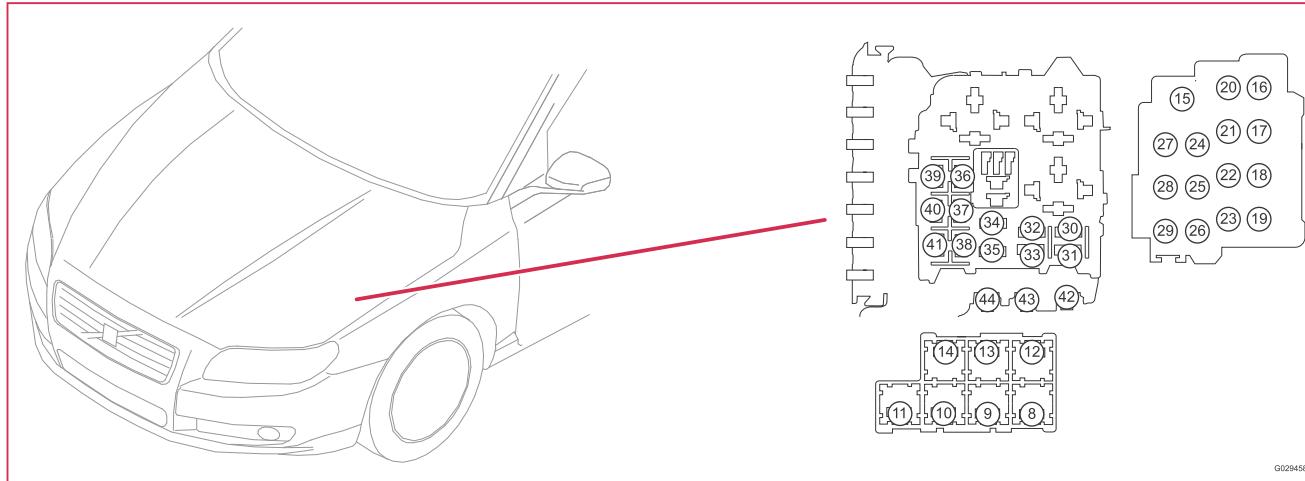


15/31 Elcentral i motorrum

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
F39	11B/39	7/15 Lambdasond främre, 4-Cyl. Turbo	-	10
		7/82 Bakre lambdasond bank 1, 4-Cyl. Turbo	-	
		7/15 Lambdasond främre, 5-Cyl. Diesel	-	
		7/15 Främre lambdasond bank 1, 6-Cyl.	-	15
		7/82 Bakre lambdasond bank 1, 6-Cyl.	-	
		7/103 Främre lambdasond, bank 2 6-Cyl. W/O Turbo	-	
		7/104 Bakre lambdasond, bank 2 6-Cyl. W/O Turbo	-	
		8/18 EVAP-ventil, 6-Cyl.	-	
F40	11B/40	2/142 Relä förvärmare bränslefilter, 5-Cyl. Diesel 6/114 Vakuumpump, 4-Cyl. Turbo 9/38 Eluppvärmt bränslefilter, 5-Cyl. Diesel	- 2/142 2/142	20
F41	11B/41	6/67 Pump bränsleläckagekontroll 6-Cyl. 7/200 Givare kylartemperatur 9/32 PTC-resistor vevhusventilation, 5-Cyl. Diesel	- - -	5
F42	11A/42	20/22-26 Glödstift, 5-Cyl. Diesel	4/109	70
F43	11A/43	4/71 Styrenhet elkyfläkt, 4-Cyl. Turbo	-	60
		4/71 Styrenhet elkyfläkt, 5-Cyl. Diesel & 6-Cyl.	-	80
F44	11A/44	6/164 Styrenhet servostyrning (EPS)	-	100

Säkringar

Central elektronikstyrenhet (CEM) F1 - F13

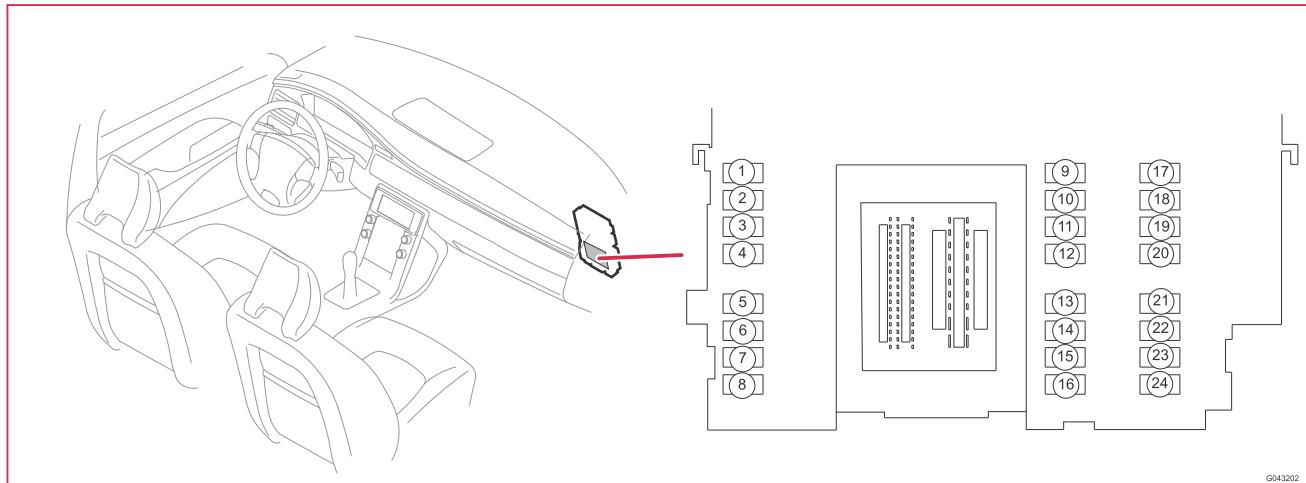


4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Nr	Säkringsfunktion		via	A
F1	2/16	Relä bakrutetorkare	-	15 2/16
	6/32	Motor bakrutetorkare		
F3	3/27	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol	-	7,5
	3/176	Omkopplare elhissar förardörr	-	
	3/291	Omkopplare stängning baklucka	-	
	4/52	Styrenhet framstol (PSM)	-	
	4/76	Fjärrstyrenhet öppnare garageport	-	
	10/25	Taklampa bagagerum	-	
	10/29	Belysning handskfack	-	
	10/125	Belysning insteg fram vänster	-	
	10/126	Belysning insteg fram höger	-	
	17/45	Uttag alkolås	-	
	26/6	Omvandlare/styrenhet instegslistor förarsida	-	
	26/7	Omvandlare/styrenhet instegslistor passagerarsida	-	
	26/8	Laddningsvagga alkolås	-	
F4	5/1	Kombinationsinstrument (DIM)	-	5
F5	4/80	Styrenhet främre överbakning (FSM)	-	10
	7/203	Framåtriktad radar (FLR)	-	
F6	7/149	Regnsensor (RSM)	-	7,5
	10/22	Taklampa	-	
	10/114	Belysning makeupspiegel vänster	-	
	10/115	Belysning makeupspiegel höger	-	
	10/150A	Läslampa bak	-	
	10/150B	Läslampa bak	-	
F7	3/4	Rattknappar vänster (SWSL)	3/130 3/130	7,5
	3/131	Rattknappar höger (SWSR)		
F8	6/37	Låsmotor tanklucka	-	10
F9	6/127	Spolarmotor	-	15
F10	6/127	Spolarmotor	-	15
F13	4/83	Styrenhet bränslepump	4/83	20
	6/33	Bränslepump		

Säkringar

Central elektronikstyrenhet (CEM) F14 - F24

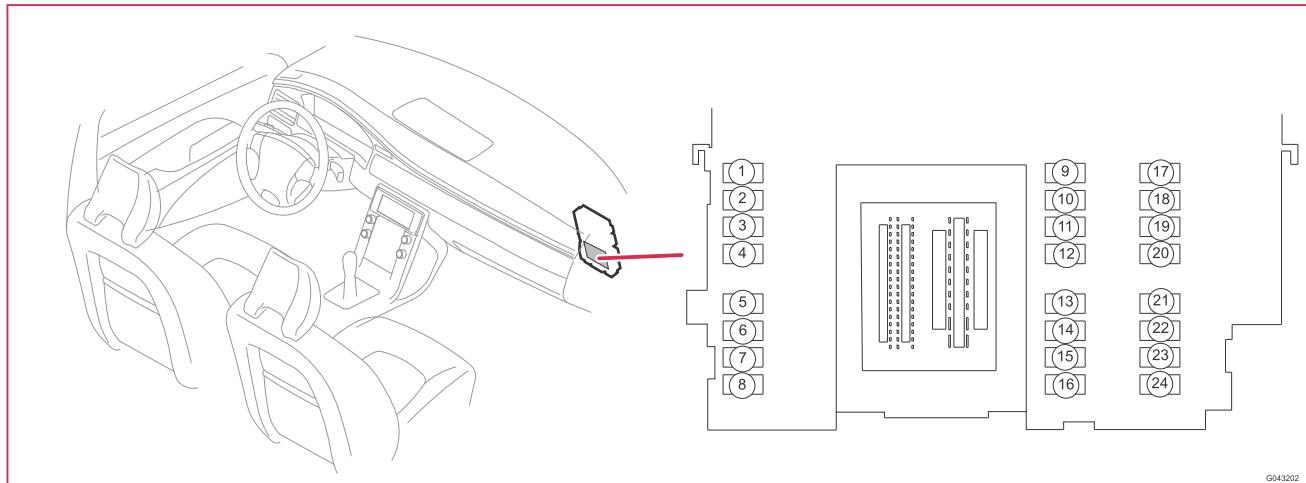


4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Nr	Säkringsfunktion	via	A
F14	4/6 Styrenhet klimatanläggning (CCM) 7/122 Massrörelsegivare (MMS), fram	-	5
F15	4/102 Styrenhet rattlås (SCL)	-	15
F16	16/35 Sirén (SCM) 17/13 Diagnosuttag	-	5
F18	4/9 Styrenhet kroksäkerhetssystem (SRS) 4/125 Styrenhet kollisionshastighet (CVM) 7/93 Passagerarviktsgivare (OWS)	-	10
F19	4/80 Styrenhet främre övervakning (FSM) 7/203 Framåtriktad radar (FLR)	-	5
F20	3/65 Omkopplare eluppvärmt baksäte 7/51 Givare gaspedal 8/48 Automatiskt avbländande backspegel 9/42 PTC-element	-	7,5
F21	3/281 Styrenhet infotainment (ICM) 4/124 Styrenhet USB tillbehör (AUU) 16/1 Styrenhet integrerad audio (IAM) 16/159 Styrenhet handsfree mobiltelefon	-	15
F22	3/9 Kontakt bromsljus	-	5
F23	4/33 Styrenhet taklucka (SRM)	-	20
F24	3/132 Styrenhet tändningslås (SCU)	-	5

Säkringar

Elcentral i kupé F1 - F19

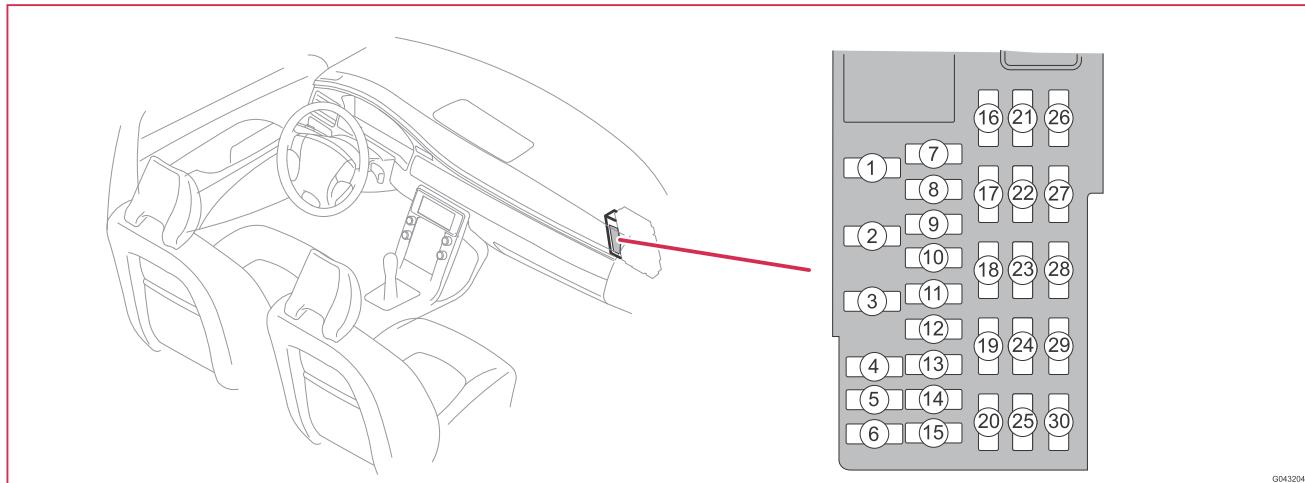


G043204

15/36 Elcentral i kupé

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
F1	11C/1	11C/17-19 Säkringar i elcentral kupé 16/79 Styrenhet bashögtalare (SUB) 16/105 Styrenhet audio (AUD)	- - -	40
F7	11C/7	17/19 Uttag 12 V bagagerum	-	15
F8	11C/8	3/126 Styrenhet förardörr (DDM)	-	25
F9	11C/9	3/127 Styrenhet passagerardörr (PDM)	-	25
F10	11C/10	3/129 Styrenhet höger bakdörr (RDM)	-	25
F11	11C/11	3/128 Styrenhet vänster bakdörr (LDM)	-	25
F12	11C/12	4/93 Styrenhet nyckellös bil (KVM)	-	20
F13	11C/13	3/26 Manöverenhet elmanövrerad förarstol 4/52 Styrenhet framstol (PSM)	- -	20
F14	11C/14	3/27 Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol	-	20
F17	11C/17	16/45 Styrenhet trafikinformation (RTI) 16/46 Display RTI 16/46 Styrenhet bildskärm fram (HLDF) 16/108 Styrenhet multimedia (MMM) 16/145 Styrenhet digitalradiomottagning (RDAR) 16/162 Styrenhet digitalradiomottagning (DABM)	- - - - - -	10 16/45
F18	11C/18	3/281 Styrenhet infotainment (ICM) 4/124 Styrenhet USB tillbehör (AUU) 16/1 Styrenhet integrerad audio (IAM) 16/159 Styrenhet handsfree mobiltelefon	- - - -	15
F19	11C/19	16/60 Telefonstyrenhet (PHM) 16/147 Telefonstyrenhet blåtand (BPM)	-	5
fortsätter				

Säkringar

Elcentral i kupé F21 - F30

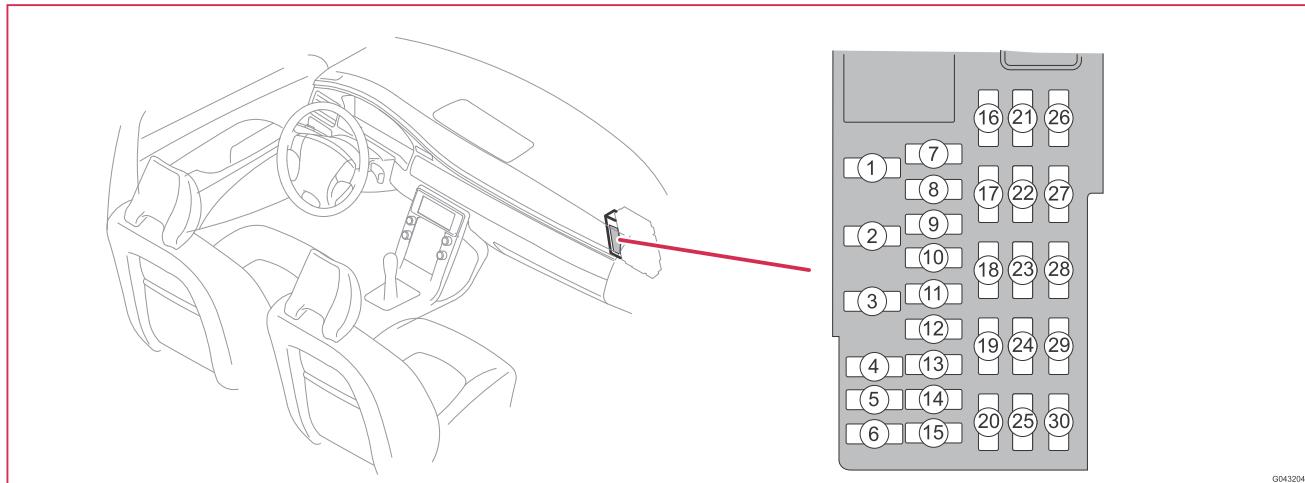


15/36 Elcentral i kupé

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
F21	11C/21	4/33 Styrenhet panoramatak 6/48 Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation 6/95 Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur vänster sida 6/96 Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur höger sida 6/102 Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster 6/103 Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation 7/159 Luftkvalitésensor (AQS) 10/22 Taklampa 16/159 Styrenhet handsfree mobiltelefon	- - - - - - - 4/56 -	5
F22	11C/22	9/1 Uttag 12 V fram 9/25 Uttag 12 V bak 16/45 Navigationssystem & Trafikinformation, portabelt	- - -	15
F23	11C/23	9/13 Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida	-	15
F24	11C/24	9/12 Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida	-	15
F26	11C/26	9/15 Styrenhet sätessvärme bak höger	-	15
F27	11C/27	9/14 Styrenhet sätessvärme bak vänster	-	15
F28	11C/28	4/86 Styrenhet parkeringsassistans (PAM) 4/110 Styrenhet dragkrok (TRM) 4/120 Styrenhet parkeringskamera (PAC)	-	5
F29	11C/29	4/82 Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)	-	10
F30	11C/30	4/84 Styrenhet hjulupphängning (SUM)	-	10

Säkringar

Elcentral i bagagerum FA1 - FA11

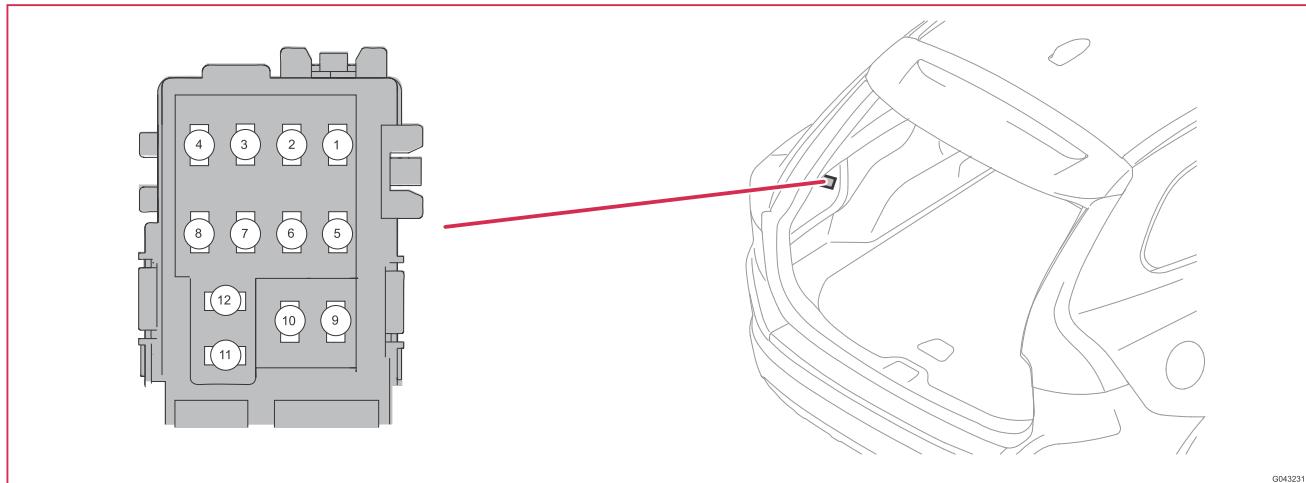


G043231

15/32 Elcentral i bagagerum

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
FA1	11D/A1	4/115 Styrenhet parkeringsbroms (PBM)	-	30
FA2	11D/A2	4/115 Styrenhet parkeringsbroms (PBM)	-	30
FA3	11D/A3	2/82 Relä eluppvärmd bakruta 9/2 Eluppvärmd bakruta	- 2/82	30
FA4	11D/A4	17/39 Uttag 13-poligt, ledningsmatta dragkrok	-	15
FA5	11D/A5	4/116 Styrenhet baklucka (POT)	-	30
FA11	11D/A11	4/110 Styrenhet dragkrok (TRM)	-	40

Säkringar

Batteri PF1-PF2

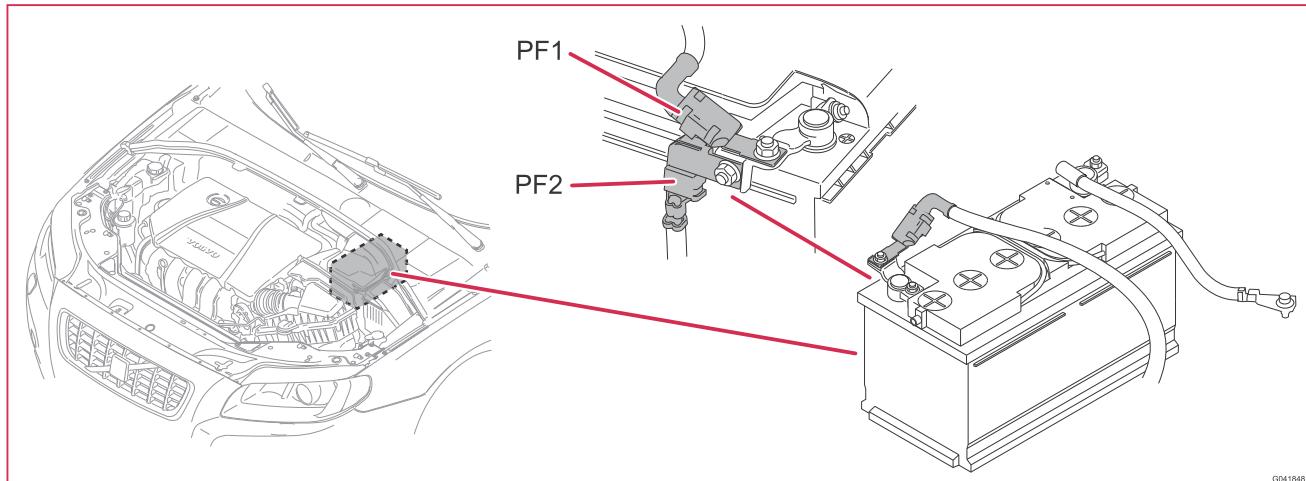


G041848

1/1 Batteri

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
PF1	11A/1-11A/7 Huvudsäkringar i elcentral motorrum	-	150
	11A/42-11A/44 Huvudsäkringar i elcentral motorrum	-	
	11B/8-11B/14 Säkringar i elcentral motorrum	-	
	11B/16-11B/22 Säkringar i elcentral motorrum	2/31	
	11B/23 Säkringar i elcentral motorrum	-	
	11B/27-11B/32 Säkringar i elcentral motorrum	-	
	11B/33 Säkringar i elcentral motorrum	2/32	
	11B/34 Säkringar i elcentral motorrum	-	
	11B/35-11B/41 Säkringar i elcentral motorrum	2/32	
PF2	6/25 Startmotor	-	150
	6/26 Styrenhet generator (ACM)	-	


Reläer

Reläer i motorrum R1 - R8

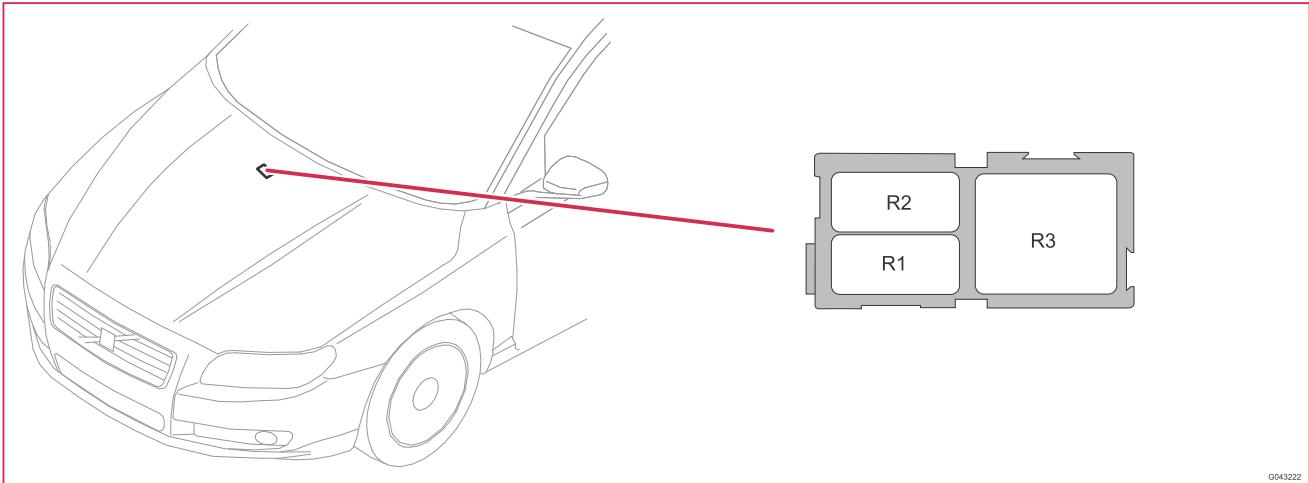

15/33 Kallzon i motorrum

Pos	Reläfunktion
R1	2/182 Relä spolarmotor strålkastare
R2	2/17 Relä signalhorn

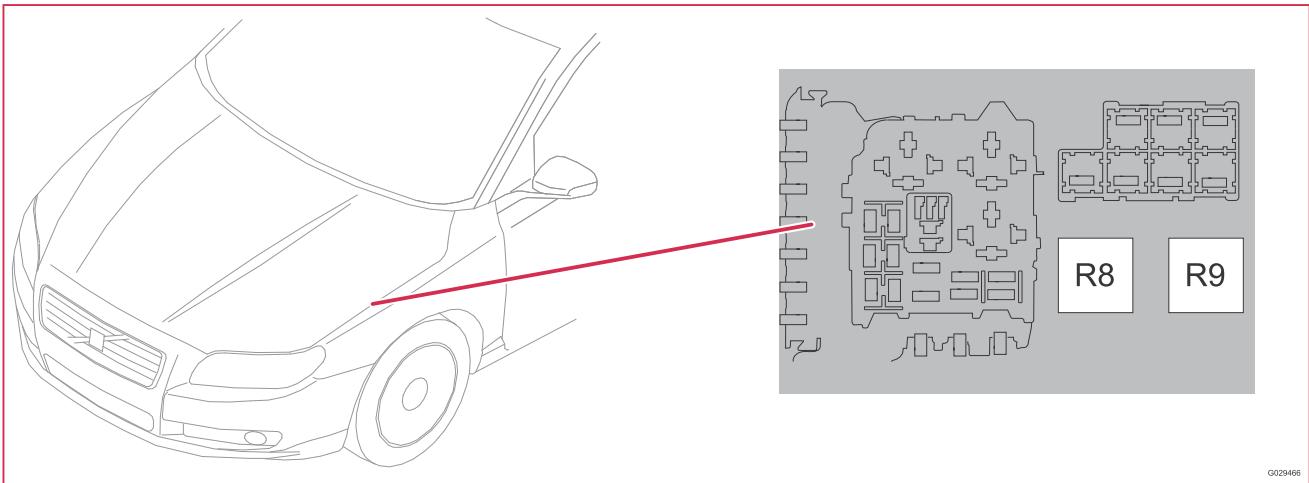


15/31 Elcentral i motorrum

Pos	Reläfunktion
R8	2/31 Relä 15-matning

Reläer

Reläer i motorrum R10 - R13

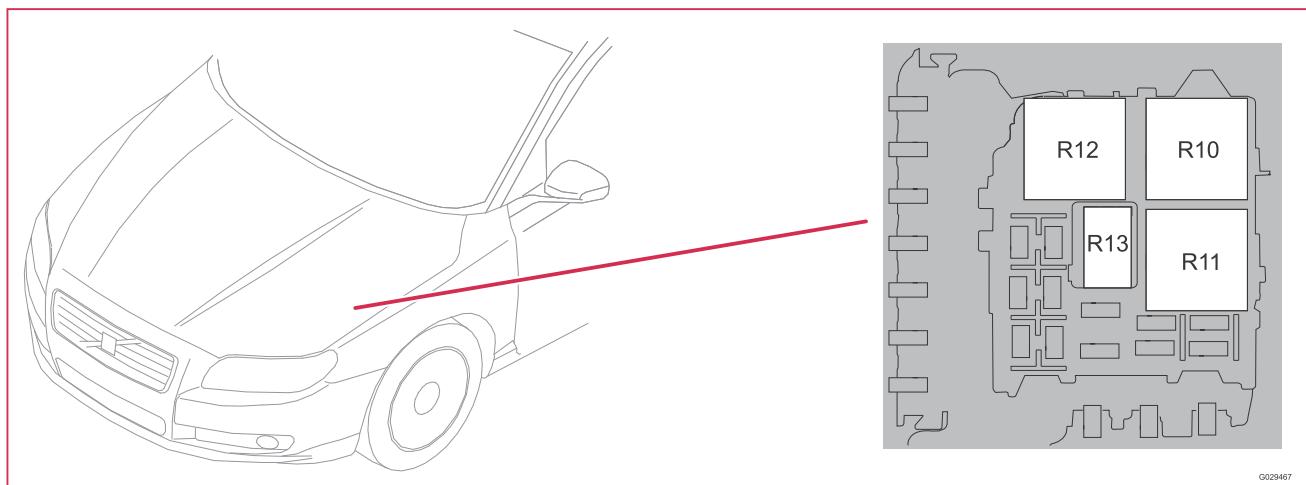


15/31 Elcentral i motorrum

Pos	Reläfunktion	
R10	2/32	Huvudrelä motorstyrsystem
R11	2/133 2/142	Relä vakuumpump, 4-Cyl. Turbo Relä förvärmare bränslefilter
R12	2/35	Relä startmotor
R13	2/22	Relä klimatanläggning

Reläer


Reläer i kupé & bagagerum

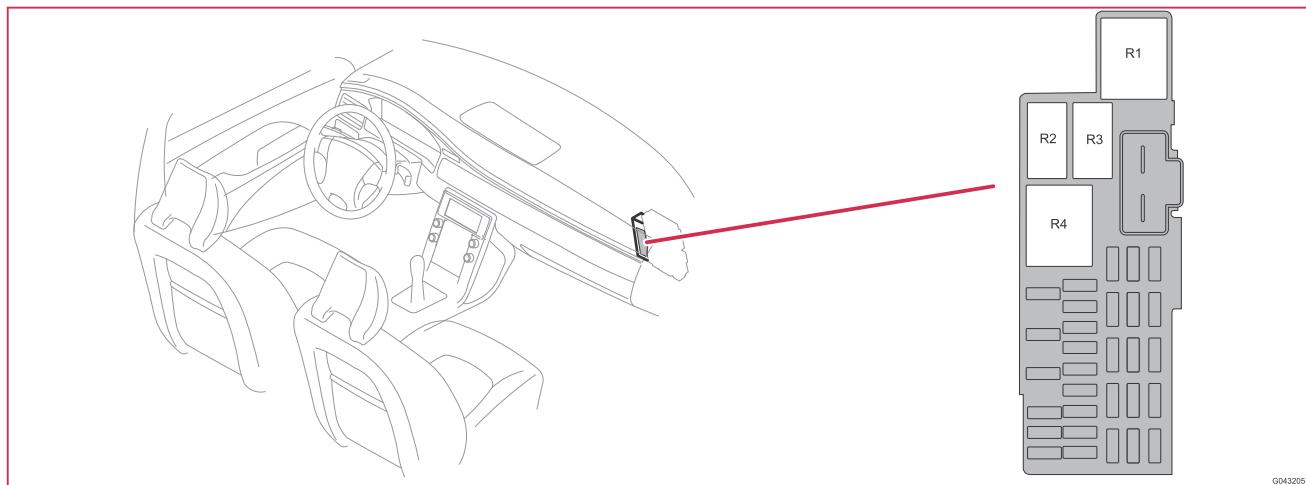

G043205

15/36 Elcentral i kupé

Pos	Reläfunktion
R1	2/88 Relä 15-matning
R4	2/193 Relä komfortfunktioner

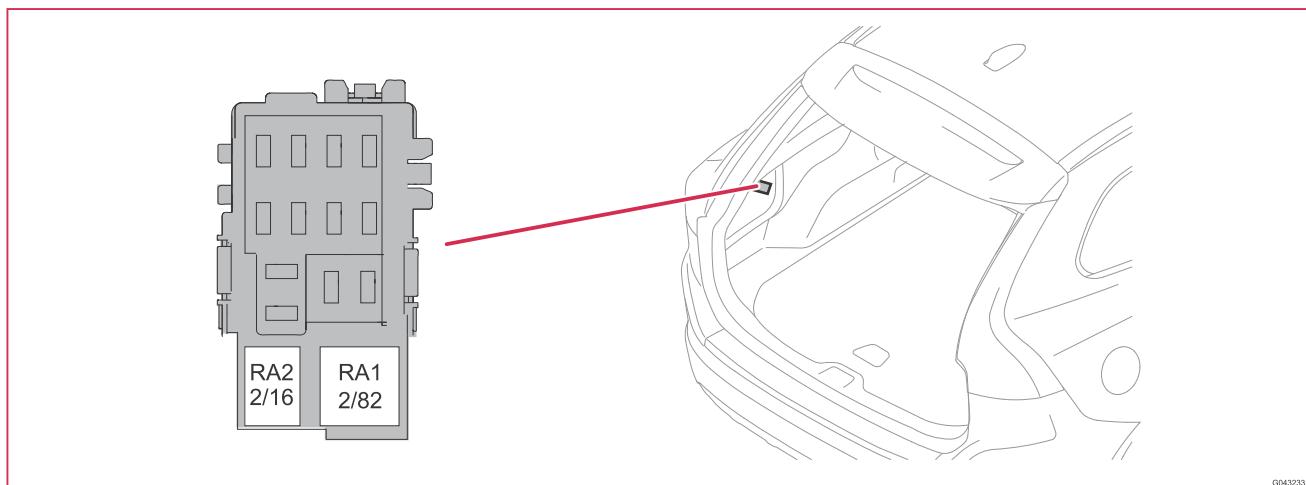


G043233

15/32 Elcentral i bagagerum

Pos	Reläfunktion
RA1	2/82 Relä eluppvärmd bakruta
RA2	2/16 Relä bakrutetorkare

Stomanslutningar Översikt

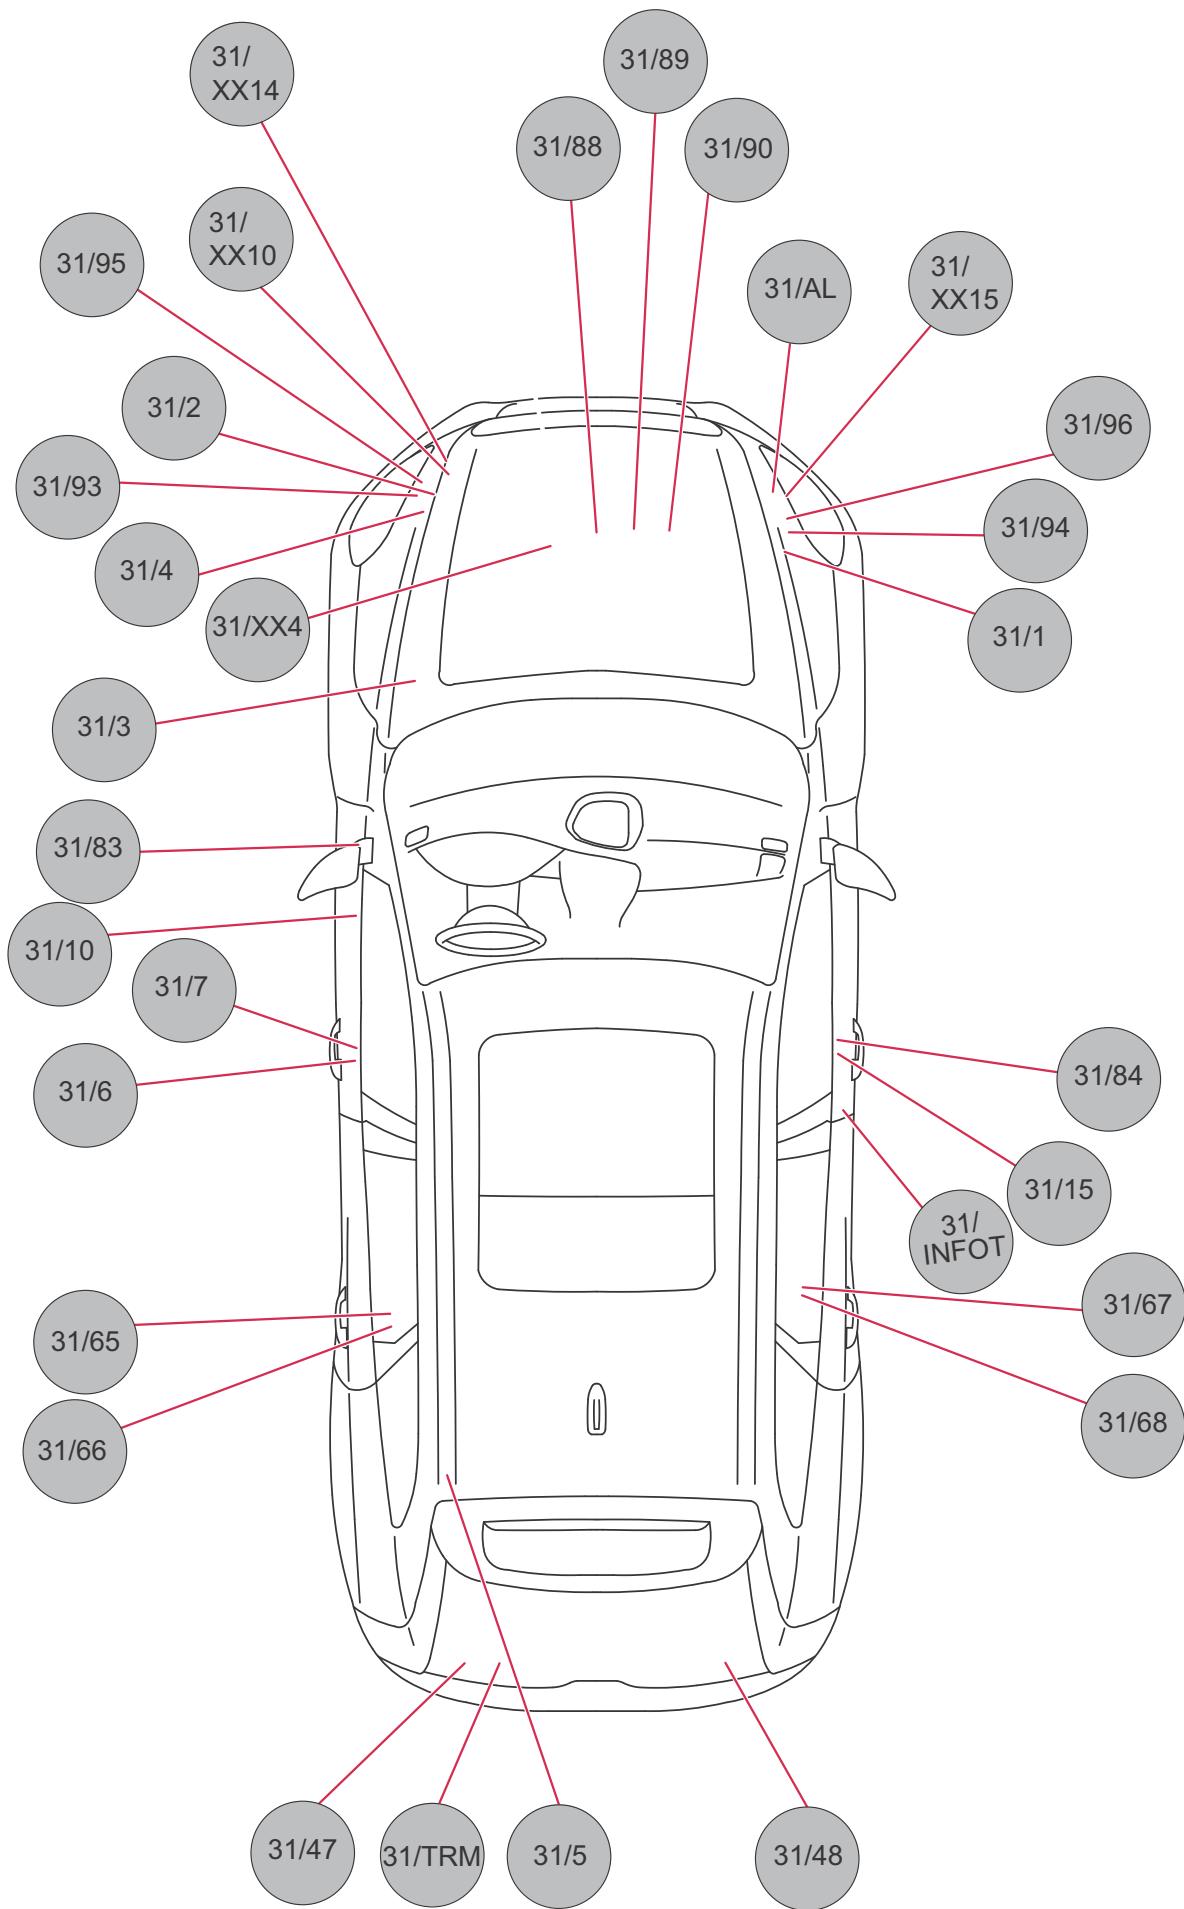

G034229

Stomanslutningar

31/1 - 31/7

31/1 Stomanslutning PTC

9/42 PTC-element

31/2 Vänster hjulhus

4/71 Styrenhet elkyfläkt
6/114 Vakuumpump 4Cyl. Turbo
8/84 Brytare vakuumpump 4Cyl. Turbo

31/3 Kaross batteri

1/1 Batteri
7/240 Batteriövervakningssensor

31/4 Motor

31/XX4 Stomanslutning

31/5 Bakkant tak

9/2 Eluppvärmd bakruta

31/6 Bottenvällare vänster

3/27 Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, RHD
3/126 Styrenhet förardörr (DDM), LHD
3/127 Styrenhet passagerardörr (PDM), RHD
3/128 Styrenhet vänster bakdörr (LDM)
3/176 Omkopplare fönsterhissar förardörr, LHD
3/273 Låskontakt framdörr vänster
3/275 Låskontakt bakdörr vänster
4/52 Styrenhet framstol (PSM), LHD
6/36 Låsmotor centrallås framdörr vänster
6/57 Låsmotor centrallås bakdörr vänster
9/12 Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida, LHD
9/13 Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida, RHD

31/7 Bottenvällare vänster

3/271 Kontakt startspärr kopplingspedal, LHD
3/281 Styrenhet infotainment (ICM), RHD
3/284 Diagnoskontakt bromsljus, LHD
4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM), RHD
7/51 Givare gaspedal, LHD
7/175 Viktsensor passagerarstol, bältespåminnare, RHD
8/51 Tändare sidokrockkudde fram vänster, LHD
8/52 Tändare sidokrockkudde fram höger, RHD
16/1 Styrenhet integrerad audio (IAM), RHD

Stomanslutningar

31/10 - 31/15 fortsätter

31/10 Bottenvällare vänster	
3/6	Omkopplare varningsblinkers
3/117	Manöverenhet taklampa
4/31	Styrenhet kupéfläkt
4/33	Styrenhet panoramatak
4/76	Fjärrstyrenhet garageöppning
4/102	Styrenhet rattlås (SCL)
4/119	Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE)
4/119.2	Fjärrmottagare (RRX)
4/125	Styrenhet kollisionshastighet (CVM)
6/48	Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation
6/95	Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur vänster sida
6/96	Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur höger sida
6/102	Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster
6/103	Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation
7/149	Regnsensor (RSM)
7/159	Luftkvalitésensor (AQS)
7/199	Ultradjudgivare
7/238	Givare alkolås
8/48	Automatiskt avbländande backspegel
10/22	Taklampa
10/29	Belysning handskfack
10/114	Belysning makeupspegel vänster
10/115	Belysning makeupspegel höger
10/150A	Läslampa bak
10/150B	Läslampa bak
17/13	Diagnosuttag
17/45	Utag alkolås
26/8	Laddningsvagga alkolås

31/15 Bottenvällare höger	
3/27	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, LHD
3/65	Omkopplare eluppvärmt baksäte
3/126	Styrenhet förardörr (DDM), RHD
3/127	Styrenhet passagerardörr (PDM), LHD
3/129	Styrenhet höger bakdörr (RDM)
3/156	Styrenhet växelväljare (GSM), RHD
3/176	Omkopplare fönsterhissar förardörr, RHD
3/274	Låskontakt framdörr höger
3/276	Låskontakt bakdörr höger
4/52	Styrenhet framstol (PSM), RHD
6/55	Låsmotor centrallås framdörr höger
6/56	Låsmotor centrallås bakdörr höger
7/122	Massrörelsegivare (MMS), fram

fortsätter

Stomanslutningar

31/15 - 31/68

31/15 Bottensvällare höger

8/134	Solenoid backspärr, manuell, RHD
9/1	Utag 12 V fram
9/12	Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida, RHD
9/13	Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida, LHD
9/25	Utag 12 V bak
10/72	Belysning askkopp fram
16/181	Utag hörlurar bak

31/47 Bakstam vänster

2/16	Relä bakrutetorkare
3/35	Omkopplare handtag baklucka
4/110	Styrenhet dragkrok (TRM)
4/115	Styrenhet parkeringsbroms (PBM)
4/116	Styrenhet baklucka (POT)
6/8	Låsmotor centrallås baklucka
6/32	Motor bakrutetorkare
10/3	Skyltbelysning
10/18	Lamphus bak vänster
10/19	Bromsljus extra

31/48 Bakstam höger

4/86	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)
4/93	Styrenhet nyckellös bil (KVM)
6/37	Låsmotor tanklucka
10/17	Lamphus bak höger
10/46	Dimljus bak höger
10/53	Dimljus bak vänster
17/19	Utag 12 V bagagerum

31/65 Bakre sitsresare vänster sida 1

4/82	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)
9/14	Styrenhet sättesvärme bak vänster

31/66 Bakre sitsresare vänster sida 2

4/83	Styrenhet bränslepump
6/33	Bränslepump

31/67 Bakre sitsresare höger sida 1

4/84	Styrenhet hjulupphängning (SUM)
9/15	Styrenhet sättesvärme bak höger

31/68 Bakre sitsresare höger sida 2

6/35	Bränslepump tillskottsvärmare
9/38	Eluppvärmt bränslefilter

Stomanslutningar

31/83 - 31/89

31/83 Bottenvällare vänster	
3/4	Rattknappar vänster (SWL)
3/37	Kontakt signalhorn
3/111	Styrenhet ljusomkopplare (LSM)
3/130	Rattstyrenhet (SWM)
3/131	Rattknappar höger (SWSR)
3/132	Styrenhet tändningslås (SCU)
3/272	Kontakt parkeringsbroms
3/281	Styrenhet infotainment (ICM)
3/293	Manöverpanel handsfree mobiltelefon
4/6	Styrenhet klimatanläggning (CCM)
4/80	Styrenhet främre övervakning (FSM)
4/124	Styrenhet USB tillbehör (AUU)
5/1	Kombinationsinstrument (DIM)
7/10	Givare innertemperatur
9/42	PTC-element
10/1	Lamphus fram vänster
10/2	Lamphus fram höger
16/1	Styrenhet integrerad audio (IAM)
16/60	Telefonstyrenhet (PHM)
16/123	Ingång extern utrustning (AUX)
16/147	Telefonstyrenhet blåtand (BPM)
16/159	Styrenhet handsfree mobiltelefon
17/13	Diagnosuttag

31/84 Bottenvällare höger	
3/271	Kontakt startspärr kopplingspedal, RHD
3/284	Diagnoskontakt bromsljus, RHD
4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM), LHD
7/51	Givare gaspedal, RHD
7/93	Passagerarviktsgivare (OWS)
7/175	Viktsensor passagerarstol, bältespåminnare, LHD
8/51	Tändare sidokrockkudde fram förarstol, RHD
8/52	Tändare sidokrockkudde fram passagerarstol, LHD

31/88 Motor tändspolar	
20/3	Tändstift med tändspole, 6-Cyl
20/4	Tändstift med tändspole, 6-Cyl
20/5	Tändstift med tändspole, 6-Cyl Turbo
20/6	Tändstift med tändspole, 6-Cyl Turbo

31/89 Motor tändspolar	
20/5	Tändstift med tändspole, 6-Cyl
20/6	Tändstift med tändspole, 6-Cyl
20/7	Tändstift med tändspole
20/8	Tändstift med tändspole
20/16	Kondensator, 6-Cyl

Stomanslutningar

31/90 - 31/XX10

31/90 Motor tändspolar	
20/3	Tändstift med tändspole, 6-Cyl Turbo
20/4	Tändstift med tändspole, 6-Cyl Turbo
20/16	Kondensator, 6-Cyl Turbo

31/93 Vänster hjulhus 2	
4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM), RHD
4/99	Styrenhet för elektronisk servostyrning
6/104	Spolarmotor strålkastare
7/4	Givare bromsvätskenivå
7/5	Givare spolavätskenivå
9/43	Eluppvärmt spolarmunstycke vindruta vänster
9/44	Eluppvärmt spolarmunstycke vindruta höger
10/1	Lamphus fram vänster
10/5	Dimljus fram vänster
16/35	Sirén (SCM)

31/94 Höger hjulhus 2	
10/2	Lamphus fram höger
10/6	Dimljus fram höger
16/10	Signalhorn

31/95 Vänster hjulhus 3	
4/118	Styrenhet huvudstrålkastare (HCM)
6/164	Styrenhet servostyrning (EPS)

31/96 Höger hjulhus 3	
3/62	Kontakt larm motorhuv
4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM), LHD
7/73	Givare kylvätskenivå
7/203	Framåtriktad radar (FLR)
10/11	Positions-/parkeringsljus fram vänster
10/12	Positions-/parkeringsljus fram höger

31/XX4 Motor - Kaross	
31/4	Stomanslutning

31/XX10 Vänster hjulhus 1	
3/10	Kontakt backljus
3/282	Kontakt indikering 1:a växeln, I5D
4/28	Styrenhet transmission (TCM)
4/46	Styrenhet motor (ECM)
6/139	Övre ställmotor inloppsrör
6/140	Nedre ställmotor inloppsrör
7/200	Givare kylartemperatur
8/3	Magnetkoppling klimatanläggning, 4-Cyl. Turbo
8/78	Tryckvakt servostyrning, 4-Cyl. Turbo
9/32	PTC-resistor vevhusventilation
20/3-6	Tändstift med tändspole, 4-Cyl. Turbo

Stomanslutningar

31/XX14 - 31/TRM

31/XX14 Vänster hjulhus 3

4/16	Styrenhet bromssystem (BCM)
------	-----------------------------

31/XX15 Höger hjulhus

4/7	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)
4/106	Styrenhet parkeringsvärmare fjärrstart
6/1	Styrenhet vindrutetorkare (WMM)

31/AL Extraljus

10/65	Extraljus fram höger
10/69	Extraljus fram vänster


31/INFOT Infotainment

4/120	Styrenhet parkeringskamera (PAC)
16/45	Styrenhet trafikinformation (RTI)
16/46	Styrenhet bildskärm fram (HLDF)
16/79	Styrenhet bashögtalare (SUB)
16/105	Styrenhet audio (AUD)
16/108	Styrenhet multimedia (MMM)
16/145	Styrenhet digitalradiomottagning (RDAR)
16/162	Styrenhet digitalradiomottagning (DABM)

31/TRM Tillbehör

17/37	Uttag 4-poligt, ledningsmatta dragkrok
17/38	Uttag 7-poligt, ledningsmatta dragkrok
17/39	Uttag 13-poligt, ledningsmatta dragkrok

Styreheter Översikt placeringar

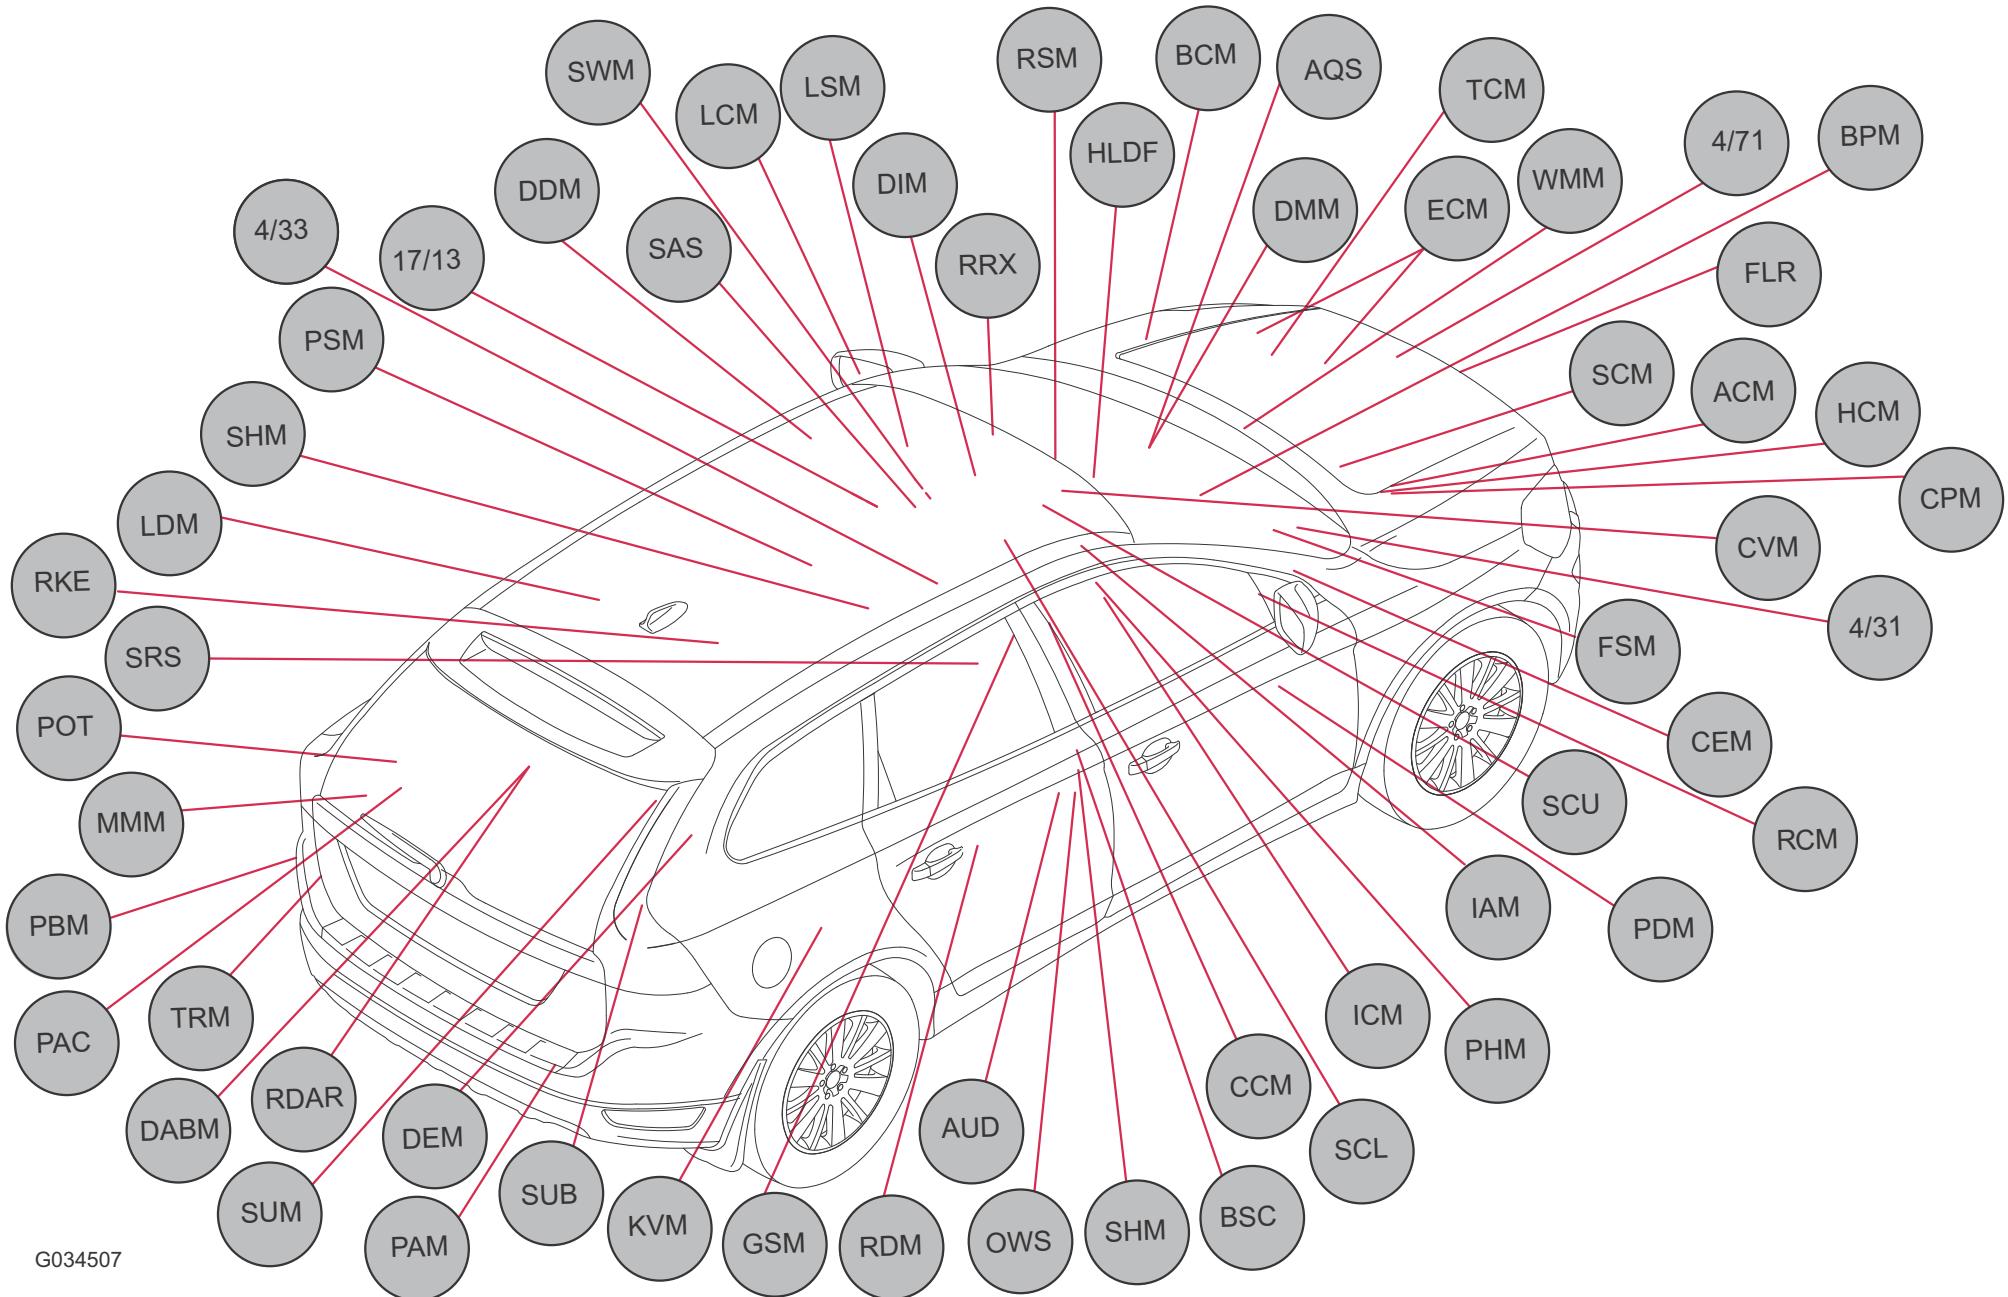


Styreheter

Översikt benämningar

Enhet	Benämning	Enhet	Benämning
ACM	6/26 Styrenhet generator (ACM)	PAC	4/120 Styrenhet parkeringskamera (PAC)
AQS	7/159 Luftkvalitäsensör (AQS)	PAM	4/86 Styrenhet parkeringshjälp (PAM)
AUD	16/105 Styrenhet audio (AUD)	PBM	4/115 Styrenhet parkeringsbroms (PBM)
BCM	4/16 Styrenhet bromssystem (BCM)	PDM	3/127 Styrenhet passagerardörr (PDM)
BPM	16/147 Telefonstyrenhet blåtand (BPM)	PHM	16/60 Telefonstyrenhet (PHM)
BSC	7/164 Stabilitetssensor (BSC)	POT	4/116 Styrenhet baklucka (POT)
CCM	4/6 Styrenhet klimatanläggning (CCM)	PSM	4/52 Styrenhet framstol (PSM)
CEM	4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)	RCM	27/4 Styrenhet höger kamera (RCM)
CPM	4/7 Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)	RDAR	16/145 Styrenhet digitalradiomottagning (RDAR)
CVM	4/125 Styrenhet kollisionshastighet (CVM)	RDM	3/129 Styrenhet höger bakdörr (RDM)
DABM	16/162 Styrenhet digitalradiomottagning (DABM)	RKE	4/119 Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE)
DDM	3/126 Styrenhet förardörr (DDM)	RRX	4/119.2 Fjärrmottagare (RRX)
DEM	4/82 Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)	RSM	7/149 Regnsensor (RSM)
DIM	5/1 Kombinationsinstrument (DIM)	SAS	4/68 Styrenhet rattvinkelgivare (SAS)
DMM	Styrenhet spjällmotor (DMM)	SCL	4/102 Styrenhet rattlås (SCL)
ECM	4/46 Styrenhet motor (ECM)	SCM	16/35 Sirén (SCM)
FLR	7/203 Framåtriktad radar (FLR)	SCU	3/132 Styrenhet tändningslås (SCU)
FSM	4/80 Styrenhet främre övervakning (FSM)	SHM	9/12 Styrenhet stolsvärme (SHM) förarsida
GSM	3/156 Styrenhet växelväljare (GSM)		9/13 Styrenhet stolsvärme (SHM) passagerarsida
HCM	4/118 Styrenhet huvudstrålkastare (HCM)	SRS	4/9 Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)
HLDF	16/46 Styrenhet bildskärm fram (HLDF)	SUB	16/79 Styrenhet bashögtalare (SUB)
IAM	16/1 Styrenhet integrerad audio (IAM)	SUM	4/84 Styrenhet hjulupphängning (SUM)
ICM	3/281 Styrenhet infotainment (ICM)	SWM	3/130 Rattstyrenhet (SWM)
KVM	4/93 Styrenhet nyckellös bil (KVM)	TCM	4/28 Styrenhet transmission (TCM)
LCM	27/3 Styrenhet vänster kamera (LCM)	TRM	4/110 Styrenhet dragkrok (TRM)
LDM	3/128 Styrenhet vänster bakdörr (LDM)	WMM	6/1 Styrenhet vindrutetorkare (WMM)
LSM	3/111 Styrenhet ljusomkopplare (LSM)	4/31	4/31 Styrenhet kupéfläkt
MMM	16/108 Styrenhet multimedia (MMM)	4/33	4/33 Styrenhet panoramatak
OWS	Passagerarviktsgivare (OWS)	4/71	4/71 Styrenhet elkyfläkt
		17/13	17/13 Diagnosuttag


Styrenheter

Central elektronikstyrenhet (CEM) 1:3

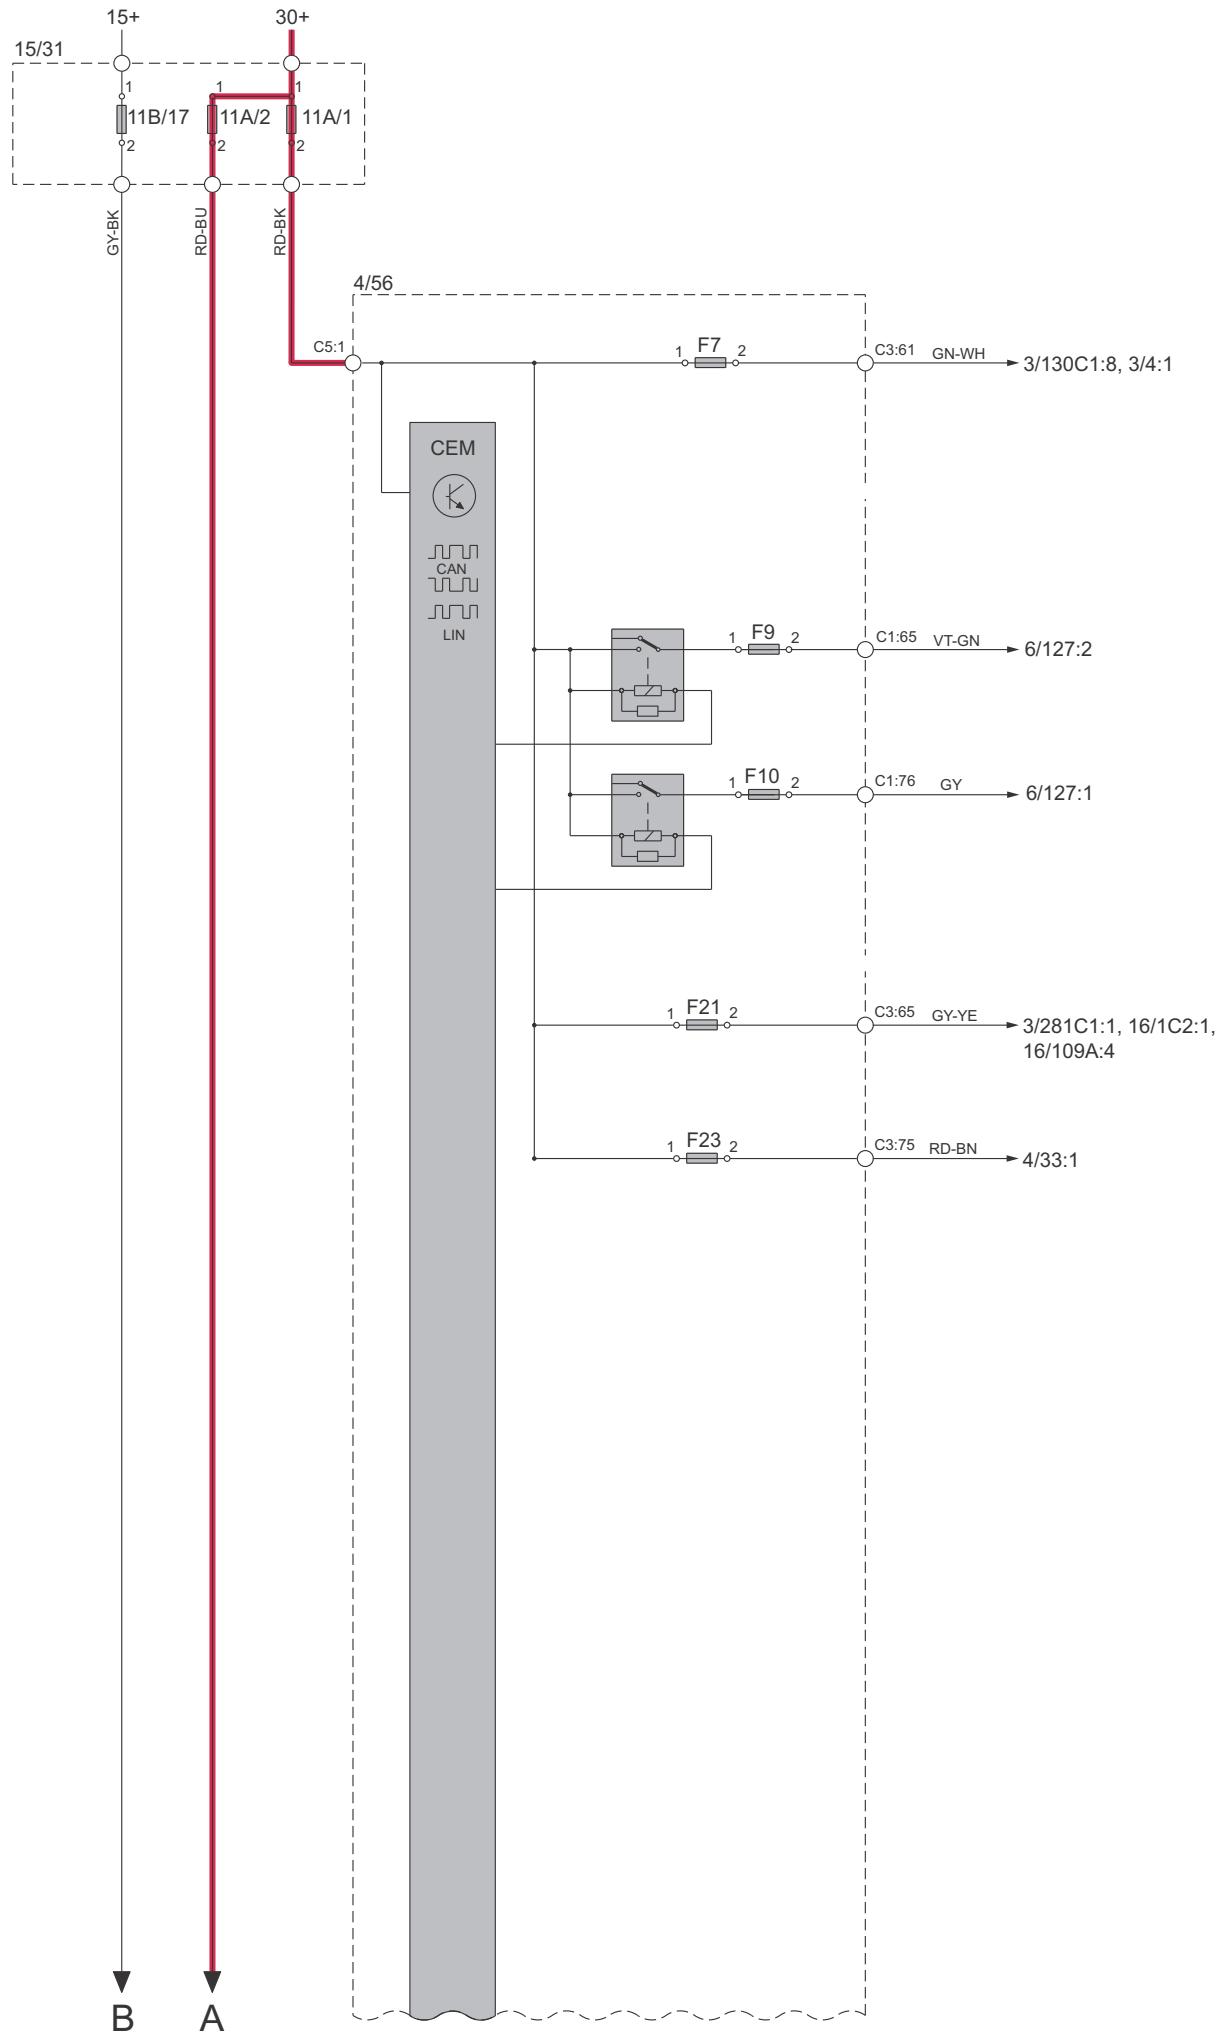


Styrenheter

Central elektronikstyrenhet (CEM) 2:3

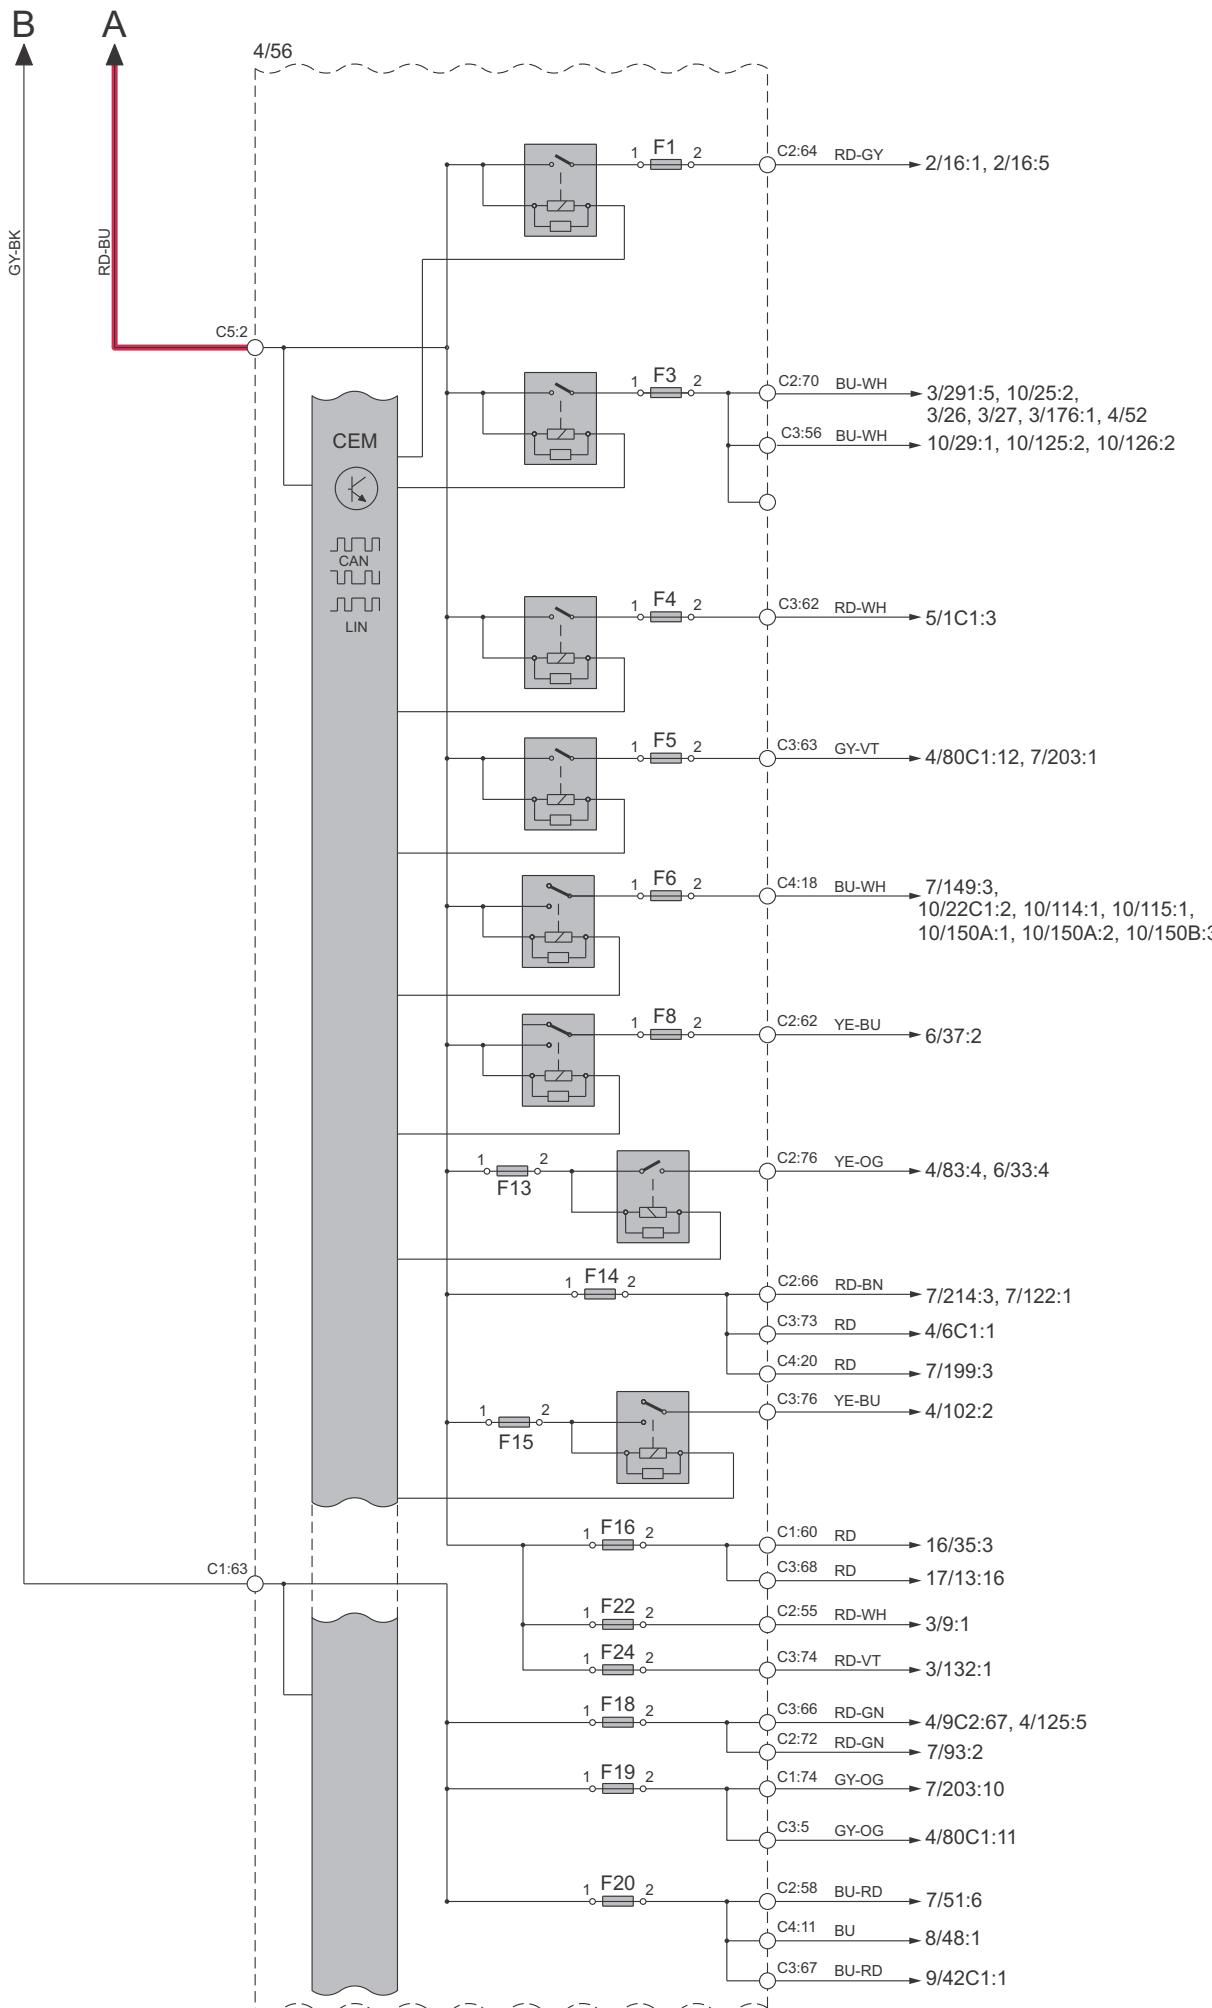


Styrenheter

Central elektronikstyrenhet (CEM) 3:3

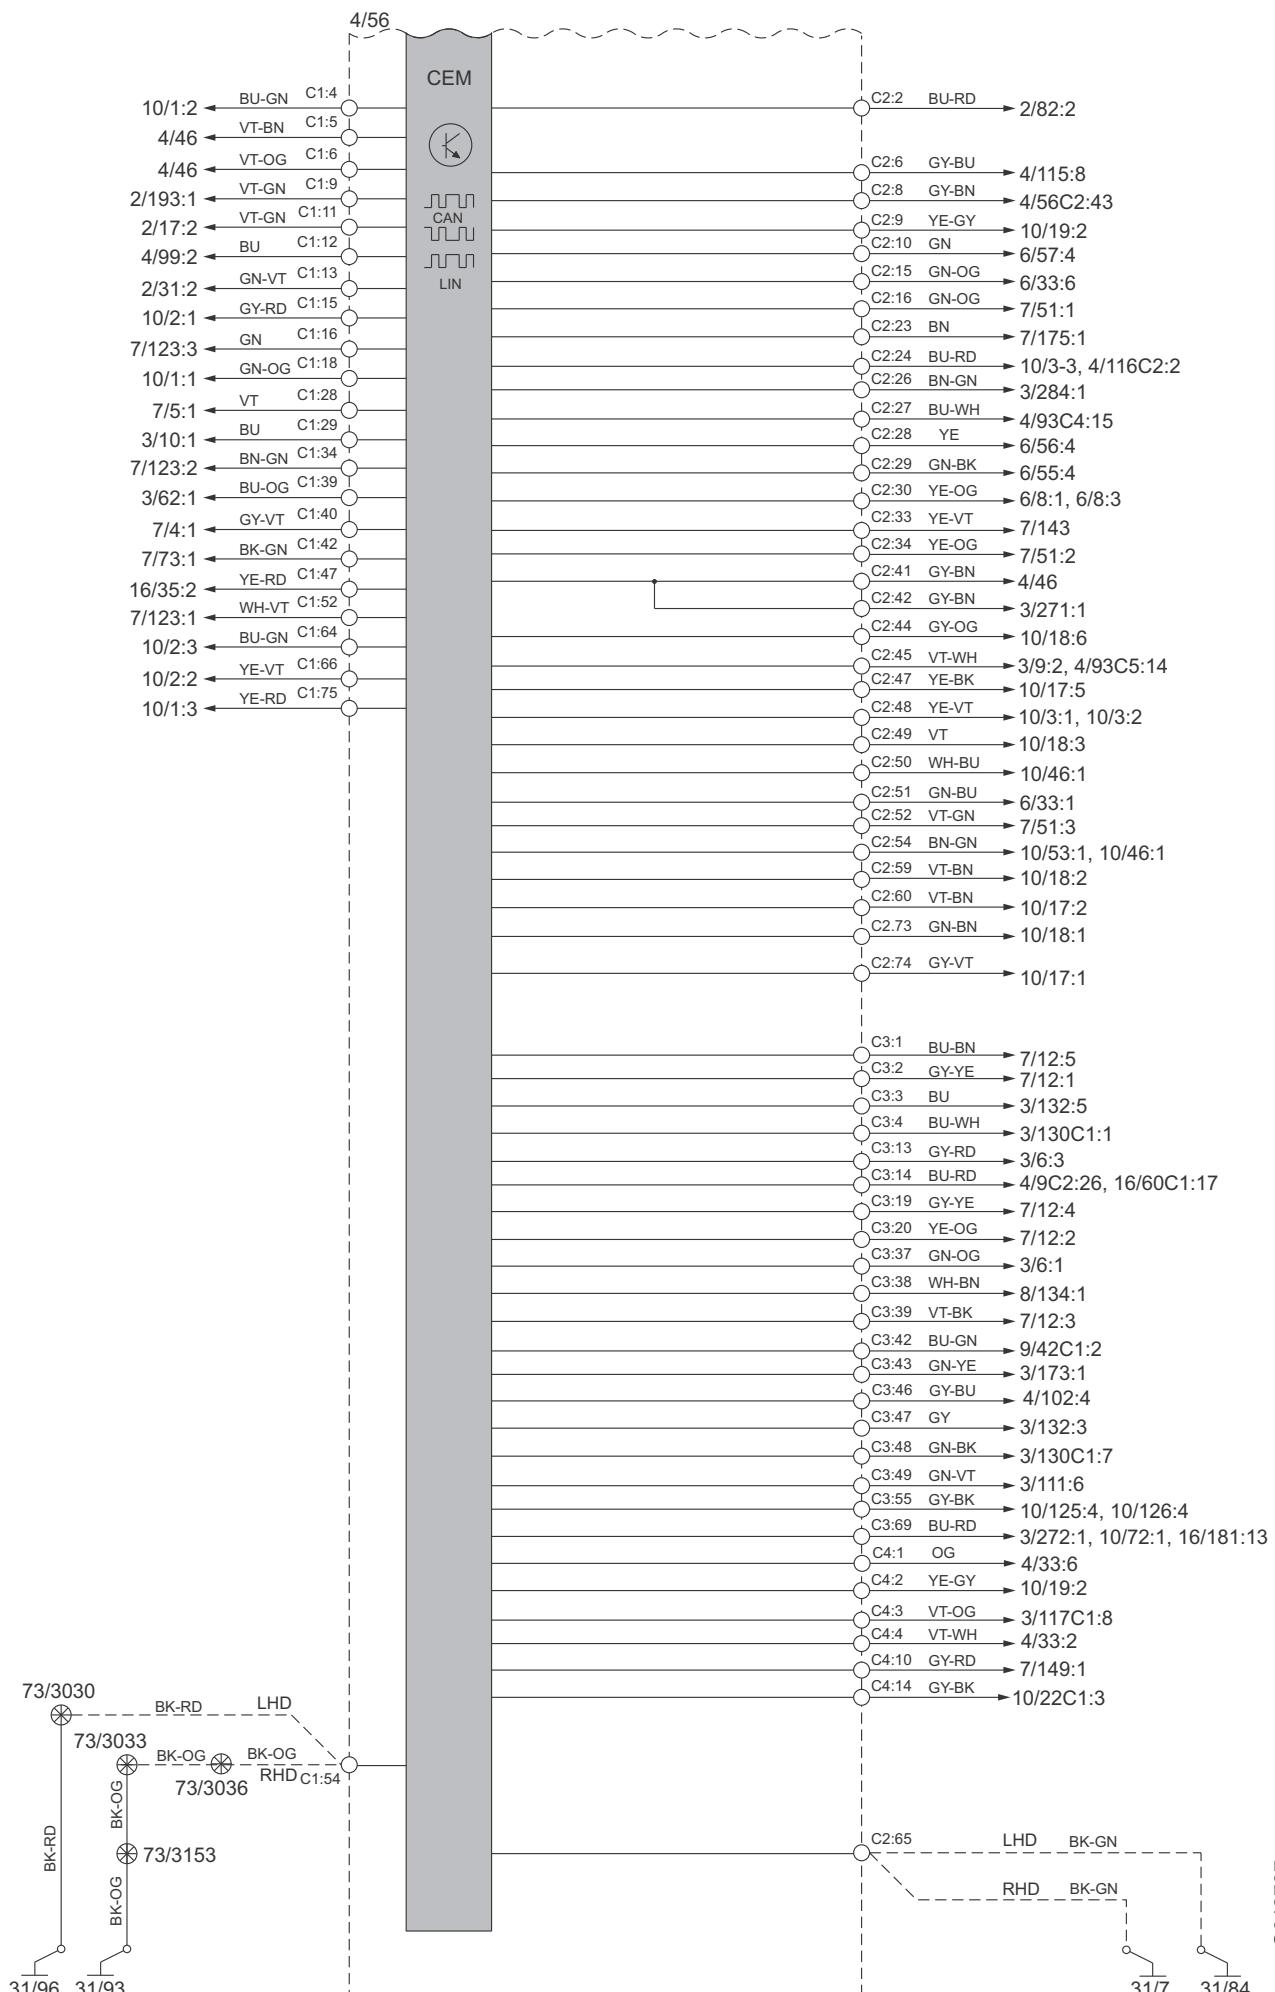

Styreheter


Datakommunikation Höghastighet CAN

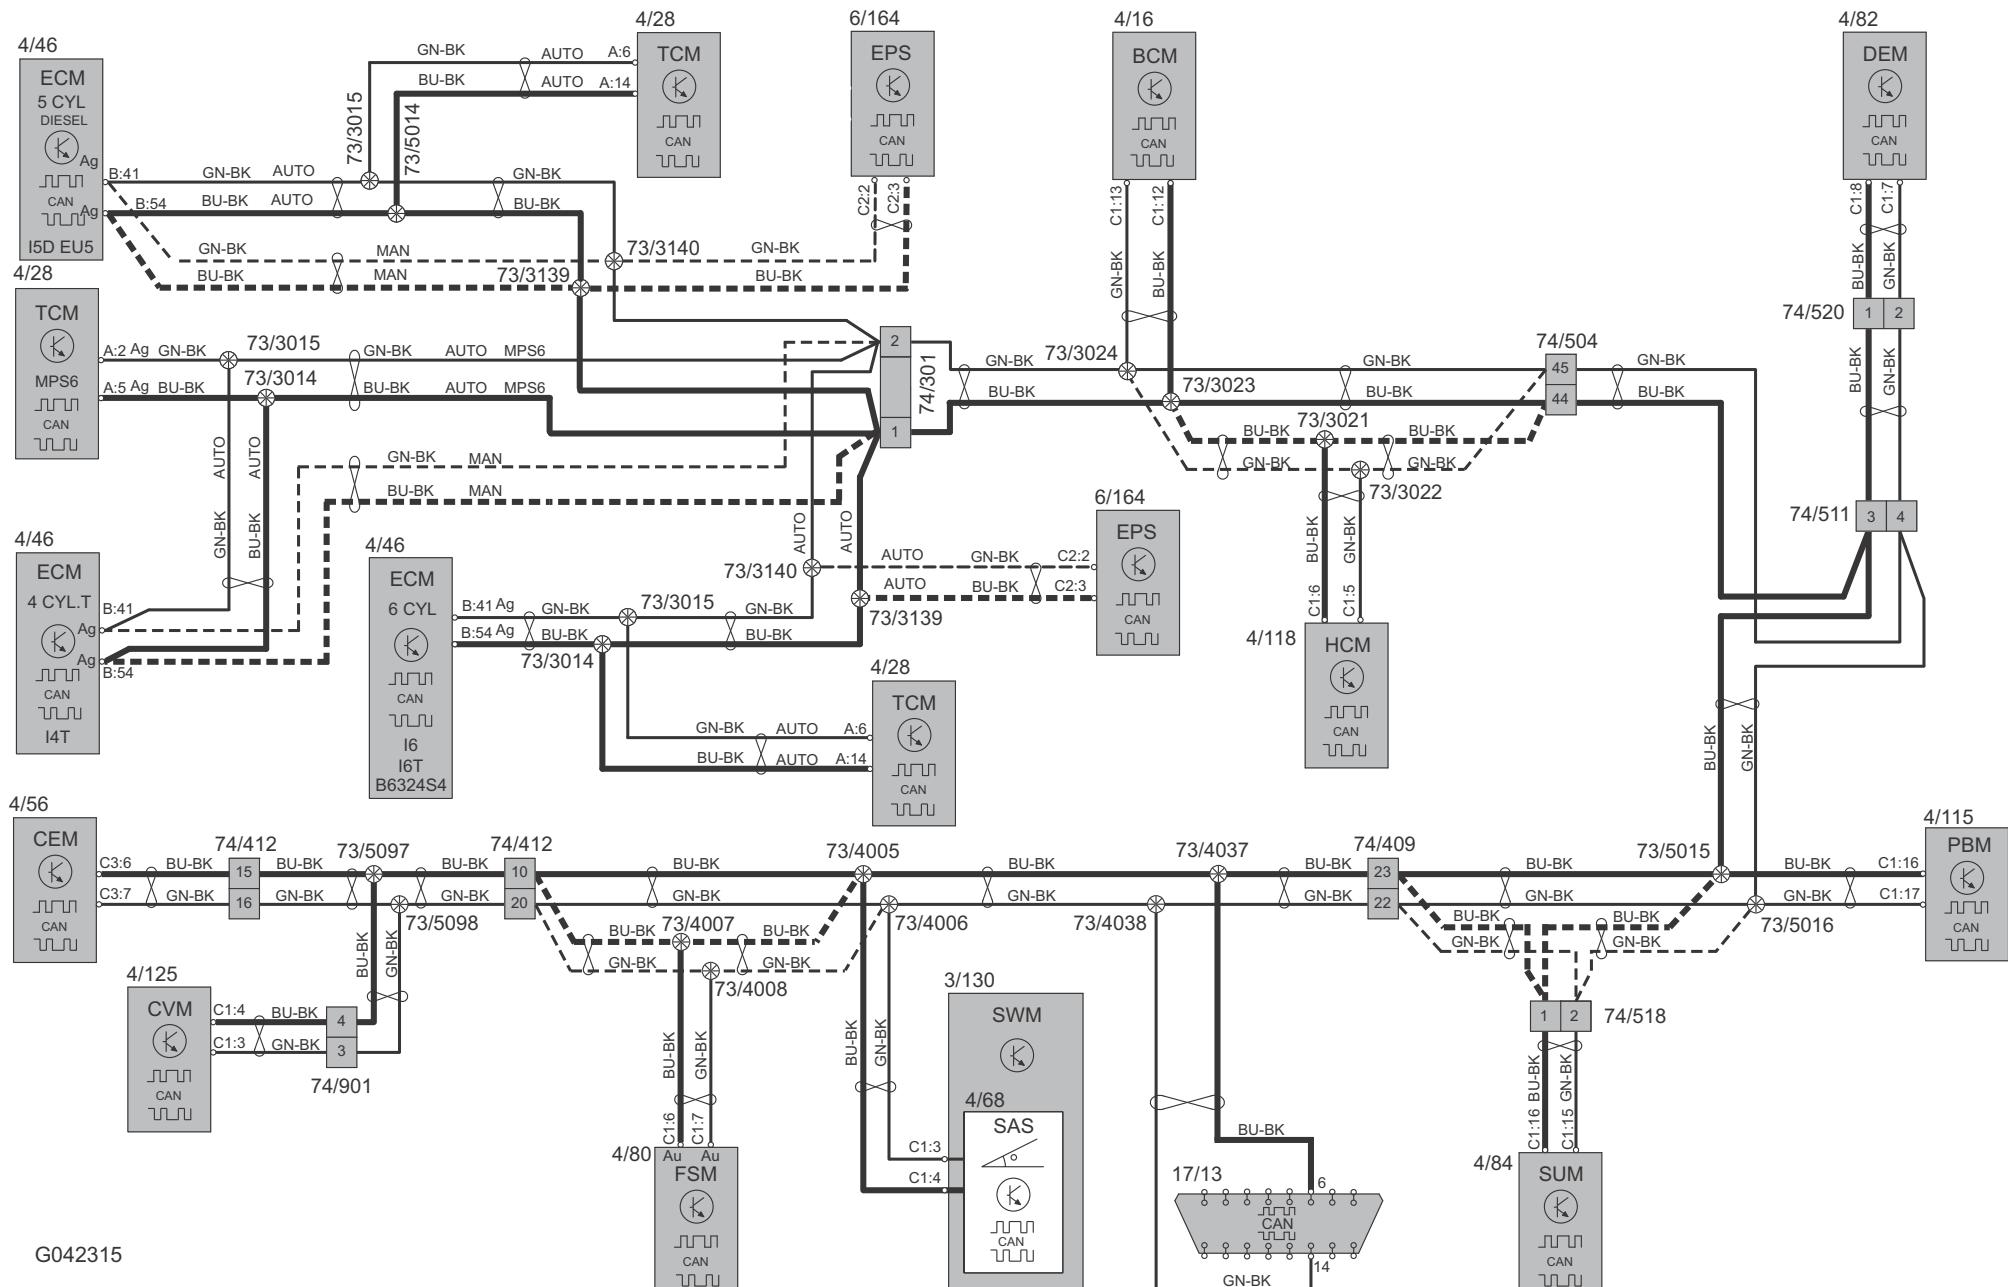

G042315


Styreheter

Datakommunikation Mellanhastighet CAN, LHD

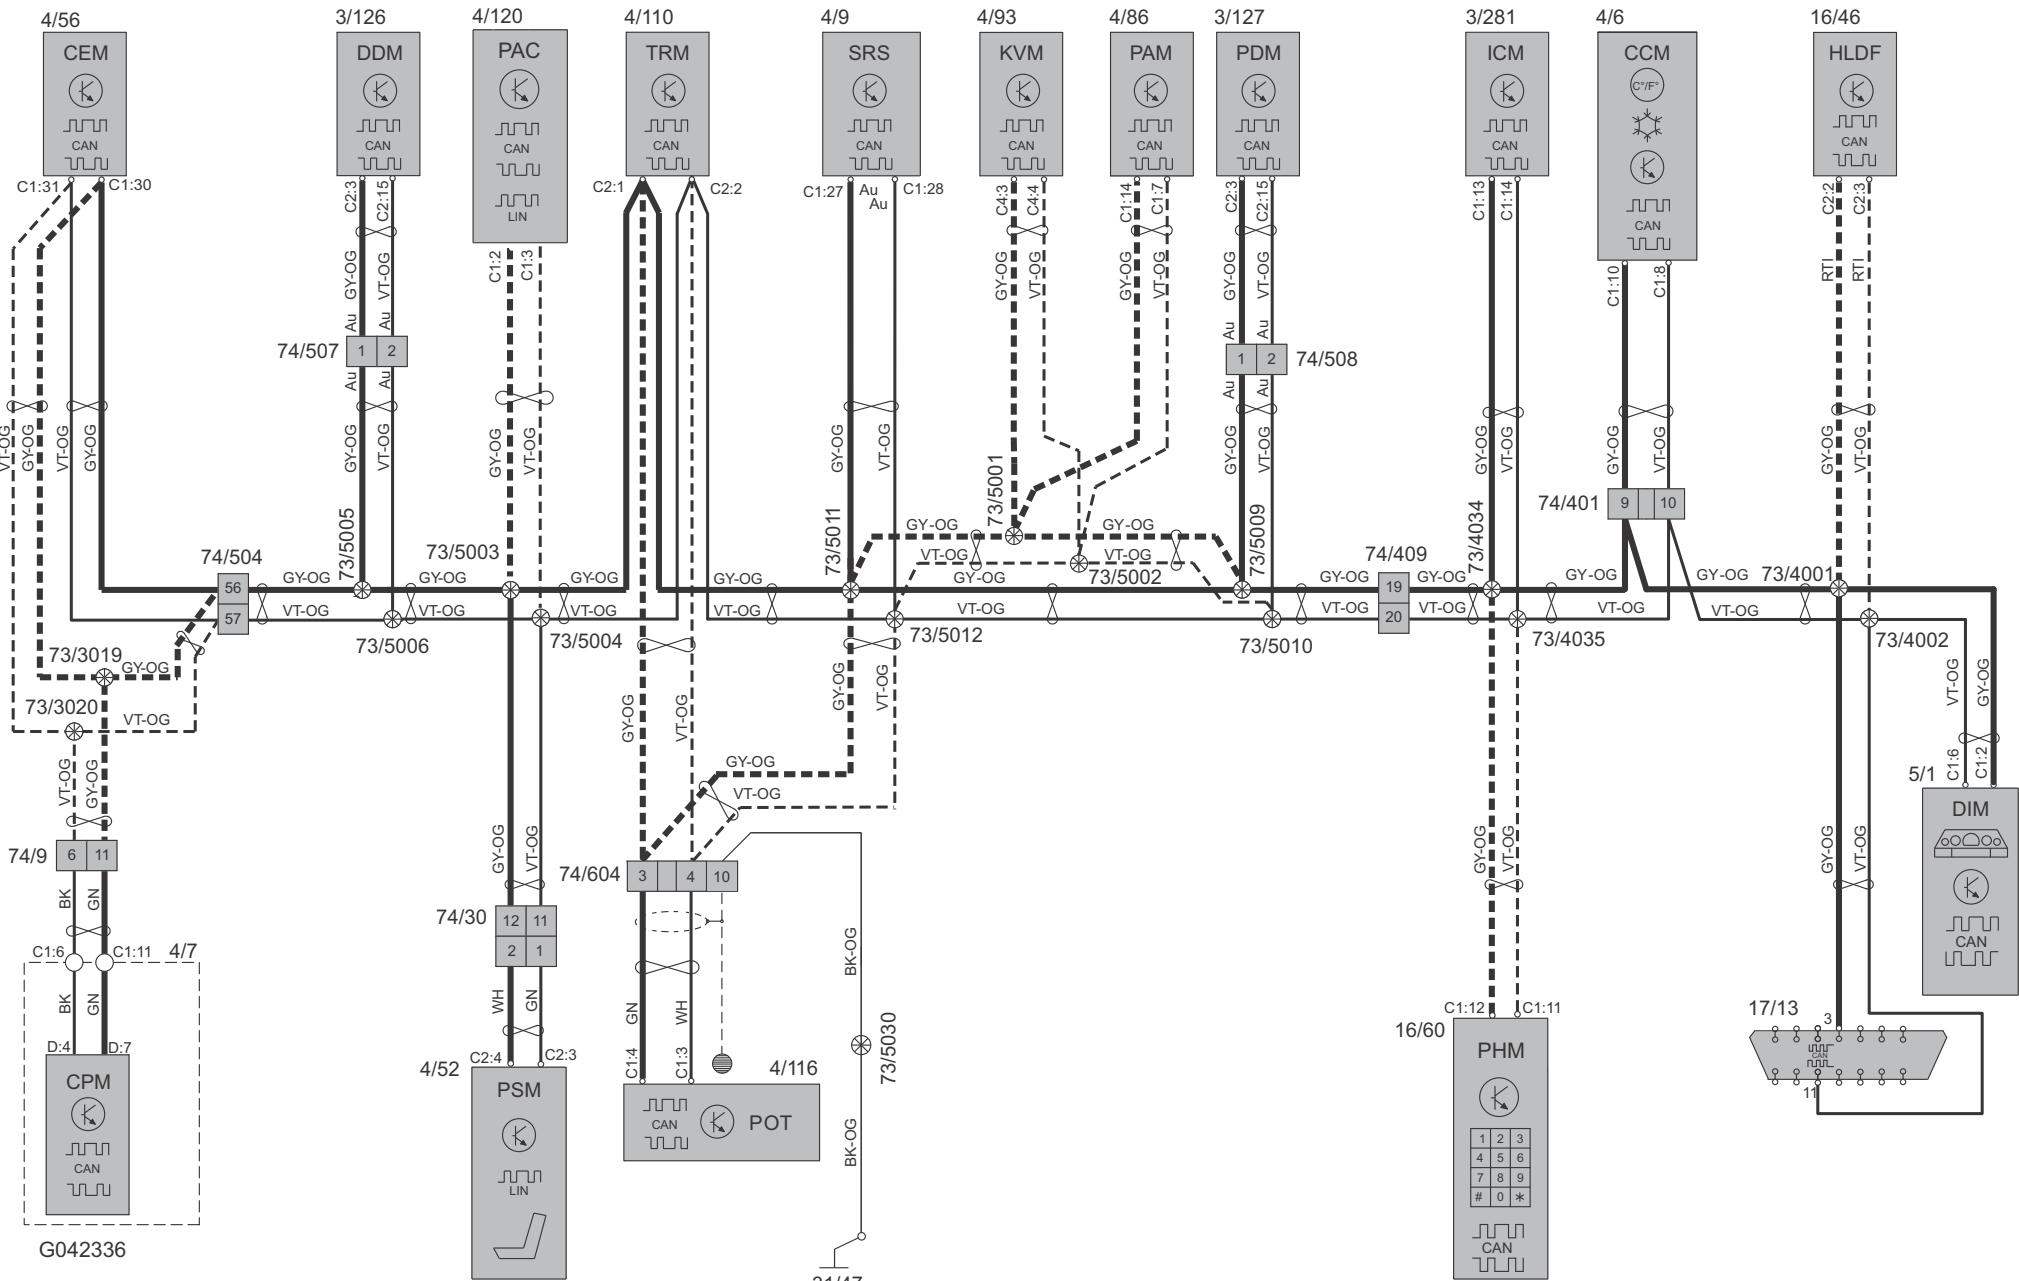

Styreheter


Datakommunikation Mellanhastighet CAN, RHD

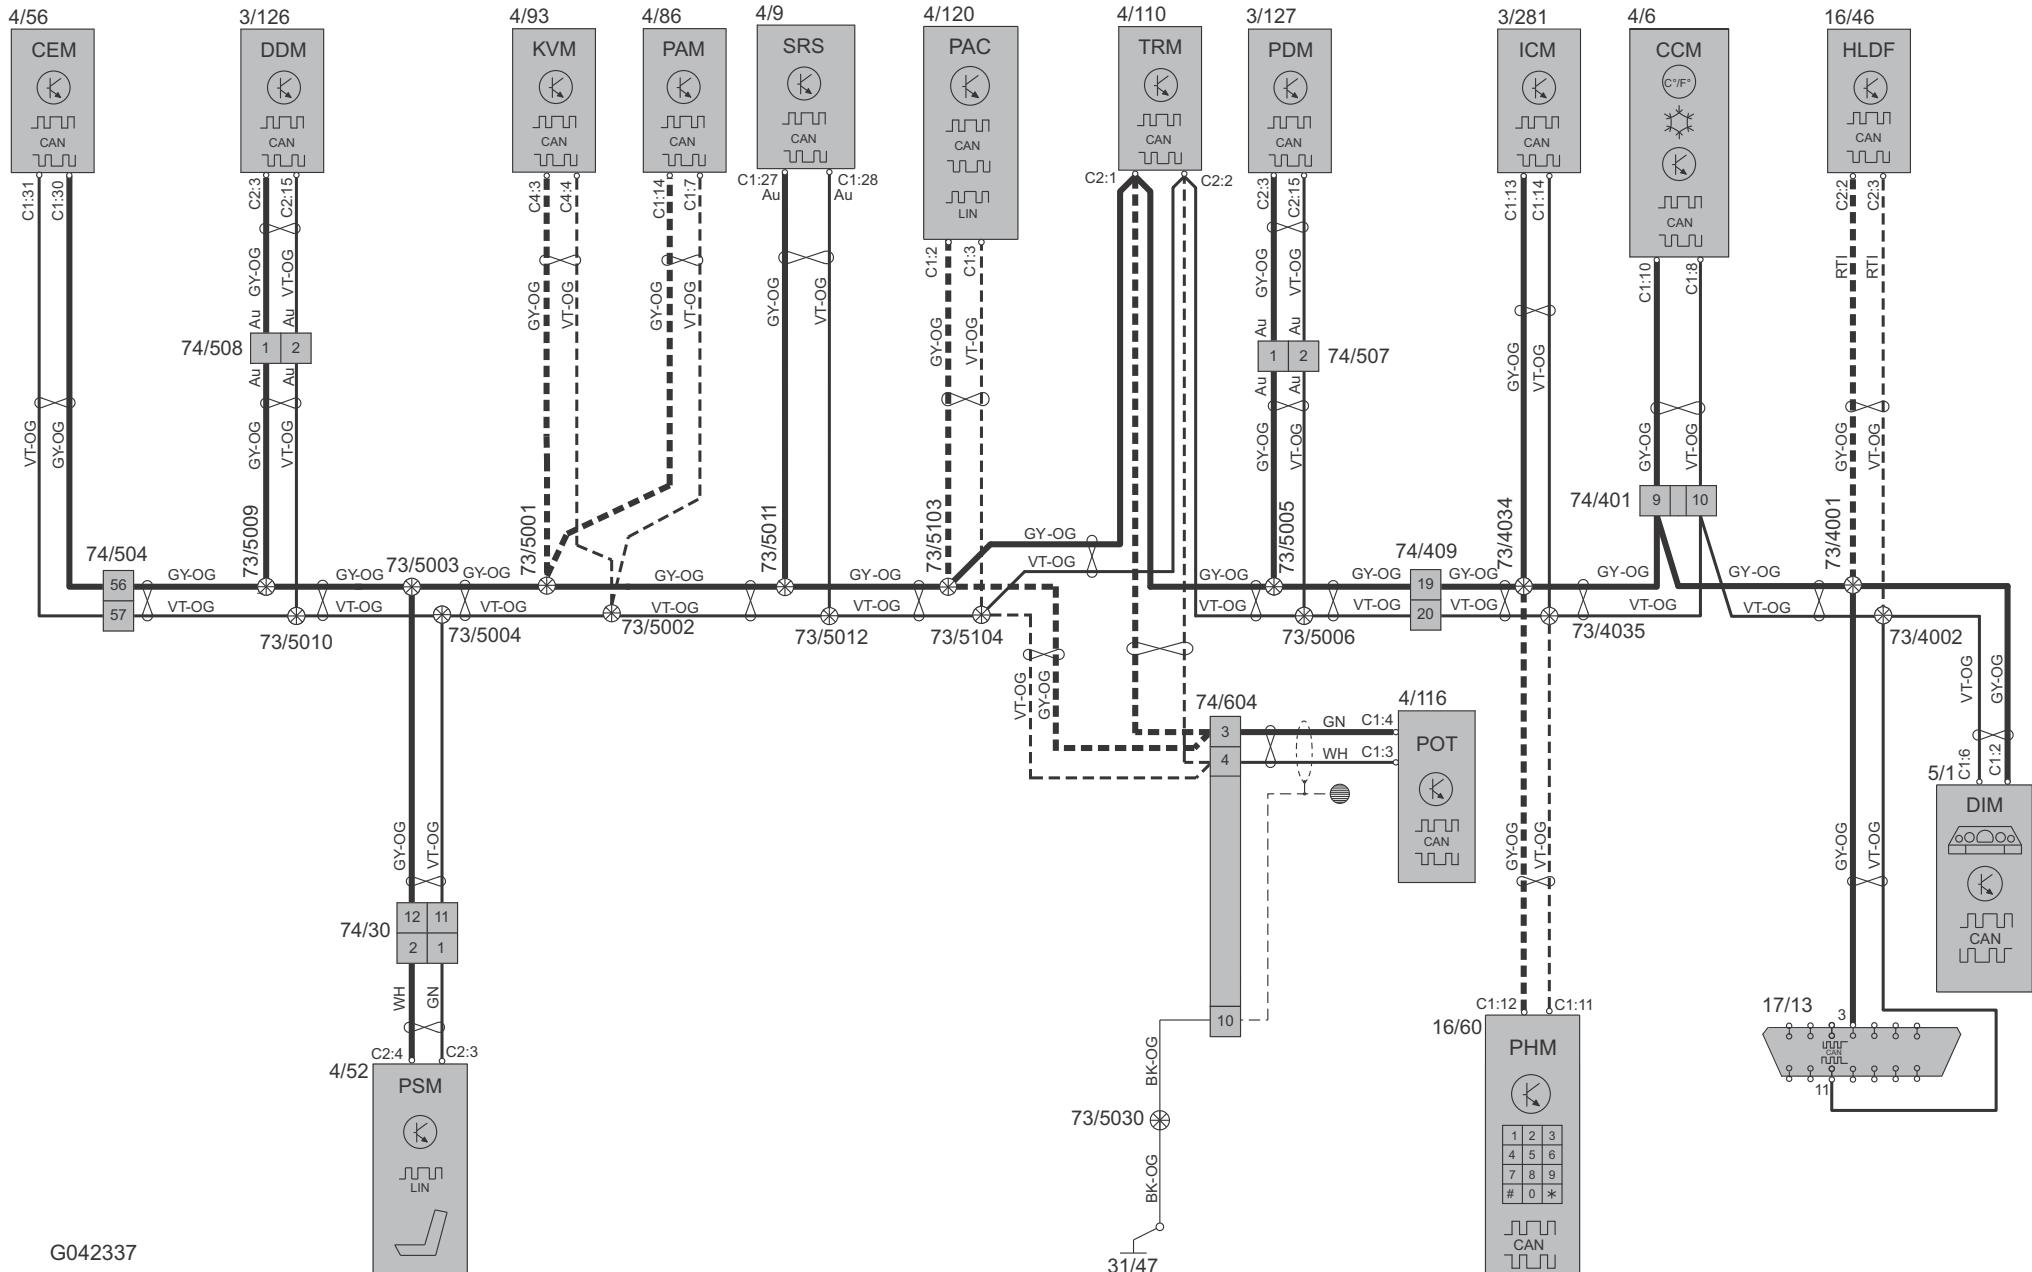

G042337

Styreheter


Datakommunikation Lokal CAN

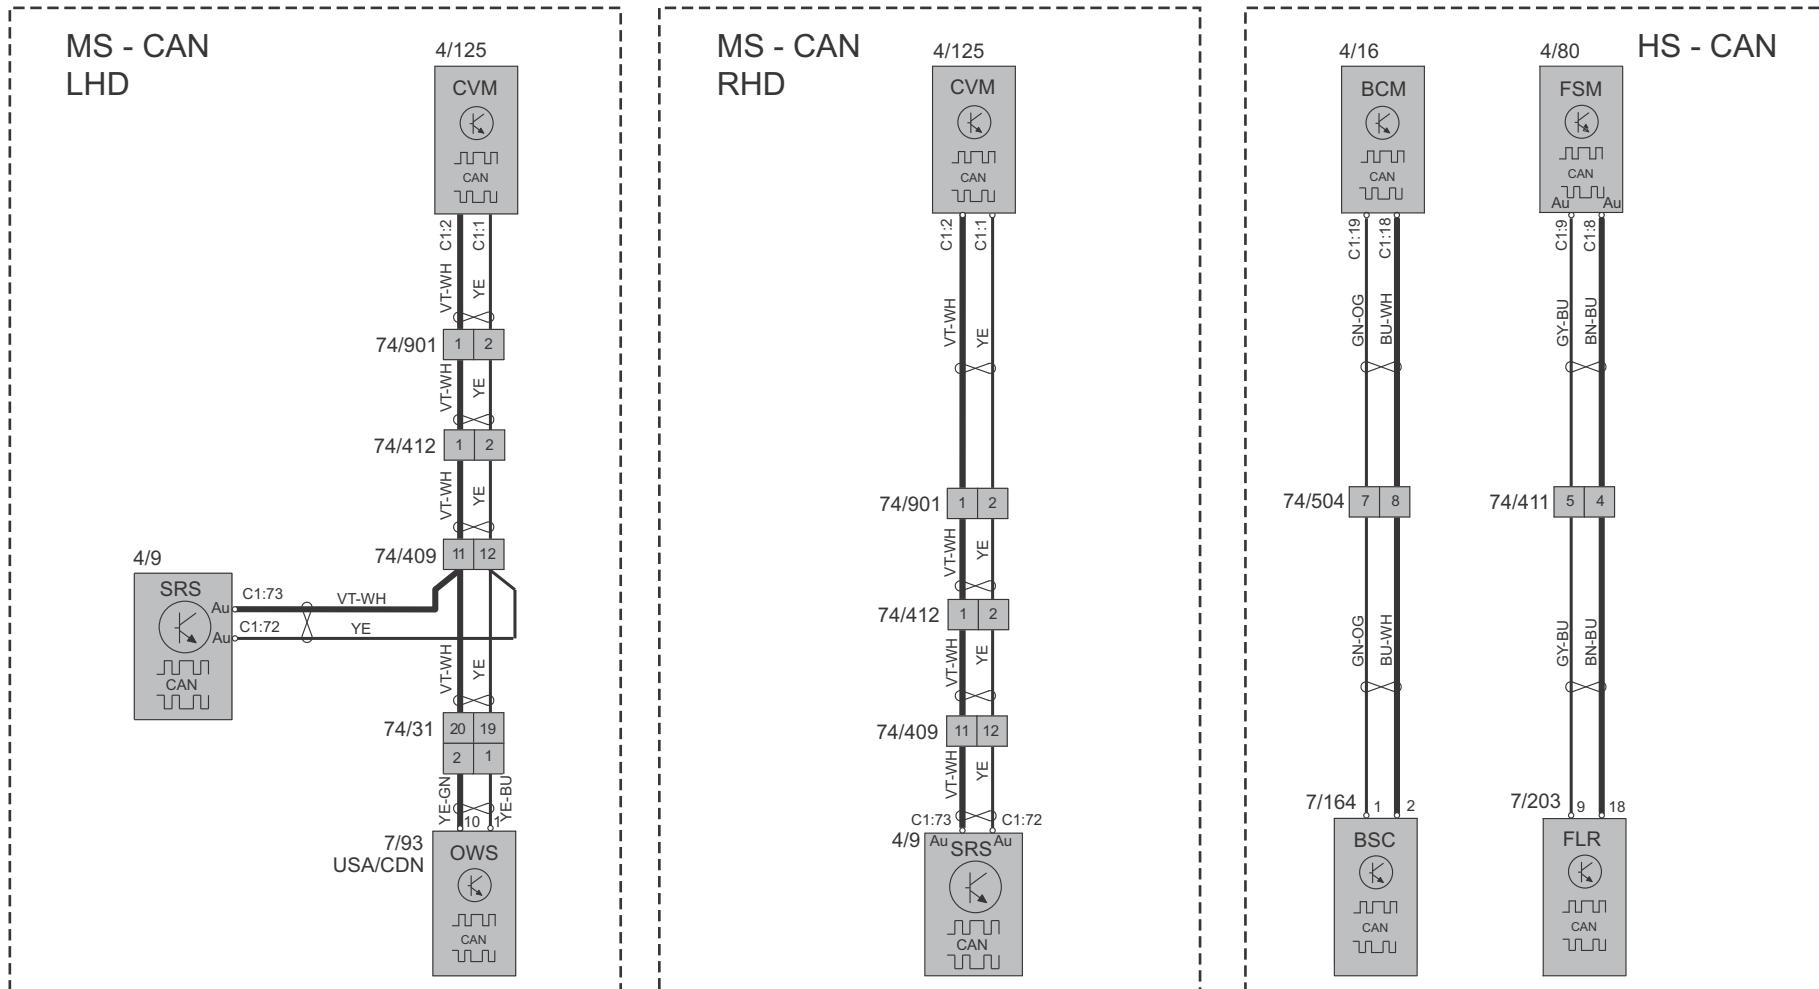

I012287


Styrenheter

Datakommunikation MOST

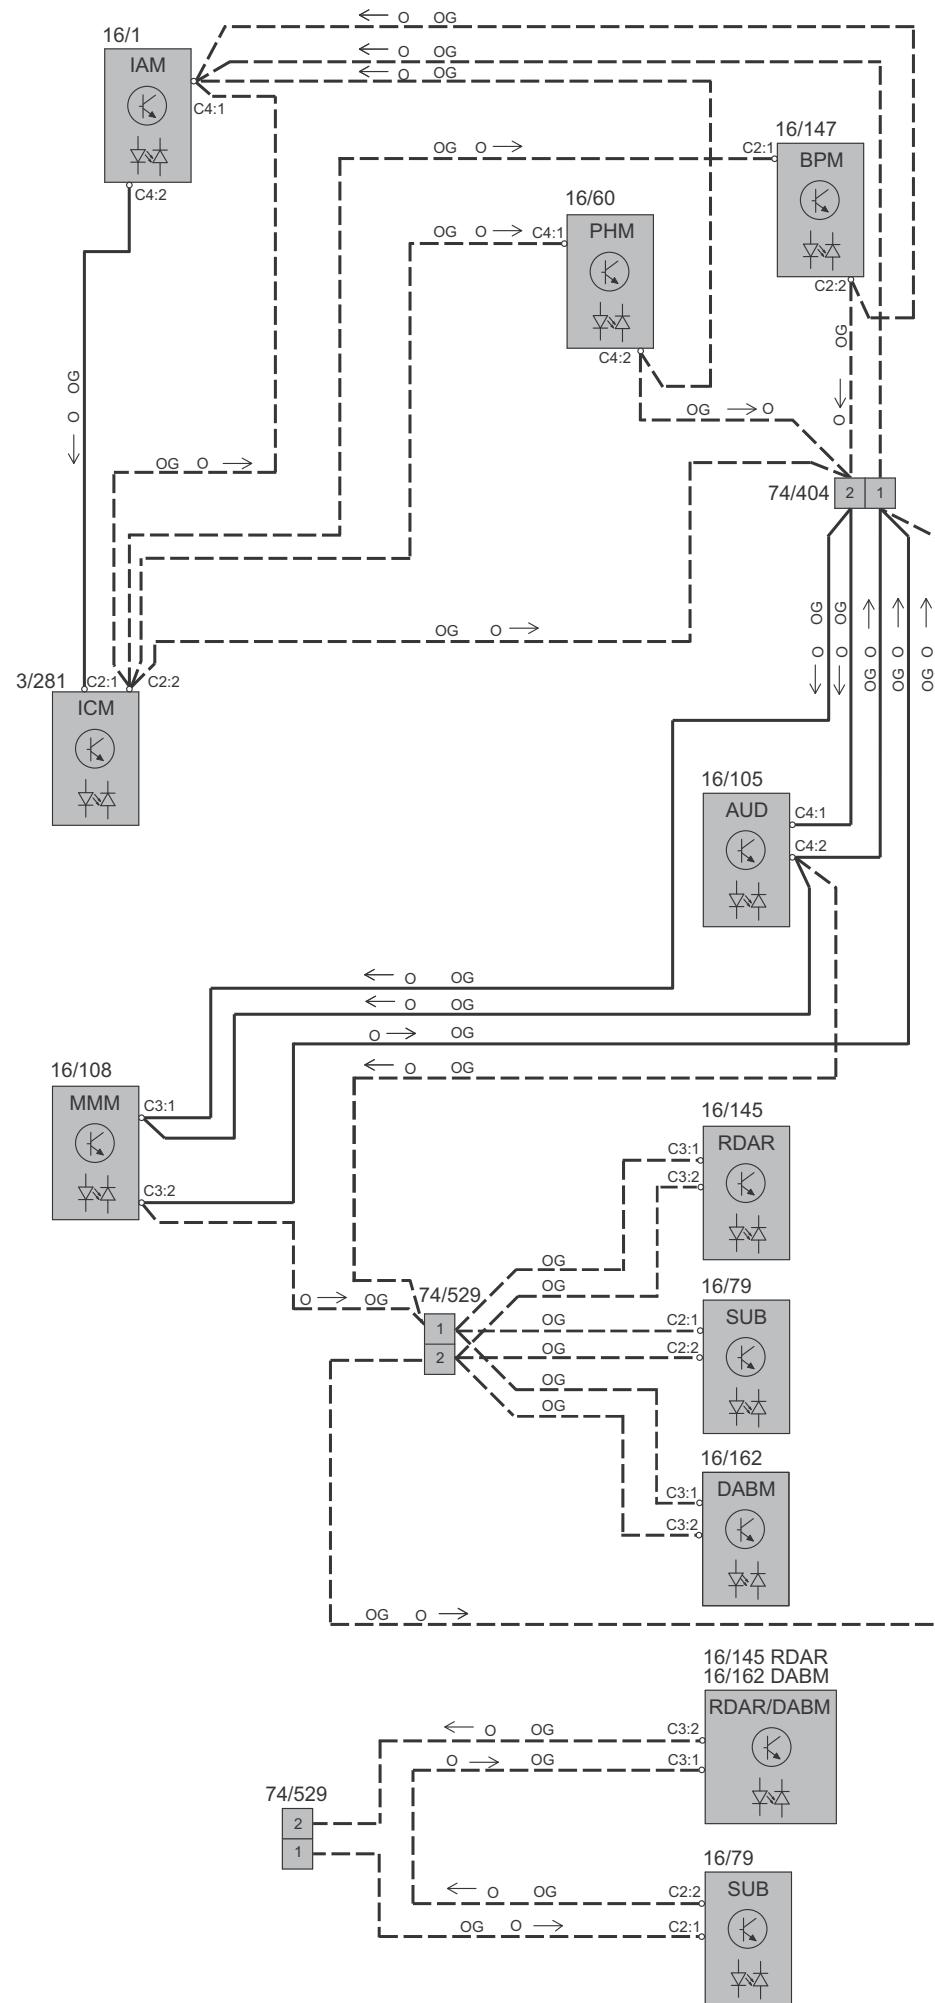


Styrenheter

Datakommunikation LIN 1:2

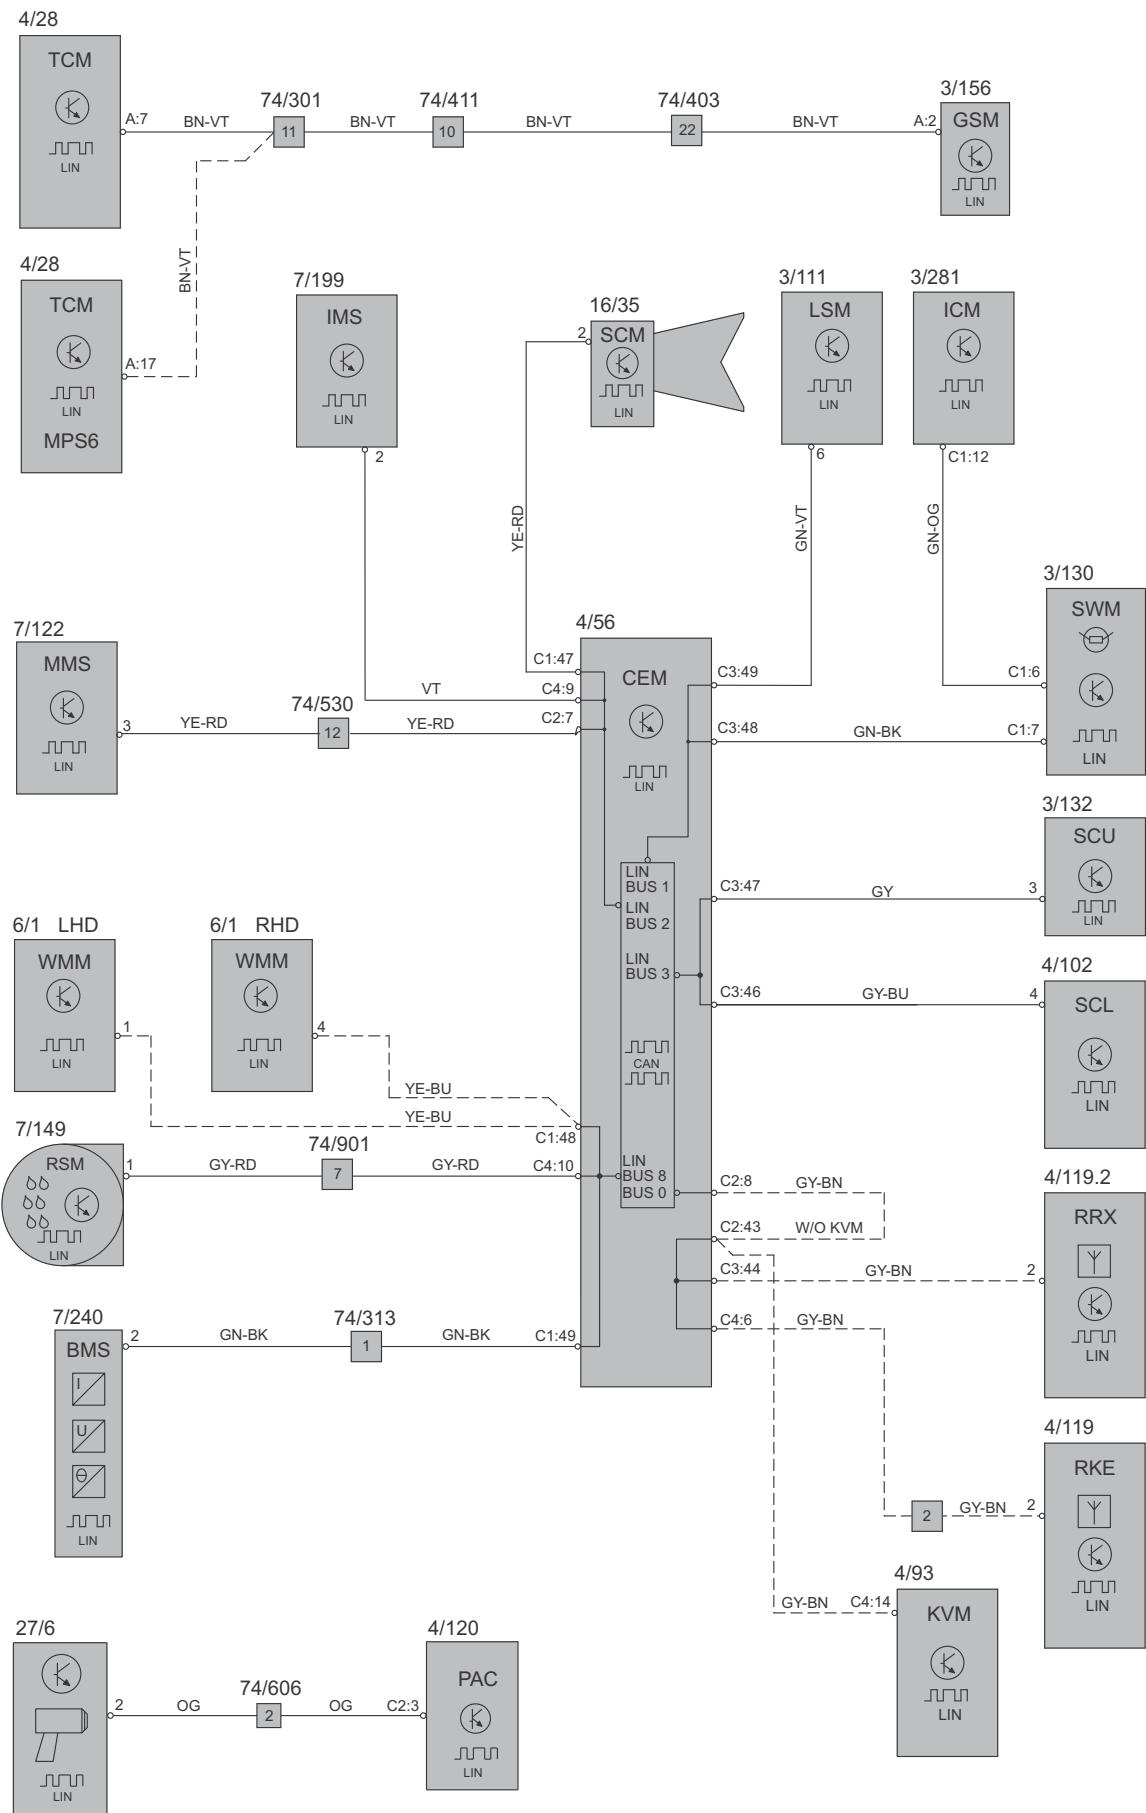

Styrenheter


Datakommunikation LIN 2:2

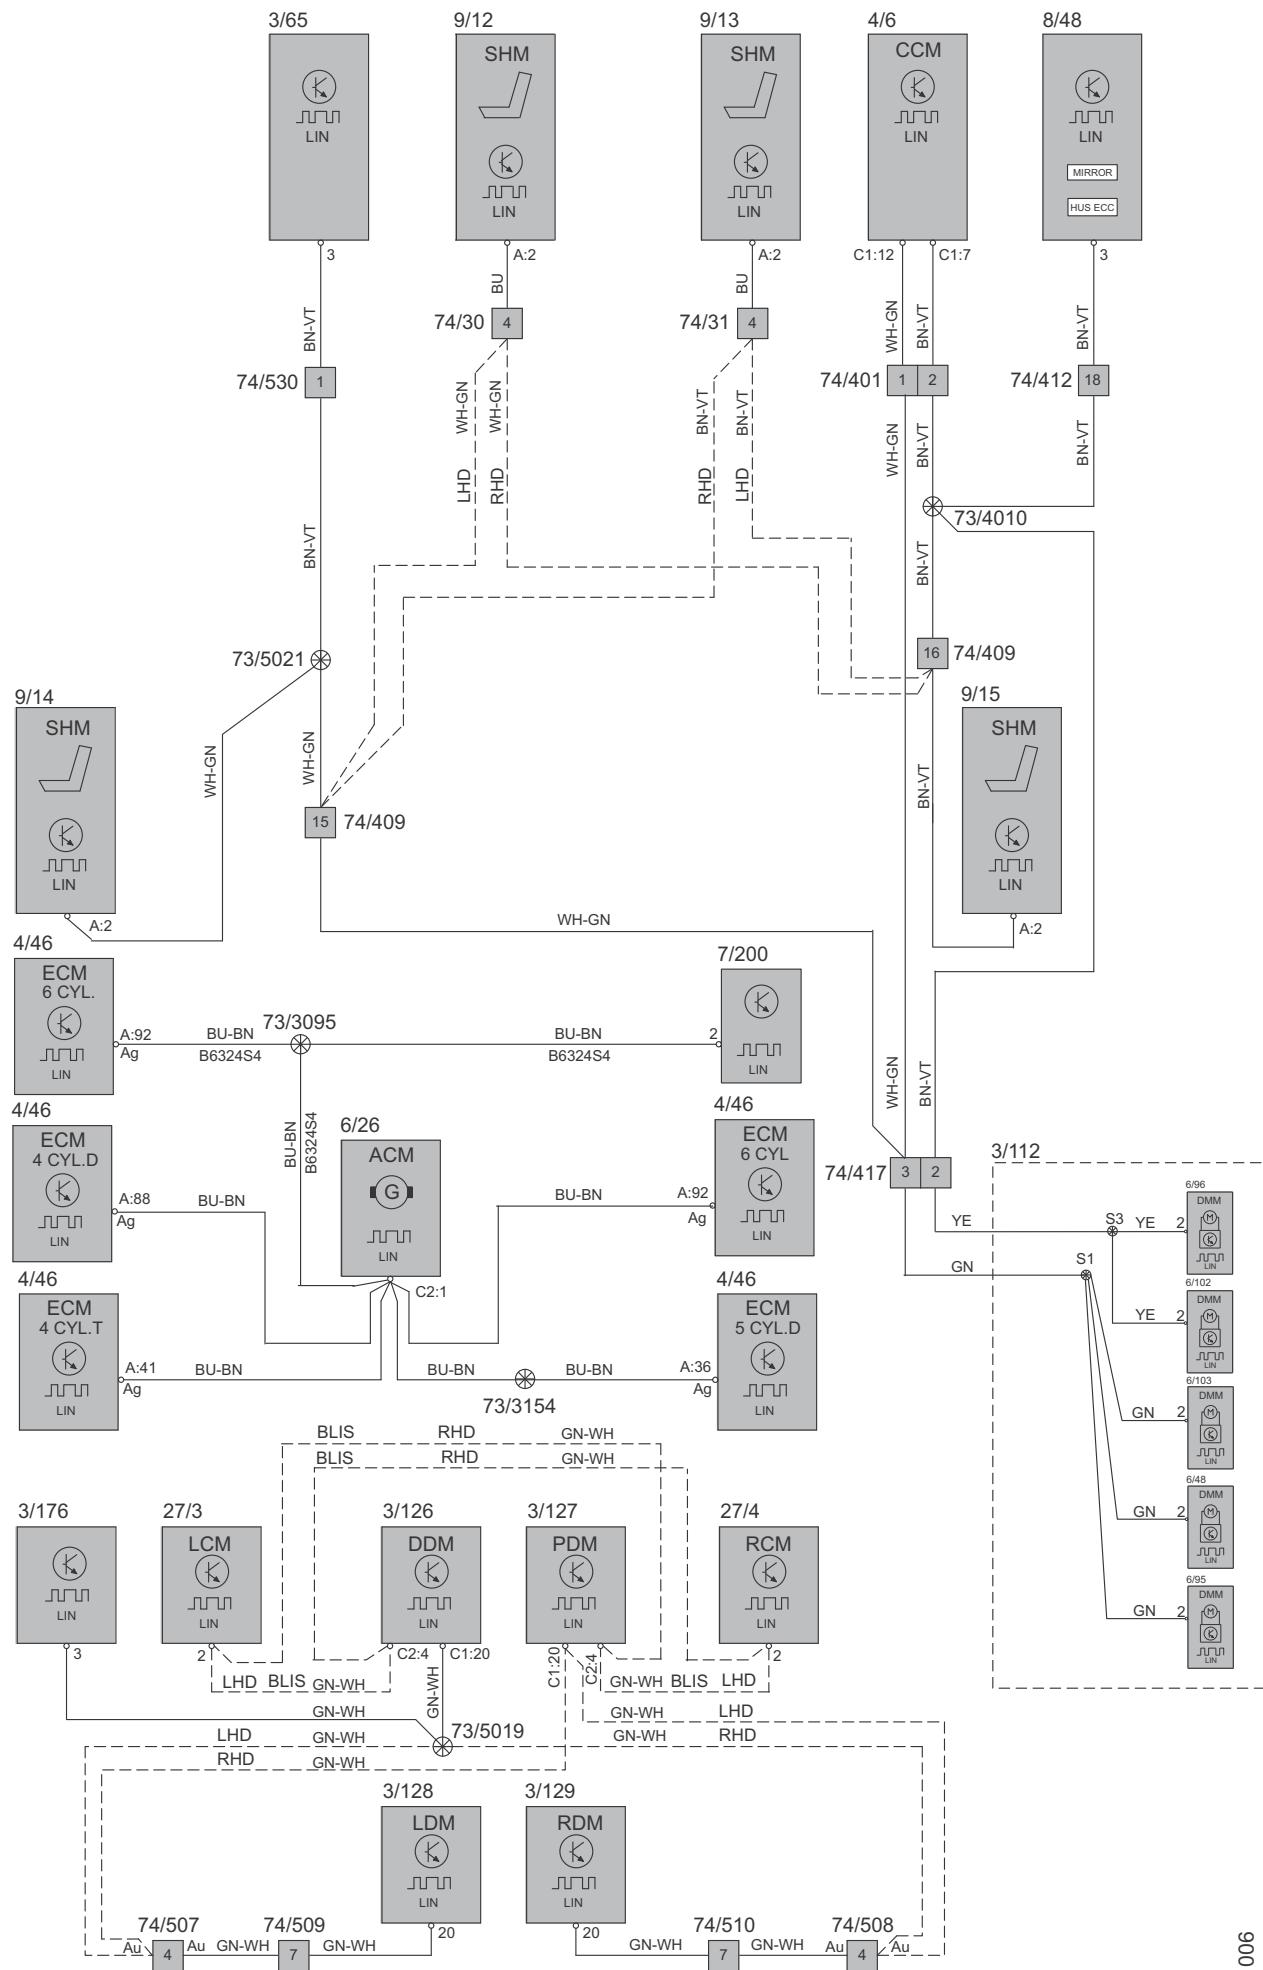

101006

Styrenheter


Rattstyrenhet (SWM)

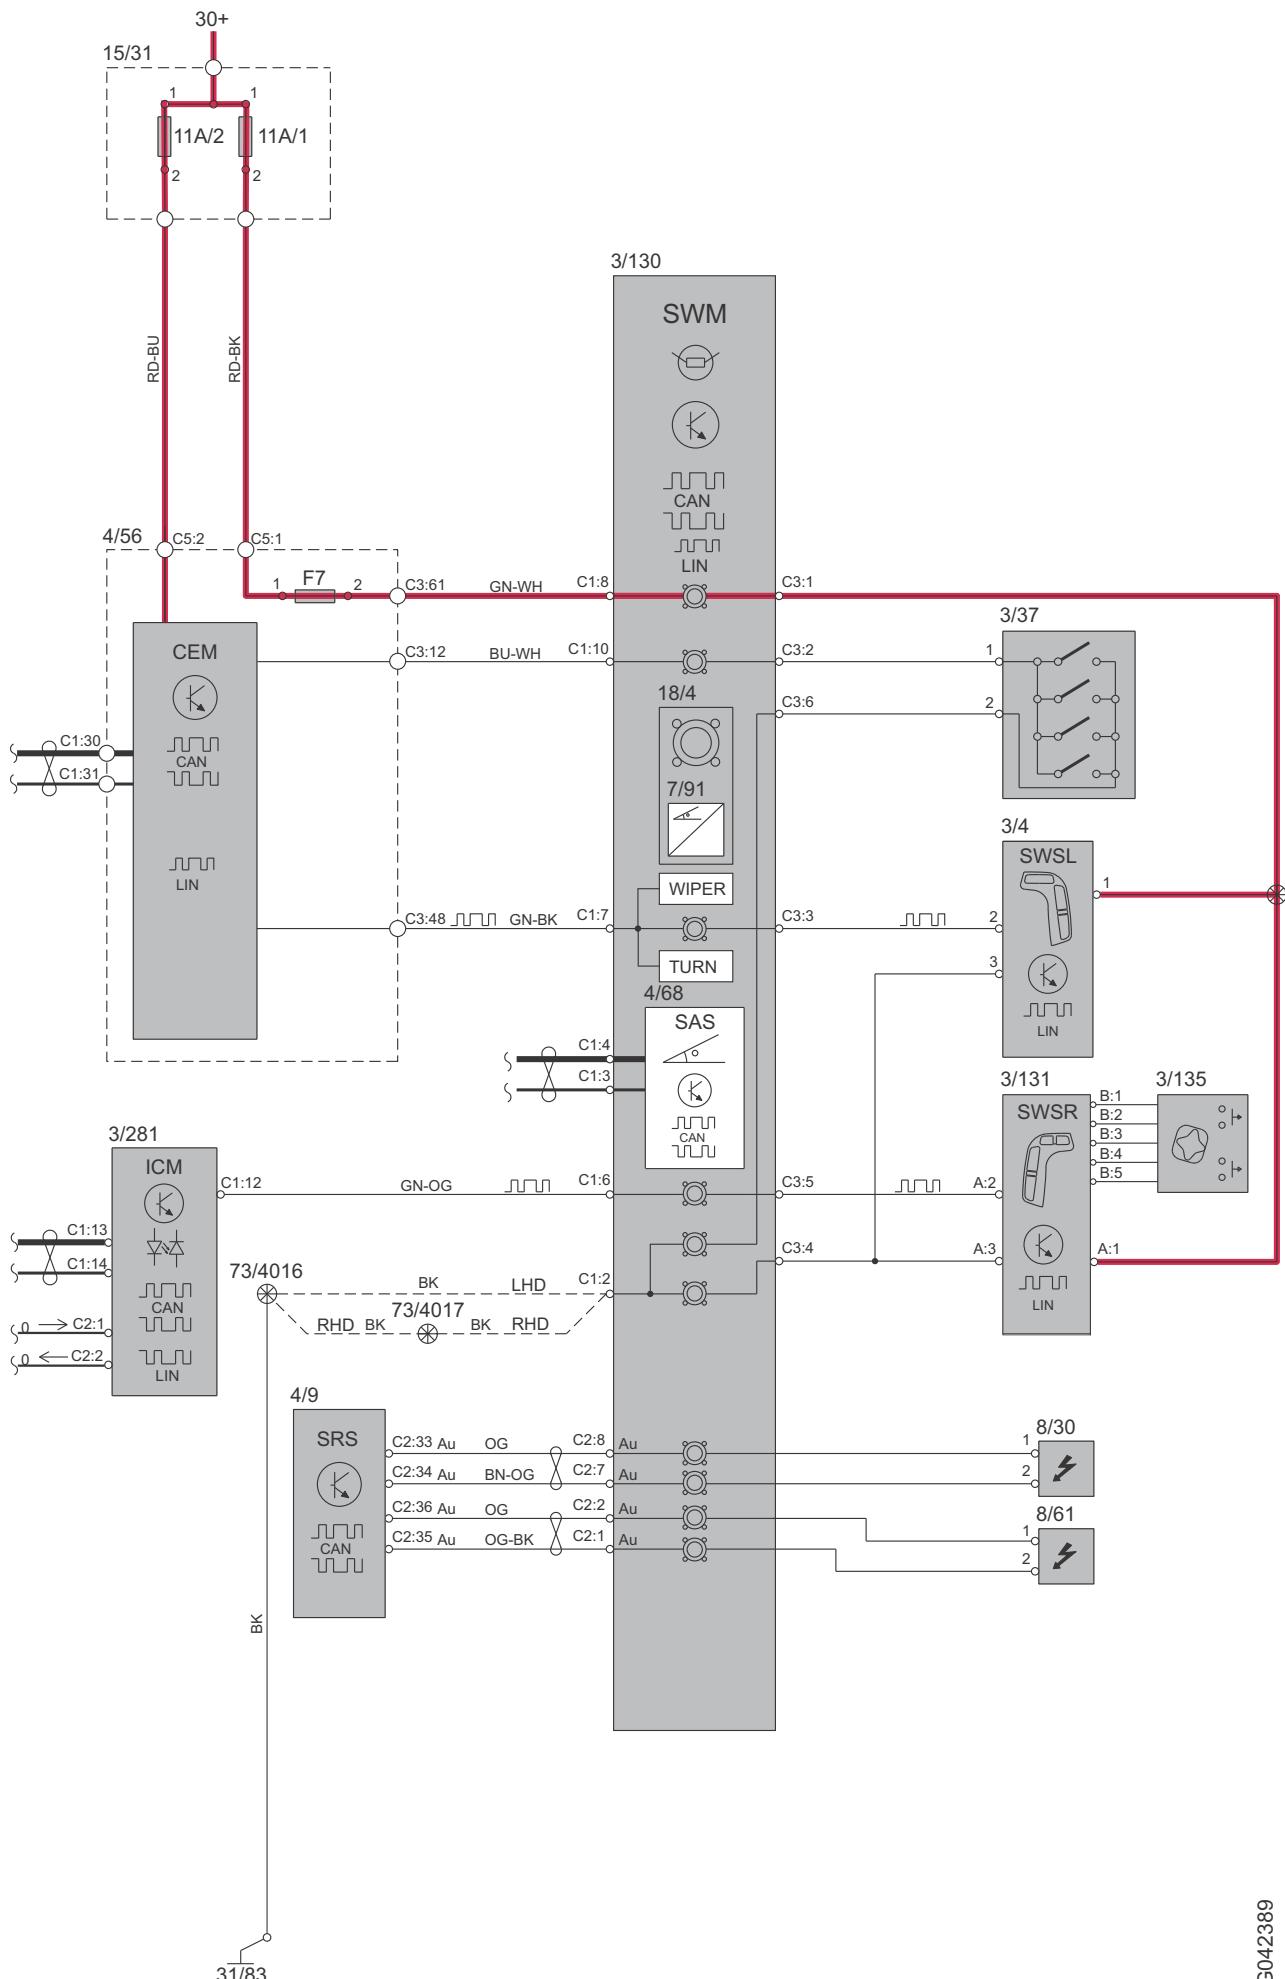

G042389


Grupp 23 Bränslesystem

Motorstyrsystem 5-Cyl. Diesel EURO5 1:3

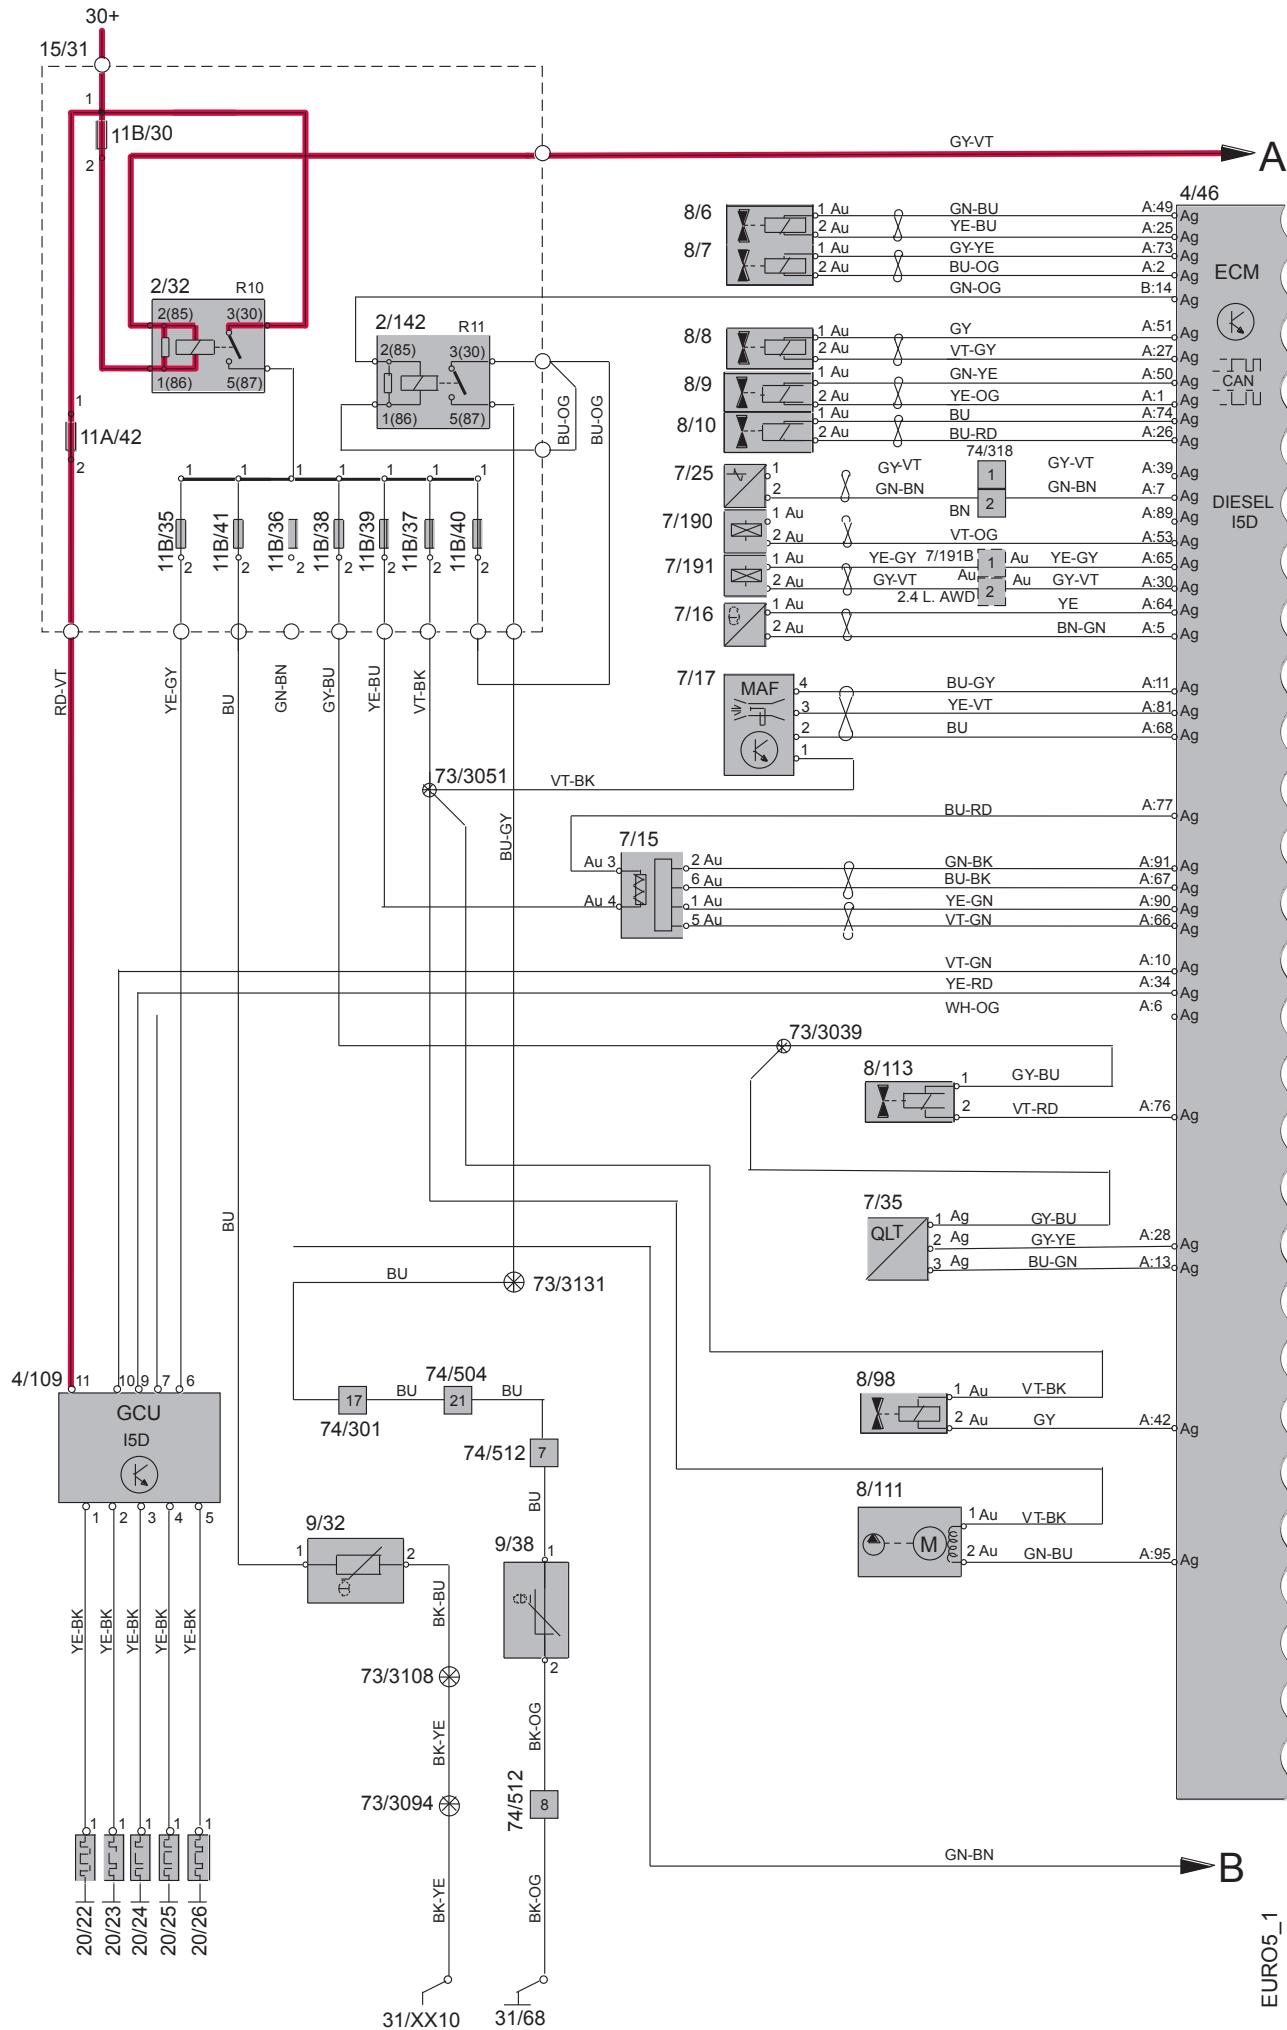


Grupp 23 Bränslesystem

Motorstyrsystem 5-Cyl. Diesel EURO5 2:3

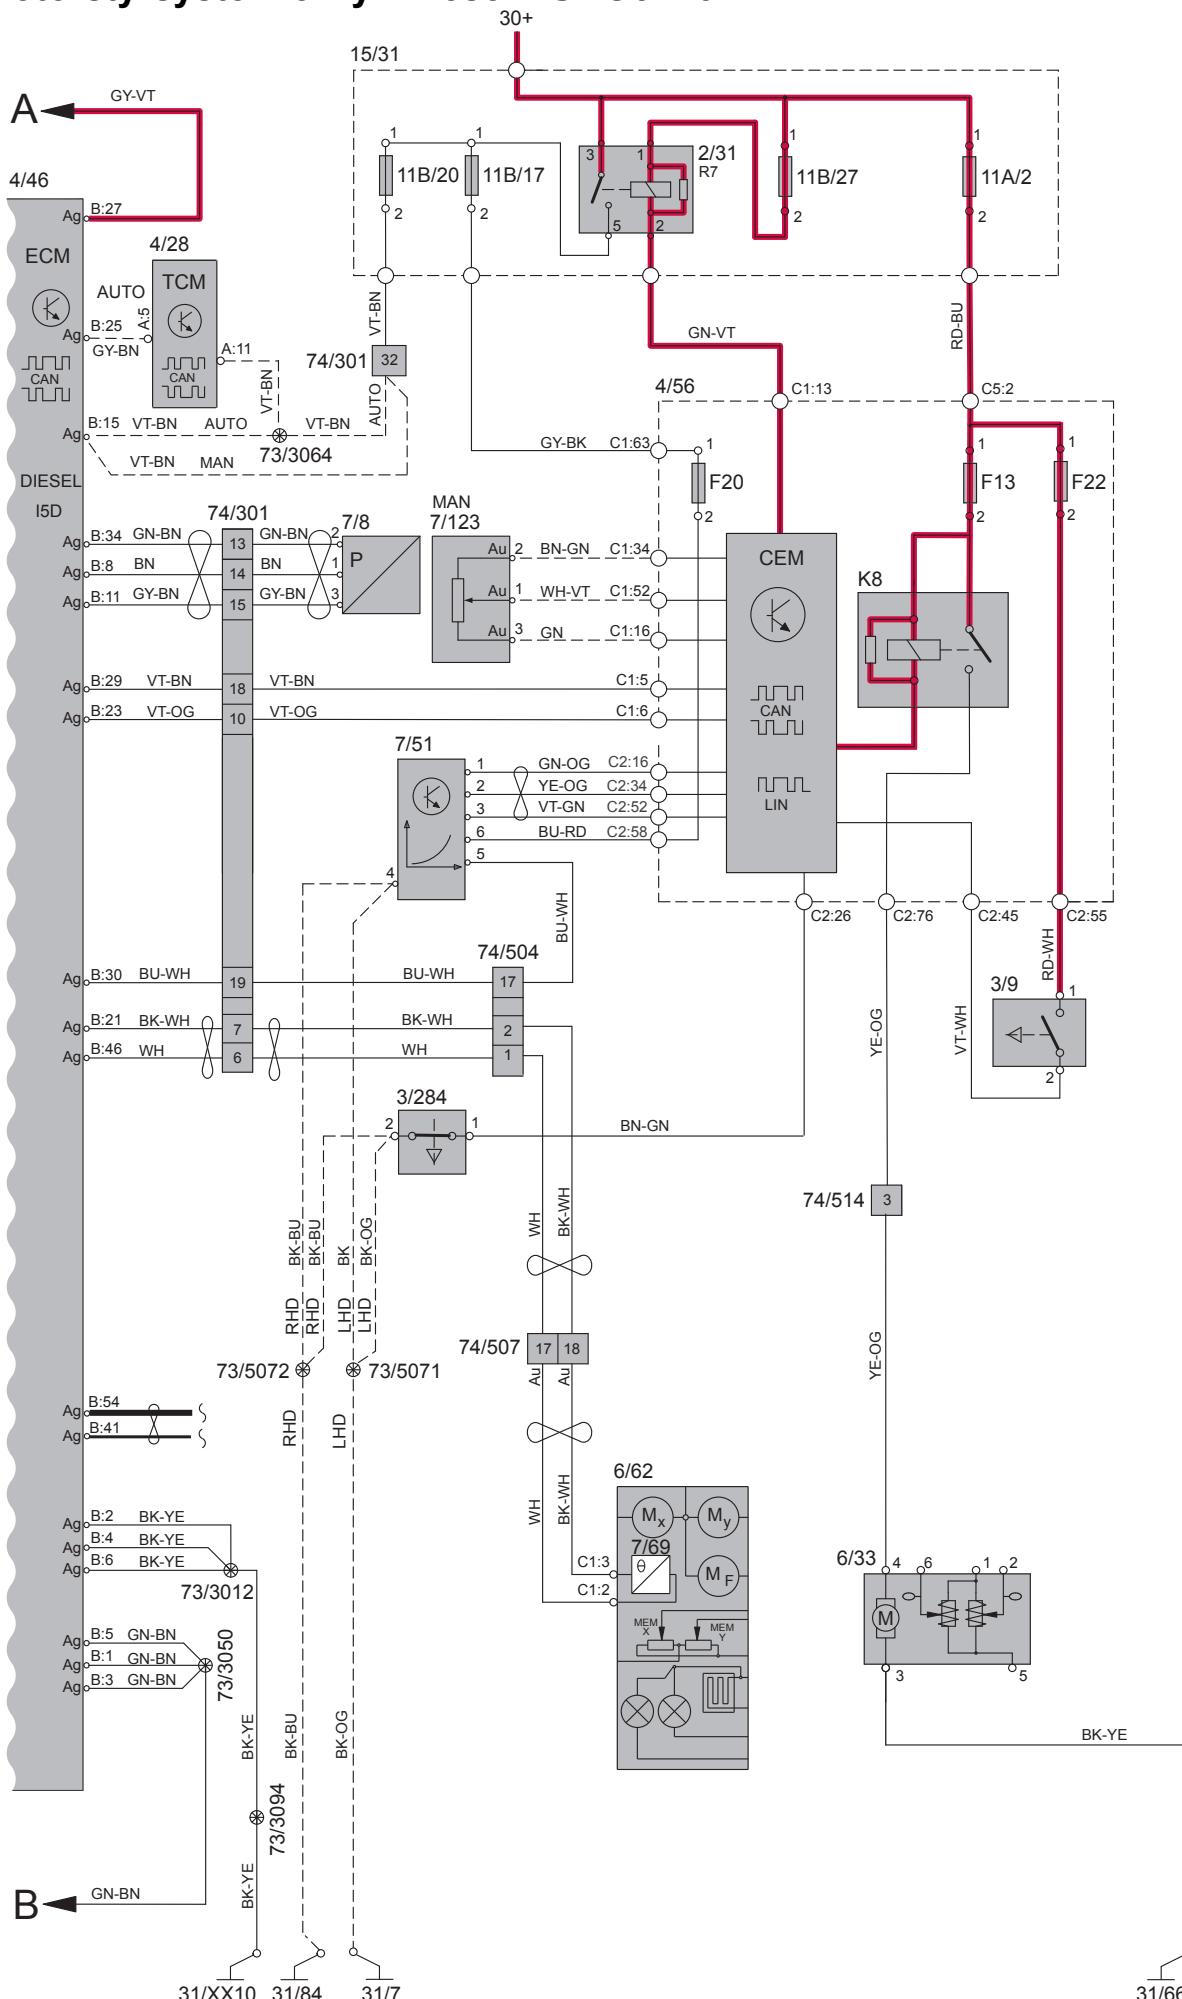


Grupp 23 Bränslesystem

Motorstyrssystem 5-Cyl. Diesel EURO5 3:3

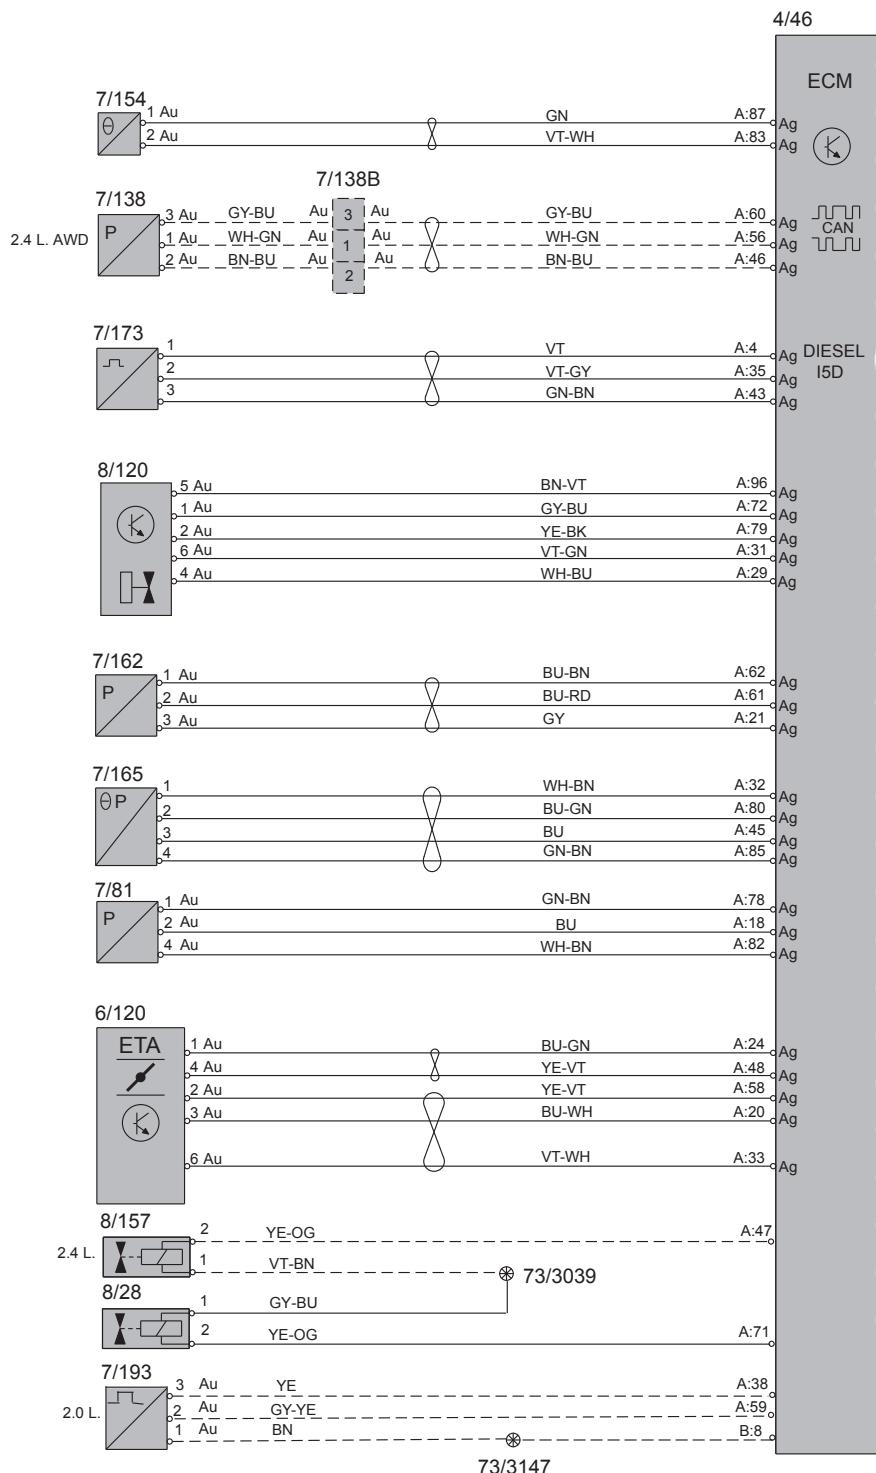


Grupp 23 Bränslesystem Motorstyrssystem 4-Cyl. Turbo 1:2

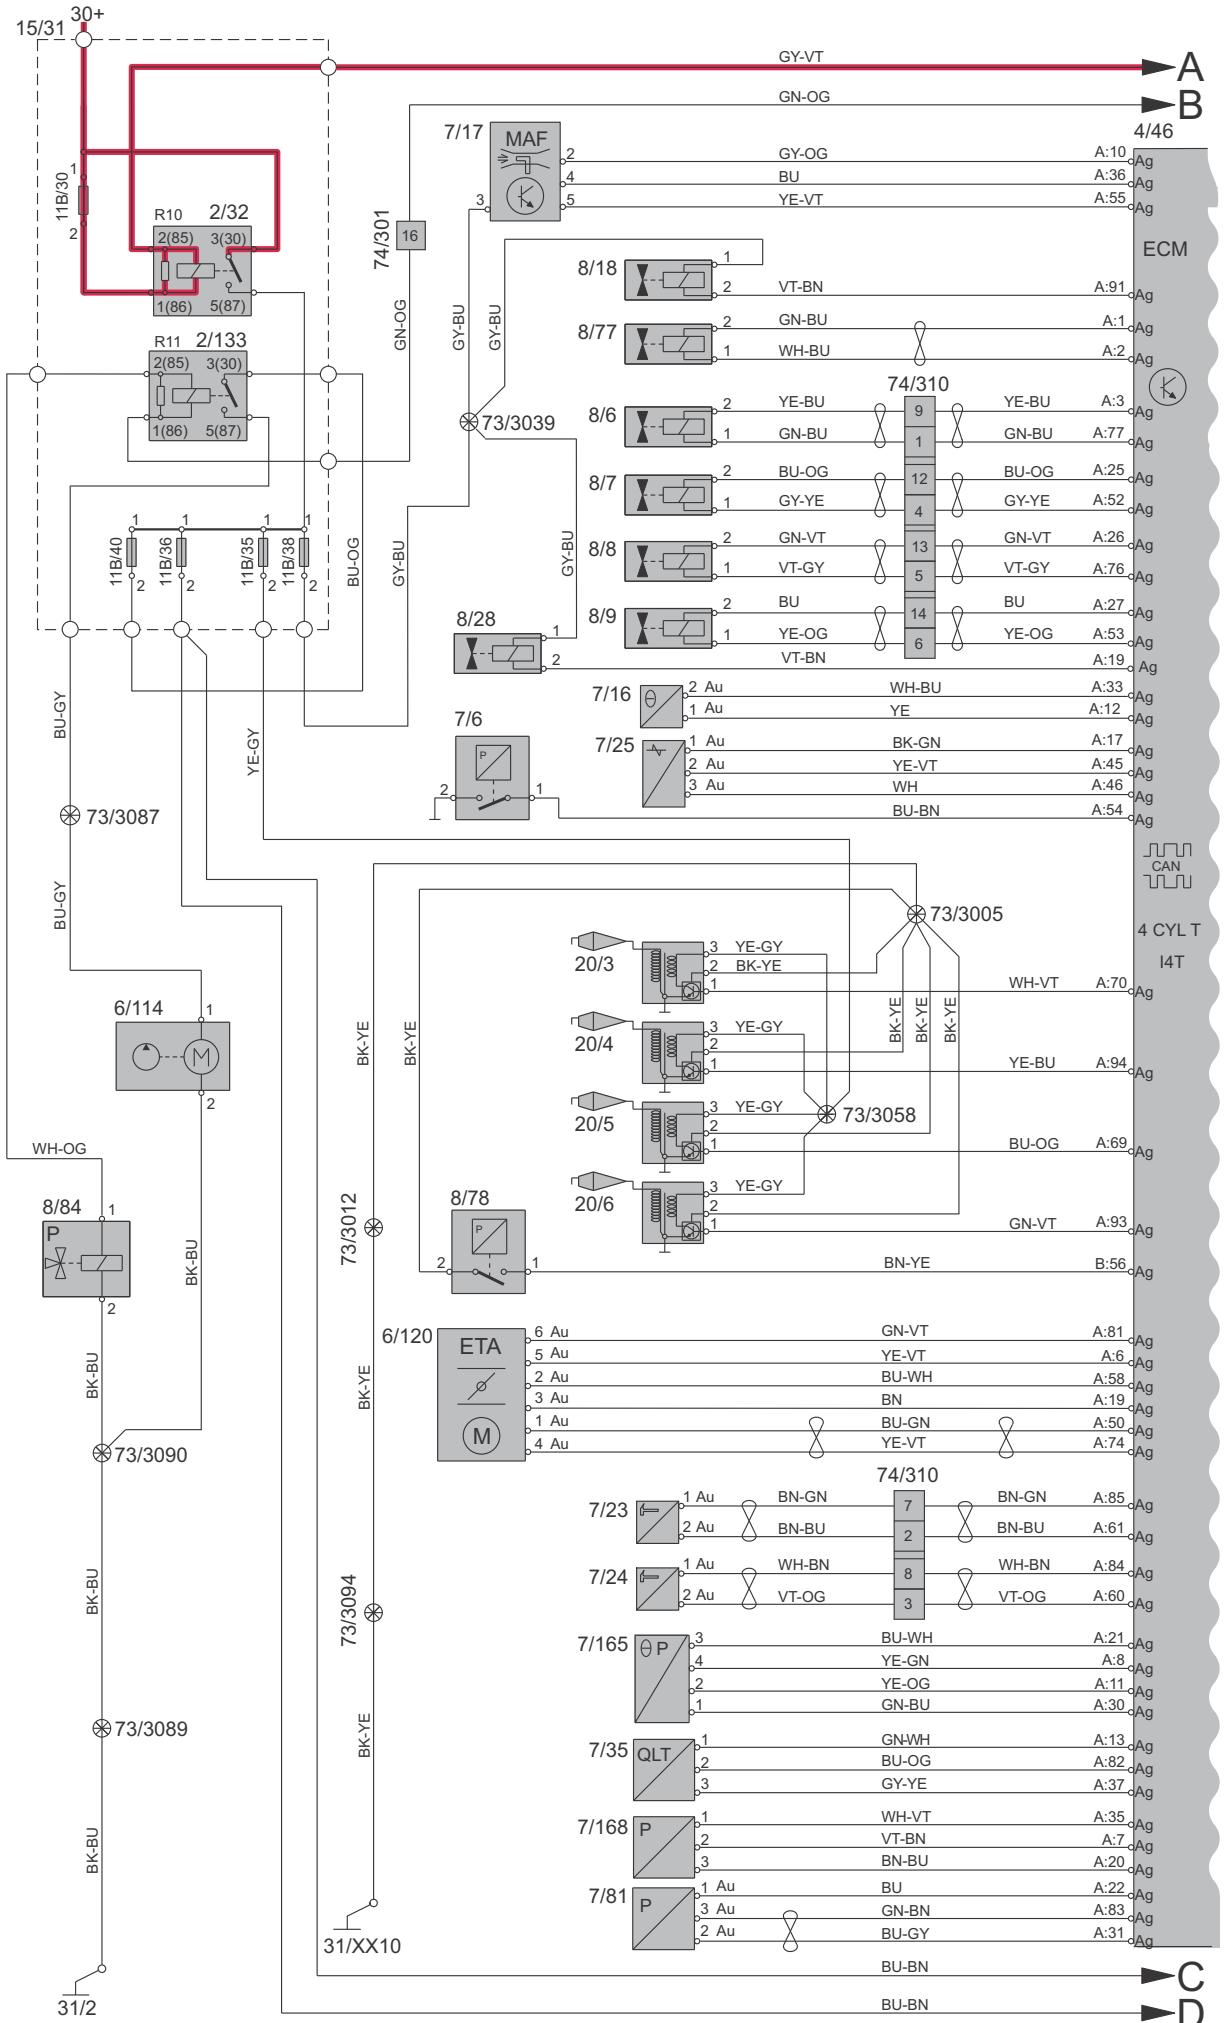


Grupp 23 Bränslesystem

Motorstyrsystem 4-Cyl. Turbo 2:2

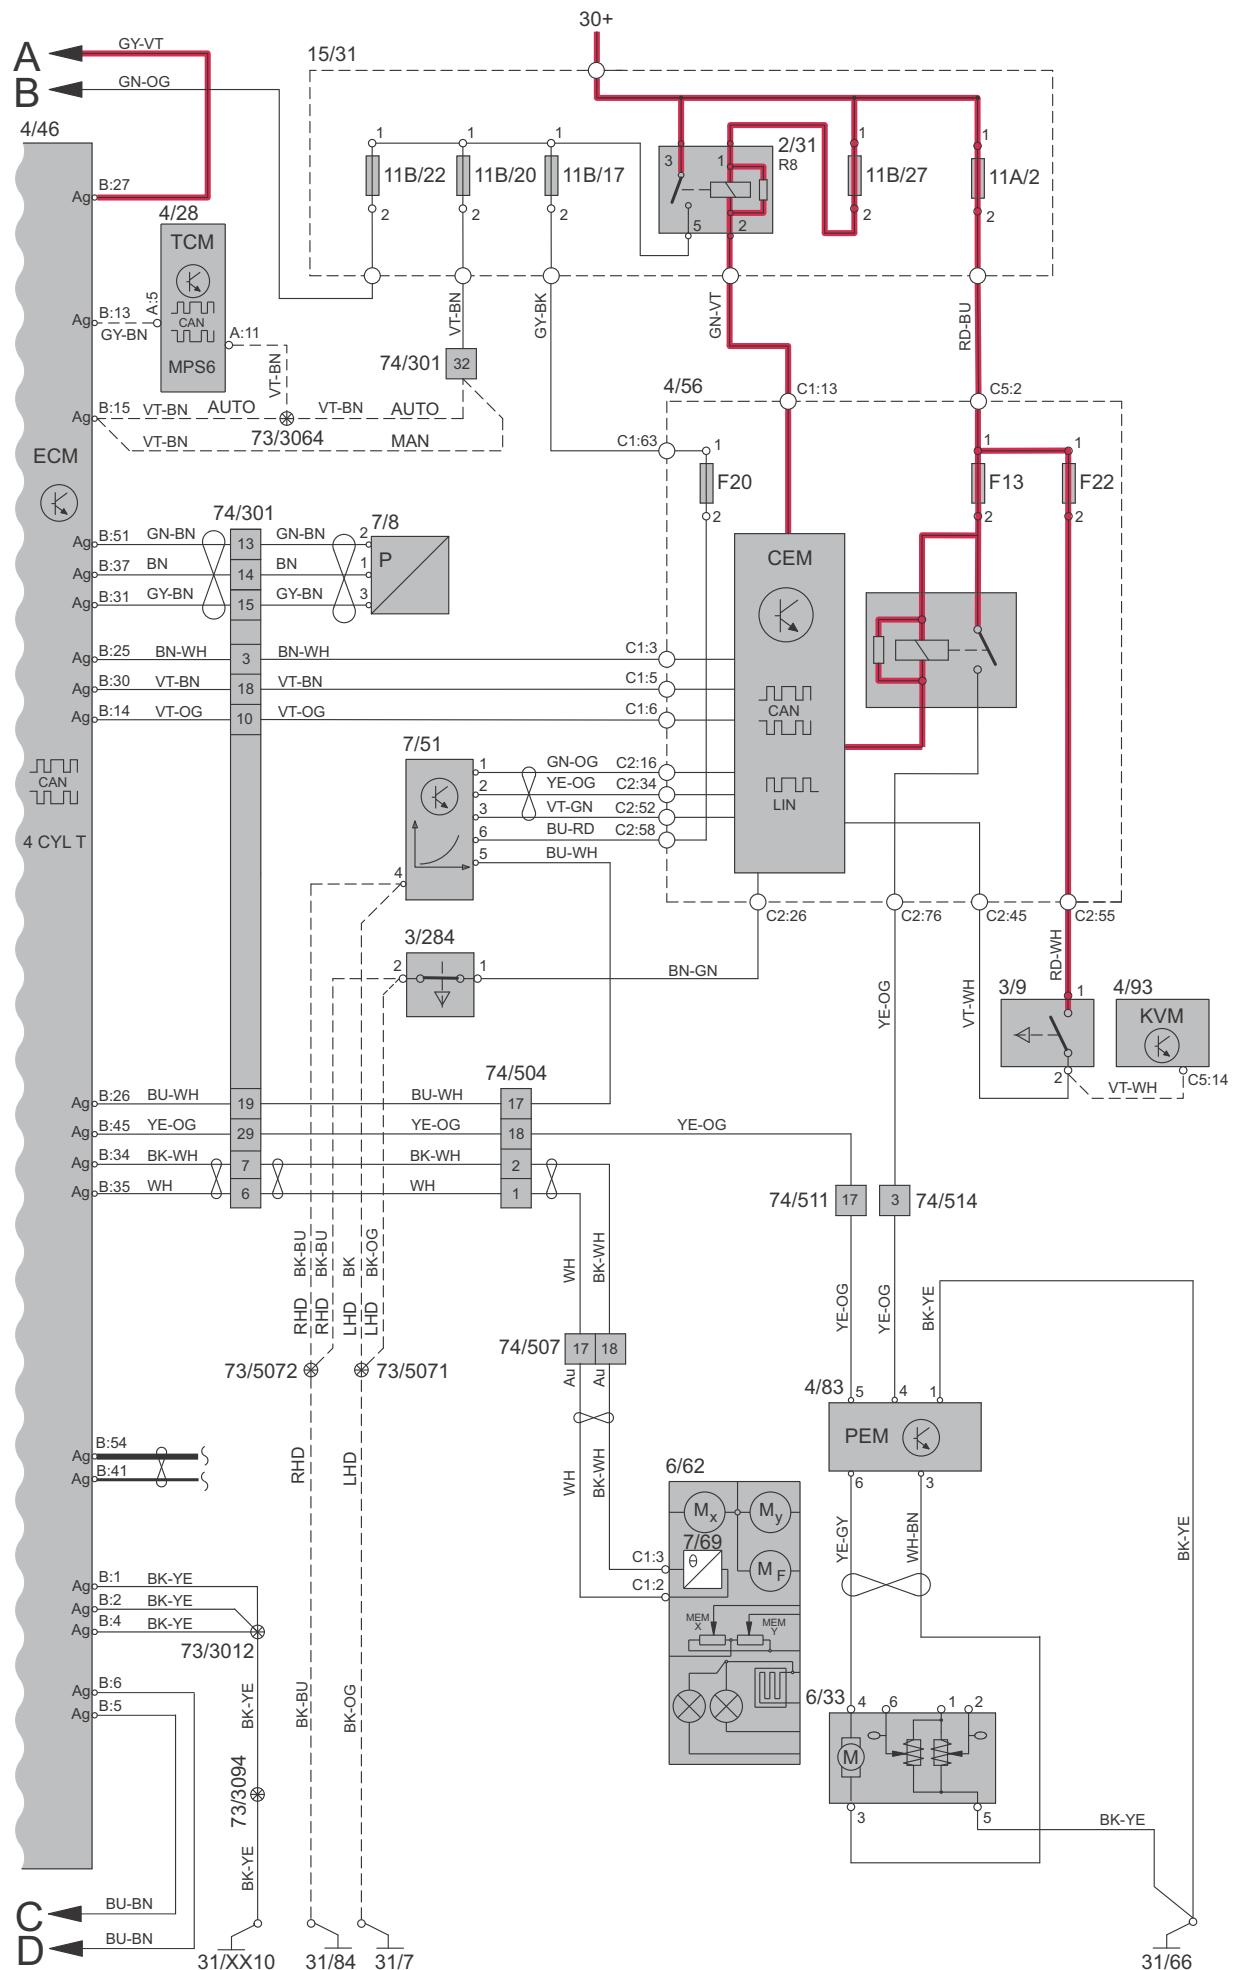


Grupp 23 Bränslesystem Motorstyrsystem 6-Cyl. 1:2

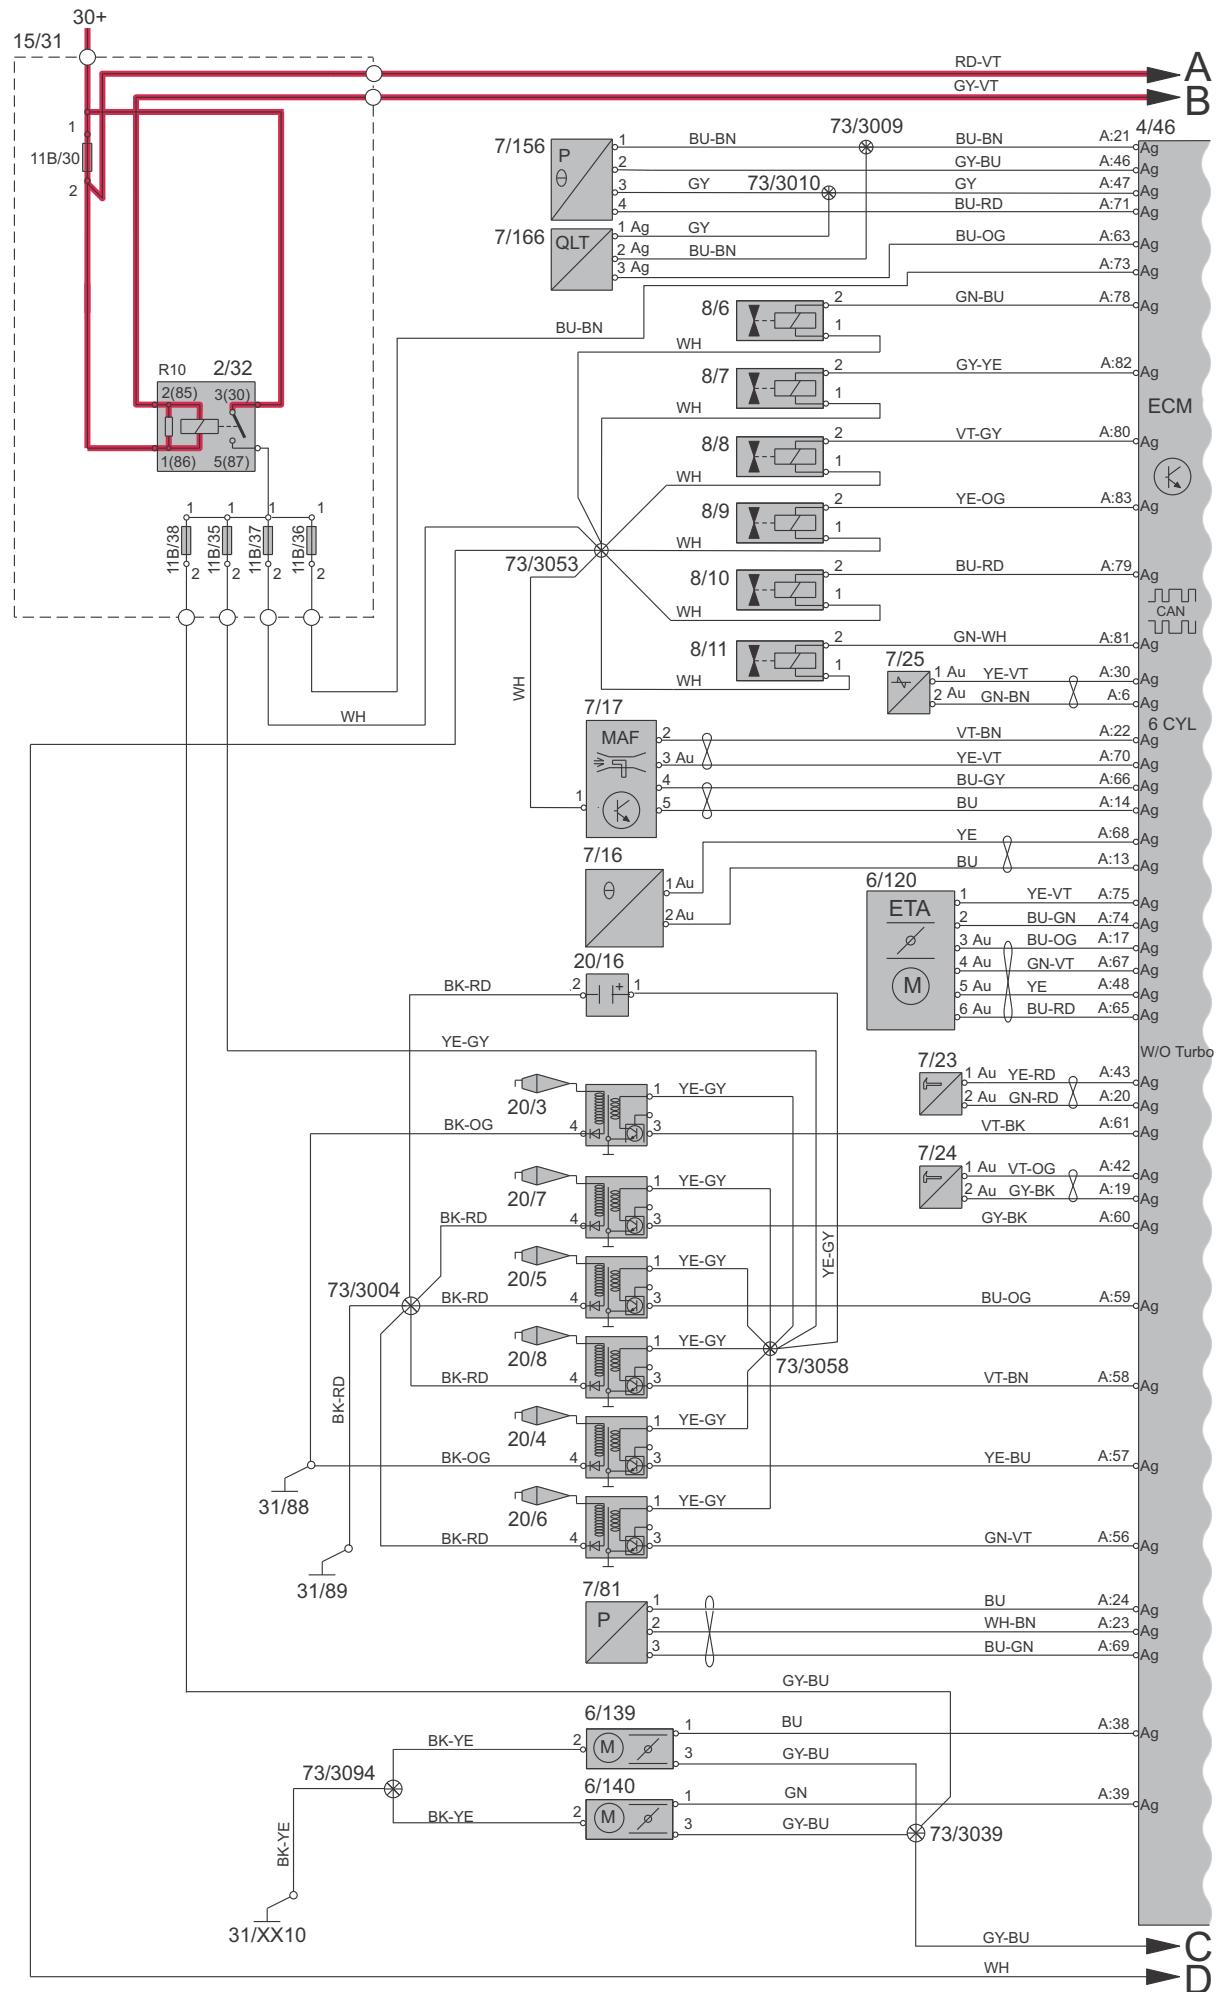


Grupp 23 Bränslesystem

Motorstyrsystem 6-Cyl. 2:2

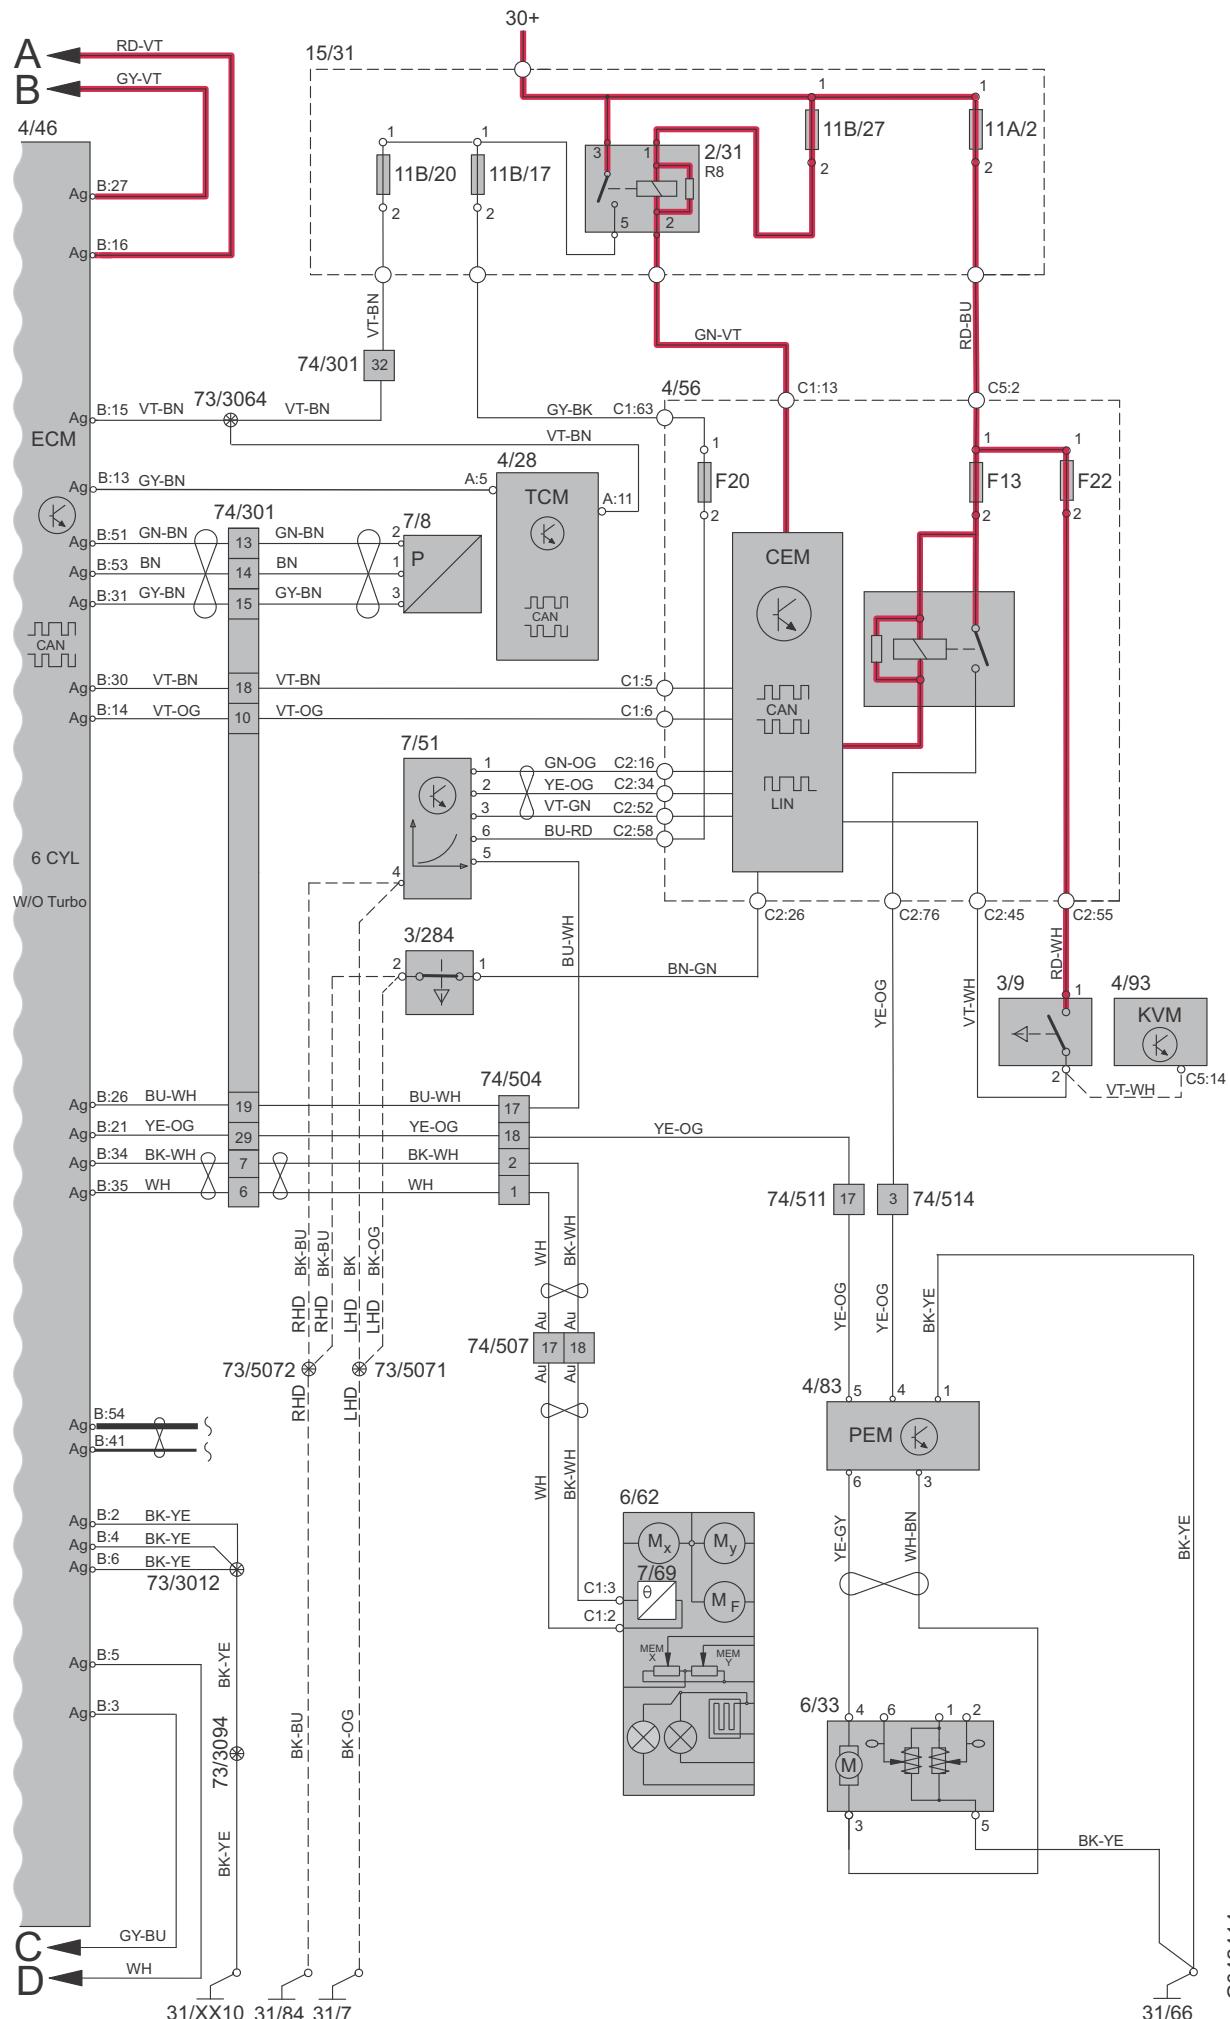


Grupp 23 Bränslesystem

Motorstyrsystem 6-Cyl. B6324S4 1:2

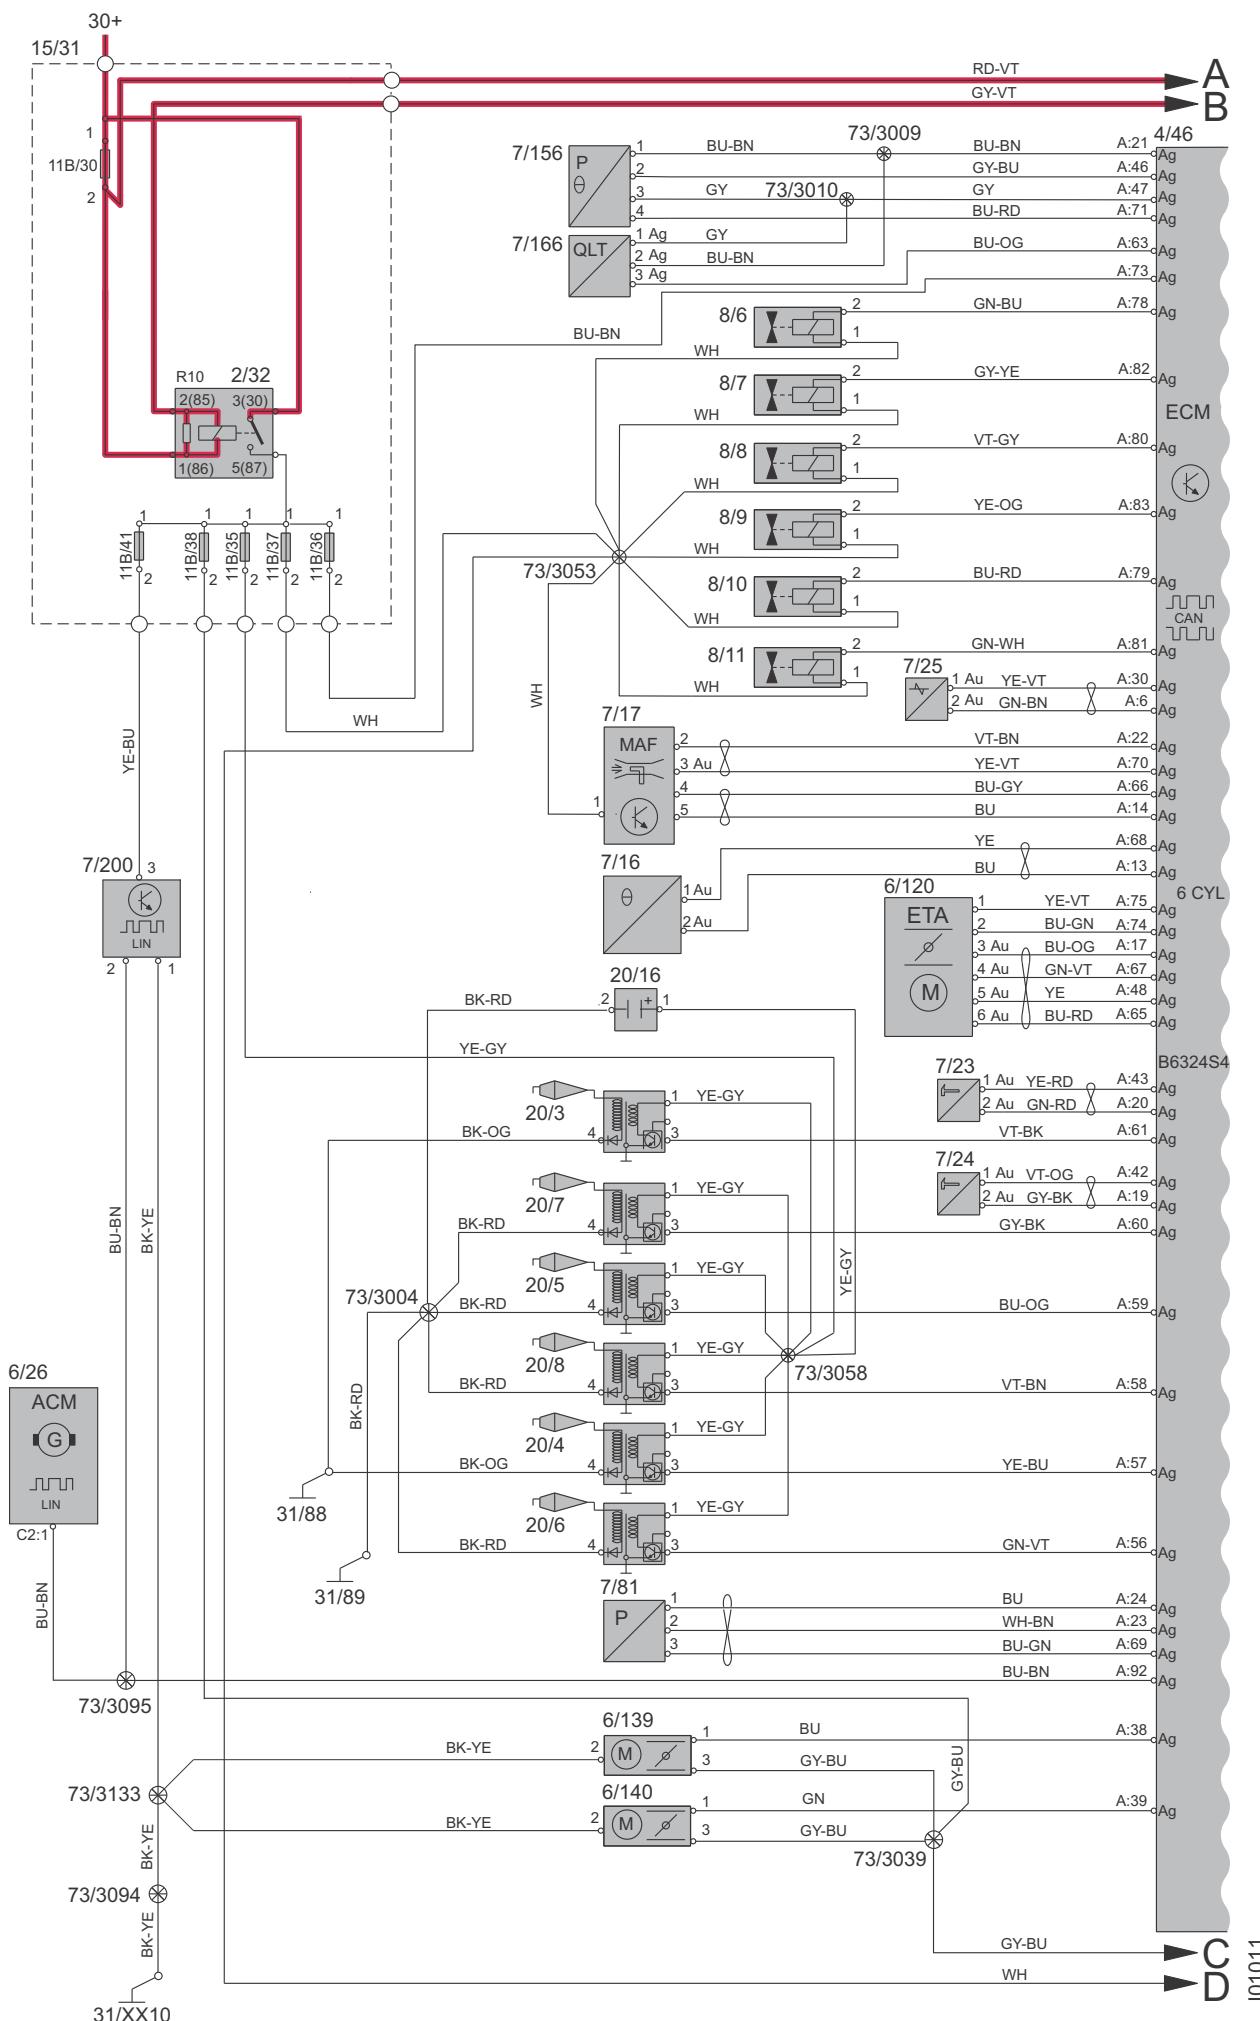


Grupp 23 Bränslesystem

Motorstyrsystem 6-Cyl. B6324S4 2:2

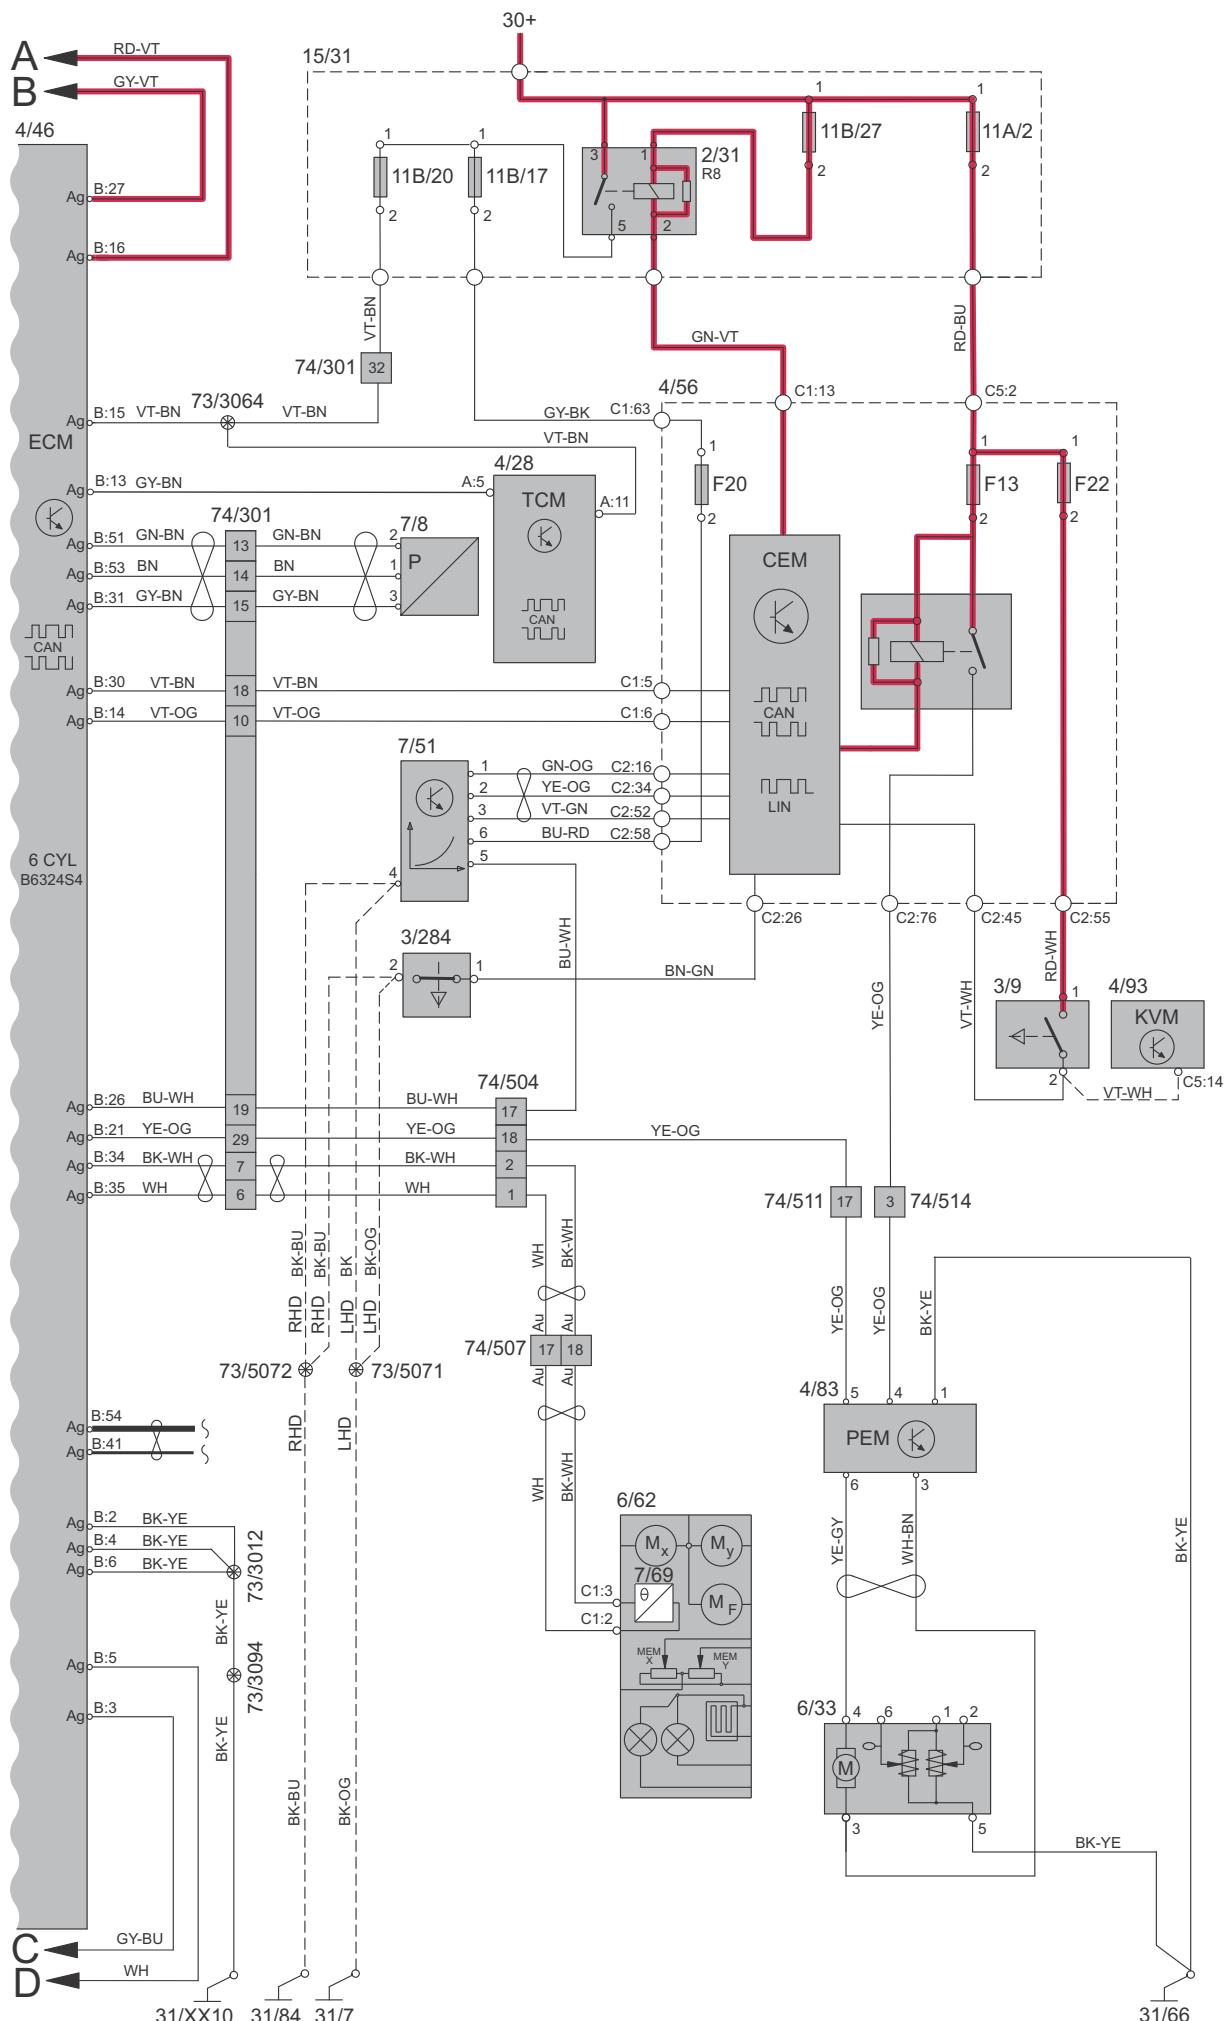


Grupp 23 Bränslesystem Motorstyrssystem 6-Cyl. Turbo 1:2

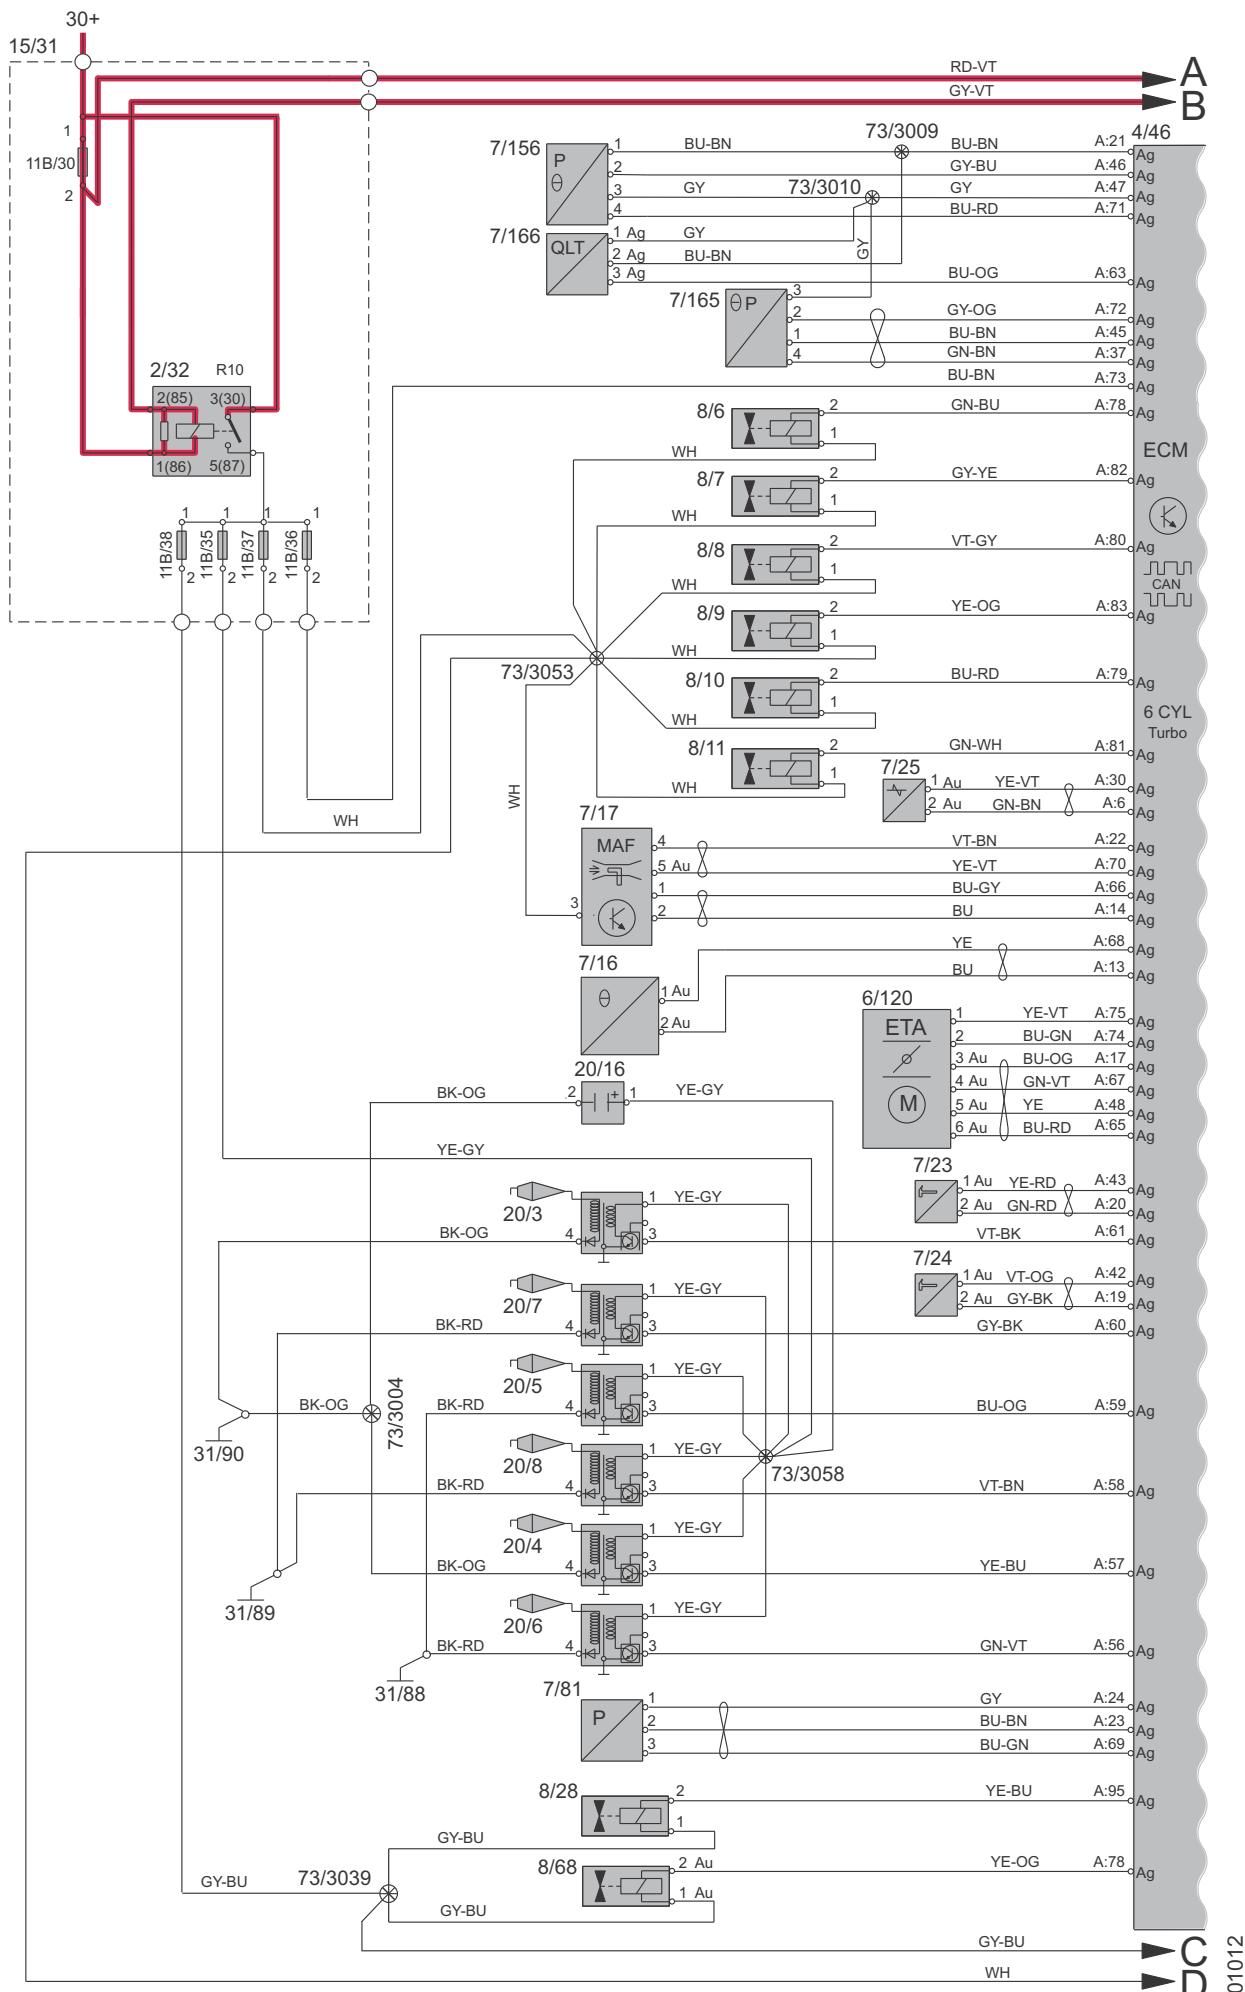


Grupp 23 Bränslesystem

Motorstyrsystem 6-Cyl. Turbo 2:2

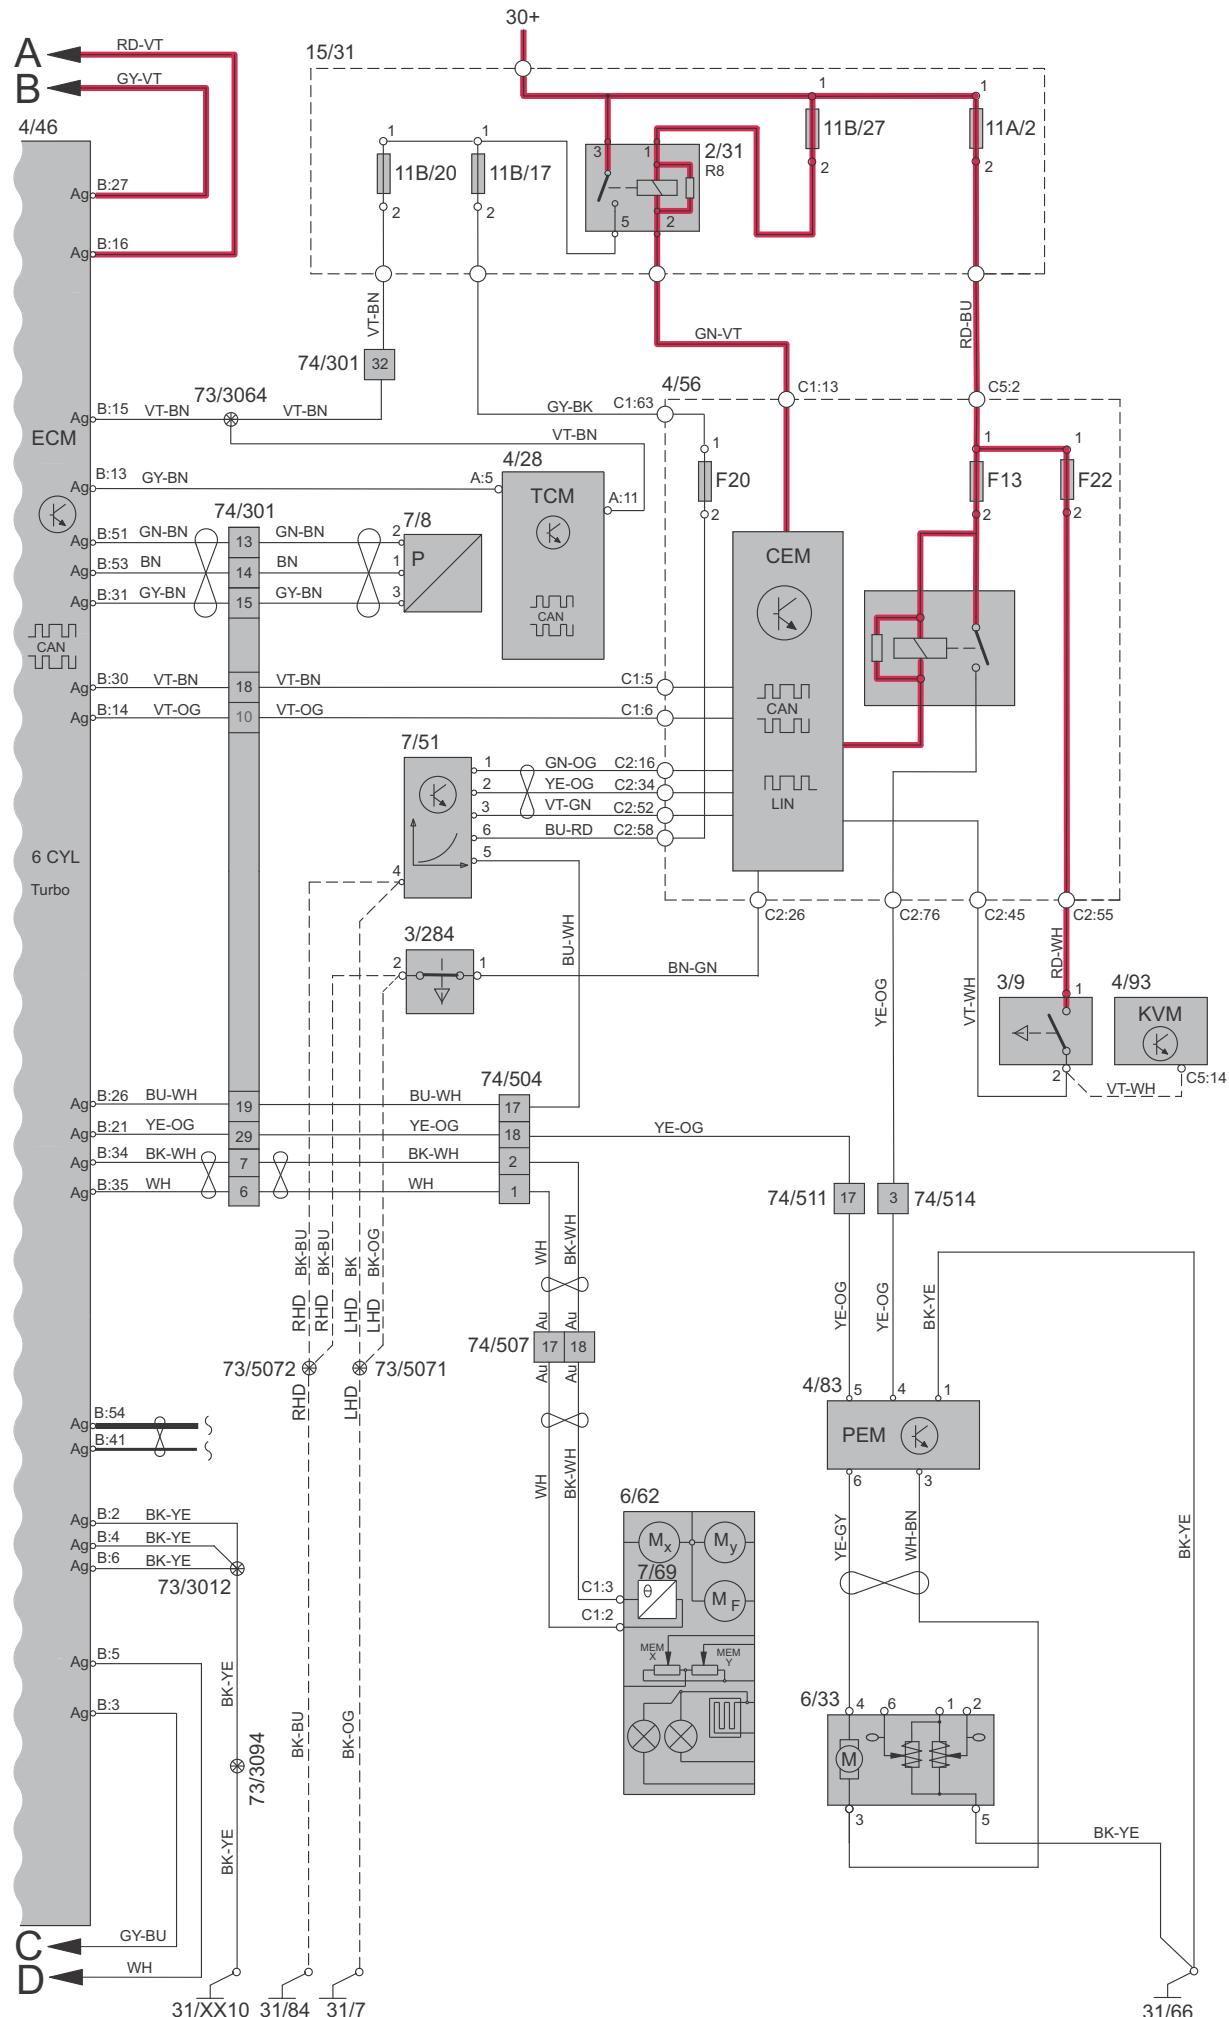


Grupp 23 Bränslesystem


Emissionsstyrning 4-Cyl. Turbo

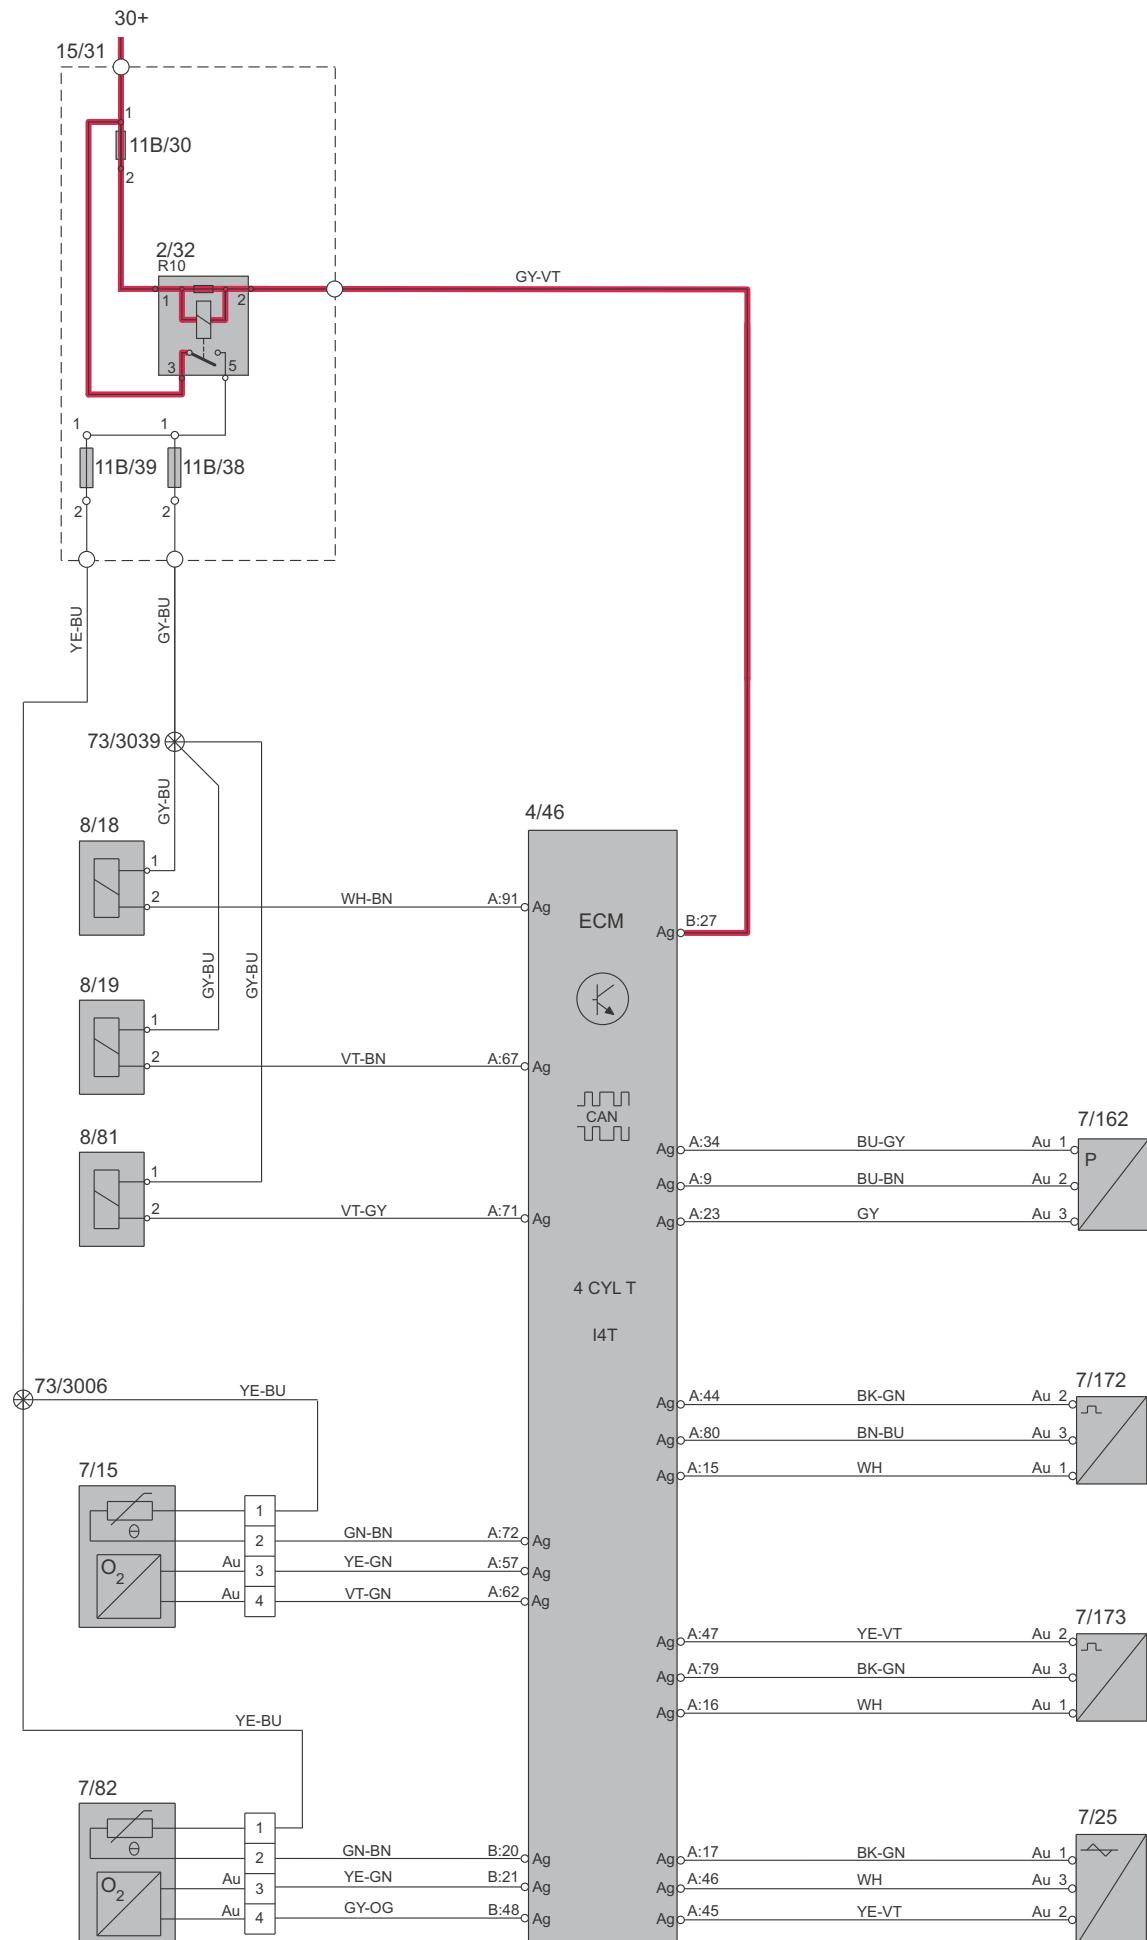

Grupp 23 Bränslesystem Emissionsstyrning 6-Cyl.

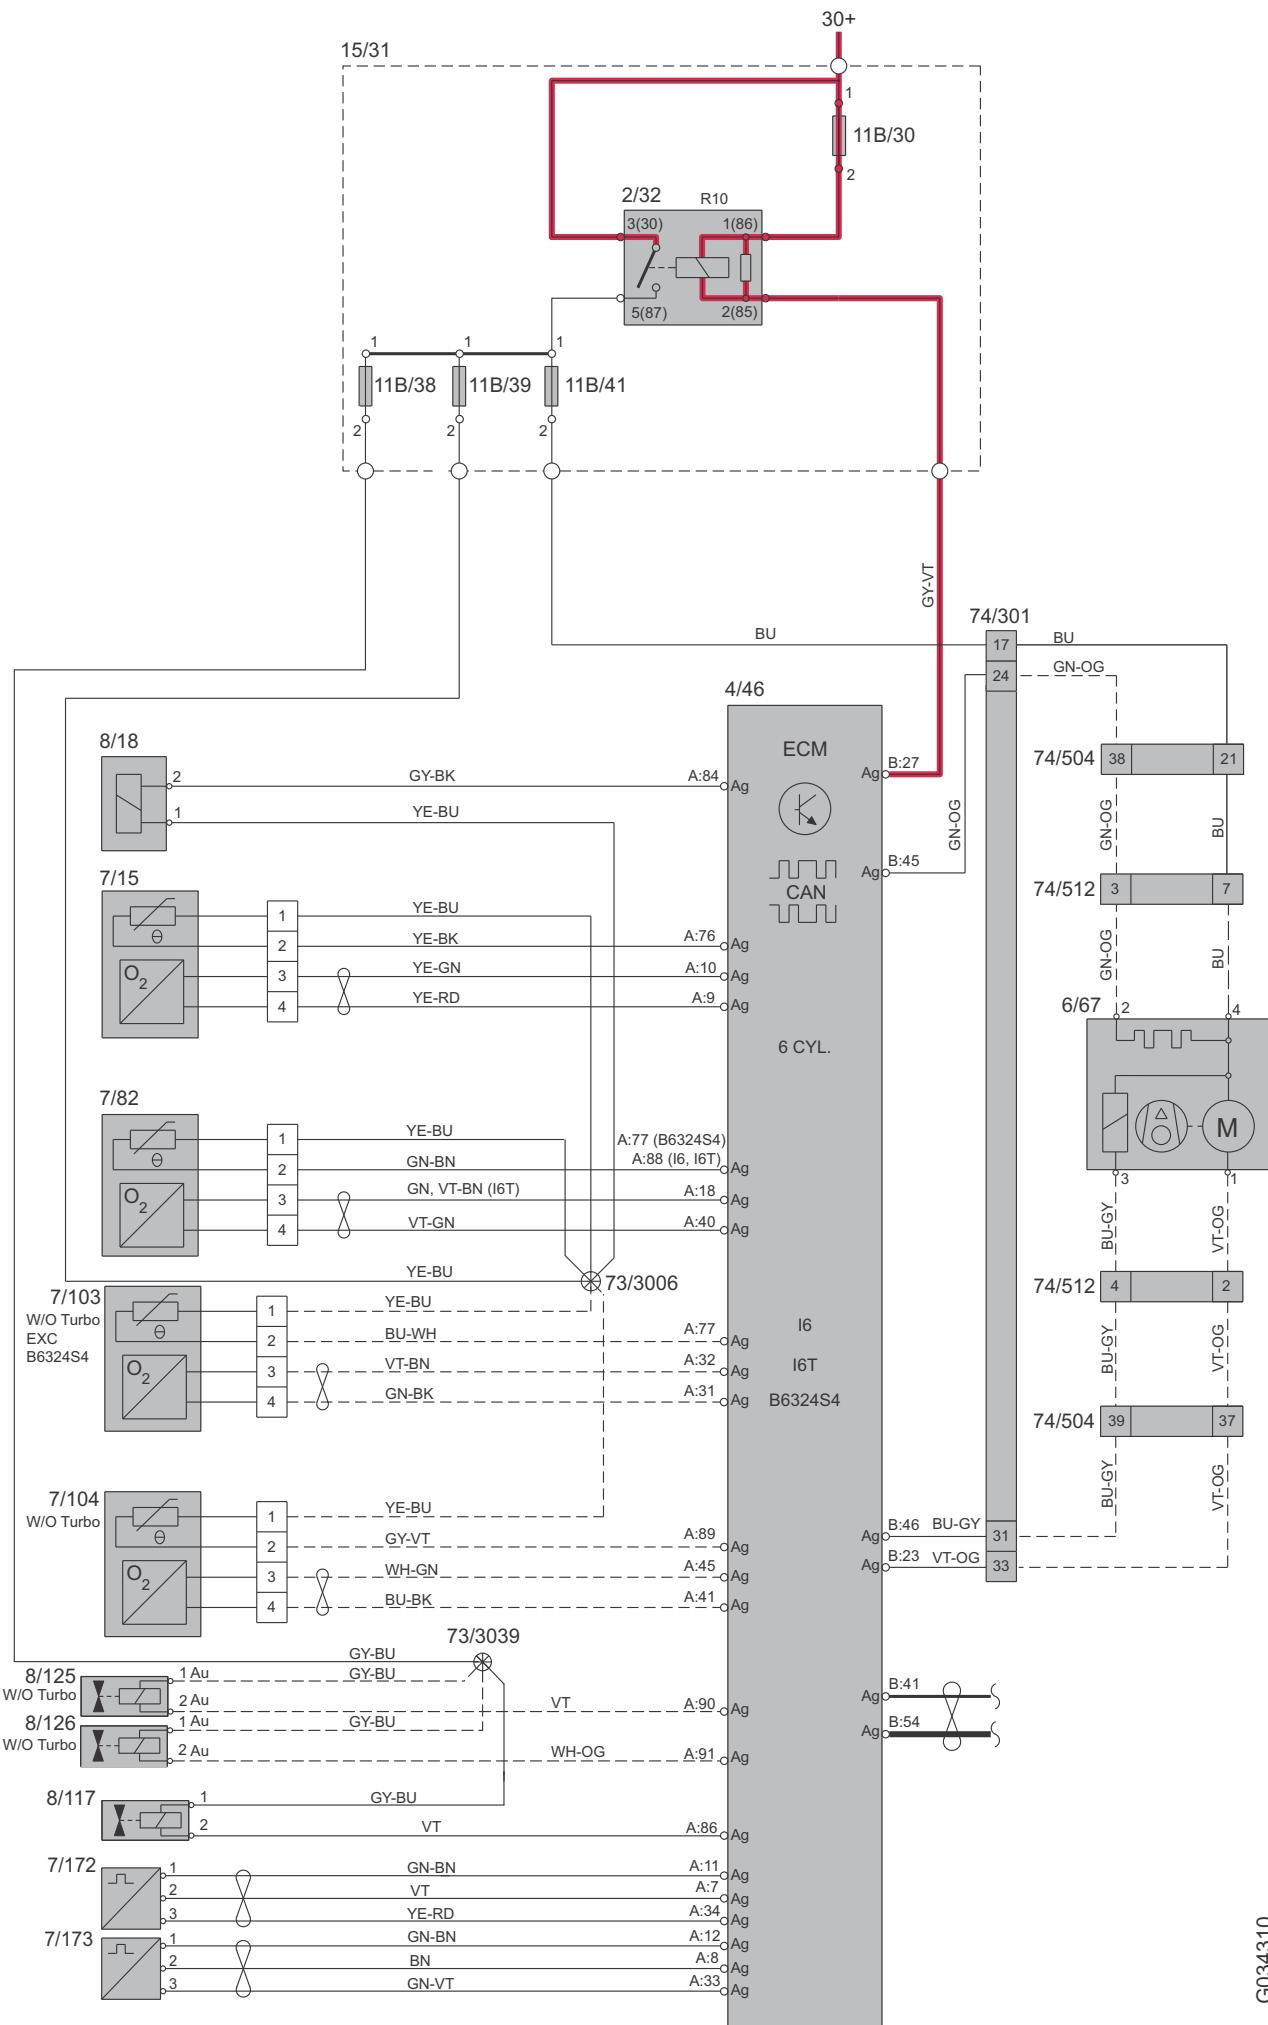


Grupp 26 Kylsystem Elkylfläkt 4-Cyl. Turbo

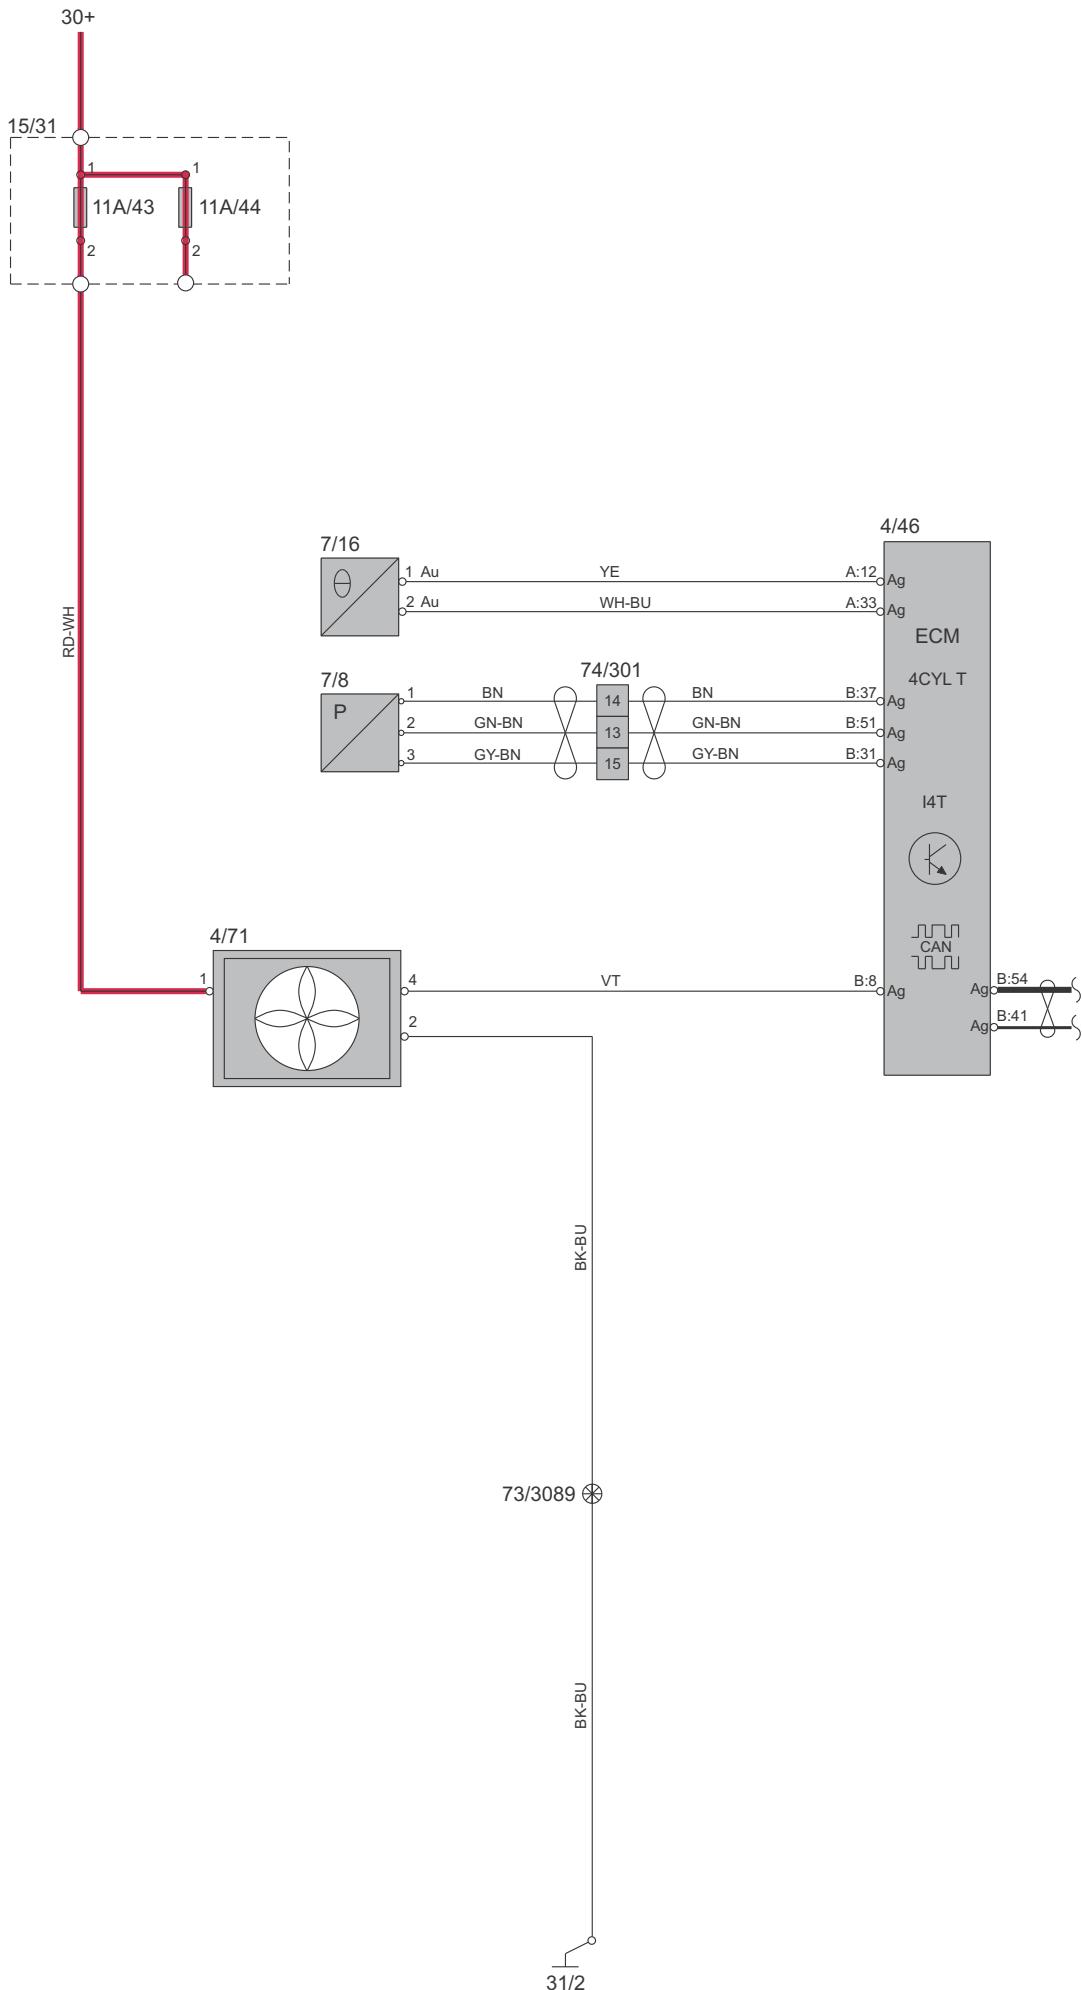

Grupp 26 Kylsystem


Elkylfläkt 5-Cyl. Diesel EURO5

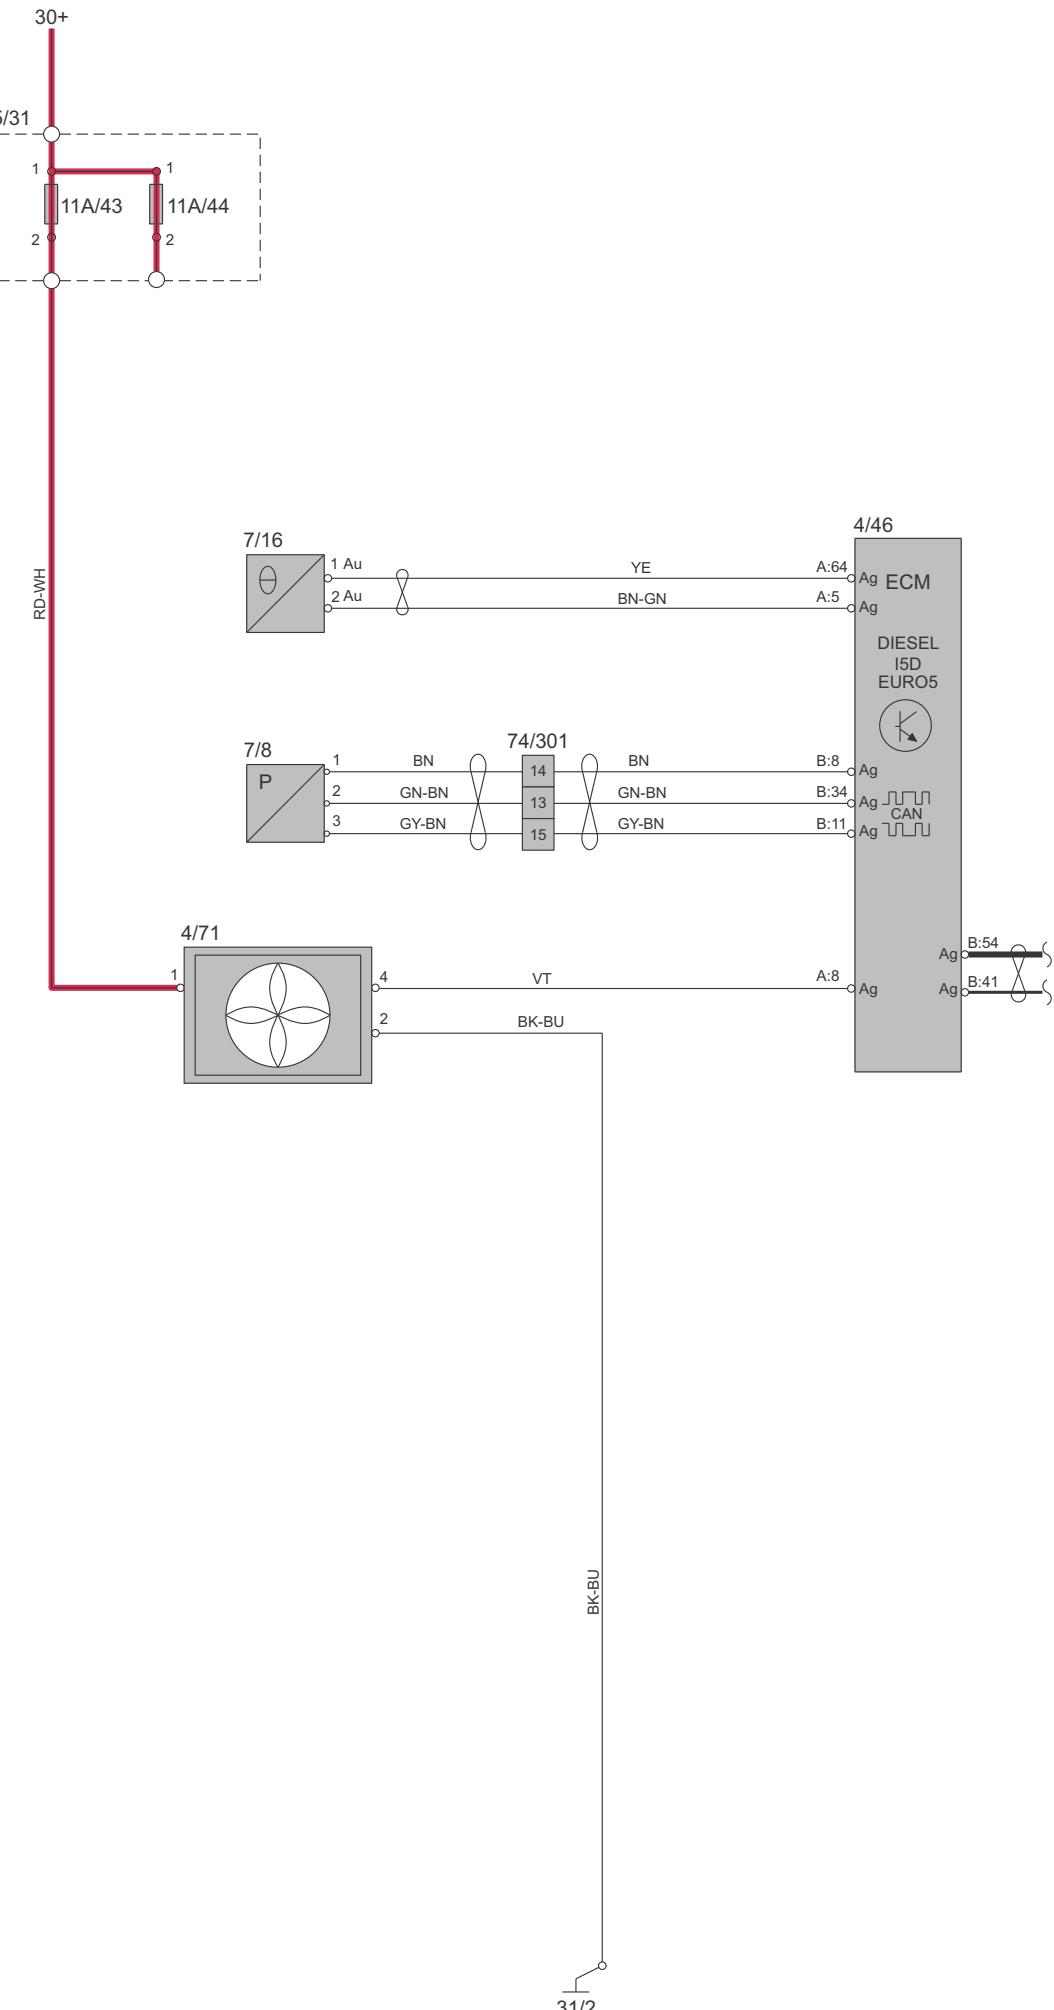

G034311

Grupp 26 Kylsystem


Elkylfläkt 6-Cyl.

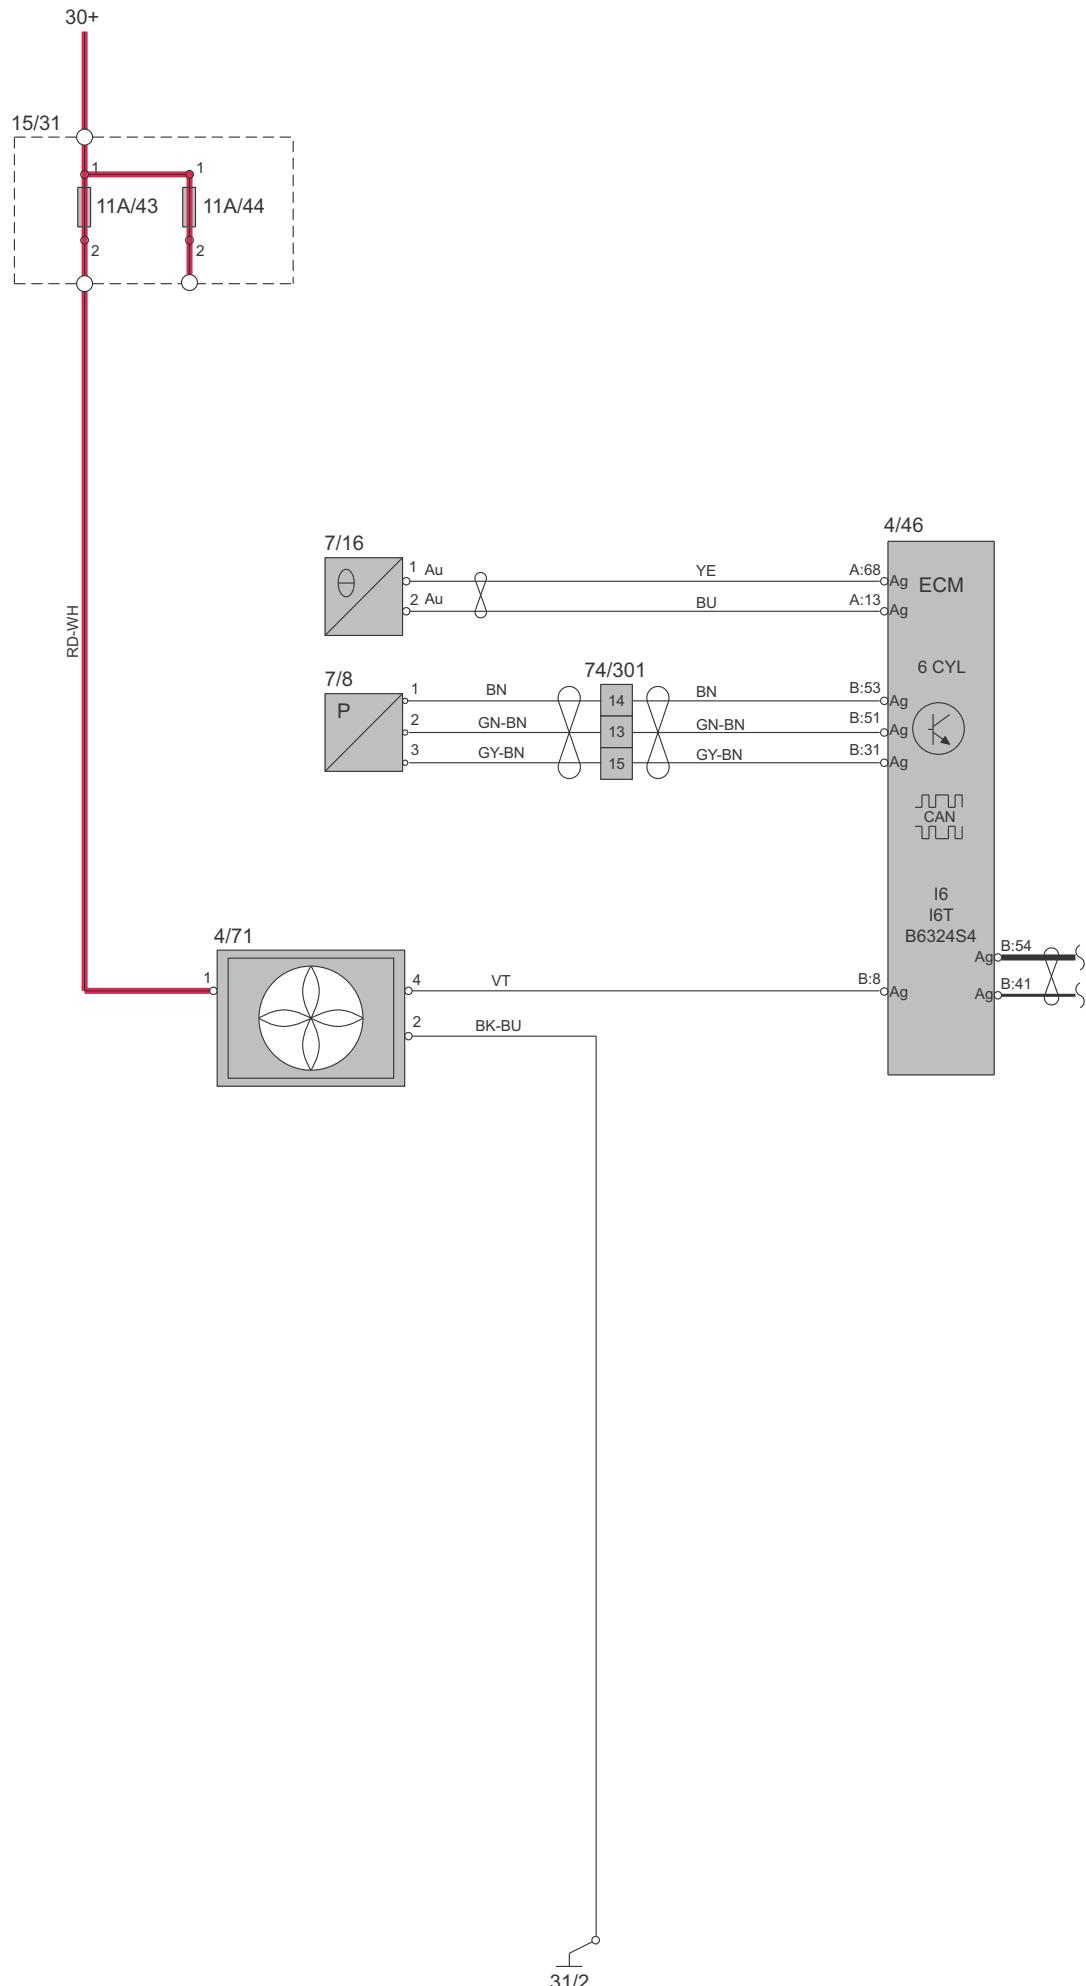

G041018


Grupp 27 Motorreglage

Konstantfarthållare 4-Cyl. Turbo

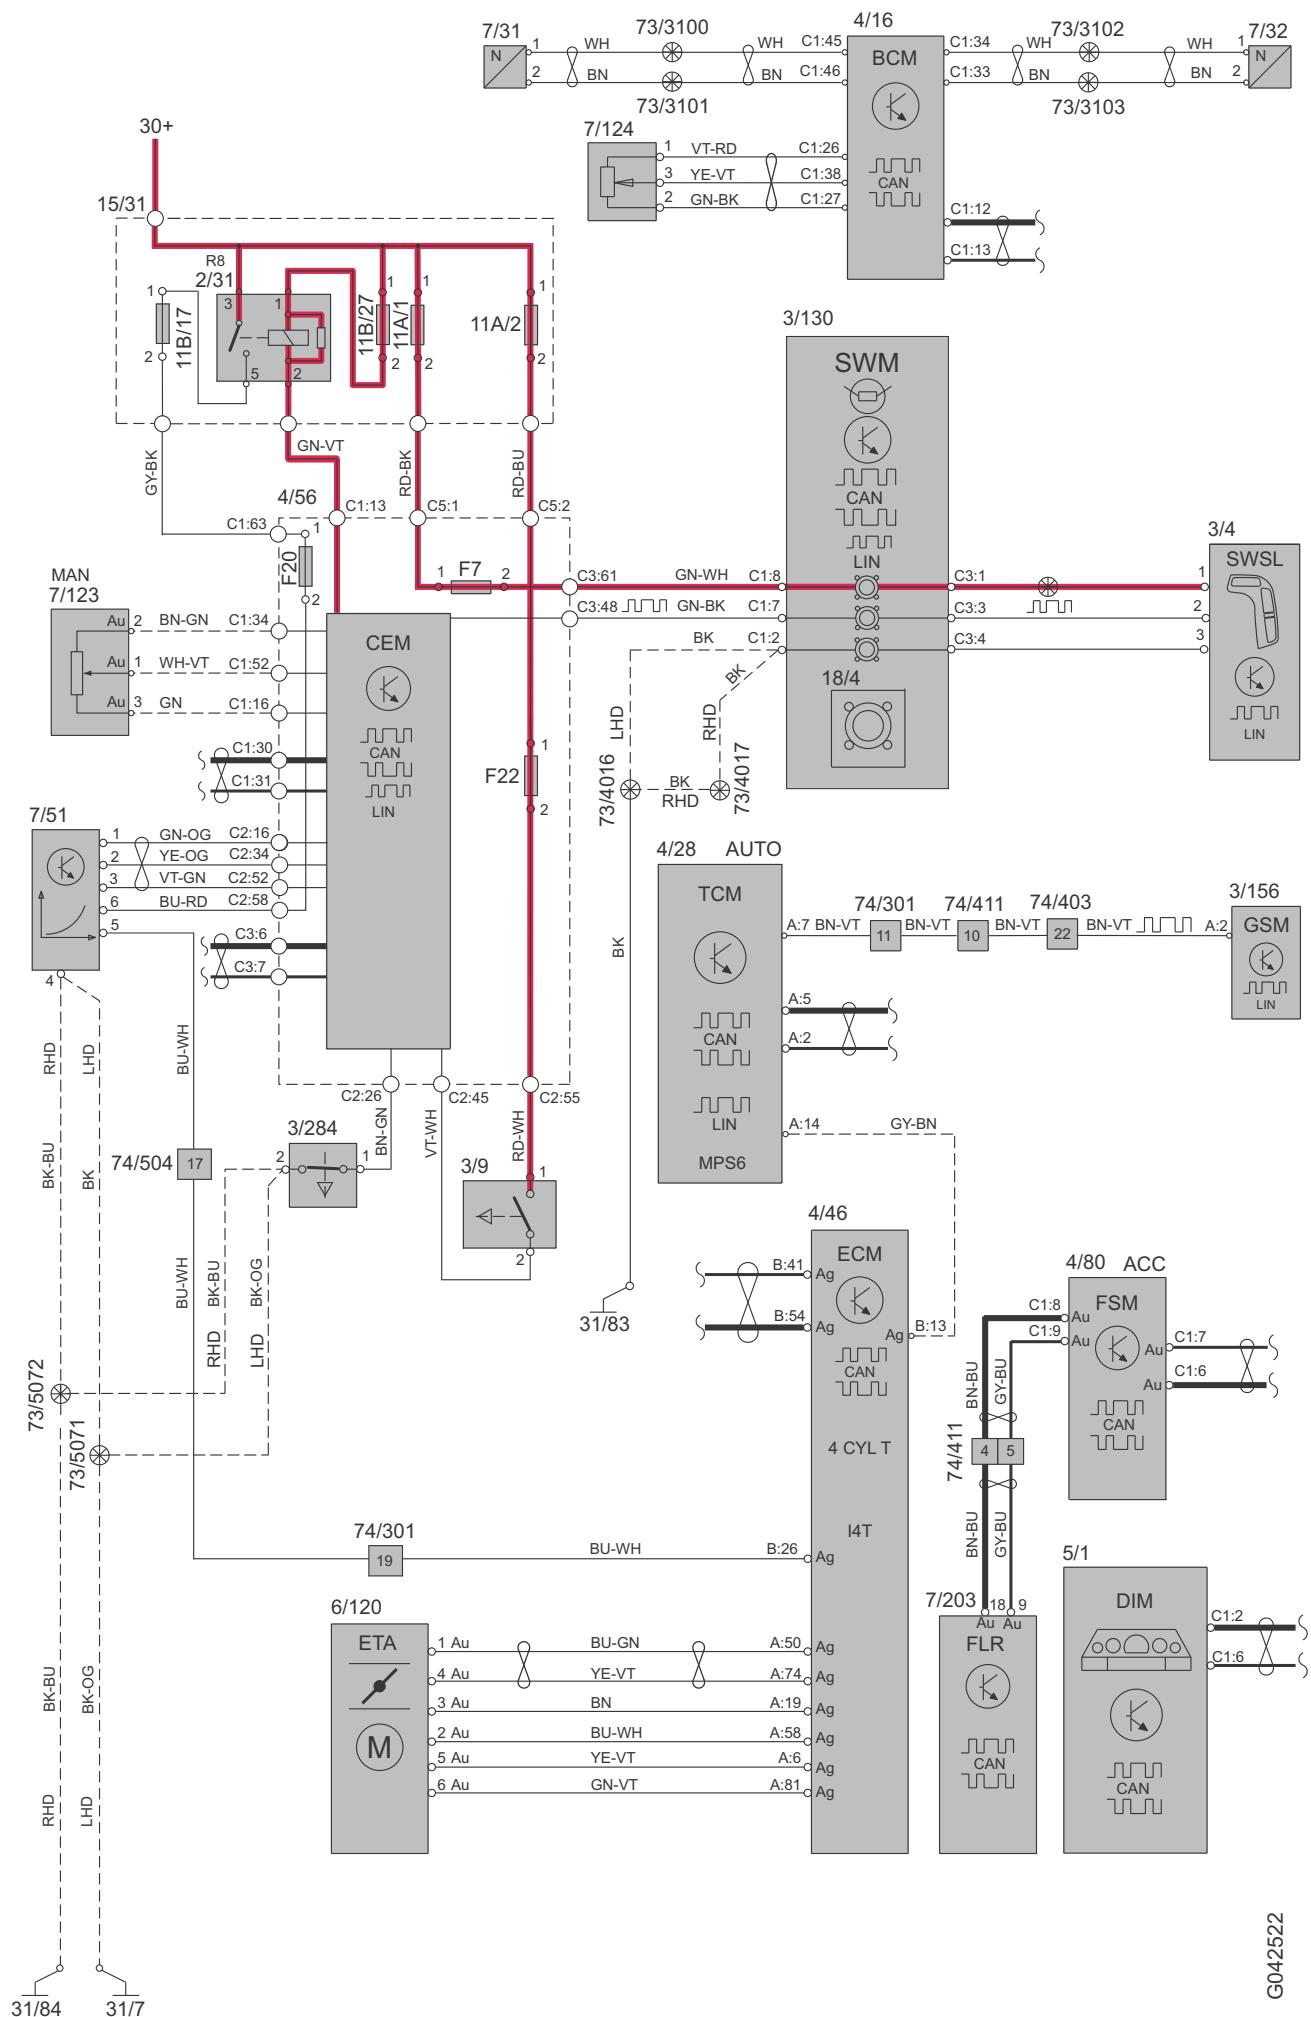


Grupp 27 Motorreglage

KonstantfARTHållare 5-Cyl. Diesel

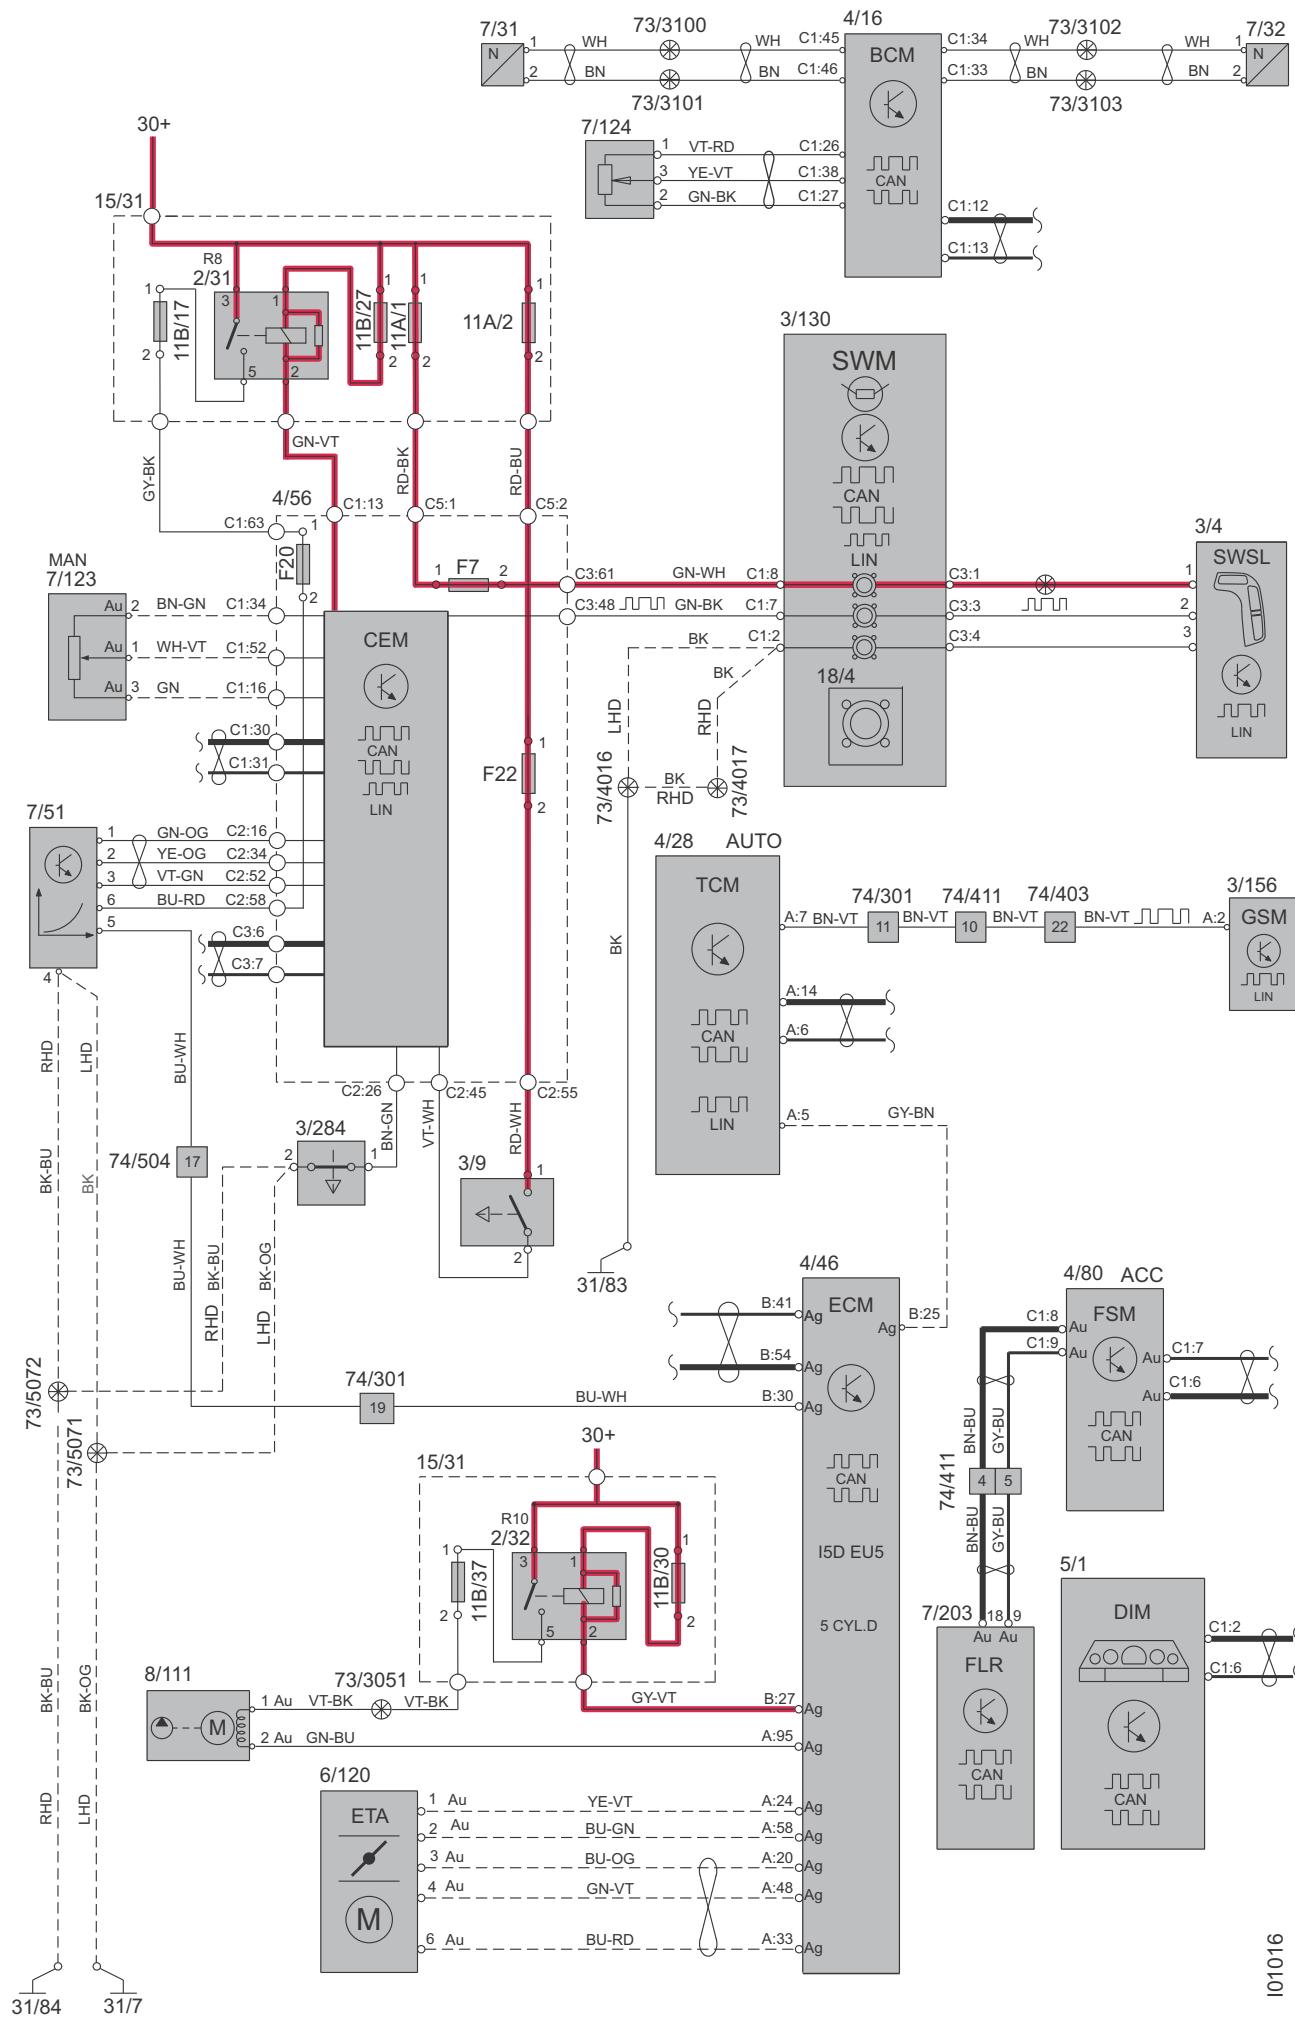


Grupp 27 Motorreglage Konstantfarthållare 6-Cyl.

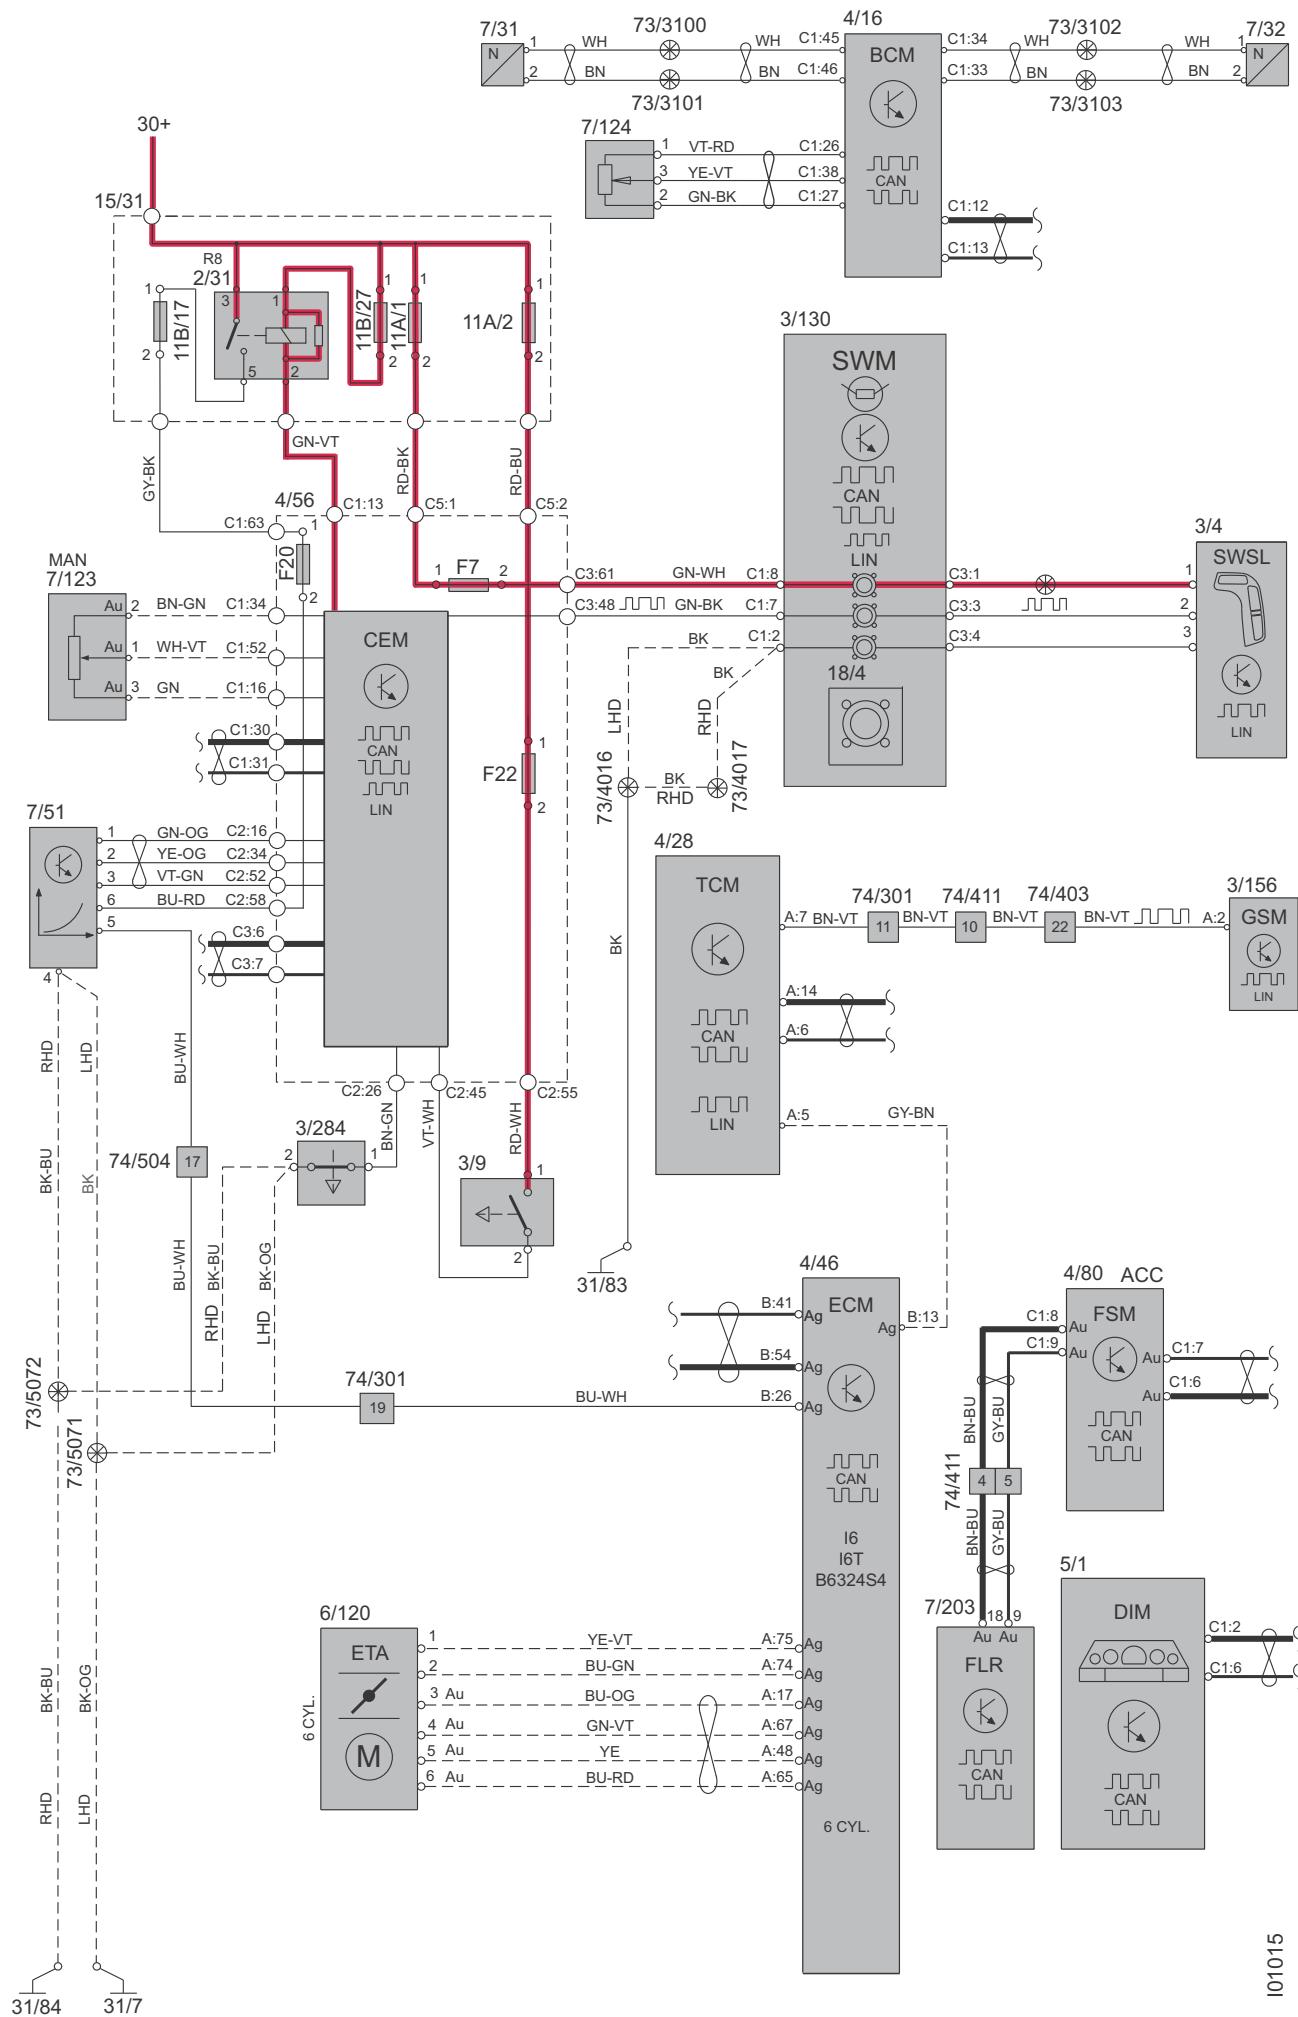


Grupp 32 Generator och laddningsregulator

Strömförsörjning 4-Cyl. Turbo

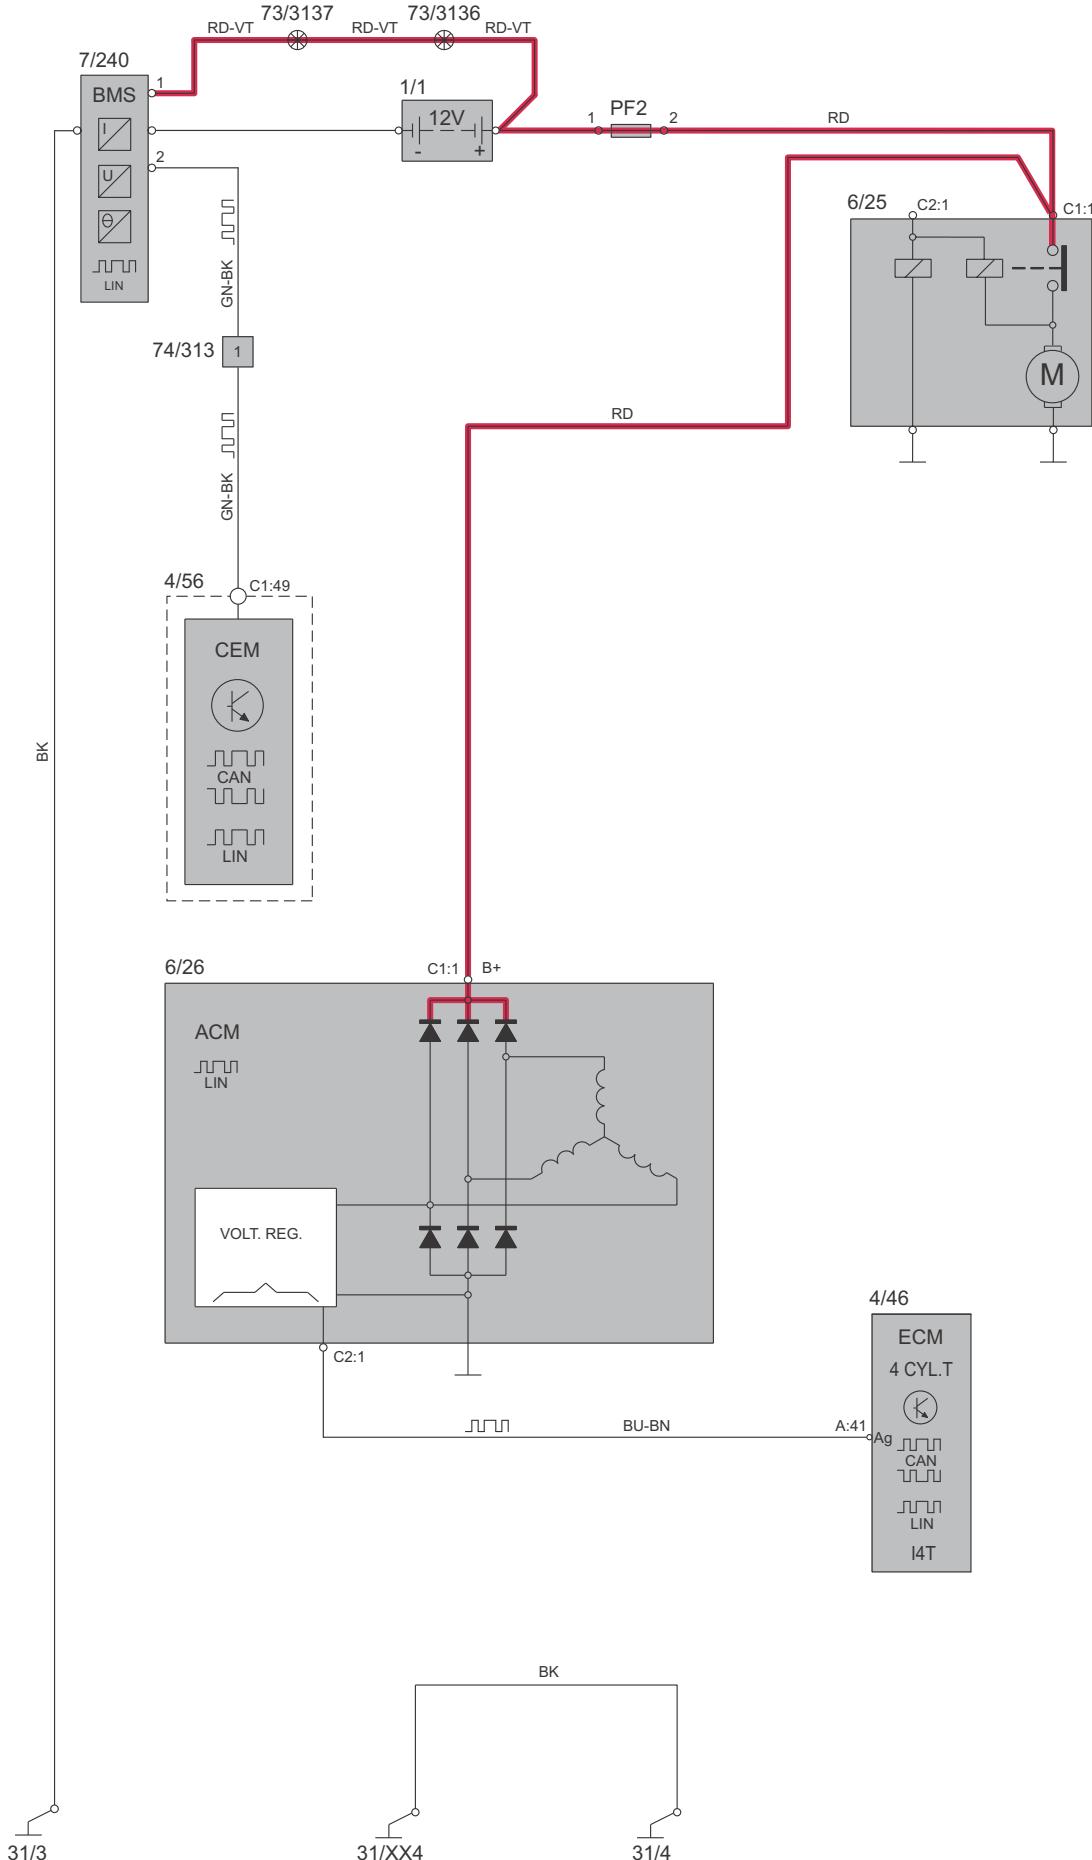


Grupp 32 Generator och laddningsregulator Strömförsörjning 5-Cyl. & 6-Cyl.

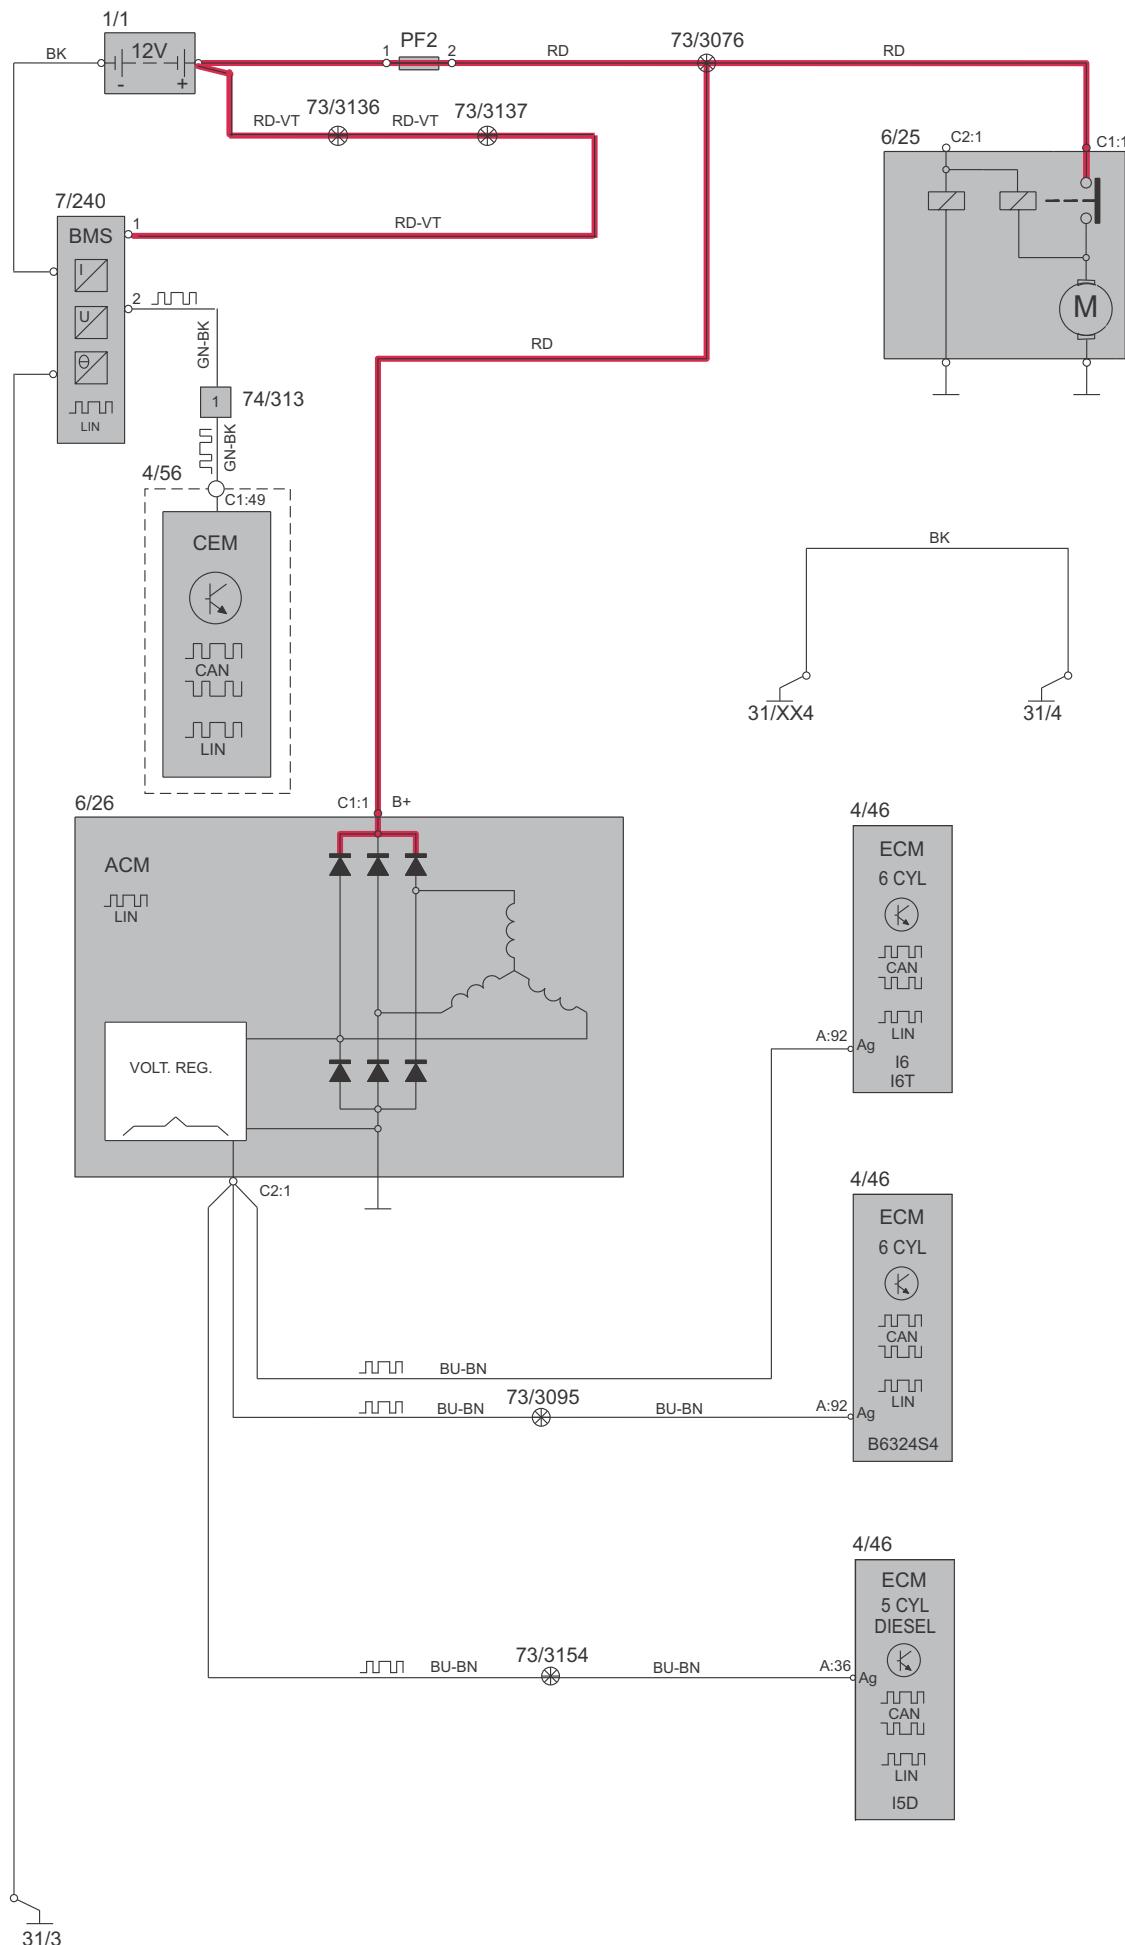

101017


Grupp 33 Startsystem

Startsystem 4-Cyl. Turbo

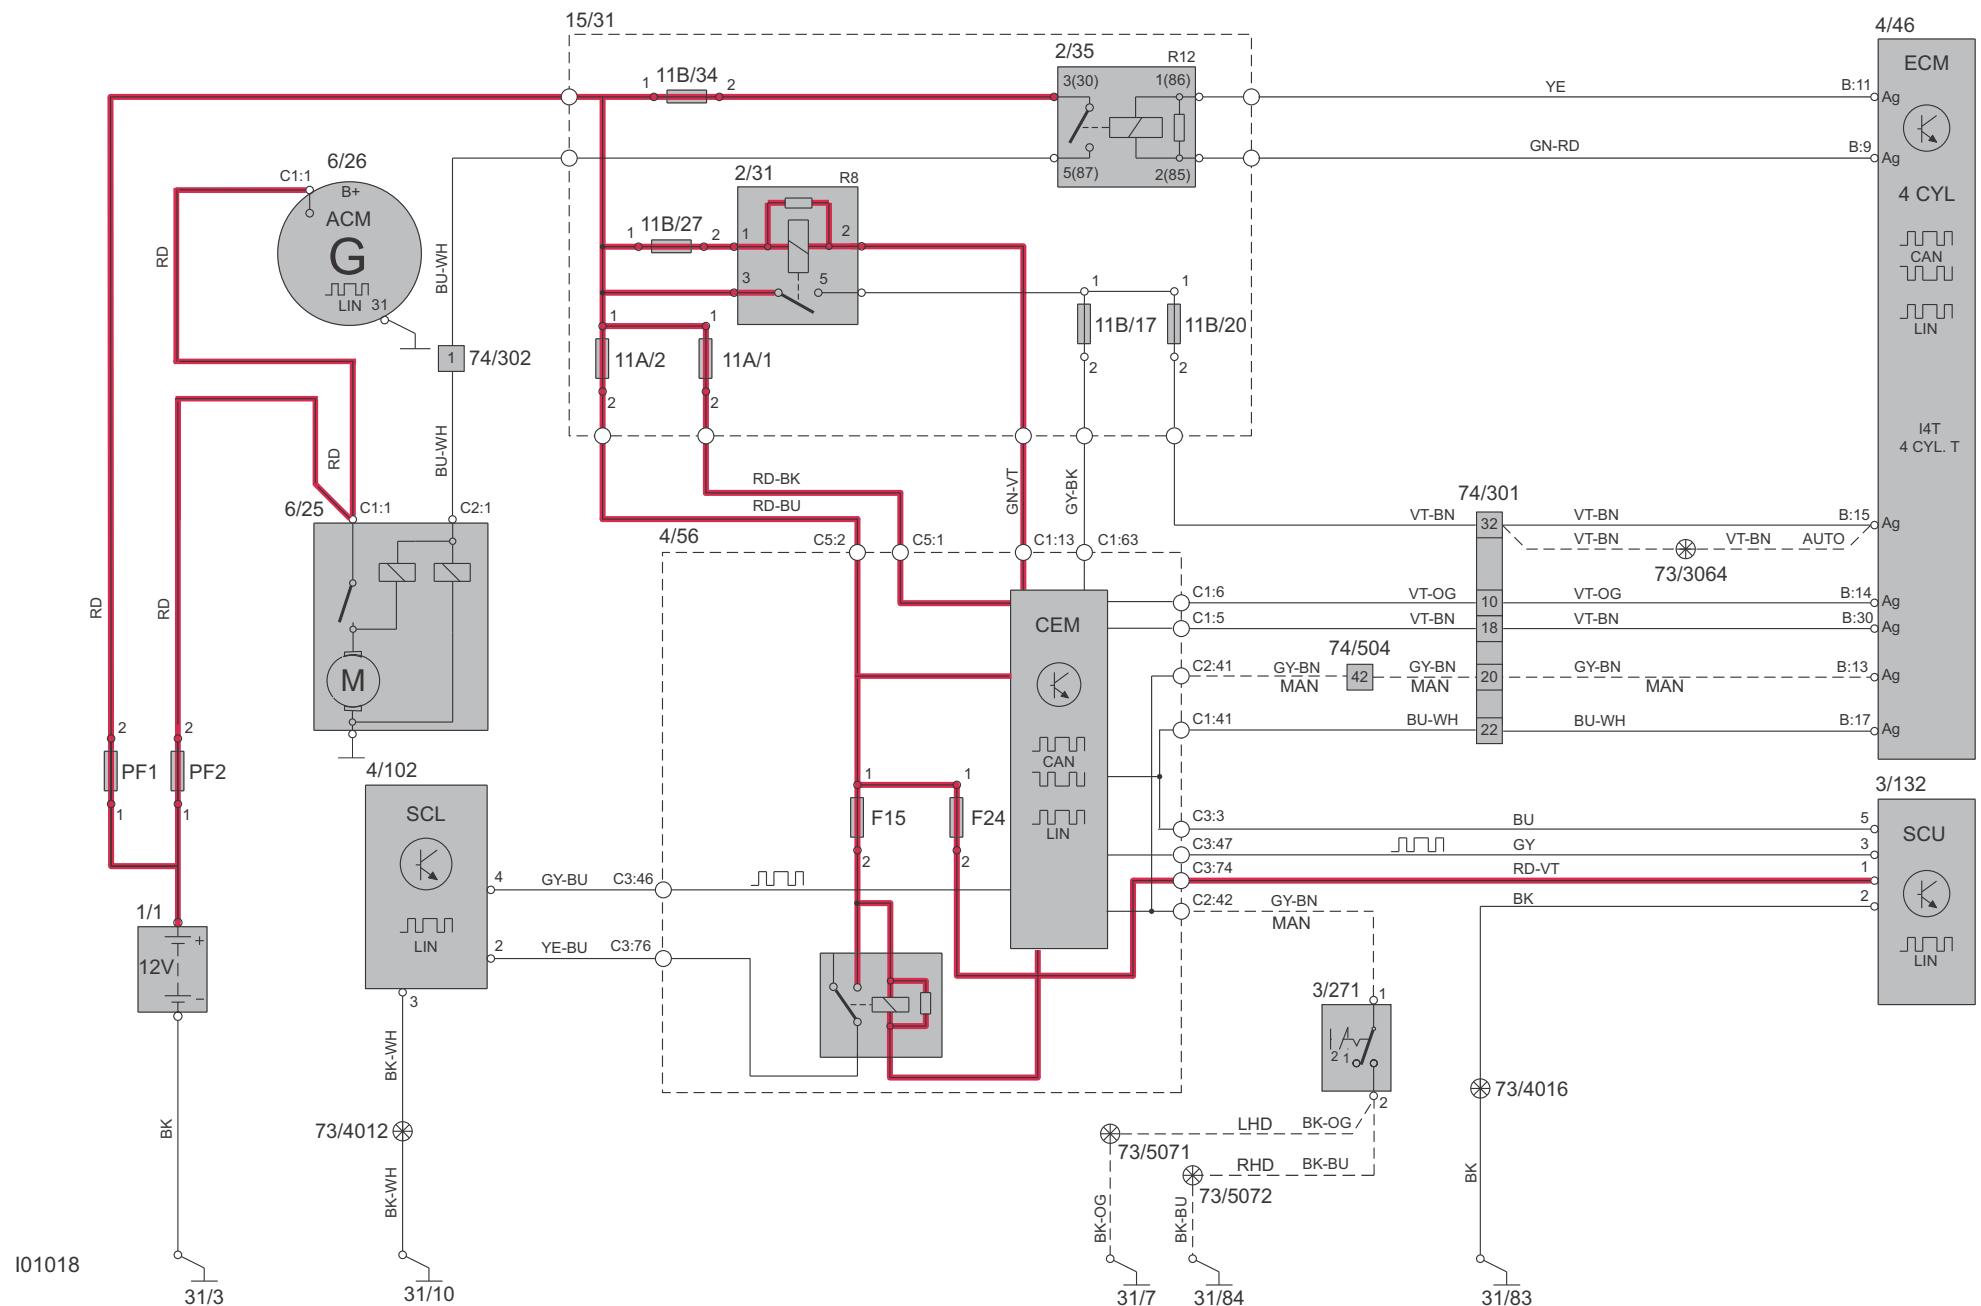


Grupp 33 Startsystem

Startsystem 5-Cyl. & 6-Cyl.

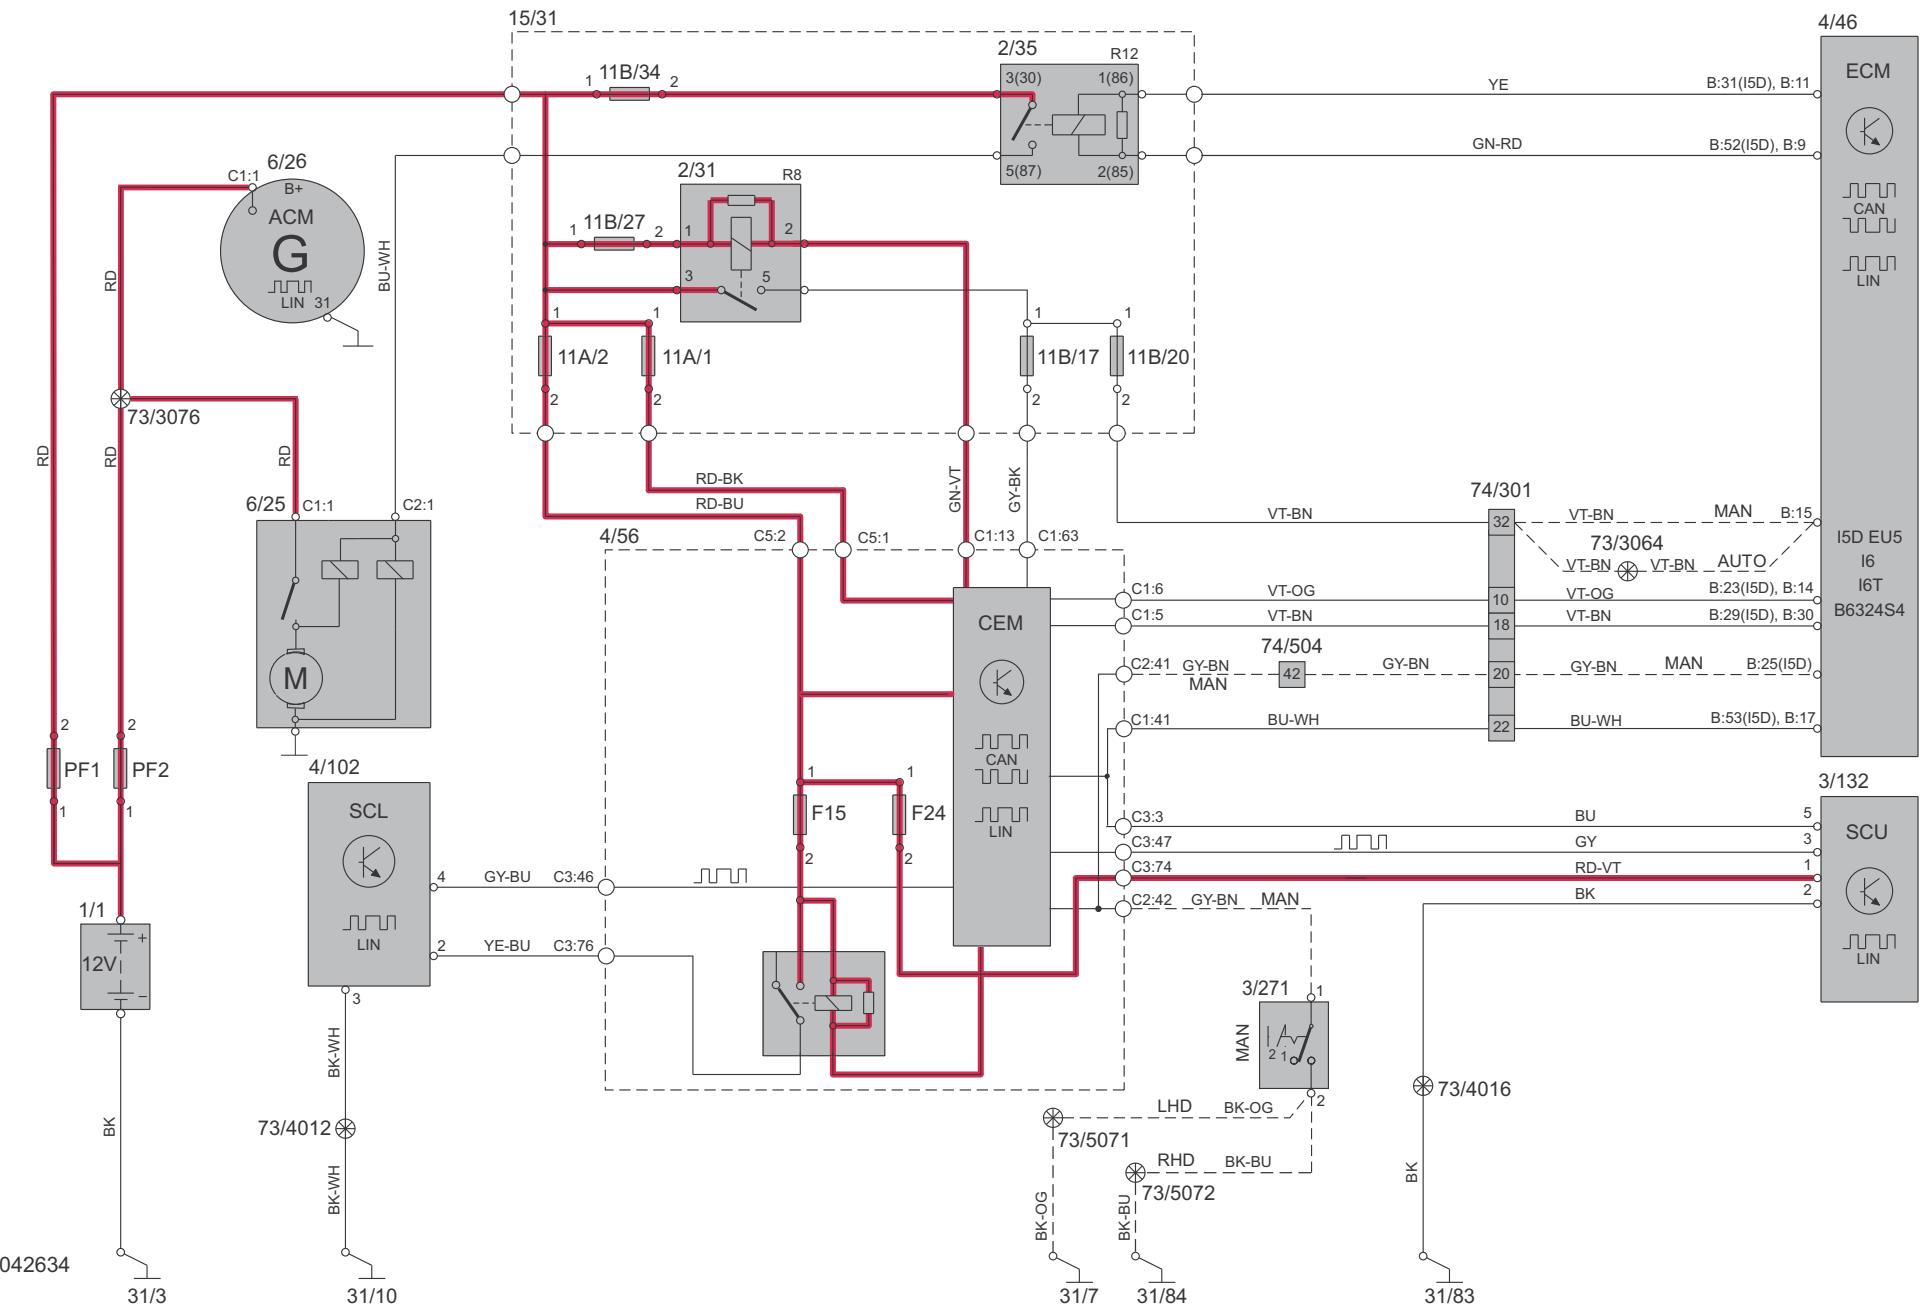


Grupp 35 Belysning Hel- och halvljus

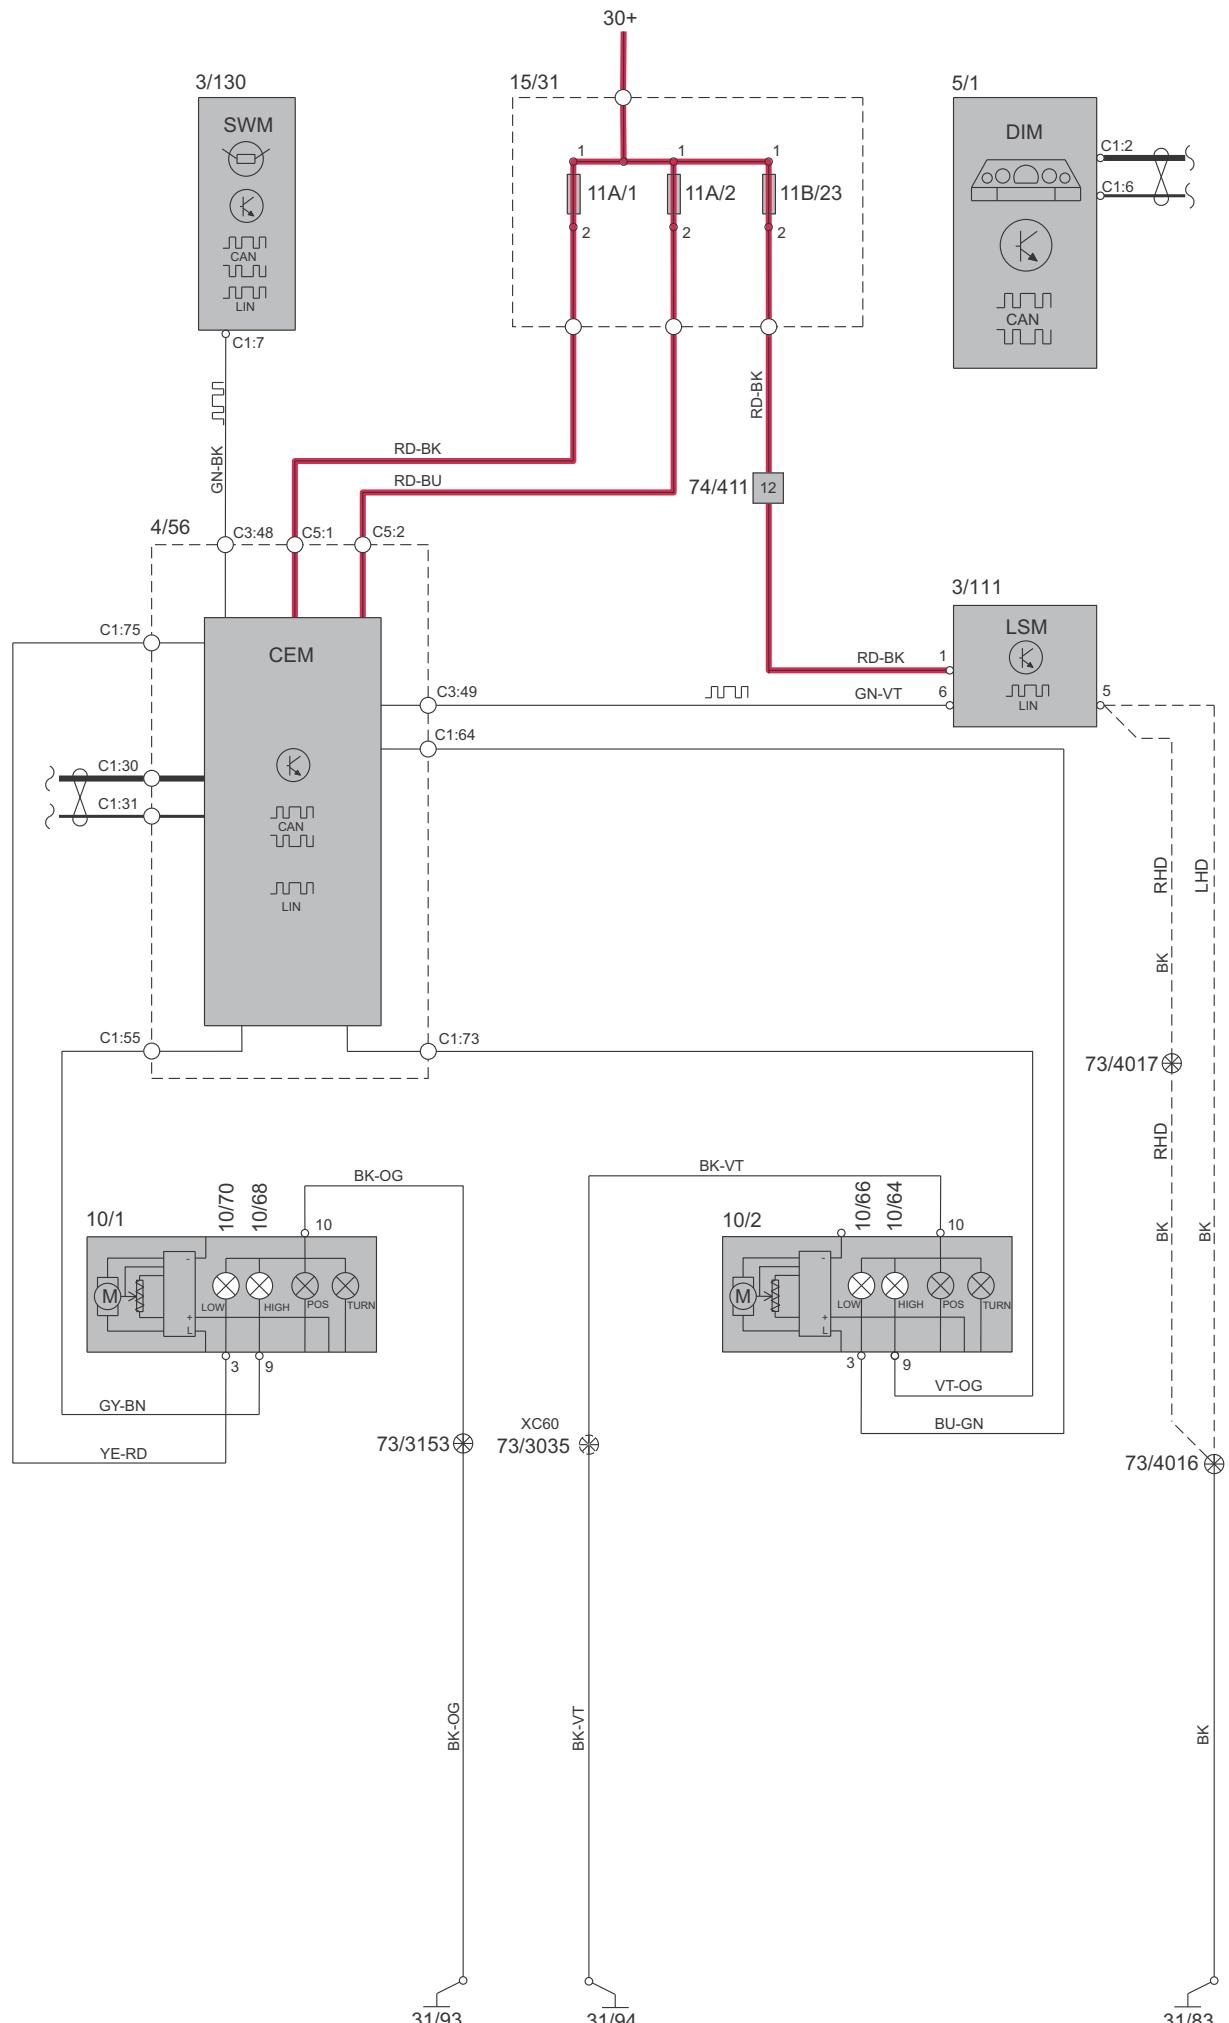


Grupp 35 Belysning

Hel- och halvljus (Dual Xenon)

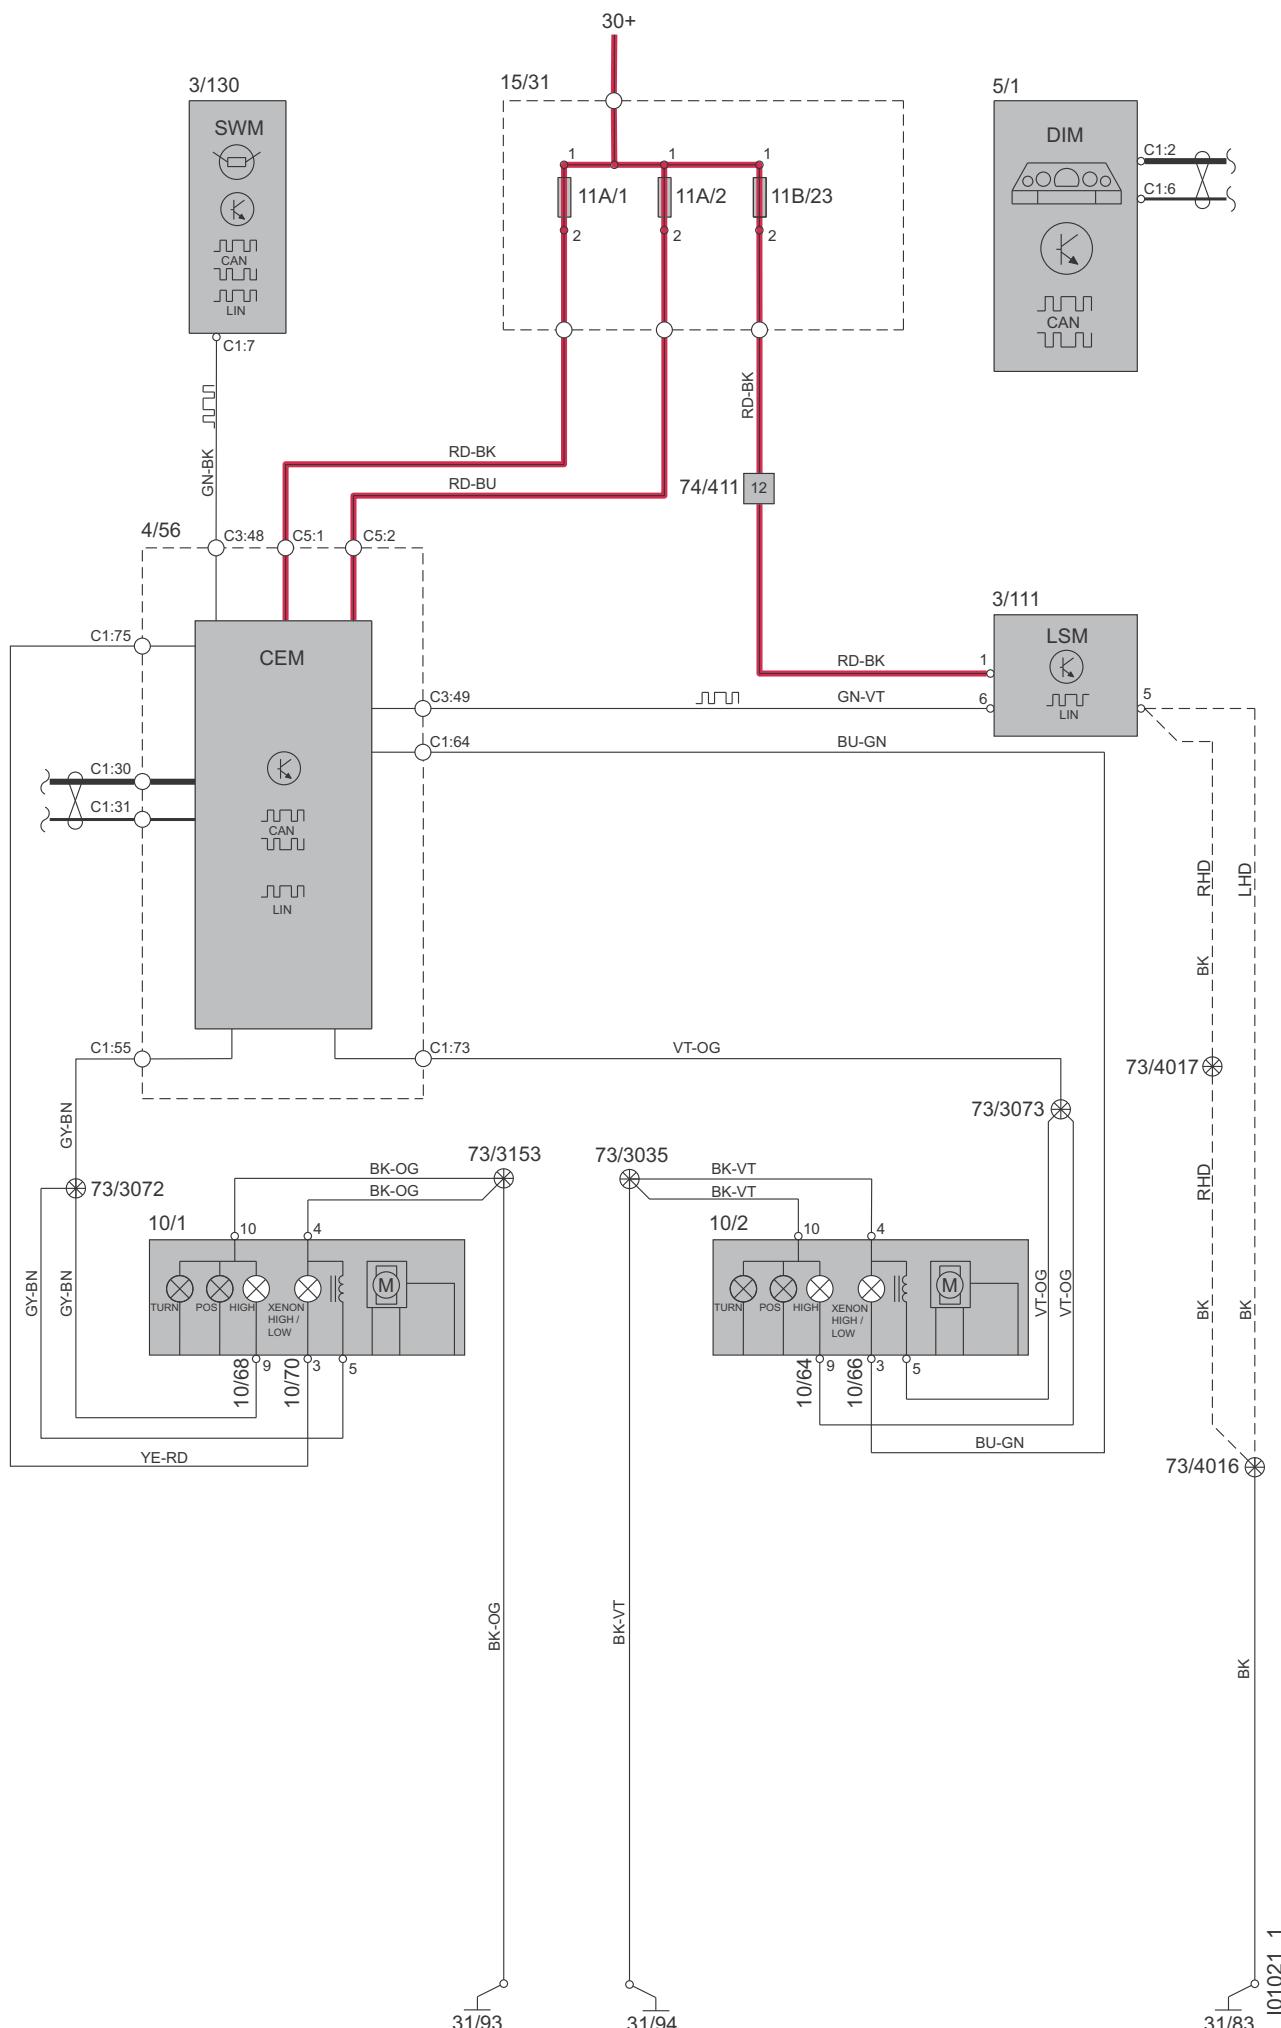

Grupp 35 Belysning


Ljuslängdsreglering, manuell

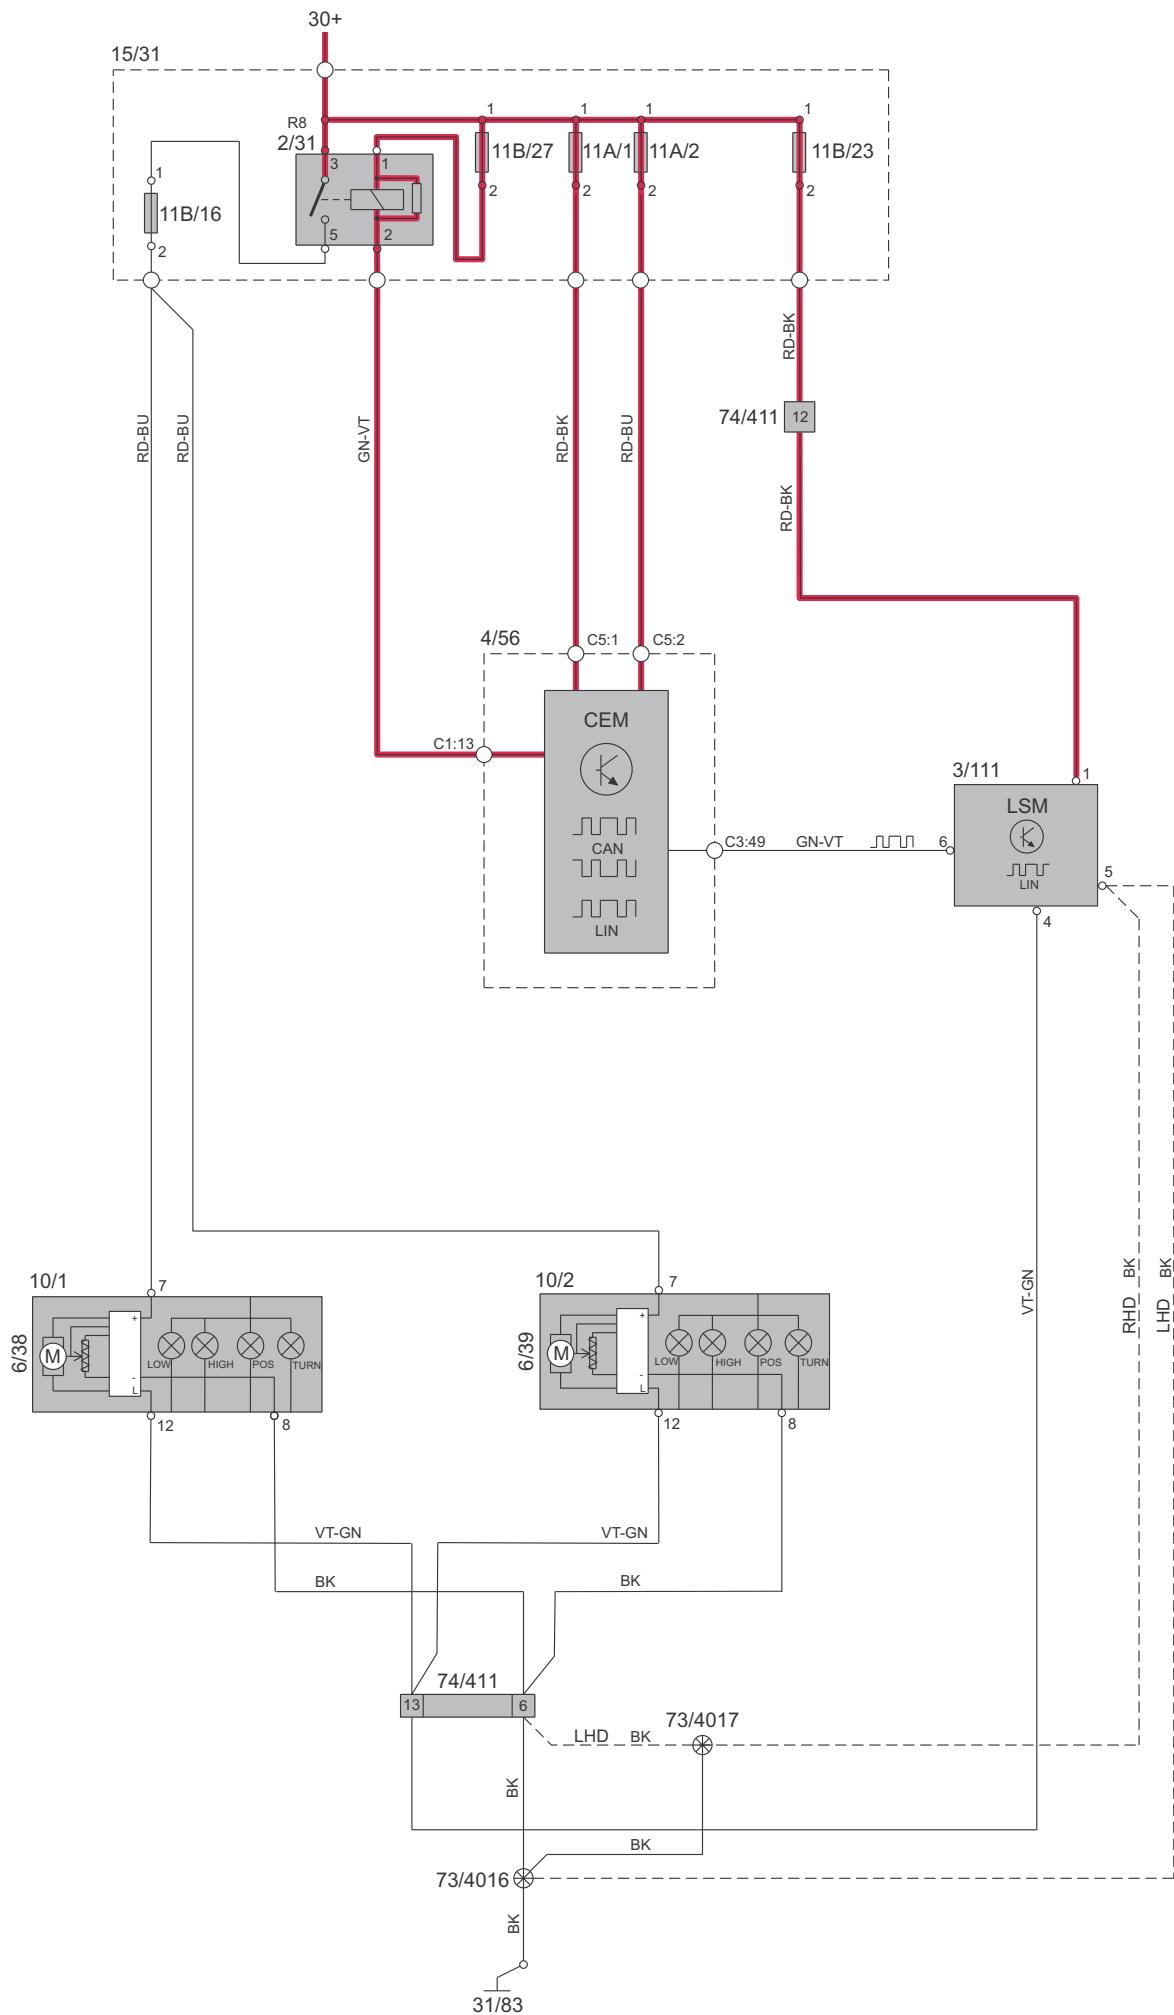

101022


Grupp 35 Belysning

Positions-/Parkeringsljus, Bakljus

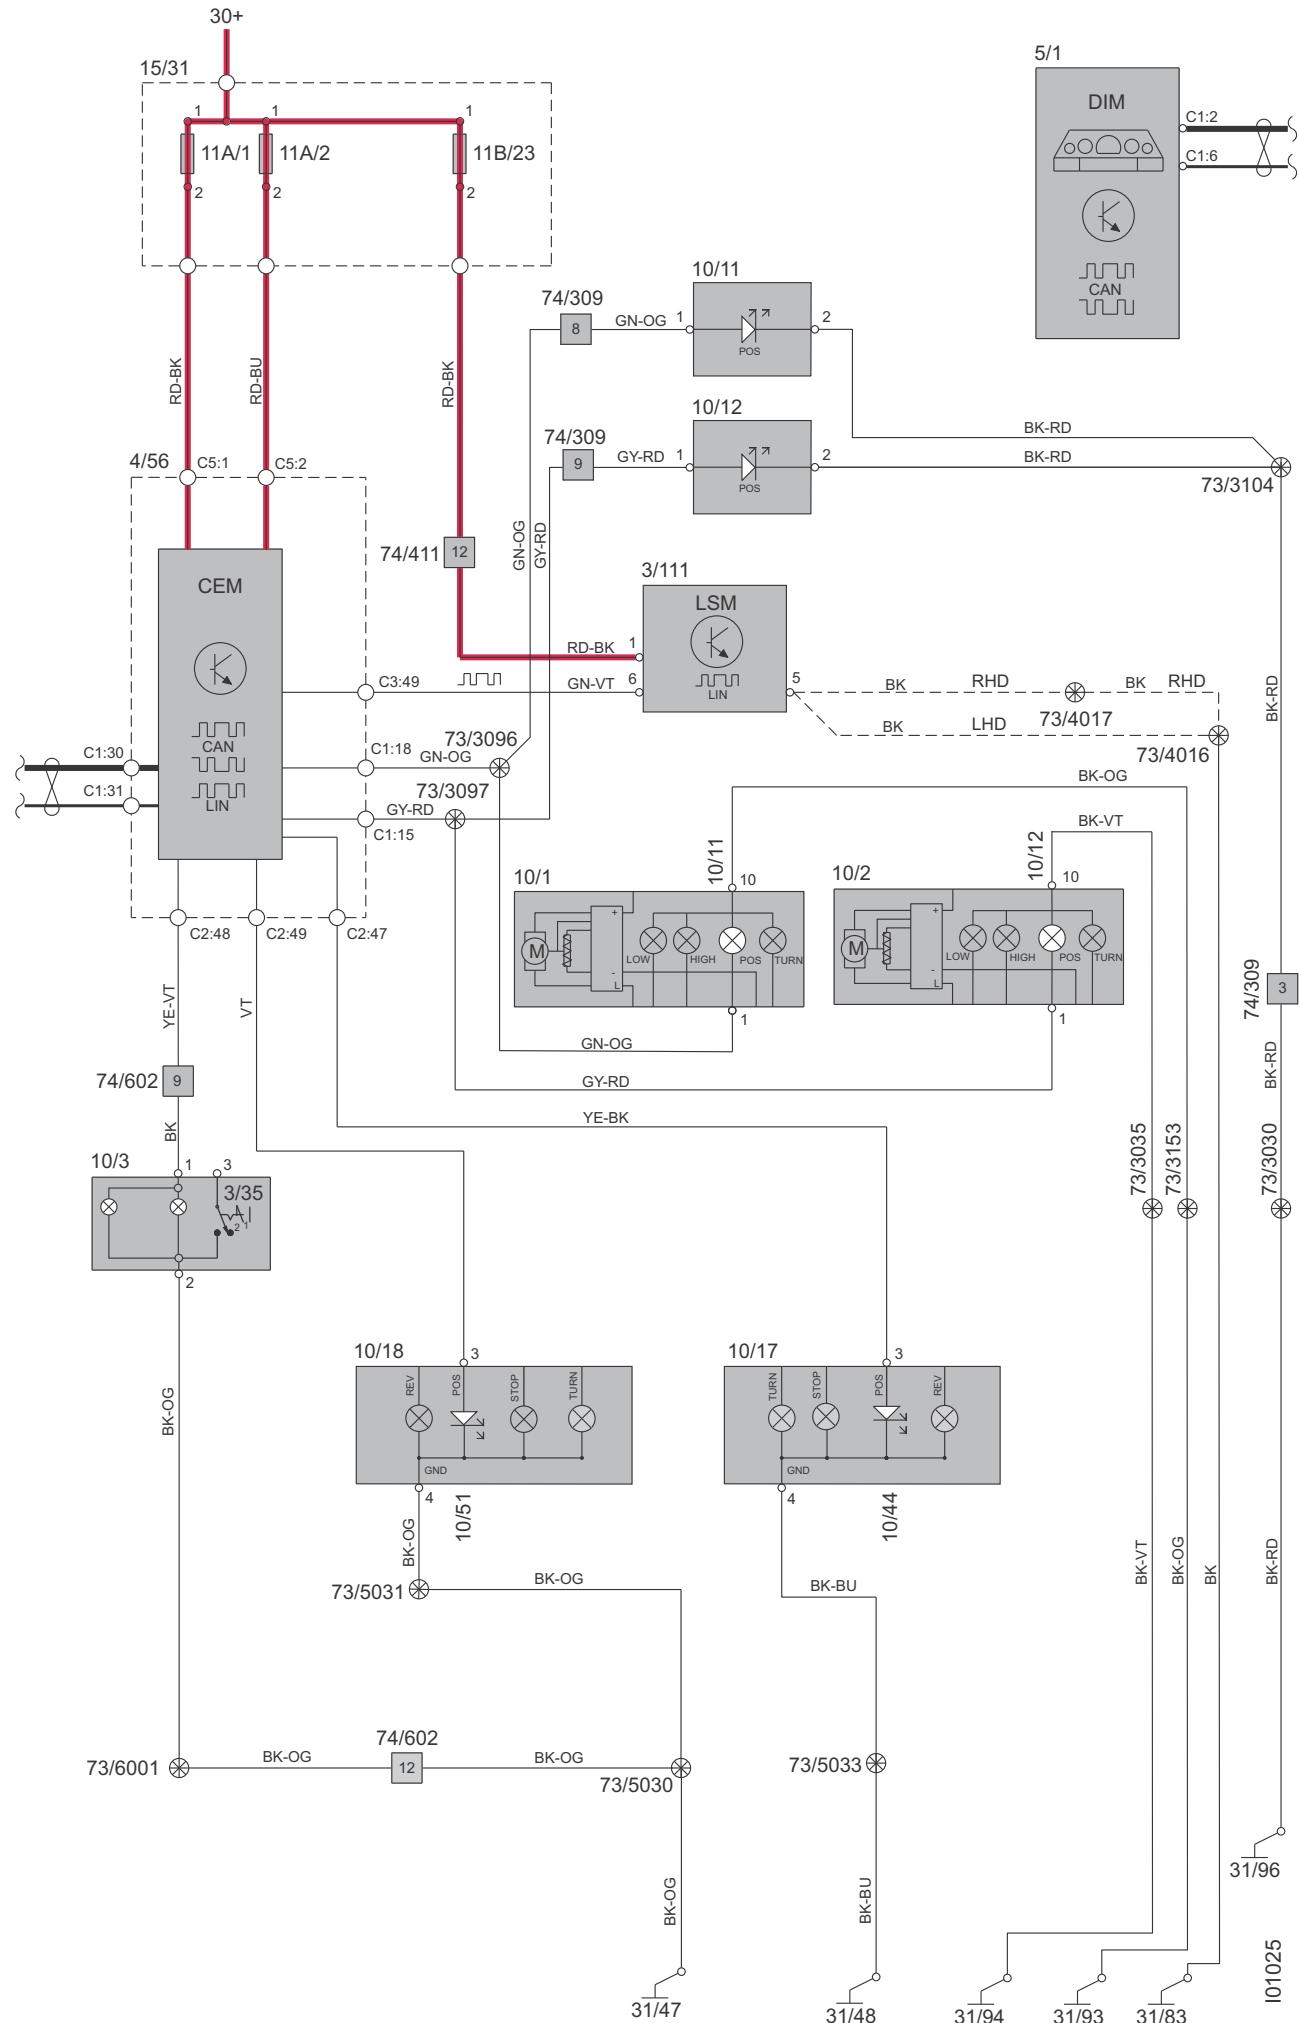


Grupp 35 Belysning

Positions-/Parkeringsljus, Bakljus (Dual Xenon)

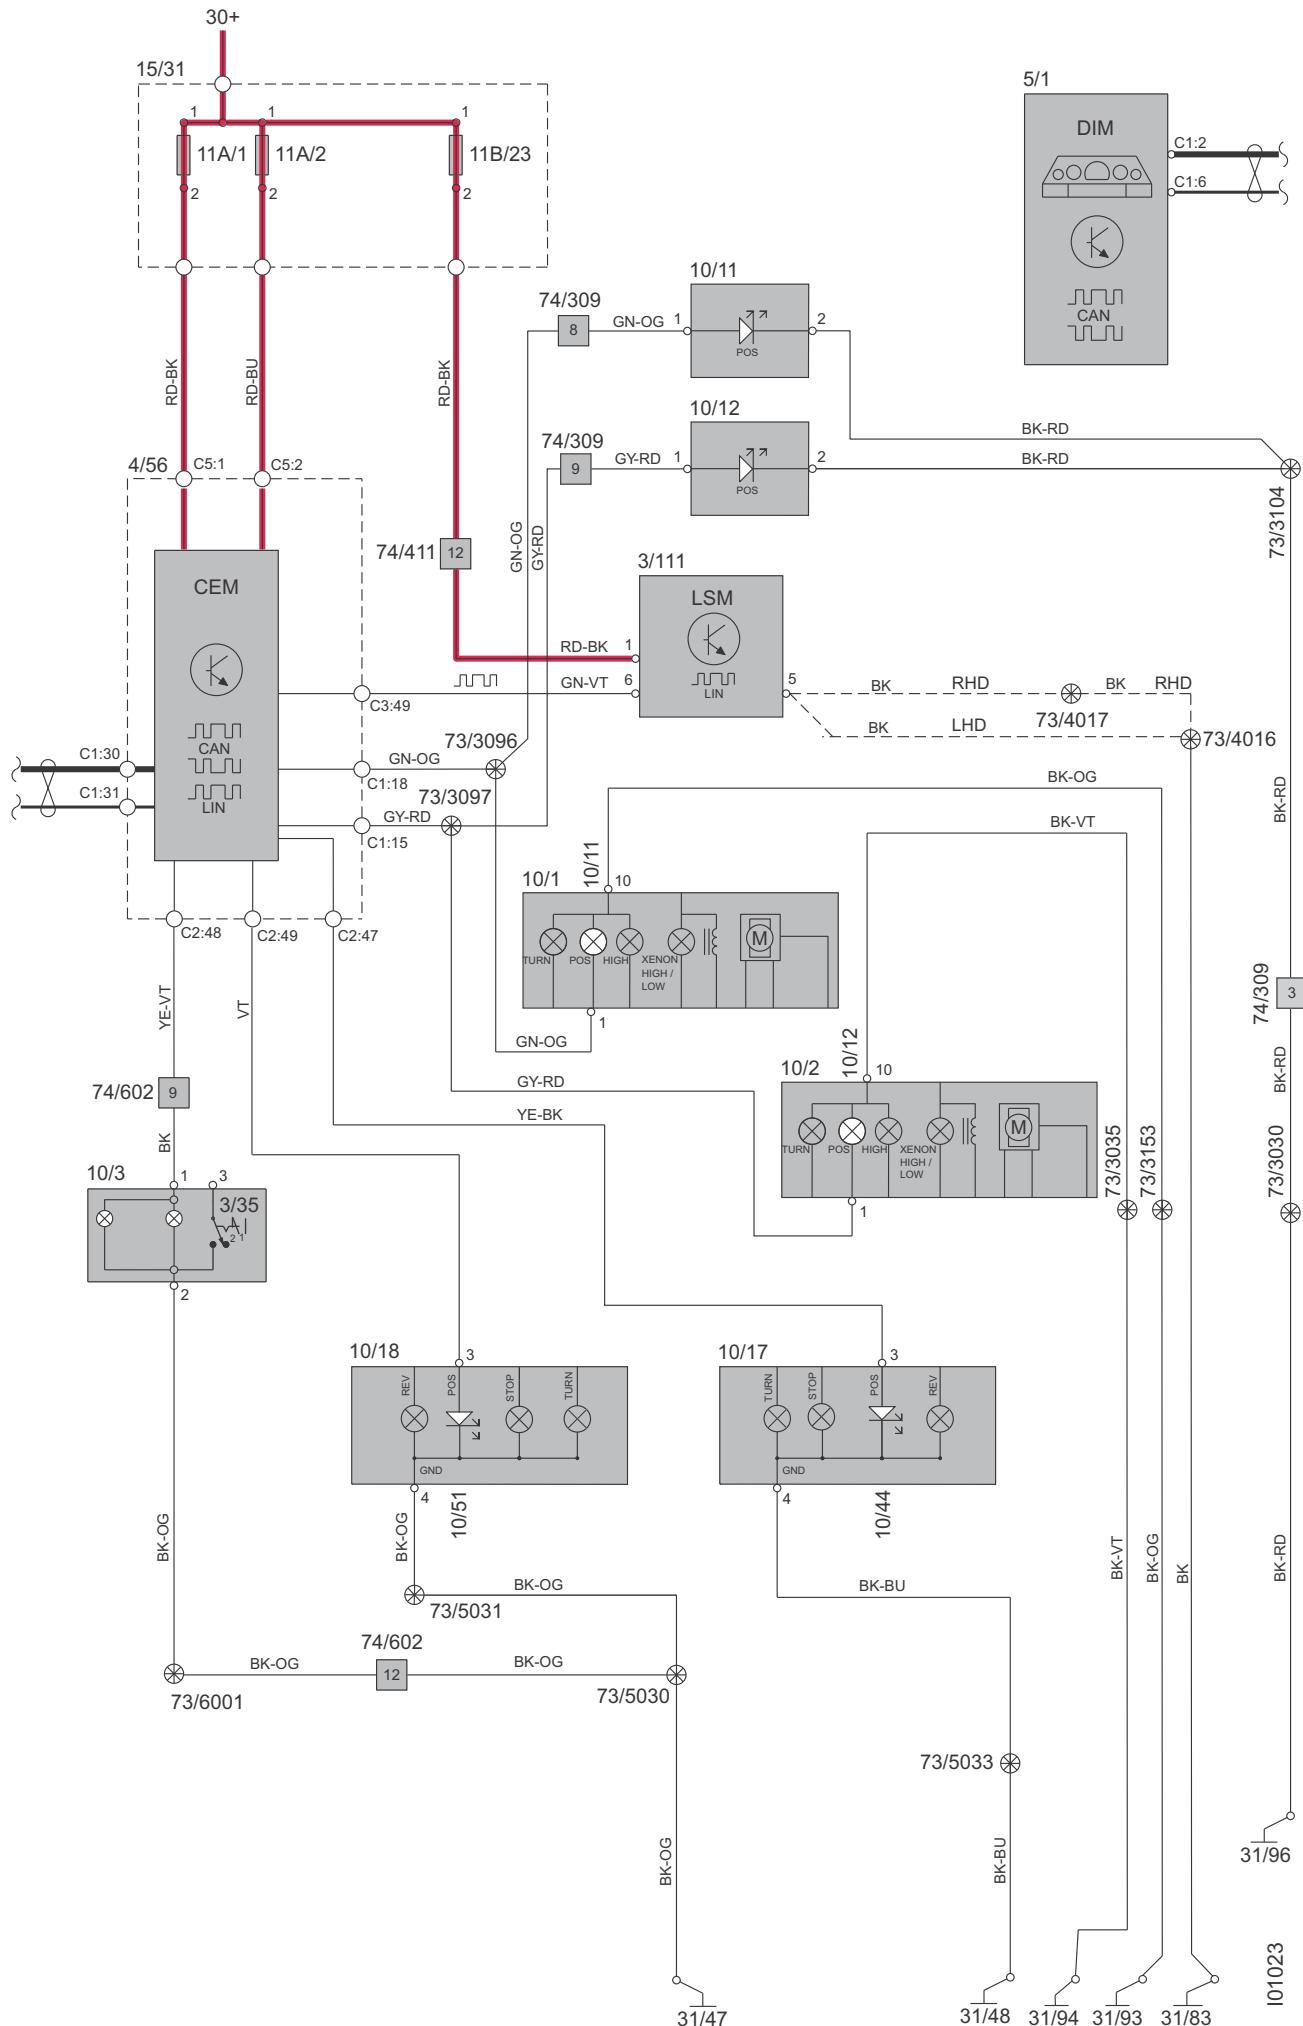


Grupp 35 Belysning

Dimljus

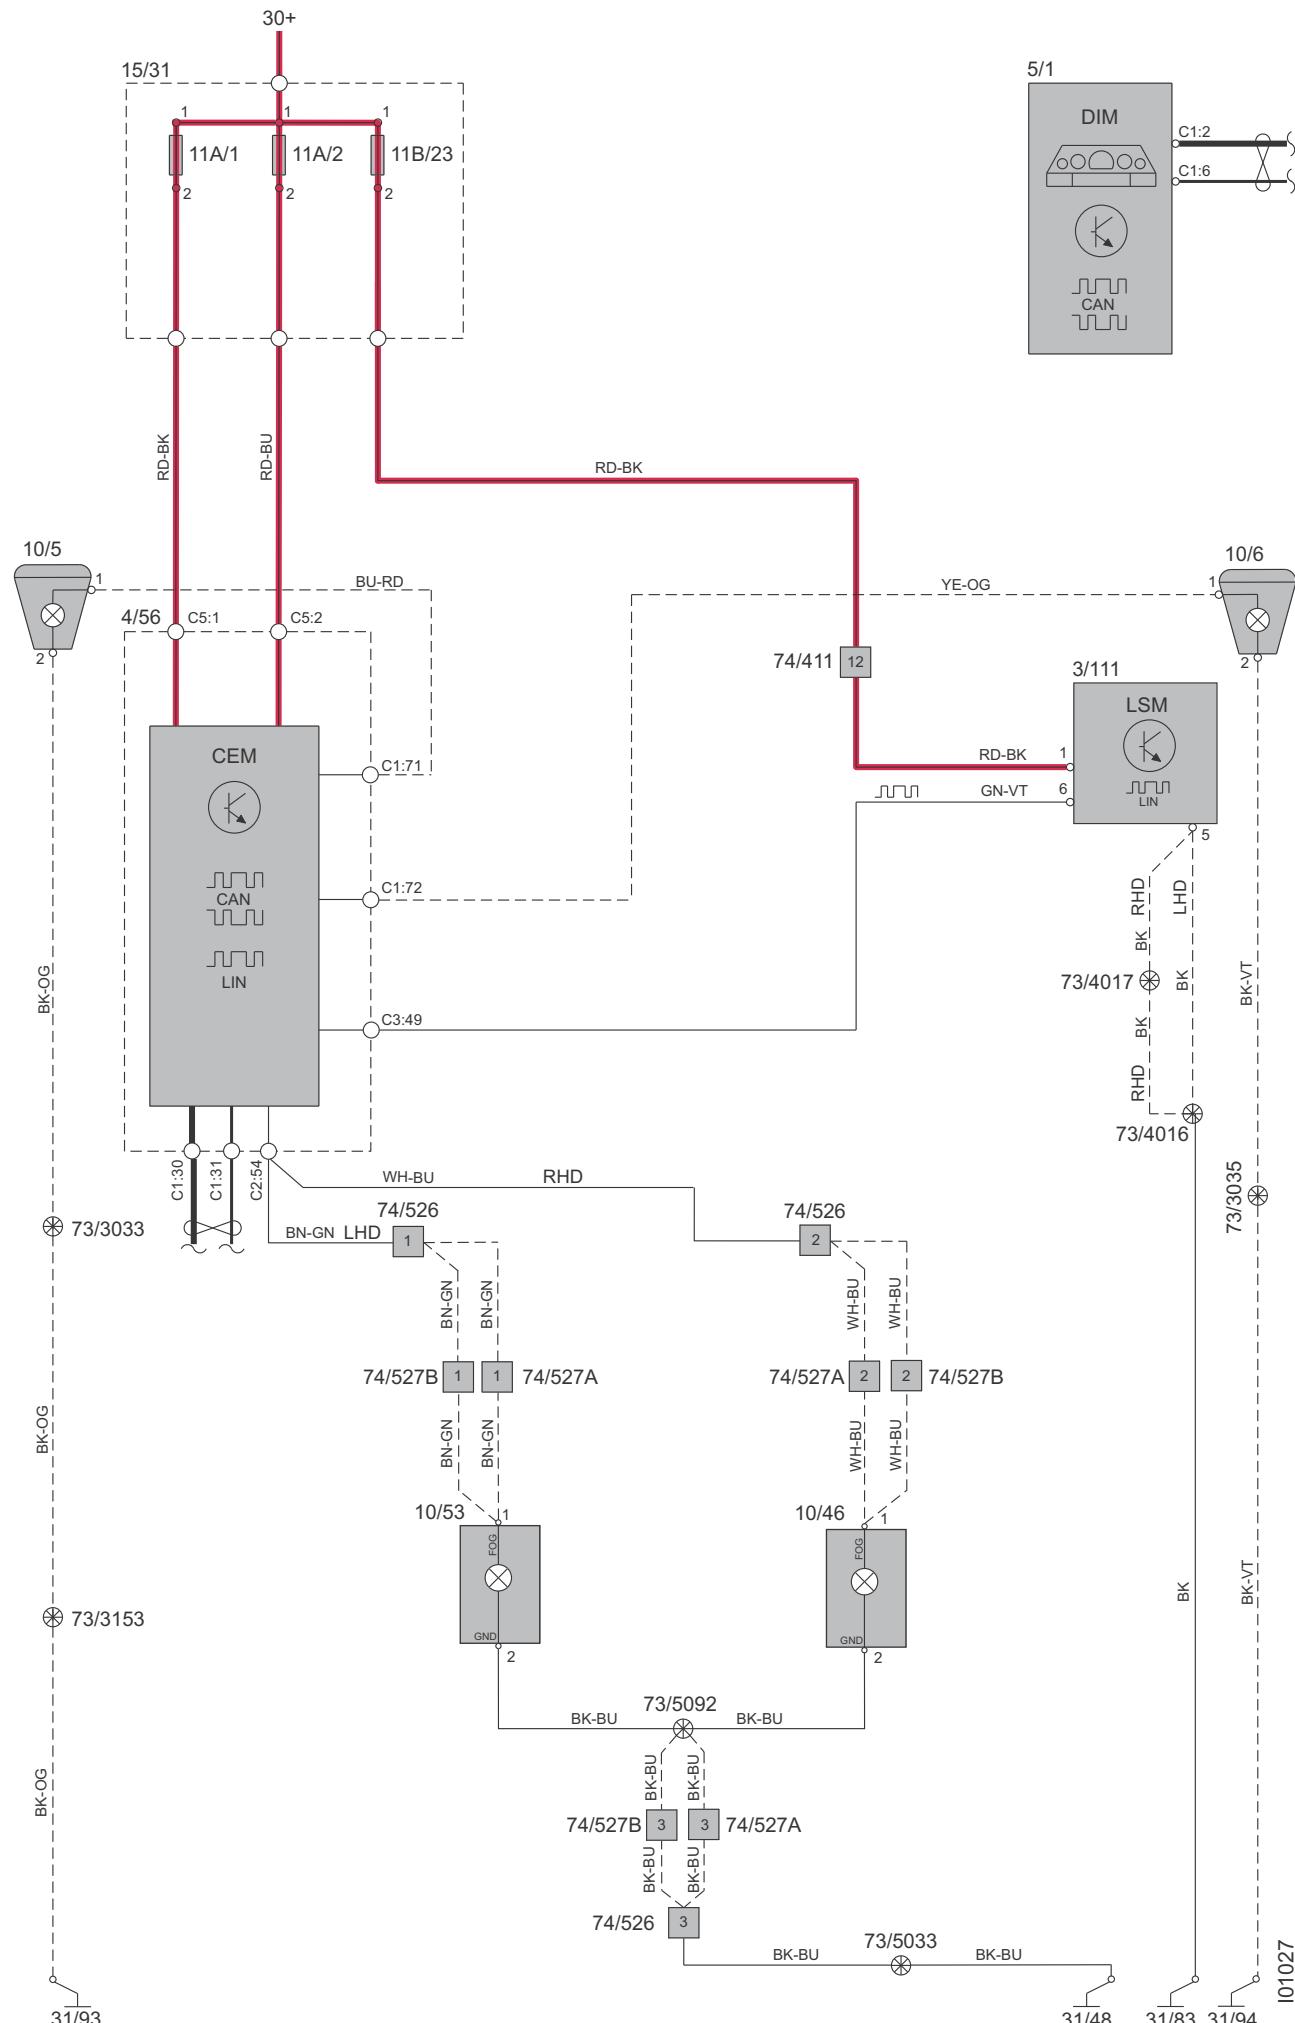


Grupp 35 Belysning Bromsljus

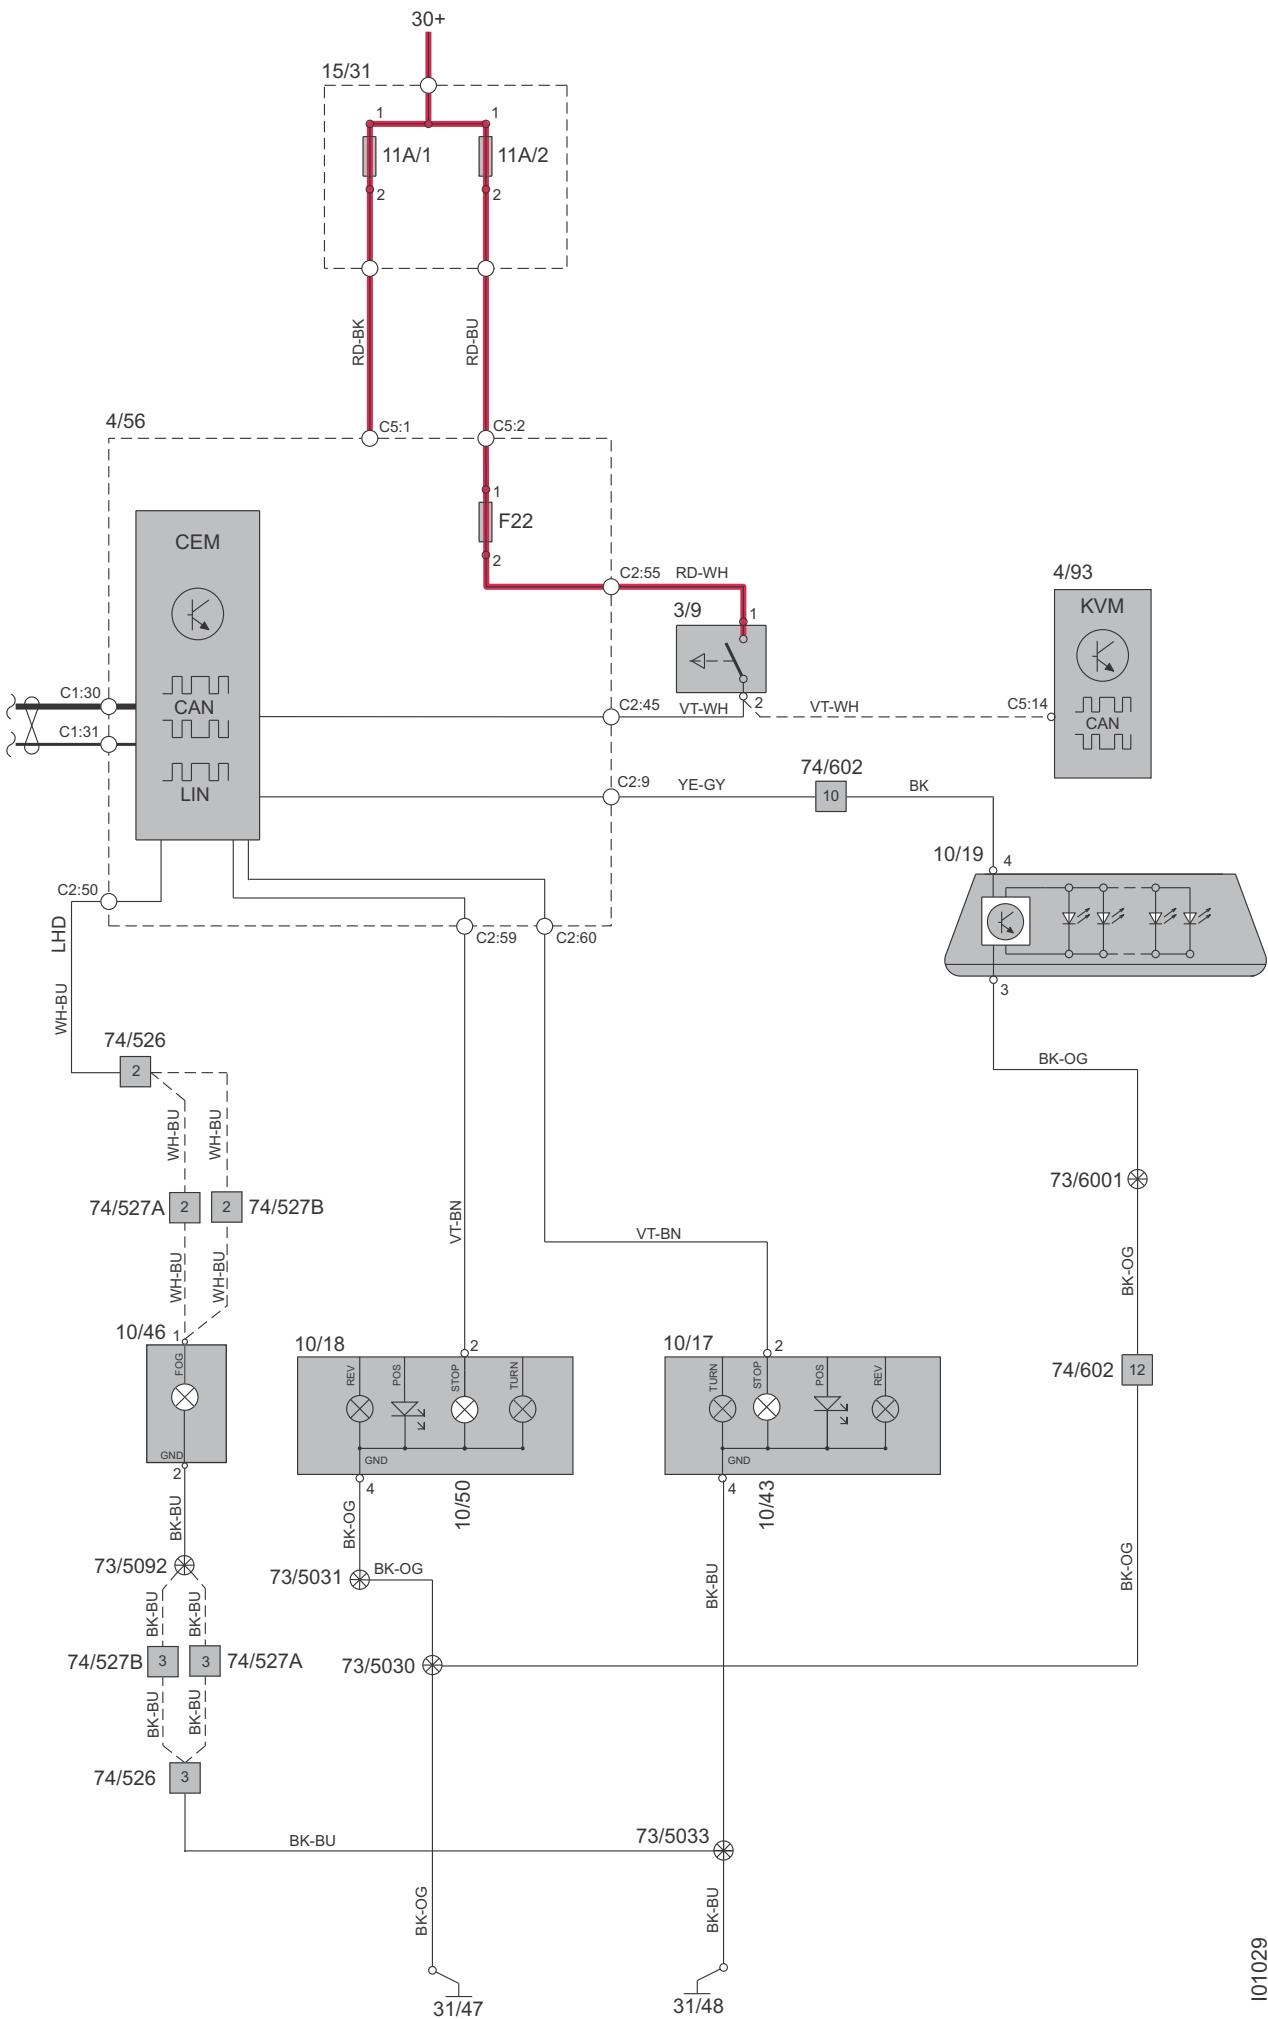


Grupp 35 Belysning

Backljus

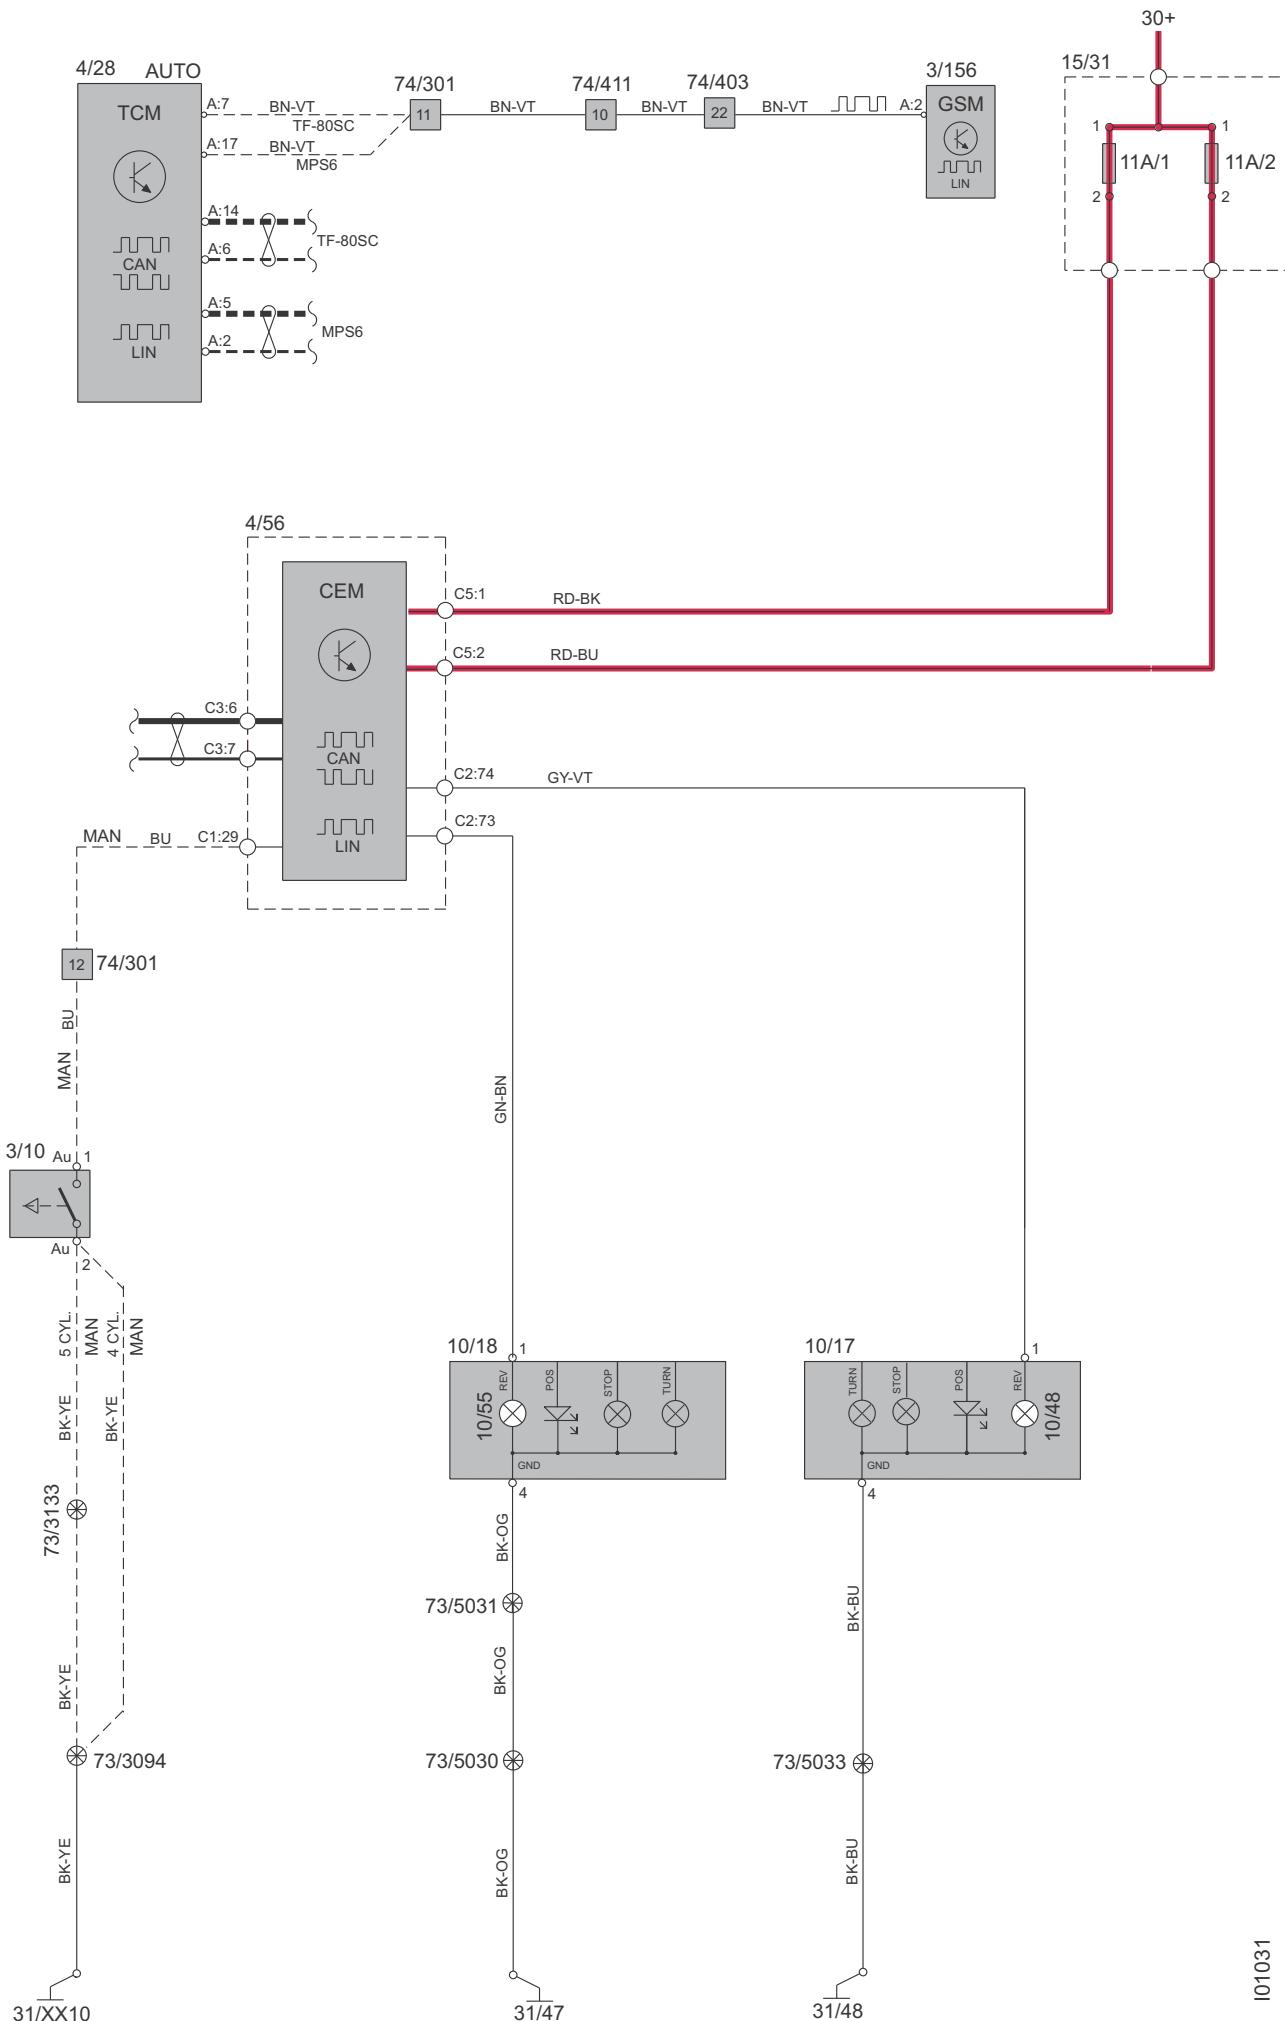


Grupp 35 Belysning

Trygghetsbelysning LHD

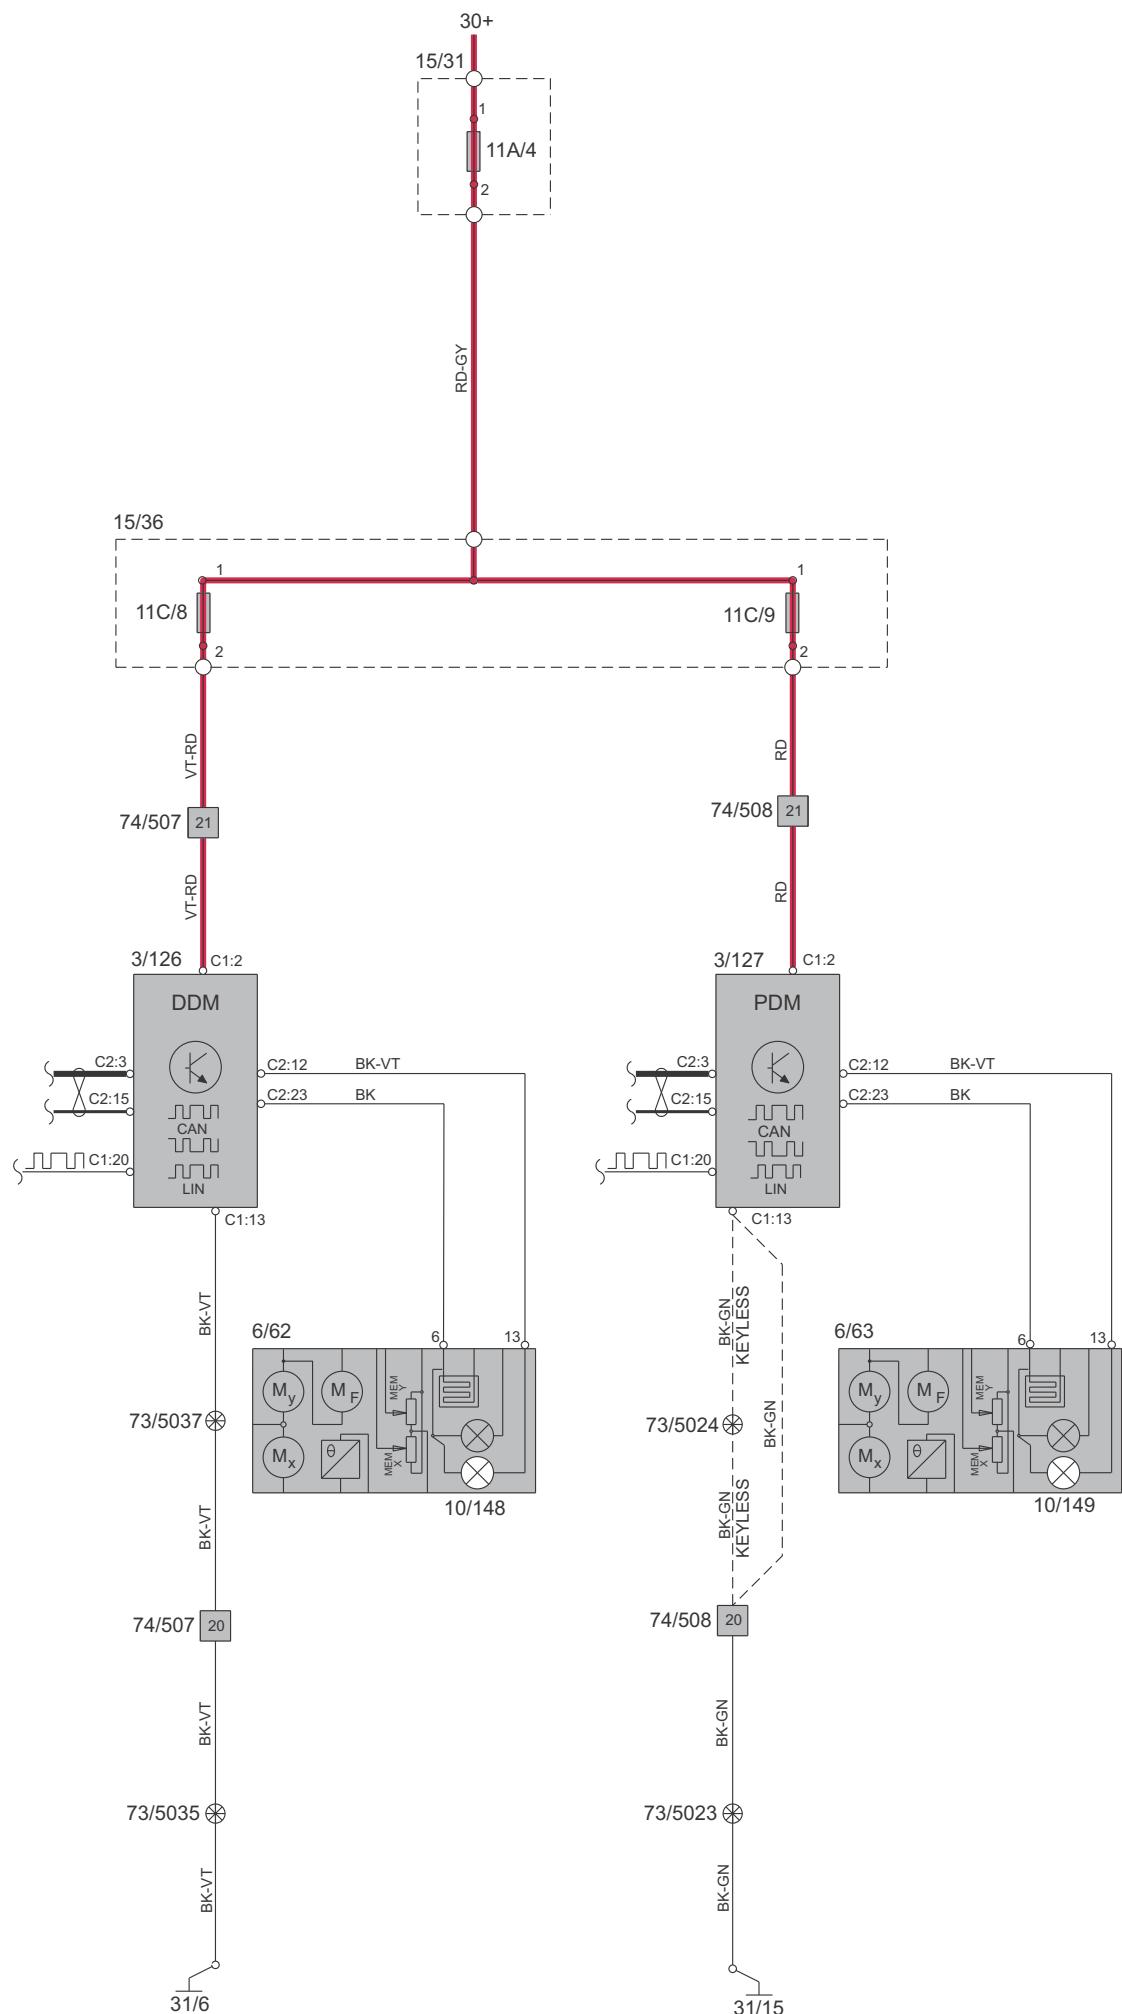


Grupp 35 Belysning

Trygghetsbelysning RHD

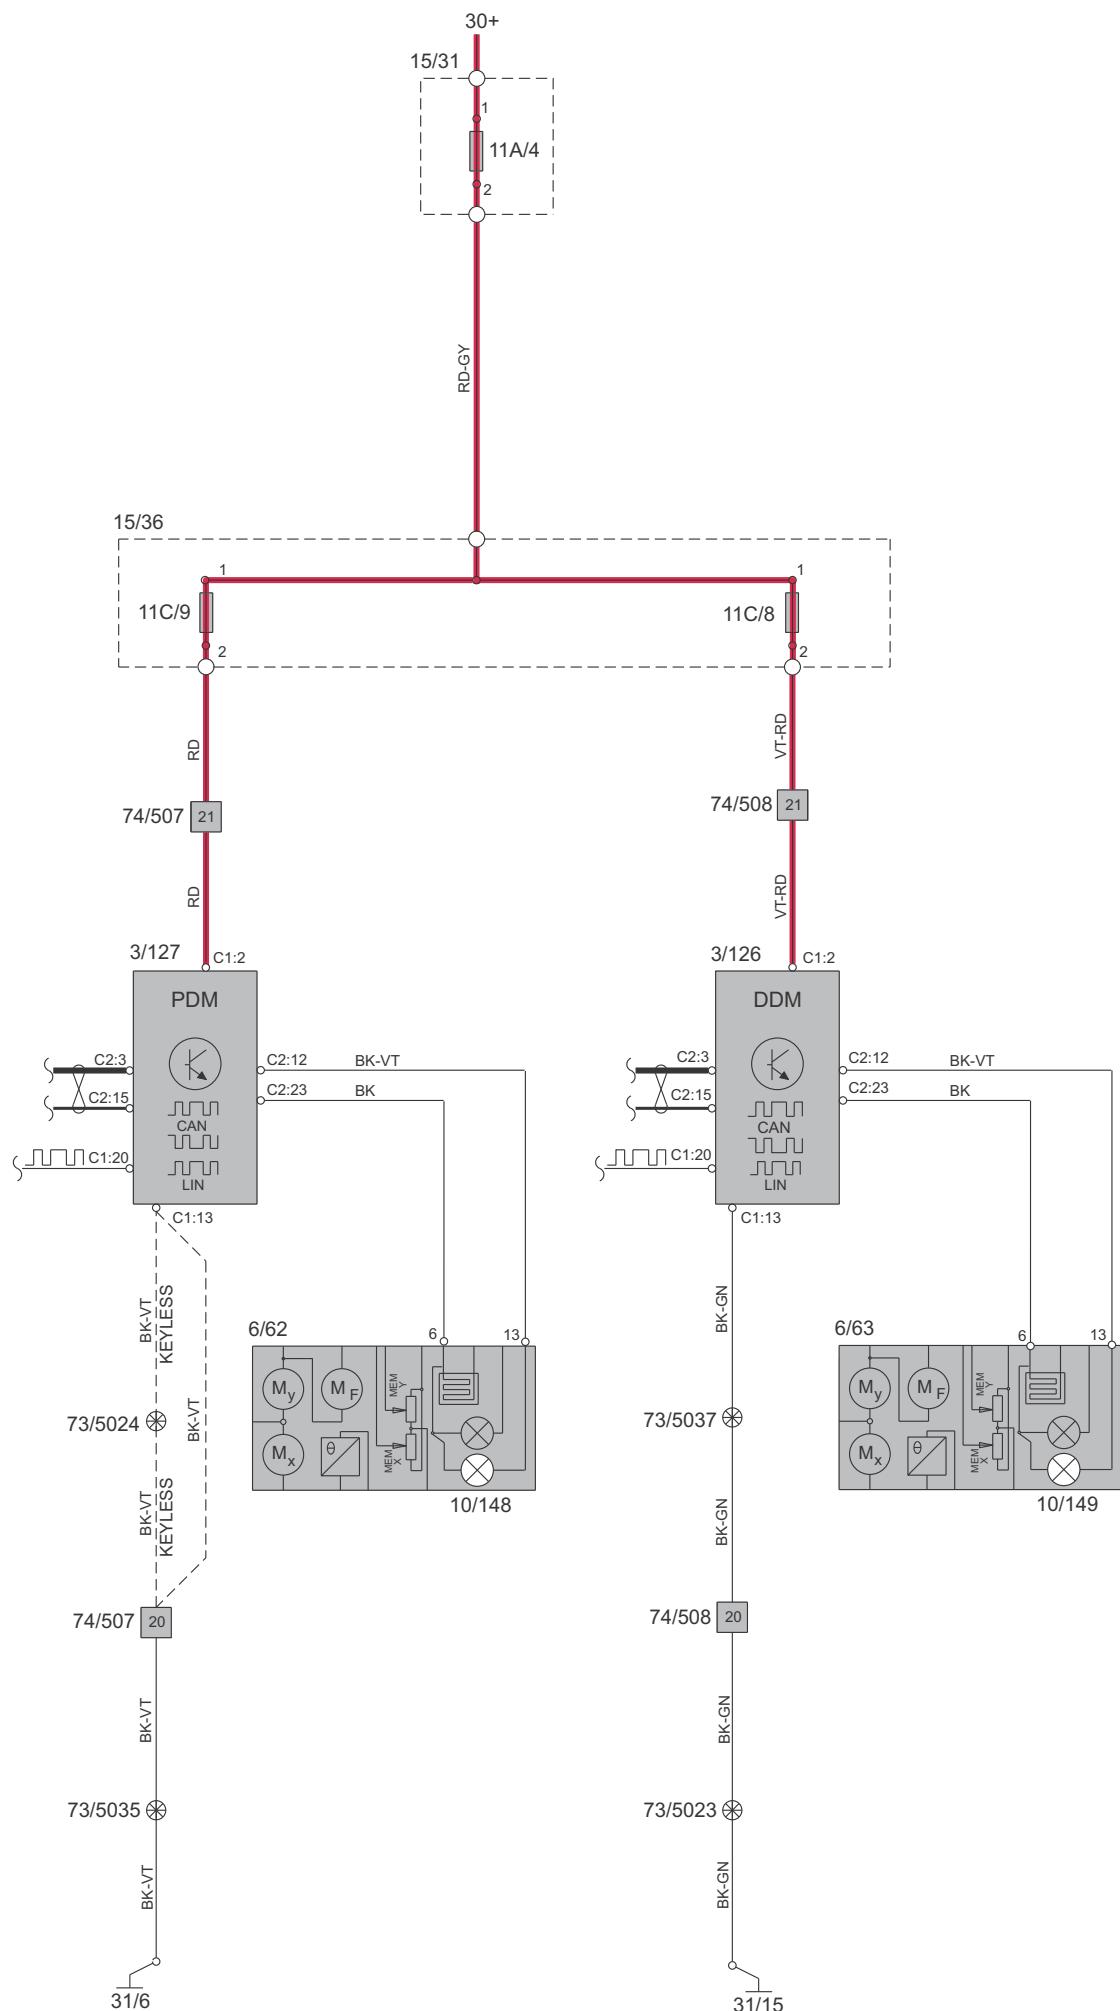


Grupp 35 Belysning

Innerbelysning LHD 1:2

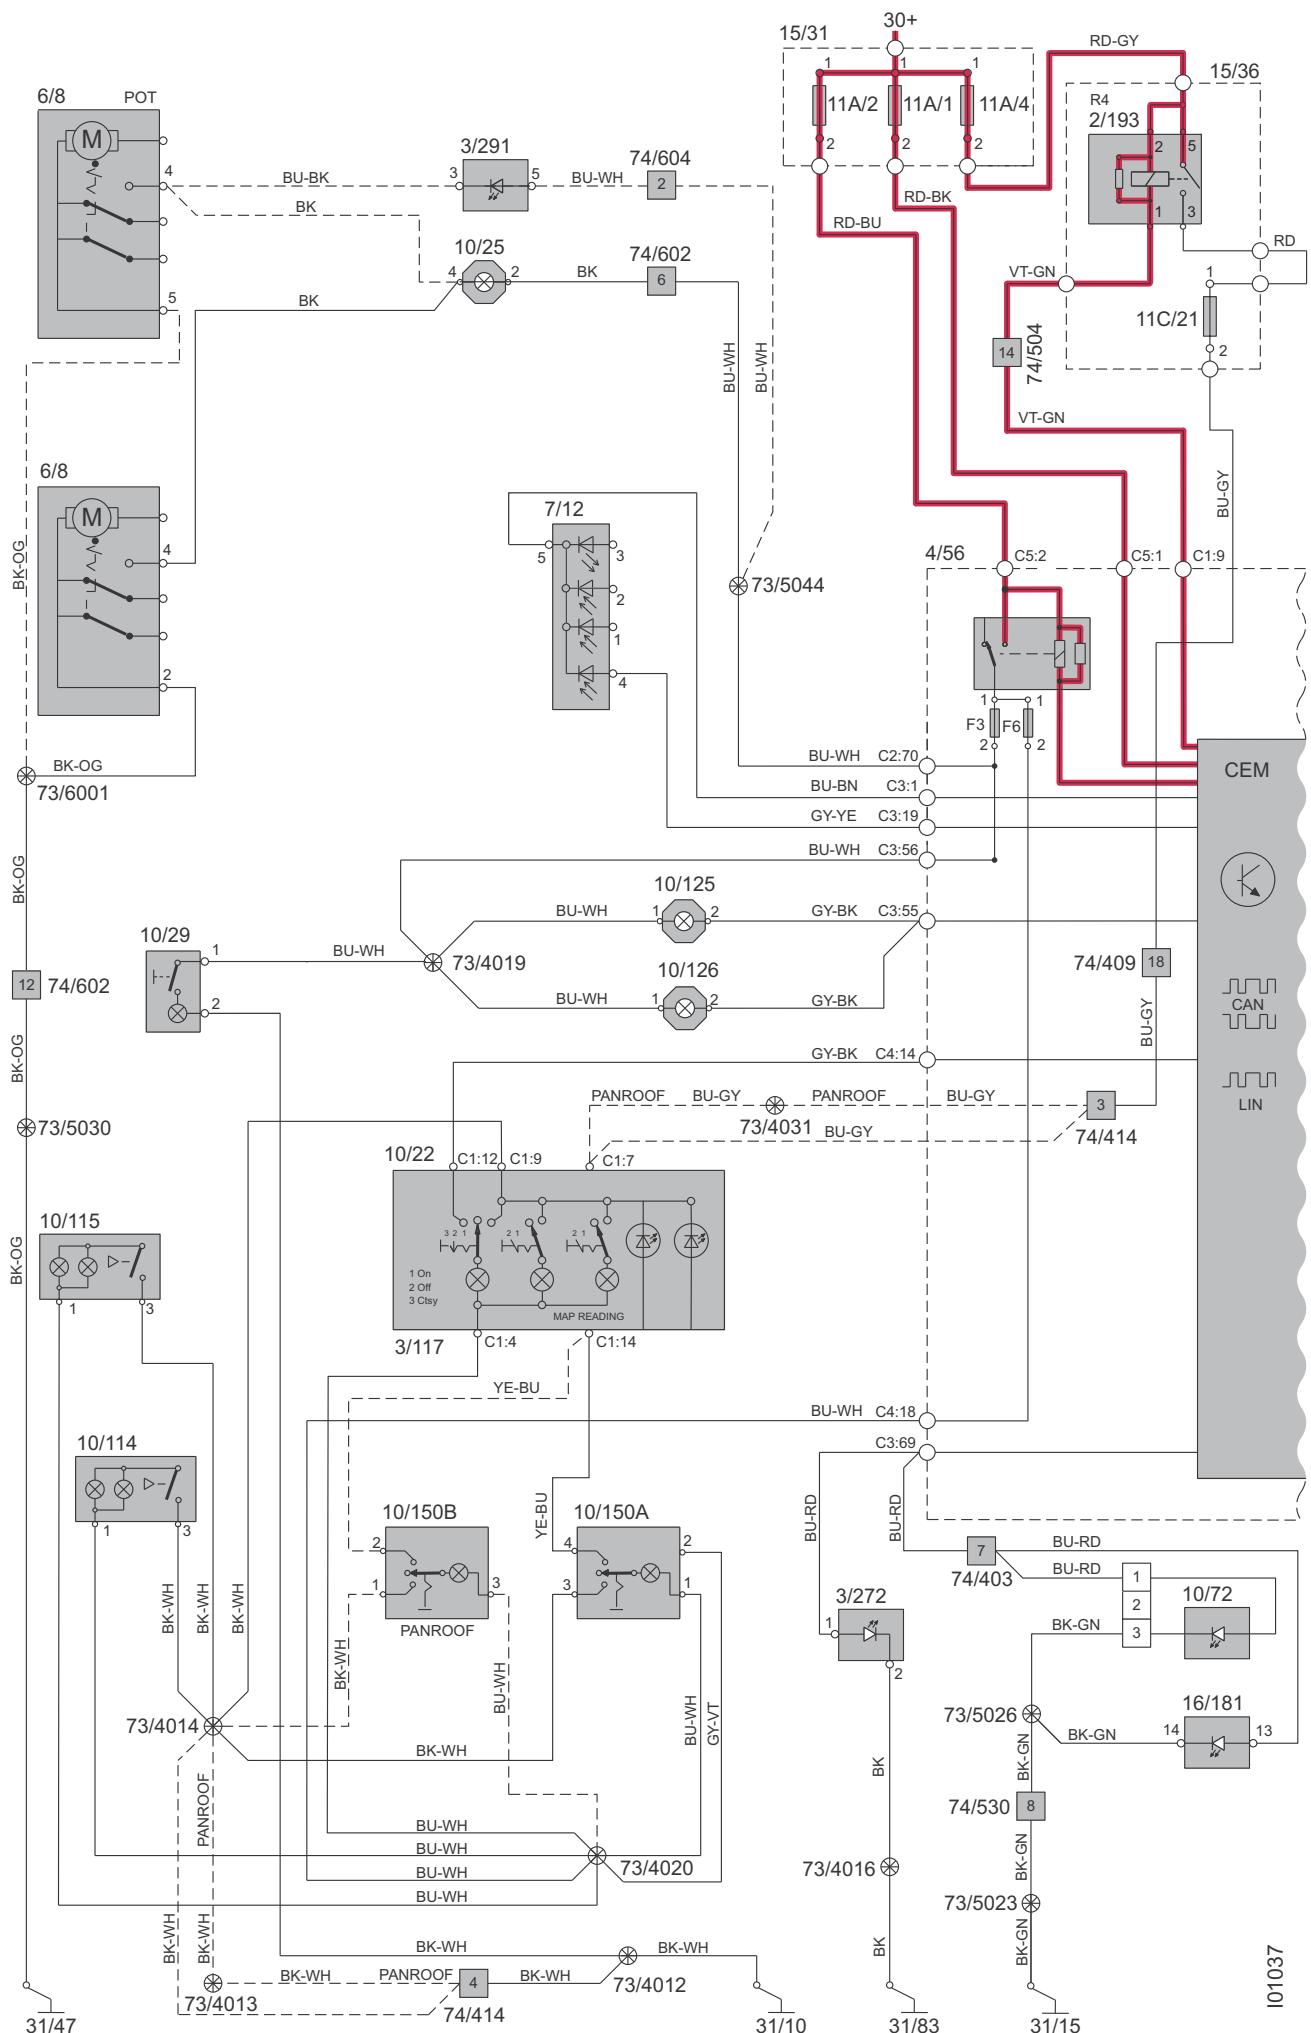


Grupp 35 Belysning Innerbelysning LHD 2:2

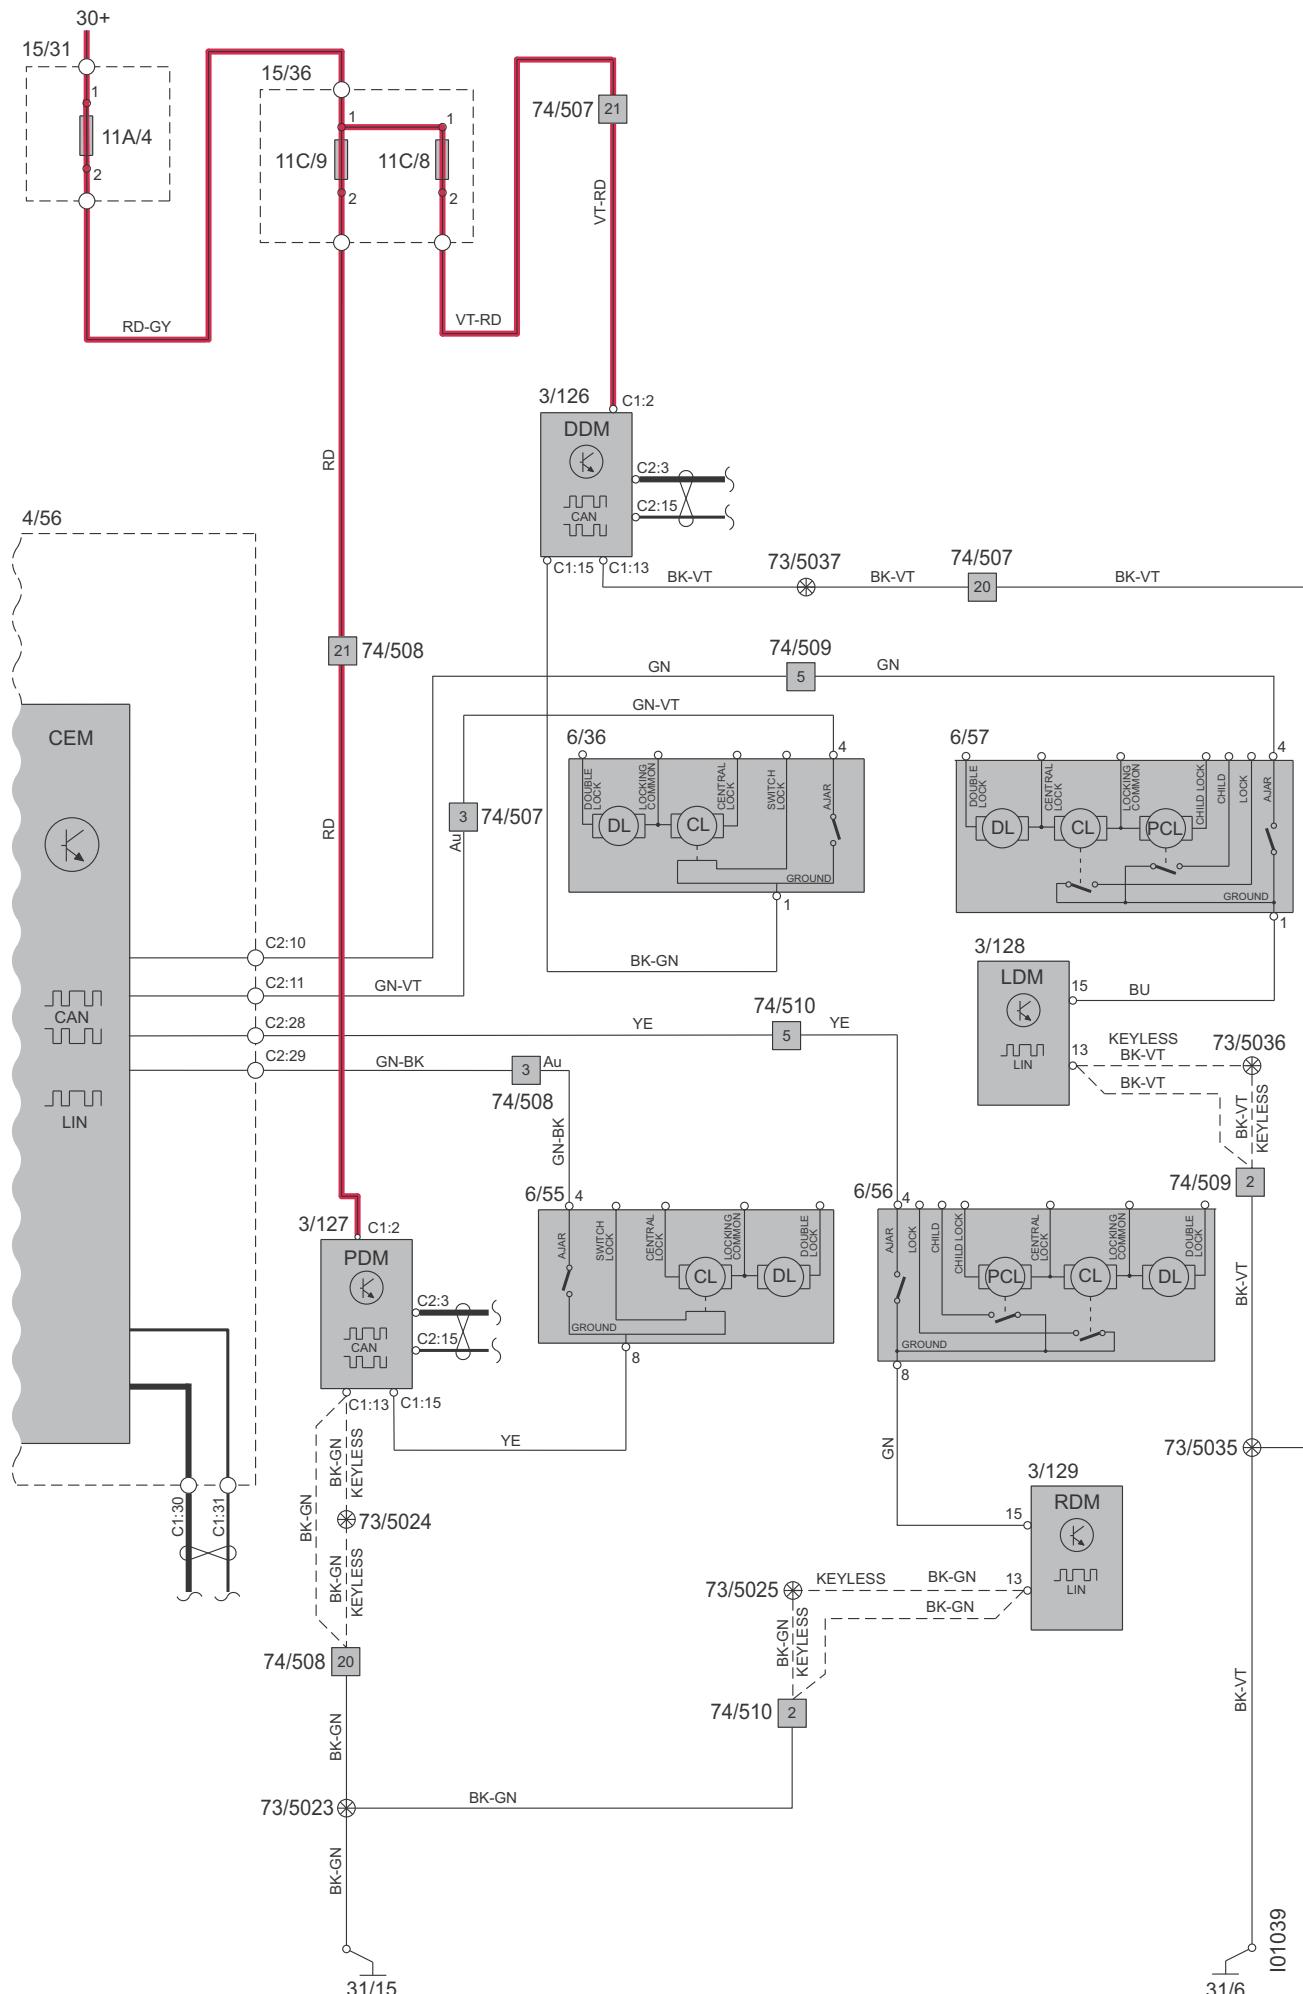


Grupp 35 Belysning

Innerbelysning RHD 1:2

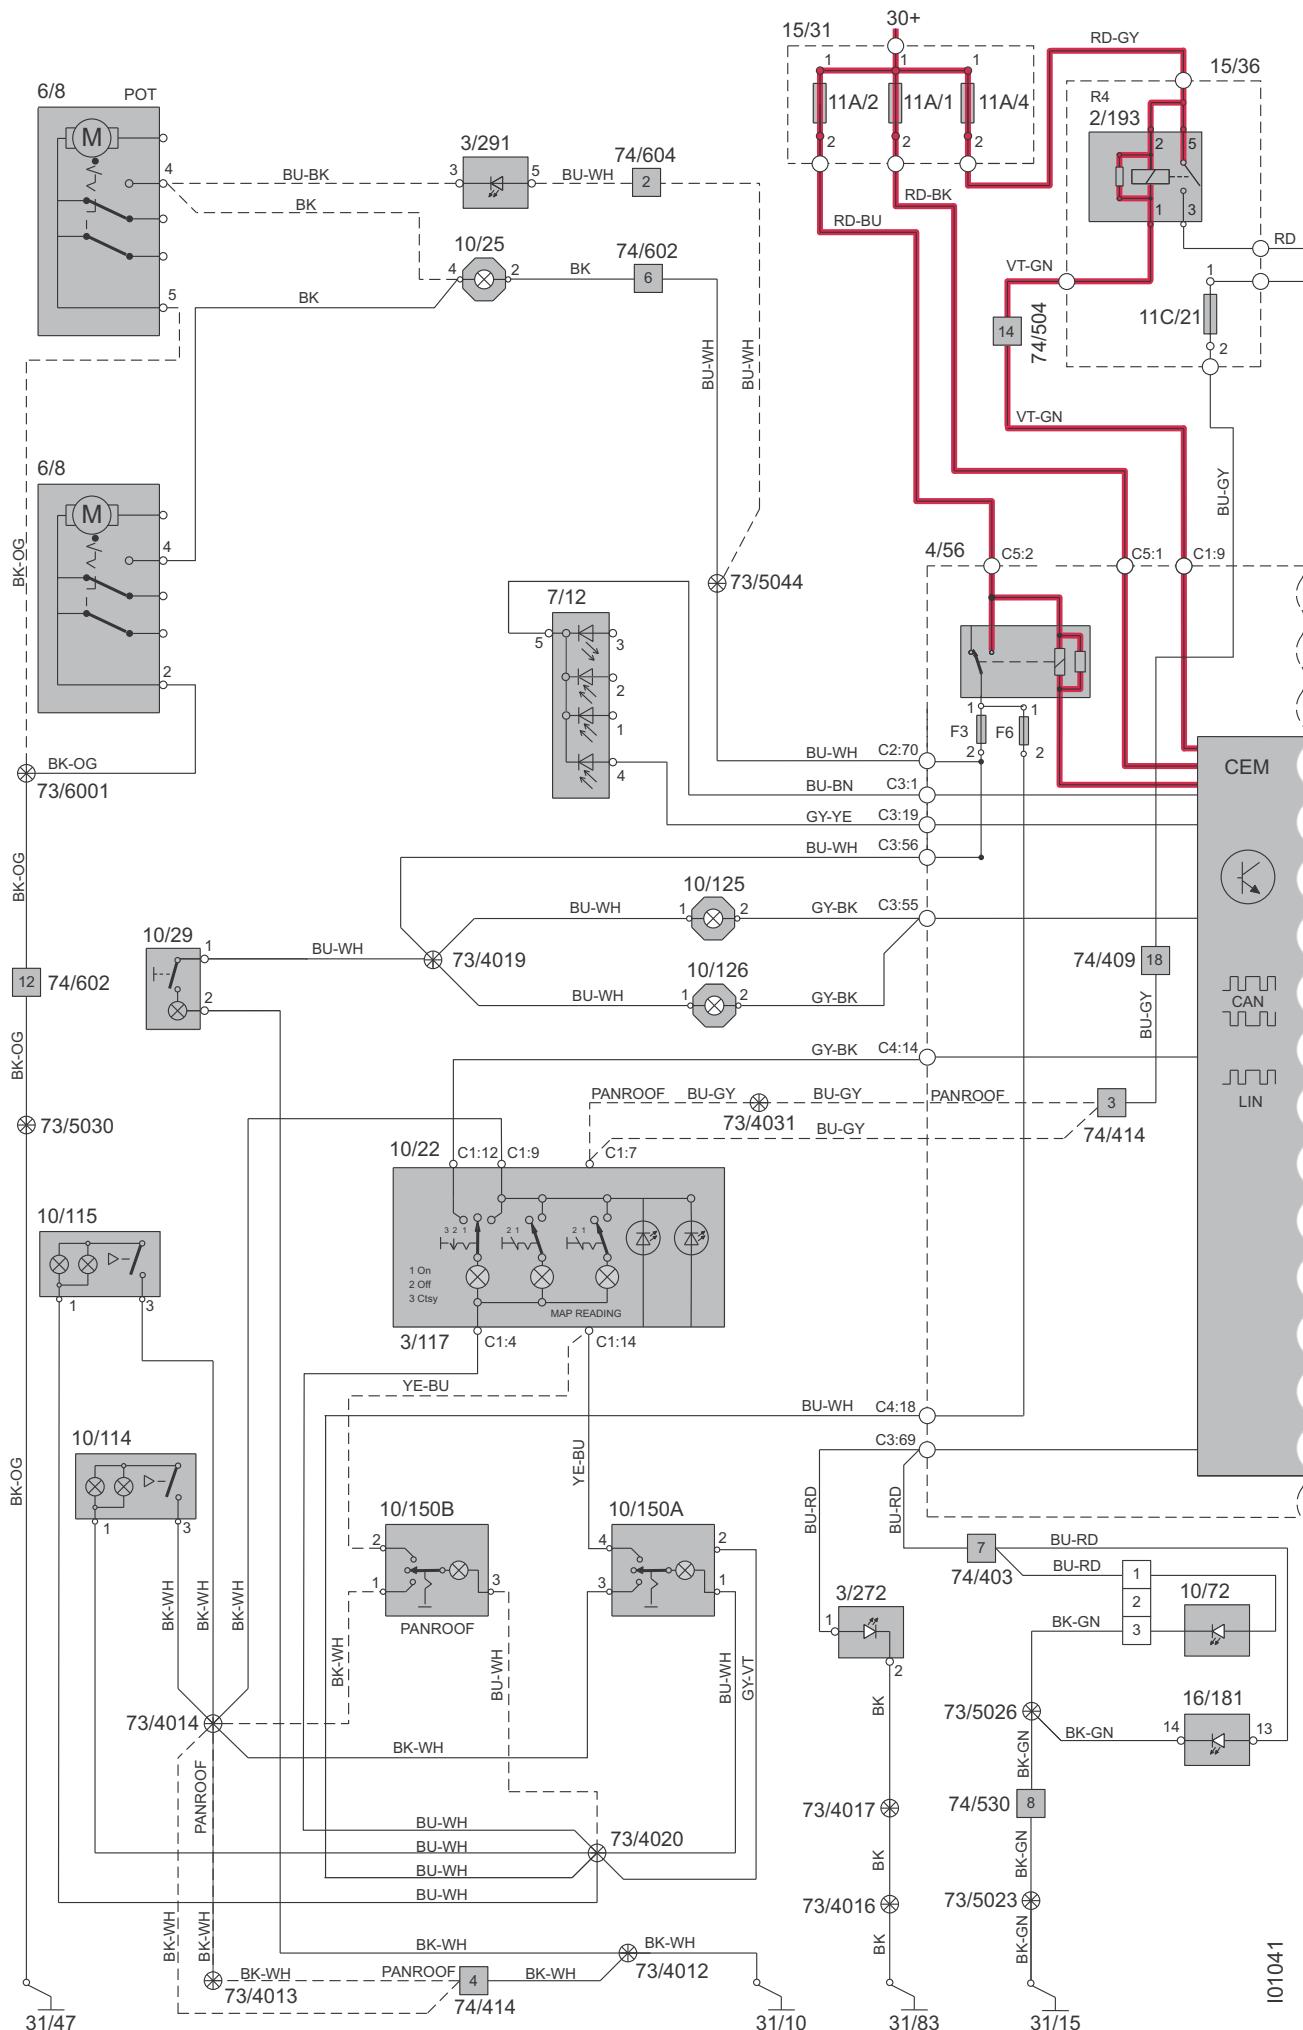


Grupp 35 Belysning Innerbelysning RHD 2:2

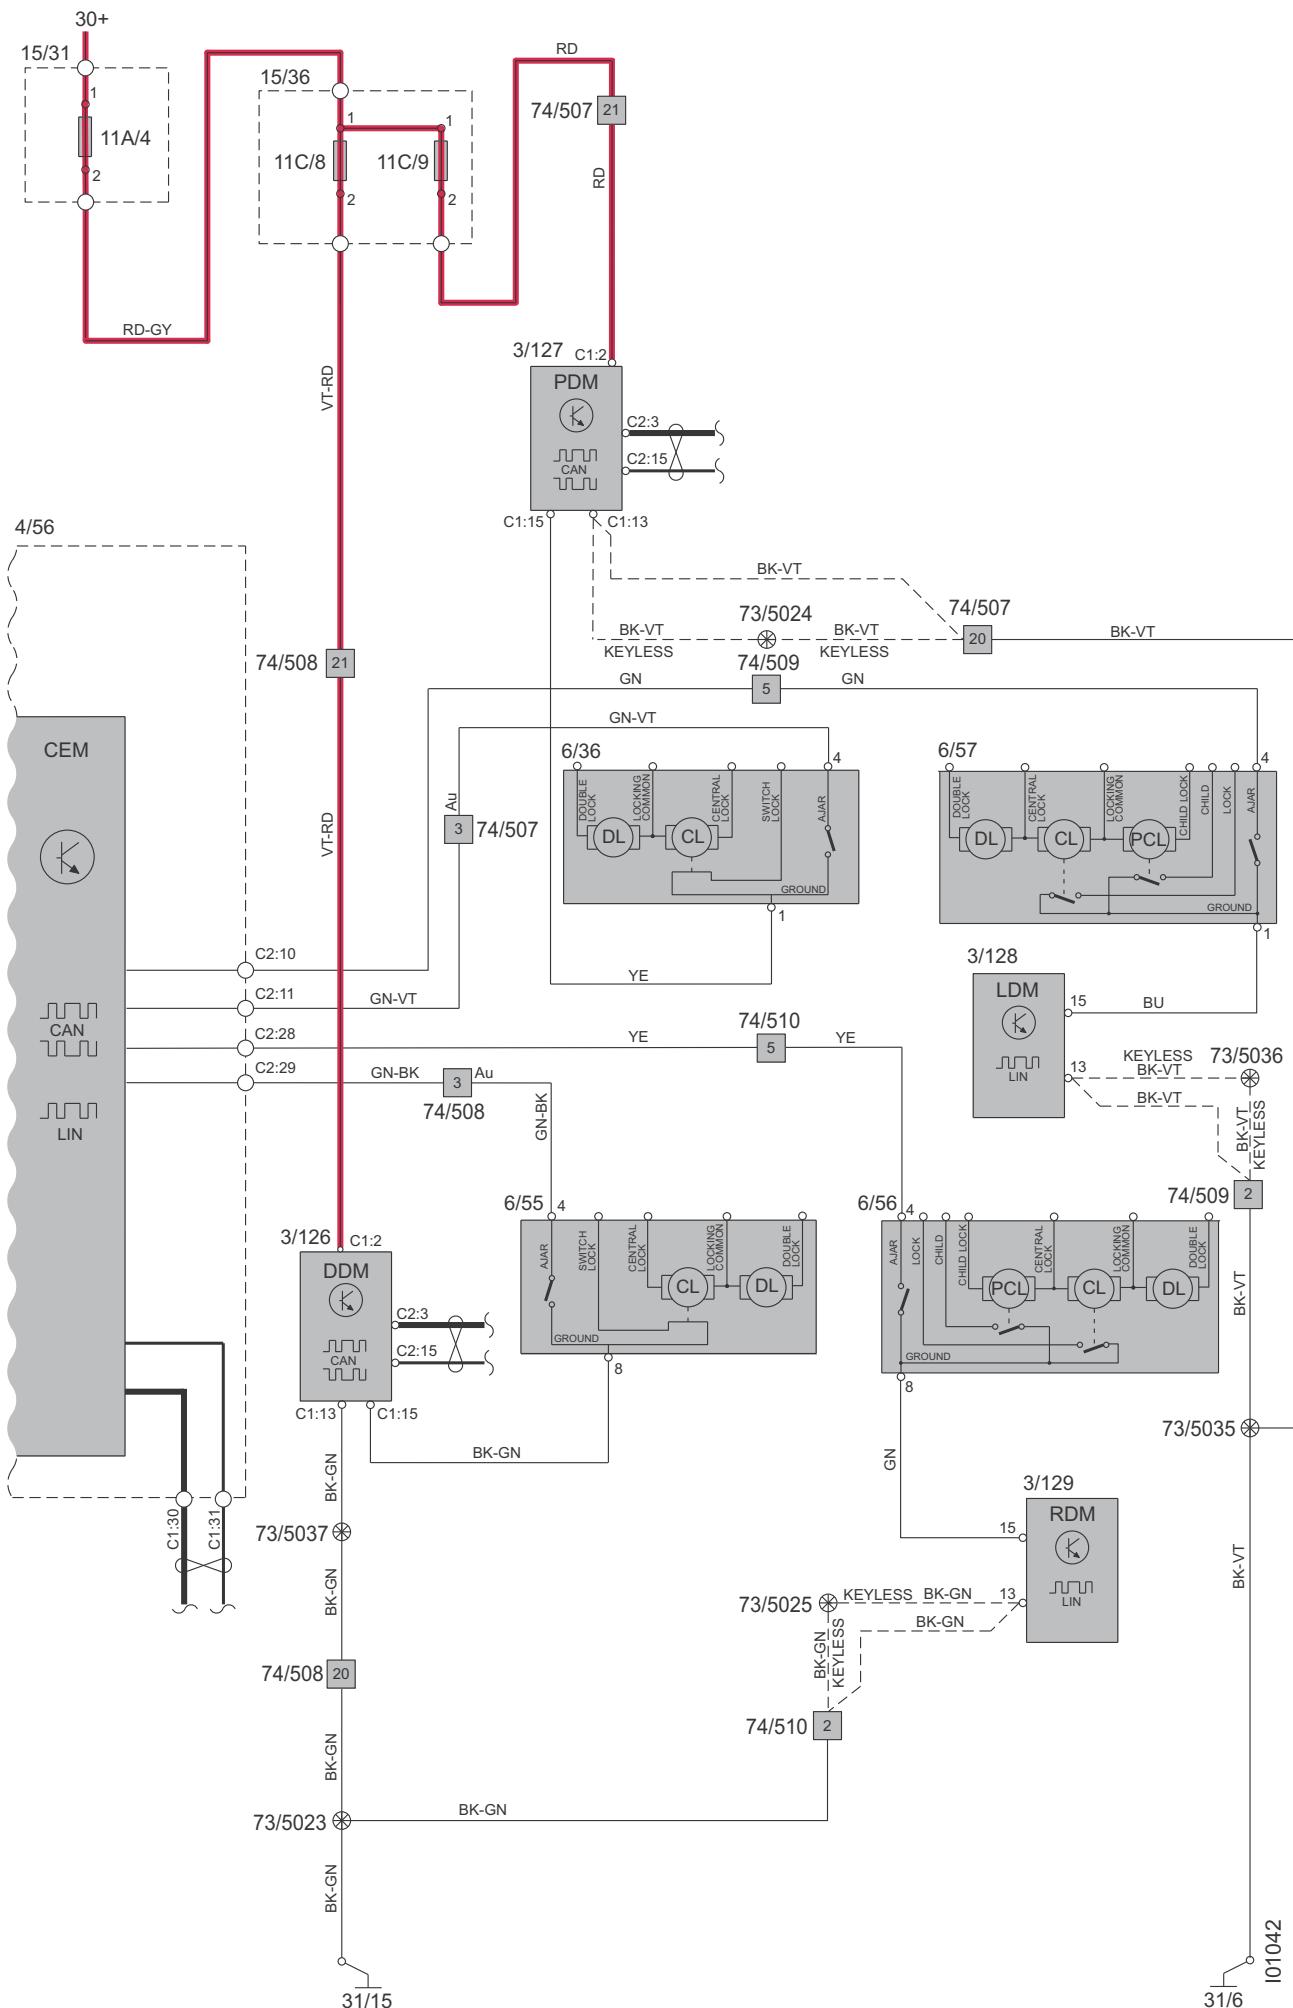


Grupp 35 Belysning

Aktiva strålkastare

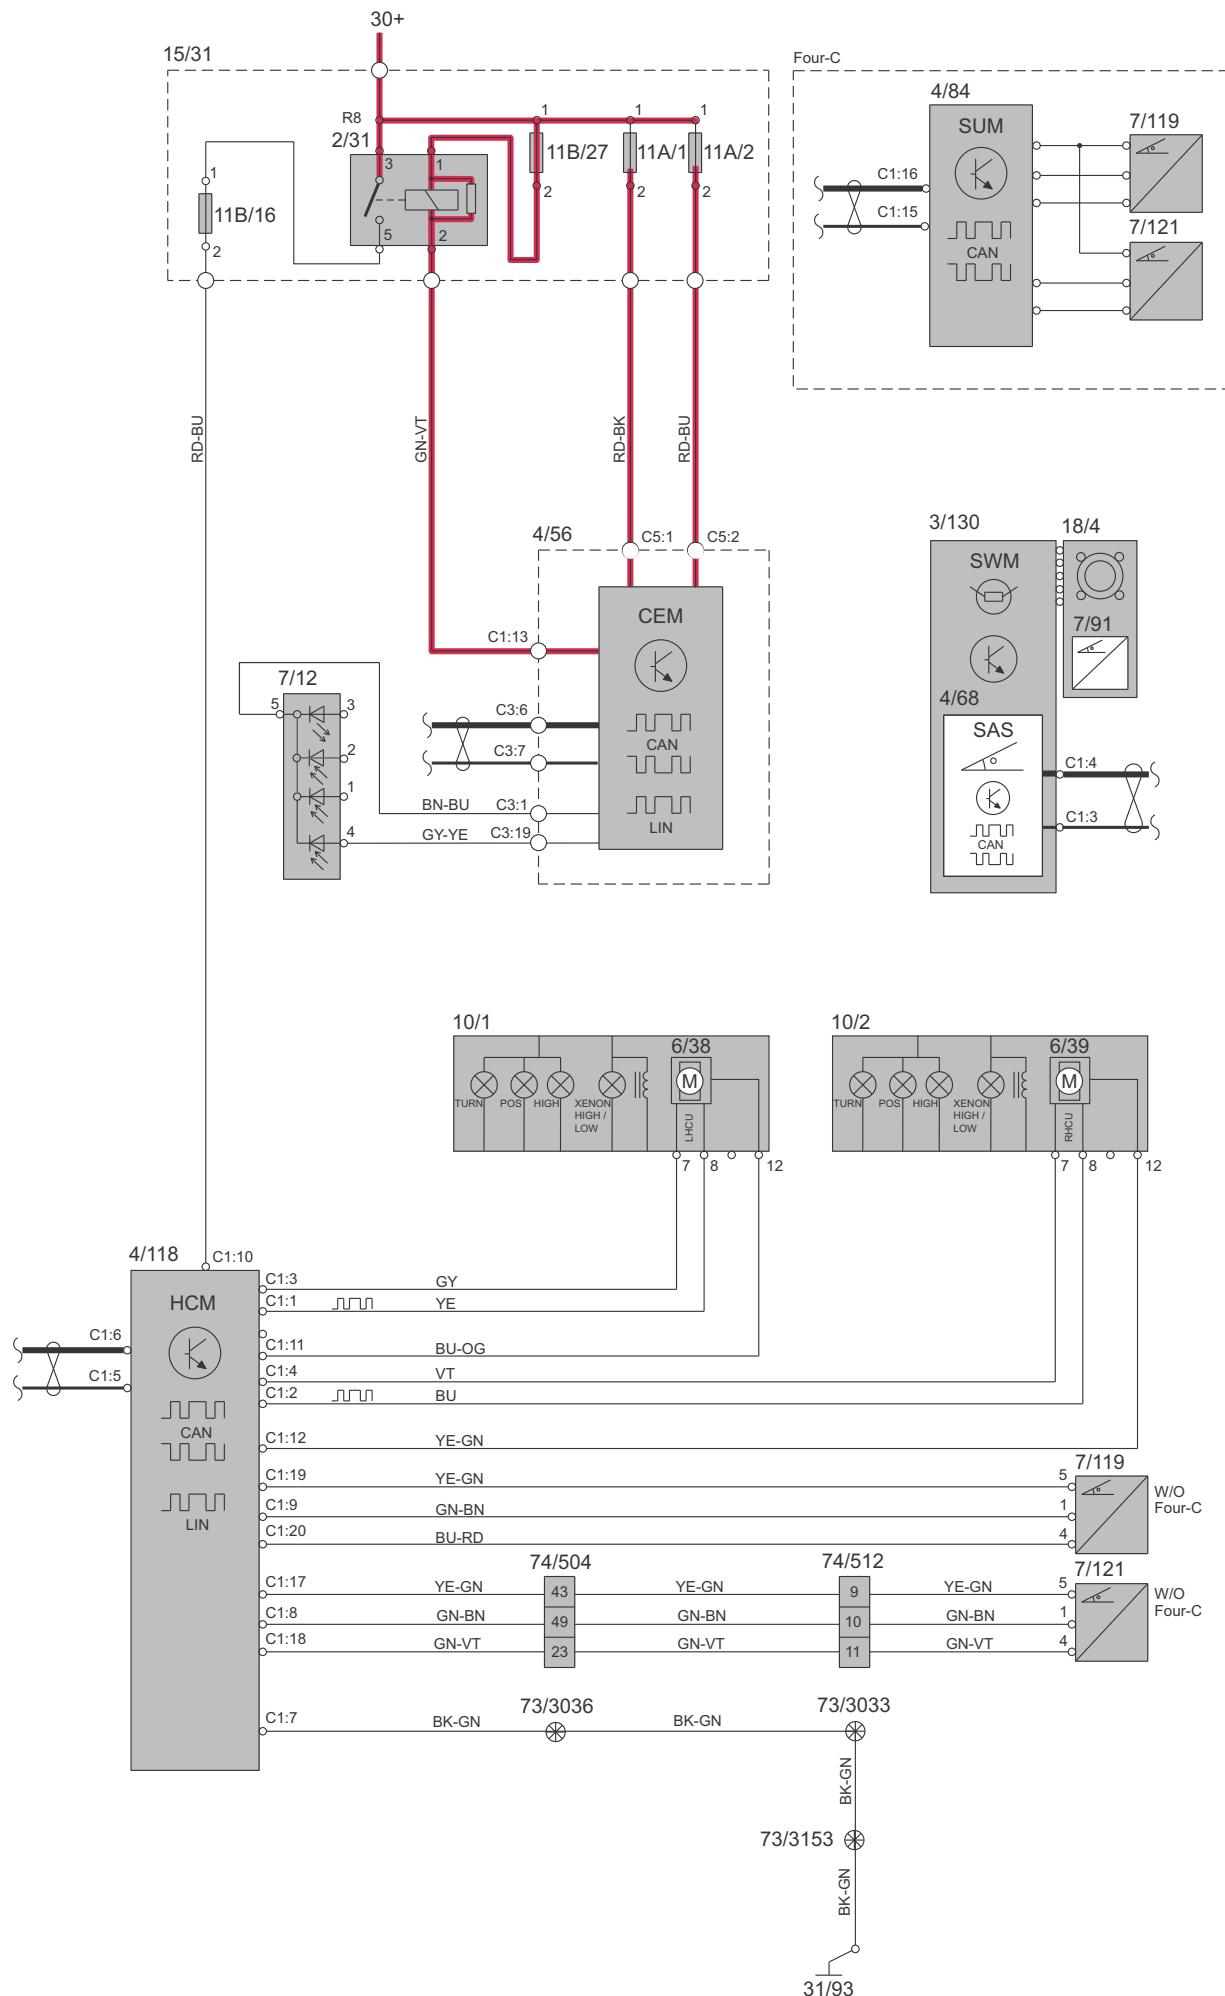


Grupp 35 Belysning, Tillbehör

Belysning i instegslistor

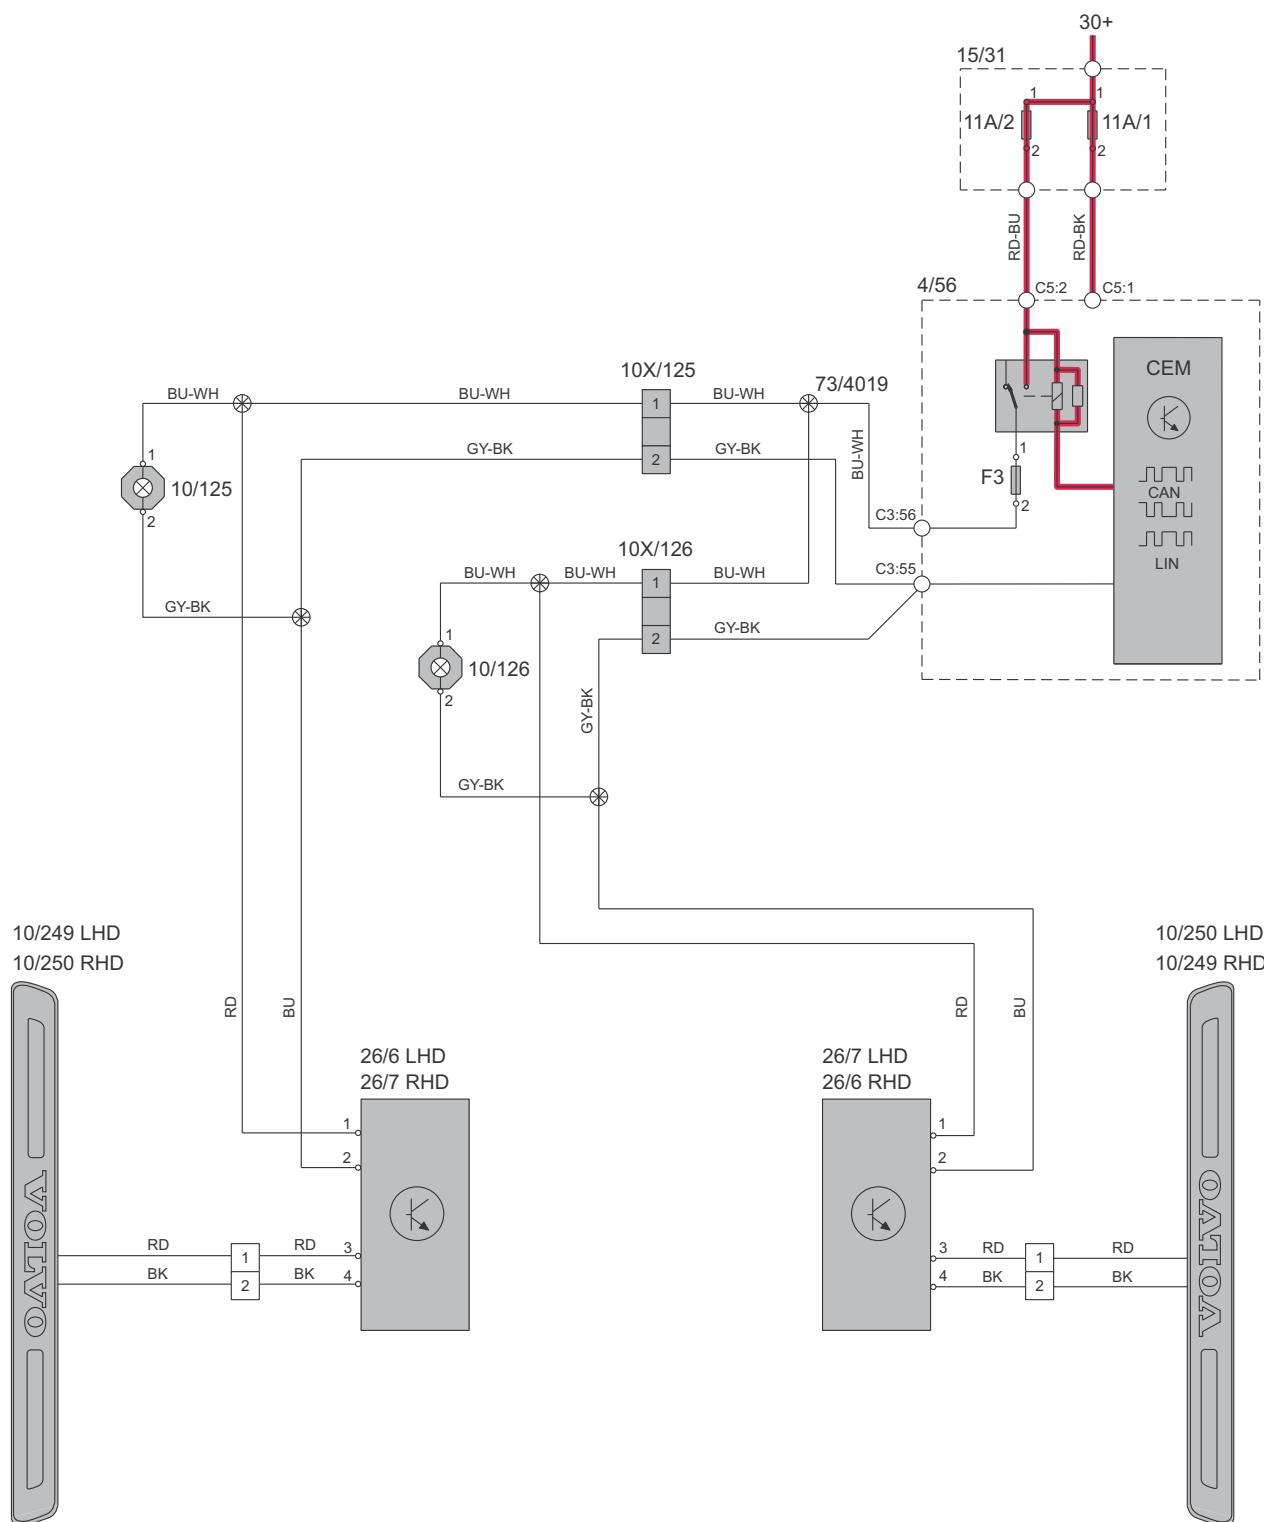

G042768


Grupp 35 Belysning, Tillbehör Extraljus

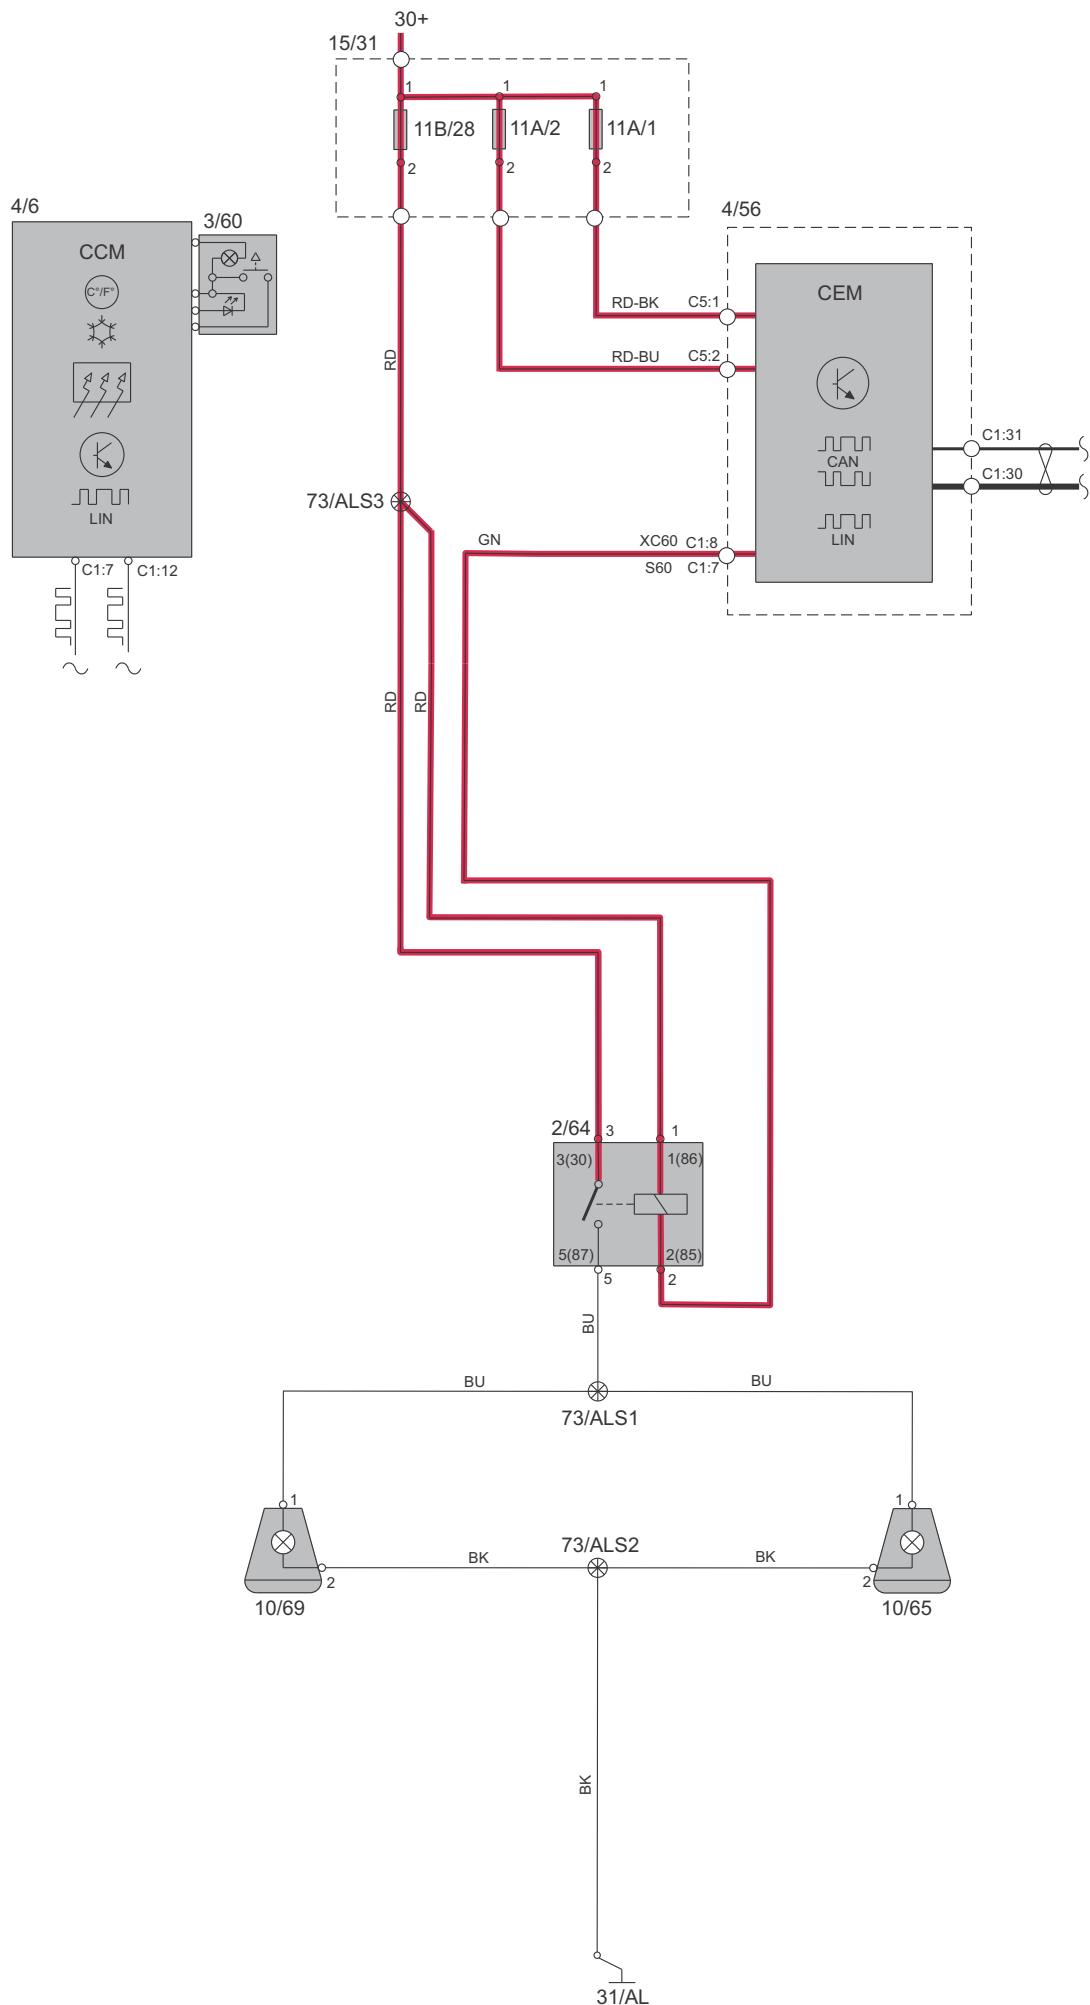


101172

Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Regnsensor

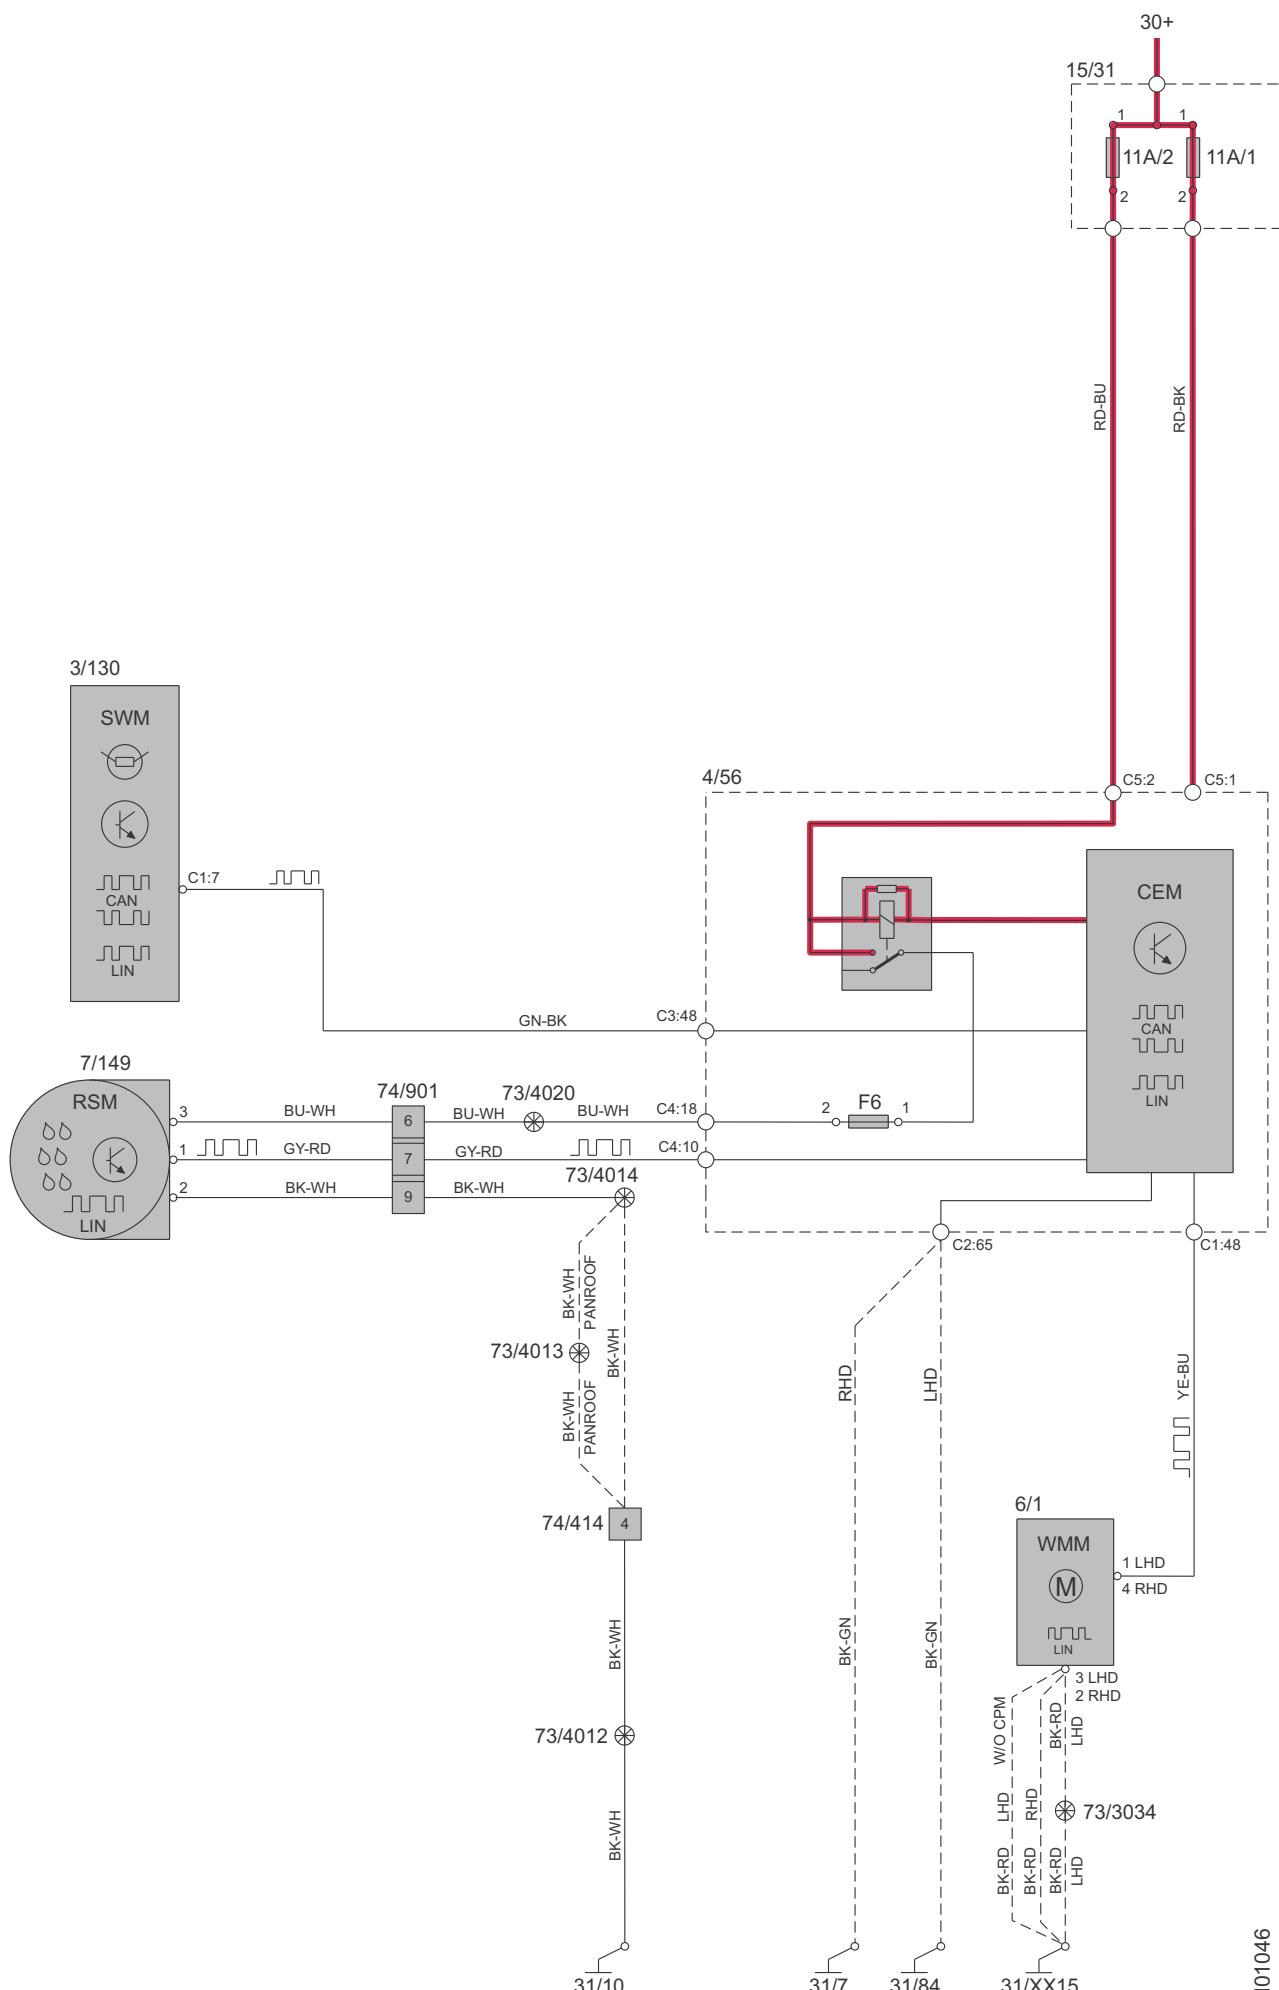


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning Körriktningsvisare och varningsblinkers LHD

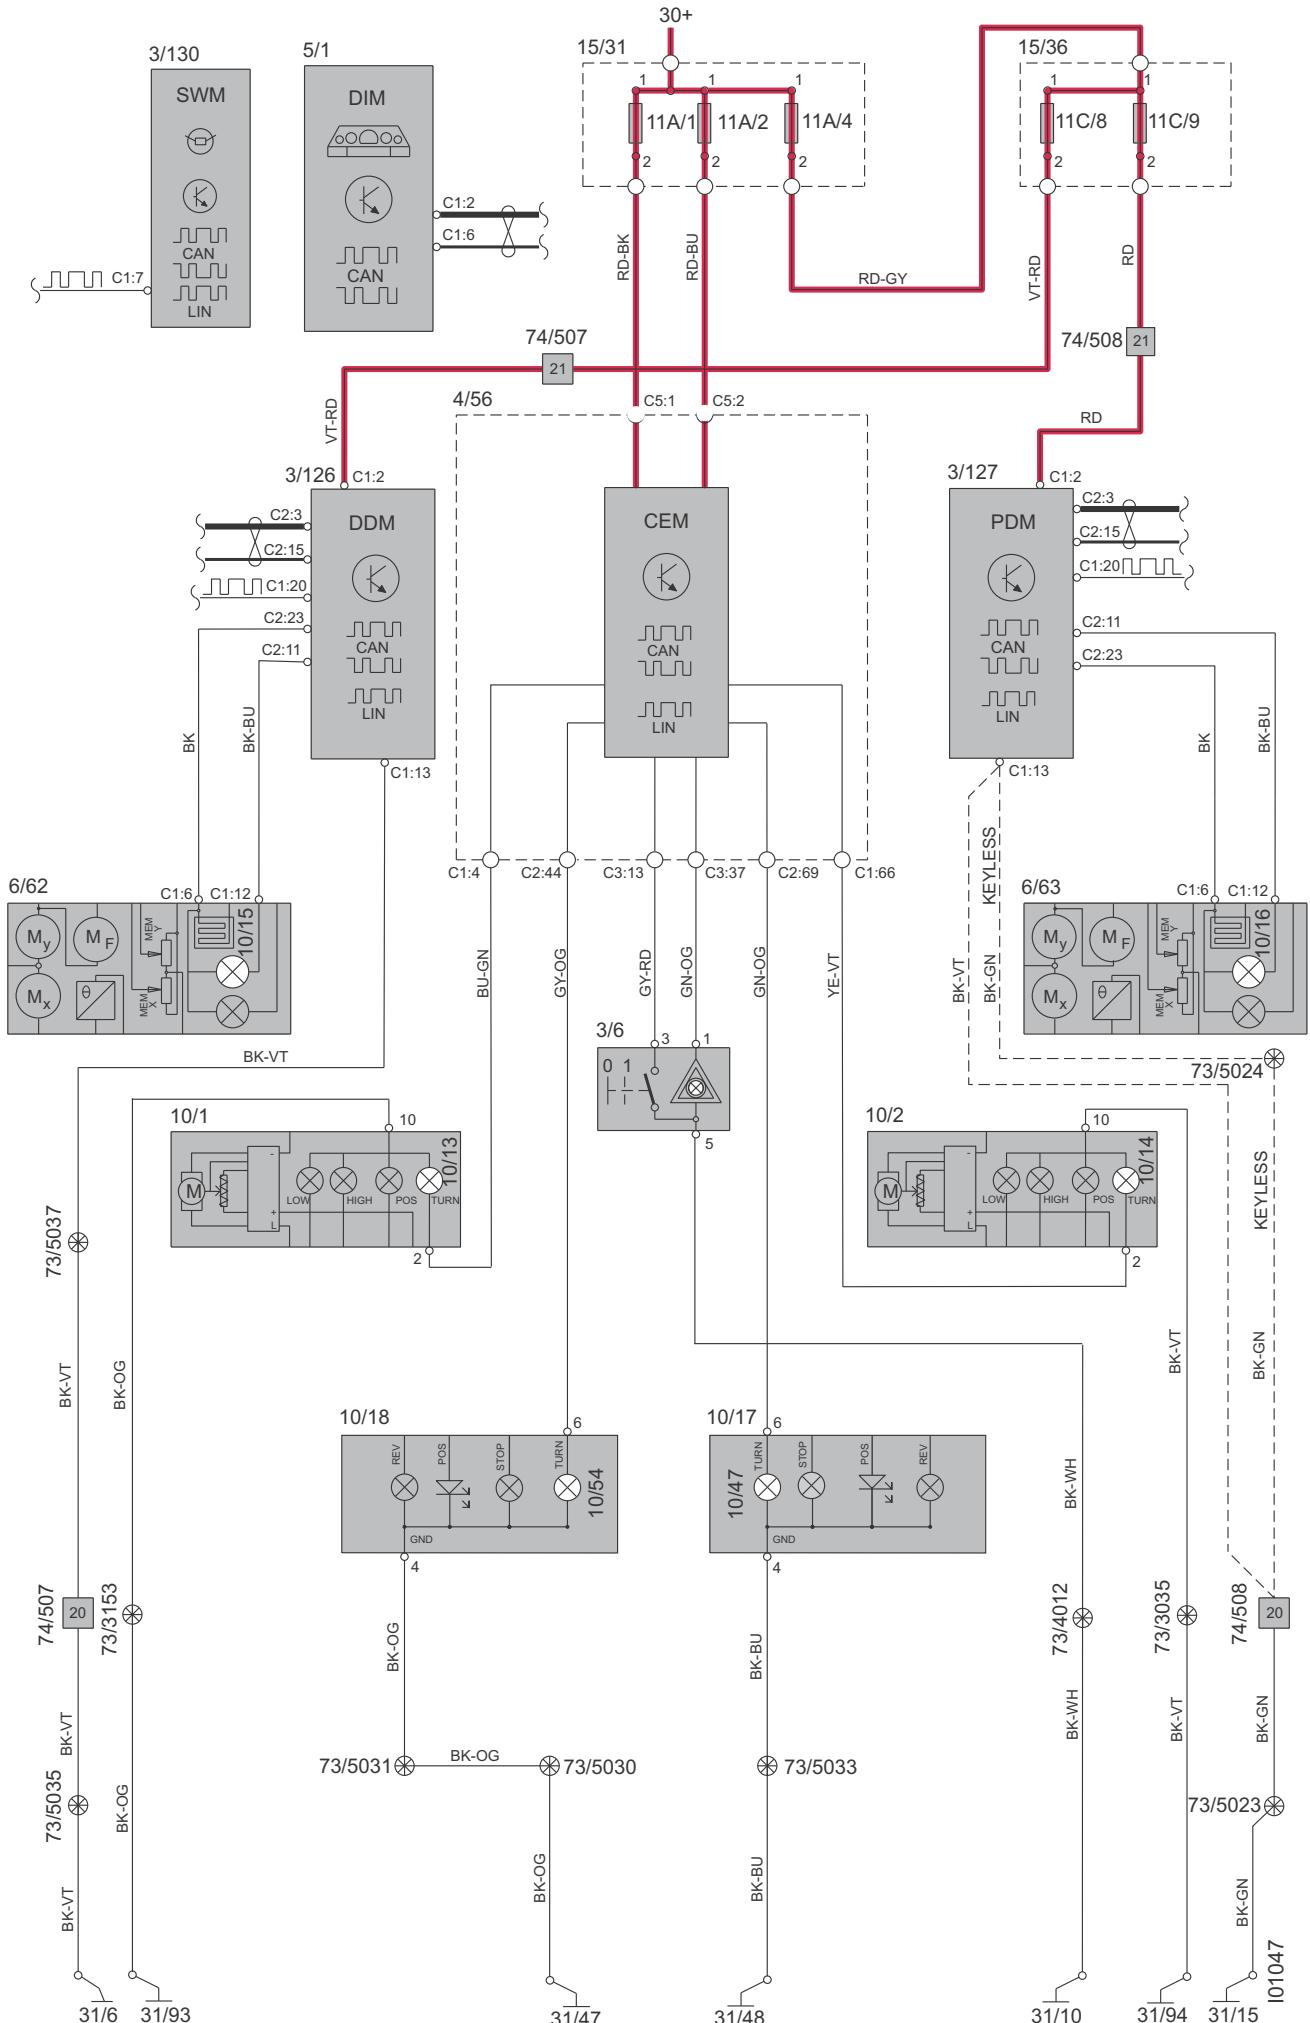


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Körriktningsvisare och varningsblinkers RHD

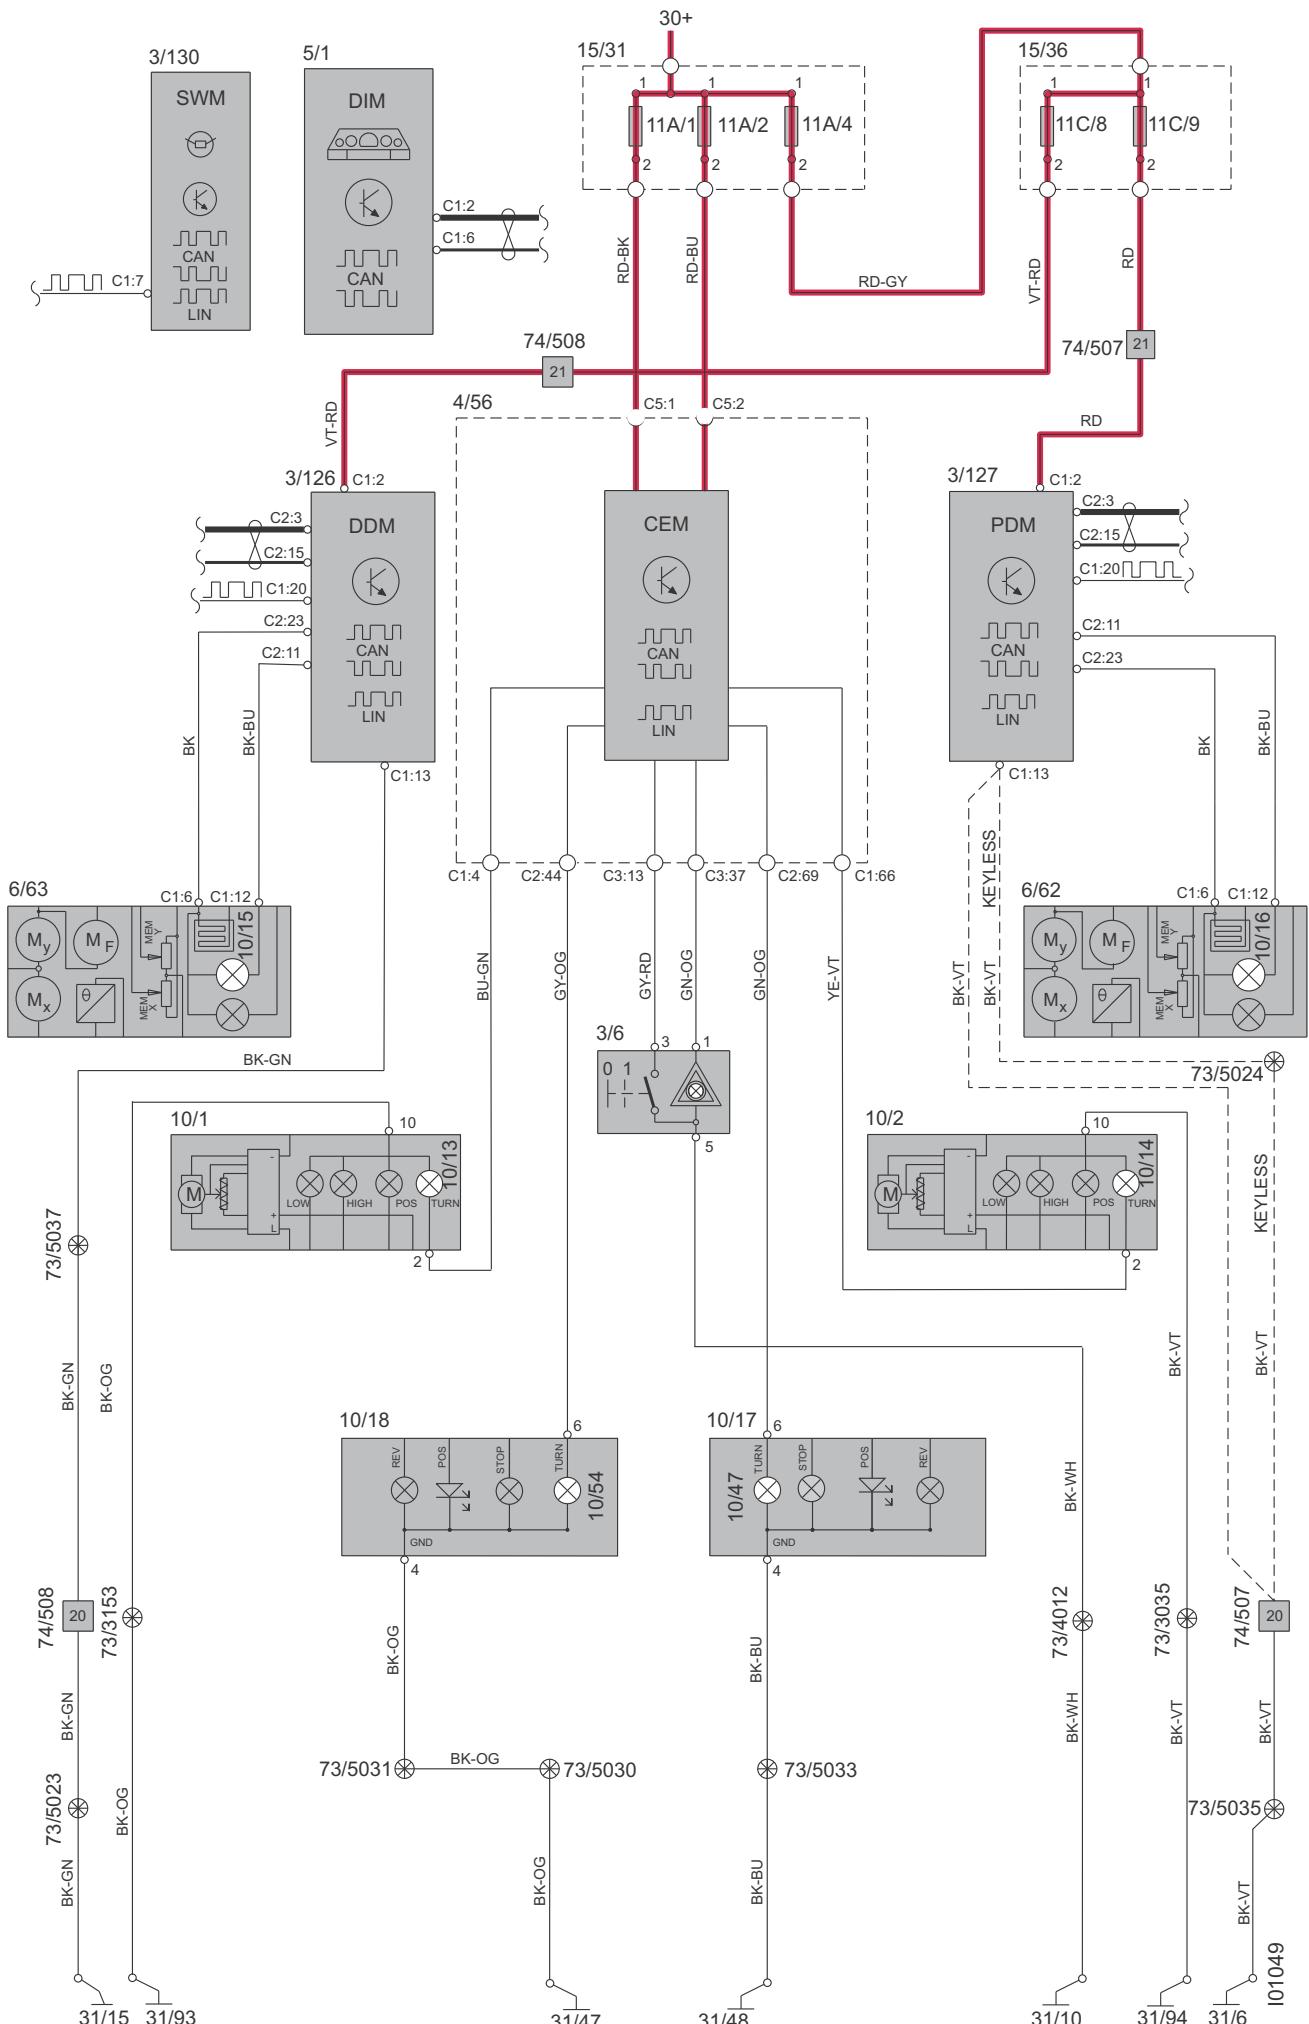


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Torkare/Spolare vindruta

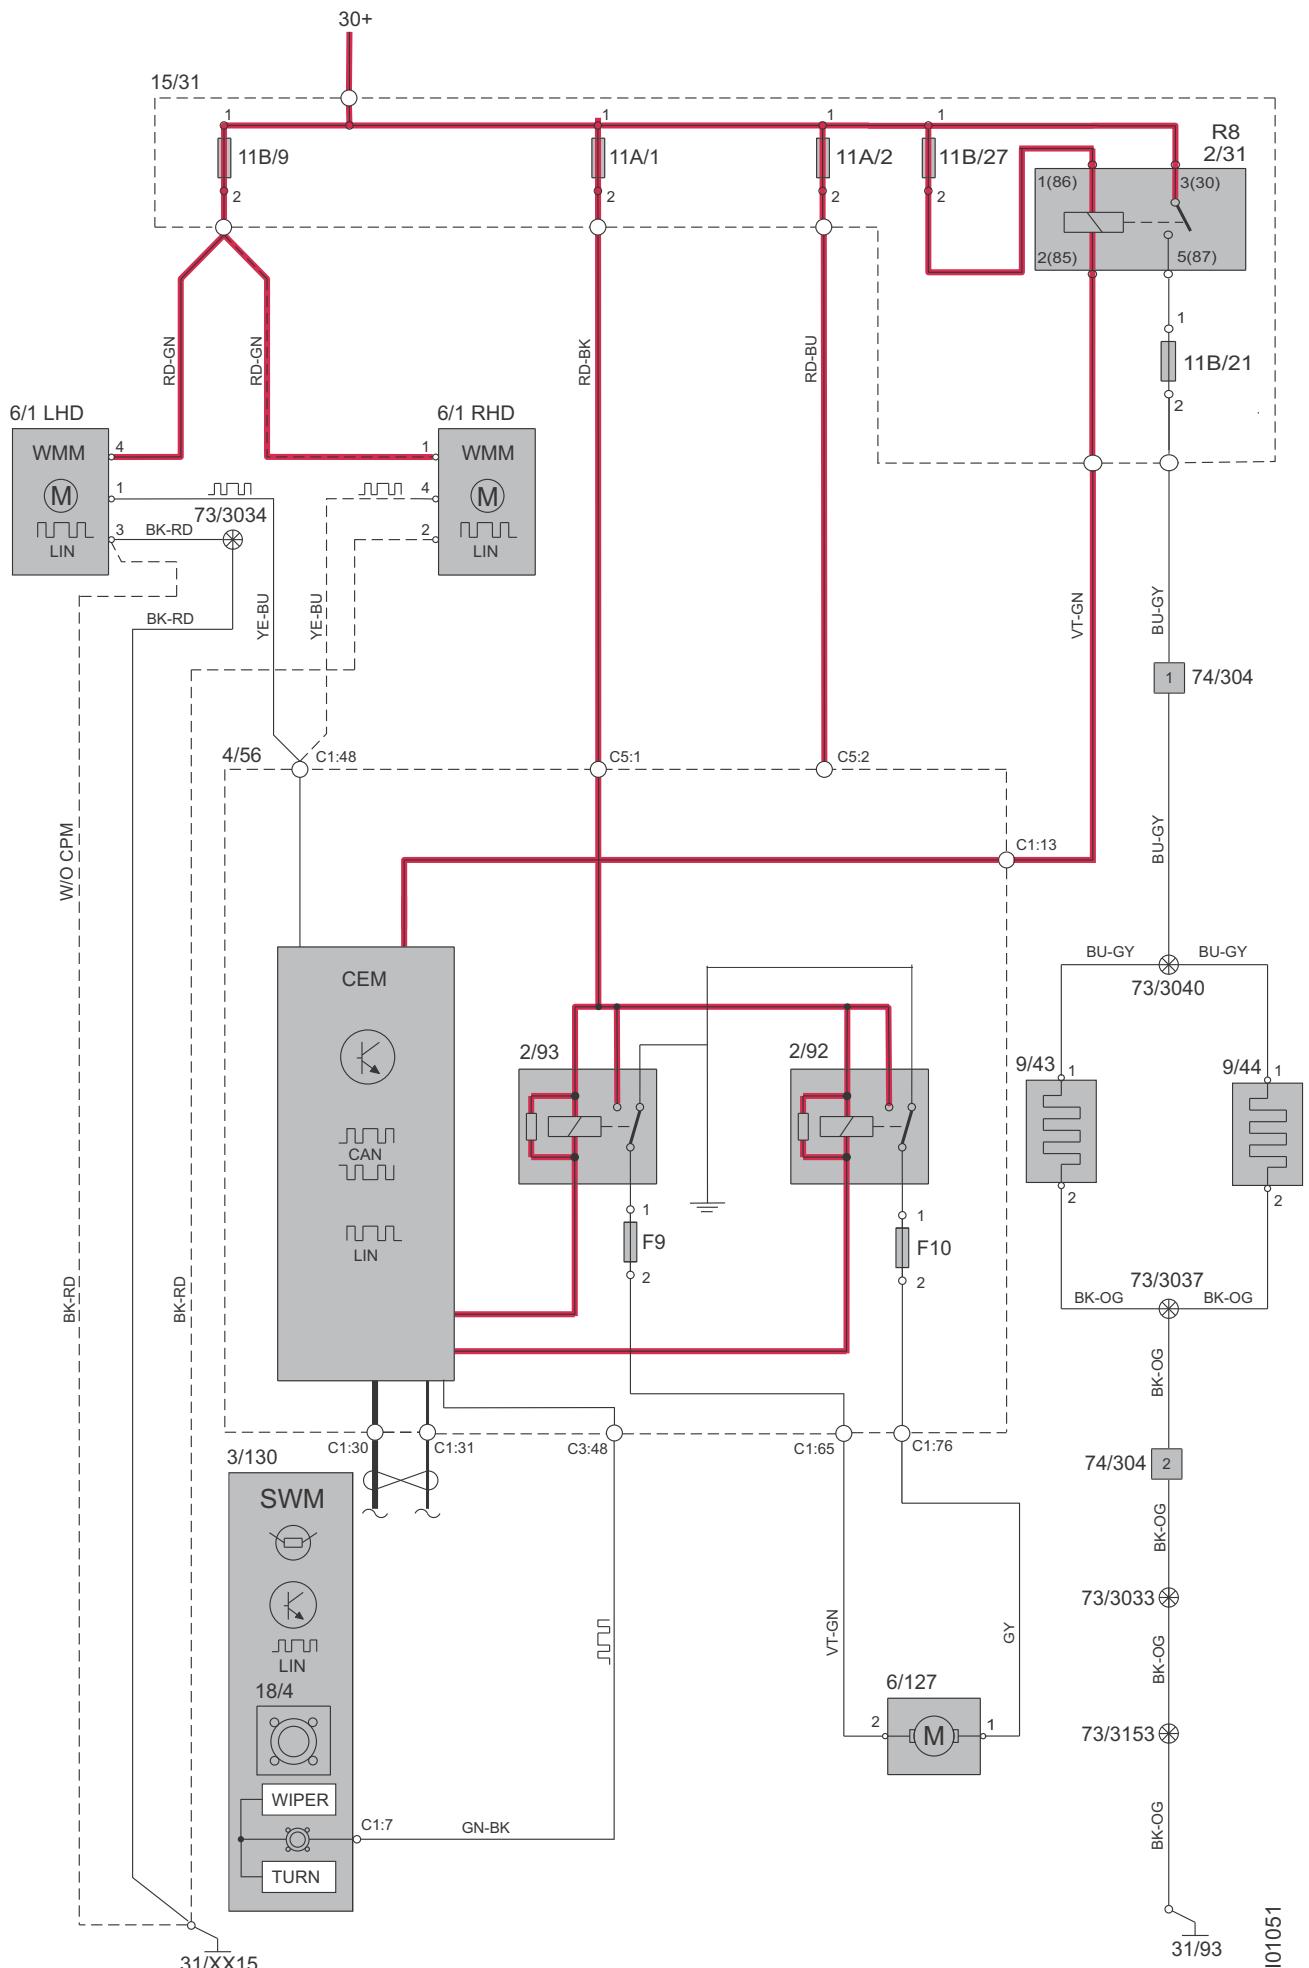


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Spolare strålkastare

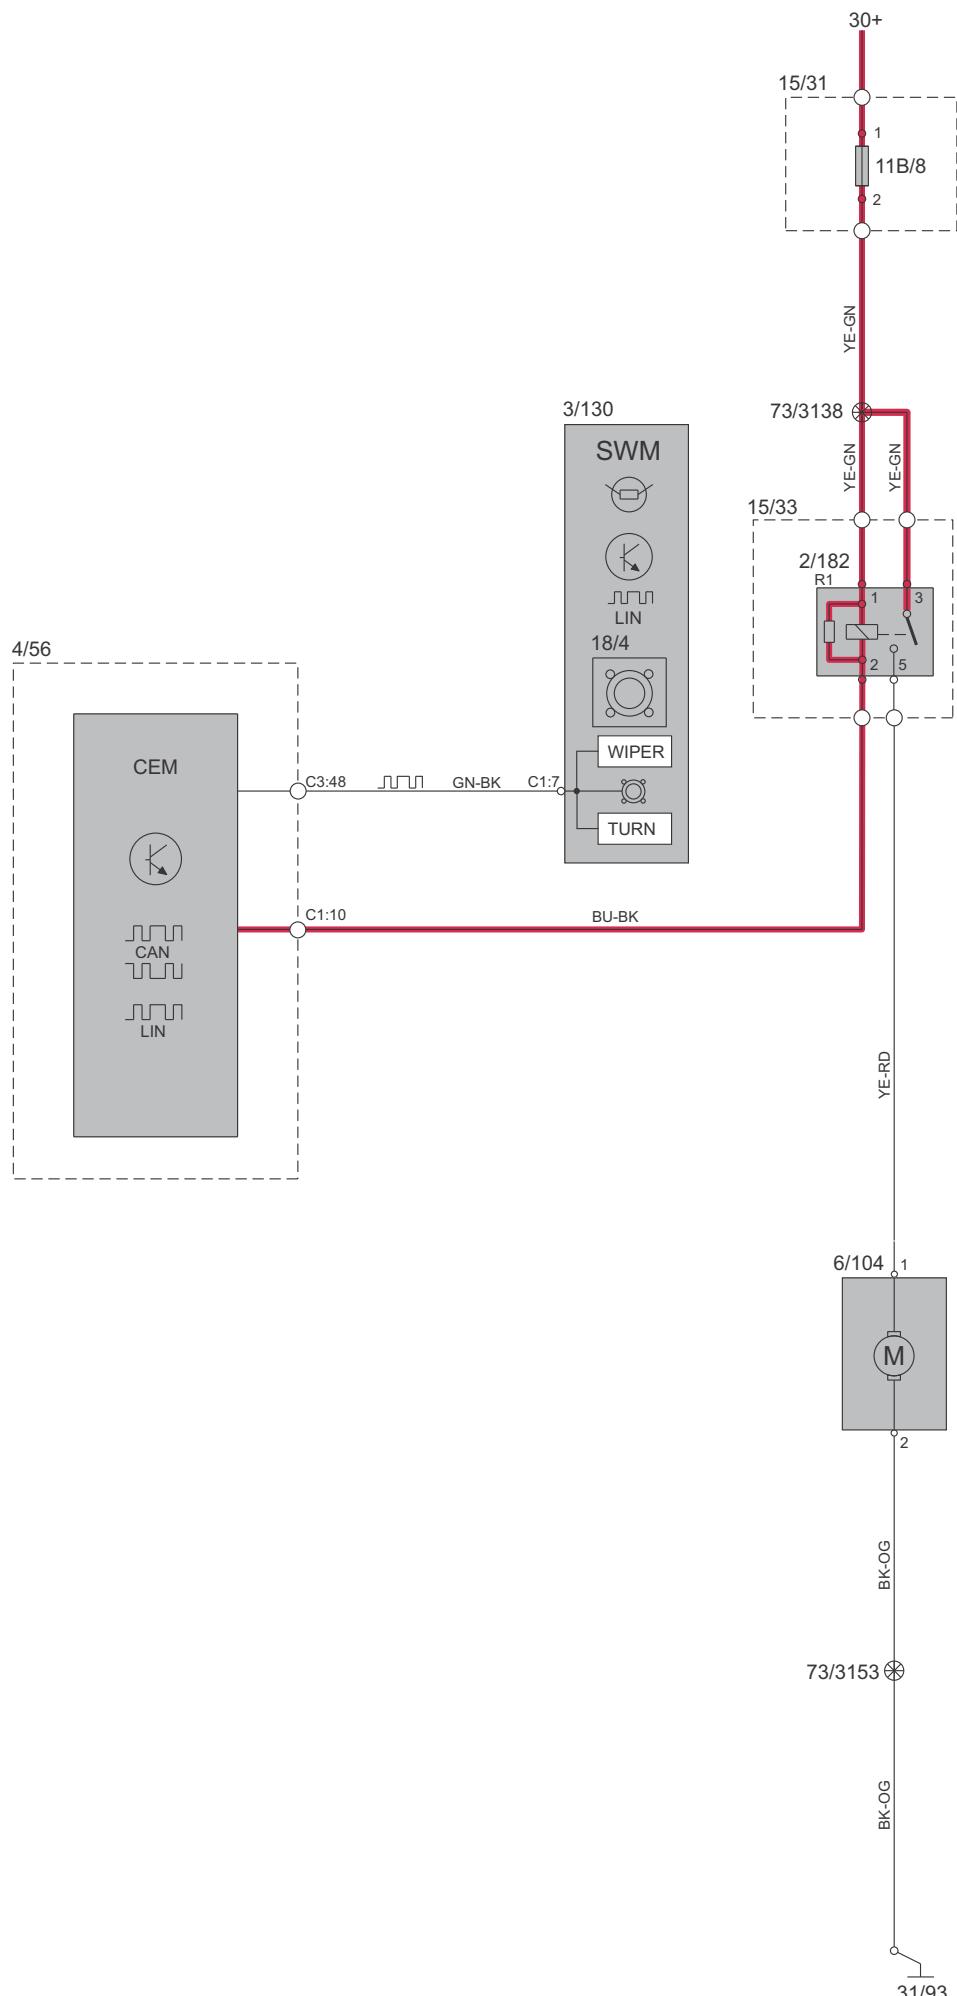


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning Torkare/Spolare bakruta

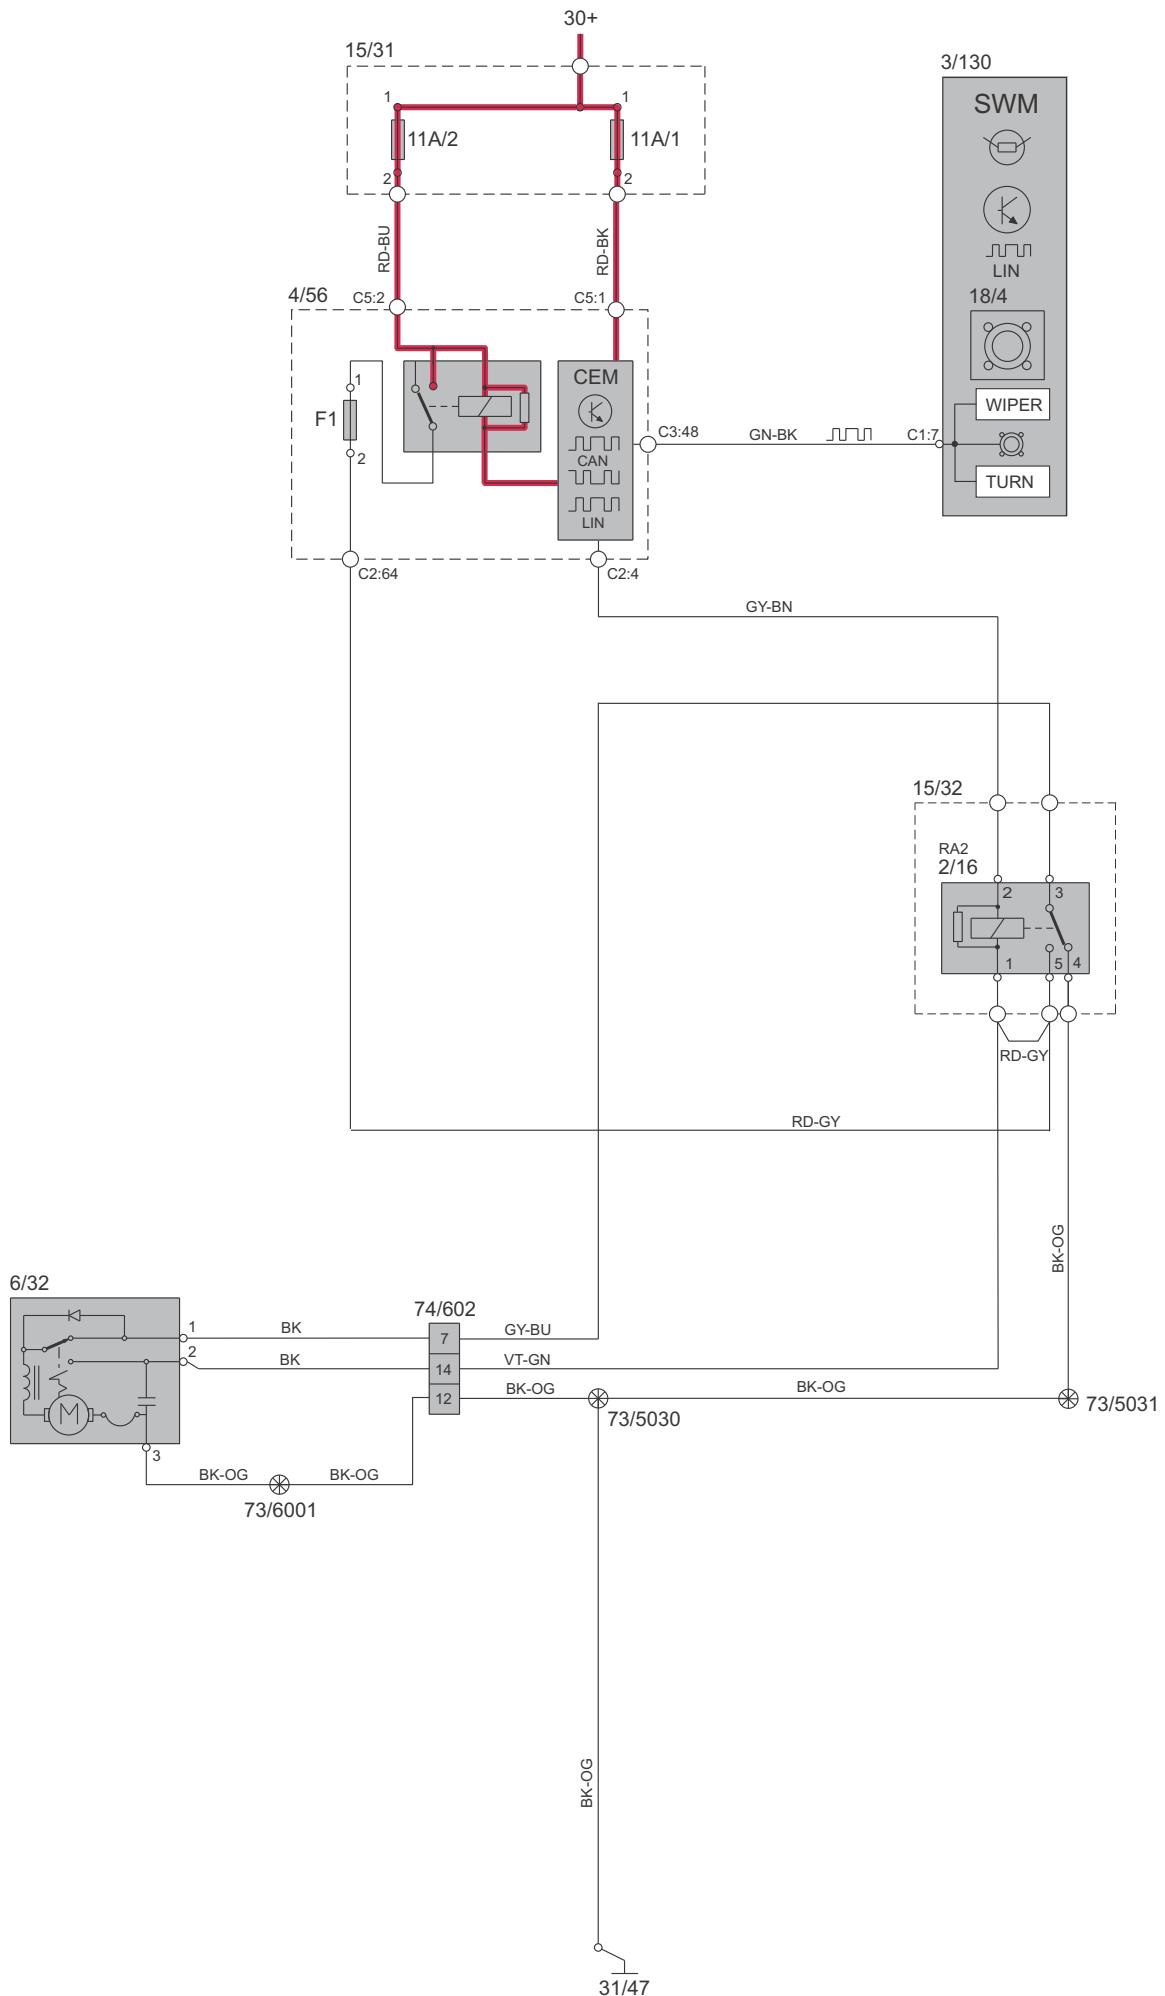


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Signalhorn

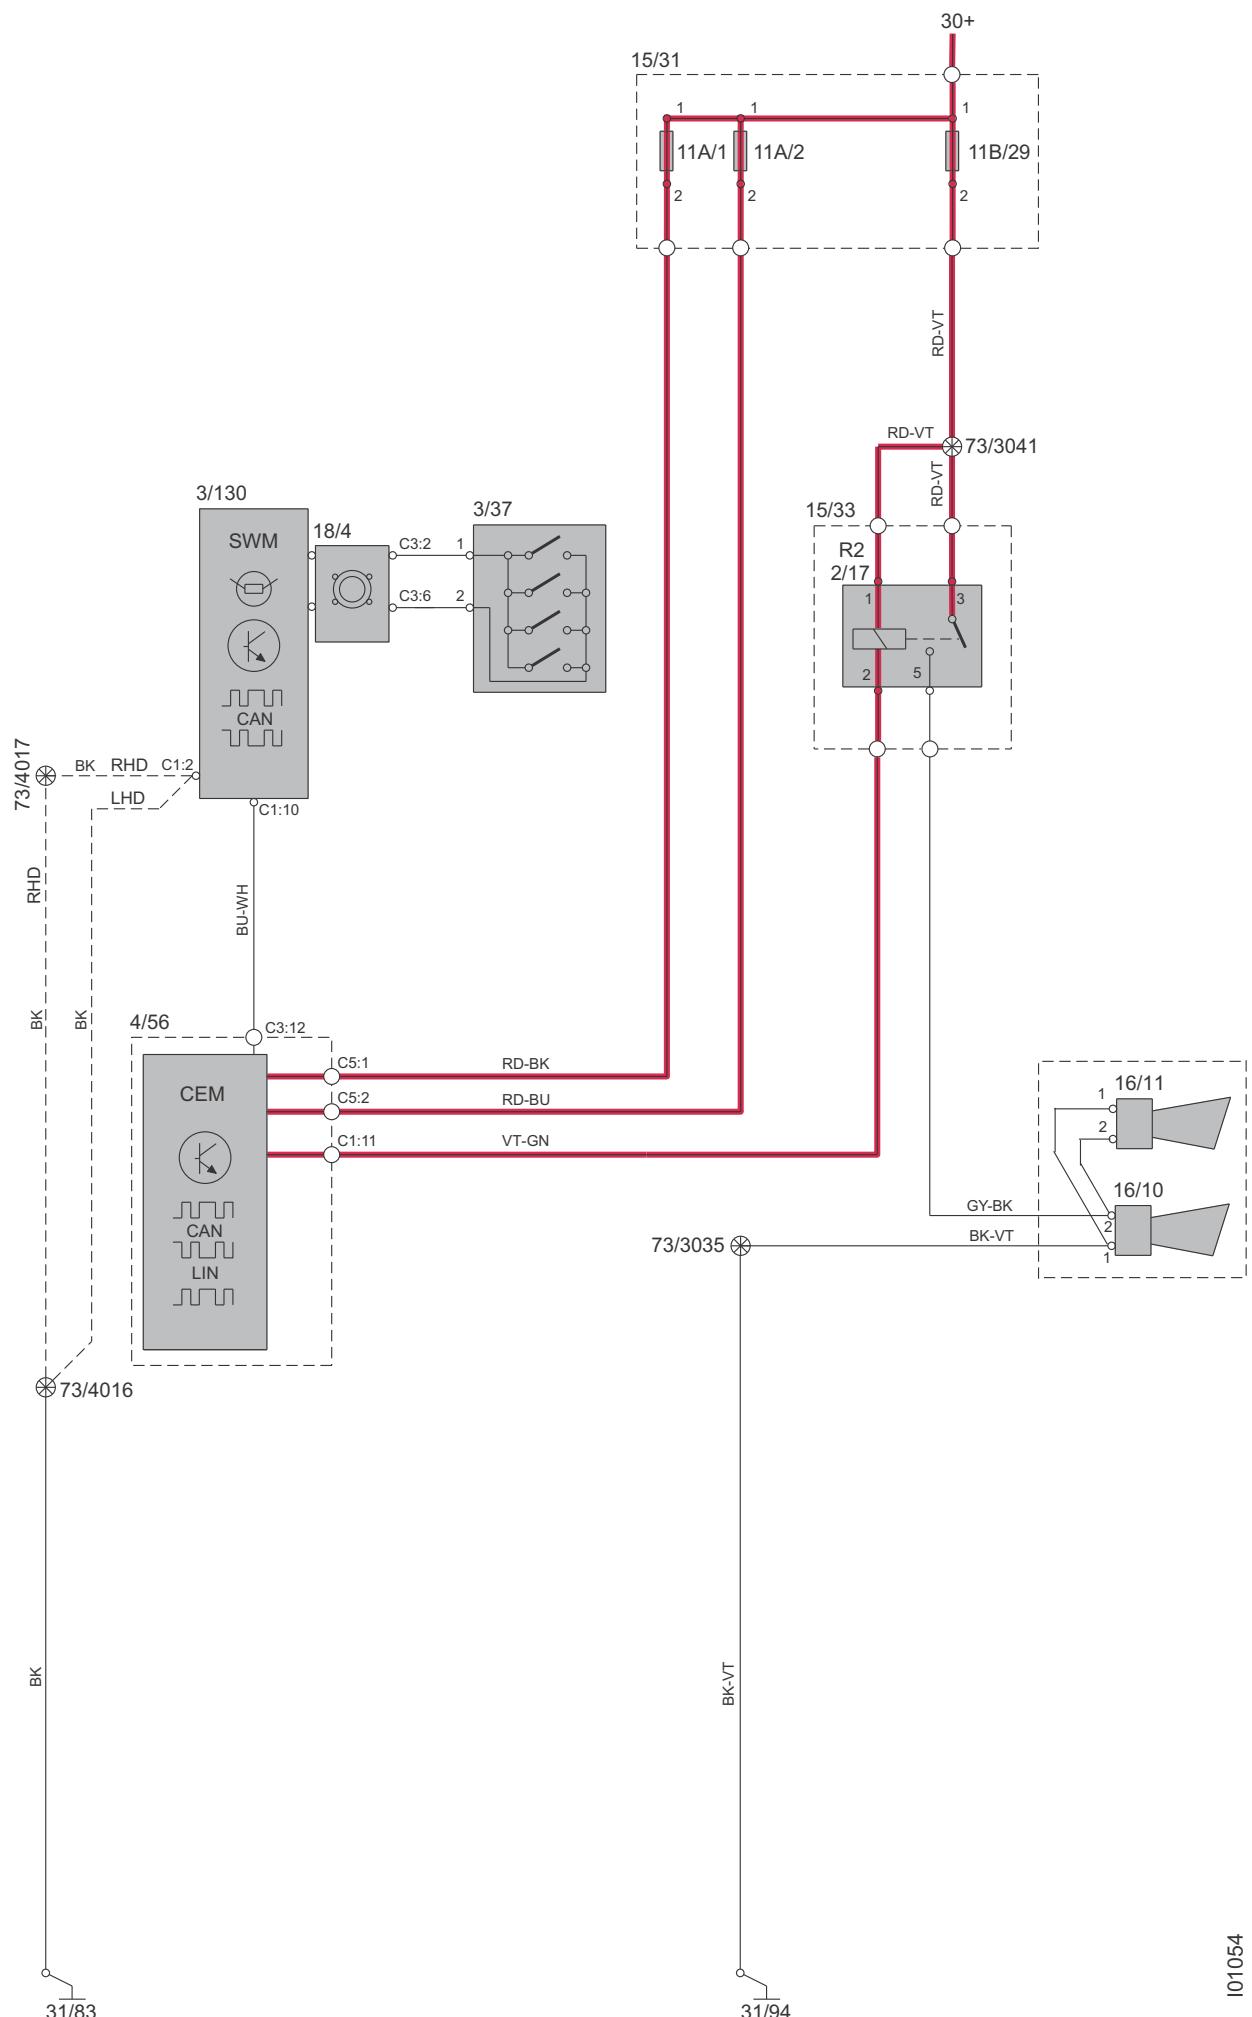


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning Nyckellös bil 1:2

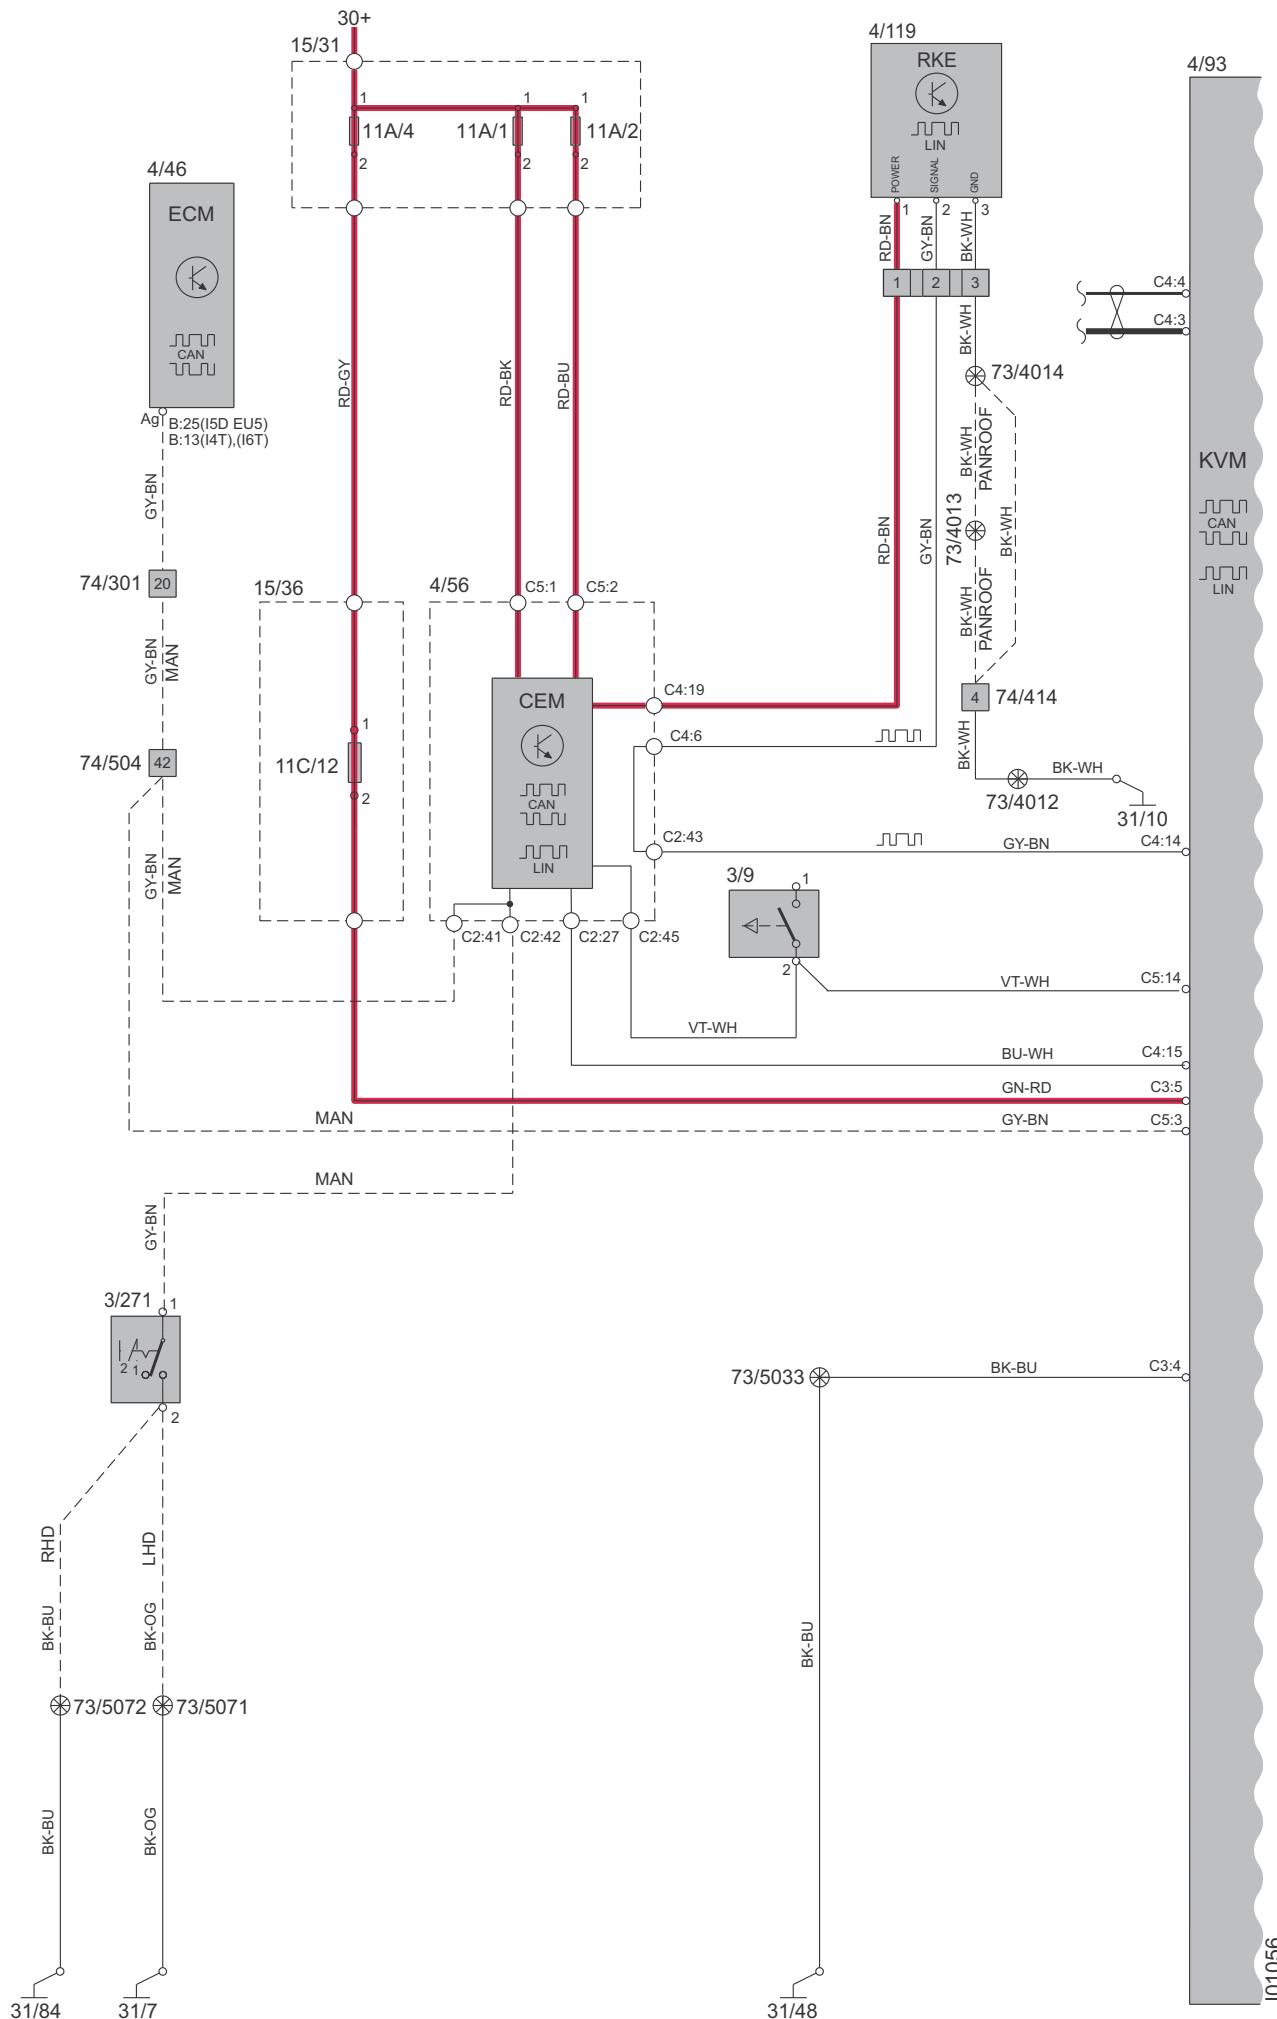


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Nyckellös bil 2:2

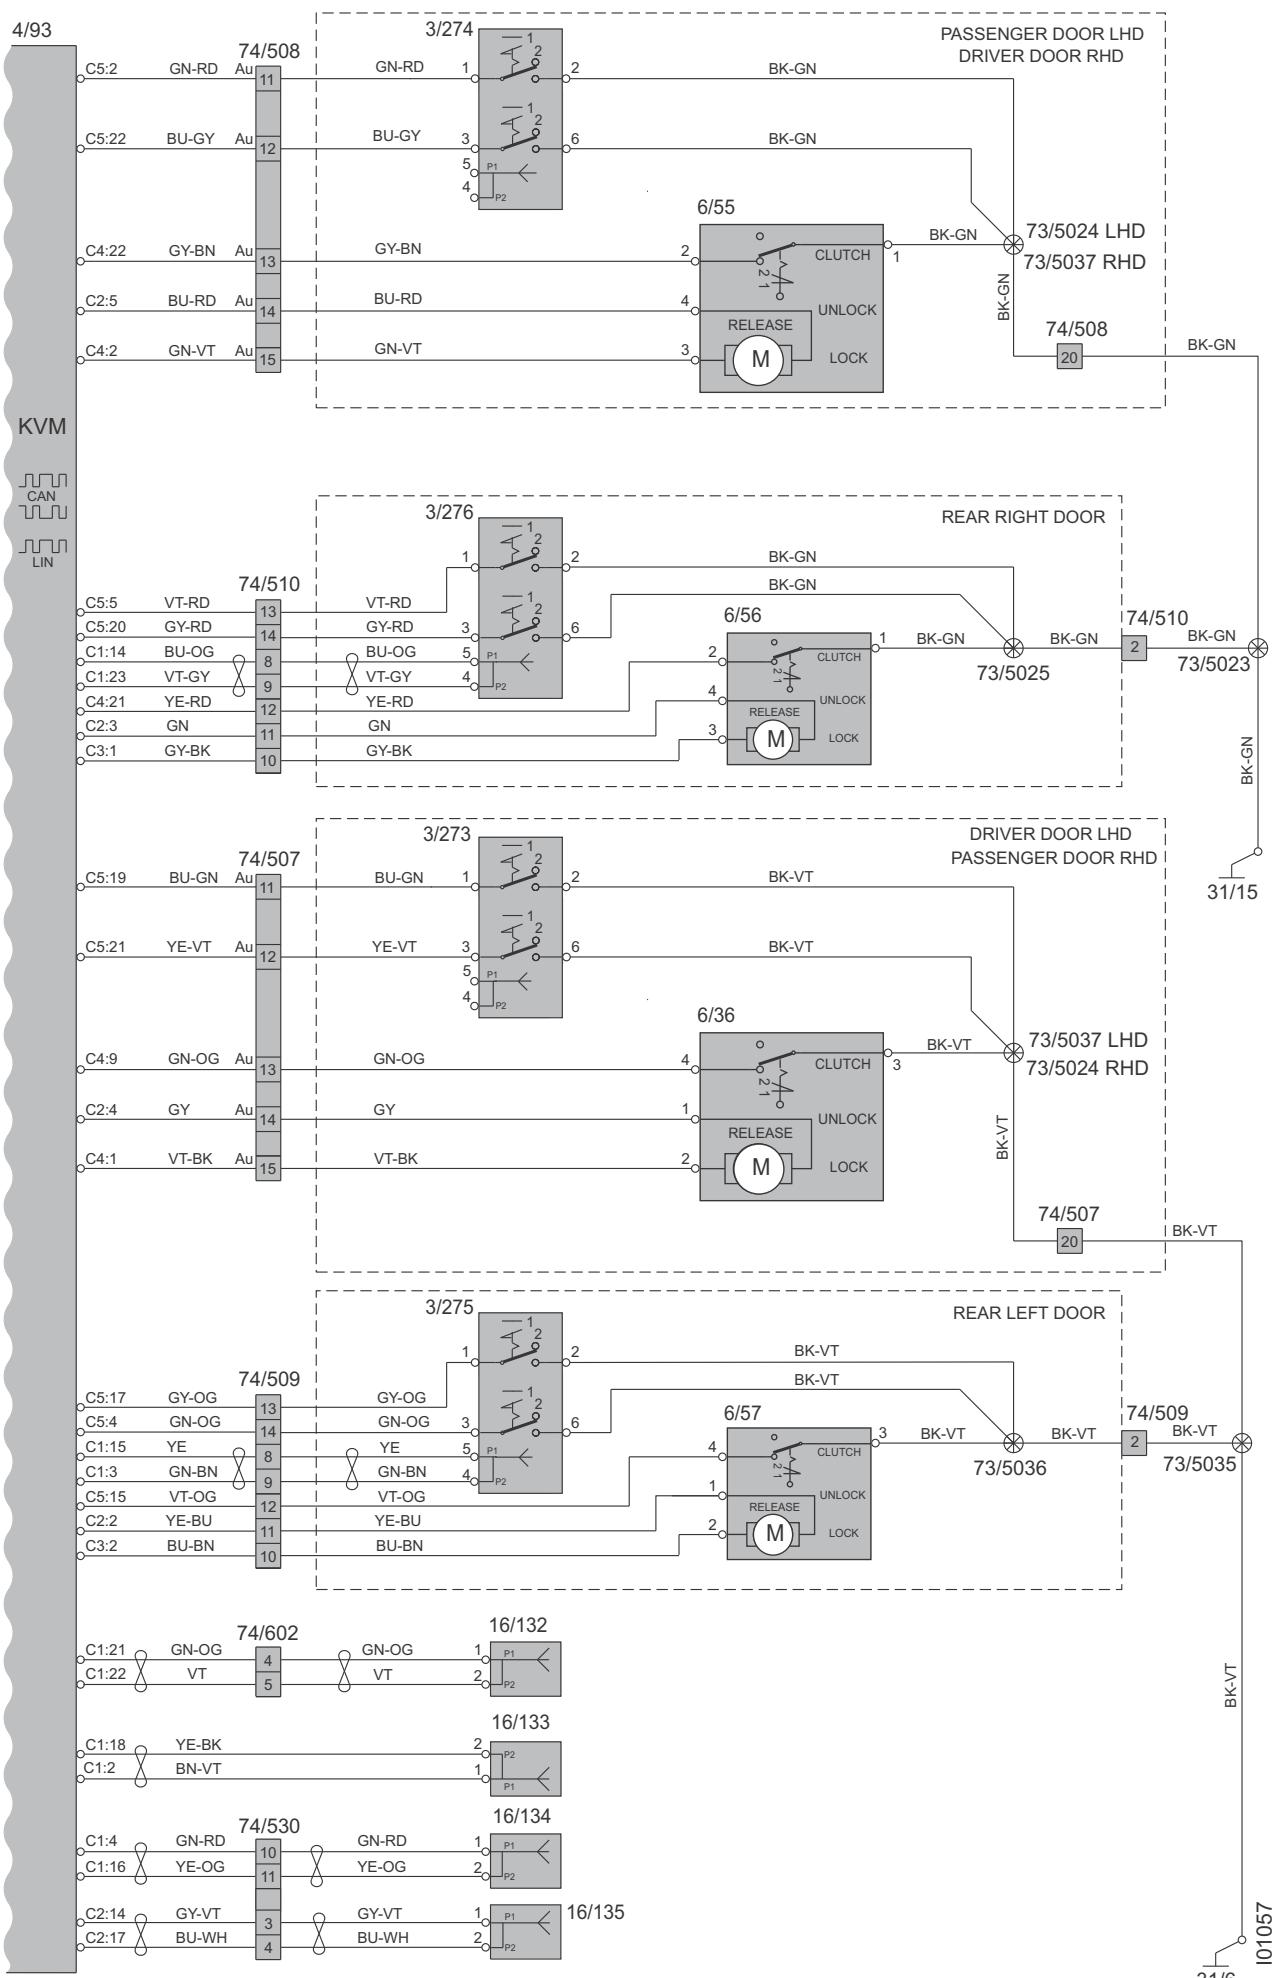


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Stöldlarm

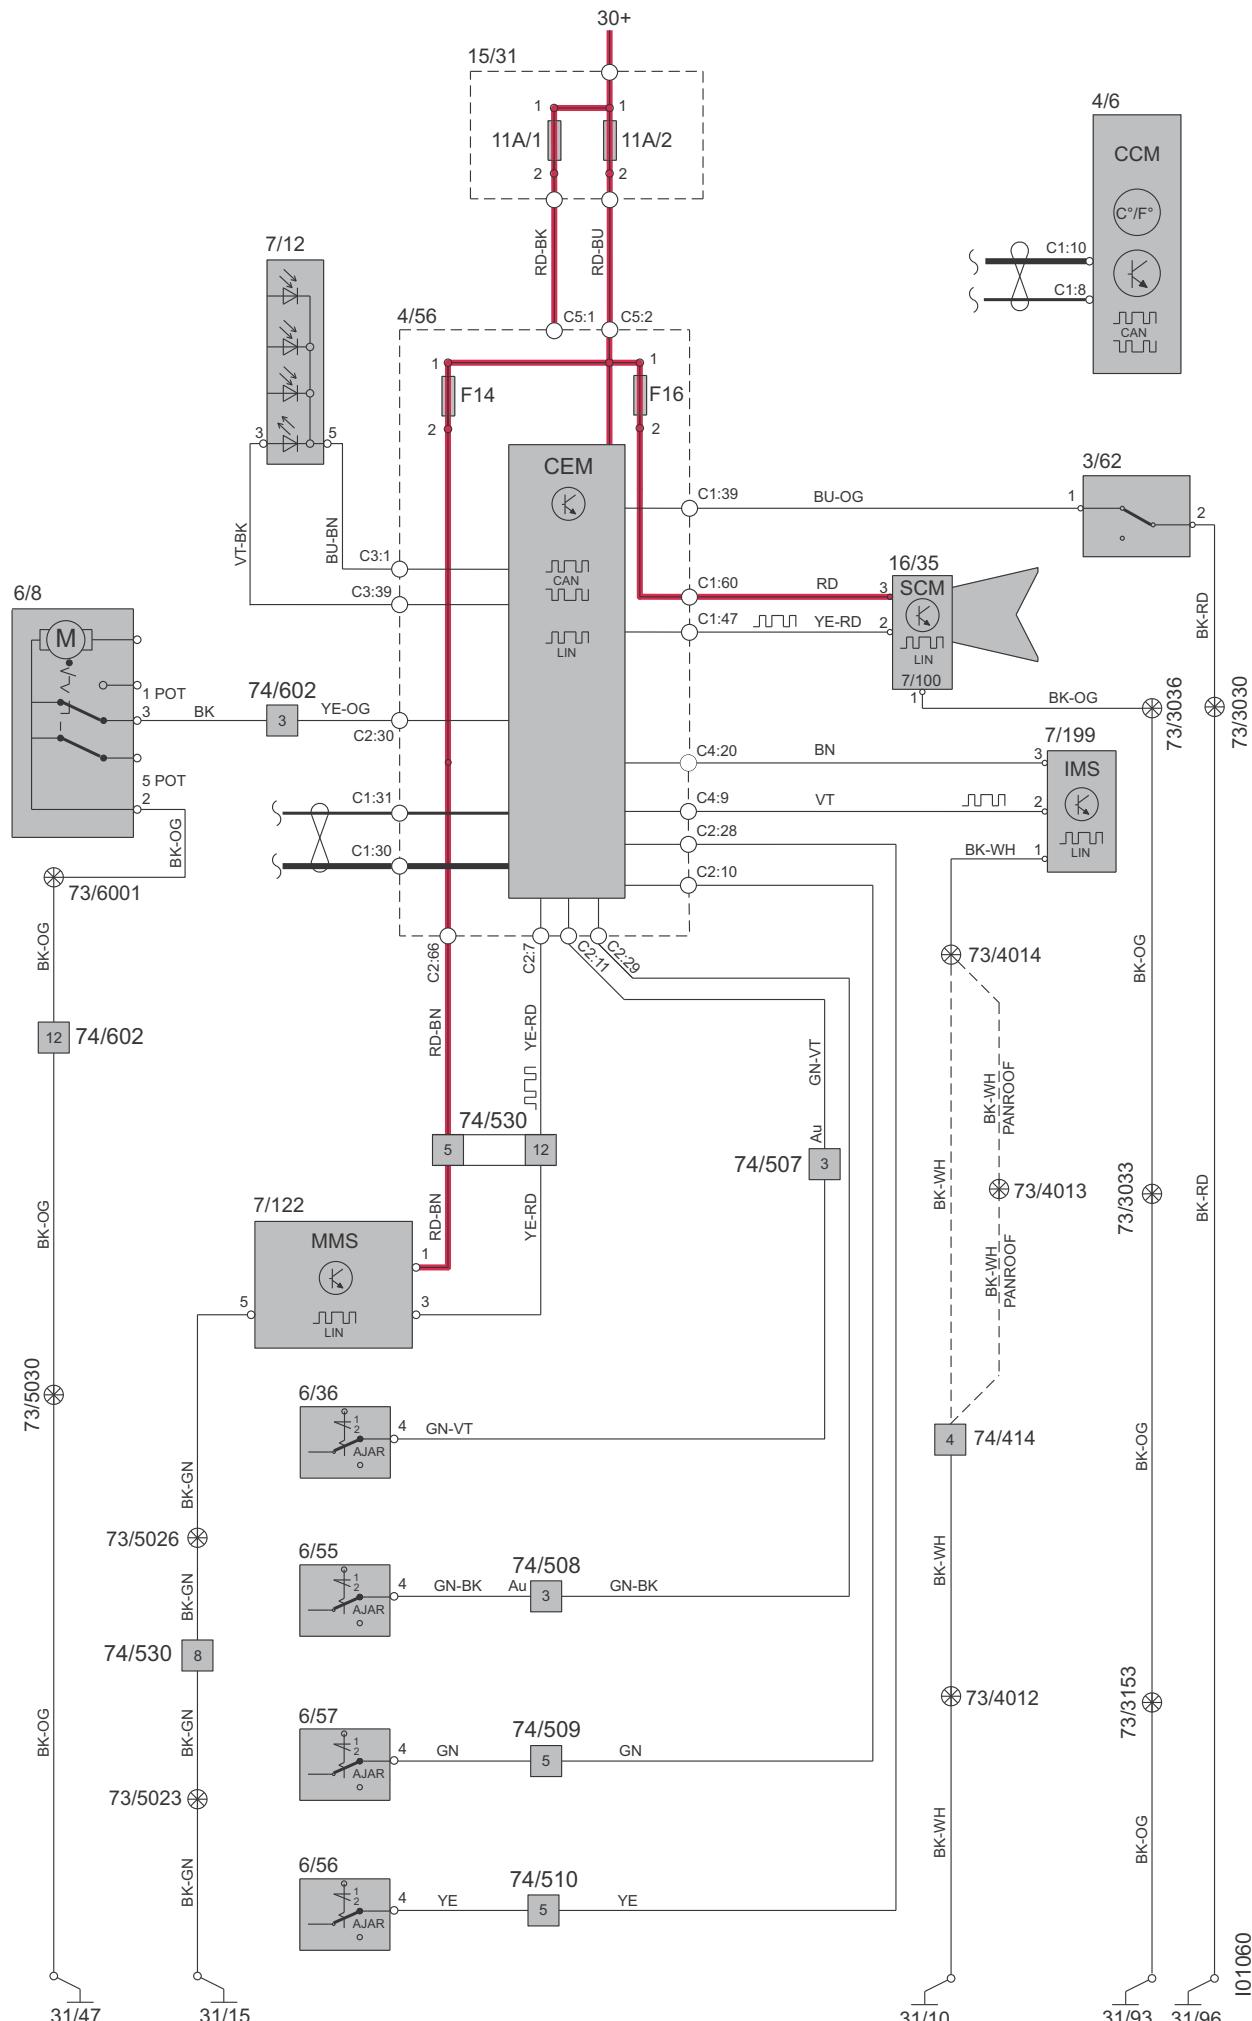


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Parkeringsassistans

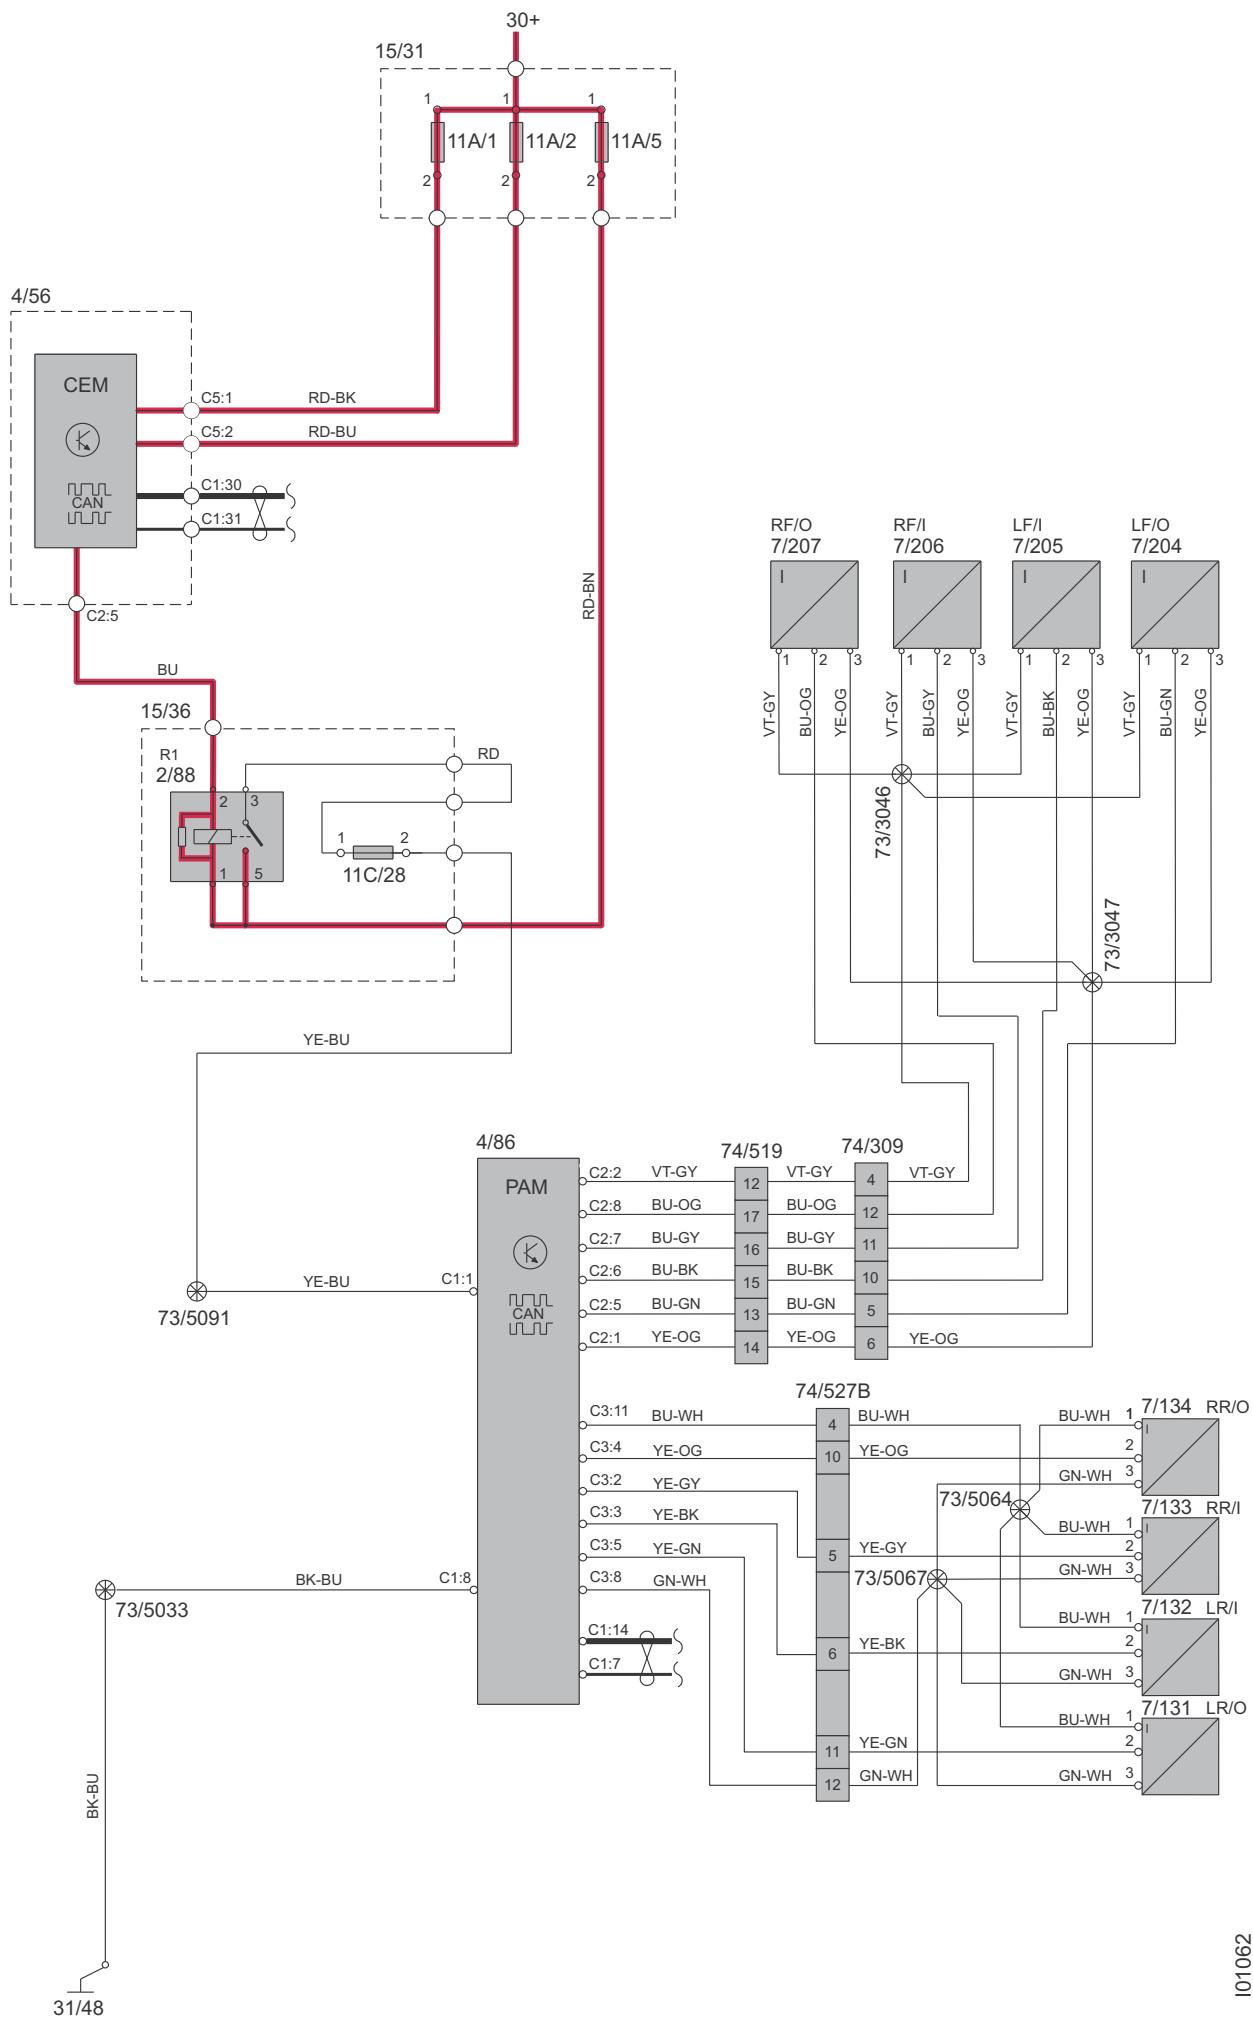


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Kollisionsvarning med bromsförstärkare

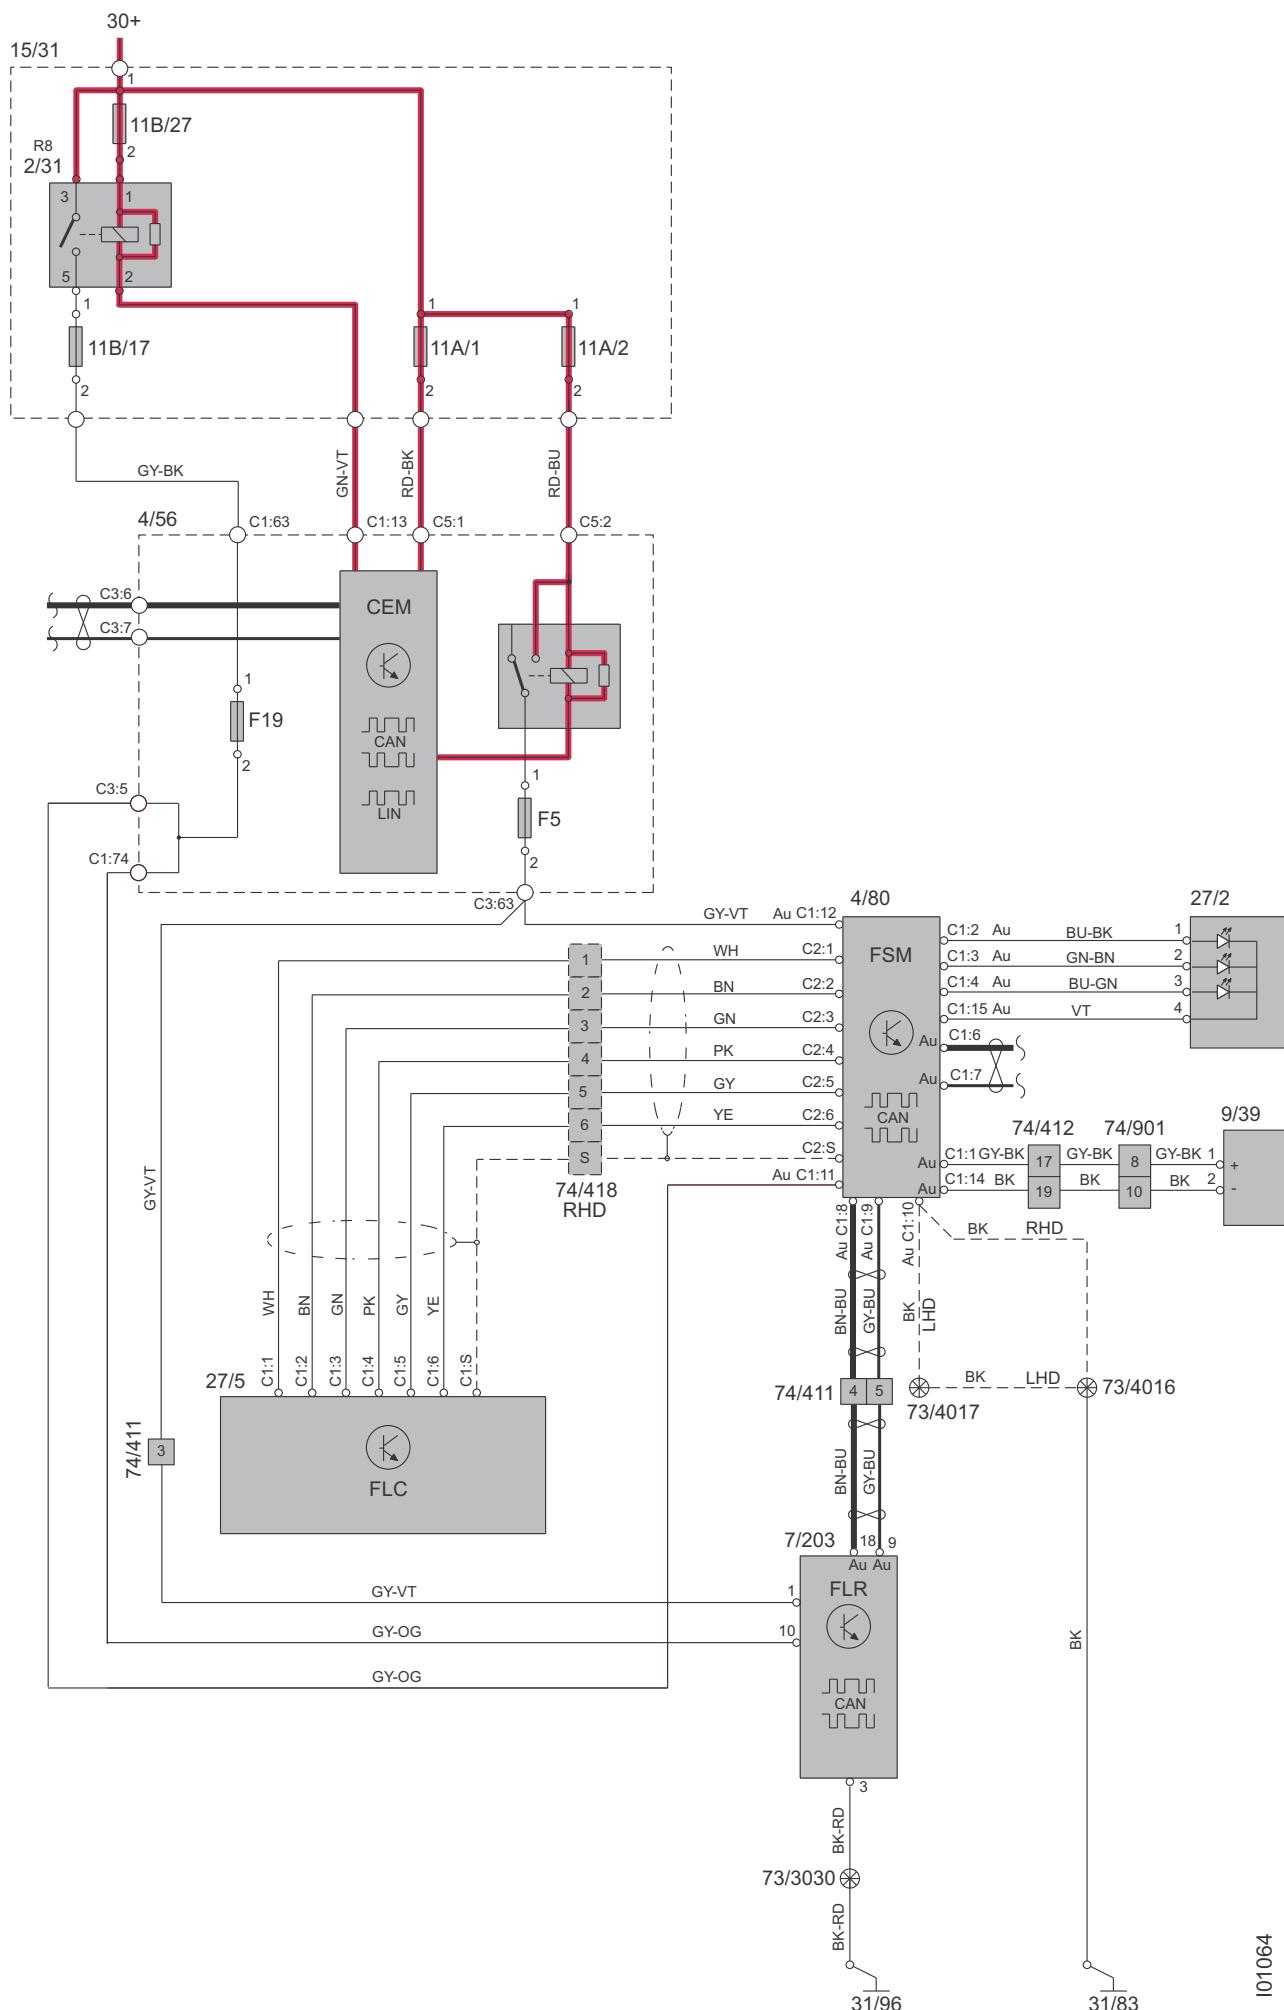


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Däcktrycksvarning (TPMS)

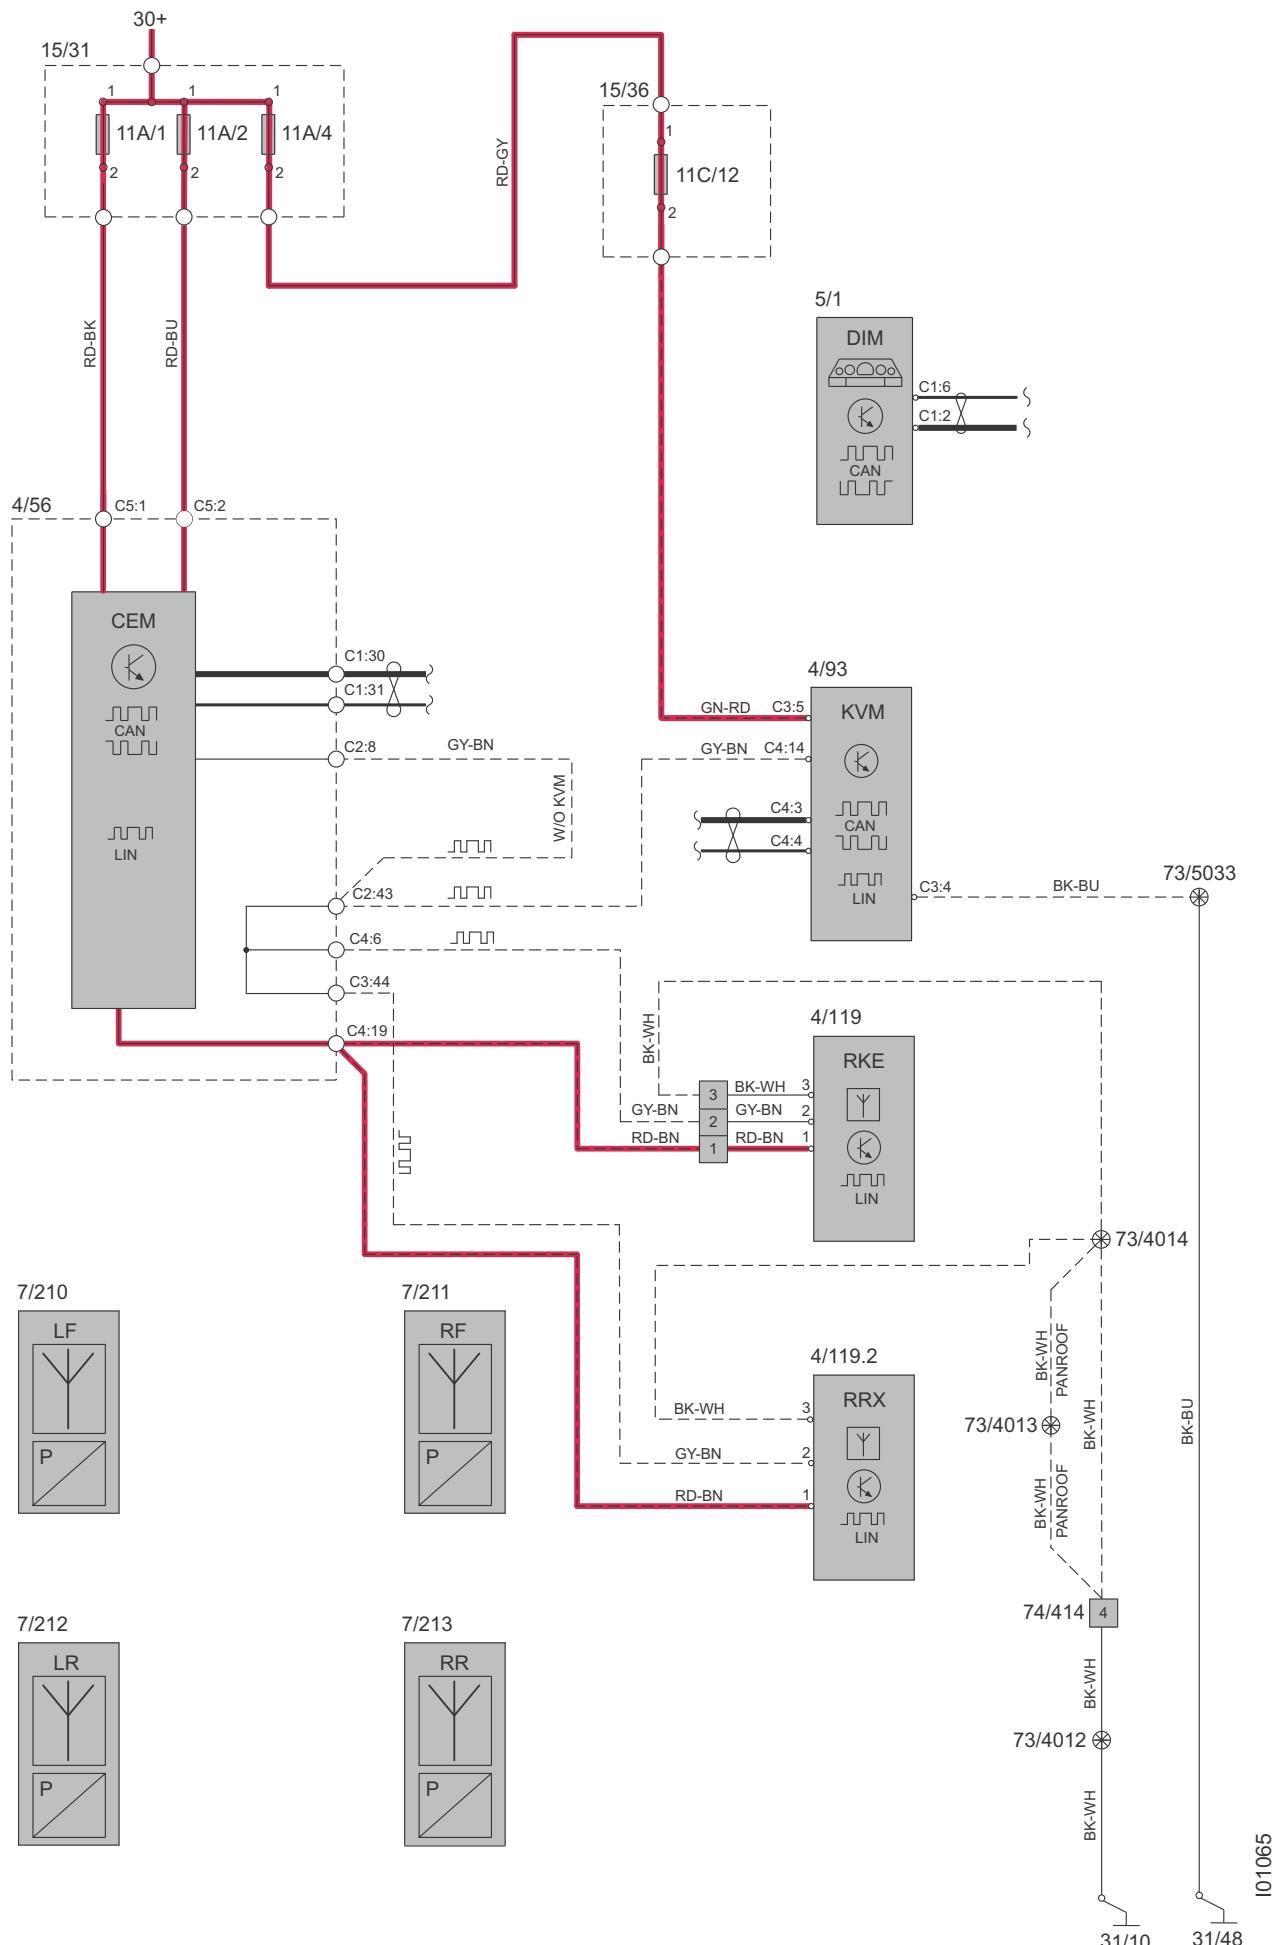


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning, Tillbehör

Alkolås

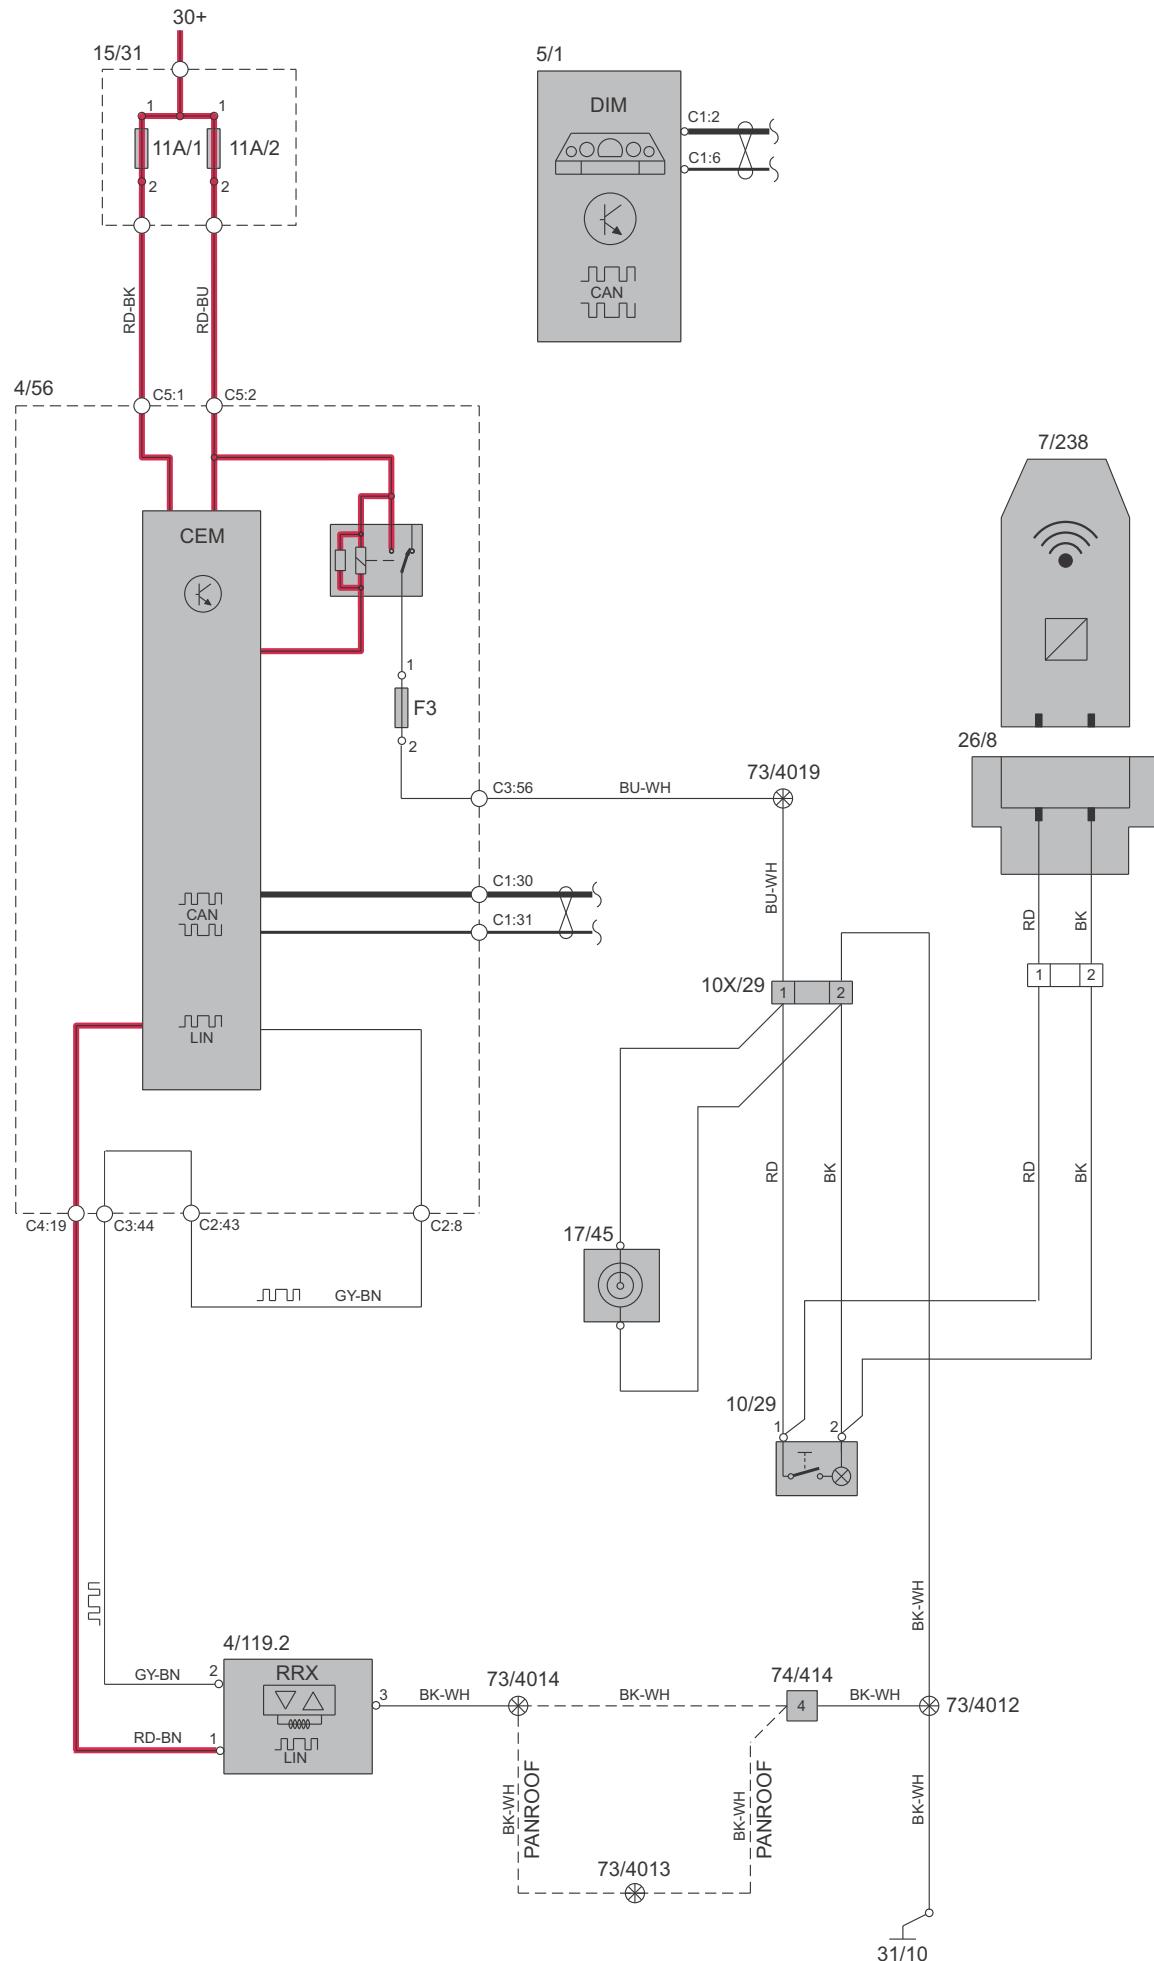


Grupp 37 Ledningar och säkringar

Diagnosssystem

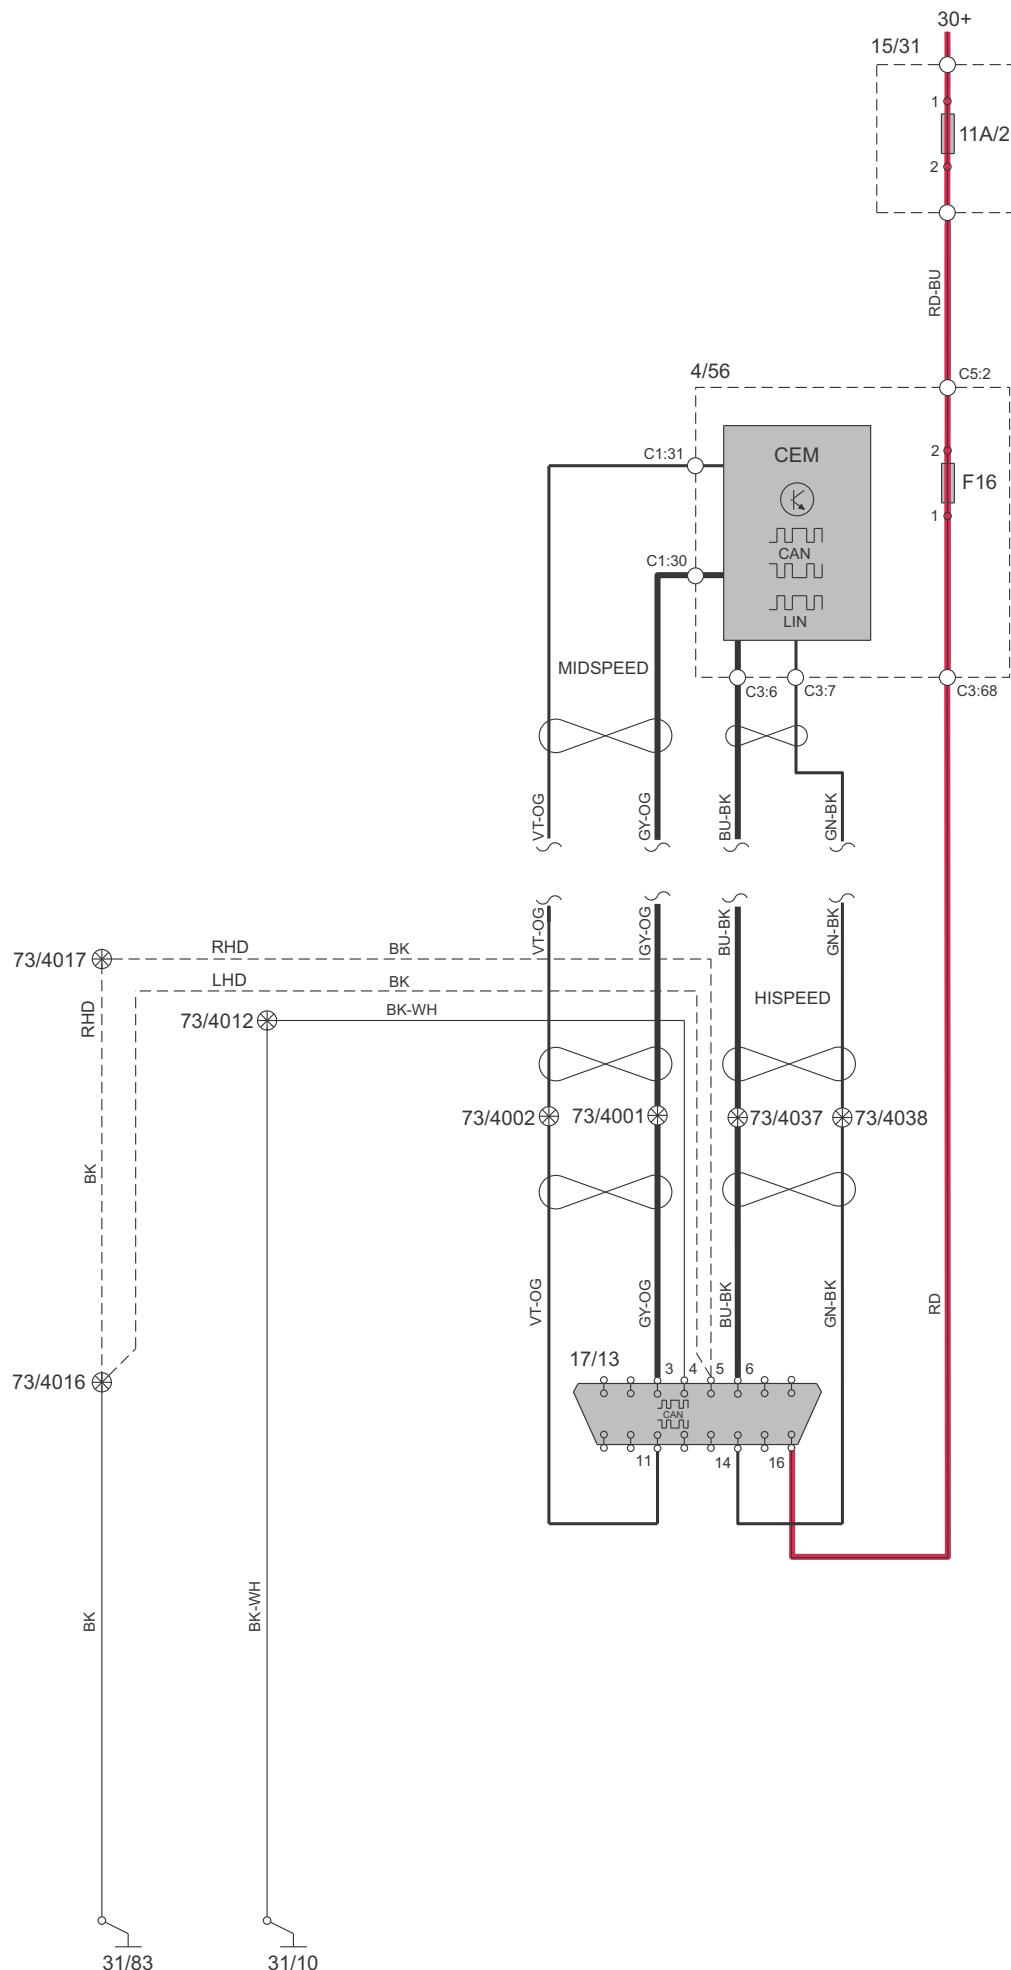


Grupp 37 Ledningar och säkringar

Utag 12 V

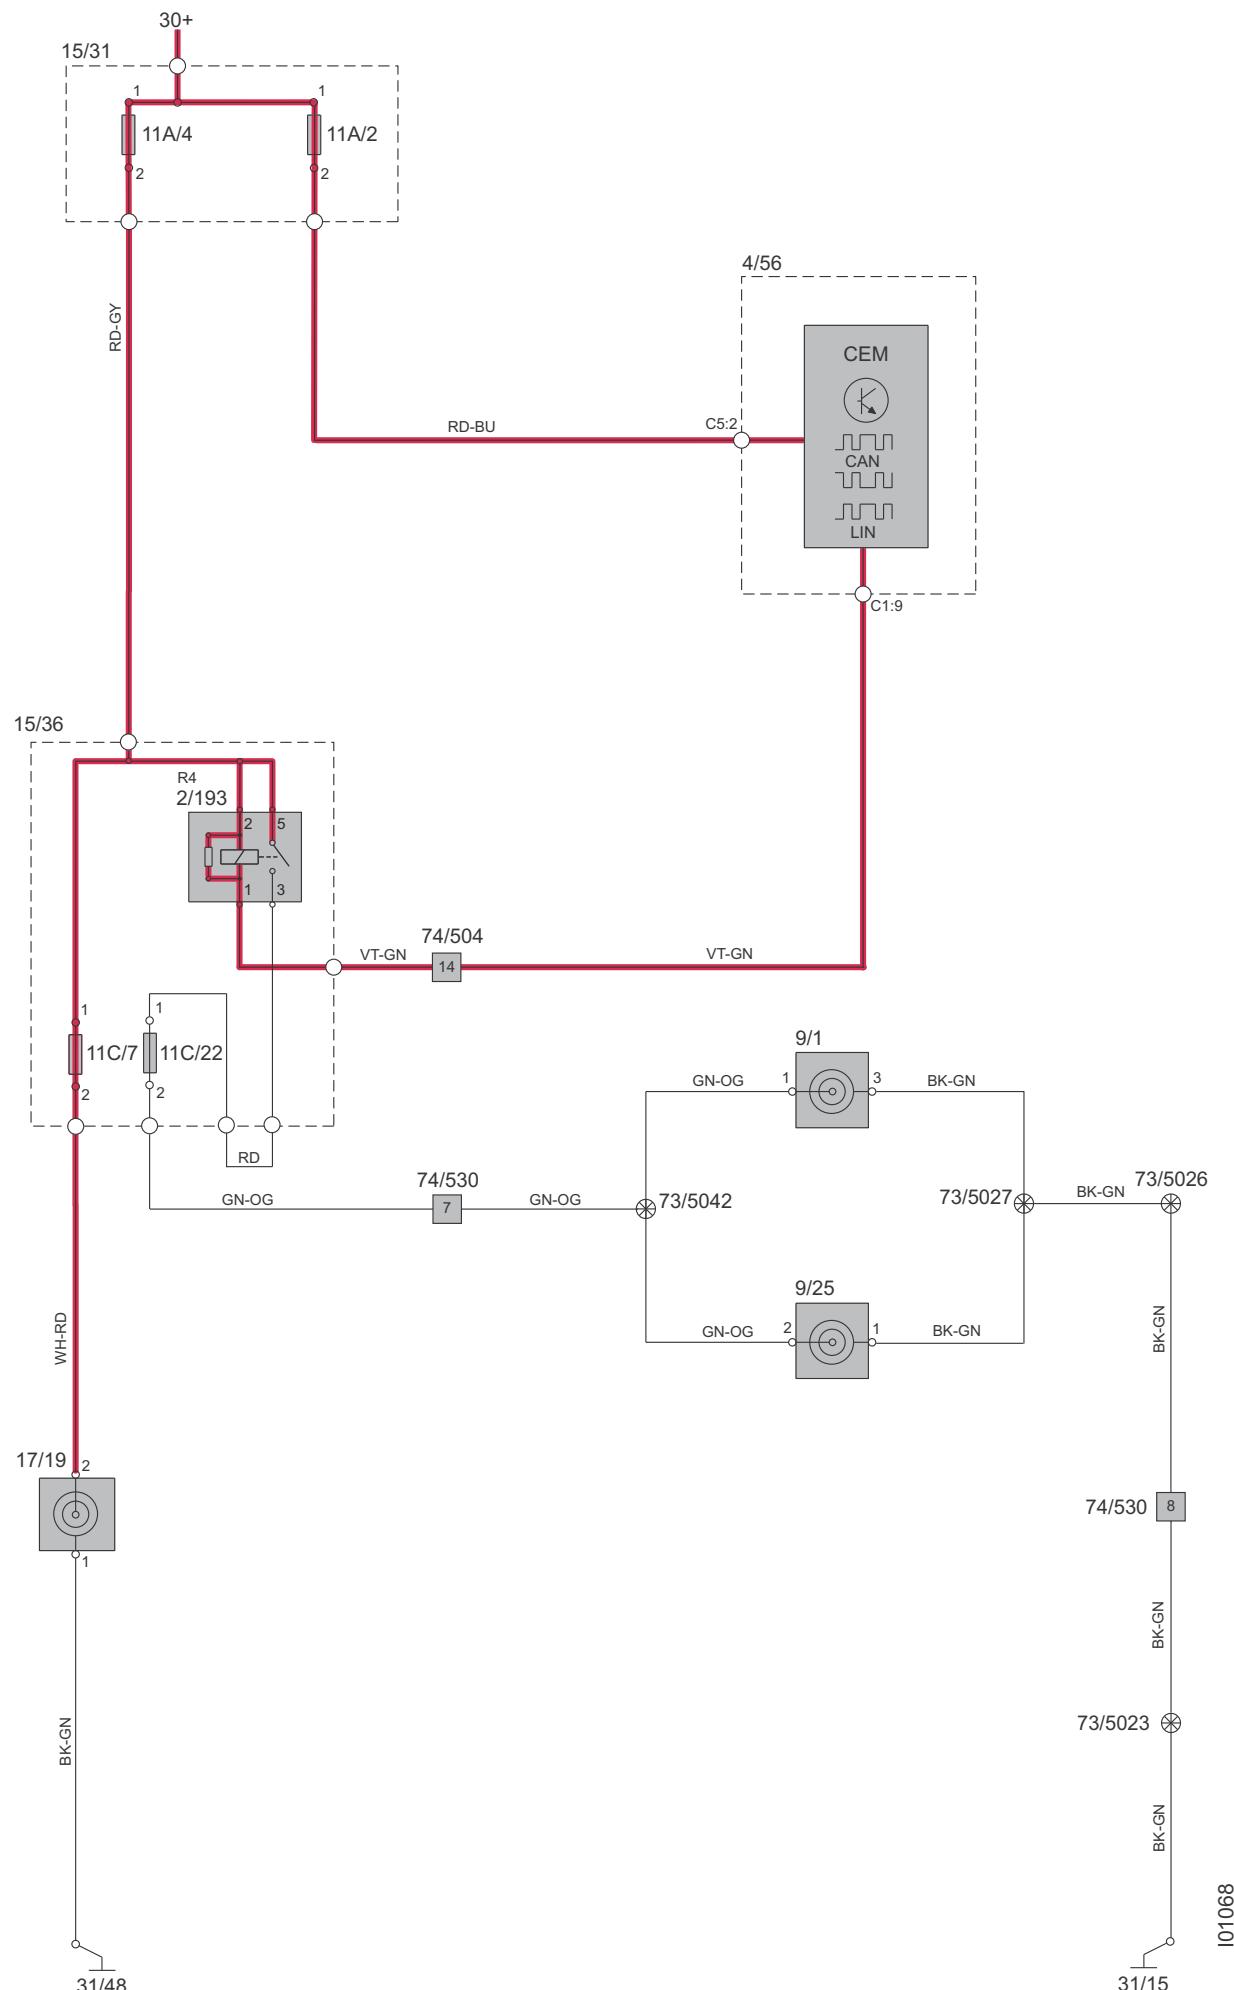


Grupp 37 Ledningar och säkringar, Tillbehör

Ledningsmatta dragkrok 4-poligt

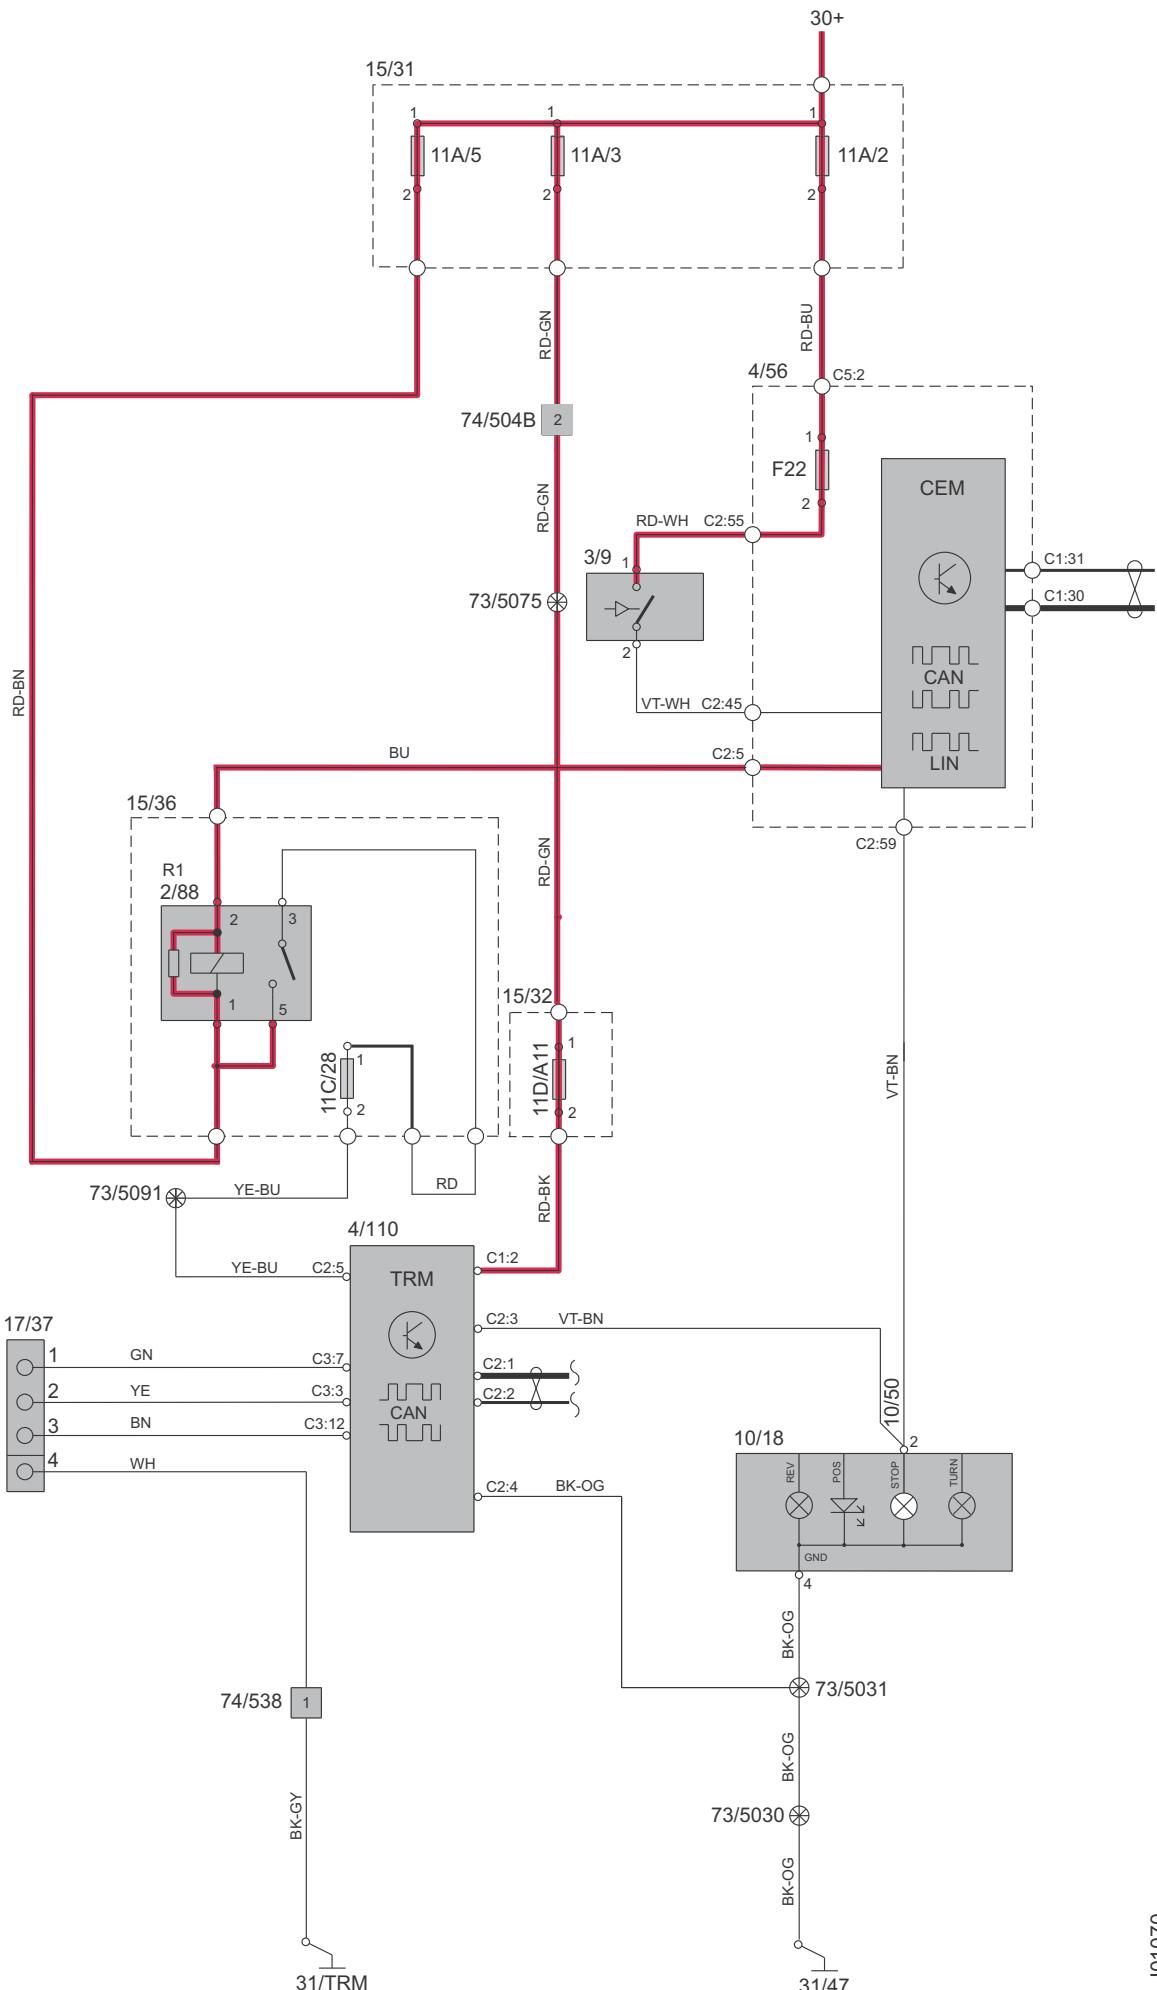


Grupp 37 Ledningar och säkringar, Tillbehör

Ledningsmatta dragkrok 7-poligt

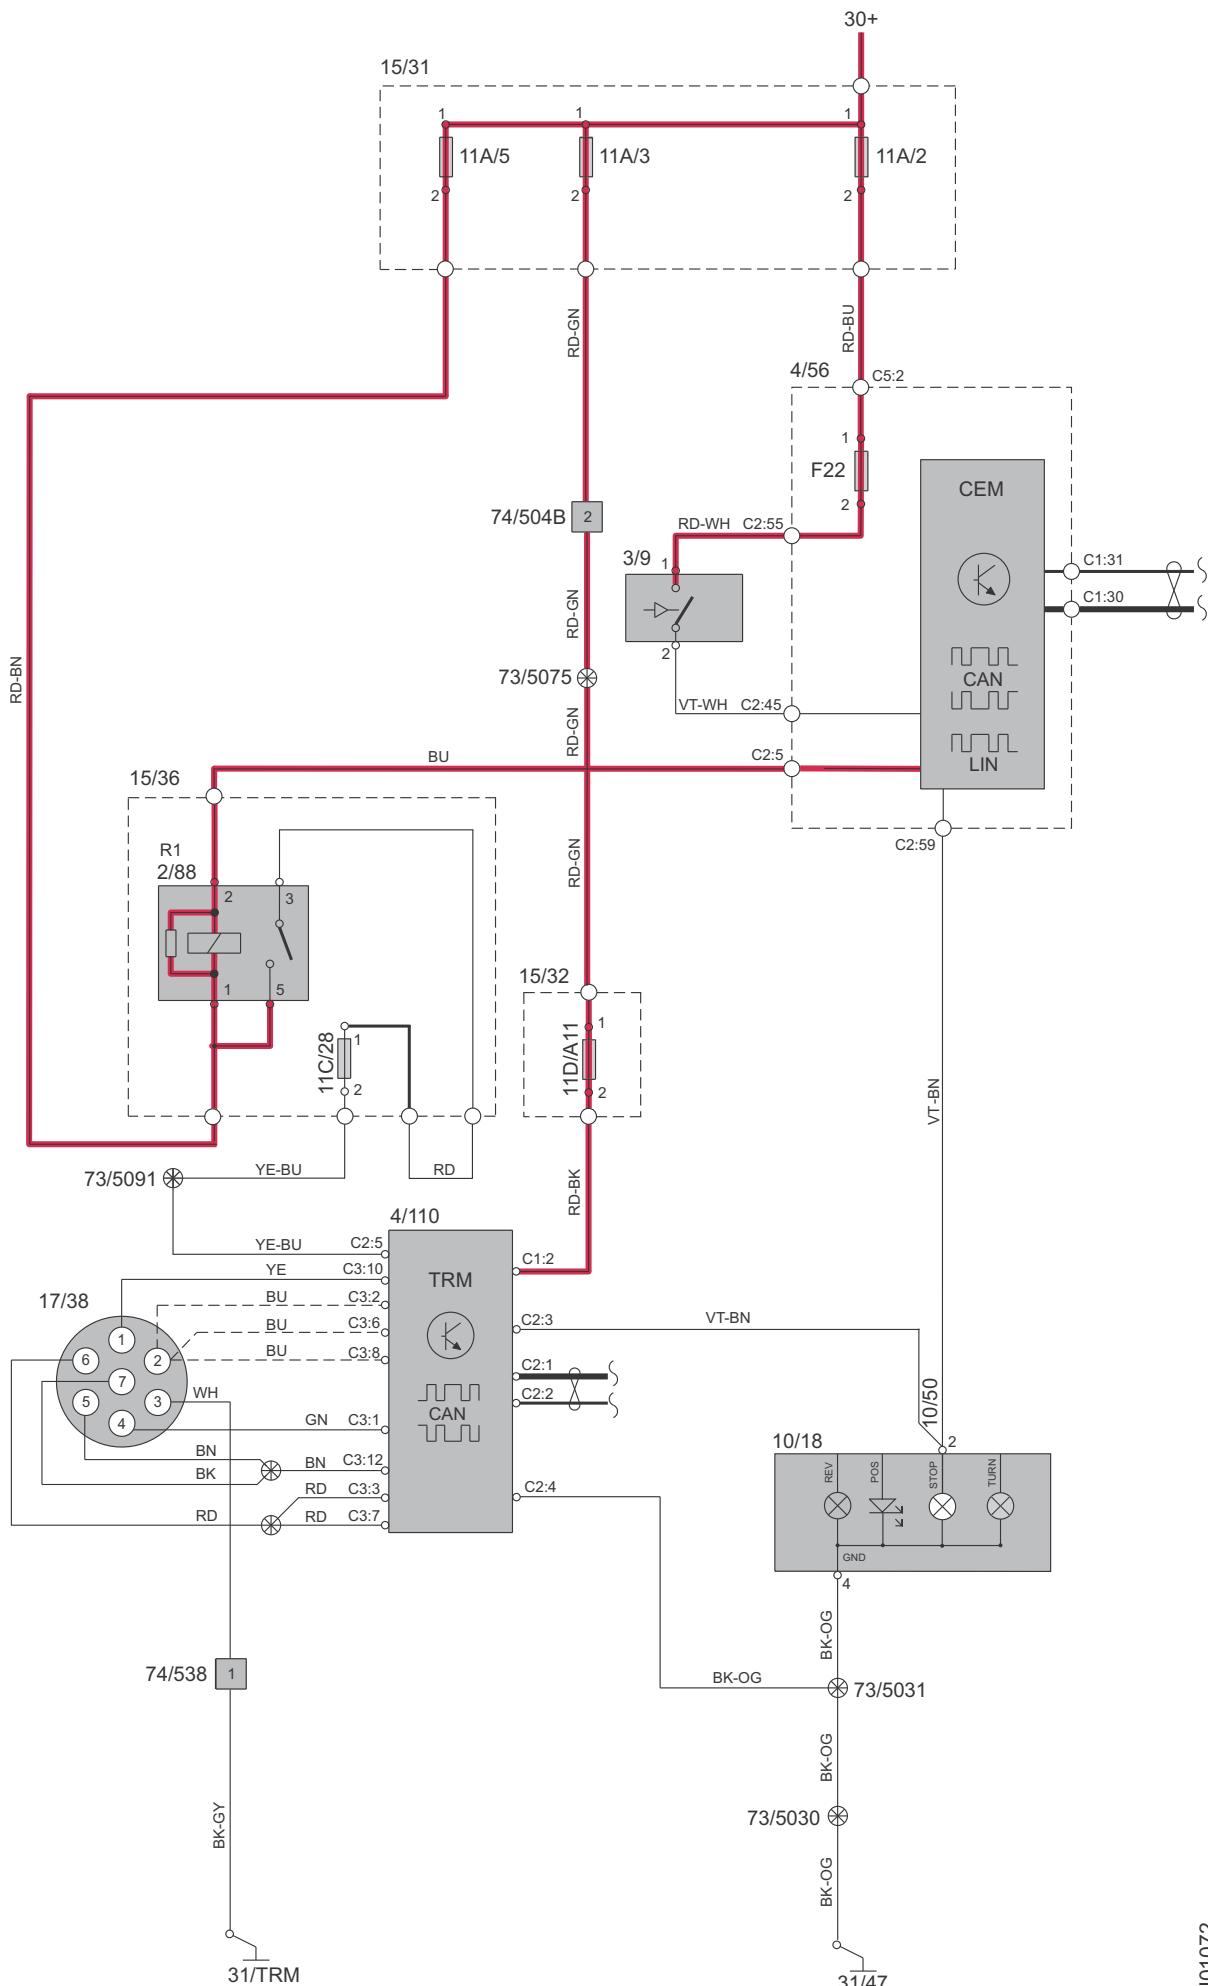


Grupp 37 Ledningar och säkringar, Tillbehör

Ledningsmatta dragkrok 13-poligt

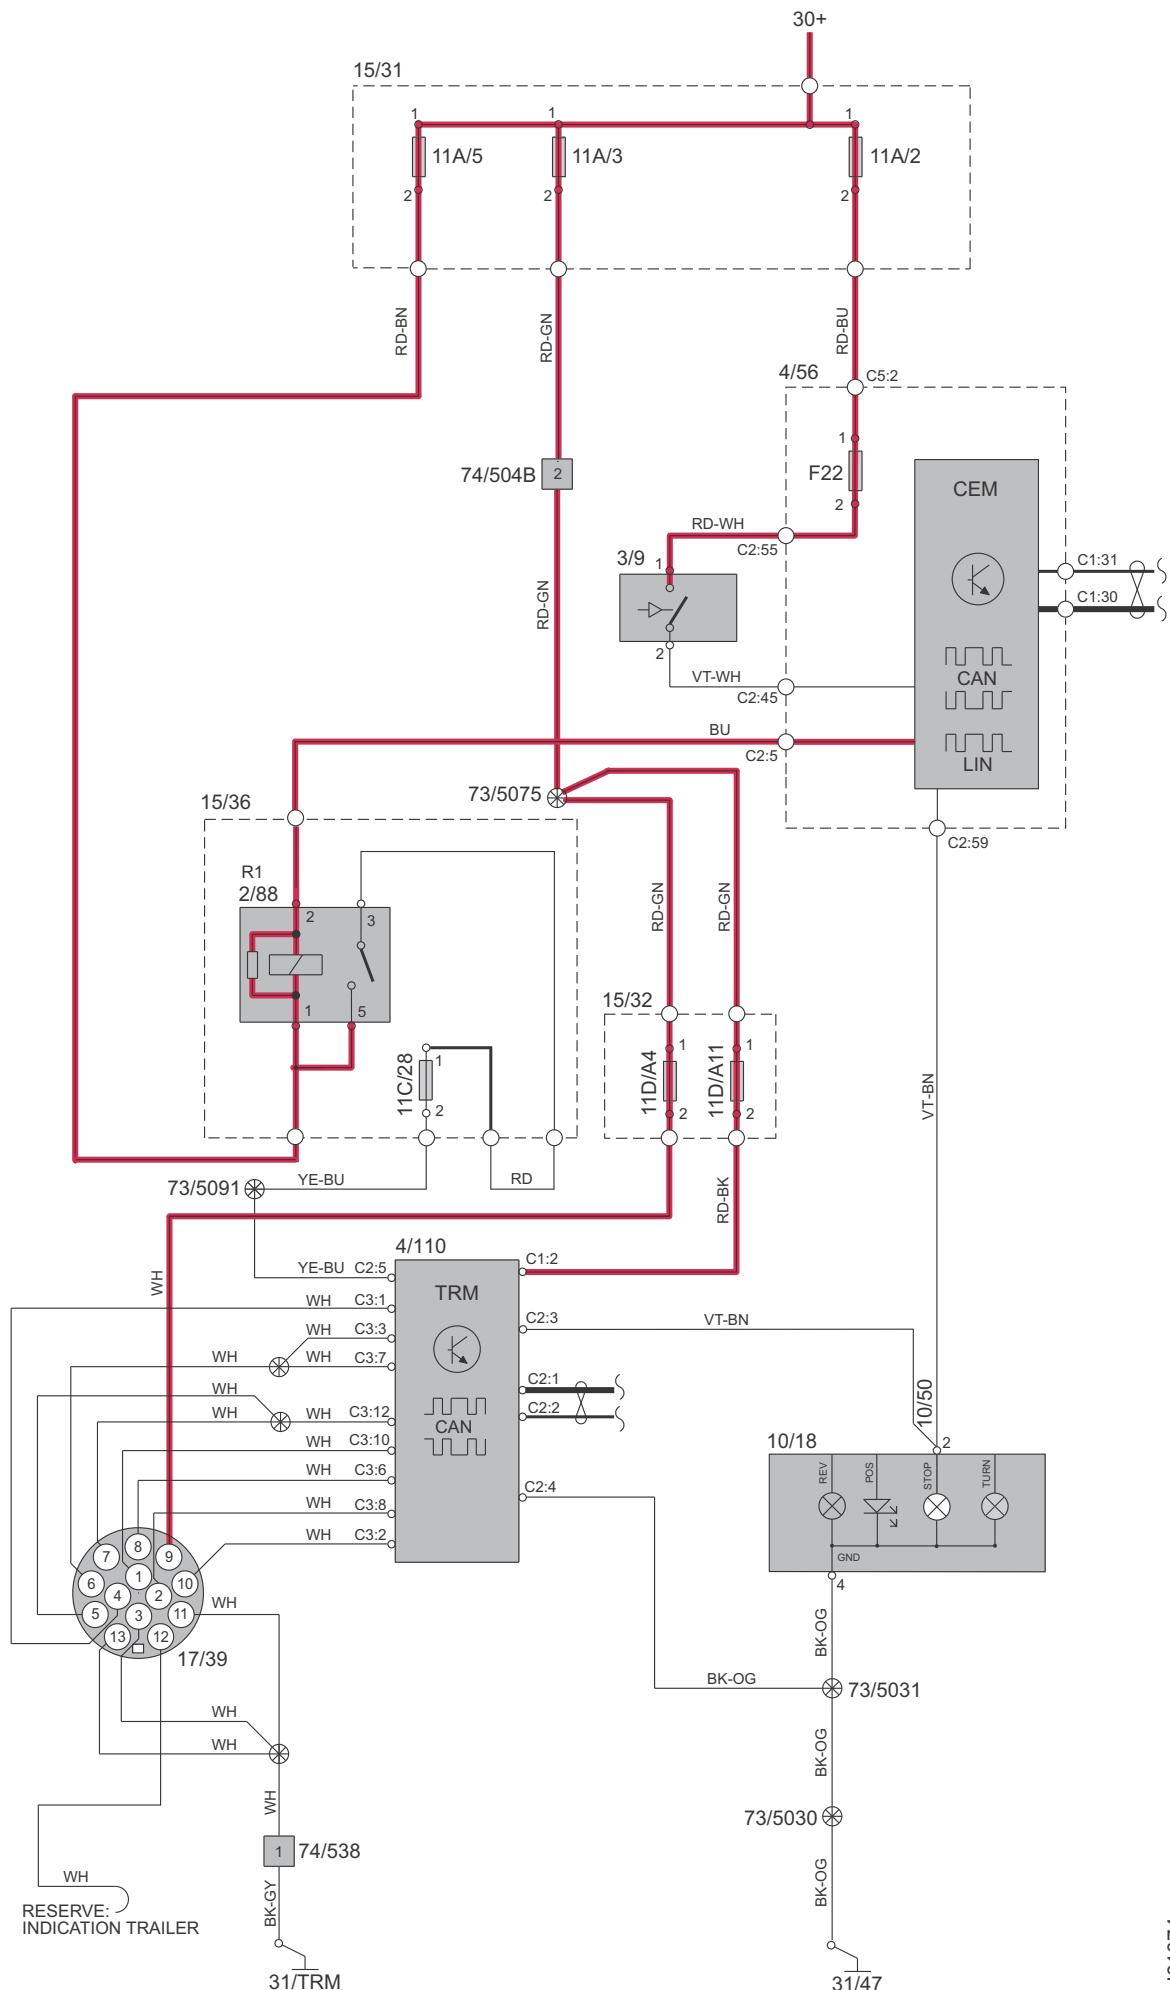


Grupp 37 Ledningar och säkringar, Tillbehör

Styrenhet USB (AUU)

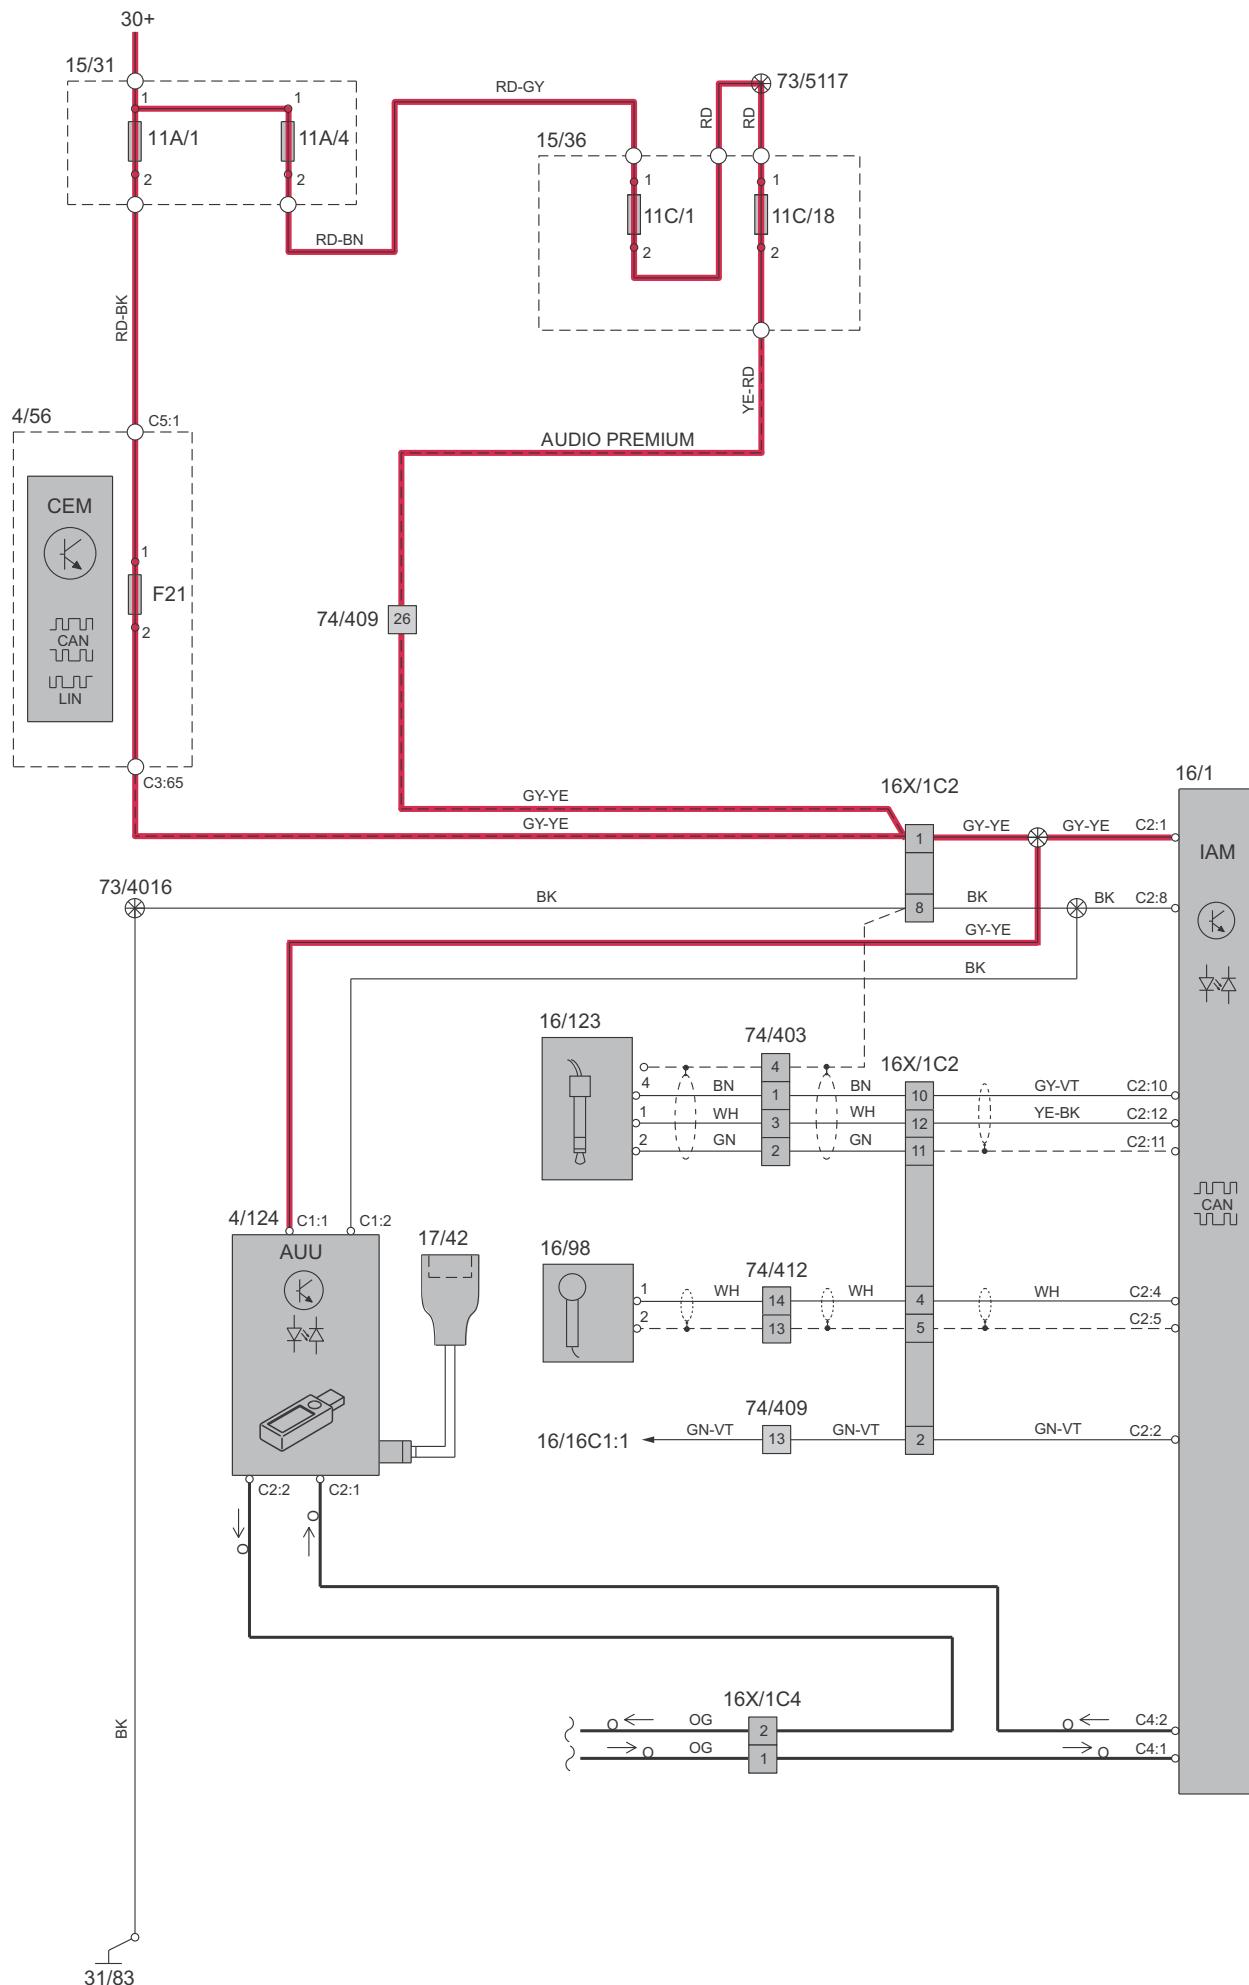


101076

Grupp 38 Instrumentering Bältespåminnare

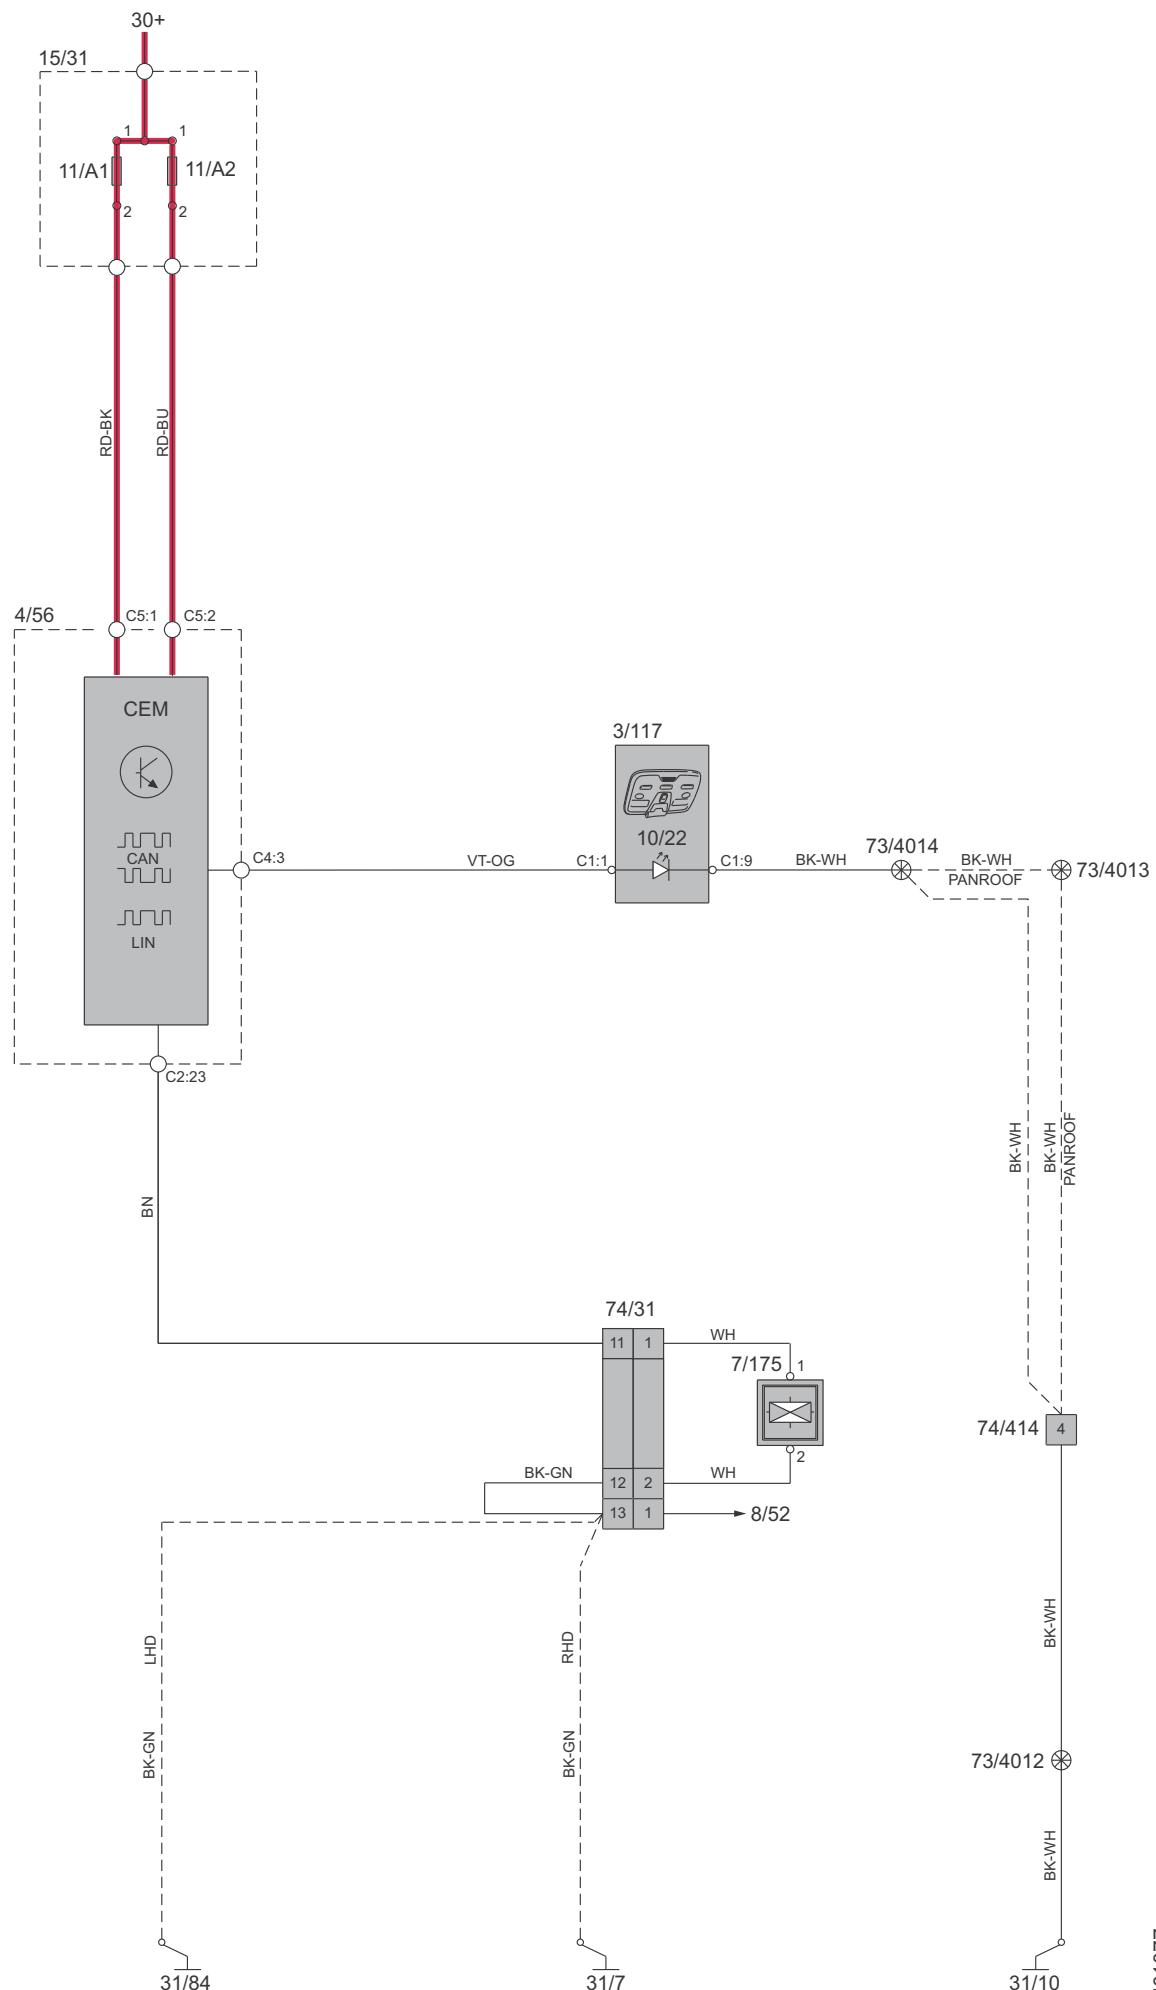

Grupp 38 Instrumentering


Kombinationsinstrument

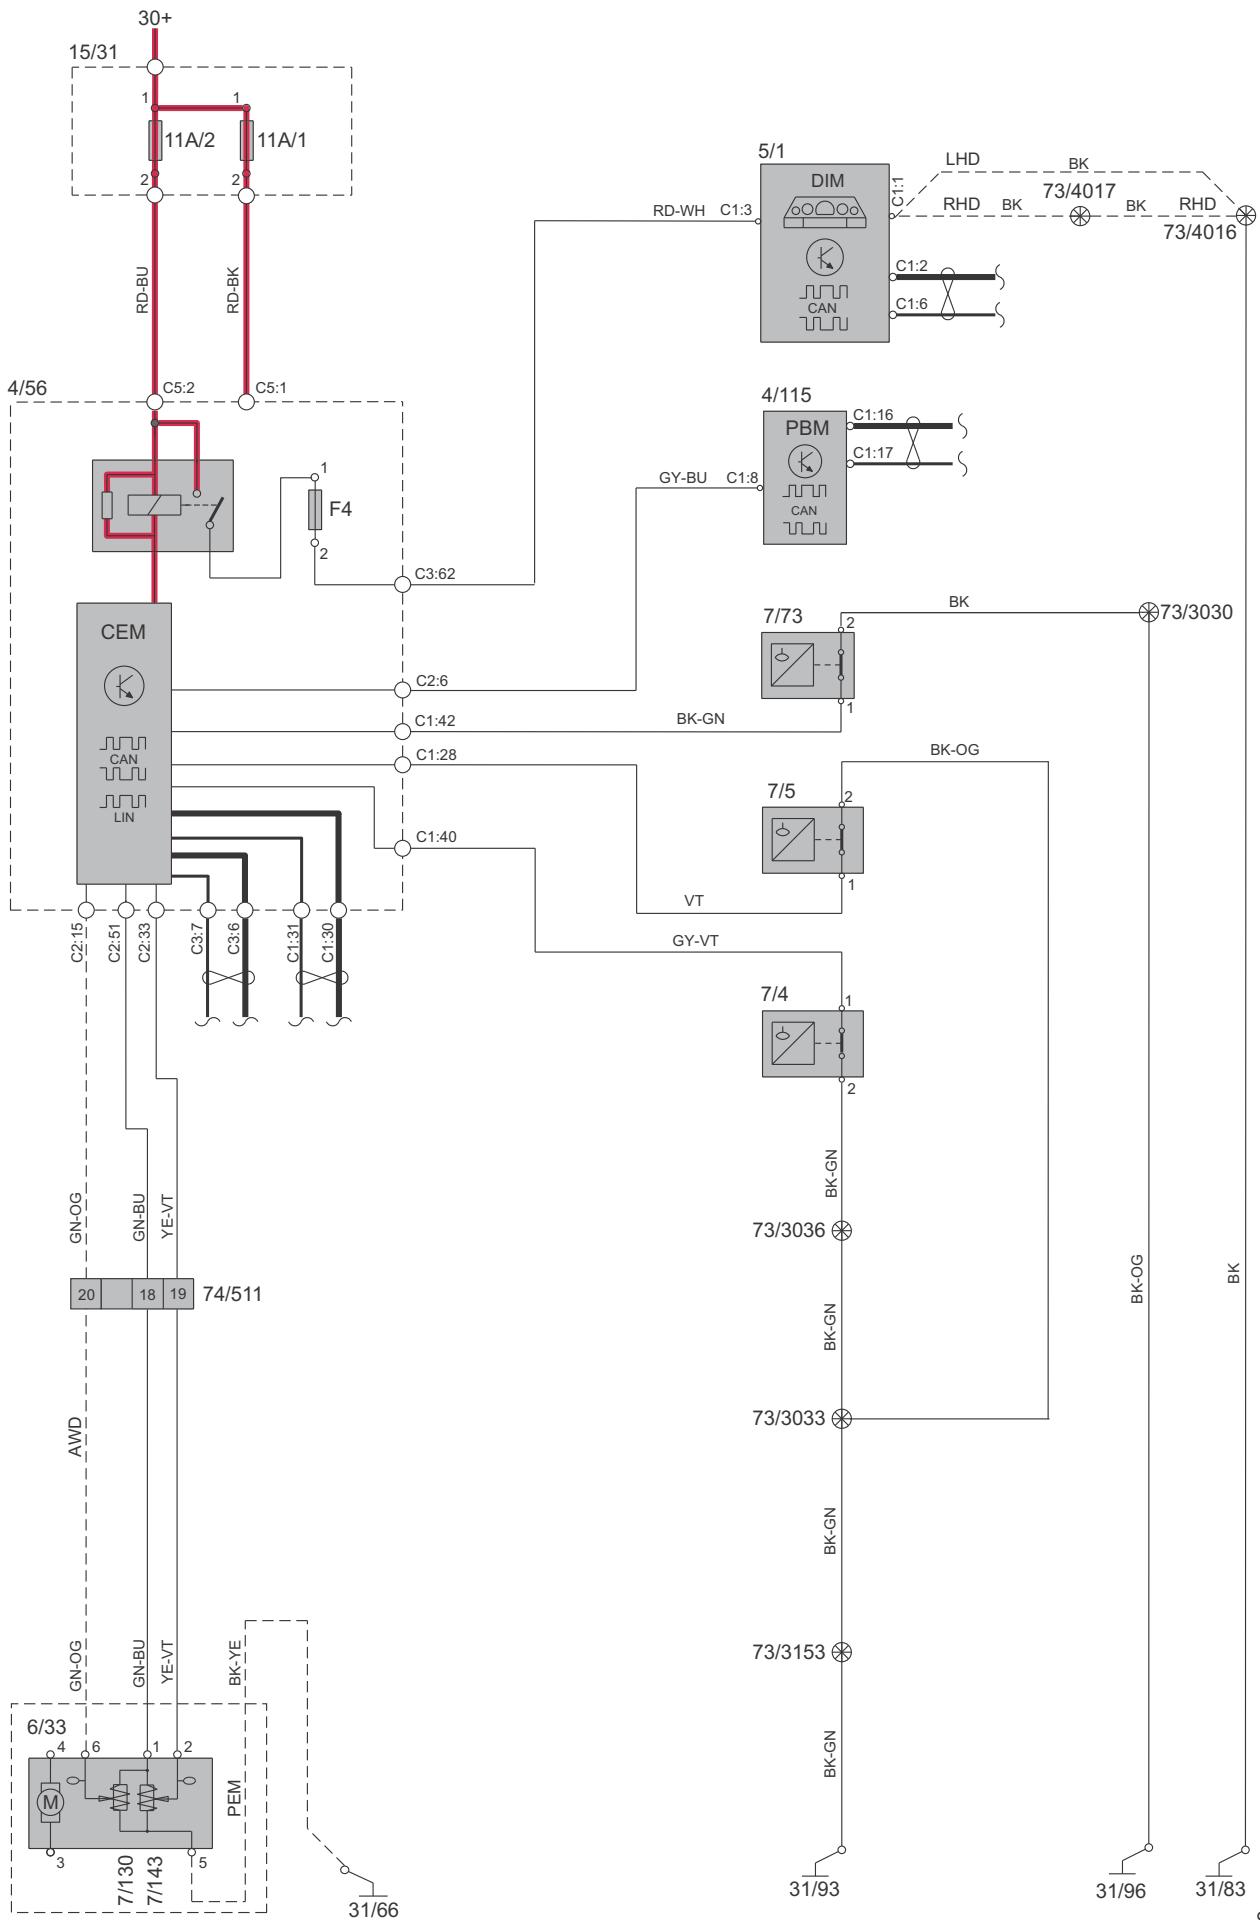

101078


Grupp 39 Övrigt

Audio High/Premium 1:3

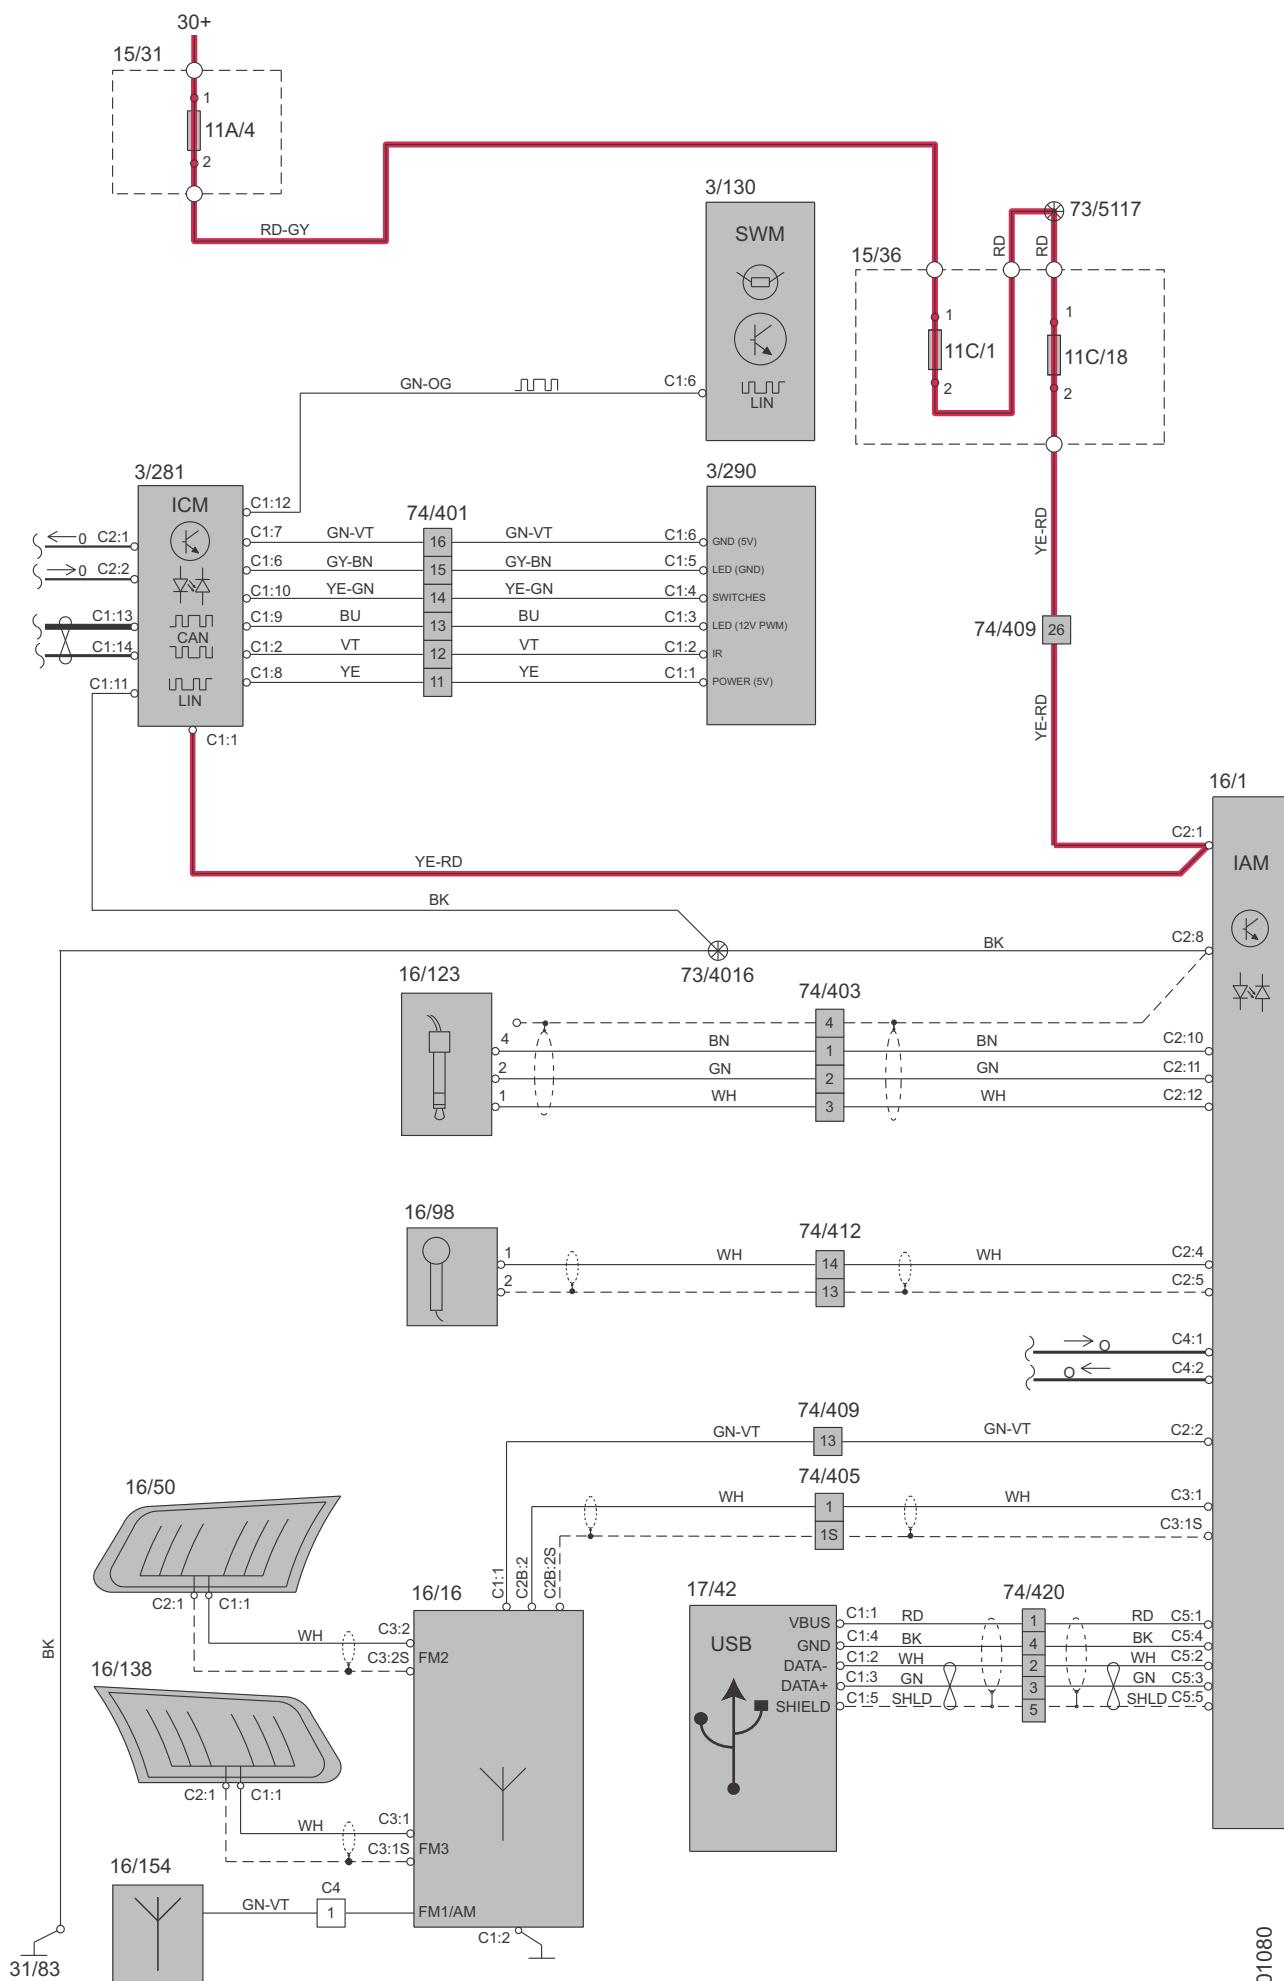


Grupp 39 Övrigt

Audio High/Premium 2:3

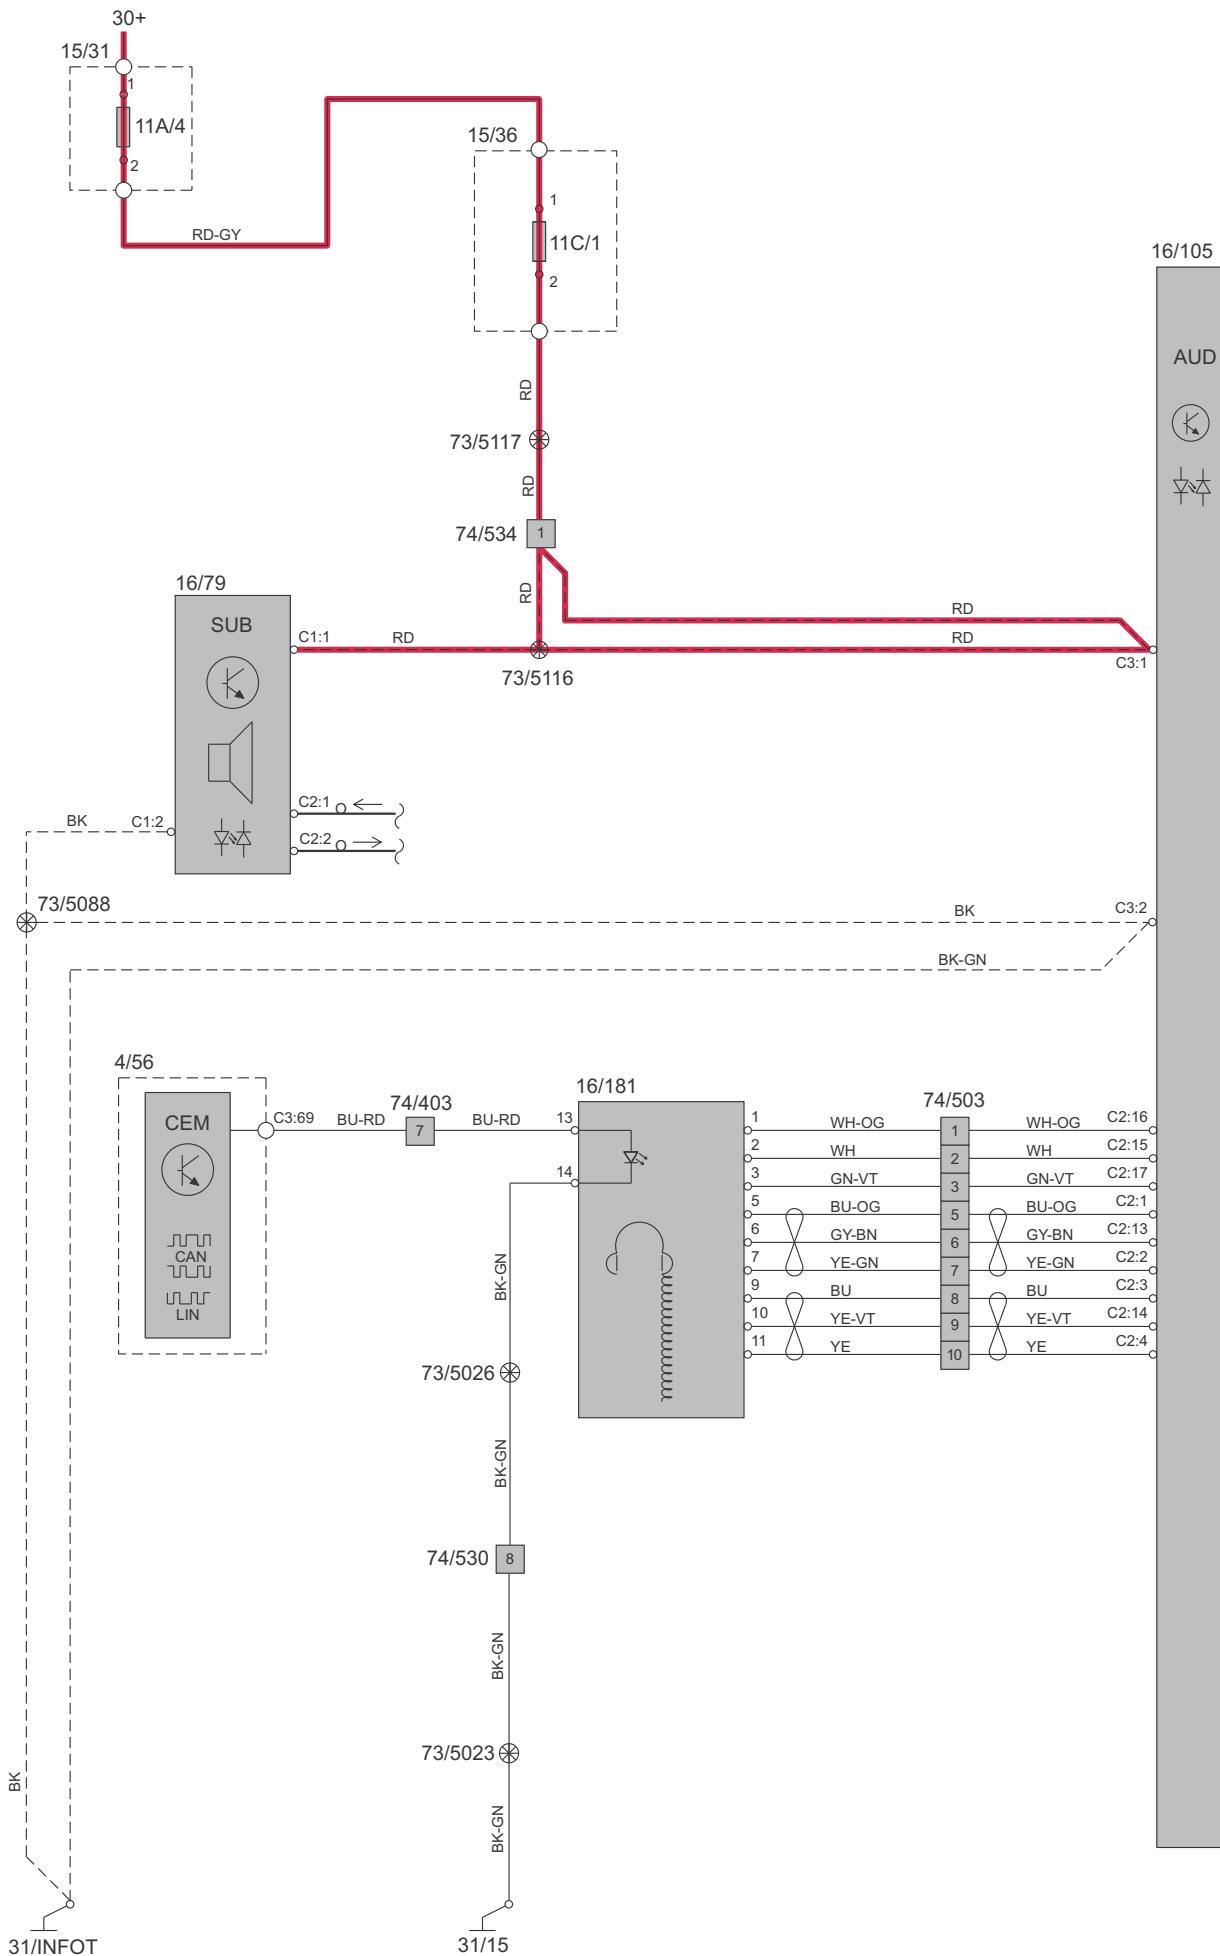


**Grupp 39 Övrigt
Audio Hlgh/Premium 3:3**

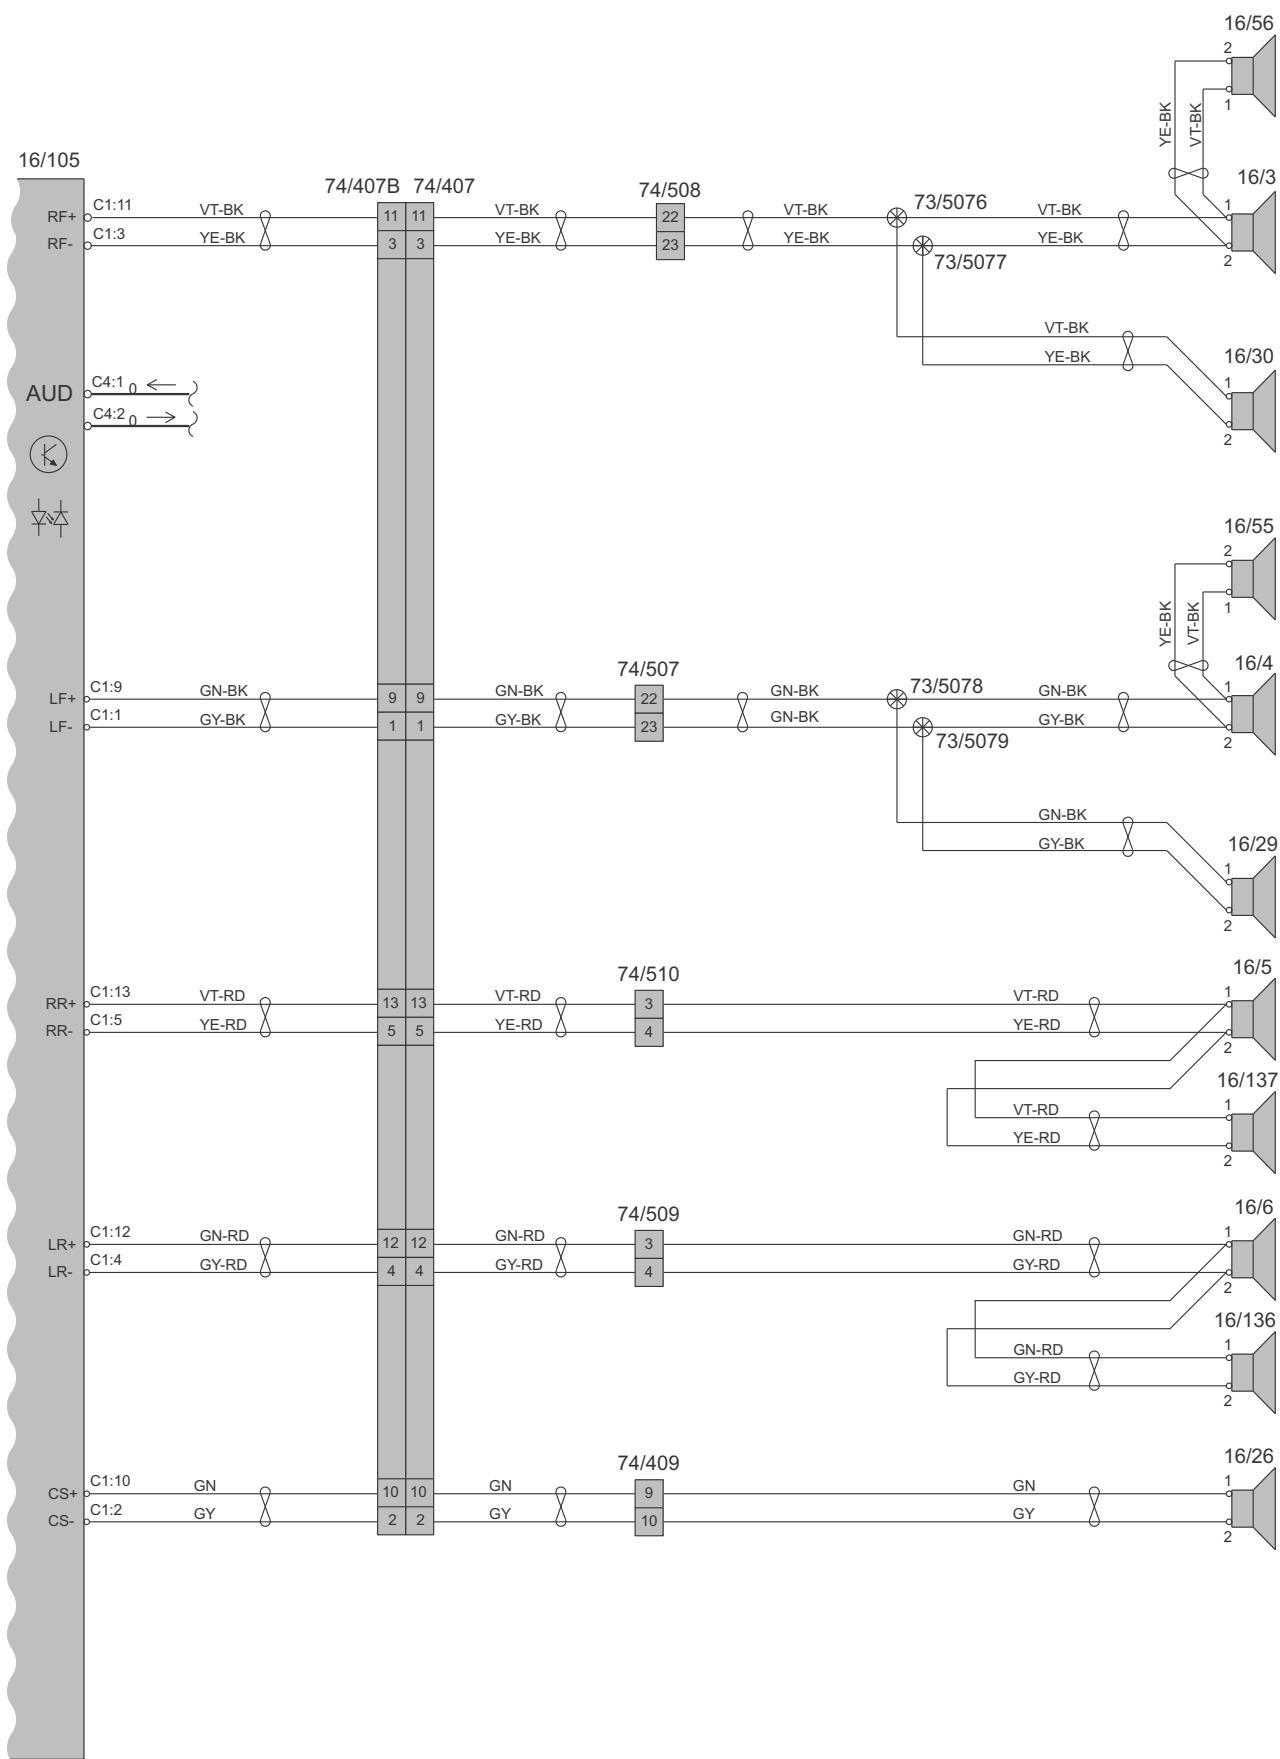

101082

Grupp 39 Övrigt


Audio 1:2

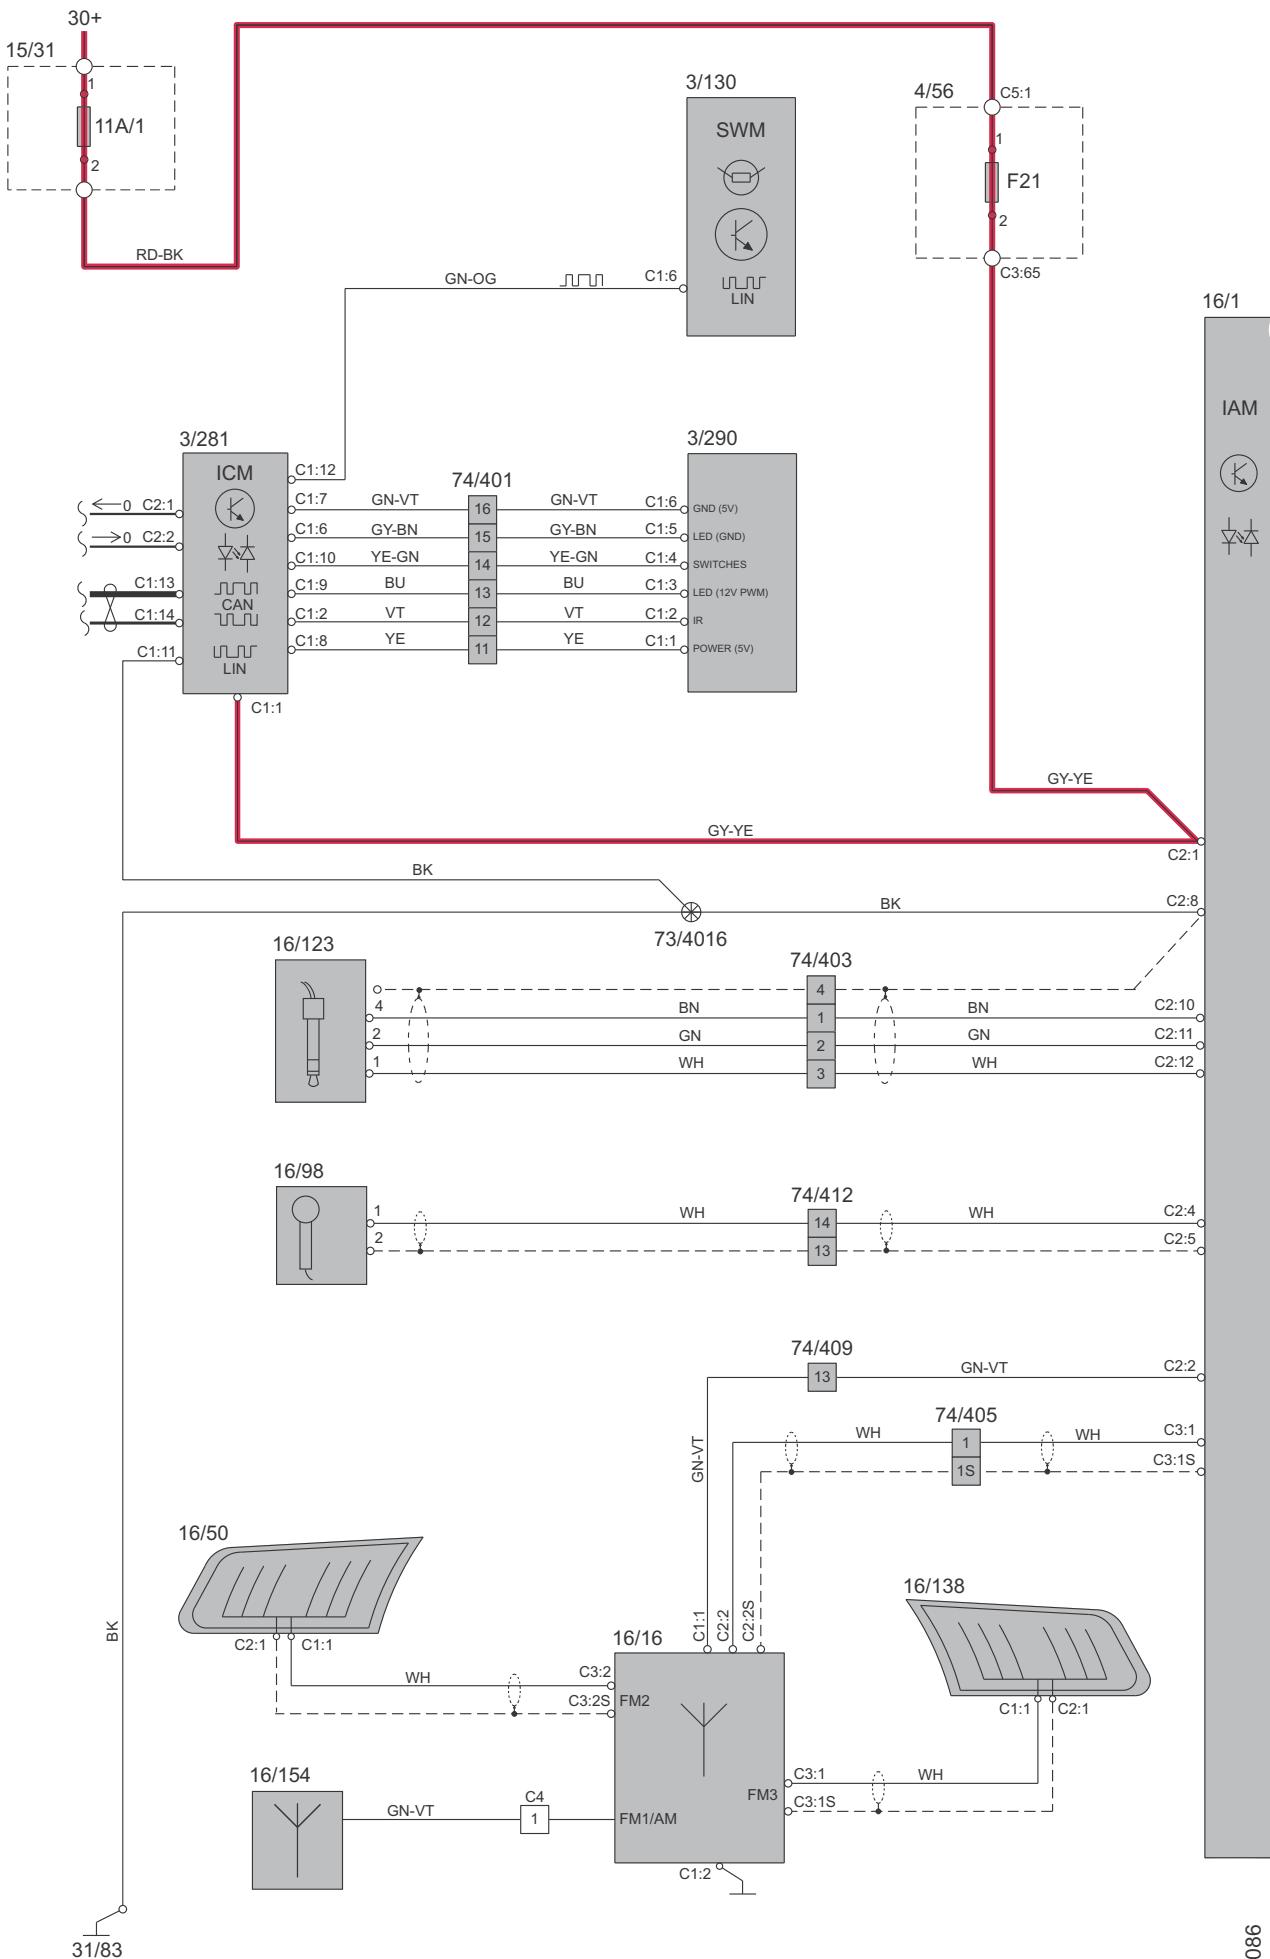

101086


Grupp 39 Övrigt

Audio 2:2

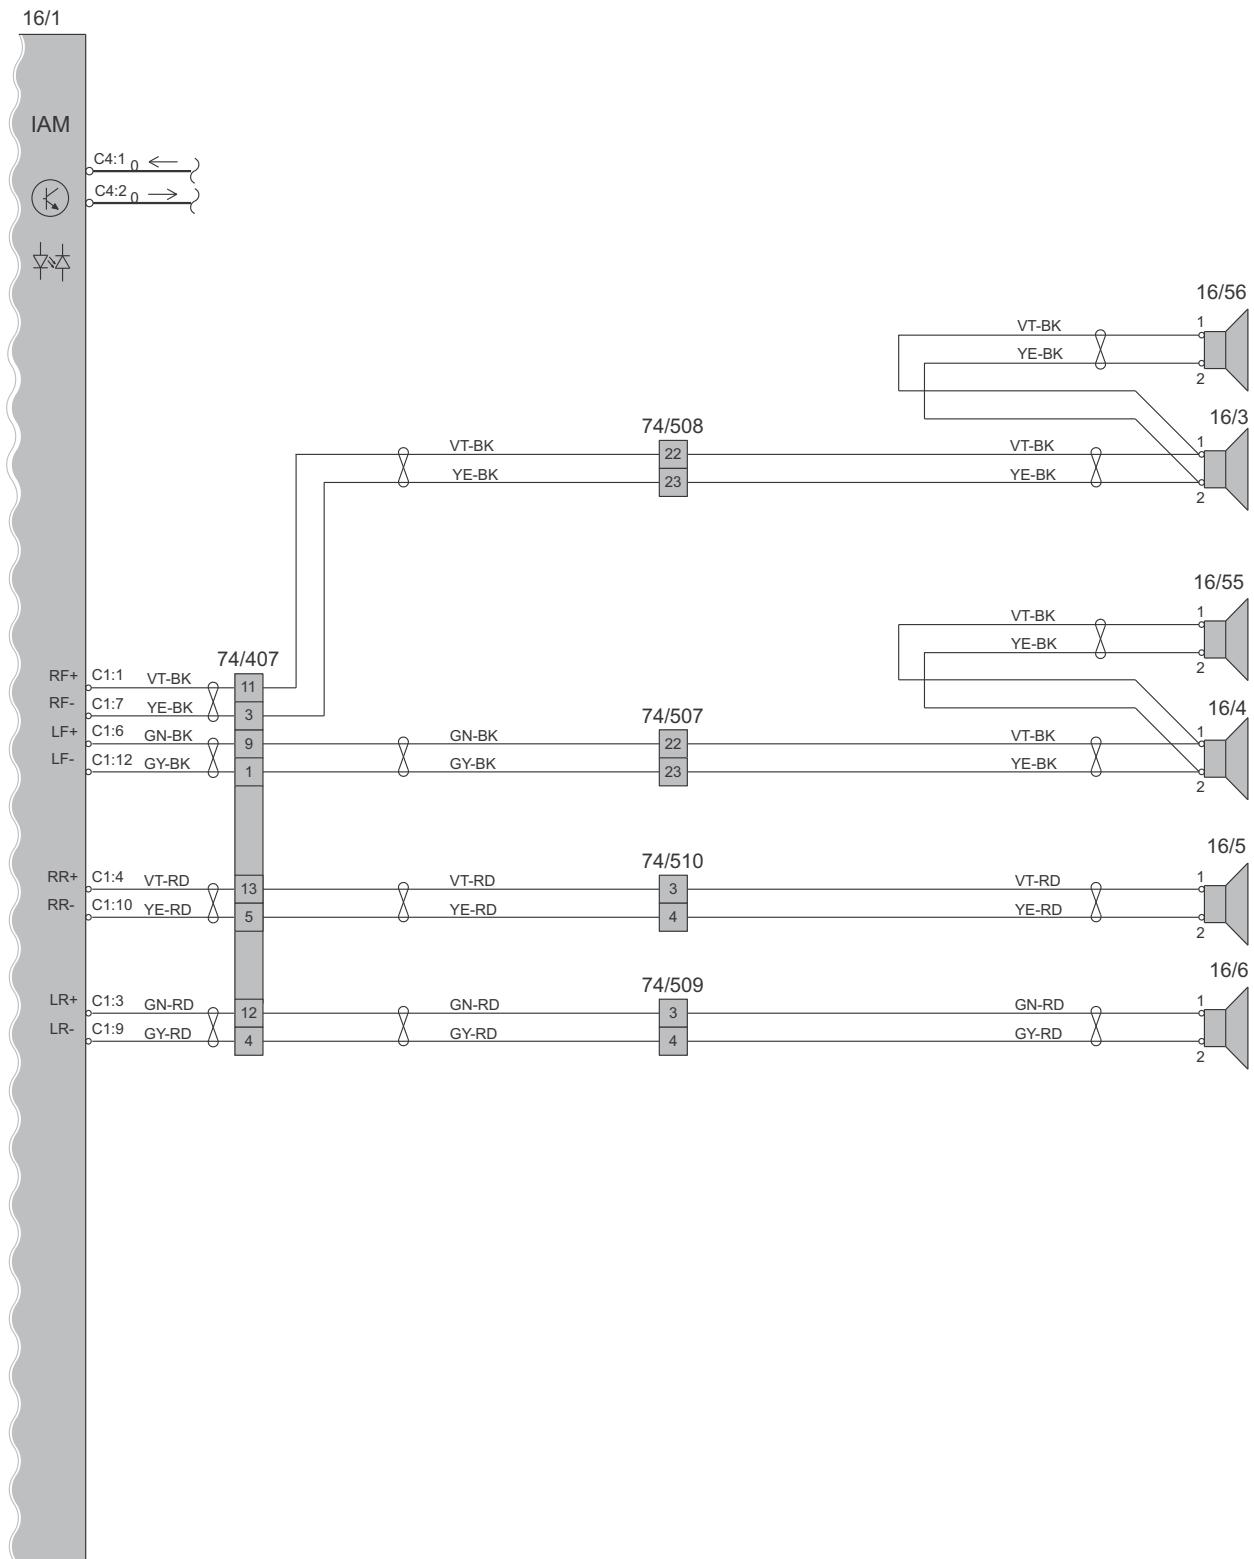


101087

Grupp 39 Övrigt Mobiltelefon 1:2

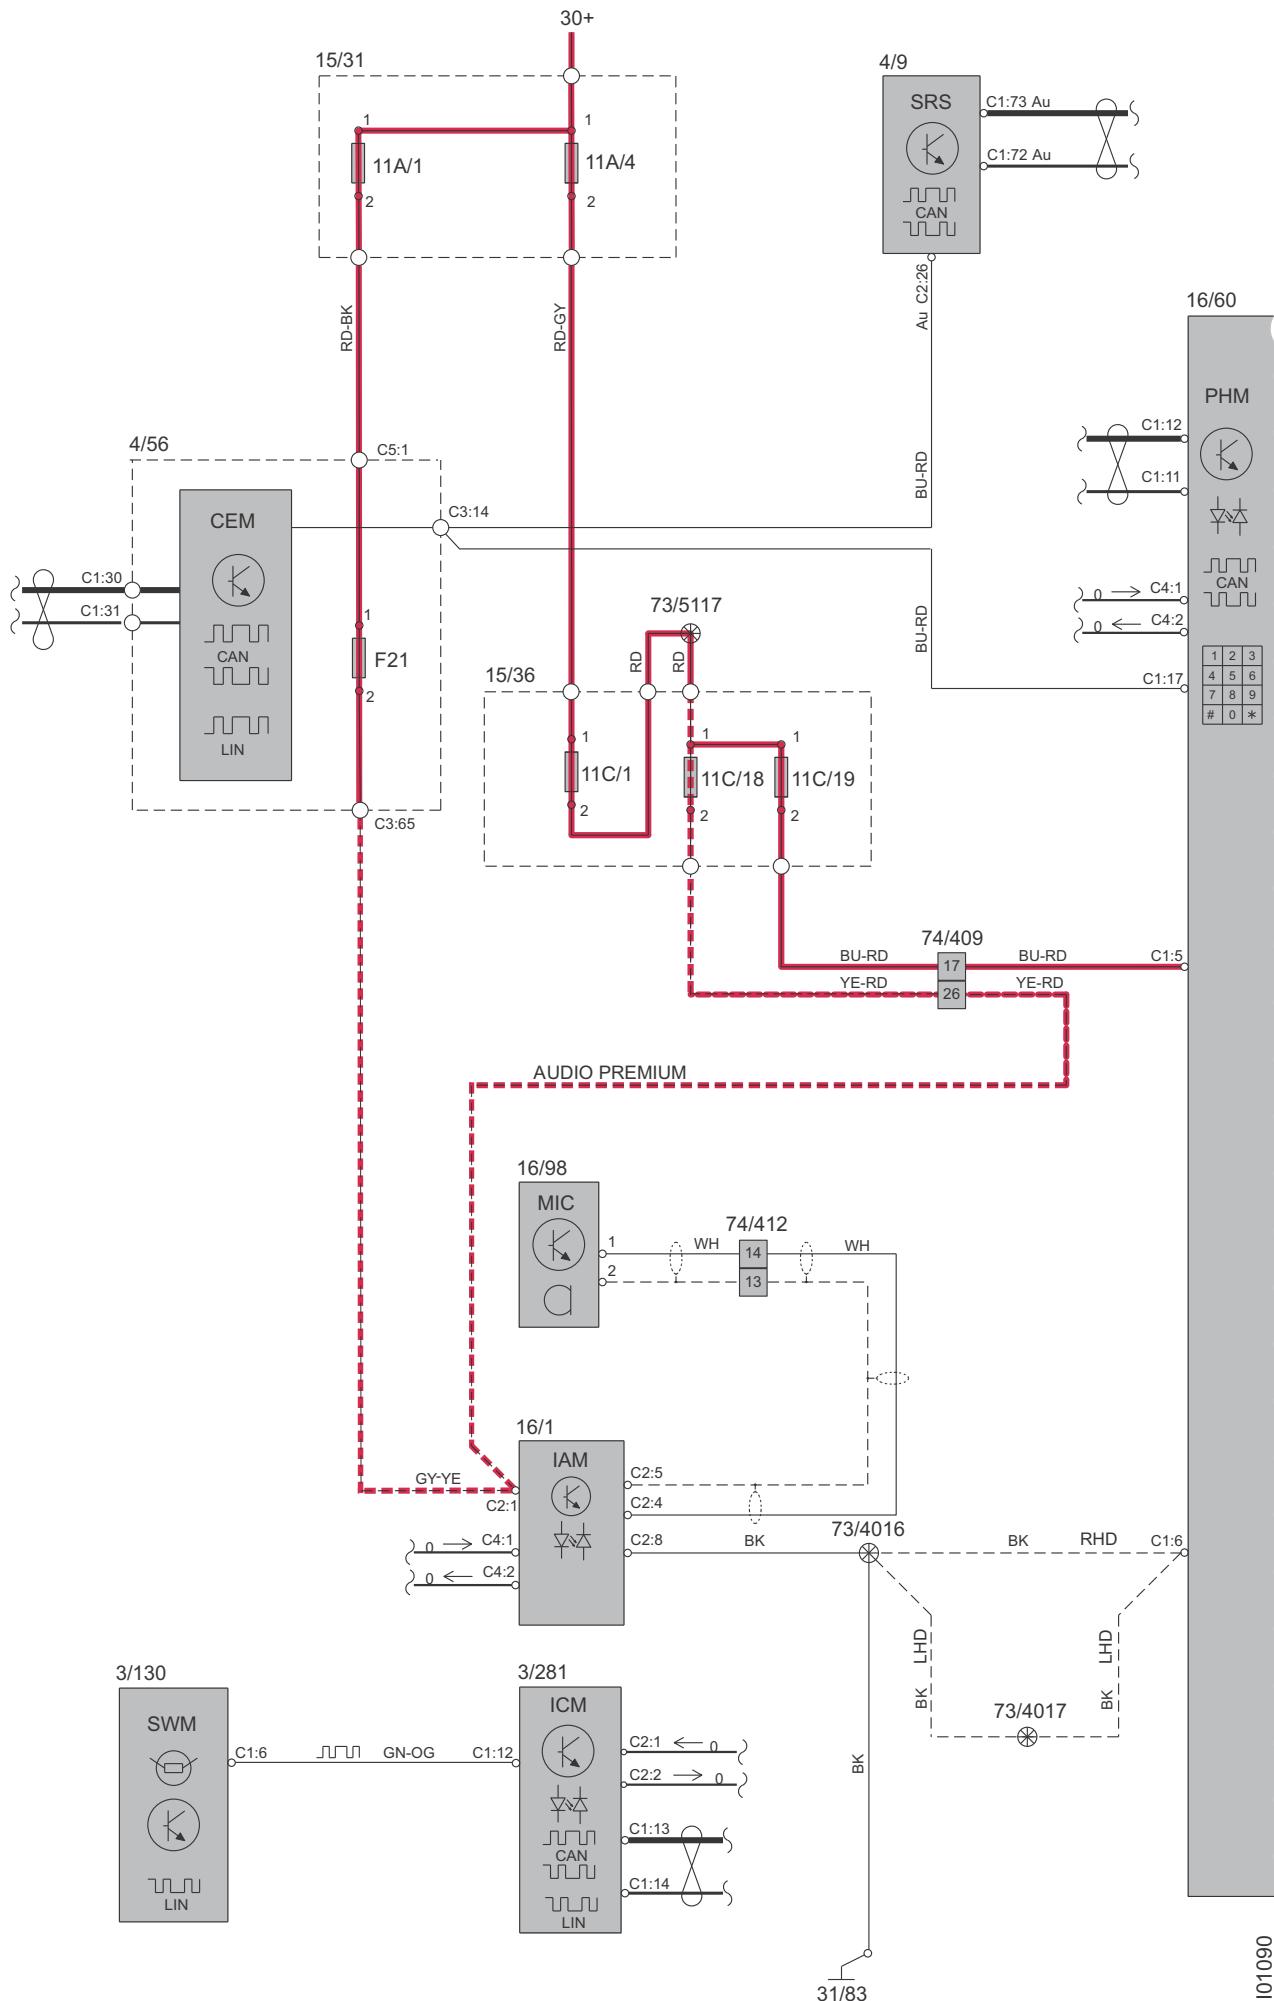


101090

**Grupp 39 Övrigt
Mobiltelefon 2:2**

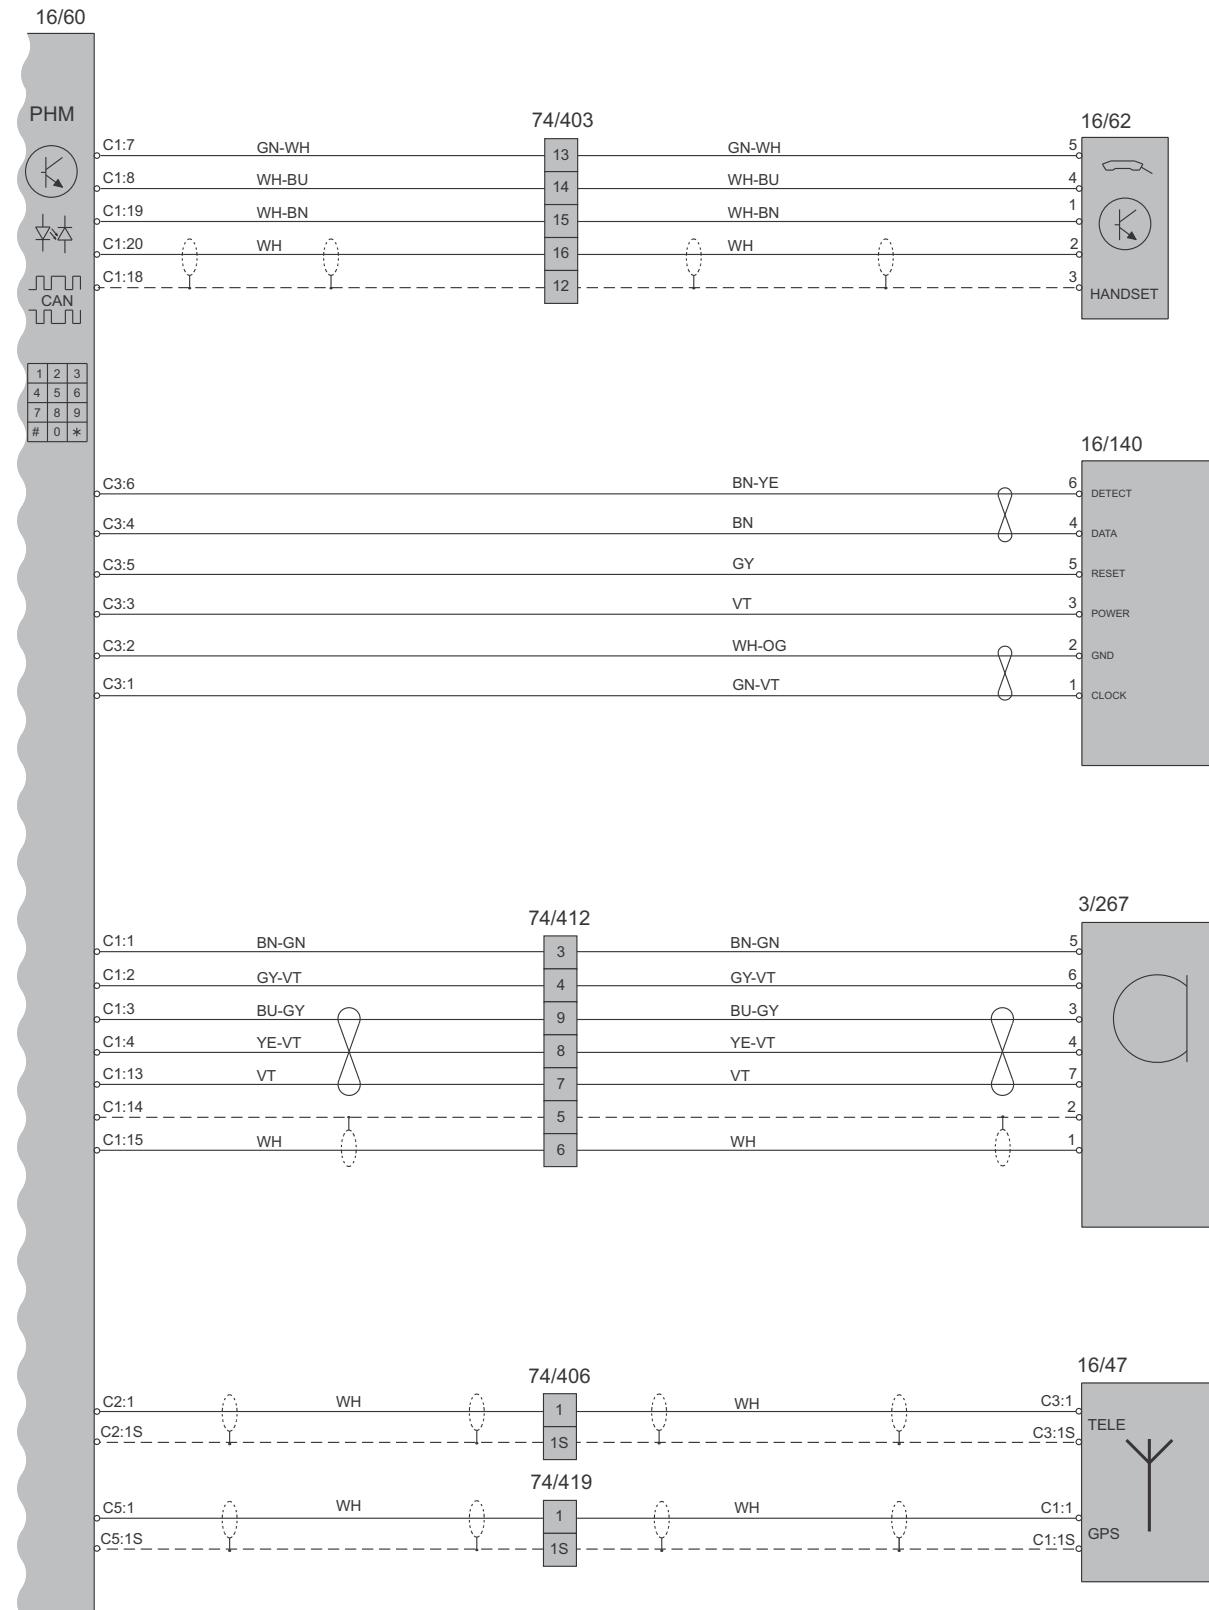


101091

Grupp 39 Övrigt, Tillbehör DAB Radio

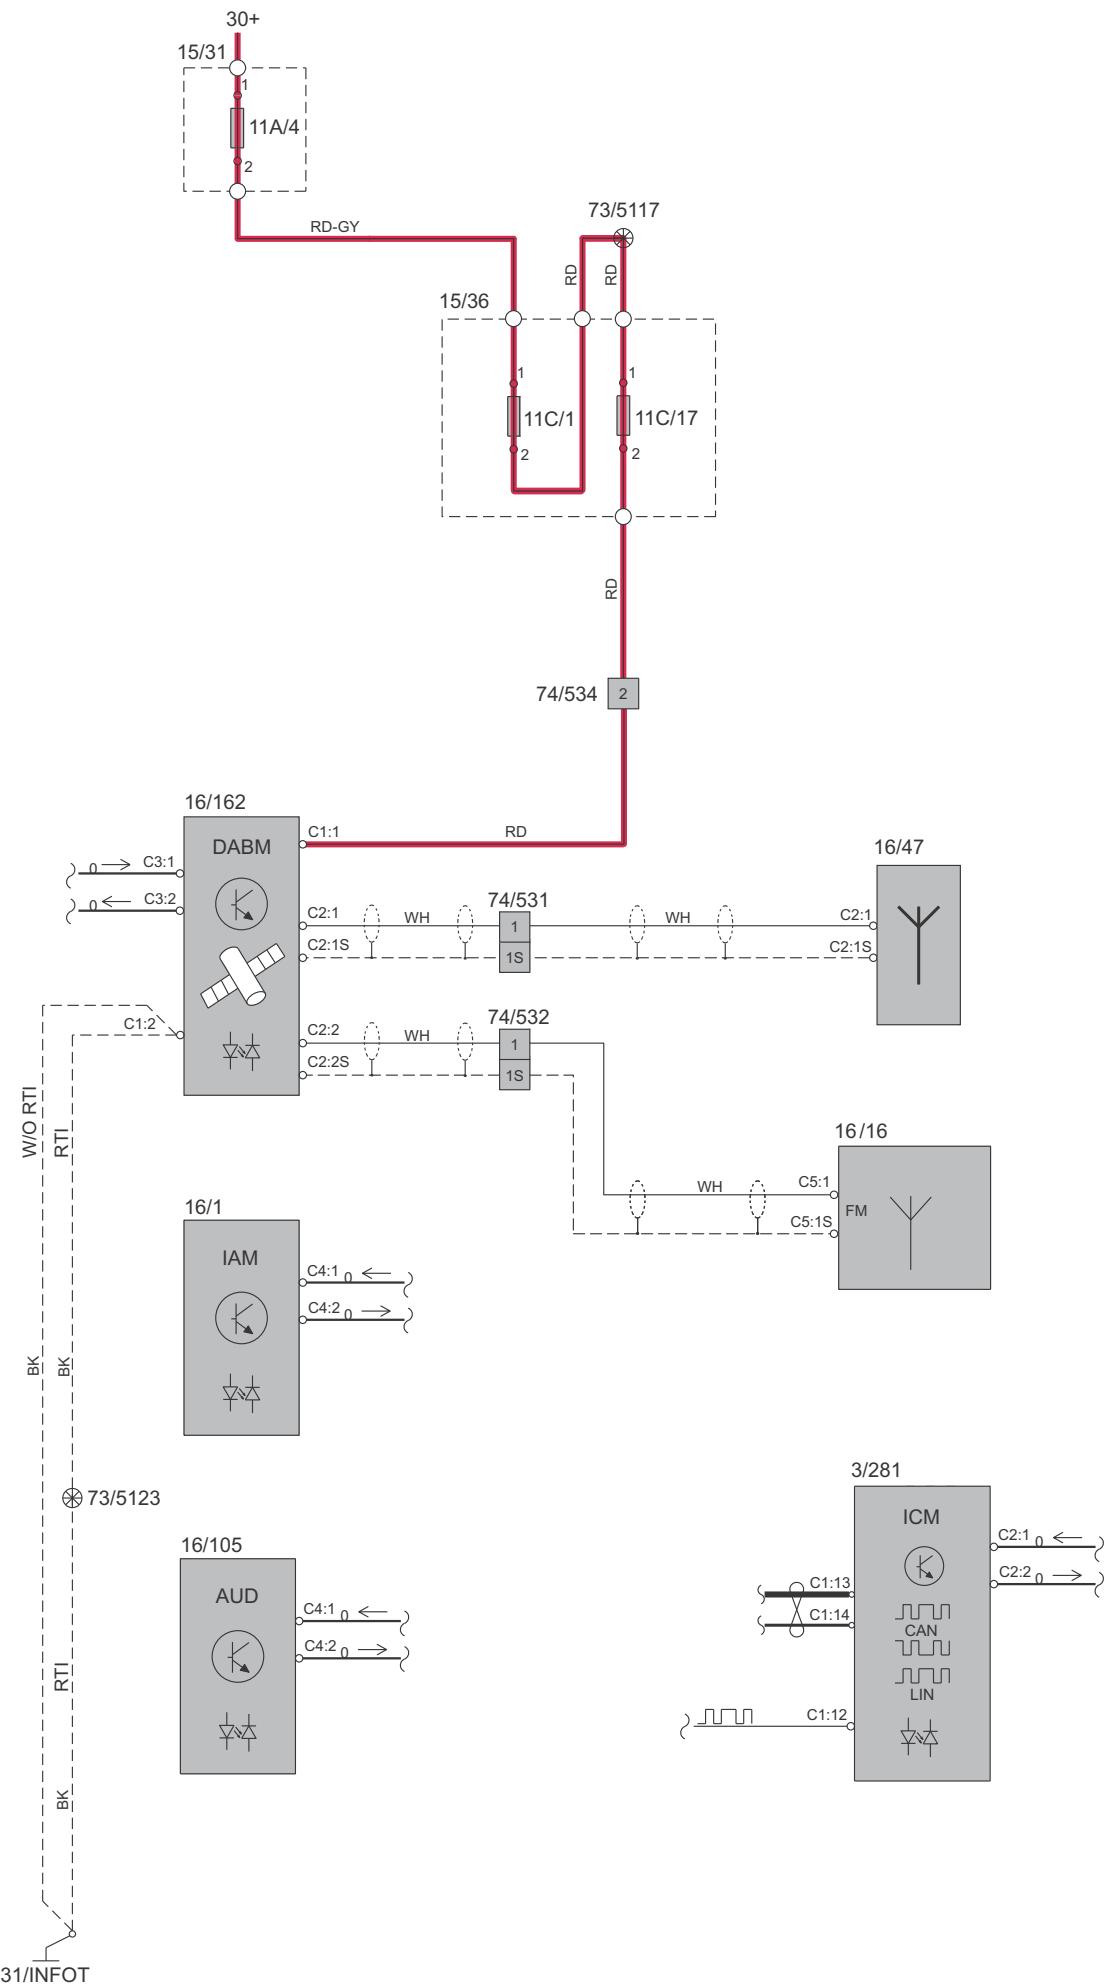


Grupp 39 Övrigt Tillbehör

Multimedia monitor med DVD, Dual Screen

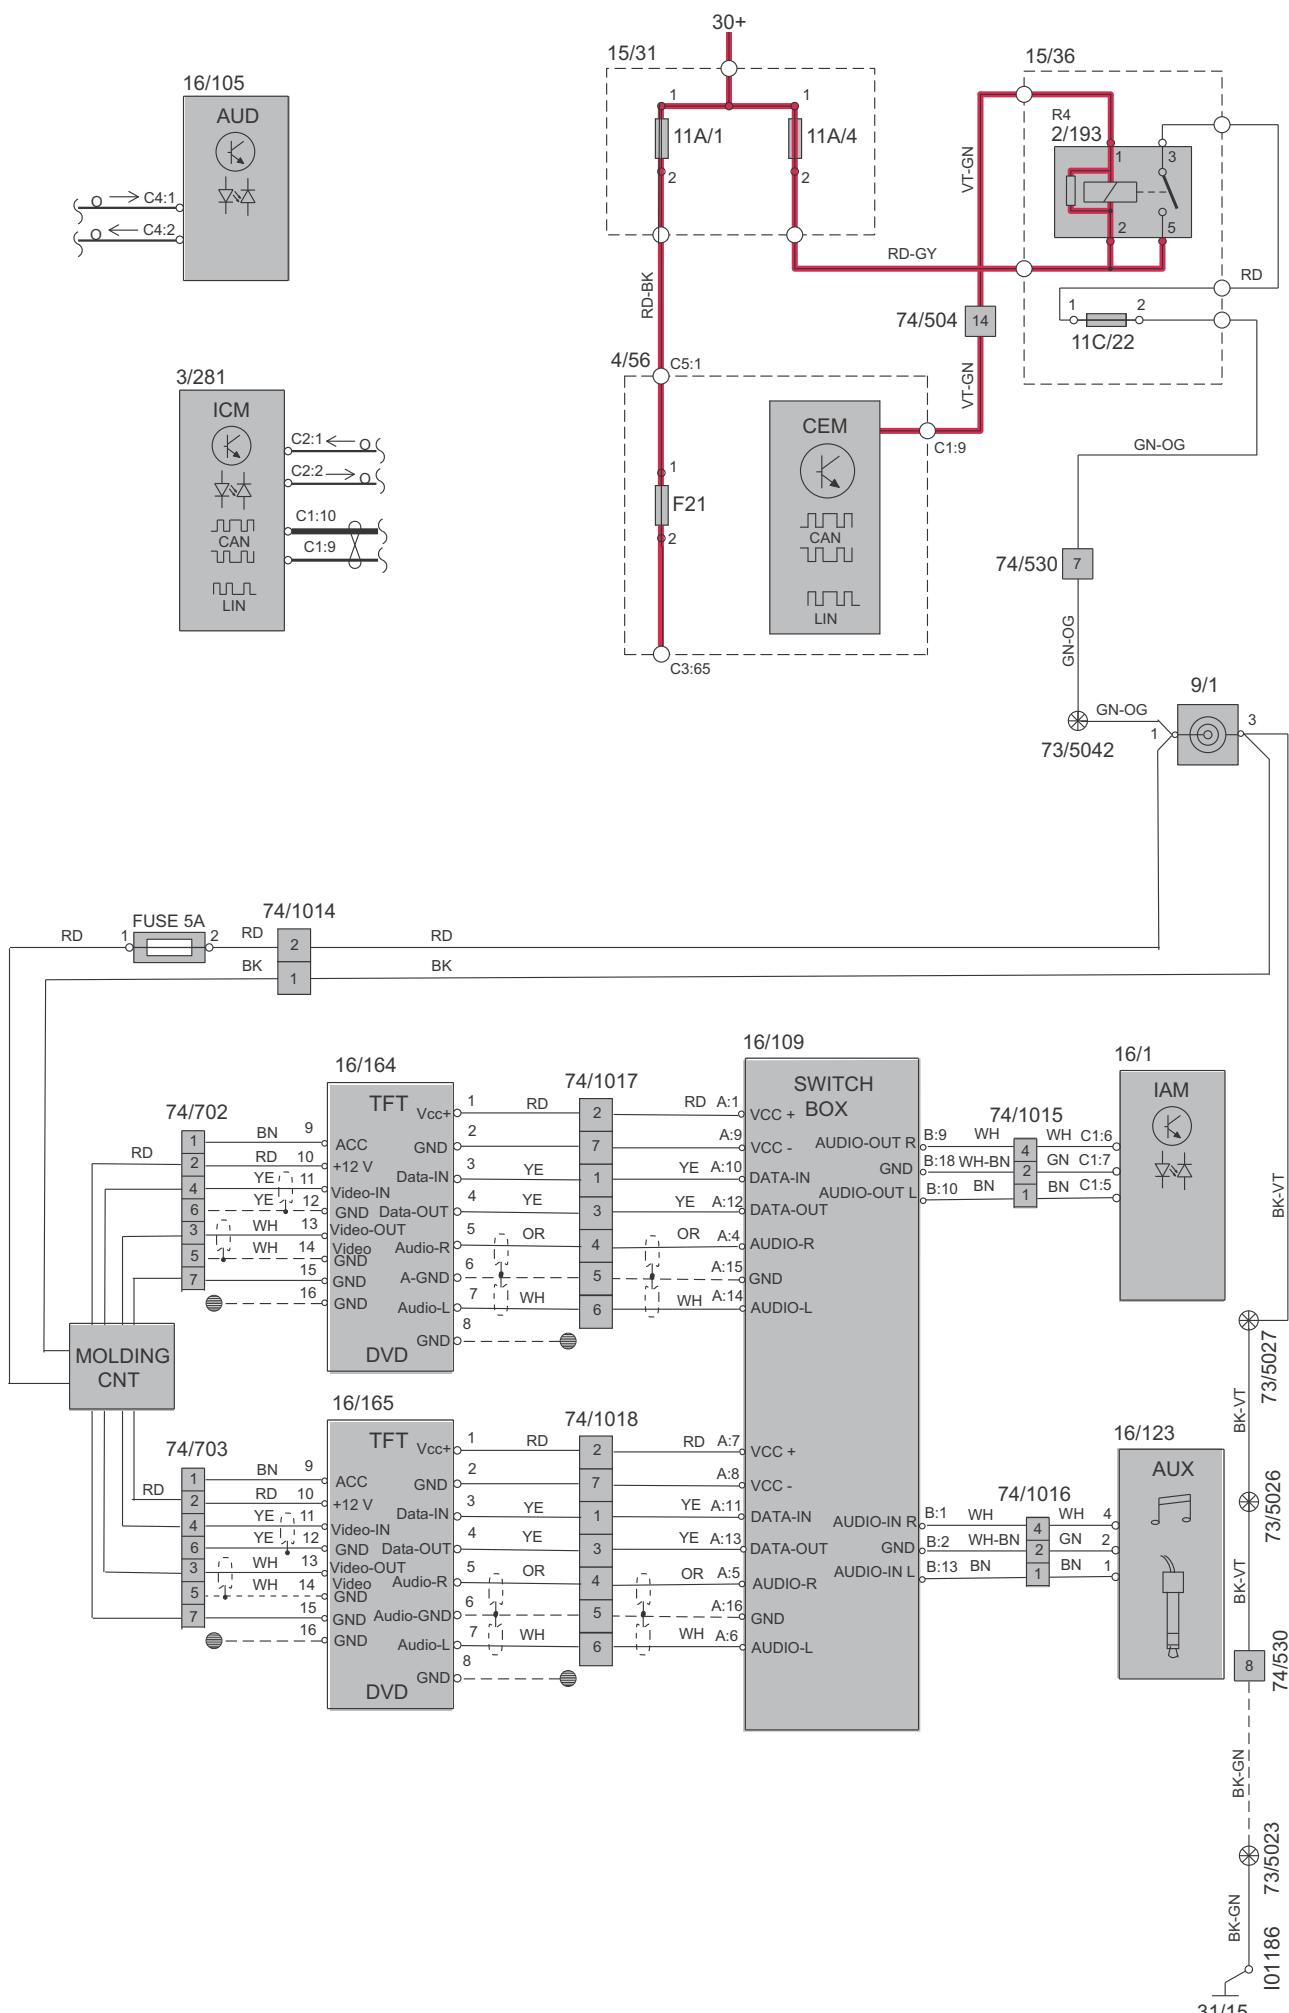


**Grupp 39 Övrigt
Telefonsystem Blåtand**

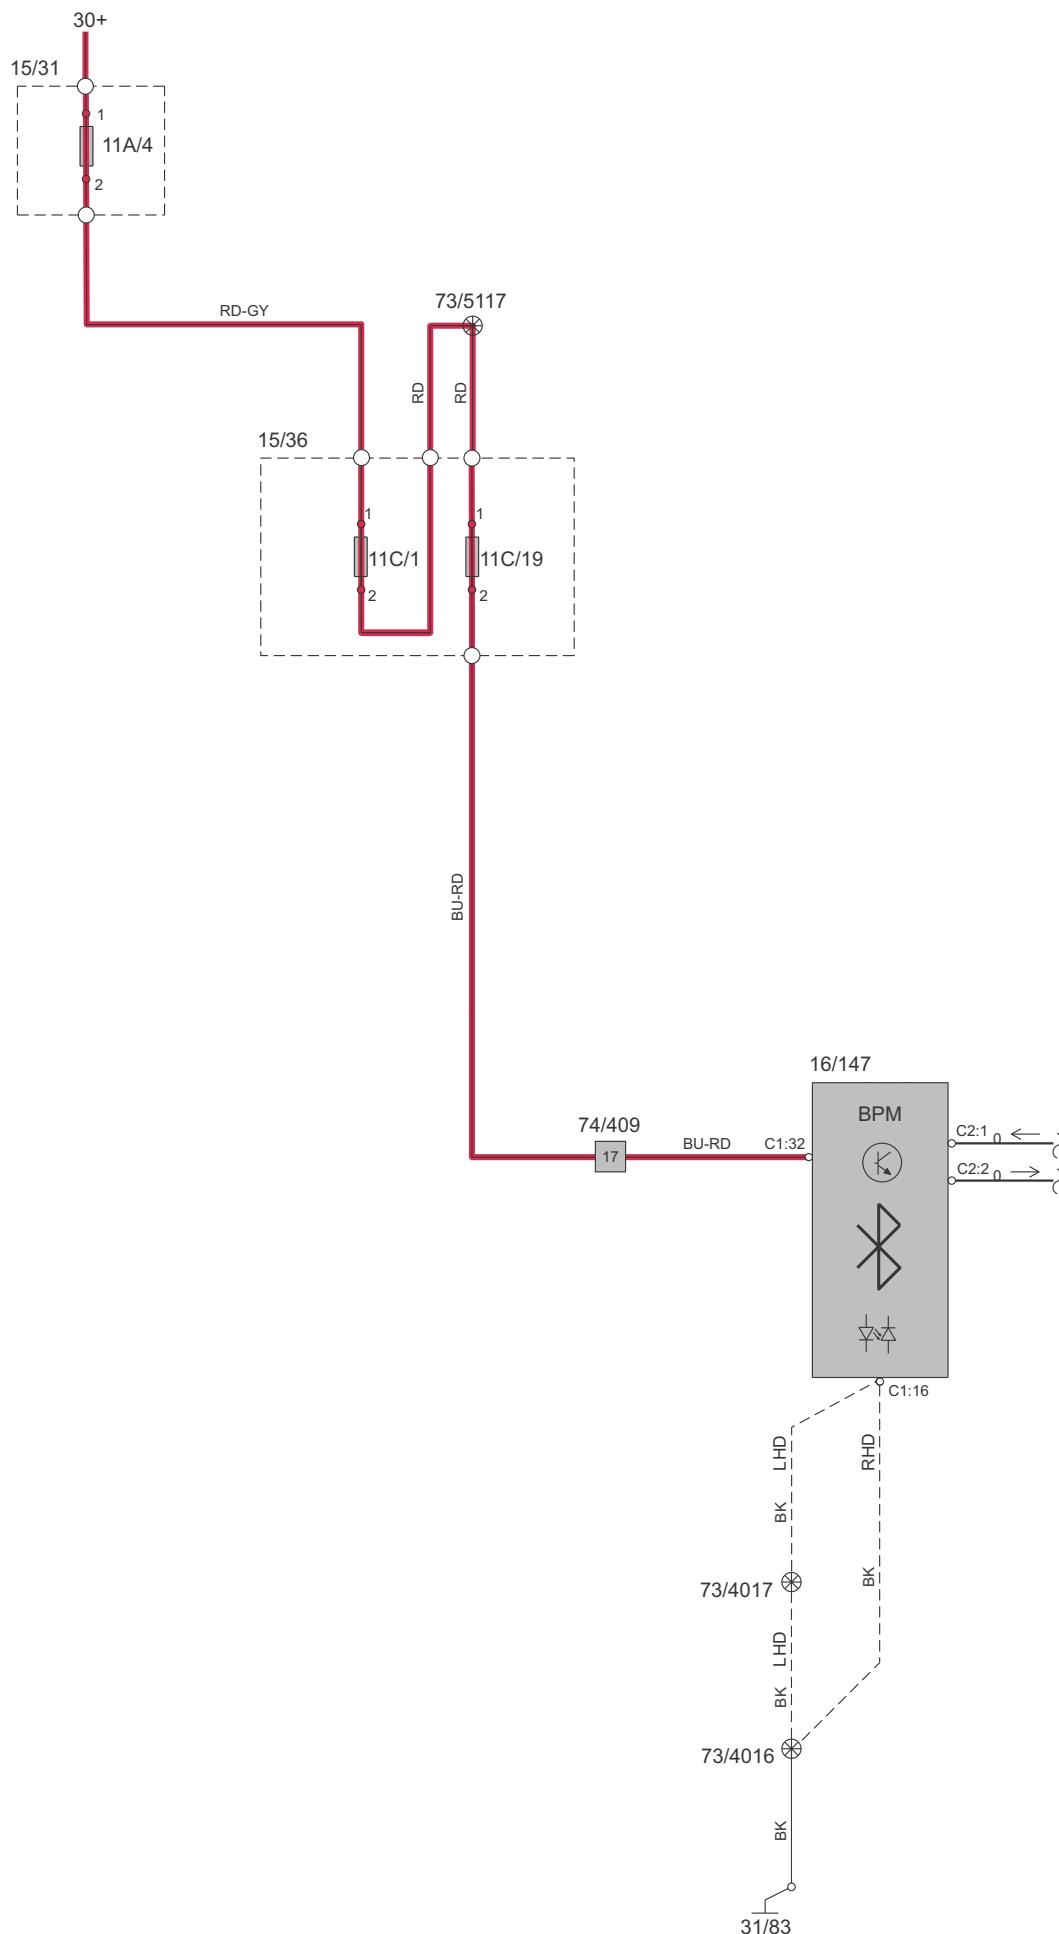


Grupp 39 Övrigt, Tillbehör

Blåtand Handsfree

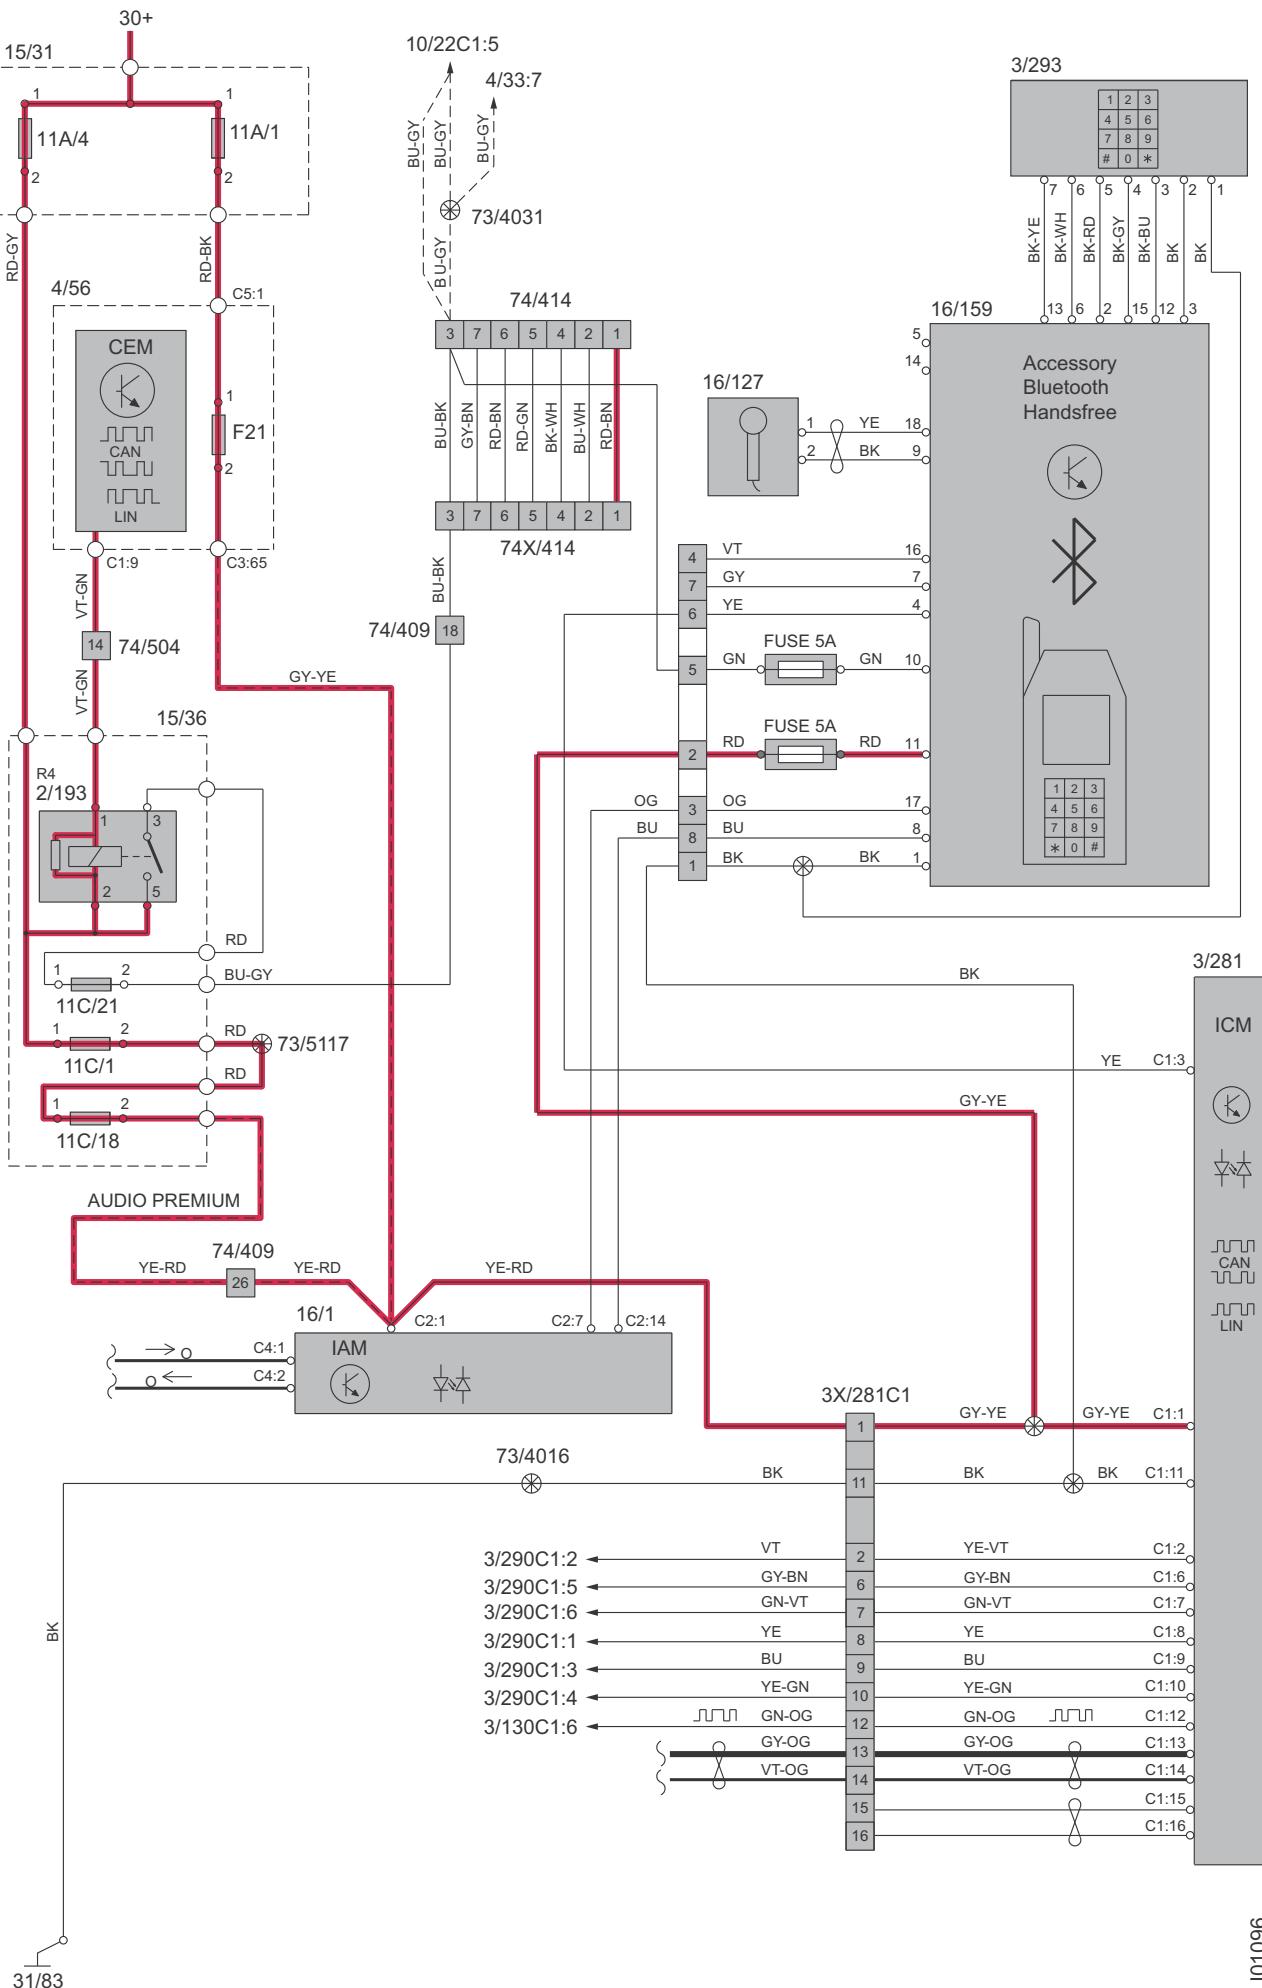


Grupp 39 Övrigt


Multimedia & Trafikinformation

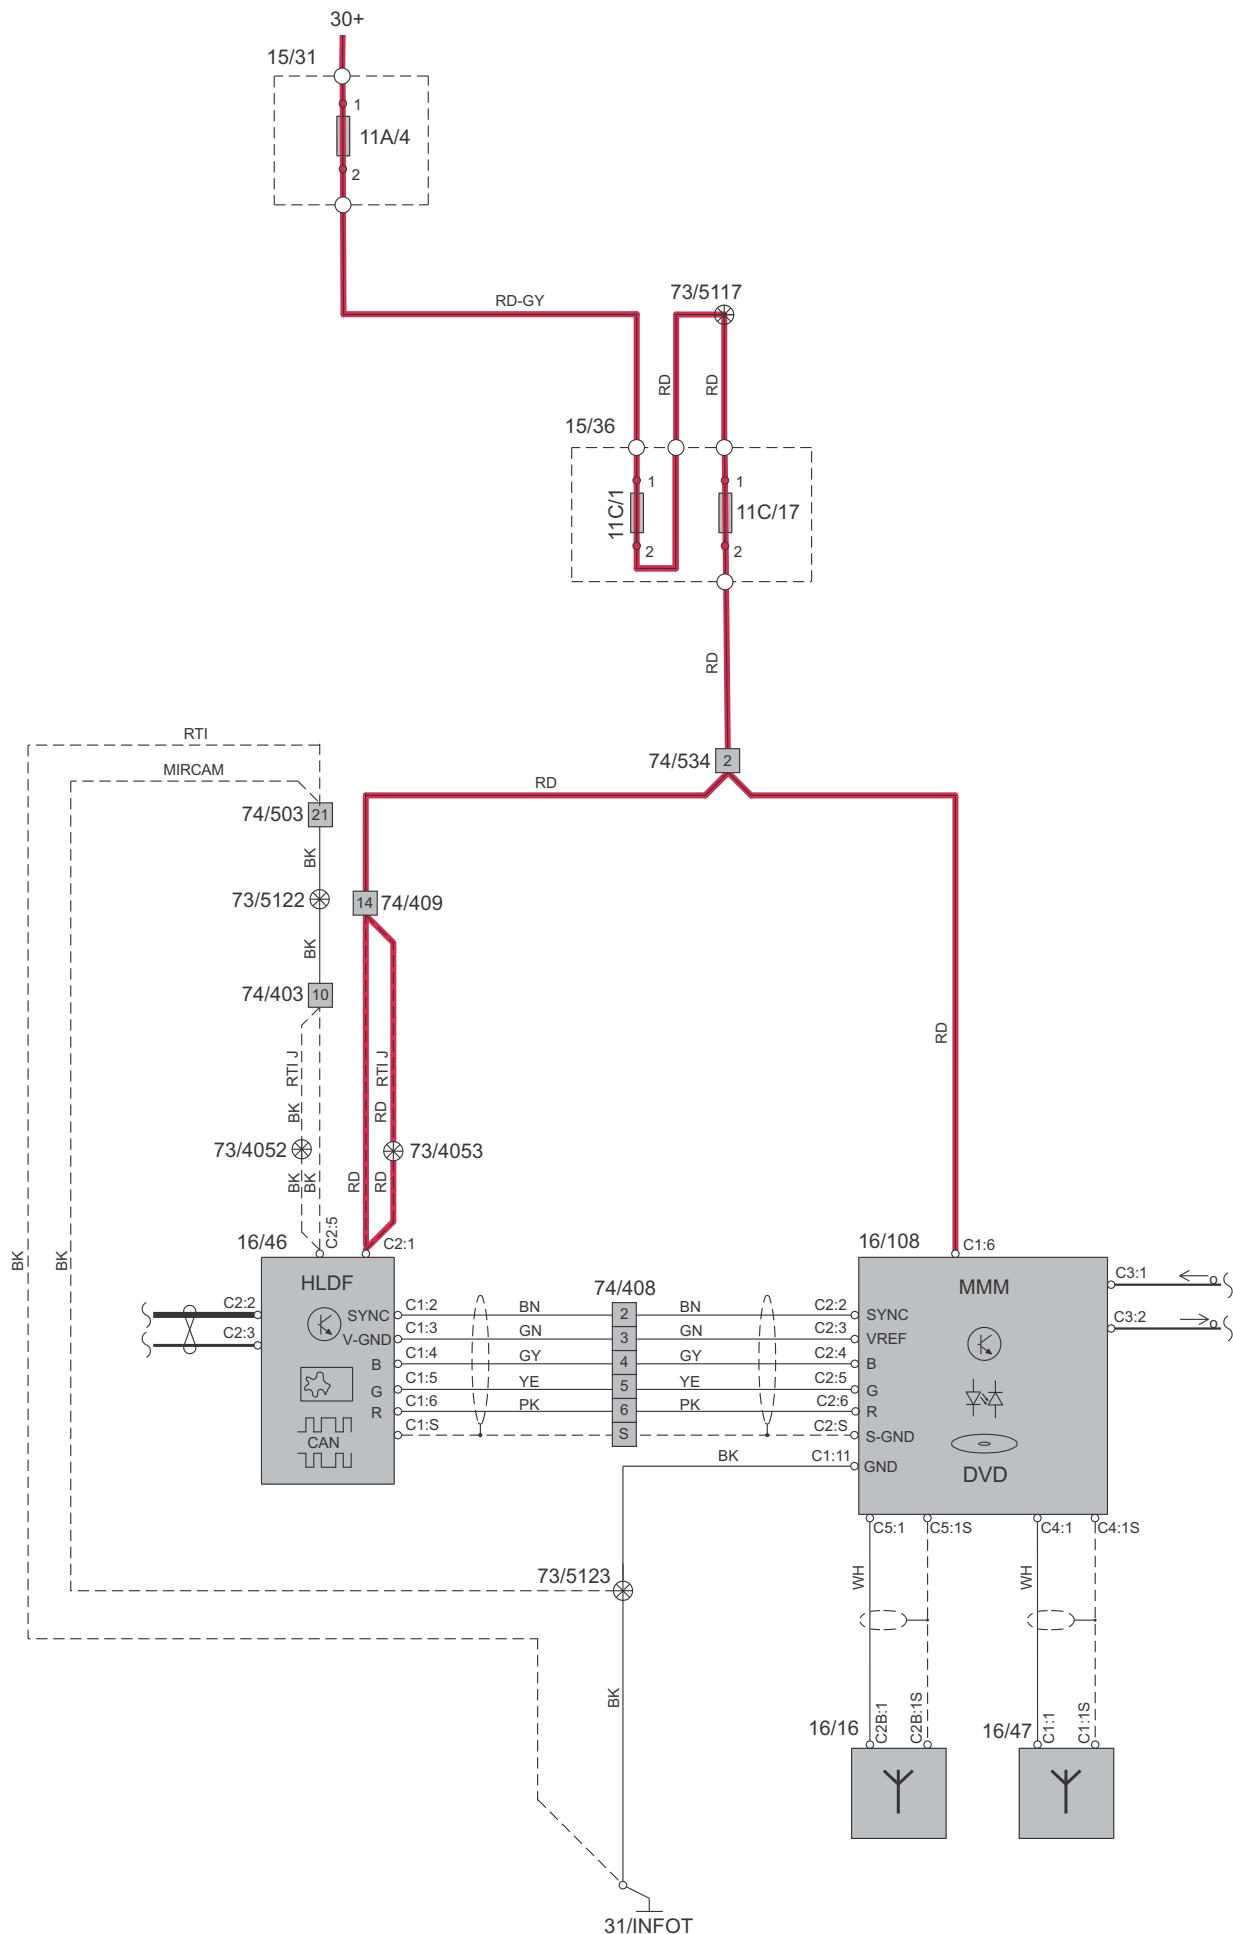

Grupp 39 Övrigt, Tillbehör Satellitradio

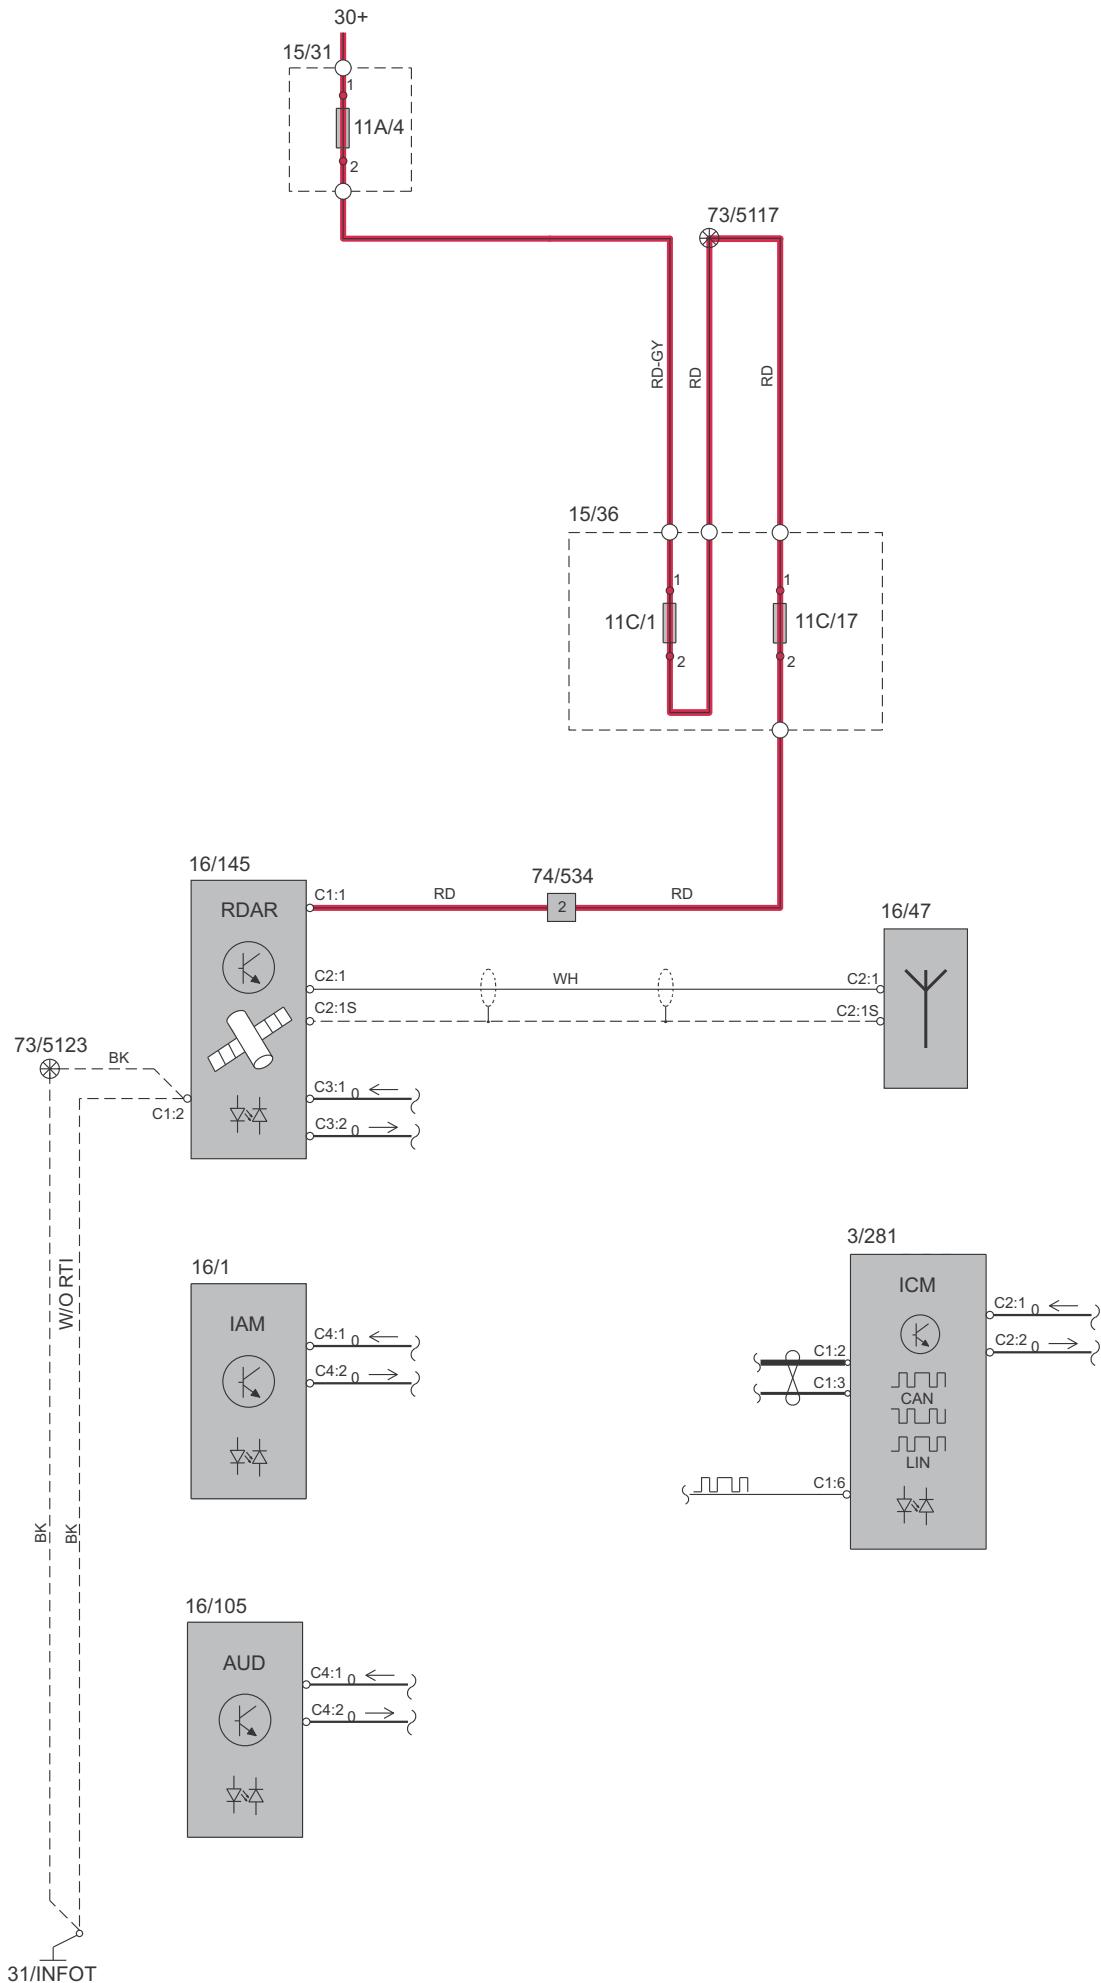


Grupp 39 Övrigt Parkeringskamera

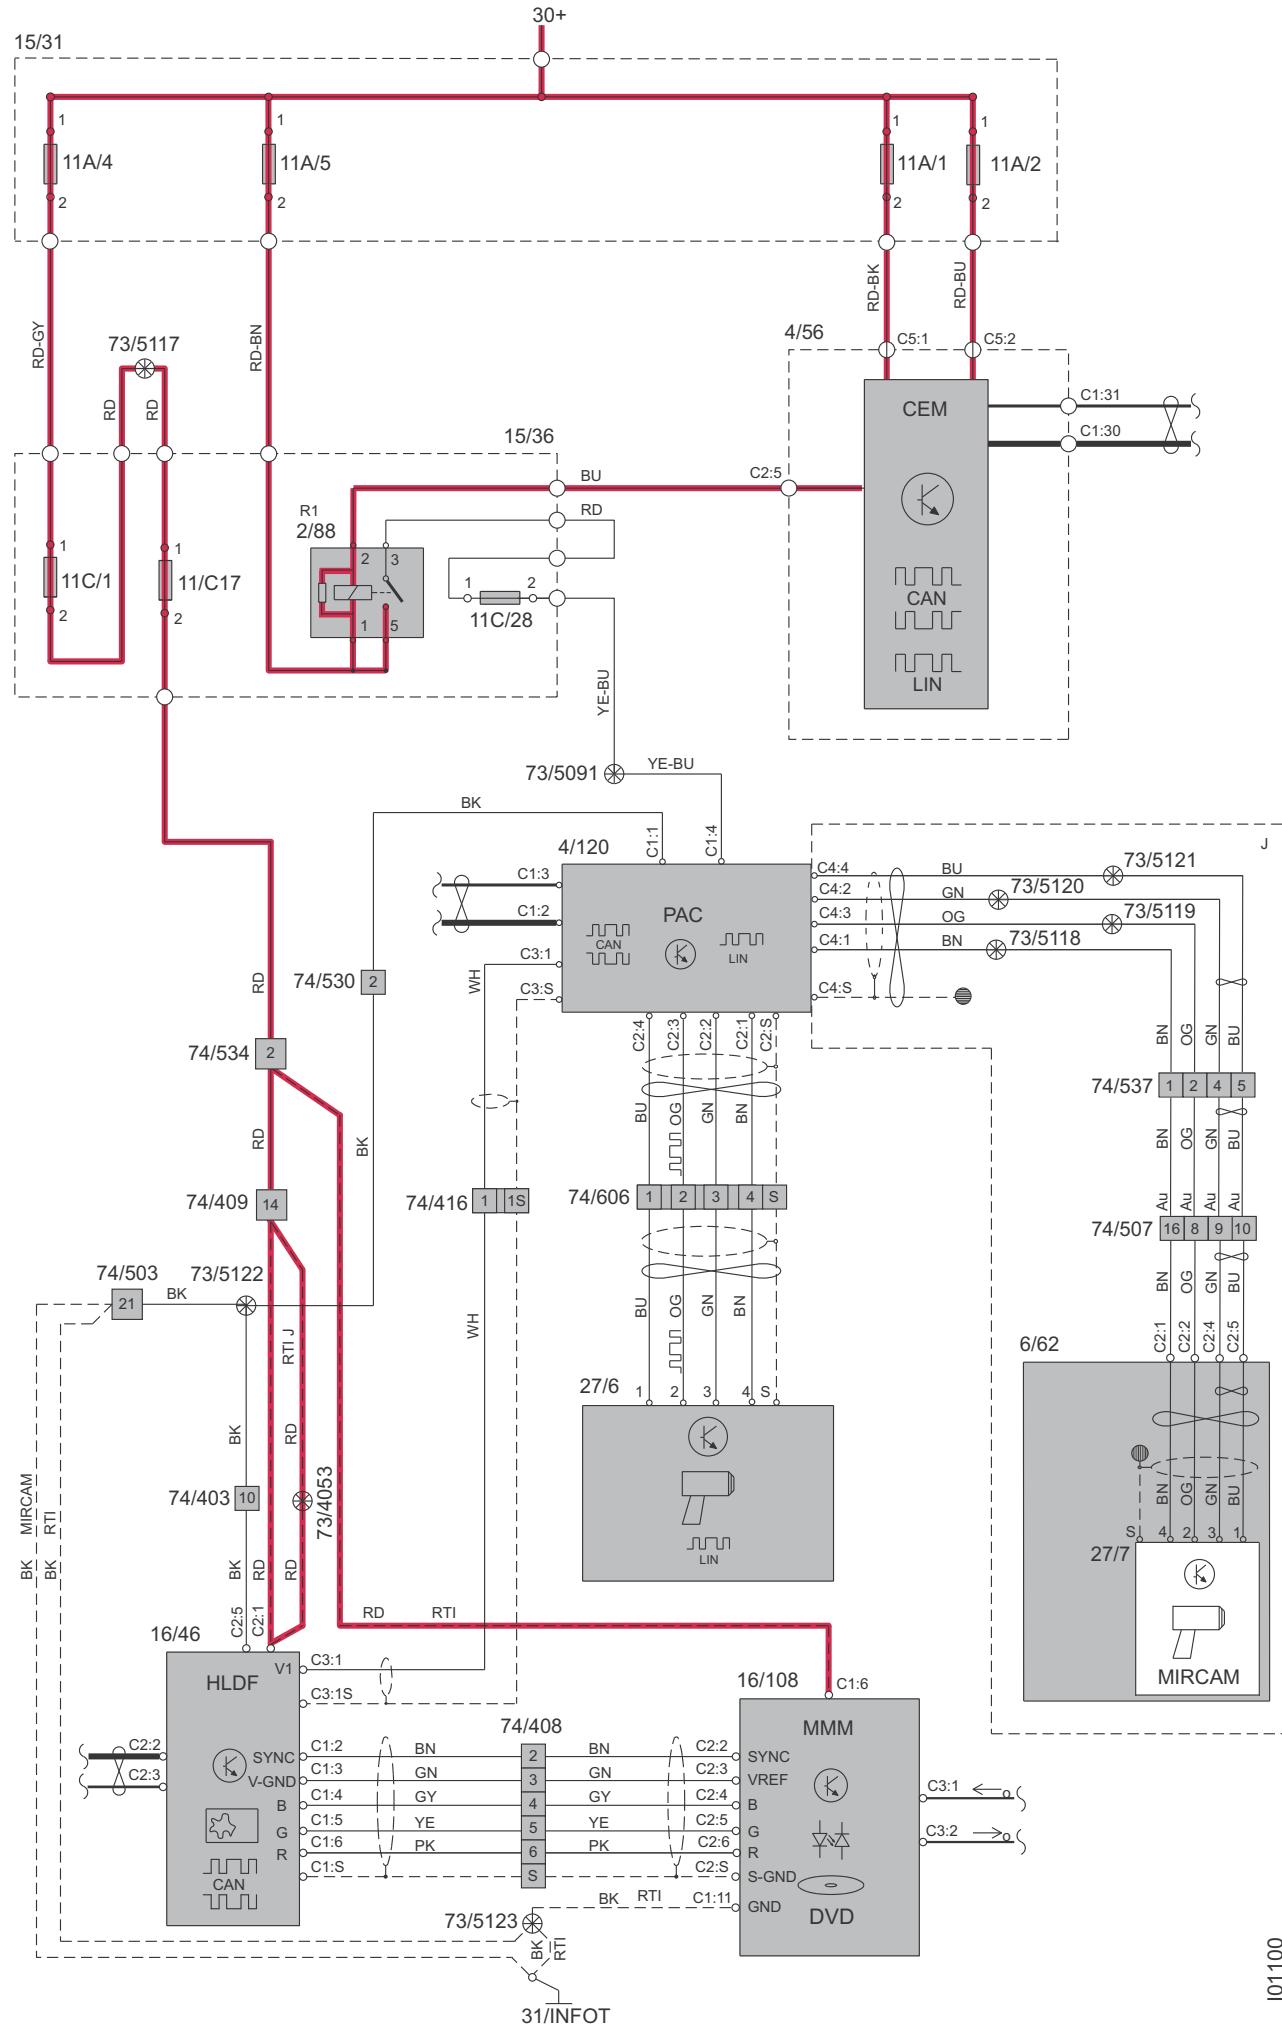


Grupp 39 Övrigt, Tillbehör

Parkeringskamera bak

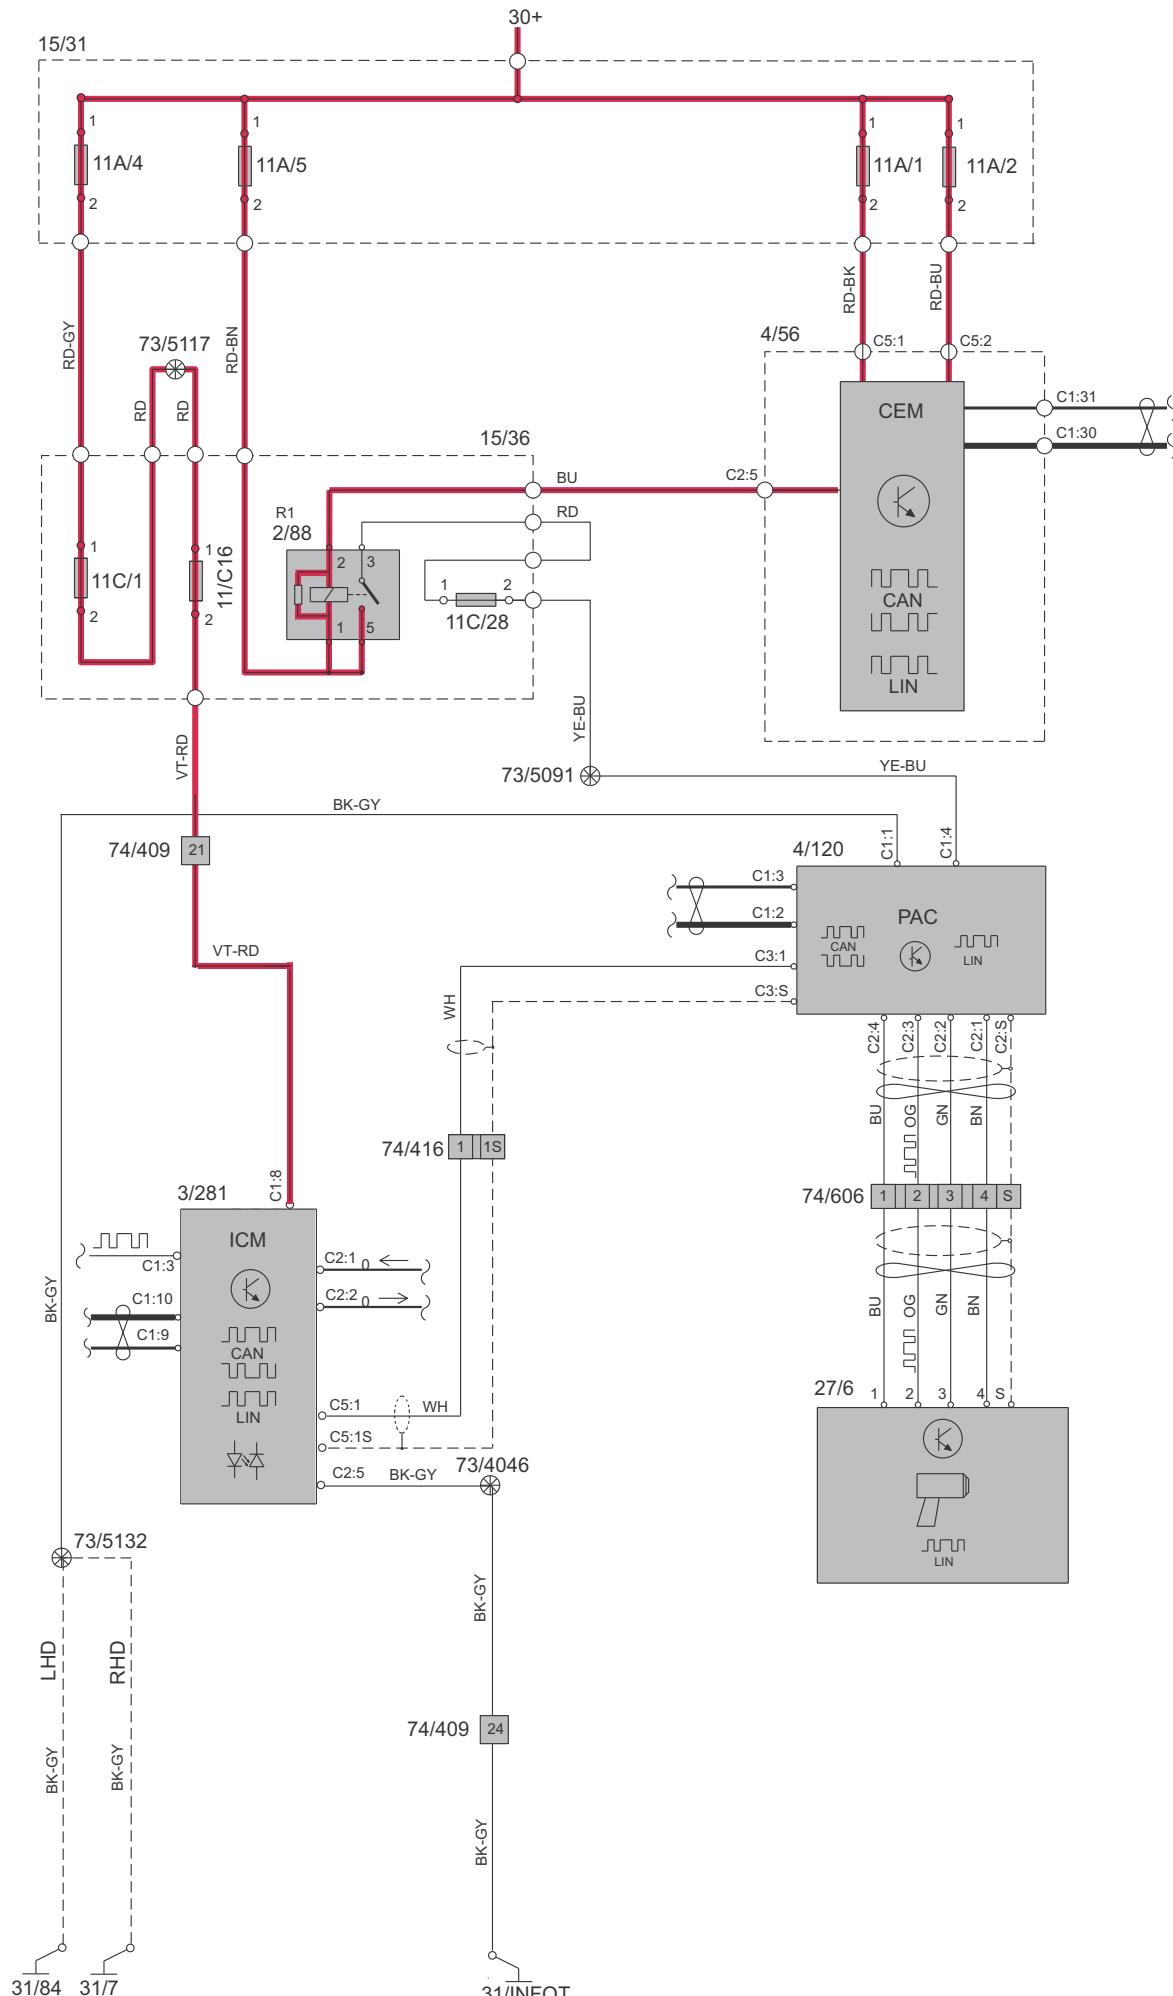


Grupp 39 Övrigt Trafikinformation LHD, Kina

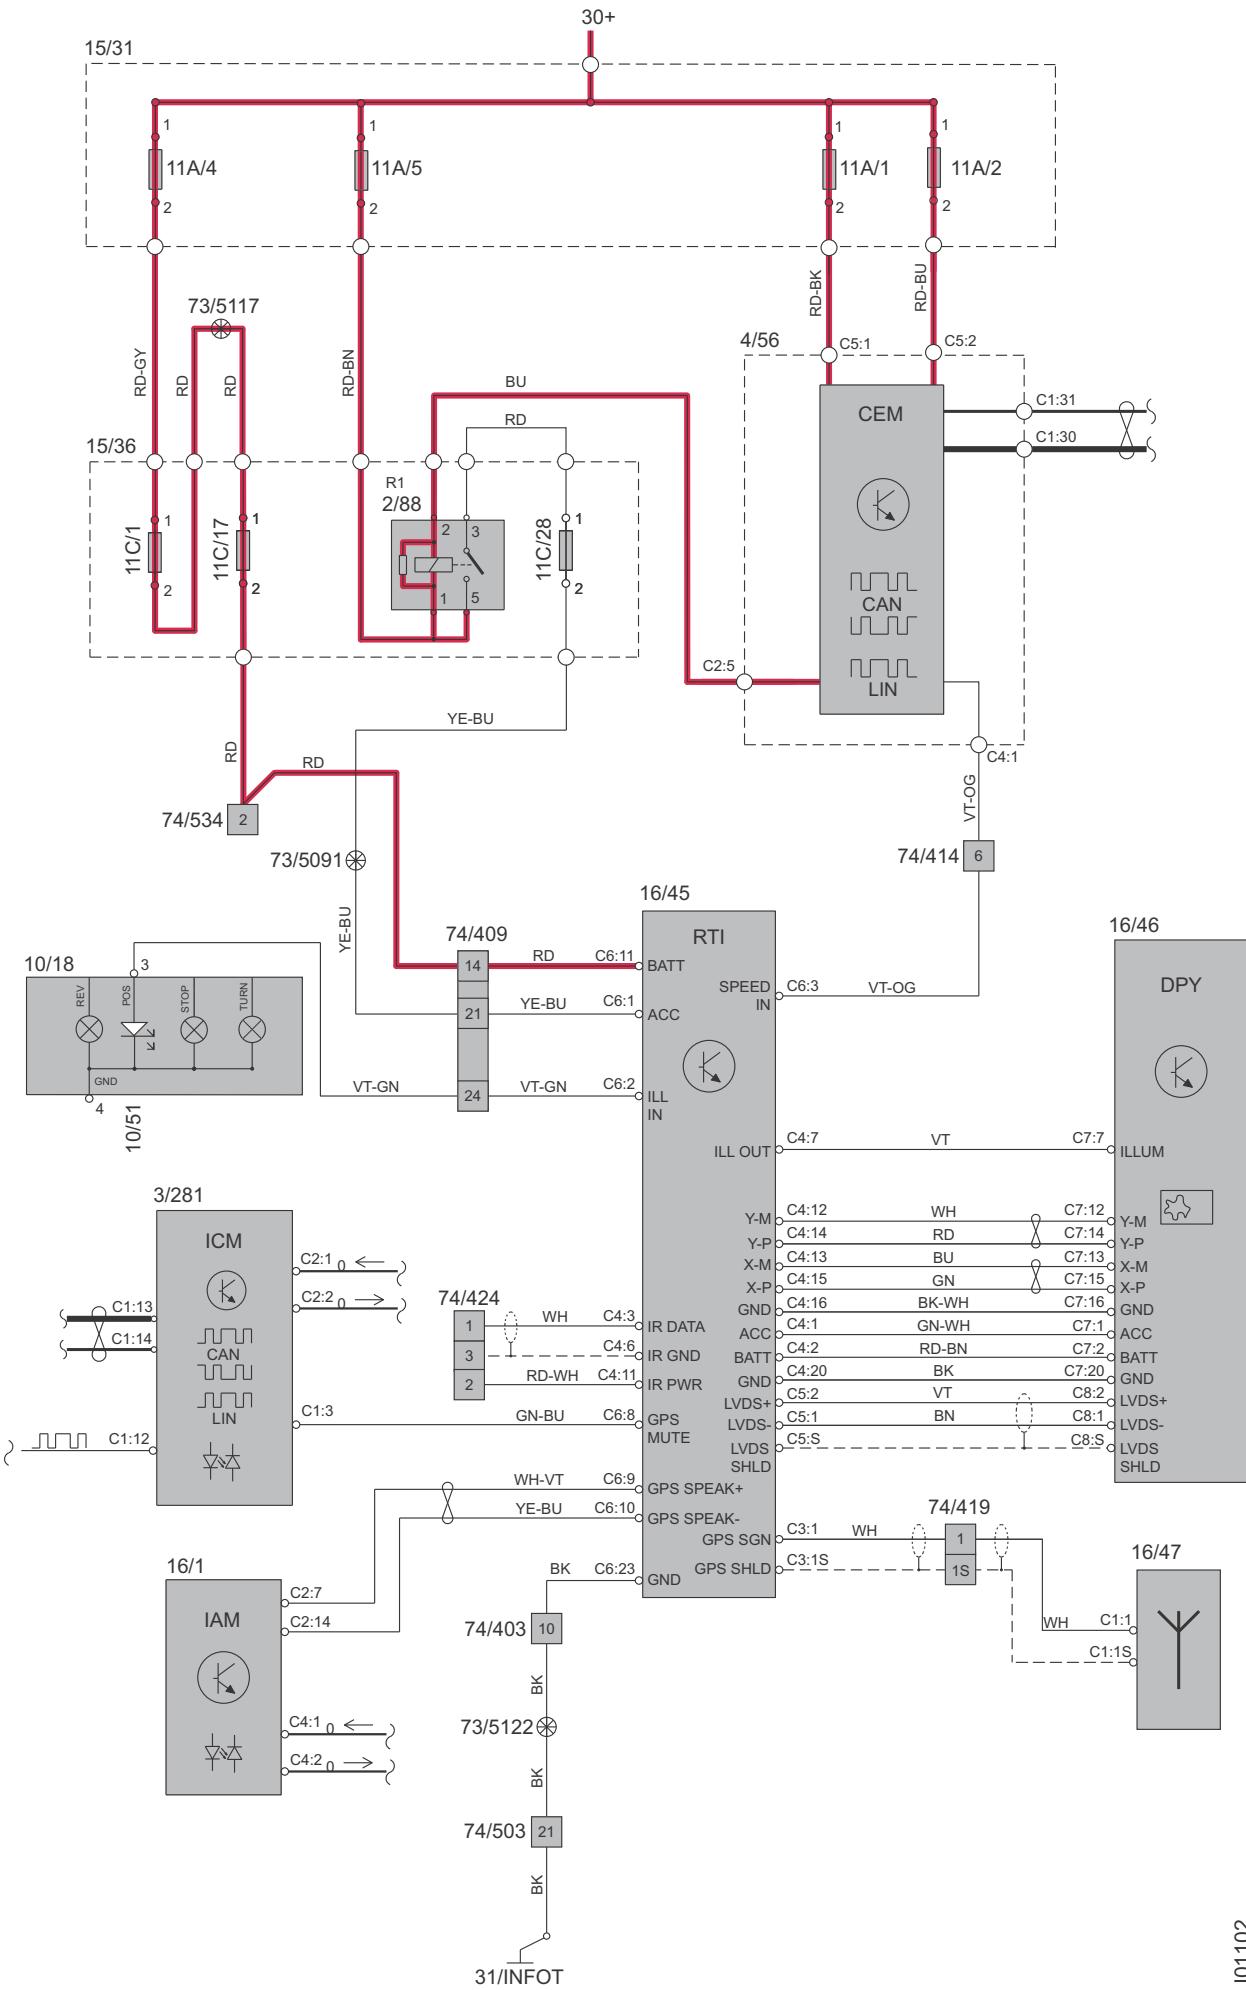


Grupp 39 Övrigt

Trafikinformation RHD, Japan

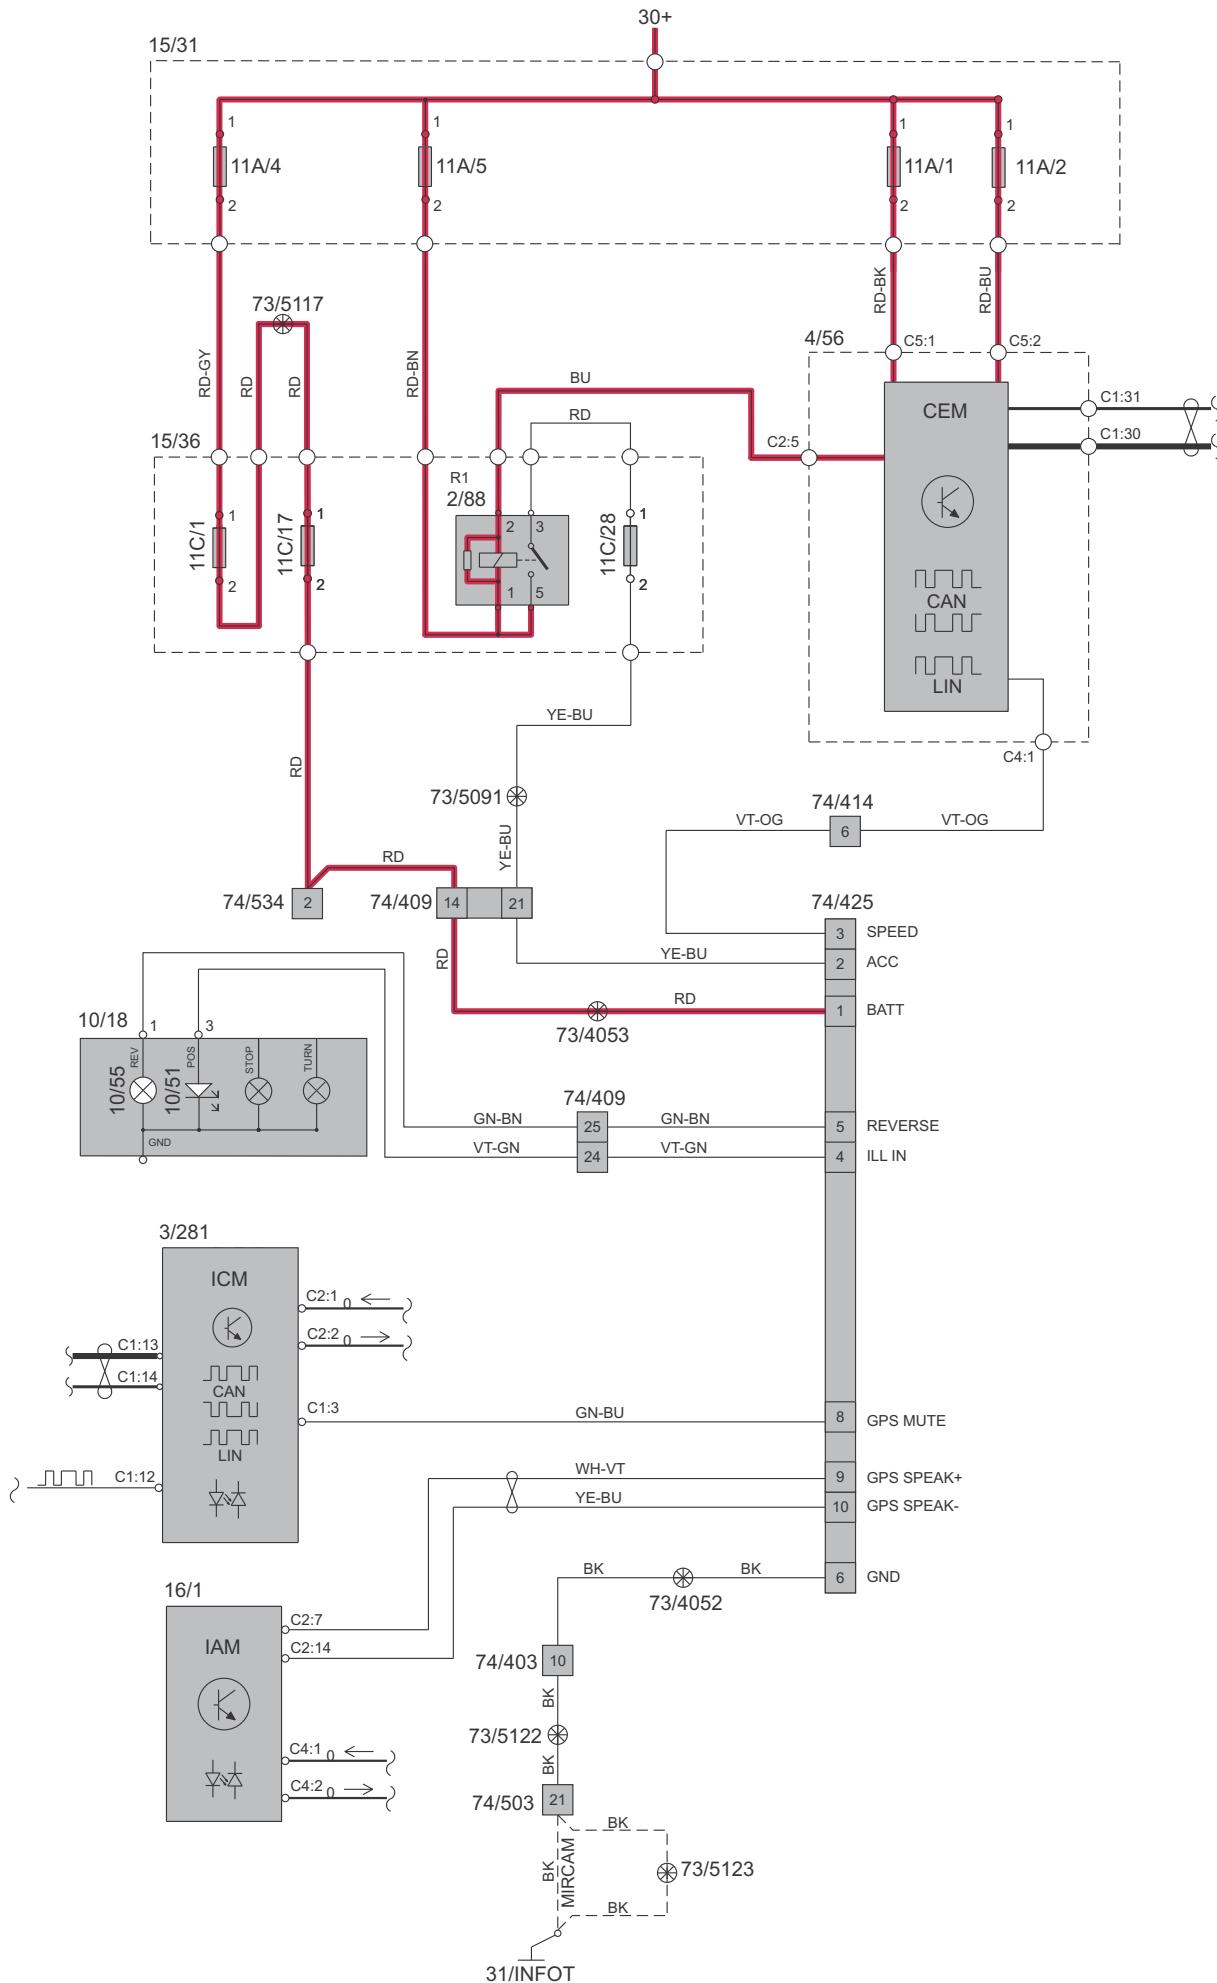


Grupp 39 Övrigt, Tillbehör Navigationssystem, Portabelt

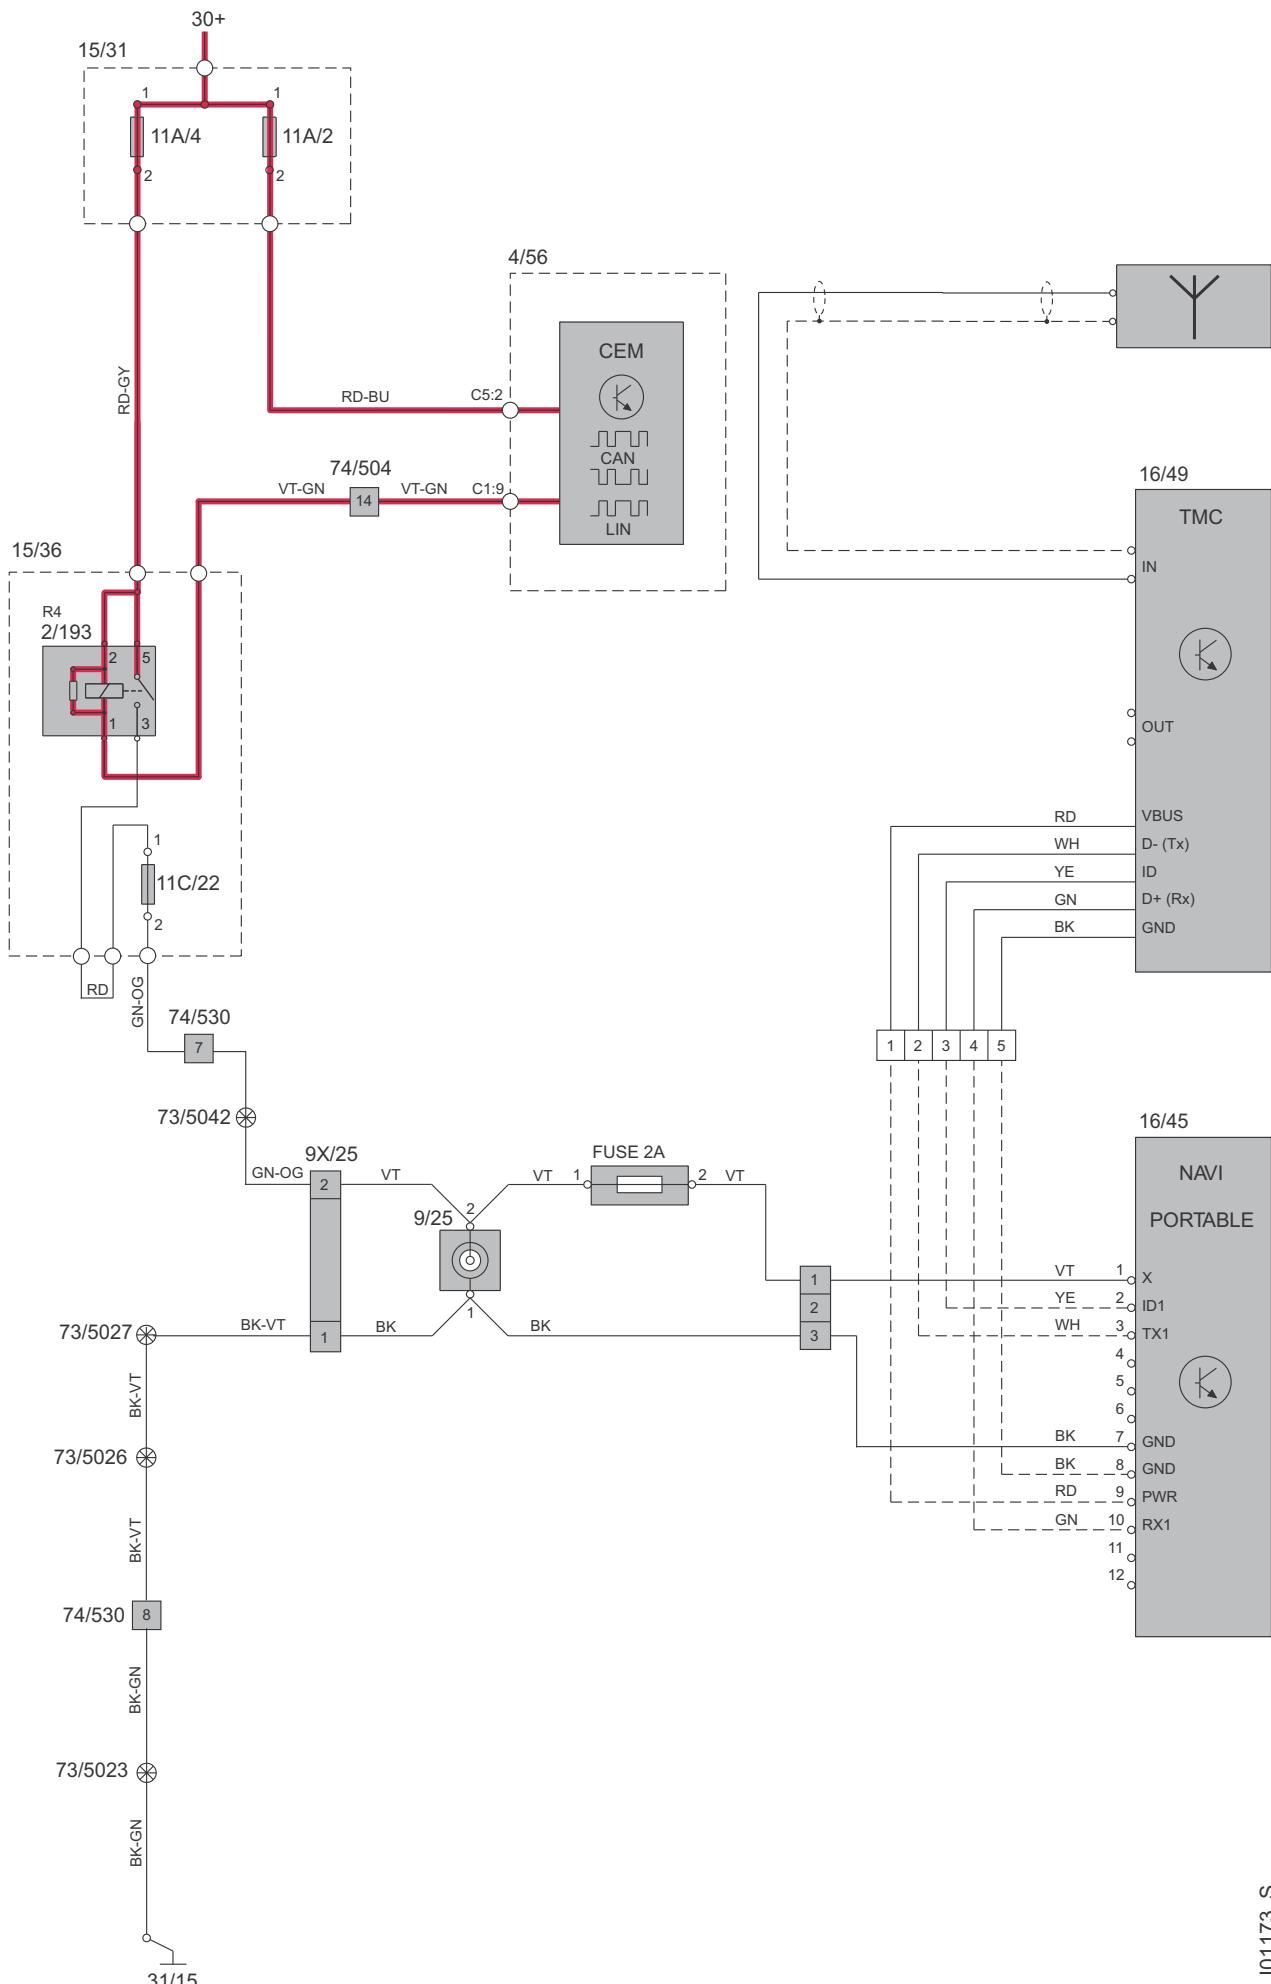


Grupp 43 Växellåda

Automatväxellåda TF-80SC

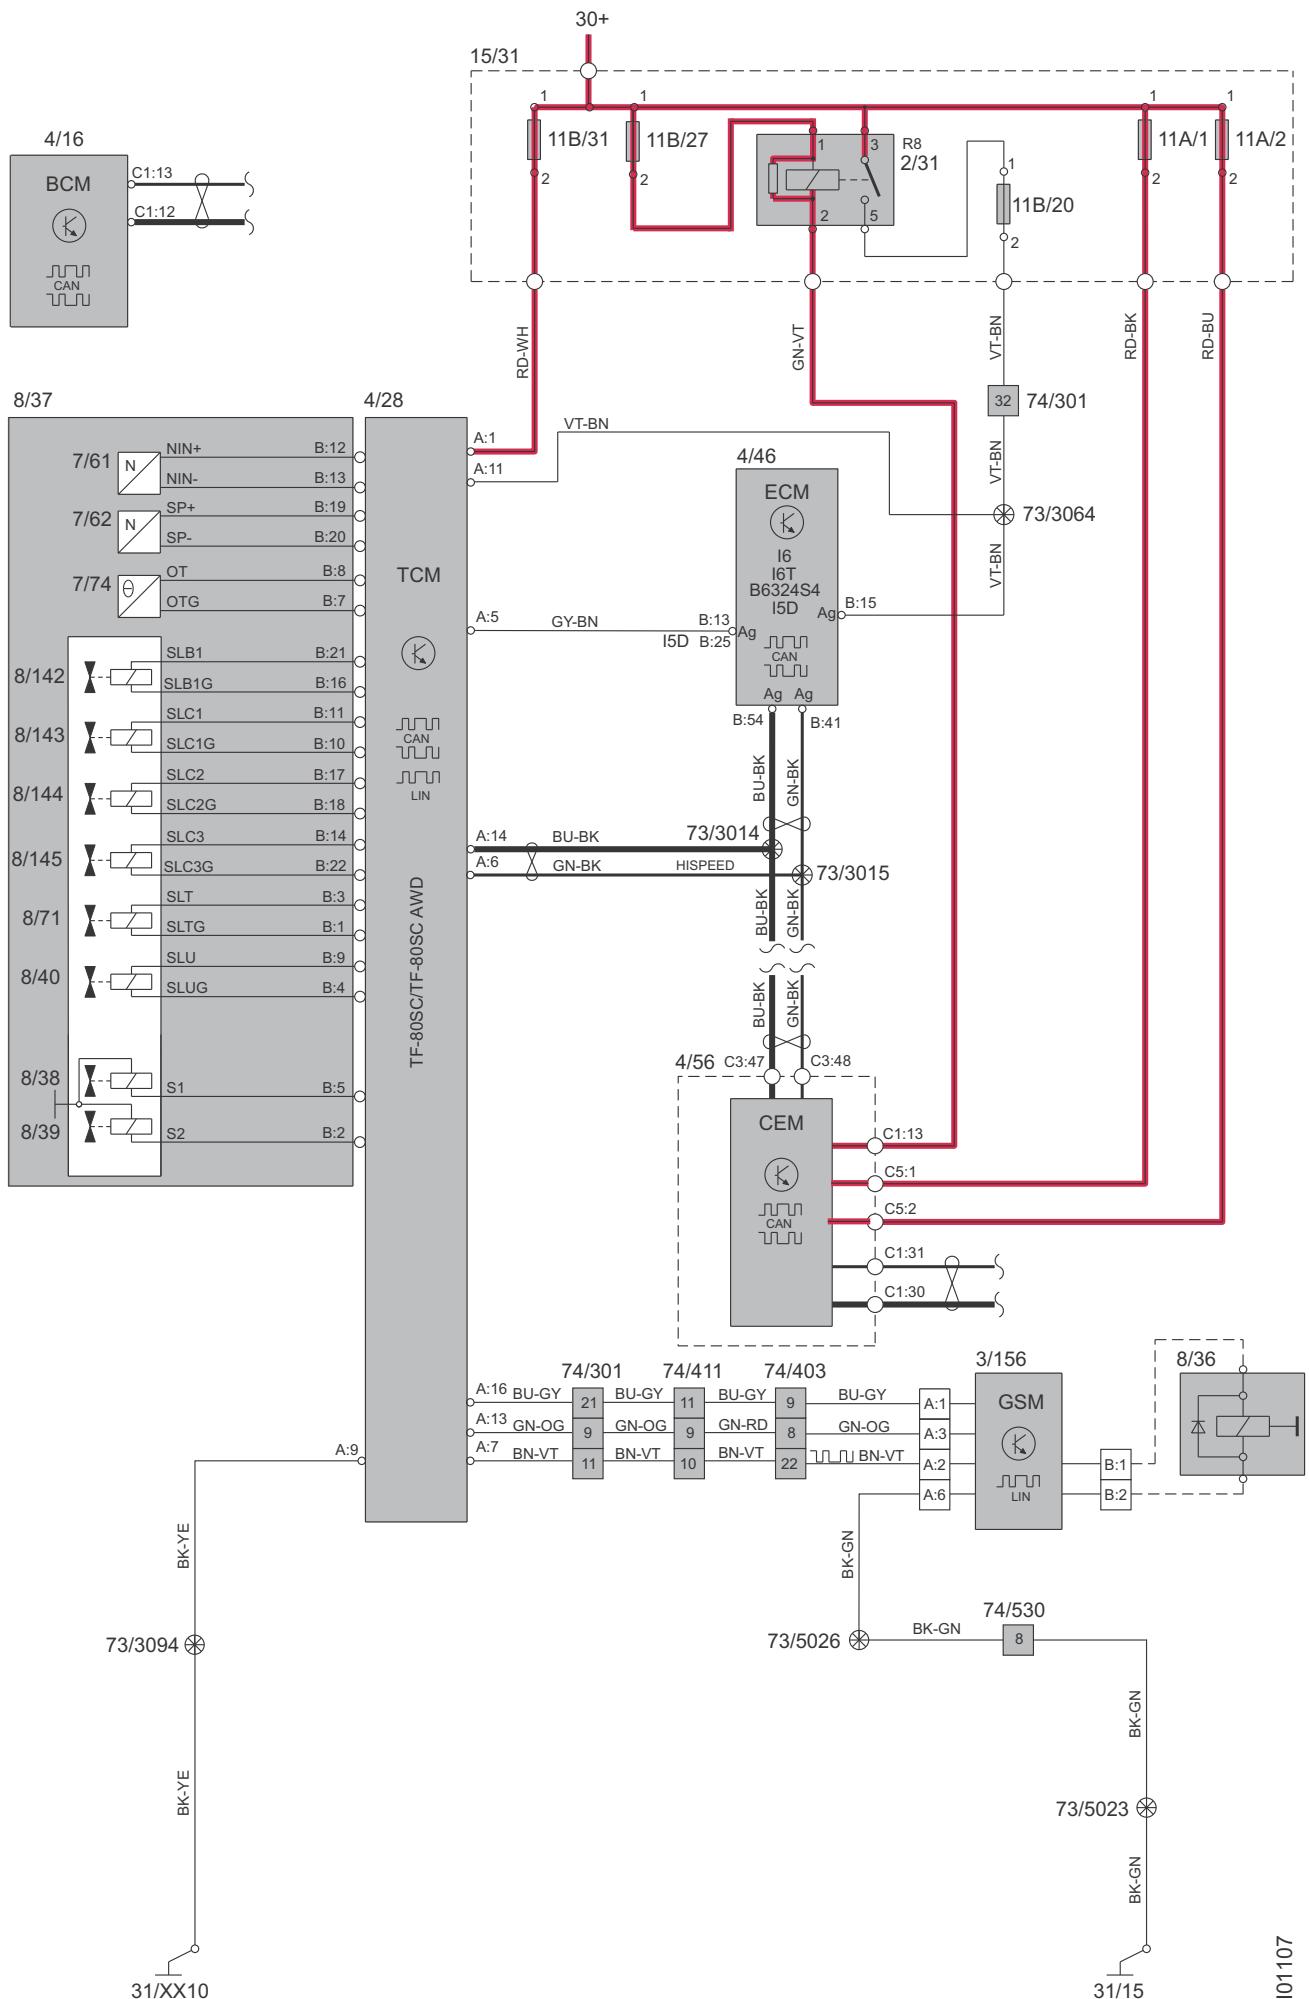


Grupp 43 Växellåda

Växellåda M66

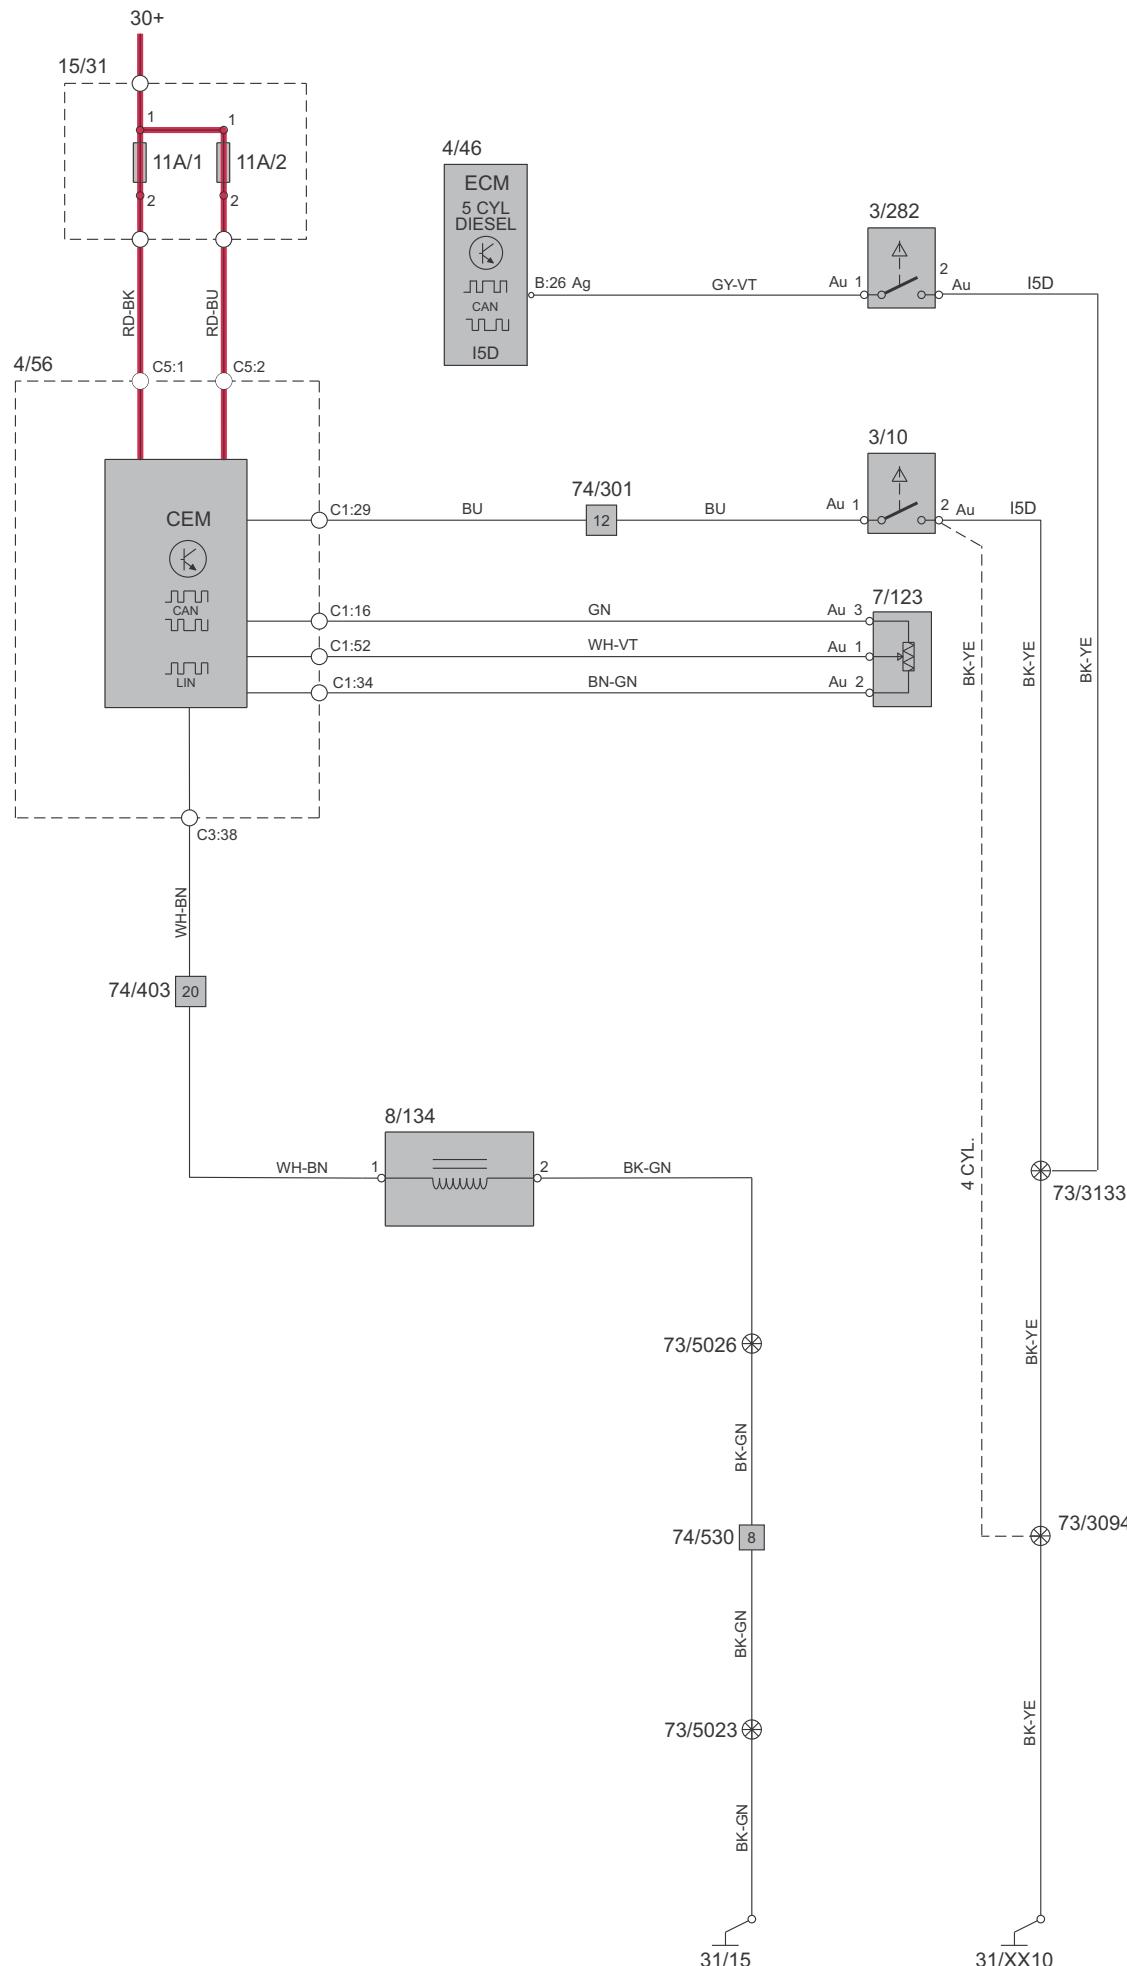


Grupp 43 Växellåda

Automatväxellåda MPS6

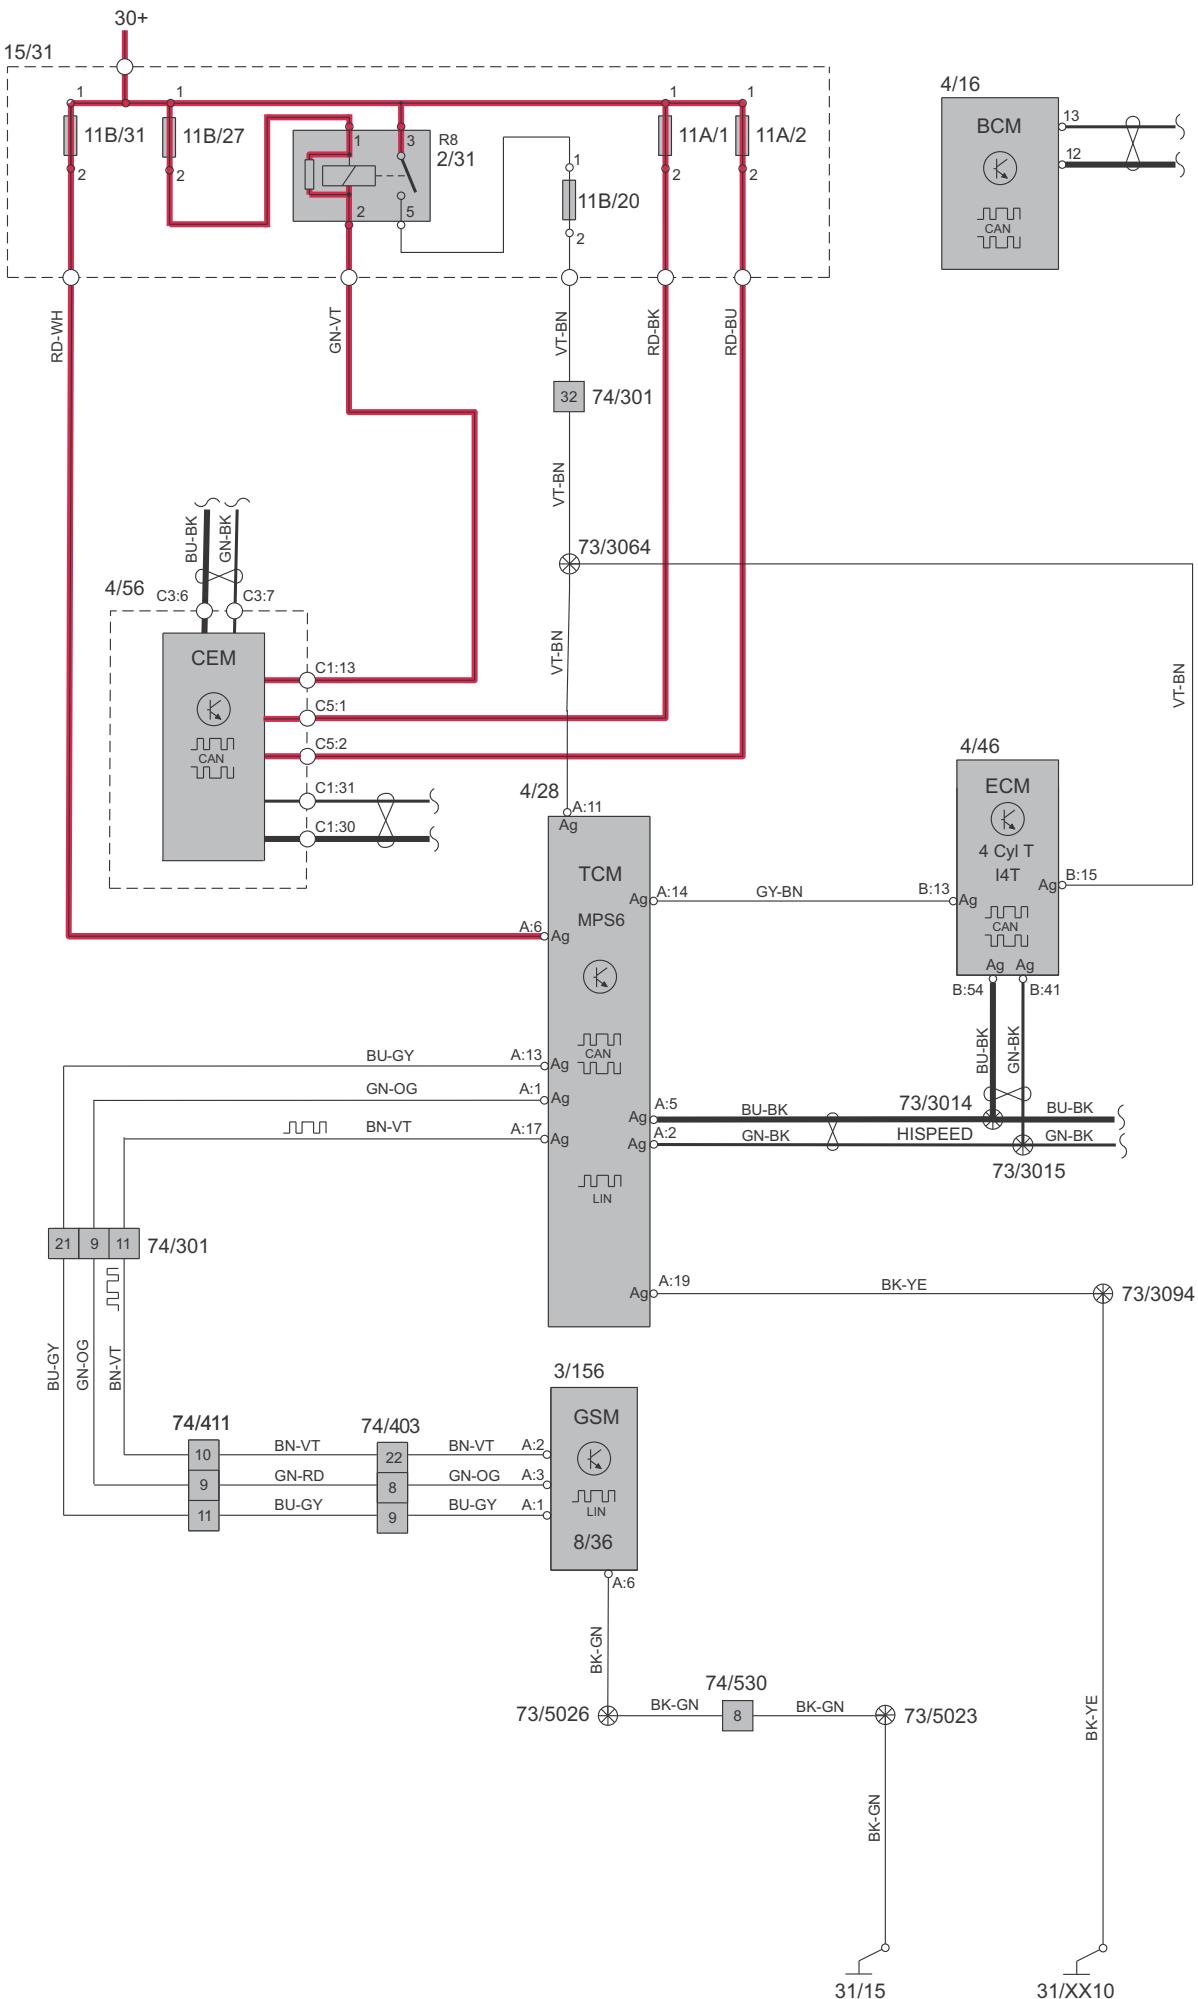

Grupp 43 Växellåda


Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)

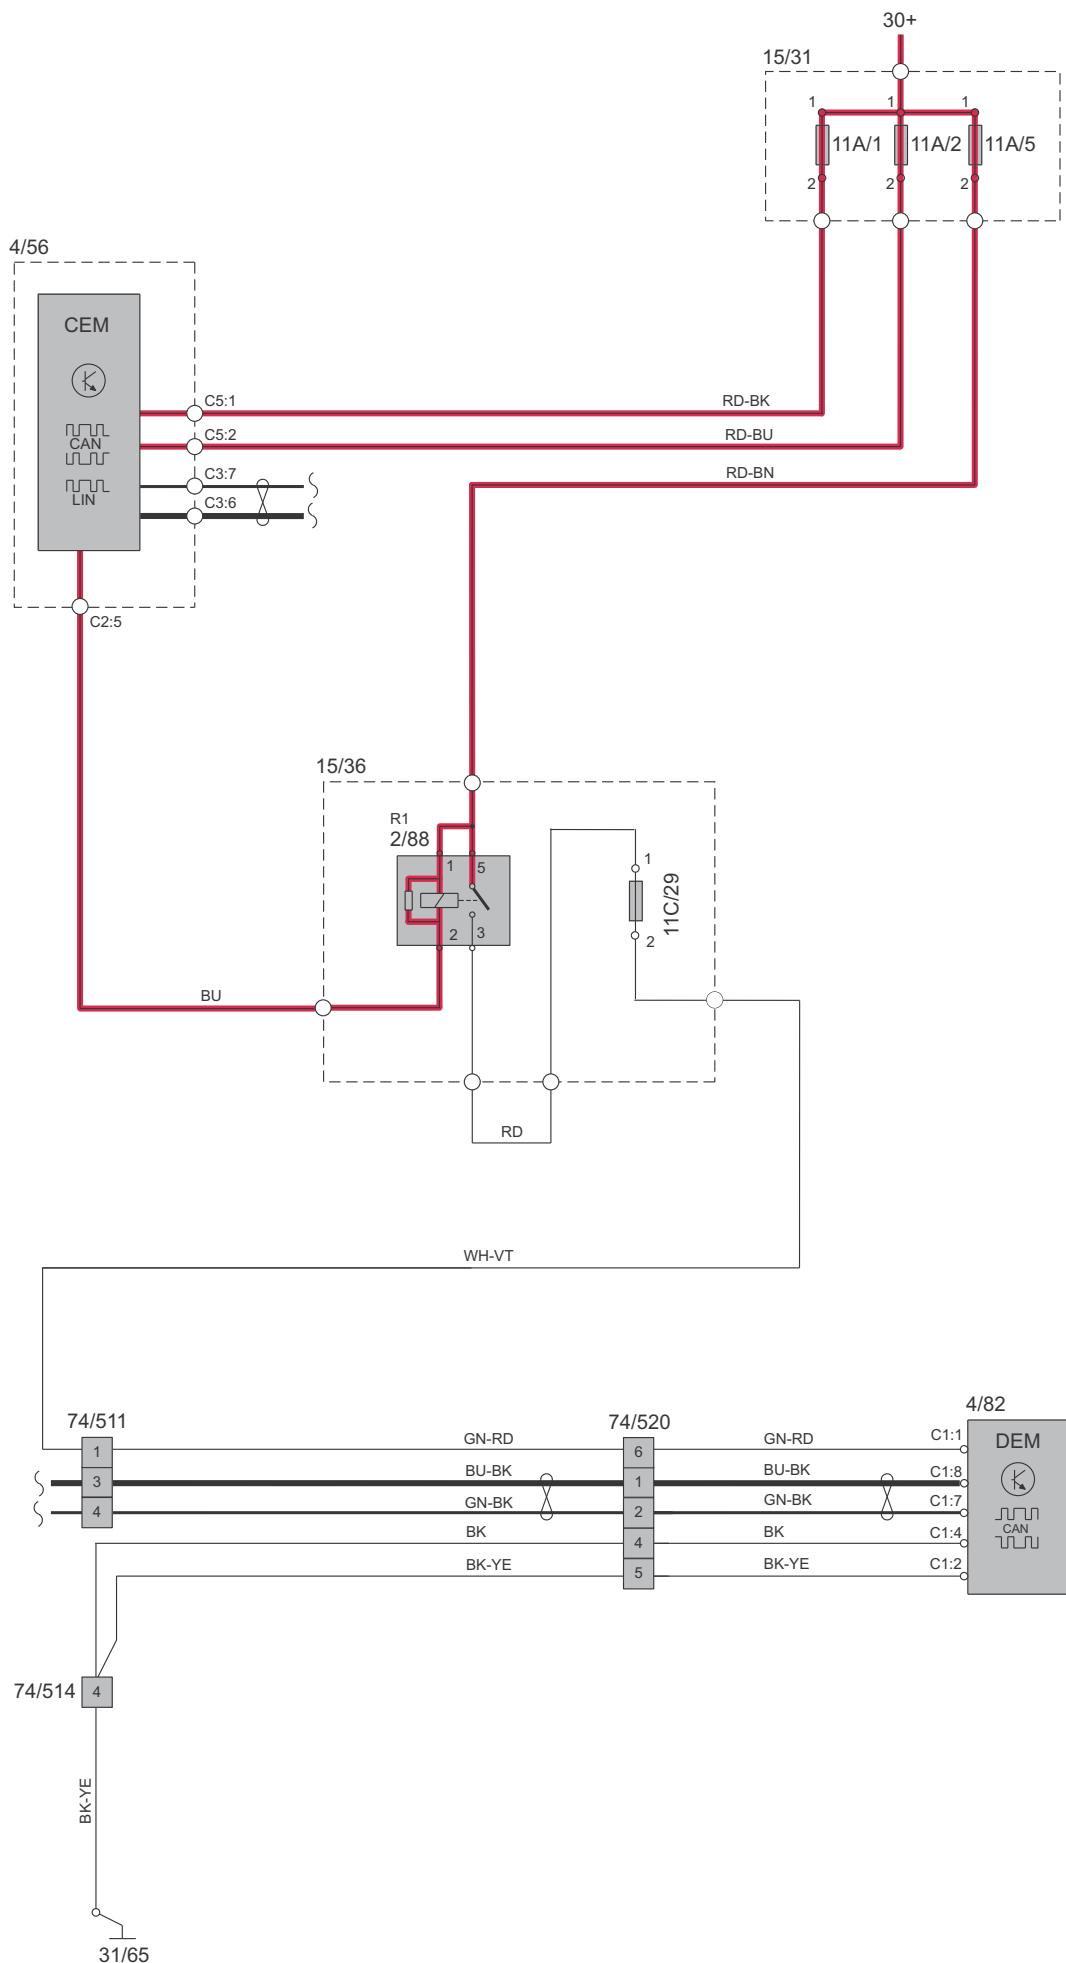

101109


Grupp 55 Parkeringsbroms

Elektrisk parkeringsbroms

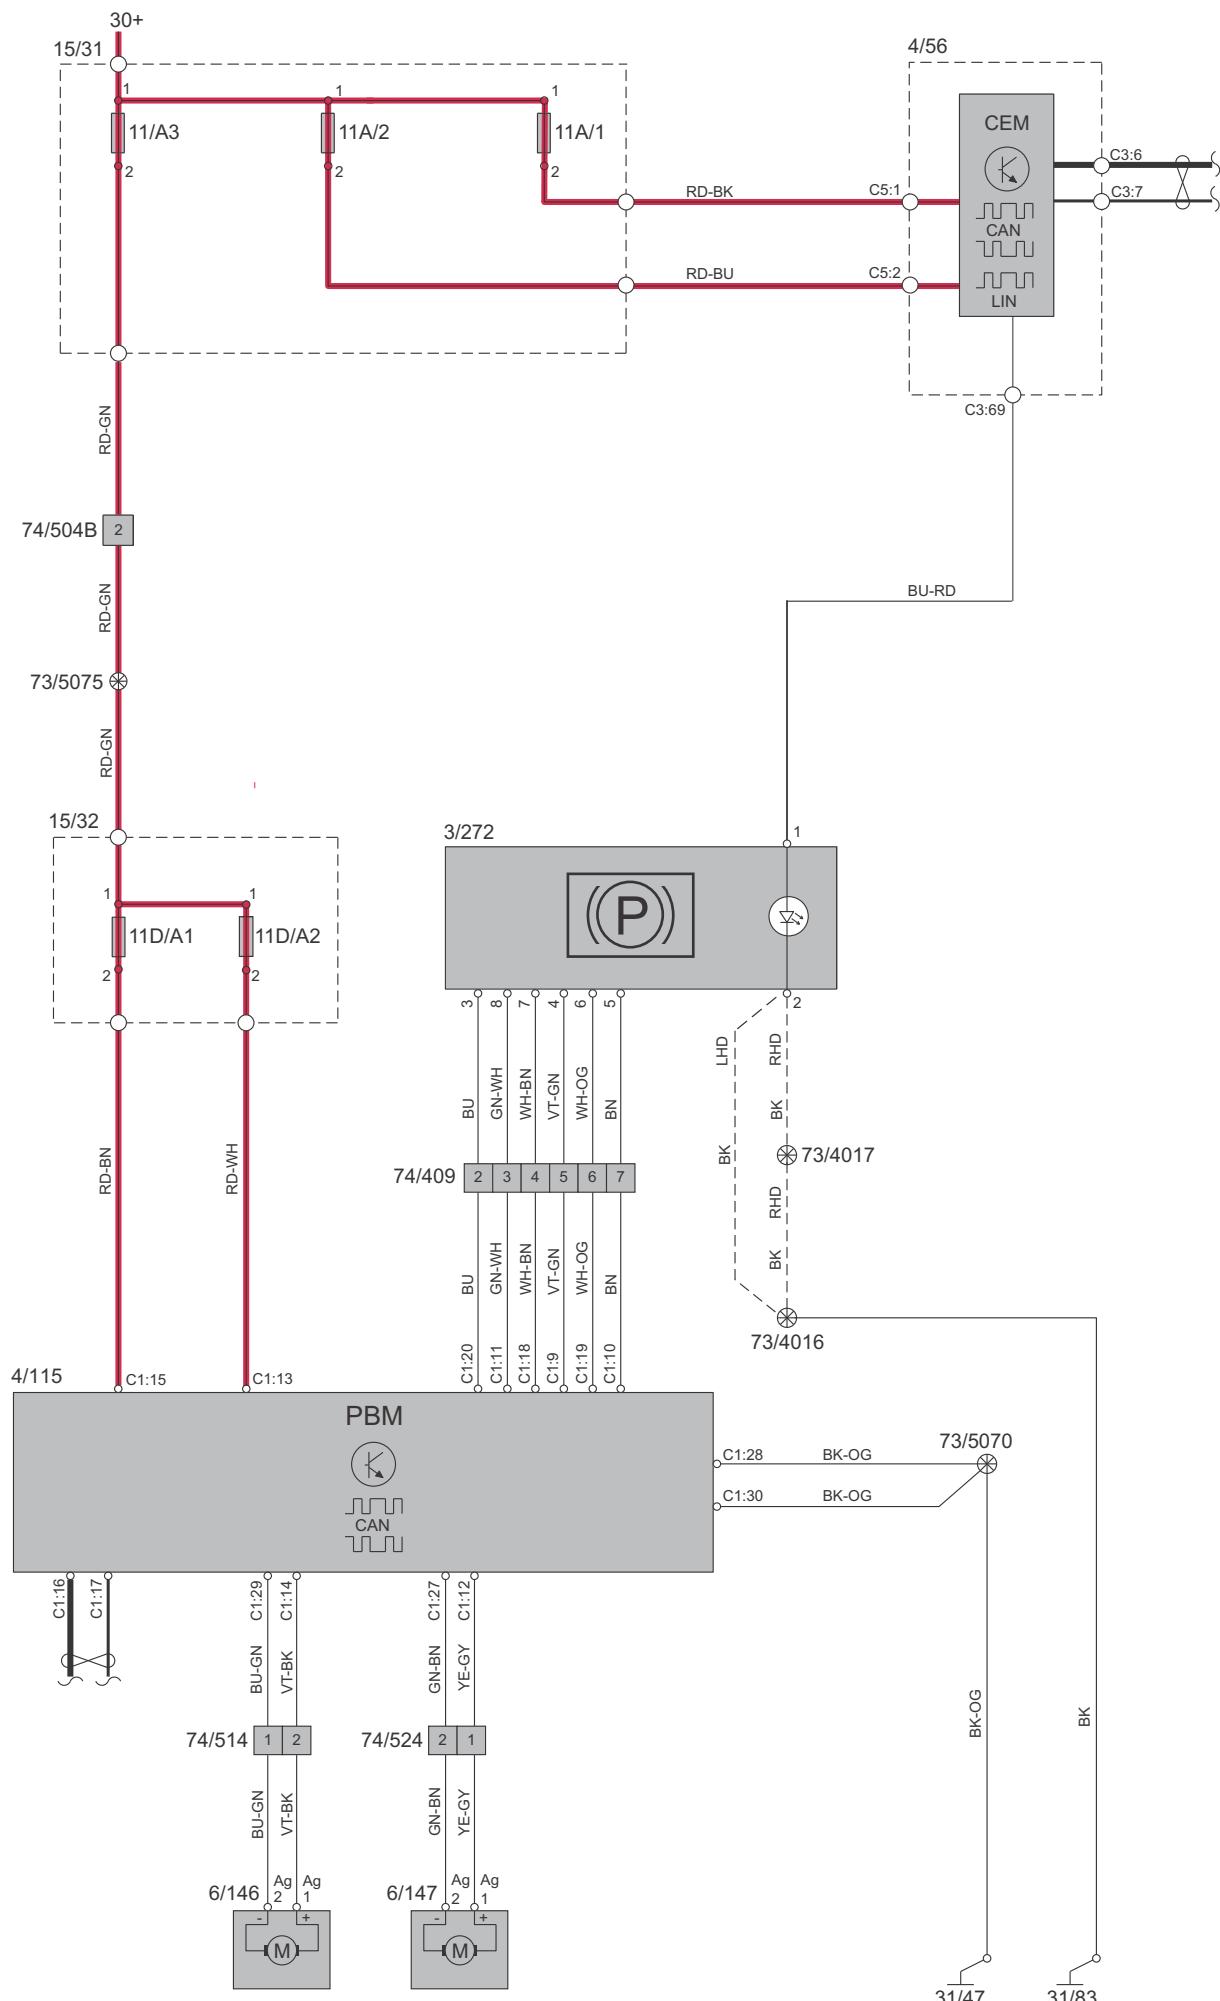


Grupp 59 Bromssystem

Bromsstyrsystem & DSTC

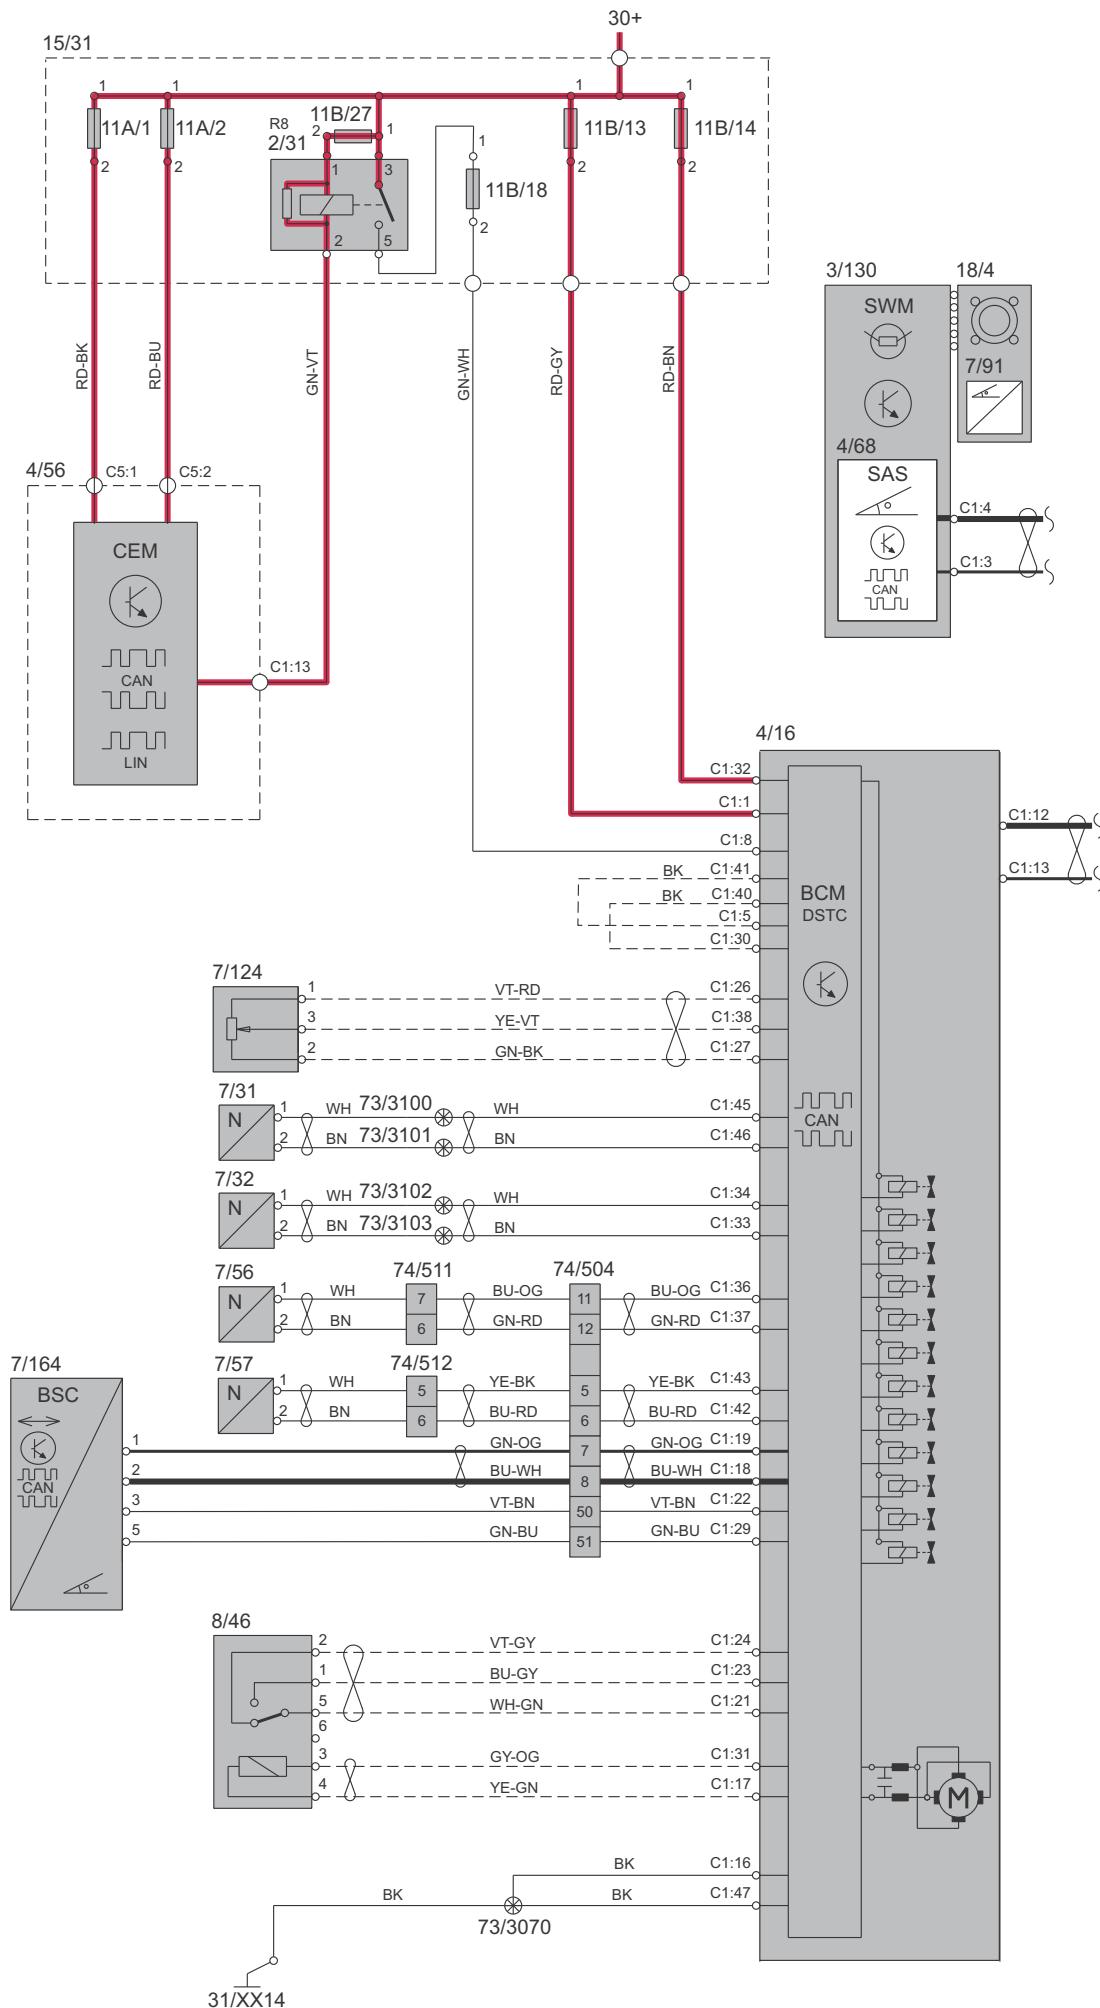


Grupp 64 Styrning

Hastighetsberoende servostyrning

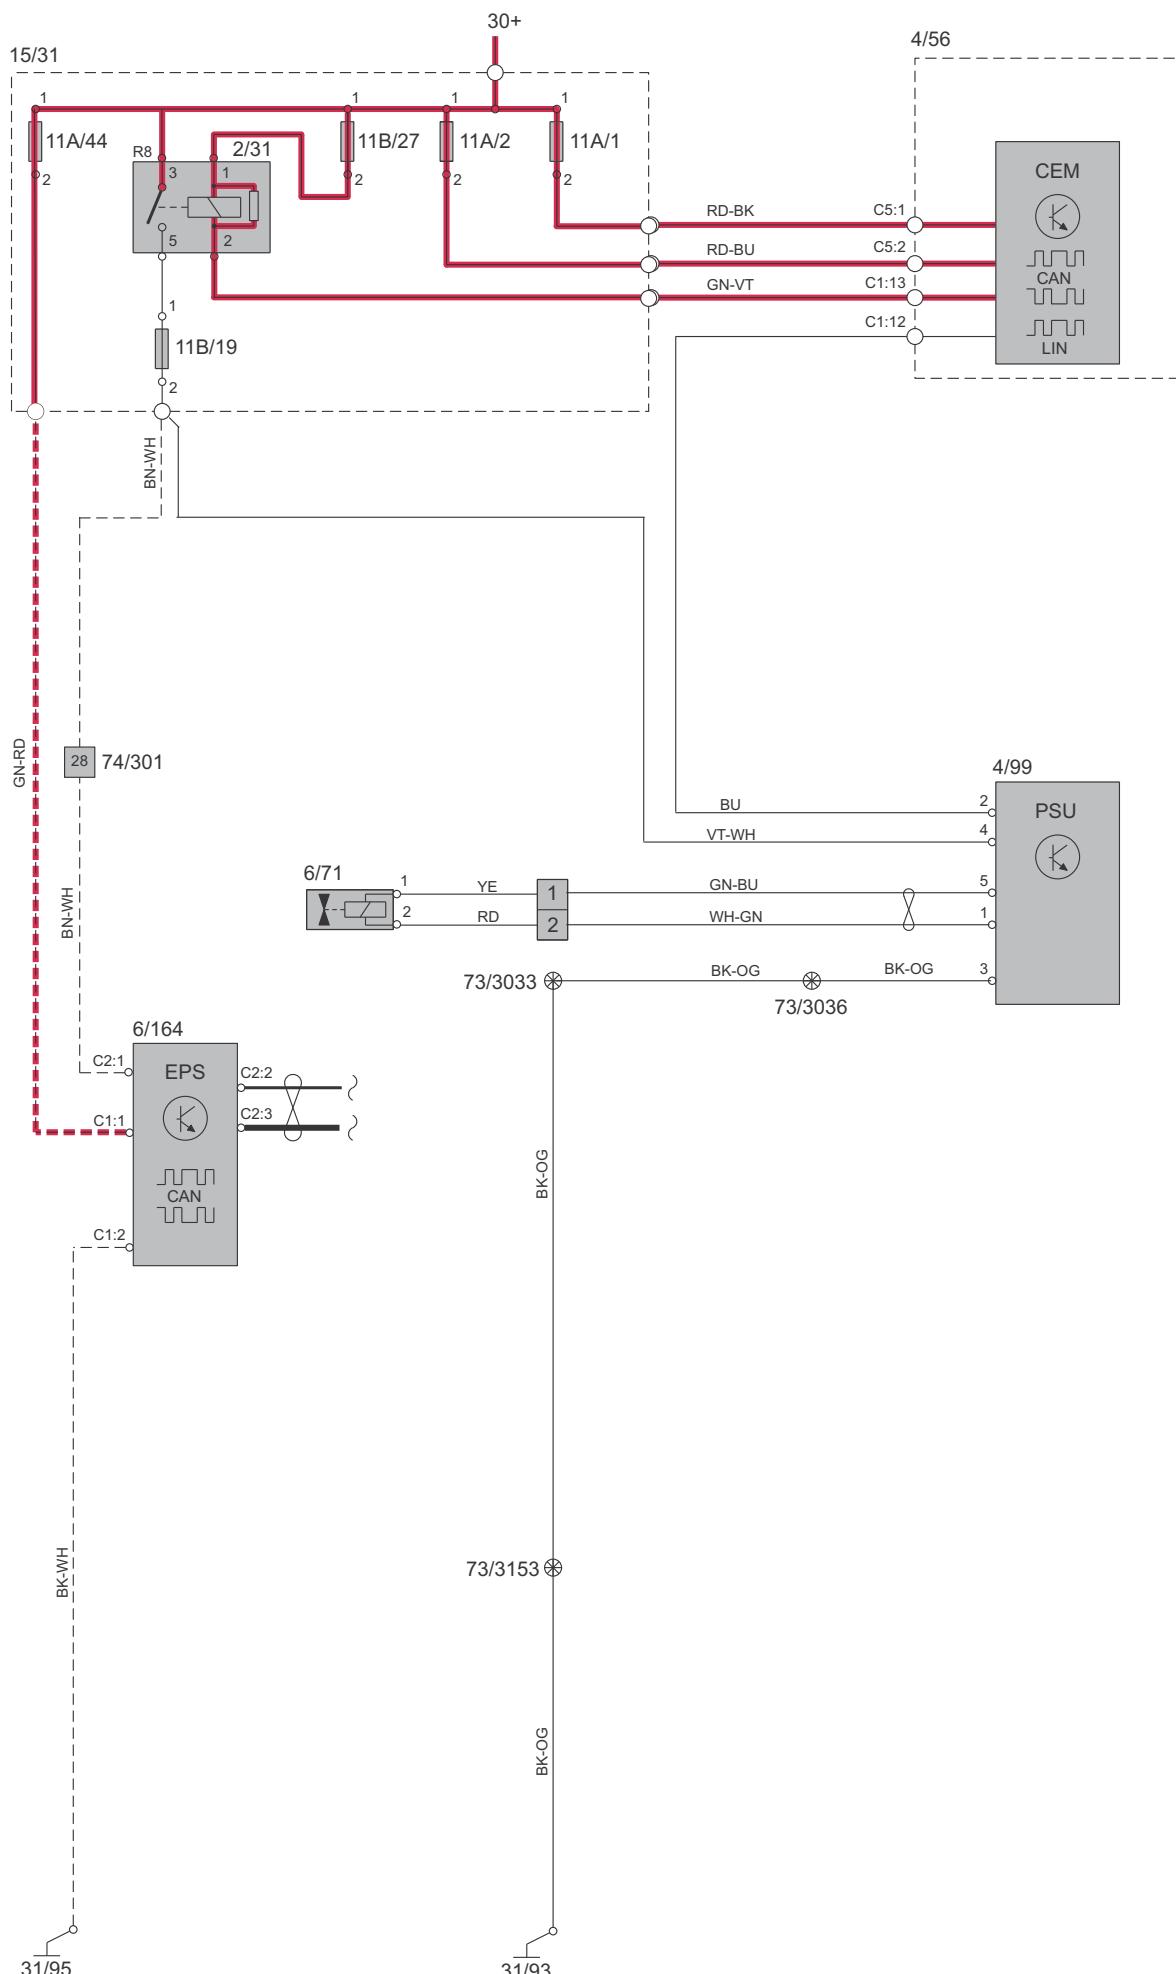

Grupp 76 Stötdämppare


Four-C

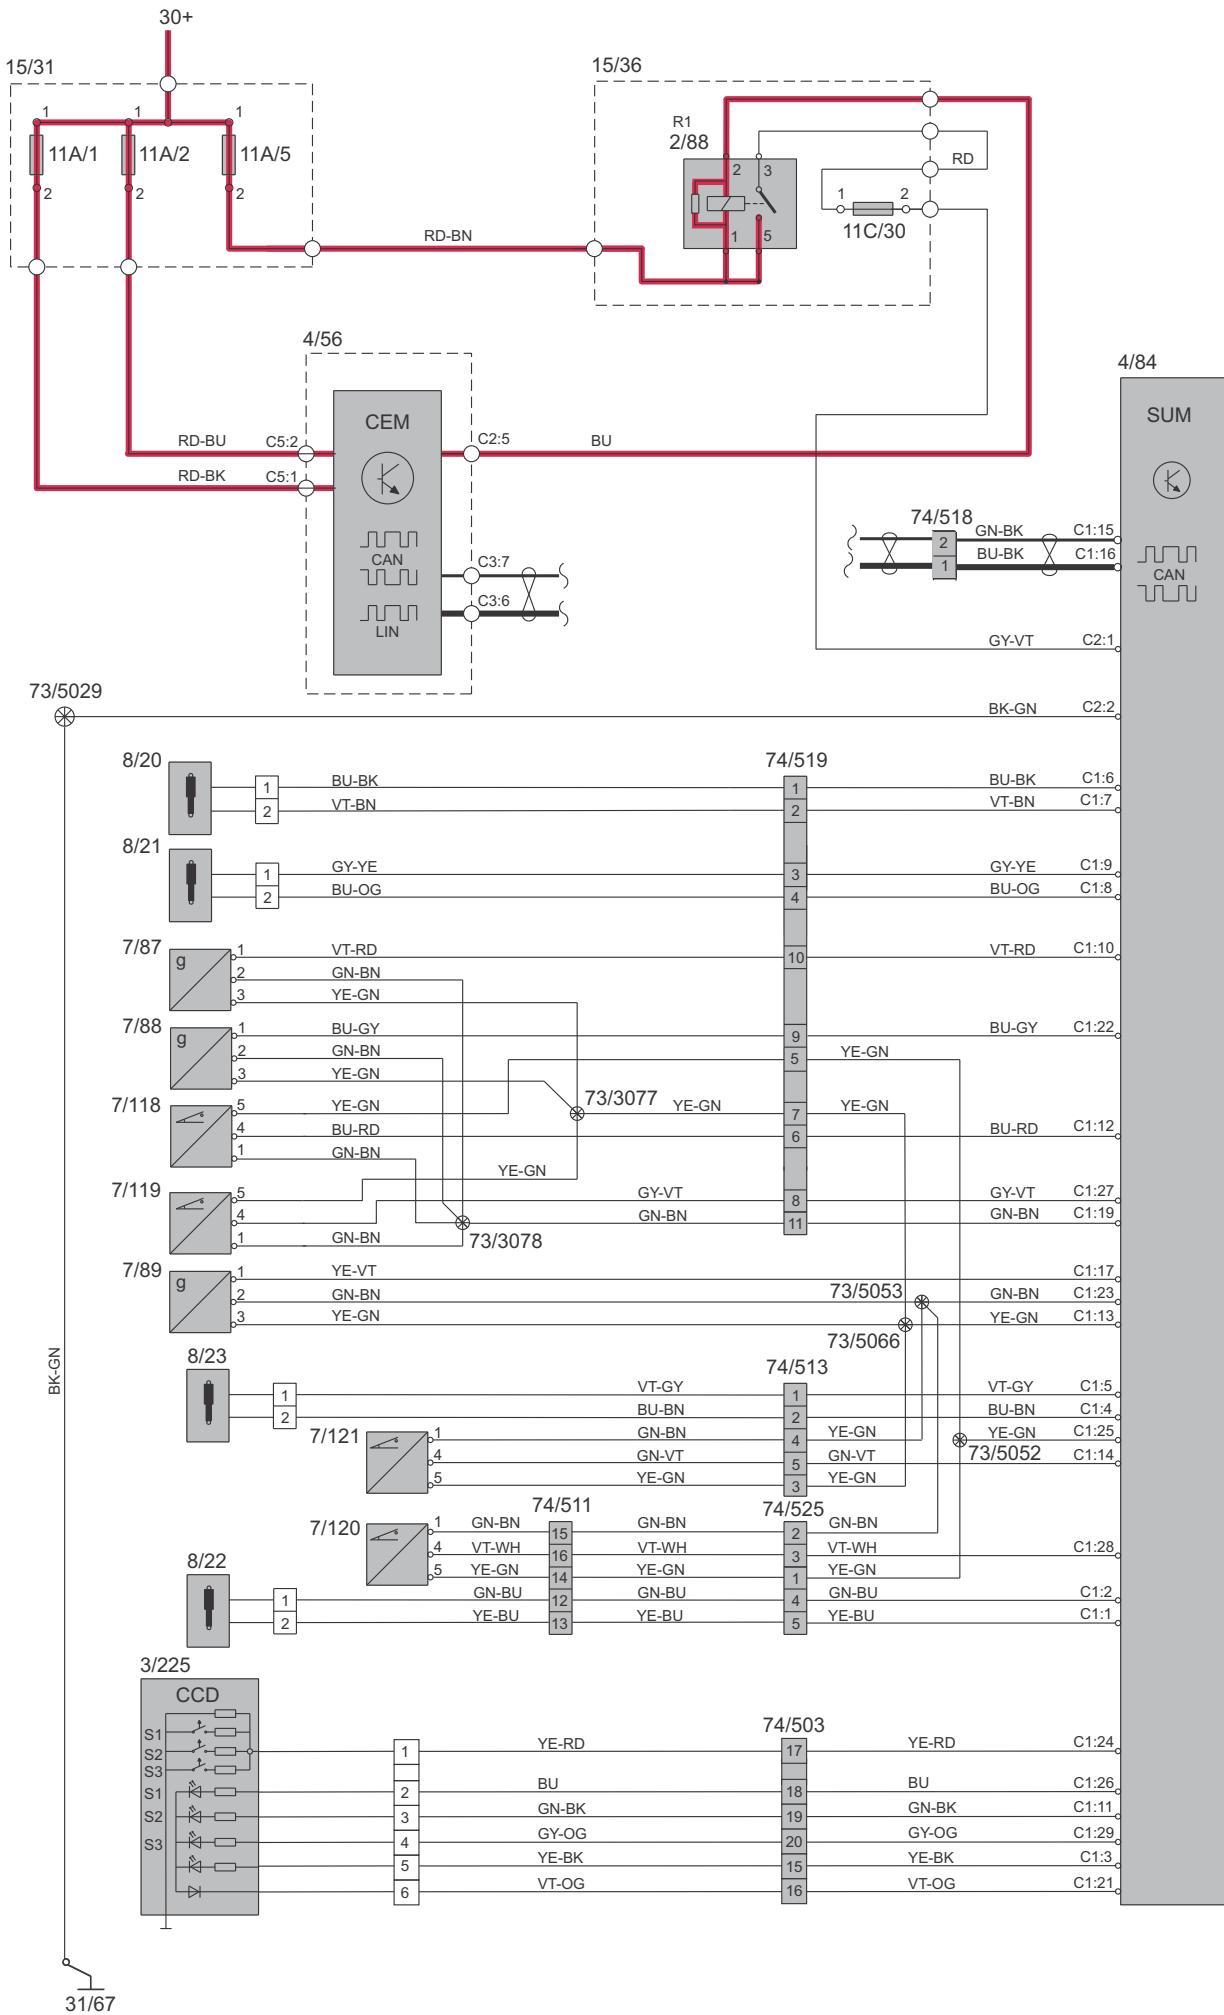


101113

Grupp 83 Dörrar och luckor

Centrallås framdörrar LHD

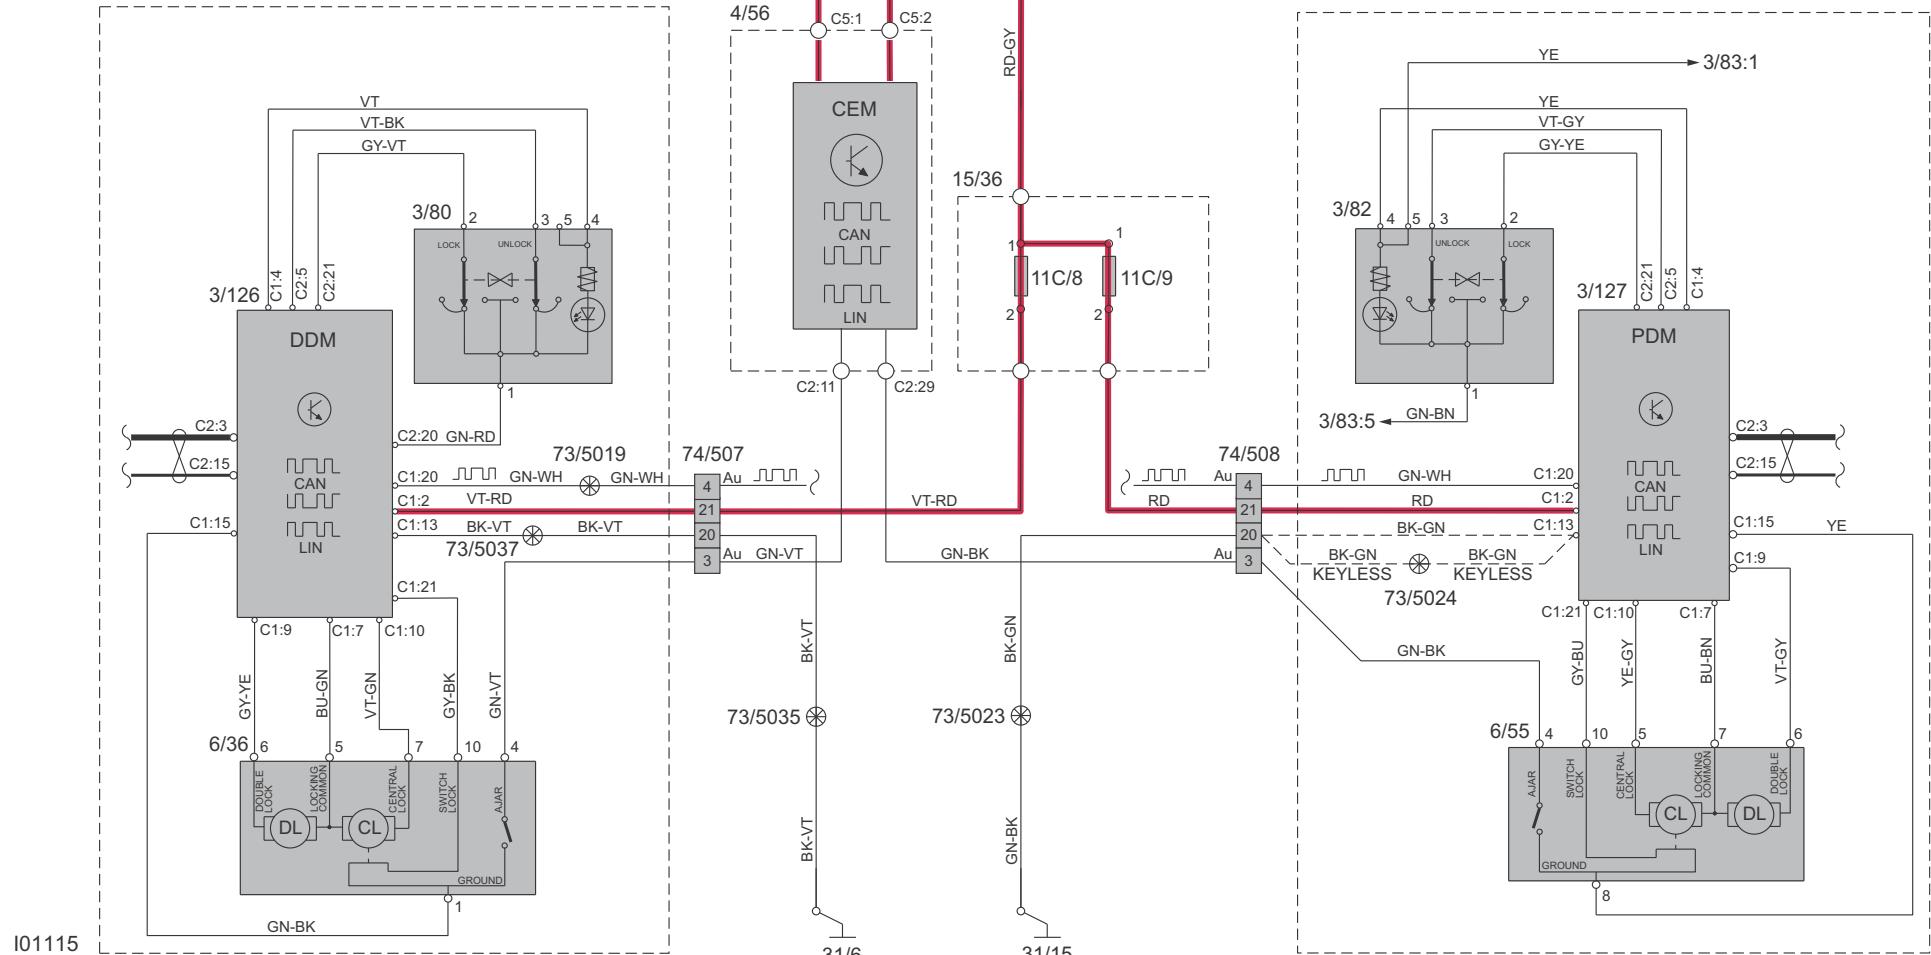


Grupp 83 Dörrar och luckor Centrallås framdörrar RHD

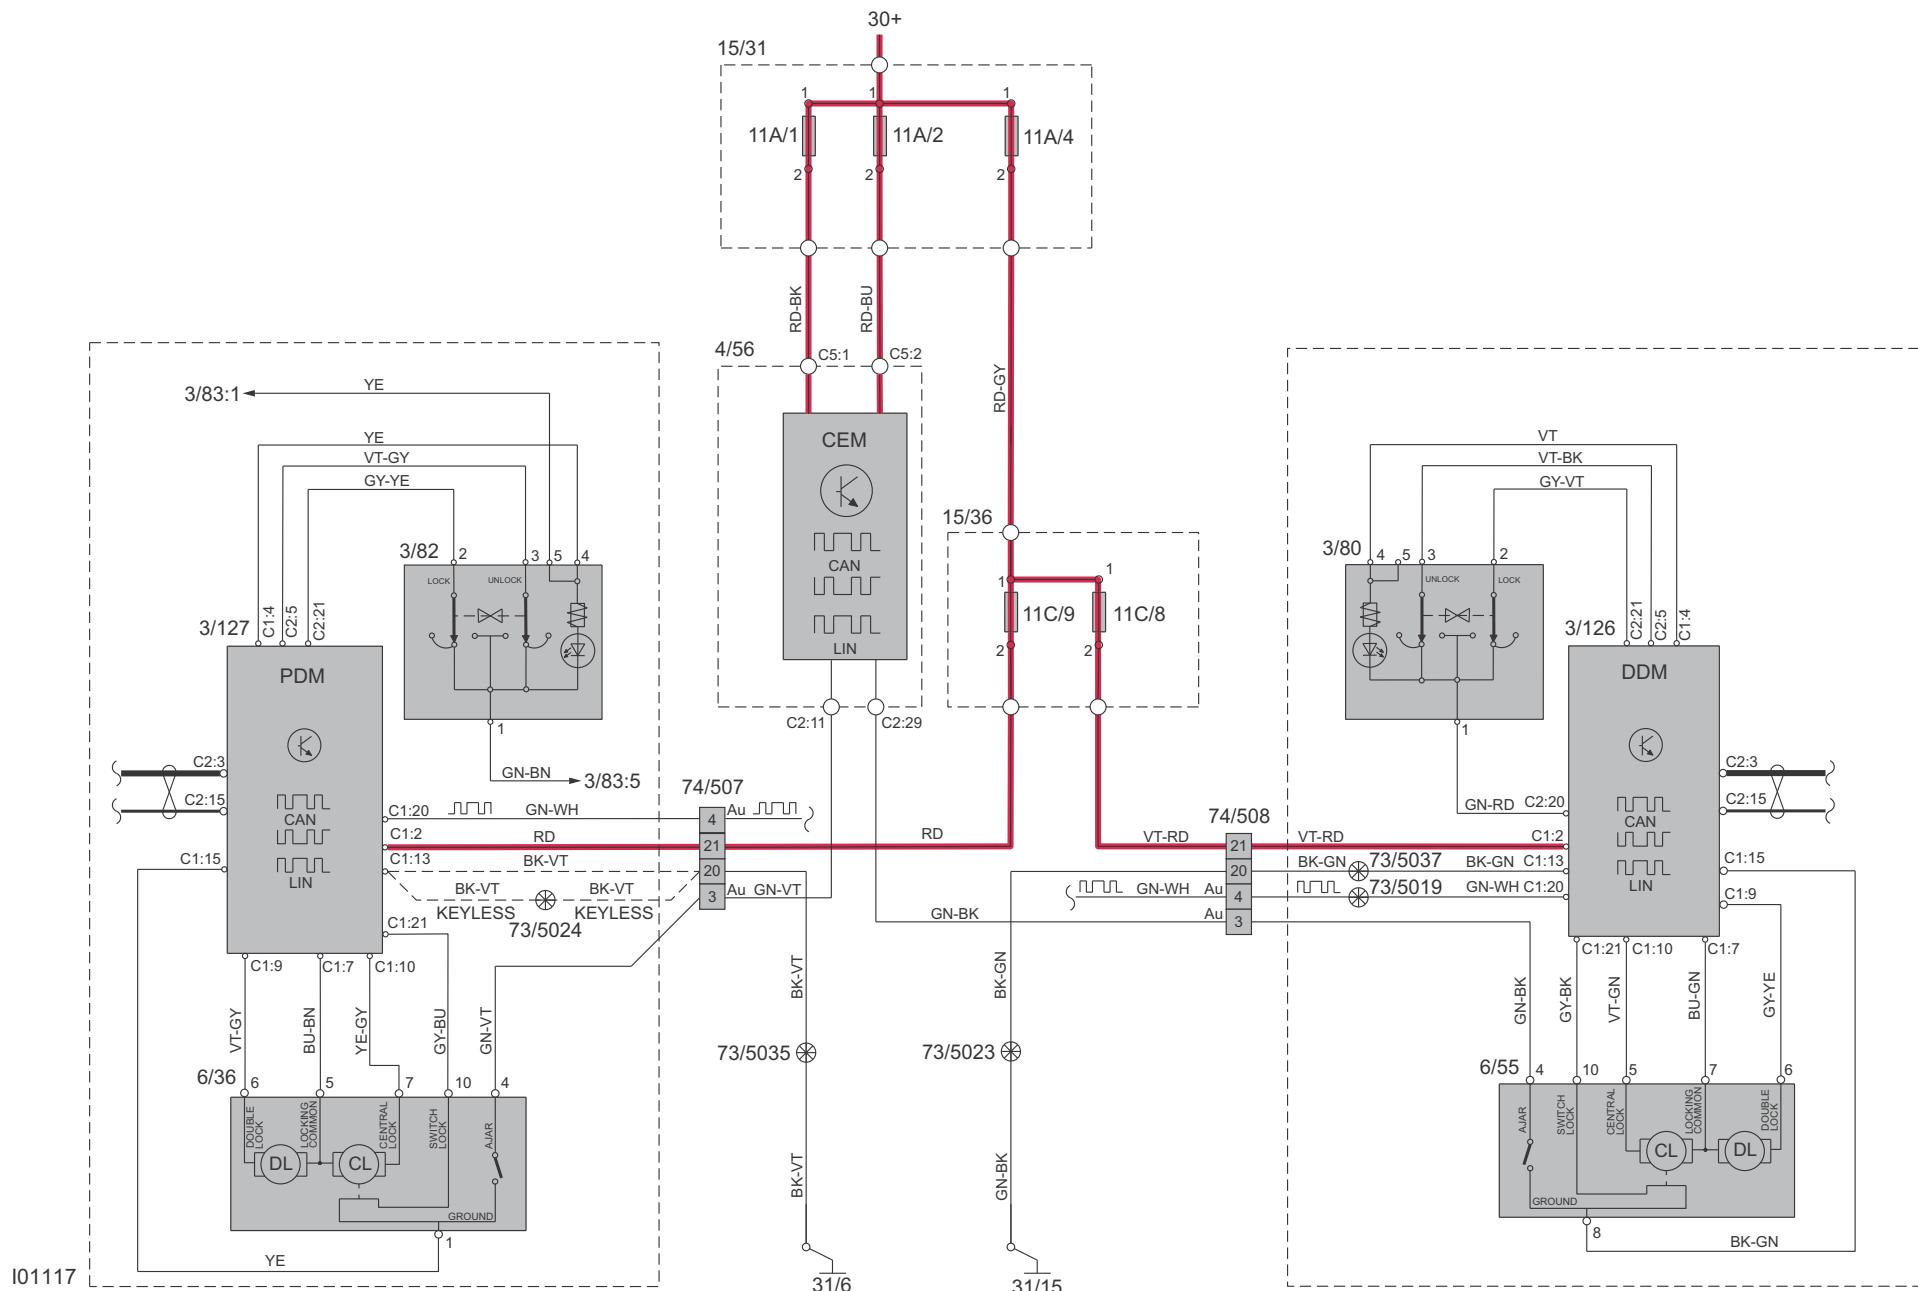


Grupp 83 Dörrar och luckor

Centrallås bakdörrar

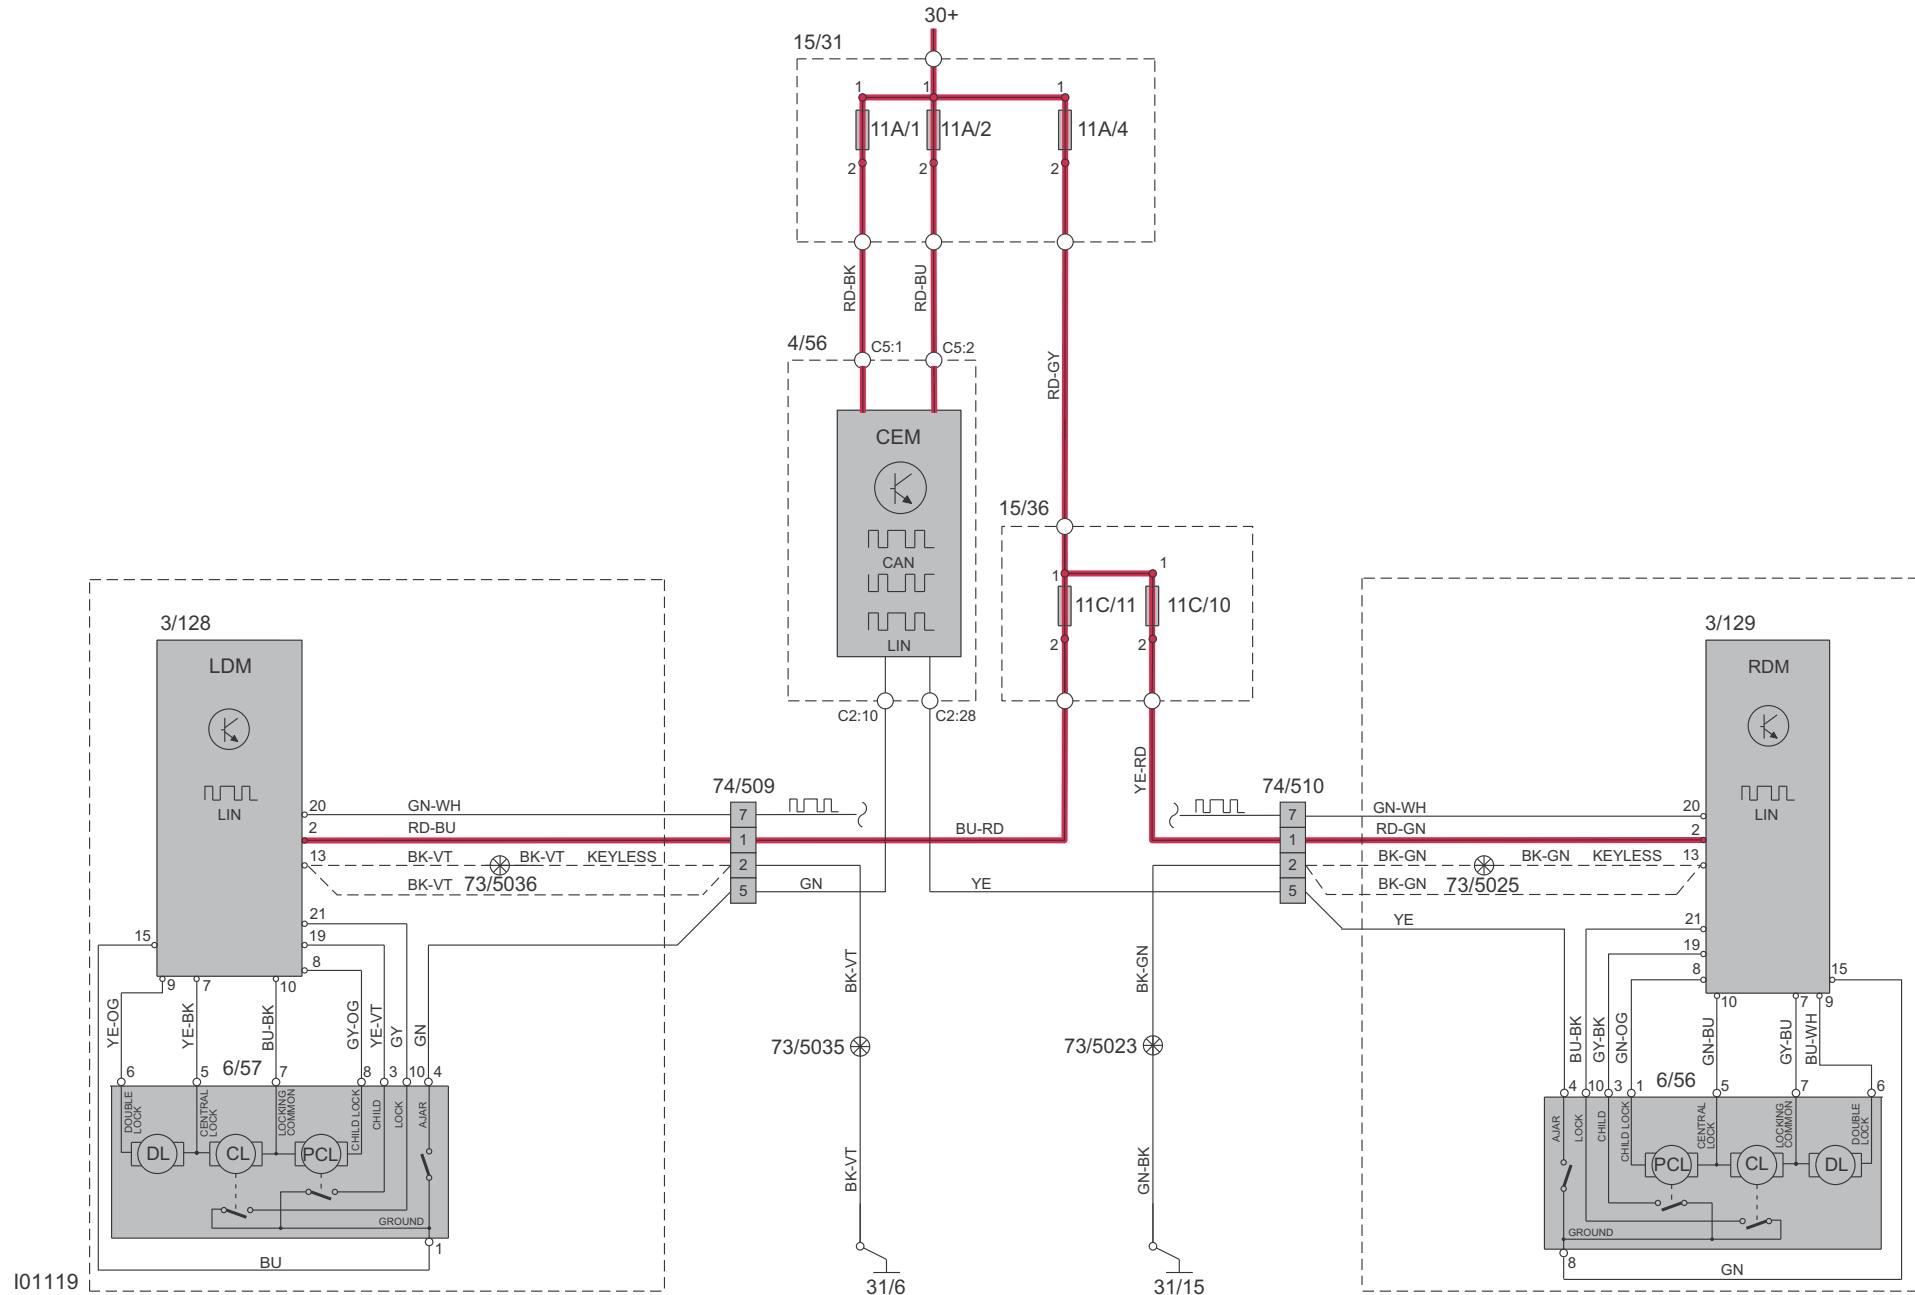


Grupp 83 Dörrar och luckor

Centrallås baklucka

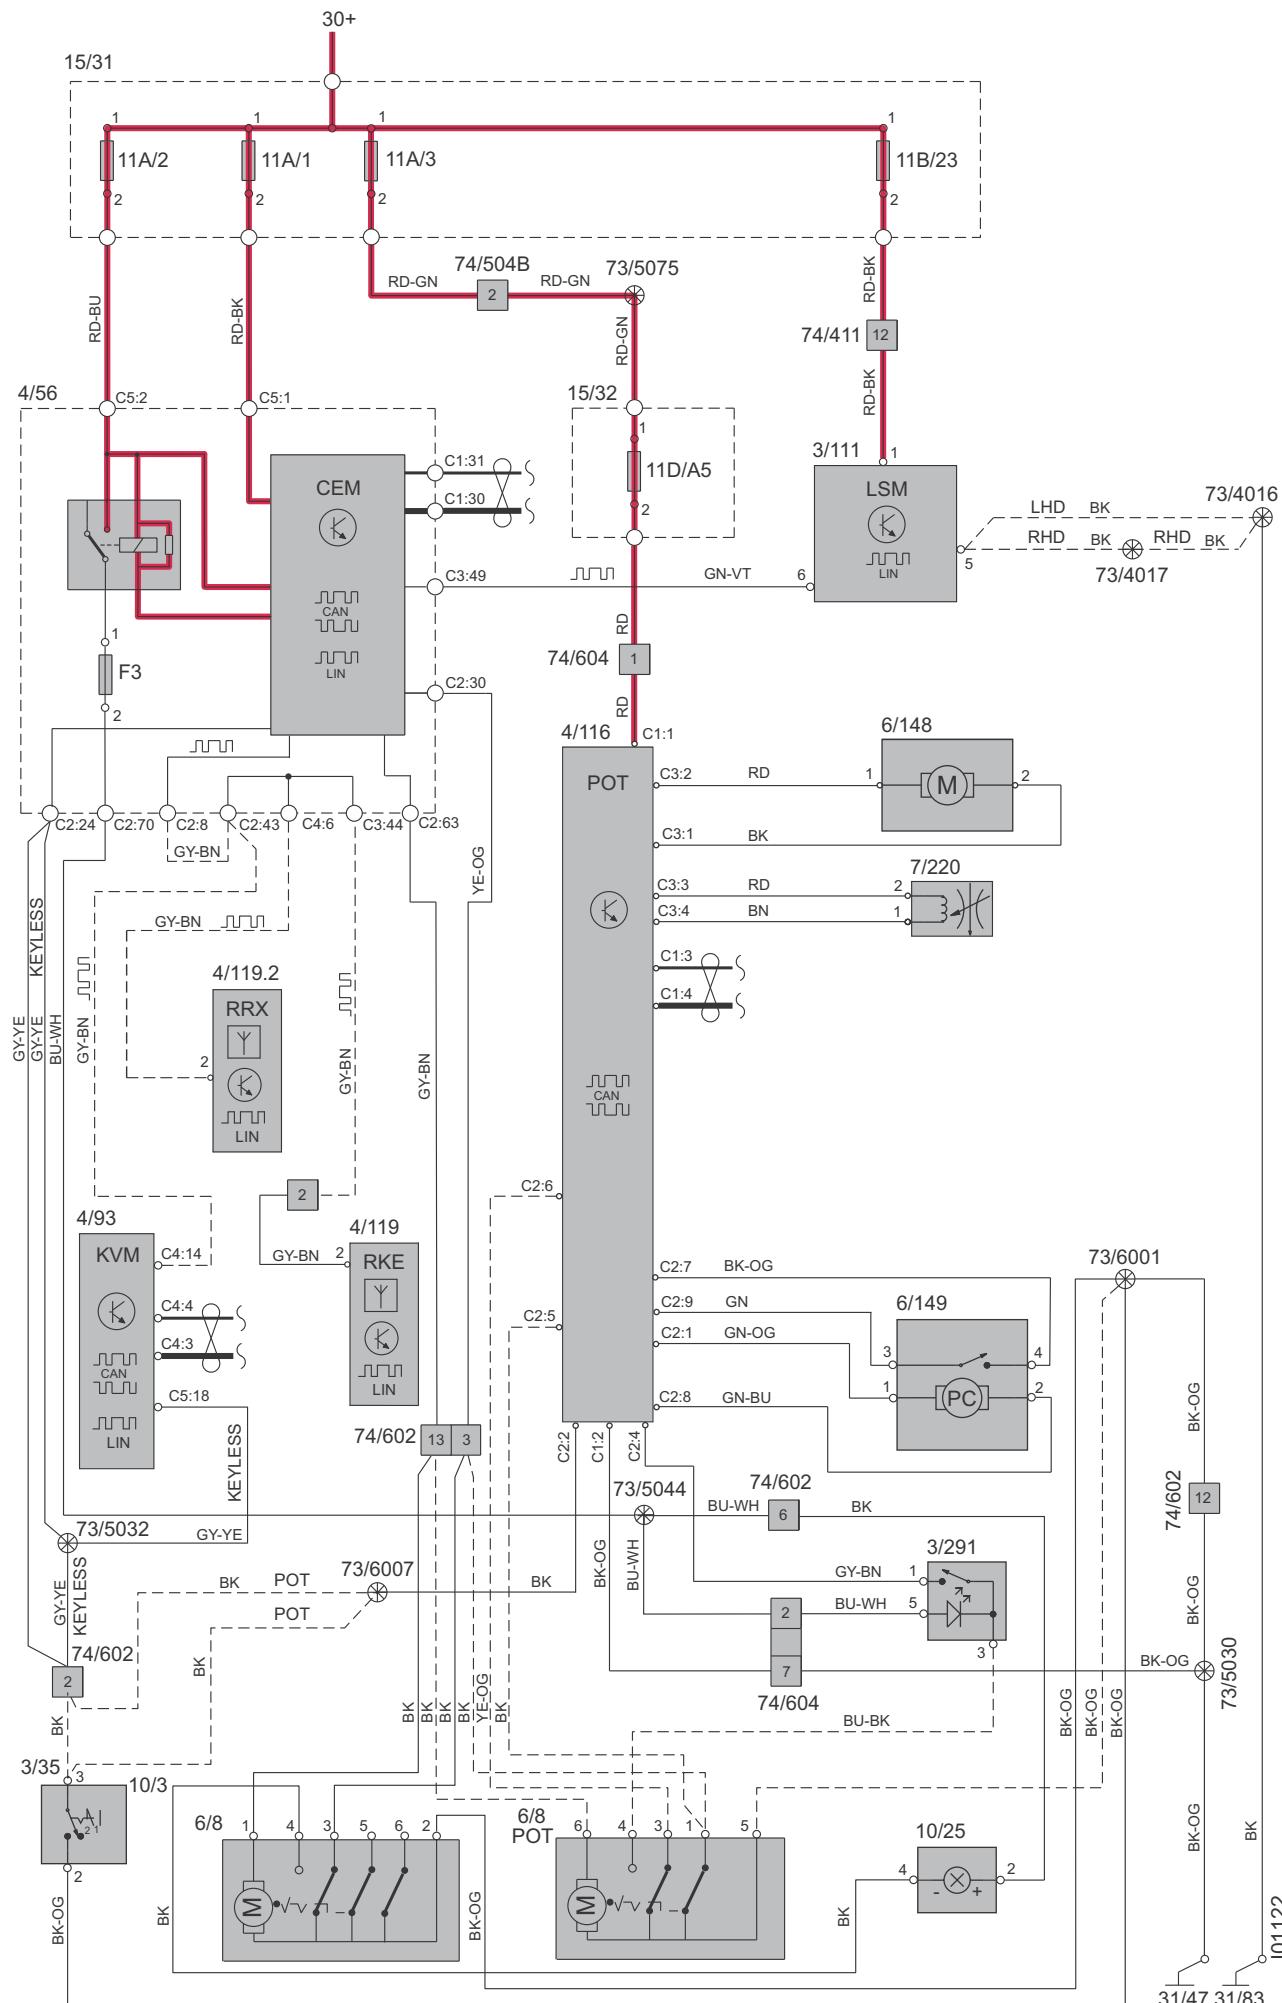


Grupp 83 Dörrar och luckor Fjärrmottagare centrallås

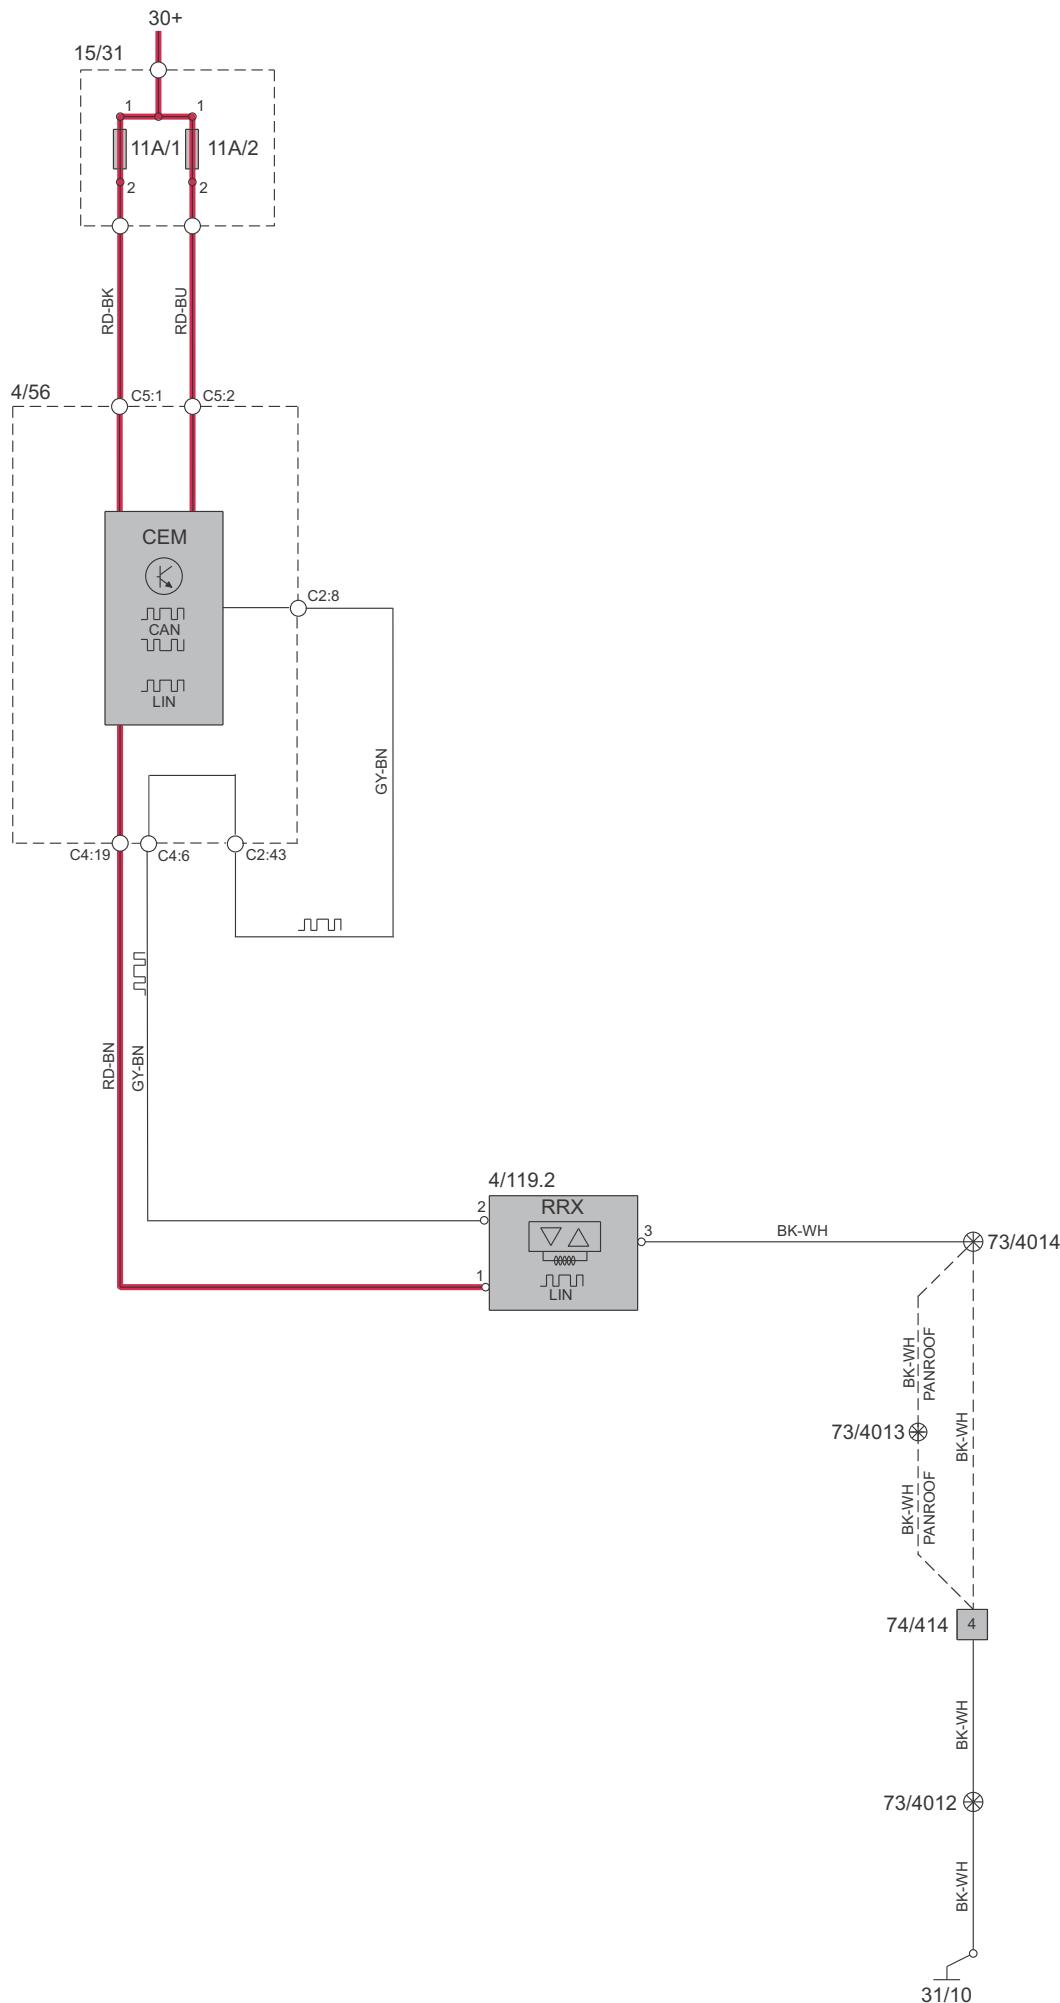


Grupp 83 Dörrar och luckor

Centrallås tanklucka

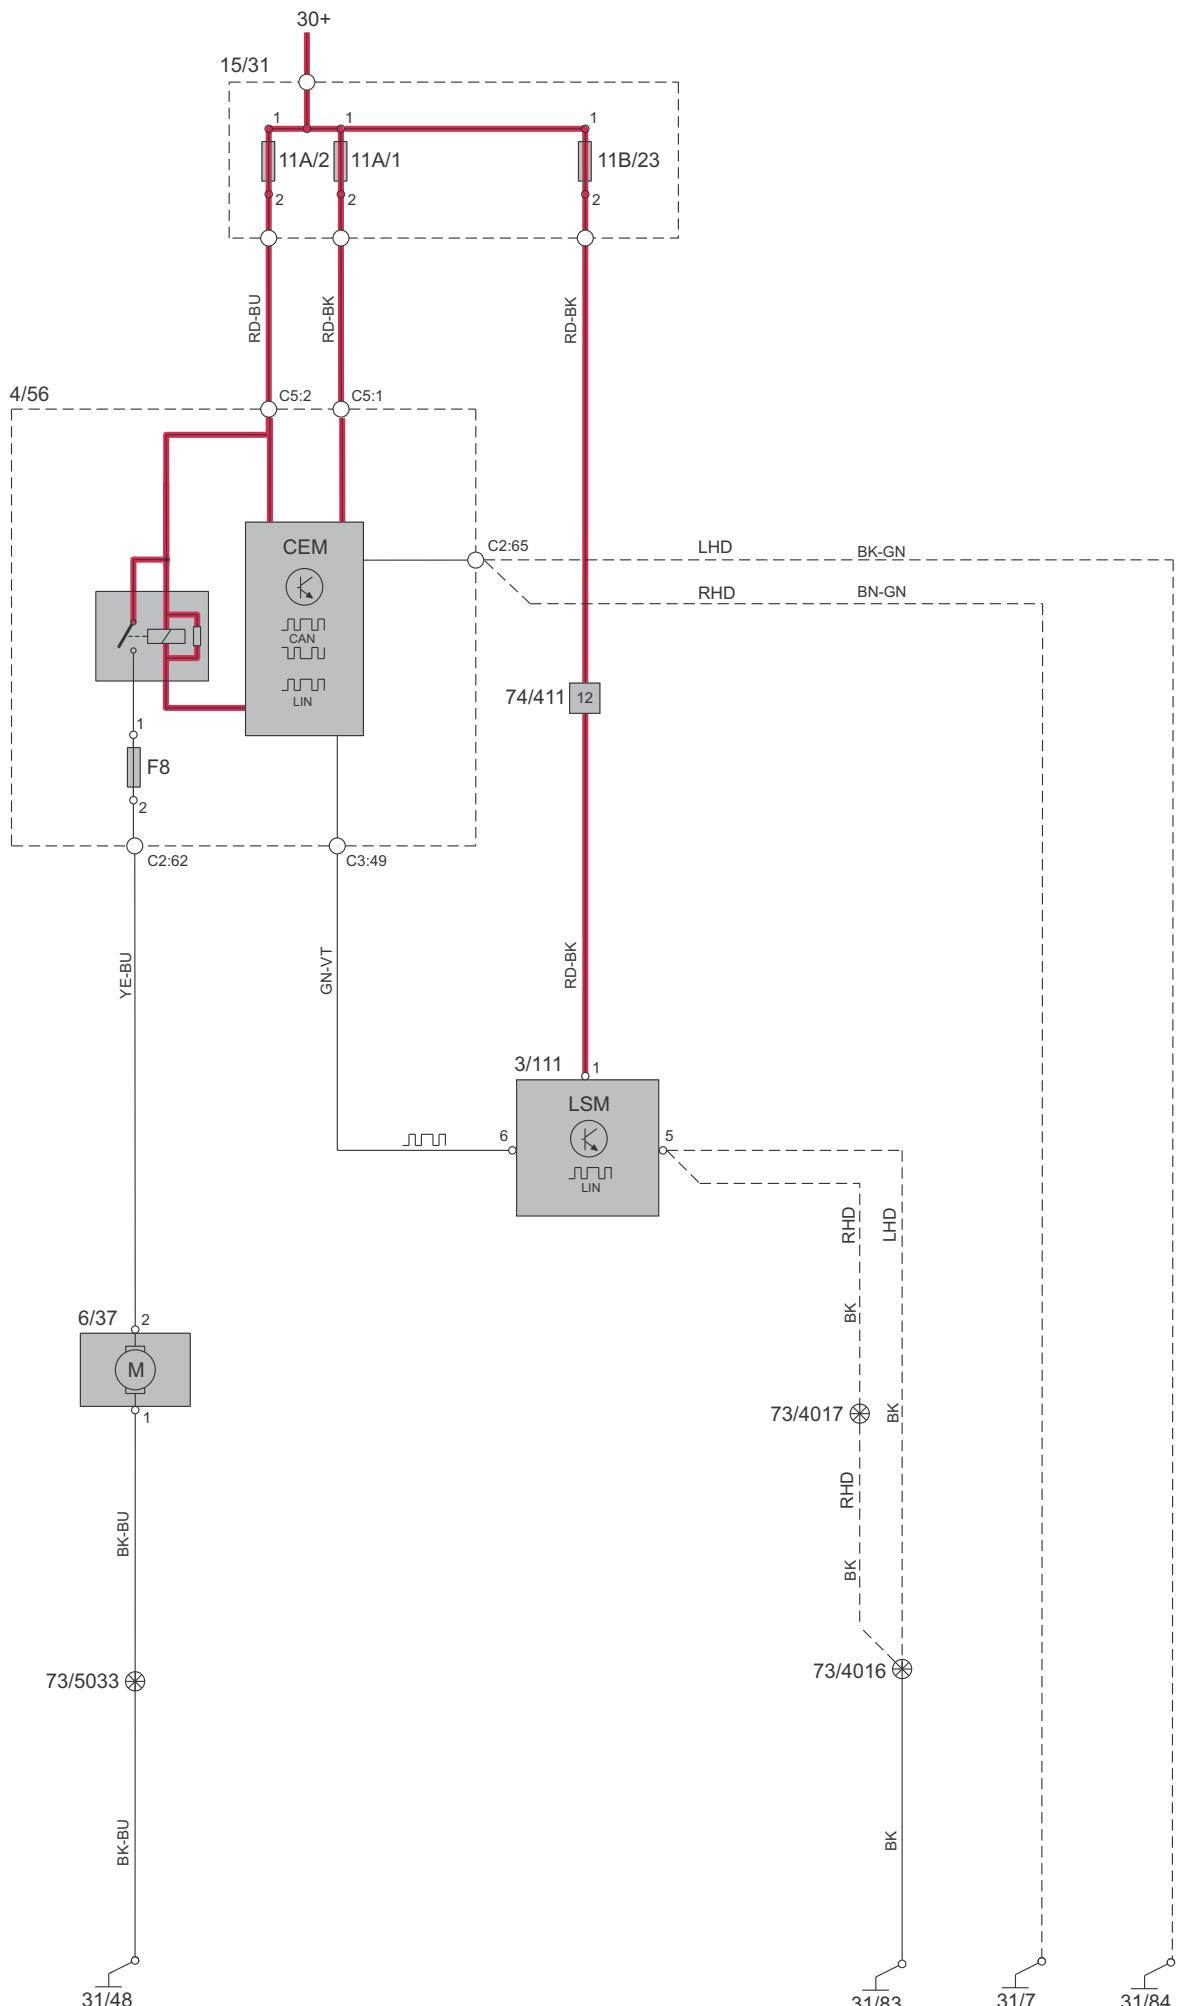


Grupp 83 Dörrar och luckor

Elhissar framdörrar LHD

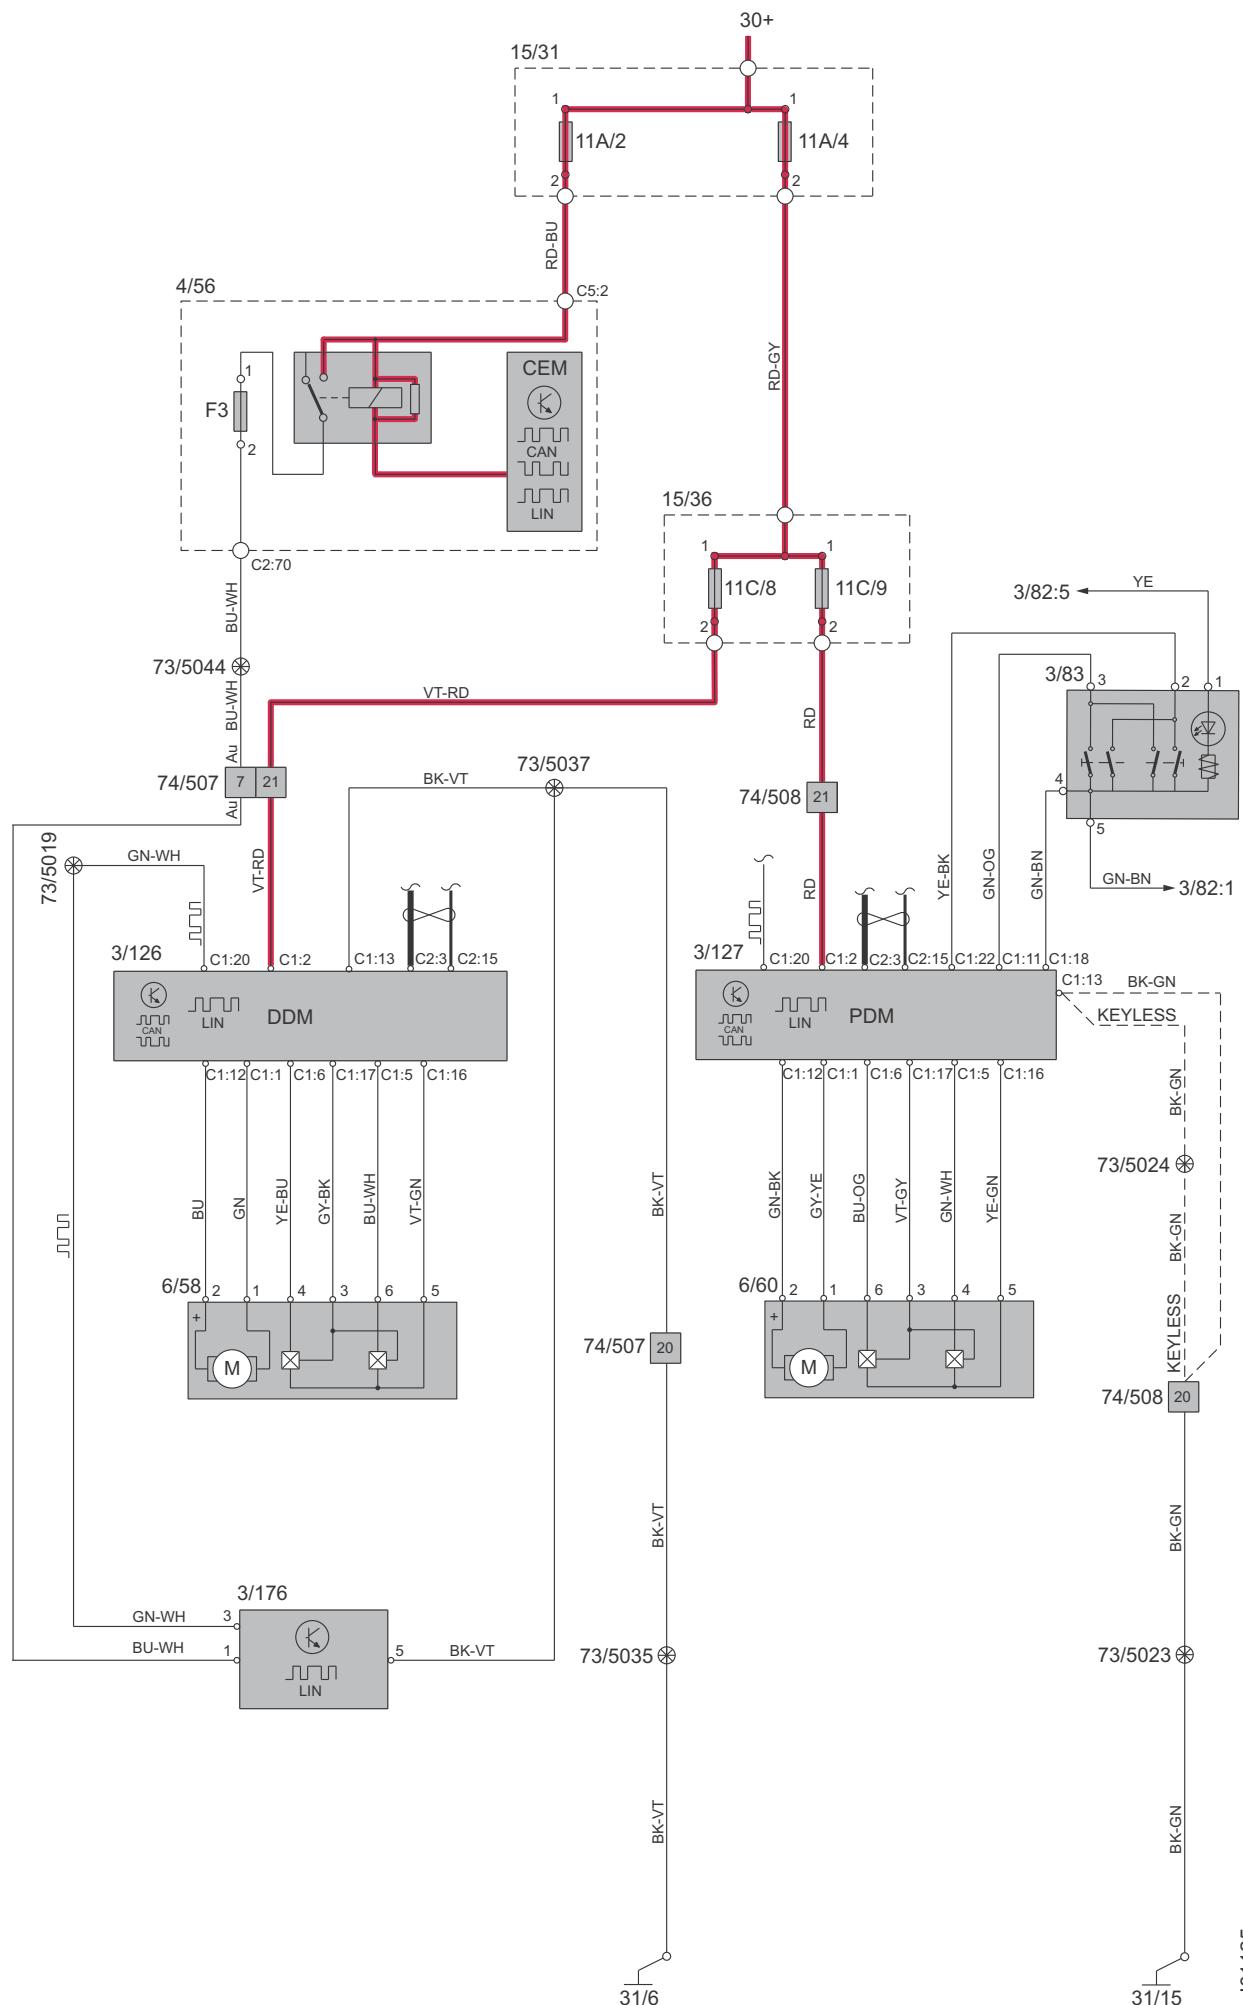


Grupp 83 Dörrar och luckor Elhissar framdörrar RHD

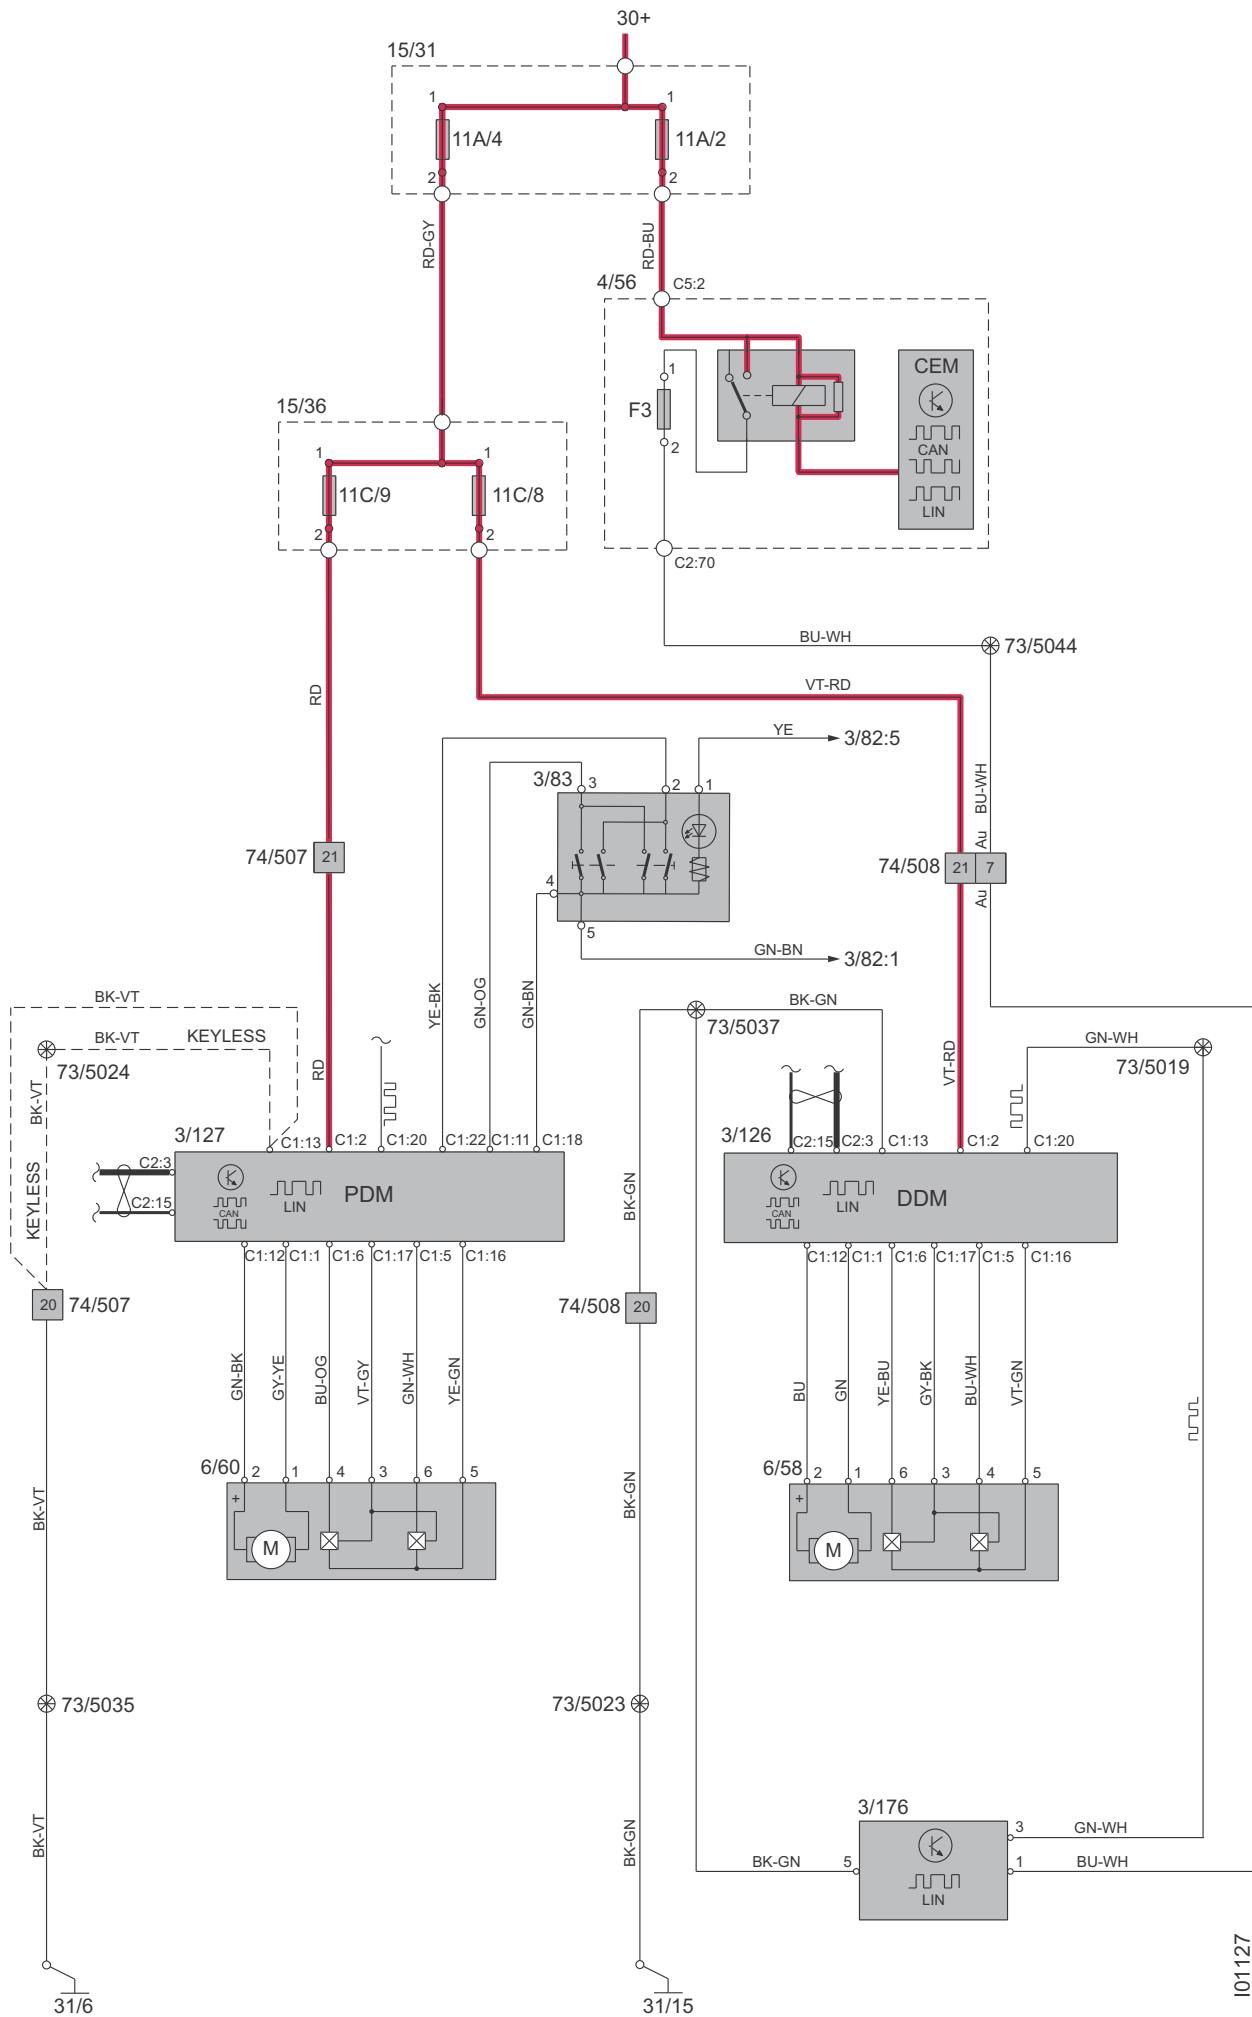


Grupp 83 Dörrar och luckor

Elhissar bakdörrar

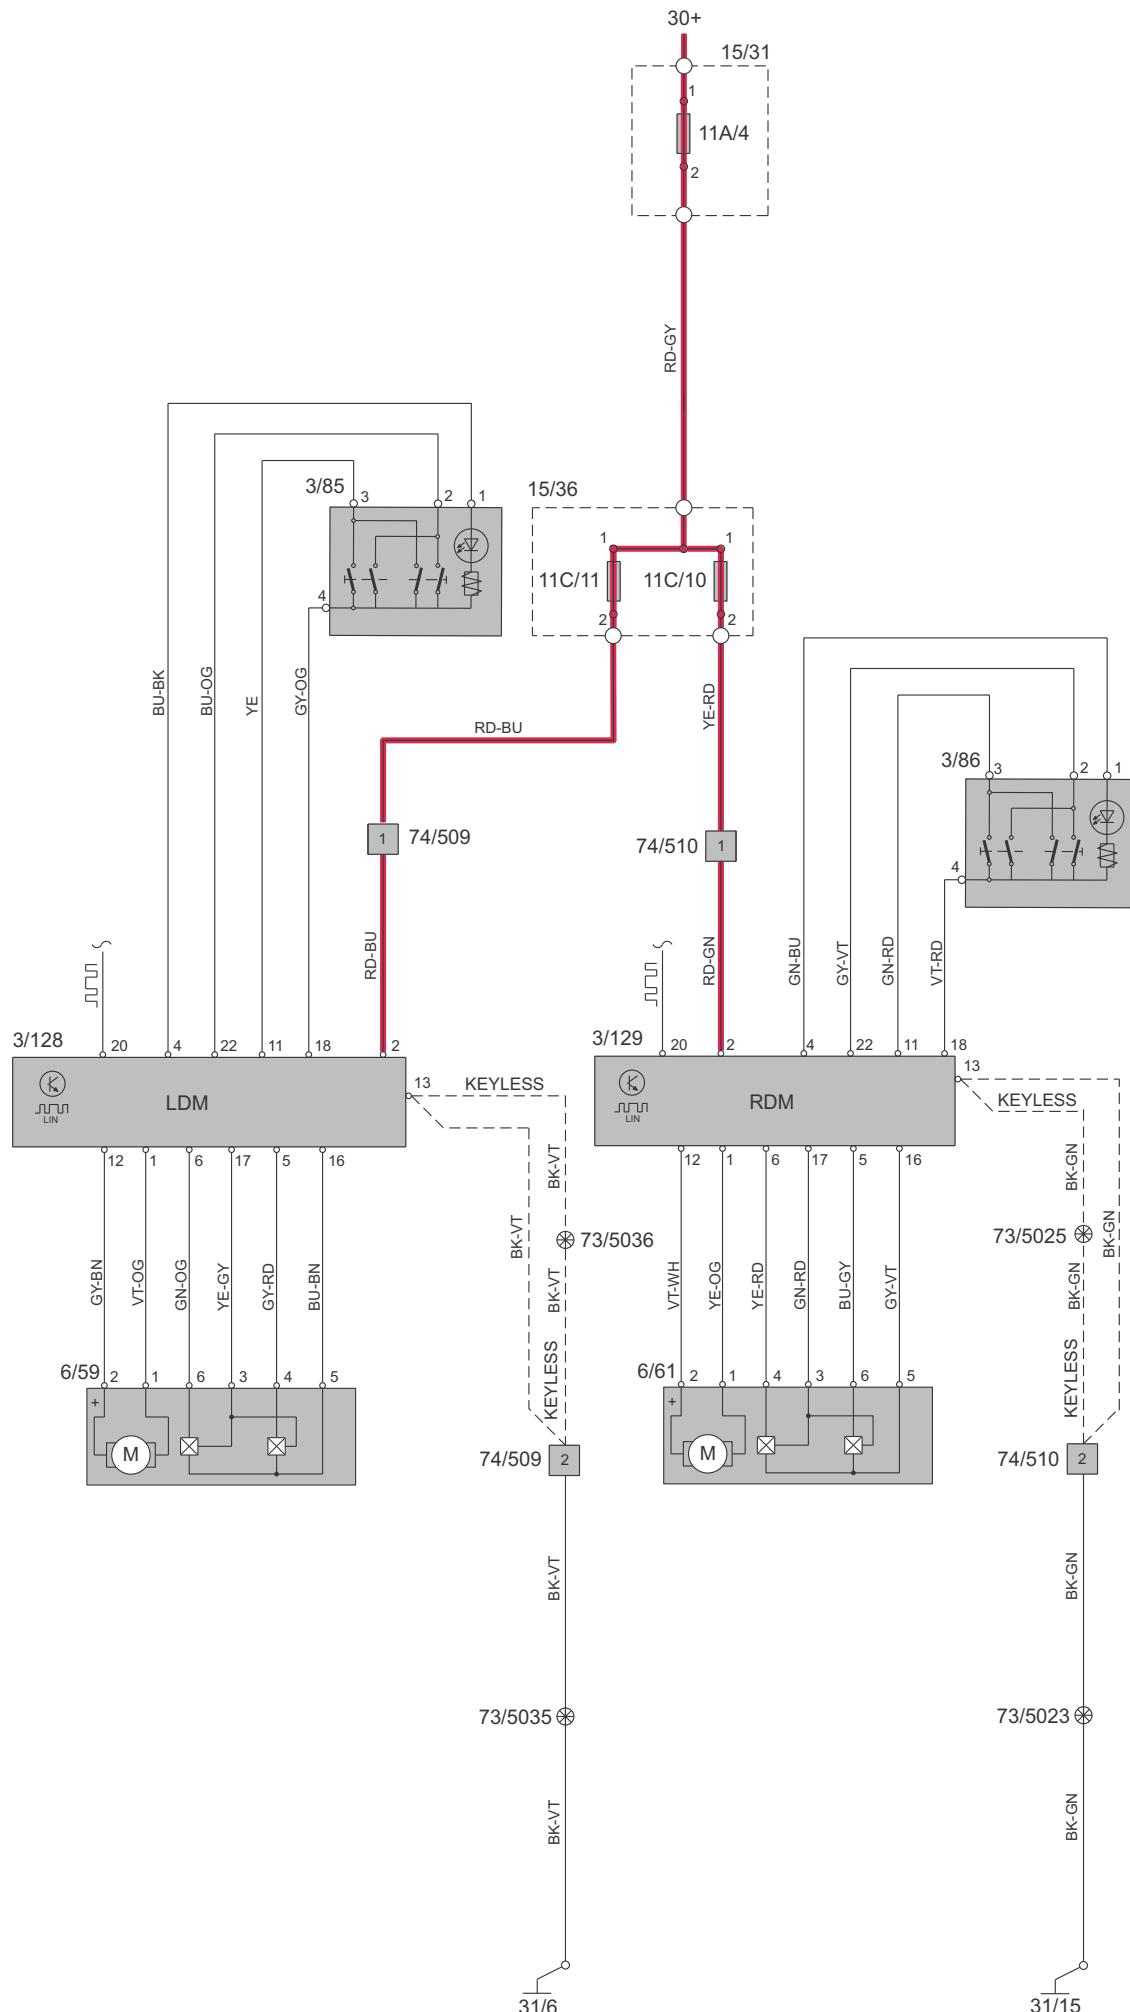


Grupp 83 Dörrar och luckor


Elmanövrerad taklucka

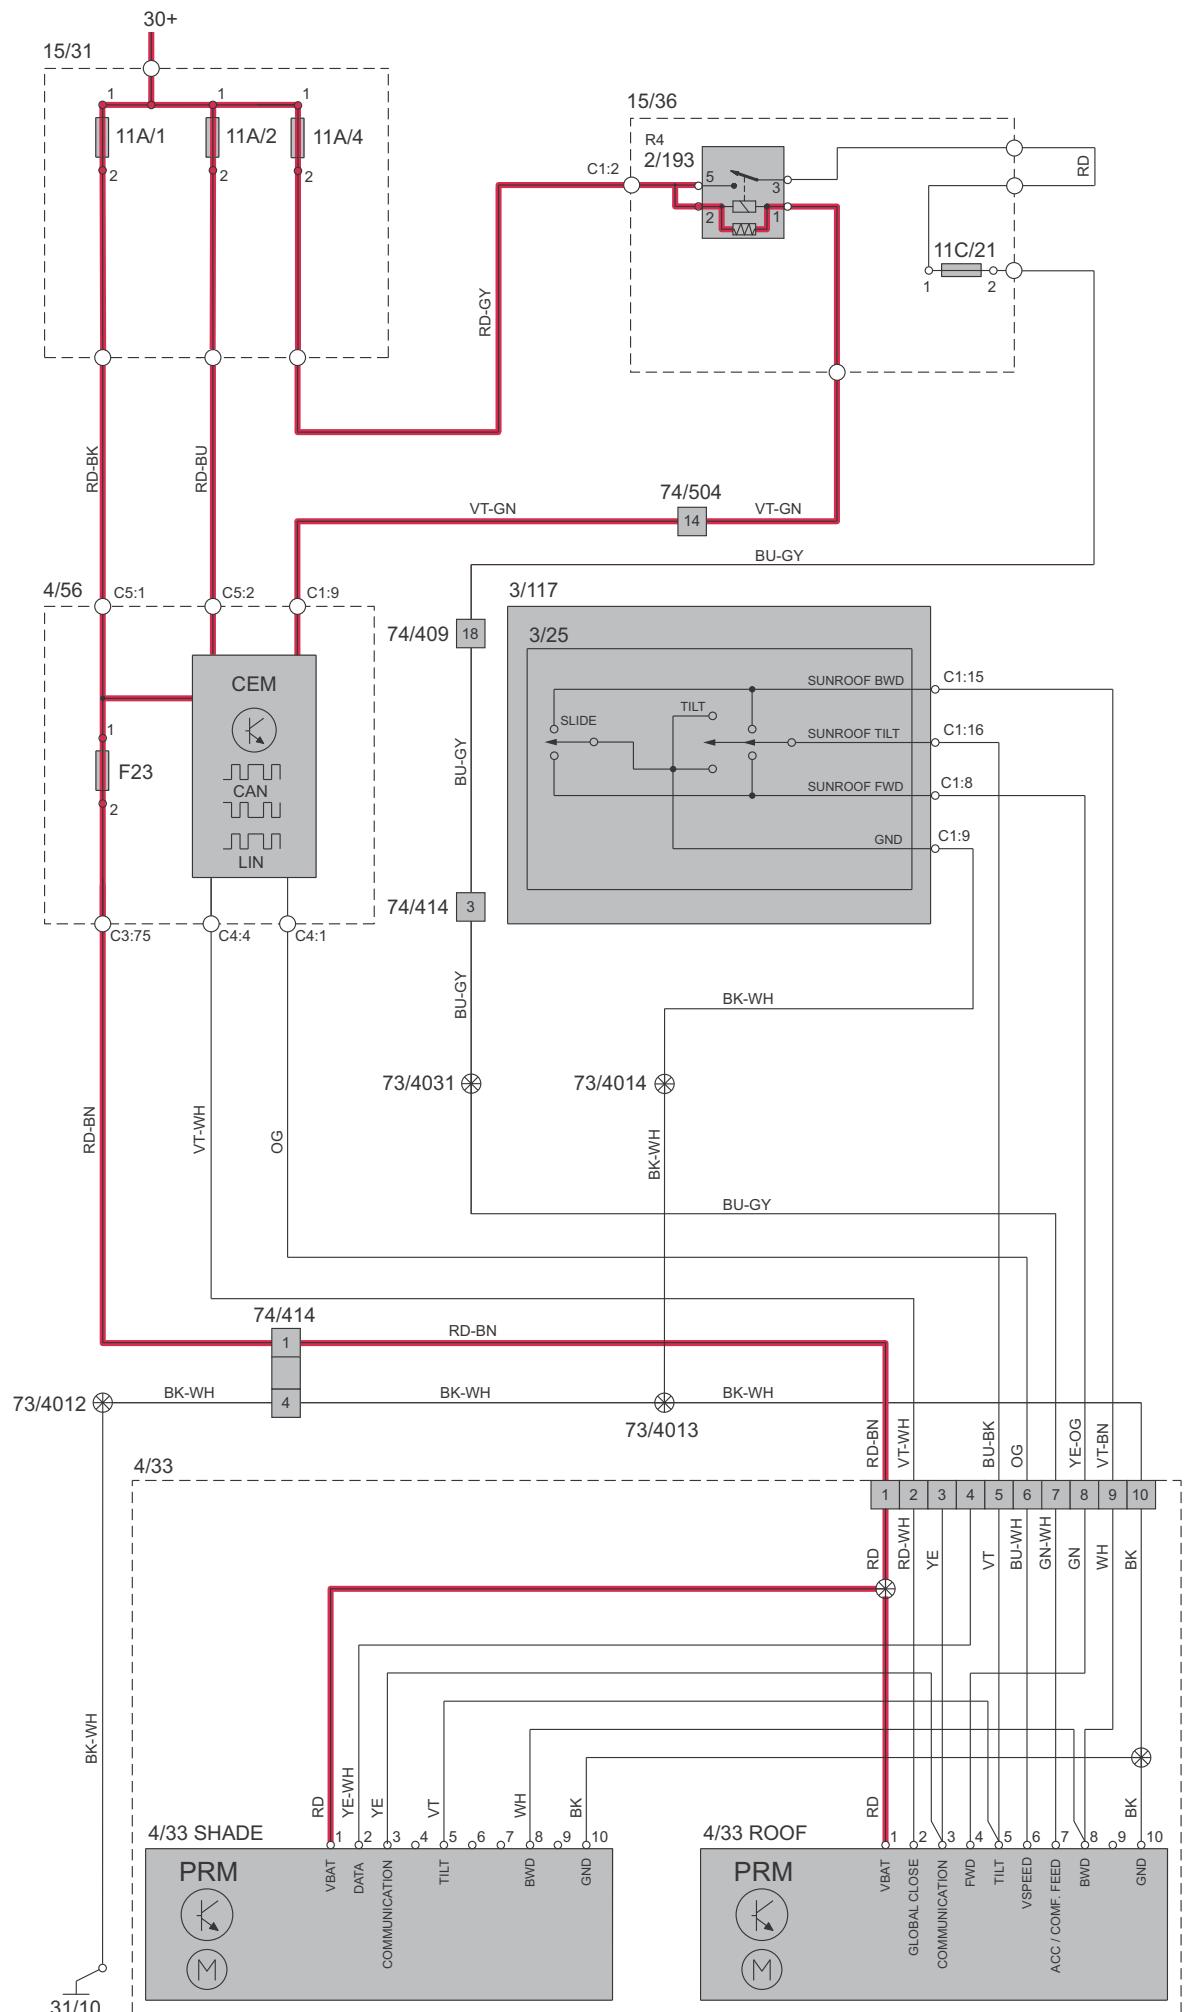


Grupp 84 Yttre prydndsdelar mm Elmanövrerade backspeglar LHD

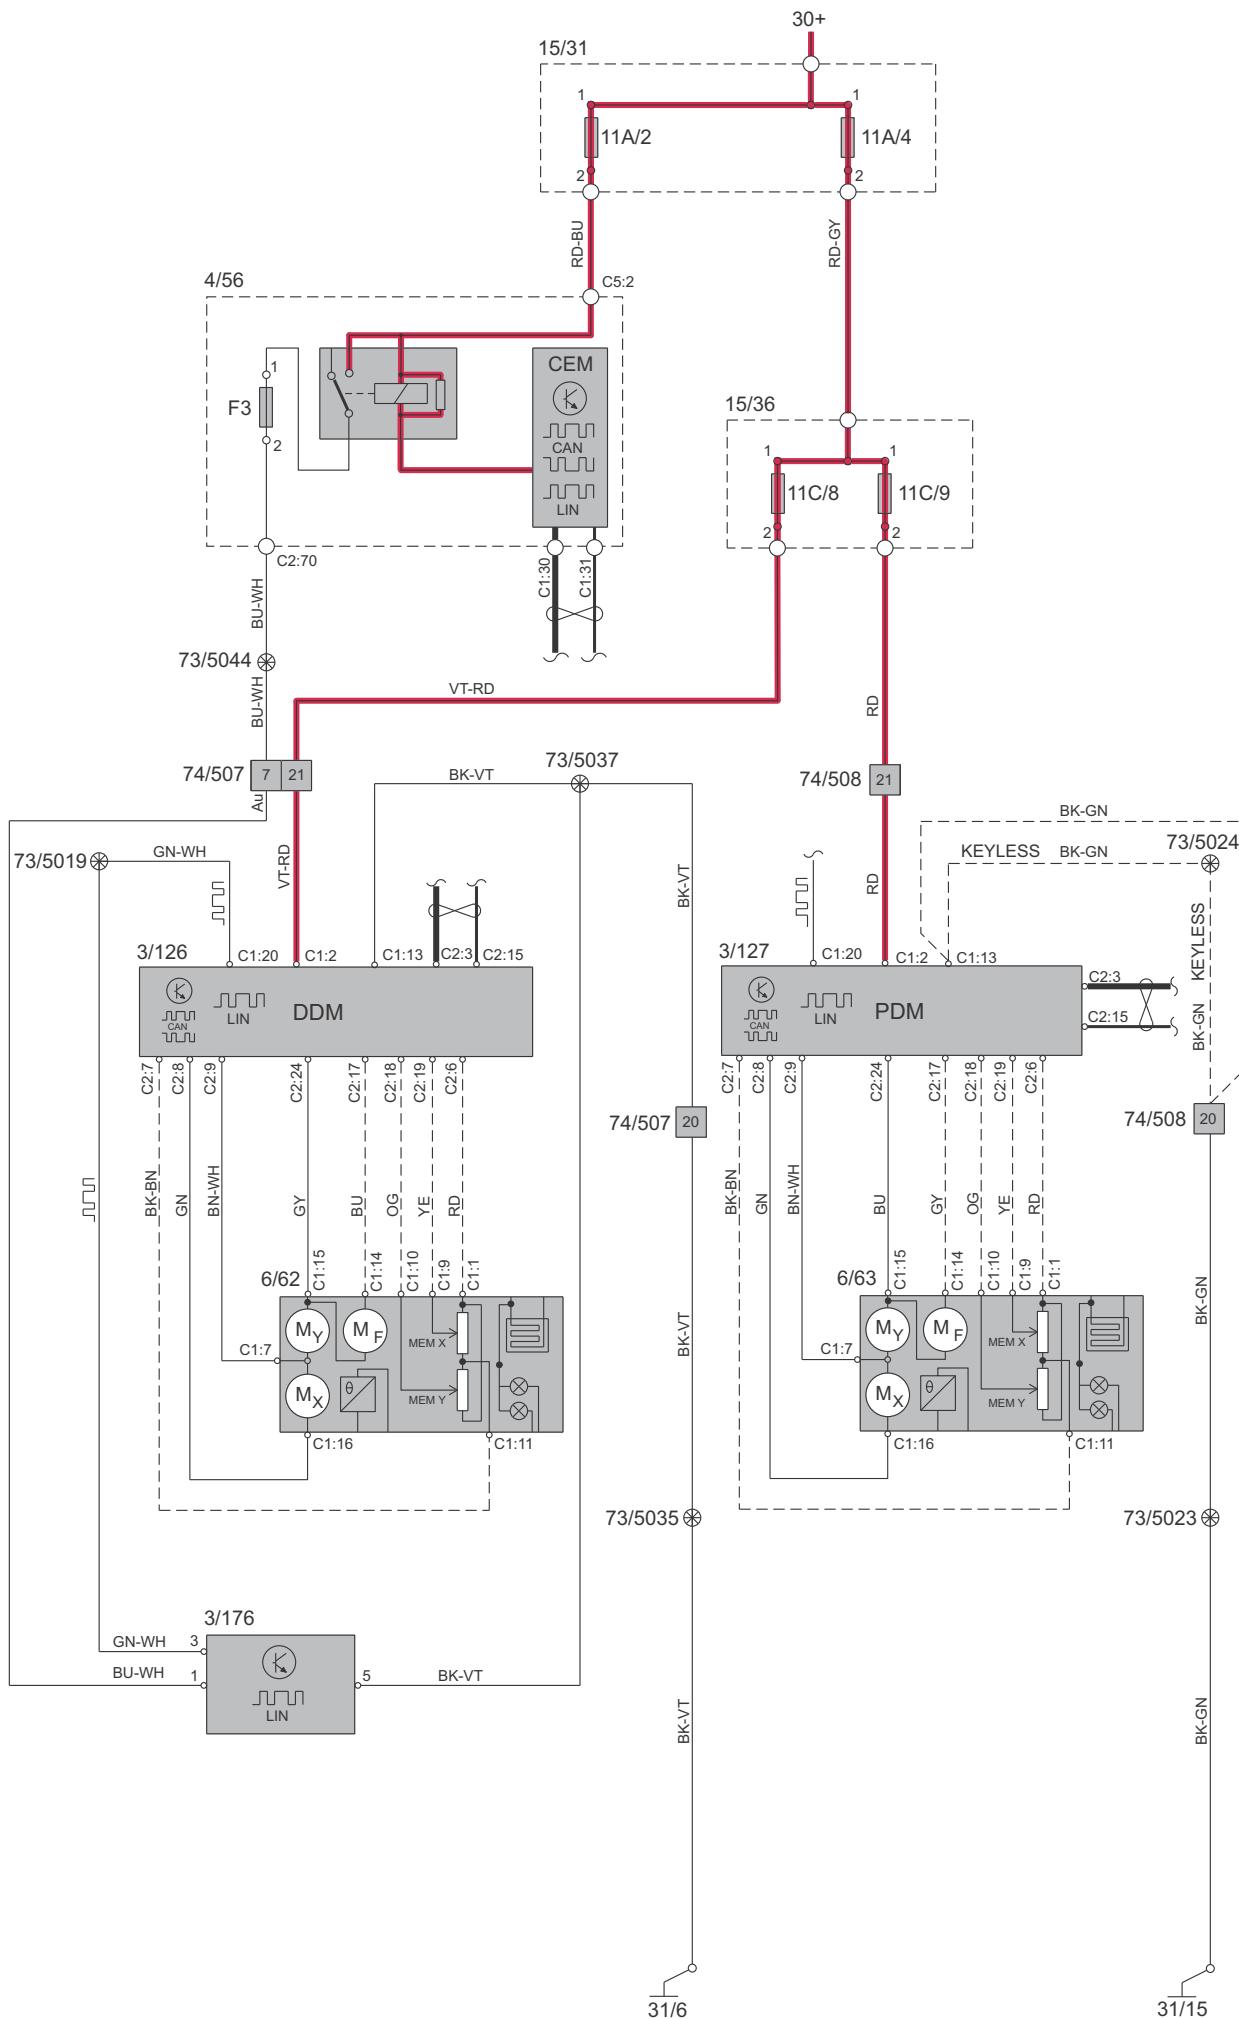


Grupp 84 Yttre prydndsdelar mm Elmanövrerade backspeglar RHD

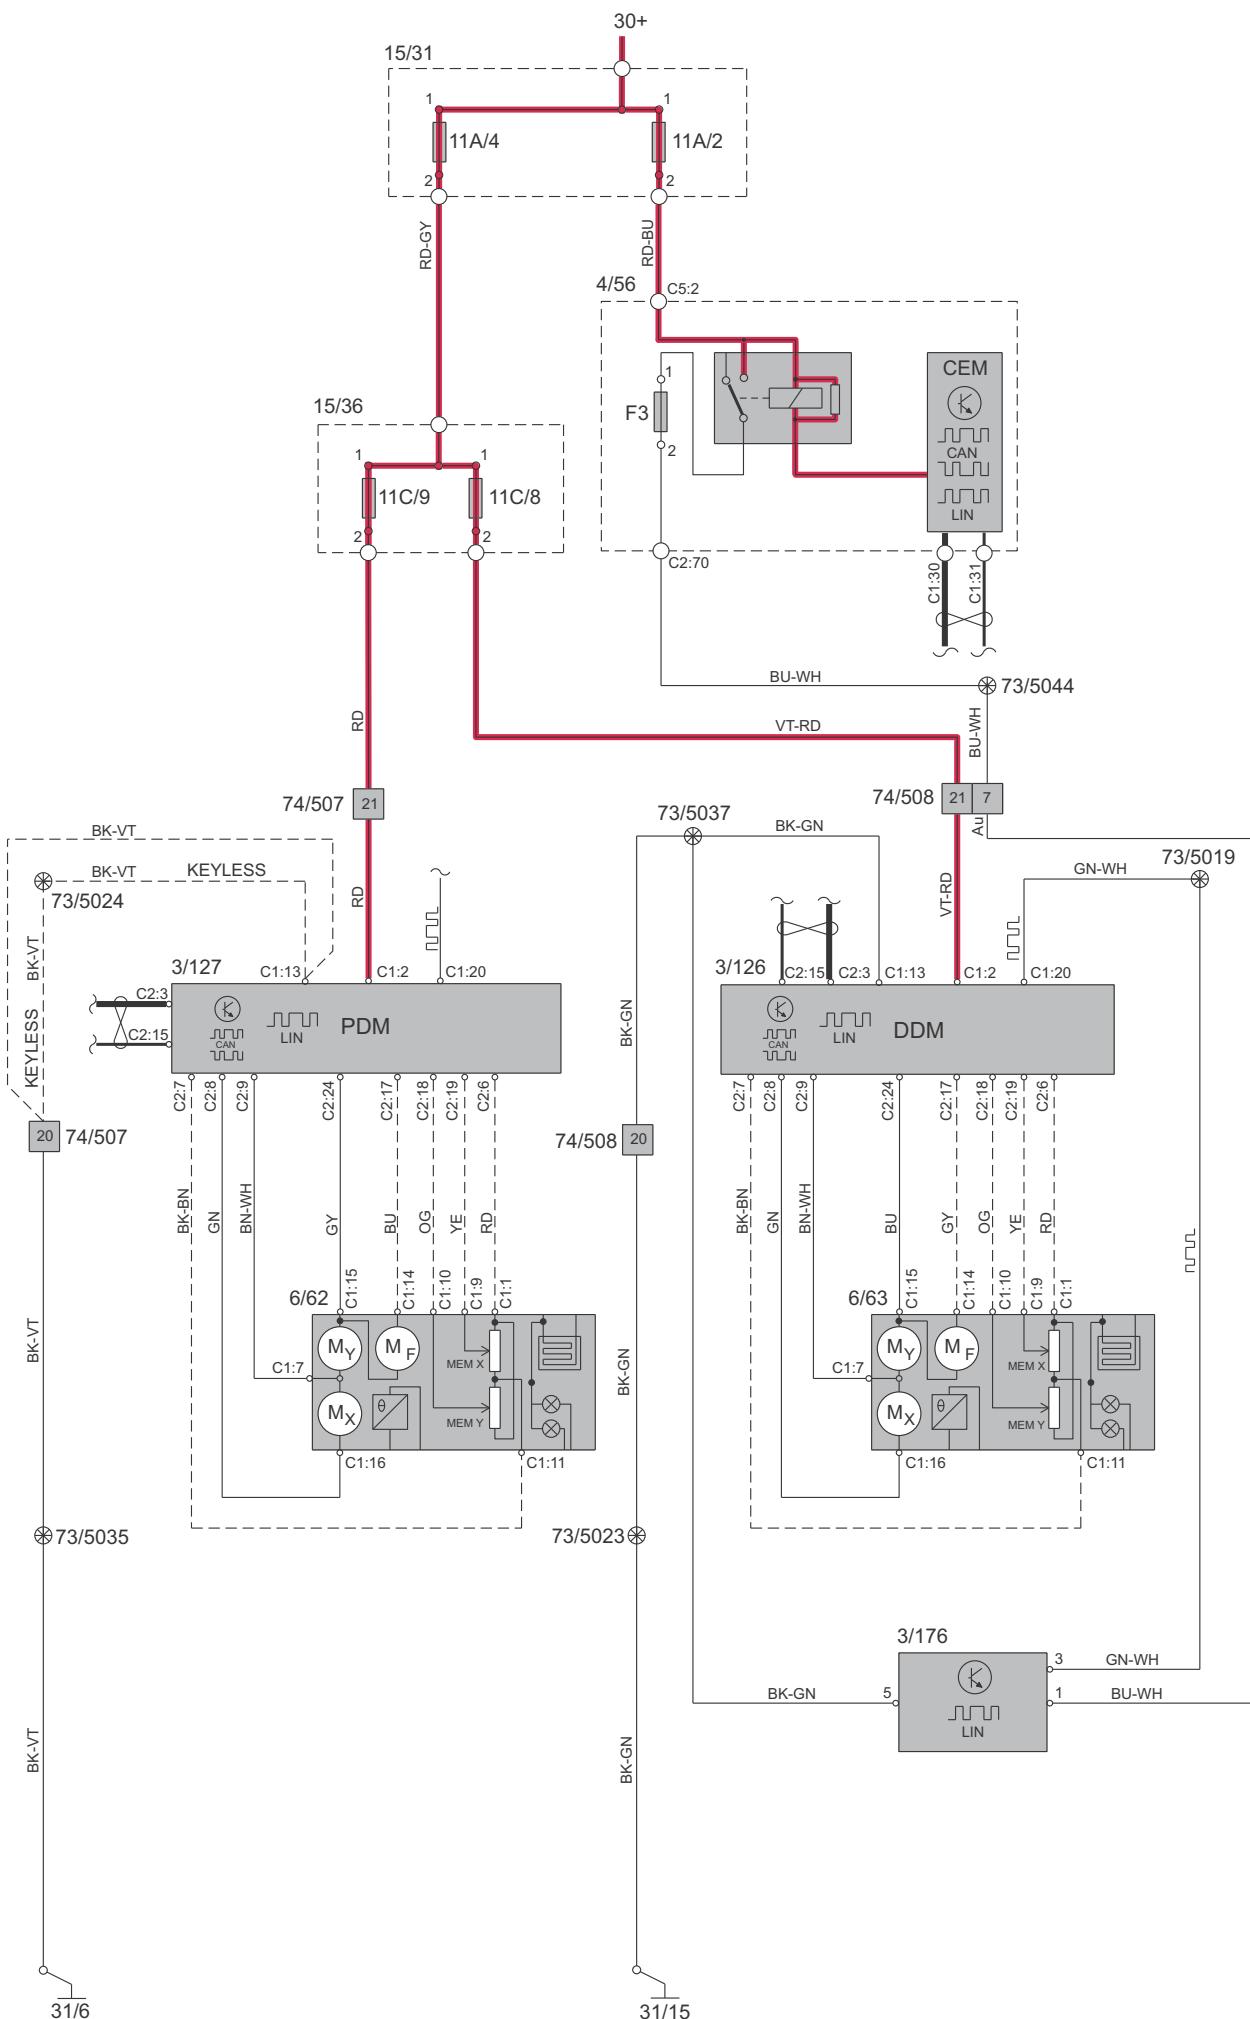

Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm Eluppvärmda backspeglar LHD

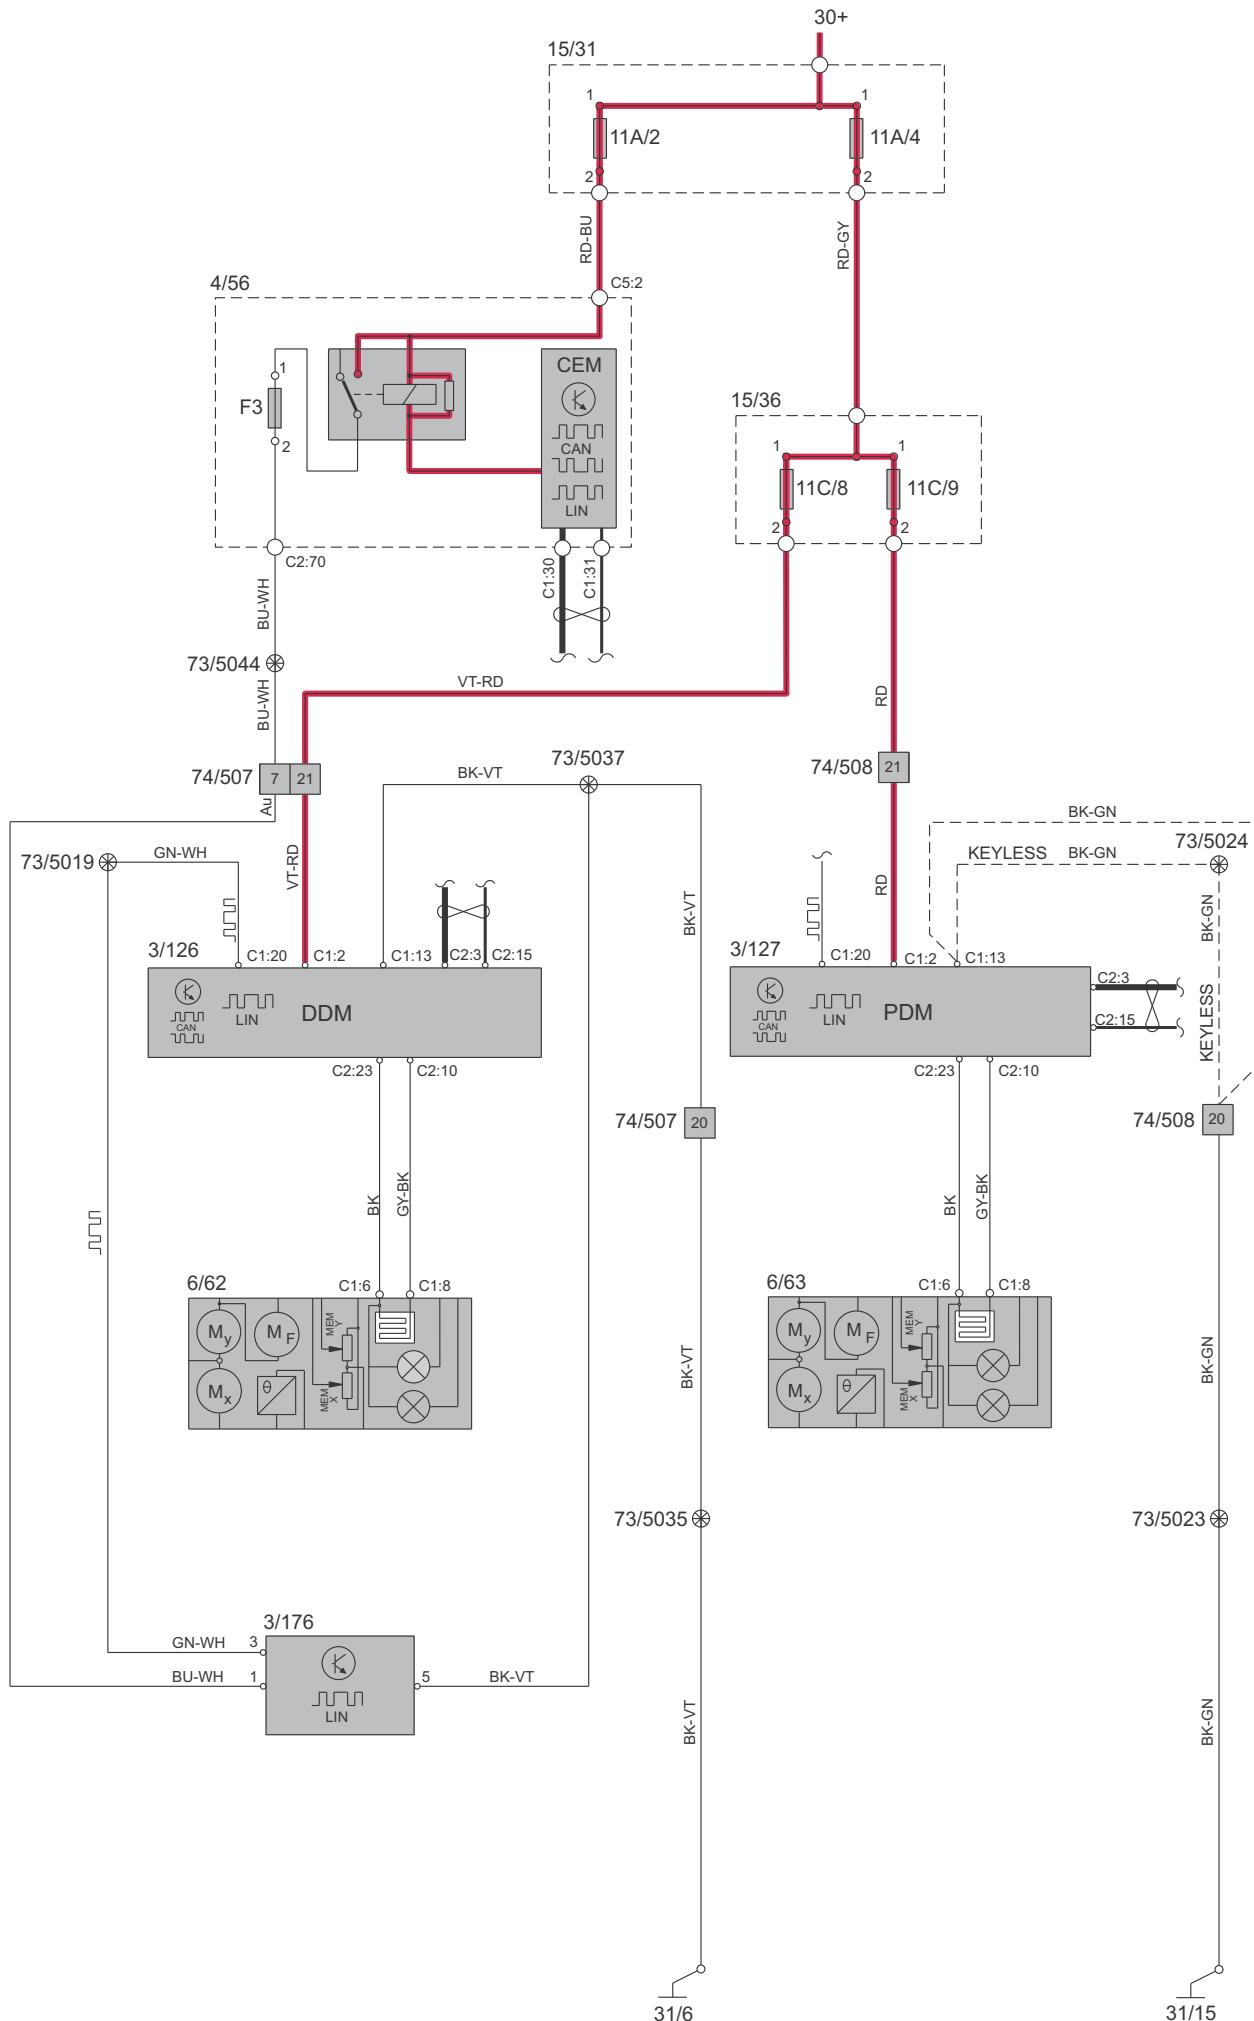


Grupp 84 Yttre prydndsdelar mm Eluppvärmda backspegelar RHD

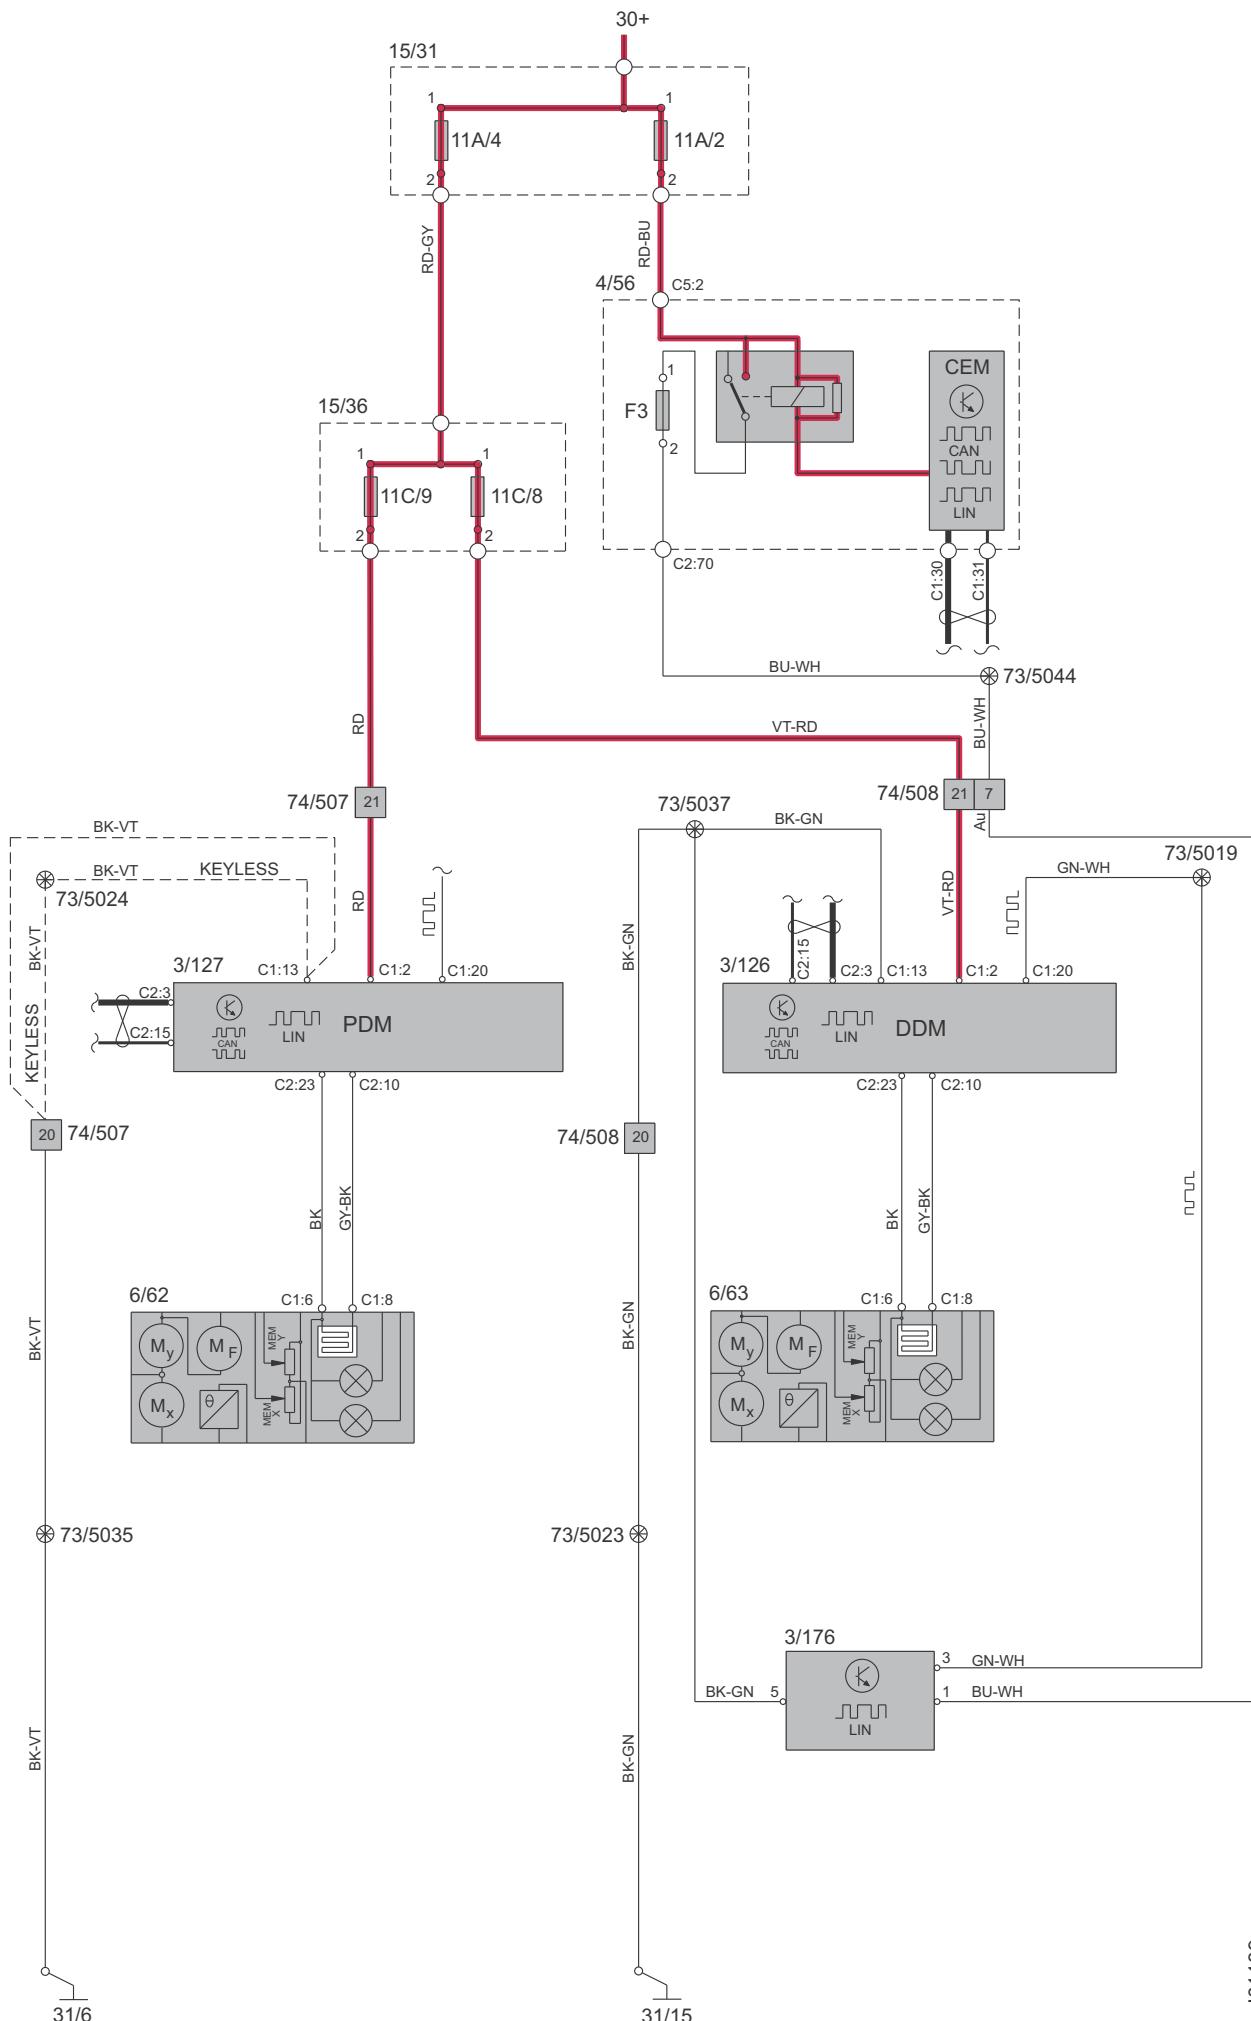


Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer m m

Blind spot information system LHD

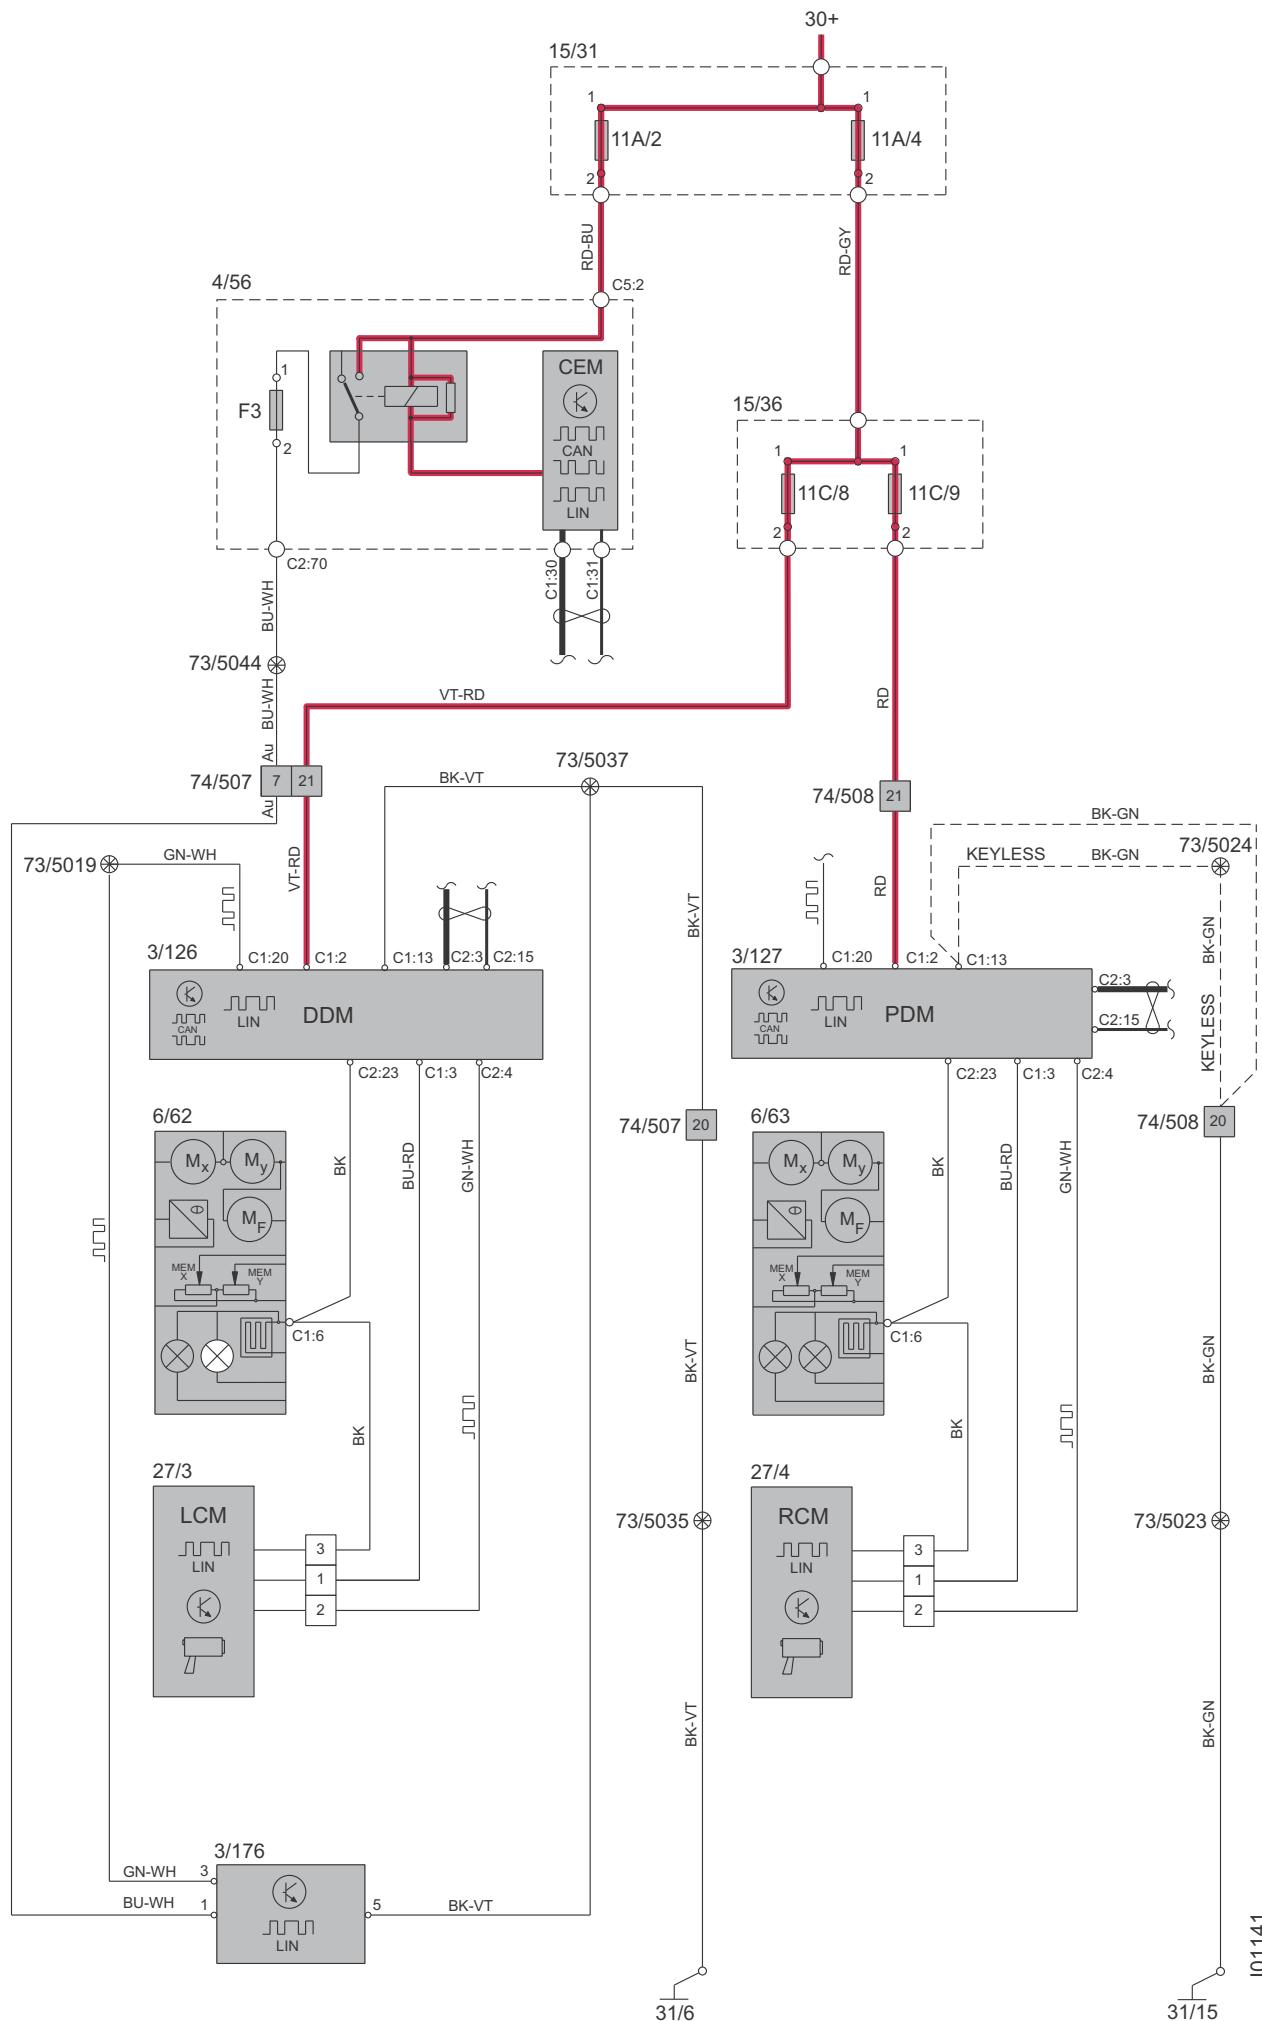


Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm

Blind spot information system RHD

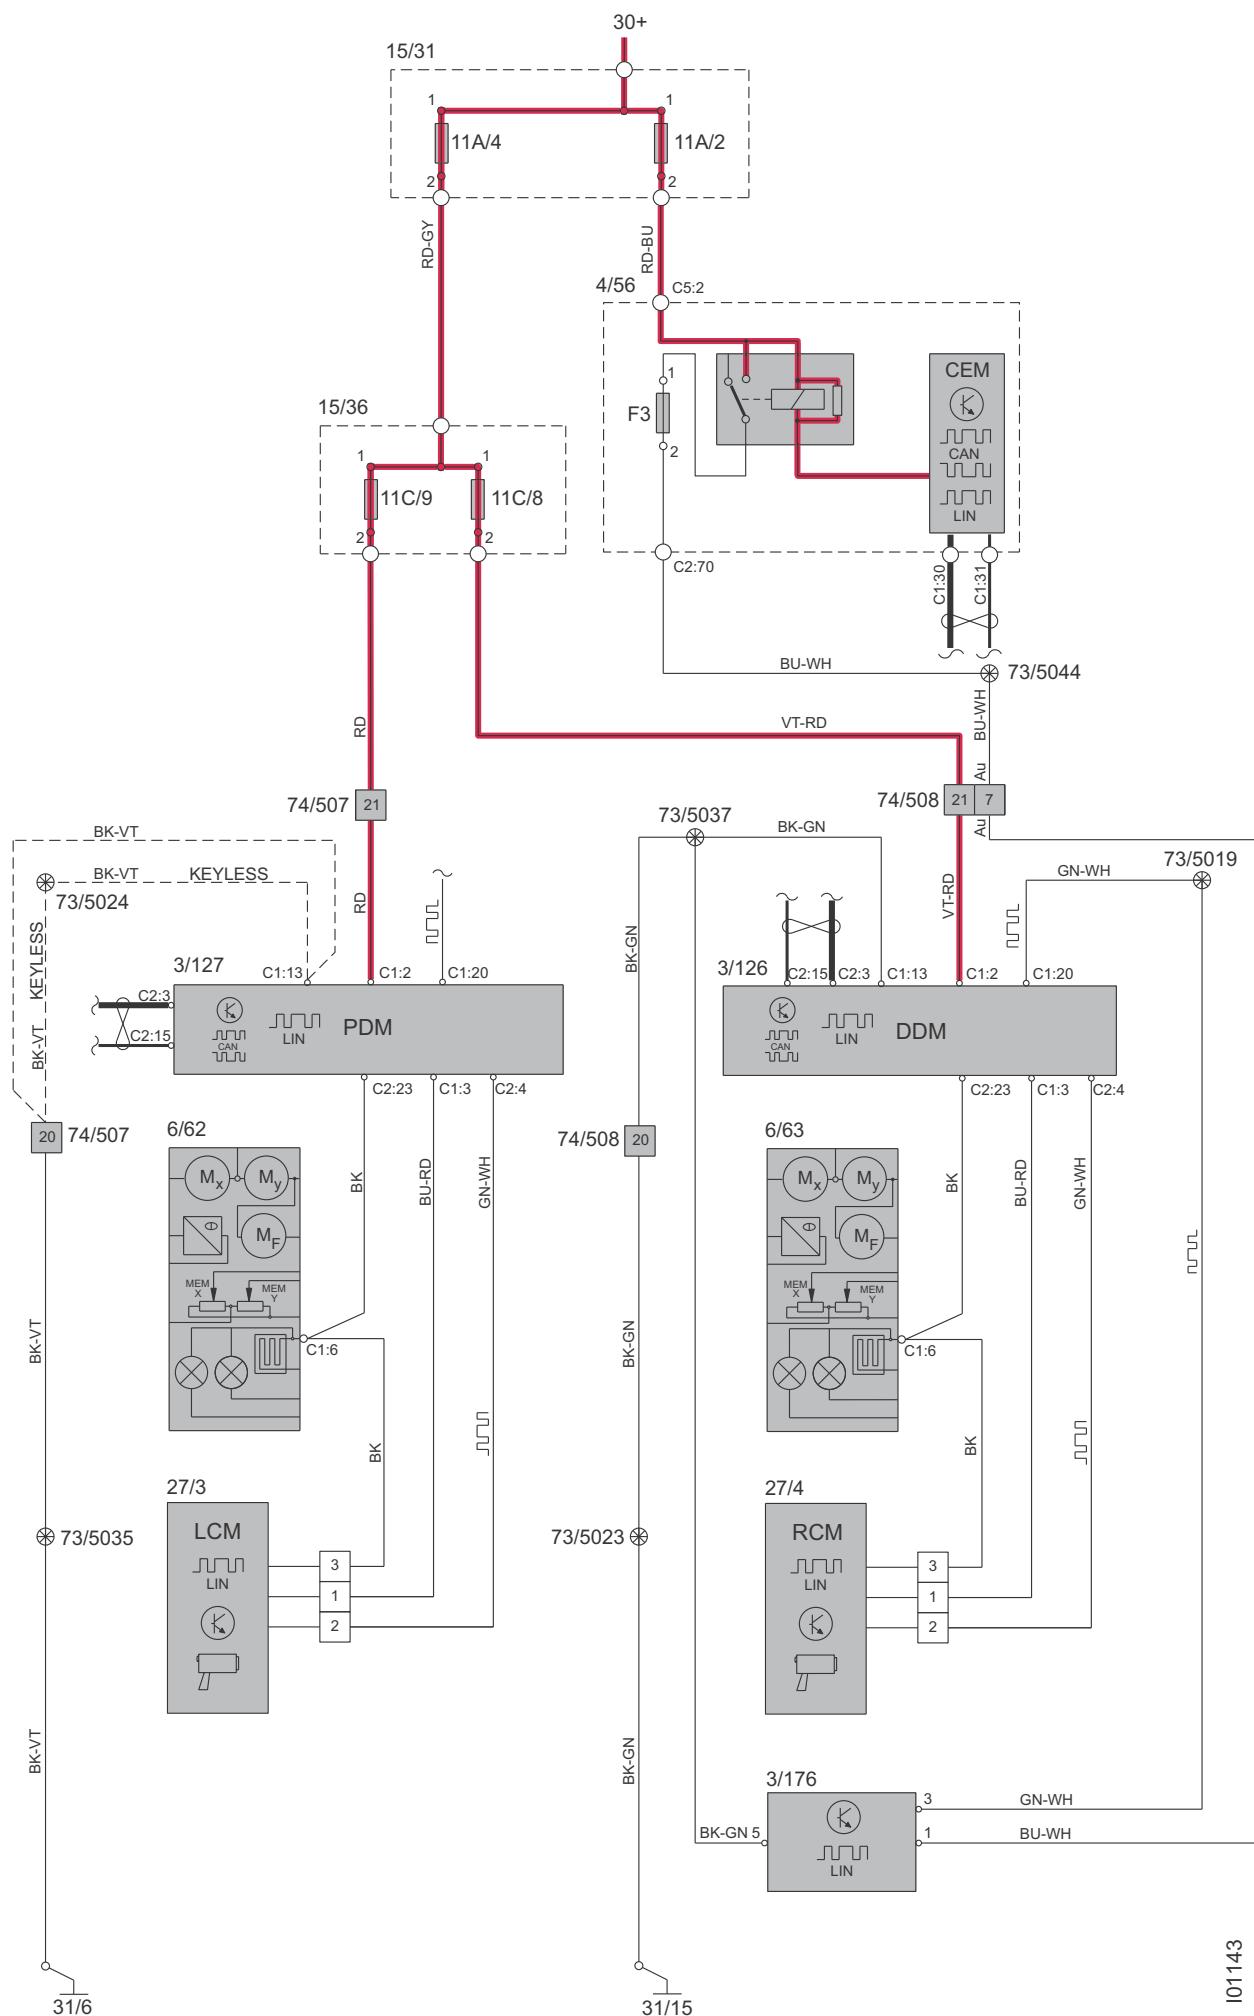


Grupp 84 Yttre prydndsdelar mm

Eluppvärmd bakruta

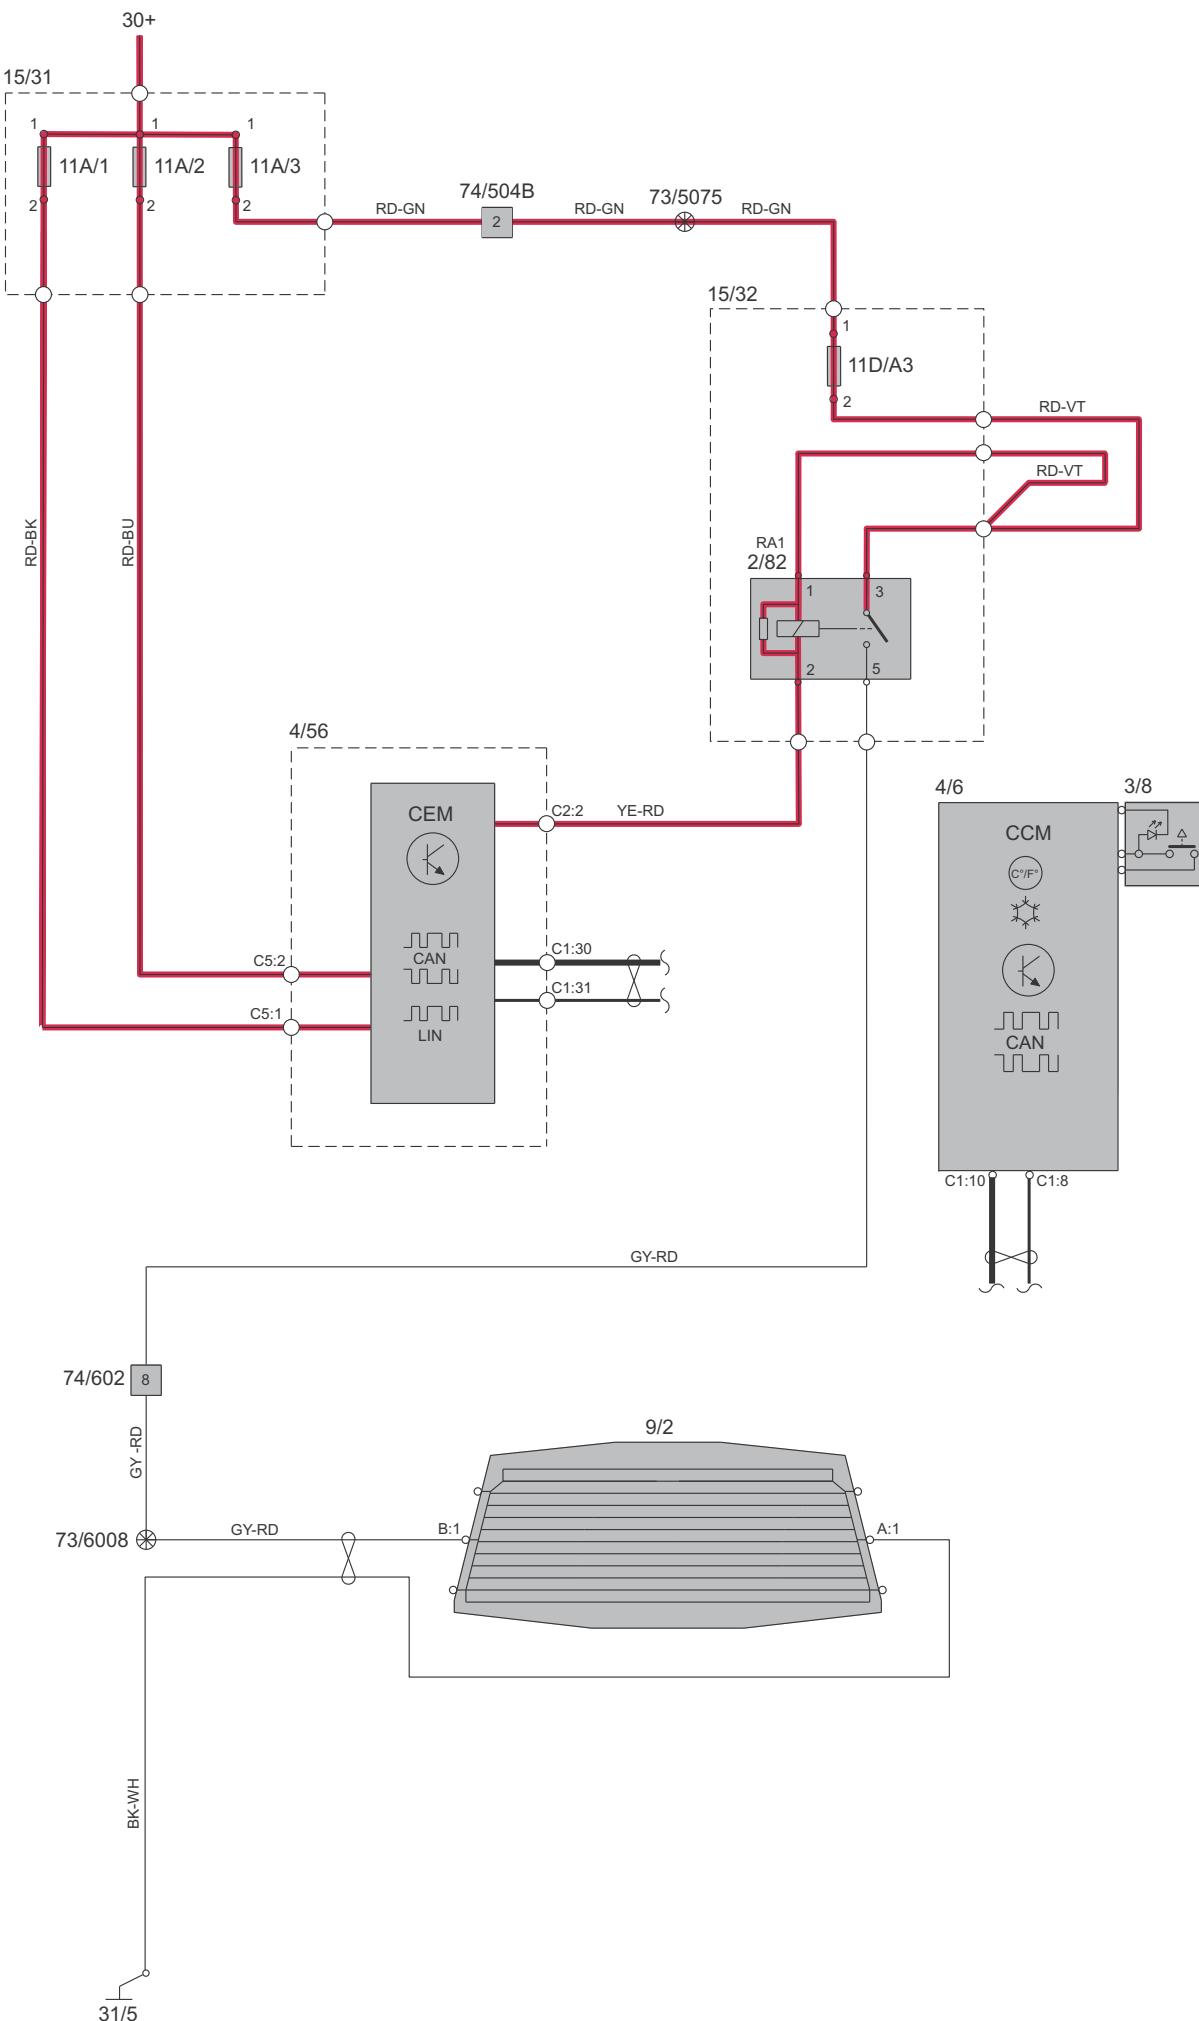


Grupp 85 Inredning

Elmanövrerad förarstol med minnesfunktion, LHD

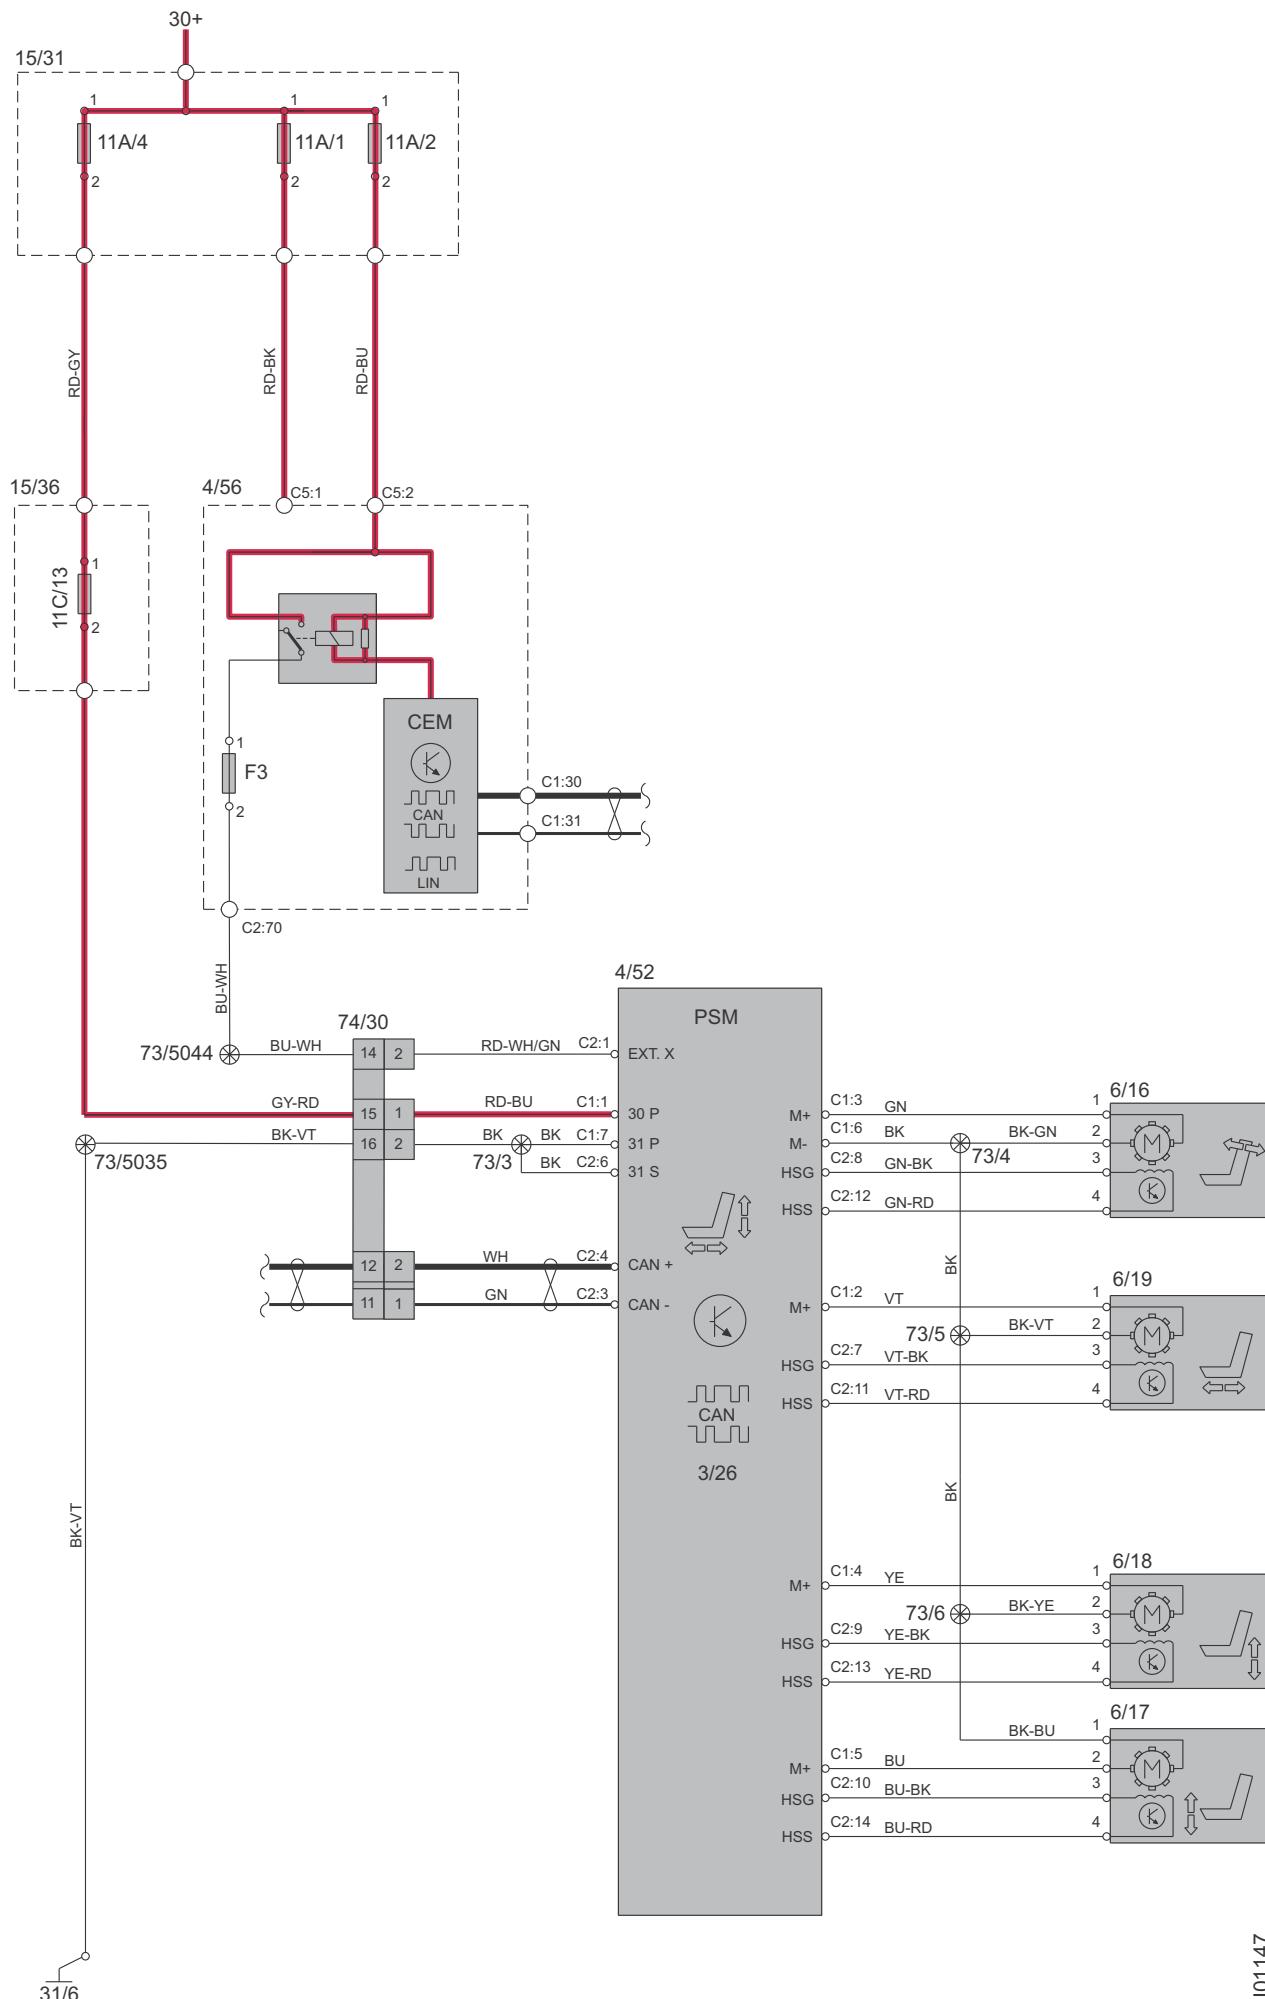

Grupp 85 Inredning




Elmanövrerad förarstol med minnesfunktion, RHD

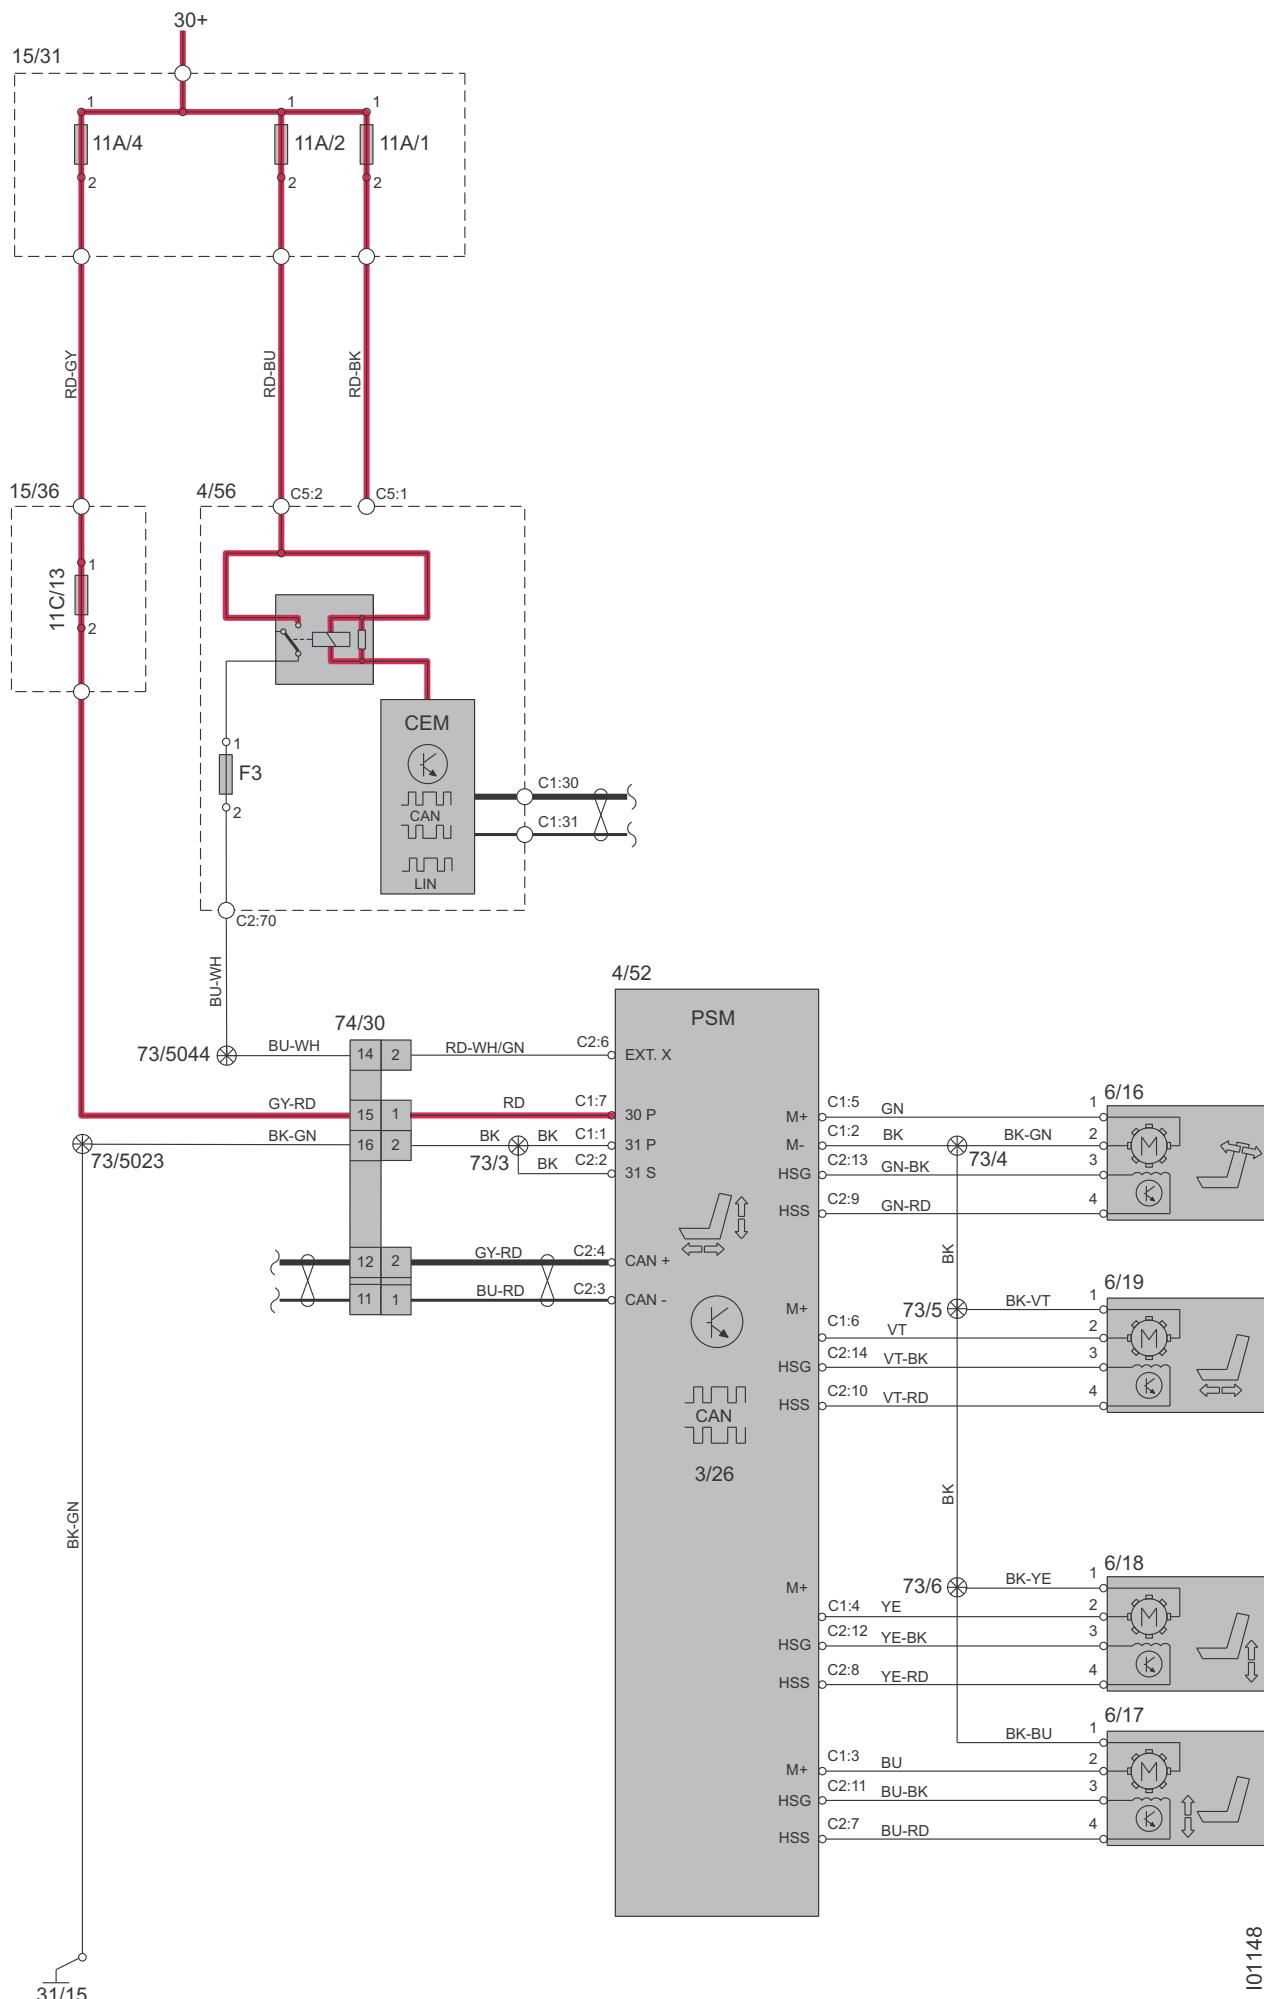

Grupp 85 Inredning

Elmanövrerad passagerarstol, LHD


3/27

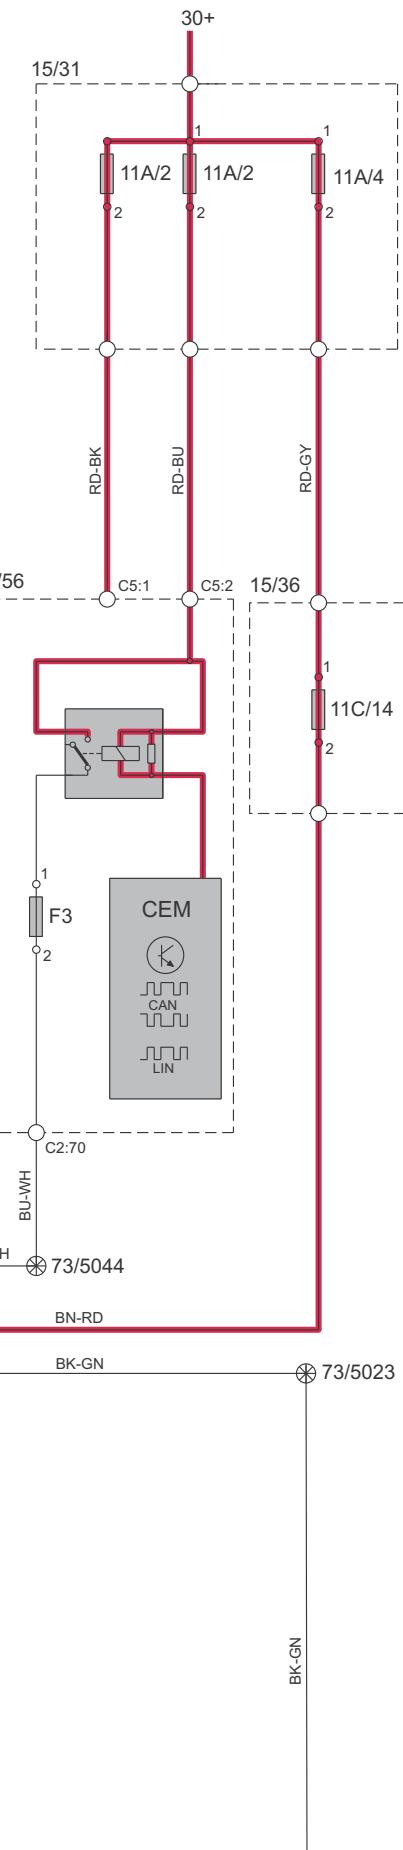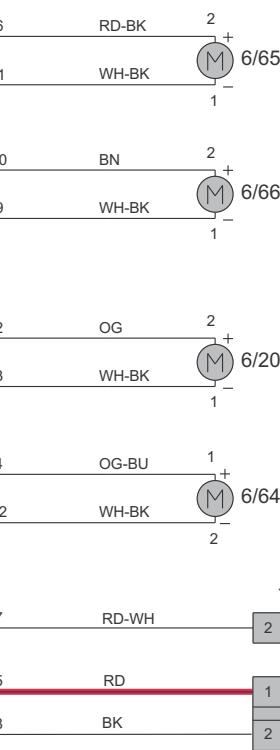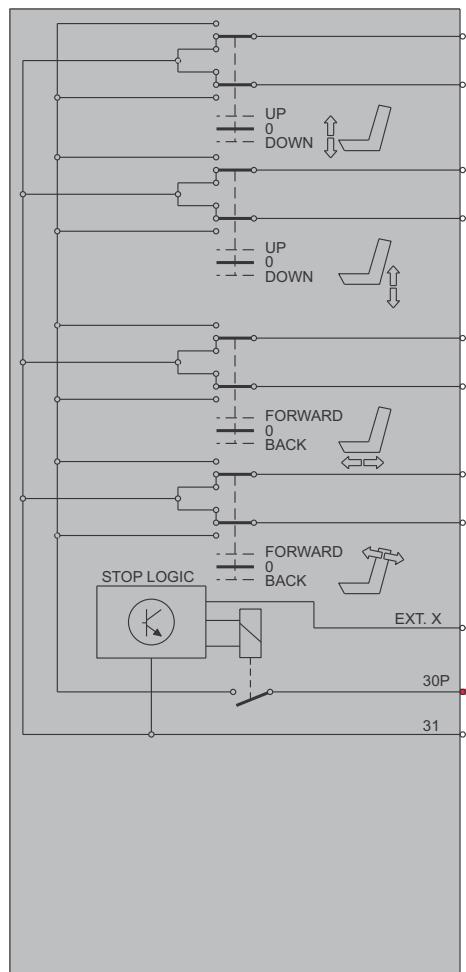

101149
31/15


Grupp 85 Inredning

Elmanövrerad passagerarstol, RHD

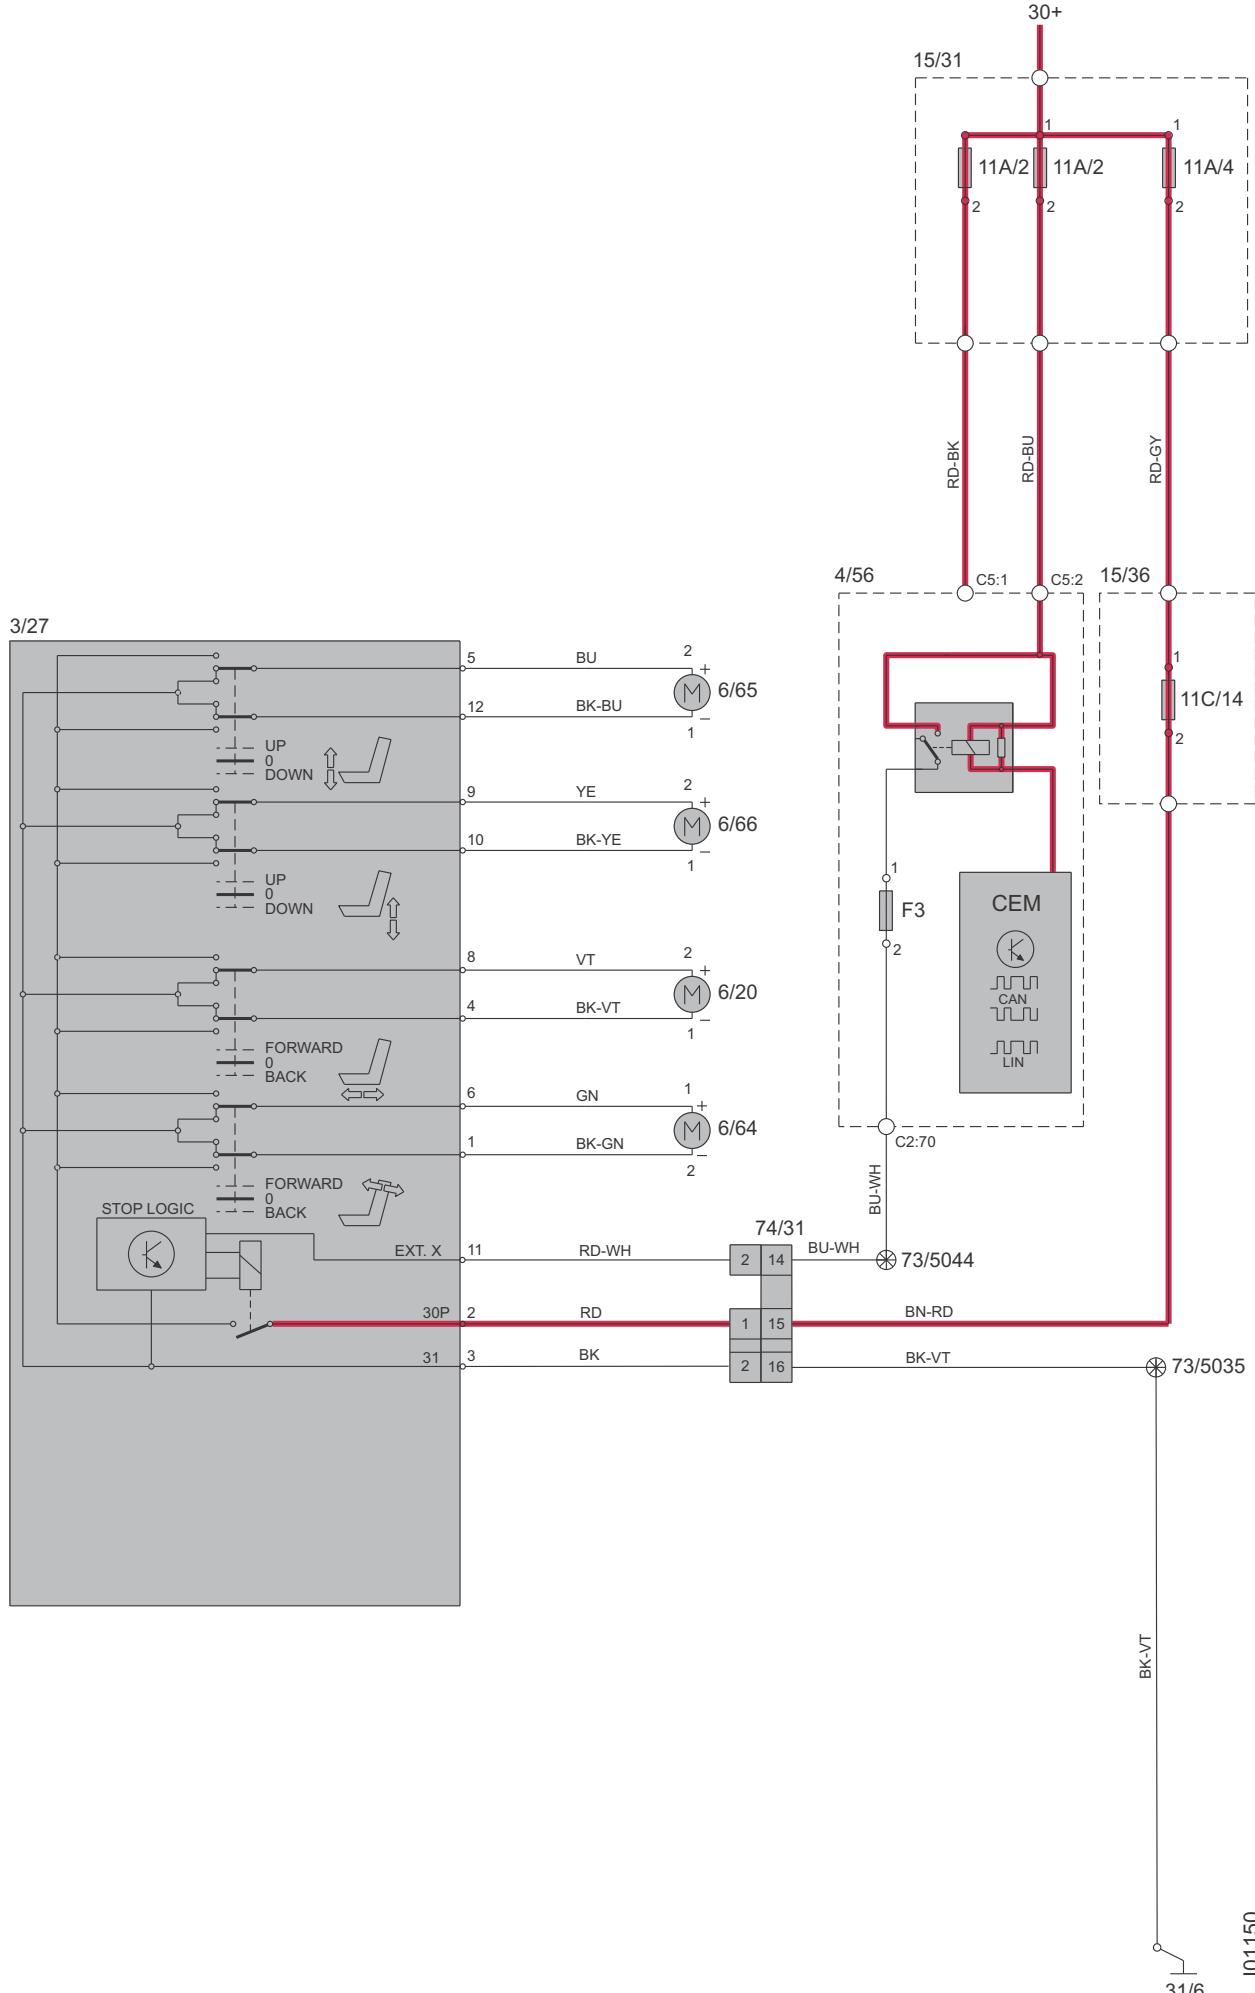


Grupp 85 Inredning

Eluppvärmda framstolar

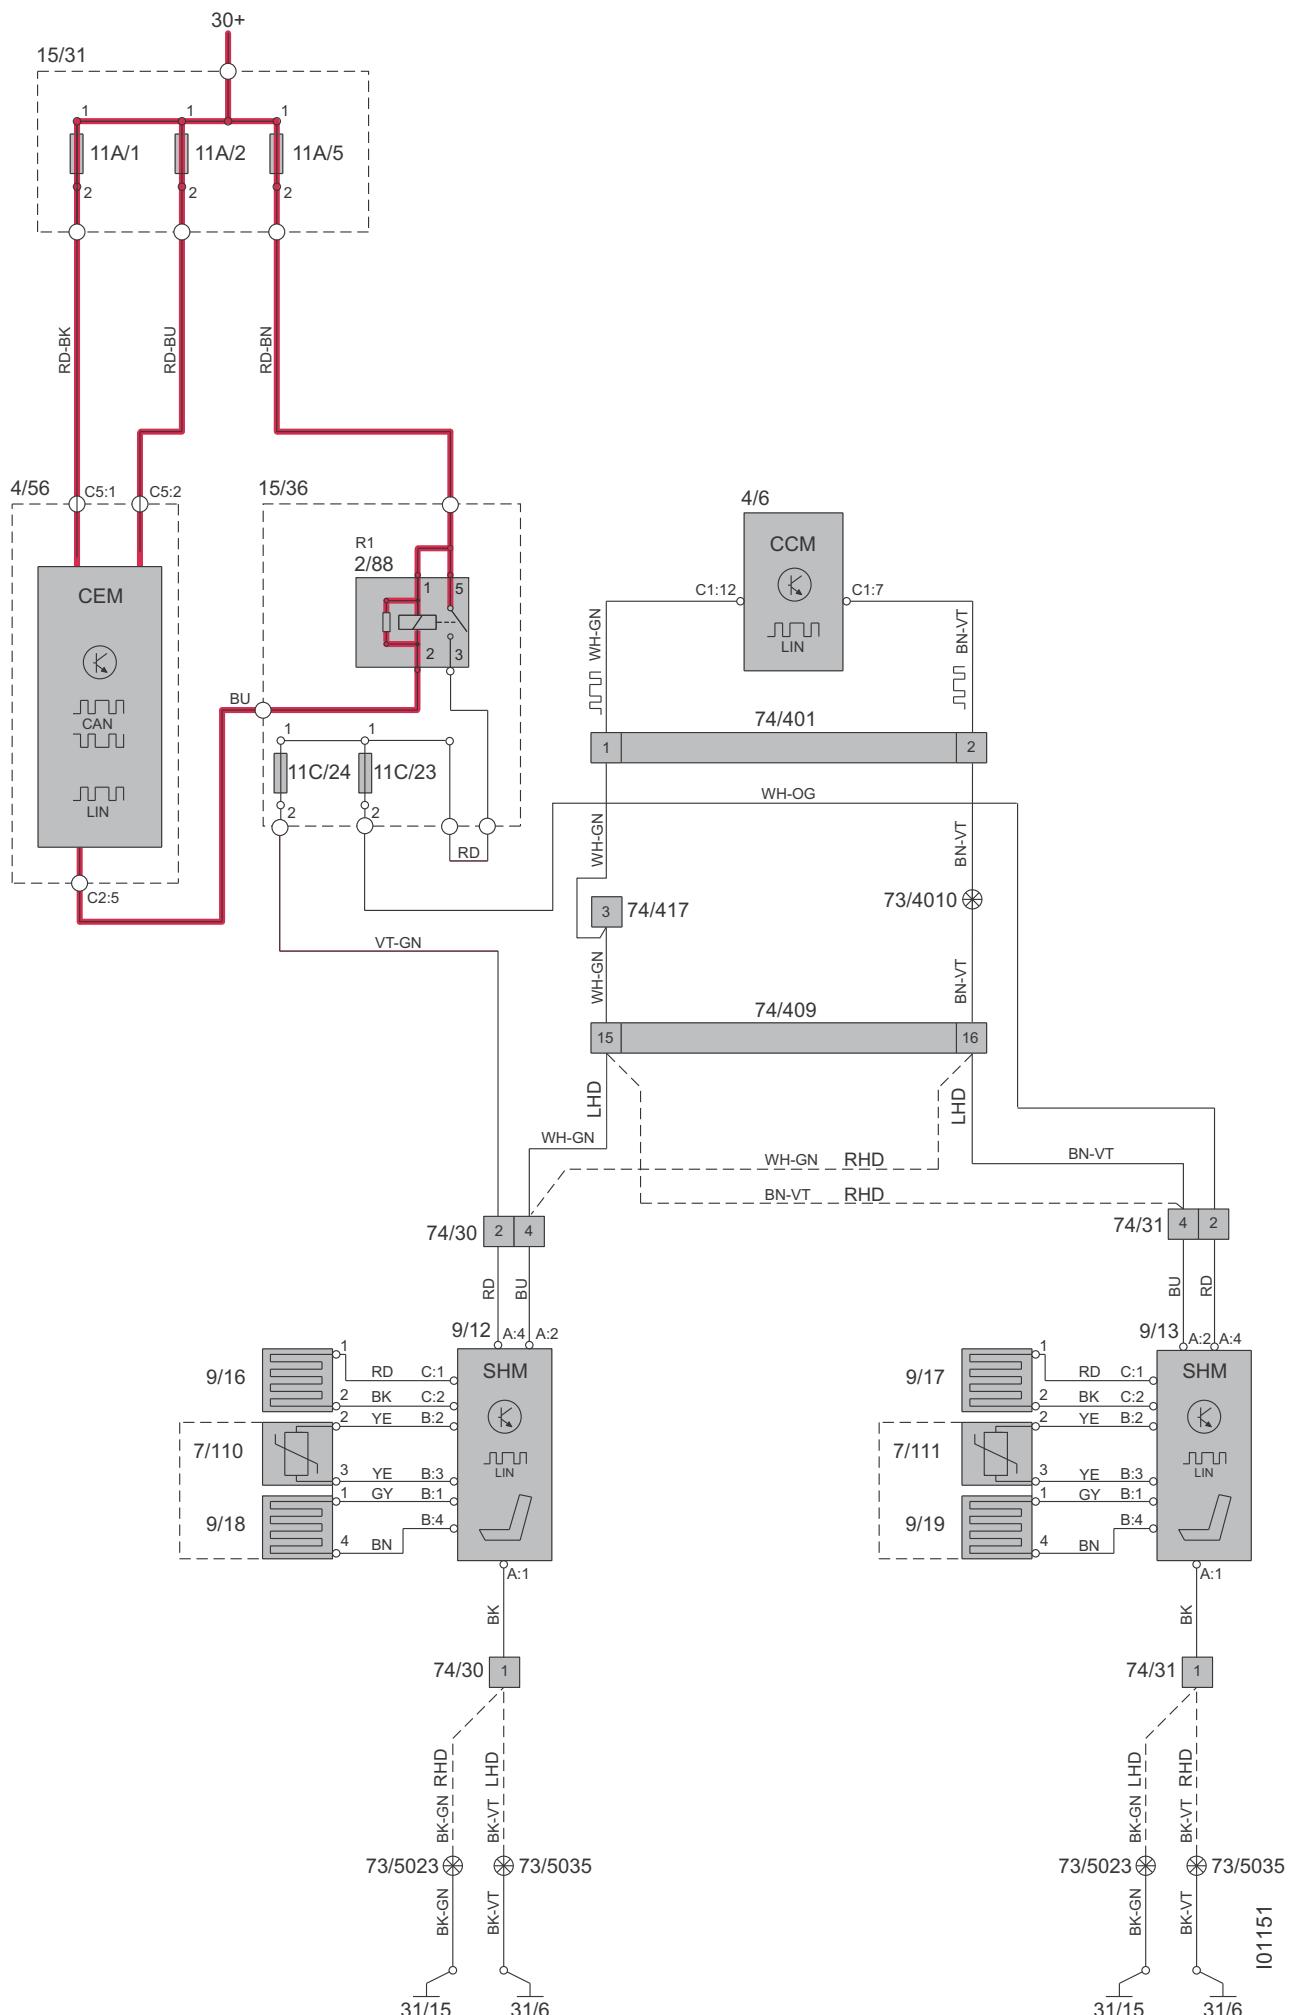


Grupp 85 Inredning

Eluppvärmt baksäte

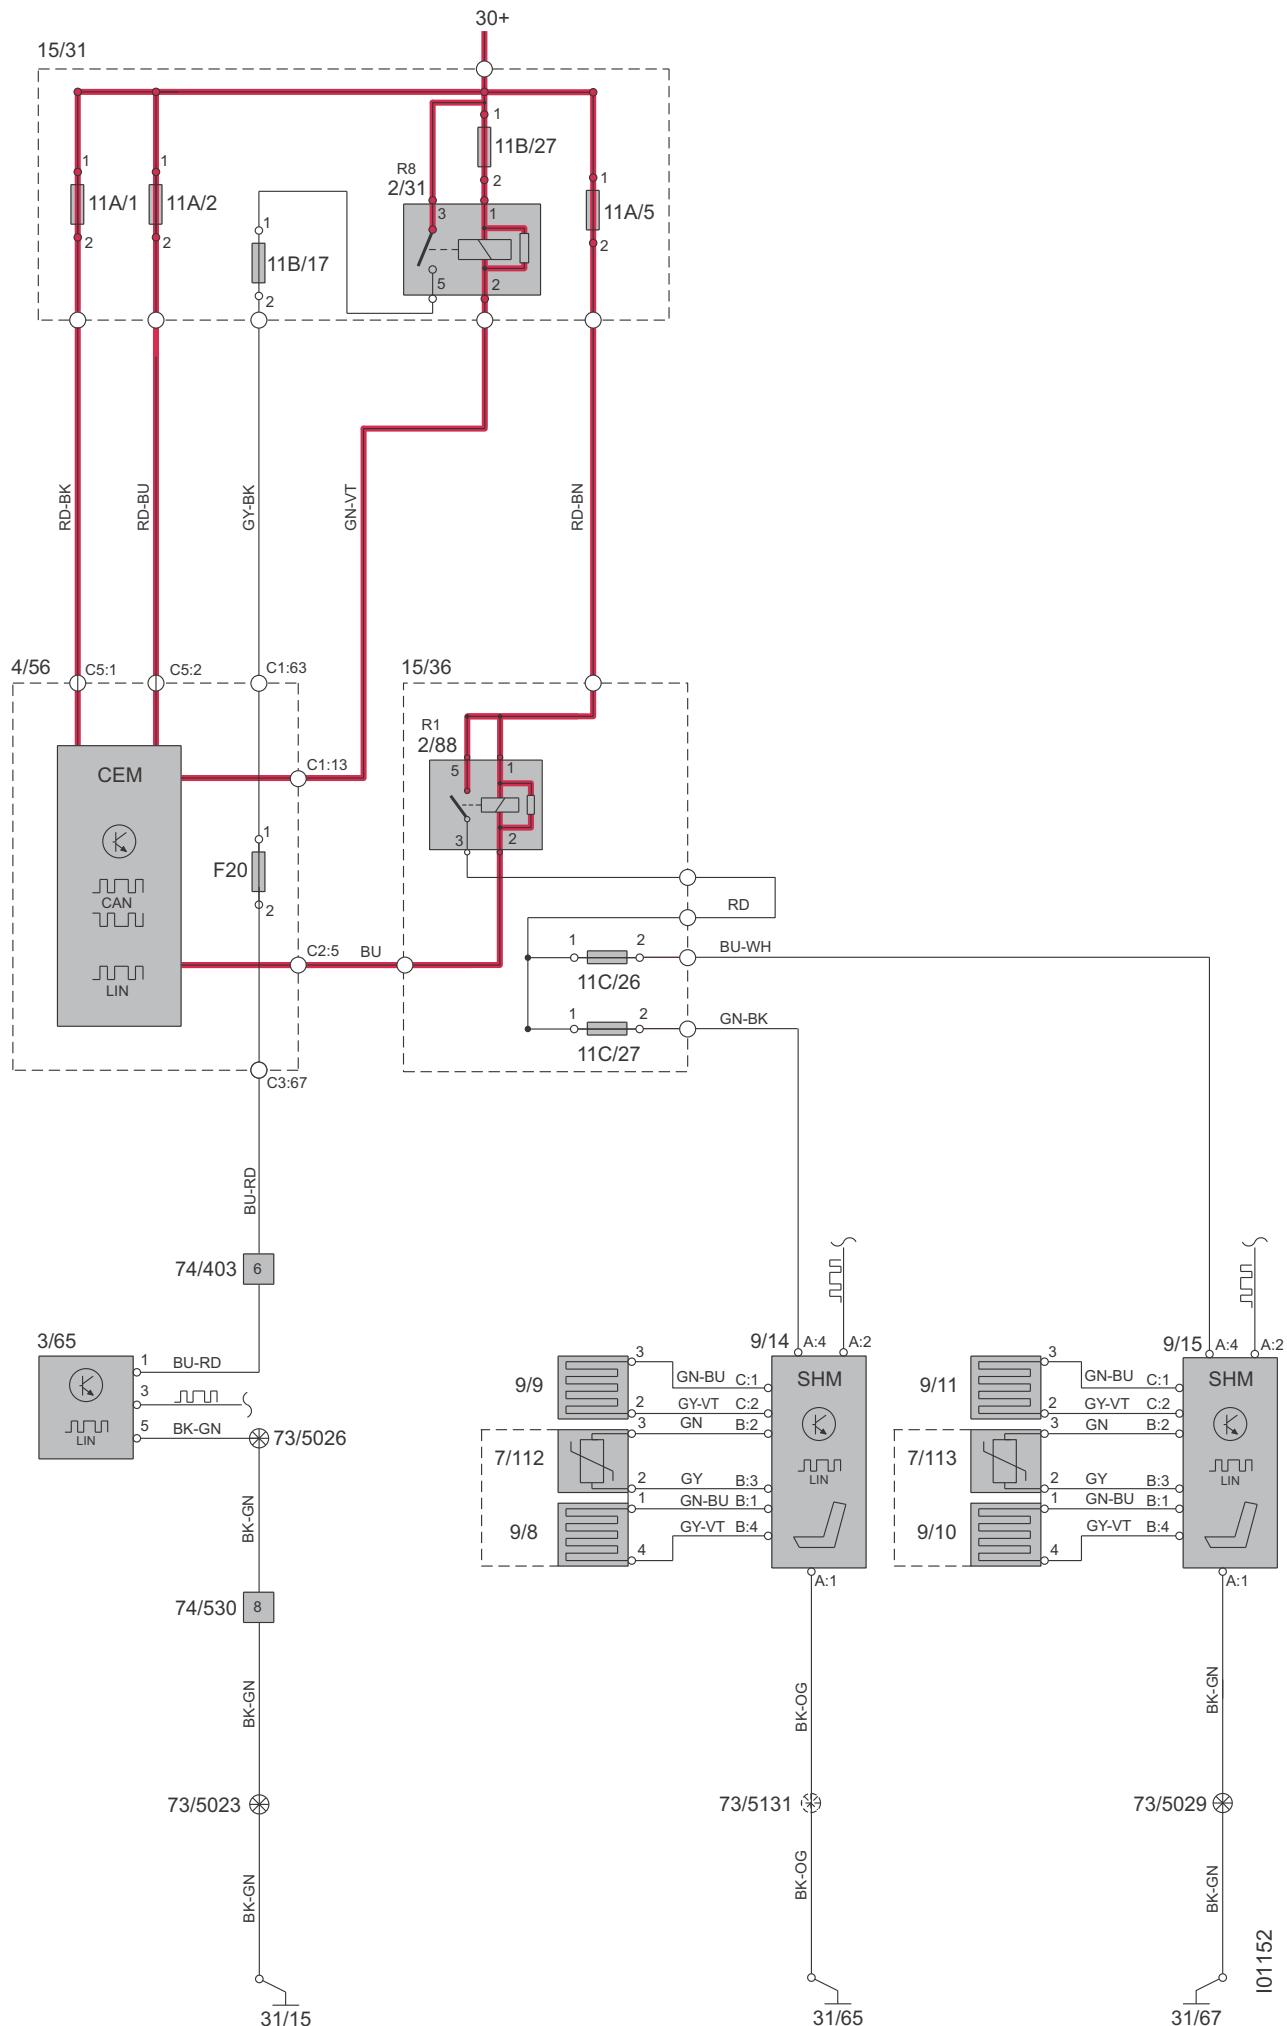


Grupp 87 Klimatanläggning

Klimatanläggning 4-Cyl. 1:2

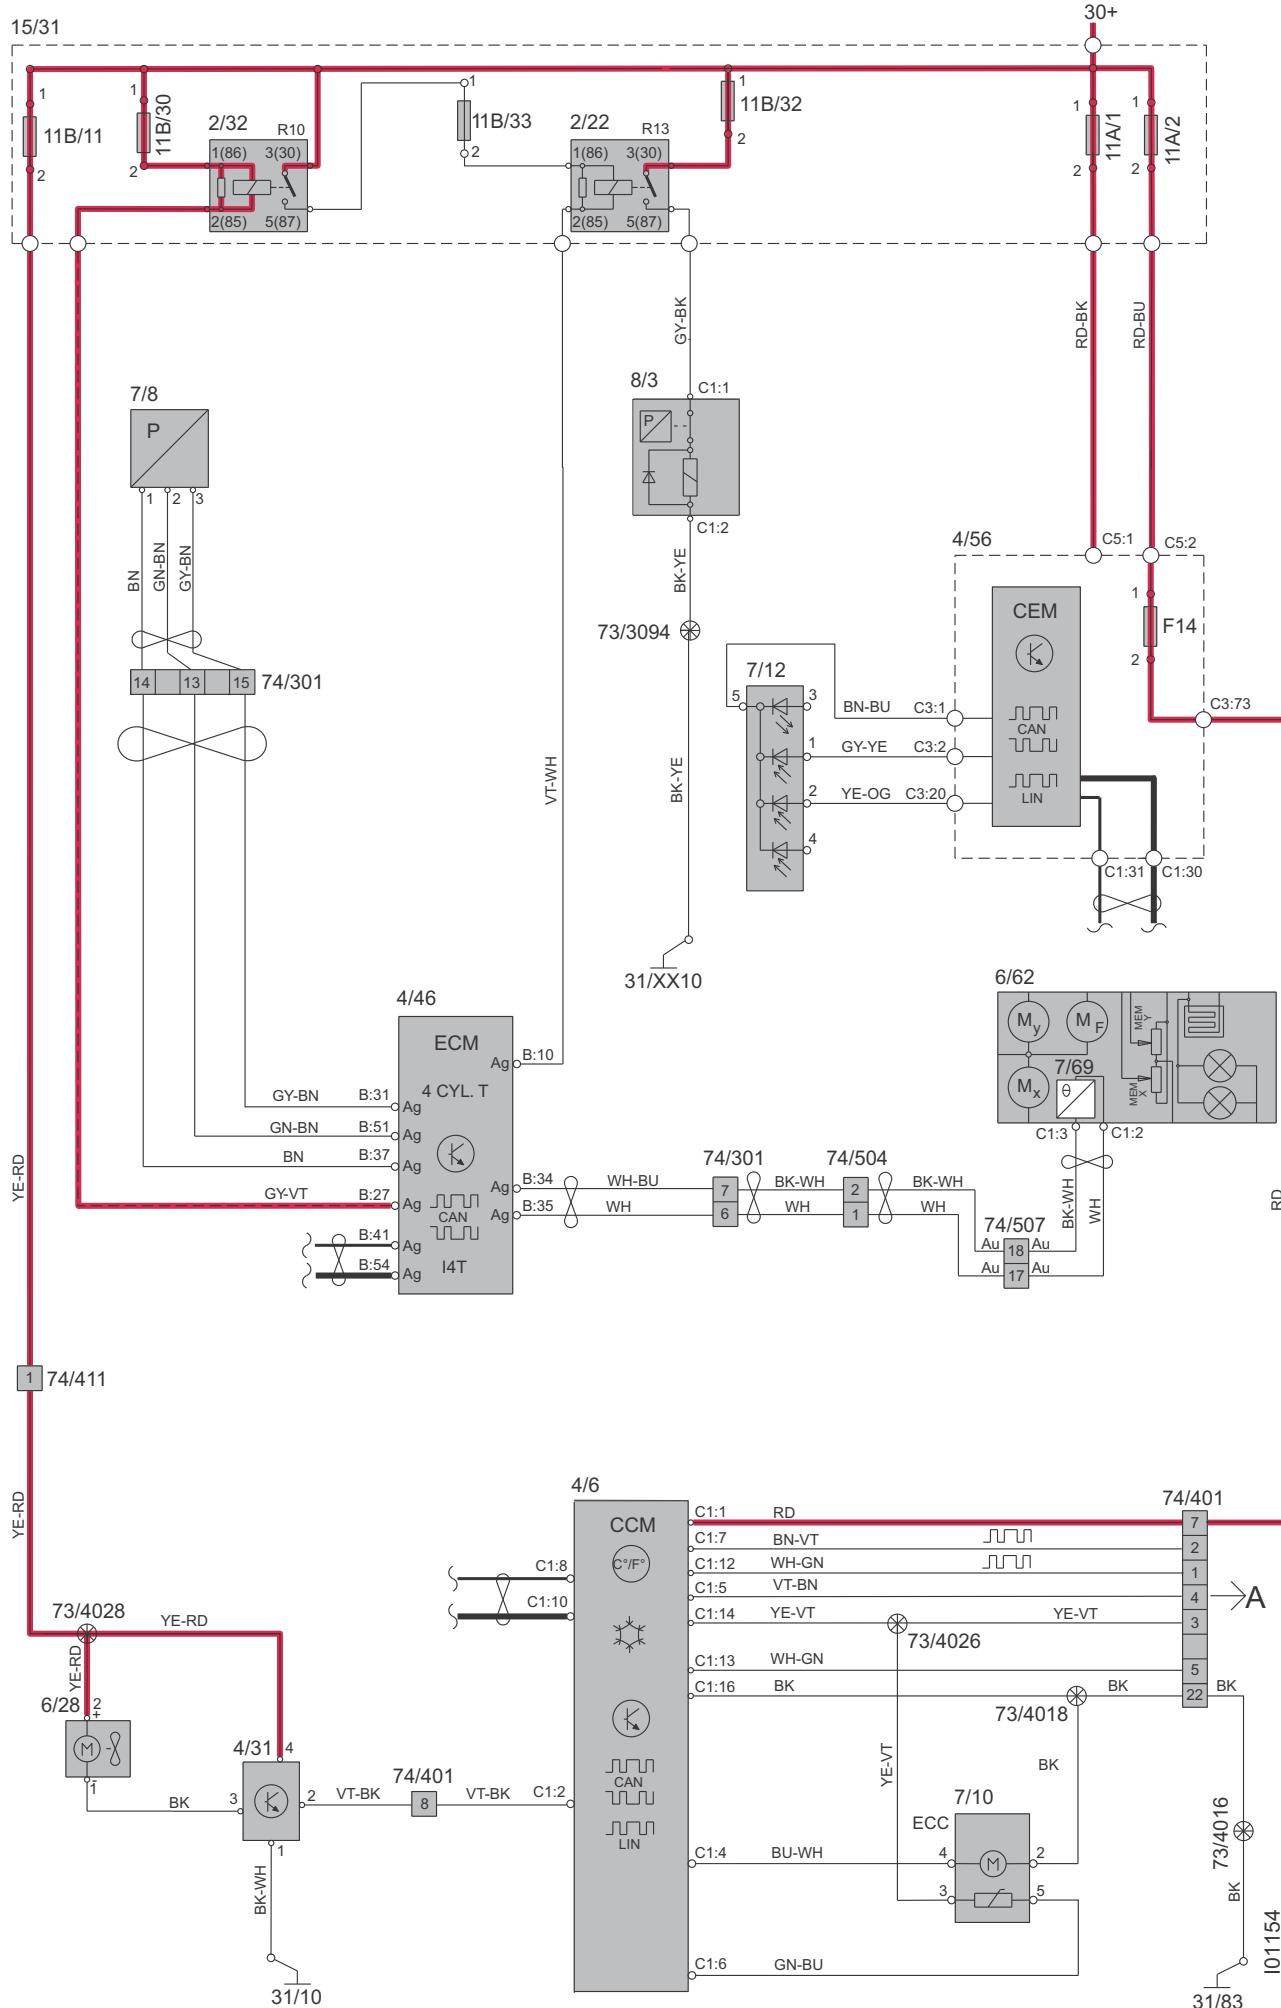


Grupp 87 Klimatanläggning


Klimatanläggning 4-Cyl. 2:2

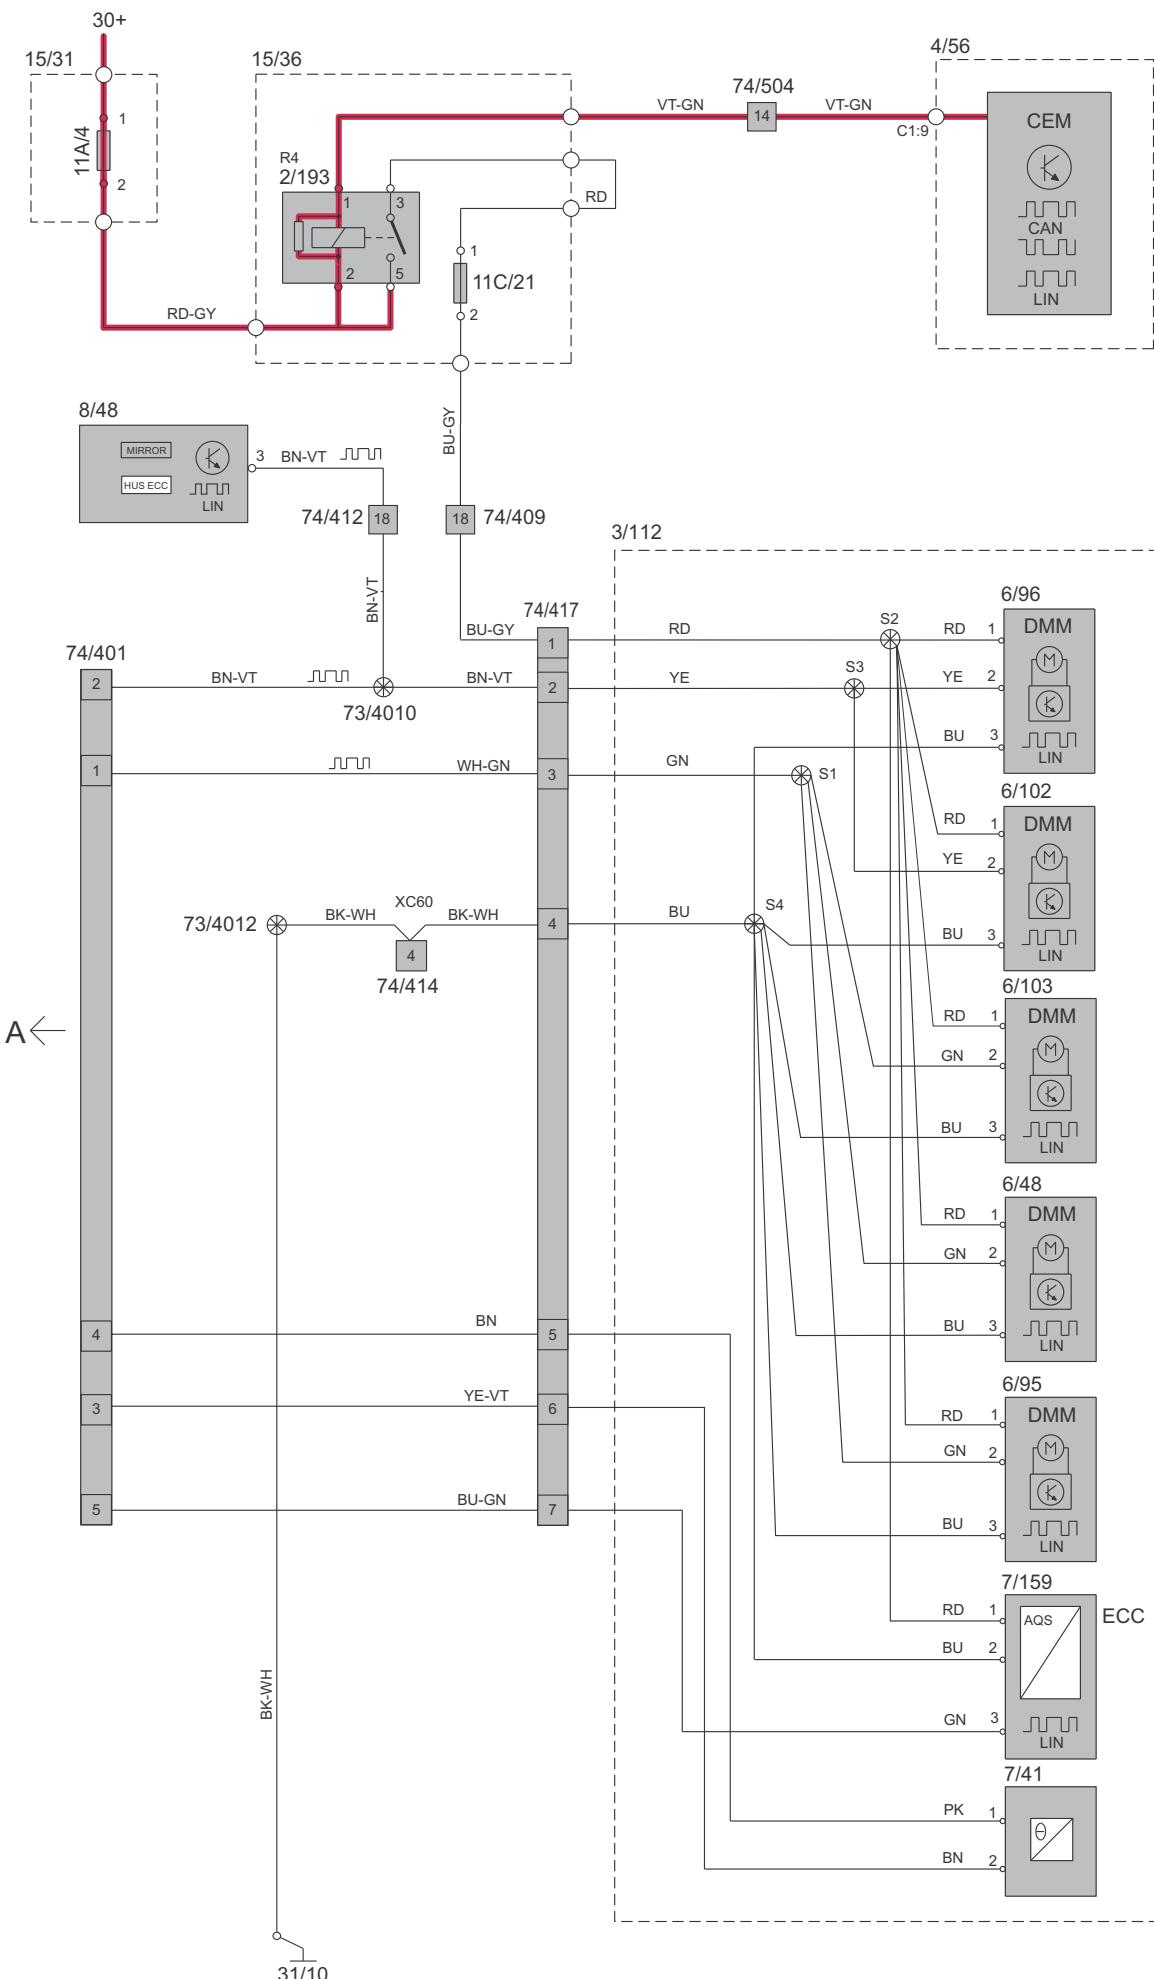


Grupp 87 Klimatanläggning Klimatanläggning 5-Cyl. & 6-Cyl. 1:2

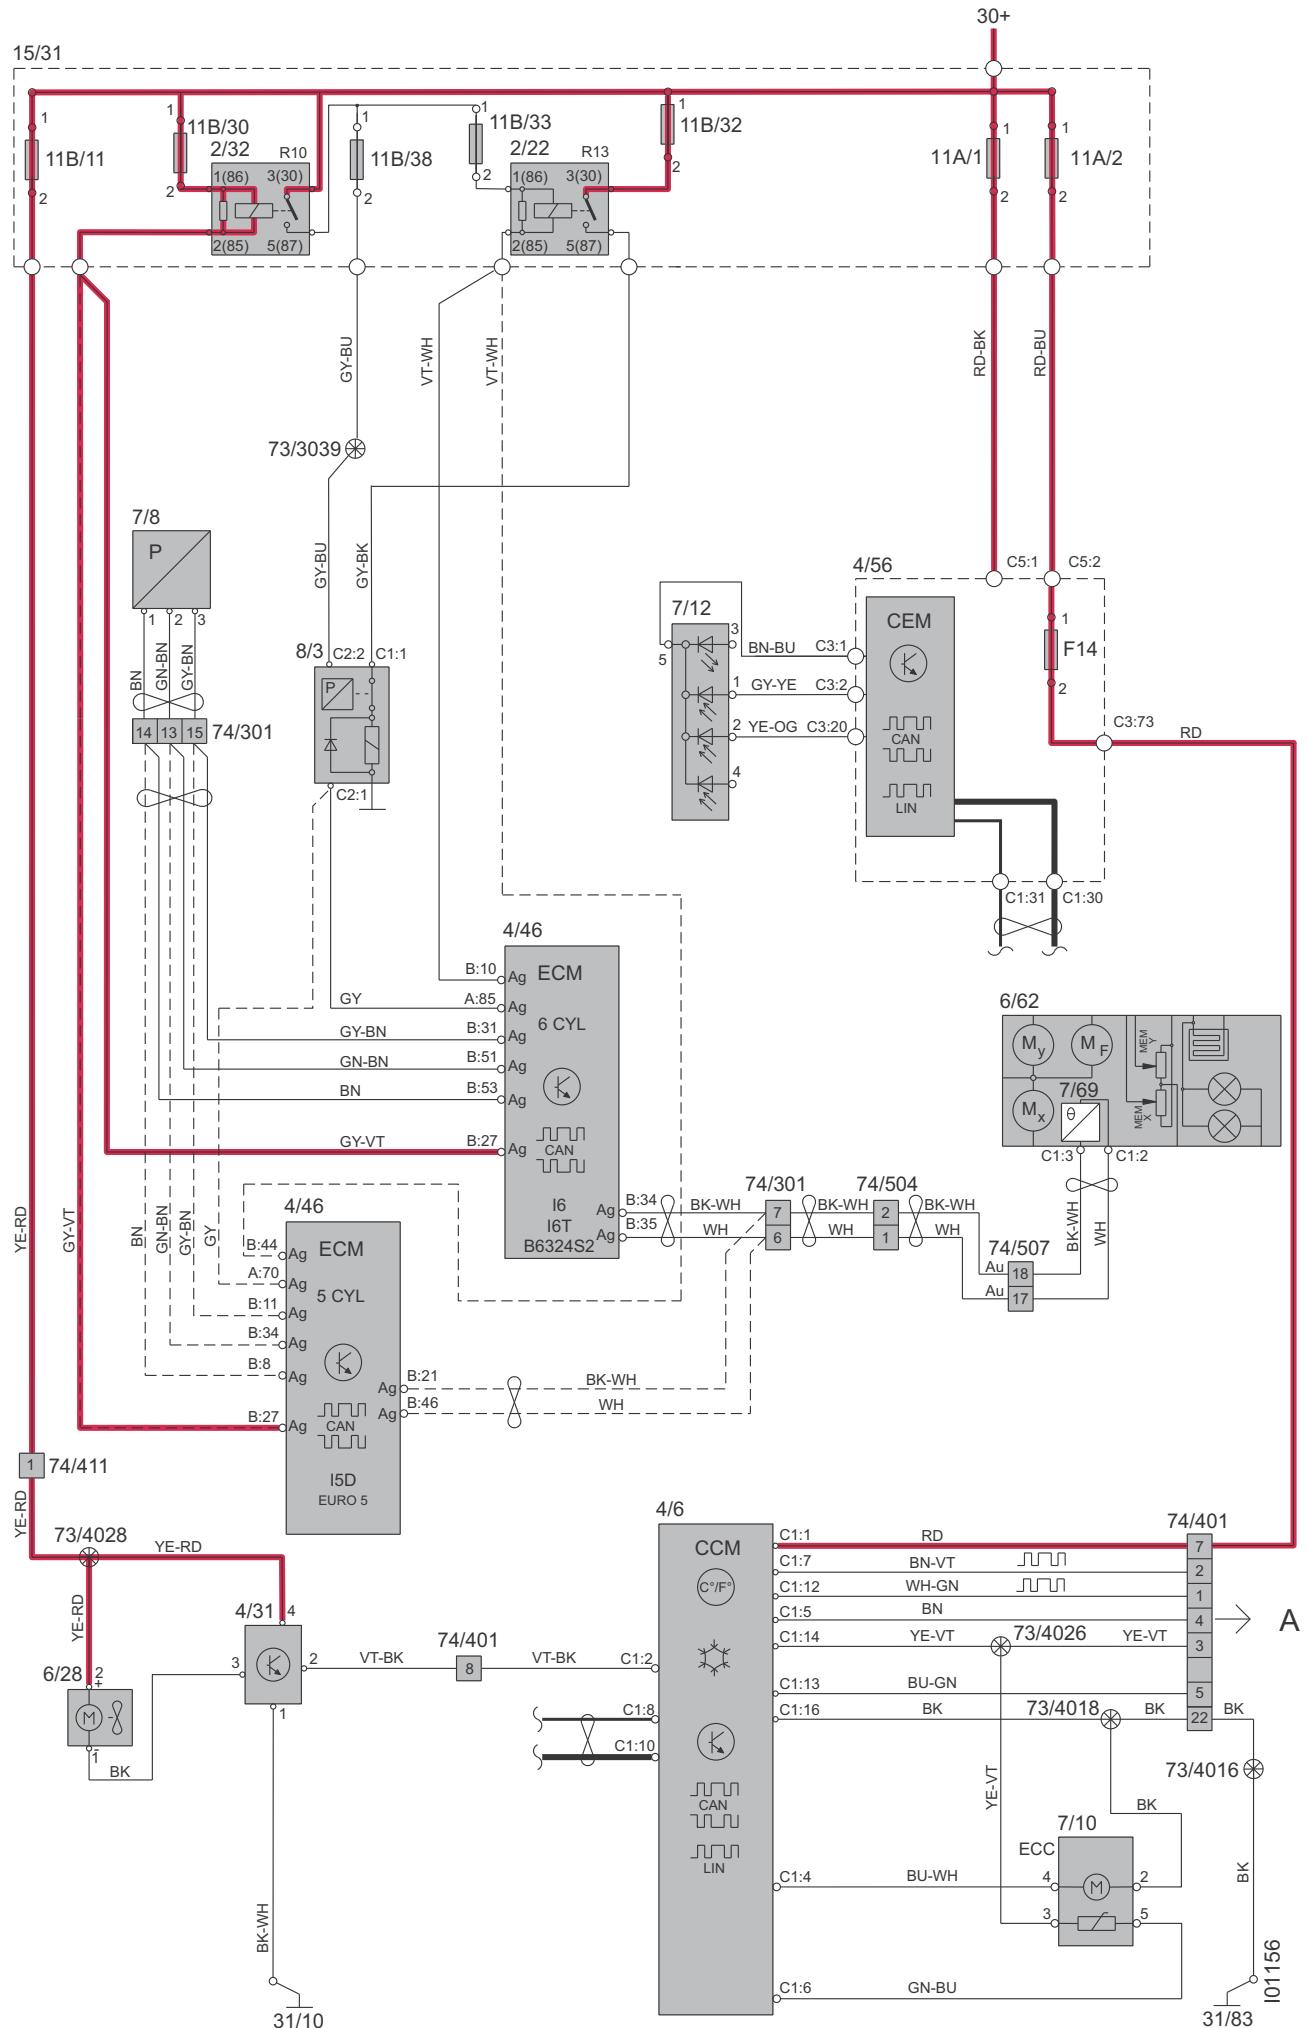

Grupp 87 Klimatanläggning Klimatanläggning 5-Cyl. & 6-Cyl. 2:2

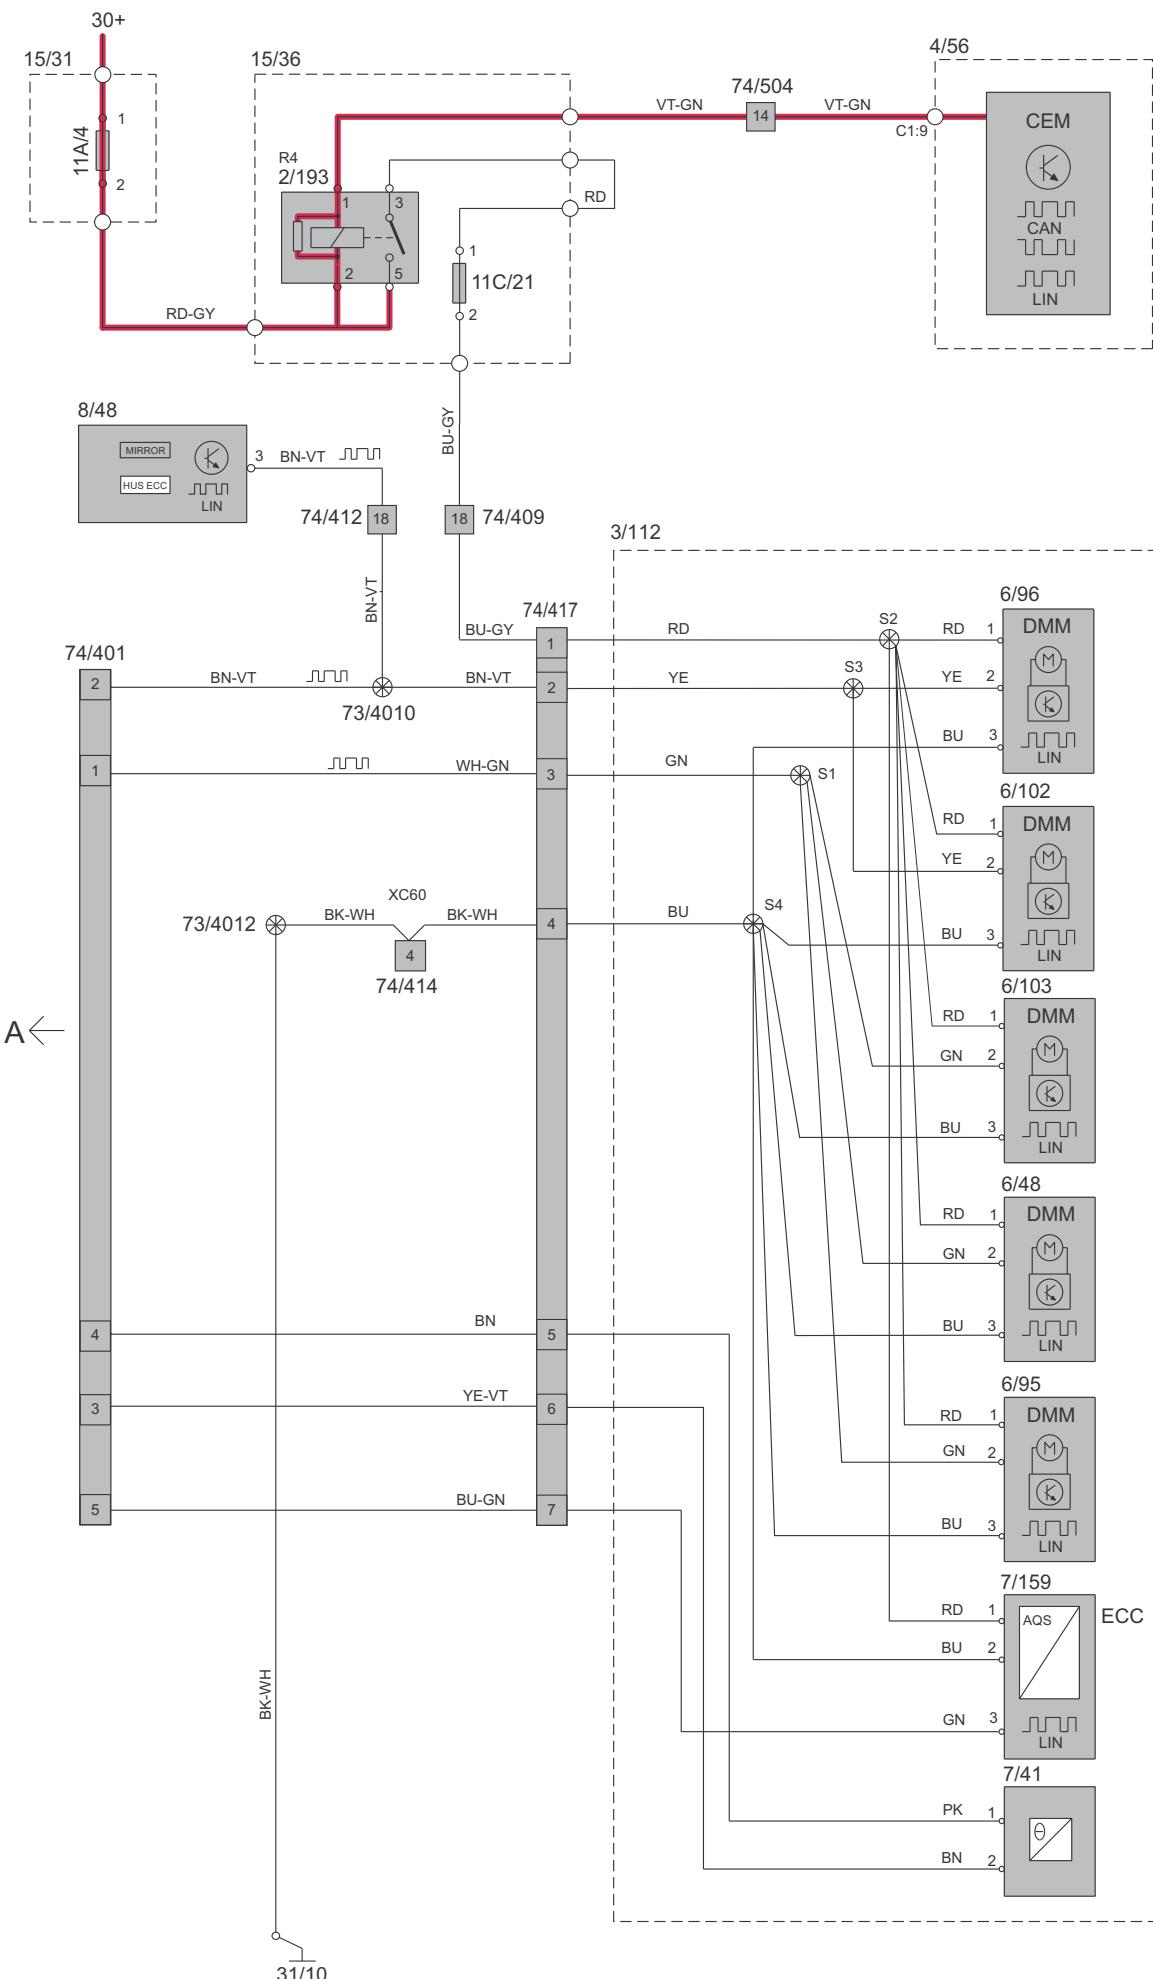


Grupp 87 Klimatanläggning Klimatanläggning PTC-element

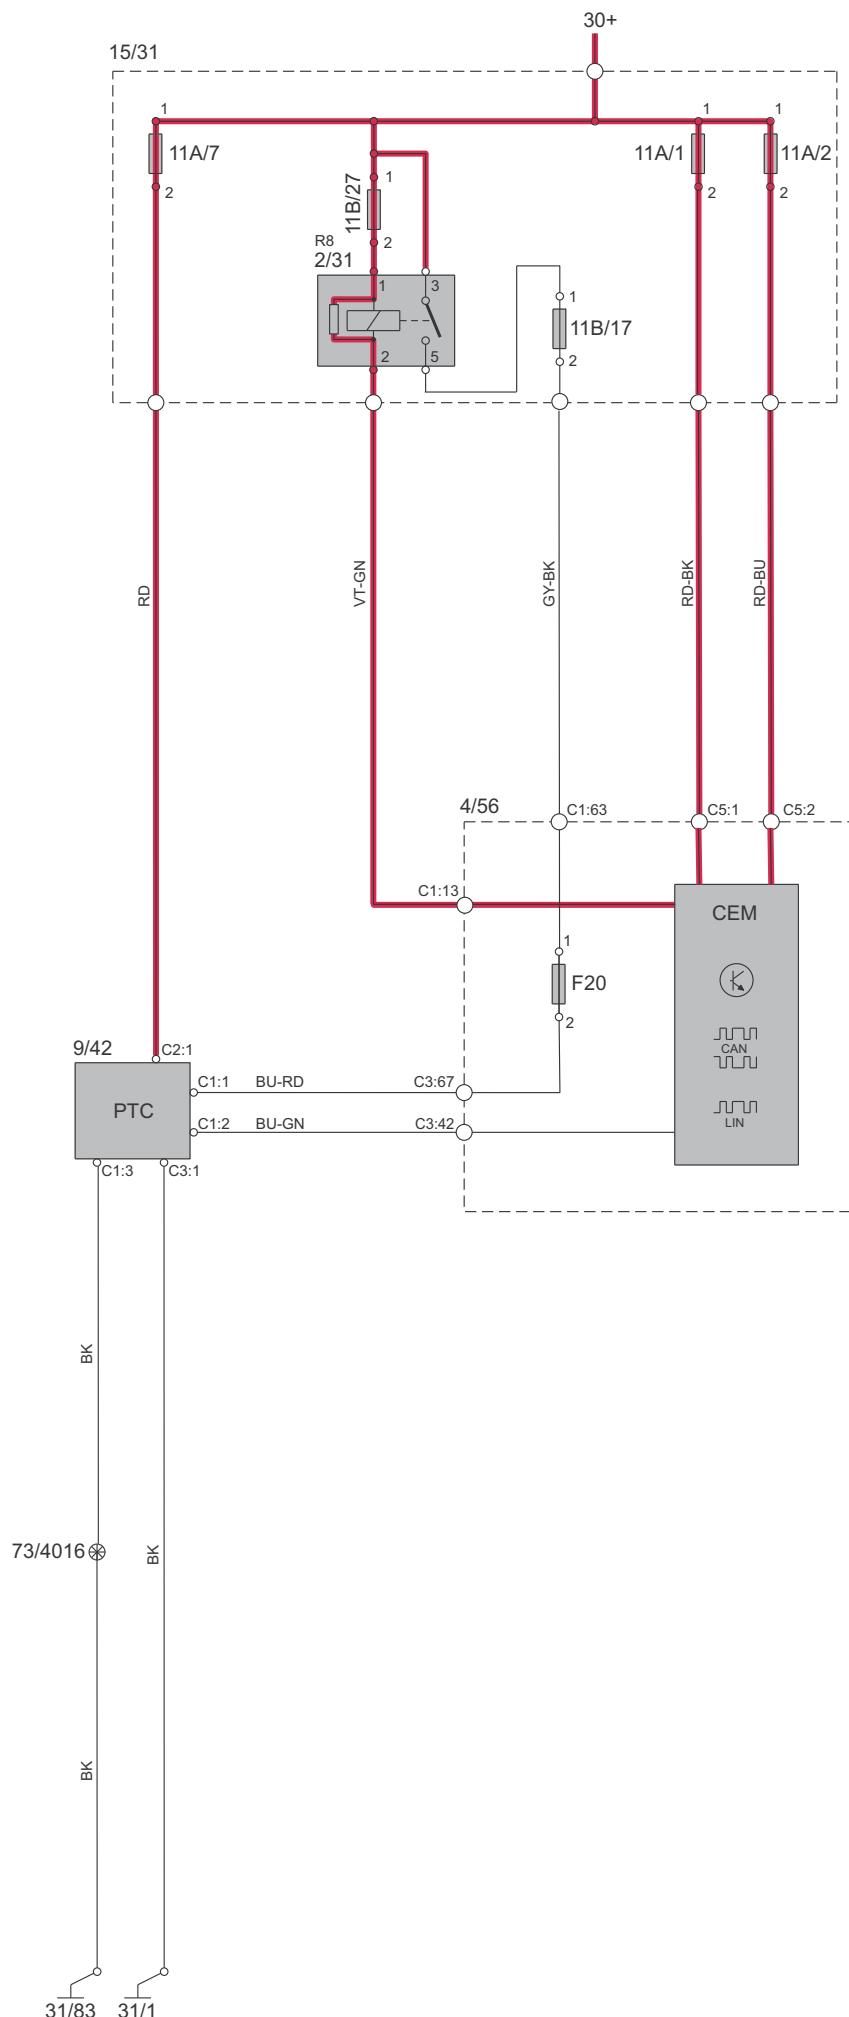


Grupp 87 Klimatanläggning

Parkeringsvärmare, tillskottsvärmare

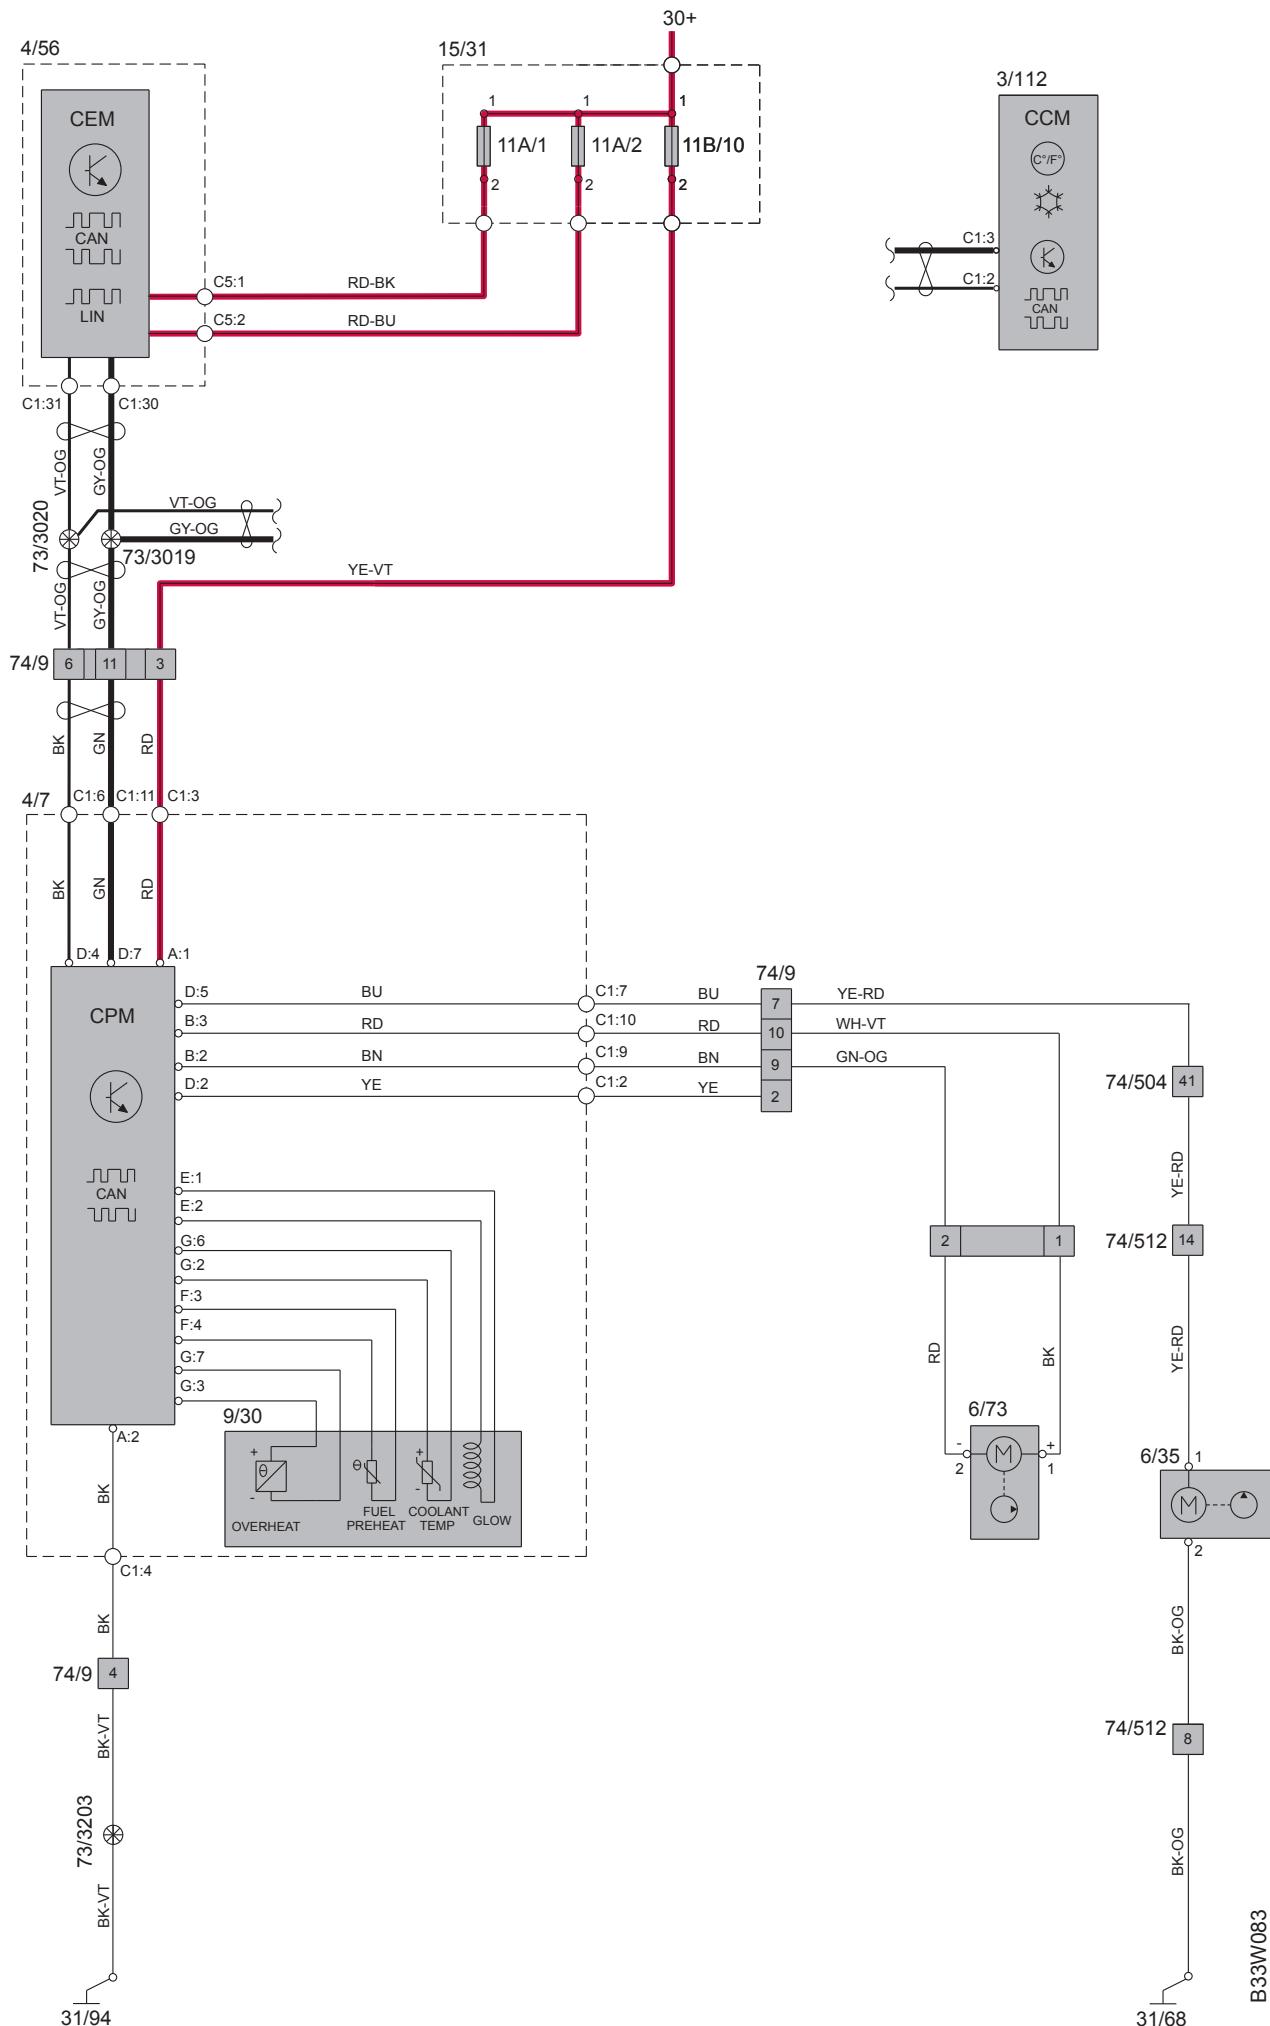


Grupp 87 Klimatanläggning, Tillbehör Parkeringsvärmare fjärrstart

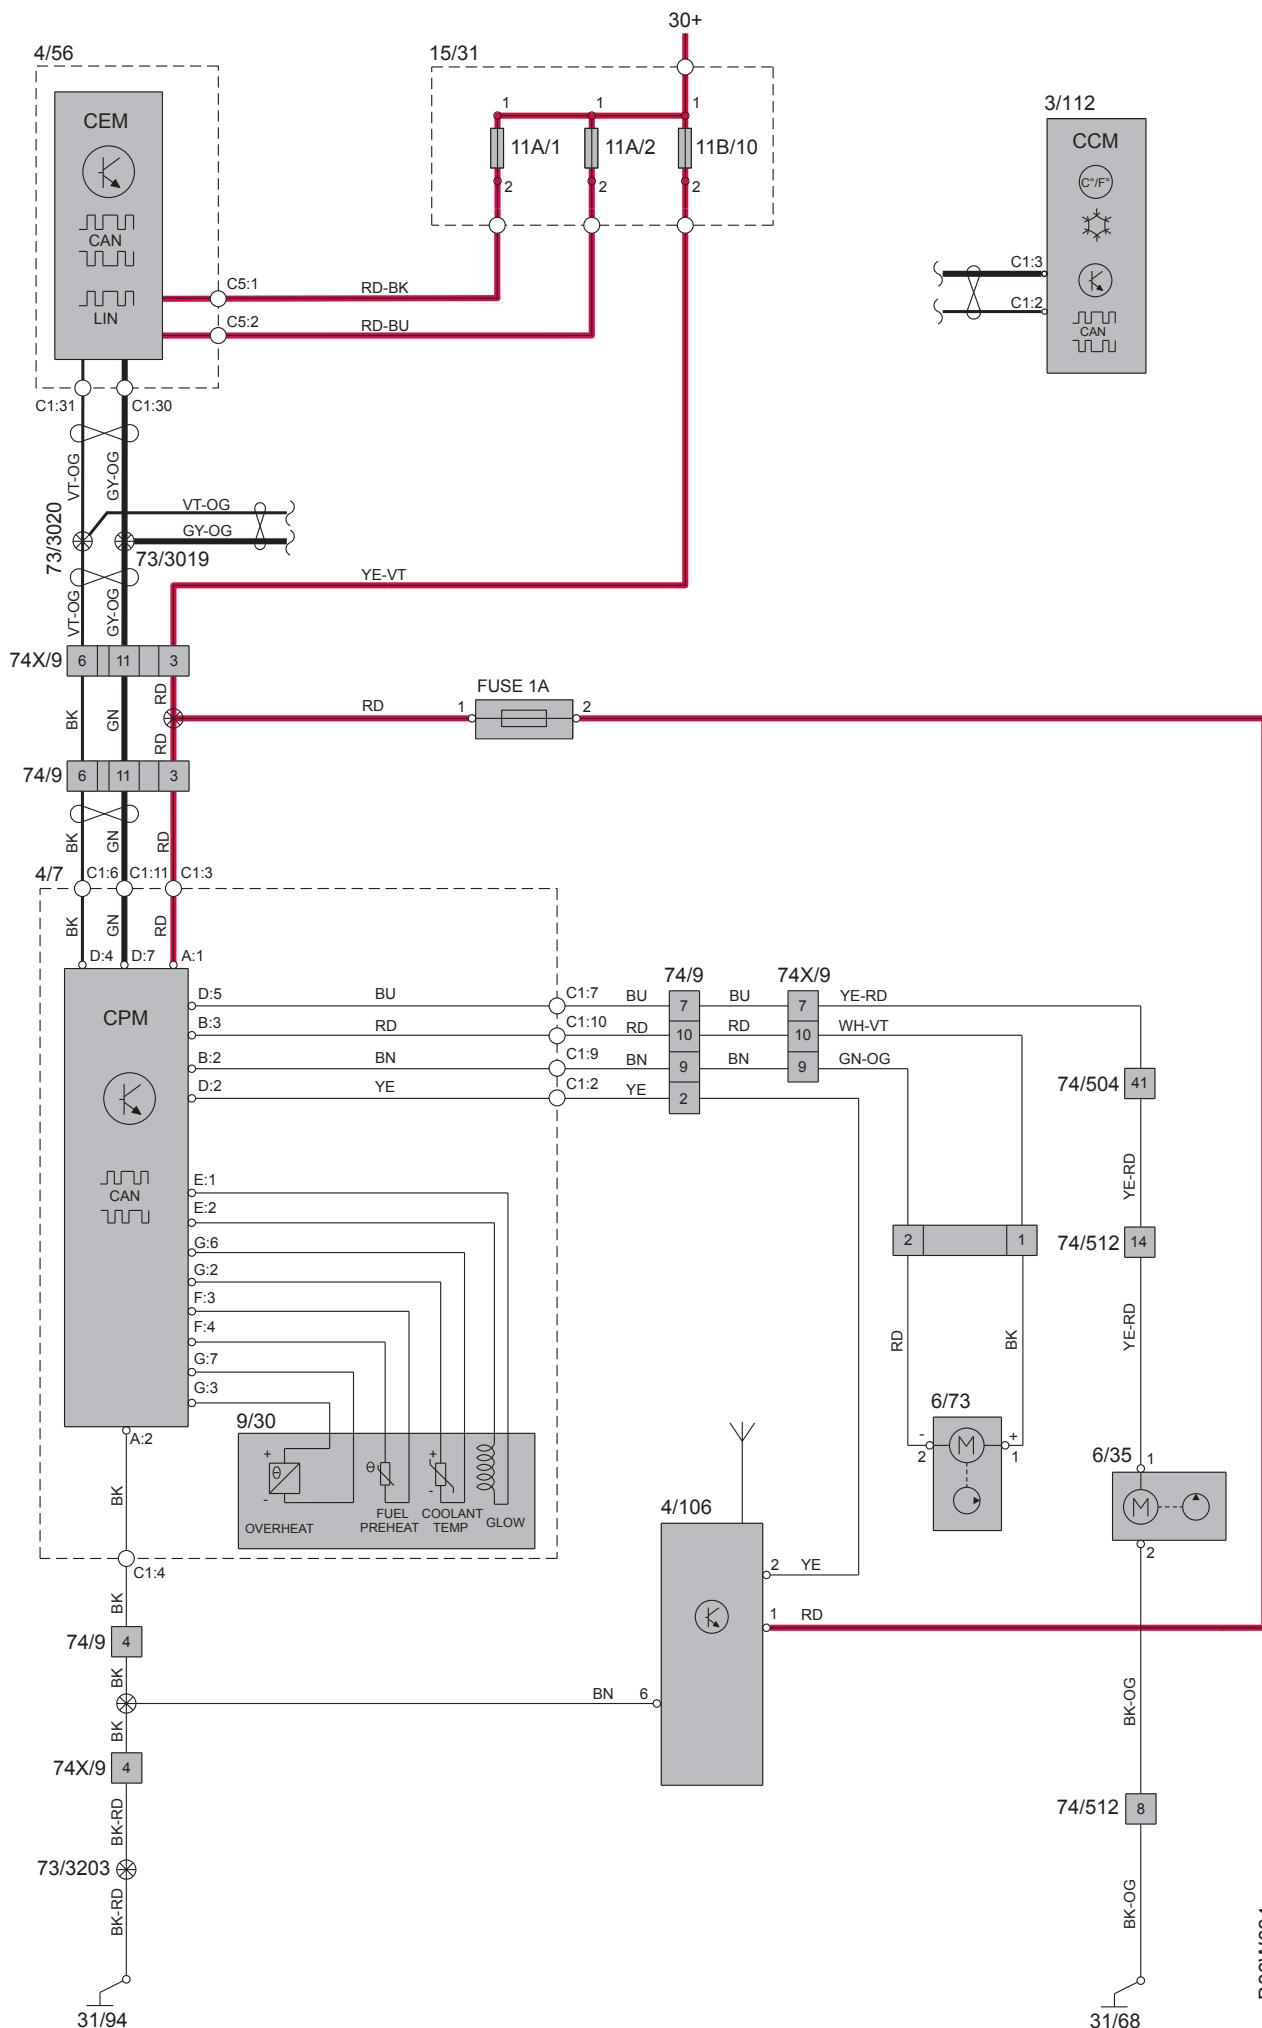


Grupp 88 Invändig utrustning

Innerbackspegel med automatisk avbländning

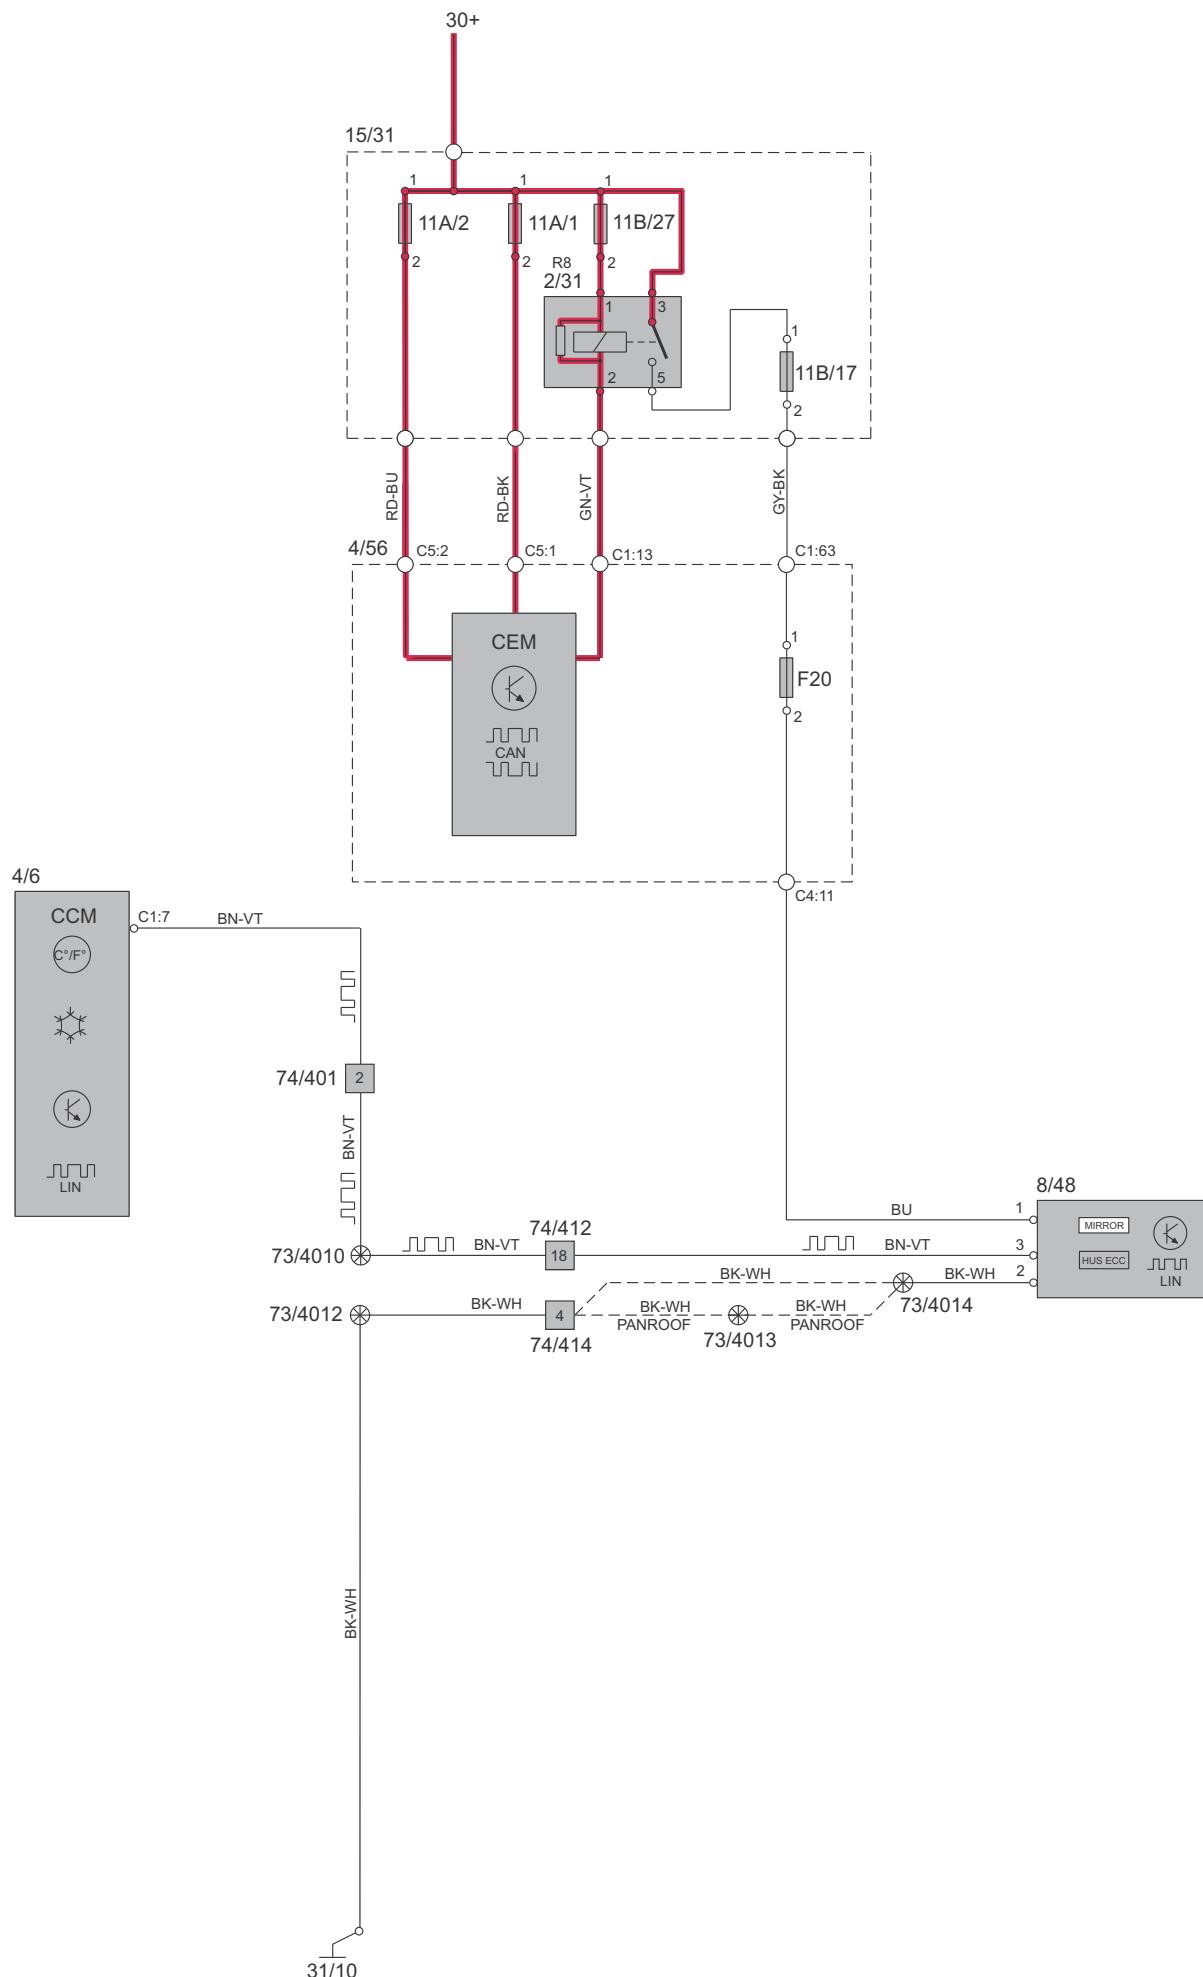


Grupp 88 Invändig utrustning

Krocksäkerhetssystem 1:2

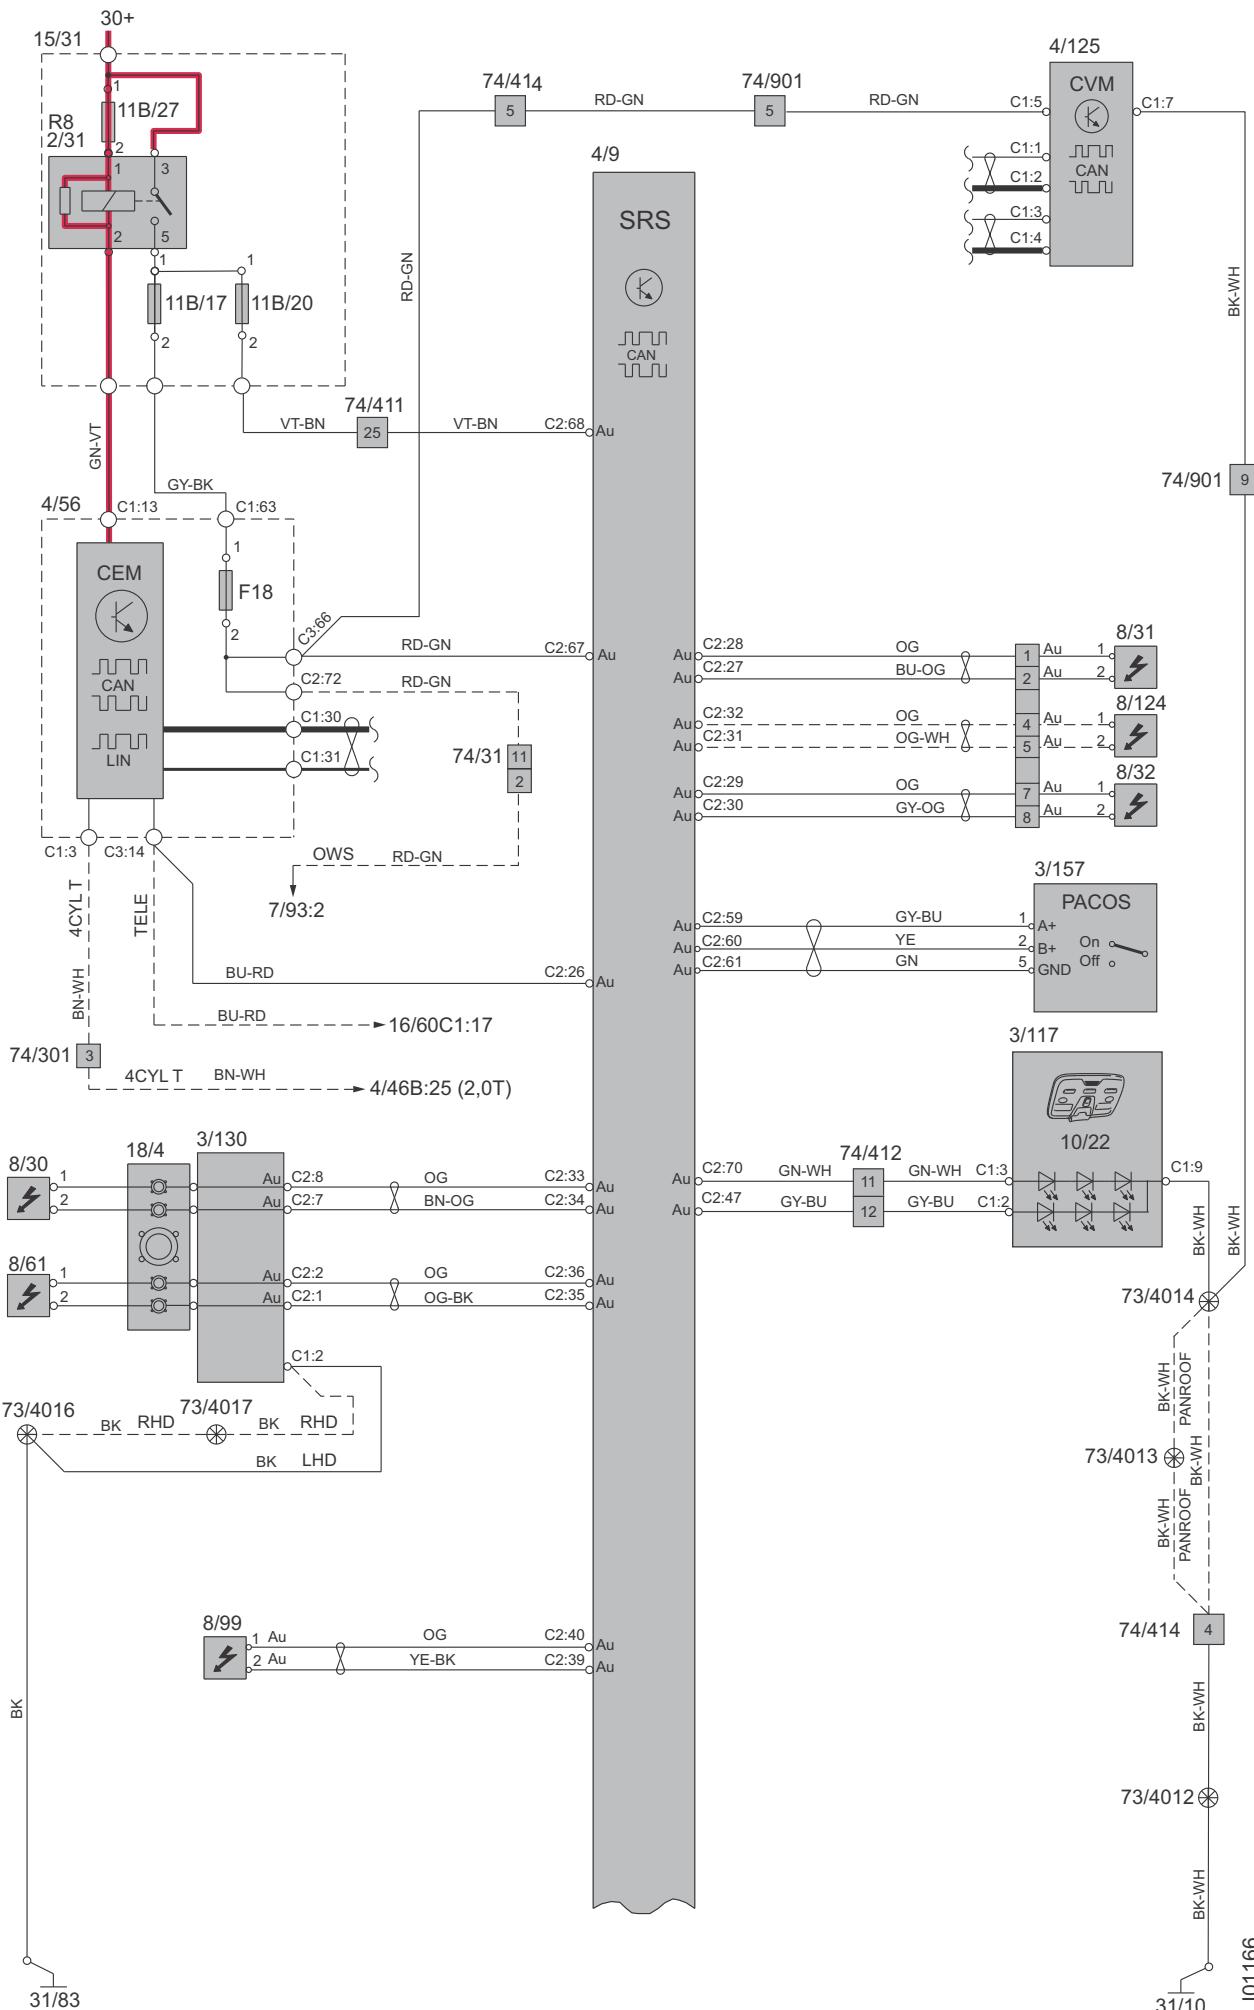


Grupp 88 Invändig utrustning Krocksäkerhetssystem 2:2

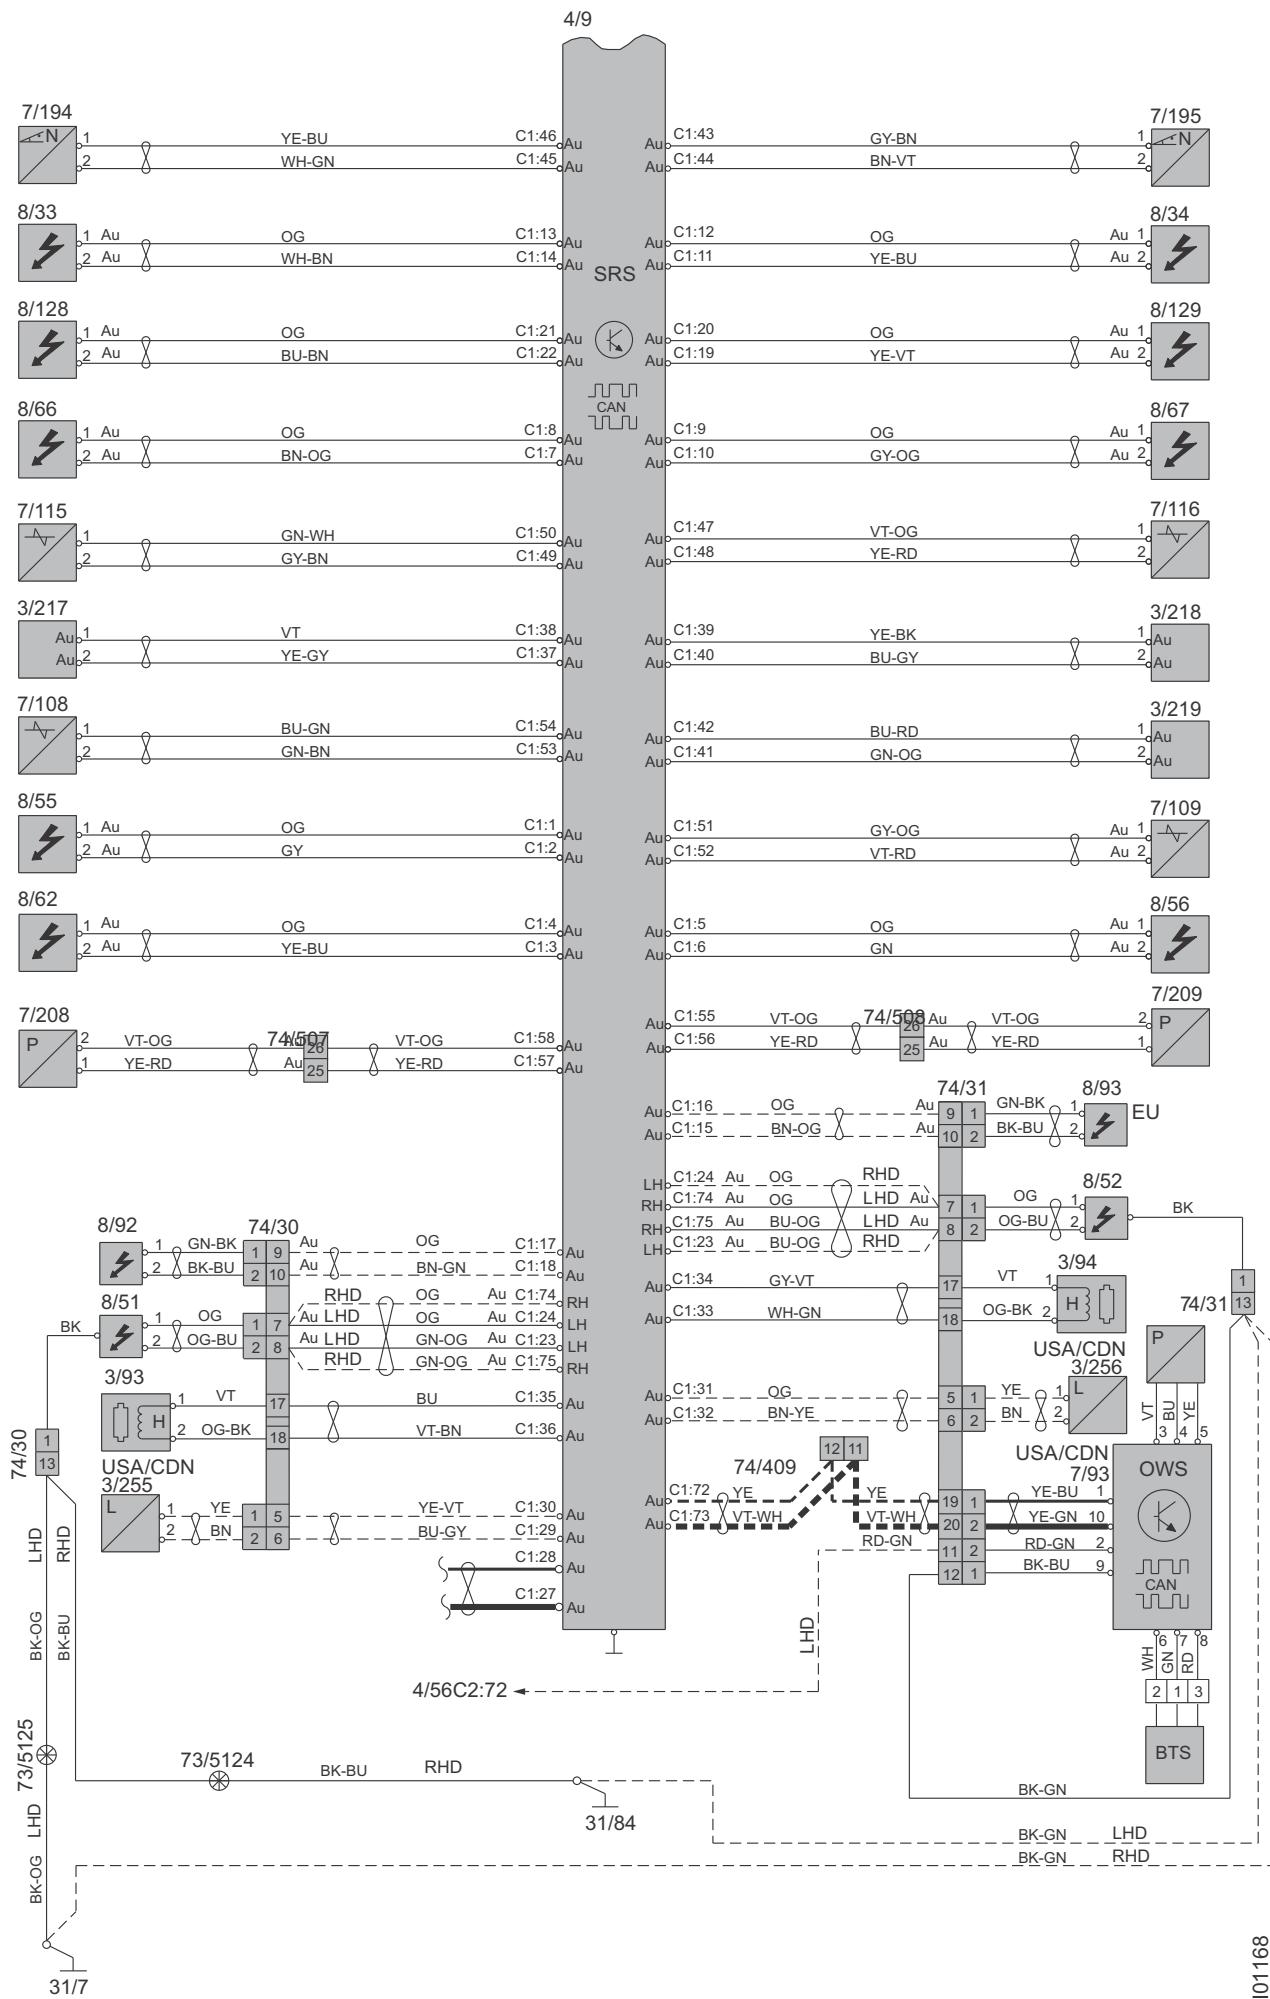

Grupp 88 Invändig utrustning

Fjärrmanövrerad öppnare garageport

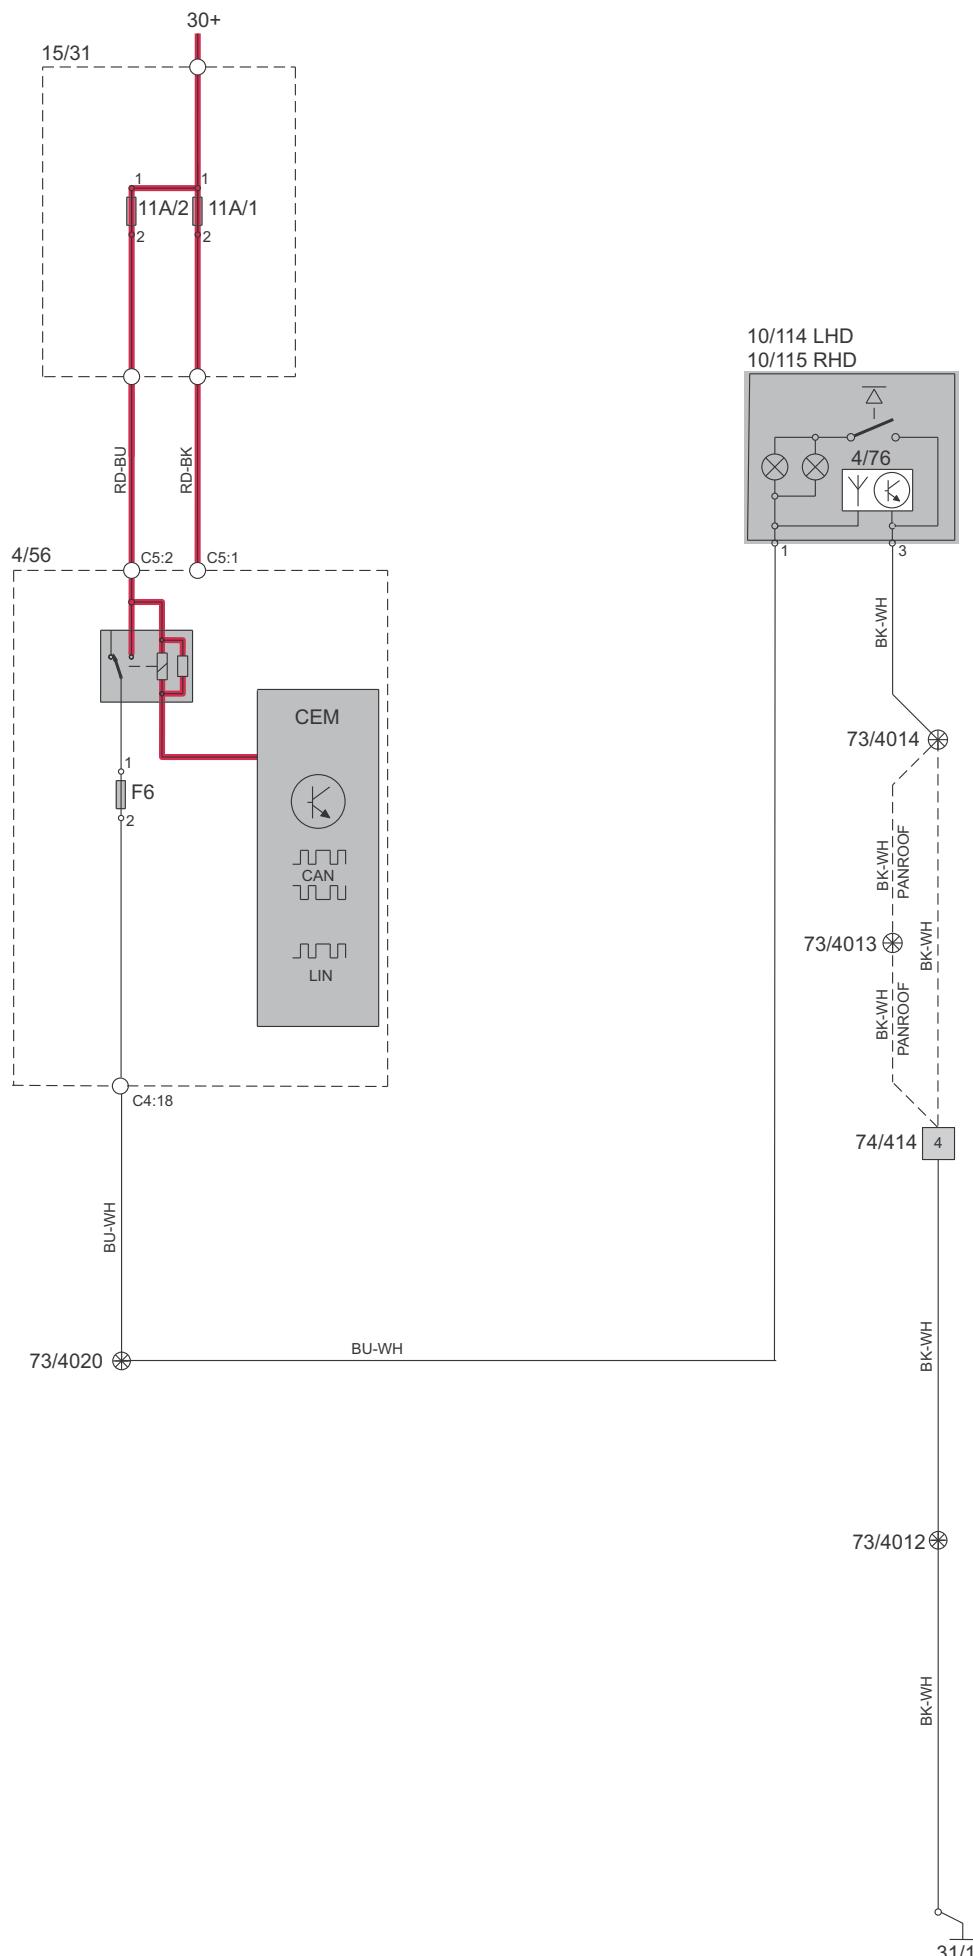

Kontaktstycken

74/9 - 74/30:1-10

74/9

12-poligt svart

Nr	Matta motorrum		Matta värmare		
1	-	-	-	-	-
2	-	-	4/7C1:2	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)	YE
3	11B/10:2	Säkringar i säkringsbox motorrum	YE-VT	4/7C1:3	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)
4	73/3034	Förgreningspunkt	BK-RD	4/7C1:4	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)
5	-	-	-	-	-
6	73/3020	Förgreningspunkt	VT-OG	4/7C1:6	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)
7	74/504:41	Kontaktstycke	YE-RD	4/7C1:7	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)
8	-	-	-	-	-
9	6/73:2	Kylvätskepump	GN-OG	4/7C1:9	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)
10	6/73:1	Kylvätskepump	WH-VT	4/7C1:10	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)
11	73/3019	Förgreningspunkt	GY-OG	4/7C1:11	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)
12	-	-	-	-	-

74/30

20-poligt svart

Nr	Matta golv		Matta förarstol		
1	73/5023	Förgreningspunkt, RHD	BK-VT	9/12A:1	Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida
	73/5035	Förgreningspunkt, LHD	BK-GN		BK
2	11C/24:2	Säkring, elcentral i kupé	VT-GN	9/12A:4	Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida
3	-	-	-	-	-
4	74/409:15	Kontaktstycke, LHD	WH-GN	9/12A:2	Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida
	74/409:16	Kontaktstycke, RHD			WH-GN
5	4/9C1:30	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS)	YE-VT	3/255:1	Lägesgivare förarstol USA/CDN
6	4/9C1:29	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS)	BU-GY	3/255:2	Lägesgivare förarstol USA/CDN
7	4/9C1:24	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS), LHD	OG	8/51:1	Tändare sidokrockkudde fram vänster
	4/9C1:74	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS), RHD			BU
8	4/9C1:23	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS), LHD	GN-OG	8/51:2	Tändare sidokrockkudde fram vänster
	4/9C1:75	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS), RHD			BN
9	4/9C1:17	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS)	OG	8/92:1	Bältesförsträckare midja förare
10	4/9C1:18	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS)	BN-GN	8/92:2	Bältesförsträckare midja förare
fortsätter					

Kontaktstycken

74/30:11-20 - 74/31:1-8

74/30

20-poligt svart

Nr	Matta golv			Matta förarstol		
11	73/5004	Förgreningspunkt	VT-OG	4/52C2:3	Styrenhet framstol (PSM)	GN
12	73/5003	Förgreningspunkt	GY-OG	4/52C2:4	Styrenhet framstol (PSM)	WH
13	73/5125	Förgreningspunkt, LHD	BK-OG	8/51	Tändare sidokrockkudde fram	BK
	73/5124	Förgreningspunkt, RHD	BK-BU		vänster	
14	73/5044	Förgreningspunkt	VT-GN	4/52C2:1	Styrenhet framstol (PSM), LHD	RD-GN
				4/52C2:6	Styrenhet framstol (PSM), RHD	RD-WH
15	11C/13:2	Säkring, elcentral i kupé	GY-RD	4/52C1:1	Styrenhet framstol (PSM), LHD	RD-BU
				4/52C1:7	Styrenhet framstol (PSM), RHD	
16	73/5023	Förgreningspunkt, RHD	BK-VT	73/3	Förgreningspunkt	BK
	73/5035	Förgreningspunkt, LHD	BK-GN			
17	4/9C1:35	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	BU	3/93:1	Kontakt bälteslås förarstol	VT
18	4/9C1:36	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	VT-BN	3/93:2	Kontakt bälteslås förarstol	OG-BK
19	-		-	-		-
20	-		-	-		-

74/31

20-poligt svart

Nr	Matta golv			Matta passagerarstol		
1	73/5023	Förgreningspunkt, LHD	BK-GN	9/13A:1	Styrenhet stolsvärme (SHM),	BK
	73/5035	Förgreningspunkt, RHD	BK-VT		passagerarsida	
2	11C/23:2	Säkring, elcentral i kupé	WH-OG	9/13A:4	Styrenhet stolsvärme (SHM),	YE-RD
					passagerarsida	
3	-		-	-		-
4	74/409:15	Kontaktstycke, RHD	BN-VT	9/13A:2	Styrenhet stolsvärme (SHM),	WH-GN
	74/409:16	Kontaktstycke, LHD			passagerarsida	
5	4/9C1:31	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS)	OG	3/256:1	Lägesgivare passagerarstol	YE
6	4/9C1:32	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS)	BN-YE	3/256:2	Lägesgivare passagerarstol	BN
7	4/9C1:24	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS), RHD	OG	8/52:1	Tändare sidokrockkudde fram	BU
	4/9C1:74	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS), LHD			höger	
8	4/9C1:23	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS), RHD	BU-OG	8/52:2	Tändare sidokrockkudde fram	BN
	4/9C1:75	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS), LHD			höger	
fortsätter						

Kontaktstycken

74/31:9-20

74/31

20-poligt svart

Nr	Matta golv			Matta passagerarstol		
9	4/9C1:16	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	OG	8/93:1	Bältesförsträckare midja passagerare, EU	GN-BK
10	4/9C1:15	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	BN-OG	8/93:2	Bältesförsträckare midja passagerare, EU	BK-BU
11	4/56C2:23 4/56C2:72	Central elektronikstyrenhet (CEM) Central elektronikstyrenhet (CEM), OWS	BN RD-GN	7/175:1 7/93:2	Viktssensor passagerarstol, bältespåminnare Passagerarviktsgivare (OWS)	WH RD-GN
12	74/31:13	Kontaktstycke	BK-GN	7/175:2 7/93:9	Viktssensor passagerarstol, bältespåminnare Passagerarviktsgivare (OWS)	WH BK-BU
13	31/7 31/84 73/5083 74/31:12	Stomanslutning, RHD Stomanslutning, LHD Förgreningspunkt, LHD Kontaktstycke	BK-GN	8/52	Tändare sidokrockkudde fram höger	BK
14	73/5044	Förgreningspunkt	BU-WH	3/27:7 3/27:11	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, LHD Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, RHD	RD-WH
15	11C/14:2	Säkring, elcentral i kupé	BN-RD	3/27:2 3/27:5	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, RHD Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, LHD	RD
16	73/5023 73/5035	Förgreningspunkt, LHD Förgreningspunkt, RHD	BK-GN BK-VT	3/27:3 3/27:8	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, RHD Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, LHD	BK
17	4/9C1:34	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	GY-VT	3/94:1	Kontakt bälteslås passagerarstol	VT
18	4/9C1:33	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	WH-GN	3/94:2	Kontakt bälteslås passagerarstol	OG-BK
19	74/409:12	Kontaktstycke, LHD	YE	7/93:1	Passagerarviktsgivare (OWS) USA/CDN	YE-BU
20	74/409:11	Kontaktstycke, LHD	VT-WH	7/93:10	Passagerarviktsgivare (OWS) USA/CDN	YE-GN

Kontaktstycken

74/301:1-18

74/301

34-poligt svart

Nr	Matta motor			Matta motorrum		
1	4/46B:54 73/3014	Styrenhet motor (ECM), MAN Förgreningspunkt, Auto	BU-BK	73/3023	Förgreningspunkt	BU-BK
2	4/46B:41 73/3015	Styrenhet motor (ECM), MAN Förgreningspunkt, Auto	GN-BK	73/3024	Förgreningspunkt	GN-BK
3	4/46B:25	Styrenhet motor (ECM)	BN-WH	4/56C1:3	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BN-WH
4	-		-	-	-	-
5	-		-	-	-	-
6	4/46B:35 4/46B:46	Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl. & 4-Cyl. T Styrenhet motor (ECM), Diesel	WH	74/504:1	Kontaktstycke	WH
7	4/46B:21 4/46B:34	Styrenhet motor (ECM), Diesel Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl. & 4-Cyl. T	BK-WH	74/504:2	Kontaktstycke	BK-WH
8	-		-	-	-	-
9	4/28A:1 4/28A:13	Styrenhet transmission (TCM), MPS6 Styrenhet transmission (TCM)	GN-OG	74/411:9	Kontaktstycke	GN-OG
10	4/46B:14 4/46B:23	Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl. & 4-Cyl. T Styrenhet motor (ECM), Diesel	VT-OG	4/56C1:6	Central elektronikstyrenhet (CEM)	VT-OG
11	4/28A:7 4/28A:17	Styrenhet transmission (TCM) Styrenhet transmission (TCM), MPS6	BN-VT	74/411:10	Kontaktstycke	BN-VT
12	3/10:1	Kontakt backljus, MAN	BU	4/56C1:29	Central elektronikstyrenhet (CEM), MAN	BU
13	4/46B:34 4/46B:51	Styrenhet motor (ECM), Diesel Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl. & 4-Cyl. T	GN-BN	7/8:2	Tryckgivare klimatanläggning	GN-BN
14	4/46B:8 4/46B:37 4/46B:53	Styrenhet motor (ECM), Diesel Styrenhet motor (ECM, 4-Cyl.T Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl.	BN	7/8:1	Tryckgivare klimatanläggning	BN
15	4/46B:11 4/46B:31	Styrenhet motor (ECM), Diesel Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl. & 4-Cyl. T	GY-BN	7/8:3	Tryckgivare klimatanläggning	GY-BN
16	2/133:1	Relä vakuumpump	GN-OG	11B/22:2	Säkringar i säkringsbox motorrum	GN-OG
17	11B/41:2 73/3131	Säkring, elcentral i motorrum Förgreningspunkt, Diesel	BU	74/504:21	Kontaktstycke	BU
18	4/46B:29 4/46B:30	Styrenhet motor (ECM), Diesel Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl. & 4-Cyl.T	VT-BN	4/56C1:5	Central elektronikstyrenhet (CEM)	VT-BN
fortsätter						

Kontaktstycken

74/301:19-34 - 74/304

74/301

34-poligt svart

Nr	Matta motor			Matta motorrum		
19	4/46B:26 Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl. & 4-Cyl.T	BU-WH	74/504:17 Kontaktstycke		BU-WH	
	4/46B:30 Styrenhet motor (ECM), Diesel					
20	4/46B:13 Styrenhet motor (ECM) 4-Cyl.T	GY-BN	74/504:42 Kontaktstycke		GY-BN	
	4/46B:25 Styrenhet motor (ECM), Diesel					
21	4/28A:13 Styrenhet transmission (TCM), MPS6	BU-GY	74/411:11 Kontaktstycke		BU-GY	
	4/28A:16 Styrenhet transmission (TCM)					
22	4/46B:17 Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl. & 4-Cyl.T	BU-WH	4/56C1:41 Central elektronikstyrenhet (CEM)		BU-WH	
	4/46B:53 Styrenhet motor (ECM), Diesel					
23	-	-	-		-	
24	4/46B:45 Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl.	GN-OG	74/504:38 Kontaktstycke		GN-OG	
25	-	-	-		-	
26	-	-	-		-	
27	-	-	-		-	
28	11B/19:2 Säkring i säkringsbox motorrum	BN-WH	6/164C2:1 Styrenhet servostyrning (EPS)		BN-WH	
29	4/46B:21 Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl.	YE-OG	74/504:18 Kontaktstycke		YE-OG	
	4/46B:45 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl.T					
30	-	-	-		-	
31	4/46B:46 Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl.	BU-GY	74/504:39 Kontaktstycke		BU-GY	
32	4/46B:15 Styrenhet motor (ECM), MAN 73/3064 Förgreningspunkt, Auto	VT-BN	11B/20:2 Säkring i säkringsbox motorrum		VT-BN	
33	4/46B:23 Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl.	VT-OG	74/504:37 Kontaktstycke		VT-OG	
34	-	-	-		-	

74/302 4-Cyl.

1-poligt svart

Nr	Matta motor			Matta startmotor		
1	2/35:5 Relä startmotor	BU-WH	6/25C2:1 Startmotor		BU-WH	

74/304

2-poligt svart

Nr	Matta motorrum			Matta spolarmunstycke		
1	11B/21:2 Säkring i elcentral i motorrum	BU-GY	73/3040 Förgreningspunkt		BU-GY	
2	73/3033 Förgreningspunkt	BK-OG	73/3037 Förgreningspunkt		BK-OG	

Kontaktstycken
74/309 - 74/310

74/309
12-poligt grå

Nr	Matta motorrum		Matta stötfångare, främre		
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
3	73/3030	Förgreningspunkt	BK-RD	73/3104	Förgreningspunkt
4	74/519:12	Kontaktstycke	VT-GY	73/3046	Förgreningspunkt
5	74/519:13	Kontaktstycke	BU-GN	7/204:2	Sensor parkeringsassistans, fram
6	74/519:14	Kontaktstycke	YE-OG	73/3047	Förgreningspunkt
7	-	-	-	-	-
8	73/3096	Förgreningspunkt	GN-OG	10/11:1	Positions-/parkeringsljus fram vänster
9	73/3097	Förgreningspunkt	GY-RD	10/12:1	Positions-/parkeringsljus fram höger
10	74/519:15	Kontaktstycke	BU-BK	7/205:2	Sensor parkeringsassistans, fram
11	74/519:16	Kontaktstycke	BU-GY	7/206:2	Sensor parkeringsassistans, fram
12	74/519:17	Kontaktstycke	BU-OG	7/207:2	Sensor parkeringsassistans, fram

74/310 4-Cyl. Turbo
16-poligt svart

Nr	Matta motor		Matta motor		
1	8/6:1	Insprutningsventiler	GN-BU	4/46A:77	Styrenhet motor (ECM)
2	7/23:2	Knackgivare bakre	BN-BU	4/46A:61	Styrenhet motor (ECM)
3	7/24:2	Knackgivare främre	VT-OG	4/46A:60	Styrenhet motor (ECM)
4	8/7:1	Insprutningsventiler	GY-YE	4/46A:52	Styrenhet motor (ECM)
5	8/8:1	Insprutningsventiler	VT-GY	4/46A:76	Styrenhet motor (ECM)
6	8/9:1	Insprutningsventiler	YE-OG	4/46A:53	Styrenhet motor (ECM)
7	7/23:1	Knackgivare bakre	BN-GN	4/46A:85	Styrenhet motor (ECM)
8	7/24:1	Knackgivare främre	WH-BN	4/46A:84	Styrenhet motor (ECM)
9	8/6:2	Insprutningsventiler	YE-BU	4/46A:3	Styrenhet motor (ECM)
10	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-
12	8/7:2	Insprutningsventiler	BU-OG	4/46A:25	Styrenhet motor (ECM)
13	8/8:2	Insprutningsventiler	GN-VT	4/46A:26	Styrenhet motor (ECM)
14	8/9:2	Insprutningsventiler	BU	4/46A:27	Styrenhet motor (ECM)
15	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-

Kontaktstycken

74/313 - 74/401

74/313

1-poligt svart

Nr	Matta batteriövervakningssensor (BMS)		Matta motorrum		
1	7/240:2	Batteriövervakningssensor (BMS)	GN-BK	4/56C1:49	Central elektronikstyrenhet (CEM)

74/318

2-poligt svart

Nr	Matta motor		Matta motorrum		
1	7/25:1	Impulsgivare	GY-VT	4/46A:39	Styrenhet motor (ECM)
2	7/25:2	Impulsgivare	GN-BN	4/46A:7	Styrenhet motor (ECM)

74/401

22-poligt grå

Nr	Matta mittkonsol		Matta instrumentbräda		
1	4/6C1:12	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	WH-GN	74/417:3	Kontaktstycke
2	4/6C1:7	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	BN-VT	73/4010	Förgreningspunkt
3	73/4026	Förgreningspunkt	YE-VT	74/417:6	Kontaktstycke
4	4/6C1:5	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	BN	74/417:5	Kontaktstycke
5	4/6C1:13	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	BU-GN	74/417:7	Kontaktstycke
6	-	-	-	-	-
7	4/6C1:1	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	RD	4/56C3:73	Central elektronikstyrenhet (CEM)
8	4/6C1:2	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	VT-BK	4/31:2	Styrenhet kupéfläkt
9	4/6C1:10	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	GY-OG	73/4001 73/4034	Förgreningspunkt Förgreningspunkt
10	4/6C1:8	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	VT-OG	73/4002 73/4035	Förgreningspunkt Förgreningspunkt
11	3/290C1:1	Manöverenhet ICM	YE	3/281C1:8	Styrenhet infotainment (ICM)
12	3/290C1:2	Manöverenhet ICM	VT	3/281C1:2	Styrenhet infotainment (ICM)
13	3/290C1:3	Manöverenhet ICM	BU	3/281C1:9	Styrenhet infotainment (ICM)
14	3/290C1:4	Manöverenhet ICM	YE-GN	3/281C1:10	Styrenhet infotainment (ICM)
15	3/290C1:5	Manöverenhet ICM	GY-BN	3/281C1:6	Styrenhet infotainment (ICM)
16	3/290C1:6	Manöverenhet ICM	GN-VT	3/281C1:7	Styrenhet infotainment (ICM)
17	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-
21	-	-	-	-	-
22	73/4018	Förgreningspunkt	BK	73/4016	Förgreningspunkt

Kontaktstycken

74/403 - 74/404

74/403 22-poligt grå

Nr	Matta instrumentbräda			Matta tunnel		
1	16/1C2:10	Styrenhet integrerad audio (IAM)	BN	16/123:4	Ingång extern utrustning (AUX)	BN
2	16/1C2:11	Styrenhet integrerad audio (IAM)	GN	16/123:2	Ingång extern utrustning (AUX)	GN
3	16/1C2:12	Styrenhet integrerad audio (IAM)	WH	16/123:1	Ingång extern utrustning (AUX)	WH
4	16/1C2:8	Styrenhet integrerad audio (IAM)	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-
6	4/56C3:67	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BU-RD	3/65:1	Omkopplare eluppvärmt baksäte	BU-RD
7	4/56C3:69	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BU-RD	10/72:1 16/181:13	Belysning askkopp fram Uttag hörlurar bak	BU-RD
8	74/411:9	Kontaktstycke	GN-RD	3/156A:3	Styrenhet växelväljare (GSM)	GN-OG
9	74/411:11	Kontaktstycke	BU-GY	3/156A:1	Styrenhet växelväljare (GSM)	BU-GY
10	16/46C2:5 16/45C6:23 73/4052	Styrenhet bildskärm fram (HLDF) Styrenhet trafikinformation (RTI) Förgreningspunkt, RHD Japan	BK	73/5122	Förgreningspunkt	BK
11	-	-	-	-	-	-
12	16/60C1:18	Telefonstyrenhet (PHM)	-	16/62:3	Handenhet mobiltelefon	-
13	16/60C1:7	Telefonstyrenhet (PHM)	GN-WH	16/62:5	Handenhet mobiltelefon	GN-WH
14	16/60C1:8	Telefonstyrenhet (PHM)	WH-BU	16/62:4	Handenhet mobiltelefon	WH-BU
15	16/60C1:19	Telefonstyrenhet (PHM)	WH-BN	16/62:1	Handenhet mobiltelefon	WH-BN
16	16/60C1:20	Telefonstyrenhet (PHM)	WH	16/62:2	Handenhet mobiltelefon	WH
17	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-
20	4/56C3:38	Central elektronikstyrenhet (CEM)	WH-BN	8/134:1	Solenoid backspärr, manuell	WH-BN
21	-	-	-	-	-	-
22	74/411:10	Kontaktstycke	BN-VT	3/156A:2	Styrenhet växelväljare (GSM)	BN-VT

74/404 2-poligt svart

Nr	Matta instrumentbräda			Matta infotainment	
1	16/1C4:1	Styrenhet integrerad audio (IAM)	OG	16/105C4:2 Styrenhet audio (AUD) 16/108C3:2 Styrenhet multimedia (MMM) 74/529:2 Kontaktstycke	OG
2	3/281C2:2 16/60C4:2 16/147C2:2	Styrenhet infotainment (ICM) Telefonstyrenhet (PHM) Telfonstyrenhet blåtand (BPM)	OG	16/105C4:1 Styrenhet audio (AUD) 16/108C3:1 Styrenhet multimedia (MMM)	OG

Kontaktstycken

74/405 - 74/407 Alternativ 1

74/405

2-poligt svart

Nr	Matta instrumentbräda		Matta golv	
1	16/1C3:1	Styrenhet integrerad audio (IAM)	WH	16/16C2B:2 Förstärkare rutantenn
1S	16/1C3:1S	Styrenhet integrerad audio (IAM)	-	16/16C2B:2S Förstärkare rutantenn

74/406

2-poligt violett

Nr	Matta instrumentbräda		Matta infotainment	
1	16/60C2:1	Telefonstyrenhet (PHM)	WH	16/47C3:1 Antenn GSM/GPS/RDAR
1S	16/60C2:1S	Telefonstyrenhet (PHM)	-	16/47C3:1S Antenn GSM/GPS/RDAR

74/407 Alternativ 1

16-poligt grön

Nr	Matta instrumentbräda		Matta golv	
1	16/1C1:12	Styrenhet integrerad audio (IAM)	GY-BK	74/507:23 Kontaktstykke
2	-	-	-	-
3	16/1C1:7	Styrenhet integrerad audio (IAM)	YE-BK	74/508:23 Kontaktstykke
4	16/1C1:9	Styrenhet integrerad audio (IAM)	GY-RD	74/509:4 Kontaktstykke
5	16/1C1:10	Styrenhet integrerad audio (IAM)	YE-RD	74/510:4 Kontaktstykke
6	-	-	-	-
7	-	-	-	-
8	-	-	-	-
9	16/1C1:6	Styrenhet integrerad audio (IAM)	GN-BK	74/507:22 Kontaktstykke
10	-	-	-	-
11	16/1C1:1	Styrenhet integrerad audio (IAM)	VT-BK	74/508:22 Kontaktstykke
12	16/1C1:3	Styrenhet integrerad audio (IAM)	GN-RD	74/509:3 Kontaktstykke
13	16/1C1:4	Styrenhet integrerad audio (IAM)	VT-RD	74/510:3 Kontaktstykke
14	-	-	-	-
15	-	-	-	-
16	-	-	-	-

Kontaktstycken

74/407 Alternativ 2 - 74/407B

74/407 Alternativ 2

16-poligt grön

Nr	Matta infotainment		Matta golv		
1	74/407B:1	Kontaktstycke	-	74/507:23	Kontaktstycke
2	74/407B:2	Kontaktstycke	-	74/409:10	Kontaktstycke
3	74/407B:3	Kontaktstycke	-	74/508:23	Kontaktstycke
4	74/407B:4	Kontaktstycke	-	74/509:4	Kontaktstycke
5	74/407B:5	Kontaktstycke	-	74/510:4	Kontaktstycke
6	-		-	-	-
7	-		-	-	-
8	-		-	-	-
9	74/407B:9	Kontaktstycke	-	74/507:22	Kontaktstycke
10	74/407B:10	Kontaktstycke	-	74/409:9	Kontaktstycke
11	74/407B:11	Kontaktstycke	-	74/508:22	Kontaktstycke
12	74/407B:12	Kontaktstycke	-	74/509:3	Kontaktstycke
13	74/407B:13	Kontaktstycke	-	74/510:3	Kontaktstycke
14	-		-	-	-
15	-		-	-	-
16	-		-	-	-

74/407B

16-poligt grön

Nr	Matta infotainment		Matta golv		
1	16/105C1:1	Styrenhet audio (AUD)	GY-BK	74/407:1	Kontaktstycke
2	16/105C1:2	Styrenhet audio (AUD)	GY	74/407:2	Kontaktstycke
3	16/105C1:3	Styrenhet audio (AUD)	YE-BK	74/407:3	Kontaktstycke
4	16/105C1:4	Styrenhet audio (AUD)	GY-RD	74/407:4	Kontaktstycke
5	16/105C1:5	Styrenhet audio (AUD)	YE-RD	74/407:5	Kontaktstycke
6	-		-	-	-
7	-		-	-	-
8	-		-	-	-
9	16/105C1:9	Styrenhet audio (AUD)	GN-BK	74/407:9	Kontaktstycke
10	16/105C1:10	Styrenhet audio (AUD)	GN	74/407:10	Kontaktstycke
11	16/105C1:11	Styrenhet audio (AUD)	VT-BK	74/407:11	Kontaktstycke
12	16/105C1:12	Styrenhet audio (AUD)	GN-RD	74/407:12	Kontaktstycke
13	16/105C1:13	Styrenhet audio (AUD)	VT-RD	74/407:13	Kontaktstycke
14	-		-	-	-
15	-		-	-	-
16	-		-	-	-

Kontaktstycken

74/408 - 74/409:1-12

74/408

6-poligt grå

Nr	Matta instrumentbräda		Matta infotainment	
S	16/46C1:S	Styrenhet bildskärm fram (HLDF)	-	16/108C2:S Styrenhet multimedia (MMM)
2	16/46C1:2	Styrenhet bildskärm fram (HLDF)	BN	16/108C2:2 Styrenhet multimedia (MMM)
3	16/46C1:3	Styrenhet bildskärm fram (HLDF)	GN	16/108C2:3 Styrenhet multimedia (MMM)
4	16/46C1:4	Styrenhet bildskärm fram (HLDF)	GY	16/108C2:4 Styrenhet multimedia (MMM)
5	16/46C1:5	Styrenhet bildskärm fram (HLDF)	YE	16/108C2:5 Styrenhet multimedia (MMM)
6	16/46C1:6	Styrenhet bildskärm fram (HLDF)	PK	16/108C2:6 Styrenhet multimedia (MMM)

74/409

26-poligt grön

Nr	Matta instrumentbräda		Matta golv	
1	-	-	-	-
2	3/272:3	Omkopplare parkeringsbroms	BU	4/115C1:20 Styrenhet parkeringsbroms (PBM)
3	3/272:8	Omkopplare parkeringsbroms	GN-WH	4/115C1:11 Styrenhet parkeringsbroms (PBM)
4	3/272:7	Omkopplare parkeringsbroms	WH-BN	4/115C1:18 Styrenhet parkeringsbroms (PBM)
5	3/272:4	Omkopplare parkeringsbroms	VT-GN	4/115C1:9 Styrenhet parkeringsbroms (PBM)
6	3/272:6	Omkopplare parkeringsbroms	WH-OG	4/115C1:19 Styrenhet parkeringsbroms (PBM)
7	3/272:5	Omkopplare parkeringsbroms	BN	4/115C1:10 Styrenhet parkeringsbroms (PBM)
8	-	-	-	-
9	16/26:1	Högtalare instrumentbräda mitten	GN	74/407:10 Kontaktstykke
10	16/26:2	Högtalare instrumentbräda mitten	GY	74/407:2 Kontaktstykke
11	74/412:1	Kontaktstykke	VT-WH	4/9C1:73 Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS) 74/31:20 Kontaktstykke
12	74/412:2	Kontaktstykke	YE	4/9C1:72 Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS) 74/31:19 Kontaktstykke

fortsätter

Kontaktstycken

74/409:13-26

74/409

26-poligt grön

Nr	Matta instrumentbräda			Matta golv		
13	16/1C2:2	Styrenhet integrerad audio (IAM)	GN-VT	16/16C1:1	Förstärkare rutantenn	GN-VT
14	74/534:2	Kontaktstycke	RD	16/45C6:11 16/46C2:1 73/4053	Styrenhet bildskärm fram (HLDF), Kina Styrenhet bildskärm fram (HLDF) Förgreningspunkt, Japan	RD
15	74/417:3	Kontaktstycke	WH-GN	73/5021 74/30:4 74/31:4	Förgreningspunkt Kontaktstycke, LHD Kontaktstycke, RHD	WH-GN BN-VT
16	73/4010	Förgreningspunkt	BN-VT	74/30:4 9/15A:2 74/31:4	Kontaktstycke, RHD Styrenhet sättesvärme bak höger Kontaktstycke, LHD	WH-GN BN-VT
17	11C/19:2	Säkringar i elcentral kupé	BU-RD	16/60C1:5 16/147C1:32	Telefonstyrenhet (PHM) Telefonstyrenhet blåtand (BPM)	BU-RD
18	11C/21:2	Säkringar i elcentral kupé	BU-GY	74/414:3 74/417:1	Kontaktstycke Kontaktstycke	BU-GY
19	73/4034	Förgreningspunkt	GY-OG	73/5005 73/5009	Förgreningspunkt Förgreningspunkt	GY-OG
20	73/4035	Förgreningspunkt	VT-OG	73/5006 73/5010	Förgreningspunkt Förgreningspunkt	VT-OG
21	73/5091	Förgreningspunkt	YE-BE	16/45C6:1 74/425:2	Steyrenhet trafikinformation (RTI) Kontaktstycke	YE-BE
22	73/4038	Förgreningspunkt	GN-BK	73/5016 74/518:2	Förgreningspunkt Kontaktstycke	GN-BK
23	73/4037	Förgreningspunkt	BU-BK	73/5015 74/518:1	Förgreningspunkt Kontaktstycke	BU-BK
24	74/425:4	Kontaktstycke	VT-GN	10/18:3	Lamphus bak vänster	VT-GN
25	74/425:5	Kontaktstycke	GN-BN	10/18:1	Lamphus bak vänster	GN-BN
26	11C/18:2	Säkringar i elcentral kupé	YE-RD	16/1C2:1	Styrenhet integrerad audio (IAM)	YE-RD

Kontaktstycken

74/411

74/411

26-poligt grå

Nr	Matta motorrum			Matta instrumentbräda		
1	11B/11:2	Säkring, elcentral i motorrum	YE-RD	73/4028	Förgreningspunkt	YE-RD
2	-		-	-		-
3	4/56C3:63	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GY-VT	7/203:1	Framåtriktad radar (FLR)	GY-VT
4	7/203:18	Framåtriktad radar (FLR)	BN-BU	4/80C1:8	Styrenhet främre övervakning (FSM)	BN-BU
5	7/203:9	Framåtriktad radar (FLR)	GY-BU	4/80C1:9	Styrenhet främre övervakning (FSM)	GY-BU
6	10/1:8 10/2:8	Lamphus fram vänster Lamphus fram höger	BK	73/4016 73/4017	Förgreningspunkt Förgreningspunkt, LHD	BK
7	-		-	-		-
8	-		-	-		-
9	74/301:9	Kontaktstycke	GN-OG	74/403:8	Kontaktstycke	GN-RD
10	74/301:11	Kontaktstycke	BN-VT	74/403:22	Kontaktstycke	BN-VT
11	74/301:21	Kontaktstycke	BU-GY	74/403:9	Kontaktstycke	BU-GY
12	11B/23:2	Säkring, elcentral i motorrum	RD-BK	3/111:1	Styrenhet ljusomkopplare (LSM)	RD-BK
13	10/1:12 10/2:12	Lamphus fram vänster Lamphus fram höger	VT-GN	3/111:4	Styrenhet ljusomkopplare (LSM)	VT-GN
14	-		-	-		-
15	-		-	-		-
16	-		-	-		-
17	-		-	-		-
18	-		-	-		-
19	-		-	-		-
20	-		-	-		-
21	-		-	-		-
22	-		-	-		-
23	-		-	-		-
24	-		-	-		-
25	11B/20:2	Säkringar i säkringsbox motorrum	VT-BN	4/9C2:68	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	VT-BN
26	-		-	-		-

Kontaktstycken

74/412

74/412 22-poligt grön

Nr	Matta instrumentbräda		Matta tak		
1	74/409:11	Kontaktstycke	VT-WH	74/901:1	Kontaktstycke
2	74/409:12	Kontaktstycke	YE	74/901:2	Kontaktstycke
3	16/60C1:1	Telefonstyrenhet (PHM)	BN-GN	3/267:5	Manöverenhet telematik
4	16/60C1:2	Telefonstyrenhet (PHM)	GY-VT	3/267:6	Manöverenhet telematik
5	16/60C1:14	Telefonstyrenhet (PHM)	-	3/267:2	Manöverenhet telematik
6	16/60C1:15	Telefonstyrenhet (PHM)	WH	3/267:1	Manöverenhet telematik
7	16/60C1:13	Telefonstyrenhet (PHM)	VT	3/267:7	Manöverenhet telematik
8	16/60C1:4	Telefonstyrenhet (PHM)	YE-VT	3/267:4	Manöverenhet telematik
9	16/60C1:3	Telefonstyrenhet (PHM)	BU-GY	3/267:3	Manöverenhet telematik
10	73/4005 73/4007	Förgreningspunkt Förgreningspunkt	BU-BK	73/5097	Förgreningspunkt
11	4/9C2:70	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	GN-WH	3/117C1:3	Manöverenhet taklampa
12	4/9C2:47	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	GY-BU	3/117C1:2	Manöverenhet taklampa
13	16/1C2:5	Styrenhet integrerad audio (IAM)	-	16/98:2	Mikrofon
14	16/1C2:4	Styrenhet integrerad audio (IAM)	WH	16/98:1	Mikrofon
15	4/56C3:6	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BU-BK	73/5097	Förgreningspunkt
16	4/56C3:7	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-BK	73/5098	Förgreningspunkt
17	4/80C1:1	Styrenhet främre övervakning (FSM)	GY-BK	74/901:8	Kontaktstycke
18	73/4010	Förgreningspunkt	BN-VT	8/48:3	Automatiskt avbländande backspegel
19	4/80C1:14	Styrenhet främre övervakning (FSM)	BK	74/901:10	Kontaktstycke
20	73/4006 73/4008	Förgreningspunkt Förgreningspunkt	GN-BK	73/5098	Förgreningspunkt
21	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-

Kontaktstycken
74/414 - 74/417

74/414
8-poligt grå

Nr	Matta instrumentbräda		Matta tak		
1	4/56C3:75	Central elektronikstyrenhet (CEM)	RD-BN	4/33:1	Styrenhet taklucka
2	-	-	-	-	-
3	74/409-18	Kontaktstycke	GY	10/22C1:7 73/4031	Taklampa Förgreningspunkt
4	73/4012 74/417:4	Förgreningspunkt Kontaktstycke	BK-WH	73/4013 73/4014	Förgreningspunkt Förgreningspunkt
5	4/56C3:66	Central elektronikstyrenhet (CEM)	RD-GN	74/901:5	Kontaktstycke
6	4/56C4:1	Central elektronikstyrenhet (CEM)	VT-OG	16/45C6:3 74/425:3	Styrenhet trafikinformation (RTI) Kontaktstycke
7	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-

74/416
2-poligt violett

Nr	Matta instrumentbräda		Matta golv		
1	16/46C3:1	Styrenhet bildskärm fram (HLDF)	WH	4/120C3:1	Styrenhet parkeringskamera (PAC)
1S	16/46C3:1S	Styrenhet bildskärm fram (HLDF)	-	4/120C3:S	Styrenhet parkeringskamera (PAC)

74/417
7-poligt grön

Nr	Matta instrumentbräda		Matta klimatanläggning		
1	74/409:18	Kontaktstycke	BU-BK	3/112	Klimatanläggning
2	73/4010	Förgreningspunkt	BN-VT	3/112	Klimatanläggning
3	74/401:1 74/409:15	Kontaktstycke Kontaktstycke	WH-GN	3/112	Klimatanläggning
4	74/414:4	Kontaktstycke	BK-WH	3/112	Klimatanläggning
5	74/401:4	Kontaktstycke	BN	3/112	Klimatanläggning
6	74/401:3	Kontaktstycke	YE-VT	3/112	Klimatanläggning
7	74/401:5	Kontaktstycke	BU-GN	3/112	Klimatanläggning

Kontaktstycken

74/418 RHD - 74/420

74/418 RHD 6-poligt grå

Nr	Matta FLC		FLC adaptermatta		
1	27/5C1:1	Framåtriktad kamera	WH	4/80C2:1	Styrenhet främre övervakning (FSM)
2	27/5C1:2	Framåtriktad kamera	BN	4/80C2:2	Styrenhet främre övervakning (FSM)
3	27/5C1:3	Framåtriktad kamera	GN	4/80C2:3	Styrenhet främre övervakning (FSM)
4	27/5C1:4	Framåtriktad kamera	PK	4/80C2:4	Styrenhet främre övervakning (FSM)
5	27/5C1:5	Framåtriktad kamera	GY	4/80C2:5	Styrenhet främre övervakning (FSM)
6	27/5C1:6	Framåtriktad kamera	YE	4/80C2:6	Styrenhet främre övervakning (FSM)
S	27/5C1:S	Framåtriktad kamera	-	4/80C2:S	Styrenhet främre övervakning (FSM)

74/419 2-poligt blå

Nr	Matta instrumentbräda		Matta infotainment	
1	16/45C3:1	Styrenhet trafikinformation (RTI)	16/47C1:1	Antenn GSM/GPS/RDAR
	16/60C5:1	Telefonstyrenhet (PHM)	WH	WH
1S	16/45C3:1S	Styrenhet trafikinformation (RTI)	16/47C1:1S	Antenn GSM/GPS/RDAR
	16/60C5:1S	Telefonstyrenhet (PHM)	-	-

74/420 5-poligt grå

Nr	Matta instrumentbräda		Matta tunnel	
1	16/1C5:1	Styrenhet integrerad audio (IAM)	RD	17/42C1:1 USB-port
2	16/1C5:2	Styrenhet integrerad audio (IAM)	WH	17/42C1:2 USB-port
3	16/1C5:3	Styrenhet integrerad audio (IAM)	GN	17/42C1:3 USB-port
4	16/1C5:4	Styrenhet integrerad audio (IAM)	BK	17/42C1:4 USB-port
5	16/1C5:5	Styrenhet integrerad audio (IAM)	-	17/42C1:5 USB-port

Kontaktstycken
74/424 - 74/425

74/424

3-poligt grön

Nr	Matta instrumentbräda			-	-
1	16/45C4:3	Styrenhet trafikinformation (RTI)	WH	-	-
2	16/45C4:11	Styrenhet trafikinformation (RTI)	RD-WH	-	-
3	16/45C4:6	Styrenhet trafikinformation (RTI)	-	-	-

74/425

10-poligt grå

Nr	Matta instrumentbräda			-	-
1	73/4053	Förgreningspunkt	RD	-	-
2	74/409:21	Kontaktstycke	YE-BU	-	-
3	74/414:6	Kontaktstycke	VT-OG	-	-
4	74/409:24	Kontaktstycke	VT-GN	-	-
5	74/409:25	Kontaktstycke	GN-BN	-	-
6	73/4052	Förgreningspunkt	BK	-	-
7	-	-	-	-	-
8	3/281C1:3	Styrenhet infotainment (ICM)	GN-BU	-	-
9	16/1C2:7	Styrenhet integrerad audio (IAM)	WH-VT	-	-
10	16/1C2:14	Styrenhet integrerad audio (IAM)	YE-BU	-	-

Kontaktstycken

74/503

74/503

22-poligt grå

Nr	Matta infotainment		Matta tunnel		
1	16/105C2:16	Styrenhet audio (AUD)	WH-OG	16/181:1	Uttag hörlurar bak
2	16/105C2:15	Styrenhet audio (AUD)	WH	16/181:2	Uttag hörlurar bak
3	16/105C2:17	Styrenhet audio (AUD)	GN-VT	16/181:3	Uttag hörlurar bak
4	-	-	-	-	-
5	16/105C2:1	Styrenhet audio (AUD)	BU-OG	16/181:5	Uttag hörlurar bak
6	16/105C2:13	Styrenhet audio (AUD)	GY-BN	16/181:6	Uttag hörlurar bak
7	16/105C2:2	Styrenhet audio (AUD)	YE-GN	16/181:7	Uttag hörlurar bak
8	16/105C2:3	Styrenhet audio (AUD)	BU	16/181:9	Uttag hörlurar bak
9	16/105C2:14	Styrenhet audio (AUD)	YE-VT	16/181:10	Uttag hörlurar bak
10	16/105C2:4	Styrenhet audio (AUD)	YE	16/181:11	Uttag hörlurar bak
11	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-
13	11D/D7:2	Säkring, elcentral i bagagerum	YE	74/403:18	Kontaktstykke
14	11D/D1:2 73/5051	Säkring, elcentral i bagagerum Förgreningspunkt	RD-BN	74/403:17	Kontaktstykke
15	4/84C1:3	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	YE-BK	3/225:5	Manöverenhet kontinuerligt reglerad dämpning (CCD)
16	4/84C1:21	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	VT-OG	3225:6	Manöverenhet kontinuerligt reglerad dämpning (CCD)
17	4/84C1:24	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	YE-RD	3/225:1	Manöverenhet kontinuerligt reglerad dämpning (CCD)
18	4/84C1:26	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	BU	3/225:2	Manöverenhet kontinuerligt reglerad dämpning (CCD)
19	4/84C1:11	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	GN-BK	3/225:3	Manöverenhet kontinuerligt reglerad dämpning (CCD)
20	4/84C1:29	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	GY-OG	3/225:4	Manöverenhet kontinuerligt reglerad dämpning (CCD)
21	31/INFOT 73/5123	Stomanslutning, Infotainment Förgreningspunkt	BK	73/5122	Förgreningspunkt
22	11D/D6:2	Säkring, elcentral i bagagerum	GY-YE	74/403:19	Kontaktstykke
					GY-YE

Kontaktstycken

74/504:1-36

74/504

57-poligt naturell

Nr	Matta motorrum		Matta golv	
1	74/301:6	Kontaktstycke	WH	74/507:17 Kontaktstycke
2	74/301:7	Kontaktstycke	BK-WH	74/507:18 Kontaktstycke
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-
5	4/16C1:43	Styrenhet bromssystem (BCM)	YE-BK	74/512:5 Kontaktstycke
6	4/16C1:42	Styrenhet bromssystem (BCM)	BU-RD	74/512:6 Kontaktstycke
7	4/16C1:19	Styrenhet bromssystem (BCM)	GN-OG	7/164:1 Stabilitetssensor (BSC)
8	4/16C1:18	Styrenhet bromssystem (BCM)	BU-WH	7/164:2 Stabilitetssensor (BSC)
9	-	-	-	-
10	-	-	-	-
11	4/16C1:36	Styrenhet bromssystem (BCM)	BU-OG	74/511:7 Kontaktstycke
12	4/16C1:37	Styrenhet bromssystem (BCM)	GN-RD	74/511:6 Kontaktstycke
13	-	-	-	-
14	4/56C1:9	Central elektronikstyrenhet (CEM)	VT-GN	2/193:1 Relä komfortfunktioner
15	-	-	-	-
16	-	-	-	-
17	74/301:19	Kontaktstycke	BU-WH	7/51:5 Givare gaspedal
18	74/301:29	Kontaktstycke, Bensin	YE-OG	74/511:17 Kontaktstycke
19	-	-	-	-
20	-	-	-	-
21	74/301:17	Kontaktstycke	BU	74/512:7 Kontaktstycke
22	-	-	-	-
23	4/118C1:18	Styrenhet huvudstrålkastare (HCM)	GN-VT	74/512:11 Kontaktstycke
24	-	-	-	-
25	-	-	-	-
26	-	-	-	-
27	-	-	-	-
28	-	-	-	-
29	-	-	-	-
30	-	-	-	-
31	-	-	-	-
32	-	-	-	-
33	-	-	-	-
34	-	-	-	-
35	-	-	-	-
36	-	-	-	-
fortsätter				

Kontaktstycken

74/504:37-57 - 74/504B

74/504

57-poligt naturell

Nr	Matta motorrum		Matta golv		
37	74/301:33	Kontaktstycke	VT-OG	74/512:2	Kontaktstycke
38	74/301:24	Kontaktstycke	GN-OG	74/512:3	Kontaktstycke
39	74/301:31	Kontaktstycke	BU-GY	74/512:4	Kontaktstycke
40	-	-	-	-	-
41	74/9:7	Kontaktstycke	YE-RD	74/512:14	Kontaktstycke
42	74/301:20	Kontaktstycke, MAN	GY-BN	4/56C2:41	Central elektronikstyrenhet (CEM), Diesel, MAN
43	4/118C1:17	Styrenhet huvudstrålkastare (HCM)	YE-GN	74/512:9	Kontaktstycke
44	73/3021 73/3023	Förgreningspunkt Förgreningspunkt	BU-BK	74/511:3	Kontaktstycke
45	73/3022 73/3024	Förgreningspunkt Förgreningspunkt	GN-BK	74/511:4	Kontaktstycke
46	-	-	-	-	-
47	-	-	-	-	-
48	-	-	-	-	-
49	4/118C1:8	Styrenhet huvudstrålkastare (HCM)	GN-BN	74/512:10	Kontaktstycke
50	4/16C1:22	Styrenhet bromssystem (BCM)	VT-BN	7/164:3	Stabilitetssensor (BSC)
51	4/16C1:29	Styrenhet bromssystem (BCM)	GN-BU	7/164:5	Stabilitetssensor (BSC)
52	-	-	-	-	-
53	-	-	-	-	-
54	-	-	-	-	-
55	-	-	-	-	-
56	4/56C1:30 73/3019	Central elektronikstyrenhet (CEM) Förgreningspunkt	GY-OG	73/5005 73/5009	Förgreningspunkt Förgreningspunkt
57	4/56C1:31 73/3020	Central elektronikstyrenhet (CEM) Förgreningspunkt	VT-OG	73/5006 73/5010	Förgreningspunkt Förgreningspunkt

74/504B

2-poligt rött

Nr	Matta motorrum		Matta golv		
1	-	-	-	-	-
2	11A/3:2	Säkring, elcentral i motorrum	RD-GN	73/5075	Förgreningspunkt

Kontaktstycken
74/507:1-20

74/507
26-poligt svart

Nr	Matta framdörr, vänster		Matta golv		
1	3/126C2:3 Styrenhet förardörr (DDM) 3/127C2:3 Styrenhet passagerardörr (PDM)	GY-OG	73/5005	Förgreningspunkt	GY-OG
2	3/126C2:15 Styrenhet förardörr (DDM) 3/127C2:15 Styrenhet passagerardörr (PDM)	VT-OG	73/5006	Förgreningspunkt	VT-OG
3	6/36:4 Låsmotor centrallås framdörr vänster	GN-VT	4/56C2:11	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-VT
4	3/127C1:20 Styrenhet passagerardörr (PDM), RHD 73/5019 Förgreningspunkt, LHD	GN-WH	74/509:7	Kontaktstycke	GN-WH
5	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-
7	3/176:1 Omkopplare elhissar förardörr, LHD	BU-WH	73/5044	Förgreningspunkt, LHD	BU-WH
8	6/62C2:2 Elmanövrerad backspegel vänster	OG	74/537:2	Kontaktstycke	OG
9	6/62C2:4 Elmanövrerad backspegel vänster	GN	74/537:4	Kontaktstycke	GN
10	6/62C2:5 Elmanövrerad backspegel vänster	BU	74/537:5	Kontaktstycke	BU
11	3/273:1 Låskontakt framdörr vänster	BU-GN	4/93C5:19	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BU-GN
12	3/273:3 Låskontakt framdörr vänster	YE-VT	4/93C5:21	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	YE-VT
13	6/36:4 Låsmotor centrallås framdörr vänster	GN-OG	4/93C4:9	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GN-OG
14	6/36:1 Låsmotor centrallås framdörr vänster	GY	4/93C2:4	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GY
15	6/36:2 Låsmotor centrallås framdörr vänster	VT-BK	4/93C4:1	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	VT-BK
16	6/62C2:1 Elmanövrerad backspegel vänster	BN	74/537:1	Kontaktstycke	BN
17	6/62C1:2 Elmanövrerad backspegel vänster	WH	74/504:1	Kontaktstycke	WH
18	6/62C1:3 Elmanövrerad backspegel vänster	BK-WH	74/504:2	Kontaktstycke	BK-WH
19	-	-	-	-	-
20	3/127C1:13 Styrenhet passagerardörr (PDM) 73/5024 Förgreningspunkt, RHD 73/5037 Förgreningspunkt, LHD	BK-VT	73/5035	Förgreningspunkt	BK-VT

fortsätter

Kontaktstycken

74/507:21-26 - 74/508:1-10

74/507

26-poligt svart

Nr	Matta framdörr, vänster		Matta golv		
21	3/126C1:2 Styrenhet förardörr (DDM) 3/127C1:2 Styrenhet passagerardörr (PDM)	VT-RD RD	11C/8:2 11C/9:2	Säkringar i elcentral kupé Säkringar i elcentral kupé	VT-RD RD
22	16/4:1 Högtalare framdörr vänster 16/55:1 Diskanthögtalare framdörr vänster 73/5078 Förgreningspunkt	VT-BK GN-BK	74/407:9	Kontaktstykke	GN-BK
23	16/4:2 Högtalare framdörr vänster 6/55:2 Diskanthögtalare framdörr vänster 73/5079 Förgreningspunkt	YE-BK GY-BK	74/407:1	Kontaktstykke	GY-BK
24	-	-	-	-	-
25	7/208:1 Tryckgivare framdörr vänster	YE-RD	4/9C1:57	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	YE-RD
26	7/208:2 Tryckgivare framdörr vänster	VT-OG	4/9C1:58	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	VT-OG

74/508

26-poligt svart

Nr	Matta framdörr, höger		Matta golv		
1	3/126C2:3 Styrenhet förardörr (DDM) 3/127C2:3 Styrenhet passagerardörr (PDM)	GY-OG	73/5009	Förgreningspunkt	GY-OG
2	3/126C2:15 Styrenhet förardörr (DDM) 3/127C2:15 Styrenhet passagerardörr (PDM)	VT-OG	73/5010	Förgreningspunkt	VT-OG
3	6/55:4 Låsmotor centrallås framdörr höger	BK-GN	4/56C2:29	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BK-GN
4	3/127C1:20 Styrenhet passagerardörr (PDM), LHD 73/5019 Förgreningspunkt, RHD	GN-WH	74/510:7	Kontaktstykke	GN-WH
5	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-
7	3/176:1 Omkopplare elhissar förardörr, RHD	BU-WH	73/5044	Förgreningspunkt, RHD	BU-WH
8	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-

fortsätter

Kontaktstycken

74/508:11-26

74/508

26-poligt svart

Nr	Matta framdörr, höger			Matta golv		
11	3/274:1	Låskontakt framdörr höger	GN-RD	4/93C5:2	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GN-RD
12	3/274:3	Låskontakt framdörr höger	BU-GY	4/93C5:22	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BU-GY
13	6/55:2	Låsmotor centrallås framdörr höger	GY-BN	4/93C4:22	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GY-BN
14	6/55:4	Låsmotor centrallås framdörr höger	BU-RD	4/93C2:5	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BU-RD
15	6/55:3	Låsmotor centrallås framdörr höger	GN-VT	4/93C4:2	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GN-VT
16	-		-	-	-	-
17	-		-	-	-	-
18	-		-	-	-	-
19	-		-	-	-	-
20	3/127C1:13 73/5024 73/5037	Styrenhet passagerardörr (PDM) Förgreningspunkt, LHD Förgreningspunkt, RHD	BK-GN	73/5023	Förgreningspunkt	BK-GN
21	3/126C1:2 3/127C1:2	Styrenhet förardörr (DDM) Styrenhet passagerardörr (PDM)	VT-RD RD	11C/8:2 11C/9:2	Säkringar i elcentral kupé Säkringar i elcentral kupé	VT-RD RD
22	16/3:1 16/56:1 73/5076	Högtalare framdörr höger Diskanthögtalare framdörr höger Förgreningspunkt	VT-BK	74/407:11	Kontaktstycke	VT-BK
23	16/3:2 16/56:2 73/5077	Högtalare framdörr höger Diskanthögtalare framdörr höger Förgreningspunkt	YE-BK	74/407:3	Kontaktstycke	YE-BK
24	-		-	-	-	-
25	7/209:1	Tryckgivare framdörr höger	YE-RD	4/9C1:56	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	YE-RD
26	7/209:2	Tryckgivare framdörr höger	VT-OG	4/9C1:55	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	VT-OG

**Kontaktstycken
74/509**

**74/509
16-poligt svart**

Nr	Matta bakdörr vänster			Matta golv	
1	3/128:2	Styrenhet vänster bakdörr (LDM)	RD-BU	11C/11:2	Säkringar i elcentral kupé
2	3/128:13 73/5036	Styrenhet vänster bakdörr (LDM) Förgreningspunkt	BK-VT	73/5035	Förgreningspunkt
3	16/6:1 16/136:1	Högtalare bakdörr vänster Diskanthögtalare bakdörr vänster	GN-RD	74/407:12	Kontaktstycke
4	16/6:2 16/136:2	Högtalare bakdörr vänster Diskanthögtalare bakdörr vänster	GY-RD	74/407:4	Kontaktstycke
5	6/57:4	Låsmotor centrallås bakdörr vänster	GN	4/56C2:10	Central elektronikstyrenhet (CEM)
6	-		-	-	-
7	3/128:20	Styrenhet vänster bakdörr (LDM)	GN-WH	74/507:4	Kontaktstycke
8	3/275:5	Låskontakt bakdörr vänster	YE	4/93C1:15	Styrenhet nyckellös bil (KVM)
9	3/275:4	Låskontakt bakdörr vänster	GN-BN	4/93C1:3	Styrenhet nyckellös bil (KVM)
10	6/57:2	Låsmotor centrallås bakdörr vänster	BU-BN	4/93C3:2	Styrenhet nyckellös bil (KVM)
11	6/57:1	Låsmotor centrallås bakdörr vänster	YE-BU	4/93C2:2	Styrenhet nyckellös bil (KVM)
12	6/57:4	Låsmotor centrallås bakdörr vänster	VT-OG	4/93C5:15	Styrenhet nyckellös bil (KVM)
13	3/275:1	Låskontakt bakdörr vänster	GY-OG	4/93C5:17	Styrenhet nyckellös bil (KVM)
14	3/275:3	Låskontakt bakdörr vänster	GN-OG	4/93C5:4	Styrenhet nyckellös bil (KVM)
15	-		-	-	-
16	-		-	-	-

Kontaktstycken

74/510

74/510

16-poligt svart

Nr	Matta bakdörr höger			Matta golv		
1	3/129:2	Styrenhet höger bakdörr (RDM)	RD-GN	11C/10:2	Säkring i elcentral kupé	YE-RD
2	3/129:13 73/5025	Styrenhet höger bakdörr (RDM) Förgreningspunkt	BK-GN	73/5023	Förgreningspunkt	BK-GN
3	16/5:1 16/137:1	Högtalare bakdörr höger Diskanthögtalare bakdörr höger	VT-RD	74/407:13	Kontaktstycke	VT-RD
4	16/5:2 16/137:2	Högtalare bakdörr höger Diskanthögtalare bakdörr höger	YE-RD	74/407:5	Kontaktstycke	YE-RD
5	6/56:4	Låsmotor centrallås bakdörr höger	YE	4/56C2:28	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE
6	-	-	-	-	-	-
7	3/129:20	Styrenhet höger bakdörr (RDM)	GN-WH	74/508:4	Kontaktstycke	GN-WH
8	3/276:5	Låskontakt bakdörr höger	BU-OG	4/93C1:14	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BU-OG
9	3/276:4	Låskontakt bakdörr höger	VT-GY	4/93C1:23	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	VT-GY
10	6/56:3	Låsmotor centrallås bakdörr höger	GY-BK	4/93C3:1	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GY-BK
11	6/56:4	Låsmotor centrallås bakdörr höger	GN	4/93C2:3	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GN
12	6/56:2	Låsmotor centrallås bakdörr höger	YE-RD	4/93C4:21	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	YE-RD
13	3/276:1	Låskontakt bakdörr höger	VT-RD	4/93C5:5	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	VT-RD
14	3/276:3	Låskontakt bakdörr höger	GY-RD	4/93C5:20	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GY-RD
15	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-

Kontaktstycken
74/511

74/511
22-poligt grå

Nr	Matta golv		Matta bakaxel vänster		
1	11C/29:2	Säkring i elcentral kupé	WH-VT	74/520:6	Kontaktstycke
2	-	-	-	-	-
3	73/5015 74/504:44	Förgreningspunkt Kontaktstycke	BU-BK	74/520:1	Kontaktstycke
4	73/5016 74/504:45	Förgreningspunkt Kontaktstycke	GN-BK	74/520:2	Kontaktstycke
5	-	-	-	-	-
6	74/504:12	Kontaktstycke	GN-RD	7/56:2	Givare ABS bak vänster
7	74/504:11	Kontaktstycke	BU-OG	7/56:1	Givare ABS bak vänster
8	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-
12	74/525:4	Kontaktstycke	GN-BU	8/22:1	Stötdämpare Four-C bak vänster
13	74/525:5	Kontaktstycke	YE-BU	8/22:2	Stötdämpare Four-C bak vänster
14	74/525:1	Kontaktstycke	YE-GN	7/120:5	Höjdgivare hjulupphängning bak vänster
15	74/525:2	Kontaktstycke	GN-BN	7/120:1	Höjdgivare hjulupphängning bak vänster
16	74/525:3	Kontaktstycke	VT-WH	7/120:4	Höjdgivare hjulupphängning bak vänster
17	74/504:18	Kontaktstycke	YE-OG	4/83:5	Styrenhet bränslepump
18	4/56C2:51	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-BU	6/33:1	Bränslepump
19	4/56C2:33	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE-VT	6/33:2	Bränslepump
20	4/56C2:15	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-OG	6/33:6	Bränslepump
21	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-

Kontaktstycken

74/512 - 74/514

74/512 14-poligt grå

Nr	Matta golv		Matta bakaxel höger		
1	-	-	-	-	-
2	74/504:37	Kontaktstycke	VT-OG	6/67:1	Pump bränsleläckagekontroll
3	74/504:38	Kontaktstycke	GN-OG	6/67:2	Pump bränsleläckagekontroll
4	74/504:39	Kontaktstycke	BU-GY	6/67:3	Pump bränsleläckagekontroll
5	74/504:5	Kontaktstycke	YE-BK	7/57:1	Givare ABS bak höger
6	74/504:6	Kontaktstycke	BU-RD	7/57:2	Givare ABS bak höger
7	74/504:21	Kontaktstycke	BU	6/67:4 9/38:1	Pump bränsleläckagekontroll Eluppvärmt bränslefilter
8	31/68	Stomanslutning	BK-OG	6/35:2 9/38:2	Bränslepump tillskottsvärmare Eluppvärmt bränslefilter
9	74/504:43	Kontaktstycke	YE-GN	7/121:5	Höjdgivare hjulupphängning bak höger
10	74/504:49	Kontaktstycke	GN-BN	7/121:1	Höjdgivare hjulupphängning bak höger
11	74/504:23	Kontaktstycke	GN-VT	7/121:4	Höjdgivare hjulupphängning bak höger
12	-		-	-	-
13	-		-	-	-
14	74/504:41	Kontaktstycke	YE-RD	6/35:1	Bränslepump tillskottsvärmare
					YE-RD

74/513 5-poligt grön

Nr	Matta infotainment		Matta bakaxel höger		
1	4/84C1:5	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	VT-GY	8/23:1	Stötdämpare Four-C bak höger
2	4/84C1:4	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	BU-BN	8/23:2	Stötdämpare Four-C bak höger
3	73/5066	Förgreningspunkt	YE-GN	7/121:5	Stötdämpare Four-C bak höger
4	73/5053	Förgreningspunkt	YE-GN	7/121:1	Stötdämpare Four-C bak höger
5	4/84C1:14	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	GN-VT	7/121:4	Stötdämpare Four-C bak höger
					GN-VT

74/514 4-poligt grå

Nr	Matta golv		Matta bakaxel vänster		
1	4/115C1:29	Styrenhet parkeringsbroms (PBM)	BU-GN	6/146:2	Låsmotor bromsskiva bak vänster
2	4/115C1:14	Styrenhet parkeringsbroms (PBM)	VT-BK	6/146:1	Låsmotor bromsskiva bak vänster
3	4/56C2:76	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE-OG	4/83:4 6/33:4	Styrenhet bränslepump Bränslepump
4	31/65	Stomanslutning	BK-YE	74/520:4 74/520:5	Kontaktstycke Kontaktstycke
					BK BK-YE

Kontaktstycken

74/518 - 74/519

74/518

2-poligt grå

Nr	Matta infotainment		Matta golv		
1	4/84C1:16	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	BU-BK	73/5015 74/409:23	Förgreningspunkt Kontaktstycke
2	4/84C1:15	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	GN-BK	73/5016 74/409:22	Förgreningspunkt Kontaktstycke

74/519

22-poligt grå

Nr	Matta infotainment		Matta motorrum		
1	4/84C1:6	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	BU-BK	8/20:1	Stötdämpare Four-C fram vänster
2	4/84C1:7	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	VT-BN	8/20:2	Stötdämpare Four-C fram vänster
3	4/84C1:9	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	GY-YE	8/21:1	Stötdämpare Four-C fram höger
4	4/84C1:8	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	BU-OG	8/21:2	Stötdämpare Four-C fram höger
5	73/5052	Förgreningspunkt	YE-GN	7/118:5	Höjdgivare hjulupphängning fram vänster
6	4/84C1:12	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	BU-RD	7/118:4	Höjdgivare hjulupphängning fram vänster
7	73/5066	Förgreningspunkt	YE-GN	73/3077	Förgreningspunkt
8	4/84C1:27	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	GY-VT	7/119:4	Höjdgivare hjulupphängning fram höger
9	4/84C1:22	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	BU-GY	7/88:1	Accelerationsgivare Four-C fram höger
10	4/84C1:10	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	VT-RD	7/87:1	Accelerationsgivare Four-C fram vänster
11	4/84C1:19	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	GN-BN	73/3078	Förgreningspunkt
12	4/86C2:2	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	VT-GY	74/309:4	Kontaktstycke
13	4/86C2:5	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	BU-GN	74/309:5	Kontaktstycke
14	4/86C2:1	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	YE-OG	74/309:6	Kontaktstycke
15	4/86C2:6	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	BU-BK	74/309:10	Kontaktstycke
16	4/86C2:7	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	BU-GY	74/309:11	Kontaktstycke
17	4/86C2:8	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	BU-OG	74/309:12	Kontaktstycke
18	-		-	-	-
19	-		-	-	-
20	-		-	-	-
21	-		-	-	-
22	-		-	-	-

Kontaktstycken

74/520 - 74/526

74/520

6-poligt grå

Nr	Matta bakaxel vänster		Matta fyrhjulsdrift		
1	74/511:3	Kontaktstycke	BU-BK	4/82C1:8	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)
2	74/511:4	Kontaktstycke	GN-BK	4/82C1:7	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)
3	-	-	-	-	-
4	74/514:4	Kontaktstycke	BK	4/82C1:4	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)
5	74/514:4	Kontaktstycke	BK-YE	4/82C1:2	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)
6	74/511:1	Kontaktstycke	GN-RD	4/82C1:1	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)

74/524

2-poligt grå

Nr	Matta bakaxel höger		Matta golv		
1	4/115C1:12	Styrenhet parkeringsbroms (PBM)	YE-GY	6/147:1	Läsmotor bromsskiva bak höger
2	4/115C1:27	Styrenhet parkeringsbroms (PBM)	GN-BN	6/147:2	Läsmotor bromsskiva bak höger

74/525

6-poligt grön

Nr	Matta infotainment		Matta golv		
1	73/5052	Förgreningspunkt	YE-GN	74/511:14	Kontaktstycke
2	73/5053	Förgreningspunkt	GN-BN	74/511:15	Kontaktstycke
3	4/84C1:28	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	VT-WH	74/511:16	Kontaktstycke
4	4/84C1:2	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	GN-BU	74/511:12	Kontaktstycke
5	4/84C1:1	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	YE-BU	74/511:13	Kontaktstycke
6	-	-	-	-	-

74/526

4-poligt grå

Nr	Adaptermatta stötfångare, bakre		Matta golv		
1	74/527A:1	Kontaktstycke	BN-GN	4/56C2:54	Central elektronikstyrenhet (CEM), LHD
	74/527B:1	Kontaktstycke			BN-GN
2	74/527A:2	Kontaktstycke	WH-BU	4/56C2:50	Central elektronikstyrenhet (CEM), LHD
	74/527B:2	Kontaktstycke		4/56C2:54	Central elektronikstyrenhet (CEM), RHD
3	74/527A:3	Kontaktstycke	BK-BU	73/5033	Förgreningspunkt
	74/527B:3	Kontaktstycke			BK-BU
4	-	-	-	-	-

Kontaktstycken

74/527A - 74/529

74/527A 3-poligt svart

Nr	Matta stötfångare, bakre		Adaptermatta stötfångare, bakre		
1	10/53:1	Dimljus bak vänster	BN-GN	74/526:1	Kontaktstycce
2	10/46:1	Dimljus bak höger	WH-BU	74/526:2	Kontaktstycce
3	73/5092	Förgreningspunkt	BK-BU	74/526:3	Kontaktstycce

74/527B 12-poligt grå

Nr	Matta stötfångare, bakre		Adaptermatta stötfångare, bakre		
1	10/53:1	Dimljus bak vänster	BN-GN	74/526:1	Kontaktstycce
2	10/46:1	Dimljus bak höger	WH-BU	74/526:2	Kontaktstycce
3	73/5092	Förgreningspunkt	BK-BU	74/526:3	Kontaktstycce
4	73/5064	Förgreningspunkt	BU-WH	4/86C3:11	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)
5	7/133:2	Sensor parkeringsassistans, bak	YE-GY	4/86C3:2	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)
6	7/132:2	Sensor parkeringsassistans, bak	YE-BK	4/86C3:3	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)
7	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-
10	7/134:2	Sensor parkeringsassistans, bak	YE-OG	4/86C3:4	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)
11	7/131:2	Sensor parkeringsassistans, bak	YE-GN	4/86C3:5	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)
12	73/5067	Förgreningspunkt	GN-WH	4/86C3:8	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)

74/529 2-poligt svart

Nr	Matta infotainment		Matta RDAR/SUB		
1	16/105C4:2	Styrenhet audio (AUD), LHD	OG	16/79C2:1	Styrenhet bashögtalare (SUB)
	16/108C3:2	Styrenhet multimedia (MMM)		16/145C3:1	Styrenhet digitalradiomottagn-
				16/162C3:1	ing (RDAR)
					Styrenhet digitalradiomottagn-
					ing (DABM)
2	74/404:1	Kontaktstycce	OG	16/79C2:2	Styrenhet bashögtalare (SUB)
				16/145C3:2	Styrenhet digitalradiomottagn-
				16/162C3:2	ing (RDAR)
					Styrenhet digitalradiomottagn-
					ing (DABM)

Kontaktstycken

74/530 - 74/532

74/530 14-poligt grå

Nr	Matta tunnel			Matta golv		
1	3/65:3	Omkopplare eluppvärmt baksäte	BN-VT	73/5021	Förgreningspunkt	BN-VT
2	73/5122	Förgreningspunkt	BK	4/120C1:1	Styrenhet parkeringskamera (PAC)	BK
3	16/135:1	Antenn dörrlås kupé 3	GY-VT	4/93C2:14	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GY-VT
4	16/135:2	Antenn dörrlås kupé 3	BU-WH	4/93C2:17	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BU-WH
5	7/122:1	Massrörelsegivare (MMS), fram	RD-BN	4/56C2:66	Central elektronikstyrenhet (CEM)	RD-BN
6	-	-	-	-	-	-
7	73/5042	Förgreningspunkt	GN-OG	11C/22:2	Säkring i elcentral kupé	GN-OG
8	73/5026	Förgreningspunkt	BK-GN	73/5023	Förgreningspunkt	BK-GN
9						
10	16/134:1	Antenn dörrlås kupé 2	GN-RD	4/93C1:4	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GN-RD
11	16/134:2	Antenn dörrlås kupé 2	YE-OG	4/93C1:16	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	YE-OG
12	7/122:3	Massrörelsegivare (MMS), fram	YE-RD	4/56C2:7	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE-RD
13	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-

74/531 2-poligt grå

Nr	Matta infotainment			DAB Adaptermatta		
1	16/47C2:1	Antenn GSM/GPS/RDAR	WH	16/162C2:1	Styrenhet digitalradiomottagnings (DABM)	WH
1S	16/47C2:1S	Antenn GSM/GPS/RDAR	-	16/162C2:1S	Styrenhet digitalradiomottagnings (DABM)	-

74/532 2-poligt grå

Nr	Matta infotainment			DAB Adaptermatta		
1	16/16C5:1	Förstärkare rutantenn	WH	16/162C2:2	Styrenhet digitalradiomottagnings (DABM)	WH
1S	16/16C5:1S	Förstärkare rutantenn	-	16/162C2:2S	Styrenhet digitalradiomottagnings (DABM)	-

Kontaktstycken

74/534 - 74/538

74/534

4-poligt grå

Nr	Matta golv		Matta Infotainment	
1	11C/1:2 73/5117	Säkringar i elcentral kupé Förgreningspunkt	RD	16/105C3:1 73/5116 Styrenhet audio (AUD) Förgreningspunkt
2	11C/17:2 74/409:14	Säkringar i elcentral kupé Kontaktstycce, Japan & Kina	RD	16/108C1:6 16/145C1:1 Styrenhet multimedia (MMM) Styrenhet digitalradiomottagn- ing (RDAR) 16/162C1:1 Styrenhet digitalradiomottagn- ing (DABM) 74/409:11 Kontaktstycce
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-

74/537

5-poligt grön

Nr	Adaptermatta kamera		Matta golv	
1	73/5118	Förgreningspunkt	BN	74/507:16 Kontaktstycce
2	73/5119	Förgreningspunkt	OG	74/507:8 Kontaktstycce
3	-	-	-	-
4	73/5120	Förgreningspunkt	GN	74/507:9 Kontaktstycce
5	73/5121	Förgreningspunkt	BU	74/507:10 Kontaktstycce

74/538

1-poligt svart

Nr	Matta golv		Matta dragkrok	
1	31/TRM Stomanslutning	BK-GY	17/37:4 17/38:3 17/39:3 17/39:11 17/39:13	Utag 4-poligt, ledningsmatta dragkrok Utag 7-poligt, ledningsmatta dragkrok Utag 13-poligt, ledningsmatta dragkrok Utag 13-poligt, ledningsmatta dragkrok Utag 13-poligt, ledningsmatta dragkrok

Kontaktstycken
74/602 - 74/604

74/602
14-poligt grå

Nr	Matta golv			Matta baklucka		
1	-	-	-	-	-	-
2	4/56C2:24 73/5032	Central elektronikstyrenhet (CEM) Förgreningspunkt	GY-YE	3/35:3 73/6007	Omkopplare handtag baklucka Förgreningspunkt	BK
3	4/56C2:30	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE-OG	6/8:1 6/8:3	Låsmotor centrallås baklucka (POT) Låsmotor centrallås baklucka	BK
4	4/93C1:21	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GN-OG	16/132:1	Antenn dörrlås stötfångare	GN-OG
5	4/93C1:22	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	VT	16/132:2	Antenn dörrlås stötfångare	VT
6	10/25:2	Taklampa bagagerum	BK	73/5044	Förgreningspunkt	BU-WH
7	2/16:3	Relä bakrutetorkare	GY-BU	6/32:1	Motor bakrutetorkare	BK
8	2/82:5	Relä eluppvärmd bakruta	GY-RD	73/6008	Förgreningspunkt	GY-RD
9	4/56C2:48	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE-VT	10/3:1	Skyltbelysning	BK
10	4/56C2:9	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE-GY	10/19:4	Bromsljus extra	BK
11	-	-	-	-	-	-
12	73/5030	Förgreningspunkt	BK-OG	73/6001	Förgreningspunkt	BK-OG
13	4/56C2:63	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GY-BN	6/8:1 6/8:6	Låsmotor centrallås baklucka Låsmotor centrallås baklucka (POT)	BK
14	2/16:1	Relä bakrutetorkare	VT-GN	6/32:2	Motor bakrutetorkare	BK

74/604
13-poligt grå

Nr	Matta baklucka			Matta golv		
1	4/116C1:1	Styrenhet baklucka (POT)	RD	11D/A5:2	Säkring, elcentral i bagagerum	RD
2	3/291:5	Omkopplare stängning baklucka	BU-WH	73/5044	Förgreningspunkt	BU-WH
3	4/116C1:4	Styrenhet baklucka (POT)	GN	4/110C2:1 73/5103	Styrenhet dragkrok (TRM) Förgreningspunkt	GY-OG
4	4/116C1:3	Styrenhet baklucka (POT)	WH	4/110C2:2 73/5104	Styrenhet dragkrok (TRM) Förgreningspunkt	VT-OG
5	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-
7	4/116C1:2	Styrenhet baklucka (POT)	BK-OG	73/5030	Förgreningspunkt	BK-OG
8	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-
10	SCRN	-	73/5030	Förgreningspunkt	BK-OG	
11	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-

Kontaktstycken
74/606 - 74/901

74/606

5-poligt blå

Nr	Matta golv			Matta baklucka		
1	4/120C2:4	Styrenhet parkeringskamera (PAC)	BU	27/6:1	Kamera	BU
2	4/120C2:3	Styrenhet parkeringskamera (PAC)	OG	27/6:2	Kamera	OG
3	4/120C2:2	Styrenhet parkeringskamera (PAC)	GN	27/6:3	Kamera	GN
4	4/120C2:1	Styrenhet parkeringskamera (PAC)	BN	27/6:4	Kamera	BN
S	4/120C2:S	Styrenhet parkeringskamera (PAC)	-	27/6:S	Kamera	-


74/901

12-poligt svart


Nr	Matta tak			Matta vindrute modul			
1	74/412:1	Kontaktstycke	VT-WH	4/125C1:2	Styrenhet kollisionshastighet (CVM)	VT-WH	
2	74/412:2	Kontaktstycke	YE	4/125C1:1	Styrenhet kollisionshastighet (CVM)	YE	
3	73/5098	Förgreningspunkt	GN-BK	4/125C1:3	Styrenhet kollisionshastighet (CVM)	GN-BK	
4	73/5097	Förgreningspunkt	BU-BK	4/125C1:4	Styrenhet kollisionshastighet (CVM)	BU-BK	
5	74/414:5	Kontaktstycke	RD-GN	4/125C1:5	Styrenhet kollisionshastighet (CVM)	RD-GN	
6	73/4020	Förgreningspunkt	BU-WH	7/149:3	Regnsensor (RSM)	BU-WH	
7	4/56C4:10	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GY-RD	7/149:1	Regnsensor (RSM)	GY-RD	
8	74/412:17	Kontaktstycke	GY-BK	9/39:1	Värmeelement kamera	GY-BK	
9	73/4014	Förgreningspunkt	BK-WH	4/125C1:7	Styrenhet kollisionshastighet (CVM) 7/149:2	Regnsensor (RSM)	BK-WH
10	74/412:19	Kontaktstycke	BK	9/39:2	Värmeelement kamera	BK	
11	-		-	-		-	
12	-		-	-		-	

Förgreningspunkter 73/3004 - 73/3019


73/3004 Turbo

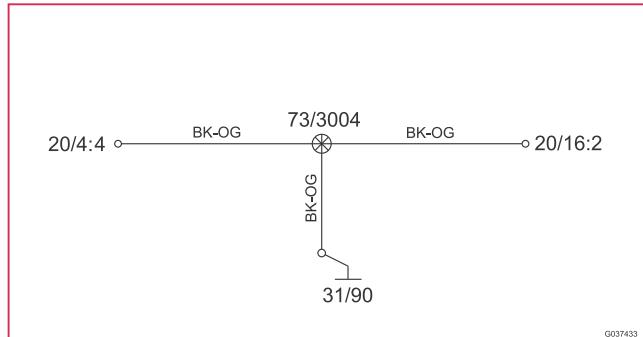


73/3010

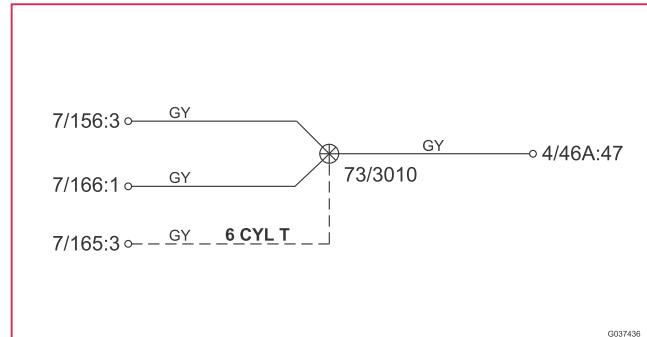


73/3004 6-Cyl. W/O Turbo

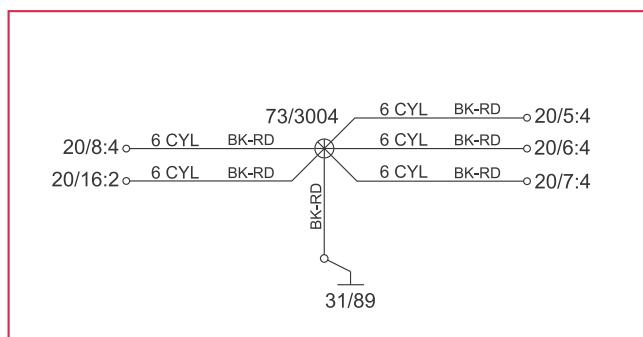


73/3012

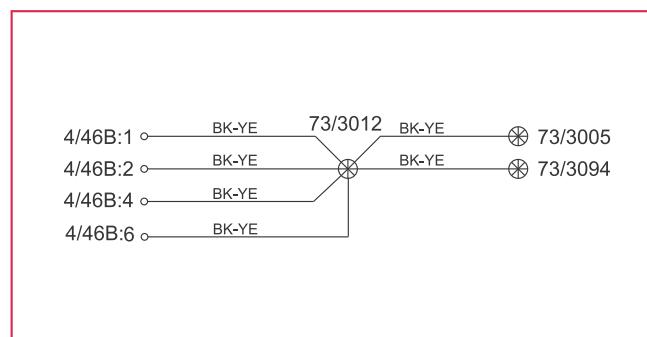


73/3005

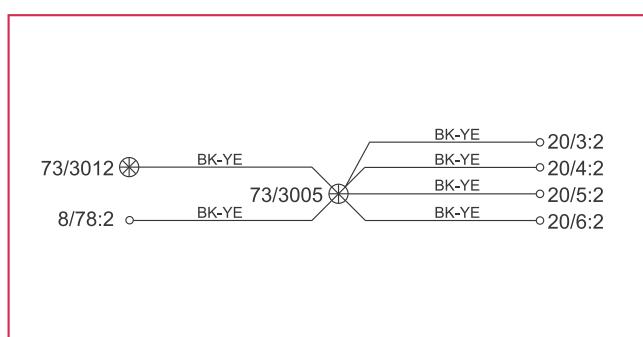


73/3014

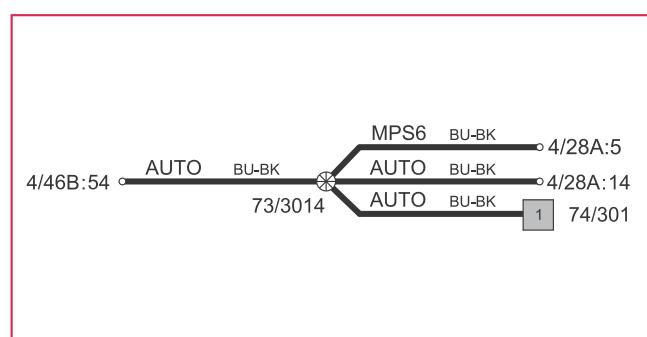


73/3006

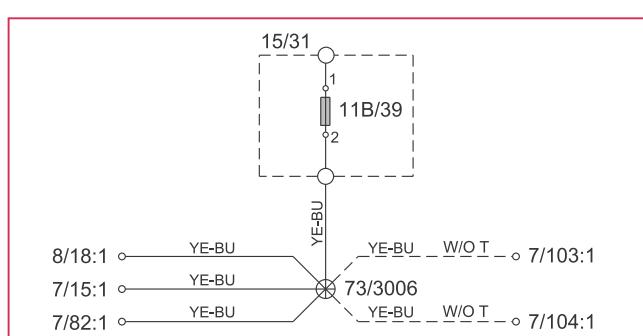


73/3015

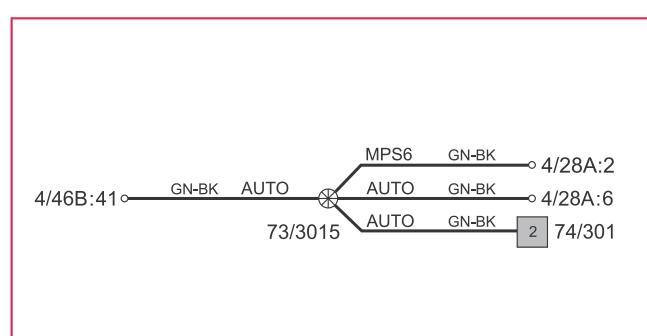

73/3009

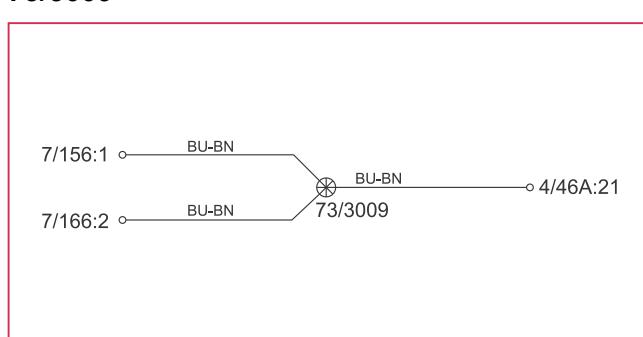


73/3019

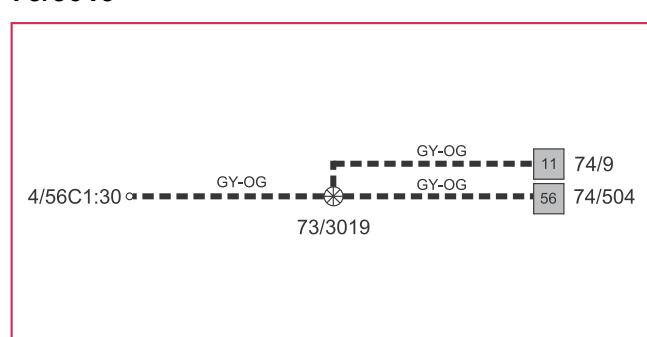


Förgreningspunkter 73/3020 - 73/3036


73/3020

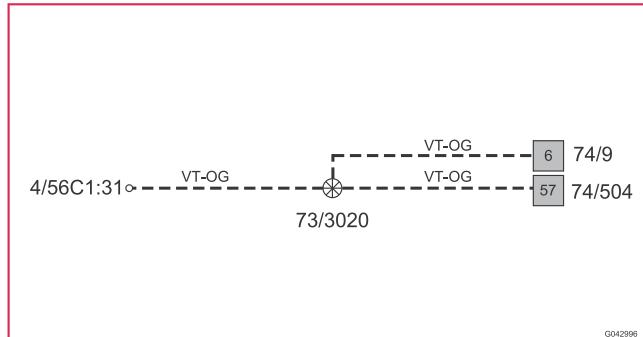


73/3030

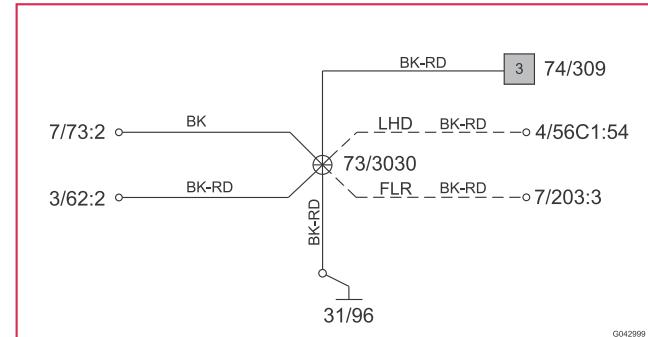


73/3021

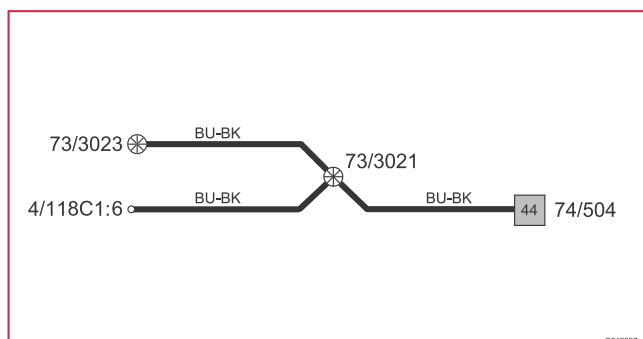


73/3033

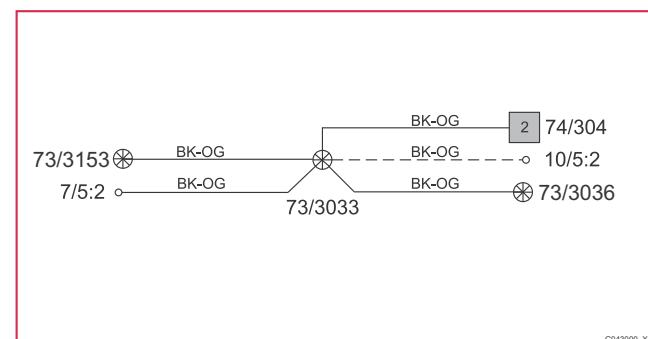


73/3022

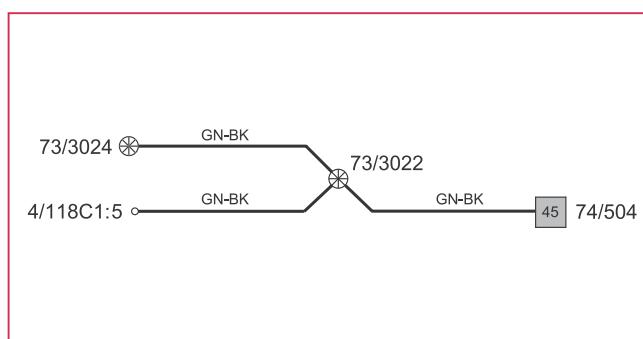


73/3034

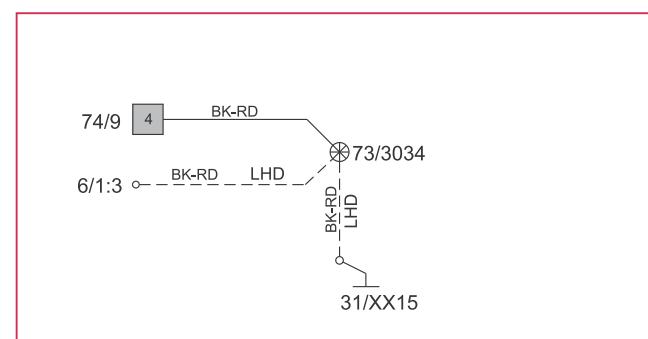


73/3023

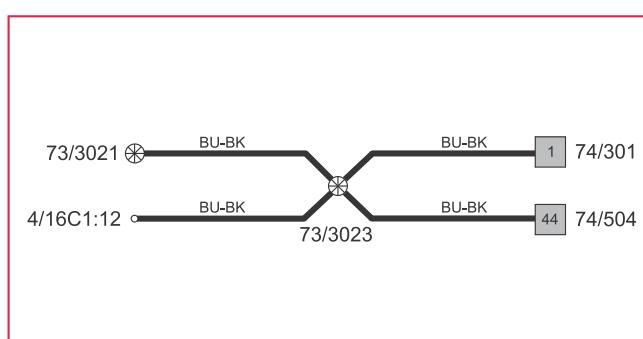


73/3035

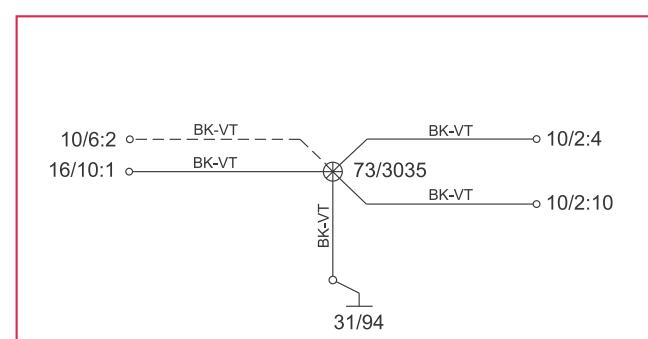

73/3024

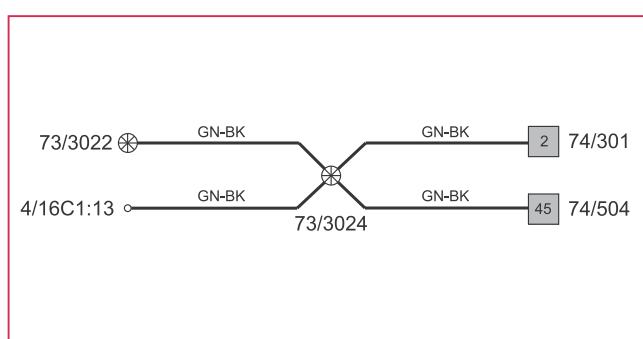


73/3036

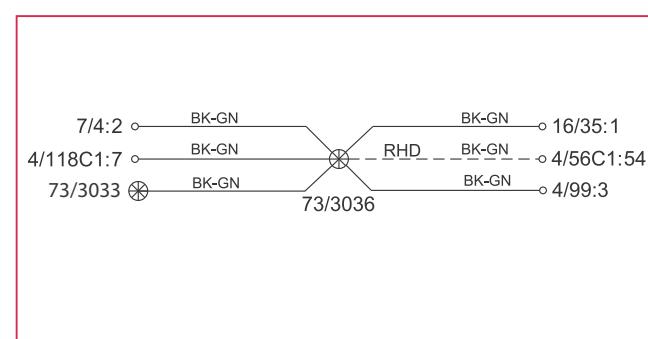


Förgreningspunkter 73/3037 - 73/3051


73/3037

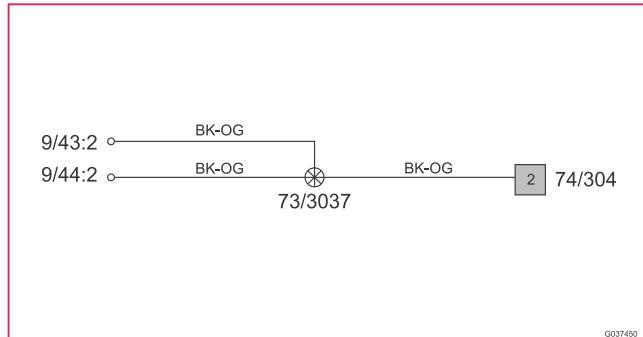


73/3039 4-Cyl. Turbo

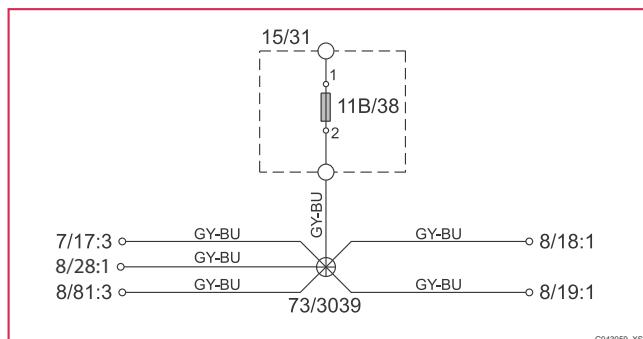


73/3039 5-Cyl. Diesel

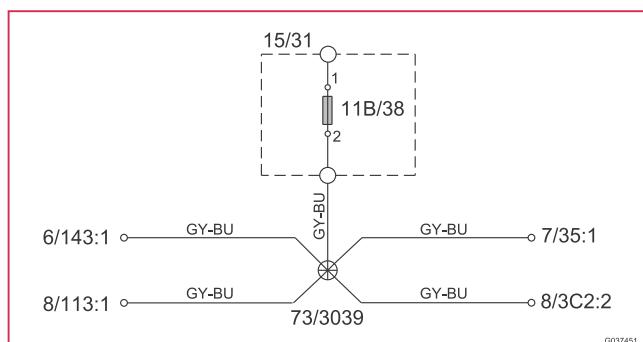


73/3039 6-Cyl.

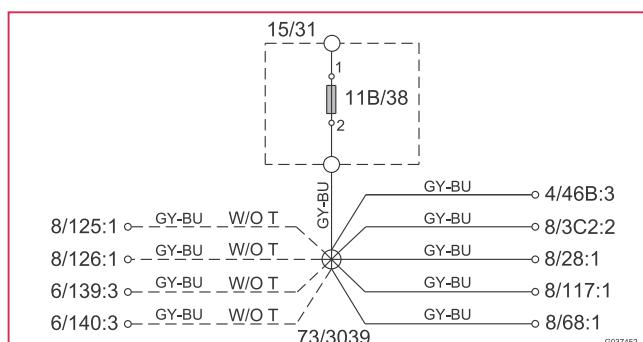


73/3040

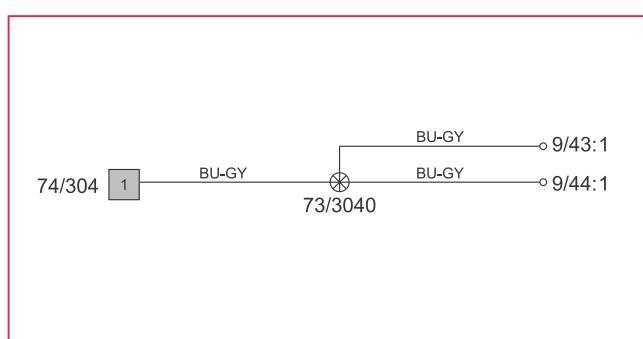


73/3041

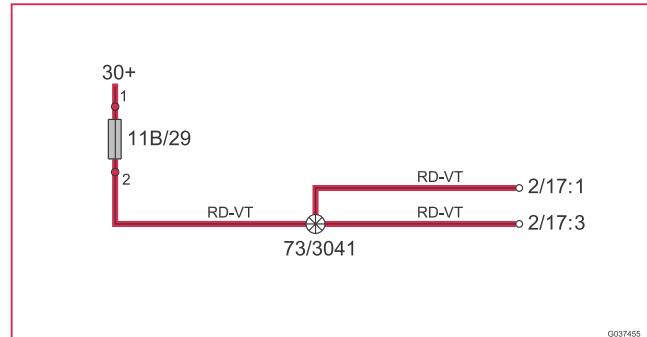


73/3046

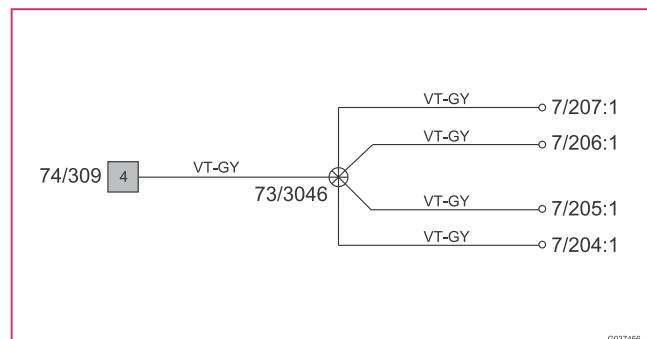


73/3047

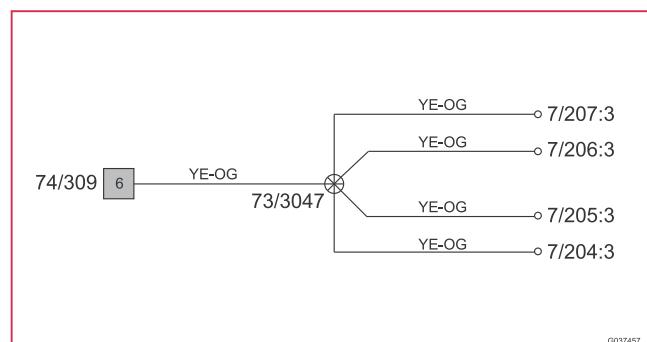

73/3050

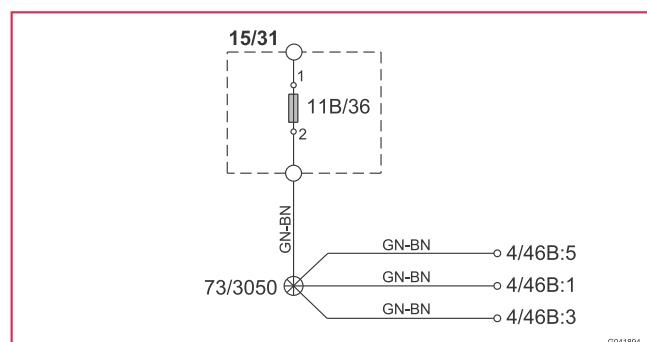


73/3051

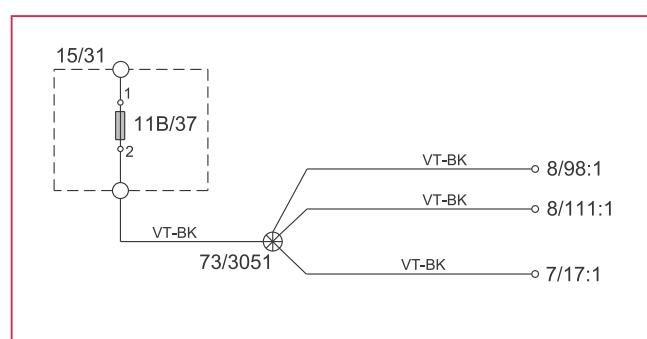


Förgreningspunkter 73/3053 - 73/3077


73/3053

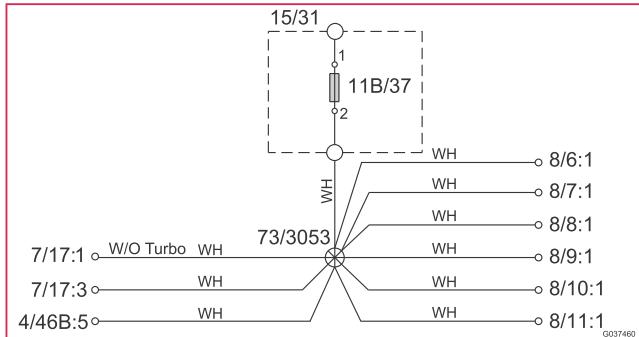


73/3058 4-Cyl. Turbo

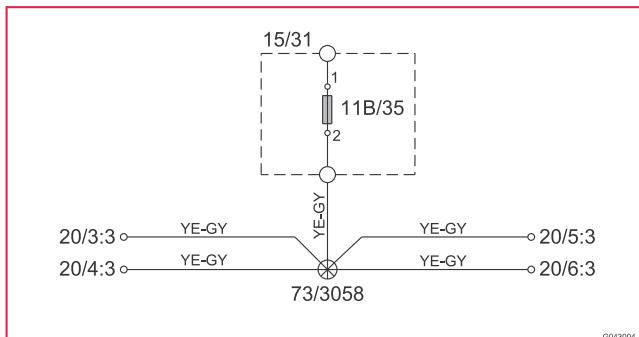


73/3058 6-Cyl.

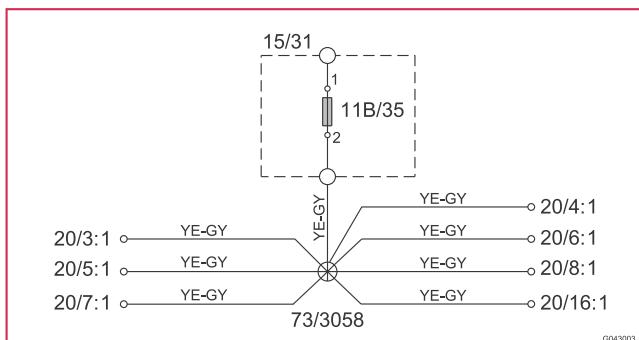


73/3064

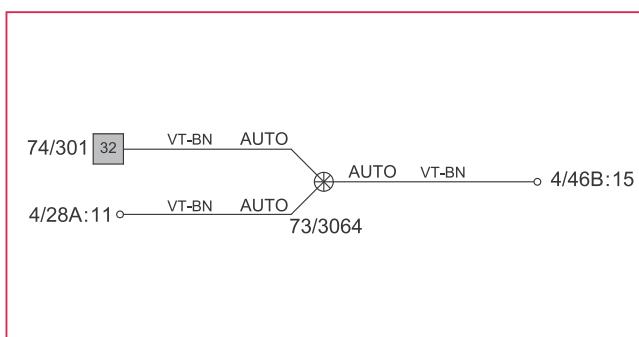


73/3068

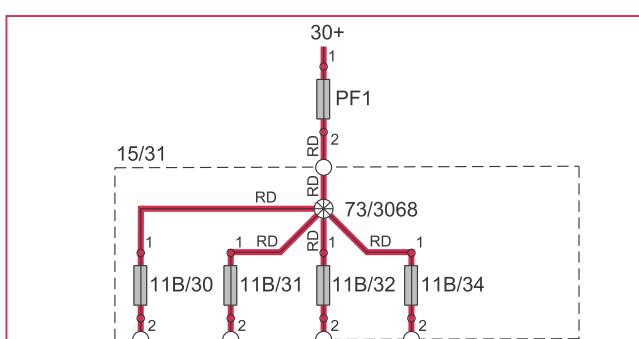


73/3070

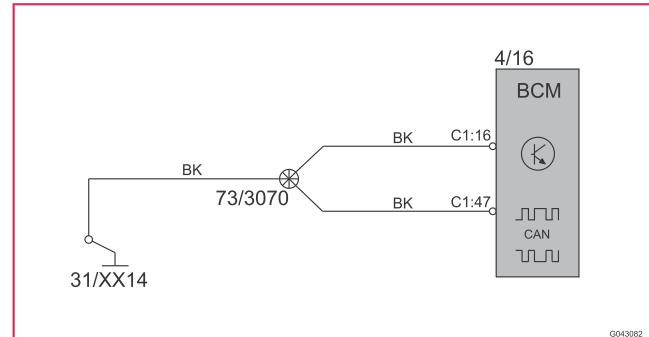


73/3072

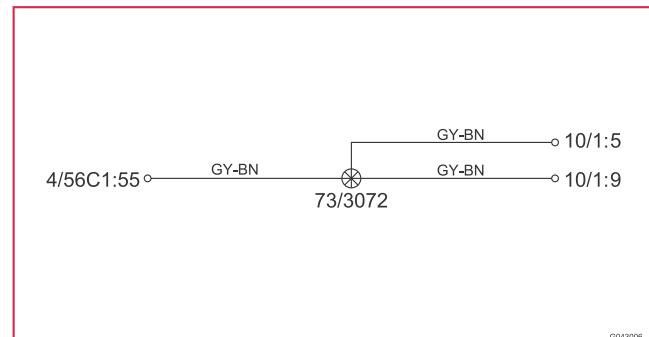


73/3073

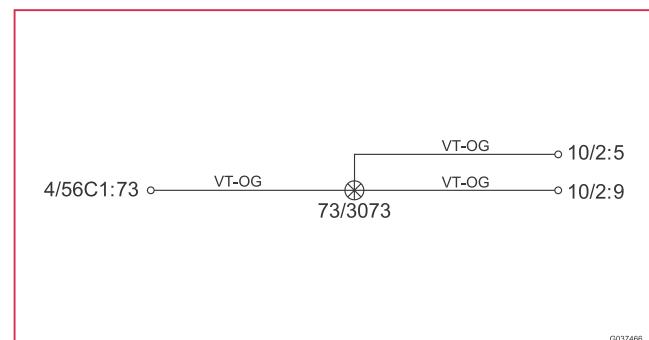

73/3076

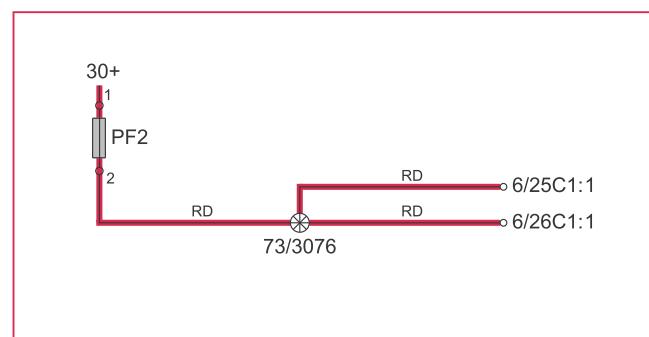


73/3077

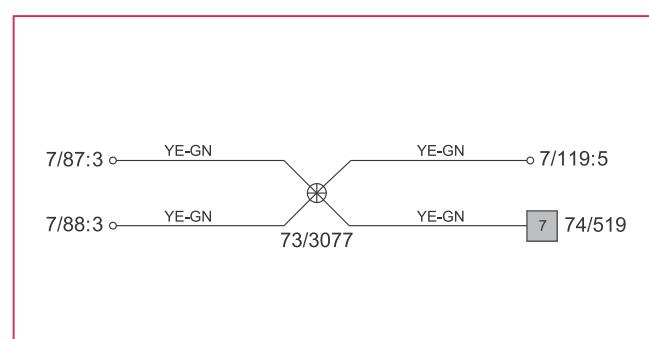


Förgreningspunkter 73/3078 - 73/3100


73/3078

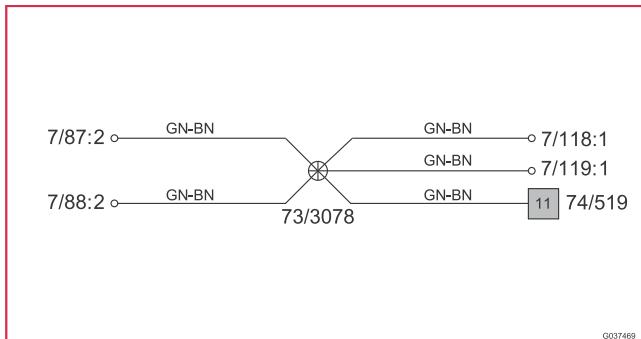


73/3085

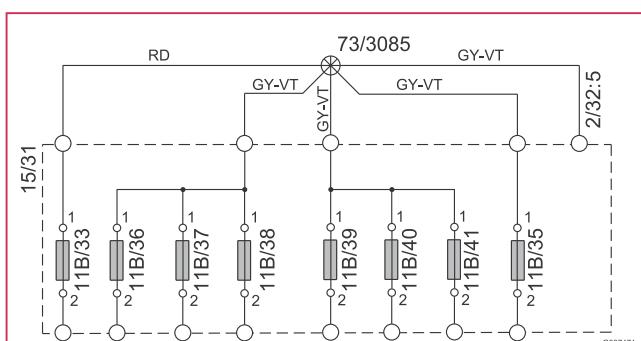


73/3087

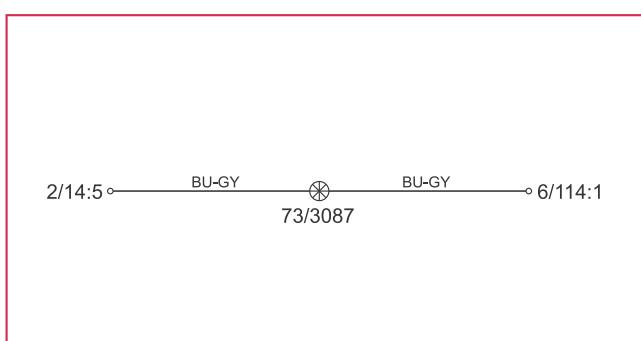


73/3089

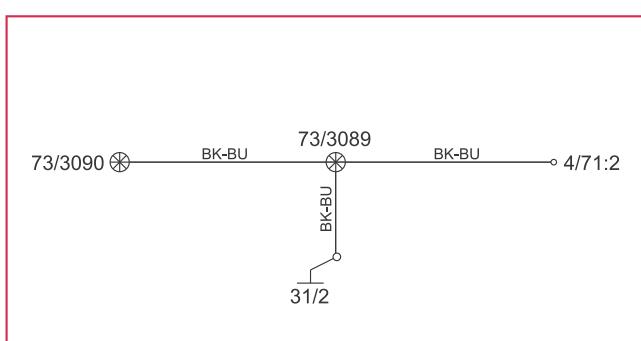


73/3090

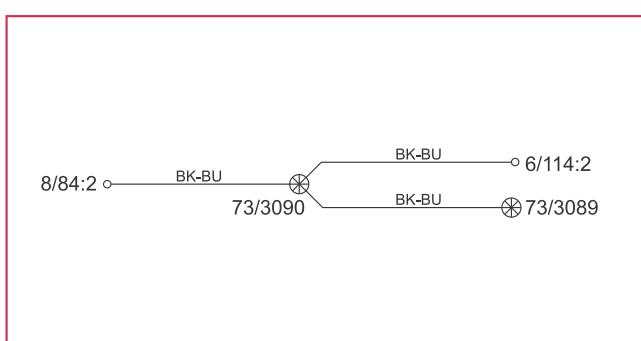


73/3094

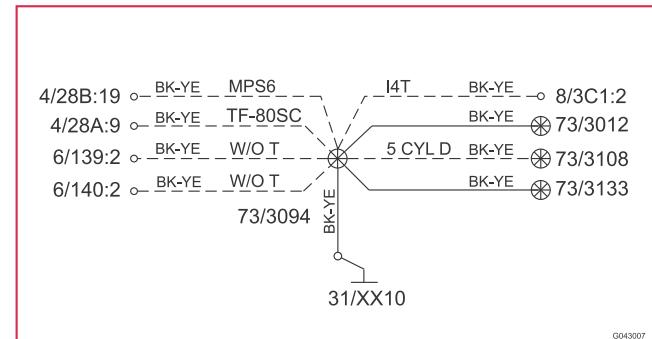


73/3095

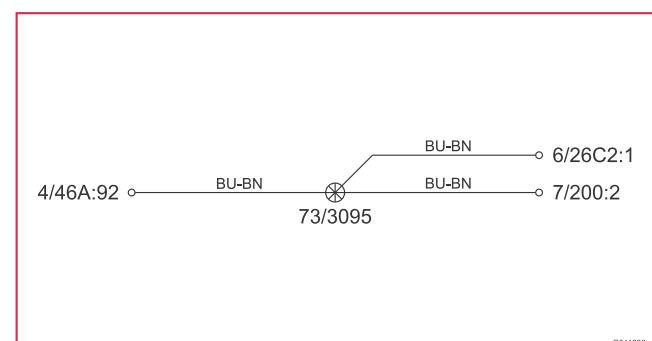


73/3096

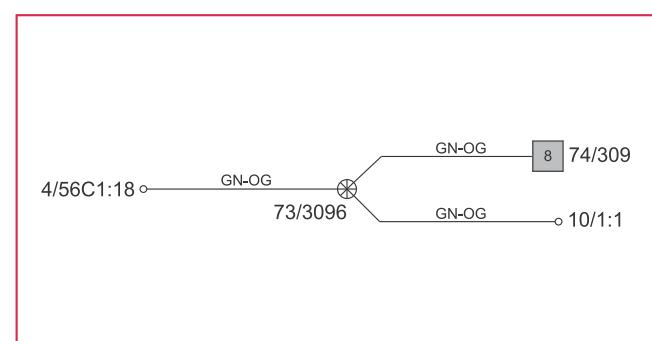

73/3097

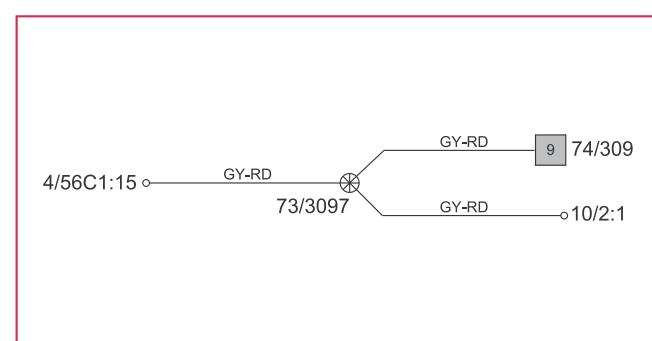


73/3100

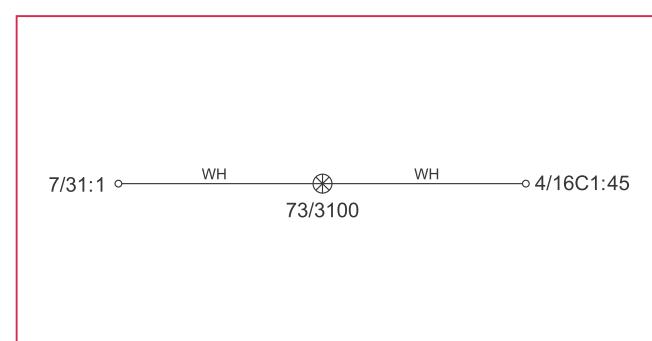


Förgreningspunkter 73/3101 - 73/3138


73/3101

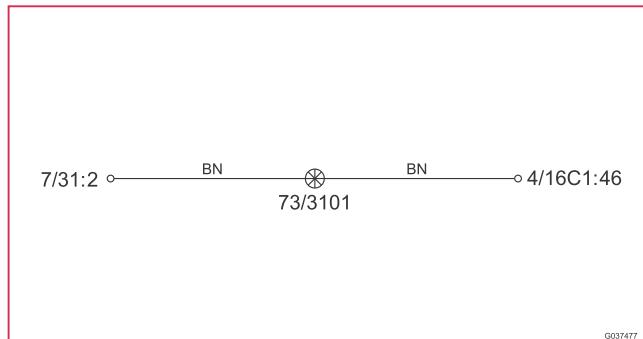


73/3131

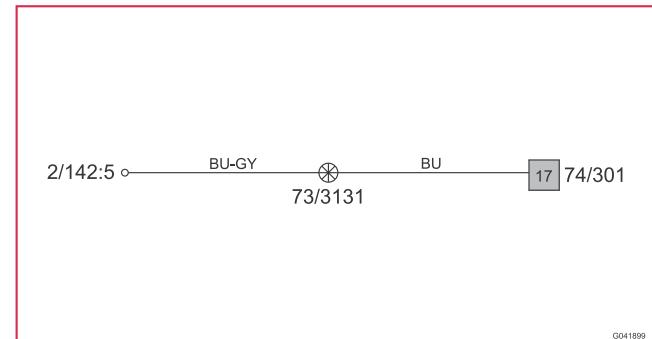


73/3102

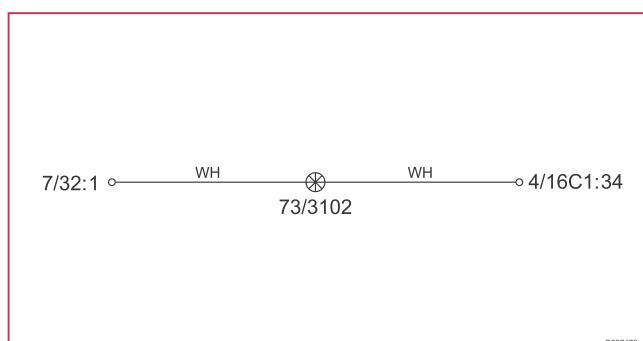


73/3133

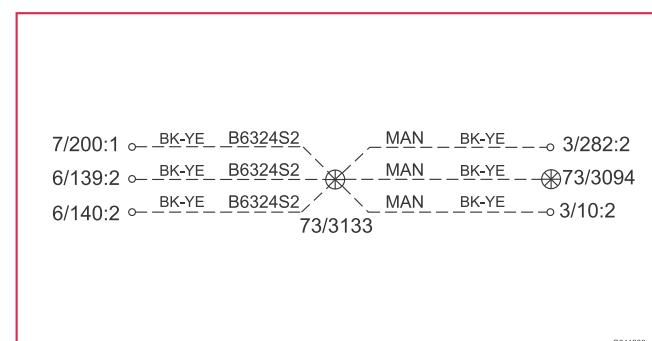


73/3103

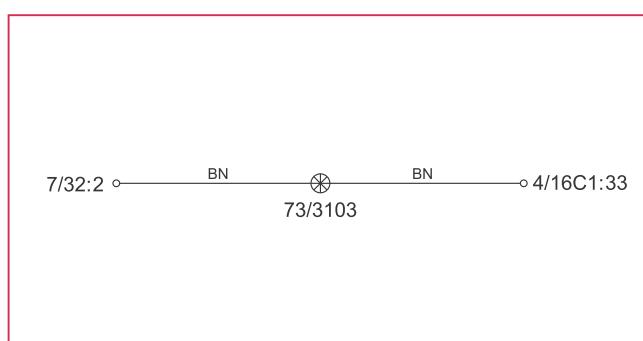


73/3136

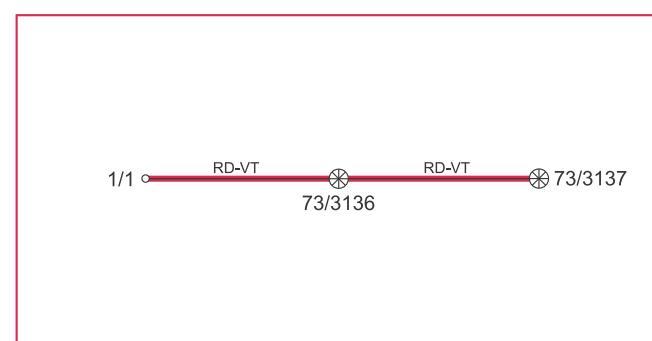


73/3104

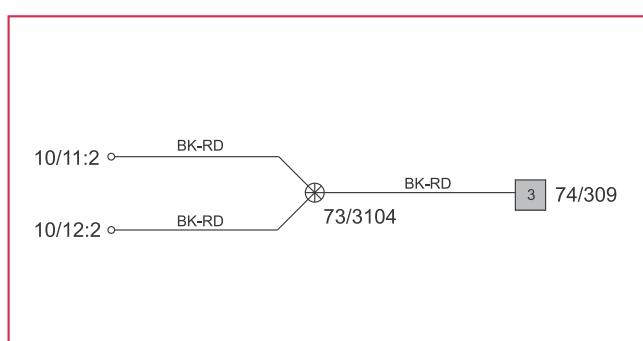


73/3137

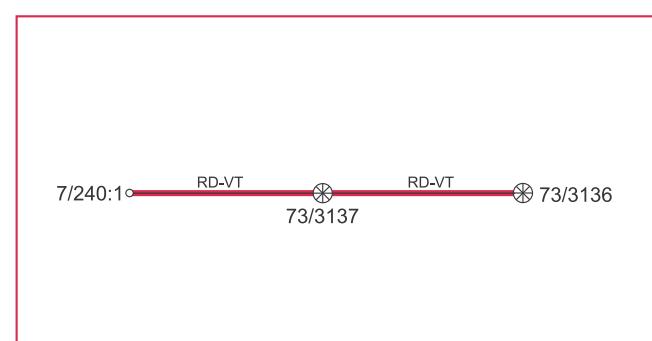

73/3108

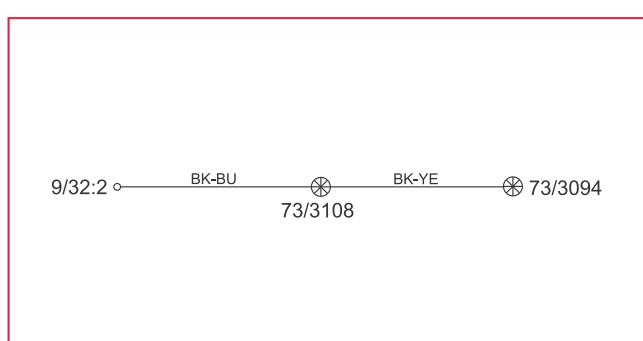


73/3138

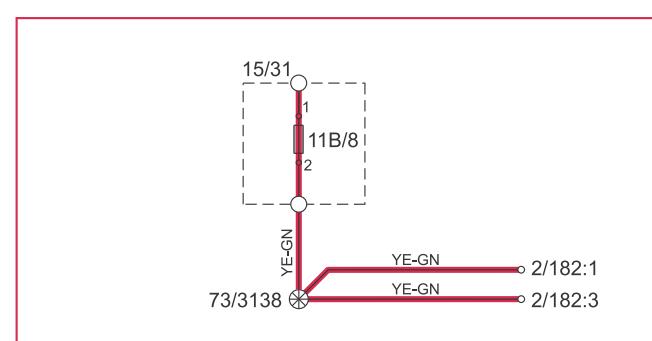


Förgreningspunkter 73/3153 - 73/4013


73/3153

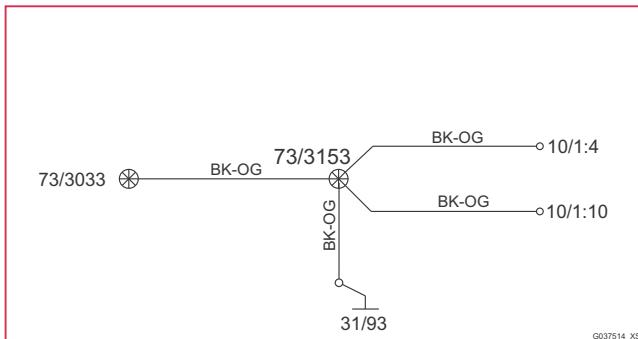


73/4007

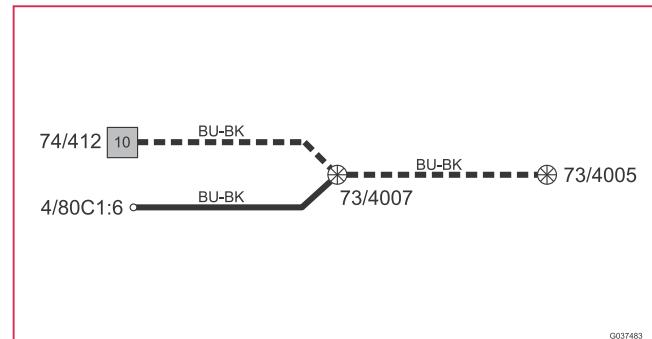


73/4001

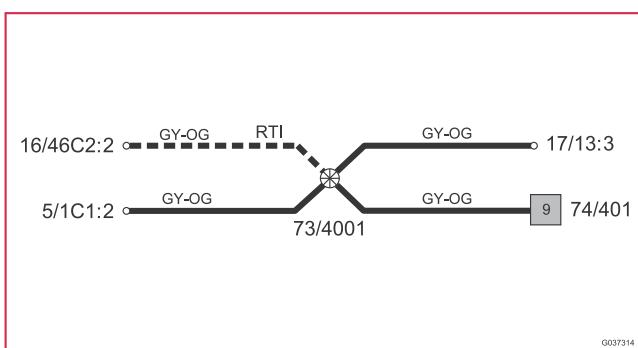


73/4008

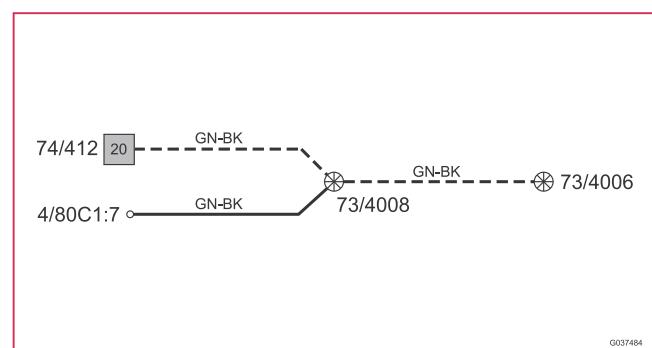


73/4002

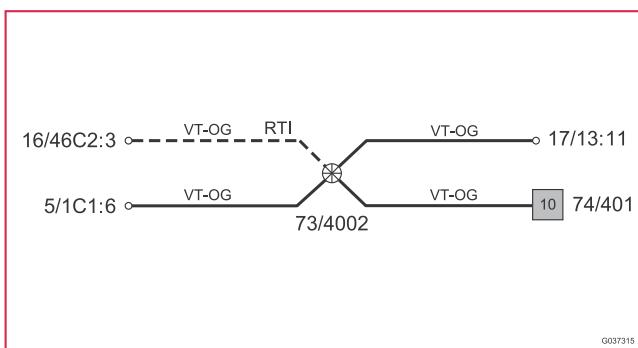


73/4010

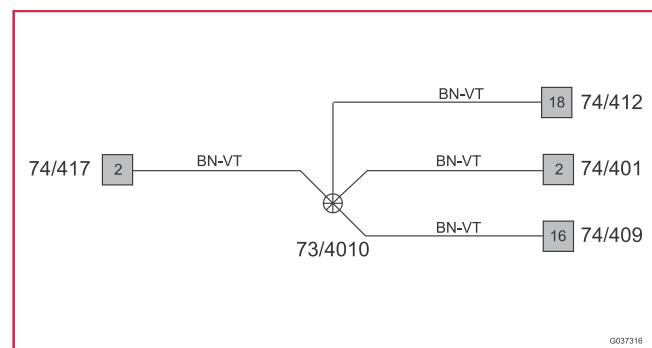


73/4005

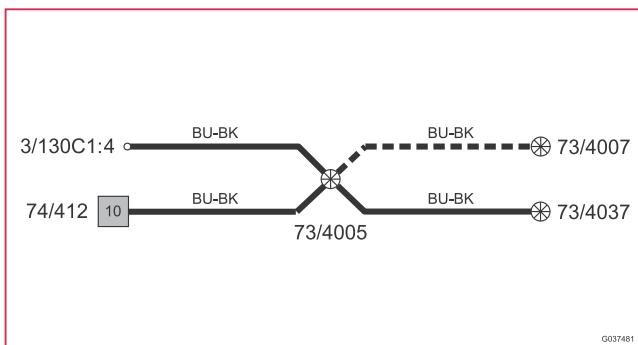


73/4012

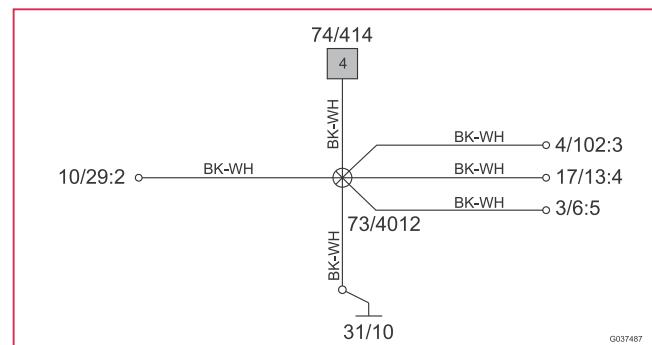

73/4006

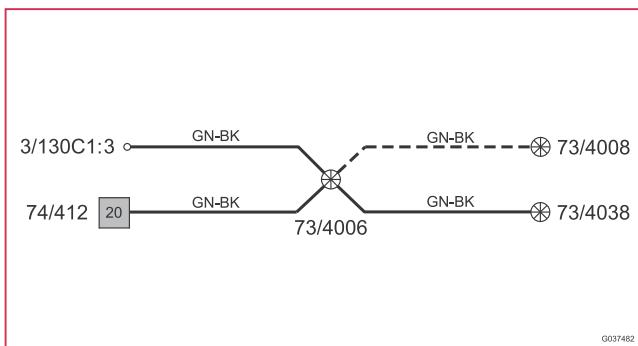


73/4013

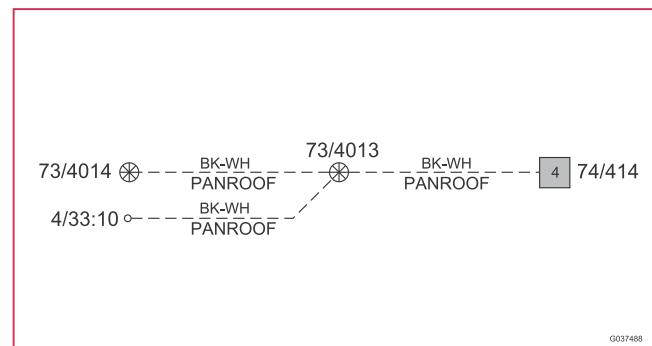


Förgreningspunkter 73/4014 - 73/4028


73/4014

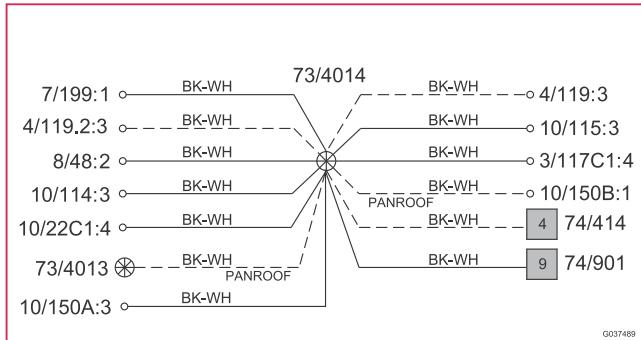


73/4018

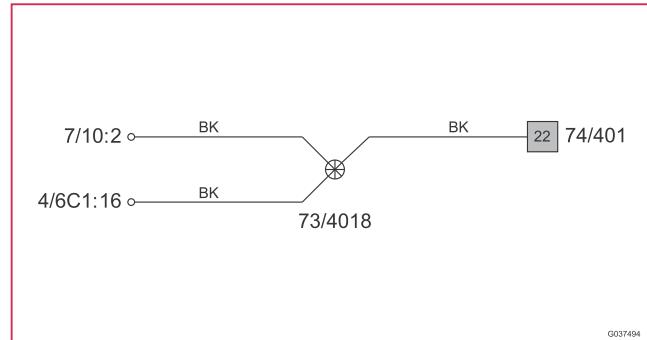


73/4016 LHD

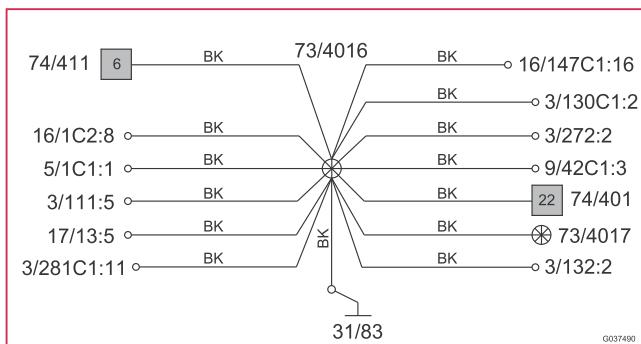


73/4019

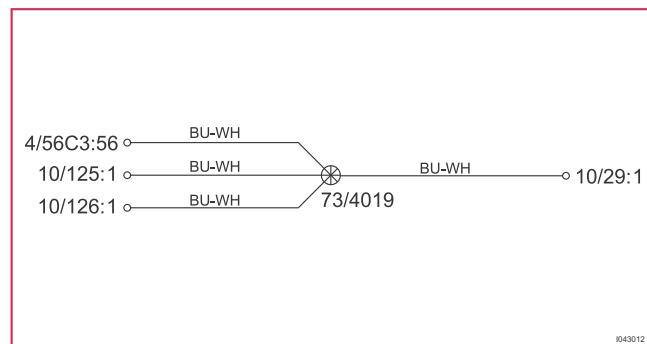


73/4016 RHD

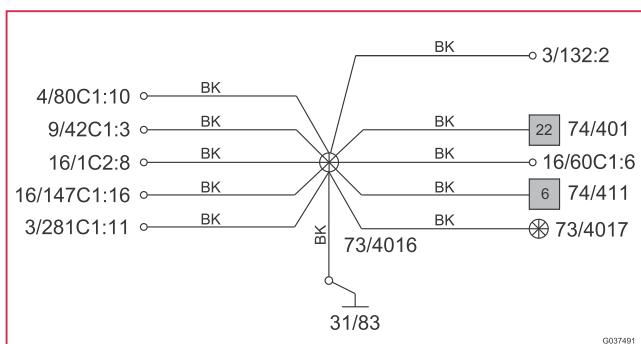


73/4020

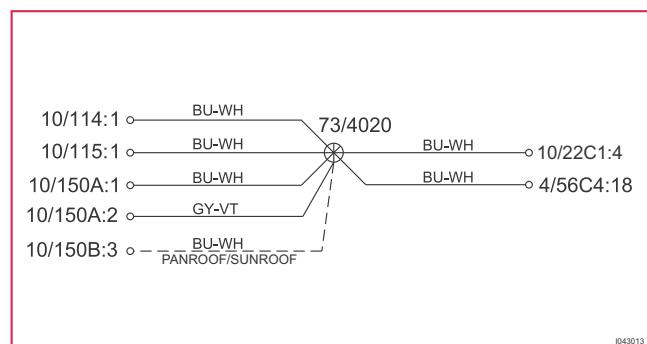


73/4017 LHD

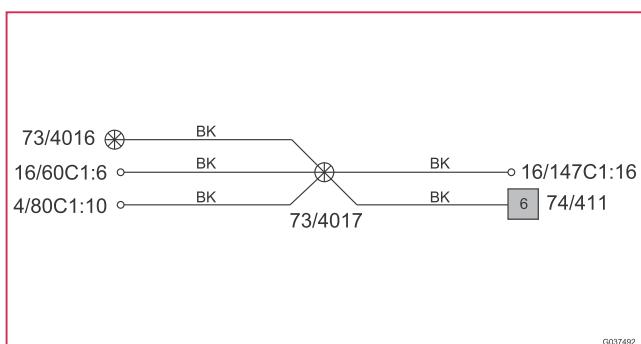


73/4026

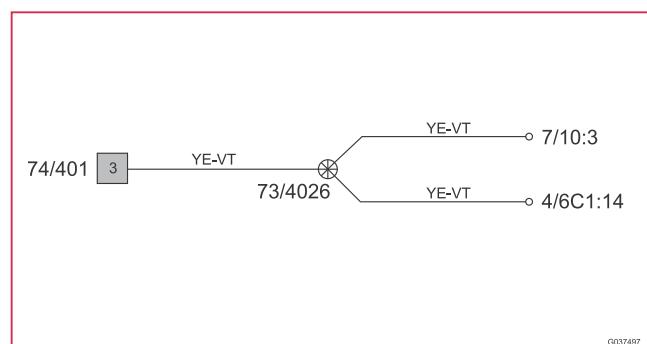

73/4017 RHD

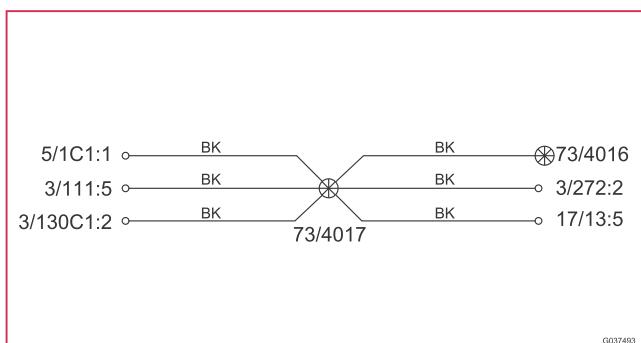


73/4028

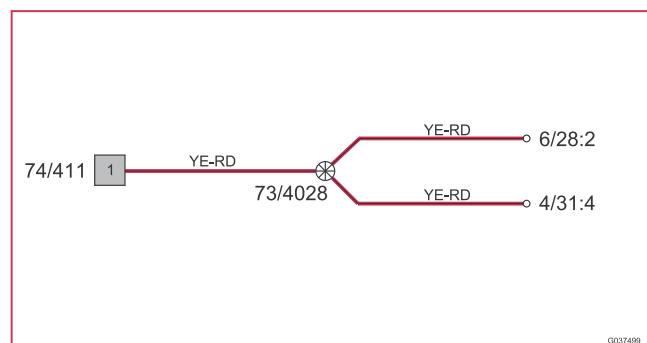


Förgreningspunkter 73/4031 - 73/5002 LHD


73/4031

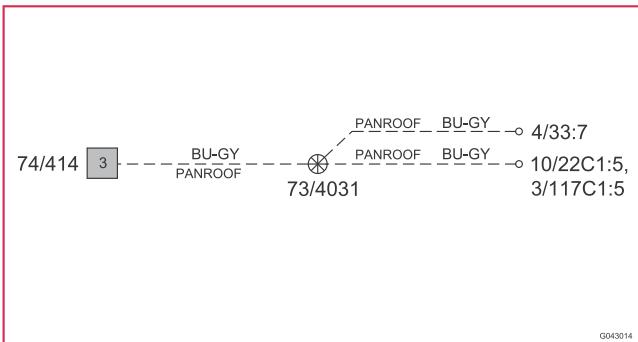


73/4052

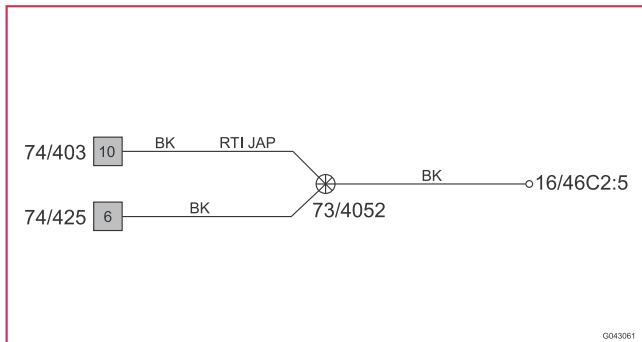


73/4034

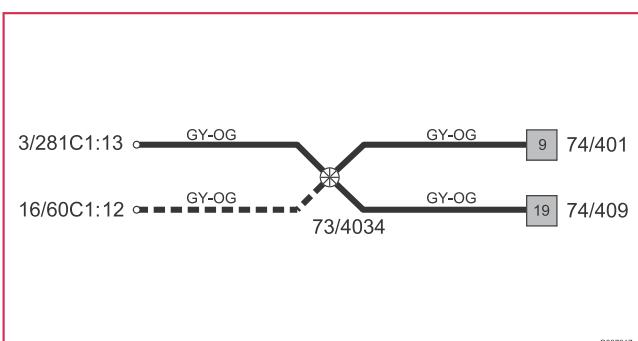


73/4053

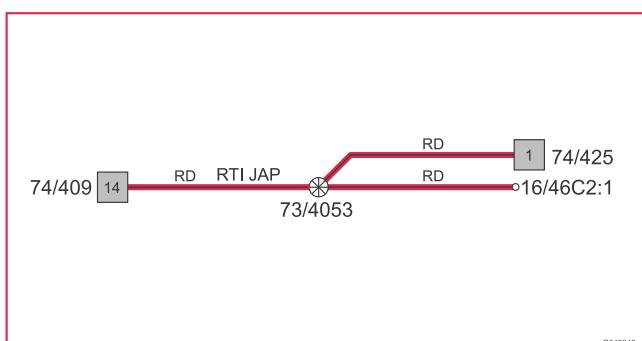


73/4035

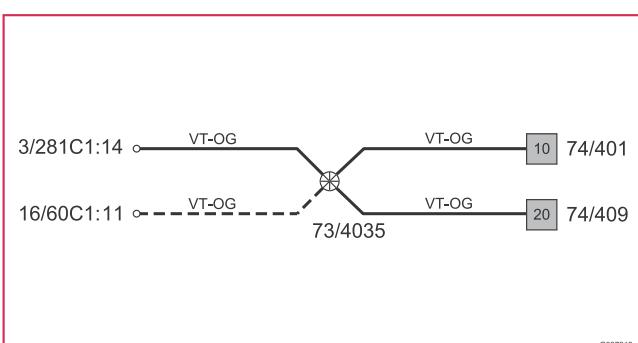


73/5001 LHD

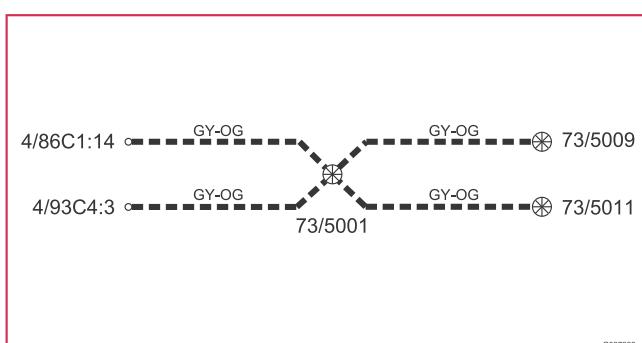


73/4037

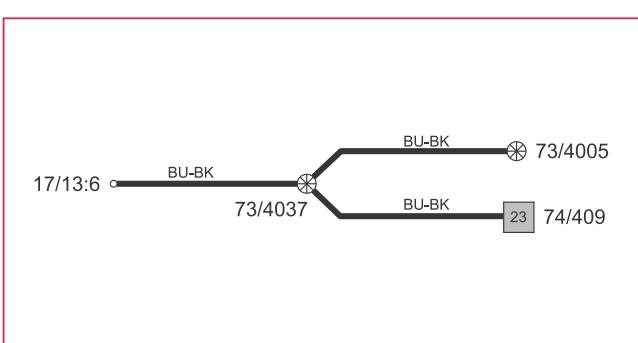


73/5001 RHD

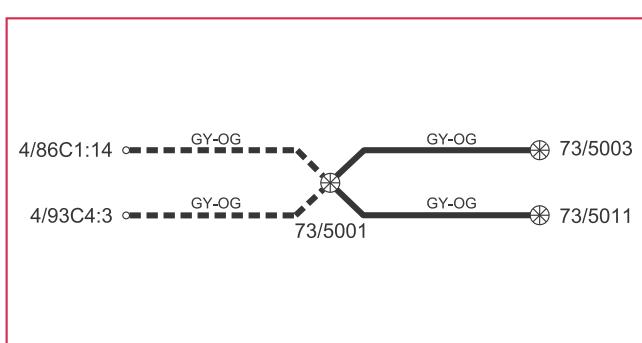

73/4038

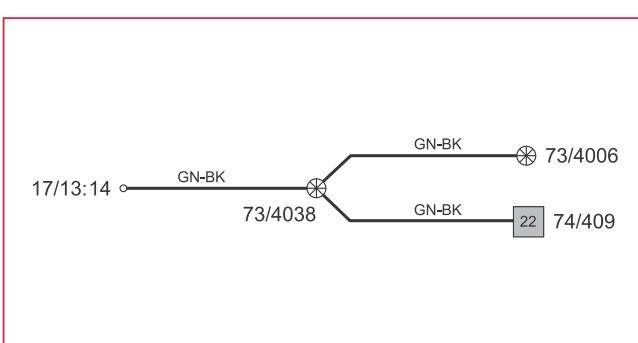


73/5002 LHD

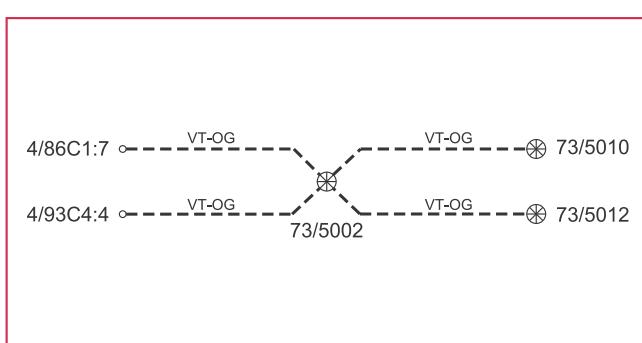


Förgreningspunkter 73/5002 RHD - 73/5009 LHD


73/5002 RHD

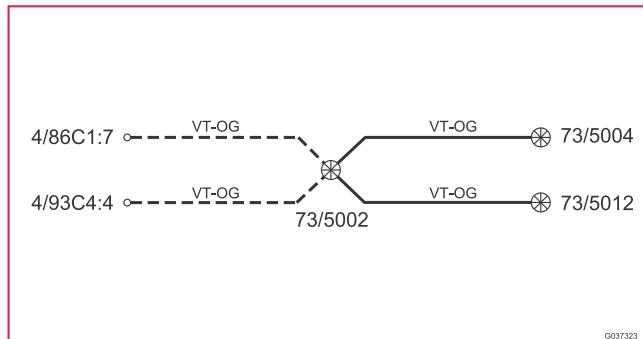


73/5005 LHD

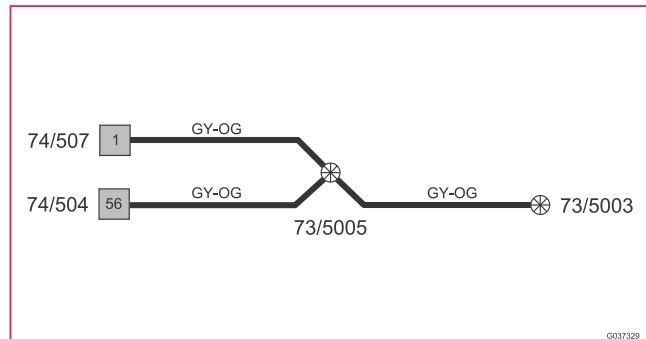


73/5003 LHD

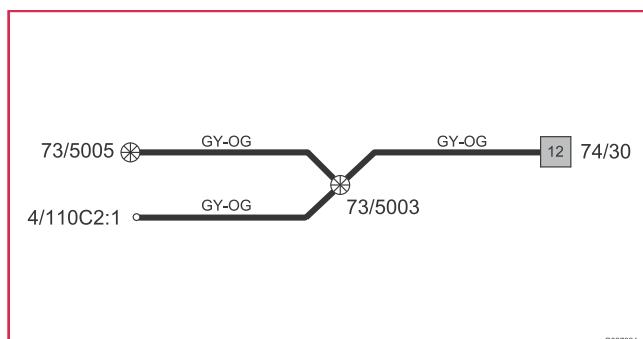


73/5005 RHD

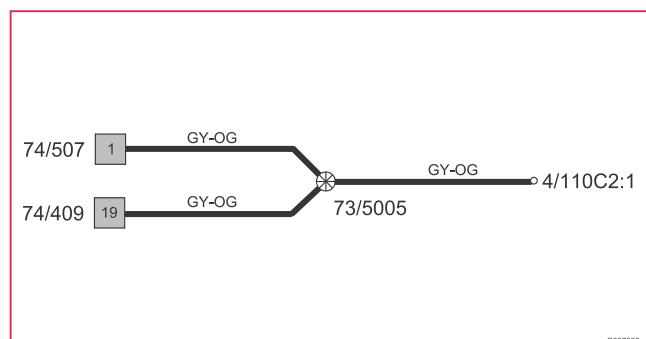


73/5003 RHD

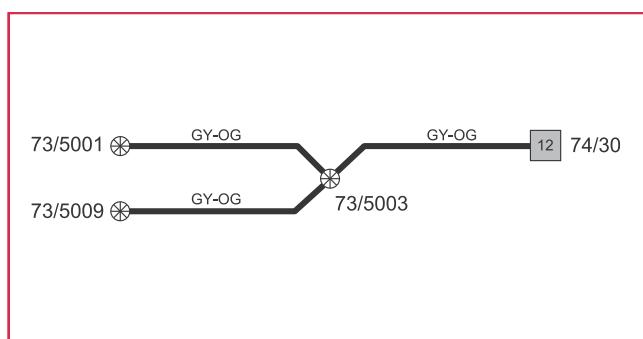


73/5006 LHD

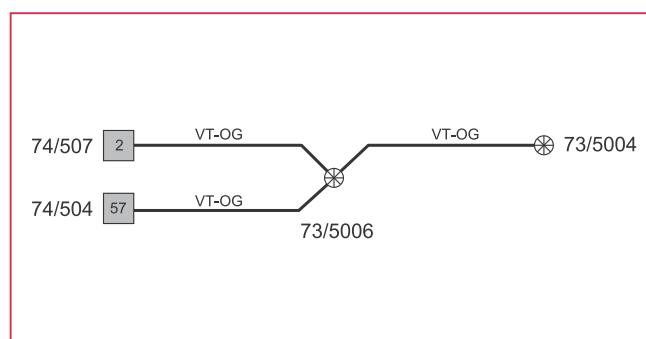


73/5004 LHD

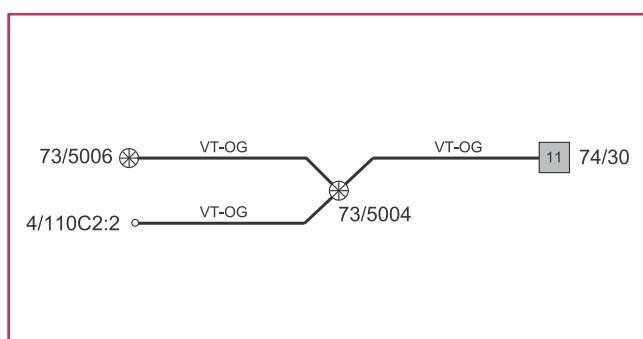


73/5006 RHD

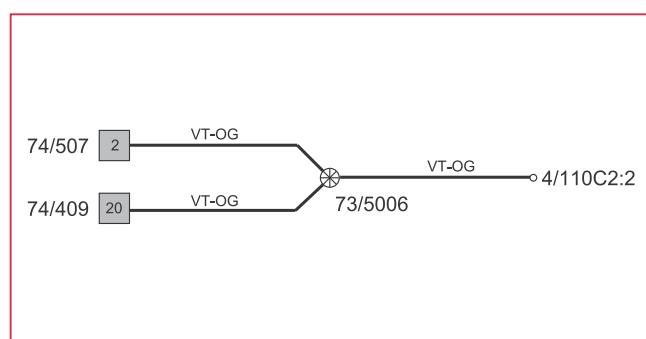

73/5004 RHD

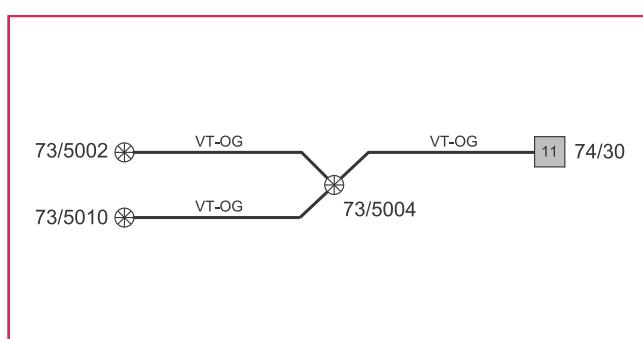


73/5009 LHD

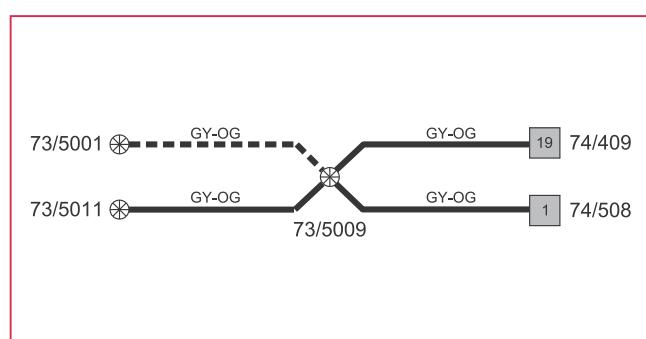


Förgreningspunkter 73/5009 RHD - 73/5019


73/5009 RHD

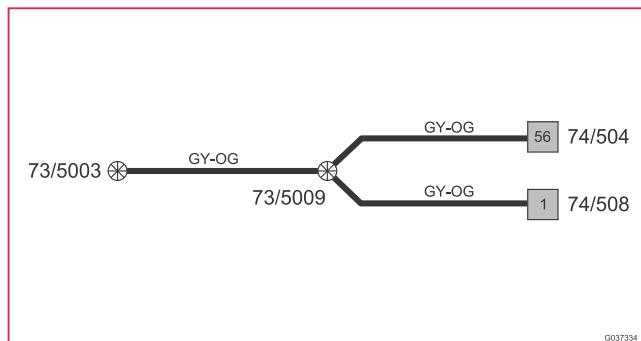


73/5012 LHD

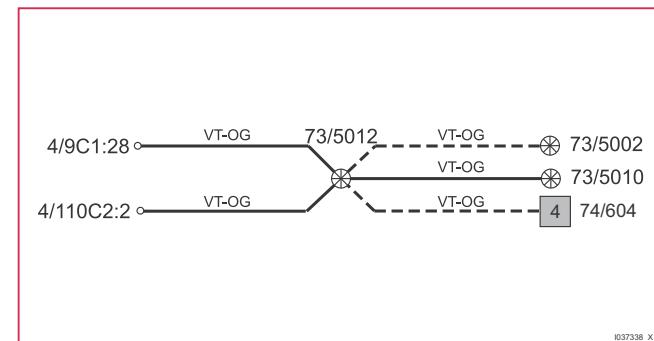


73/5010 LHD

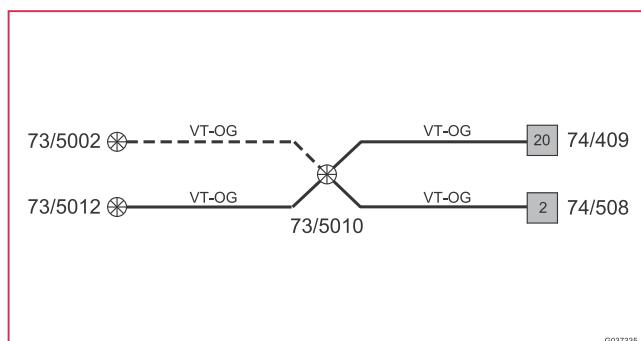


73/5012 RHD

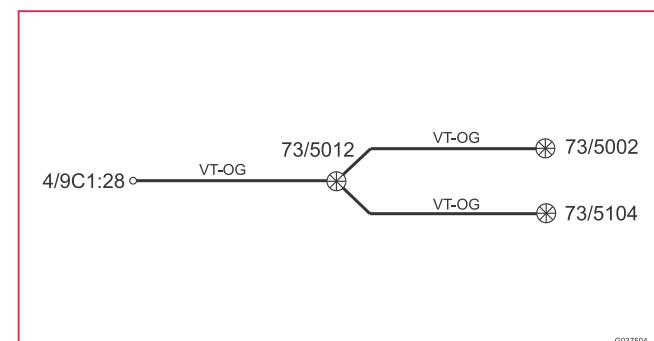


73/5010 RHD

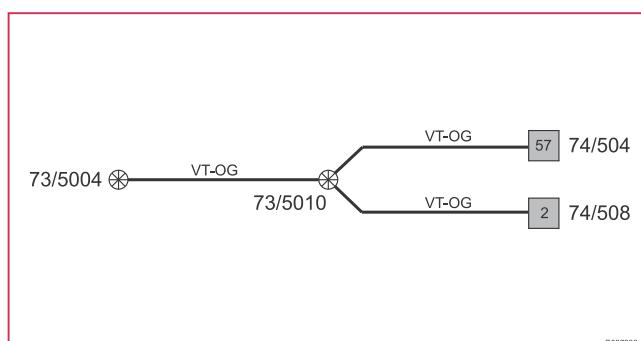


73/5015

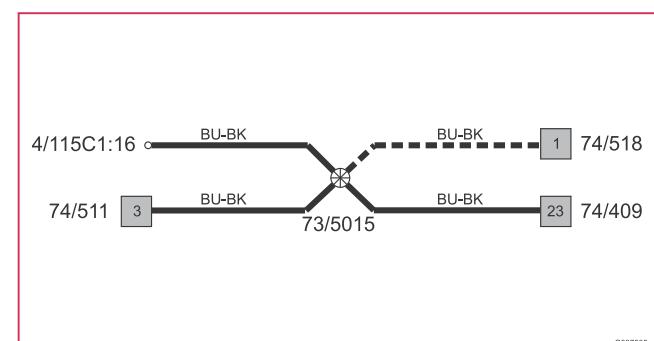


73/5011 LHD

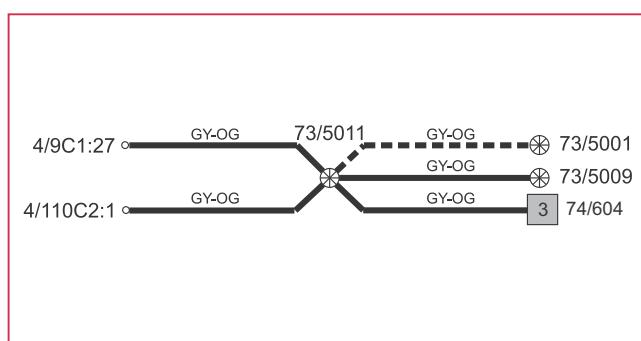


73/5016

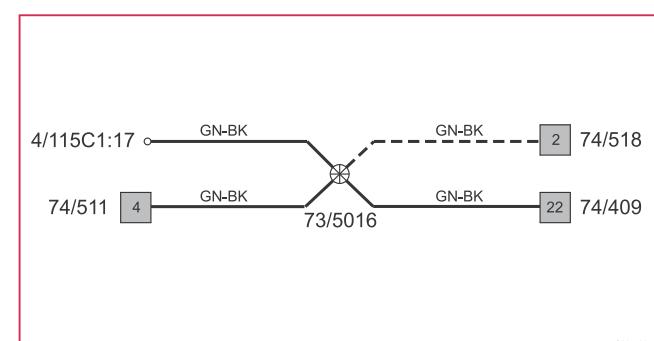

73/5011 RHD

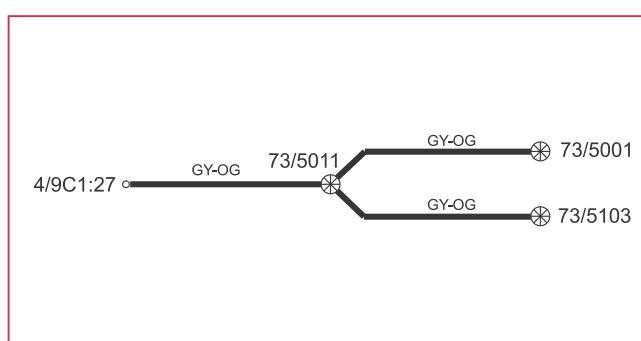


73/5019

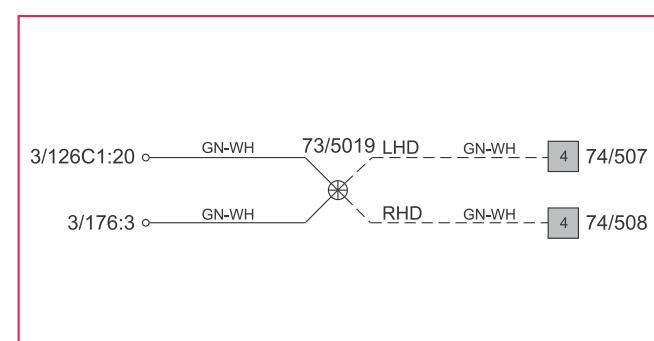


Förgreningspunkter 73/5021 - 73/5031


73/5021

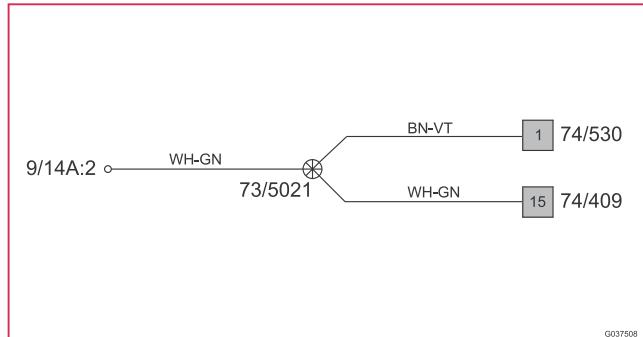


73/5026

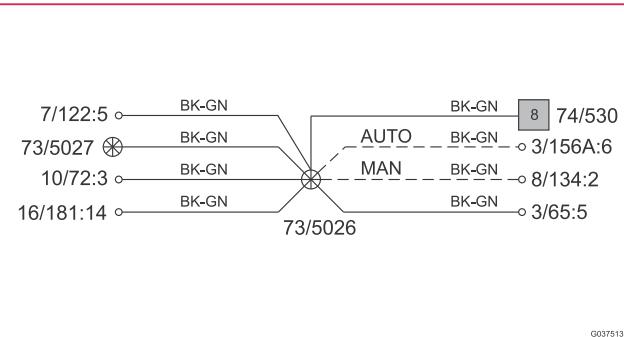


73/5023

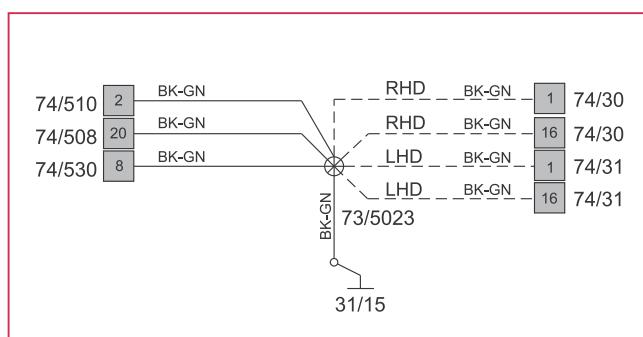


73/5027

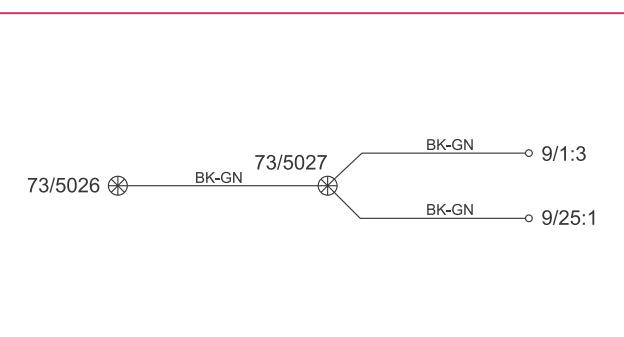


73/5024 LHD

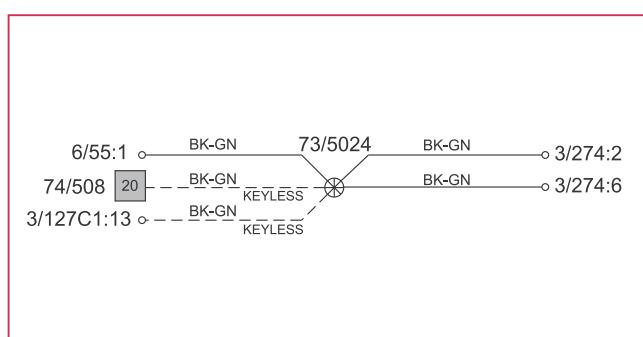


73/5029

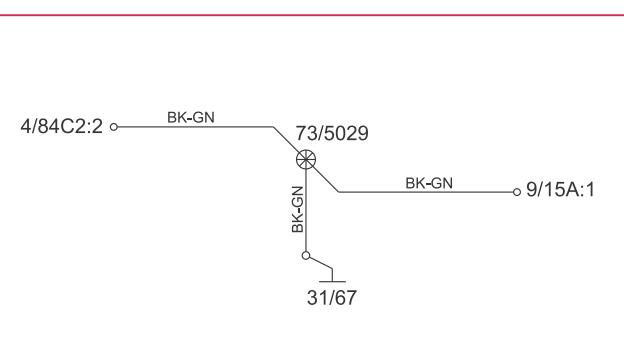


73/5024 RHD

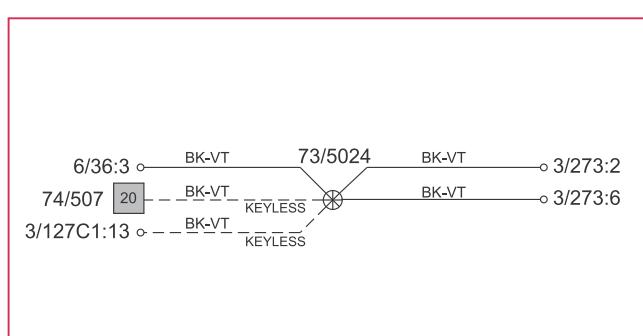


73/5030

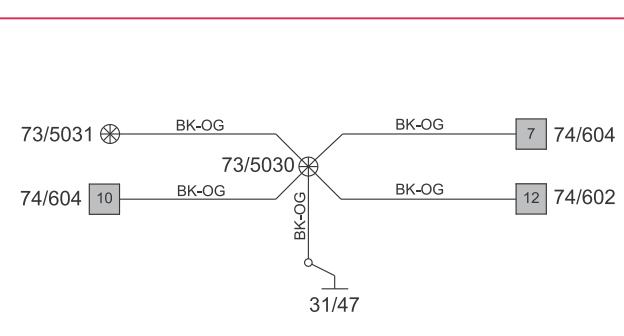

73/5025

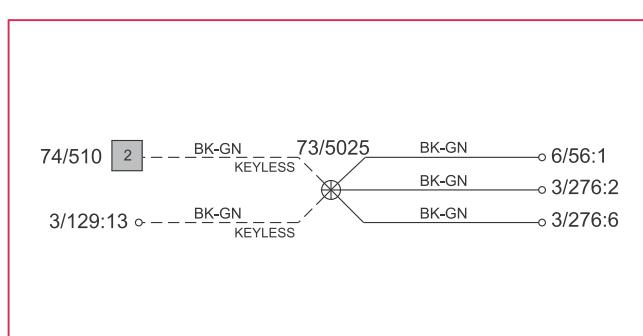


73/5031

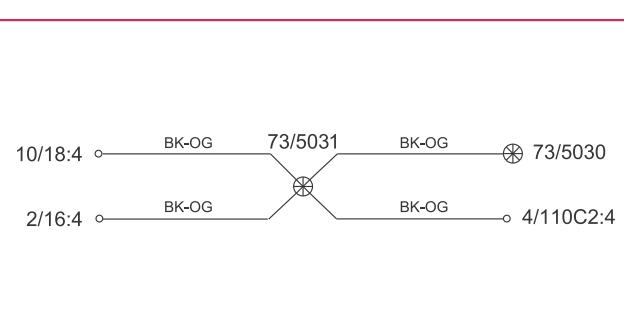


Förgreningspunkter 73/5032 - 73/5053


73/5032

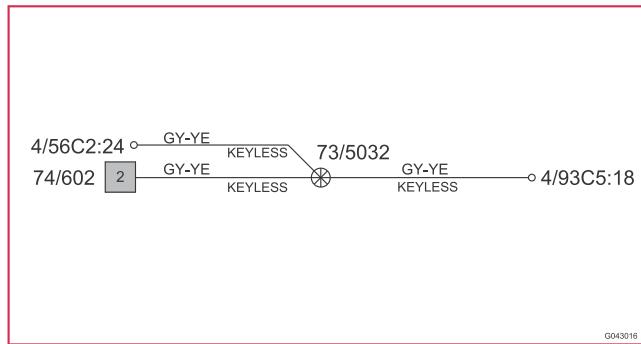


73/5037 RHD

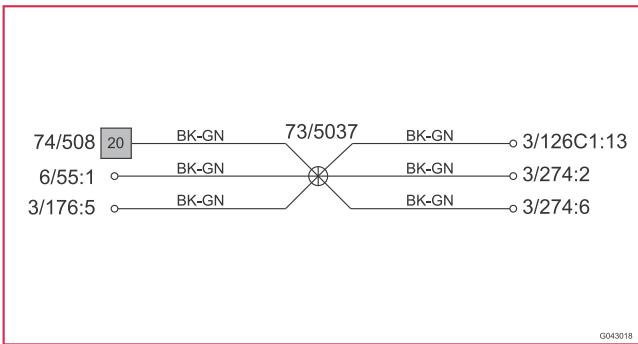


73/5033

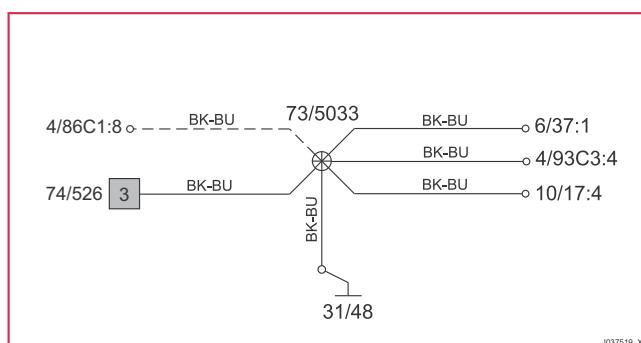


73/5042

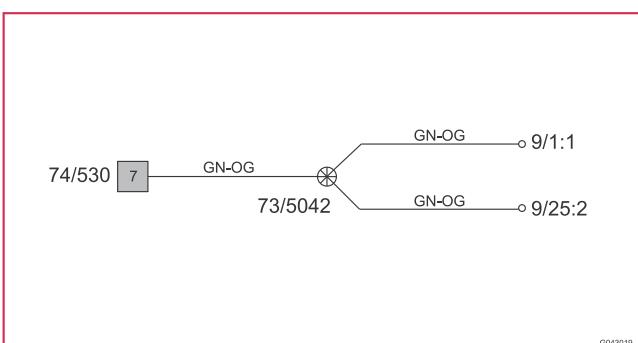


73/5035

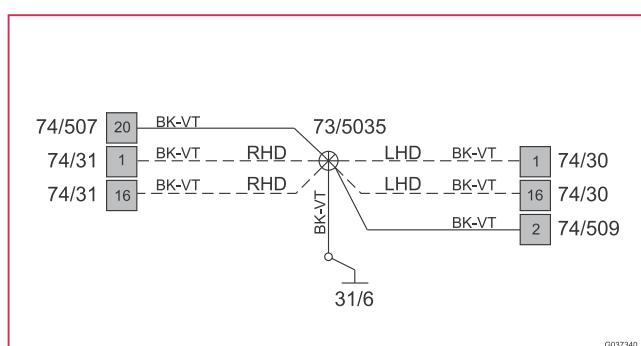


73/5044

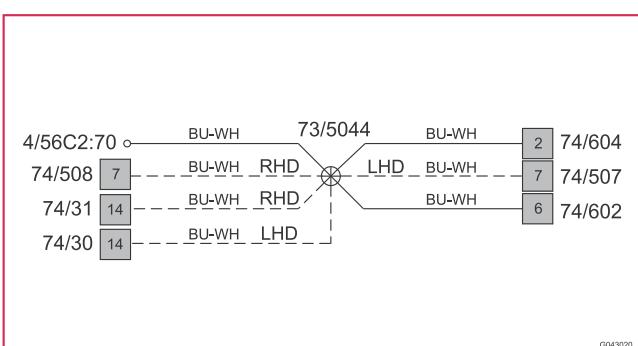


73/5036

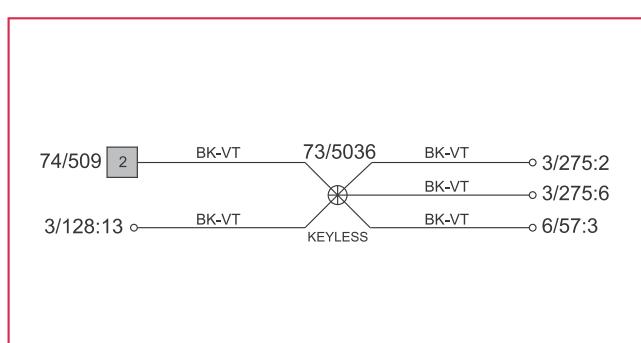


73/5052

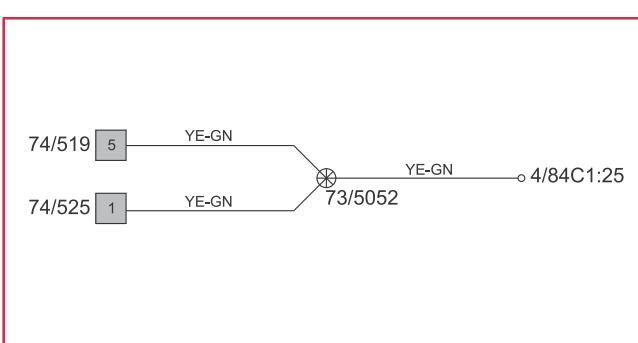

73/5037 LHD

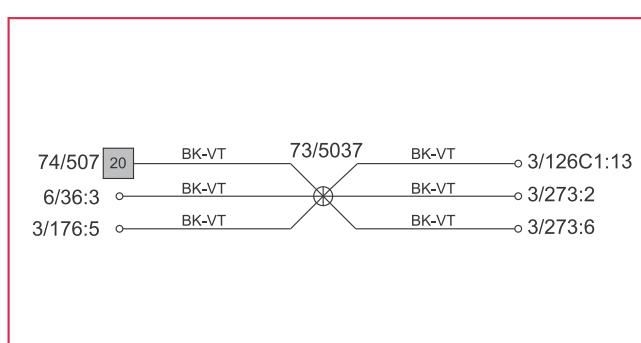


73/5053

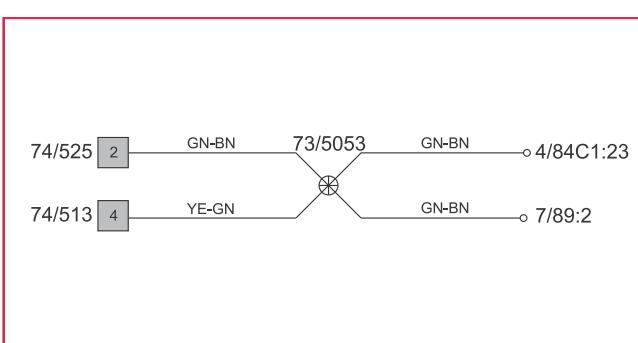


Förgreningspunkter 73/5064 - 73/5078


73/5064

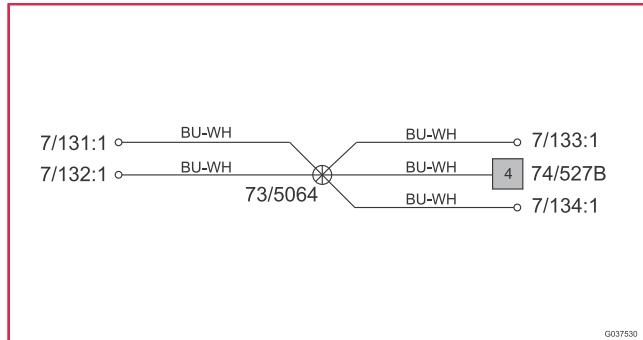


73/5072 RHD

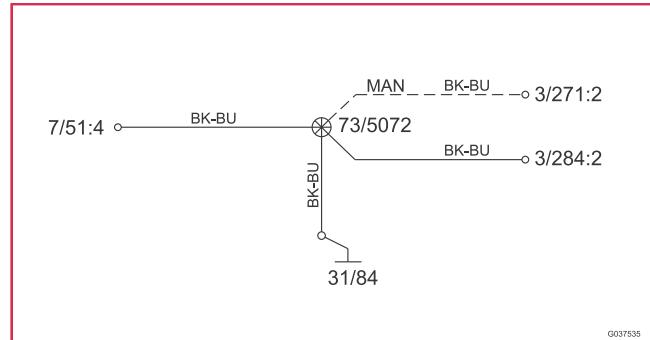


73/5066

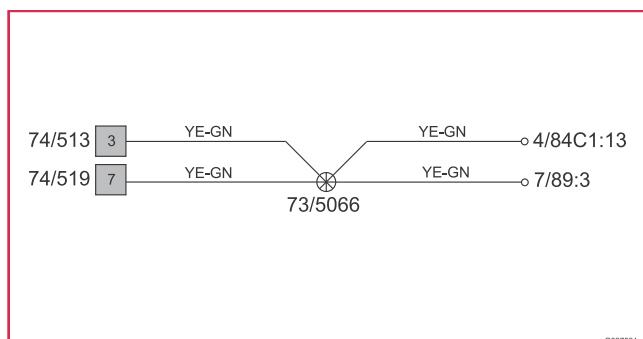


73/5075

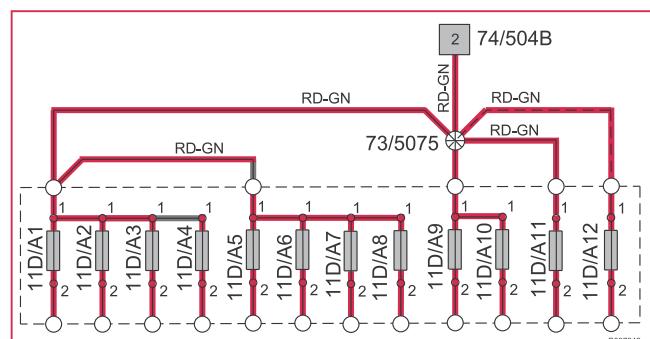


73/5067

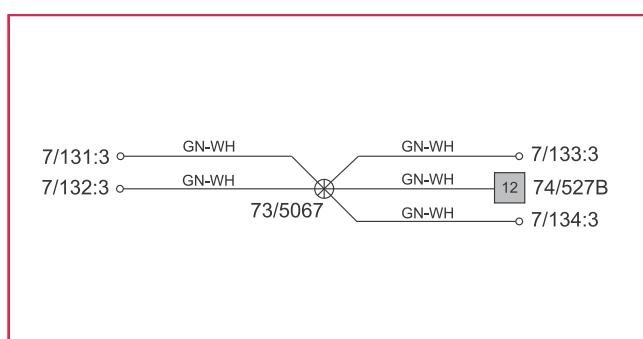


73/5076

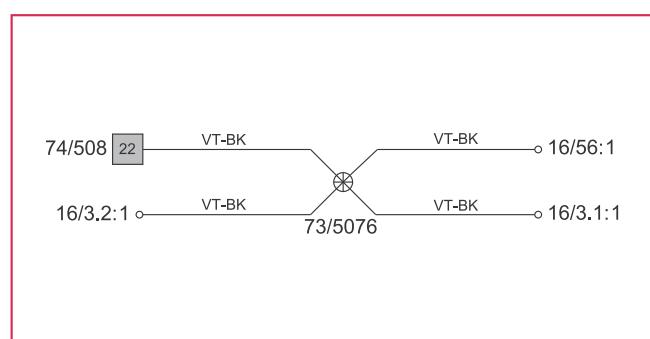


73/5070

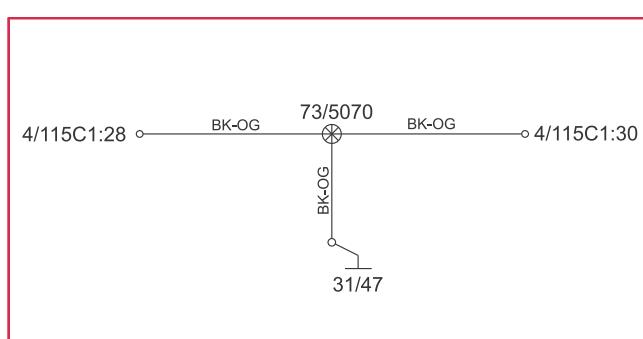


73/5077

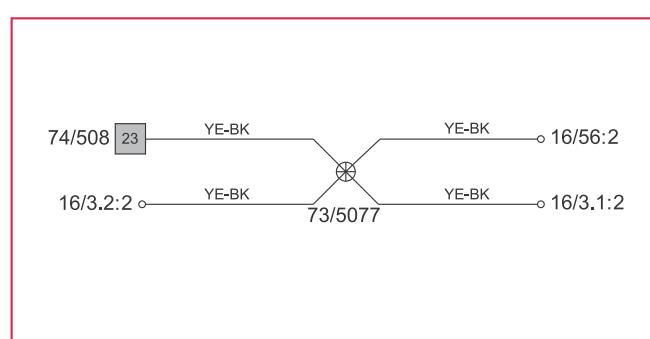

73/5071 LHD

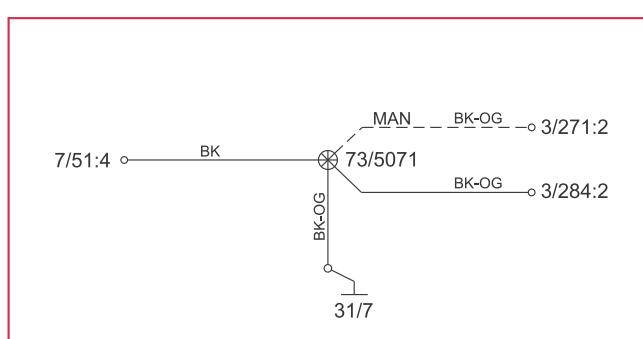


73/5078

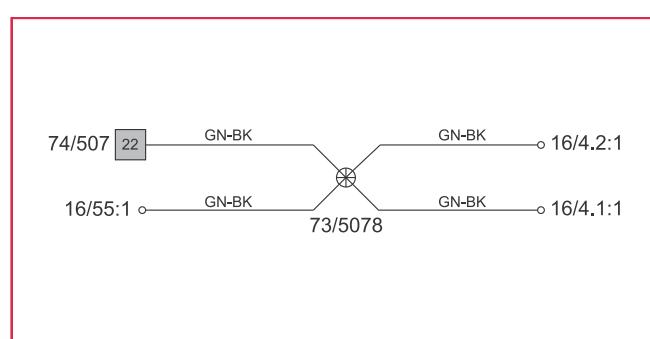


Förgreningspunkter 73/5079 - 73/5117


73/5079

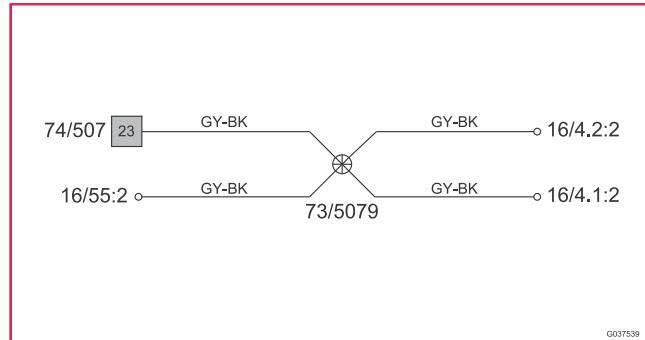


73/5098

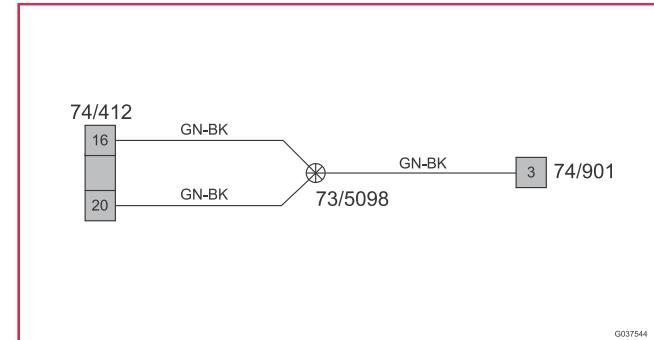


73/5088

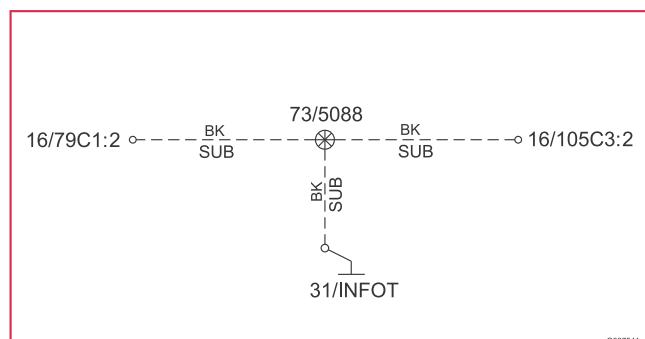


73/5103

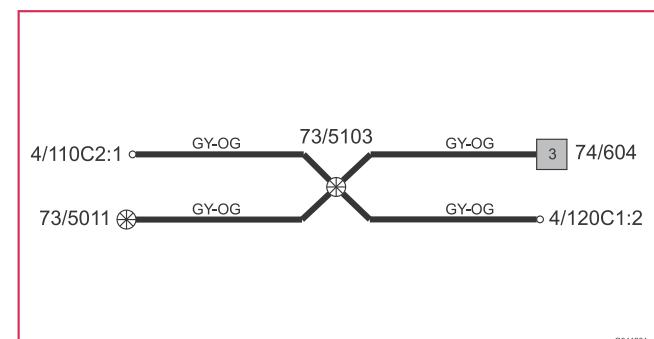


73/5091

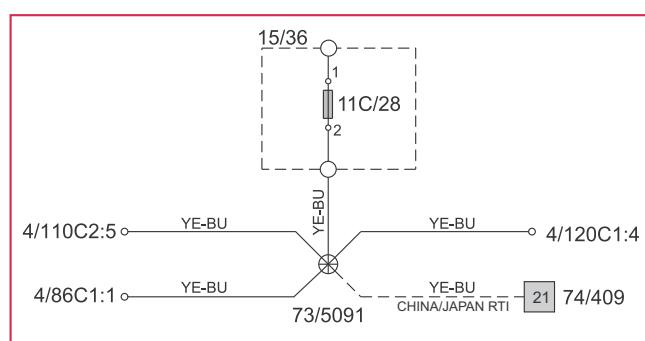


73/5104

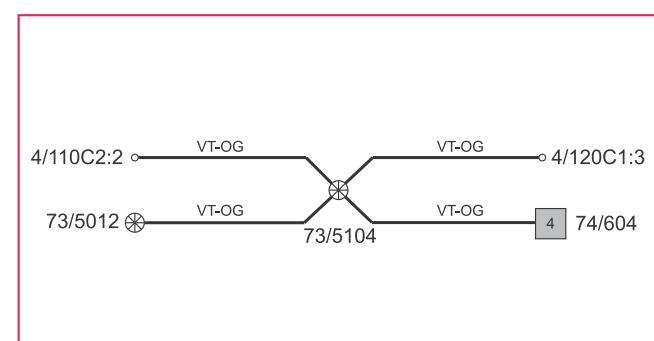


73/5092

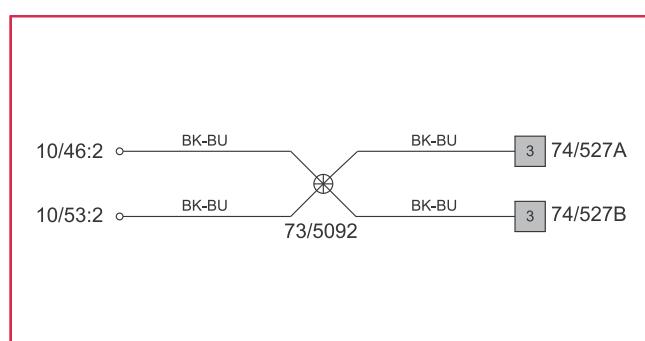


73/5116

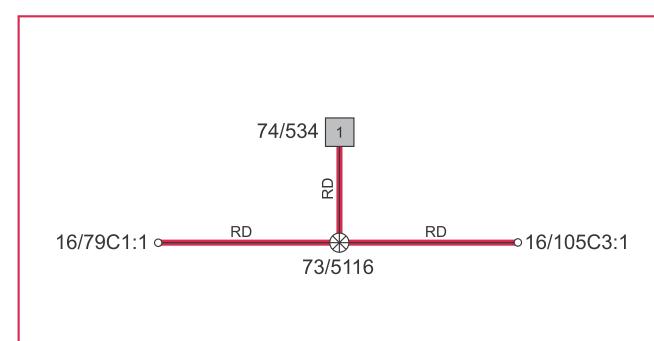

73/5097

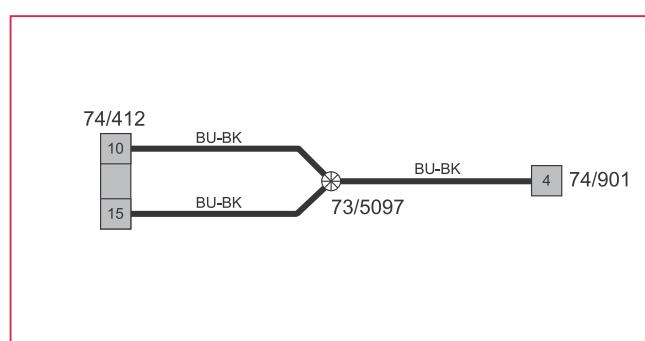

73/5117

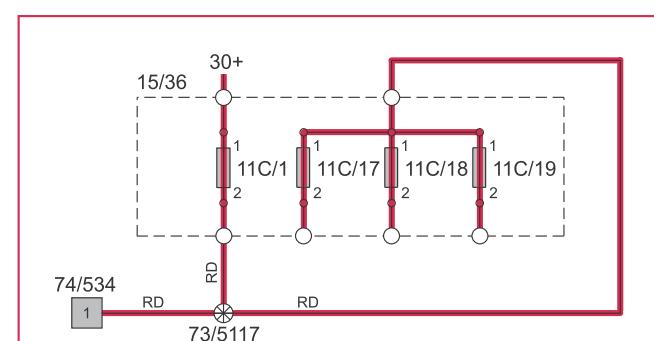


Förgreningspunkter 73/5118 - 73/6007

73/5118




73/5123

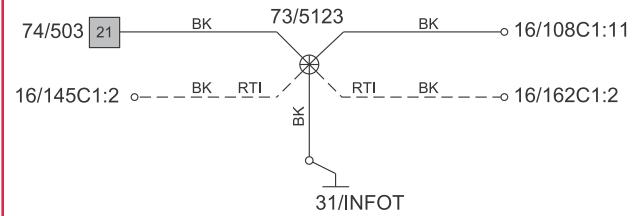

73/5119




73/5124

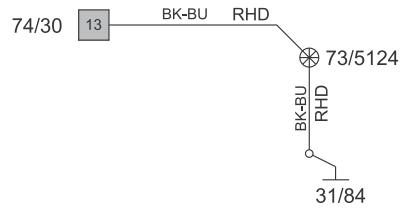

73/5120




73/5125

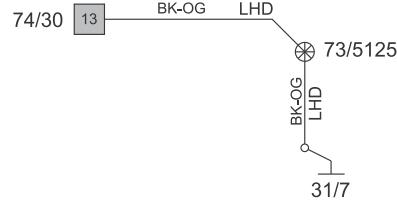


73/5121




73/6001

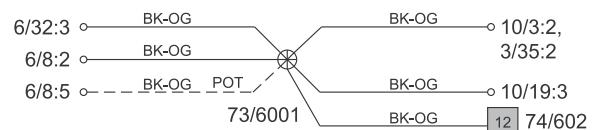

73/5122




73/6007



Förgreningspunkter 73/6008

73/6008

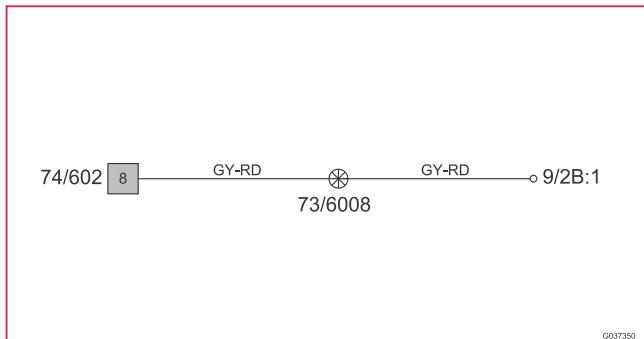


Ledningsmattornas dragning i bilen Matta motor, 4-Cyl. Turbo




I05127

Ledningsmattornas dragning i bilen Matta motor, 6-Cyl.

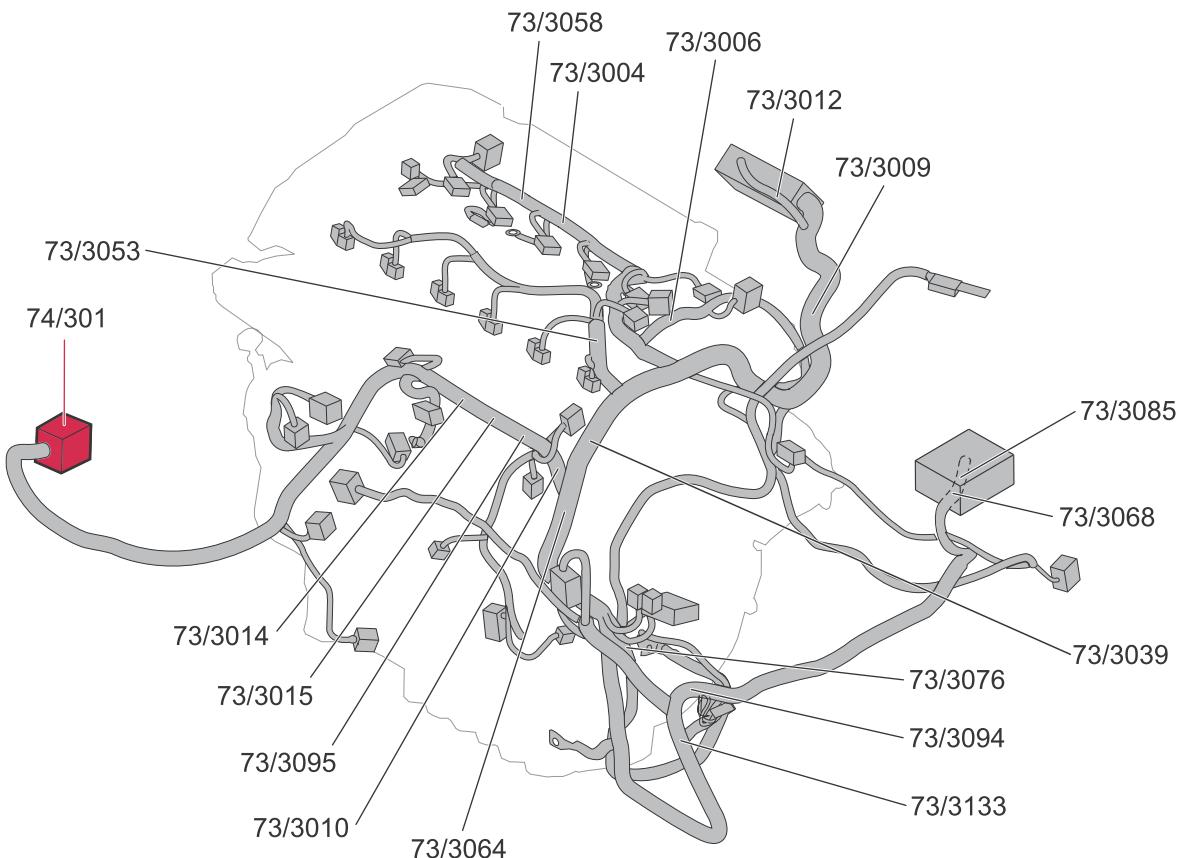


I01402_X

Ledningsmattornas dragning i bilen Matta motor, 6-Cyl. Turbo

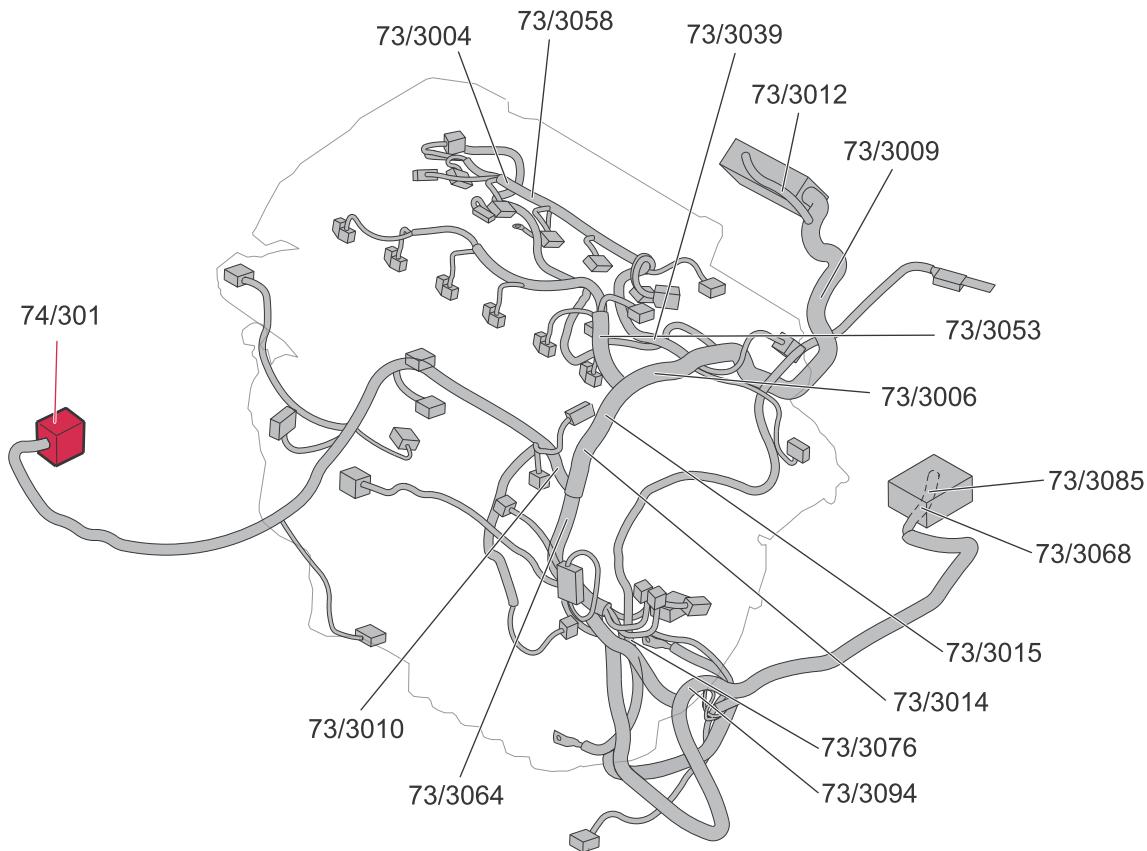

I01402_T

Ledningsmattornas dragning i bilen Matta motor, Diesel 2.0L

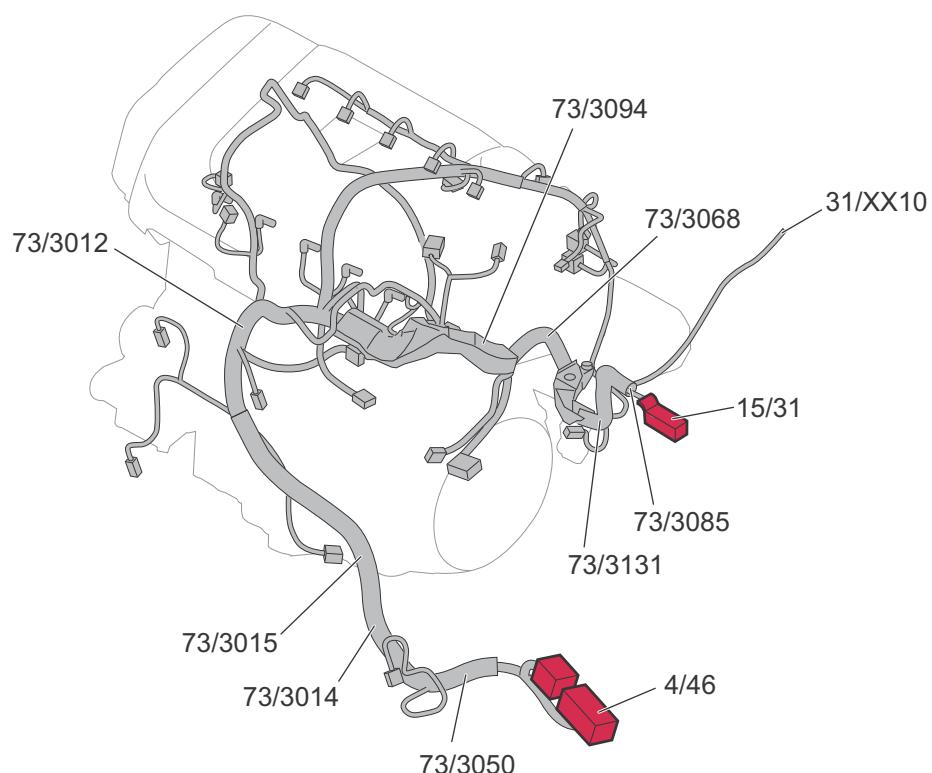


I05209

Ledningsmattornas dragning i bilen Matta motor, Diesel 2.4L



Ledningsmattornas dragning i bilen


Matta motorrum

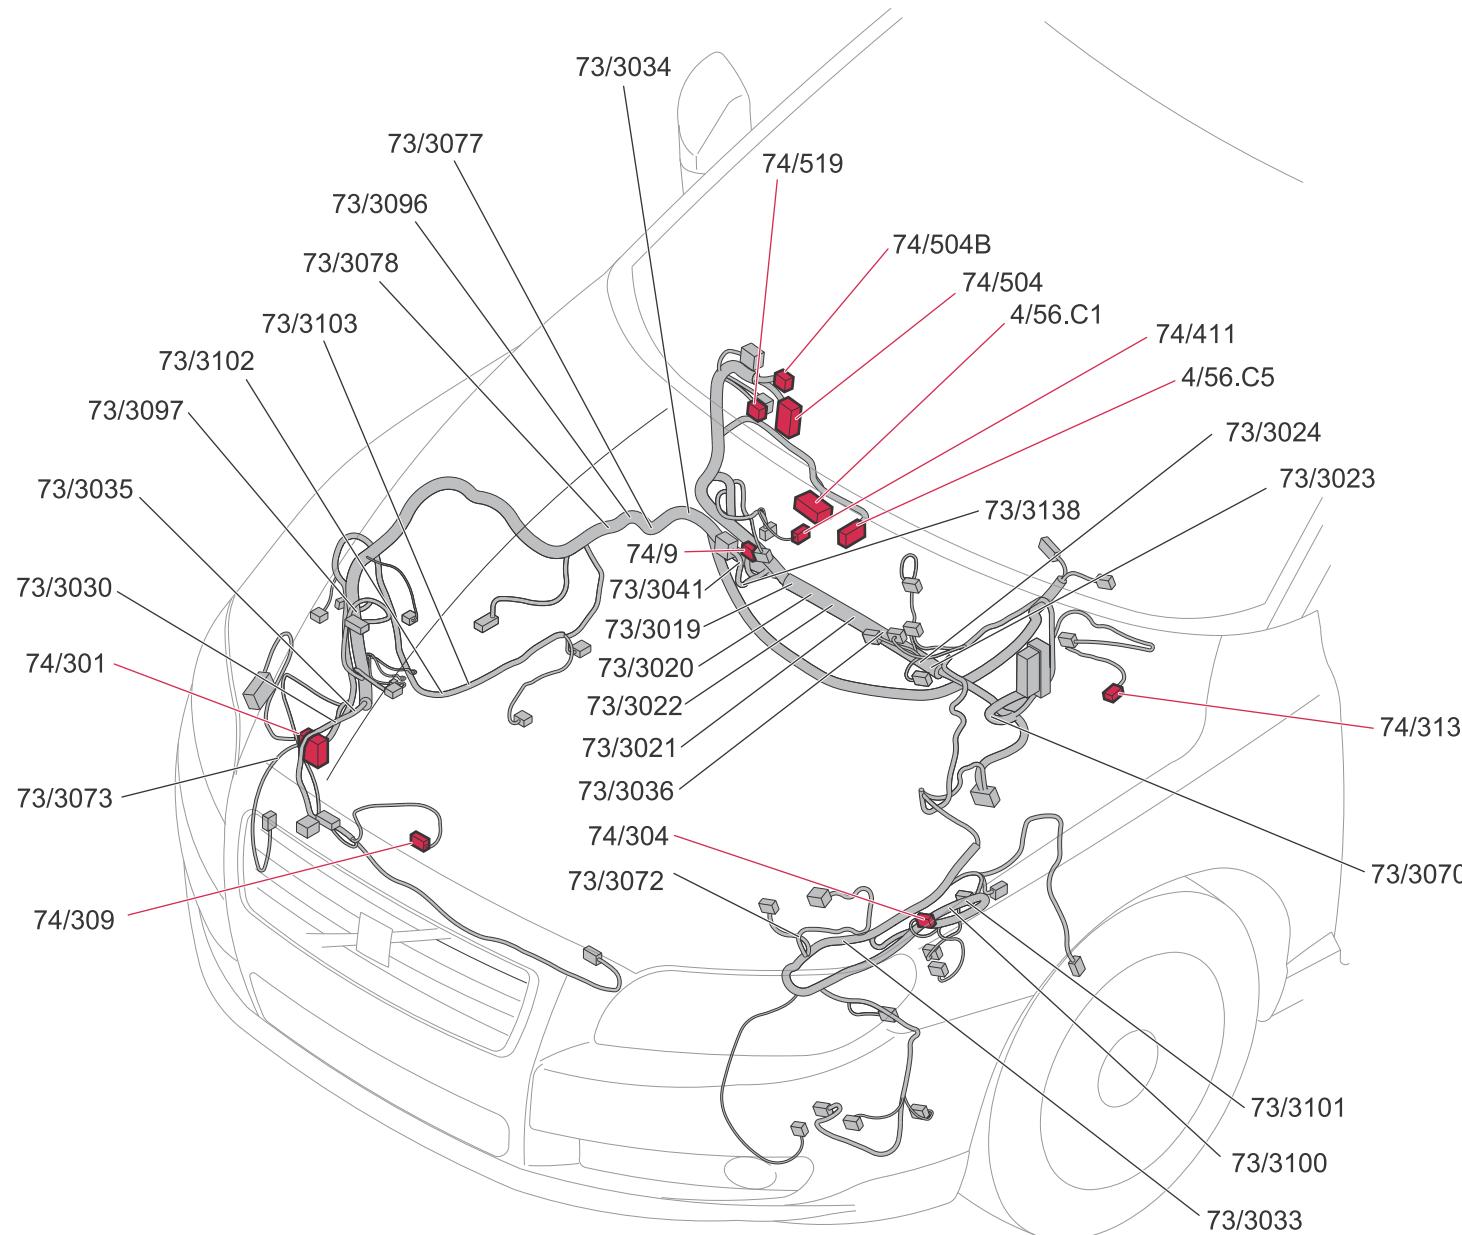

G043183


Ledningsmattornas dragning i bilen

Matta instrumentbräda, LHD

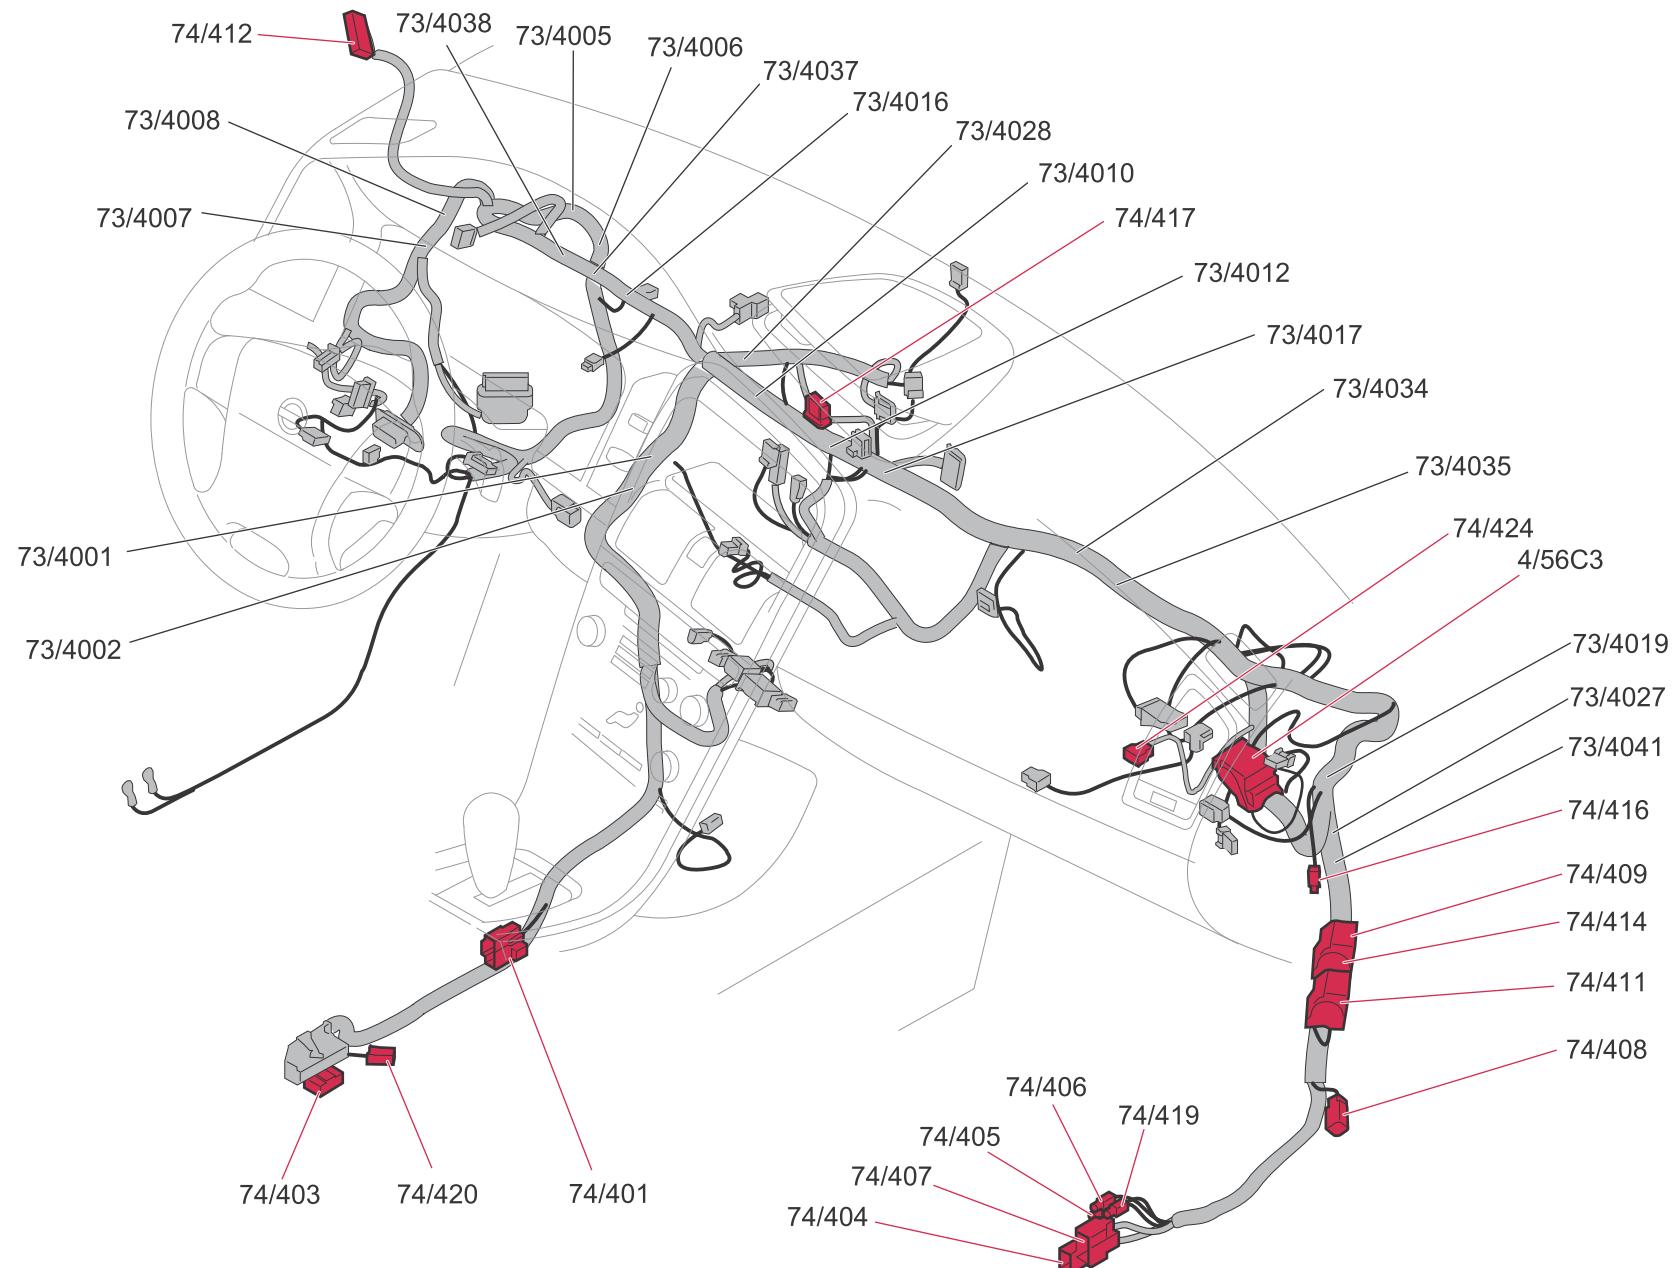

G037930


Ledningsmattornas dragning i bilen Matta instrumentbräda, RHD

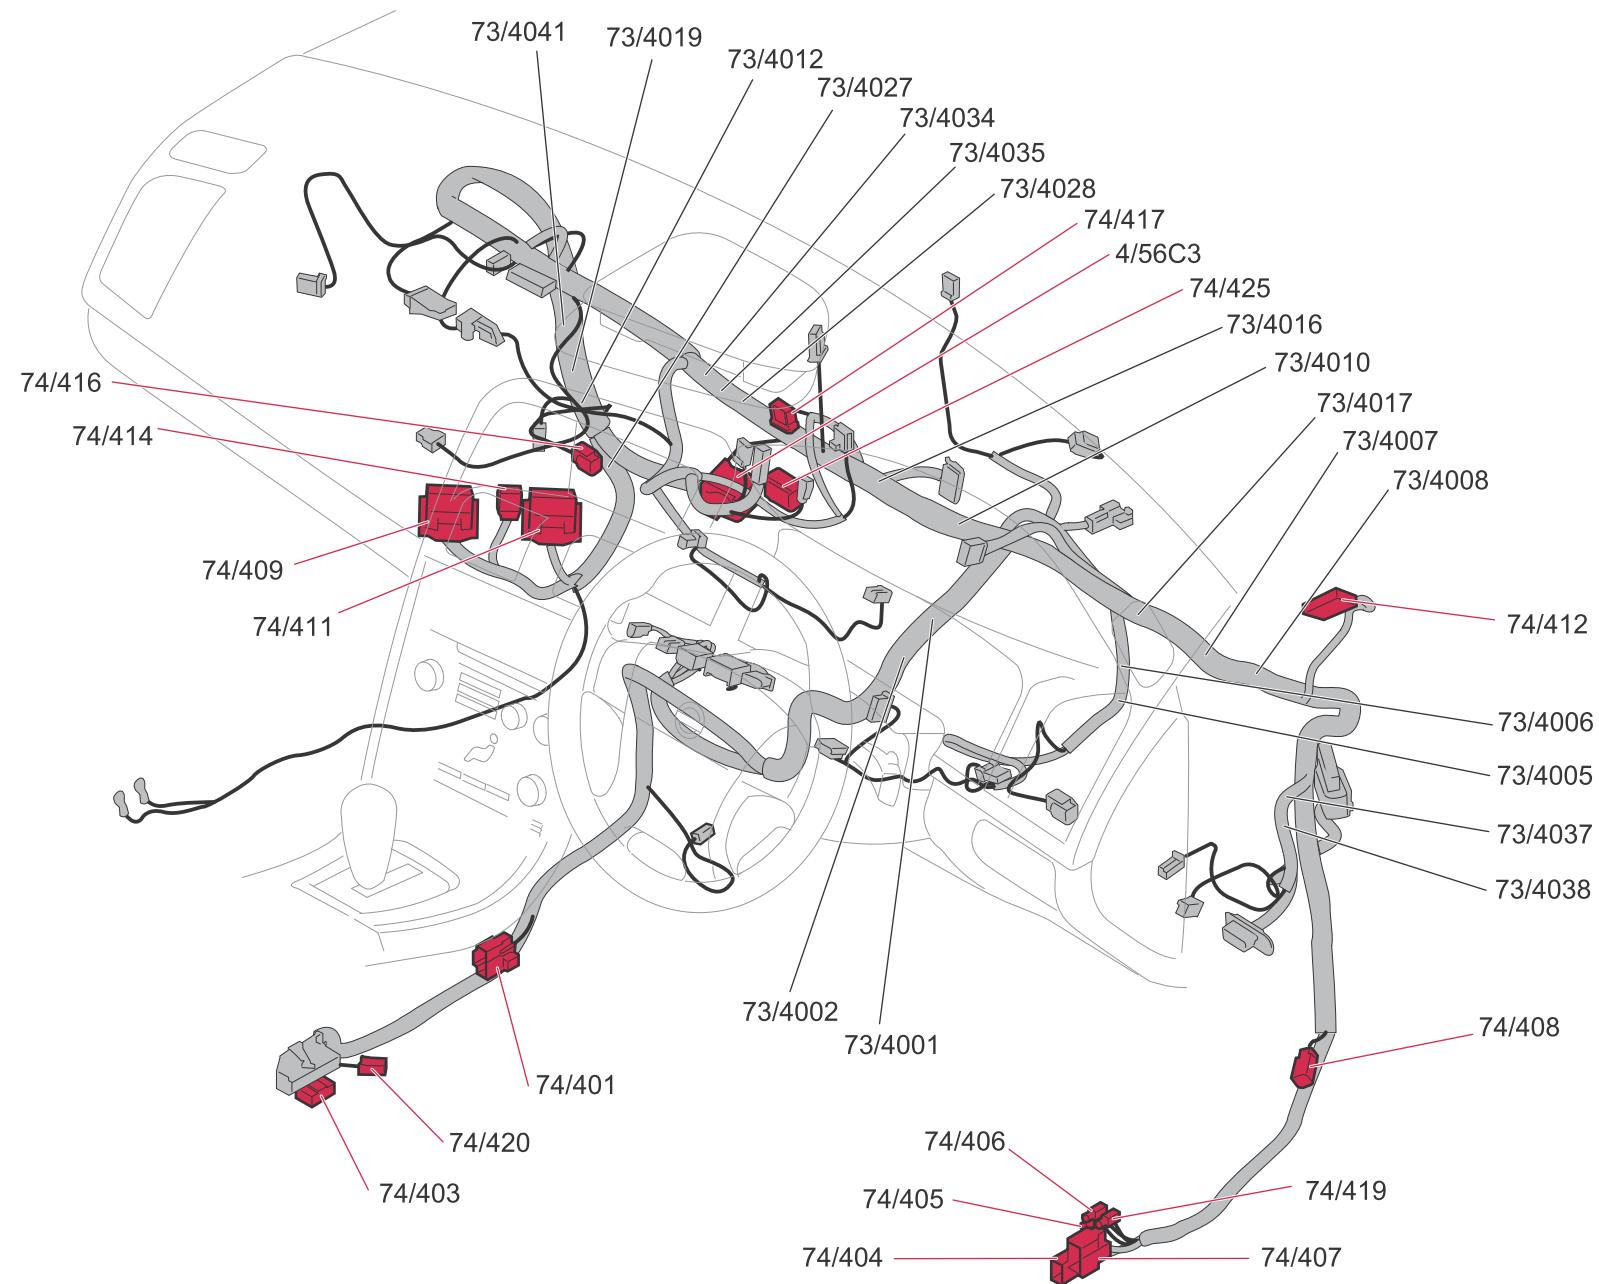

G037929


Ledningsmattornas dragning i bilen

Matta Golv, LHD

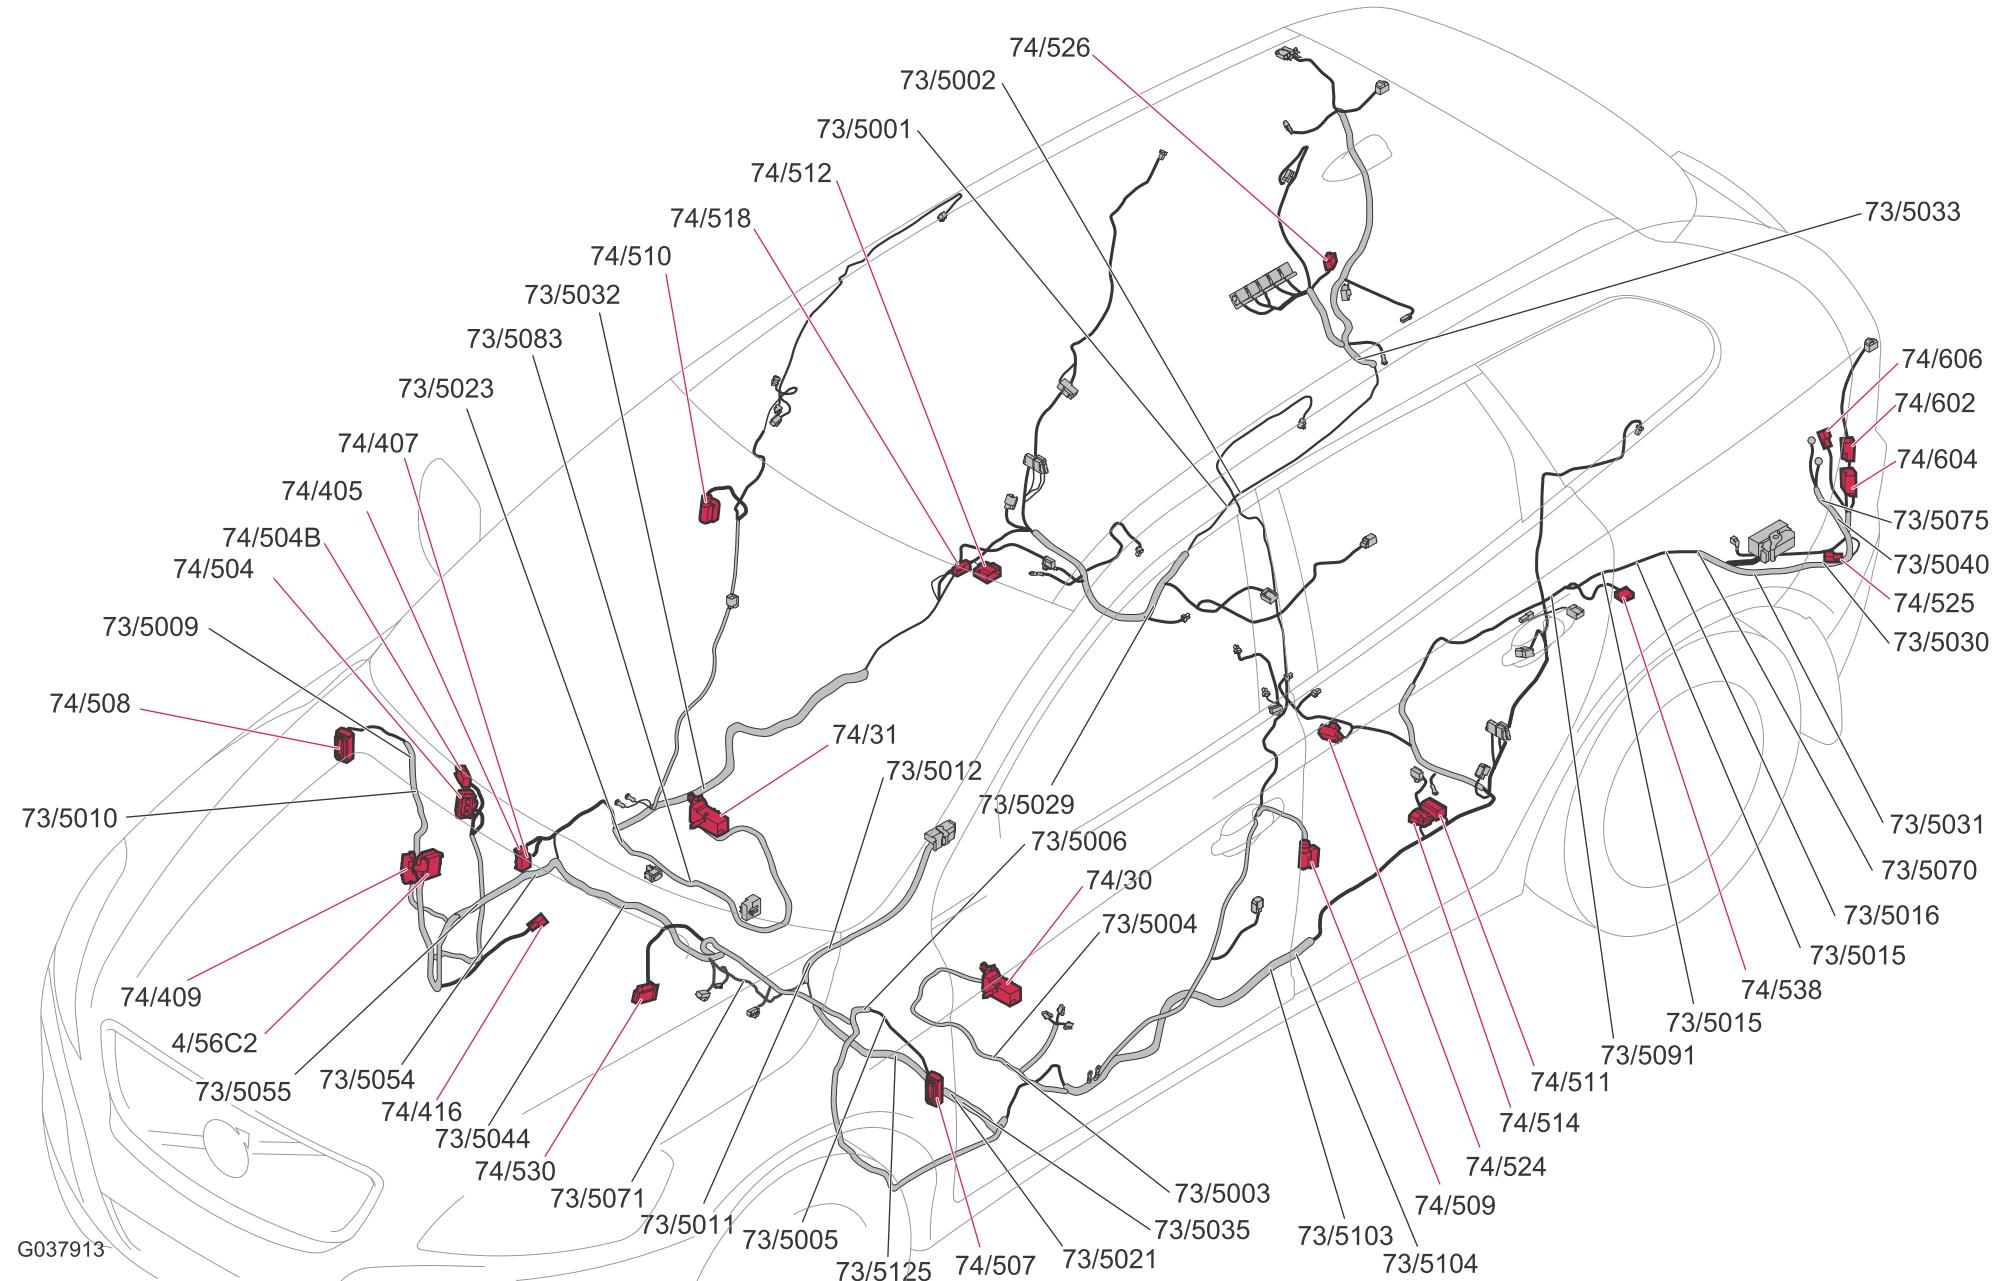


Ledningsmattornas dragning i bilen


Matta Golv, RHD

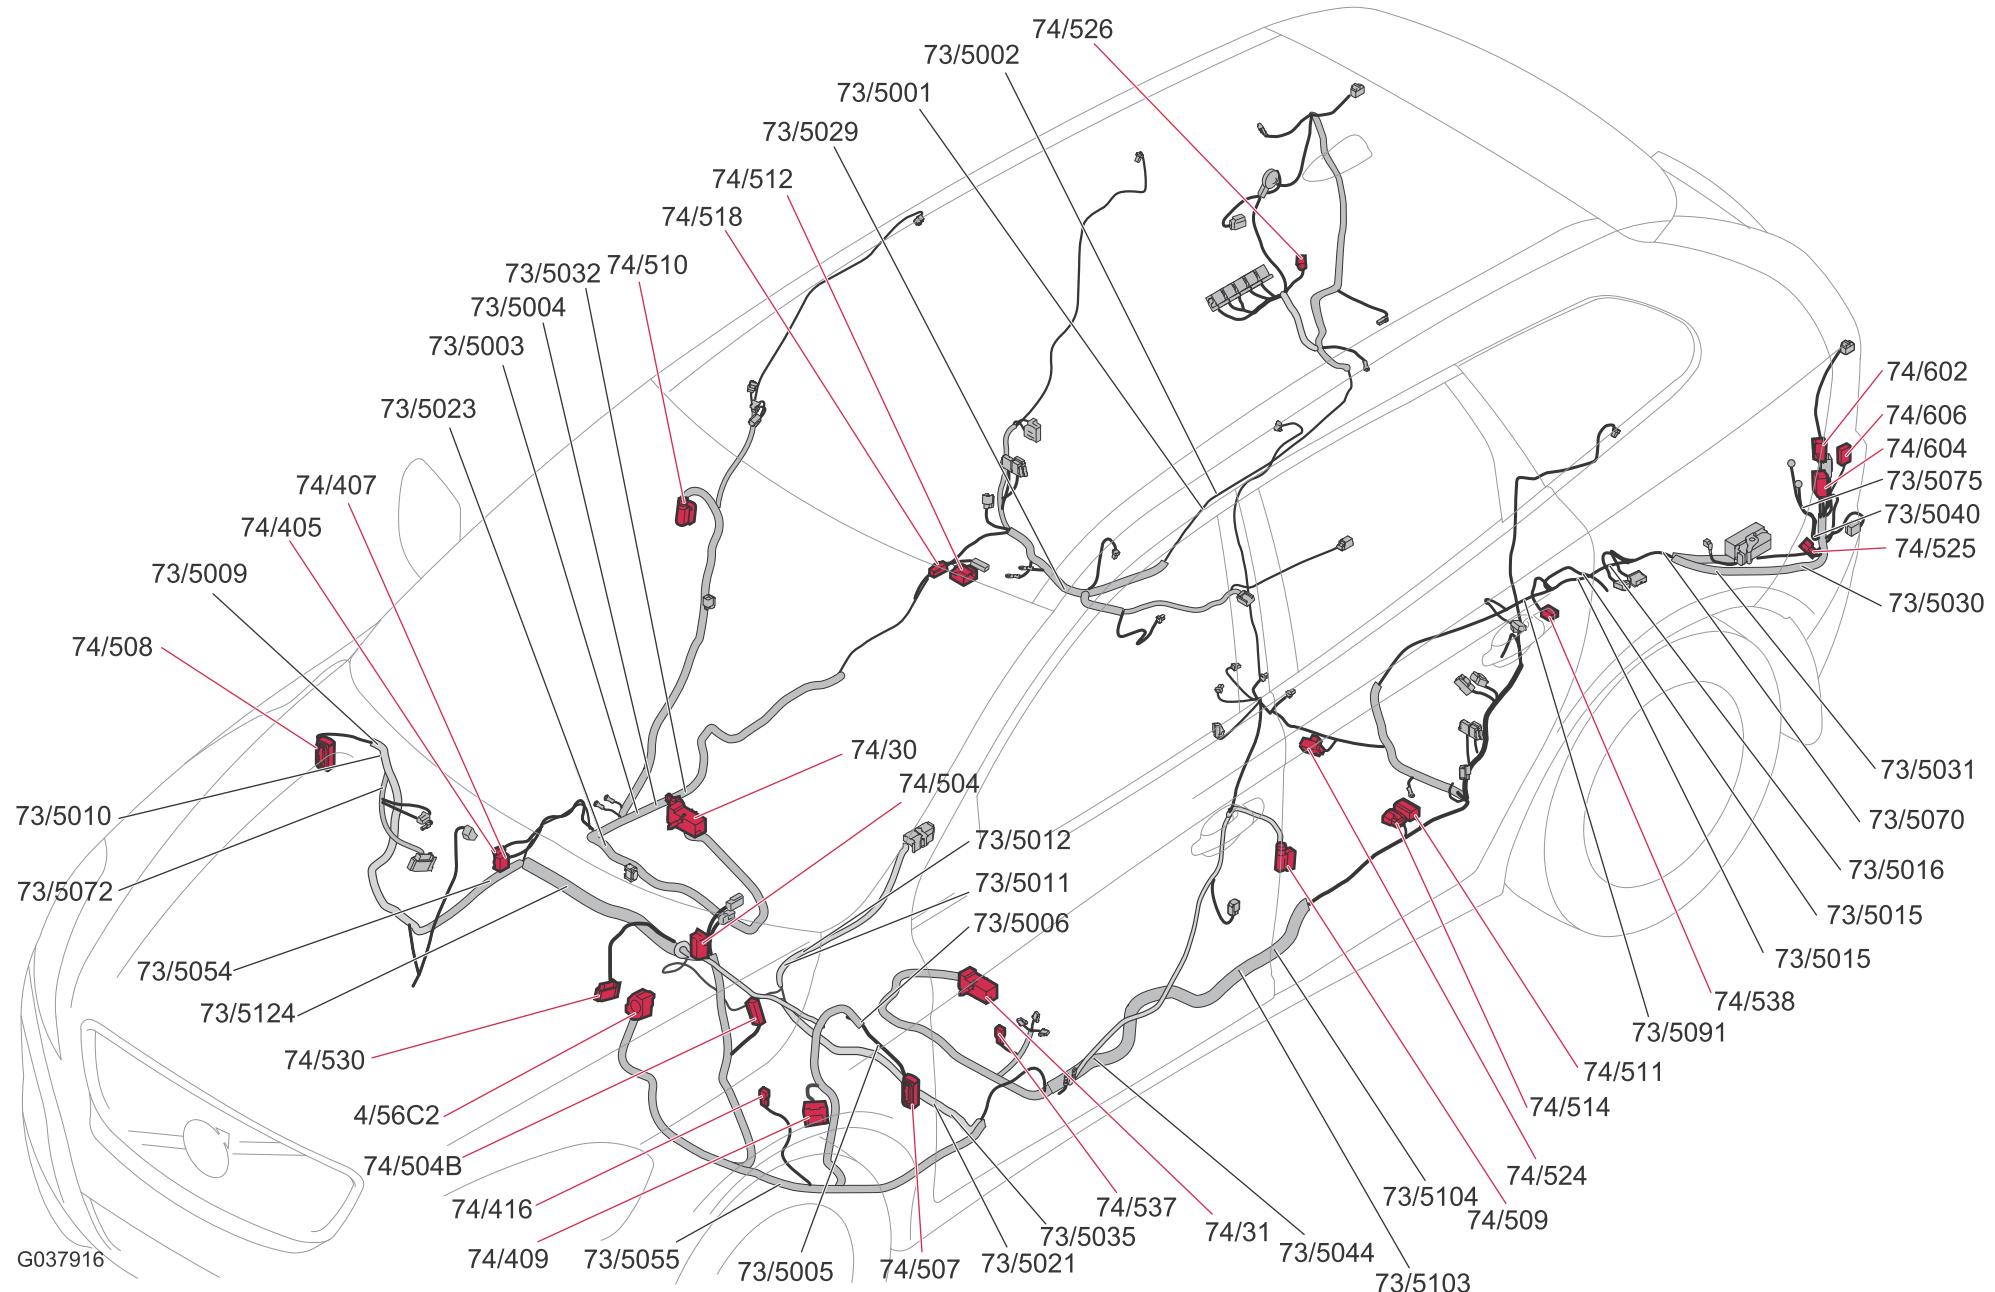

Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta infotainment, LHD

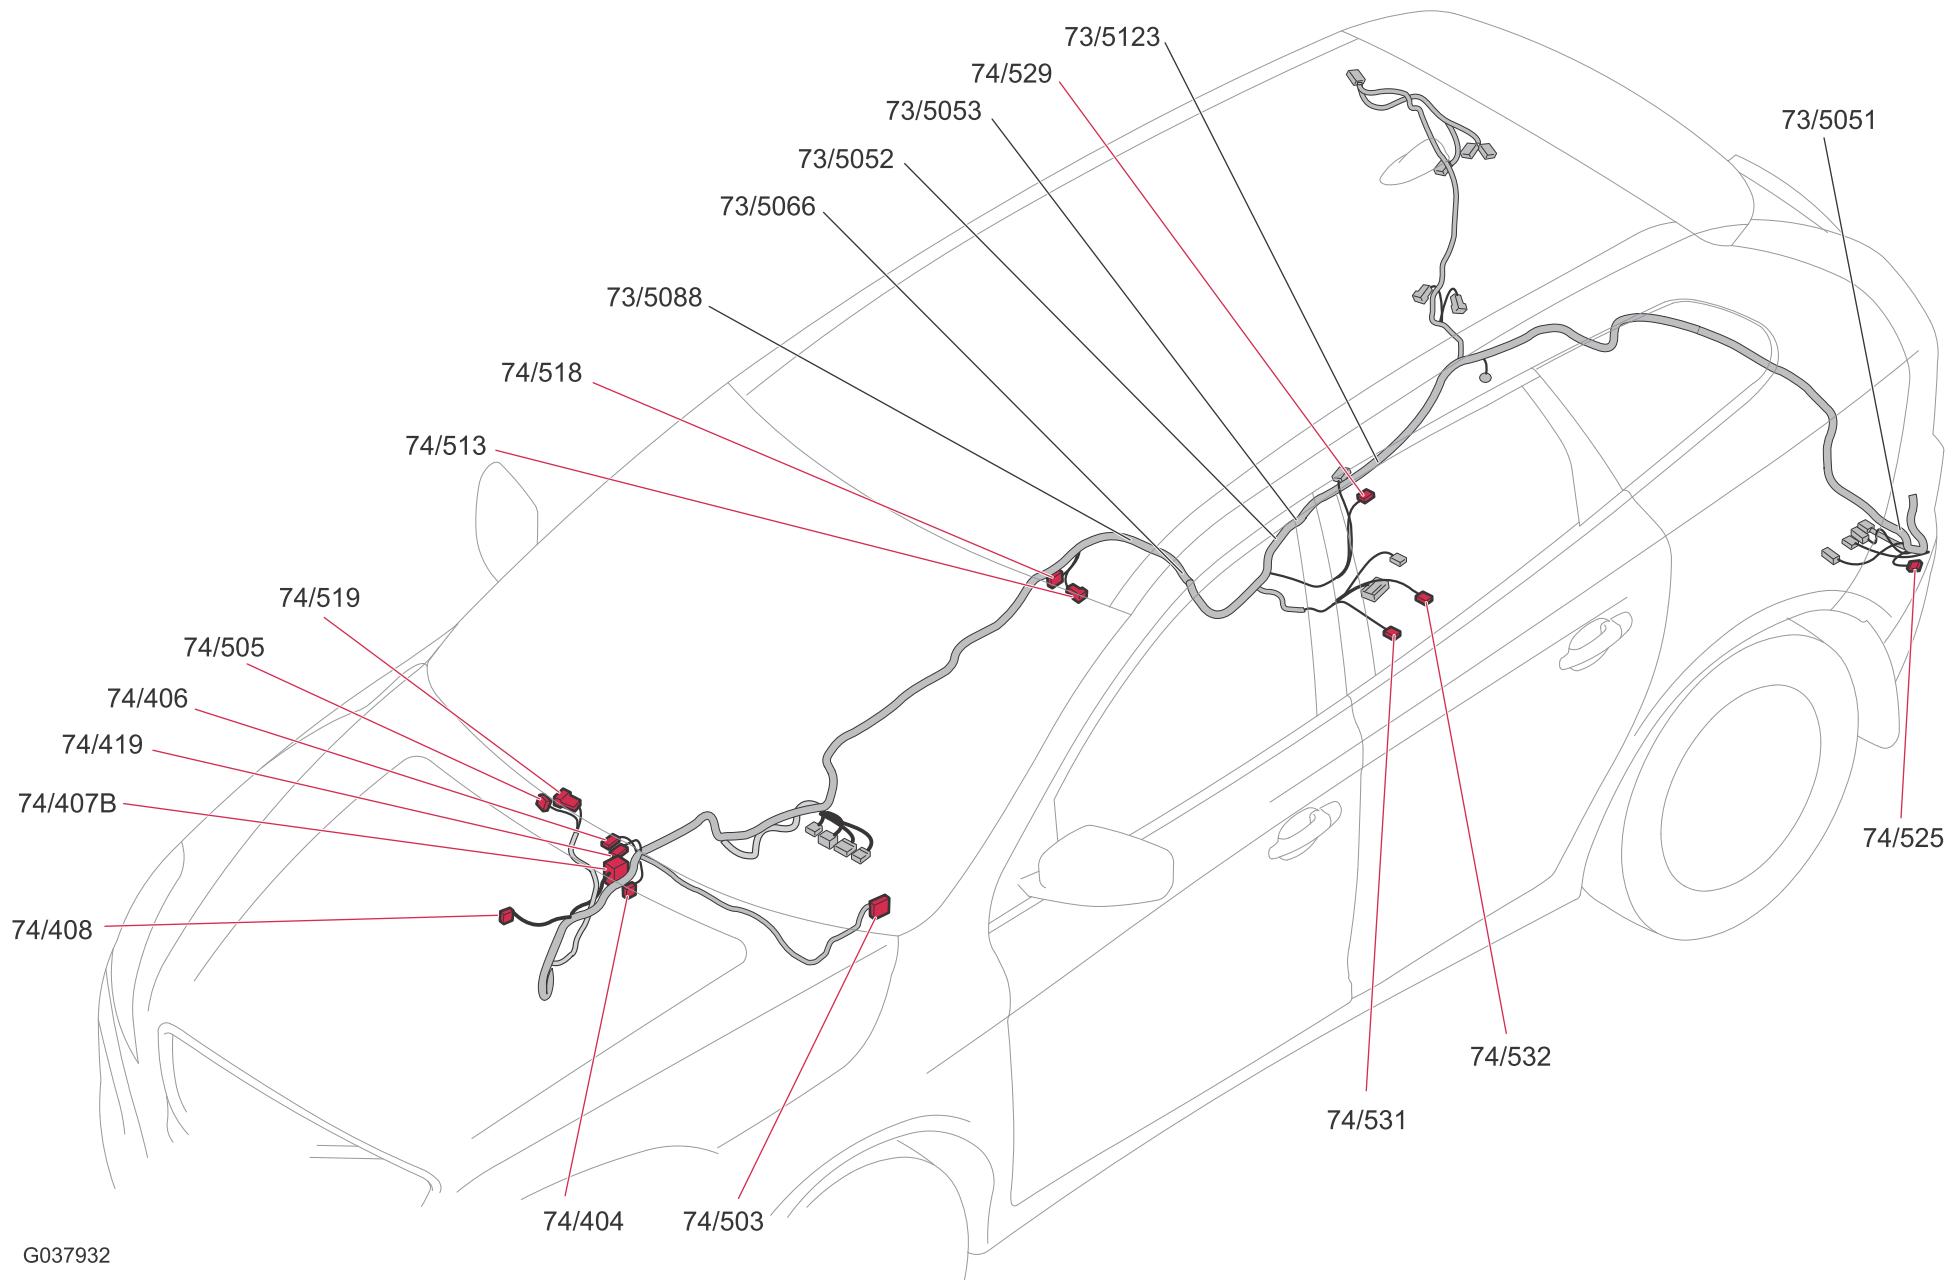


Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta infotainment, RHD

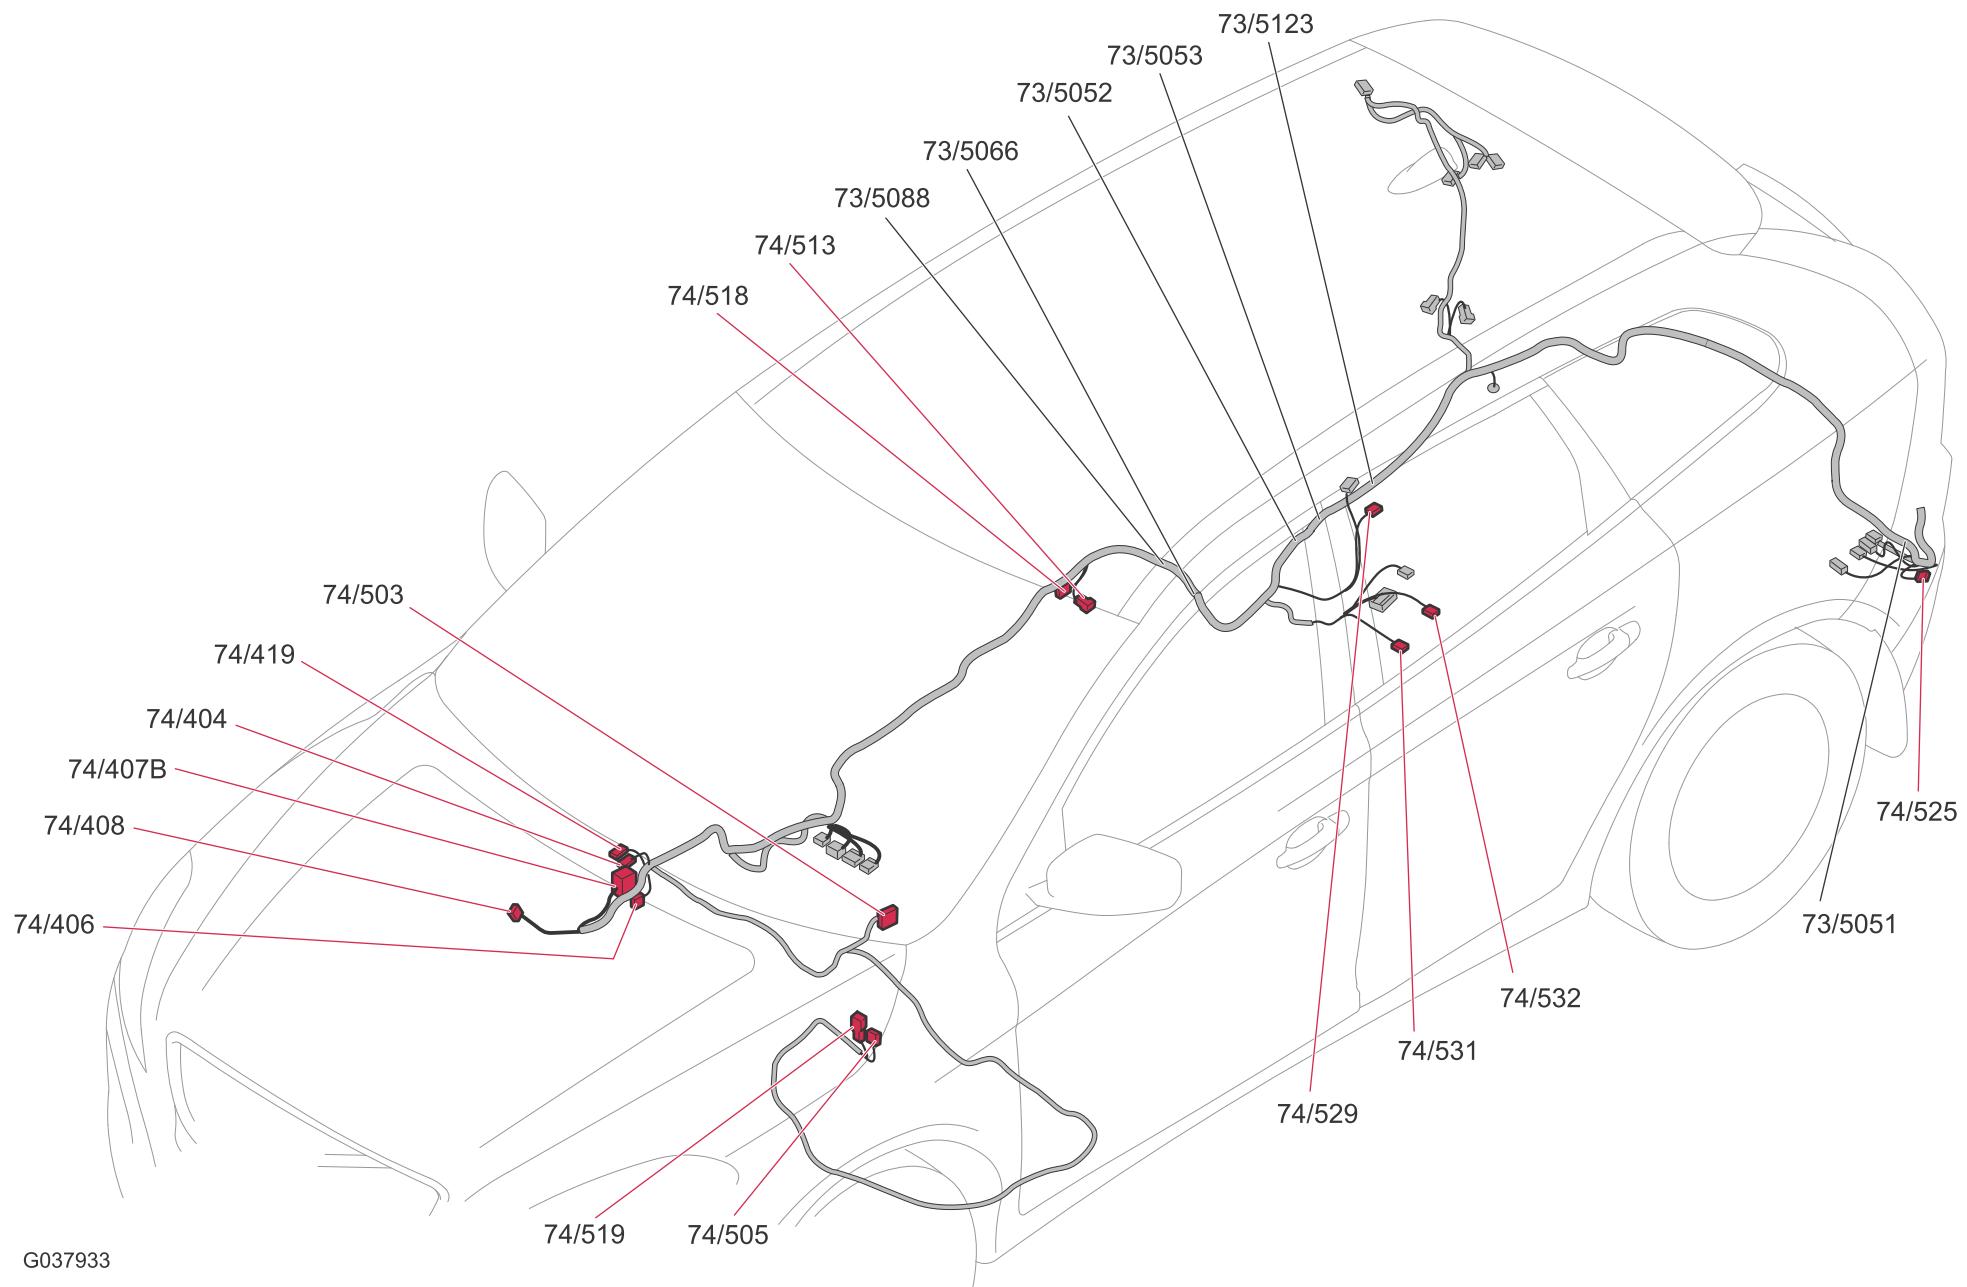

Ledningsmattornas dragning i bilen


Matta tak

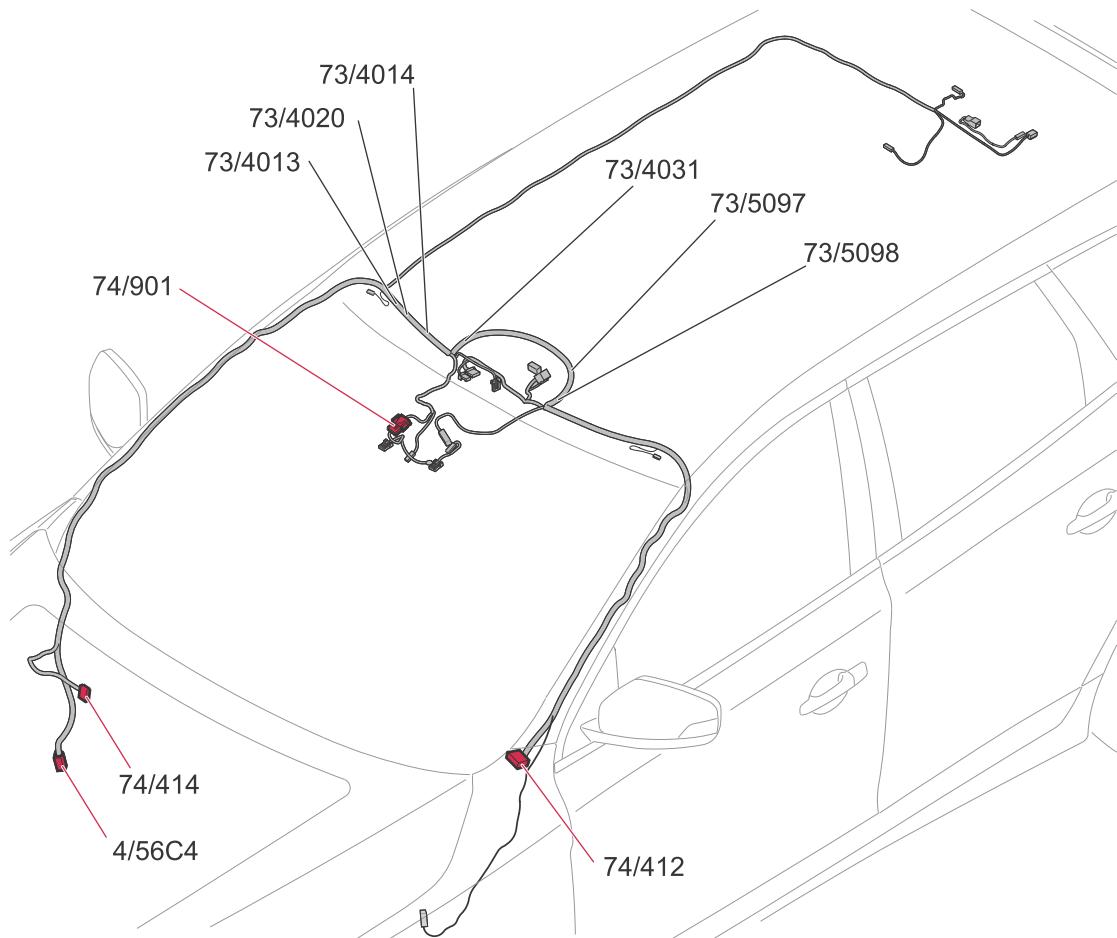

G037928


Ledningsmattornas dragning i bilen

Matta mittkonsol

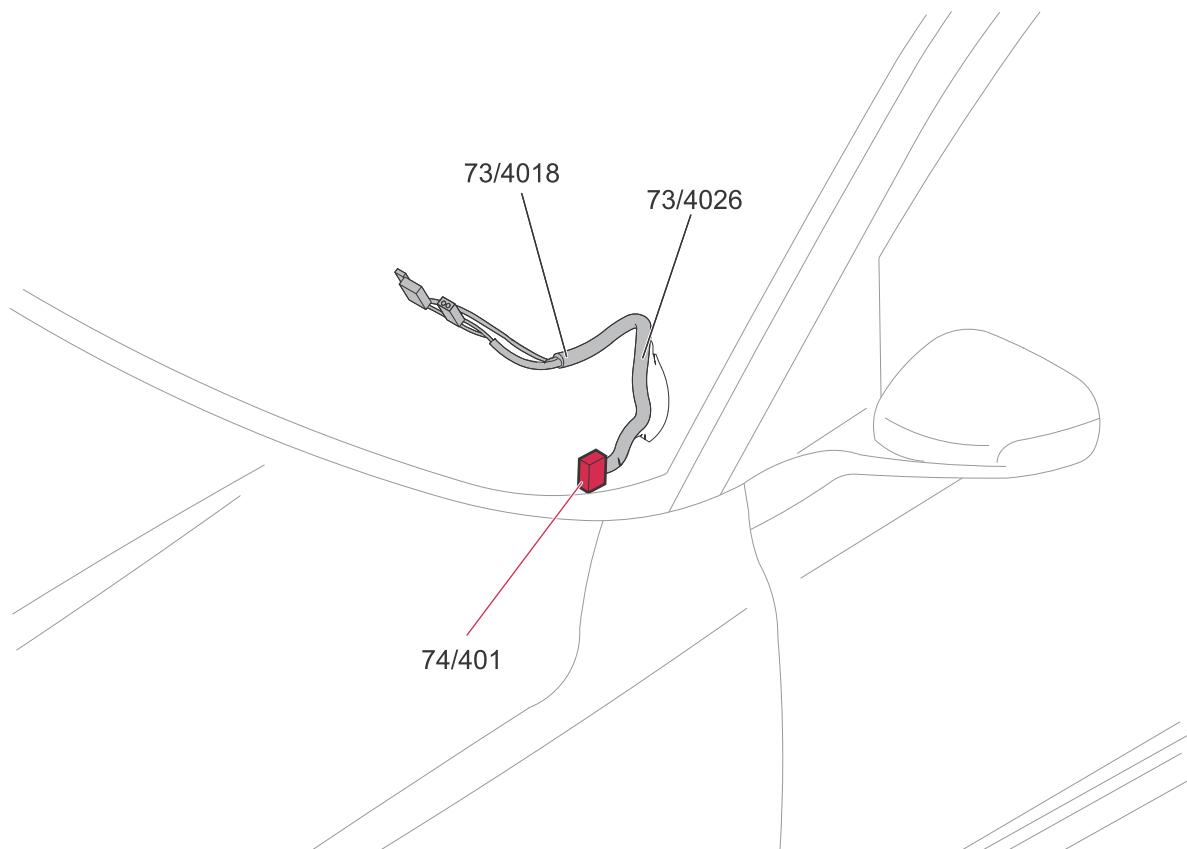


G038354

Ledningsmattornas dragning i bilen Matta tunnel

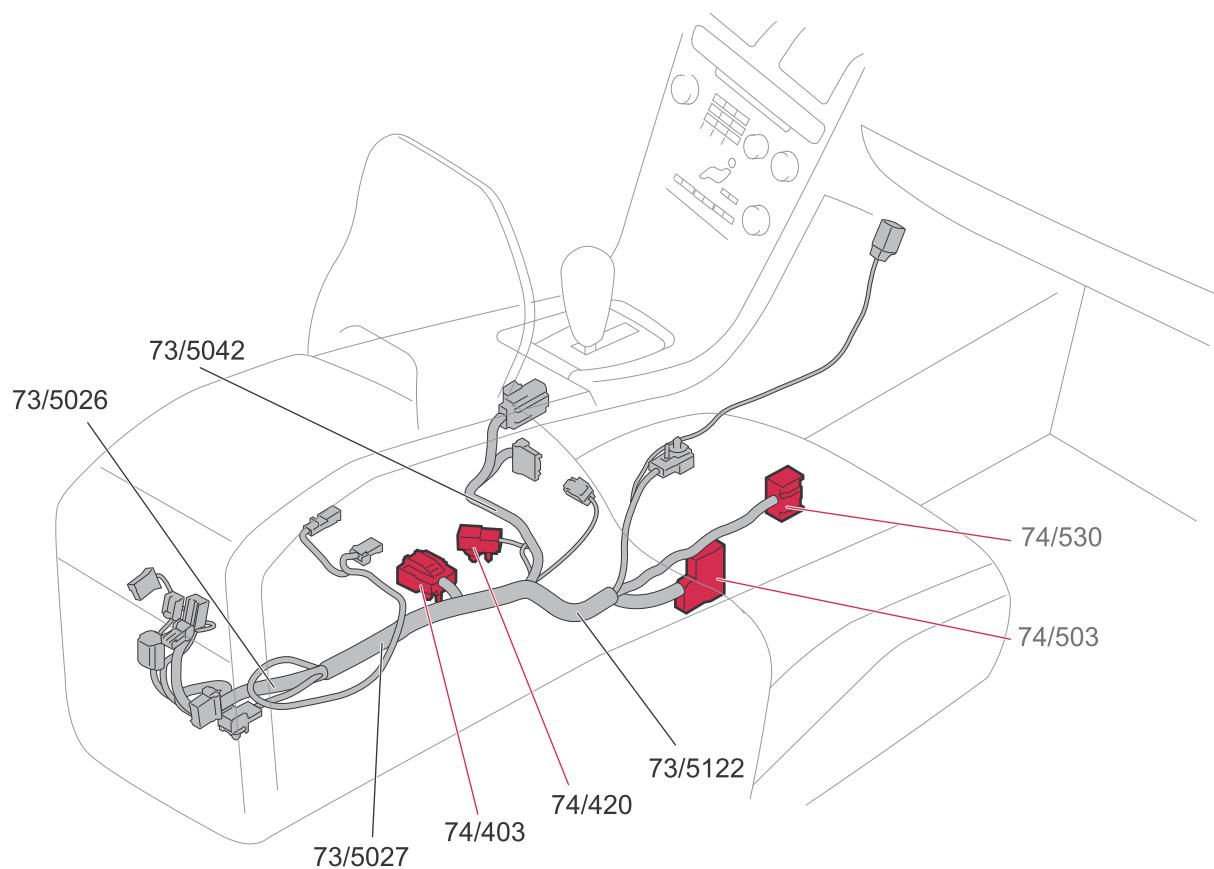


G037934

Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta framdörr, vänster

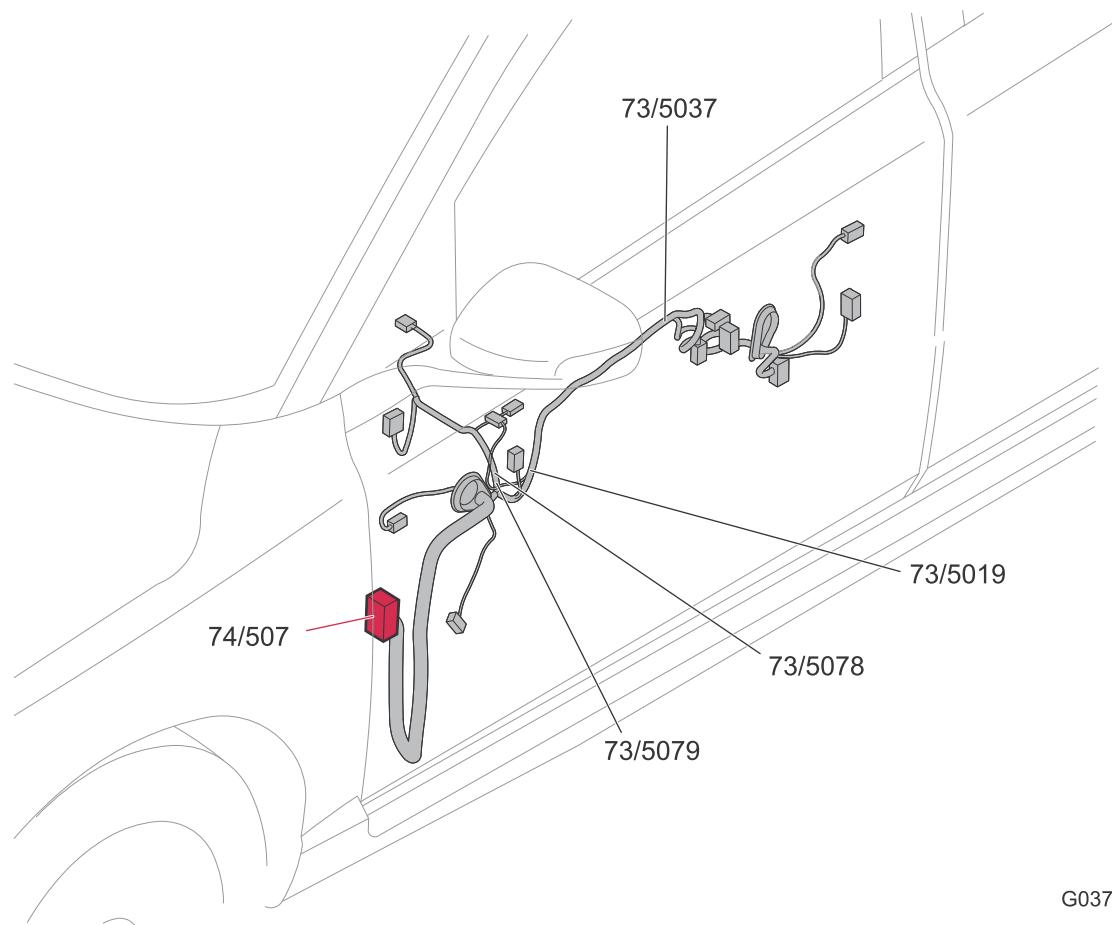


G037993

Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta framdörr, höger

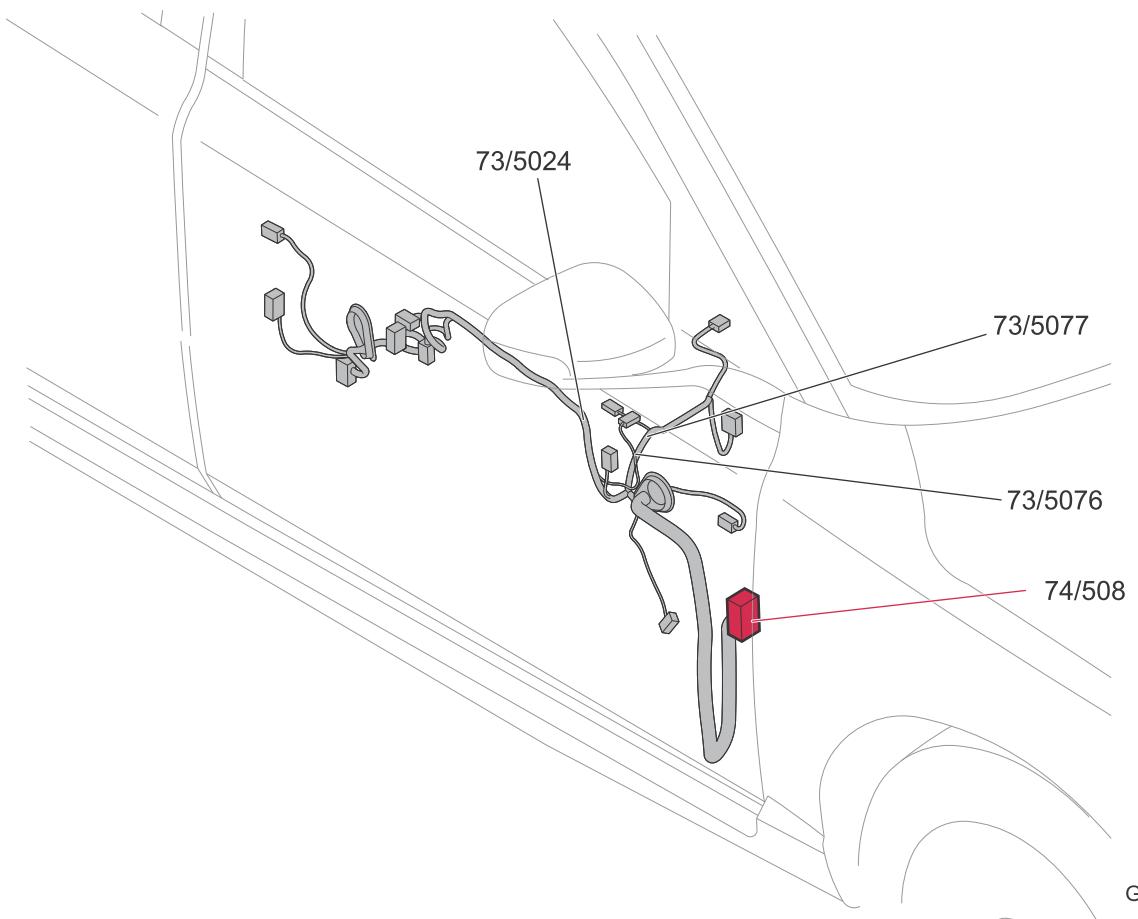


G037994

Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta bakdörr, vänster

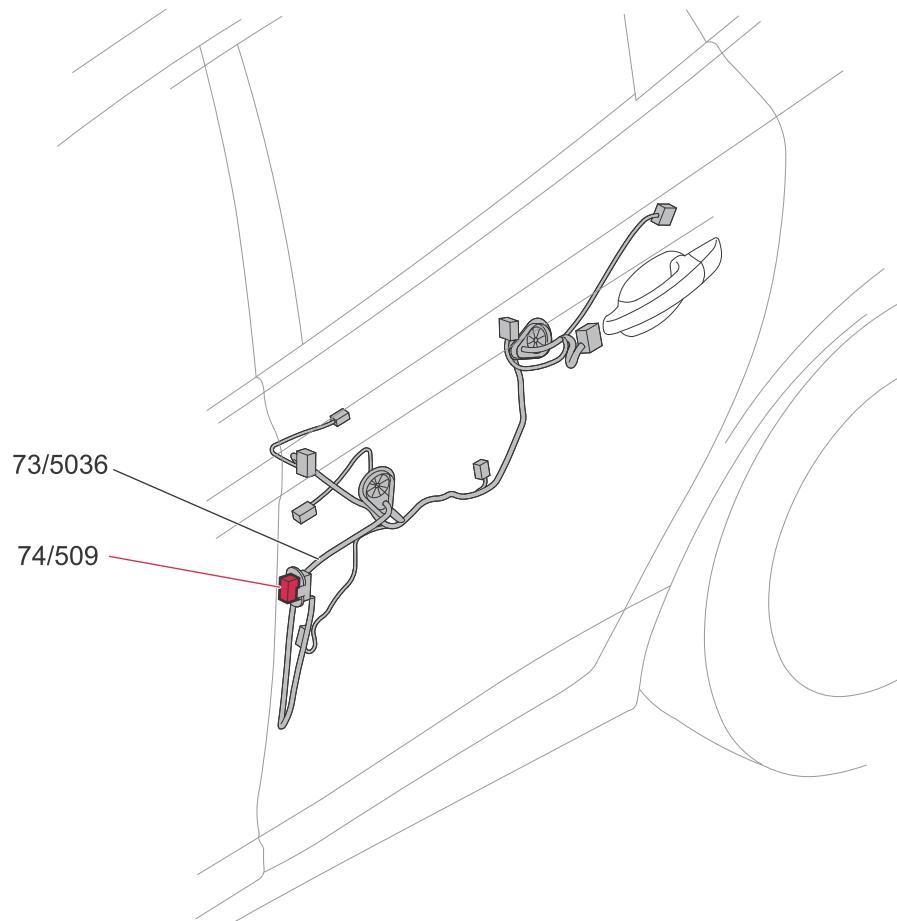


G037926

Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta bakdörr, höger

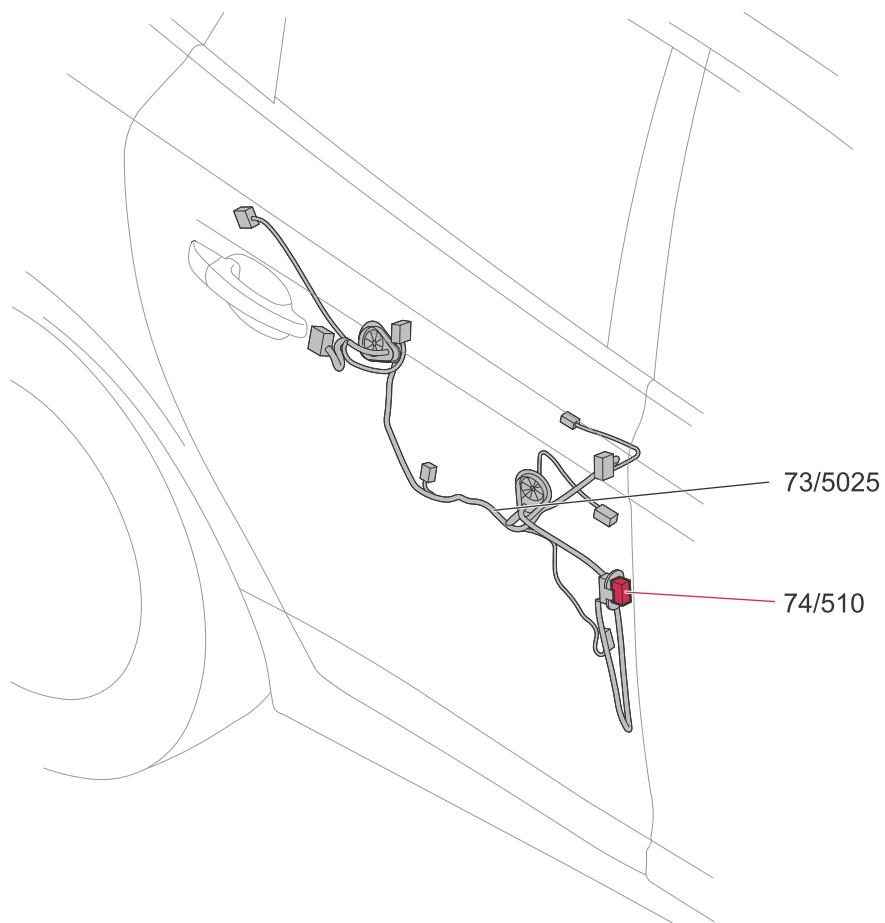


G037927

Ledningsmattornas dragning i bilen Matta baklucka

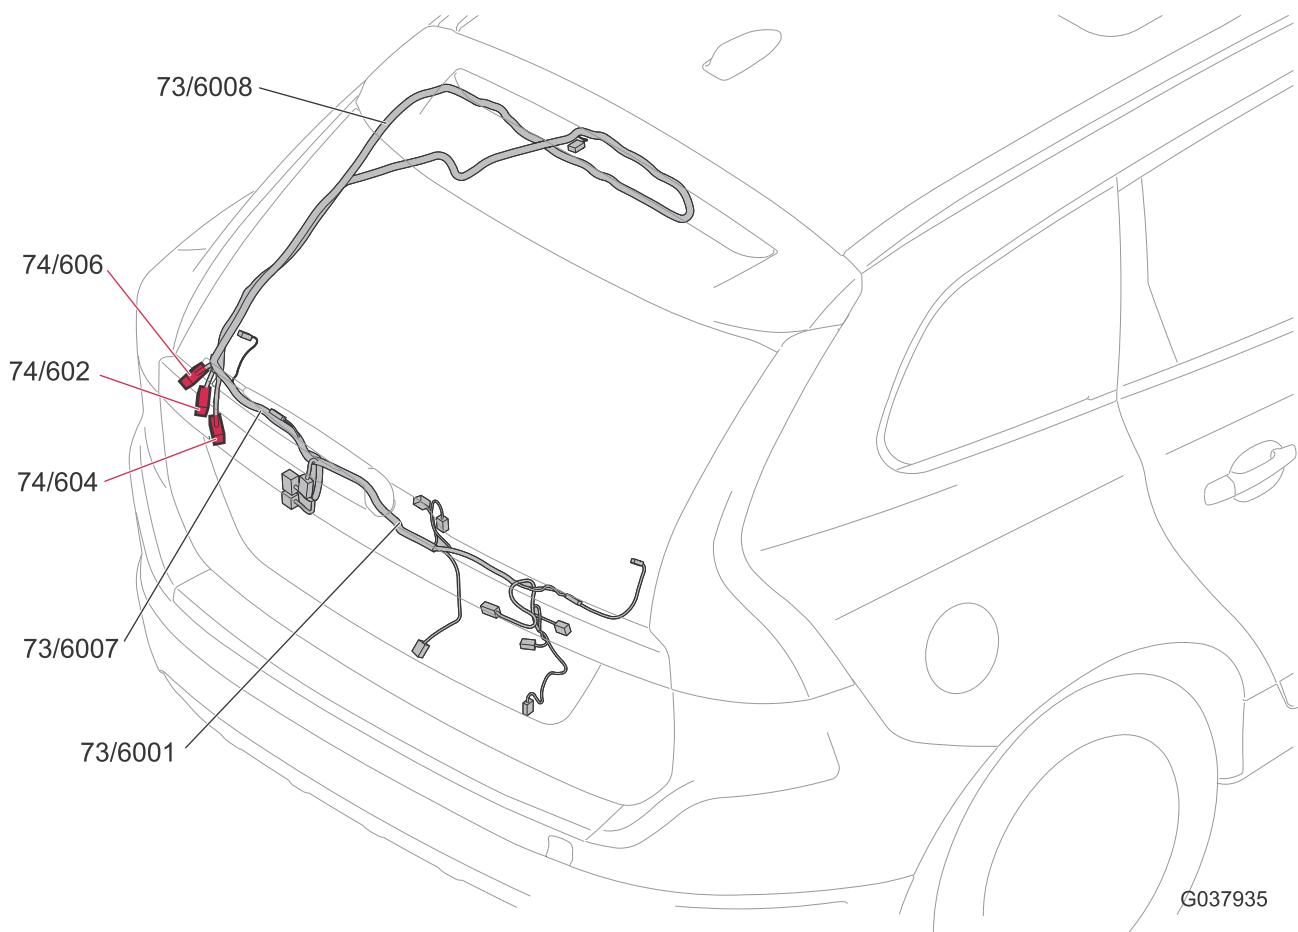


Ledningsmattornas dragning i bilen Mattor bakaxel

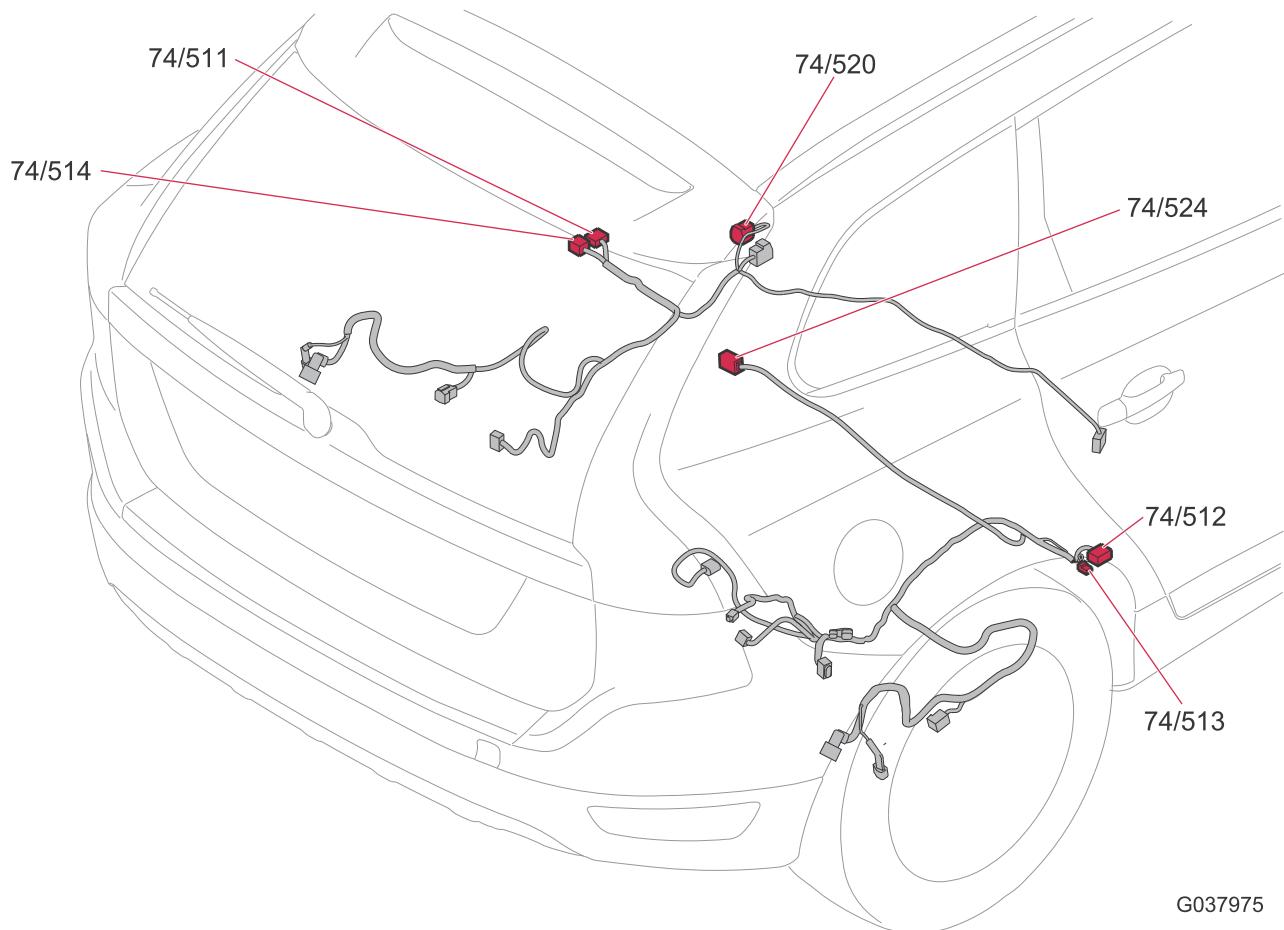


Komponentbilder

1/1 - 2/88


1/1 Batteri

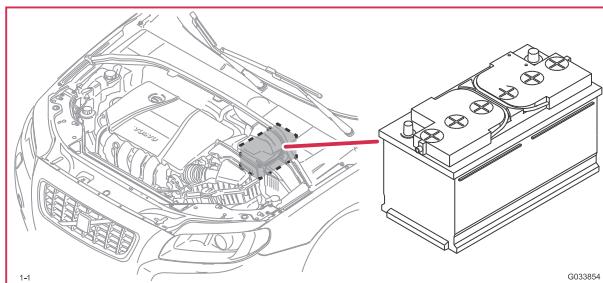


2/32 Huvudrelä motorstyrsystem

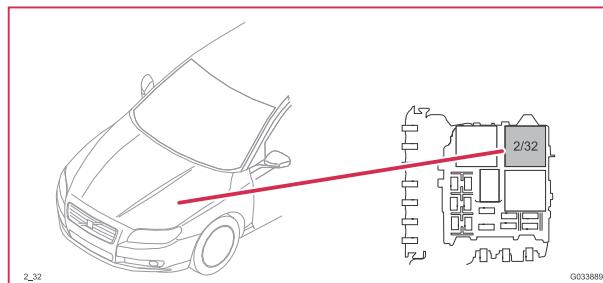


2/16 Relä bakrutetorkare

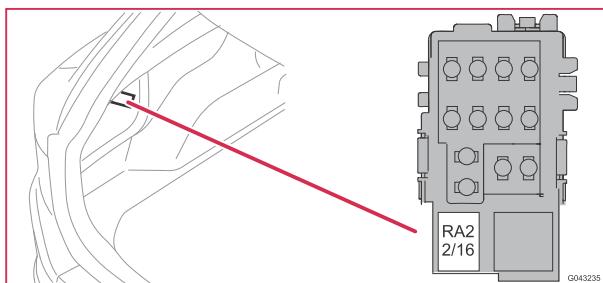


2/35 Relä startmotor

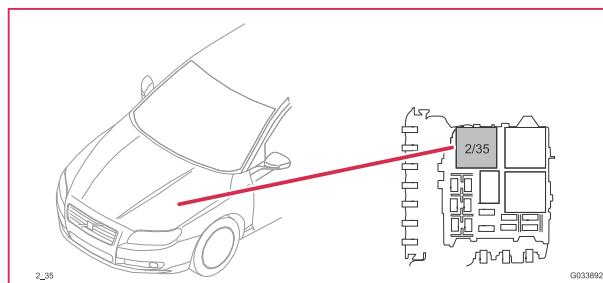


2/17 Relä signalhorn

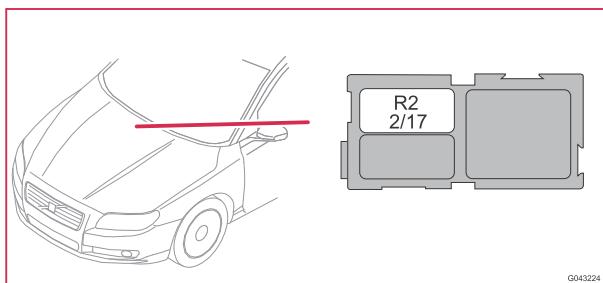


2/64 Relä extraljus

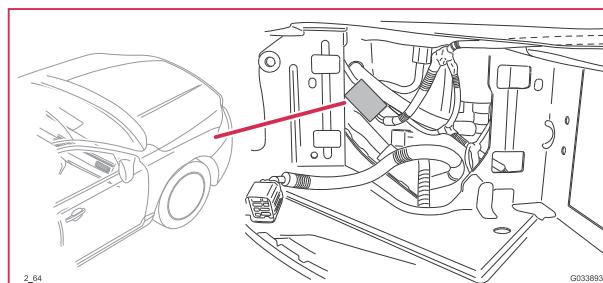


2/22 Relä klimatanläggning

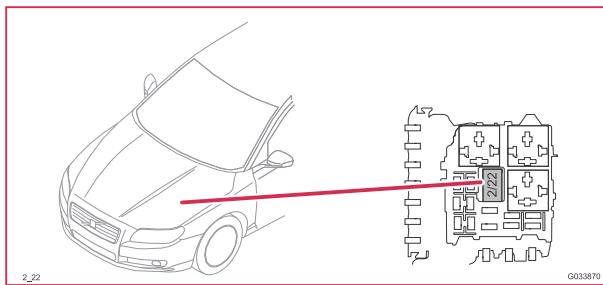


2/82 Relä eluppvärmd bakruta

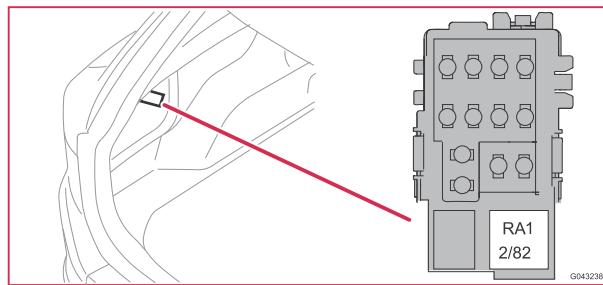

2/31 Relä 15-matning

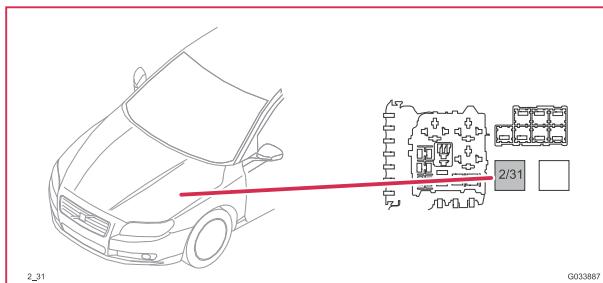


2/88 Relä 15-matning bak

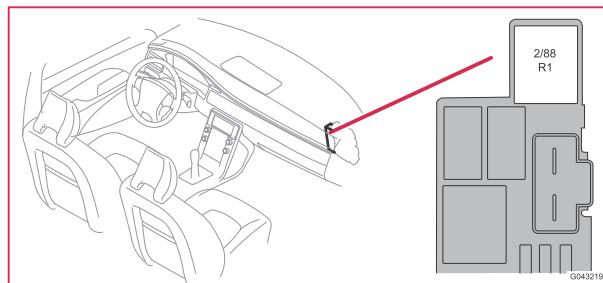


Komponentbilder

2/133- 3/25


2/133 Relä vakuumpump

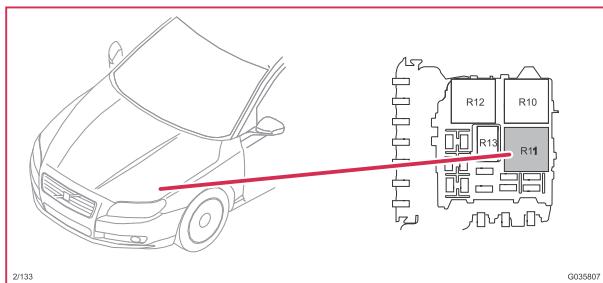


2/142 Relä förvärmare bränslefilter

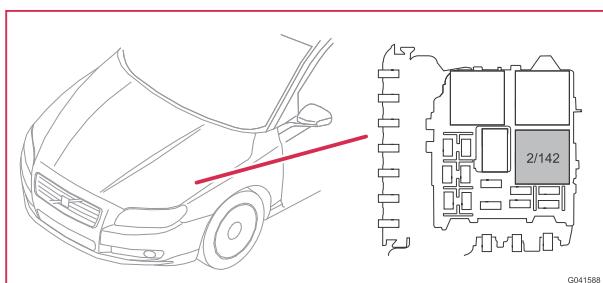


2/182 Relä spolarmotor stålkastare

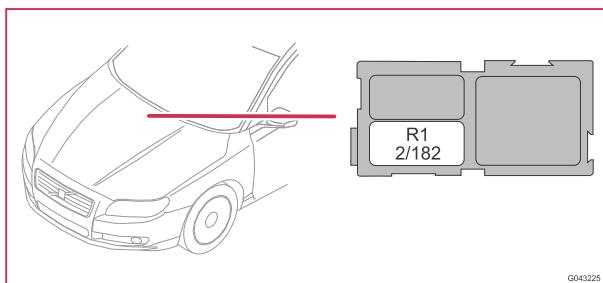


2/193 Relä komfortfunktioner

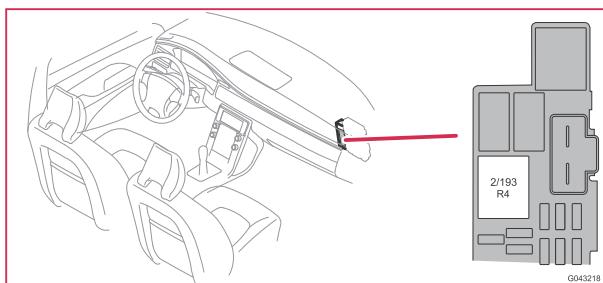


3/4 Rattknappar vänster (SWL)

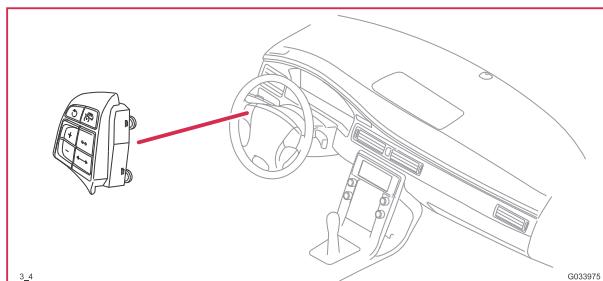


3/6 Omkopplare varningsblinkers

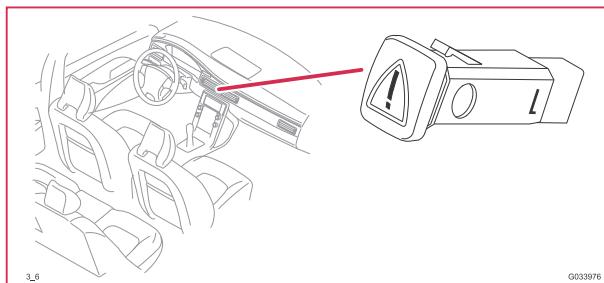


3/8 Omkopplare eluppvärmd bakruta/backspeglar

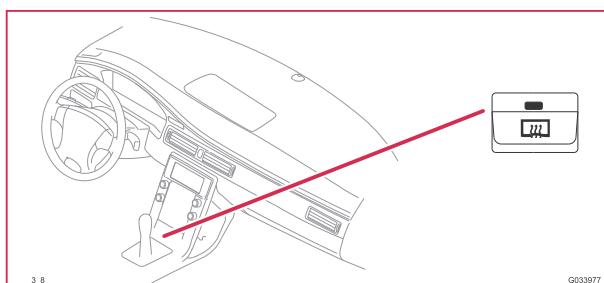


3/9 Kontakt bromsljus

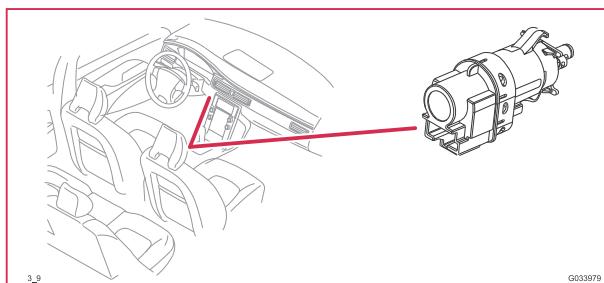

3/10 Kontakt backljus

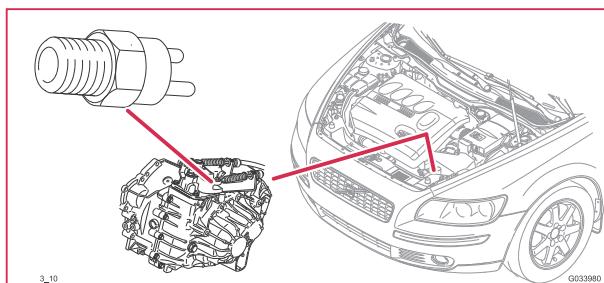


3/25 Omkopplare elmanövrerad taklucka

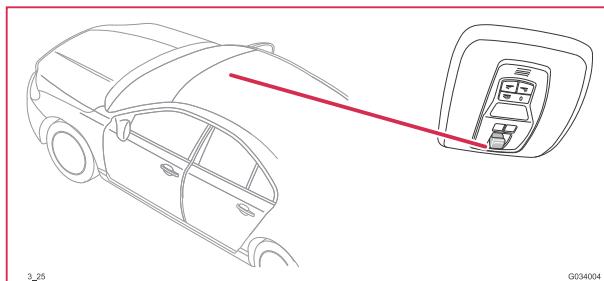


Komponentbilder

3/26 - 3/83


3/26 Manöverenhet elmanövrerad förarstol

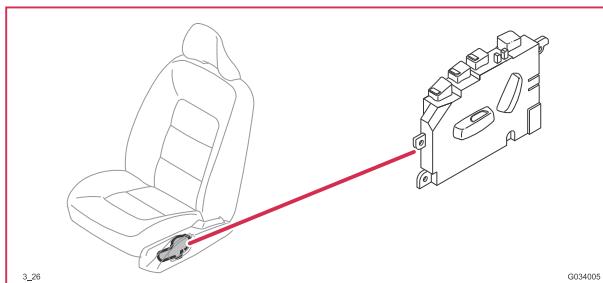


3/27 Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol

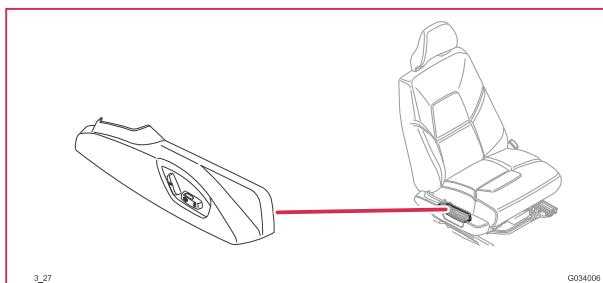


3/35 Omkopplare handtag baklucka

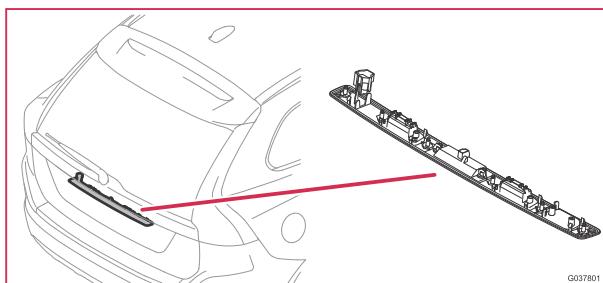


3/37 Kontakt signalhorn

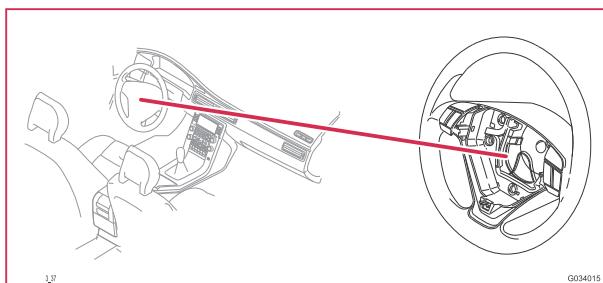


3/60 Omkopplare extraljus

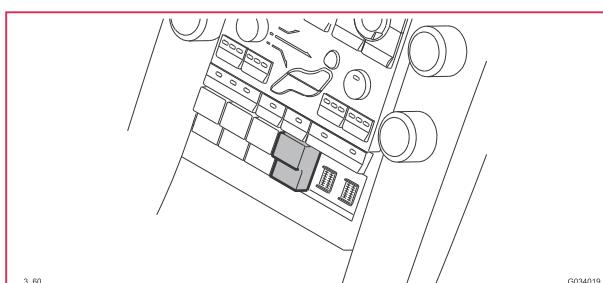


3/62 Kontakt larm motorhuv

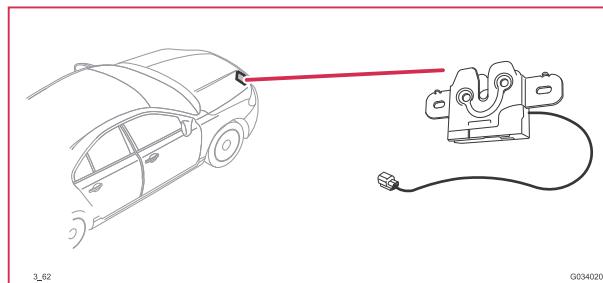


3/65 Omkopplare eluppvärmt baksäte

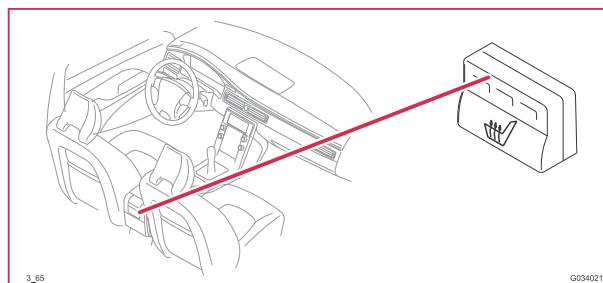


3/80 Omkopplare centrallås förardörr

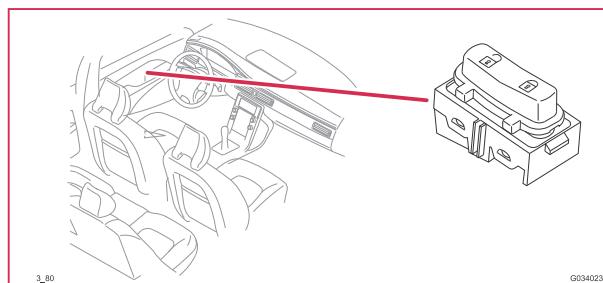

3/82 Omkopplare centrallås passagerardörr

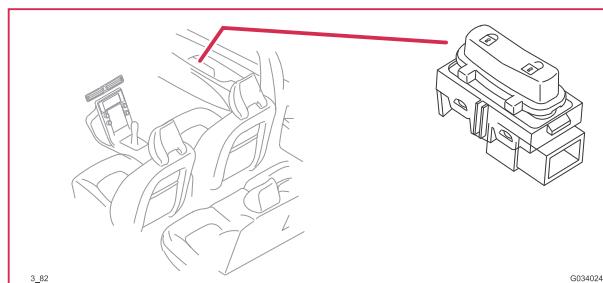


3/83 Omkopplare elhiss passagerardörr

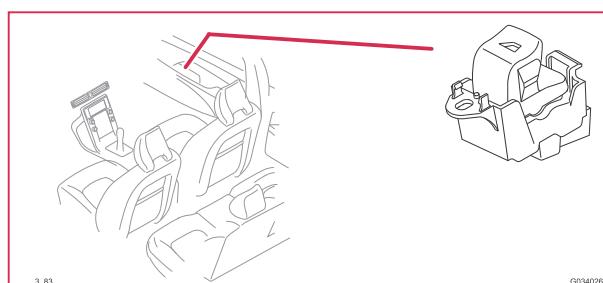


Komponentbilder

3/85- 3/129


3/85 Omkopplare elhiss bakdörr vänster

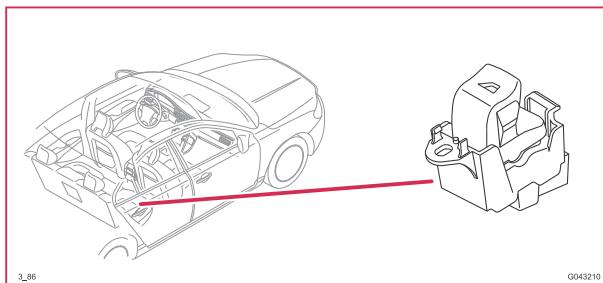


3/117 Manöverenhet taklampa

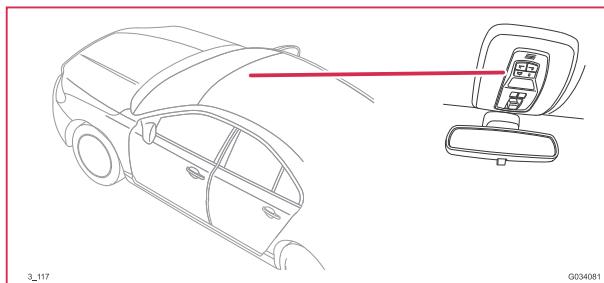


3/93 Kontakt bälteslås förarstol

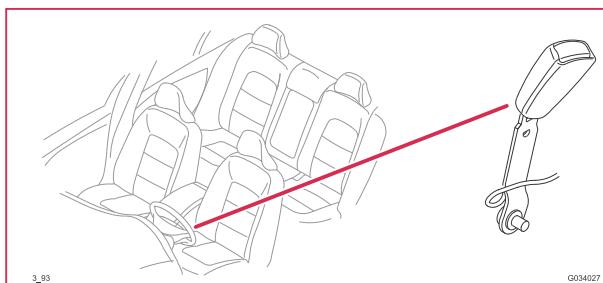


3/126 Styrenhet förardörr (DDM)

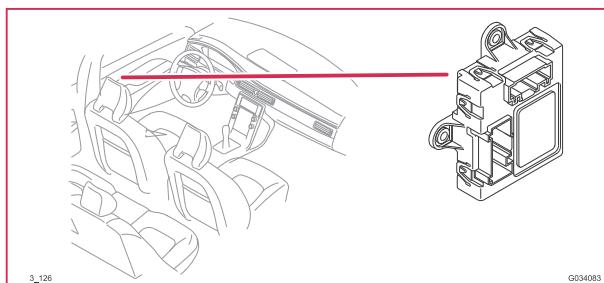


3/94 Kontakt bälteslås passagerarstol

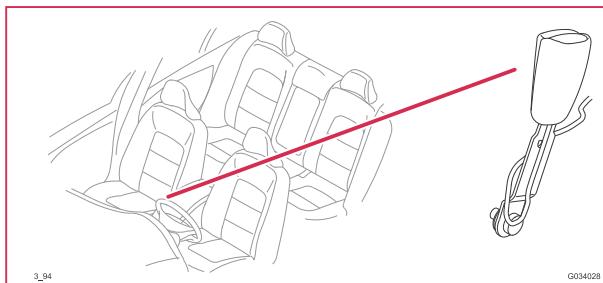


3/127 Styrenhet passagerardörr (PDM)

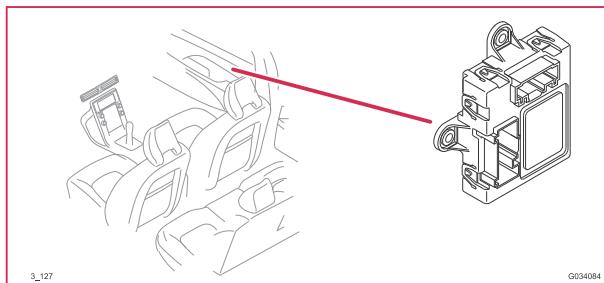


3/111 Styrenhet ljusomkopplare (LSM)

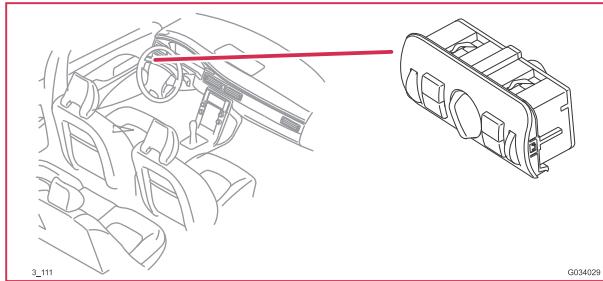


3/128 Styrenhet vänster bakdörr (LDM)

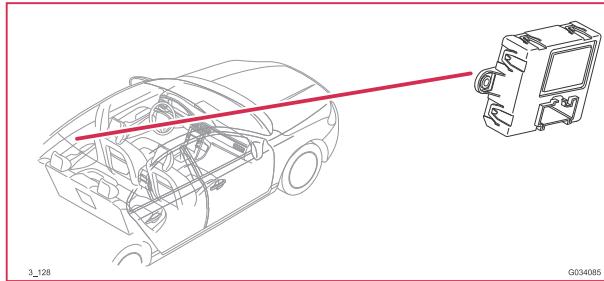

3/112 Klimatanläggning

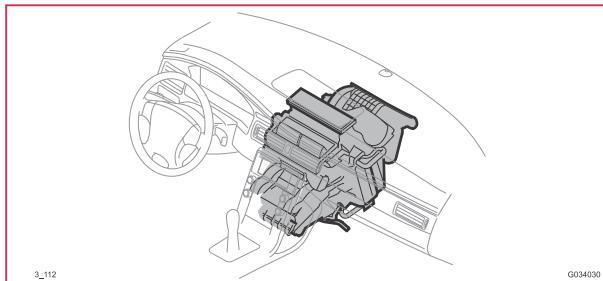


3/129 Styrenhet höger bakdörr (RDM)

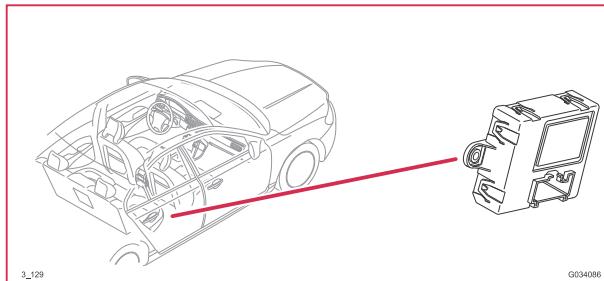

Komponentbilder


3/130 - 3/219

3/130 Rattstyrenhet (SWM)

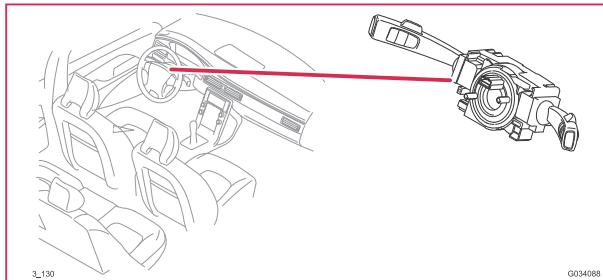


G034088

3/157 Omkopplare krockkudde passagerar-sida

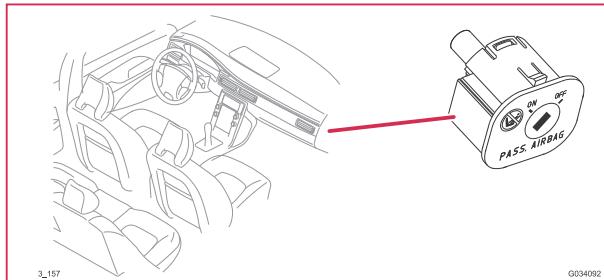


G034092

3/131 Rattknappar höger (SWR)

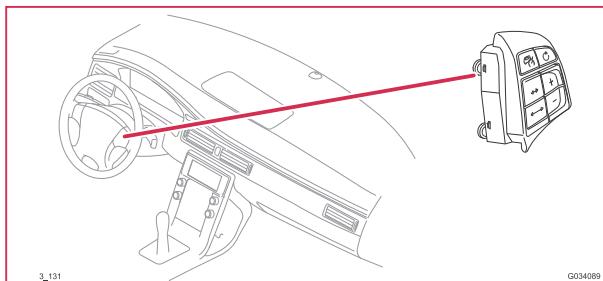


G034089

3/176 Omkopplare elhissar förardörr

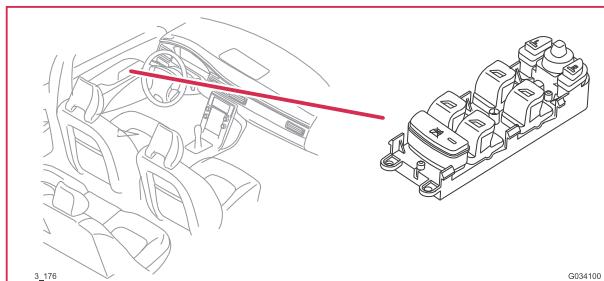


G034100

3/132 Styrenhet tändningslås (SCU)

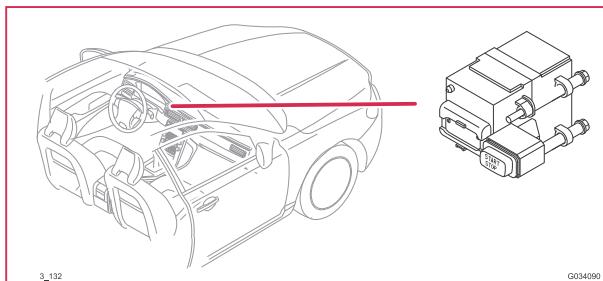


G034090

3/217 Kontakt bälteslås bak vänster

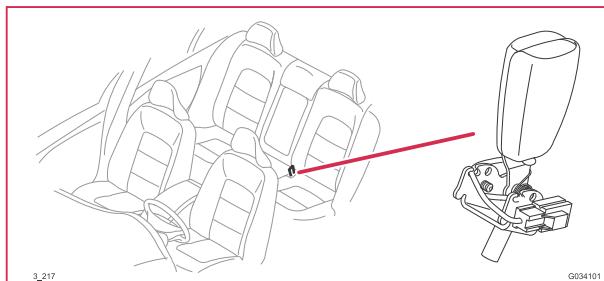


G034101

3/135 Omkopplare RTI

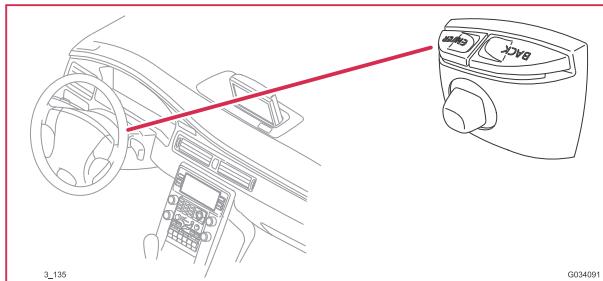


G034091

3/218 Kontakt bälteslås bak mitten

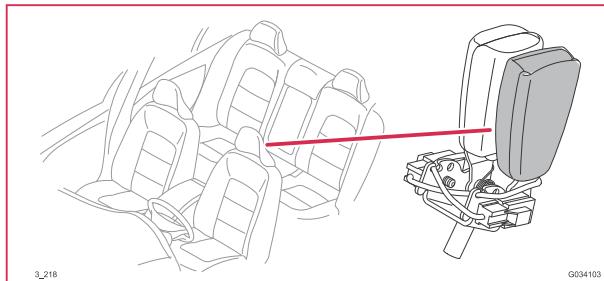


G034103

3/156 Styrenhet växelväljare (GSM)

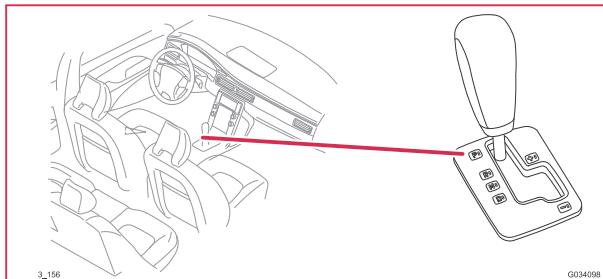

G034098

3/219 Kontakt bälteslås bak höger

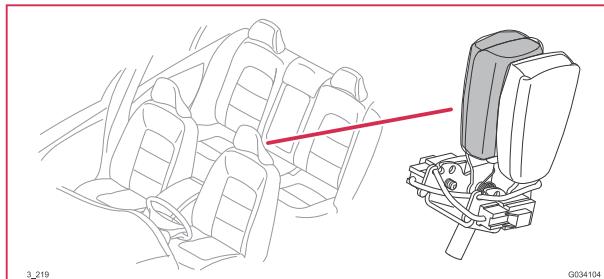


G034104


Komponentbilder

3/225 - 3/276


3/225 Manöverenhet kontinuerligt reglerad dämpning (CCD)

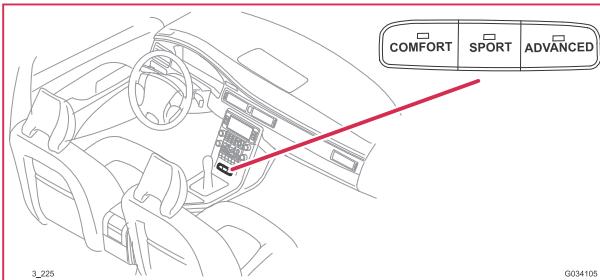


3/272 Omkopplare parkeringsbroms

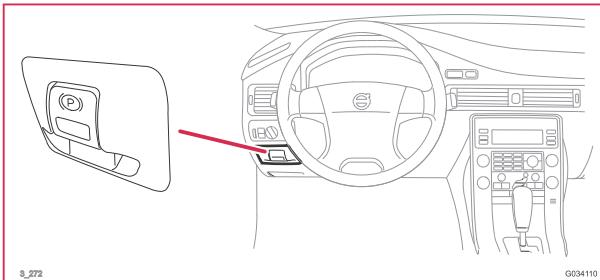


3/255 Lägesgivare förarstol

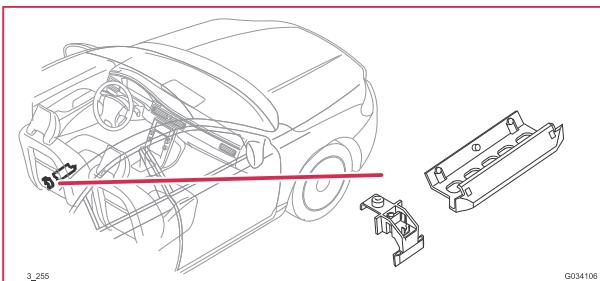


3/273 Låskontakt framdörr vänster

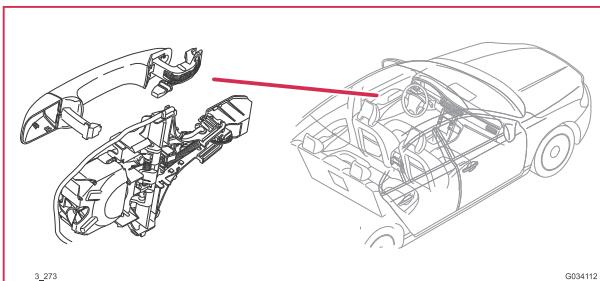


3/256 Lägesgivare passagerarstol

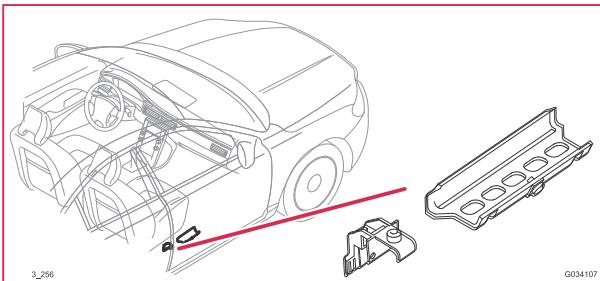


3/274 Låskontakt framdörr höger

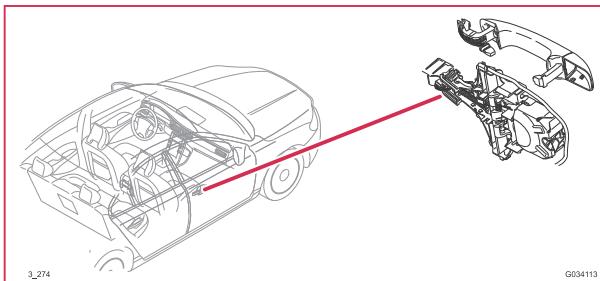


3/267 Manöverenhet telematik

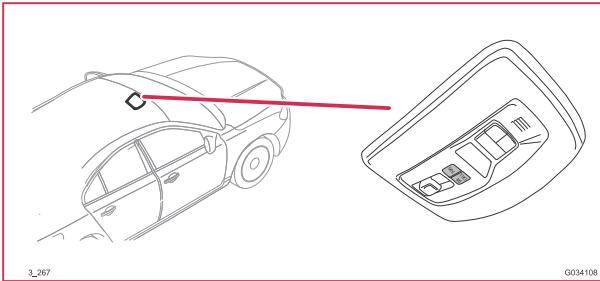


3/275 Låskontakt bakdörr vänster

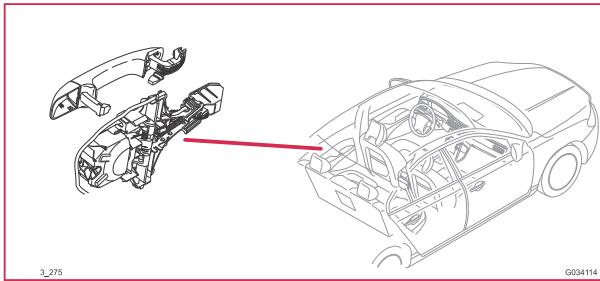

3/271 Kontakt startspärr kopplingspedal

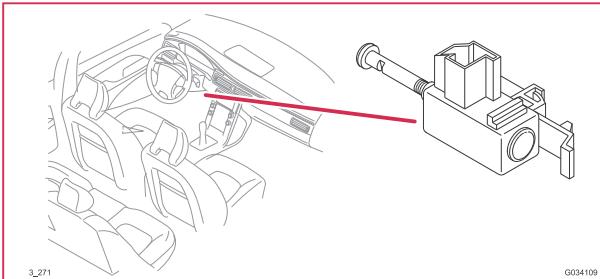


3/276 Låskontakt bakdörr höger

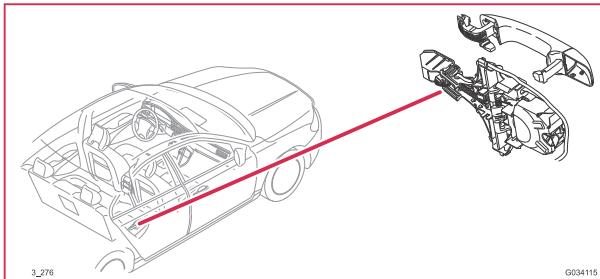


Komponentbilder

3/281 - 4/16


3/281 Styrenhet infotainment (ICM)

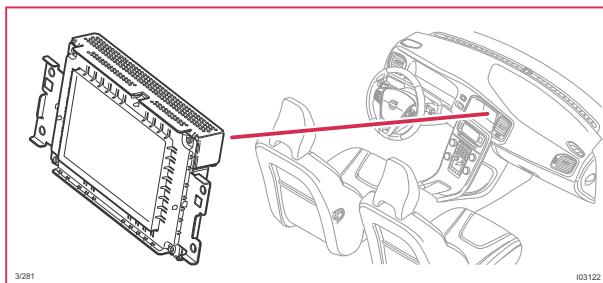


3/282 Kontakt indikering 1:a växeln

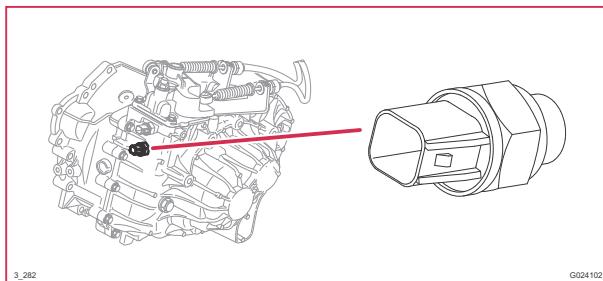


3/284 Diagnoskontakt bromsljus

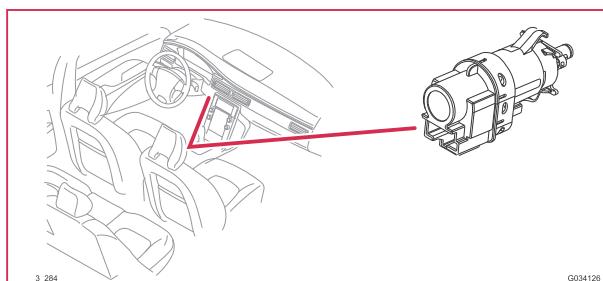


3/290 Manöverenhet ICM

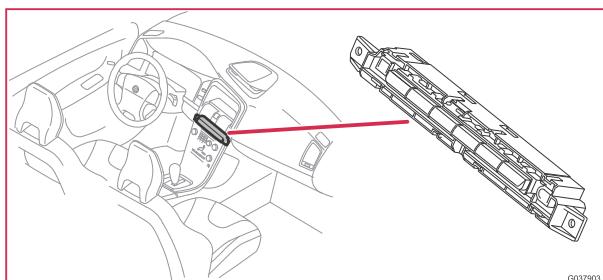


3/291 Omkopplare stängning baklucka

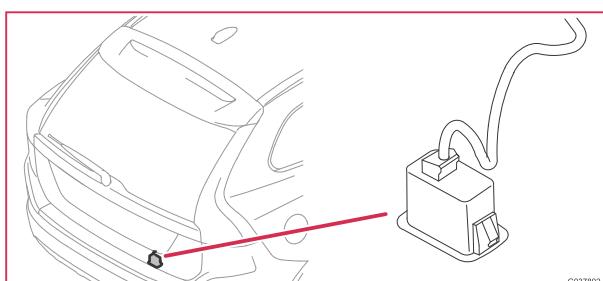


3/293 Manöverpanel handsfree mobiltelefon

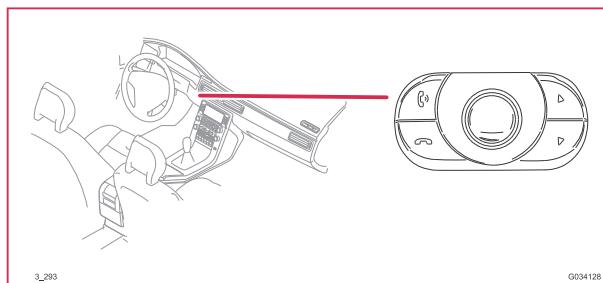


4/6 Styrenhet klimatanläggning (CCM)

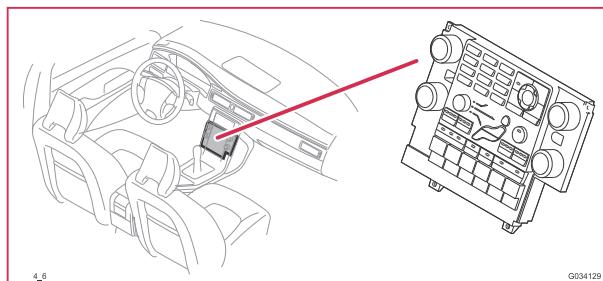


4/7 Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)

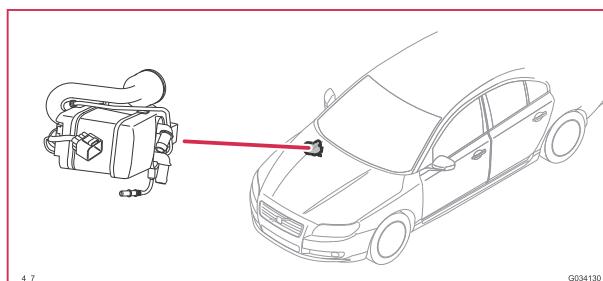

4/9 Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)

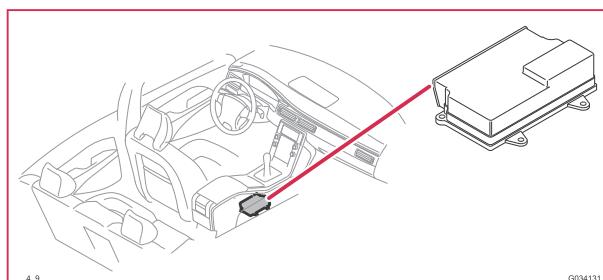


4/16 Styrenhet bromssystem (BCM)

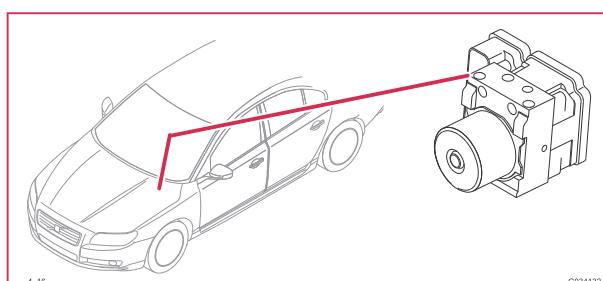


Komponentbilder

4/28 - 4/56:C1


4/28 Styrenhet transmission (TCM),
TF-80SC

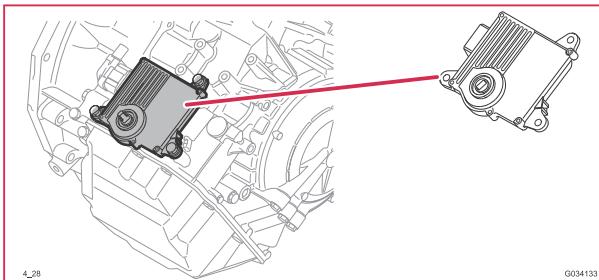


4/28 Styrenhet transmission (TCM),
MPS6

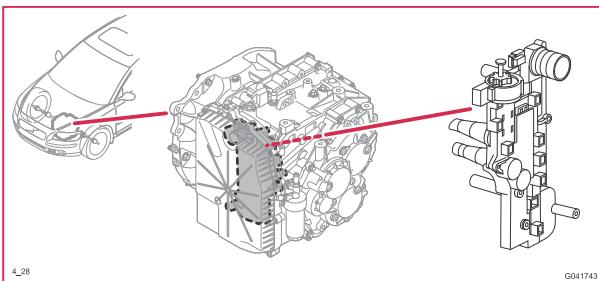


4/31 Styrenhet kupéfläkt

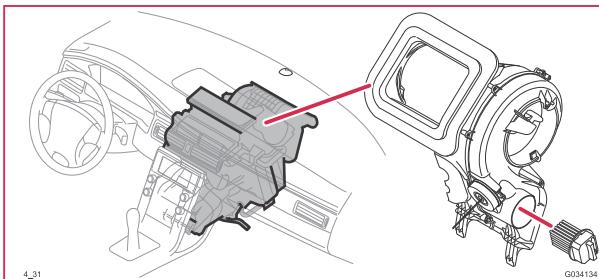


4/33 Styrenhet taklucka

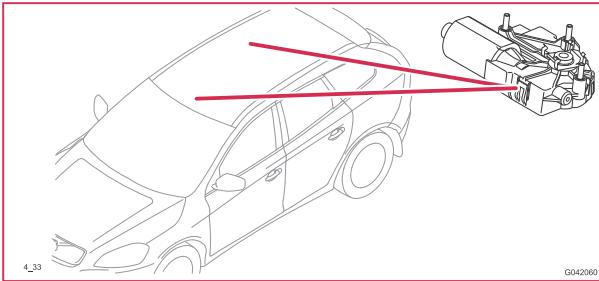


4/46 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. Turbo

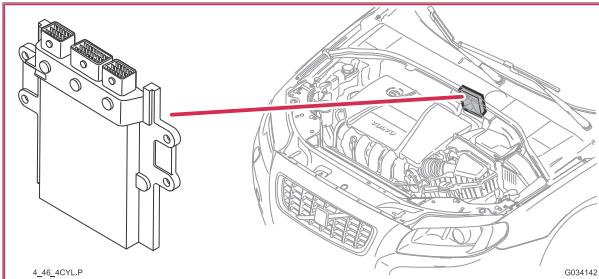


4/46 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. Diesel

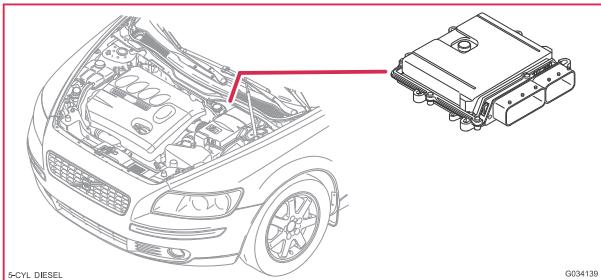


4/46 Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl.

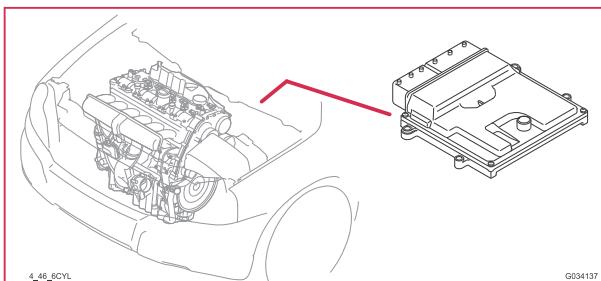


4/52 Styrenhet framstol (PSM)

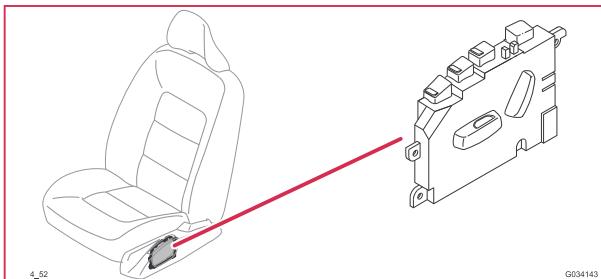

4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

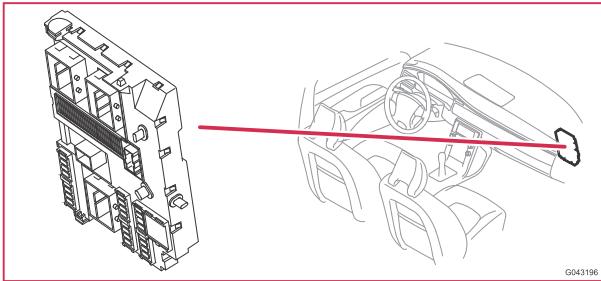


4/56:C1 Central elektronikstyrenhet (CEM)

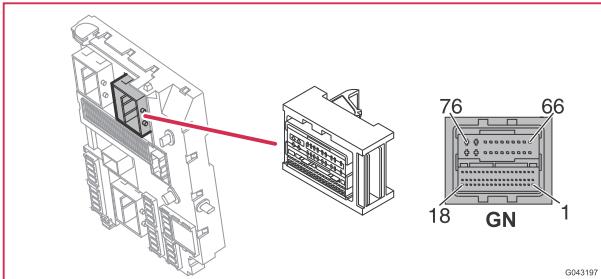


Komponentbilder

4/56:C2 - 4/83


4/56:C2 Central elektronikstyrenhet (CEM)

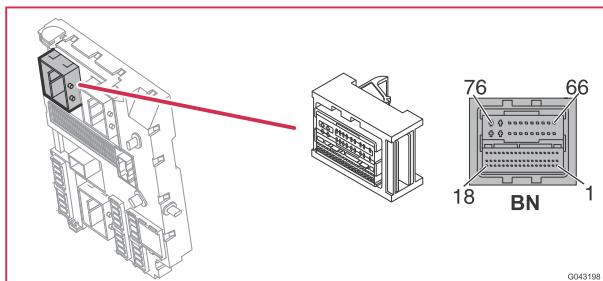


4/71 Styrenhet elkyfläkt

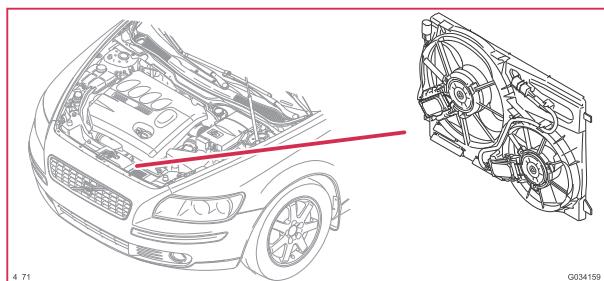


4/56:C3 Central elektronikstyrenhet (CEM)

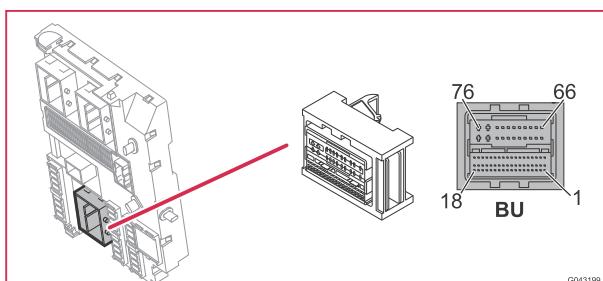


4/76 Fjärrstyrenhet garageöppning

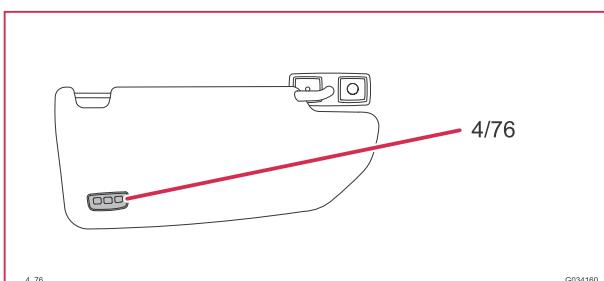


4/56:C4 Central elektronikstyrenhet (CEM)

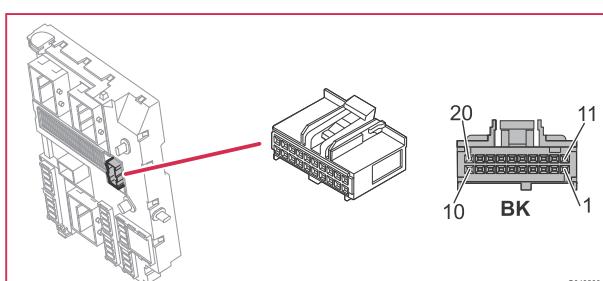


4/80 Styrenhet främre övervakning (FSM)

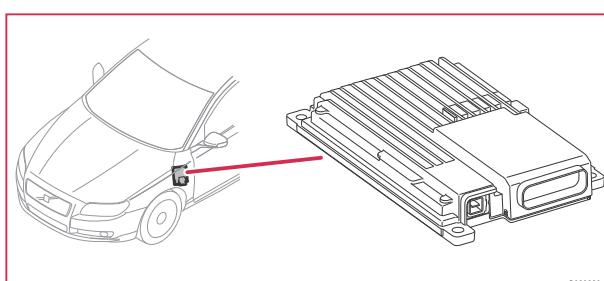


4/56:C5 Central elektronikstyrenhet (CEM)

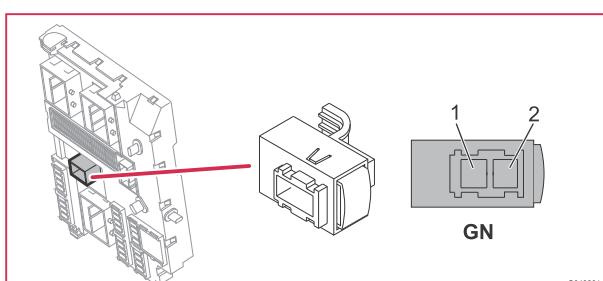


4/82 Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)

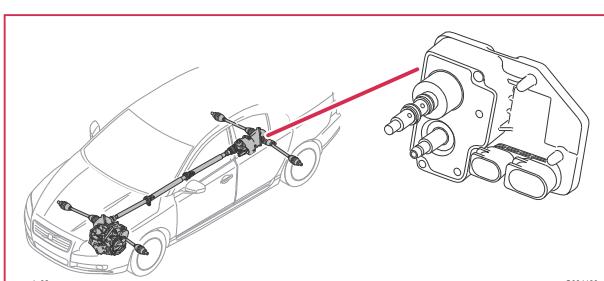

4/68 Styrenhet rattvinkelgivare (SAS)

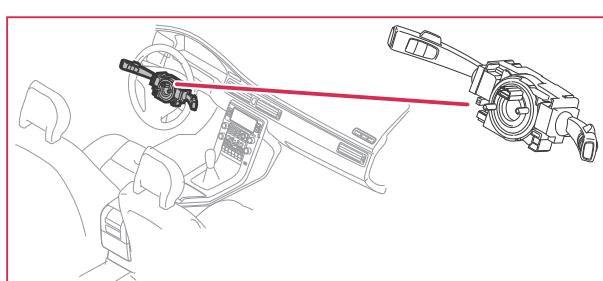


4/83 Styrenhet bränslepump

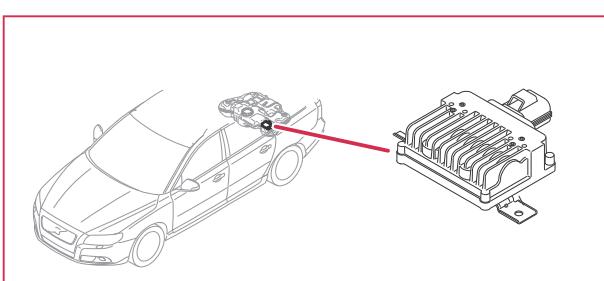

Komponentbilder


4/84 - 4/116

4/84 Styrenhet hjulupphängning (SUM)

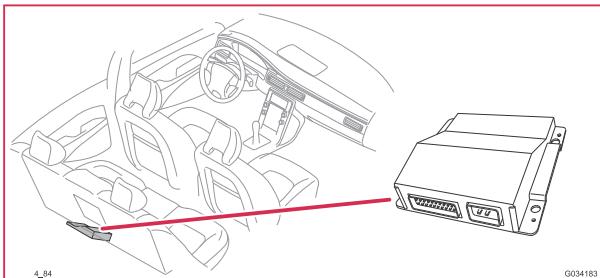


G034183

4/106 Styrenhet parkeringsvärmare fjärrstart

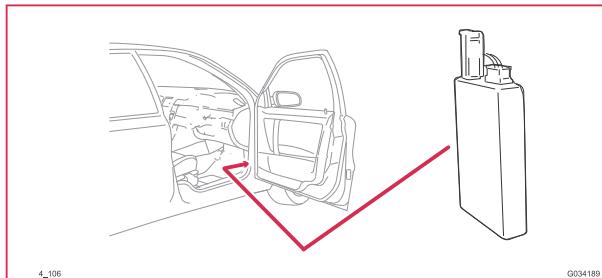


G034189

4/86 Styrenhet parkeringsassistans (PAM)

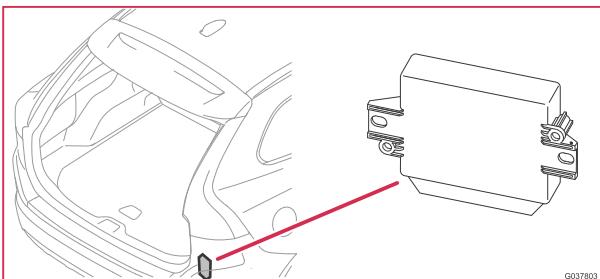


G037803

4/109 Styrenhet glödstift

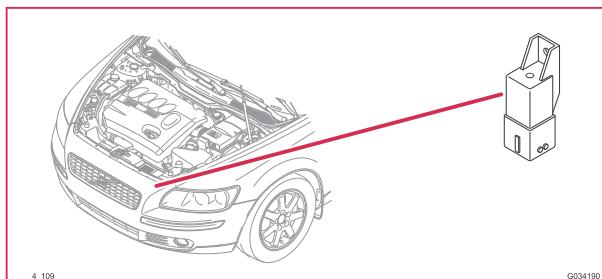


G034190

4/93 Styrenhet nyckellös bil (KVM)

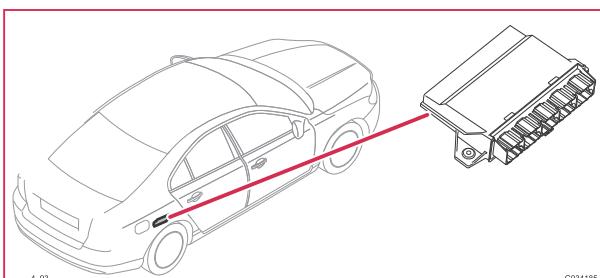


G034185

4/110 Styrenhet dragkrok (TRM)

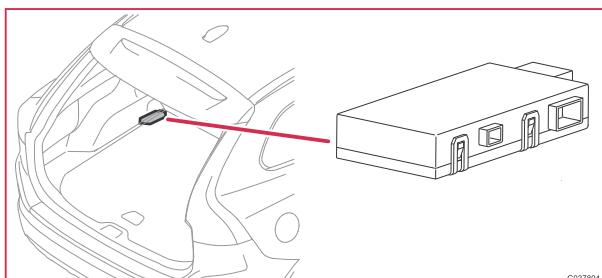


G037804

4/99 Styrenhet hastighetsberoende servostyrning

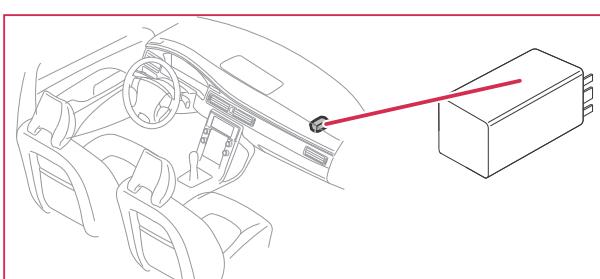


G034186

4/115 Styrenhet parkeringsbroms (PBM)

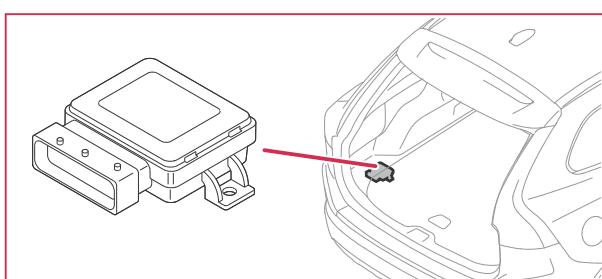


G037805

4/102 Styrenhet rattlås (SCL)

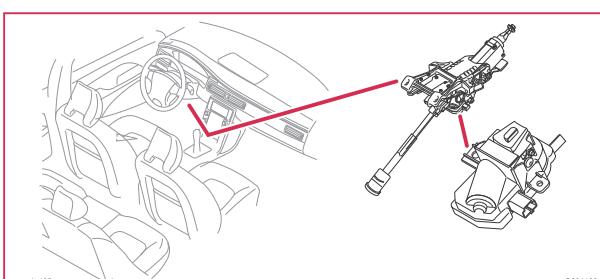

G034188

4/116 Styrenhet baklucka (POT)

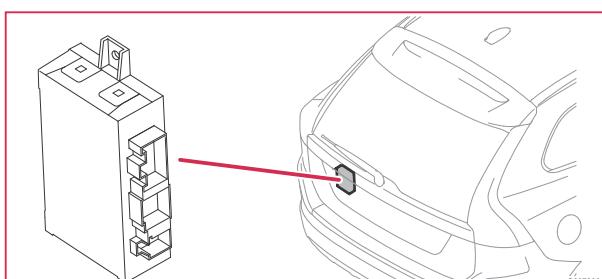


G037806


Komponentbilder

4/118 - 6/16


4/118 Styrenhet huvudstrålkastare (HCM)

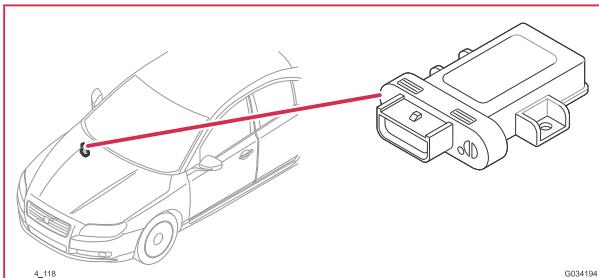


4/125 Styrenhet kollisionshastighet (CVM)

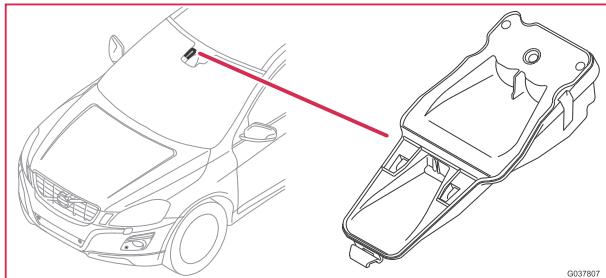


4/119 Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE)

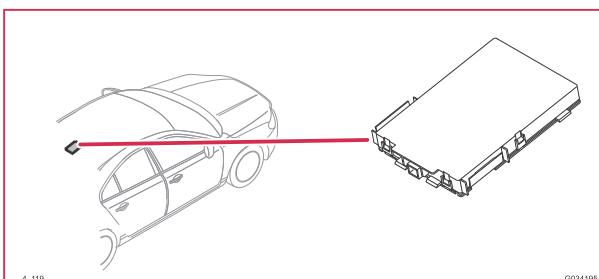


5/1 Kombinationsinstrument (DIM)

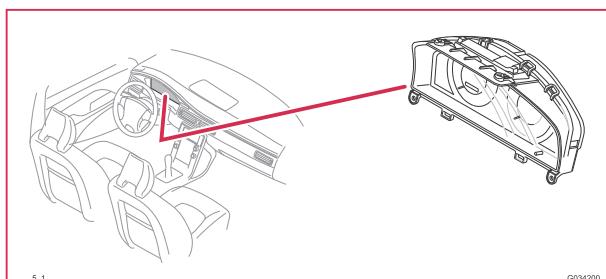


4/119.2 Fjärrmottagare (RRX)

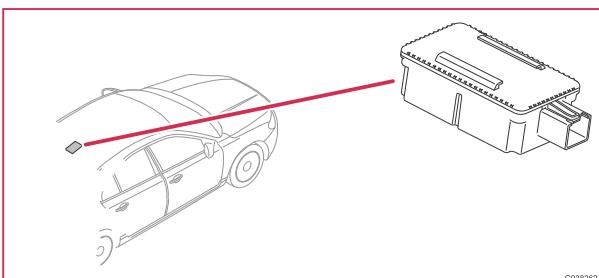


6/1 Styrenhet vindrutetorkare (WMM)

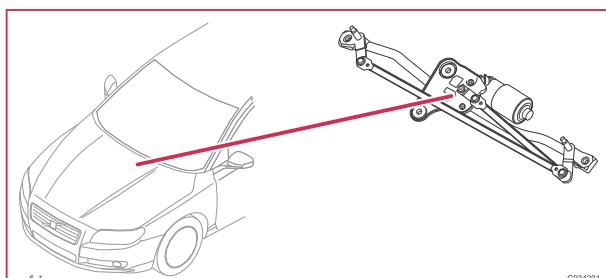


4/120 Styrenhet parkeringskamera (PAC)

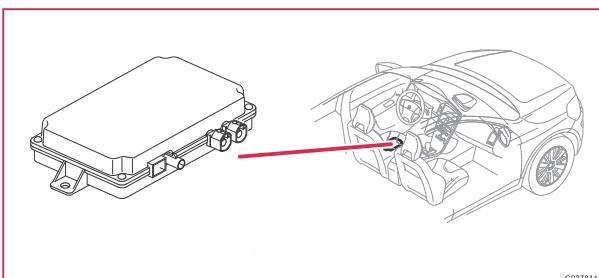


6/8 Låsmotor centrallås baklucka

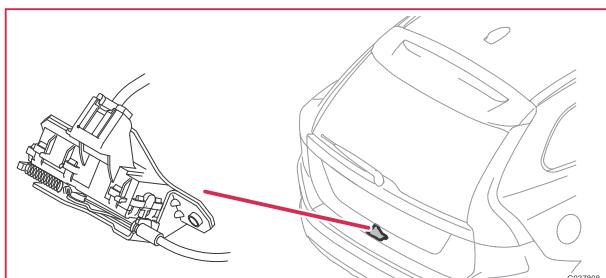

4/124 Styrenhet USB tillbehör (AUU)

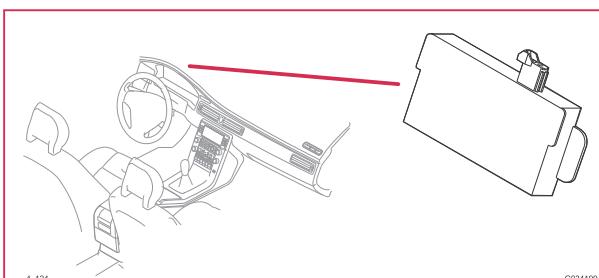


6/16 Motor förarstol ryggstödslutning

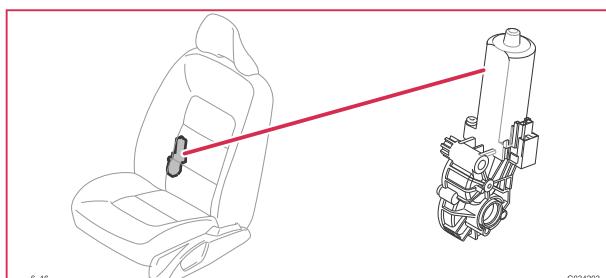


Komponentbilder

6/17 - 6/35


6/17 Motor förarstol upp/ner framkant

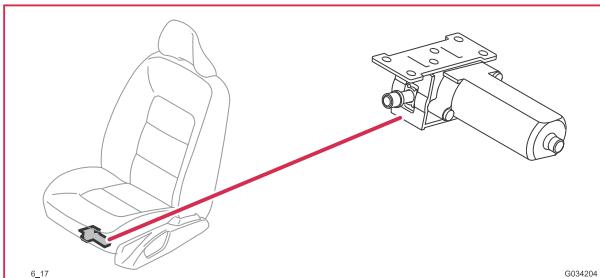


6/26 Styrenhet generator (ACM)

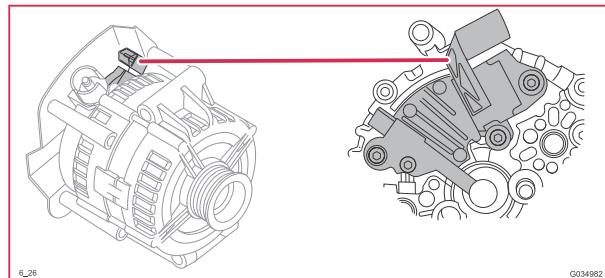


6/18 Motor förarstol upp/ner bakkant

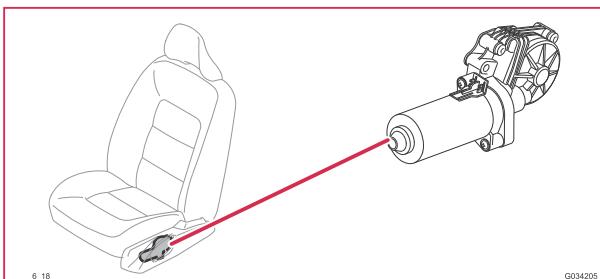


6/28 Motor kupéfläkt

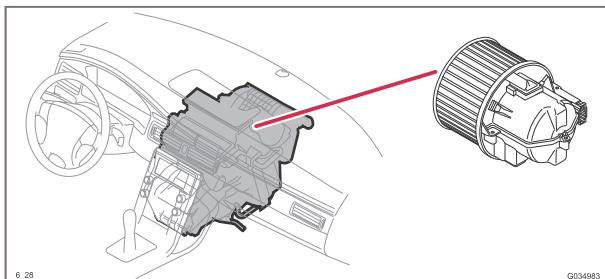


6/19 Motor förarstol framåt/bakåt

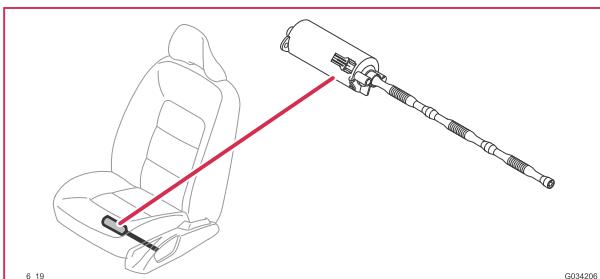


6/32 Motor bakrutetorkare

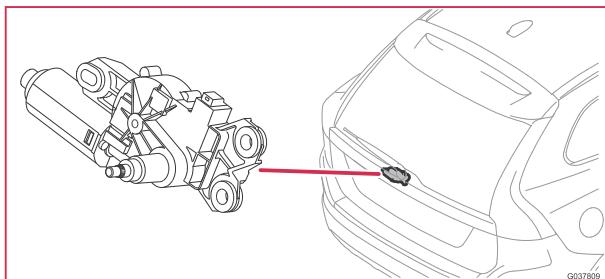


6/20 Motor passagerarstol framåt/bakåt

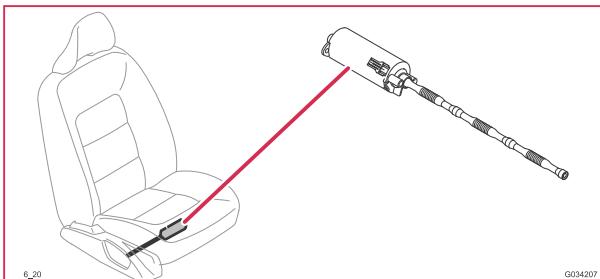


6/33 Bränslepump

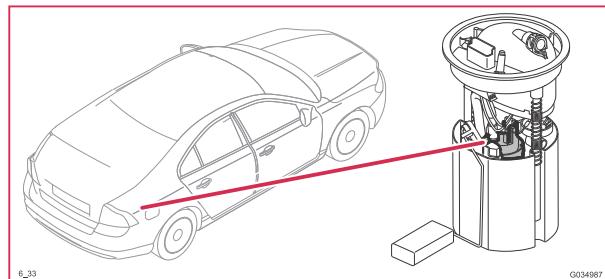

6/25 Startmotor

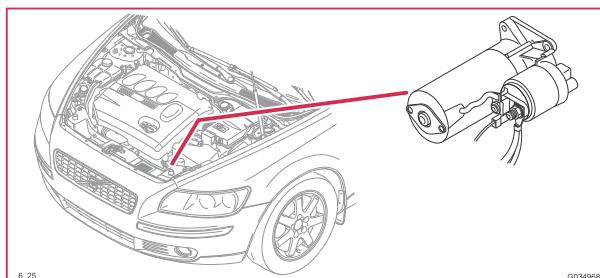


6/35 Bränslepump tillskottsvärmare

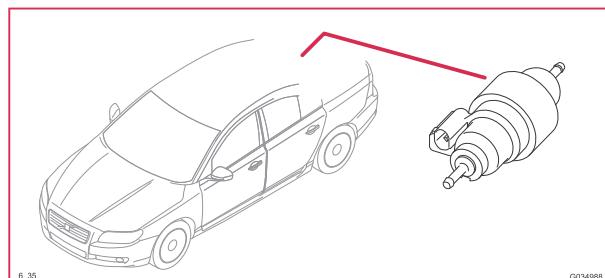

Komponentbilder

6/36 - 6/59


6/36 Låsmotor centrallås framdörr vänster

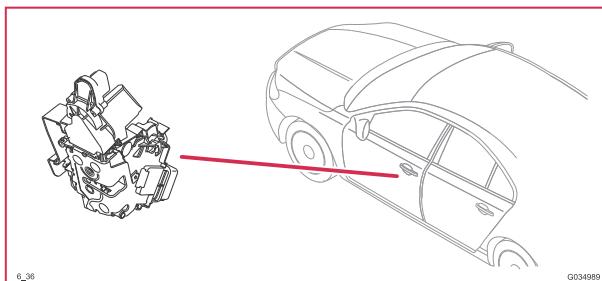

6_36

G034998


6/55 Låsmotor centrallås framdörr höger

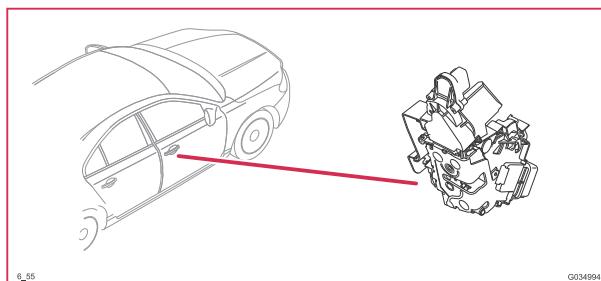

6_55

G034994


6/37 Låsmotor tanklucka

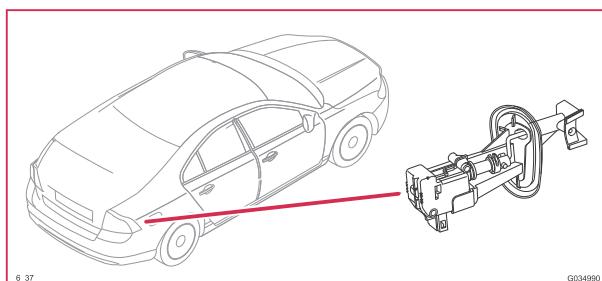

6_37

G034990


6/56 Låsmotor centrallås bakdörr höger

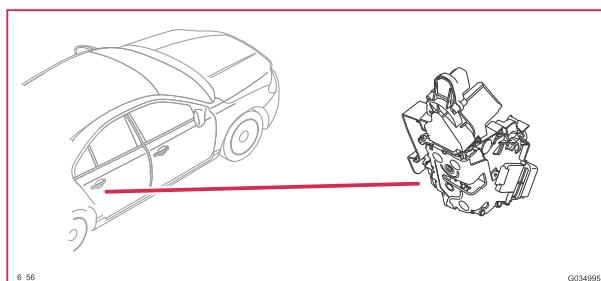

6_56

G034995


6/38 Motor strålkastarinställning vänster

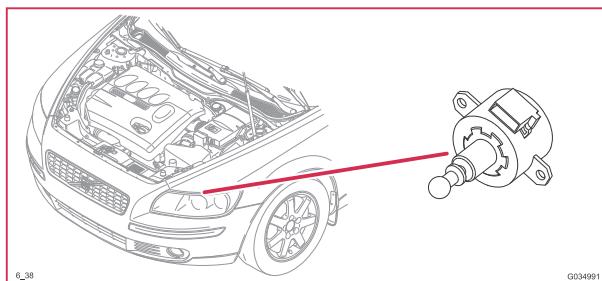

6_38

G034991


6/57 Låsmotor centrallås bakdörr vänster

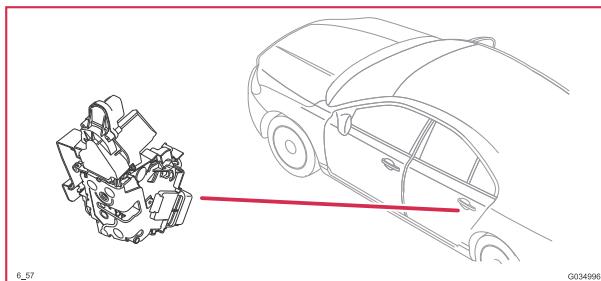

6_57

G034998


6/39 Motor strålkastarinställning höger

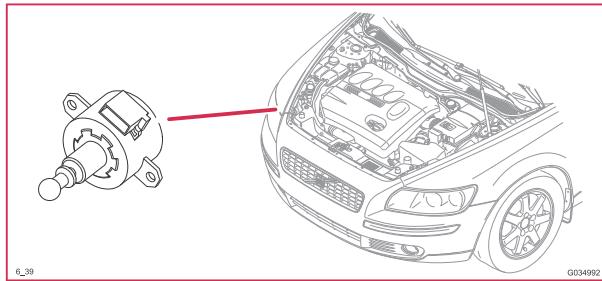

6_39

G034992


6/58 Motor elhiss fram förardörr

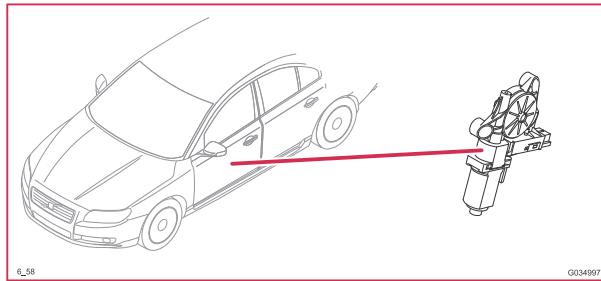

6_58

G034997


6/48 Styrenhet spjälmotor (DMM), recirkulation

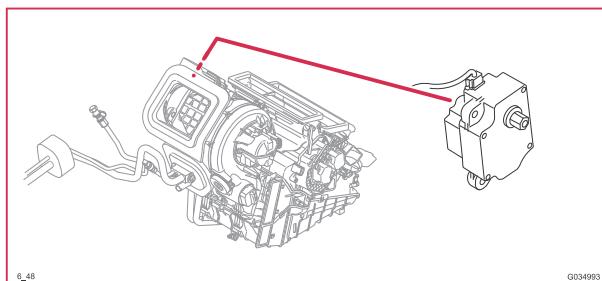

6_48

G034993

6/59 Motor elhiss bak vänster

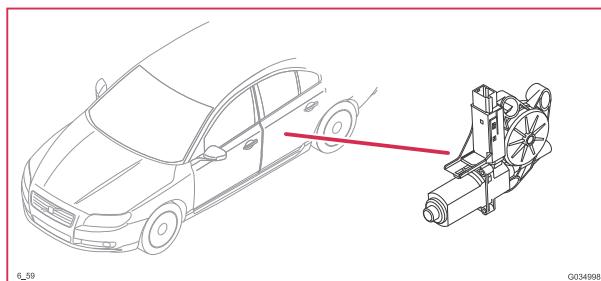


6_59

G034998


Komponentbilder

6/60 - 6/73


6/60 Motor elhiss fram passagerardörr

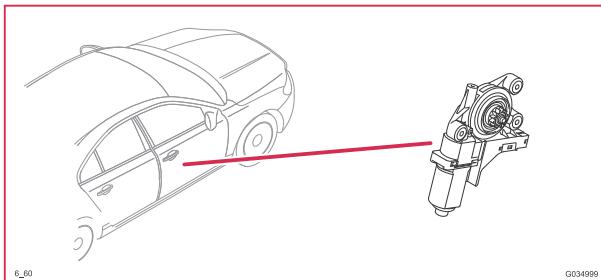


6/65 Motor passagerarstol upp/ner framkant

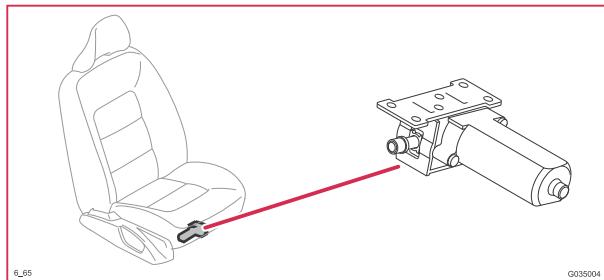


6/61 Motor elhiss bak höger

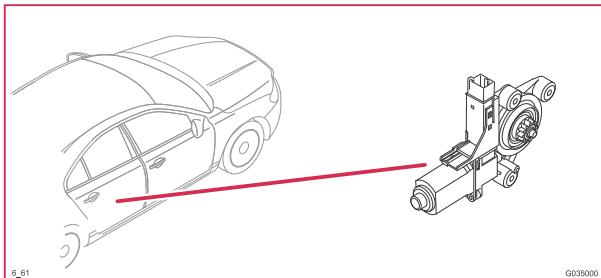


6/66 Motor passagerarstol upp/ner bakkant

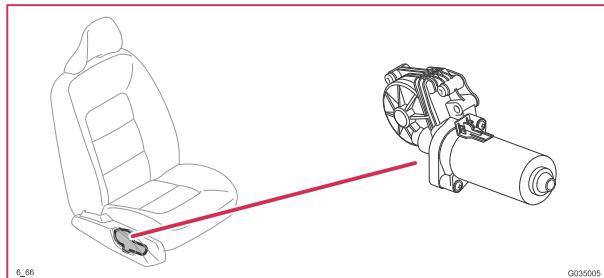


6/62 Elmanövrerad backspegel vänster

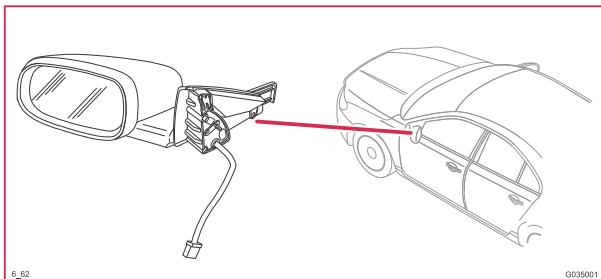


6/67 Pump bränsleläckagekontroll

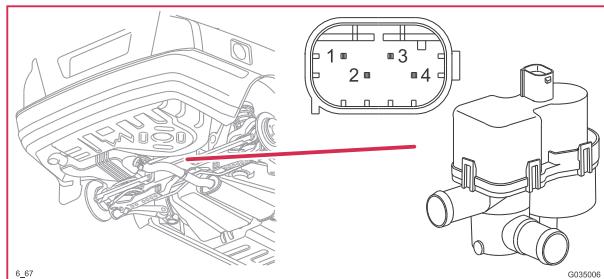


6/63 Elmanövrerad backspegel höger

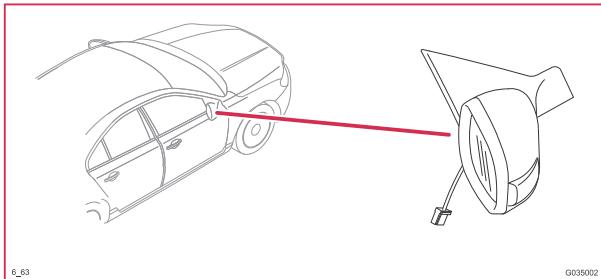


6/71 Ventil hastighetsberoende servostyrning

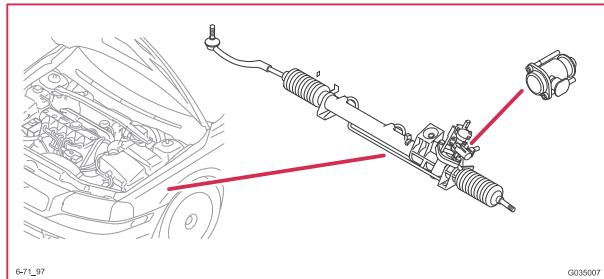

6/64 Motor passagerarstol ryggstöds-lutning

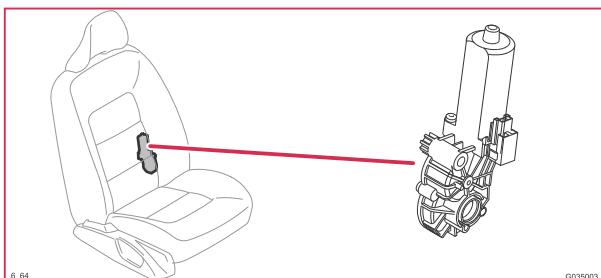


6/73 Kylvätskepump

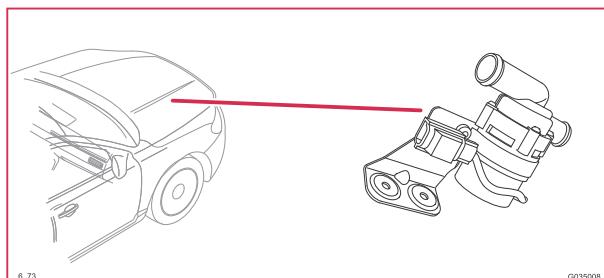


Komponentbilder

6/95 - 6/127


6/95 Styrenhet spjälmotor (DMM), temperatur vänster sida

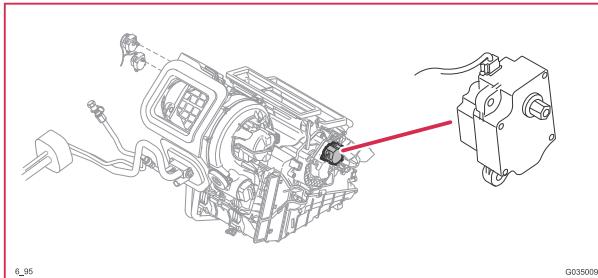


6/114 Vakuumpump

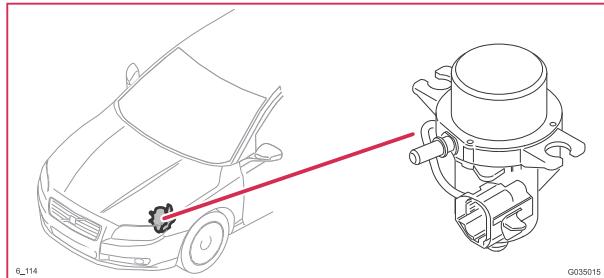


6/96 Styrenhet spjälmotor (DMM), temperatur höger sida

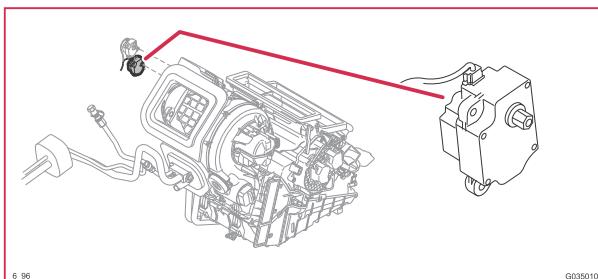


6/120 Gasspjället, 4-Cyl. Turbo

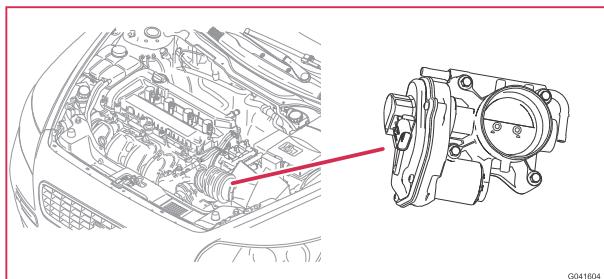


6/102 Styrenhet spjälmotor (DMM), defroster

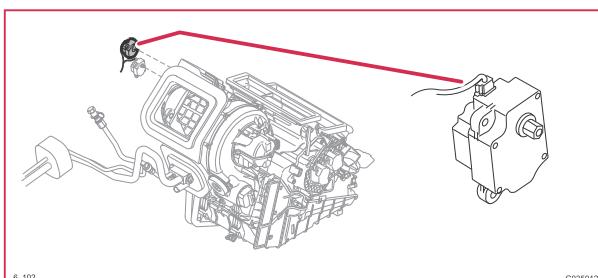


6/120 Gasspjället, 6-Cyl.

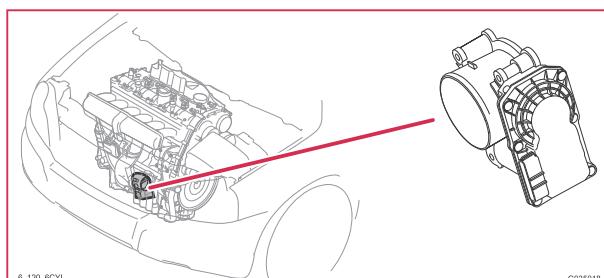


6/103 Styrenhet spjälmotor (DMM), golv/ventilation

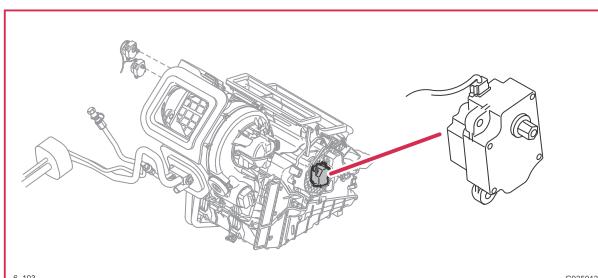


6/120 Gasspjället, Diesel

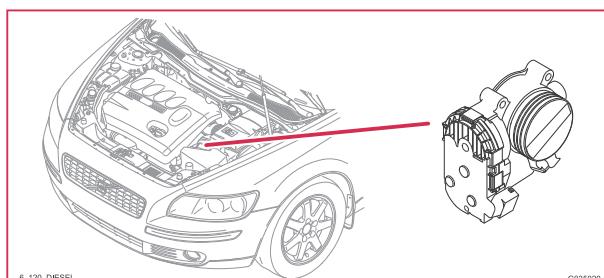

6/104 Spolarmotor strålkastare högtryck

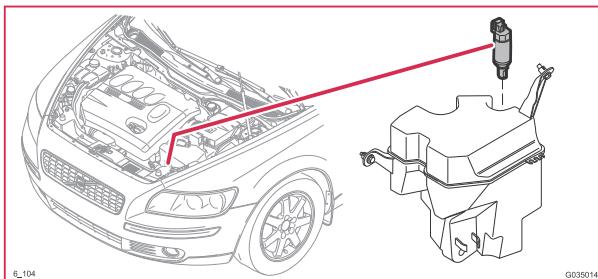


6/127 Spolarmotor

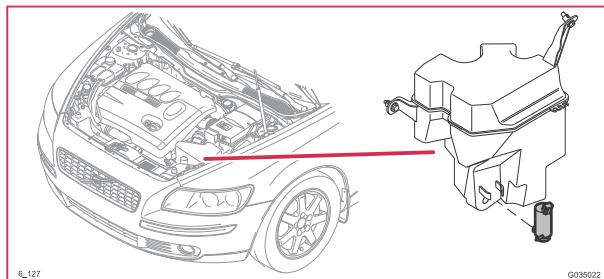


Komponentbilder

6/139 - 7/6


6/139 Övre ställmotor inloppsrör, 6-Cyl.

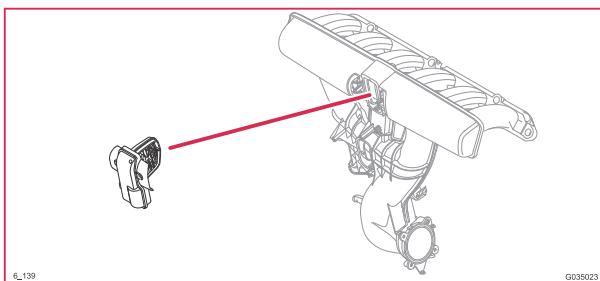


6/149 Motor stängning baklucka

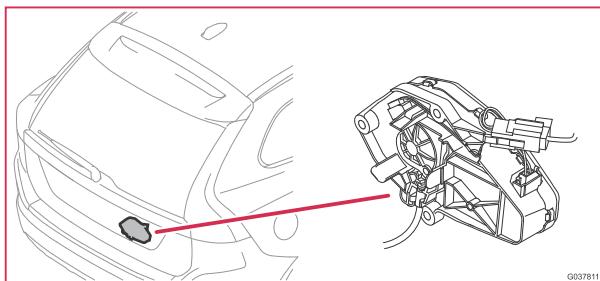


6/140 Nedre ställmotor inloppsrör, 6-Cyl.

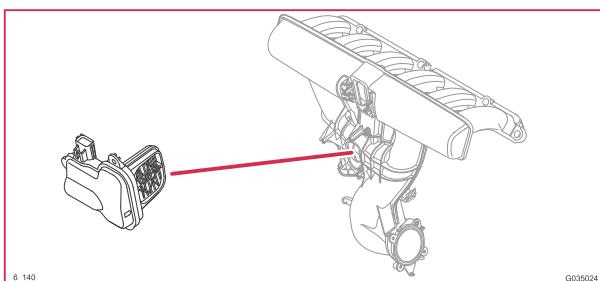


6/164 Styrenhet servostyrning (EPS)

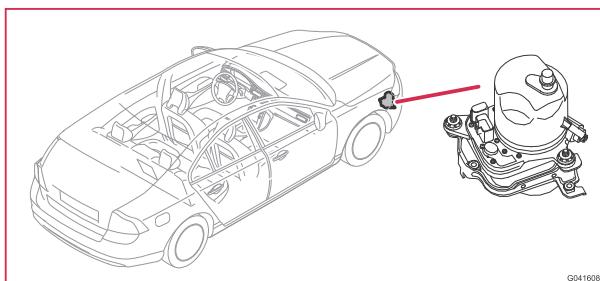


6/146 Låsmotor bromsskiva bak vänster

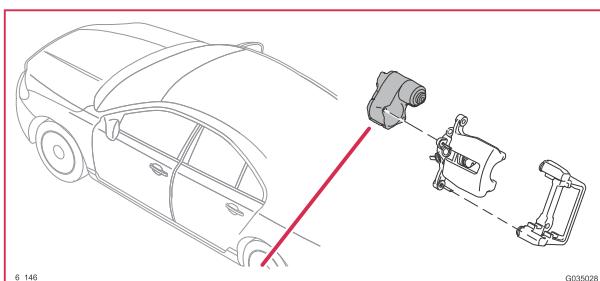


7/4 Givare bromsvätskenivå

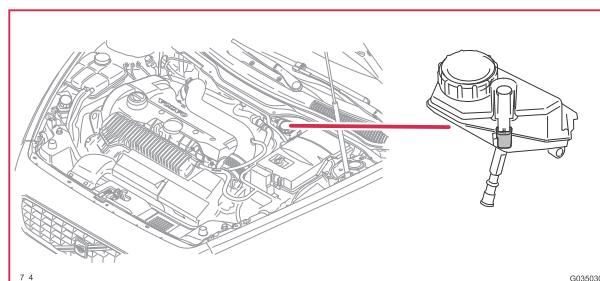


6/147 Låsmotor bromsskiva bak höger

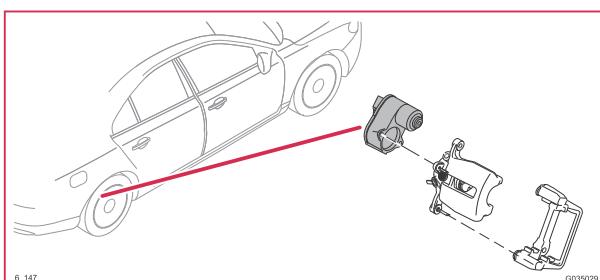


7/5 Givare spolarvätskenivå

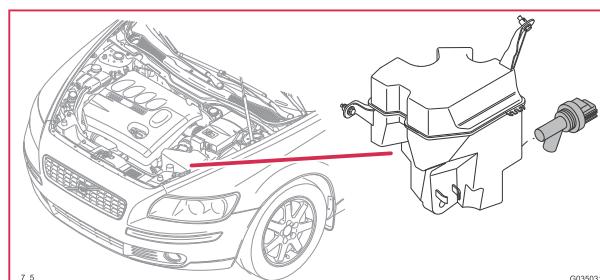

6/148 Hydraulpump manövrering baklucka

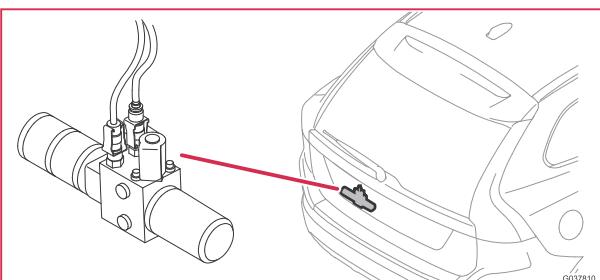


7/6 Oljetrycksvakt

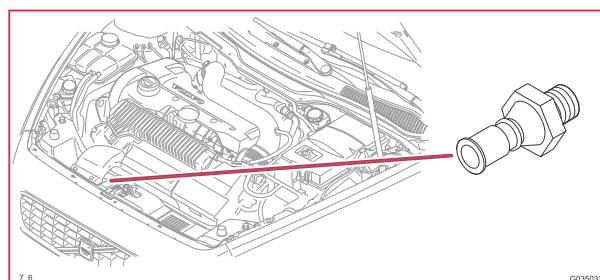


Komponentbilder

7/8 - 7/24


7/8 Tryckgivare klimatanläggning

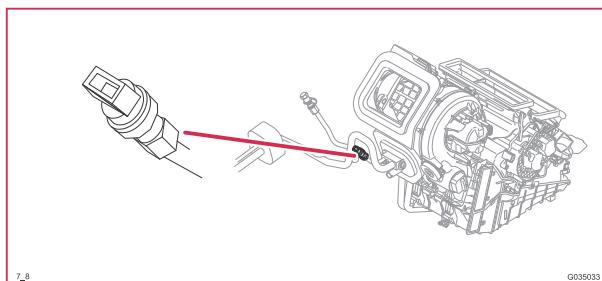


7/10 Givare innertemperatur

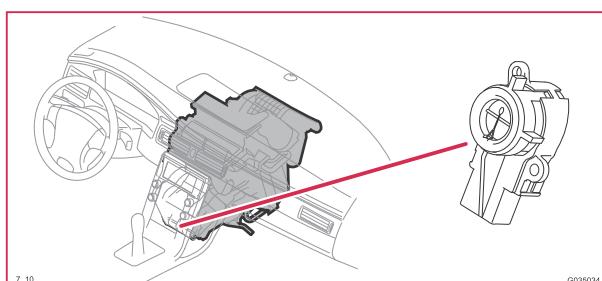


7/12 Solsensor, skymningssensor och indikering larm

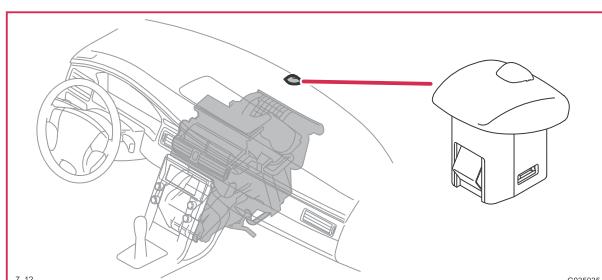


7/15 Främre lambdasond, 4-Cyl.

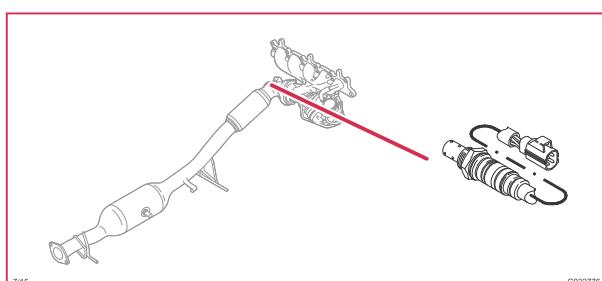


7/15 Främre lambdasond, bank 1 6-Cyl.

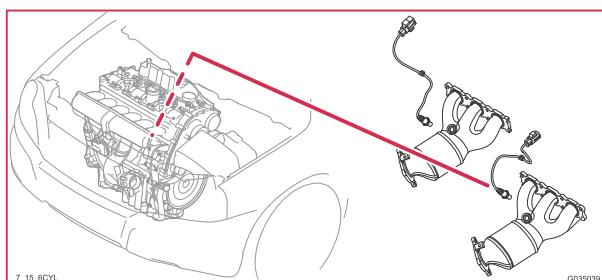


7/15 Lambdasond främre, diesel

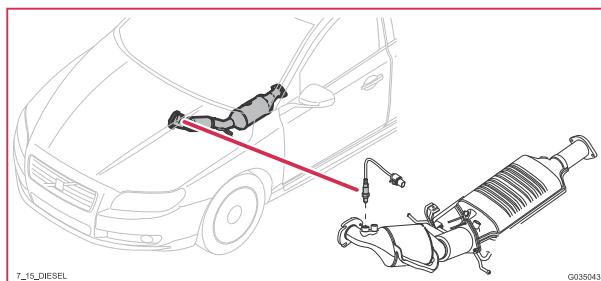


7/16 Givare kylvätsketemperatur

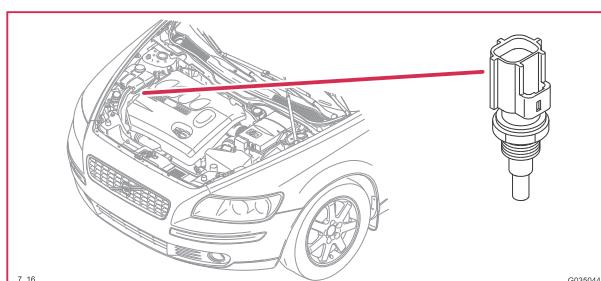


7/17 Luftmassmätare MAF

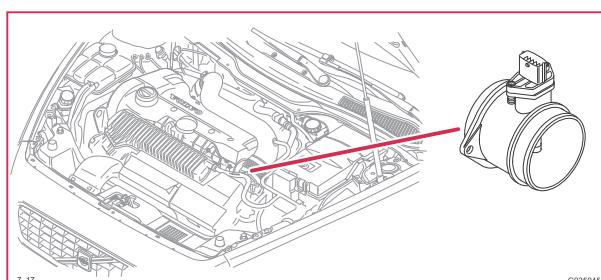

7/23 Knackgivare bakre

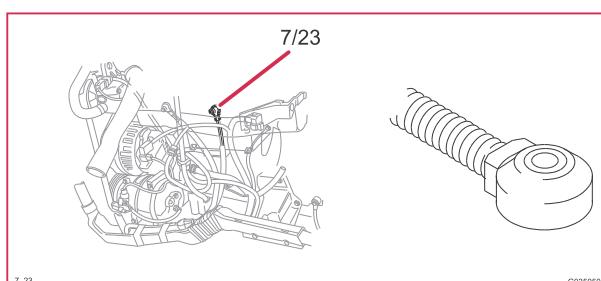


7/24 Knackgivare, 4-Cyl.

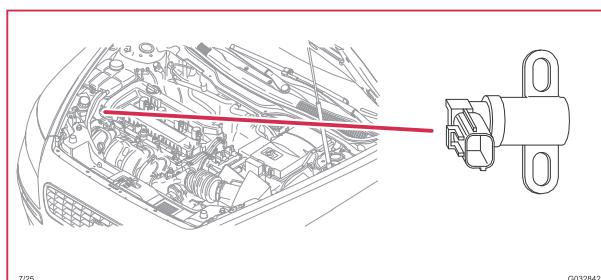


Komponentbilder

7/24 - 7/57


7/24 Knackgivare främre

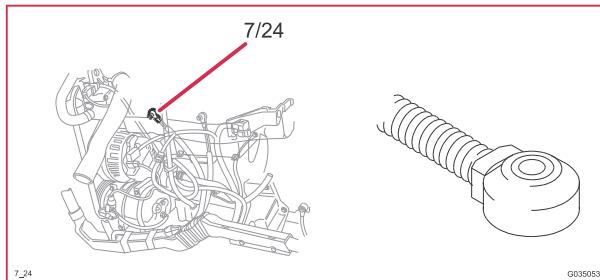


7/35 Givare oljenivå

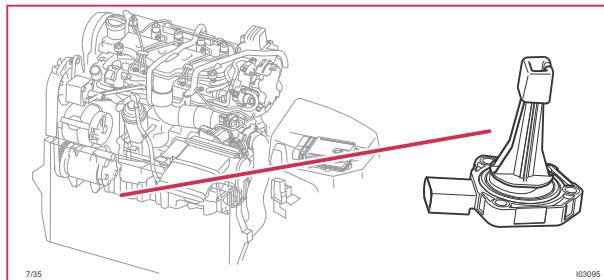


7/25 Impulsgivare, Diesel

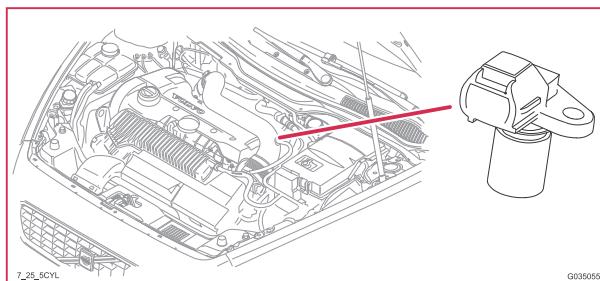


7/41 Temperaturgivare evaporator

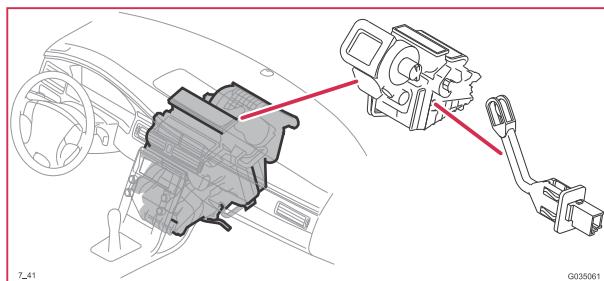


7/25 Impulsgivare, 6-Cyl.

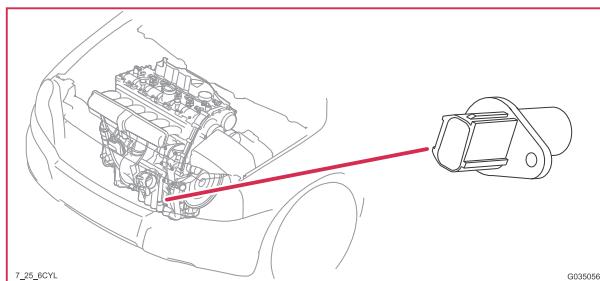


7/51 Givare gaspedal

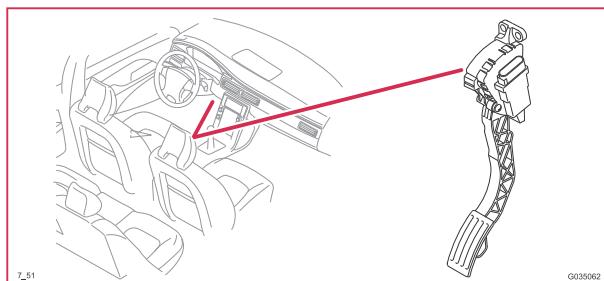


7/31 Givare ABS fram vänster

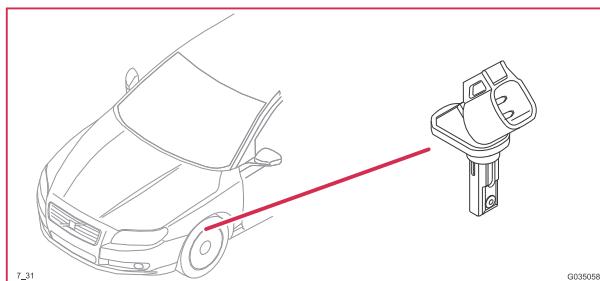


7/56 Givare ABS bak vänster

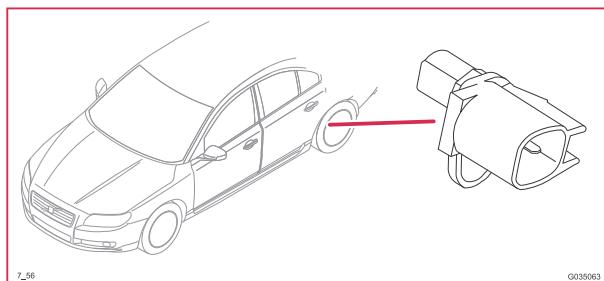

7/32 Givare ABS fram höger

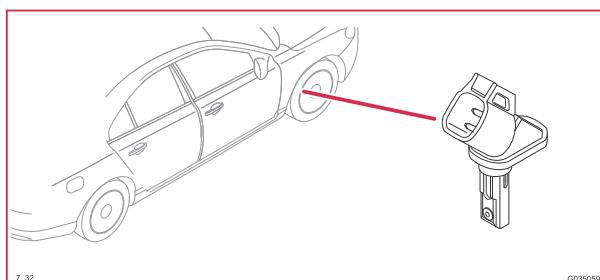


7/57 Givare ABS bak höger

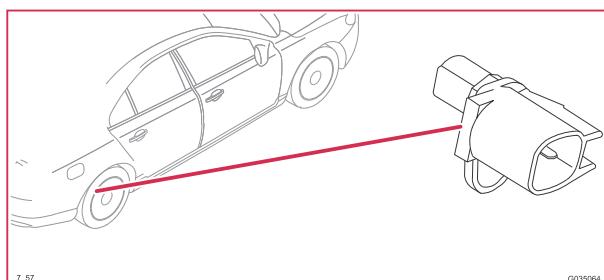


Komponentbilder

7/61 - 7/82


7/61 Givare ingångsvarvtal

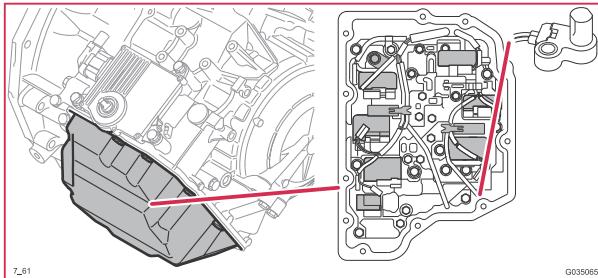


7/62 Givare utgångsvarvtal

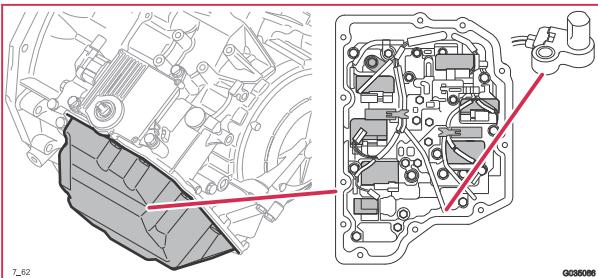


7/69 Givare yttertemperatur

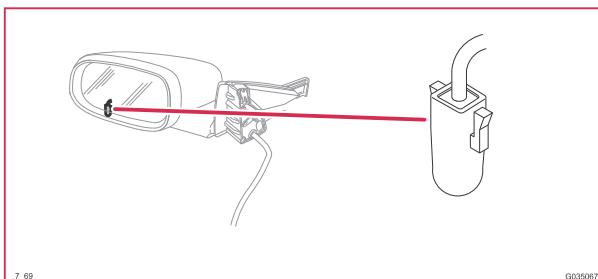


7/73 Givare kylvätskenivå

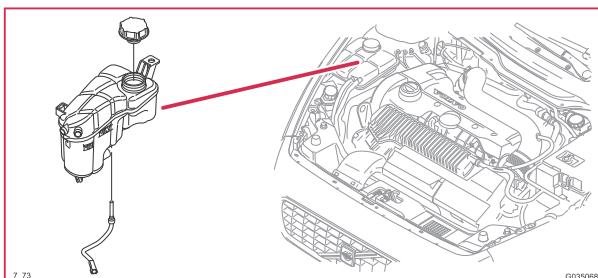


7/74 Givare oljetemperatur automatväxellåda

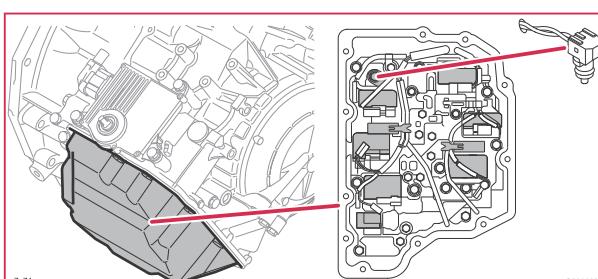


7/81 Tryckgivare inloppsrör, 4-Cyl.

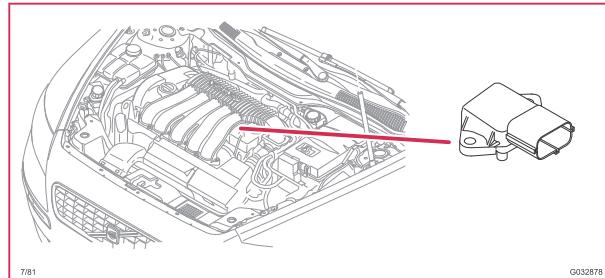


7/81 Tryckgivare inloppsrör, Diesel

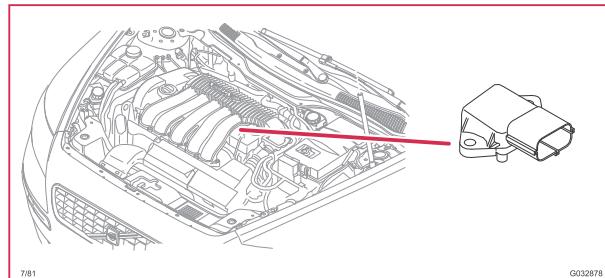


7/81 Tryckgivare inloppsrör, 6-Cyl.

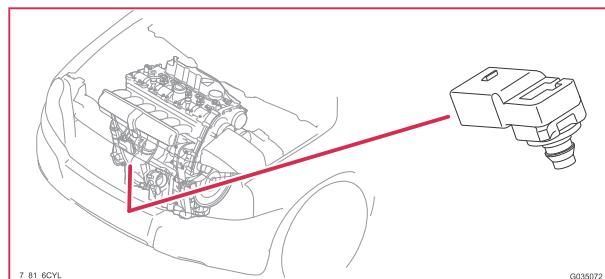

7/82 Bakre lambdasond, 4-Cyl.

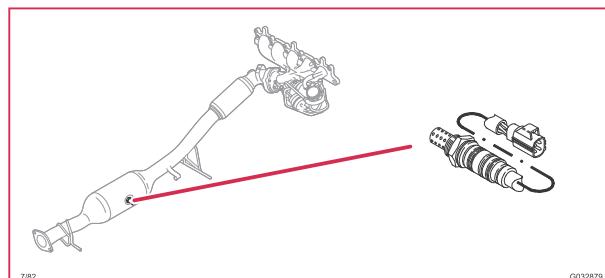


7/82 Bakre lambdasond, bank 1 6-Cyl.

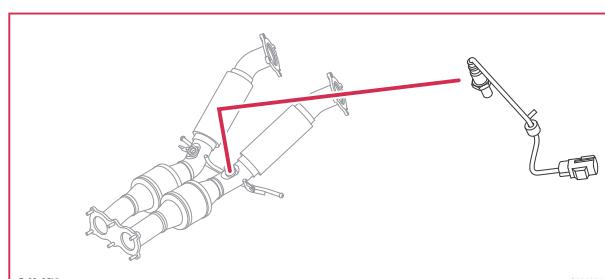


Komponentbilder

7/87 - 7/109


7/87 Accelerationsgivare Four-C fram vänster

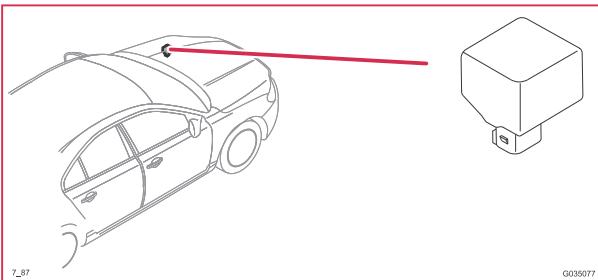


7/88 Accelerationsgivare Four-C fram höger

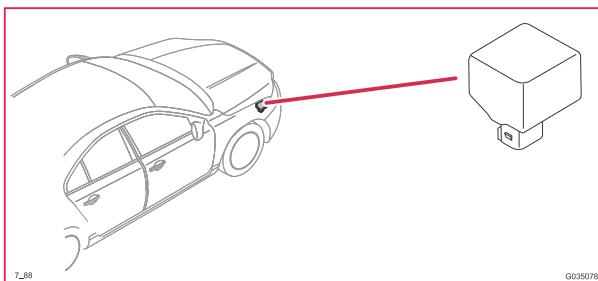


7/89 Accelerationsgivare Four-C bak vänster

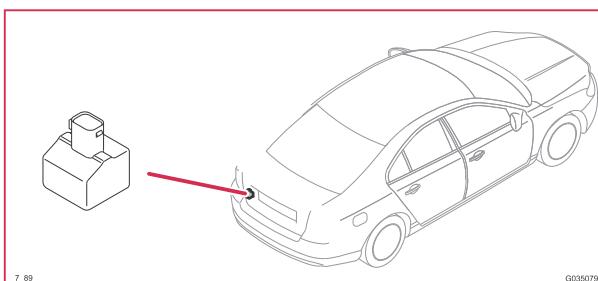


7/91 Givare rattvinkel

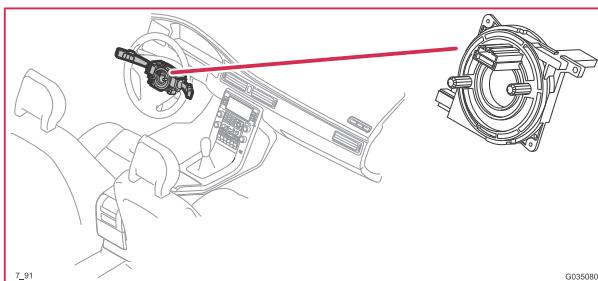


7/93 Passagerarviktsgivare (OWS)

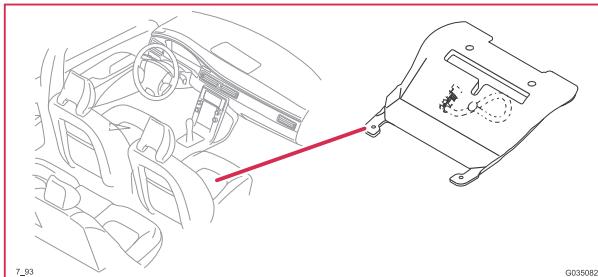


7/100 Nivågivare larm (ISM)

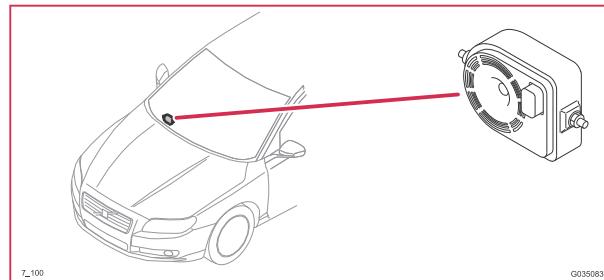


7/103 Främre lambdasond, bank 2 6-Cyl.

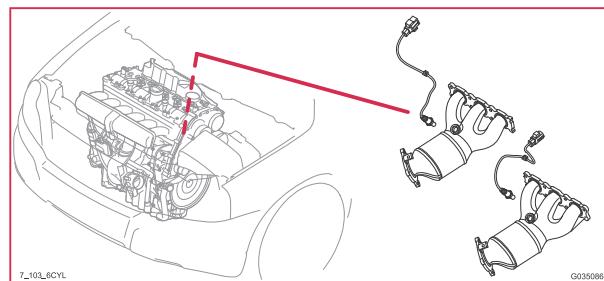


7/104 Bakre lambdasond, bank 2 6-Cyl.

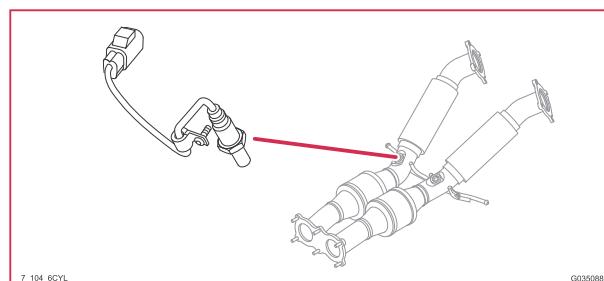

7/108 Sidokrockgivare bak vänster

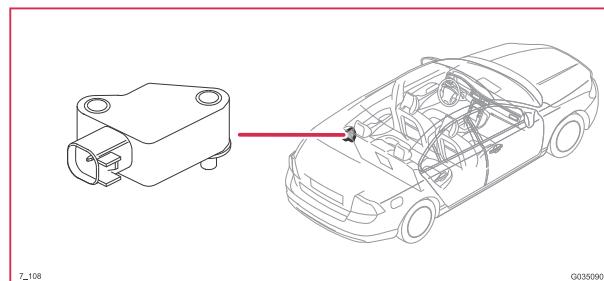


7/109 Sidokrockgivare bak höger

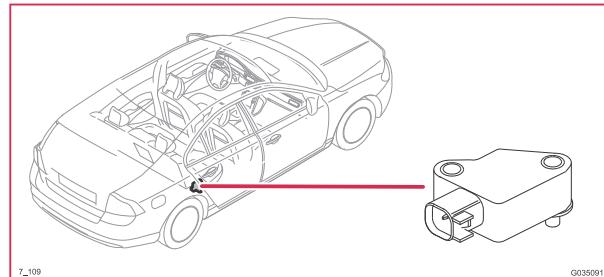

Komponentbilder


7/110 - 7/121

7/110 Givare temperatur förarstol

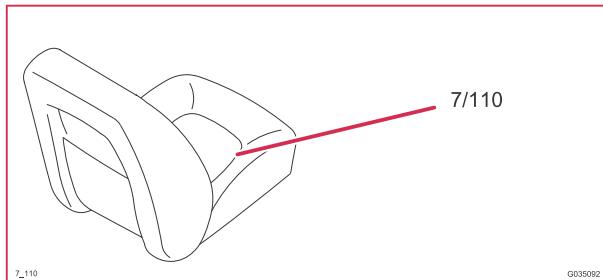


G035092

7/111 Givare temperatur passagerarstol

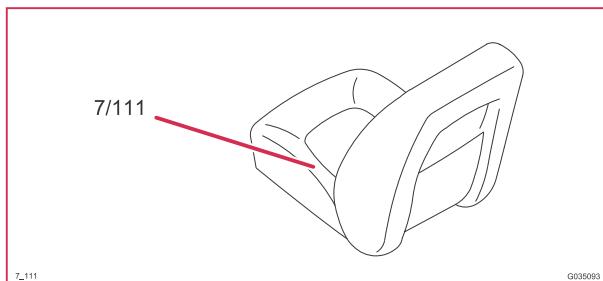


G035093

7/112 Givare temperatur baksäte vänster sida

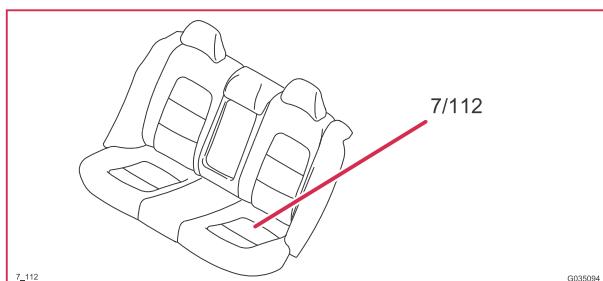


G035094

7/113 Givare temperatur baksäte höger sida

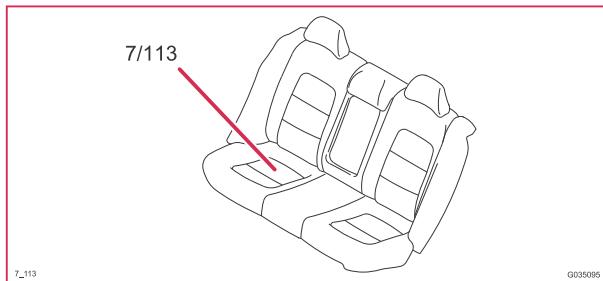


G035095

7/115 Sidokrockgivare vänster B-stolpe

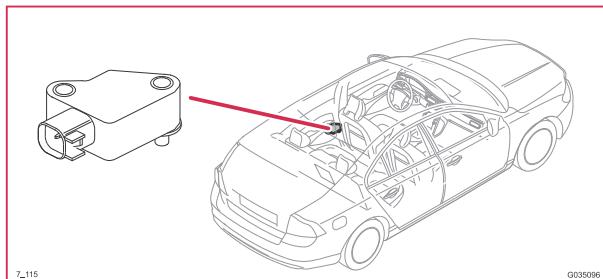


G035096

7/116 Sidokrockgivare höger B-stolpe

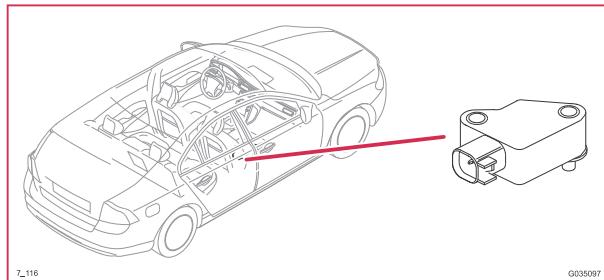


G035097

7/118 Höjdgivare hjulupphängning fram vänster

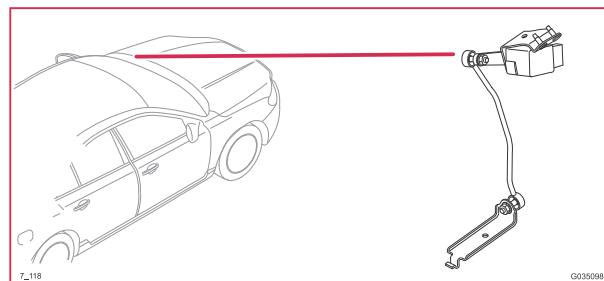


G035098

7/119 Höjdgivare hjulupphängning fram höger

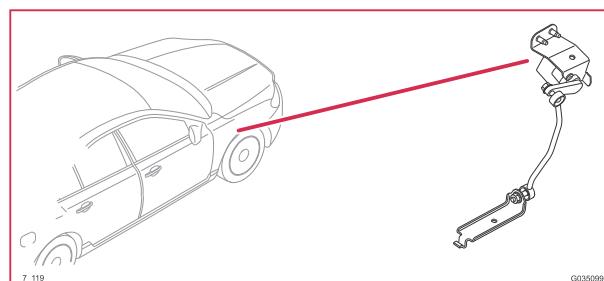


G035099

7/120 Höjdgivare hjulupphängning bak vänster

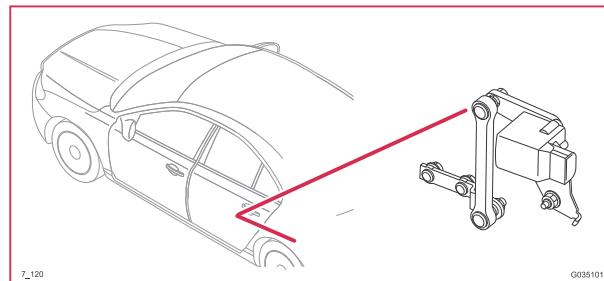

G035100

7/121 Höjdgivare hjulupphängning bak höger

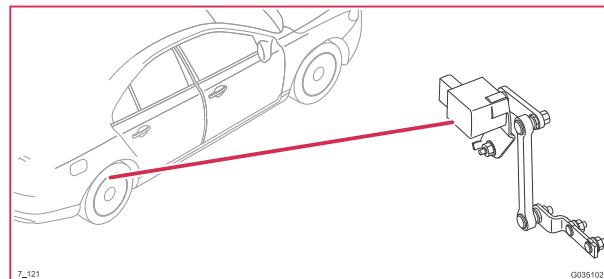


G035101


Komponentbilder

7/122 - 7/156


7/122 Massrörelsegivare (MMS), fram

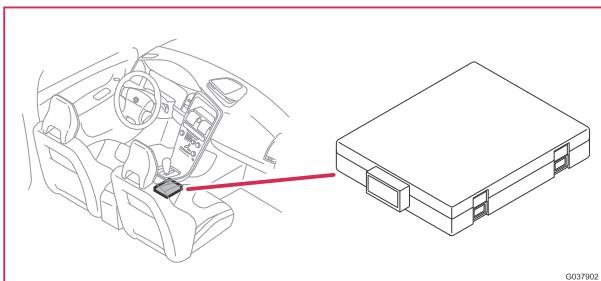


7/138 Avgastryckgivare

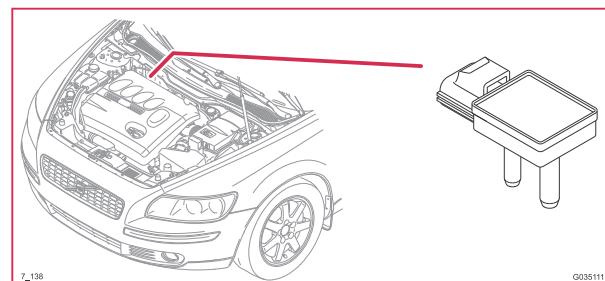


7/123 Givare kopplingspedal

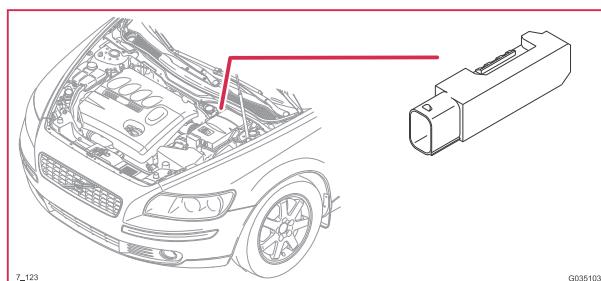


7/143 Givare bränslenivå pumpsida

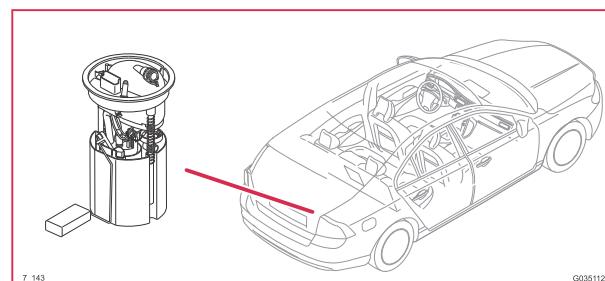


7/124 Givare bromspedal

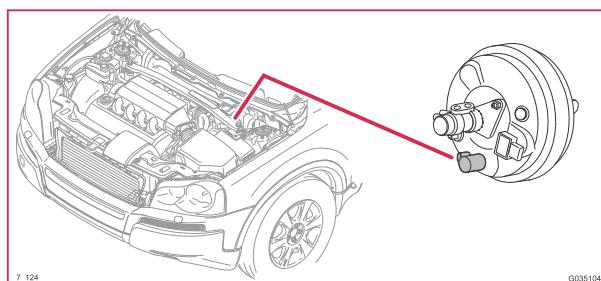


7/149 Regnsensor (RSM)

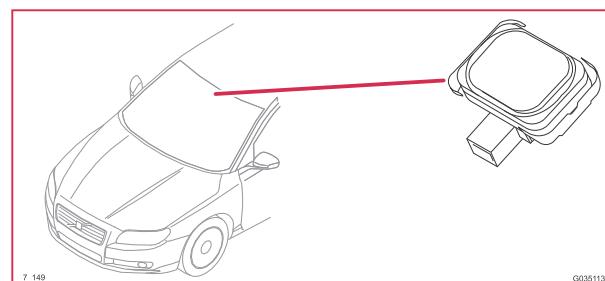

7/130 Givare bränslenivå ejektorsida

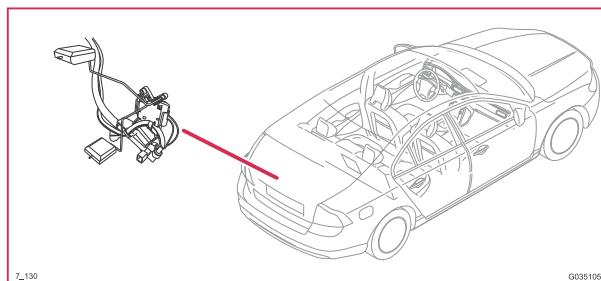


7/154 Givare bränsletemperatur

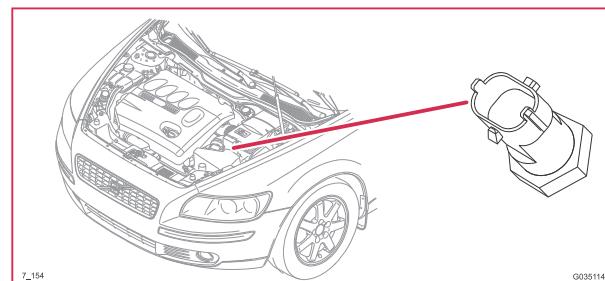


7/131-

7/134 Parkeringsassistans bakre

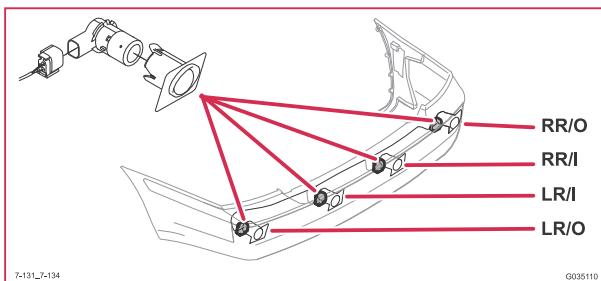


7/156 Tryck- och temperaturgivare bränsle

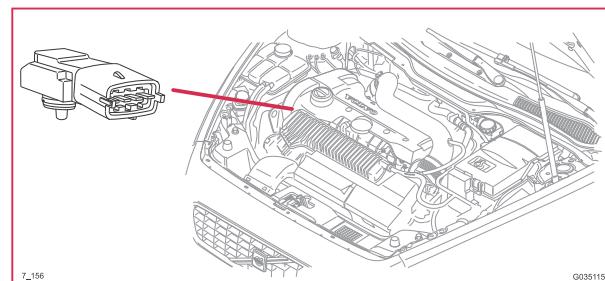


Komponentbilder

7/159 - 7/172


7/159 Luftkvalitésensor (AQS)

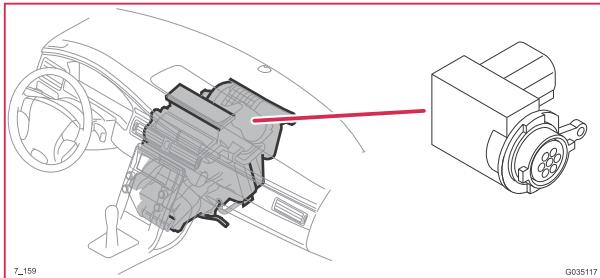


7/165 Tryck- och temperaturgivare inloppsrör, 6-Cyl.

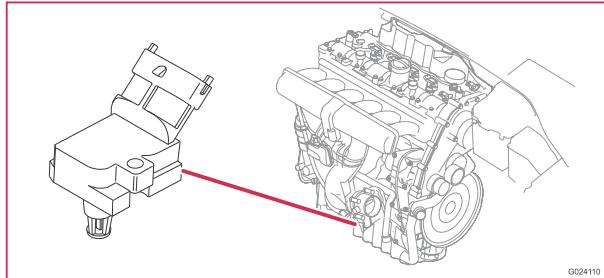


7/162 Tryckgivare bränslerör

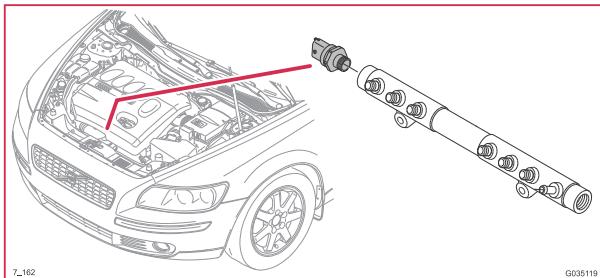


7/166 Givare oljenivå, 6-Cyl.

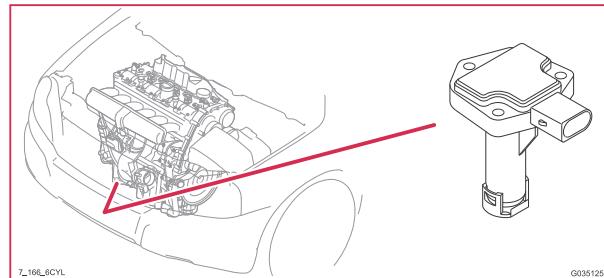


7/164 Stabilitetssensor (BSC)

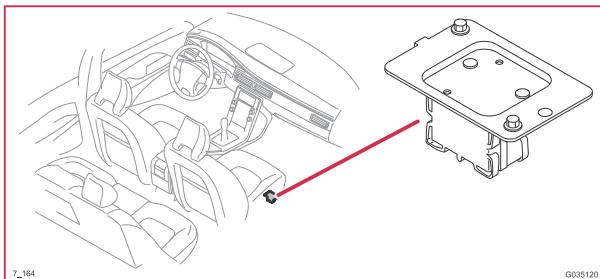


7/168 Bränsletryckgivare låg

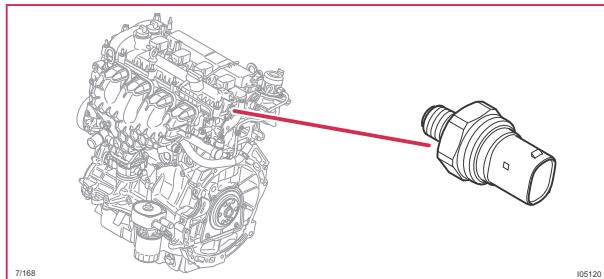


7/165 Tryck- och temperaturgivare inloppsrör, 4-Cyl.

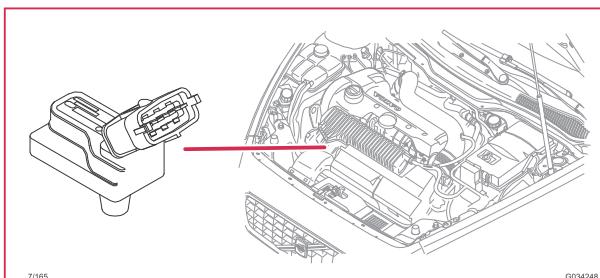


7/172 Lägesgivare kamaxel inloppssida, 4-Cyl.

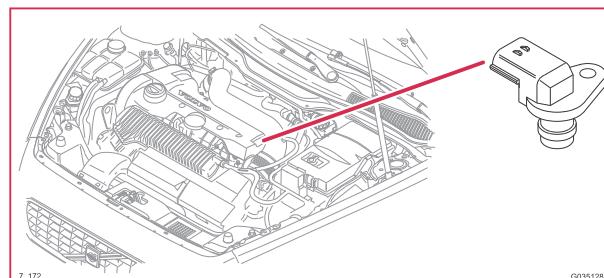

7/165 Tryck- och temperaturgivare inloppsrör, Diesel

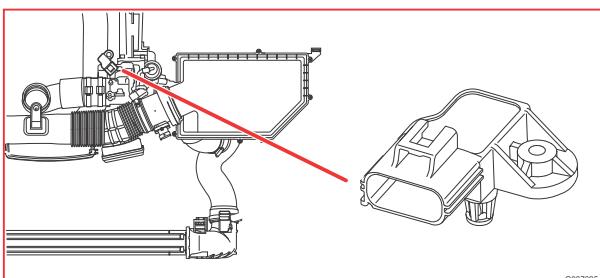


7/172 Lägesgivare kamaxel inloppssida, 6-Cyl.

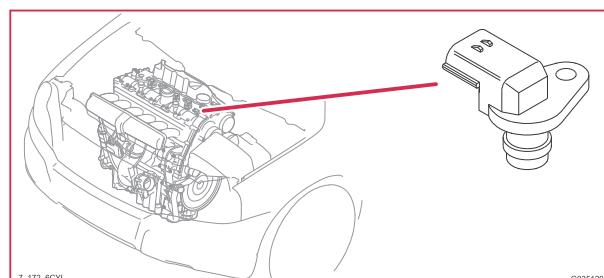


Komponentbilder

7/173 - 7/199


7/173 Lägesgivare kamaxel utloppssida,
4-Cyl.

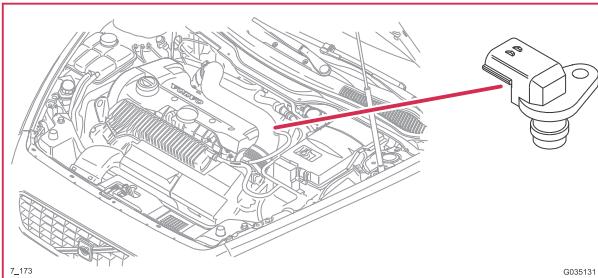


7/173 Lägesgivare kamaxel utloppssida,
6-Cyl.

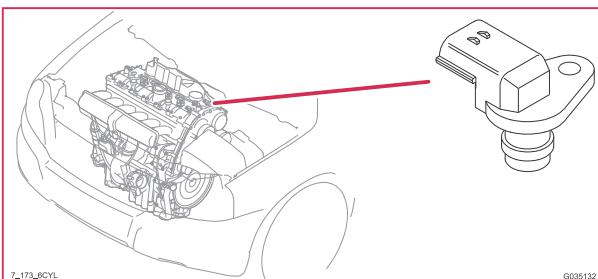


7/173 Lägesgivare kamaxel utloppssida,
Diesel

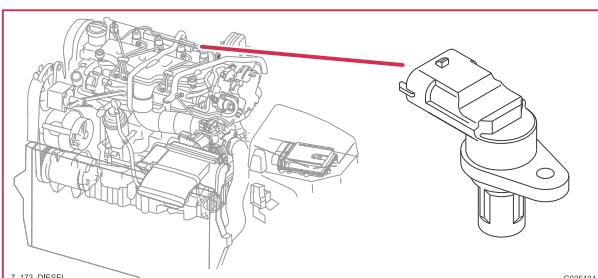


7/175 Viktsensor passagerarstol,
bältespåminnare

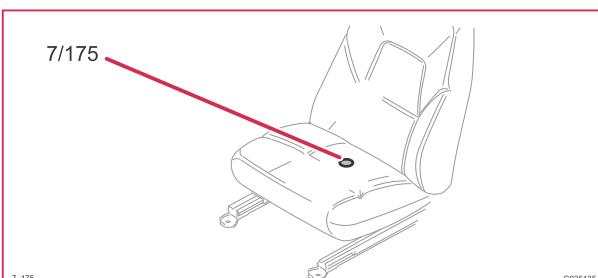


7/190 Temperaturgivare katalysator

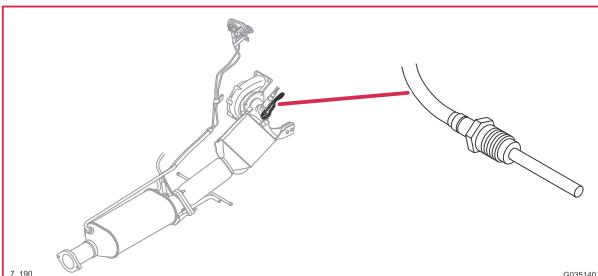


7/191 Temperaturgivare partikelfilter

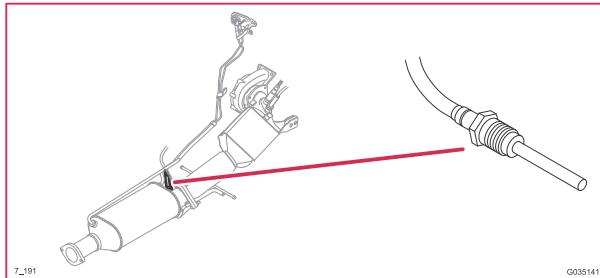


7/193 Lägesgivare Turbo

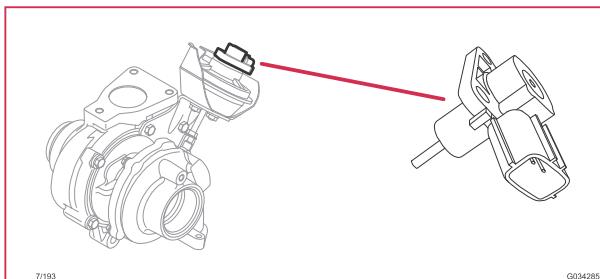


7/194 Givare bältesrulle förare

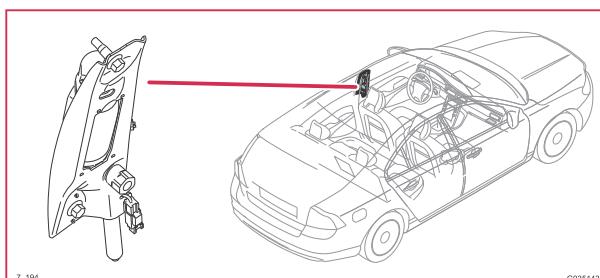

7/195 Givare bältesrulle passagerare

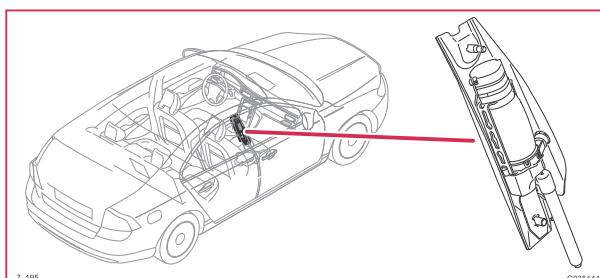


7/199 Ultraljudsgivare (IMS)

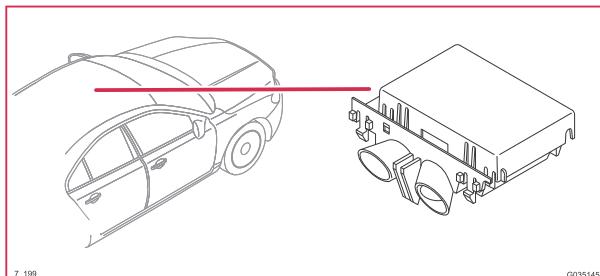

Komponentbilder


7/200 - 8/3

7/200 Givare kylartemperatur, 6-Cyl.

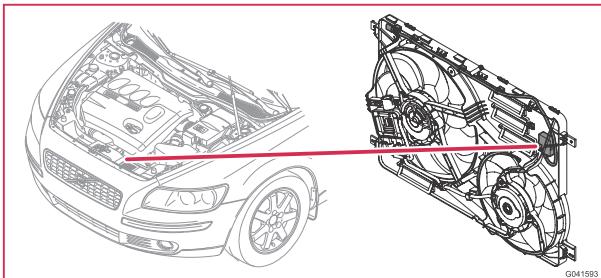


7/210-


7/213 Däcktryckssensor

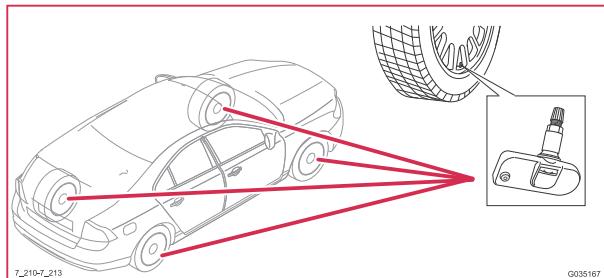

7/203 Framåtriktad radar (FLR)

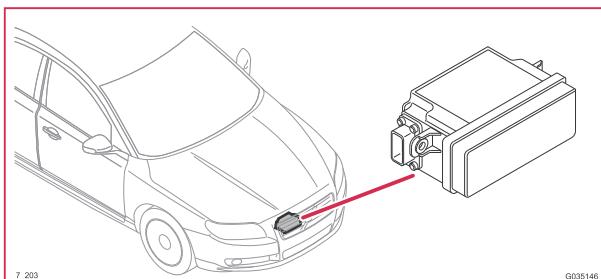


7/220 Reglerventil

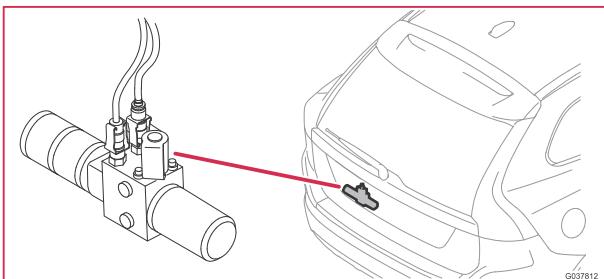


7/204-


7/207 Sensor parkeringsassistans fram

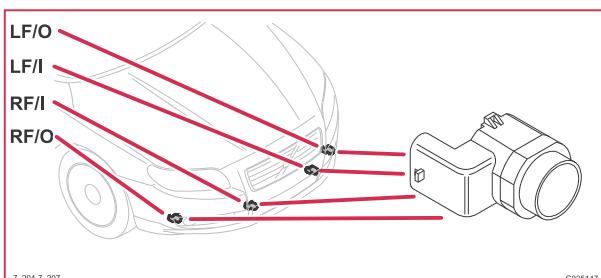


7/238 Givare alkolås

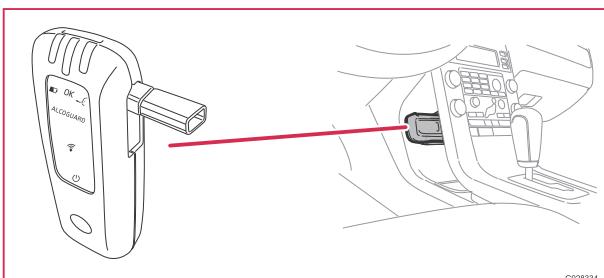


7/208 Sidokrockgivare framdörr vänster

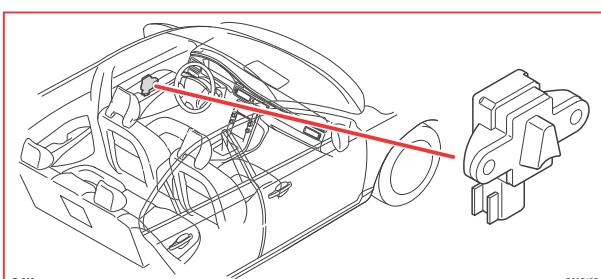


7/240 Batteriövervakningssensor (BMS)

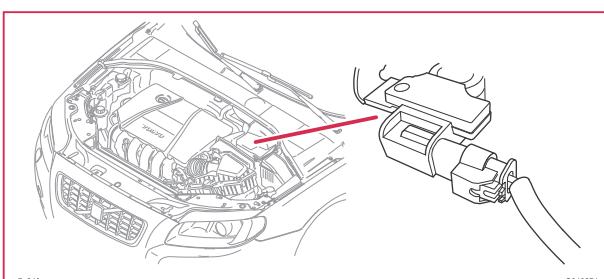

7/209 Sidokrockgivare framdörr höger

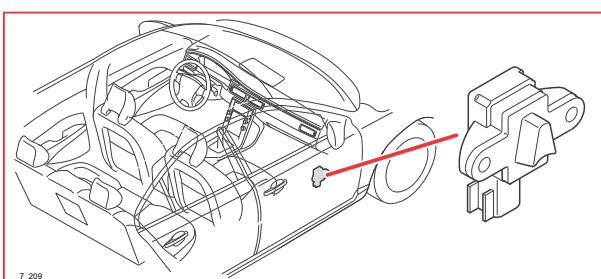


8/3 Magnetkoppling klimatanläggning

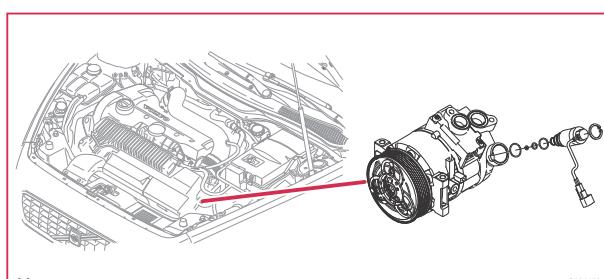


Komponentbilder

8/6 - 8/31


8/6-11 Insprutningsventiler

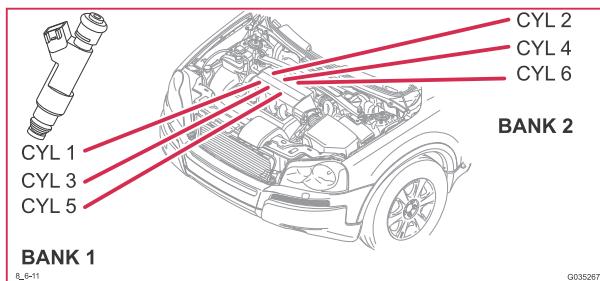


8/18 EVAP-ventil, 4-Cyl.

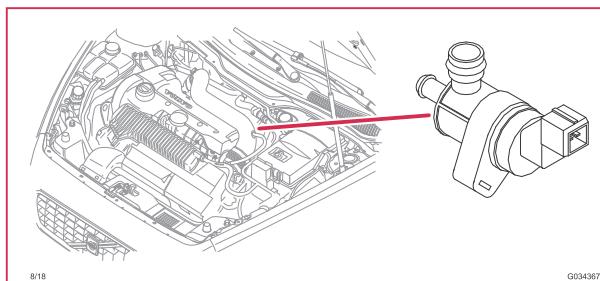


8/18 EVAP-ventil, 6-Cyl.

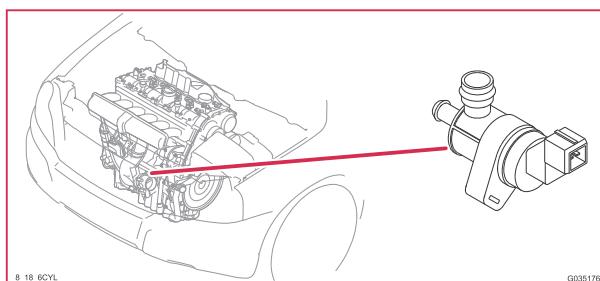


8/20 Stötdämpare Four-C fram vänster

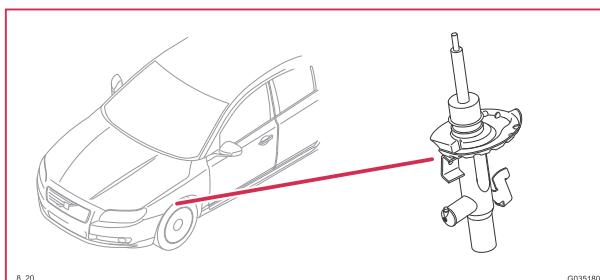


8/21 Stötdämpare Four-C fram höger

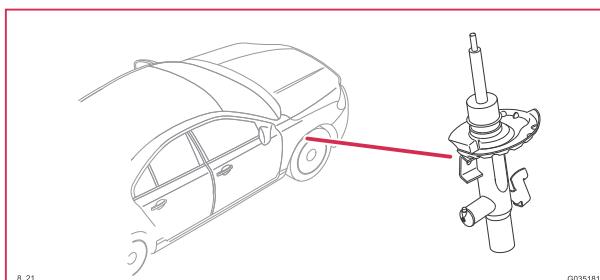


8/22 Stötdämpare Four-C bak vänster

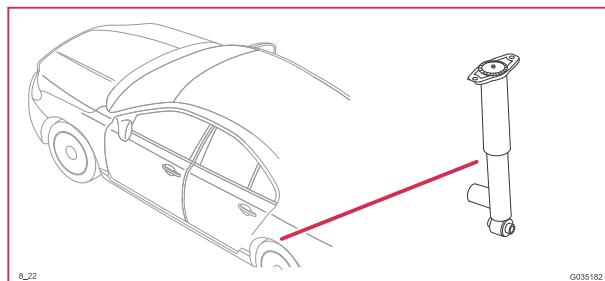


8/23 Stötdämpare Four-C bak höger

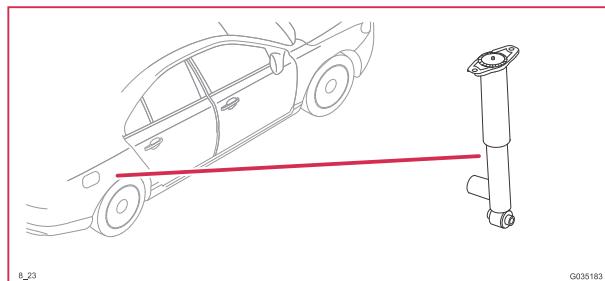


8/28 Turboreglerventil

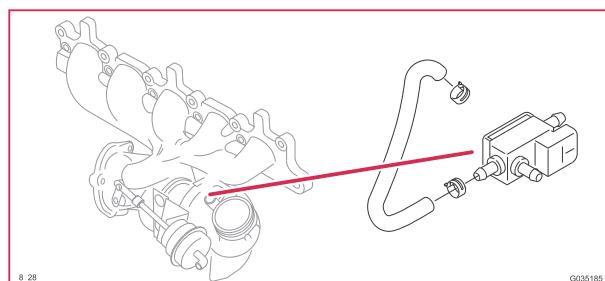

8/30 Tändare krockkudde förarsida steg 1

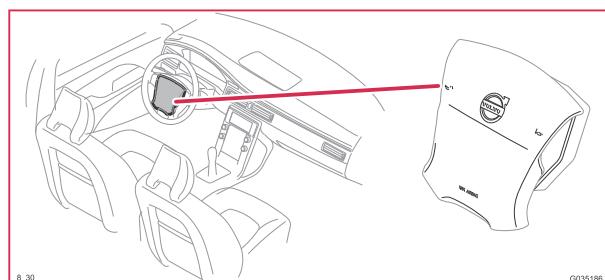


8/31 Tändare krockkudde passagerarsida steg 1

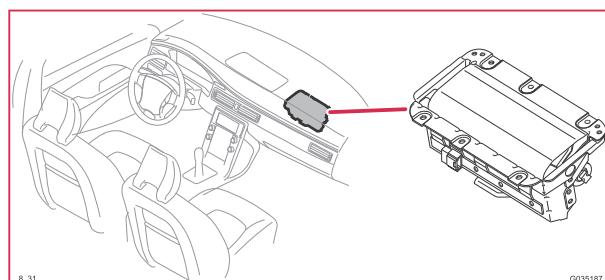


Komponentbilder

8/32 - 8/48


8/32 Tändare krockkudde passagerarsida
steg 2

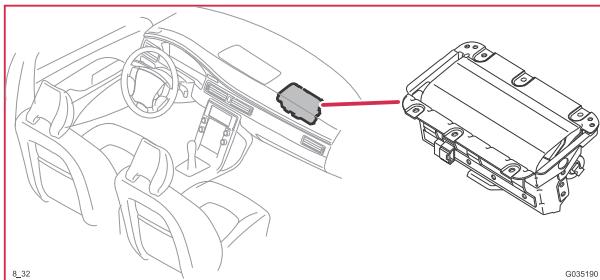


8/38 Växlingssolenoid 1

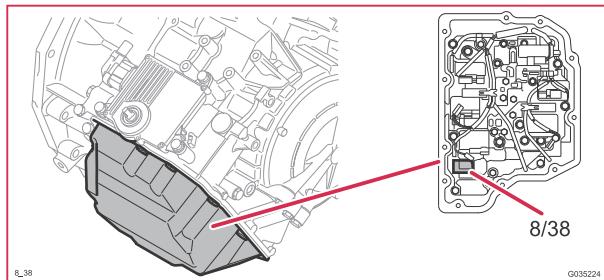


8/33 Tändare bältessträckare förare

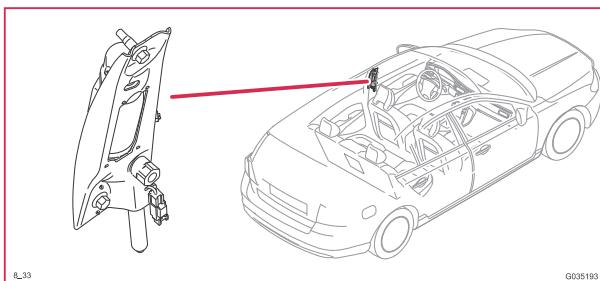


8/39 Växlingssolenoid 2

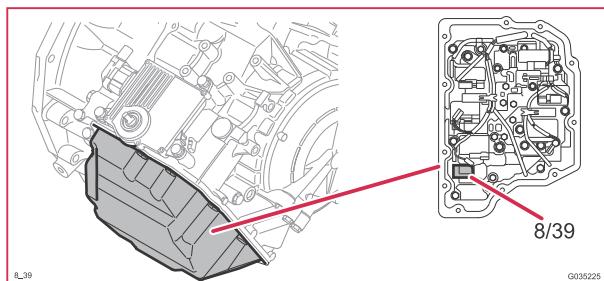


8/34 Tändare bältessträckare passagerare

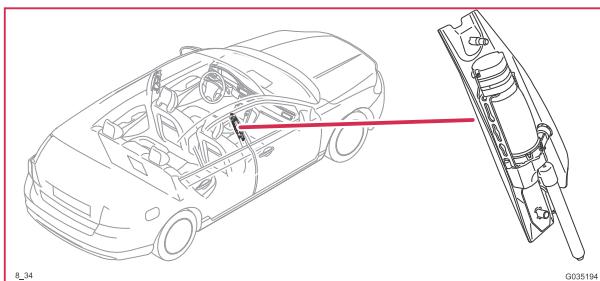


8/40 Lock-up solenoid

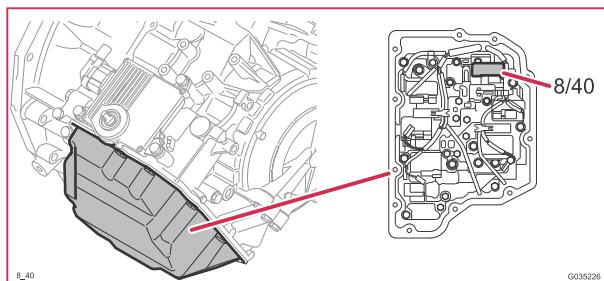


8/36 Solenoid växlingsspärr

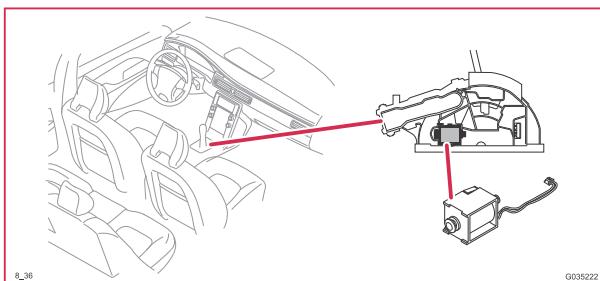


8/46 Aktiveringsenhet DSTC

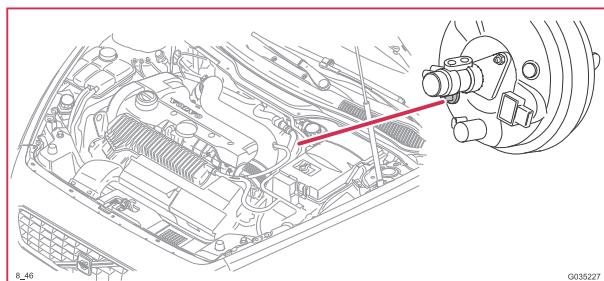

8/37 Automatväxellåda

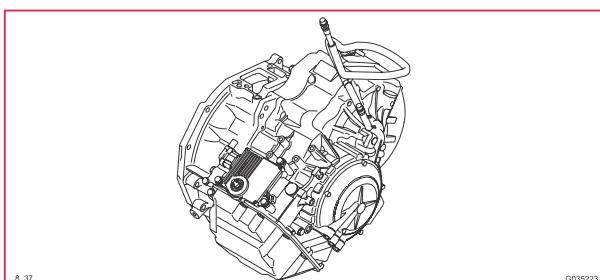


8/48 Automatiskt avbländande backspegel

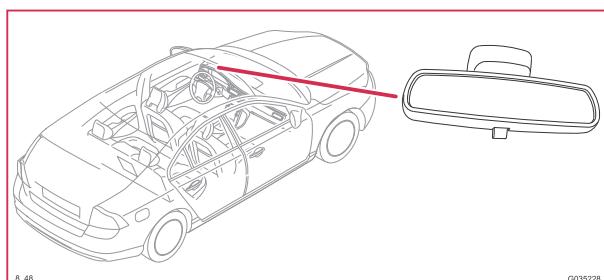


Komponentbilder

8/51 - 8/71


8/51 Tändare sidokrockkudde fram förarstol

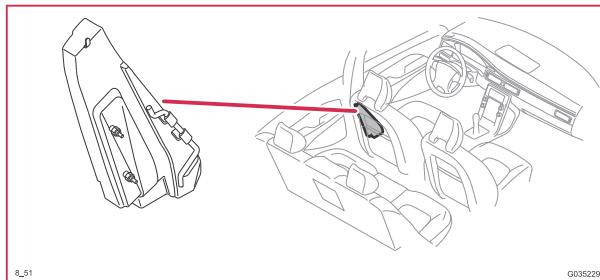


8/52 Tändare sidokrockkudde fram passagerarstol

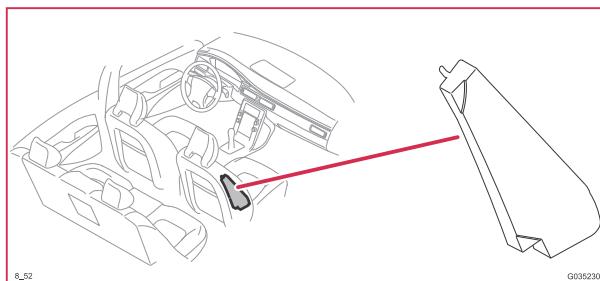


8/55 Tändare bältessträckare bak vänster

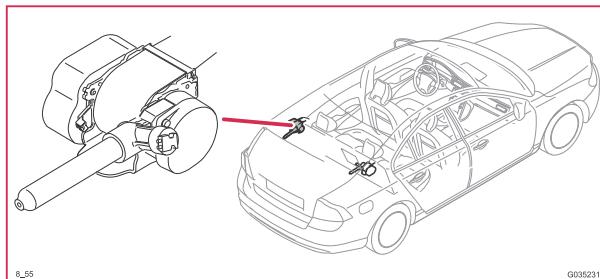


8/56 Tändare bältessträckare bak höger

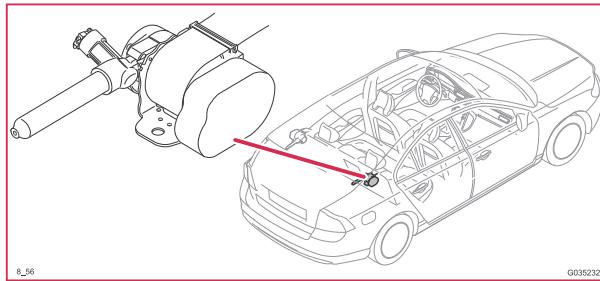


8/61 Tändare krockkudde förarsida steg 2

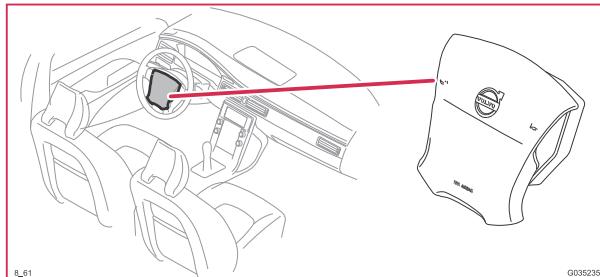


8/62 Tändare bältessträckare mittplats bak

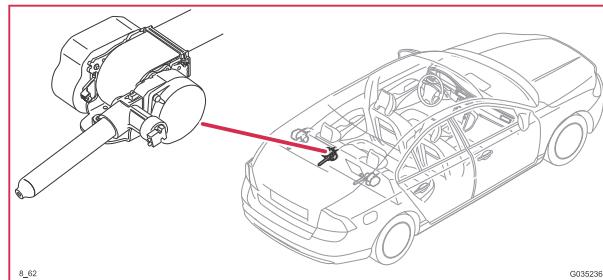


8/66 Tändare krockgardin vänster

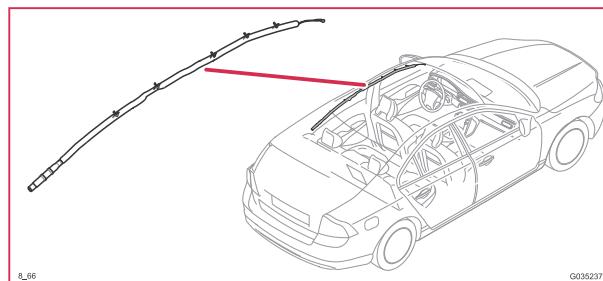


8/67 Tändare krockgardin höger

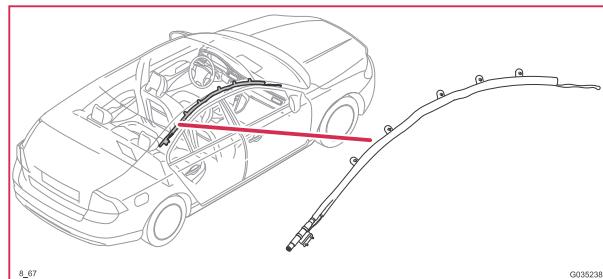

8/68 Avlastningsventil

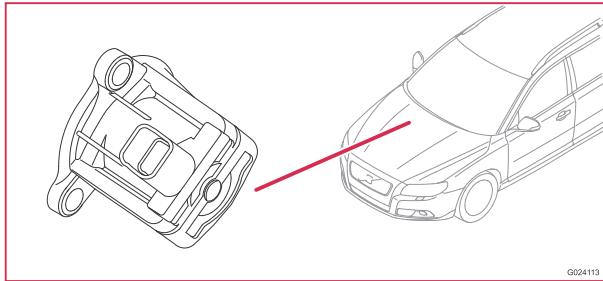


8/71 Trottelsonoid

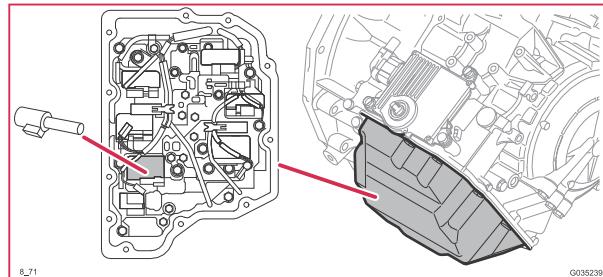


Komponentbilder

8/77 - 8/117


8/77 Reglerventil bränslevolym

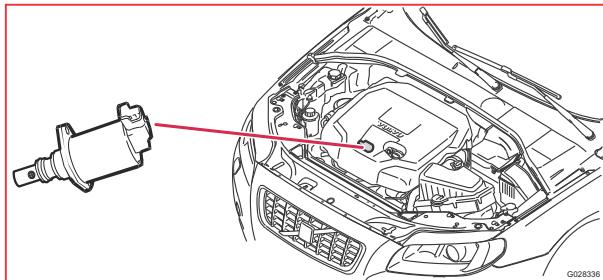


8/98 Reglerventil bränsletryck

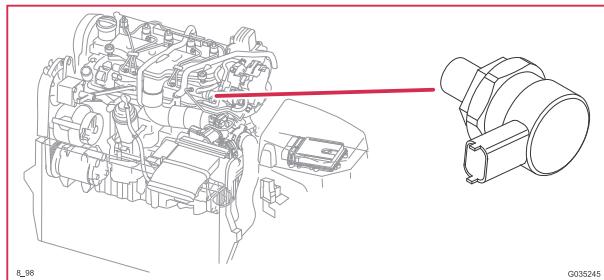


8/78 Tryckvakt servostyrning

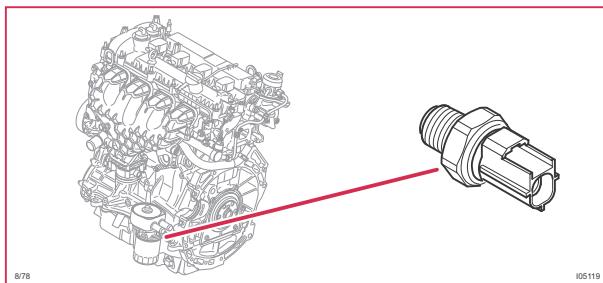


8/99 Tändare styrkolonn

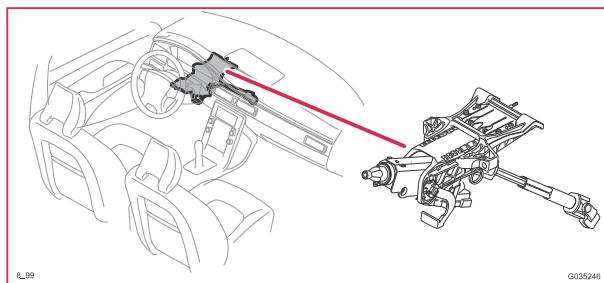


8/84 Brytare vakuumpump

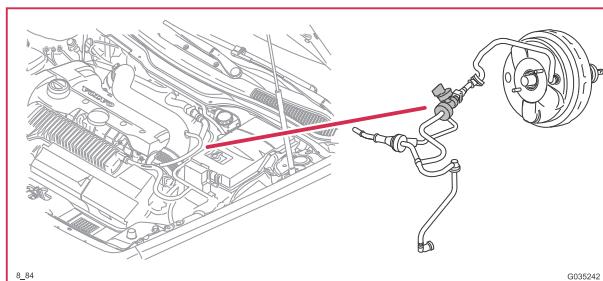


8/111 Reglerventil bränsleflöde

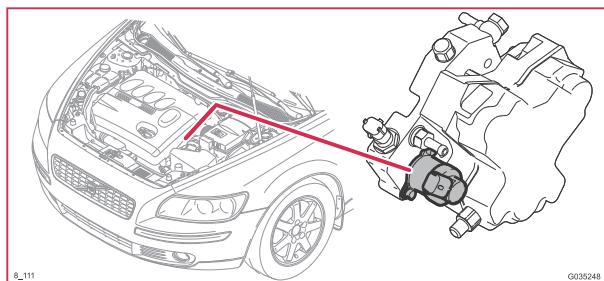


8/92 Bältesförsträckare midja förare

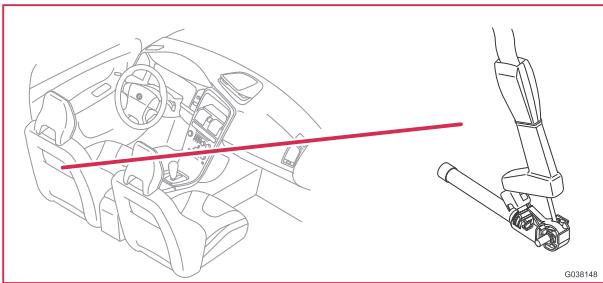


8/113 Bypassventil EGR-kyllning, EURO5

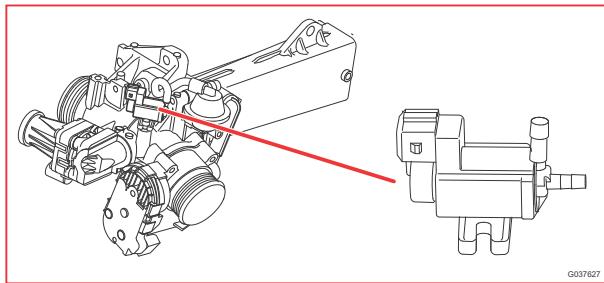

8/93 Bältesförsträckare midja passagerare

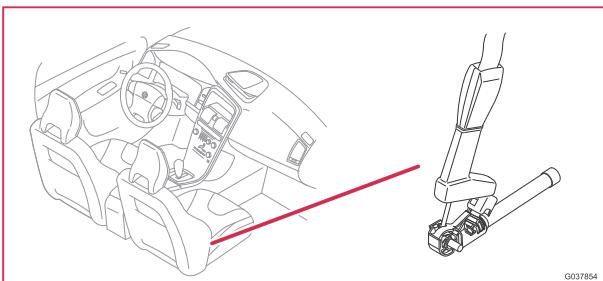


8/117 Solenoid variabel ventiltid inlopp, 6-Cyl.

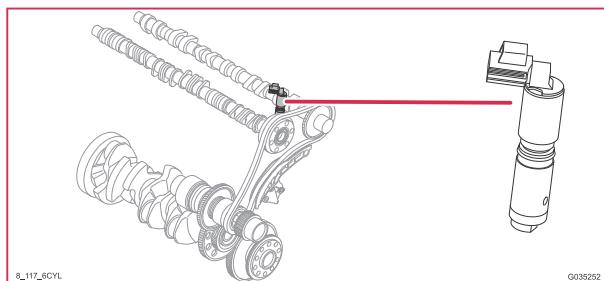

Komponentbilder


8/120 - 8/144

8/120 EGR-ventil, Diesel EURO5

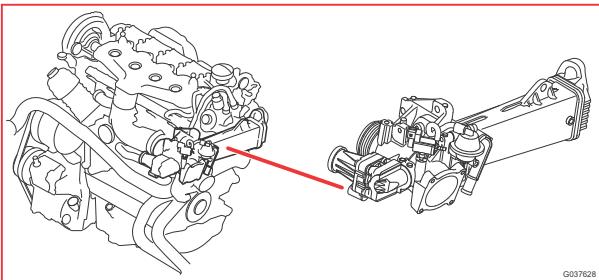

G037628


8/124 Tändare krockkudde passagerarsida steg 3

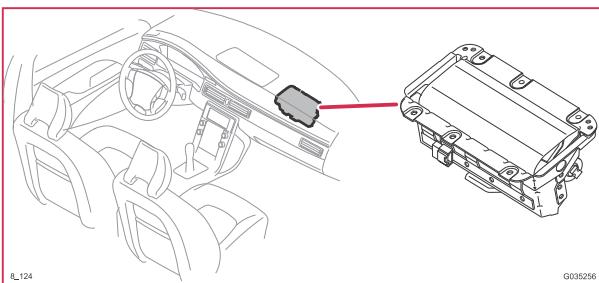

8_124

G035256


8/125 Solenoid kamprofil främre

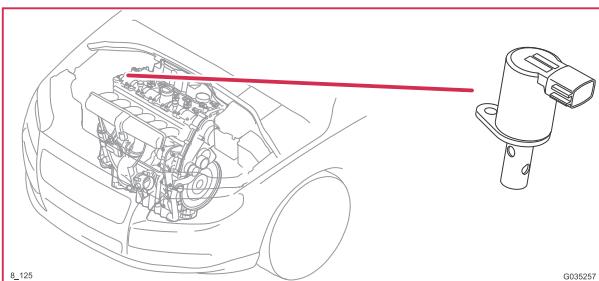

8_125

G035257


8/126 Solenoid kamprofil bakre

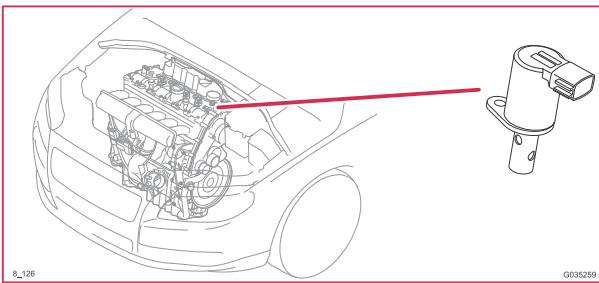

8_126

G035259


8/128 Bälteskraftbegränsare förare

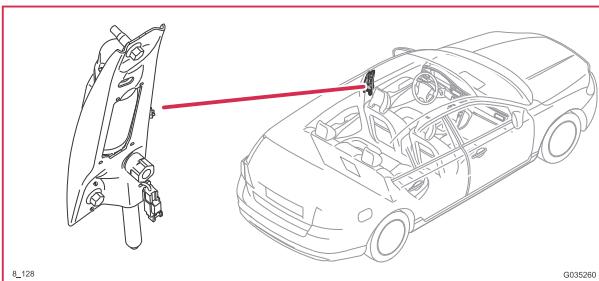

8_128

G035260


8/129 Bälteskraftbegränsare passagerare

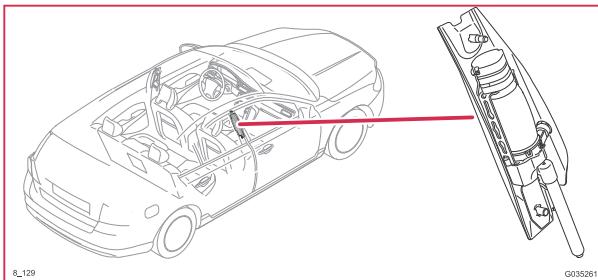

8_129

G035261


8/134 Solenoid backspärr, manuell

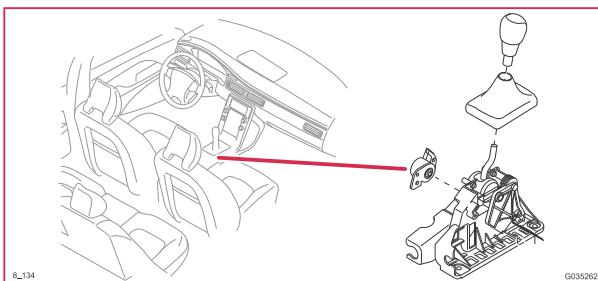

8_134

G035262


8/142 Linjärtryckssolenoid SLB1

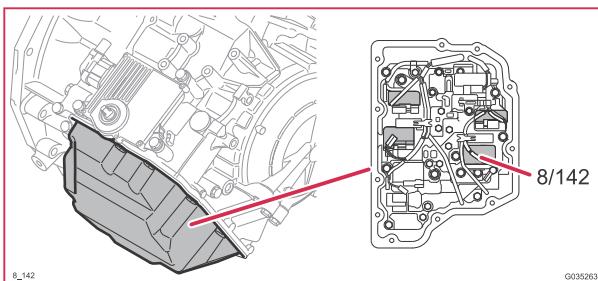

8_142

G035263


8/143 Linjärtryckssolenoid SLC1

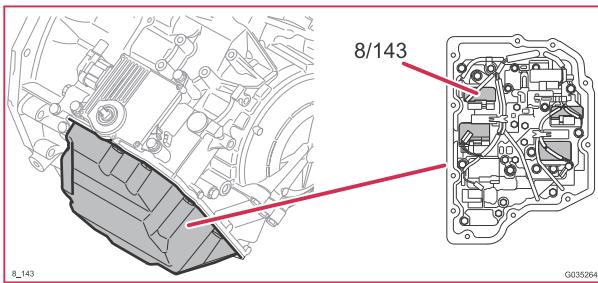

8_143

G035264

8/144 Linjärtryckssolenoid SLC2

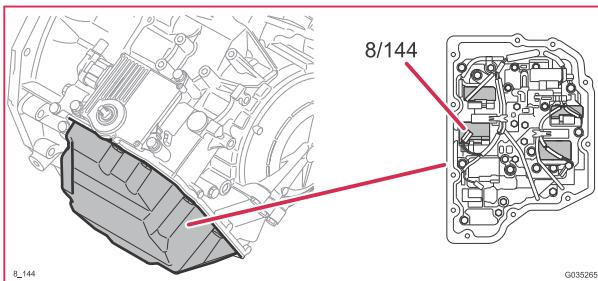


8_144

G035265


Komponentbilder

8/145 - 9/13


8/145 Linjärtryckssolenoid SLC3

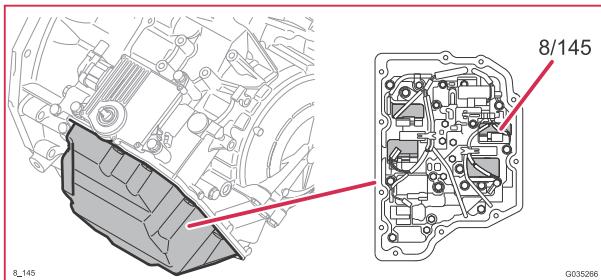


9/9 Värmeelement ryggstöd baksäte vänster

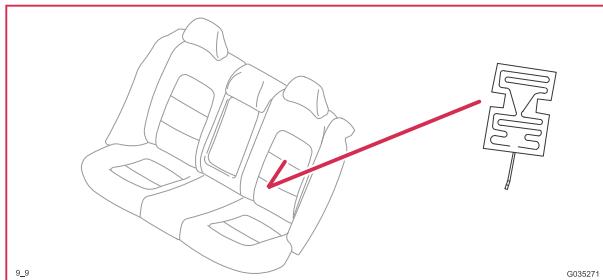


8/157 Turboreglerventil, 5-Cyl. Diesel 2,4l

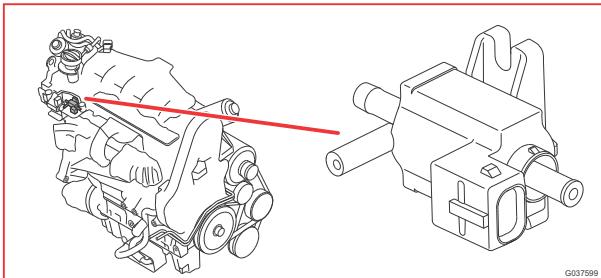


9/10 Värmeelement sits baksäte höger

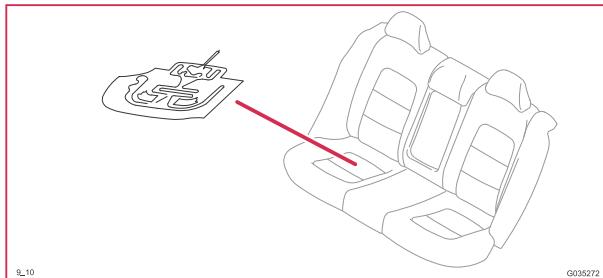


9/1 Uttag 12 V fram

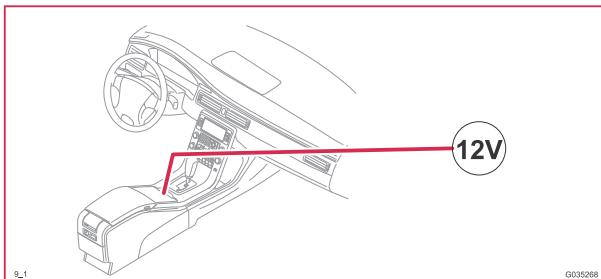


9/11 Värmeelement ryggstöd baksäte höger

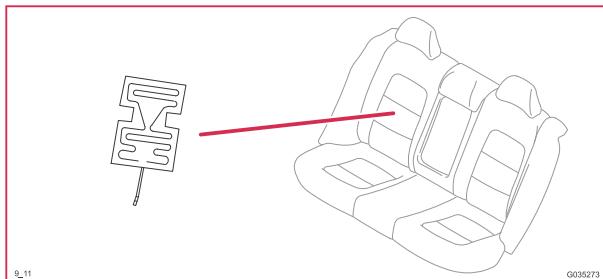


9/2 Eluppvärmd bakruta

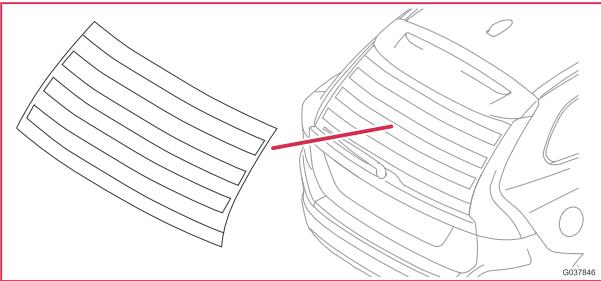


9/12 Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida

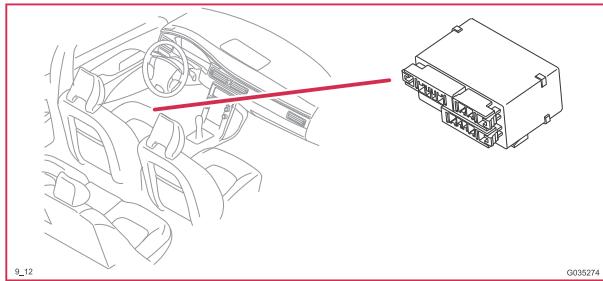

9/8 Värmeelement sits baksäte vänster

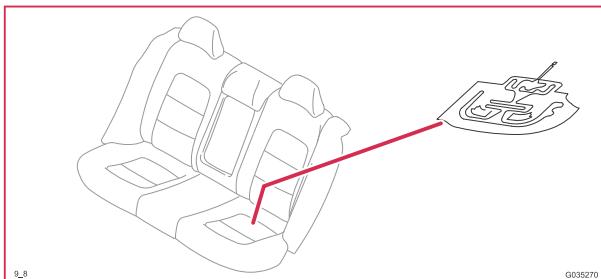


9/13 Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida

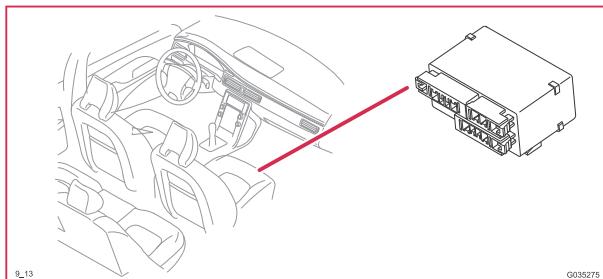


Komponentbilder

9/14 - 9/38


9/14 Styrenhet sätesvärme bak vänster

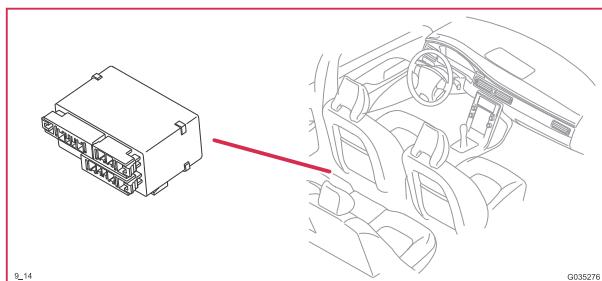


9/19 Värmeelement sits passagerarstol

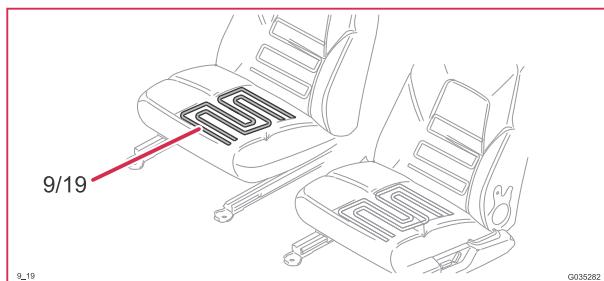


9/15 Styrenhet sätesvärme bak höger

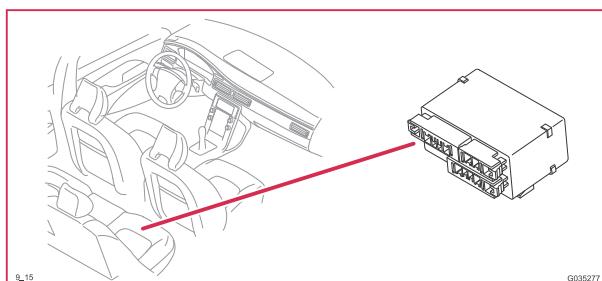


9/25 Uttag 12 V bak

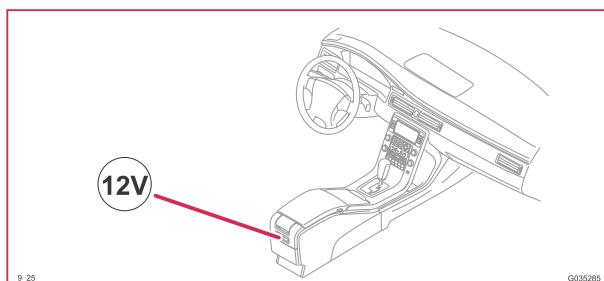


9/16 Värmeelement ryggstöd förarstol

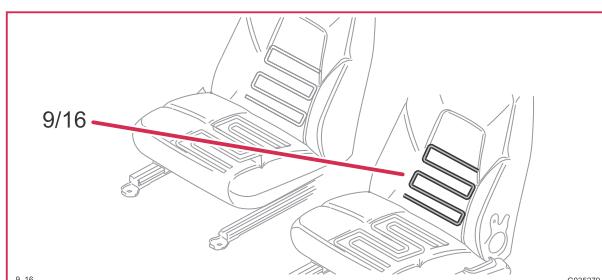


9/30 Tillskottsvärmare

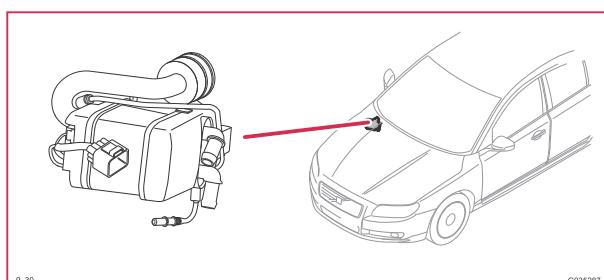


9/17 Värmeelement ryggstöd passagerarstol

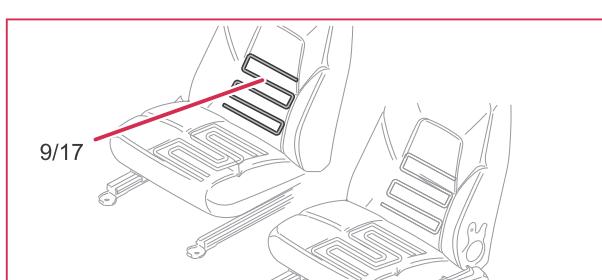


9/32 PTC-resistor vevhusventilation

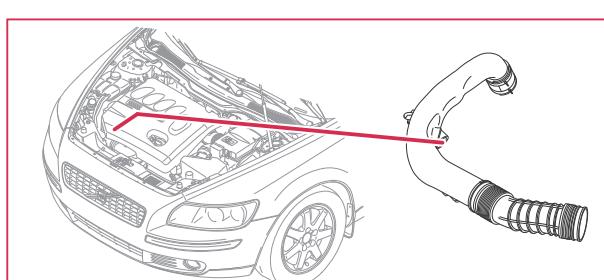

9/18 Värmeelement sits förarstol

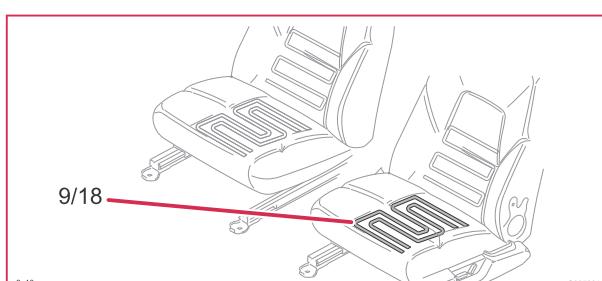


9/38 Eluppvärmt bränslefilter

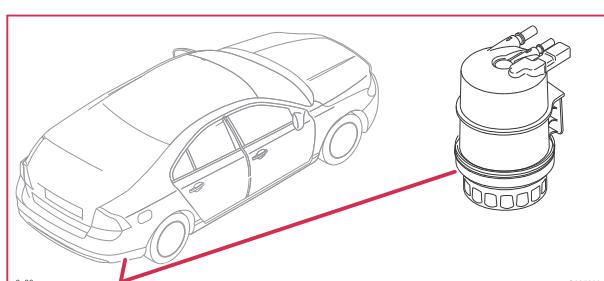

Komponentbilder


9/39 - 10/11

9/39 Värmeelement kamera

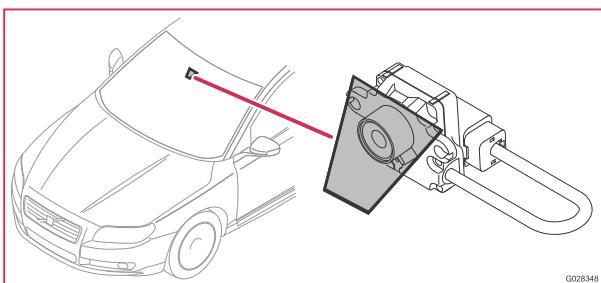

G028348


10/2 Lamphus fram höger

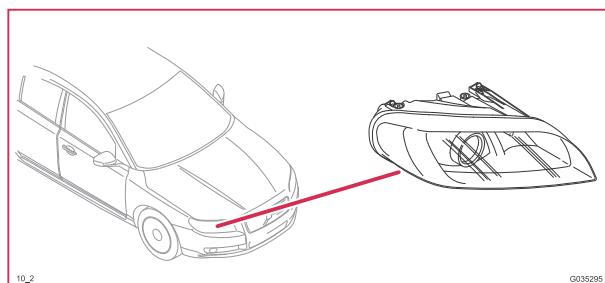

10_2

G035295


9/42 PTC-element

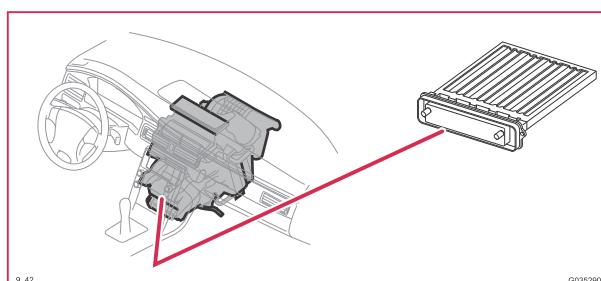

9_42


G035290

10/3 Skyltbelysning

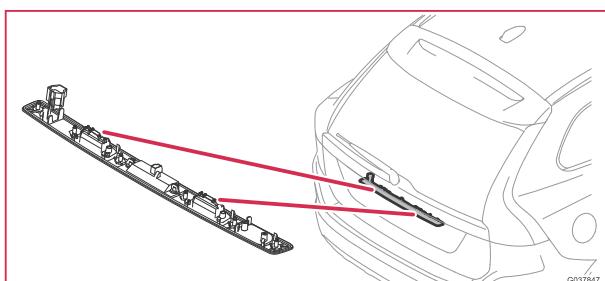

G037847


9/43 Eluppvärmt spolarmunstycke vindruta vänster

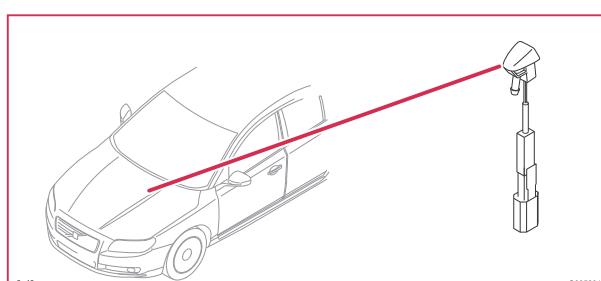

9_43

G035291


10/5 Dimljus fram vänster

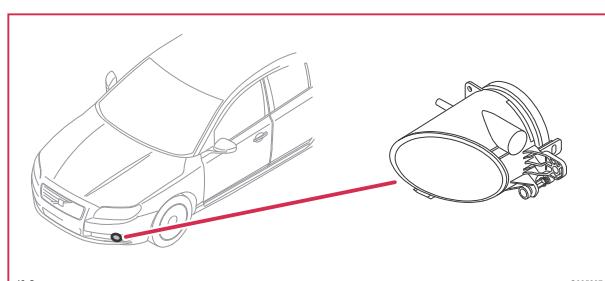

10_5

G035297


9/44 Eluppvärmt spolarmunstycke vindruta höger

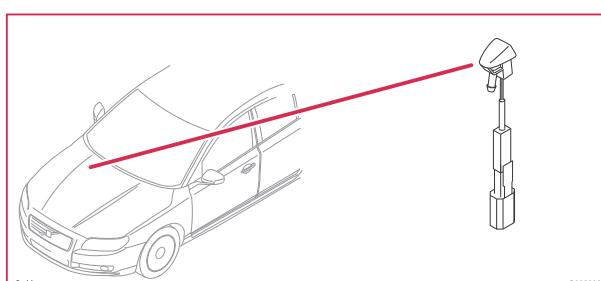

9_44

G035292


10/6 Dimljus fram höger

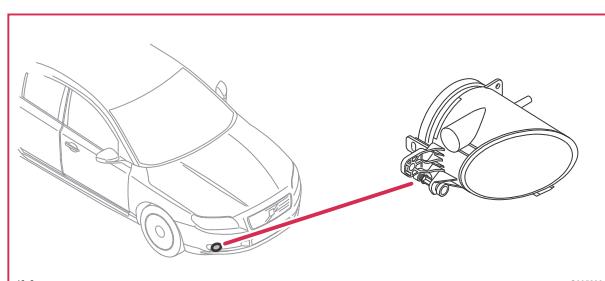

10_6

G035298


10/1 Lamphus fram vänster

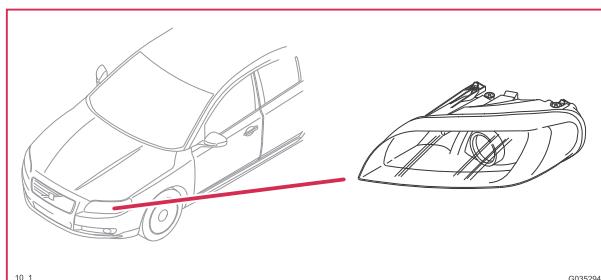

10_1

G035294

10/11 Positions-/parkeringsljus fram vänster

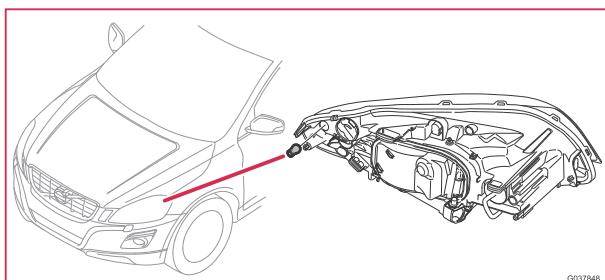


G037848

Komponentbilder


10/11 - 10/19

10/11 Positions-/parkeringsljus fram vänster

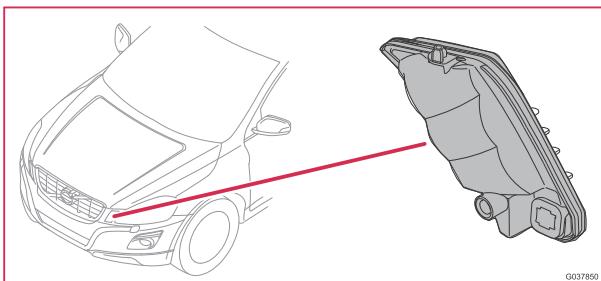

G037850


10/15 Körriktningsvisare backspegel vänster

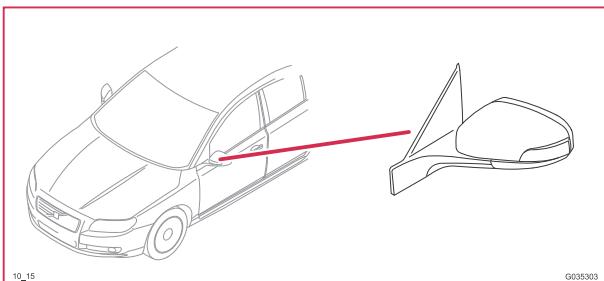

10_15


G035303

10/12 Positions-/parkeringsljus fram höger

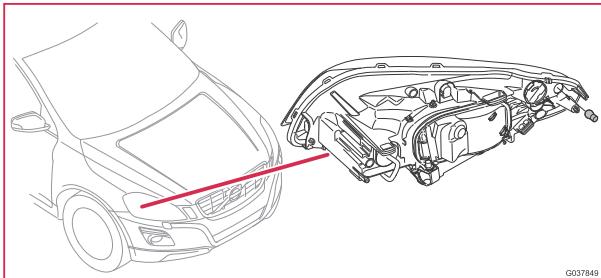

G037849


10/16 Körriktningsvisare backspegel höger

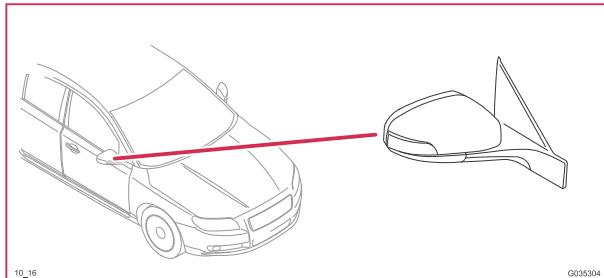

10_16


G035304

10/12 Positions-/parkeringsljus fram höger

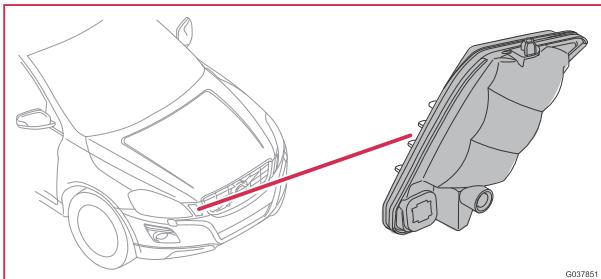


G037851

10/17 Lamphus bak höger

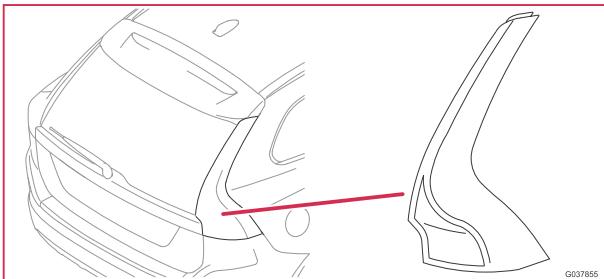


G037855

10/13 Körriktningsvisare fram vänster

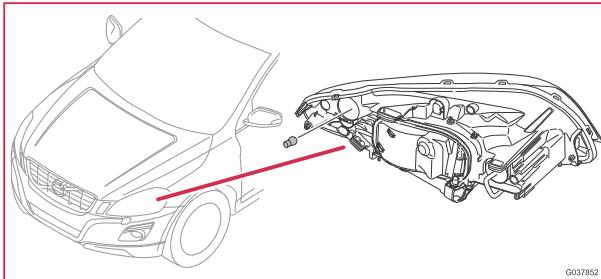


G037852

10/18 Lamphus bak vänster

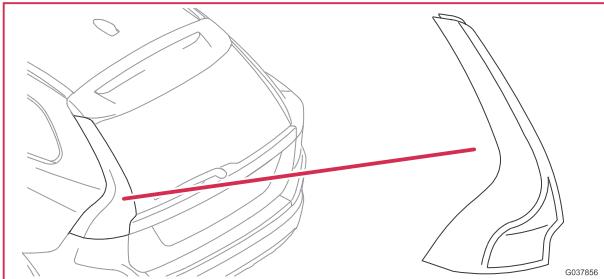


G037856

10/14 Körriktningsvisare fram höger

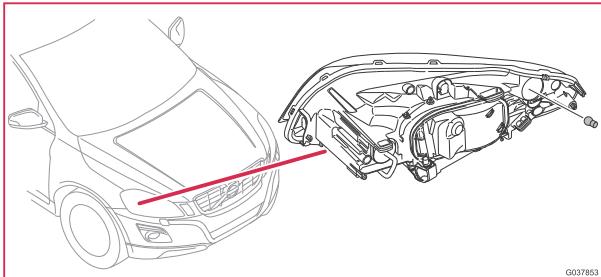

G037853

10/19 Bromsljus extra

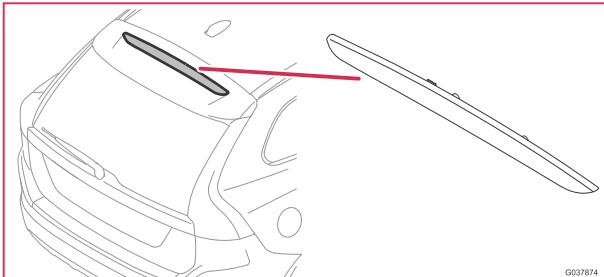


G037874


Komponentbilder

10/22 - 10/51


10/22 Taklampa

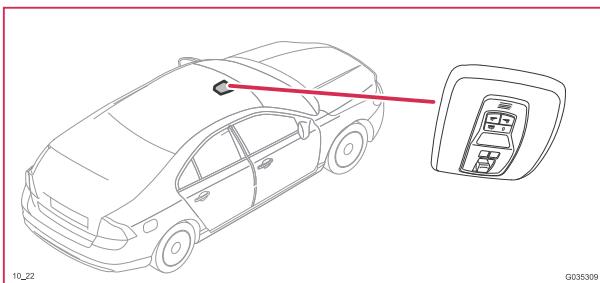


10/46 Dimljus bak höger

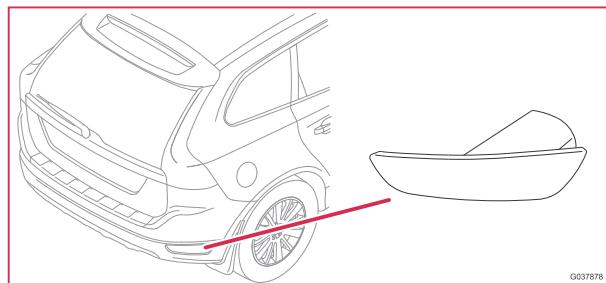


10/25 Taklampa bagagerum

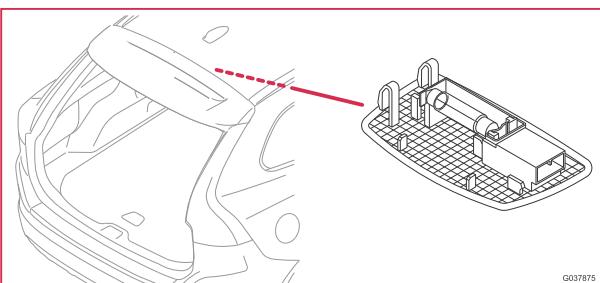


10/47 Körriktningsvisare bak höger

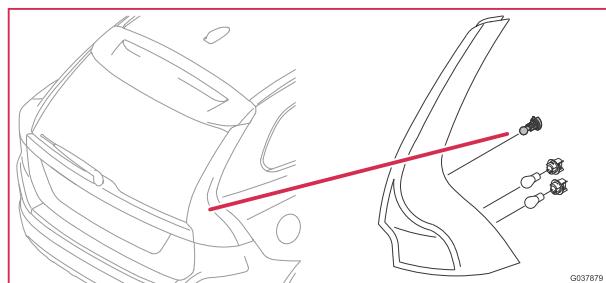


10/29 Belysning handskfack

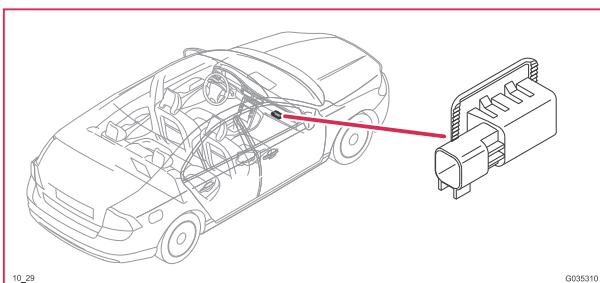


10/48 Bakljus höger

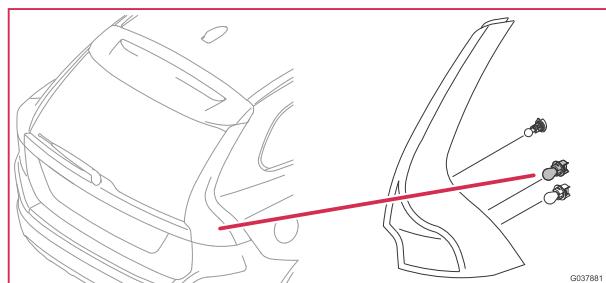


10/43 Bromsljus höger

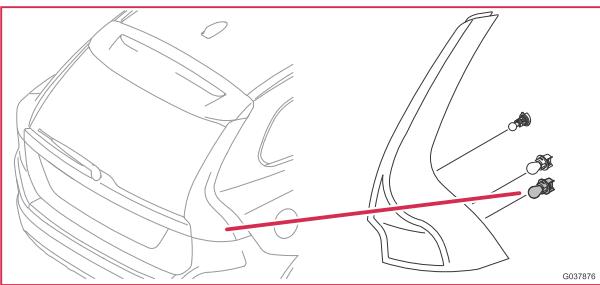


10/50 Bromsljus vänster

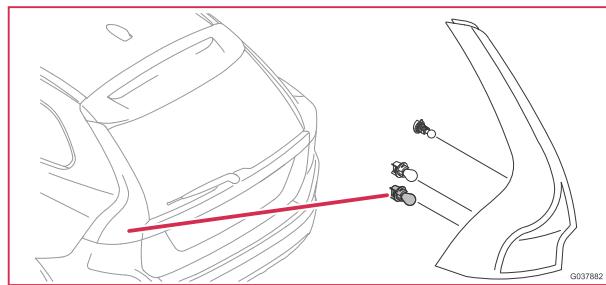

10/44 Bakljuslampa 1 höger

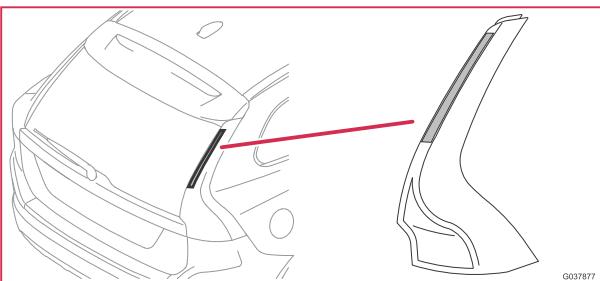


10/51 Bakljuslampa 1 vänster

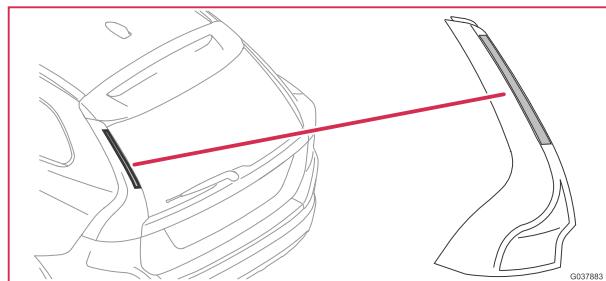


Komponentbilder

10/53 - 10/72


10/53 Dimljus bak vänster

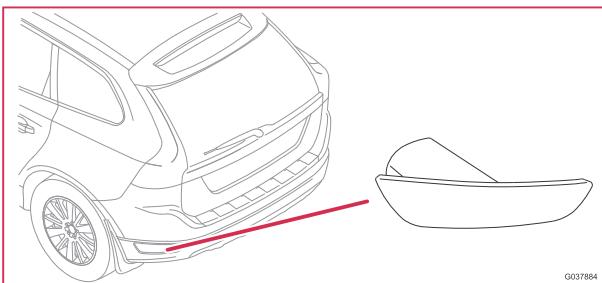


10/54 Körriktningsvisare bak vänster

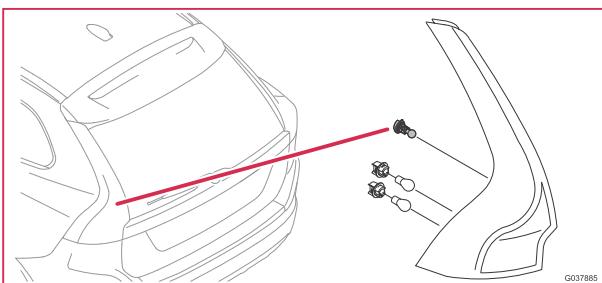


10/55 Backljus vänster

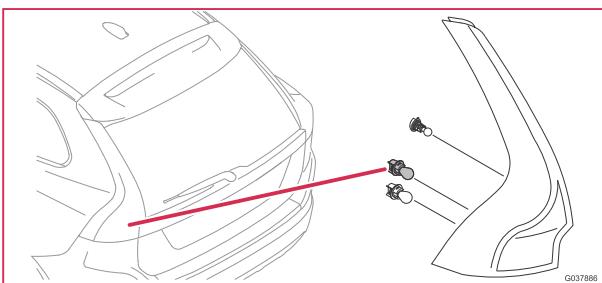


10/64 Helljus höger

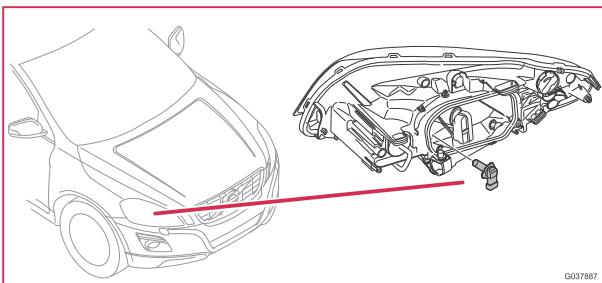


10/65 Extraljus fram höger

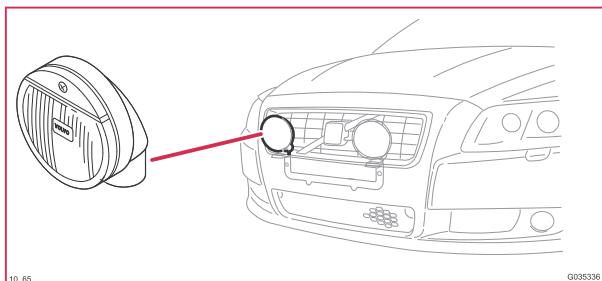


10/66 Halvljus höger

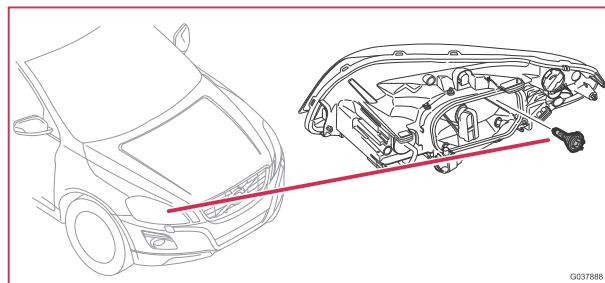


10/68 Helljus vänster

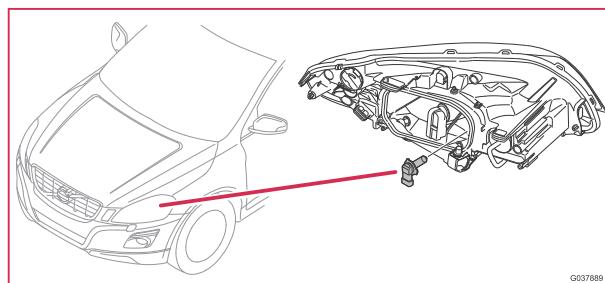


10/69 Extraljus fram vänster

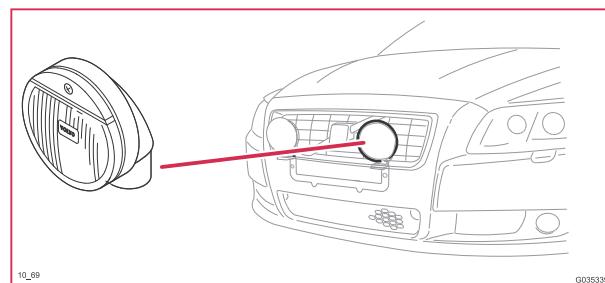

10/70 Halvljus vänster

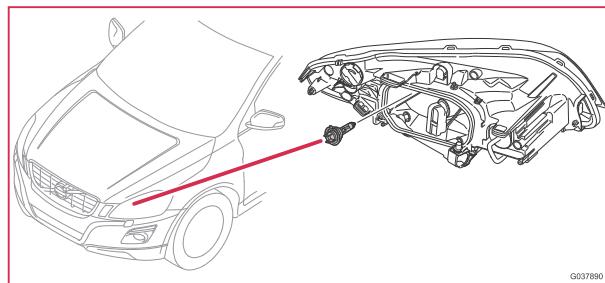


10/72 Belysning askkopp fram

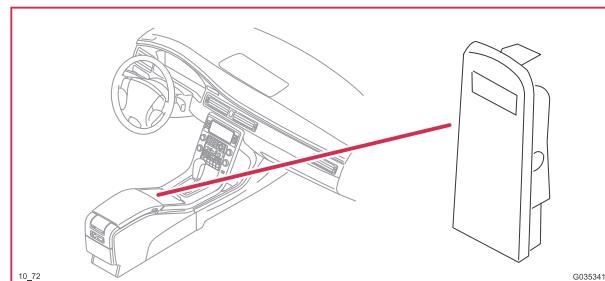


Komponentbilder

10/114 - 10/250


10/114 Belysning makeupspiegel vänster

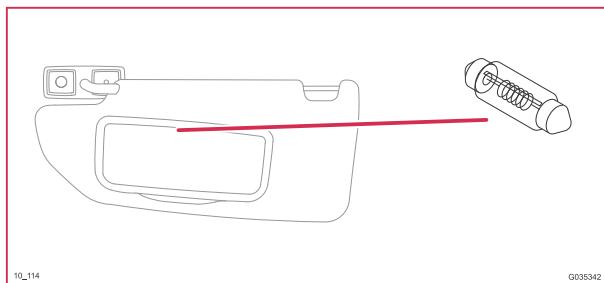


10/149 Belysning backspegel framdörr höger

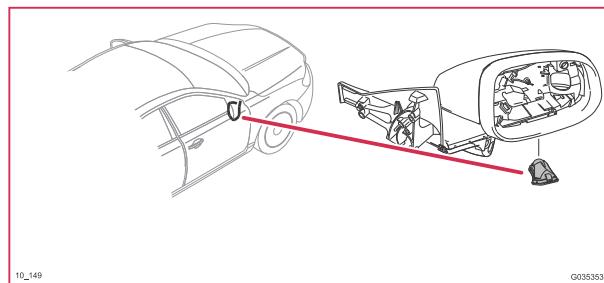


10/115 Belysning makeupspiegel höger

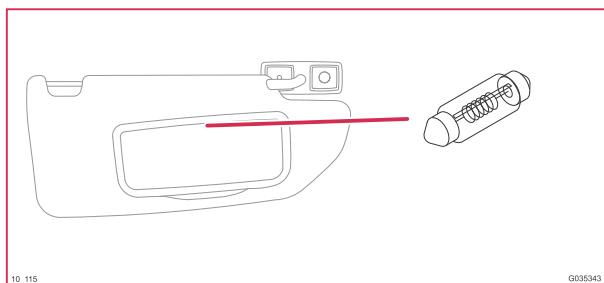


10/150A Läslampa bak

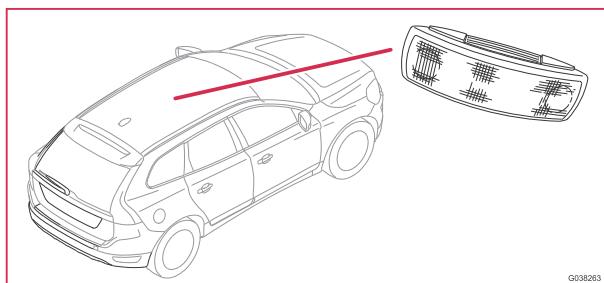


10/125 Belysning insteg fram vänster

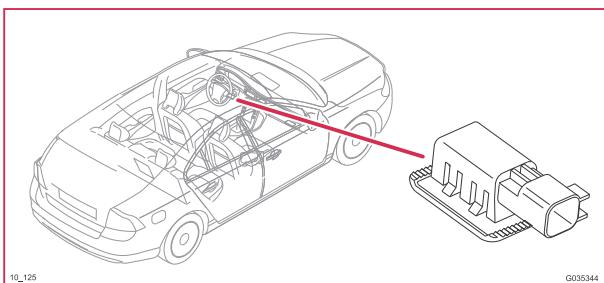


10/150B Läslampa bak

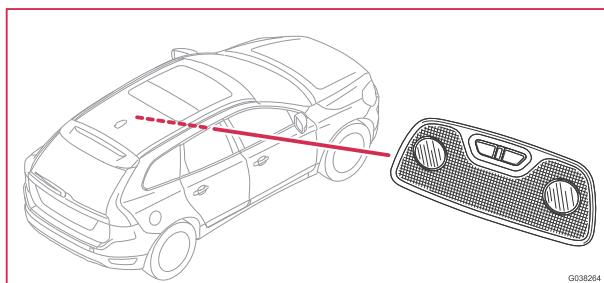


10/126 Belysning insteg fram höger

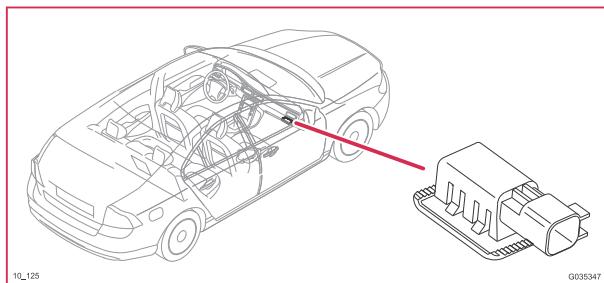


10/249 Instegslist upplyst, förarsida fram

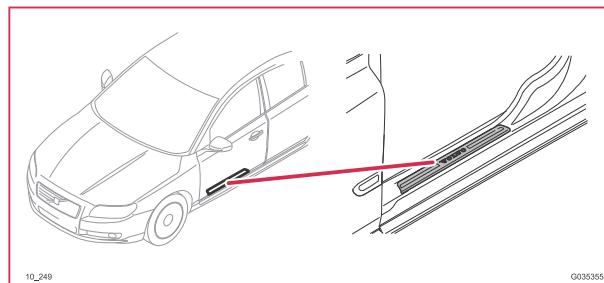

10/148 Belysning backspegel framdörr vänster

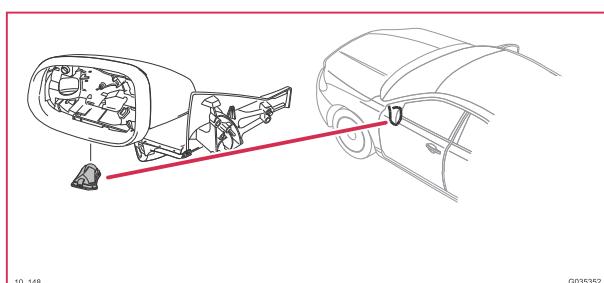


10/250 Instegslist upplyst, passagerarsida fram

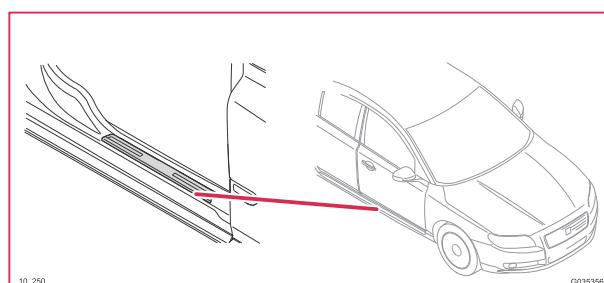


Komponentbilder

11A/nr - 16/3


11A/nr Huvudsäkringar i säkringsbox motorrum

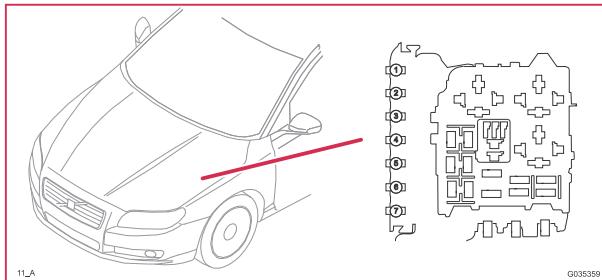


11B/nr Säkringar i säkringsbox motorrum

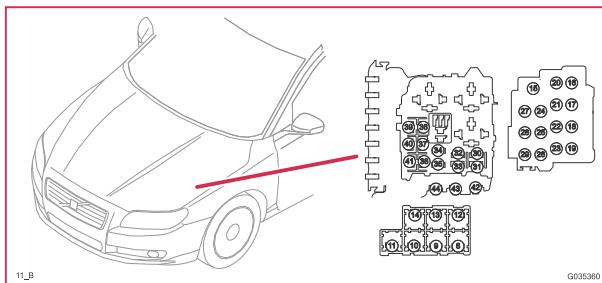


11C/nr Säkringar i säkringsbox kupé

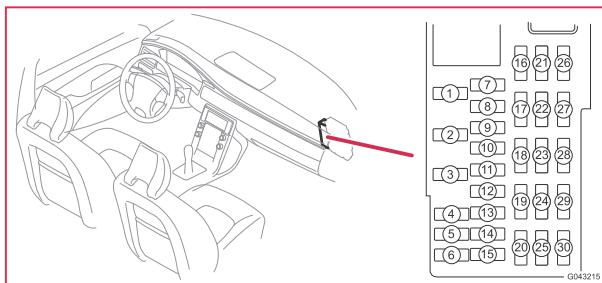


11D/A Säkringar i säkringsbox bagagerum

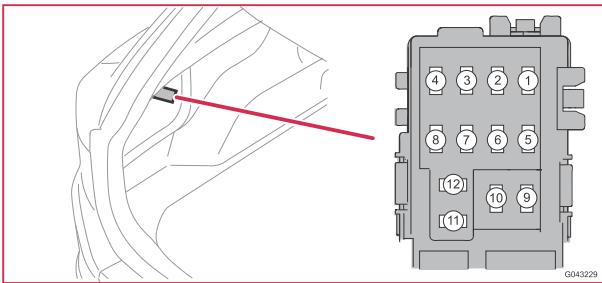


15/31 Elcentral i motorrum

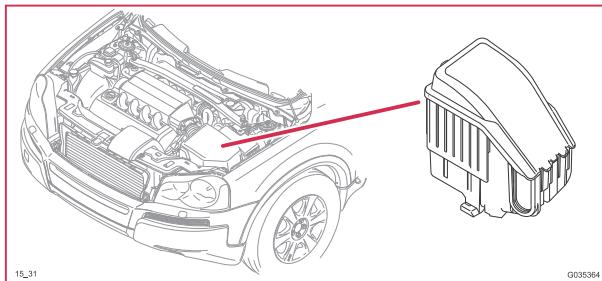


15/32 Elcentral i bagagerum

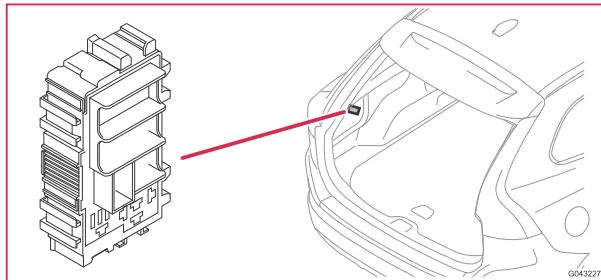


15/33 Kallzon motorrum

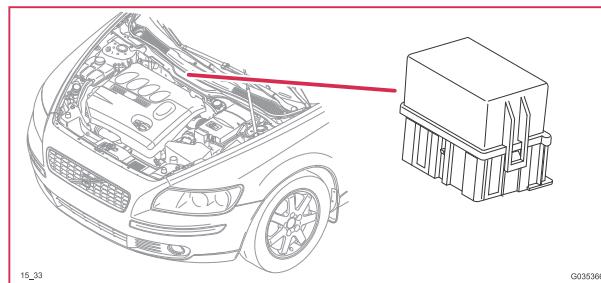


15/36 Elcentral i kupé

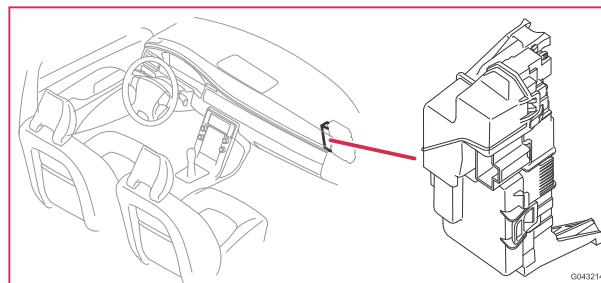

16/1 Styrenhet integrerad audio (IAM)

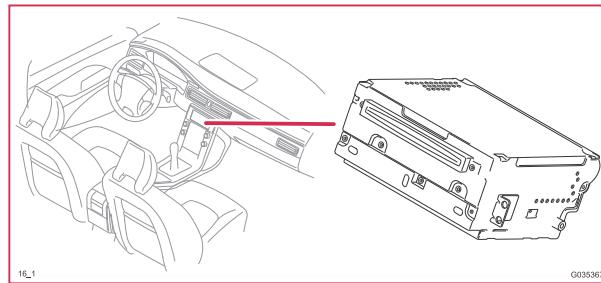


16/3 Högtalare framdörr höger

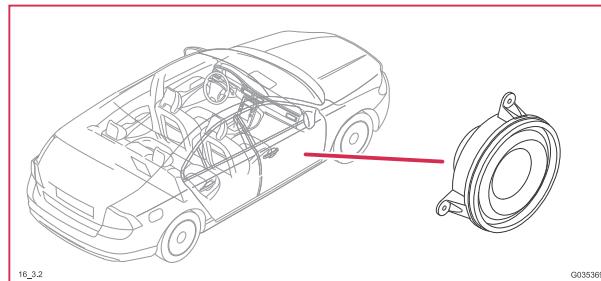


Komponentbilder

16/1 - 16/45


16/4 Högtalare framdörr vänster

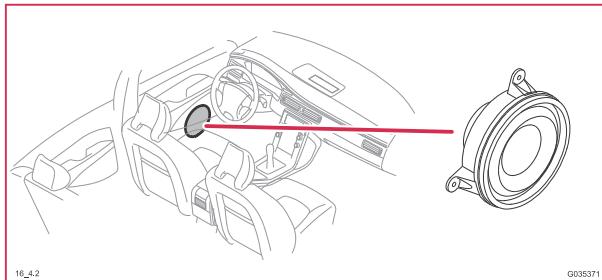


16/5 Högtalare bakdörr höger

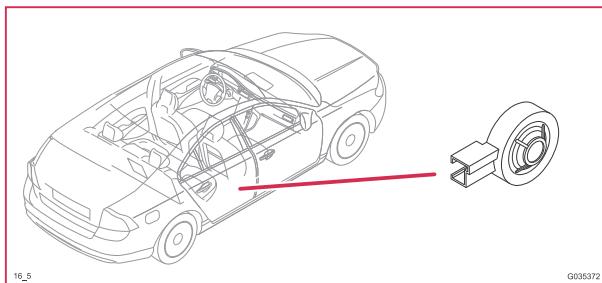


16/6 Högtalare bakdörr vänster

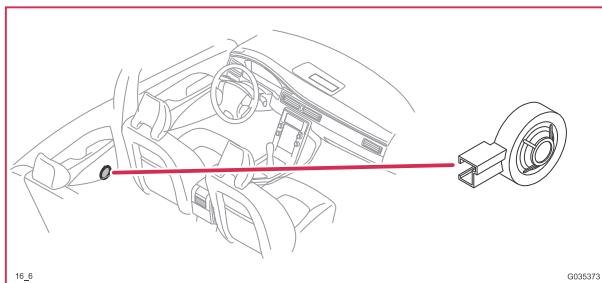


16/10 Signalhorn

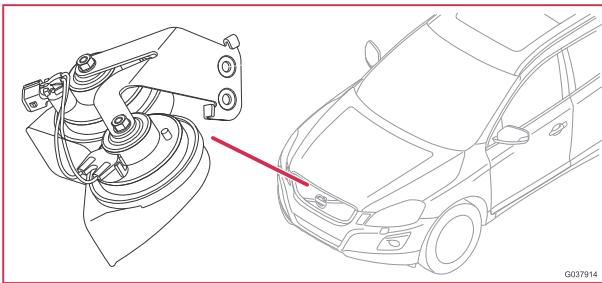


16/16 Förstärkare rutantenn

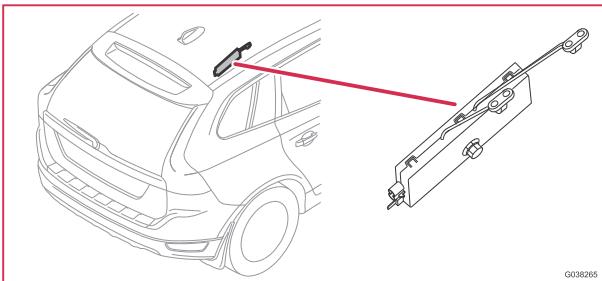


16/26 Högtalare instrumentbräda mitten

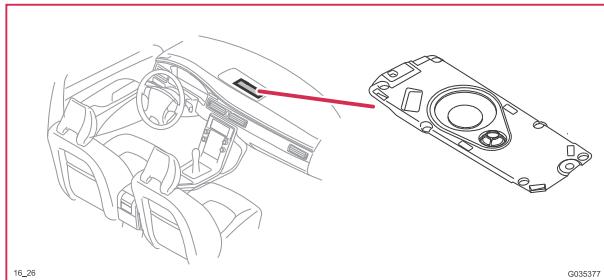


16/29 Högtalare mellanregister vänster fram

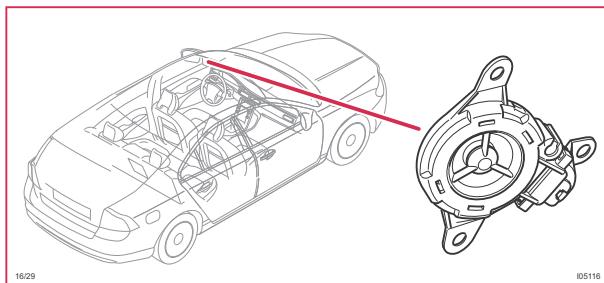


16/30 Högtalare mellanregister höger fram

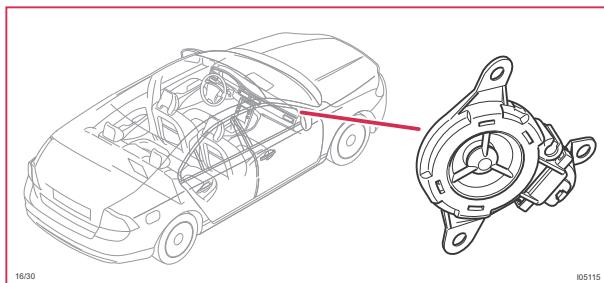

16/35 Sirén (SCM)

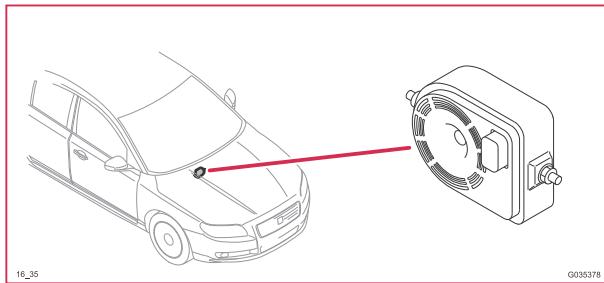


16/45 Styrenhet trafikinformation (RTI)

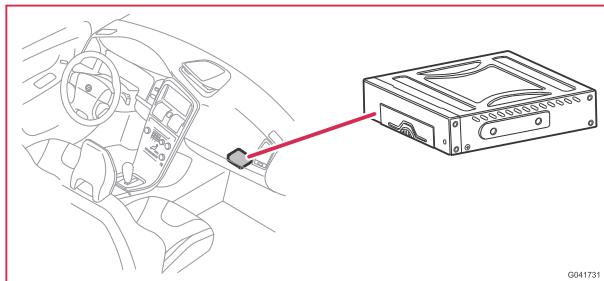

Komponentbilder


16/45 - 16/62

16/45 Navigationssystem & Trafikinformation, portabelt

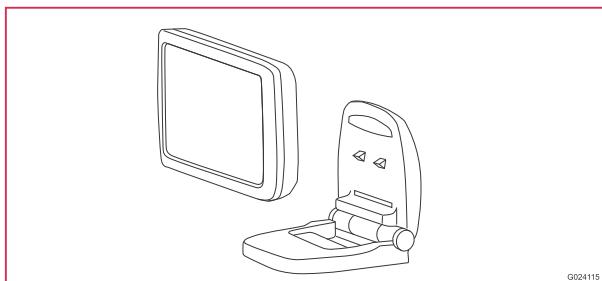


G024115

16/50 Rutantenn bak, vänster

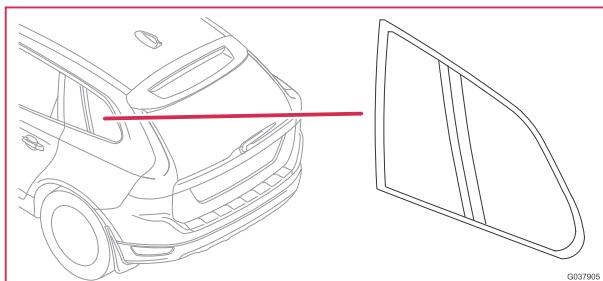


G037905

16/46 Display RTI

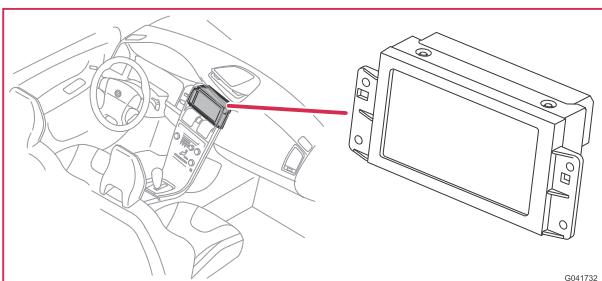


G041732

16/55 Diskanthögtalare framdörr vänster

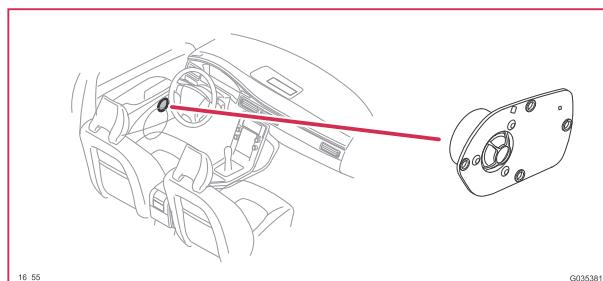


G035381

16/46 Styrenhet bildskärm fram (HLDF)

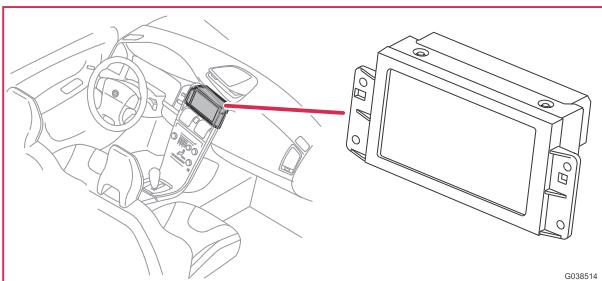


G038514

16/56 Diskanthögtalare framdörr höger

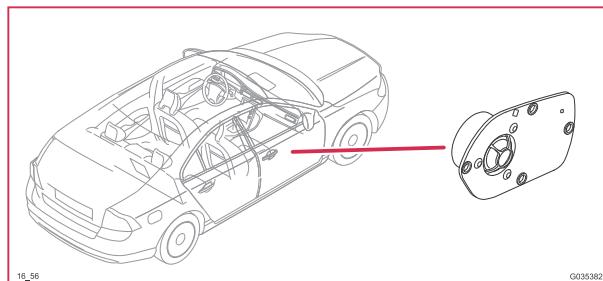


G035382

16/47 Antenn GSM/GPS/RDAR

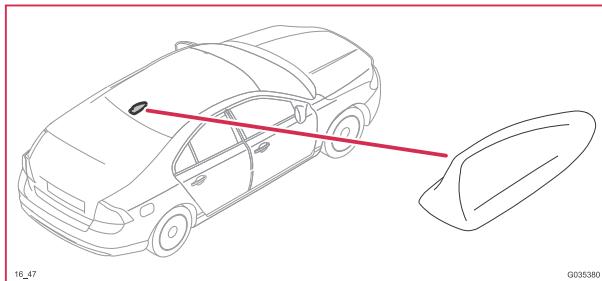


G035380

16/60 Telefonstyrenhet (PHM)

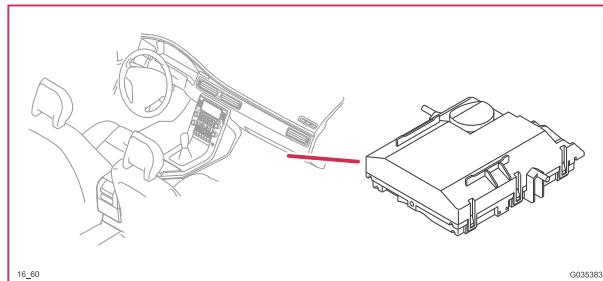


G035383

16/49 Styrenhet trafikmeddelande (TMC)

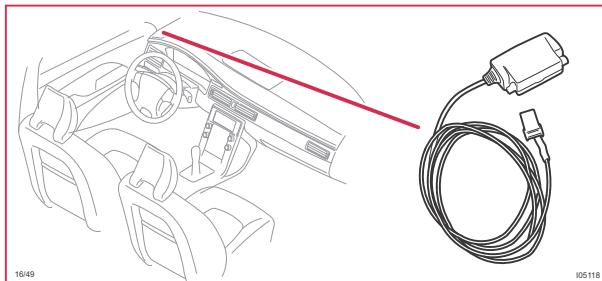

I05118

16/62 Handenhet mobiltelefon

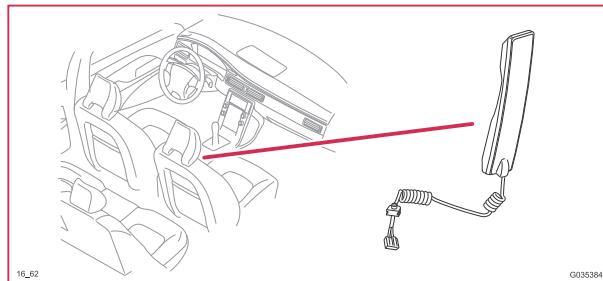


G035384


Komponentbilder

16/79 - 16/134


16/79 Styrenhet bashögtalare (SUB)

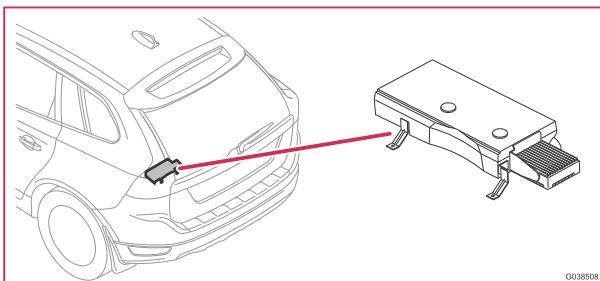


16/123 Ingång extern utrustning (AUX)

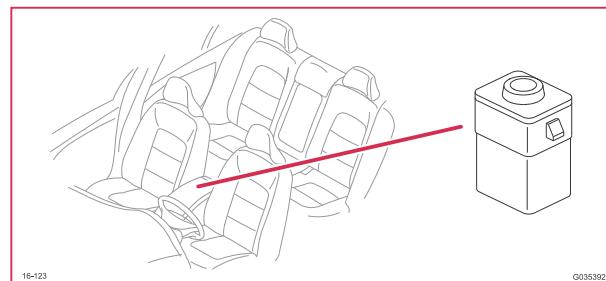


16/98 Mikrofon

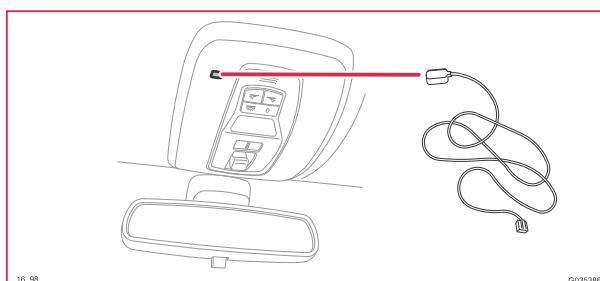


16/127 Mikrofon handsfree mobiltelefon

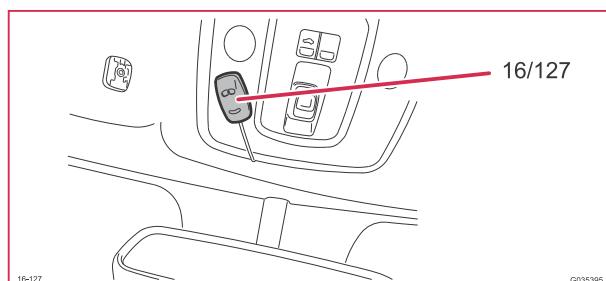


16/105 Styrenhet audio(AUD)

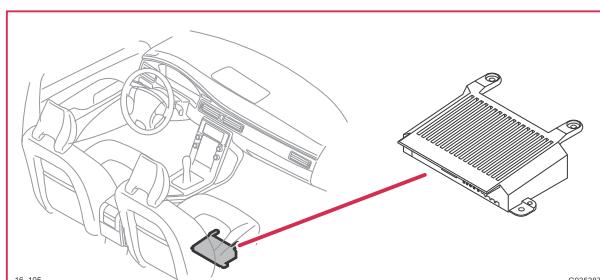


16/132 Antenn dörrlås baklucka

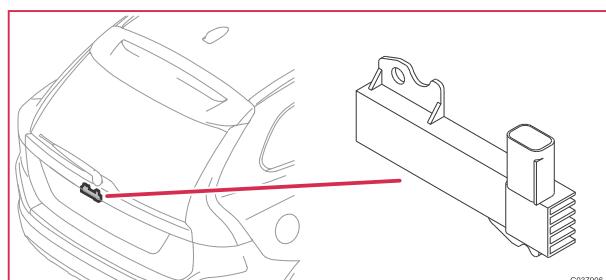


16/108 Styrenhet multimedia (MMM)

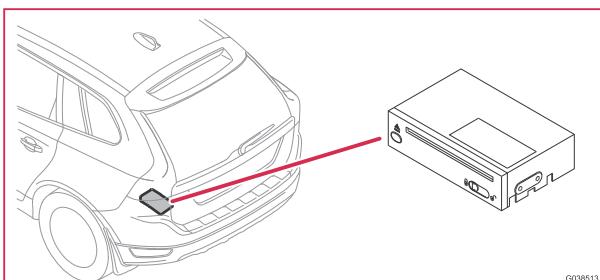


16/133 Antenn dörrlås bagagerum

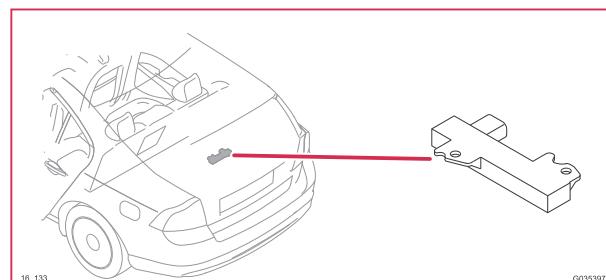

16/109 RSE Styrenhet

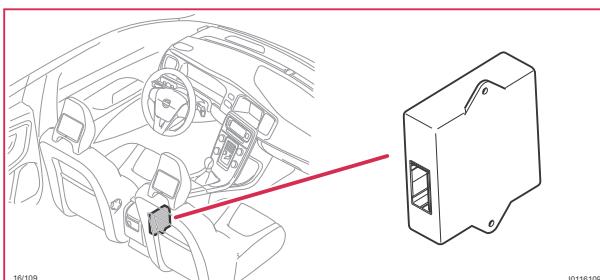


16/134 Antenn dörrlås kupé 2

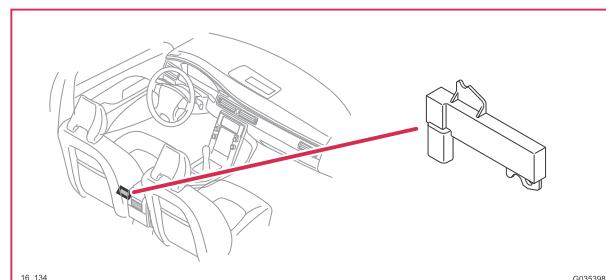


Komponentbilder 16/135 - 16/162


16/135 Antenn dörrlås kupé 3

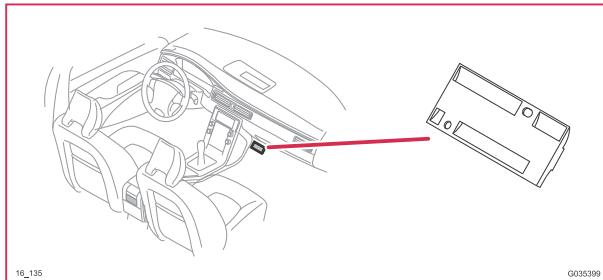


16/136 Diskanthögtalare bakdörr vänster

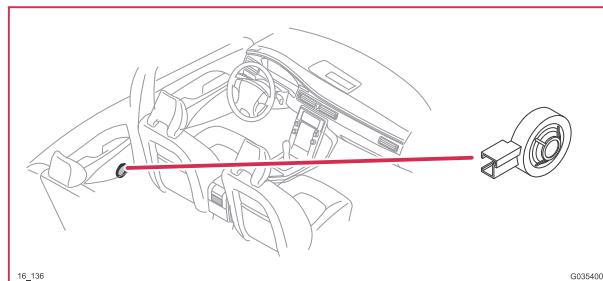


16/137 Diskanthögtalare bakdörr höger

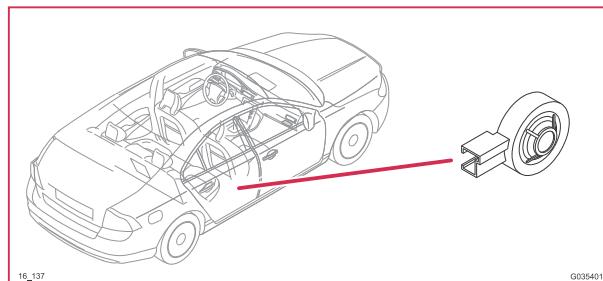


16/138 Rutantenn bak, höger

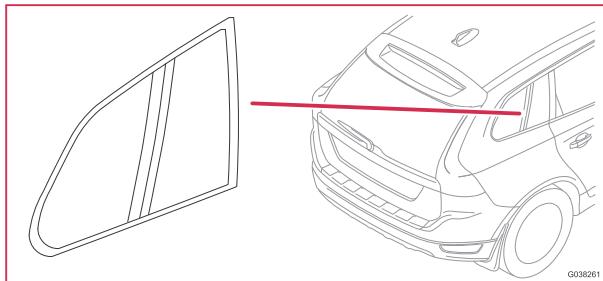


16/140 Sim-kortläsare

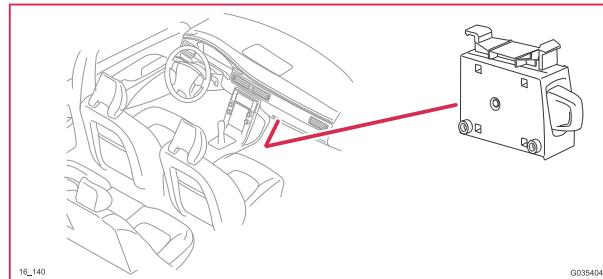


16/145 Styrenhet digitalradiomottagning (RDAR)

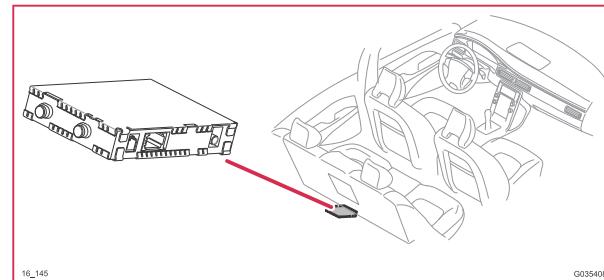


16/147 Telefonstyrenhet blåtand (BPM)

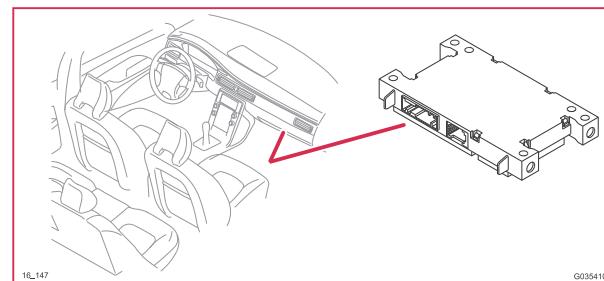


16/154 Antenn spoiler bak

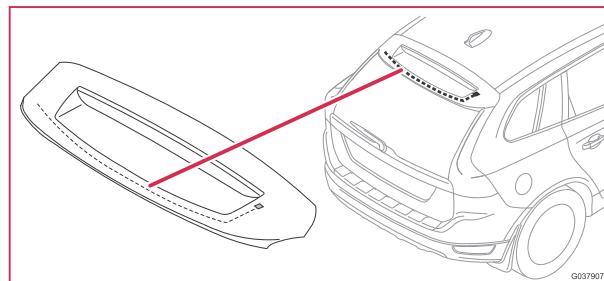

16/159 Styrenhet handsfree mobiltelefon

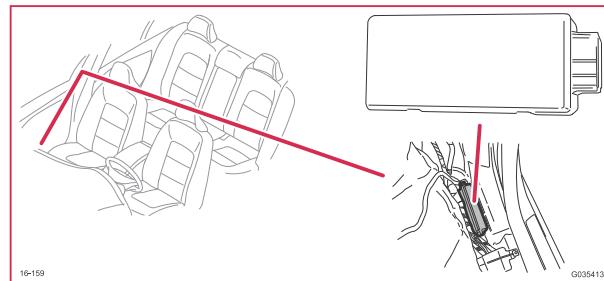


16/162 Styrenhet digitalradiomottagning (DABM)

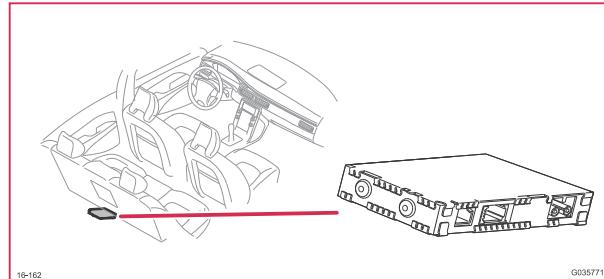


Komponentbilder

16/164 - 17/42


16/164 Bildskärm & DVD nackstöd vänster (RSE)

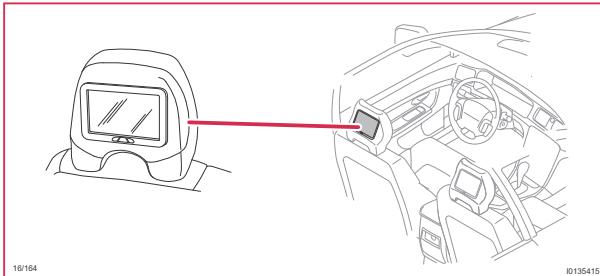


16/165 Bildskärm & DVD nackstöd höger (RSE)

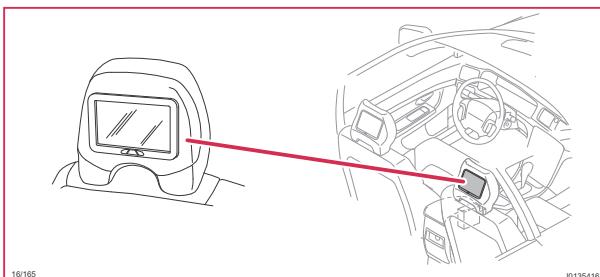


16/181 Uttag hörlurar bak

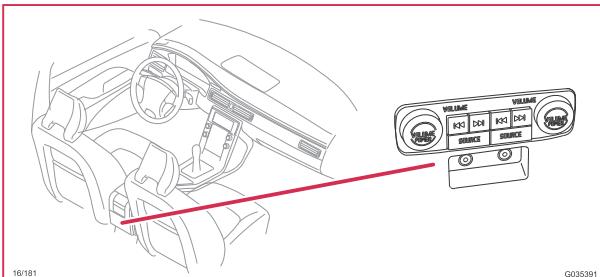


17/13 Diagnosuttag

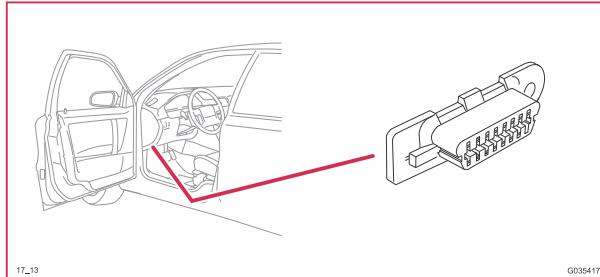


17/19 Uttag 12 V bagagerum

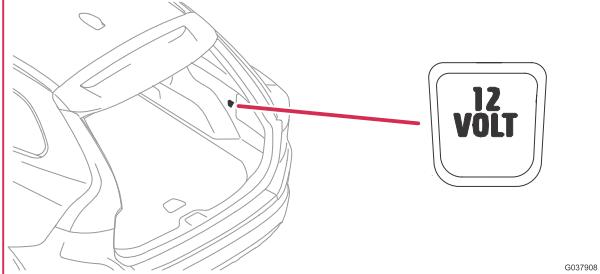


17/37 Uttag 4-poligt, ledningsmatta dragkrok

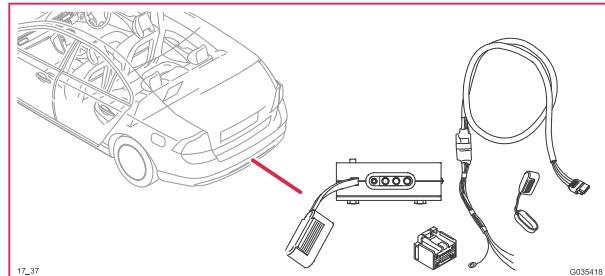


17/38 Uttag 7-poligt, ledningsmatta dragkrok

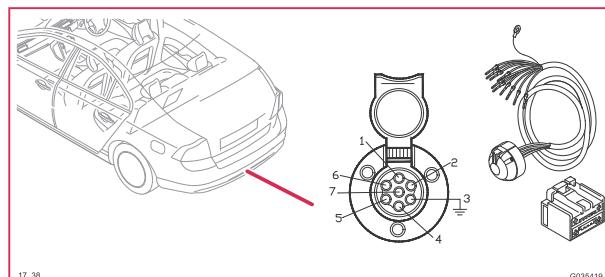


17/39 Uttag 13-poligt, ledningsmatta dragkrok

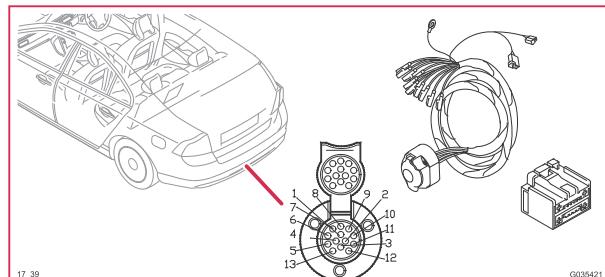

17/42 USB-port

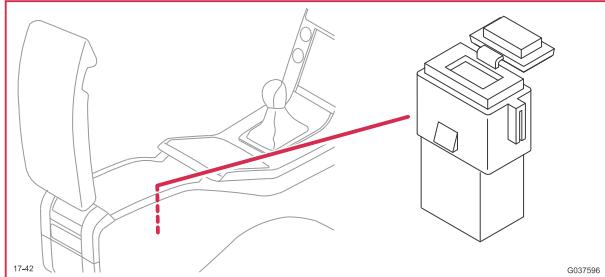


17/42 USB-port, tillbehör

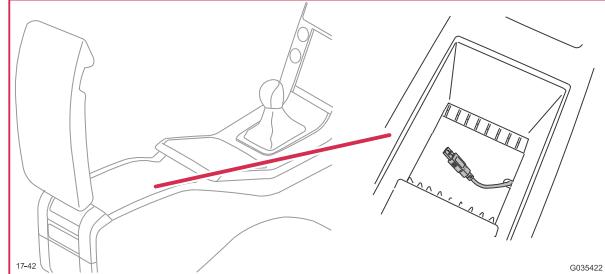


Komponentbilder

17/45 - 27/3


17/45 Uttag alkolås

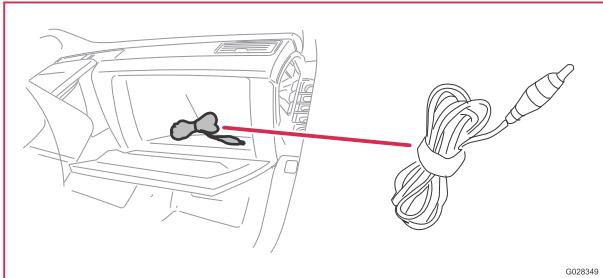


26/6 Omvandlare/styrenhet instegslistar förarsida

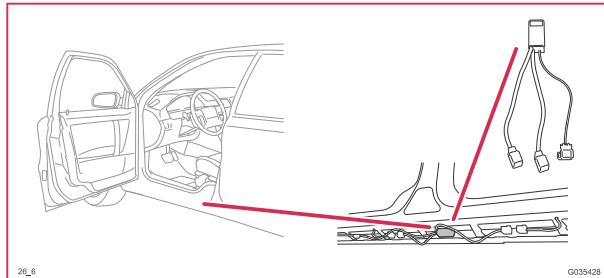


18/4 Kontaktrulle

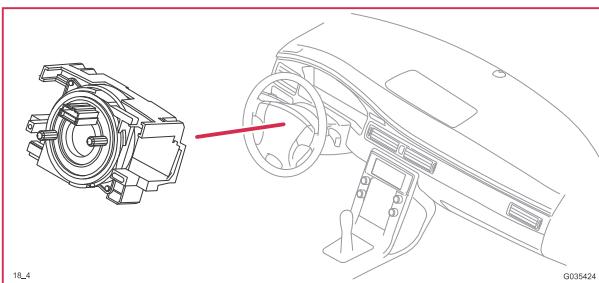


26/7 Omvandlare/styrenhet instegslistar passagerarsida

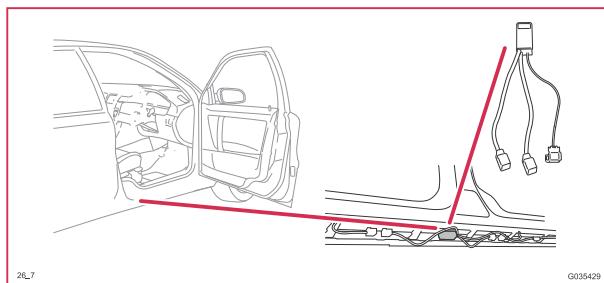


20/3-8 Tändstift med tändspole

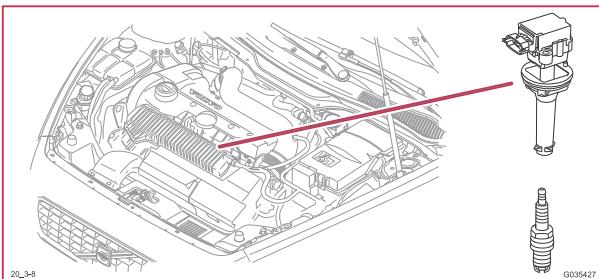


26/8 Laddningsvagga alkolås

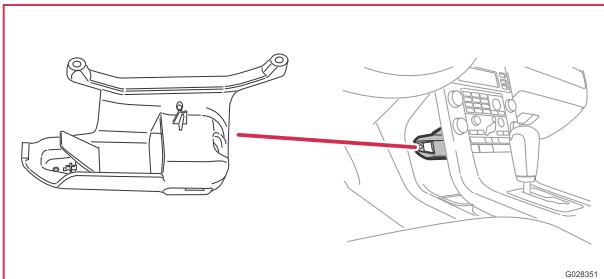


20/16 Kondensator

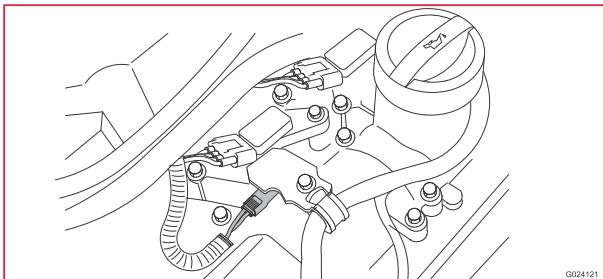


27/2 Indikator visuell kollisionsvarning

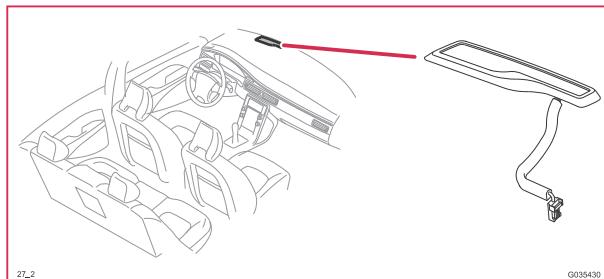

20/22-26 Glödstift

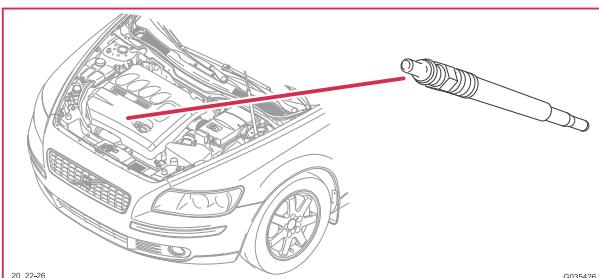


27/3 Styrenhet vänster kamera (LCM)

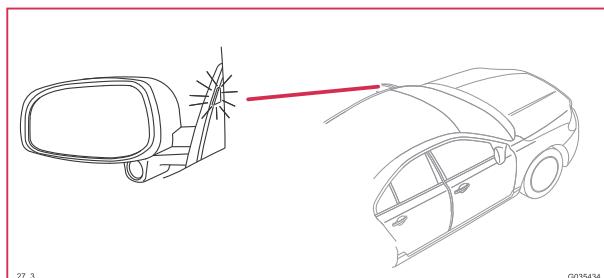


Komponentbilder

27/4 - 31/6


27/4 Styrenhet höger kamera (RCM)

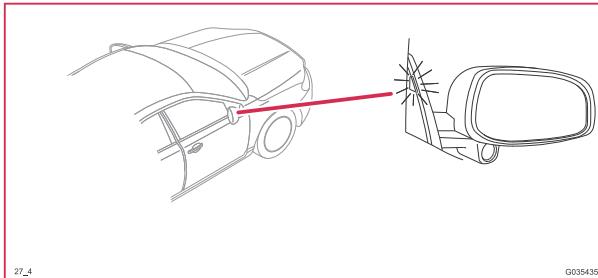


27/5 Framåtriktad kamera

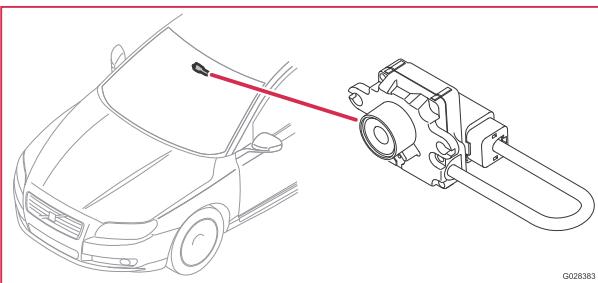


27/6 Kamera

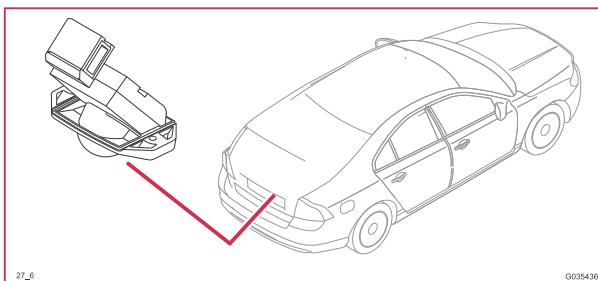


27/7 Kamera

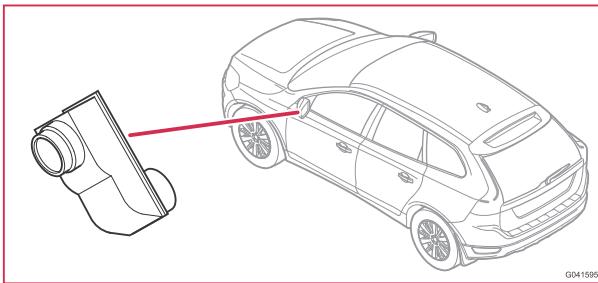


31/1 Stomanslutning, PTC

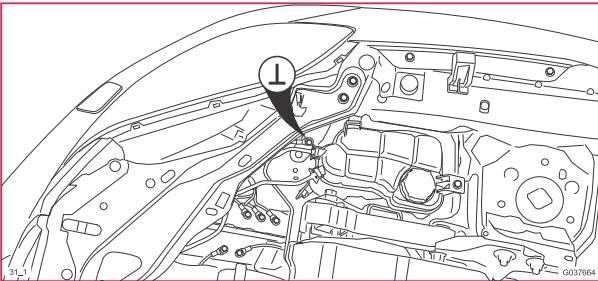


31/2 Stomanslutning, Vänster hjulhus

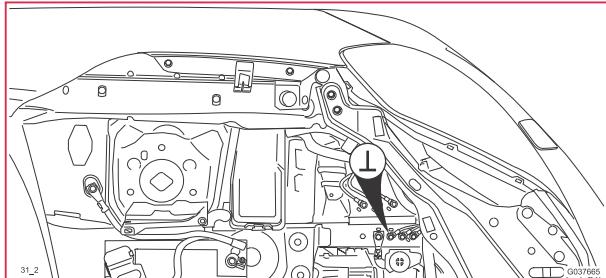


31/3 Stomanslutning, Kaross batteri

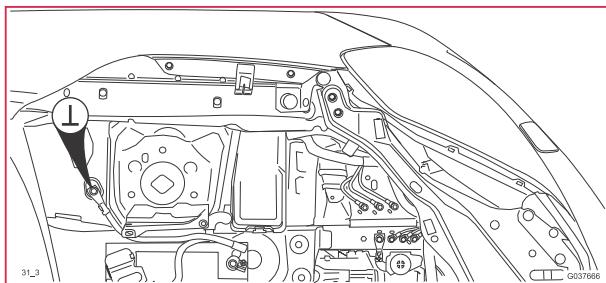


31/4 Stomanslutning, Motor

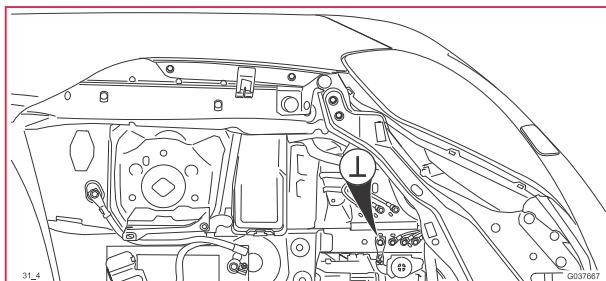

31/5 Stomanslutning, bakkant tak

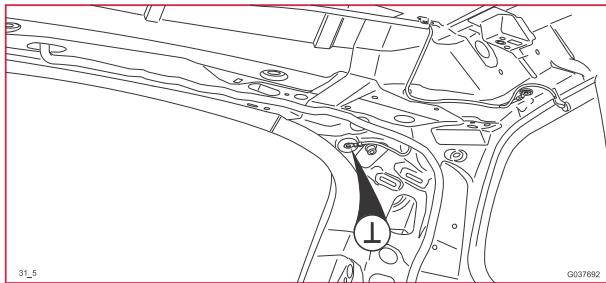


31/6 Stomanslutning, Bottenvällare vänster

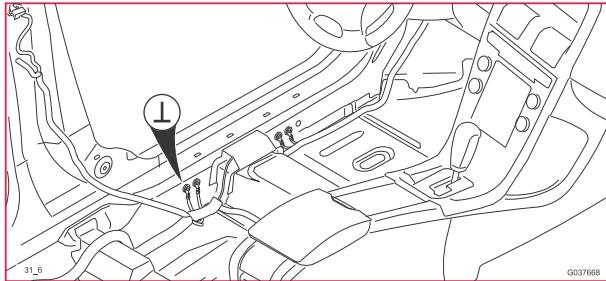


Komponentbilder

31/7 - 31/83


31/7 Stomanslutning, Bottenvällare vänster

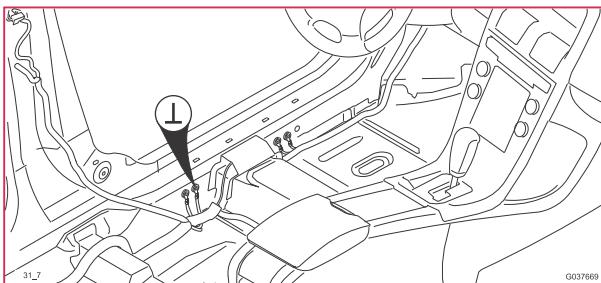


31/10 Stomanslutning, Bottenvällare vänster

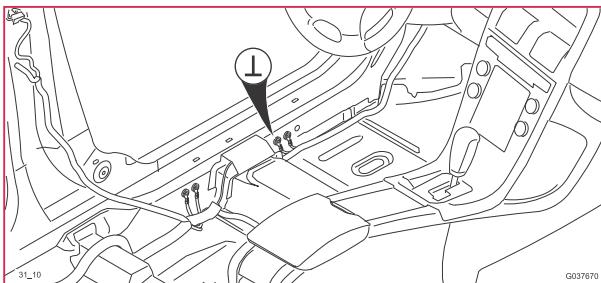


31/15 Stomanslutning, Bottenvällare höger

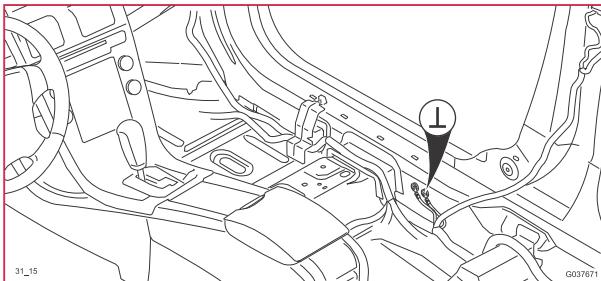


31/47 Stomanslutning, Bakstam vänster

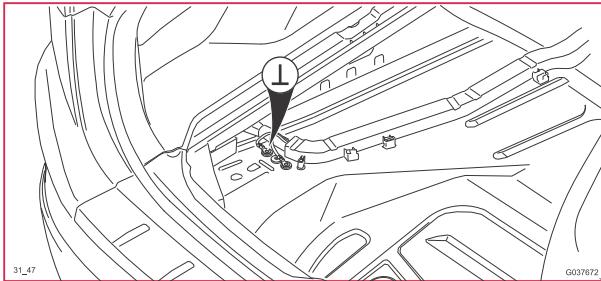


31/48 Stomanslutning, Bakstam höger

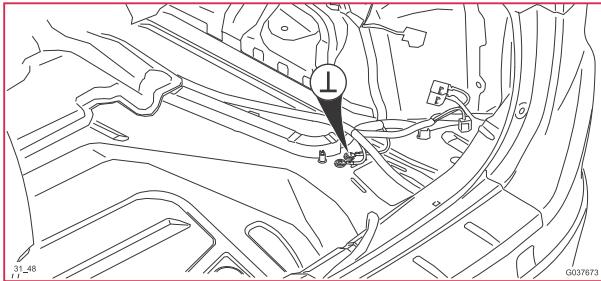


31/65 Stomanslutning, Bakre sitsresare vänster sida 1

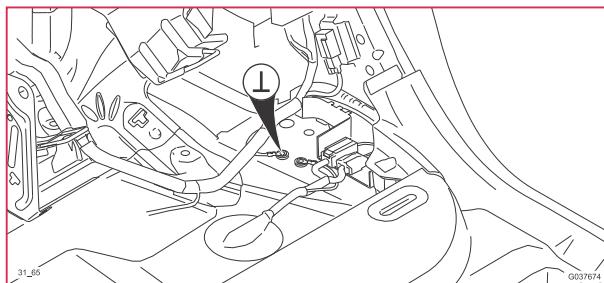


31/66 Stomanslutning, Bakre sitsresare vänster sida 2

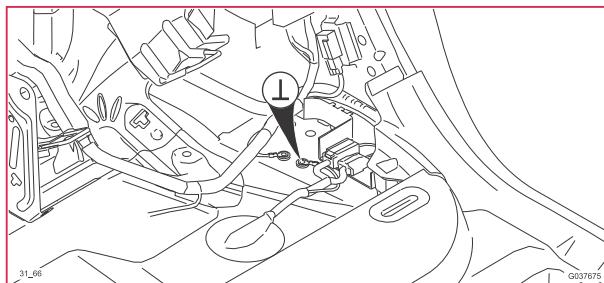


31/67 Stomanslutning, Bakre sitsresare höger sida 1

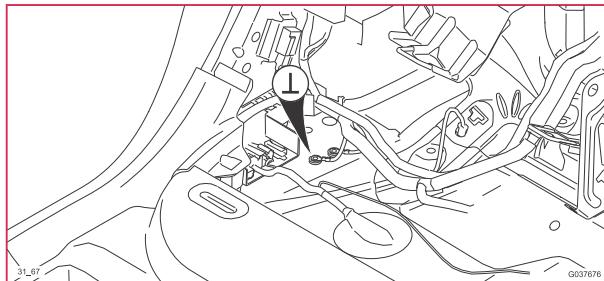

31/68 Stomanslutning, Bakre sitsresare höger sida 2

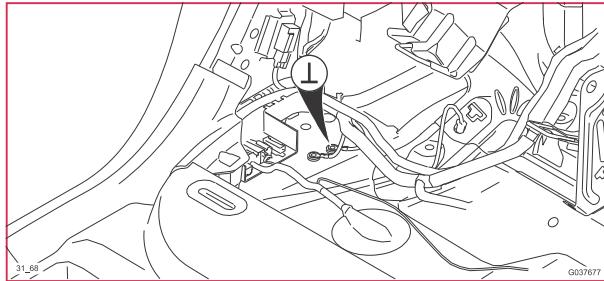


31/83 Stomanslutning, Bottenvällare vänster

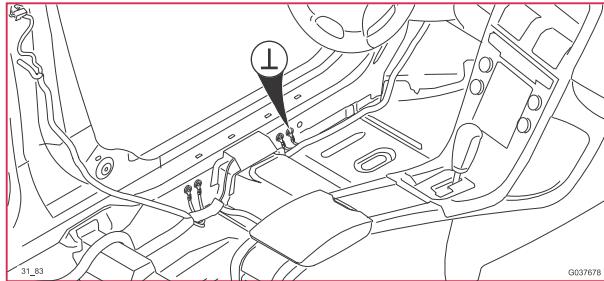


Komponentbilder

31/84 - 31/XX10


31/84 Stomanslutning, Bottenvällare höger

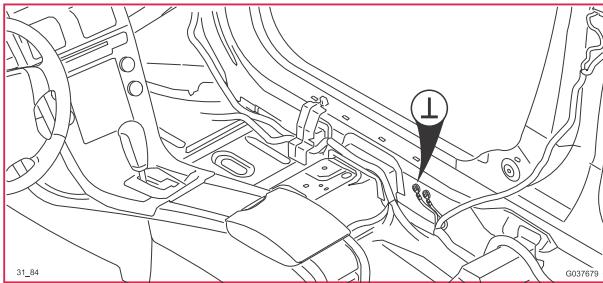


31/88 Stomanslutning, Motor tändspolar
6-Cyl.

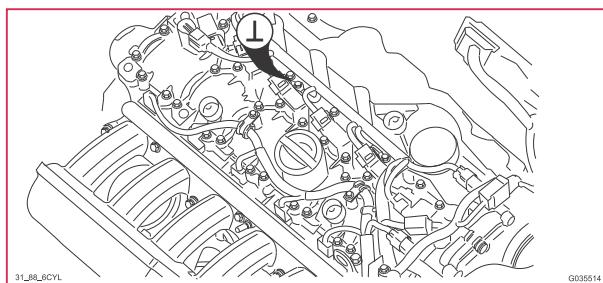


31/89 Stomanslutning, Motor tändspolar
6-Cyl.

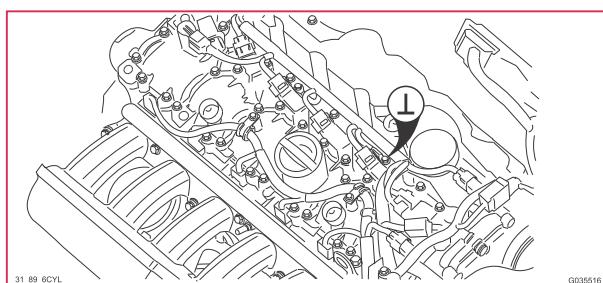


31/90 Stomanslutning, Motor tändspolar
6-Cyl.

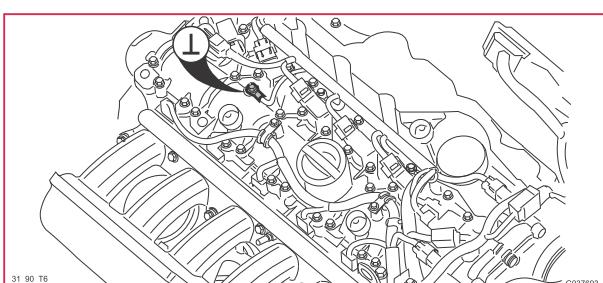


31/93 Stomanslutning, Vänster hjulhus 2

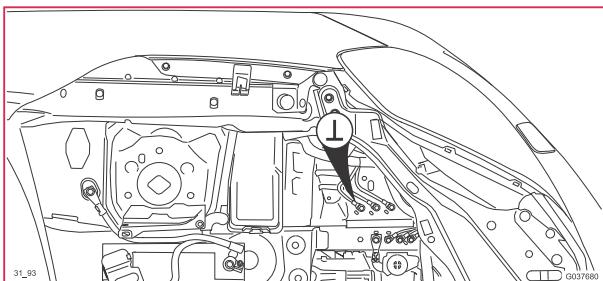


31/94 Stomanslutning, Höger hjulhus 2

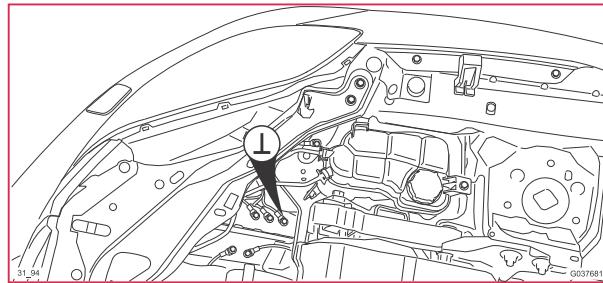


31/95 Stomanslutning, Vänster hjulhus 3

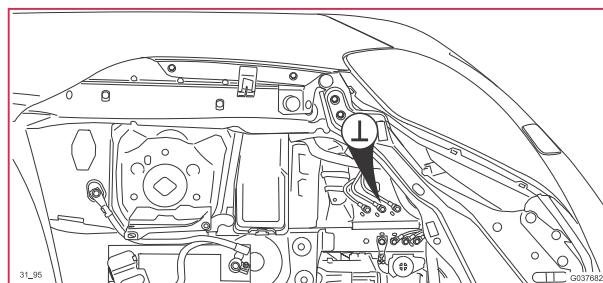


31/96 Stomanslutning, Höger hjulhus 3

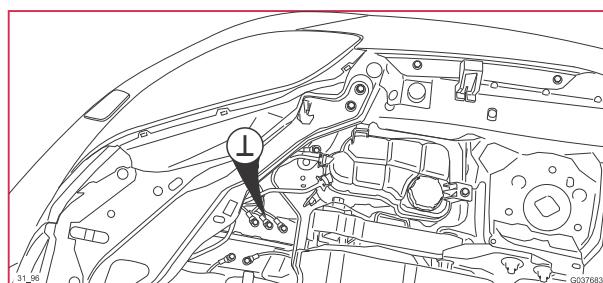

31/XX4 Stomanslutning, Motor-Kaross

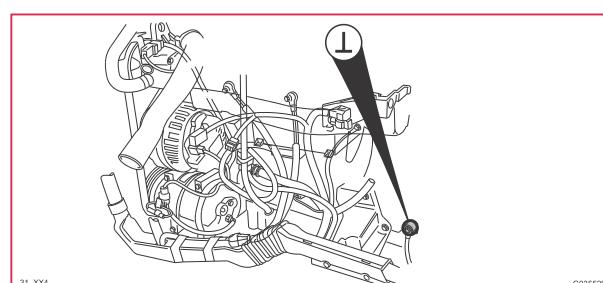


31/XX10 Stomanslutning, Vänster hjulhus 1

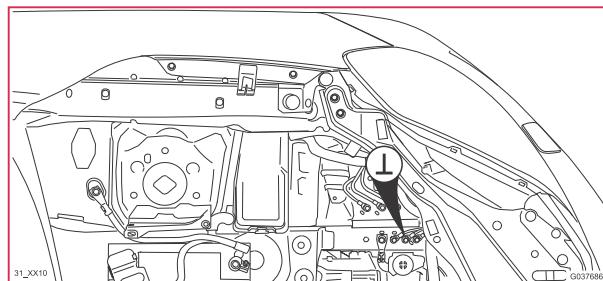


Komponentbilder

31/XX14 - 74/302


31/XX14 Stomanslutning, Vänster hjulhus 3 (ABS)

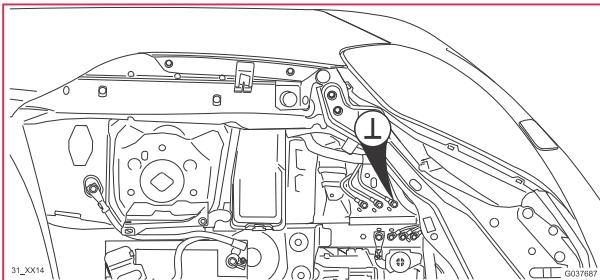


31/XX15 Stomanslutning, Höger hjulhus

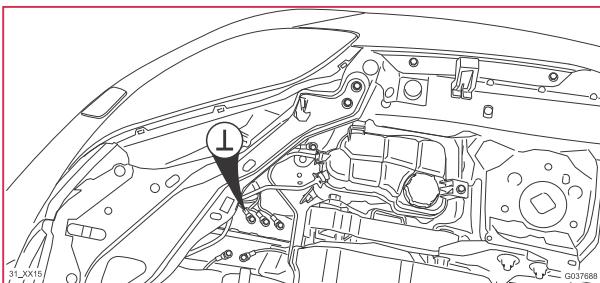


31/AL Stomanslutning, Extraljus

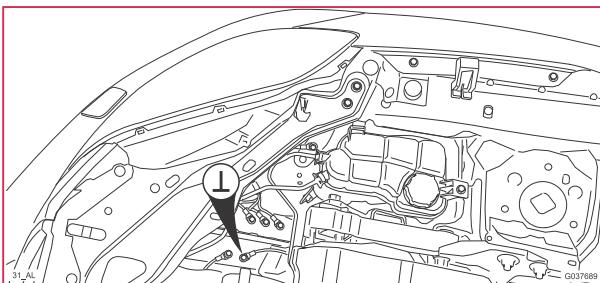


31/INFOT Stomanslutning, Infotainment

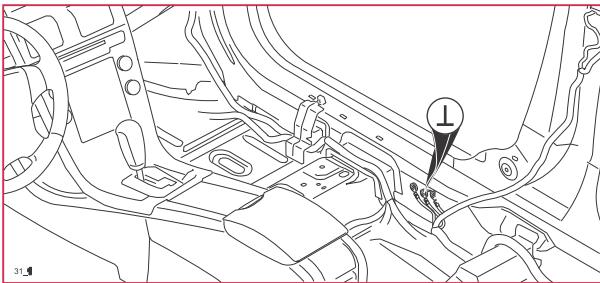


31/TRM Stomanslutning, Tillbehör

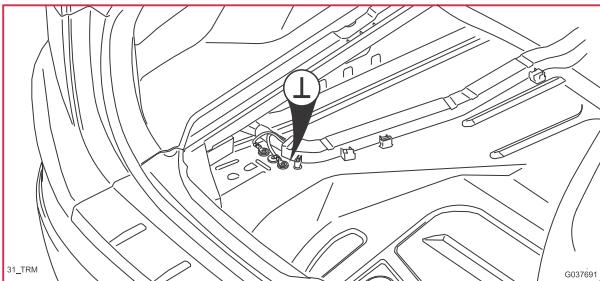


74/9 Kontaktstycke

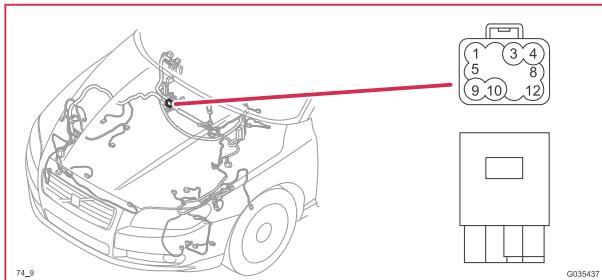


74/30 Kontaktstycke

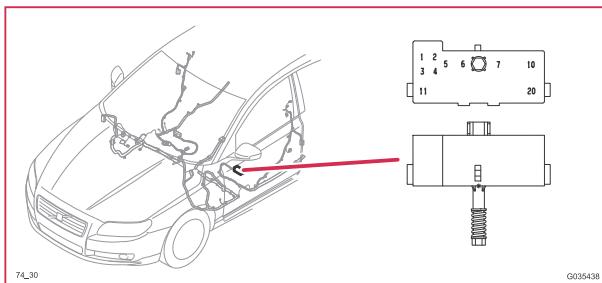


74/31 Kontaktstycke

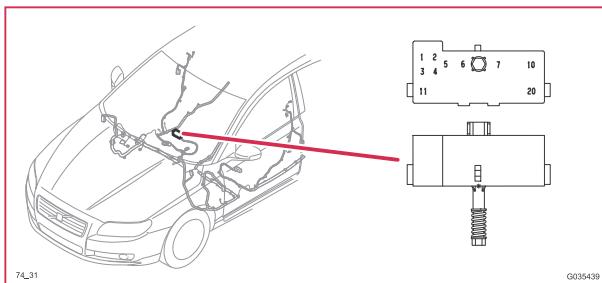

74/301 Kontaktstycke

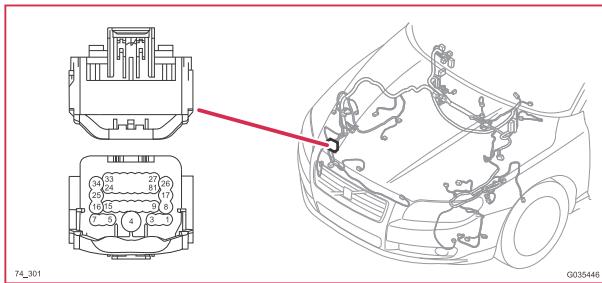


74/302 Kontaktstycke

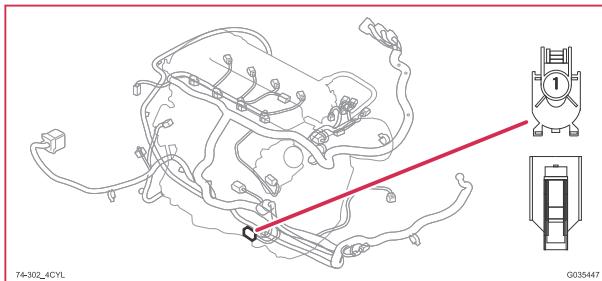

Komponentbilder 74/304 - 74/406


74/304 Kontaktstycke

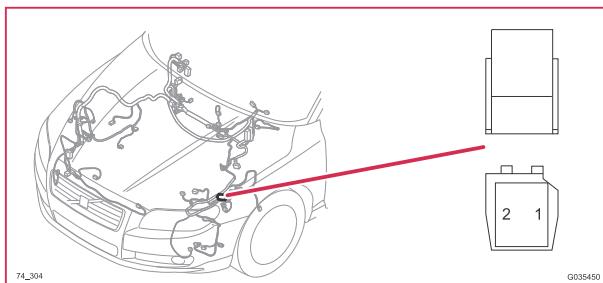

74_304


G035450

74/309 Kontaktstycke

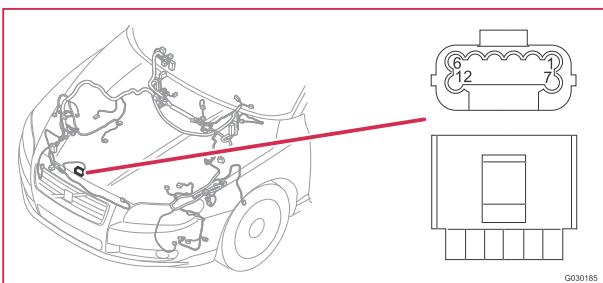


G030185

74/310 Kontaktstycke

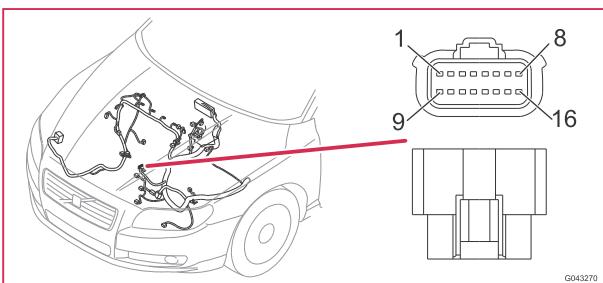


G043270

74/313 Kontaktstycke

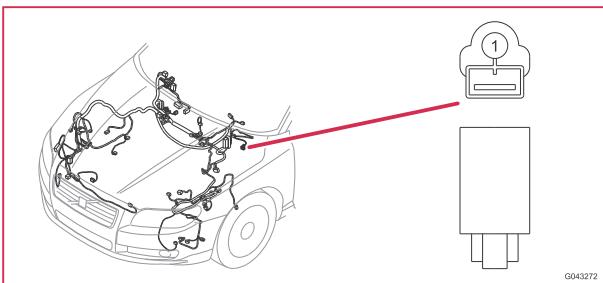

G043272


74/318 Kontaktstycke

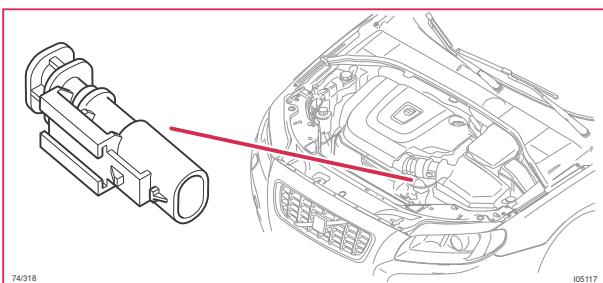

74/318

I05117


74/401 Kontaktstycke

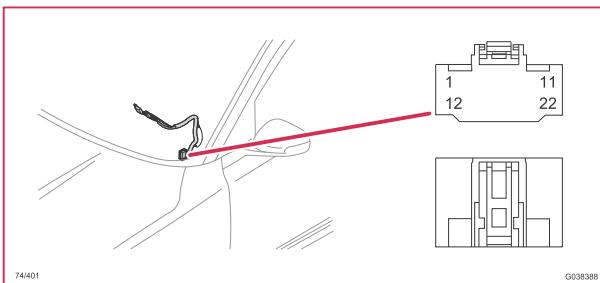

74/401

G038388


74/403 Kontaktstycke

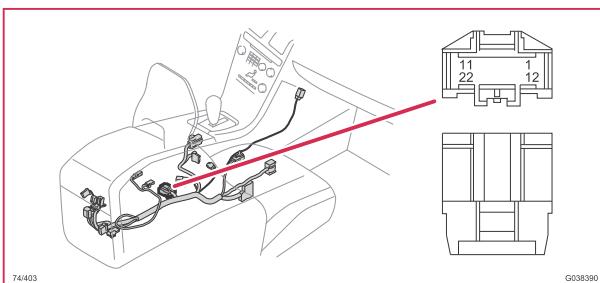

74/403

G038390


74/404 Kontaktstycke

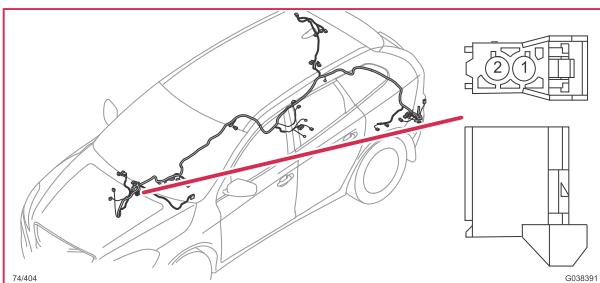

74/404

G038391


74/405 Kontaktstycke

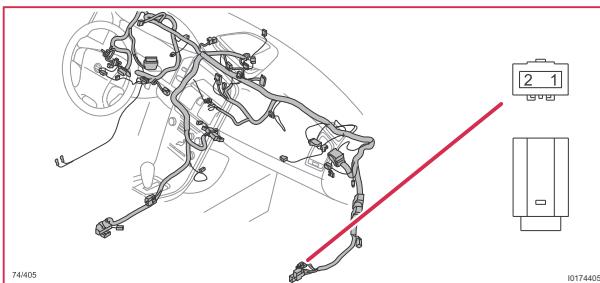

74/405

I0174405

74/406 Kontaktstycke

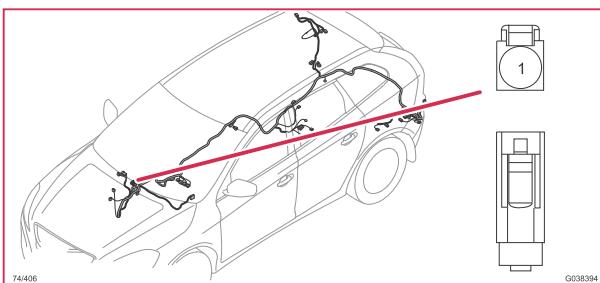


74/406


G038394

Komponentbilder 74/407 - 74/418


74/407 Kontaktstycke

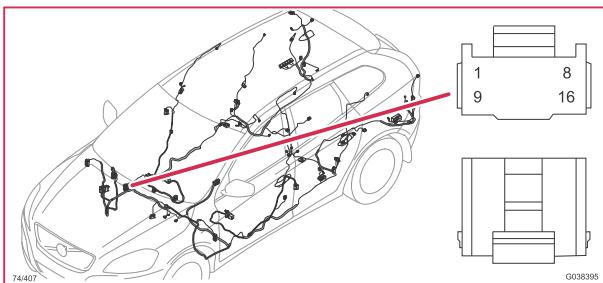


74/412 Kontaktstycke

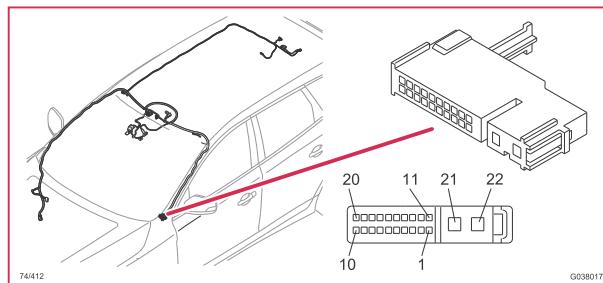


74/407B Kontaktstycke

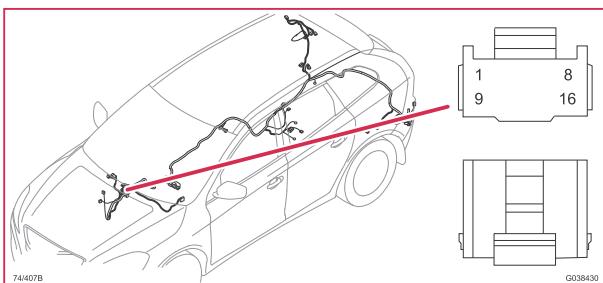


74/414 Kontaktstycke

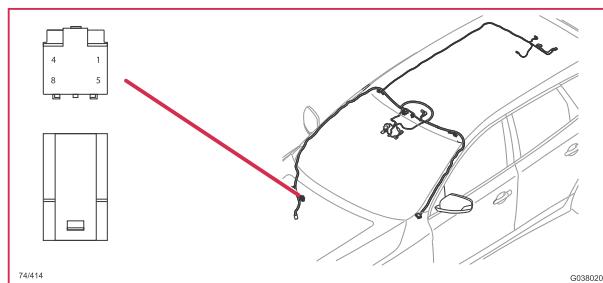


74/408 Kontaktstycke

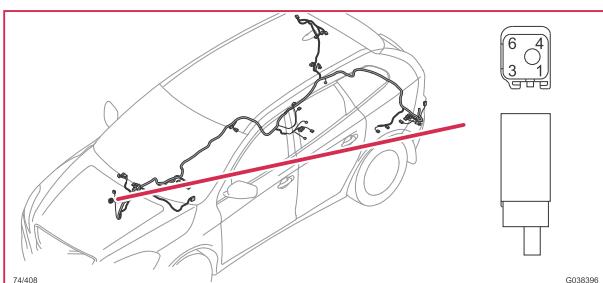


74/416 Kontaktstycke

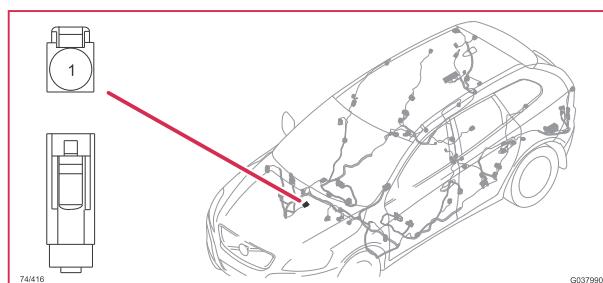


74/409 Kontaktstycke

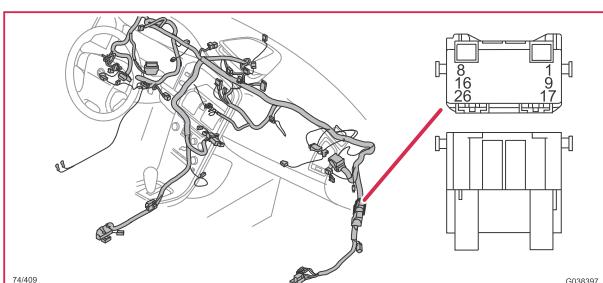


74/417 Kontaktstycke

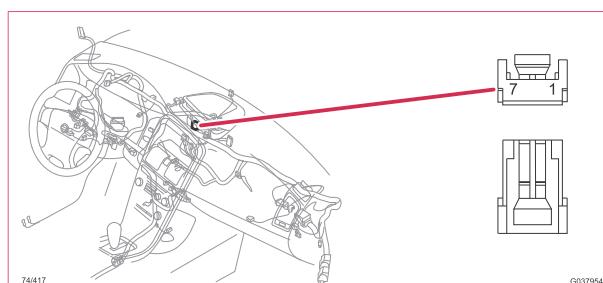

74/411 Kontaktstycke

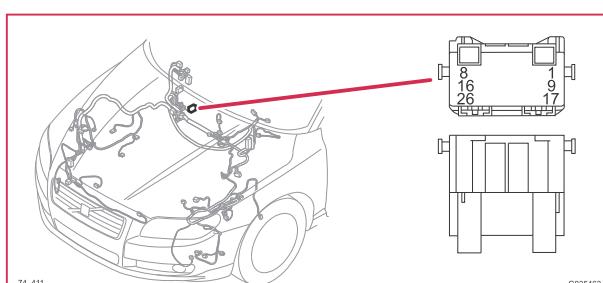


74/418 Kontaktstycke

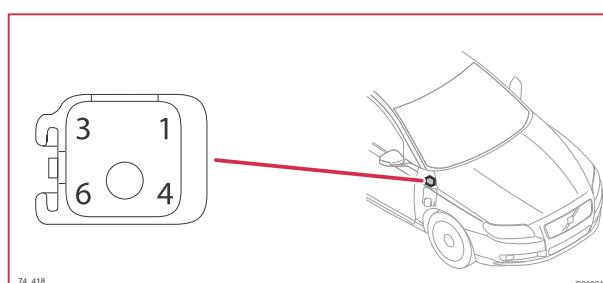


Komponentbilder 74/419 - 74/509


74/419 Kontaktstycke

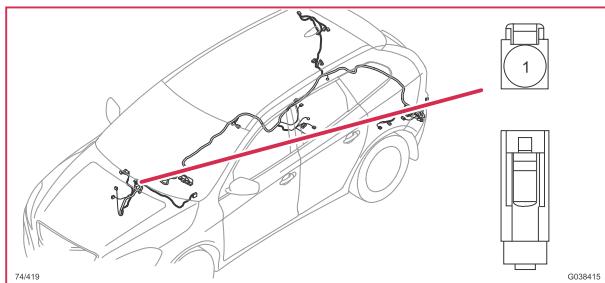


74/504 Kontaktstycke

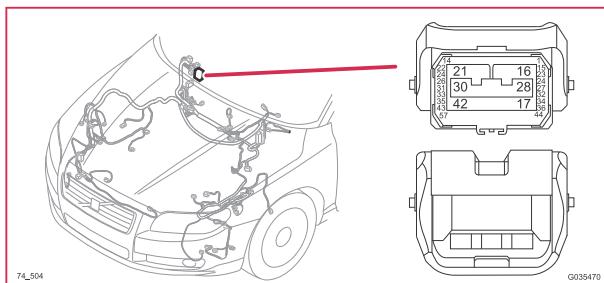


74/420 Kontaktstycke

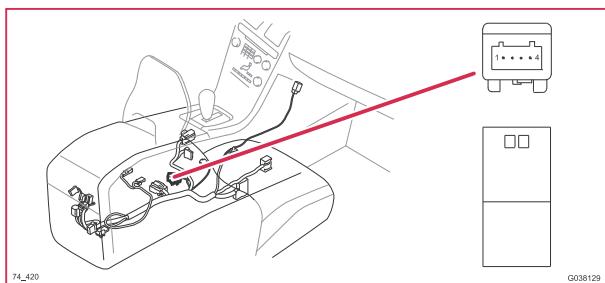


74/504B Kontaktstycke

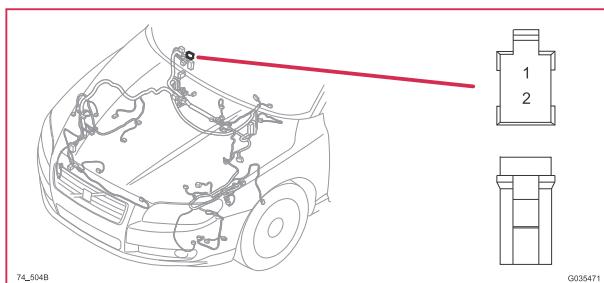


74/424 Kontaktstycke

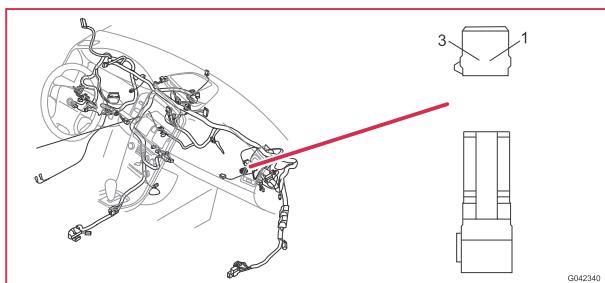


74/507 Kontaktstycke

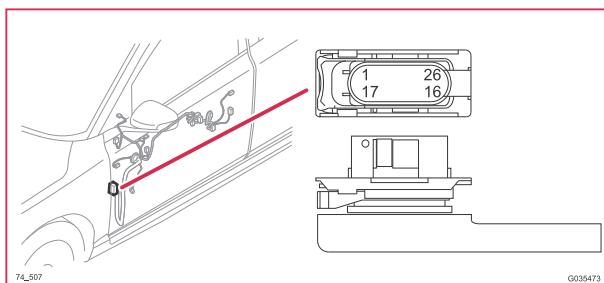


74/425 Kontaktstycke

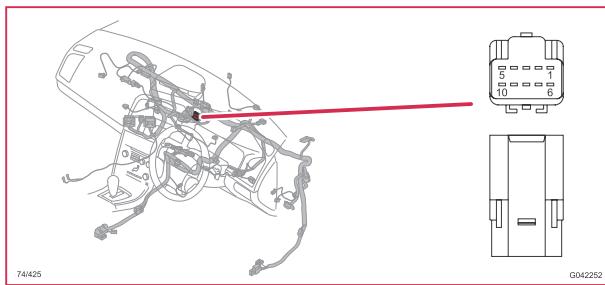


74/508 Kontaktstycke

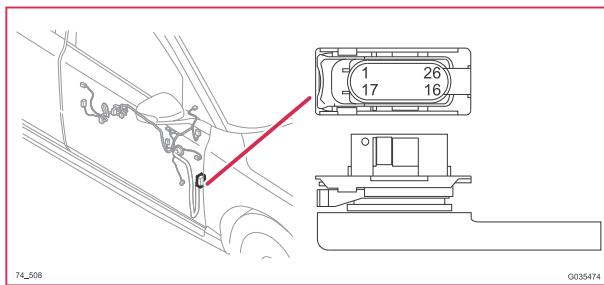

74/503 Kontaktstycke

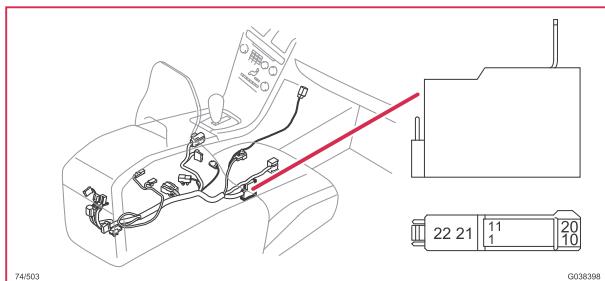


74/509 Kontaktstycke

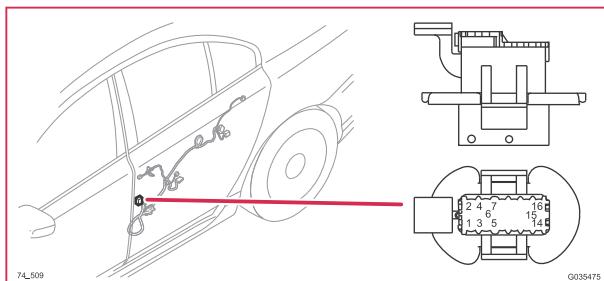


Komponentbilder 74/510 - 74/525


74/510 Kontaktstycke

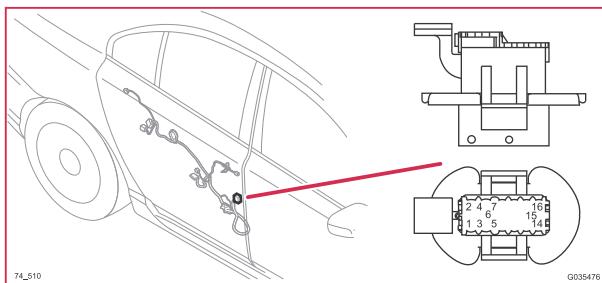


74/518 Kontaktstycke

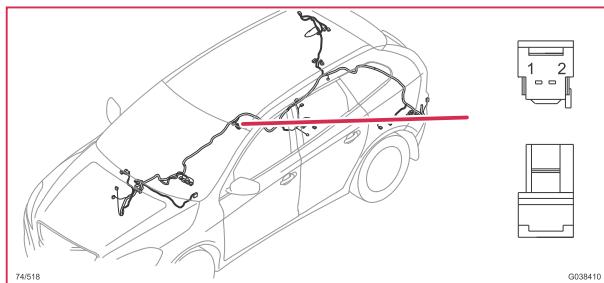


74/511 Kontaktstycke

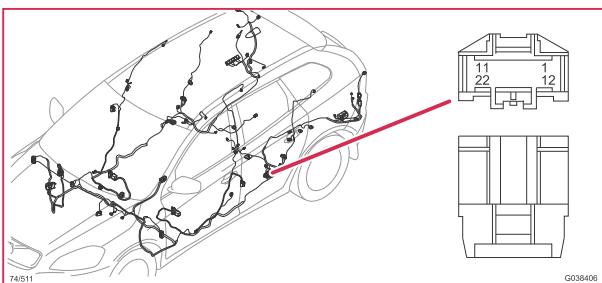


74/519 Kontaktstycke

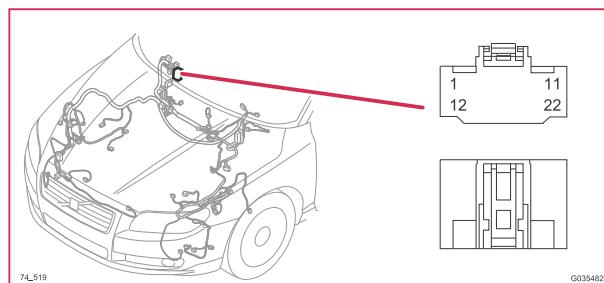


74/512 Kontaktstycke

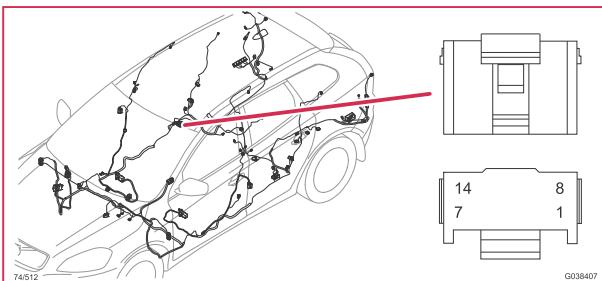


74/520 Kontaktstycke

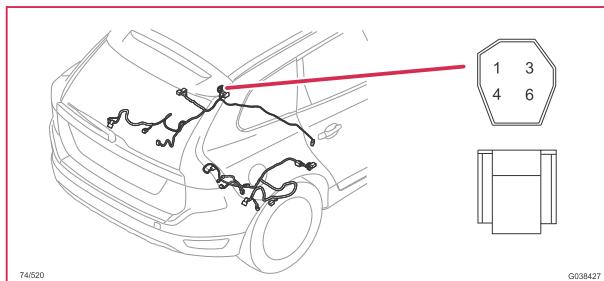


74/513 Kontaktstycke

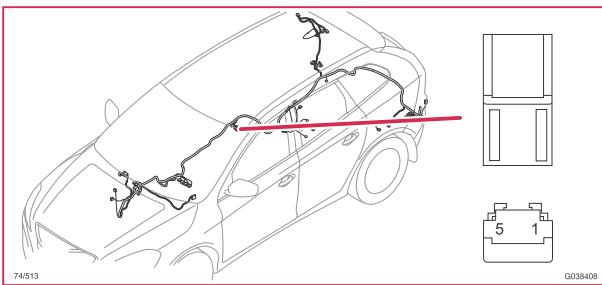


74/524 Kontaktstycke

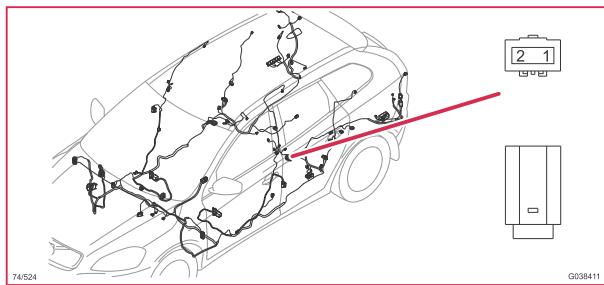

74/514 Kontaktstycke

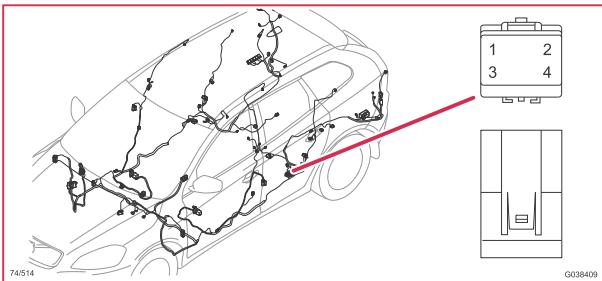


74/525 Kontaktstycke

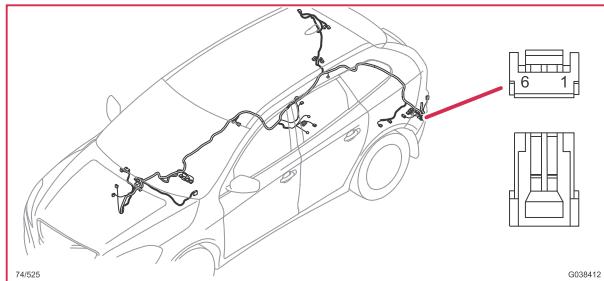


Komponentbilder 74/526 - 74/538


74/526 Kontaktstycke

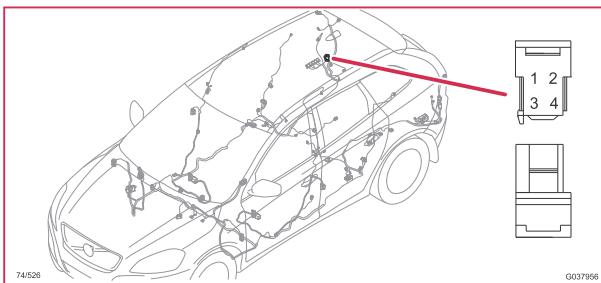


74/531 Kontaktstycke

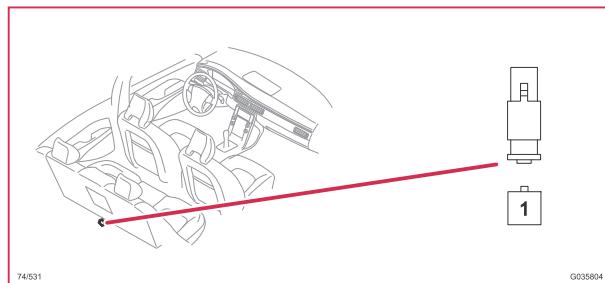


74/527A Kontaktstycke

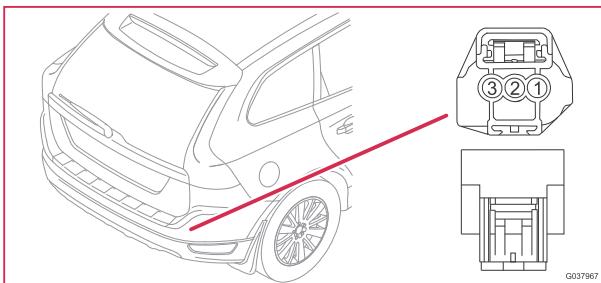


74/532 Kontaktstycke

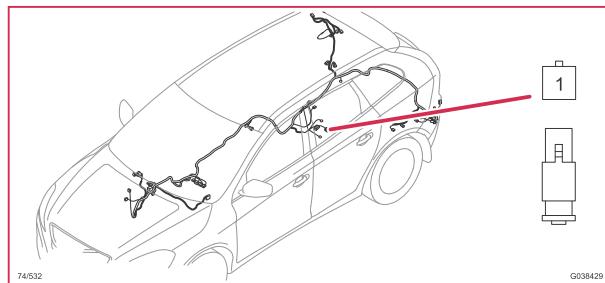


74/527B Kontaktstycke

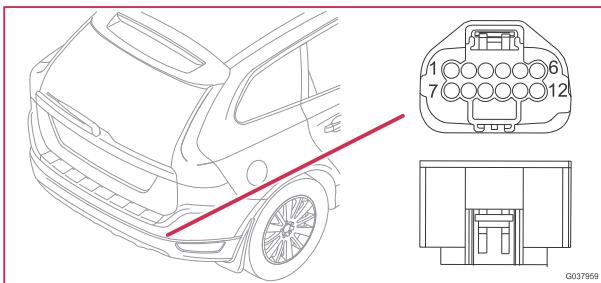


74/534 Kontaktstycke

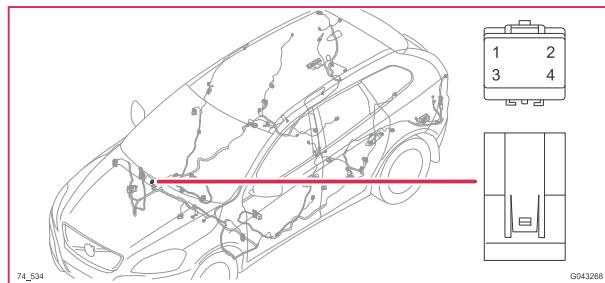


74/529 Kontaktstycke

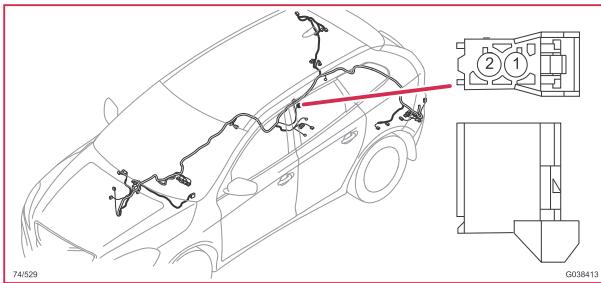


74/537 Kontaktstycke

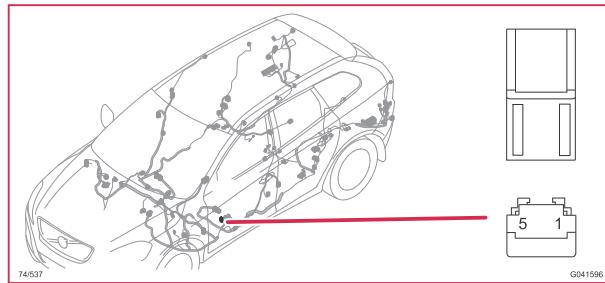

74/530 Kontaktstycke

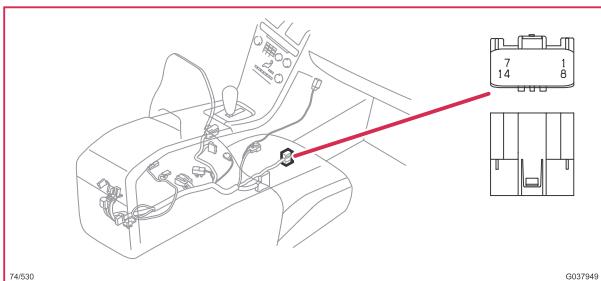


74/538 Kontaktstycke

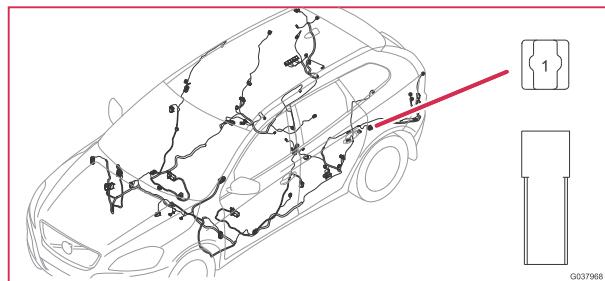


Komponentbilder

74/602 - 74X/414


74/602 Kontaktstycke

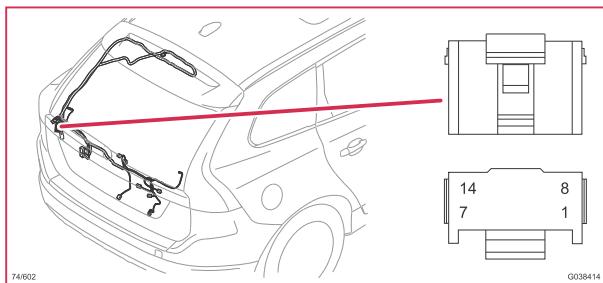

PF/nr. Huvudsäkring vid batteri

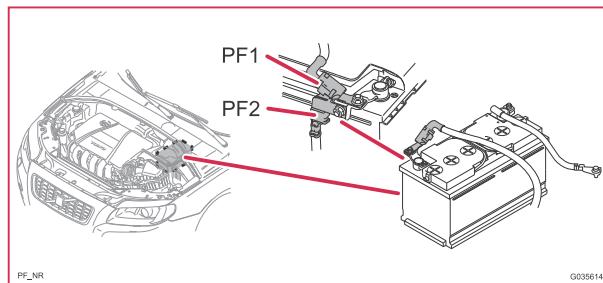


74/604 Kontaktstycke

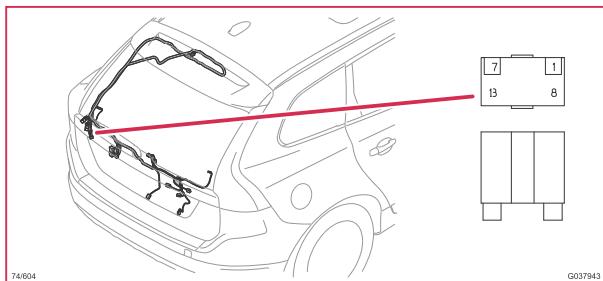


- 10X/29 Kontaktstycke gränssnitt originalbil
- 10X/125 Kontaktstycke gränssnitt originalbil
- 10X/126 Kontaktstycke gränssnitt originalbil
- 16X/1 Kontaktstycke gränssnitt originalbil
- 74X/9 Kontaktstycke gränssnitt originalbil
- 74X/414 Kontaktstycke gränssnitt originalbil


74/606 Kontaktstycke

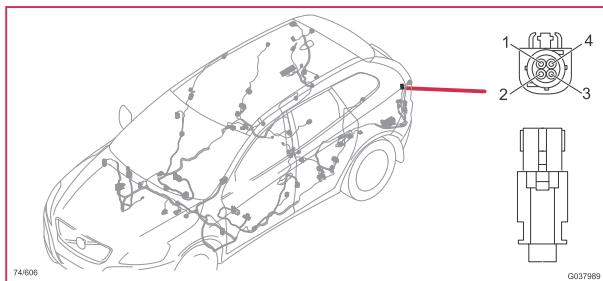

74/901 Kontaktstycke

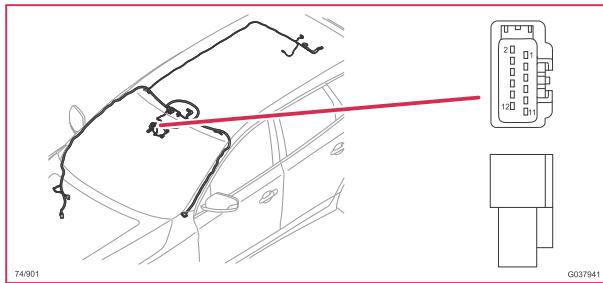

F/nr. Säkringar

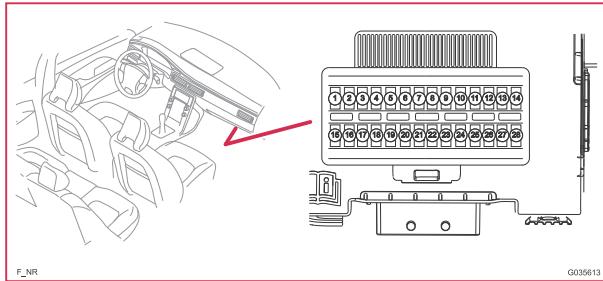

Index 1:2

A

Aktiva strålkastare	82
Alkolås	98
Audio	110
Audio High/Premium	107
Automatväxellåda MPS6	127
Automatväxellåda TF-80SC	125

B

Backljus	75
Belysning i instegslistor	83
Belysning, Grupp 35	68
Beteckningar tändningslås	6
Blind spot information system	147
Blåtand Handsfree	117
Bromsljus	74
Bromsstyrsystem & DSTC	130
Bromssystem, Grupp 59	130
Bränslesystem, Grupp 23	45
Bältespåminnare	105

C

Central elektronikstyrenhet (CEM)	34
Centrallås bakdörrar	135
Centrallås baklucka	136
Centrallås framdörrar LHD	133
Centrallås framdörrar RHD	134
Centrallås tanklucka	138

D

DAB Radio	114
Datakommunikation LIN	42
Datakommunikation Lokal CAN	40
Datakommunikation MOST	41
Diagnosystem	99
Dimljus	73
Däcktrycksvarning (TPMS)	97
Dörrar och luckor, Grupp 83	133

E

Eldistribution, översikt	9
Elektrisk parkeringsbroms	129
Elhissar bakdörrar	141
Elhissar framdörrar	139
Elkyfläkt 4-Cyl. Turbo	58
Elkyfläkt 5-Cyl. Diesel EURO5	59
Elmanövrerad förarstol med minnesfunktion	150
Elmanövrerad förarstol med minnesfunktion LHD	150
Elmanövrerad förarstol med minnesfunktion RHD	151
Elmanövrerad passagerarstol	152
Elmanövrerad taklucka	142
Elmanövrerade backspeglar	143
Eluppvärmd bakruta	149
Eluppvärmda backspeglar	145
Eluppvärmda framstolar	154
Eluppvärmt baksäte	155
Emissionsstyrning 4-Cyl. Turbo	56
Emissionsstyrning 6-Cyl.	57
Extraljus	84

F

Fjärrmanövrerad öppnare garageport	166
Fjärrmottagare centrallås	137
Four-C	132
Färger, förkortningar	6
Förgreningspunkter	201

Förklaringar	6
Förkortningar	6

G

Generator och laddningsregulator, Grupp 32	64
Gruppnummer, förkortningar	6

H

Hastighetsberoende servostyrning	131
Hel- och halvljus	68
Hel- och halvljus (Dual Xenon)	69

I

Innehåll	3
Innerbackspegel med automatisk avbländning	163
Innerbelysning	78
Inredning, Grupp 85	150
Instrumentering, Grupp 38	105
Invändig utrustning, Grupp 88	163

K

Klimatanläggning 4-Cyl.	156
Klimatanläggning 5-Cyl. & 6-Cyl.	158
Klimatanläggning PTC-element	160
Klimatanläggning, Grupp 87	156
Kollisionsvarning med bromsförstärkare	96
Kombinationsinstrument	106
Komponentbilder	233
Konstantfarthållare 4-Cyl. Turbo	61
Konstantfarthållare 5-Cyl. Diesel	62
Konstantfarthållare 6-Cyl.	63
Kontaktstycken	167
Krocksäkerhetssystem	164
Kylsystem, Grupp 26	58
Körriktningsvisare	86

L

Ledningar och säkringar, Grupp 37	99
Ledningsmatta dragkrok 13-poligt	103
Ledningsmatta dragkrok 4-poligt	101
Ledningsmatta dragkrok 7-poligt	102
Ljuslängdsreglering, manuell	70
Länder/Marknader, förkortningar	6

M

Manuell ljuslängdsreglering	70
Matta bakdörr	231
Matta baklucka	232
Matta framdörr	230
Matta golv, LHD	224
Matta golv, RHD	225
Matta infotainment	226, 227
Matta instrumentbräda	222
Matta mittkonsol	228
Matta motor 4-Cyl.	218
Matta motor 6-Cyl.	218
Matta motor, 6-Cyl. Turbo	219
Matta motor, Diesel 2.0L	219
Matta motor, Diesel 2.4L	220
Matta motorrum	221
Matta tak	228
Matta tunnel	229
Mattor bakaxel	232
Minnesfunktion förarstol LHD	150
Minnesfunktion förarstol RHD	151
Mobiltelefon	112

Index 2:2

Motorreglage, Grupp 27	61
Motorstyrssystem 4-Cyl. Turbo	48
Motorstyrssystem 5-Cyl. Diesel EURO5	45
Motorstyrssystem 6-Cyl.	50
Motorstyrssystem 6-Cyl. Turbo	54
Motorstyrssystem B6324S4	52
Multimedia	118
Multimedia monitor med DVD, Dual Screen	115

N

Navigationssystem, Portabelt	124
Nyckellös bil	92

P

Parkeringsassistans	95
Parkeringsbroms, Grupp 55	129
Parkeringskamera	120
Parkeringskamera bak	121
Parkeringsvärmare	161
Parkeringsvärmare, fjärrstart	162
Positions-/Parkeringsljus, Bakljus	71
Positions-/Parkeringsljus, Bakljus (Dual Xenon)	72

R

Rattstyrenhet (SWM)	44
Regnsensor	85
Reläer i Elcentral bagagerum	24
Reläer i Elcentral kupé	24
Reläer i Elcentral motorrum	22

S

Satellitradio	119
Signalhorn	91
Spolare strålkastare	89
Startsystem	67
Startsystem 4-Cyl. Turbo	66
Startsystem, Grupp 33	66
Stomanslutningar	26
Stomanslutningar översikt	25
Strömförsörjning 4-Cyl.	64
Strömförsörjning 5-Cyl. & 6-Cyl.	65
Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)	128
Styrenhet USB (AUU)	104
Styrenhet översikt placeringar	32

Styrenheter	32
Styrenheter översikt benämningar	33
Styrning, Grupp 64	131
Stöldalarm	94
Stötdämppare, Grupp 76	132
Så här använder Du elschemat	7
Säkringar	12
Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM)	16
Säkringar i Elcentral bagagerum	20
Säkringar i Elcentral kupé	18
Säkringar i Elcentral motorrum	12
Säkringar vid Batteri	21

T

Teckenförklaring	8
Telefonsystem Blåtand	116
Tillskottsvärmare	161
Torkare/Spolare bakruta	90
Torkare/Spolare Vindruta	88
Trafikinformation	118
Trafikinformation, Japan	123
Trafikinformation, Kina	122
Trygghetsbelysning	76

U

Uttag 12 V	100
------------------	-----

V

Varningsblinkers	86
Växellåda MP66	126
Växellåda, Grupp 43	125

Y

Yttre prydnadsdetaljer mm, Grupp 84	143
---	-----

Ö

Översikt Elcentral & Kallzon i motorrum	9
Översikt Elcentral i bagagerum	10
Översikt Elcentral i kupé	11
Övrig elektrisk utrustning, Grupp 36	85
Övrigt, förkortningar	6
Övrigt, Grupp 39	107

Komponentlista 1:6

1/1	Batteri	3/129	Styrenhet höger bakdörr (RDM)
2/16	Relä bakrutetorkare	3/130	Rattstyrenhet (SWM)
2/17	Relä signalhorn	3/131	Rattknappar höger (SWSR)
2/22	Relä klimatanläggning	3/132	Styrenhet tändningslås (SCU)
2/31	Relä 15-matning	3/135	Omkopplare RTI
2/32	Huvudrelä motorstyrsystem	3/156	Styrenhet växelväljare (GSM)
2/35	Relä startmotor	3/157	Omkopplare krockkudde passagerarsida
2/64	Relä extraljus	3/176	Omkopplare elhissar förardörr
2/82	Relä eluppvärmd bakruta	3/217	Kontakt bälteslås bak vänster
2/88	Relä 15-matning bak	3/218	Kontakt bälteslås bak mitten
2/133	Relä vakuumpump	3/219	Kontakt bälteslås bak höger
2/142	Relä förvärmare bränslefilter	3/225	Manöverenhet kontinuerligt reglerad dämpning (CCD)
2/182	Relä spolarmotor stålkastare	3/255	Lägesgivare förarstol
2/193	Relä komfortfunktioner	3/256	Lägesgivare passagerarstol
3/4	Rattknappar vänster (SWSL)	3/267	Manöverenhet telematik
3/6	Omkopplare varningsblinkers	3/271	Kontakt startspärr kopplingspedal
3/8	Omkopplare eluppvärmd bakruta/backspiegelar	3/272	Omkopplare parkeringsbroms
3/9	Kontakt bromsljus	3/273	Låskontakt framdörr vänster
3/10	Kontakt backljus	3/274	Låskontakt framdörr höger
3/25	Omkopplare elmanövrerad taklucka	3/275	Låskontakt bakdörr vänster
3/26	Manöverenhet elmanövrerad förarstol	3/276	Låskontakt bakdörr höger
3/27	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol	3/281	Styrenhet infotainment (ICM)
3/35	Omkopplare handtag baklucka	3/282	Kontakt indikering 1:a växeln
3/37	Kontakt signalhorn	3/284	Diagnoskontakt bromsljus
3/60	Omkopplare extraljus	3/290	Manöverenhet ICM
3/62	Kontakt larm motorhuv	3/291	Omkopplare stängning baklucka
3/65	Omkopplare eluppvärmt baksäte	3/293	Manöverpanel handsfree mobiltelefon
3/80	Omkopplare centrallås förardörr	4/6	Styrenhet klimatanläggning (CCM)
3/82	Omkopplare centrallås passagerardörr	4/7	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)
3/83	Omkopplare elhiss passagerardörr	4/9	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)
3/85	Omkopplare elhiss bakdörr vänster	4/16	Styrenhet bromssystem (BCM)
3/93	Kontakt bälteslås förarstol	4/28	Styrenhet transmission (TCM), TF-80SC
3/94	Kontakt bälteslås passagerarstol	4/31	Styrenhet transmission (TCM), MPS6
3/111	Styrenhet ljusomkopplare (LSM)	4/33	Styrenhet kupéfläkt
3/112	Klimatanläggning	4/46	Styrenhet taklucka
3/117	Manöverenhet taklampa	4/46	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. Turbo
3/126	Styrenhet förardörr (DDM)	4/46	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. Diesel
3/127	Styrenhet passagerardörr (PDM)	4/52	Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl.
3/128	Styrenhet vänster bakdörr (LDM)		Styrenhet framstol (PSM)

Komponentlista 2:6

4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM)	6/35	Bränslepump tillskottsvärmare
4/56:C1	Central elektronikstyrenhet (CEM)	6/36	Låsmotor centralås framdörr vänster
4/56:C2	Central elektronikstyrenhet (CEM)	6/37	Låsmotor tanklucka
4/56:C3	Central elektronikstyrenhet (CEM)	6/38	Motor strålkastarinställning vänster
4/56:C4	Central elektronikstyrenhet (CEM)	6/39	Motor strålkastarinställning höger
4/56:C5	Central elektronikstyrenhet (CEM)	6/48	Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation
4/68	Styrenhet rattvinkelgivare (SAS)	6/55	Låsmotor centralås framdörr höger
4/71	Styrenhet elkyfläkt	6/56	Låsmotor centralås bakdörr höger
4/76	Fjärrstyrenhet garageöppning	6/57	Låsmotor centralås bakdörr vänster
4/80	Styrenhet främre övervakning (FSM)	6/58	Motor elhiss fram förardörr
4/82	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)	6/59	Motor elhiss bak vänster
4/83	Styrenhet bränslepump	6/60	Motor elhiss fram passagerardörr
4/84	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	6/61	Motor elhiss bak höger
4/86	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	6/62	Elmanövrerad backspegel vänster
4/93	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	6/63	Elmanövrerad backspegel höger
4/99	Styrenhet hastighetsberoende servostyrning	6/64	Motor passagerarstol ryggstöds-lutning
4/102	Styrenhet rattlås (SCL)	6/65	Motor passagerarstol upp/ner framkant
4/106	Styrenhet parkeringsvärmare fjärrstart	6/66	Motor passagerarstol upp/ner bakkant
4/109	Styrenhet glödstift	6/67	Pump bränsleläckagekontroll
4/110	Styrenhet dragkrok (TRM)	6/71	Ventil hastighetsberoende servostyrning
4/115	Styrenhet parkeringsbroms (PBM)	6/73	Kylvätskepump
4/116	Styrenhet baklucka (POT)	6/95	Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur vänster sida
4/118	Styrenhet huvudstrålkastare (HCM)	6/96	Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur höger sida
4/119	Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE)	6/102	Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster
4/119.2	Fjärrmottagare (RRX)	6/103	Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation
4/120	Styrenhet parkeringskamera (PAC)	6/104	Spolarmotor strålkastare högtryck
4/124	Styrenhet USB tillbehör (AUU)	6/114	Vakuumpump
4/125	Styrenhet kollisionshastighet (CVM)	6/120	Gasspjällenhet, 4-Cyl. Turbo
5/1	Kombinationsinstrument (DIM)	6/120	Gasspjällenhet, 6-Cyl.
6/1	Styrenhet vindrute-torkare (WMM)	6/120	Gasspjällenhet, Diesel
6/8	Låsmotor centralås baklucka	6/127	Spolarmotor
6/16	Motor förarstol ryggstöds-lutning	6/139	Övre ställmotor inloppsör, 6-Cyl.
6/17	Motor förarstol upp/ner framkant	6/140	Nedre ställmotor inloppsör, 6-Cyl.
6/18	Motor förarstol upp/ner bakkant	6/146	Låsmotor bromsskiva bak vänster
6/19	Motor förarstol framåt/bakåt	6/147	Låsmotor bromsskiva bak höger
6/20	Motor passagerarstol framåt/bakåt	6/148	Hydraulpump manövrering baklucka
6/25	Startmotor	6/149	Motor stängning baklucka
6/26	Styrenhet generator (ACM)	6/164	Styrenhet servostyrning (EPS)
6/28	Motor kupéfläkt		
6/32	Motor bakrute-torkare		
6/33	Bränslepump		

Komponentlista 3:6

7/4	Givare bromsvätskenivå	7/116	Sidokrockgivare höger B-stolpe
7/5	Givare spolarvätskenivå	7/118	Höjdgivare hjulupphängning fram vänster
7/6	Oljetrycksvakt	7/119	Höjdgivare hjulupphängning fram höger
7/8	Tryckgivare klimatanläggning	7/120	Höjdgivare hjulupphängning bak vänster
7/10	Givare innertemperatur	7/121	Höjdgivare hjulupphängning bak höger
7/12	Solsensor, skymningssensor och indikering larm	7/122	Massrörelsegivare (MMS), fram
7/15	Främre lambdasond, 4-Cyl.	7/123	Givare kopplingspedal
7/15	Främre lambdasond, bank 1 6-Cyl.	7/124	Givare bromspedal
7/15	Lambdasond främre, diesel	7/130	Givare bränslenivå ejektorsida
7/16	Givare kylvätsketemperatur	7/131-	
7/17	Luftmassmätare MAF	7/134	Parkeringsassistans bakre
7/23	Knackgivare bakre	7/143	Avgastryckgivare
7/24	Knackgivare, 4-Cyl.	7/149	Givare bränslenivå pumpsida
7/24	Knackgivare främre	7/154	Regnsensor (RSM)
7/25	Impulsgivare, Diesel	7/156	Givare bränsletemperatur
7/25	Impulsgivare, 6-Cyl.	7/159	Tryck- och temperaturgivare bränsle
7/31	Givare ABS fram vänster	7/162	Luftkvalitésensor (AQS)
7/32	Givare ABS fram höger	7/164	Tryckgivare bränslerör
7/35	Givare oljenivå	7/165	Stabilitetssensor (BSC)
7/41	Temperaturgivare evaporator	7/165	Tryck- och temperaturgivare inloppsrör, 4-Cyl.
7/51	Givare gaspedal	7/165	Tryck- och temperaturgivare inloppsrör, Diesel
7/56	Givare ABS bak vänster	7/165	Tryck- och temperaturgivare inloppsrör, 6-Cyl.
7/57	Givare ABS bak höger	7/166	Givare oljenivå, 6-Cyl.
7/61	Givare ingångsvarvtal	7/168	Bränsletryckgivare låg
7/62	Givare utgångsvarvtal	7/172	Lägesgivare kamaxel inloppssida, 4-Cyl.
7/69	Givare yttertemperatur	7/172	Lägesgivare kamaxel inloppssida, 6-Cyl.
7/73	Givare kylvätskenivå	7/173	Lägesgivare kamaxel utloppssida, 4-Cyl.
7/74	Givare oljetemperatur automatväxellåda	7/173	Lägesgivare kamaxel utloppssida, 6-Cyl.
7/81	Tryckgivare inloppsrör, 4-Cyl.	7/173	Lägesgivare kamaxel utloppssida, Diesel
7/81	Tryckgivare inloppsrör, Diesel	7/175	Viktsensor passagerarstol, bältespåminnare
7/81	Tryckgivare inloppsrör, 6-Cyl.	7/190	Temperaturgivare katalysator
7/82	Bakre lambdasond, 4-Cyl.	7/191	Temperaturgivare partikelfilter
7/82	Bakre lambdasond, bank 1 6-Cyl.	7/193	Lägesgivare Turbo
7/87	Accelerationsgivare Four-C fram vänster	7/194	Givare bältesrulle förare
7/88	Accelerationsgivare Four-C fram höger	7/195	Givare bältesrulle passagerare
7/89	Accelerationsgivare Four-C bak vänster	7/199	Ultraljudsgivare (IMS)
7/91	Givare rattvinkel	7/200	Givare kylartemperatur, 6-Cyl.
7/93	Passagerarviktsgivare (OWS)	7/203	Framåtriktad radar (FLR)
7/100	Nivågivare larm (ISM)	7/204-	
7/103	Främre lambdasond, bank 2 6-Cyl.	7/207	Sensor parkeringsassistans fram
7/104	Bakre lambdasond, bank 2 6-Cyl.	7/208	Sidokrockgivare framdörr vänster
7/108	Sidokrockgivare bak vänster	7/209	Sidokrockgivare framdörr höger
7/109	Sidokrockgivare bak höger	7/210-	
7/110	Givare temperatur förarstol	7/213	Däcktryckssensor
7/111	Givare temperatur passagerarstol	7/220	Reglerventil
7/112	Givare temperatur baksäte vänster sida	7/238	Givare alkolås
7/113	Givare temperatur baksäte höger sida	7/240	Batteriövervakningssensor (BMS)
7/115	Sidokrockgivare vänster B-stolpe		

Komponentlista 4:6

8/3	Magnetkoppling klimatanläggning	8/142	Linjärtryckssolenoid SLB1
8/6-11	Insprutningsventiler	8/143	Linjärtryckssolenoid SLC1
8/18	EVAP-ventil, 4-Cyl.	8/144	Linjärtryckssolenoid SLC2
8/18	EVAP-ventil, 6-Cyl.	8/145	Linjärtryckssolenoid SLC3
8/20	Stötdämpare Four-C fram vänster	8/157	Turboreglerventil, 5-Cyl. Diesel 2,4l
8/21	Stötdämpare Four-C fram höger	9/1	Uttag 12 V fram
8/22	Stötdämpare Four-C bak vänster	9/2	Eluppvärmd bakruta
8/23	Stötdämpare Four-C bak höger	9/8	Värmeelement sits baksäte vänster
8/28	Turboreglerventil	9/9	Värmeelement ryggstöd baksäte vänster
8/30	Tändare krockkudde förarsida steg 1	9/10	Värmeelement sits baksäte höger
8/31	Tändare krockkudde passagerarsida steg 1	9/11	Värmeelement ryggstöd baksäte höger
8/32	Tändare krockkudde passagerarsida steg 2	9/12	Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida
8/33	Tändare bältessträckare förare	9/13	Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida
8/34	Tändare bältessträckare passagerare	9/14	Styrenhet sätessvärme bak vänster
8/36	Solenoid växlingsspärr	9/15	Styrenhet sätessvärme bak höger
8/37	Automatväxellåda	9/16	Värmeelement ryggstöd förarstol
8/38	Växlingssolenoid 1	9/17	Värmeelement ryggstöd passagerarstol
8/39	Växlingssolenoid 2	9/18	Värmeelement sits förarstol
8/40	Lock-up solenoid	9/19	Värmeelement sits passagerarstol
8/46	Aktiveringsenhet DSTC	9/25	Uttag 12 V bak
8/48	Automatiskt avbländande backspegel	9/30	Tillskottsvärmare
8/51	Tändare sidokrockkudde fram förarstol	9/32	PTC-resistor vevhusventilation
8/52	Tändare sidokrockkudde fram passagerarstol	9/38	Eluppvärmt bränslefilter
8/55	Tändare bältessträckare bak vänster	9/39	Värmeelement kamera
8/56	Tändare bältessträckare bak höger	9/42	PTC-element
8/61	Tändare krockkudde förarsida steg 2	9/43	Eluppvärmt spolarmunstycke vindruta vänster
8/62	Tändare bältessträckare mittplats bak	9/44	Eluppvärmt spolarmunstycke vindruta höger
8/66	Tändare krockgardin vänster	10/1	Lamphus fram vänster
8/67	Tändare krockgardin höger	10/2	Lamphus fram höger
8/68	Avlastningsventil	10/3	Skyltbelysning
8/71	Trottelsonoid	10/5	Dimljus fram vänster
8/77	Reglerventil bränslevolym	10/6	Dimljus fram höger
8/78	Tryckvakt servostyrning	10/11	Positions-/parkeringsljus fram vänster
8/84	Brytare vakuumpump	10/11	Positions-/parkeringsljus fram vänster
8/92	Bältesförsträckare midja förare	10/12	Positions-/parkeringsljus fram höger
8/93	Bältesförsträckare midja passagerare	10/12	Positions-/parkeringsljus fram höger
8/98	Reglerventil bränsletryck	10/13	Körriktningsvisare fram vänster
8/99	Tändare styrkolonn	10/14	Körriktningsvisare fram höger
8/111	Reglerventil bränsleflöde	10/15	Körriktningsvisare backspegel vänster
8/113	Bypassventil EGR-kylning, EURO5	10/16	Körriktningsvisare backspegel höger
8/117	Solenoid variabel ventiltid inlopp, 6-Cyl.	10/17	Lamphus bak höger
8/120	EGR-ventil, Diesel EURO5	10/18	Lamphus bak vänster
8/124	Tändare krockkudde passagerarsida steg 3	10/19	Bromsljus extra
8/125	Solenoid kamprofil främre		
8/126	Solenoid kamprofil bakre		
8/128	Bälteskraftbegränsare förare		
8/129	Bälteskraftbegränsare passagerare		
8/134	Solenoid backspärr, manuell		

Komponentlista 5:6

10/22	Taklampa	16/30	Högtalare mellanregister höger fram
10/25	Taklampa bagagerum	16/35	Sirén (SCM)
10/29	Belysning handskfack	16/45	Styrenhet trafikinformation (RTI)
10/43	Bromsljus höger	16/45	Navigationssystem & Trafikinformation, portabelt
10/44	Bakljuslampa 1 höger	16/46	Display RTI
10/46	Dimljus bak höger	16/46	Styrenhet bildskärm fram (HLDF)
10/47	Körriktningsvisare bak höger	16/47	Antenn GSM/GPS/RDAR
10/48	Backljus höger	16/49	Styrenhet trafikmeddelande (TMC)
10/50	Bromsljus vänster	16/50	Rutantenn bak, vänster
10/51	Bakljuslampa 1 vänster	16/55	Diskanthögtalare framdörr vänster
10/53	Dimljus bak vänster	16/56	Diskanthögtalare framdörr höger
10/54	Körriktningsvisare bak vänster	16/60	Telefonstyrenhet (PHM)
10/55	Backljus vänster	16/62	Handenhet mobiltelefon
10/64	Hellljus höger	16/79	Styrenhet bashögtalare (SUB)
10/65	Extraljus fram höger	16/98	Mikrofon
10/66	Halvljus höger	16/105	Styrenhet audio(AUD)
10/68	Hellljus vänster	16/108	Styrenhet multimedia (MMM)
10/69	Extraljus fram vänster	16/109	RSE Styrenhet
10/70	Halvljus vänster	16/123	Ingång extern utrustning (AUX)
10/72	Belysning askkopp fram	16/127	Mikrofon handsfree mobiltelefon
10/114	Belysning makeupspegel vänster	16/132	Antenn dörrlås baklucka
10/115	Belysning makeupspegel höger	16/133	Antenn dörrlås bagagerum
10/125	Belysning insteg fram vänster	16/134	Antenn dörrlås kupé 2
10/126	Belysning insteg fram höger	16/135	Antenn dörrlås kupé 3
10/148	Belysning backspegel framdörr vänster	16/136	Diskanthögtalare bakdörr vänster
10/149	Belysning backspegel framdörr höger	16/137	Diskanthögtalare bakdörr höger
10/150A	Läslampa bak	16/138	Rutantenn bak, höger
10/150B	Läslampa bak	16/140	Sim-kortläsare
10/249	Instegslist upplyst, förarsida fram	16/145	Styrenhet digitalradiomottagning (RDAR)
10/250	Instegslist upplyst, passagerarsida fram	16/147	Telefonstyrenhet blåtand (BPM)
11A/nr	Huvudsäkringar i säkringsbox motorrum	16/154	Antenn spoiler bak
11B/nr	Säkringar i säkringsbox motorrum	16/159	Styrenhet handsfree mobiltelefon
11C/nr	Säkringar i säkringsbox kupé	16/162	Styrenhet digitalradiomottagning (DABM)
11D/A	Säkringar i säkringsbox bagagerum	16/164	Bildskärm & DVD nackstöd vänster (RSE)
15/31	Elcentral i motorrum	16/165	Bildskärm & DVD nackstöd höger (RSE)
15/32	Elcentral i bagagerum	16/181	Utag hörlurar bak
15/33	Kallzon motorrum	17/13	Diagnosuttag
15/36	Elcentral i kupé	17/19	Utag 12 V bagagerum
16/1	Styrenhet integrerad audio (IAM)	17/37	Utag 4-poligt, ledningsmatta dragkrok
16/3	Högtalare framdörr höger	17/38	Utag 7-poligt, ledningsmatta dragkrok
16/4	Högtalare framdörr vänster	17/39	Utag 13-poligt, ledningsmatta dragkrok
16/5	Högtalare bakdörr höger	17/42	USB-port
16/6	Högtalare bakdörr vänster	17/42	USB-port, tillbehör
16/10	Signalhorn	17/45	Utag alkolås
16/16	Förstärkare rutantenn	18/4	Kontaktrulle
16/26	Högtalare instrumentbräda mitten		
16/29	Högtalare mellanregister vänster fram		

Komponentlista 6:6

20/3-8	Tändstift med tändspole	74/318	Kontaktstycke
20/16	Kondensator	74/401	Kontaktstycke
20/22-26	Glödstift	74/403	Kontaktstycke
26/6	Omvandlare/styrenhet instegslistor förarsida	74/404	Kontaktstycke
26/7	Omvandlare/styrenhet instegslistor passage-rarsida	74/405	Kontaktstycke
26/8	Laddningsvagga alkolås	74/406	Kontaktstycke
27/2	Indikator visuell kollisionsvarning	74/407	Kontaktstycke
27/3	Styrenhet vänster kamera (LCM)	74/407B	Kontaktstycke
27/4	Styrenhet höger kamera (RCM)	74/408	Kontaktstycke
27/5	Framåtriktad kamera	74/409	Kontaktstycke
27/6	Kamera	74/411	Kontaktstycke
27/7	Kamera	74/412	Kontaktstycke
31/1	Stomanslutning, PTC	74/414	Kontaktstycke
31/2	Stomanslutning, Vänster hjulhus	74/416	Kontaktstycke
31/3	Stomanslutning, Kaross batteri	74/417	Kontaktstycke
31/4	Stomanslutning, Motor	74/418	Kontaktstycke
31/5	Stomanslutning, bakkant tak	74/419	Kontaktstycke
31/6	Stomanslutning, Bottenvällare vänster	74/420	Kontaktstycke
31/7	Stomanslutning, Bottenvällare vänster	74/424	Kontaktstycke
31/10	Stomanslutning, Bottenvällare vänster	74/425	Kontaktstycke
31/15	Stomanslutning, Bottenvällare höger	74/503	Kontaktstycke
31/47	Stomanslutning, Bakstam vänster	74/504	Kontaktstycke
31/48	Stomanslutning, Bakstam höger	74/508	Kontaktstycke
31/65	Stomanslutning, Bakre sitsresare vänster sida 1	74/509	Kontaktstycke
31/66	Stomanslutning, Bakre sitsresare vänster sida 2	74/510	Kontaktstycke
31/67	Stomanslutning, Bakre sitsresare höger sida 1	74/511	Kontaktstycke
31/68	Stomanslutning, Bakre sitsresare höger sida 2	74/512	Kontaktstycke
31/83	Stomanslutning, Bottenvällare vänster	74/513	Kontaktstycke
31/84	Stomanslutning, Bottenvällare höger	74/514	Kontaktstycke
31/88	Stomanslutning, Motor tändspolar 6-Cyl.	74/518	Kontaktstycke
31/89	Stomanslutning, Motor tändspolar 6-Cyl.	74/520	Kontaktstycke
31/90	Stomanslutning, Motor tändspolar 6-Cyl.	74/524	Kontaktstycke
31/93	Stomanslutning, Vänster hjulhus 2	74/525	Kontaktstycke
31/94	Stomanslutning, Höger hjulhus 2	74/526	Kontaktstycke
31/95	Stomanslutning, Vänster hjulhus 3	74/527A	Kontaktstycke
31/96	Stomanslutning, Höger hjulhus 3	74/527B	Kontaktstycke
31/XX4	Stomanslutning, Motor-Kaross	74/529	Kontaktstycke
31/XX10	Stomanslutning, Vänster hjulhus 1	74/530	Kontaktstycke
31/XX14	Stomanslutning, Vänster hjulhus 3 (ABS)	74/531	Kontaktstycke
31/XX15	Stomanslutning, Höger hjulhus	74/532	Kontaktstycke
31/AL	Stomanslutning, Extraljus	74/534	Kontaktstycke
31/INFOT	Stomanslutning, Infotainment	74/537	Kontaktstycke
31/TRM	Stomanslutning, Tillbehör	74/602	Kontaktstycke
74/9	Kontaktstycke	74/604	Kontaktstycke
74/30	Kontaktstycke	74/606	Kontaktstycke
74/31	Kontaktstycke	74/901	Kontaktstycke
74/301	Kontaktstycke	F/nr.	Säkringar
74/302	Kontaktstycke	PF/nr.	Huvudsäkring vid batteri
74/304	Kontaktstycke	10X/29	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
74/309	Kontaktstycke	10X/125	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
74/310	Kontaktstycke	10X/126	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
74/313	Kontaktstycke	16X/1	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
		74X/9	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
		74X/414	Kontaktstycke gränssnitt originalbil