



VOLVO S40 (04-), V50 2012 & C30, C70 (06-) 2013

## **KOPPLINGSSHEMA 2012/2013**



TP 39250012



## Bilar med SRS (Airbag)/SIPS-bag/IC (Inflatible curtain)

### Varning!

Bilar som är utrustade med SRS/SIPS bag/IC måste behandlas extra noggrant vid reparation. Detta för att undvika att:

1. Personskador inträffar under reparation.
2. Skada eller felfunktion uppstår på systemet för SRS/SIPS-bag/IC.

Arbetet med systemen för SRS/SIPS-bag/IC eller andra komponenter i bilen som kan tänkas påverka systemen för SRS/SIPS-bag/IC, ska alltid utföras av auktoriserad Volvoverkstad. Läs i SRS och SIPS bag/IC servicehandboken om tveksamhet finnes.

### Har bilen SRS/SIPS-bag/IC?

Bilar med SRS känns lättast igen på att de har bokstäverna SRS skrivna på rattens centrumplatta. Om bilen har airbag även på passagerarsidan, finns bokstäverna SRS präglade på instrumentbrädan ovanför handskfacket. Från 1993 års modell har SRS-bilar också pyrotekniska bältessträckare. SIPS bag finns enbart på SRS-bilar, 1995 och framåt. SIPS bag dekal finns bland annat på vindrutan och på stolfack. Bilar med IC känns igen på att det står IC på C/D panelen (4 dörrars) alt. på B panelen (5 dörrars).

### Generella rekommendationer

- Visa extra försiktighet vid arbeten på eller runt SRS, SIPS och IC-komponenter.
- Se till att ledningar inte kläms, skavs eller genomborras.
- Montera aldrig tillbehör vid sensorerna.
- Vid arbete med ratt, rattaxel eller styrväxel måste vissa moment utföras enligt metoder i SRS-avsnittet i VIDA.
- Vissa komponenter i nämnda system måste skyddsjordas vid arbete. Läs lämpliga avsnitt i VIDA.
- Området mellan A- och B-, B- och C- samt mellan C- och D-stolpe är fredat område för tillbehör.

### Testuttag

Diagnosuttag i kupé.

### Ändringar införda t.o.m strukturveka 12w20

Eventuella ändringar som gjorts på bilen efter detta datum finns ej med i boken. Vid behov se servicemeddelanden.

Volvo säljs i utföranden anpassade för olika marknader. Denna anpassning beror bl.a. på lagkrav, skattegränser och marknadsönskemål. I denna bok kan Du därför finna bilder och text som inte gäller bilar i Ditt land.

### Beställning:

Electronic Wiring Diagram (EWD) kan beställas från Technical Information Shop (TIS) på [www.volvocarstechinfo.ford.com](http://www.volvocarstechinfo.ford.com)

Rätten till ändringar förbehålles



# Innehåll 1:3

Bilar med SRS (Airbag)/SIPS-bag/IC (Inflatable curtain) 2	
Eldistribution 1:2 .....	9

## Säkringar

Elcentral i motorrum F1-F10 .....	11
Elcentral i motorrum F11-F20 .....	12
Elcentral i motorrum F21-F31 .....	13
Elcentral i motorrum F32-F34 .....	14
Elcentral i motorrum F35-FH1 .....	15
Huvudsäkringsbox batteri .....	16
Säkringshållare midi .....	17
Central elektronikstyrenhet (CEM) F43-F48 .....	18
Central elektronikstyrenhet (CEM) F49-F61 .....	19
Central elektronikstyrenhet (CEM) F62-F69 .....	20
Central elektronikstyrenhet (CEM) F73-F85 .....	21
Central elektronikstyrenhet (CEM) F86 .....	22
Batteri PF1-PF2 .....	23

## Reläer

Tändningslås och reläer .....	24
Elcentral i motorrum R1-R14 .....	25
Motorrum .....	26
Central elektronikstyrenhet (CEM) R15-R18 .....	27
Central elektronikstyrenhet (CEM) R1 - R11B .....	28
Övriga reläer .....	29

## Stomanslutningar

Översikt .....	30
31/3 - 31/10 forts .....	31
31/10 - 31/12 .....	32
31/66 - 31/67 .....	33
31/80 - 31/107 .....	34
31/110 - 31/115 .....	35
31/116 - 31/132 .....	36
Stomanslutna i chassi .....	37

## Styrenheter

Översikt placeringar .....	38
Översikt benämningar .....	39
Central elektronikstyrenhet (CEM) 1:2 .....	40
Datakommunikation Låghastighet CAN 1:2 .....	42
Datakommunikation Högastighet CAN .....	44
Datakommunikation MOST .....	45
Datakommunikation LIN 1:2 .....	46
Tändningslås (SCU) .....	48
Styrenhet tillbehörselektronik (AEM) .....	49

## Grupp 26 Kylsystem

Elkylfläkt .....	50
------------------	----

## Grupp 27 Motorreglage

Konstantfarthållare 4-Cyl. ....	51
Konstantfarthållare 5-Cyl. ....	52
Start-/ stoppfunktion .....	53

## Grupp 28 Tändsystem/reglersystem

Motorstyrssystem 4-Cyl. 1,6l 1:2 .....	54
Motorstyrssystem 4-Cyl. 2,0l 1:2 .....	56
Motorstyrssystem 5-Cyl. Turbo 1:2 .....	58
Motorstyrssystem Diesel 4-Cyl. 1,6l D4162T 1:2 .....	60
Motorstyrssystem Diesel 5-Cyl. 2,0l 1:3 .....	62
Emissionsstyrning 4-Cyl. 1,6l .....	65
Emissionsstyrning 4-Cyl. 2,0l .....	66
Emissionsstyrning 5-Cyl. ....	67

## Grupp 32 Generator och laddningsregulator

Strömförsörjning 4-Cyl. ....	68
Strömförsörjning 5-Cyl. ....	69

## Grupp 33 Startsystem

Startsystem 4-Cyl. ....	70
Startsystem 5-Cyl. ....	71

## Grupp 35 Belysning

Hel- och halvljus .....	72
Aktiva strålkastare, (Dual Xenon) .....	73
Positions-/Parkeringsljus, Bakljus S40/V50 .....	74
Positions-/Parkeringsljus, Bakljus (Dual Xenon) S40/V50 .....	75
Positions-/Parkeringsljus, Bakljus C30/C70 .....	76
Positions-/Parkeringsljus, Bakljus (Dual Xenon) C30/C70 .....	77
Bromsljus S40/V50 .....	78
Bromsljus C30/C70 .....	79
Bakljus S40/V50 .....	80
Bakljus C30/C70 .....	81
Dimljus S40/V50 .....	82
Dimljus C30/C70 .....	83
Dimljus RHD Japan S40/V50 .....	84
Dimljus RHD Japan C30/C70 .....	85
Innerbelysning C30/S40/V50 1:2 .....	86
Innerbelysning C70 1:2 .....	88
Trygghetsbelysning .....	90
Instrument- och reglagebelysning .....	91
Extraljus .....	92



## Innehåll 2:3

### Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Körriktningsvisare och varningsblinkers S40/V50.....	93
Körriktningsvisare och varningsblinkers (Dual Xenon) S40/V50.....	94
Körriktningsvisare och varningsblinkers C30/C70 .....	95
Körriktningsvisare och varningsblinkers (Dual Xenon) C30/C70 .....	96
Torkare/Spolare vindruta .....	97
Spolare strålkastare.....	98
Torkare/Spolare bakruta C30/V50 .....	99
Regnsensor .....	100
Parkeringsassistans.....	101
Nyckellös bil C30/S40/V50 1:2 .....	102
Nyckellös bil C70 1:2 .....	104
Elektronisk startspärr (Immobilizer)/ Styrenhet rattlås (SCL) .....	106
Signalhorn.....	107
Stöldlarm C30.....	108
Stöldlarm S40/V50.....	109
Stöldlarm C70.....	110
Alkolås .....	111
Styrenhet tillbehörselektronik (AEM) C30.....	112
Styrenhet tillbehörselektronik (AEM) S40/V50/C70 ..	113

### Grupp 37 Ledningar och säkringar

Uttag 12V C30/S40/V50 .....	114
Uttag 12V C70 .....	115
Diagnossystem .....	116
Ledningsmatta dragkrok 4-poligt S40/V50.....	117
Ledningsmatta dragkrok 4-poligt C30.....	118
Ledningsmatta dragkrok 7-poligt S40/V50.....	119
Ledningsmatta dragkrok 7-poligt C30/C70 .....	120
Ledningsmatta dragkrok 13-poligt S40/V50/C70 .....	121
Ledningsmatta dragkrok 13-poligt C30.....	122
Styrenhet USB (AUU) .....	123

### Grupp 38 Instrumentering

Kombinationsinstrument .....	124
Bältespåminnare C30/S40/V50 .....	125
Bältespåminnare C70 .....	126

### Grupp 39 Övrigt

Audio C30/S40/V50 .....	127
Alternativ koppling audio S40/V50.....	128
Audio C70 .....	129
Audio High Performance/Premium Sound C30/S40/V50 1:2 .....	130
Audio High Performance/Premium Sound C70 1:2 ....	132
Mobiltelefon 1:2 .....	134

Multimedia & Trafikinformation .....	136
Satellitradio .....	137
Subwoofer C70 .....	138
Navigationssystem, portabelt.....	139
Bluetooth.....	140
Bluetooth Handsfree, intern förstärkare .....	141
Bluetooth Handsfree, extern förstärkare .....	142
Bluetooth Handsfree & AUU, intern förstärkare .....	143
Bluetooth Handsfree & AUU, extern förstärkare .....	144
Bluetooth Handsfree med AEM, intern förstärkare, LHD .....	145
Bluetooth Handsfree med AEM, intern förstärkare, RHD .....	146
Bluetooth Handsfree med AEM, extern förstärkare, LHD .....	147
Bluetooth Handsfree med AEM, extern förstärkare, RHD .....	148

### Grupp 43 Växellåda

Automatväxellåda AW55-51 .....	149
Automatväxellåda AWF21 .....	150
Växellåda M66 .....	151
Automatväxellåda MPS6.....	152

### Grupp 59 Bromssystem

Bromsstyrssystem & STC.....	153
Bromsstyrssystem & DSTC .....	154

### Grupp 64 Styrning

Hastighetsberoende servostyrning .....	155
--	-----

### Grupp 83 Dörrar och luckor

Centrallås framdörrar C30/S40/V50.....	156
Centrallås bakdörrar S40/V50.....	157
Centrallås C70 .....	158
Centrallås baklucka C30 .....	159
Centrallås baklucka S40/V50.....	160
Centrallås baklucka C70 .....	161
Centrallås förvaringsfack C70.....	162
Barnsäkerhetslås S40/V50 .....	163
Centrallås tanklucka.....	164
Fjärrmottagare centrallås C30/S40/V50.....	165
Fjärrmottagare centrallås C70 .....	166
Elhissar framdörrar C30/S40/V50.....	167
Elhissar C70 .....	168
Elhissar bakdörrar S40/V50 .....	169
Elmanövrerad taklucka C30/S40/V50 .....	170
Elmanövrerat tak C70 .....	171



# Innehåll 3:3

## Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm

Elmanövrerade backspeglar C30/S40/V50.....	172
Elmanövrerade backspeglar C70 .....	173
Eluppvärmda backspeglar .....	174
Eluppvärmd bakruta.....	175
Blind spot information system.....	176

## Grupp 85 Inredning

Elmanövrerad förarstol med minnesfunktion LHD S40/V50.....	177
Elmanövrerad förarstol med minnesfunktion RHD S40/V50 .....	178
Elmanövrerad förarstol med minnesfunktion LHD C30/C70 .....	179
Elmanövrerad förarstol med minnesfunktion RHD C30/C70.....	180
Elmanövrerad förarstol LHD .....	181
Elmanövrerad förarstol RHD.....	182
Elmanövrerad passagerarstol LHD S40/V50.....	183
Elmanövrerad passagerarstol RHD S40/V50 .....	184
Eluppvärmda stolar.....	185

## Grupp 87 Klimatanläggning

Klimatanläggning 4-Cyl. Bensin 1:2.....	186
Klimatanläggning Diesel 1.6l 1:2 .....	188
Klimatanläggning 5-Cyl. 1:2.....	190
Klimatanläggning PTC-element .....	192
Parkeringsvärmare, tillskottsvärmare .....	193
Relä elektrisk motorvärmare.....	194
Elektrisk motorvärmare Flexifuel .....	195

## Grupp 88 Invändig utrustning

Krocksäkerhetssystem C30/S40/V50 1:2 .....	196
Krocksäkerhetssystem C70 1:2.....	198
Innerbackspegel med automatiskt avbländning.....	200
Fjärrmanövrerad garageöppning .....	201

## Kontaktstycken..... 202

## Förgreningspunkter .....240

## Ledningsmattornas dragning i bilen

Matta motor, bensin 4-Cyl. 1,6l.....	252
--------------------------------------	-----

Matta motor, bensin 4-Cyl. 2,0l .....	252
Matta motor, bensin 5-Cyl. Turbo .....	253
Matta motor, Diesel 1,6l .....	253
Matta motor, Diesel 2,0l .....	254
Matta motorrum, 4-Cyl. ....	255
Matta motorrum, 5-Cyl. ....	255
Matta instrumentbräda, LHD .....	256
Matta instrumentbräda, RHD .....	256
Matta golv, C30 LHD.....	257
Matta golv, C30 RHD .....	258
Matta golv, S40 LHD .....	259
Matta golv, S40 RHD .....	260
Matta golv, V50 LHD .....	261
Matta golv, V50 RHD .....	262
Matta golv, C70 LHD.....	263
Matta golv, C70 RHD .....	264
Matta tak, C30 .....	265
Matta tak, S40 .....	265
Matta tak, V50.....	266
Matta tak, C70 .....	266
Matta tunnel, C30/S40/V50.....	267
Matta tunnel, C70 .....	267
Matta förardörr, C30.....	268
Matta passagerardörr, C30 .....	268
Matta förardörr, S40/V50 .....	269
Matta passagerardörr, S40/V50.....	269
Matta förardörr, C70.....	270
Matta förardörr tillägg, C70 .....	270
Matta passagerardörr, C70 .....	271
Matta passagerardörr tillägg, C70.....	271
Matta bakdörr, höger S40/V50.....	272
Matta bakdörr, vänster S40/V50 .....	272
Matta bakre sidopanel, vänster C70 .....	273
Matta bakre sidopanel, höger C70.....	273
Matta baklucka, C30 .....	274
Matta baklucka, S40 .....	274
Matta baklucka, V50 .....	275
Matta baklucka, C70 .....	275

## Komponentbilder .....276

## Index 1:2.....331

## Komponentlista 1:7 .....333



# Förklaringar

## Förkortningar

### Grupper

Grupp 26	= Kylsystem
Grupp 27	= Motorreglage
Grupp 28	= Tändsystem/reglersystem
Grupp 32	= Generator och laddningsregulator
Grupp 33	= Startsystem
Grupp 35	= Belysning
Grupp 36	= Övrig elektrisk utrustning
Grupp 37	= Ledningar och säkringar
Grupp 38	= Instrumentering
Grupp 39	= Övrigt
Grupp 43	= Växellåda
Grupp 59	= Bromssystem
Grupp 64	= Styrning
Grupp 83	= Dörrar och luckor
Grupp 84	= Yttre prydnadsdetaljer mm
Grupp 85	= Inredning
Grupp 87	= Klimatanläggning
Grupp 88	= Invändig utrustning

### Beteckningar tändningslås

X	= Tillbehör (audioläge)
S	= Spänning vid "nyckel i"
15	= Kontakten förblir tillkopplad under start
15l	= Kontakten bryter under start
30	= Konstant ström från batteri
50	= Start

### Länder/Marknader

A	= Österrike
AUS	= Australien
B	= Belgien
CDN	= Kanada
CH	= Schweiz
D	= Tyskland
DK	= Danmark
E	= Spanien
EU/OS	= Marknader utom USA och Kanada
FIN	= Finland
GB	= Storbritannien
ISR	= Israel
J	= Japan
KOR	= Korea
N	= Norge
NL	= Nederländerna
S	= Sverige
USA	= United States of America
WEU	= Västeuropa

### Övrigt

ACC	= Tillbehör
Ag	= Silverpläterad
Au	= Guldpläterad
AUTO	= Automatväxellåda
AWD	= Fyrhjulsdrift
CAN	= CAN-kommunikation
D	= Diesel
DPY	= Display
ECC	= Elektronisk klimatanläggning
ETA	= Gasspjällenhet
EXT. X	= Utökad X-matning
HISPEED	= Höghastighetsdatanät
IR	= Infraröd-sensor
LIN	= LIN-kommunikation
LHD	= Vänsterstyrd
LOSPEED	= Låghastighetsdatanät
MAN	= Manuell växellåda
MEMORY	= Minne förarstol
MMS	= Massrörelsegivare
PETROL	= Bensin
RHD	= Högerstyrd
SCR	= Avskärmning
SRS	= Krockkudde
T	= Turbomotor
W/O	= Utan
2WD	= Tvåhjulsdrift
4CYL, I4	= 4-cylindrig motor
5CYL, I5	= 5-cylindrig motor

### Färger

BK, SB	= Svart
BN	= Brun
BU, BL	= Blå
GN	= Grön
GY, GR	= Grå
LGN	= Ljusgrön
OG, OR	= Orange
PK, P	= Rosa
RD, R	= Röd
VT, VO	= Violett
WH, W	= Vit
YE, Y	= Gul



# Så här använder Du elschemat 1:2

**Nedanstående beskrivningar gäller generellt för alla kopplingsschema-böcker, men alla delar behöver inte nödvändigtvis återfinnas i denna bok.**

## A. Komponentbeteckning

Varje komponent har en komponentbeteckning som består av två delar.

Den första delen är ett typnummer, vilket beskriver typen av komponent som avses, t.ex. 3/xx.

Den andra delen i beteckningen är ett löpnummer t.ex. x/2.

Sammantaget ger detta en komponentbeteckning t.ex. 3/2.

I slutet av boken finns en komponentförteckning, där man med hjälp av komponentbeteckningen kan utläsa komponentens namn t.ex. 3/2 = omkopplare ljus.

## Förteckning över typnummer

Listan visar vilken typ av komponent som respektive typnummer avser, t.ex. 3/x = elkopplare, 6/x = elmotor etc.

1	Batteri
2	Relä
3	Elkopplare
4	Styrenhet
5	Kombinationsinstrument
6	Elmotor
7	Givare
8	Ställdon
9	Värmeelement
10	Lampa
11	Säkring
15	Fördelningsskena/Elcentral
16	Audio
17	Service/diagnos
18	Kontaktrulle
19	Mätare
20	Tändningskomponent/shunt
27	Optik
31	Stomanslutning
63	Förgreningspunkt
64	Kontaktstycke

**Systemen visas i ej aktivt tillstånd, d v s vid "nyckel ur" samt när dörrar, baklucka och motorhuv är stängda.**

## B. Förgreningspunkter

På elschemasidorna finns numrerade förgreningspunkter t.ex. 63/352.

I boken finns ett avsnitt med en förteckning över förgreningspunkterna. I den visas samtliga komponenter som respektive punkt förgrenar sig till.

I avsnittet "Ledningsmattornas dragning i bilen" visas var förgreningspunkterna är placerade.

## C. Kontaktstycken

Kontaktstycken utgör en övergång mellan två ledningsmattor, de finns beskrivna i kapitlet "Kontaktstycken".

## D. Eldistribution

Funktionen för säkringar och reläer visas i avsnittet "Eldistribution".

## E. Datakommunikation

Dagens bilar innehåller CAN- & MOST-nätverk som överför information. Anslutningarna, till dessa nätverk, visas inte i sin helhet på respektive elschema. Komplet information om CAN- & MOST-kommunikation återfinns i avsnittet "Styrenheter".

## F. Förkortningar


I boken används ett antal olika förkortningar. Dessa förklaras i avsnittet "Förkortningar".

## G. Komponentplacering

I slutet av boken finns ett avsnitt där komponenternas utseende och placering beskrivs i numerisk ordning.




## Så här använder Du elschemat 2:2

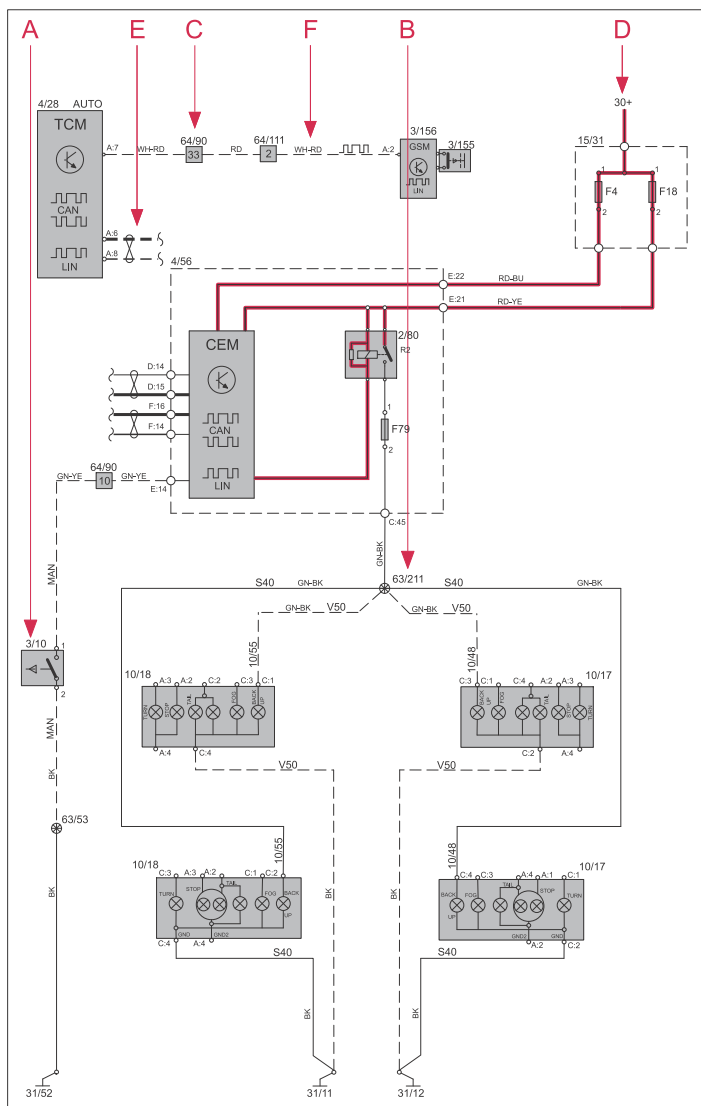

## Teckenförklaring

- = Systemspänning
- = Stomanslutning via ledning
- = Stomanslutning i komponent/chassi
- = Skärmad ledning
- = Förgreningspunkt
- = Tvinnade ledare
- = Elektrisk förbindning
- = Variant
- = CAN-kommunikation
- = CAN hög datasignal (CAN H)
- = CAN låg datasignal (CAN L)
- = LIN-kommunikation
- = LIN-kommunikation
- = DIN-kabel, koaxialkabel etc.
- = Datakommunikation
- = CAN-kommunikation
- = MOST-kommunikation
- = MOST-kommunikation
- = Förbindning elcentral
- = Vidare anslutning till...
- = Kontaktstycke mellan ledningsmattor
- = Kontaktstycke förbundet i komponent

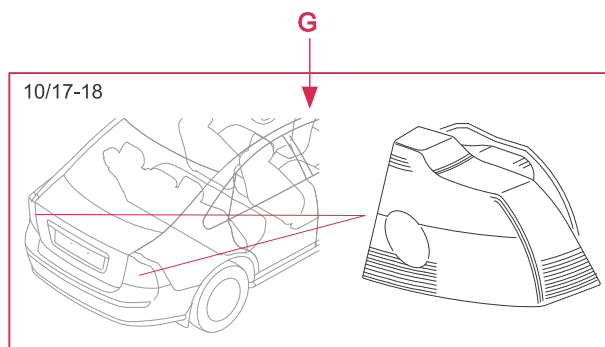


G030169



## Eldistribution 1:2


### Översikt

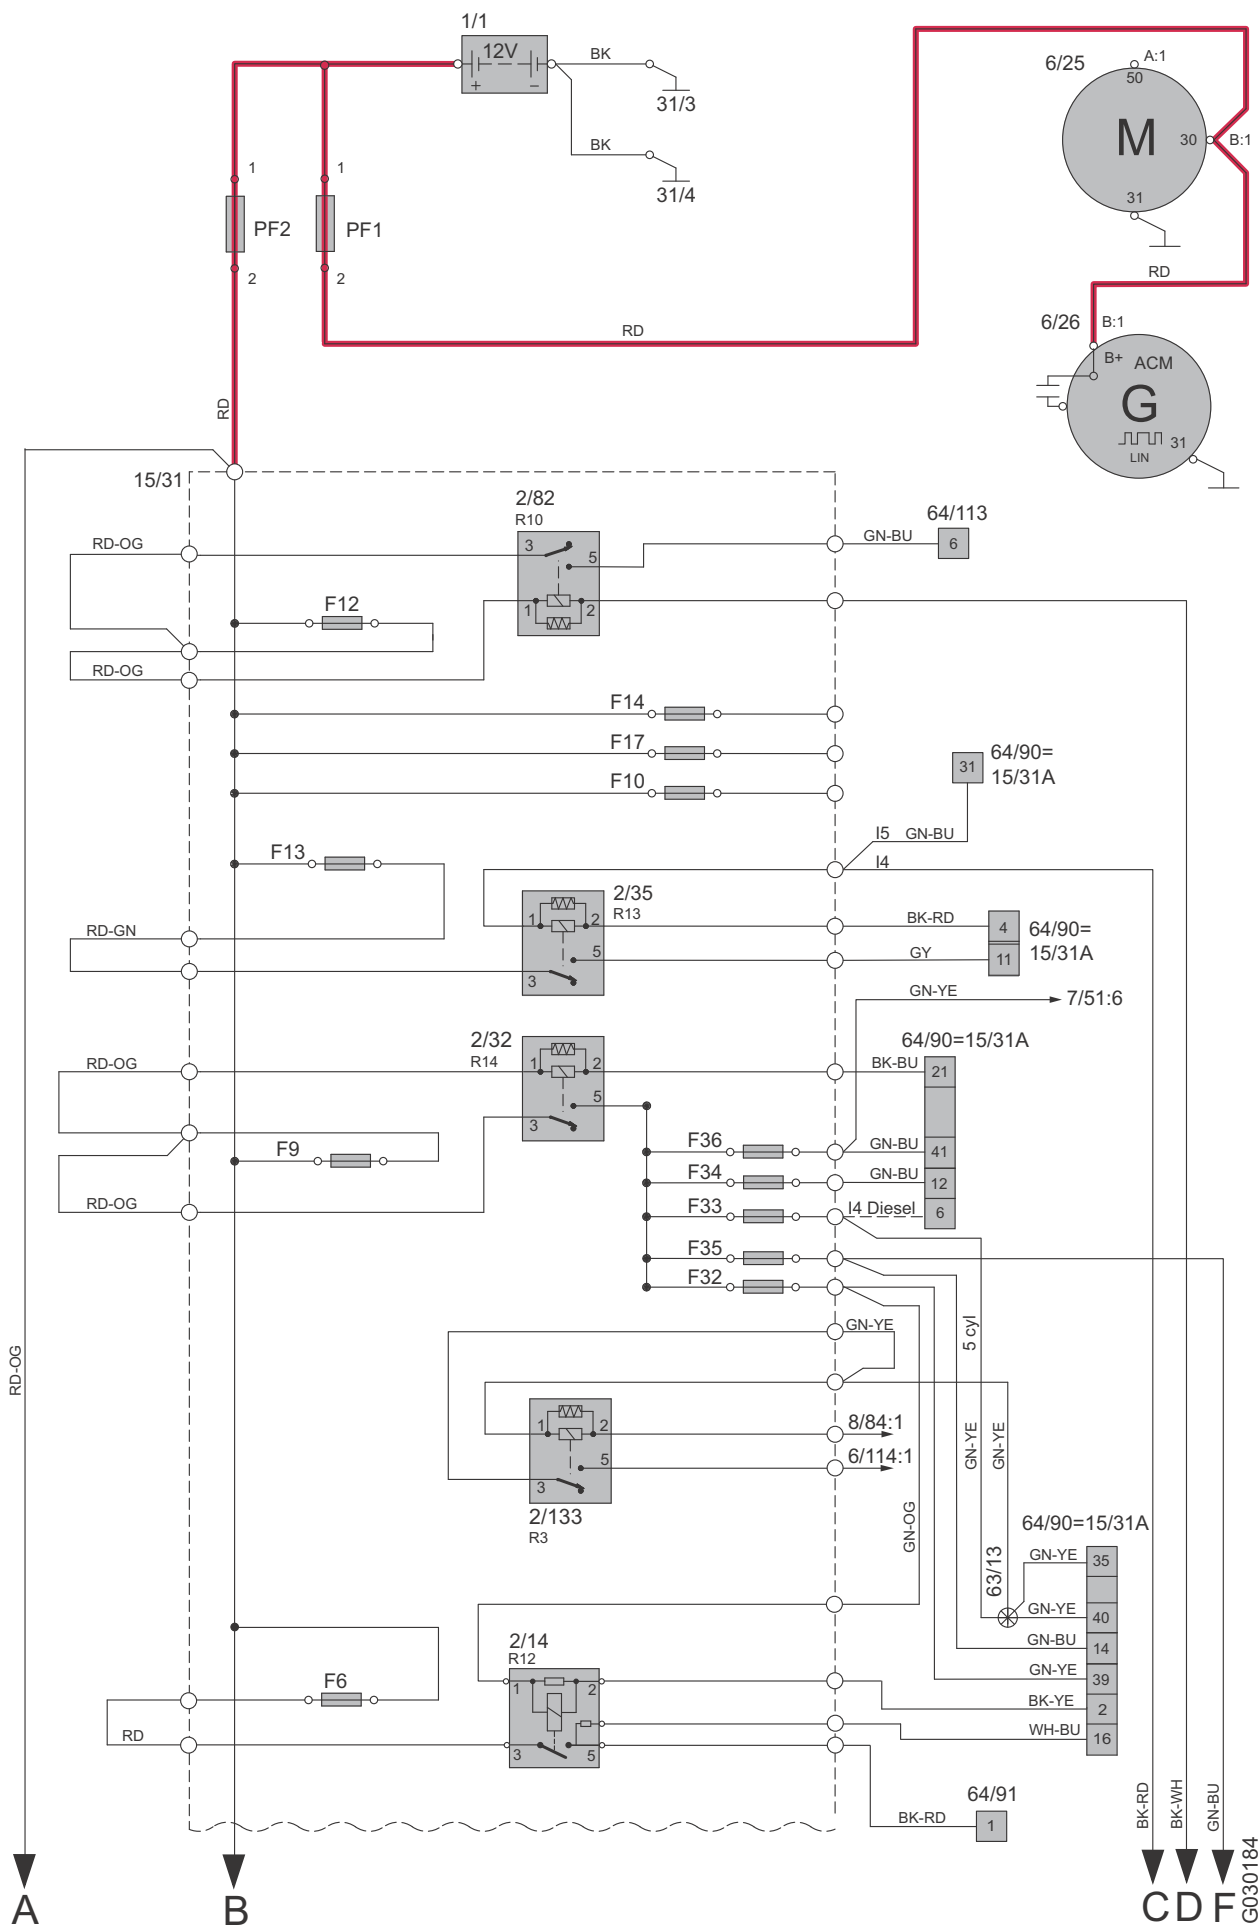



## Eldistribution 2:2


### Översikt

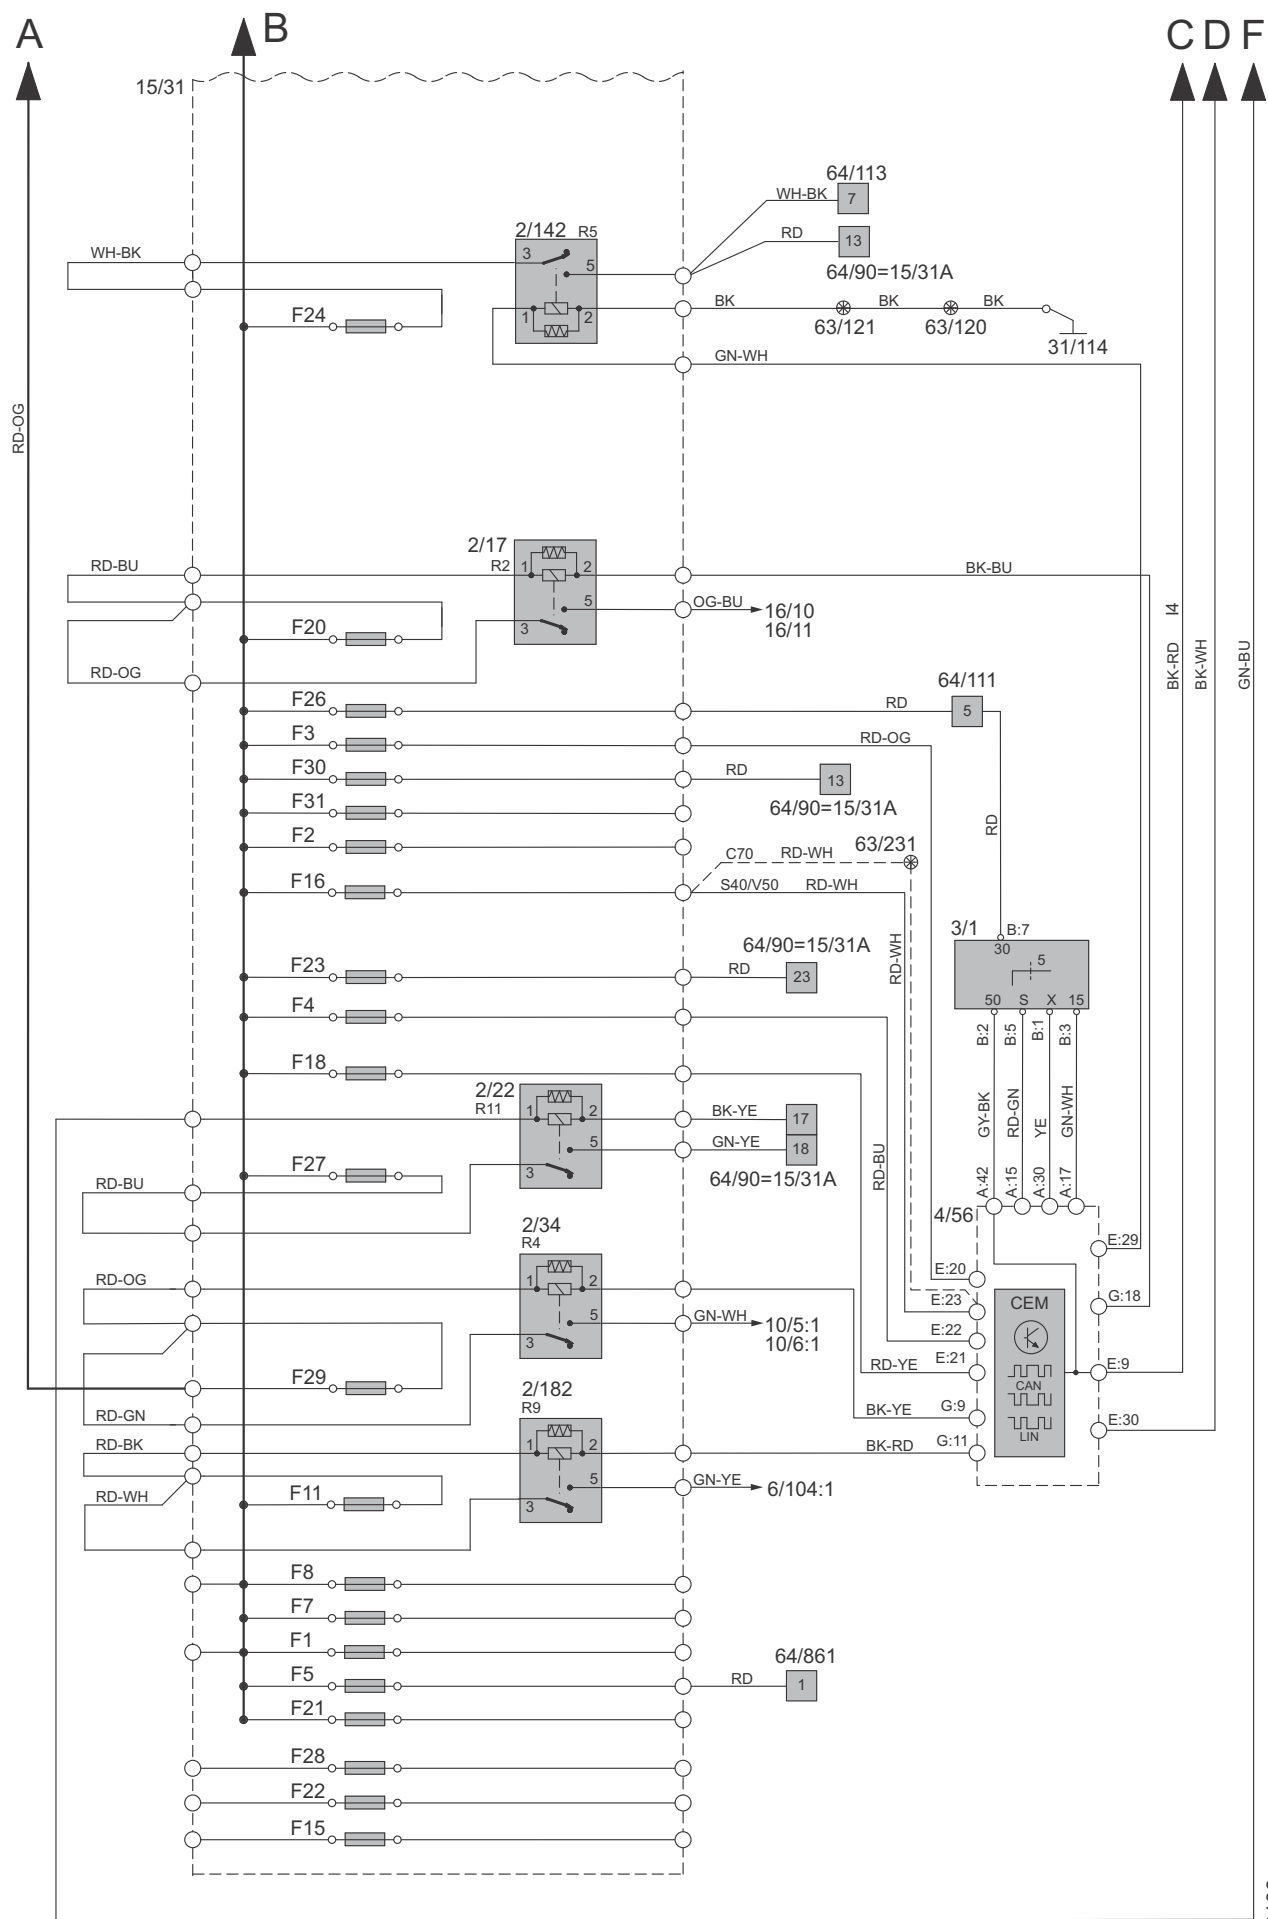



# Säkringar

## Elcentral i motorrum F1-F10

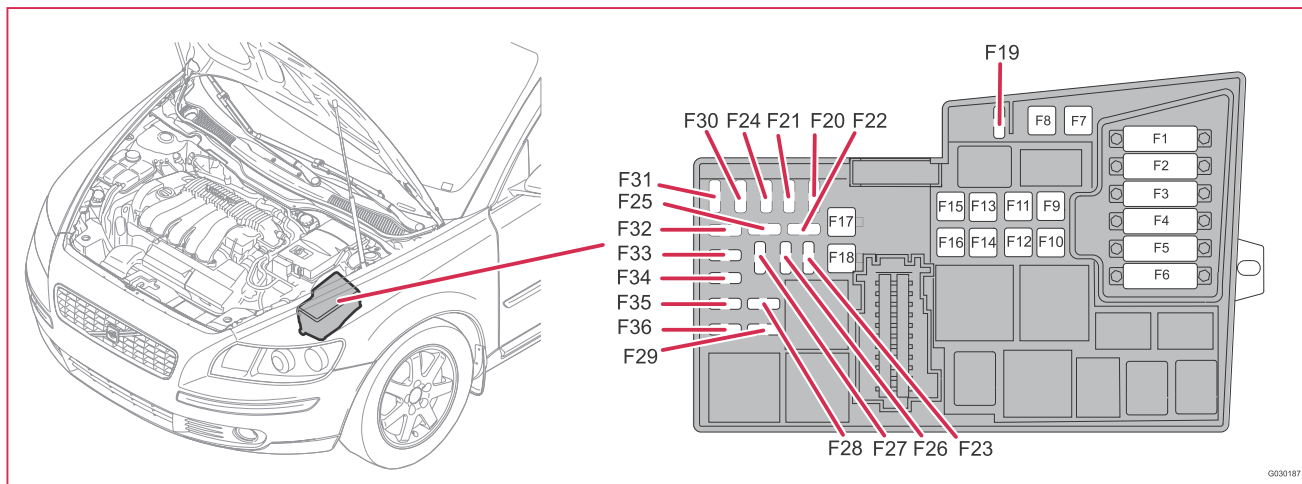


## 15/31 Elcentral i motorrum

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
F1	4/71 Styrenhet el kylfläkt	-	50
F2	6/71 Styrenhet servostyrning (EPS)	-	80
F3	2/193 Relä komfortfunktioner	-	60
	4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)	2/193	
	F45 Säkring i Central elektronikstyrenhet (CEM)	2/193	
	F48-F49 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM)	2/193	
	F60-F61 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM)	2/193	
	F62-F63 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM)	-	
	F68-F69 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM)	2/193	
	F80 Säkring i Central elektronikstyrenhet (CEM)	2/193	
F4	F84-F85 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM)	-	60
	2/63 Relä helljus	-	
	4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)	-	
	F55 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM)	-	
	F58-F59 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM)	2/63	
	F74 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM)	-	
F5	F77 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM)	-	80
	9/41 PTC-element	-	
F6	4/109 Styrenhet glödstift (GCU), 5-Cyl.	-	70
	20/23-26 Glödstift, 4-Cyl.	2/14	60
F7	4/16 Styrenhet bromssystem (BCM), pump	-	40
F8	4/16 Styrenhet bromssystem (BCM), ventiler	-	20
F9	2/32 Huvudrelä motorstyrssystem	-	30
	F32-F36 Säkringar i Elcentral motorrum	2/32	
F10	4/31 Styrenhet kupéfläkt	-	40
fortsätter			



# Säkringar

## Elcentral i motorrum F11-F20

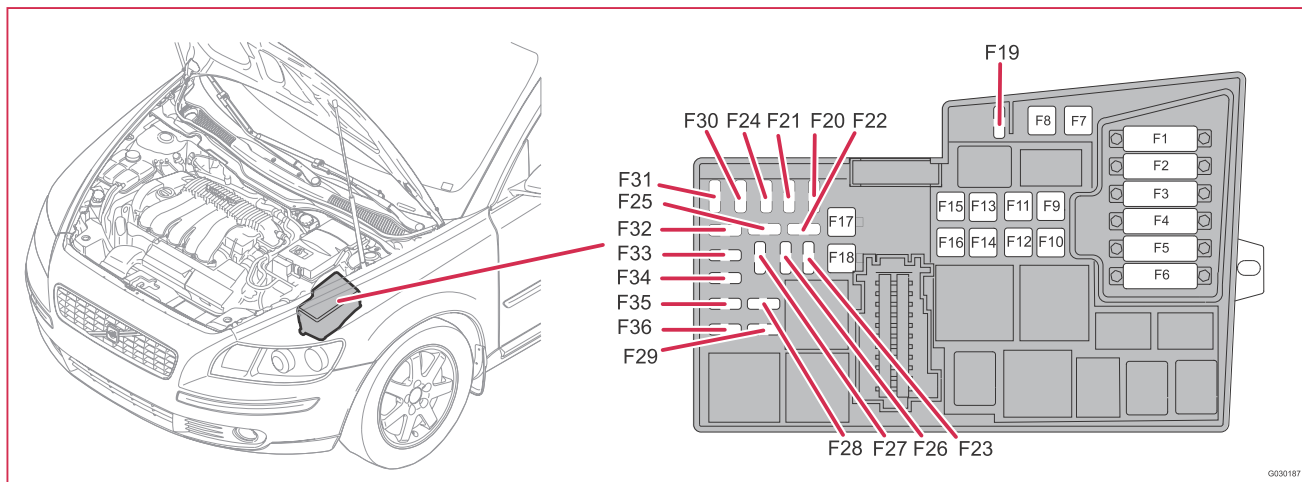


## 15/31 Elcentral i motorrum

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
F11	2/182 Relä spolarmotor strålkastare 4/59 Styrenhet nedfällbart tak (CRM), C70 6/104 Spolarpump högtryck strålkastare	- - 2/182	20
F12	2/82 Relä eluppvärmd bakruta 9/2 Eluppvärmd bakruta	- 2/82, 16/141	30
F13	6/25 Startmotor	2/35	30
F14	4/110 Styrenhet dragkrok (TRM)	-	40
F15	4/59 Styrenhet nedfällbart tak (CRM), C70		30
F16	2/159 Relä infotainment, S40/V50/C30 16/105 Styrenhet audio (AUD), S40/V50/C30 F22 Säkring, Elcentral i motorrum F43 Säkring i Central elektronikstyrenhet (CEM), S40/V50/C30 F64 Säkring i Central elektronikstyrenhet (CEM), S40/V50/C30 F65-F67 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM), S40/V50/C30	- - - - - 2/159	30
F17	6/1 Styrenhet vindrutetorkare (WMM)	-	30
F18	2/80 Relä backljus 2/89 Relä innerbelysning 4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM) F46-F47 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM) F56-F57 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM) F79 Säkring i Central elektronikstyrenhet (CEM) F81-F83 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM) F86 Säkring i Central elektronikstyrenhet (CEM)	- - - 2/89 - 2/80 - 2/89	40
F20	2/17 Relä signalhorn 16/10 Signalhorn 1 16/11 Signalhorn 2	- 2/17 2/17	15
fortsätter			



# Säkringar

## Elcentral i motorrum F21-F31

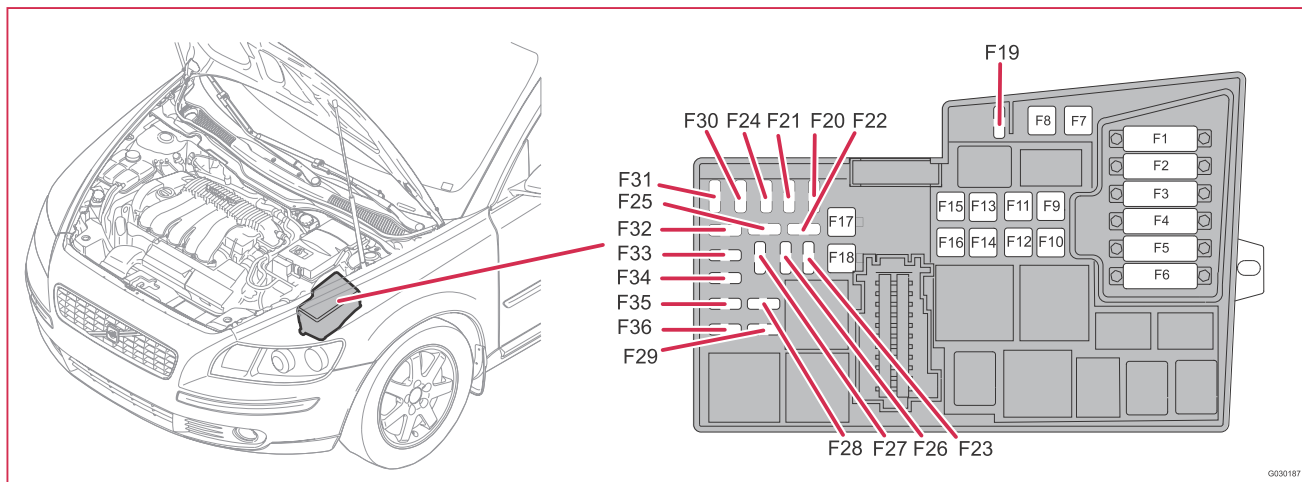


### 15/31 Elcentral i motorrum

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
F21	4/7 Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)	-	20
F22	16/79 Styrenhet bashögtalare (SUB), C70	-	25
F23	4/28 Styrenhet transmission (TCM), MPS6	-	15
	4/28 Styrenhet transmission (TCM), 5-Cyl.	-	10
	4/28 Styrenhet transmission (TCM), AWF21	-	10
F24	9/32 PTC-resistor, vevhusventilation, 5-Cyl. Diesel	2/142	20
	9/38 Eluppvärmt bränslefilter, 5-Cyl. Diesel	2/142	
F25	1/3 Sekundärbatteri, 1,6l Diesel	-	10
	4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM), 1,6l Diesel	-	
F26	2/35 Relä startmotor	3/1	15
	3/1 Styrenhet tändningslås (SCU)	-	
	4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)	3/1	
	F44 Säkring i Central elektronikstyrenhet (CEM)	3/1	
	F51-F54 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM)	3/1	
	F73 Säkring i Central elektronikstyrenhet (CEM)	3/1	
F27	8/3 Magnetkoppling klimatanläggning	2/22	10
F29	2/34 Relä dimljus fram	-	15
	10/5 Dimljus fram vänster	2/34	
	10/6 Dimljus fram höger	2/34	
F30	4/46 Styrenhet motor (ECM), 1,6l Bensin	-	3
	6/73 Kylvätskepump, 1,6l Diesel	2/239	10
F31	6/26 Generator, 4-Cyl.	-	10
fortsätter			



# Säkringar Elcentral i motorrum F32-F34

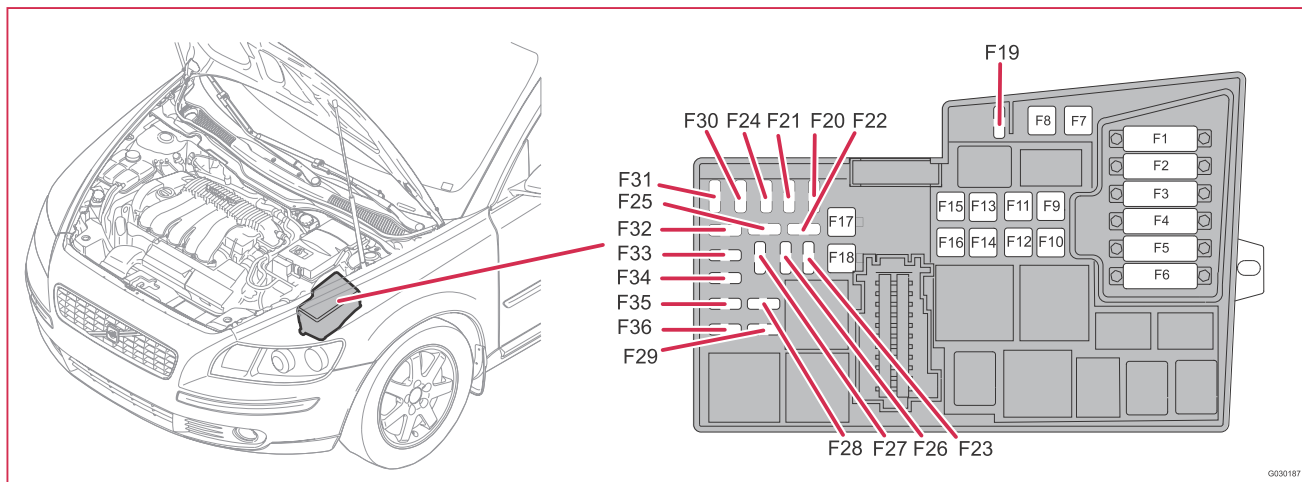


## 15/31 Elcentral i motorrum

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
F32	2/14 Relä glödstiftsautomatik 6/143 Reglermotor turbo 7/15 Lambdasond främre, 4-Cyl. 7/17 Luftmassemätare (MAF), 5-Cyl. Diesel 7/82 Lambdasond bakre, 4-Cyl. 8/6-8/10 Insprutningsventiler, 5-Cyl. 8/11 Reglerventil bränsleflöde	- - - - - - -	10
F33	2/133 Relä vakuumpump 4/46 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. Diesel 6/114 Vakuumpump, 5-Cyl. 7/15 Lambdasond främre, 5-Cyl. 7/82 Lambdasond bakre, 5-Cyl. Turbo 8/84 Brytare vakuumpump 9/38 Eluppvärmt bränslefilter, 4-Cyl. Diesel	- - 2/133 - - - -	20
F34	2/35 Relä startmotor, 1,6l Diesel 2/242 Batterirelä, 1,6l Diesel 2/243 Sekundärbatterirelä, 1,6l Diesel 2/239 Relä kylvätskepump, 1,6l Diesel 4/46 Styrenhet motor (ECM), 1,6l Diesel 4/109 Styrenhet glödstift (GCU), 5-Cyl. 7/15 Lambdasond främre 4-Cyl. 8/6-8/9 Insprutningsventiler, 1,6l. 8/111 Reglerventil bränsleflöde, 1,6l Diesel 8/119 Tryckvakt klimatanläggning, 5-Cyl. 8/120 EGR-ventil, 5-Cyl. Diesel 8/133 Reglerventil bränsletryck 20/3 -20/7 Tändstift med tändspole 20/17 Transformator tändspolar, 1,6l.	2/247 - - - 2/247 - - - - - - - - -	10
fortsätter			



# Säkringar Elcentral i motorrum F35-FH1

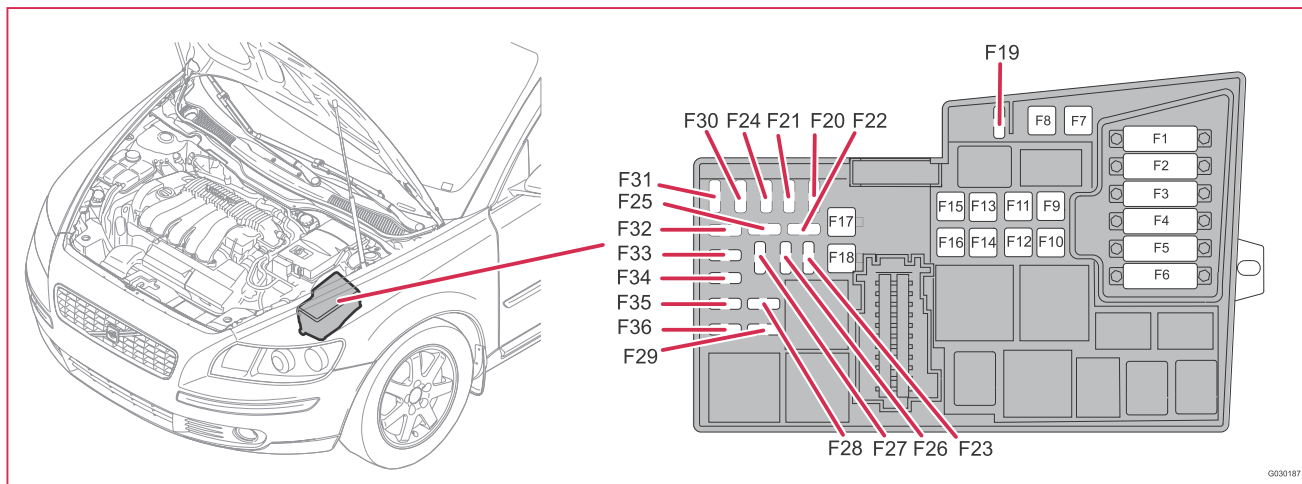


## 15/31 Elcentral i motorrum

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
F35	2/22 Relä klimatanläggning 4/46 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. Diesel 6/67 Pump bränsleläckagekontroll, 5-Cyl. 7/17 Luftmassmätare (MAF), 5-Cyl. Bensen, 4-Cyl. Diesel 8/18 EVAP-ventil, Bensen 8/19 Solenoid variabel ventiltid inlopp, 5-Cyl. Bensen 8/28 Turboreglerventil, 2,5l Turbo 8/65 Tryckvakt servostyrning, 1,6l 8/81 Solenoid variabel ventiltid utlopp, 2,5l Turbo 8/113 Bypassventil EGR-kylning 9/32 PTC-resistor vevhusventilation, 5-Cyl. Bensen	- - 2/22 - - - - - - - -	15
F36	4/46 Styrenhet motor (ECM) 7/15 Lambdasond främre, 5-Cyl. Diesel 7/51 Givare gaspedal	- - -	10
FH1	10/65 Extraljus fram höger 10/69 Extraljus fram vänster	2/64 2/64	20



## Säkringar

### Huvudsäkringsbox batteri

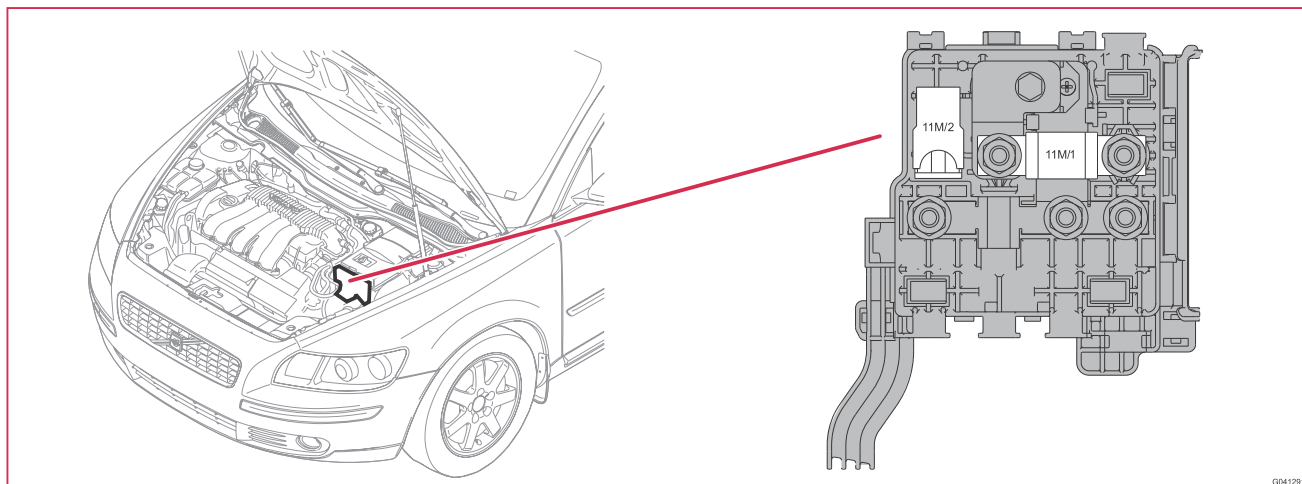

G041291


### 15/34 Huvudsäkringsbox batteri

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
11M/1	6/26 Generator	2/242	125
	15/31 Elcentral i motorrum	-	
11M/2	7/240 Batteriövervakningssensor (BMS)	-	15



## Säkringar

### Säkringshållare midi

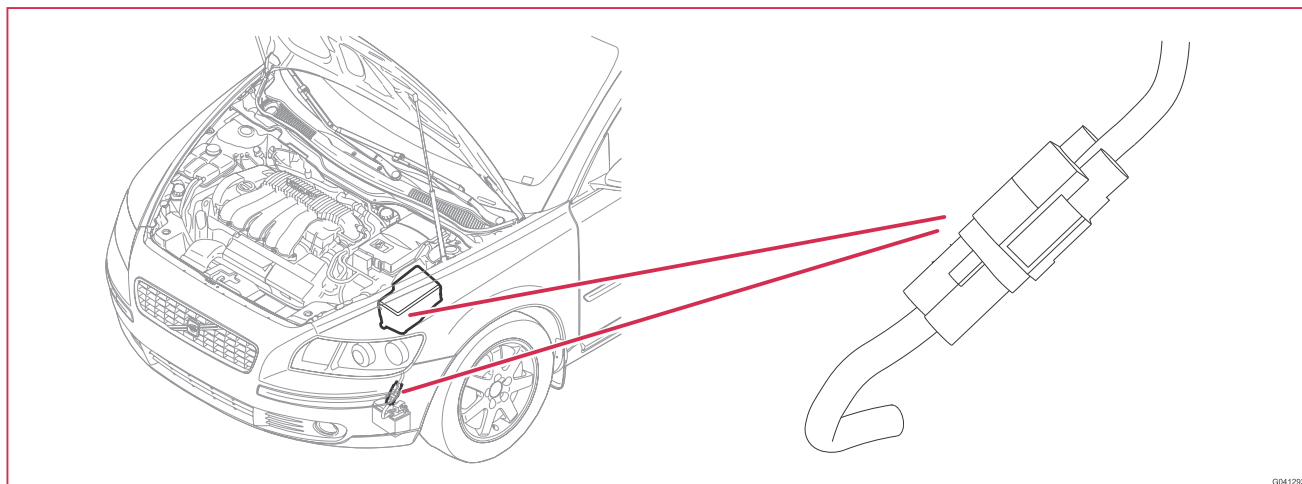


### 15/37 Säkringshållare midi

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
	Kabelsäkring vid sekundärbatteri	-	70
	Kabelsäkring i elcentral i motorrum	-	70



# Säkringar

## Central elektronikstyrenhet (CEM) F43-F48

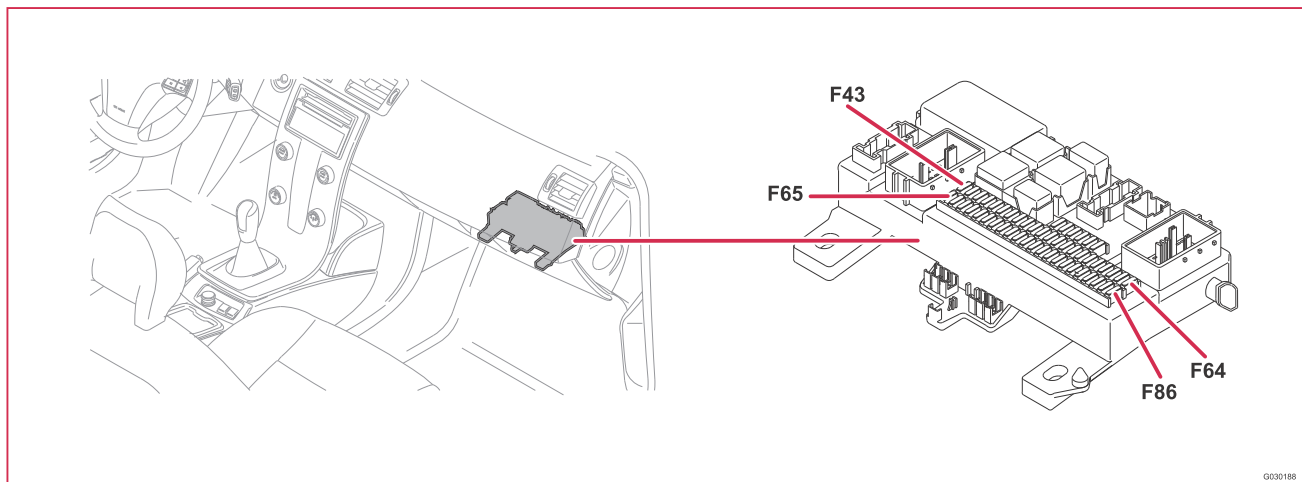


### 4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Nr.	Säkringsfunktion		via	A
F43	4/124	Styrenhet USB tillbehör (AUU)	-	15
	16/1	Styrenhet integrerad audio (IAM)	-	
	16/46	Display RTI	-	
	16/60	Telefonstyrenhet (PHM)	-	
	16/108	Styrenhet multimedia (MMM)	-	
	16/147	Telefonstyrenhet blåtand (BPM)	-	
	17/42	USB-port	4/124	
F44	4/46	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl.	-	10
	4/9	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	-	
F45	9/1	Uttag 12V fram	-	15
	9/25	Uttag 12V bak	-	
F46	3/111	Manöverenhet ljus	-	5
	5/1	Kombinationsinstrument DIM	-	
	10/1	Lamphus fram vänster	-	
	10/2	Lamphus fram höger	-	
	10/29	Belysning handskfack	-	
	10/97	Belysning insteg vänster	-	
	10/102	Belysning insteg höger	-	
	26/8	Alkolås	-	
F47	4/76	Fjärrstyrenhet garageöppning	-	5
	10/22	Taklampa	-	
	10/150	Läslampa bak	-	
	10/114	Belysning makeupspegel vänster, ej C70	-	
	10/115	Belysning makeupspegel höger	-	
F48	2/16	Relä bakrutetorkare	-	15
	2/92	Relä spolarmotor vindruta	-	
	2/93	Relä spolarmotor bakruta	-	
	6/2	Spolarpump	2/92	
	6/32	Motor bakrutetorkare	2/16	
fortsätter				



## Säkringar

### Central elektronikstyrenhet (CEM) F49-F61

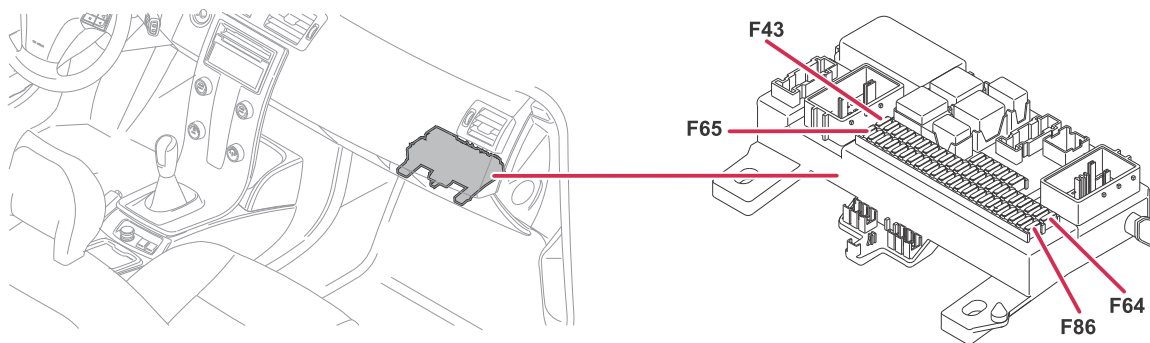

G030188


#### 4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
F49	4/9 Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS) 7/93 Passagerarviktsgivare (OWS), USA/CDN	- -	10
F51	2/142 Relä förvärmare bränslefilter, 5-Cyl. Diesel 9/41 PTC-element	- -	10
F52	4/16 Styrenhet bromssystem (BCM) 4/28 Styrenhet transmission (TCM)	- -	5
F53	6/71 Styrenhet servostyrning (EPS)	-	10
F54	4/46 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 4/86 Styrenhet parkeringsassistent (PAM) 4/114 Styrenhet huvudstrålkastare (HCM) 10/1 Lamphus fram vänster 10/2 Lamphus fram höger	- - - - -	10
F55	4/93 Styrenhet nyckellös bil (KVM)	-	20
F56	4/119 Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE)/Fjärrmottagare (RRX) 16/35 Sirén (SCM)	- -	10
F57	3/9 Kontakt bromsljus 17/13 Diagnosuttag	- -	15
F58	2/64 Relä extraljus 10/2 Lamphus fram höger	3/60 -	7,5
F59	10/1 Lamphus fram vänster	-	7,5
F60	9/12 Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida	-	15
F61	9/13 Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida	-	15
fortsätter			



# Säkringar

## Central elektronikstyrenhet (CEM) F62-F69

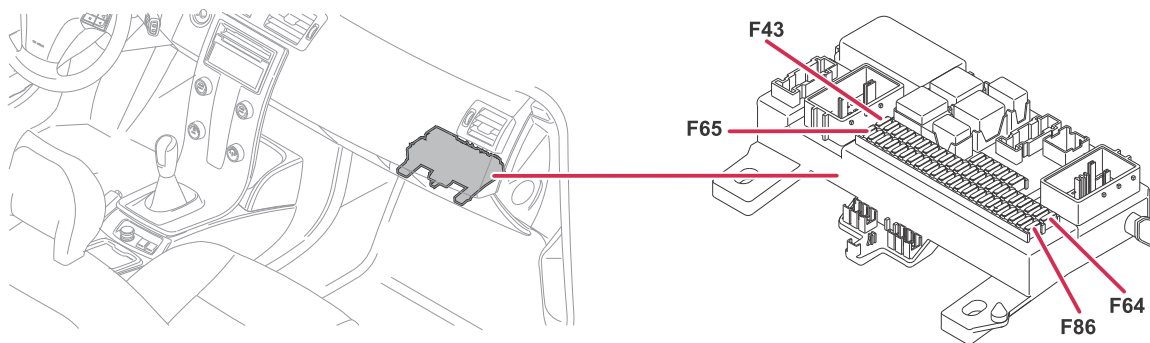

G030188


### 4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Nr.	Säkringsfunktion		via	A
F62	4/33	Styrenhet taklucka	-	20
F63	3/129	Styrenhet höger bakdörr (RDM)	-	20
F64	10/245	Låsindikering dörr vänster, C70	-	5
	10/246	Låsindikering dörr höger, C70	-	
	16/145	Styrenhet digitalradiomottagning (RDAR)	-	
F65	7/182	IR-sensor fjärrkontroll RTI	-	5
	16/46	Display RTI	-	
	16/105	Styrenhet audio (AUD)	-	
	16/150	AM/FM antenn och förstärkare bakskärm höger, C70	-	
	16/150	Förstärkare rutantenn, vänster, C30	-	
F66	3/112	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	-	10
	3/281	Styrenhet Infotainment (ICM)	-	
	16/1	Styrenhet integrerad audio (IAM)	-	
F68	3/254	Rattstyrenhet (SWM)	-	5
F69	3/112	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	-	5
	3/286	Omkopplare BLIS/PAS/DRIVE	-	
	6/48	Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation	-	
	6/95	Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur vänster sida	-	
	6/96	Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur höger sida	-	
	6/102	Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster	-	
	6/103	Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation	-	
	7/149	Regnsensor (RSM)	-	
	7/159	Luftkvalitésensor (AQS)	-	
fortsätter				



# Säkringar

## Central elektronikstyrenhet (CEM) F73-F85

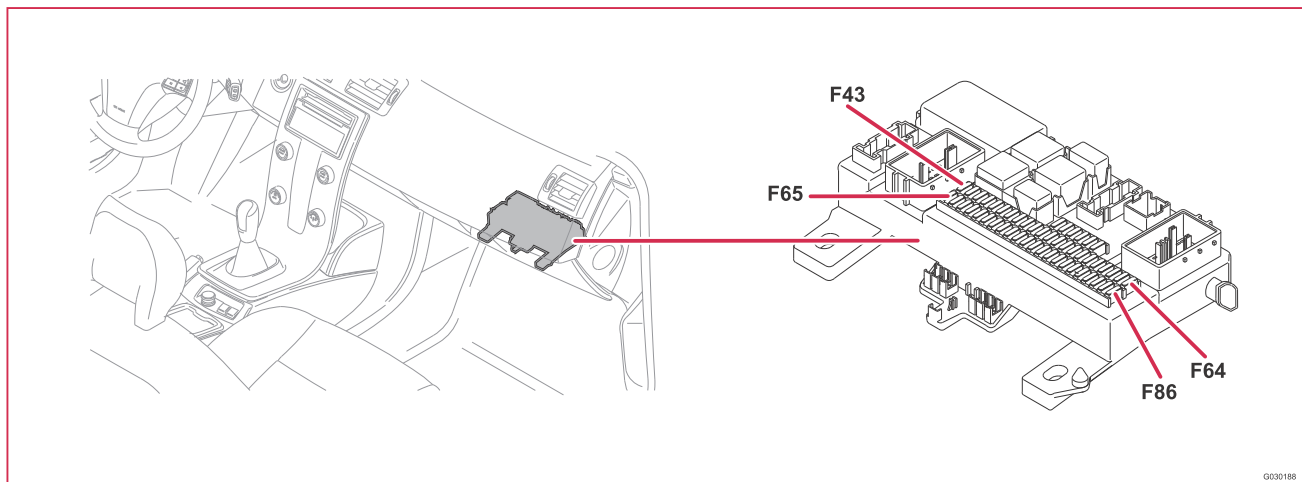


### 4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Nr.	Säkringsfunktion		via	A
F73	3/117	Manöverenhet taklampa	-	5
	3/217	Kontakt bälteslås bak vänster	-	
	3/218	Kontakt bälteslås bak mitten	-	
	3/219	Kontakt bälteslås bak höger	-	
	4/33	Styrenhet taklucka	-	
	8/48	Automatiskt avbländande backspegel	-	
	10/22	Taklampa	-	
F74	4/83	Styrenhet bränslepump, bensin	2/23	15
	6/33	Bränslepump	2/23, 26/5	
F77	4/78	Styrenhet tillbehörselektronik (AEM)	-	15
	17/19	Uttag 12V bagagerum	-	
	17/39	Uttag 13-poligt, ledningsmatta dragkrok	-	
F79	8/48	Automatiskt avbländande backspegel	2/80	5
	10/48	Backljus höger	-	
	10/55	Backljus vänster	-	
F81	3/128	Styrenhet vänster bakhörr (LDM)	-	20
F82	3/127	Styrenhet passagerardörr (PDM)	-	25
F83	3/126	Styrenhet förardörr (DDM)	-	25
F84	3/27	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol	-	25
	4/54	Styrenhet framstol (PSM)	-	
F85	3/26	Manöverenhet elmanövrerad förarstol	-	25
	4/52	Styrenhet framstol (PSM)	-	
fortsätter				



## Säkringar

### Central elektronikstyrenhet (CEM) F86

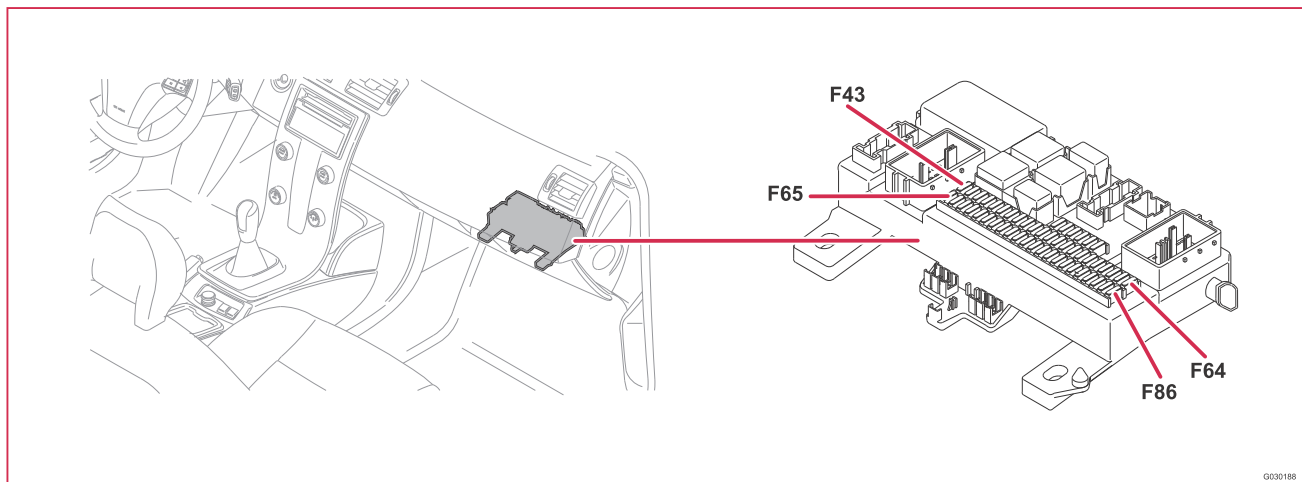


#### 4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
F86	3/26 Manöverenhet elmanövrerad förarstol	-	5
	3/27 Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol	-	
	3/268 Omkopplare lasthjälp	-	
	4/52 Styrenhet framstol (PSM)	-	
	4/54 Styrenhet framstol (PSM)	-	
	10/24 Belysning bagagerum	-	
	10/25 Taklampa bagagerum	-	
	10/26 Läslampa bak vänster	-	
	10/27 Läslampa bak höger	-	
	10/114 Belysning makeupspegel vänster, C70	-	



# Säkringar

## Batteri PF1-PF2

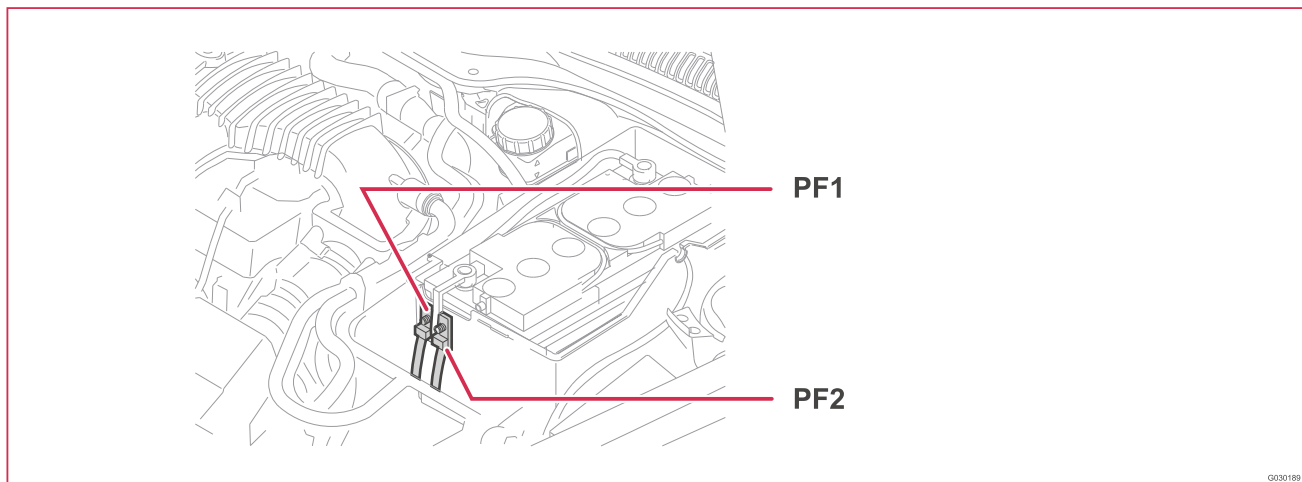


### 1/1 Batteri

Nr.	Säkringsfunktion		via	A
PF1	6/25	Startmotor	-	150
	6/26	Generator	-	
PF2	F1-F14	Säkringar i Elcentral i motorrum	-	150
	F16-F18	Säkringar i Elcentral i motorrum	-	
	F20-F21	Säkringar i Elcentral i motorrum	-	
	F23-F24	Säkringar i Elcentral i motorrum	-	
	F26-F27	Säkringar i Elcentral i motorrum	-	
	F29-F31	Säkringar i Elcentral i motorrum	-	




# Reläer

## Tändningslås och reläer

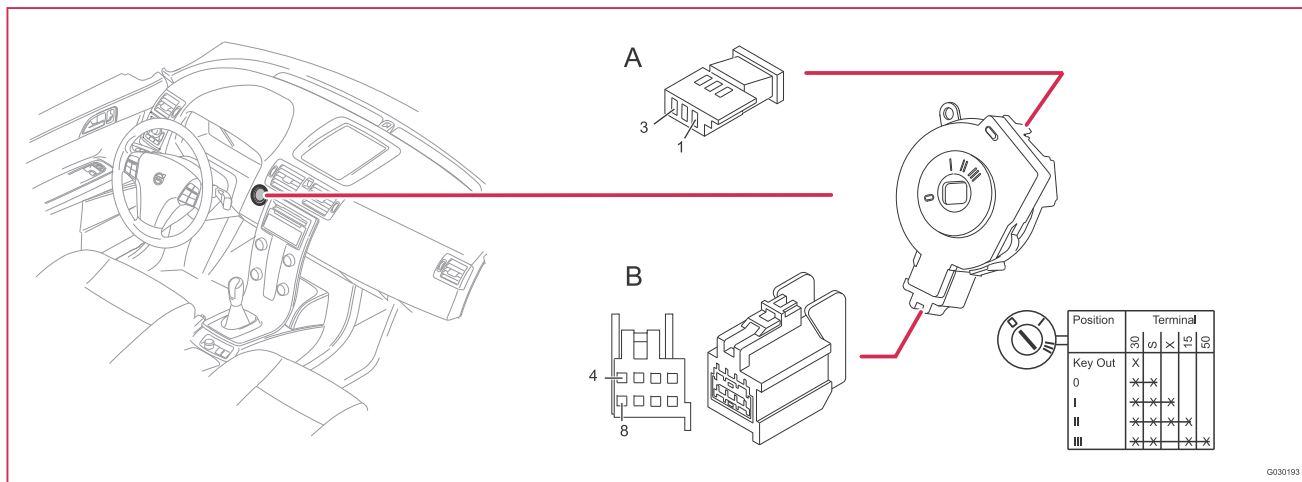

## Reläer, allmänt

I schemat anges två eller tre olika beteckningar för reläets position. Detta beskrivs nedan.

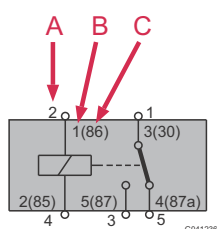


- A = Motsvarar positionen på baksidan av reläcentralen (ledningssidan)
- B = Motsvarar positionen på reläet
- C = Är en gammal beteckning som kan förekomma på reläet



# Reläer

## Elcentral i motorrum R1-R14

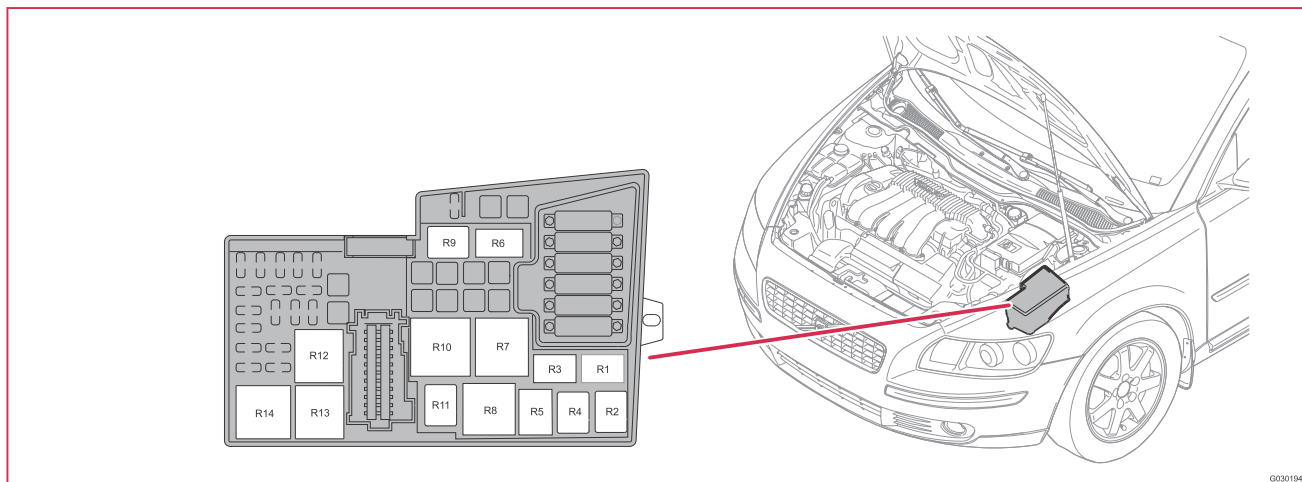

G030194


### 15/31 Elcentral motorrum

Pos	Reläfunktion	
R1	2/239	Relä kylvätskepump
R2	2/17	Relä signalhorn
R3	2/133	Relä vakuumpump
R4	2/34	Relä dimljus fram
R5	2/142	Relä förvärmare bränslefilter
R6	2/247	Relä autostart
R7	2/243	Sekundärbatterirelä
R9	2/182	Relä spolarmotor strålkastare
R10	2/82	Relä eluppvärmd bakruta
R11	2/22	Relä klimatanläggning
R12	2/14	Relä glödstiftsautomatik
R13	2/35	Relä startmotor
R14	2/32	Huvudrelä motorstyrssystem



# Reläer

## Motorrum

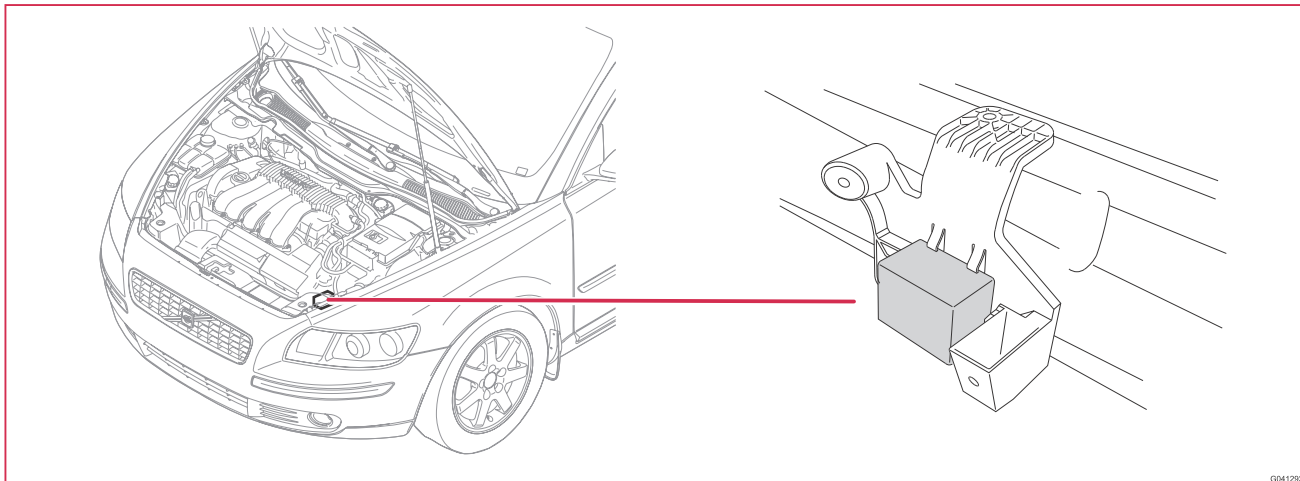


### Relä i extra hållare motorrum

Reläfunktion	
2/242	Batterirelä



## Reläer

### Central elektronikstyrenhet (CEM) R15-R18

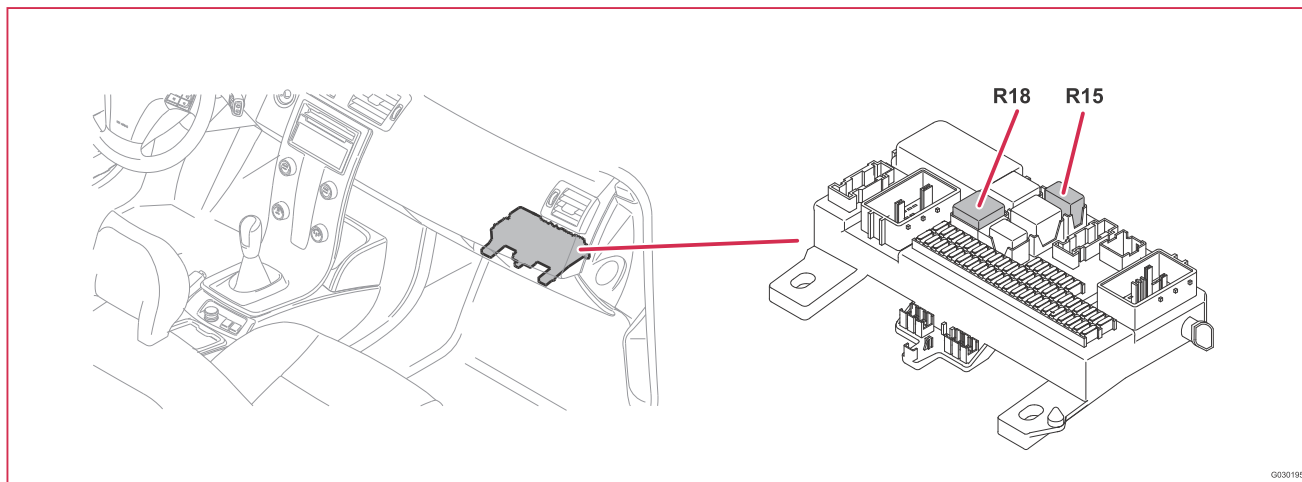


#### 4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Pos	Reläfunktion	
R15	2/23	Relä bränslepump, bensen
R18	2/193	Relä komfortfunktioner



## Reläer - lödda

### Central elektronikstyrenhet (CEM) R1 - R11B

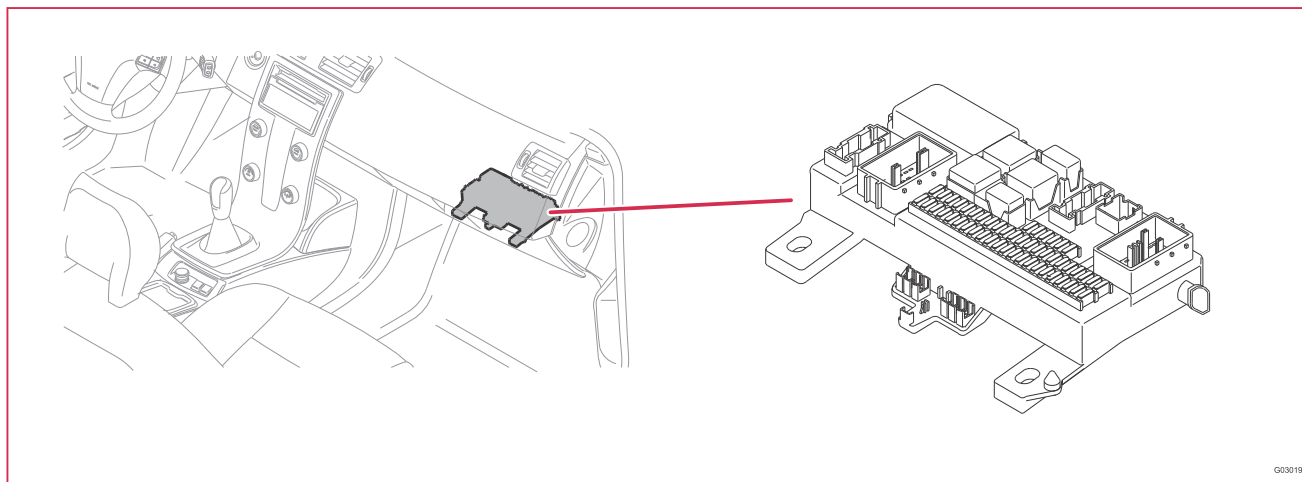

#### 4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Pos	Reläfunktion	
R1	2/89	Relä innerbelysning
R2	2/80	Relä backljus
R7A	2/92	Relä spolarmotor vindruta
R7B	2/93	Relä spolarmotor bakruta
R8	2/63	Relä helljus
R11A	2/16	Relä bakrutetorkare
R11B	2/159	Relä infotainment



## Reläer


### Övriga reläer

#### Reläer tillbehör

Pos	Reläfunktion	
Instrument-bräda	2/64	Relä extraljus
Vid klimat-anläggning	2/71	Relä mobiltelefon handsfree, intern förstärkare
Bagagerum	2/71	Relä mobiltelefon handsfree, extern förstärkare
Frambalk	2/192	Relä elektrisk motorvärmare



# Stomanslutningar Översikt

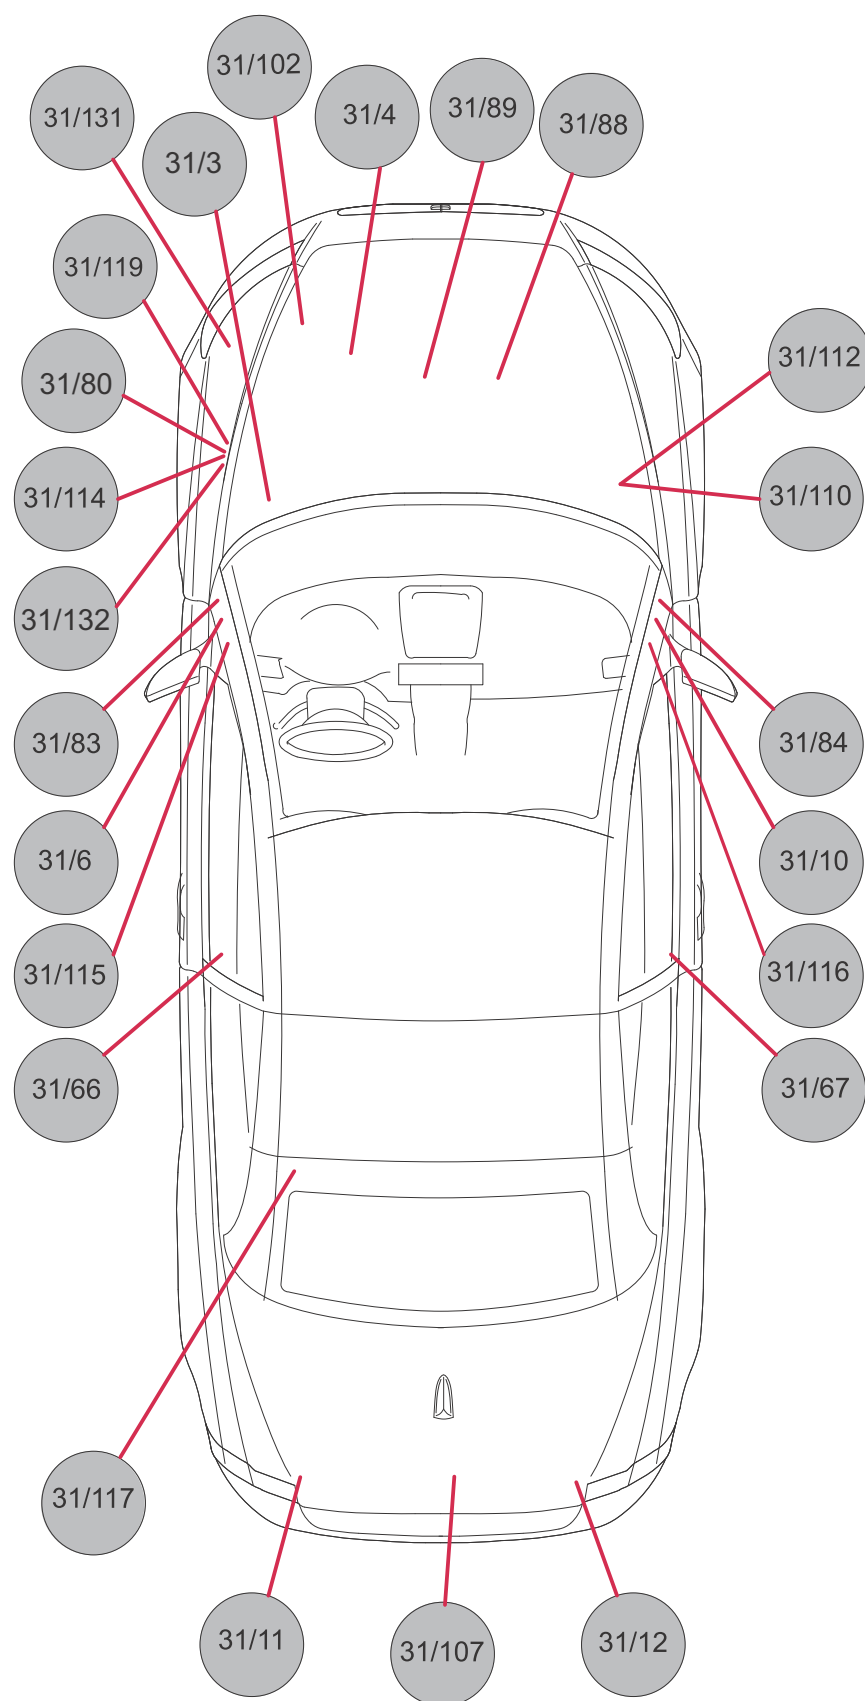



# Stomanslutningar

## 31/3 - 31/10 forts

<b>31/3</b>	<b>Vänster fjäderbenstorn</b>
1/1	Batteri
7/240	Batteriövervakningssensor (BMS)

<b>31/4</b>	<b>Motor</b>
1/1	Batteri
7/240	Batteriövervakningssensor (BMS)

<b>31/6</b>	<b>A-stolpe förarsida</b>
3/111	Manöverenhet ljus
4/93	Styrenhet nyckellös bil (KVM), RHD
4/102	Styrenhet rattlås (SCL)
10/1	Lamphus fram vänster
10/2	Lamphus fram höger
17/13	Diagnosuttag
7/238	Alkolås

<b>31/10</b>	<b>A-stolpe passagerarsida</b>
2/16	Relä bakrutetorkare
2/23	Relä bränslepump
2/63	Relä helljus
2/64	Relä extraljus
2/89	Relä innerbelysning
2/92	Relä spolarmotor vindruta
2/93	Relä spolarmotor bakruta
2/159	Relä infotainment
2/193	Relä komfortfunktioner
3/25	Omkopplare elmanövrerat tak/taklucka
3/112	Styrenhet klimatanläggning (CCM)
3/117	Manöverenhet taklampa
3/156	Styrenhet växelväljare (GSM)
3/173	Omkopplare privatlåsning baklucka
3/286	Omkopplare BLIS/PAS/DRIVE
4/33	Styrenhet taklucka
4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM)
6/2	Spolarpump
6/48	Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation
6/95	Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur vänster sida
6/96	Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur höger sida
6/102	Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster
6/103	Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation
6/117	Givare innertemperatur
7/149	Regnsensor(RSM)
7/159	Luftkvalitetsensor (AQS)
8/48	Automatiskt avbländande backspegel
8/134	Solenoid backspärr, manuell
9/1	Uttag 12V fram
9/25	Uttag 12V bak
Fortsätter	



# Stomanslutningar

31/10 - 31/12

31/10	A-stolpe passagerarsida
10/22	Taklampa
10/29	Belysning handskfack
10/114	Belysning makeupspegel vänster, S40/V50/C30
10/115	Belysning makeupspegel höger
10/150	Läslampa bak
16/1	Styrenhet integrerad audio (IAM)
16/45	Navigationssystem portabelt

31/11	Vänster sida bak
3/35	Omkopplare handtag baklucka, C30
3/78	Låsenhet baklucka
4/78	Styrenhet tillbehörselektronik (AEM), C70
4/86	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)
4/110	Styrenhet dragkrok (TRM), C30
6/32	Motor bakrutetorkare, C30
7/101	Glaskrossensor, C30
9/2	Eluppvärmd bakruta, C30
10/3	Skyltbelysning, C30
10/18	Lamphus bak vänster
16/79	Styrenhet bashögtalare (SUB), C70
16/105	Styrenhet audio (AUD)
16/145	Styrenhet digitalradiomottagning (RDAR), S40/V50
17/19	Uttag 12V bagagerum, C70

31/12	Höger sida bak
4/59	Styrenhet nedfällbart tak (CRM)
4/78	Styrenhet tillbehörselektronik (AEM), S40/V50
4/86	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)
4/110	Styrenhet dragkrok (TRM)
6/37	Låsmotor tanklucka
10/17	Lamphus bak höger
10/19	Bromsljus extra, C30
16/145	Styrenhet digitalradiomottagning (RDAR), C30/C70
17/19	Uttag 12V bagagerum, S40/V50
17/37	Uttag 4-poligt, ledningsmatta dragkrok
17/38	Uttag 7-poligt, ledningsmatta dragkrok
17/39	Uttag 13-poligt, ledningsmatta dragkrok



# Stomanslutningar

## 31/66 - 31/67

<b>31/66</b>	<b>Vänster B-stolpe</b>
3/26	Manöverenhet elmanövrerad förarstol, LHD
3/27	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, RHD
3/35	Omkopplare handtag baklucka
3/76	Låsenhet bakdörr vänster
3/78	Låsenhet baklucka
3/85	Omkopplare elhiss bakdörr vänster
3/128	Styrenhet vänster bakdörr (LDM)
3/275	Låskontakt bakdörr vänster
3/287	Omkopplare baksätessinsteg vänster
4/52	Styrenhet framstol (PSM), LHD
4/54	Styrenhet framstol (PSM)
4/93	Styrenhet nyckellös bil (KVM), RHD
6/32	Motor bakrutetorkare, V50/C30
6/35	Bränslepump tillskottsvärmare
8/51	Tändare sidokrockkudde förare, LHD
8/52	Tändare sidokrockkudde passagerare, RHD
8/92	Bältesförsträckare midja förare, LHD
9/2	Eluppvärmd bakruta, C70
9/12	Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida, LHD
9/13	Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida, RHD
10/3	Skyltbelysning, S40/V50/C70
10/19	Bromsljus extra, V50/C70
10/26	Läslampa bak vänster
10/114	Belysning makeupspegel vänster, C70, LHD

<b>31/67</b>	<b>Höger B-stolpe</b>
3/26	Manöverenhet elmanövrerad förarstol, RHD
3/27	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, LHD
3/77	Låsenhet bakdörr höger
3/86	Omkopplare elhiss bakdörr höger
3/129	Styrenhet höger bakdörr (RDM)
3/276	Låskontakt bakdörr höger
3/288	Omkopplare baksätessinsteg höger
4/52	Styrenhet framstol (PSM), RHD
4/54	Styrenhet framstol (PSM)
4/93	Styrenhet nyckellös bil (KVM), LHD
7/93	Passagerarviktsgivare (OWS), USA/CDN
7/158	Massrörelsegivare bak
8/51	Tändare sidokrockkudde förare, RHD
8/52	Tändare sidokrockkudde passagerare, LHD
8/92	Bältesförsträckare midja förare, RHD
9/12	Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida, RHD
9/13	Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida, LHD
10/27	Läslampa bak höger
10/114	Belysning makeupspegel vänster, C70, RHD
16/105	Styrenhet audio (AUD), C30



# Stomanslutningar

## 31/80 - 31/107

<b>31/80</b>	<b>Vänster hjulhus</b>
4/16	Styrenhet bromssystem (BCM), ventiler

<b>31/83</b>	<b>A-stolpe förarsida</b>
3/1	Tändningslås
3/6	Omkopplare varningsblinkers
3/254	Rattstyrenhet (SWM)
5/1	Kombinationsinstrument DIM
17/13	Diagnosuttag

<b>31/84</b>	<b>A-stolpe passagerarsida</b>
3/281	Styrenhet Infotainment (ICM)
4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM)
7/51	Givare gaspedal
7/149	Regnsensor (RSM)
8/31	Tändare krockkudde passagerarsida
8/32	Tändare krockkudde passagerarsida steg 2
16/1	Styrenhet integrerad audio (IAM)
16/46	Display RTI
16/60	Telefonstyrenhet (PHM)
16/108	Styrenhet multimedia (MMM)
16/147	Telefonstyrenhet blåtand (BPM)

<b>31/88</b>	<b>Motor</b>
9/32	PTC-resistor vevhusventilation
20/3	Tändstift med tändspole
20/4	Tändstift med tändspole

<b>31/89</b>	<b>Motor</b>
20/5	Tändstift med tändspole
20/6	Tändstift med tändspole
20/7	Tändstift med tändspole

<b>31/102</b>	<b>Frambalk</b>
2/192	Relä elektrisk motorvärmare

<b>31/107</b>	<b>Baklucka (V50)</b>
16/16	Förstärkare rutantenn
31/117	Stomanslutning tak, V50



# Stomanslutningar

## 31/110 - 31/115

<b>31/110</b>	<b>Höger fjäderbenstorn</b>
3/271	Kontakt startspärr kopplingspedal
4/7	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)
6/1	Styrenhet vindrutetorkare (WMM)
6/28	Motor kupéfläkt
6/73	Kylvätskepump
6/104	Spolarpump högtryck strålkastare
7/4	Givare bromsvätskenivå
7/5	Givare spolärvätskenivå
8/119	Tryckvakt klimatanläggning
8/127	Tryckbrytare klimatanläggning, Diesel
10/2	Lamphus fram höger
10/6	Dimljus fram höger

<b>31/112</b>	<b>Höger fjäderbenstorn</b>
9/41	PTC-element, Diesel

<b>31/114</b>	<b>Vänster hjulhus</b>
2/142	Relä förvärmare bränslefilter
3/9	Kontakt bromsljus
3/62	Kontakt larm motorhuv
4/71	Styrenhet elkylfläkt
4/114	Styrenhet huvudstrålkastare (HCM)
6/71	Styrenhet servostyrning (EPS)
6/114	Vakuumpump, bensin
8/84	Brytare vakuumpump
10/1	Lamphus fram vänster
10/5	Dimljus fram vänster
16/10	Signalhorn 1
16/11	Signalhorn 2
16/35	Sirén (SCM)

<b>31/115</b>	<b>Vänster A-stolpe</b>
3/126	Styrenhet förardörr (DDM), LHD
3/127	Styrenhet passagerardörr (PDM), RHD
4/83	Styrenhet bränslepump, RHD
6/33	Bränslepump, RHD
9/38	Eluppvärmt bränslefilter
26/5	DC/AC omvandlare bränsletank



# Stomanslutningar

## 31/116 - 31/132

<b>31/116 Höger A-stolpe</b>	
3/126	Styrenhet förardörr (DDM), RHD
3/127	Styrenhet passagerardörr (PDM), LHD
4/83	Styrenhet bränslepump, LHD, bensin
6/33	Bränslepump
9/38	Eluppvärmt bränslefilter
26/5	DC/AC omvandlare bränsletank

<b>31/117 Tak</b>	
31/107	Stomanslutning baklucka (V50)

<b>31/119 Vänster fjäderbenstorn</b>	
4/16	Styrenhet bromsstyrssystem (BCM)

<b>31/131 Bakom lamphus fram vänster</b>	
1/3	Sekundärbatteri

<b>31/132 Vänster hjulhus</b>	
3/10	Kontakt backljus
4/28	Styrenhet transmission
4/46	Styrenhet motor (ECM)
8/3	Magnetkoppling klimatanläggning
9/32	PTC-resistor vevhusventilation
9/38	Eluppvärmt bränslefilter
10/65	Extraljus fram höger
10/69	Extraljus fram vänster




# Stomanslutningar

## Stomanslutna i chassi

Stomanslutna direkt i chassi	
3/4	Manöverenhet konstantfarthållare (SWS)
3/37	Kontakt signalhorn
3/47	Kontakt parkeringsbroms
4/9	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)
4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM)
6/25	Startmotor
6/26	Generator
7/6	Oljetrycksvakt
8/3	Magnetkoppling klimatanläggning
8/33	Tändare bältessträckare förare
8/34	Tändare bältessträckare passagerare
8/55	Tändare bältessträckare bak vänster
8/56	Tändare bältessträckare bak höger
8/66	Tändare krockgardin vänster
8/67	Tändare krockgardin höger
8/128	Bälteskraftbegränsare förare
8/129	Bälteskraftbegränsare passagerare
16/16	Förstärkare rutantenn
16/67	Antennförstärkare stötfångare, C70
16/141	Avstörningsfilter bakruta vänster
16/142	Avstörningsfilter bakruta höger
16/150	AM/FM antenn och förstärkare bakskärm höger, C70
16/150	Förstärkare rutantenn, vänster, C30
18/4	Kontaktrulle
20/22-26	Glödstift



# Styrenheter Översikt placeringar

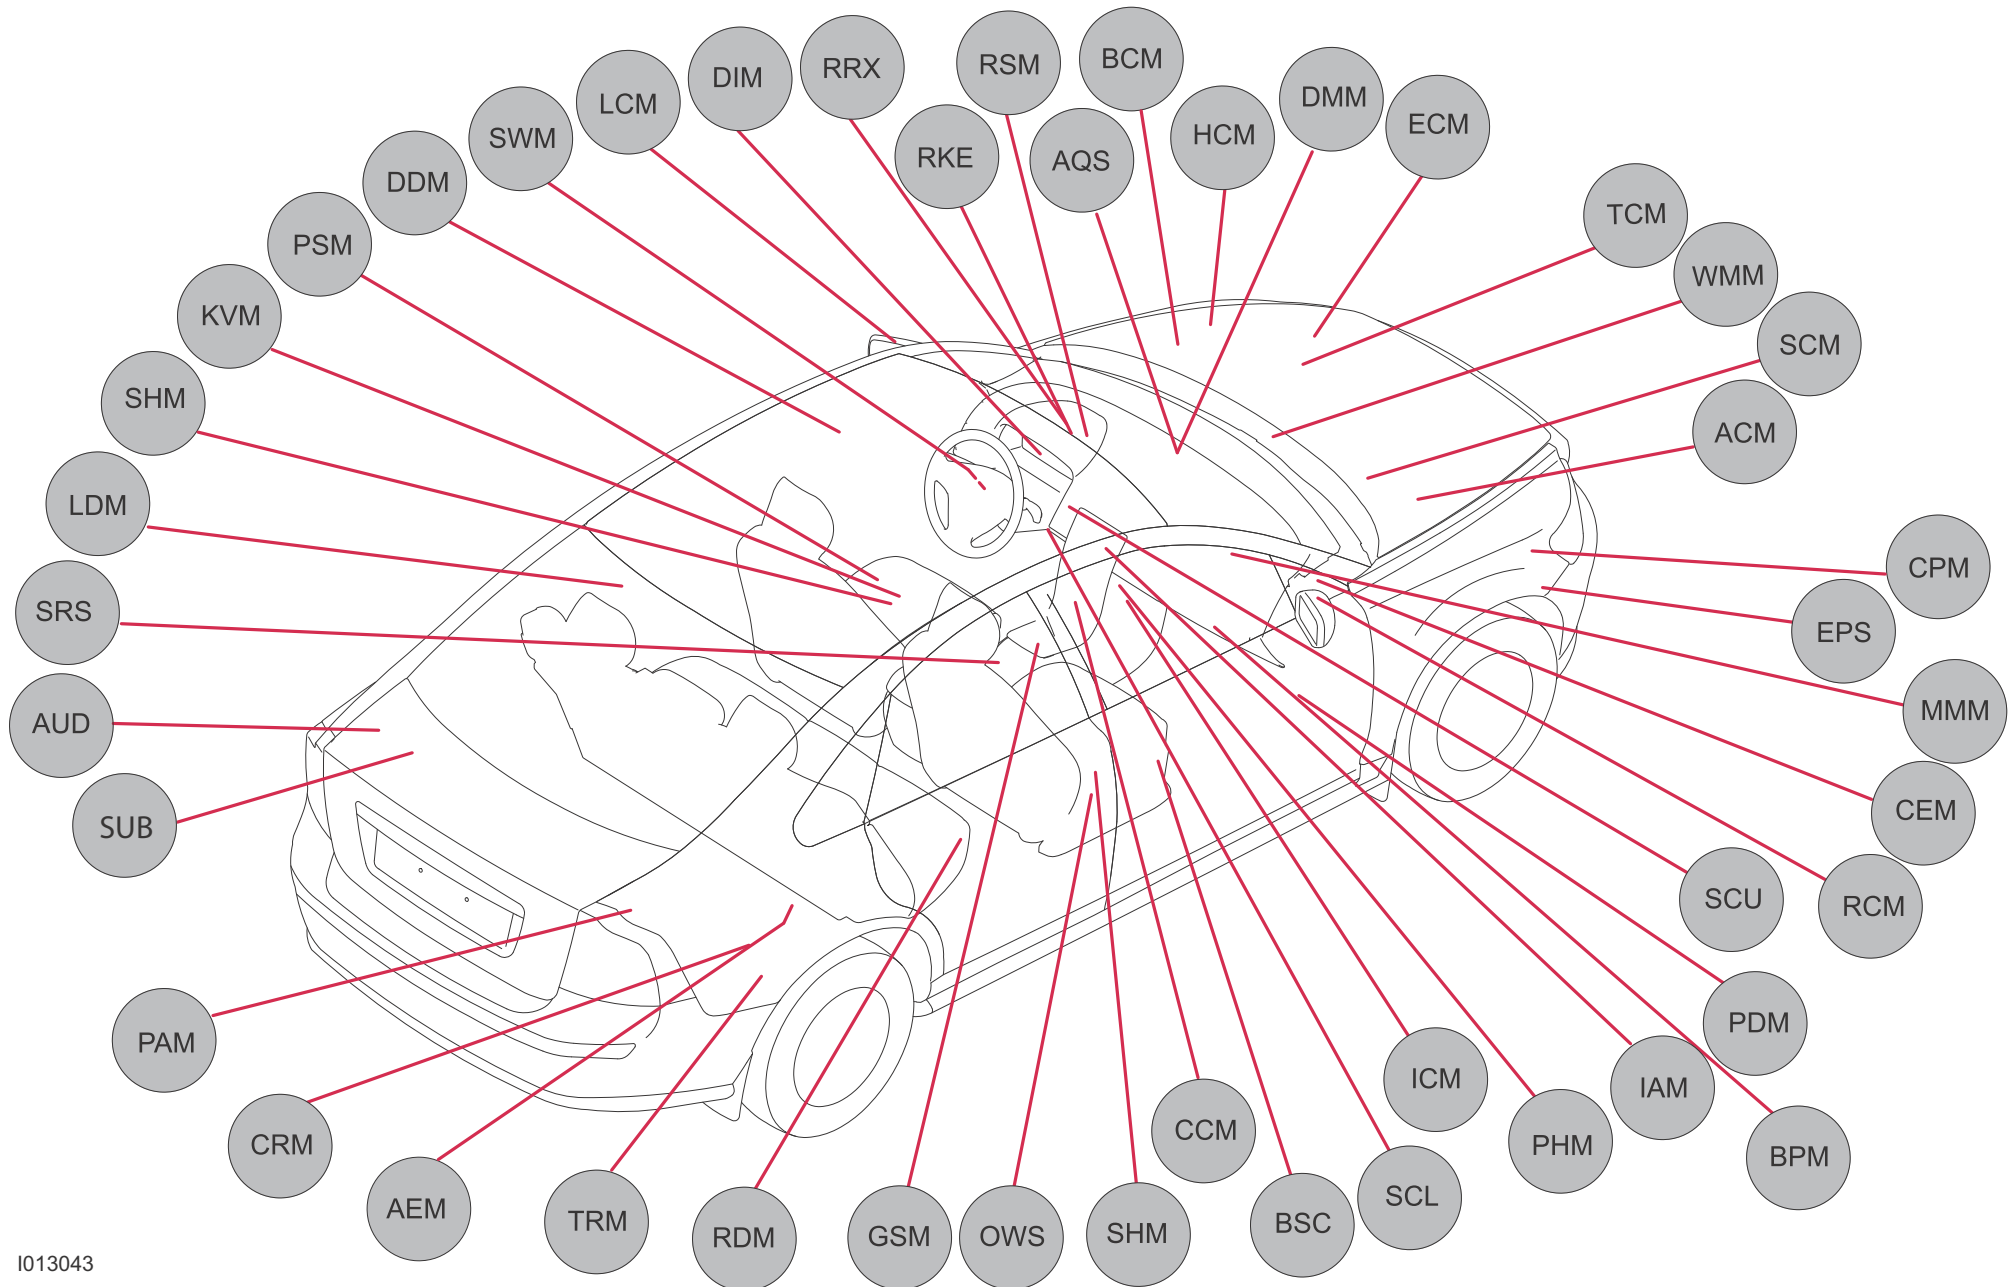

I013043



# Styrenheter


## Översikt benämningar

Enhet	Benämning	
ACM	6/26	Styrenhet generator (ACM)
AEM	4/78	Styrenhet tillbehörselektronik (AEM)
AQS	7/159	Luftkvalitetsensor (AQS)
AUD	16/105	Styrenhet audio (AUD)
BCM	4/16	Styrenhet bromssystem (BCM)
BPM	16/147	Telefonstyrenhet blåtand (BPM)
BSC	7/164	Stabilitetssensor (BSC)
CCM	3/112	Styrenhet klimatanläggning (CCM)
CEM	4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM)
CPM	4/7	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)
DDM	3/126	Styrenhet förardörr (DDM)
DIM	5/1	Kombinationsinstrument (DIM)
DMM	6/48	Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation
	6/95	Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur vänster sida
	6/96	Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur höger sida
	6/102	Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster
	6/103	Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation
ECM	4/46	Styrenhet motor (ECM)
EPS	6/71	Styrenhet servostyrning (EPS)
GPS	16/139	Styrenhet globalt positioneringssystem (GPS)
GSM	3/156	Styrenhet växelväljare (GSM)
HCM	4/114	Styrenhet huvudstrålkastare (HCM)
IAM	16/1	Integrerad audio modul (IAM)
ICM	3/281	Styrenhet infotainment (ICM)
KVM	4/93	Styrenhet nyckellös bil (KVM)
LCM	4/126	Styrenhet vänster kamera (LCM)
LDM	3/128	Styrenhet vänster bakdörr (LDM)
MMM	16/108	Styrenhet multimedia (MMM)
OWS	7/93	Passagerarviktsgivare (OWS)
PAM	4/86	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)
PDM	3/127	Styrenhet passagerardörr (PDM)
PHM	16/60	Telefonstyrenhet (PHM)
PSM	4/52	Styrenhet framstol (PSM)
	4/54	Styrenhet framstol (PSM)
RCM	4/127	Styrenhet höger kamera (RCM)
RDM	3/129	Styrenhet höger bakdörr (RDM)
RKE	4/119	Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE)
RRX	4/119	Fjärrmottagare (RRX)
RSM	7/149	Regnsensor (RSM)
SCL	4/102	Styrenhet rattlås (SCL)
SCM	16/35	Sirén (SCM)
SCU	3/1	Styrenhet tändningslås (SCU)
SHM	9/12	Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida
	9/13	Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida
SRS	4/9	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)
SUB	16/79	Styrenhet bashögtalare (SUB)
SWM	3/254	Rattstyrenhet (SWM)
TCM	4/28	Styrenhet transmission (TCM)
TRM	4/110	Styrenhet dragkrok (TRM)
WMM	6/1	Styrenhet vindrutetorkare (WMM)



# Styrenheter

## Central elektronikstyrenhet (CEM) 1:2

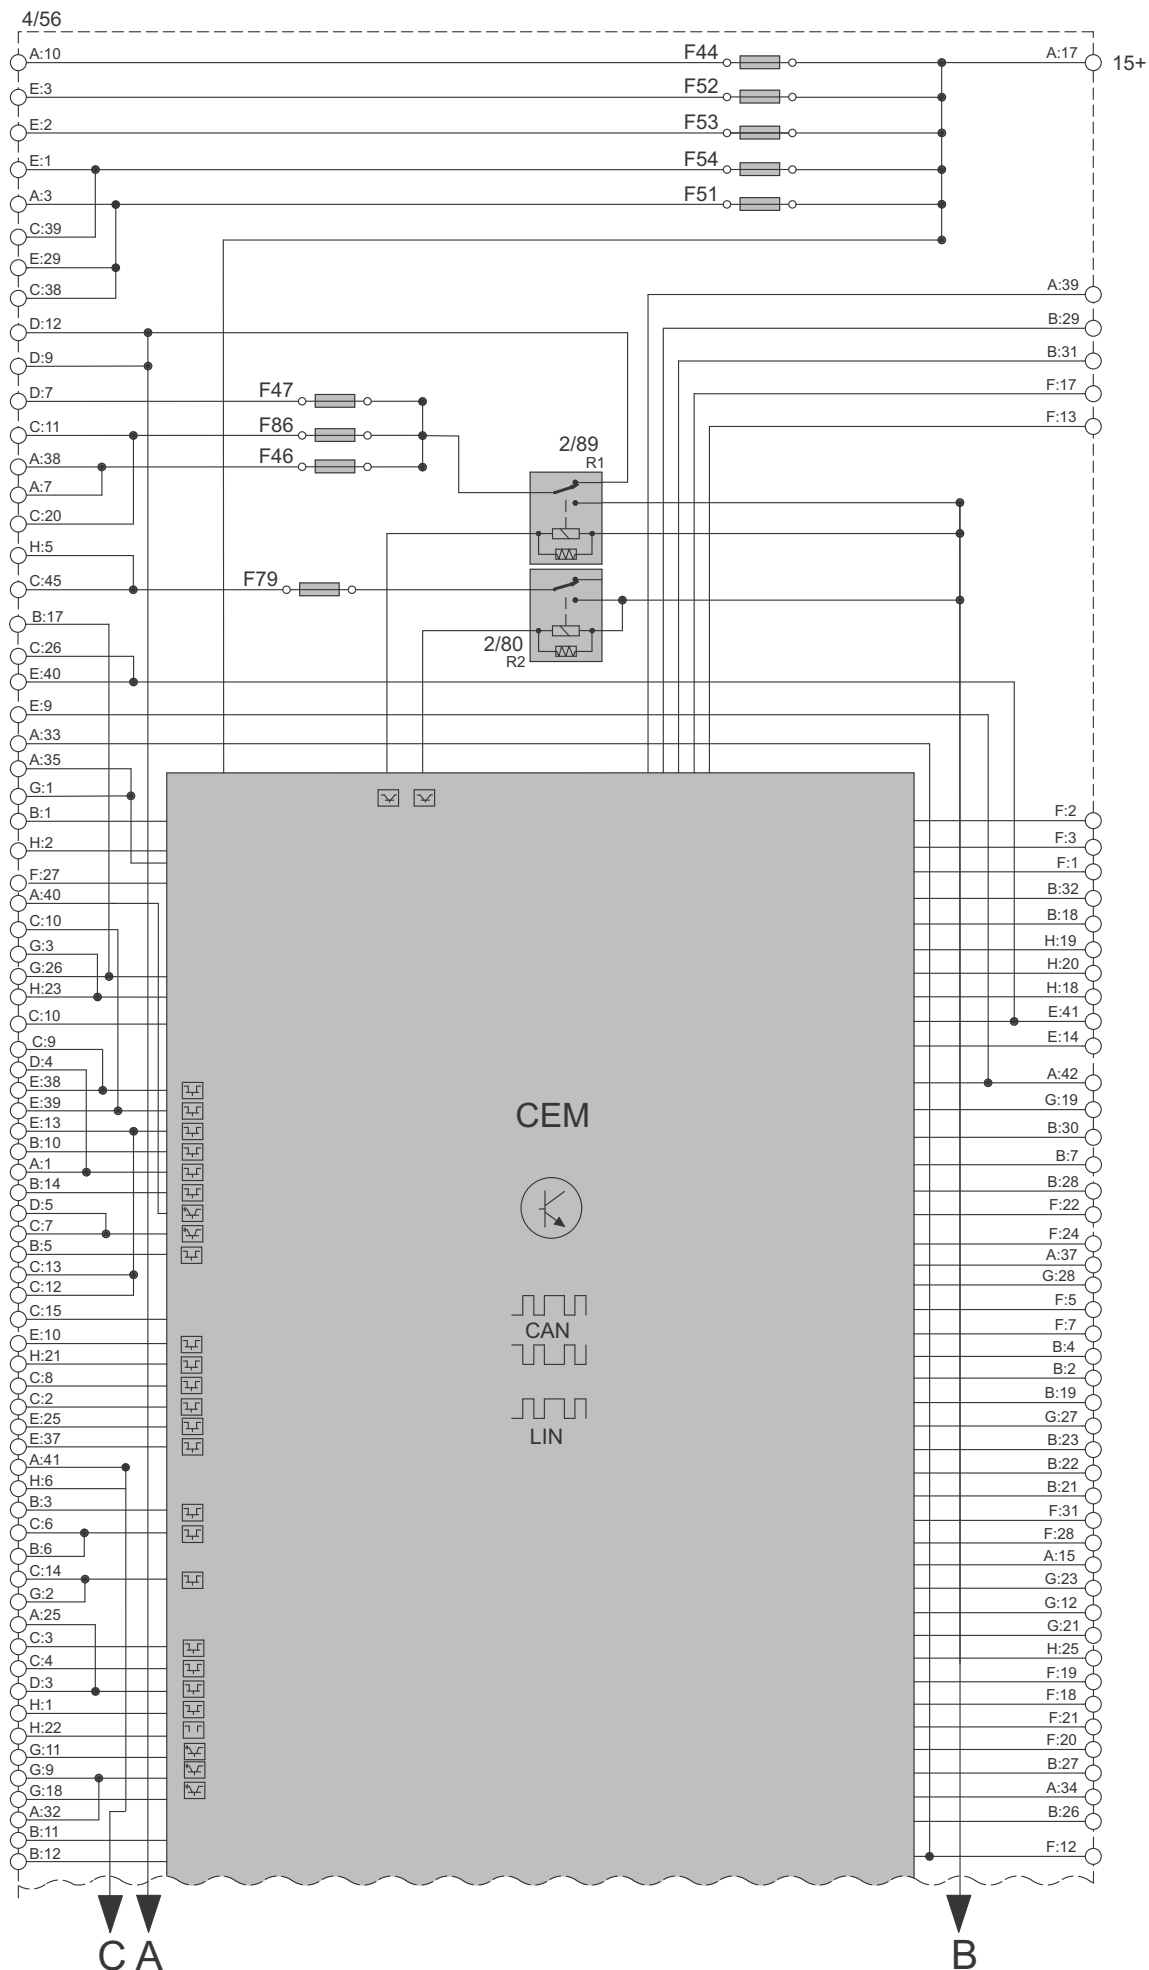


I03010



# Styrenheter


## Central elektronikstyrenhet (CEM) 2:2

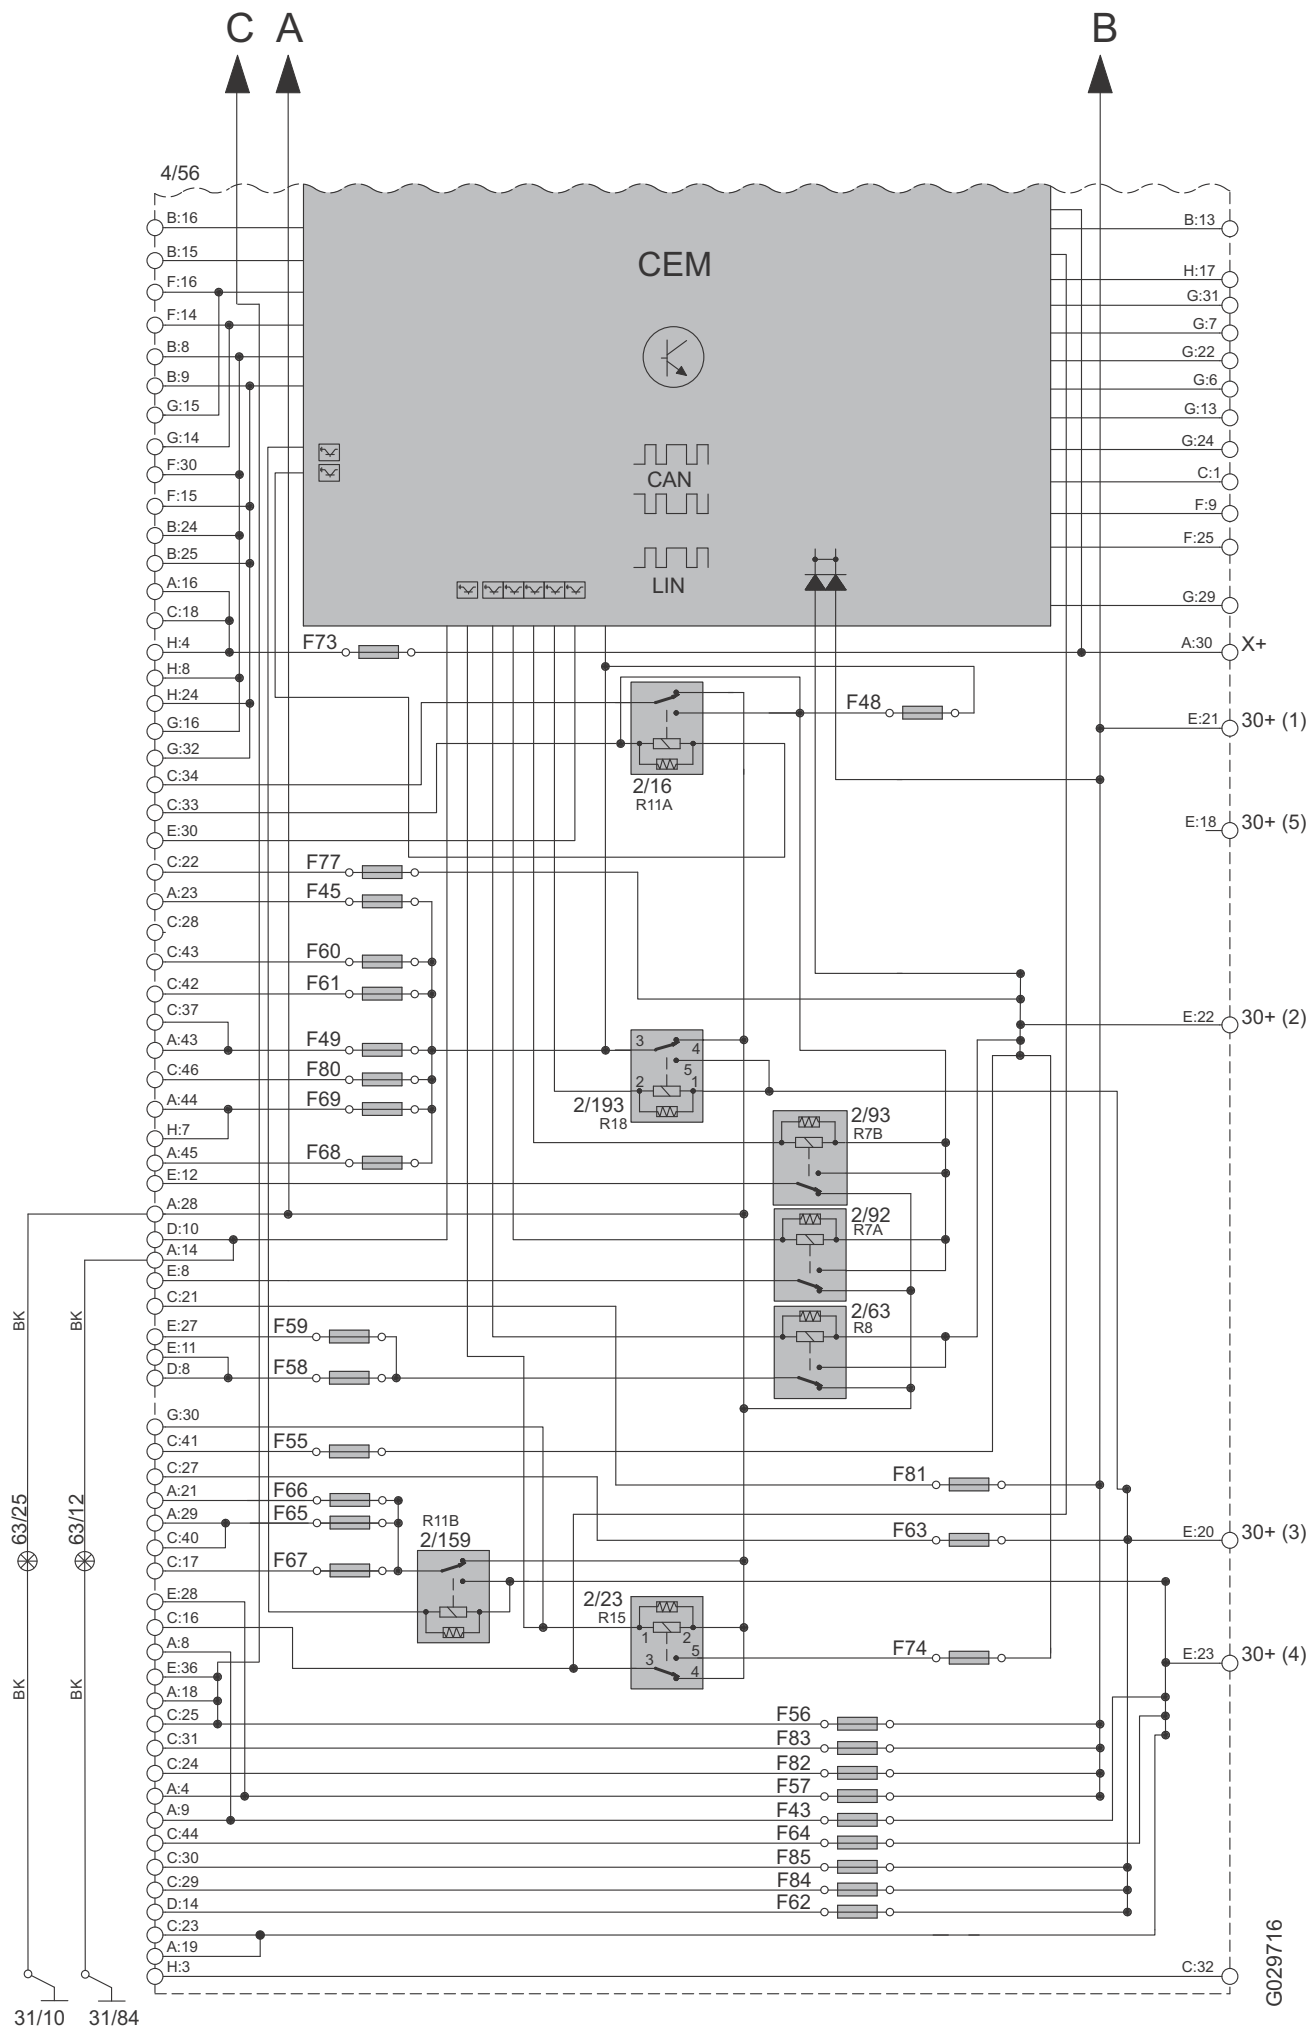



# Styrenheter

## Datakommunikation Låghastighet CAN 1:2

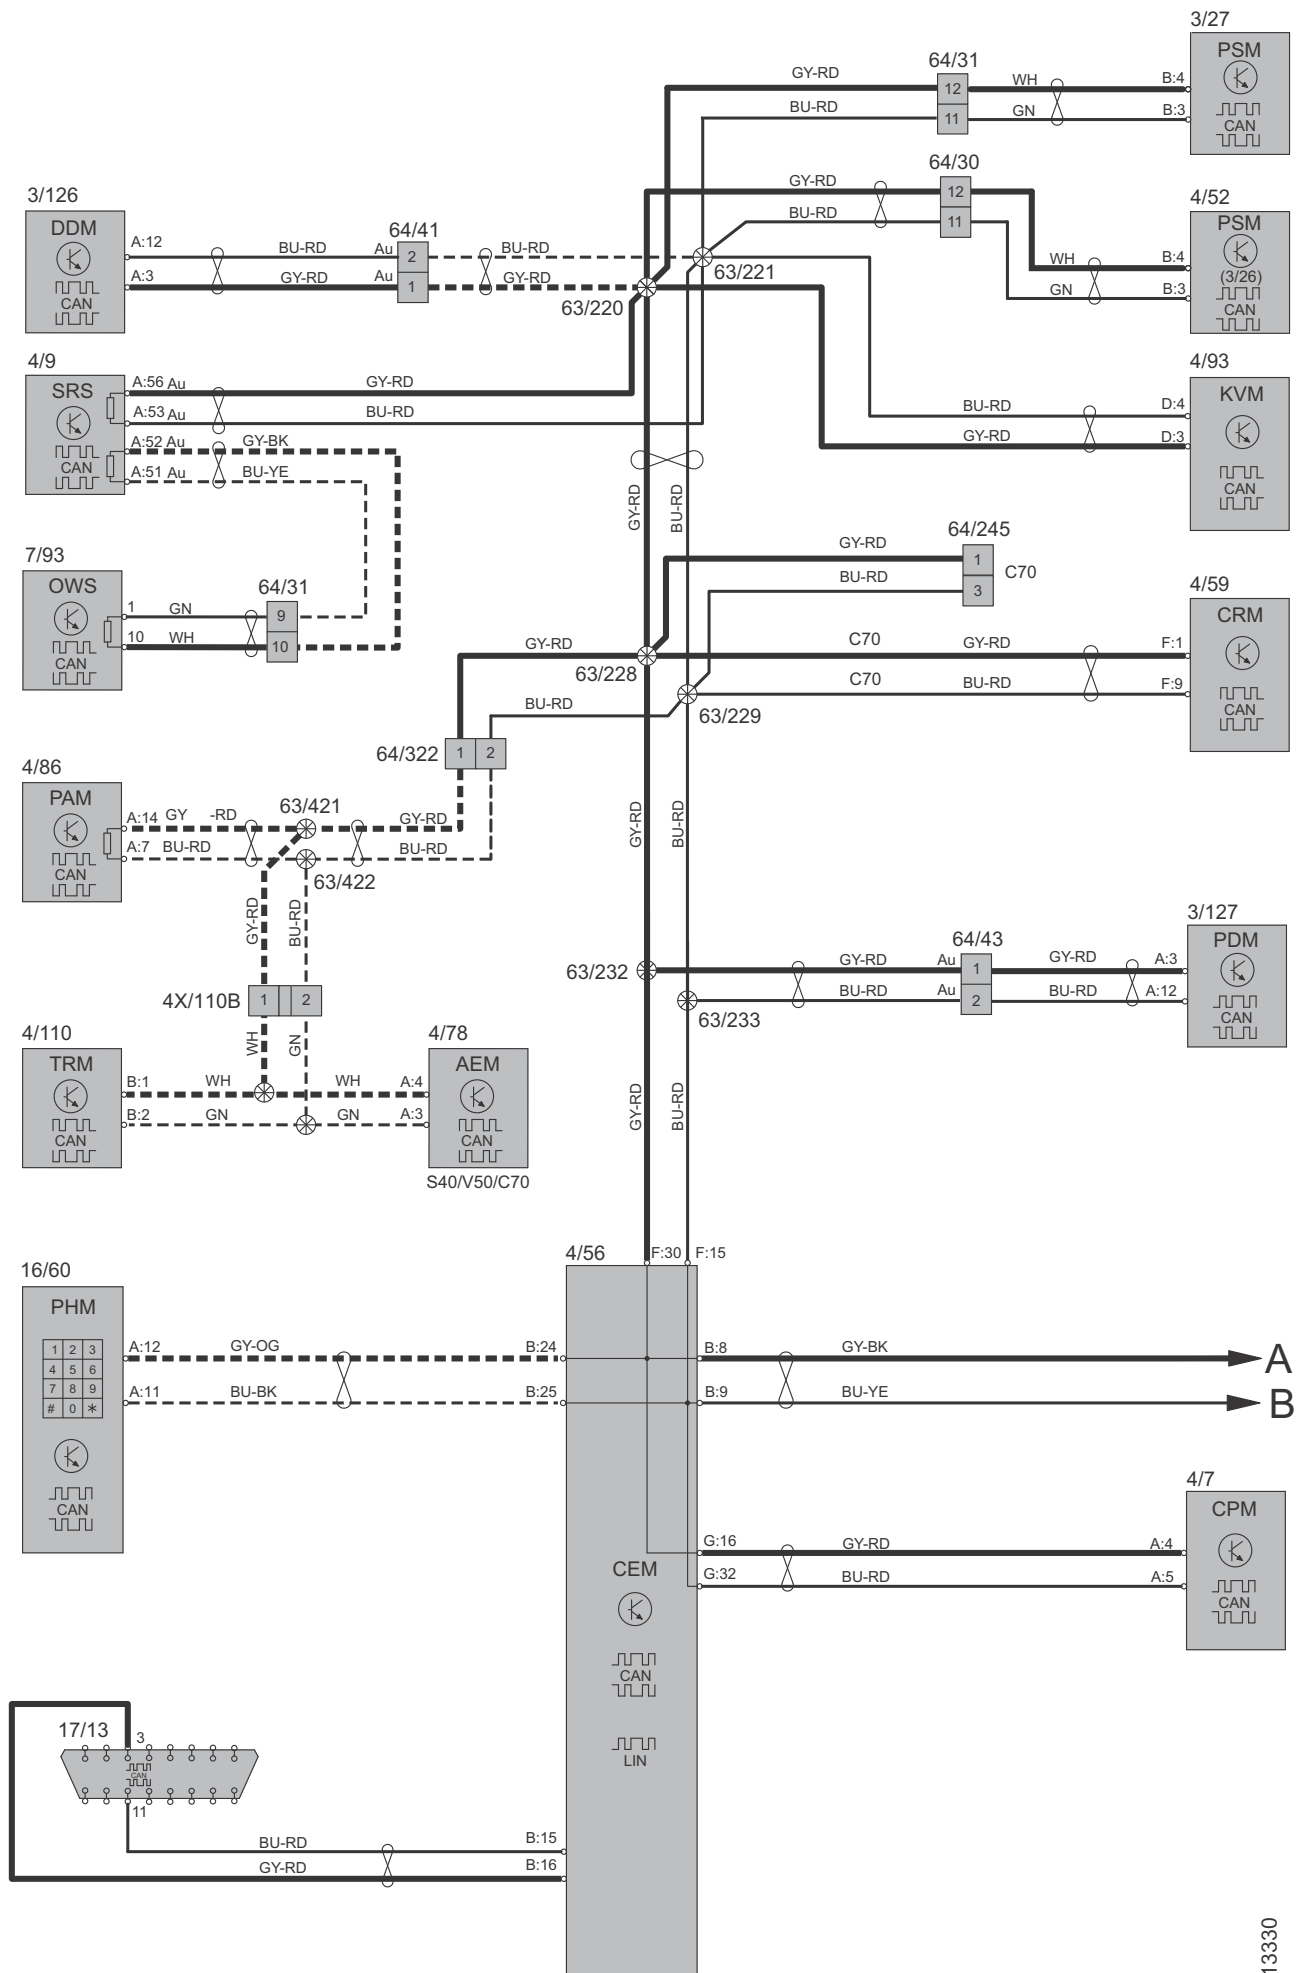


I013330



# Styrenheter


## Datakommunikation Låghastighet CAN 2:2

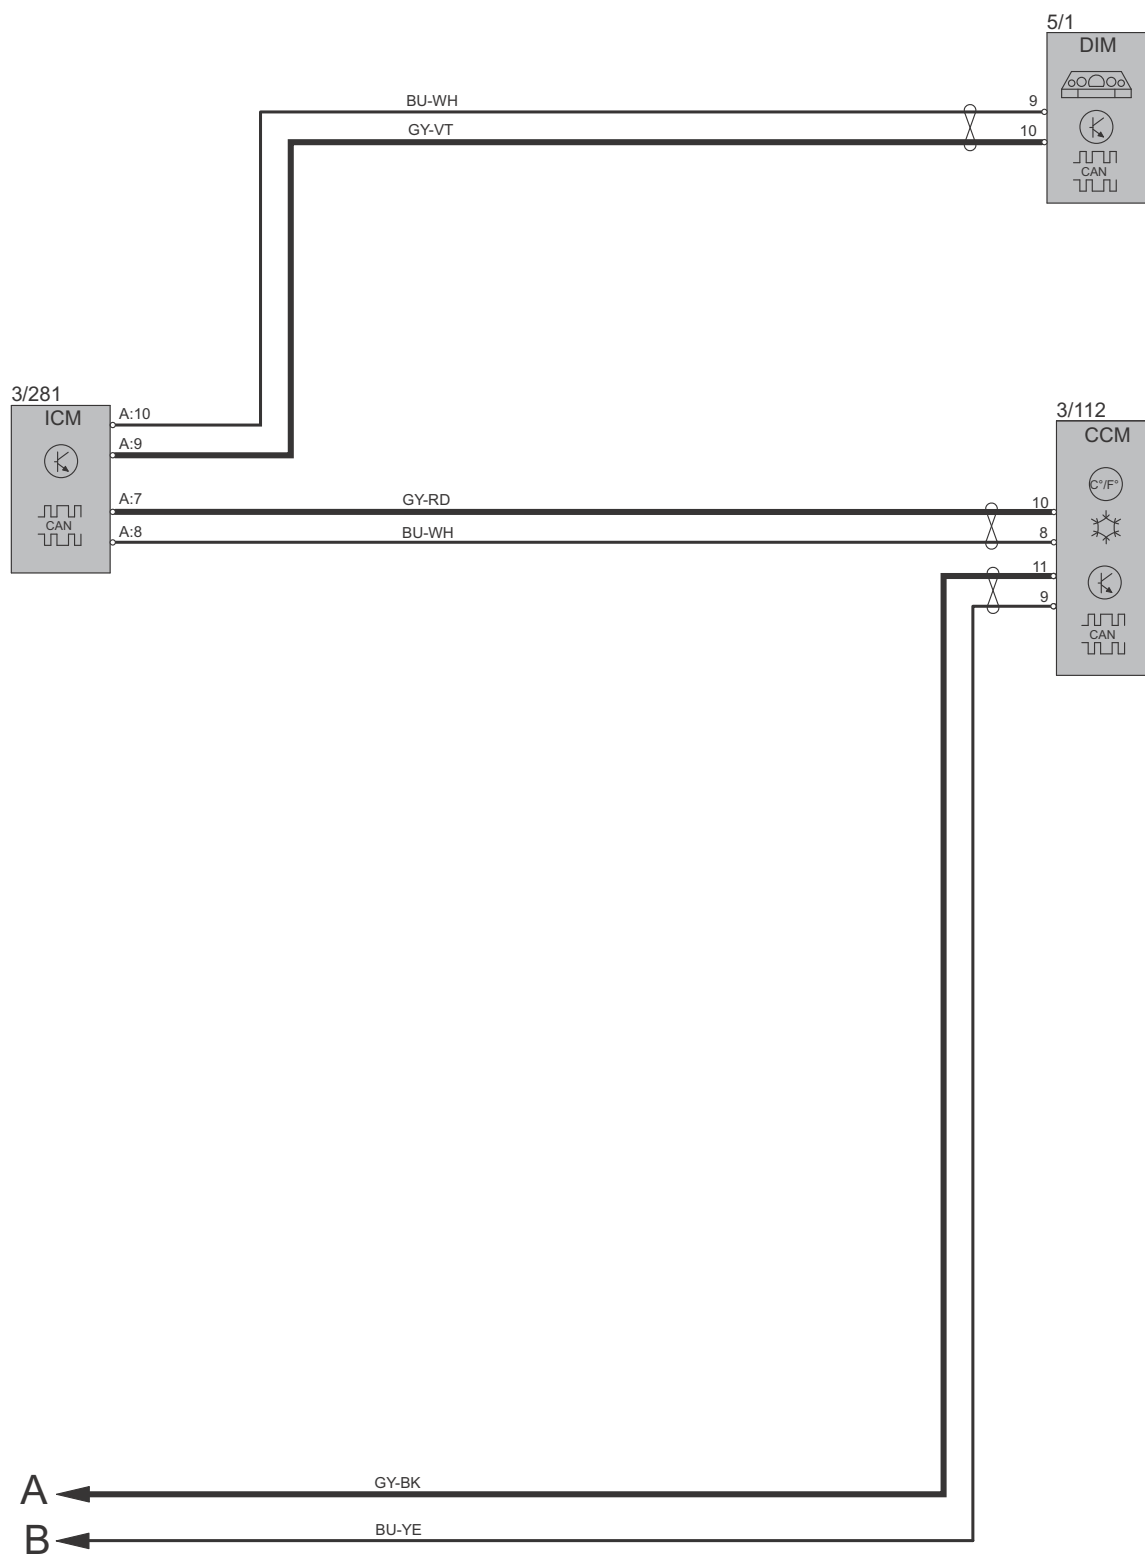

G029729



## Datakommunikation Hög hastighet CAN

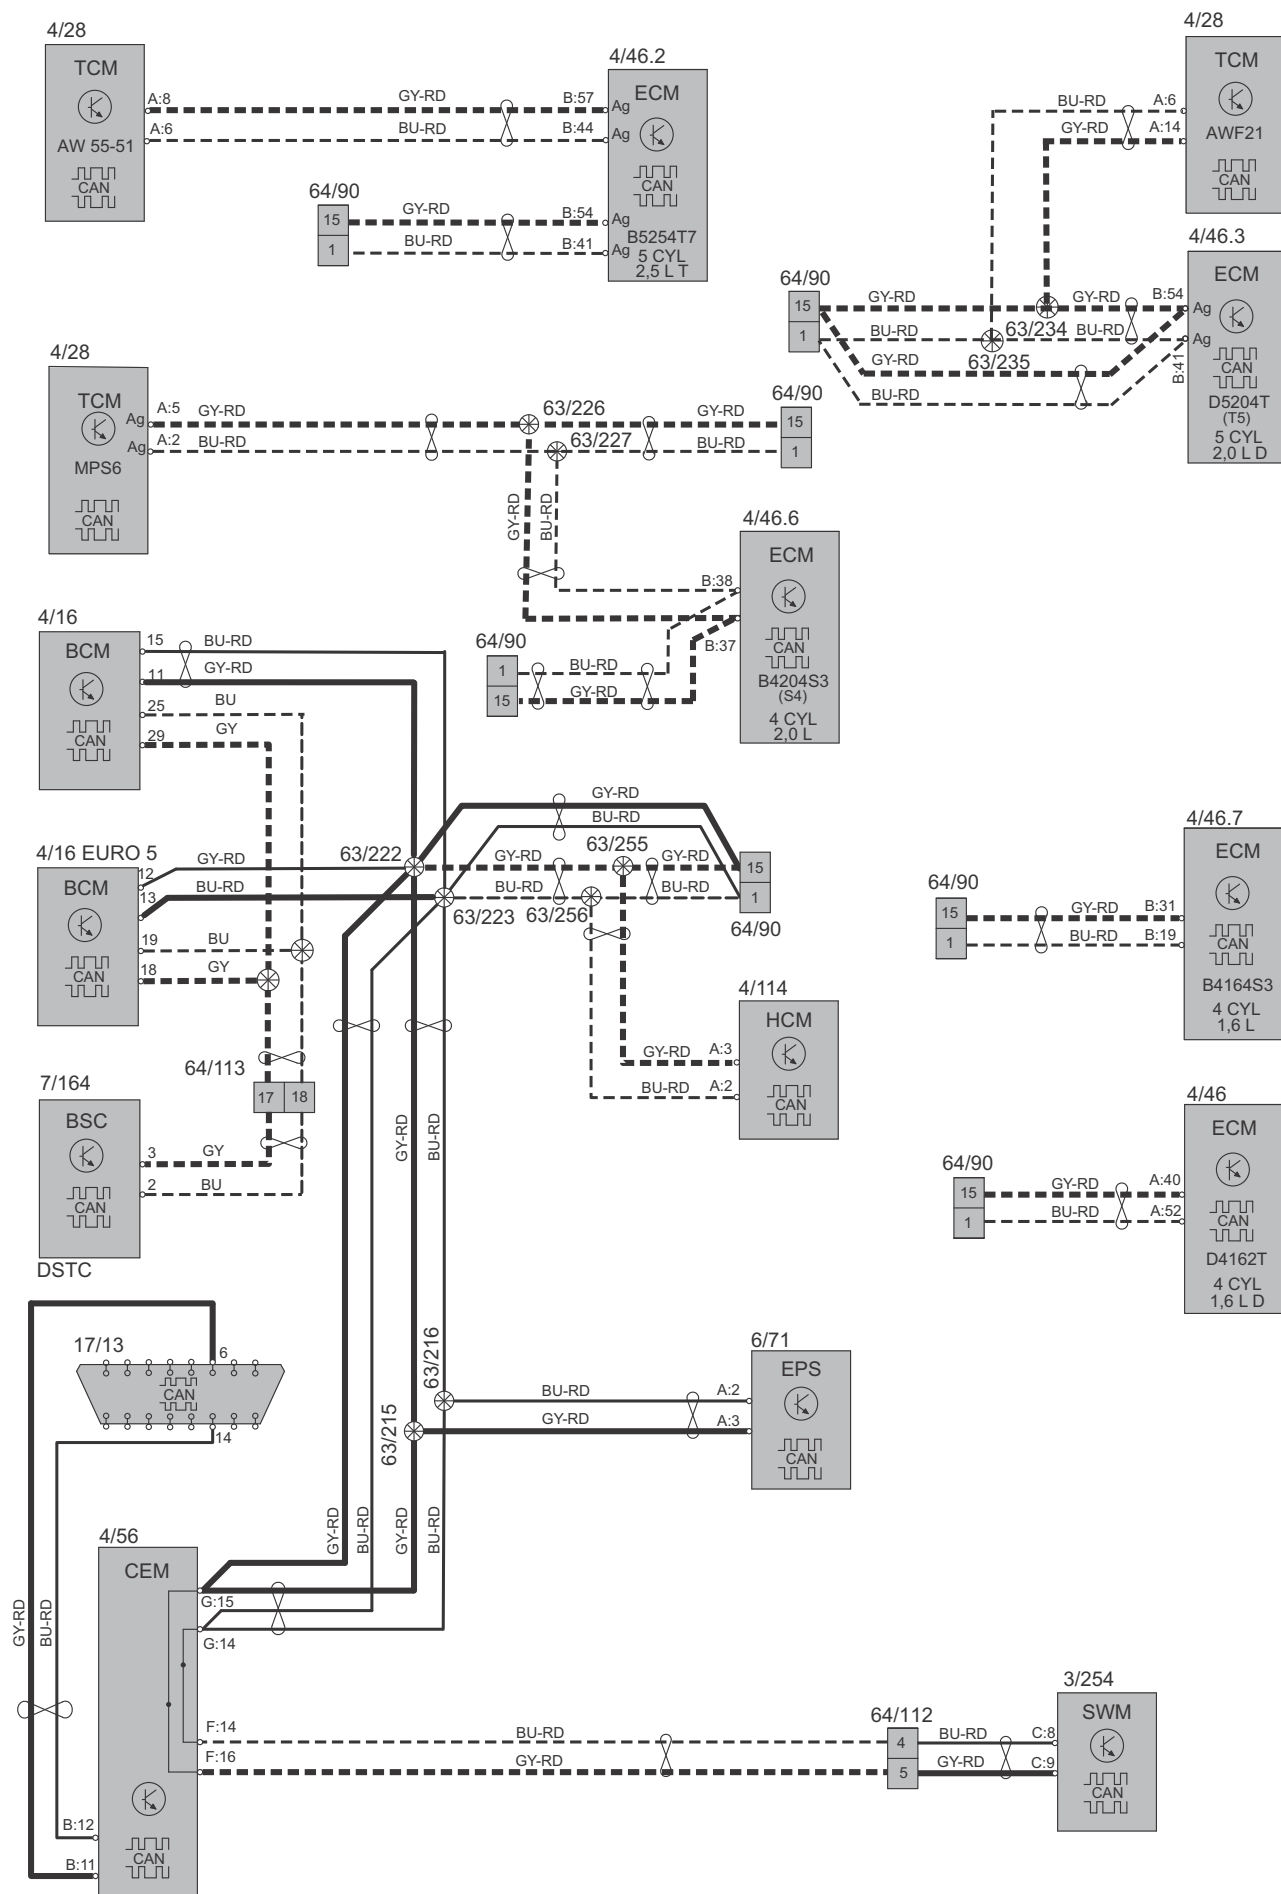


1013331



# Styrenheter

## Datakommunikation MOST

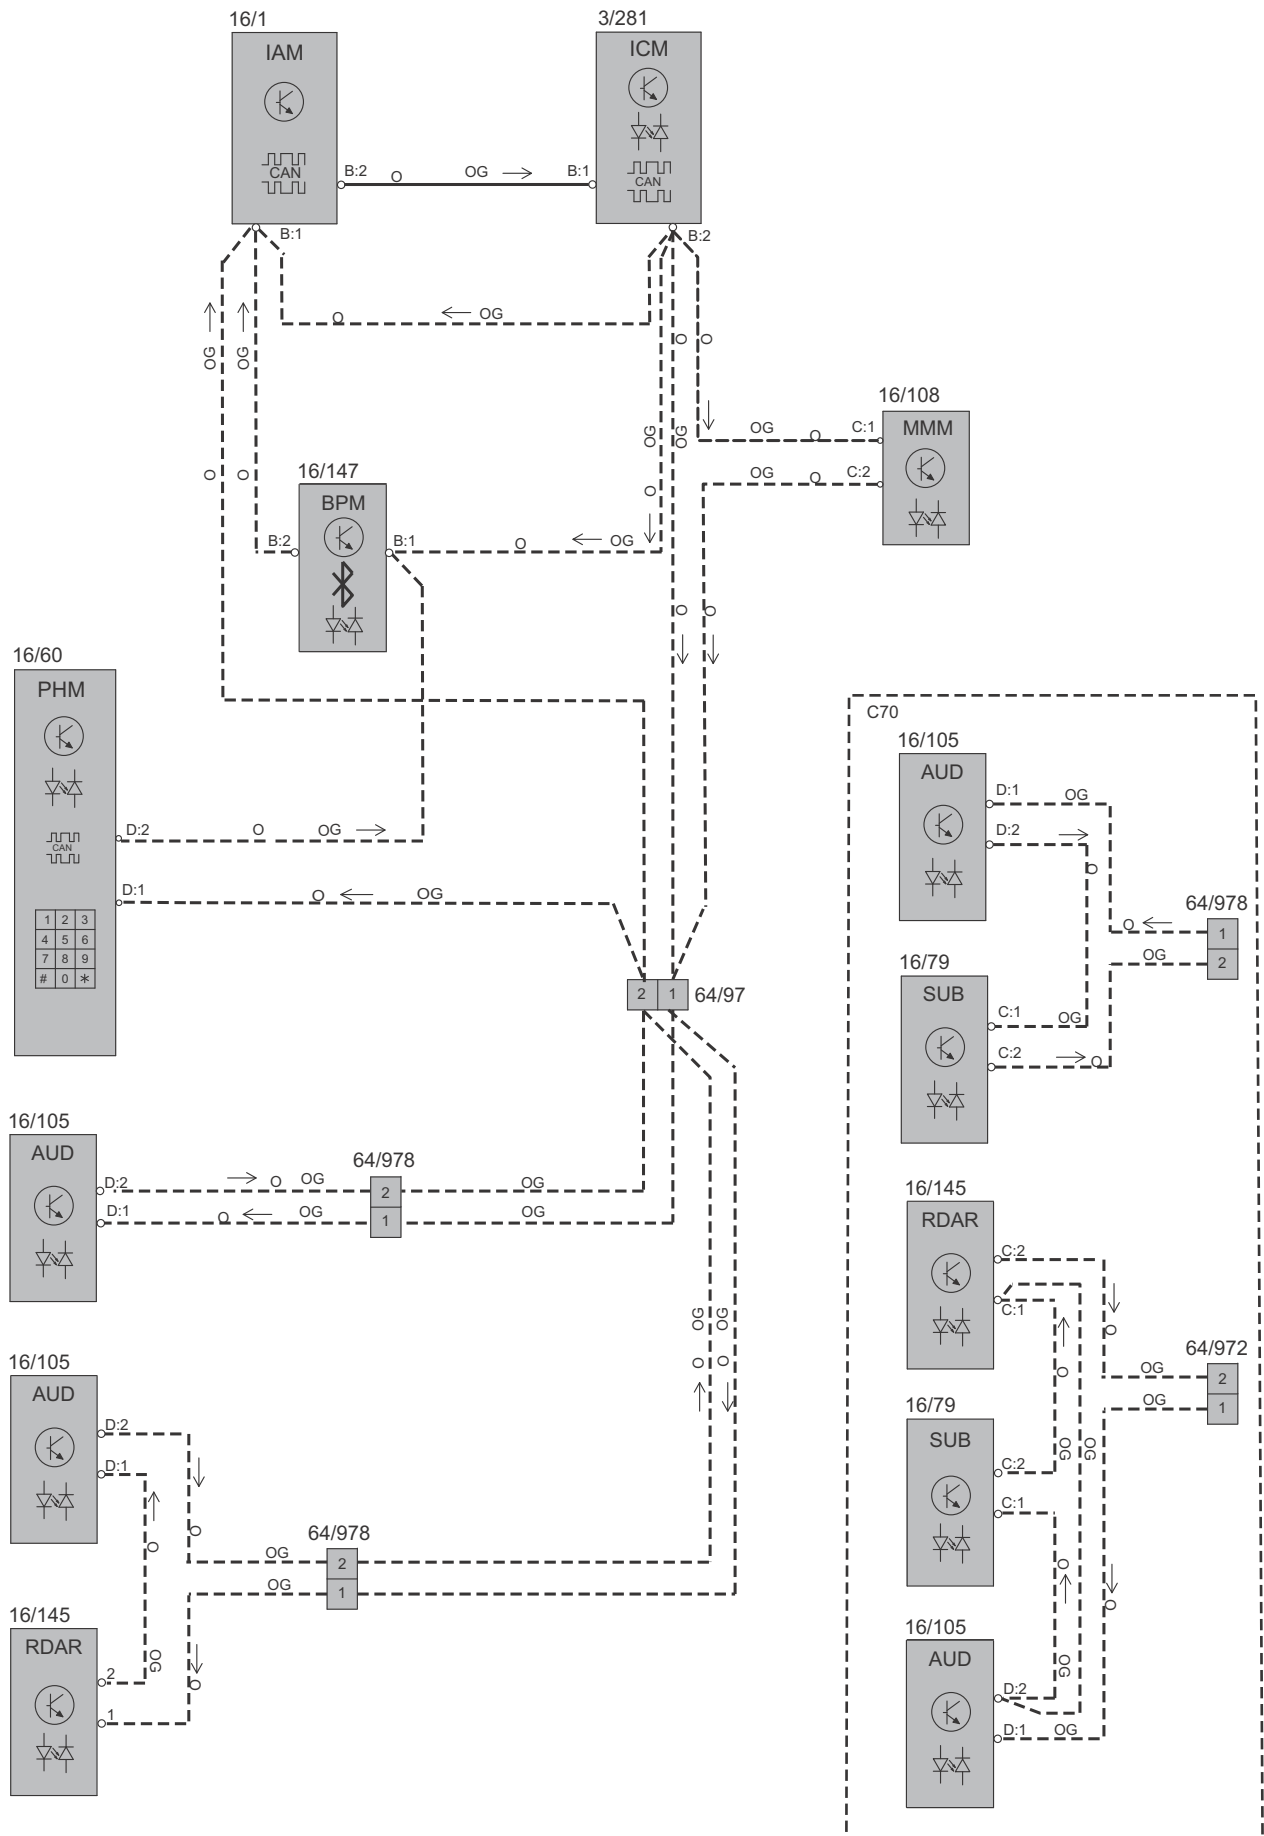


I013731



# Styrenheter


## Datakommunikation LIN 1:2

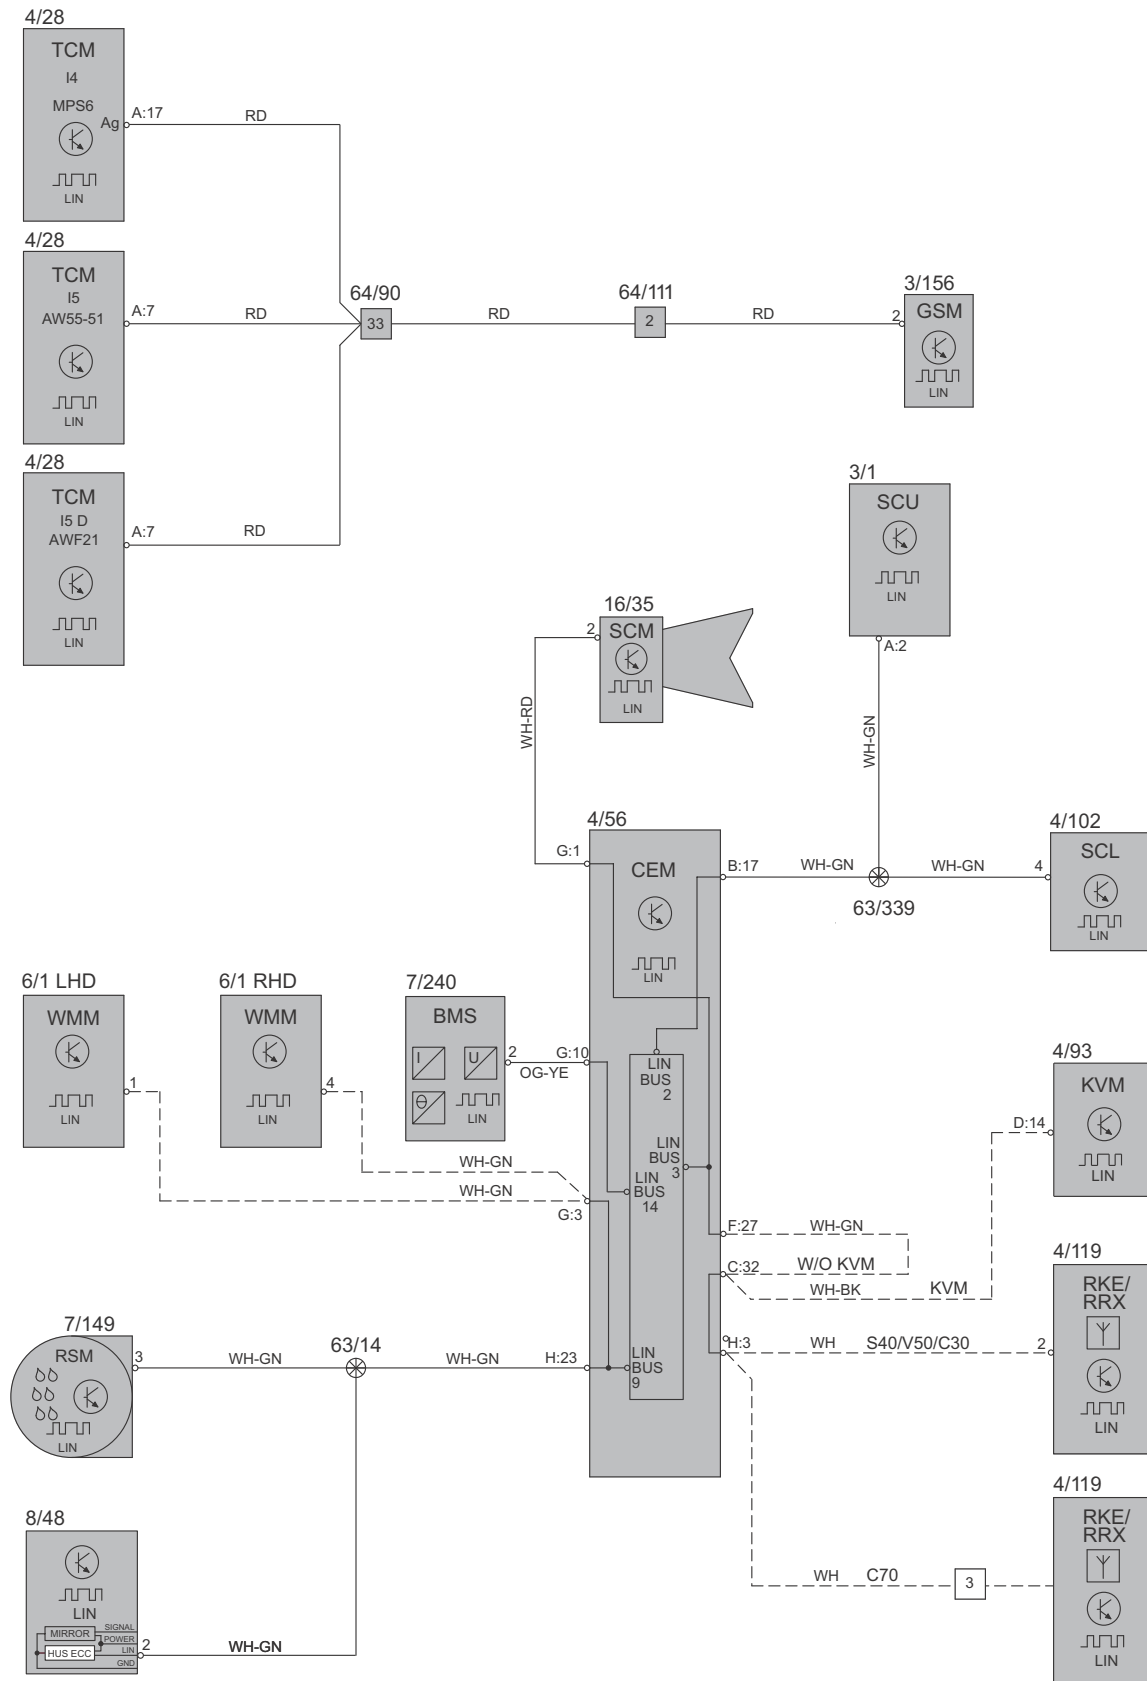




# Styrenheter

## Datakommunikation LIN 2:2

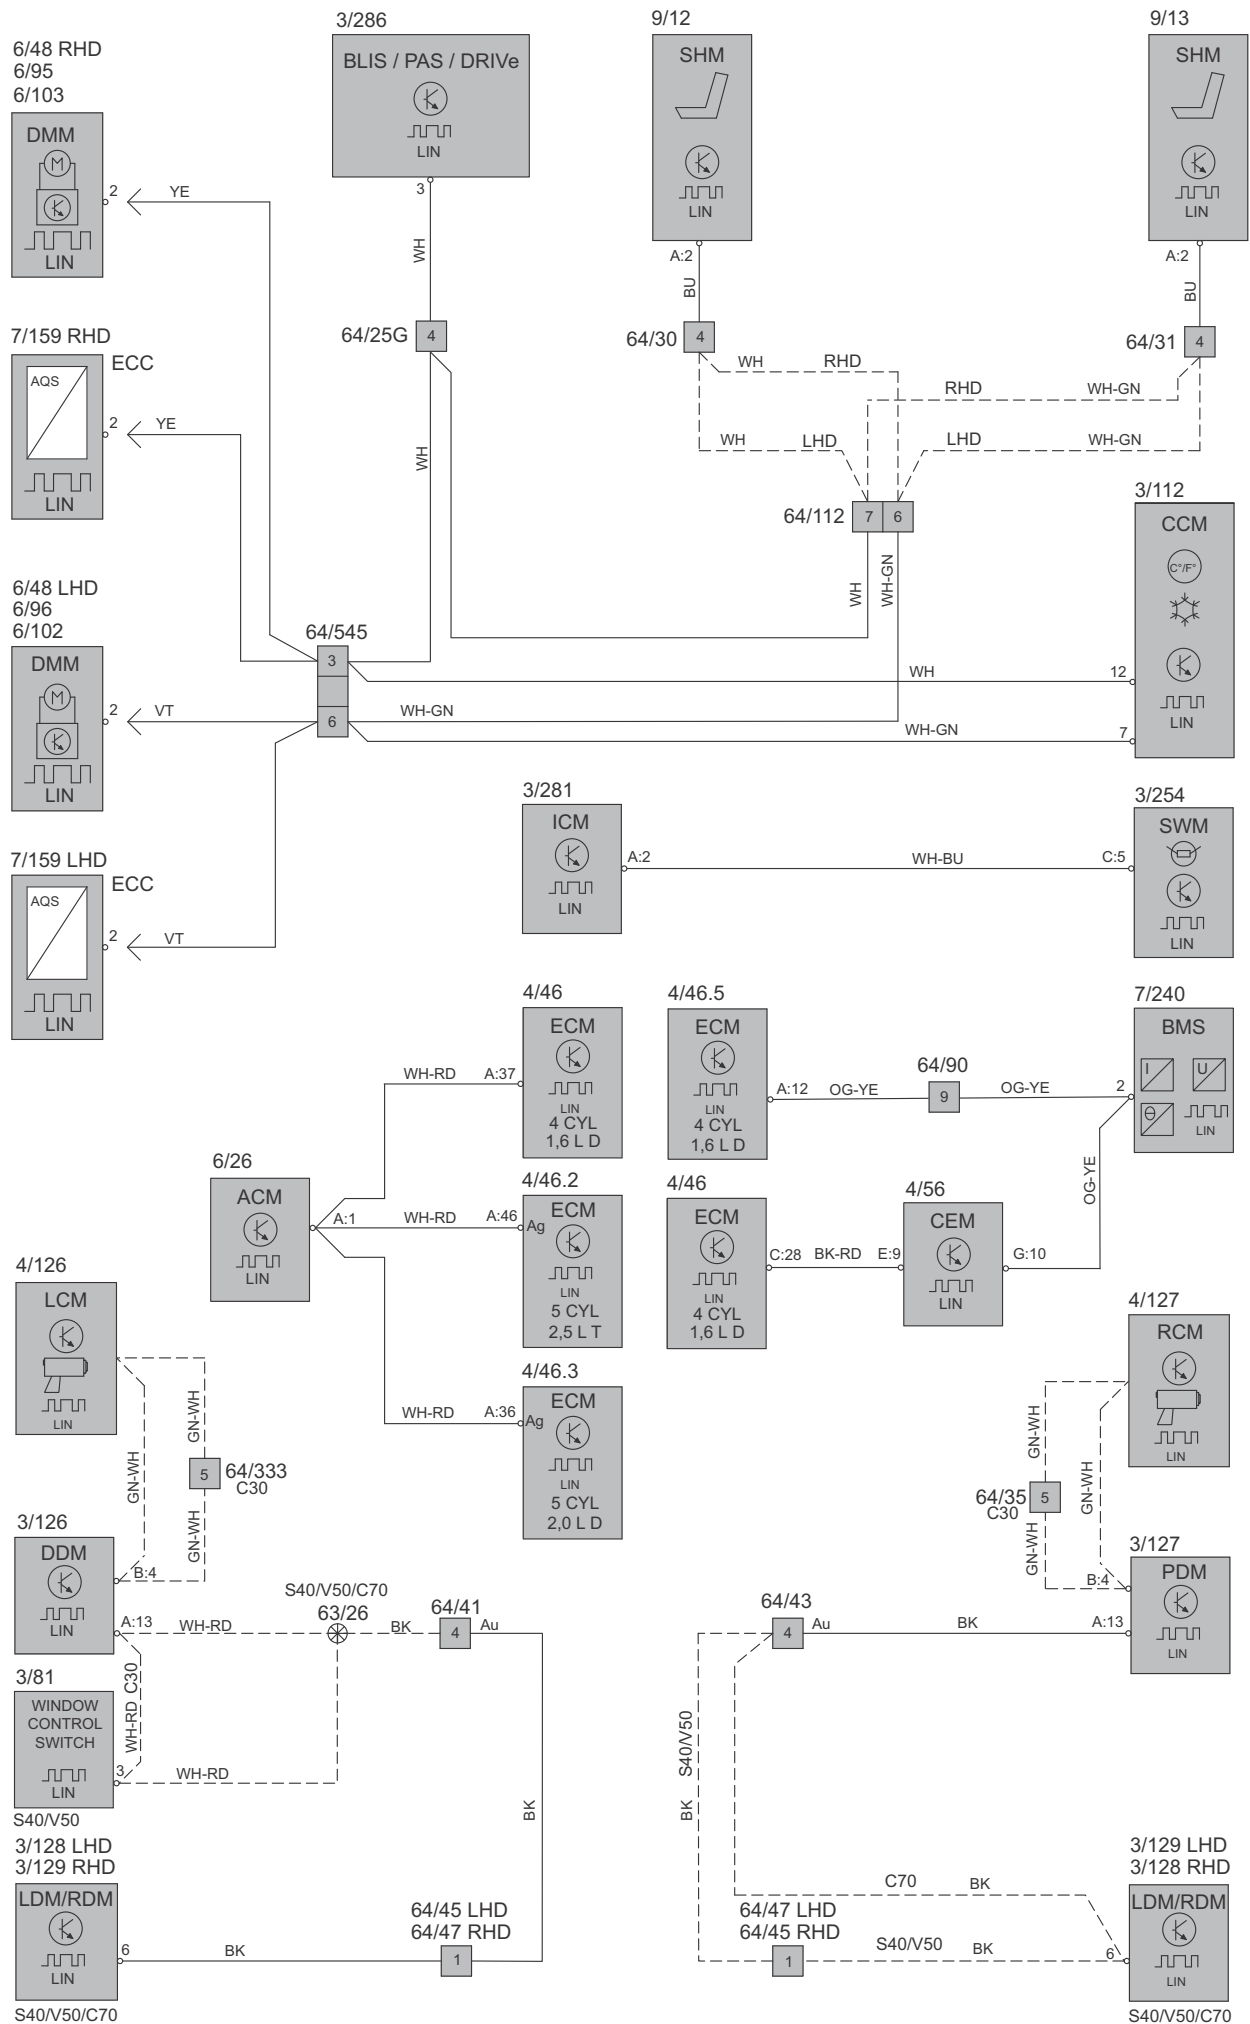



# Styrenheter Tändningslås (SCU)

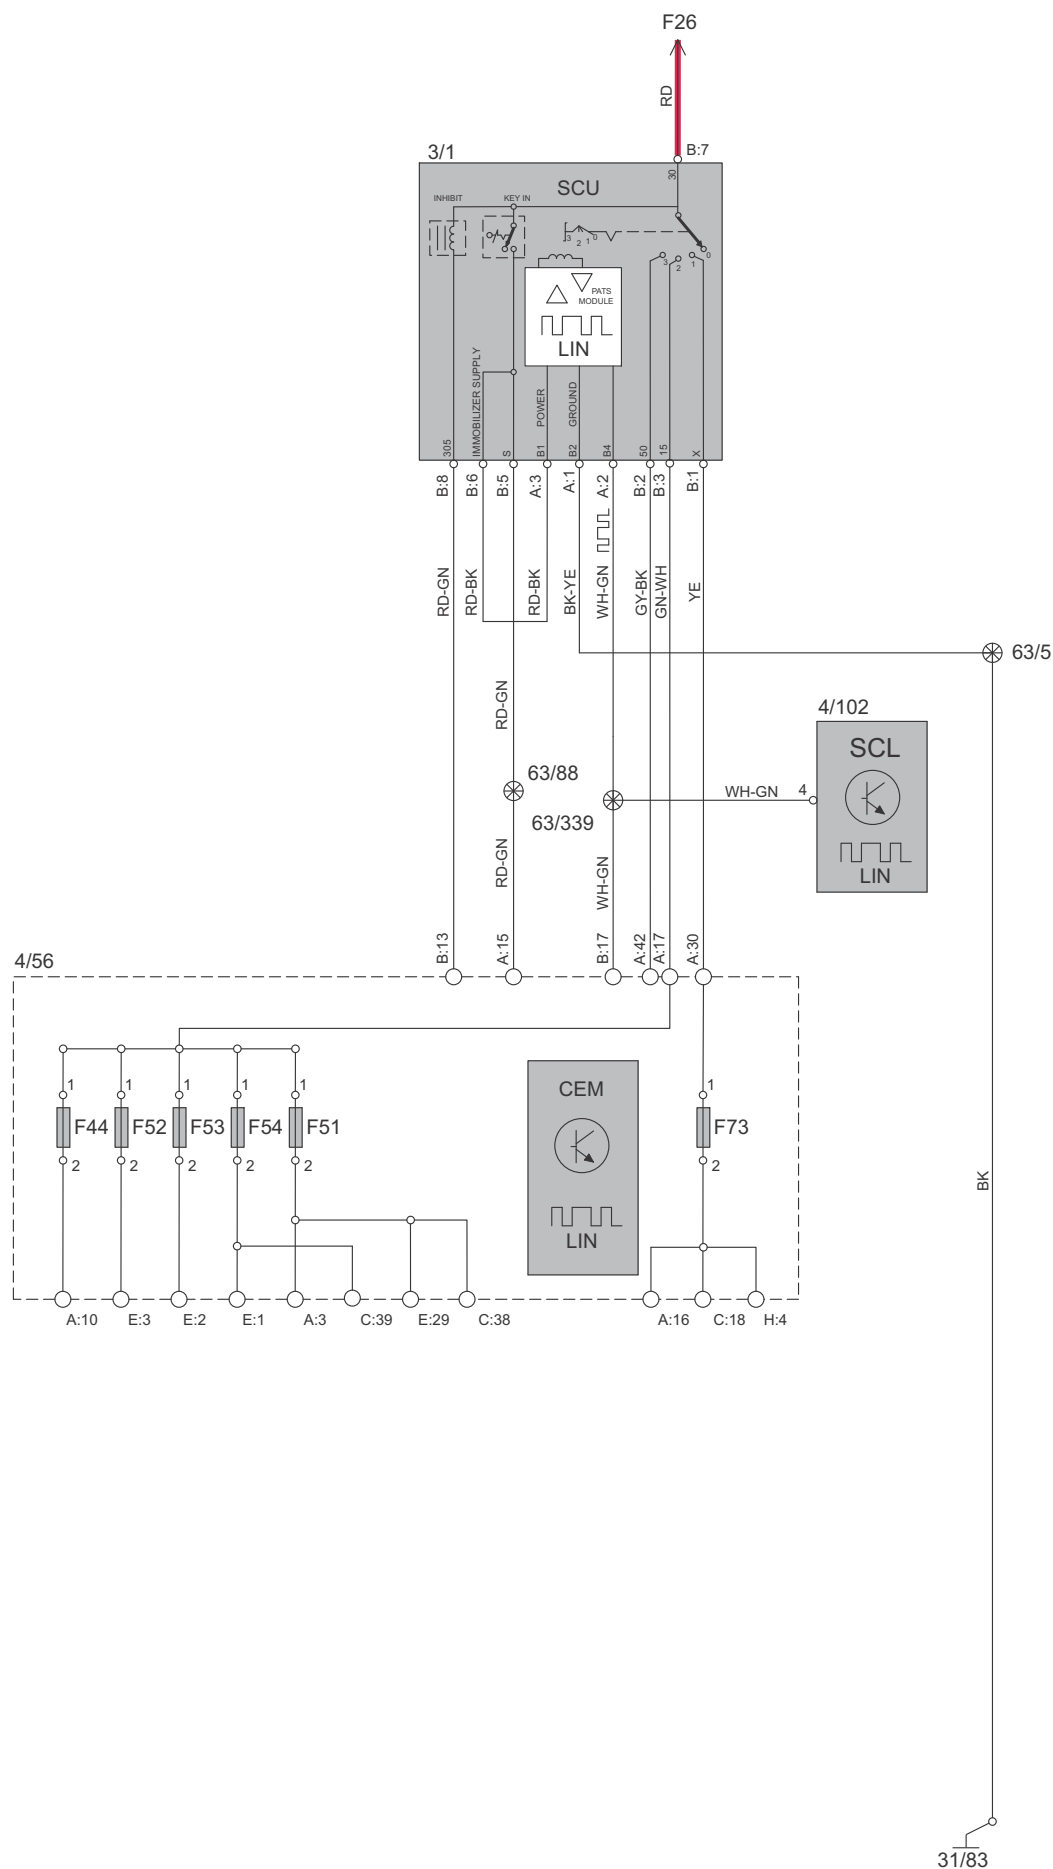


G029739



# Styrenheter

## Styrenhet tillbehörselektronik (AEM)

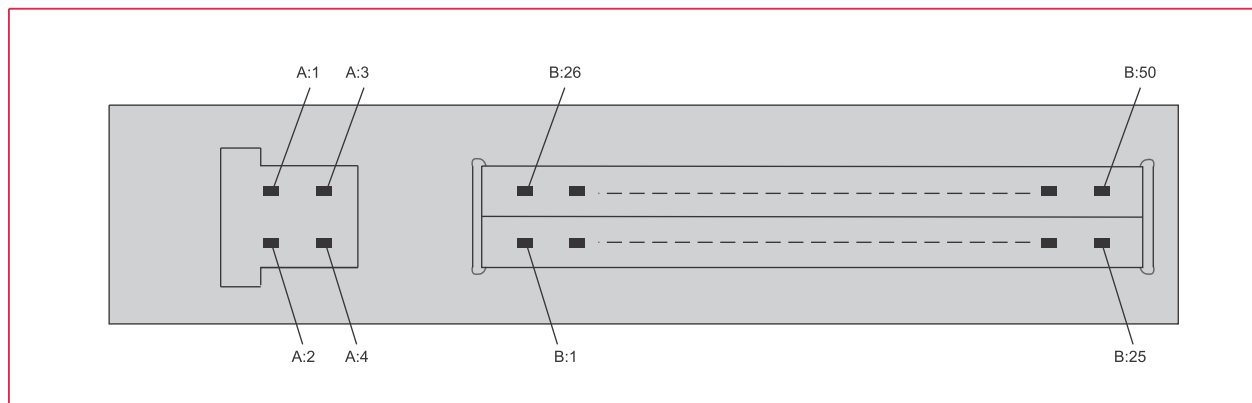


G029740

Pos	Funktion	Typ
A:1	Eldistribution	Jord
A:2	Eldistribution	Matning
A:3	CAN-kommunikation	Insignaler/Utsignaler
A:4	CAN-kommunikation	Insignaler/Utsignaler
B:1	Fjärrstart	Matning
B:2	Fjärrstart	Jord
B:3	Fjärrstart	Insignal
B:4	Elektrisk motorvärmare	Jord
B:5	Elektrisk motorvärmare	Styrning växelströmsmatning
B:11	Handsfree, mute av audio	Insignal
B:15	Larmsignal	Utsignal
B:16	Larmsignal	Utsignal
B:33	Larmsignal	Utsignal
B:34	Larmsignal	Utsignal



# Grupp 26 Kylsystem Elkylfläkt

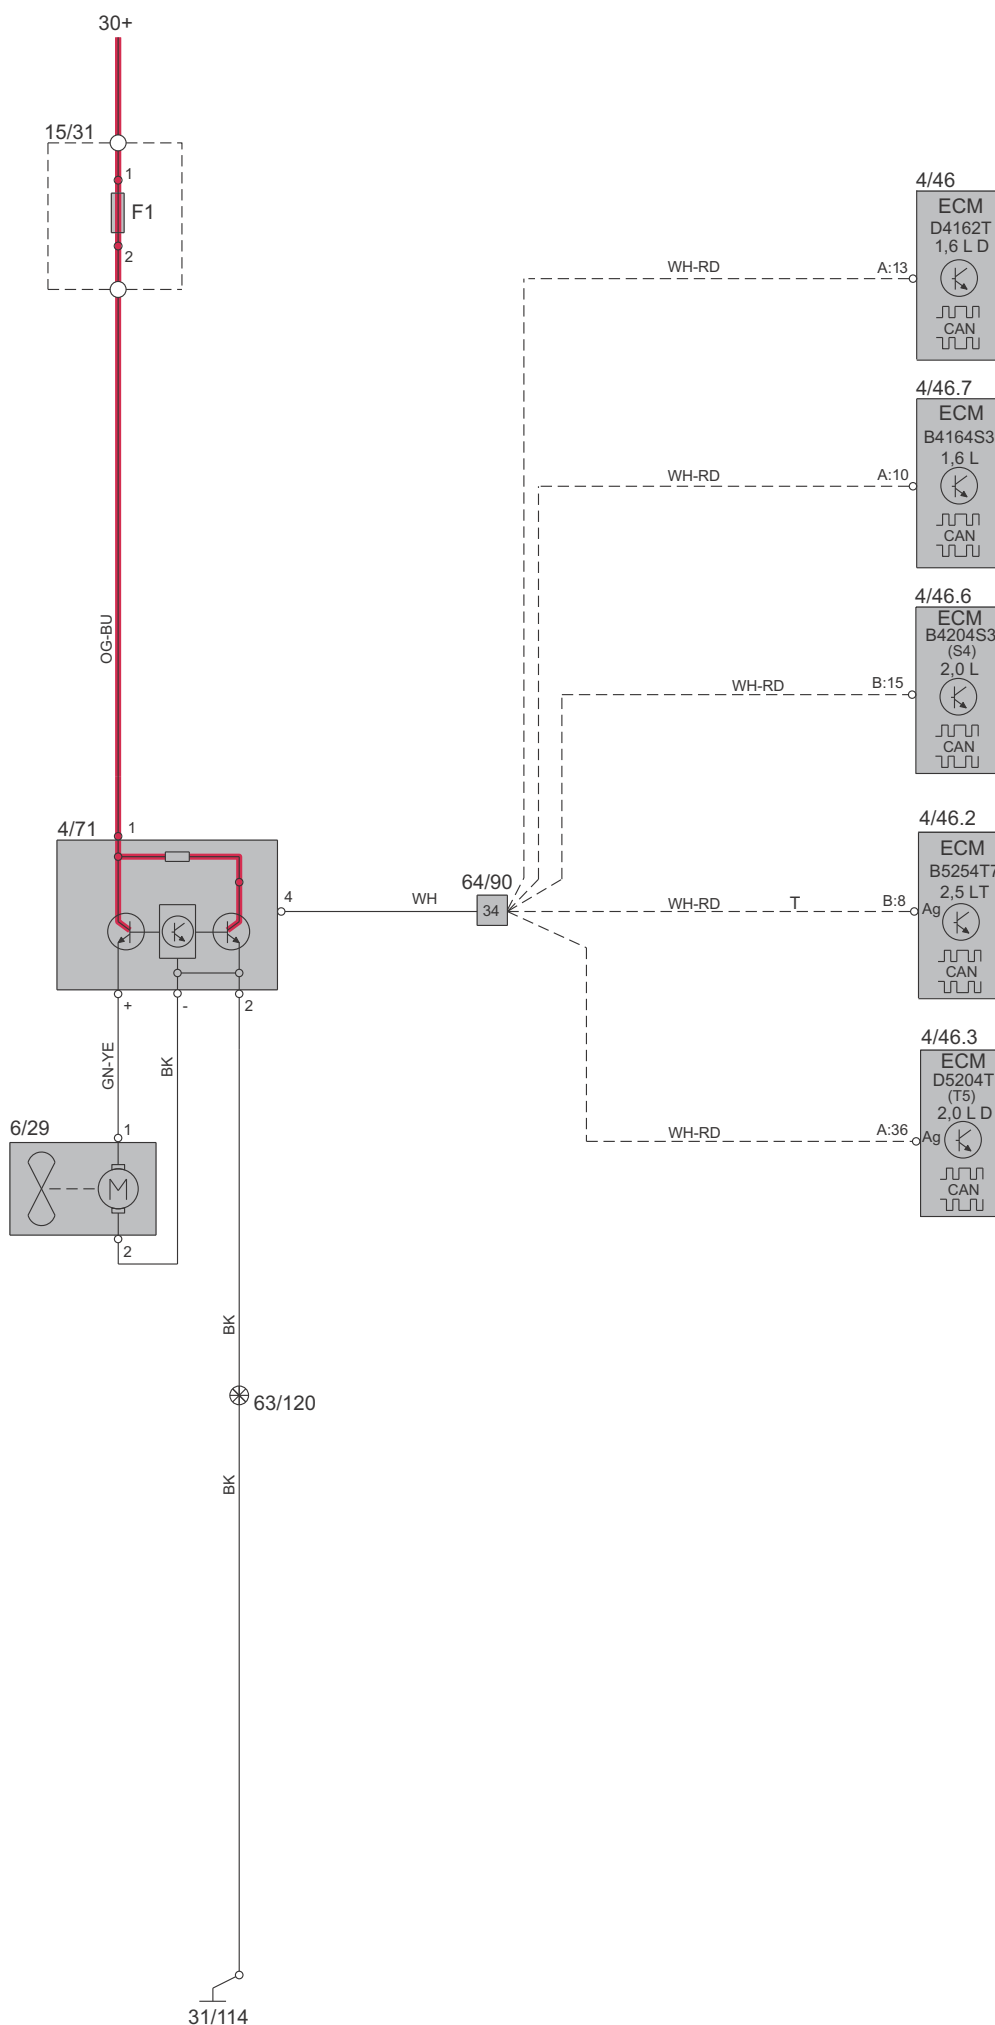




## Grupp 27 Motorreglage

### Konstantfarthållare 4-Cyl.






# Grupp 27 Motorreglage Konstantfarthållare 5-Cyl.

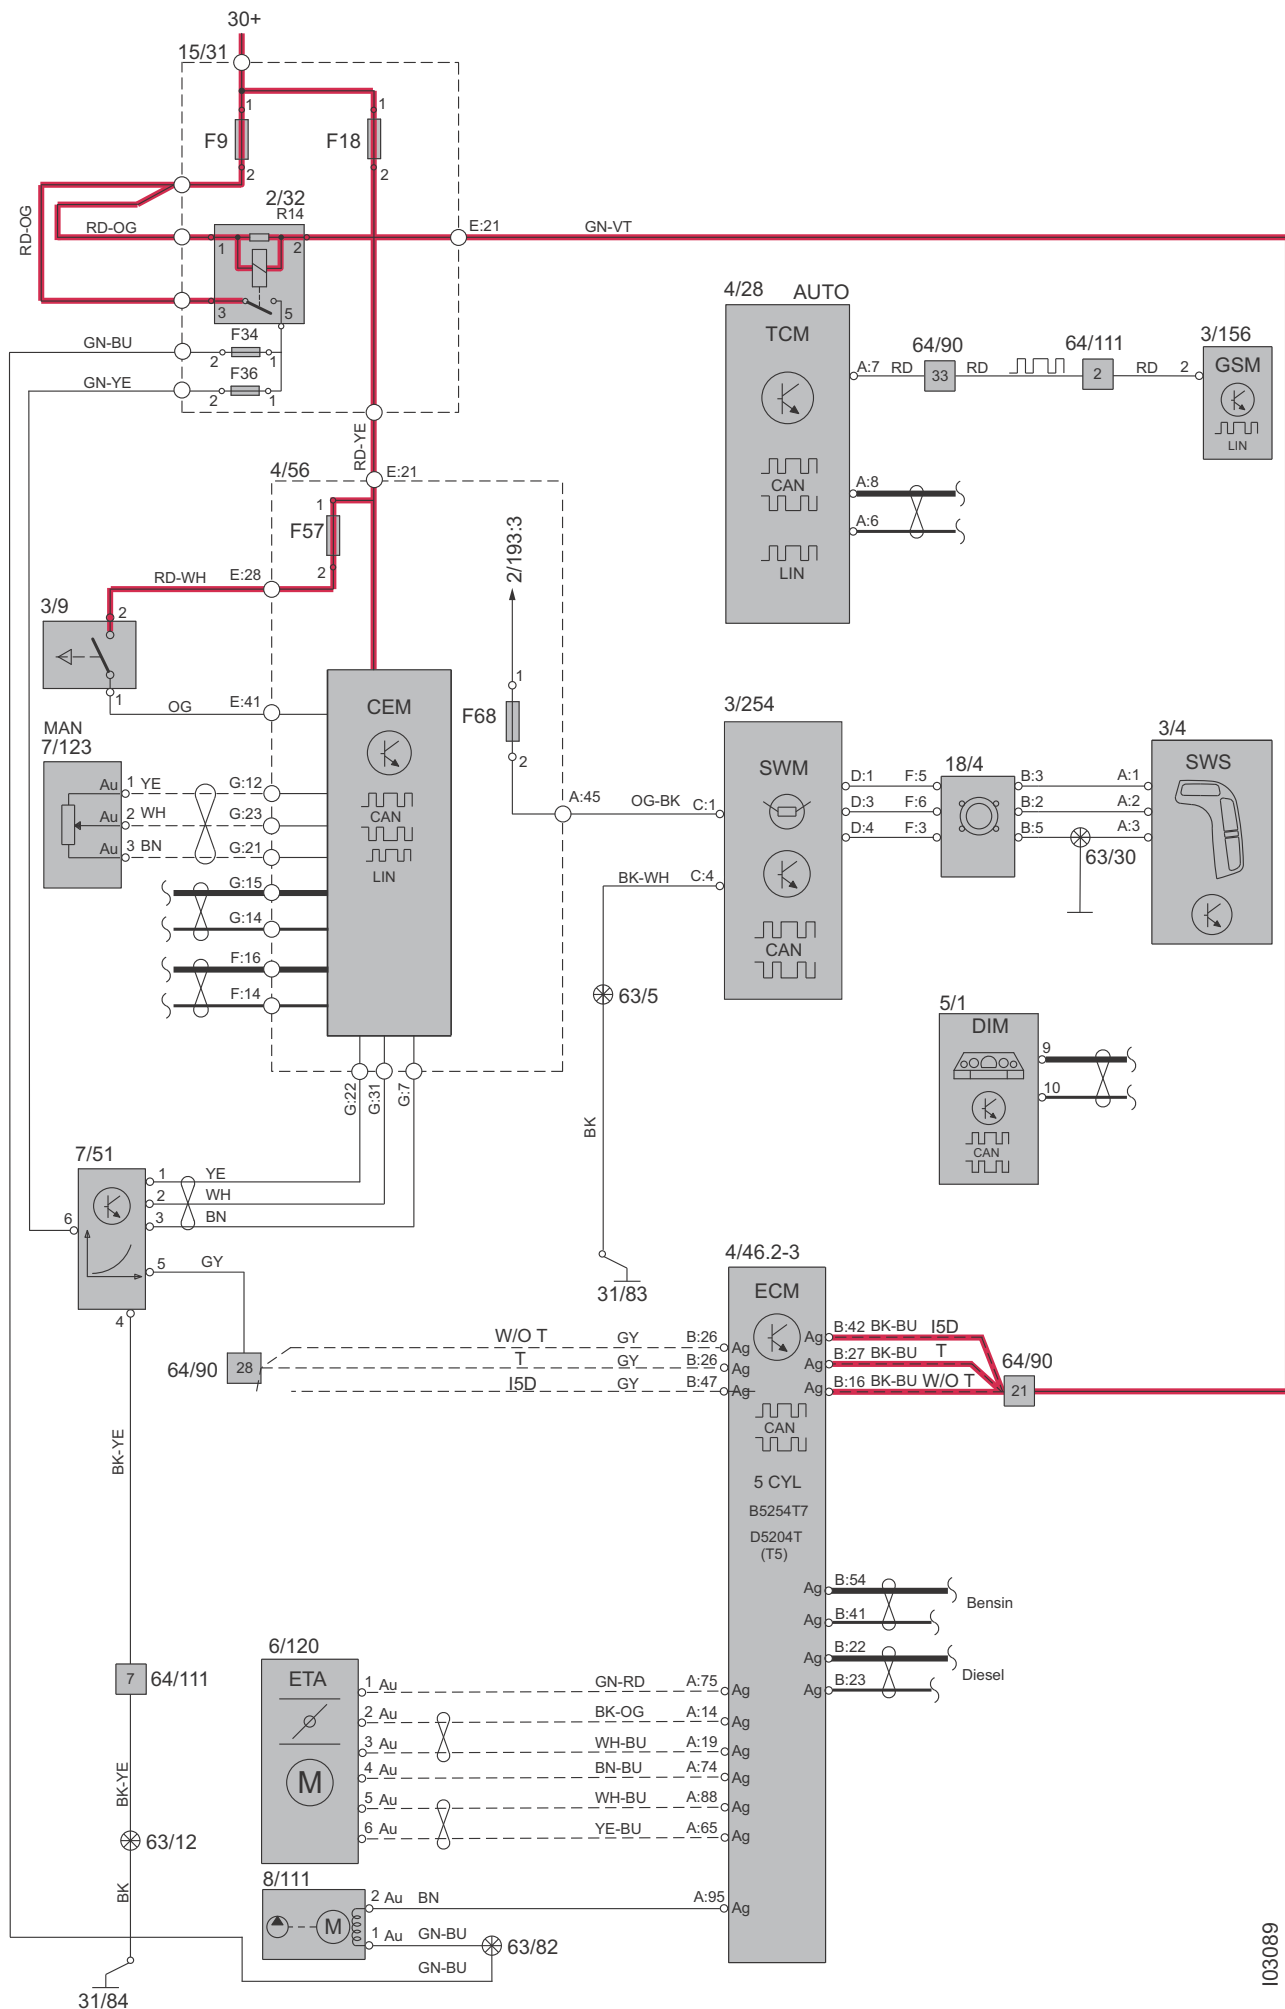

103089




# Grupp 27 Motorreglage Start-/ stoppfunktion

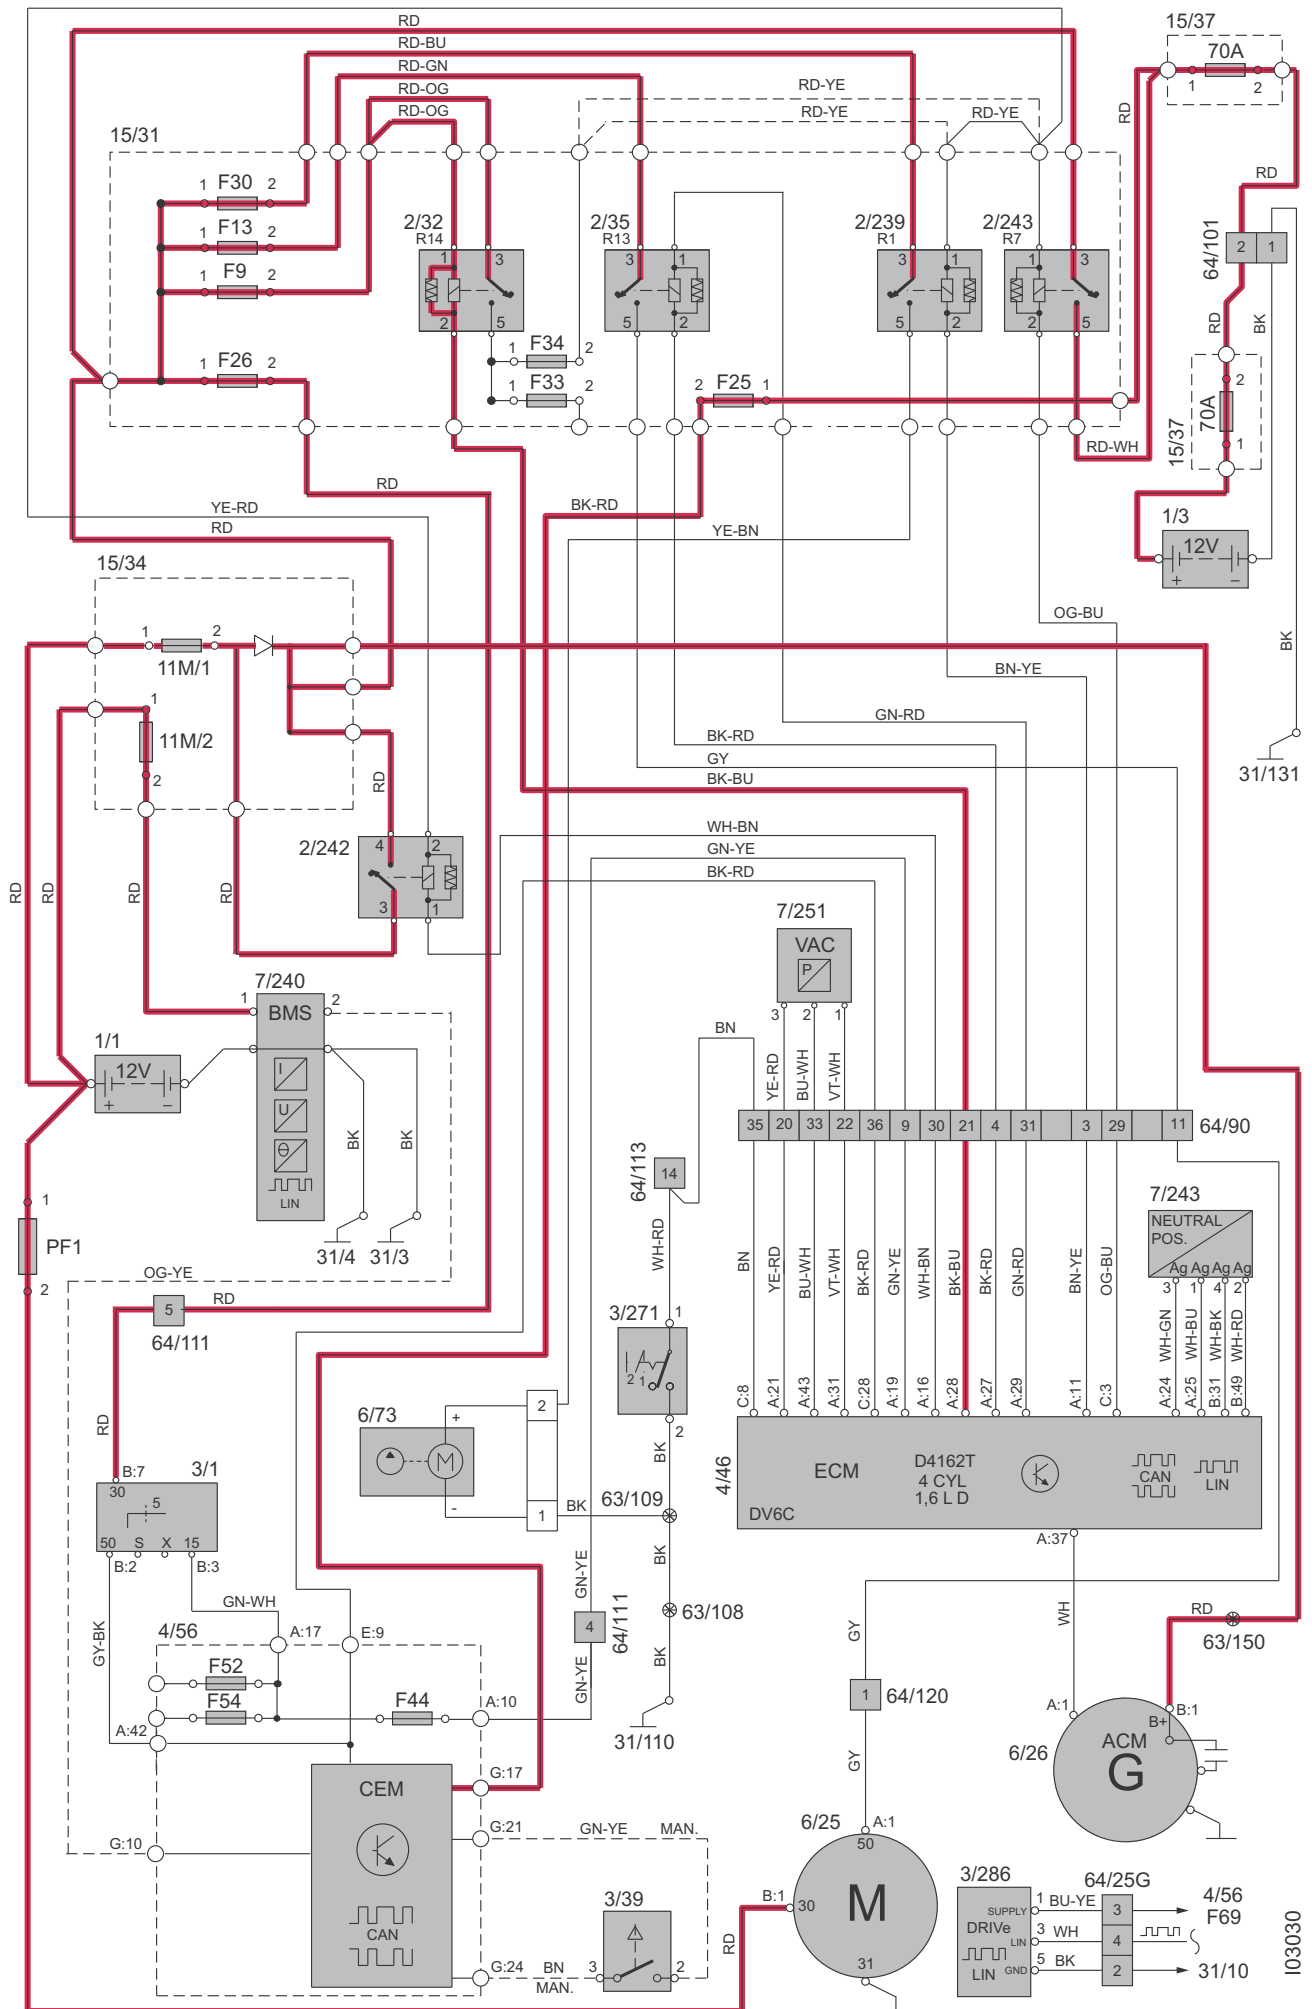




## Grupp 28 Tändsystem/reglersystem Motorstyrssystem 4-Cyl. 1,6l 1:2

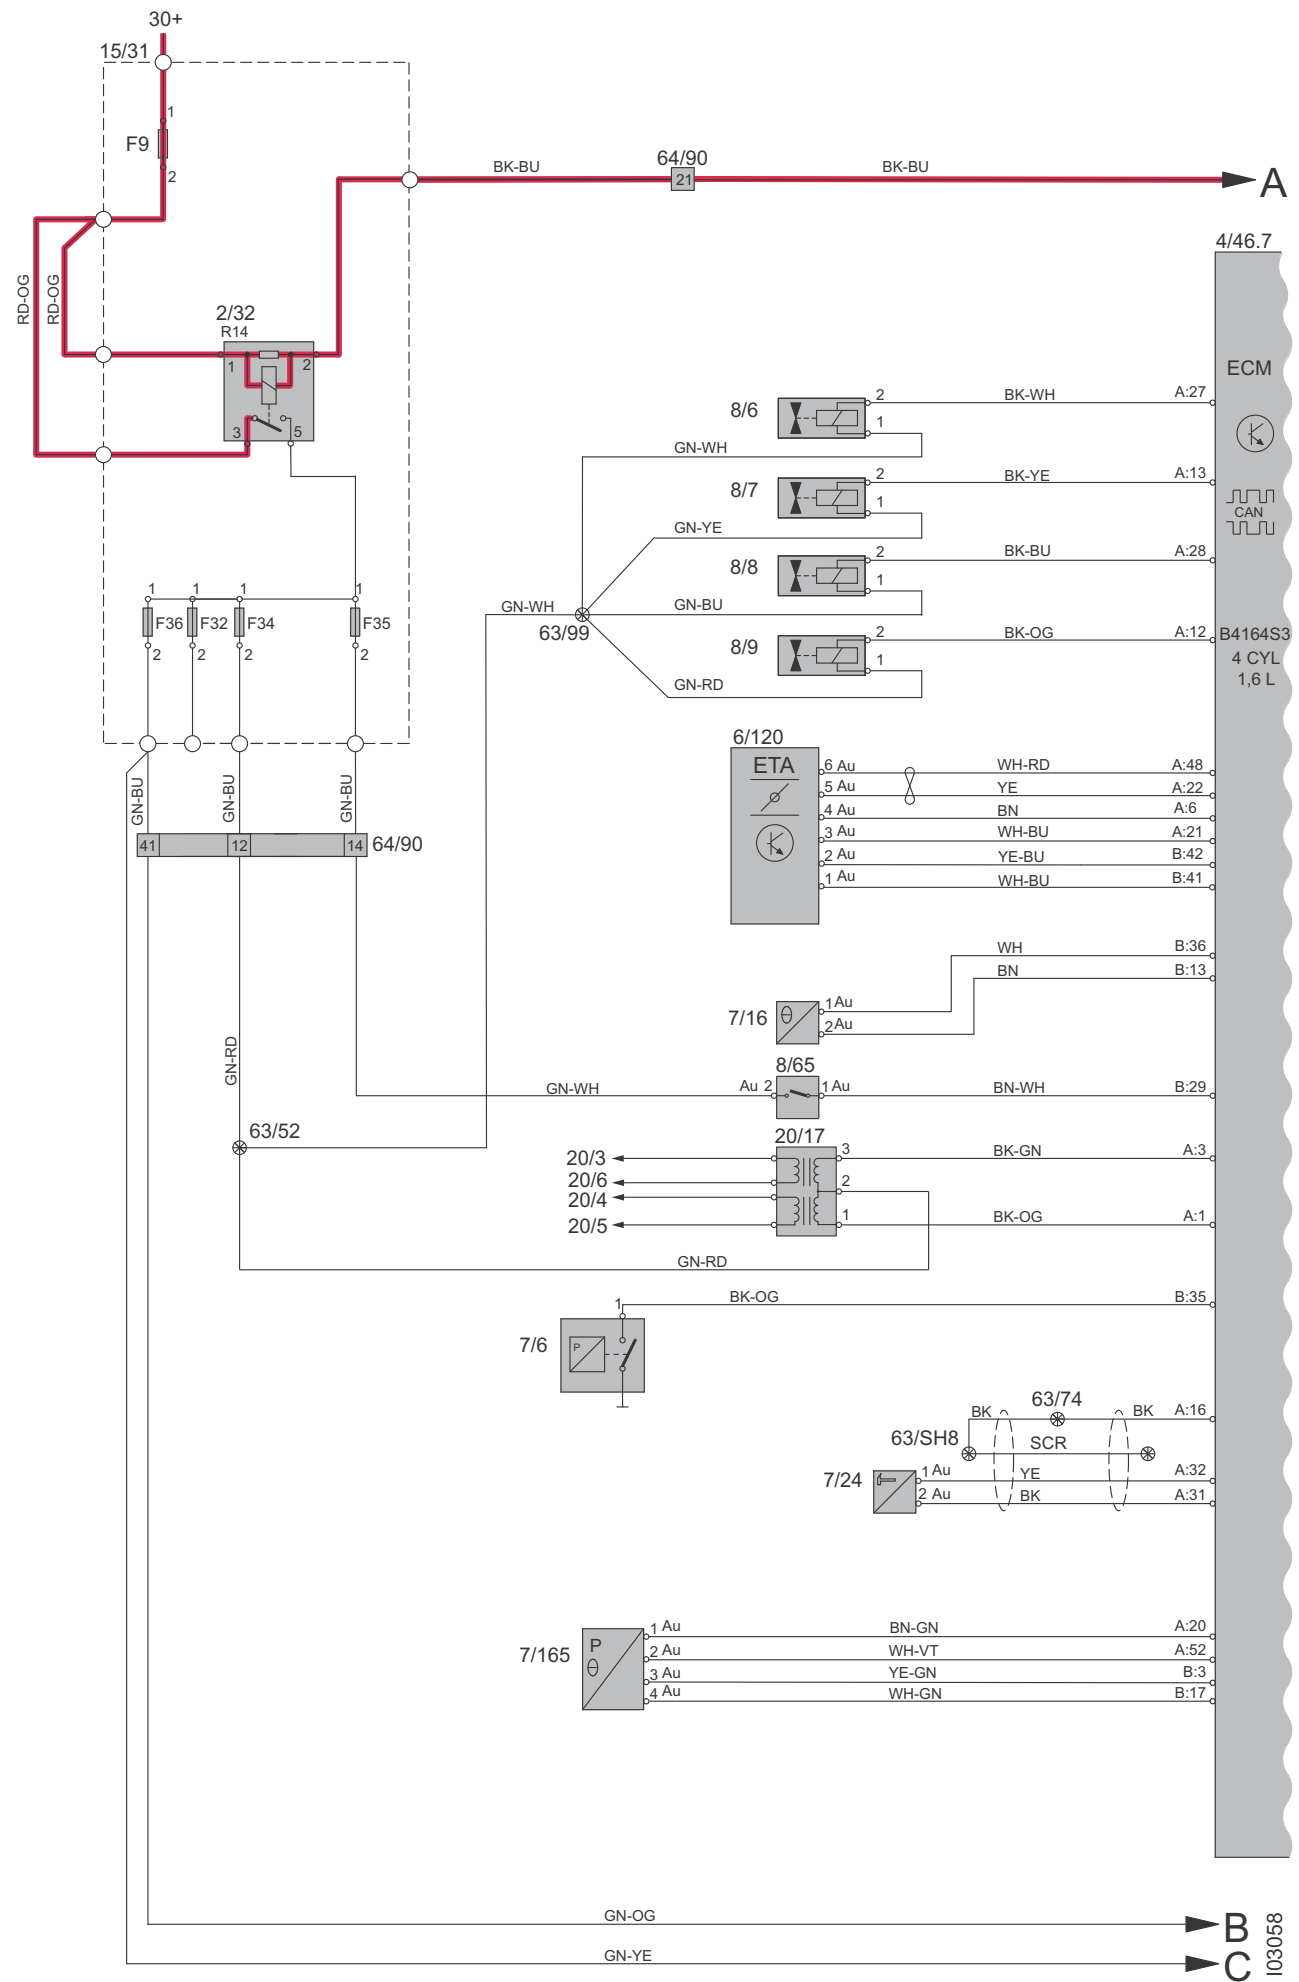




# Grupp 28 Tändsystem/reglersystem Motorstyrsystem 4-Cyl. 1,6l 2:2

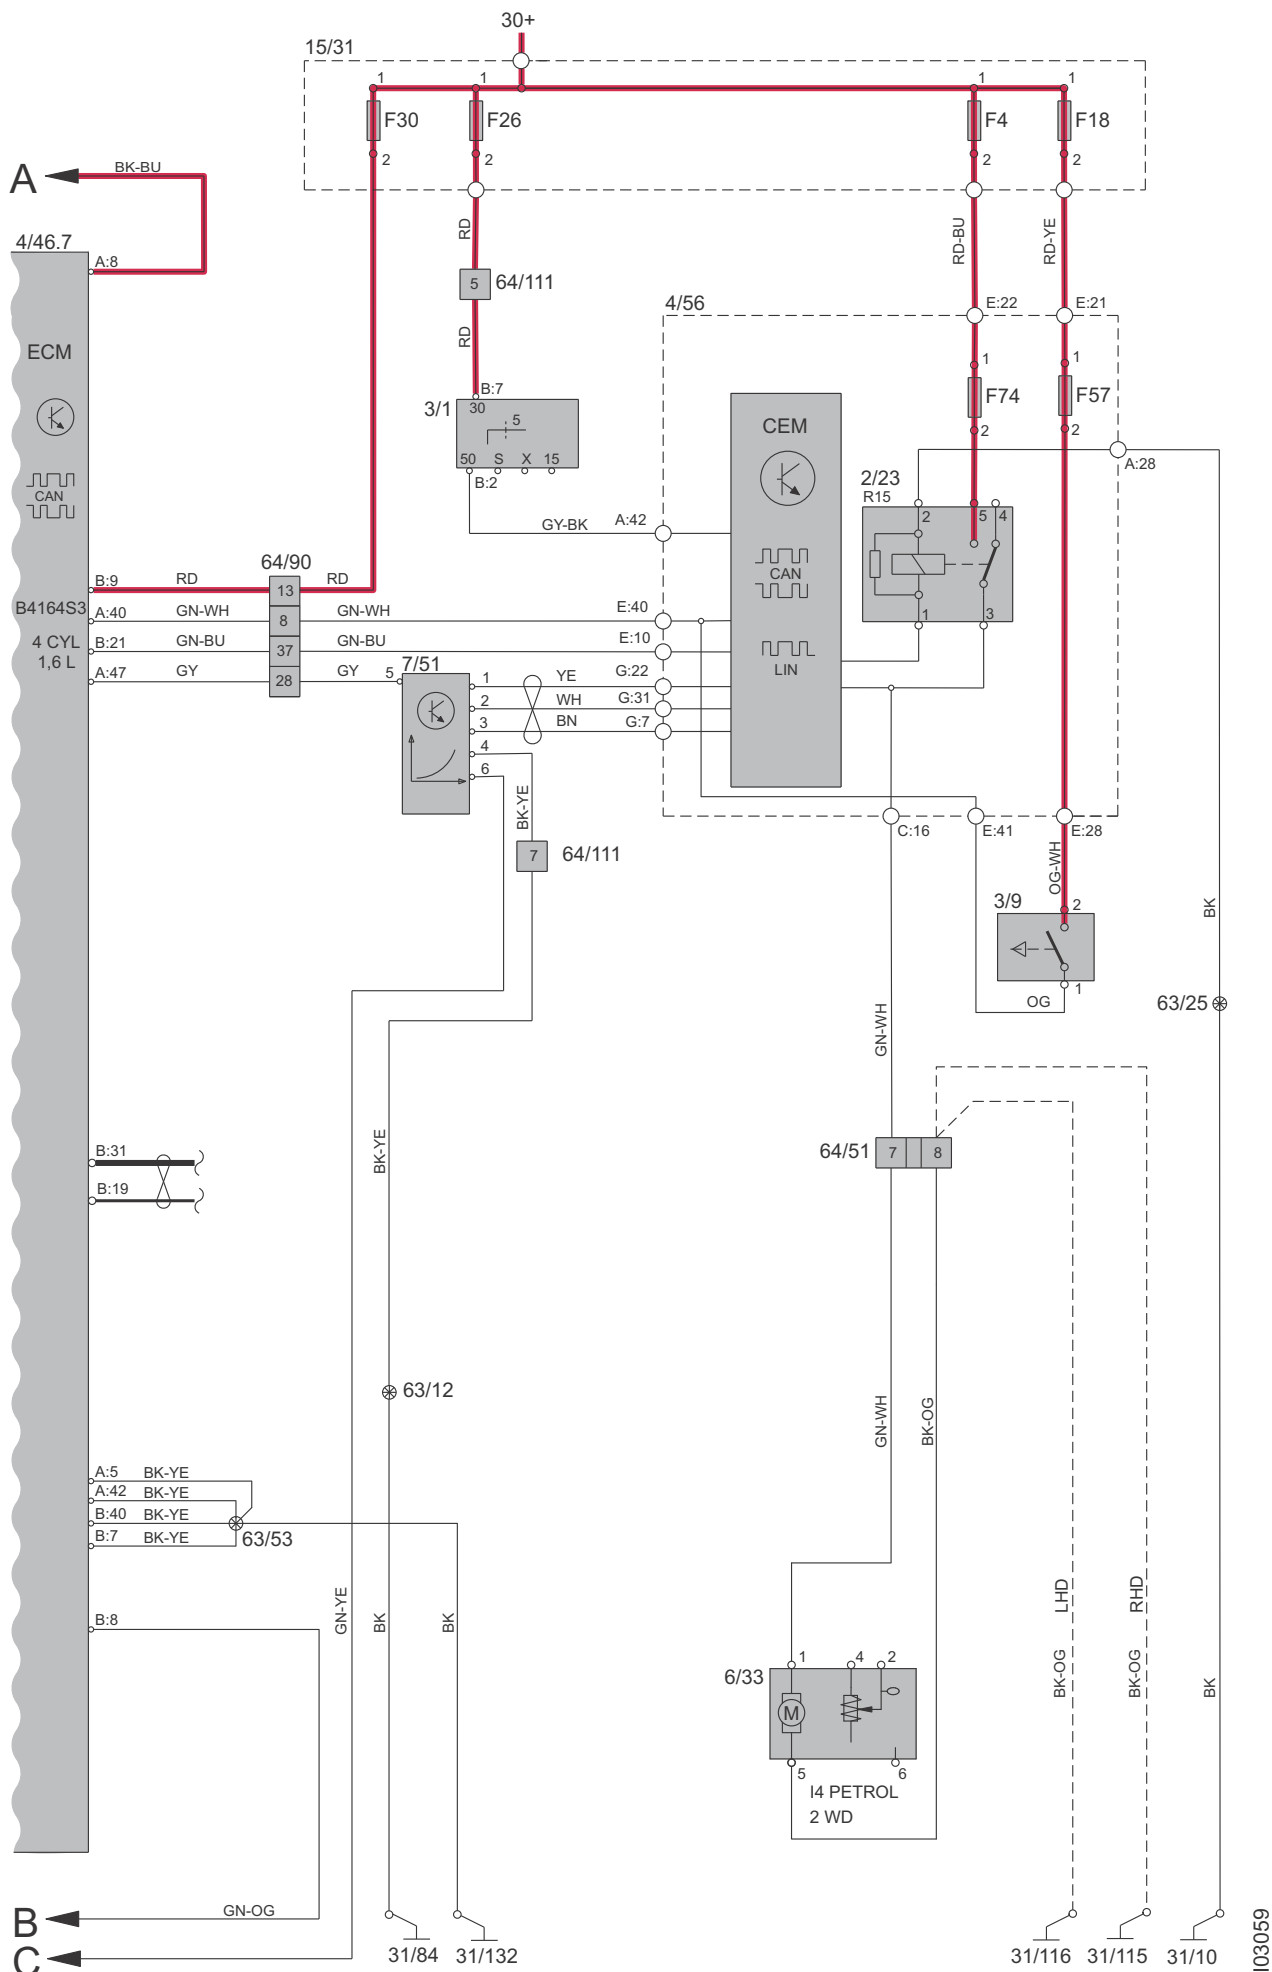




# Grupp 28 Tändsystem/reglersystem Motorstyrsystem 4-Cyl. 2,0l 1:2

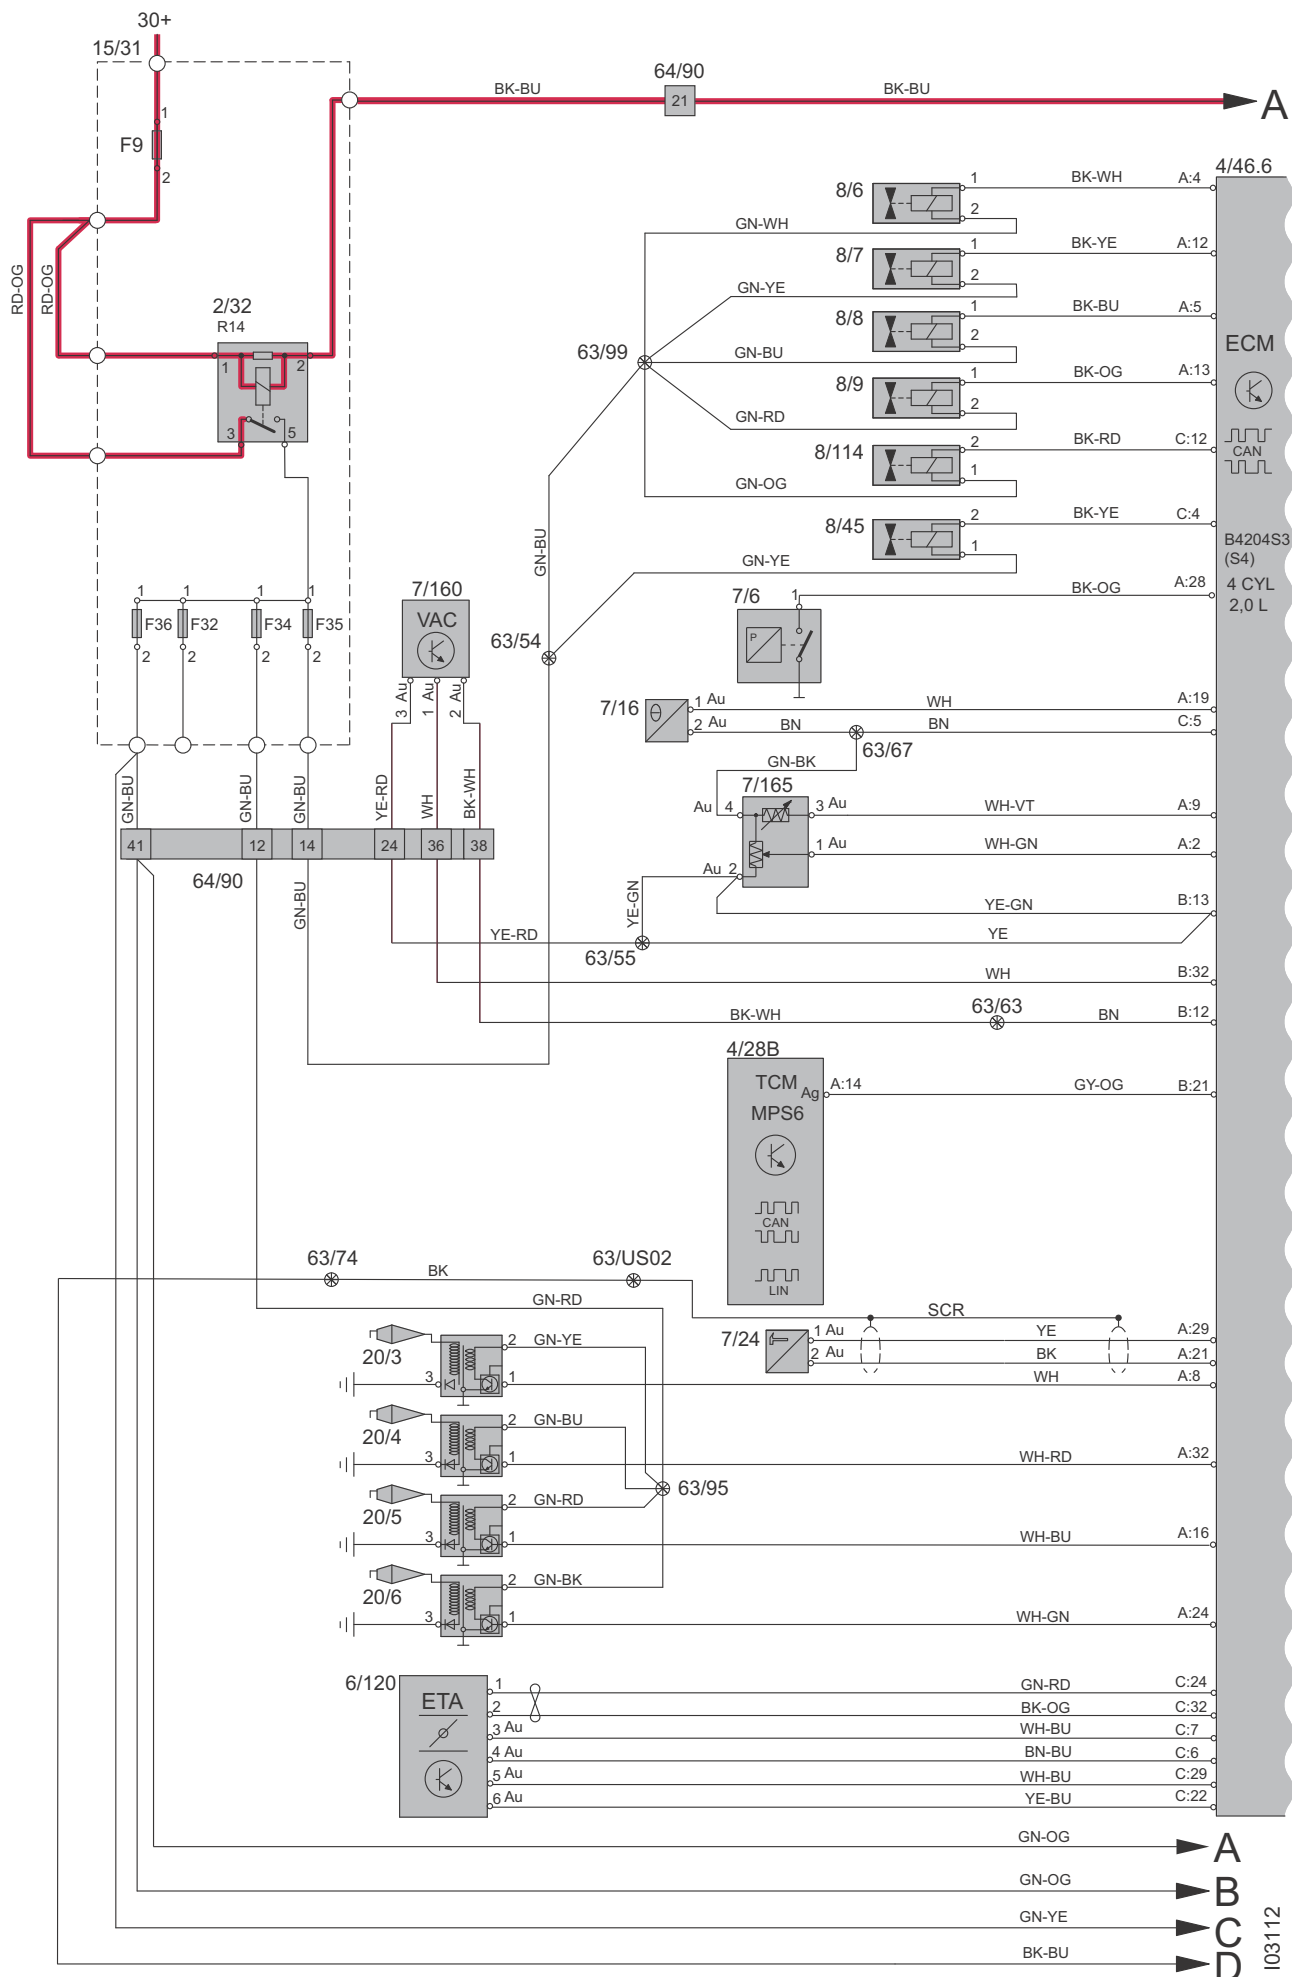




## Grupp 28 Tändsystem/reglersystem Motorstyrssystem 4-Cyl. 2,0l 2:2

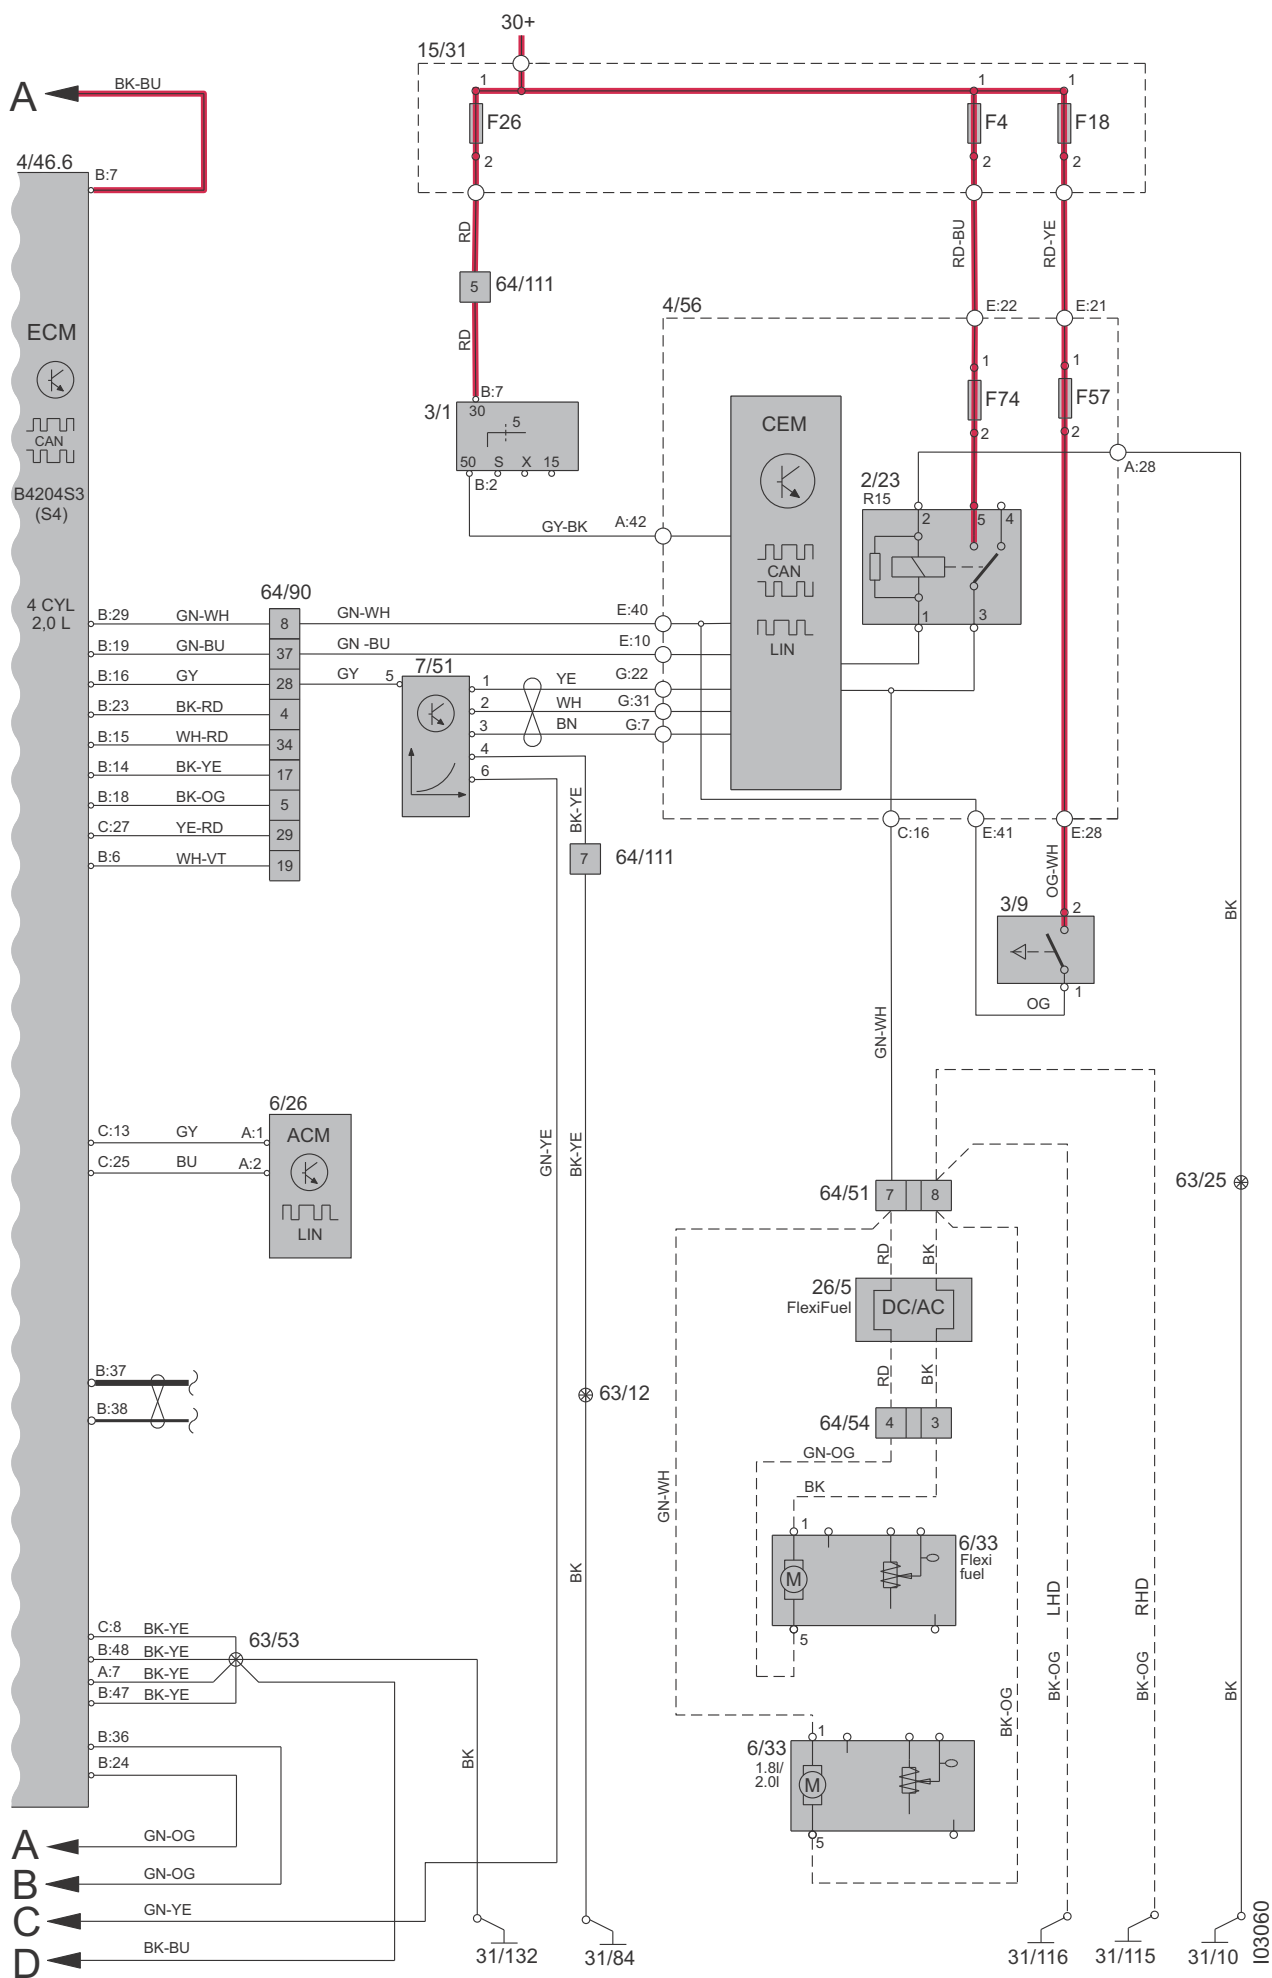




## Grupp 28 Tändsystem/reglersystem Motorstyrssystem 5-Cyl. Turbo 1:2

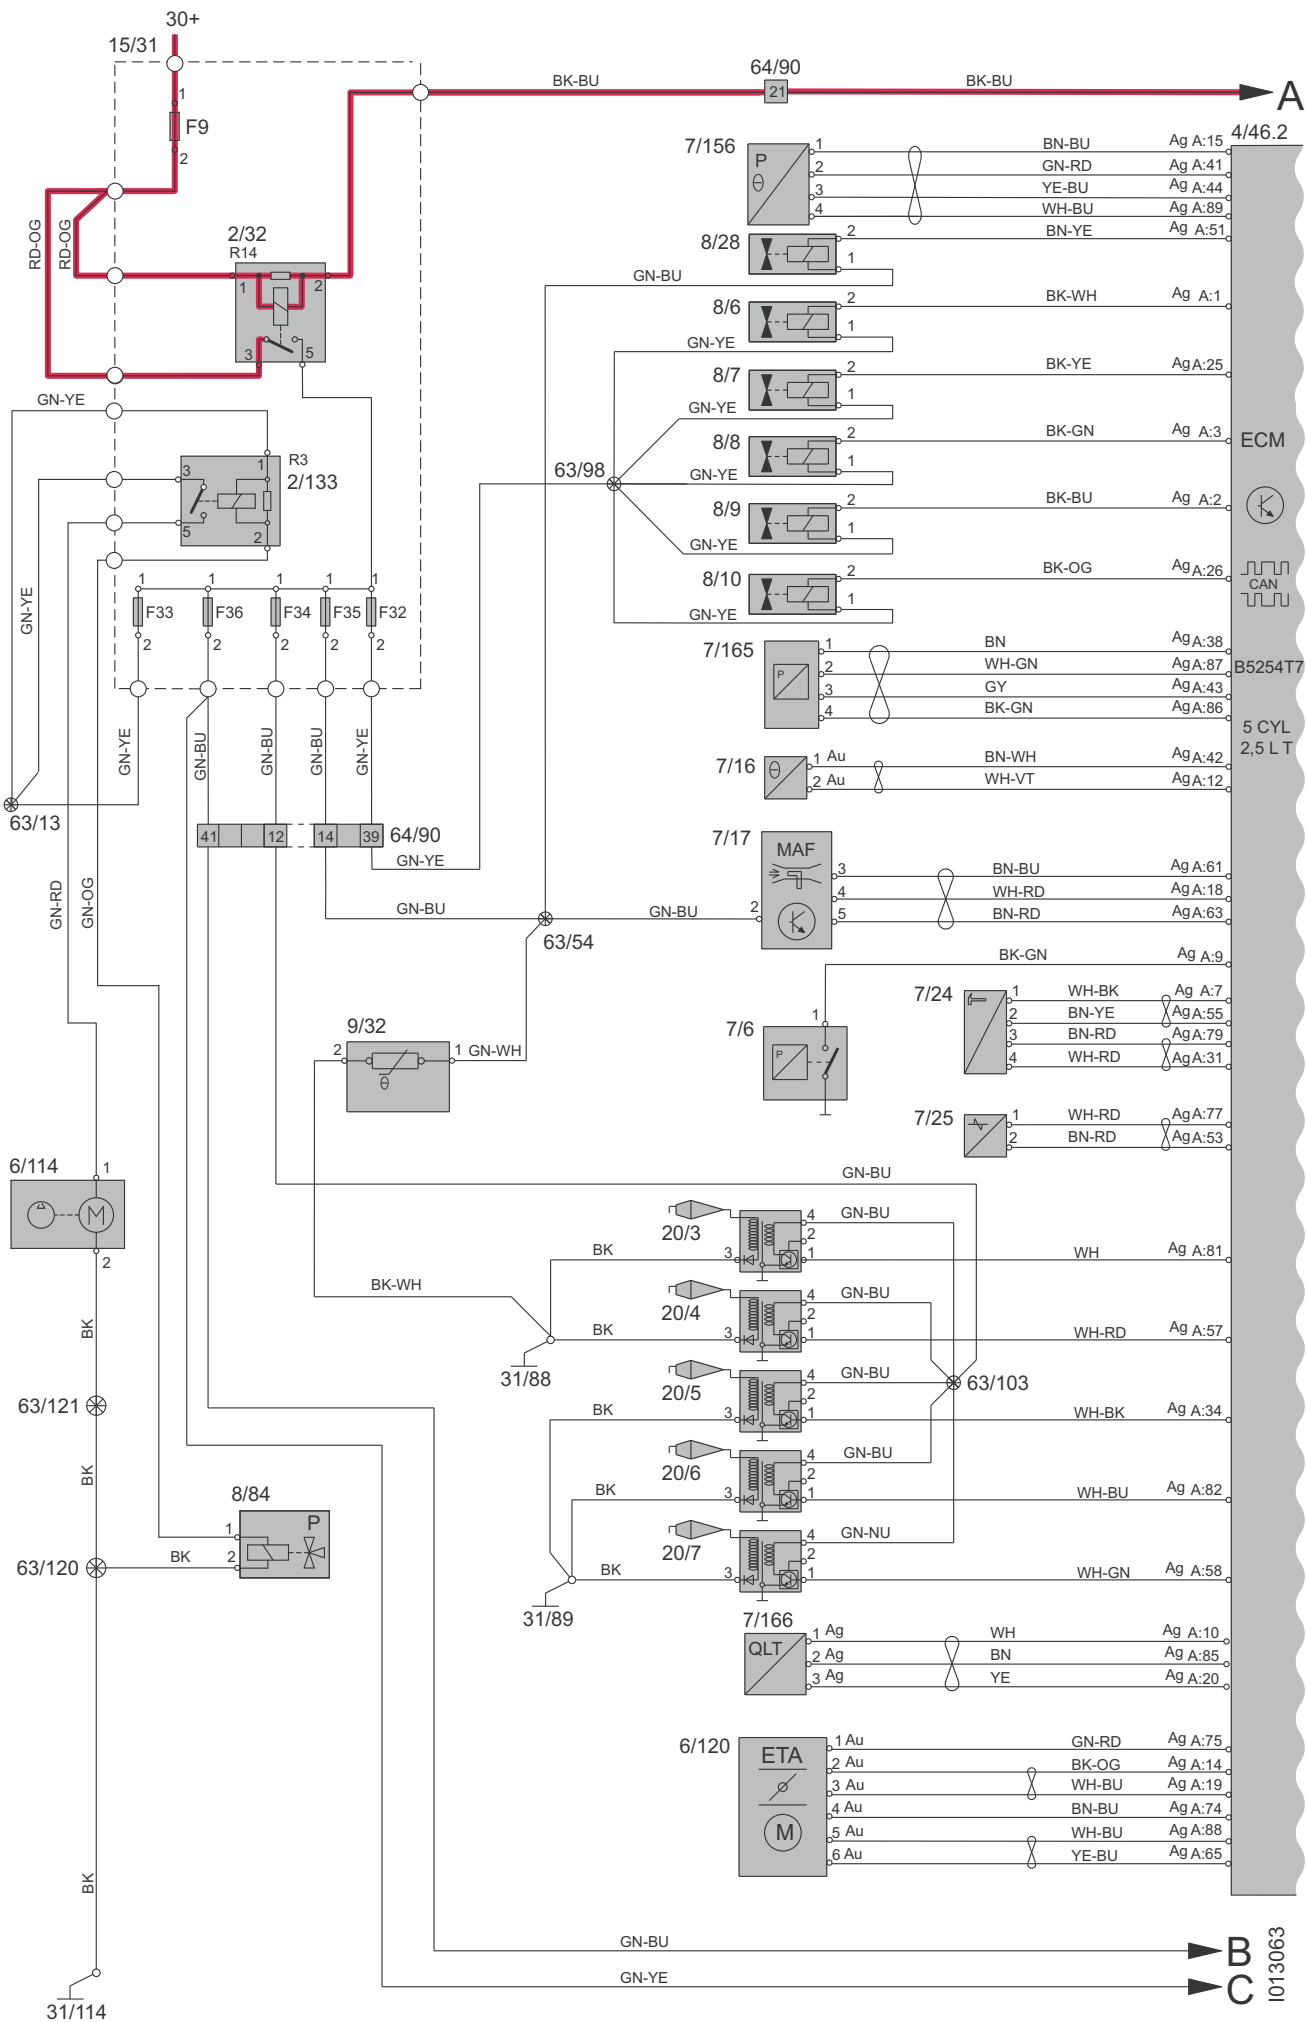




# Grupp 28 Tändsystem/reglersystem Motorstyrsystem 5-Cyl. Turbo 2:2

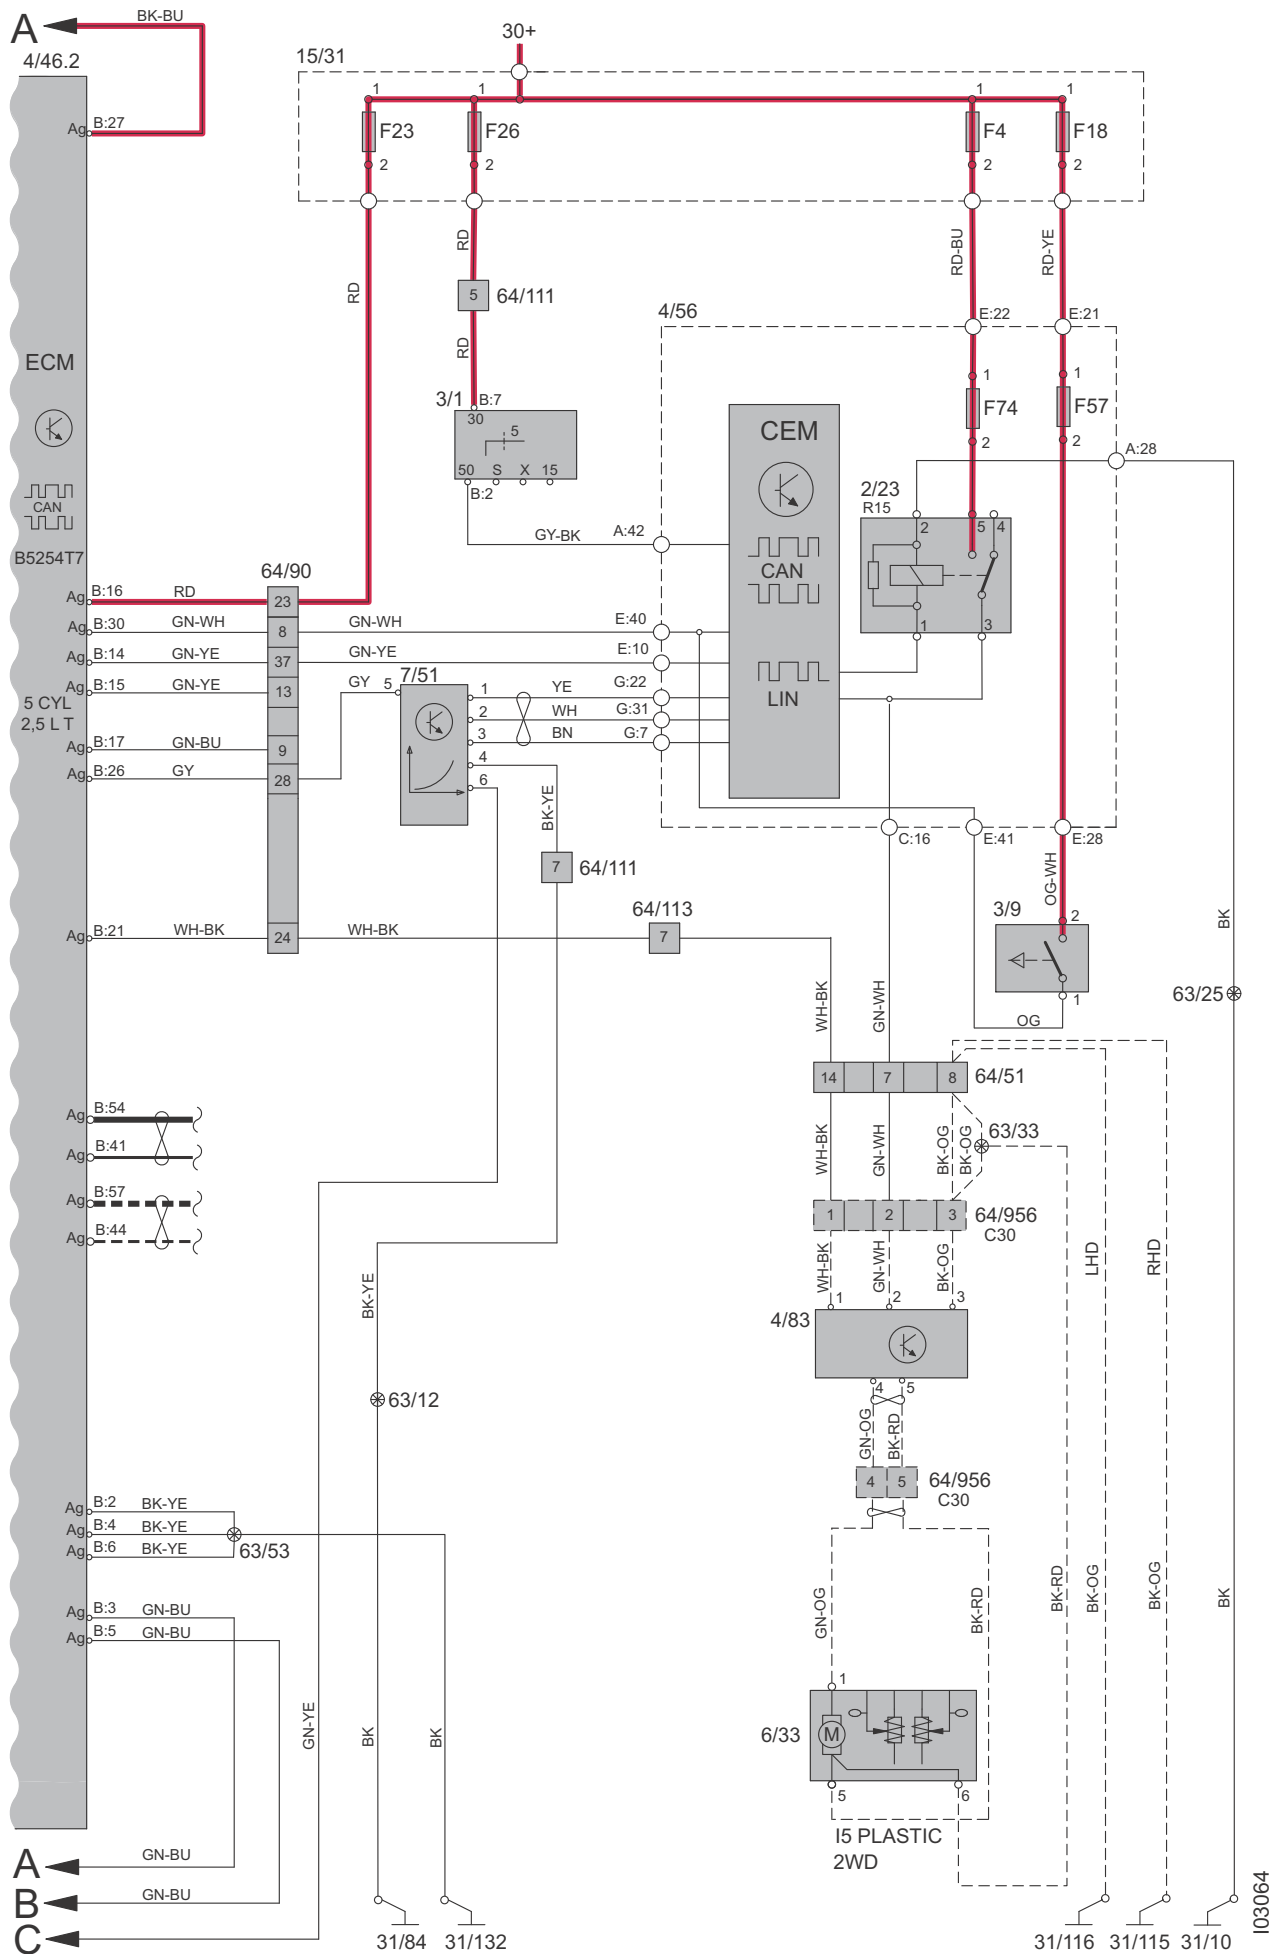



# Grupp 28 Tändsystem/reglersystem


## Motorstyrsystem Diesel 4-Cyl. 1,6l D4162T 1:2

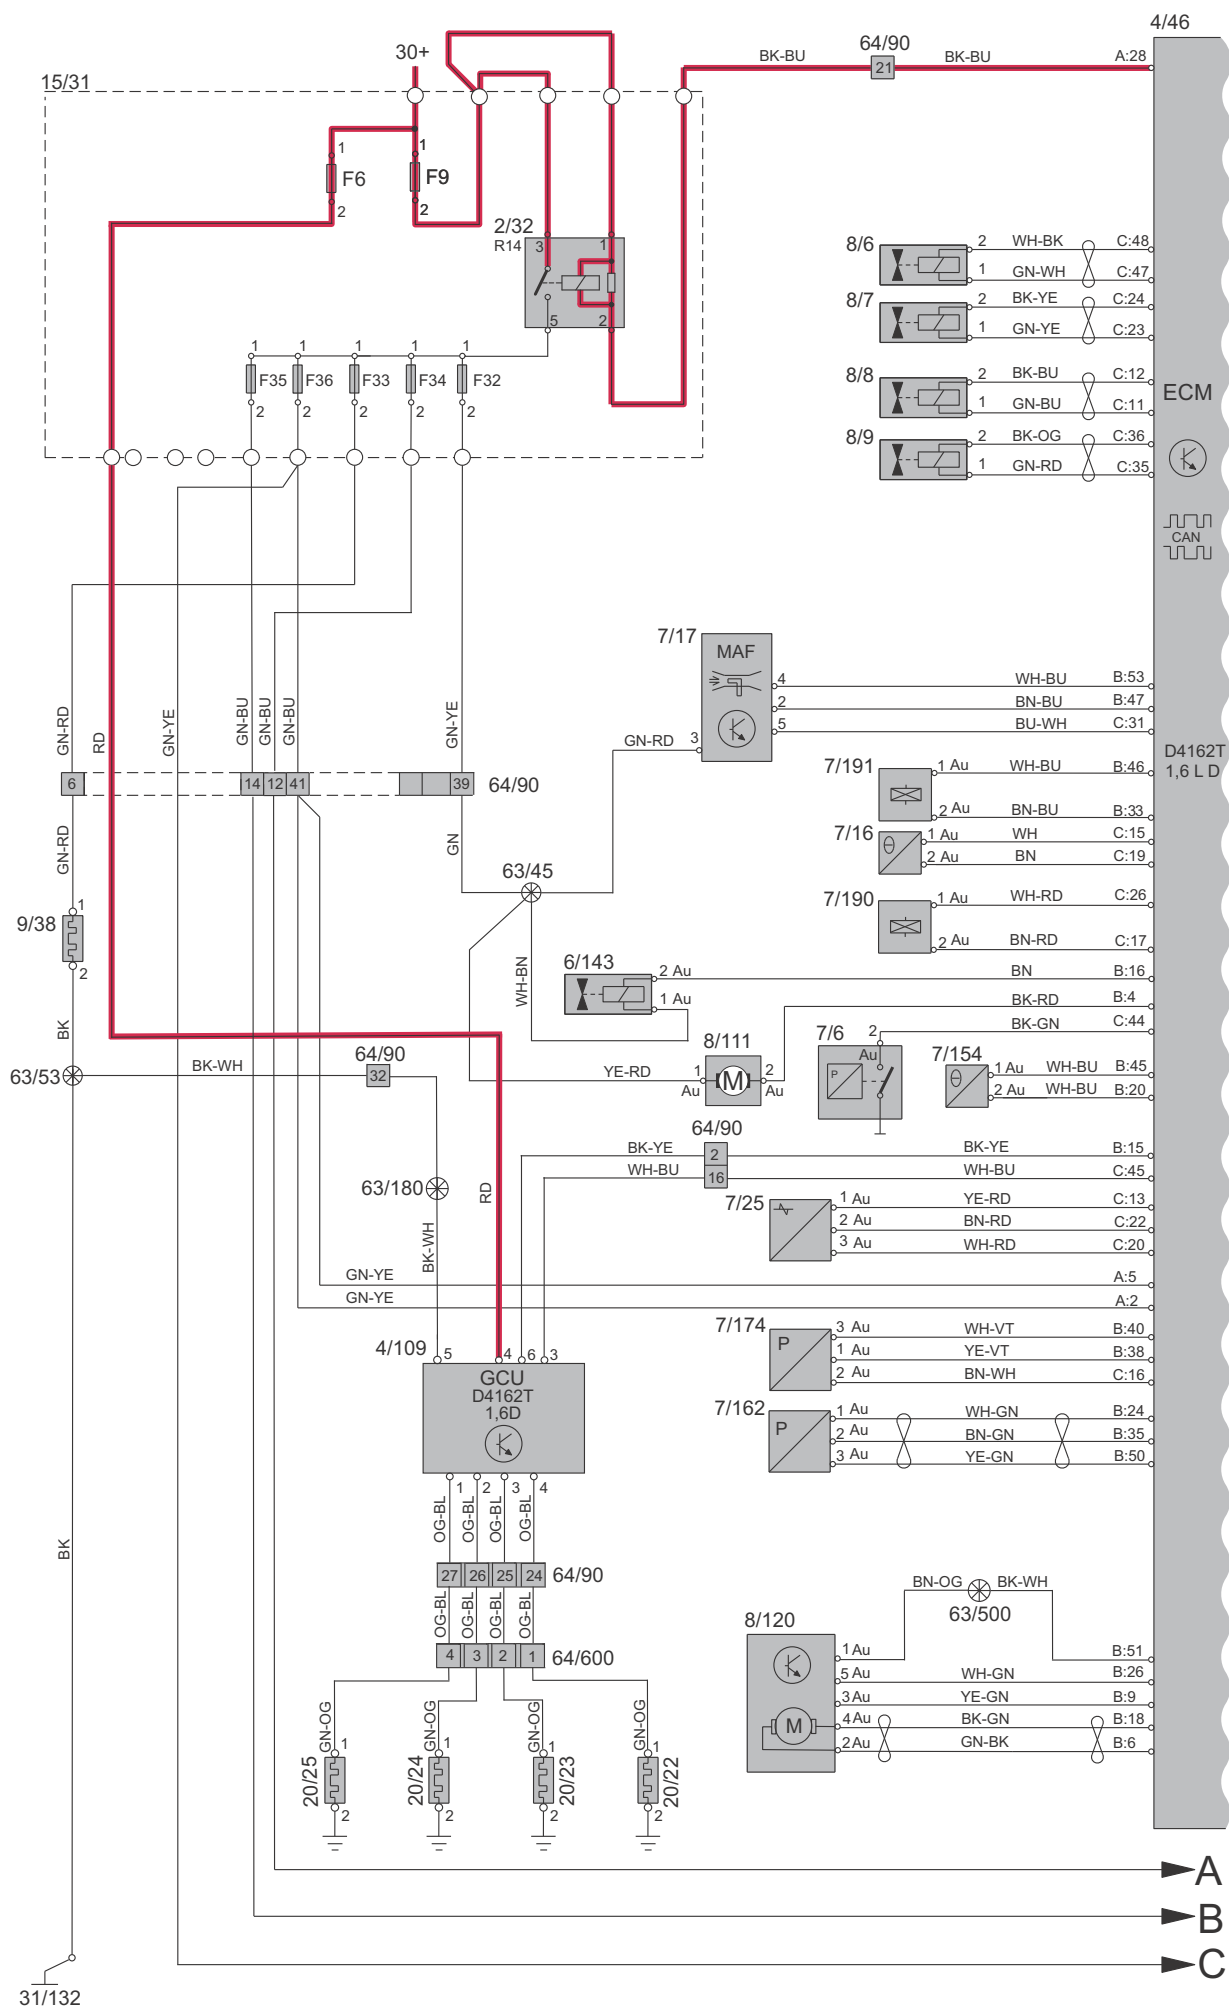

103050




## Motorstysystem Diesel 4-Cyl. 1,6l D4162T 2:2

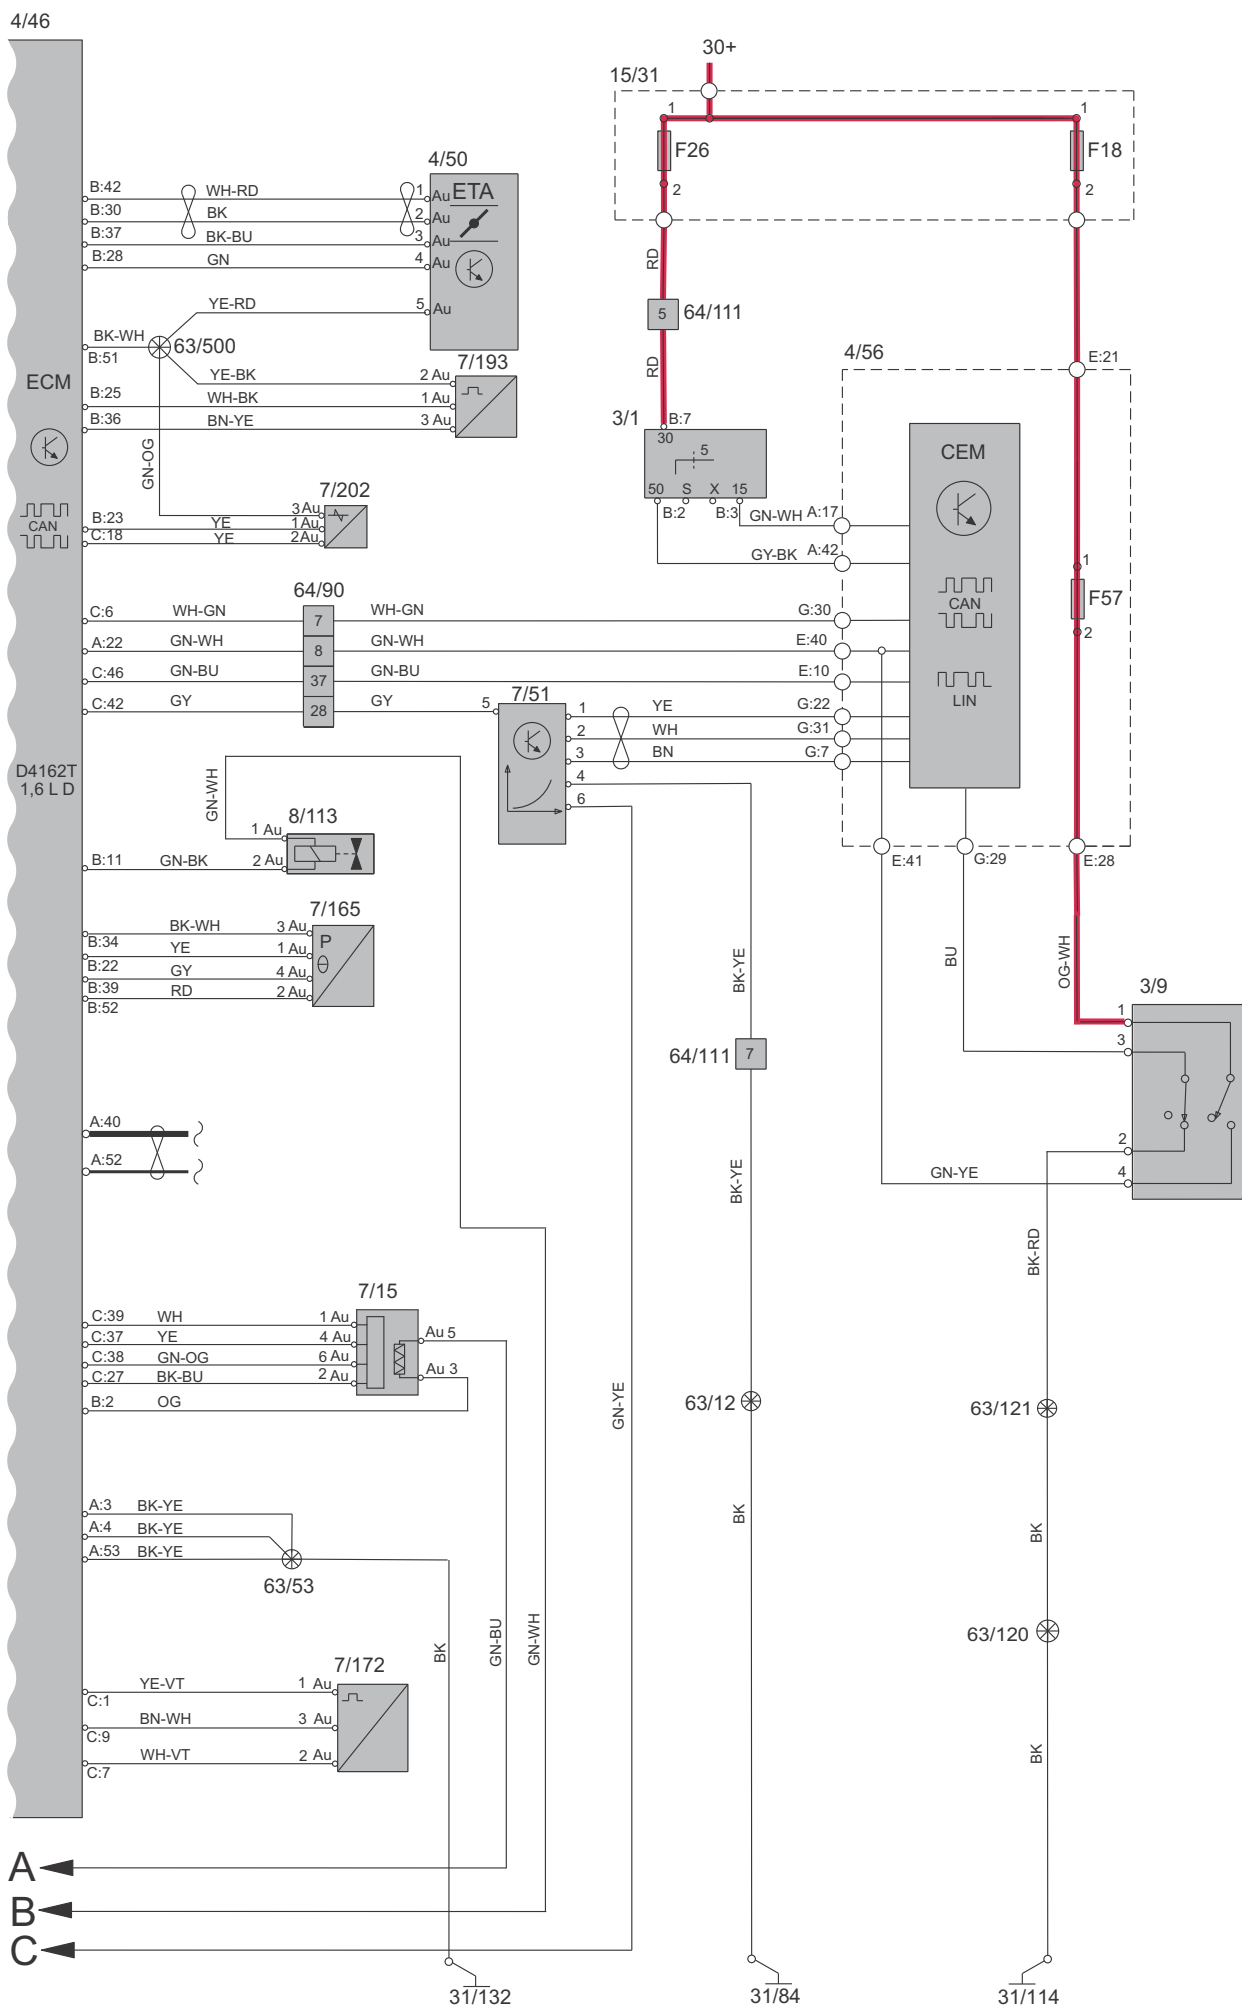




**Grupp 28 Tändsystem/reglersystem**  
**Motorstyrssystem Diesel 5-Cyl. 2,0l 1:3**

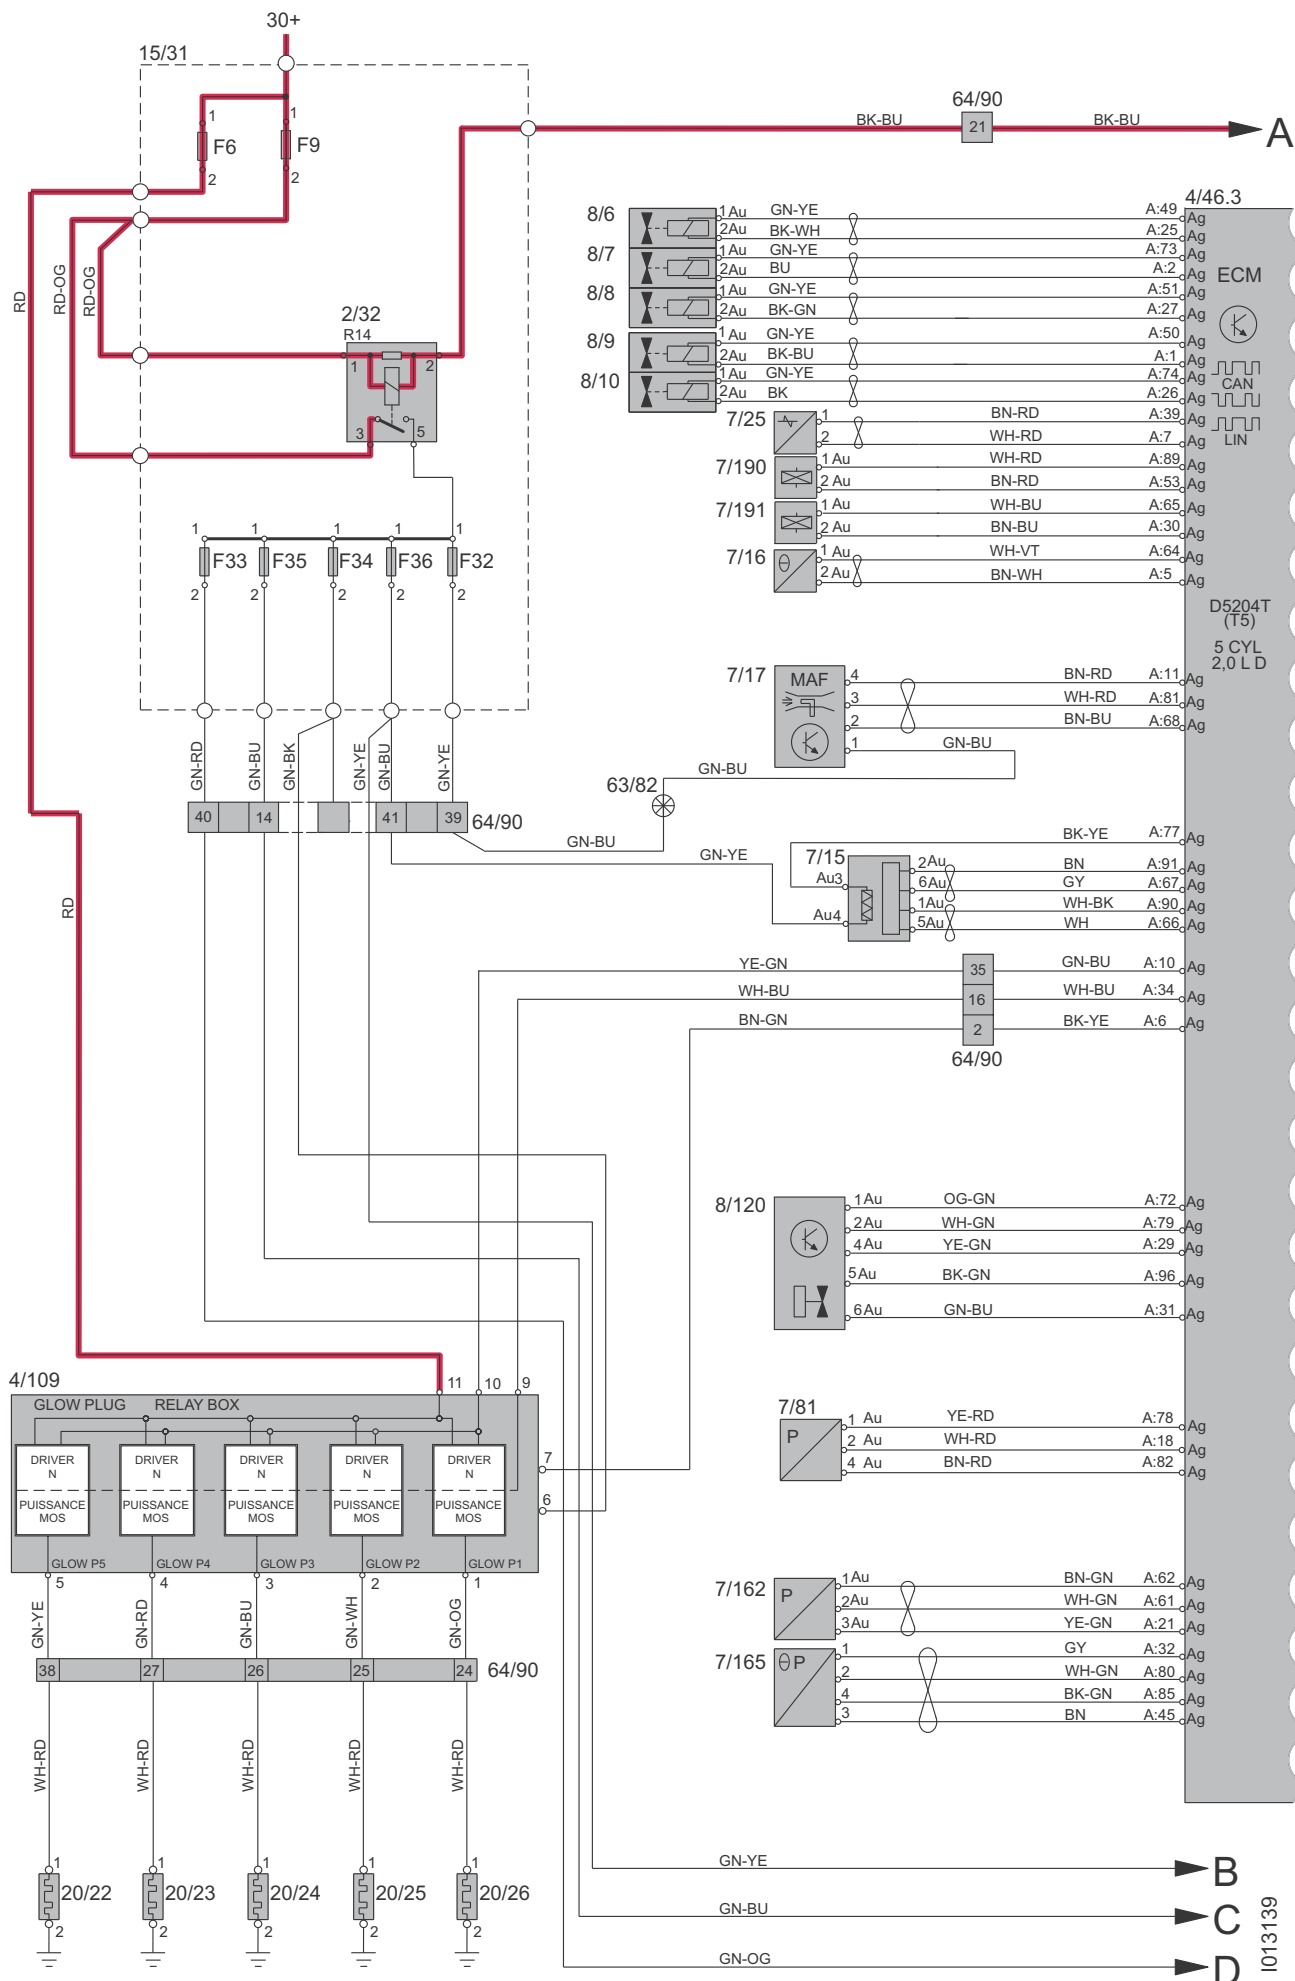




### Motorstyrsystem Diesel 5-Cyl. 2,0l 2:3

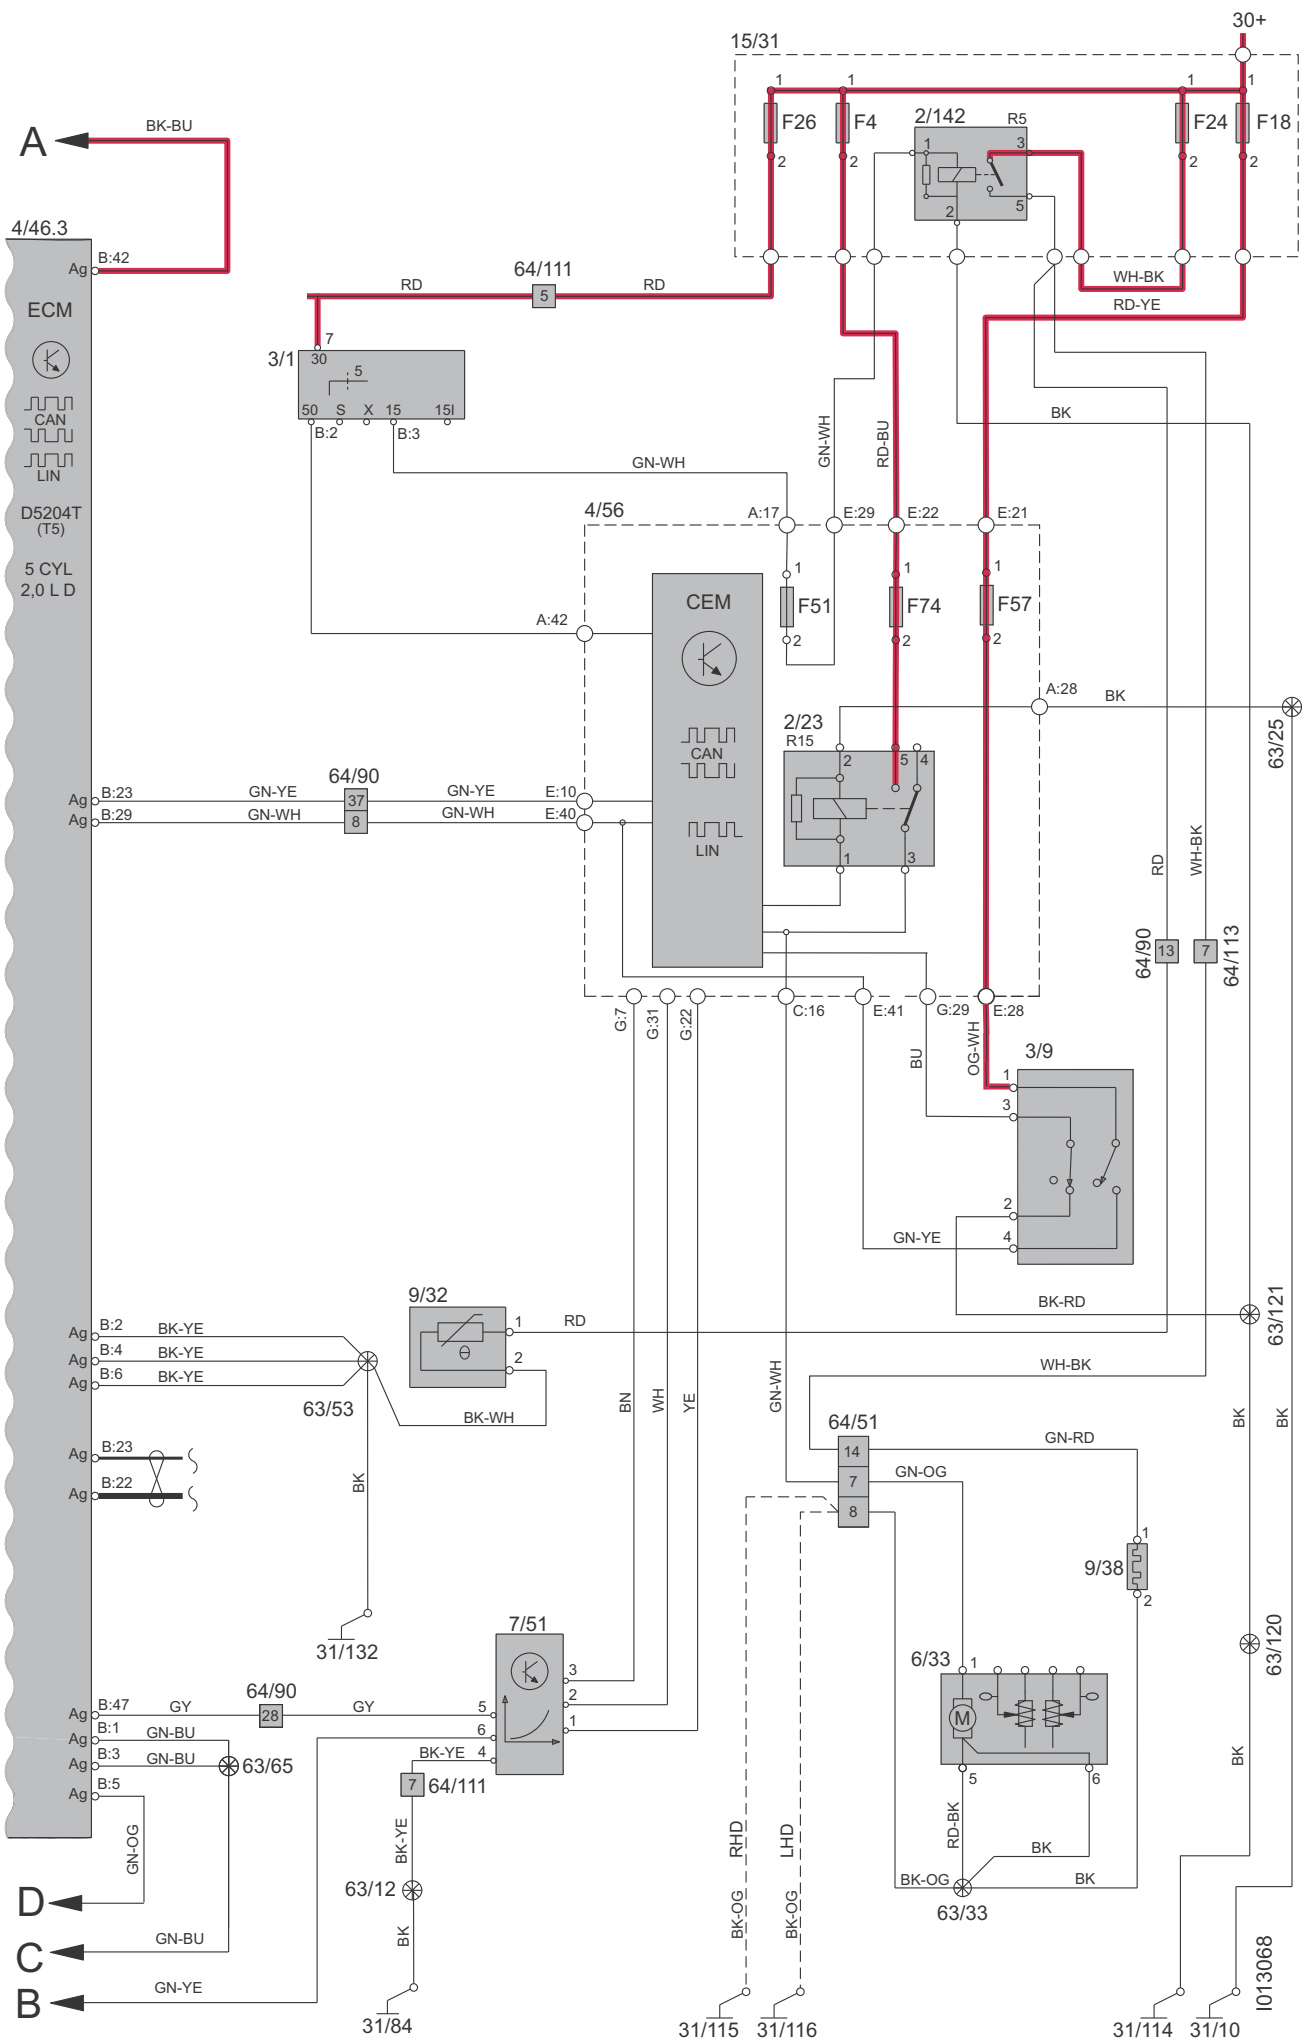




# Grupp 28 Tändsystem/reglersystem Motorstyrsystem Diesel 5-Cyl. 2,0l 3:3

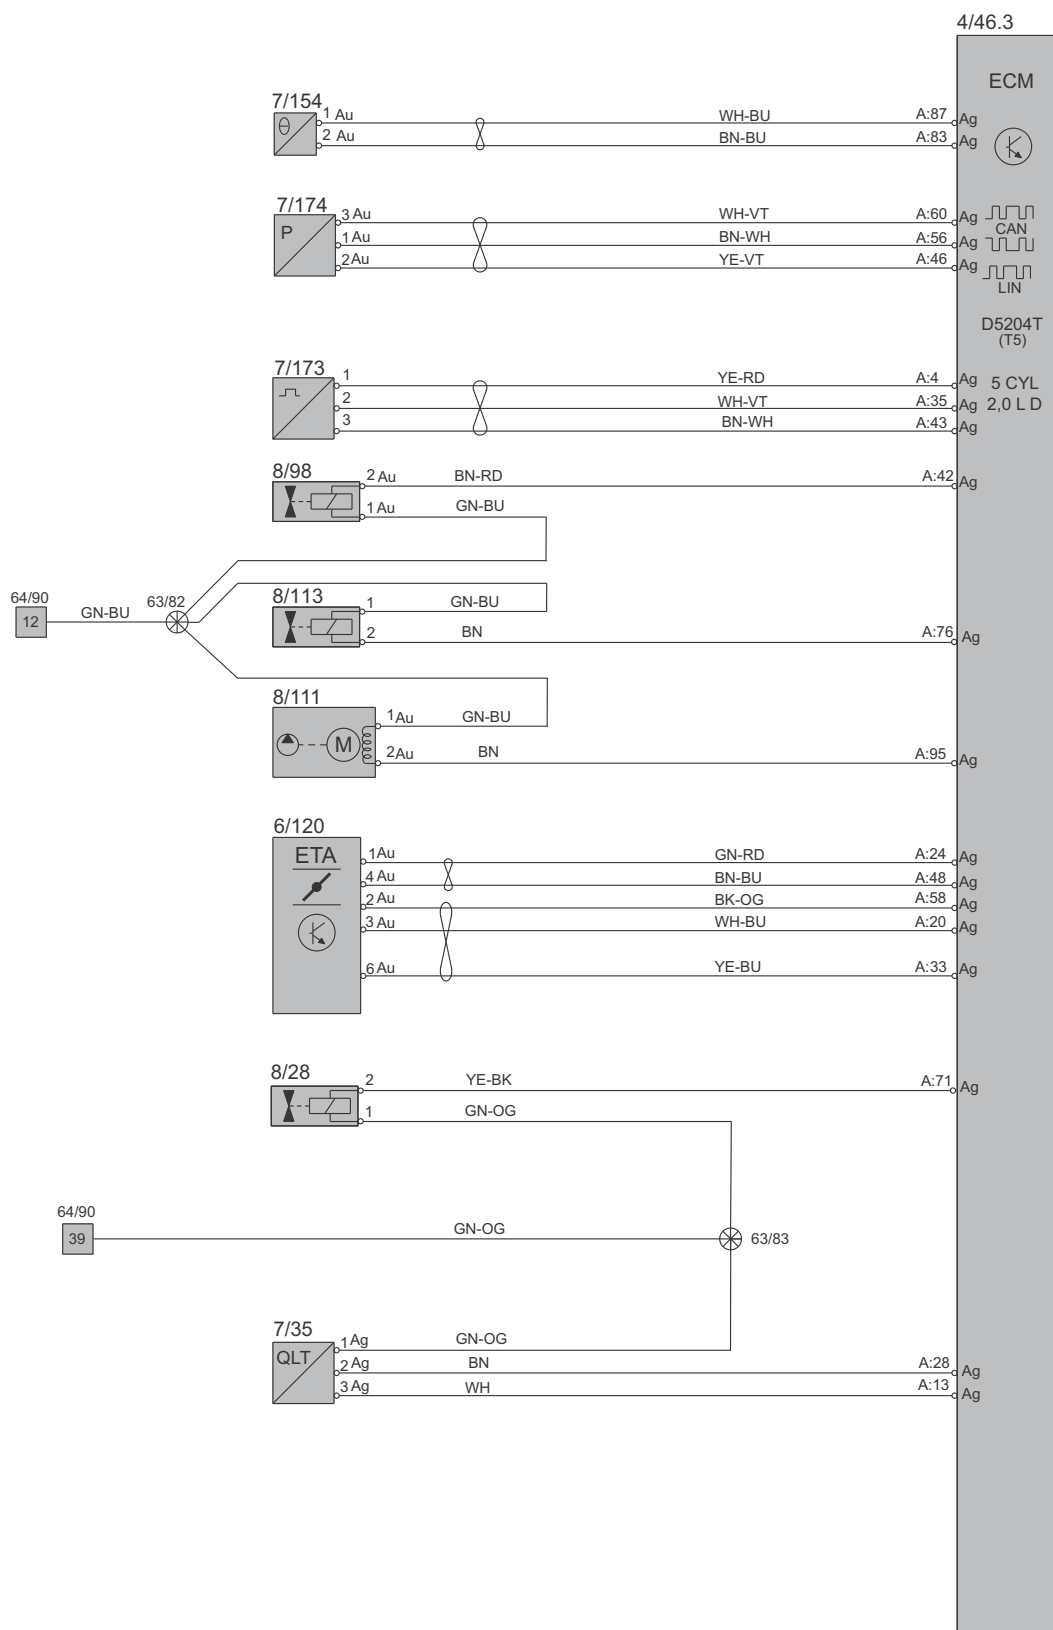

I013069




# Grupp 28 Tändsystem/reglersystem Emissionsstyrning 4-Cyl. 1,6l

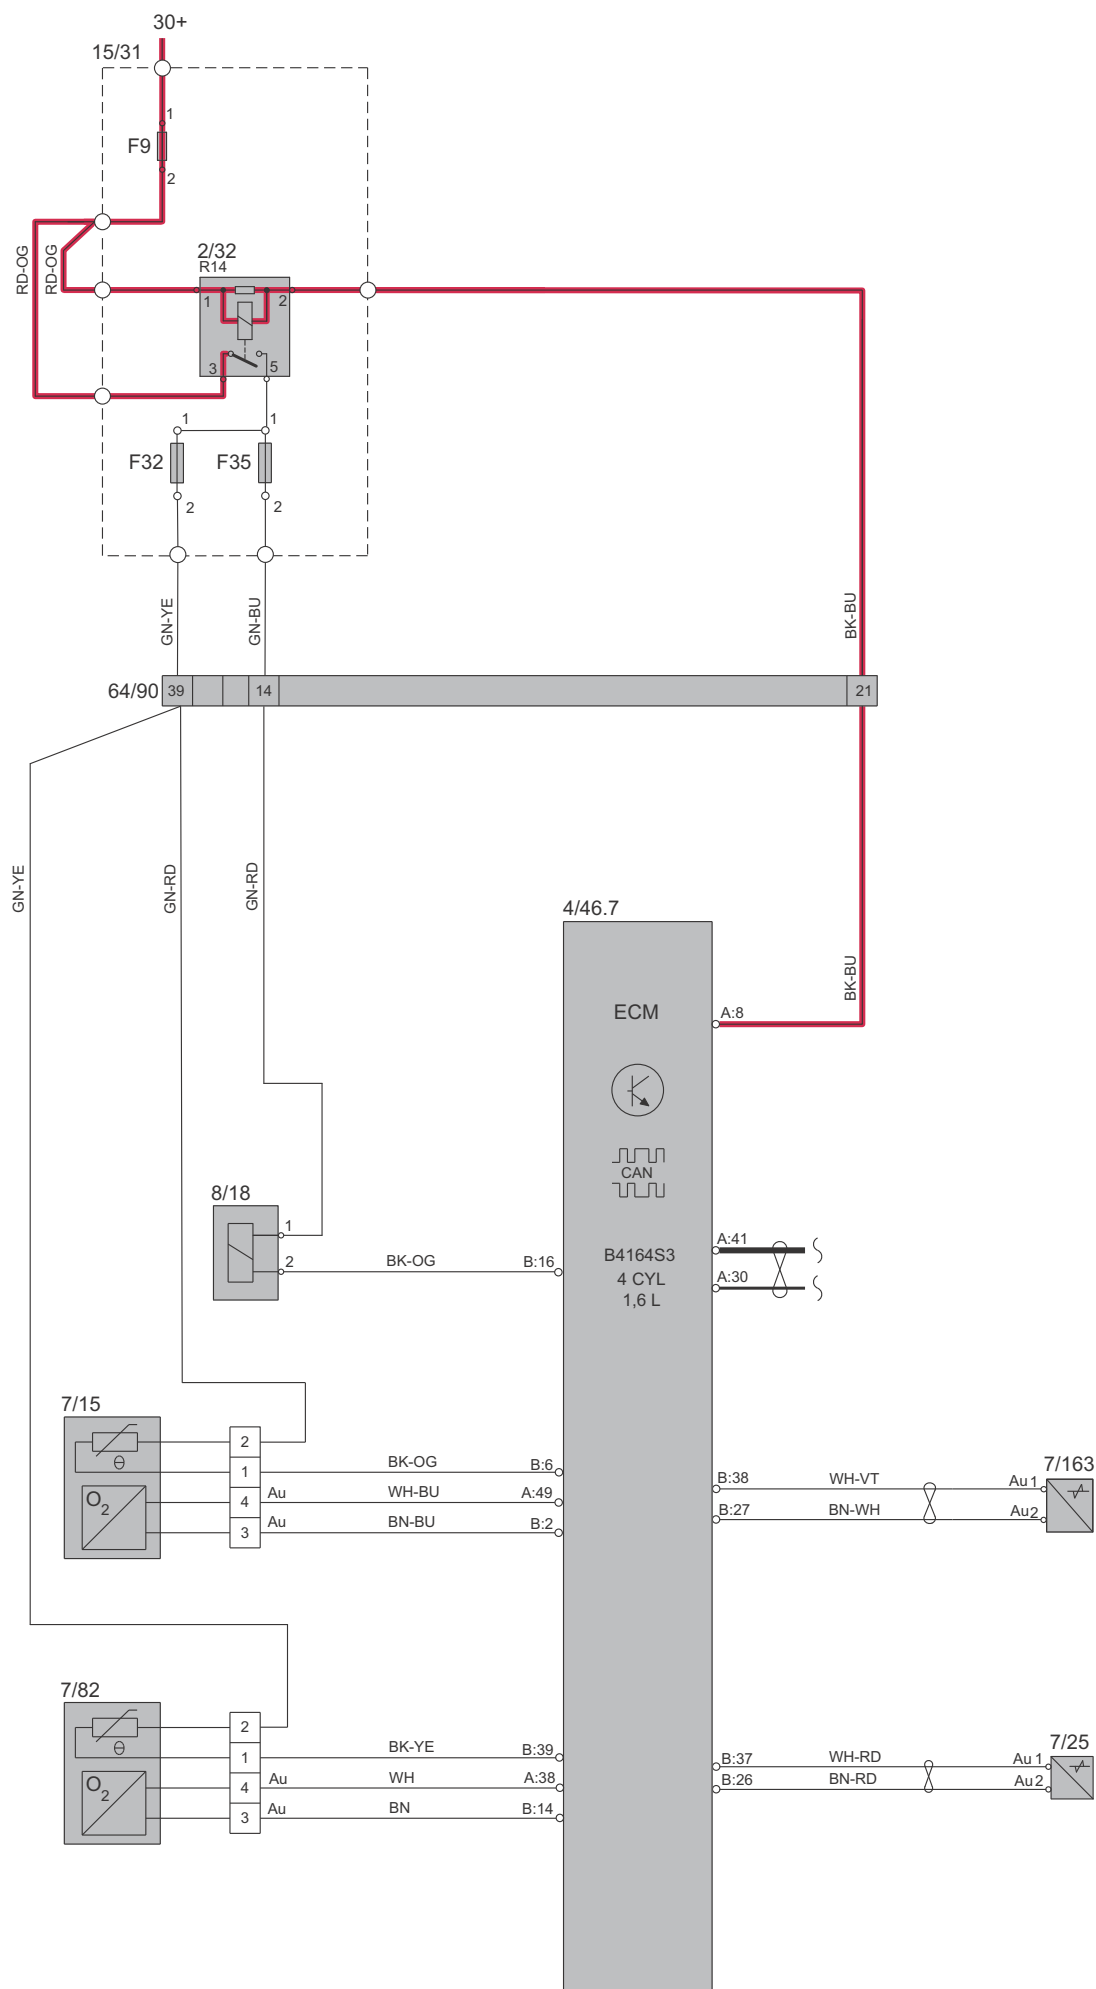

I013070




# Grupp 28 Tändsystem/reglersystem Emissionsstyrning 4-Cyl. 2,0l

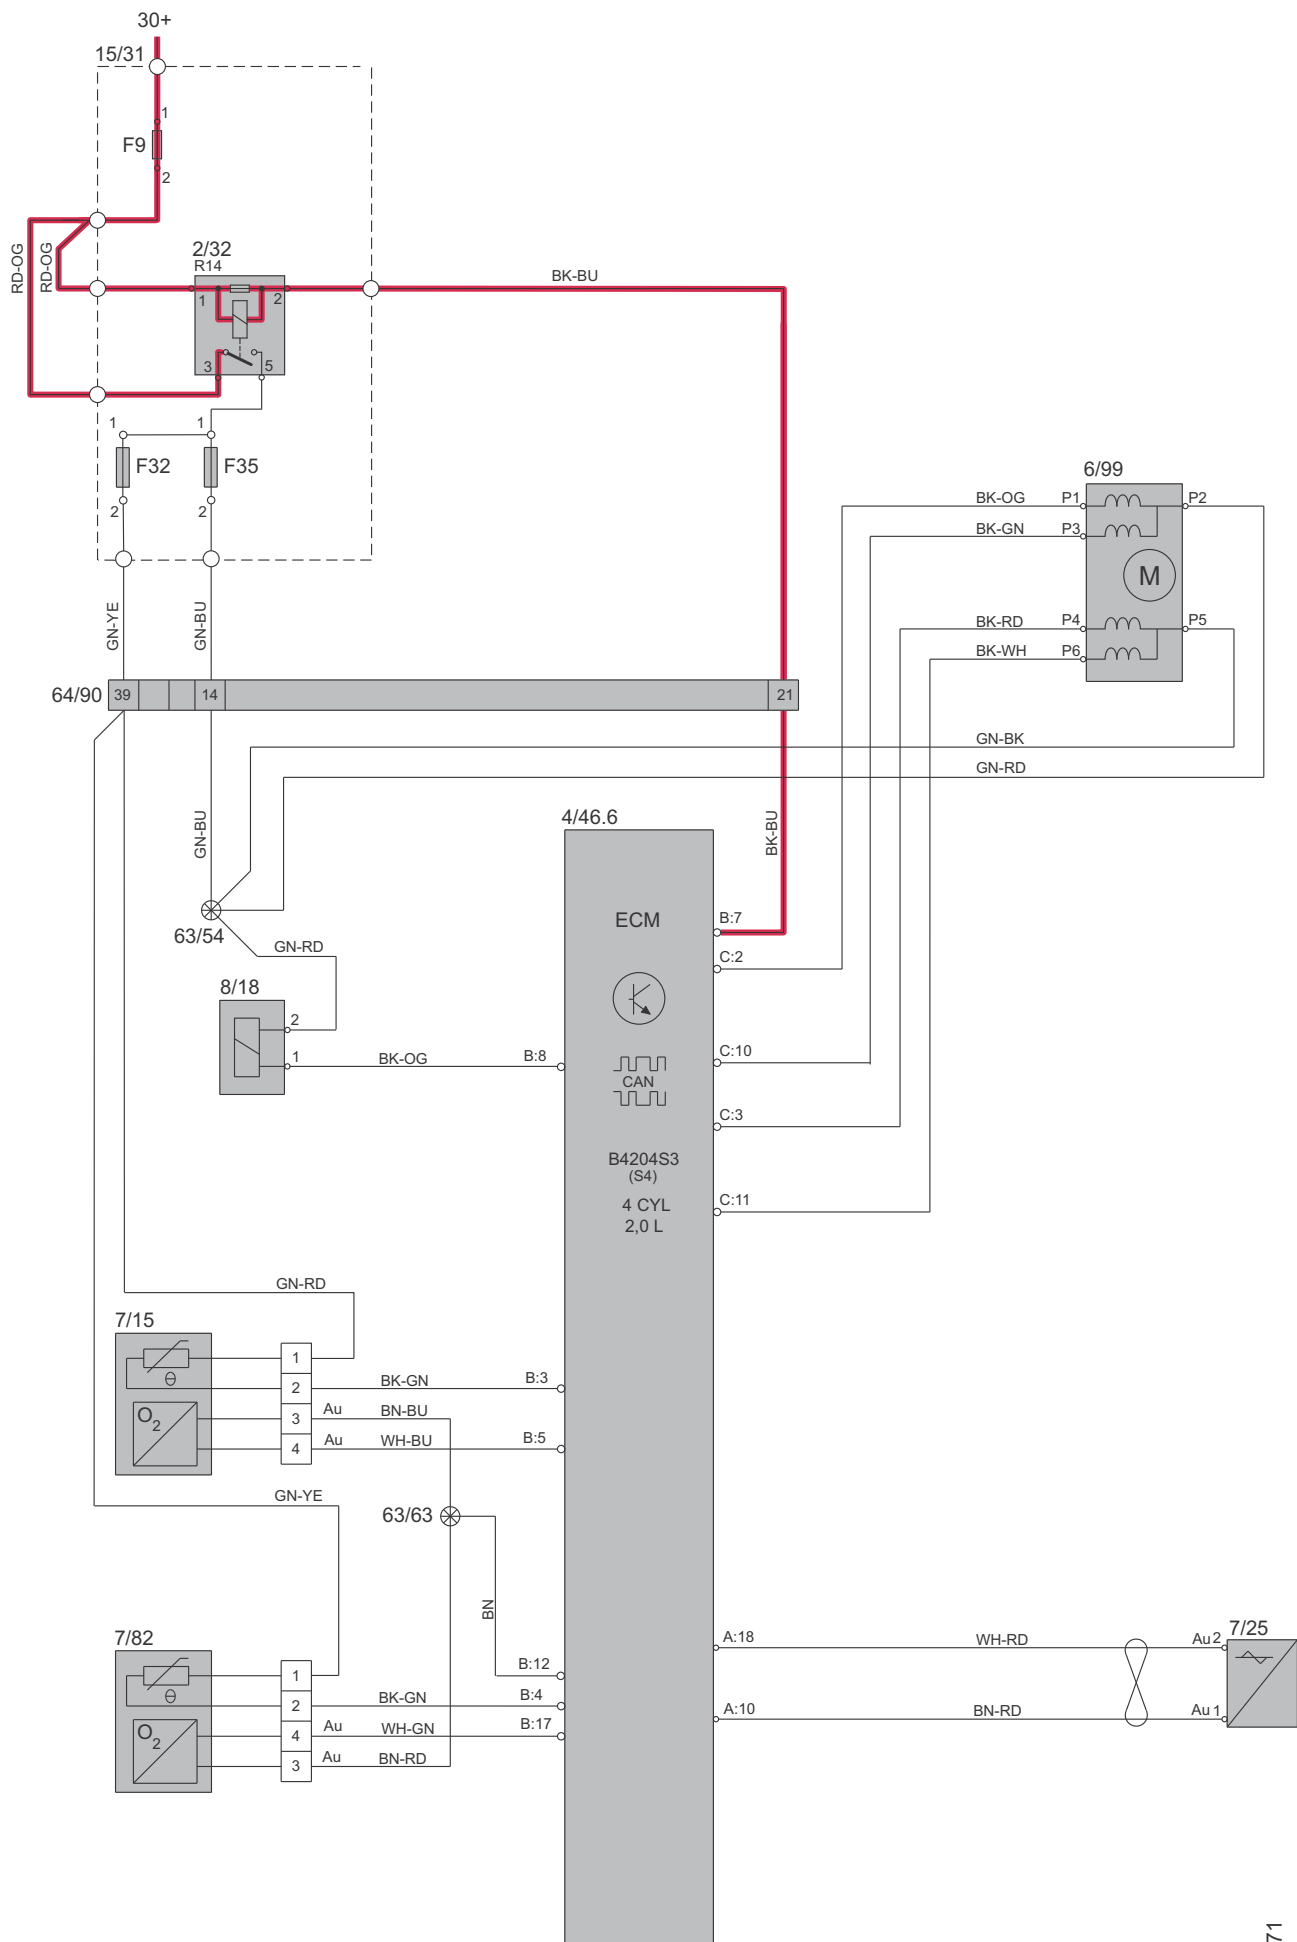

103071




# Grupp 28 Tändsystem/reglersystem Emissionsstyrning 5-Cyl.

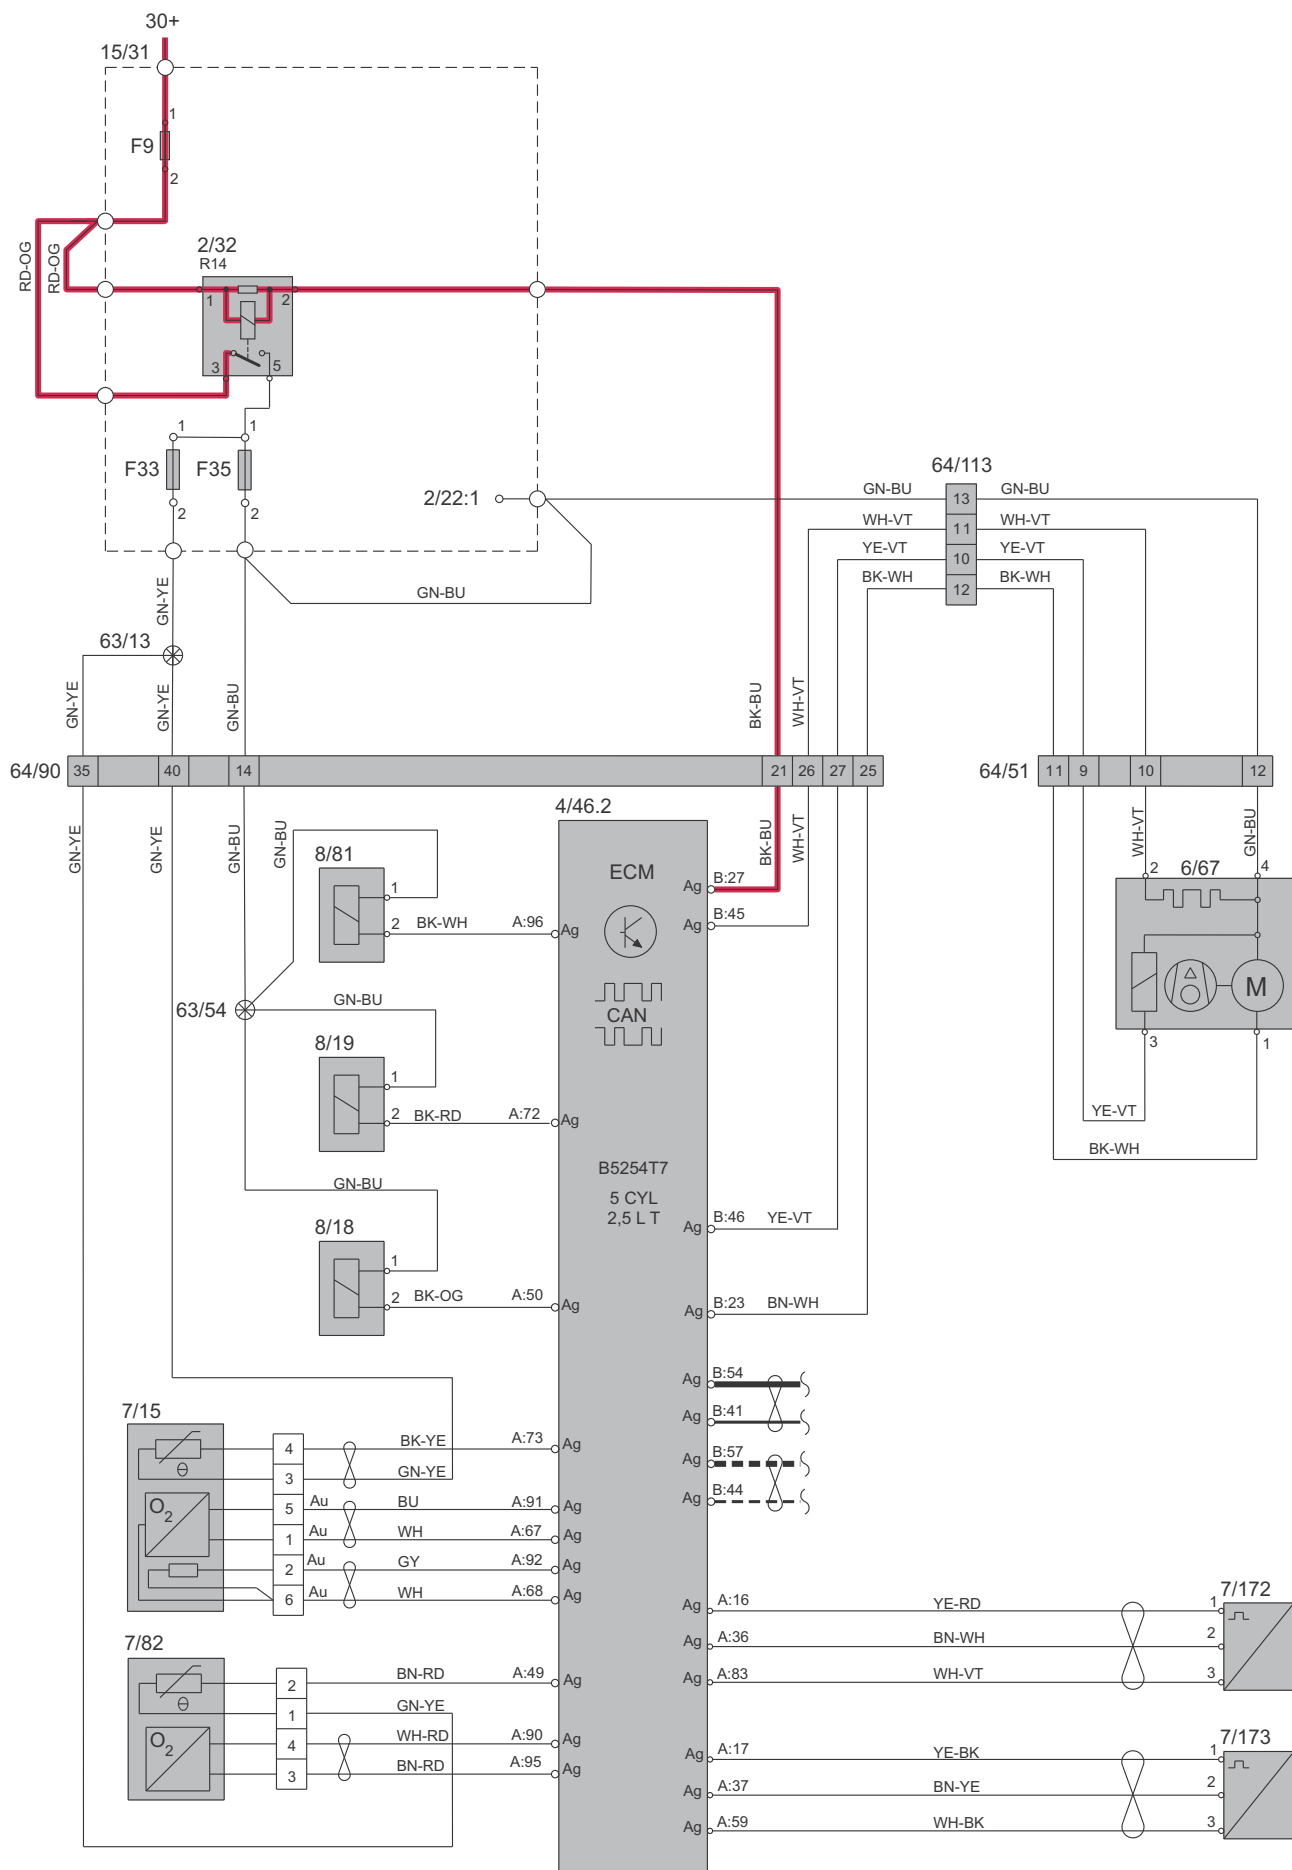

103072




# Grupp 32 Generator och laddningsregulator Strömförsörjning 4-Cyl.

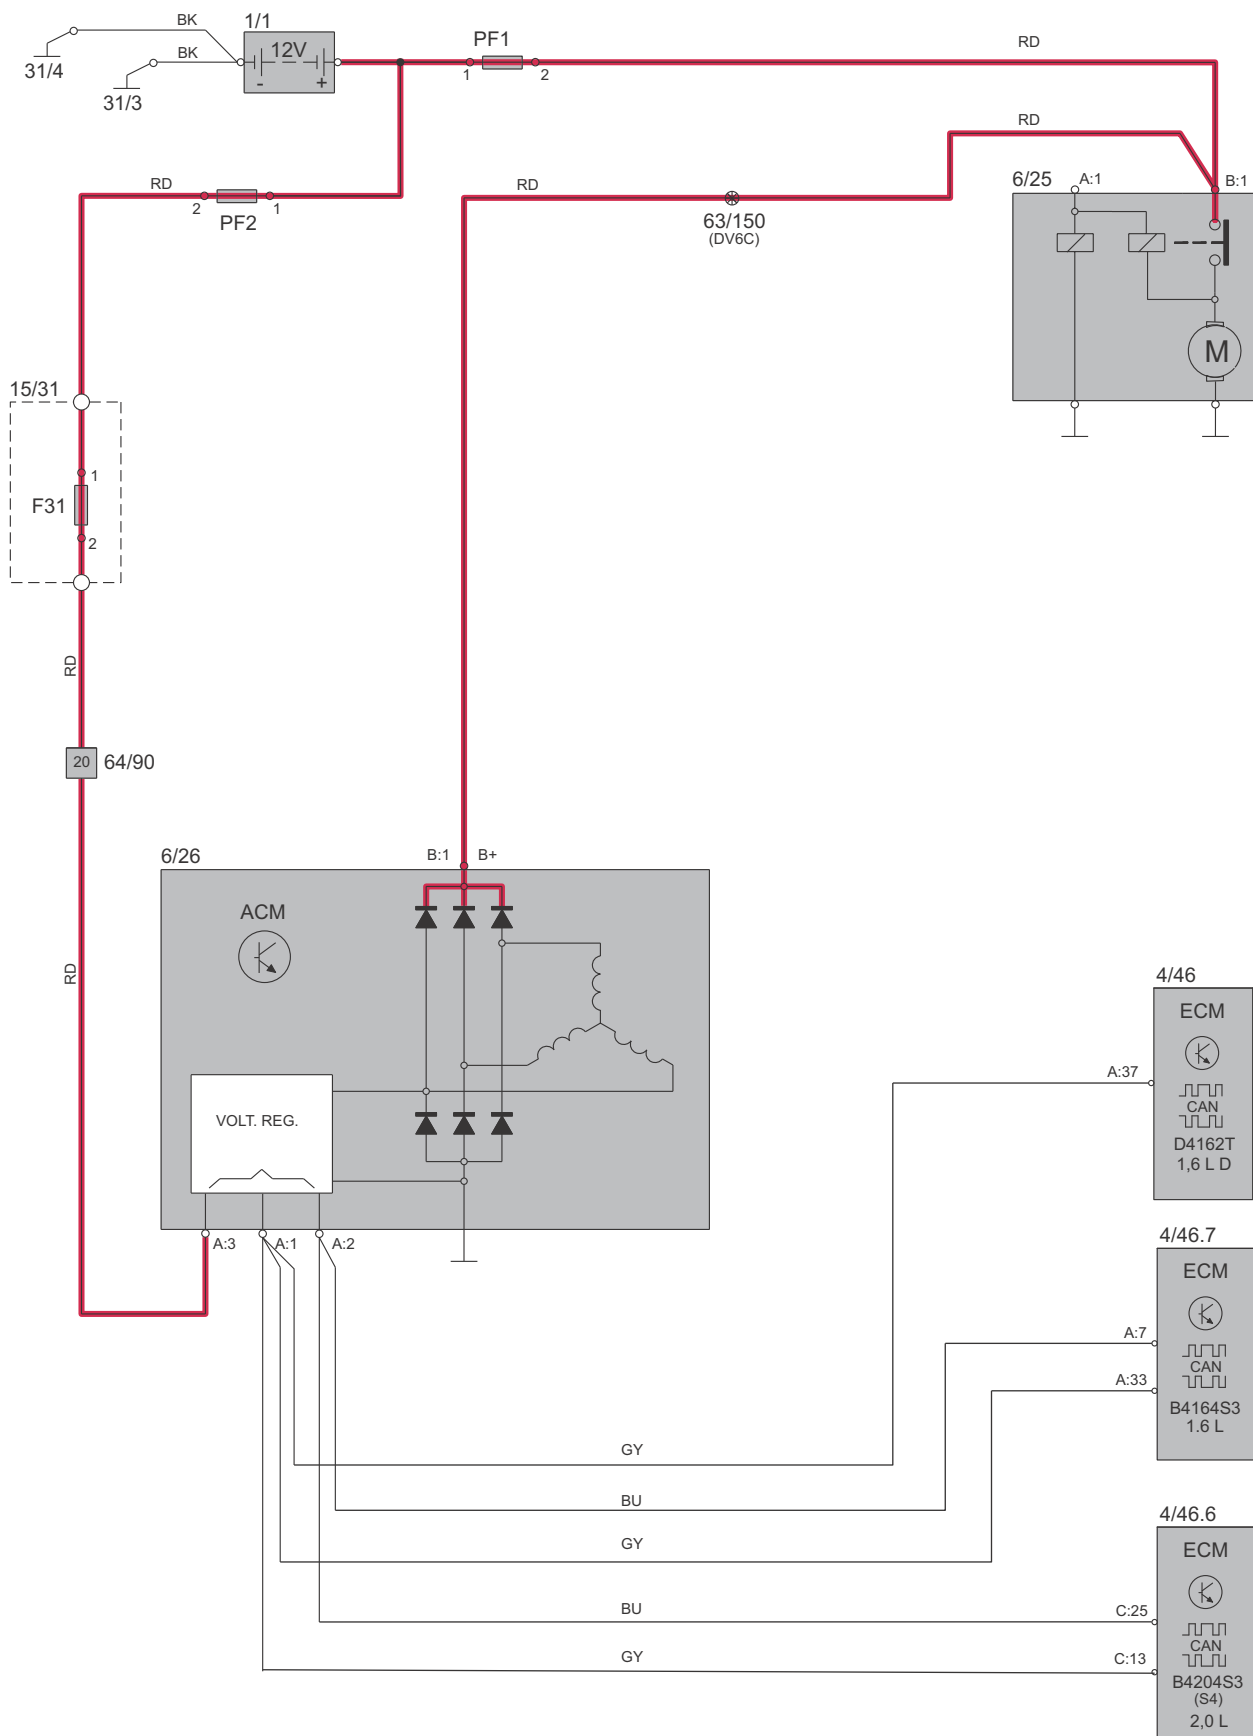

I013306



# Grupp 32 Generator och laddningsregulator Strömförsörjning 5-Cyl.

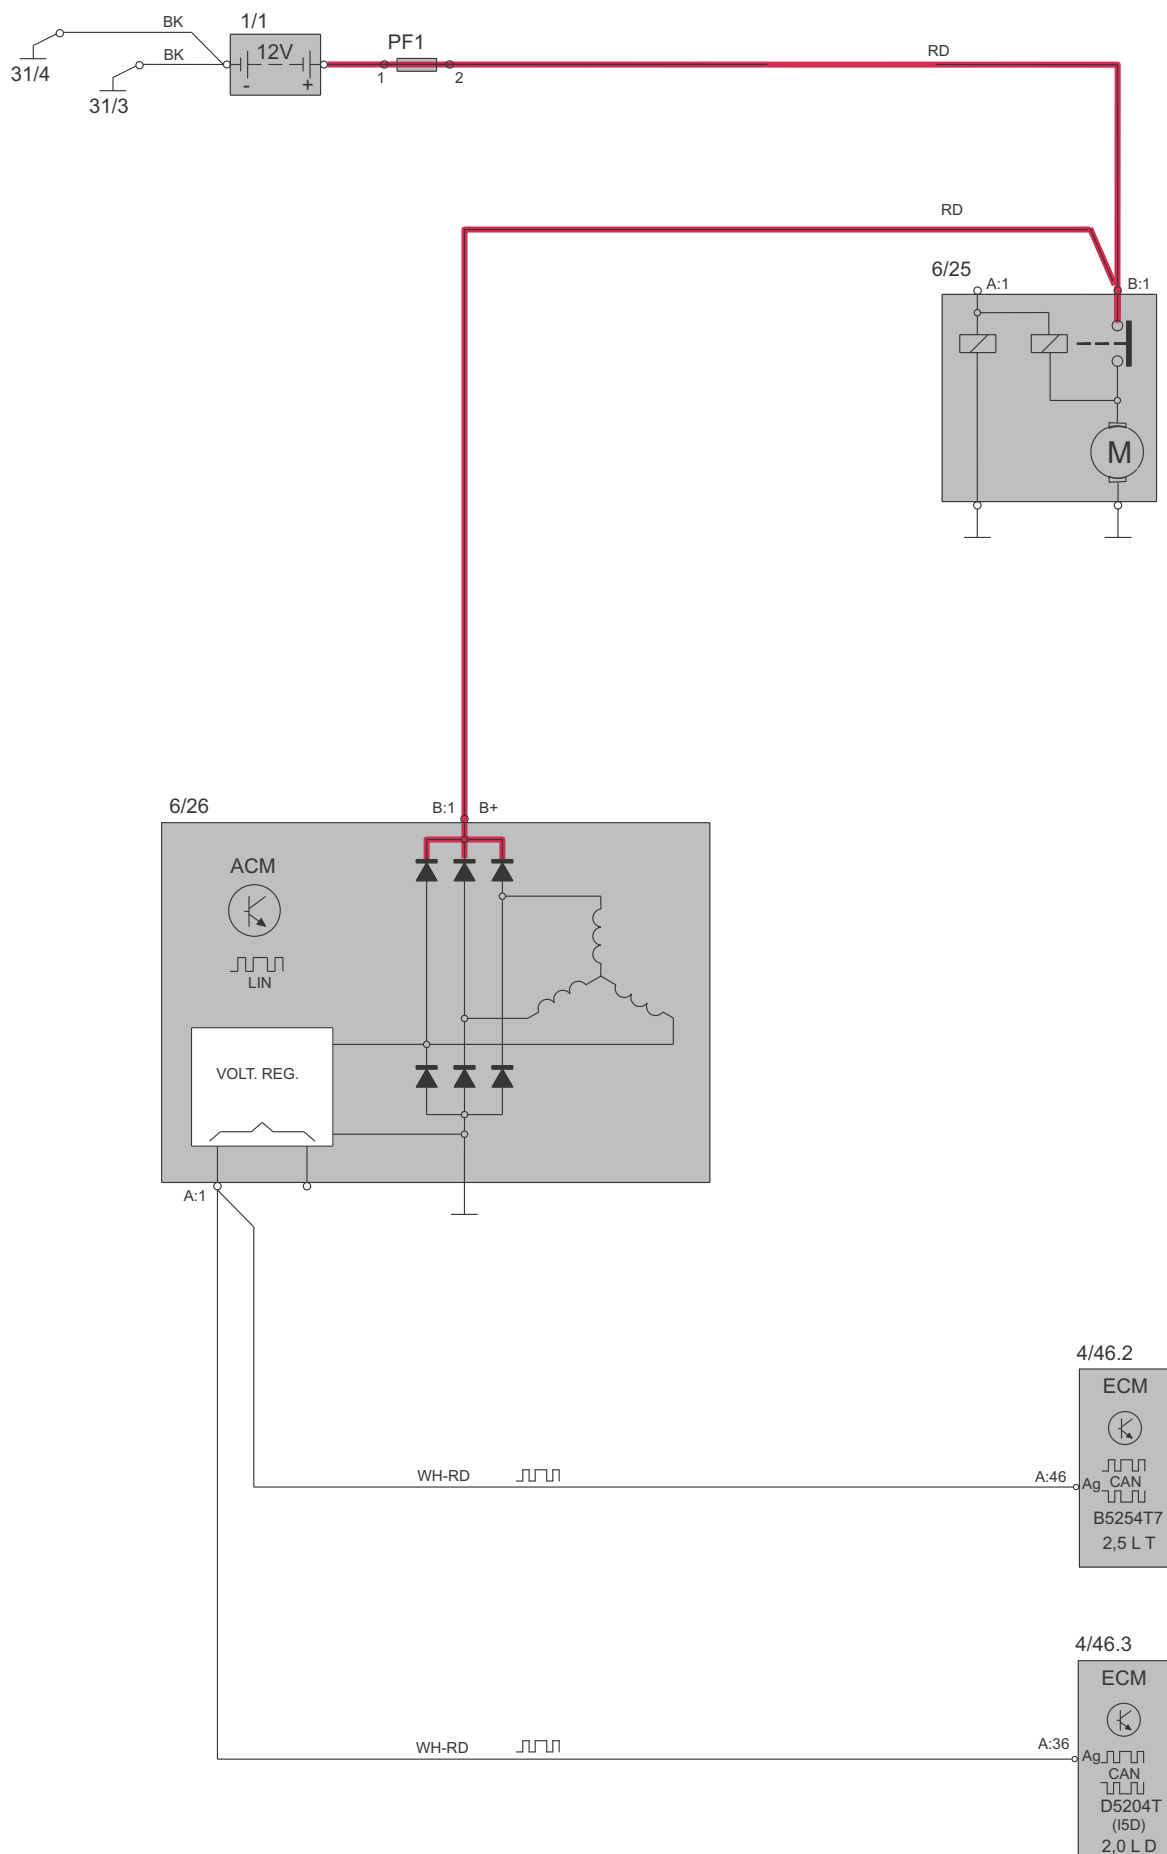


I013076




# Grupp 33 Startsystem

## Startsystem 4-Cyl.

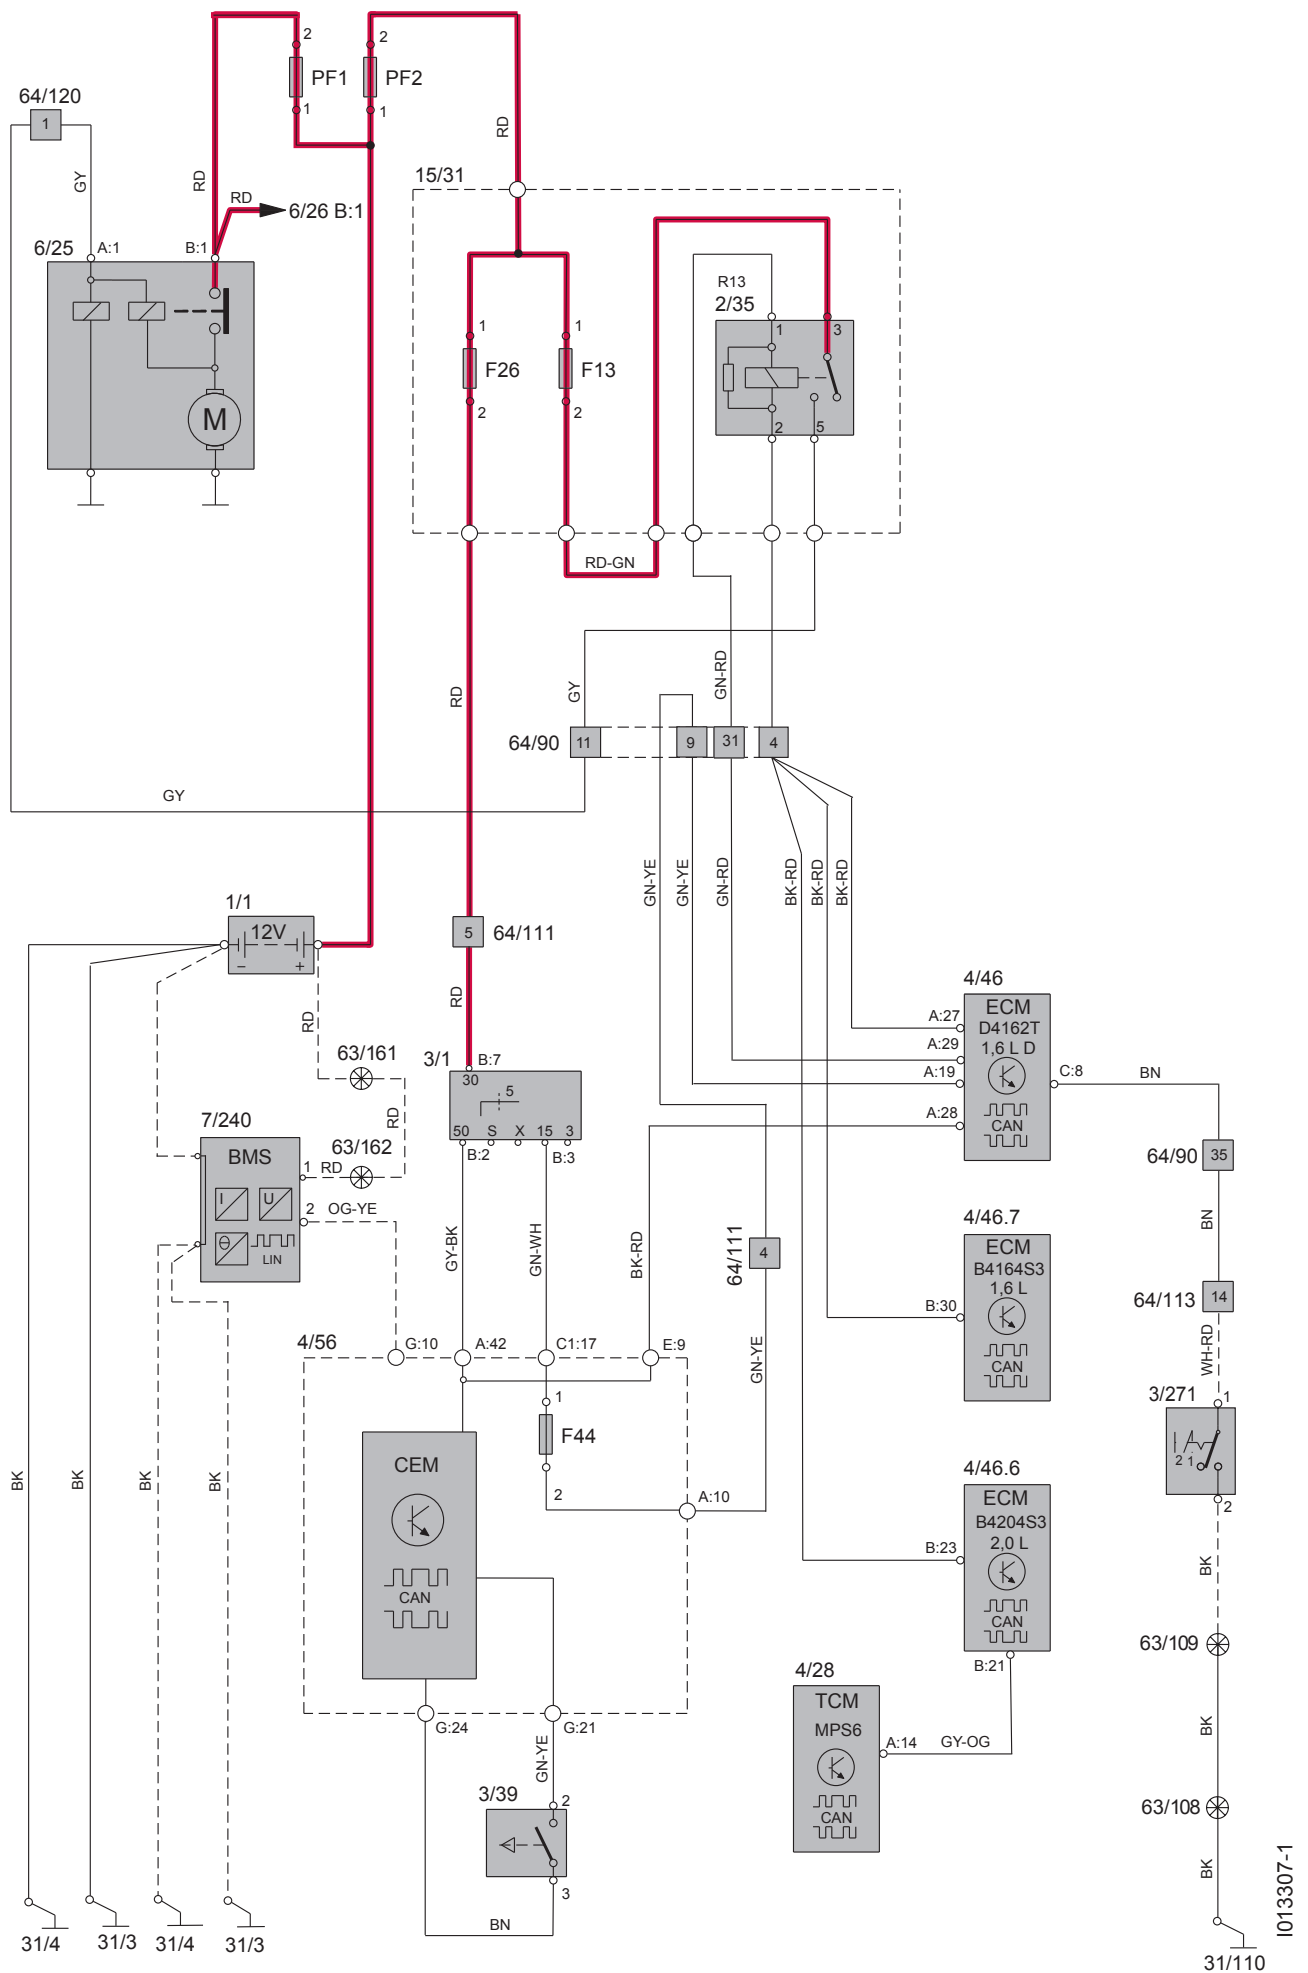




# Grupp 33 Startsystem Startsystem 5-Cyl.

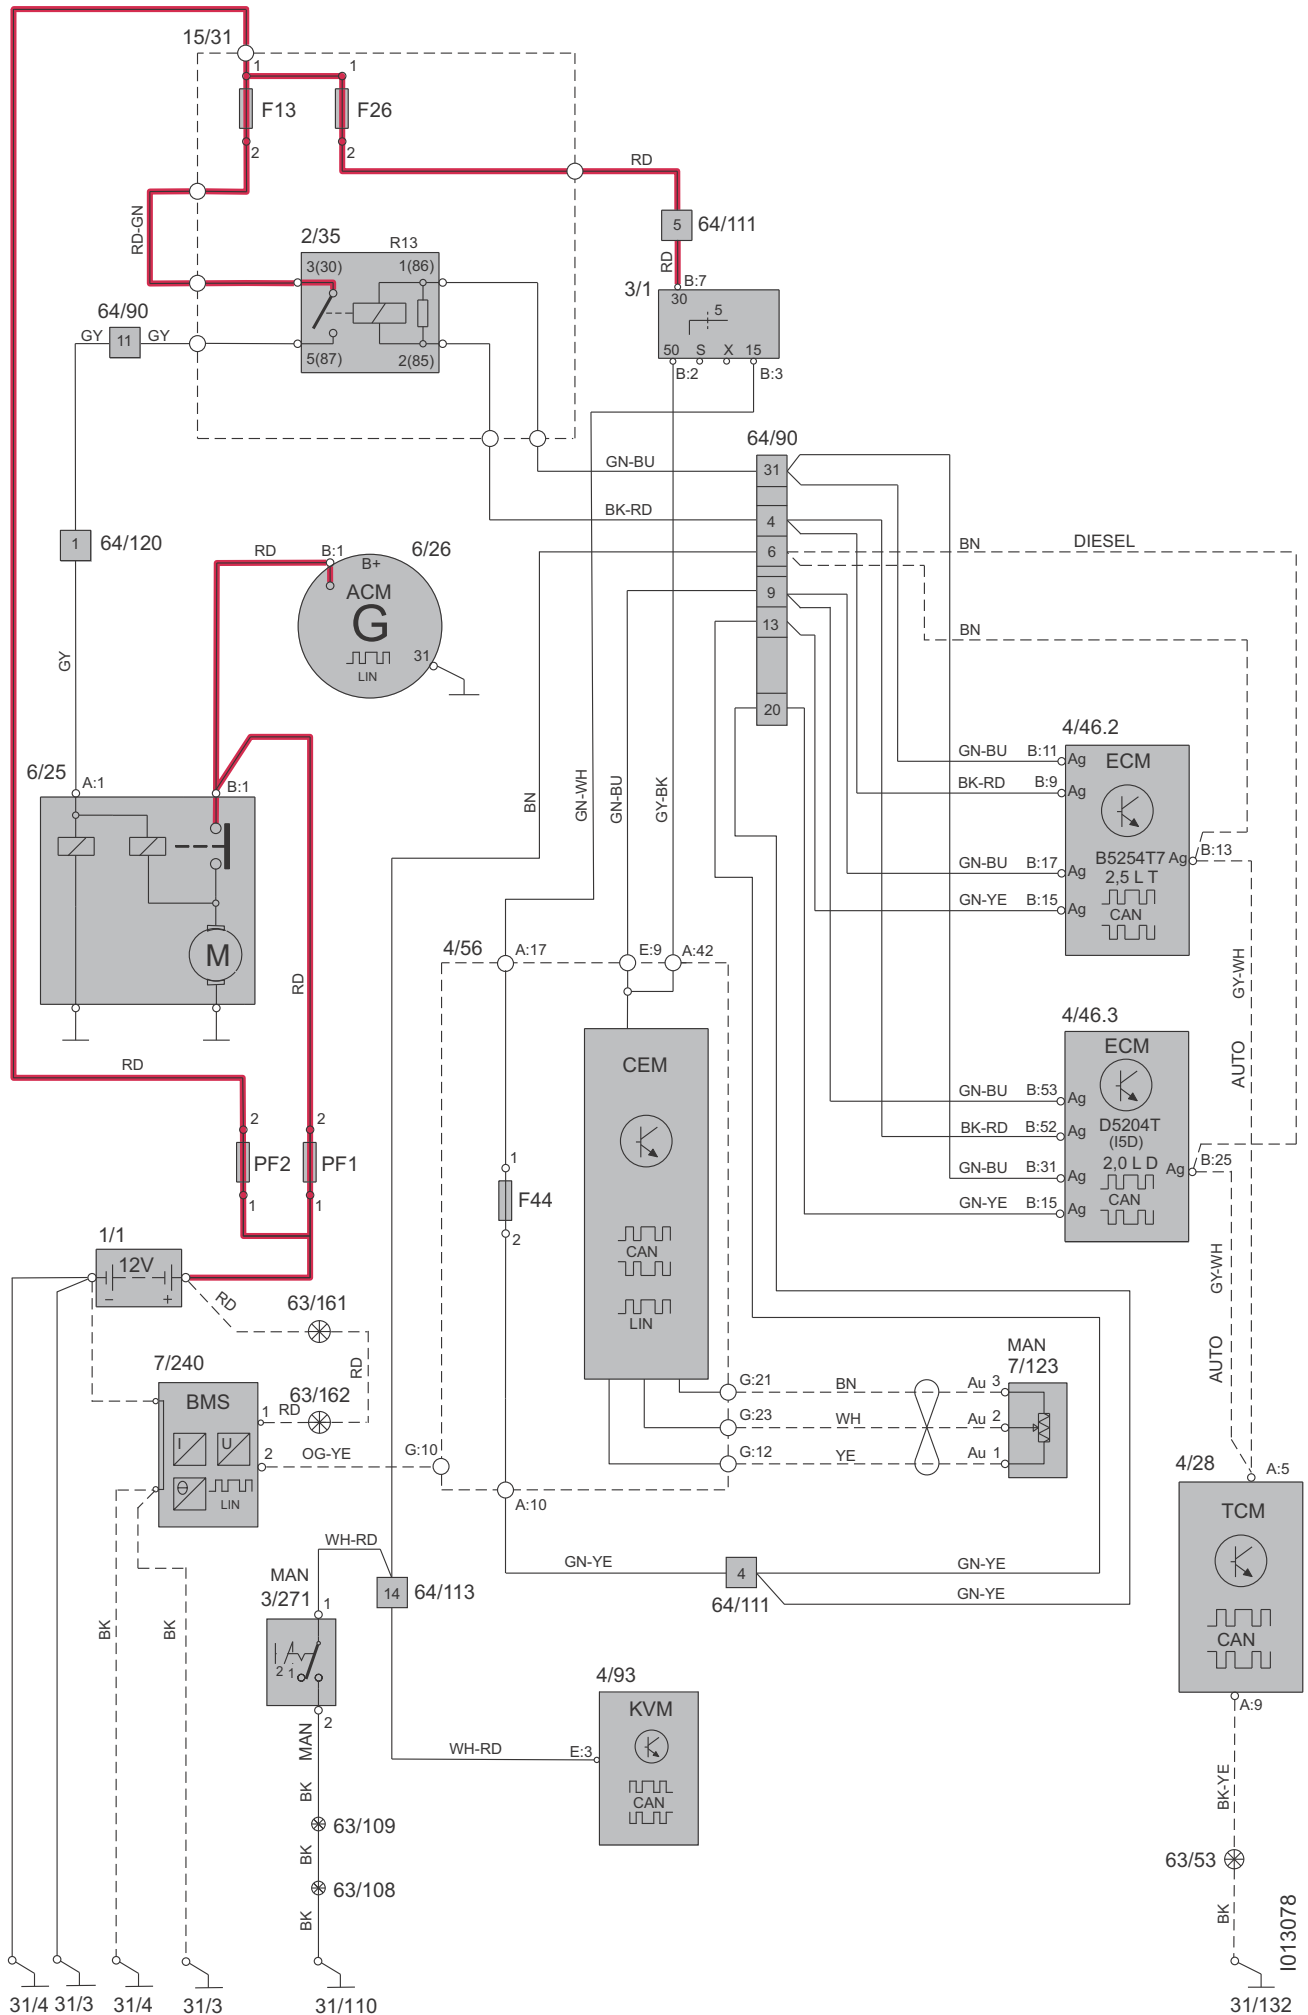




## Grupp 35 Belysning Hel- och halvljus

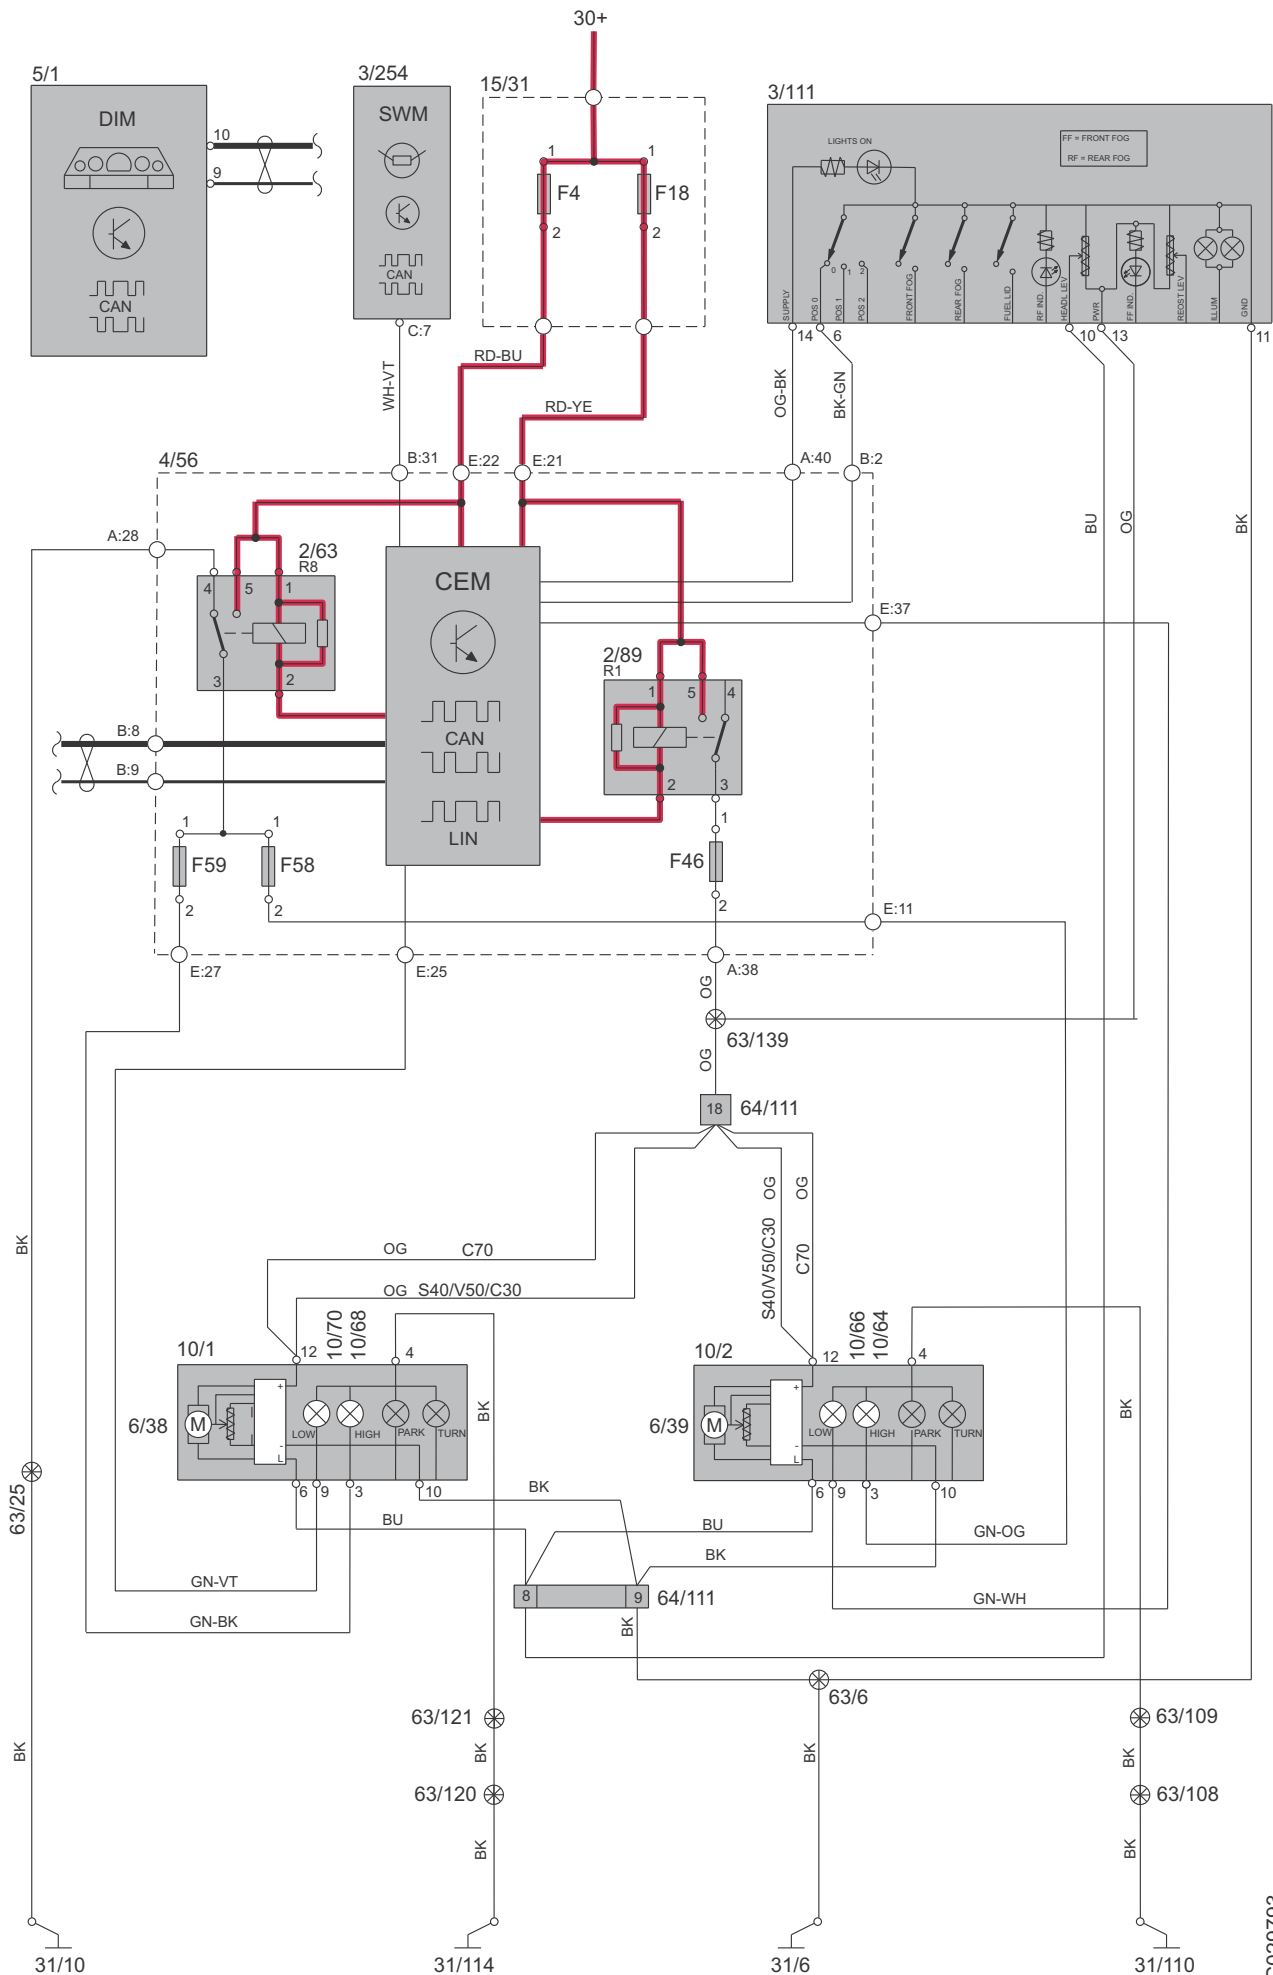




# Grupp 35 Belysning

## Aktiva strålkastare, (Dual Xenon)

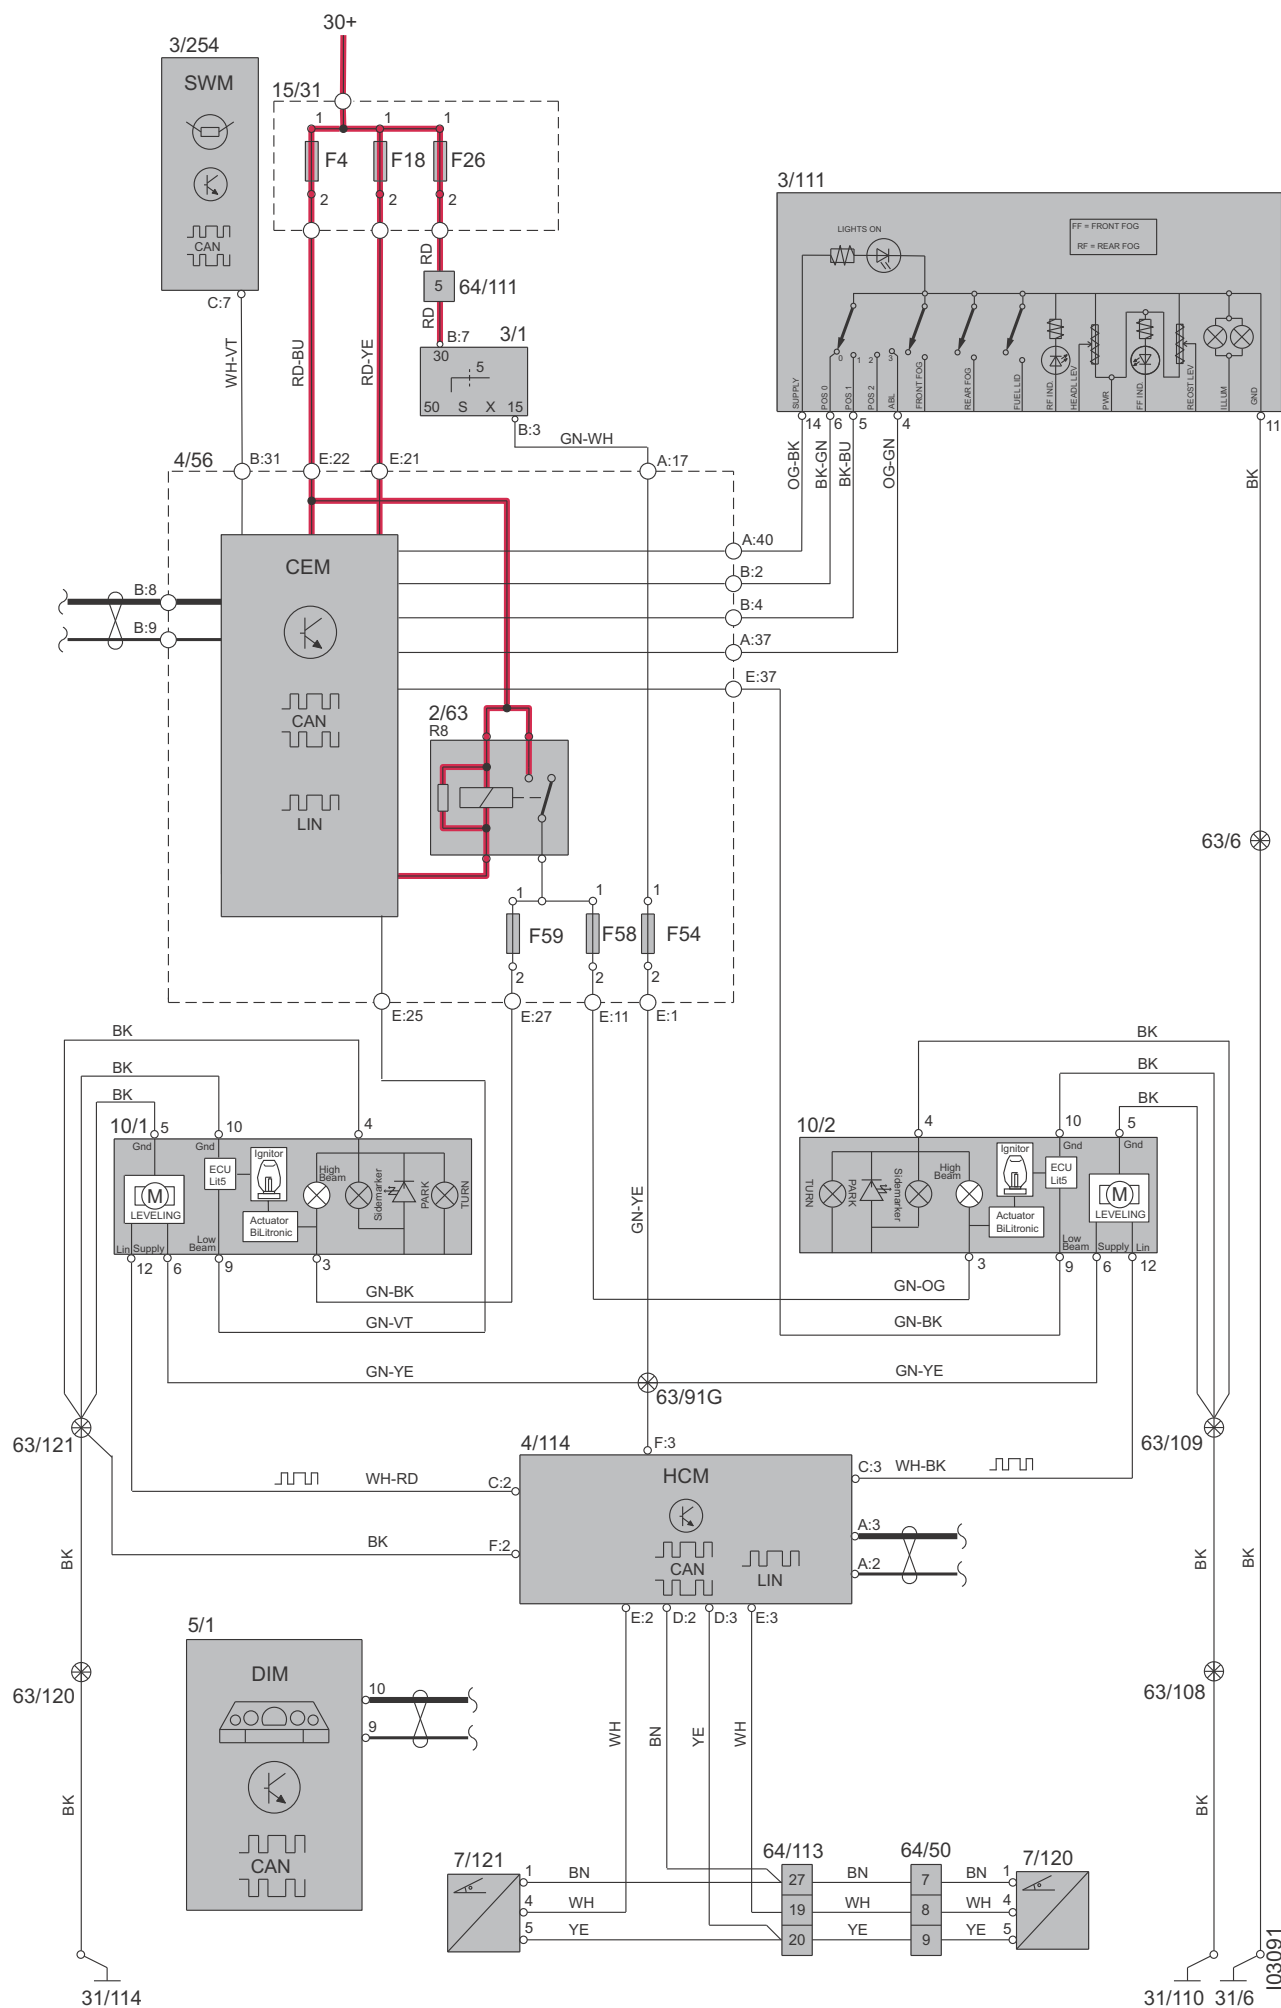




## Positions-/Parkeringsljus, Bakljus S40/V50

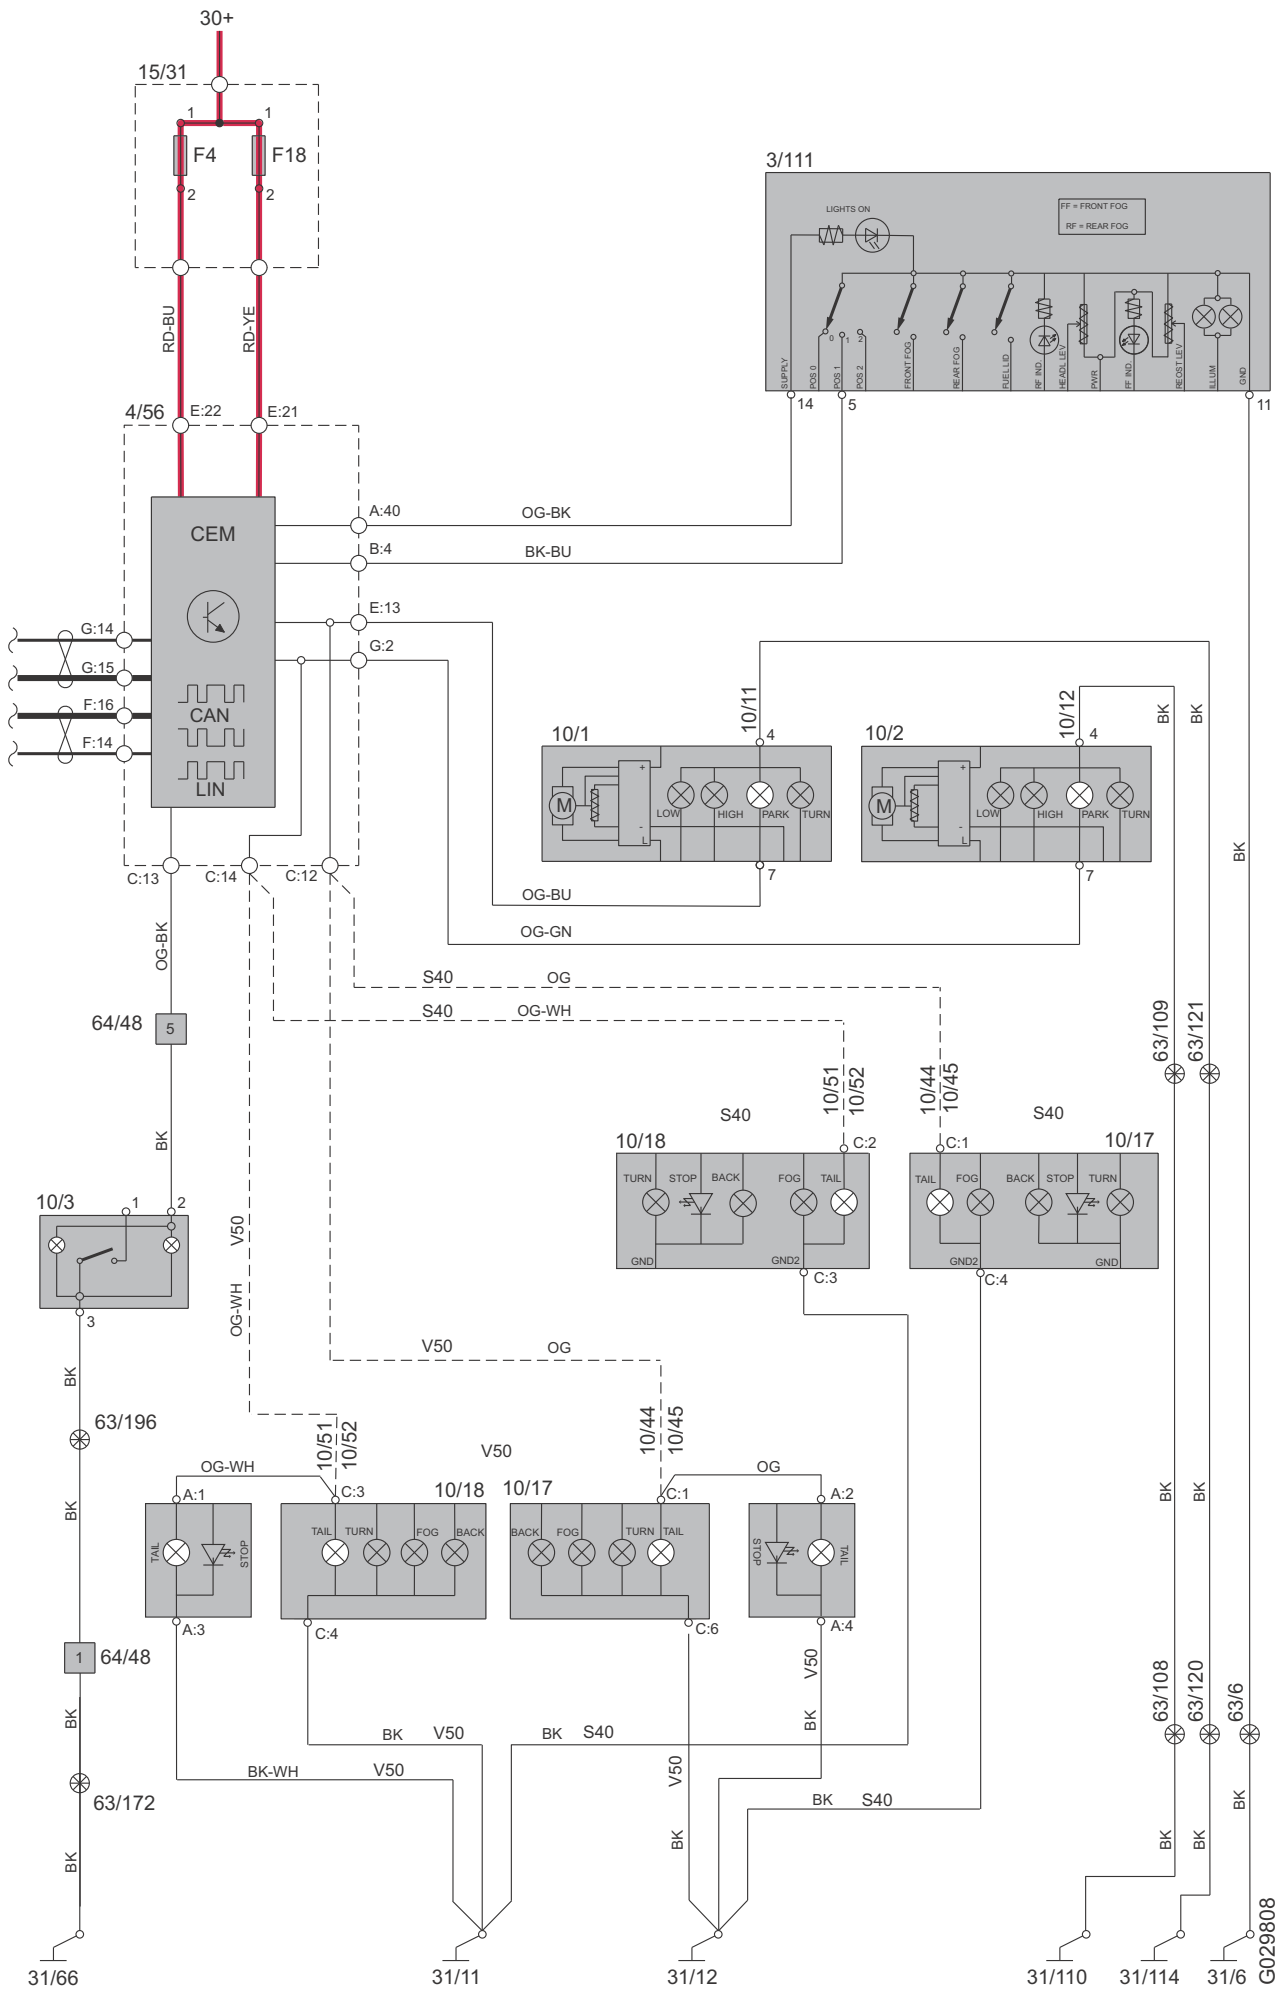



# Grupp 35 Belysning


## Positions-/Parkeringsljus, Bakljus (Dual Xenon) S40/V50

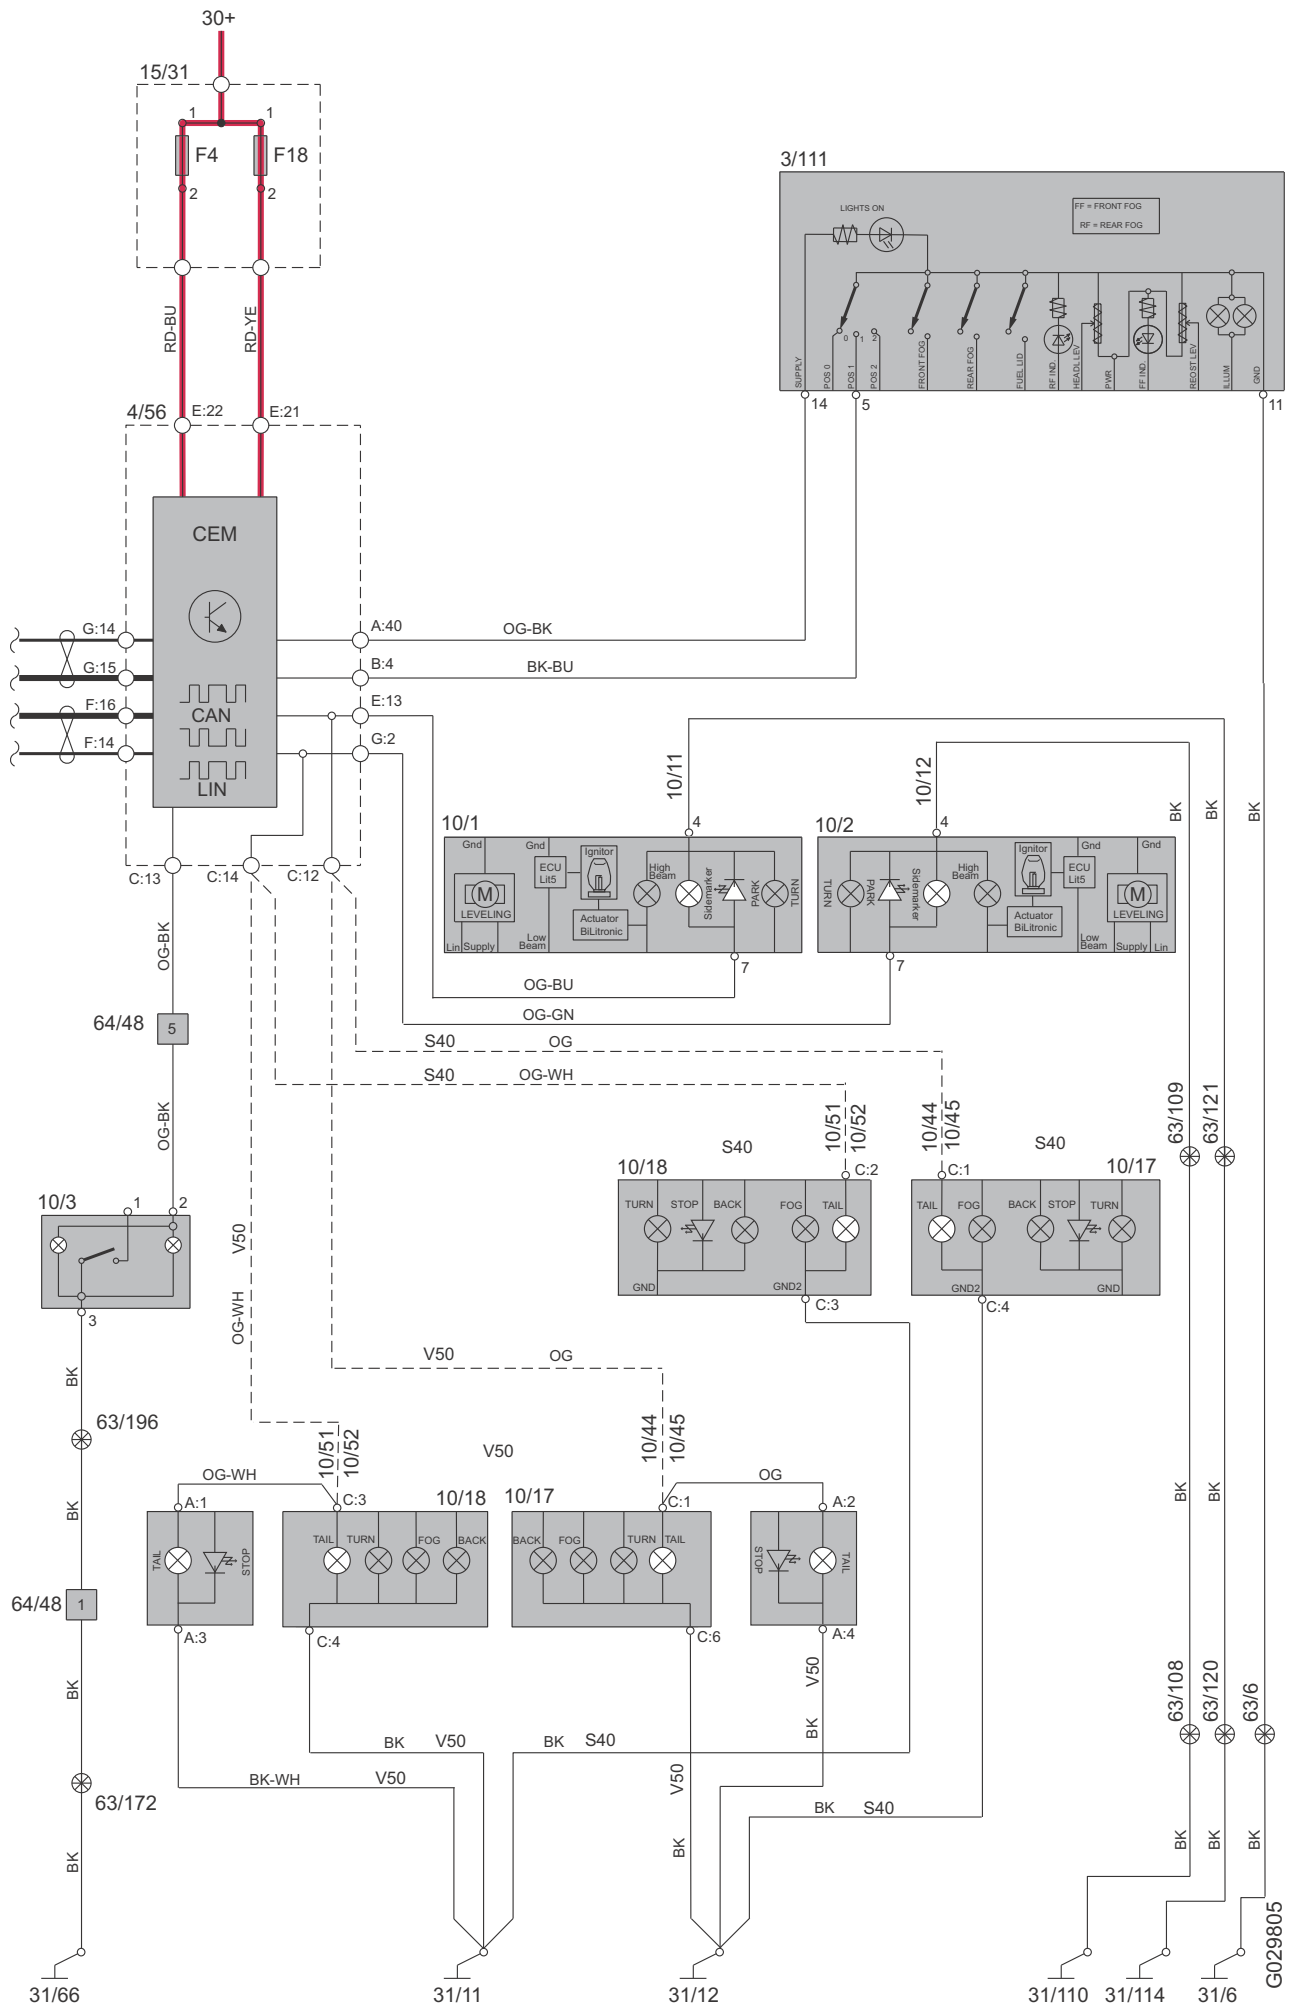



# Grupp 35 Belysning


## Positions-/Parkeringsljus, Bakljus C30/C70

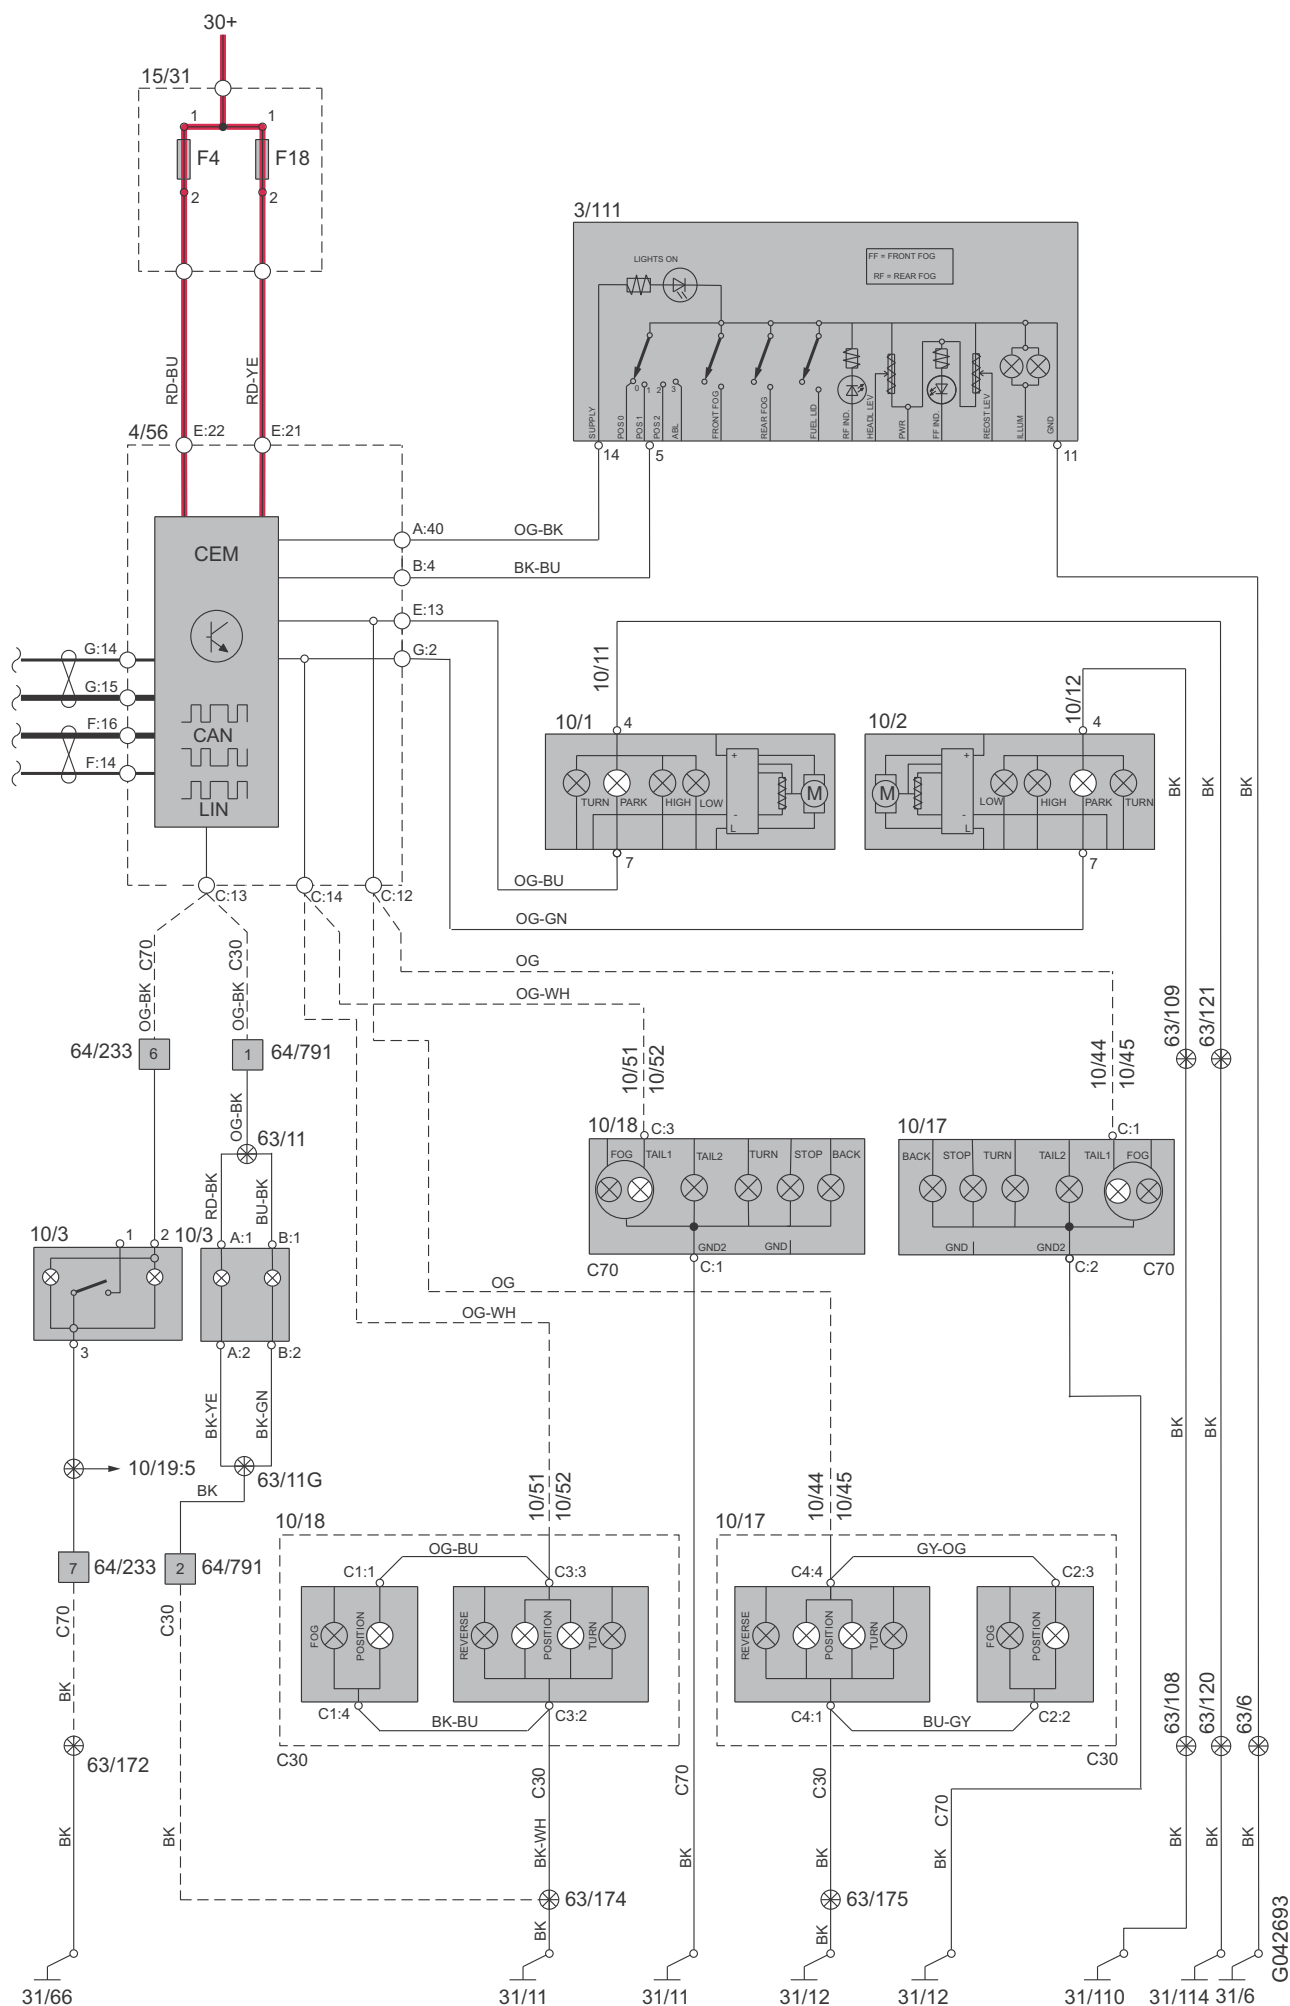




# Grupp 35 Belysning

## Positions-/Parkeringsljus, Bakljus (Dual Xenon) C30/C70

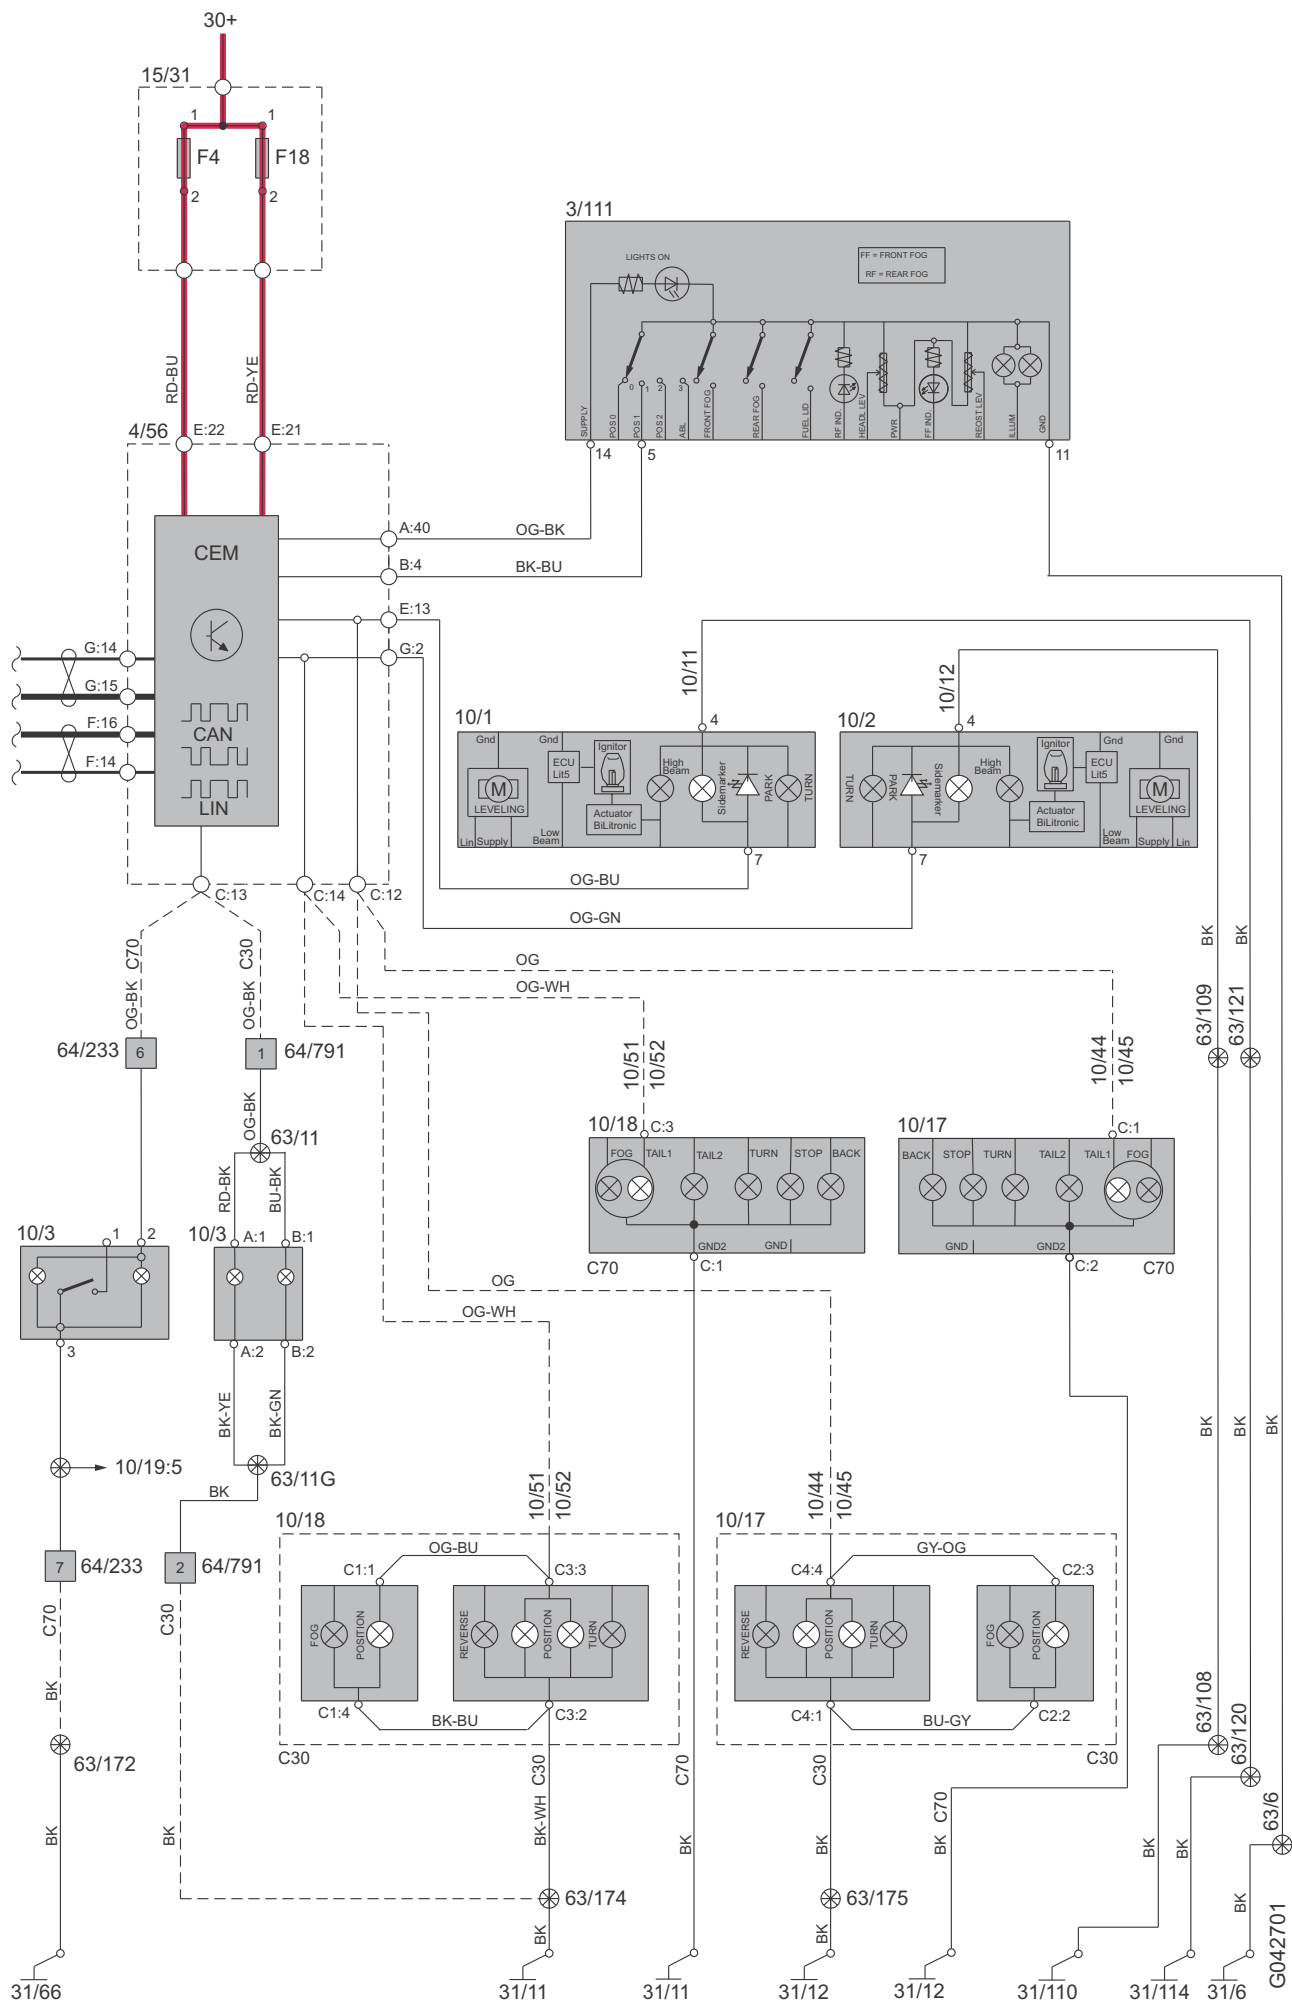




# Grupp 35 Belysning Bromsljus S40/V50

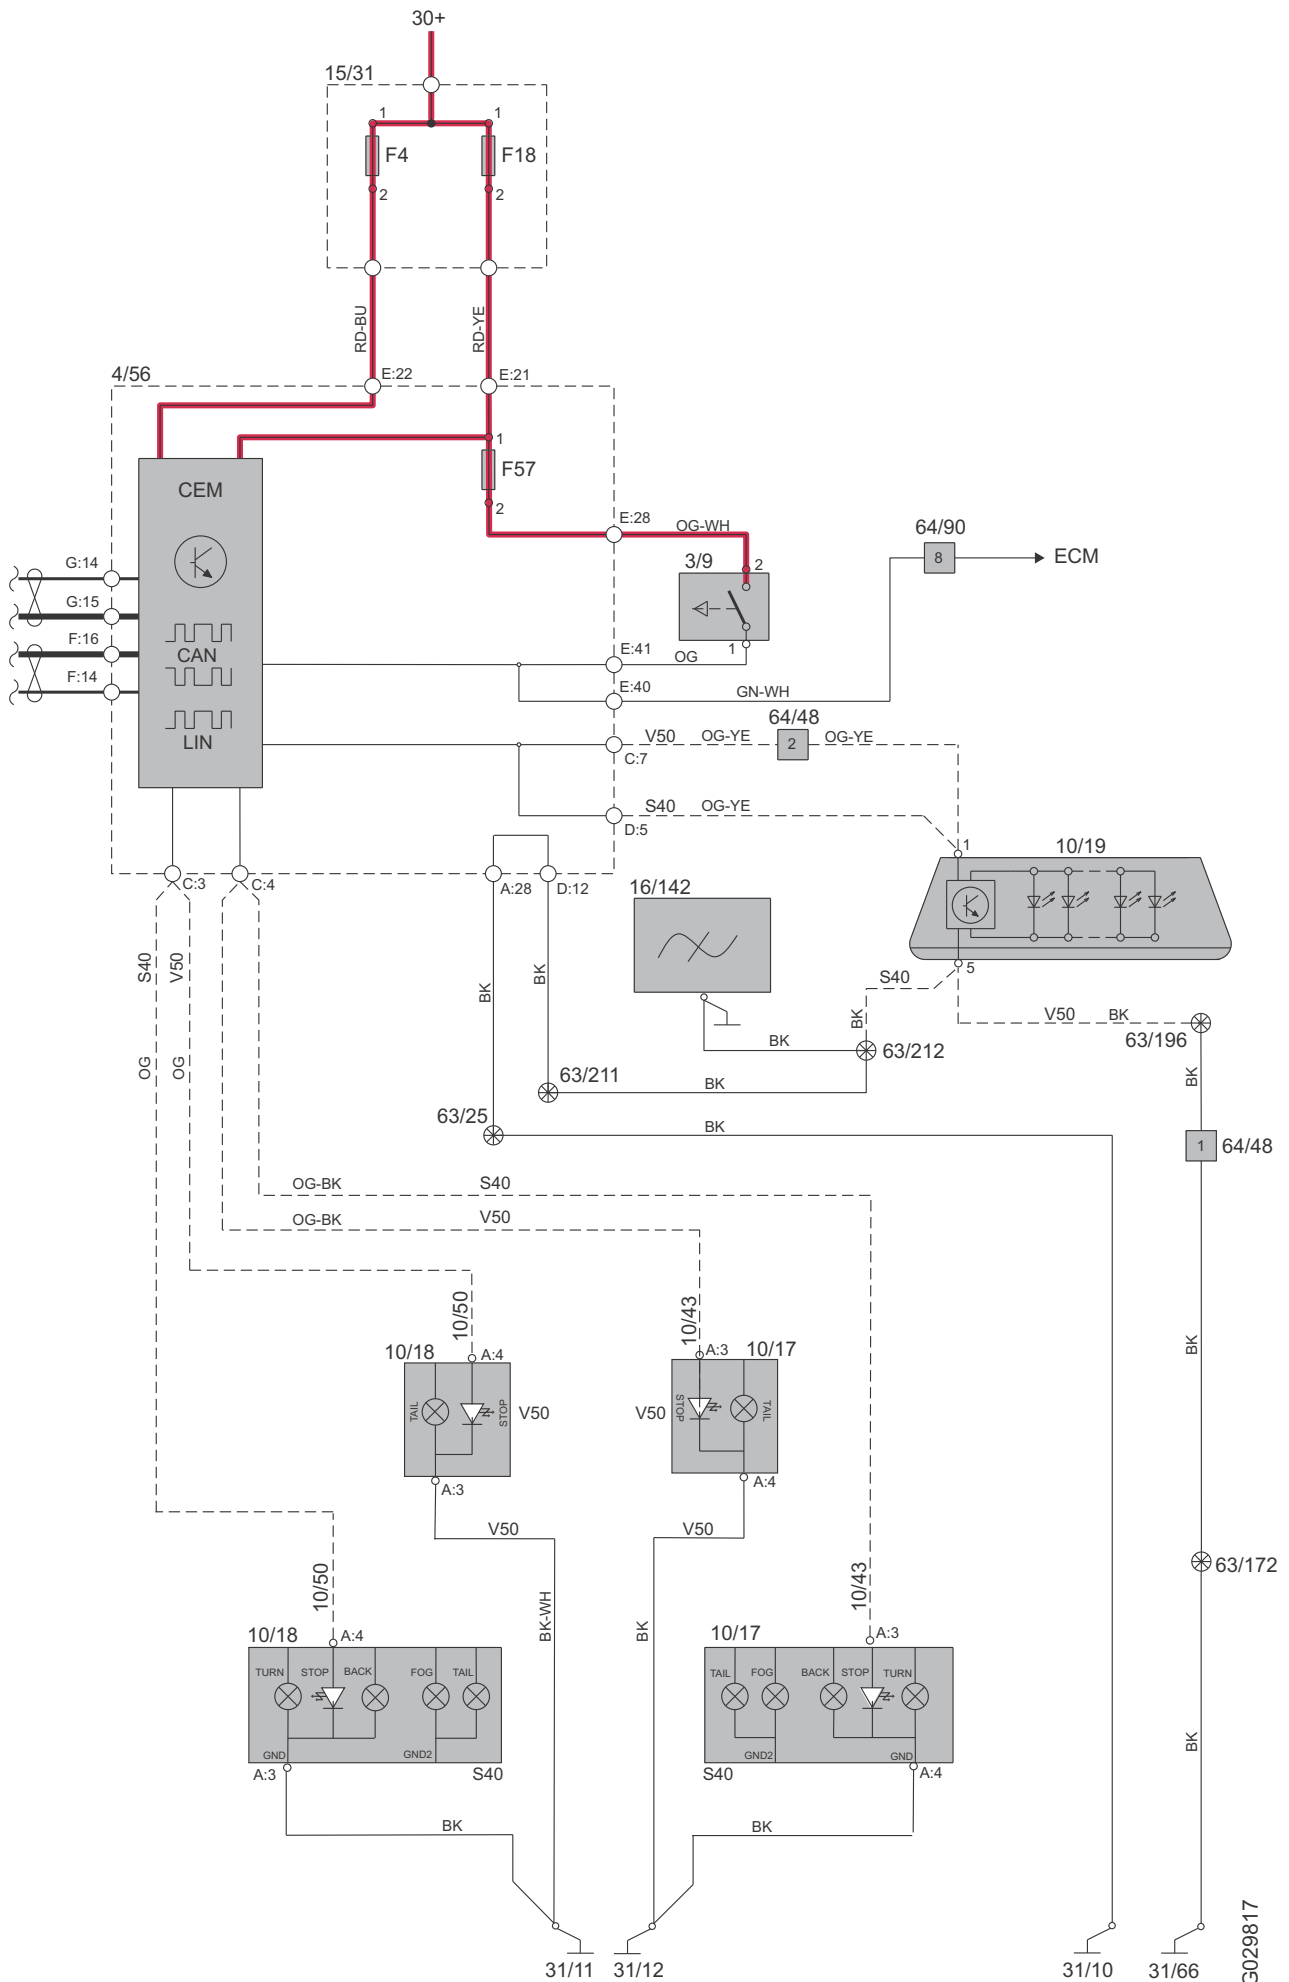



# Grupp 35 Belysning Bromsljus C30/C70

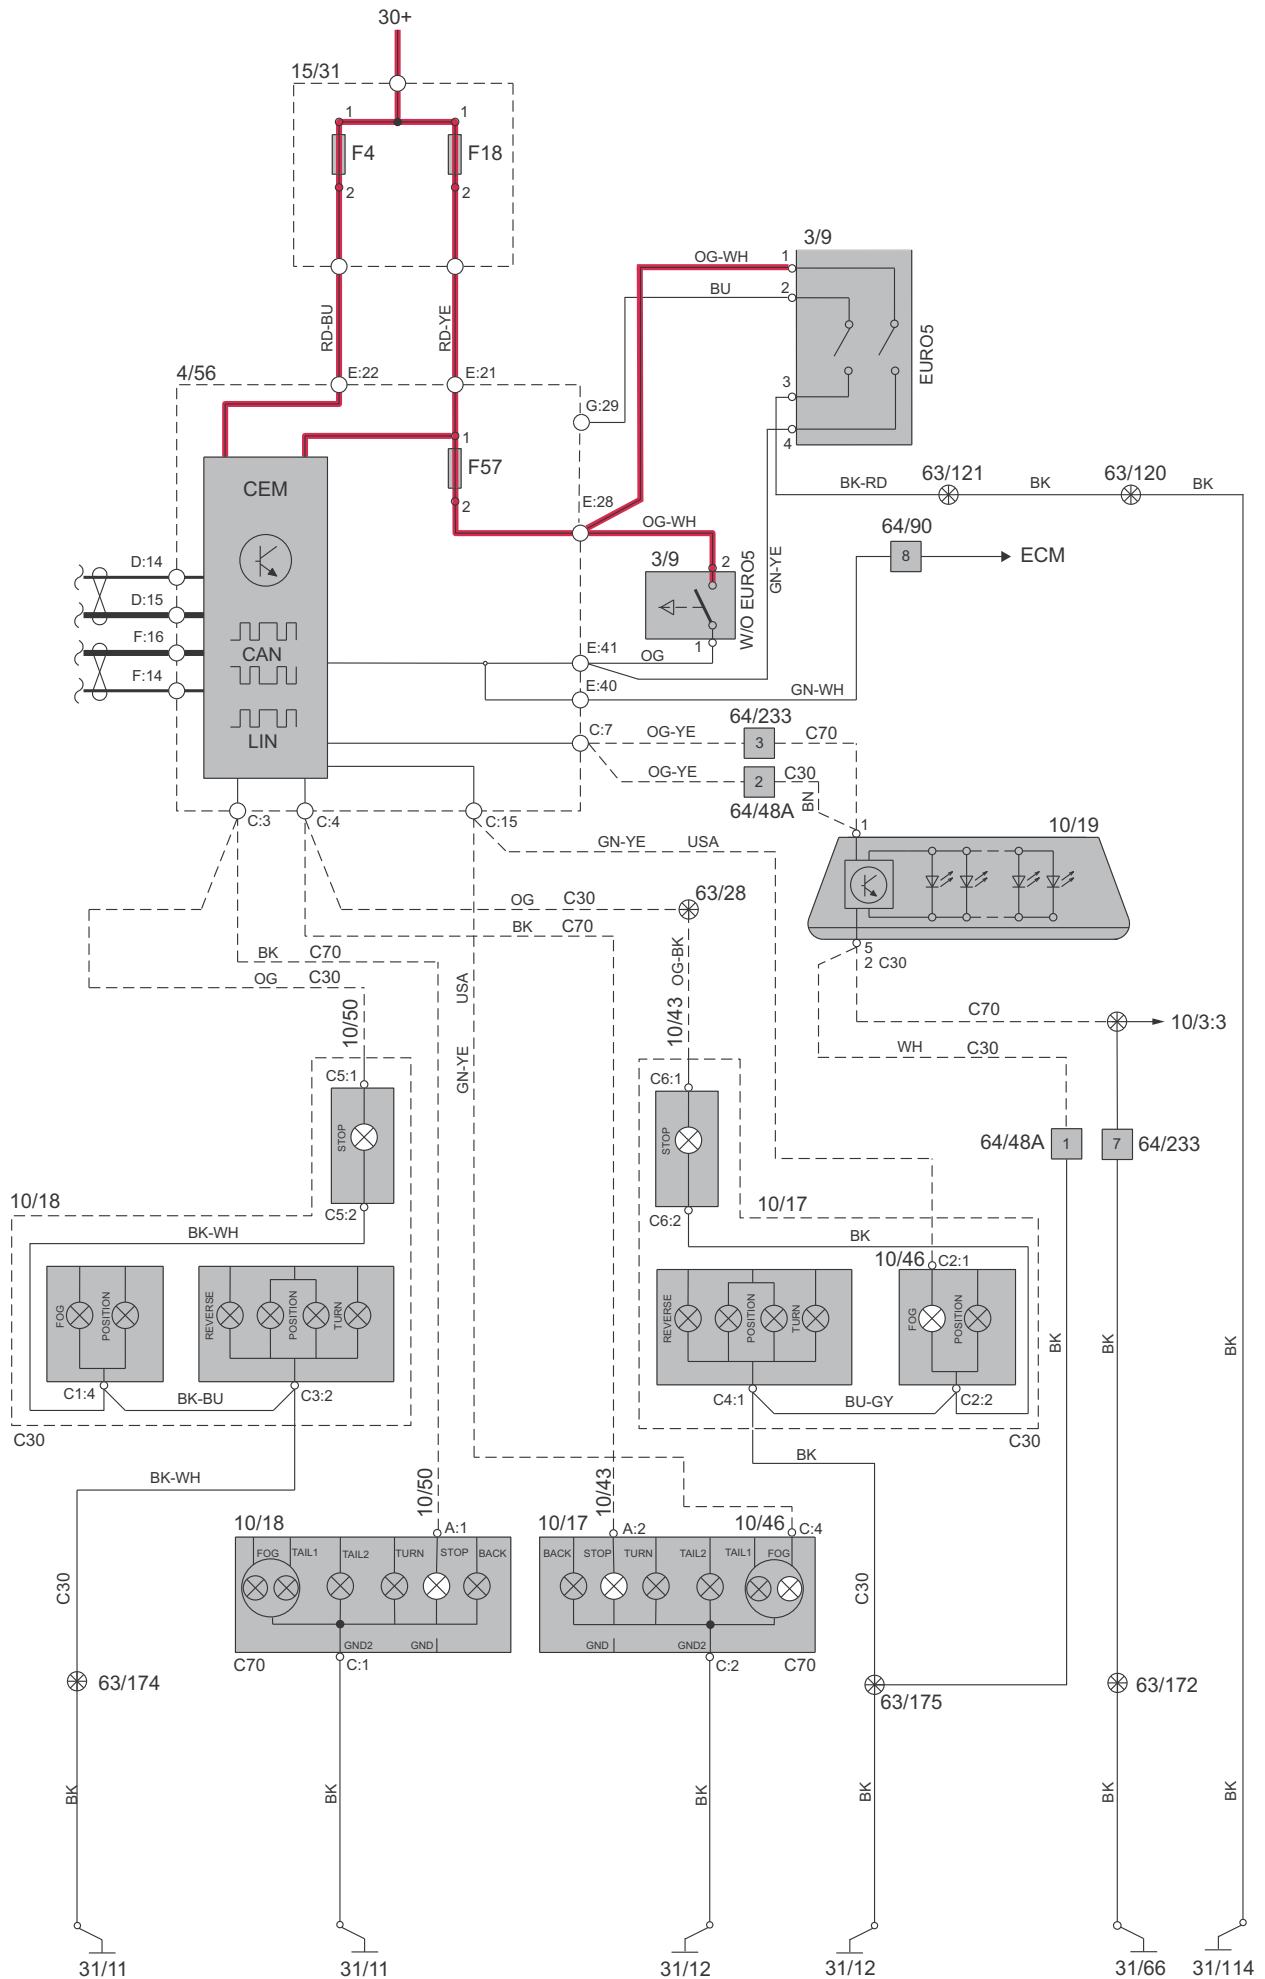


103003



# Grupp 35 Belysning

## Backljus S40/V50

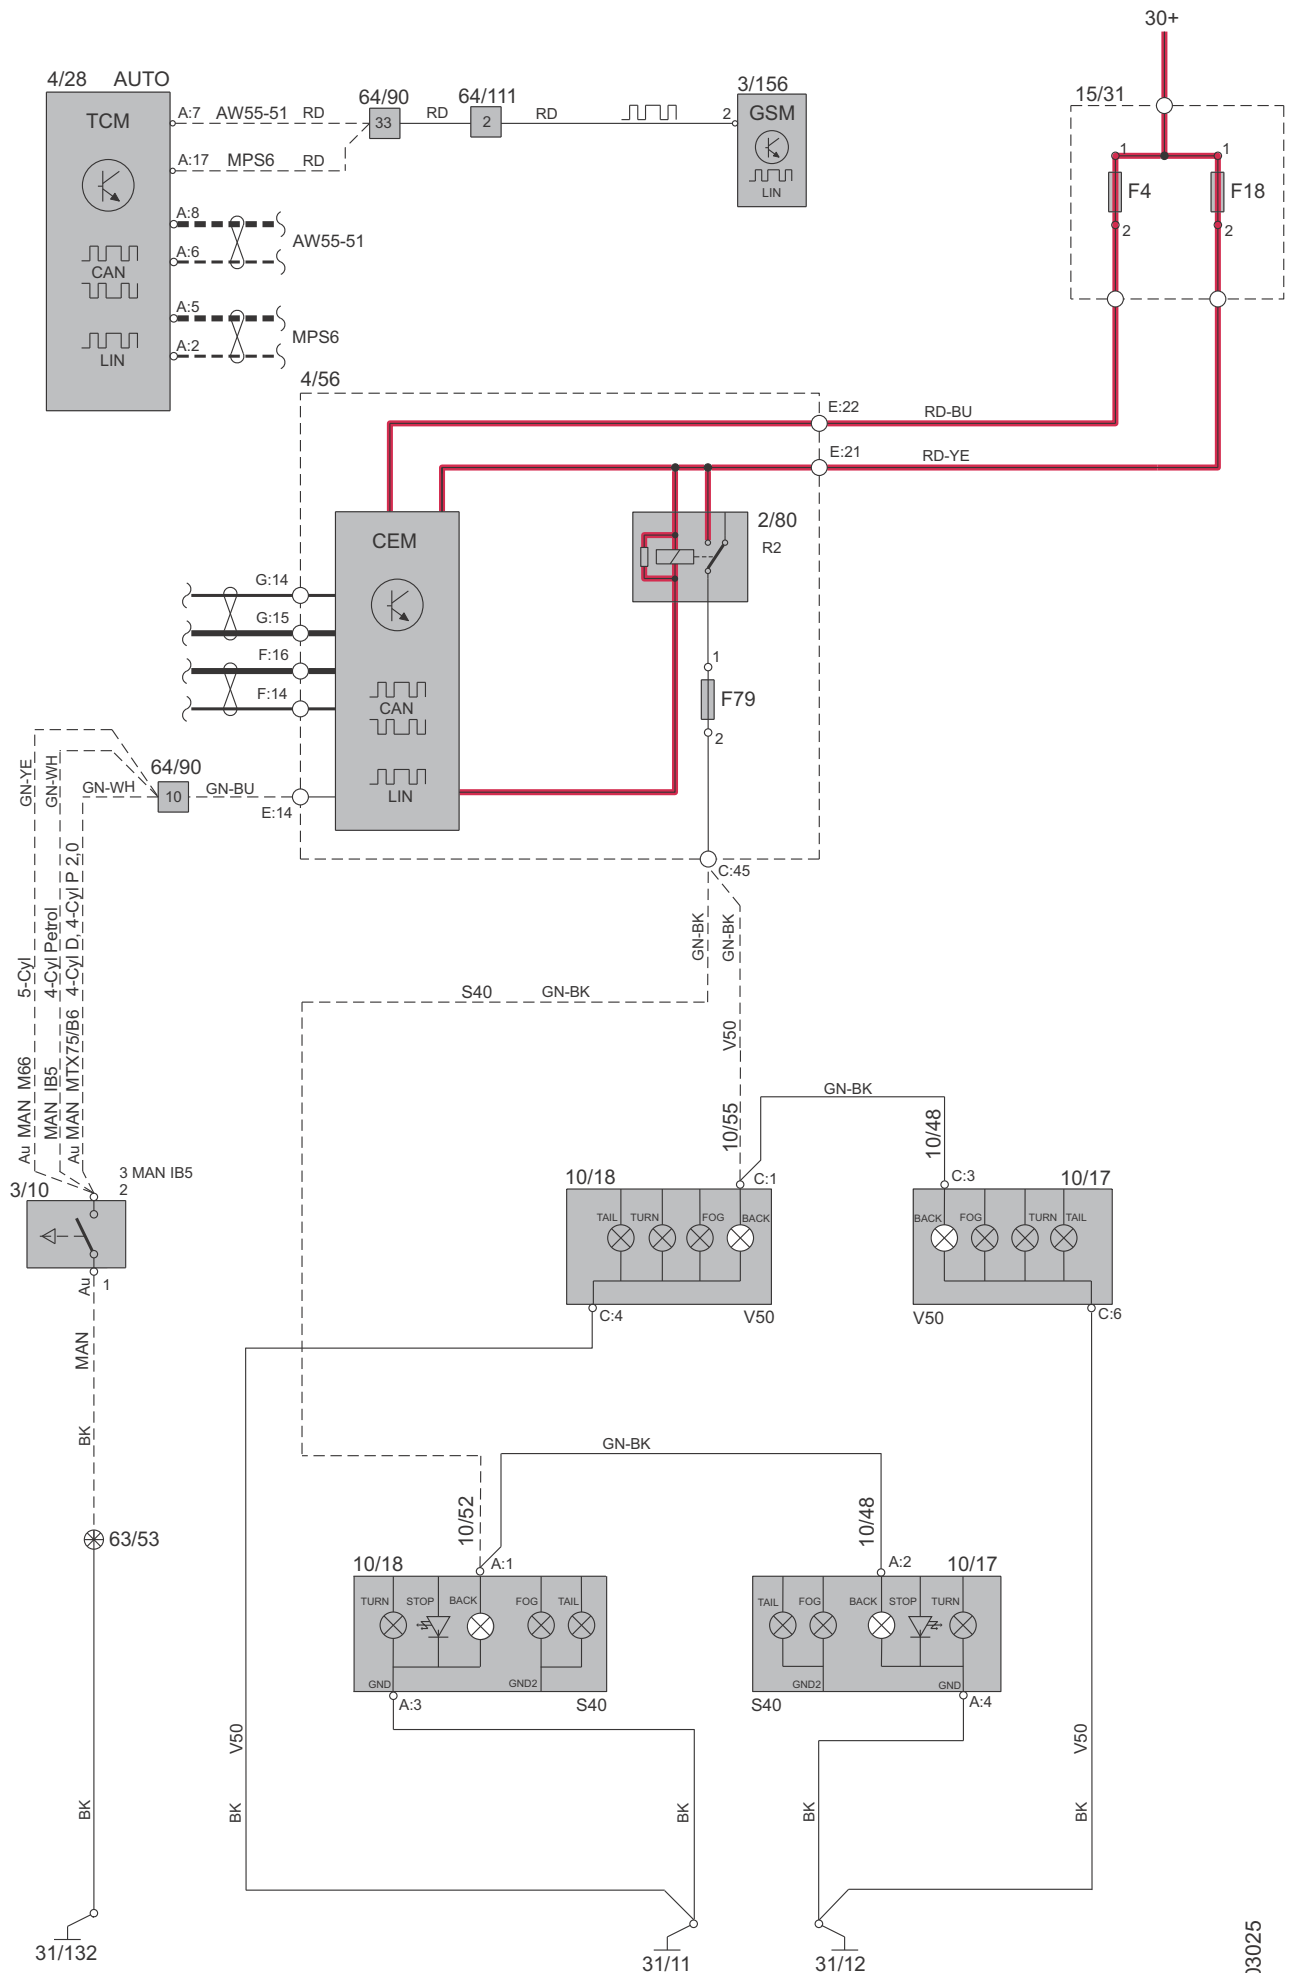


103025



# Grupp 35 Belysning

## Backljus C30/C70

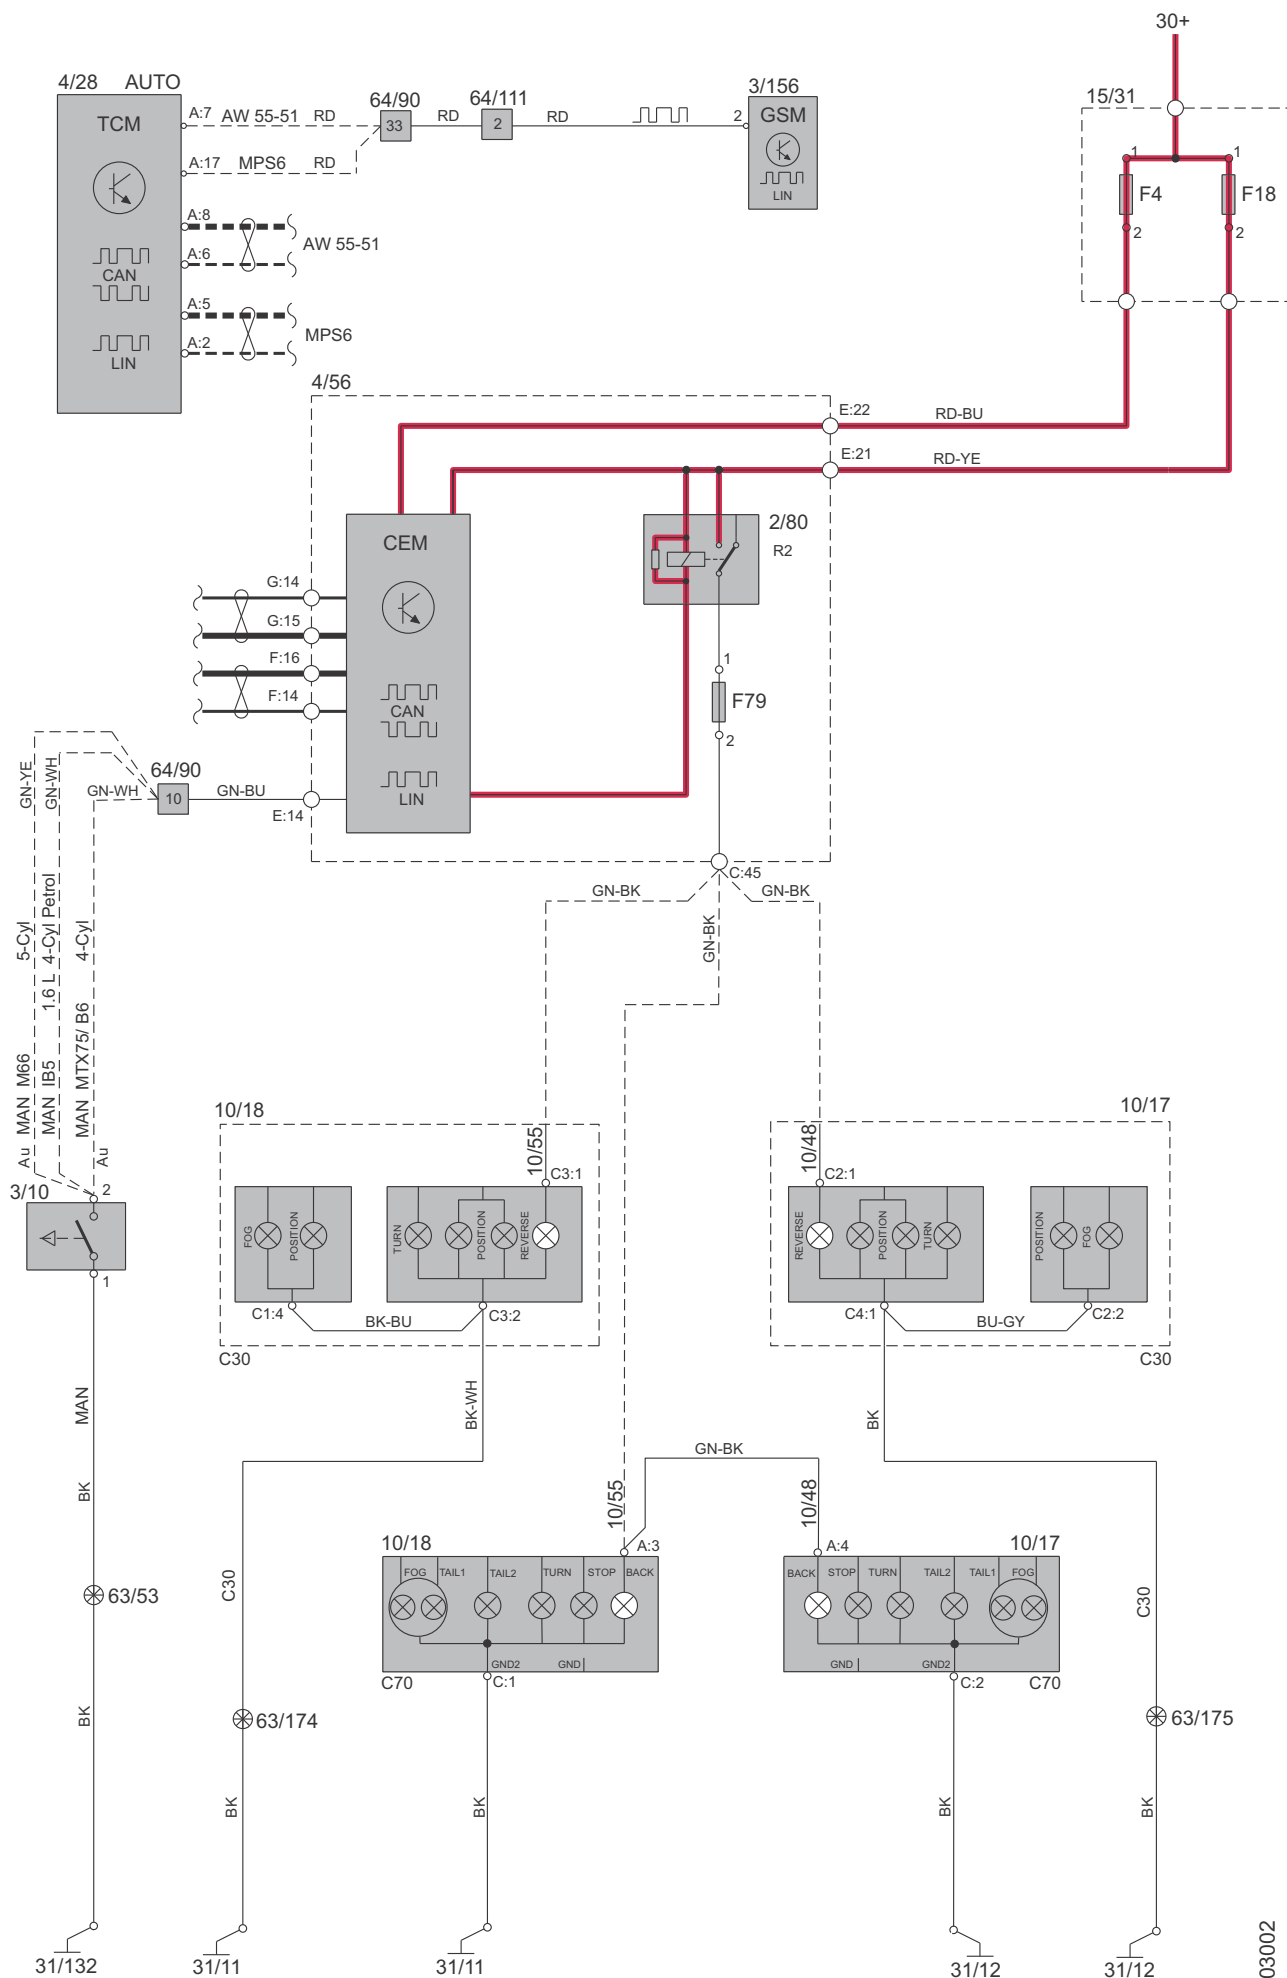


103002



# Grupp 35 Belysning


## Dimljus S40/V50

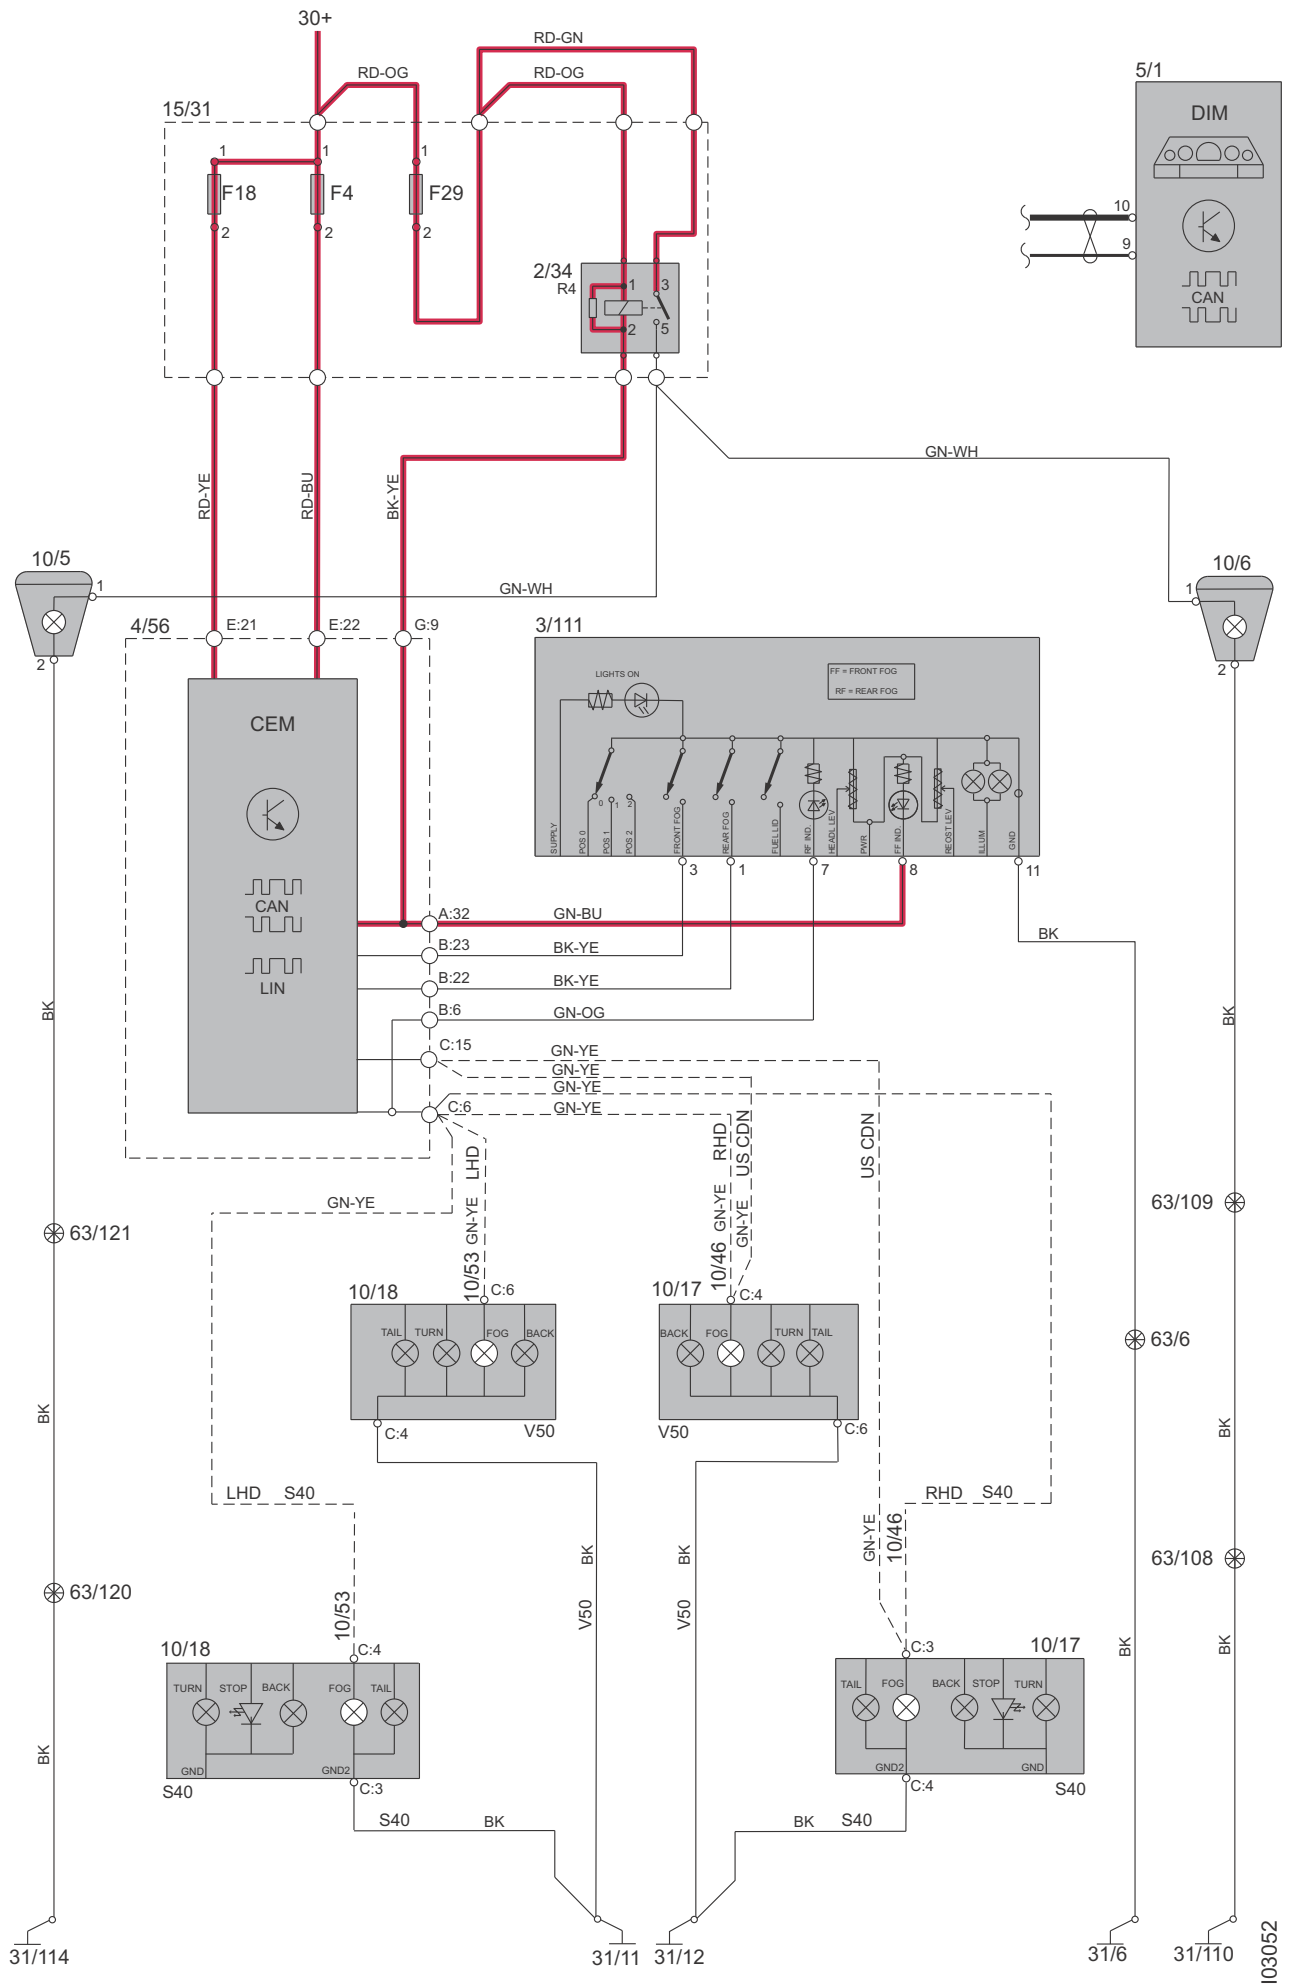



## Grupp 35 Belysning


### Dimljus C30/C70

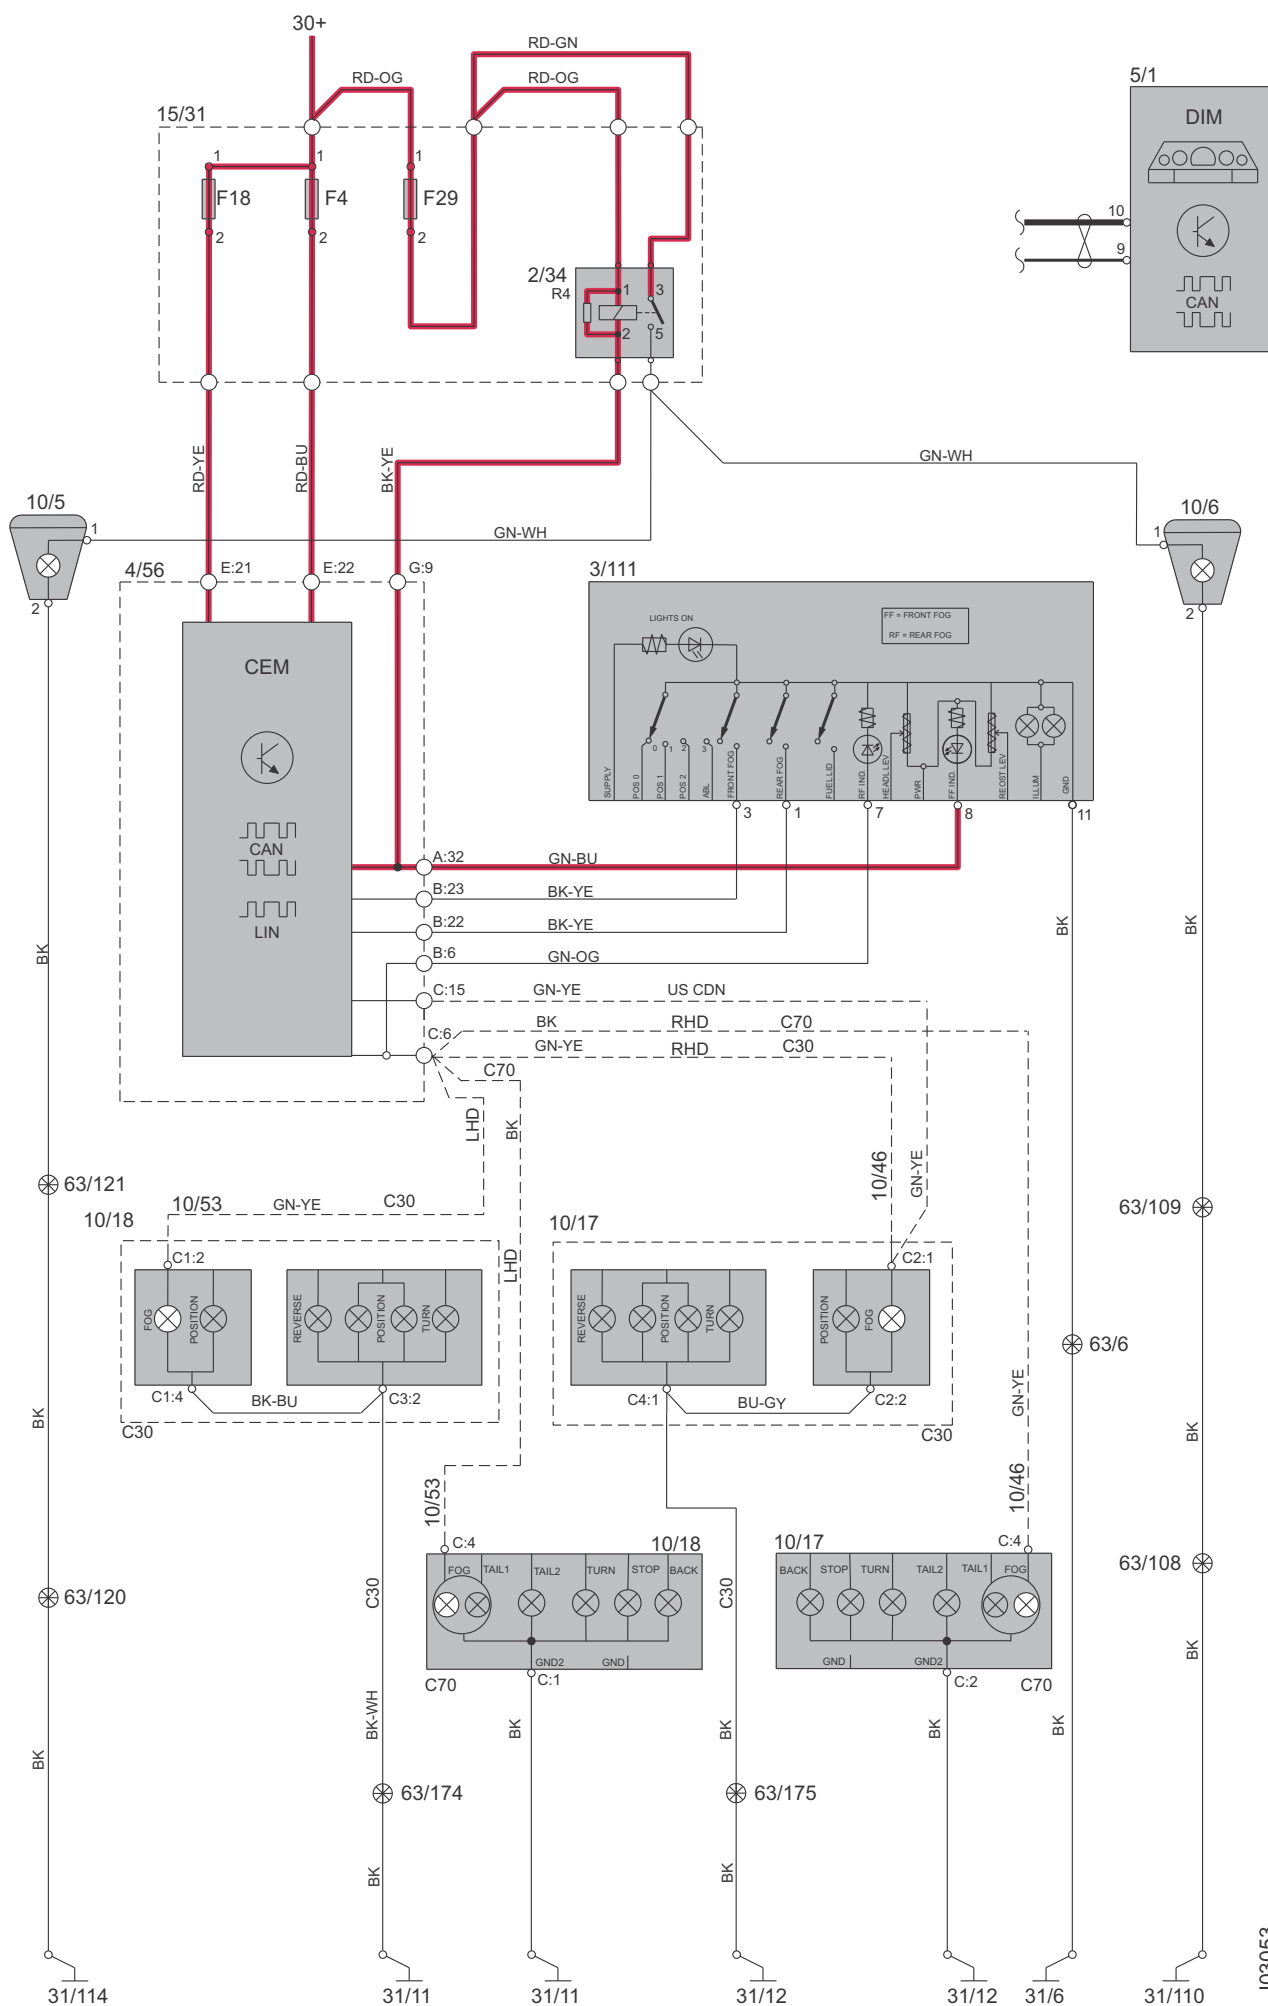



# Grupp 35 Belysning


## Dimljus RHD Japan S40/V50

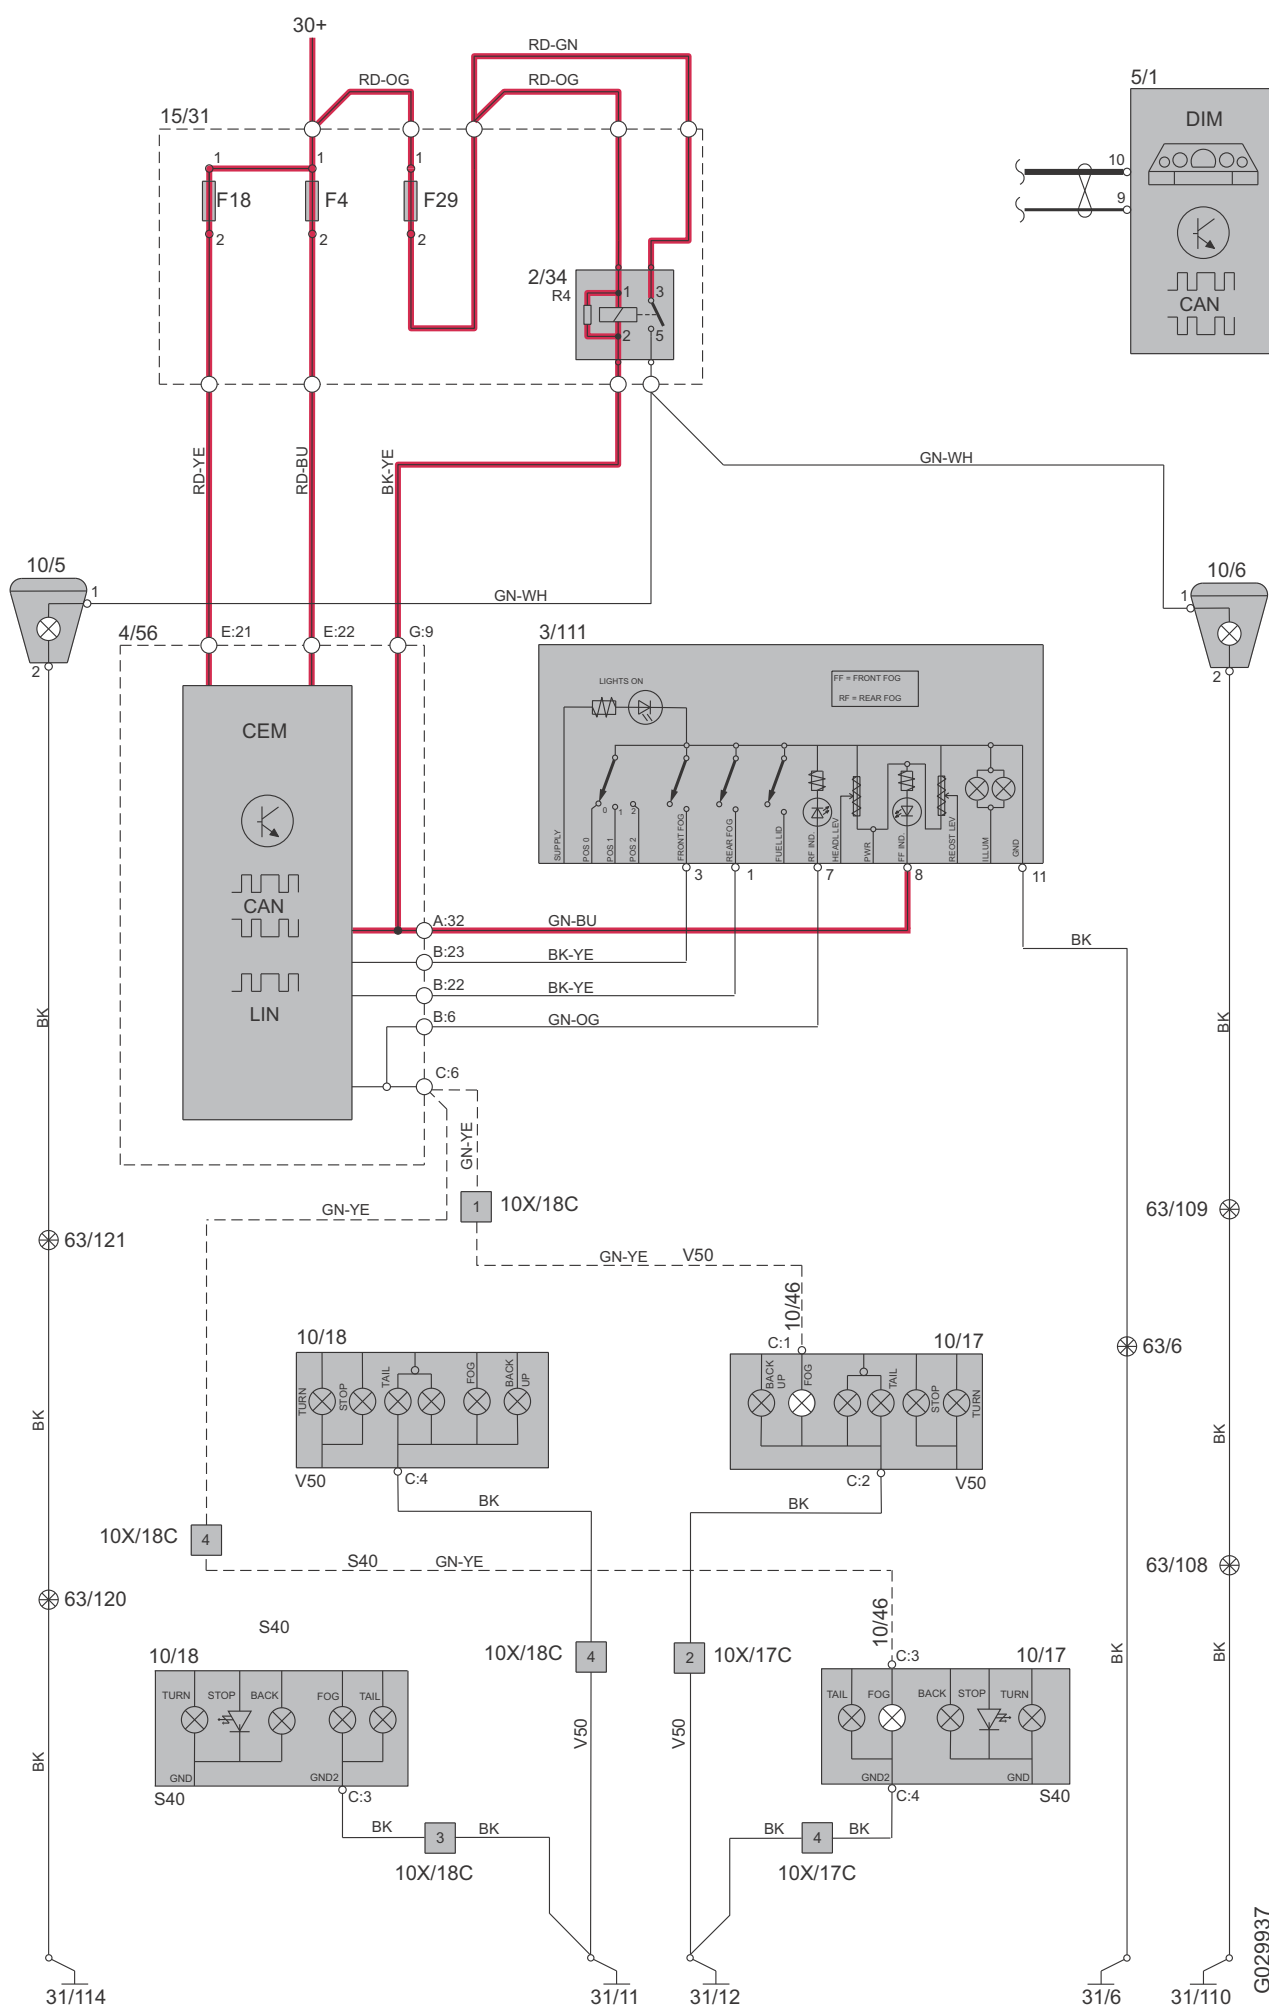




## Grupp 35 Belysning

### Dimljus RHD Japan C30/C70

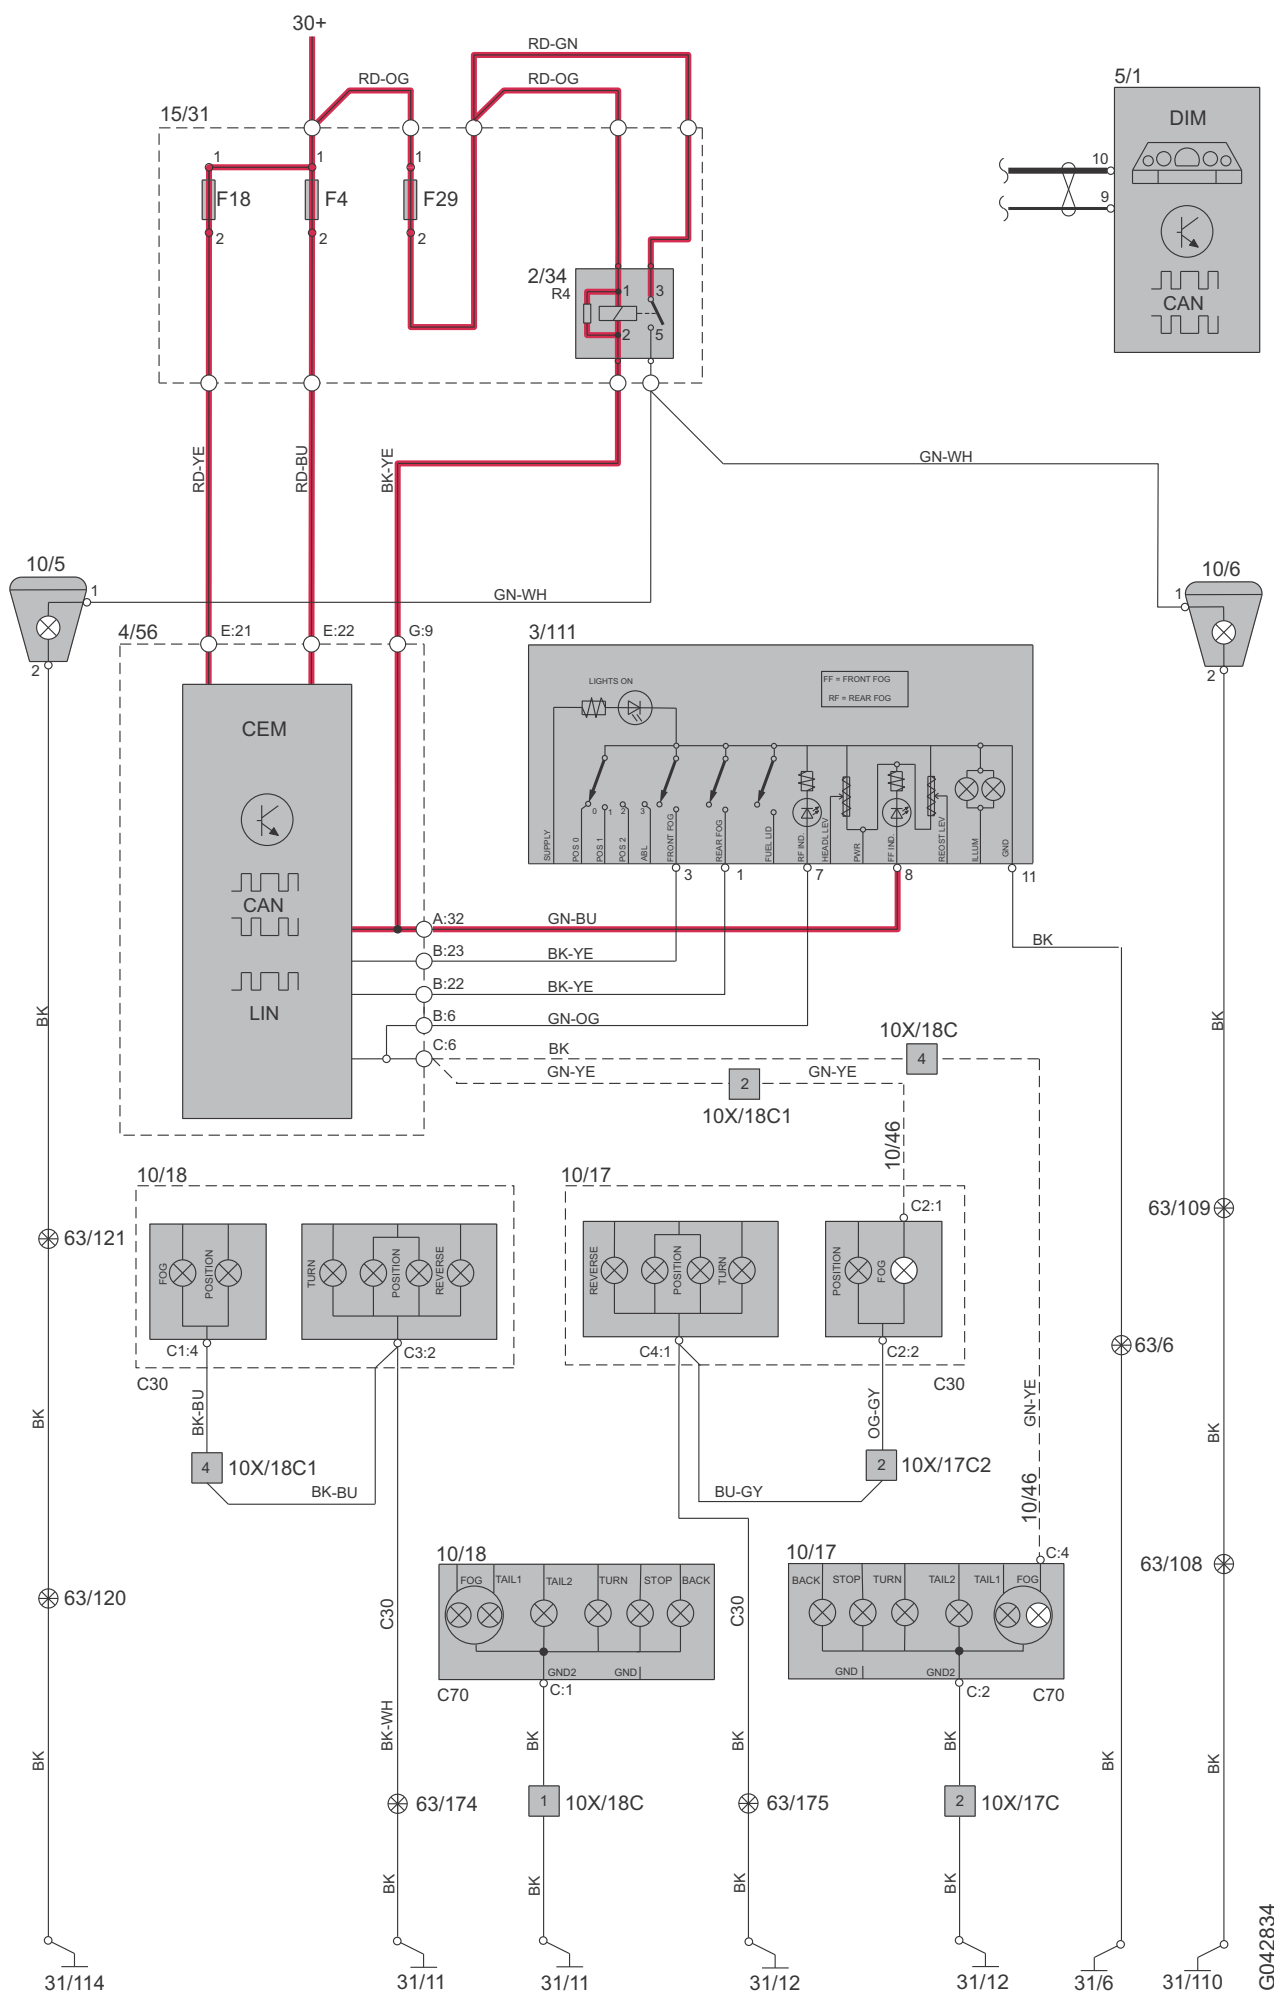




## Innerbelysning C30/S40/V50 1:2

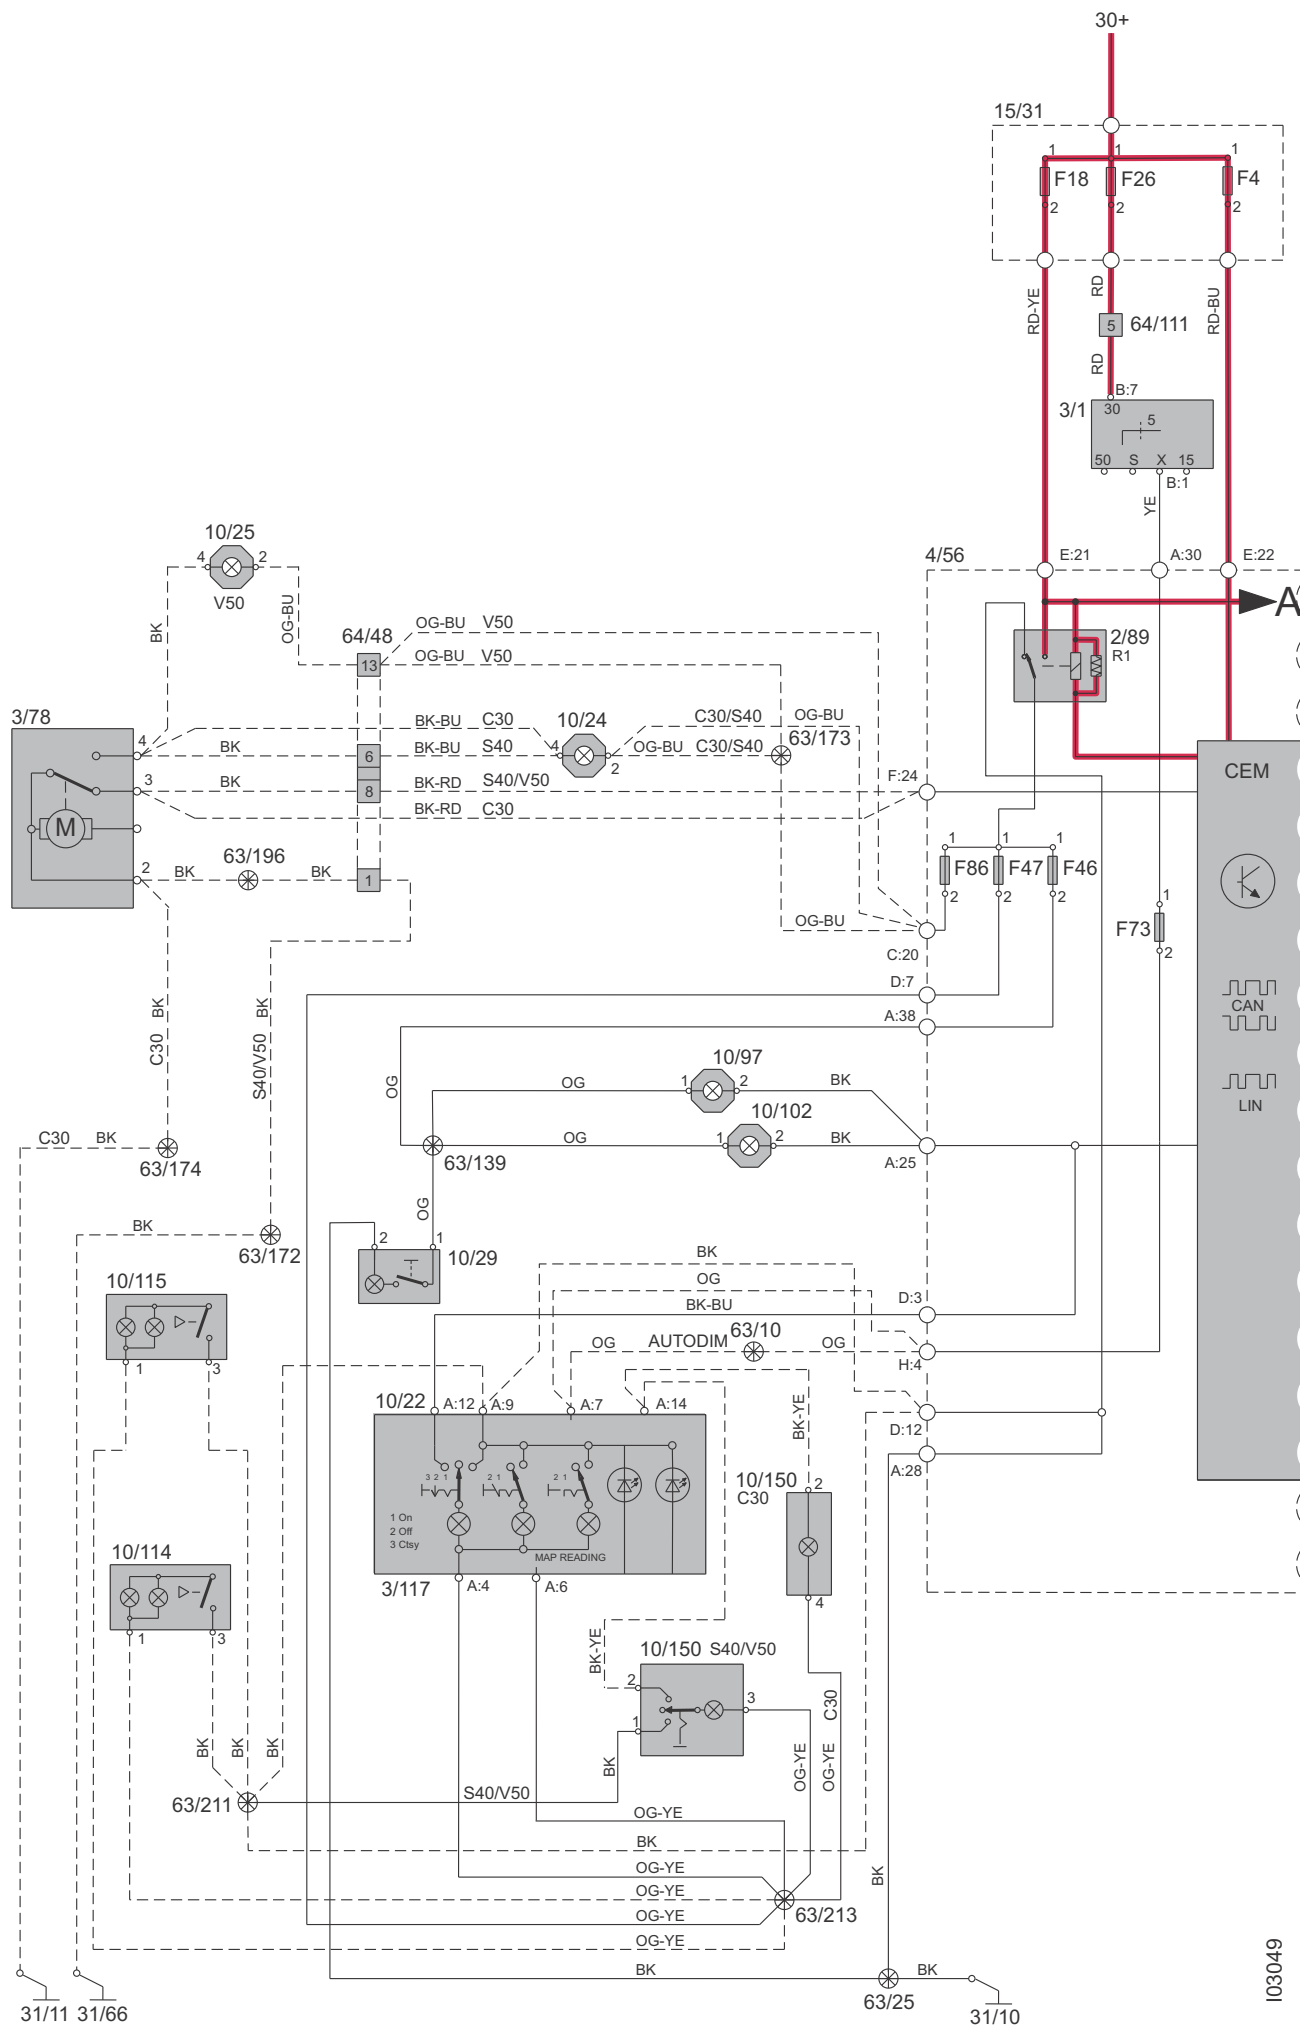



# Grupp 35 Belysning


## Innerbelysning C30/S40/V50 2:2

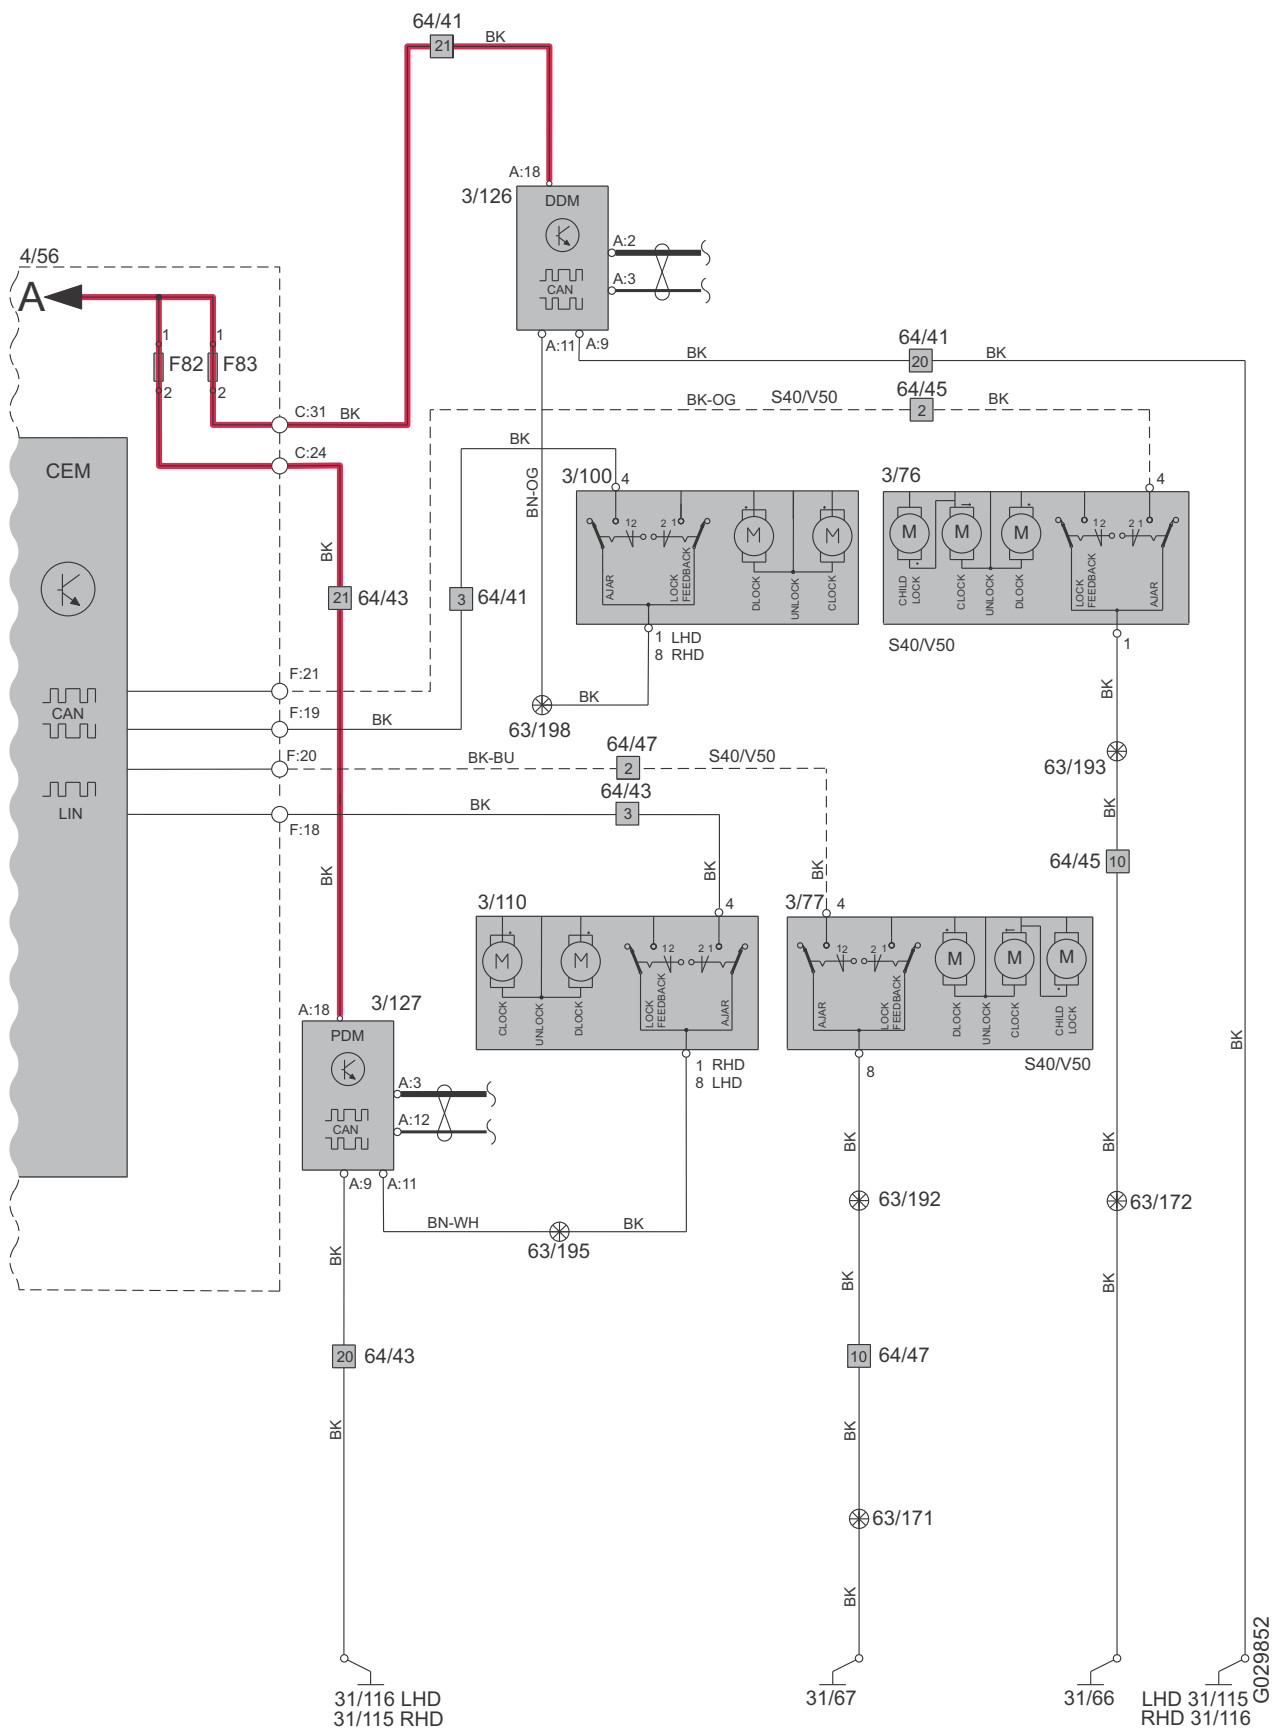




## Grupp 35 Belysning

### Innerbelysning C70 1:2

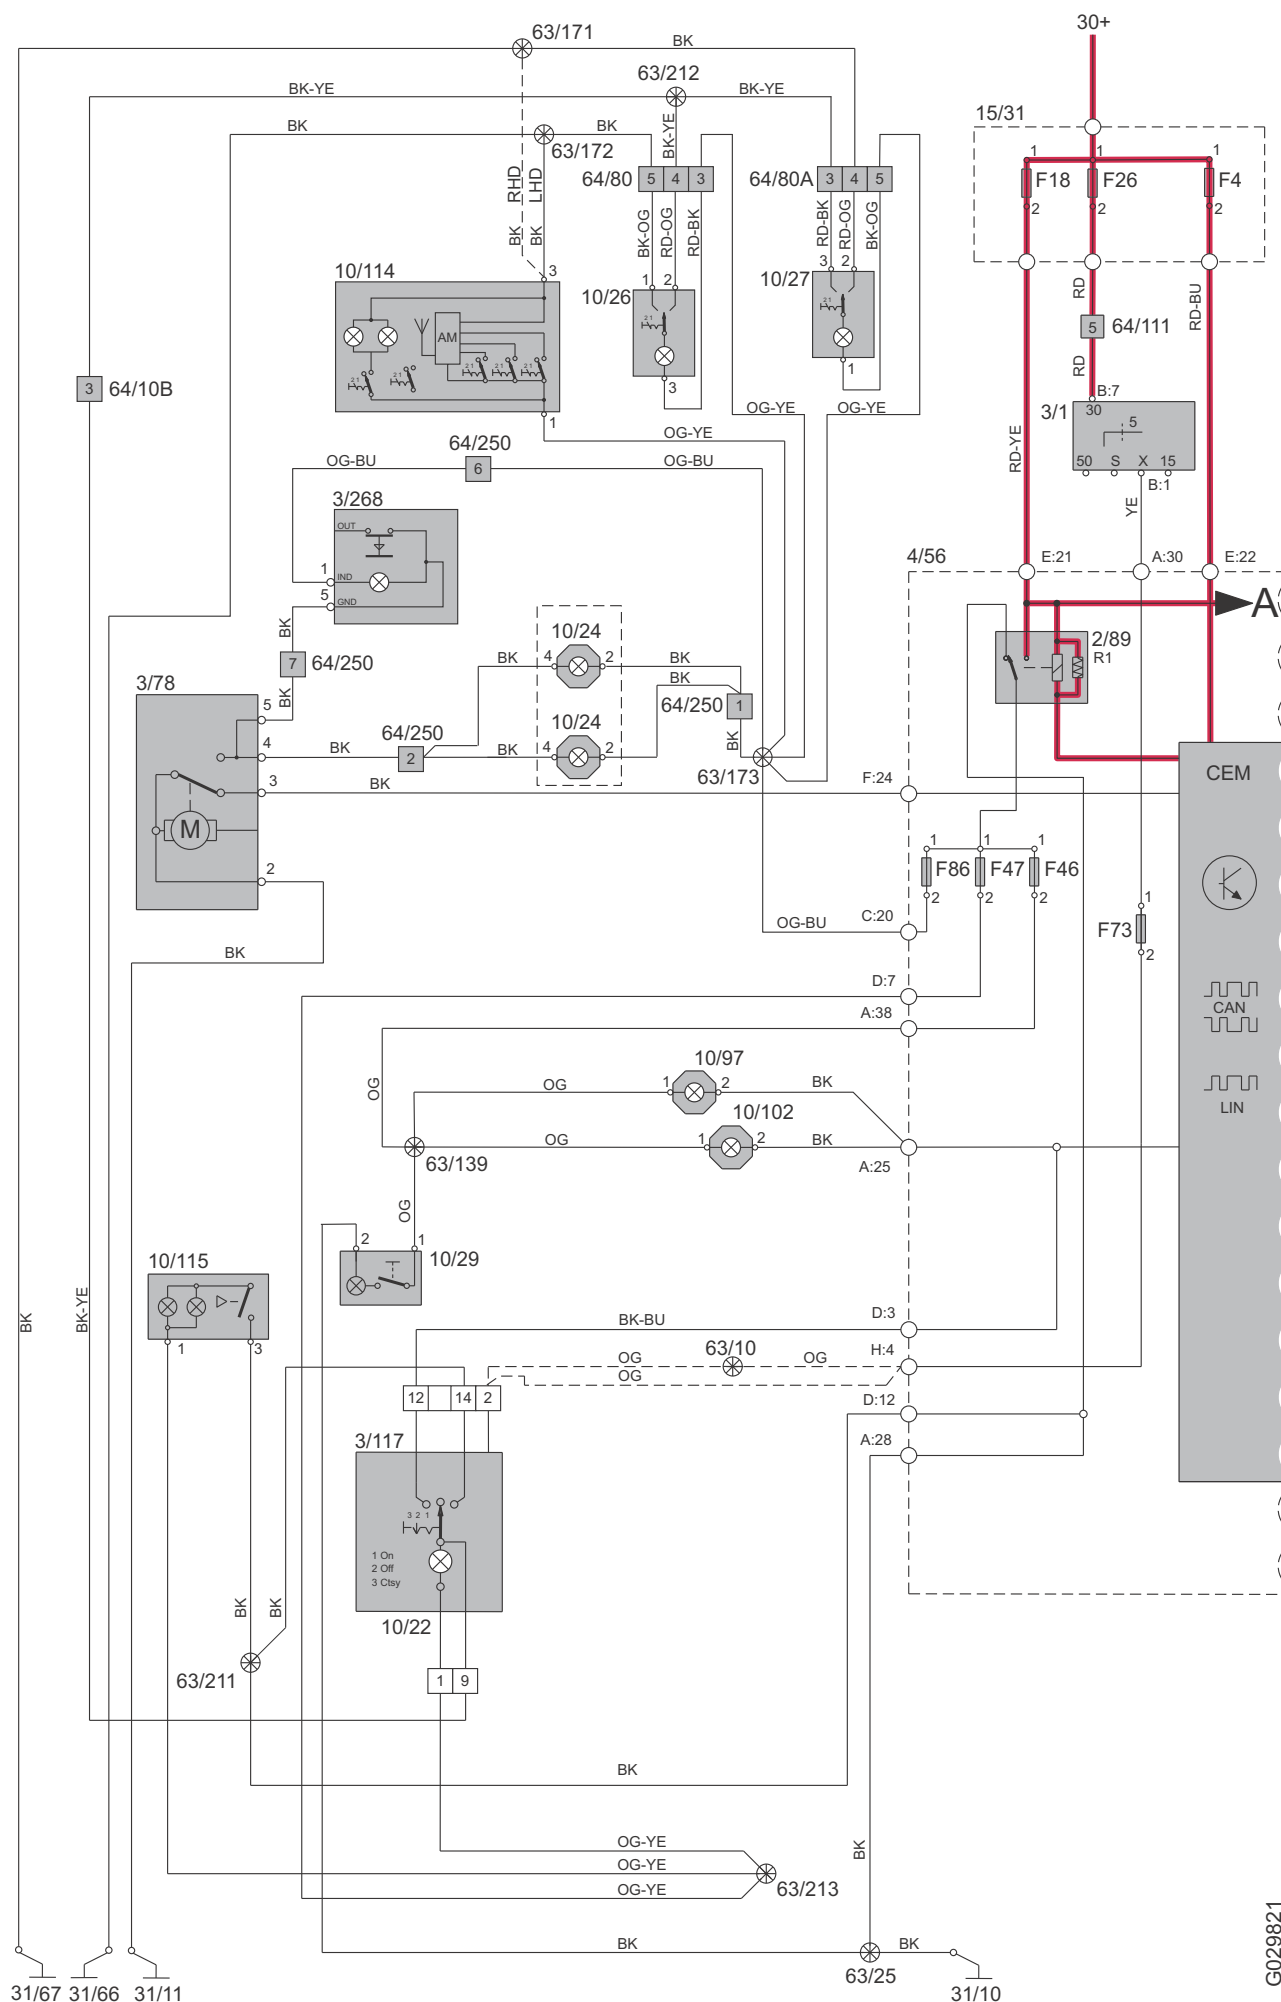



# Grupp 35 Belysning Innerbelysning C70 2:2

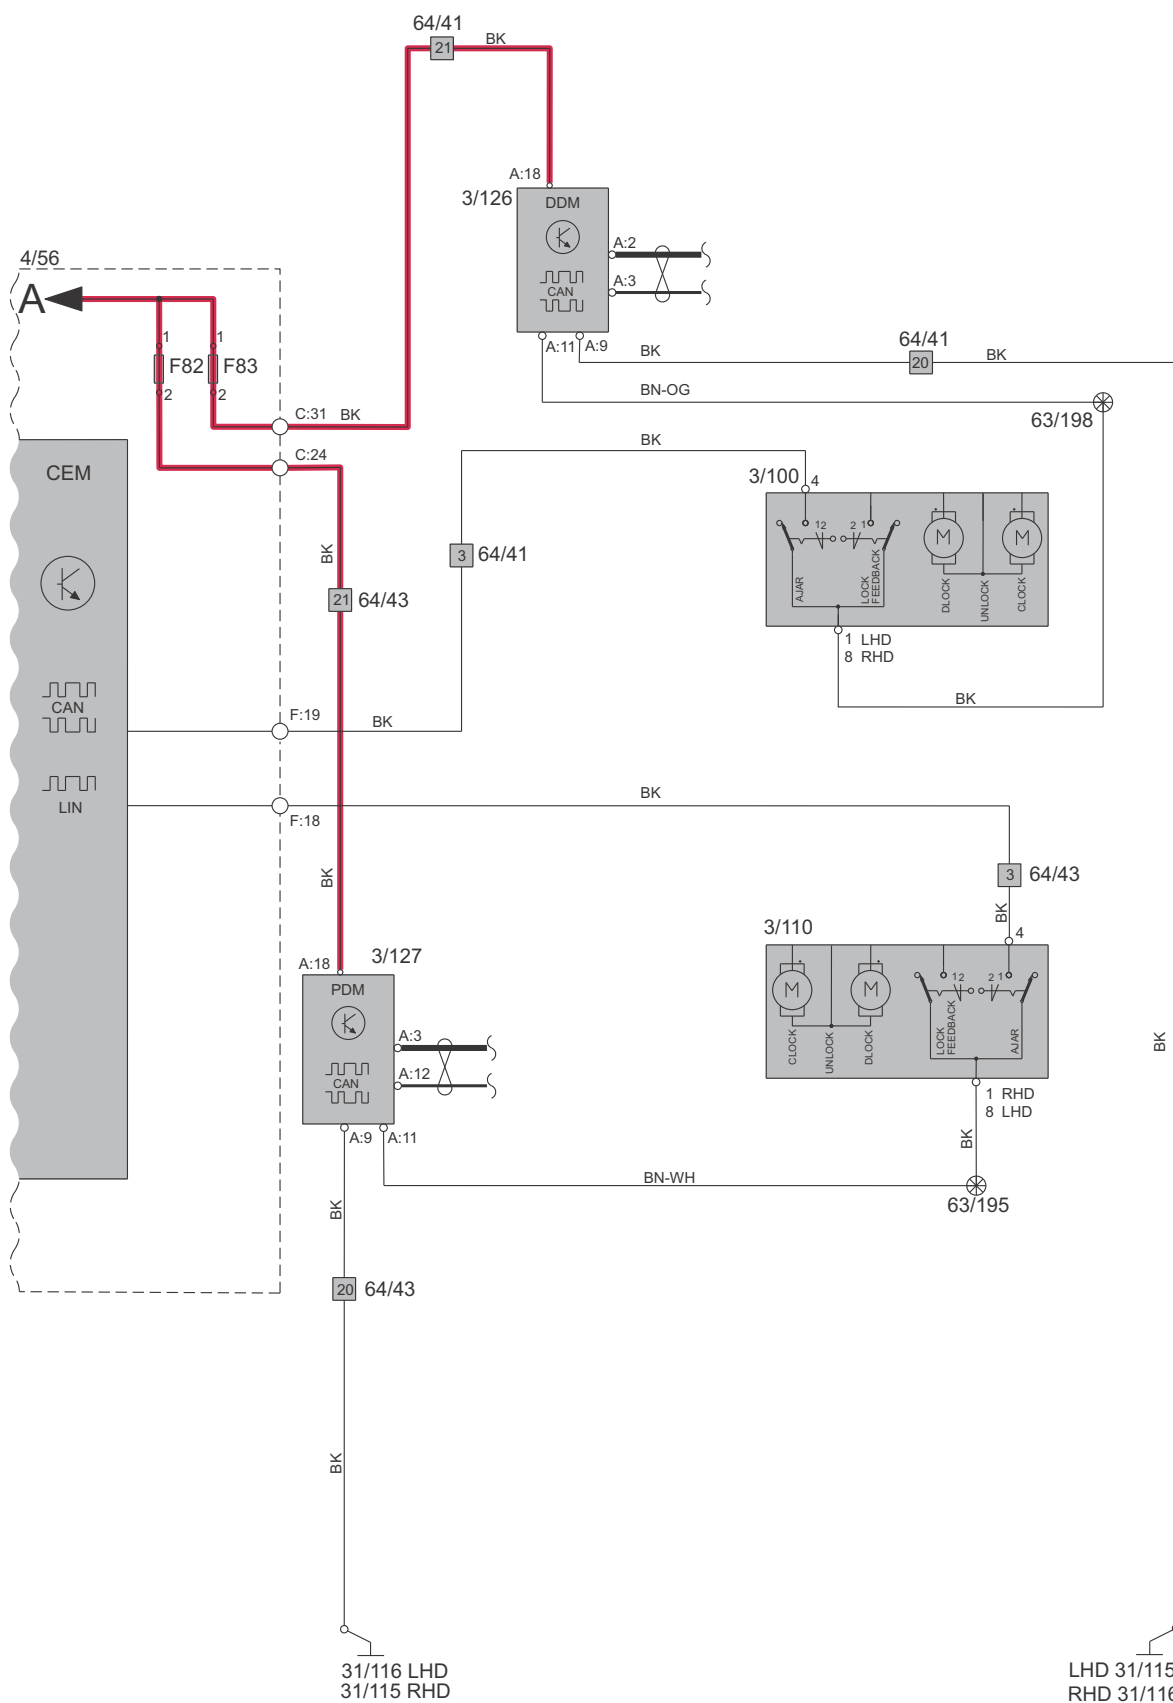


G029842



# Grupp 35 Belysning


## Trygghetsbelysning

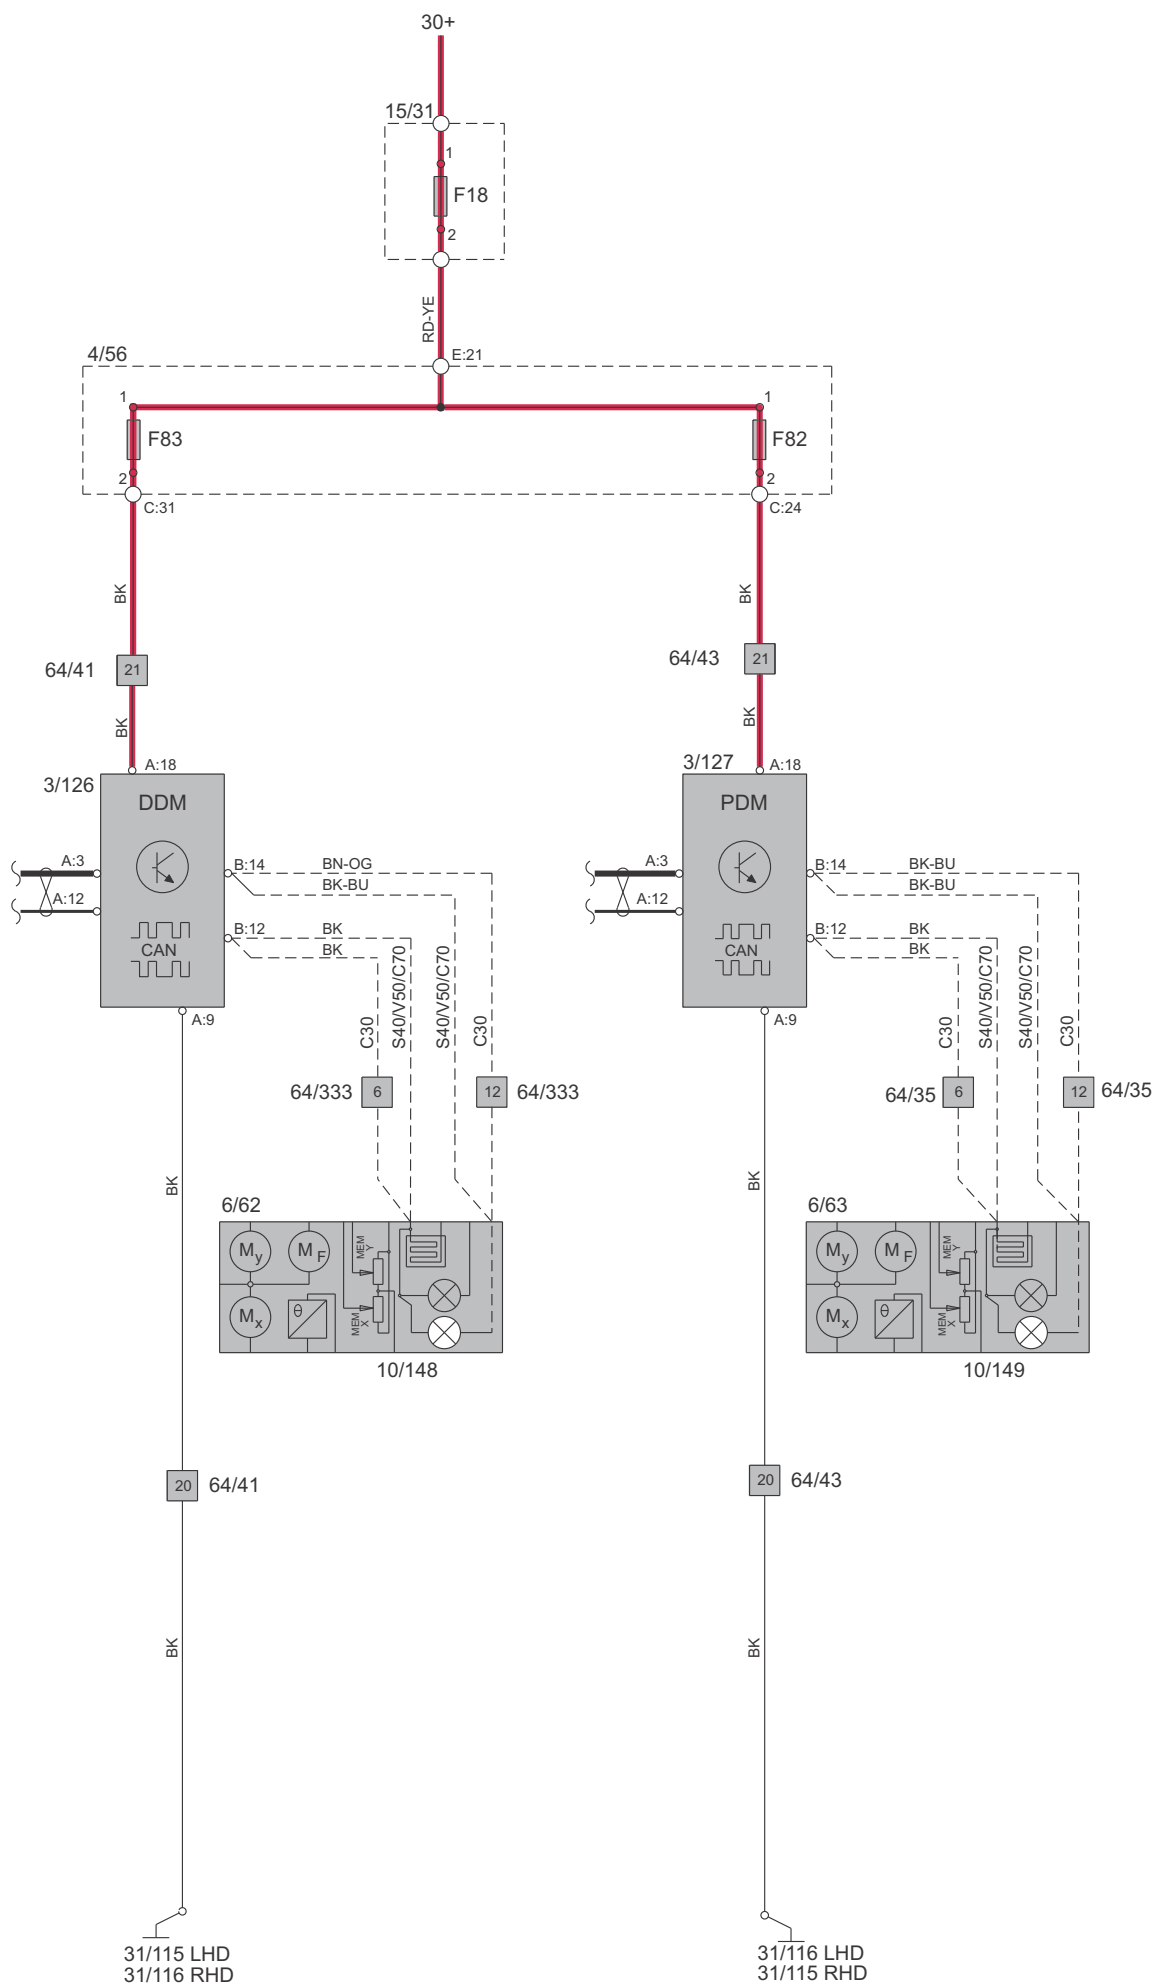

G029820




## Instrument- och reglagebelysning

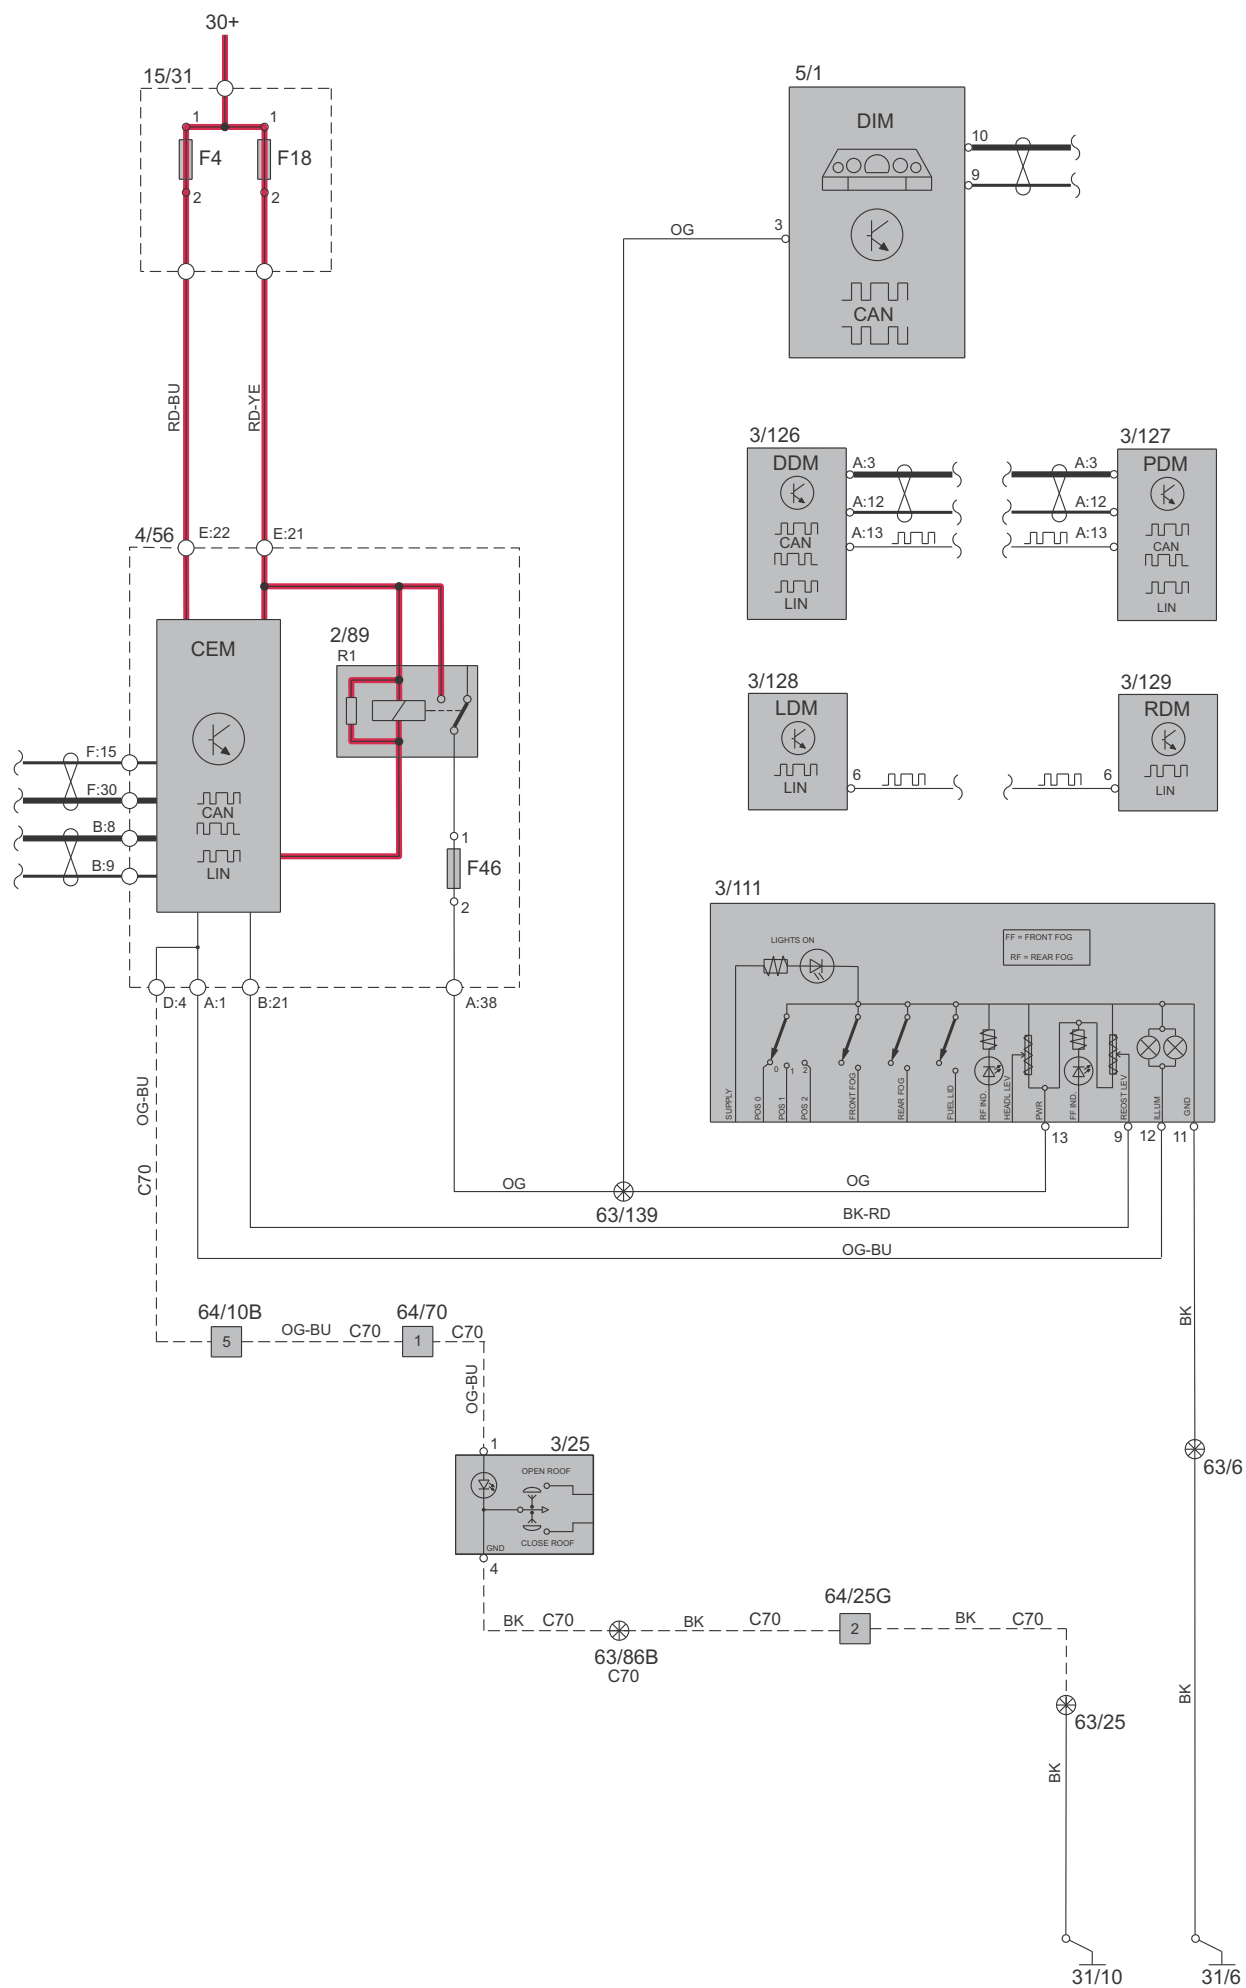



# Grupp 35 Belysning, Tillbehör Extraljus

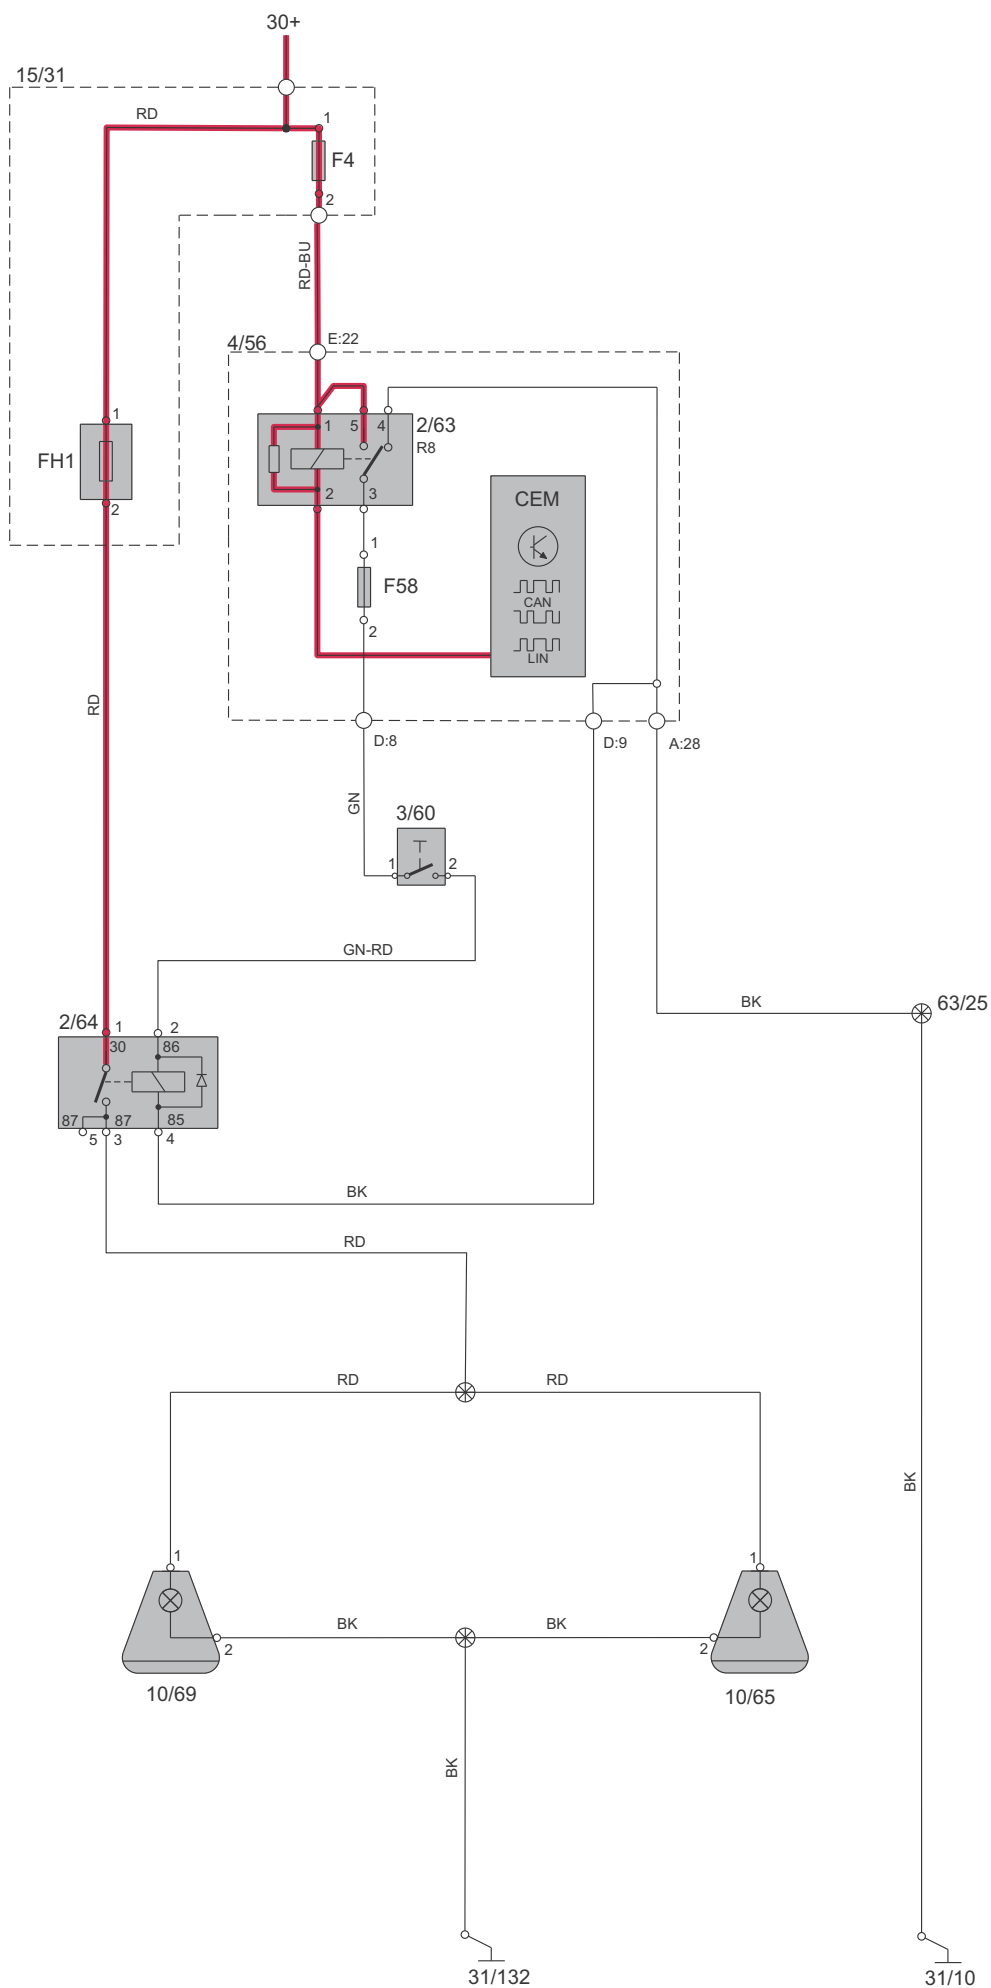


G029943



## Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning


### Körriktningsvisare och varningsblinkers S40/V50

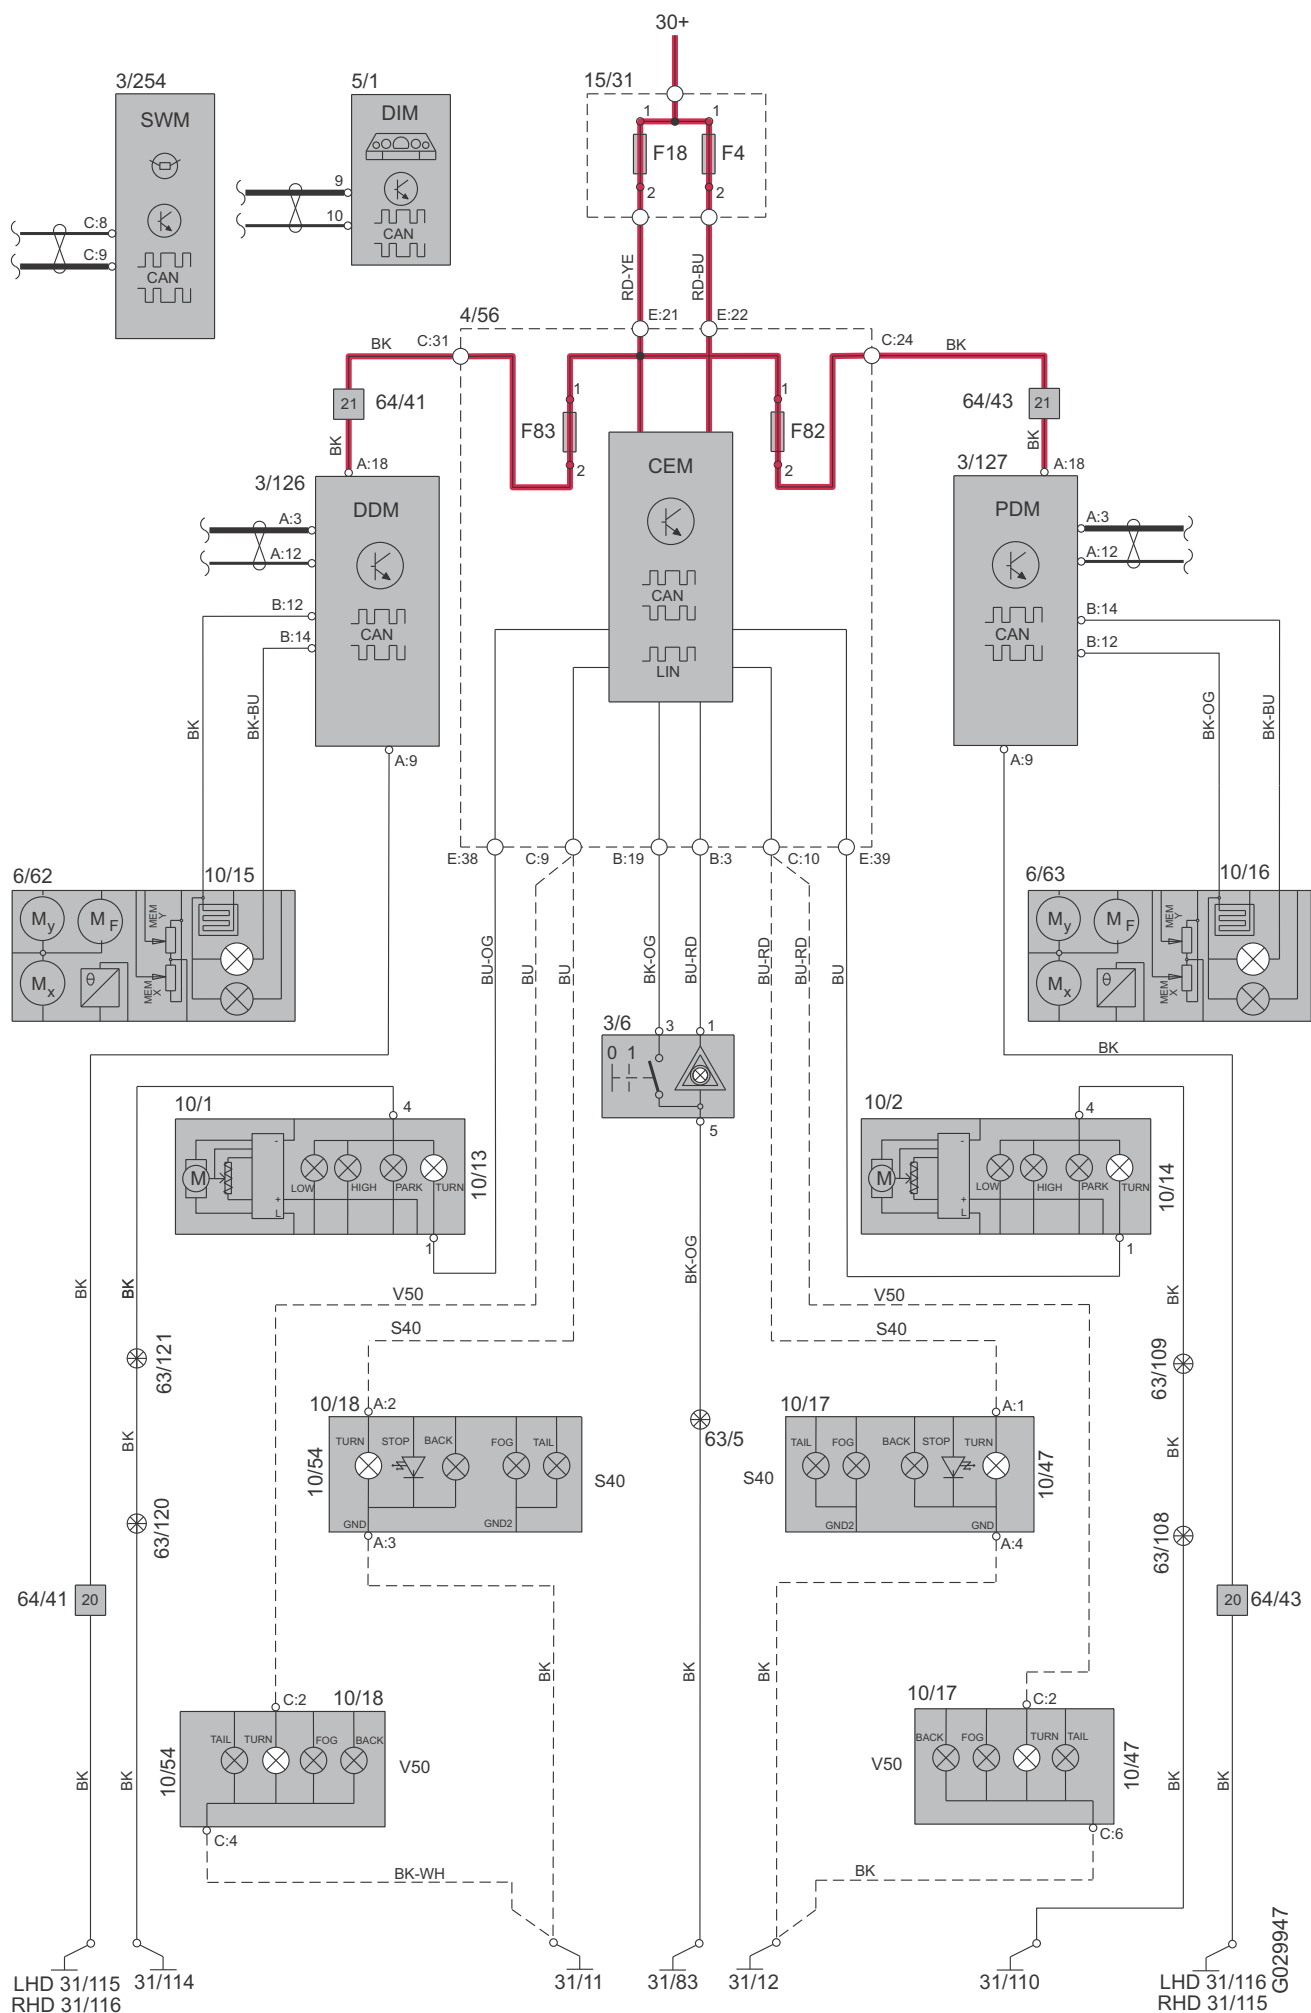



# Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning


## Körriktningsvisare och varningsblinkers (Dual Xenon) S40/V50

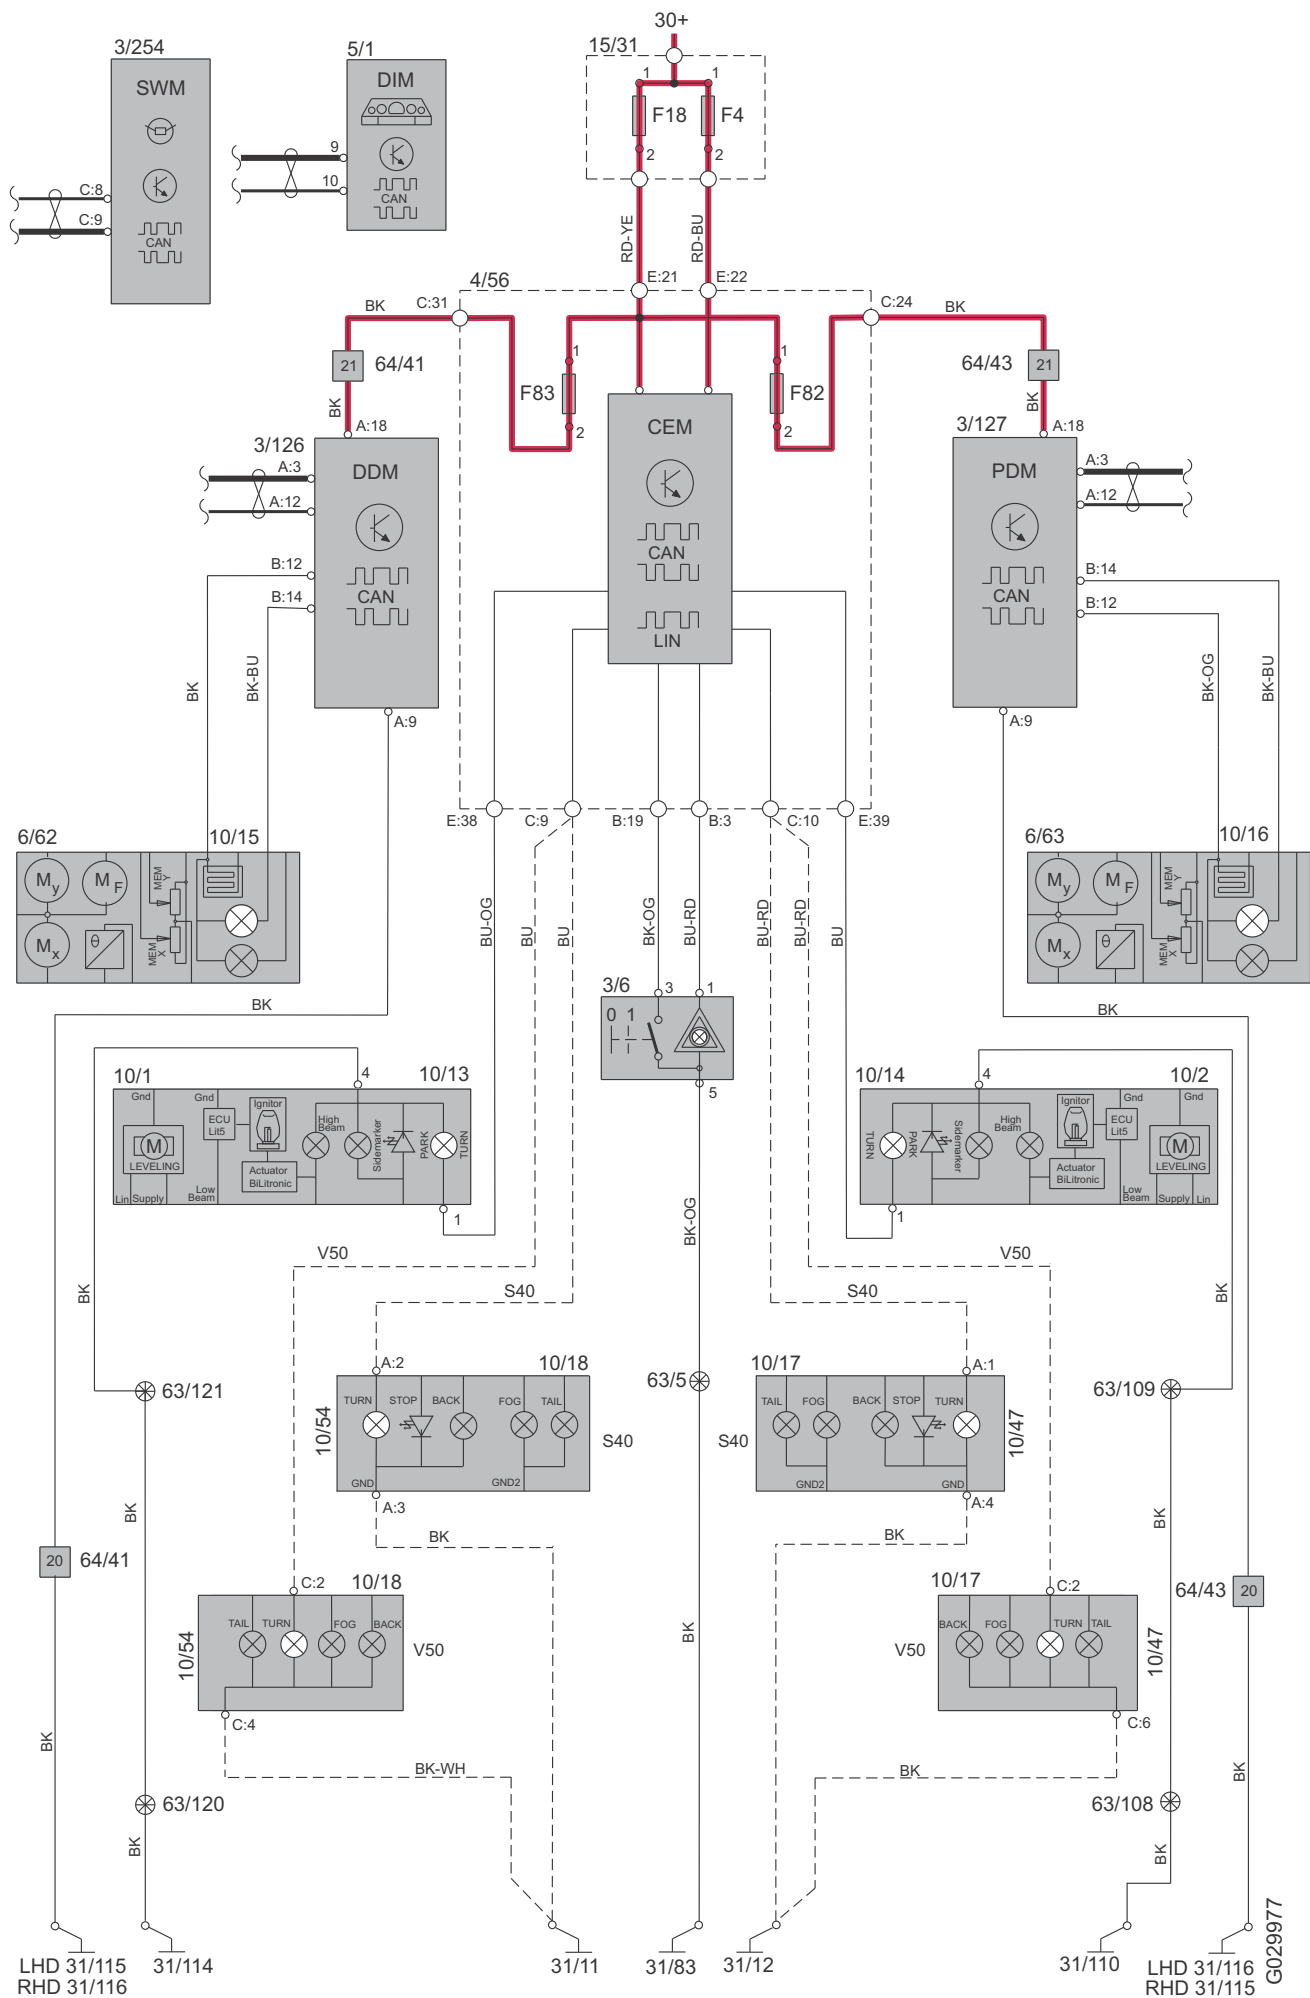



## Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning


### Körriktningsvisare och varningsblinkers C30/C70

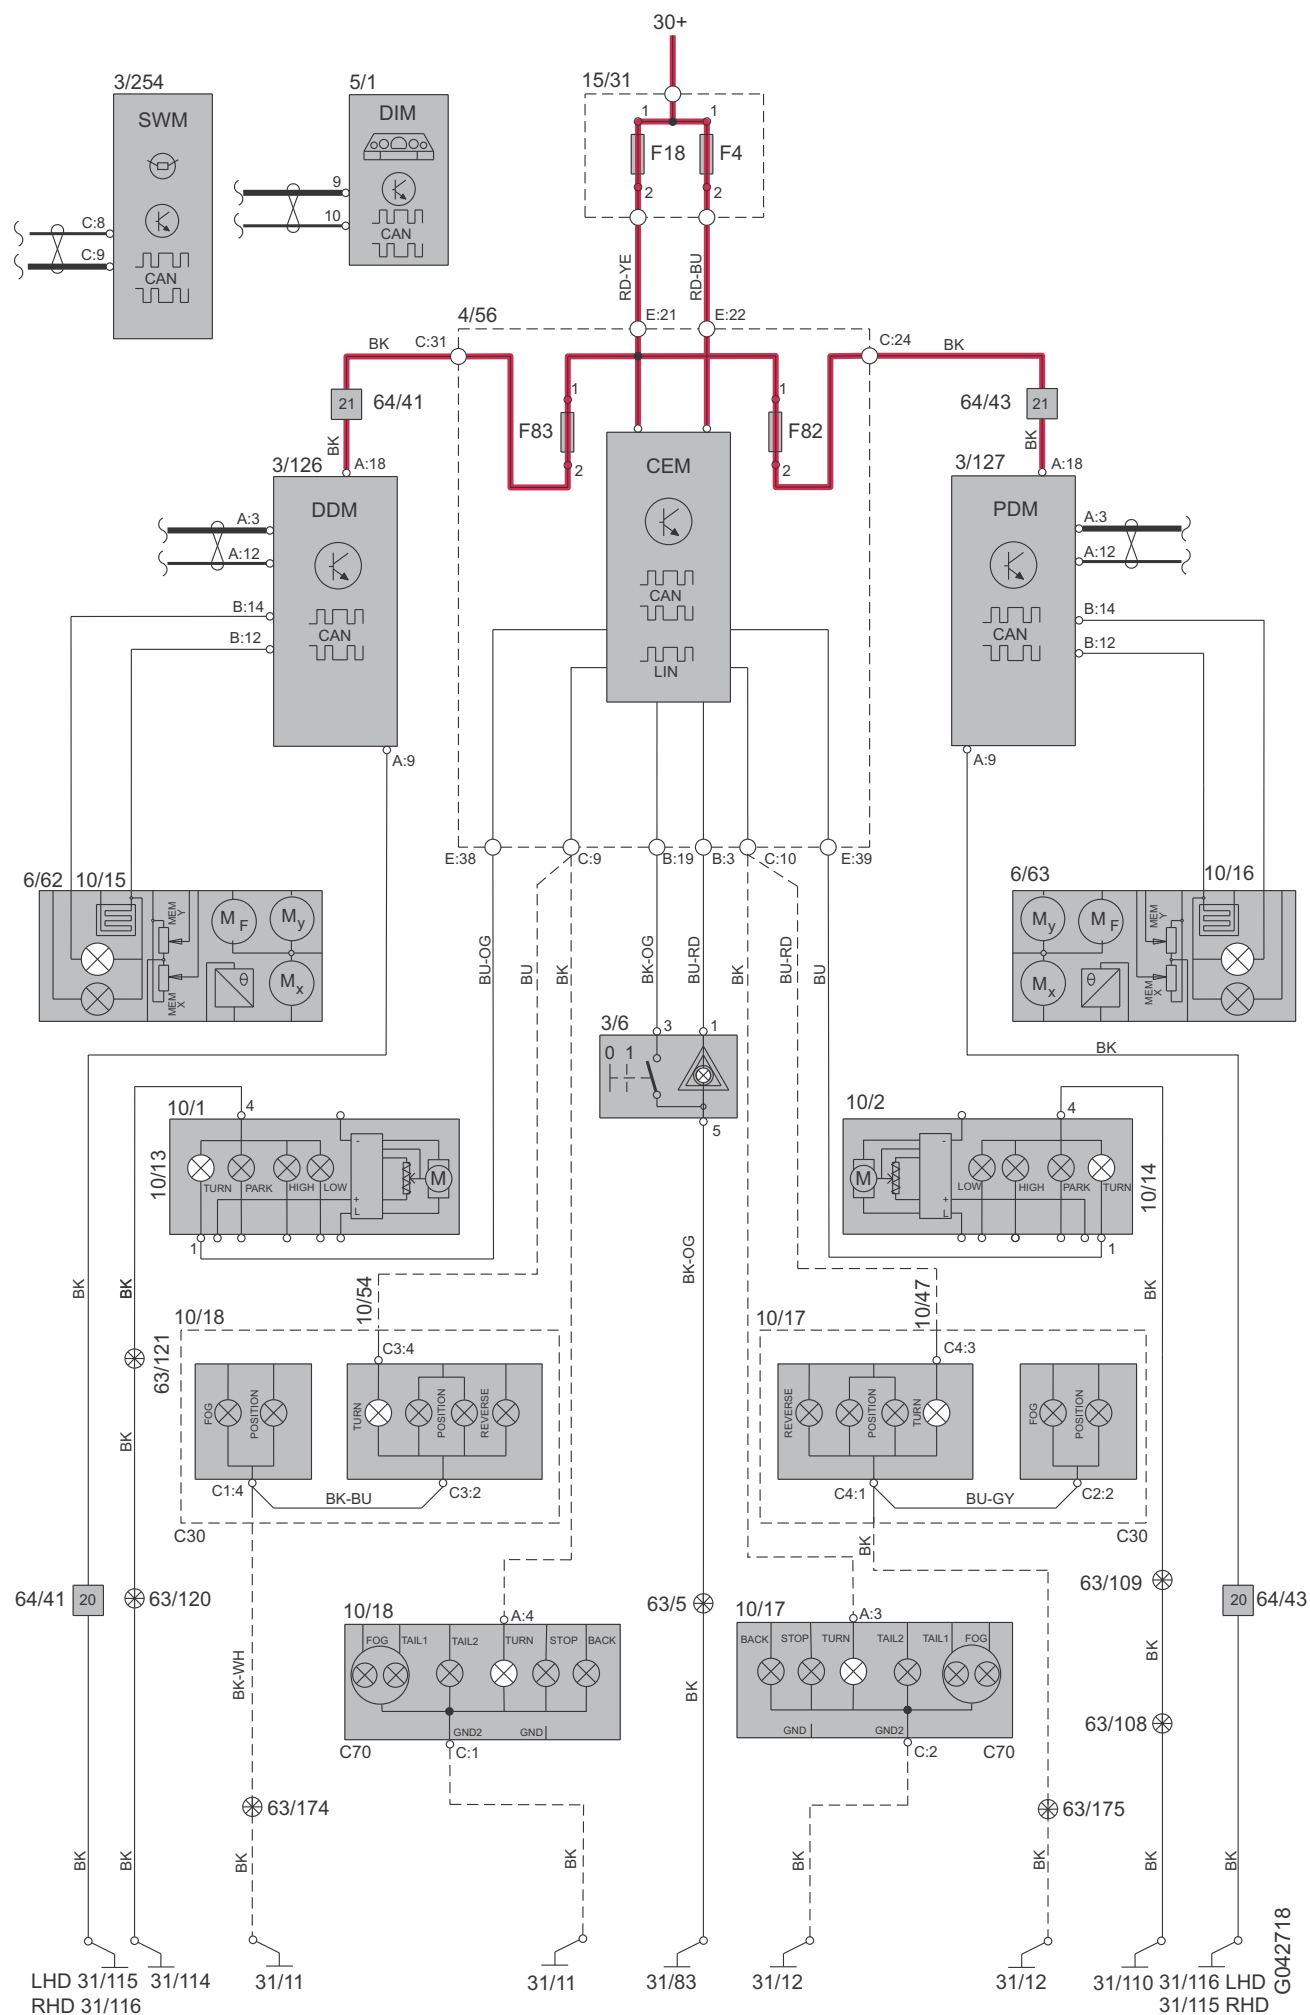




### Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

#### Körriktningsvisare och varningsblinkers (Dual Xenon) C30/C70

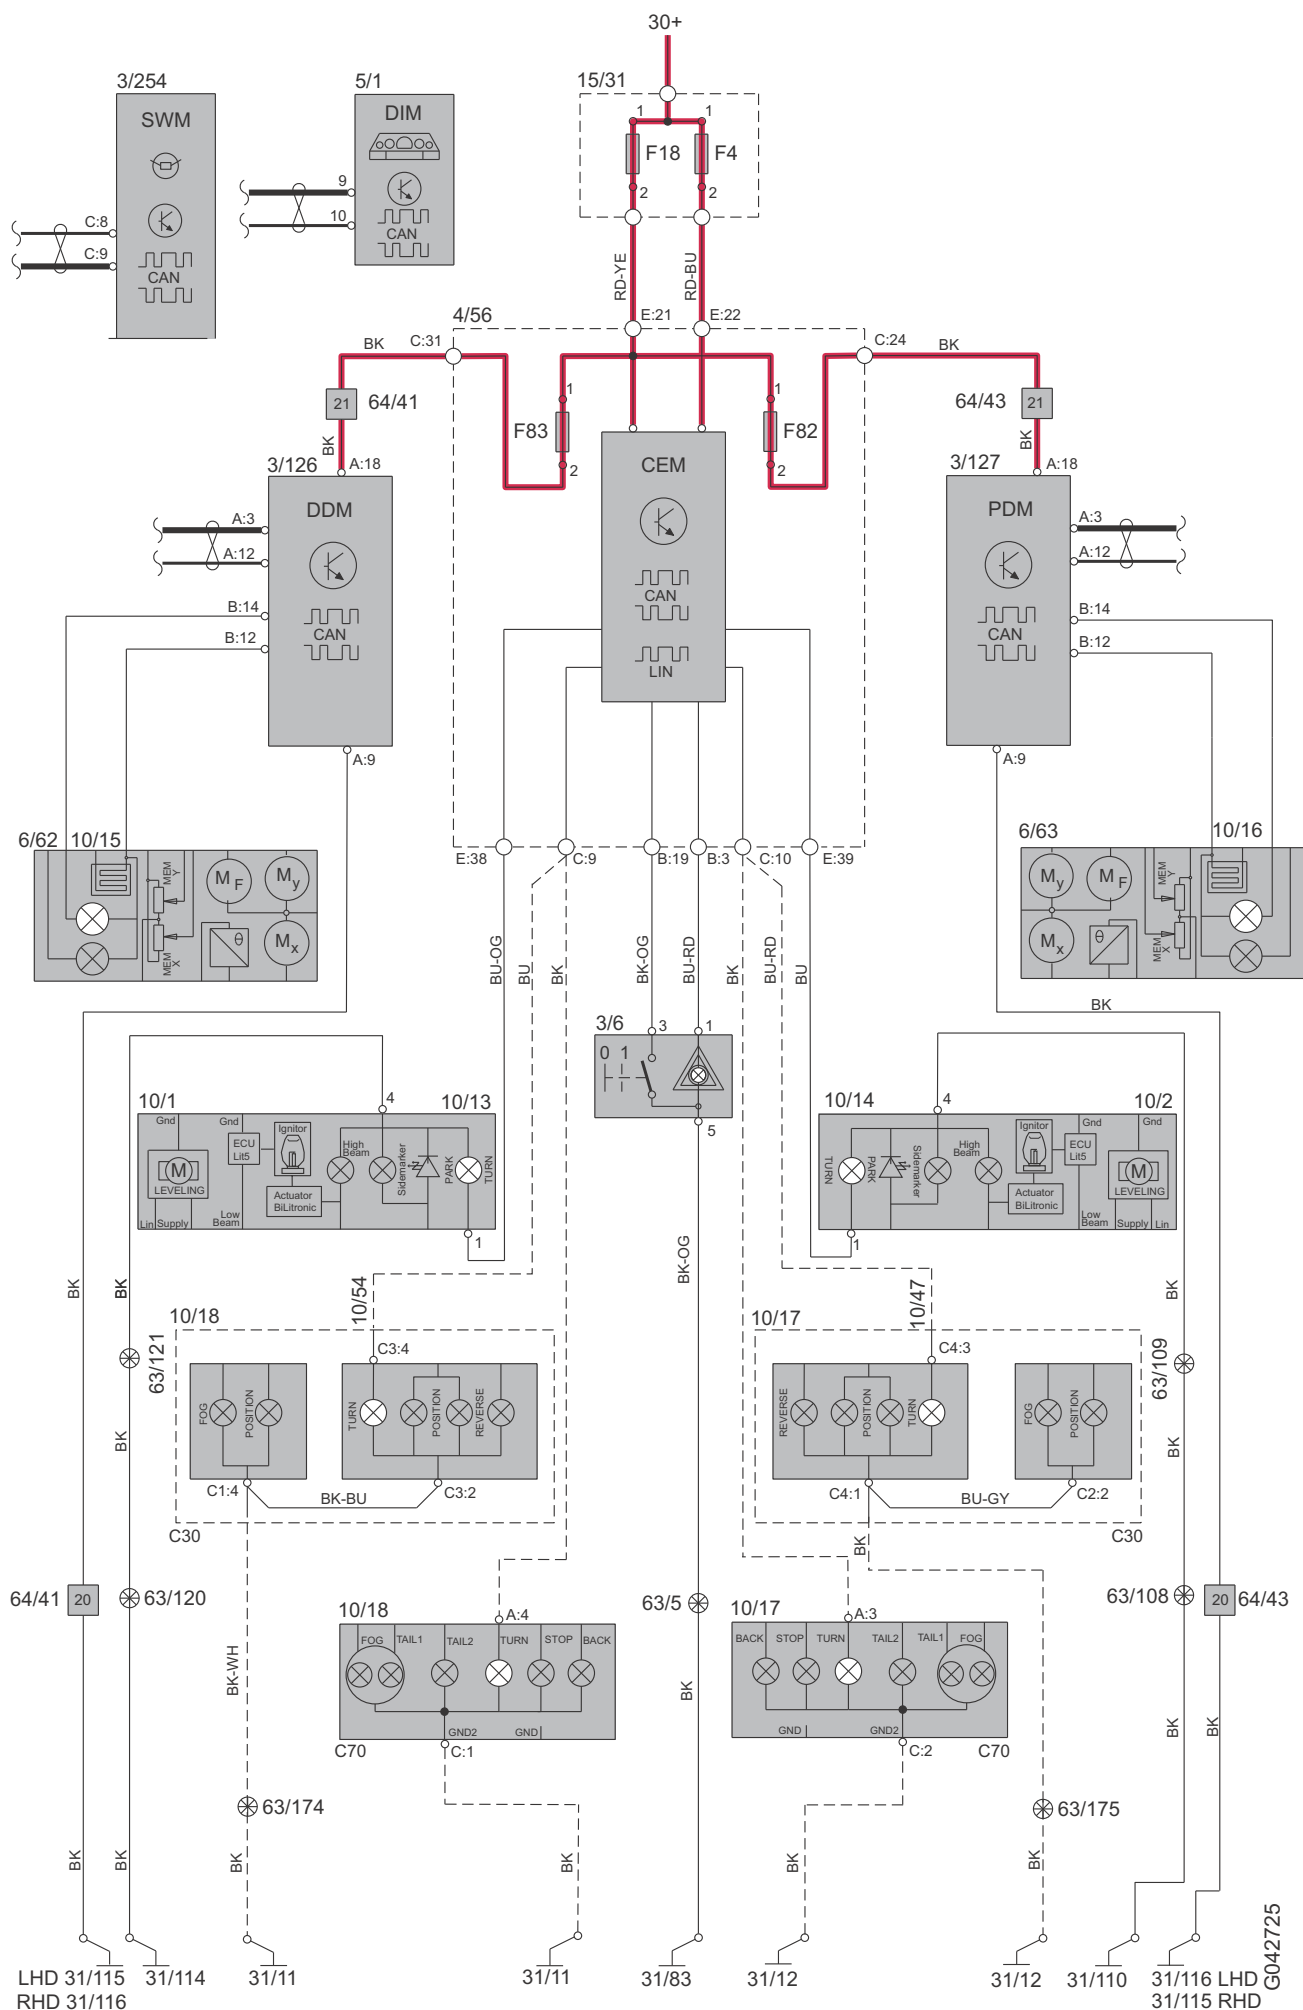



# Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning Torkare/Spolare vindruta

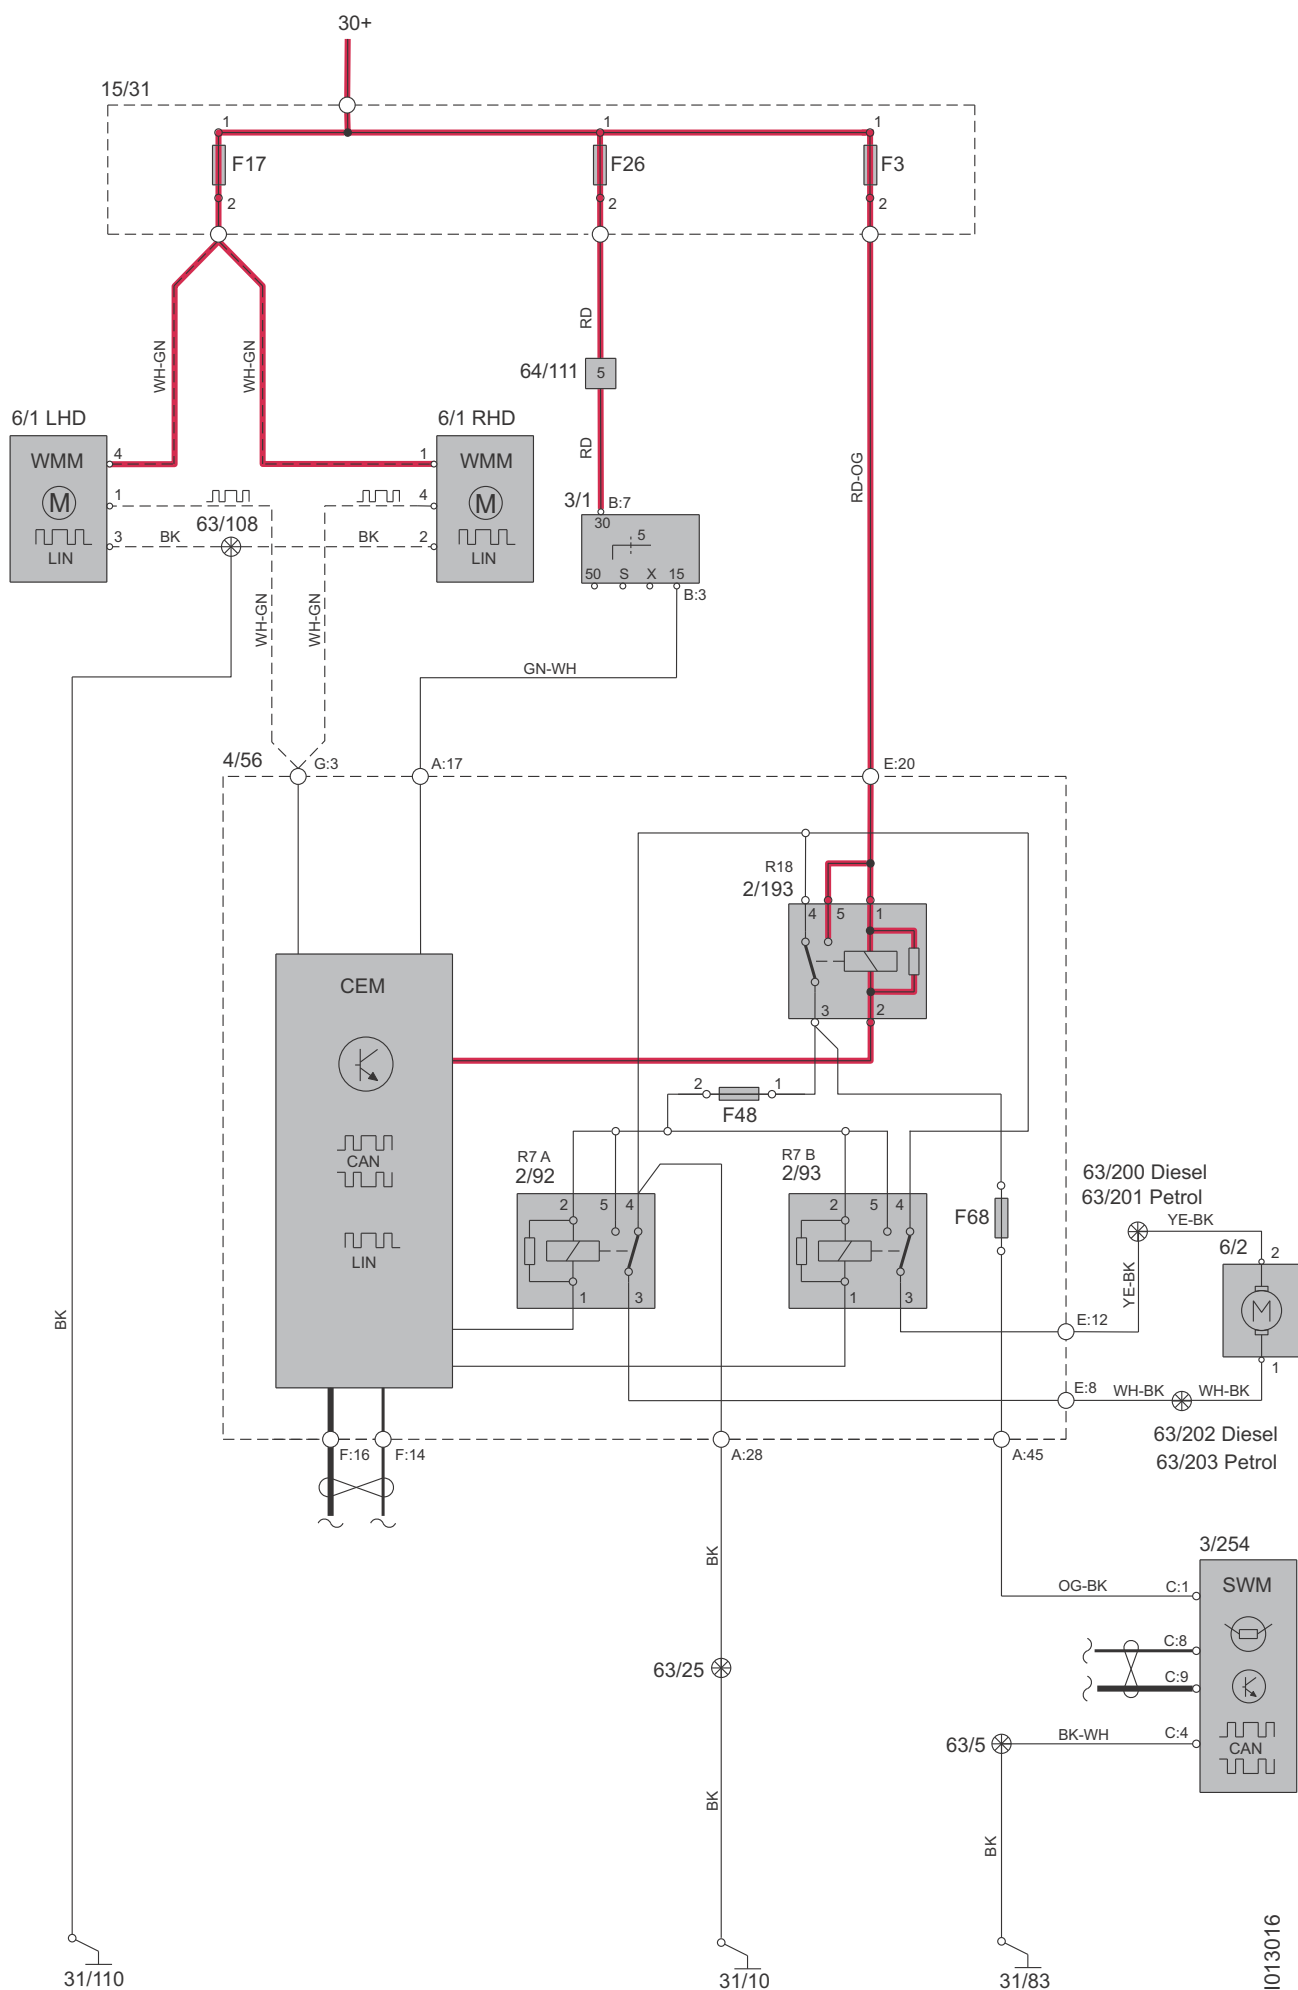


I013016



# Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning


## Spolare strålkastare

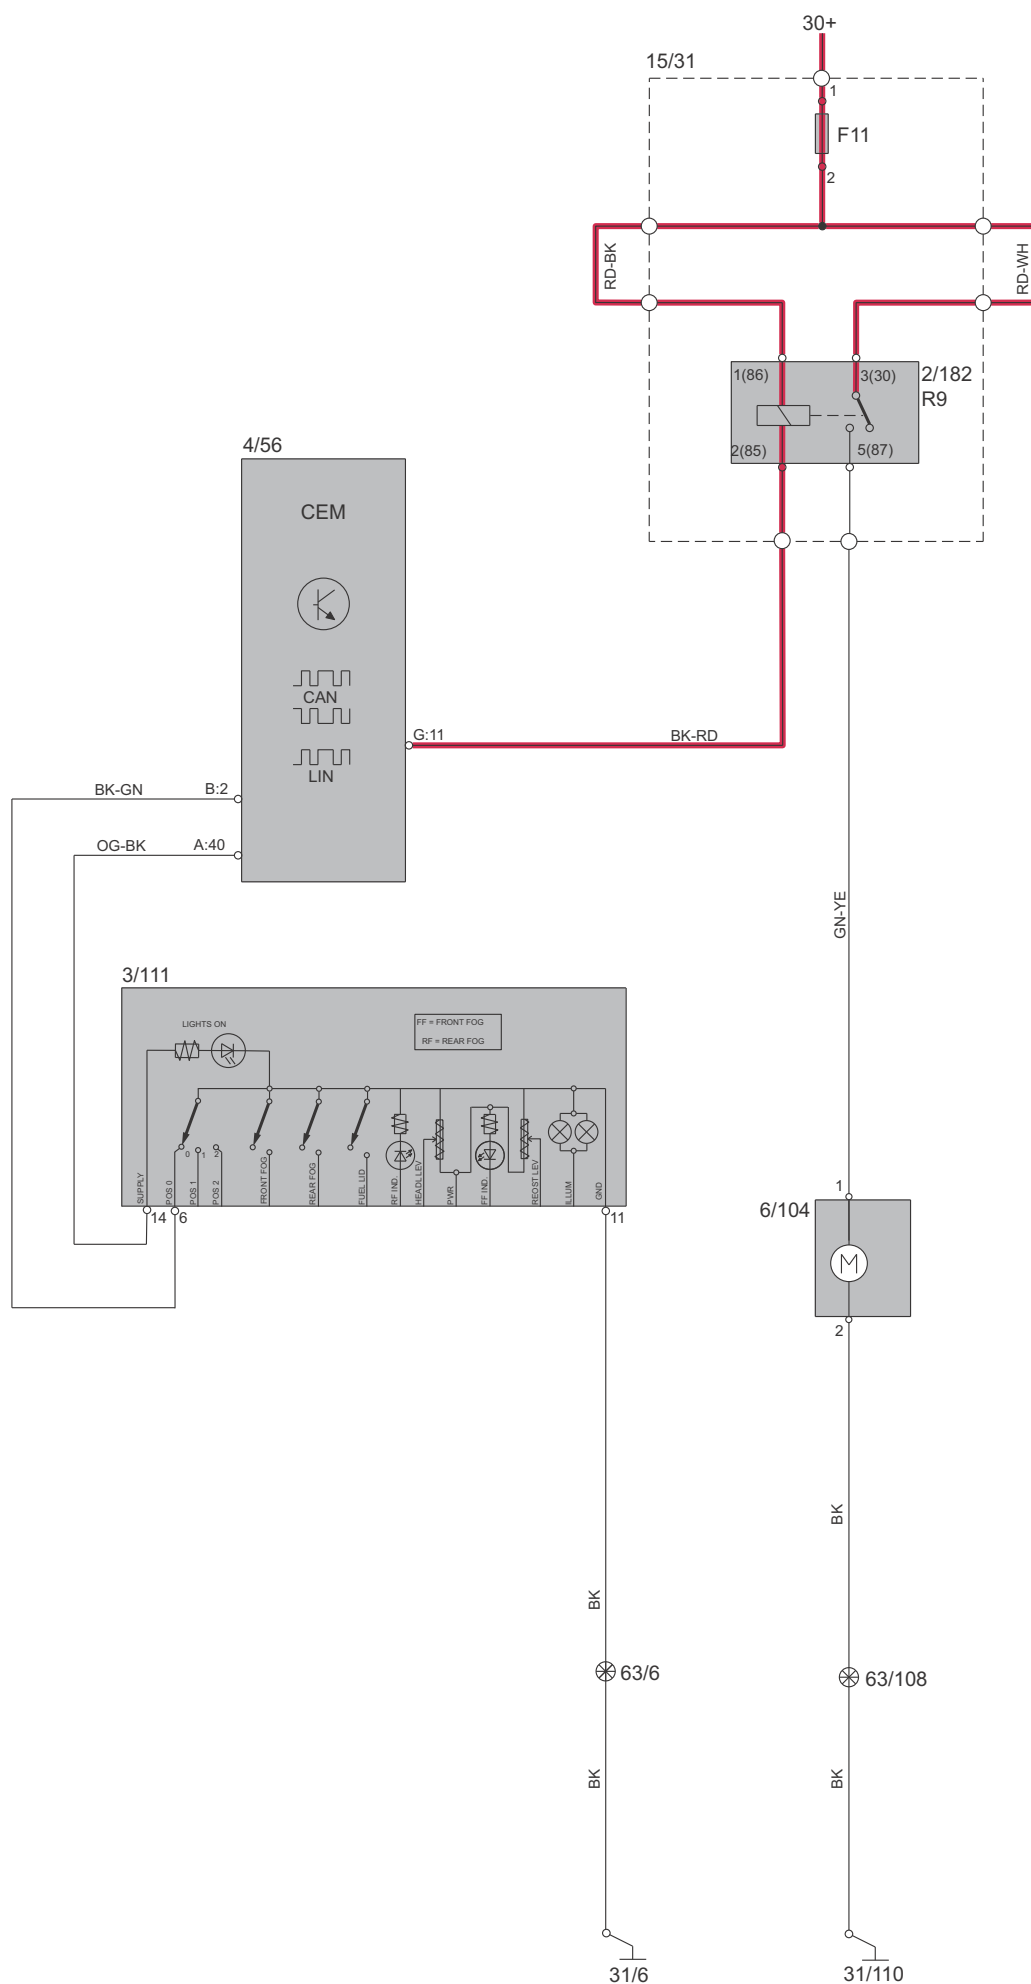

G030004



# Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning Torkare/Spolare bakruta C30/V50

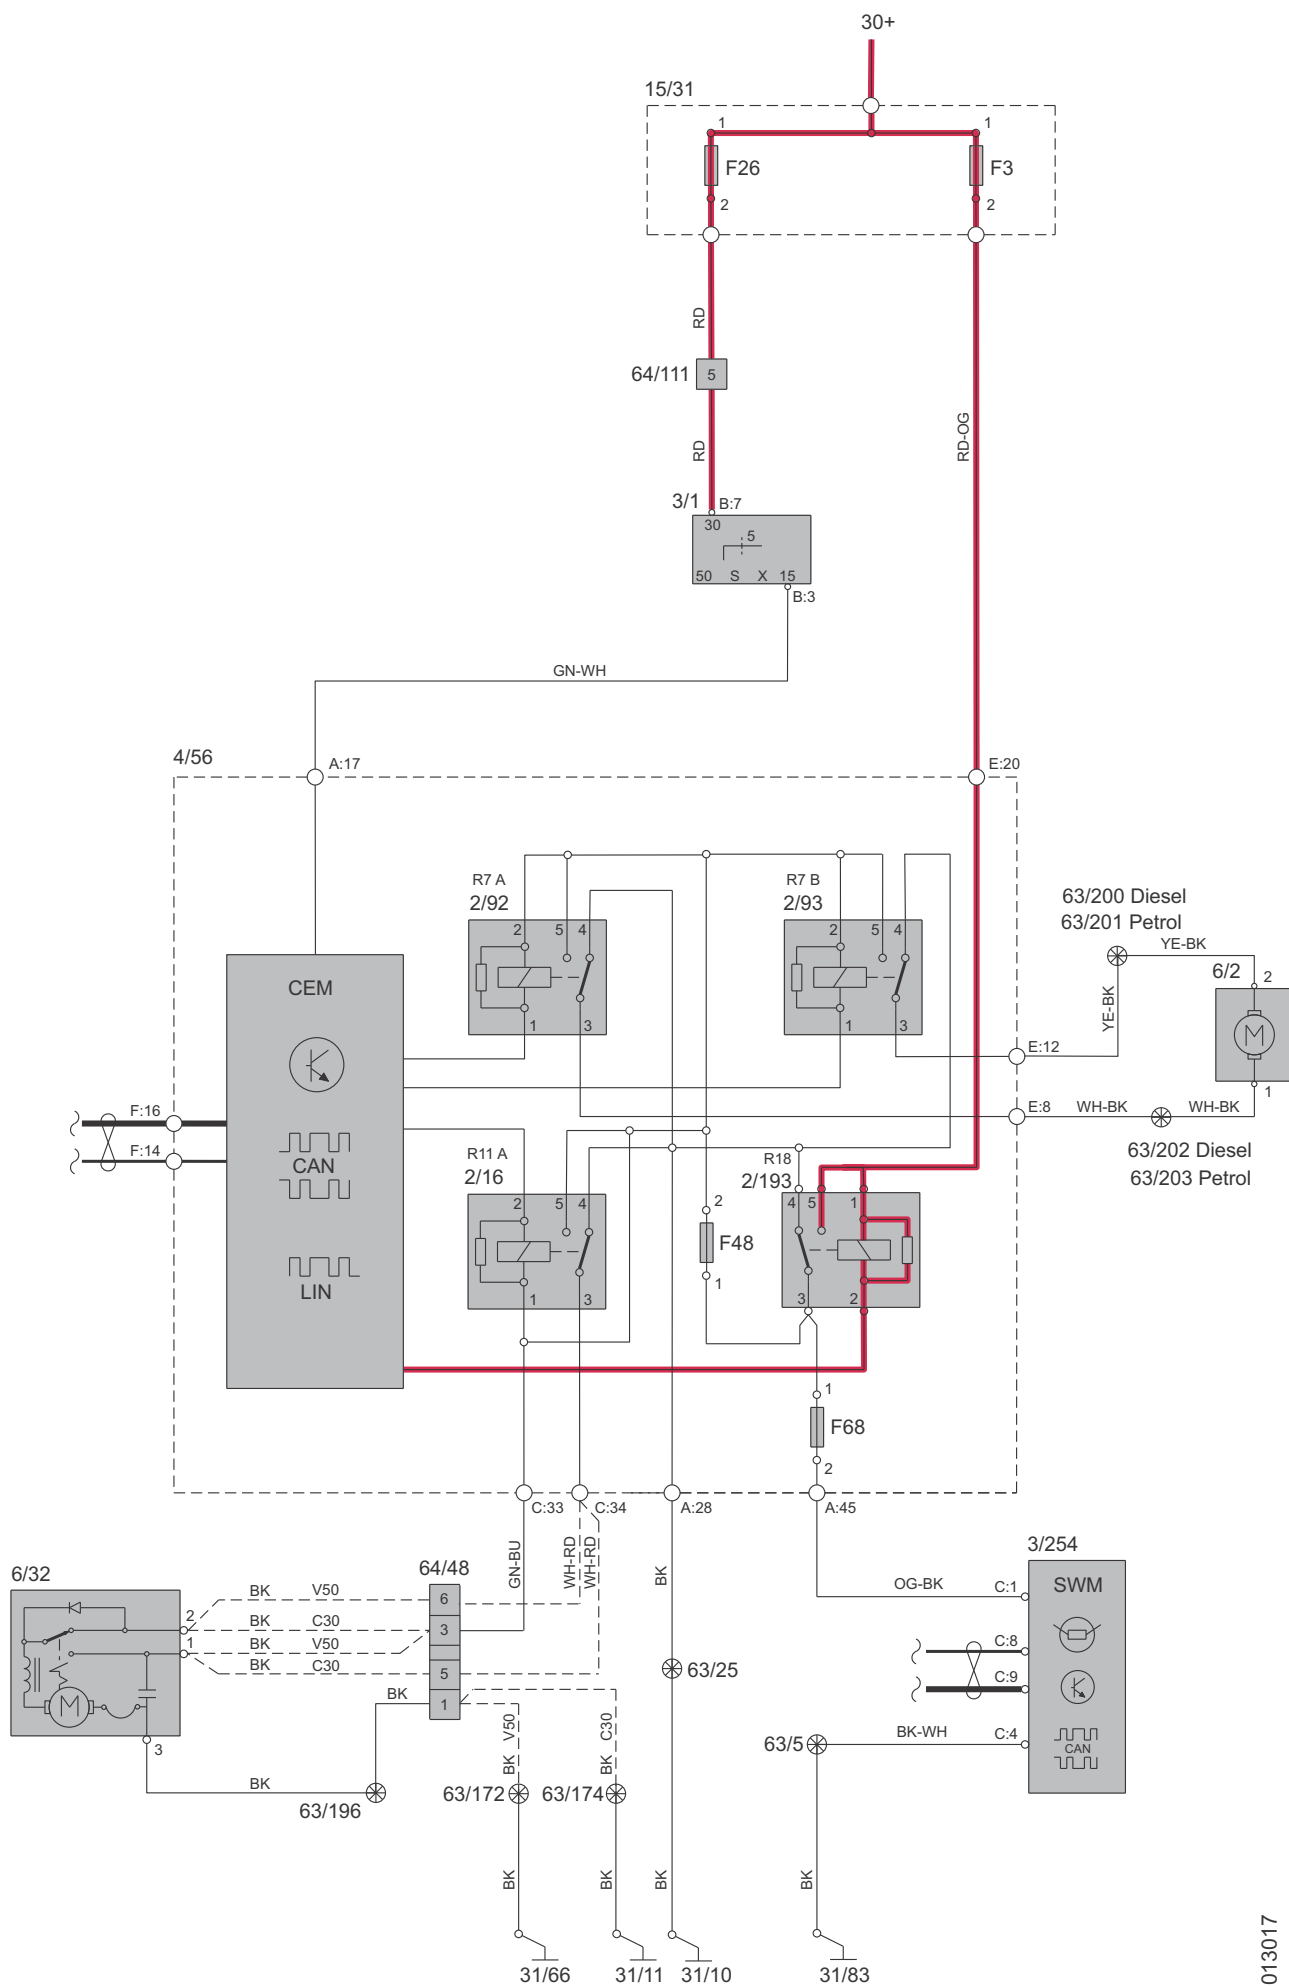


I013017



# Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

## Regnsensor

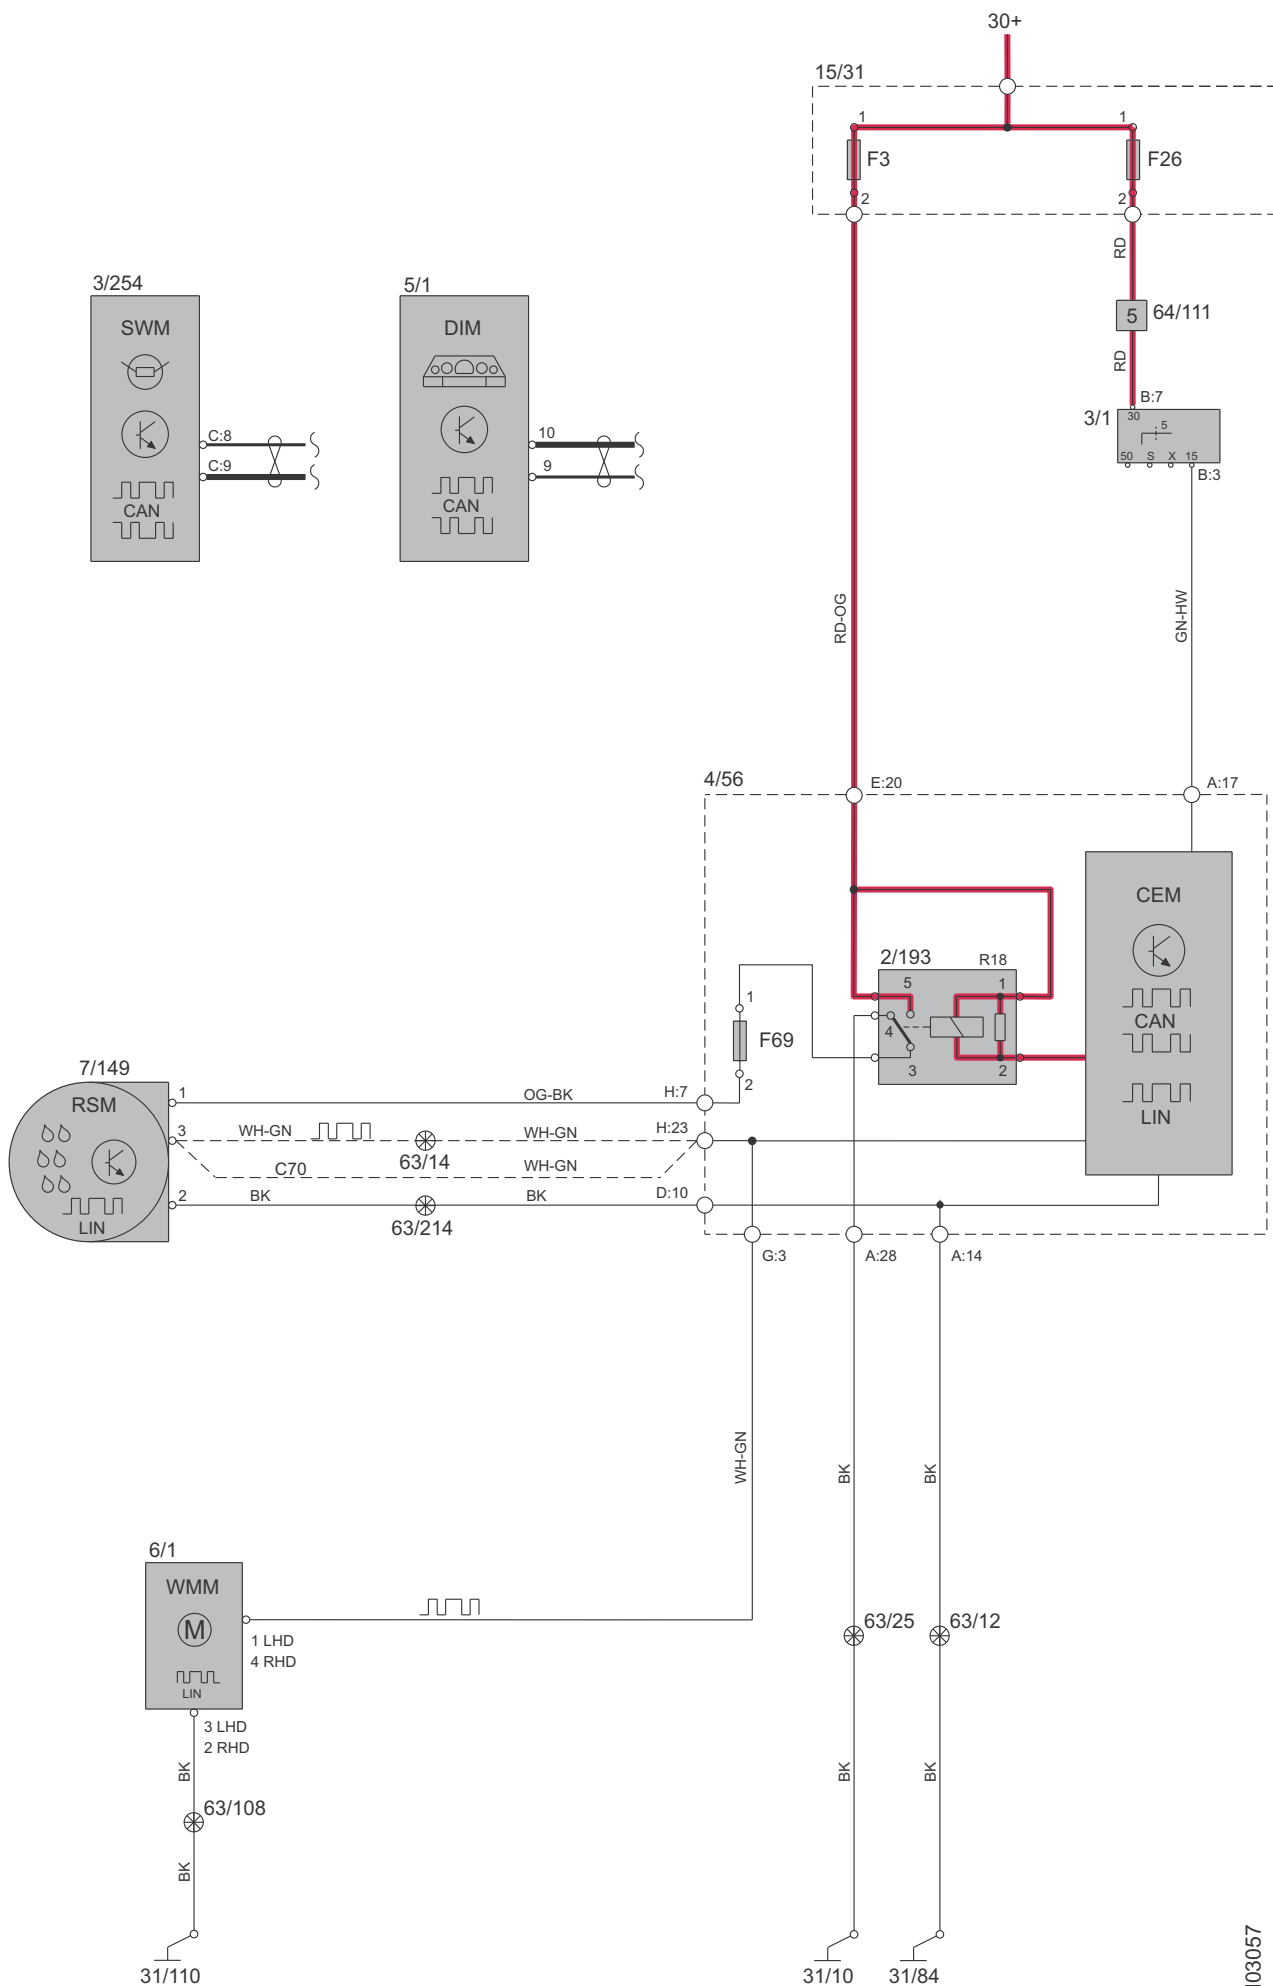


103057



# Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning


## Parkeringsassistent

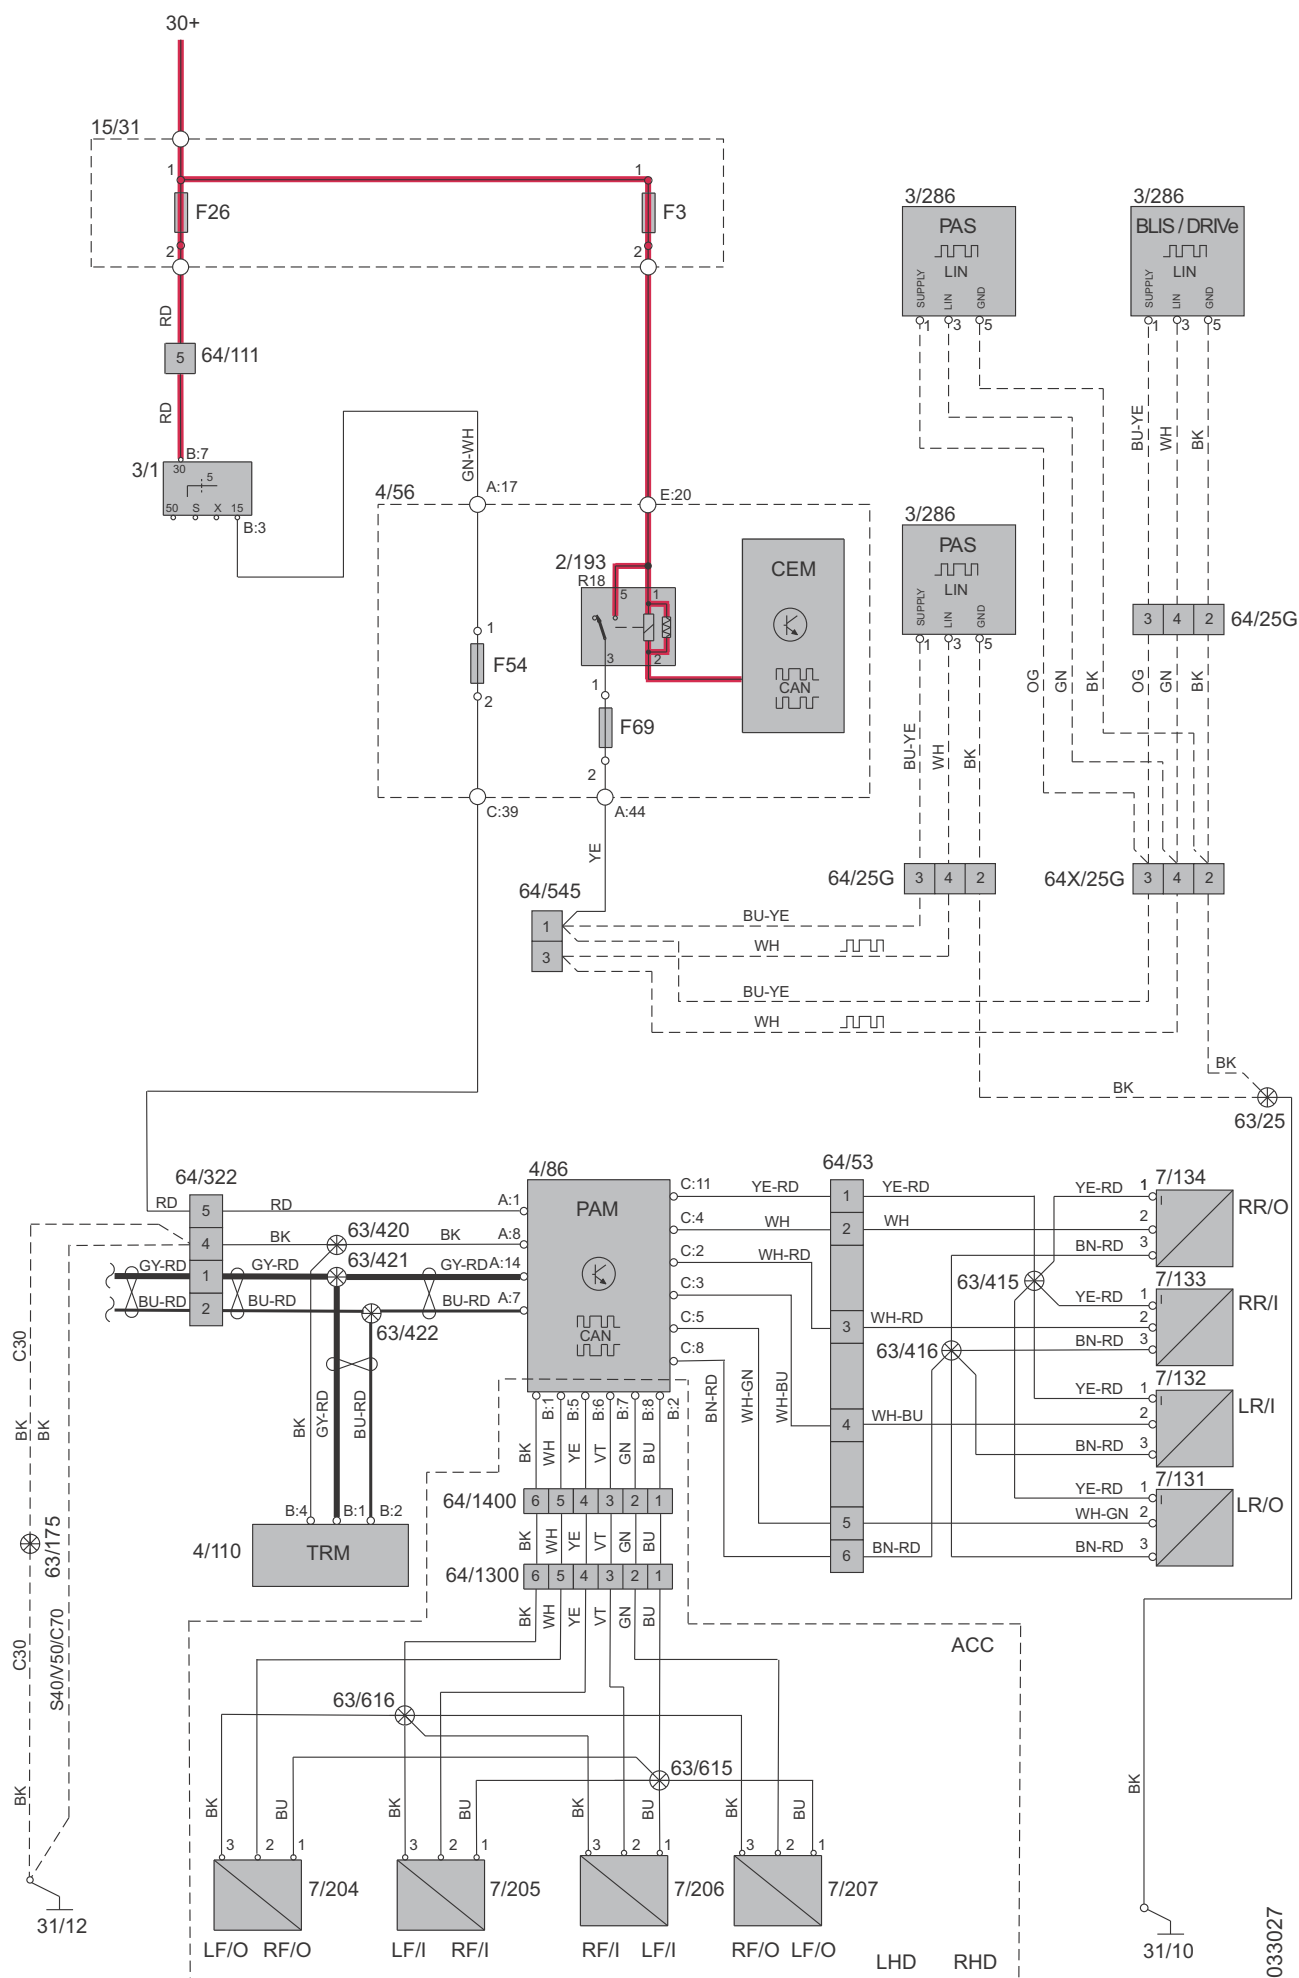

G033027




# Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning Nyckellös bil C30/S40/V50 1:2

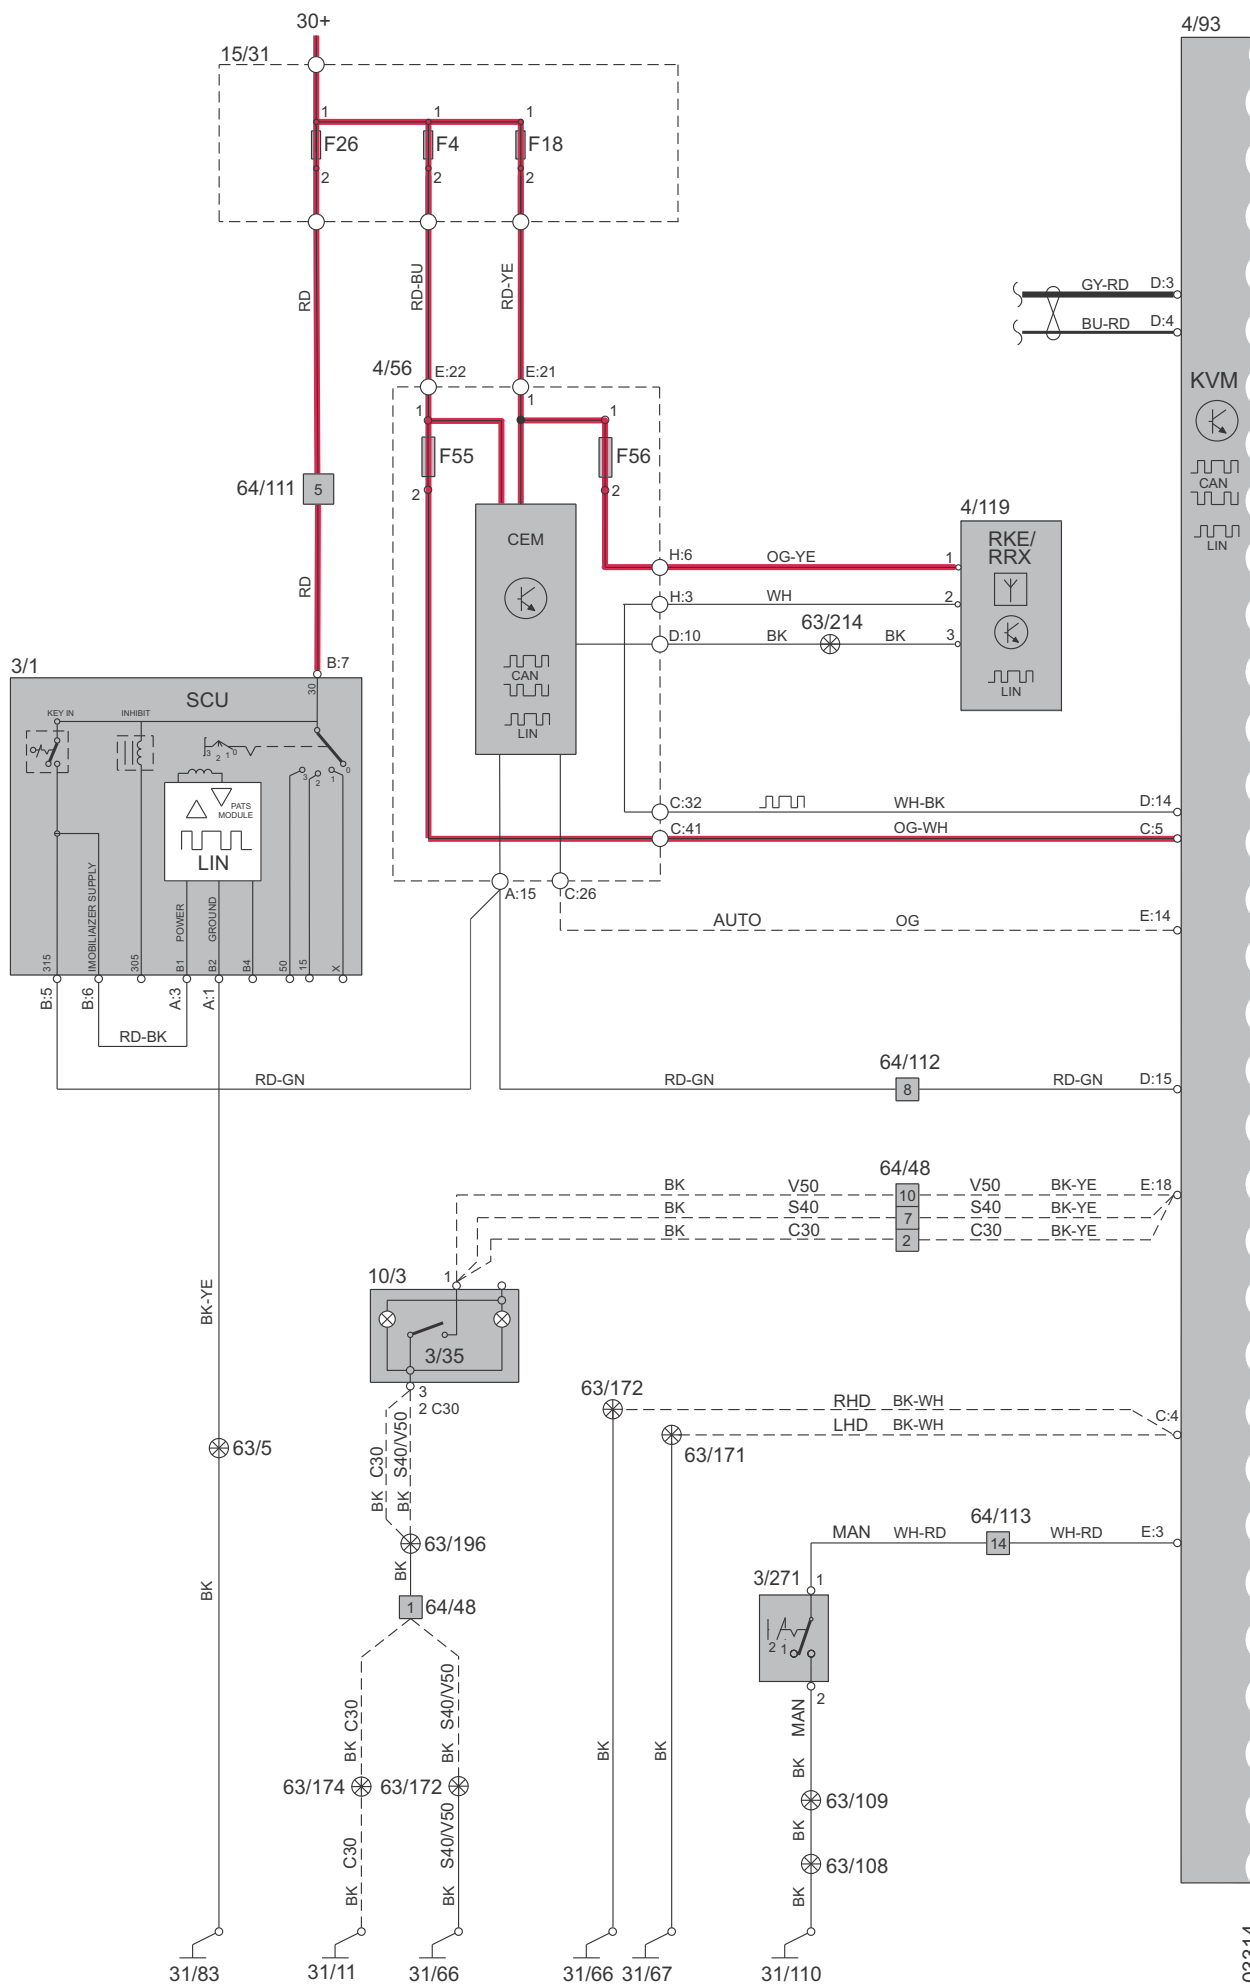



# Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

## Nyckellös bil C30/S40/V50 2:2

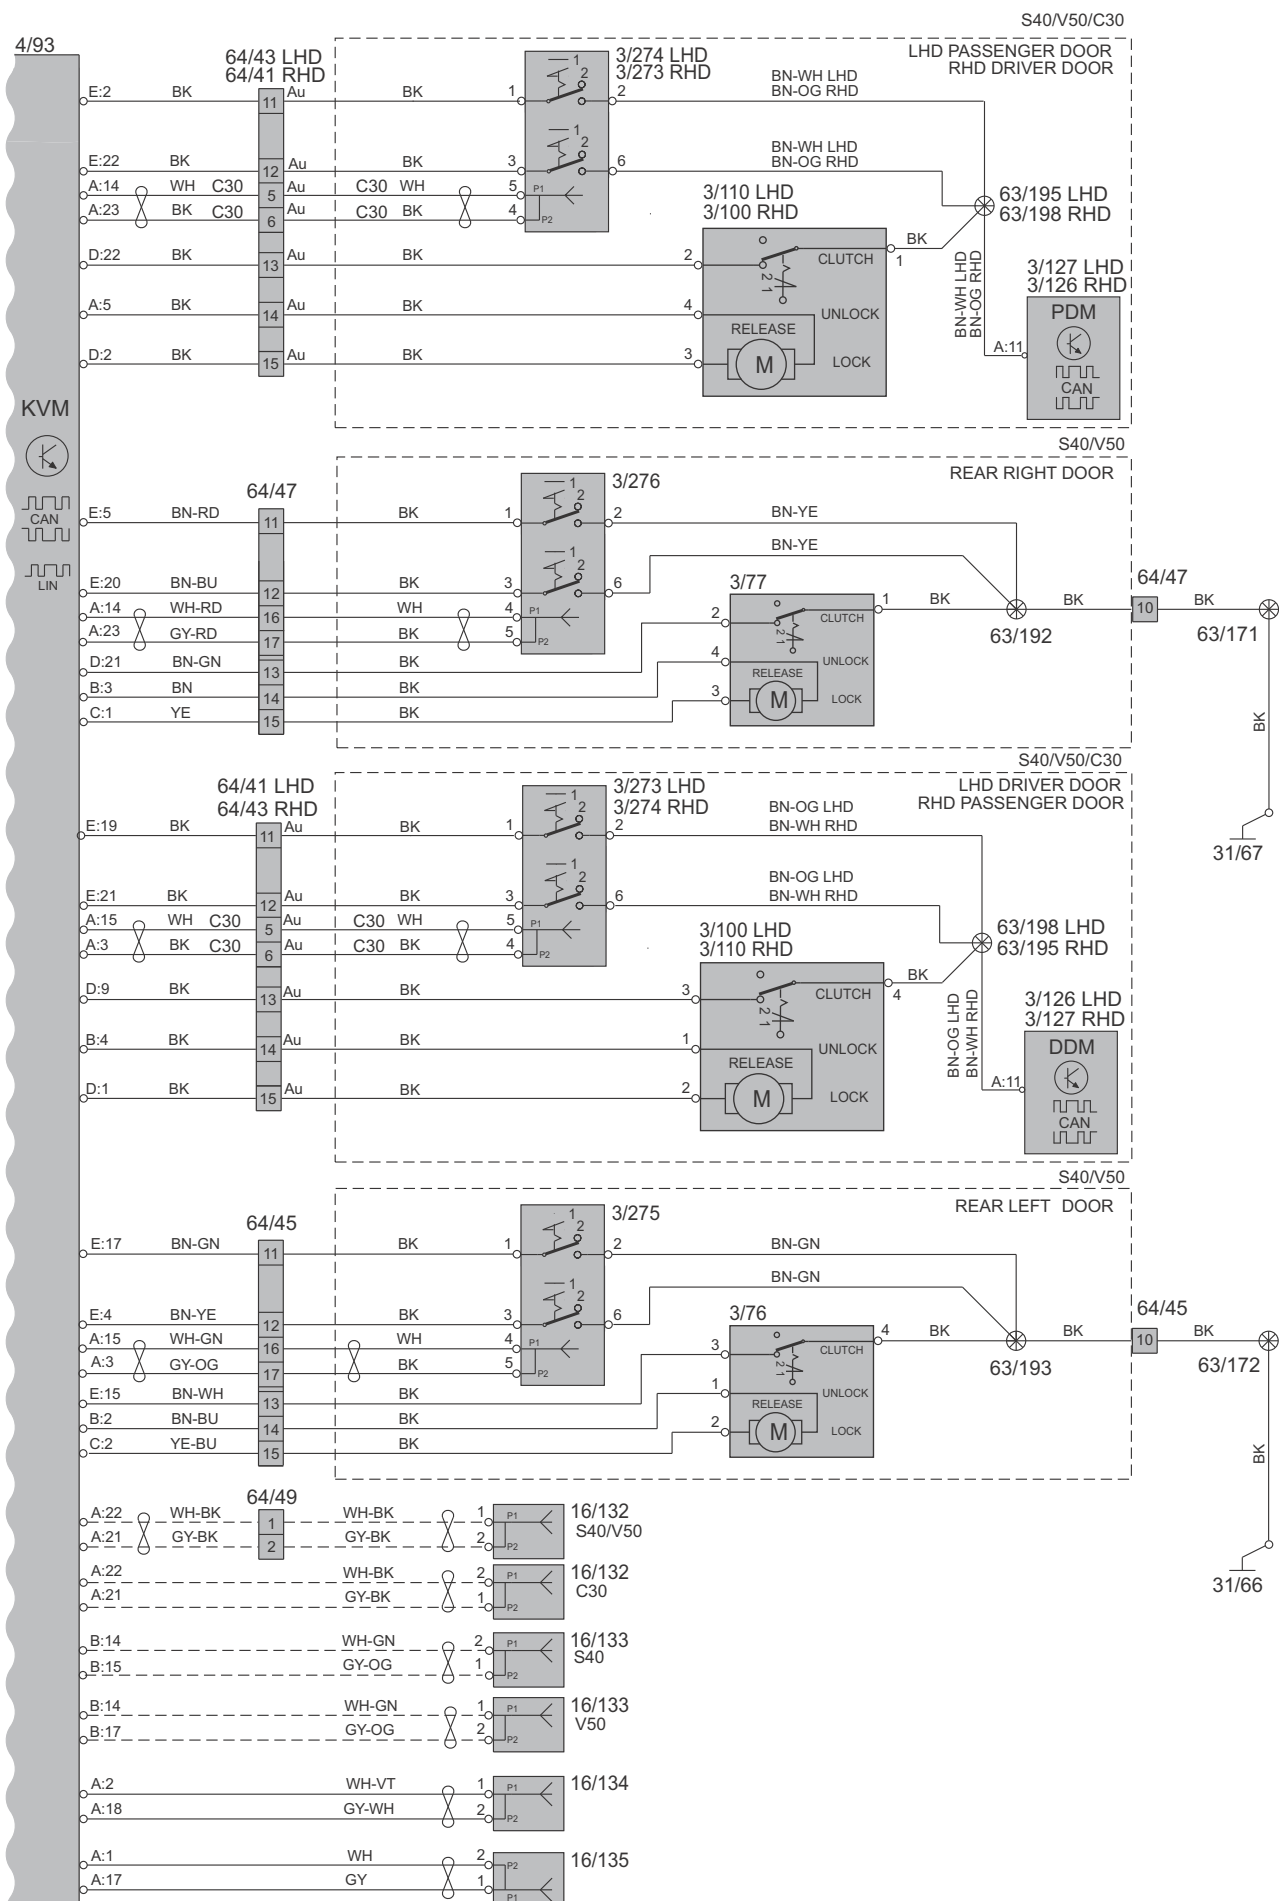


G030039



## Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning




### Nyckellös bil C70 1:2

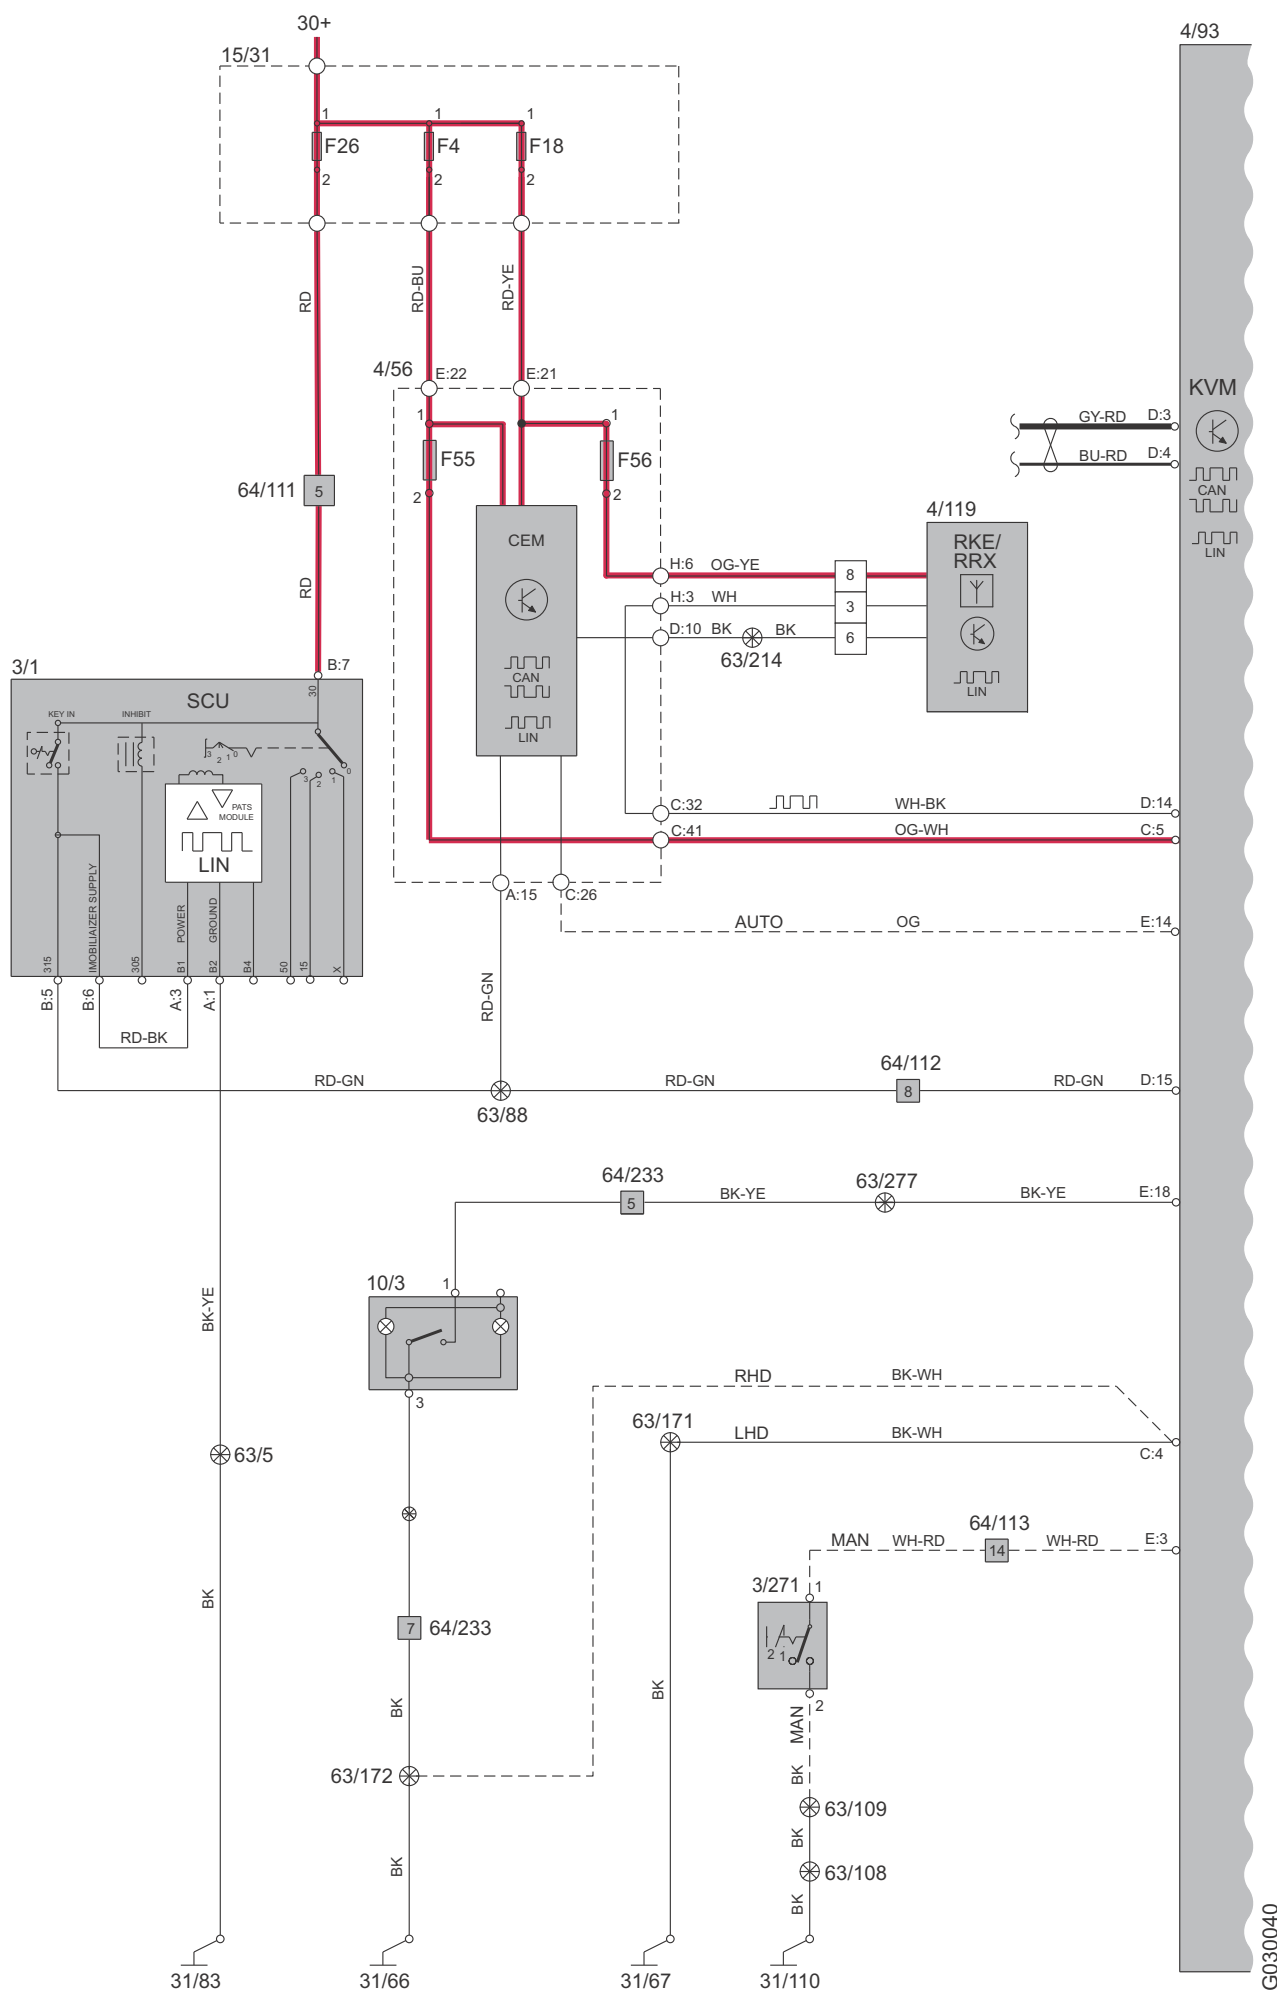




# Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning Nyckellös bil C70 2:2

4/93

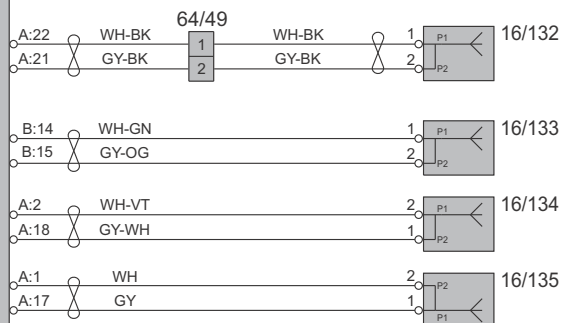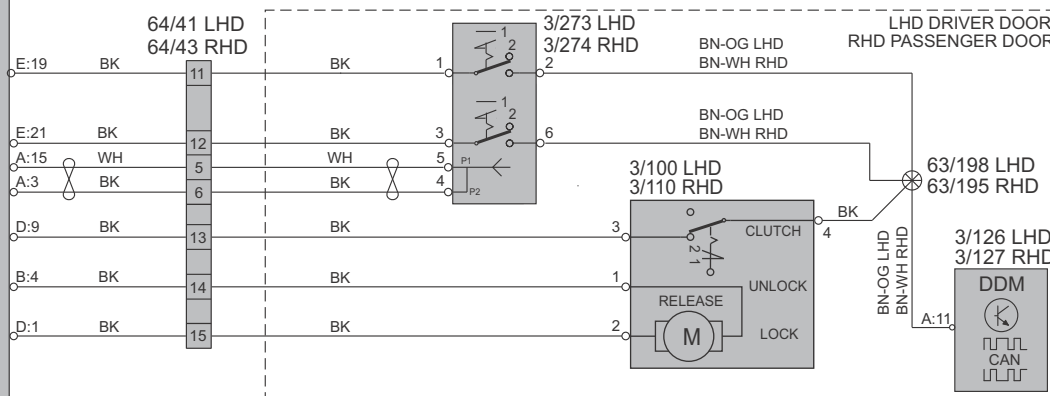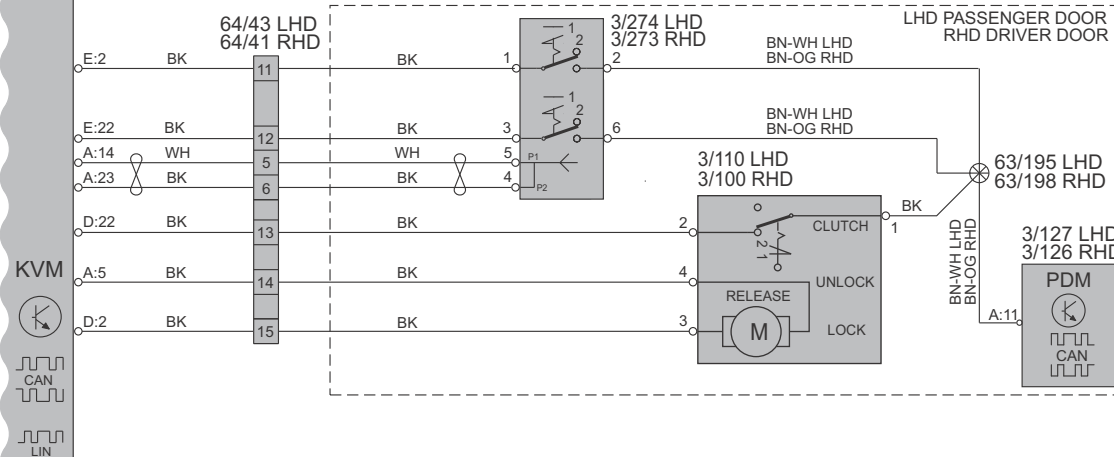

G030041




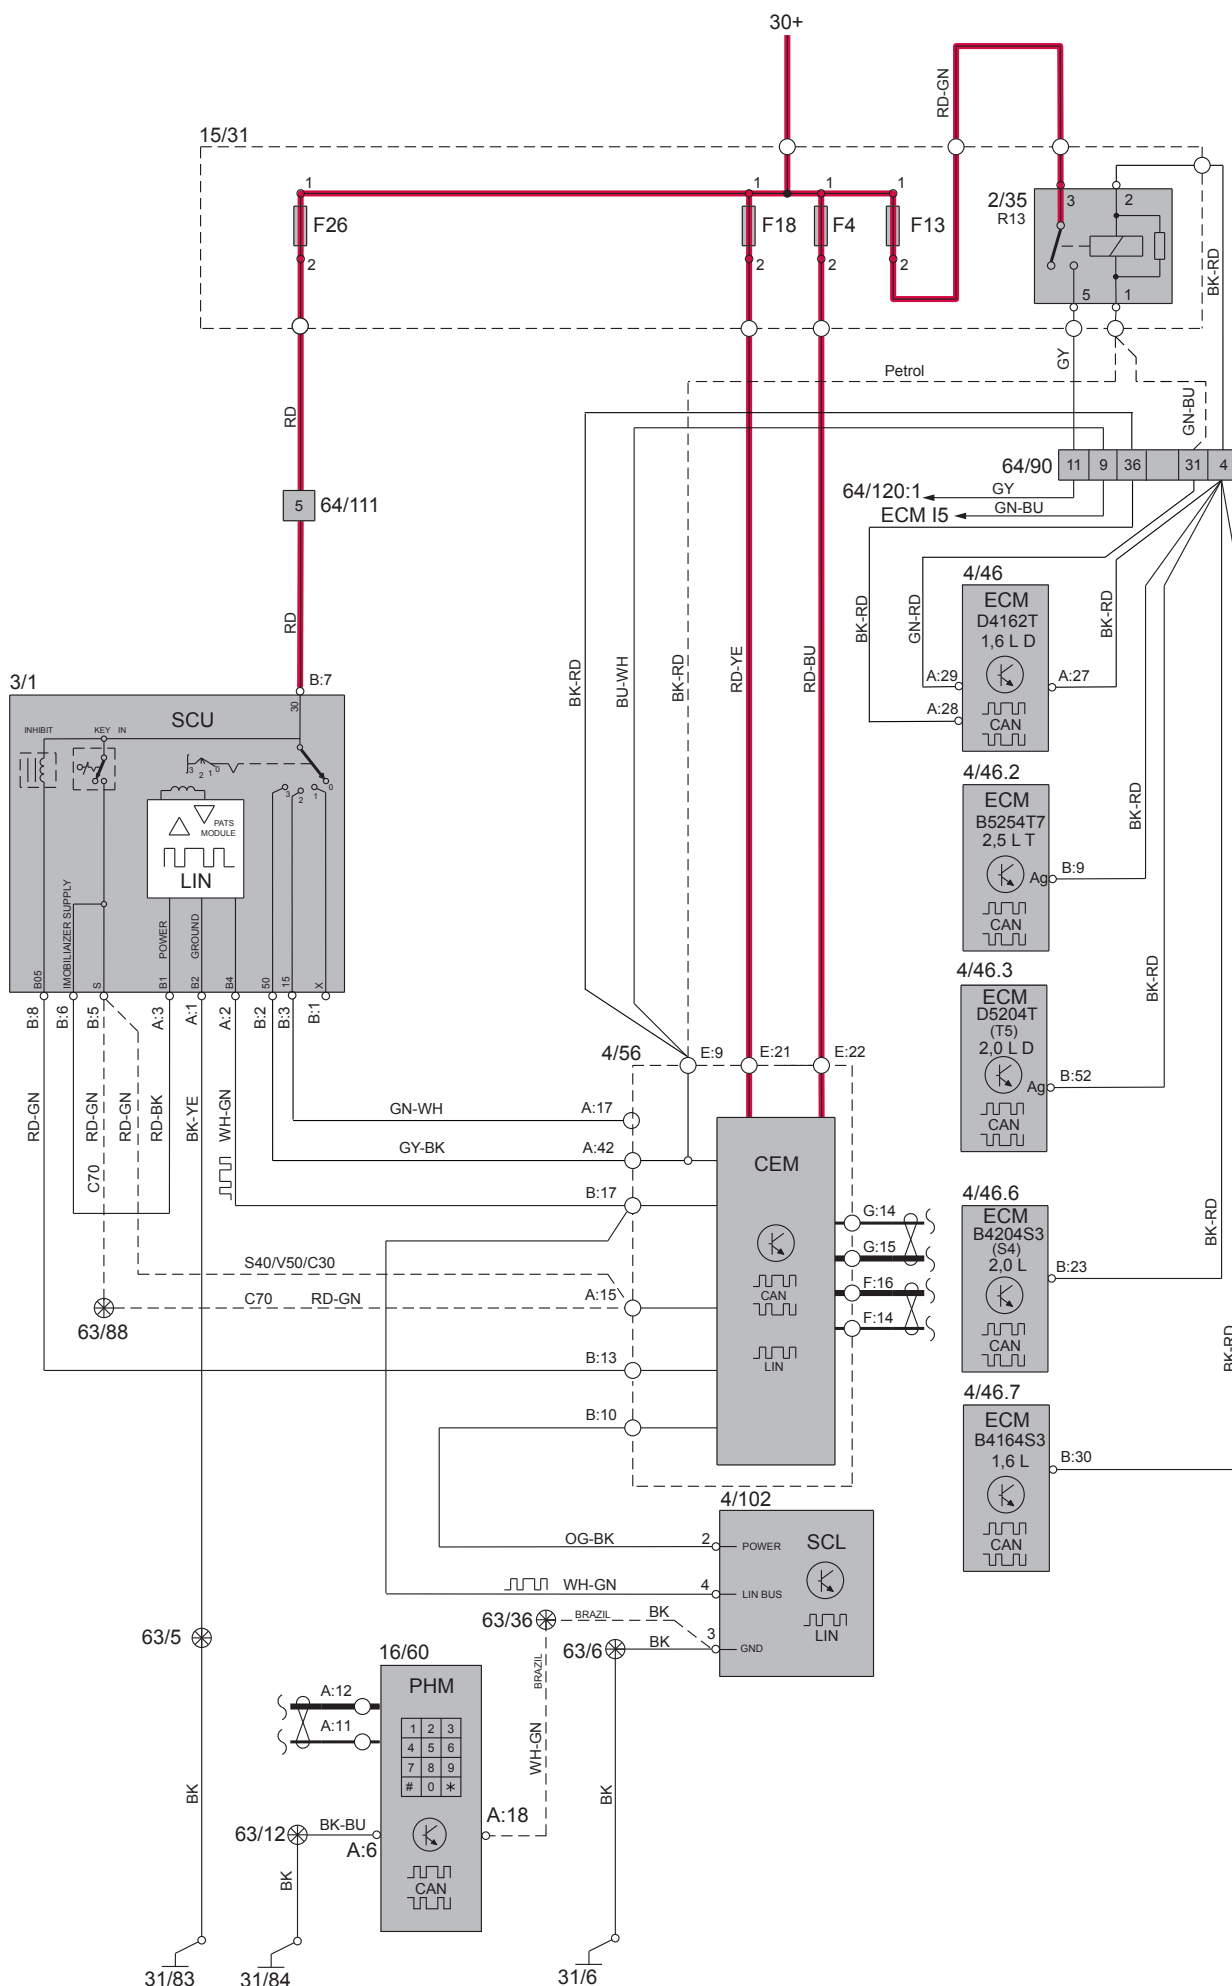



# Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

## Signalhorn

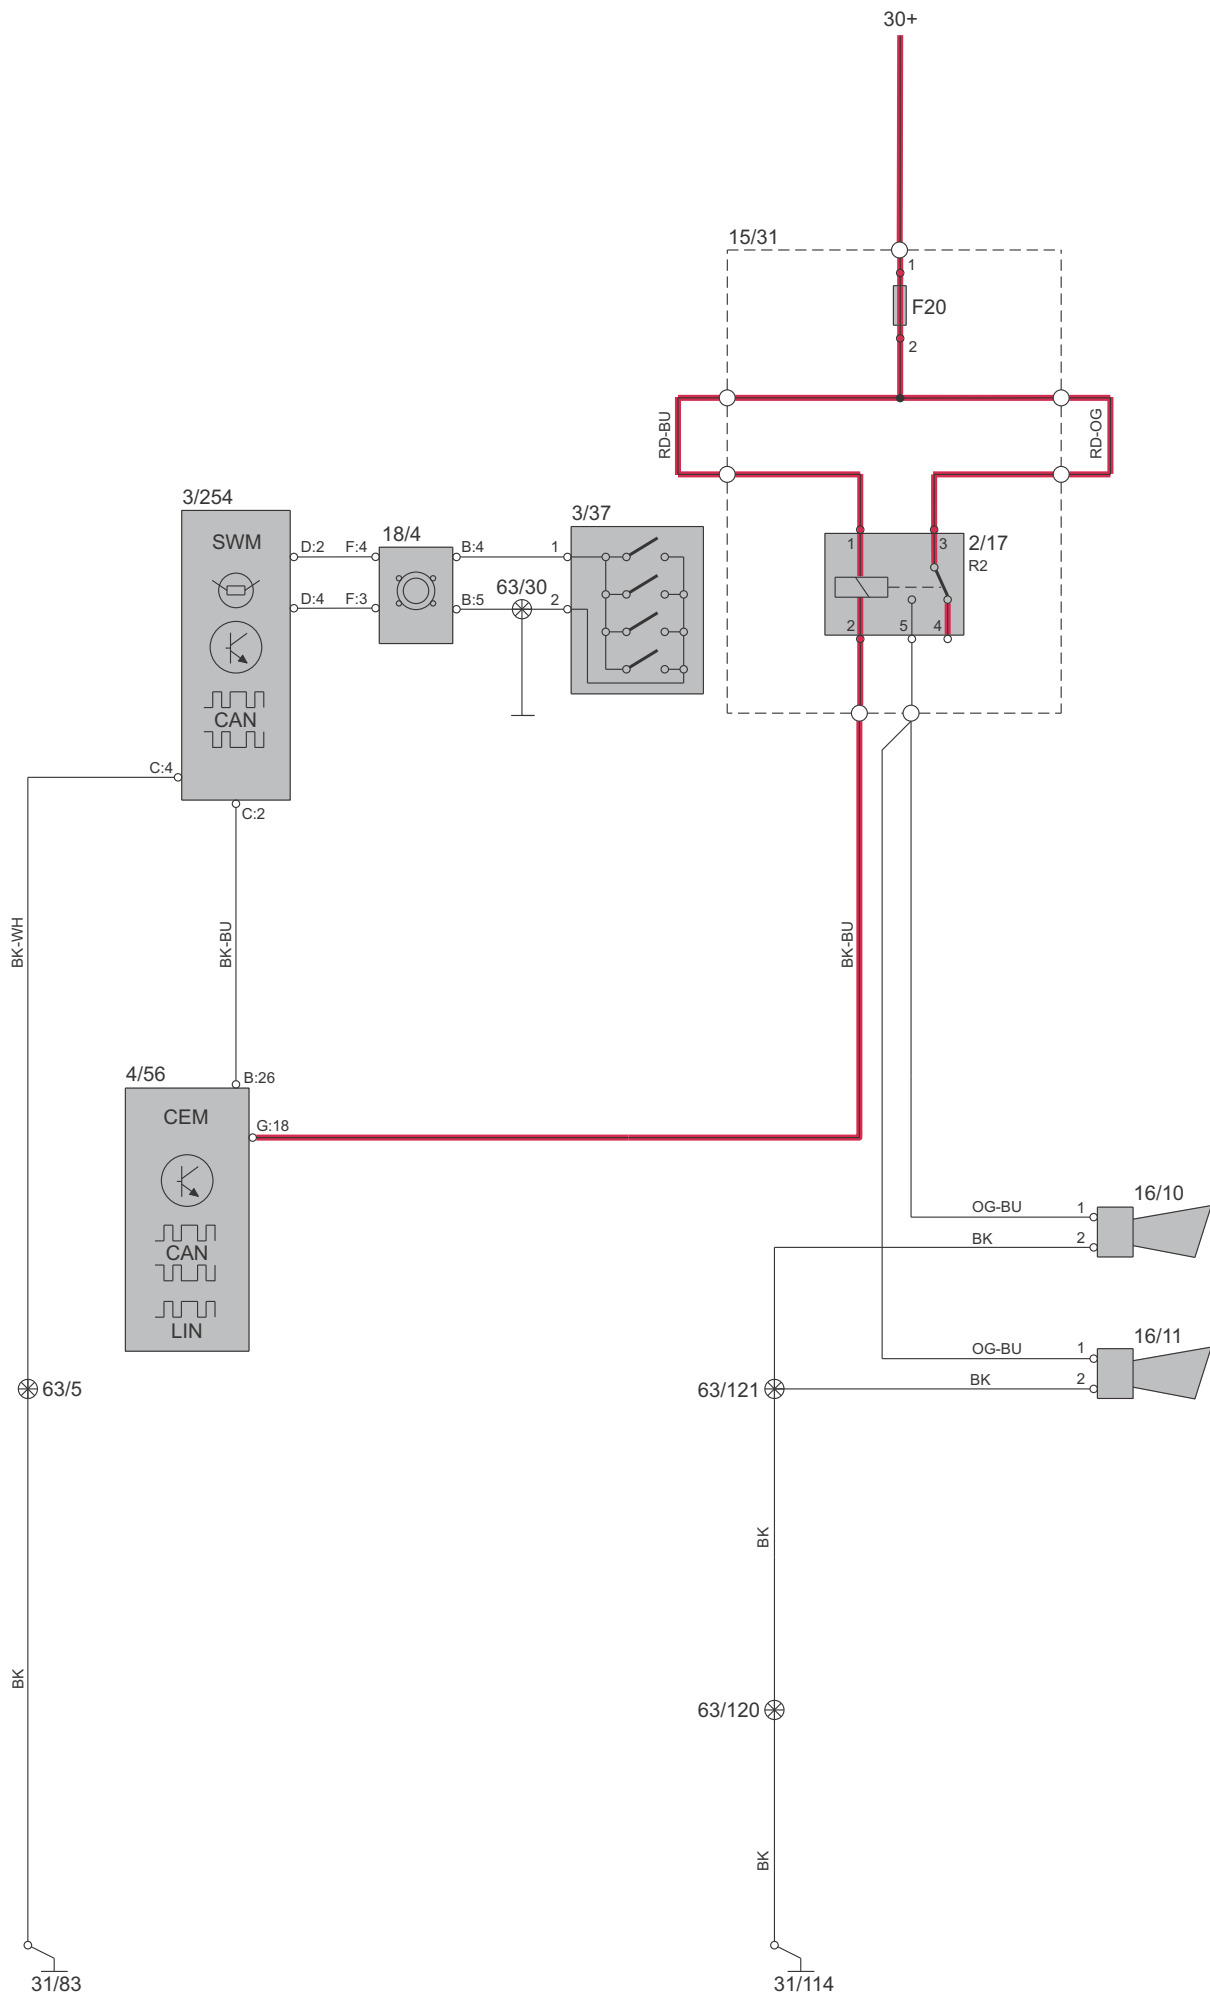


G030010



# Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning


## Stöldlarm C30

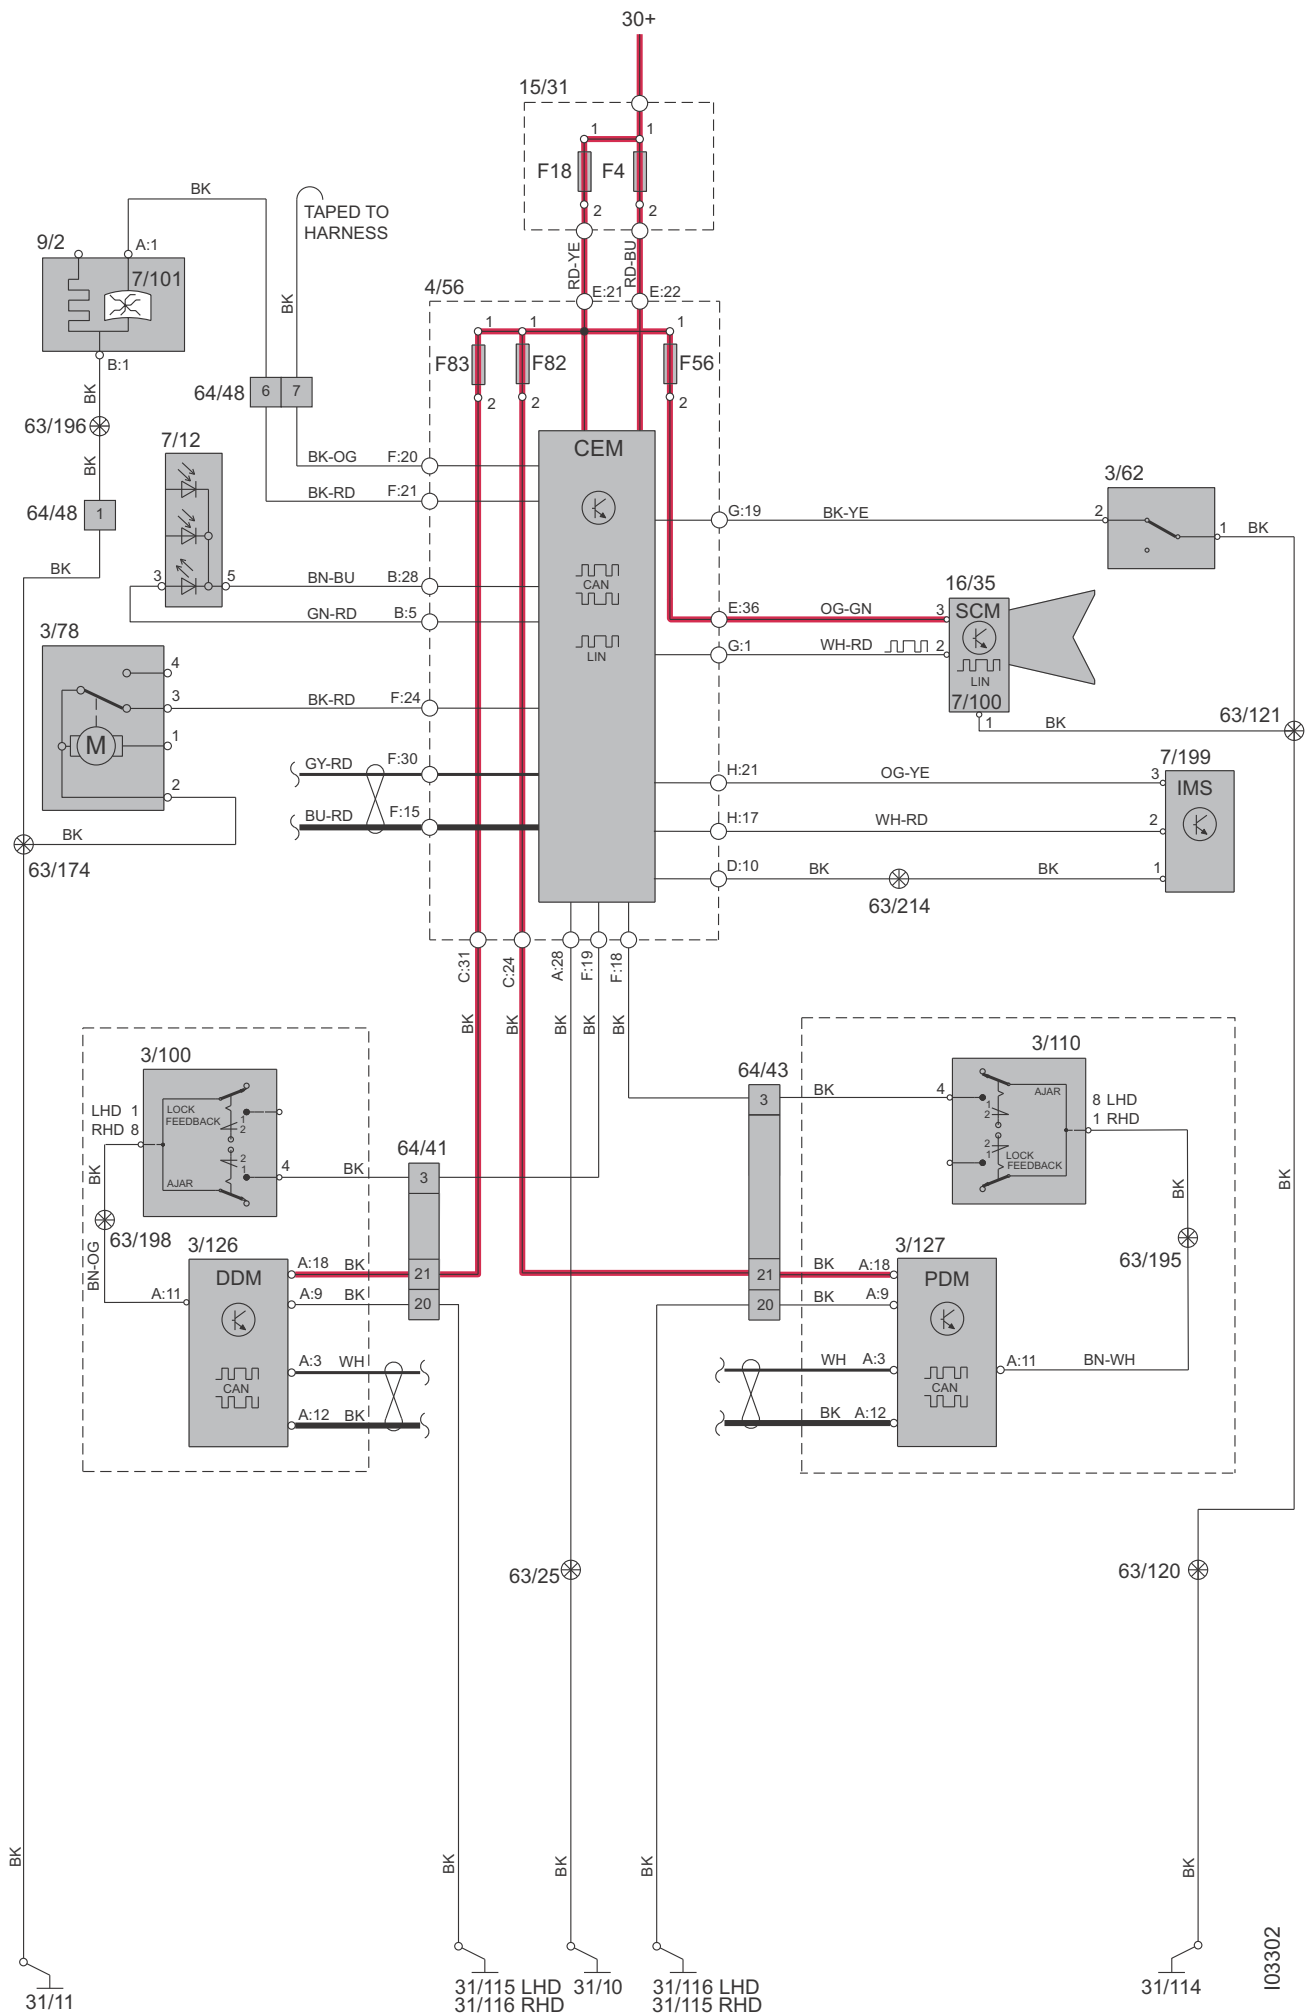



## Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning


### Stöldlarm S40/V50

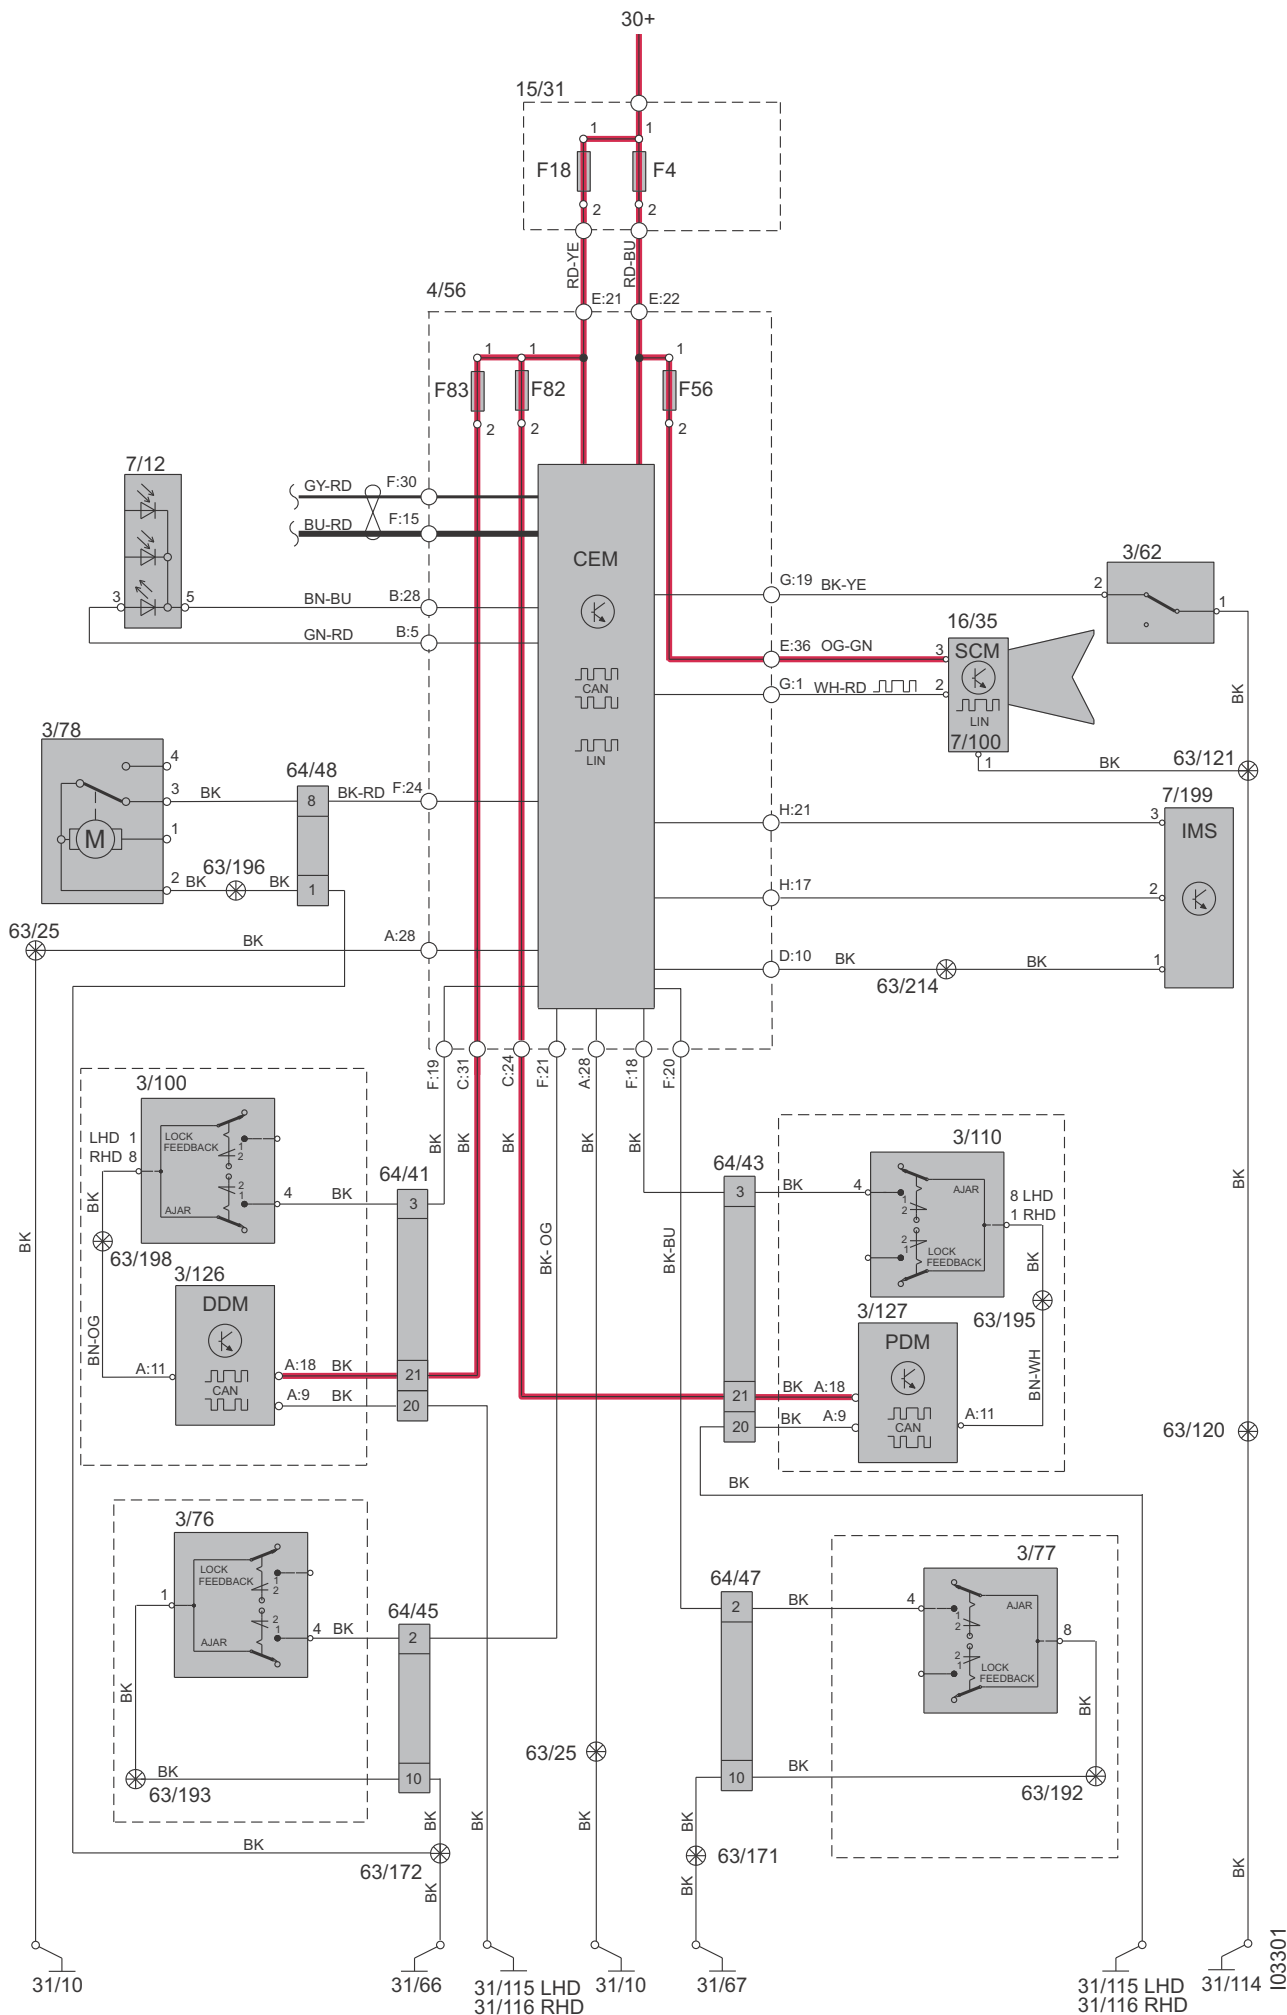




# Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

## Stöldlarm C70

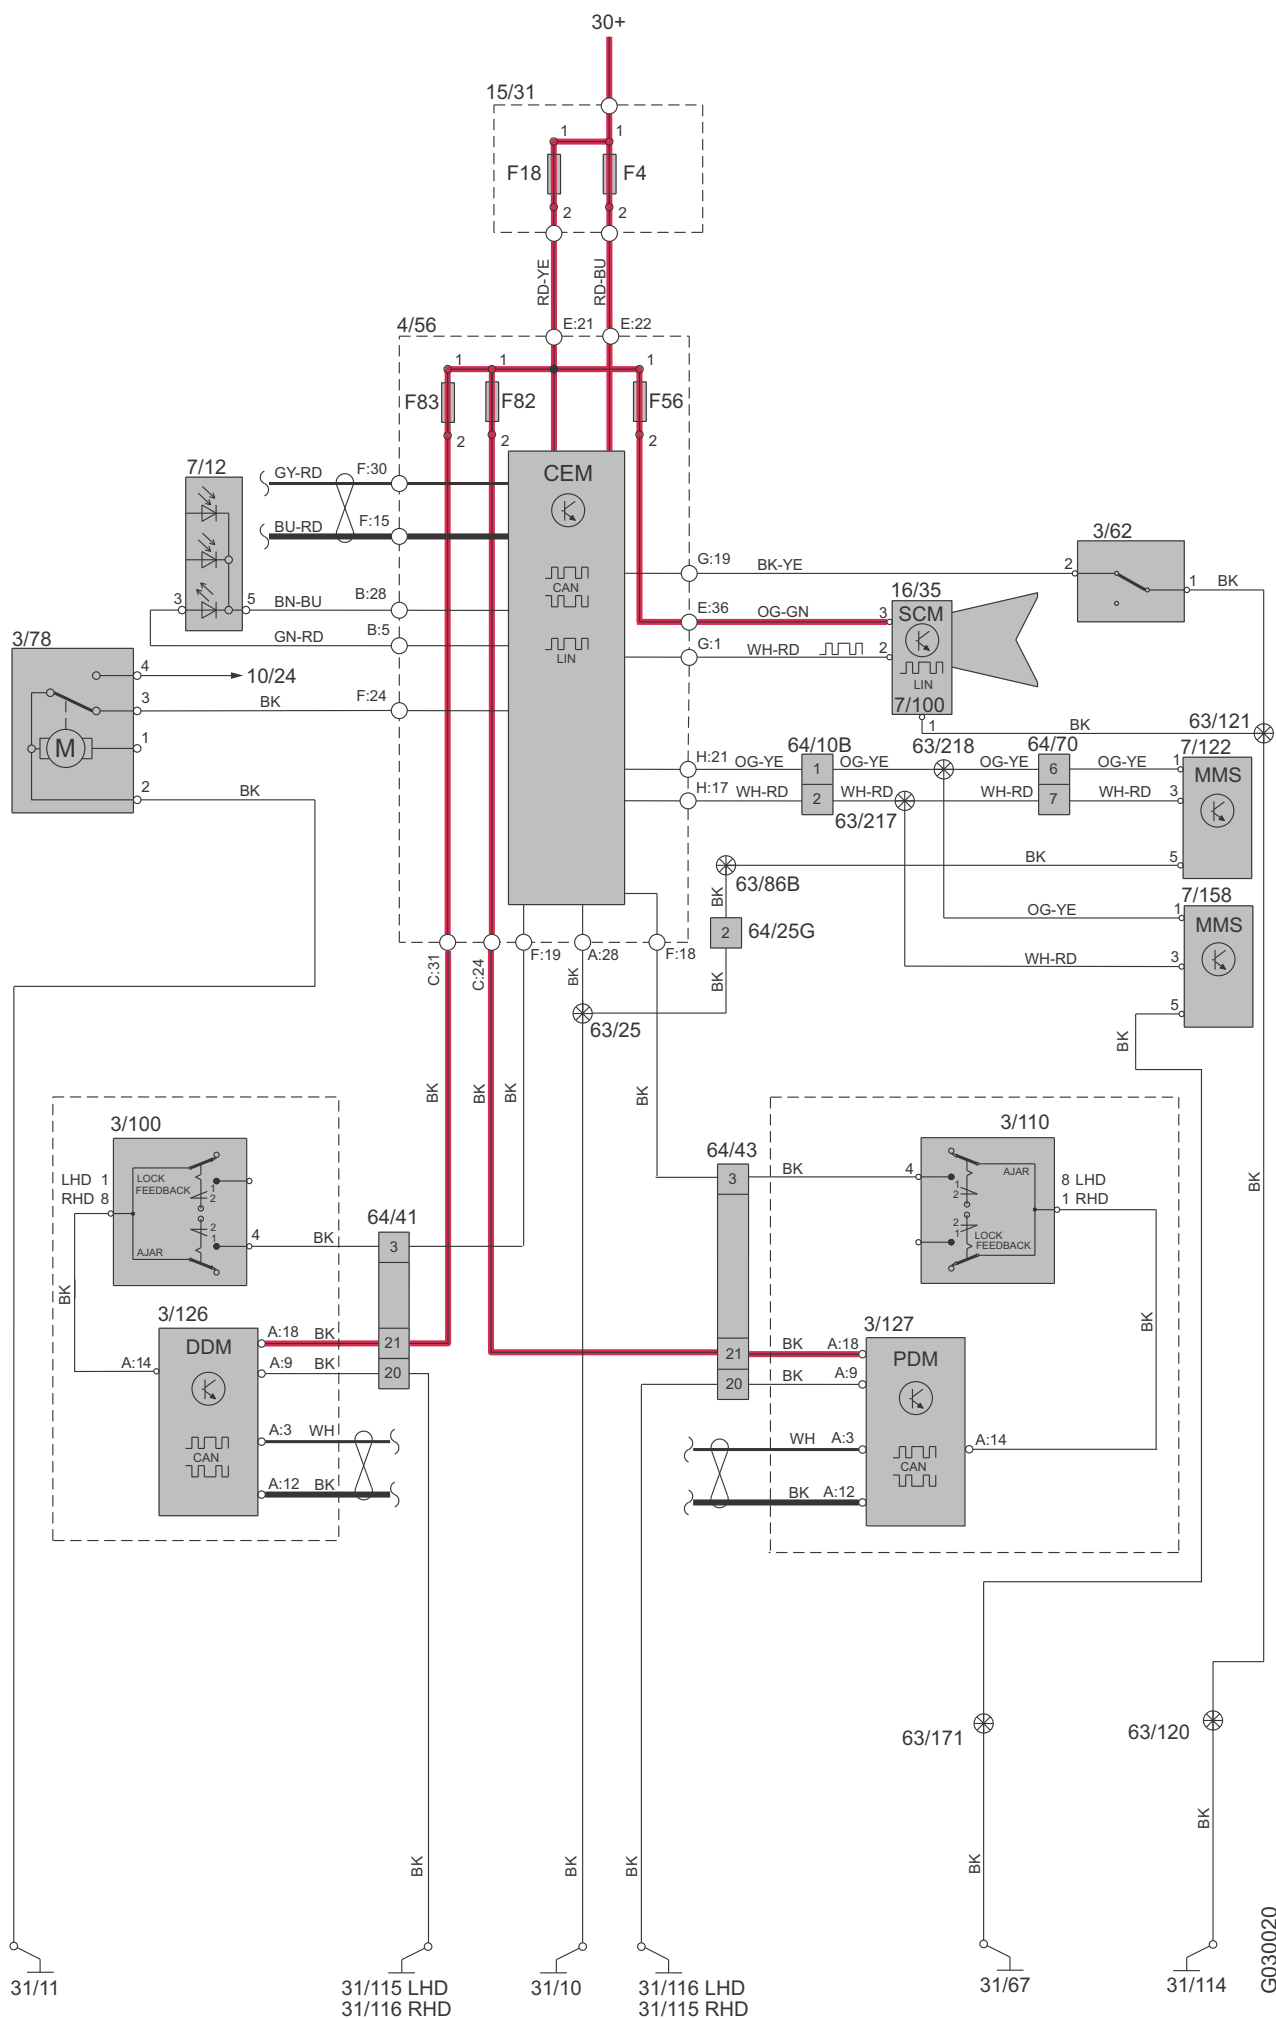




# Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning, Tillbehör Alkolås

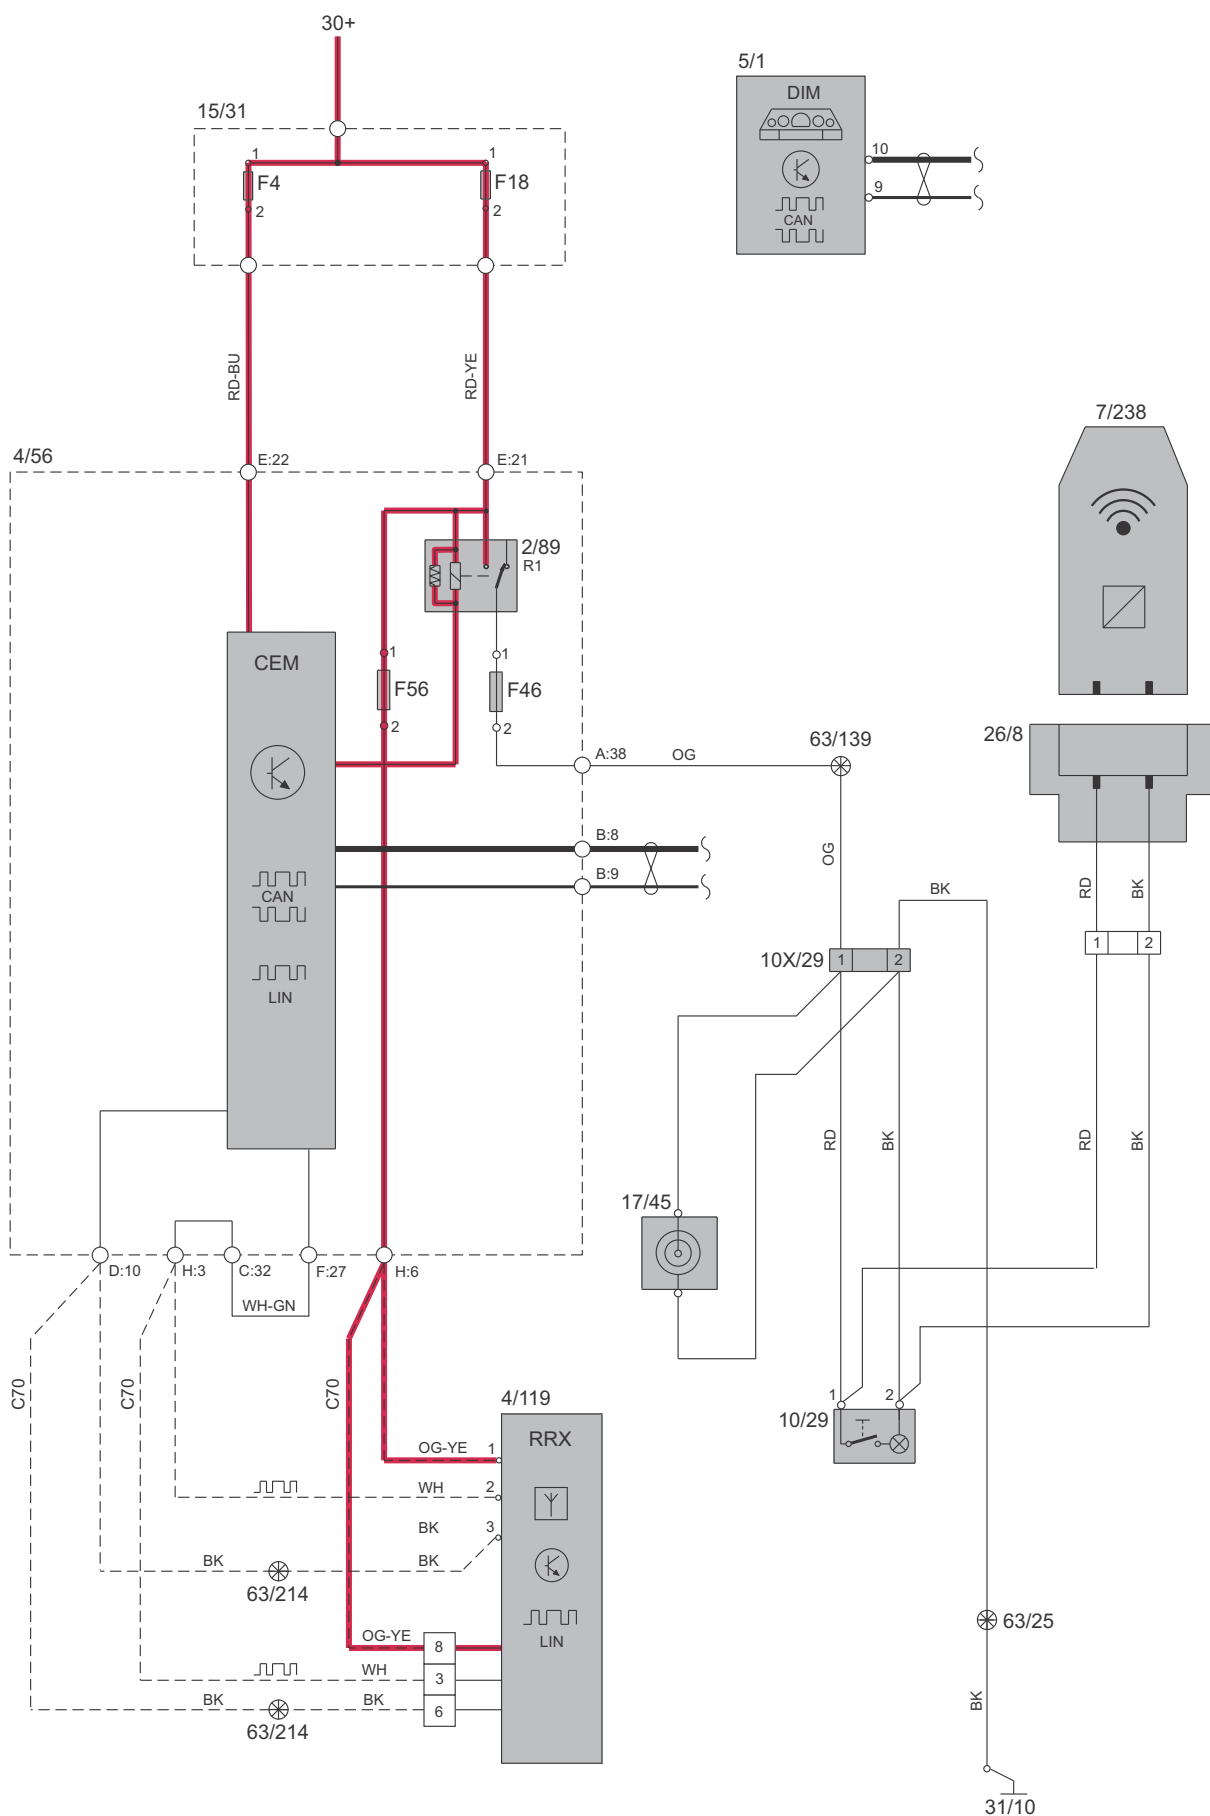




**Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning, Tillbehör  
Styrenhet tillbehörselektronik (AEM) C30**

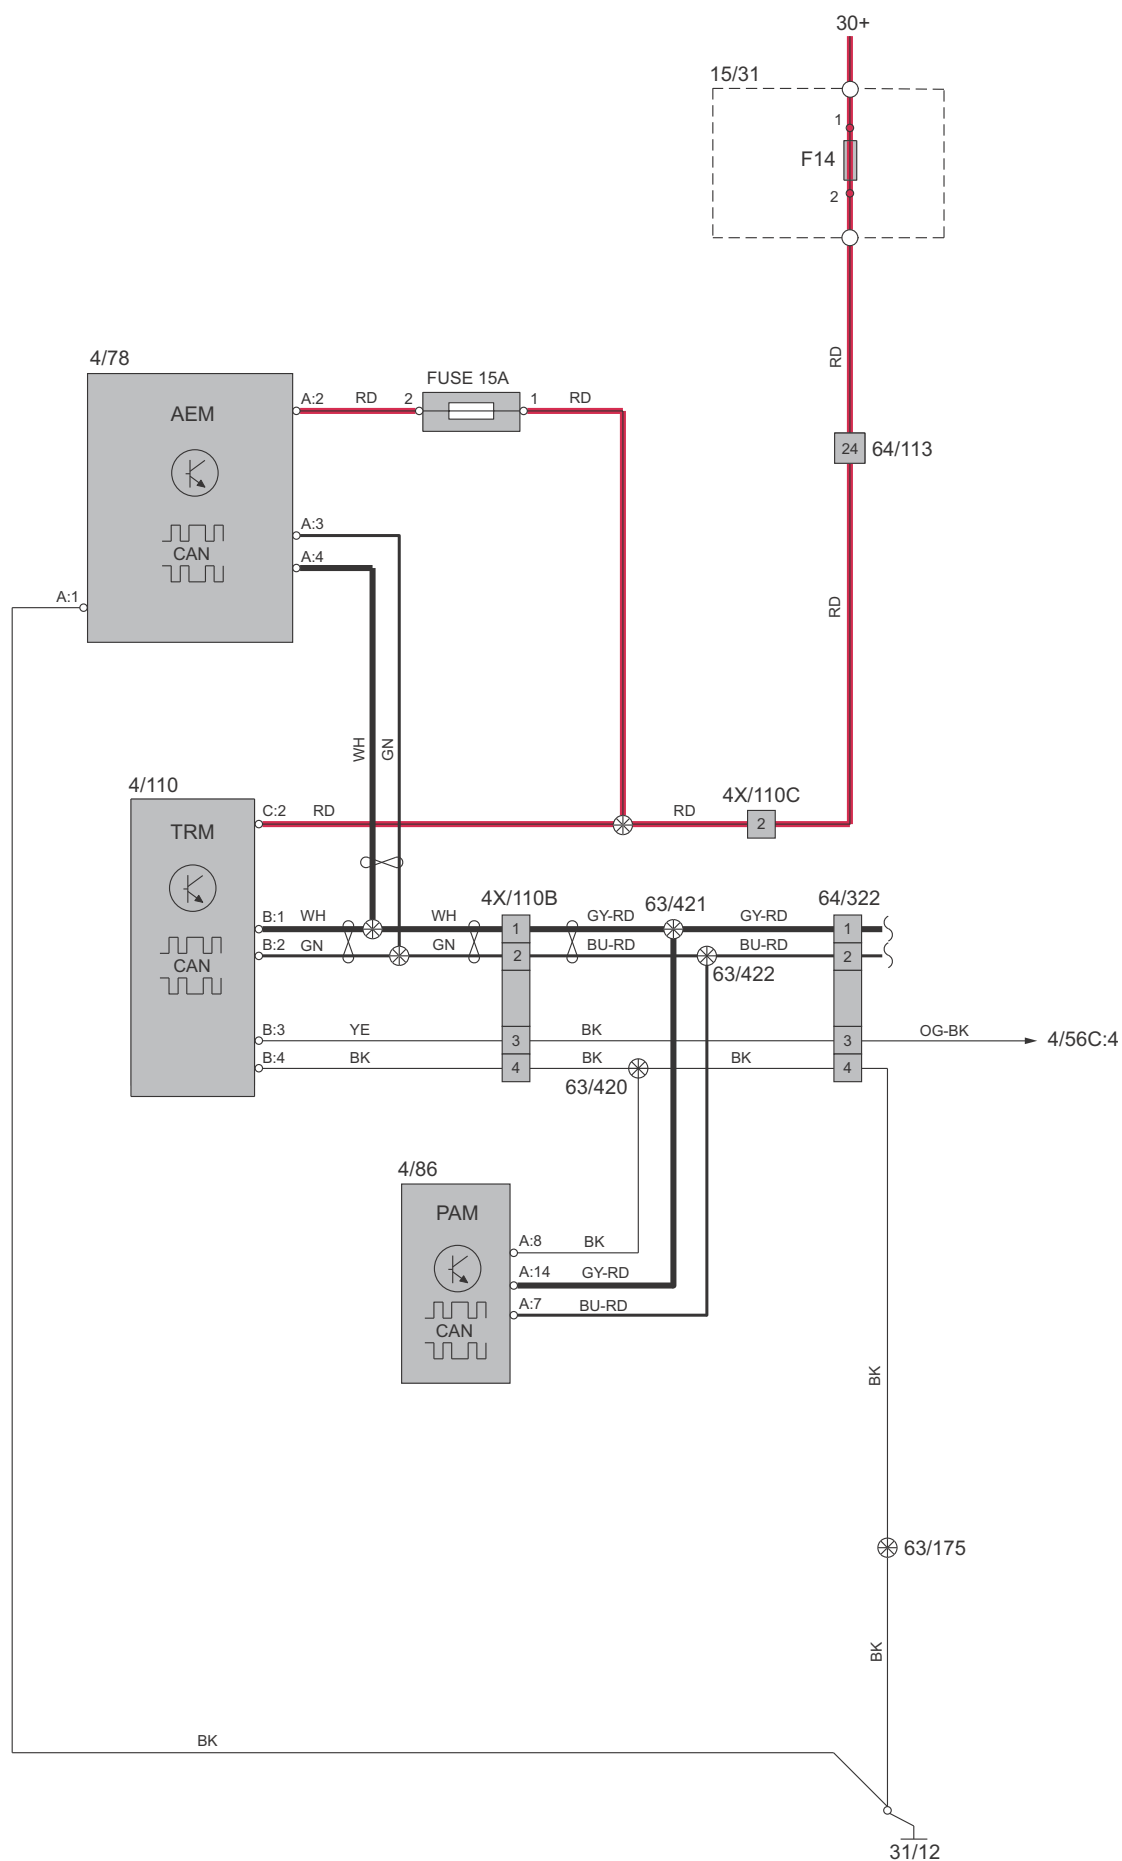

G038994




# Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning, Tillbehör Styrenhet tillbehörselektronik (AEM) S40/V50/C70

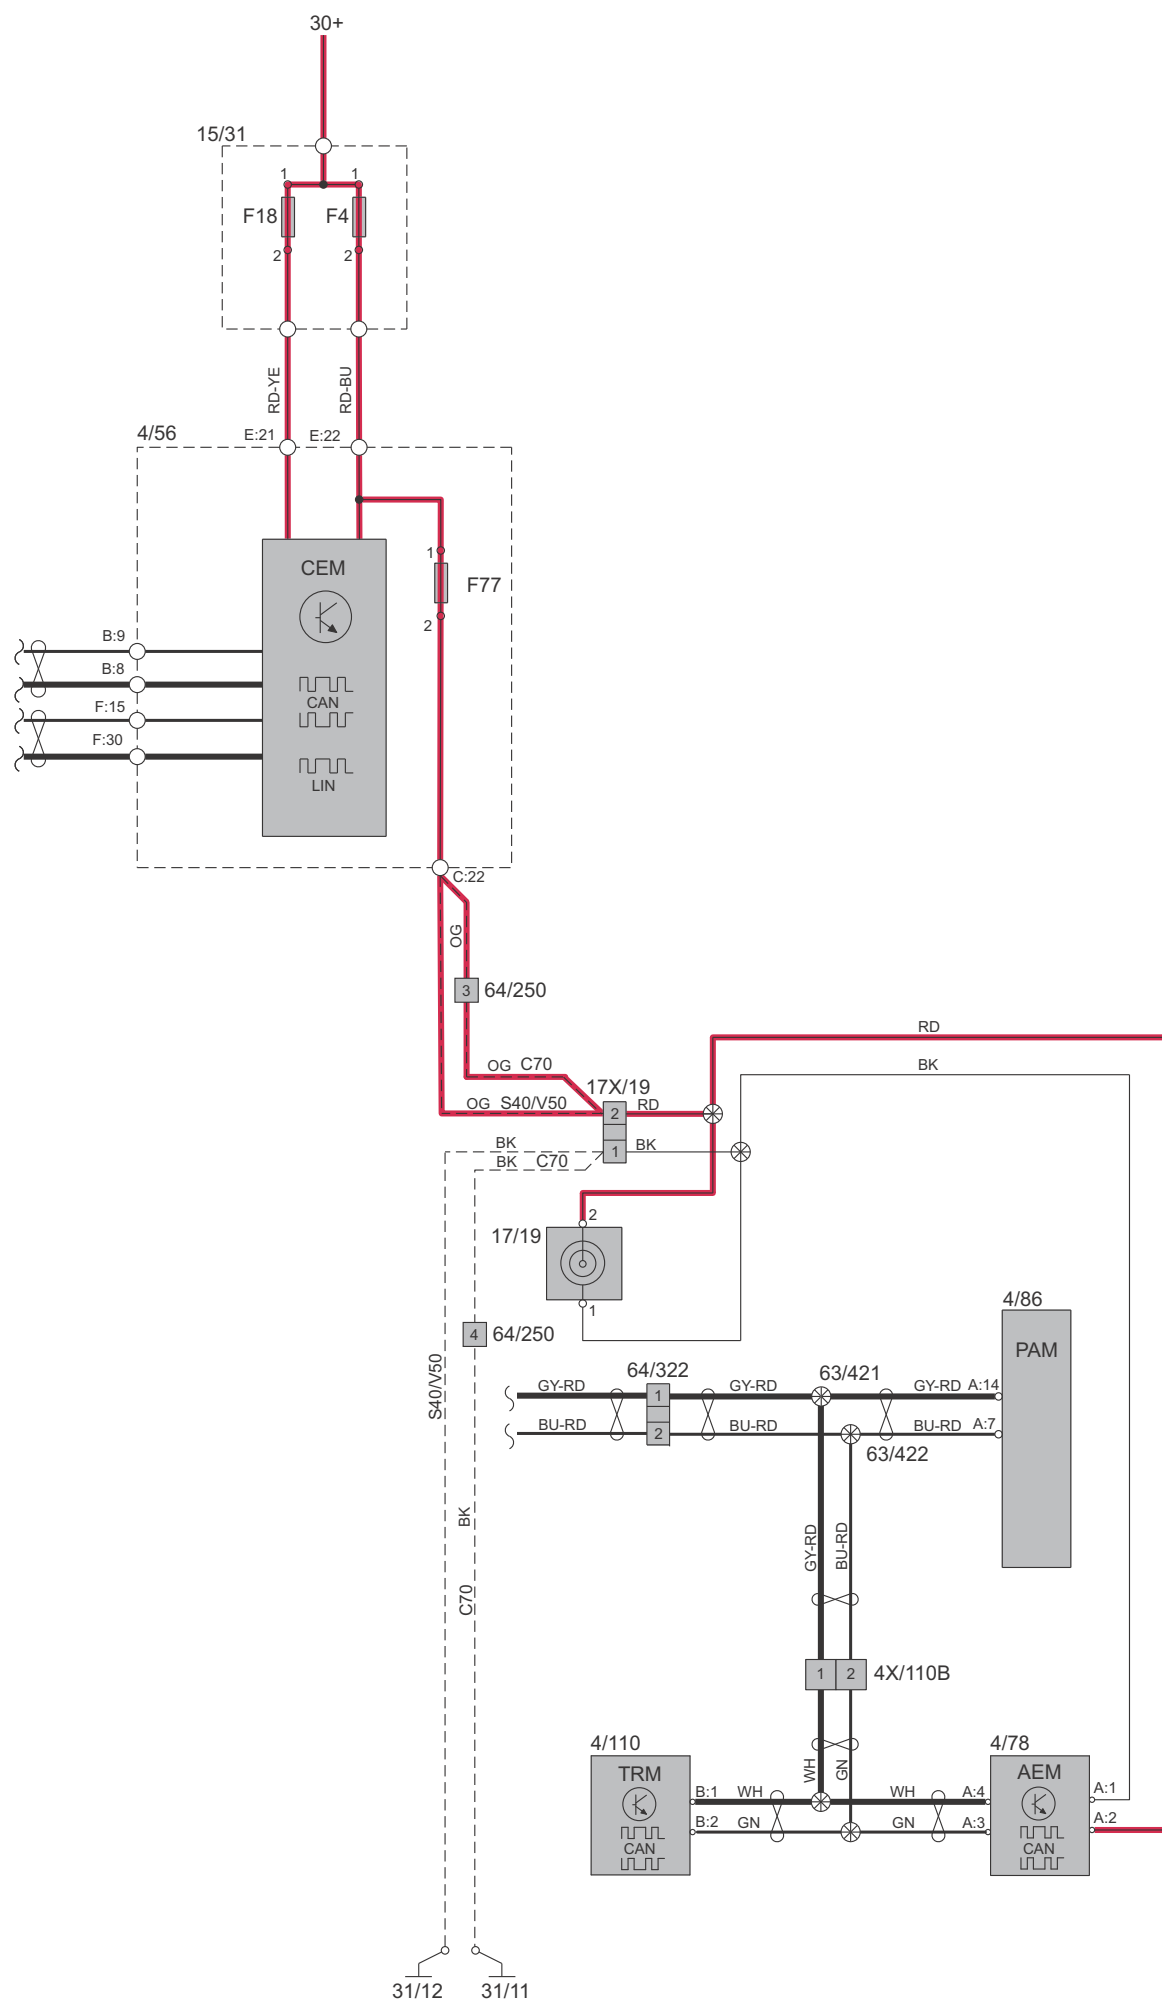

G030036



# Grupp 37 Ledningar och säkringar Uttag 12V C30/S40/V50

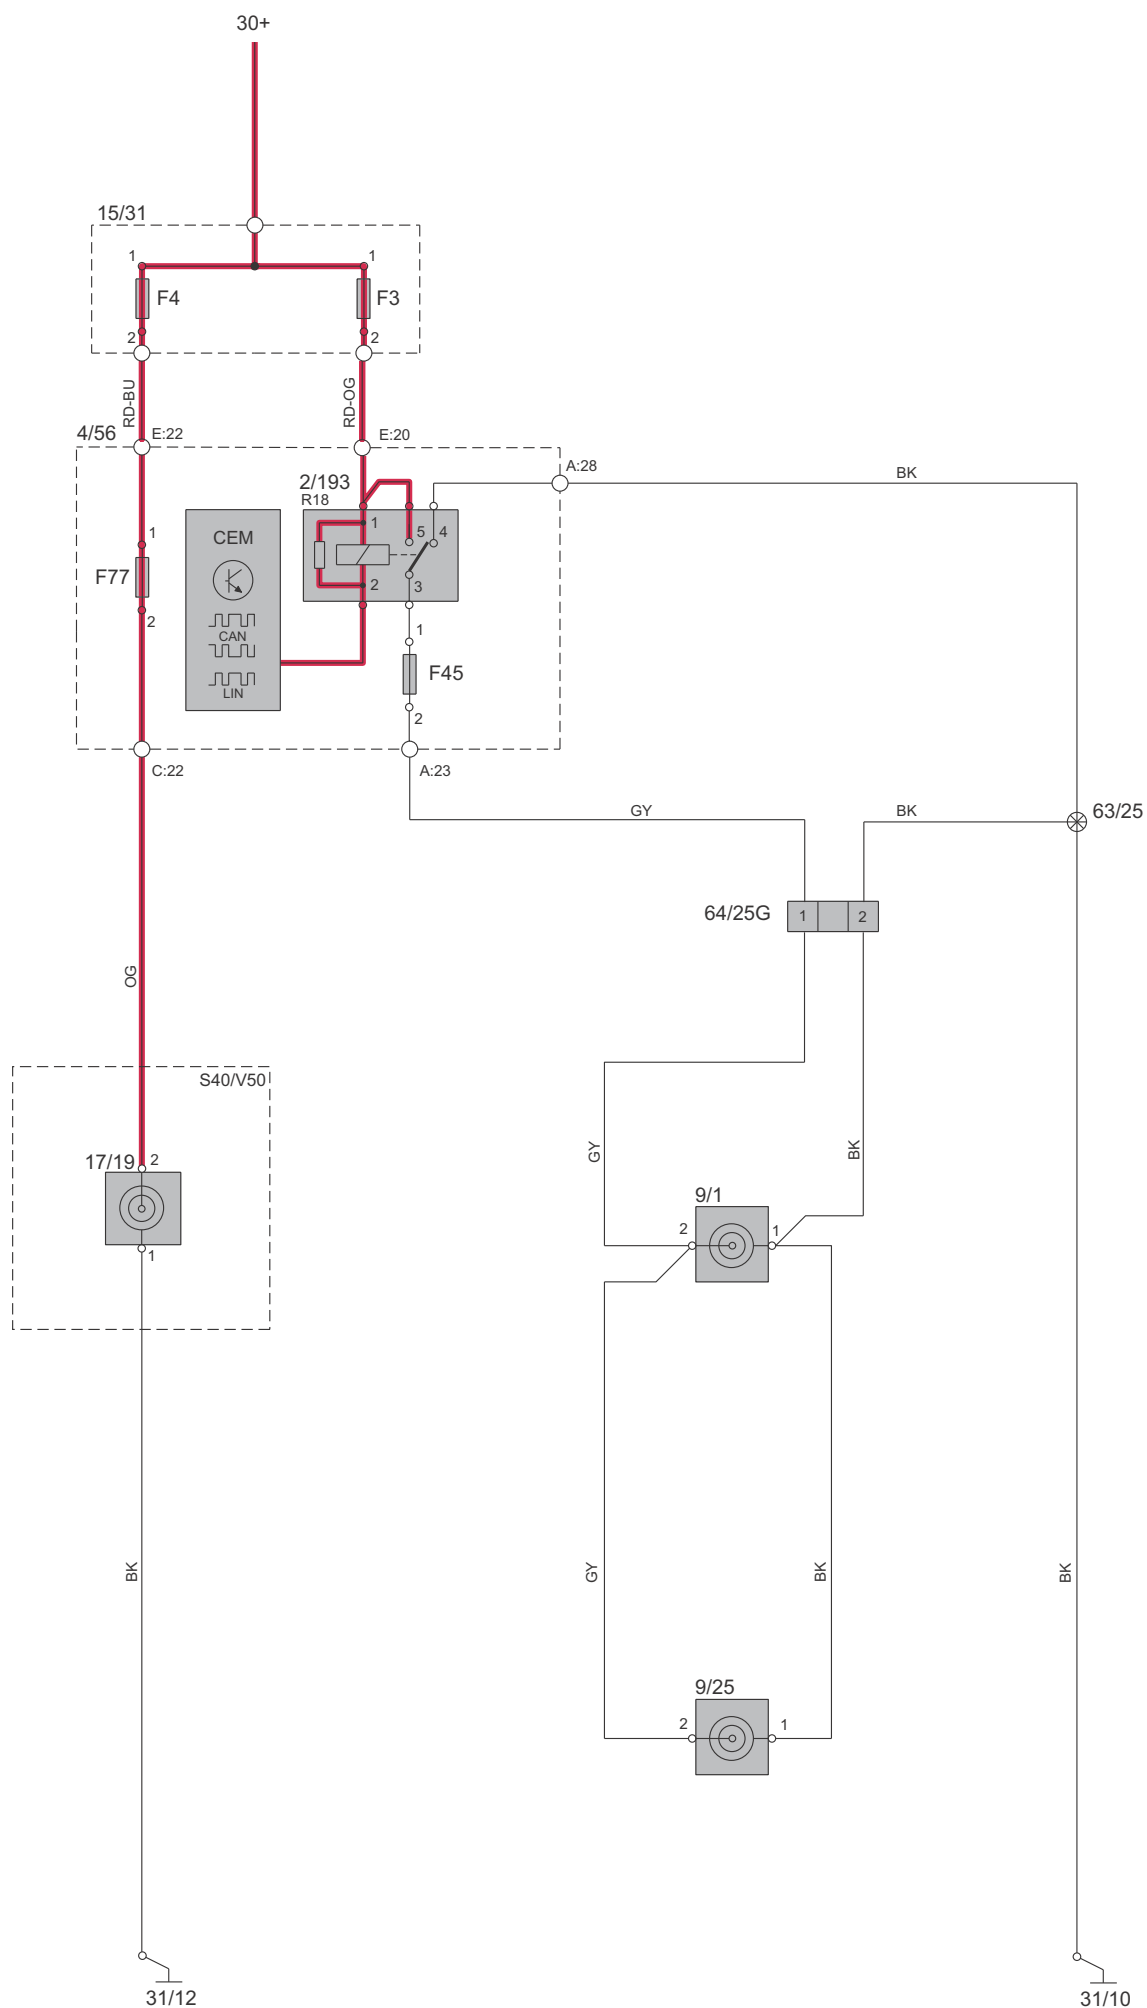


G030046



# Grupp 37 Ledningar och säkringar


## Uttag 12V C70

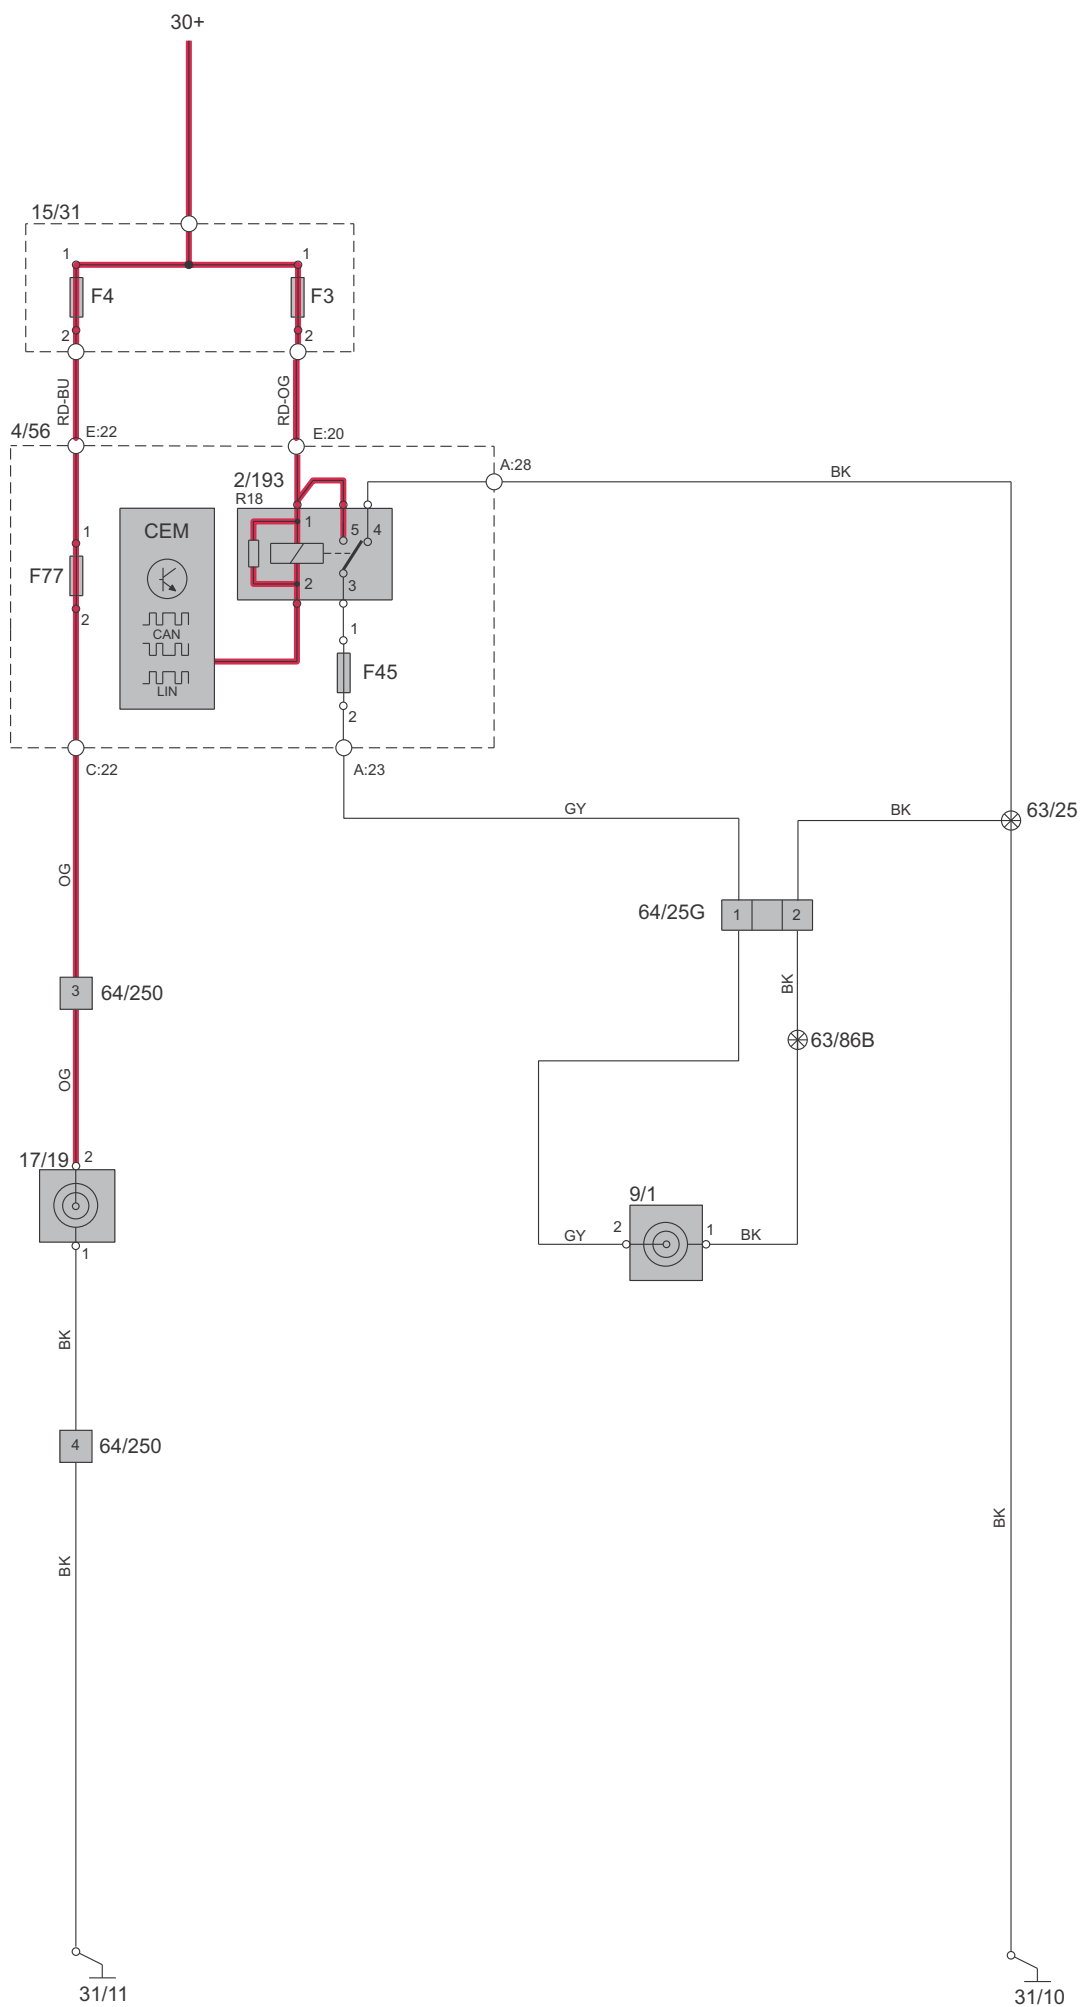

G030047




# Grupp 37 Ledningar och säkringar Diagnossystem

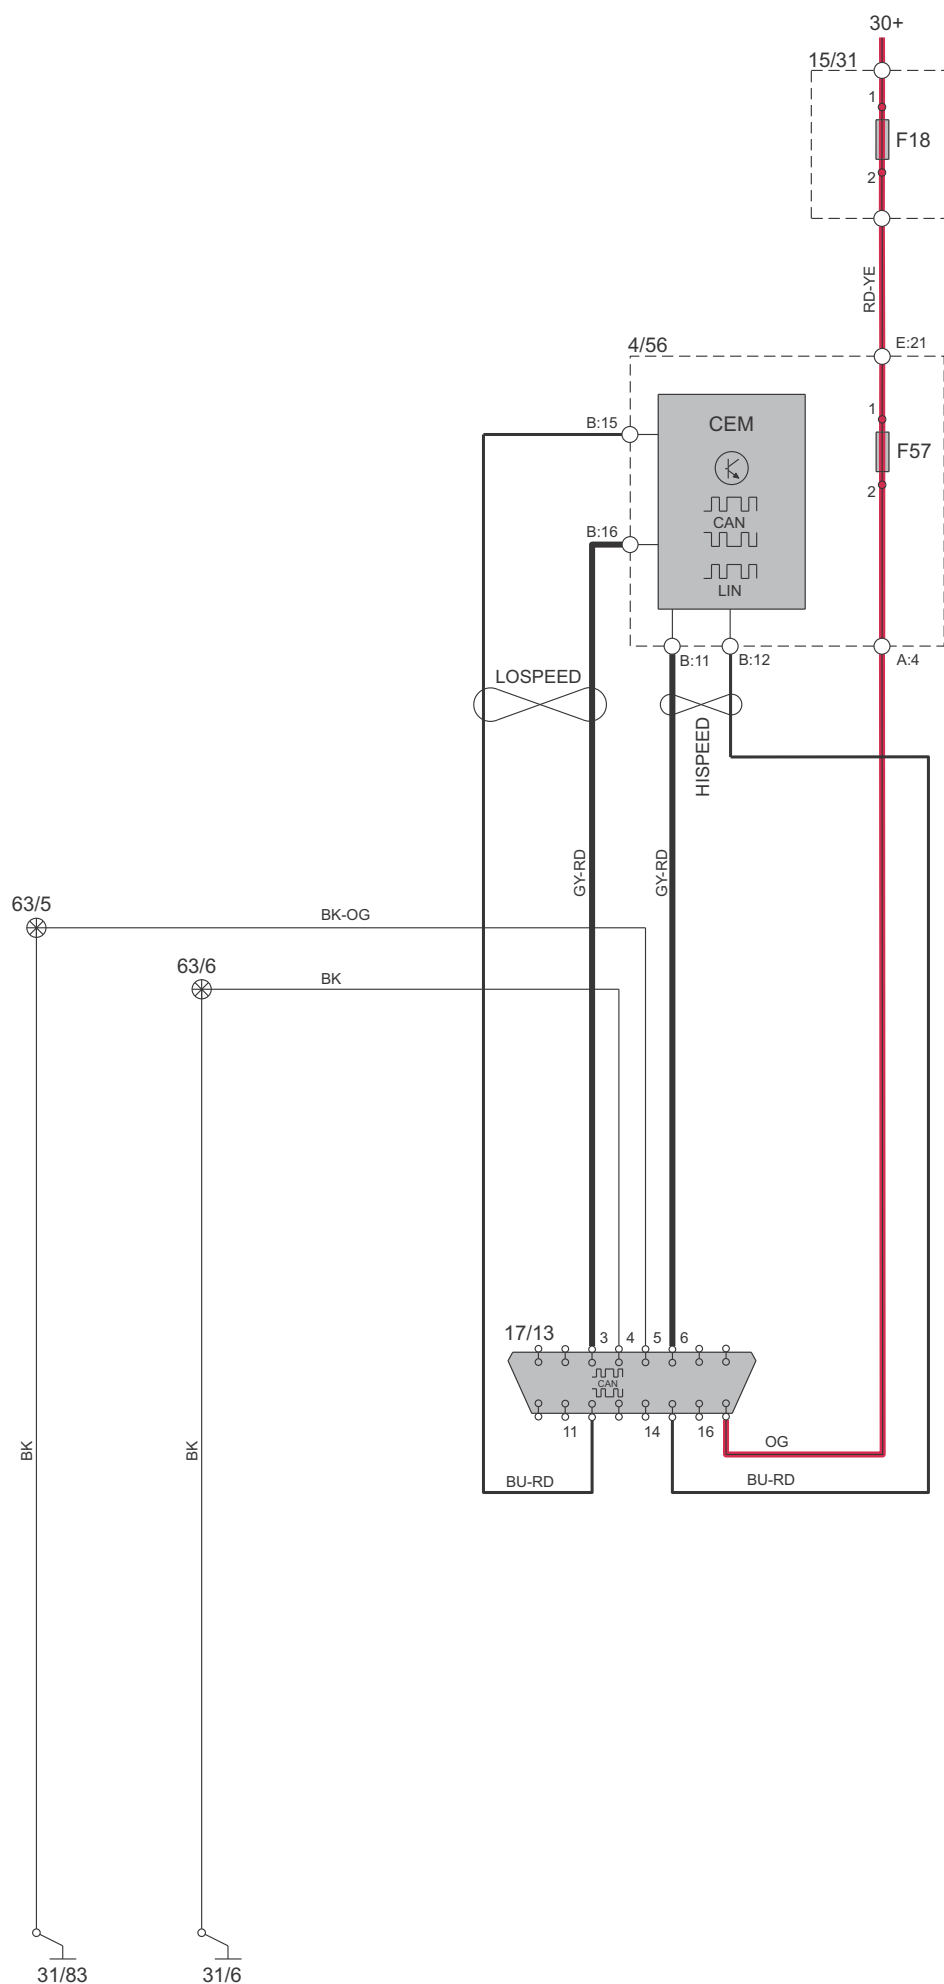

G030045




# Grupp 37 Ledningar och säkringar, Tillbehör Ledningsmatta dragkrok 4-poligt S40/V50

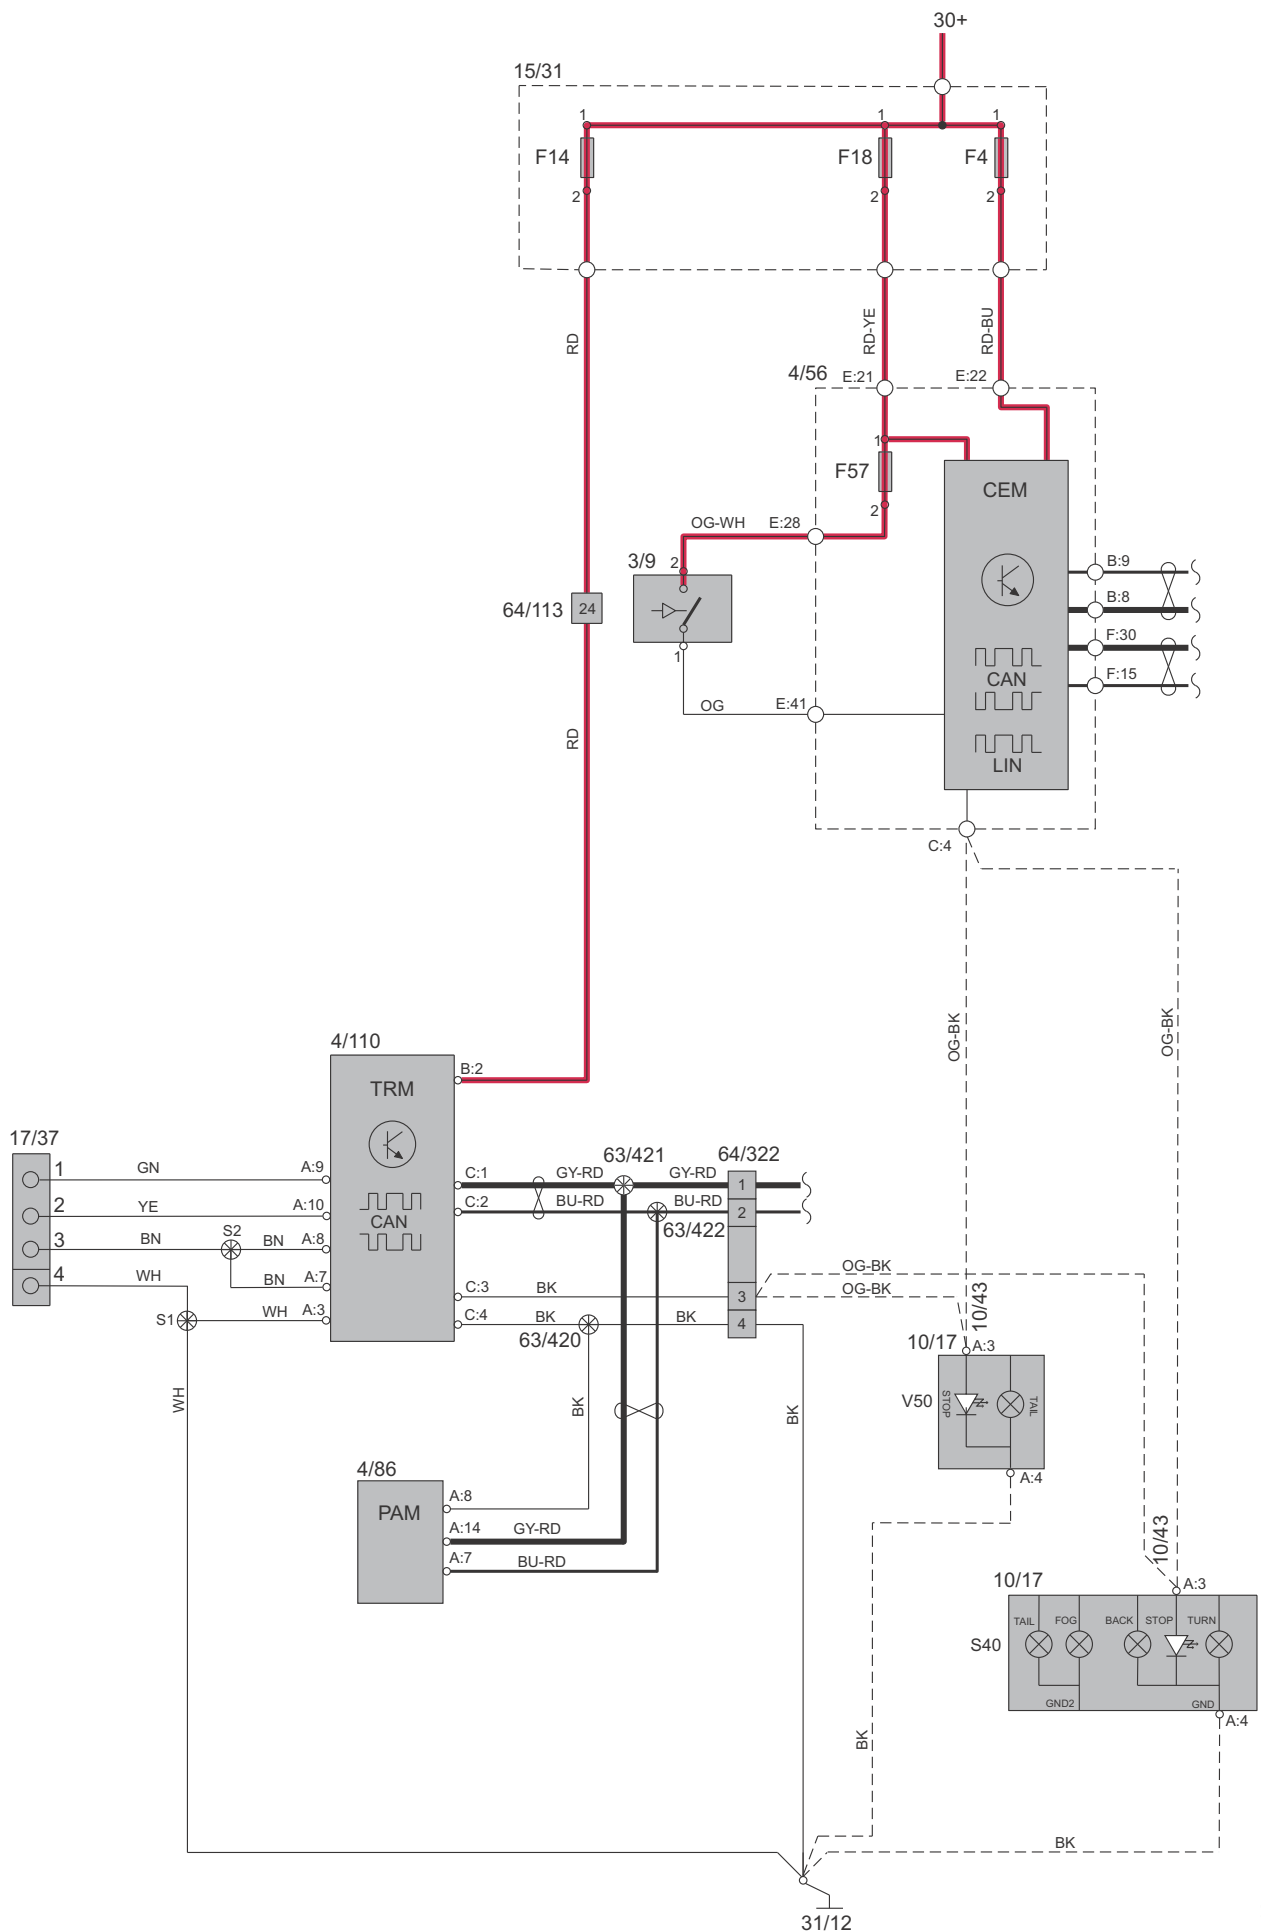

I0173740




### Grupp 37 Ledningar och säkringar, Tillbehör Ledningsmatta dragkrok 4-poligt C30

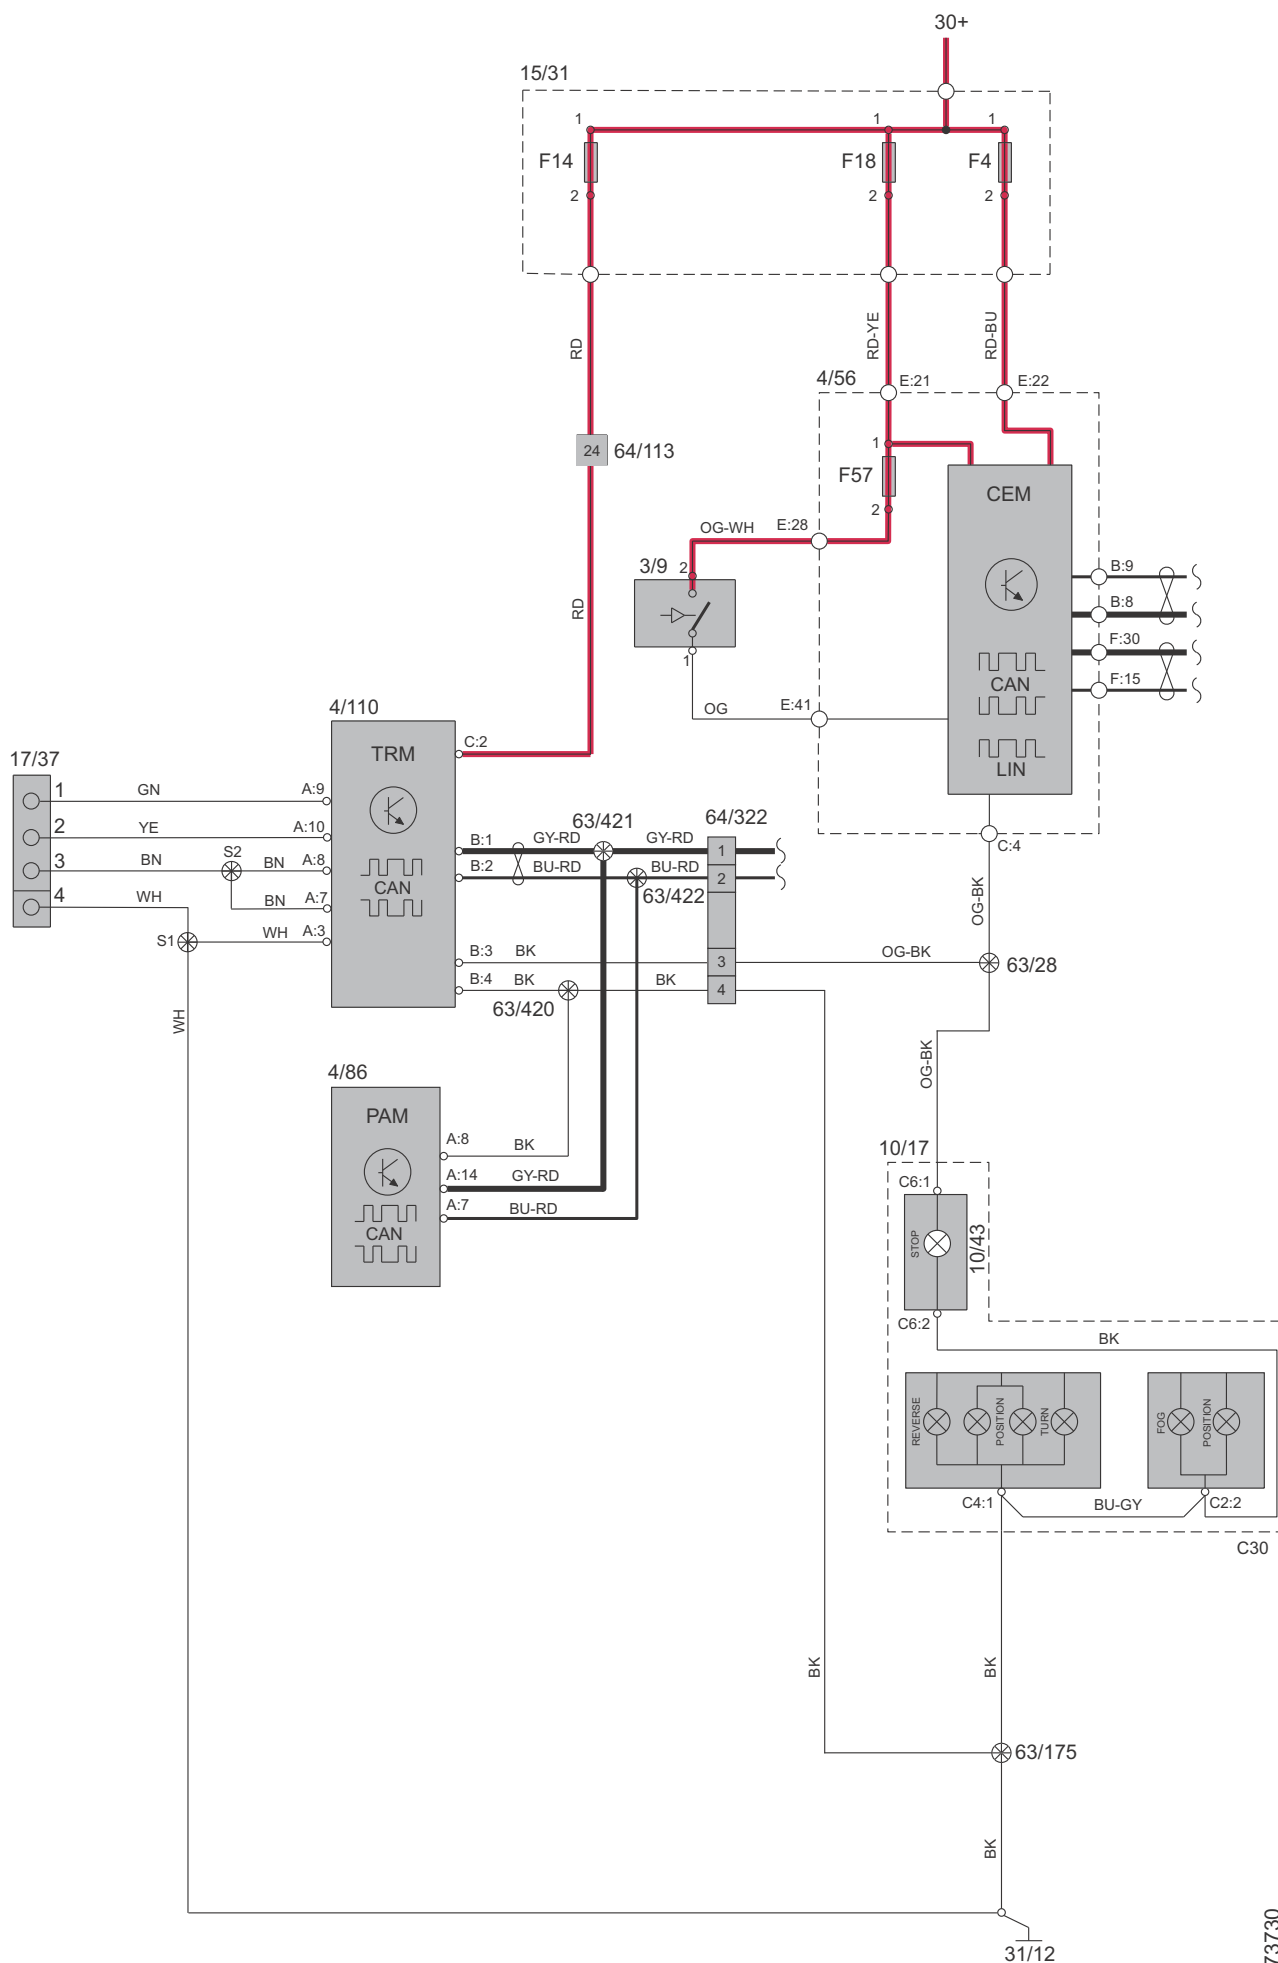




# Grupp 37 Ledningar och säkringar, Tillbehör Ledningsmatta dragkrok 7-poligt S40/V50

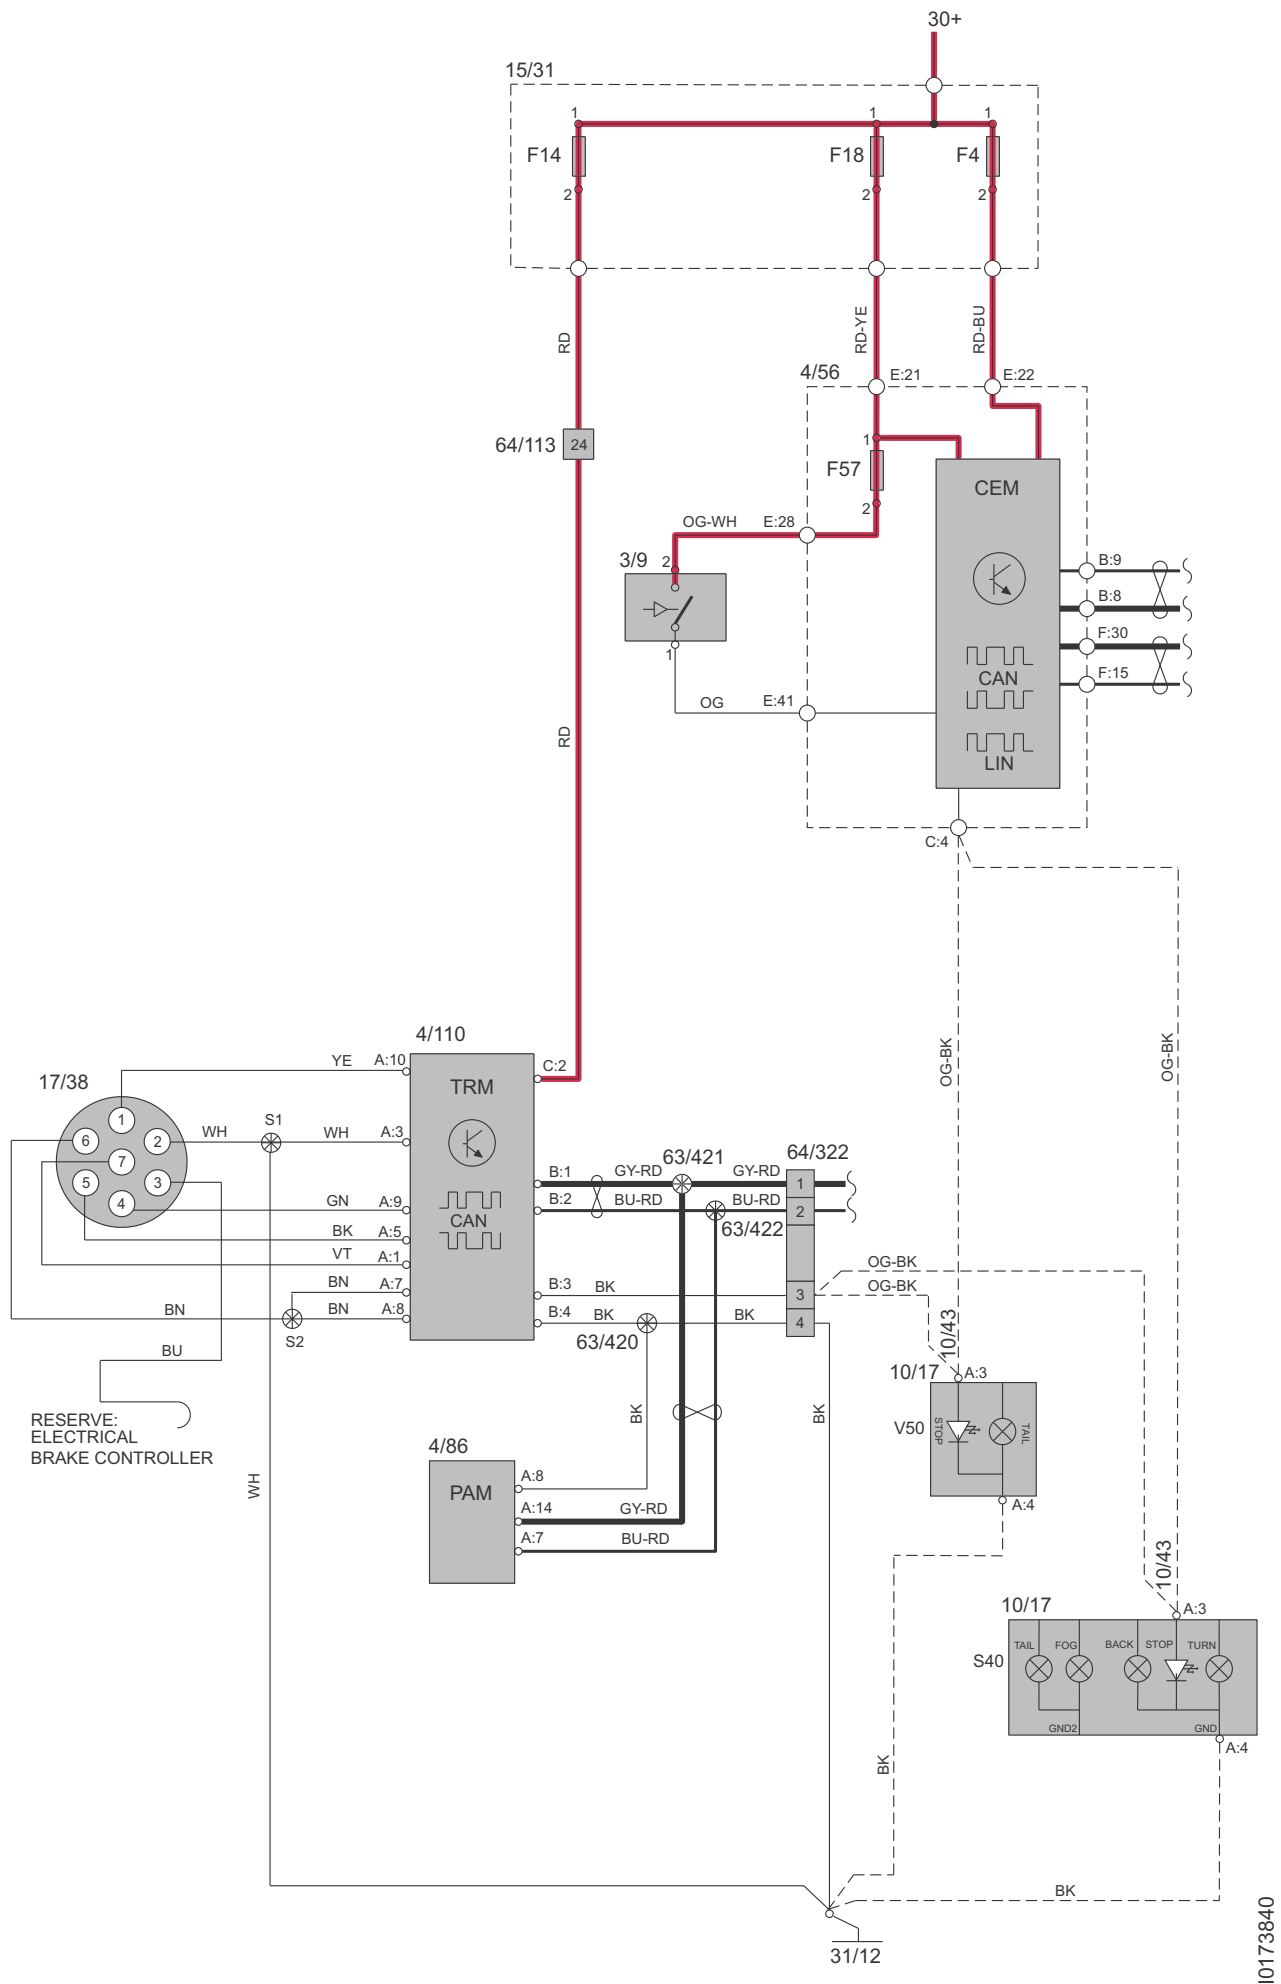




### Grupp 37 Ledningar och säkringar, Tillbehör Ledningsmatta dragkrok 7-poligt C30/C70

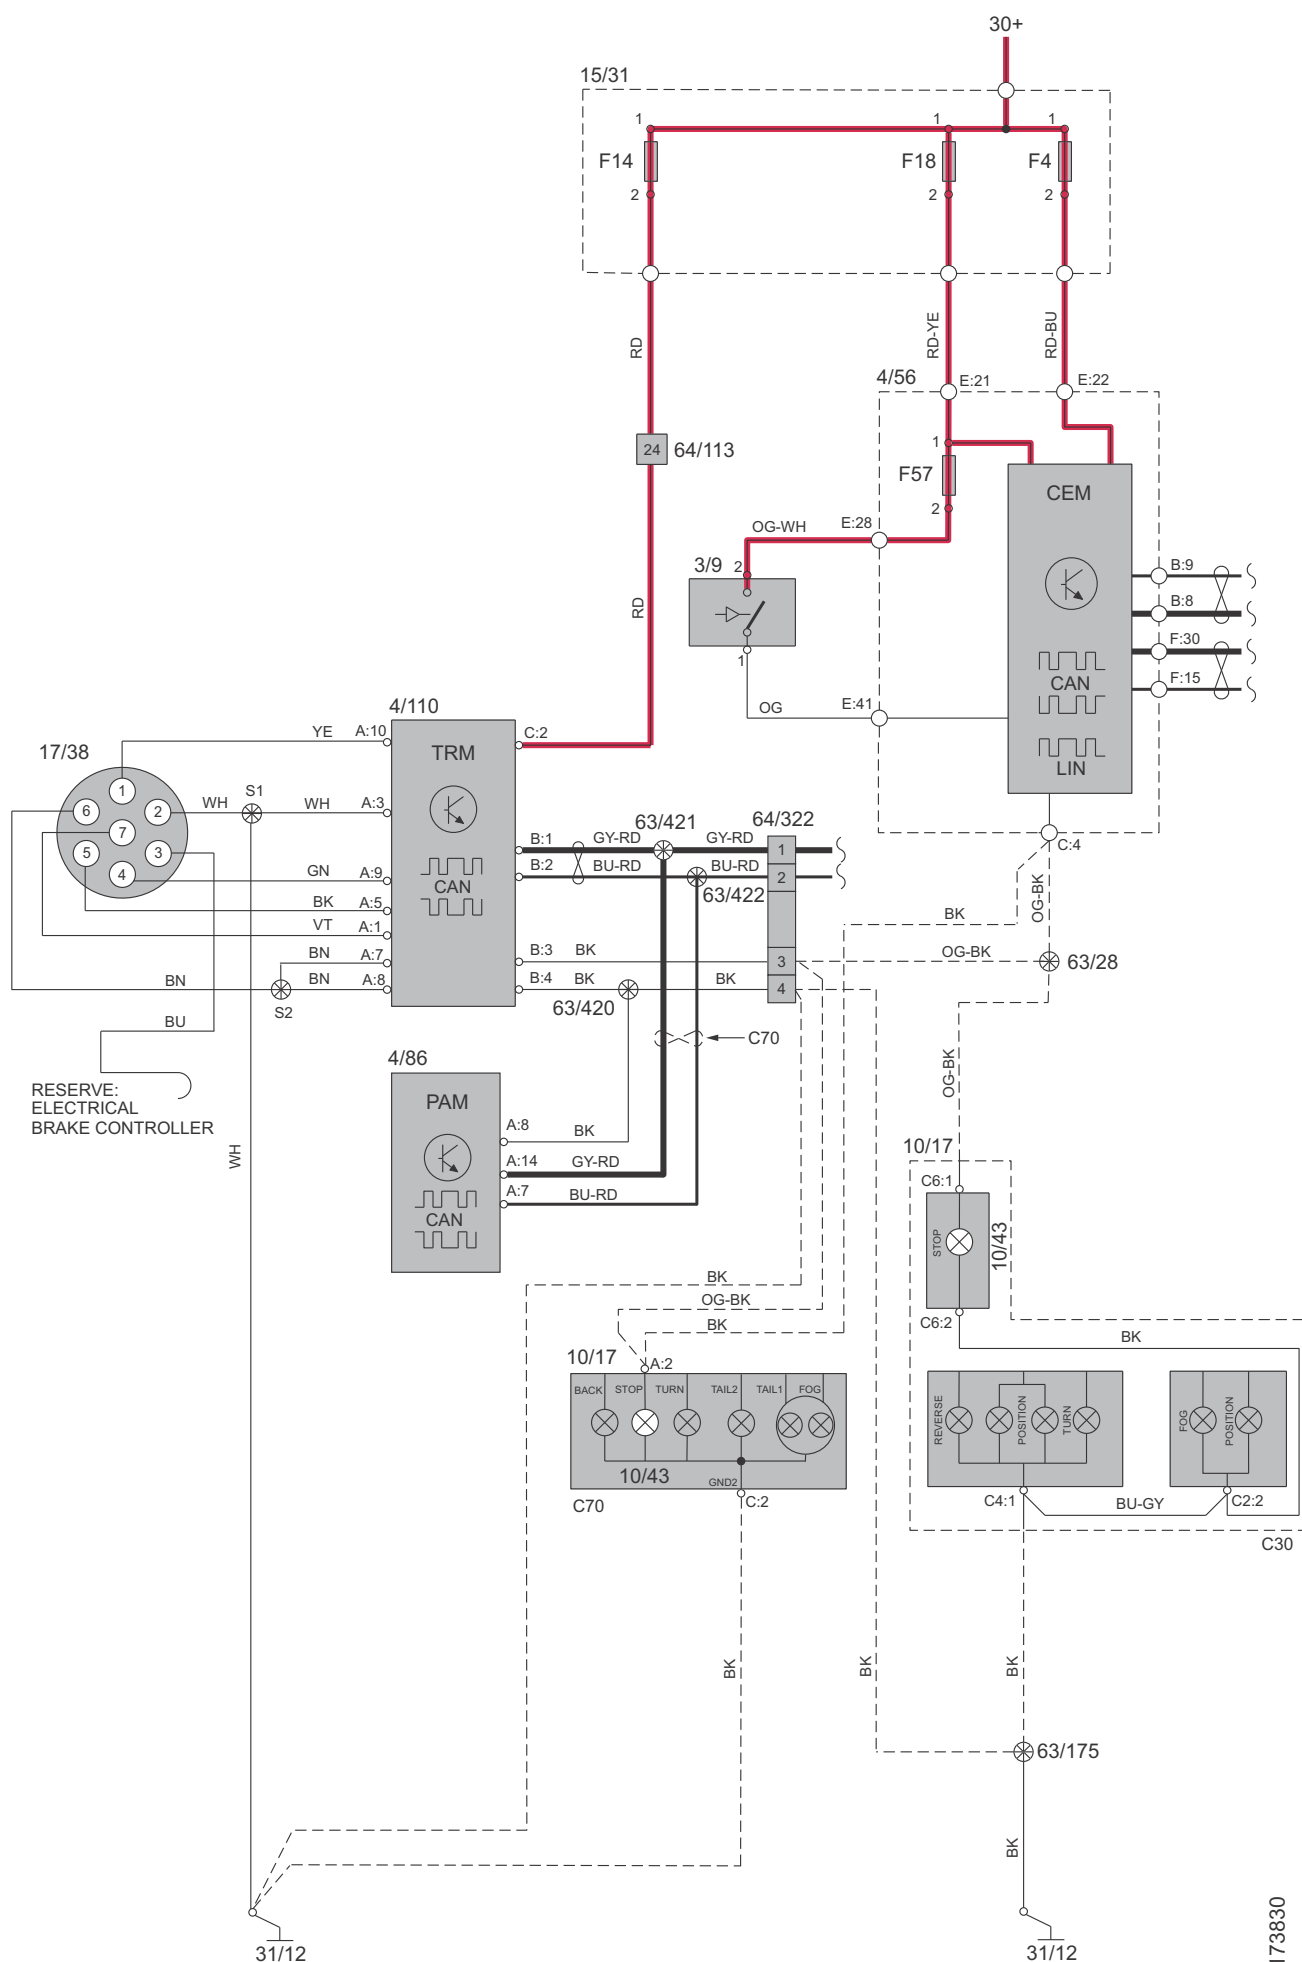




# Grupp 37 Ledningar och säkringar, Tillbehör Ledningsmatta dragkrok 13-poligt S40/V50/C70

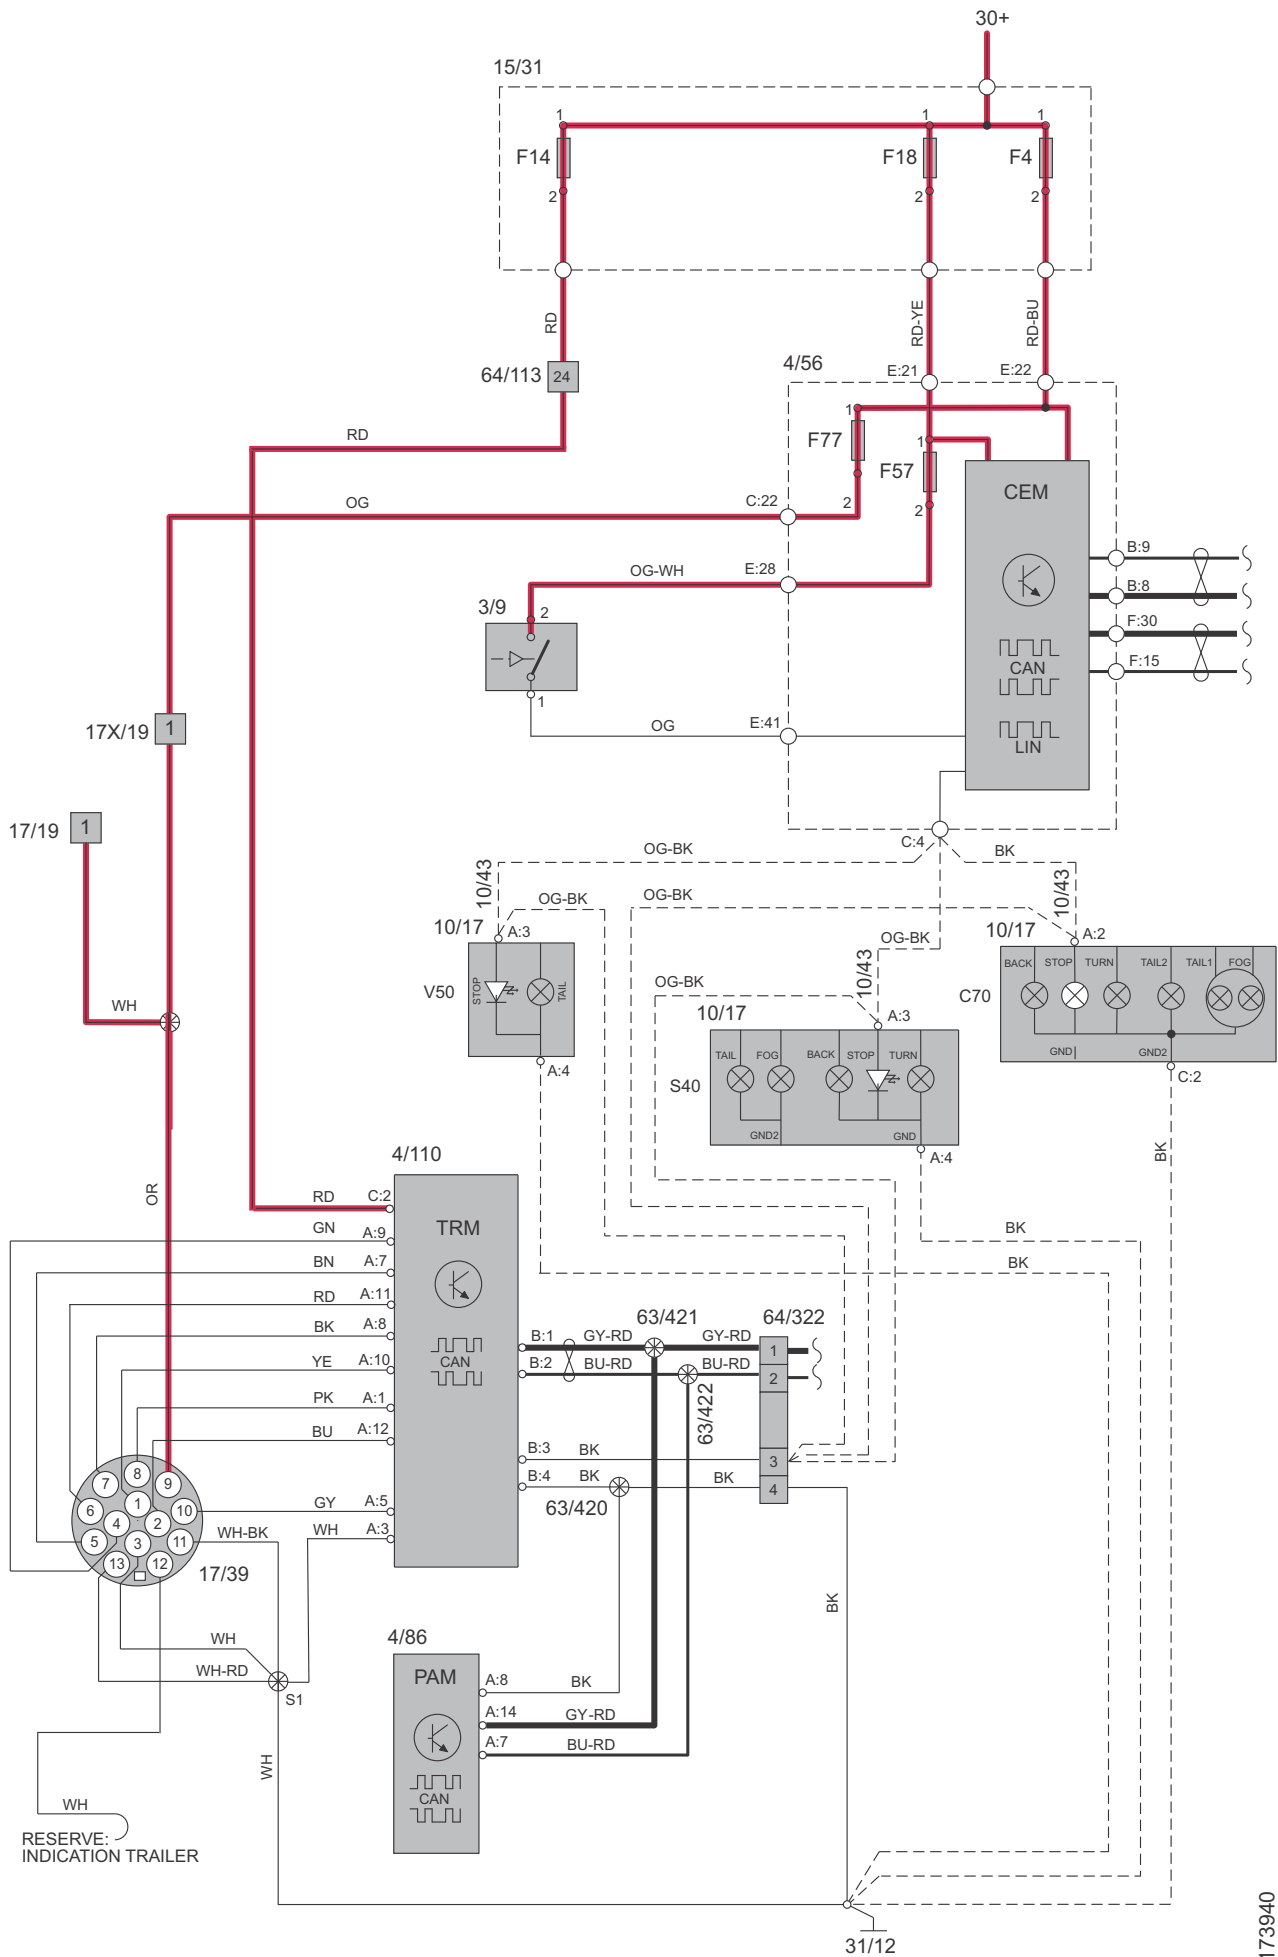

10173940




# Grupp 37 Ledningar och säkringar, Tillbehör Ledningsmatta dragkrok 13-poligt C30

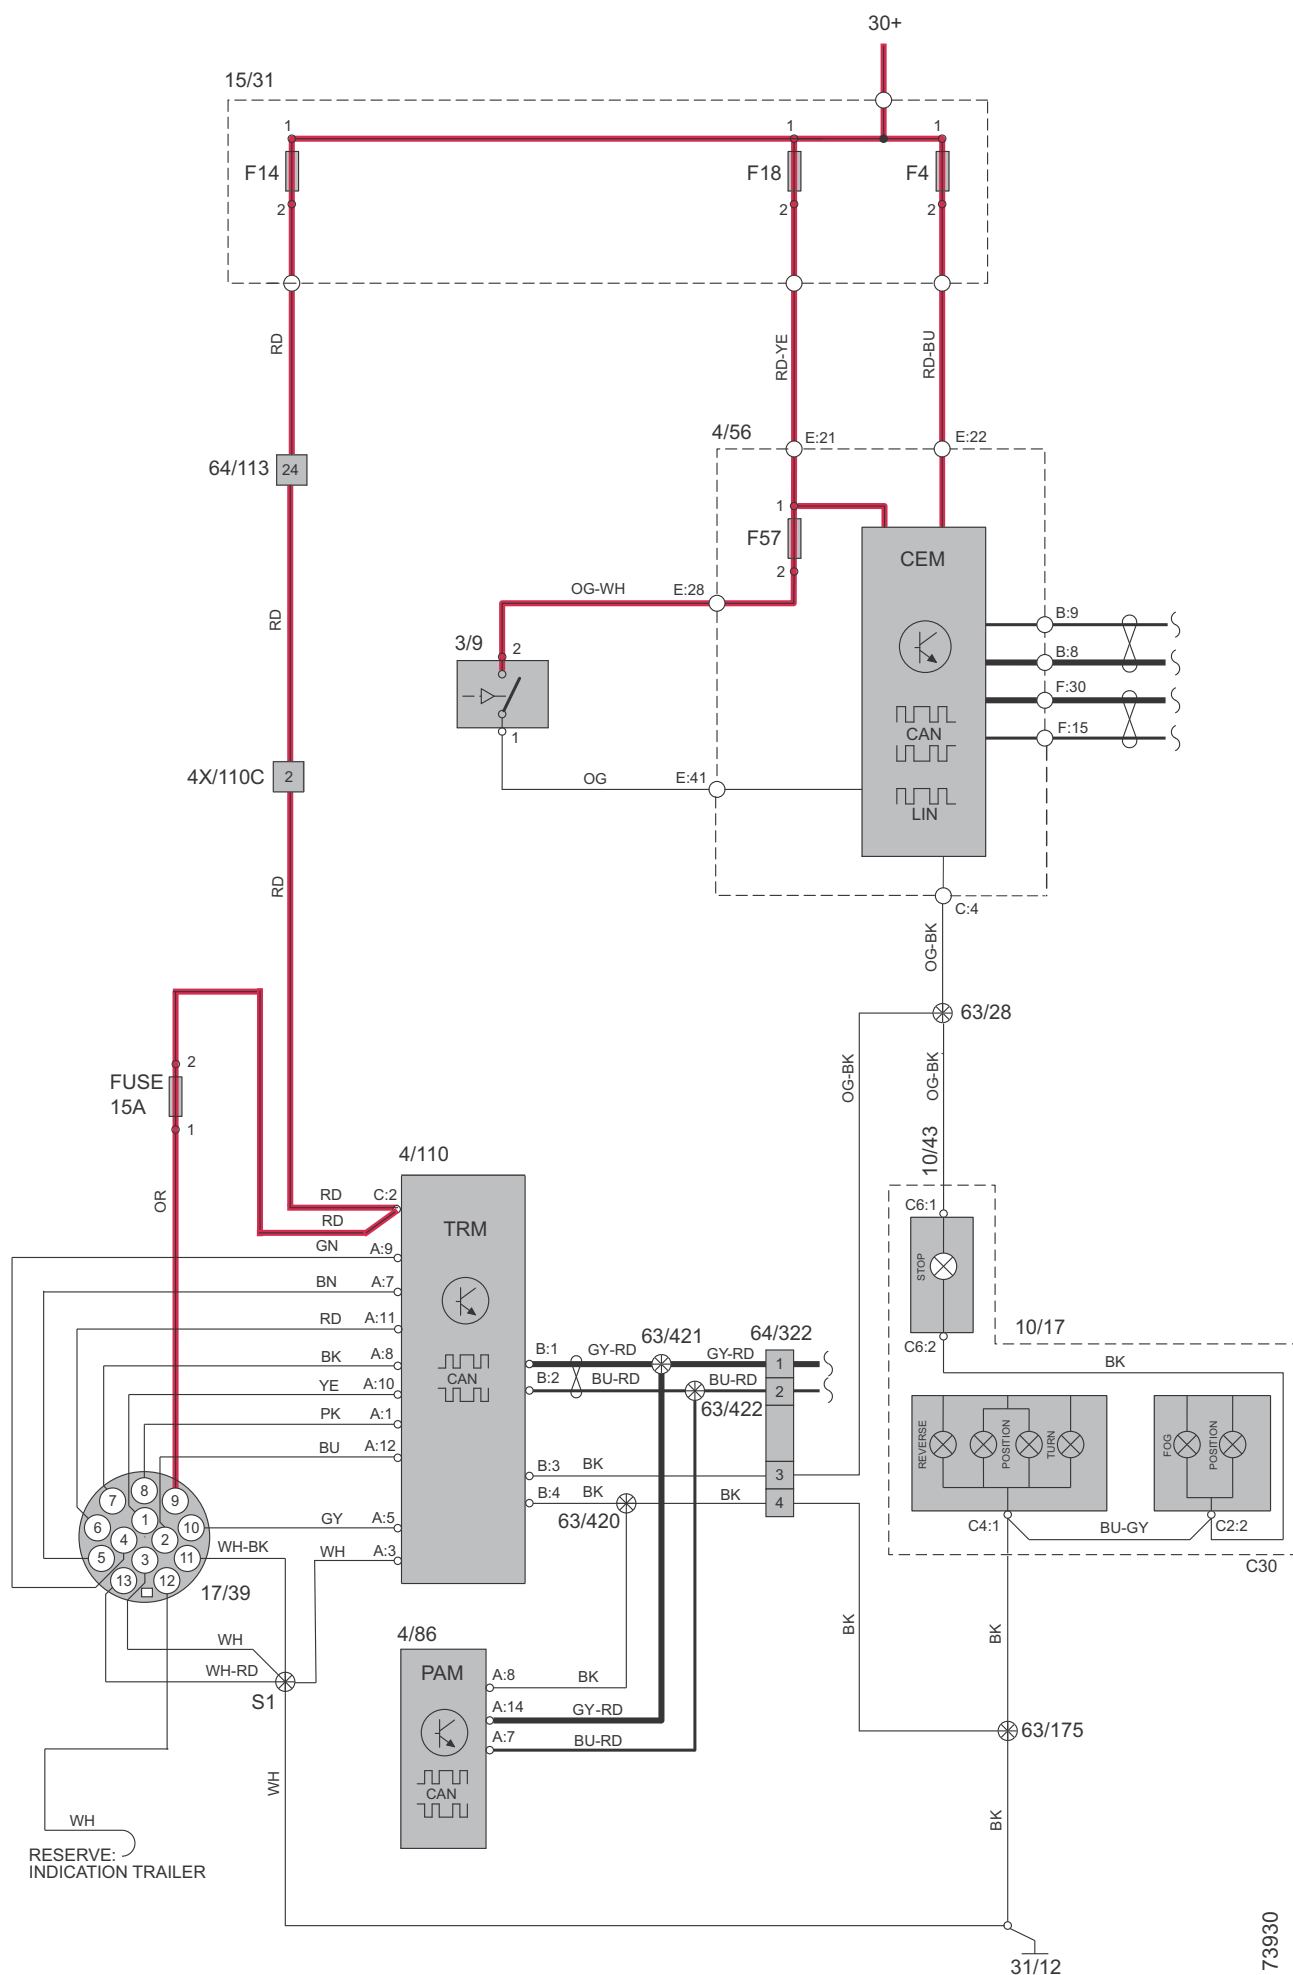

I0173930




### Grupp 37 Ledningar och säkringar, Tillbehör Styrenhet USB (AUU)

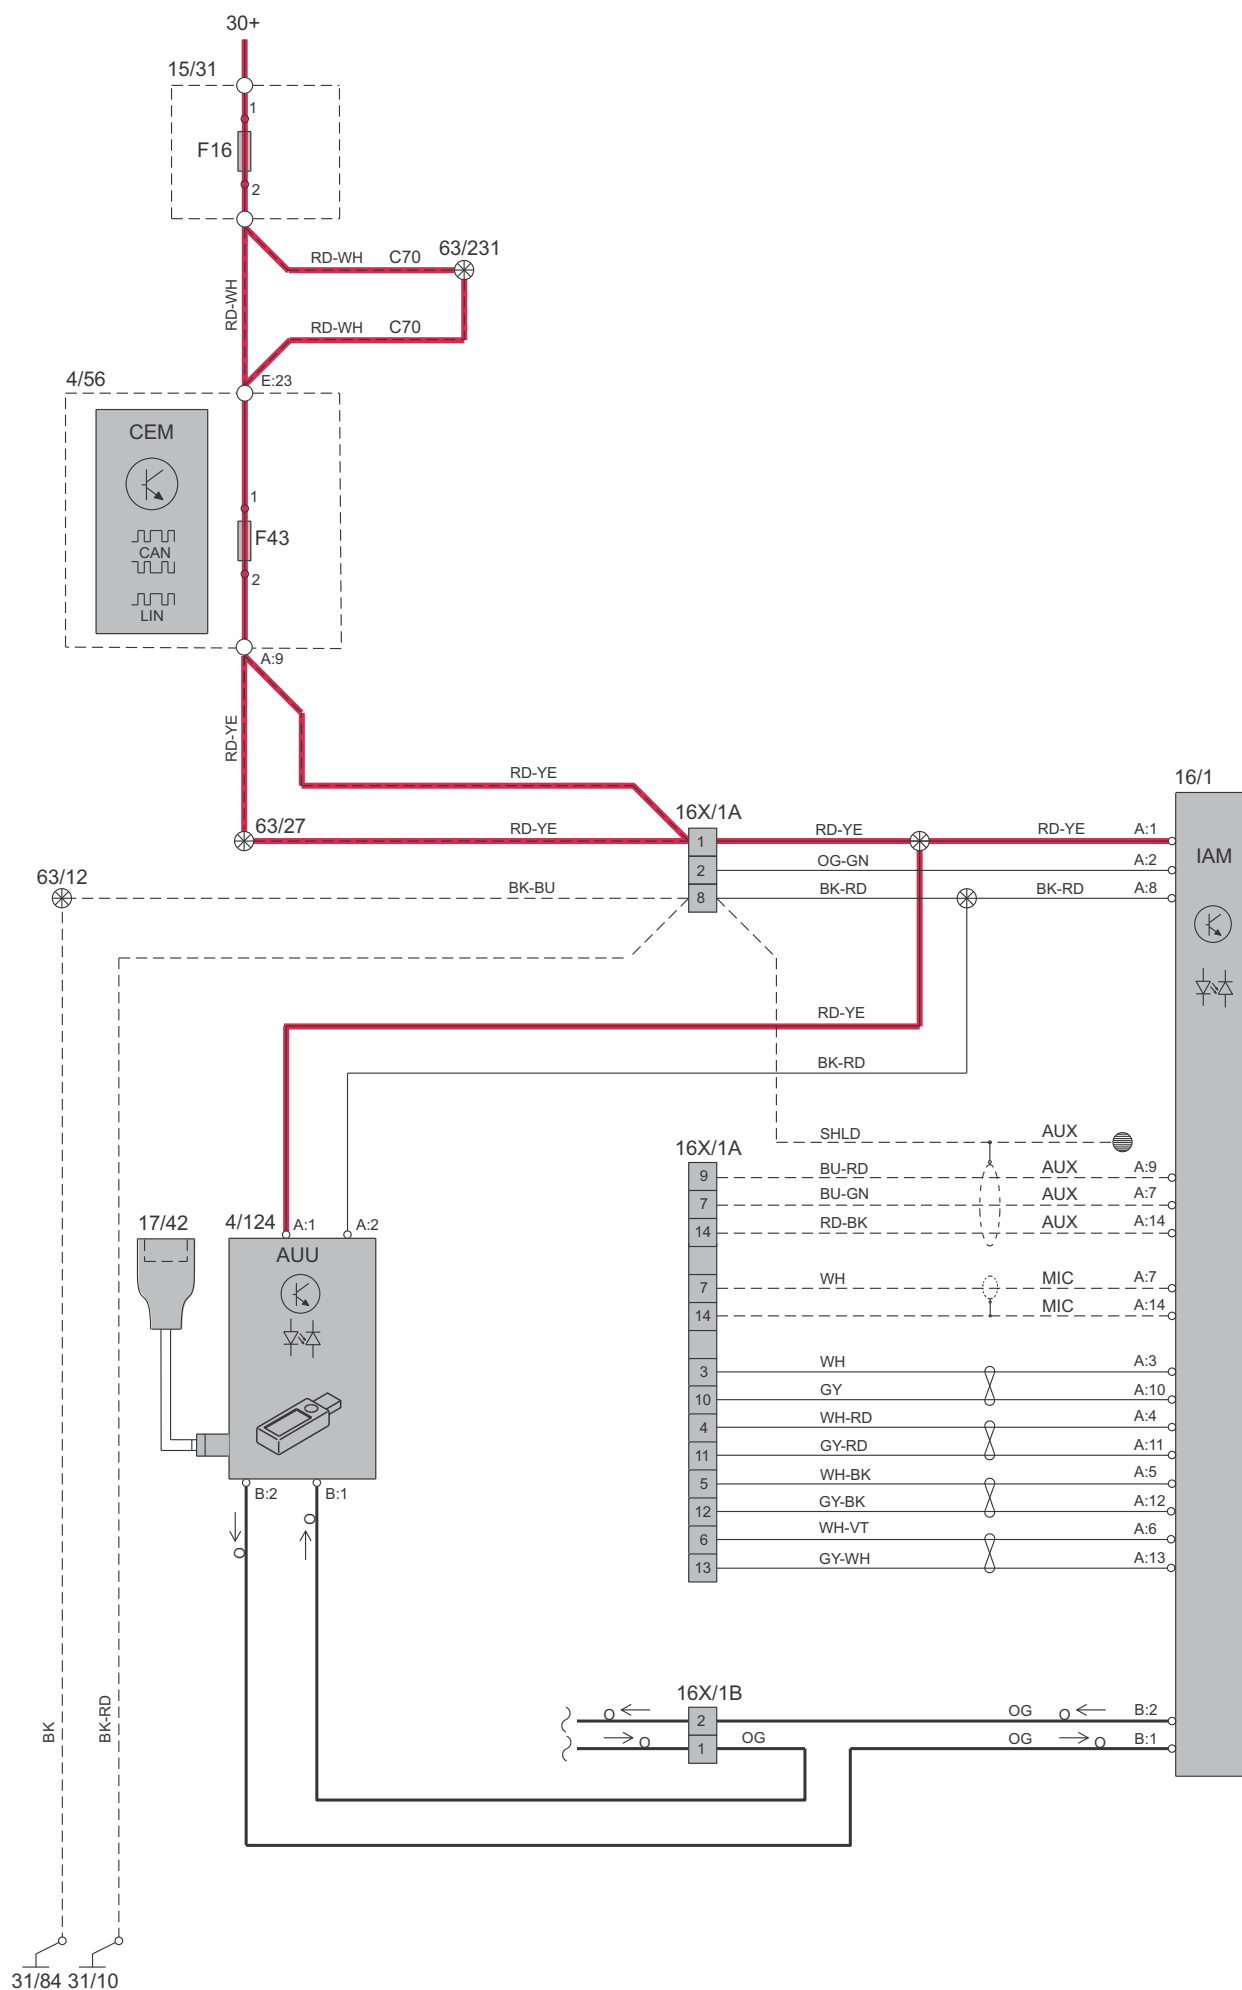




## Grupp 38 Instrumentering Kombinationsinstrument

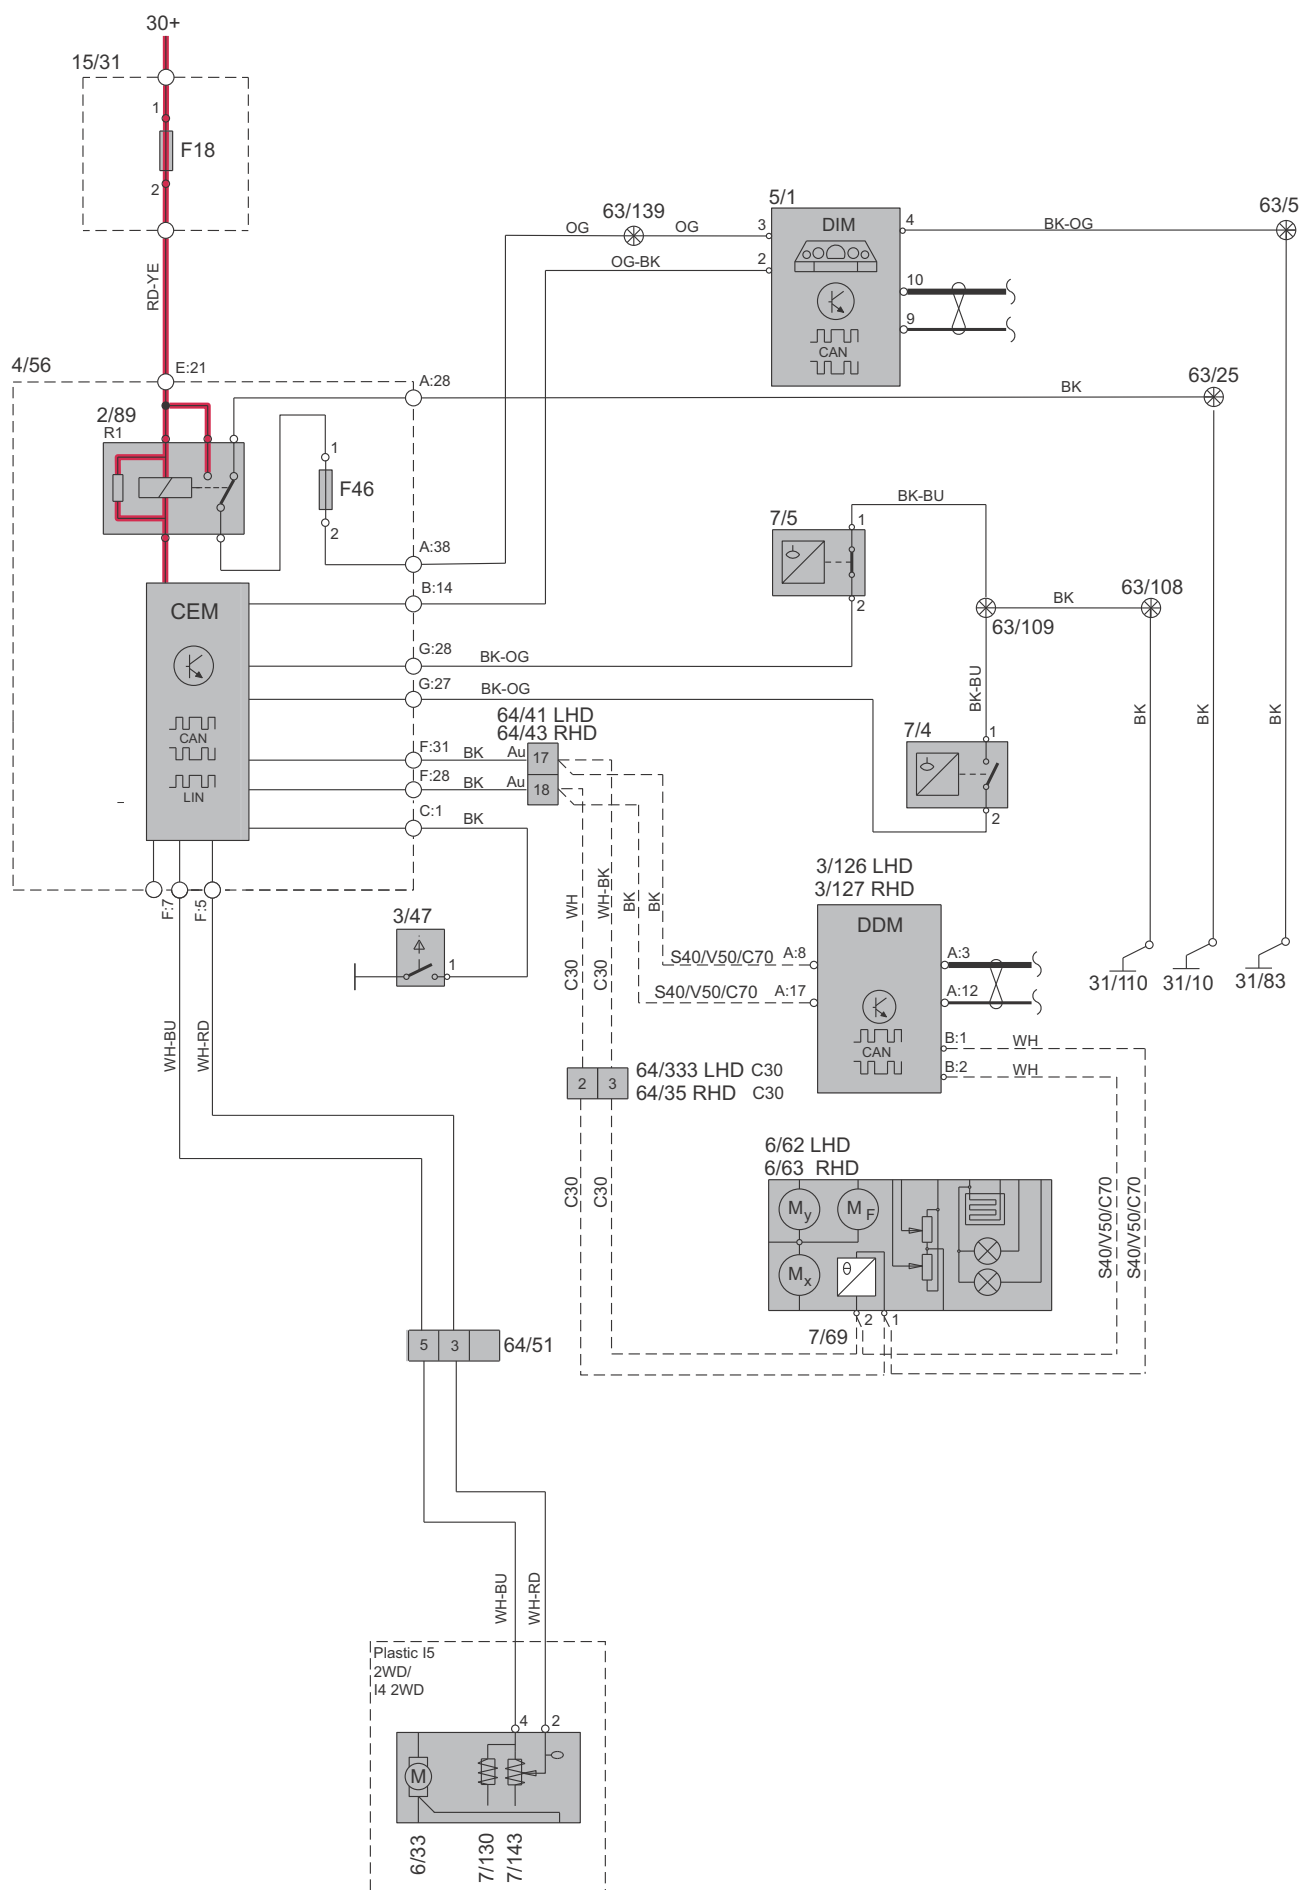




## Bältespåminnare C30/S40/V50

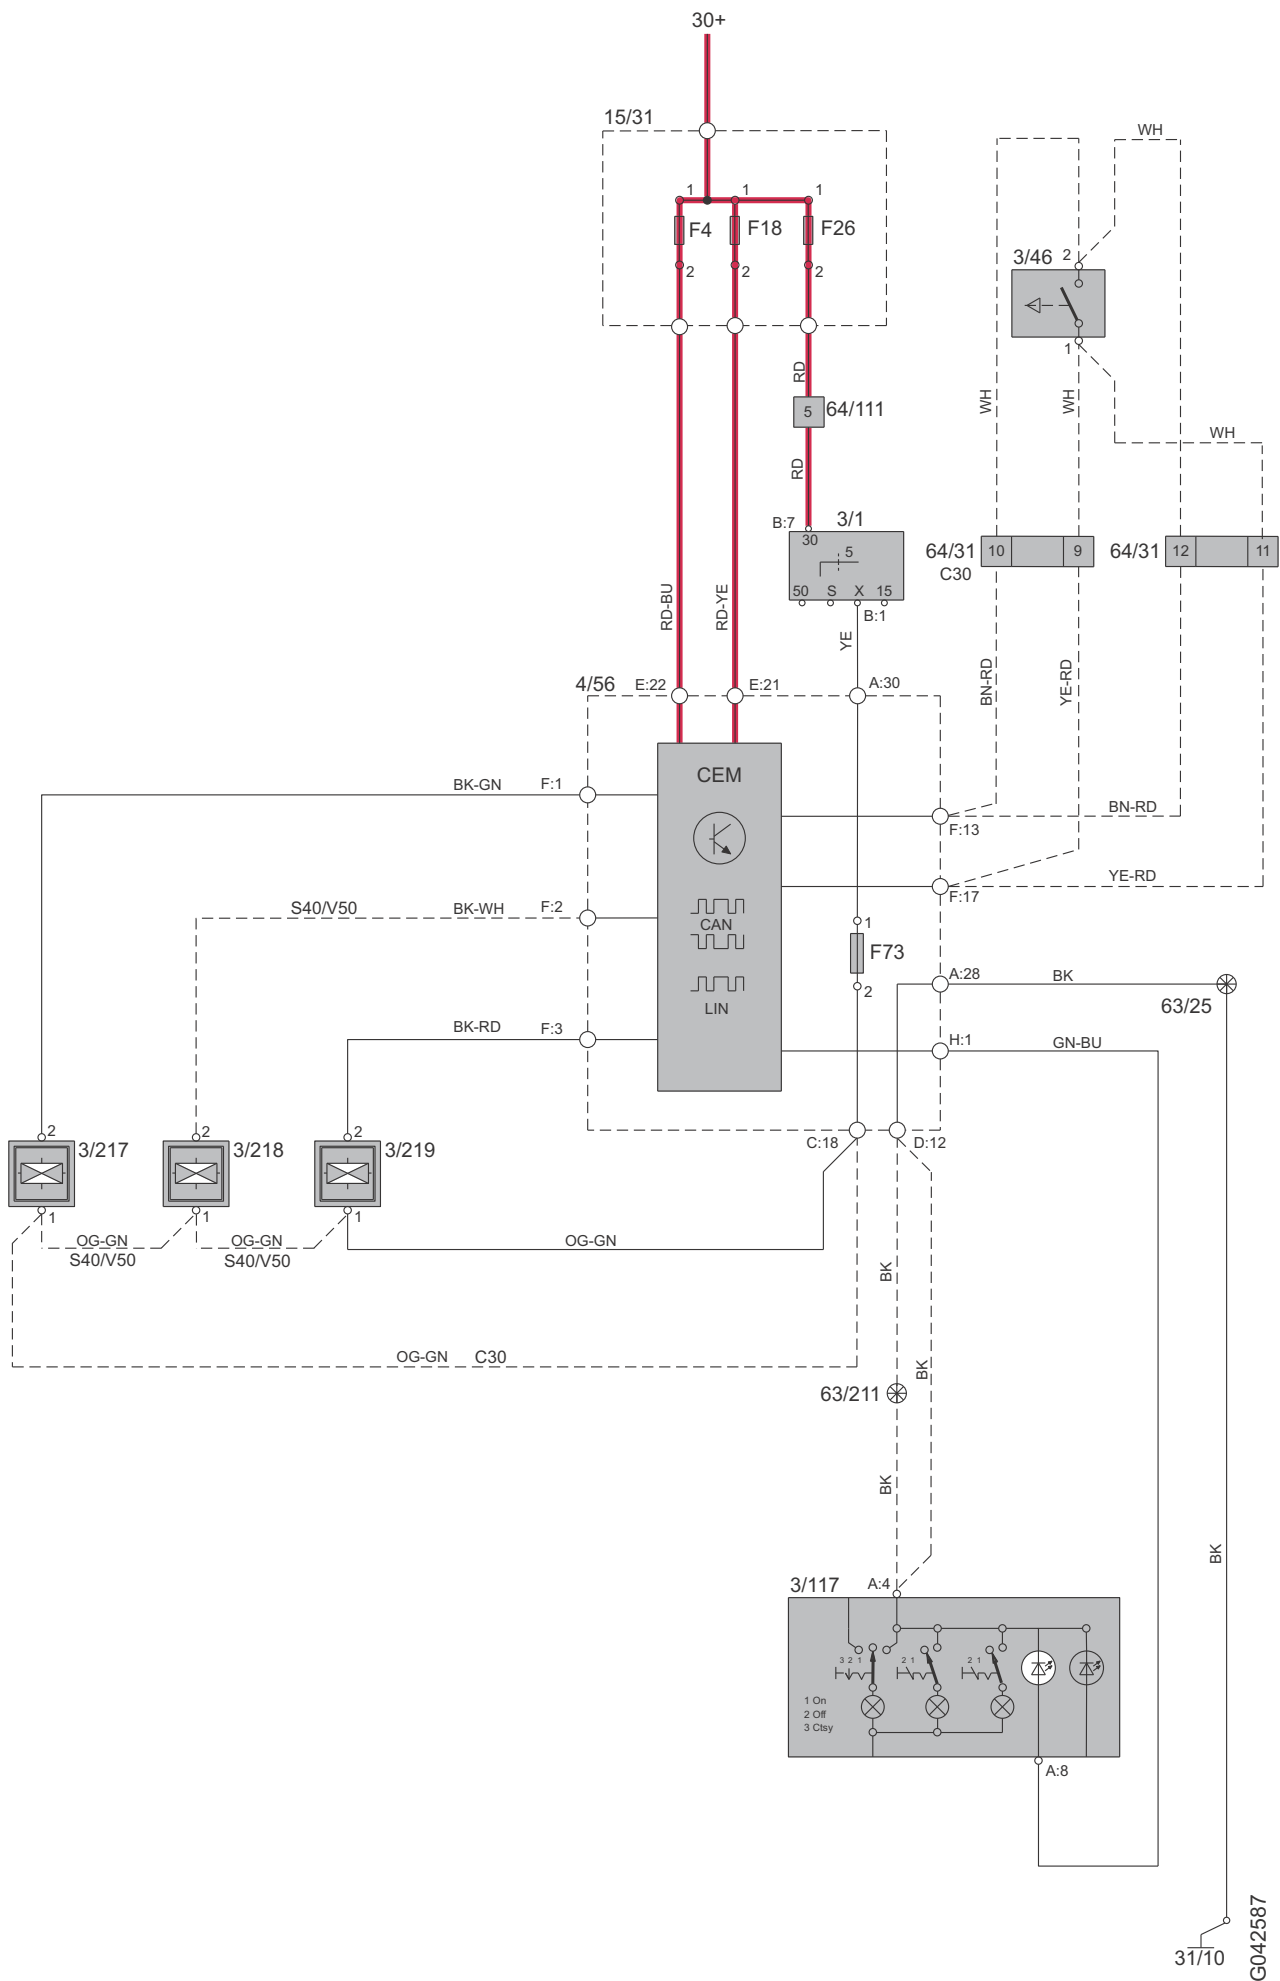




# Grupp 38 Instrumentering Bältespåminnare C70

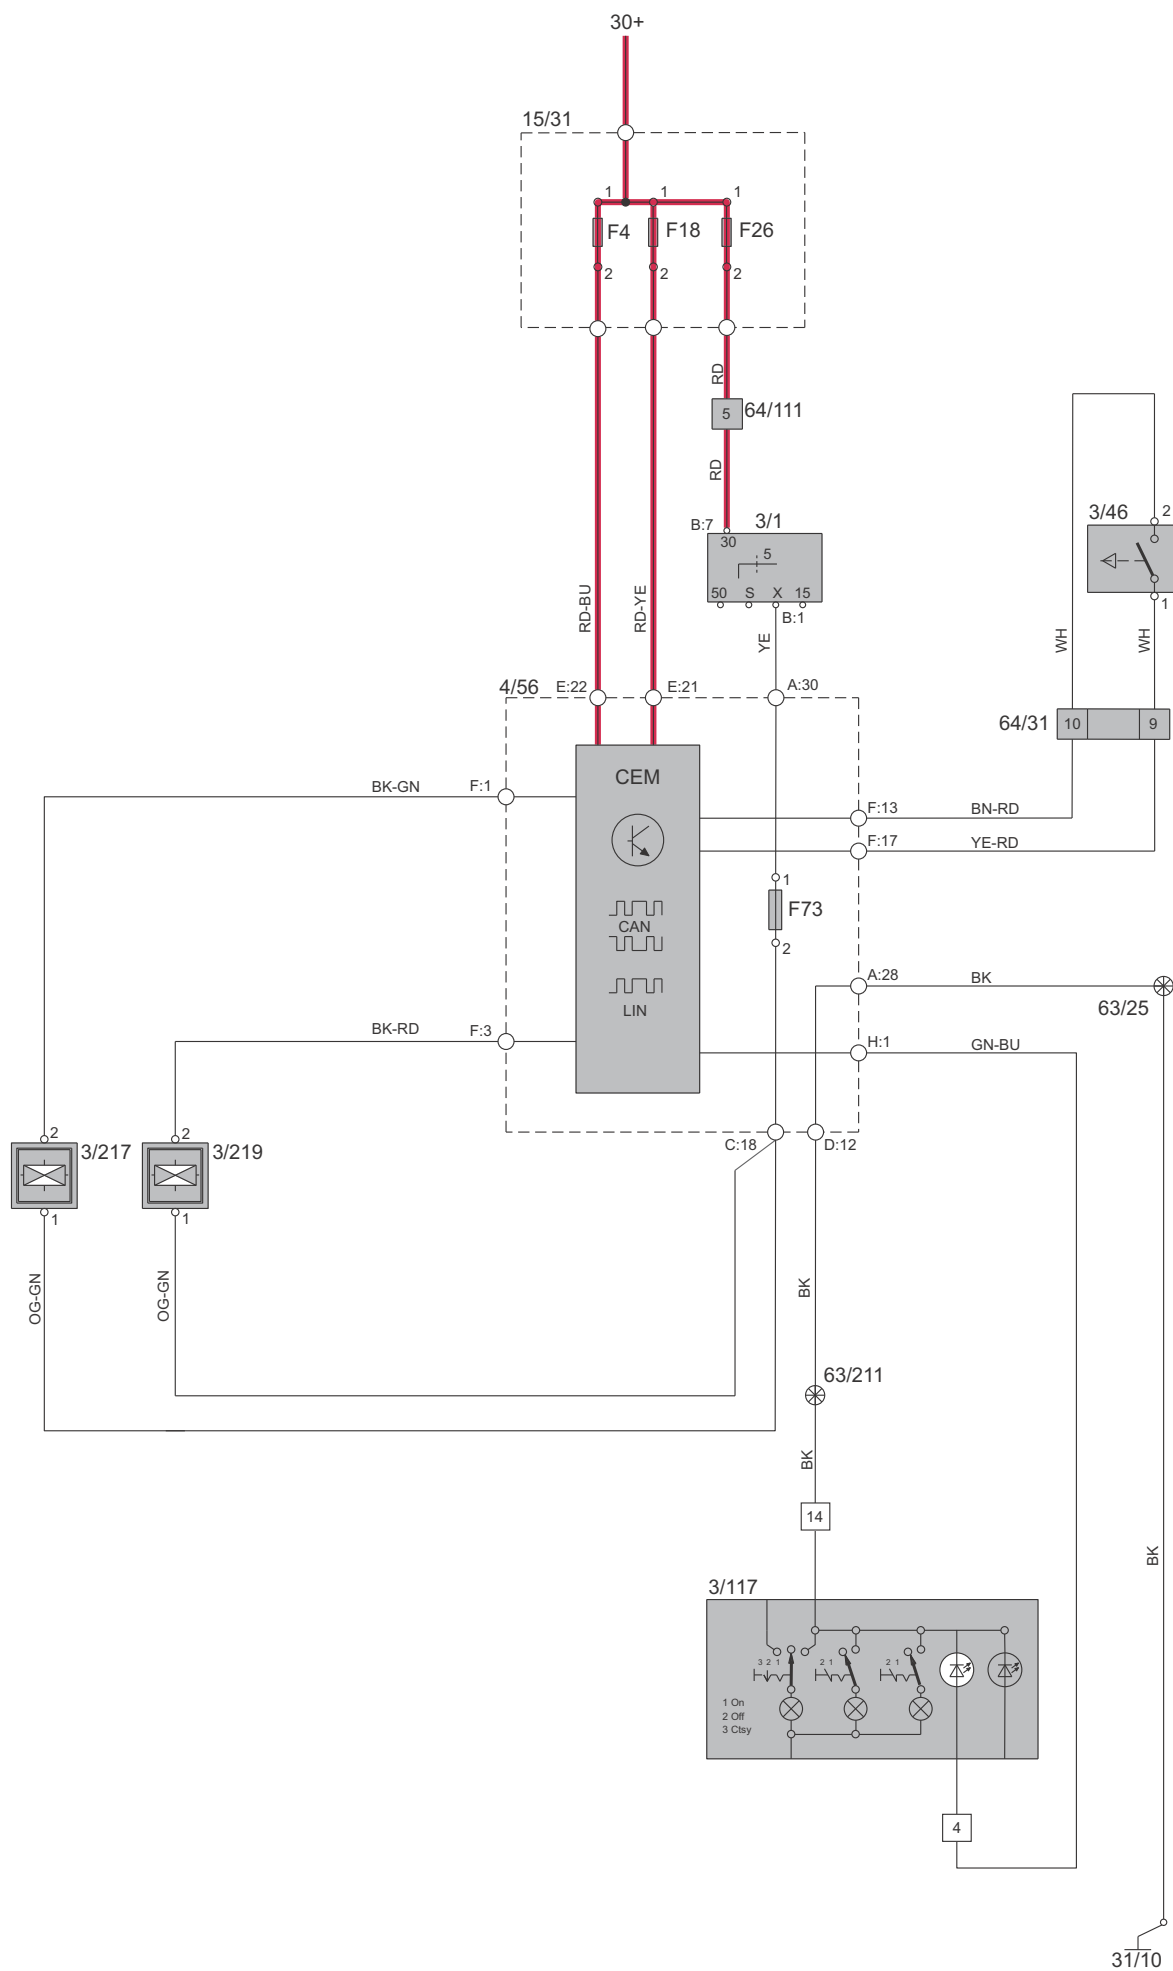

G042677




# Grupp 39 Övrigt Audio C30/S40/V50

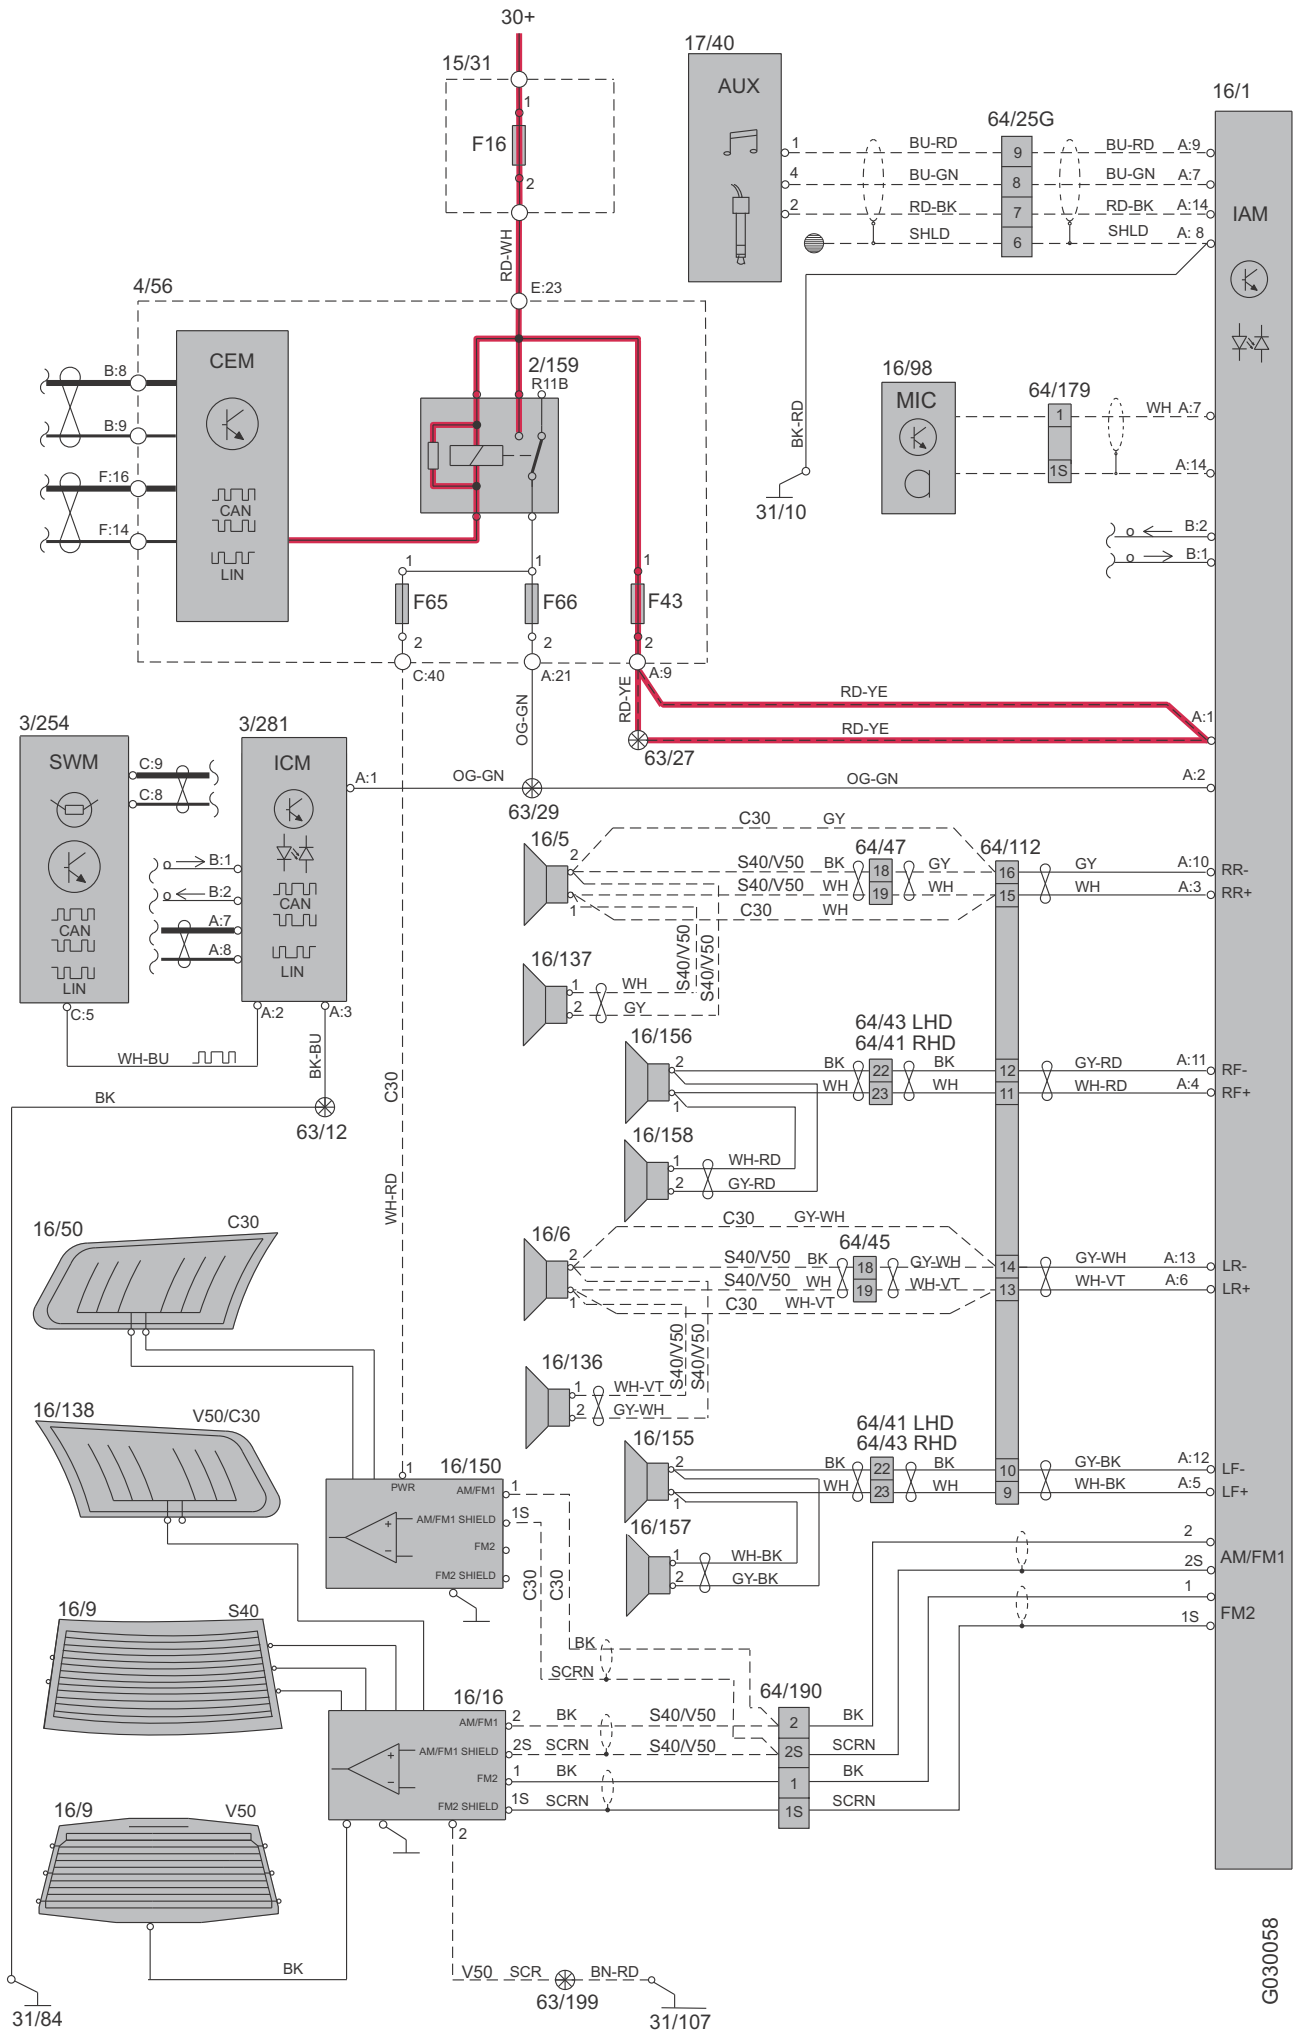



# Grupp 39 Övrigt


## Alternativ koppling audio S40/V50

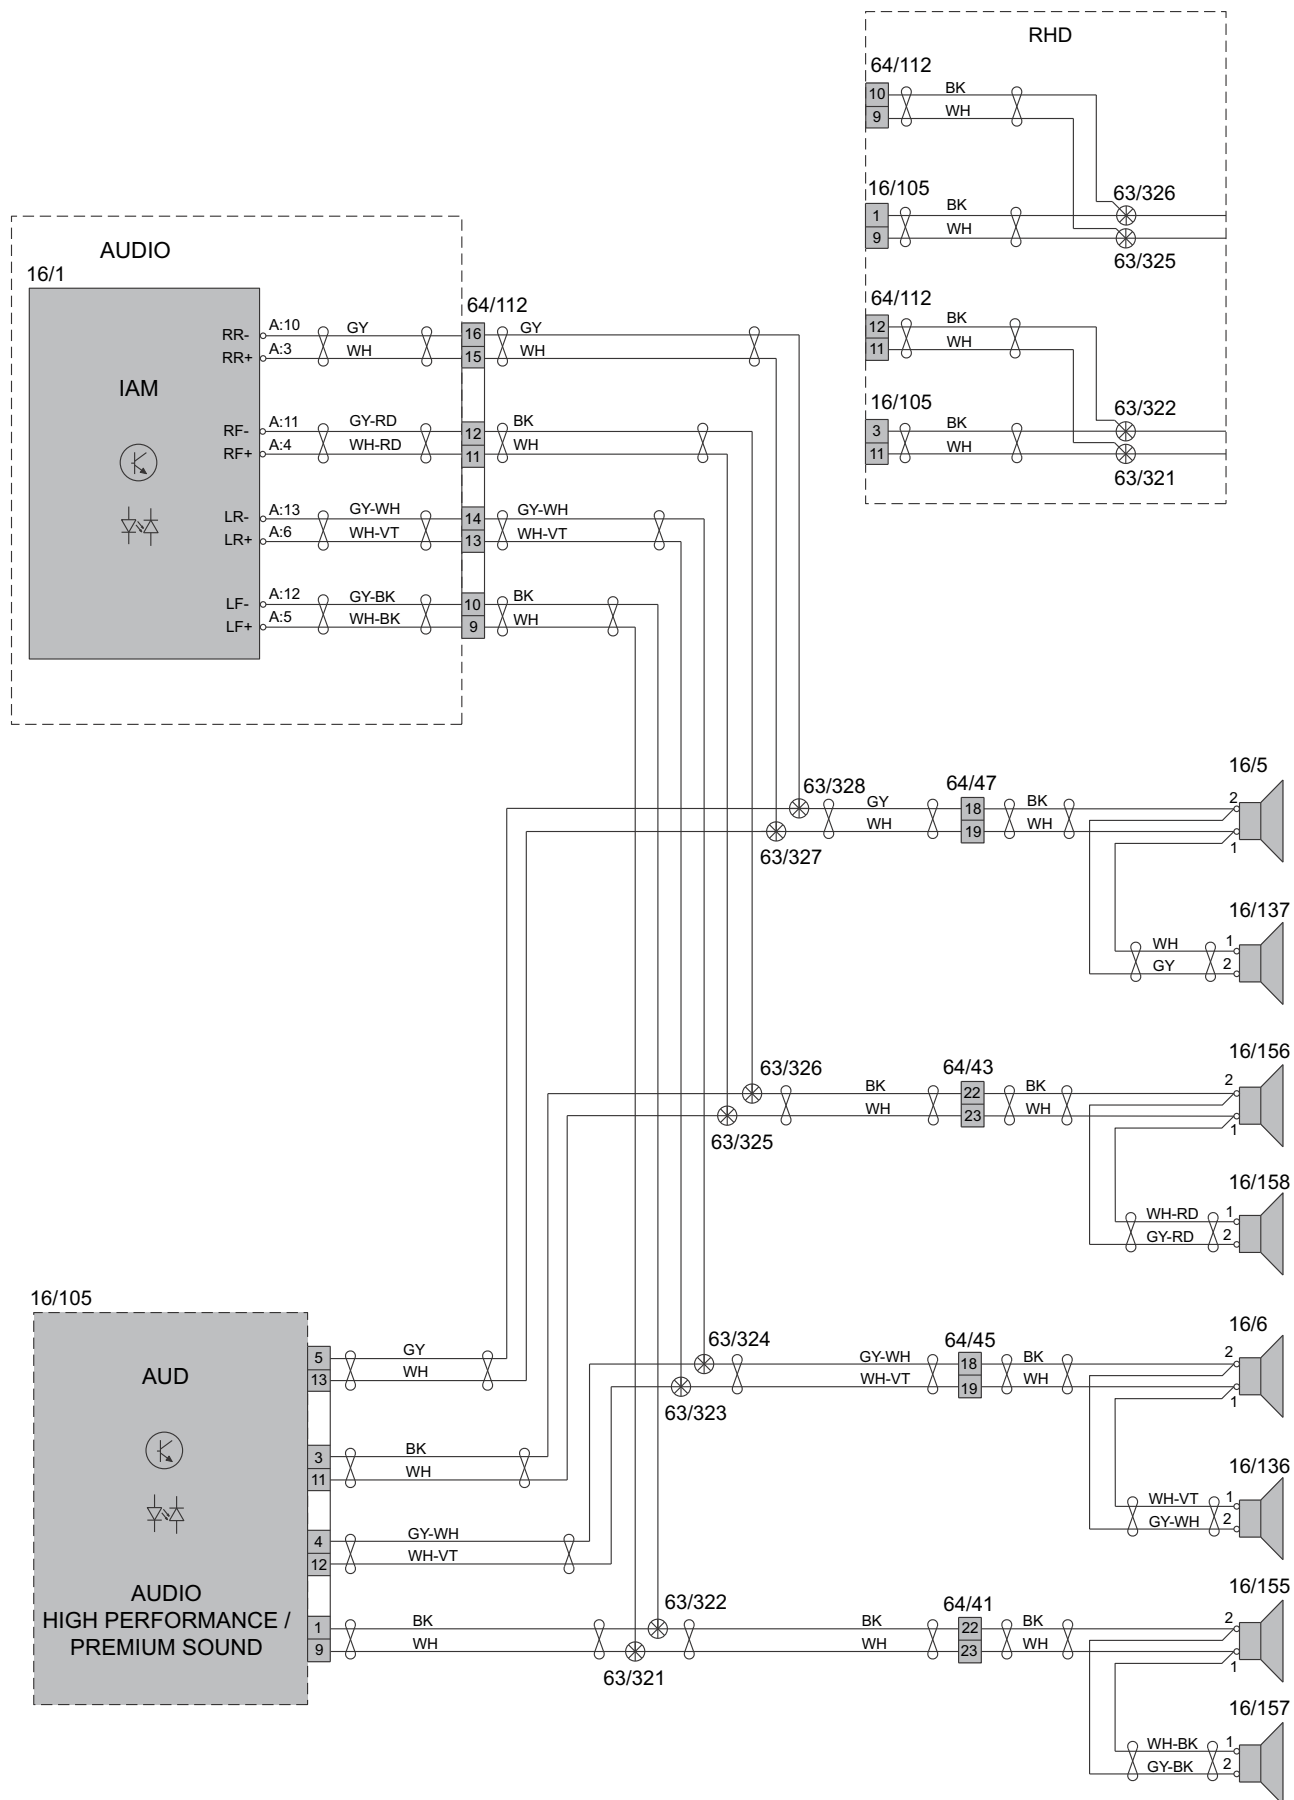

G042798




# Grupp 39 Övrigt Audio C70

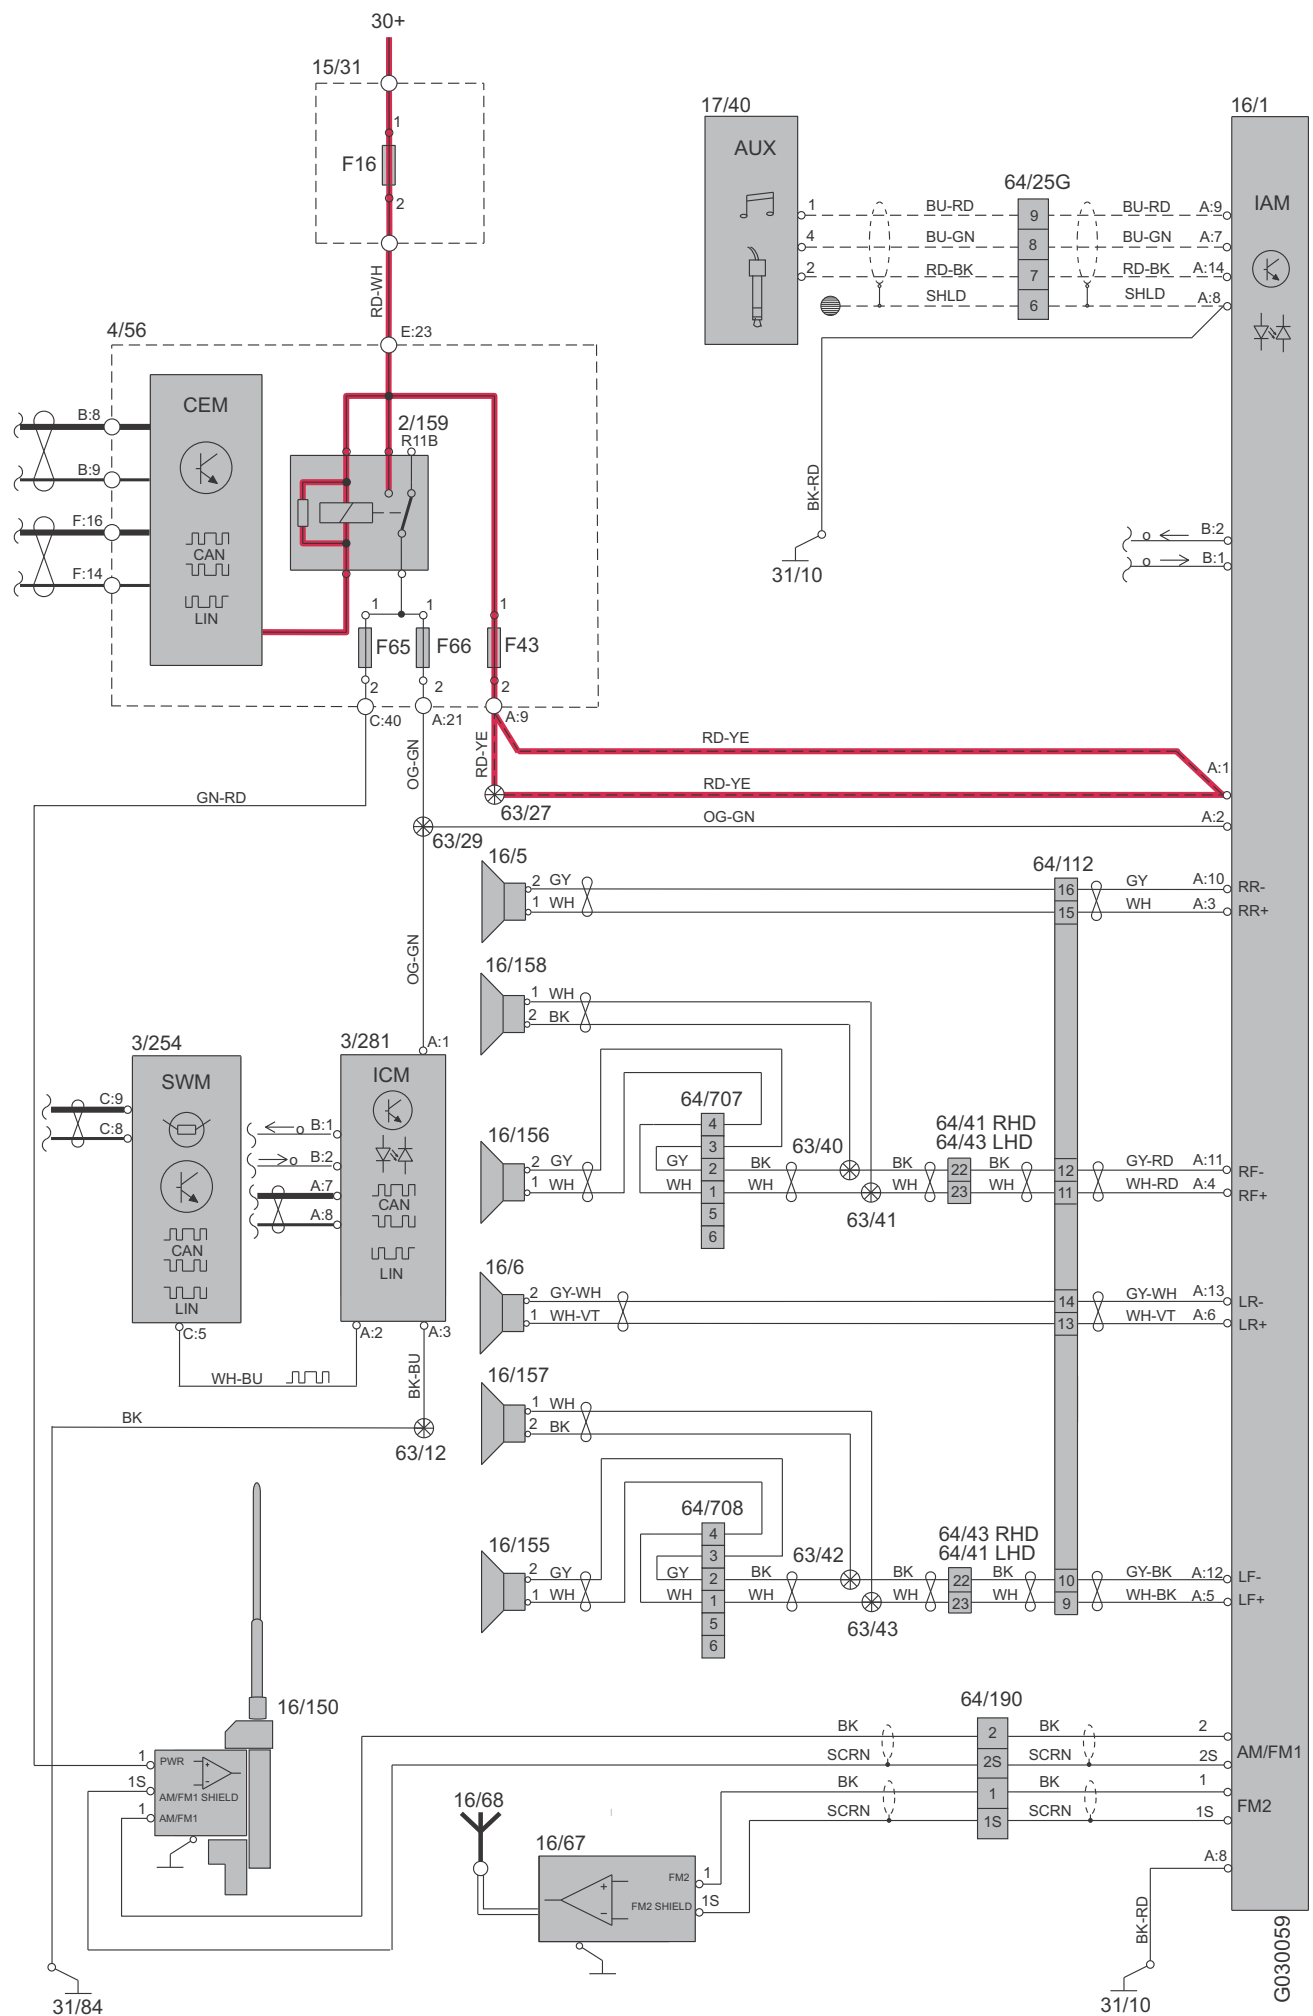



**Audio High Performance/Premium Sound C30/S40/V50 1:2**

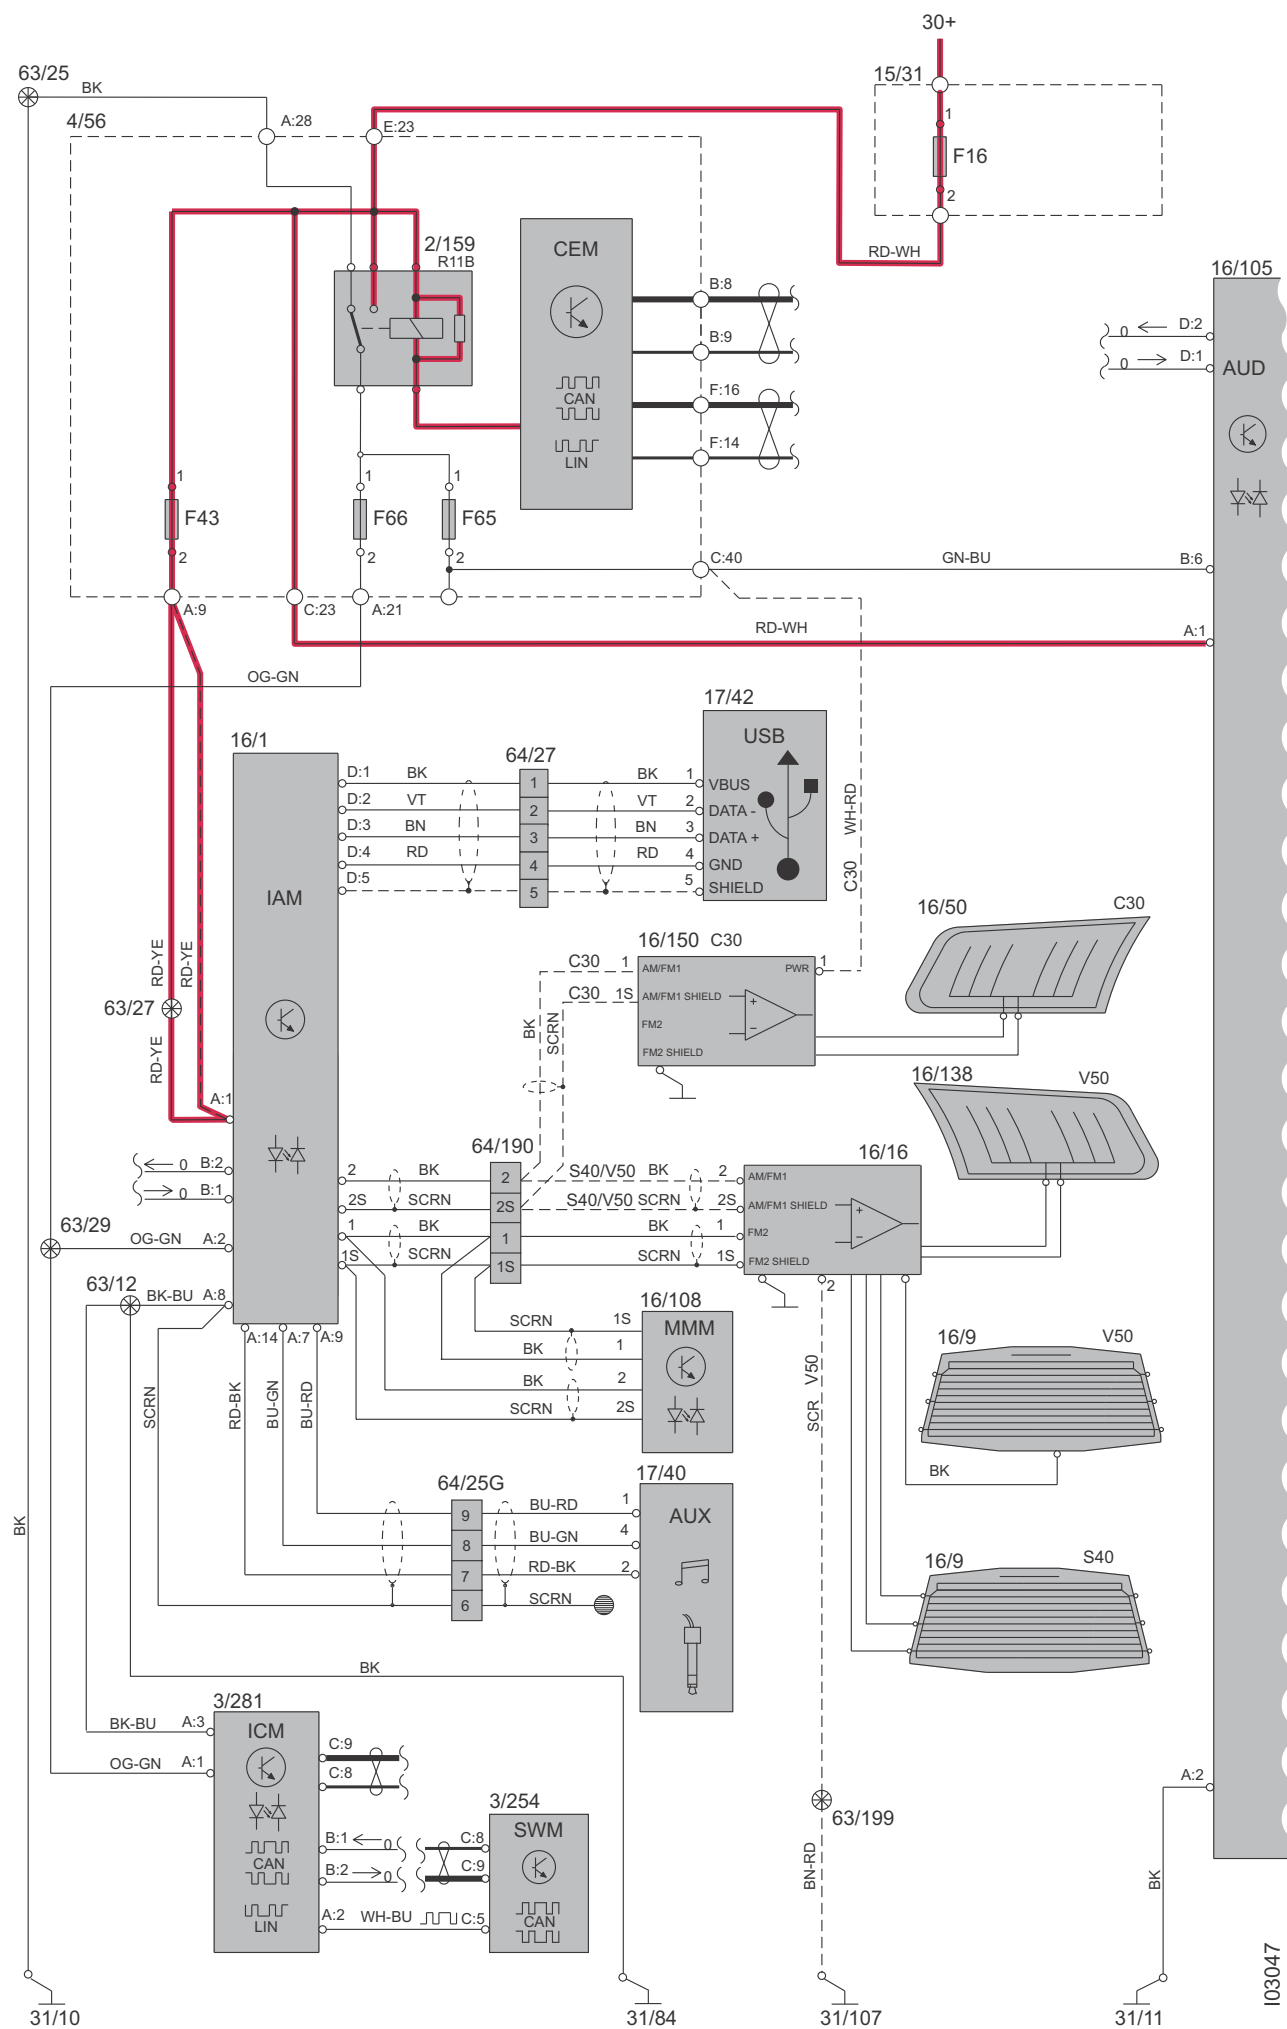




**Audio High Performance/Premium Sound C30/S40/V50 2:2**






## Audio High Performance/Premium Sound C70 1:2

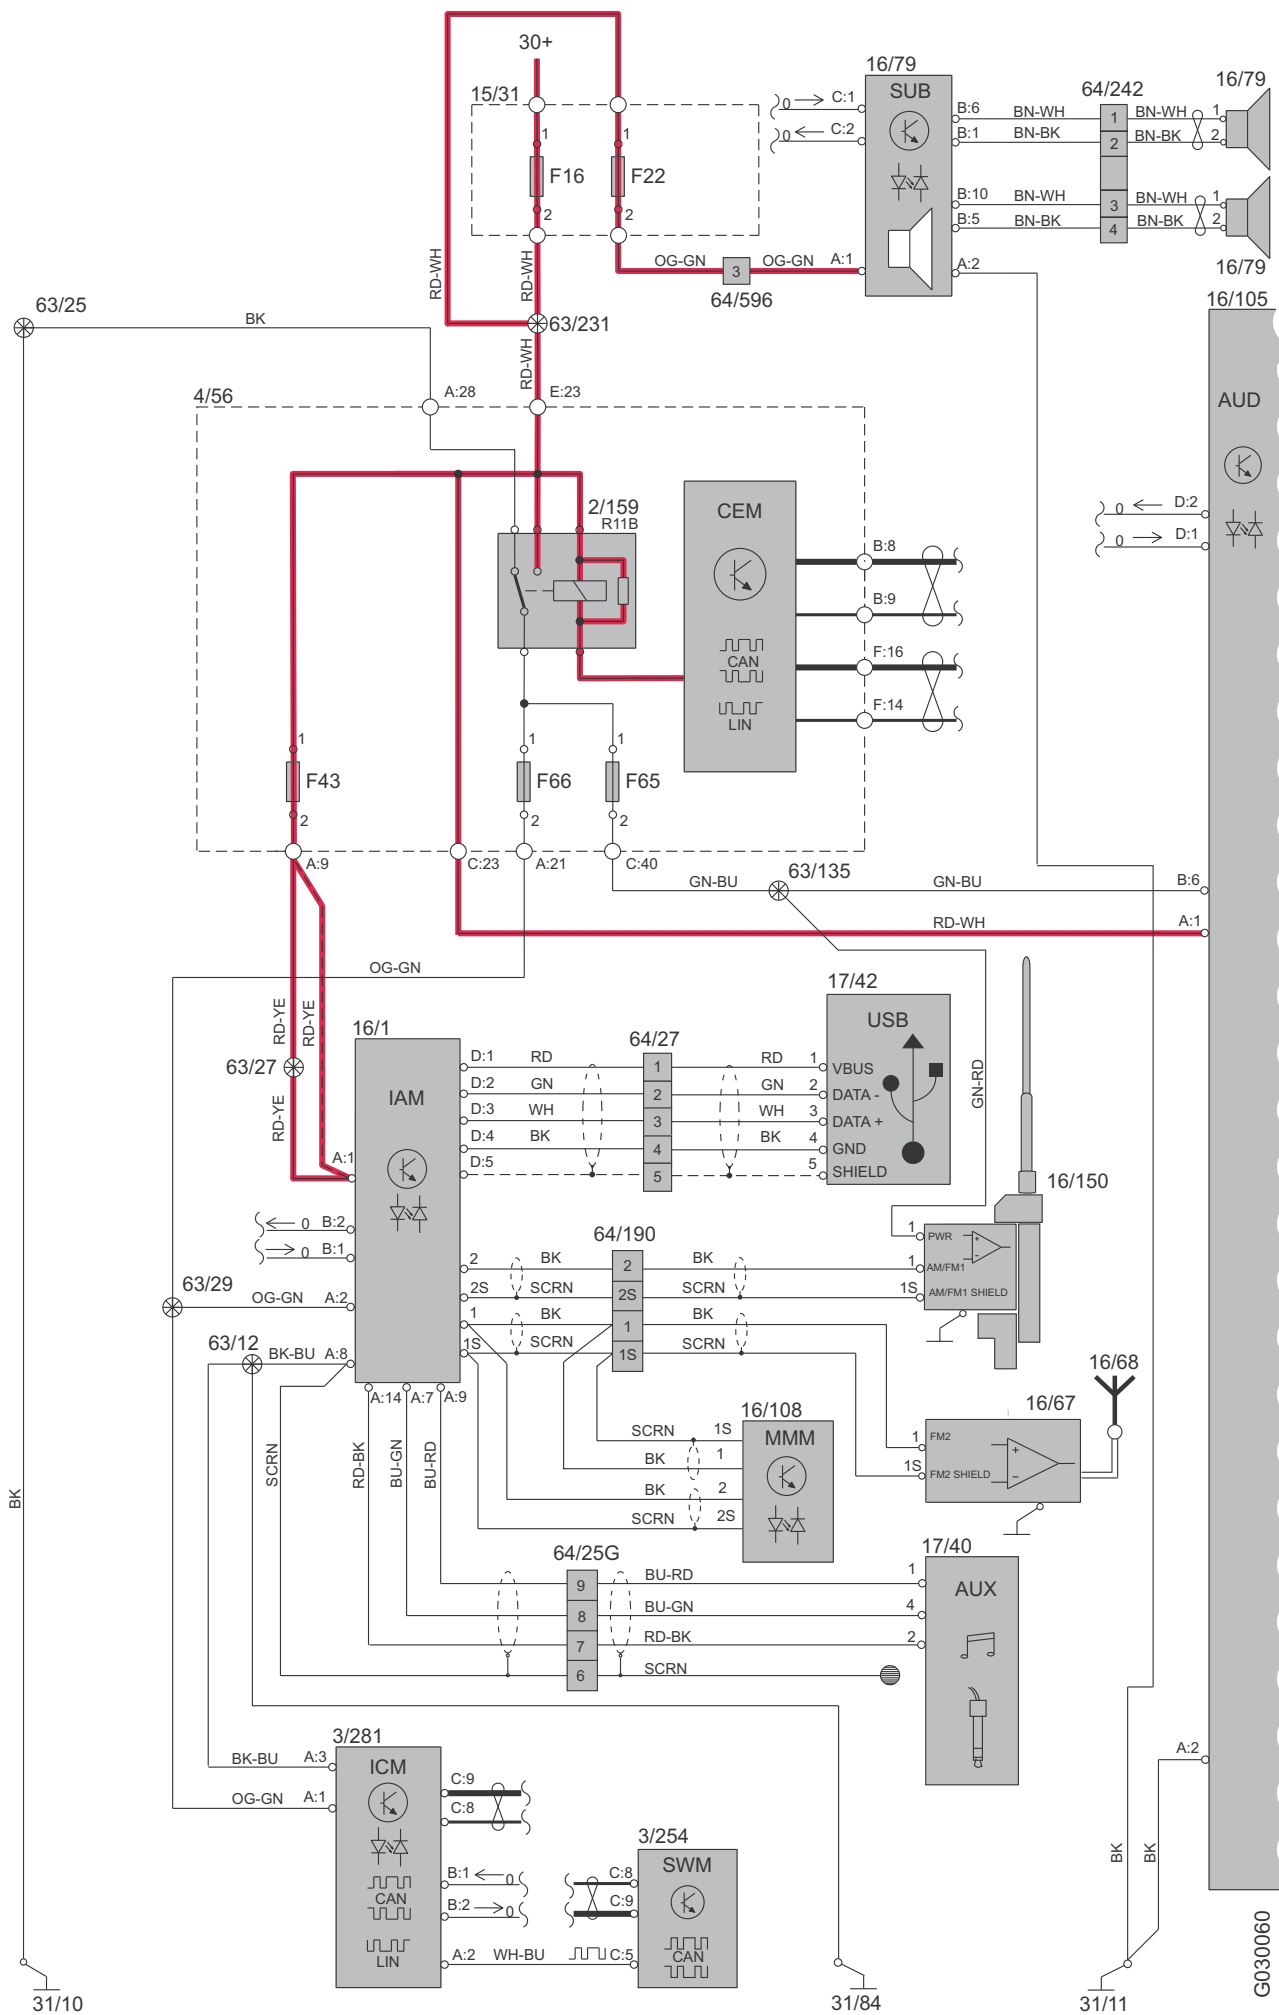



# Grupp 39 Övrigt


## Audio High Performance/Premium Sound C70 2:2

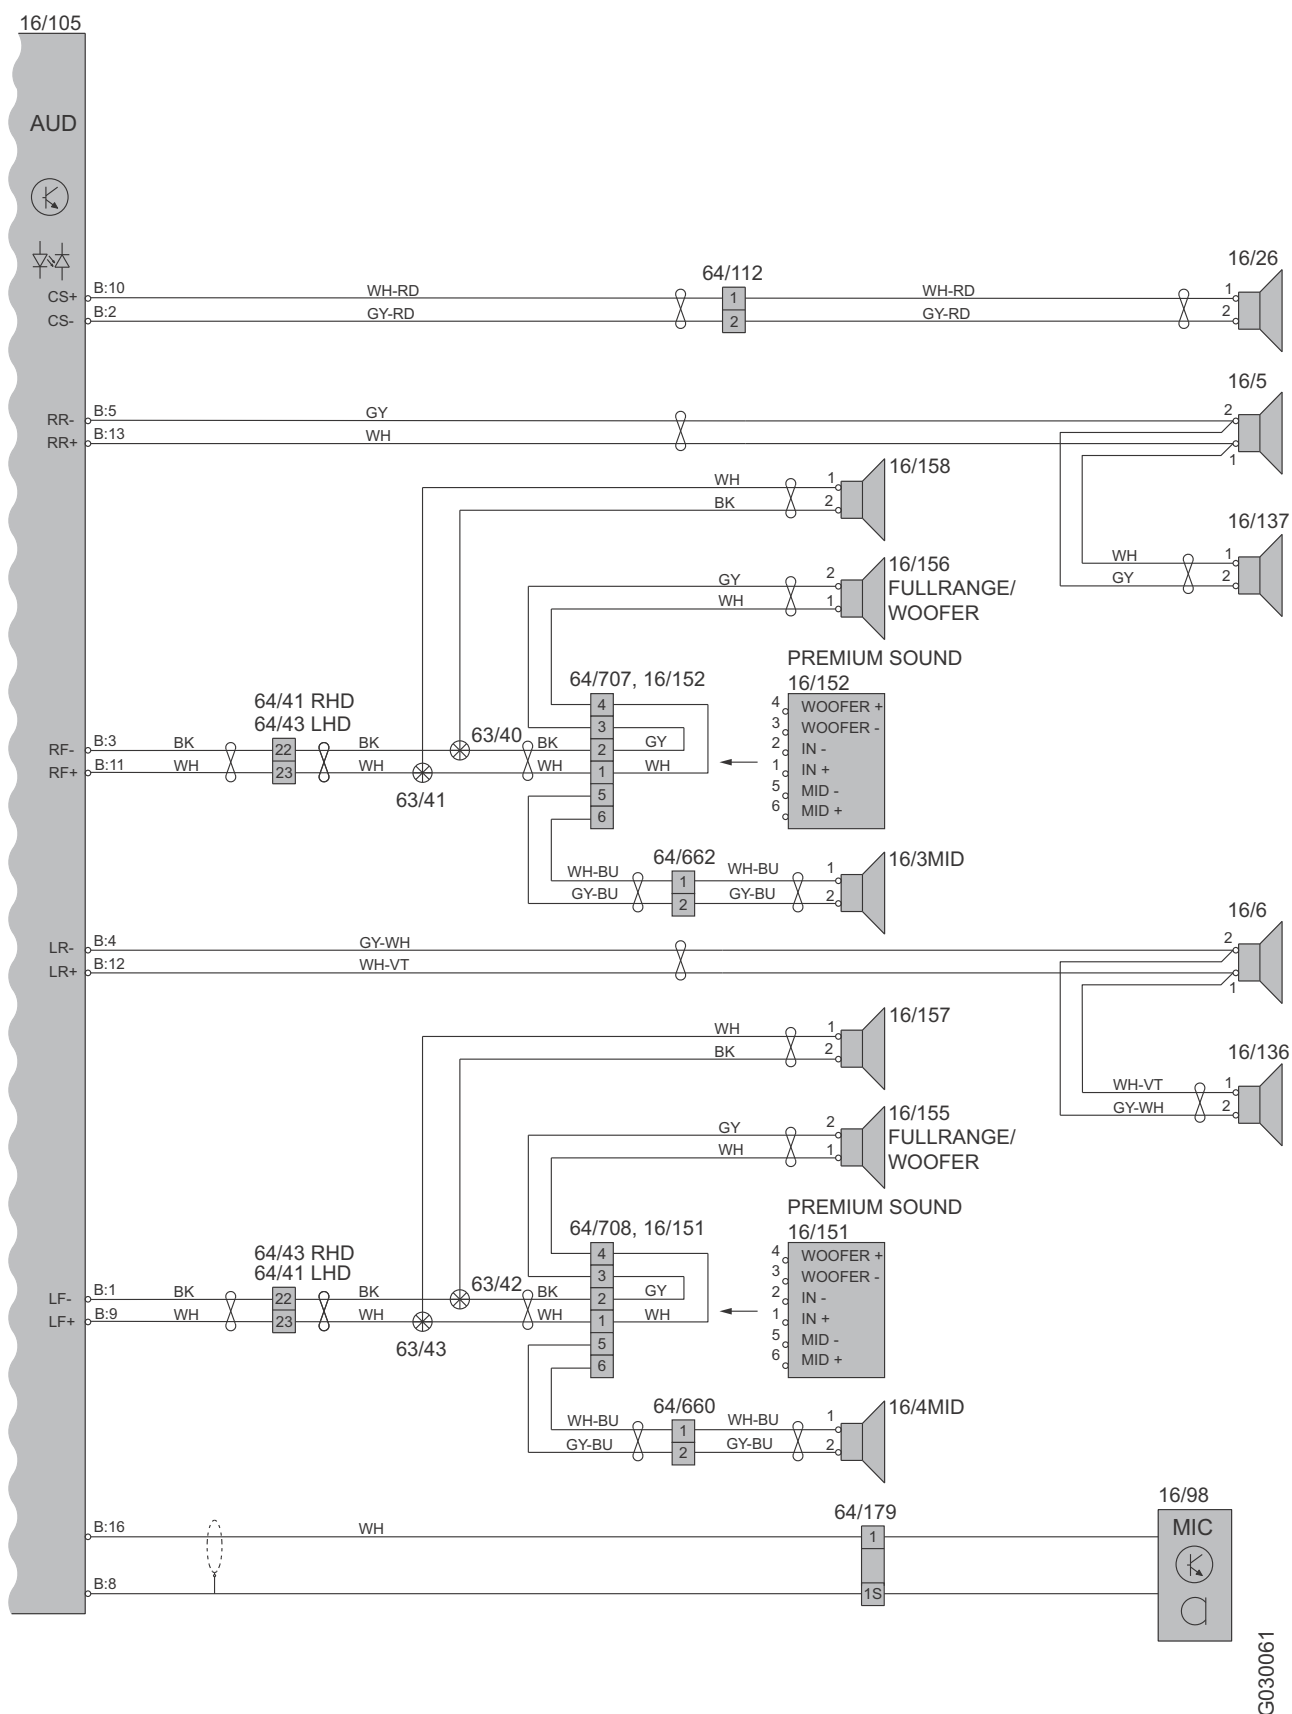




## Grupp 39 Övrigt

### Mobiltelefon 1:2

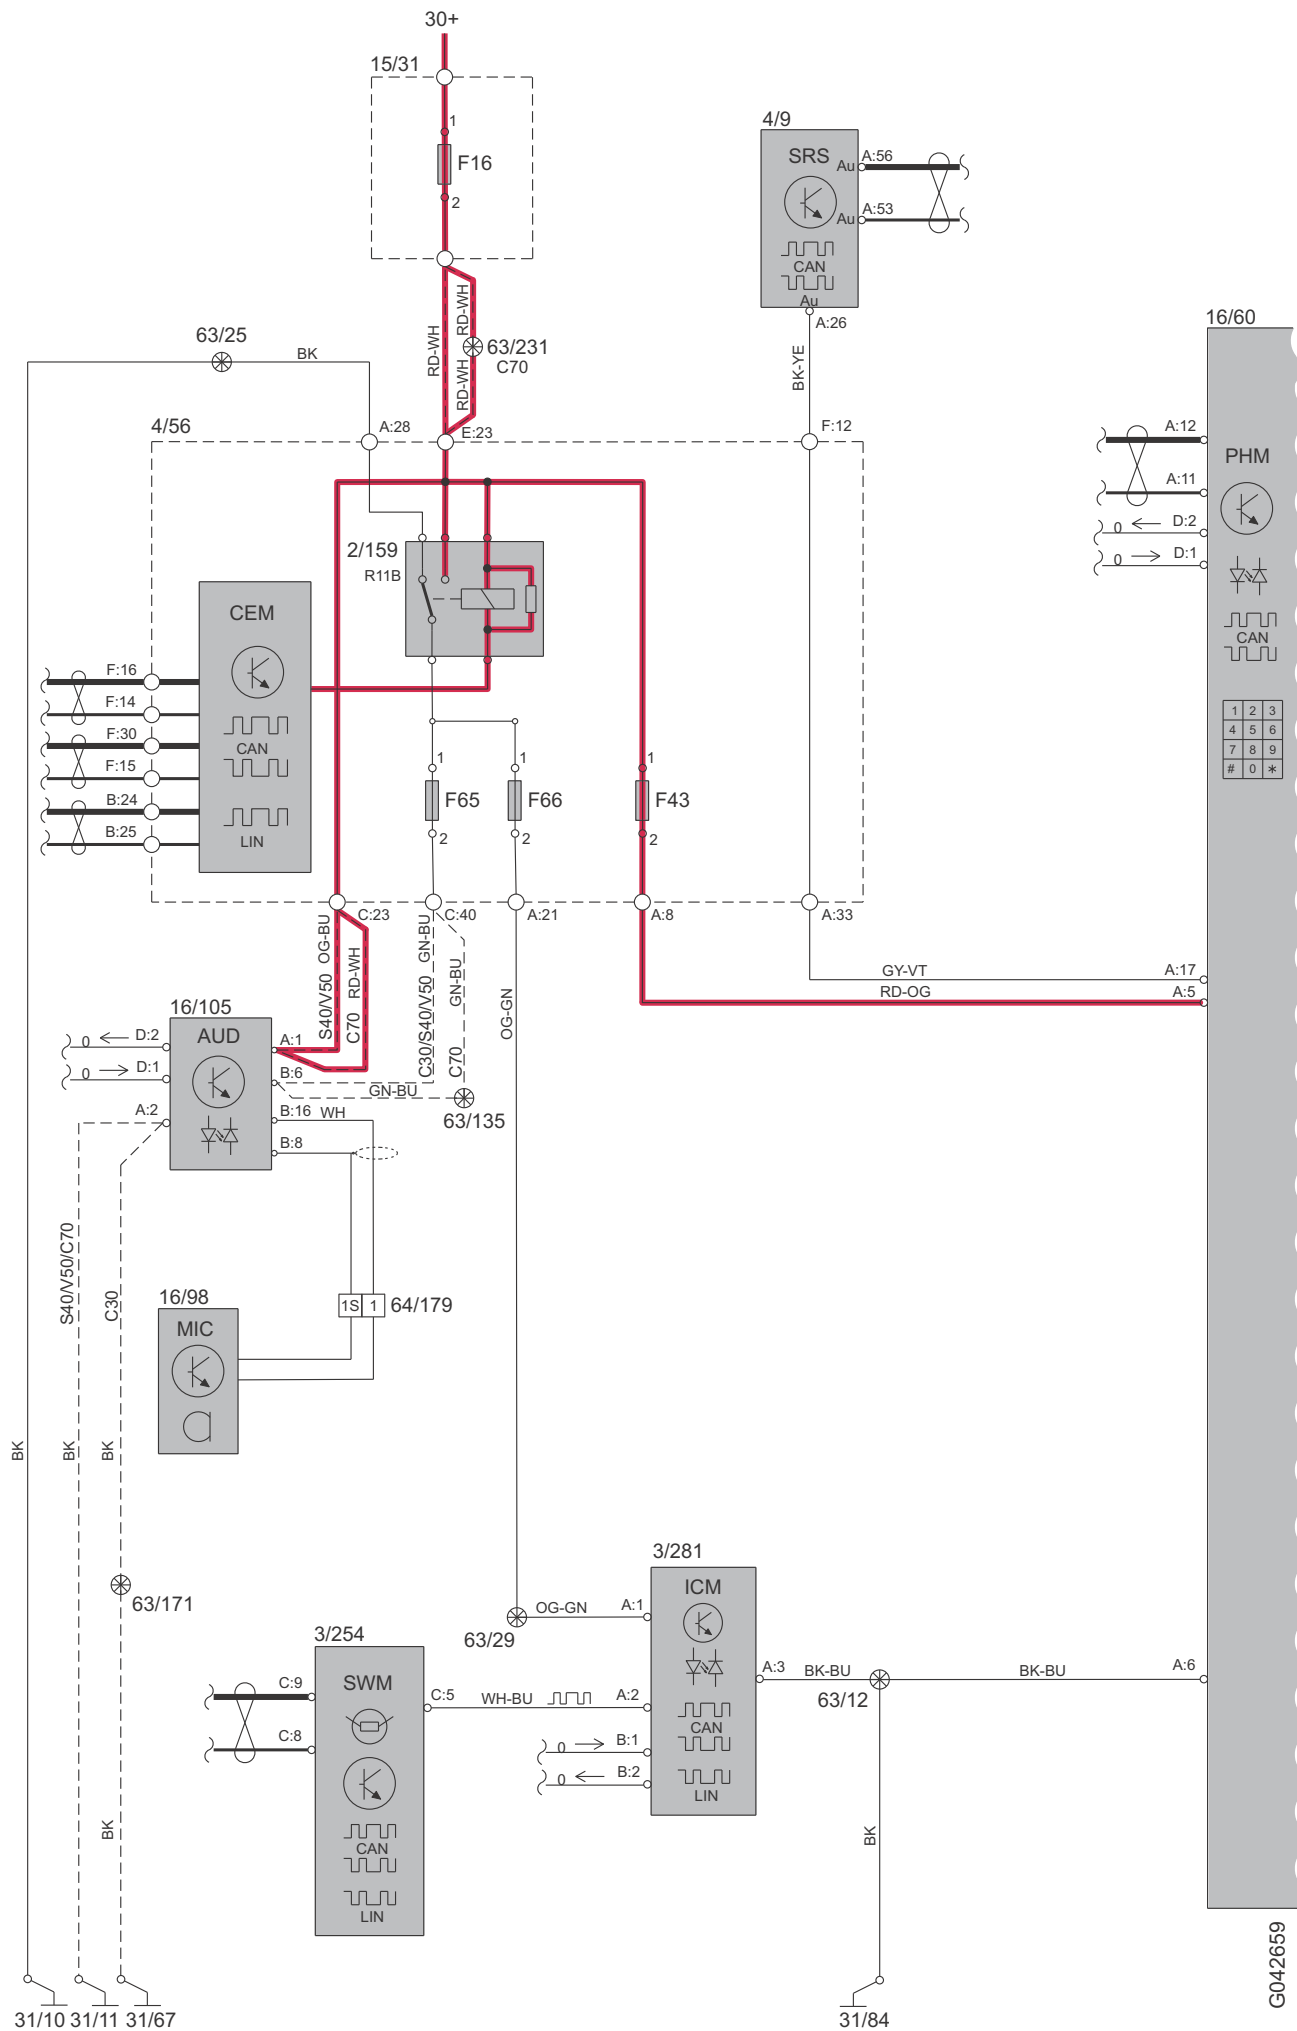



Grupp 39 Övrigt  
Mobiltelefon 2:2

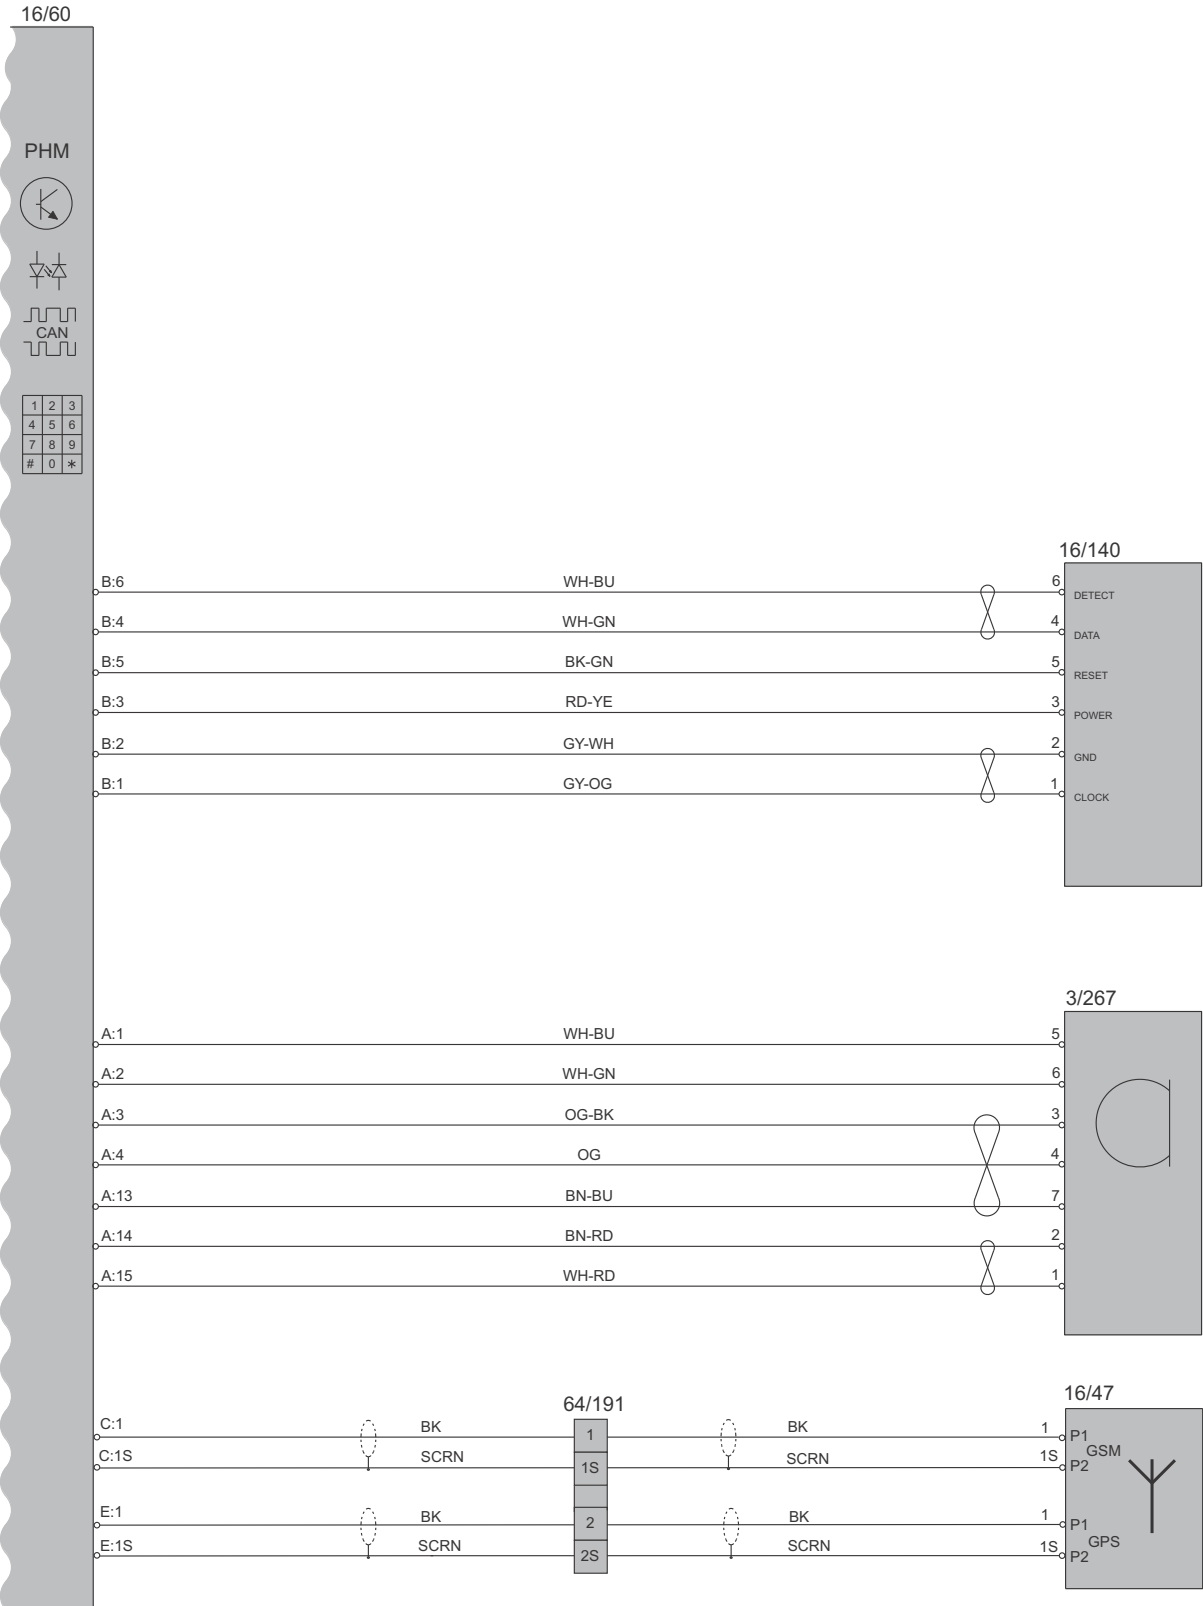


103300




# Grupp 39 Övrigt

## Multimedia & Trafikinformation

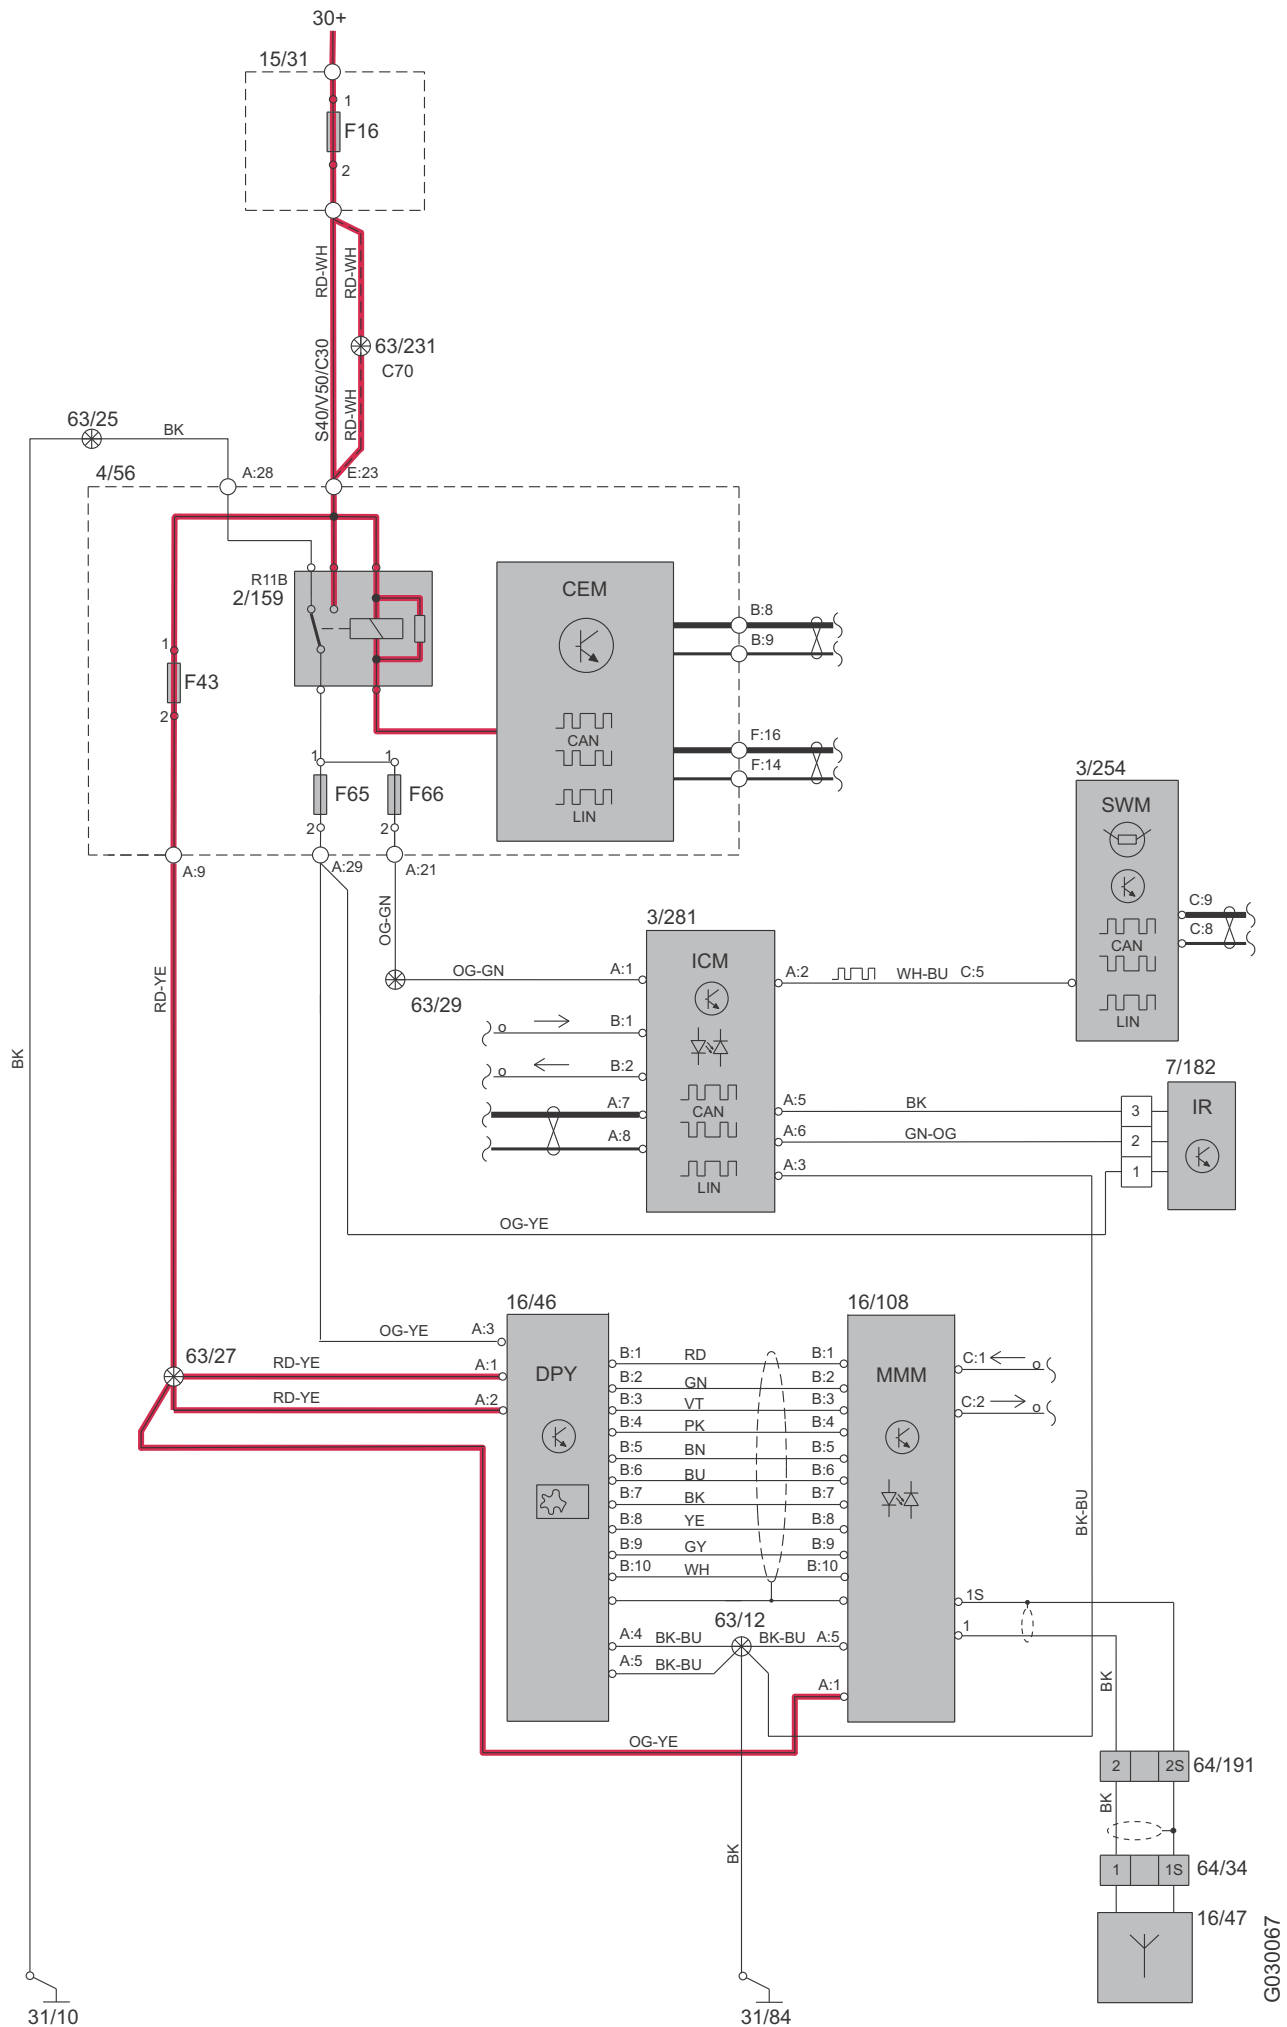




# Grupp 39 Övrigt, Tillbehör Satellitradio

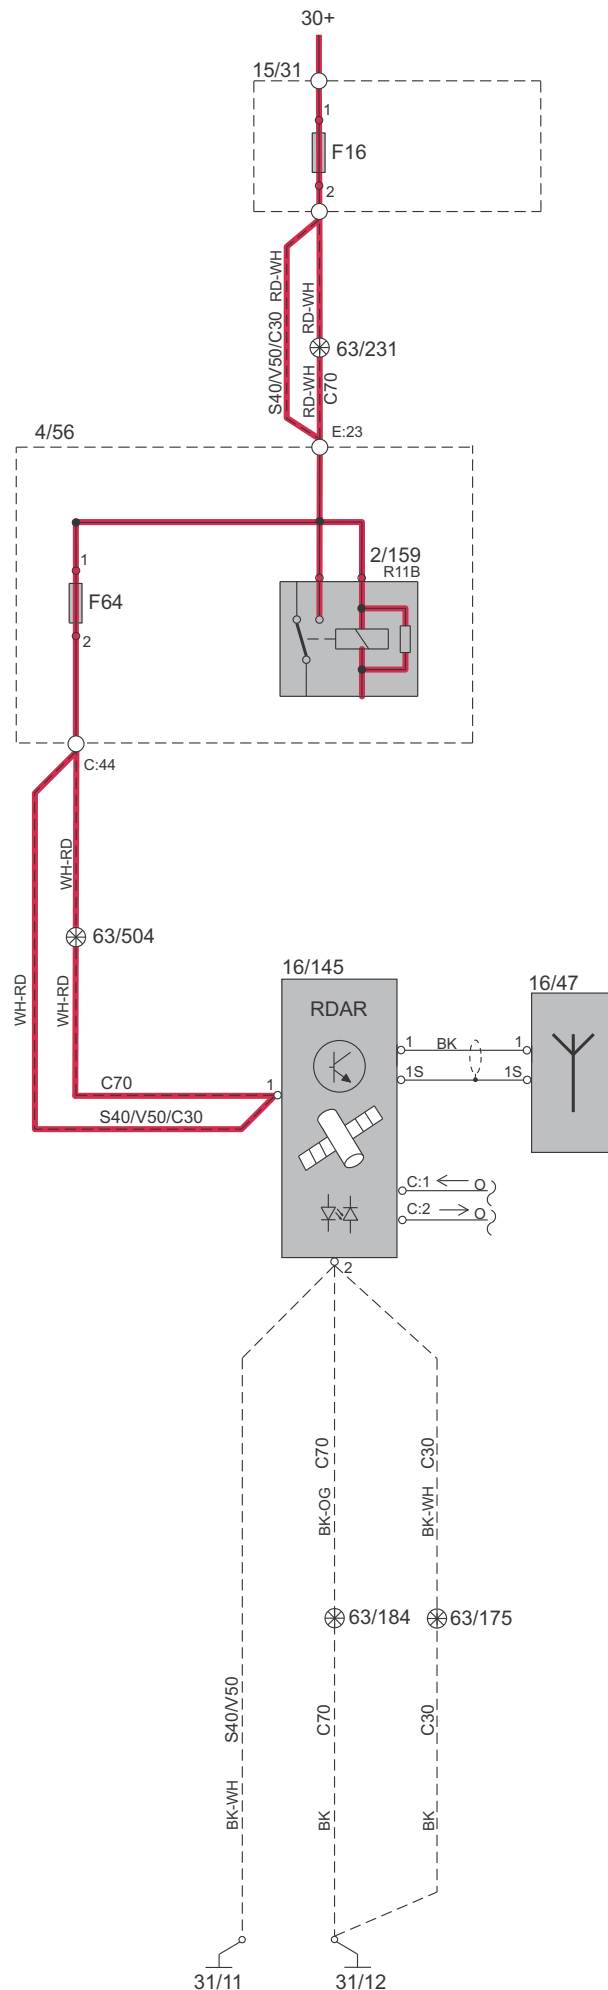

G030066




# Grupp 39 Övrigt, Tillbehör Subwoofer C70

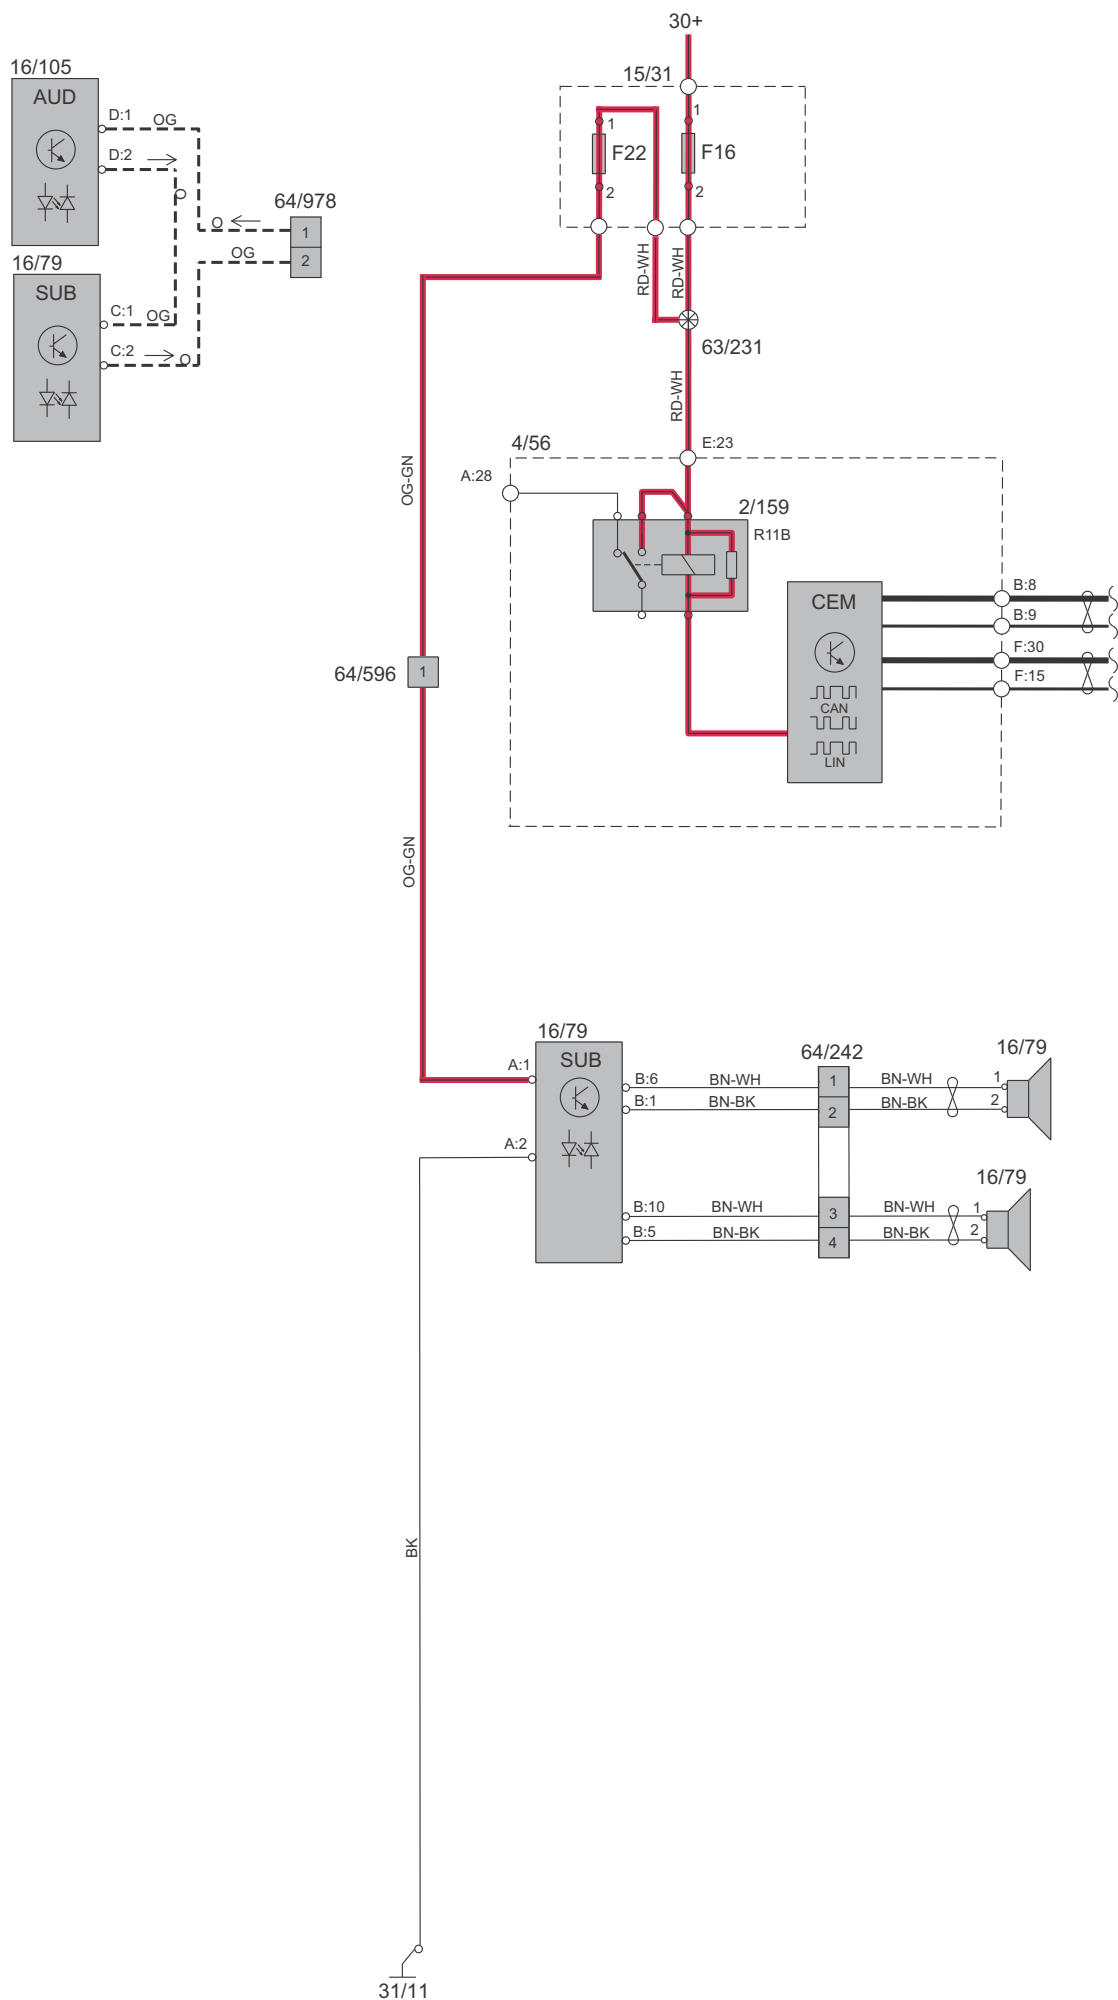




**Grupp 39 Övrigt, Tillbehör**  
**Navigationssystem, portabelt**

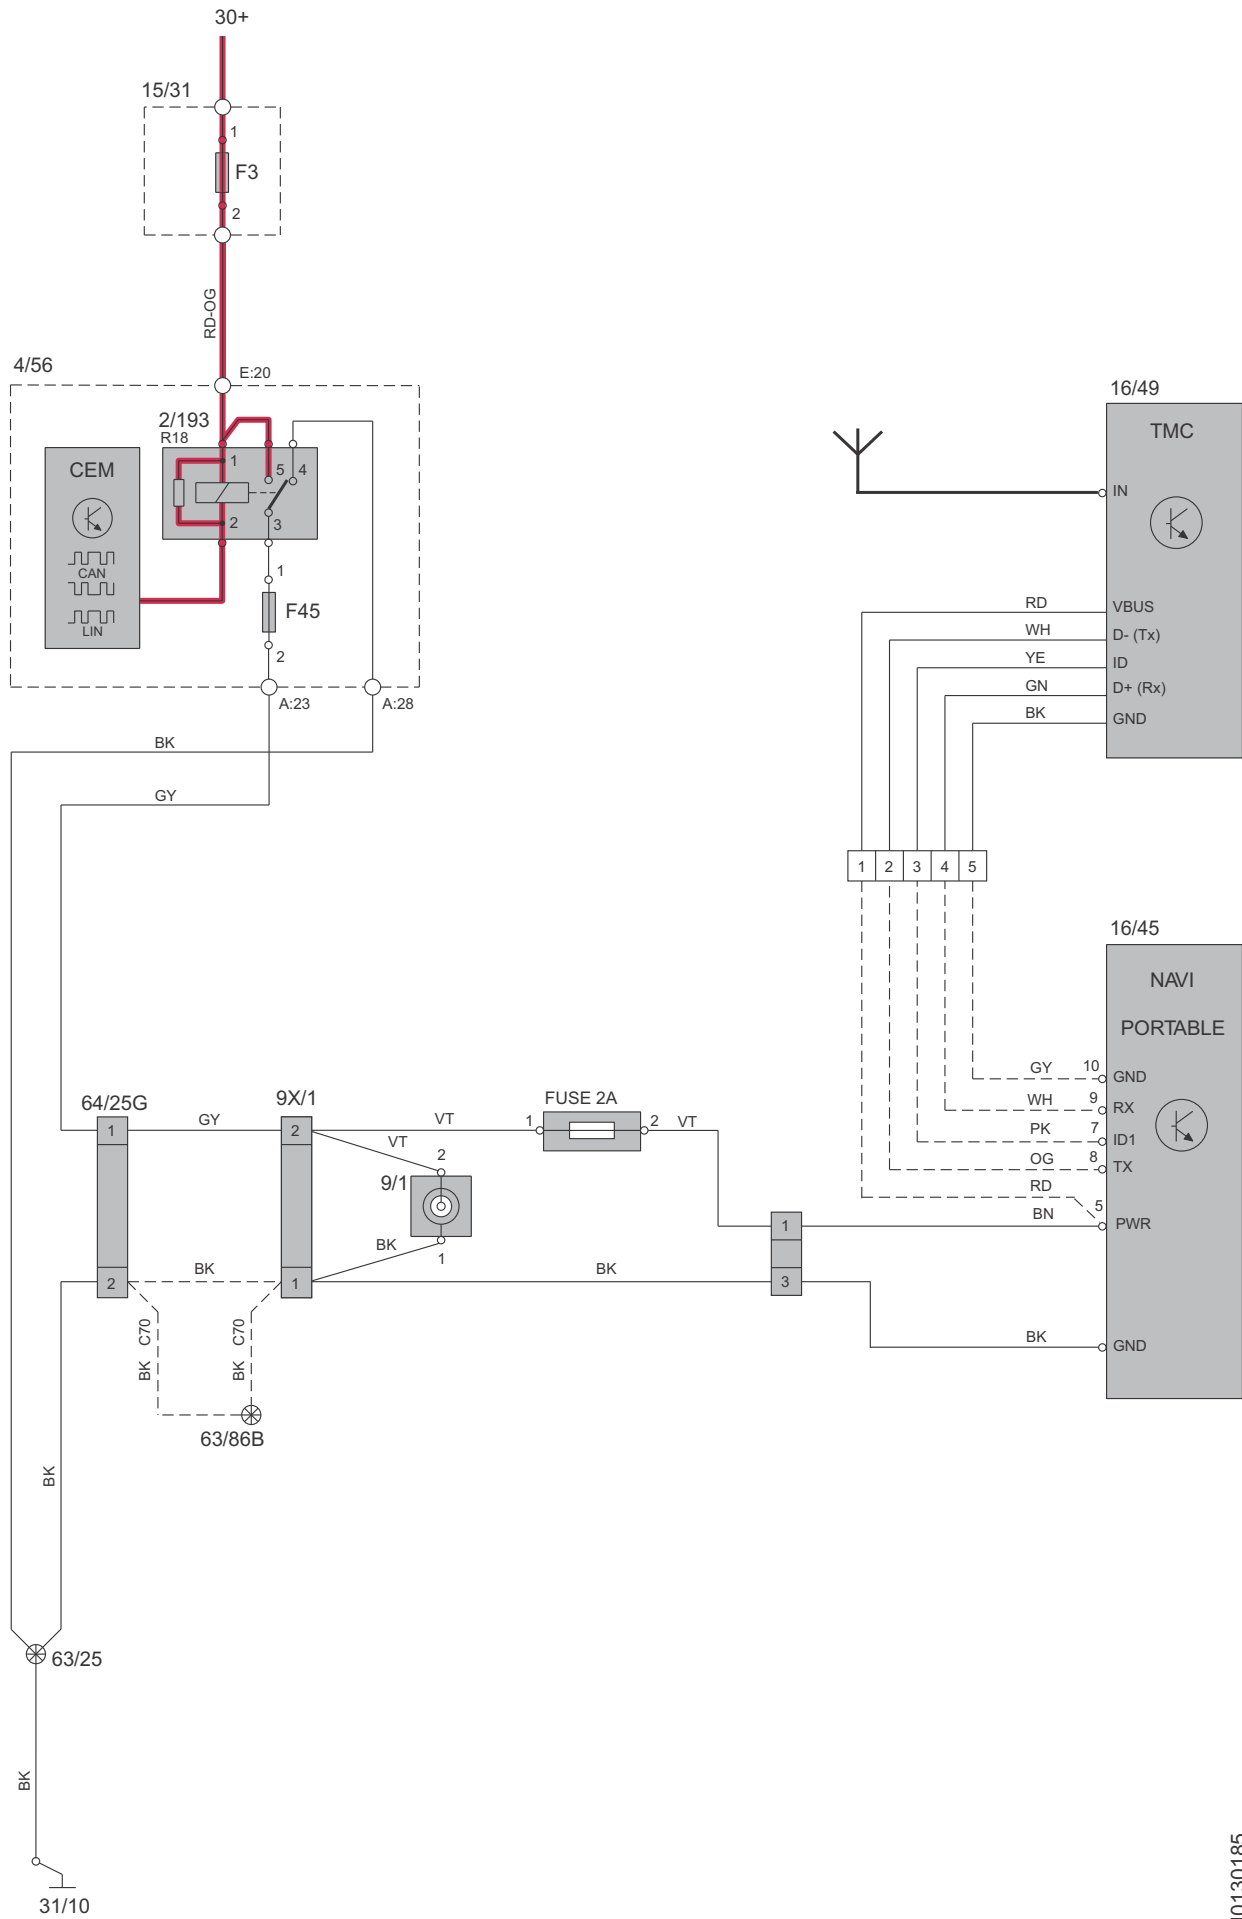




Grupp 39 Övrigt  
Bluetooth

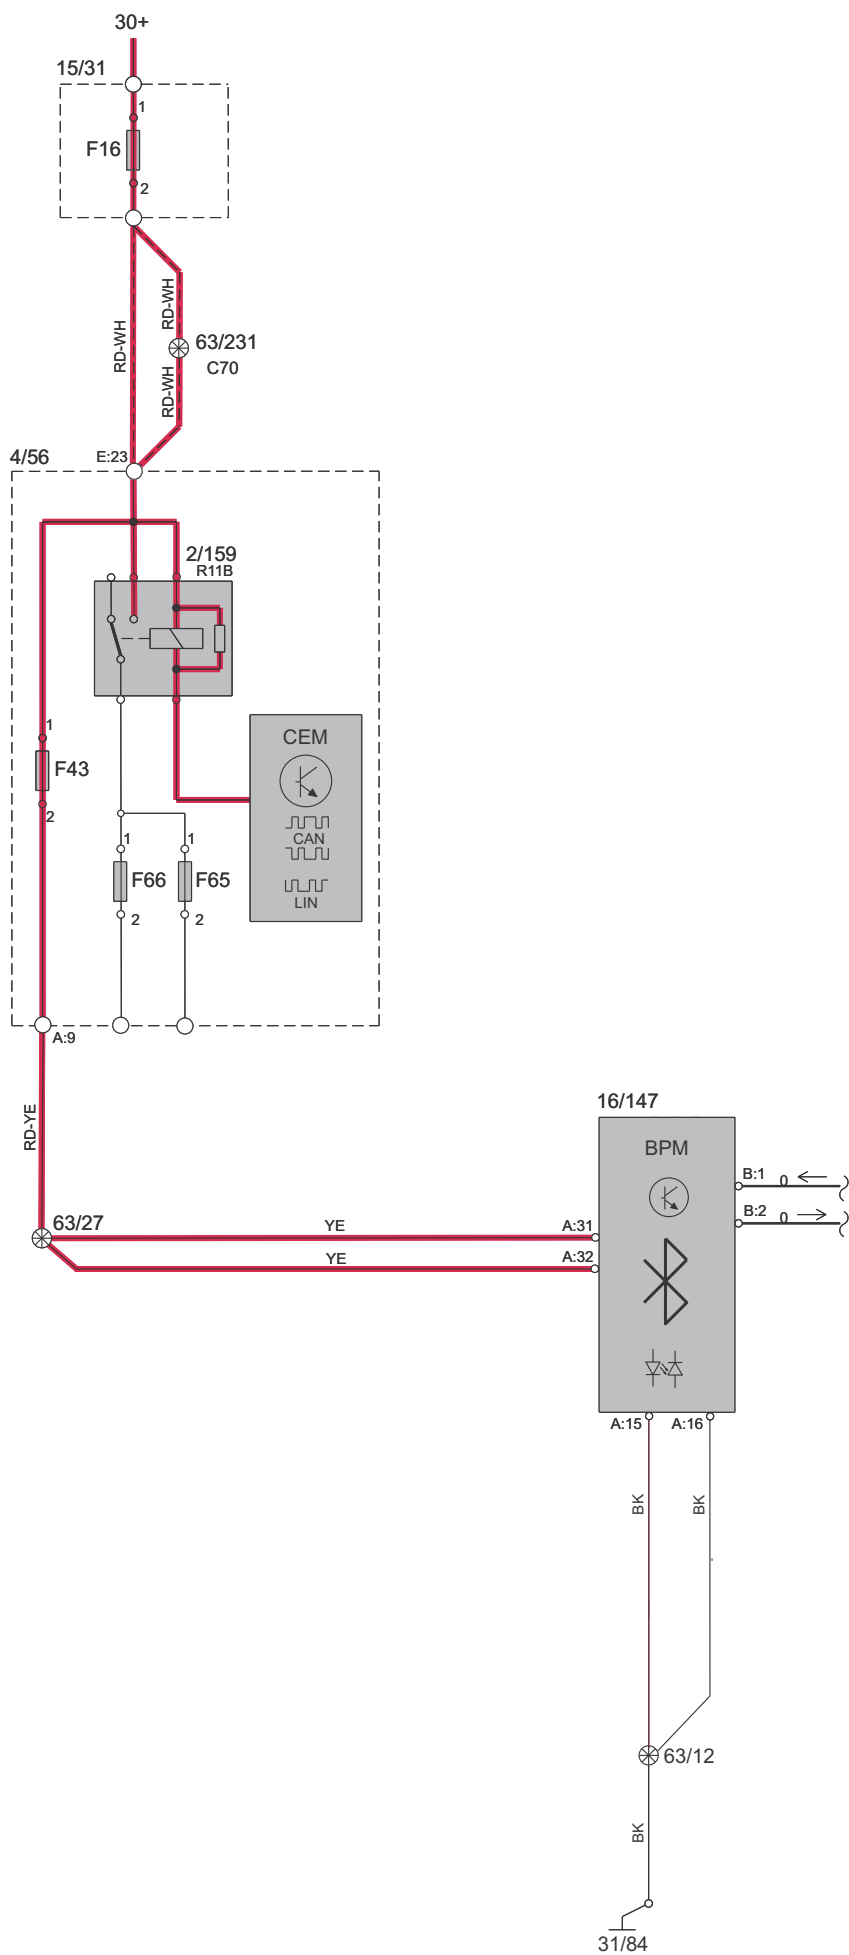



# Grupp 39 Övrigt, Tillbehör

## Bluetooth Handsfree, intern förstärkare

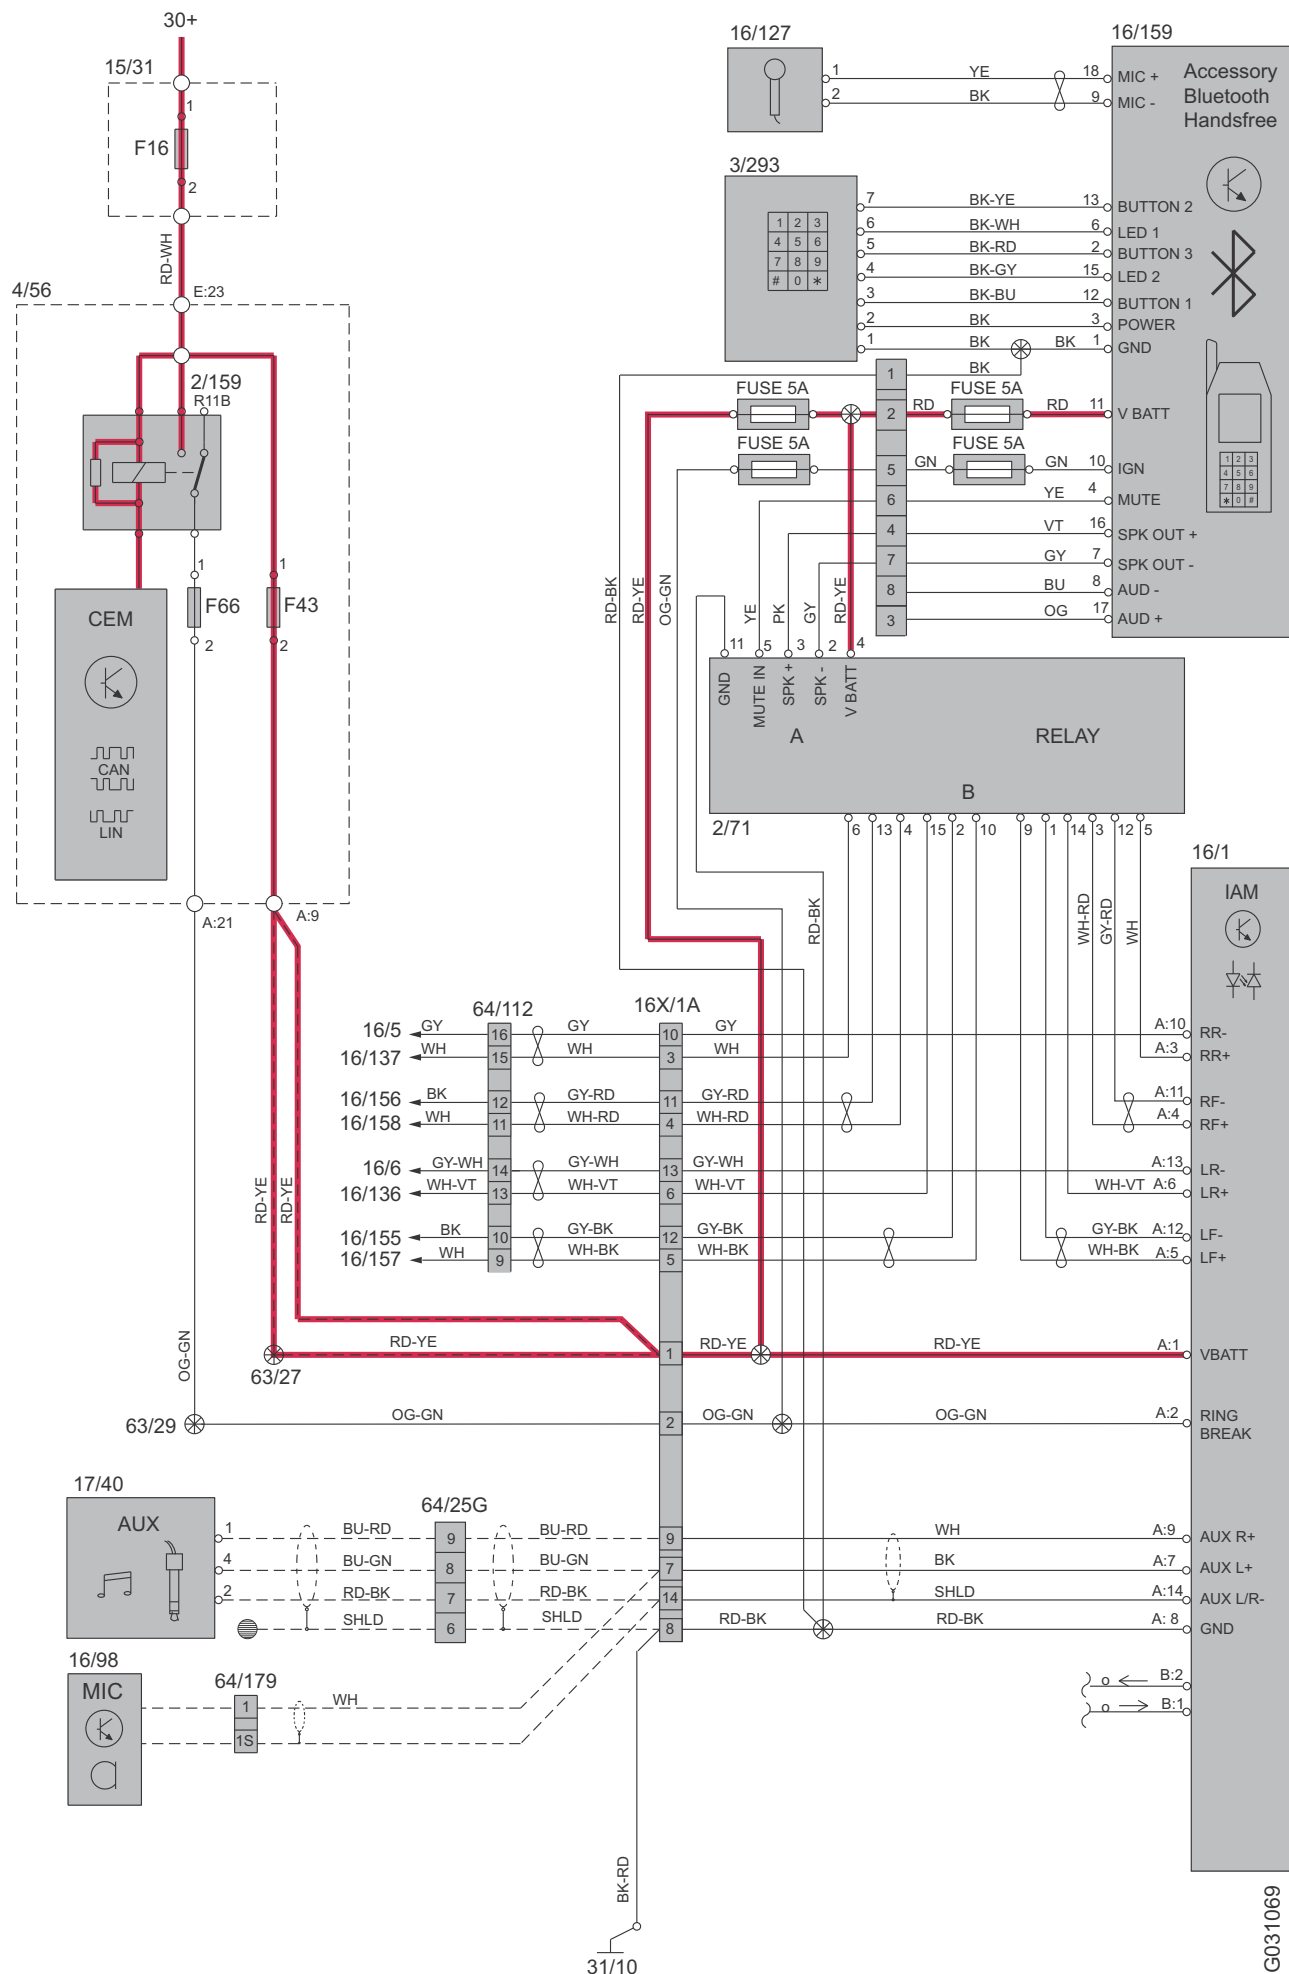


G031069



# Grupp 39 Övrigt, Tillbehör


## Bluetooth Handsfree, extern förstärkare

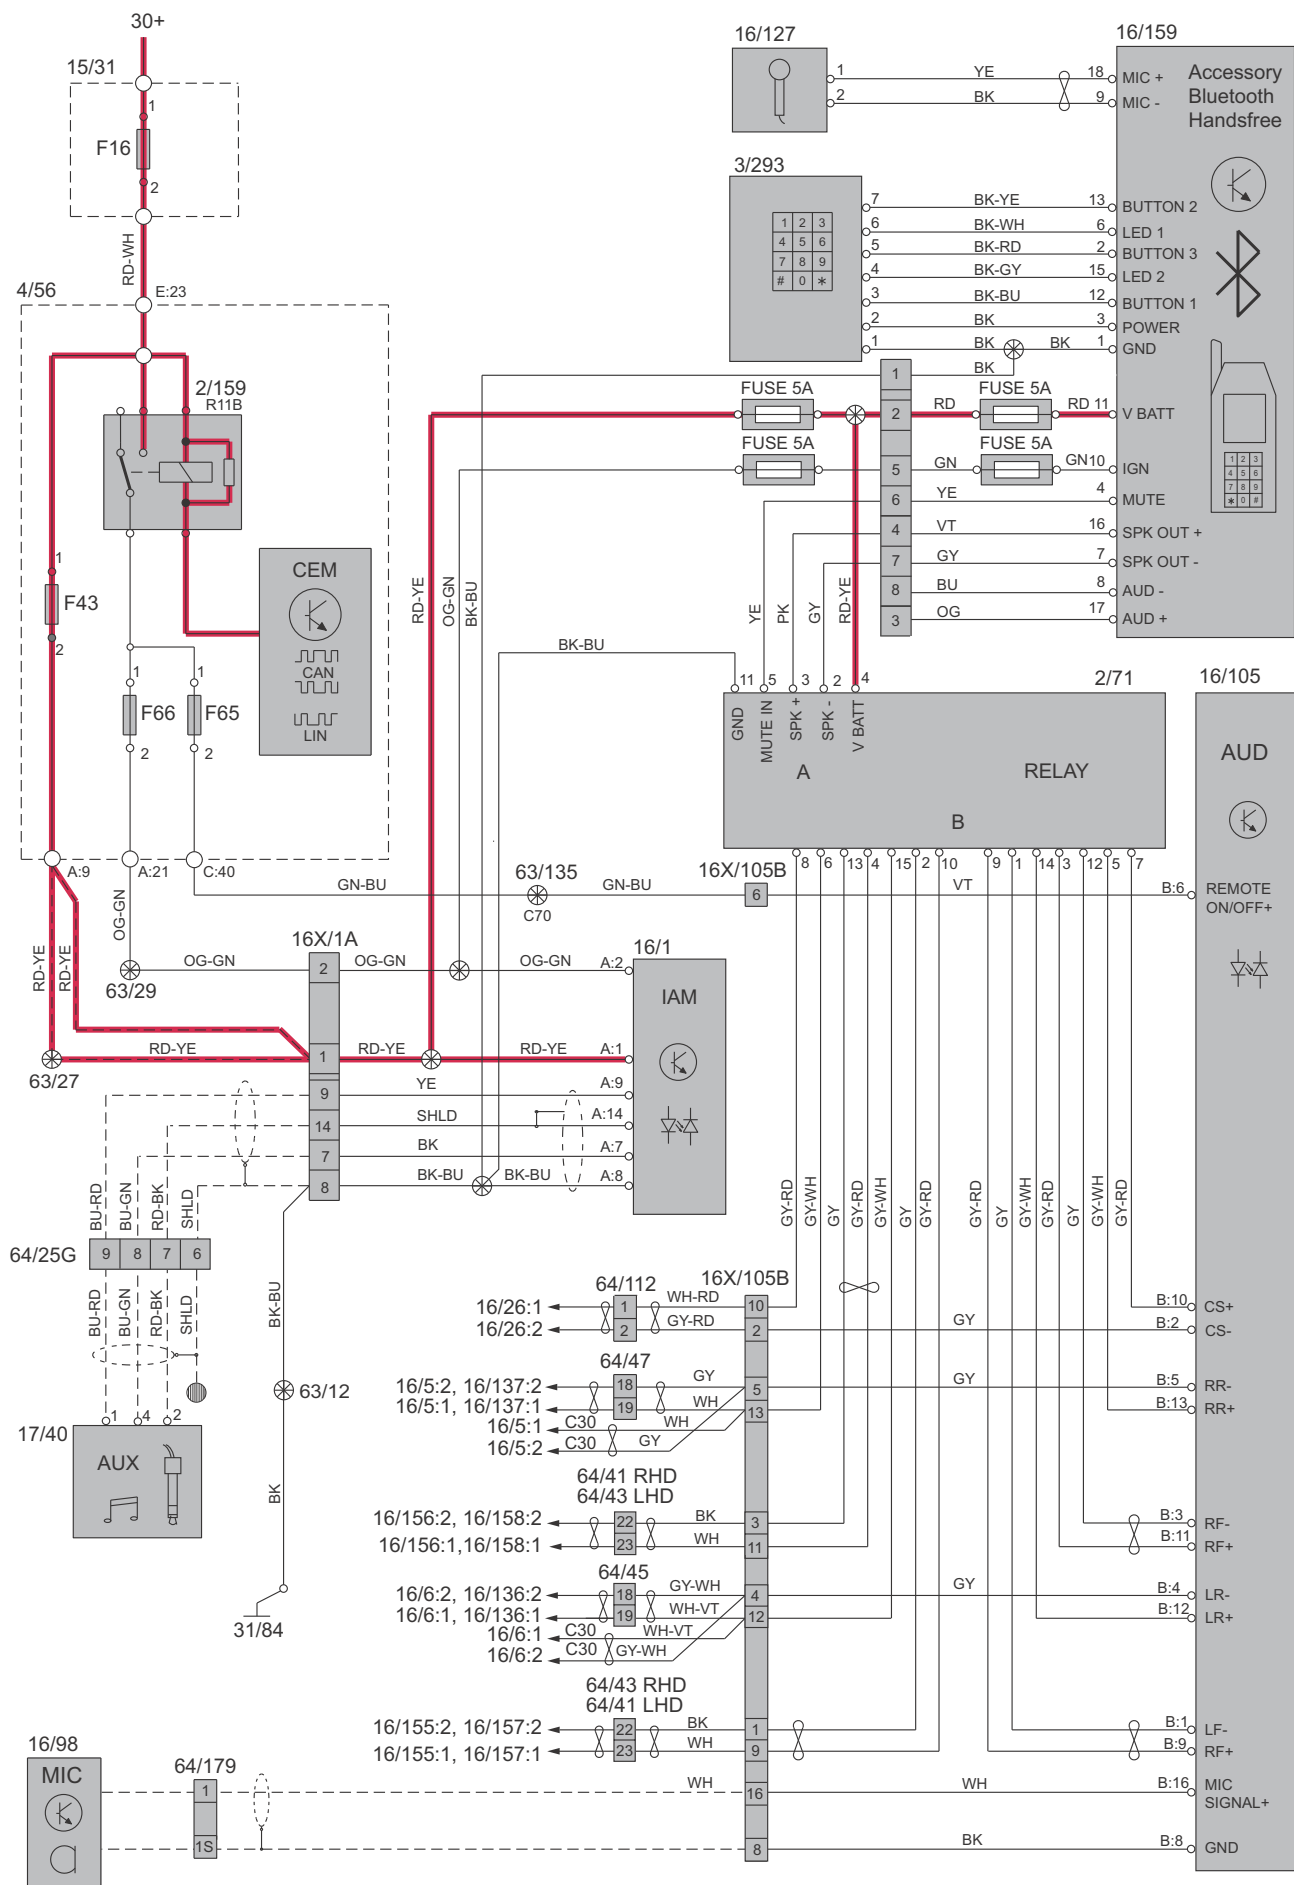



# Grupp 39 Övrigt, Tillbehör


## Bluetooth Handsfree & AUU, intern förstärkare

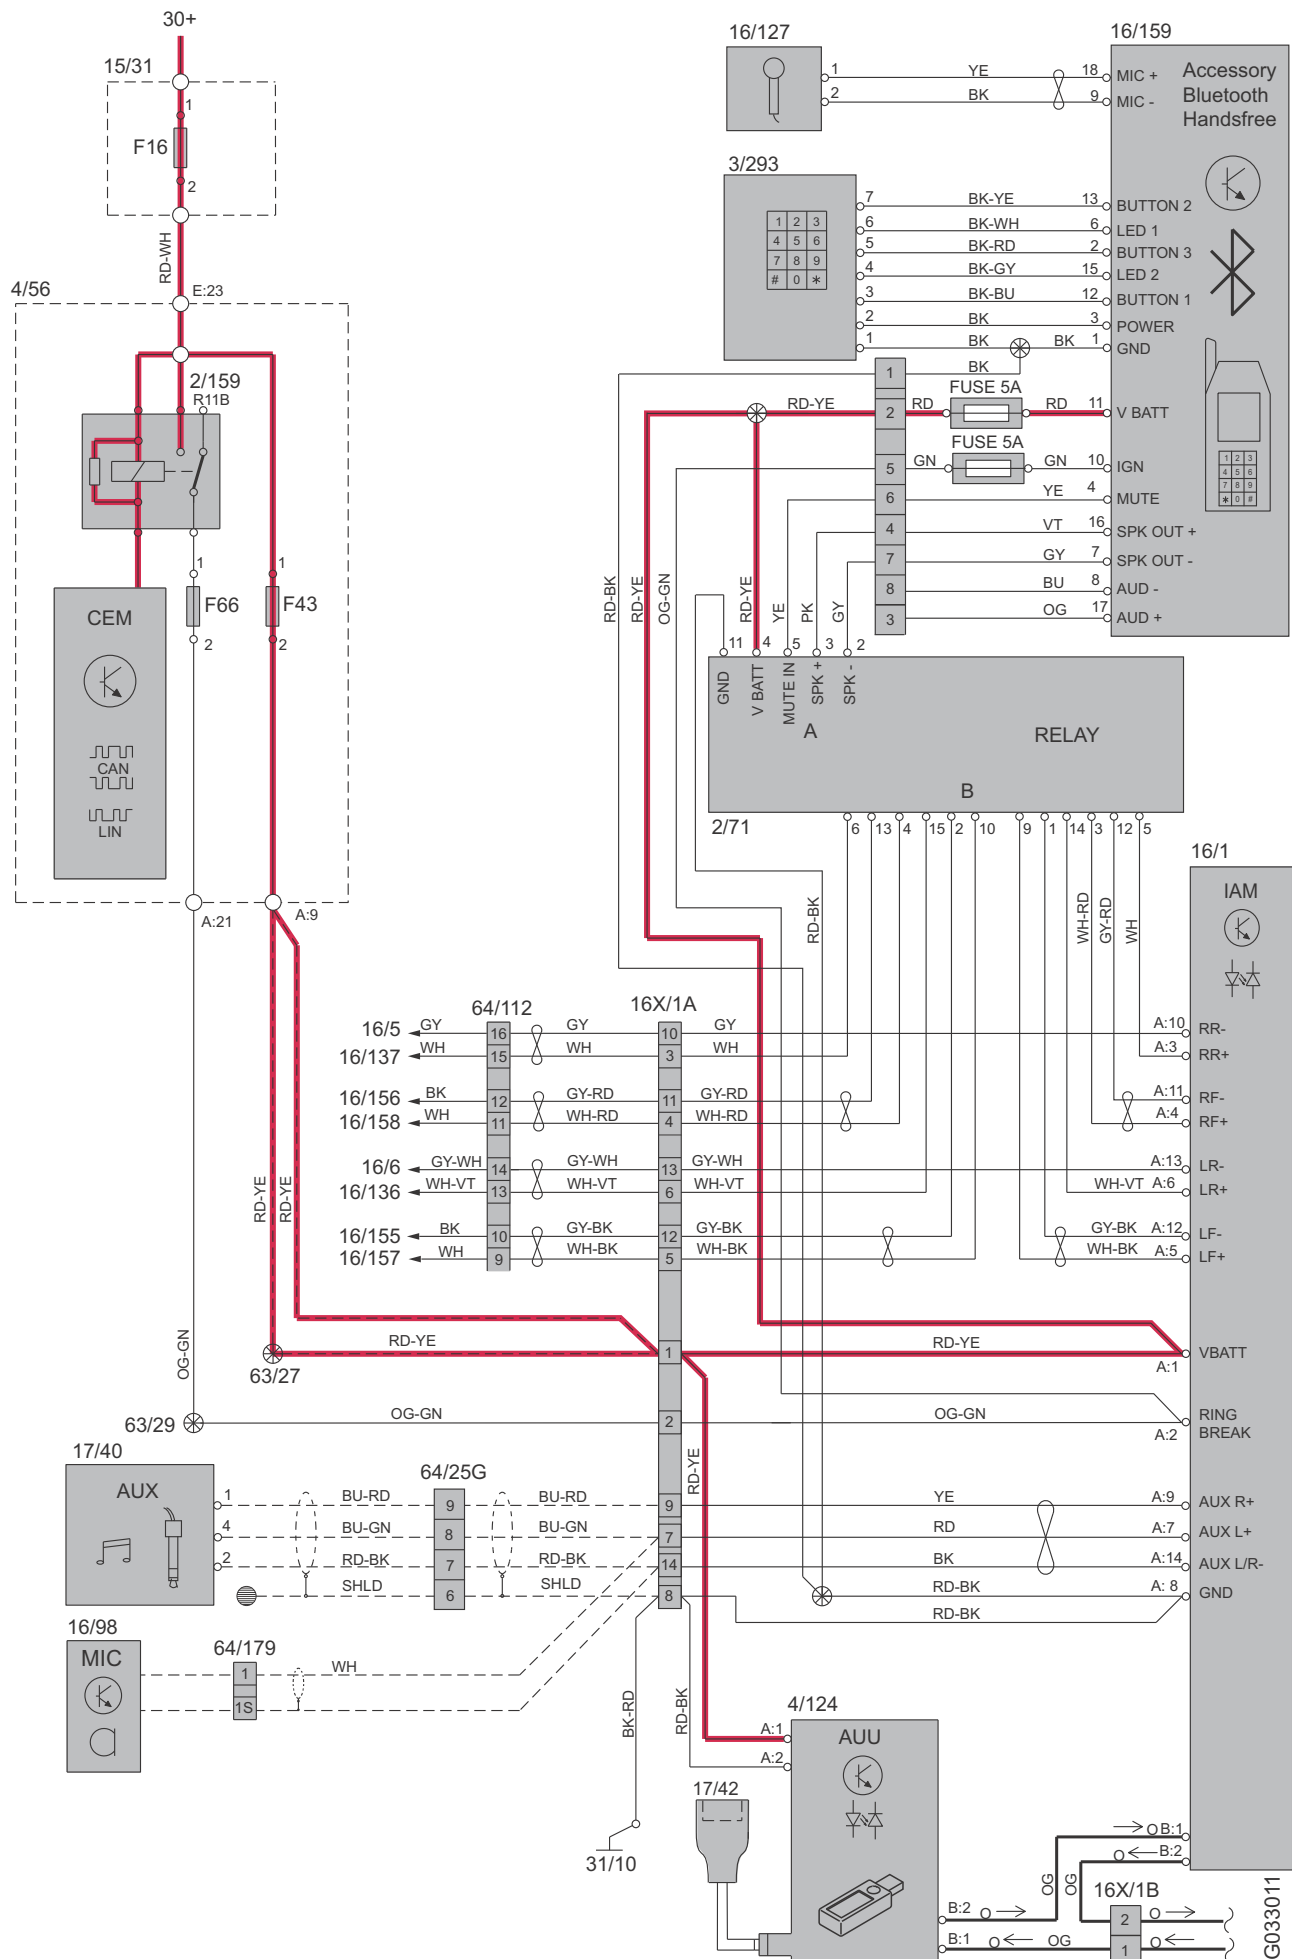



# Grupp 39 Övrigt, Tillbehör


## Bluetooth Handsfree & AUU, extern förstärkare

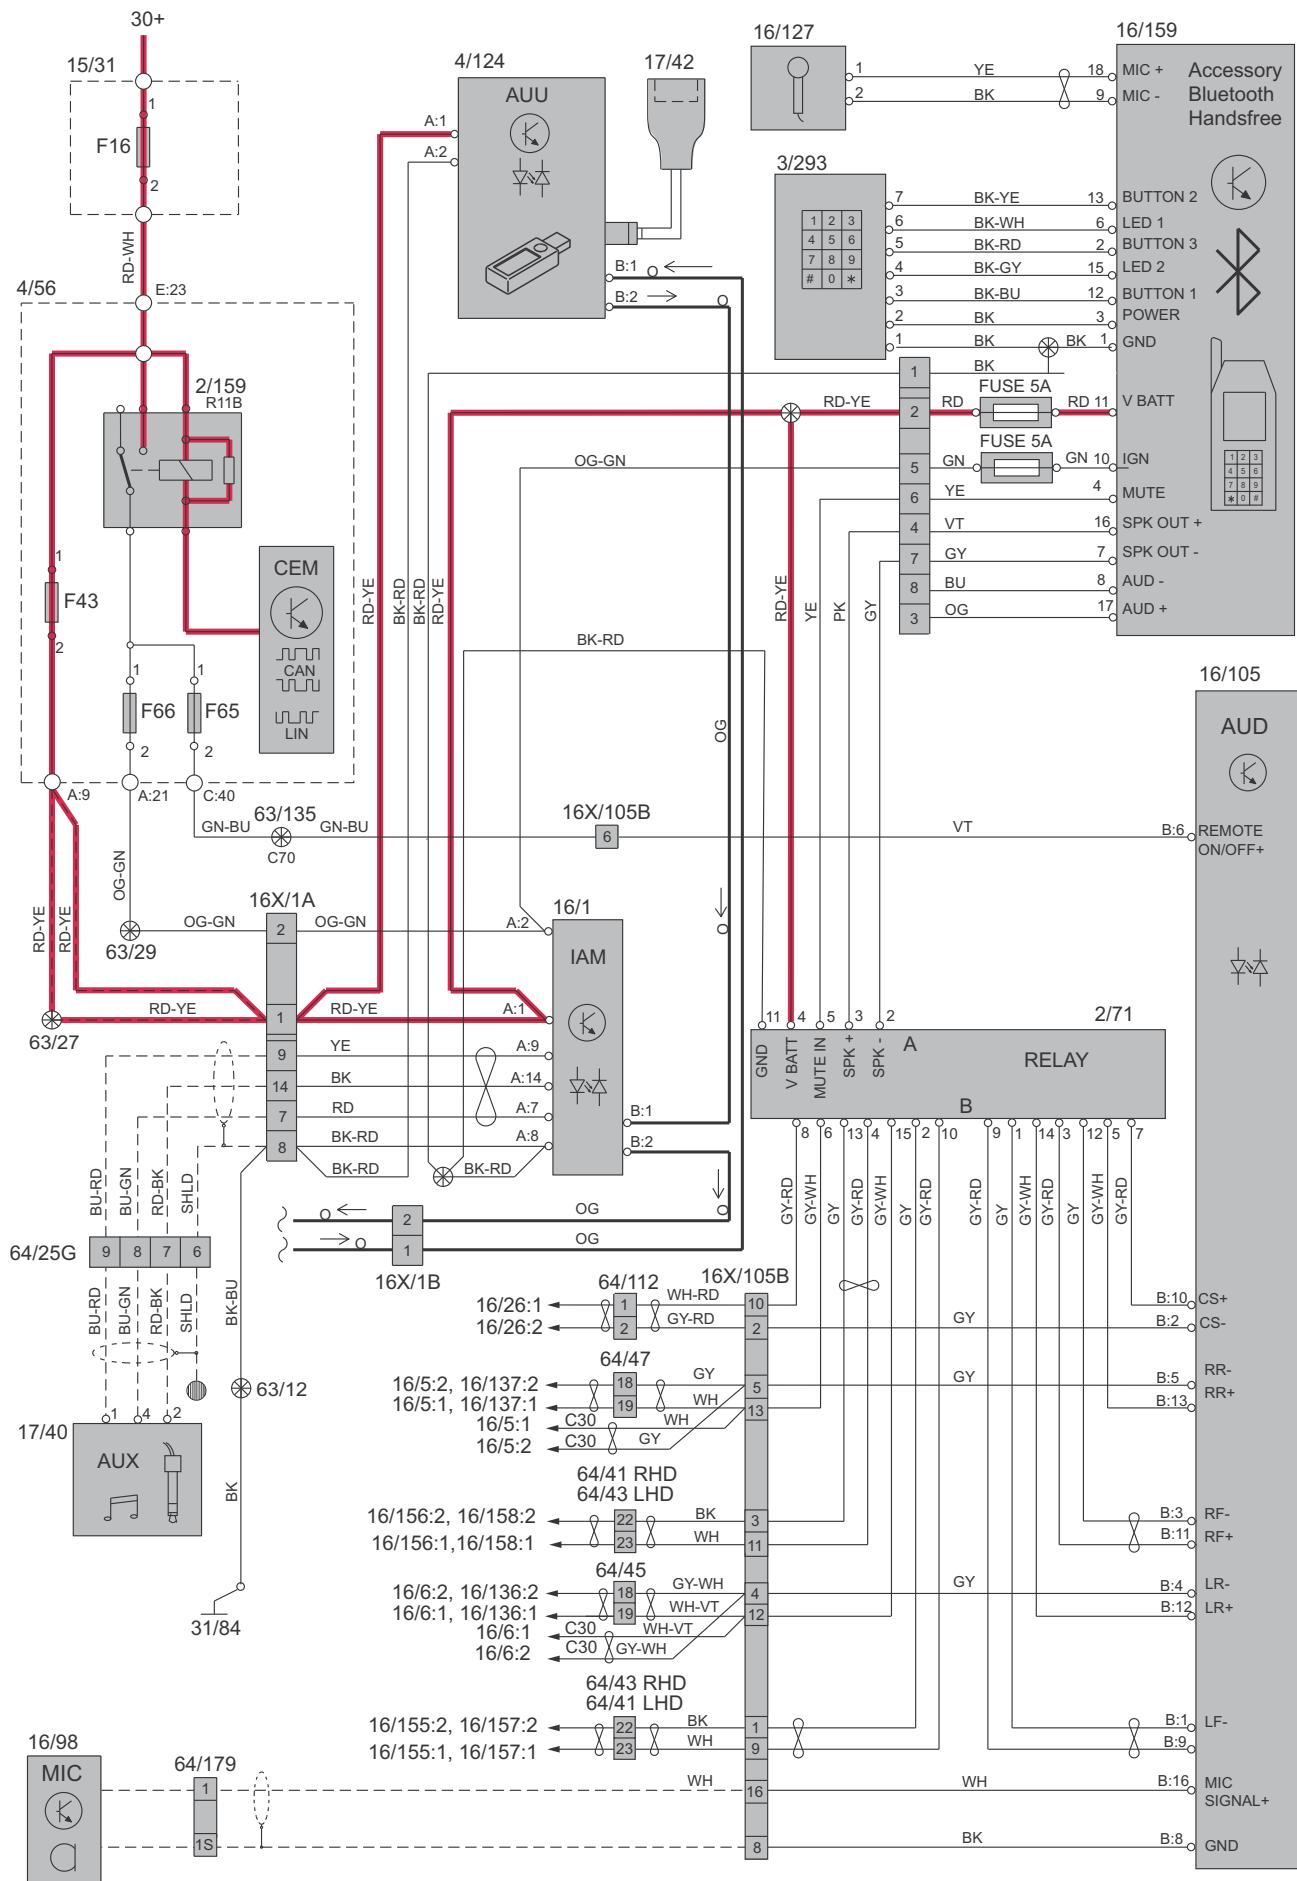



# Grupp 39 Övrigt, Tillbehör

## Bluetooth Handsfree med AEM, intern förstärkare, LHD

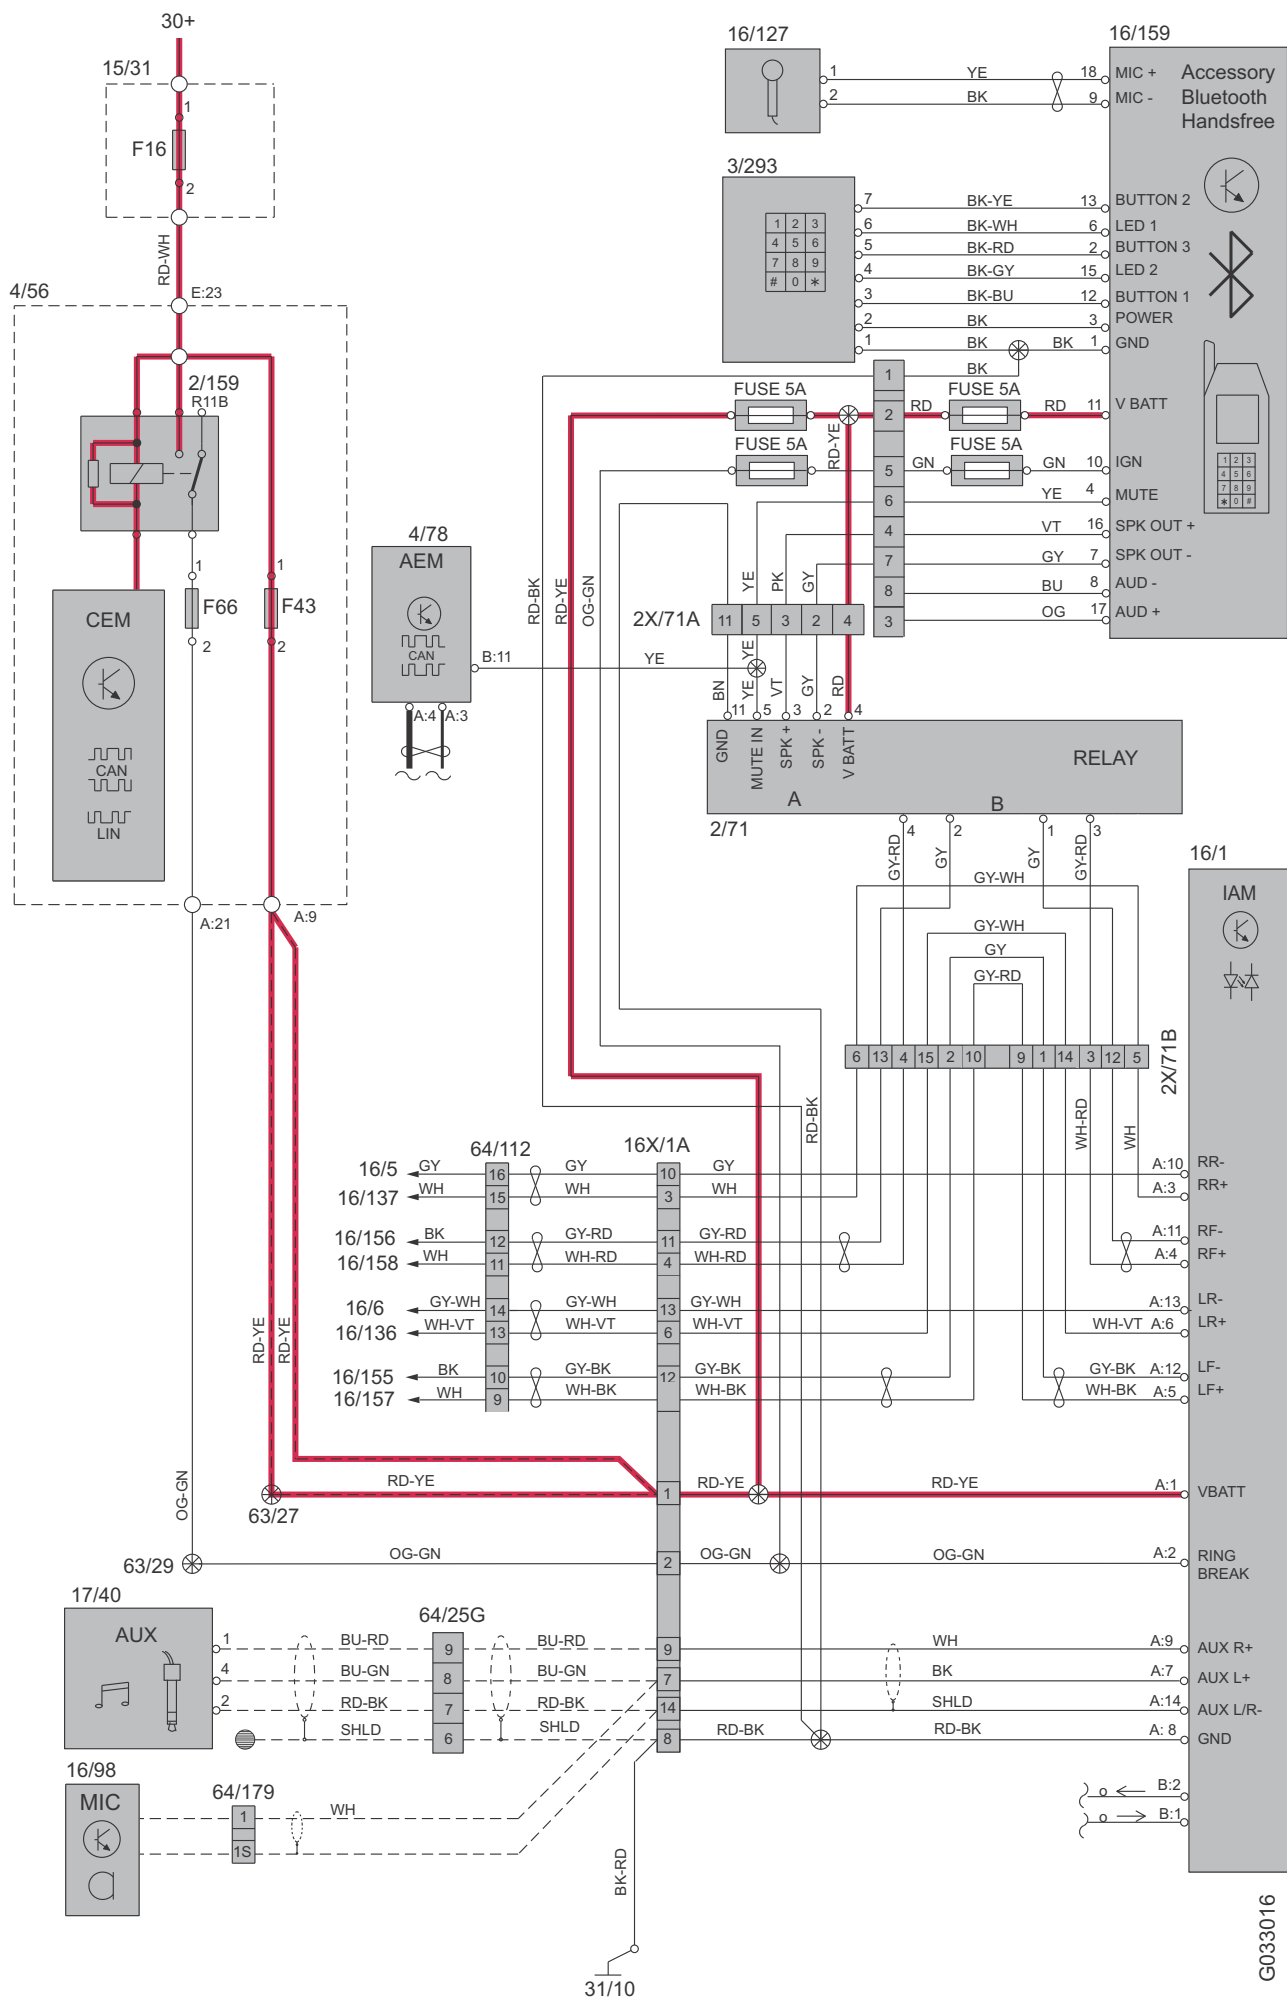

G033016



## Bluetooth Handsfree med AEM, intern förstärkare, RHD





## Bluetooth Handsfree med AEM, extern förstärkare, LHD






## Bluetooth Handsfree med AEM, extern förstärkare, RHD





# Grupp 43 Växellåda


## Automatväxellåda AW55-51

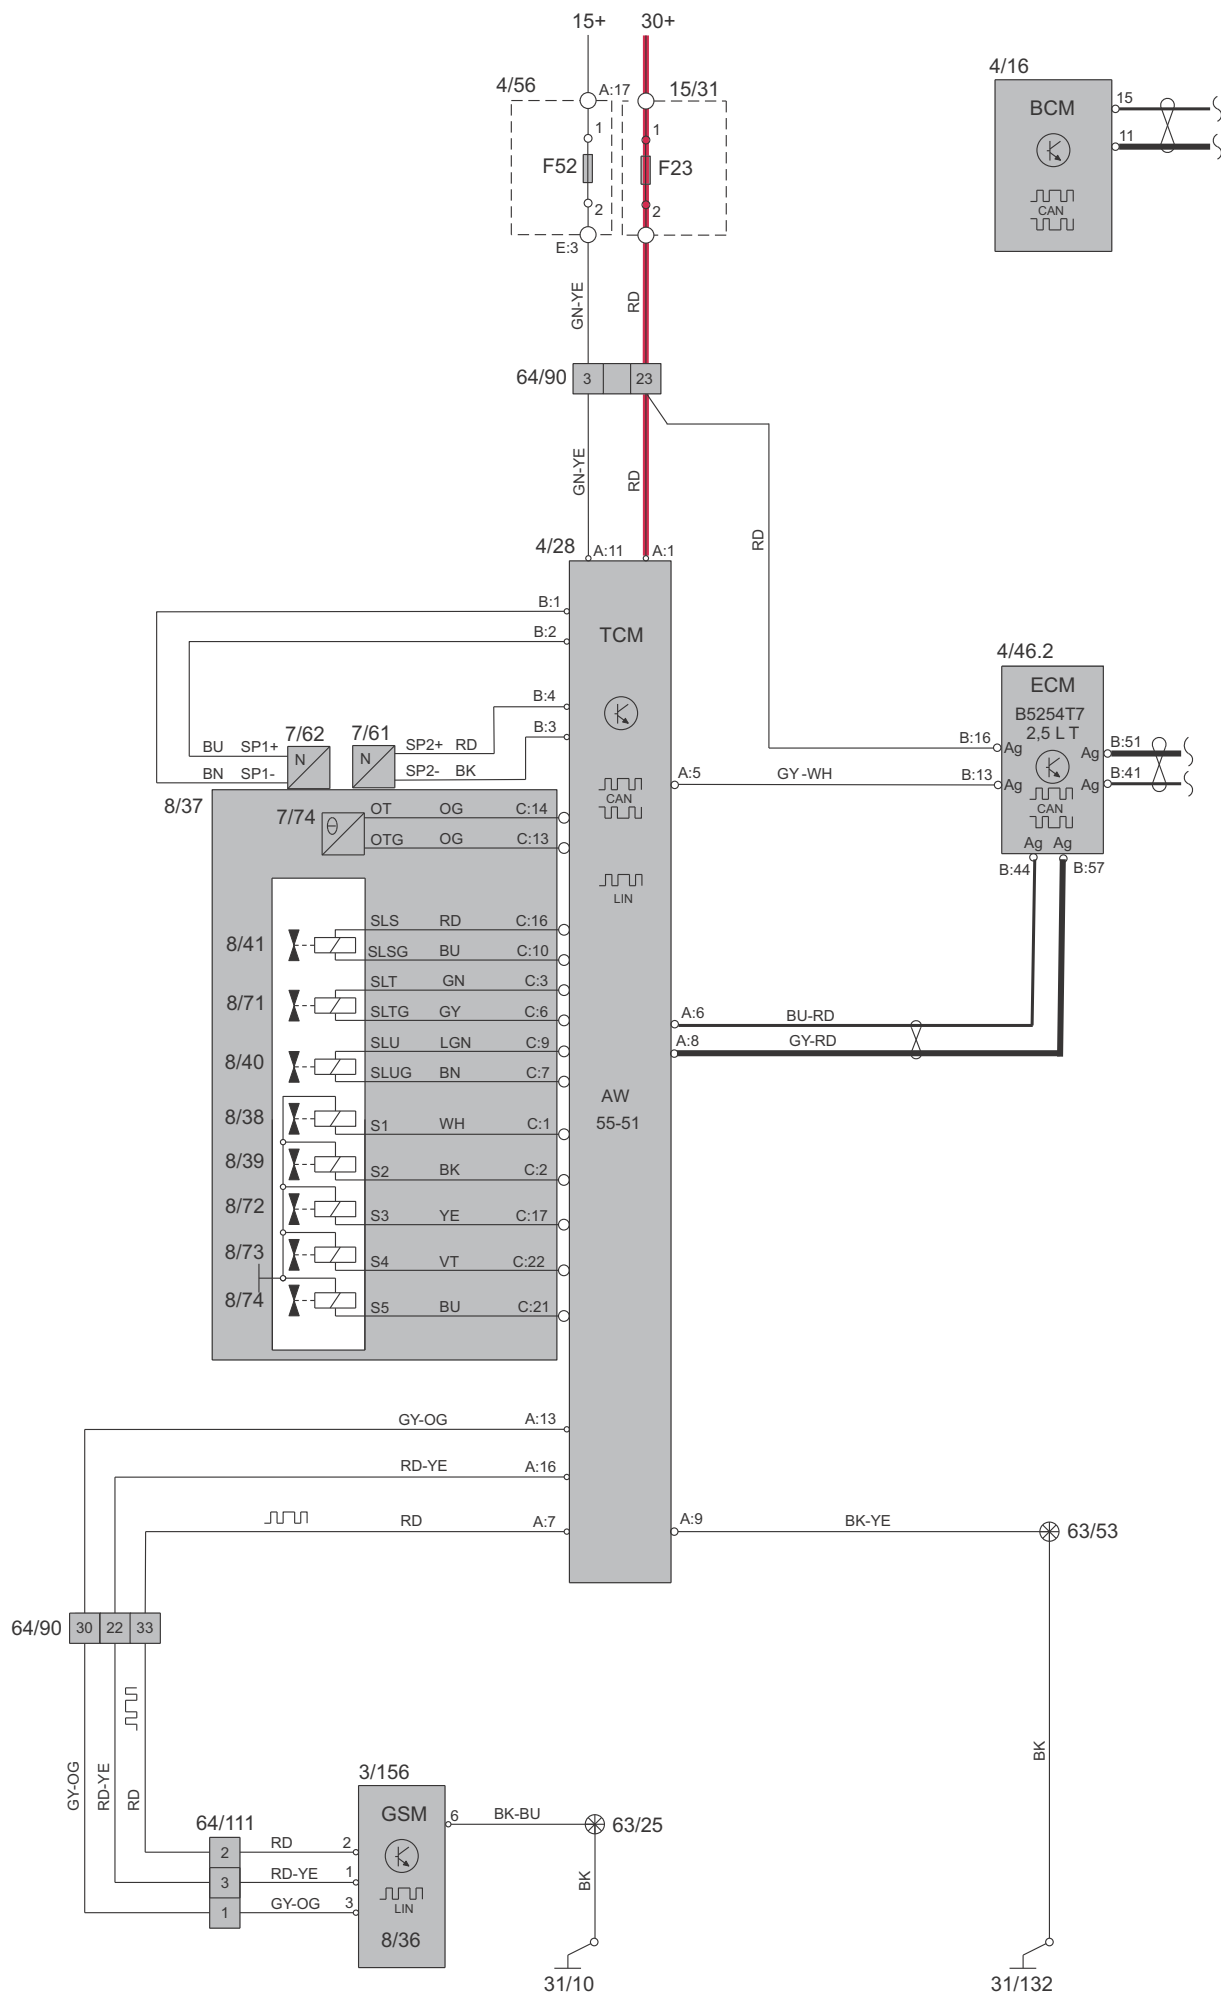




## Grupp 43 Växellåda

### Automatväxellåda AWF21

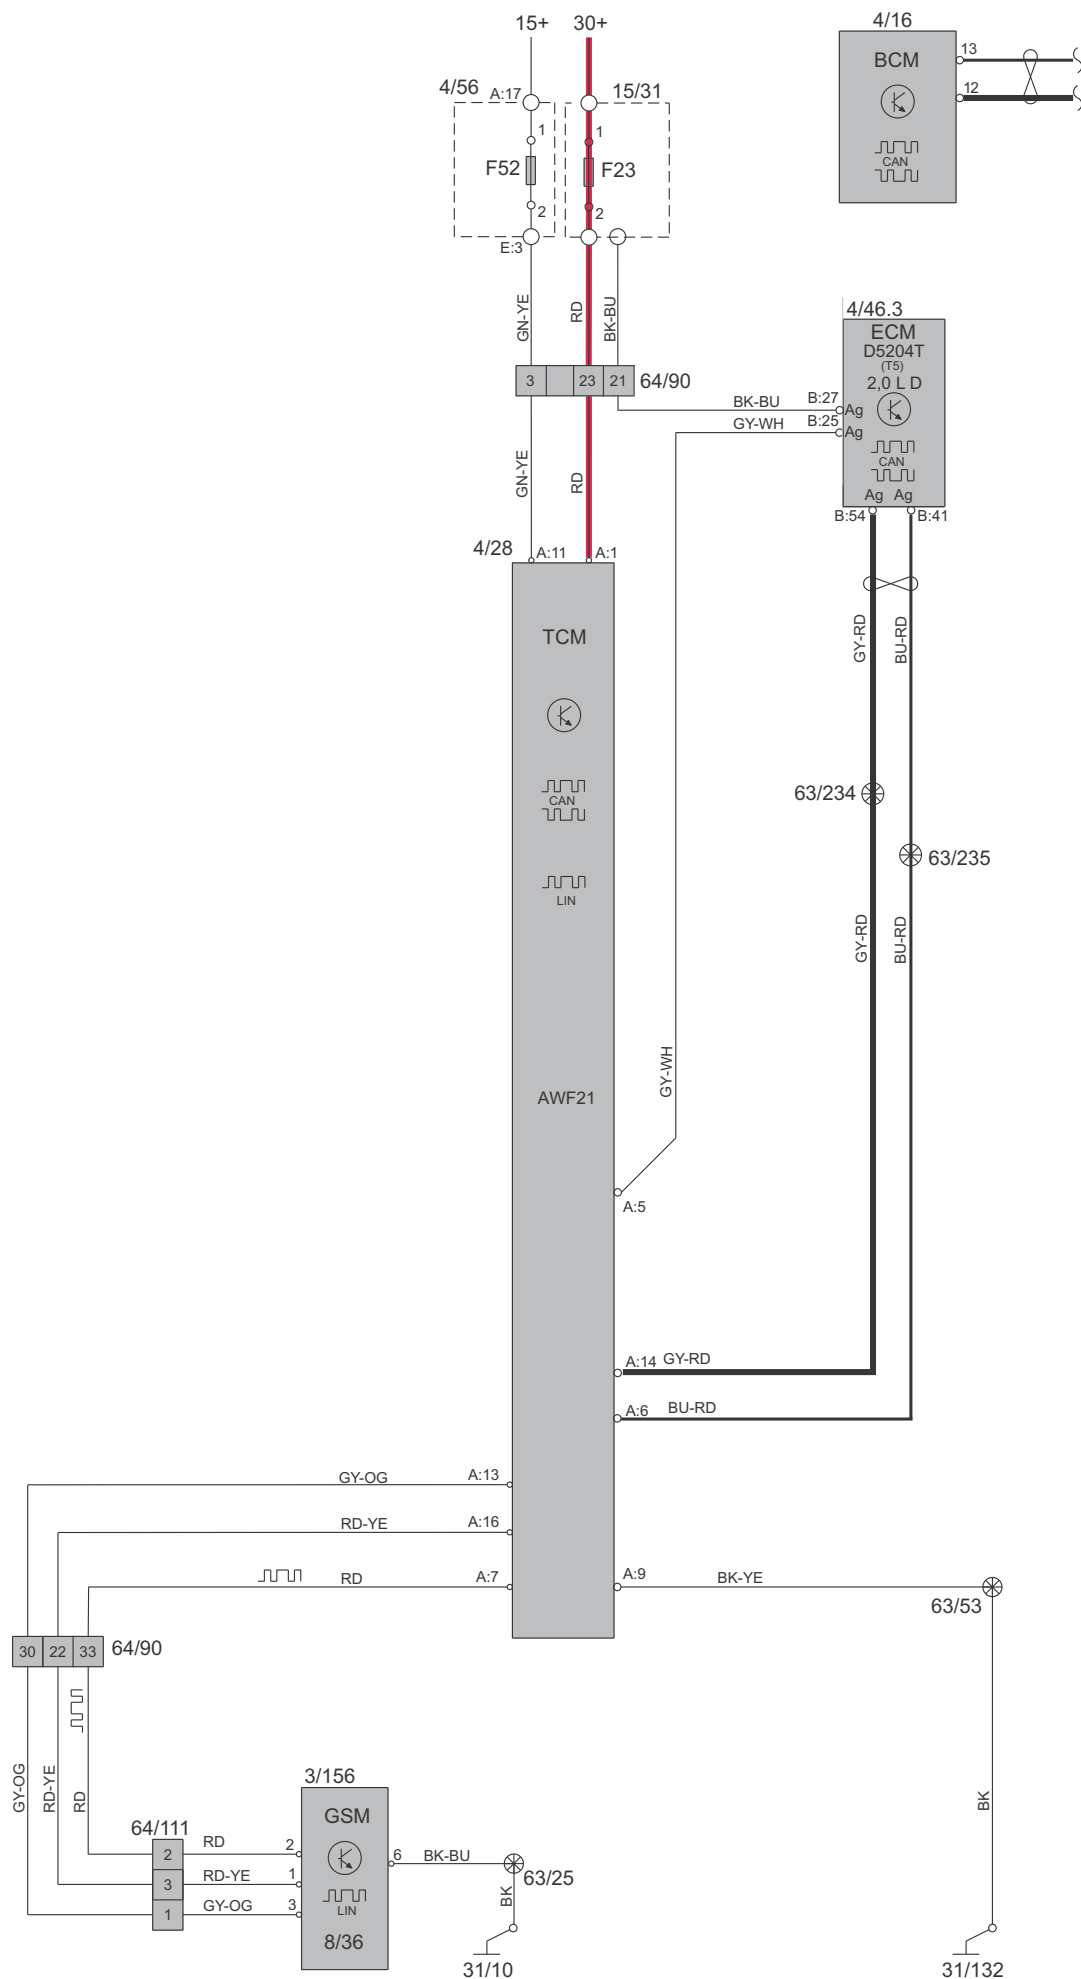



Grupp 43 Växellåda  
Växellåda M66

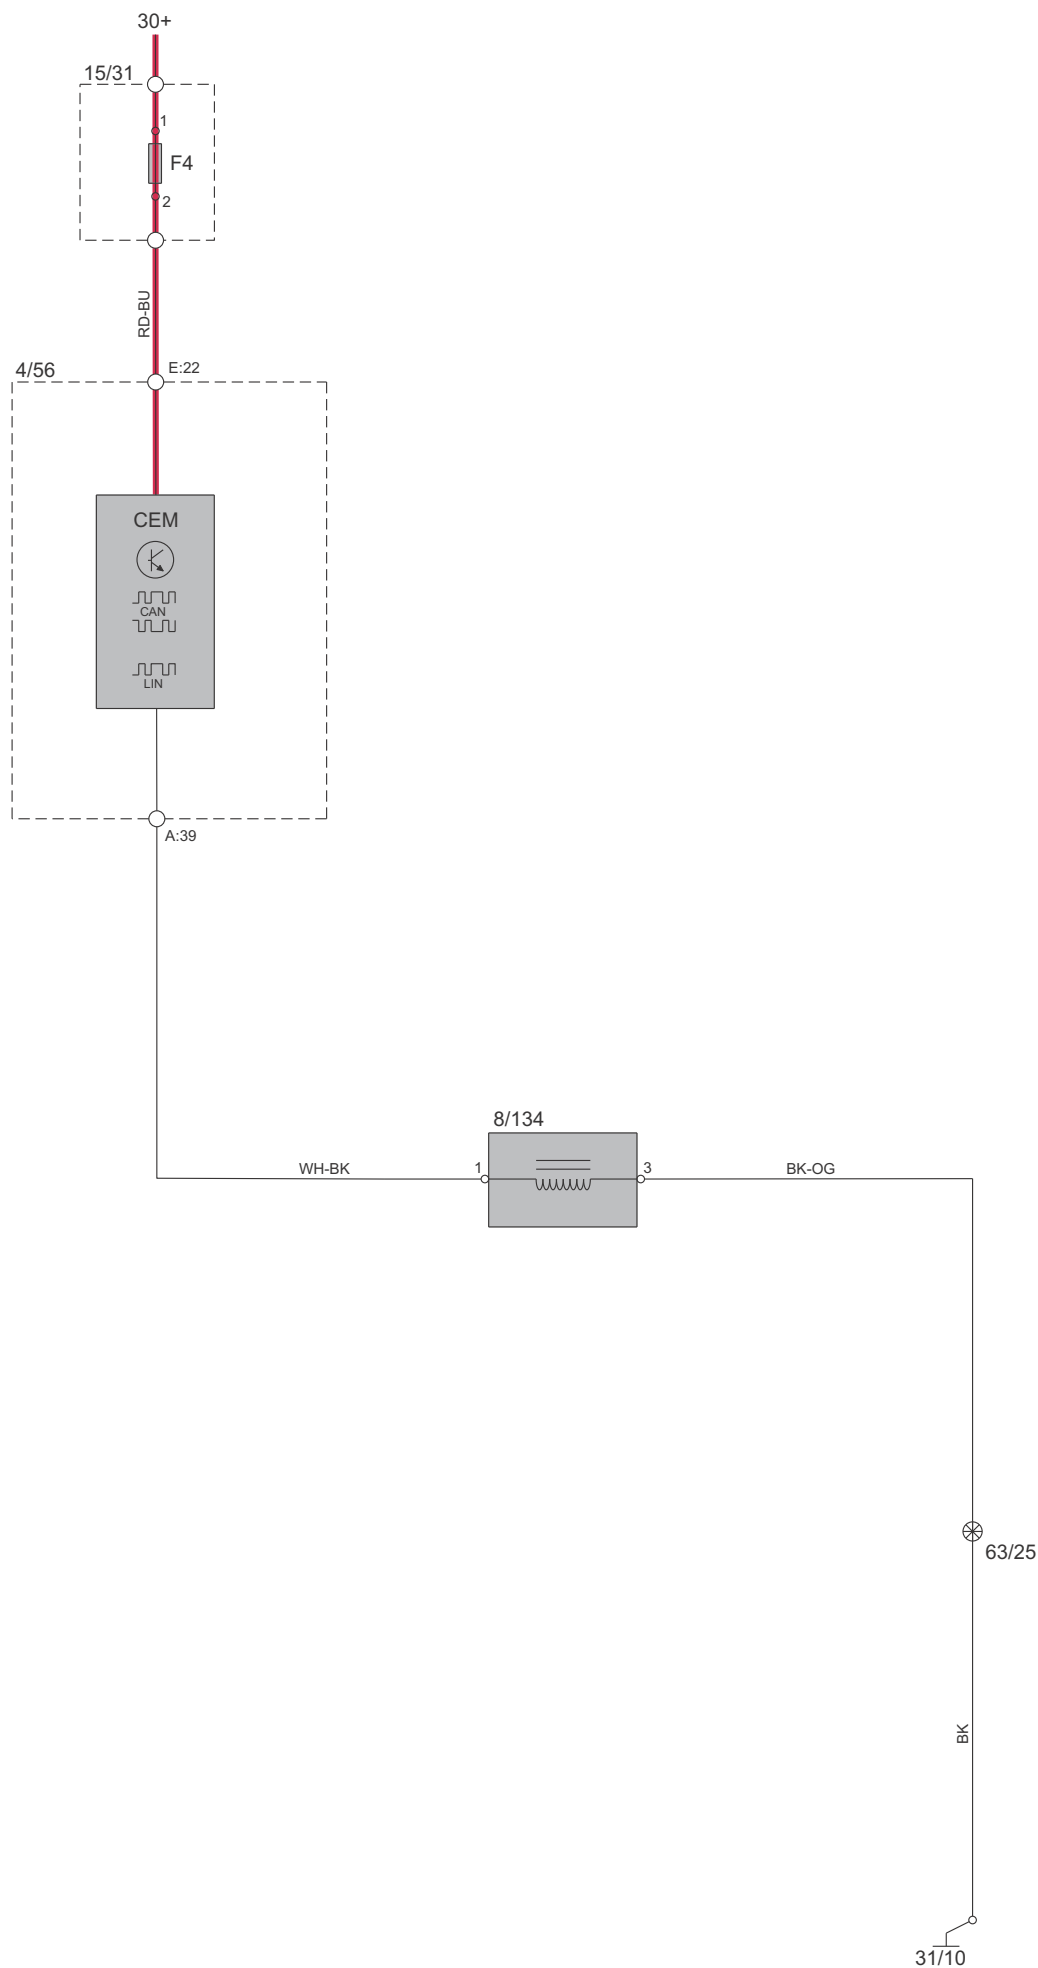


G030084




# Grupp 43 Växellåda

## Automatväxellåda MPS6

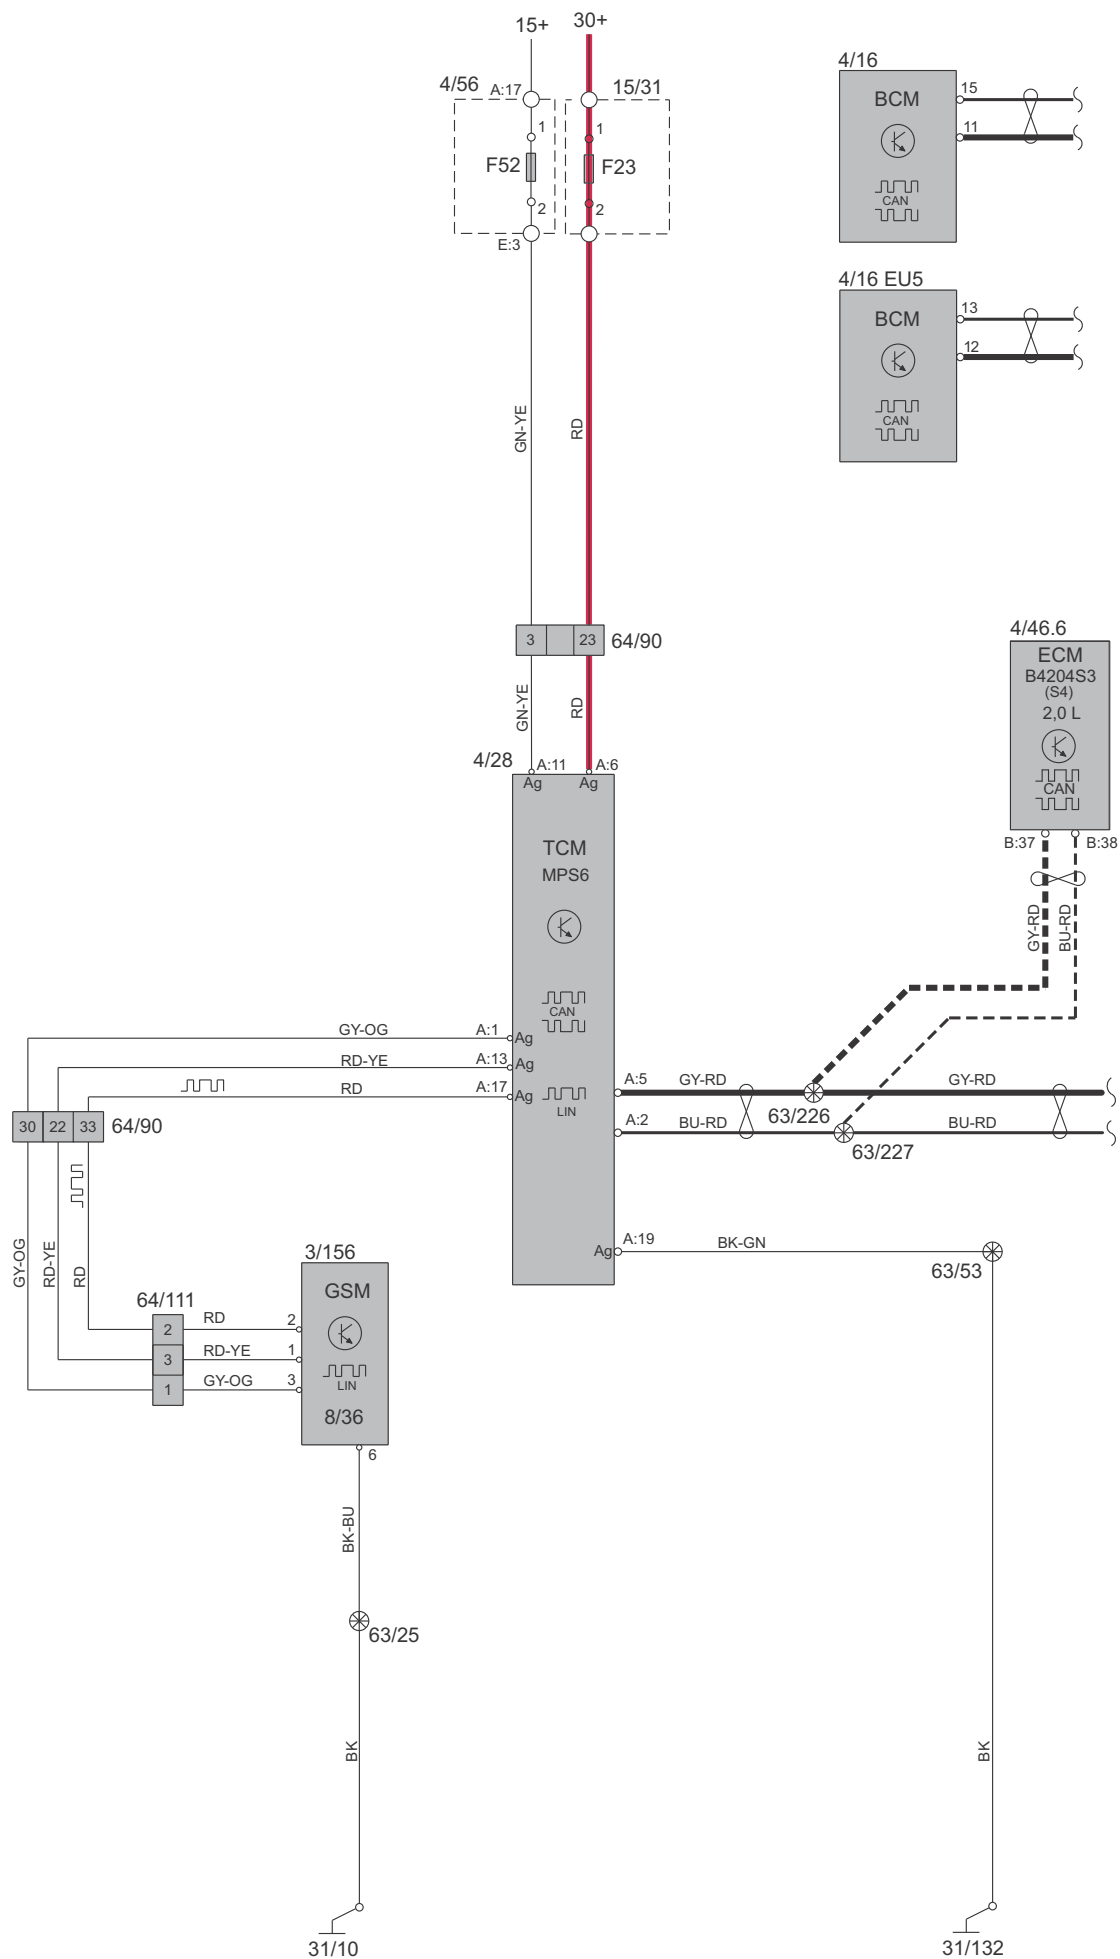




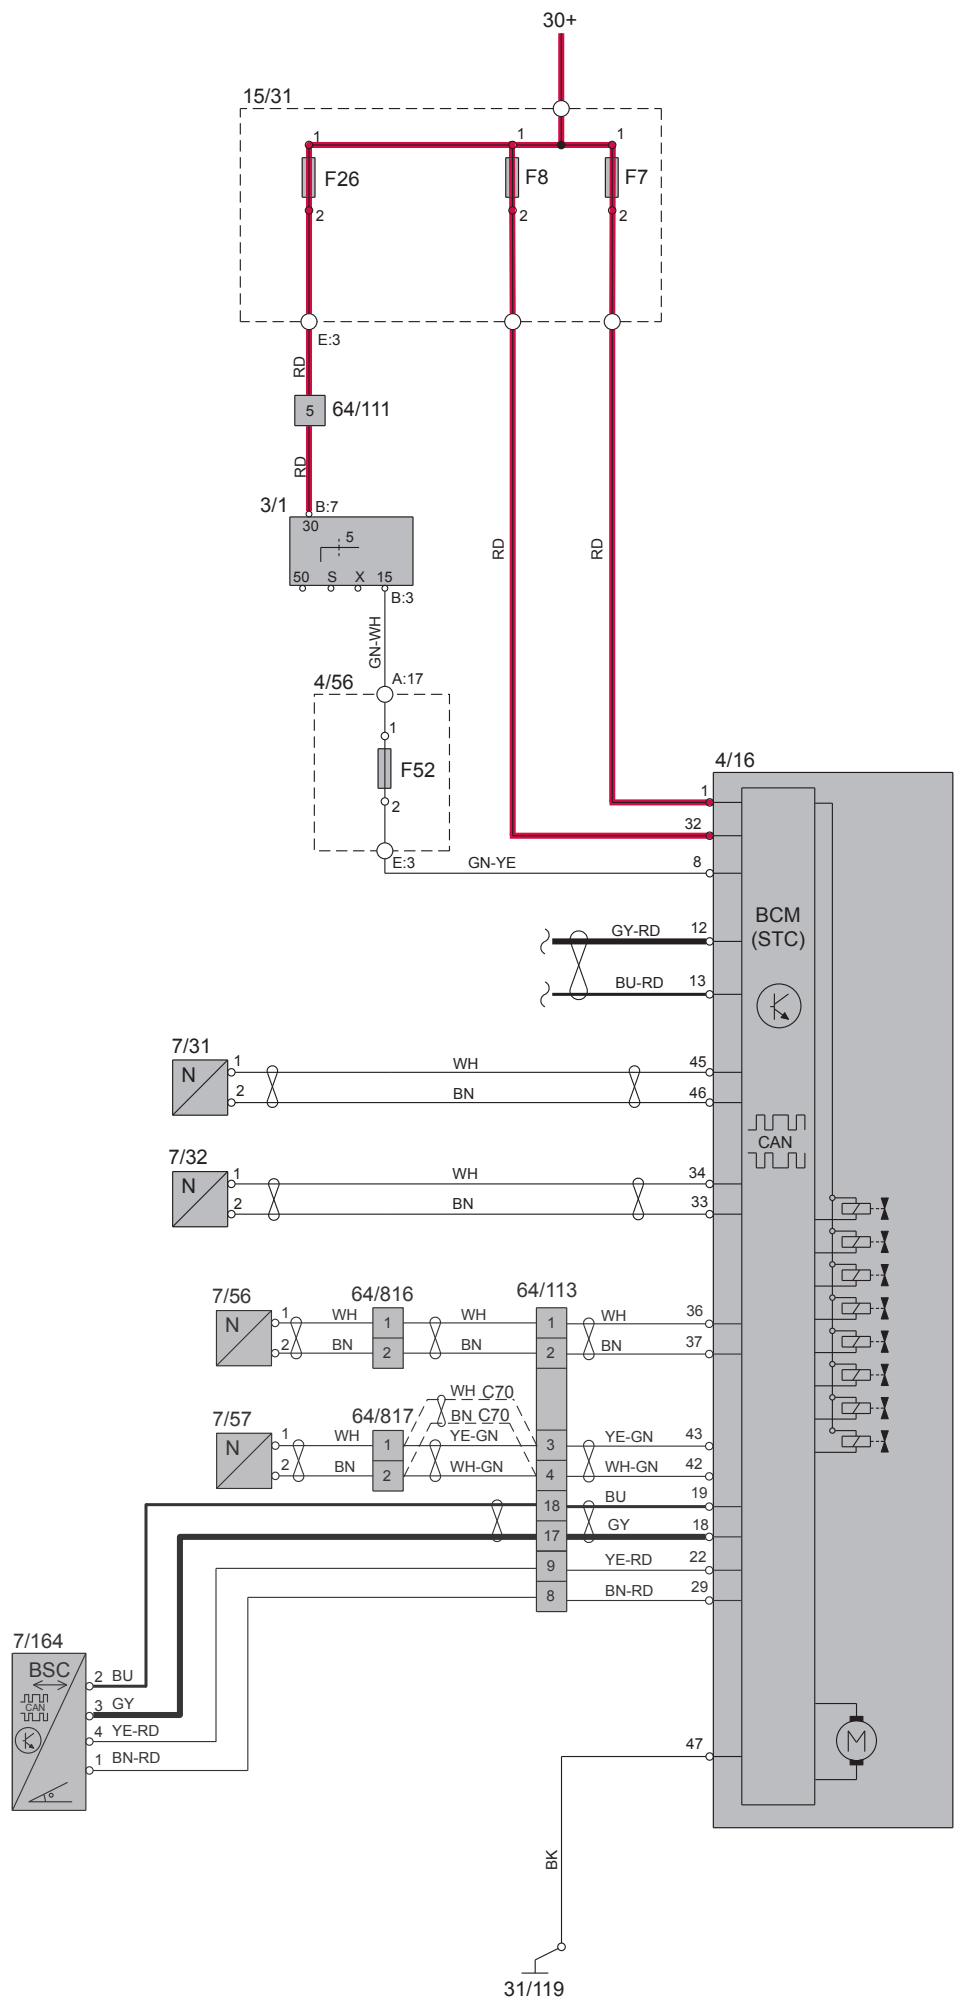



# Grupp 59 Bromssystem Bromsstyrsystem & DSTC

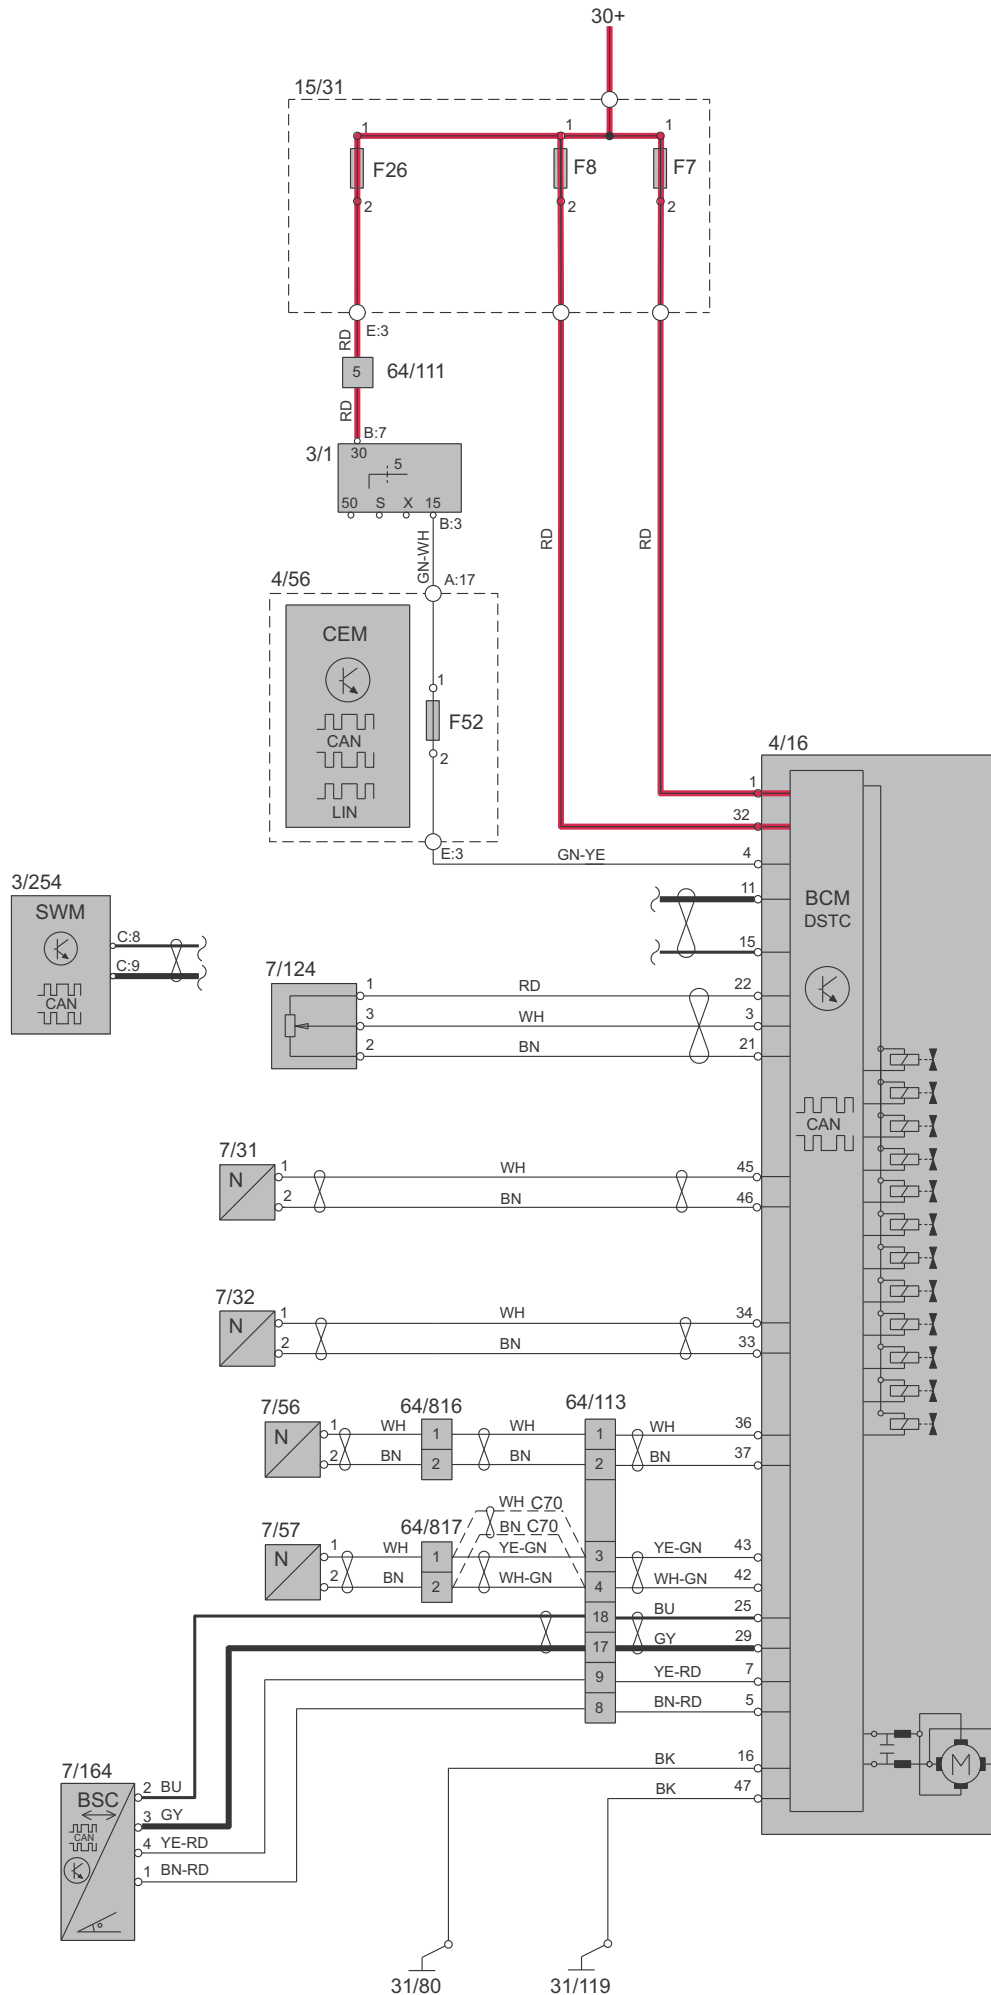


G042494



# Grupp 64 Styrning


## Hastighetsberoende servostyrning

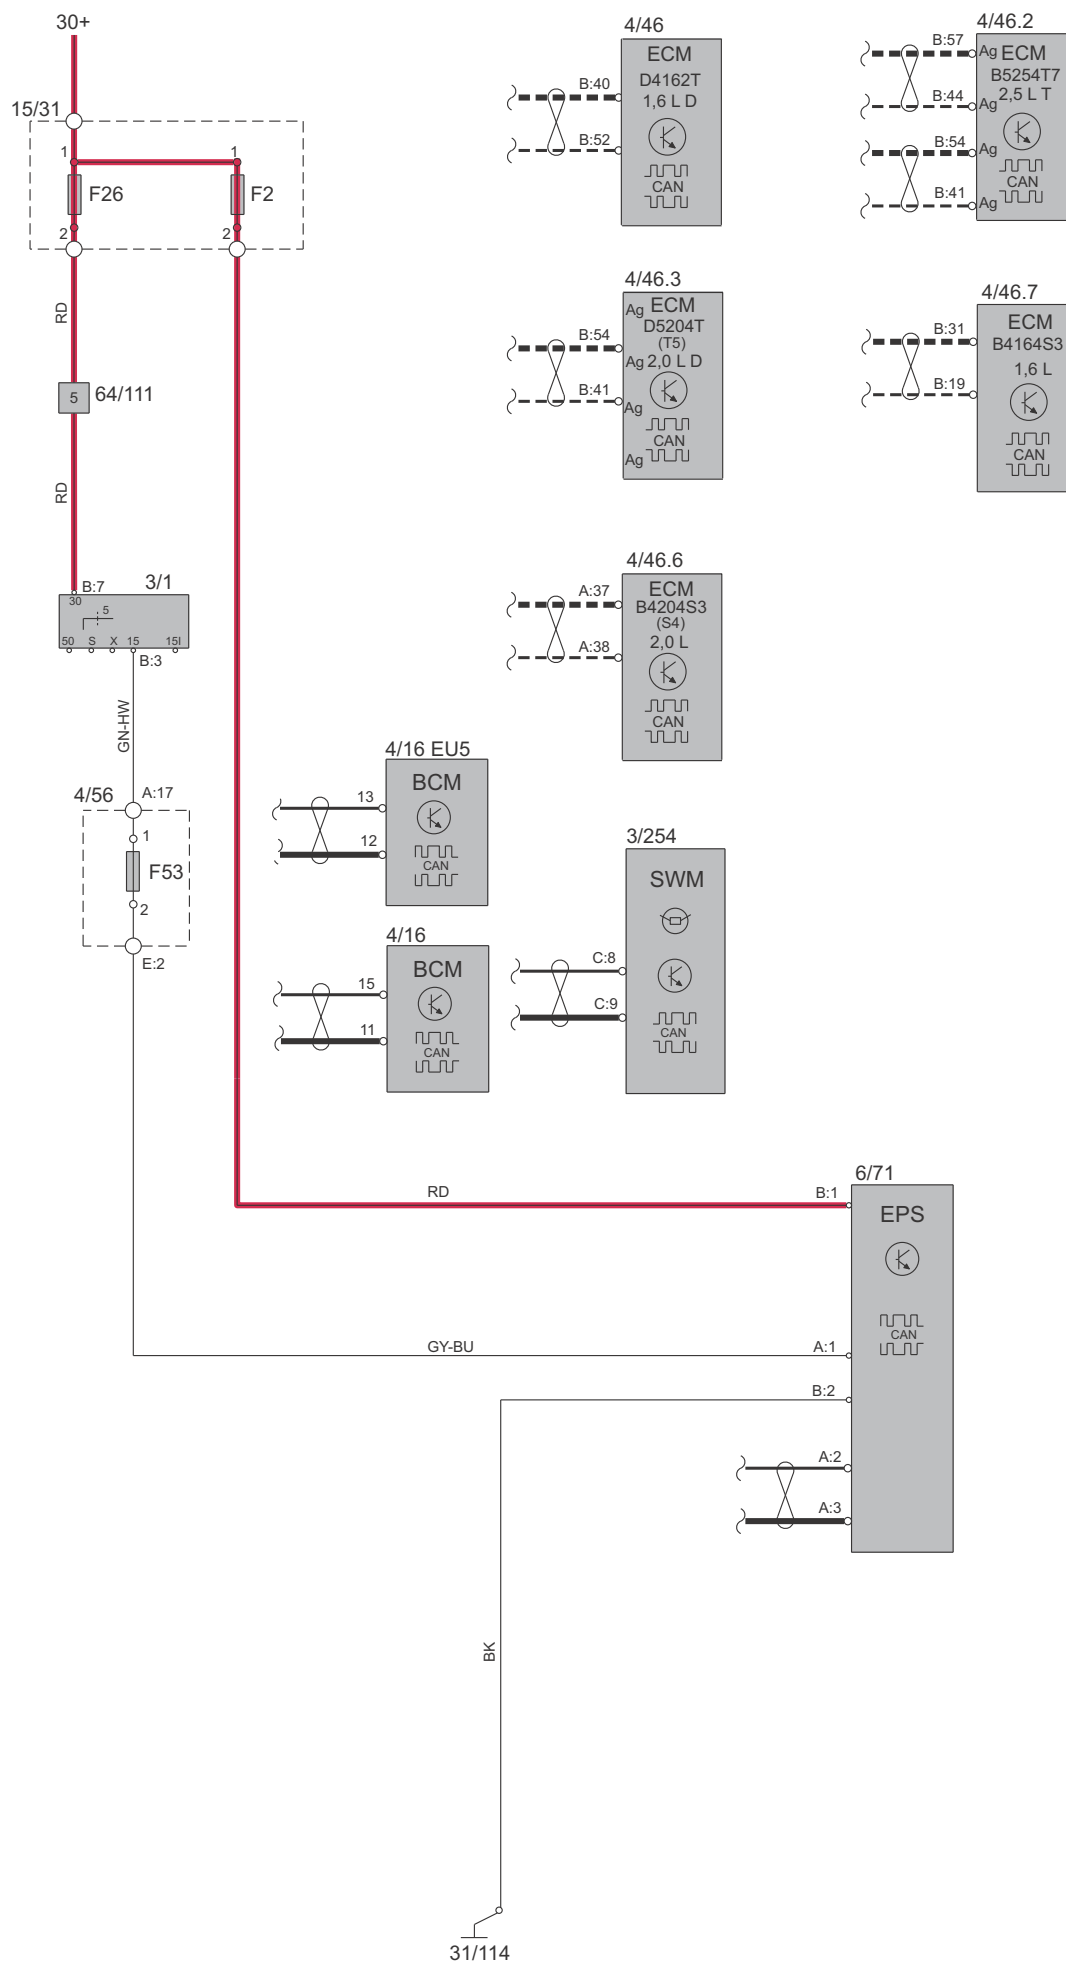




## Grupp 83 Dörrar och luckor

### Centrallås framdörrar C30/S40/V50

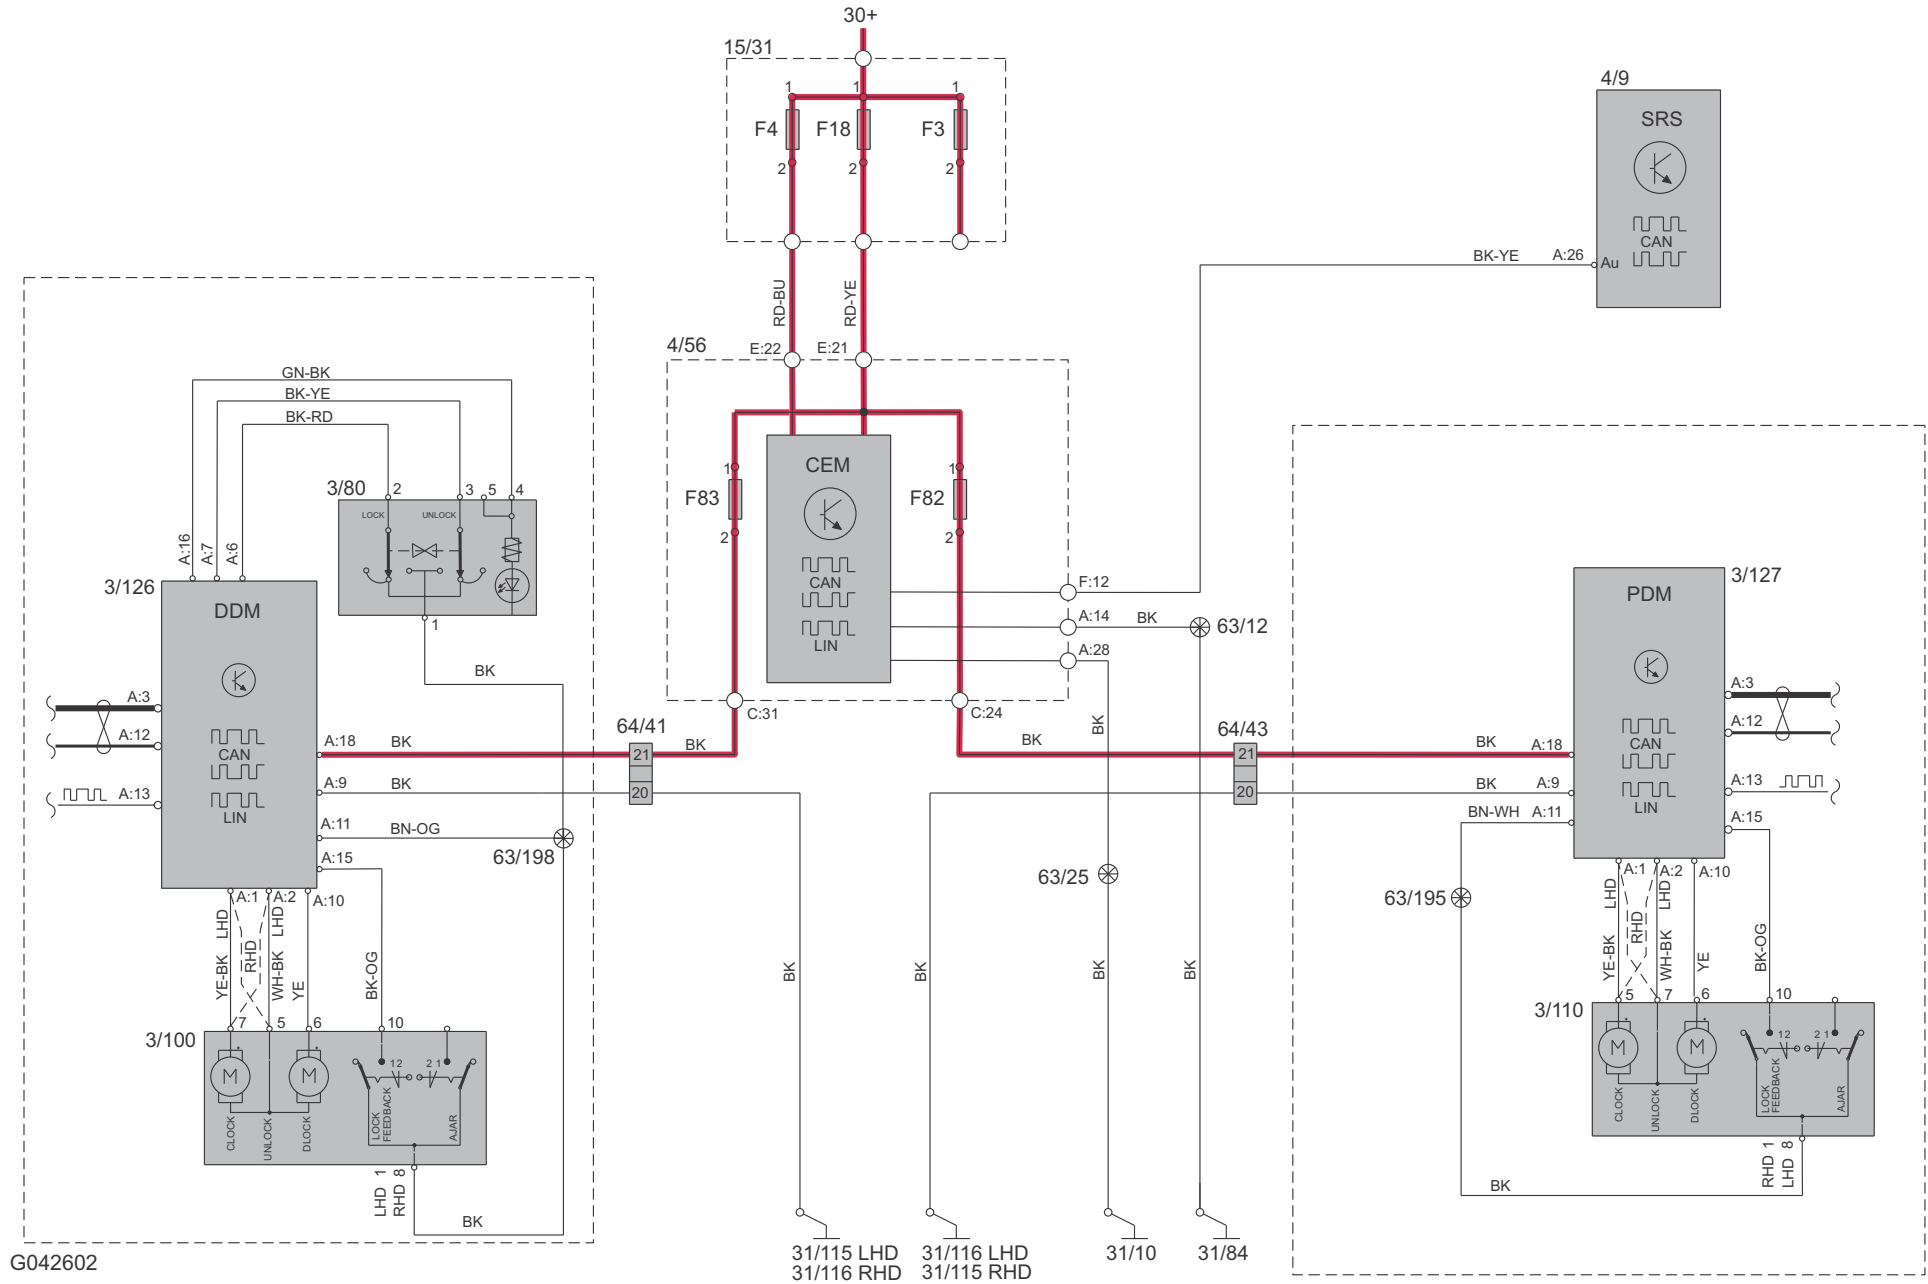




# Grupp 83 Dörrar och luckor Centrallås bakdörrar S40/V50

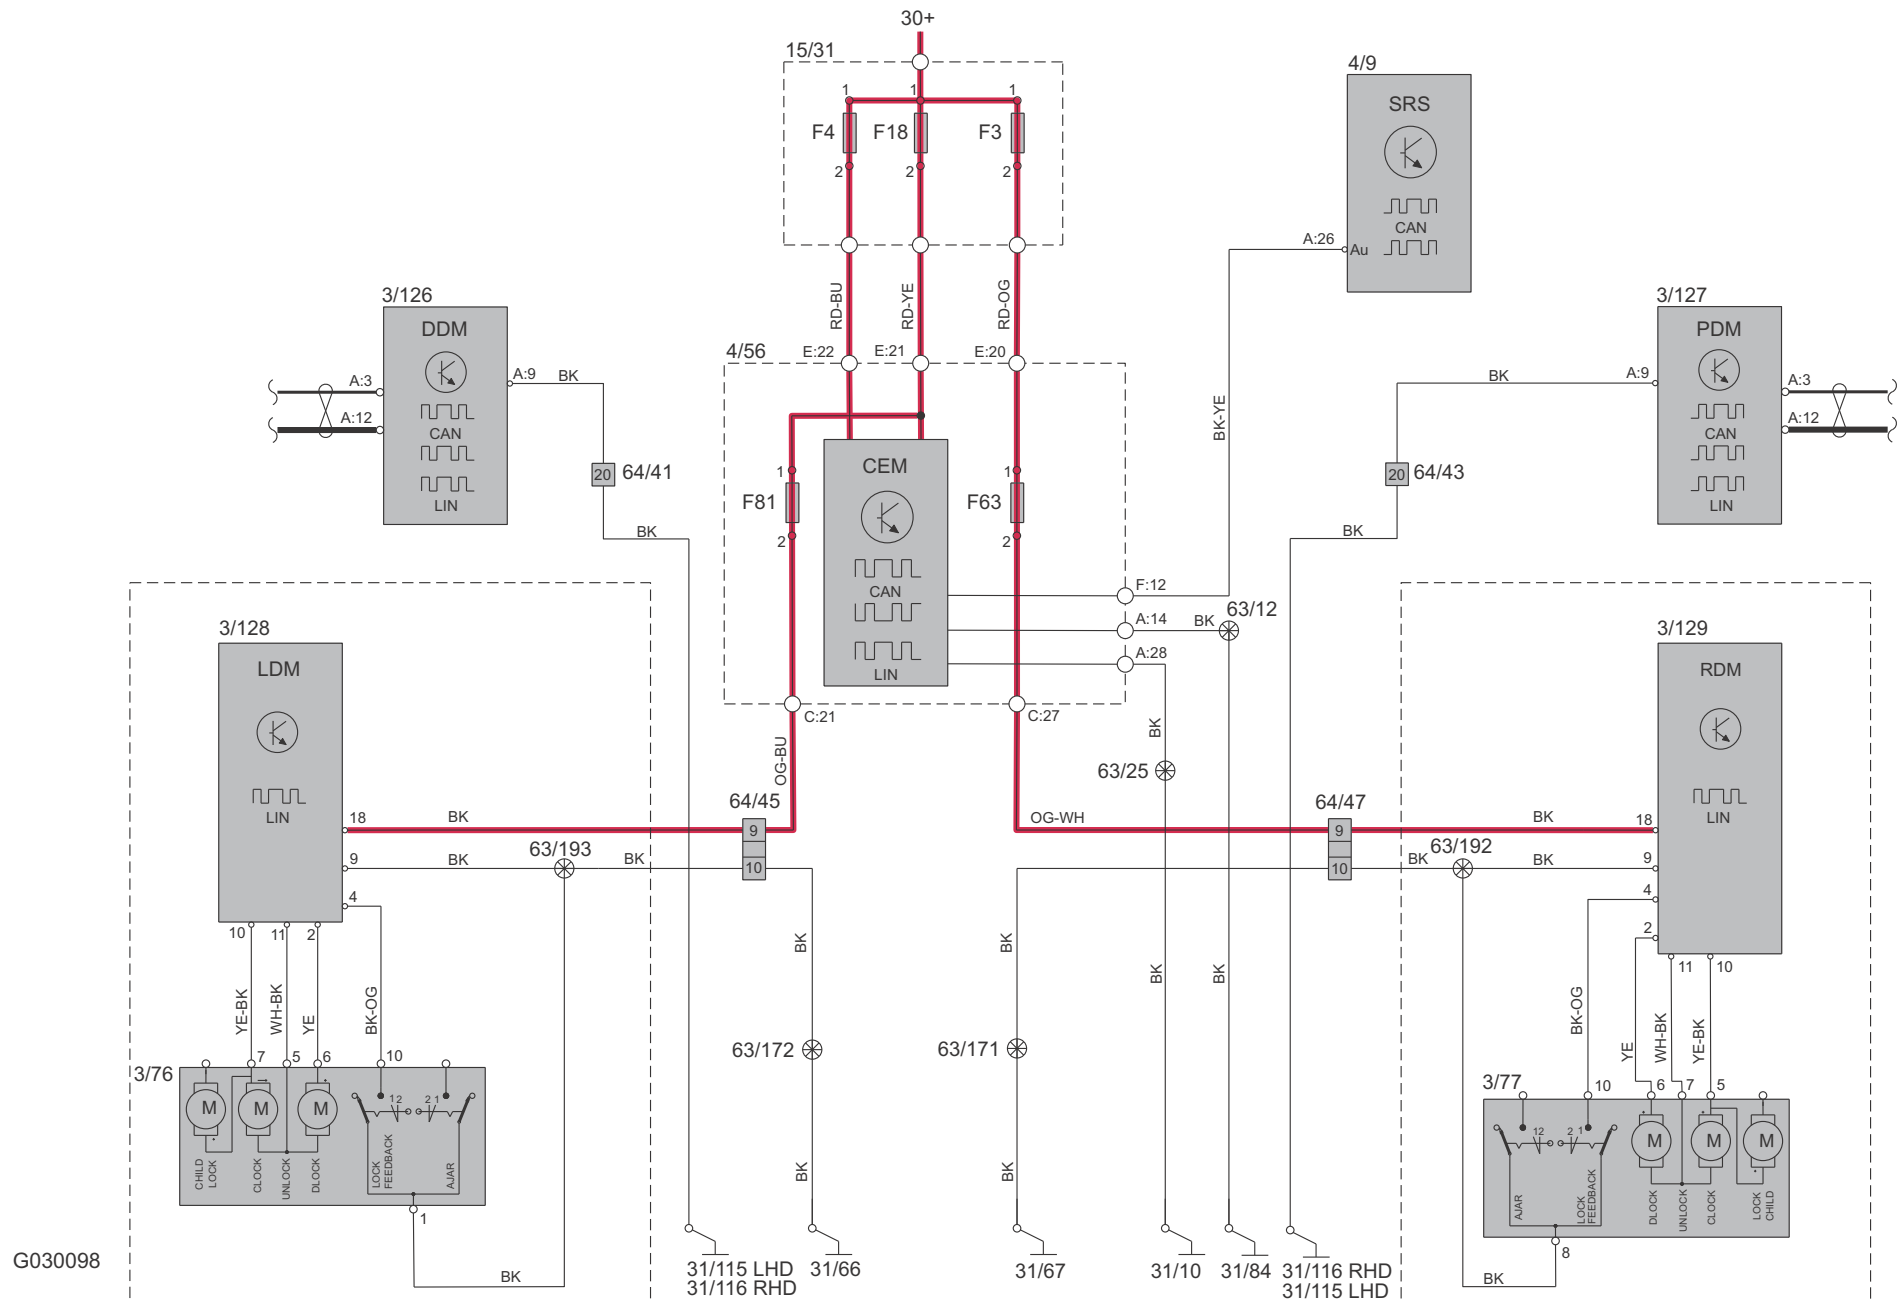

G030098




## Grupp 83 Dörrar och luckor Centrallås C70

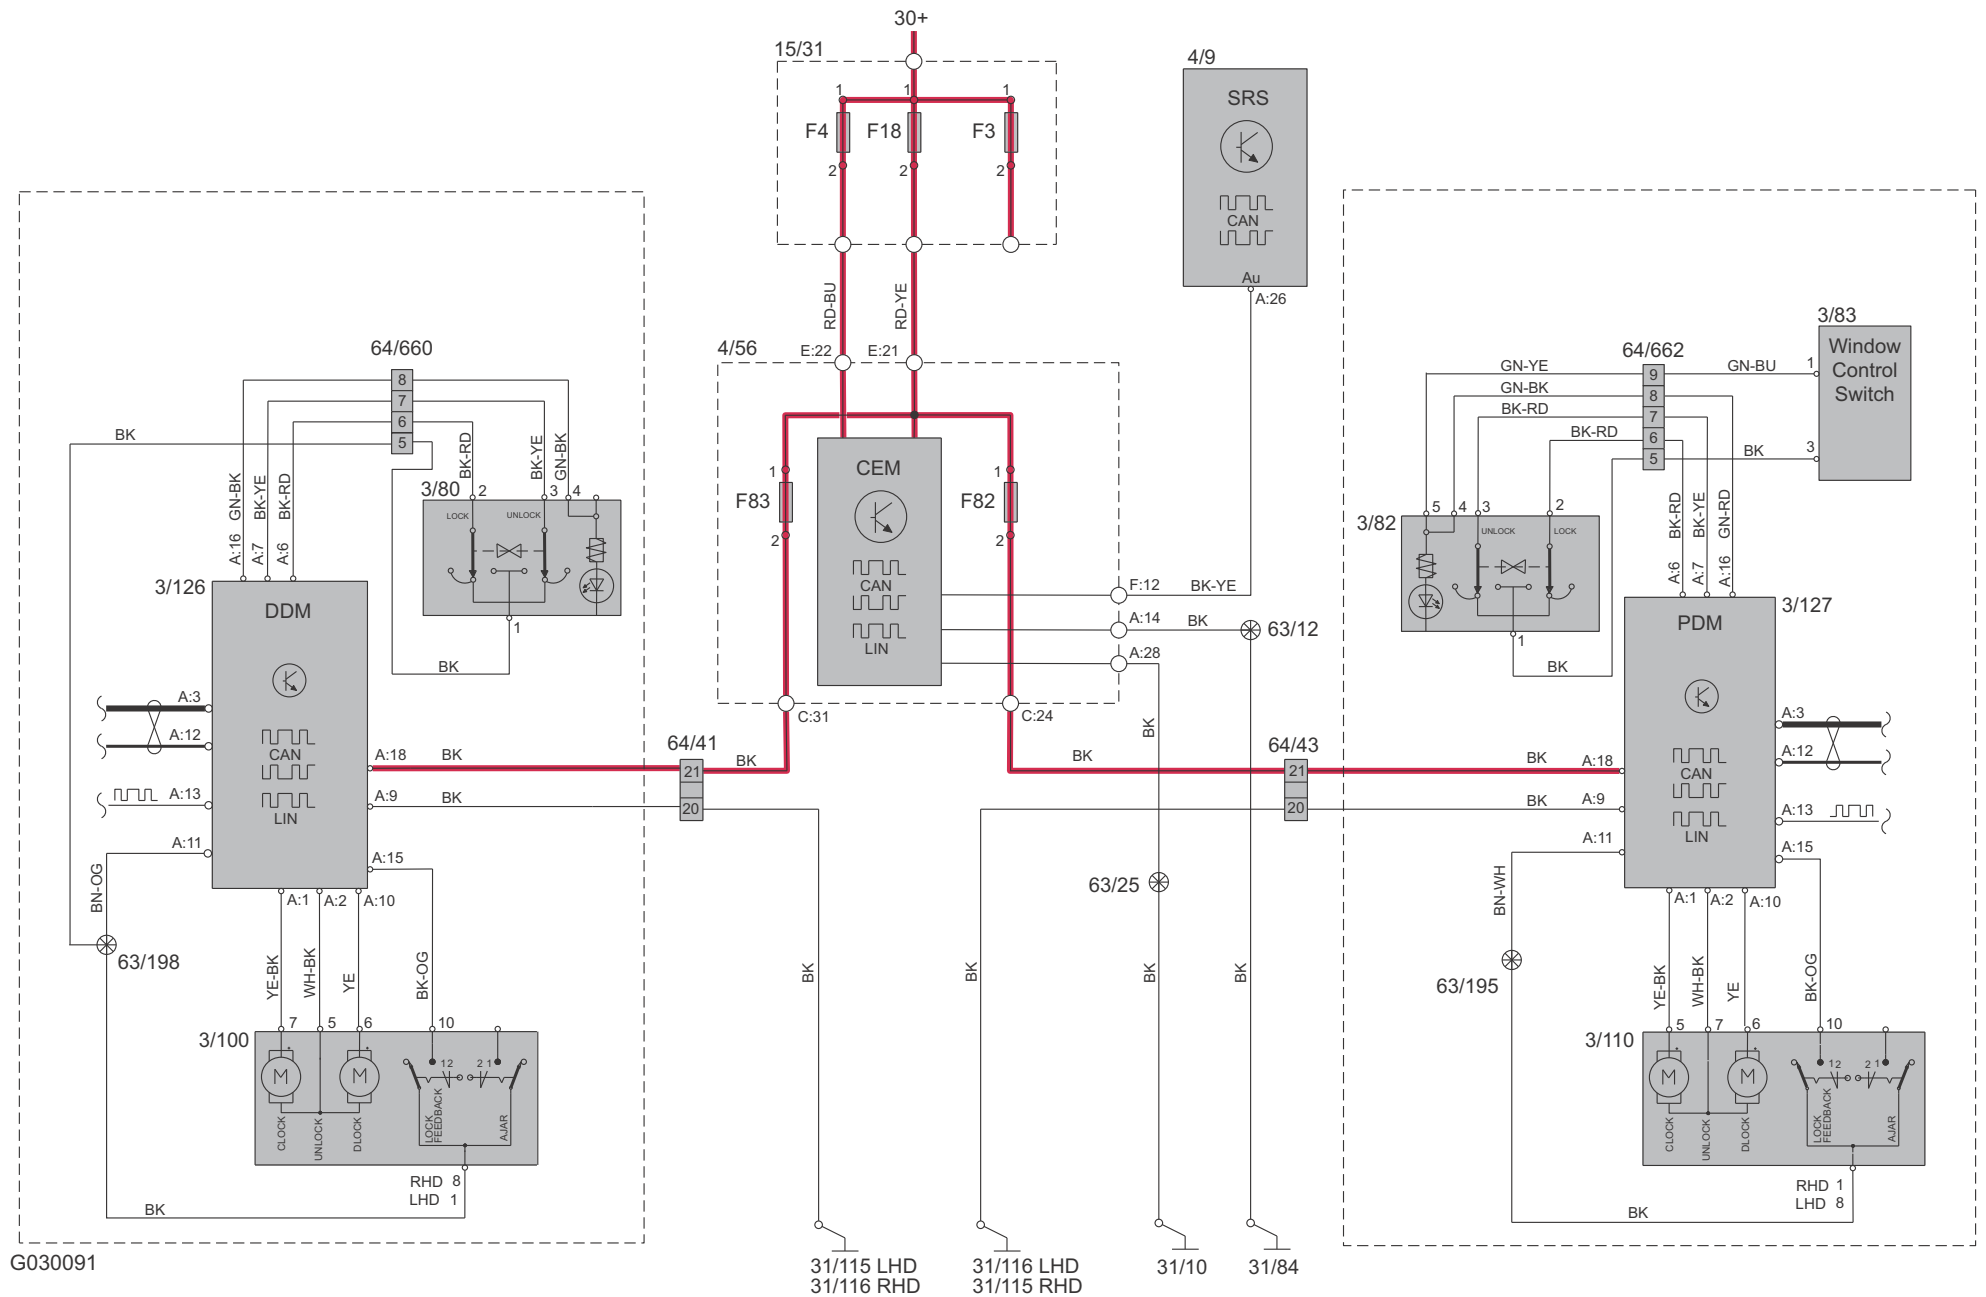




## Grupp 83 Dörrar och luckor

### Centrallås baklucka C30

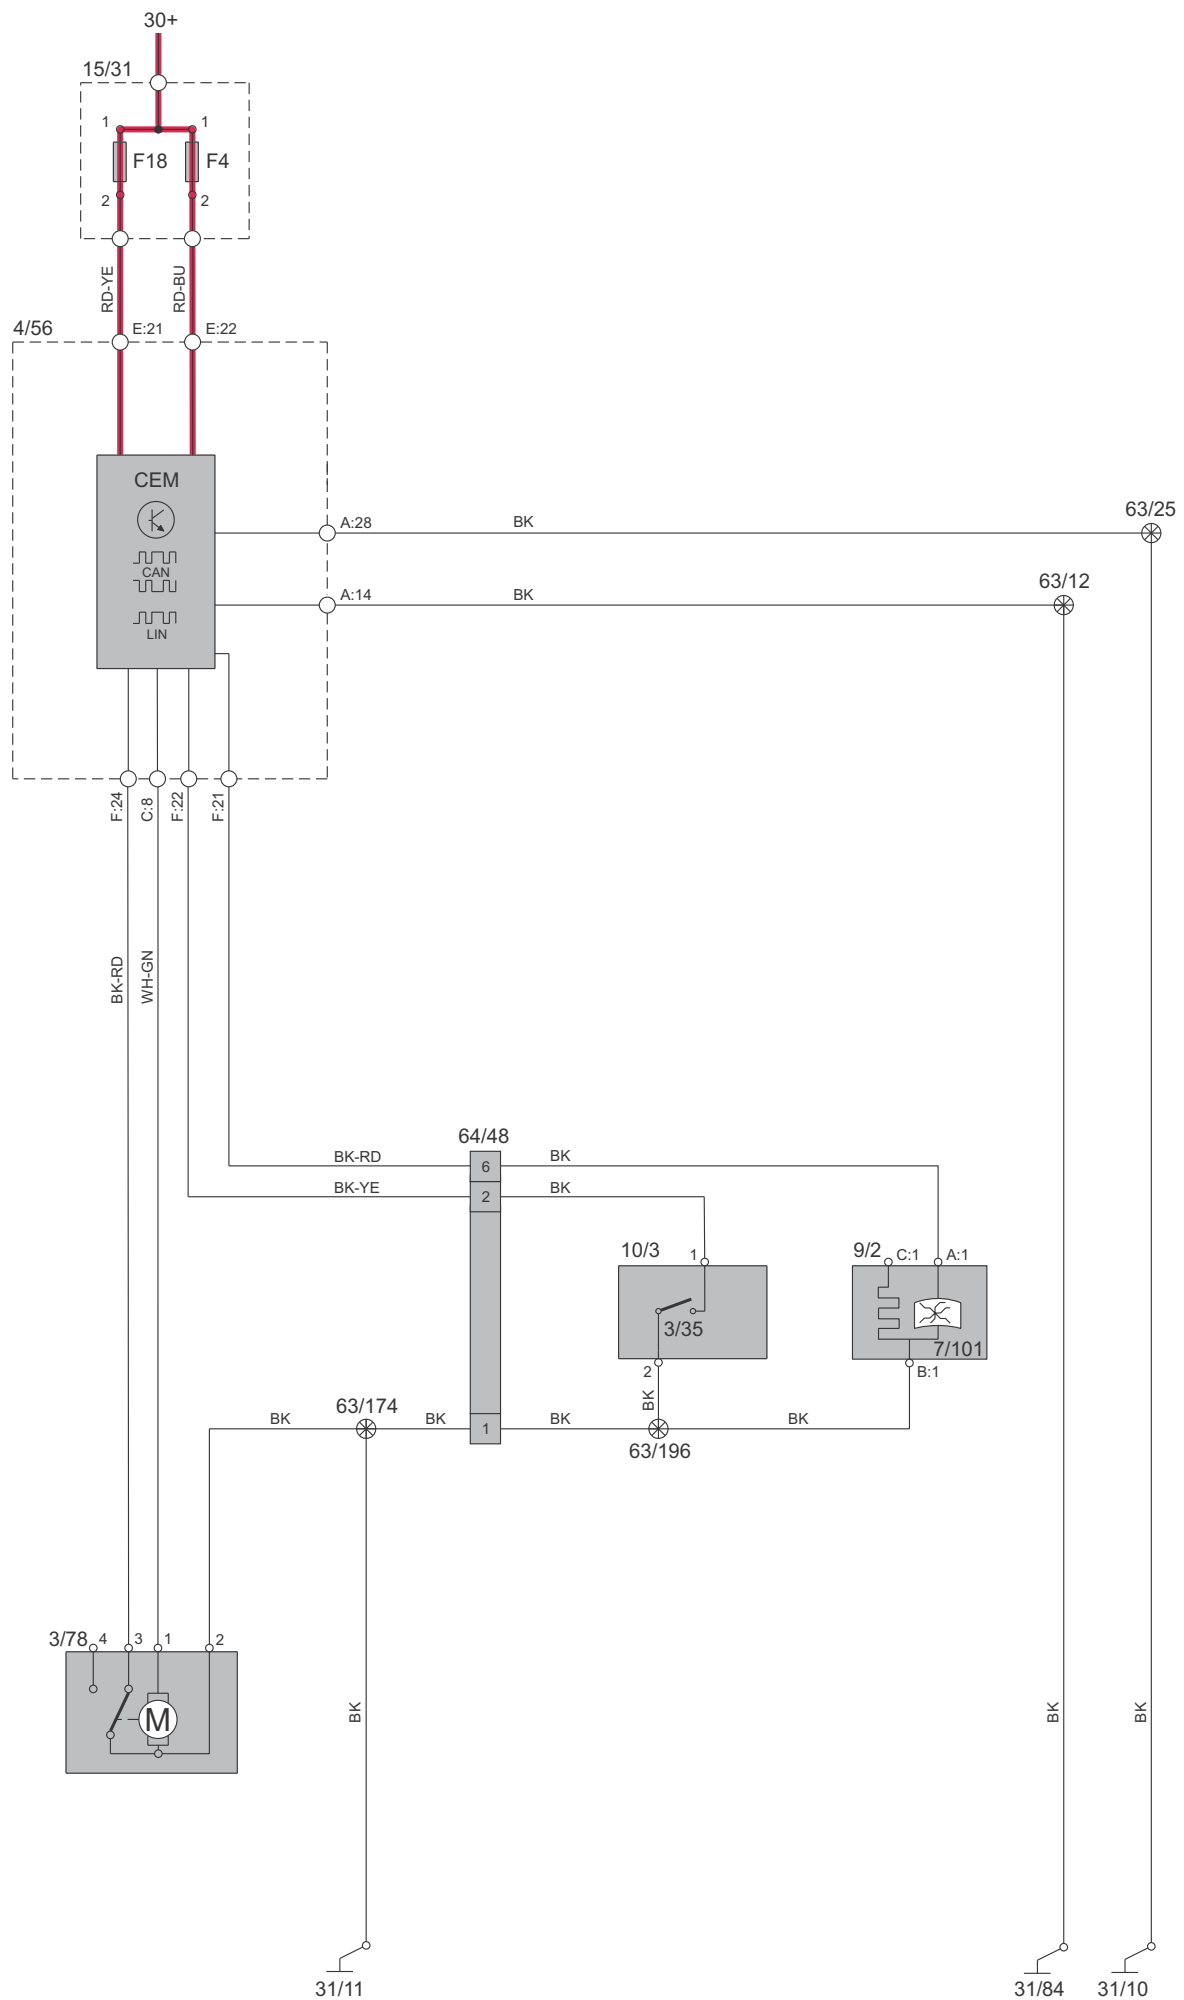




# Grupp 83 Dörrar och luckor Centrallås baklucka S40/V50

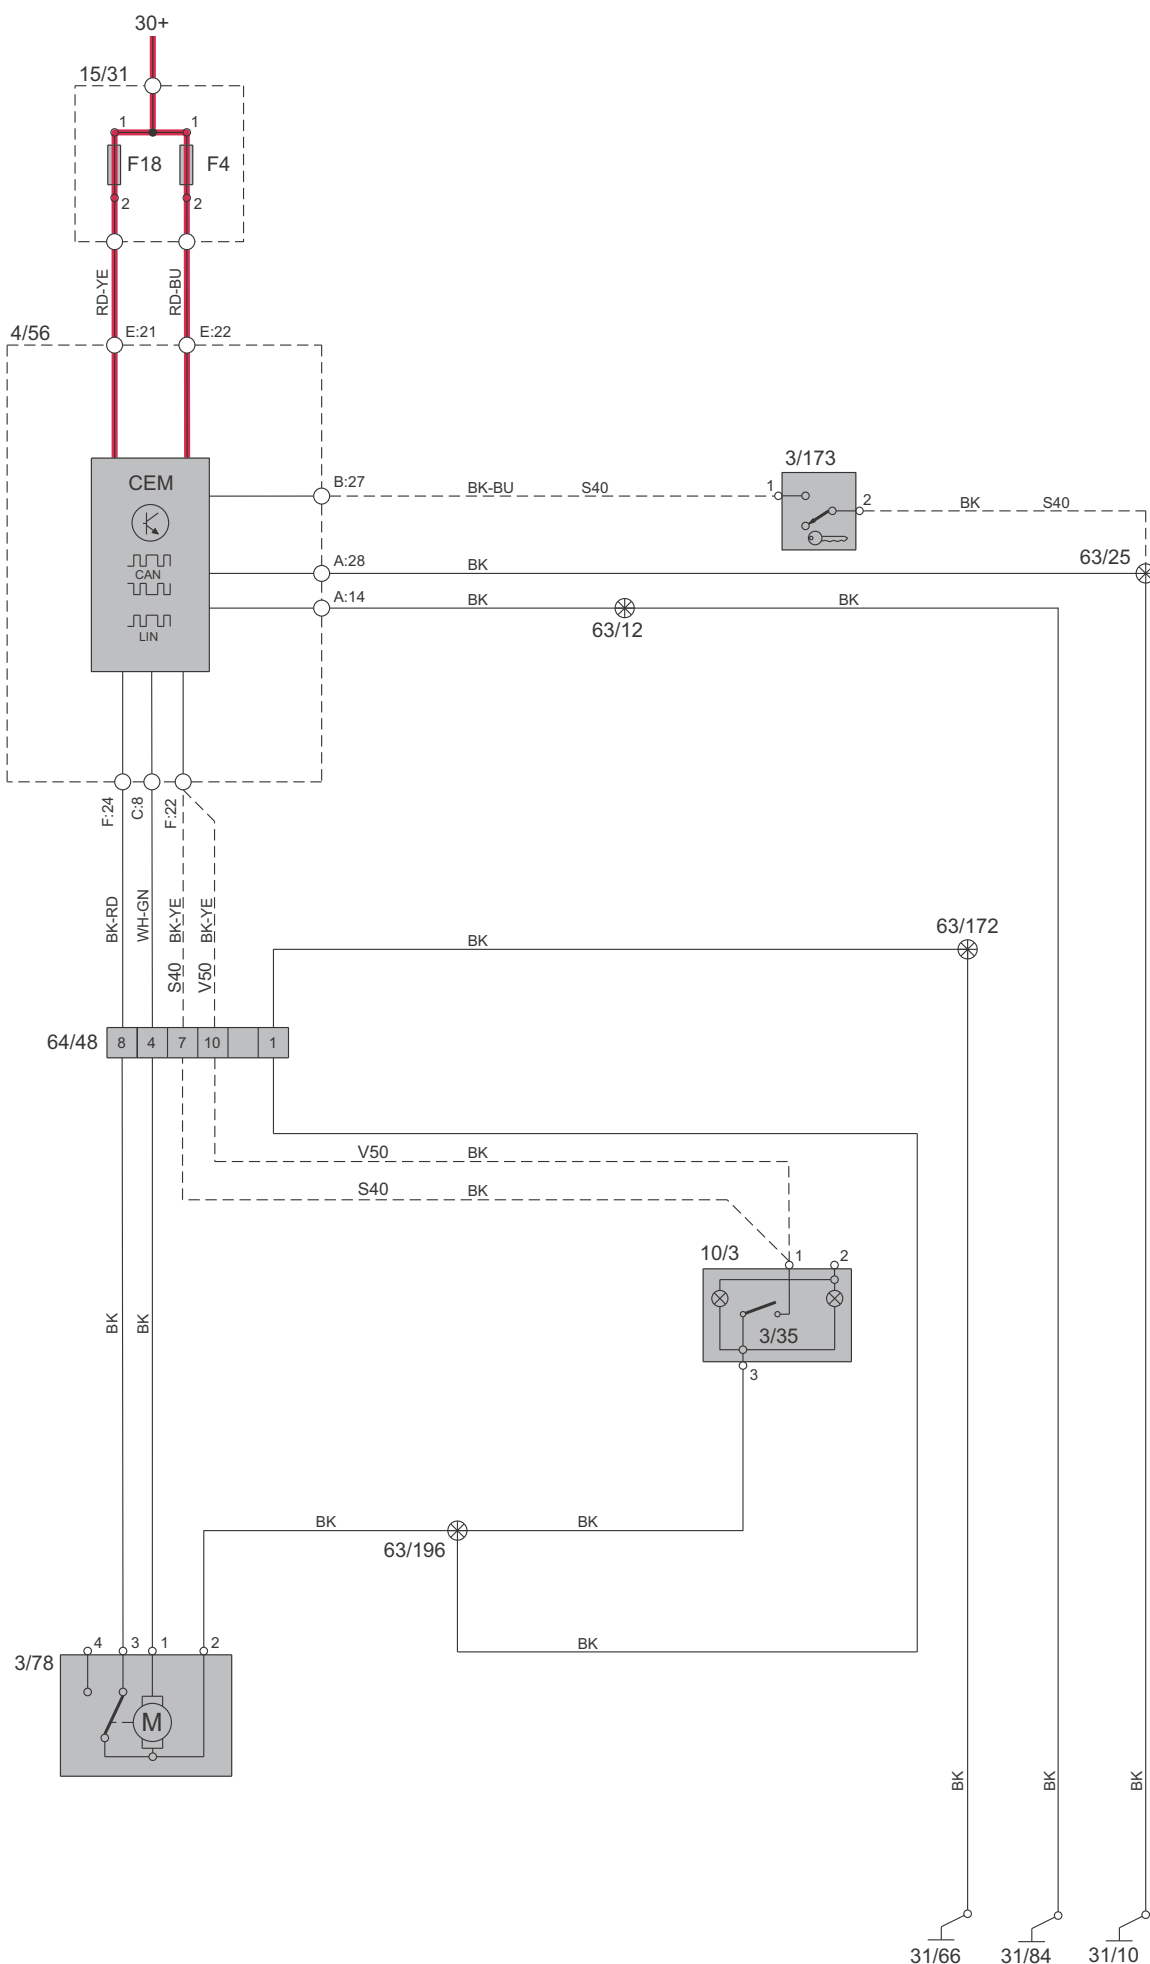

G030099



# Grupp 83 Dörrar och luckor Centrallås baklucka C70

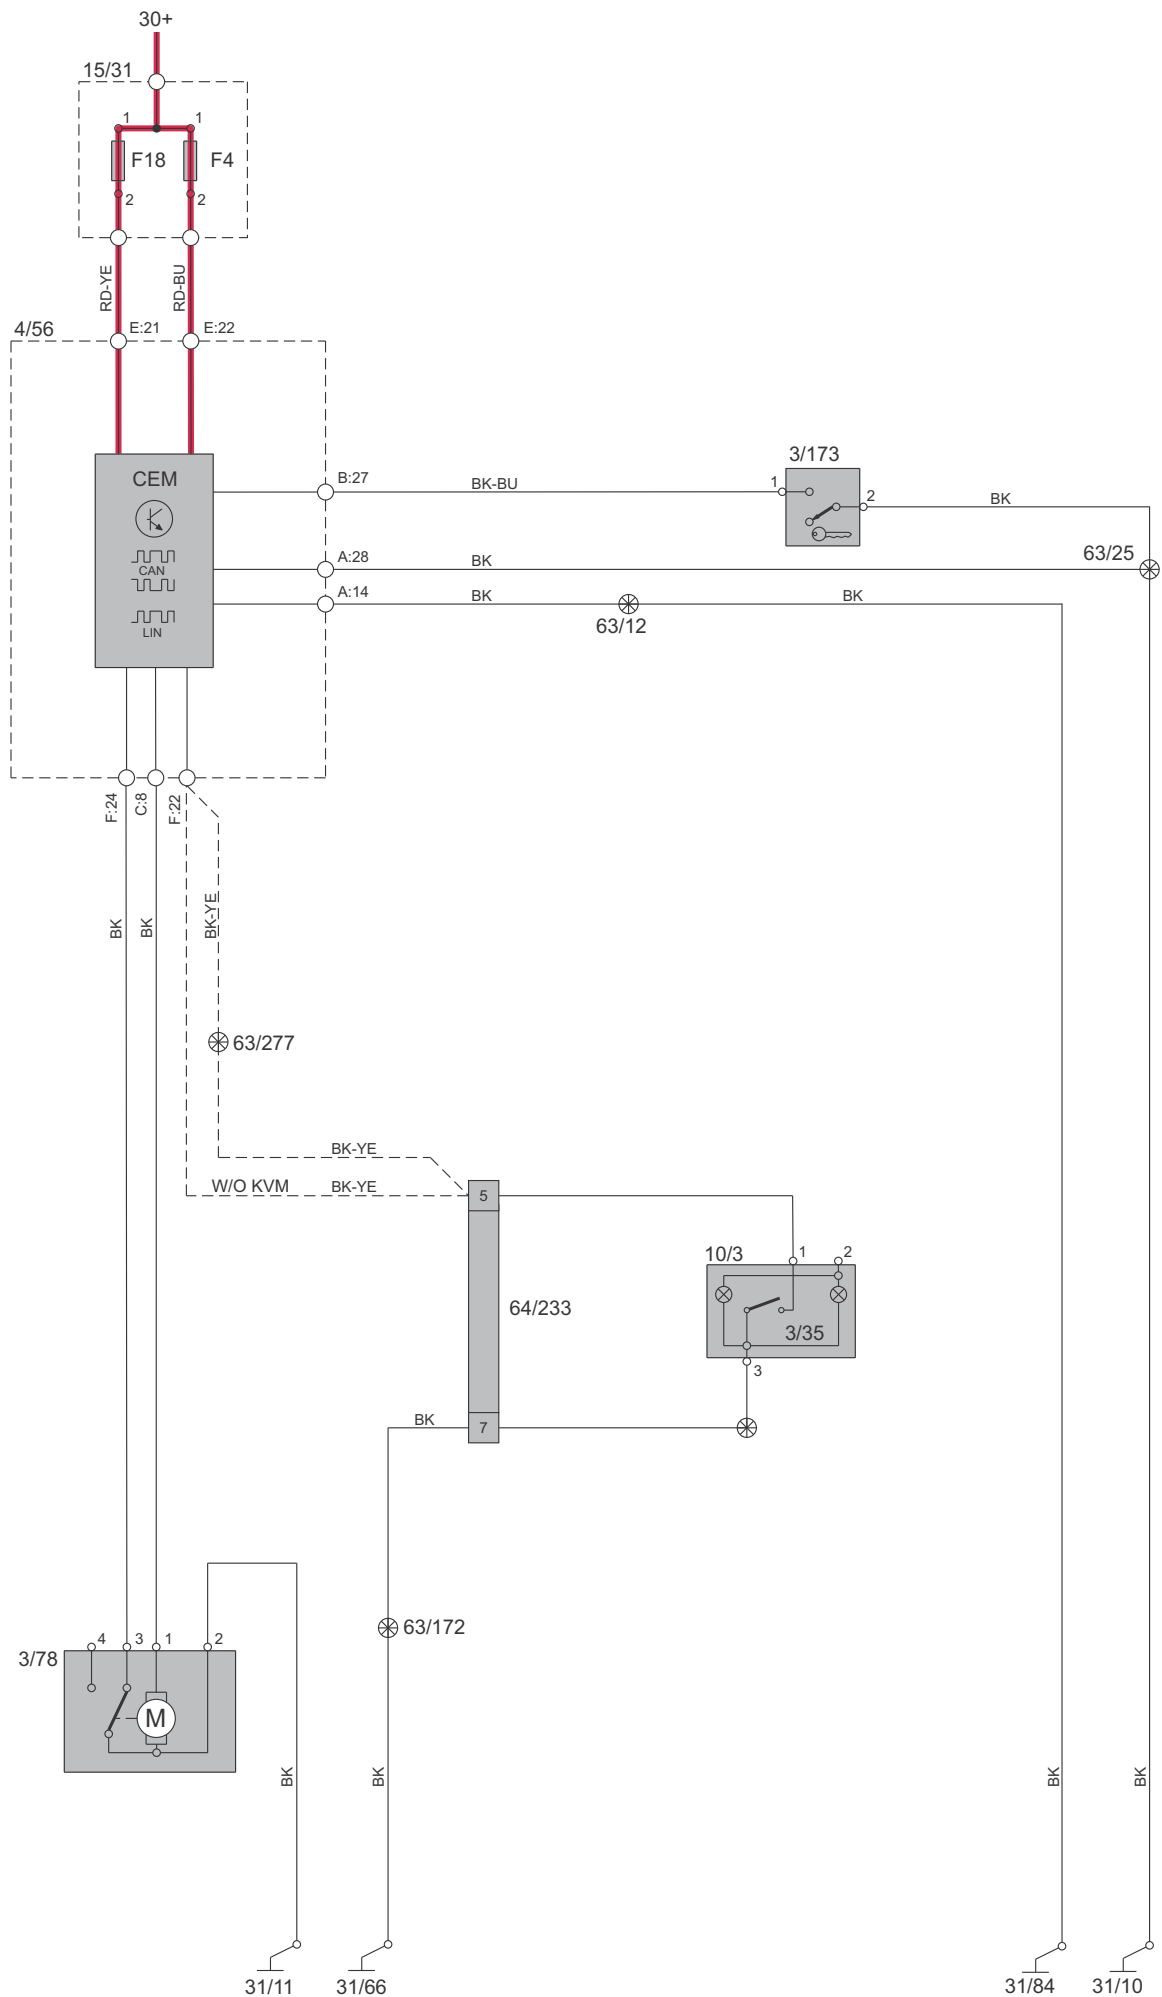


G030100



## Grupp 83 Dörrar och luckor


### Centrallås förvaringsfack C70

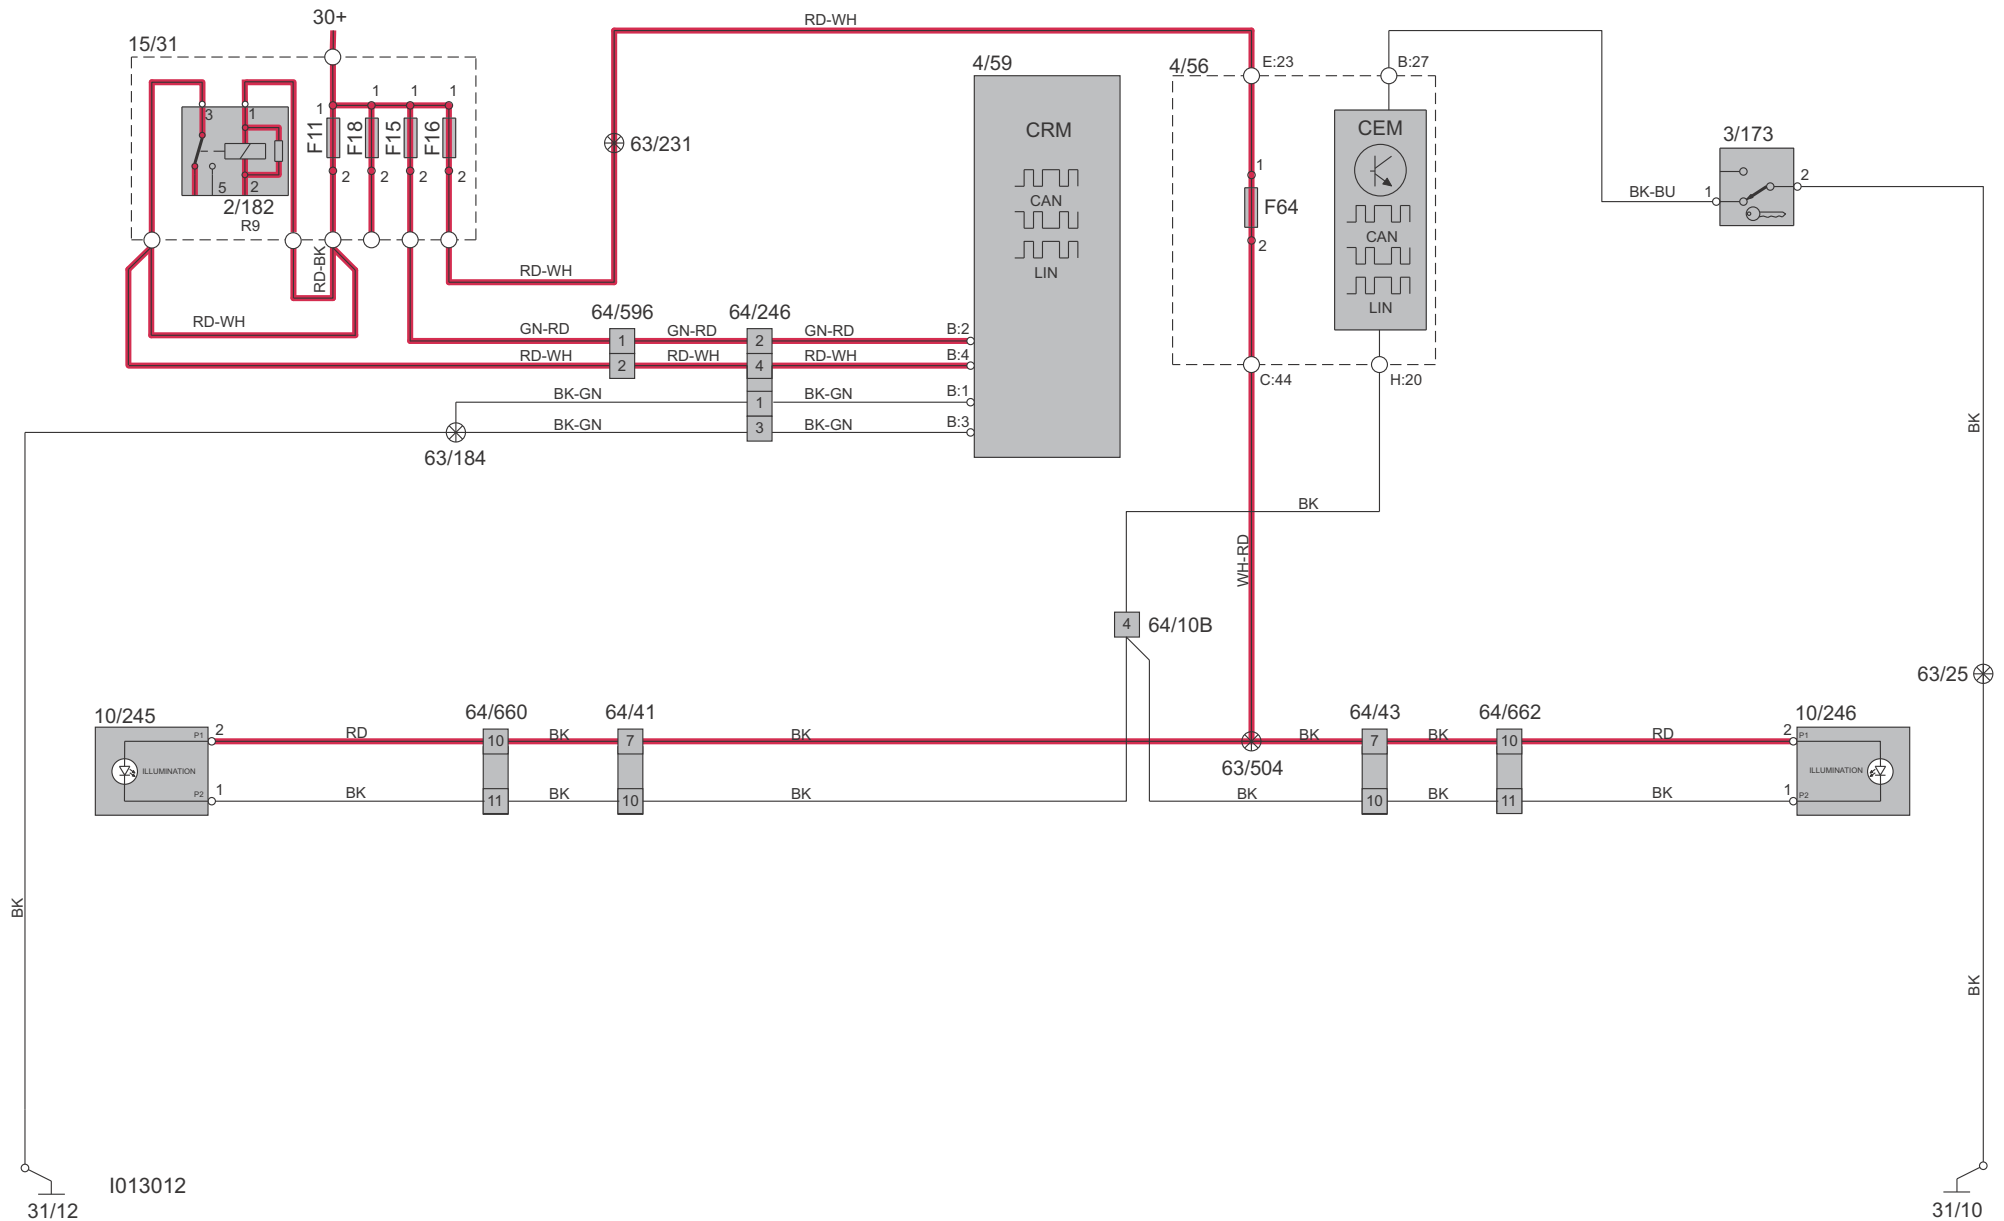



# Grupp 83 Dörrar och luckor


## Barnsäkerhetslås S40/V50

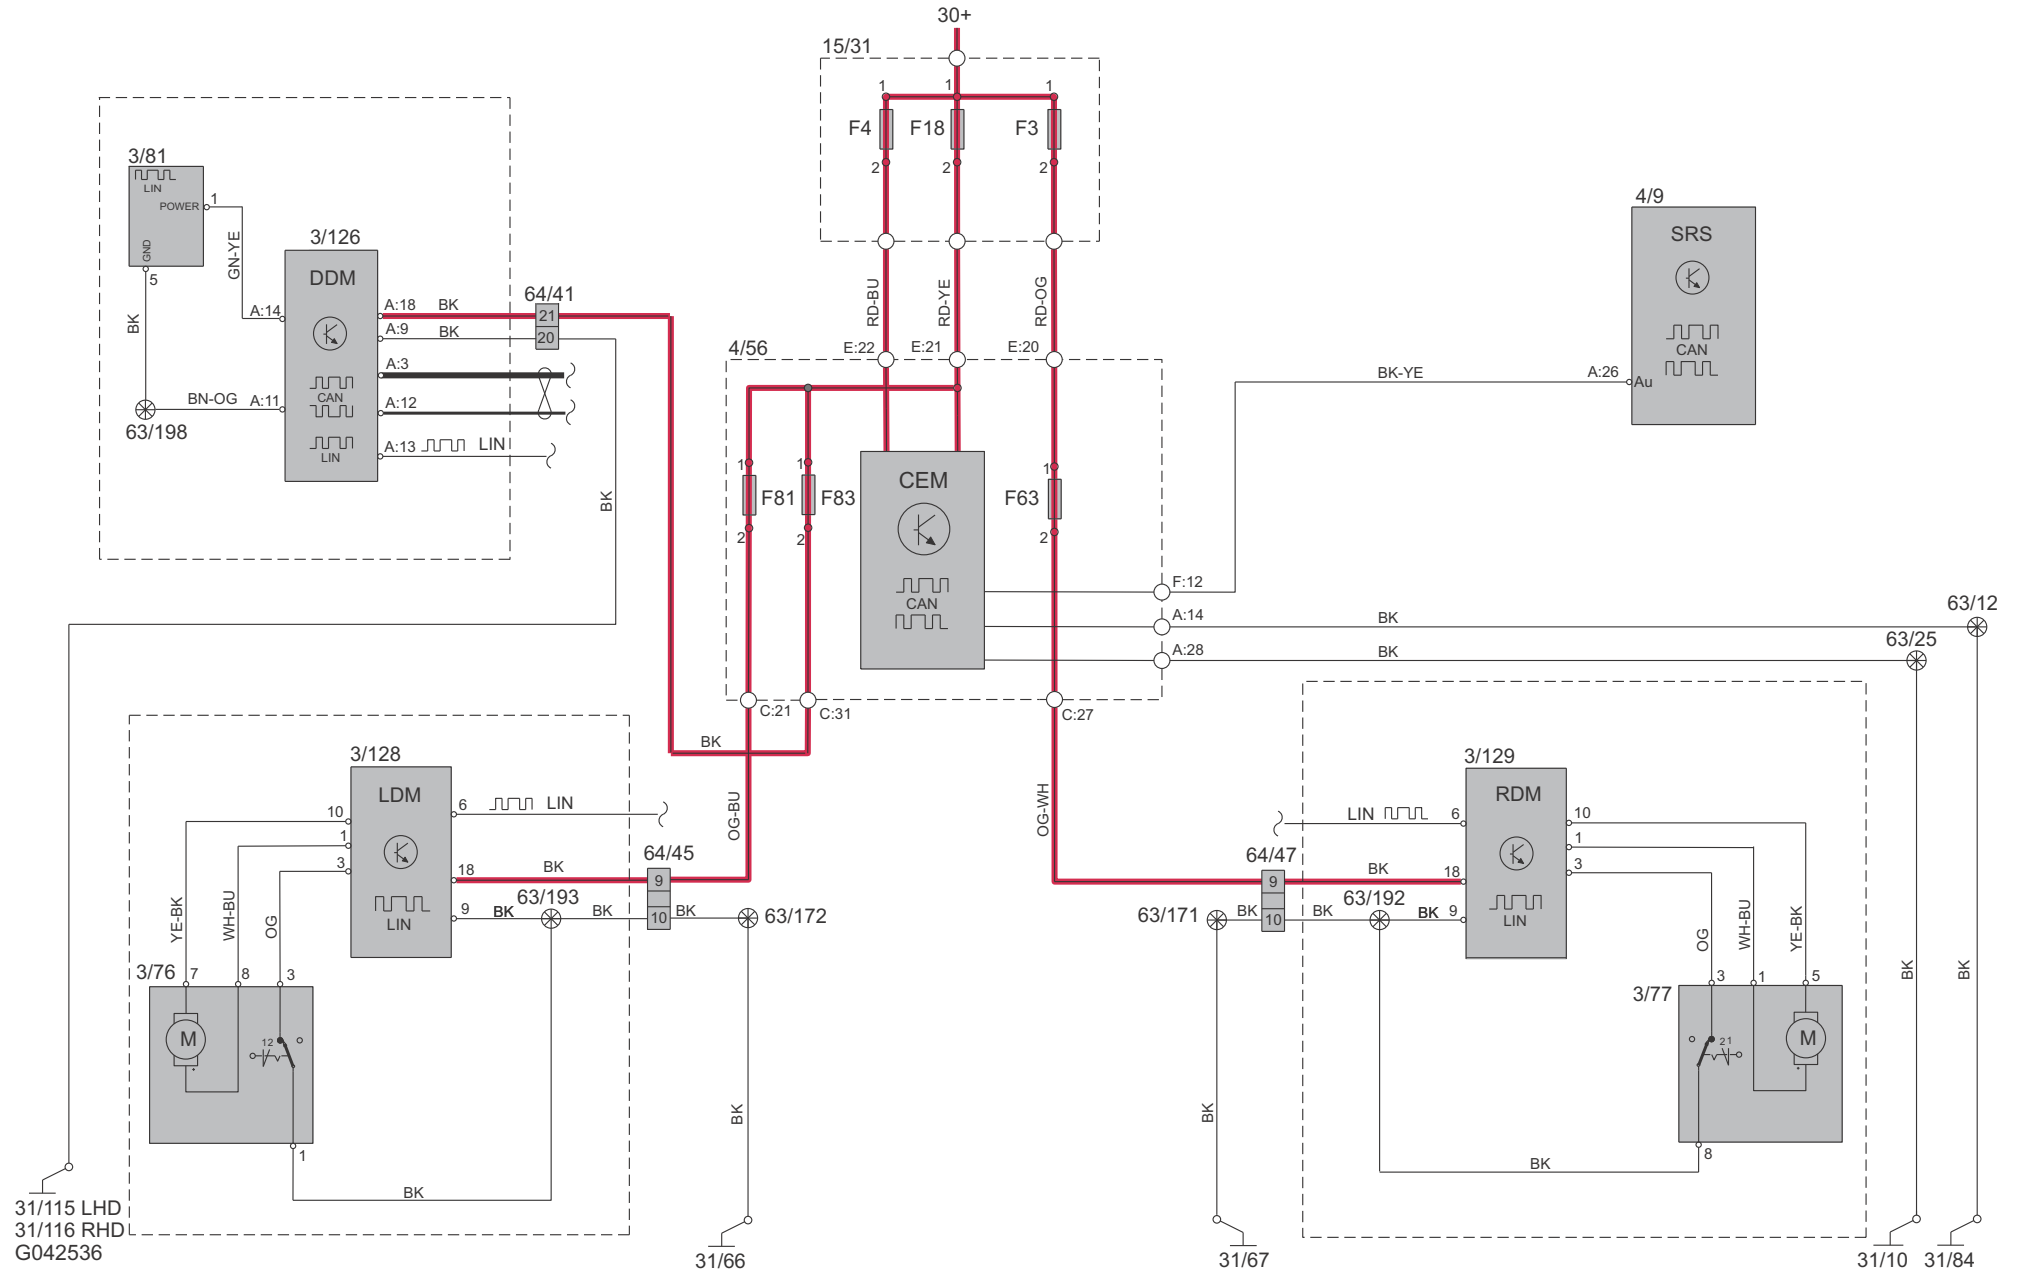




# Grupp 83 Dörrar och luckor

## Centrallås tanklucka

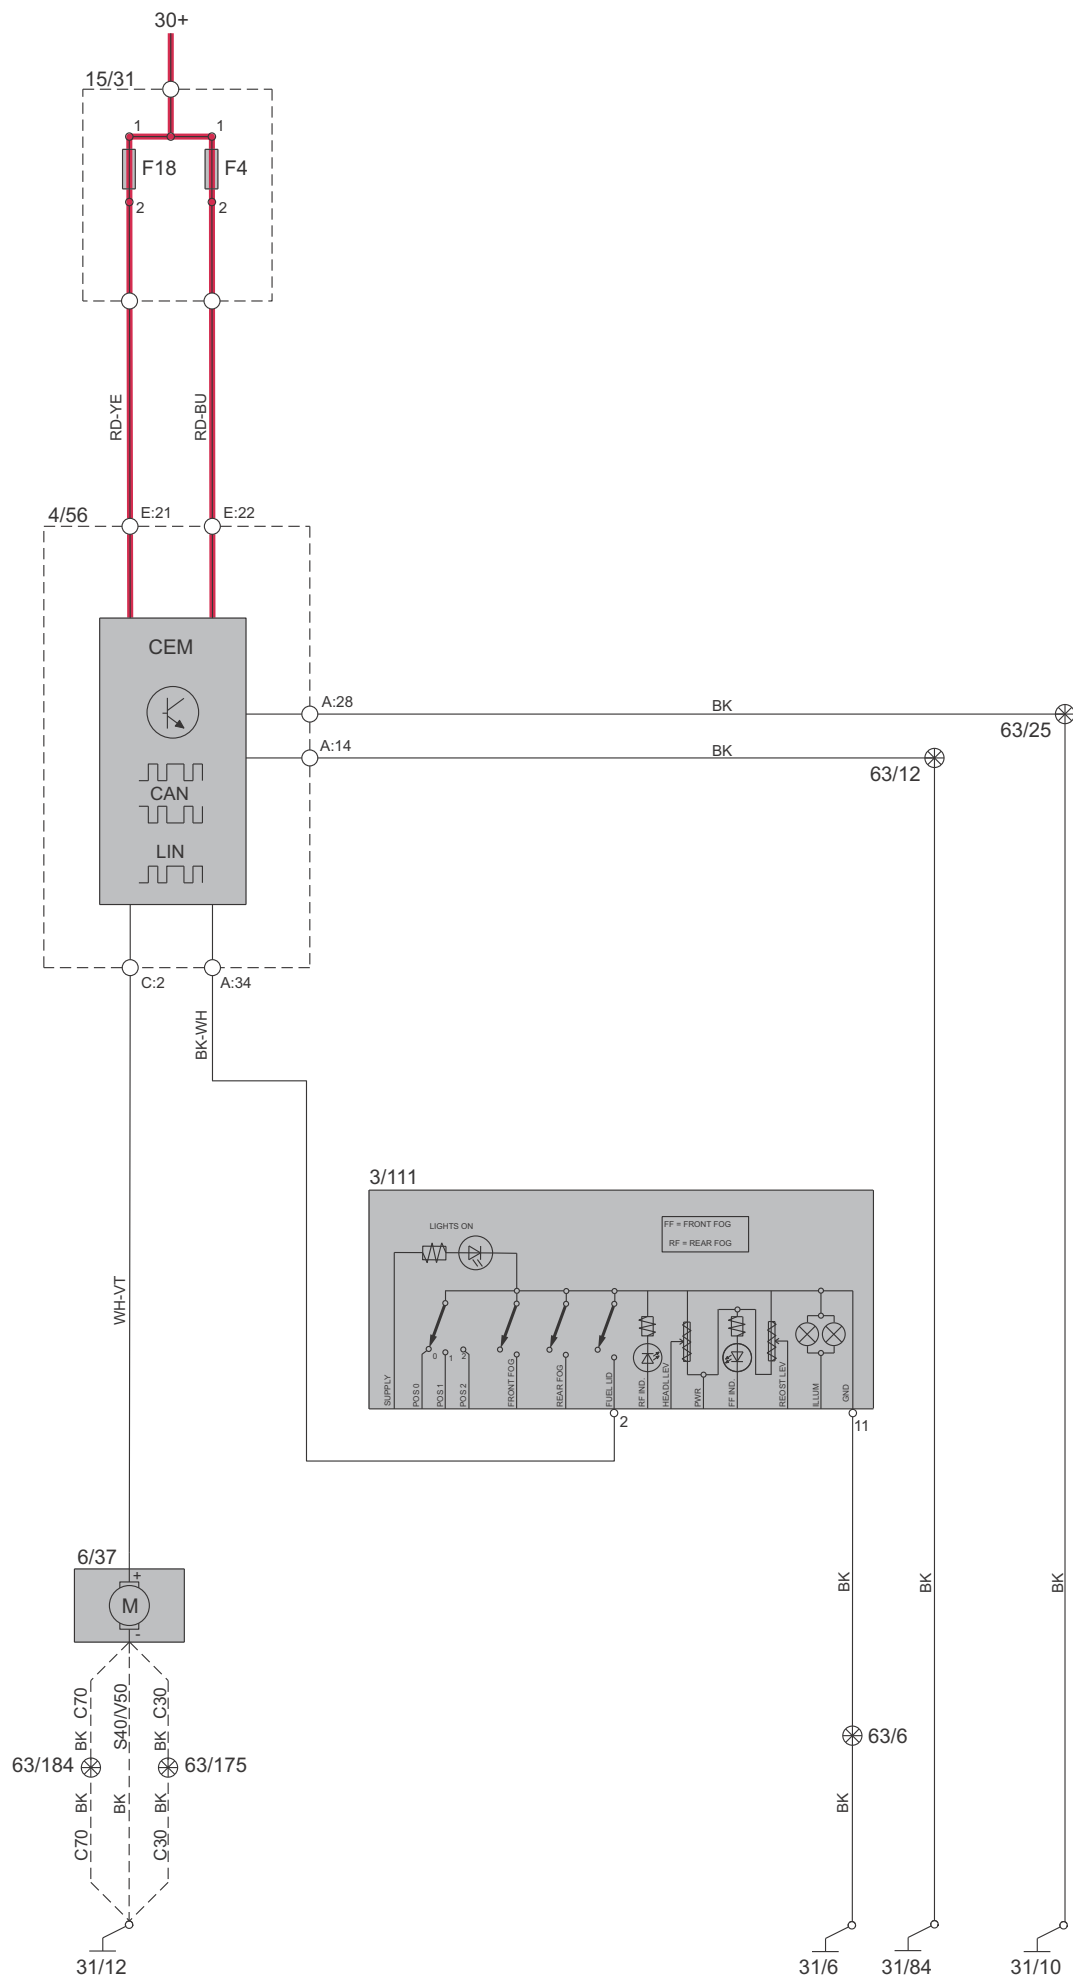




# Grupp 83 Dörrar och luckor Fjärrmottagare centrallås C30/S40/V50

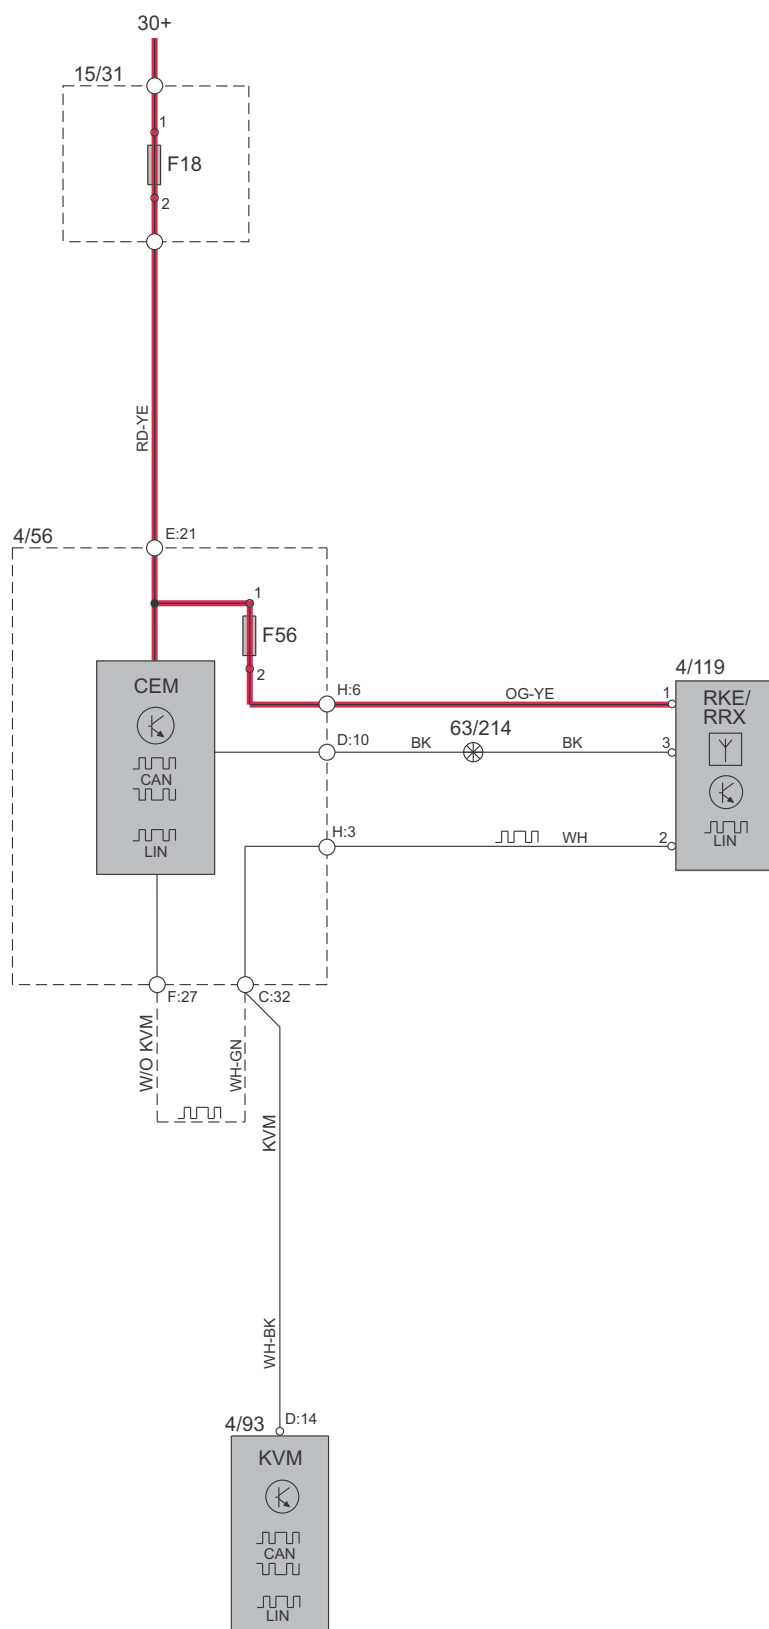

I03313




# Grupp 83 Dörrar och luckor Fjärrmottagare centrallås C70

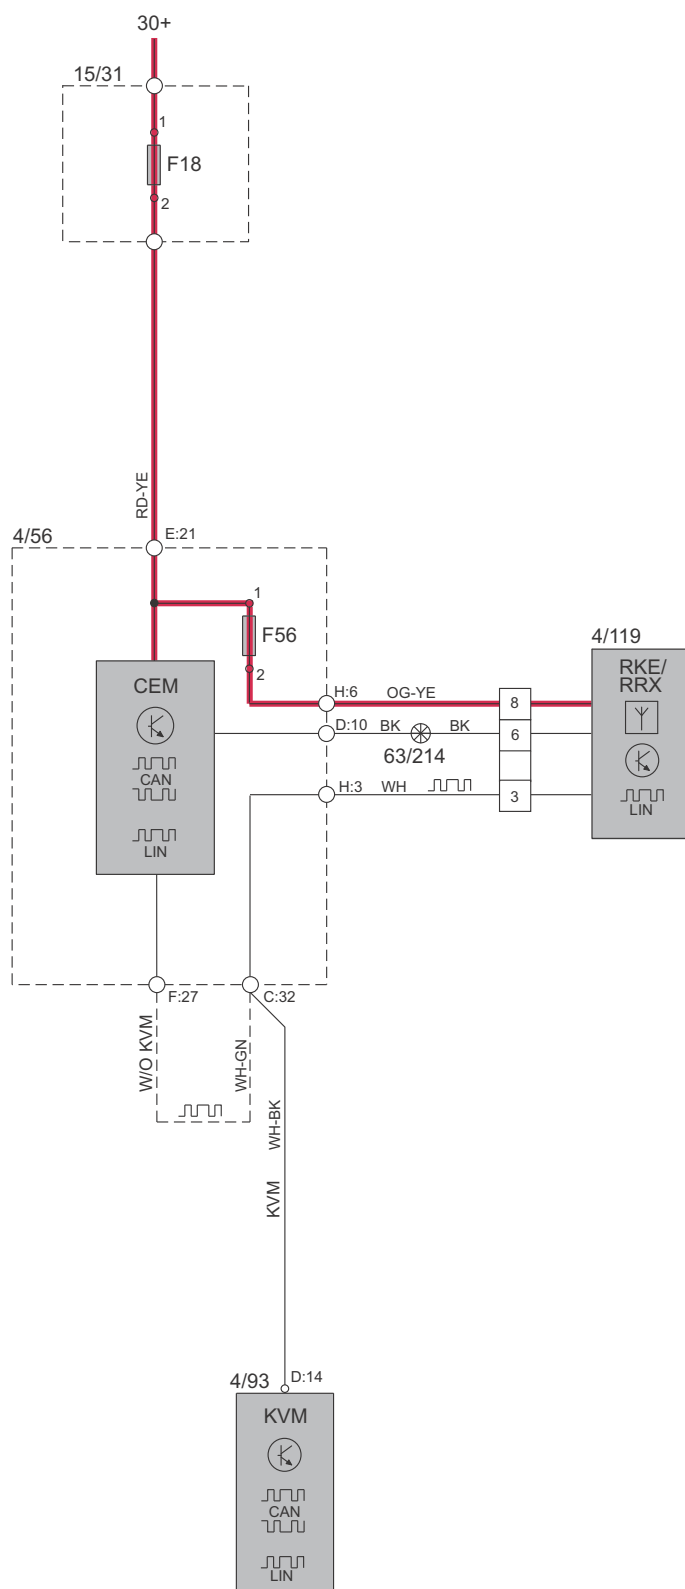



# Grupp 83 Dörrar och luckor

## Elhissar framdörrar C30/S40/V50

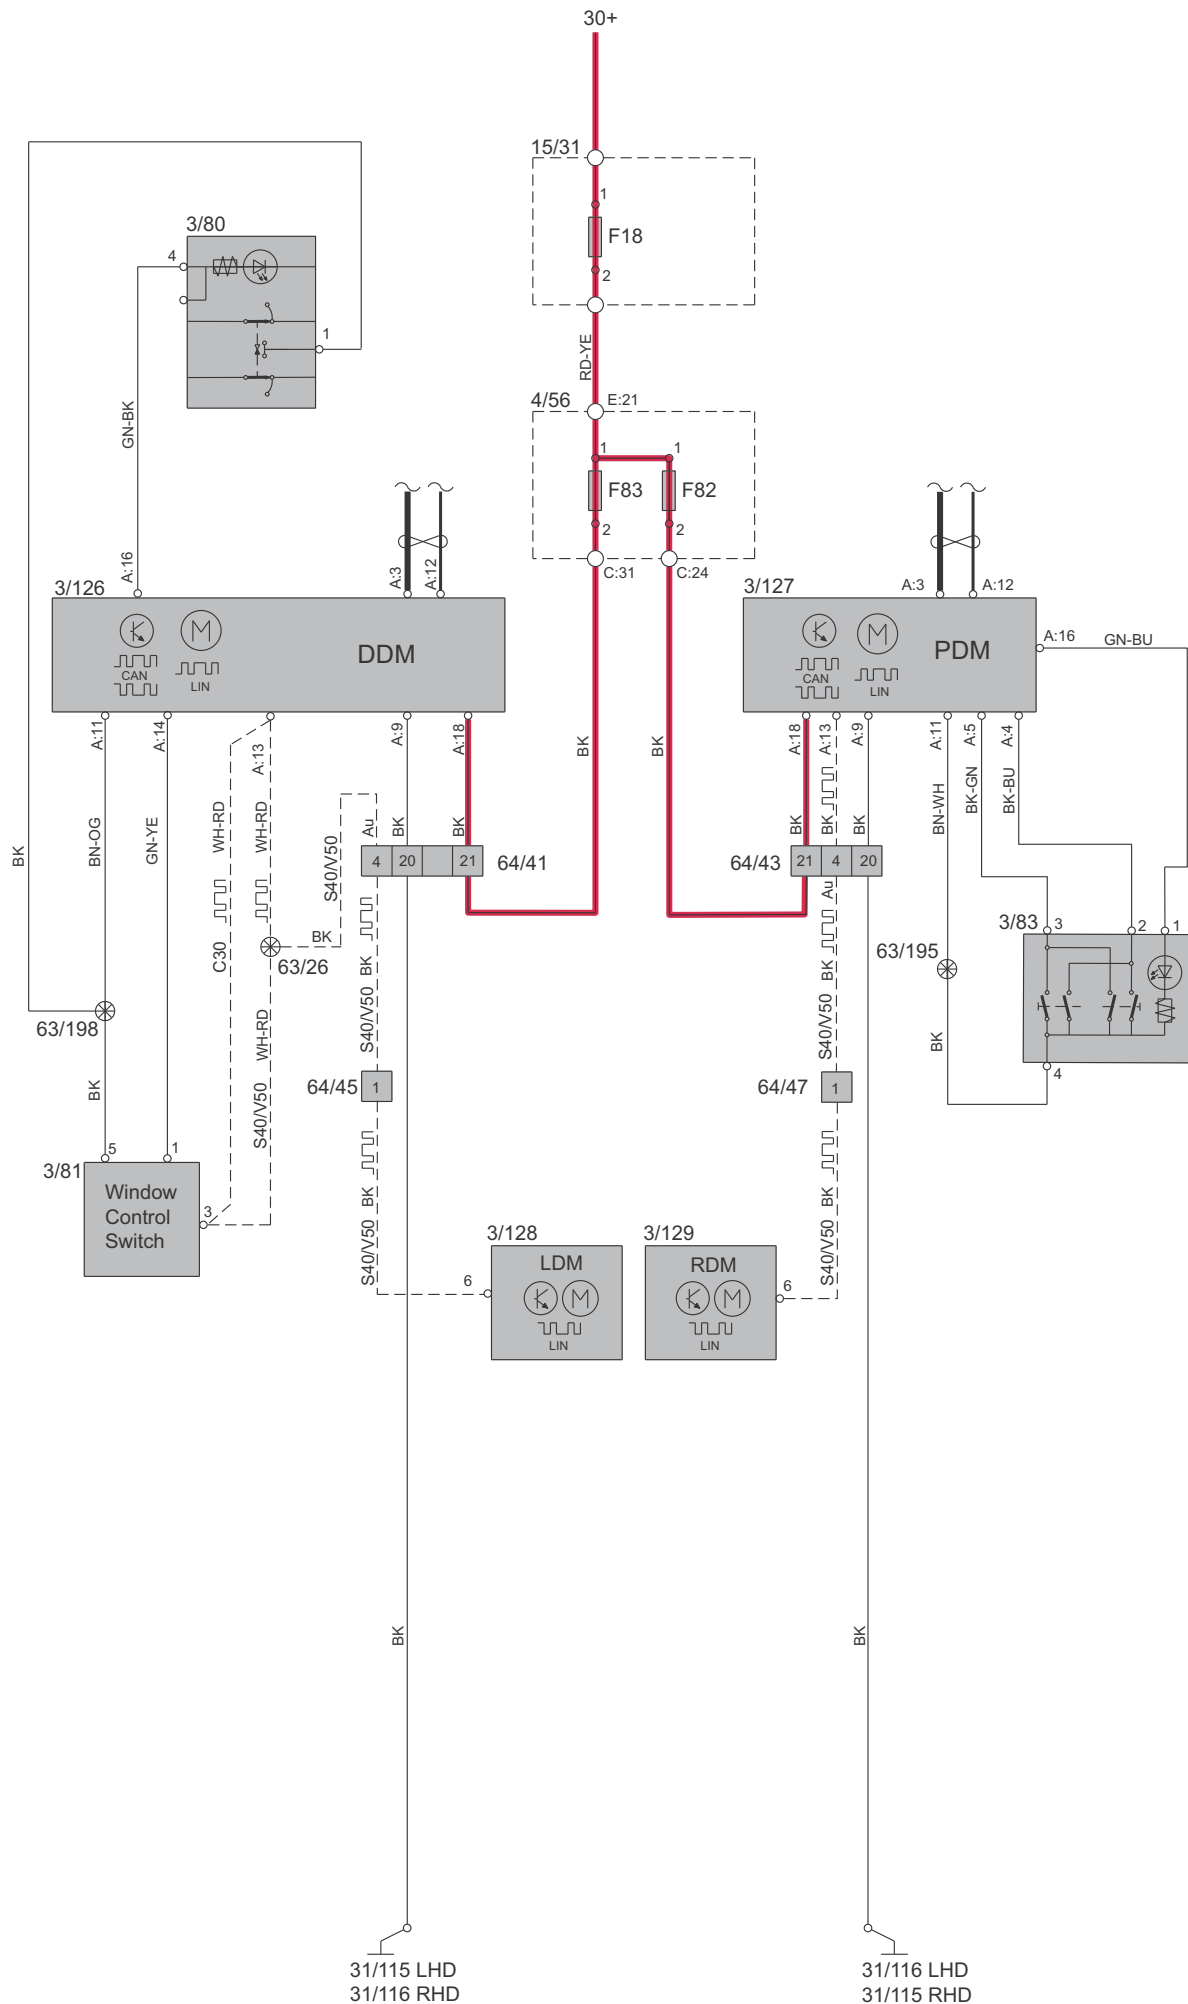

31/115 LHD  
31/116 RHD


31/116 LHD  
31/115 RHD

G042534




## Grupp 83 Dörrar och luckor

### Elhissar C70

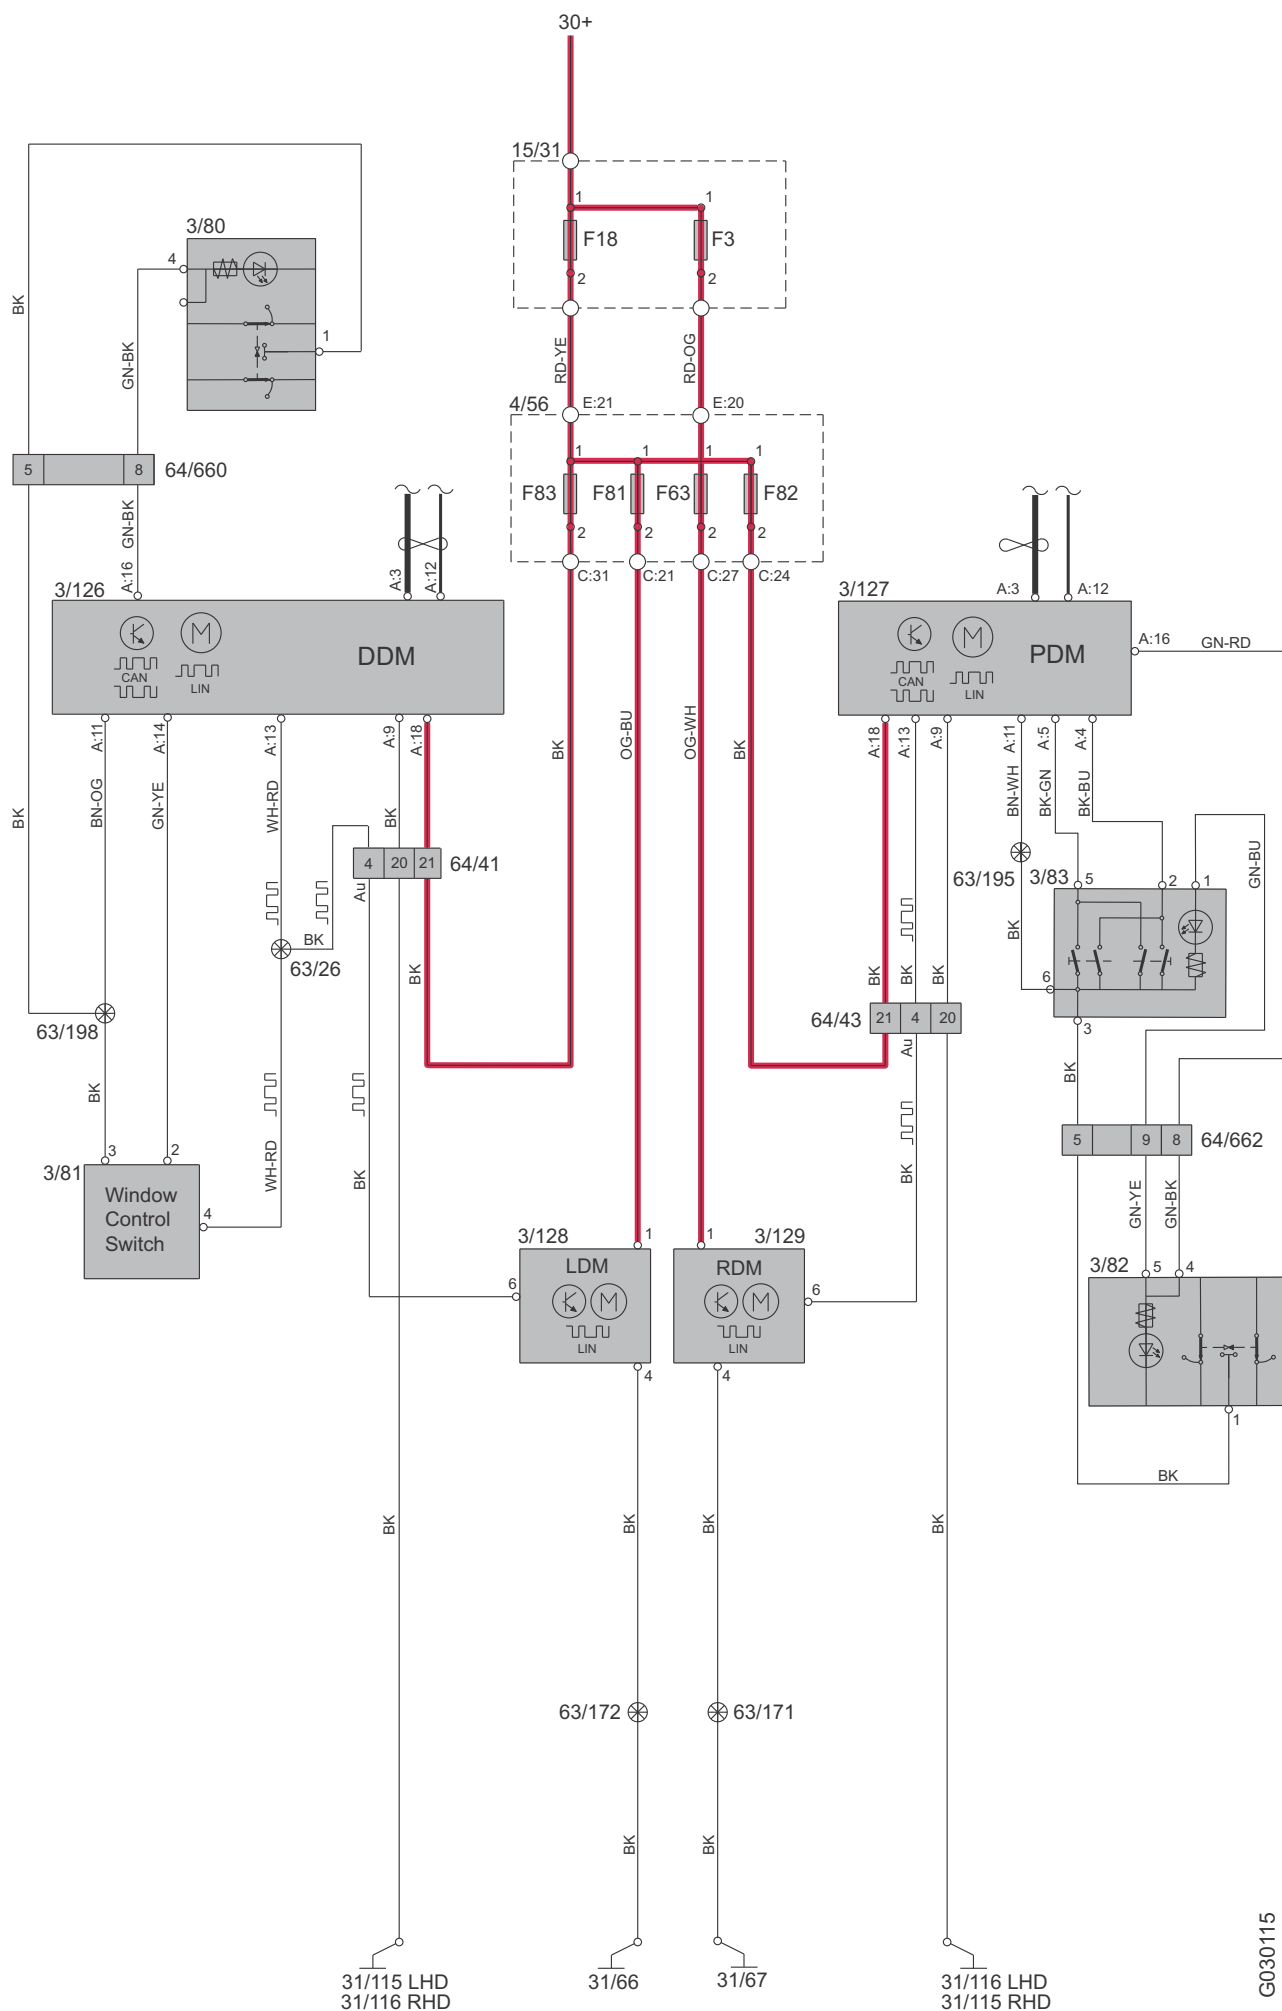



# Grupp 83 Dörrar och luckor Elhissar bakdörrar S40/V50

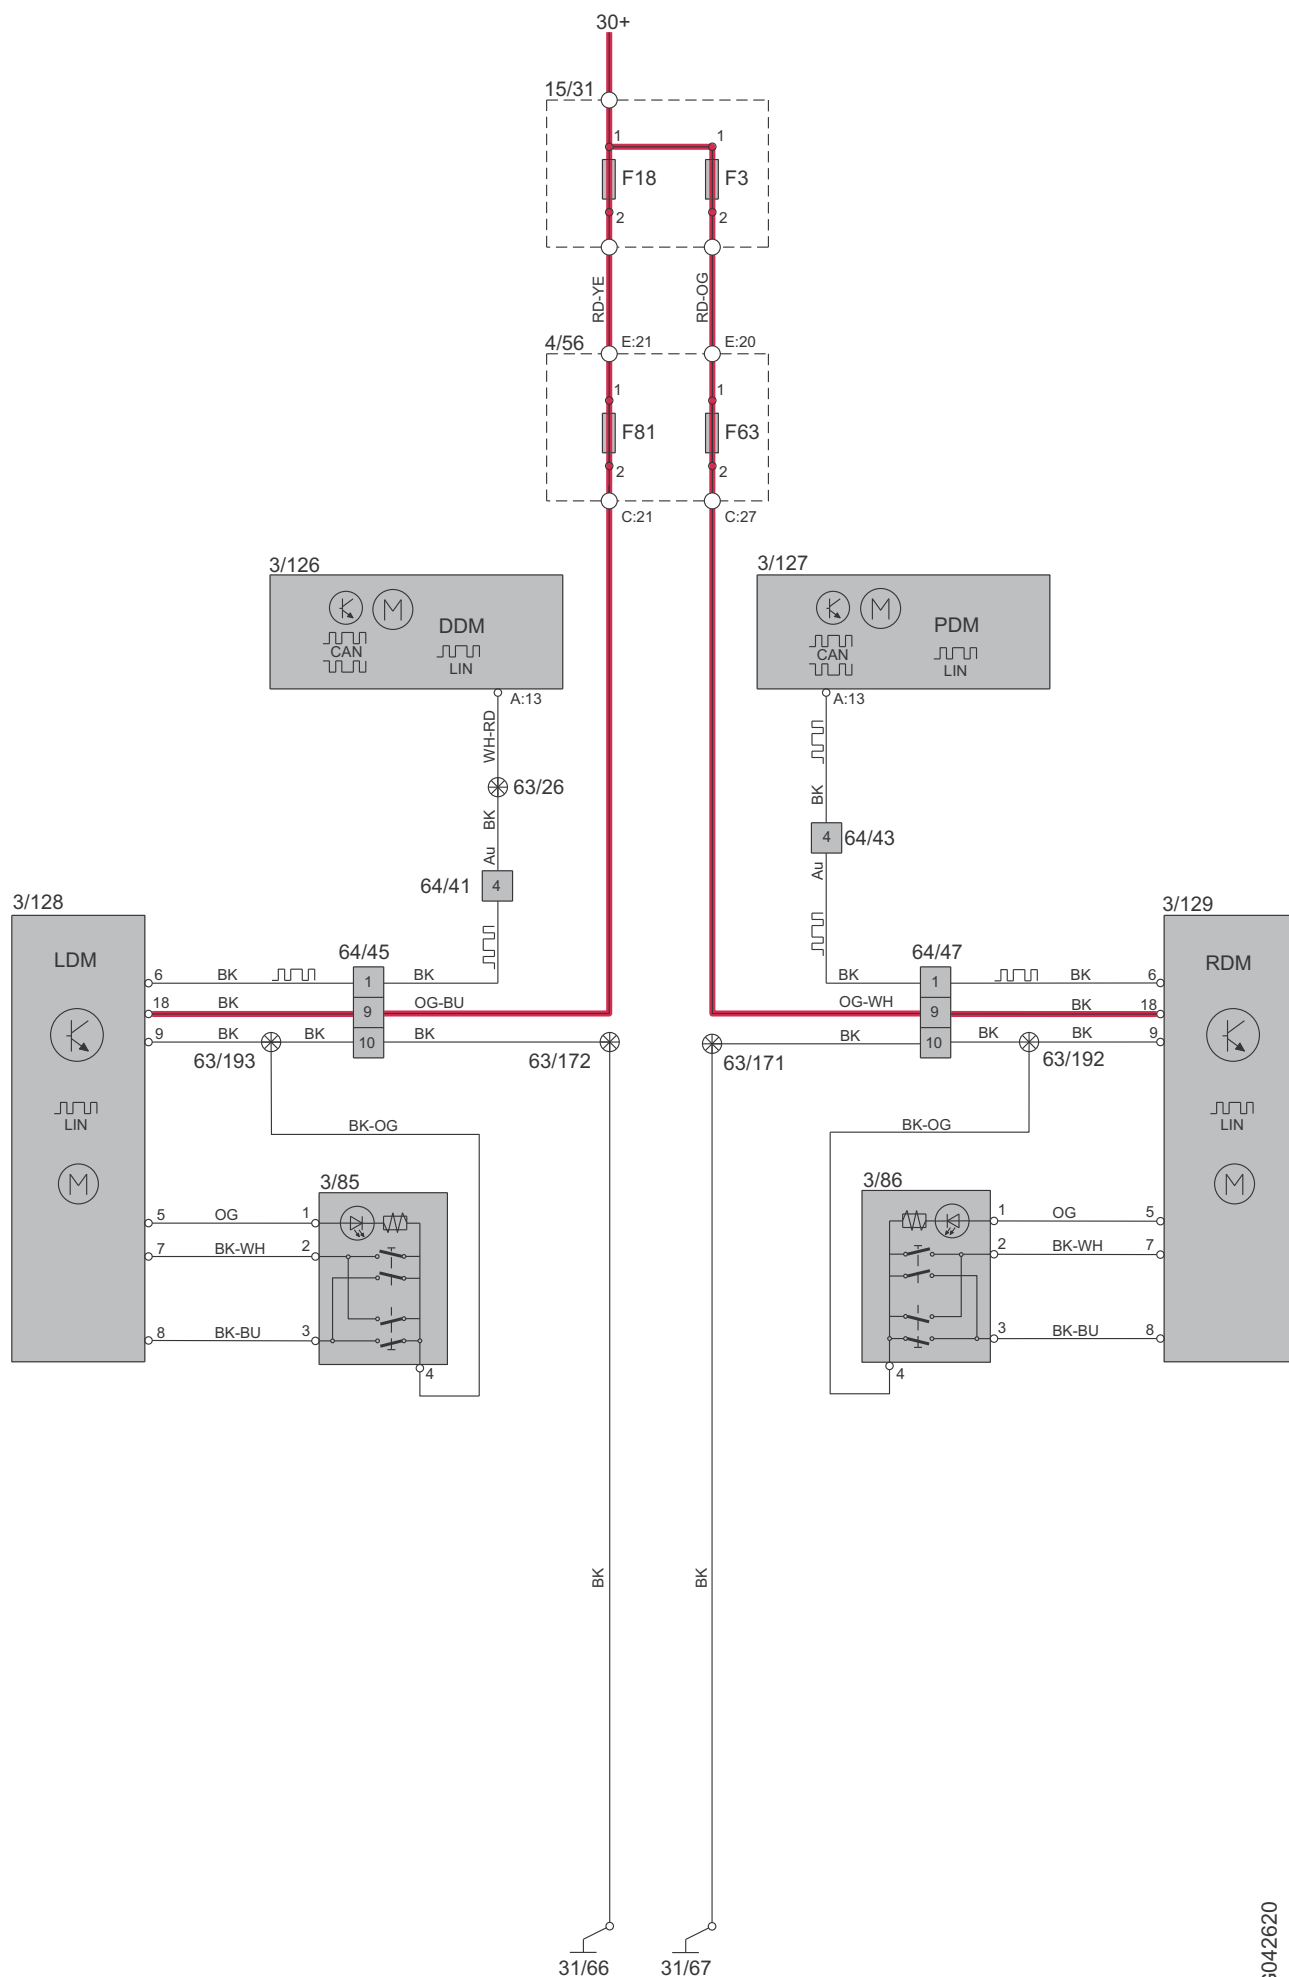


G042620



# Grupp 83 Dörrar och luckor

## Elmanövrerad taklucka C30/S40/V50

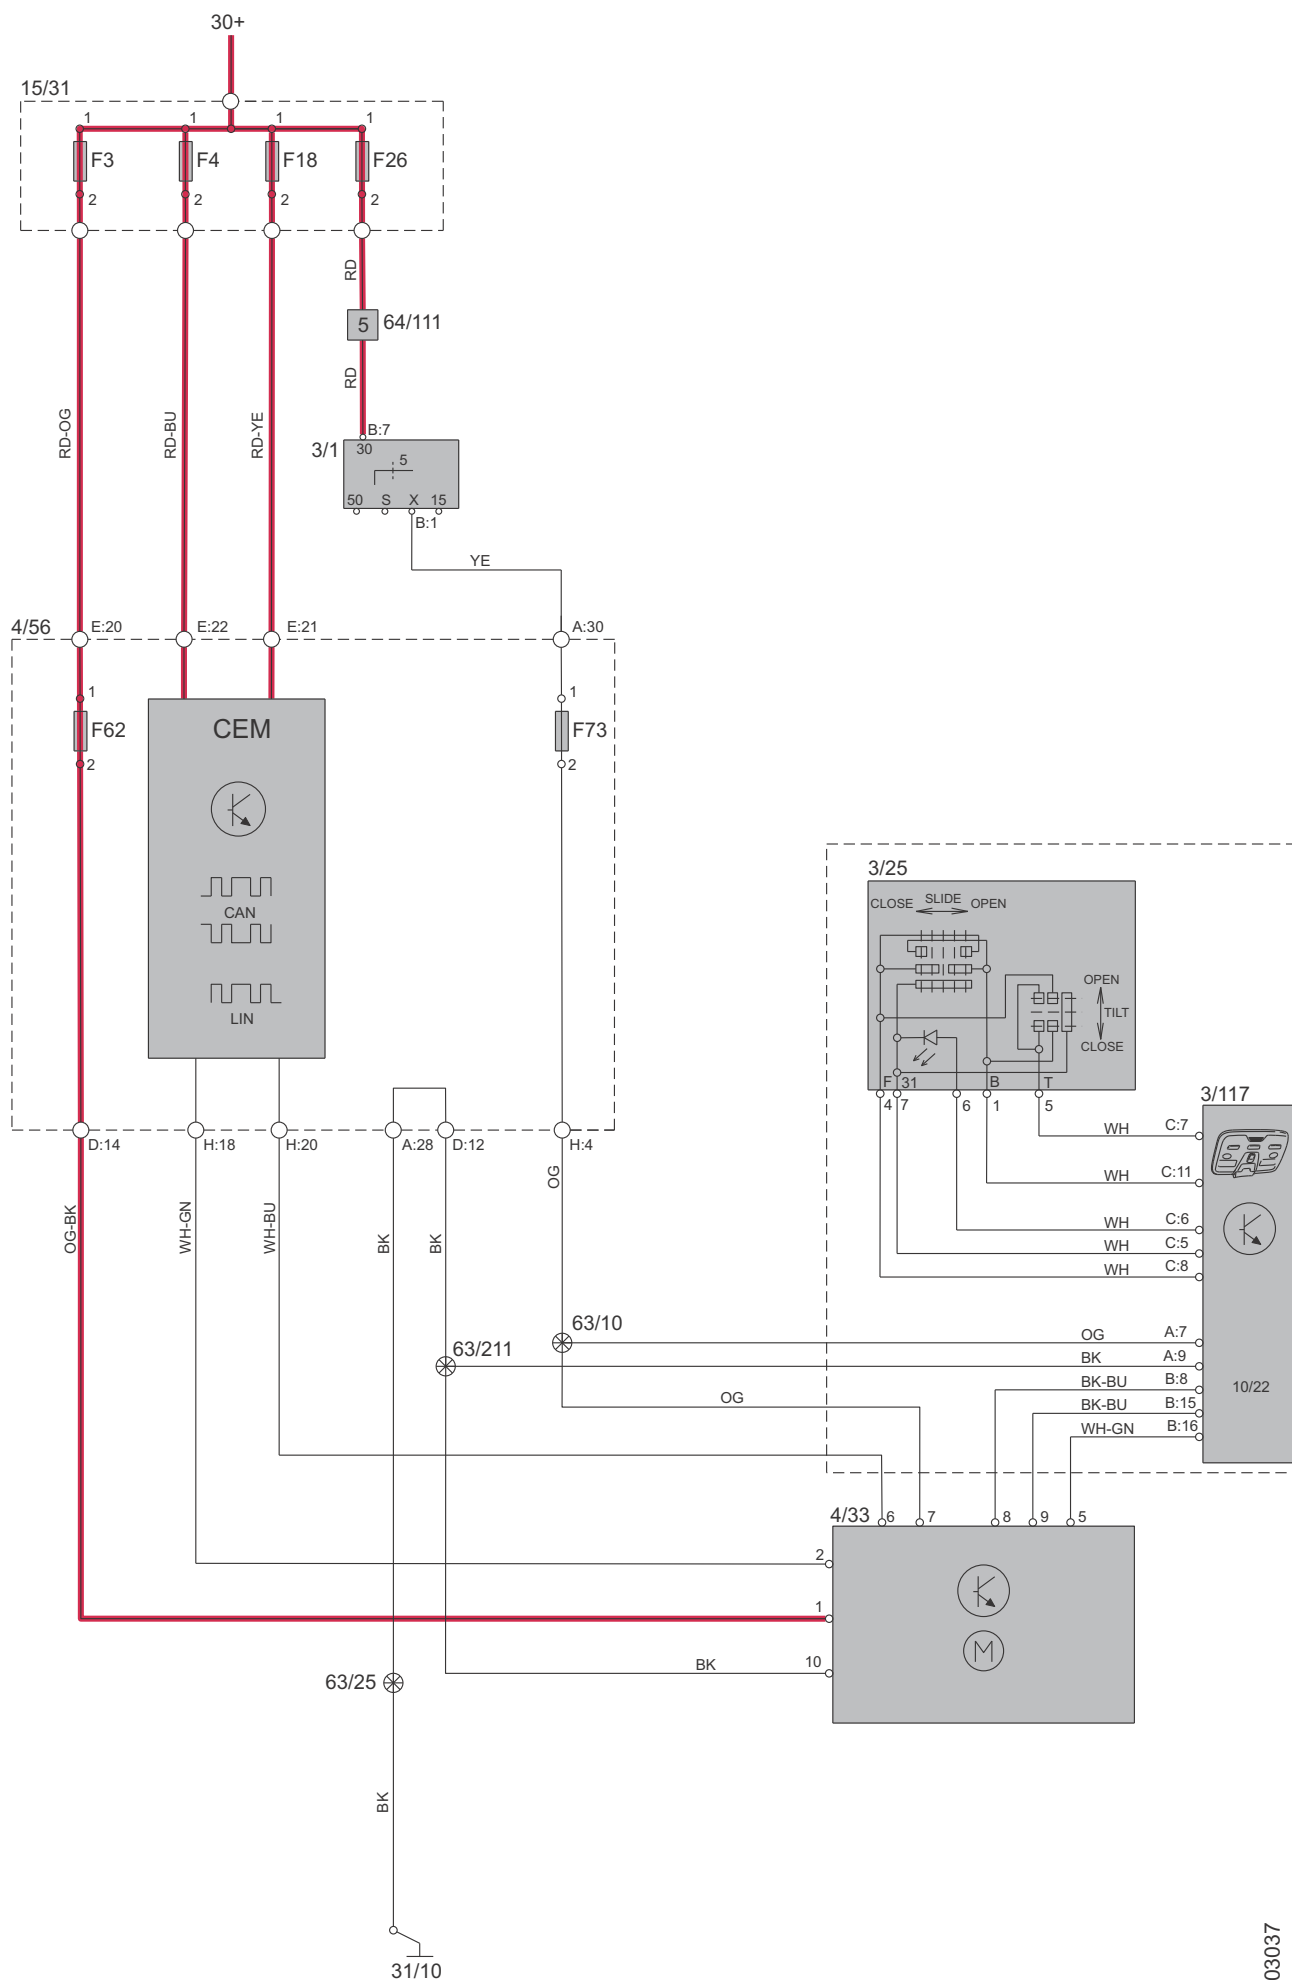




## Grupp 83 Dörrar och luckor

### Elmanövrerat tak C70






# Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm Elmanövrerade backspeglar C30/S40/V50

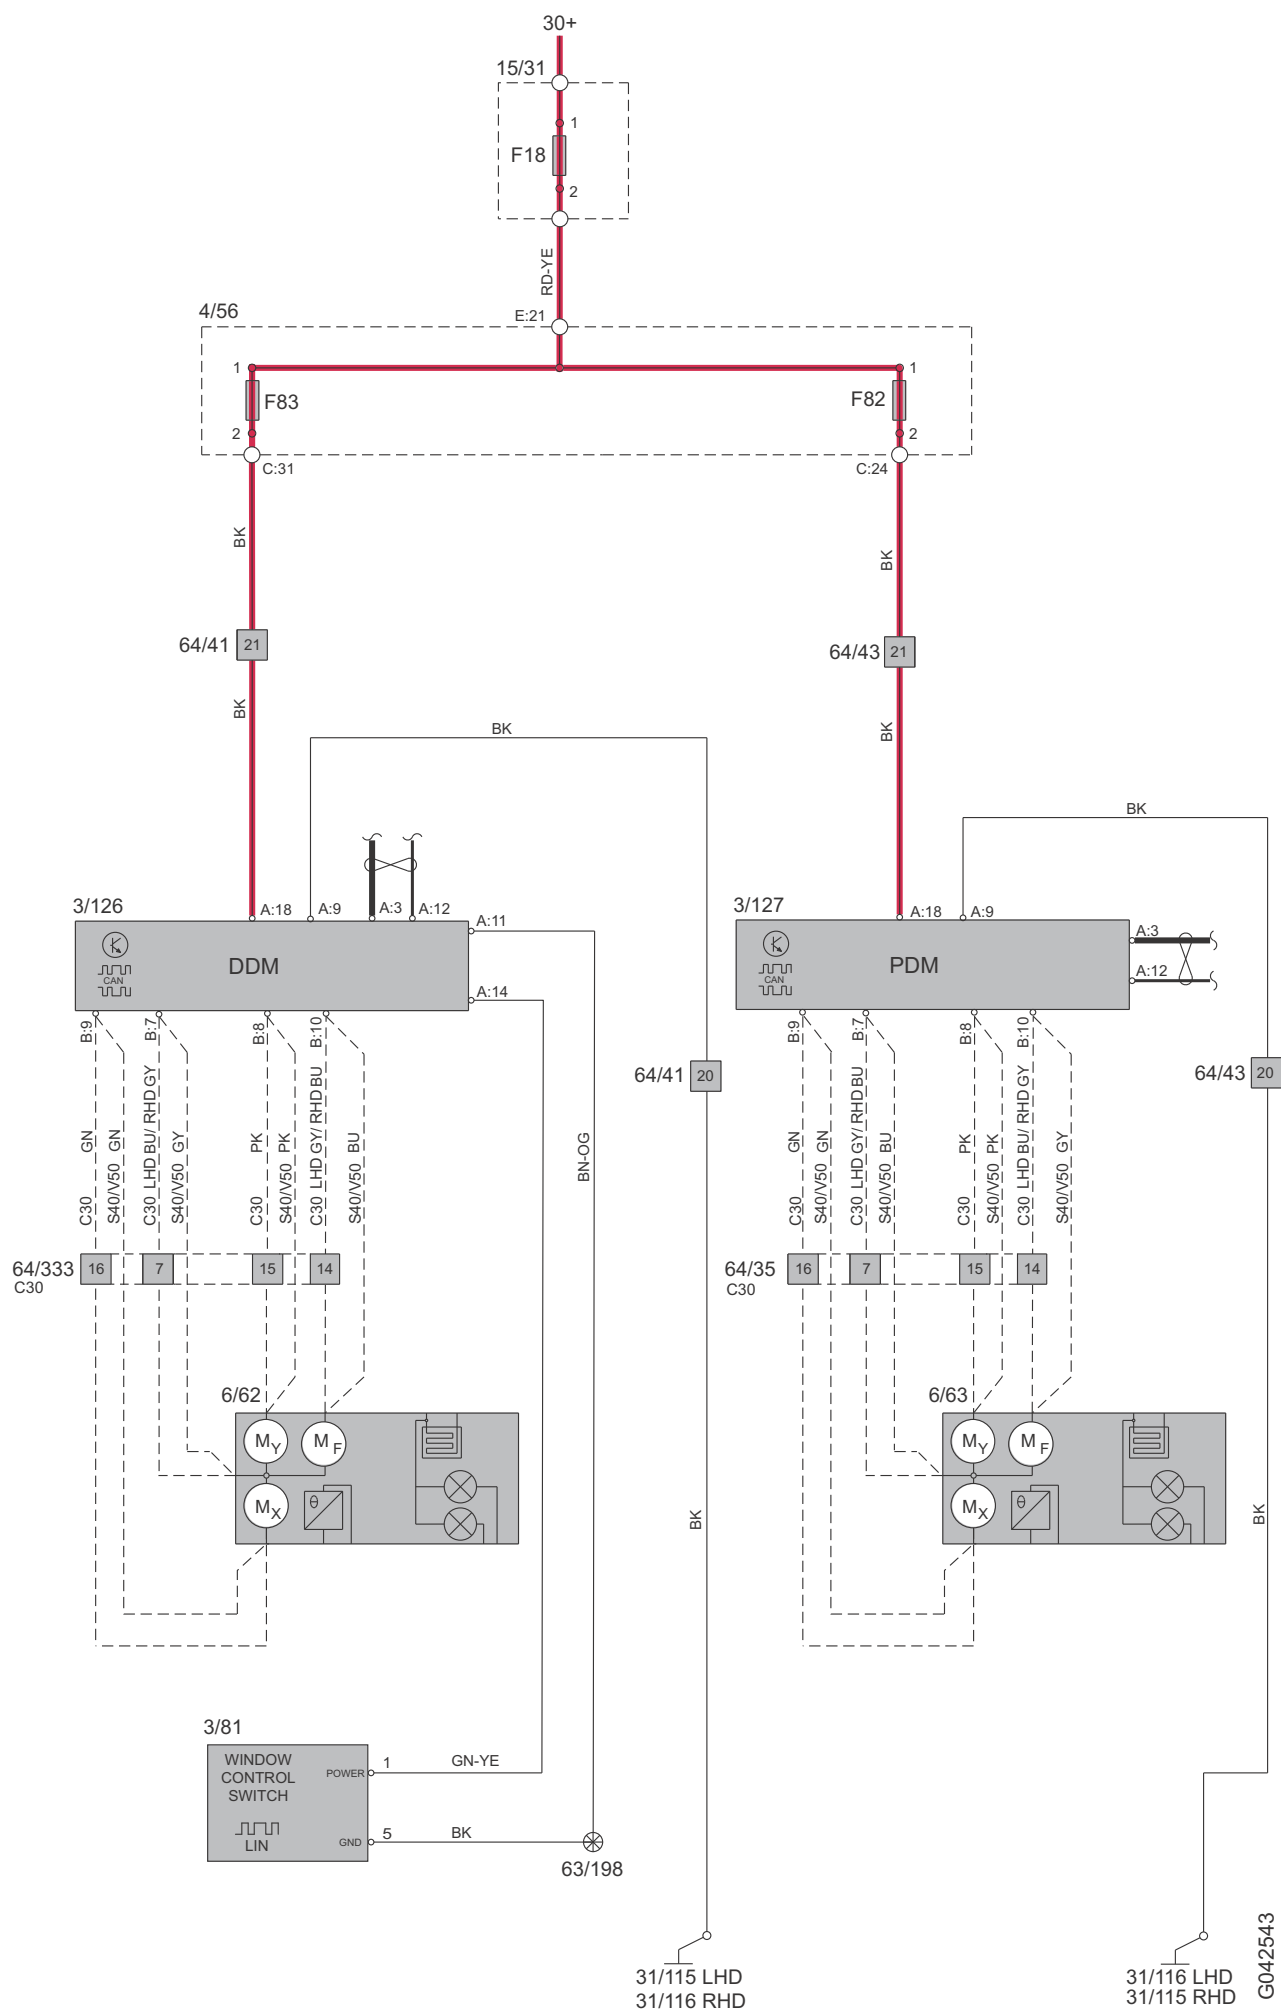




# Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm Elmanövrerade backspeglar C70

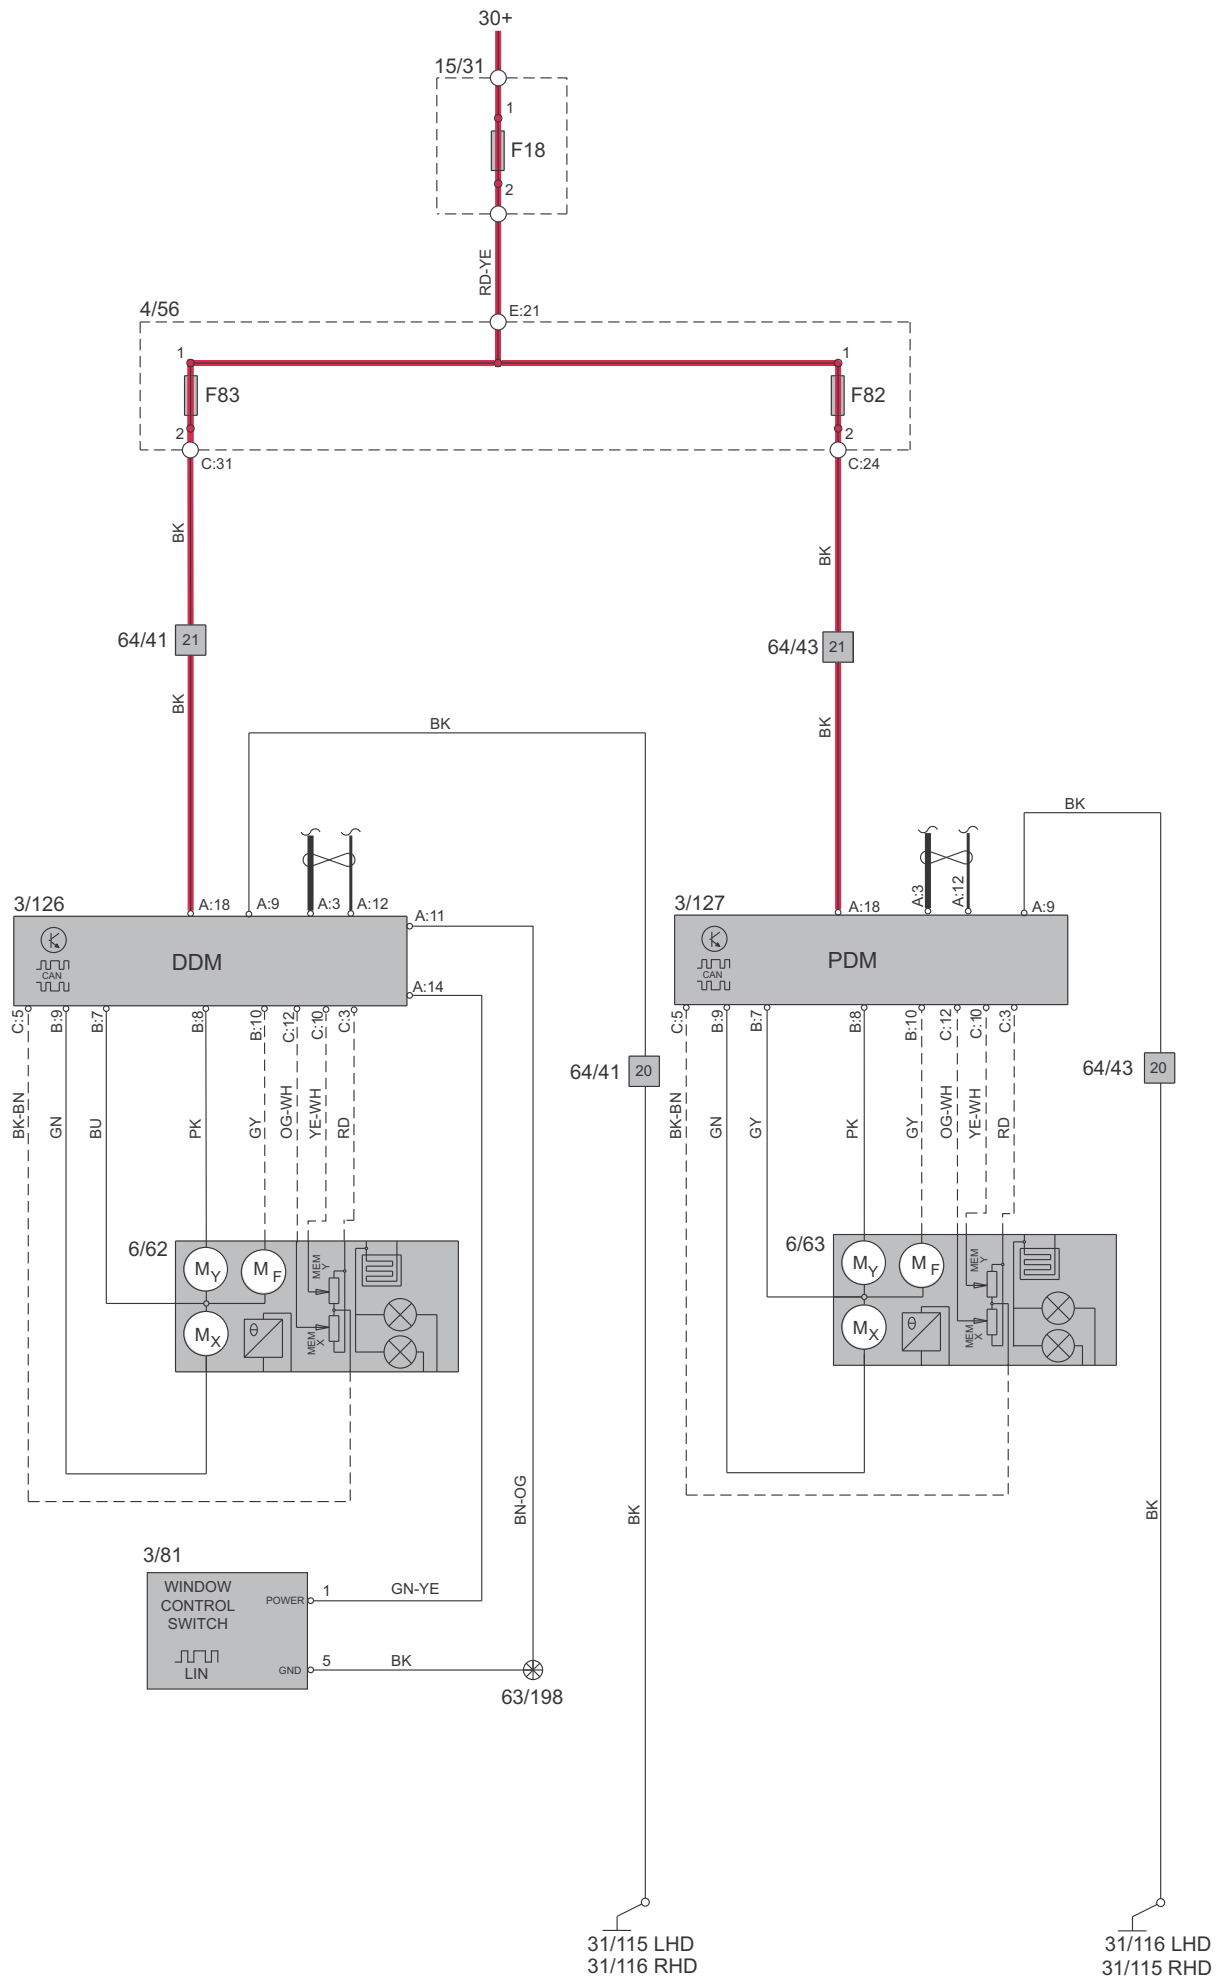

G042546




# Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm Eluppvärmda backspeglar

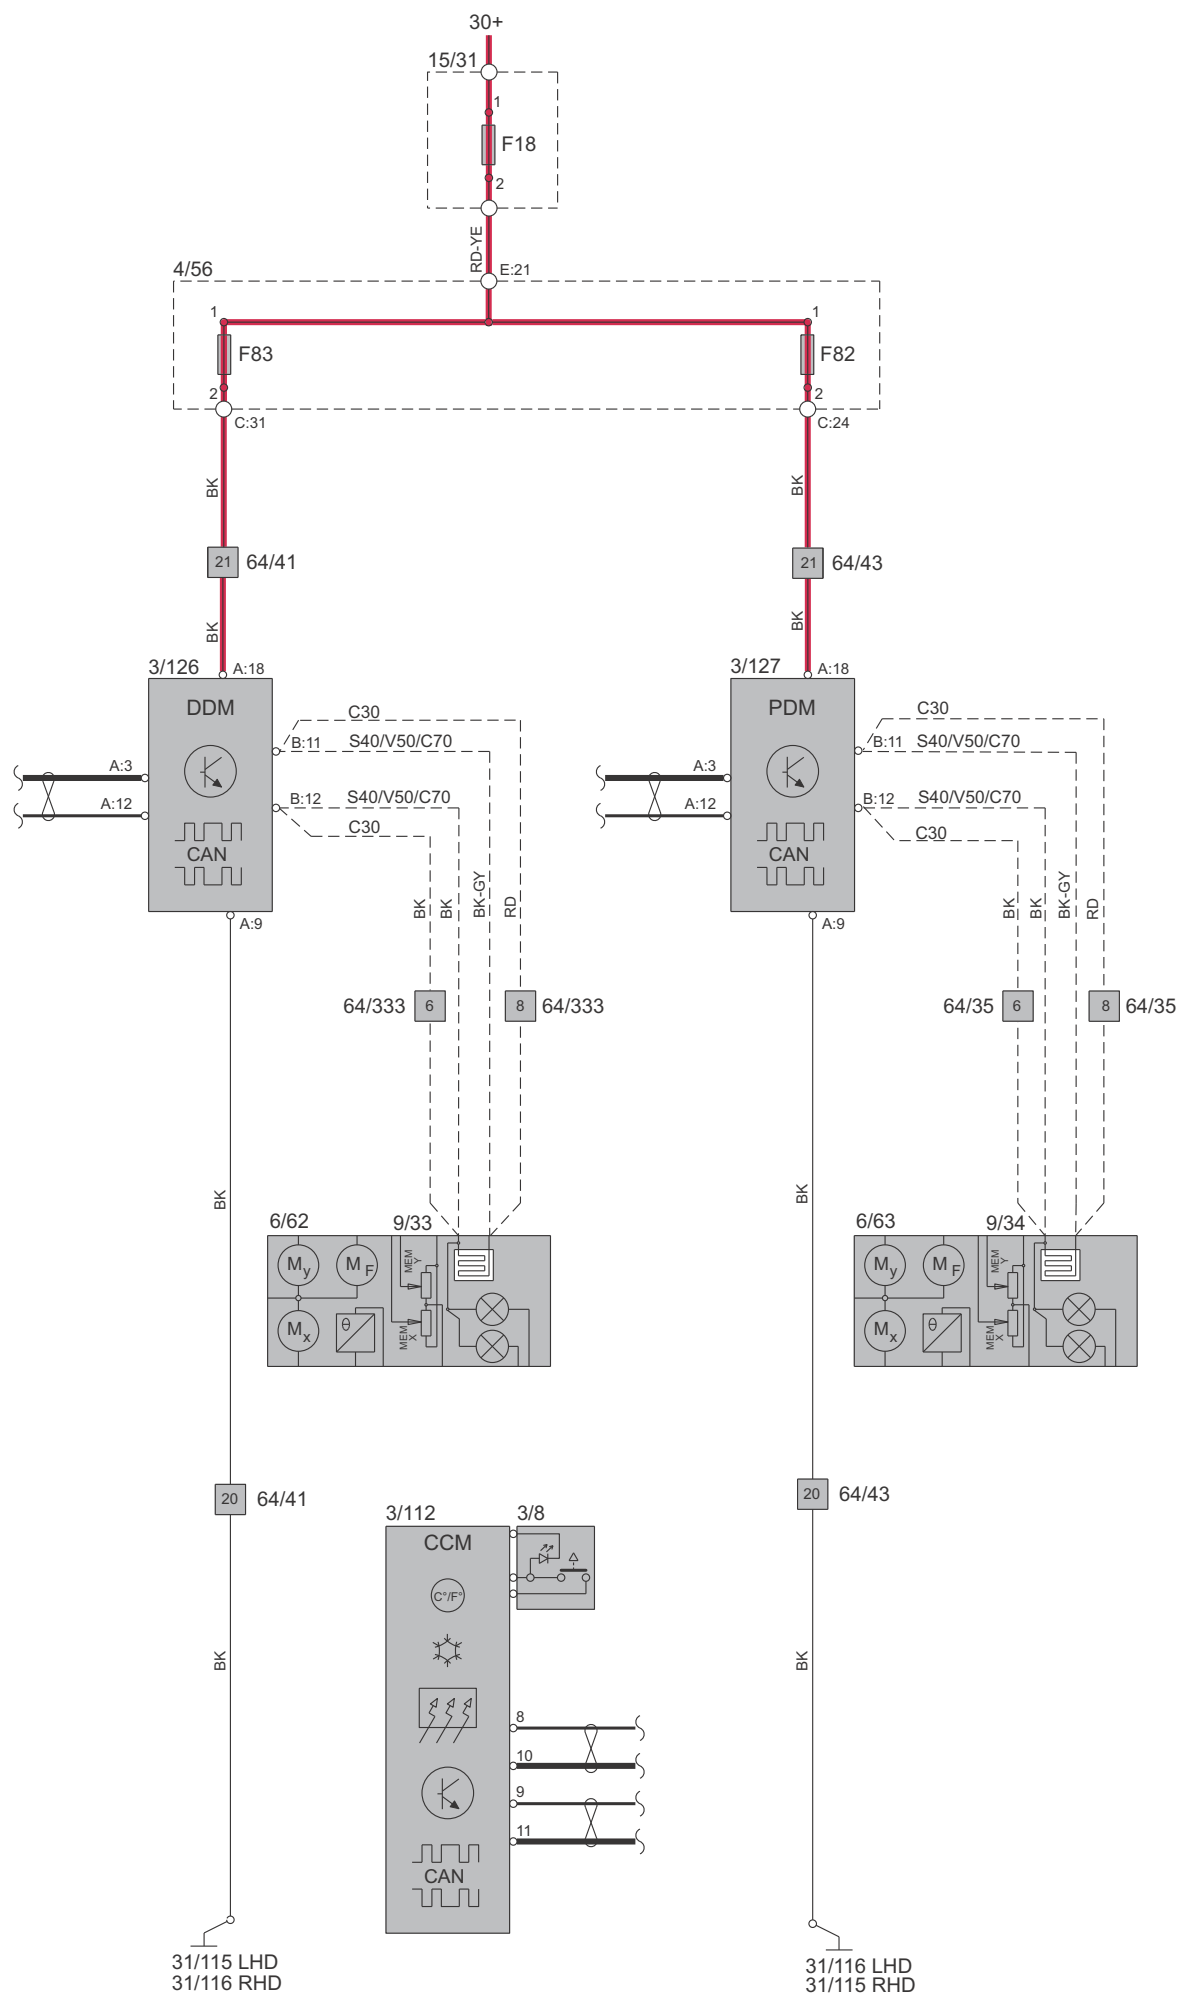




# Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm Eluppvärmd bakruta

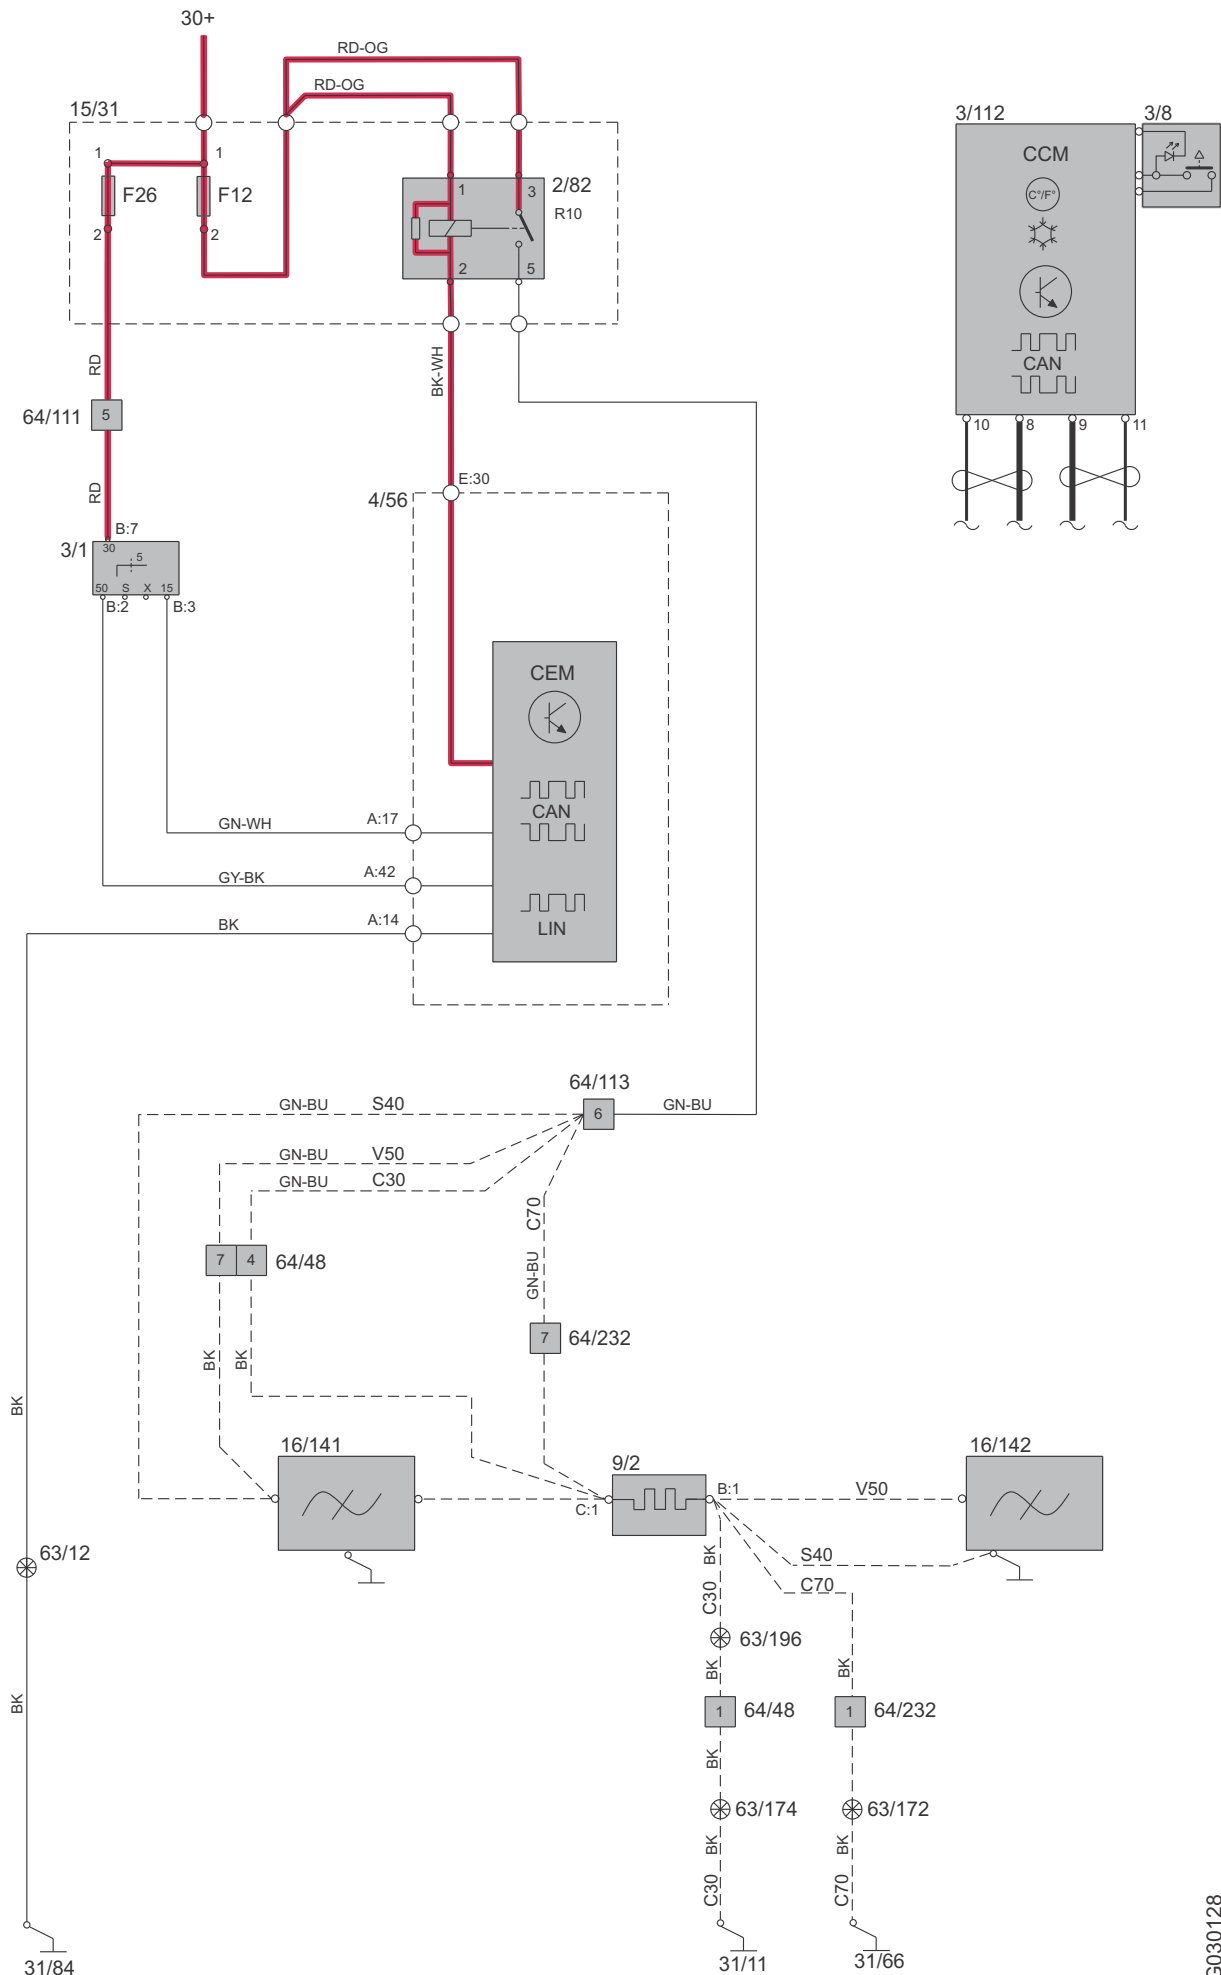



# Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm Blind spot information system

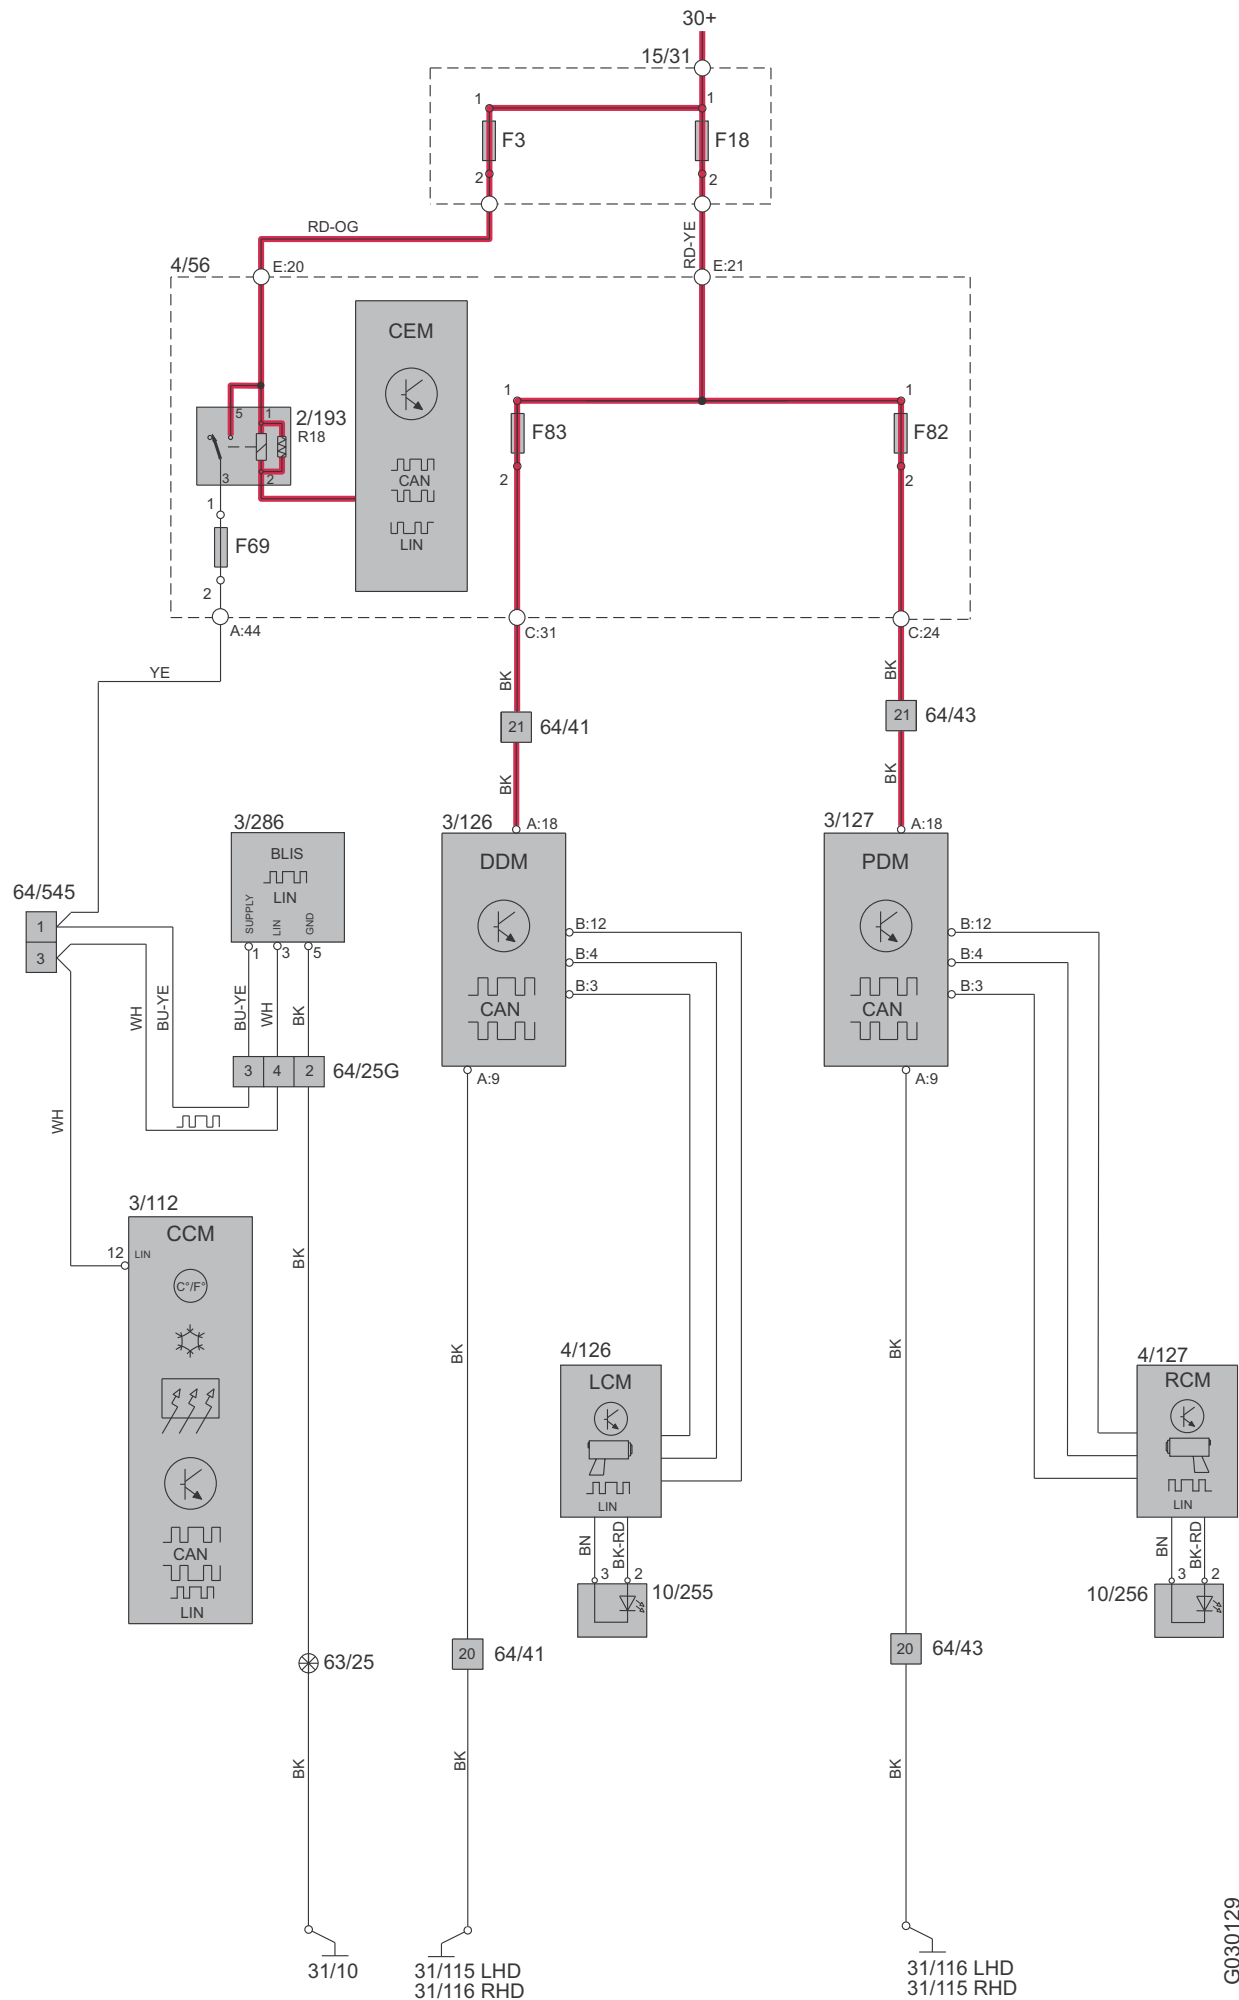


G030129



# Grupp 85 Inredning

## Elmanövrerad förarstol med minnesfunktion LHD S40/V50

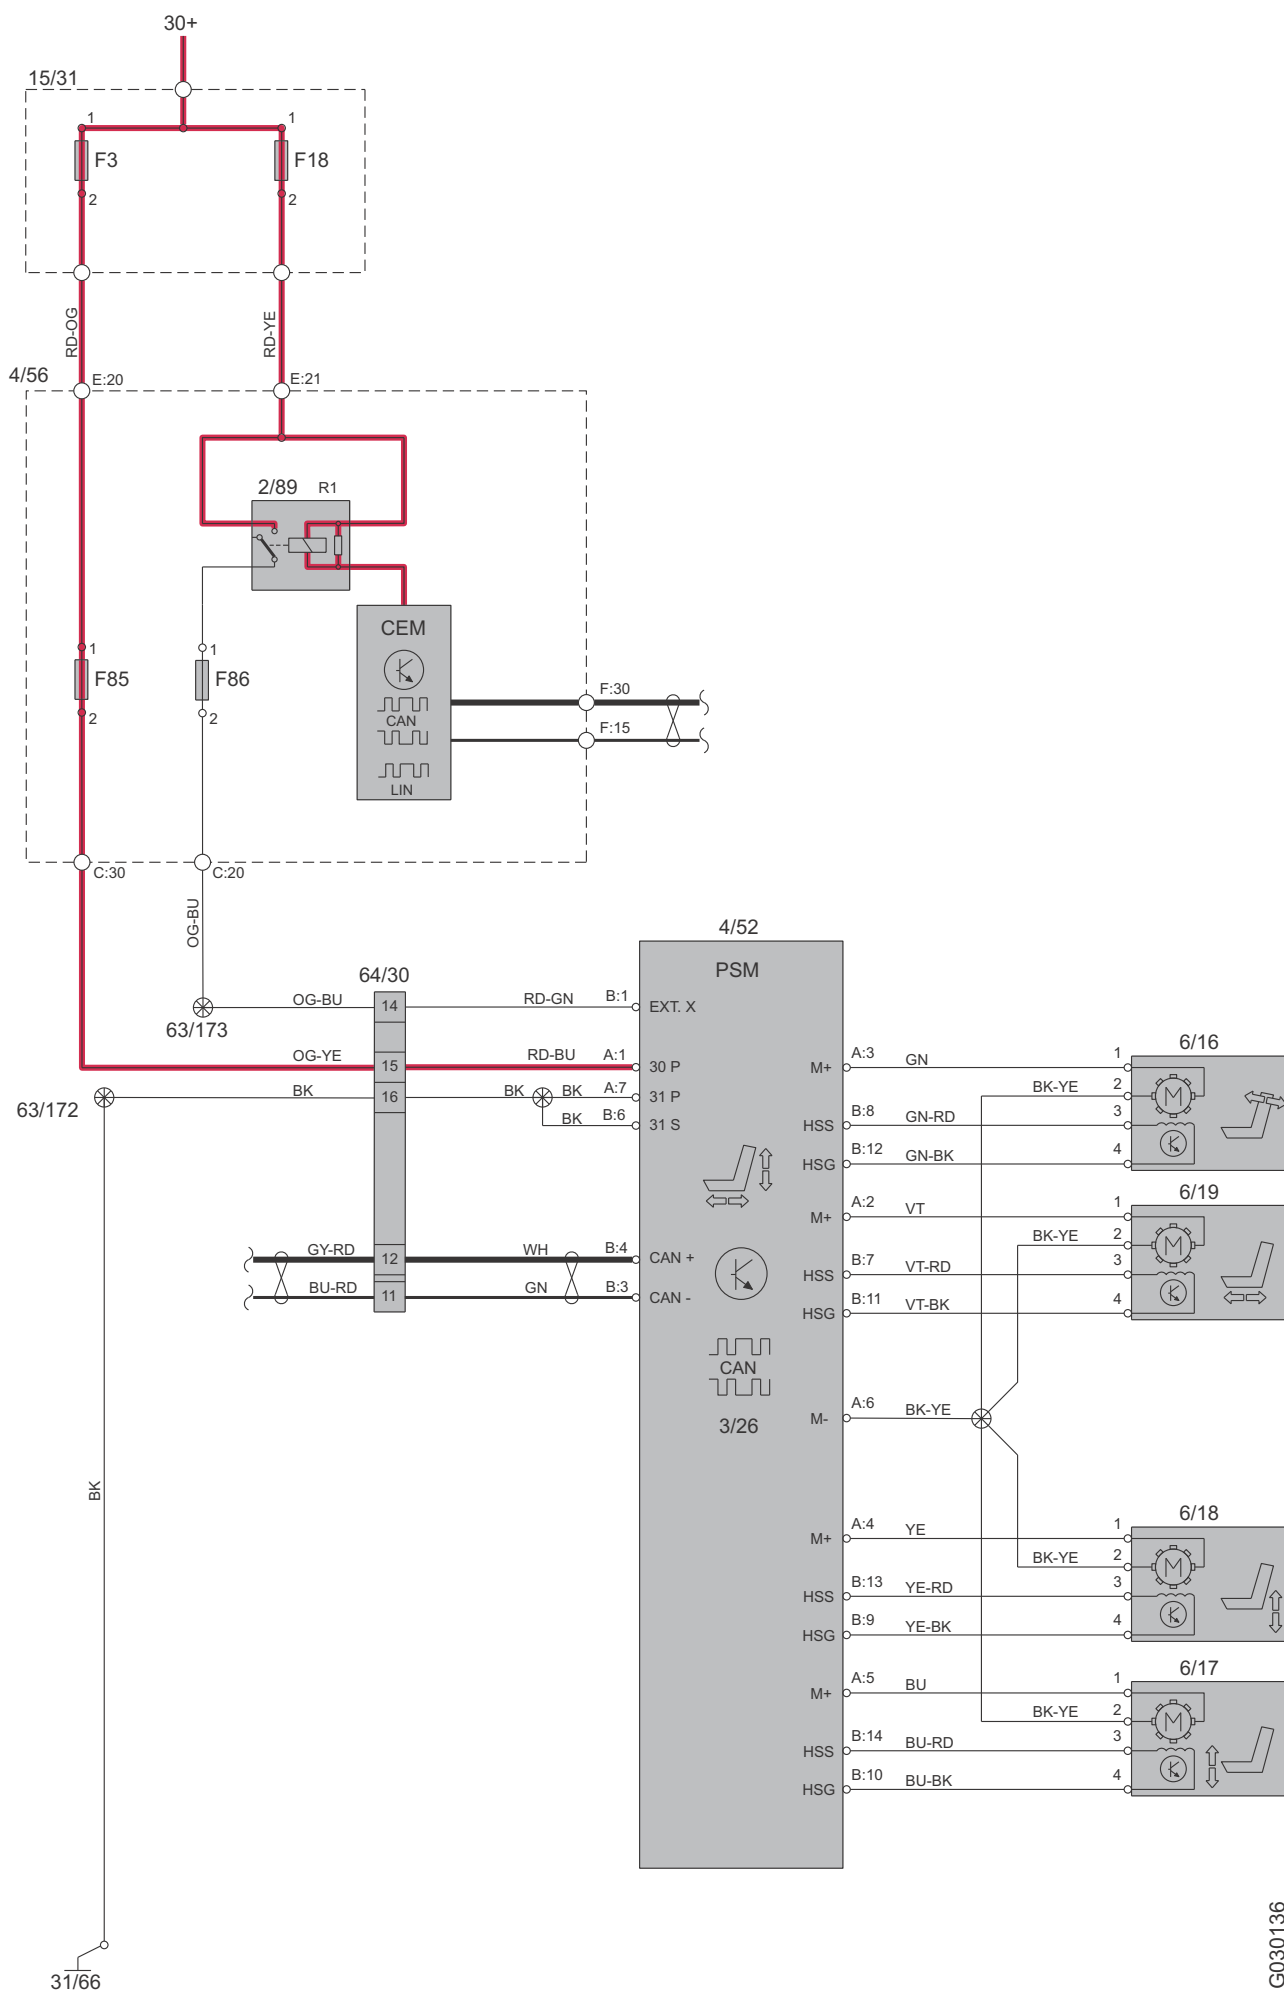


G030136



## Grupp 85 Inredning


### Elmanövrerad förarstol med minnesfunktion RHD S40/V50

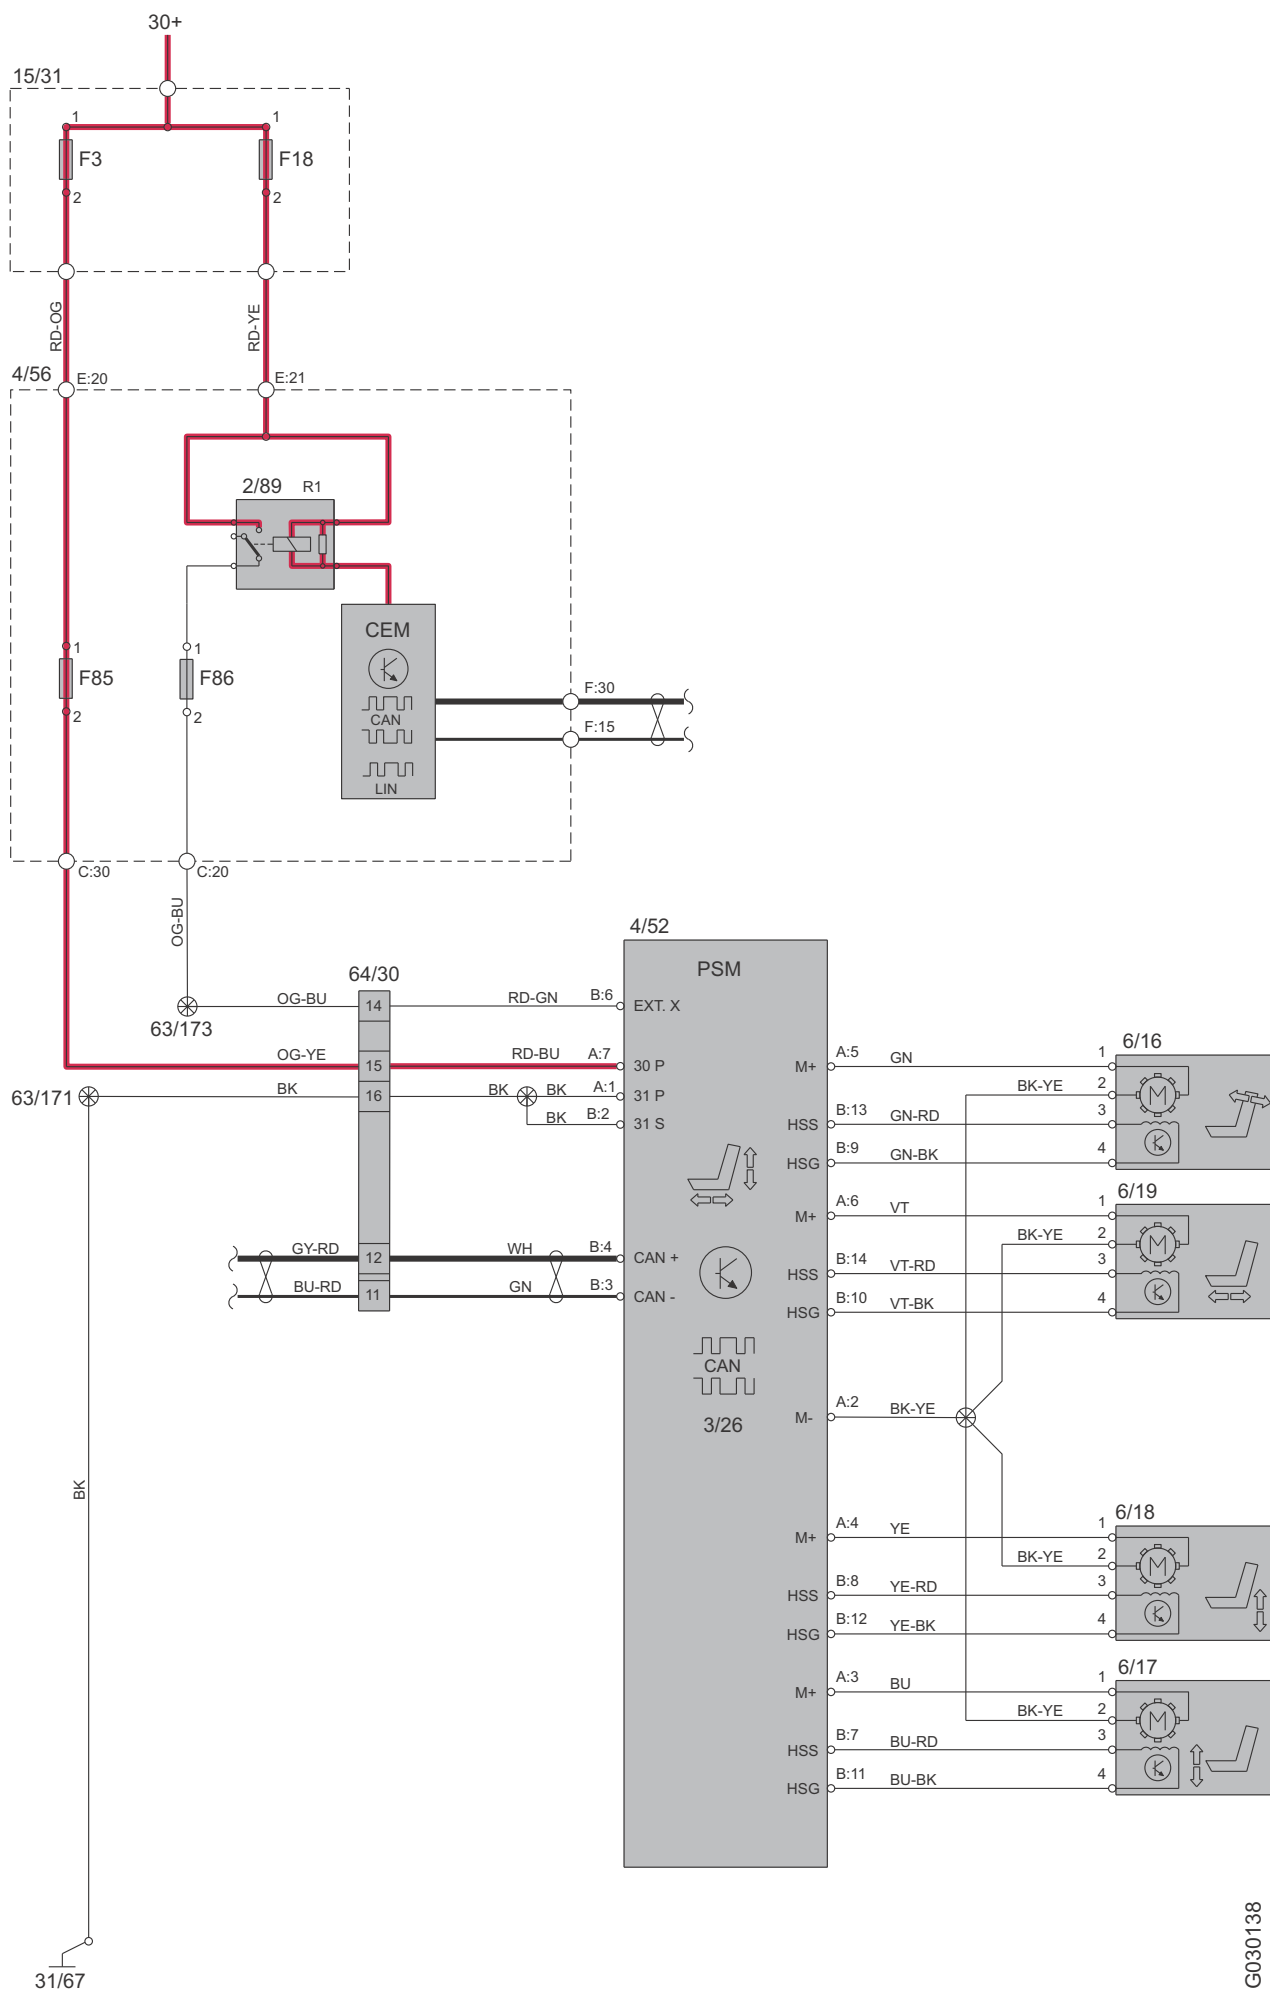



## Grupp 85 Inredning

### Elmanövrerad förarstol med minnesfunktion LHD C30/C70

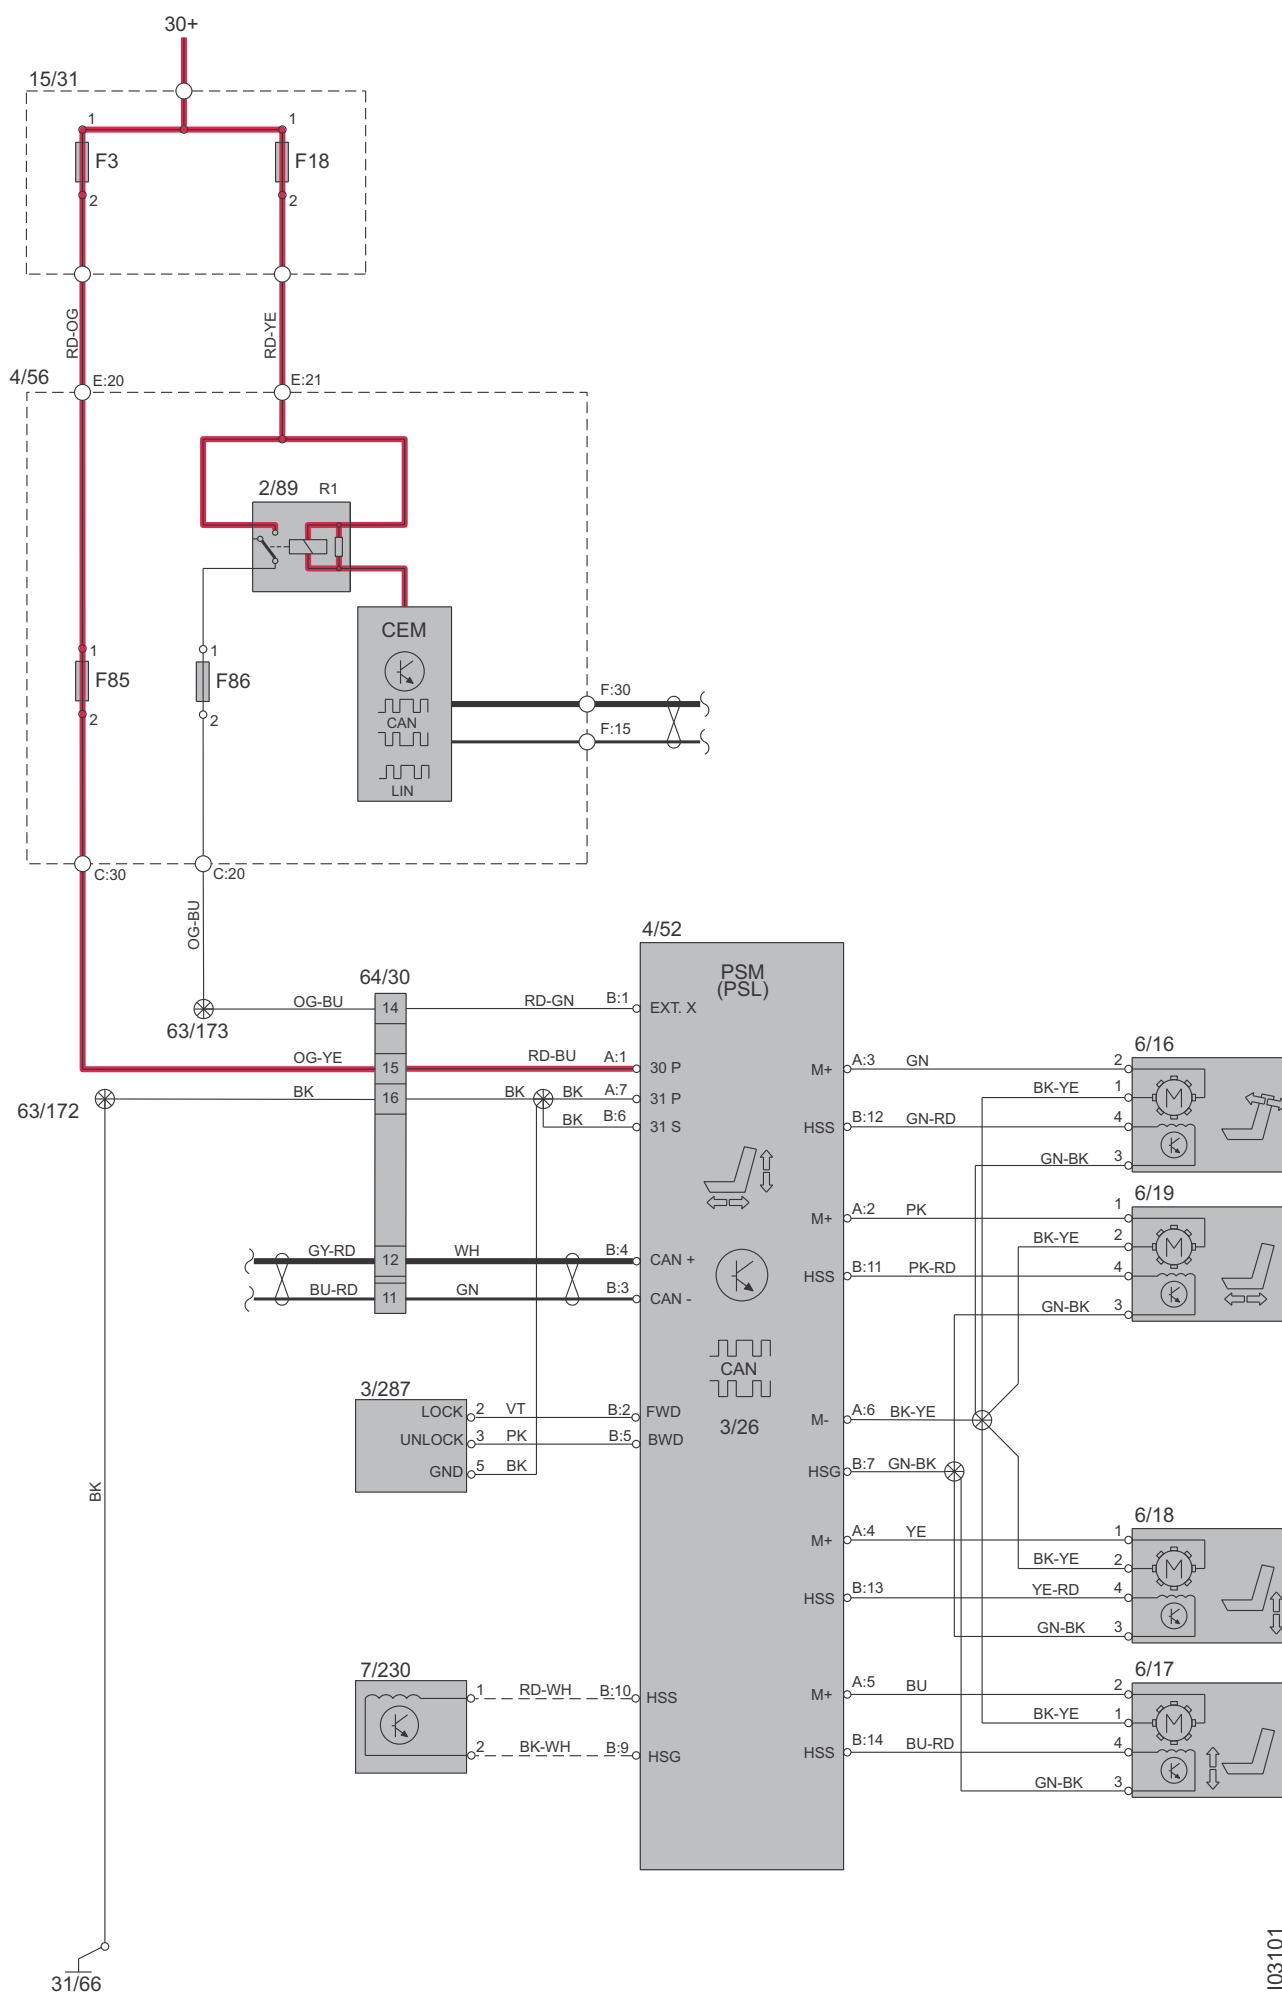




## Elmanövrerad förarstol med minnesfunktion RHD C30/C70





# Grupp 85 Inredning


## Elmanövrerad förarstol LHD

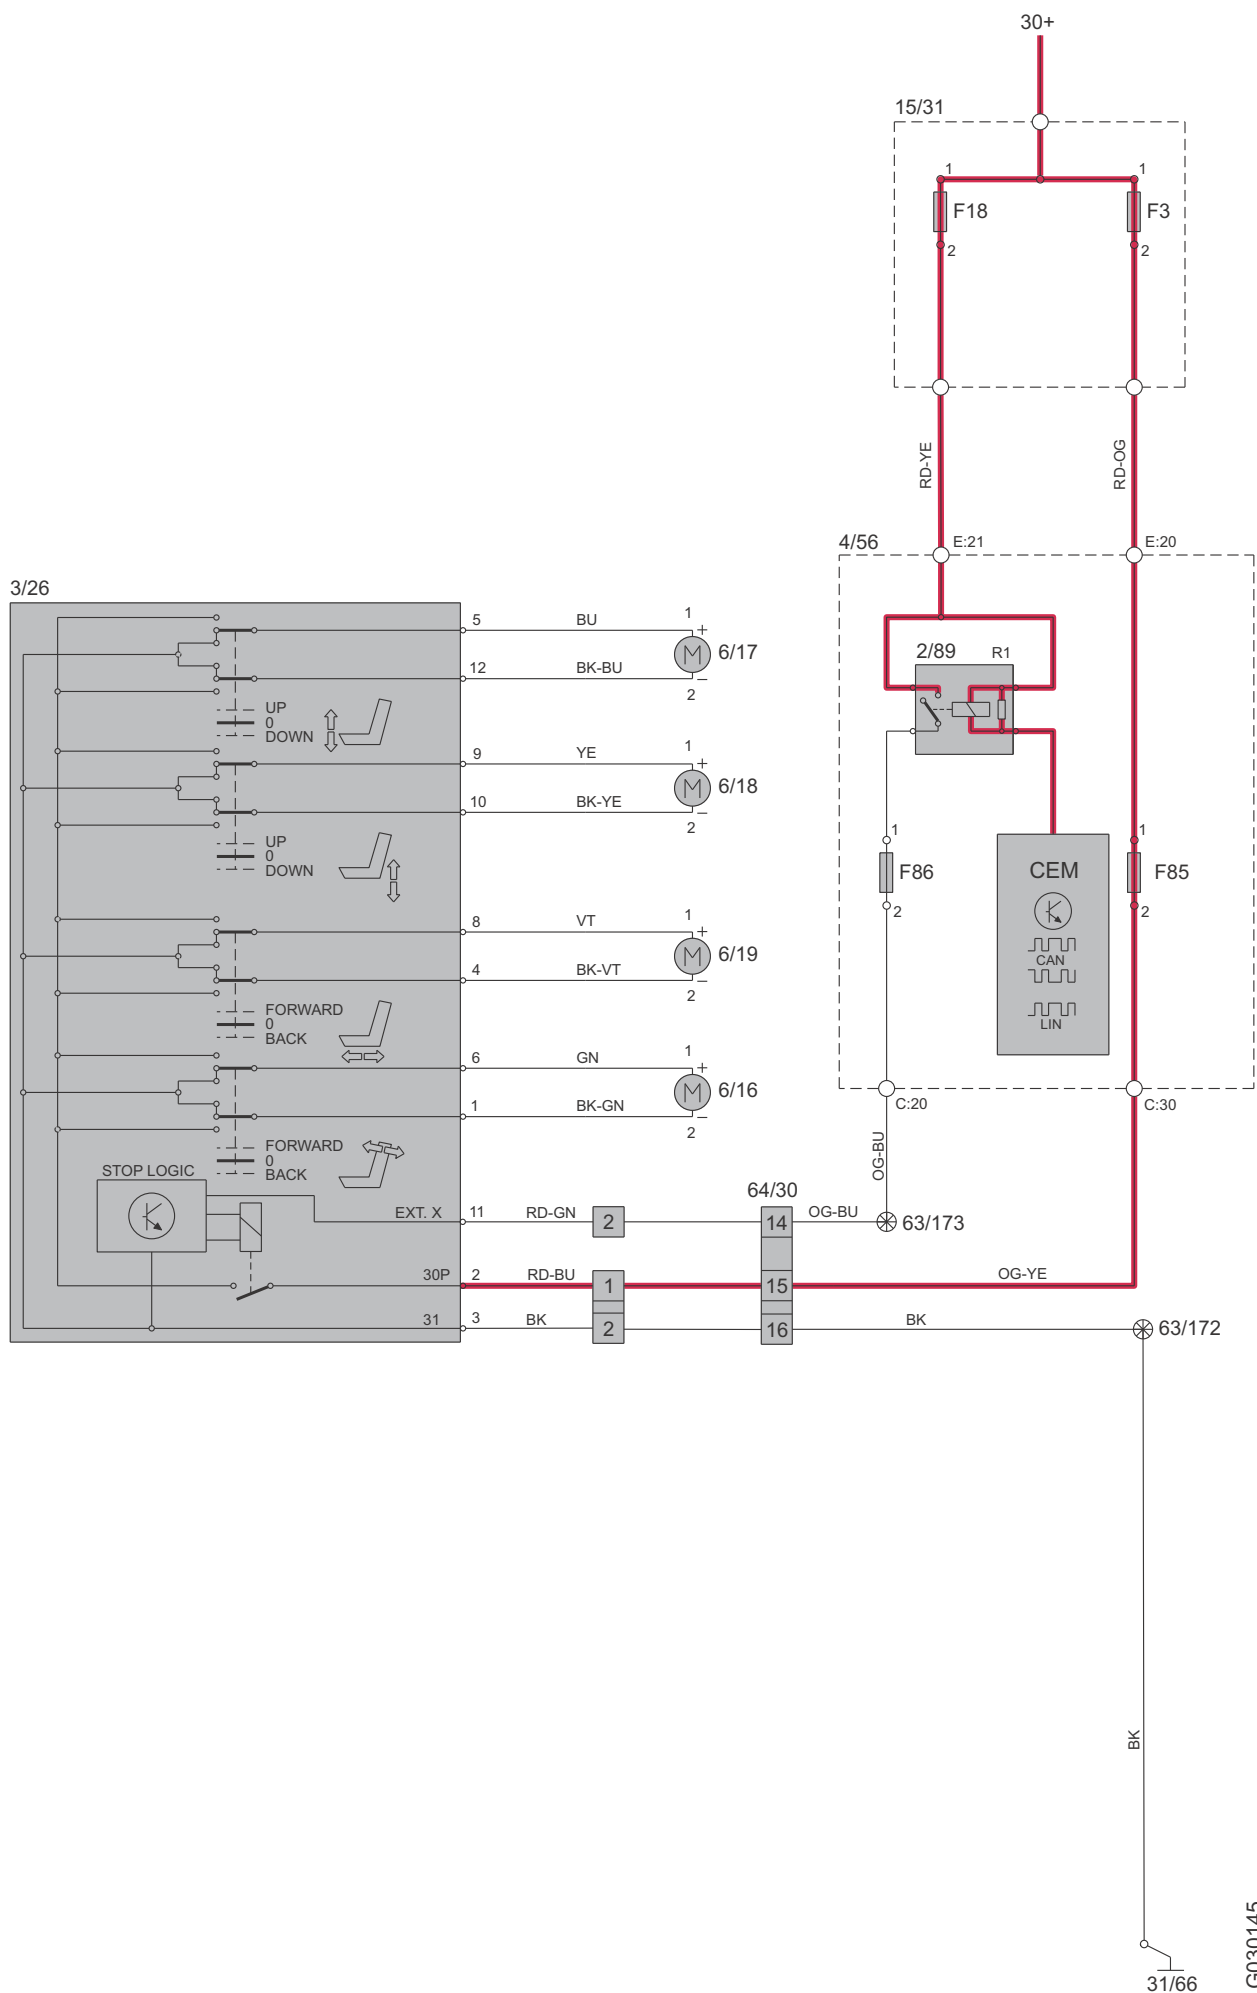



# Grupp 85 Inredning

## Elmanövrerad förarstol RHD

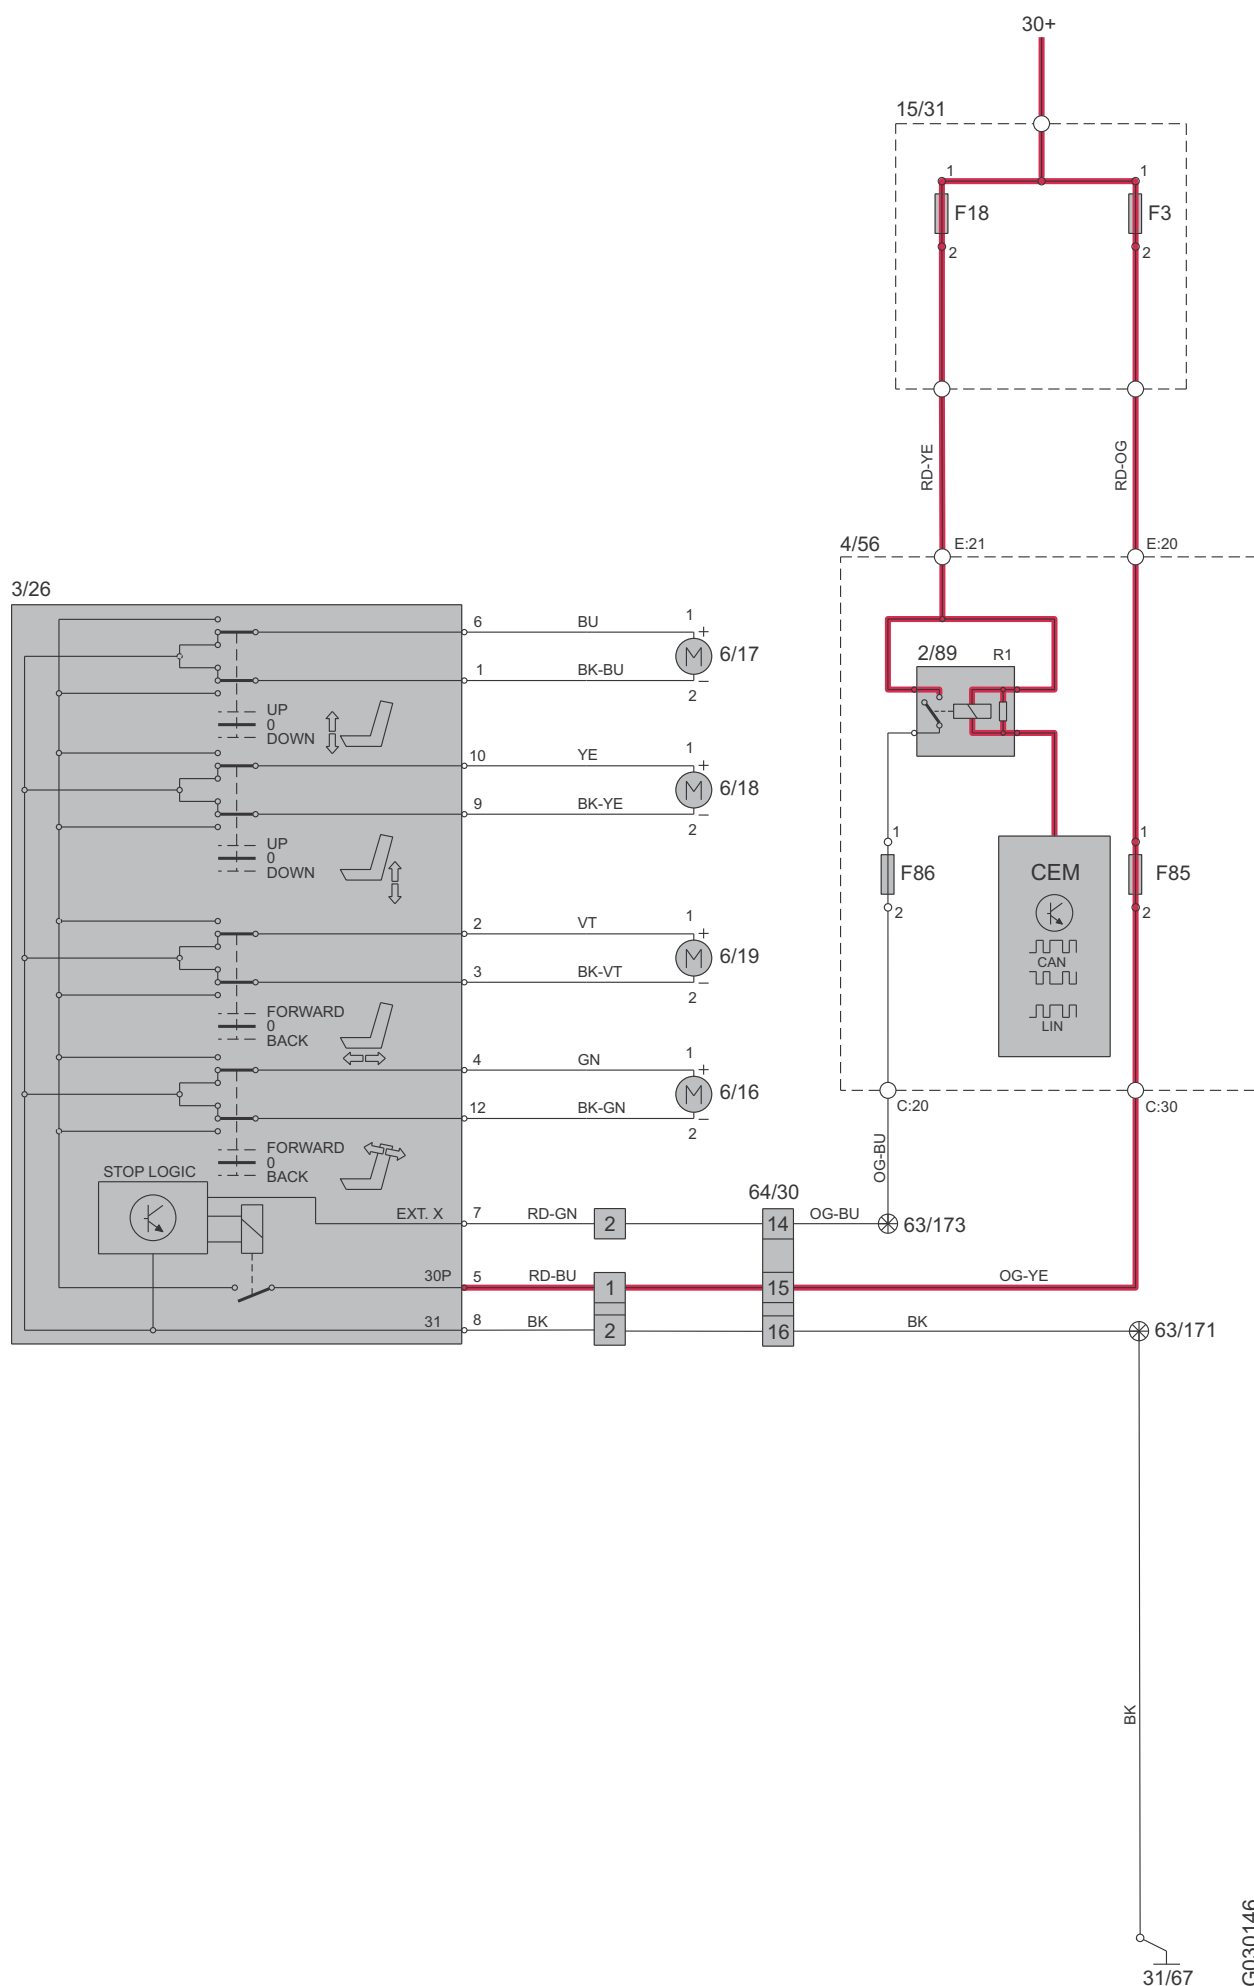


G030146



# Grupp 85 Inredning


## Elmanövrerad passagerarstol LHD S40/V50

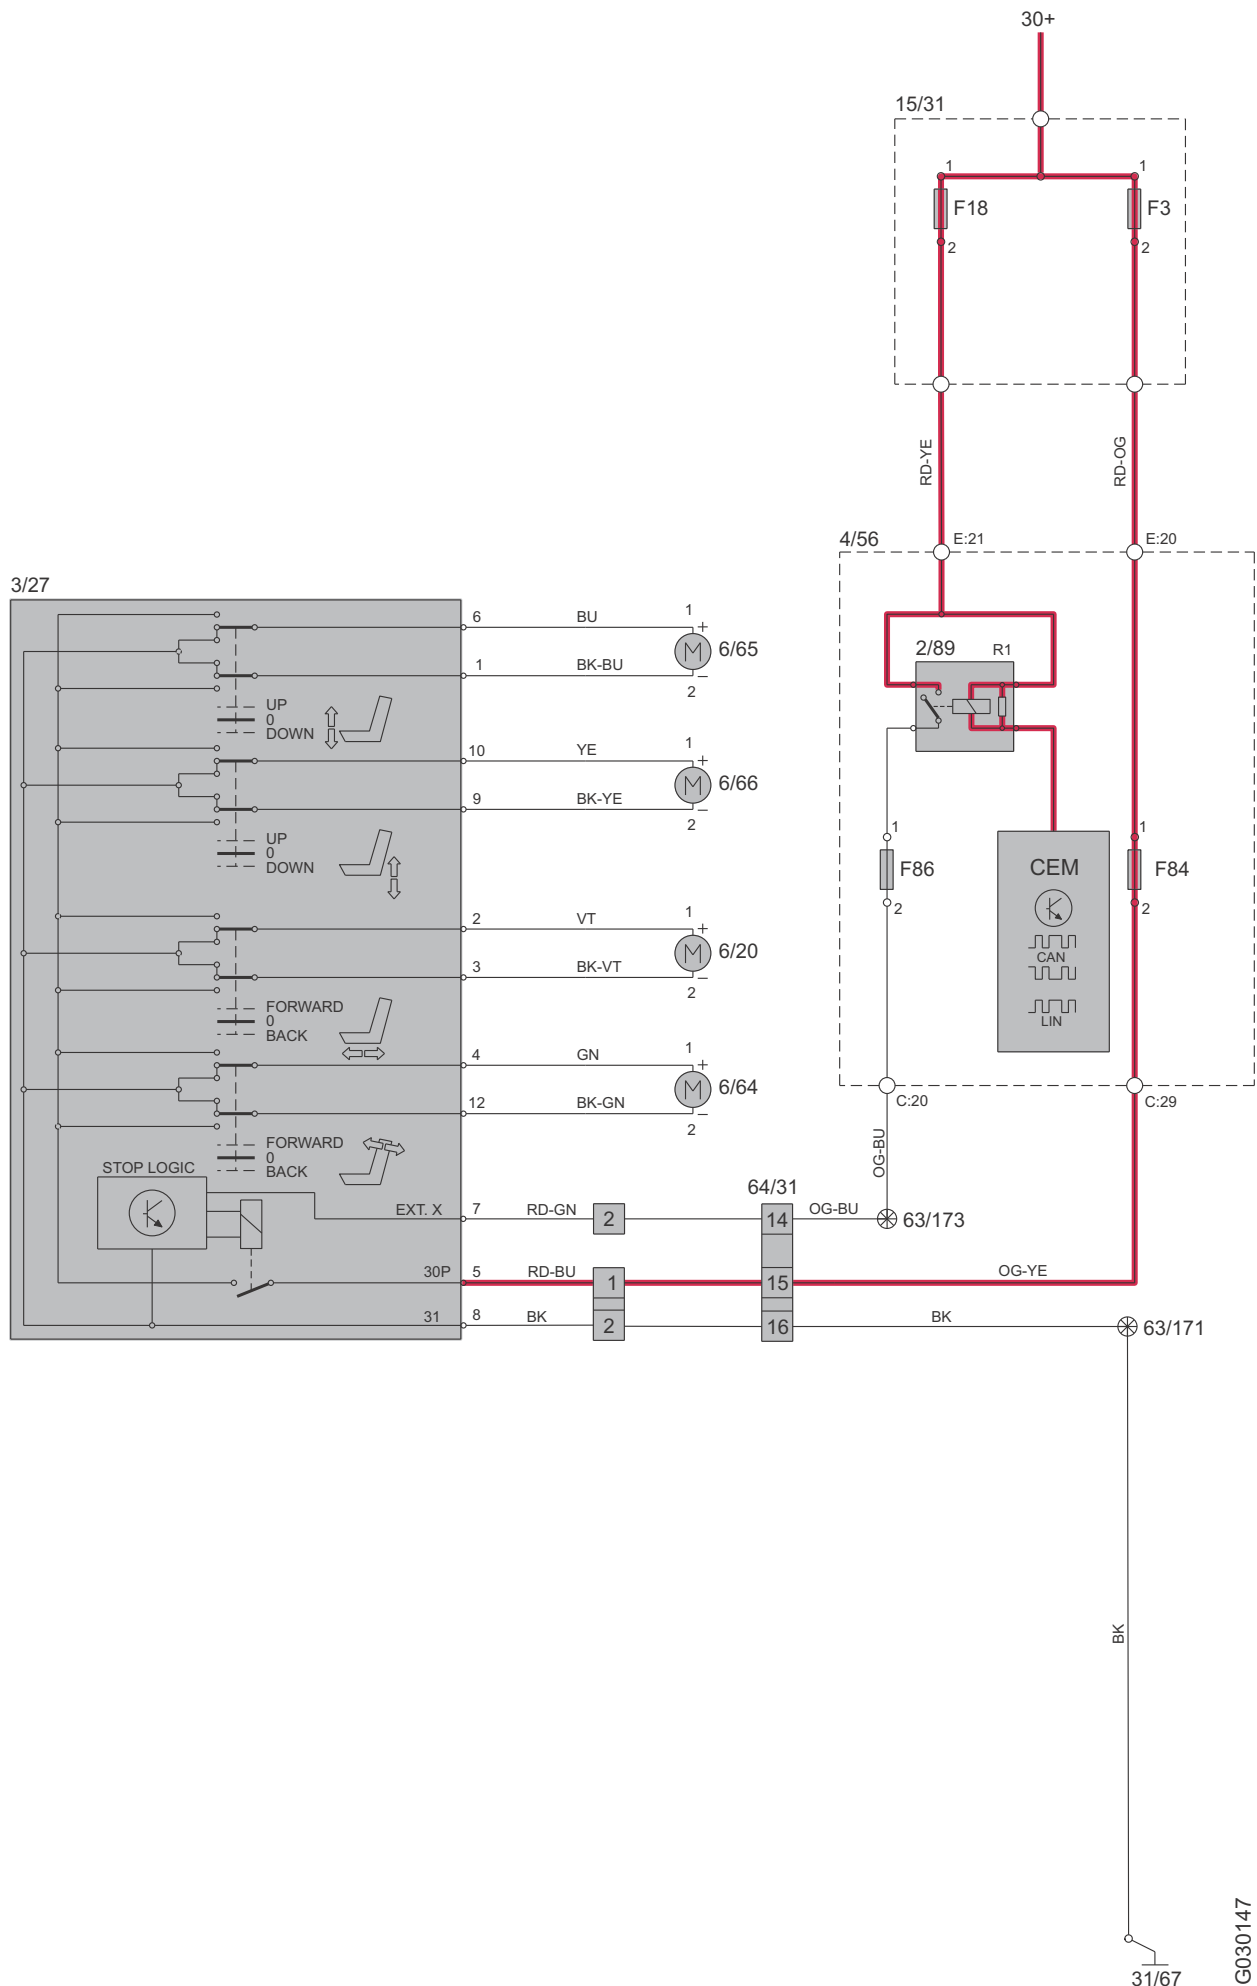




# Grupp 85 Inredning

## Elmanövrerad passagerarstol RHD S40/V50

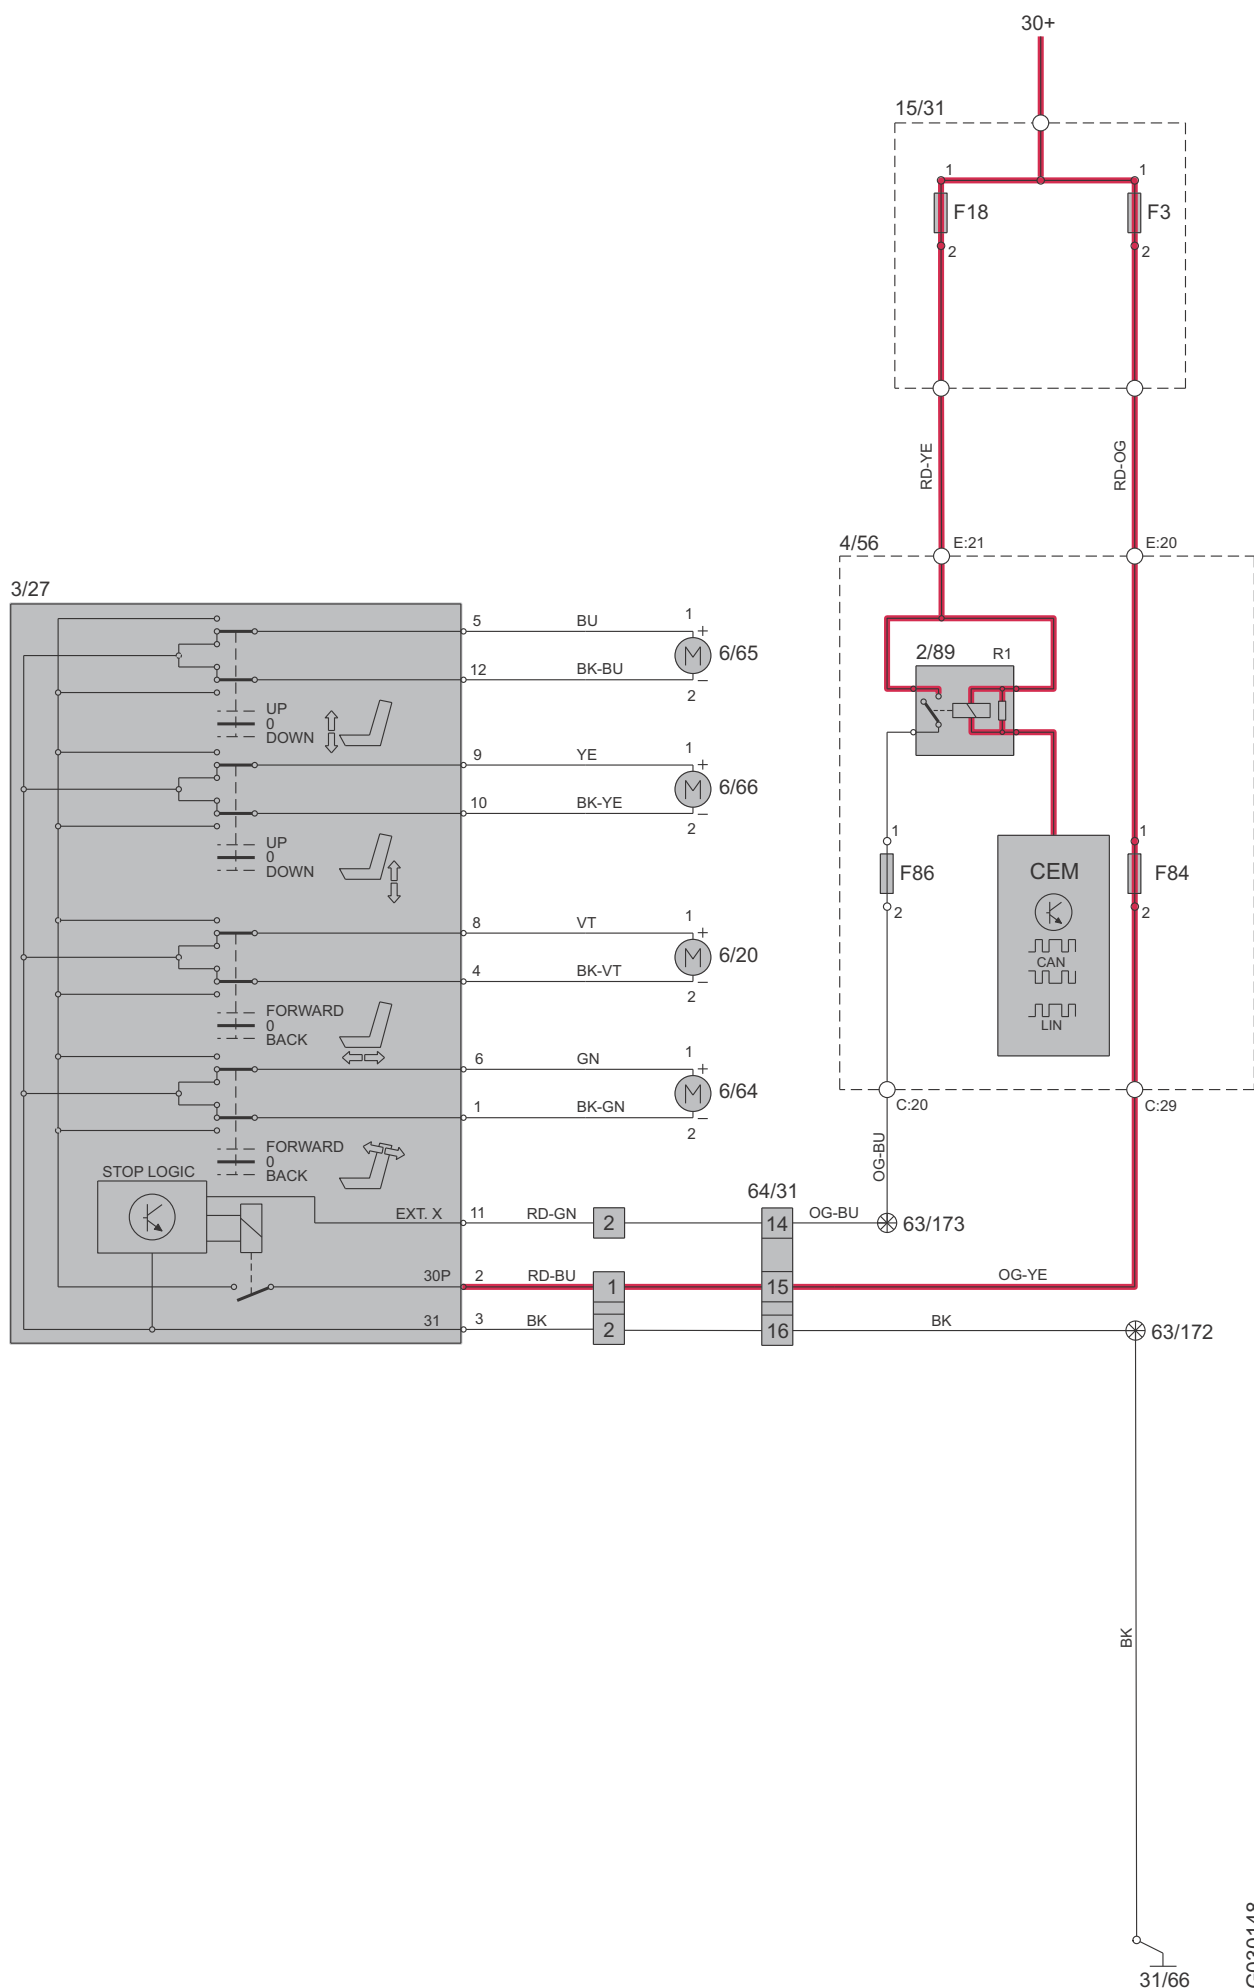




# Grupp 85 Inredning Eluppvärmda stolar

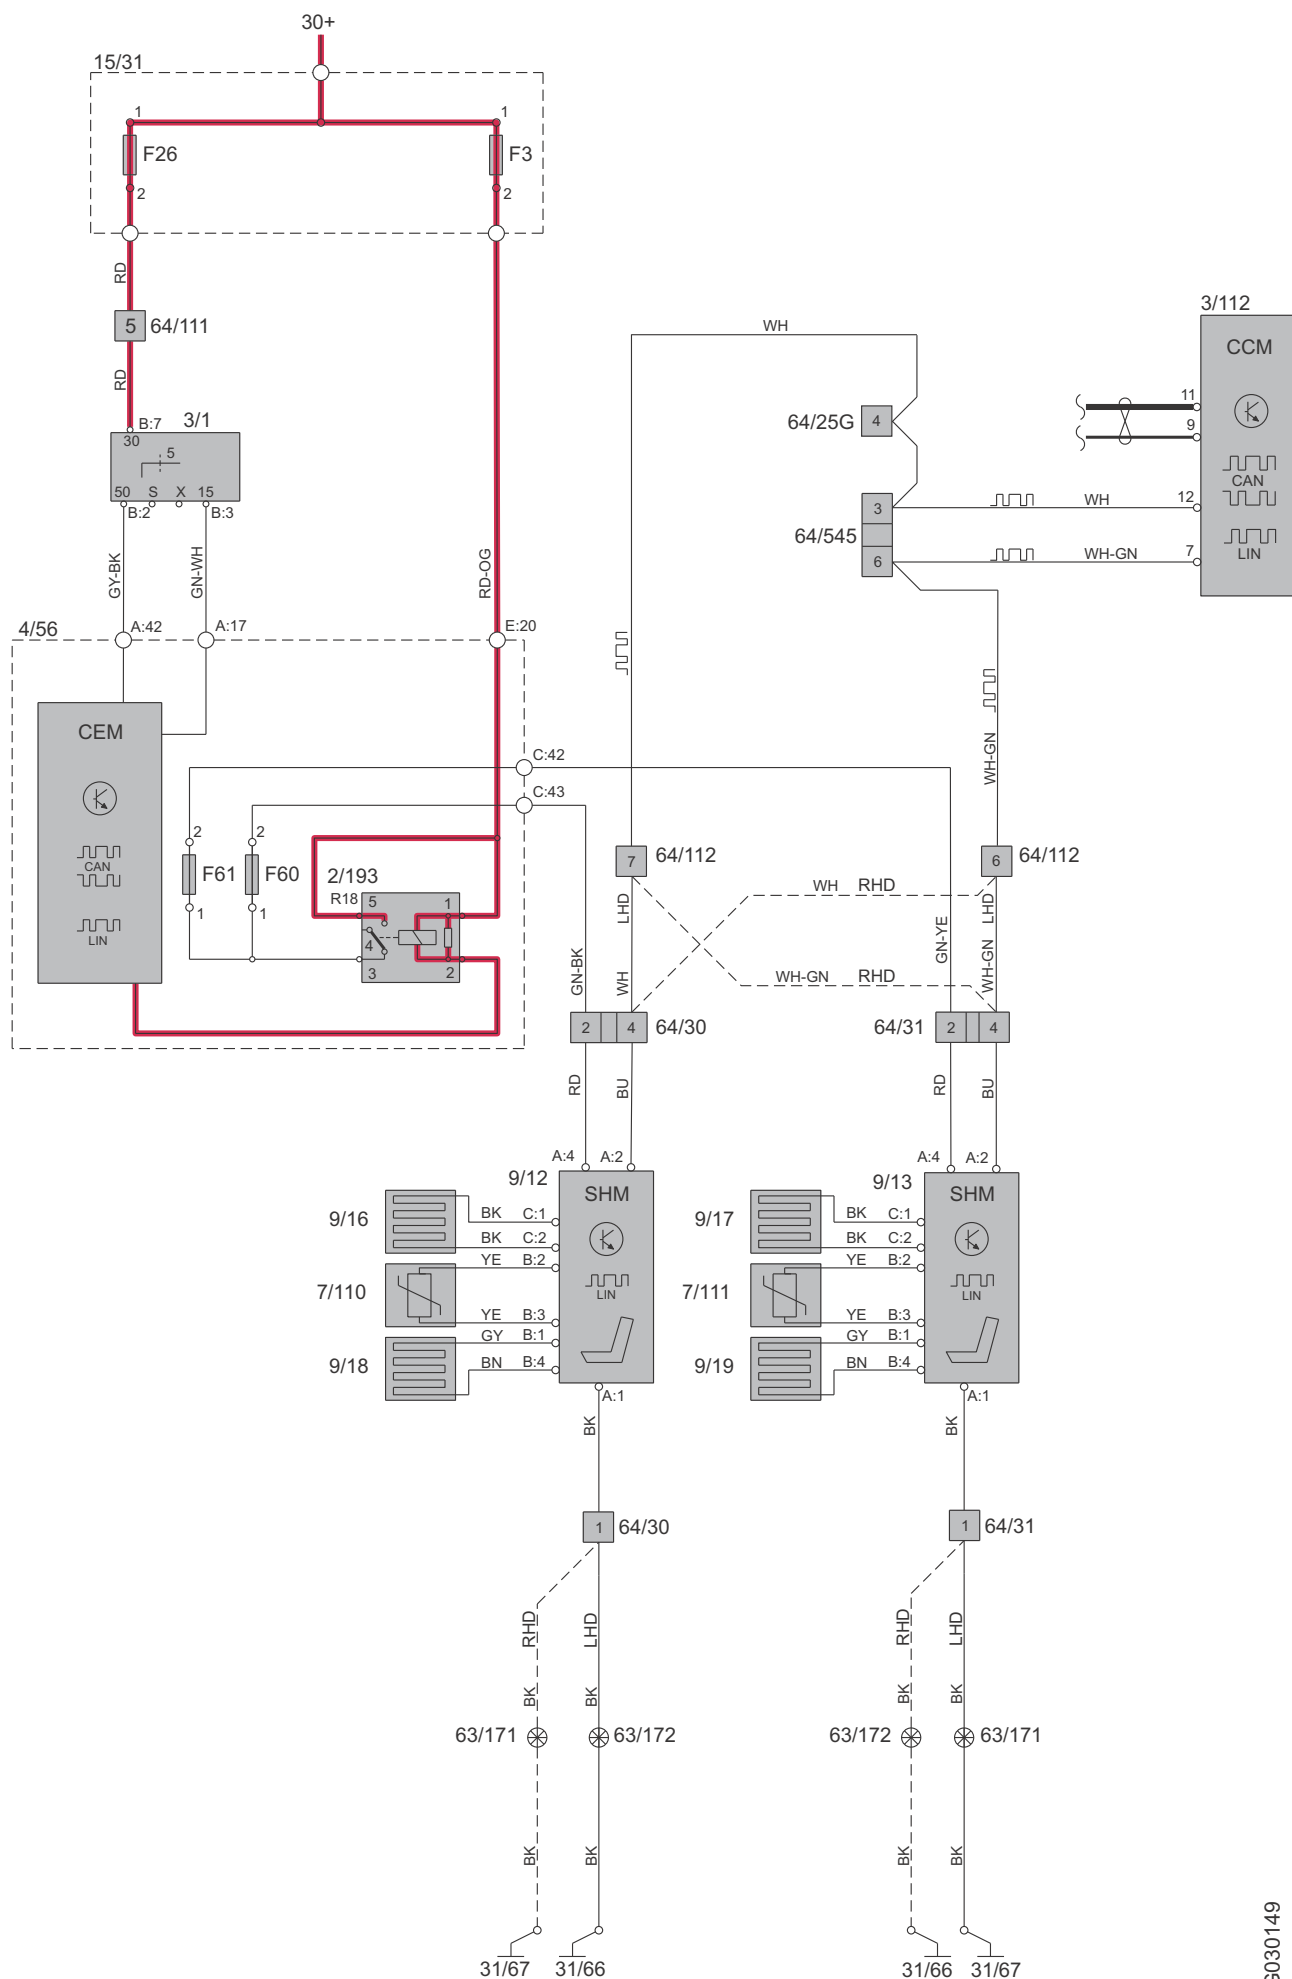

G030149




## Klimatanläggning 4-Cyl. Bensin 1:2

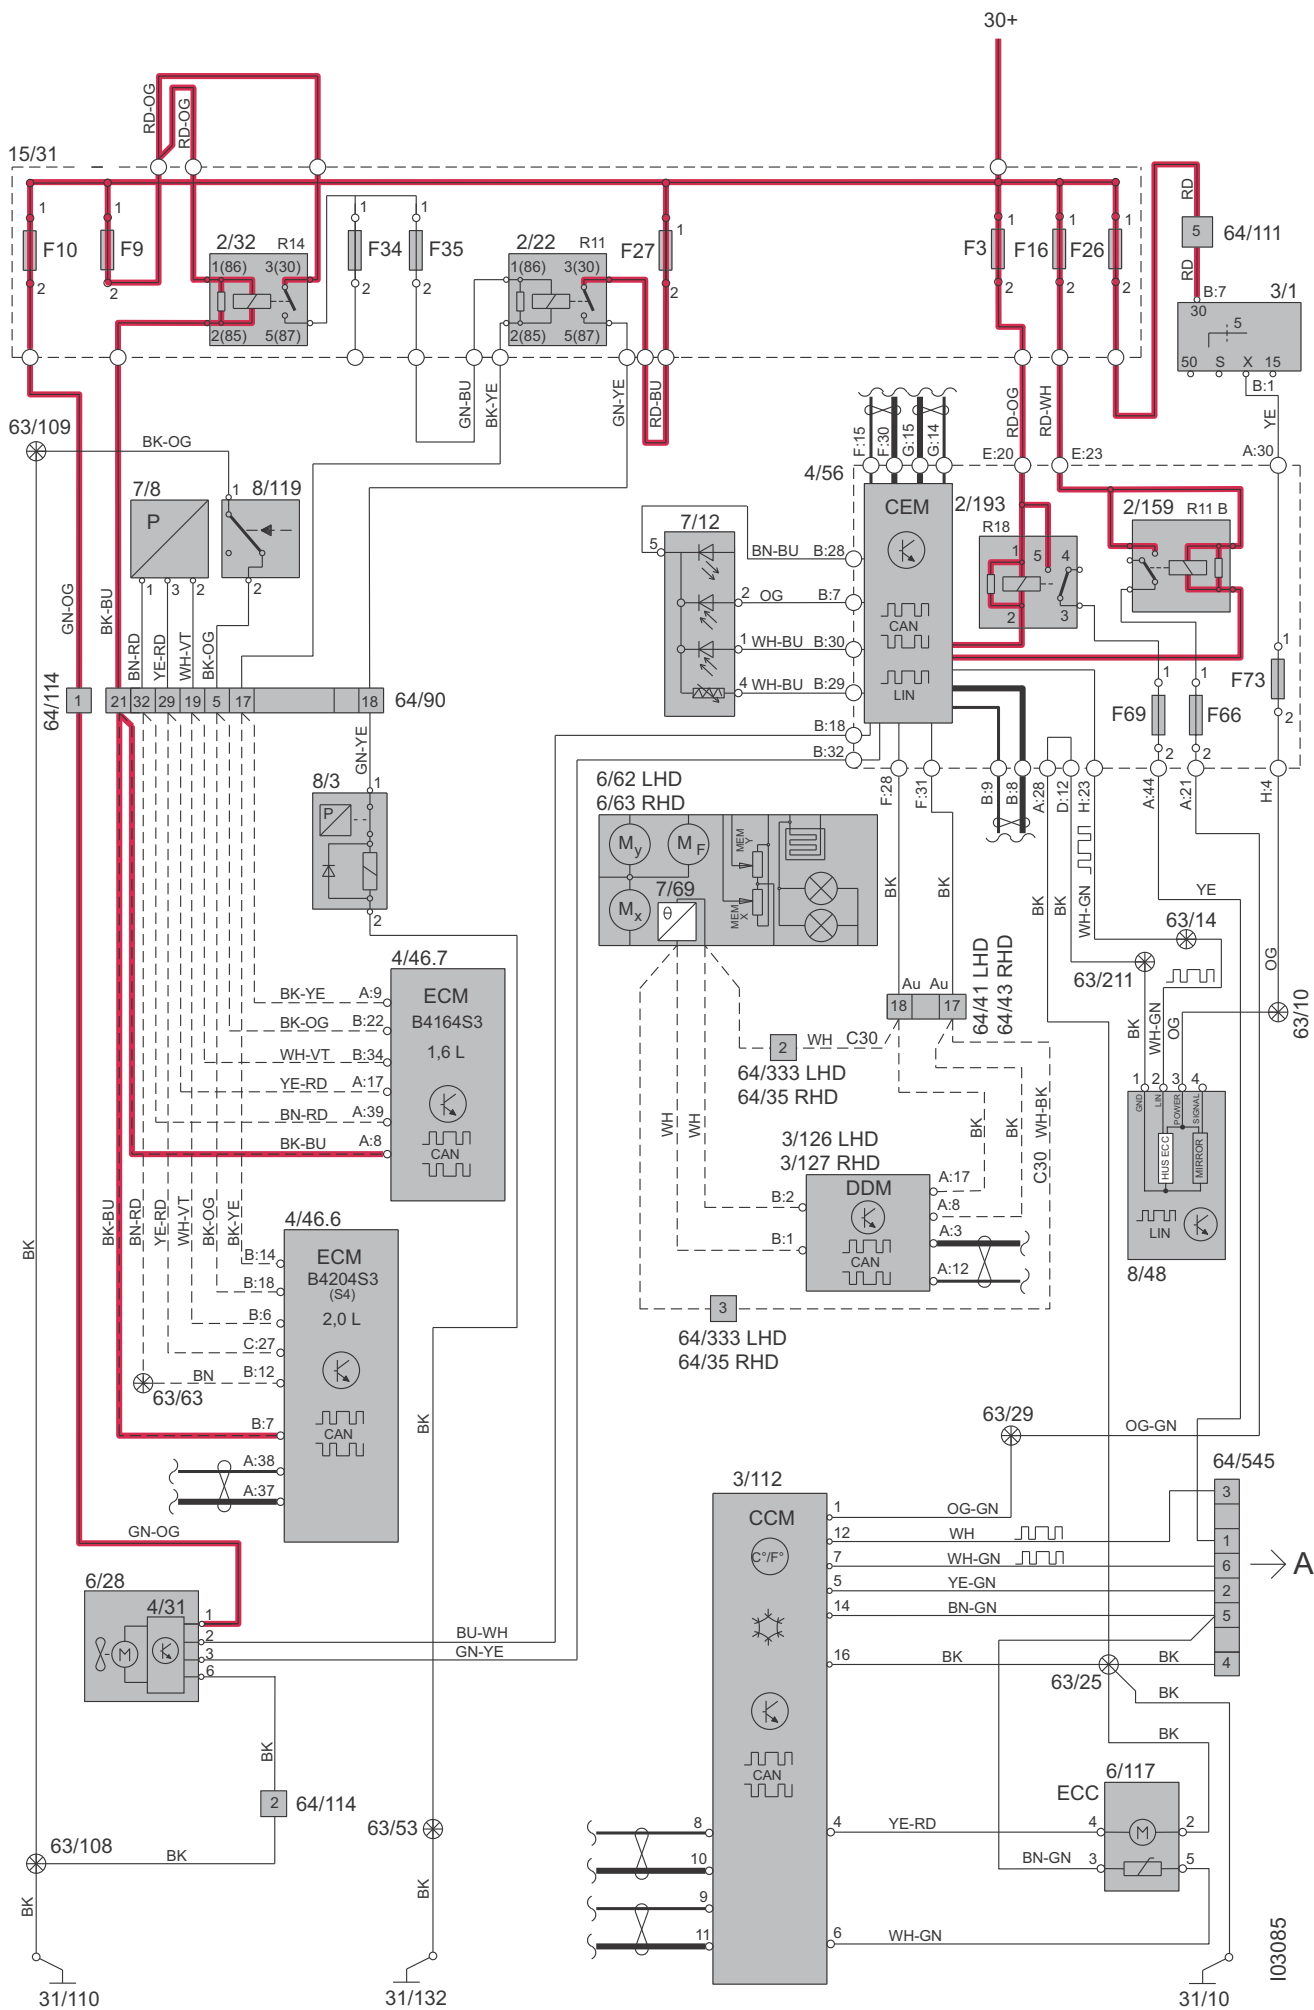



# Grupp 87 Klimatanläggning


## Klimatanläggning 4-Cyl. Bensin 2:2

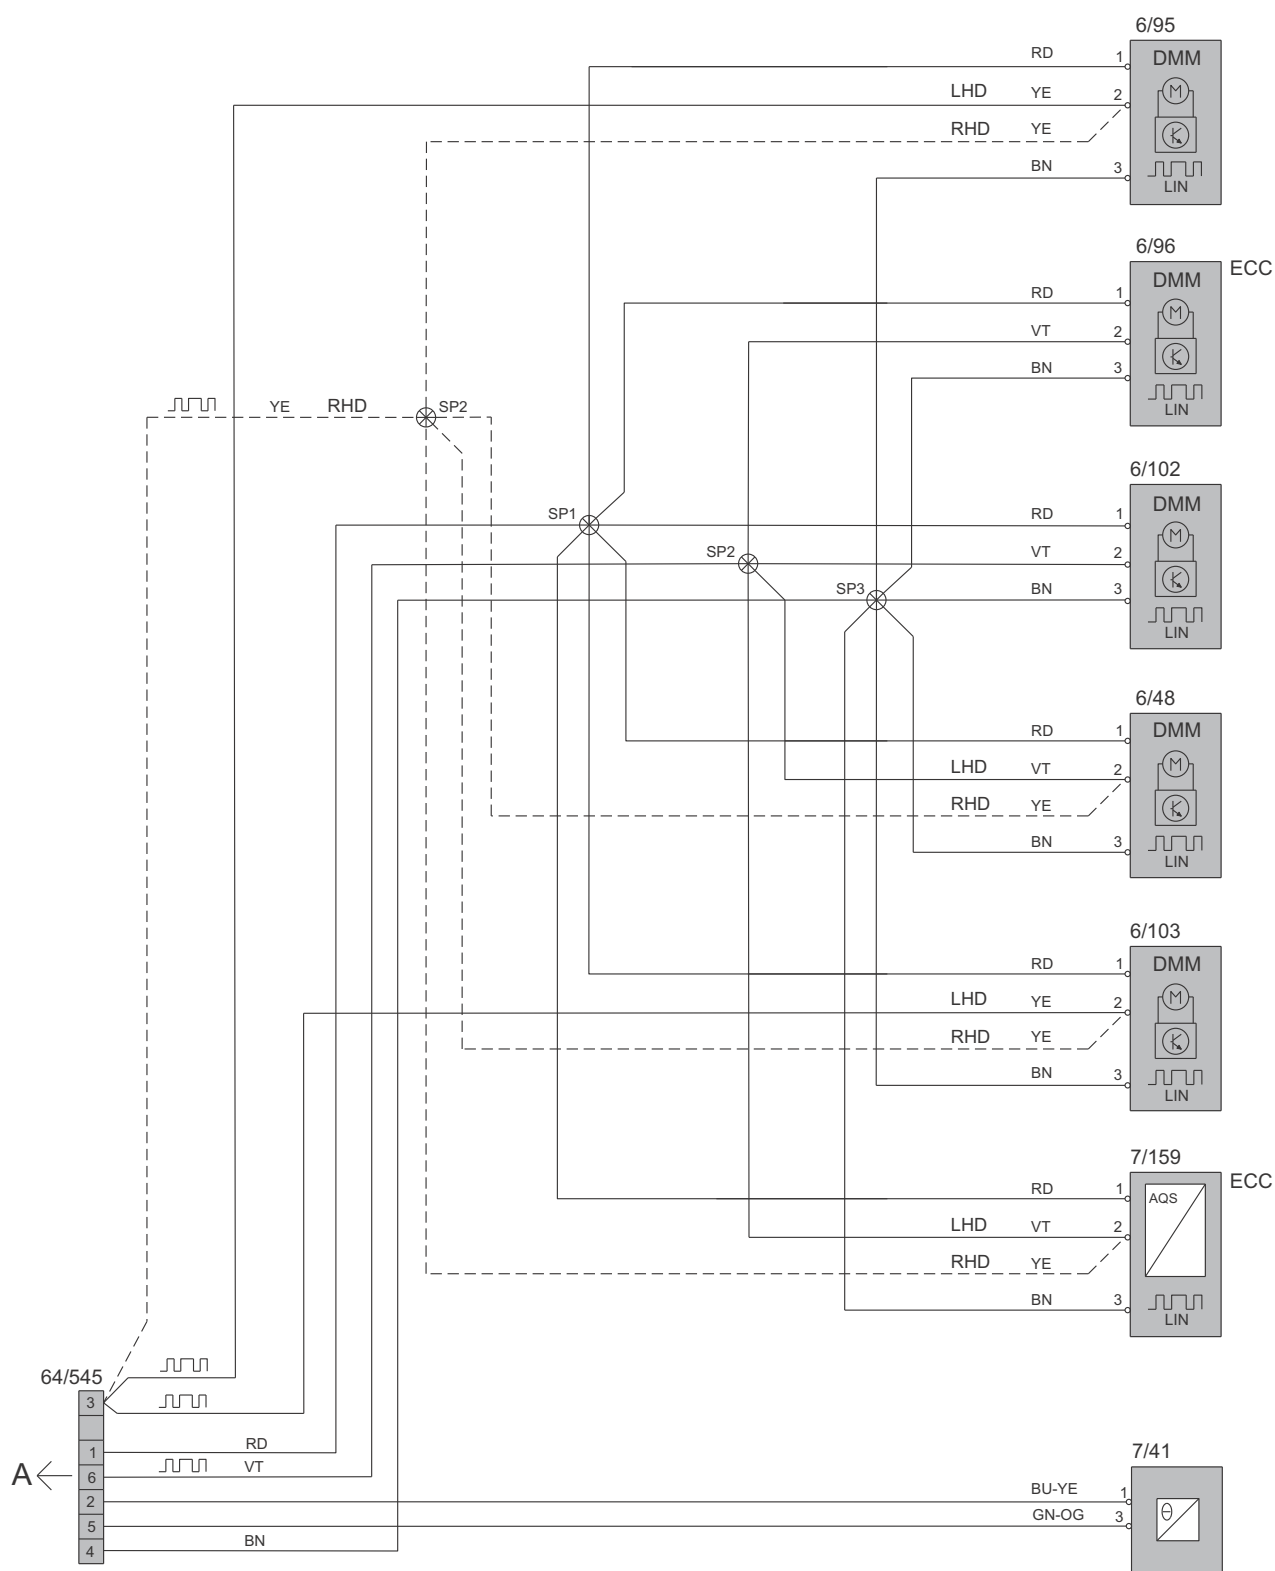



## Grupp 87 Klimatanläggning


### Klimatanläggning Diesel 1.6l 1:2

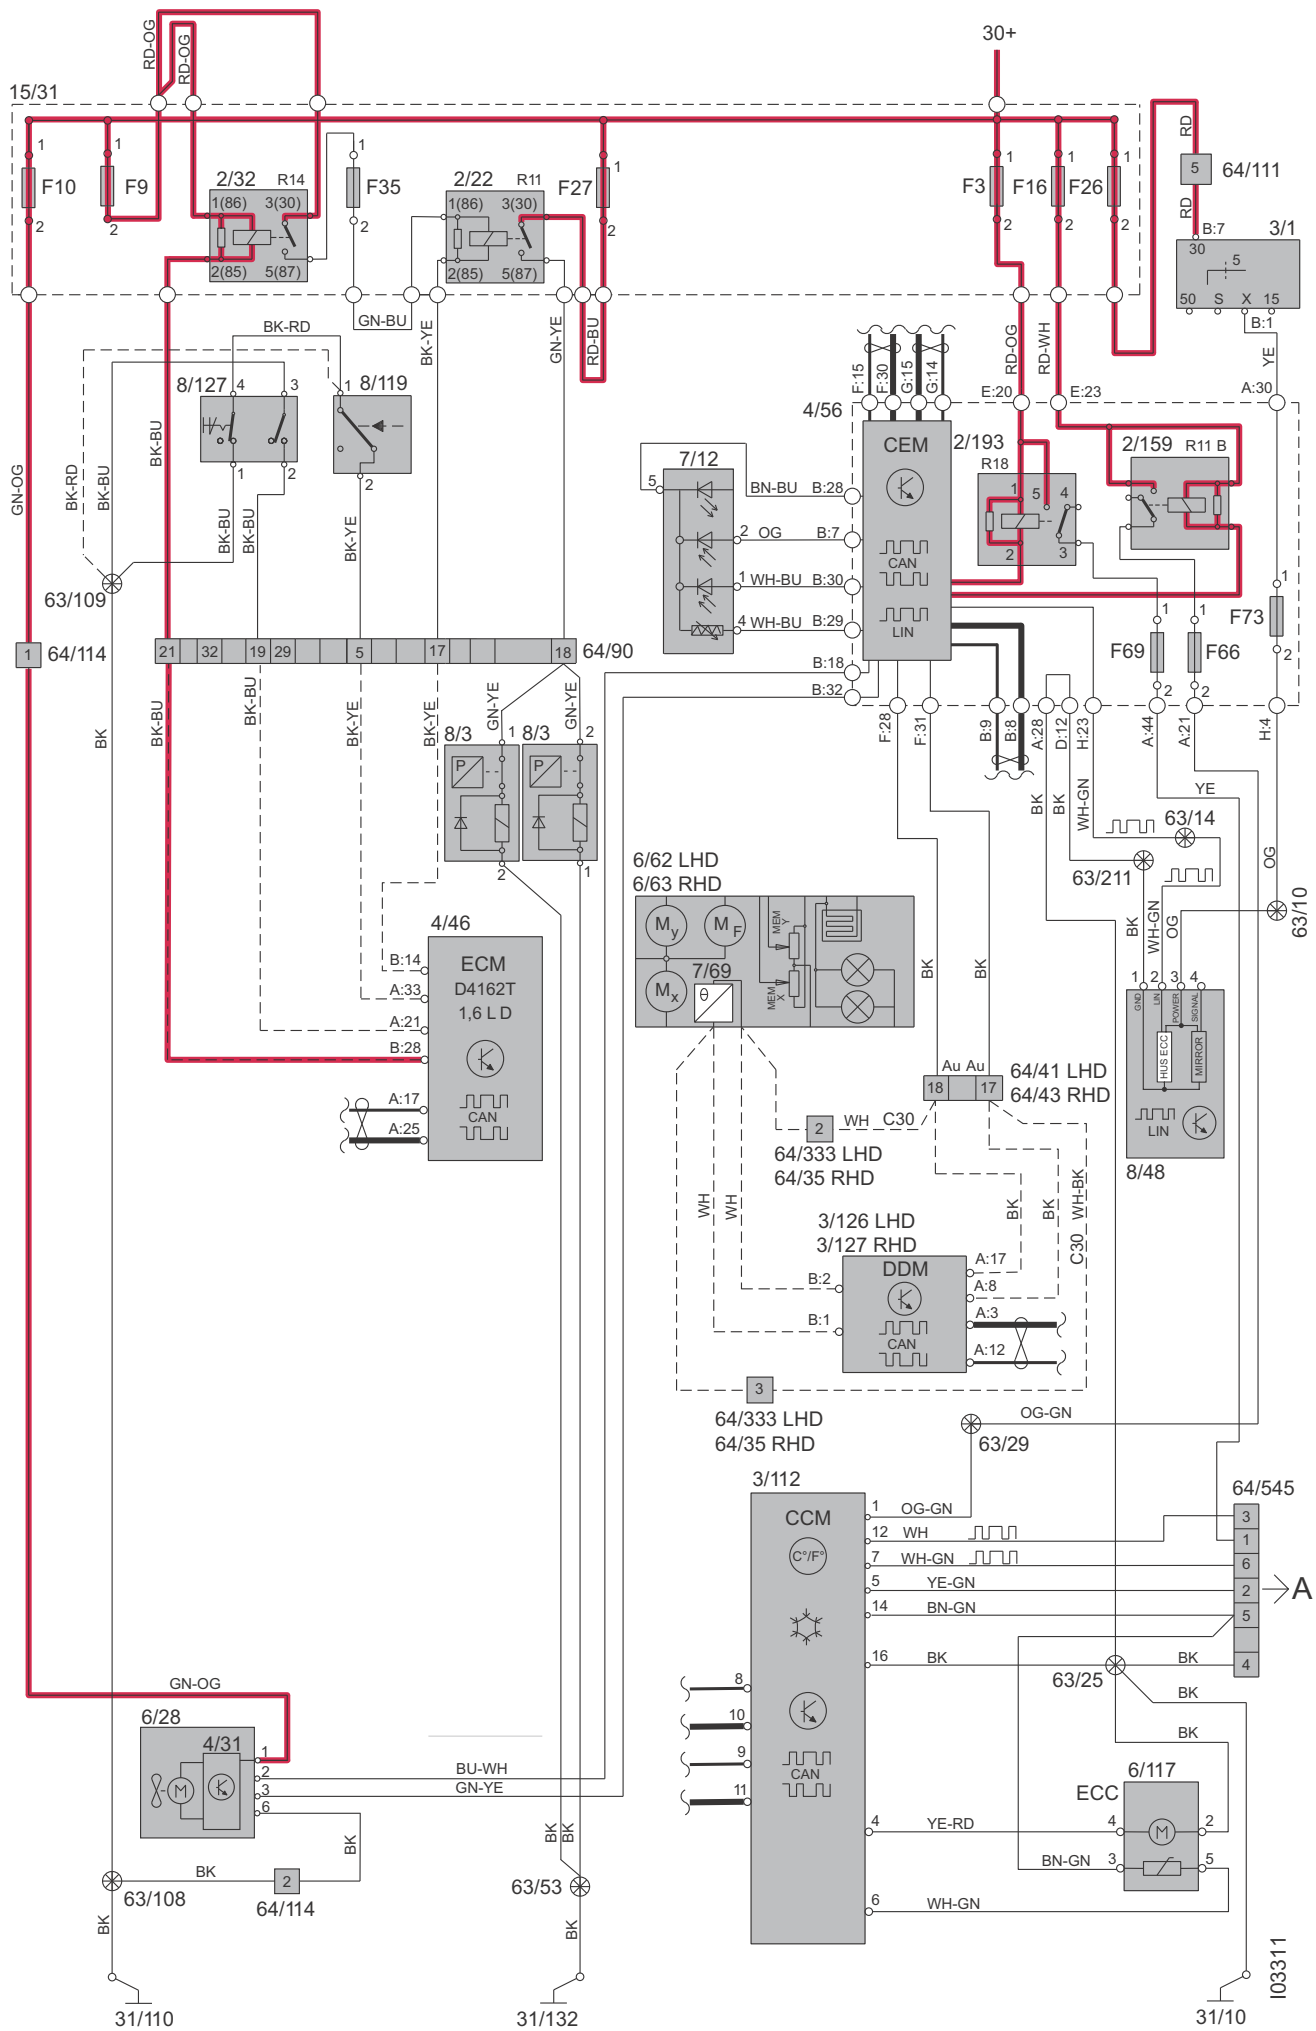



# Grupp 87 Klimatanläggning


## Klimatanläggning Diesel 1.6l 2:2

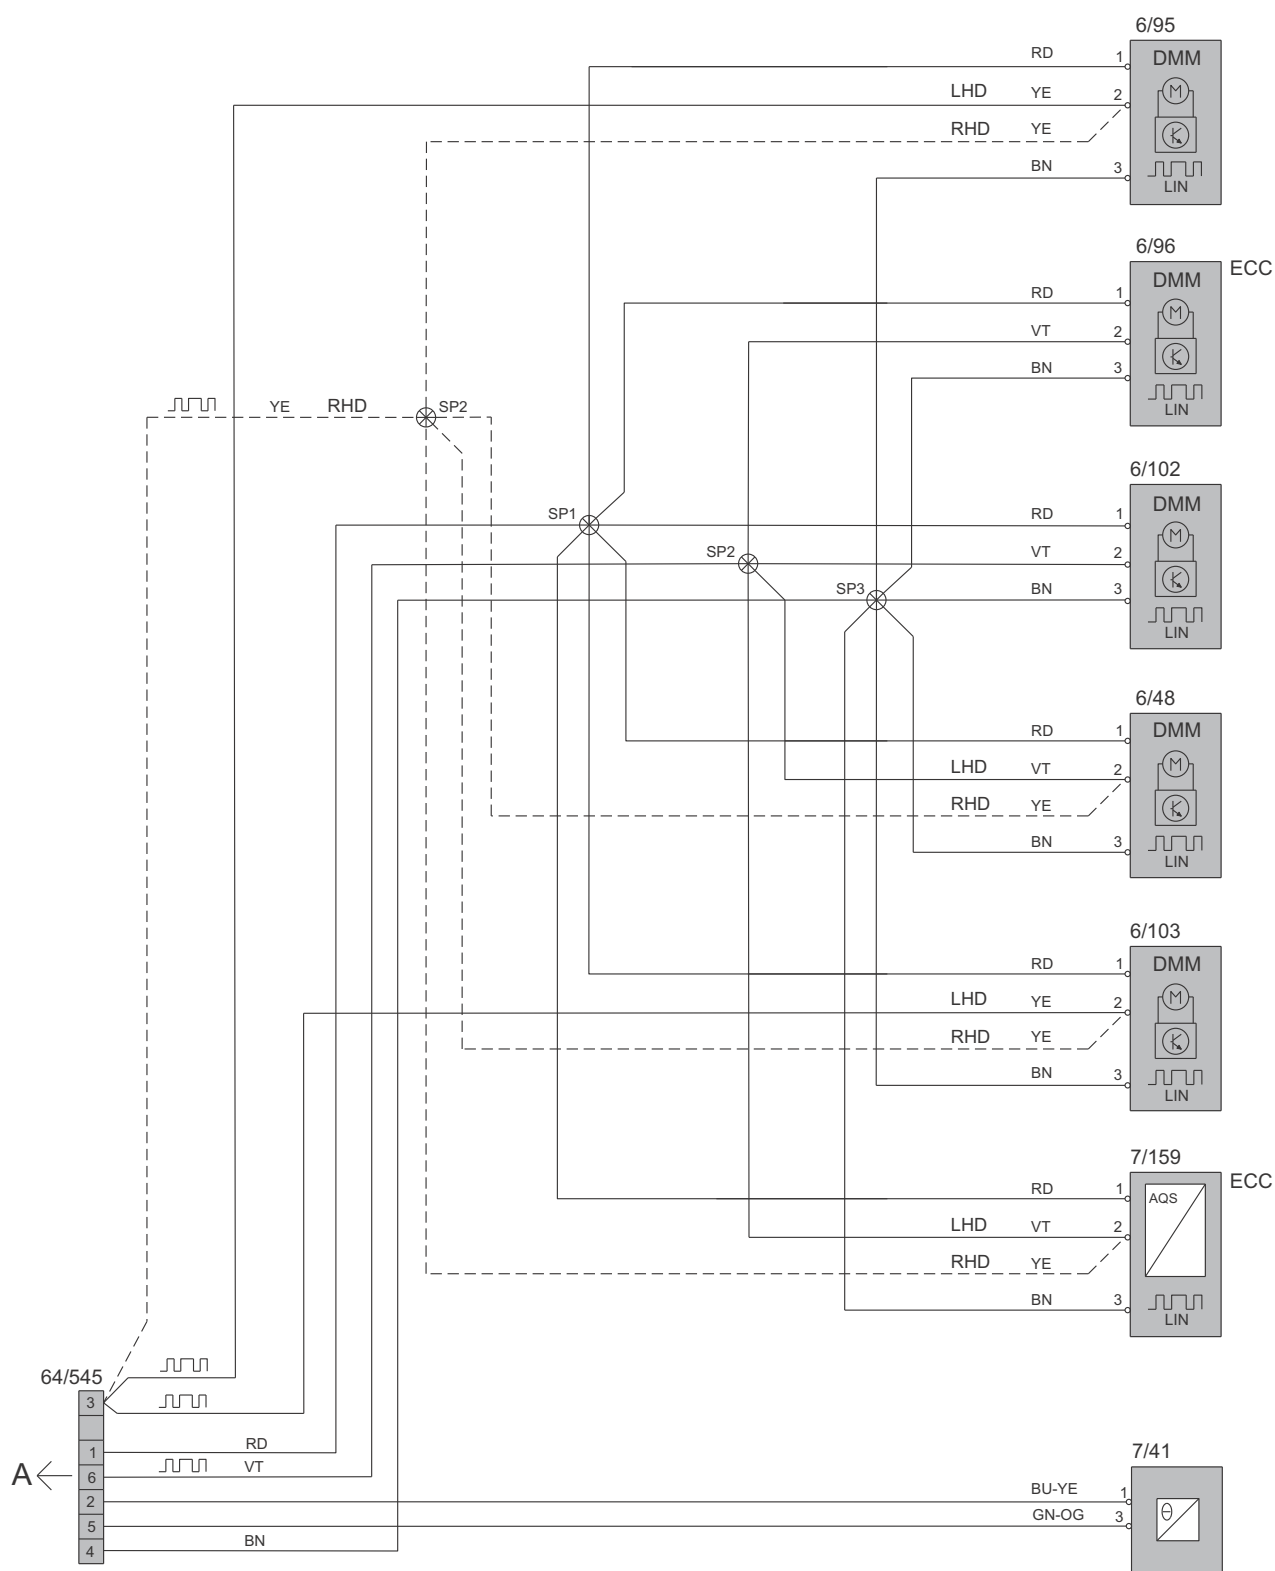



# Grupp 87 Klimatanläggning


## Klimatanläggning 5-Cyl. 1:2

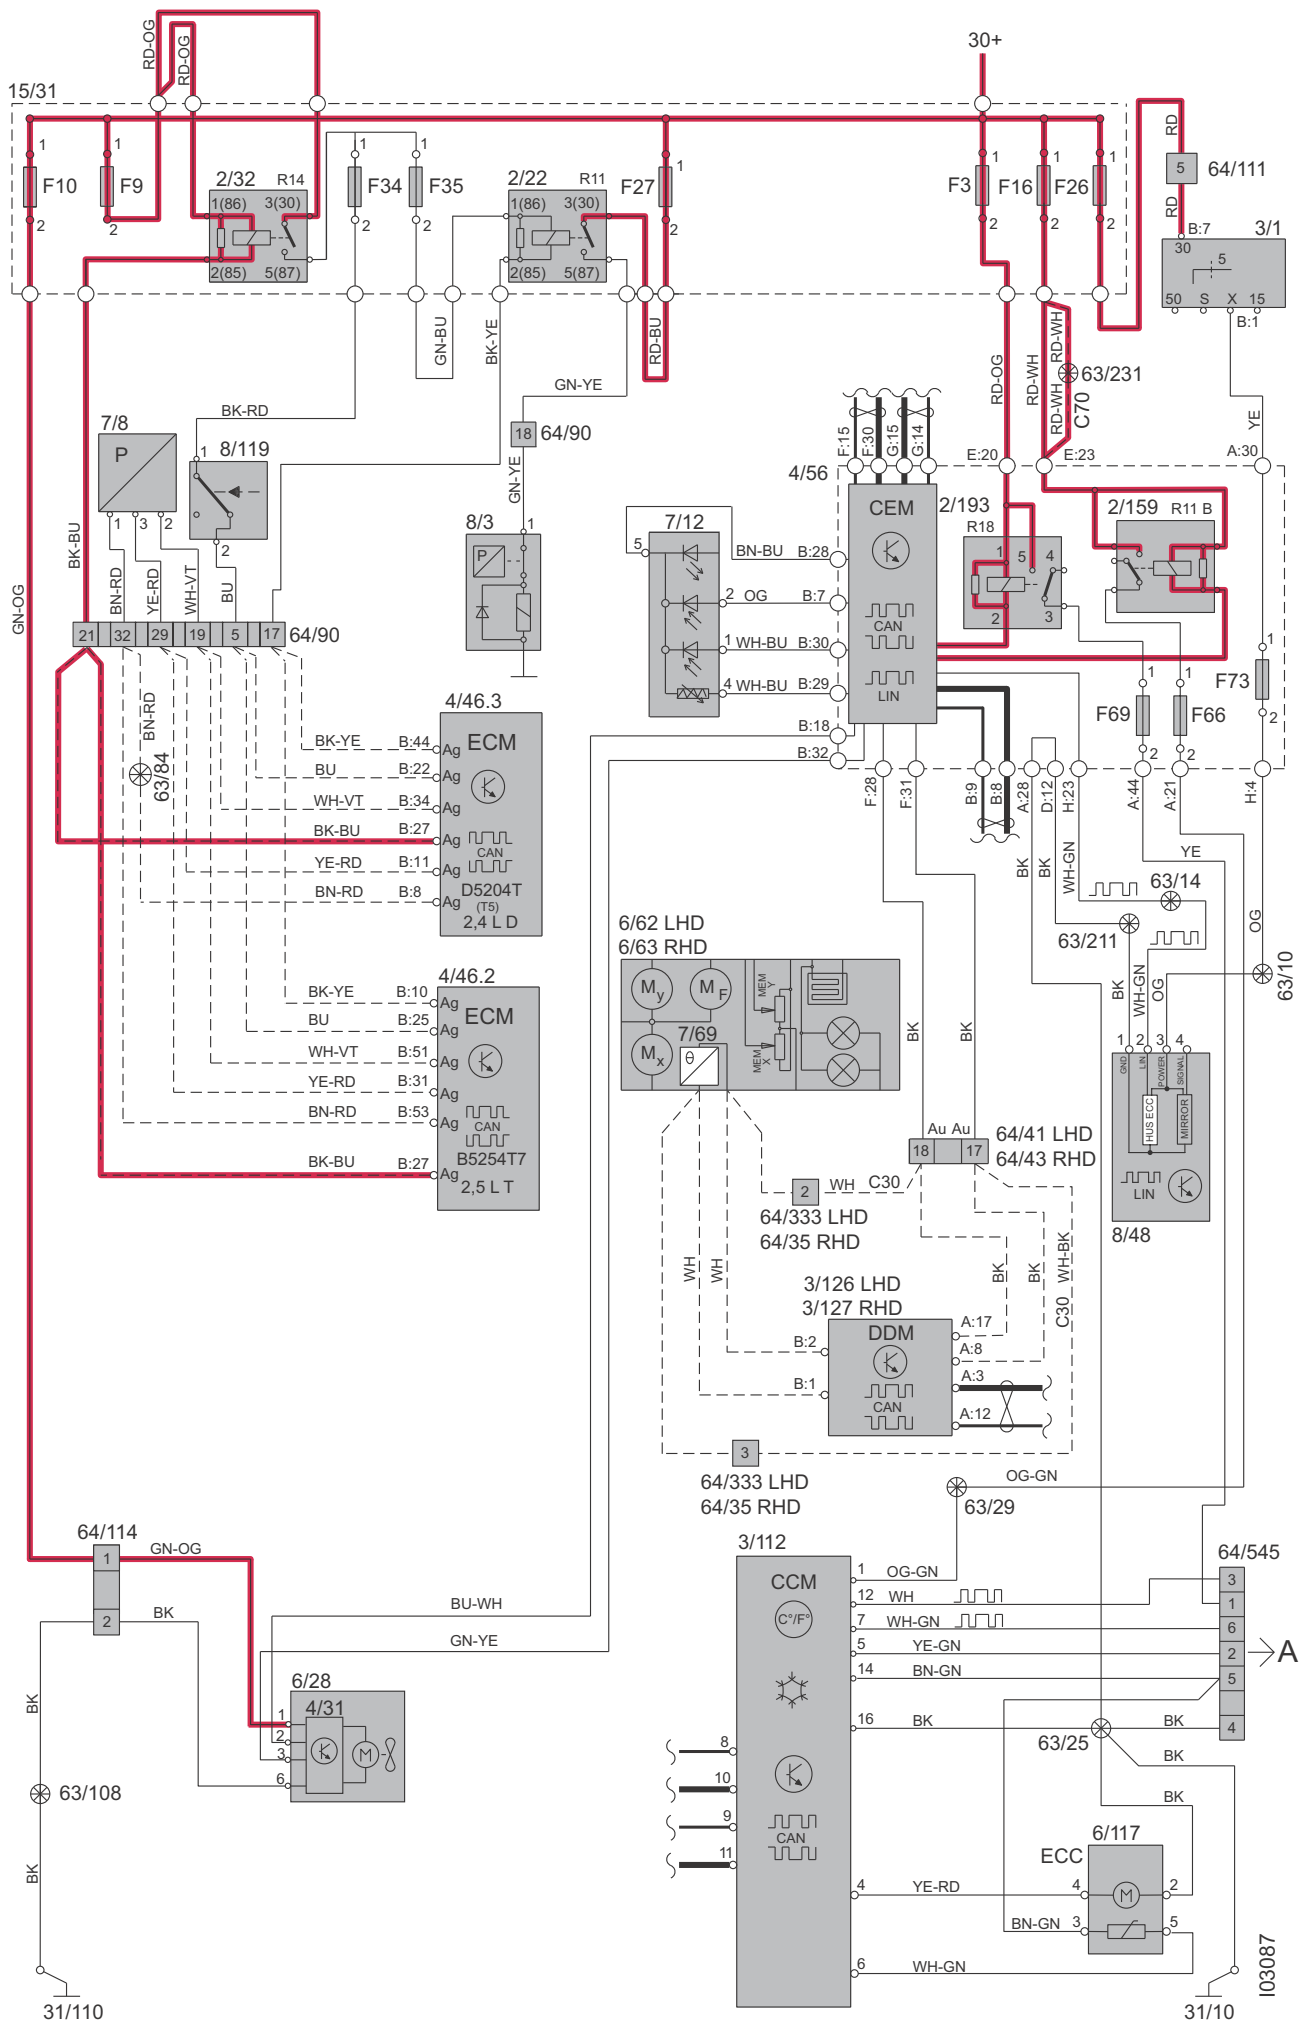



# Grupp 87 Klimatanläggning


## Klimatanläggning 5-Cyl. 2:2

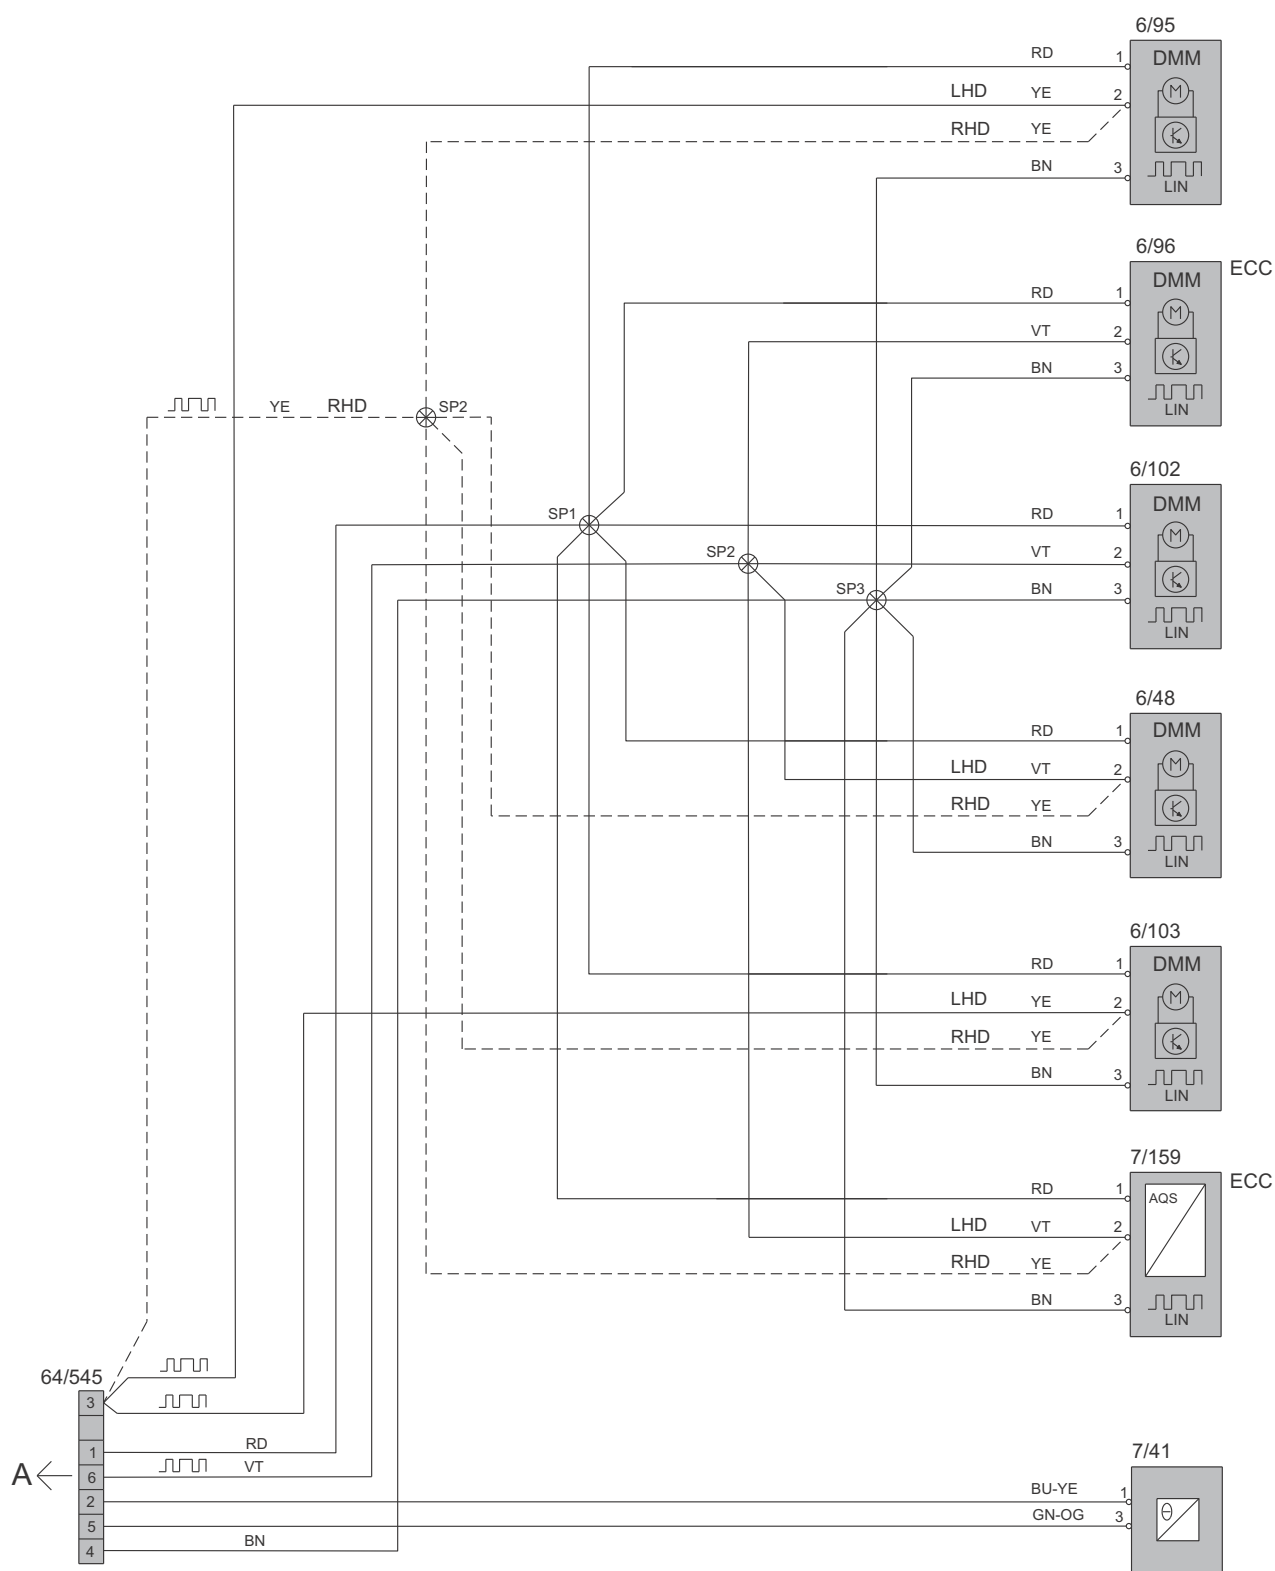



## Grupp 87 Klimatanläggning


### Klimatanläggning PTC-element

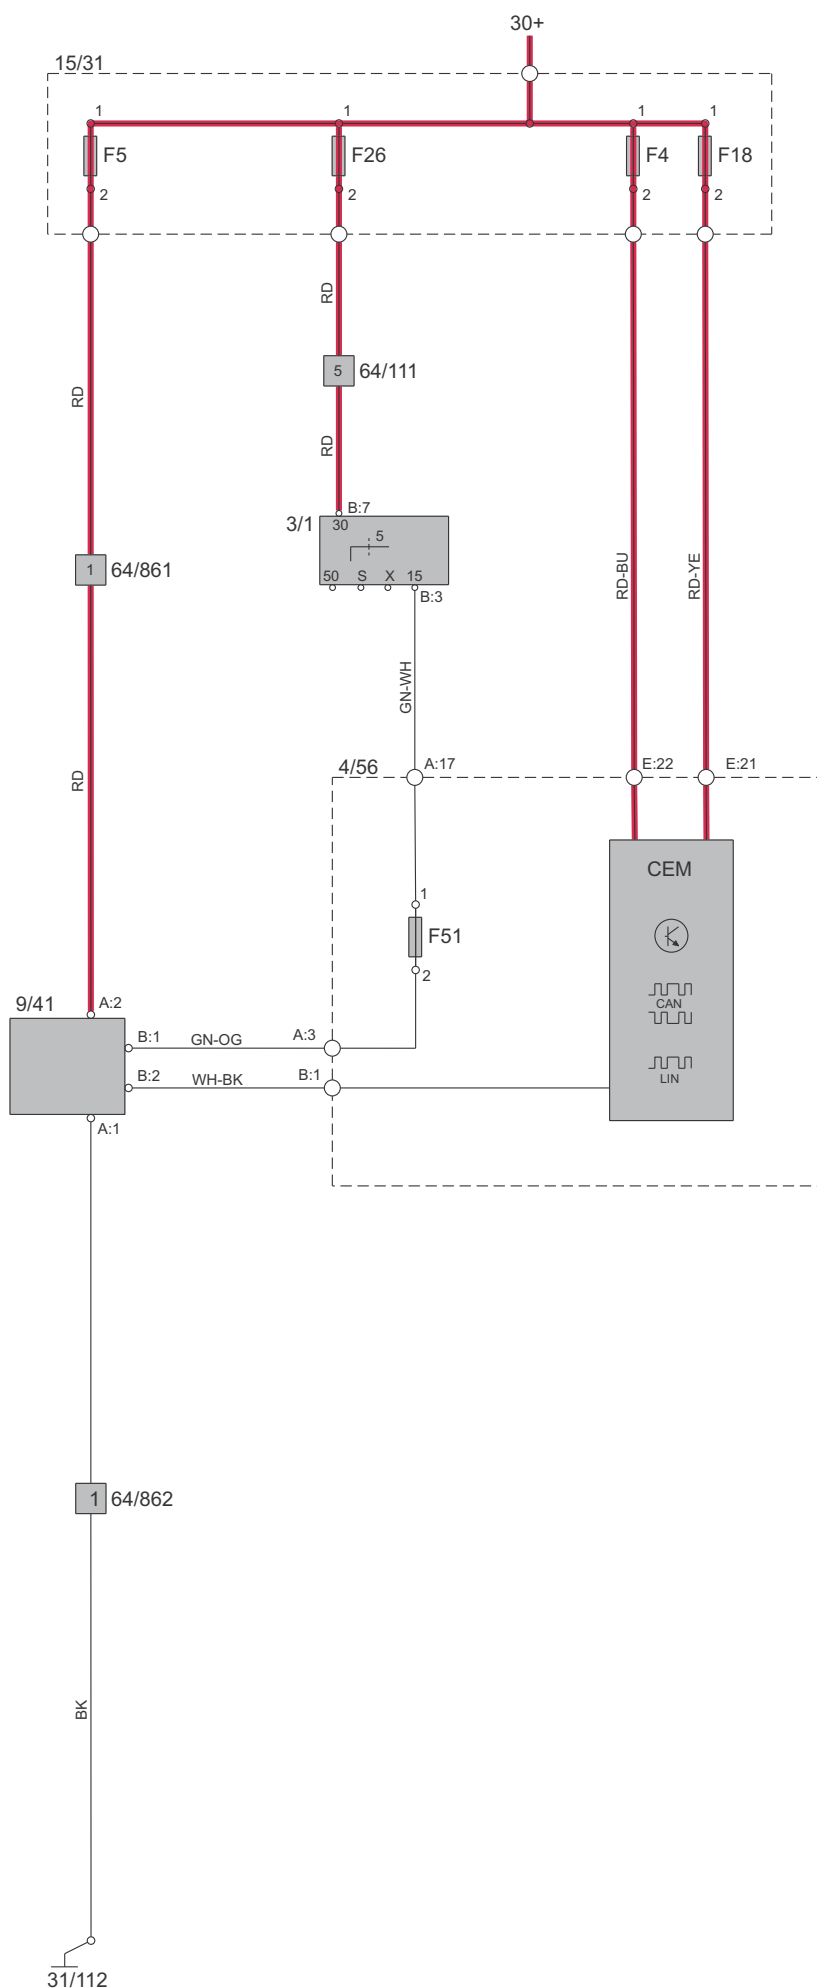



# Grupp 87 Klimatanläggning


## Parkeringsvärmare, tillskottsvärmare

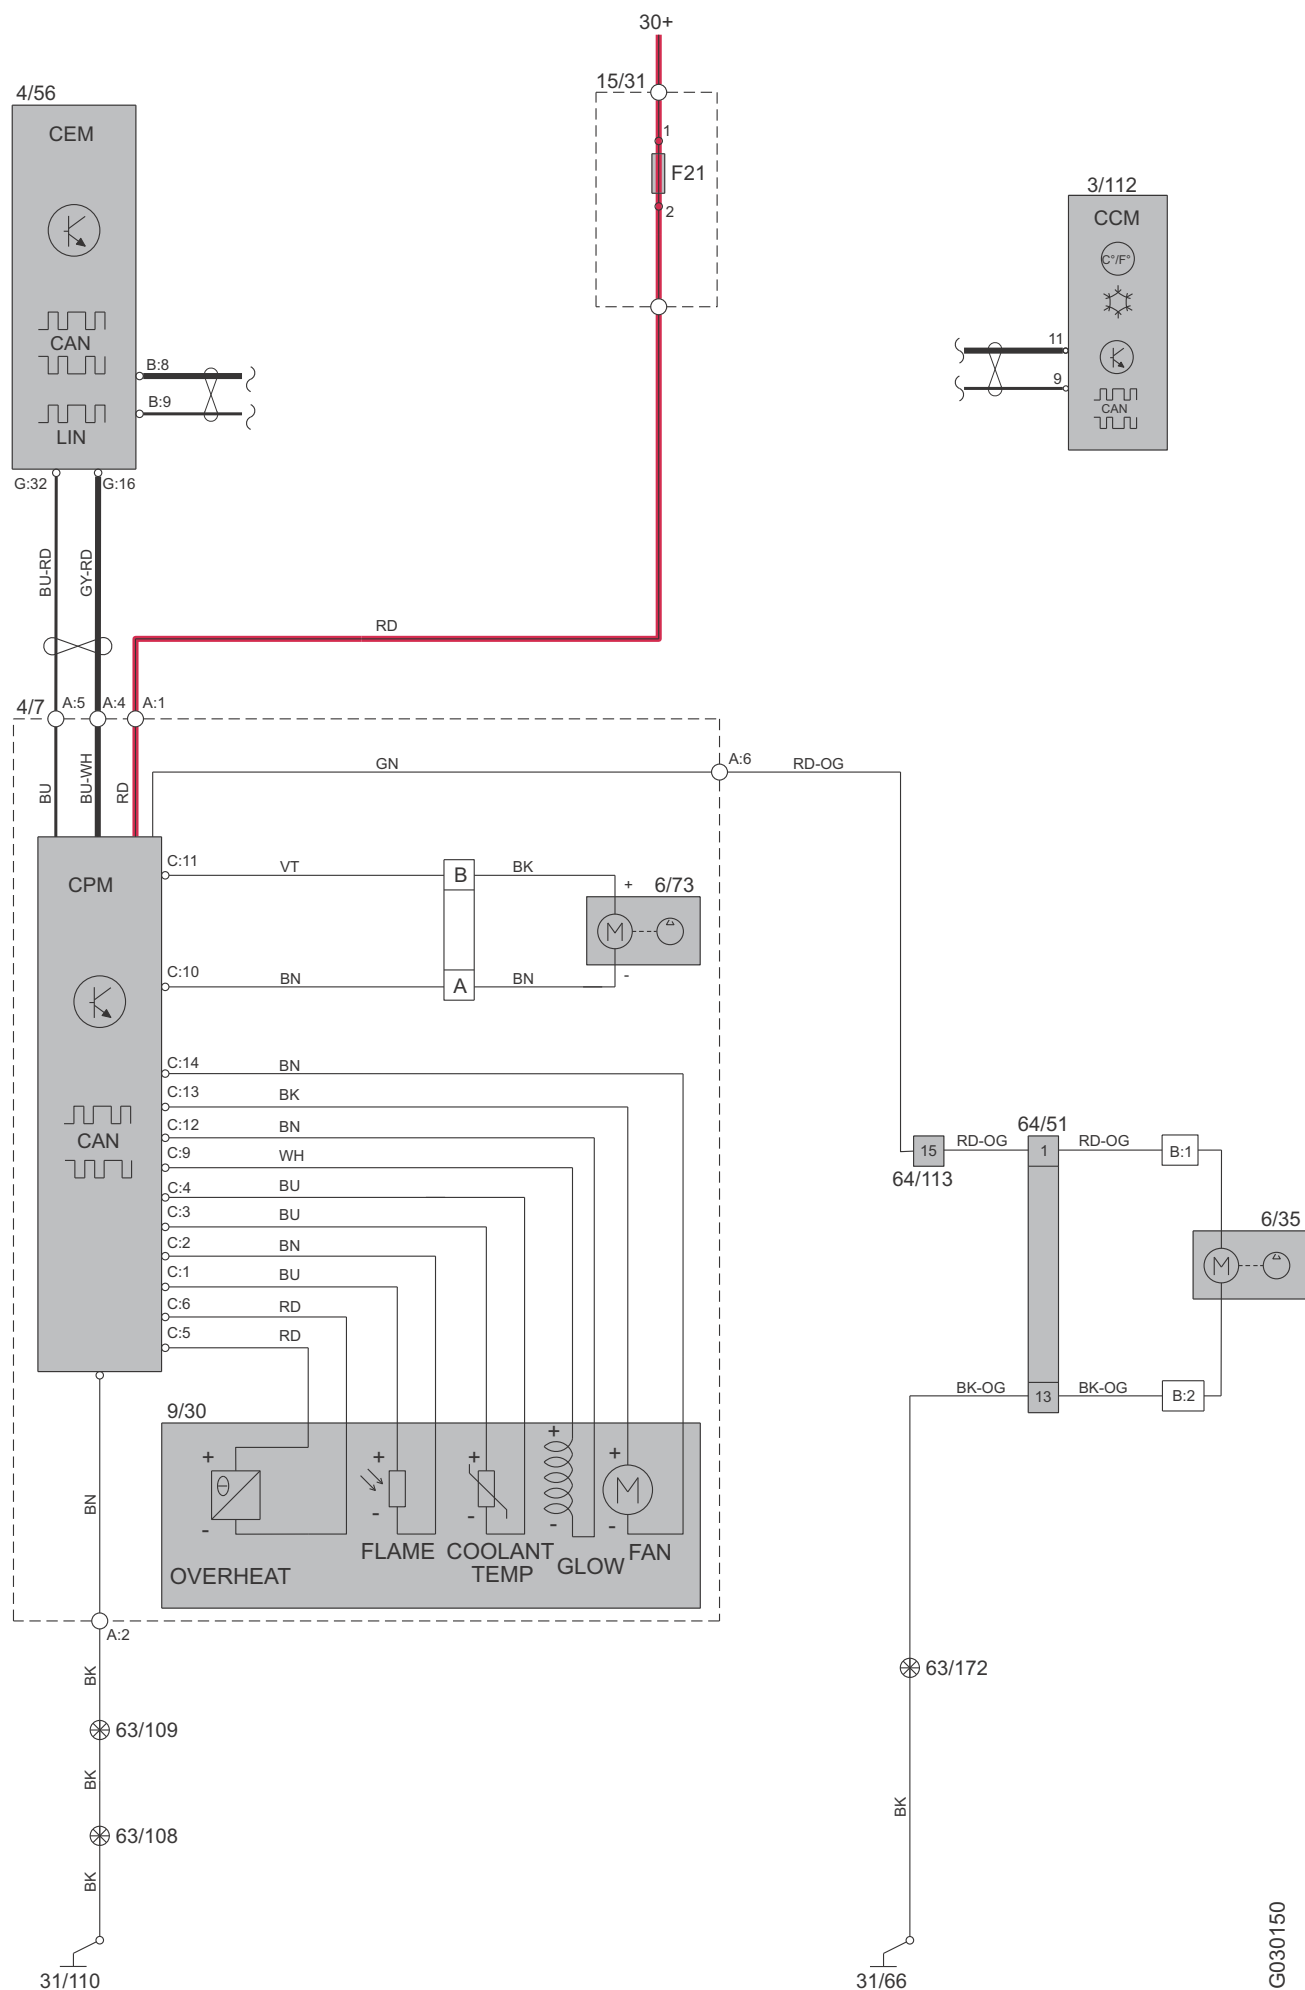



# Grupp 87 Klimatanläggning, Tillbehör


## Relä elektrisk motorvärmare

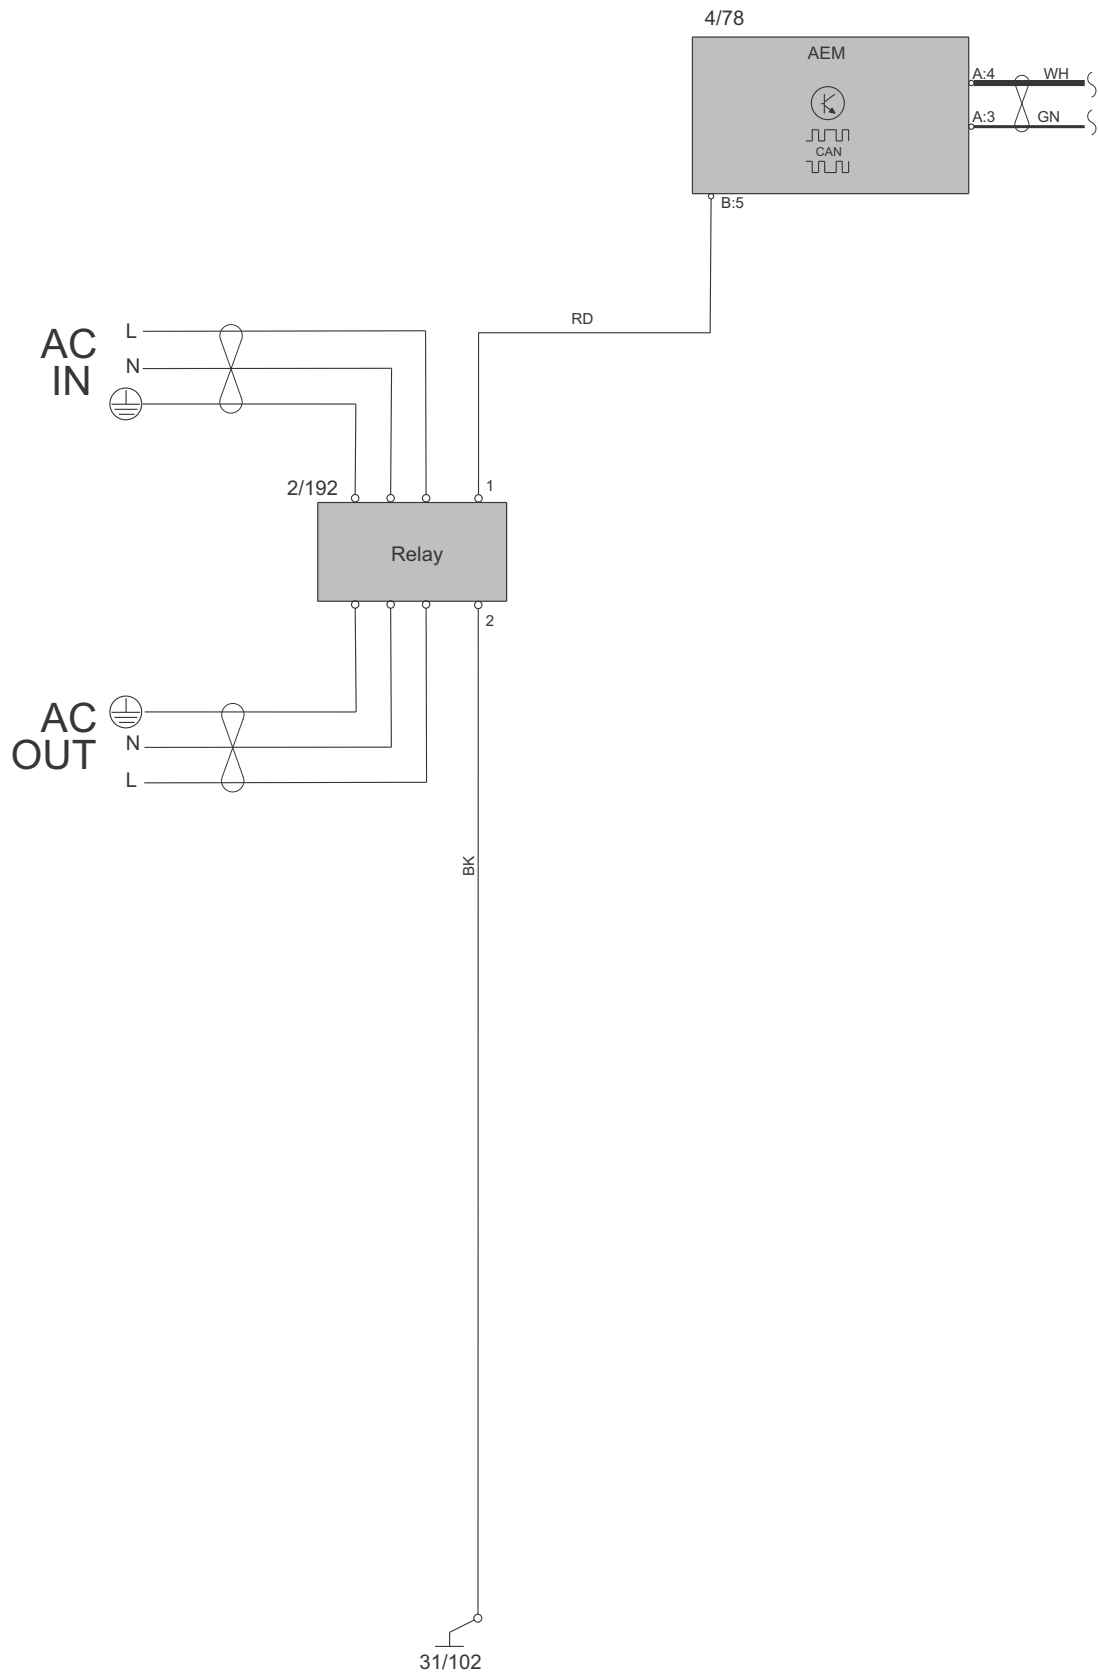




# Grupp 87 Klimatanläggning

## Elektrisk motorvärmare Flexifuel

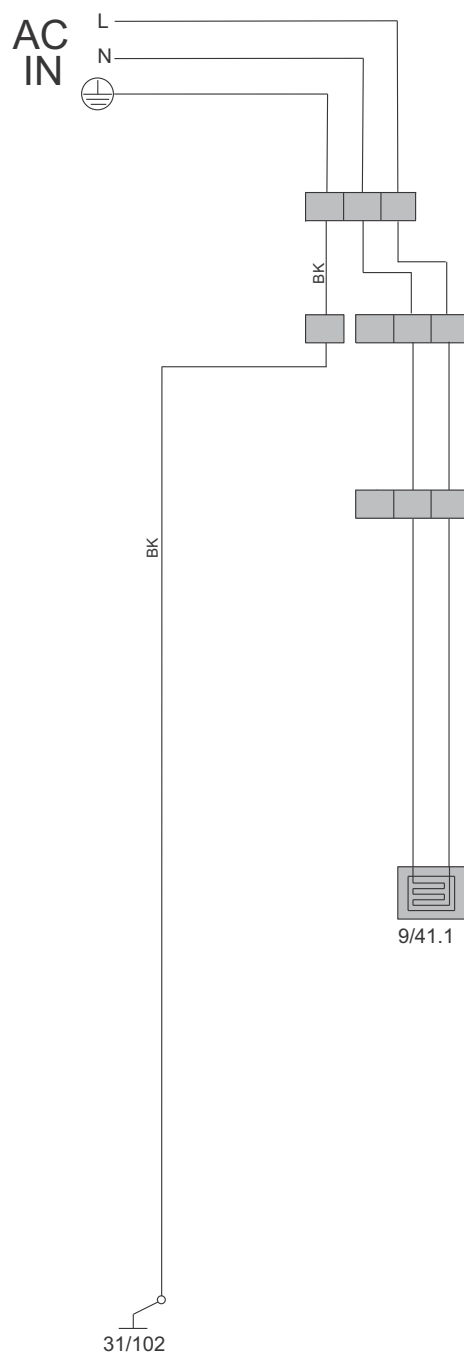




## Krocksäkerhetssystem C30/S40/V50 1:2

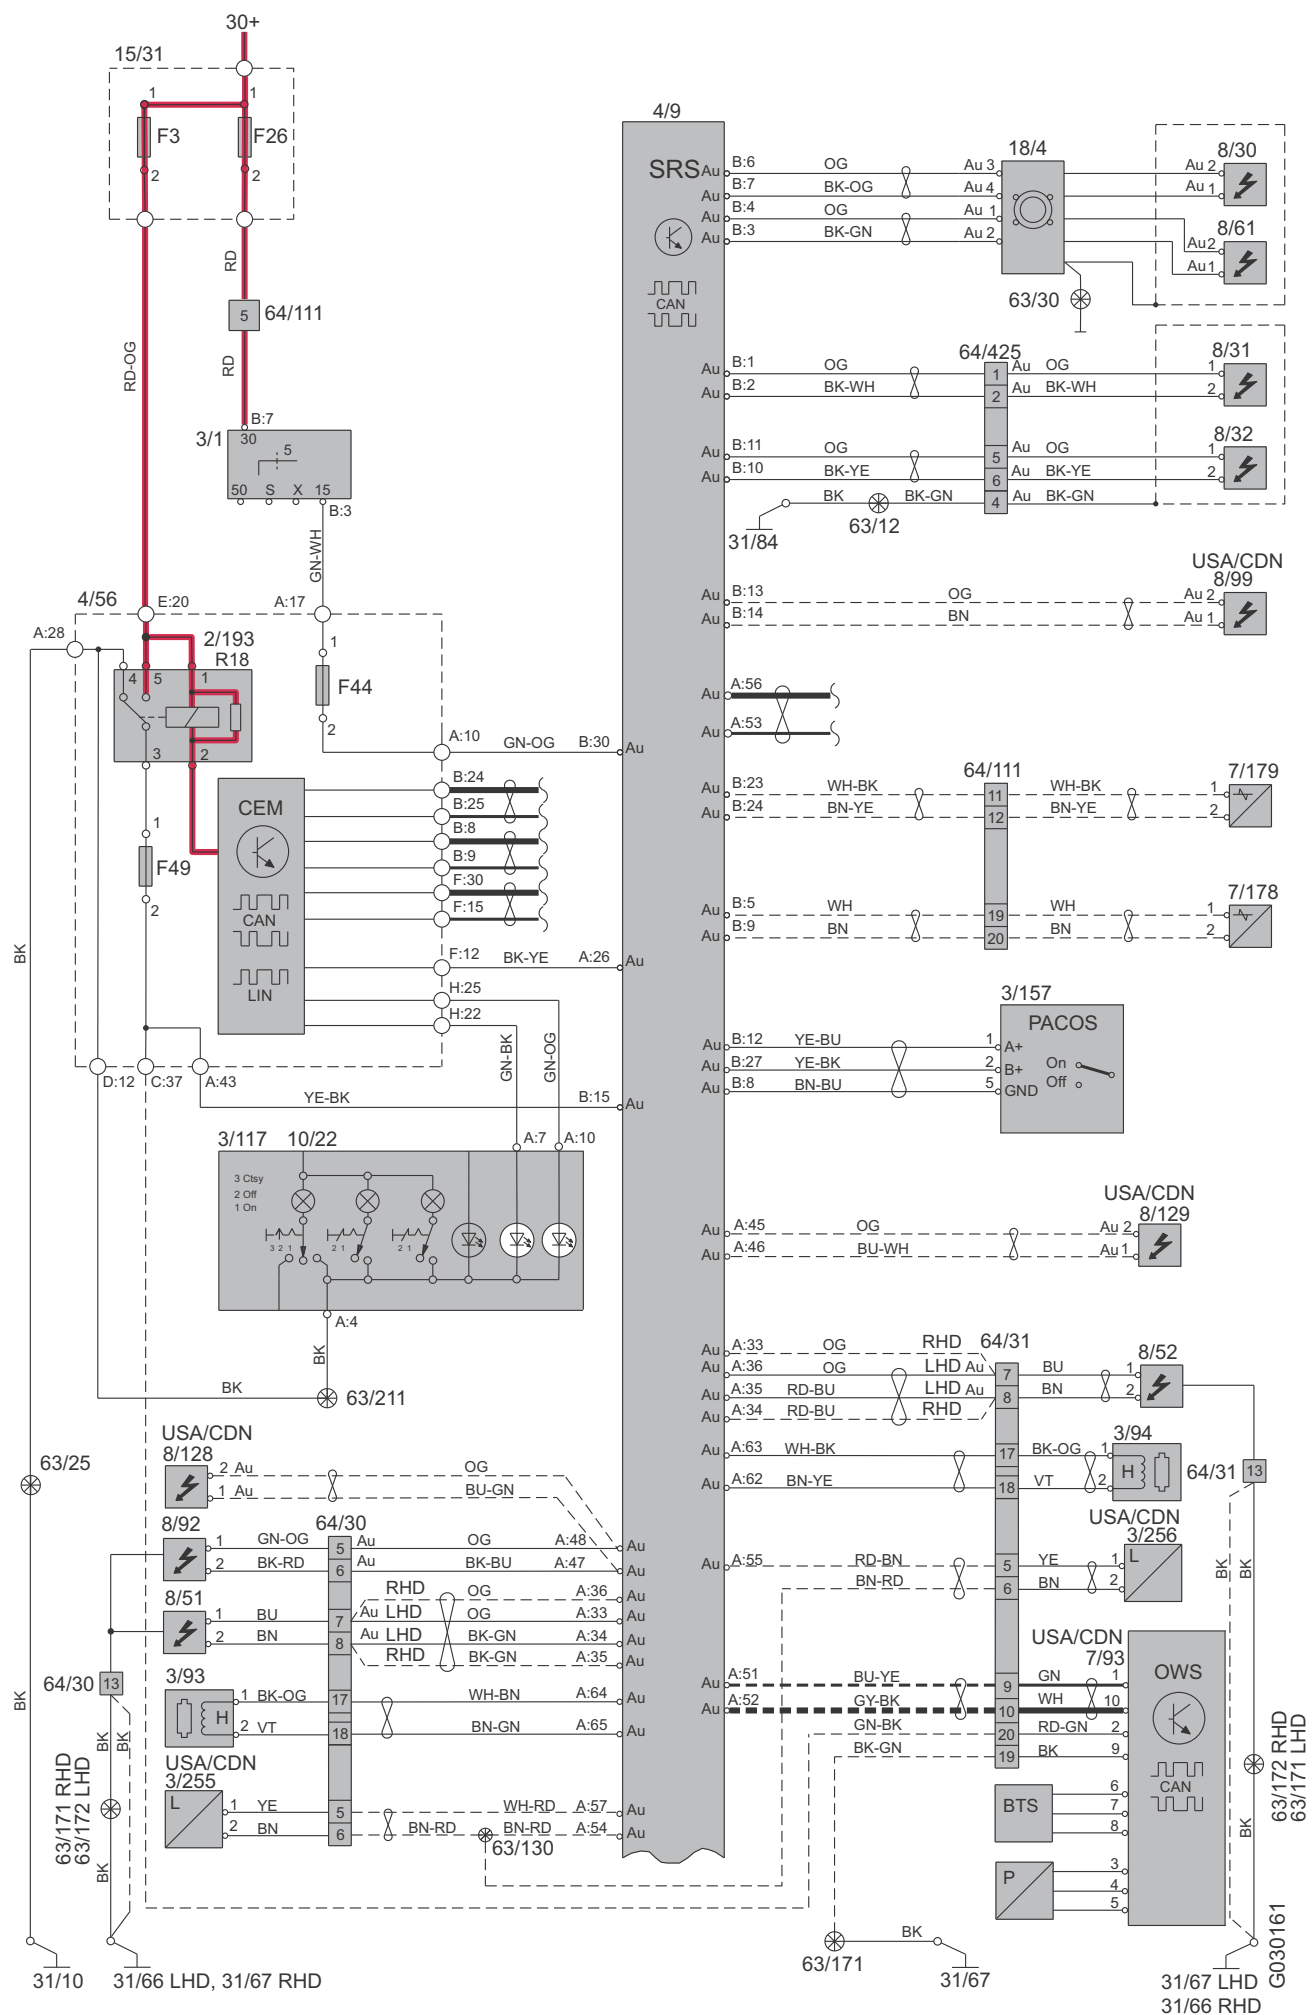



## Grupp 88 Invändig utrustning


### Krocksäkerhetssystem C30/S40/V50 2:2

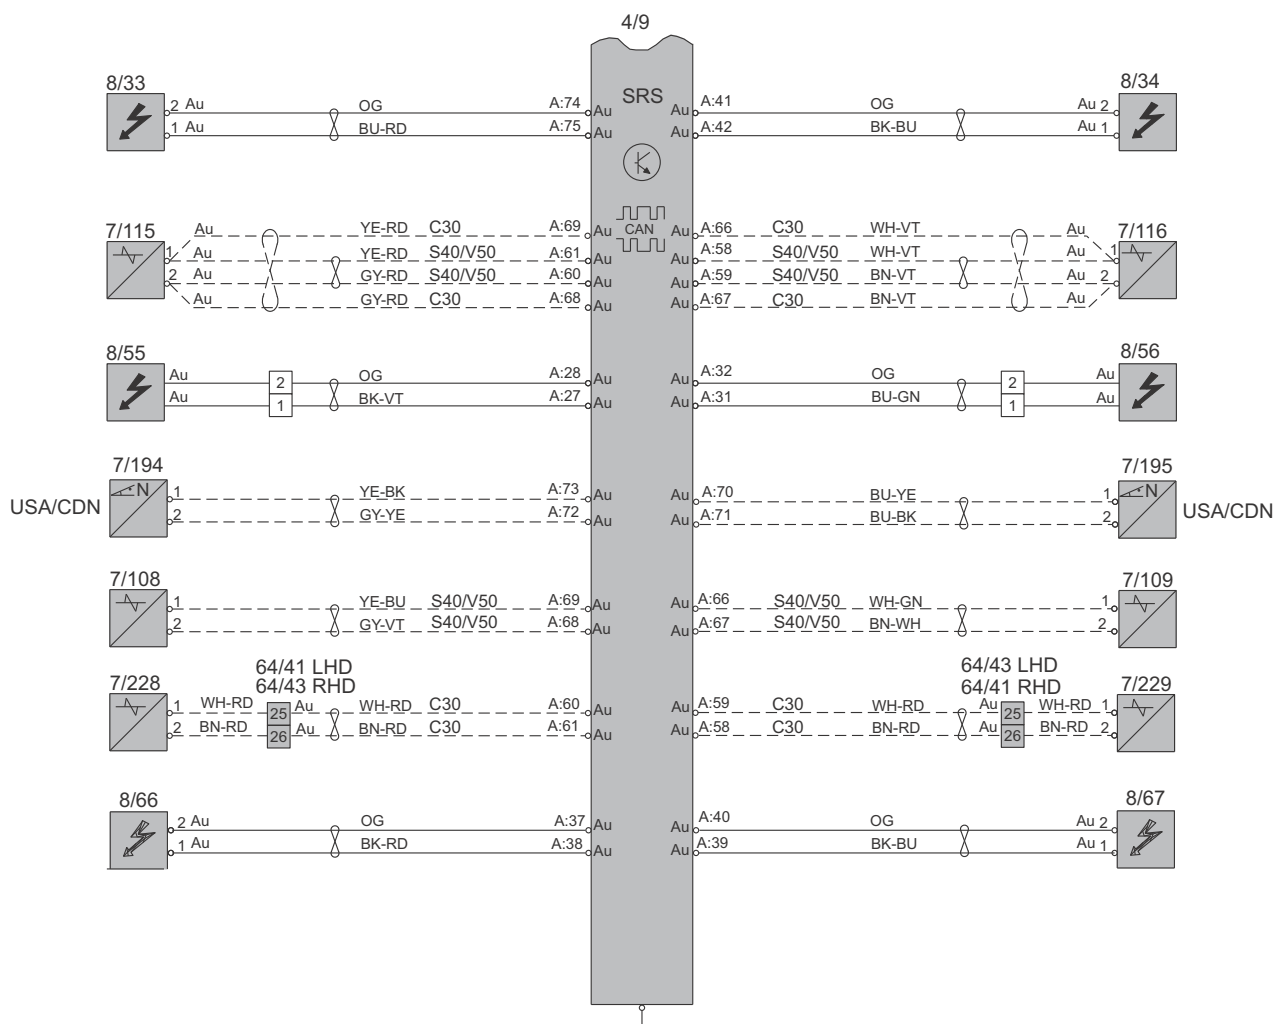



## Grupp 88 Invändig utrustning


### Krocksäkerhetssystem C70 1:2

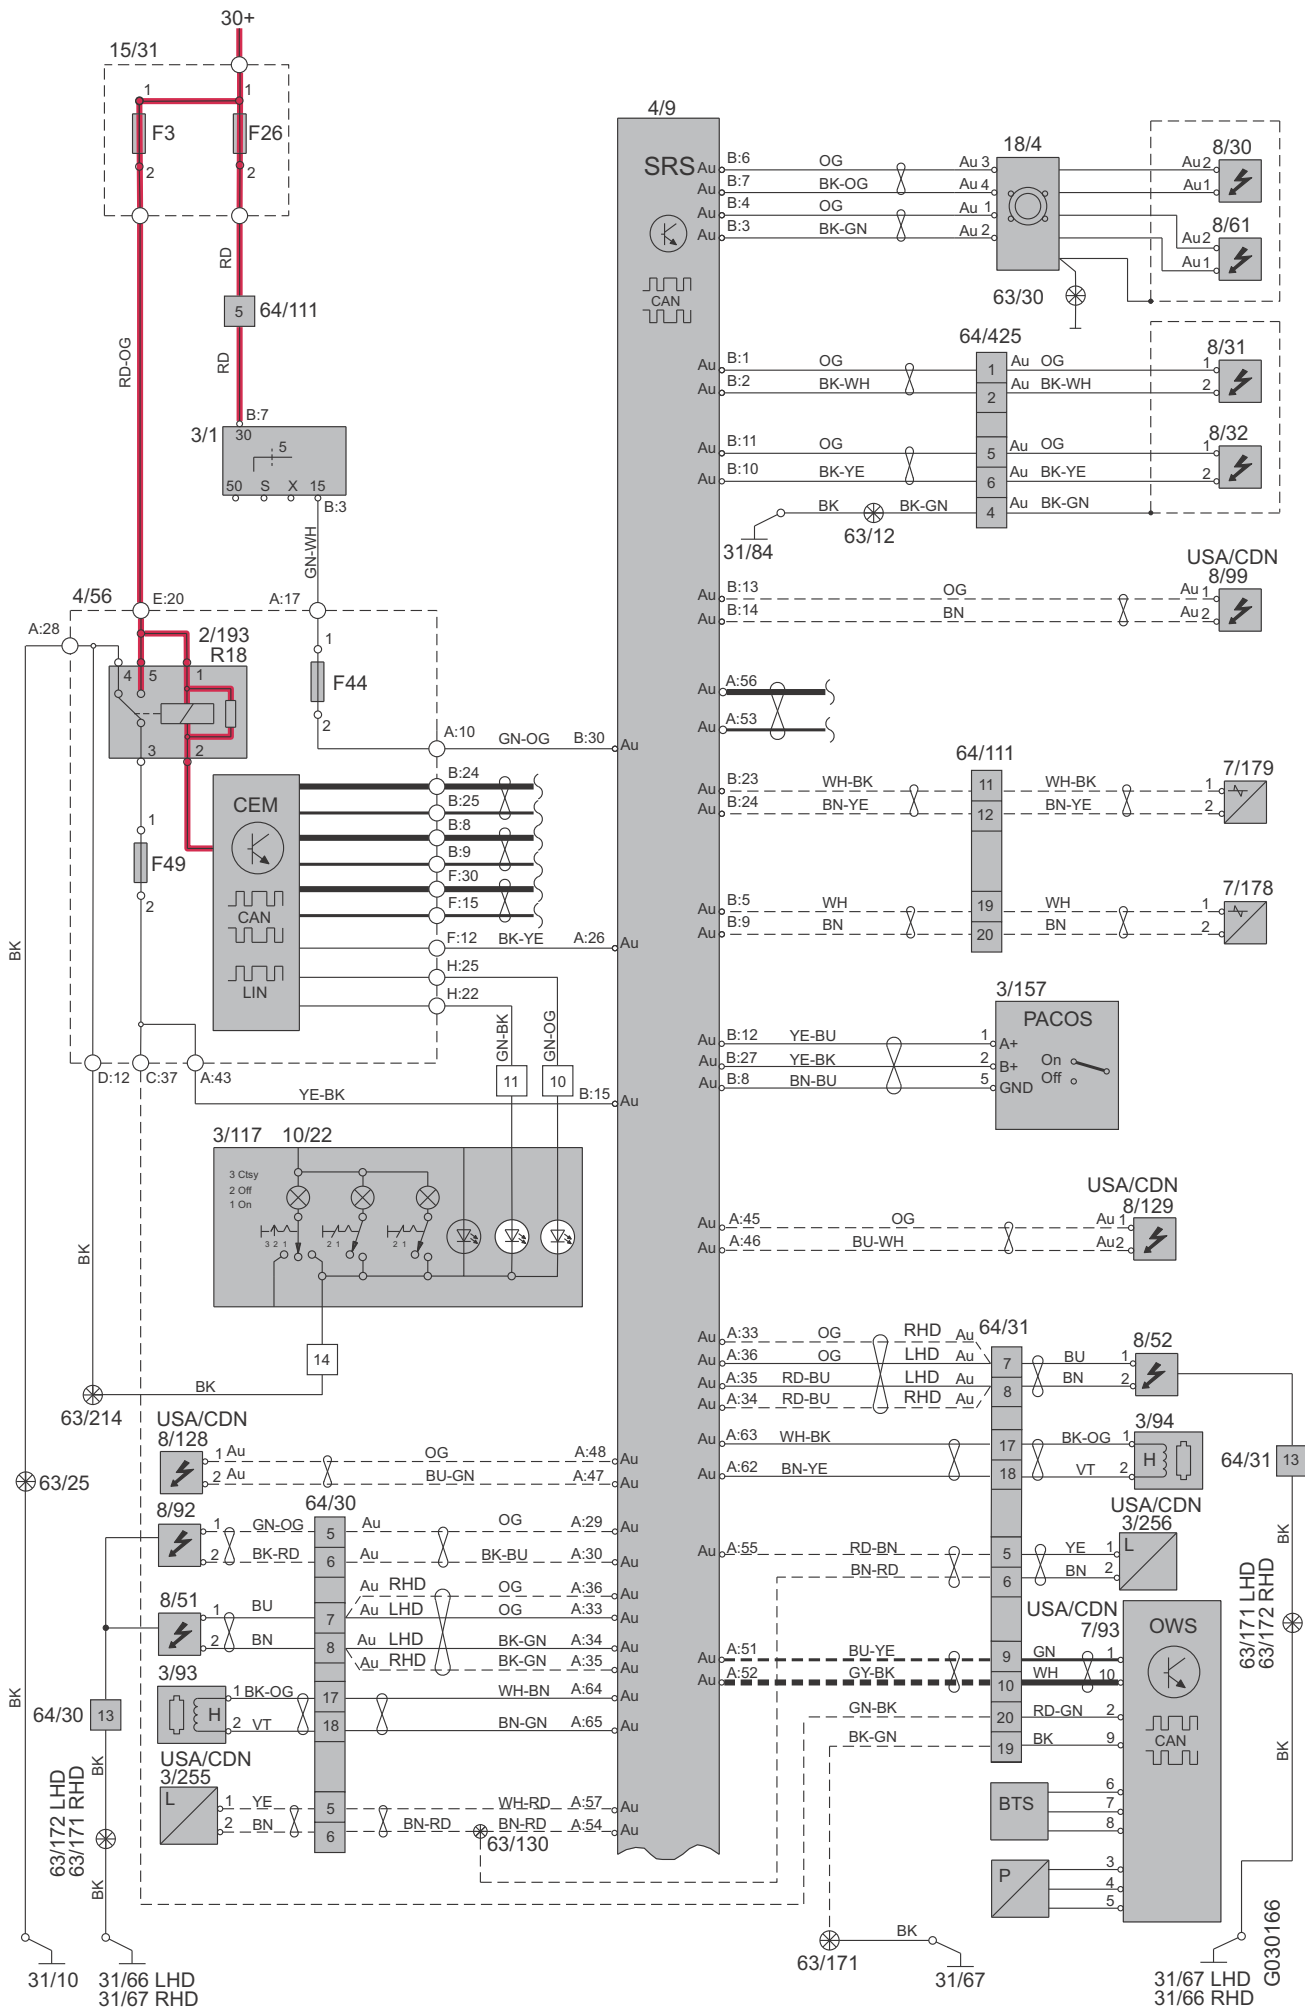



## Grupp 88 Invändig utrustning


### Krocksäkerhetssystem C70 2:2

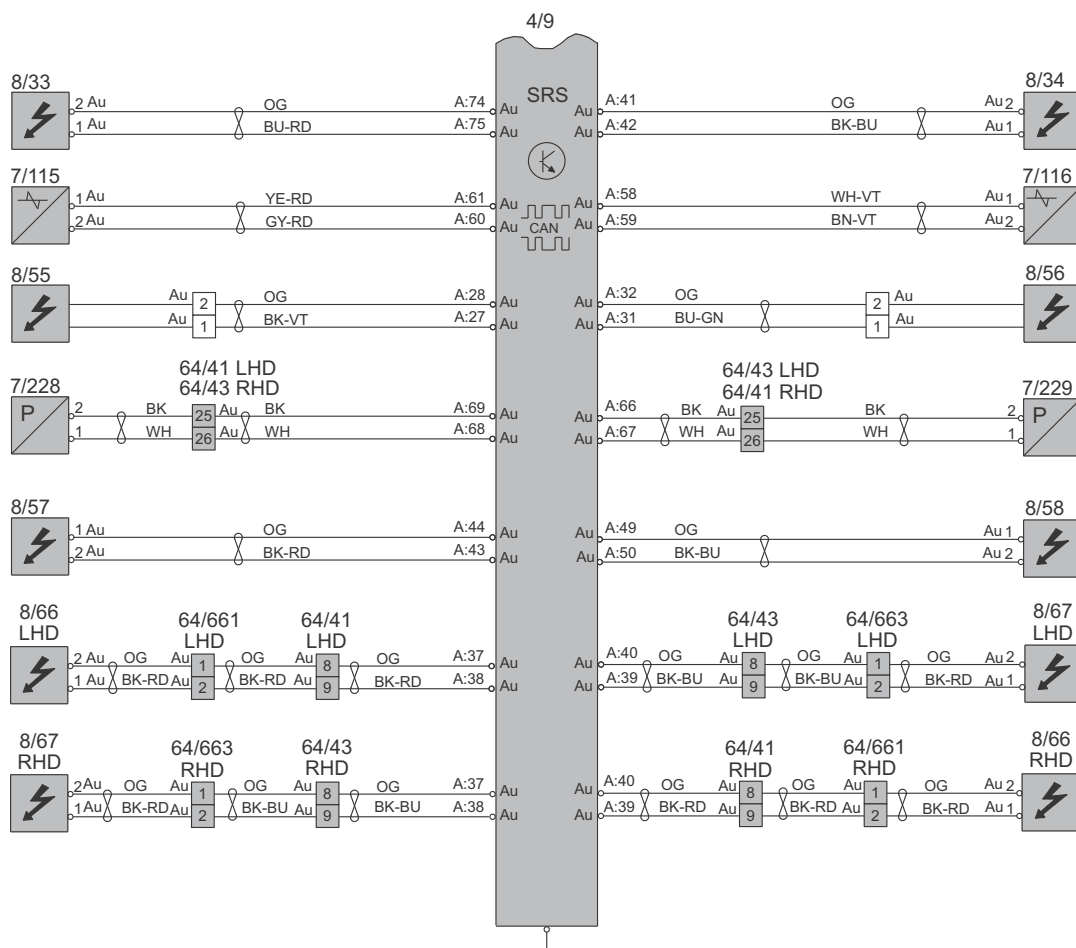



# Grupp 88 Invändig utrustning


## Innerbackspegel med automatiskt avbländning

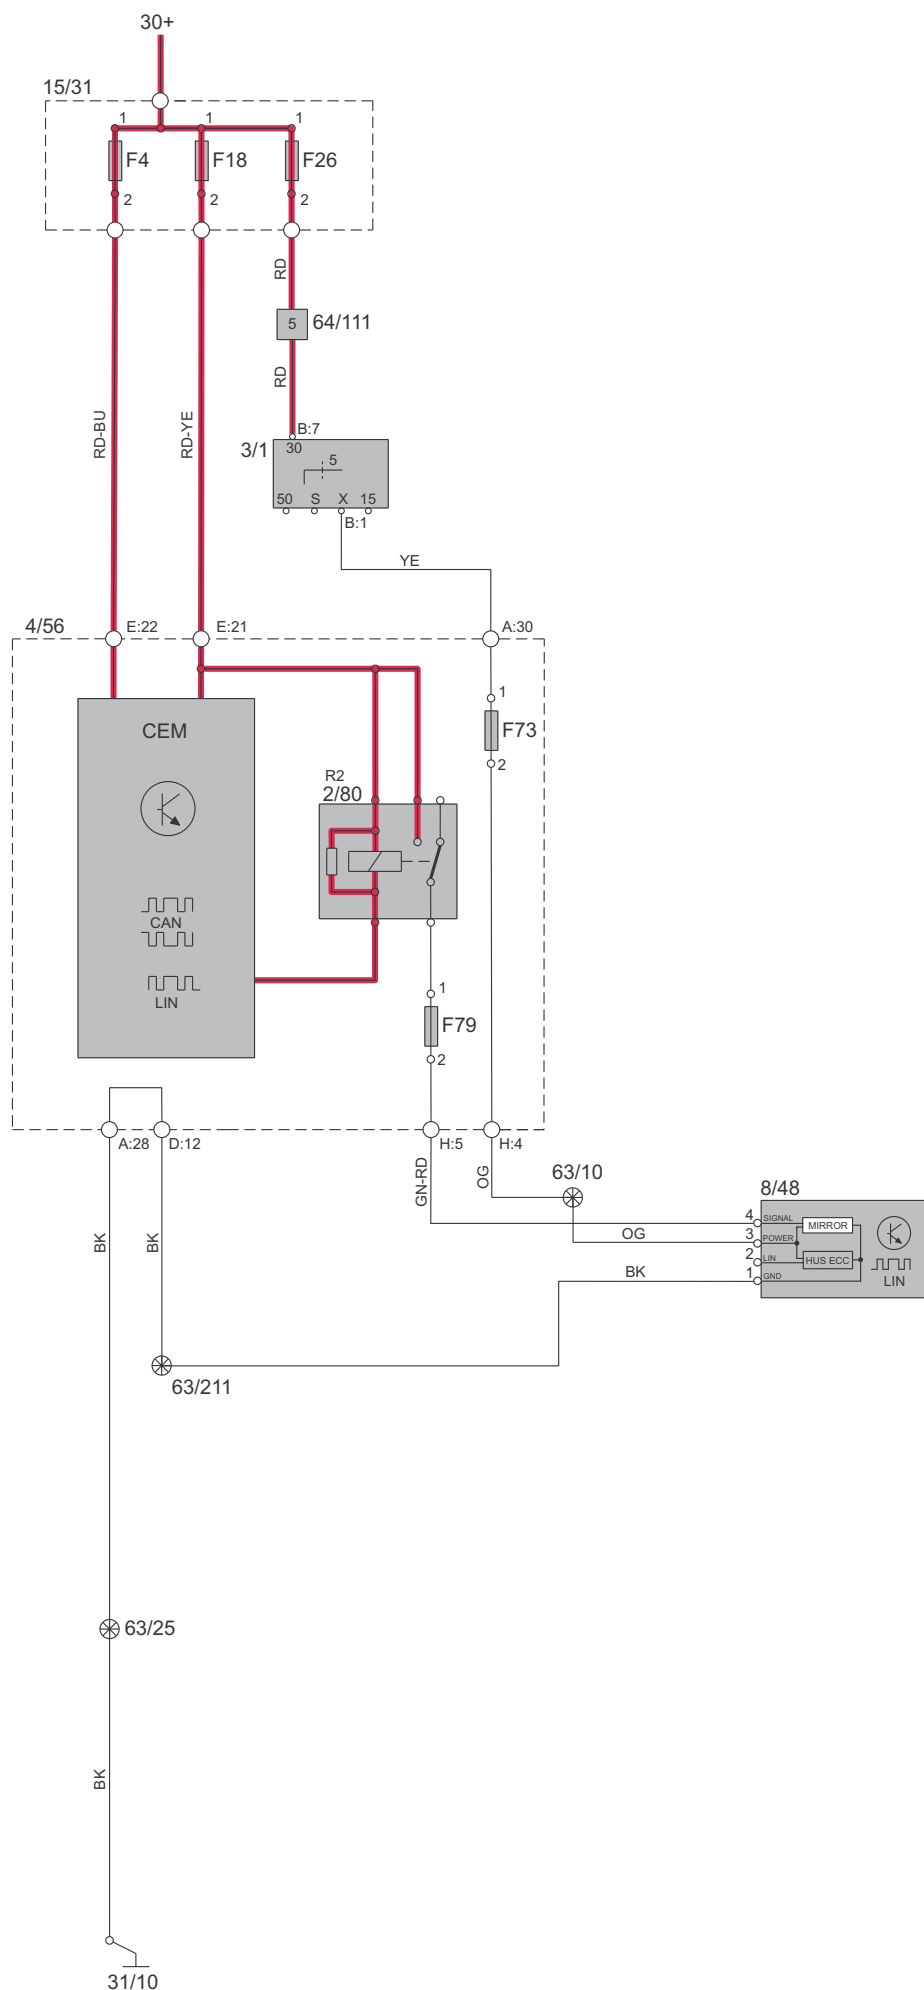



# Grupp 88 Invändig utrustning

## Fjärrmanövrerad garageöppning

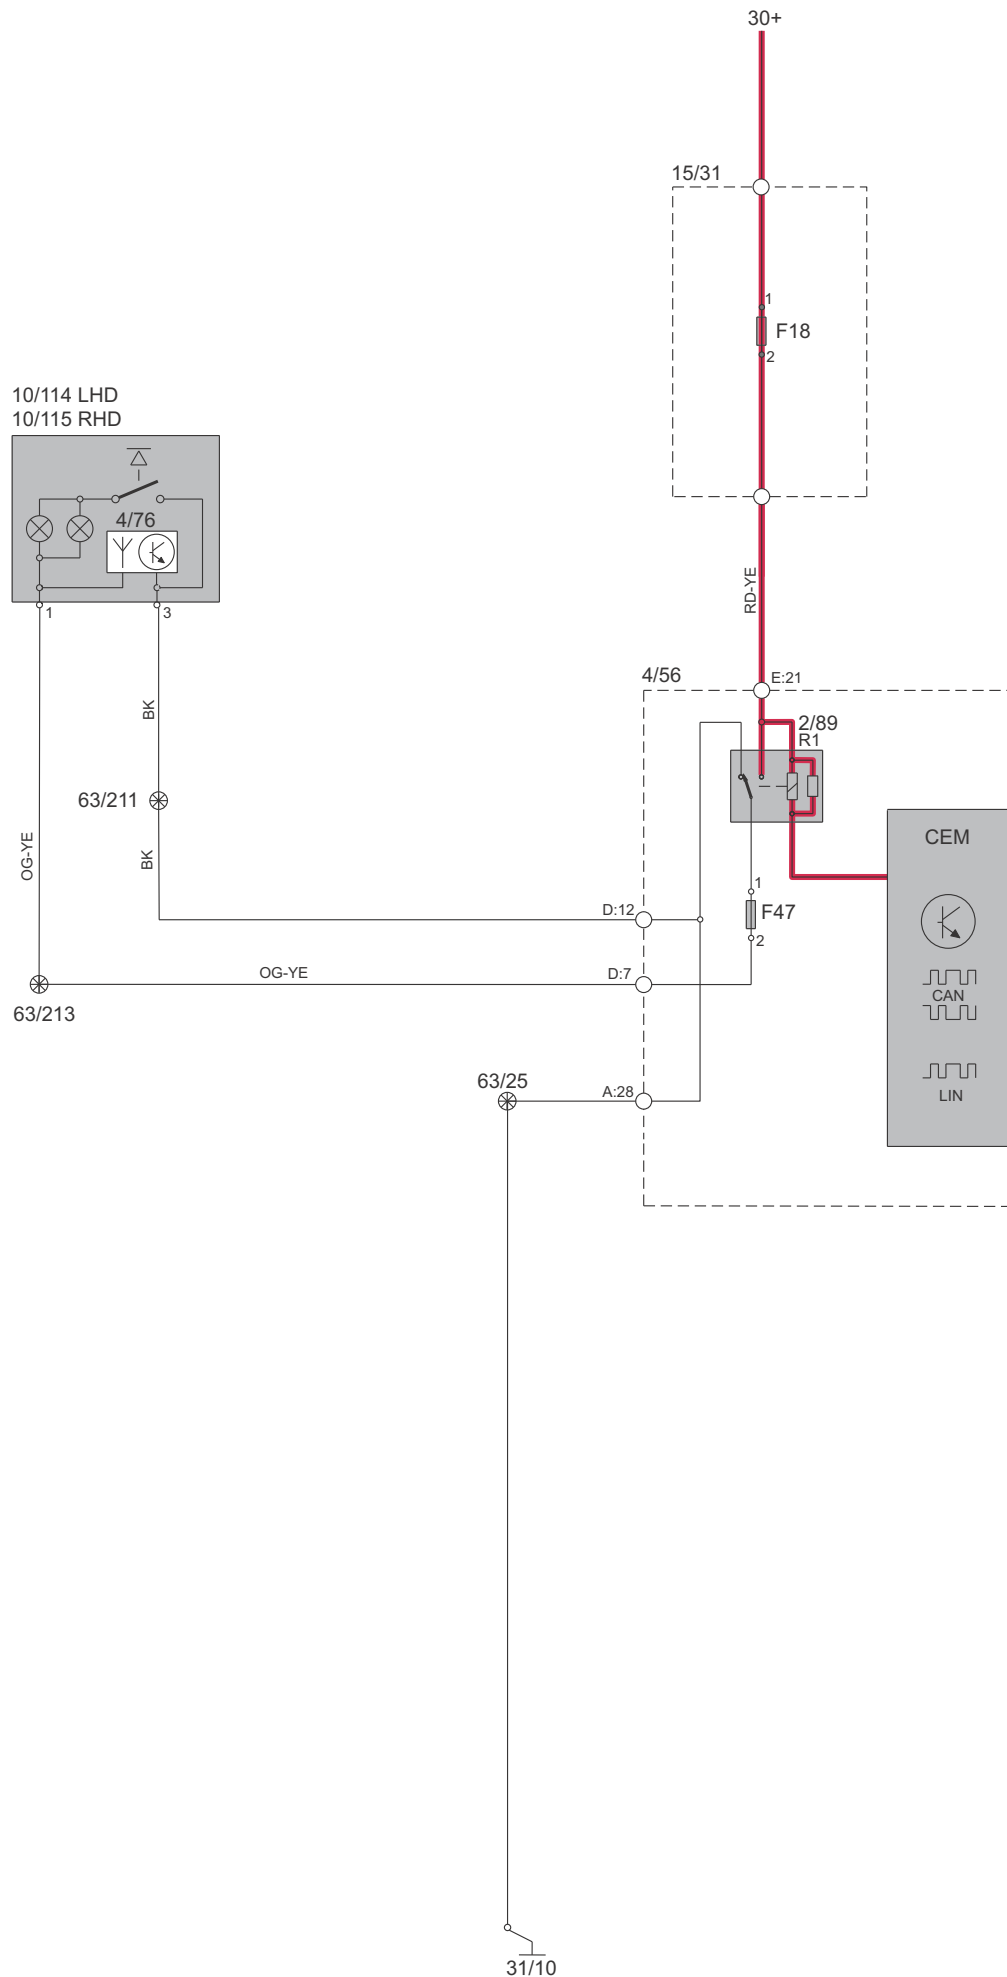

G031141



# Kontaktstycken

## 64/10B - 64/27

### 64/10B C70

#### 6-poligt grå

Nr	Matta Tak			Matta Golv		
1	4/56H:21	Central elektronikstyrenhet (CEM)	OG-YE	63/218	Förgreningspunkt	OG-YE
2	4/56H:17	Central elektronikstyrenhet (CEM)	WH-RD	63/217	Förgreningspunkt	WH-RD
3	3/117:9	Manöverenhet taklampa	BK-YE	63/212	Förgreningspunkt	BK-YE
4	4/56H:20	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BK	64/41:10 64/43:10	Kontaktstycke Kontaktstycke	BK
5	4/56D:4	Central elektronikstyrenhet (CEM)	OG-BU	64/70:1	Kontaktstycke	OG-BU
6	-		-	-		

### 64/25G

#### 10-poligt grå

Nr	Matta Instrumentbräda			Matta Tunnel		
1	4/56A:23	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GY	9/1:2	Uttag 12 V fram	GY
2	63/25	Förgreningspunkt	BK	3/286:5 9/1:1 63/86	Omkopplare BLIS/PAS/DRIVE Uttag 12 V fram C30 Förgreningspunkt C70	BK
3	64/545:1	Kontaktstycke	BU-YE	3/286:1	Omkopplare BLIS/PAS/DRIVE	BU-YE
4	64/112:7 64/545:3	Kontaktstycke Kontaktstycke	WH	3/286:3	Omkopplare BLIS/PAS/DRIVE	WH
5	-			-		-
6	16/1A:8	Styrenhet integrerad audio (IAM)	-	-		-
7	16/1A:14	Styrenhet integrerad audio (IAM)	RD-BK	17/40:2	Ingång extern utrustning (AUX)	RD-BK
8	16/1A:7	Styrenhet integrerad audio (IAM)	BU-GN	17/40:4	Ingång extern utrustning (AUX)	BU-GN
9	16/1A:9	Styrenhet integrerad audio (IAM)	BU-RD	17/40:1	Ingång extern utrustning (AUX)	BU-RD
10	-			-		

### 64/27

#### 5-poligt grå

Nr	Matta Instrumentbräda			Matta Tunnel		
1	16/1D:1	Styrenhet integrerad audio (IAM)	BK	17/42:1	USB-port	BK
2	16/1D:2	Styrenhet integrerad audio (IAM)	VT	17/42:2	USB-port	VT
3	16/1D:3	Styrenhet integrerad audio (IAM)	BN	17/42:3	USB-port	BN
4	16/1D:4	Styrenhet integrerad audio (IAM)	RD	17/42:4	USB-port	RD
5	16/1D:5	Styrenhet integrerad audio (IAM)	-	17/42:5	USB-port	-



# Kontaktstycken

## 64/30:1-13

64/30

20-poligt svart

Nr	Matta Golv			Matta Förrastol		
1	63/172 63/171	Förgreningspunkt, LHD Förgreningspunkt, RHD	BK	9/12A:1	Styrenhet stolsvärme (SHM), förrastol	BK
2	4/56C:43	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-BK	9/12A:4	Styrenhet stolsvärme (SHM), förrastol	RD
3	-	-	-	-	-	-
4	64/112:6 64/112:7	Kontaktstycke, RHD Kontaktstycke, LHD	WH	9/12A:2	Styrenhet stolsvärme (SHM), förrastol	BU
5	4/9A:29 4/9A:48 4/9A:57	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS), C70 Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS) Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS), USA/CDN	OG  WH-RD	8/92:1  3/255:1	Bältesförsträckare midja förare  Lägesgivare förrastol, USA/CDN	GN-OG  YE
6	4/9A:30 4/9A:47 63/130	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS), C70 Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS) Förgreningspunkt, USA/CDN	BK-BU  BN-RD	8/92:2  3/255:2	Bältesförsträckare midja förare  Lägesgivare förrastol, USA/CDN	BK-RD  BN
7	4/9A:33 4/9A:36	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS), LHD Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS), RHD	OG	8/51:1	Tändare sidokrockkudde förare	BU
8	4/9A:34 4/9A:35	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS), LHD Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS), RHD	BK-GN	8/51:2	Tändare sidokrockkudde förare	BN
9	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-
11	63/221	Förgreningspunkt	BU-RD	4/52B:3	Styrenhet framstol (PSM)	GN
12	63/220	Förgreningspunkt	GY-RD	4/52B:4	Styrenhet framstol (PSM)	WH
13	31/66 31/67 63/171 63/172	Stomanslutning, LHD Stomanslutning, RHD Förgreningspunkt, RHD Förgreningspunkt, LHD	BK	8/92 8/51	Bältesförsträckare midja förare Tändare sidokrockkudde förare	-
fortsätter						



# Kontaktstycken

64/30:14-20

64/30

20-poligt svart

Nr	Matta Golv			Matta Förrastol		
14	63/173	Förgreningspunkt	OG-BU	3/26:7 3/26:11 4/52B:1 4/52B:6	Manöverenhet elmanövrerad förrastol, RHD Manöverenhet elmanövrerad förrastol, LHD Styrenhet framstol (PSM), minne, LHD Styrenhet framstol (PSM), minne, RHD	RD-GN
15	4/56C:30	Central elektronikstyrenhet (CEM)	OG-YE	3/26:2 3/26:5 4/52A:1 4/52A:7	Manöverenhet elmanövrerad förrastol, LHD Manöverenhet elmanövrerad förrastol, RHD Styrenhet framstol (PSM), minne, LHD Styrenhet framstol (PSM), minne, RHD	RD-BU
16	63/171 63/172	Förgreningspunkt, RHD Förgreningspunkt, LHD	BK	3/26:3 3/26:8 3/287:5 3/288:5 4/52A:1 4/52A:7 4/52B:2 4/52B:6	Manöverenhet elmanövrerad förrastol, LHD Manöverenhet elmanövrerad förrastol, RHD Omkopplare baksätessinsteg vänster, C30/C70 Omkopplare baksätessinsteg höger, C30/C70 Styrenhet framstol (PSM), minne, RHD Styrenhet framstol (PSM), minne; LHD Styrenhet framstol (PSM), minne RHD Styrenhet framstol (PSM), minne, LHD	BK
17	4/9A:64	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS)	WH-BN	3/93:1	Kontakt bälteslås förrastol	BK-OG
18	4/9A:65	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS)	BN-GN	3/93:2	Kontakt bälteslås förrastol	VT
19	-		-	-		-
20	-		-	-		-



# Kontaktstycken

## 64/31:1-13

64/31  
20-poligt svart

Nr	Matta Golv			Matta Passagerarstol		
1	63/171 63/172	Förgreningspunkt, LHD Förgreningspunkt, RHD	BK	9/13A:1	Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida	BK
2	4/56C:42	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-YE	9/13A:4	Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida	RD
3	-	-	-	-	-	-
4	64/112:6 64/112:7	Kontaktstycke, LHD Kontaktstycke, RHD	WH-GN	9/13A:2	Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida	BU
5	4/9A:55	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS), USA/CDN	RD-BN	3/256:1	Lägesgivare passagerarstol, USA/CDN	YE
6	63/130	Förgreningspunkt	BN-RD	3/256:2	Lägesgivare passagerarstol, USA/CDN	BN
7	4/9A:33 4/9A:36	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS), RHD Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS), LHD	OG	8/52:1	Tändare sidokrockkudde passagerare	BU
8	4/9A:34 4/9A:35	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS), RHD Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS, LHD)	RD-BU	8/52:2	Tändare sidokrockkudde passagerare	BN
9	4/9:A:51 4/56F:17	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS), USA/CDN Central elektronikstyrenhet (CEM), C30/C70	BU-YE YE-RD	7/93:1 3/46:1	Passagerarviktsgivare (OWS), USA/CDN Sitskontakt passagerarstol, C30/C70	GN WH
10	4/9:A:52 4/56F:13	Styrenhet krocksäkerhets- system (SRS), USA/CDN Central elektronikstyrenhet (CEM), C30/C70	GY-BK BN-RD	7/93:10 3/46:2	Passagerarviktsgivare (OWS), USA/CDN Sitskontakt passagerarstol, C30/C70	WH
11	4/56F:17 63/221	Central elektronikstyrenhet (CEM), S40/V50 Förgreningspunkt, C30/C70	YE-RD BU-RD	3/46:1 4/54B:3	Sitskontakt passagerarstol Styrenhet framstol (PSM), C30/C70	WH GN
12	4/56F:13 63/220	Central elektronikstyrenhet (CEM), S40/V50 Förgreningspunkt, C30/C70	BN-RD GY-RD	3/46:2 4/54B:4	Sitskontakt passagerarstol Styrenhet framstol (PSM), C30/C70	WH
13	31/66 31/67 63/171 63/172	Stomanslutning, RHD Stomanslutning, LHD Förgreningspunkt, LHD Förgreningspunkt, RHD	BK	8/52	Tändare sidokrockkudde pas- sagerare	-
fortsätter						



# Kontaktstycken

64/31:14-20

64/31

20-poligt svart

Nr	Matta Golv			Matta Passagerarstol		
14	63/173	Förgreningspunkt	OG-BU	3/27:7 3/27:11 4/54B:6 4/54B:1	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, LHD Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, RHD Styrenhet framstol (PSM), C30/C70, LHD Styrenhet framstol (PSM), C30/C70, RHD	RD-GN
15	4/56C:29 4/56C:30	Central elektronikstyrenhet (CEM) Central elektronikstyrenhet (CEM)	OG-YE	3/27:2 3/27:5 4/54A:7 4/54A:1	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, RHD Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, LHD Styrenhet framstol (PSM), C30/C70, LHD Styrenhet framstol (PSM), C30/C70, RHD	RD-BU
16	63/171 63/172	Förgreningspunkt, LHD Förgreningspunkt, RHD	BK	3/27:3 3/27:8 3/287:5 3/288:5 4/54A:1 4/54B:2 4/54A:7 4/54B:6	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, RHD Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, LHD Omkopplare baksätessinsteg vänster, C30/C70 Omkopplare baksätessinsteg höger, C30/C70 Styrenhet framstol (PSM), C30/C70, LHD Styrenhet framstol (PSM), C30/C70, LHD Styrenhet framstol (PSM), C30/C70, RHD Styrenhet framstol (PSM), C30/C70, RHD	BK
17	4/9A:63	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	WH-BK	3/94:1	Kontakt bälteslås passagerarstol	BK-OG
18	4/9A:62	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	BN-YE	3/94:2	Kontakt bälteslås passagerarstol	VT
19	63/171	Förgreningspunkt	BK-GN	7/93:9	Passagerarviktsgivare (OWS)	BK
20	4/56C:37	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-BK	7/93:2	Passagerarviktsgivare (OWS)	RD-GN



# Kontaktstycken

## 64/35

64/35 C30  
16-poligt grön

Nr	Matta Passagerardörr		Matta Golv		
1	-	-	-	-	-
2	64/43:18	Kontaktstycke, RHD	WH	7/69:1	Givare yttertemperatur
3	64/43:17	Kontaktstycke, RHD	WH-BK	7/69:2	Givare yttertemperatur
4	-	-	-	-	-
5	3/127B:4	Styrenhet passagerardörr (PDM)	GN-WH	4/127	Styrenhet höger kamera (RCM)
6	3/127B:12	Styrenhet passagerardörr (PDM)	BK	9/34 10/149	Eluppvärmd backspegel passagerardörr Belysning backspegel passagerardörr
7	3/127B:7 3/127B:7	Styrenhet passagerardörr (PDM), LHD Styrenhet passagerardörr (PDM), RHD	GY BU	6/63	Elmanövrerad backspegel passagerardörr
8	3/127B:11	Styrenhet passagerardörr (PDM)	RD	9/34	Eluppvärmd backspegel passagerardörr
9-11	-	-	-	-	-
12	3/127B:14	Styrenhet passagerardörr (PDM)	BK-BU	10/149	Belysning backspegel passagerardörr
13	-	-	-	-	-
14	3/127B:10 3/127B:10	Styrenhet passagerardörr (PDM), LHD Styrenhet passagerardörr (PDM), RHD	BU GY	6/63	Elmanövrerad backspegel passagerardörr
15	3/127B:8	Styrenhet passagerardörr (PDM)	PK	6/63	Elmanövrerad backspegel passagerardörr
16	3/127B:9	Styrenhet passagerardörr (PDM)	GN	6/63	Elmanövrerad backspegel passagerardörr



# Kontaktstycken

## 64/41 RHD

64/41 RHD  
26-poligt svart

Nr	Matta Förardörr			Matta Golv		
1	3/126A:3	Styrenhet förardörr (DDM)	GY-RD	63/220	Förgreningspunkt	GY-RD
2	3/126A:12	Styrenhet förardörr (DDM)	BU-RD	63/221	Förgreningspunkt	BU-RD
3	3/100:4	Låsenhet förardörr	BK	4/56F:19	Central elektronikstyrenhet	BK
4	63/26	Förgreningspunkt, S40/V50/C70	BK	64/47:1	Kontaktstycke, S40/V50/C70	BK
5	3/273:5	Låskontakt framdörr vänster, C30/C70	WH	4/93A:14	Styrenhet nyckellös bil (KVM), C30/C70	WH
6	3/273:4	Låskontakt framdörr vänster, C30/C70	BK	4/93A:23	Styrenhet nyckellös bil (KVM), C30/C70	BK
7	64/660:10	Kontaktstycke, C70	BK	63/504	Förgreningspunkt, C70	BK
8	64/661:1	Kontaktstycke, C70	OG	4/9A:40	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	OG
9	64/661:2	Kontaktstycke, C70	BK-RD	4/9A:39	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS), C70	BK-RD
10	64/660:11	Kontaktstycke, C70	BK	64/10B:4	Kontaktstycke, C70	BK
11	3/273:1	Låskontakt framdörr vänster	BK	4/93E:2	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BK
12	3/273:3	Låskontakt framdörr vänster	BK	4/93E:22	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BK
13	3/100:2	Låsenhet förardörr, KVM	BK	4/93D:22	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BK
14	3/100:4	Låsenhet förardörr, KVM	BK	4/93A:5	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BK
15	3/100:3	Låsenhet förardörr, KVM	BK	4/93D:2	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BK
16	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-
20	3/126A:9	Styrenhet förardörr (DDM)	BK	31/116	Stomanslutning	BK
21	3/126A:18	Styrenhet förardörr (DDM)	BK	4/56C:31	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BK
22	16/156:2 63/40	Högtalare passagerardörr, C30/S40/V50 Förgreningspunkt, C70	BK	16/105B:3 64/112:12	Styrenhet audio (AUD) Kontaktstycke	BK
23	16/156:1 63/41	Högtalare passagerardörr, C30/S40/V50 Förgreningspunkt, C70	WH	16/105B:11 64/112:11	Styrenhet audio (AUD) Kontaktstycke	WH
24	-	-	-	-	-	-
25	7/229:1	Sidokrockgivare dörr höger, C30	WH-RD	4/9A:59	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS), C30	WH-RD
	7/229:2	Sidokrockgivare dörr höger, C70	BK	4/9A:66	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS), C70	BK
26	7/229:2	Sidokrockgivare dörr höger, C30	BN-RD	4/9A:58	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS), C30	BN-RD
	7/229:1	Sidokrockgivare dörr höger, C70	WH	4/9A:67	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS), C70	WH



# Kontaktstycken

## 64/41:1-24 LHD

64/41LHD  
26-poligt svart

Nr	Matta Förardörr			Matta Golv		
1	3/126A:3	Styrenhet förardörr (DDM)	GY-RD	63/220	Förgreningspunkt	GY-RD
2	3/126A:12	Styrenhet förardörr (DDM)	BU-RD	63/221	Förgreningspunkt	BU-RD
3	3/100:4	Låsenhet förardörr	BK	4/56F:19	Central elektronikstyrenhet	BK
4	63/26	Förgreningspunkt, S40/V50/C70	BK	64/45:1	Kontaktstycke, S40/V50/C70	BK
5	3/273:5	Låskontakt framdörr vänster, C30/C70	WH	4/93A:15	Styrenhet nyckellös bil (KVM), C30/C70	WH
6	3/273:4	Låskontakt framdörr vänster, C30/C70	BK	4/93A:3	Styrenhet nyckellös bil (KVM), C30/C70	BK
7	64/660:10	Kontaktstycke, C70	BK	63/504	Förgreningspunkt, C70	BK
8	64/661:1	Kontaktstycke, C70	OG	4/9A:37	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS), C70	OG
9	64/661:2	Kontaktstycke, C70	BK-RD	4/9A:38	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS), C70	BK-RD
10	64/660:11	Kontaktstycke, C70	BK	64/10B:4	Kontaktstycke, C70	BK
11	3/273:1	Låskontakt framdörr vänster	BK	4/93E:19	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BK
12	3/273:3	Låskontakt framdörr vänster	BK	4/93E:21	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BK
13	3/100:3	Låsenhet förardörr, KVM	BK	4/93D:9	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BK
14	3/100:1	Låsenhet förardörr, KVM	BK	4/93B:4	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BK
15	3/100:2	Låsenhet förardörr, KVM	BK	4/93D:1	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BK
16	-	-	-	-	-	-
17	3/126A:8	Styrenhet förardörr (DDM), S40/V50/C70	BK	4/56F:31	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BK
	64/333:3	Kontaktstycke, C30	WH-BK			
18	3/126A:17	Styrenhet förardörr (DDM), S40/V50/C70	BK	4/56F:28	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BK
	64/333:2	Kontaktstycke, C30	WH			
19	-	-	-	-	-	-
20	3/126A:9	Styrenhet förardörr (DDM)	BK	31/115	Stomanslutning	BK
21	3/126A:18	Styrenhet förardörr (DDM)	BK	4/56C:31	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BK
22	16/155:2	Högtalare förardörr, S40/V50/C70	BK	16/105B:1	Styrenhet audio (AUD)	BK
	63/42	Förgreningspunkt, C70		64/112:10	Kontaktstycke	
23	16/155:1	Högtalare förardörr, S40/V50/C70	WH	16/105B:9	Styrenhet audio (AUD)	WH
	63/43	Förgreningspunkt, C70		64/112:9	Kontaktstycke	
24	-	-	-	-	-	-
fortsätter						



# Kontaktstycken

## 64/41:25-26 LHD - 64/43:1-13 LHD

### 64/41 LHD

#### 26-poligt svart

Nr	Matta Förardörr			Matta Golv		
25	7/228:1	Sidokrockgivare dörr vänster, C30	WH-RD	4/9A:60	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS), C30	WH-RD
	7/228:2	Sidokrockgivare dörr vänster, C70	BK	4/9A:69	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS), C70	BK
26	7/228:2	Sidokrockgivare dörr vänster, C30	BN-RD	4/9A:61	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS), C30	BN-RD
	7/228:1	Sidokrockgivare dörr vänster, C70	WH	4/9A:68	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS), C70	WH

### 64/43 LHD

#### 26-poligt svart

Nr	Matta Passagerardörr			Matta Golv		
1	3/127A:3	Styrenhet passagerardörr (PDM)	GY-RD	63/232	Förgreningspunkt	GY-RD
2	3/127A:12	Styrenhet passagerardörr (PDM)	BU-RD	63/233	Förgreningspunkt	BU-RD
3	3/110:4	Låsenhet passagerardörr	BK	4/56F:18	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BK
4	3/127A:13	Styrenhet passagerardörr (PDM)	BK	3/129:6	Styrenhet höger bak (RDM), C70	BK
				64/47:1	Kontaktstycke, S40/V50	
5	3/274:5	Låskontakt framdörr höger, C30/C70	WH	4/93A:14	Styrenhet nyckellös bil (KVM), C30/C70	WH
6	3/274:4	Låskontakt framdörr höger, C30/C70	BK	4/93A:23	Styrenhet nyckellös bil (KVM), C30/C70	BK
7	64/662:10	Kontaktstycke, C70	BK	63/504	Förgreningspunkt, C70	BK
8	64/663:1	Kontaktstycke, C70	OG	4/9A:40	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS), C70	OG
9	64/663:2	Kontaktstycke, C70	BK-BU	4/9A:39	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS), C70	BK-BU
10	64/662:11	Kontaktstycke, C70	BK	64/10B:4	Kontaktstycke, C70	BK
11	3/274:1	Låskontakt framdörr höger	BK	4/93E:2	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BK
12	3/274:3	Låskontakt framdörr höger	BK	4/93E:22	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BK
13	3/110:2	Låsenhet passagerardörr	BK	4/93D:22	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BK
fortsätter						



# Kontaktstycken

## 64/43:14-26 LHD - 64/43:1-4 RHD

### 64/43 LHD

#### 26-poligt svart

Nr	Matta Passagerardörr			Matta Golv		
14	3/110:4	Låsenhet passagerardörr	BK	4/93A:5	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BK
15	3/110:3	Låsenhet passagerardörr	BK	4/93D:2	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BK
16	-		-	-		-
17	-		-	-		-
18	-		-	-		-
19	-		-	-		-
20	3/127A:9	Styrenhet passagerardörr (PDM)	BK	31/116	Stomanslutning	BK
21	3/127A:18	Styrenhet passagerardörr (PDM)	BK	4/56C:24	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BK
22	16/156:2 63/40	Högtalare passagerardörr, C30/S40/V50 Förgreningspunkt, C70	BK	16/105B:3 64/112:12	Styrenhet audio (AUD) Kontaktstycke	BK
23	16/156:1 63/41	Högtalare passagerardörr, C30/S40/V50 Förgreningspunkt, C70	WH	16/105B:11 64/112:11	Styrenhet audio (AUD) Kontaktstycke	WH
24	-		-	-		-
25	7/229:1 7/229:2	Sidokrockgivare dörr höger, C30 Sidokrockgivare dörr höger, C70	WH-RD BK	4/9A:59 4/9A:66	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS), C30 Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS), C70	WH-RD BK
26	7/229:2 7/229:1	Sidokrockgivare dörr höger, C30 Sidokrockgivare dörr höger, C70	BN-RD WH	4/9A:58 4/9A:67	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS), C30 Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS), C70	BN-RD WH

### 64/43 RHD

#### 26-poligt svart

Nr	Matta Passagerardörr			Matta Golv		
1	3/127A:3	Styrenhet passagerardörr (PDM)	GY-RD	63/232	Förgreningspunkt	GY-RD
2	3/127A:12	Styrenhet passagerardörr (PDM)	BU-RD	63/233	Förgreningspunkt	BU-RD
3	3/110:4	Låsenhet passagerardörr	BK	4/56F:18	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BK
4	3/127A:13	Styrenhet passagerardörr (PDM)	BK	3/128:6 64/45:1	Styrenhet höger bak (RDM), C70 Kontaktstycke, S40/V50	BK
fortsätter						



# Kontaktstycken

## 64/43:5-24 RHD

64/43 RHD  
26-poligt svart

Nr	Matta Passagerardörr			Matta Golv		
5	3/274:5	Låskontakt framdörr höger, C30/C70	WH	4/93A:15	Styrenhet nyckellös bil (KVM), C30/C70	WH
6	3/274:4	Låskontakt framdörr höger, C30/C70	BK	4/93A:3	Styrenhet nyckellös bil (KVM), C30/C70	BK
7	64/662:10	Kontaktstycke, C70	BK	63/504	Förgreningspunkt, C70	BK
8	64/663:1	Kontaktstycke, C70	OG	4/9A:37	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS), C70	OG
9	64/633:2	Kontaktstycke, C70	BK-BU	4/9A:38	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS), C70	BK-BU
10	64/662:11	Kontaktstycke	BK	64/10B:4	Kontaktstycke, C70	BK
11	3/274:1	Låskontakt framdörr höger	BK	4/93E:19	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BK
12	3/274:3	Låskontakt framdörr höger	BK	4/93E:21	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BK
13	3/110:3	Låsenhet passagerardörr	BK	4/93D:9	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BK
14	3/110:1	Låsenhet passagerardörr	BK	4/93B:4	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BK
15	3/110:2	Låsenhet passagerardörr	BK	4/93D:1	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BK
16	-		-	-		-
17	3/127A:8	Styrenhet passagerardörr (PDM), S40/V50/C70	BK	4/56F:31	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BK
	64/35:3	Kontaktstycke, C30	WH-BK			
18	3/127A:17	Styrenhet passagerardörr (PDM), S40/V50/C70	BK	4/56F:28	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BK
	64/35:2	Kontaktstycke, C30	WH			
19	-		-	-		-
20	3/127A:9	Styrenhet passagerardörr (PDM)	BK	31/115	Stomanslutning	BK
21	3/127A:18	Styrenhet passagerardörr (PDM)	BK	4/56C:24	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BK
22	16/155:2	Högtalare förardörr, C30/S40/V50	BK	16/105B:1	Styrenhet audio (AUD)	BK
	63/42	Förgreningspunkt, C70		64/112:10	Kontaktstycke	
23	16/155:1	Högtalare förardörr, C30/S40/V50	WH	16/105B:9	Styrenhet audio (AUD)	WH
	63/43	Förgreningspunkt, C70		64/112:9	Kontaktstycke	
24	-		-	-		-
fortsätter						



# Kontaktstycken

## 64/43:25-26 - 64/45

### 64/43 RHD

#### 26-poligt svart

Nr	Matta Passagerardörr			Matta Golv		
25	7/228:1	Sidokrockgivare dörr vänster, C30	WH-RD	4/9A:60	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS), C30	WH-RD
	7/228:2	Sidokrockgivare dörr vänster, C70	BK	4/9A:69	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS), C70	BK
26	7/228:2	Sidokrockgivare dörr vänster, C30	BN-RD	4/9A:61	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS), C30	BN-RD
	7/228:1	Sidokrockgivare dörr vänster, C70	WH	4/9A:68	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS), C70	WH

### 64/45 S40/V50

#### 19-poligt svart

Nr	Matta Bakdörr, vänster			Matta Golv		
1	3/128:6	Styrenhet vänster bakdörr (LDM)	BK	64/41:4 64/43:4	Kontaktstycke, LHD Kontaktstycke, RHD	BK
2	3/76:4	Låsenhet bakdörr vänster	BK	4/56F:21	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BK-OG
3-8	-	-	-	-	-	-
9	3/128:18	Styrenhet vänster bakdörr (LDM)	BK	4/56C:21	Central elektronikstyrenhet (CEM)	OG-BU
10	63/193	Förgreningspunkt	BK	63/172	Förgreningspunkt	BK
11	3/275:1	Låskontakt bakdörr vänster	BK	4/93E:17	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BN-GN
12	3/275:3	Låskontakt bakdörr vänster	BK	4/93E:4	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BN-YE
13	3/76:3	Låsenhet bakdörr vänster	BK	4/93E:15	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BN-WH
14	3/76:1	Låsenhet bakdörr vänster	BK	4/93B:2	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BN-BU
15	3/76:2	Låsenhet bakdörr vänster	BK	4/93C:2	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	YE-BU
16	3/275:4	Låskontakt bakdörr vänster	WH	4/93A:15	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	WH-GN
17	3/275:5	Låskontakt bakdörr vänster	BK	4/93A:3	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GY-OG
18	16/6:2	Högtalare bakdörr vänster	BK	16/105B:4 64/112:14	Styrenhet audio (AUD) Kontaktstycke	GY-WH
19	16/6:1	Högtalare bakdörr vänster	WH	16/105B:12 64/112:13	Styrenhet audio (AUD) Kontaktstycke	WH-VT



# Kontaktstycken

## 64/47 - 64/48:1-4

**64/47 S40/V50**  
**19-poligt svart**

Nr	Matta Bakdörr, höger			Matta Golv		
1	3/129:6	Styrenhet höger bakdörr (RDM)	BK	64/43:4 64/41:4	Kontaktstycke, LHD Kontaktstycke, RHD	BK
2	3/77:4	Låsenhet bakdörr höger	BK	4/56F:20	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BK-BU
3	-		-	-		-
4	-		-	-		-
5	-		-	-		-
6	-		-	-		-
7	-		-	-		-
8	-		-	-		-
9	3/129:18	Styrenhet höger bakdörr (RDM)	BK	4/56C:27	Central elektronikstyrenhet (CEM)	OG-WH
10	63/192	Förgreningspunkt	BK	63/171	Förgreningspunkt	BK
11	3/276:1	Låskontakt bakdörr höger	BK	4/93E:5	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BN-RD
12	3/276:3	Låskontakt bakdörr höger	BK	4/93E:20	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BN-BU
13	3/77:2	Låsenhet bakdörr höger	BK	4/93D:21	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BN-GN
14	3/77:4	Låsenhet bakdörr höger	BK	4/93B:3	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BN
15	3/77:3	Låsenhet bakdörr höger	BK	4/93C:1	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	YE
16	3/276:4	Låskontakt bakdörr höger	WH	4/93A:14	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	WH-RD
17	3/276:5	Låskontakt bakdörr höger	BK	4/93A:23	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GY-RD
18	16/5:2	Högtalare bakdörr höger	BK	16/105B:5 64/112:16	Styrenhet audio (AUD) Kontaktstycke	GY
19	16/5:1	Högtalare bakdörr höger	WH	16/105B:13 64/112:15	Styrenhet audio (AUD) Kontaktstycke	WH

**64/48 C30/S40**  
**8-poligt grå**

Nr	Matta Baklucka			Matta Golv		
1	63/196	Förgreningspunkt	BK	63/172 63/174	Förgreningspunkt Förgreningspunkt, C30	BK
2	3/35:1	Omkopplare handtag baklucka, C30	BK	4/56F:22 4/93E:18	Central elektronikstyrenhet (CEM) Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BK-YE
3	6/32:2	Motor bakrutetorkare, C30	BK	4/56C:33	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-BU
4	3/78:1 9/2C:1	Låsenhet baklucka Eluppvärmd bakruta, C30	BK	4/56C:8 64/113:6	Central elektronikstyrenhet (CEM) Kontaktstycke	WH-GN GN-BU
fortsätter						



# Kontaktstycken

## 64/48:5-8 C30/S40 - 64/48 V50

### 64/48 C30/S40

#### 8-poligt grå

Nr	Matta Baklucka			Matta Golv		
5	10/3:2	Skyltbelysning	OG-BK	4/56C:13	Central elektronikstyrenhet (CEM)	OG-BK
	6/32:1	Motor bakrutetorkare, C30	BK	4/56C:34	Central elektronikstyrenhet (CEM)	WH-RD
6	3/78:4	Låsenhet baklucka	BK	10/24:4	Belysning bagagerum	BK-BU
	7/101A:1	Glaskrossensor, C30		4/56F:21	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BK-RD
7	3/35:1	Omkopplare handtag baklucka, S40	BK	4/56F:22	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BK-YE
				4/93E:18	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BK-OG
				4/56F:20	Central elektronikstyrenhet (CEM)	
8	3/78:3	Låsenhet baklucka	BK	4/56F:24	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BK-RD

### 64/48 V50

#### 14-poligt grå

Nr	Matta Baklucka			Matta Golv		
1	63/196	Förgreningspunkt	BK	63/172	Förgreningspunkt	BK
2	10/19:1	Bromsljus extra	OG-YE	4/56C:7	Central elektronikstyrenhet (CEM)	OG-YE
3	6/32:1	Motor bakrutetorkare	BK	4/56C:33	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-BU
4	3/78:1	Låsenhet baklucka	BK	4/56C:8	Central elektronikstyrenhet (CEM)	WH-GN
5	10/3:2	Skyltbelysning	OG-BK	4/56C:13	Central elektronikstyrenhet (CEM)	OG-BK
6	6/32:2	Motor bakrutetorkare	BK	4/56C:34	Central elektronikstyrenhet (CEM)	WH-RD
7	16/141	Avstörningsfilter bakruta vänster	BK	64/113:6	Kontaktstycke	GN-BU
8	3/78:3	Låsenhet baklucka	BK	4/56F:24	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BK-RD
9	-	-	-	-	-	-
10	3/35:1	Omkopplare handtag baklucka	BK	4/56F:22	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BK-YE
				4/93E:18	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	
11	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-
13	10/25:2	Taklampa bagagerum	OG-BU	63/173	Förgreningspunkt	OG-BU
14	-	-	-	-	-	-



# Kontaktstycken

## 64/48A C30 - 64/50

**64/48A C30**  
**2-poligt grå**

Nr	Matta Baklucka			Matta Golv		
1	10/19:2	Bromsljus extra	WH	63/175	Förgreningspunkt	BK
2	10/19:1	Bromsljus extra	BN	4/56C:7	Central elektronikstyrenhet (CEM)	OG-YE

**64/49 S40/V50/C70**  
**2-poligt grå**

Nr	Matta Golv			Matta Stötfångare, bakre		
1	4/93A:22	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	WH-BK	16/132:1	Antenn dörrlås stötfångare	WH-BK
2	4/93A:21	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GY-BK	16/132:2	Antenn dörrlås stötfångare	GY-BK

**64/50**  
**12-poligt svart**

Nr	Matta Bakaxel			Matta Golv		
1	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-
7	7/120:1	Vinkelgivare Bi-Xenon bak	BN	64/113:27	Kontaktstycke	BN
8	7/120:4	Vinkelgivare Bi-Xenon bak	WH	64/113:19	Kontaktstycke	WH
9	7/120:5	Vinkelgivare Bi-Xenon bak	YE	64/113:20	Kontaktstycke	YE
10	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-



# Kontaktstycken

64/51

64/51

14-poligt grå

Nr	Matta Bränsletank			Matta Golv		
1	6/35B:1	Bränslepump tillskottsvärmare	RD-OG	64/113:15	Kontaktstycke	RD-OG
2	-		-	-		-
3	6/33:2 26/5	Bränslepump DC/AC omvandlare bränsle- tank FlexiFuel	WH-RD YE-WH	4/56F:5	Central elektronikstyrenhet (CEM)	WH-RD
4	6/33:3	Bränslepump, AWD	WH-GN	4/56F:25	Central elektronikstyrenhet (CEM)	WH-GN
5	6/33:4 26/5	Bränslepump DC/AC omvandlare bränsle- tank FlexiFuel	WH-BU BK-OG	4/56F:7	Central elektronikstyrenhet (CEM)	WH-BU
6	-		-	-		-
7	4/83:2 6/33:1 64/956:2 26/5	Styrenhet bränslepump Bränslepump Kontaktstycke, C30 DC/AC omvandlare bränsle- tank FlexiFuel	GN-WH  RD	4/56C:16	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-WH
8	4/83:3 6/33:5 63/33 64/956:3 26/5	Styrenhet bränslepump, PZEV Bränslepump, S40/V50 Förgreningspunkt Kontaktstycke, C30 DC/AC omvandlare bränsle- tank FlexiFuel	BK-OG  BK	31/115 31/116	Stomanslutning, RHD Stomanslutning, LHD	BK-OG
9	6/67:3	Pump bränsleläckagekontroll	YE-VT	64/113:10	Kontaktstycke	YE-VT
10	6/67:2	Pump bränsleläckagekontroll	WH-VT	64/113:11	Kontaktstycke	WH-VT
11	6/67:1	Pump bränsleläckagekontroll	BK-WH	64/113:12	Kontaktstycke	BK-WH
12	6/67:4	Pump bränsleläckagekontroll	GN-BU	64/113:13	Kontaktstycke	GN-BU
13	6/35B:2	Bränslepump tillskottsvärmare	BK-OG	63/172	Förgreningspunkt	BK-OG
14	4/83:1 64/956:1 9/38:1	Styrenhet bränslepump Kontaktstycke, C30 Eluppvärmt bränslefilter 5-Cyl. Diesel	WH-BK  GN-RD	64/113:7	Kontaktstycke	WH-BK



# Kontaktstycken

64/53 - 64/80

64/53

6-poligt grå

Nr	Matta Stötfångare, bakre			Matta Parkeringsassistans		
1	4/86C:11	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	YE-RD	63/415	Förgreningspunkt	YE-RD
2	4/86C:4	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	WH	7/134:2	Sensor parkeringsassistans bak	WH
3	4/86C:2	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	WH-RD	7/133:2	Sensor parkeringsassistans bak	WH-RD
4	4/86C:3	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	WH-BU	7/132:2	Sensor parkeringsassistans bak	WH-BU
5	4/86C:5	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	WH-GN	7/131:2	Sensor parkeringsassistans bak	WH-GN
6	4/86C:8	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	BN-RD	63/416	Kontaktstycke	BN-RD

64/70 C70

8-poligt grå

Nr	Matta Tunnel			Matta Golv		
1	3/25:1	Omkopplare elmanövrerat tak	OG-BU	64/10B:5	Kontaktstycke	OG-BU
2	-		-	-		-
3	-		-	-		-
4	3/25:5	Omkopplare elmanövrerat tak	BU-YE	4/59F:11	Styrenhet nedfällbart tak (CRM)	BU-YE
5	3:25:2	Omkopplare elmanövrerat tak	GN-YE	4/59F:3	Styrenhet nedfällbart tak (CRM)	GN-YE
6	7/122:1	Massrörelsegivare (MMS), fram	OG-YE	63/218	Förgreningspunkt	OG-YE
7	7/122:3	Massrörelsegivare (MMS), fram	WH-RD	63/217	Förgreningspunkt	WH-RD
8	-		-	-		-

64/80 C70

8-poligt grå

Nr	Matta Bakre sidopanel, vänster			Matta Golv		
1	-		-	-		-
2	-		-	-		-
3	10/26:3	Läslampa bak vänster	RD-BK	63/173	Förgreningspunkt	OG-YE
4	10/26:2	Läslampa bak vänster	RD-OG	63/212	Förgreningspunkt	BK-YE
5	10/26:1	Läslampa bak vänster	BK-OG	63/172	Förgreningspunkt	BK
6-8	-		-	-		-



# Kontaktstycken

## 64/80A - 64/90:1-4

### 64/80A C70

#### 8-poligt grå

Nr	Matta Bakre sidopanel, höger			Matta Golv		
1	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
3	10/27:3	Läslampa bak höger	RD-BK	63/212	Förgreningspunkt	BK-YE
4	10/27:2	Läslampa bak höger	RD-OG	63/171	Förgreningspunkt	BK
5	10/27:1	Läslampa bak höger	BK-OG	63/173	Förgreningspunkt	OG-YE
6-8	-	-	-	-	-	-

### 64/90

#### 41-poligt svart

Nr	Matta Motor			Matta Motorrum		
1	4/46A:52	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l Diesel	BU-RD	63/256	Förgreningspunkt	BU-RD
	4/46.2B:41	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,5l T				
	4/46.3B:41	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,0l Diesel				
	4/46.6A:38	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 2,0l				
	4/46.7B:19	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l				
	63/227	Förgreningspunkt, 4-Cyl.				
2	4/46B:15	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l Diesel	BK-YE	4/109:7	Styrenhet glödstift, 5-Cyl.	BN-GN
	4/46.3A:6	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,0l Diesel		2/14:2	Relä glödstiftsautomatik, 4-Cyl. Diesel	BK-YE
3	4/28A:11	Styrenhet transmission (TCM), 5-Cyl.	GN-YE	4/56E:3	Central elektronikstyrenhet (CEM), Bensin	GN-YE
4	4/46B:27	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l Diesel	BK-RD	2/35:2	Relä startmotor	BK-RD
	4/46.2B:9	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,5l T				
	4/46.3B:52	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,0l Diesel				
	4/46.6B:23	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 2,0l				
	4/46.7B:30	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l				
fortsätter						



# Kontaktstycken

64/90:5-10

64/90

41-poligt svart

Nr	Matta Motor			Matta Motorrum		
5	4/46.2B:25	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,5l T	BU	8/119:2	Tryckvakt klimatanläggning, 5-Cyl.	BU
	4/46.3B:22	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,0l Diesel				
	4/46A:33	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l Diesel	BK-YE	8/119:2	Tryckvakt klimatanläggning, 4-Cyl. Diesel	BK-YE
	4/46.6B:18	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 2,0l	BK-OG	8/119:2	Tryckvakt klimatanläggning, 4-Cyl.	BK-OG
	4/46.7B:22	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l				
6	9/38:1	Eluppvärmt bränslefilter, 4-Cyl. Diesel	GN-RD	F33:2	Säkring	GN-RD
	63/86A	Förgreningspunkt	RD			
	4/46.2B:13	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,5l T.	BN	64/113:14	Kontaktstycke	BN
7	4/46C:6	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l Diesel	WH-GN	4/56G:30	Central elektronikstyrenhet (CEM), Diesel	WH-GN
8	4/46B:22	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l Diesel	GN-WH	4/56E:40	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-WH
	4/46.2B:30	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,5l T				
	4/46.3B:48	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,0l Diesel				
	4/46.6B:29	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 2,0l				
	4/46.7A:40	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l				
9	4/46.2B:17	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,5l T	GN-BU	4/56 E:9	Central elektronikstyrenhet (CEM), 5-Cyl.	GN-BU
	4/46.3B:53	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,0l Diesel				
10	3/10:2	Kontakt backljus, 5-Cyl.	GN-YE	4/56E:14	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-BU
	3/10:3	Kontakt backljus, 4-Cyl. Bensin	GN-WH			
	3/10:2	Kontakt backljus, 4-Cyl. Diesel				
fortsätter						



# Kontaktstycken

64/90:11-15

64/90

41-poligt svart

Nr	Matta Motor			Matta Motorrum		
11	64/120:1	Kontaktstycke	GY	2/35:5	Relä startmotor	GY
12	7/15:5	Lambdasond främre, 4-Cyl. 1,6l Diesel	GN-BU	F34:2	Säkring	GN-BU
	63/103	Förgreningspunkt				
	63/52	Förgreningspunkt, 4-Cyl. 1,6l	GN-RD			
	63/95	Förgreningspunkt, 4-Cyl. 2,0l				
	8/111:2	Magnetventil högtryck, Diesel 4-Cyl. 1,6l	GN-YE			
	63/82	Förgreningspunkt, 5-Cyl. Diesel				
13	4/46.2B:15	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,5l T	GN-YE	F54:2	Säkring	GN-YE
	4/46.7B:9	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l	RD	64/111:4	Kontaktstycke	
	9/32:1	PTC-resistor vevhusventilation, 5-Cyl. Diesel		2/42:5	Relä 5-Cyl.	RD
				F30:2	Säkring	
14	63/54	Förgreningspunkt	GN-BU	F35:2	Säkring	GN-BU
	4/46.3:B1	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,0l Diesel				
	4/46.3:B3	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,0l Diesel				
	8/18:1	EVAP-ventil	GN-RD			
	8/65:2	Tryckvakt servostyrning	GN-WH			
	8/113:1	EGR bypass ventil, 4-Cyl. 1,6l Diesel				
15	4/46A:40	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l Diesel	GY-RD	63/255	Förgreningspunkt	GY-RD
	4/46.2B:54	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,5l T				
	4/46.3B:54	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,0l Diesel				
	4/46.6B:37	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 2,0l				
	4/46.7B:31	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l				
	63/226	Förgreningspunkt				
fortsätter						



# Kontaktstycken

## 64/90:16-21

64/90

41-poligt svart

Nr	Matta Motor			Matta Motorrum		
16	4/46.3A:34	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,0l Diesel	WH-BU	2/14 4/109:9	Relä glödstiftsautomatik Styrenhet glödstift, 5-Cyl.	WH-BU
17	4/46A:14	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l Diesel	BK-YE	2/22:2	Relä klimatanläggning	BK-YE
	4/46.2B:10	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,5l T				
	4/46.3B:44	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,0l Diesel				
	4/46.6B:14	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 2,0l				
	4/46.7A:9	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l				
18	8/3:1	Magnetkoppling klimat- anläggning	GN-YE	2/22:5	Relä klimatanläggning	GN-YE
	8/3:2	Magnetkoppling klimat- anläggning, 4-Cyl. Diesel				
19	4/46.2B:51	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,5l T	WH-VT	7/8:2	Tryckgivare klimatanläggning	WH-VT
	4/46.3B:34	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,0l Diesel	BK-BU	8/127:2	Tryckbrytare klimatanläggning, Diesel	BK-BU
	4/16A:21	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l				
	4/46.6B:6	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 2,0l				
		4/46.7B:34	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l	WH-VT		
20	6/26A:3	Generator, 4-Cyl.	RD	F31:2	Säkring, 4-Cyl.	RD
	4/46A:21	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l Diesel	YE-RD	7/251:3	Bromsvakuumgivare	YE-RD
	4/46.3B:15	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,0l Diesel	GN-YE	64/111:4	Kontaktstycke	GN-YE
21	4/46B:28	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l Diesel	BK-BU	2/32:2	Huvudrelä motorstyrsystem	BK-BU
	4/46.2B:27	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,5l T				
	4/46.3B:27	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,0l Diesel				
	4/46.6B:7	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 2,0l				
	4/46.7A:8	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l				
fortsätter						



# Kontaktstycken

64/90:22-28

64/90

41-poligt svart

Nr	Matta Motor			Matta Motorrum		
22	4/28A:13	Styrenhet transmission (TCM), MPS6	RD-YE	64/111:3	Kontaktstycke	RD-YE
	4/28A:16	Styrenhet transmission (TCM)				
	4/46S:31	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l Diesel	VT-WH	7/251:1	Bromsvakuumbgivar	VT-WH
23	4/28A:1	Styrenhet transmission (TCM)	RD	F23:2	Säkring	RD
	4/28A:6	Styrenhet transmission (TCM), MPS6				
	4/46.2B:16	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,5l T				
24	4/46.2B:21	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,5l T	WH-BK	64/113:7	Kontaktstycke	WH-BK
	20/26:1	Glödstit	WH-RD	4/109:1	Styrenhet glödstit	GN-OG
	7/160:3	Bromsvakuumbgivar	YE-RD	63/55	Förgreningspunkt	YE-RD
	63/4	Förgreningspunkt, 4-Cyl. 1,6l Diesel		7/251:3	Bromsvakuumbgivar, 4-Cyl. 1,6l Diesel	
	64/600:1	Kontaktstycke	OG-BL	4/109:4	Styrenhet glödstit, 4-Cyl.	
25	4/46.2B:23	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,5l T	BN-WH	64/113:12	Kontaktstycke	BK-WH
	20/25:1	Glödstit, 5-Cyl.	WH-RD	4/109:2	Styrenhet glödstit, 5-Cyl.	GN-WH
	64/600:2	Kontaktstycke	OG-BL	4/109:3	Styrenhet glödstit, 4-Cyl.	OG-BL
26	4/46.2B:45	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,5l T	WH-VT	64/113:11	Kontaktstycke	WH-VT
	20/24:1	Glödstit, 5-Cyl.	WH-RD	4/109:3	Styrenhet glödstit, 5-Cyl.	GN-BU
	64/600:3	Kontaktstycke	OG-BL	4/109:2	Styrenhet glödstit, 4-Cyl.	OG-BL
27	4/46.2B:46	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,5l T	YE-VT	64/113:10	Kontaktstycke	YE-VT
	20/23:1	Glödstit, 5-Cyl. 2,4l Diesel	WH-RD	4/109:4	Styrenhet glödstit, 5-Cyl.	GN-RD
	64/600:4	Kontaktstycke	OG-BL	4/109:1	Styrenhet glödstit, 4-Cyl.	OG-BL
28	4/46C:42	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l Diesel	GY	7/51:5	Givare gaspedal	GY
	4/46.2B:26	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,5l T				
	4/46.3B:47	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,0l Diesel				
	4/46.6B:16	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 2,0l				
	4/46.7A:47	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l				
fortsätter						



# Kontaktstycken

64/90:29-34

64/90

41-poligt svart

Nr	Matta Motor			Matta Motorrum		
29	4/46.2B:31	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,5l T	YE-RD	7/8:3	Tryckgivare klimatanläggning	YE-RD
	4/46.3B:11	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,0l Diesel				
	4/46.6C:27	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 2,0l				
	4/46.7A:17	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l				
30	4/28A:1	Styrenhet transmission (TCM), MPS6	GY-OG	64/111:1	Kontaktstycke	GY-OG
	4/28A:13	Styrenhet transmission (TCM), 5-Cyl.				
31	4/46.2B:11	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,5l T Auto	GN-BU	2/35:1	Relä startmotor	GN-BU
	4/46.3B:31	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,0l Diesel				
32	4/46.2B:53	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,5l T	BN-RD	7/8:1	Tryckgivare klimatanläggning	BN-RD
	4/46.7A:39	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l				
	63/63	Förgreningspunkt, 4-Cyl. 2,0l				
	63/84	Förgreningspunkt	BK-WH	63/180	Förgreningspunkt	BK-WH
	63/53	Förgreningspunkt				
33	4/28A:A7	Styrenhet transmission (TCM), 5-Cyl.	RD	64/111:2	Kontaktstycke	RD
	4/28A:17	Styrenhet transmission (TCM), MPS6, 4-Cyl.				
	4/46A:43	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l Diesel	BU-WH	7/251:2	Bromsvakuumbgivare	BU-WH
34	4/46.2B:8	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,5l T	WH-RD	4/71:4	Styrenhet elkylfläkt	WH
	4/46.3A:36	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,0l Diesel				
	4/46.6B:15	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 2,0l				
	4/46.7A:10	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l				
fortsätter						



# Kontaktstycken

64/90:35-41

64/90

41-poligt svart

Nr	Matta Motor			Matta Motorrum		
35	4/46.3A:10	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,0l Diesel	GN-BU	4/109:10	Styrenhet glödstift, Diesel	YE-GN
	7/82:1	Lambdasond bakre, Turbo	GN-YE	63/13	Förgreningspunkt, Turbo	GN-YE
36	4/46C:28	Styrenhet motor (ECM) 4-Cyl. 1,6l Diesel	BK-RD	4/56E:9	Central elektronikstyrenhet (CEM), 4-Cyl. 1,6l Diesel	BK-RD
	4/46.6B:32	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 2,0l	WH	7/160:1	Bromsvakuumgivare	WH
37	4/46.2B:14	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,5l T	GN-YE	4/56E:10	Central elektronikstyrenhet (CEM), 5-Cyl.	GN-YE
	4/46.3B:38	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,0l Diesel	GN-BU	4/56E:10	Central elektronikstyrenhet (CEM), 4-Cyl.	GN-BU
	4/46C:46	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l Diesel				
	4/46.6B:19	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 2,0l				
	4/46.7B:21	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l				
38	20/22:1	Glödstift	GN-YE	4/109:5	Styrenhet glödstift	WH-RD
	63/63	Förgreningspunkt	BK-WH	7/160:2	Bromsvakuumgivare	BK-WH
39	7/15:1	Lambdasond främre,2,0l	GN-RD	F32:2	Säkring	GN-YE
	7/15:2	Lambdasond främre,1,6l	GN-YE			
	7/82:1	Lambdasond bakre, 2,0l				
	7/82:2	Lambdasond bakre, 1,6l				
	63/98	Förgreningspunkt	GN			
	63/45	Förgreningspunkt, 4-Cyl.				
63/83	Förgreningspunkt, 5-Cyl.	GN-BU				
40	7/15:3	Lambdasond främre, Turbo	GN-YE	F33:2	Säkring	GN-RD
	4/46.3B:5	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,0l Diesel	GN-OG	63/13	Förgreningspunkt, 5-Cyl.	GN-YE
41	4/46.6B:36	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 2,0l	GN-OG	F36:2	Säkring	GN-BU
	4/46.6B:24	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 2,0l	GN-BU			
	4/46.7B:8	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l				
	63/65	Förgreningspunkt				
	4/46A:2	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. Diesel	GN-YE			
	7/15:4	Sidokrockgivare fram vänster				



# Kontaktstycken

## 64/97 - 64/111:1-17

64/97

2-poligt svart

Nr	Matta Golv			Matta Instrumentbräda		
1	16/105D:1 64/978:1	Styrenhet audio (AUD) Kontaktstycke	OG	3/281:B2 16/108C:2	Styrenhet infotainment (ICM) Styrenhet multimedia (MMM)	OG
2	16/105D:2 64/978:2	Styrenhet audio (AUD) Kontaktstycke	OG	16/60D:1 16/147:B1	Telefonstyrenhet (PHM) Telefonstyrenhet blåtand (BPM)	OG

64/111

27-poligt grå

Nr	Matta Motorrum			Matta Instrumentbräda		
1	64/90:30	Kontaktstycke	GY-OG	3/156:3	Styrenhet växelväljare (GSM)	GY-OG
2	64/90:33	Kontaktstycke	RD	3/156:2	Styrenhet växelväljare (GSM)	RD
3	64/90:22	Kontaktstycke	RD-YE	3/156:1	Styrenhet växelväljare (GSM)	RD-YE
4	64/90:9 64/90:13 64/90:20	Kontaktstycke, 4-Cyl. Diesel Kontaktstycke, 5-Cyl. Bensen Kontaktstycke, 5-Cyl. Diesel	GN-YE	4/56A:10	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-YE
5	F26:2	Säkring	RD	3/1B:7	Styrenhet tändningslås (SCU)	RD
6	-		-	-		-
7	7/51:4	Givare gaspedal	BK-YE	63/12	Förgreningspunkt	BK-YE
8	10/1:6 10/2:6	Lamphus fram vänster Lamphus fram höger	BU	3/111:10	Manöverenhet ljus	BU
9	10/1:10 10/2:10	Lamphus fram vänster Lamphus fram höger	BK	63/6	Förgreningspunkt	BK
10	-		-	-		-
11	7/179:1	Frontkrockgivare vänster	WH-BK	4/9B:23	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	WH-BK
12	7/179:2	Frontkrockgivare vänster	BN-YE	4/9B:24	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	BN-YE
13-17	-		-	-		-
fortsätter						



# Kontaktstycken

## 64/111:18-27 - 64/112

### 64/111

#### 27-poligt grå

Nr	Matta Motorrum			Matta Instrumentbräda		
18	10/1:12 10/2:12	Lamphus fram vänster Lamphus fram höger	OG	63/139	Förgreningspunkt	OG
19	7/178:1	Frontkrockgivare höger	WH	4/9B:5	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	WH
20	7/178:2	Frontkrockgivare höger	BN	4/9B:9	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	BN
21-27	-		-	-		-

### 64/112

#### 16-poligt grå

Nr	Matta Golv			Matta Instrumentbräda		
1	16/105B:10	Styrenhet audio (AUD)	WH-RD	16/26:1	Högtalare instrumentbräda mitten	WH-RD
2	16/105B:2	Styrenhet audio (AUD)	GY-RD	16/26:2	Högtalare instrumentbräda mitten	GY-RD
3	-		-	-		-
4	4/56F:14 64/51:6	Central elektronikstyrenhet (CEM) W/O AWD Kontaktstycke	BU-RD	3/254C:8	Rattstyrenhet (SWM)	BU-RD
5	4/56F:16 64/51:2	Central elektronikstyrenhet (CEM) W/O AWD Kontaktstycke	GY-RD	3/254C:9	Rattstyrenhet (SWM)	GY-RD
6	64/31:4 64/30:4	Kontaktstycke, LHD Kontaktstycke, RHD	WH-GN WH	64/545:6	Kontaktstycke, HVAC	WH-GN
7	64/30:4 64/31:4	Kontaktstycke, LHD Kontaktstycke, RHD	WH WH-GN	64/25G:4	Kontaktstycke	WH
8	4/93D:15	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	RD-GN	63/88	Förgreningspunkt	RD-GN
9	16/1A:5	Styrenhet integrerad audio (IAM)	WH-BK	64/41:23 64/43:23	Kontaktstycke, LHD Kontaktstycke, RHD	WH
10	16/1A:12	Styrenhet integrerad audio (IAM)	GY-BK	64/41:22 64/43:22	Kontaktstycke, LHD Kontaktstycke, RHD	BK
11	16/1A:4	Styrenhet integrerad audio (IAM)	WH-RD	64/43:23 64/41:23	Kontaktstycke, LHD Kontaktstycke, RHD	WH
12	16/1A:11	Styrenhet integrerad audio (IAM)	GY-RD	64/43:22 64/41:22	Kontaktstycke, LHD Kontaktstycke, RHD	BK
13	16/1A:6	Styrenhet integrerad audio (IAM)	WH-VT	16/6:1 64/45:19	Högtalare bak vänster, C30/C70 Kontaktstycke, S40/V50	WH-VT
14	16/1A:13	Styrenhet integrerad audio (IAM)	GY-WH	16/6:2 64/45:18	Högtalare bak vänster, C30/C70 Kontaktstycke, S40/V50	GY-WH
15	16/1A:3	Styrenhet integrerad audio (IAM)	WH	16/5:1 64/47:19	Högtalare höger bak, C30/C70 Kontaktstycke, S40/V50	WH
16	16/1A:10	Styrenhet integrerad audio (IAM)	GY	16/5:2 64/47:18	Högtalare höger bak, C30/C70 Kontaktstycke, S40/V50	GY



# Kontaktstycken

## 64/113:1-20

64/113

29-poligt svart

Nr	Matta Golv			Matta Motorrum		
1	64/816:1	Kontaktstycke	WH	4/16:36	Styrenhet bromssystem (BCM)	WH
2	64/816:2	Kontaktstycke	BN	4/16:37	Styrenhet bromssystem (BCM)	BN
3	64/817:1	Kontaktstycke	YE-GN	4/16:43	Styrenhet bromssystem (BCM)	YE-GN
	64/817:1	Kontaktstycke, C70	WH			
4	64/817:2	Kontaktstycke	WH-GN	4/16:42	Styrenhet bromssystem (BCM)	WH-GN
	64/817:2	Kontaktstycke, C70	BN			
5	-		-	-		-
6	16/141	Avstörningsfilter bakruta vänster, S40	GN-BU	2/82:5	Relä eluppvärmd bakruta	GN-BU
	64/48:4	Kontaktstycke, C30				
	64/48:7	Kontaktstycke, V50				
	64/232:7	Kontaktstycke, C70				
7	64/51:14	Kontaktstycke	WH-BK	2/142:5	Relä förvärmare bränslefilter, 5-Cyl. Diesel	WH-BK
				64/90:24	Kontaktstycke, 5-Cyl. Bensin	
8	7/164:5	Stabilitetssensor (BSC)	BN-RD	4/16:5	Styrenhet bromssystem (BCM)	BN-RD
9	7/164:3	Stabilitetssensor (BSC)	YE-RD	4/16:7	Styrenhet bromssystem (BCM)	YE-RD
10	64/51:9	Kontaktstycke	YE-VT	64/90:27	Kontaktstycke	YE-VT
11	64/51:10	Kontaktstycke	WH-VT	64/90:26	Kontaktstycke	WH-VT
12	64/51:11	Kontaktstycke	BK-WH	64/90:25	Kontaktstycke	BK-WH
13	64/51:12	Kontaktstycke	GN-BU	2/22:1	Relä klimatanläggning	GN-BU
14	4/93E:3	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	WH-RD	3/271:1	Kontakt startspärr kopplingspedal	WH-RD
	64/90:35	Kontaktstycke	BN	64/90:6	Kontaktstycke	BN
15	64/51:1	Kontaktstycke	RD-OG	4/7A:6	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)	RD-OG
16	-		-	-		-
17	7/164:2	Stabilitetssensor (BSC)	GY	4/16:29	Styrenhet bromssystem (BCM)	GY
18	7/164:1	Stabilitetssensor (BSC)	BU	4/16:25	Styrenhet bromssystem (BCM)	BU
19	64/50:8	Kontaktstycke	WH	4/114E:3	Styrenhet huvudstrålkastare (HCM), S40/V50	WH
20	64/50:9	Kontaktstycke	YE	4/114D:3	Styrenhet huvudstrålkastare (HCM), S40/V50	YE
				7/121:5	Vinkelgivare Bi-Xenon fram	
fortsätter						



# Kontaktstycken

## 64/113:21-29 - 64/191

64/113  
29-poligt svart

Nr	Matta Golv		Matta Motorrum	
21	-	-	-	-
22	-	-	-	-
23	-	-	-	-
24	4/110C:2 Styrenhet dragkrok (TRM)	RD	F14:2 Säkring	RD
25	-	-	-	-
26	-	-	-	-
27	64/50:7 Kontaktstycke	BN	4/114D:2 Styrenhet huvudstrålkastare (HCM), S40/V50 7/121:1 Vinkelgivare Bi-Xenon fram	BN
28	-	-	-	-
29	-	-	-	-

64/114  
2-poligt grå

Nr	Matta Instrumentbräda		Matta Motorrum	
1	4/31:1 Styrenhet Kupèfläkt	GN-OG	F10:2 Säkring	GN-OG
2	4/31:6 Styrenhet Kupèfläkt	BK	63/108 Förgreningspunkt	BK

64/120  
1-poligt svart

Nr	Matta Motor		Matta Startmotor	
1	64/90:11 Kontaktstycke	GY	6/25:A1 Startmotor	GY

64/191  
2-poligt vit

Nr	Matta Instrumentbräda		Matta Golv	
1	16/60C:1 Telefonstyrenhet (PHM)	BK	16/47:1 Antenn GSM/GPS/RDAR	BK
1S	16/60C:1S Telefonstyrenhet (PHM)	-	16/47:1S Antenn GSM/GPS/RDAR	-
2	16/60E:1 Telefonstyrenhet (PHM) 16/108:1 Styrenhet multimedia (MMM)	BK	64/34:1 Kontaktstycke	BK
2S	16/60E:1S Telefonstyrenhet (PHM) 16/108:1S Styrenhet multimedia (MMM)	-	64/34:1S Kontaktstycke	-



# Kontaktstycken

## 64/231 C70 - 64/232

### 64/231 C70

#### 5-poligt grönt

Nr	Matta Golv			Matta Lägesgivare		
1	4/59D:18	Styrenhet nedfällbart tak (CRM)	RD-BN	7/221	Lägesgivare bakre takdel	RD-BN
2	4/59D:5	Styrenhet nedfällbart tak (CRM)	WH-BN	7/221	Lägesgivare bakre takdel	WH-BN
3	-		-	-		-
4	4/59D:17	Styrenhet nedfällbart tak (CRM)	GN	7/221	Lägesgivare bakre takdel	GN
5	-		-	-		-

### 64/232 C70

#### 14-poligt grå

Nr	Matta Golv			Matta tak tillägg		
1	63/172	Förgreningspunkt	-	9/2B:1	Eluppvärma bakruta	BK
2	4/59D:7	Styrenhet nedfällbart tak (CRM)	RD-BN	7/222	Lägesgivare främre takdel	RD-BN
3	4/59D:4	Styrenhet nedfällbart tak (CRM)	GN-BU	7/224	Hallgivare tak	BK
4	4/59E:6	Styrenhet nedfällbart tak (CRM)	RD-WH	7/224	Hallgivare tak	BK
5	4/59E:7	Styrenhet nedfällbart tak (CRM)	BK	7/224	Hallgivare tak	BK
6	4/59E:13	Styrenhet nedfällbart tak (CRM)	RD-GN	7/224	Hallgivare tak	BK
7	64/113:6	Kontaktstycke	GN-BU	9/2C:1§	Eluppvärma bakruta	-
8	-		-	-		-
9	4/59E:14	Styrenhet nedfällbart tak (CRM)	RD-BU	7/224	Hallgivare tak	BK
10	4/59E:2	Styrenhet nedfällbart tak (CRM)	WH	7/224	Hallgivare tak	BK
11	4/59D:6	Styrenhet nedfällbart tak (CRM)	GN	7/222	Lägesgivare främre takdel	GN
12	4/59E:5	Styrenhet nedfällbart tak (CRM)	BK-GN	7/224	Hallgivare tak	BK
13	4/59D:16	Styrenhet nedfällbart tak (CRM)	BN	7/222	Lägesgivare främre takdel	BN
14	-		-	-		-



# Kontaktstycken

64/233 - 64/245

64/233 C70

16-poligt grön

Nr	Matta Golv			Matta Baklucka tillägg		
1	-		-	-		-
2	-		-	-		-
3	4/56C:7	Central elektronikstyrenhet (CEM)	OG-YE	10/19:1	Bromsljus extra	-
4	-		-	-		-
5	4/56F:22 63/277	Central elektronikstyrenhet (CEM), ej 4/93 KVM Förgreningspunkt	BK-YE	10/3:1	Skyltbelysning	-
6	4/56C:13	Central elektronikstyrenhet (CEM)	OG-BK	10/3:2	Skyltbelysning	-
7	63/172	Förgreningspunkt	BK	10/3:3 10/19:5	Skyltbelysning Bromsljus extra	-
8	-		-	-		-
9	4/59E:8	Styrenhet nedfällbart tak (CRM)	WH	7/220	Hallgivare bagagerum	BK
10	4/59E:9	Styrenhet nedfällbart tak (CRM)	GY	7/220	Hallgivare bagagerum	BK
11	-		-	-		-
12	4/59E:1	Styrenhet nedfällbart tak (CRM)	BU	7/220	Hallgivare bagagerum	BK
13	4/59E:3	Styrenhet nedfällbart tak (CRM)	BN	7/220	Hallgivare bagagerum	BK
14	4/59D:11	Styrenhet nedfällbart tak (CRM)	WH	7/220	Hallgivare bagagerum	BK
15	4/59D:22	Styrenhet nedfällbart tak (CRM)	BU	7/220	Hallgivare bagagerum	BK
16	4/59E:15	Styrenhet nedfällbart tak (CRM)	RD	7/220	Hallgivare bagagerum	BK

64/234 C70

6-poligt grå

Nr	Matta Golv			Matta elektrisk låshakemotor		
1	4/59D:4	Styrenhet nedfällbart tak (CRM)	GY	6/149	Elektrisk låshakemotor	BK
2	4/59D:3	Styrenhet nedfällbart tak (CRM)	YE	6/149	Elektrisk låshakemotor	BK
3	4/59D:1	Styrenhet nedfällbart tak (CRM)	WH	6/149	Elektrisk låshakemotor	BK
4	4/59D:12	Styrenhet nedfällbart tak (CRM)	BU	6/149	Elektrisk låshakemotor	BK
5	4/59D:21	Styrenhet nedfällbart tak (CRM)	BN	6/149	Elektrisk låshakemotor	BK
6	-		-	-		-

64/245 C70

3-poligt grön

Nr	Matta Golv			Kontroll av CRM		
1	63/228	Förgreningspunkt	GY-RD	Låghastighet CAN hög datasignal		-
2	-		-	-		-
3	63/229	Förgreningspunkt	BU-RD	Låghastighet CAN låg datasignal		-



## Kontaktstycken

### 64/246 C70 - 64/322

#### 64/246 C70

#### 4-poligt grå

Nr	Matta Golv			Matta Golv		
1	63/184	Förgreningspunkt	BK-GN	4/59B:1	Styrenhet nedfällbart tak (CRM)	BK-GN
2	64/596:1	Kontaktstycke	GN-RD	4/59B:2	Styrenhet nedfällbart tak (CRM)	GN-RD
3	63/184	Förgreningspunkt	BK-GN	4/59B:3	Styrenhet nedfällbart tak (CRM)	BK-GN
4	64/596:2	Kontaktstycke	RD-WH	4/59B:4	Styrenhet nedfällbart tak (CRM)	RD-WH

#### 64/250 C70

#### 8-poligt grå

Nr	Matta Baklucka			Matta Golv		
1	10/24:2	Belysning bagagerum	BK	63/173	Förgreningspunkt	BK
2	10/24:4	Belysning bagagerum	BK	3/78:4	Låsenhet baklucka	BK
3	17/19:2 17X/19:2	Uttag 12V bagagerum Kontaktstycke	OG	4/56C:22	Central elektronikstyrenhet (CEM)	OG
4	17/19:1 17X/19:1	Uttag 12V bagagerum Kontaktstycke	BK	31/11	Stomanslutning	BK
5	3/268:3	Omkopplare lasthjälp	BK	4/59F:10	Styrenhet nedfällbart tak (CRM)	BK
6	3/268:1	Omkopplare lasthjälp	OG-BU	63/173	Förgreningspunkt	OG-BU
7	3/268:5	Omkopplare lasthjälp	BK	3/78:5	Låsenhet baklucka	BK
8	-	-	-	-	-	-

#### 64/322

#### 5-poligt grön

Nr	Matta Golv			Matta Tillbehör		
1	63/228	Förgreningspunkt	GY-RD	63/421	Förgreningspunkt	GY-RD
2	63/229	Förgreningspunkt	BU-RD	63/422	Förgreningspunkt	BU-RD
3	10/17A:2 10/17A:3 63/28	Lamphus bak höger, C70 Lamphus bak höger, S40/V50 Förgreningspunkt, C30	OG-BK	4/110B:3	Styrenhet dragkrok (TRM)	BK
4	31/12 63/175	Stomanslutning, S40/V50/C70 Förgreningspunkt, C30	BK	63/420	Förgreningspunkt	BK
5	4/56C:39	Central elektronikstyrenhet (CEM)	RD	4/86A:1	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	RD



# Kontaktstycken

## 64/333 C30 - 64/425

### 64/333 C30

#### 16-poligt grön

Nr	Matta Förardörr			Matta Golv		
1	-		-	-		-
2	64/41:18	Kontaktstycke, LHD	WH	7/69:1	Givare yttertemperatur	-
3	64/41:17	Kontaktstycke, LHD	WH-BK	7/69:2	Givare yttertemperatur	-
4	-		-	-		-
5	3/126B:4	Styrenhet förardörr (DDM)	GN-WH	4/126	Styrenhet vänster kamera (LCM)	GN-WH
6	3/126B:12	Styrenhet förardörr (DDM)	BK	9/33 10/148	Eluppvärmd backspegel förardörr Belysning backspegel förardörr	-
7	3/126B:7 3/126B:7	Styrenhet förardörr (DDM), LHD Styrenhet förardörr (DDM), RHD	BU GY	6/62	Elmanövrerad backspegel förardörr	-
8	3/126B:11	Styrenhet förardörr (DDM)	RD	9/33	Eluppvärmd backspegel förardörr	-
9-11	-		-	-		-
12	3/126B:14	Styrenhet förardörr (DDM)	BN-OG	10/148	Belysning backspegel förardörr	-
13	-		-	-		-
14	3/126B:10 3/126B:10	Styrenhet förardörr (DDM), LHD Styrenhet förardörr (DDM), RHD	GY BU	6/62	Elmanövrerad backspegel förardörr	-
15	3/126B:8	Styrenhet förardörr (DDM)	PK	6/62	Elmanövrerad backspegel förardörr	-
16	3/126B:9	Styrenhet förardörr (DDM)	GN	6/62	Elmanövrerad backspegel förardörr	

### 64/425

#### 6-poligt gul

Nr	Matta Instrumentbräda			Matta SRS Passagerarsida		
1	4/9B:1	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	OG	8/31:1	Tändare krockkudde passagerarsida	OG
2	4/9B:2	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	BK-WH	8/31:2	Tändare krockkudde passagerarsida	BK-WH
3	-		-	-		-
4	63/12	Förgreningspunkt	BK-GN	8/31:4 8/32:4	Tändare krockkudde passagerarsida Tändare krockkudde passagerarsida steg 2	BK-GN
5	4/9B:11	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	OG	8/32:1	Tändare krockkudde passagerarsida steg 2	OG
6	4/9B:10	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	BK-YE	8/32:2	Tändare krockkudde passagerarsida steg 2	BK-YE



# Kontaktstycken

## 64/545

64/545

6-poligt ljusgrå

Nr	Matta Instrumentbräda			Matta Klimatanläggning		
1	4/56A:44 64/25G:3	Central elektronikstyrenhet (CEM) Kontaktstycke	YE BU-YE	6/48:1 6/95:1 6/96:1 6/102:1 6/103:1 7/159:1	Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur vänster sida Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur höger sida Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation Luftkvalitésensor (AQS)	RD
2	3/112:5	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	YE-GN	7/41:1	Temperaturgivare evaporator	BU-YE
3	3/112:12 64/25G:4	Styrenhet klimatanläggning (CCM) Kontaktstycke	WH	6/48:2 6/95:2 6/103:2 7/159:2	Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation, RHD Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur vänster sida, LHD Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation, LHD Luftkvalitésensor (AQS), RHD	YE
4	63/25	Förgreningspunkt	BK	6/48:3 6/95:3 6/96:3 6/102:3 6/103:3 7/159:3	Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur vänster sida Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur höger sida Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation Luftkvalitésensor (AQS)	BN
5	3/112:14 6/117:3	Styrenhet klimatanläggning (CCM) Givare innertemperatur	BN-GN	7/41:3	Temperaturgivare evaporator	GN-OG
6	3/112:7 64/112:6	Styrenhet klimatanläggning (CCM) Kontaktstycke	WH-GN	6/48:2 6/96:2 6/102:2 7/159:2	Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation, LHD Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur höger sida Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster Luftkvalitésensor (AQS), LHD	VT



# Kontaktstycken

## 64/596 C70 - 64/661 C70

### 64/596 C70

#### 4-poligt grå

Nr	Matta Motor			Matta Golv		
1	F15:2	Säkring	GN-RD	64/246:2	Kontaktstycke	GN-RD
2	2/182:3	Relä spolarmotor strålkastare	RD-WH	64/246:4	Kontaktstycke	RD-WH
3	F22:2	Säkring	OG-GN	16/79A:1	Styrenhet bashögtalare (SUB)	OG-GN
4	-		-	-		-

### 64/600

#### 4-poligt svart

Nr	Matta Motor			Matta Glödstift		
1	63/126	Förgreningspunkt	GN-OG	20/22:1	Glödstift	GN-OG
2	63/126	Förgreningspunkt	GN-OG	20/23:1	Glödstift	GN-OG
3	63/126	Förgreningspunkt	GN-OG	20/24:1	Glödstift	GN-OG
4	63/126	Förgreningspunkt	GN-OG	20/25:1	Glödstift	GN-OG

### 64/660 C70

#### 12-poligt grå

Nr	Matta Förardörr, tillägg			Matta Förardörr		
1	16/4:1	Högtalare förardörr	WH-BU	16/151:6	Delningsfilter framdörr vänster	WH-BU
2	16/4:2	Högtalare förardörr	GY-BU	16/151:5	Delningsfilter framdörr vänster	GY-BU
3	-		-	-		-
4	-		-	-		-
5	3/80:1	Omkopplare centrallås förardörr	BK	63/198	Förgreningspunkt	BK
6	3/80:2	Omkopplare centrallås förardörr	BK-RD	3/126A:6	Styrenhet förardörr (DDM)	BK-RD
7	3/80:3	Omkopplare centrallås förardörr	BK-YE	3/126A:7	Styrenhet förardörr (DDM)	BK-YE
8	3/80:4	Omkopplare centrallås förardörr	GN-BK	3/126A:16	Styrenhet förardörr (DDM)	GN-BK
9	-		-	-		-
10	10/245:2	Låsindikering dörr vänster	RD	64/41:7	Kontaktstycke	BK
11	10/245:1	Låsindikering dörr vänster	BK	64/41:10	Kontaktstycke	BK
12	-		-	-		-

### 64/661 C70

#### 2-poligt gul/grön

Nr	Matta Förardörr			Matta Förardörr, tillägg		
1	64/41:8	Kontaktstycke	OG	8/66:2	Tändare krockgardin vänster	OG
2	64/41:9	Kontaktstycke	BK-RD	8/66:1	Tändare krockgardin vänster	BK-RD



# Kontaktstycken

## 64/662 C70 - 64/707 C70

### 64/662 C70

#### 12-poligt grå

Nr	Matta Passagerardörr, tillägg			Matta Passagerardörr		
1	16/3:1	Högtalare passagerardörr	WH-BU	16/152:6	Delningsfilter framdörr höger	WH-BU
2	16/3:2	Högtalare passagerardörr	GY-BU	16/152:5	Delningsfilter framdörr höger	GY-BU
3	-		-	-		-
4	-		-	-		-
5	3/82:1	Omkopplare centrallås passagerardörr	BK	3/83:3	Omkopplare elhiss passagerardörr	BK
6	3/82:2	Omkopplare centrallås passagerardörr	BK-RD	3/127A:6	Styrenhet passagerardörr (PDM)	BK-RD
7	3/82:3	Omkopplare centrallås passagerardörr	BK-RD	3/127A:7	Styrenhet passagerardörr (PDM)	BK-YE
8	3/82:4	Omkopplare centrallås passagerardörr	GN-BK	3/127A:16	Styrenhet passagerardörr (PDM)	GN-RD
9	3/82:5	Omkopplare centrallås passagerardörr	GN-YE	3/83:1	Omkopplare elhiss passagerardörr	GN-BU
10	10/246:2	Låsindikering dörr höger	RD	64/43:7	Kontaktstycke	BK
11	10/246:1	Låsindikering dörr höger	BK	64/43:10	Kontaktstycke	BK
12	-		-	-		-

### 64/663 C70

#### 2-poligt gul/grön

Nr	Matta Passagerardörr			Matta Passagerardörr, tillägg		
1	64/43:8	Kontaktstycke)	OG	8/67:2	Tändare krockgardin höger	OG
2	64/43:9	Kontaktstycke	BK-BU	8/67:1	Tändare krockgardin höger	BK-RD

### 64/707 C70

#### 6-poligt grå, alternativ A

Nr	Matta Passagerardörr			-		
1	63/41	Förgreningspunkt	WH	64/707:4	Kontaktstycke	WH
2	63/40	Förgreningspunkt	BK	64/707:3	Kontaktstycke	GY
3	16/156:2	Högtalare passagerardörr	GY	64/707:2	Kontaktstycke	GY
4	16/156:1	Högtalare passagerardörr	WH	64/707:1	Kontaktstycke	WH
5	64/662:2	Kontaktstycke	GY-BU	-		-
6	64/662:1	Kontaktstycke	WH-BU	-		-



## Kontaktstycken

### 64/707 C70 - 64/791 C30

#### 64/707 C70

##### 6-poligt grå, alternativ B

Nr	Matta Passagerardörr			-		
1	63/41	Förgreningspunkt	WH	16/152:1	Delningsfilter framdörr höger	-
2	63/40	Förgreningspunkt	BK	16/152:2	Delningsfilter framdörr höger	-
3	16/156:2	Högtalare passagerardörr	GY	16/152:3	Delningsfilter framdörr höger	-
4	16/156:1	Högtalare passagerardörr	WH	16/152:4	Delningsfilter framdörr höger	-
5	64/662:2	Kontaktstycke	GY-BU	16/152:5	Delningsfilter framdörr höger	-
6	64/662:1	Kontaktstycke	WH-BU	16/152:6	Delningsfilter framdörr höger	-

#### 64/708 C70

##### 6-poligt grå, alternativ A

Nr	Matta Förardörr			-		
1	63/43	Förgreningspunkt	WH	64/708:4	Kontaktstycke	WH
2	63/42	Förgreningspunkt	BK	64/708:3	Kontaktstycke	GY
3	16/155:2	Högtalare förardörr	GY	64/708:2	Kontaktstycke	GY
4	16/155:1	Högtalare förardörr	WH	64/708:1	Kontaktstycke	WH
5	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-

#### 64/708 C70

##### 6-poligt grå, alternativ B

Nr	Matta Förardörr			-		
1	63/43	Förgreningspunkt	WH	16/151:1	Delningsfilter framdörr vänster	-
2	63/42	Förgreningspunkt	BK	16/151:2	Delningsfilter framdörr vänster	-
3	16/155:2	Högtalare förardörr	GY	16/151:3	Delningsfilter framdörr vänster	-
4	16/155:1	Högtalare förardörr	WH	16/151:4	Delningsfilter framdörr vänster	-
5	64/660:2	Kontaktstycke	GY-BU	16/151:5	Delningsfilter framdörr vänster	-
6	64/660:1	Kontaktstycke	WH-BU	16/151:6	Delningsfilter framdörr vänster	-

#### 64/791 C30

##### 2-poligt svart

Nr	Matta Golv			Matta Skyltbelysning		
1	4/56C:13	Central elektronikstyrenhet (CEM)	OG-BK	63/11	Förgreningspunkt	OG-BK
2	63/174	Förgreningspunkt	BK	63/11G	Förgreningspunkt	BK



## Kontaktstycken 64/816 - 64/956 C30

### 64/816 2-poligt svart

Nr	Matta Golv			Matta ABS Bak, vänster		
1	64/113:1	Kontaktstycke	WH	7/56:1	Givare ABS bak vänster	WH
2	64/113:2	Kontaktstycke	BN	7/56:2	Givare ABS bak vänster	BN

### 64/817 2-poligt svart

Nr	Matta Golv			Matta ABS Bak, höger		
1	64/113:3	Kontaktstycke, C70	WH	7/57:1	Givare ABS bak höger	WH
	64/113:3	Kontaktstycke	YE-GN			
2	64/113:4	Kontaktstycke, C70	BN	7/57:2	Givare ABS bak höger	BN
	64/113:4	Kontaktstycke	WH-GN			

### 64/861 1-poligt svart

Nr	Matta PTC-Element Klimatanläggning			Matta Motorrum		
1	9/41A:2	PTC-element	RD	F5:2	Säkring	RD

### 64/862 1-poligt vit

Nr	Matta PTC-Element Klimatanläggning			Matta Motorrum		
1	9/41A:1	PTC-element	-	31/112	Stomanslutning	BK

### 64/956 C30 5-poligt svart

Nr	Matta Golv			-		
1	4/83:1	Styrenhet bränslepump	WH-BK	64/51:14	Kontaktstycke	WH-BK
2	4/83:2	Styrenhet bränslepump	GN-WH	64/51:7	Kontaktstycke	GN-WH
3	4/83:3	Styrenhet bränslepump	BK-OG	63/33	Förgreningspunkt	BK-OG
				64/51:8	Kontaktstycke	
4	4/83:4	Styrenhet bränslepump	GN-OG	6/33:1	Bränslepump	GN-OG
5	4/83:5	Styrenhet bränslepump	BK-RD	6/33:5	Bränslepump	BK-RD



# Kontaktstycken

## 64/1300 - 64/1400

64/1300

6-poligt

Nr	Matta Parkeringsassistans, främre			Matta Motorrum		
1	63/615	Förgreningspunkt	BU	64/1400:1	Kontaktstycke	BU
2	7/207:2	Sensor parkeringsassistans fram	GN	64/1400:2	Kontaktstycke	GN
3	7/206:2	Sensor parkeringsassistans fram	VT	64/1400:3	Kontaktstycke	VT
4	7/205:2	Sensor parkeringsassistans fram	YE	64/1400:4	Kontaktstycke	YE
5	7/204:2	Sensor parkeringsassistans fram	WH	64/1400:5	Kontaktstycke	WH
6	63/616	Förgreningspunkt	BK	64/1400:6	Kontaktstycke	BK

64/1400

6-poligt grå


Nr	Matta Parkeringsassistans, kupé			Matta Parkeringsassistans, motorrum		
1	4/86B:2	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	BU	64/1300:1	Kontaktstycke	BU
2	4/86B:8	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	GN	64/1300:2	Kontaktstycke	GN
3	4/86B:7	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	VT	64/1300:3	Kontaktstycke	VT
4	4/86B:6	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	YE	64/1300:4	Kontaktstycke	YE
5	4/86B:5	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	WH	64/1300:5	Kontaktstycke	WH
6	4/86B:1	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	BK	64/1300:6	Kontaktstycke	BK




# Förgreningspunkter

## 63/5 - 63/25


### 63/5

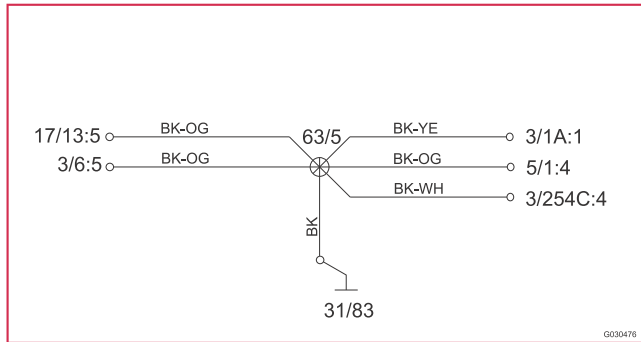


### 63/6

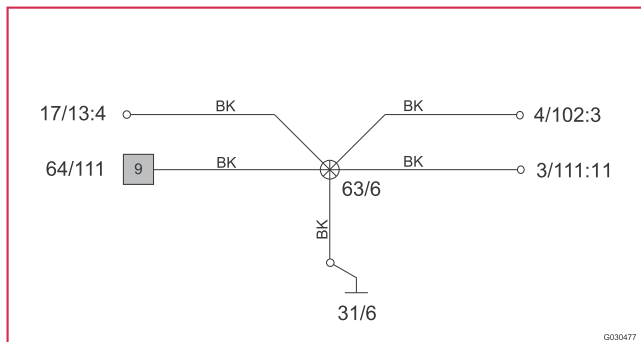


### 63/10

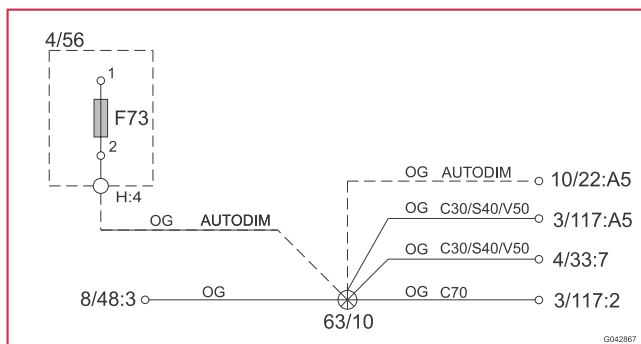


### 63/11 C30

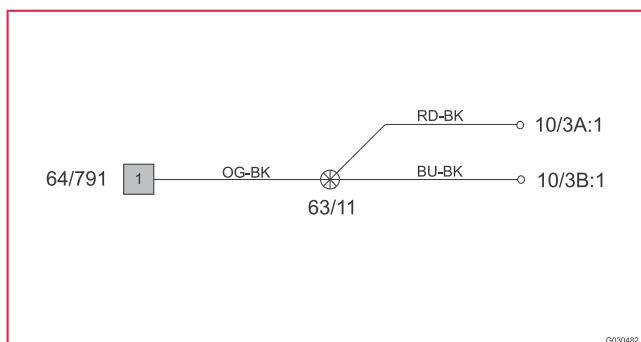


### 63/11G C30

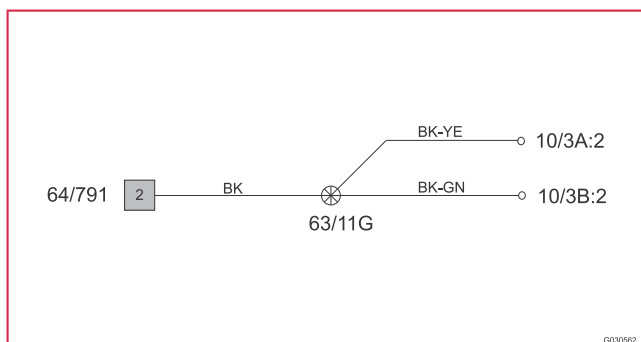


### 63/12

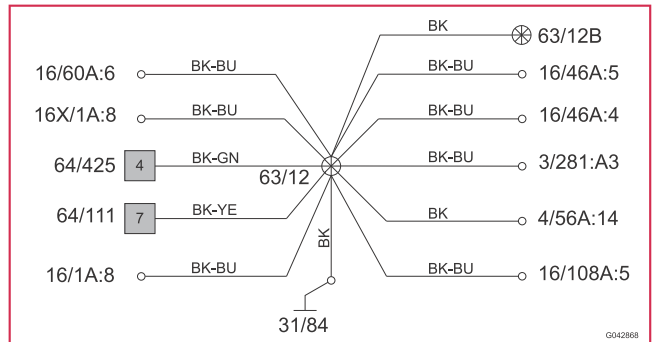


### 63/12B

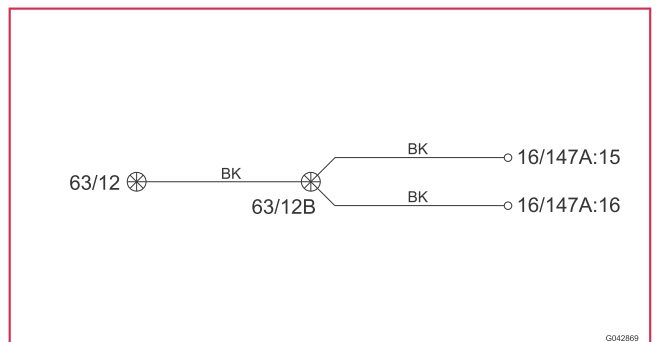


### 63/13 5-Cyl.

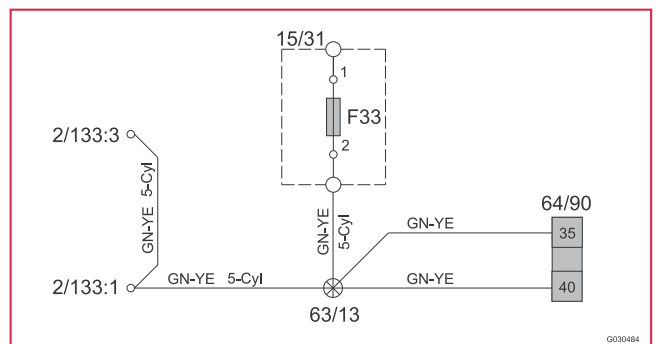

### 63/14

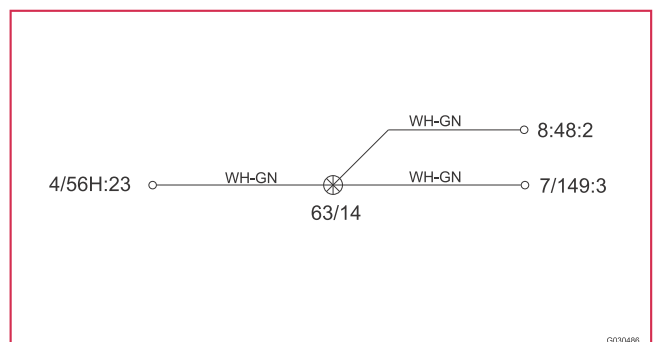


### 63/25

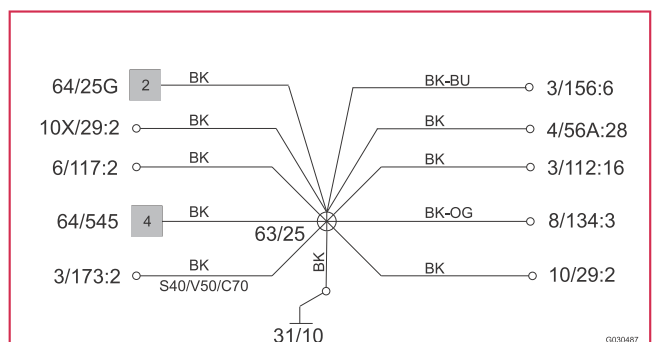




# Förgreningspunkter 63/26 - 63/52


## 63/26 S40/V50/C70

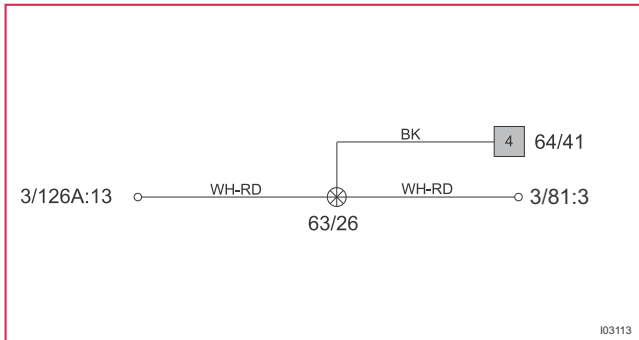


## 63/27

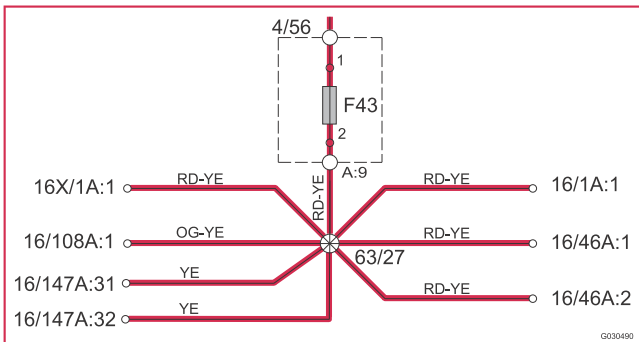


## 63/28 C30

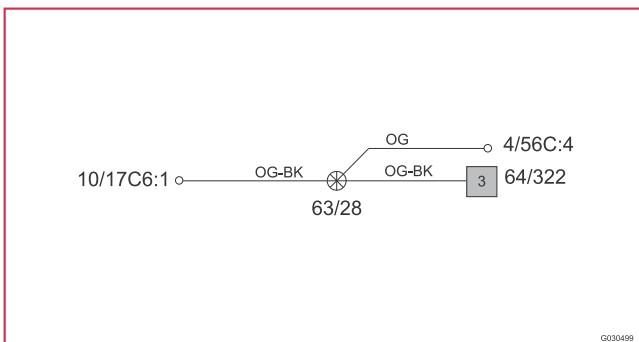


## 63/29

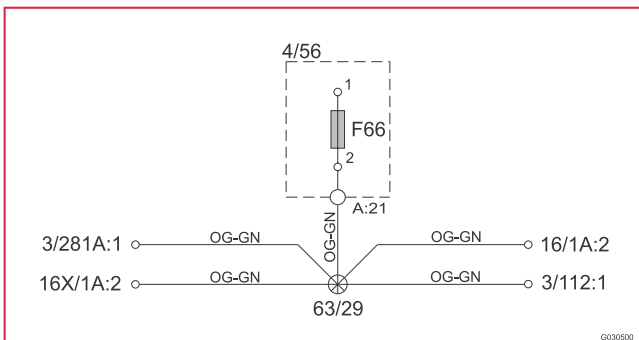


## 63/30

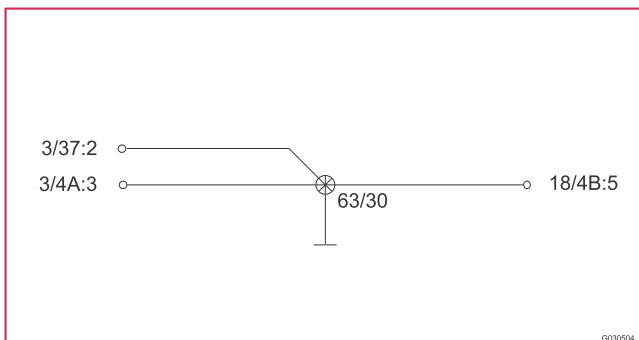


## 63/33 5-Cyl.

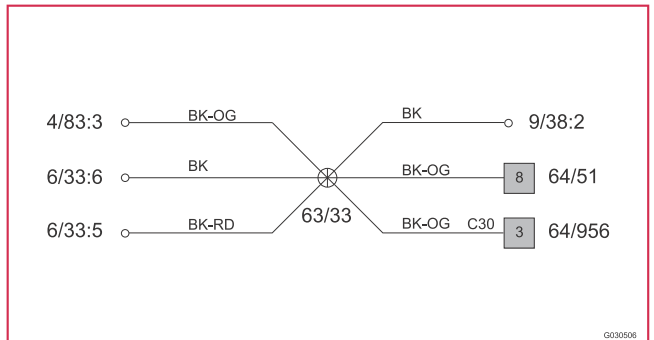


## 63/40 C70

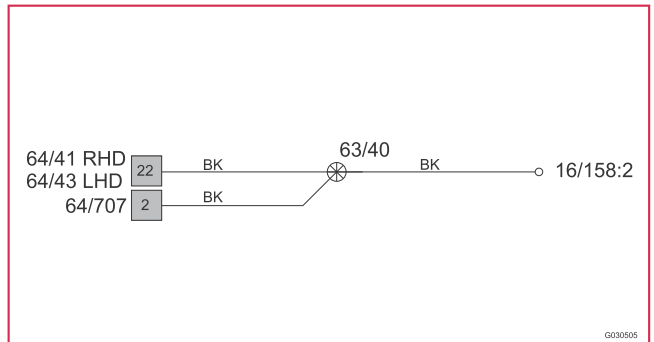


## 63/41

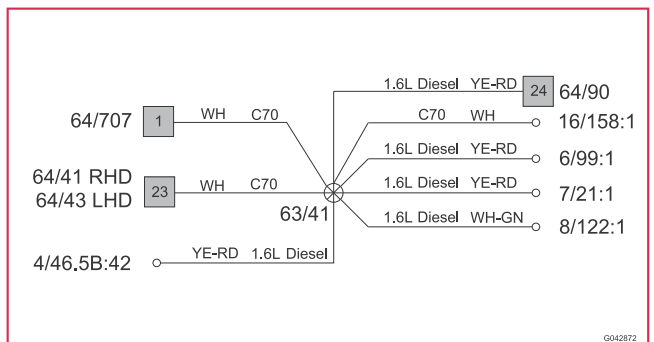

## 63/42

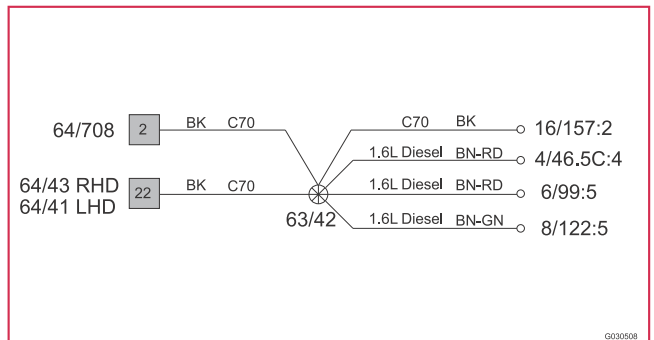

## 63/52 4-Cyl. 1,6l

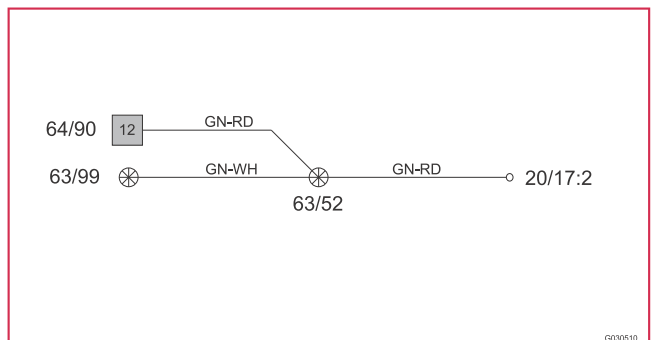





# Förgreningspunkter

## 63/53 - 63/74


### 63/53 4-Cyl.

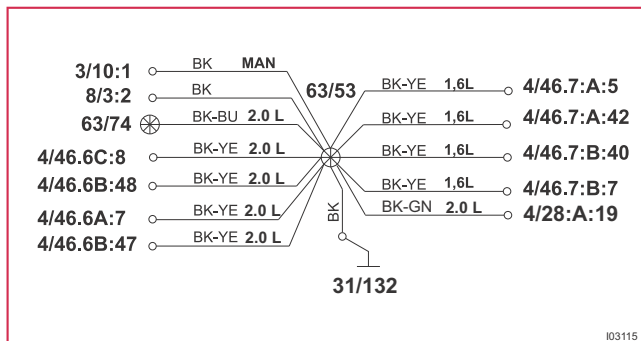


### 63/54 4-Cyl. Diesel

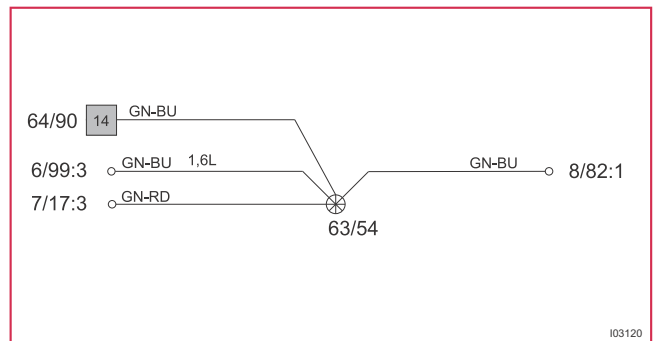


### 63/53 4-Cyl. Diesel

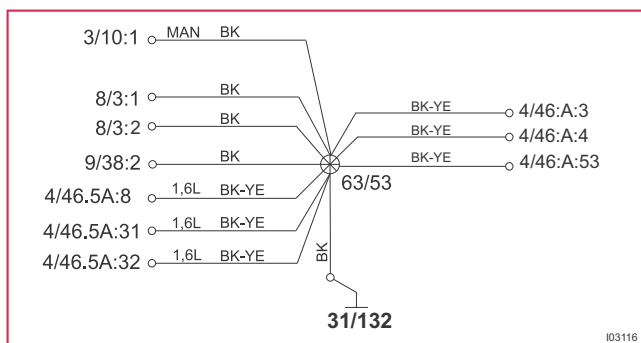


### 63/55

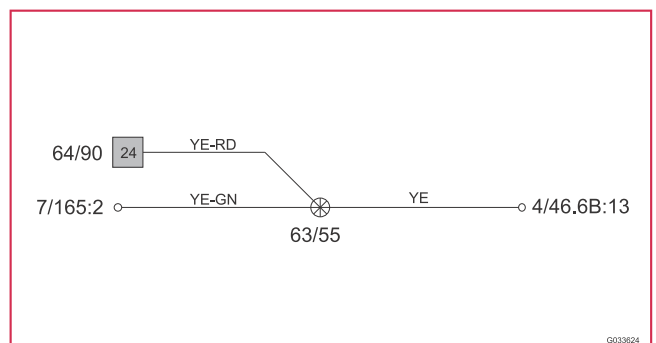


### 63/53 5-Cyl.

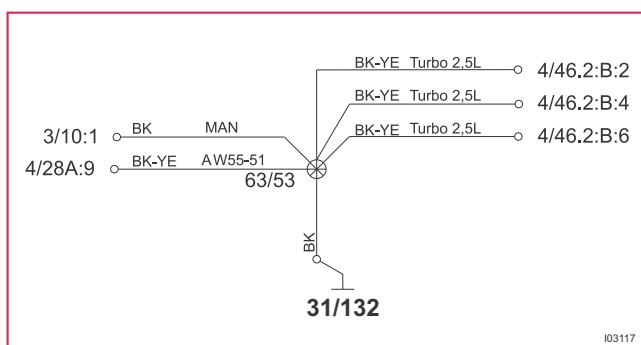


### 63/63 4-Cyl.

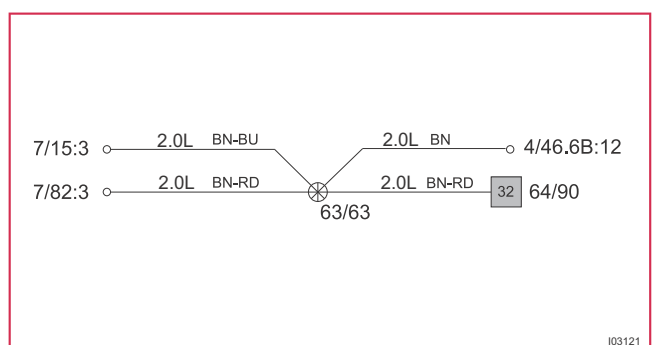


### 63/53 5-Cyl. Diesel

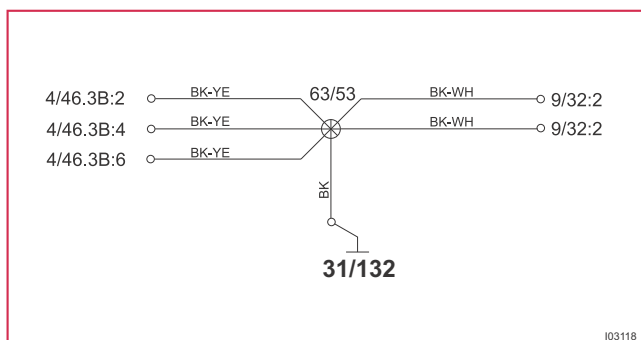


### 63/67

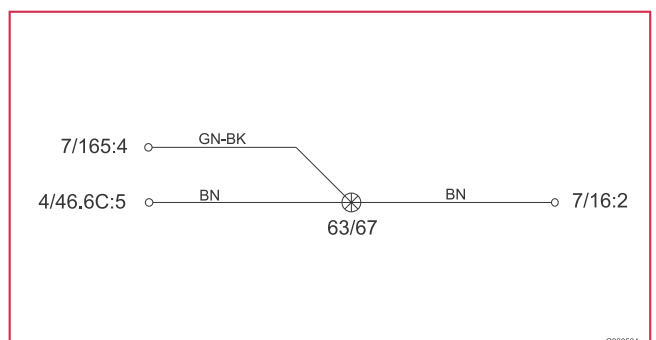

### 63/54 Bensin

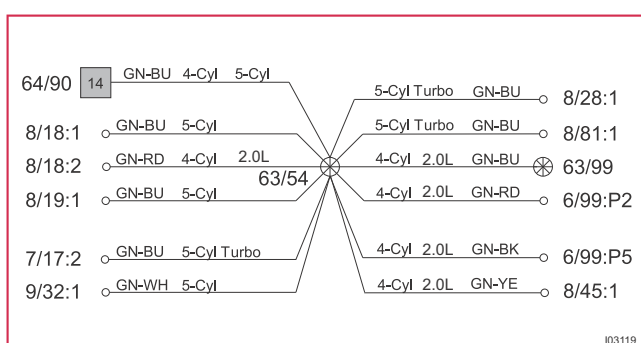


### 63/74 4-Cyl. Bensin

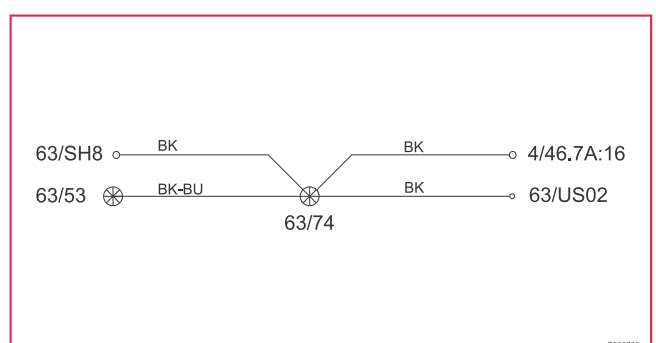




# Förgreningspunkter 63/82 - 63/98


## 63/82 5-Cyl. Diesel

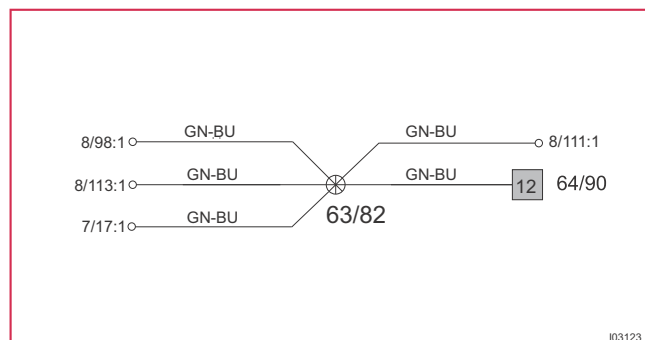


## 63/83 5-Cyl. Diesel

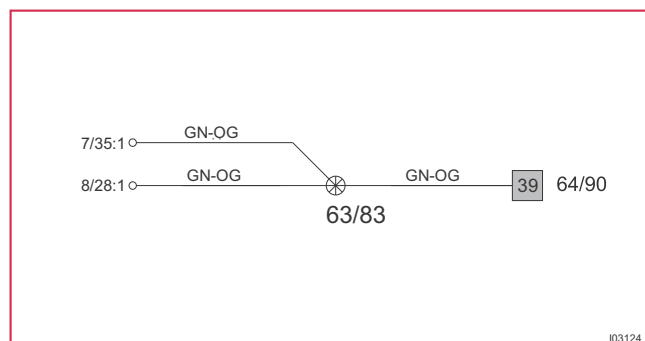


## 63/84 5-Cyl. Diesel

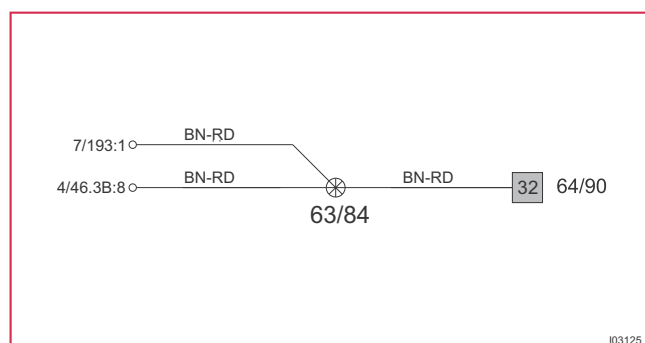


## 63/86B C70

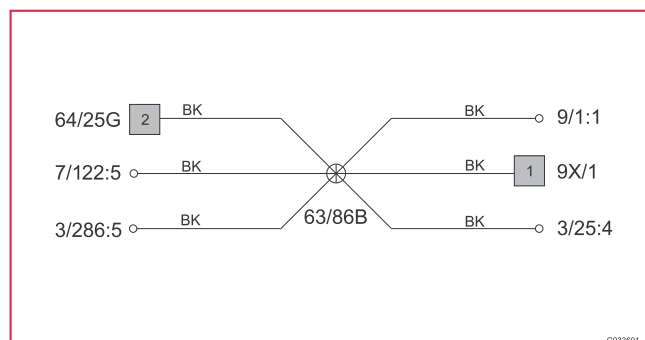


## 63/88

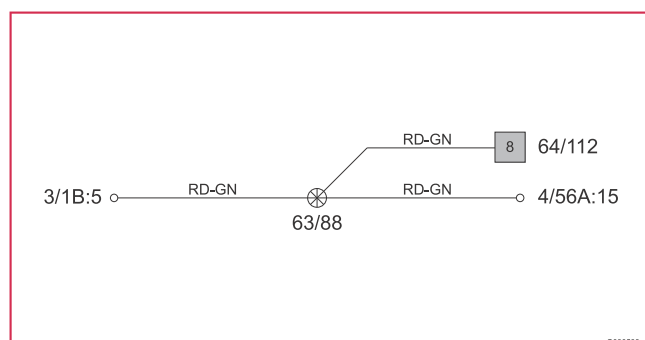


## 63/91 G

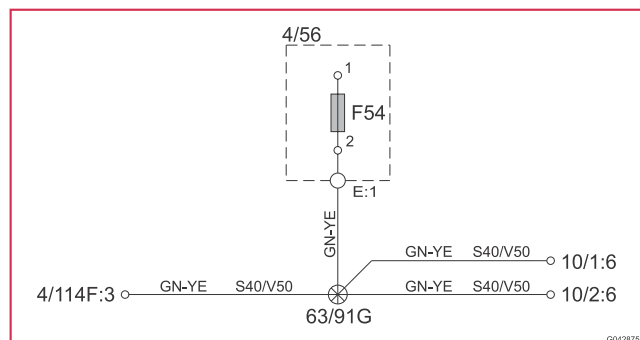


## 63/92 C30/C70

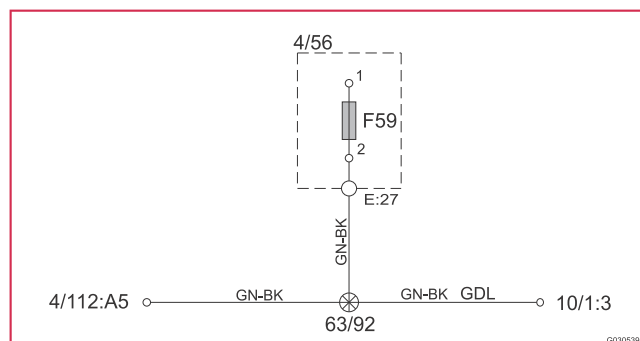


## 63/93 C30/C70

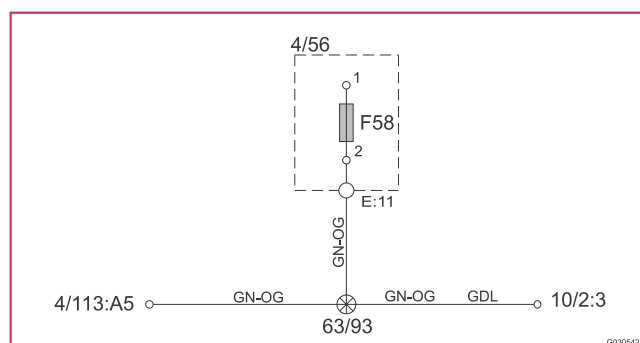

## 63/95 4-Cyl. 2,0l

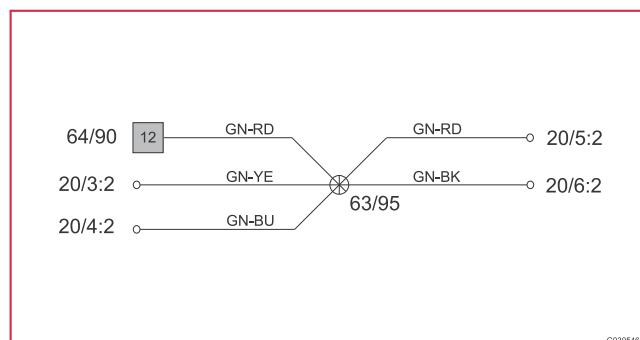

## 63/98 5-Cyl.

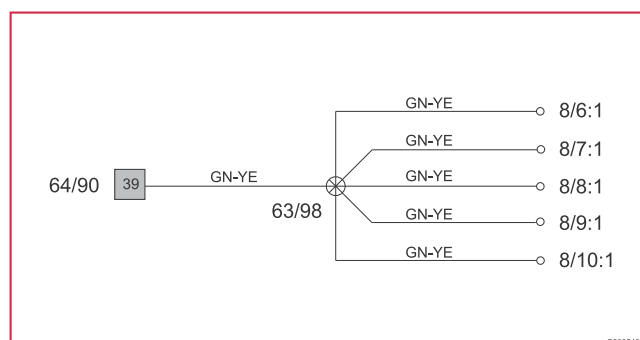





# Förgreningspunkter

## 63/99 - 63/135


### 63/99 4-Cyl. Bensin

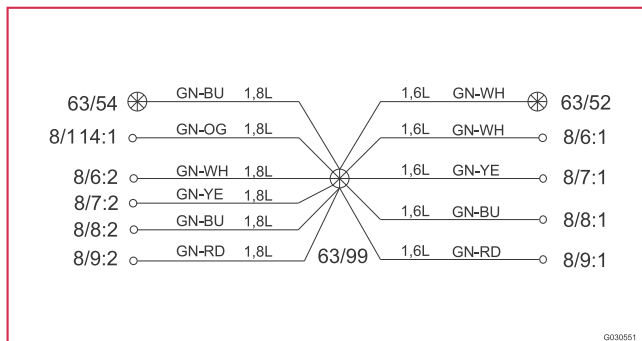


### 63/121 C30/C70

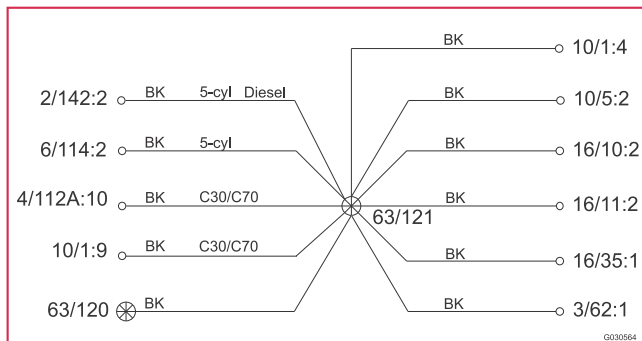


### 63/103 5-Cyl.

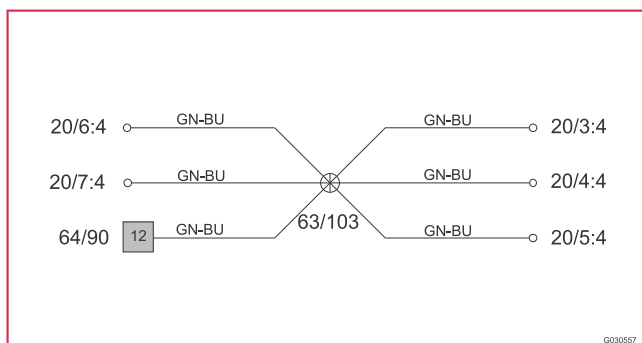


### 63/121 S40/V50

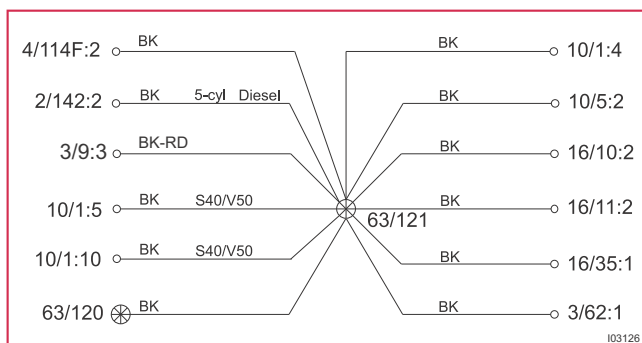


### 63/108

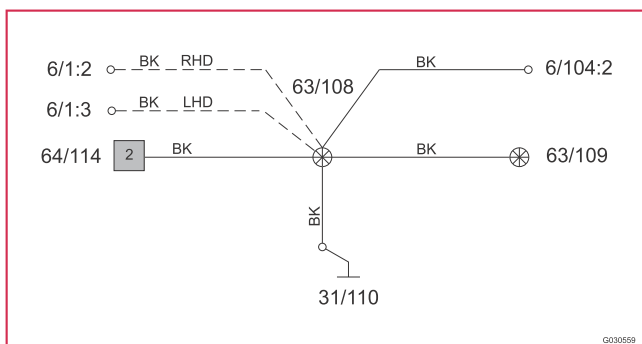


### 63/126 4-Cyl.

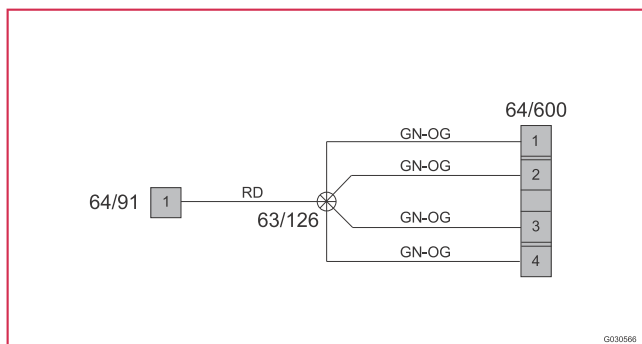


### 63/109

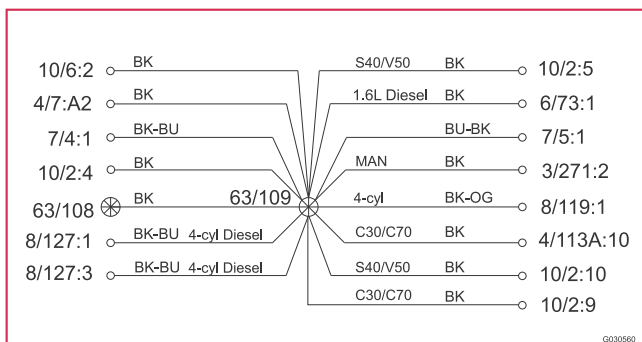


### 63/130

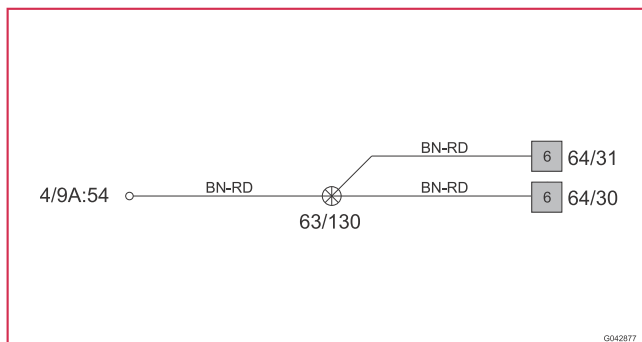

### 63/120

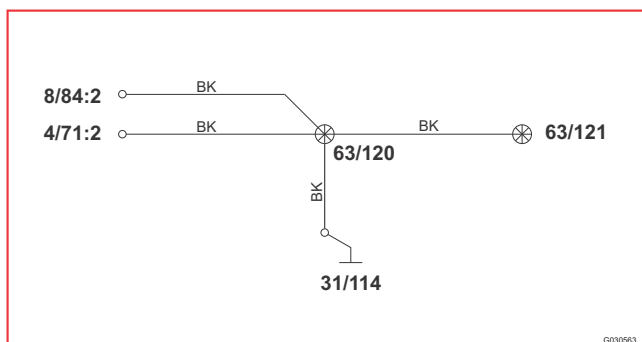


### 63/135 C30

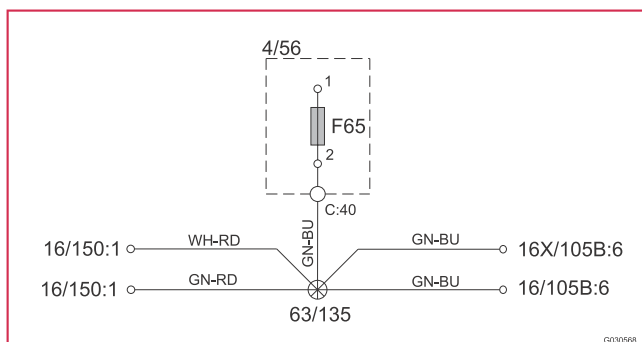




# Förgreningspunkter 63/135 - 63/180


## 63/135 C70

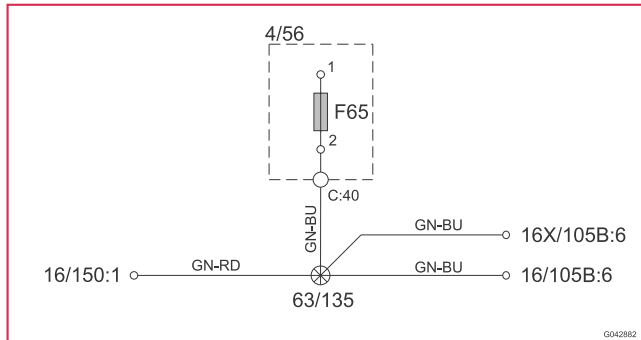


## 63/139 C30/S40/V50

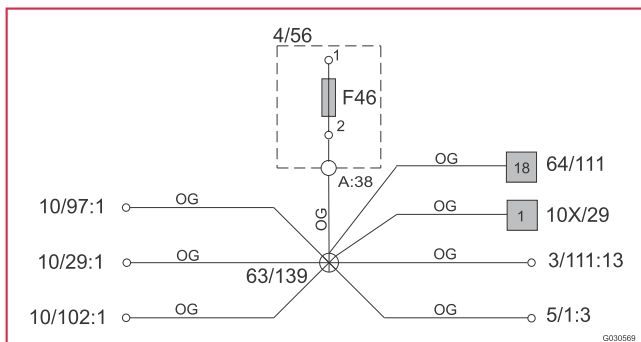


## 63/150

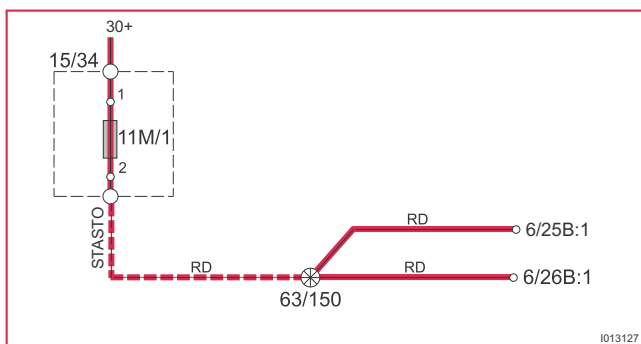


## 63/171

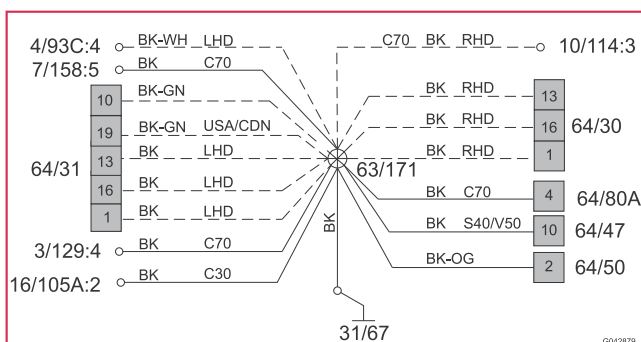


## 63/172 S40/V50

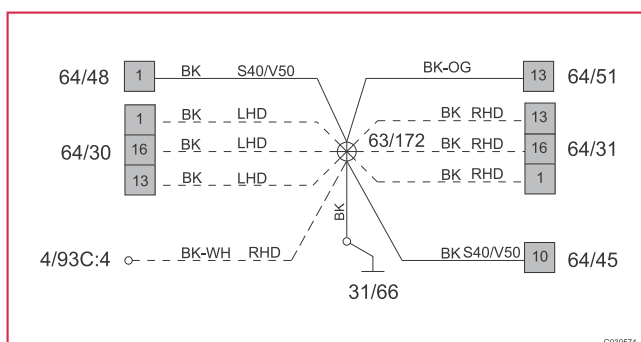


## 63/172 C70

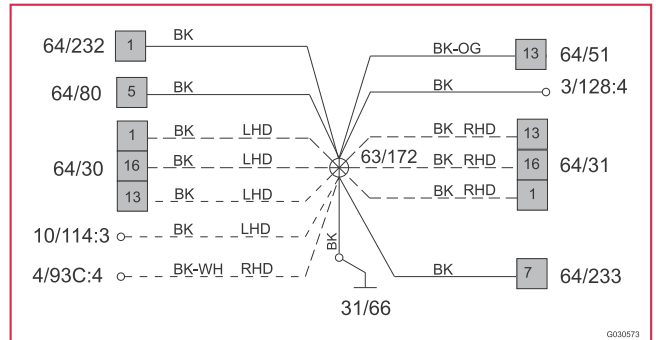


## 63/173

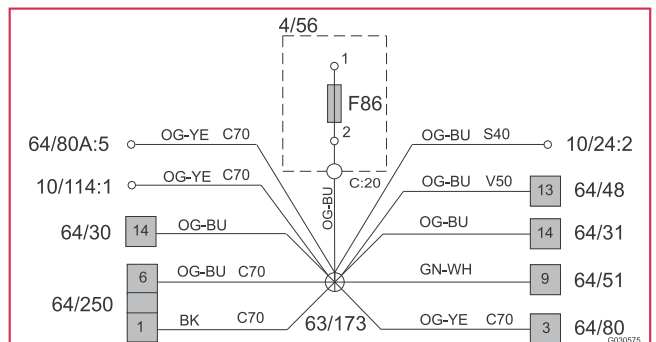


## 63/174 C30

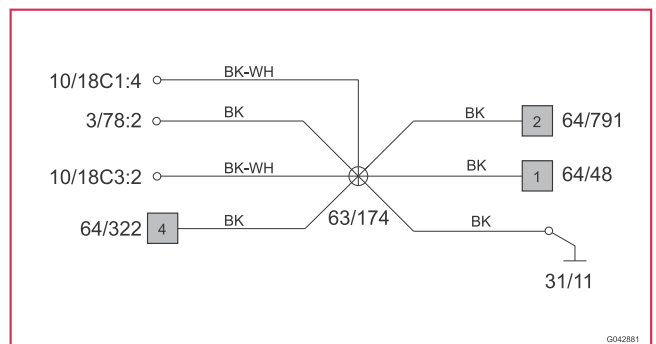

## 63/175 C30

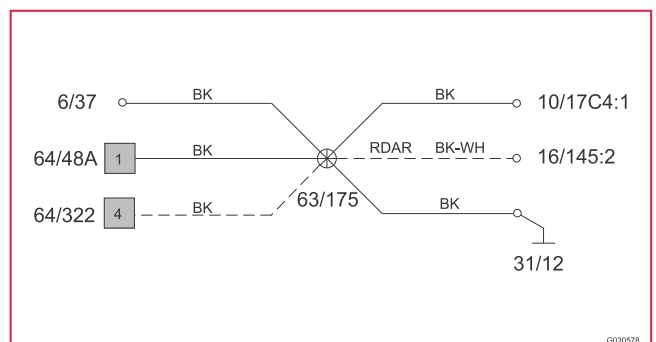


## 63/180

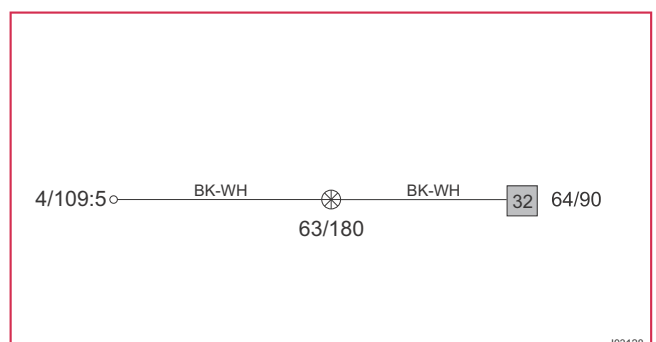




# Förgreningspunkter 63/184 - 63/213


## 63/184 C70

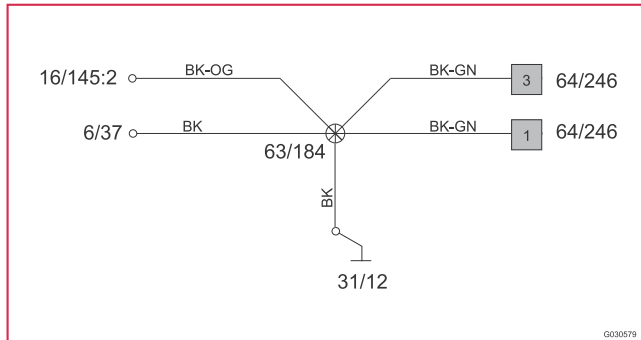


## 63/198

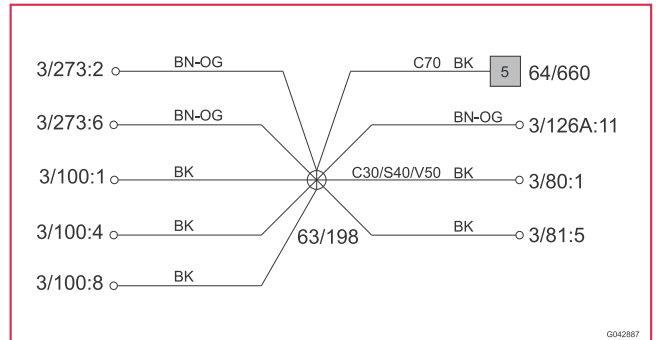


## 63/192 S40/V50

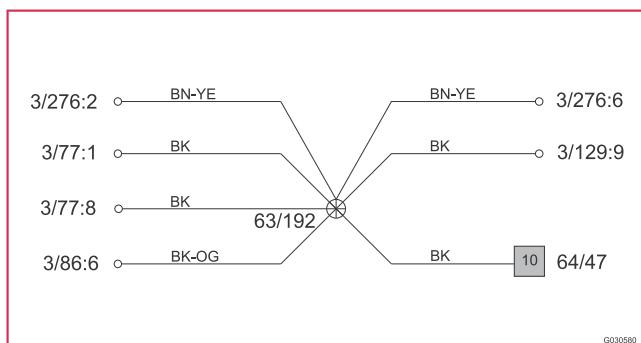


## 63/199 S40/V50

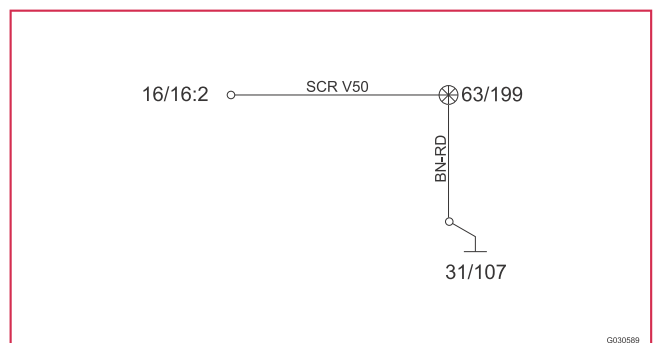


## 63/193 C30/S40/V50

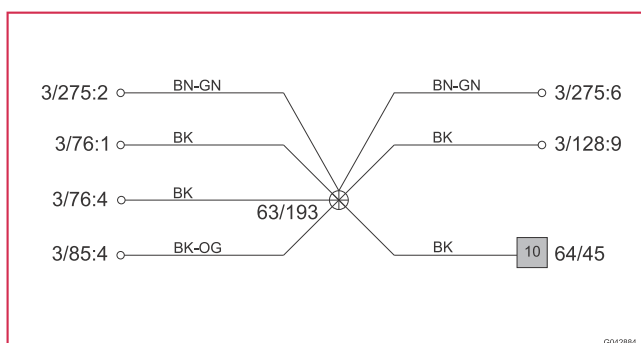


## 63/211

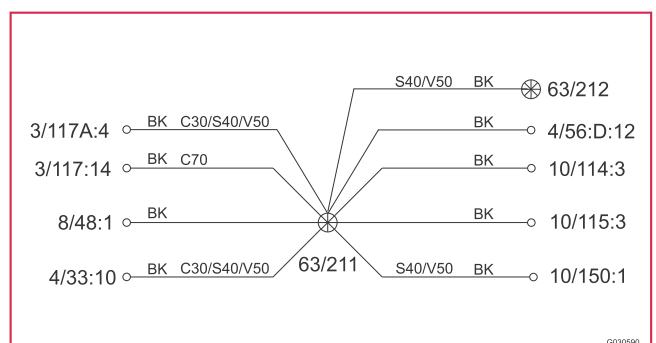


## 63/195

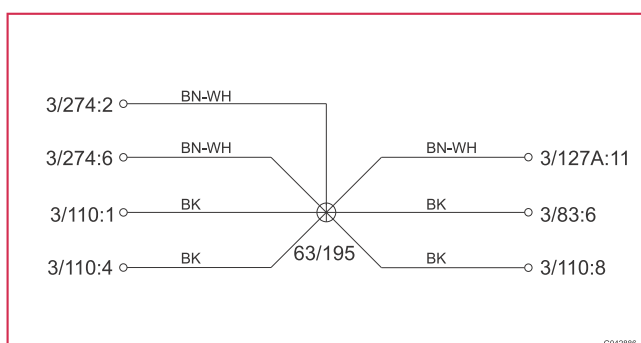


## 63/212

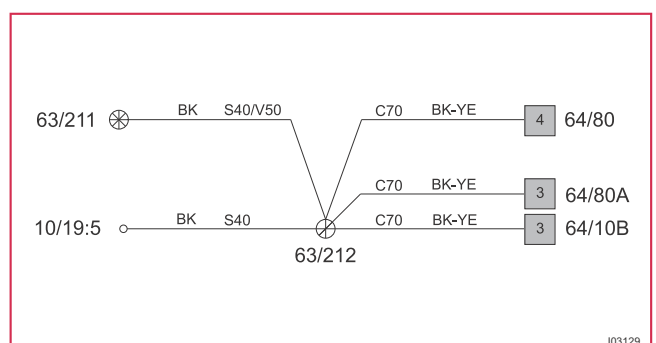

## 63/196 C30/S40/V50

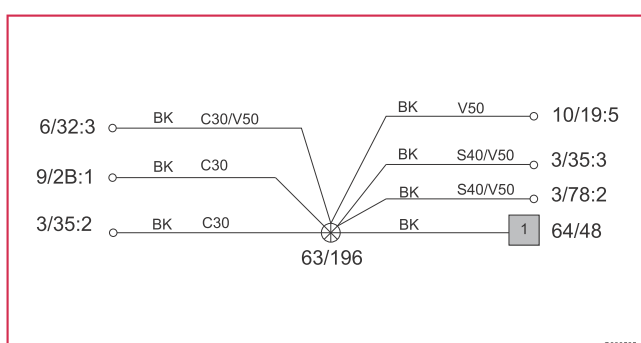


## 63/213

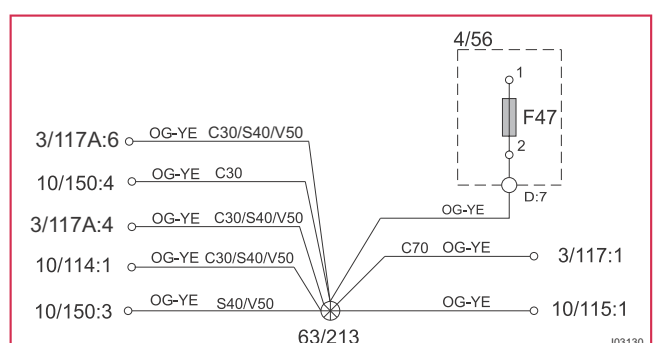




# Förgreningspunkter 63/214 - 63/223


**63/214 C30/S40/V50**

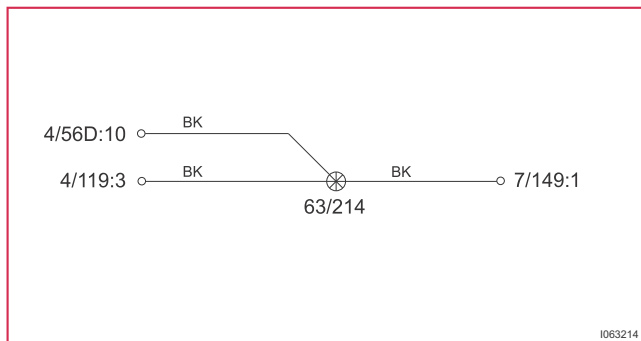


**63/214 C70**

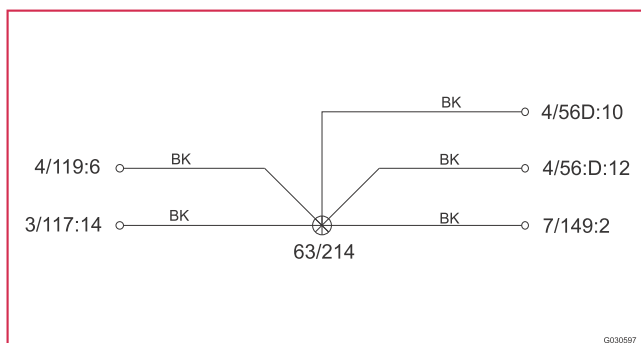


**63/215**

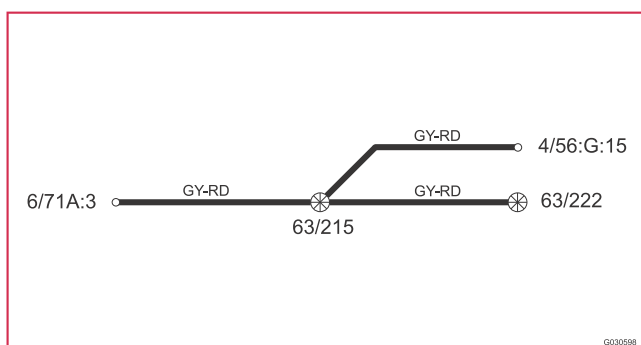


**63/216**

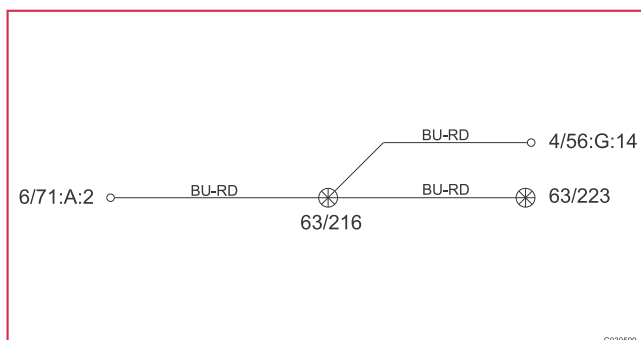


**63/217 C70**

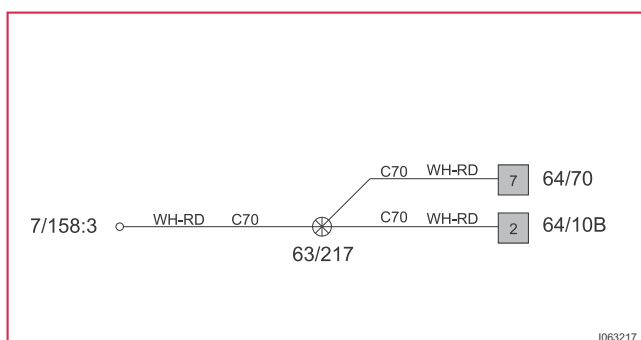


**63/218 C70**

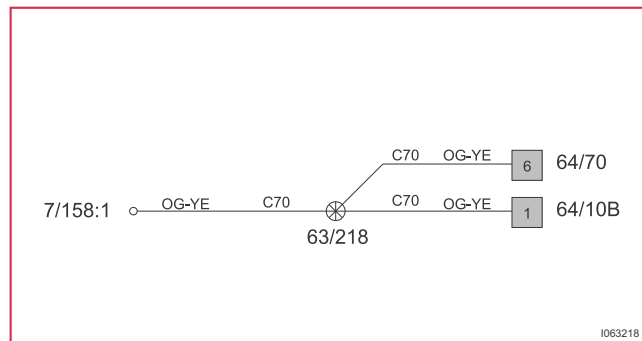


**63/220**

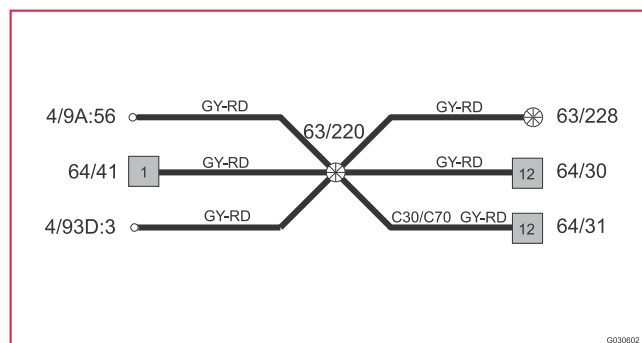


**63/221**

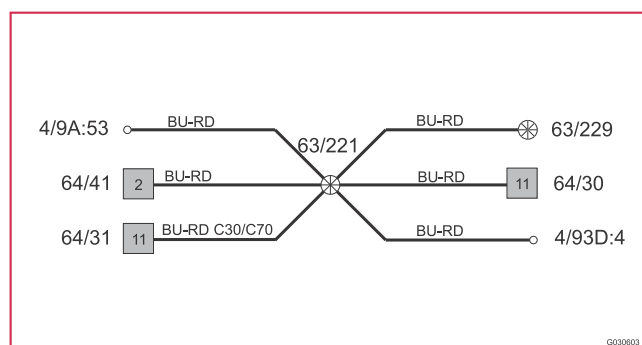

**63/222**

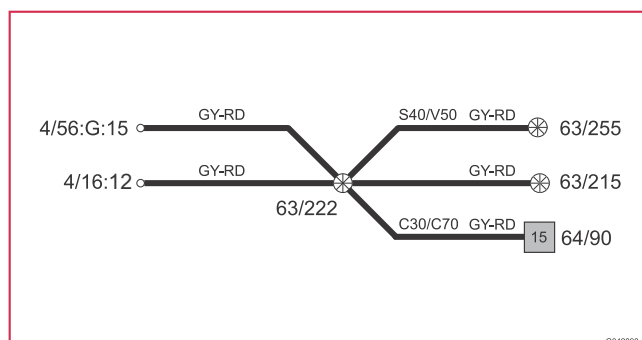

**63/223**

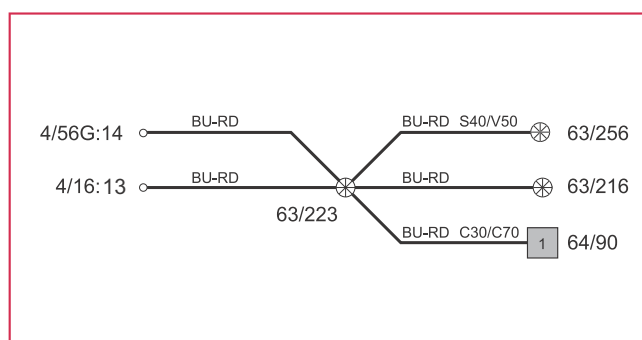





# Förgreningspunkter

## 63/226 - 63/255


63/226

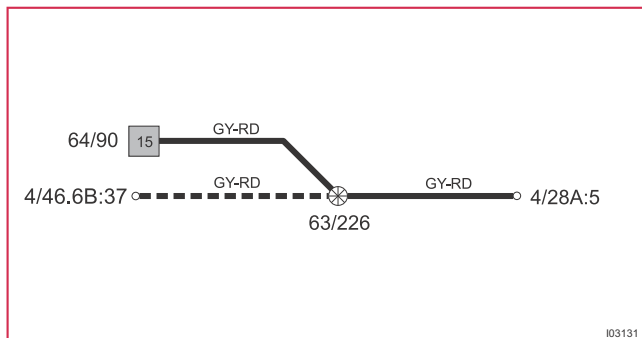


63/232

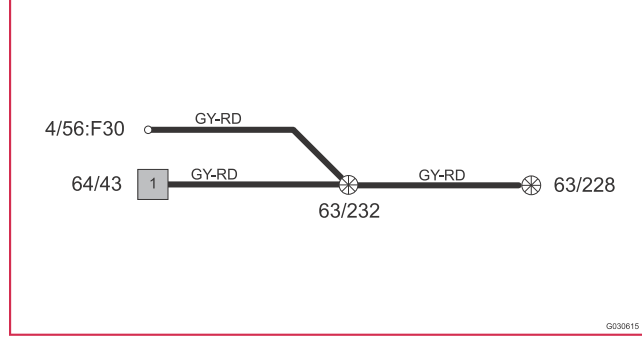


63/227

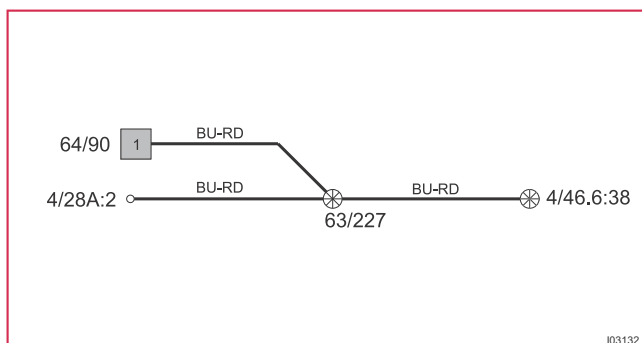


63/233

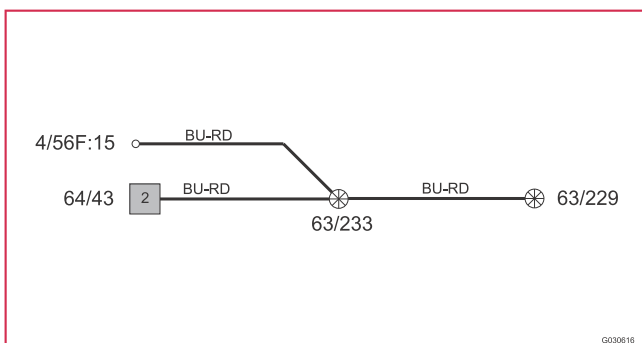


63/228

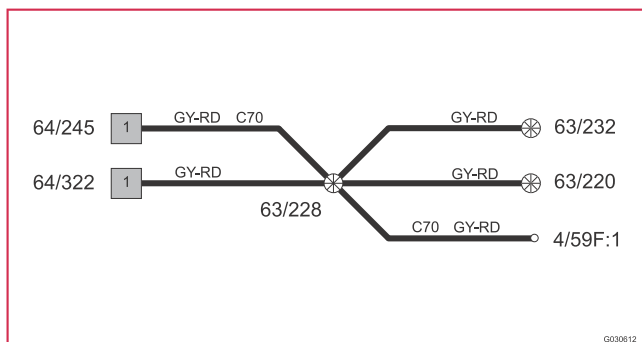


63/234

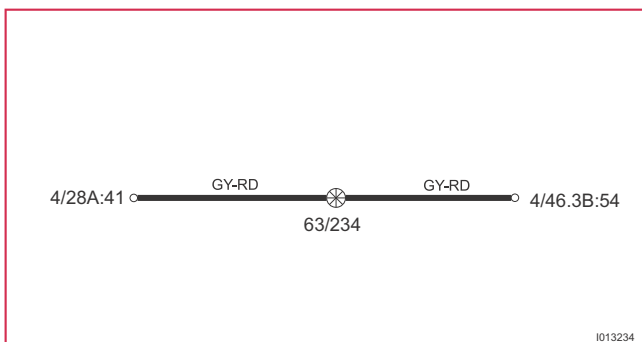


63/229

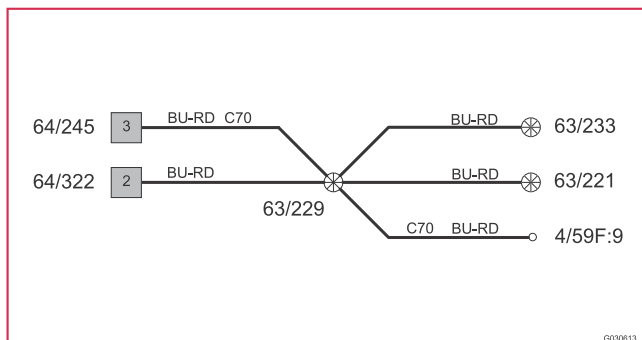


63/235

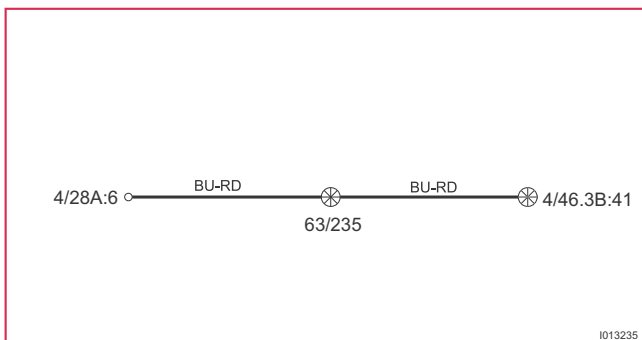

63/231 C70

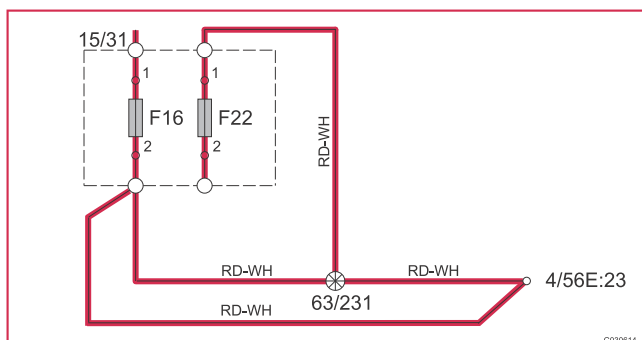


63/255

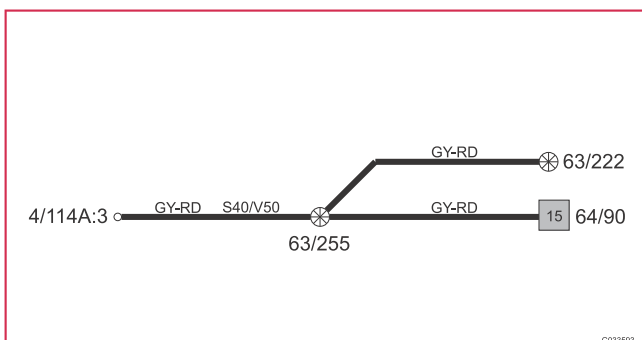




# Förgreningspunkter 63/256 - 63/328


**63/256**

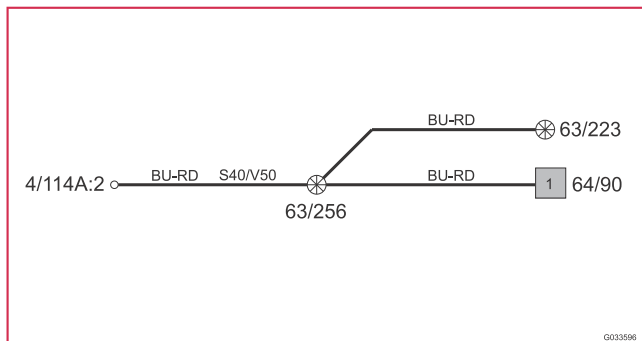


**63/277 C70**

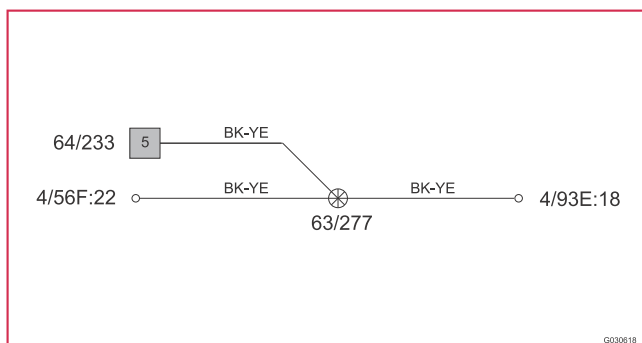


**63/321 S40/V50**

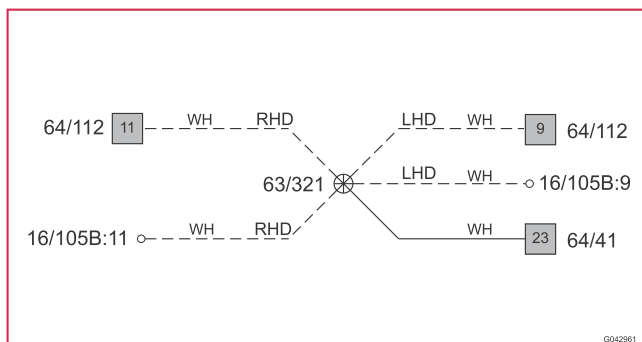


**63/322 S40/V50**

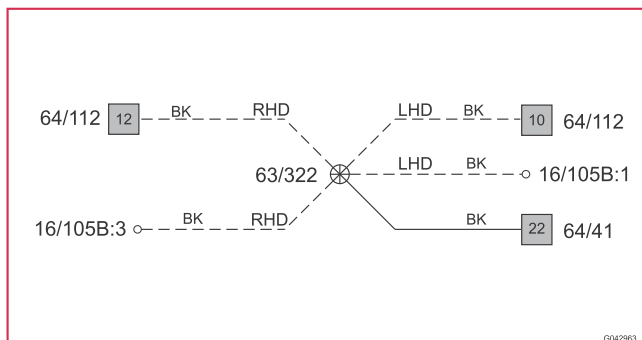


**63/323 S40/V50**

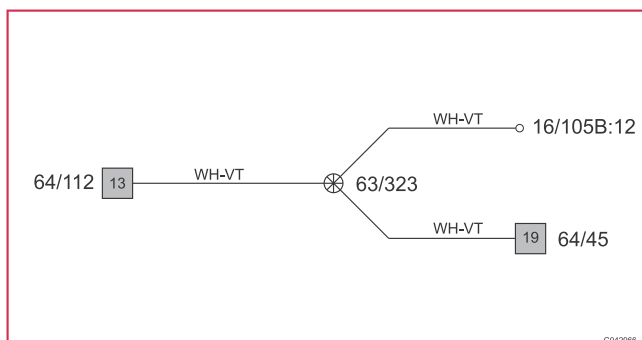


**63/324 S40/V50**

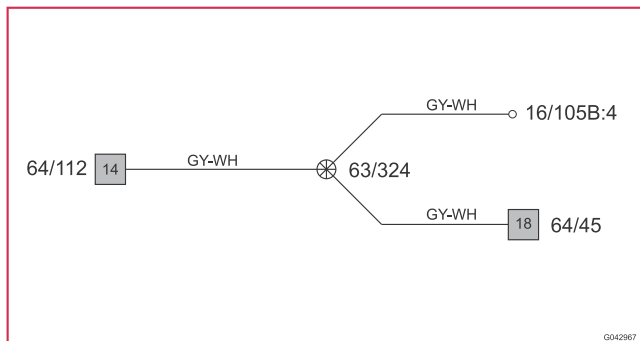


**63/325 S40/V50**

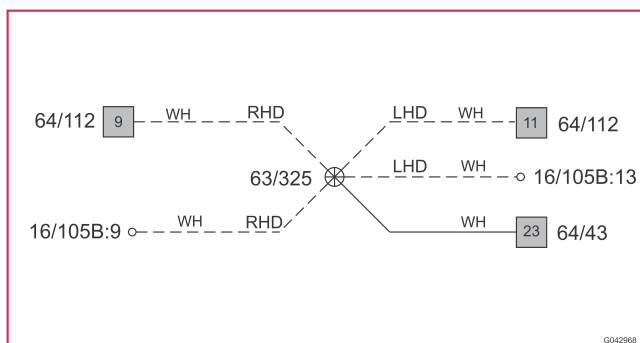


**63/326 S40/V50**

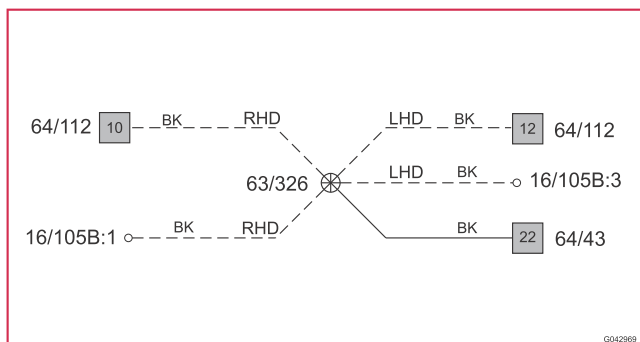

**63/327 S40/V50**

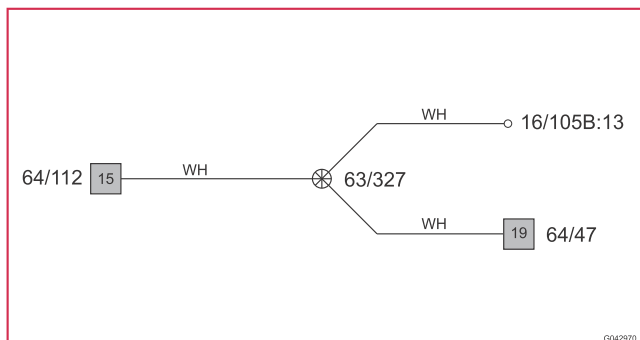


**63/328 S40/V50**

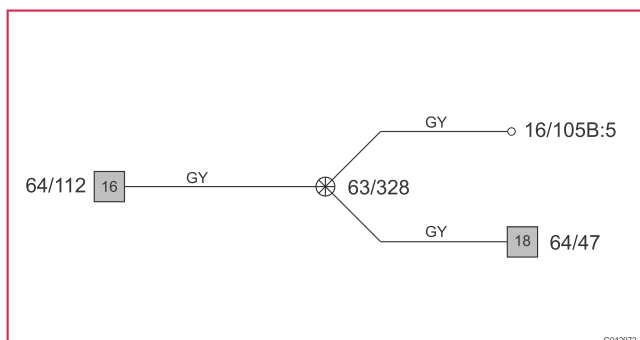




# Förgreningspunkter 63/339 - 63/616


63/339

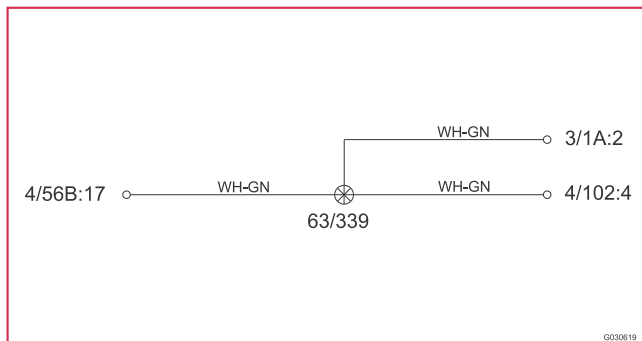


63/421

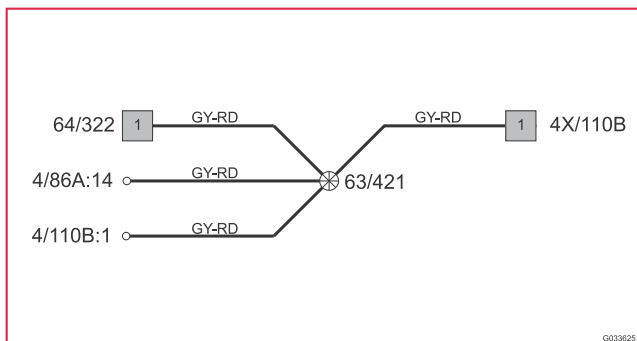


63/340 C70

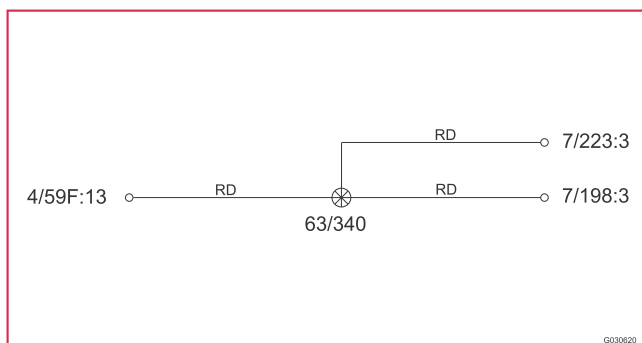


63/422

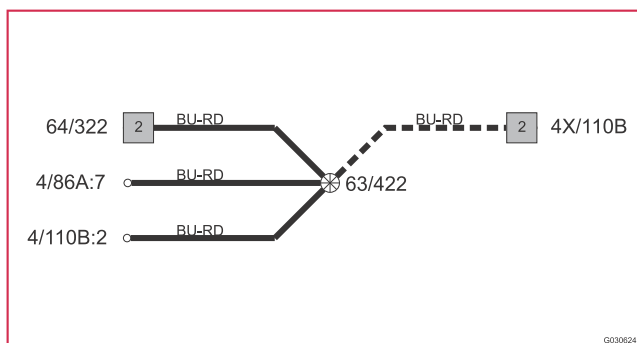


63/415

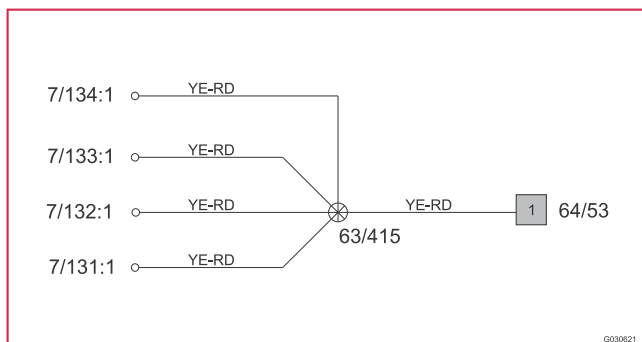


63/504 C70

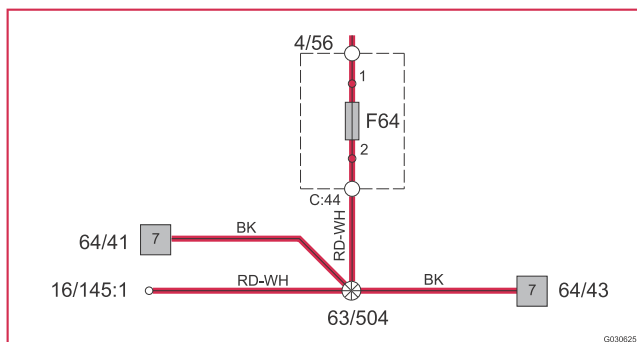


63/416

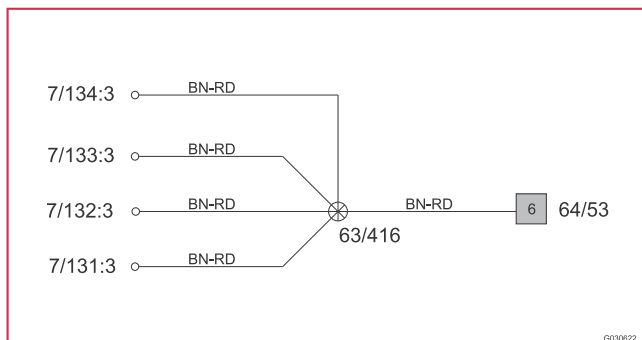


63/615

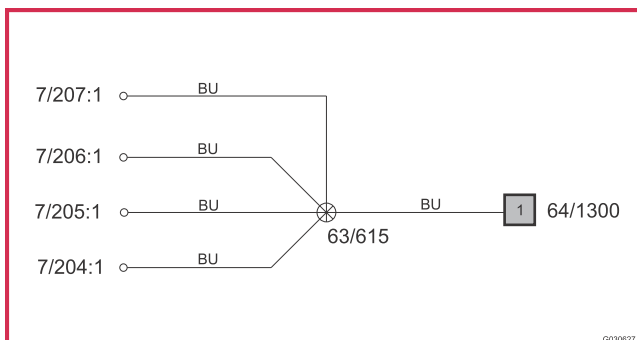

63/420

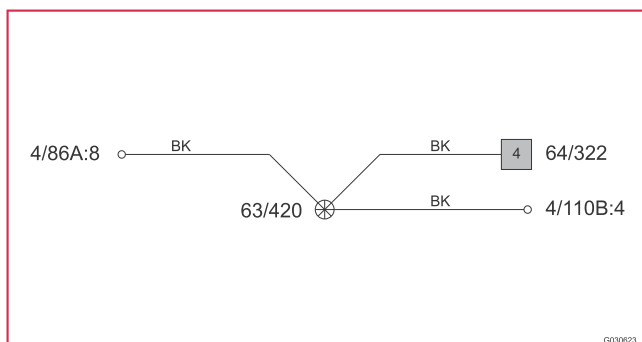


63/616

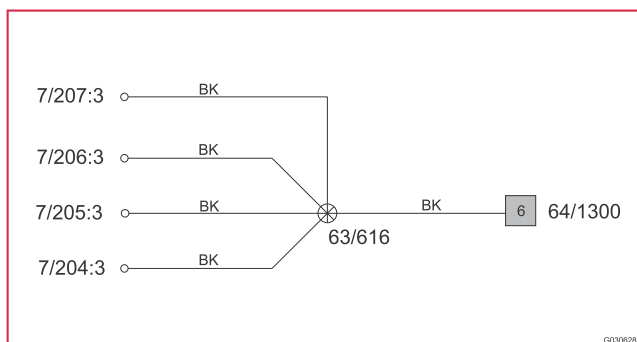




# Förgreningspunkter 63/1000 - 63/US02


## 63/1000 S40/V50

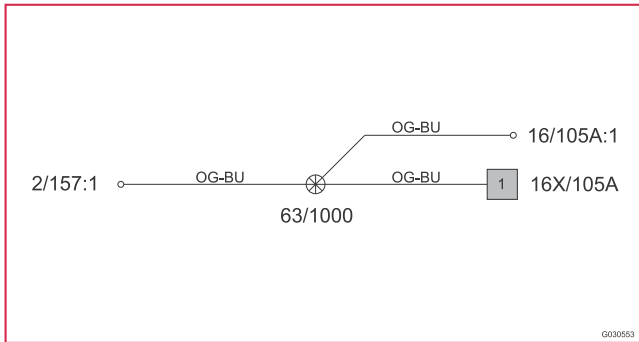


## 63/1001 S40/V50

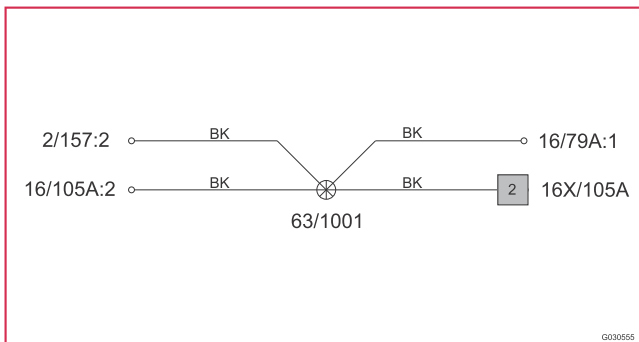

## 63/SH8

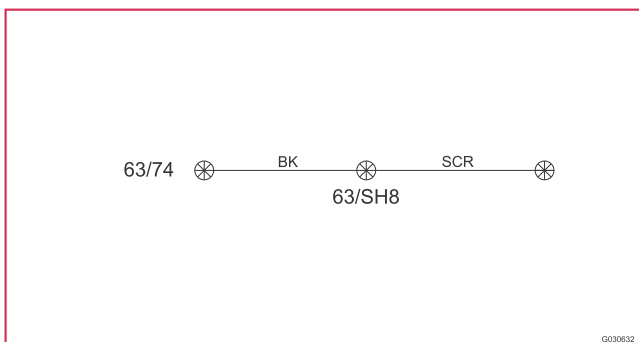


## 63/US02

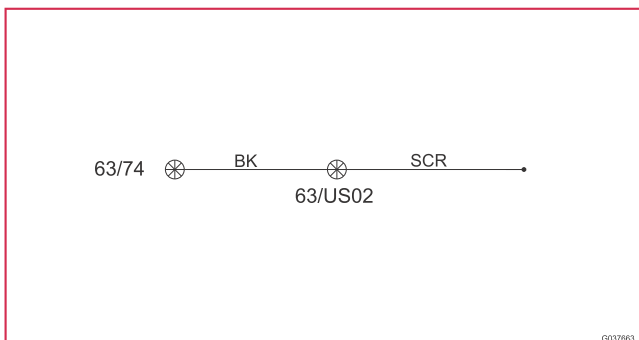




## Ledningsmattornas dragning i bilen

### Matta motor, bensin 4-Cyl. 1,6l

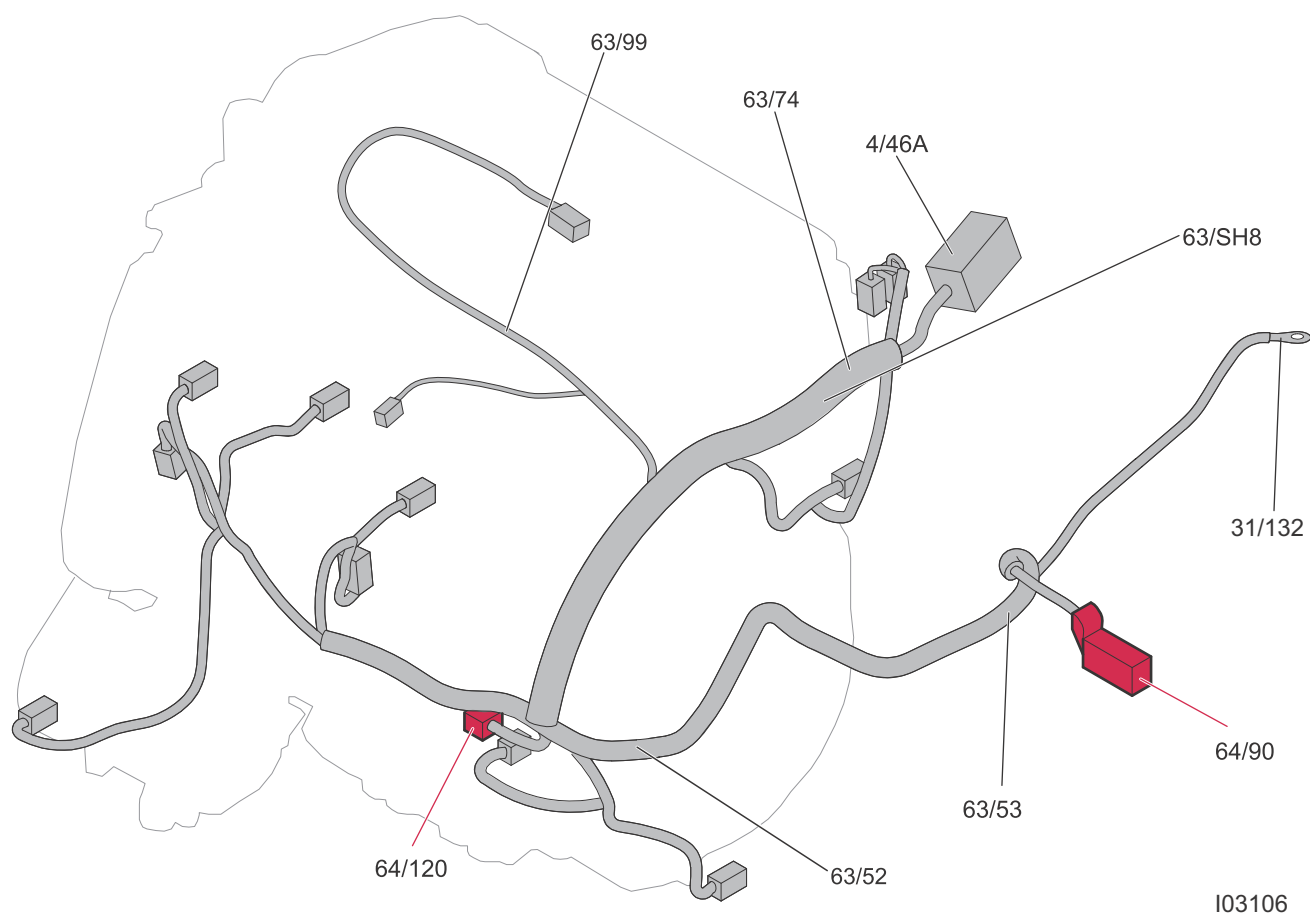

## Ledningsmattornas dragning i bilen


### Matta motor, bensin 4-Cyl. 2,0l

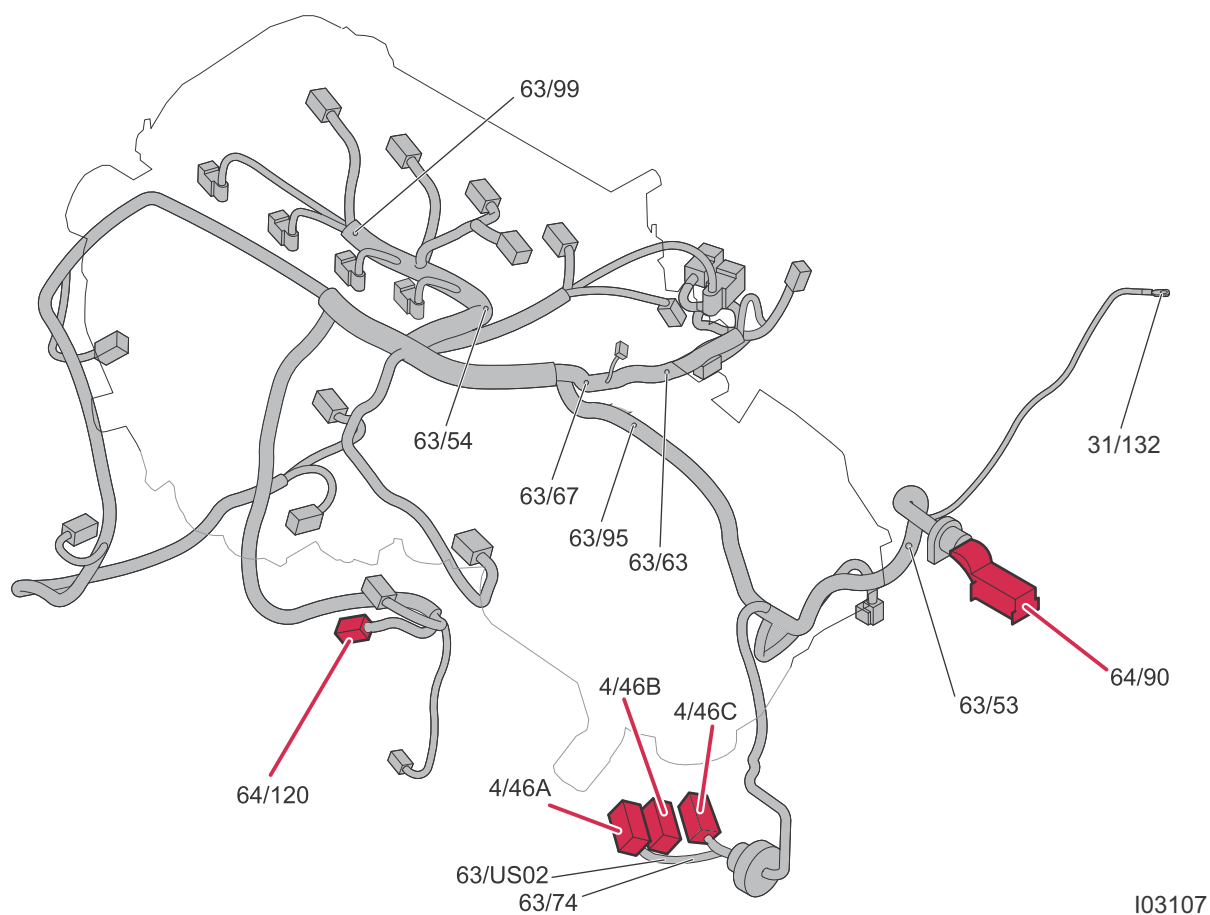



## Ledningsmattornas dragning i bilen


### Matta motor, bensin 5-Cyl. Turbo

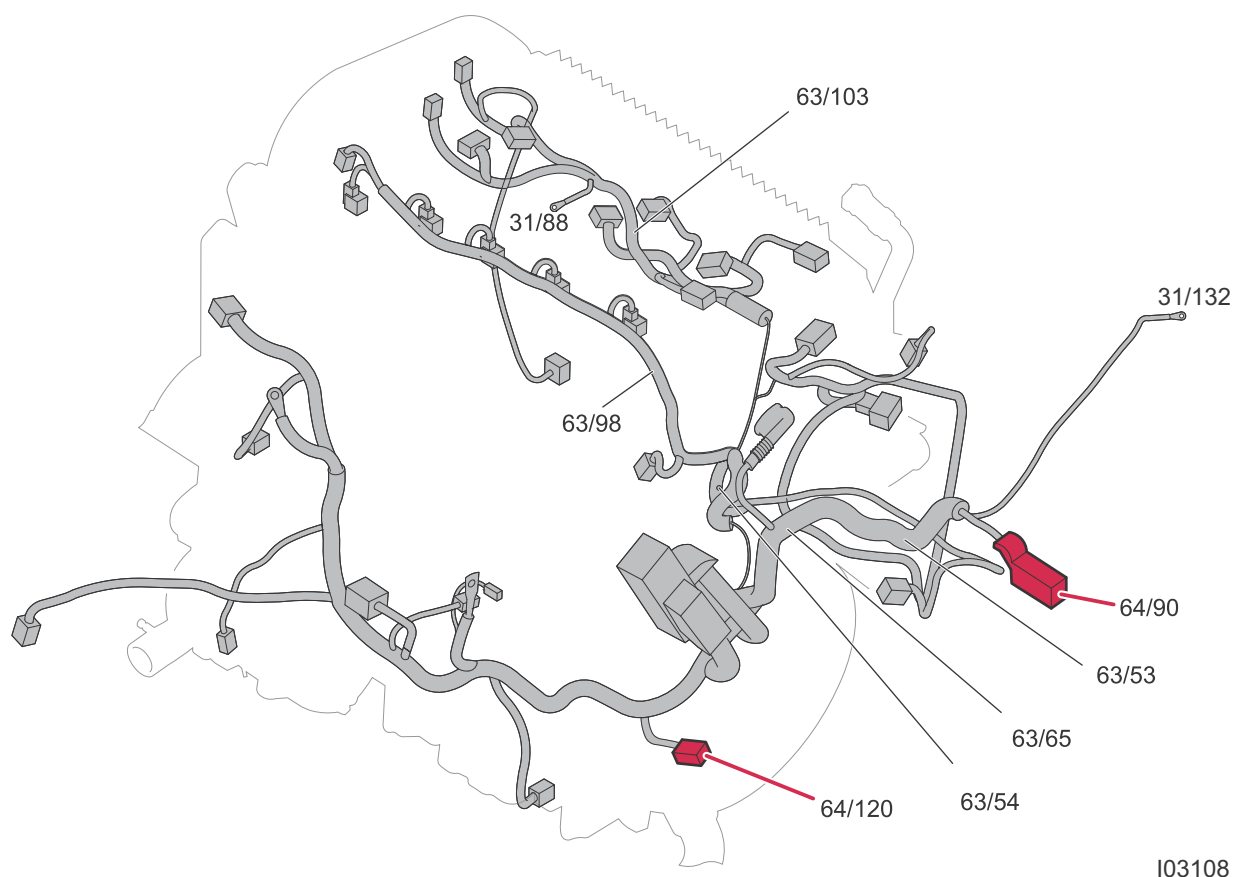

I03108

## Ledningsmattornas dragning i bilen

### Matta motor, Diesel 1,6l

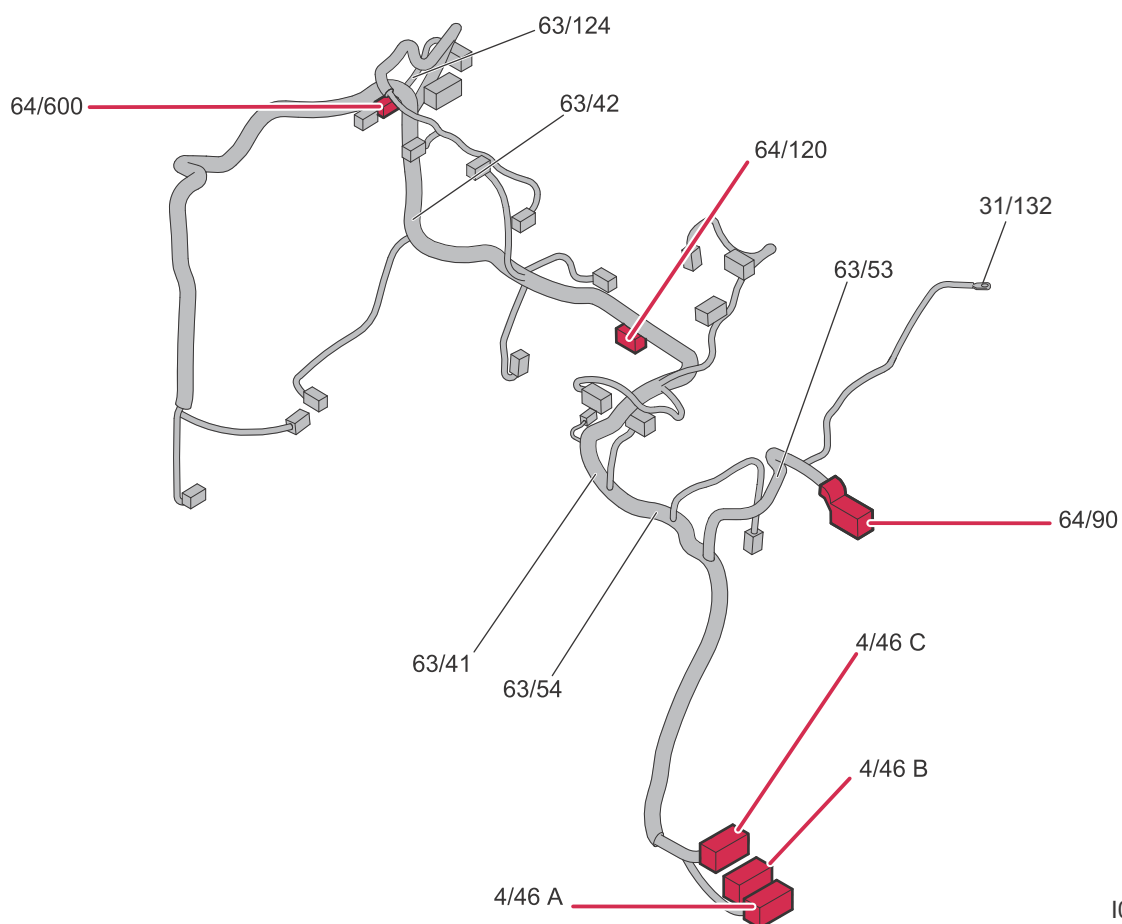


I03109



## Ledningsmattornas dragning i bilen


### Matta motor, Diesel 2,0l

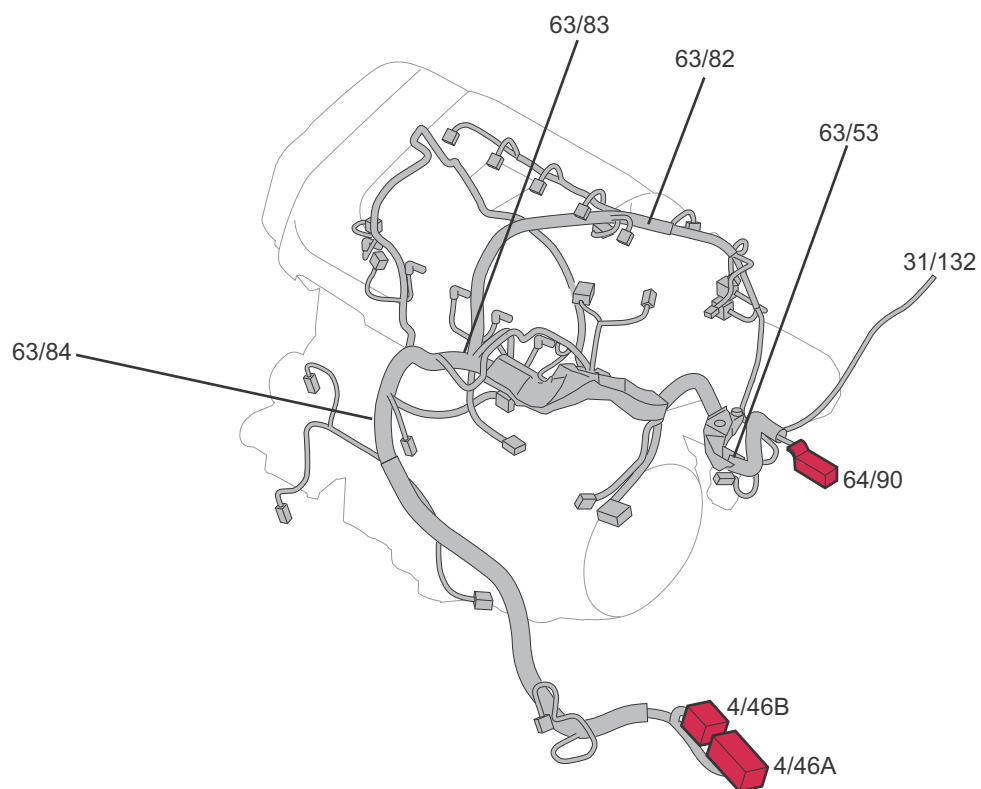

I03105




## Ledningsmattornas dragning i bilen Matta motorrum, 4-Cyl.

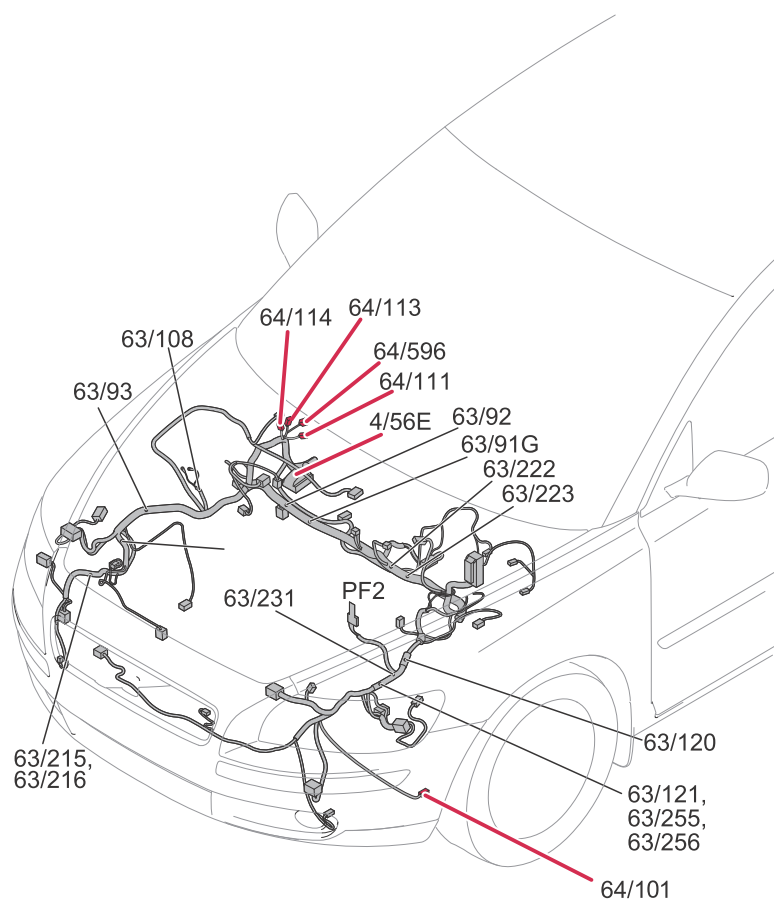

G033387

## Ledningsmattornas dragning i bilen Matta motorrum, 5-Cyl.

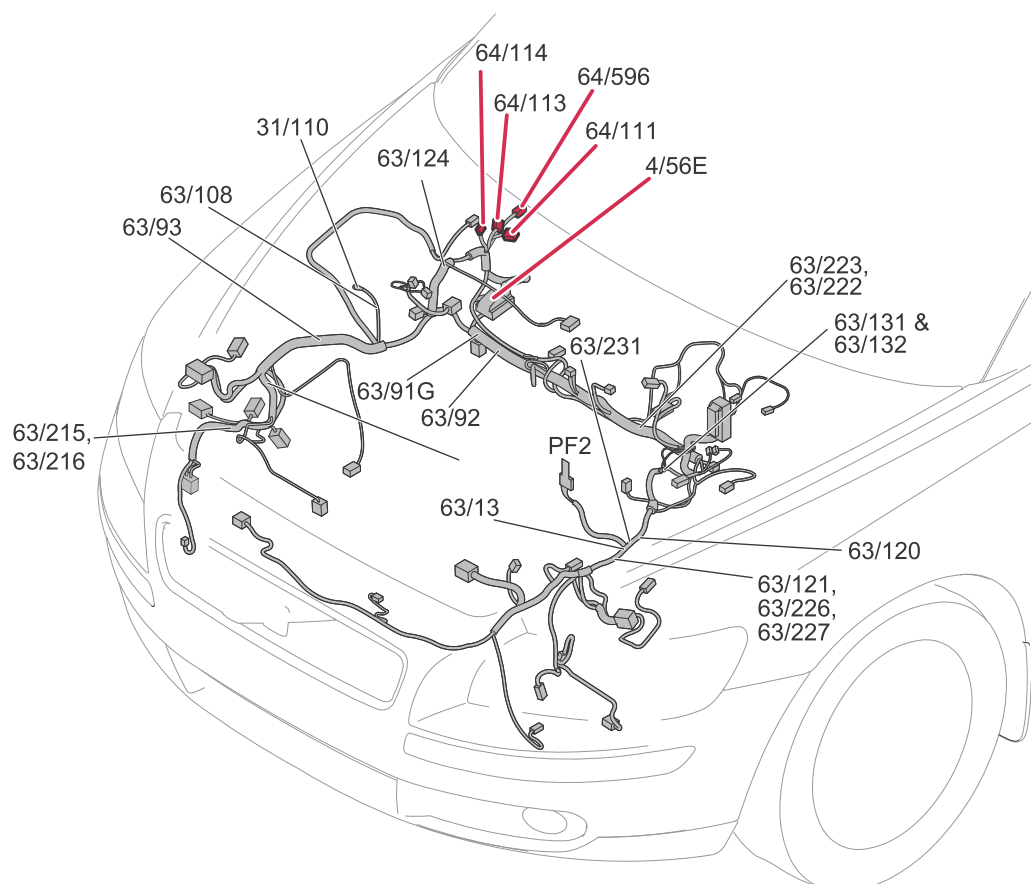


G033388



## Ledningsmattornas dragning i bilen


### Matta instrumentbräda, LHD

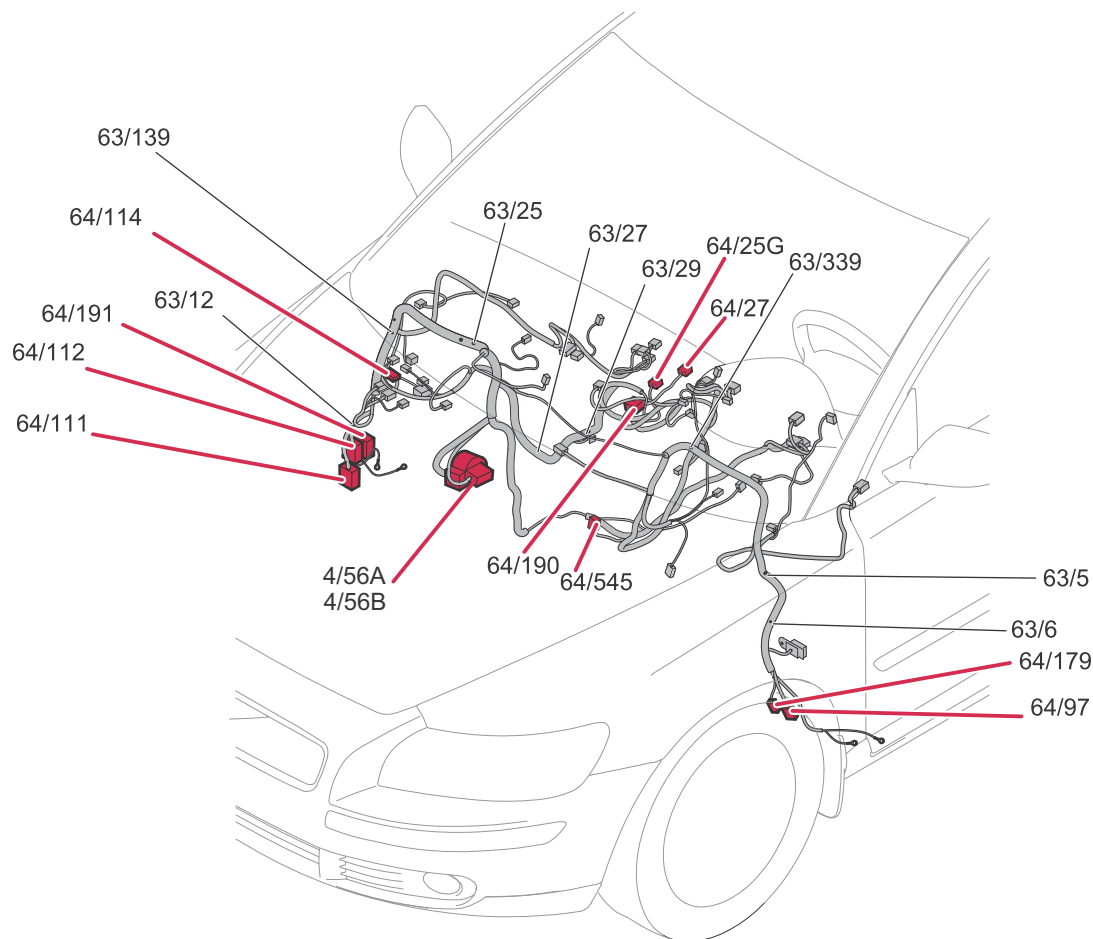

I03110

## Ledningsmattornas dragning i bilen

### Matta instrumentbräda, RHD

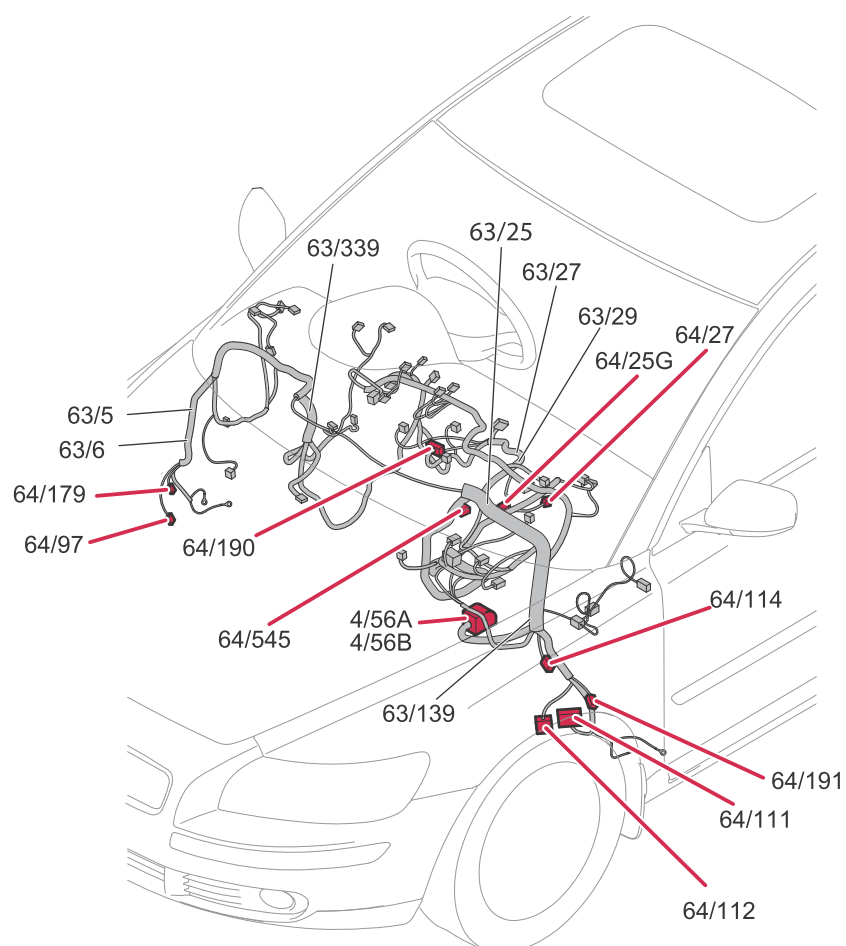


G033366



# Ledningsmattornas dragning i bilen

## Matta golv, C30 LHD

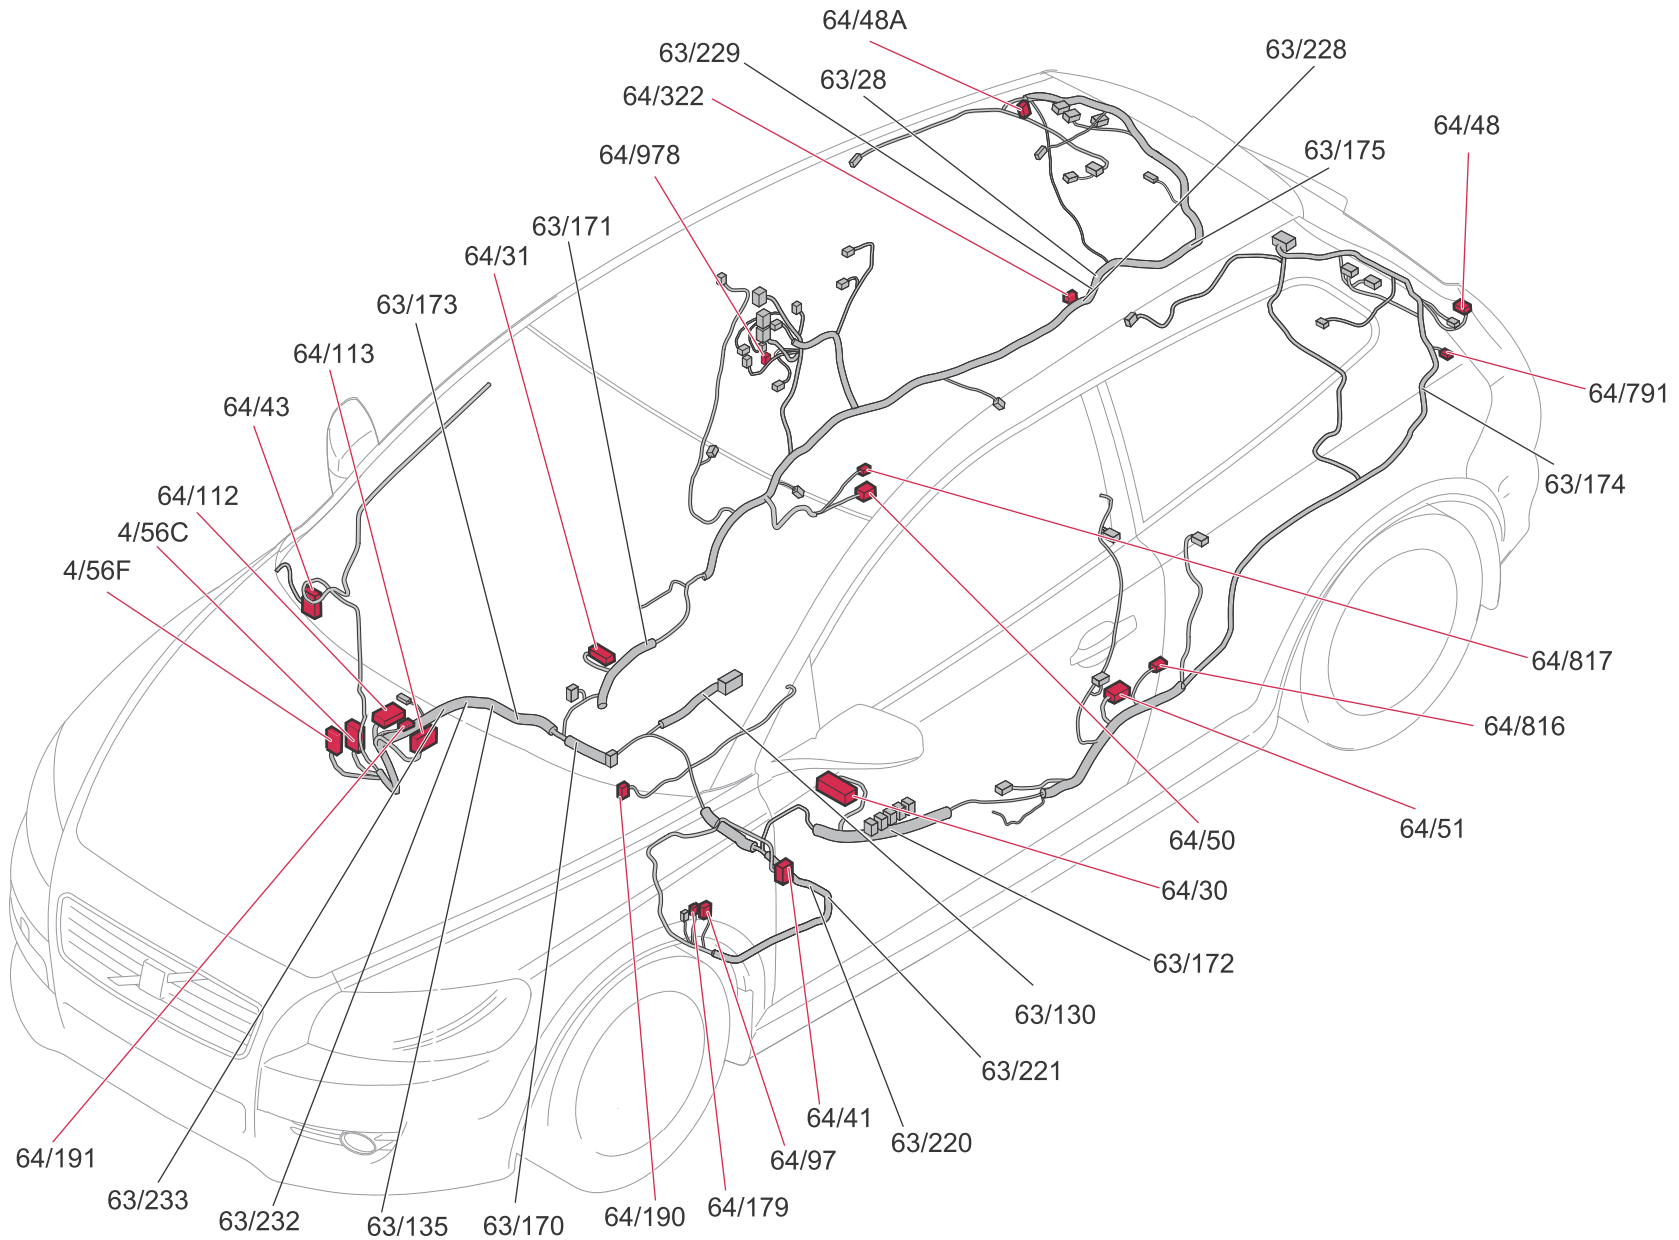


G017208



# Ledningsmattornas dragning i bilen

## Matta golv, C30 RHD

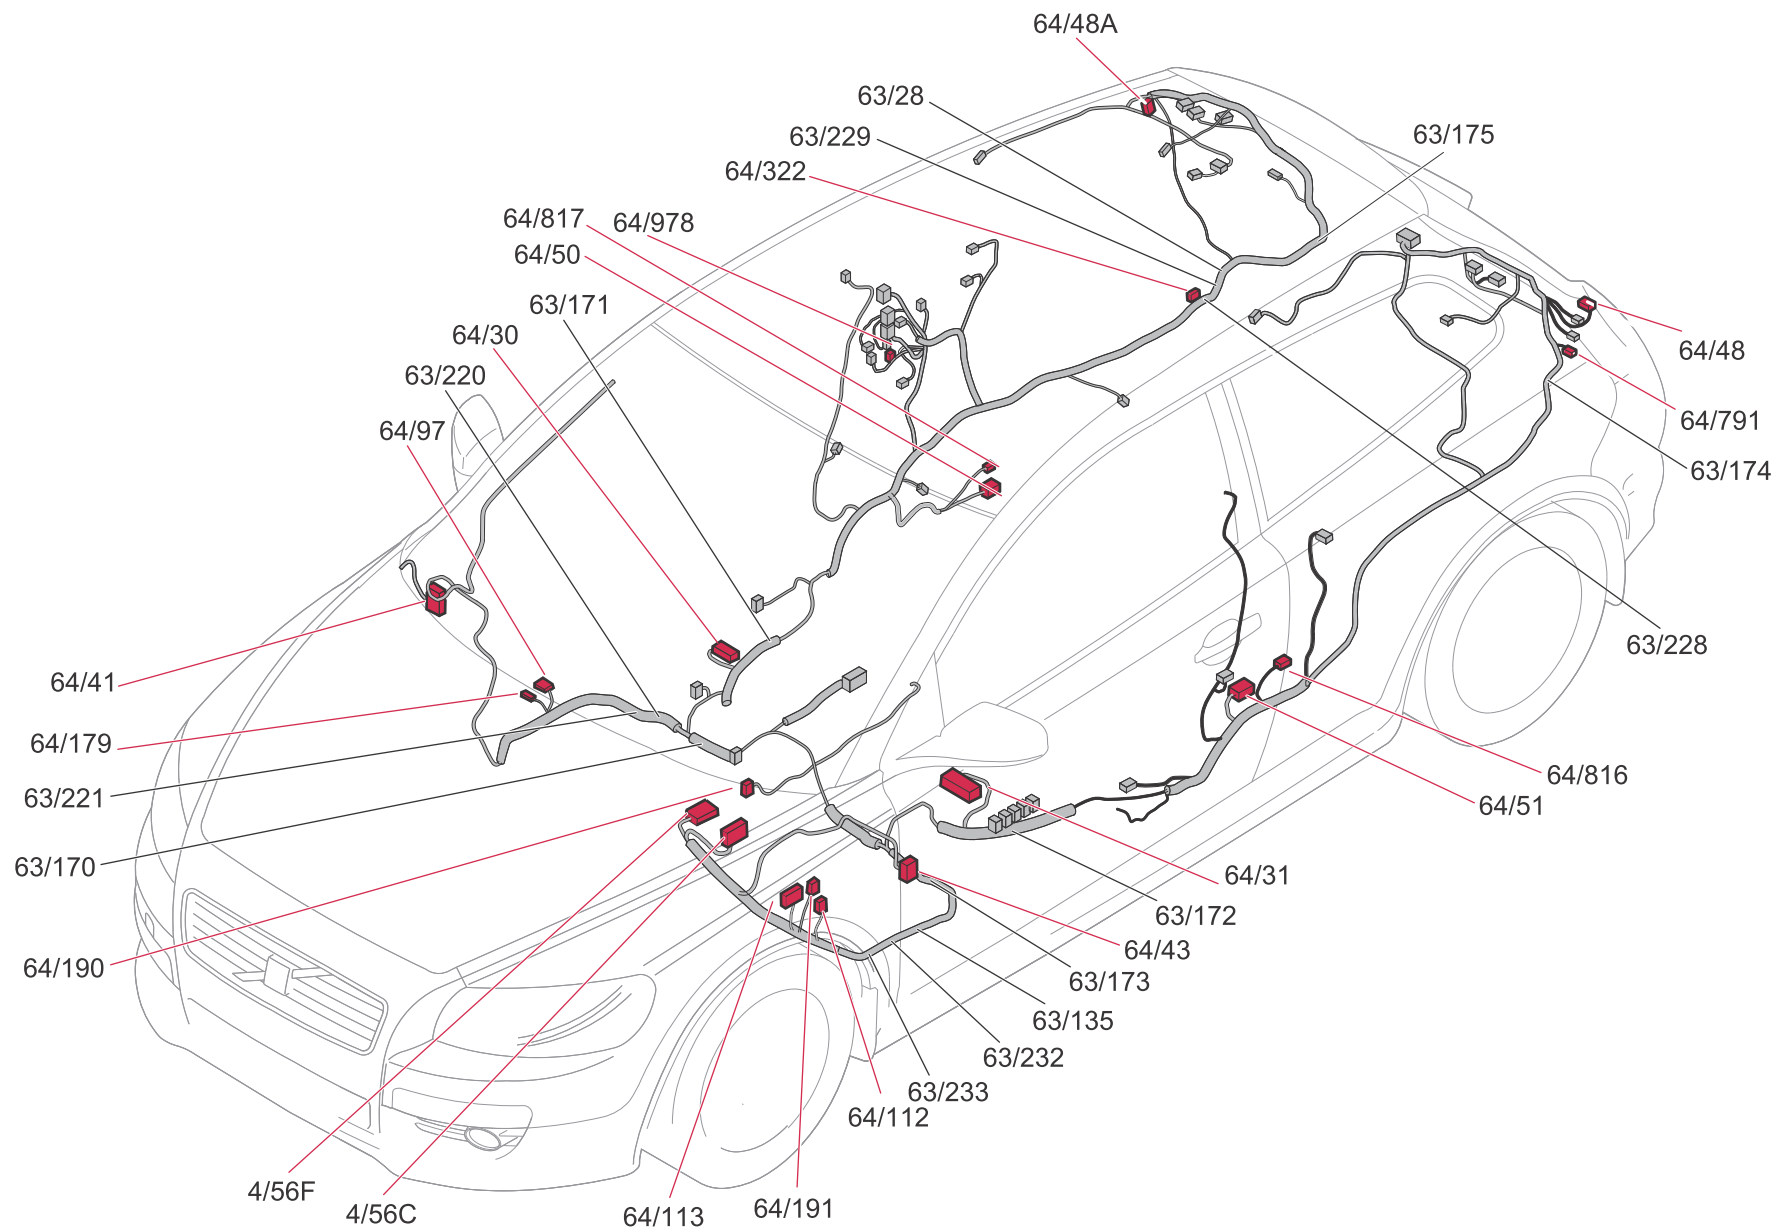


G017209



## Ledningsmattornas dragning i bilen

### Matta golv, S40 LHD

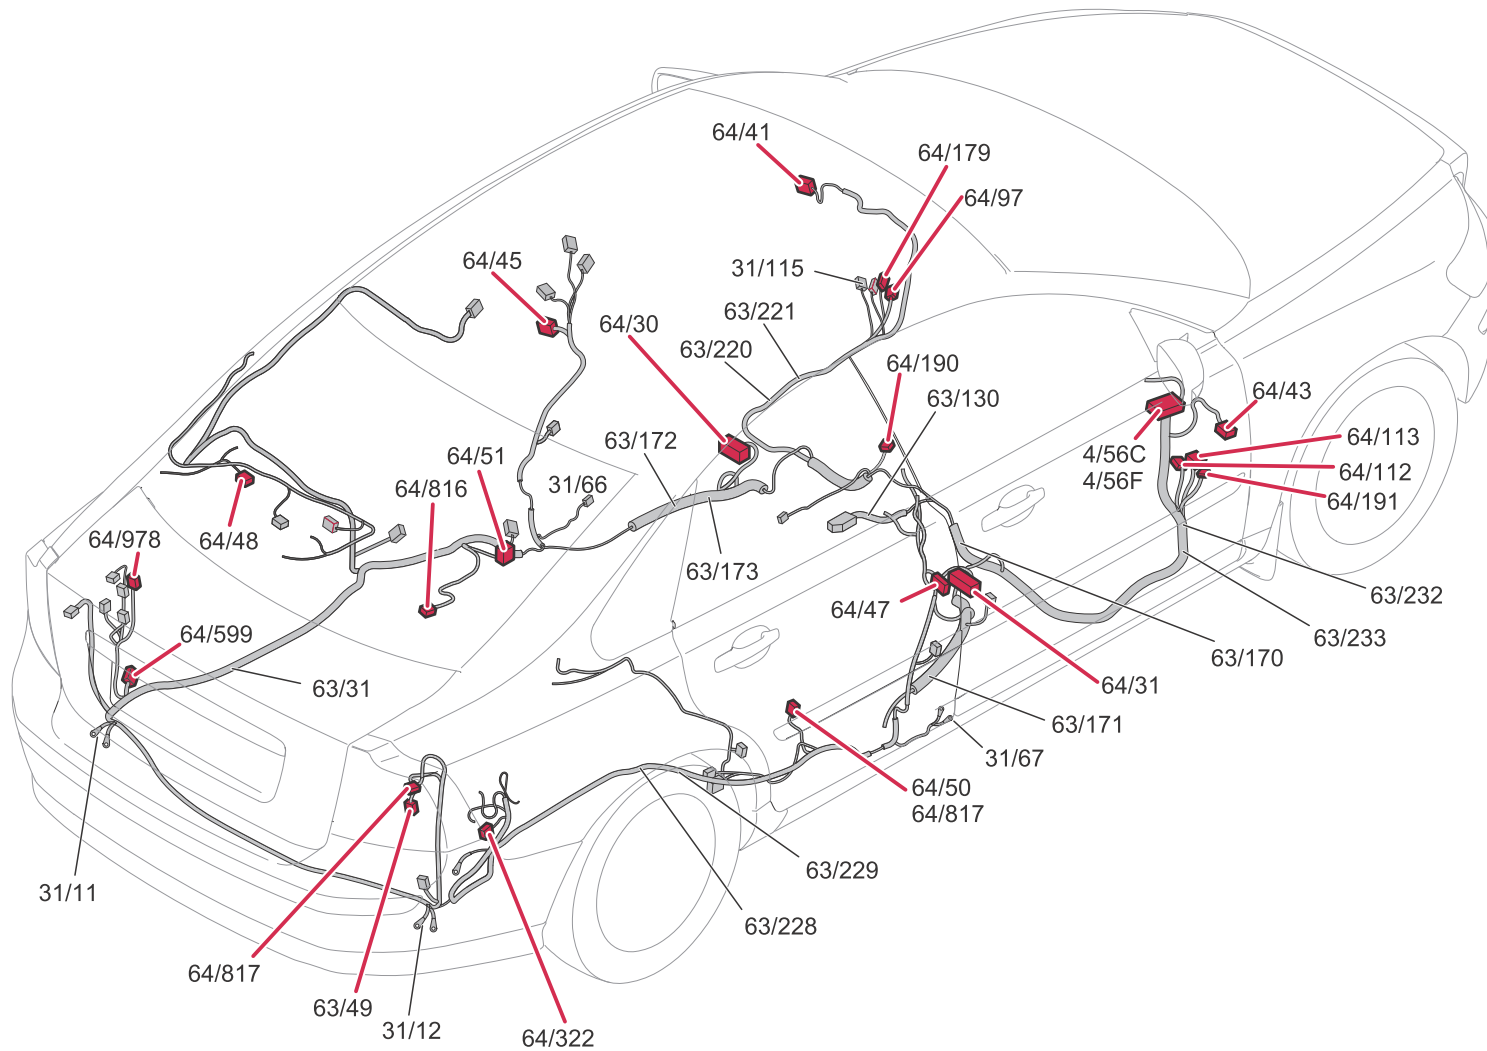


G033354



# Ledningsmattornas dragning i bilen

## Matta golv, S40 RHD

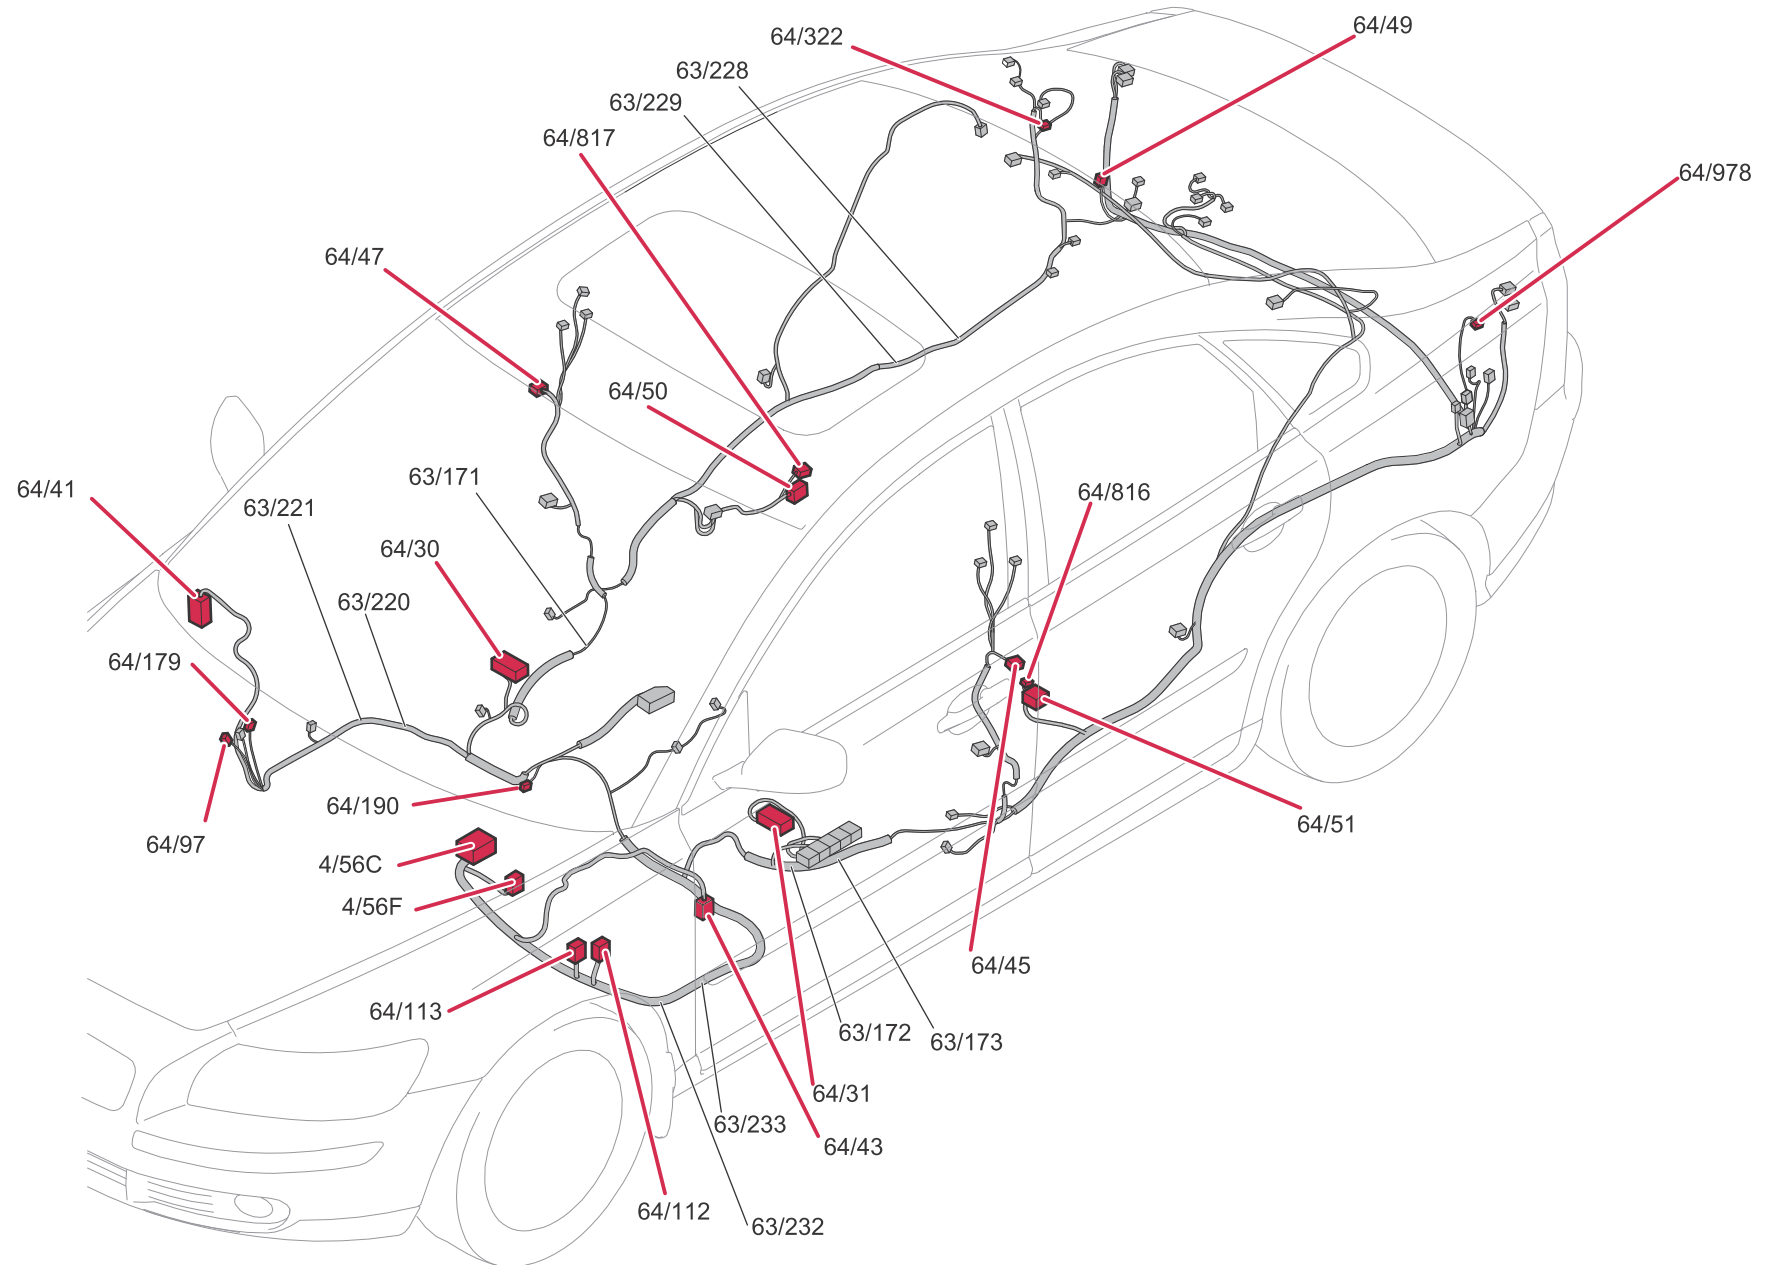


G033355



# Ledningsmattornas dragning i bilen

## Matta golv, V50 LHD

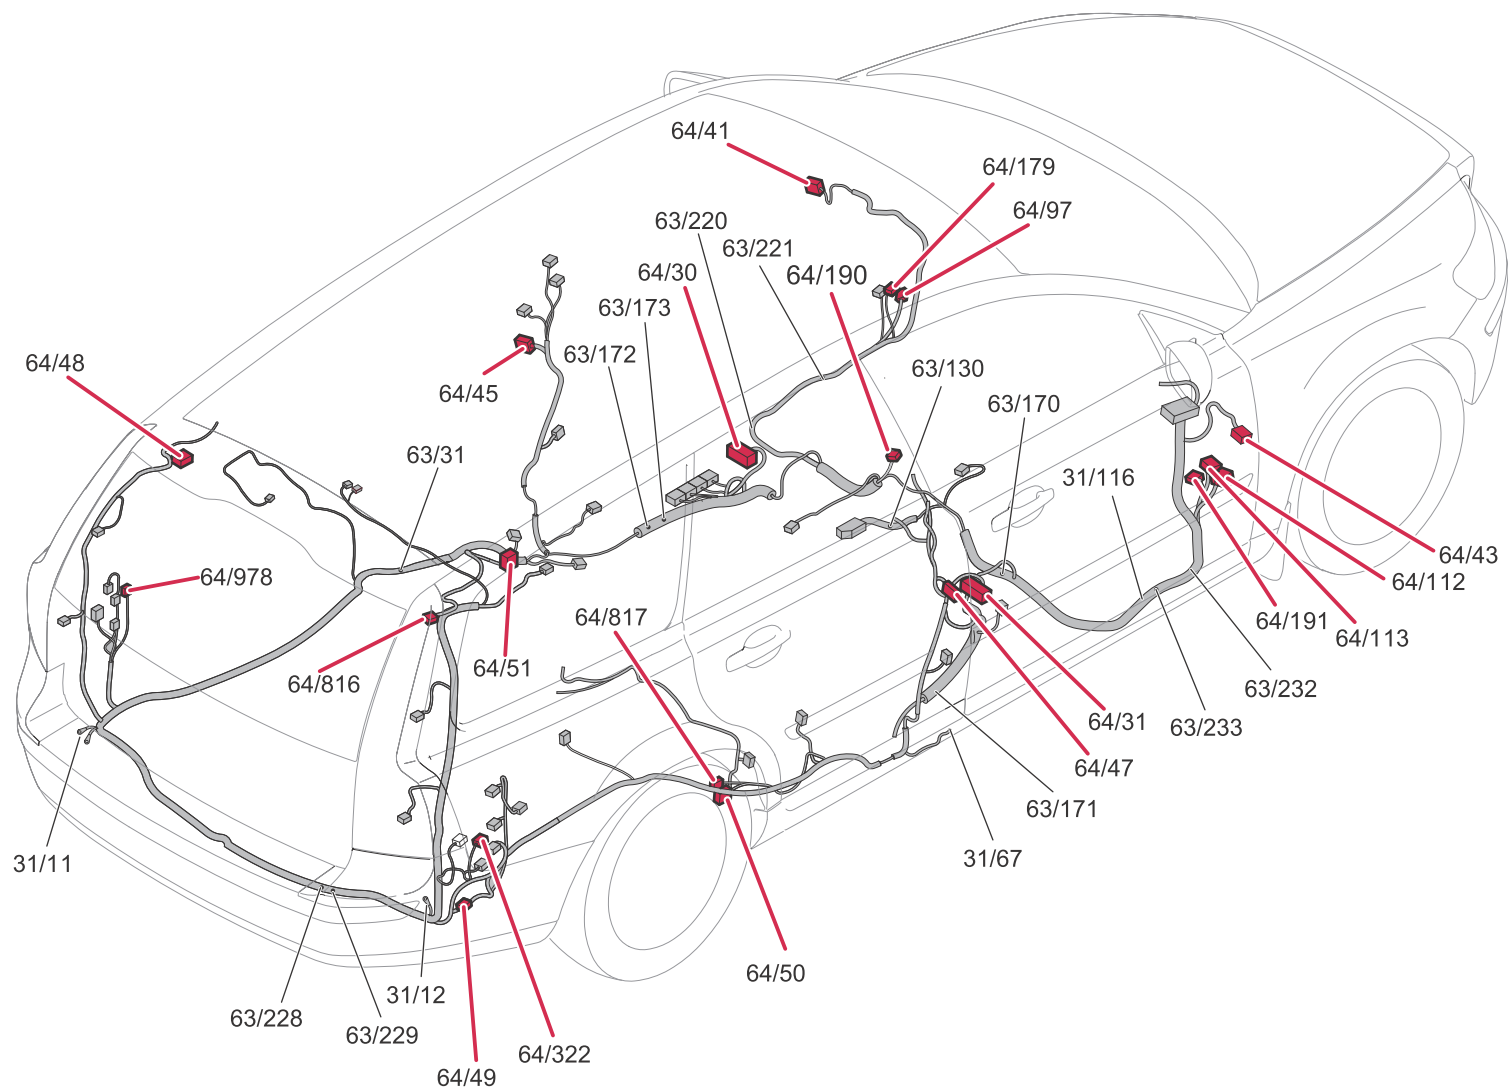


G033363



# Ledningsmattornas dragning i bilen

## Matta golv, V50 RHD

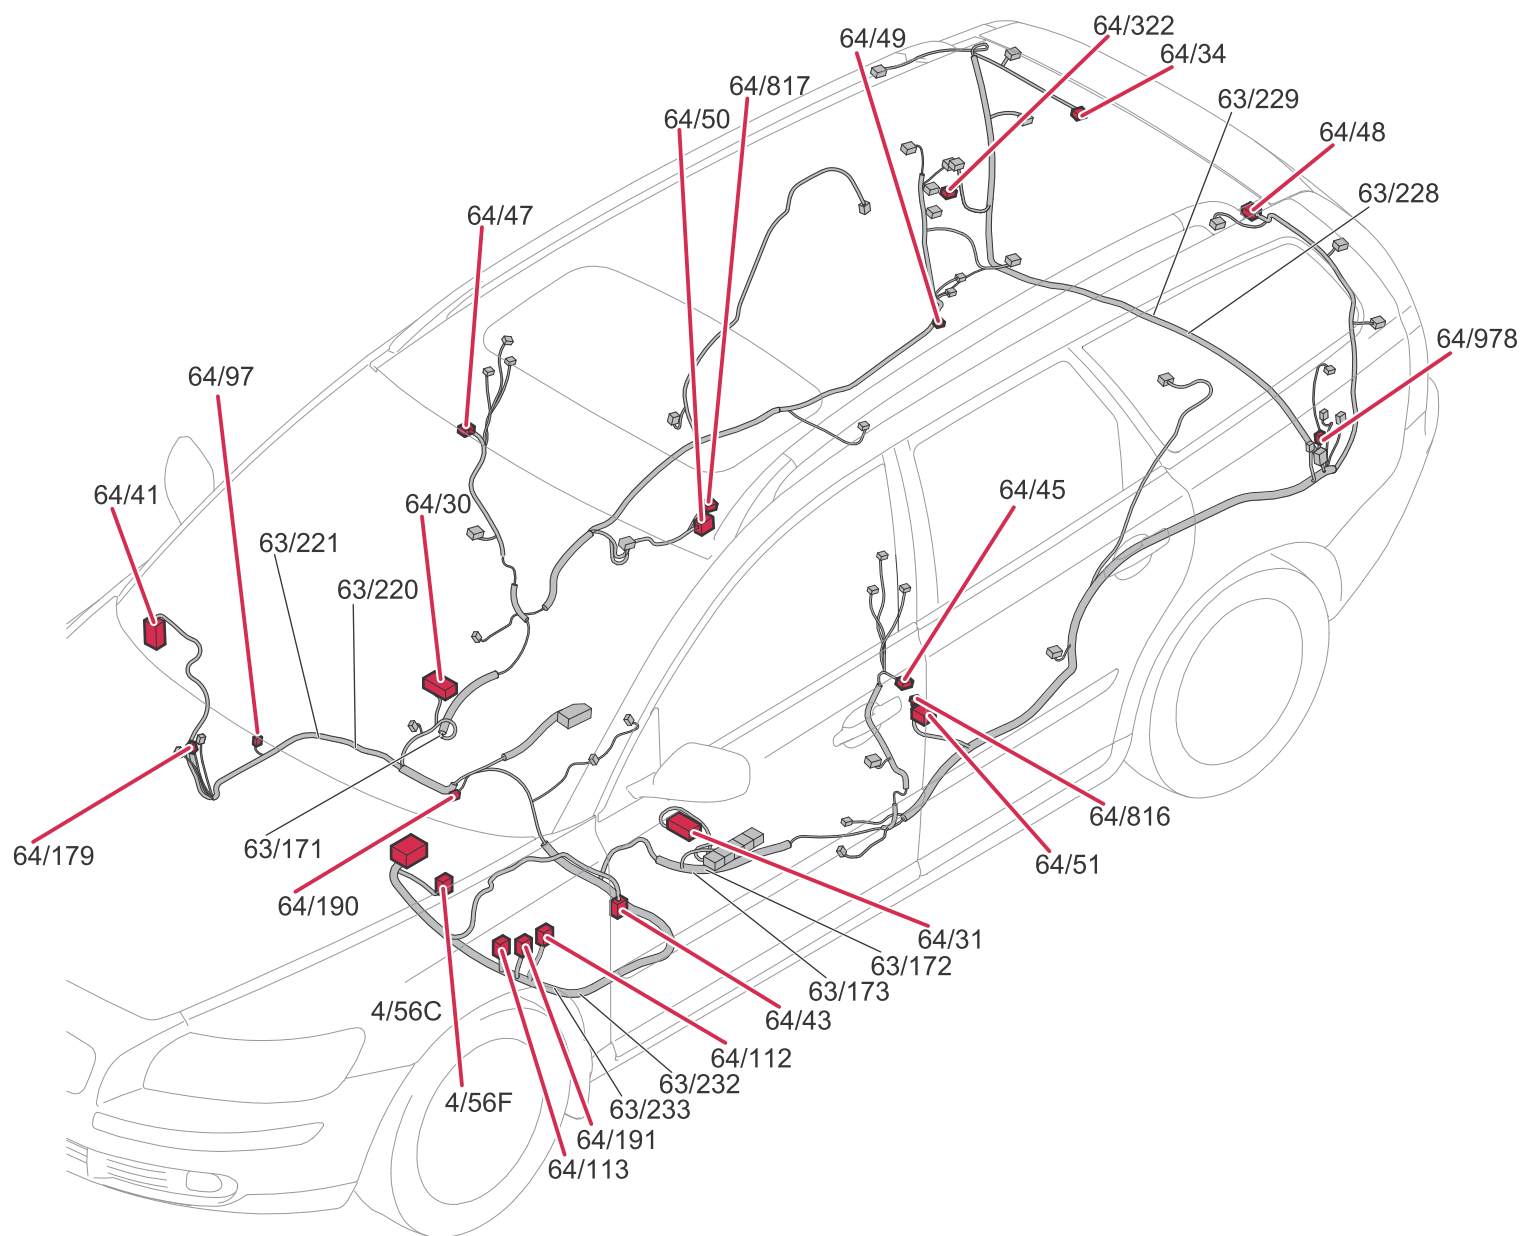


G033364



# Ledningsmattornas dragning i bilen

## Matta golv, C70 LHD

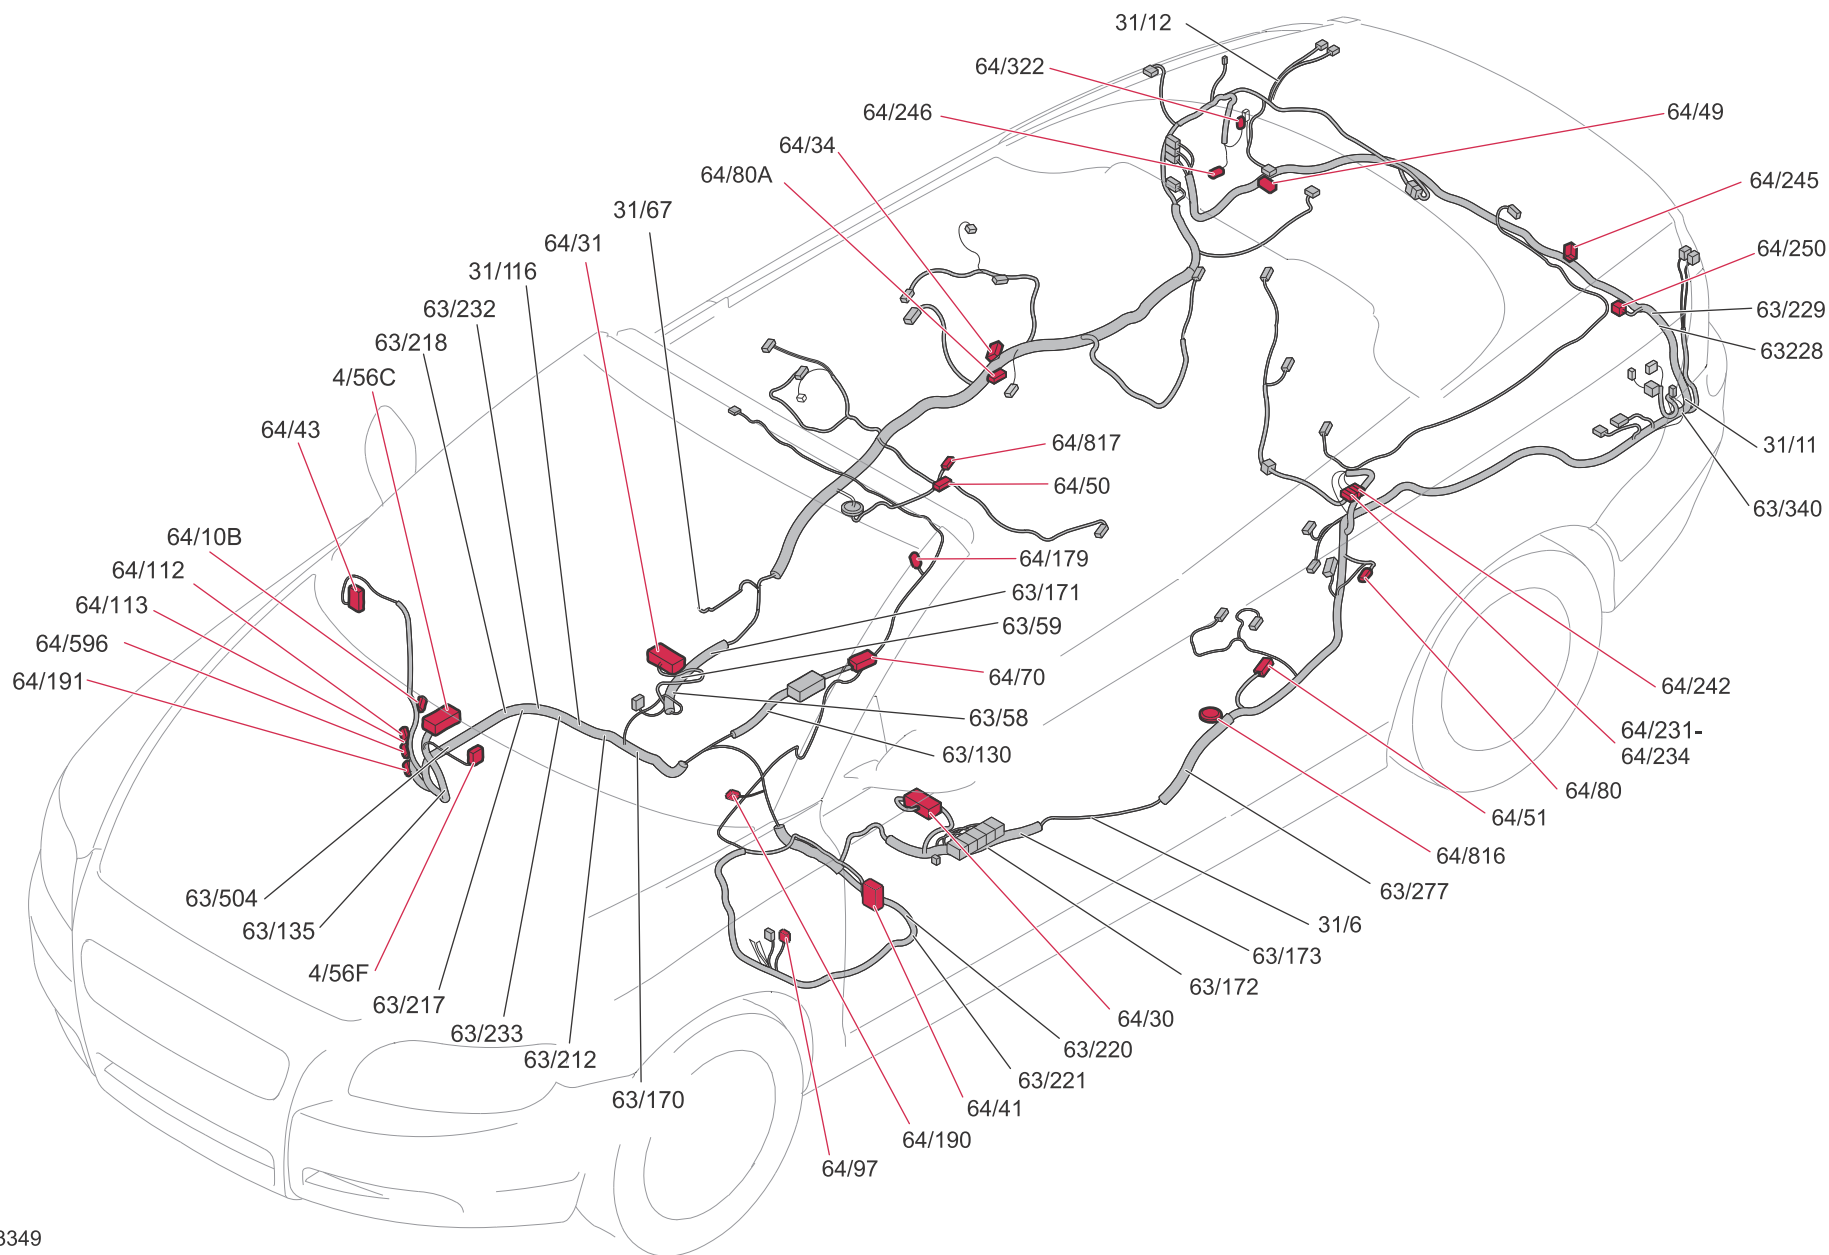


G033349



# Ledningsmattornas dragning i bilen

## Matta golv, C70 RHD

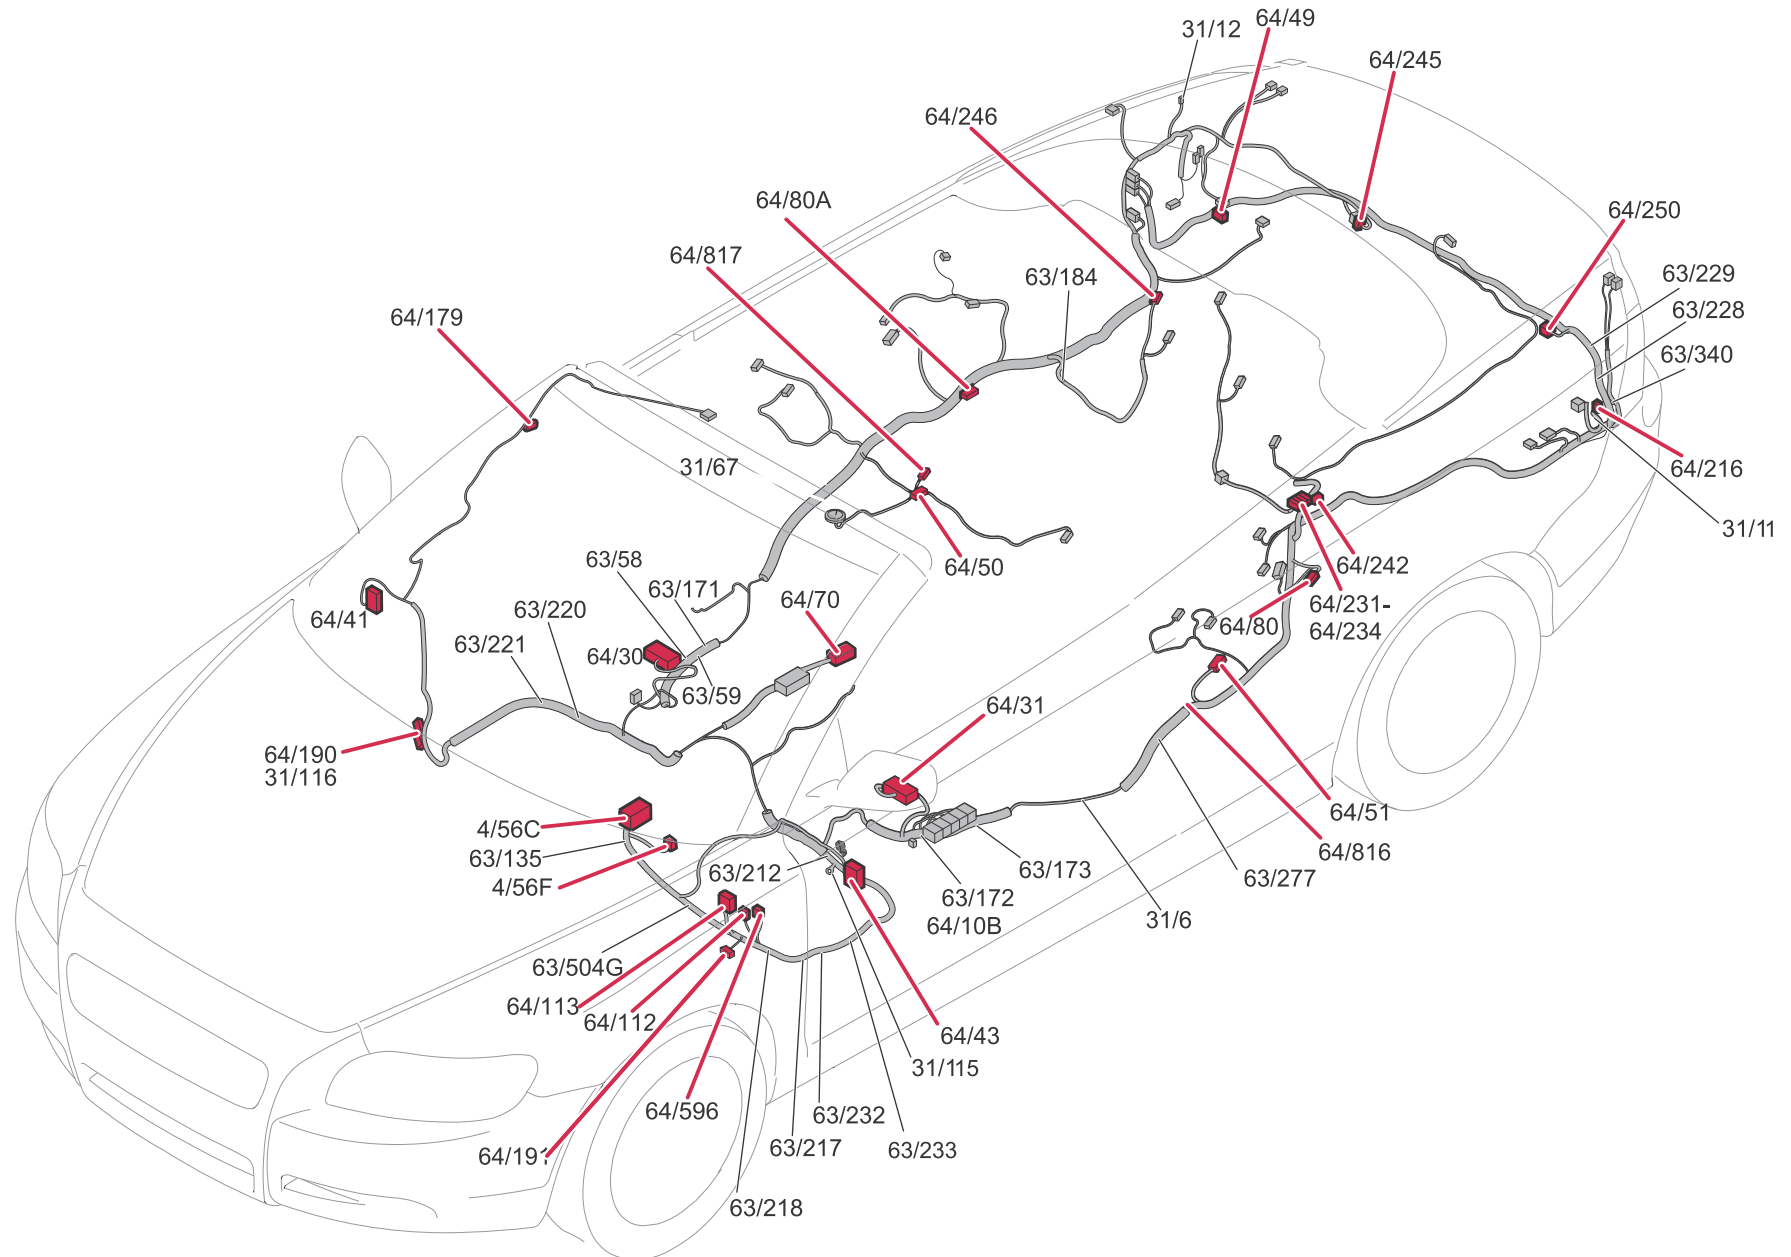


G033353



## Ledningsmattornas dragning i bilen


### Matta tak, C30

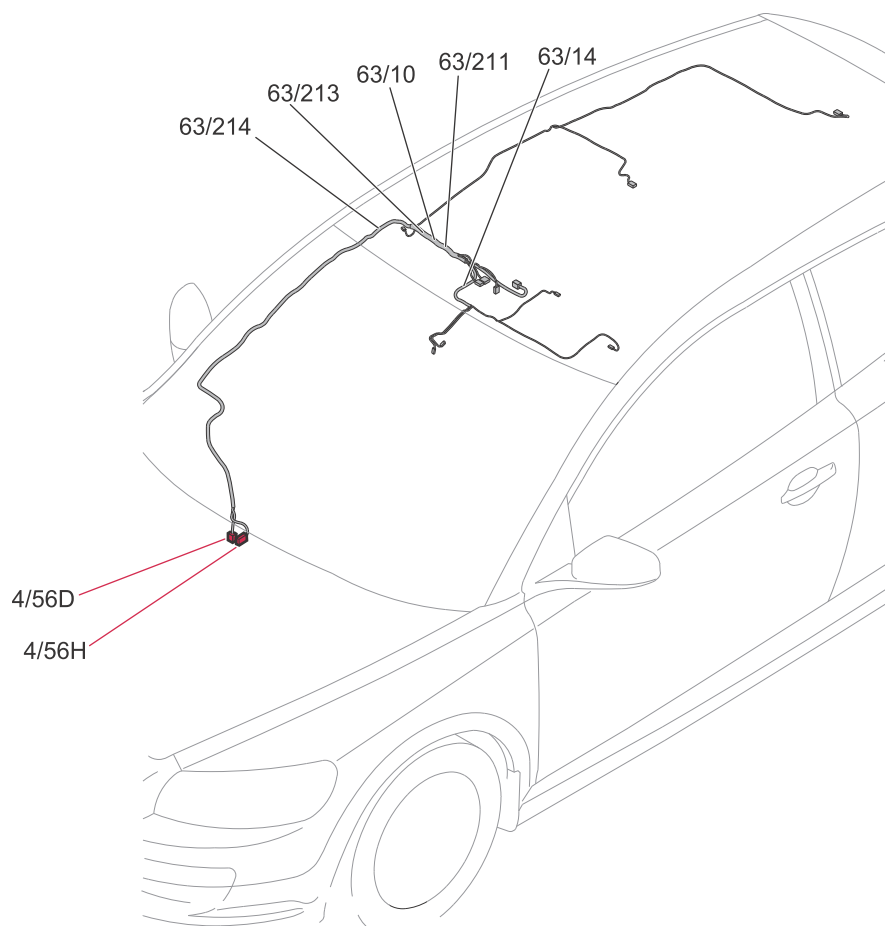

G017207

## Ledningsmattornas dragning i bilen


### Matta tak, S40

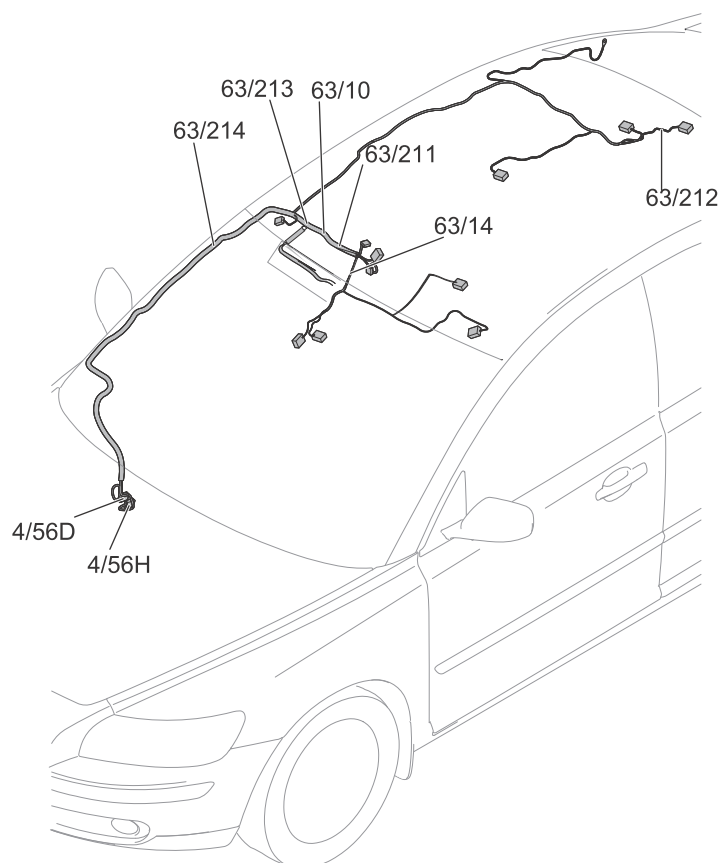

G033344




## Ledningsmattornas dragning i bilen Matta tak, V50

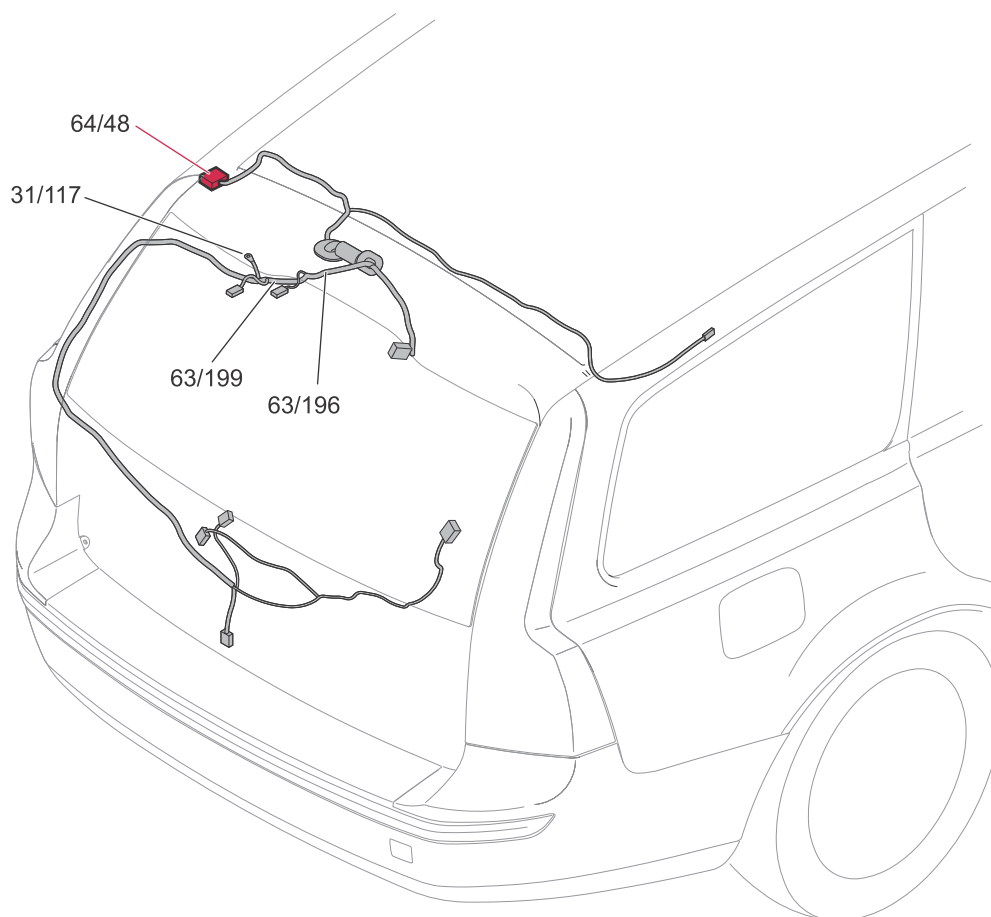

G033345

## Ledningsmattornas dragning i bilen Matta tak, C70

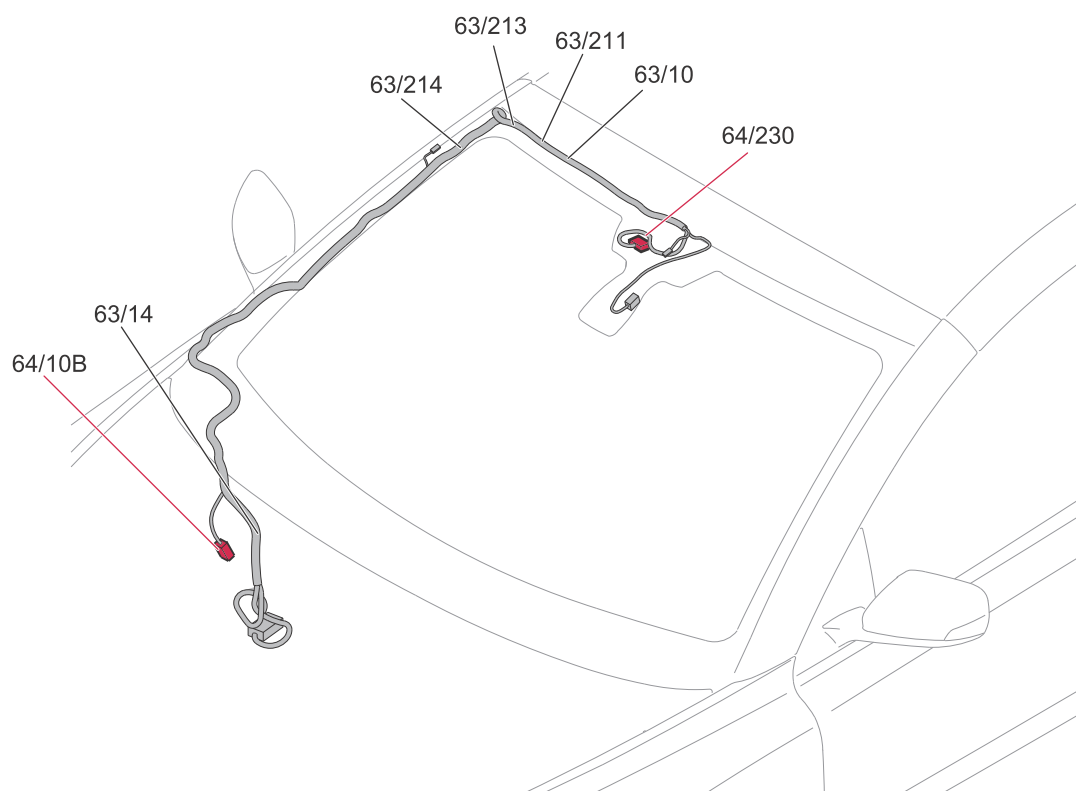


G025229



## Ledningsmattornas dragning i bilen


### Matta tunnel, C30/S40/V50

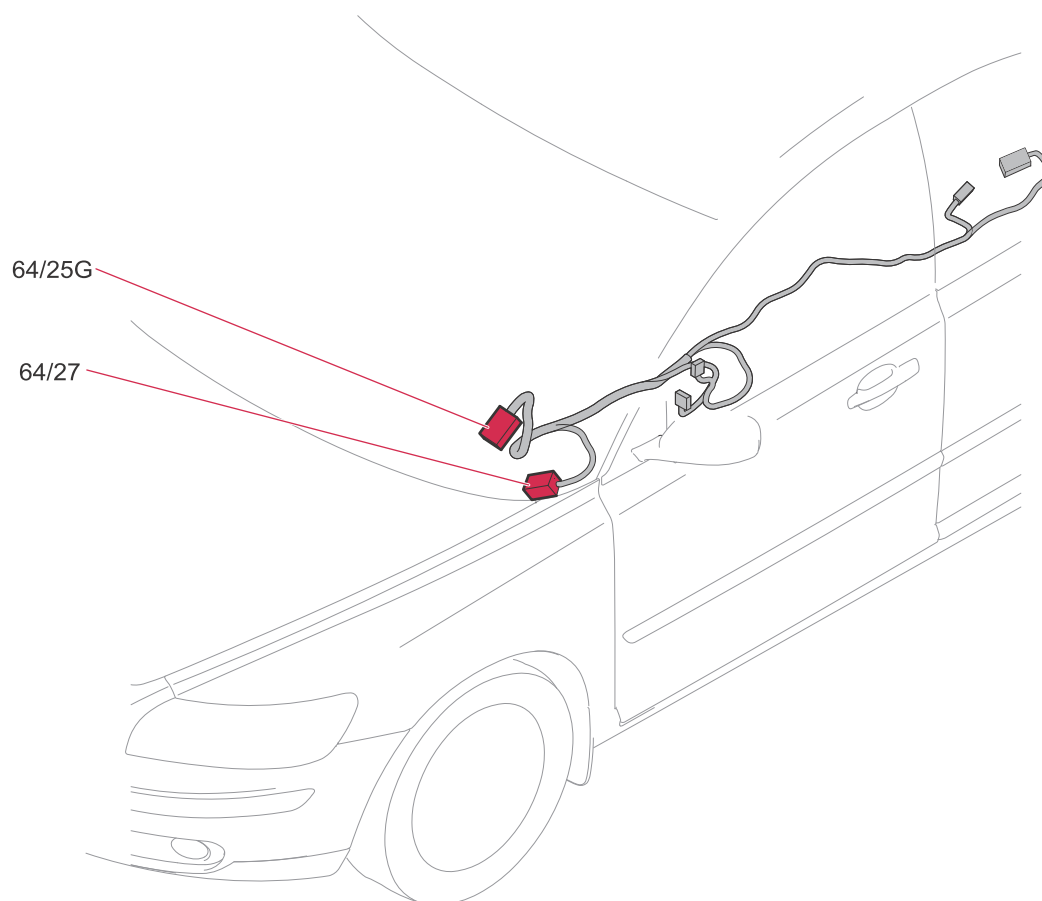

G034646

## Ledningsmattornas dragning i bilen

### Matta tunnel, C70

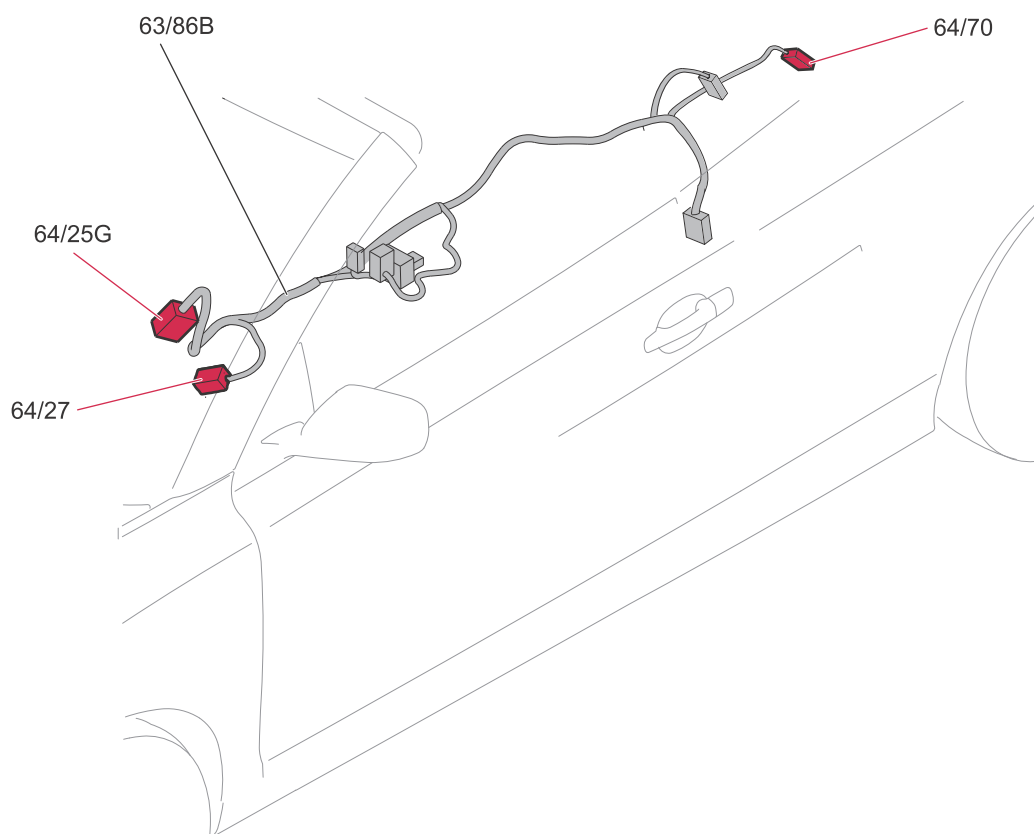


G034647



## Ledningsmattornas dragning i bilen


### Matta förardörr, C30

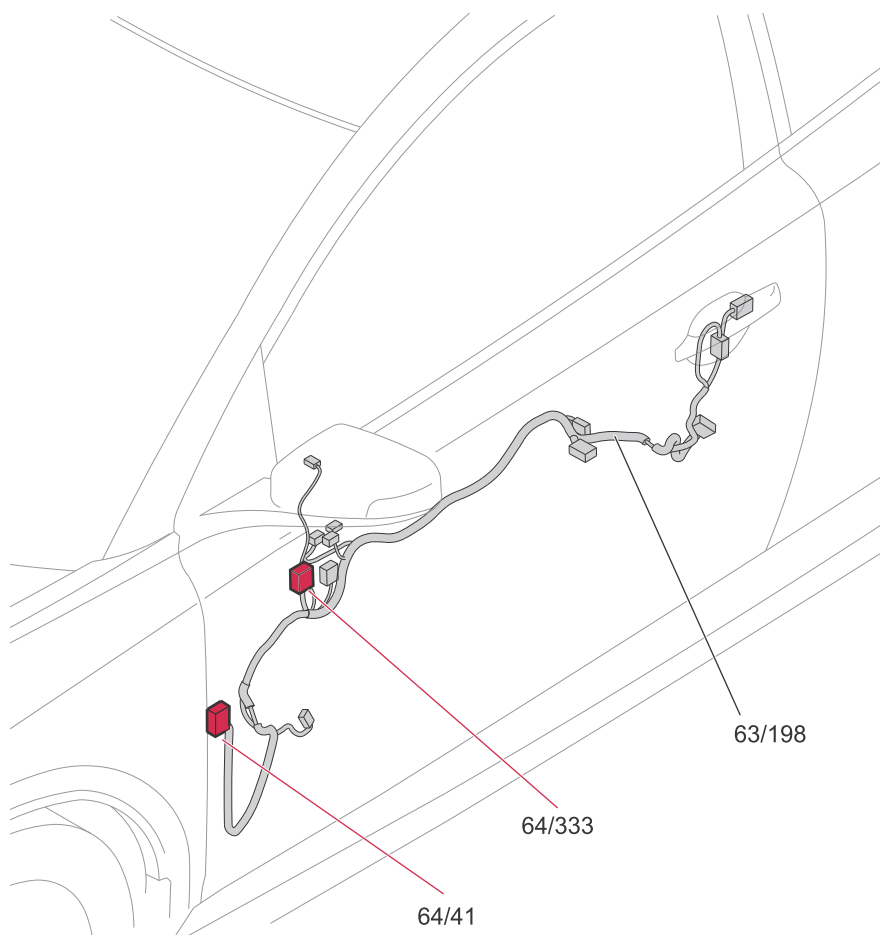

G017210

## Ledningsmattornas dragning i bilen

### Matta passagerardörr, C30

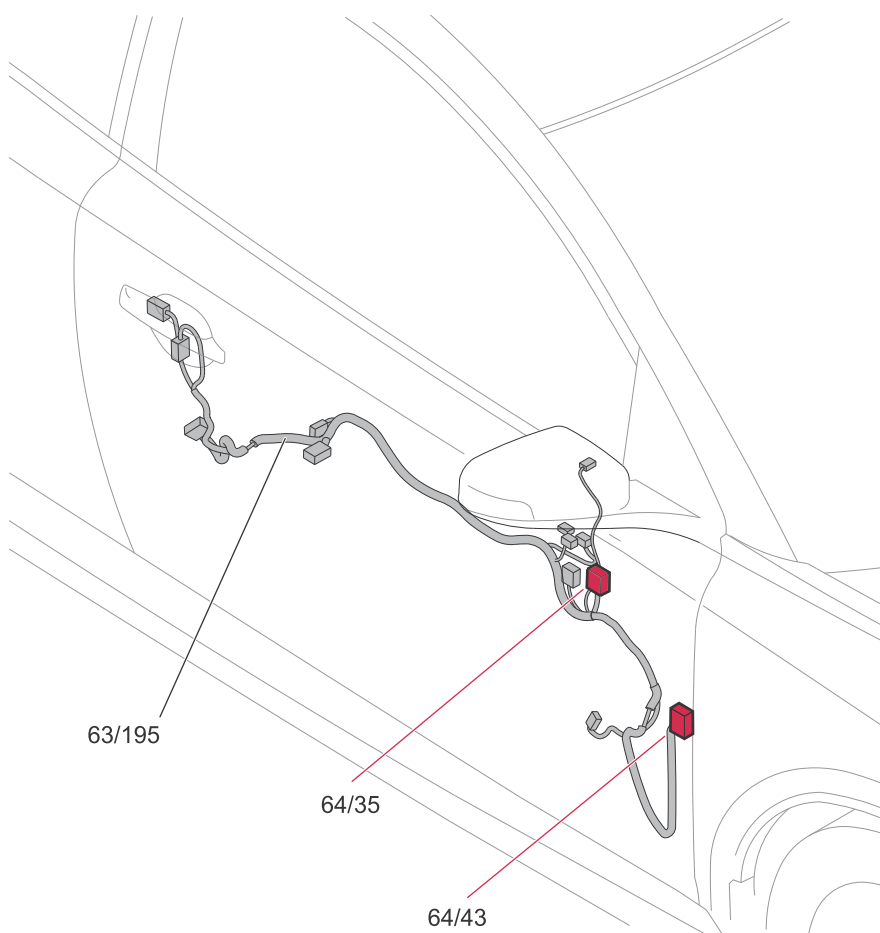


G017672



## Ledningsmattornas dragning i bilen


### Matta förardörr, S40/V50

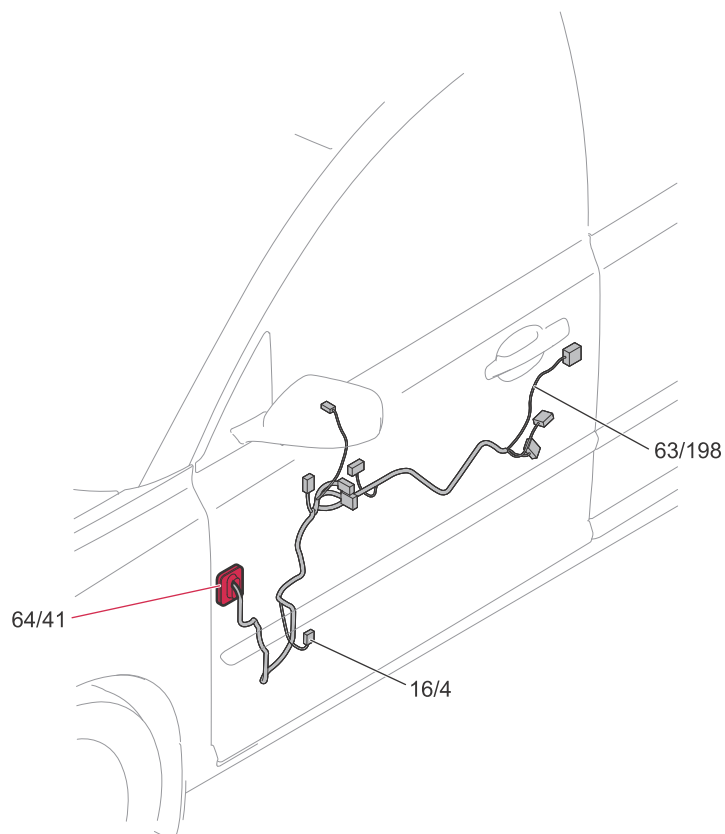

G033347

## Ledningsmattornas dragning i bilen

### Matta passagerardörr, S40/V50

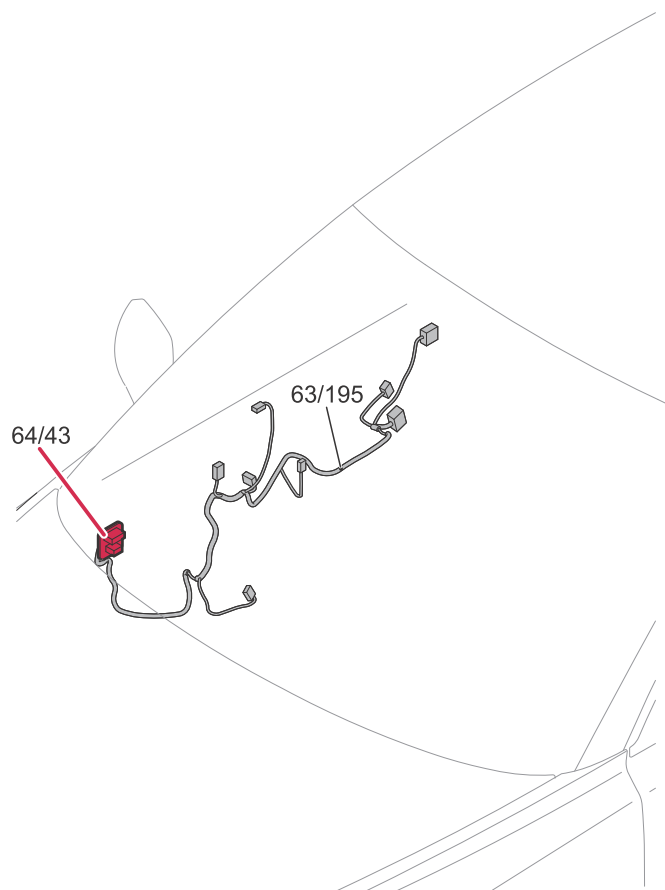


G033420



## Ledningsmattornas dragning i bilen

### Matta förardörr, C70

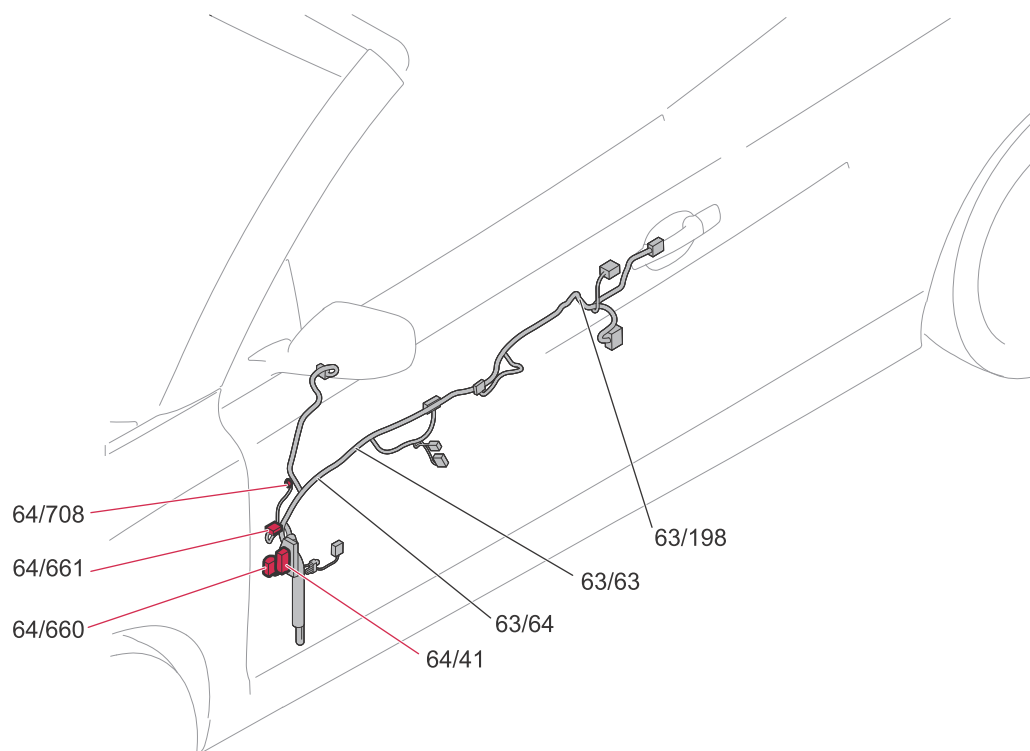

G033346

## Ledningsmattornas dragning i bilen


### Matta förardörr tillägg, C70



G033348




## Ledningsmattornas dragning i bilen Matta passagerardörr, C70

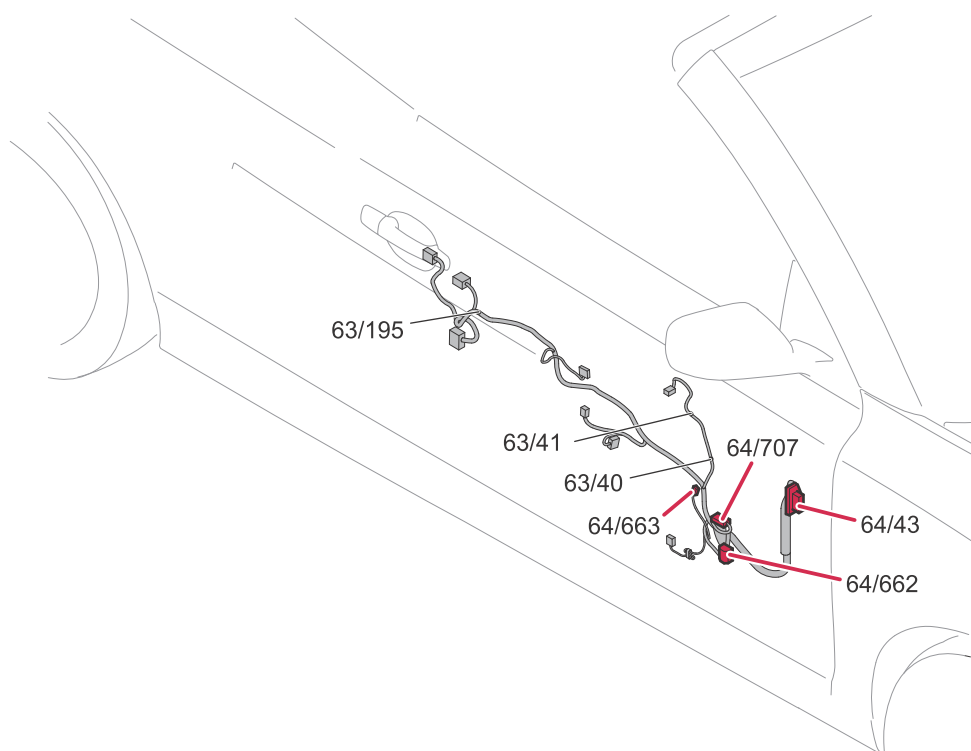

G033419

## Ledningsmattornas dragning i bilen Matta passagerardörr tillägg, C70

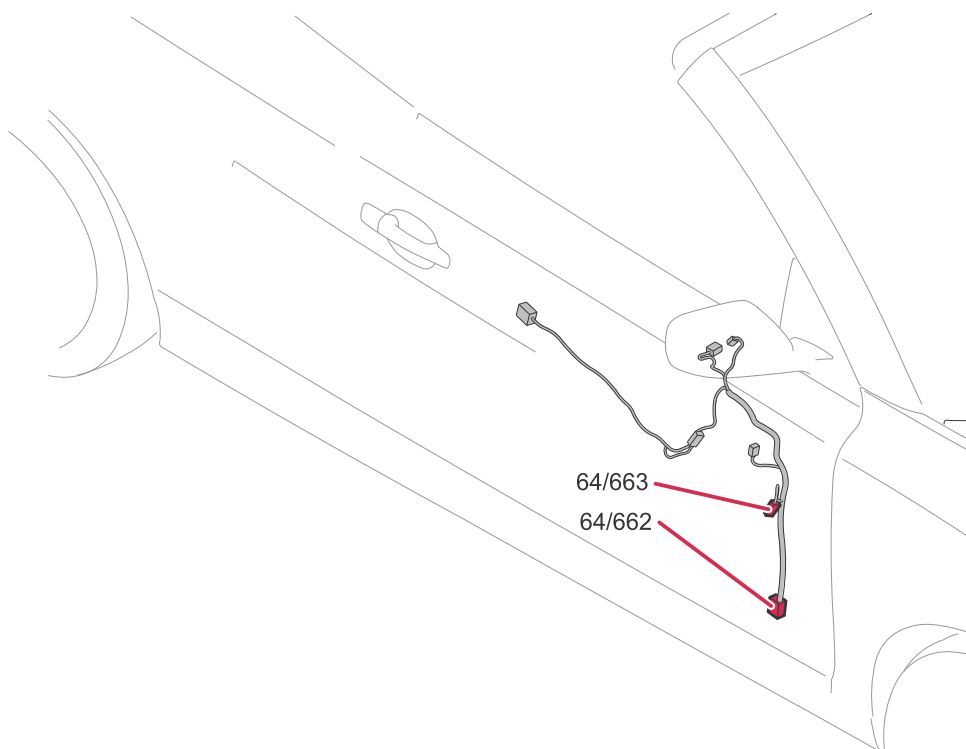


G033417



## Ledningsmattornas dragning i bilen


### Matta bakdörr, höger S40/V50

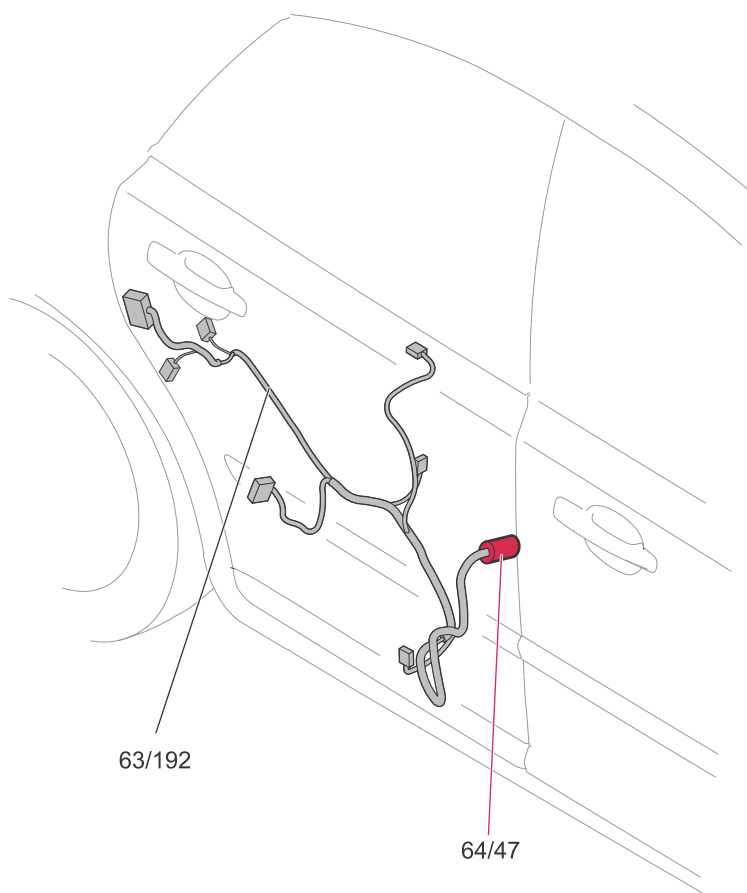

G033337

## Ledningsmattornas dragning i bilen

### Matta bakdörr, vänster S40/V50

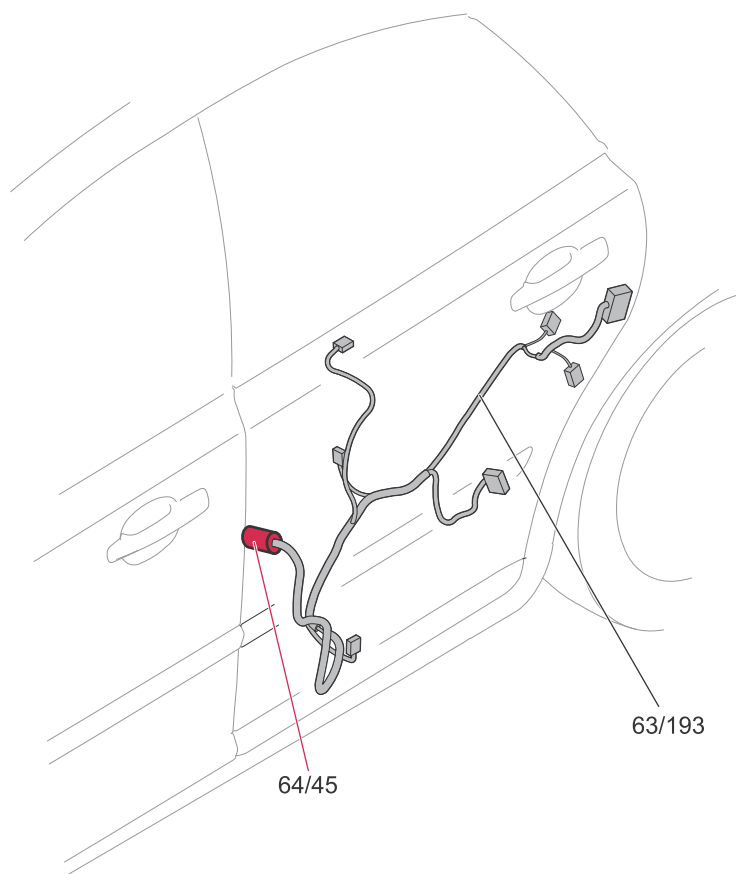


G033338



## Ledningsmattornas dragning i bilen


### Matta bakre sidopanel, vänster C70

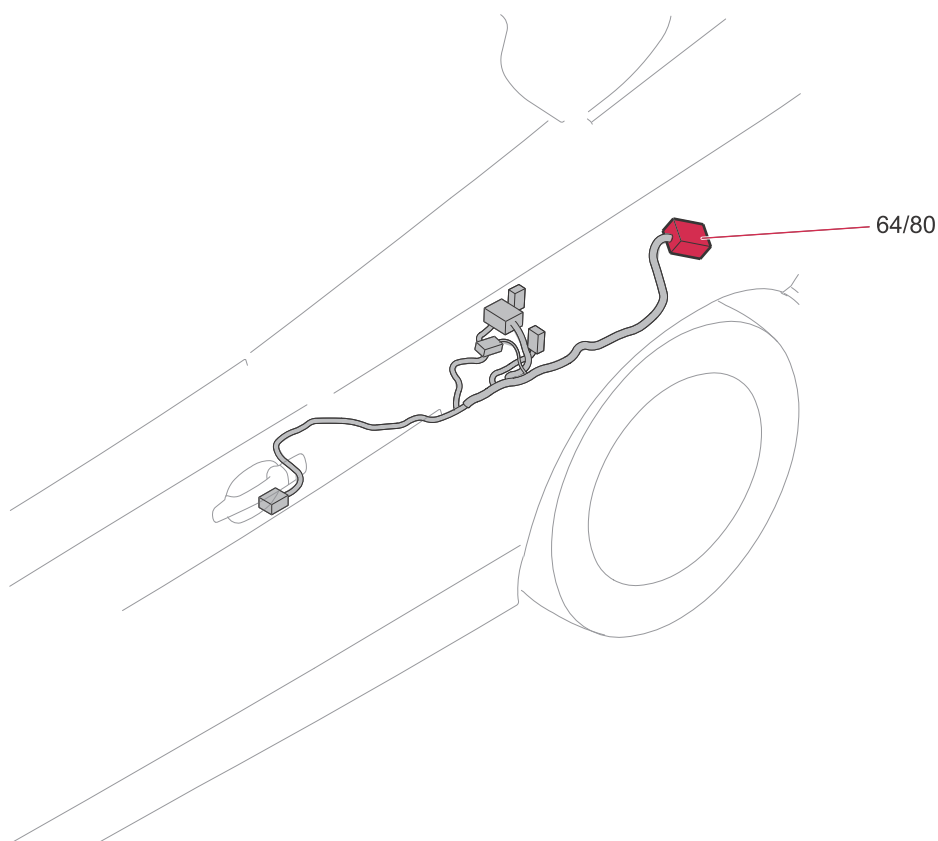

G033343

## Ledningsmattornas dragning i bilen

### Matta bakre sidopanel, höger C70

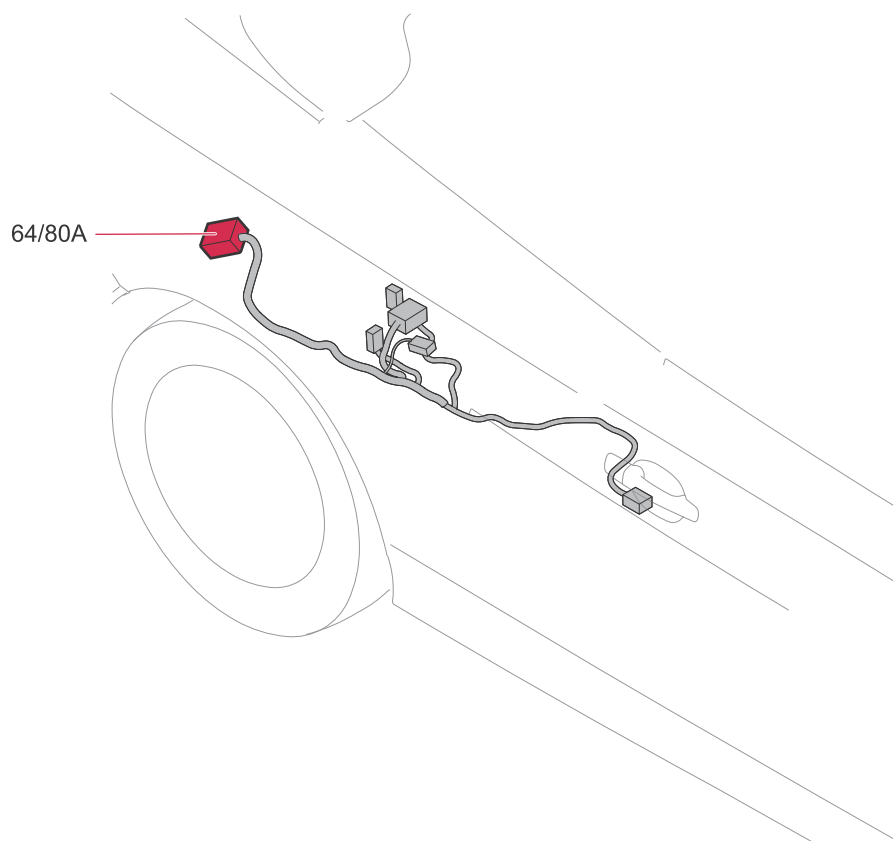


G033342



## Ledningsmattornas dragning i bilen


### Matta baklucka, C30

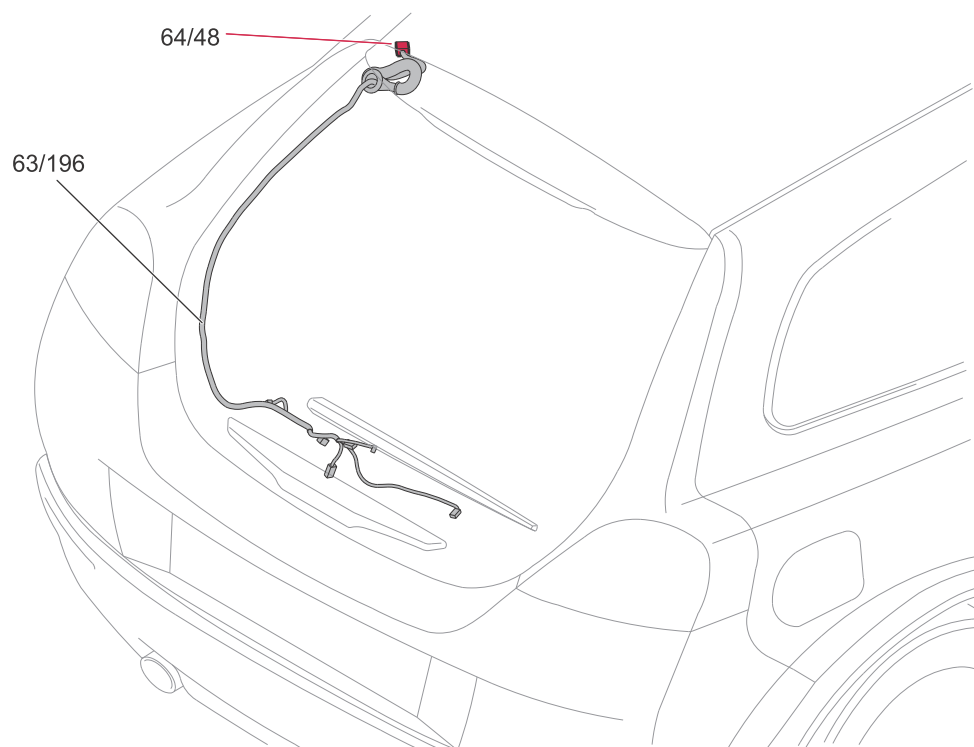

G017211

## Ledningsmattornas dragning i bilen


### Matta baklucka, S40

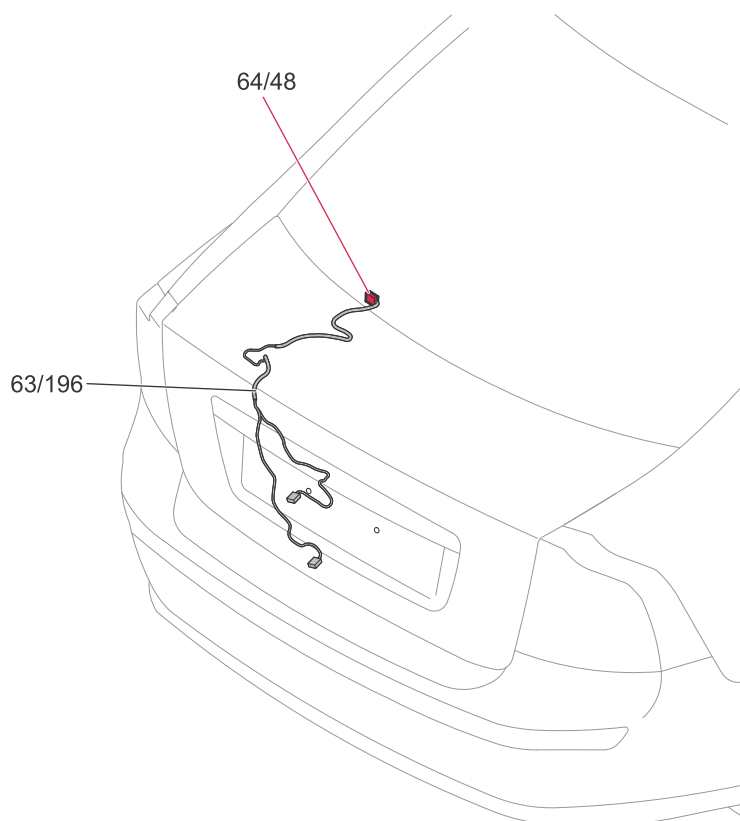

G033340




## Ledningsmattornas dragning i bilen Matta baklucka, V50

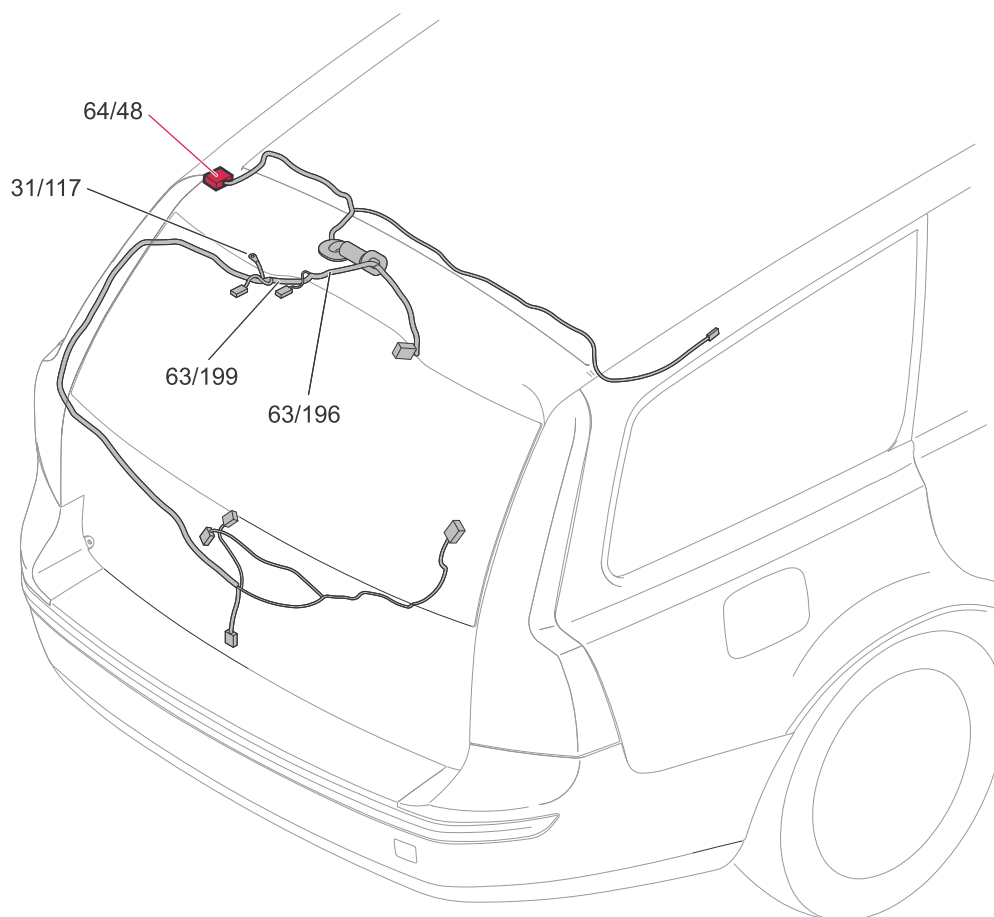

G033341

## Ledningsmattornas dragning i bilen Matta baklucka, C70

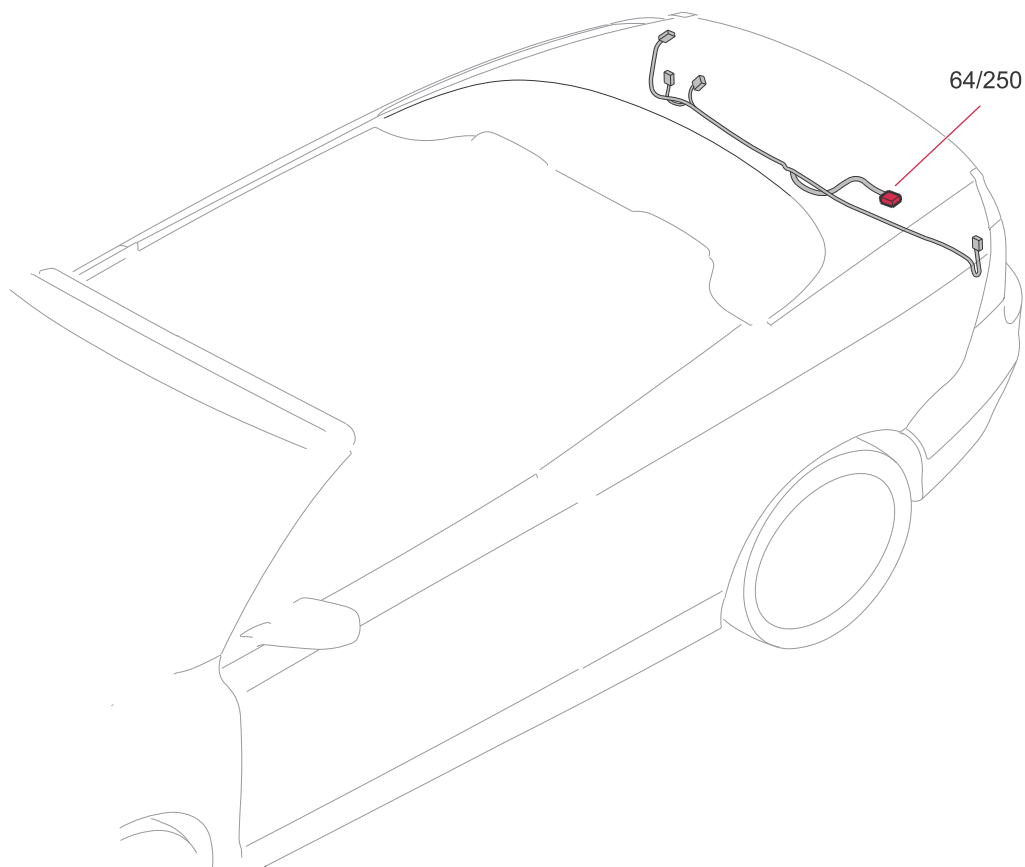


G033339




# Komponentbilder

## 1/1 - 2/35


### 1/1 Batteri

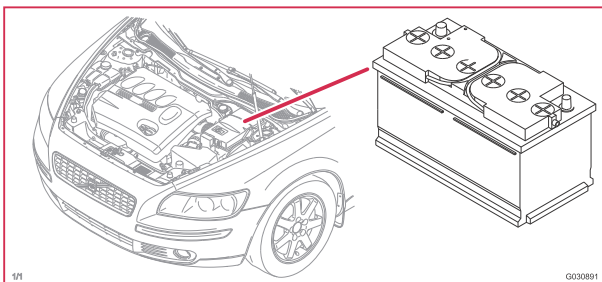


### 2/22 Relä klimatanläggning

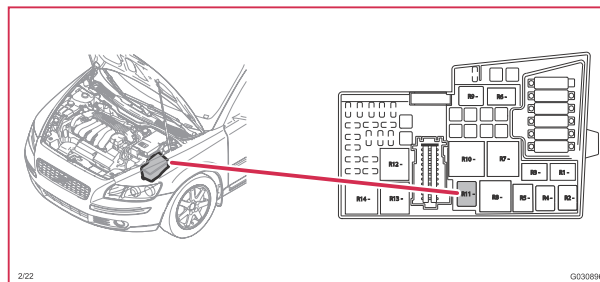


### 1/3 Sekundärbatteri

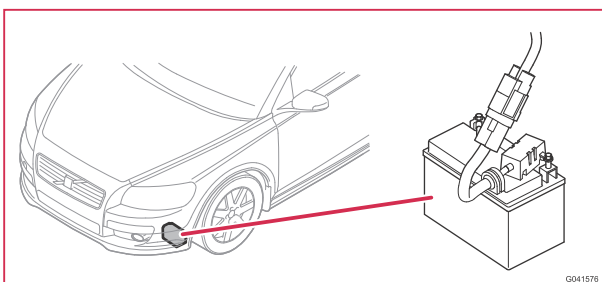


### 2/23 Relä bränslepump

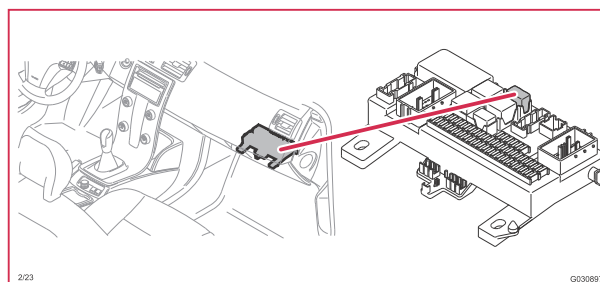


### 2/14 Relä glödstiftsautomatik

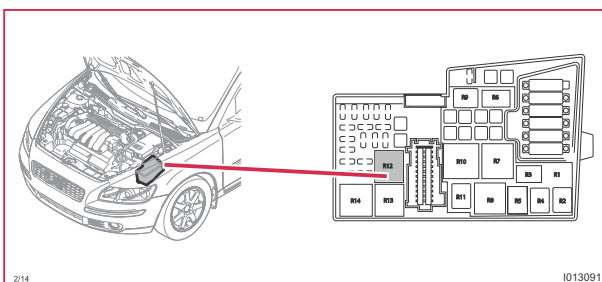


### 2/32 Huvudrelä motorstyrsystem

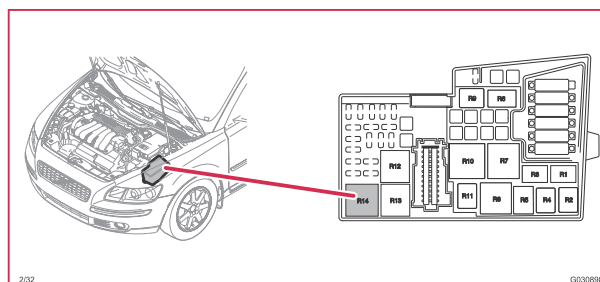


### 2/16 Relä bakrutetorkare

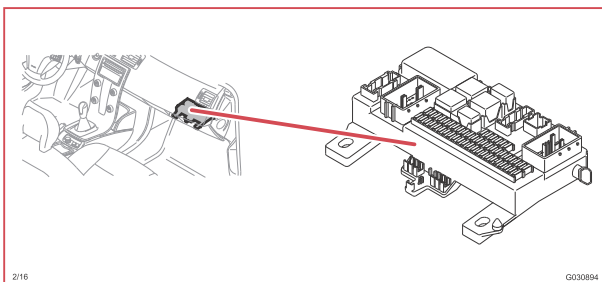


### 2/34 Relä dimljus fram

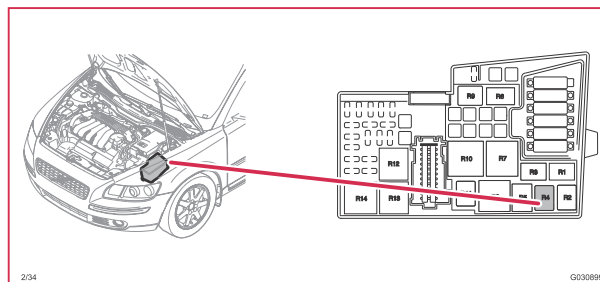

### 2/17 Relä signalhorn

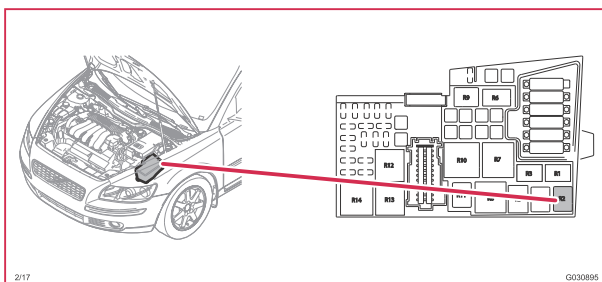


### 2/35 Relä startmotor

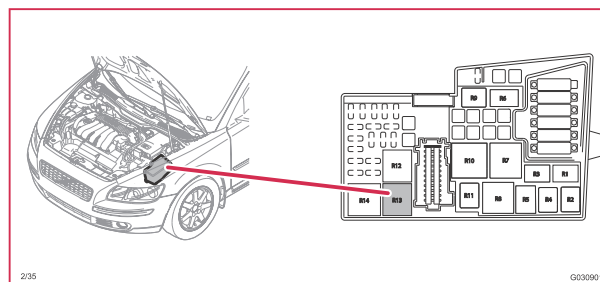





**2/63 Relä helljus**

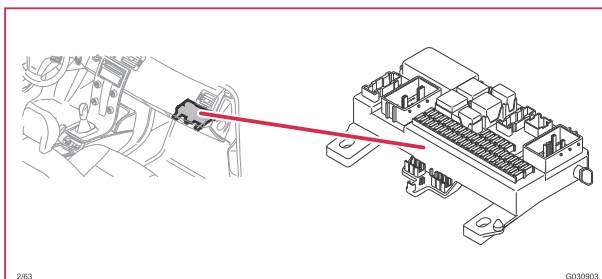


**2/89 Relä innerbelysning**

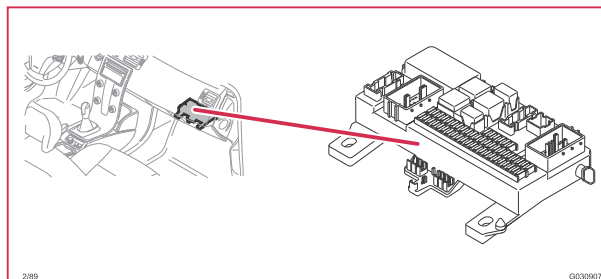


**2/64 Relä extraljus tillbehör**

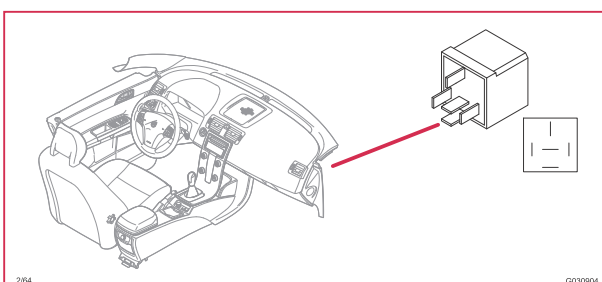


**2/92 Relä spolarmotor vindruta**

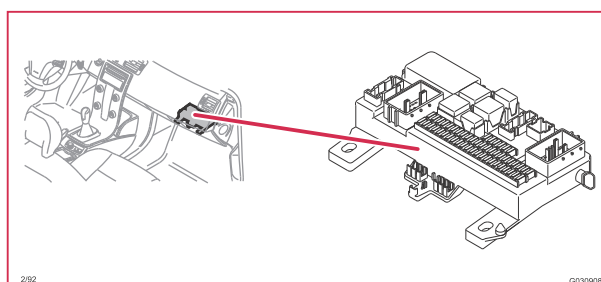


**2/71 Relä mobiltelefon handsfree**

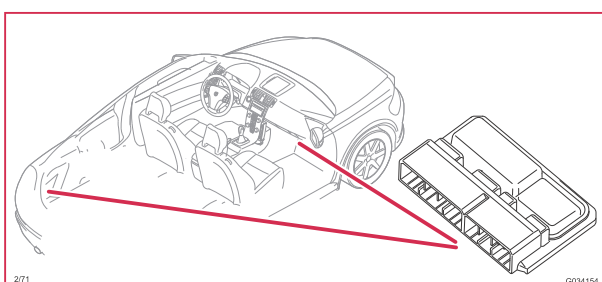


**2/93 Relä spolarmotor bakruta**

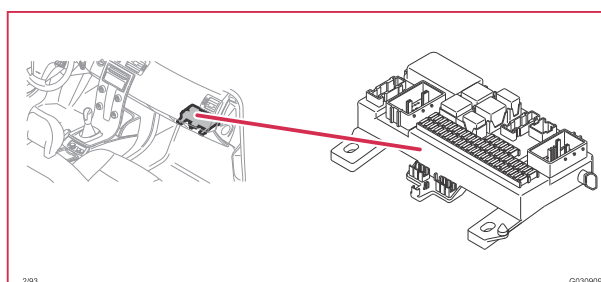


**2/80 Relä backljus**

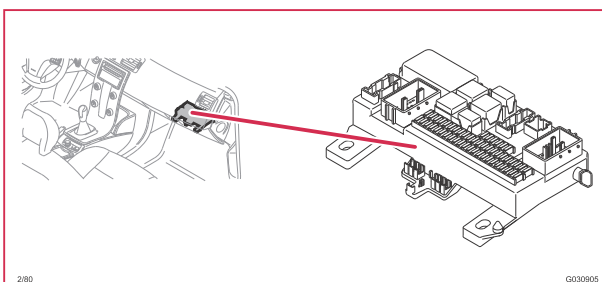


**2/133 Relä vakuumpump**

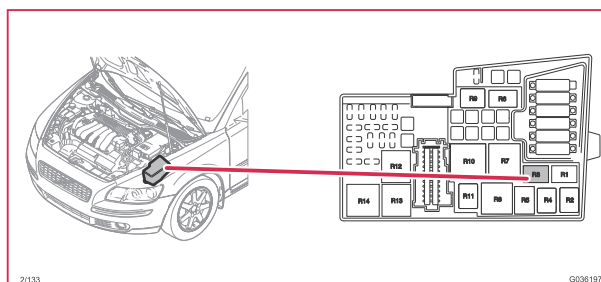

**2/82 Relä eluppvärmd bakruta**

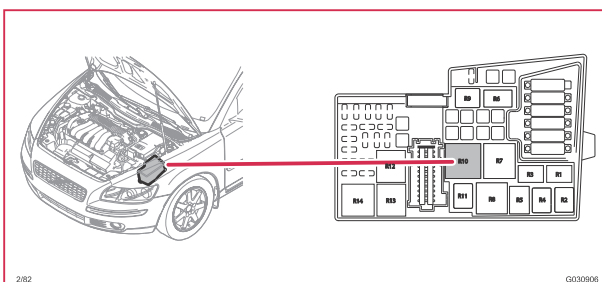


**2/142 Relä förvärmare bränslefilter**

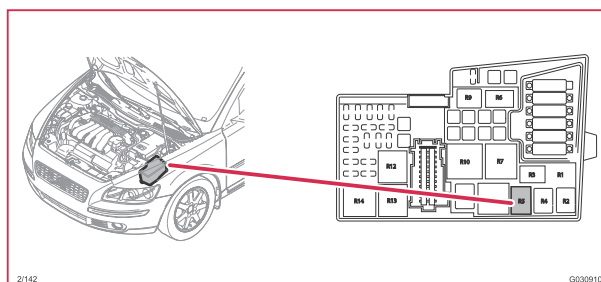





**2/159 Relä infotainment**

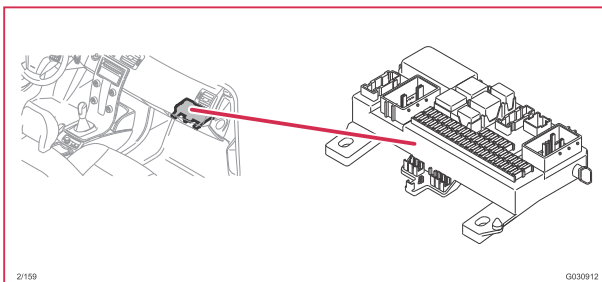


**2/239 Relä kylvåtskepump**

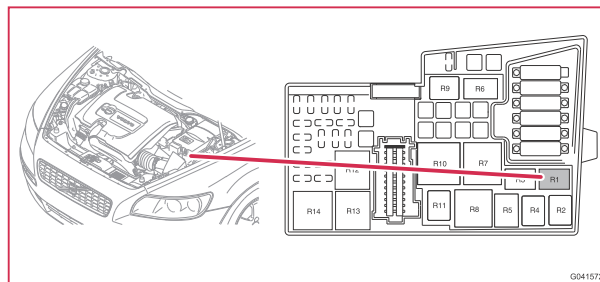


**2/182 Relä spolarmotor strålkastare**

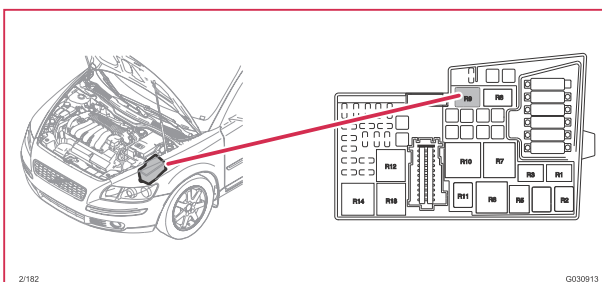


**2/242 Relä frångiljare batteri**

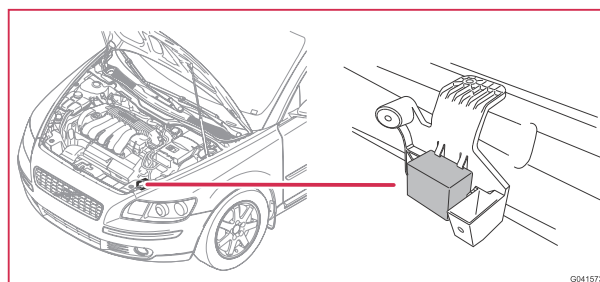


**2/192 Relä elektrisk motorvärmare, 4-Cyl.**

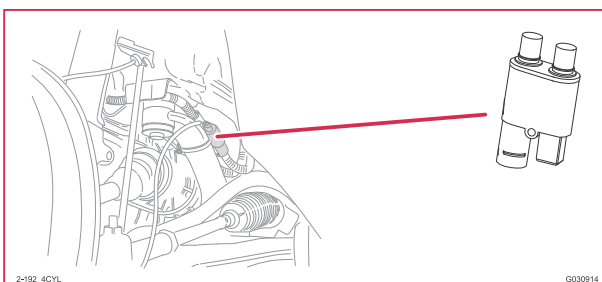


**2/243 Relä frångiljare sekundärbatteri**

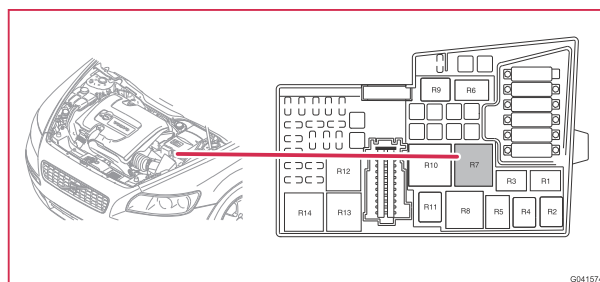


**2/192 Relä elektrisk motorvärmare, 5-Cyl.**

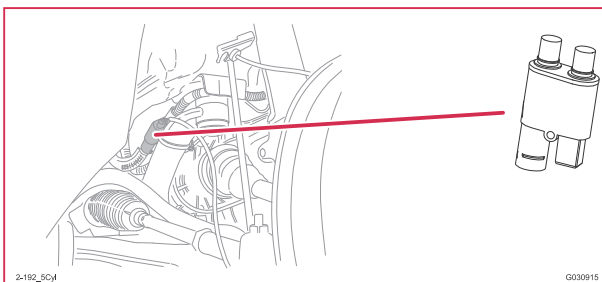


**2/247 Relä autostart**

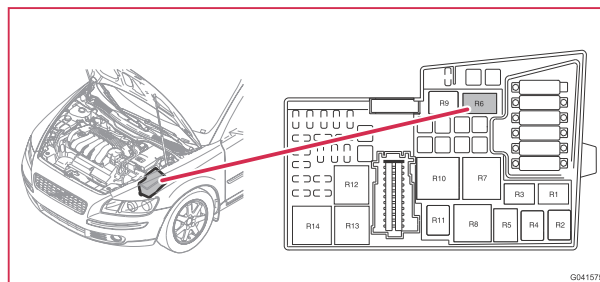

**2/193 Relä komfortfunktioner**

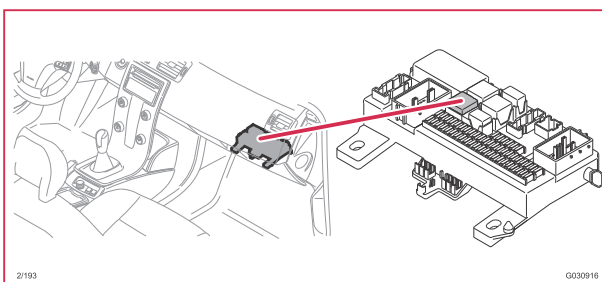

**3/1 Tändningslås**

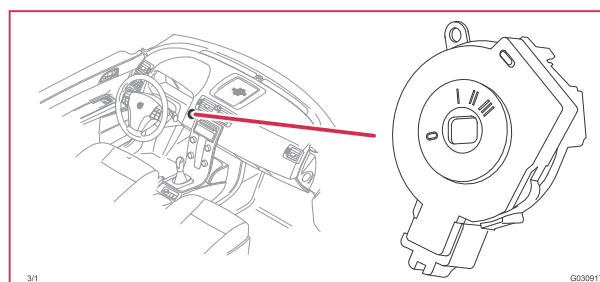





# Komponentbilder

## 3/4 - 3/35


### 3/4 Manöverenhet konstantfarthållare (SWS)

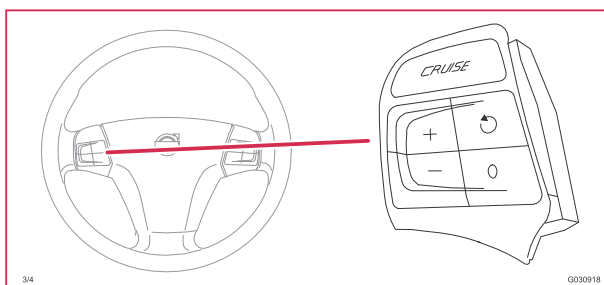


### 3/25 Omkopplare elmanövrerad taklucka

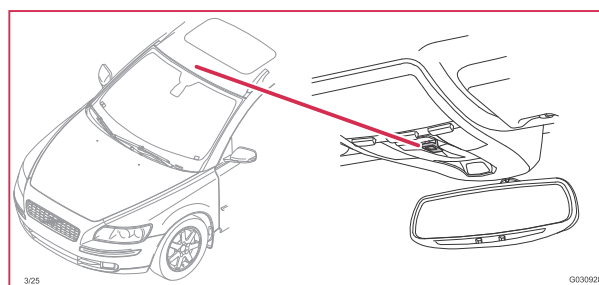


### 3/6 Omkopplare varningsblinkers

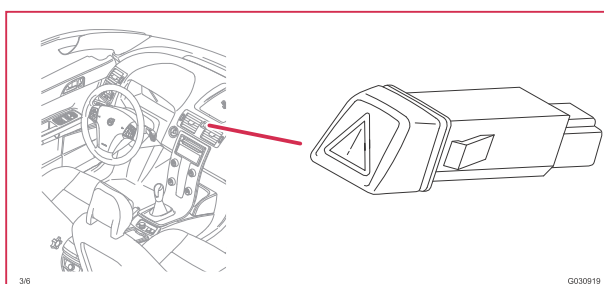


### 3/25 Omkopplare elmanövrerat tak, C70

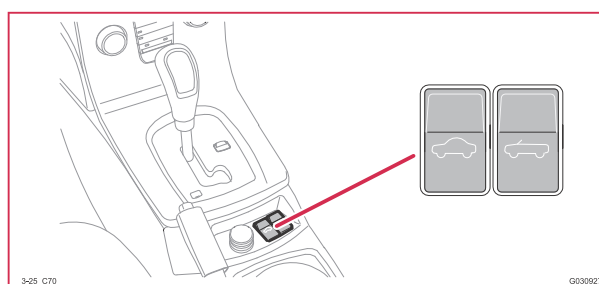


### 3/8 Omkopplare eluppvärmd bakruta/backspeglar

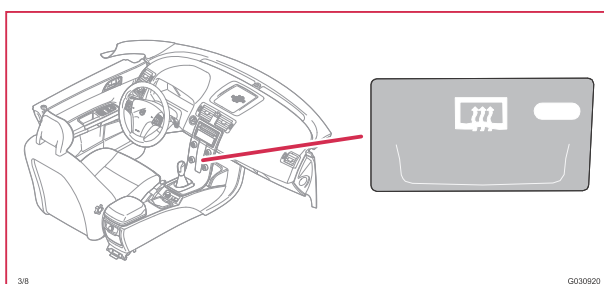


### 3/26 Manöverenhet elmanövrerad förarstol

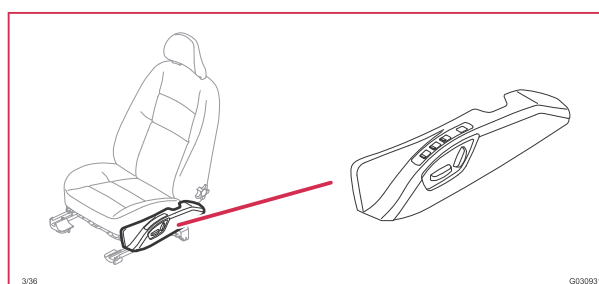


### 3/9 Kontakt bromsljus

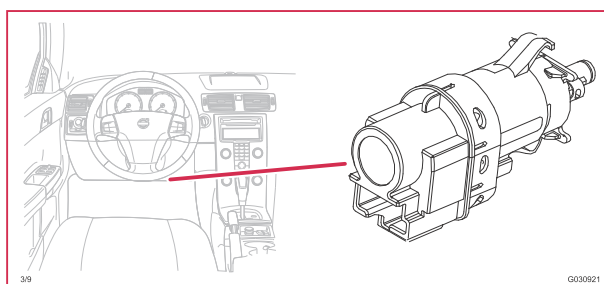


### 3/27 Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol

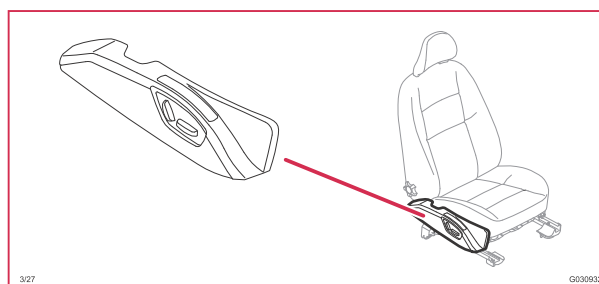

### 3/10 Kontakt backljus

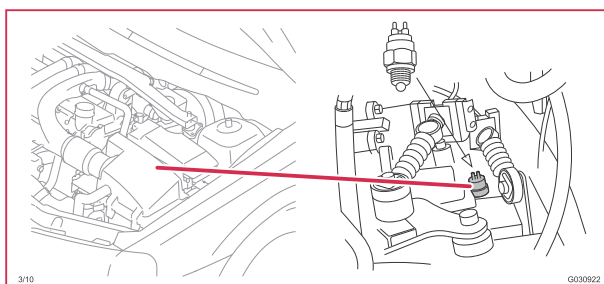

### 3/35 Omkopplare handtag baklucka, C30

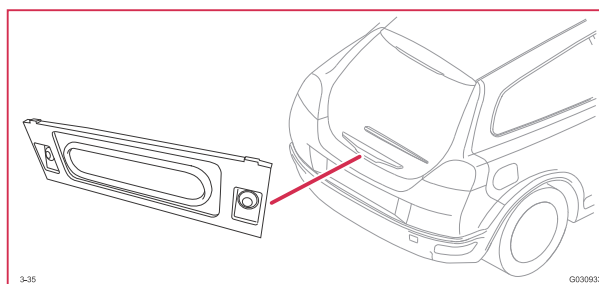





# Komponentbilder

3/35 - 3/78


**3/35 Omkopplare handtag baklucka, S40/V50**

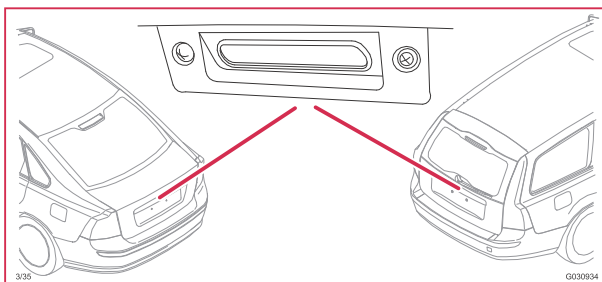


**3/60 Omkopplare extraljus**

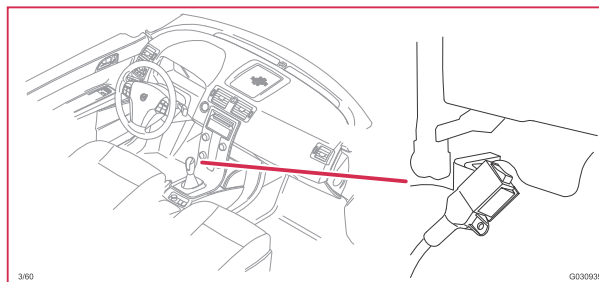


**3/37 Kontakt signalhorn**

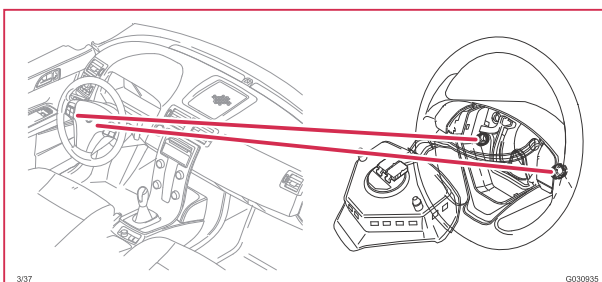


**3/62 Kontakt larm motorhuv**

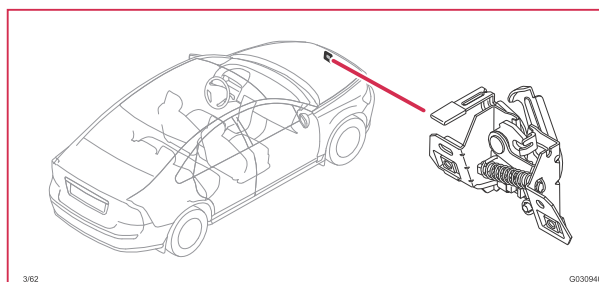


**3/39 Kontakt kopplingspedal**

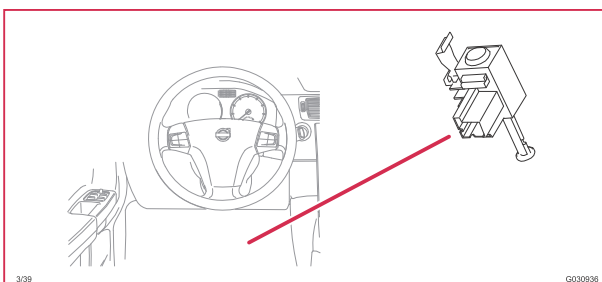


**3/76 Låsenhet bakdörr vänster**

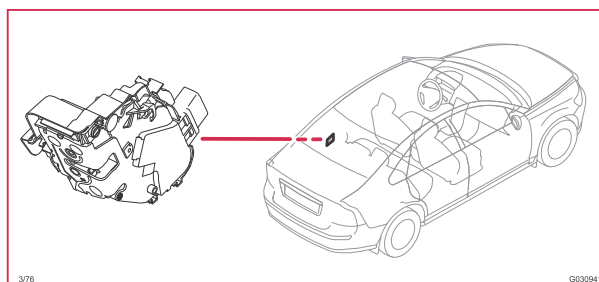


**3/46 Sitskontakt passagerarstol**

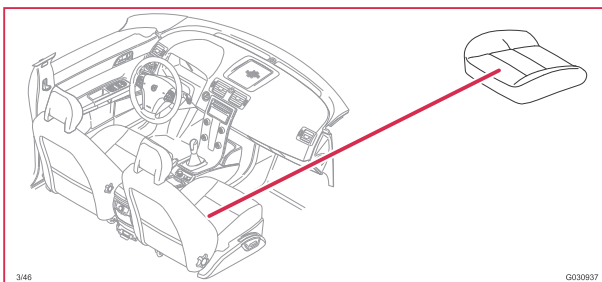


**3/77 Låsenhet bakdörr höger**

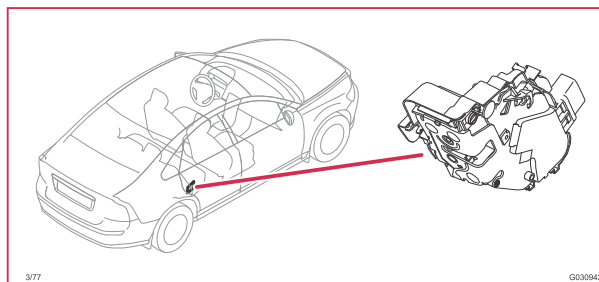

**3/47 Kontakt parkeringsbroms**

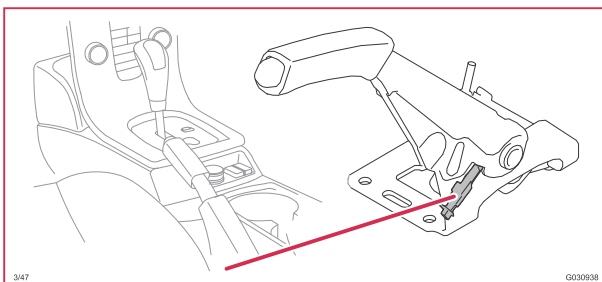


**3/78 Låsenhet baklucka, C30**

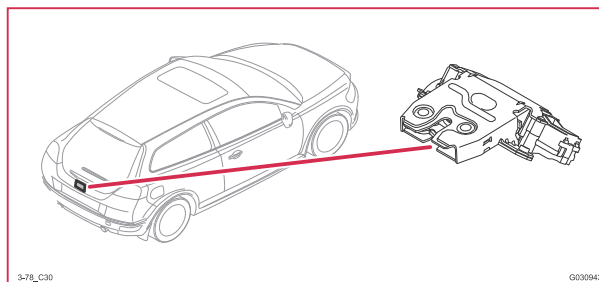





**3/78 Låsenhet baklucka, S40**

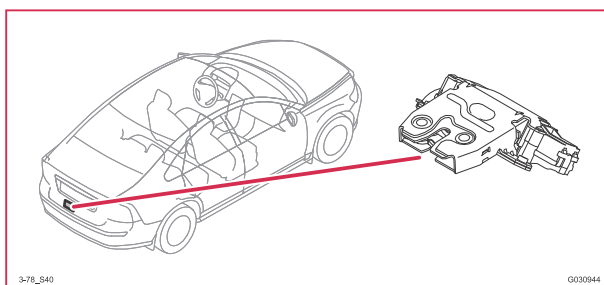


**3/85 Omkopplare elhiss bakdörr vänster**

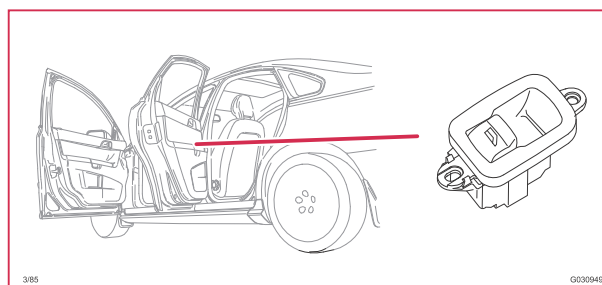


**3/80 Omkopplare centrallås förardörr**

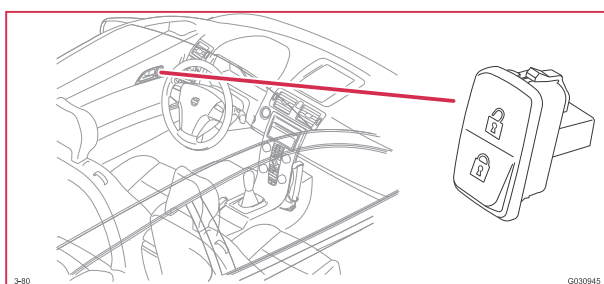


**3/86 Omkopplare elhiss bakdörr höger**

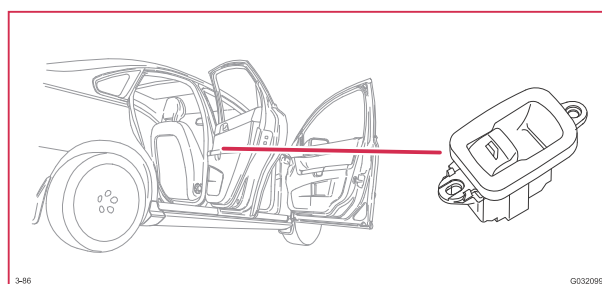


**3/81 Omkopplare elhissar förardörr**

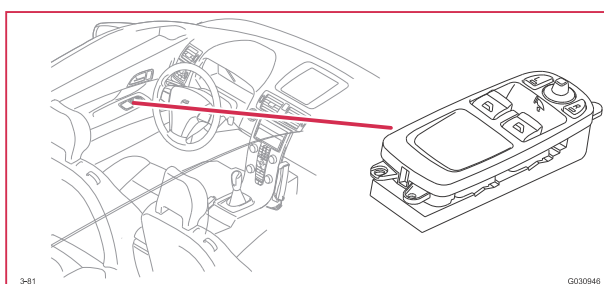


**3/93 Kontakt bälteslås förarstol**

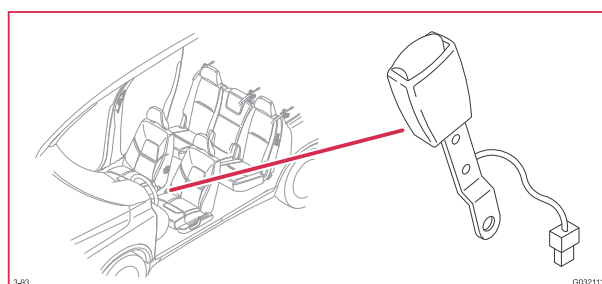


**3/82 Omkopplare centrallås passagerardörr**

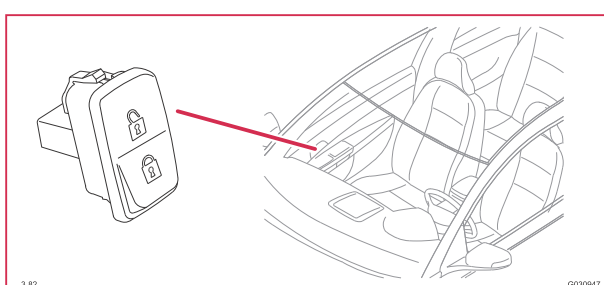


**3/94 Kontakt bälteslås passagerarstol**

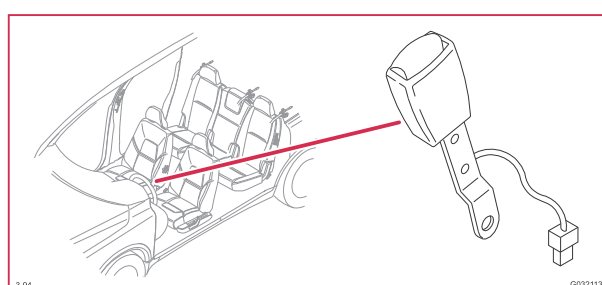

**3/83 Omkopplare elhiss passagerardörr**

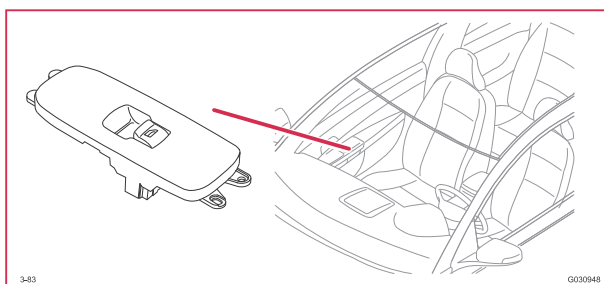

**3/100 Låsenhet förardörr**

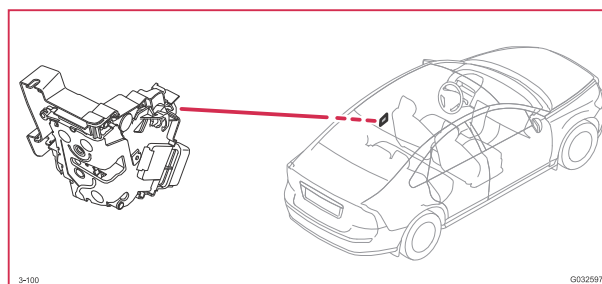





# Komponentbilder

## 3/110 - 3/157


**3/110 Låsenhet passagerardörr**

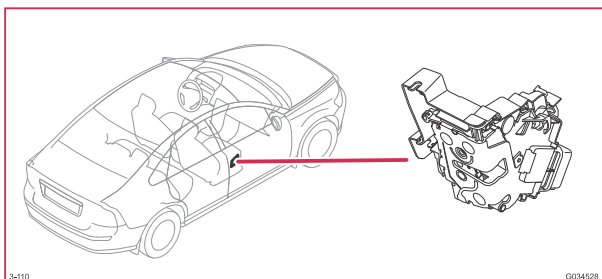


**3/127 Styrenhet passagerardörr (PDM)**

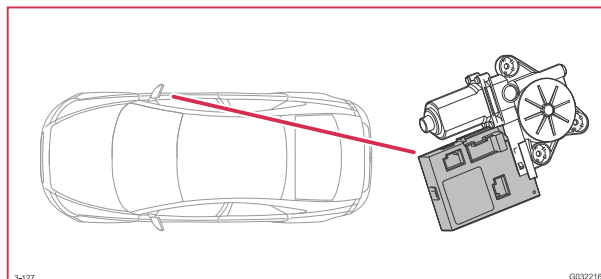


**3/111 Styrenhet ljusomkopplare (LSM)**

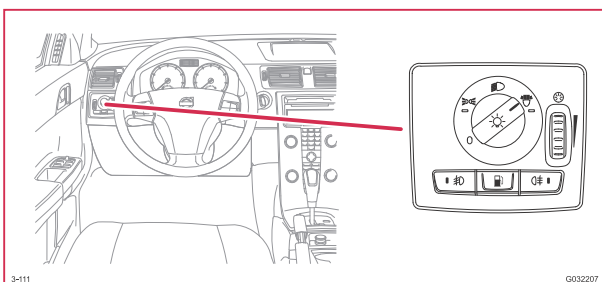


**3/128 Styrenhet vänster bakdörr (LDM)**

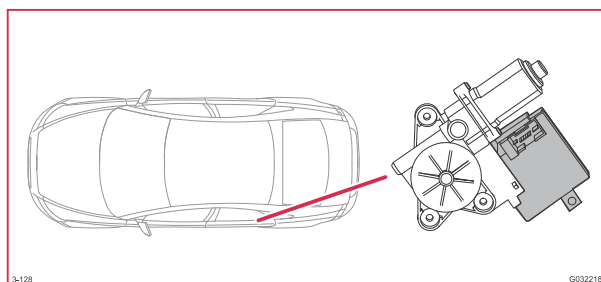


**3/112 Styrenhet klimatanläggning (CCM)**

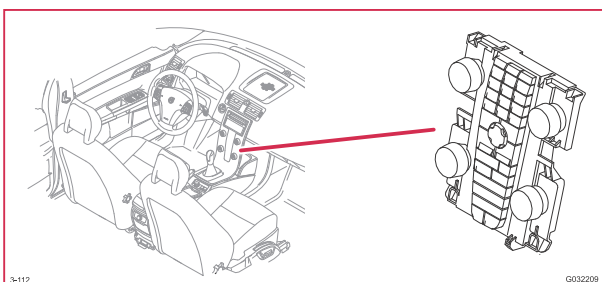


**3/129 Styrenhet höger bakdörr (RDM)**

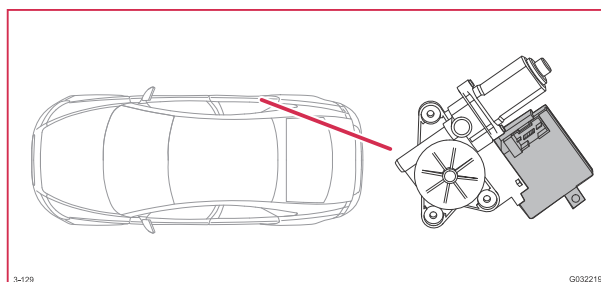


**3/117 Manöverenhet taklampa**

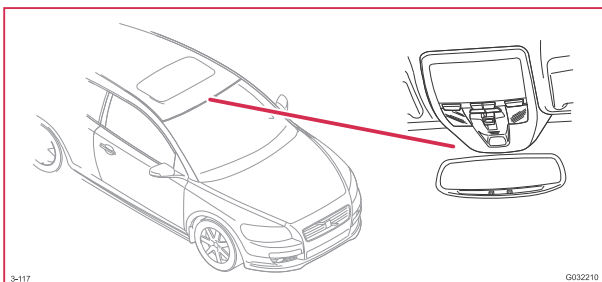


**3/156 Styrenhet växelväljare (GSM)**

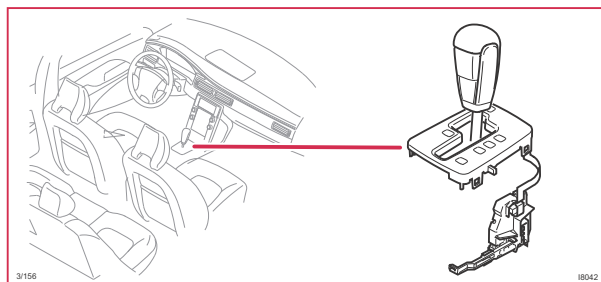

**3/126 Styrenhet förardörr (DDM)**

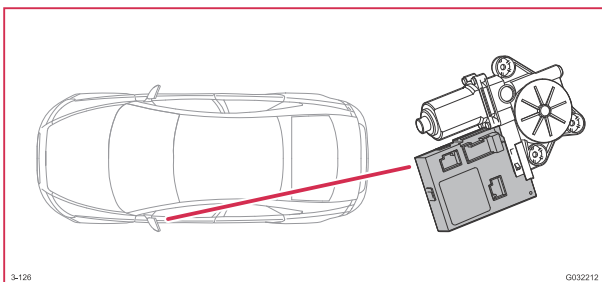

**3/157 Omkopplare krockkudde passagerarsida**

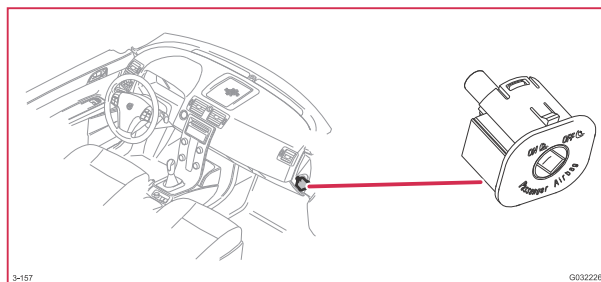





# Komponentbilder

## 3/173 - 3/271


**3/173 Omkopplare privatlåsning baklucka**

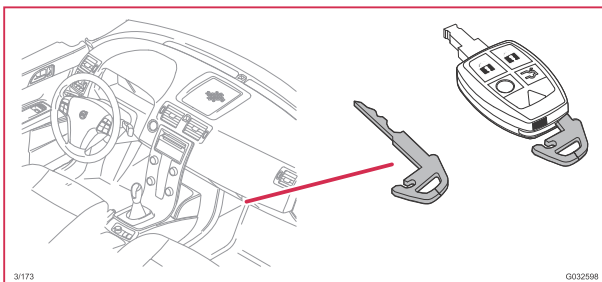


**3/255 Lägesgivare förarstol**

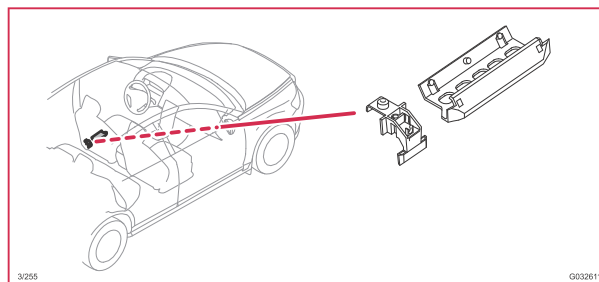


**3/217 Kontakt bälteslås bak vänster**

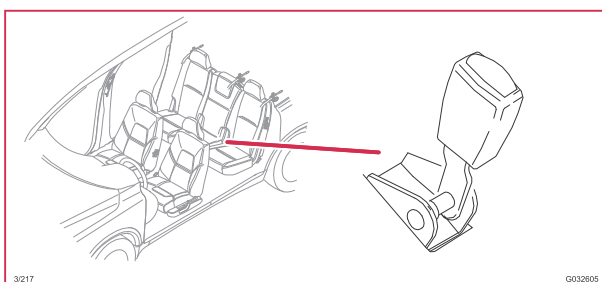


**3/256 Lägesgivare passagerarstol**

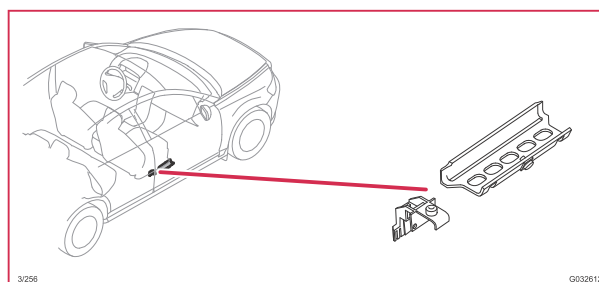


**3/218 Kontakt bälteslås bak mitten**

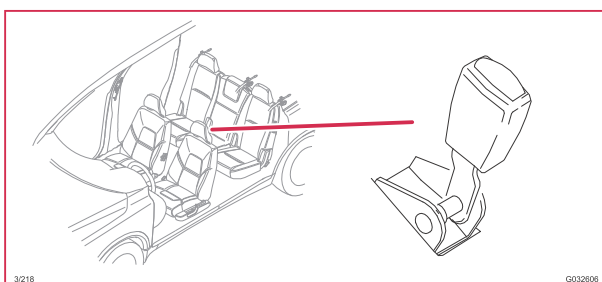


**3/267 Manövenhet telematik**

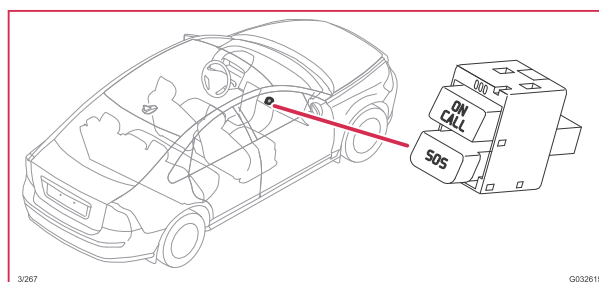


**3/219 Kontakt bälteslås bak höger**

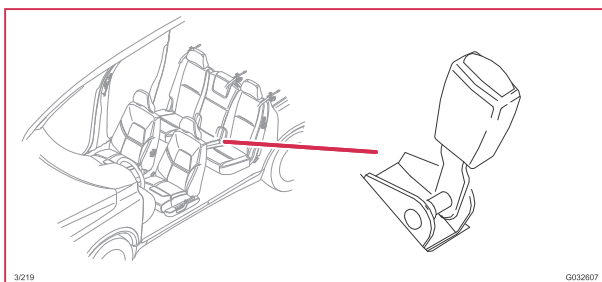


**3/268 Omkopplare lasthjälp**

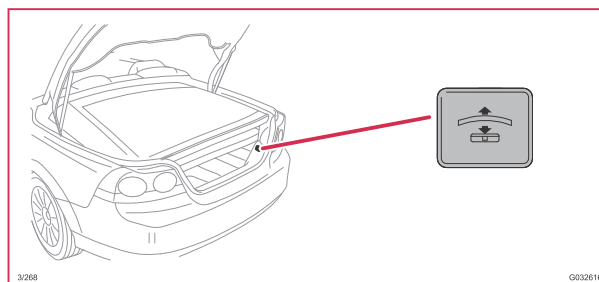

**3/254 Rattstyrenhet (SWM)**

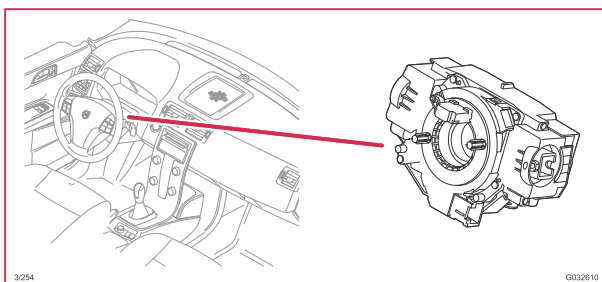

**3/271 Kontakt startspärr kopplingspedal**

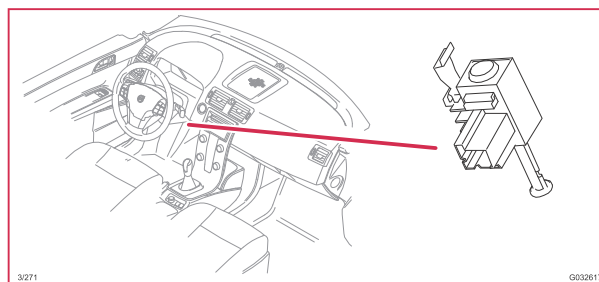





# Komponentbilder

## 3/273 - 3/288


**3/273 Låskontakt framdörr vänster**

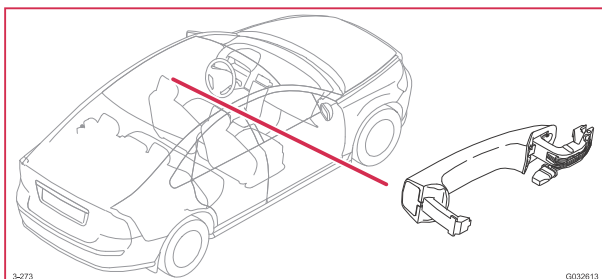


**3/274 Låskontakt framdörr höger**

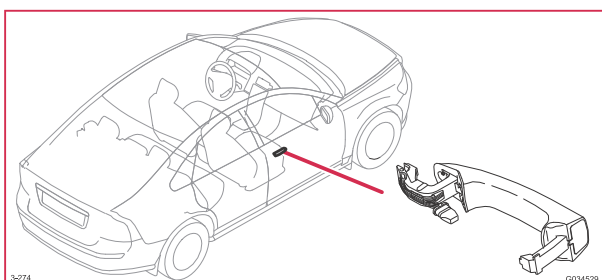


**3/275 Låskontakt bakdörr vänster**

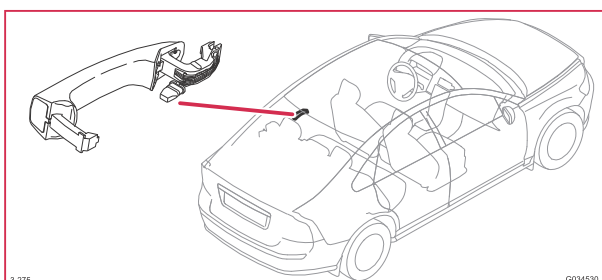


**3/276 Låskontakt bakdörr höger**

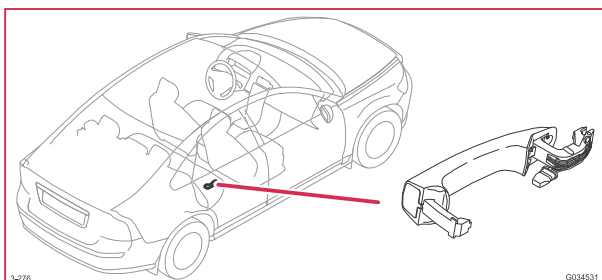


**3/281 Styrenhet Infotainment (ICM)**

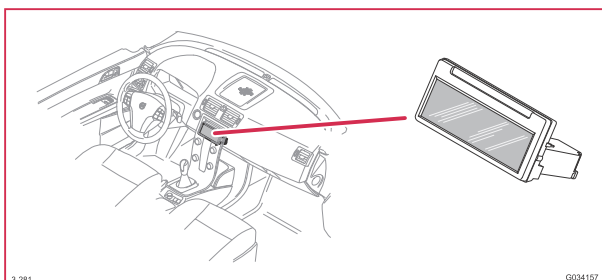


**3/286 Omkopplare BLIS/PAS/DRIVE, C30/S40/V50**

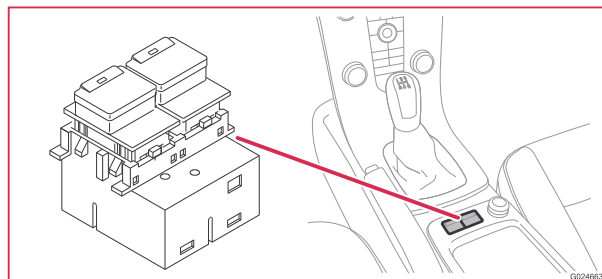


**3/286 Omkopplare BLIS/PAS/DRIVE, C70**

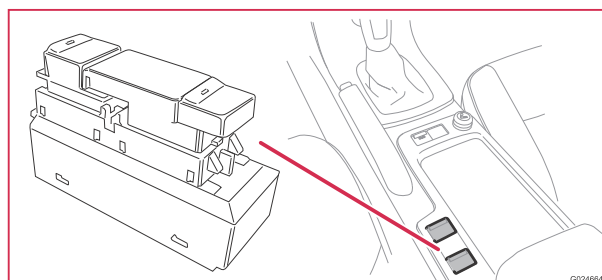


**3/287 Omkopplare baksätinsteg, vänster C30**

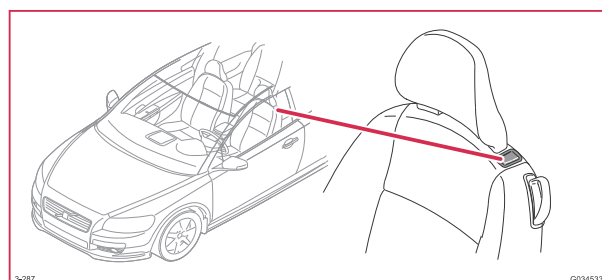

**3/287 Omkopplare baksätinsteg, vänster C70**

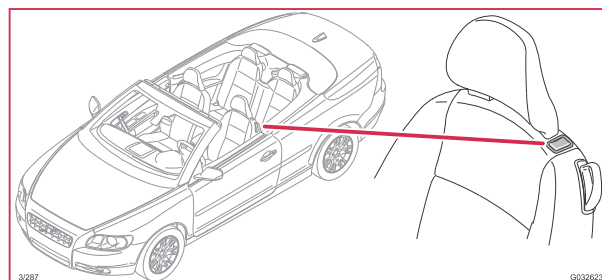

**3/288 Omkopplare baksätinsteg, höger C30**

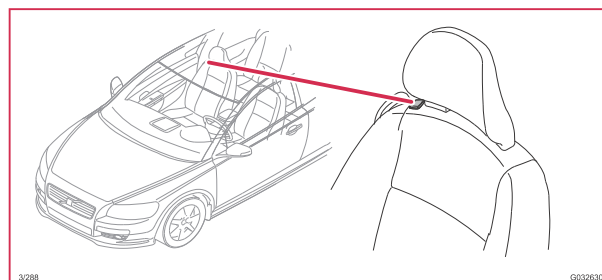





# Komponentbilder

## 3/288 - 4/46.2


**3/288 Omkopplare baksättesteg, höger C70**

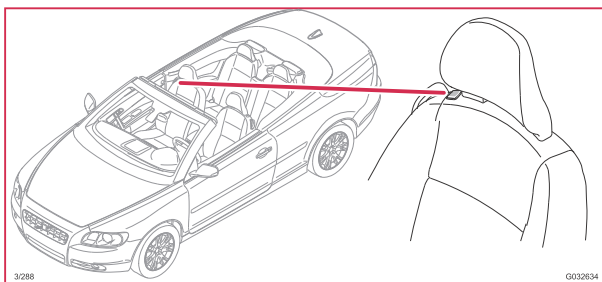


**4/28 Styrenhet transmission (TCM)**

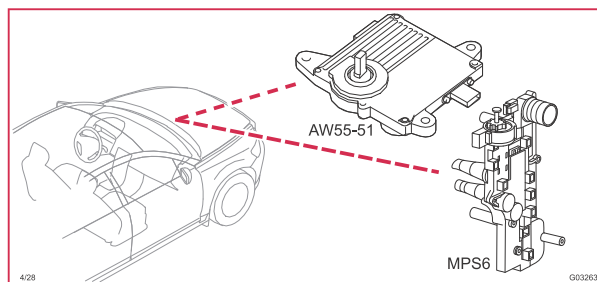


**3/293 Manöverpanel handsfree mobiltelefon**

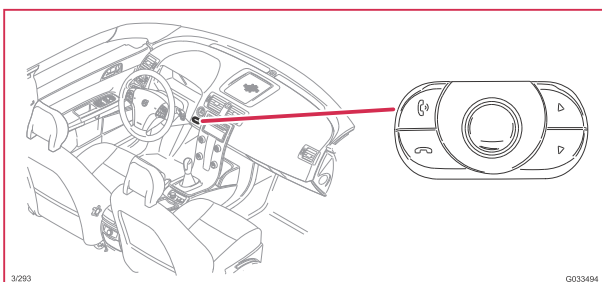


**4/31 Styrenhet kupéfläkt**

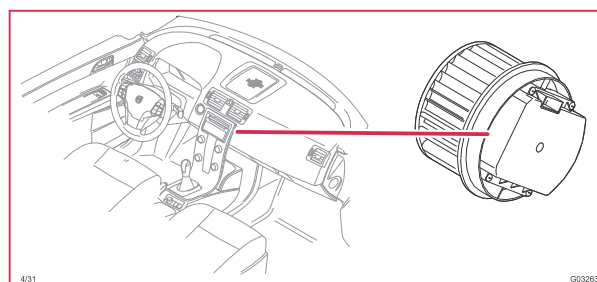


**4/7 Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)**

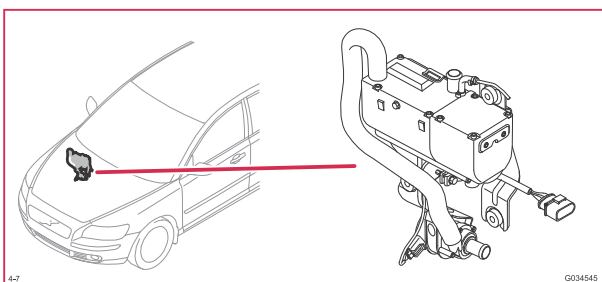


**4/33 Styrenhet taklucka**

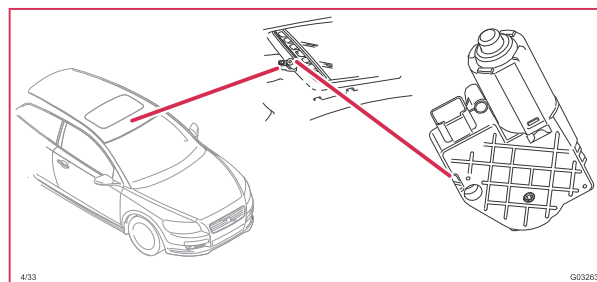


**4/9 Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)**

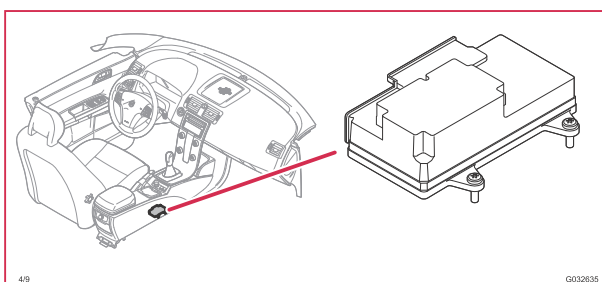


**4/46 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l D**

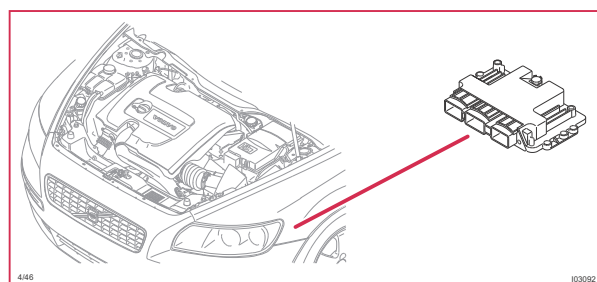

**4/16 Styrenhet bromssystem (BCM)**

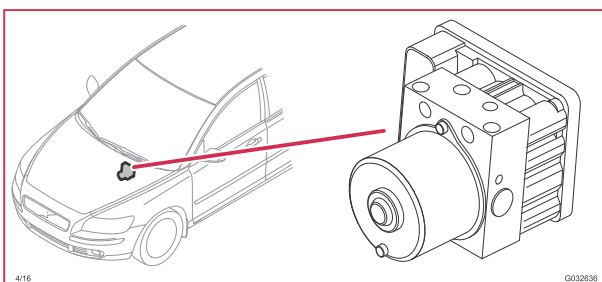

**4/46.2 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. Turbo**

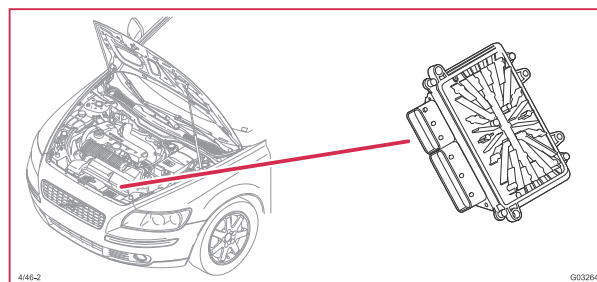





# Komponentbilder

## 4/46.3 - 4/71


**4/46.3 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,0I D**

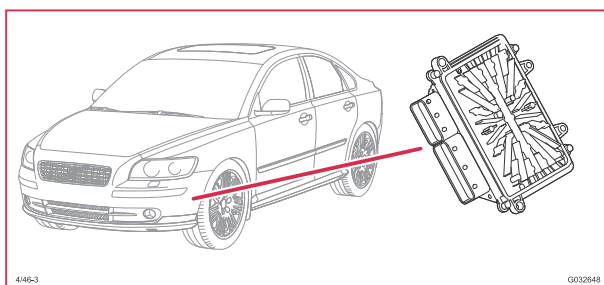


**4/52 Styrenhet framstol (PSM)**

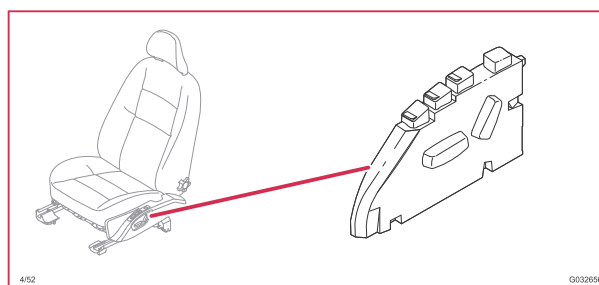


**4/46.5 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6I D**

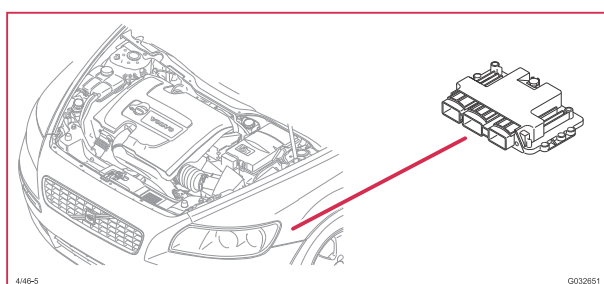


**4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)**

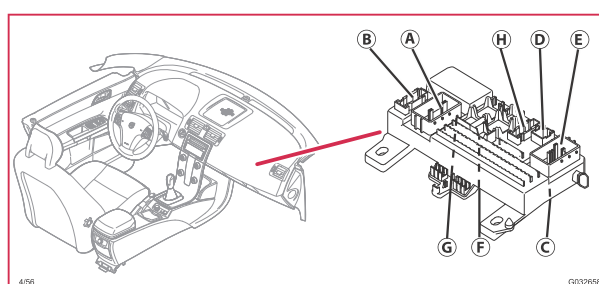


**4/46.6 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 2,0I**

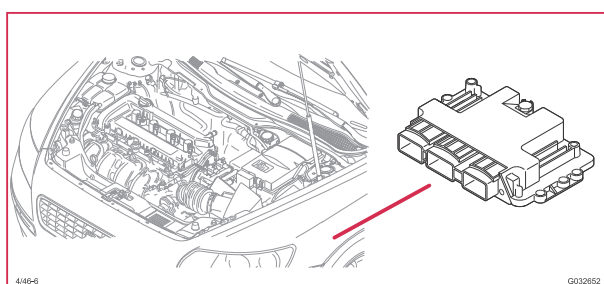


**4/56 A-H Central elektronikstyrenhet (CEM)**

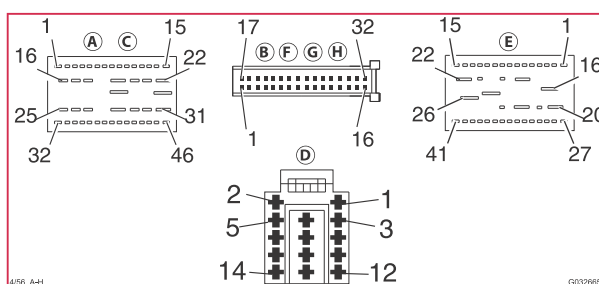


**4/46.7 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6I**

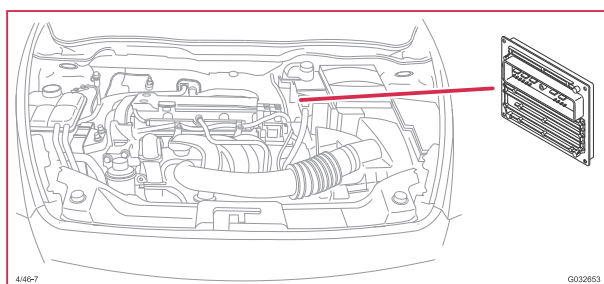


**4/59 Styrenhet nedfällbart tak (CRM)**

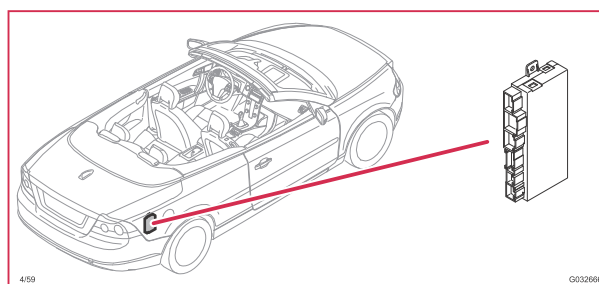

**4/50 Elektronisk trottell modul**

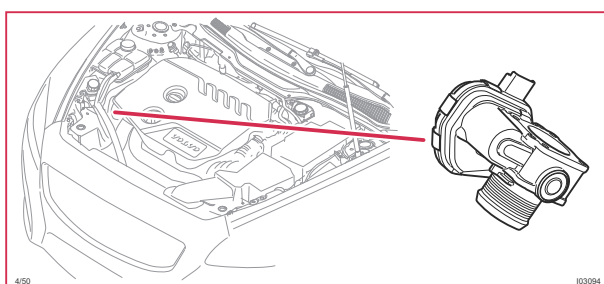


**4/71 Styrenhet elkyfläkt**

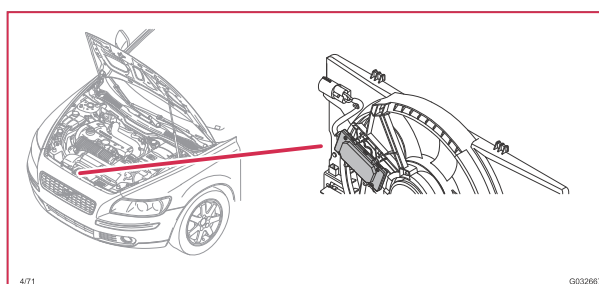





**4/76 Fjärrstyrenhet garageöppning**

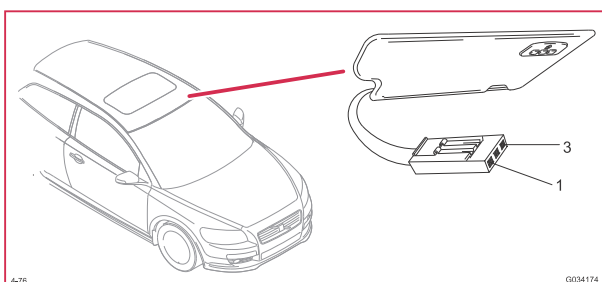


**4/102 Styrenhet rattlås (SCL)**

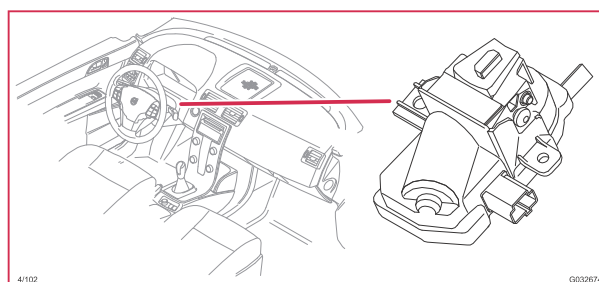


**4/78 Styrenhet tillbehörselektronik (AEM)**

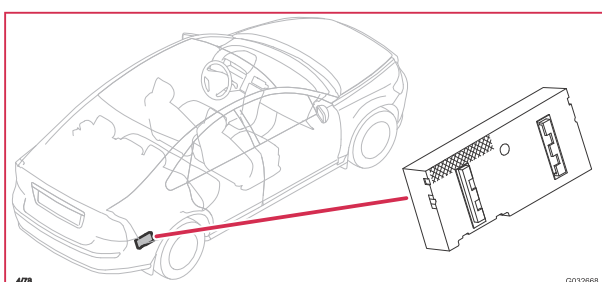


**4/109 Styrenhet glödstift**

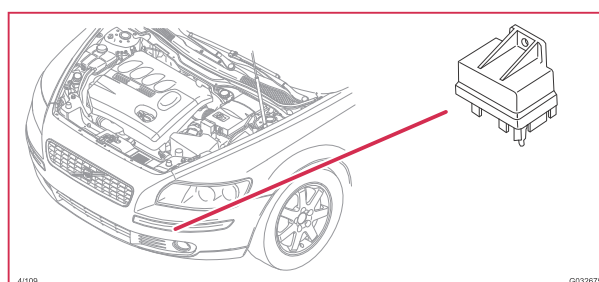


**4/83 Styrenhet bränslepump**

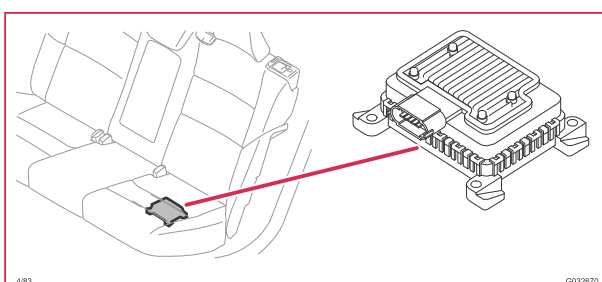


**4/110 Styrenhet dragkrok (TRM)**

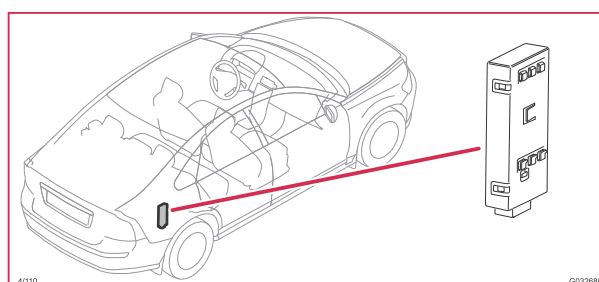


**4/86 Styrenhet parkeringsassistans (PAM)**

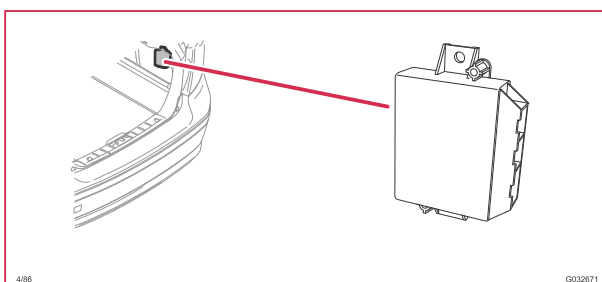


**4/114 Styrenhet huvudstrålkastare (HCM)**

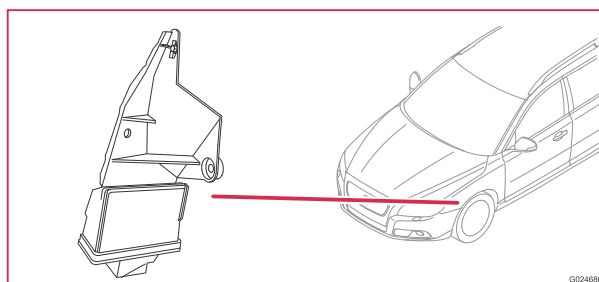

**4/93 Styrenhet nyckellös bil (KVM)**

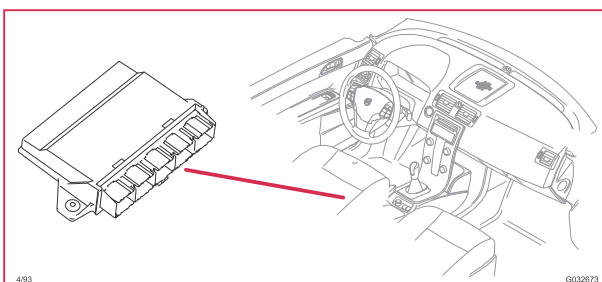

**4/119 Fjärrmottagare (RRX)**

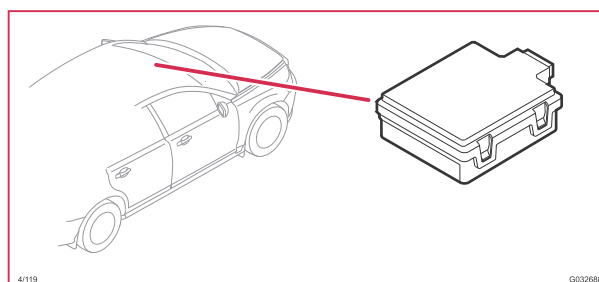





# Komponentbilder

## 4/119 - 6/18


**4/119 Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE)**

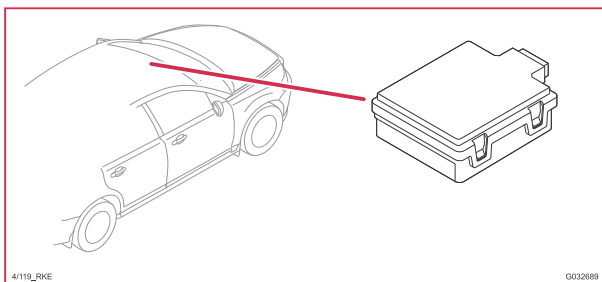


**6/1 Styrenhet vindrutetorkare (WMM)**

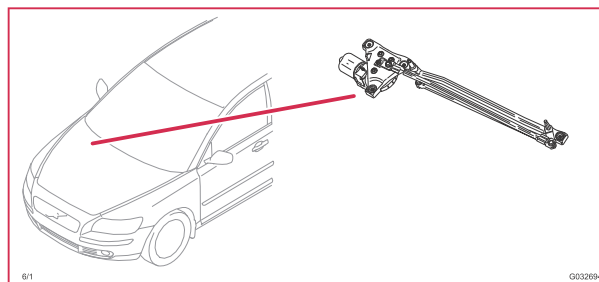


**4/124 Styrenhet USB tillbehör (AUU)**

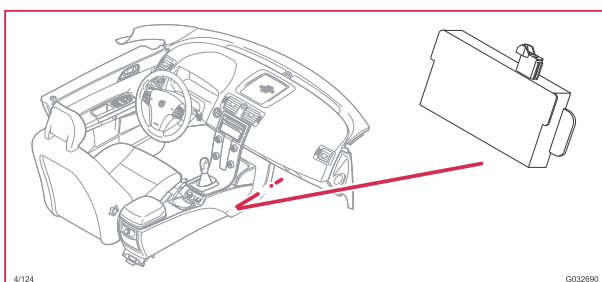


**6/2 Spolarpump**

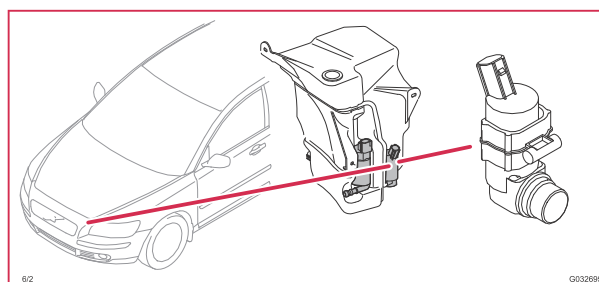


**4/126 Styrenhet vänster kamera (LCM)**

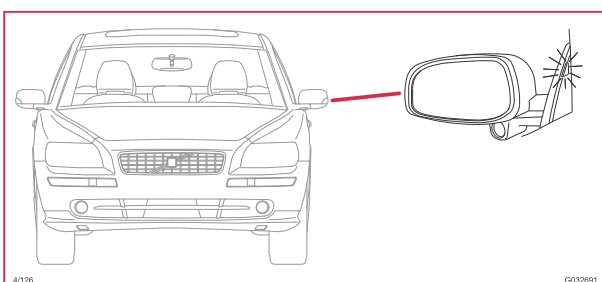


**6/16 Motor förarstol ryggstödslutning**

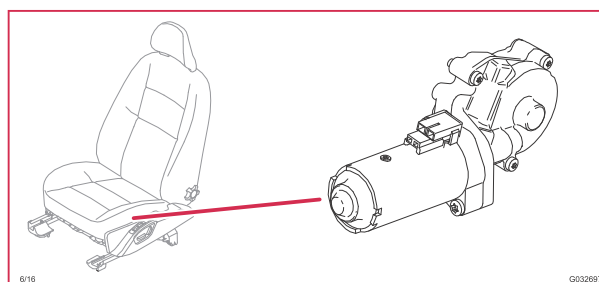


**4/127 Styrenhet höger kamera (RCM)**

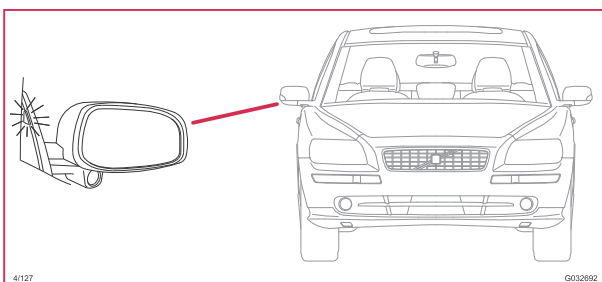


**6/17 Motor förarstol upp/ner framkant**

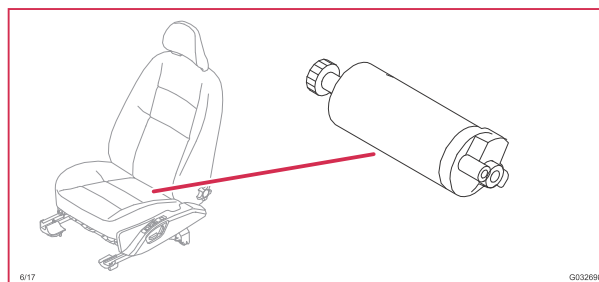

**5/1 Kombinationsinstrument (DIM)**

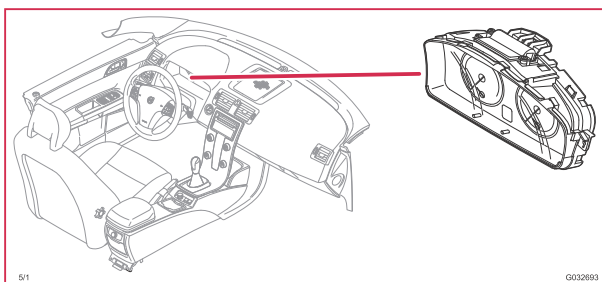

**6/18 Motor förarstol upp/ner bakkant**

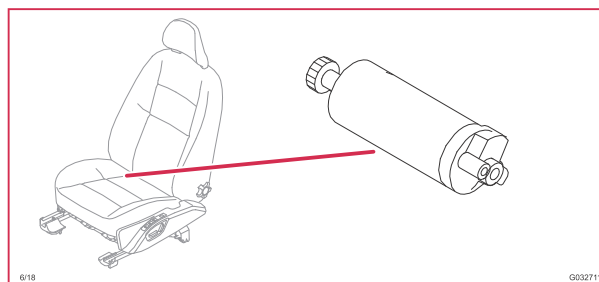





# Komponentbilder

## 6/19 - 6/37


**6/19 Motor förarstol framåt/bakåt**

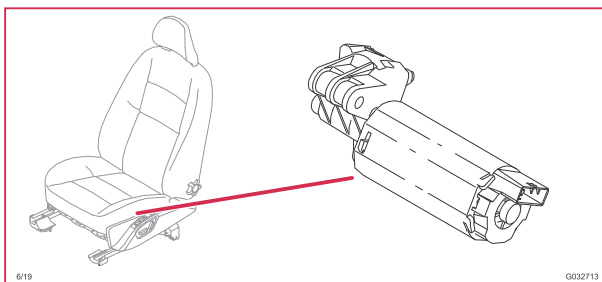


**6/29 Motor elkyllfläkt**

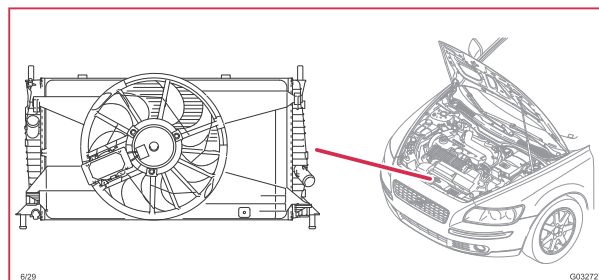


**6/20 Motor passagerarstol framåt/bakåt**

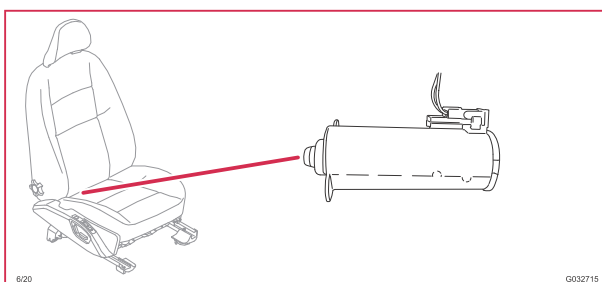


**6/32 Motor bakrutetorkare**

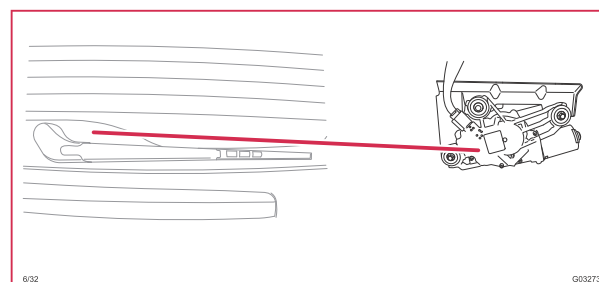


**6/25 Startmotor**

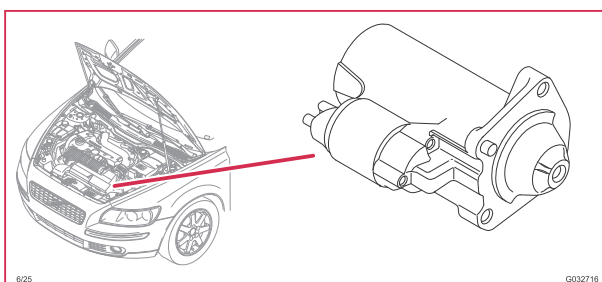


**6/33 Bränslepump**

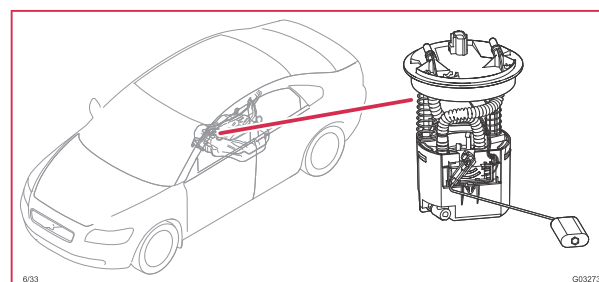


**6/26 Generator**

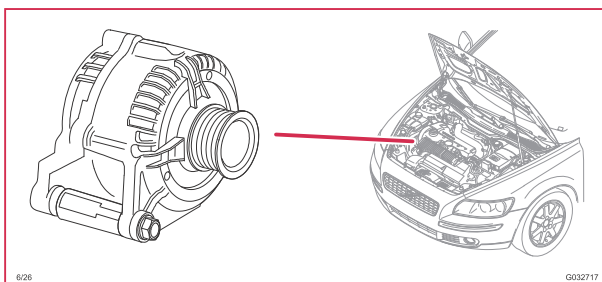


**6/35 Bränslepump tillskottsvärmare**

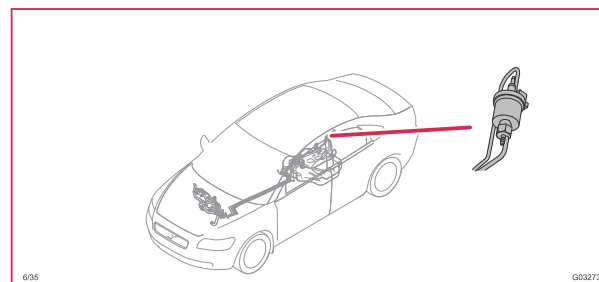

**6/28 Motor kupéfläkt**

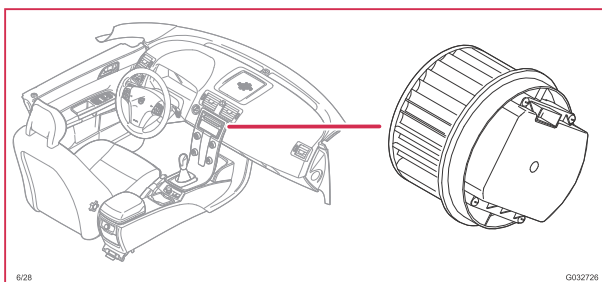

**6/37 Låsmotor tanklucka**

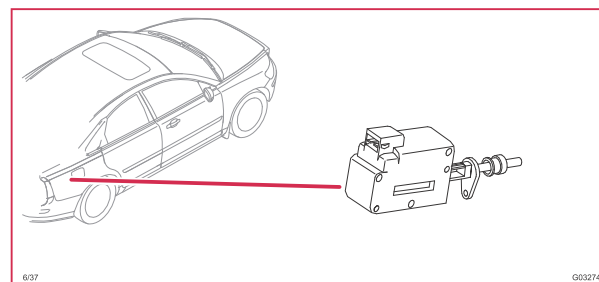





# Komponentbilder

## 6/38 - 6/71


**6/38 Motor strålkastarinställning vänster**

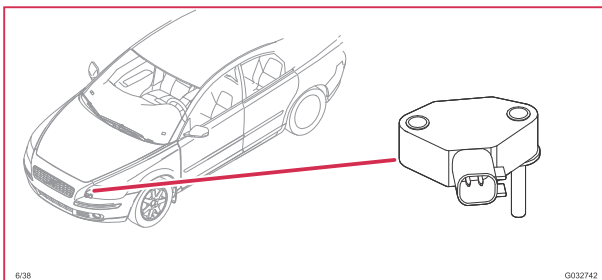


**6/64 Motor passagerarstol ryggstöds-  
lutning**

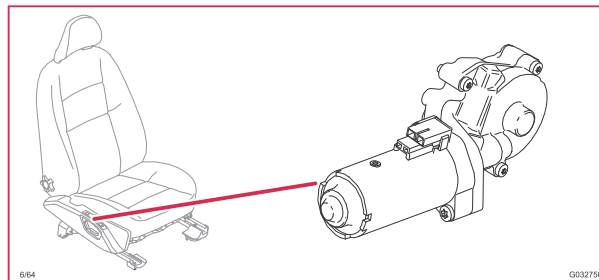


**6/39 Motor strålkastarinställning höger**

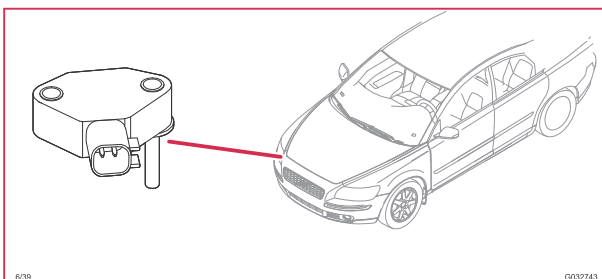


**6/65 Motor passagerarstol upp/ner  
framkant**

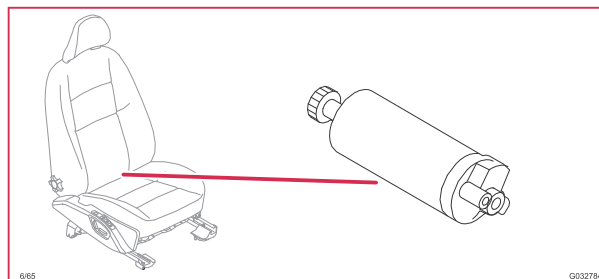


**6/48 Styrenhet spjällmotor (DMM),  
recirkulation**

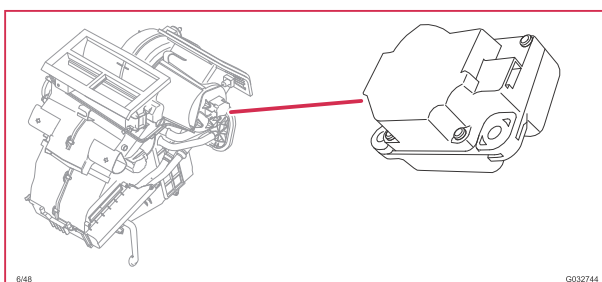


**6/66 Motor passagerarstol upp/ner bakkant**

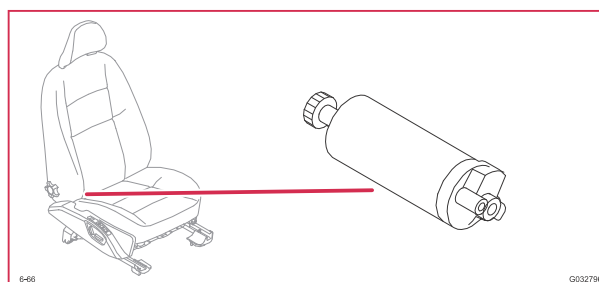


**6/62 Elmanövrerad backspegel förardörr**

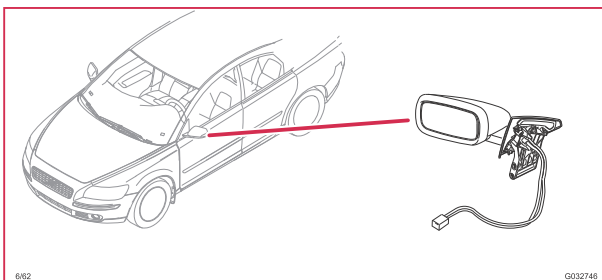


**6/67 Pump bränsleläckagekontroll**

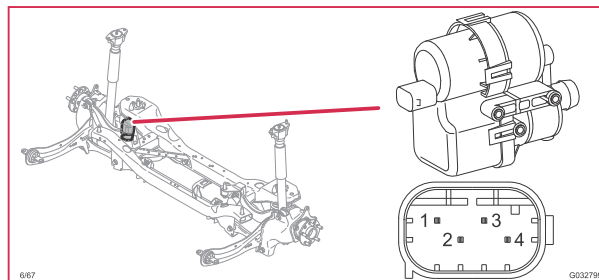

**6/63 Elmanövrerad backspegel  
passagerardörr**

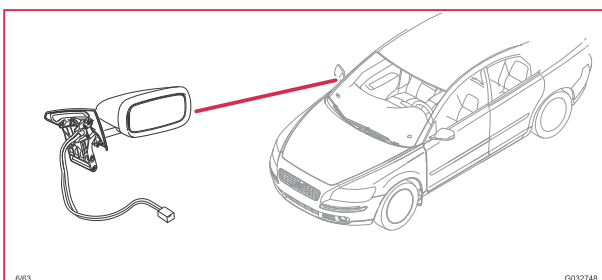


**6/71 Styrenhet servostyrning (EPS)**

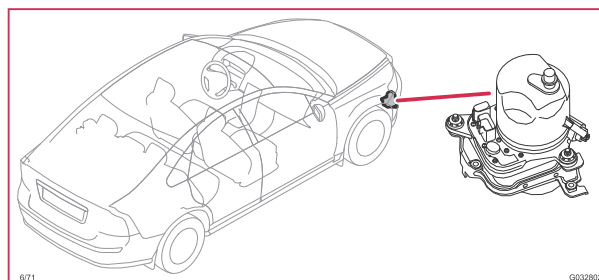





**6/73 Kylvätskepump tillskottsvärmare**

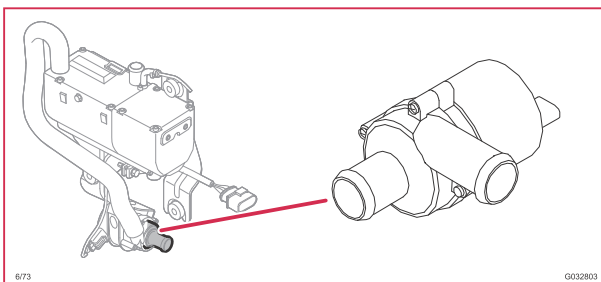


**6/95 Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur vänster sida**

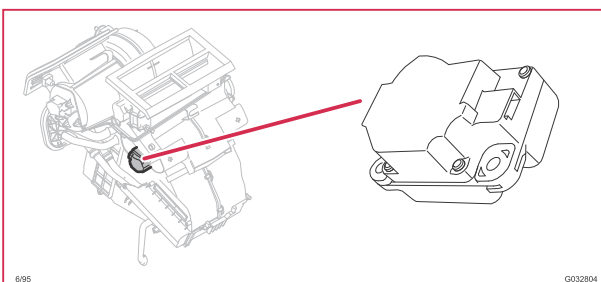


**6/96 Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur höger sida**

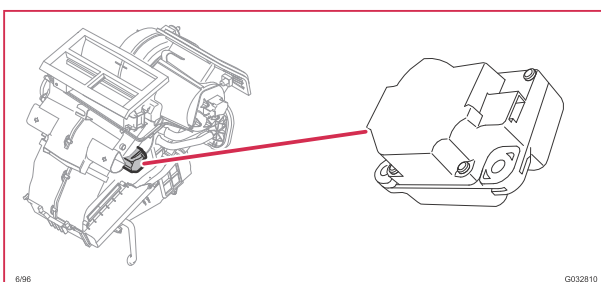


**6/102 Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster**

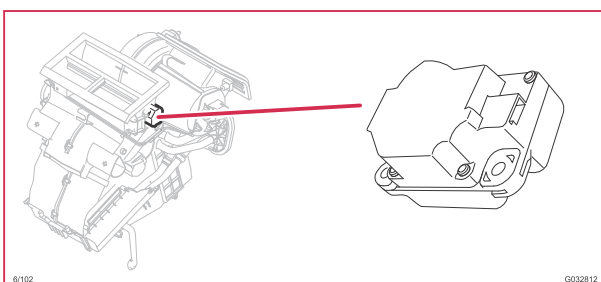


**6/103 Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation**

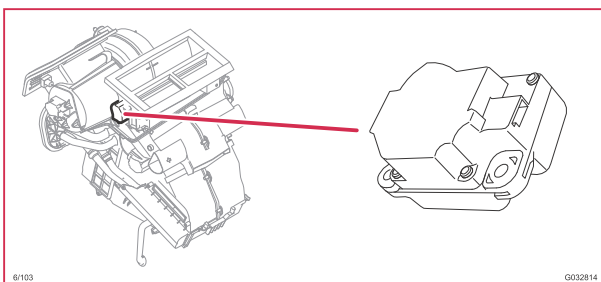


**6/104 Spolarmotor strålkastare högtryck**

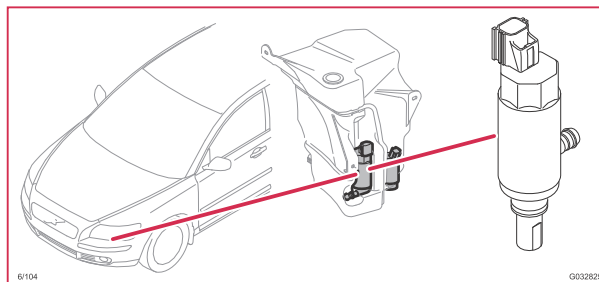


**6/114 Vakuumpump**

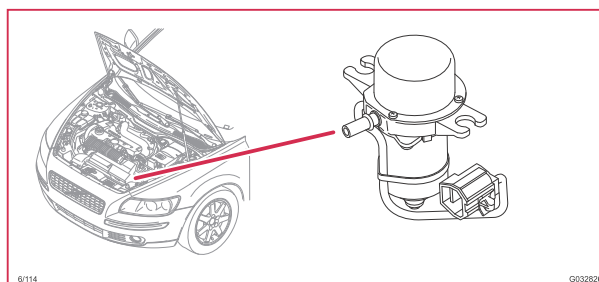


**6/117 Givare innertemperatur**

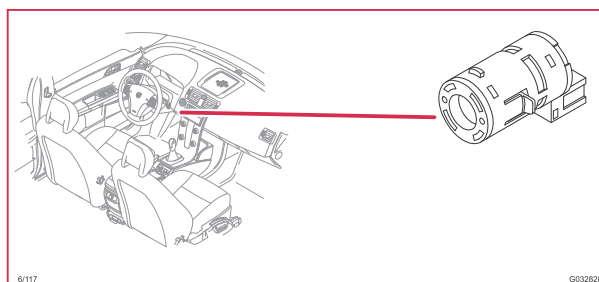

**6/118 Reglermotor virvelkanalspjäll**

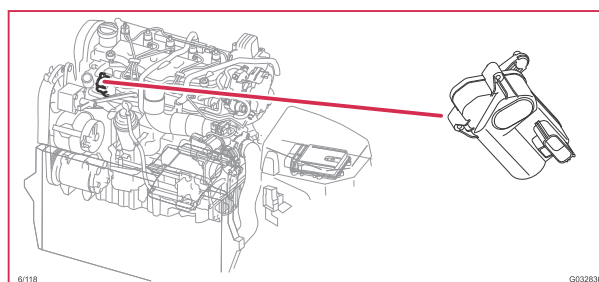

**6/120 Motor spjällhus**

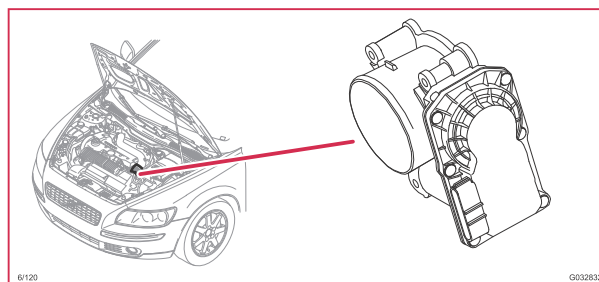





# Komponentbilder

## 6/143 - 7/15


**6/143 Reglermotor turbo**

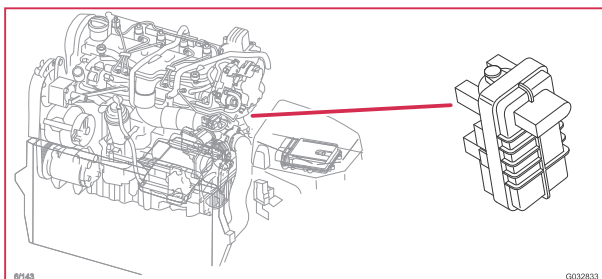


**7/6 Oljetrycksvakt, 4-Cyl.**

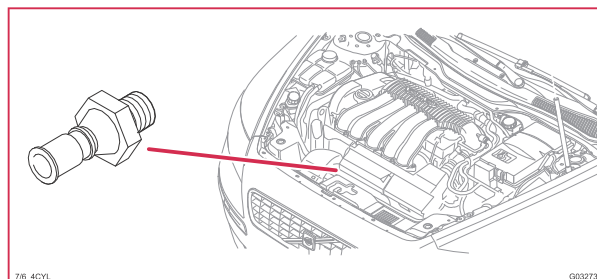


**6/149 Elektrisk låshakemotor**

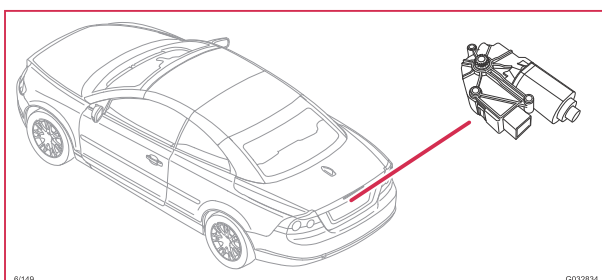


**7/6 Oljetrycksvakt Turbo**

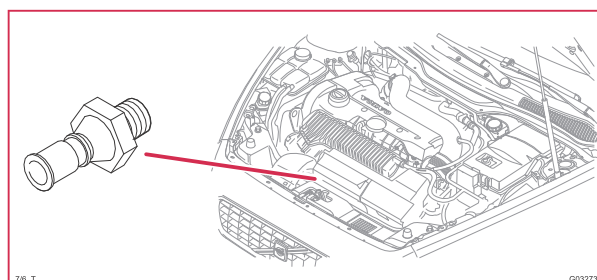


**6/155 Pumpenhet takmanövrering**

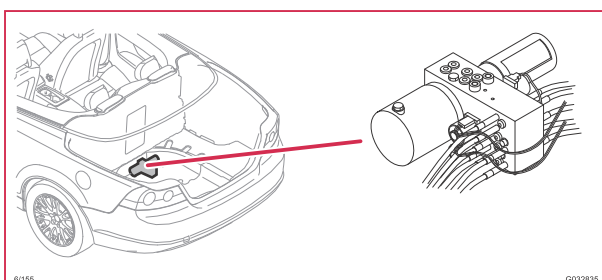


**7/8 Tryckgivare klimatanläggning**

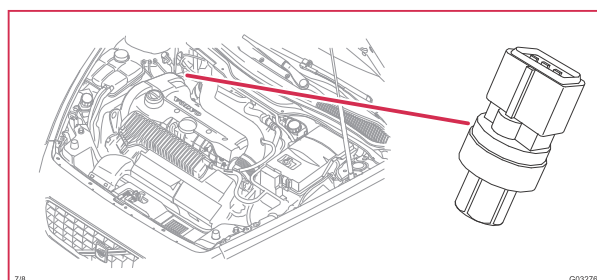


**7/4 Givare bromsvätskenivå**

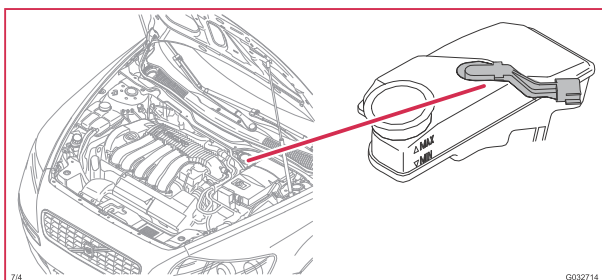


**7/12 Solsensor, skymningssensor och indikering larm**

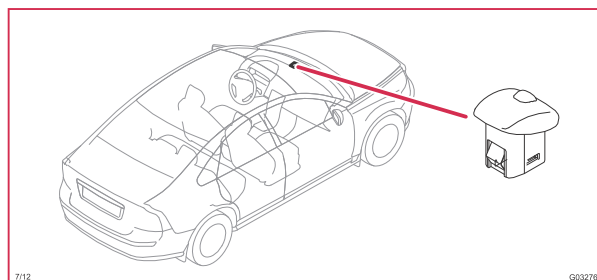

**7/5 Givare spolarvätskenivå**

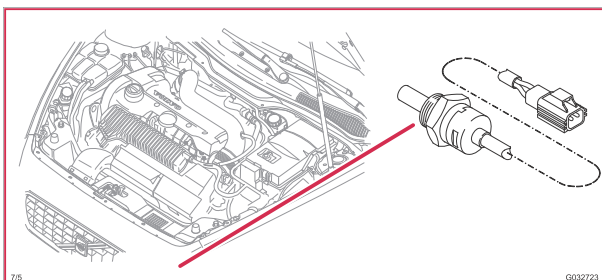

**7/15 Lambdasond främre**

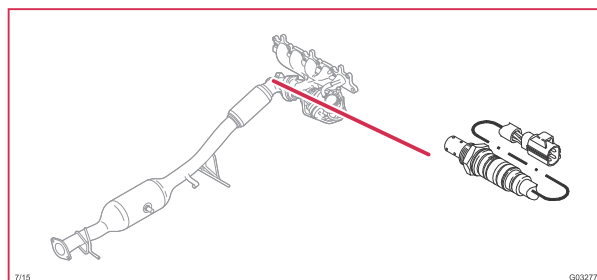





# Komponentbilder

## 7/16 - 7/35


**7/16 Givare kylvätsketemperatur**

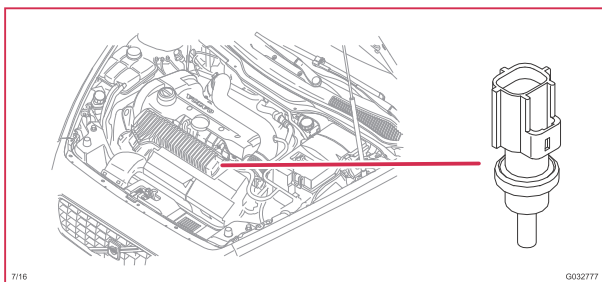


**7/25 Impulsgivare, Turbo**

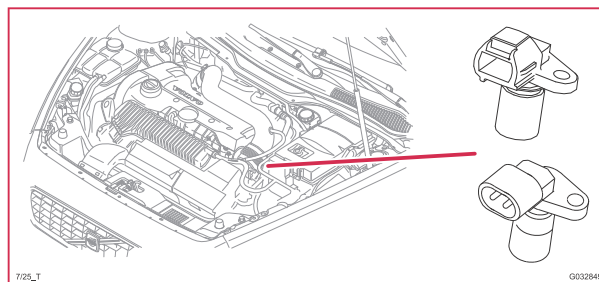


**7/17 Luftmassmätare MAF, Turbo**

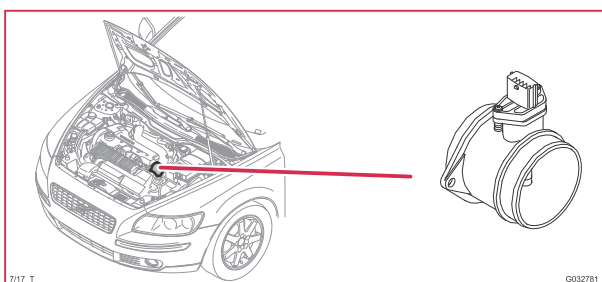


**7/25 Impulsgivare, Diesel**

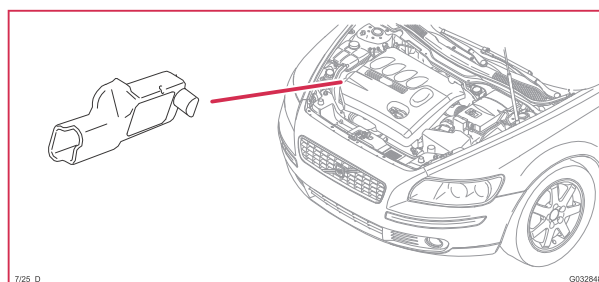


**7/24 Knackgivare främre, 4-Cyl.**

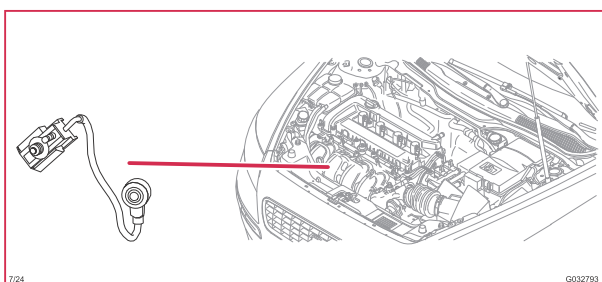


**7/31 Givare ABS fram vänster**

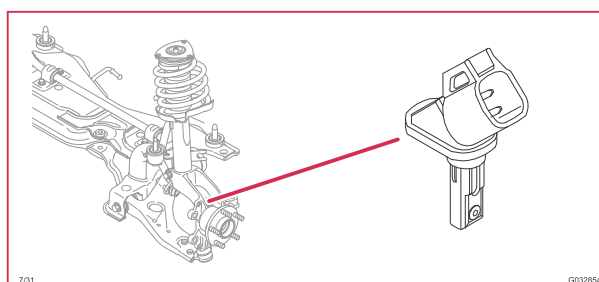


**7/24 Knackgivare främre, Turbo**

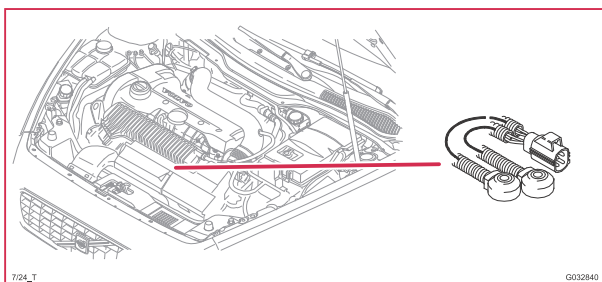


**7/32 Givare ABS fram höger**

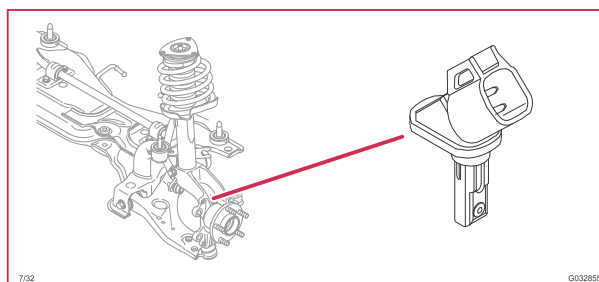

**7/25 Impulsgivare, 4-Cyl.**

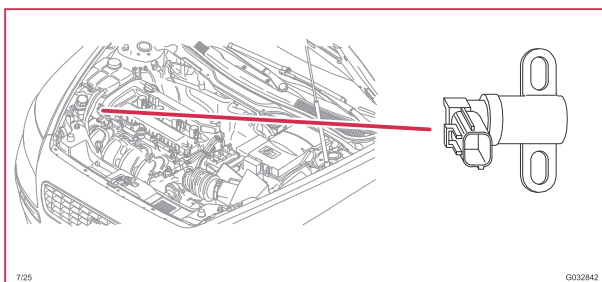

**7/35 Oljenivågivare**

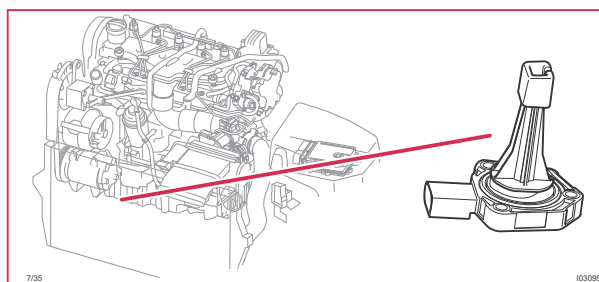





# Komponentbilder

## 7/41 - 7/93


**7/41    Temperaturgivare evaporator**

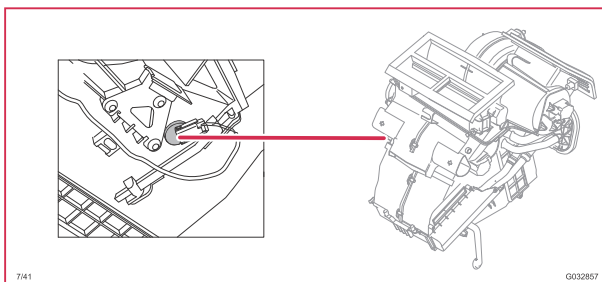


**7/62    Givare utgångsvarvtal**

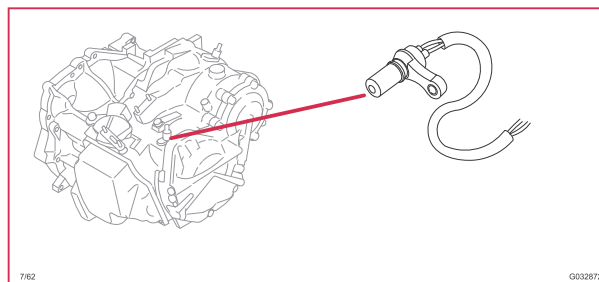


**7/51    Givare gaspedal**

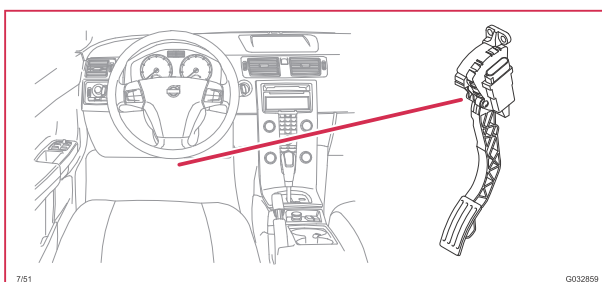


**7/69    Givare yttertemperatur**

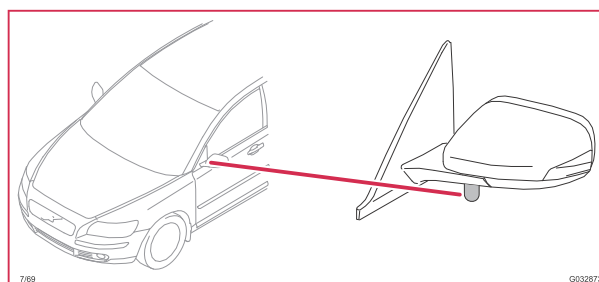


**7/56    Givare ABS bak vänster**

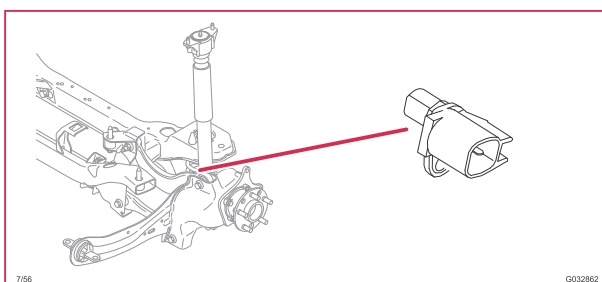


**7/74    Givare oljetemperatur automatväxellåda**

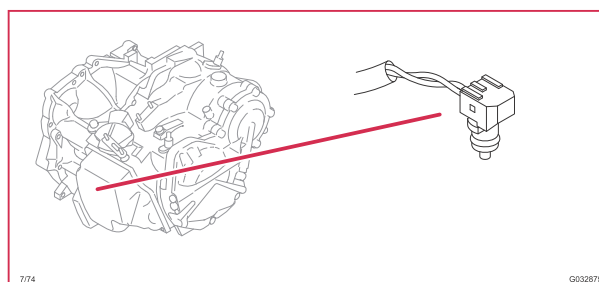


**7/57    Givare ABS bak höger**

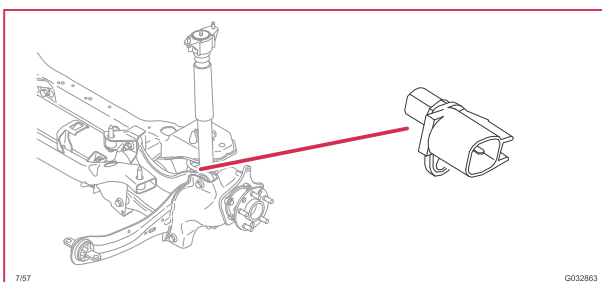


**7/82    Lambdasond bakre**

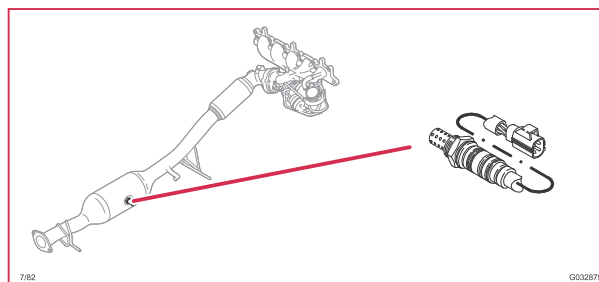

**7/61    Givare ingångsvarvtal**

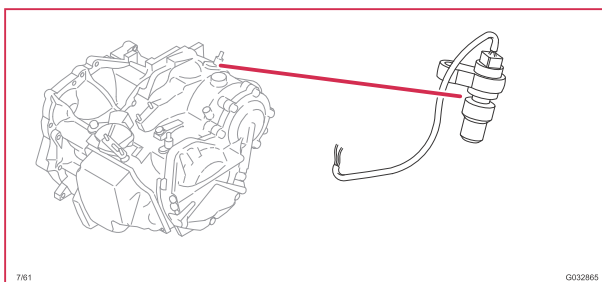


**7/93    Passagerarviktsgivare (OWS)**

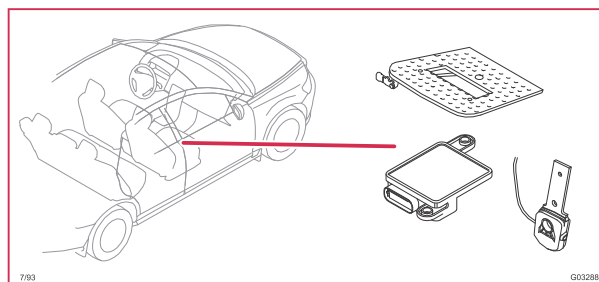




# Komponentbilder 7/100 - 7/121


**7/100 Nivågivare larm**

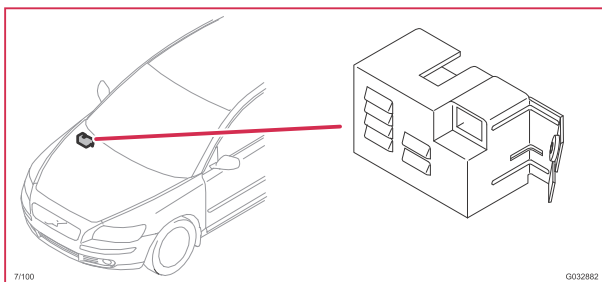


**7/111 Givare temperatur passagerarstol**

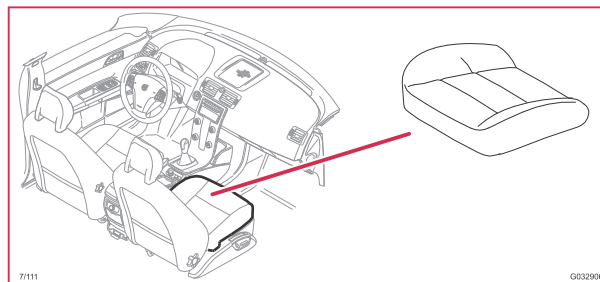


**7/101 Glaskross sensor**

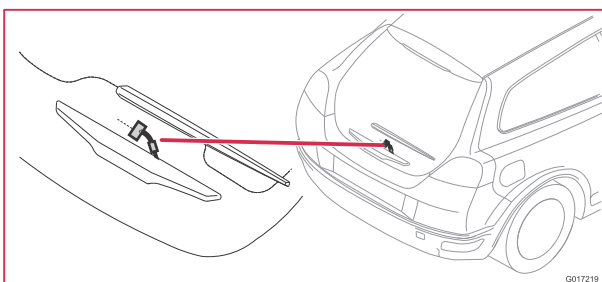


**7/115 Sidokrockgivare vänster B-stolpe**

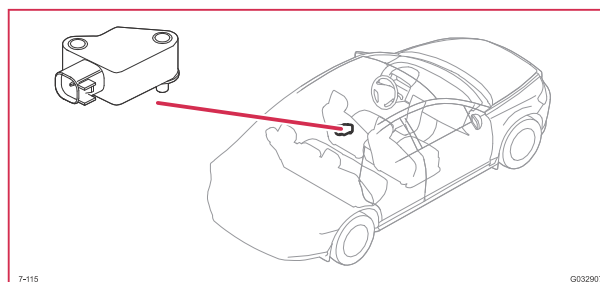


**7/108 Sidokrockgivare bak vänster**

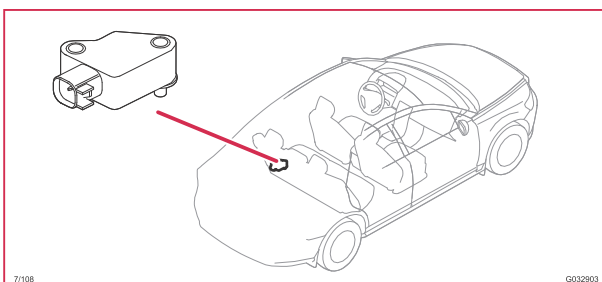


**7/116 Sidokrockgivare höger B-stolpe**

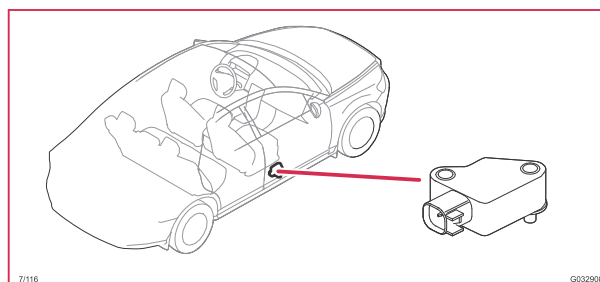


**7/109 Sidokrockgivare bak höger**

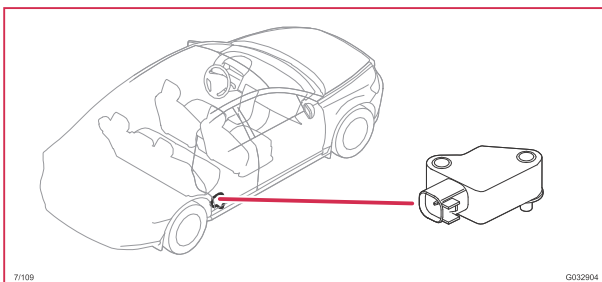


**7/120 Vinkelgivare Bi-Xenon bak**

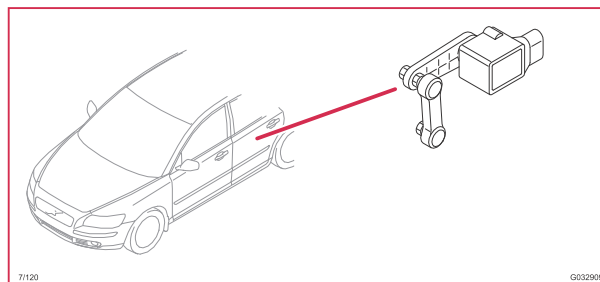

**7/110 Givare temperatur förarstol**

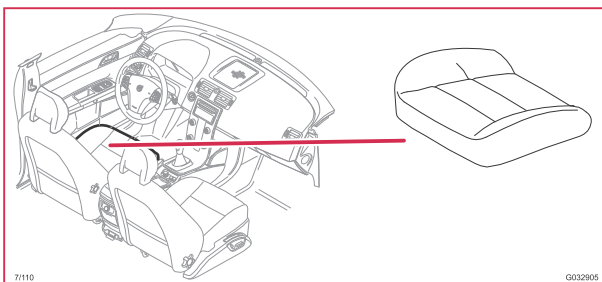


**7/121 Vinkelgivare Bi-Xenon fram**

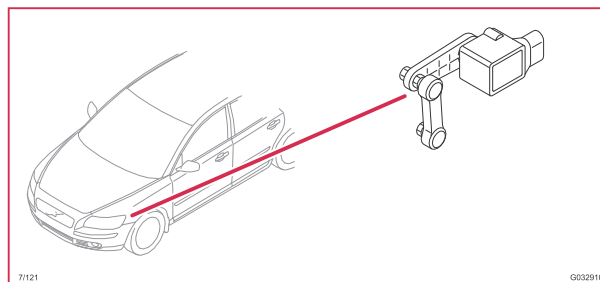




# Komponentbilder 7/122 - 7/158


**7/122 Massrörelsegivare (MMS), fram C70**

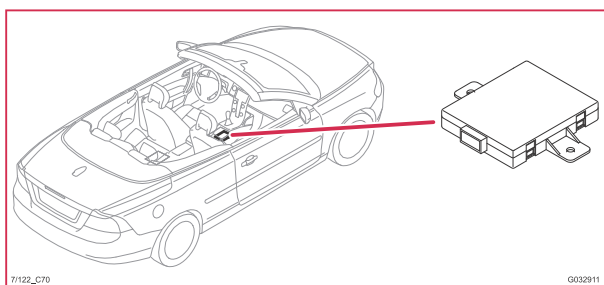


**7/143 Givare bränslenivå pumpsida**

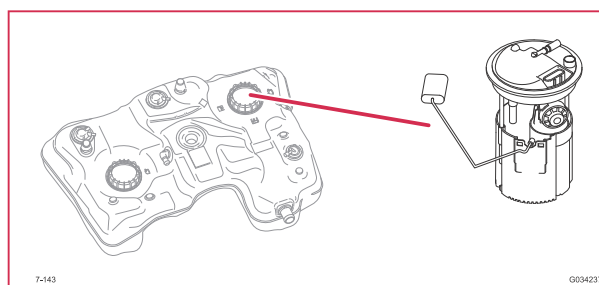


**7/123 Givare kopplingspedal**

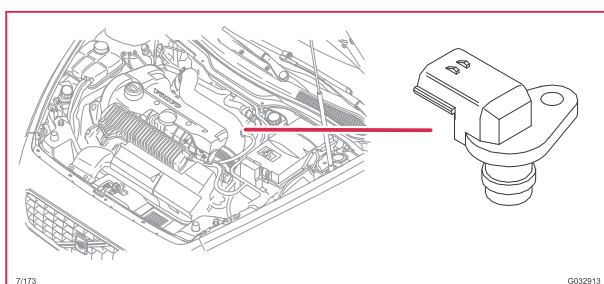


**7/149 Regnsensor (RSM)**

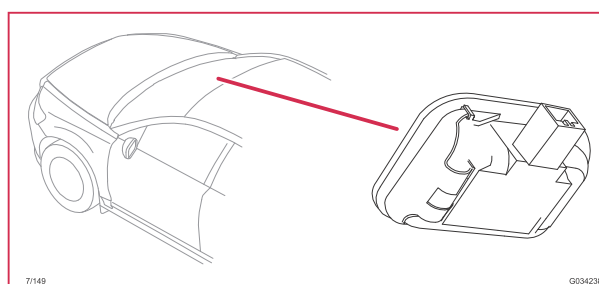


**7/124 Givare bromspedal**

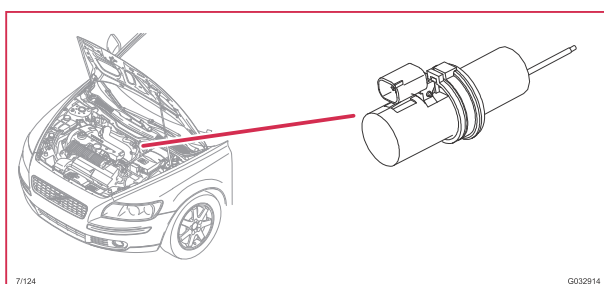


**7/154 Givare bränsletemperatur**

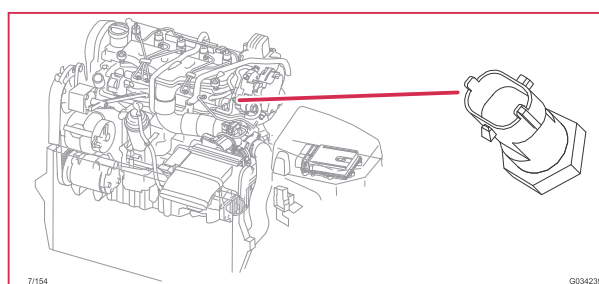


**7/130 Givare bränslenivå ejektorsida**

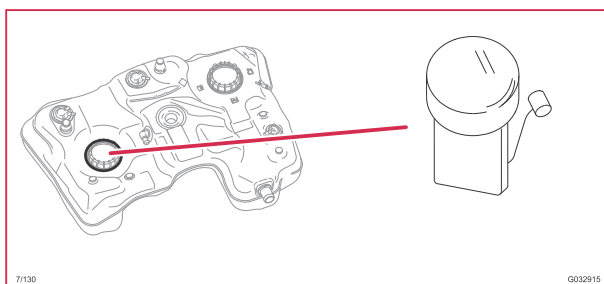


**7/156 Tryck- och temperaturgivare bränsle, Turbo**

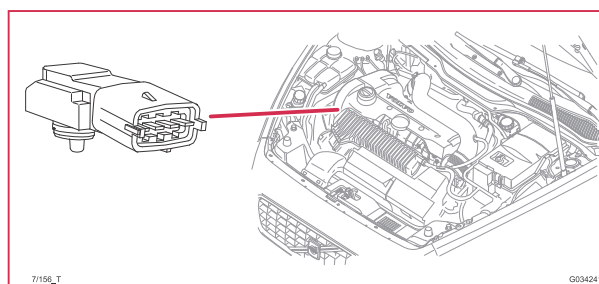

**7/131-  
7/134 Sensor parkeringsassistans bak**

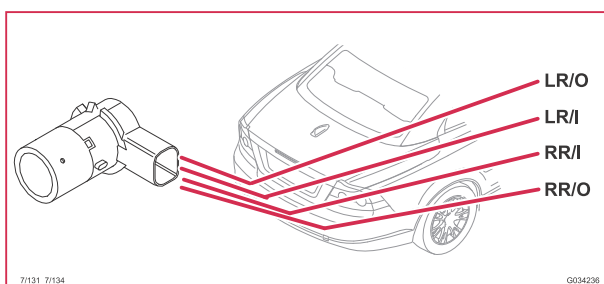

**7/158 Massrörelsegivare bak, C70**

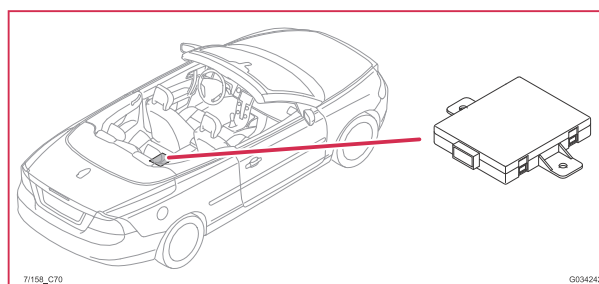





# Komponentbilder

## 7/159 - 7/173


**7/159 Luftkvalit  sensor (AQS)**

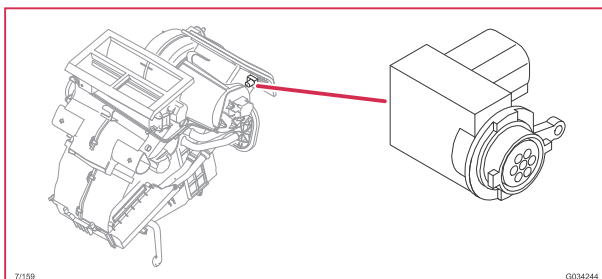


**7/165 Tryck- och temperaturgivare inlopps-r  r**

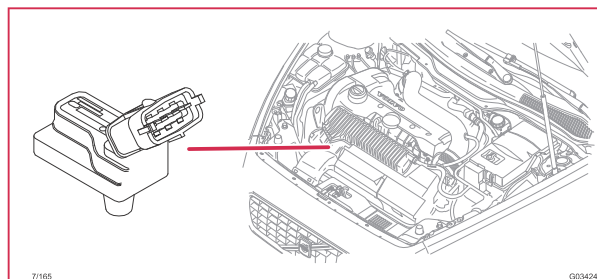


**7/160 Bromsvakuumgivare**

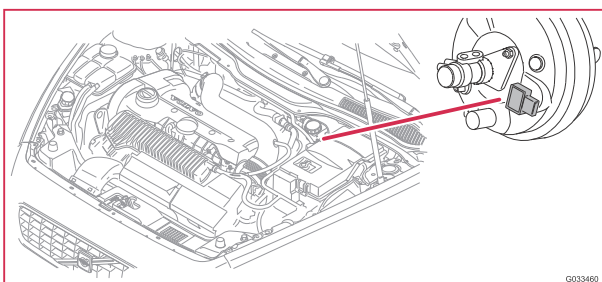


**7/166 Givare oljeniv  **

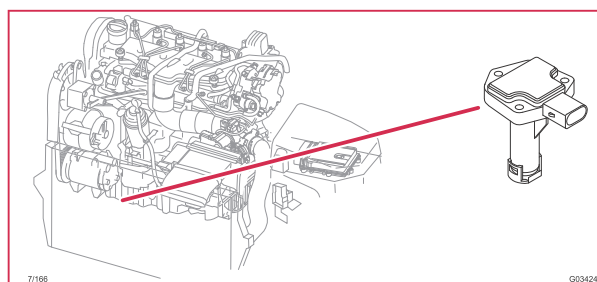


**7/162 Tryckgivare br  nsler  r**

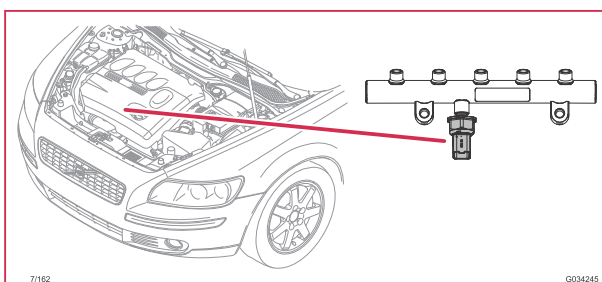


**7/172 L  gesgivare kamaxel inloppssida, 5 -Cyl.**

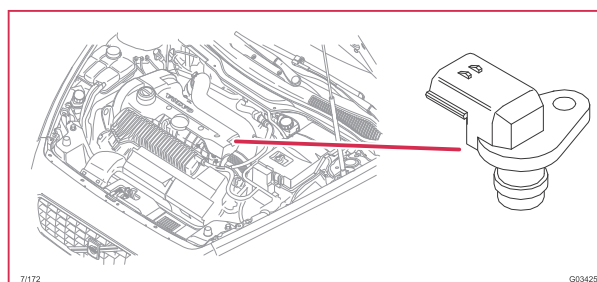


**7/163 L  gesgivare kamaxel 2**

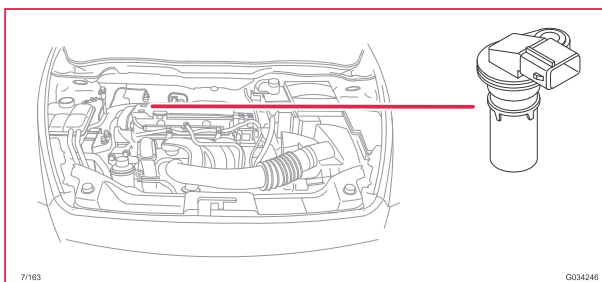


**7/172 L  gesgivare kamaxel inloppssida, 4-Cyl. Diesel**

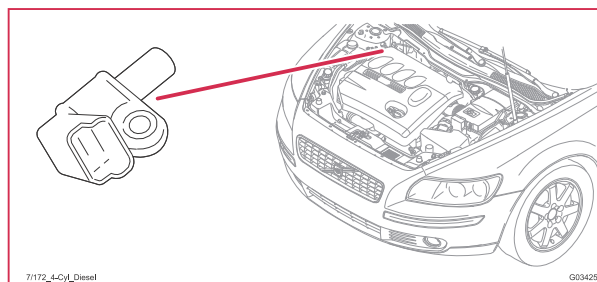

**7/164 Stabilit  tssensor (BSC)**

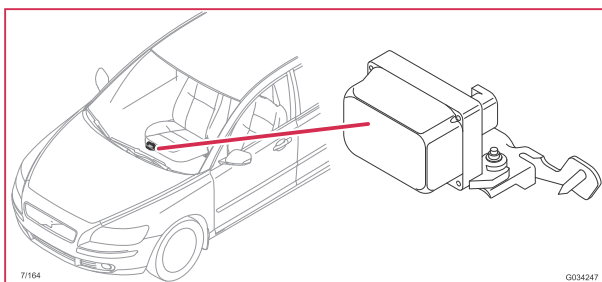

**7/173 L  gesgivare kamaxel utloppssida, 5-Cyl.**

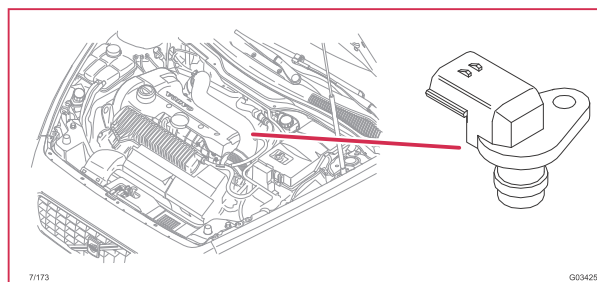





# Komponentbilder

## 7/173 - 7/195


**7/173 Lägesgivare kamaxel utloppssida, 5-Cyl. Diesel**

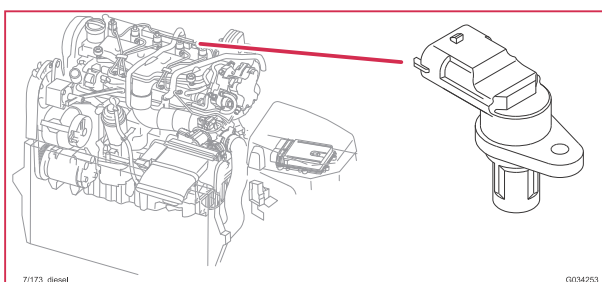


**7/190 Temperaturgivare katalysator**

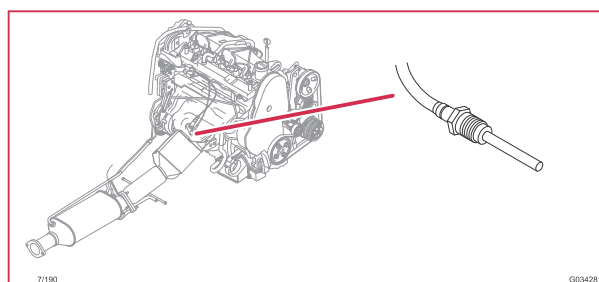


**7/174 Differentialtryckgivare partikelfilter**

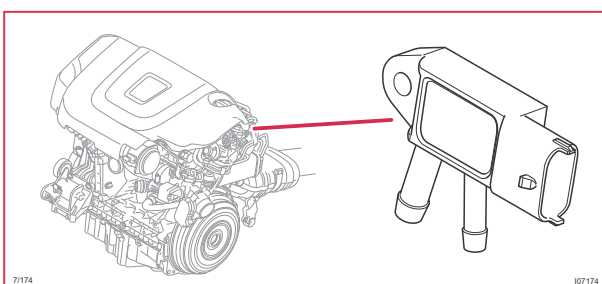


**7/191 Temperaturgivare partikelfilter**

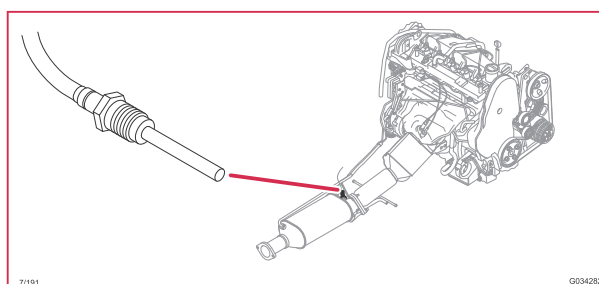


**7/178 Frontkrockgivare höger**

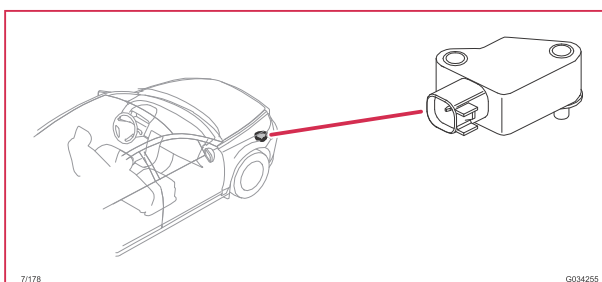


**7/193 Lägesgivare turbo**

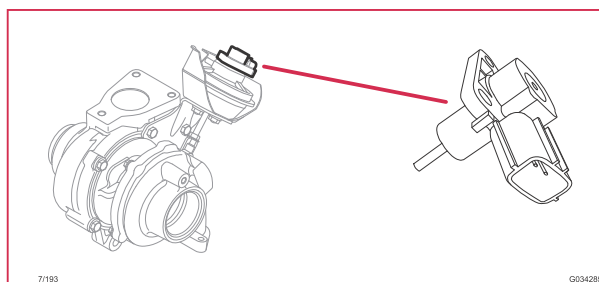


**7/179 Frontkrockgivare vänster**

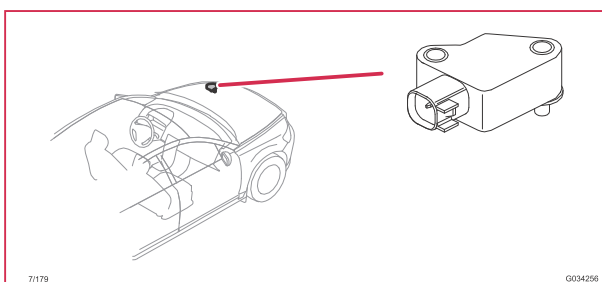


**7/194 Givare bältesrulle förare**

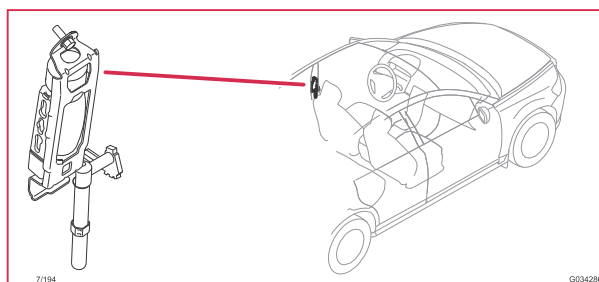

**7/182 IR-sensor fjärrkontroll RTI**

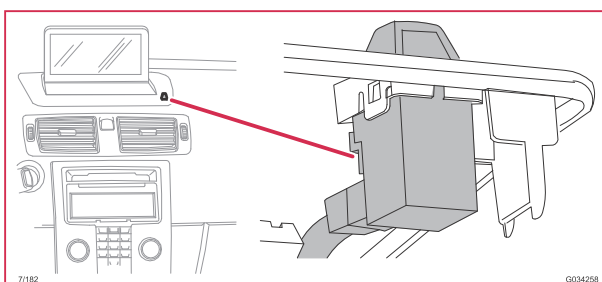

**7/195 Givare bältesrulle passagerare**

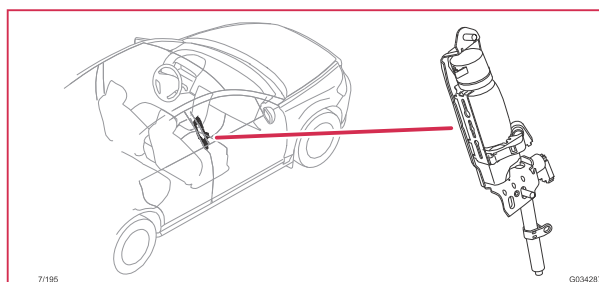





# Komponentbilder

## 7/198 - 7/228


**7/198 Avkänningsgivare vindruteram**

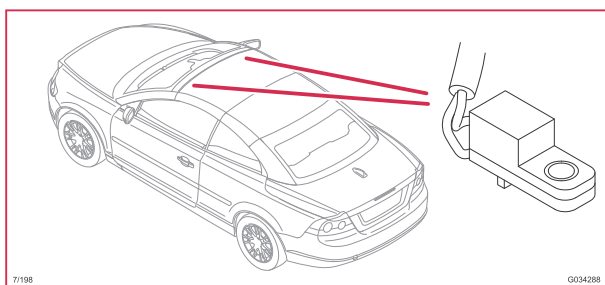


**7/221 Lägesgivare bakre takdel**

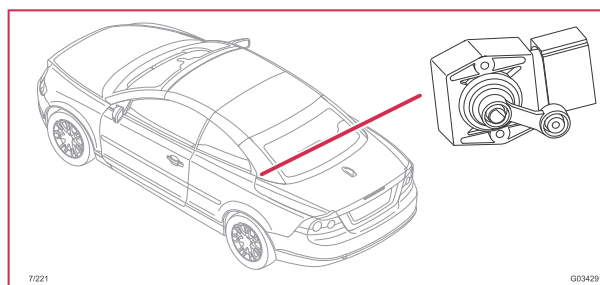


**7/199 Ultraljudsgivare (IMS)**

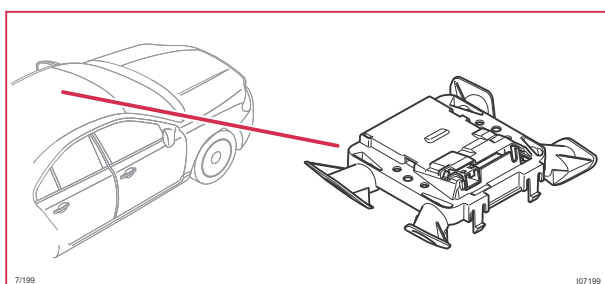


**7/222 Lägesgivare främre takdel**

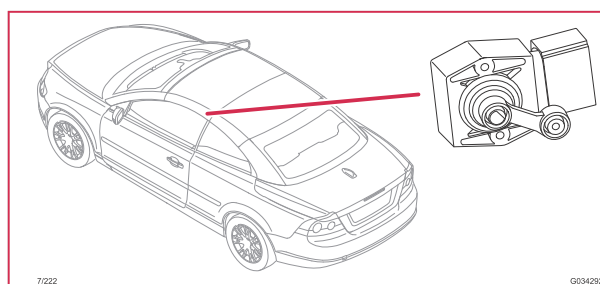


**7/202 EGR bypass lägesgivare**

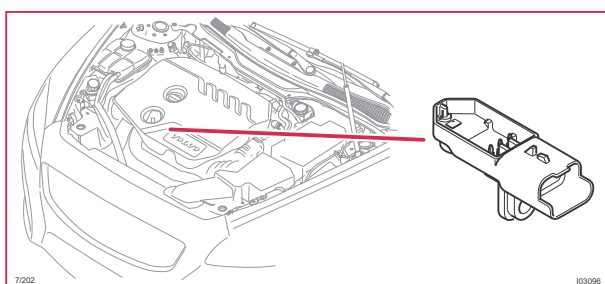


**7/223 Avkänningsgivare bagagerumslast**

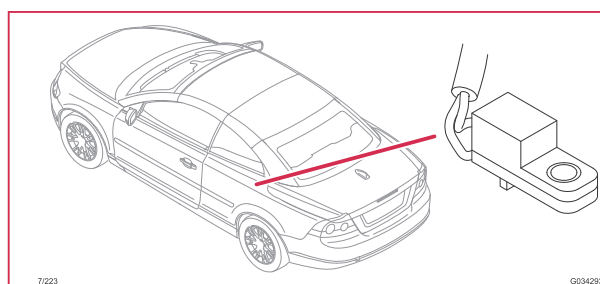


**7/204-7/207 Sensor parkeringsassistans fram**

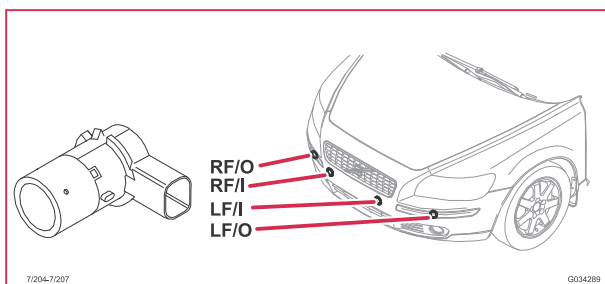


**7/224 Hallgivare tak**

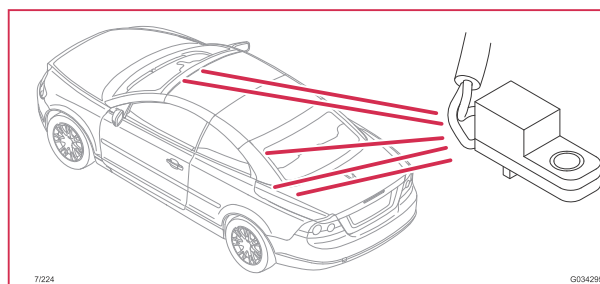

**7/220 Hallgivare bagagerum**

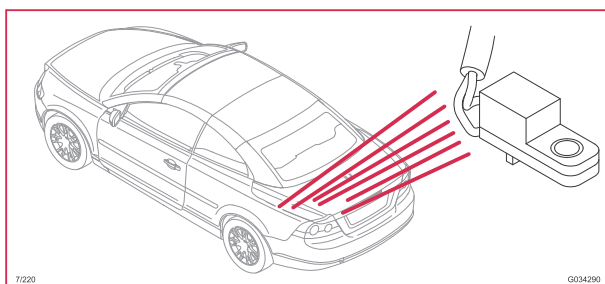


**7/228 Sidokrockgivare dörr vänster, C30/C70**

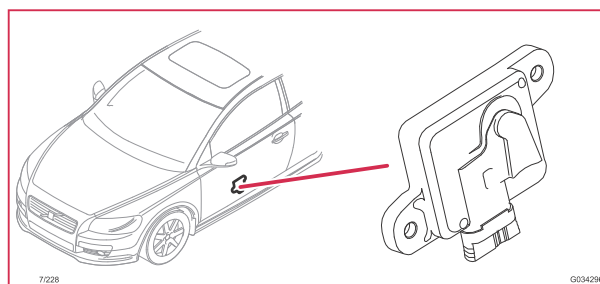





**7/229 Sidokrockgivare dörr höger, C30/C70**

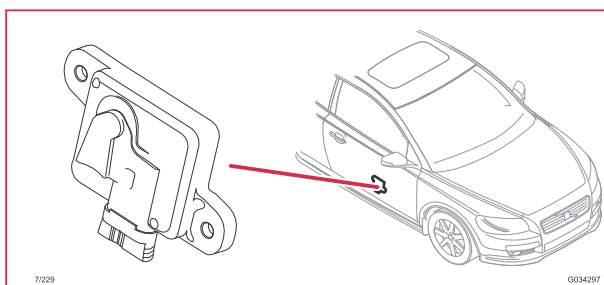


**7/243 Växelvare neutralläge**

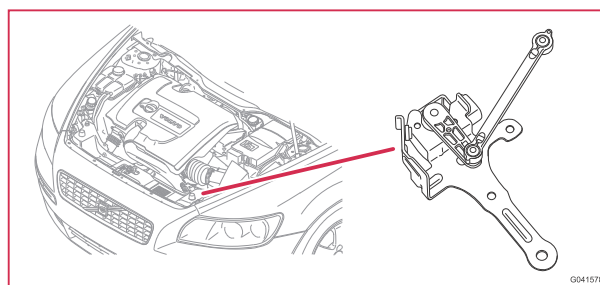


**7/230 Givare fällning ryggstöd**

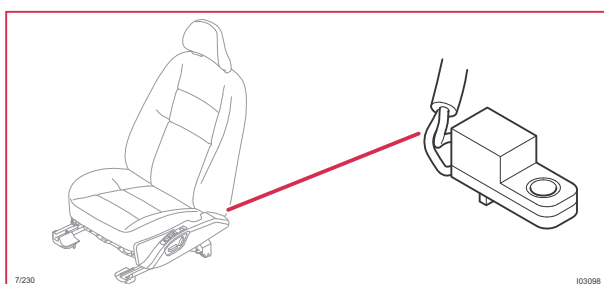


**7/251 Bromsvakuumgivare**

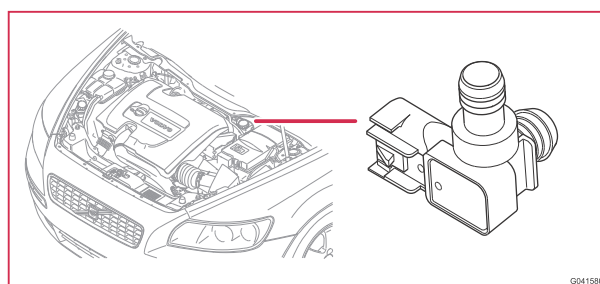


**7/231 Givare fällning ryggstöd**

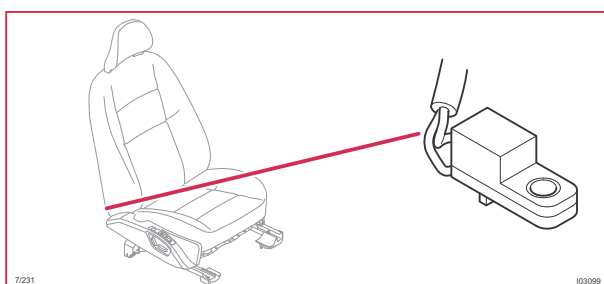


**8/3 Magnetkoppling klimatanläggning**

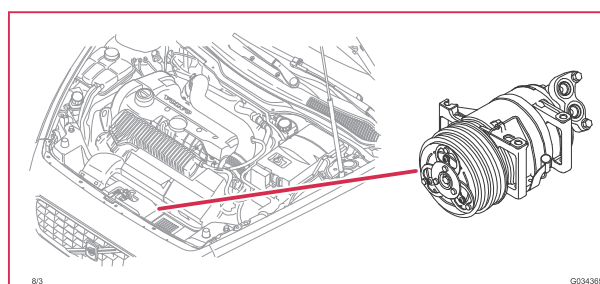


**7/238 Givare alkolås**

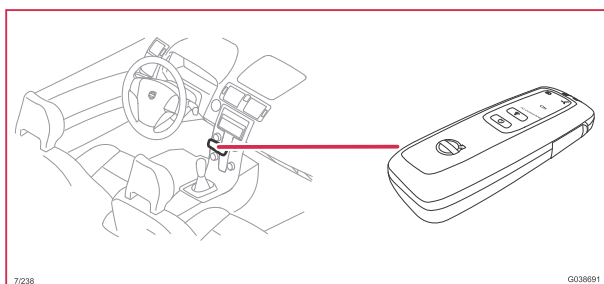


**8/6-10 Insprutningsventiler**

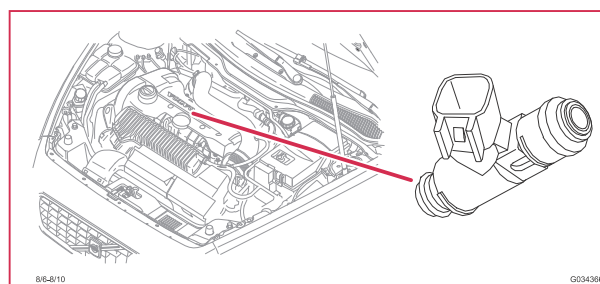

**7/240 Sensor batteriövervakning**

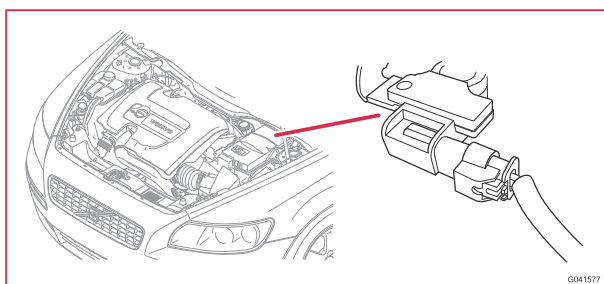


**8/18 EVAP-ventil**

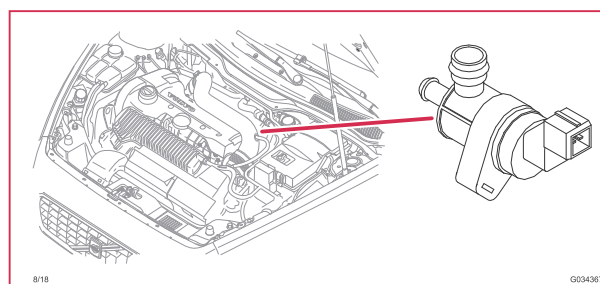





**8/19 Solenoid variabel ventiltid inlopp**

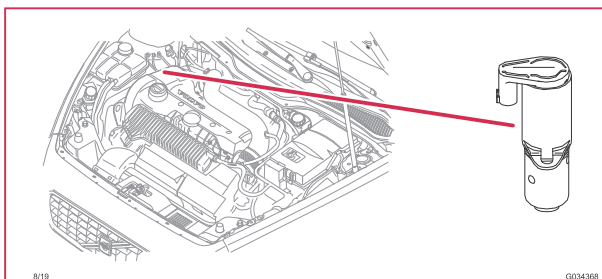


**8/33 Tändare bältessträckare förare**

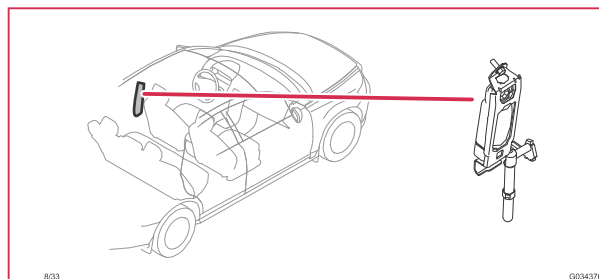


**8/28 Turboreglerventil**

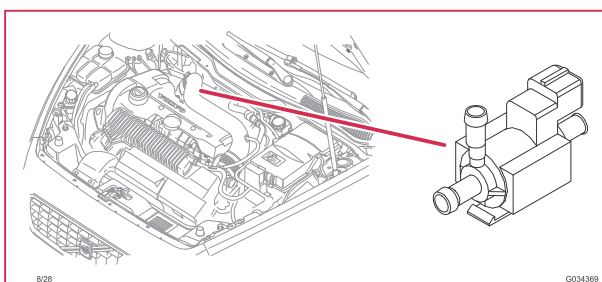


**8/34 Tändare bältessträckare passagerare**

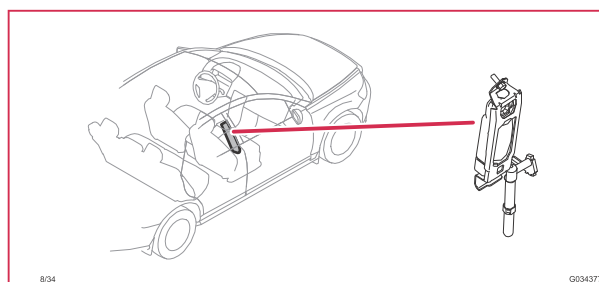


**8/30 Tändare krockkudde förarsida**

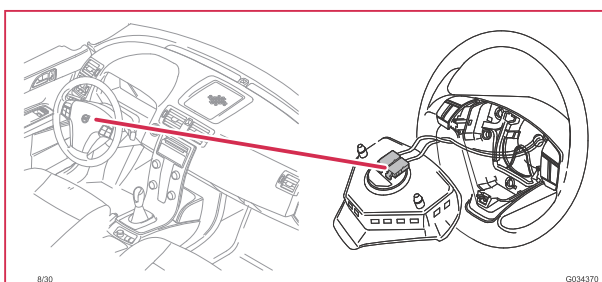


**8/36 Solenoid växlingsspärr**

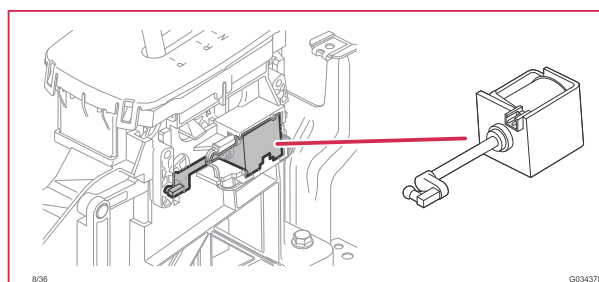


**8/31 Tändare krockkudde passagerarsida**

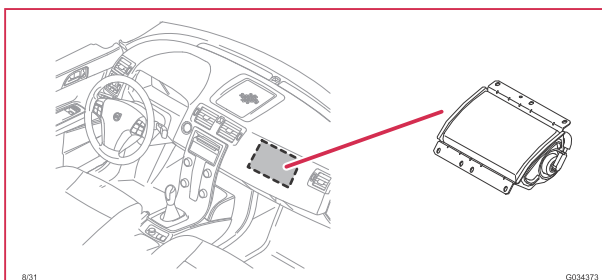


**8/37 Automatväxellåda**

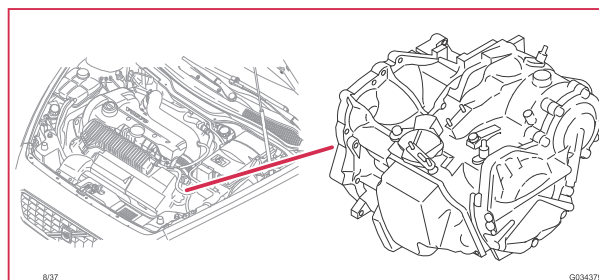

**8/32 Tändare krockkudde passagerarsida steg 2**

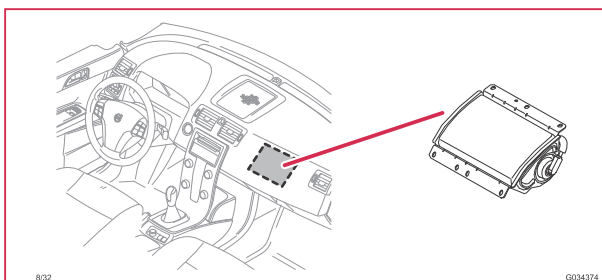


**8/38 Växlingssolenoid 1**

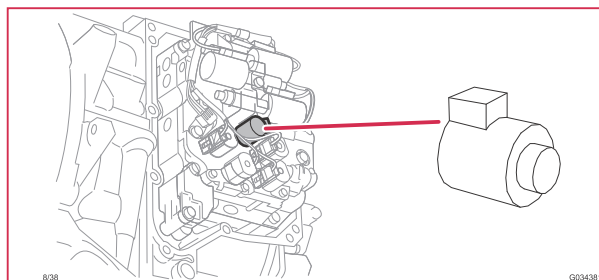





**8/39 Växlingssolenoid 2**

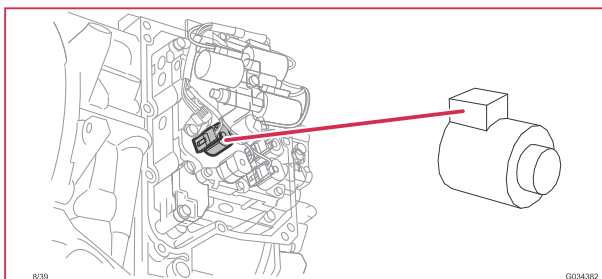


**8/51 Tändare sidokrockkudde förare**

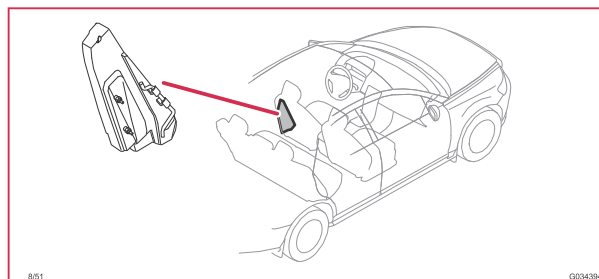


**8/40 Lock-up solenoid**

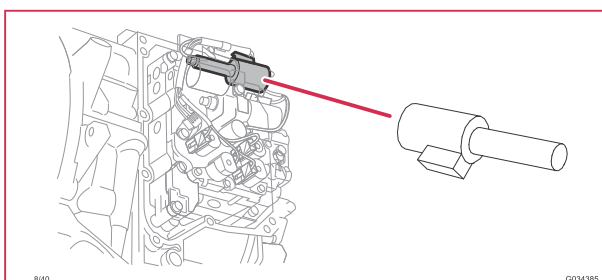


**8/52 Tändare sidokrockkudde passagerare**

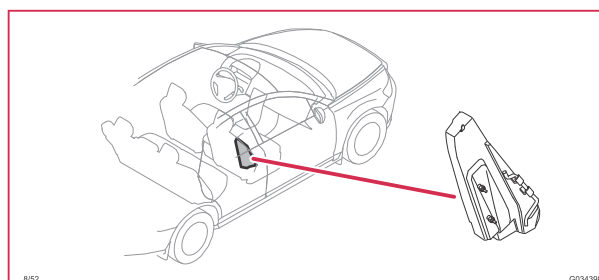


**8/41 Trycksolenoid**

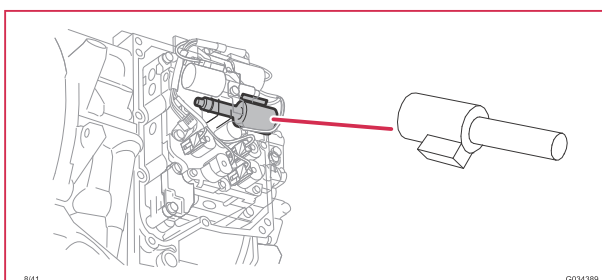


**8/55 Tändare bältessträckare bak vänster**

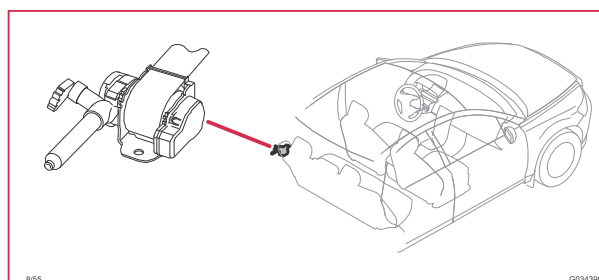


**8/45 Solenoid variabel ventiltid inlopp**

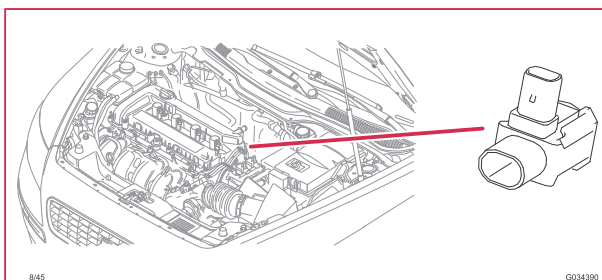


**8/56 Tändare bältessträckare bak höger**

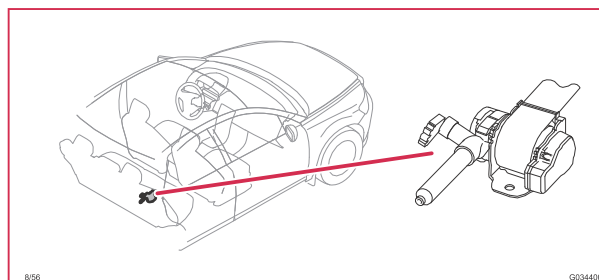

**8/48 Automatiskt avbländande backspegel**

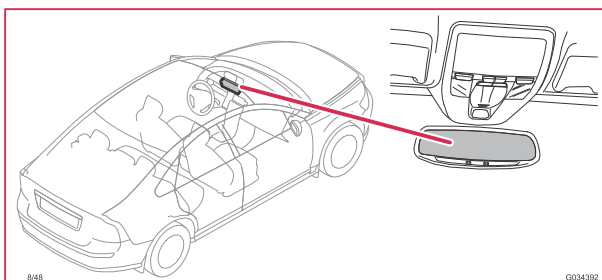

**8/57 Tändare störtbåge vänster**

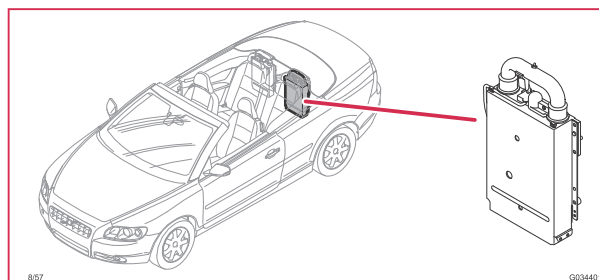





# Komponentbilder

## 8/58 - 8/74


**8/58 Tändare störtbåge höger**

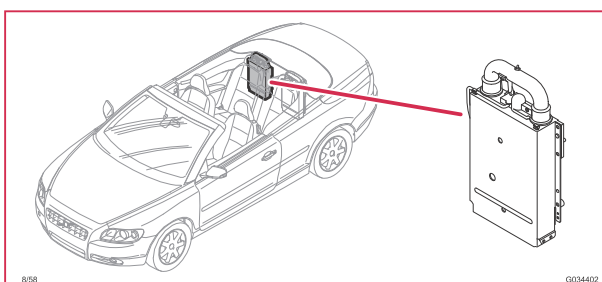


**8/67 Tändare krockgardin höger, C70**

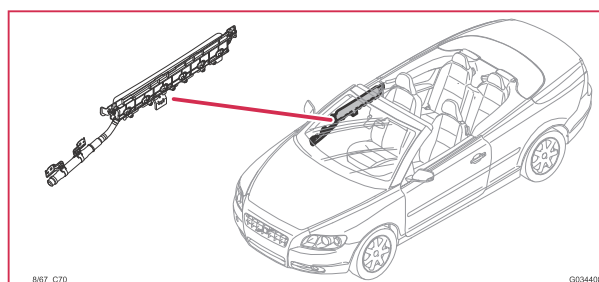


**8/61 Tändare krockkudde förarsida steg 2**

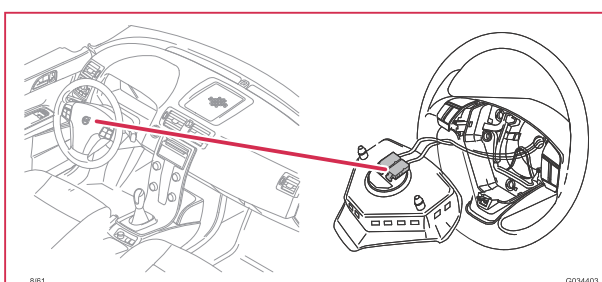


**8/71 Trottelsolenoid**

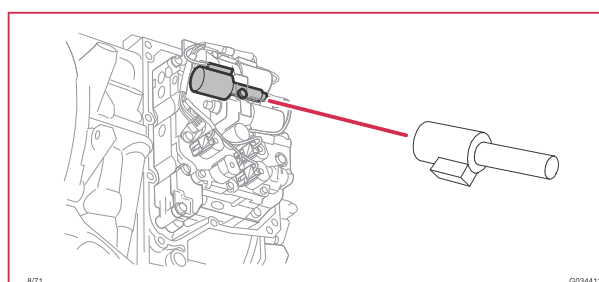


**8/66 Tändare krockgardin vänster, S40/V50**

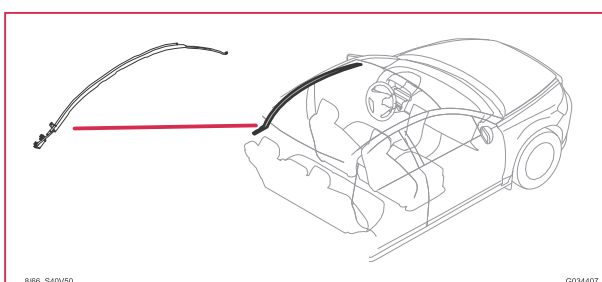


**8/72 Växlingssolenoid 3**

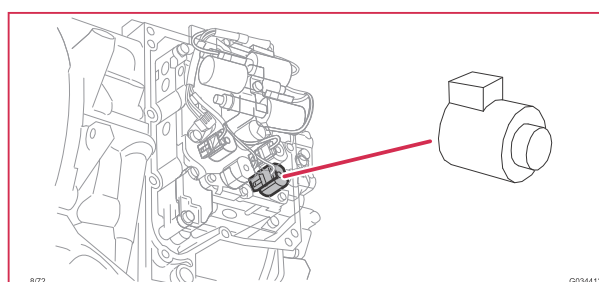


**8/66 Tändare krockgardin vänster, C70**

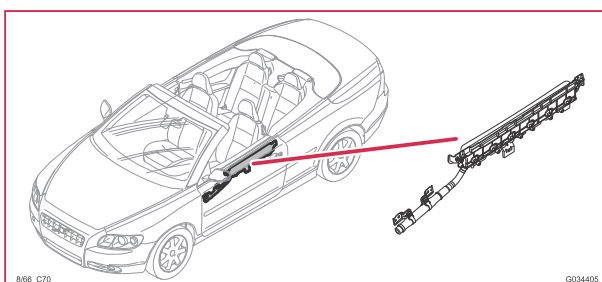


**8/73 Växlingssolenoid 4**

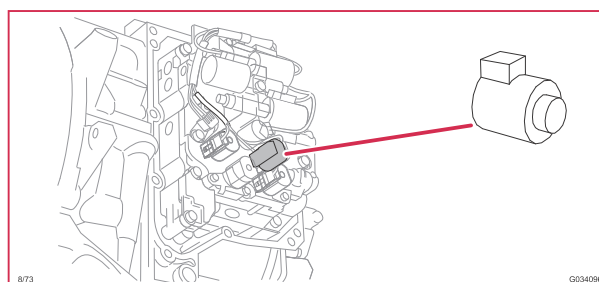

**8/67 Tändare krockgardin höger, S40/V50**

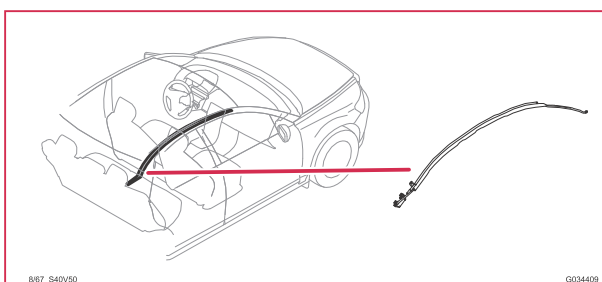

**8/74 Växlingssolenoid 5**

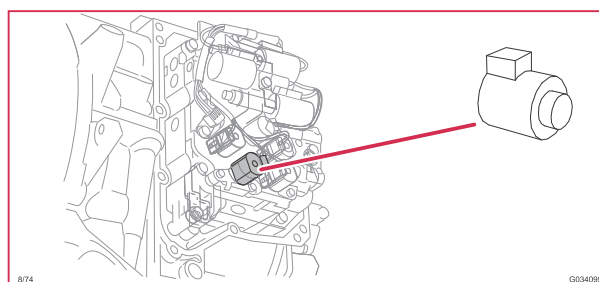





# Komponentbilder

## 8/81 - 8/120


**8/81 Solenoid variabel ventiltid utlopp**

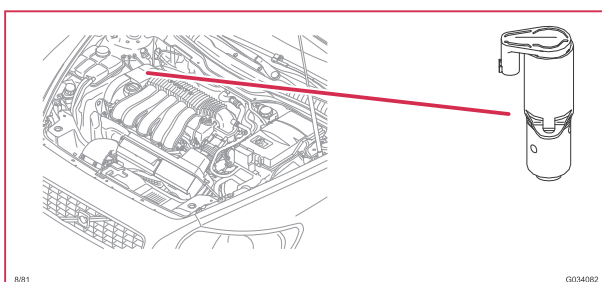


**8/111 Reglerventil bränsleflöde**

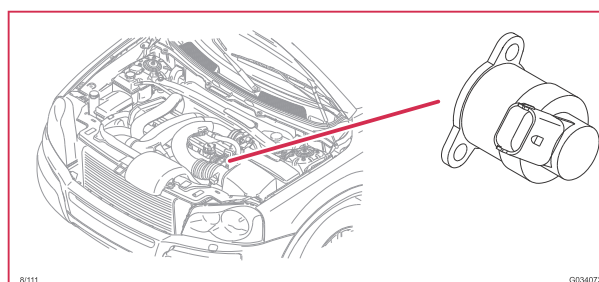


**8/84 Brytare vakuumpump**

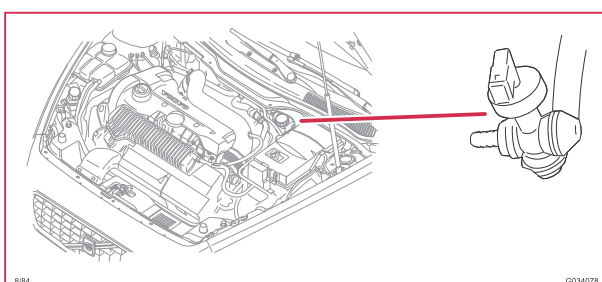


**8/113 EGR bypass ventil**

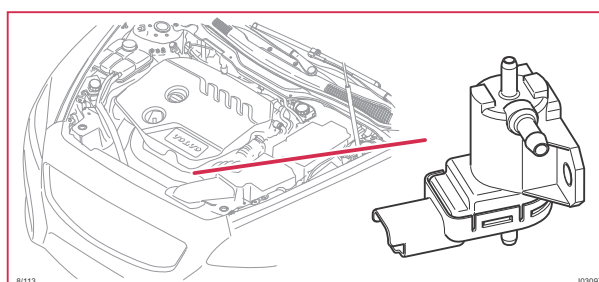


**8/92 Bältesförsträckare midja förare**

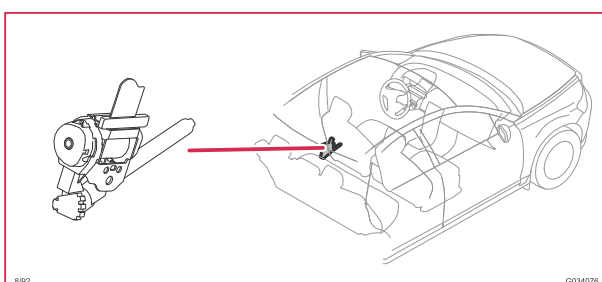


**8/114 Ventil blandning luft/bränsle**

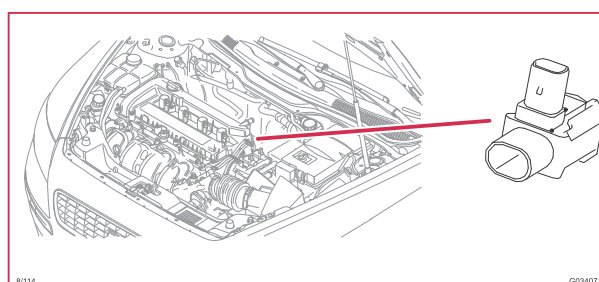


**8/98 Reglerventil bränsletryck**

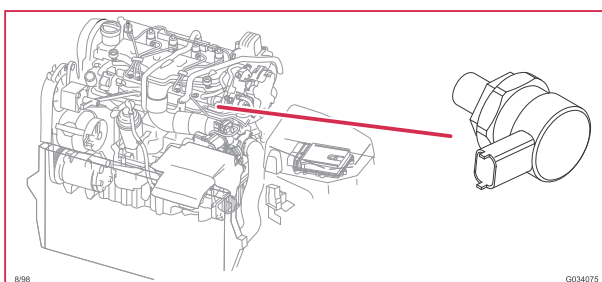


**8/119 Tryckvakt klimatanläggning**

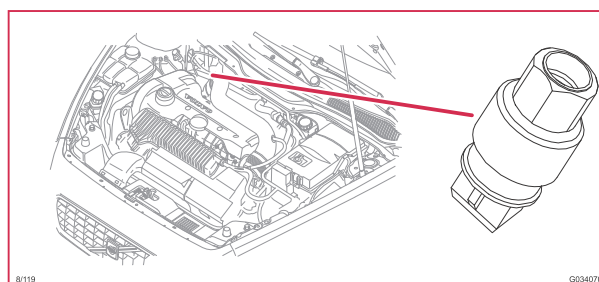

**8/99 Tändare styrkolonn**

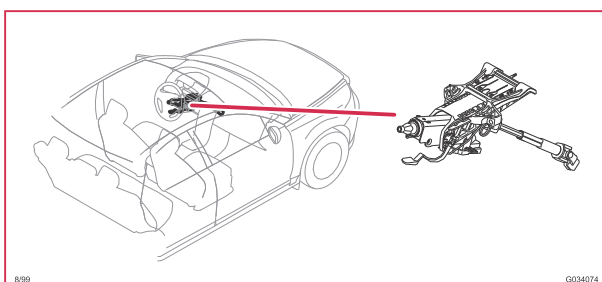

**8/120 EGR-ventil, 4-Cyl.**

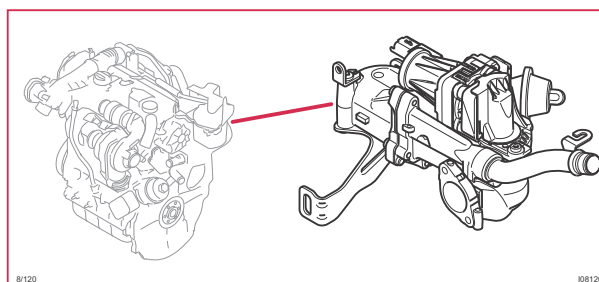





# Komponentbilder

## 8/120 - 9/16


**8/120 EGR-ventil, 5-Cyl.**

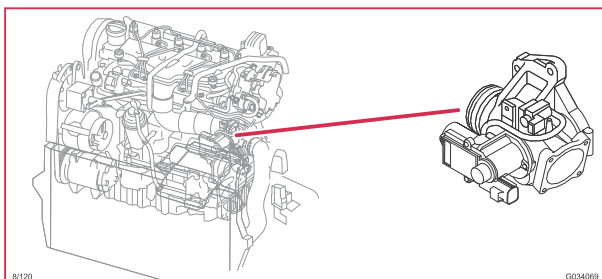


**9/1 Uttag 12V fram**

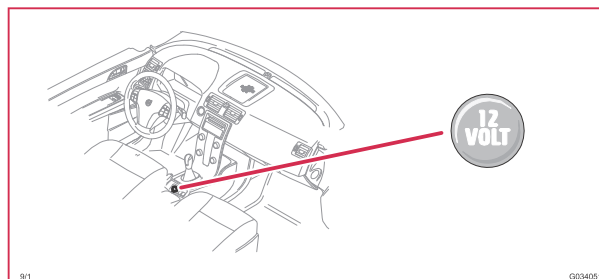


**8/127 Tryckbrytare klimatanläggning**

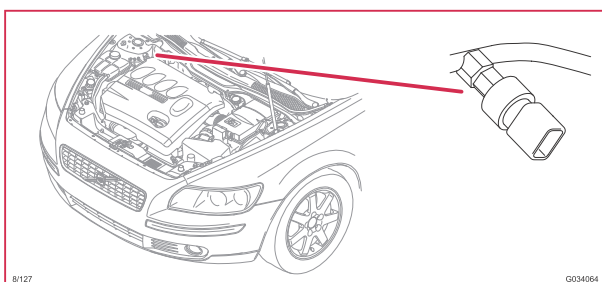


**9/2 Eluppvärmd bakruta**

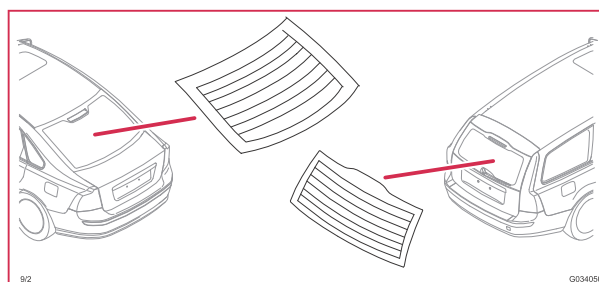


**8/128 Bälteskraftbegränsare förare**

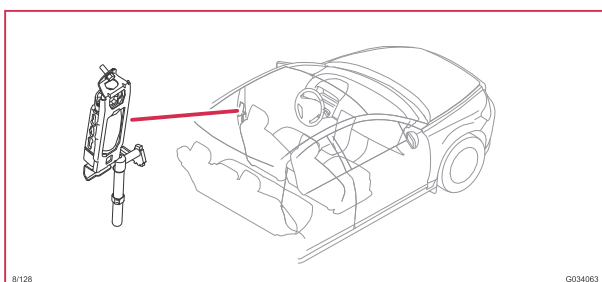


**9/12 Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida**

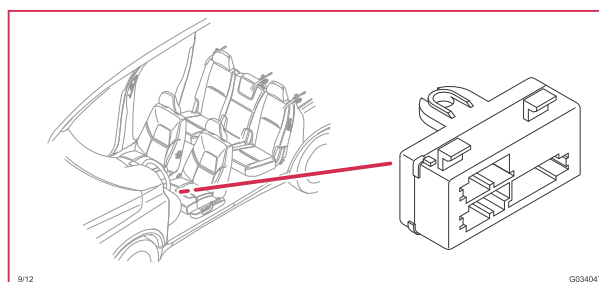


**8/129 Bälteskraftbegränsare passagerare**

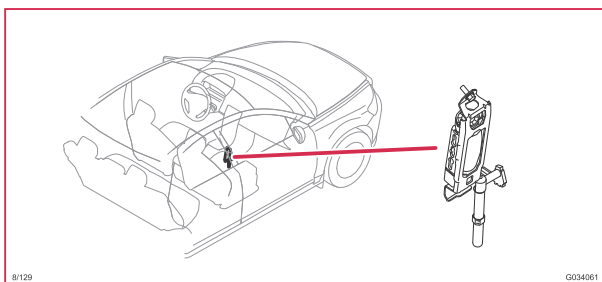


**9/13 Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida**

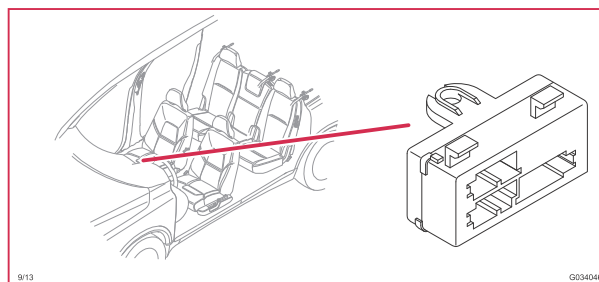

**8/134 Solenoid backspärr, manuell**

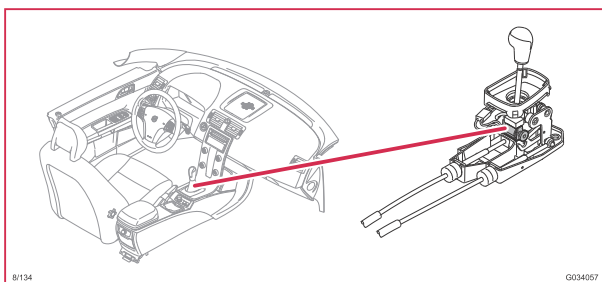

**9/16 Värmeelement ryggstöd förarstol**

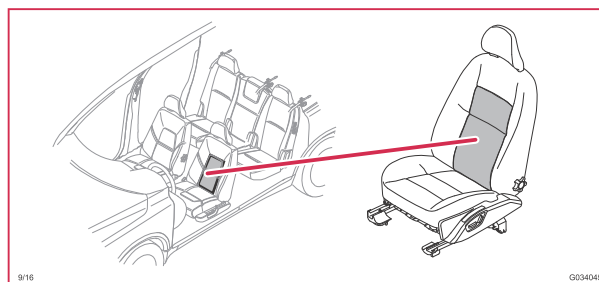





# Komponentbilder

## 9/17 - 9/41


**9/17 Värmeelement ryggstöd passagerarstol**

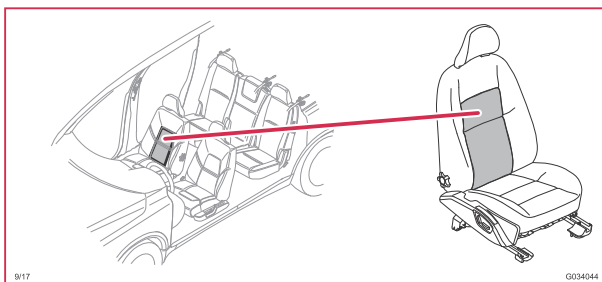


**9/32 PTC-resistor vevhusventilation**

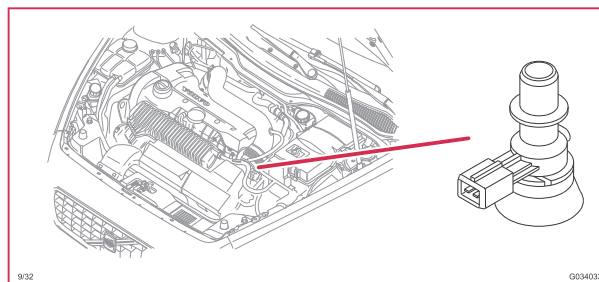


**9/18 Värmeelement sits förarstol**

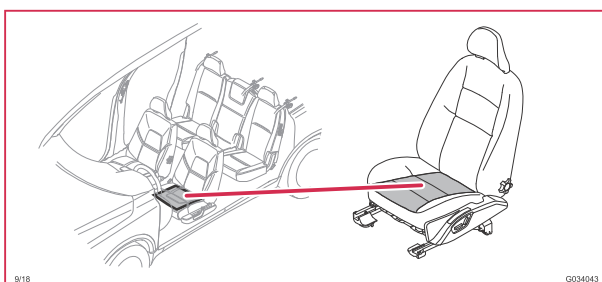


**9/33 Eluppvärmd backspegel förardörr**

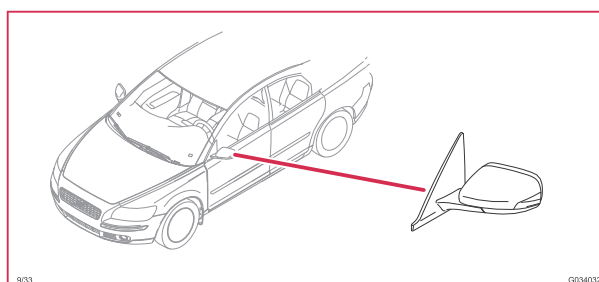


**9/19 Värmeelement sits passagerarstol**

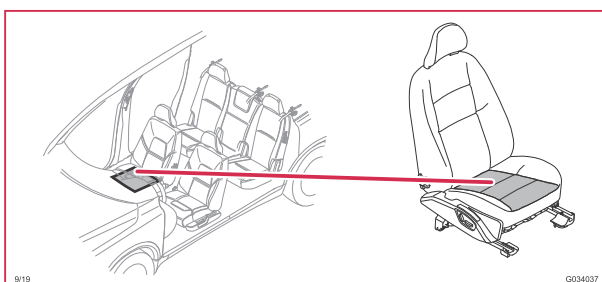


**9/34 Eluppvärmd backspegel passagerardörr**

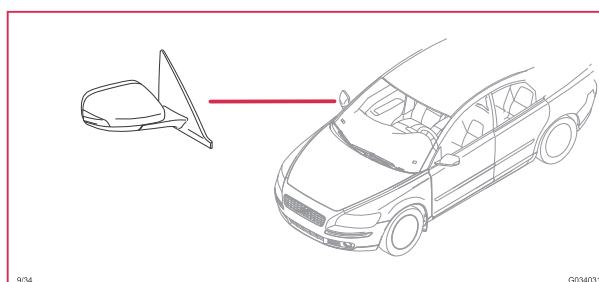


**9/25 Uttag 12V bak**

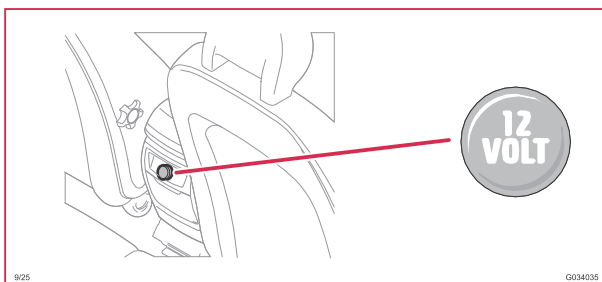


**9/38 Eluppvärmt bränslefilter**

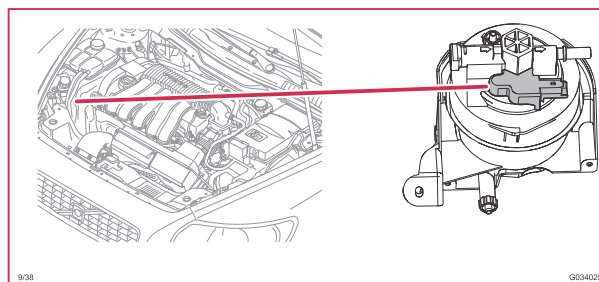

**9/30 Tillskottsvärmare**

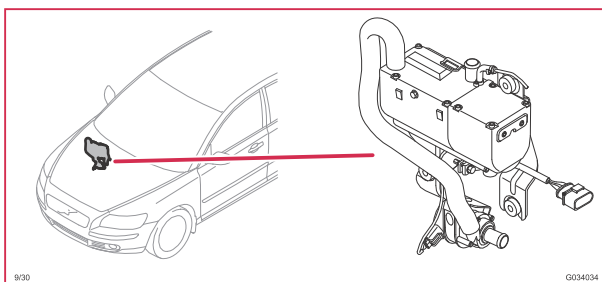

**9/41 PTC-element**

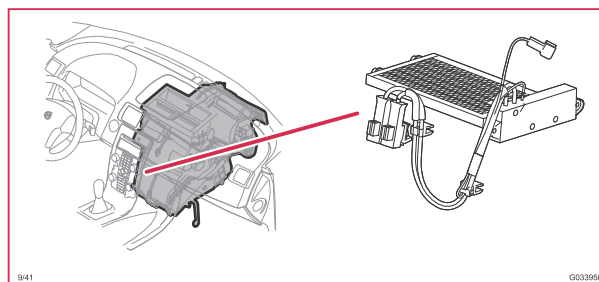





# Komponentbilder

## 9/41.1 - 10/14


### 9/41.1 Elektrisk motorvärmare

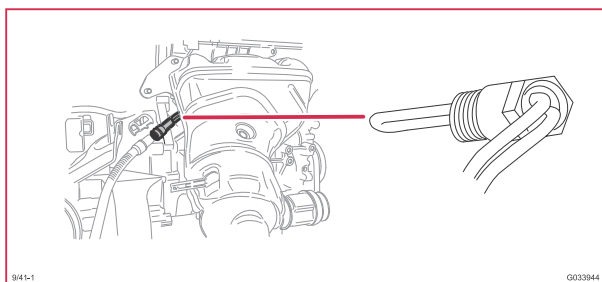


### 10/6 Dimljus fram höger

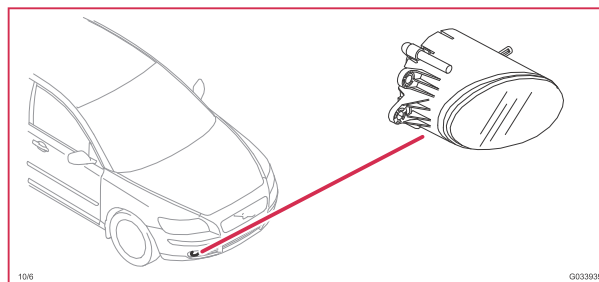


### 10/1 Lamphus fram vänster

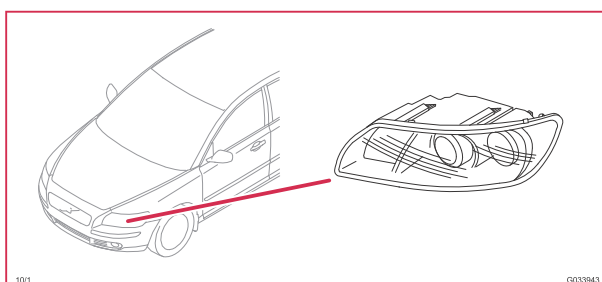


### 10/11 Positions-/parkeringsljus fram vänster

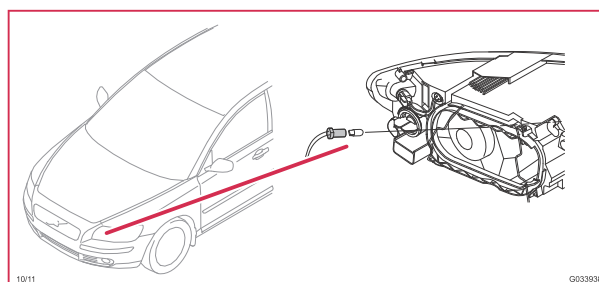


### 10/2 Lamphus fram höger

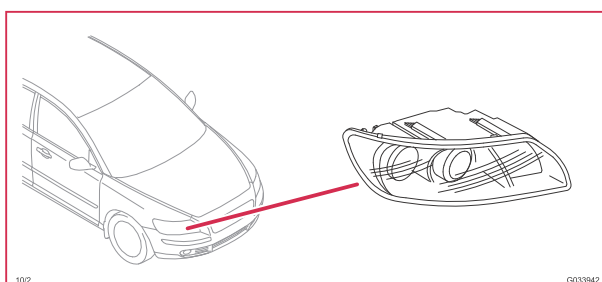


### 10/12 Positions-/parkeringsljus fram höger

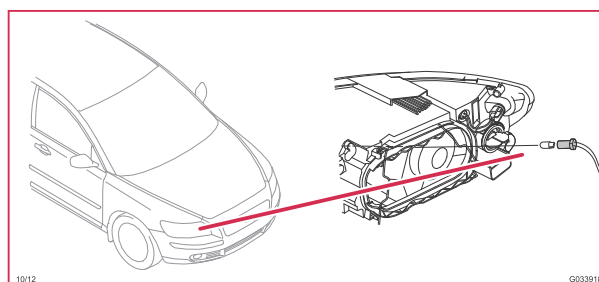


### 10/3 Skyltbelysning

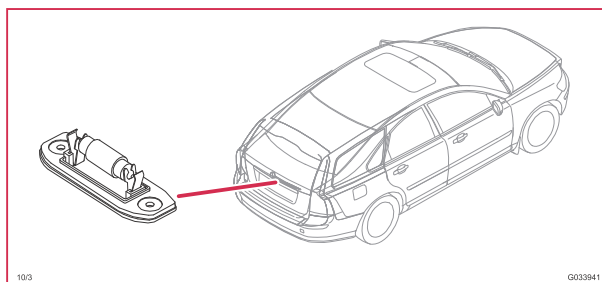


### 10/13 Körriktningsvisare fram vänster

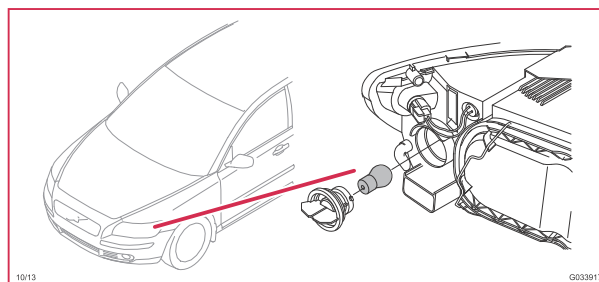

### 10/5 Dimljus fram vänster

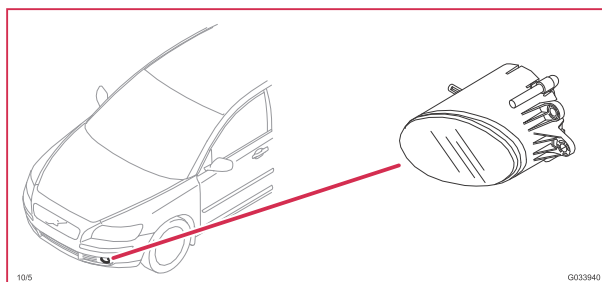

### 10/14 Körriktningsvisare fram höger

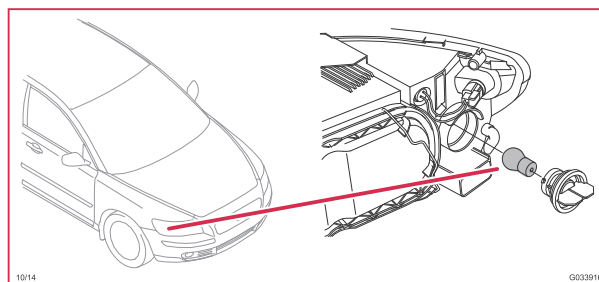





# Komponentbilder

## 10/14 - 10/19


### 10/14 Körriktningsvisare backspegel förardörr

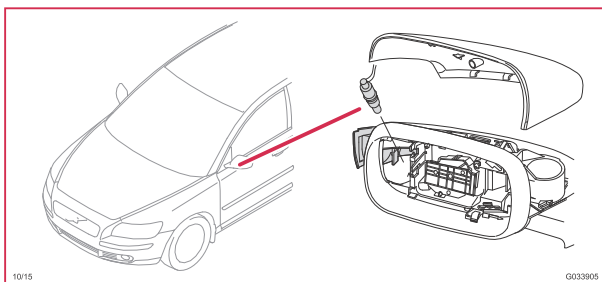


### 10/16 Körriktningsvisare backspegel passagerardörr

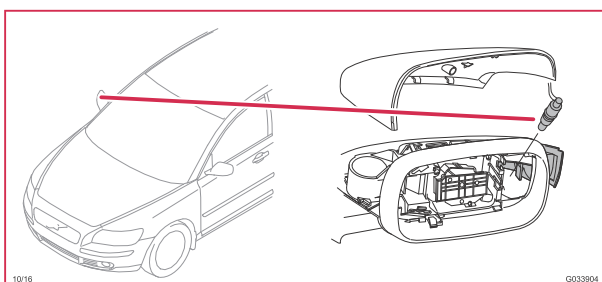


### 10/18 Lamphus bak vänster, C30

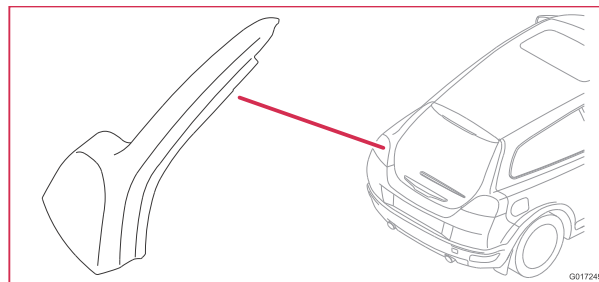


### 10/18 Lamphus bak vänster, S40/V50

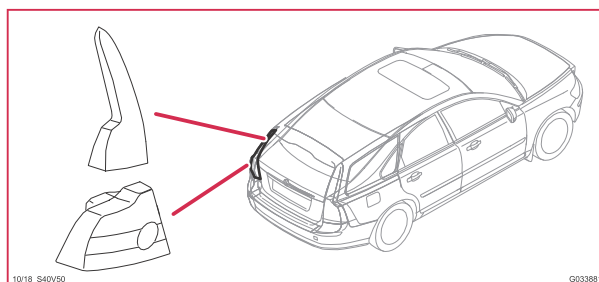


### 10/17 Lamphus bak höger, C30

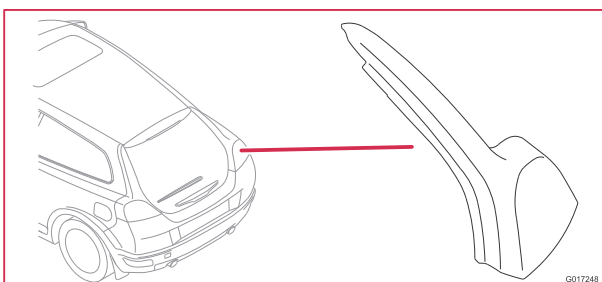


### 10/18 Lamphus bak vänster, C70

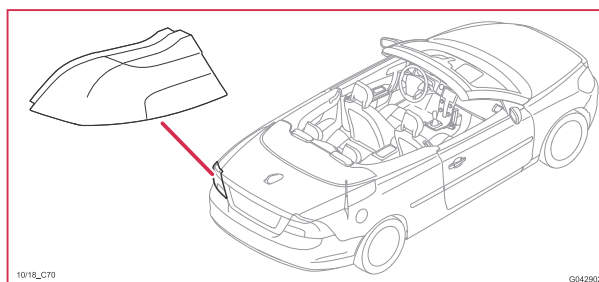


### 10/17 Lamphus bak höger, S40/V50

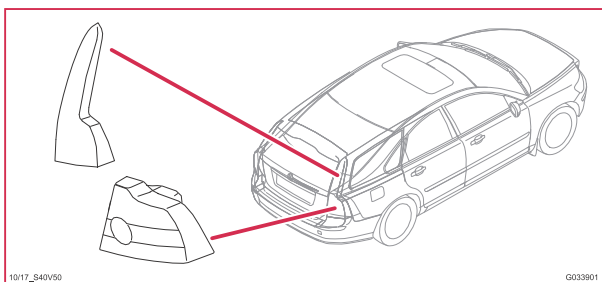


### 10/19 Bromsljus extra, C30

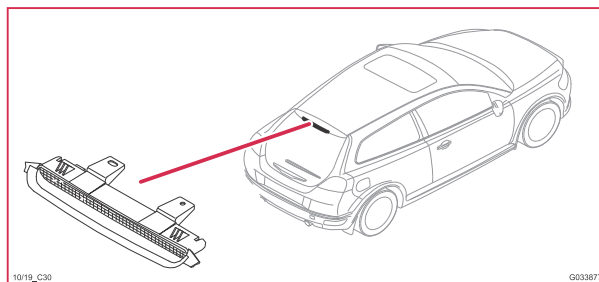

### 10/17 Lamphus bak höger, C70

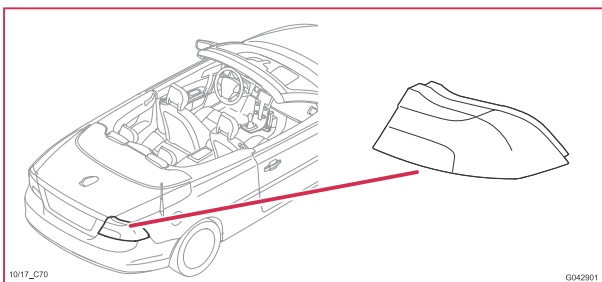

### 10/19 Bromsljus extra, S40/V50

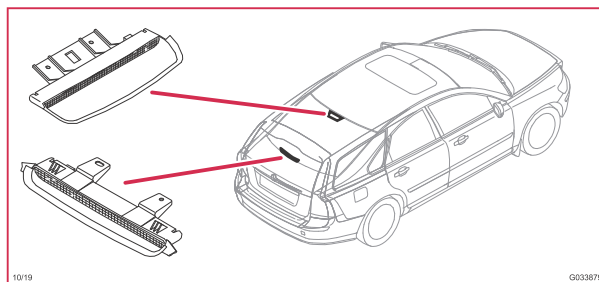





# Komponentbilder

## 10/19 - 10/43


**10/19 Bromsljus extra, C70**

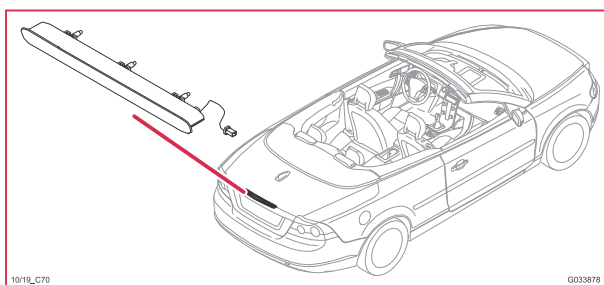


**10/25 Belysning bagagerum**

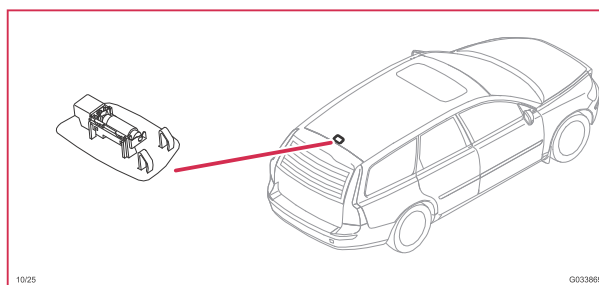


**10/22 Taklampa**

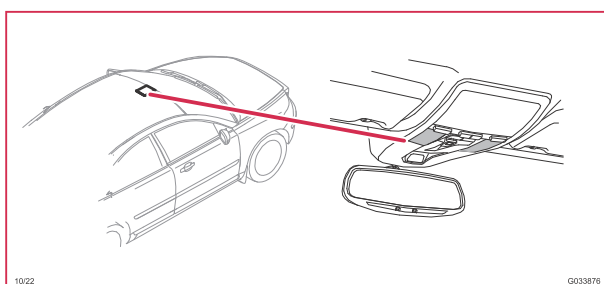


**10/26 Läslampa bak vänster**

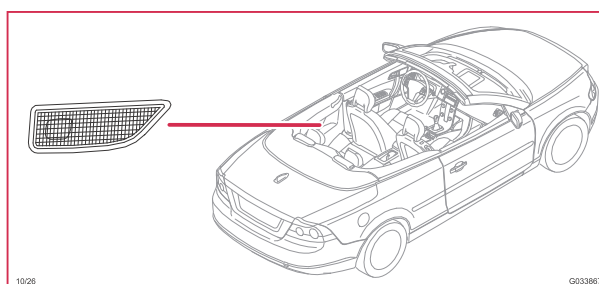


**10/24 Belysning bagagerum, C30**

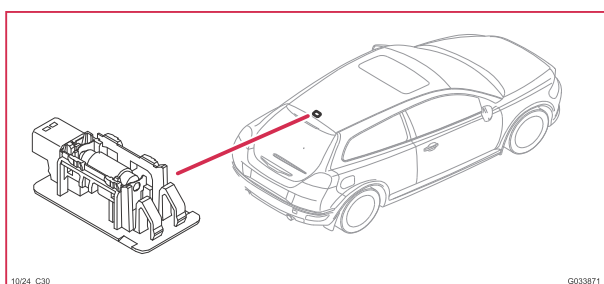


**10/27 Läslampa bak höger**

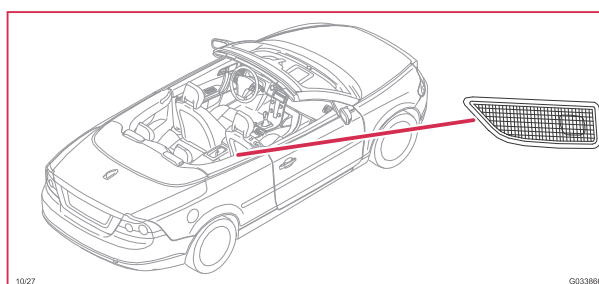


**10/24 Belysning bagagerum, S40**

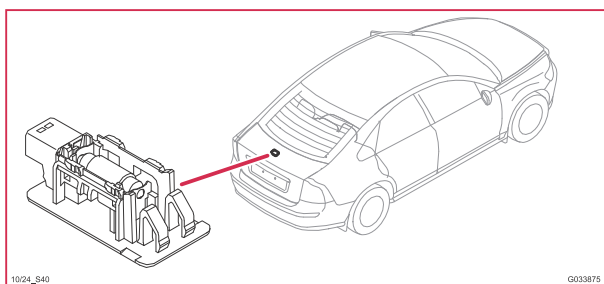


**10/29 Belysning handskfack**

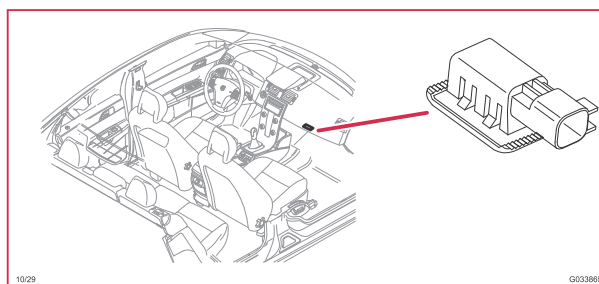

**10/24 Belysning bagagerum, C70**

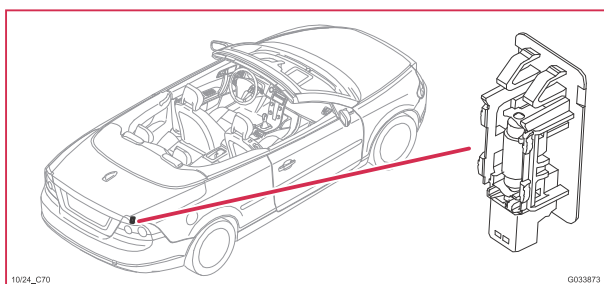

**10/43 Bromsljus höger, C30**

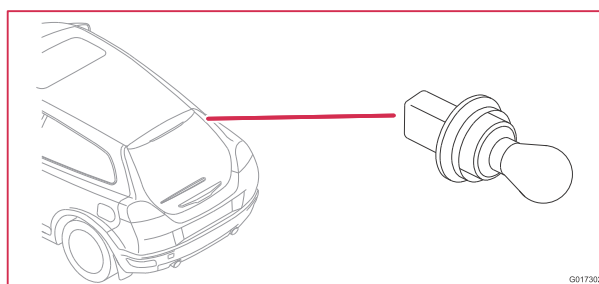





# Komponentbilder

## 10/43 - 10/46


**10/43 Bromsljus höger, S40/V50**

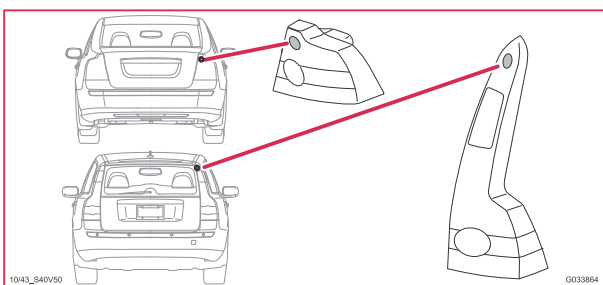


**10/45 Bakljuslampa 2 höger, C30**

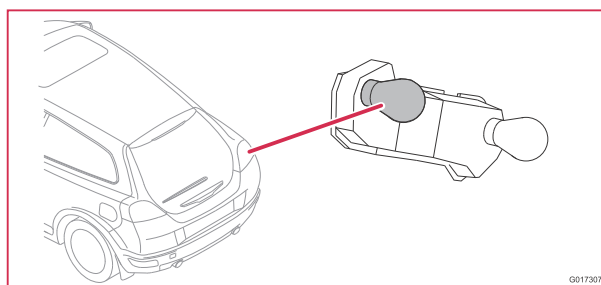


**10/43 Bromsljus höger, C70**

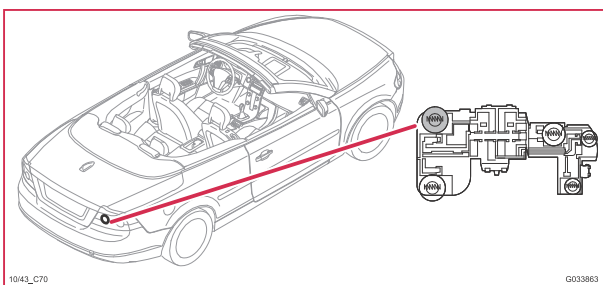


**10/45 Bakljuslampa 2 höger, S40/V50**

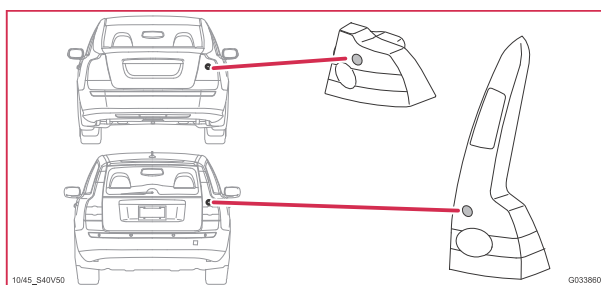


**10/44 Bakljuslampa 1 höger, C30**

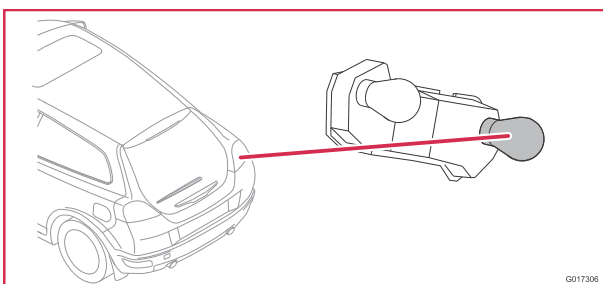


**10/45 Bakljuslampa 2 höger, C70**

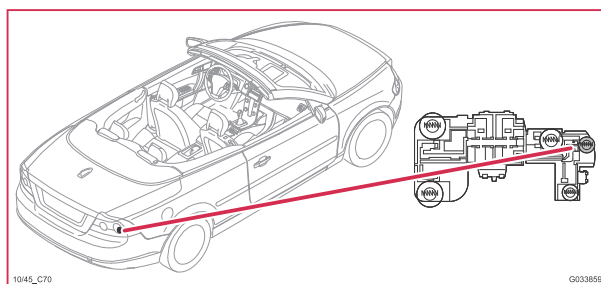


**10/44 Bakljuslampa 1 höger, S40/V50**

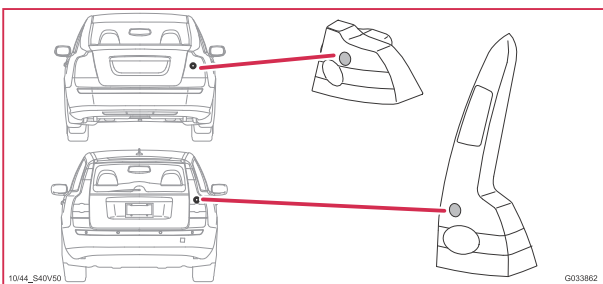


**10/46 Dimljus bak höger, C30**

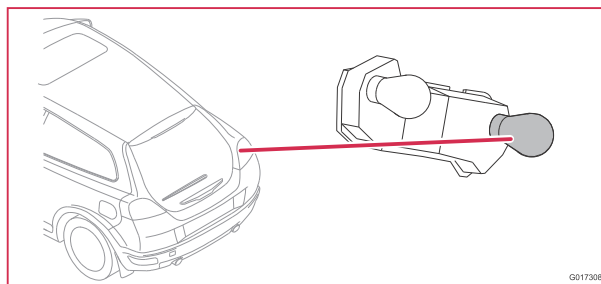

**10/44 Bakljuslampa 1 höger, C70**

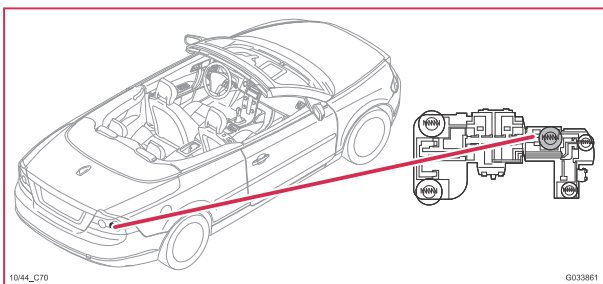

**10/46 Dimljus bak höger, S40/V50**

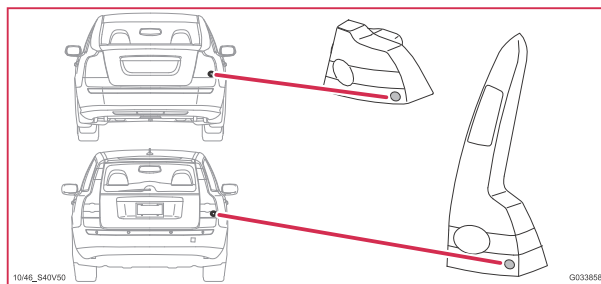





# Komponentbilder

## 10/46 - 10/50


**10/46 Dimljus bak höger, C70**

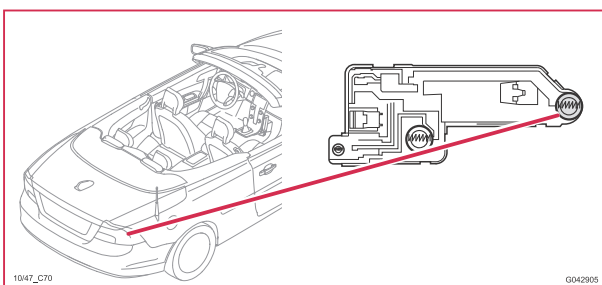


**10/48 Backljus höger, S40/V50**

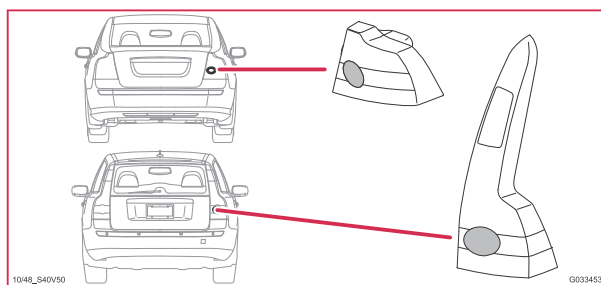


**10/47 Körriktningsvisare bak höger, C30**

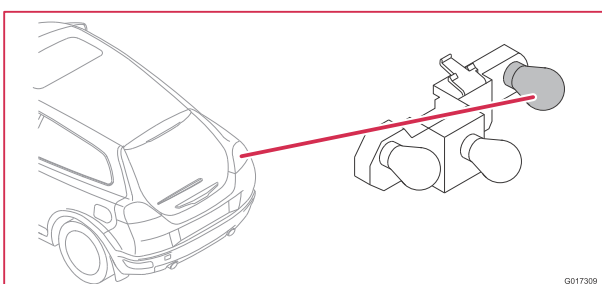


**10/48 Backljus höger, C70**

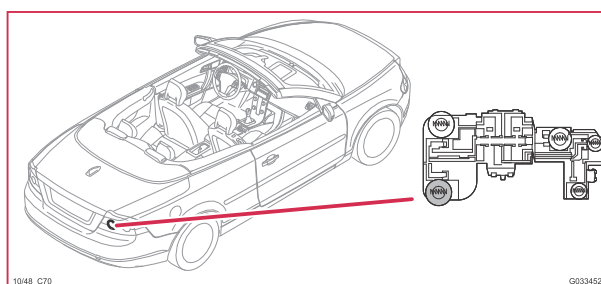


**10/47 Körriktningsvisare bak höger, S40/V50**

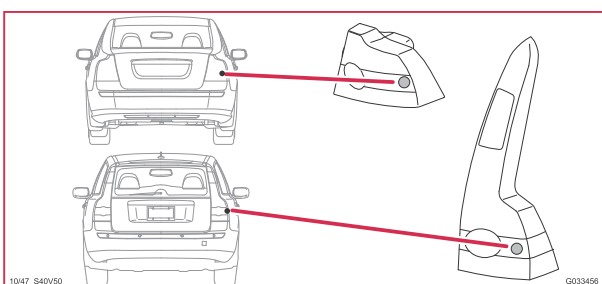


**10/50 Bromsljus vänster, C30**

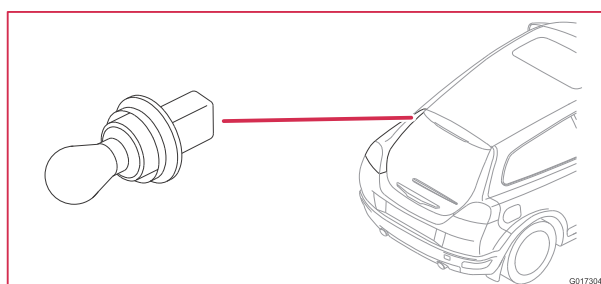


**10/47 Körriktningsvisare bak höger, C70**

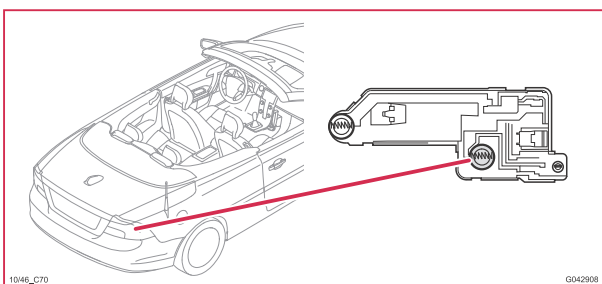


**10/50 Bromsljus vänster, S40/V50**

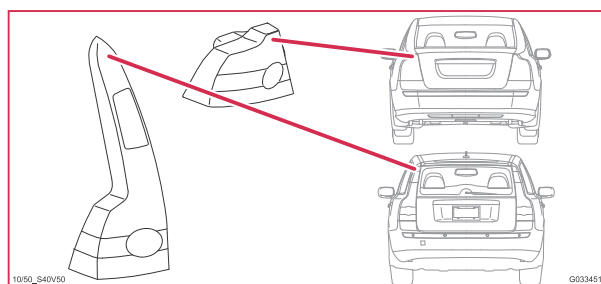

**10/48 Backljus höger, C30**

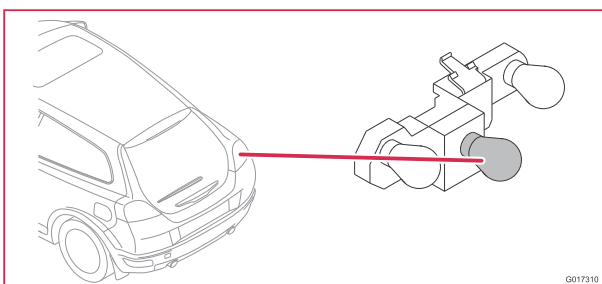

**10/50 Bromsljus vänster, C70**

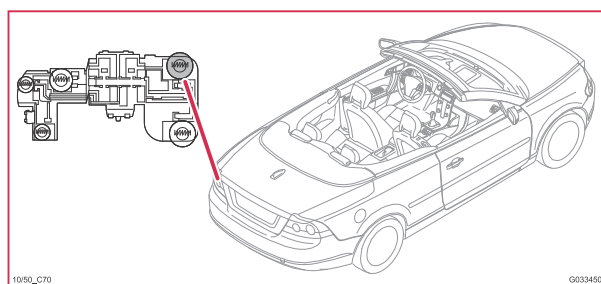





# Komponentbilder

## 10/51 - 10/54


**10/51 Bakljuslampa 1 vänster, C30**

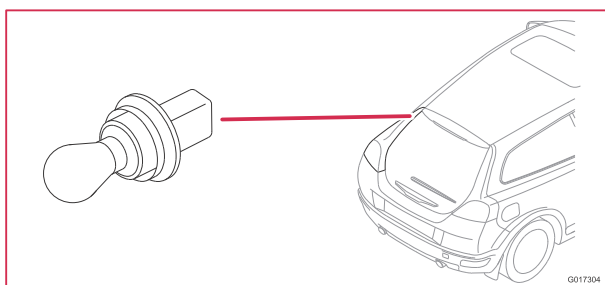


**10/52 Bakljuslampa 2 vänster, C70**

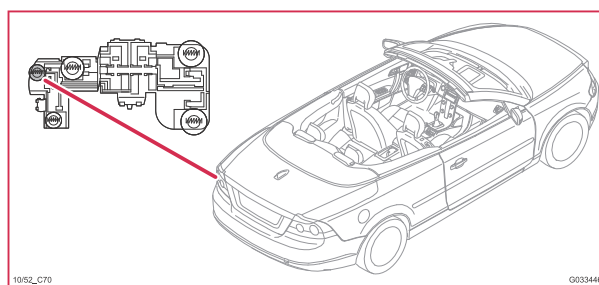


**10/51 Bakljuslampa 1 vänster, S40/V50**

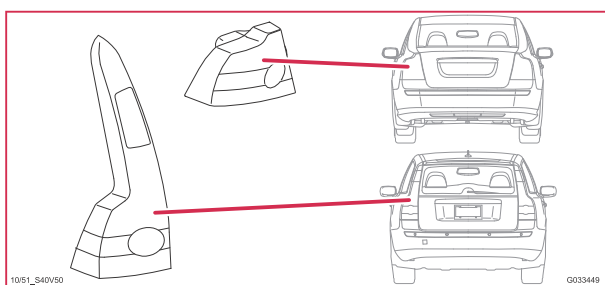


**10/53 Dimljus bak vänster, C30**

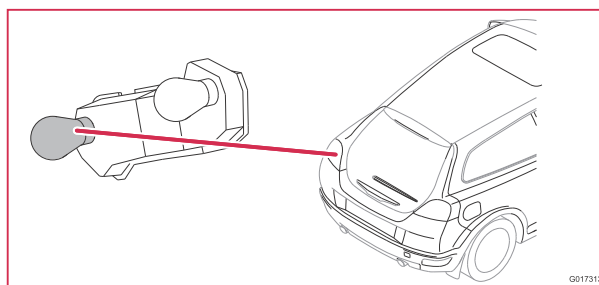


**10/51 Bakljuslampa 1 vänster, C70**

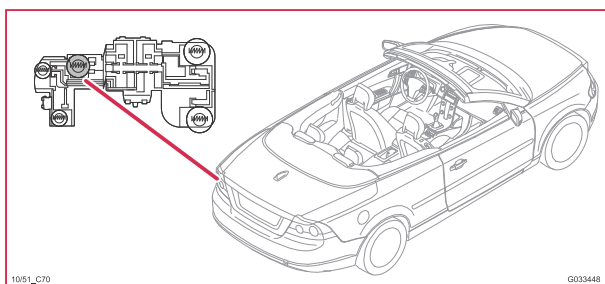


**10/53 Dimljus bak vänster, S40/V50**

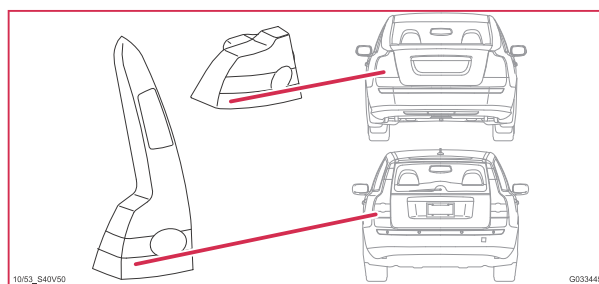


**10/52 Bakljuslampa 2 vänster, C30**

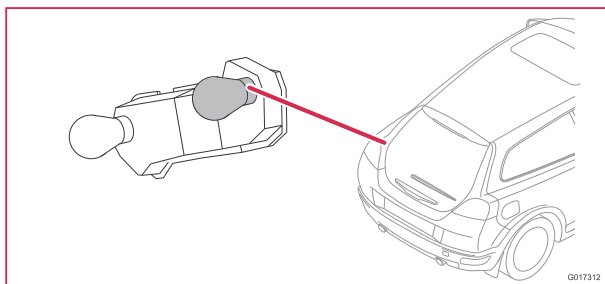


**10/53 Dimljus bak vänster, C70**

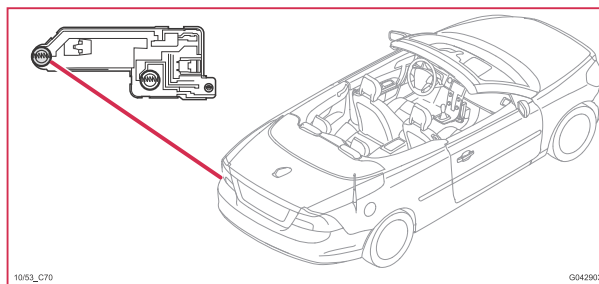

**10/52 Bakljuslampa 2 vänster, S40/V50**

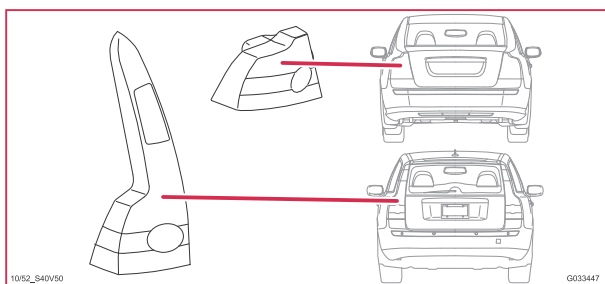

**10/54 Körriktningsvisare bak vänster, C30**

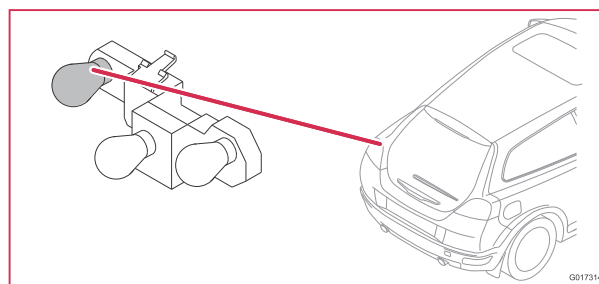





# Komponentbilder

## 10/54 - 10/69


**10/54 Körriktningsvisare bak vänster, S40/V50**

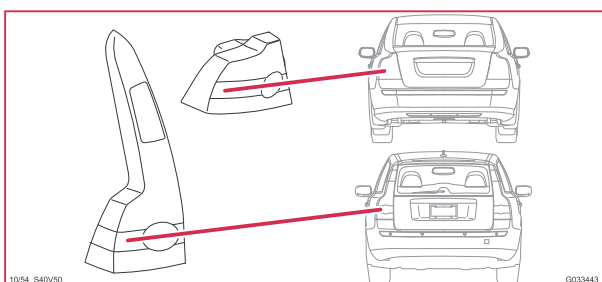


**10/64 HELLJUS HÖGER**

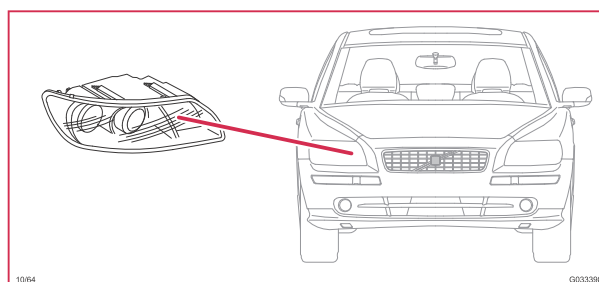


**10/54 Körriktningsvisare bak vänster, C70**

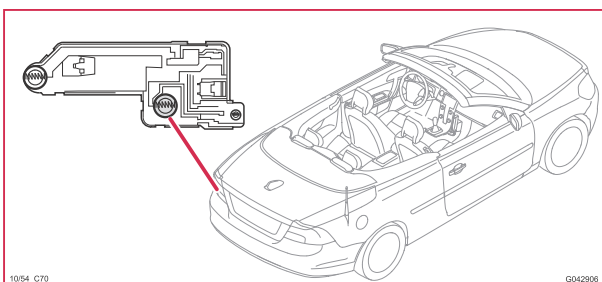


**10/65 Extraljus fram höger**

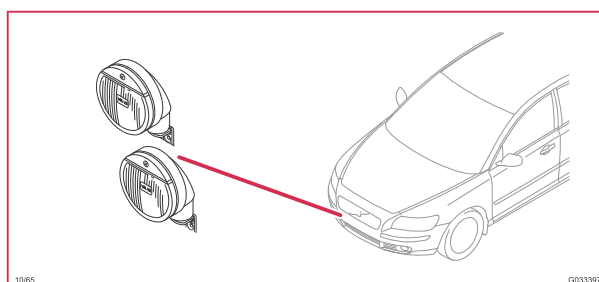


**10/55 Backljus vänster, C30**

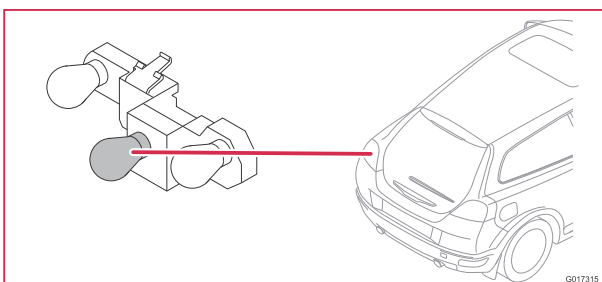


**10/66 Halvljus höger**

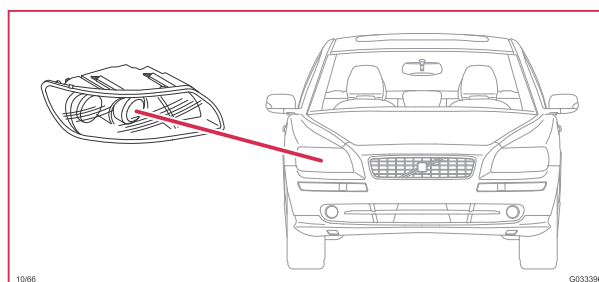


**10/55 Backljus vänster, S40/V50**

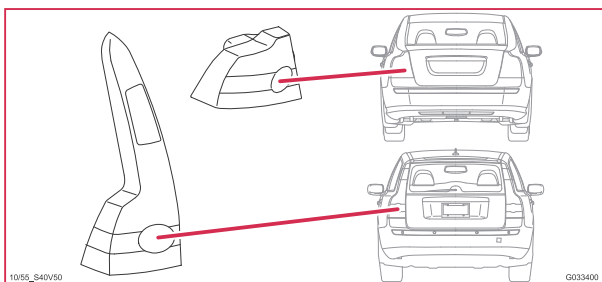


**10/68 HELLJUS VÄNSTER**

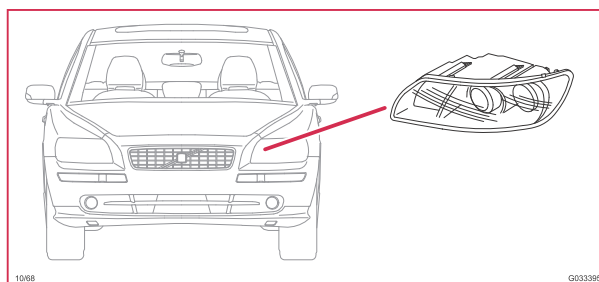

**10/55 Backljus vänster, C70**

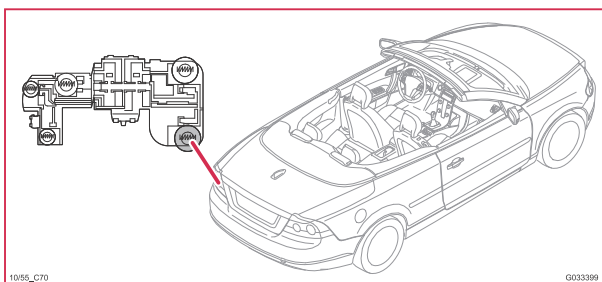


**10/69 Extraljus fram vänster**

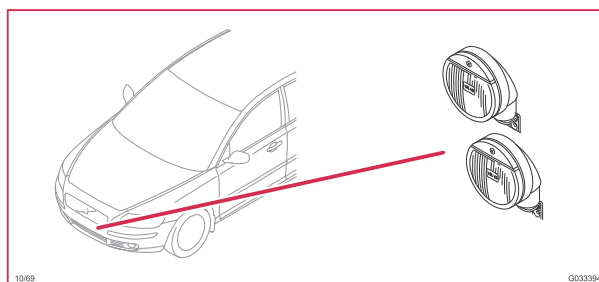




# Komponentbilder 10/70 - 10/245


**10/70 Halvljus vänster**

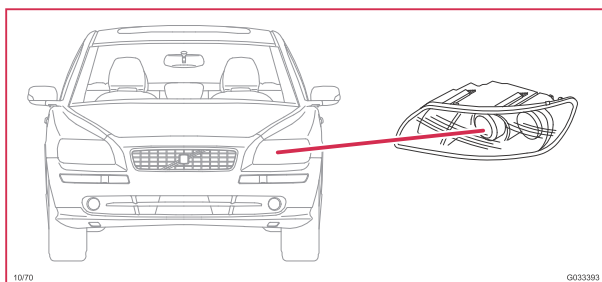


**10/148 Belysning backspegel förardörr**

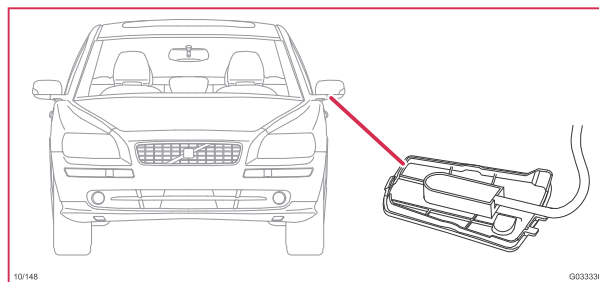


**10/97 Belysning insteg vänster**

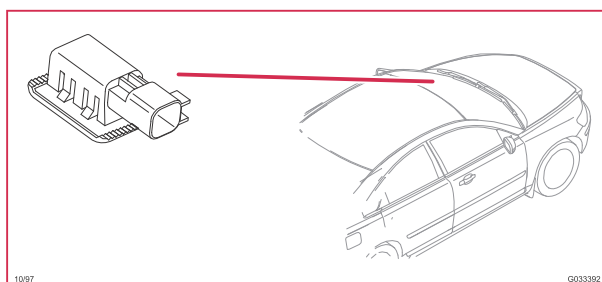


**10/149 Belysning backspegel  
passagerardörr**

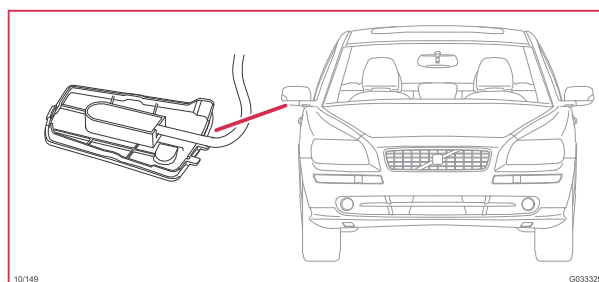


**10/102 Belysning insteg höger**

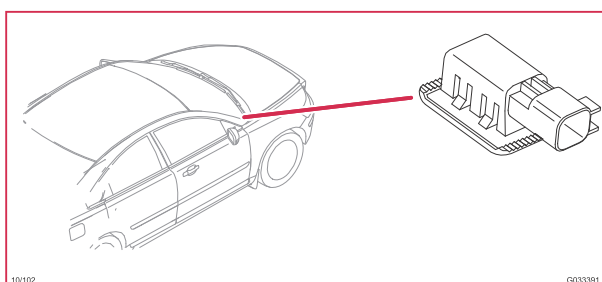


**10/150 Läslampa bak, C30**

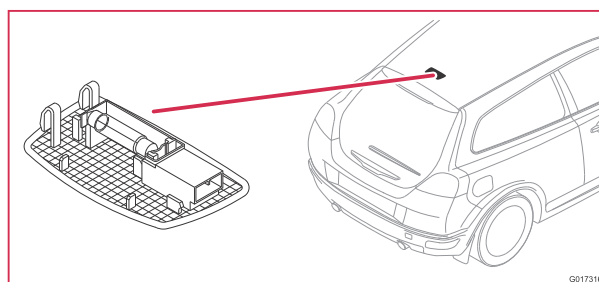


**10/114 Belysning makeupspegel vänster**

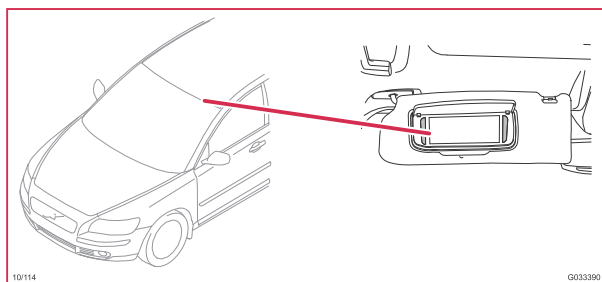


**10/150 Läslampa bak, S40/V50**

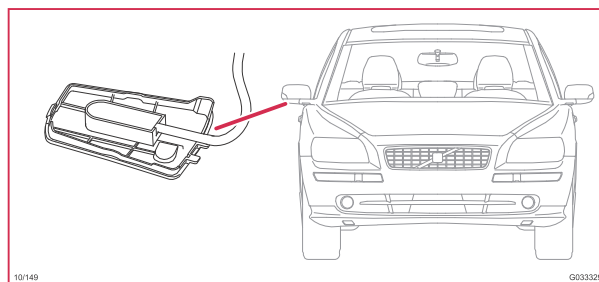

**10/115 Belysning makeupspegel höger**

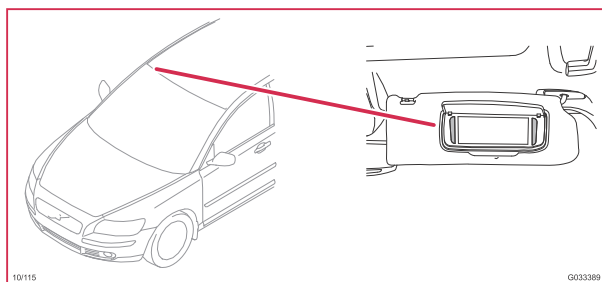

**10/245 Låsindikering dörr vänster**

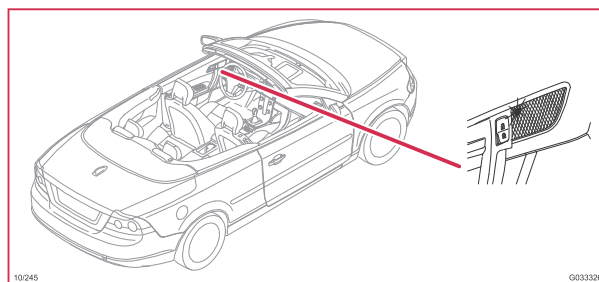





# Komponentbilder

## 10/246 - 16/5


**10/246 Låsindikering dörr höger**

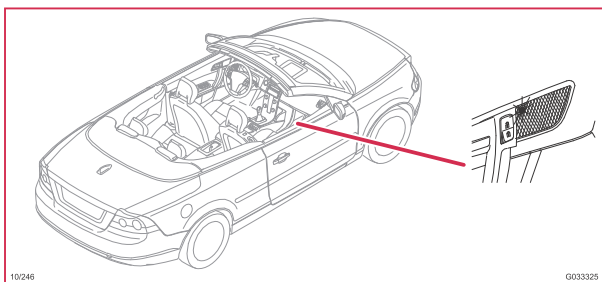


**15/37 Säkringshållare midi**

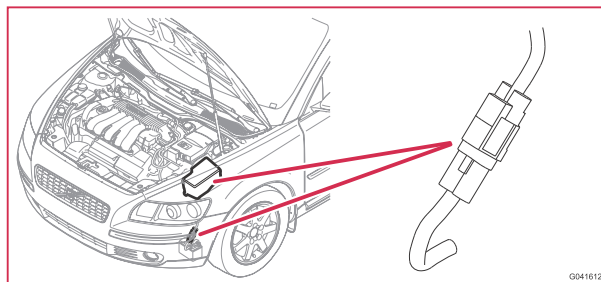


**10/255 Varningsindikering BLIS vänster**

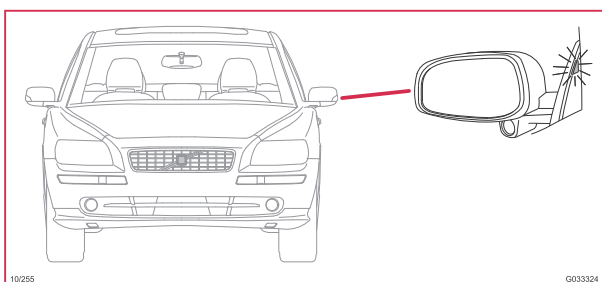


**16/1 Styrenhet integrerad audio (IAM)**

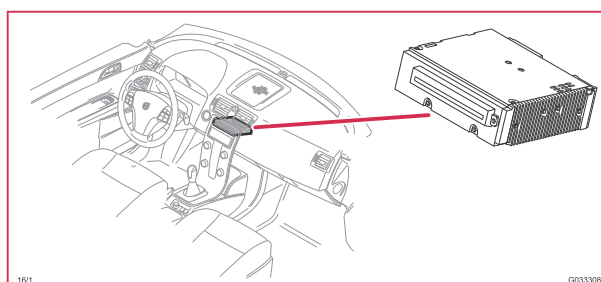


**10/256 Varningsindikering BLIS höger**

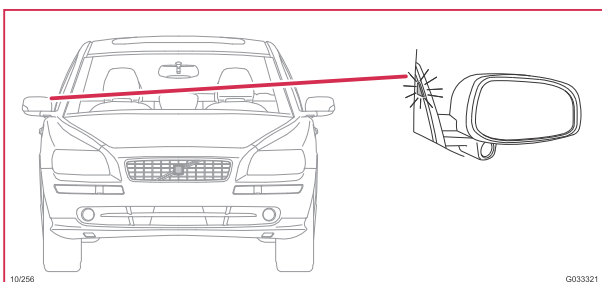


**16/3 Högtalare framdörr höger**

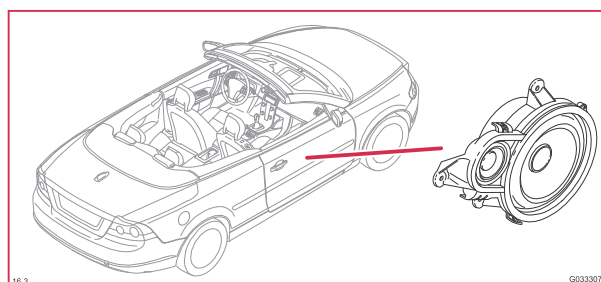


**15/31 Elcentral i motorrum**

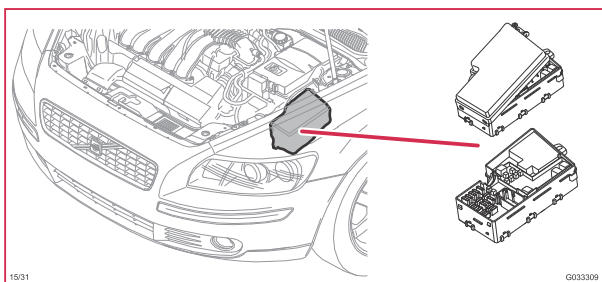


**16/4 Högtalare framdörr vänster**

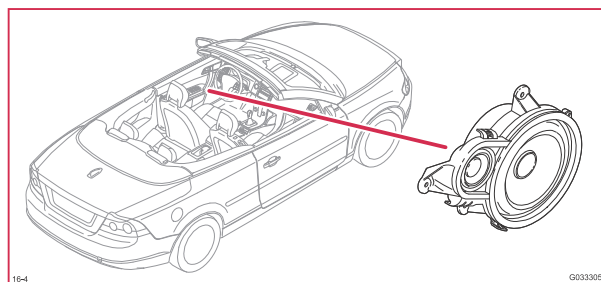

**15/34 Huvudsäkringsbox batteri**

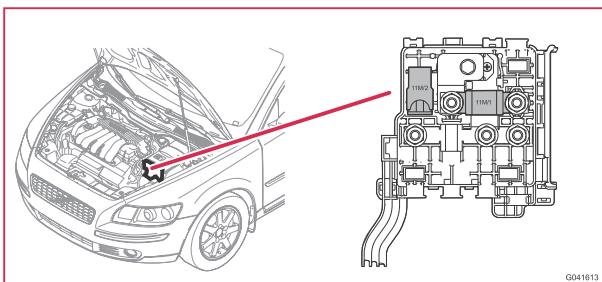

**16/5 Högtalare bakdörr höger**

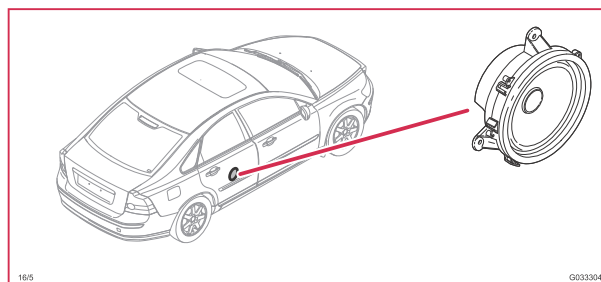





# Komponentbilder

## 16/6 - 16/46


**16/6 Högtalare bakdörr vänster**

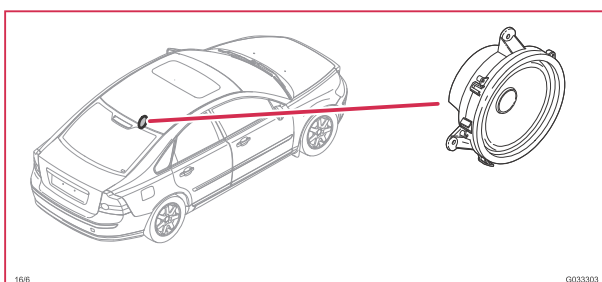


**16/16 Förstärkare rutantenn, höger, C30**

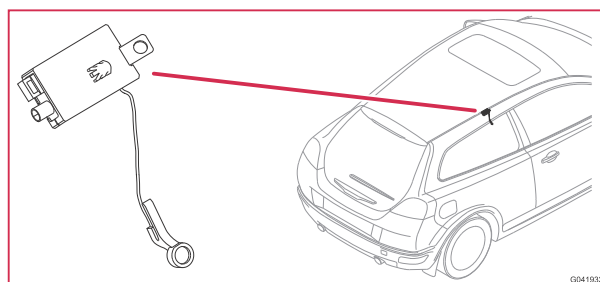


**16/9 Rutantenn**

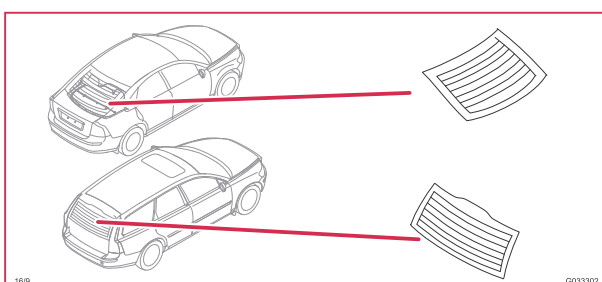


**16/26 Högtalare instrumentbräda mitten**

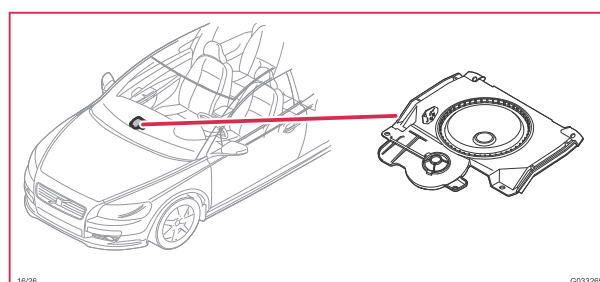


**16/10 Signalhorn 1**

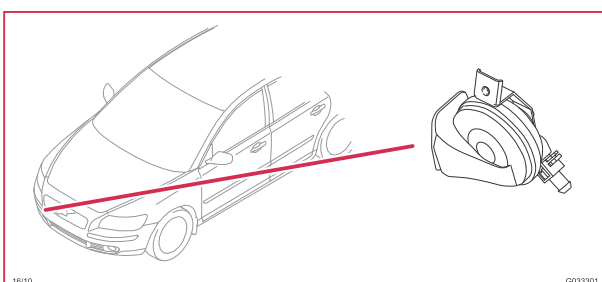

**16/35 Sirén (SCM)**

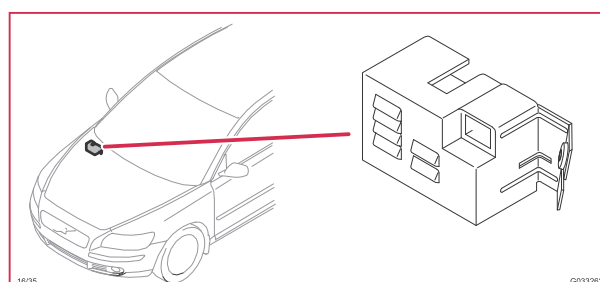


**16/11 Signalhorn 2**

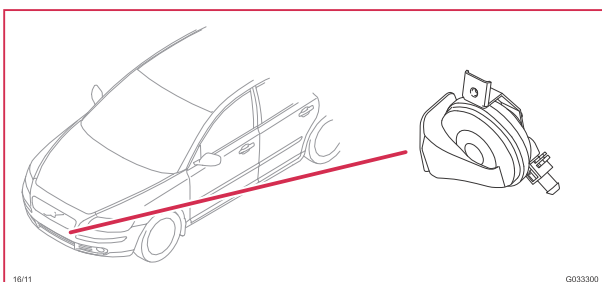


**16/45 Navigationssystem portabelt**



**16/16 Förstärkare rutantenn, S40/V50**

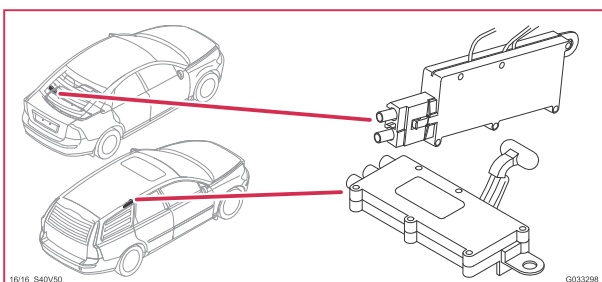

**16/46 Display RTI**

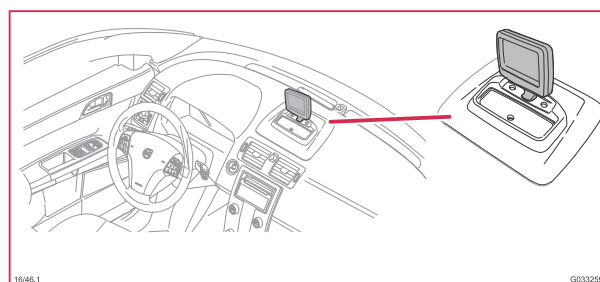





# Komponentbilder

## 16/47 - 16/108


**16/47 Antenn GSM/GPS/RDAR, C30/S40/V50**

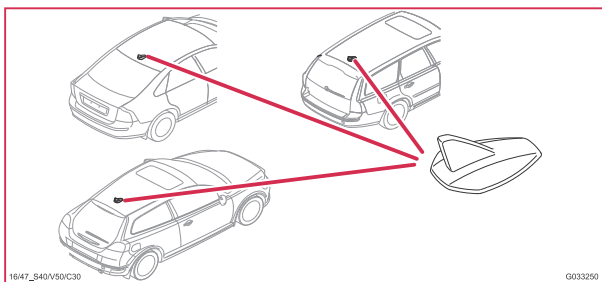


**16/68 TMC och FM subantenn stötfångare**

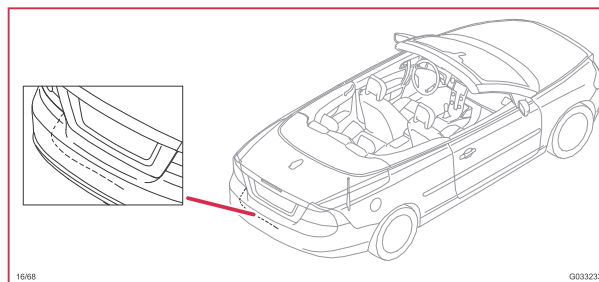


**16/47 Antenn GSM/GPS/RDAR, C70**

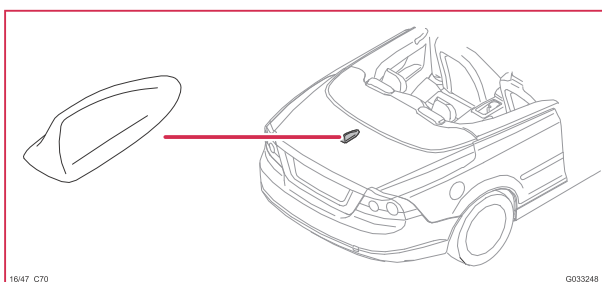


**16/79 Styrenhet bashögtalare (SUB)**

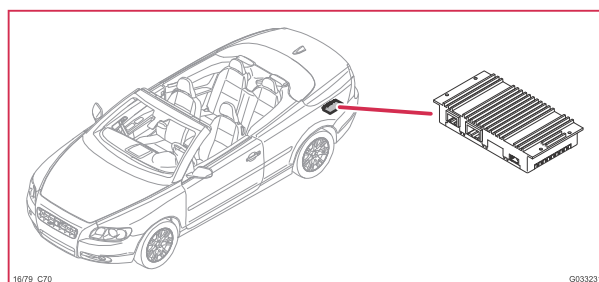


**16/50 Rutantenn bak, vänster**

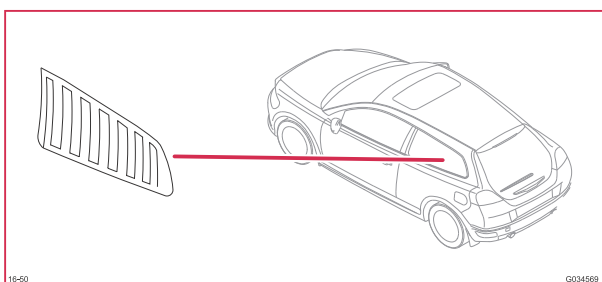


**16/98 Mikrofon**

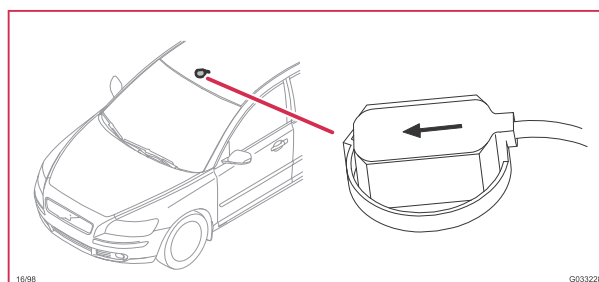


**16/60 Telefonstyrenhet (PHM)**

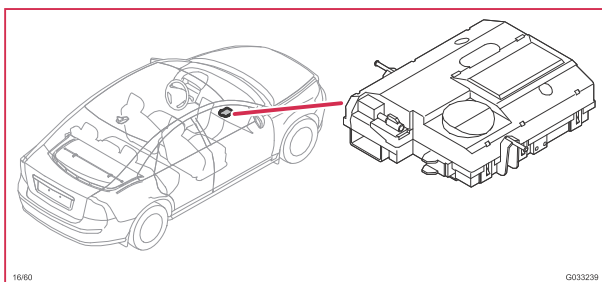


**16/105 Styrenhet audio (AUD)**

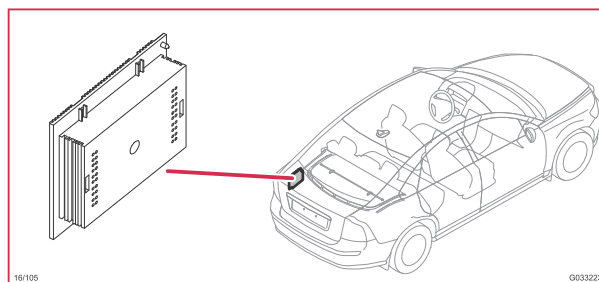

**16/67 Antennförstärkare stötfångare**

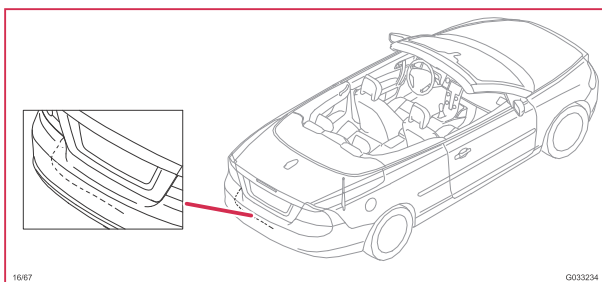

**16/108 Styrenhet multimedia (MMM)**

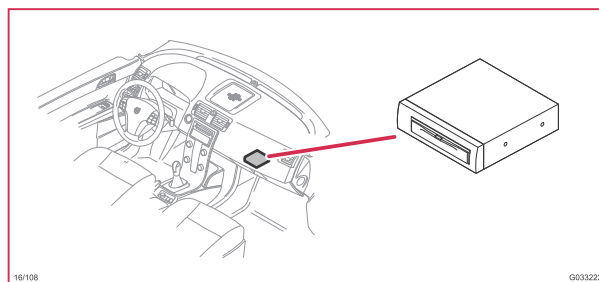





# Komponentbilder

## 16/127 - 16/141


**16/127 Mikrofon handsfree mobiltelefon**

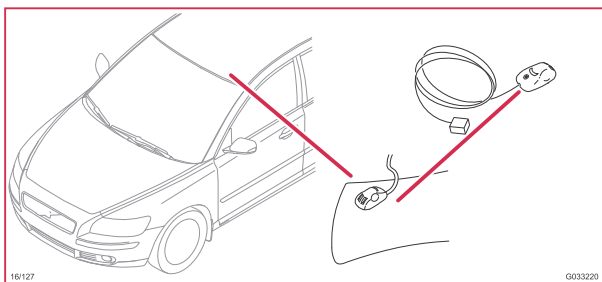


**16/136 Diskanthögtalare baktörr vänster**

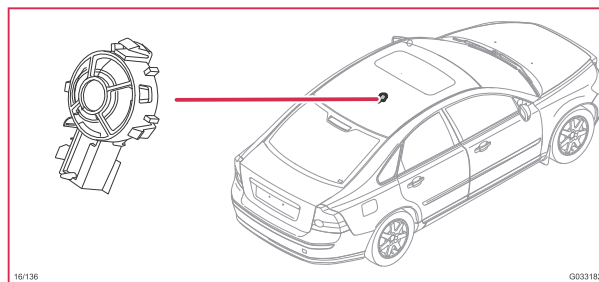


**16/132 Antenn dörrlås stötfångare**

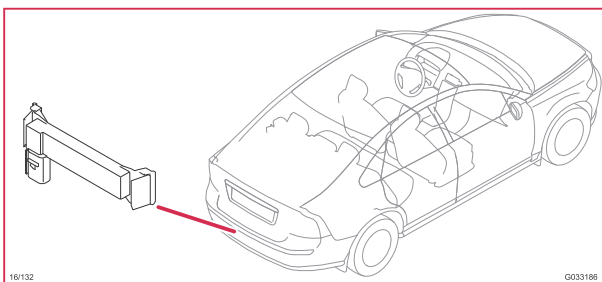


**16/137 Diskanthögtalare baktörr höger**

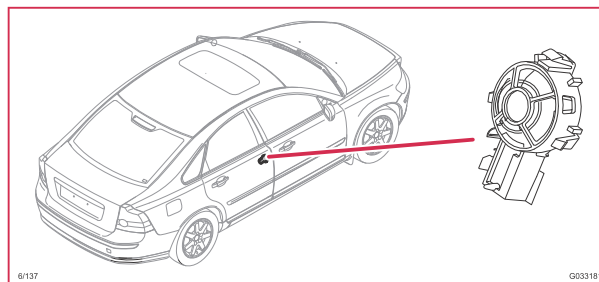


**16/133 Antenn dörrlås kupé 1 bak**

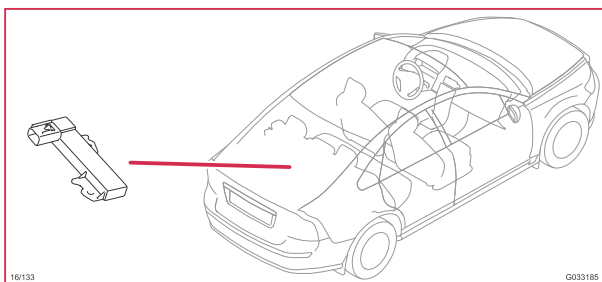


**16/138 Rutantenn bak, höger, C30/V50**

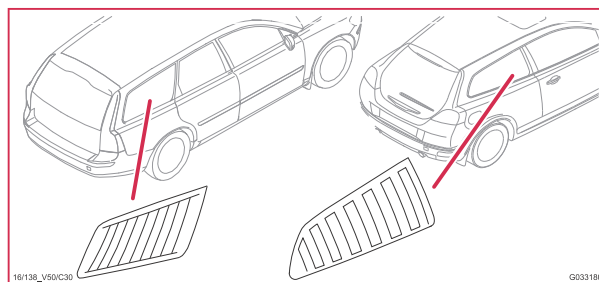


**16/134 Antenn dörrlås kupé 2**

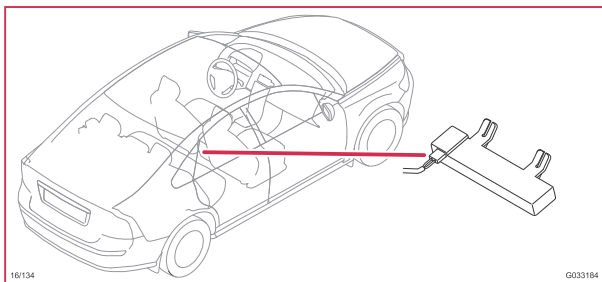


**16/140 Sim-kortläsare**

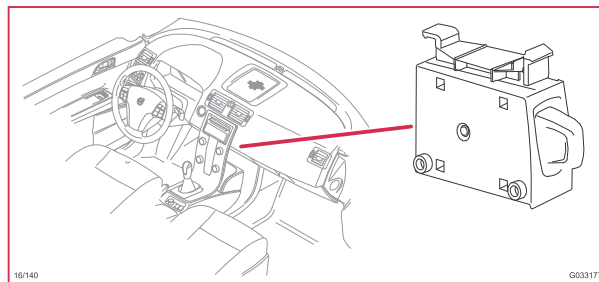

**16/135 Antenn dörrlås kupé 3**

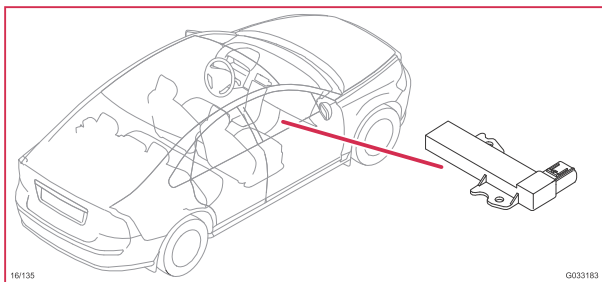

**16/141 Avstörningsfilter bakruta vänster**

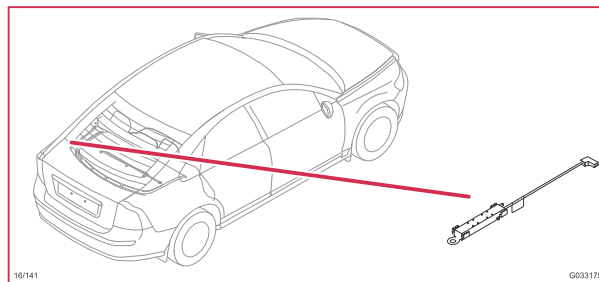





# Komponentbilder

## 16/142 - 16/157


**16/142 Avstörningsfilter bakruta höger**

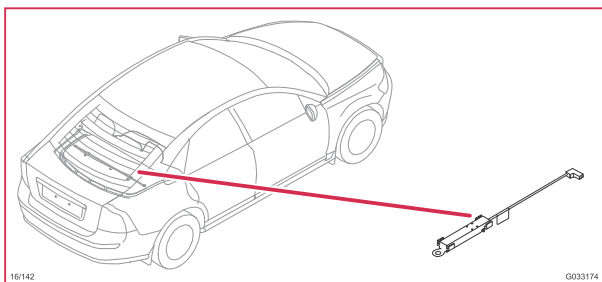


**16/151 Delningsfilter framdörr vänster**

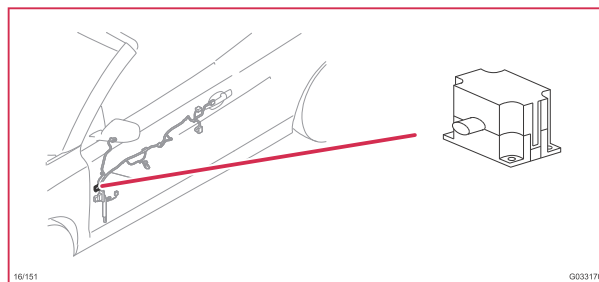


**16/145 Styrenhet digitalradiomottagning (RDAR)**

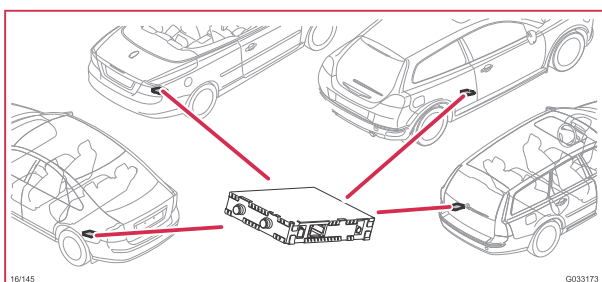


**16/152 Delningsfilter framdörr höger**

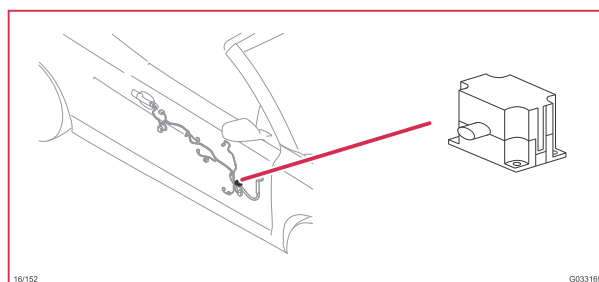


**16/147 Telefonstyrenhet blåtand (BPM)**

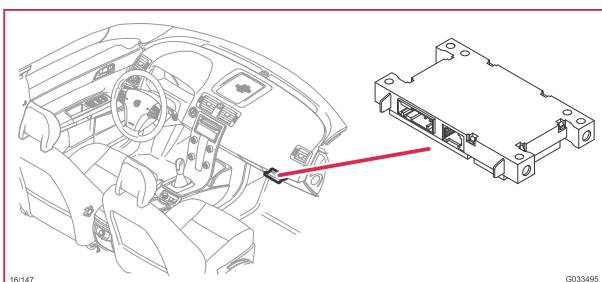


**16/155 Högtalare förardörr**

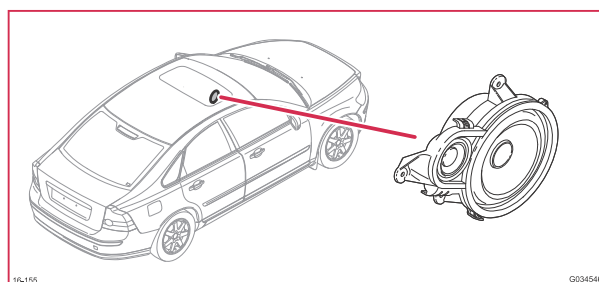


**16/150 Förstärkare rutantenn, C30**

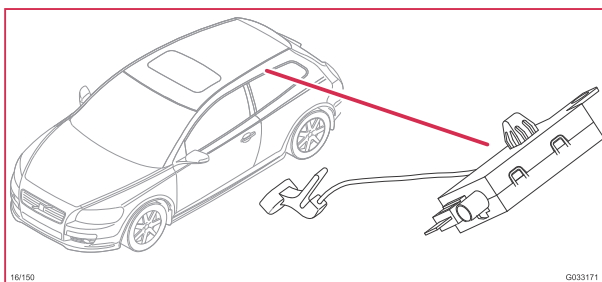


**16/156 Högtalare passagerardörr**

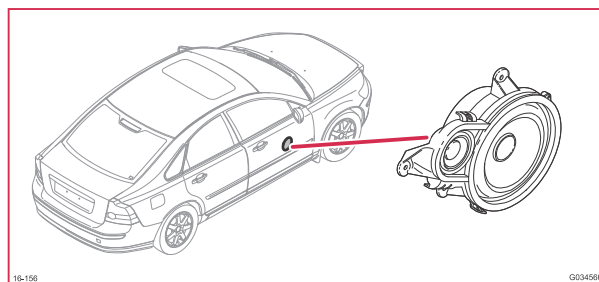

**16/150 AM/FM antenn och förstärkare bakskärm höger, C70**

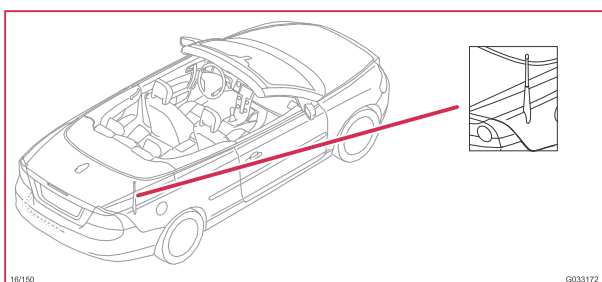

**16/157 Diskanhögtalare förardörr**

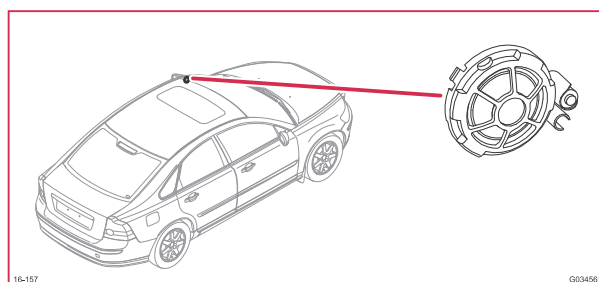





# Komponentbilder

## 16/158 - 18/4


**16/158 Diskanthögtalare passagerardörr**

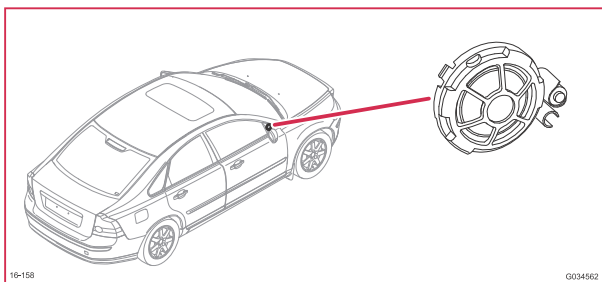


**17/38 Uttag 7-poligt, ledningsmatta dragkrok**

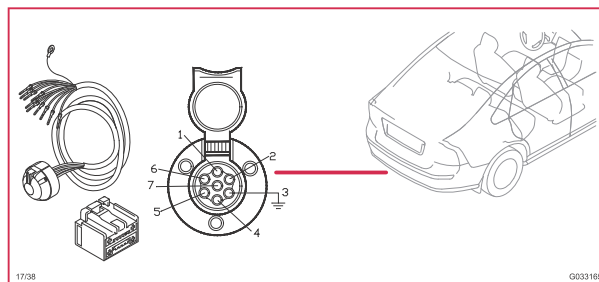


**16/159 Styrenhet handsfree mobiltelefon**

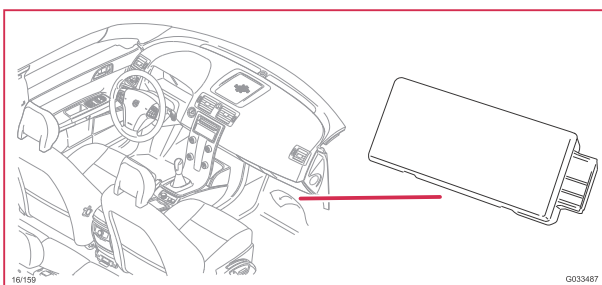


**17/39 Uttag 13-poligt, ledningsmatta dragkrok**

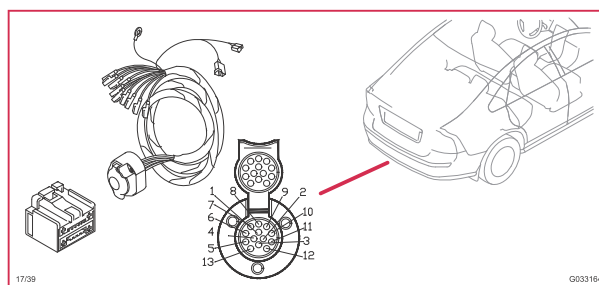


**17/13 Diagnosuttag**

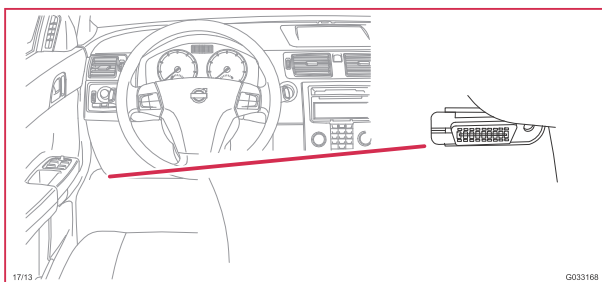


**17/40 Ingång extern utrustning (AUX)**

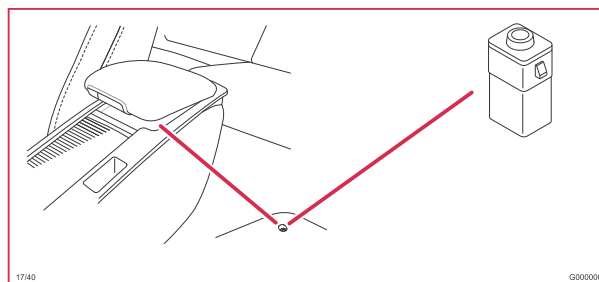


**17/19 Uttag 12V bagagerum**

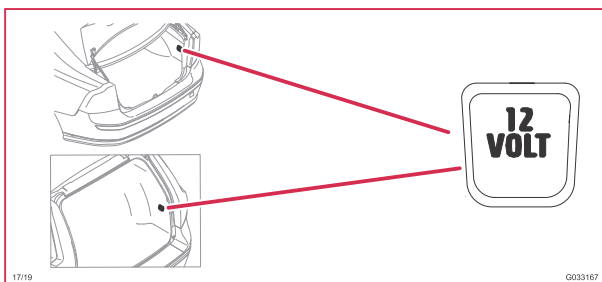


**17/42 USB-port**

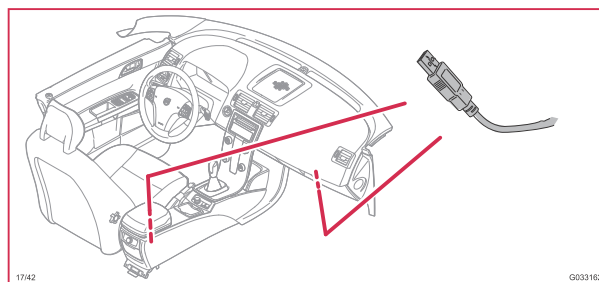

**17/37 Uttag 4-poligt, ledningsmatta dragkrok**

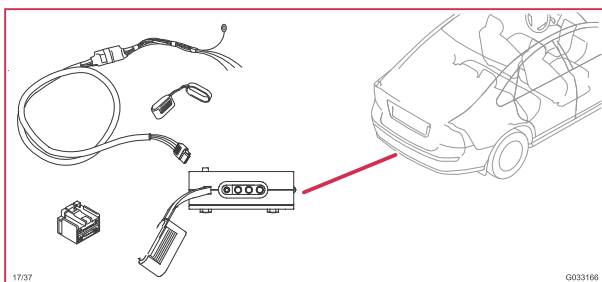


**18/4 Kontaktrulle**

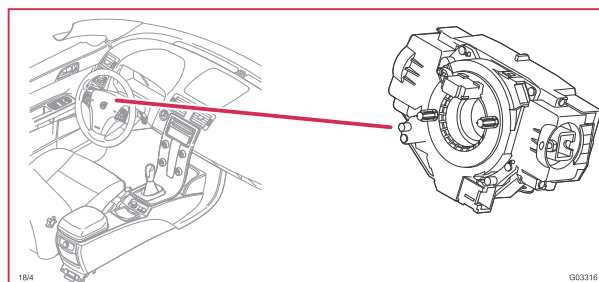




# Komponentbilder 20/3-7 - 31/12


## 20/3-7 Tändstift med tändspole

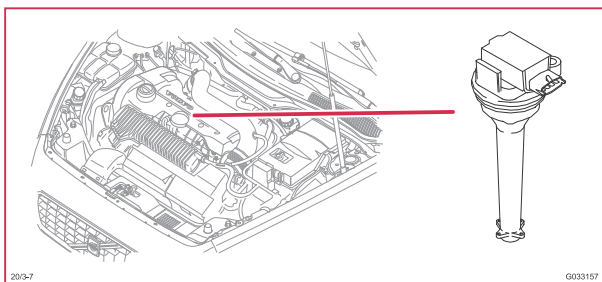


## 31/4 Stomanslutning, Motor

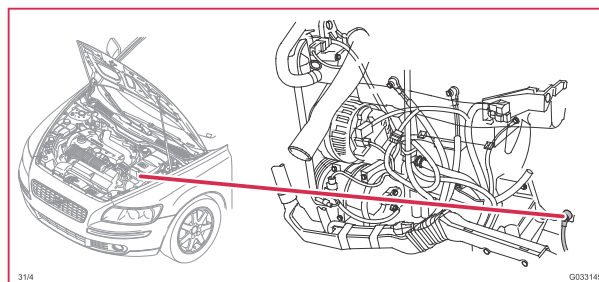


## 20/17 Transformator tändspolar

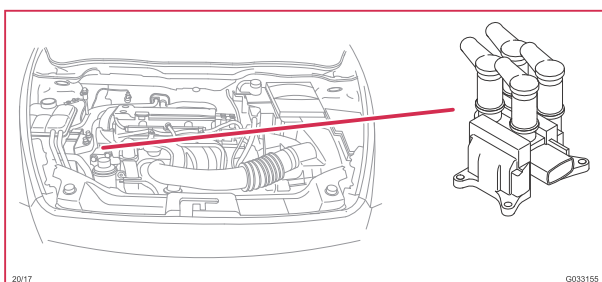


## 31/6 Stomanslutning, A-stolpe förarsida

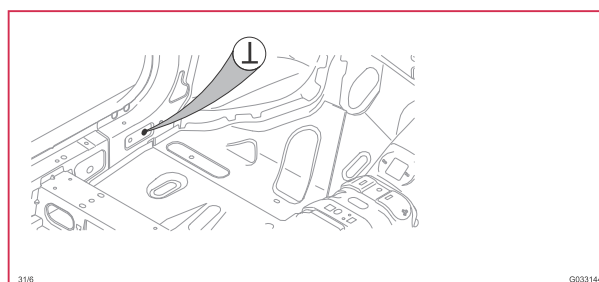


## 20/22-26 Glödstift

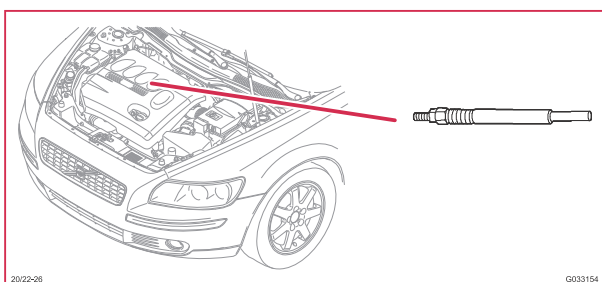


## 31/10 Stomanslutning, A-stolpe passagerarsida

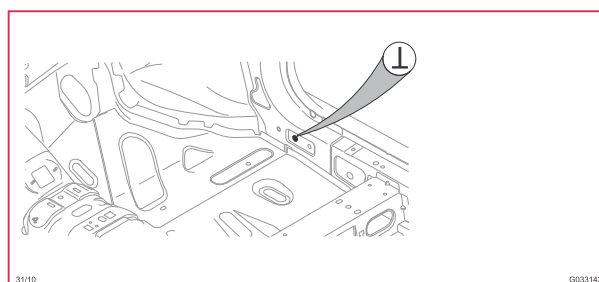


## 26/5 DC/AC omvandlare bränsletank

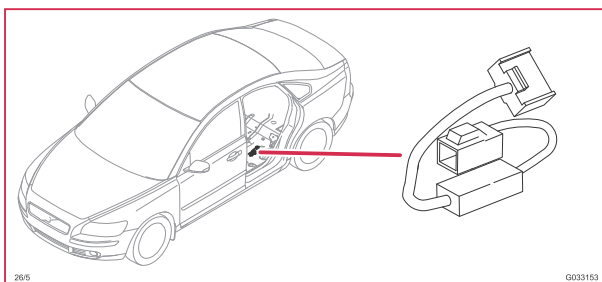


## 31/11 Stomanslutning, Vänster sida bak

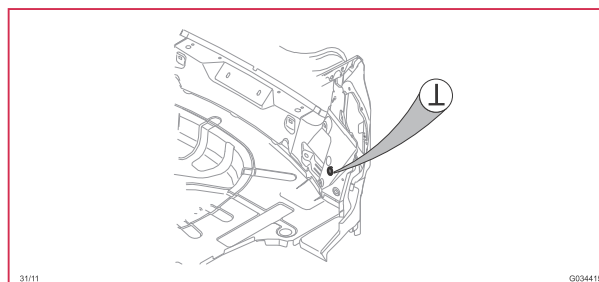

## 31/3 Stomanslutning, Vänster fjäderbenstorn

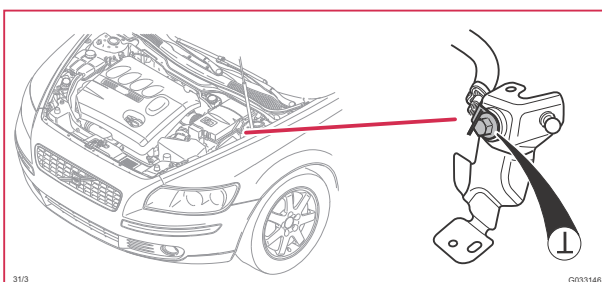

## 31/12 Stomanslutning, Höger sida bak

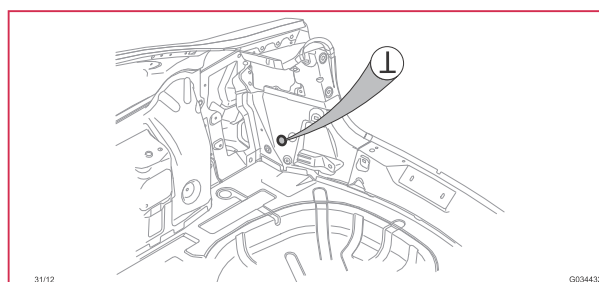





# Komponentbilder

## 31/66 - 31/110


**31/66 Stomanslutning, Främre sitsresare vänster sida**

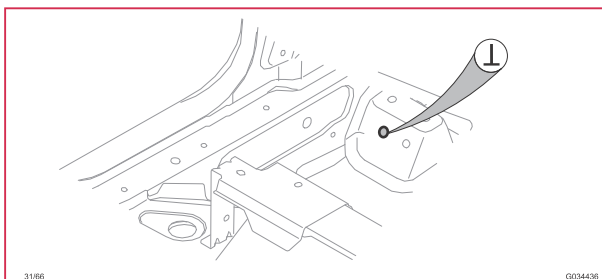


**31/88 Stomanslutning, Motor**

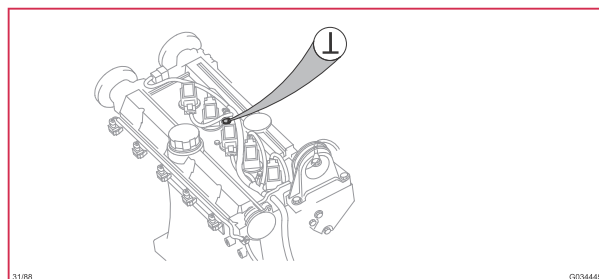


**31/67 Stomanslutning, Främre sitsresare höger sida**

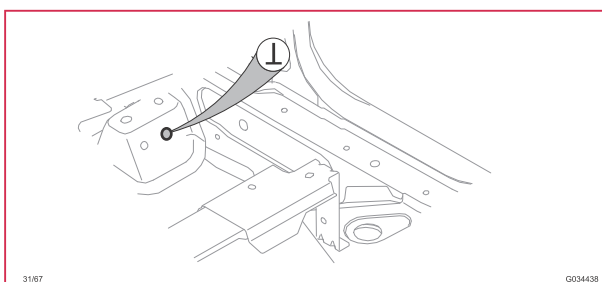


**31/89 Stomanslutning, Motor**

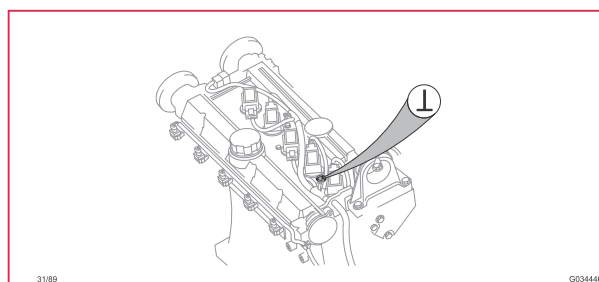


**31/80 Stomanslutning, Vänster hjulhus**

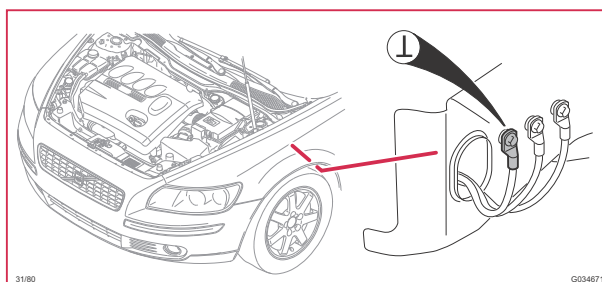


**31/102 Stomanslutning, Frambalk 4-Cyl.**

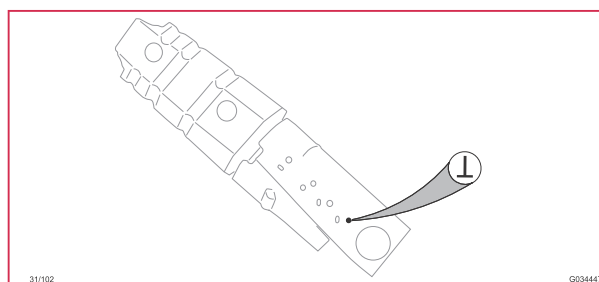


**31/83 Stomanslutning, A-stolpe förarsida**

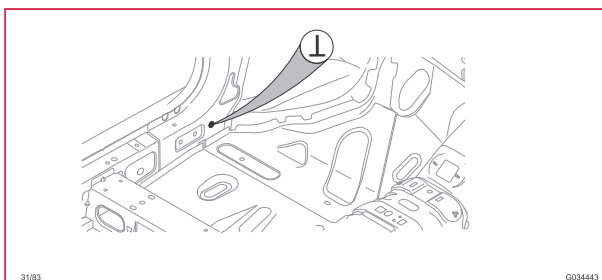


**31/107 Stomanslutning, Baklucka V50**

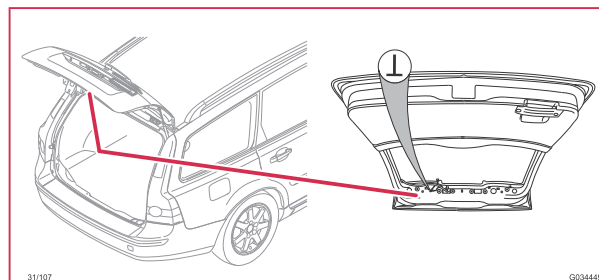

**31/84 Stomanslutning, A-stolpe passagerarsida**

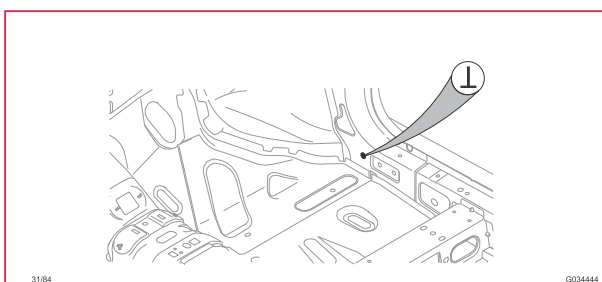

**31/110 Stomanslutning, Höger fjäderbenstorn**

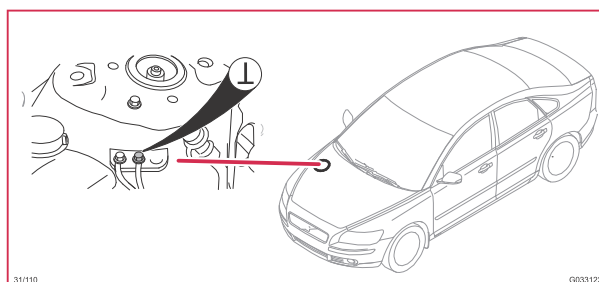





# Komponentbilder

## 31/112 - 64/25G


**31/112 Stomanslutning, Höger fjäderbenstorn**

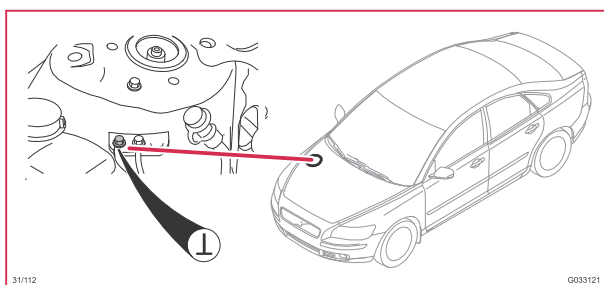


**31/131 Stomanslutning, Bakom lamphus fram vänster**

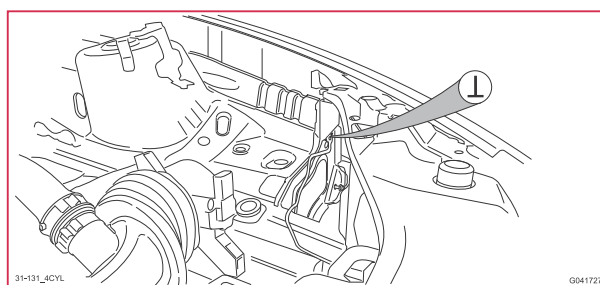


**31/114 Stomanslutning, Vänster hjulhus**

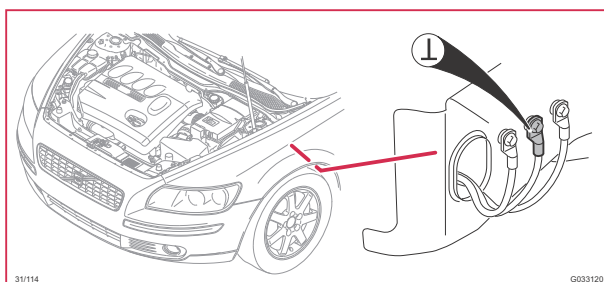


**31/132 Stomanslutning, Vänster fjäderbenstorn**

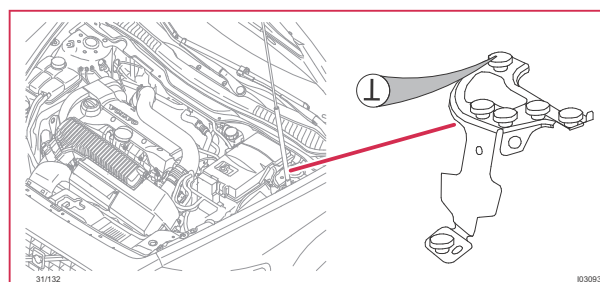


**31/115 Stomanslutning, Vänster A-stolpe**

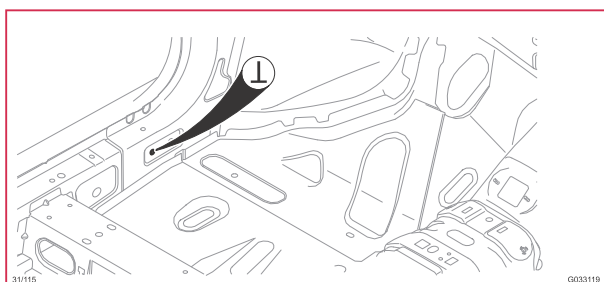


**63/nr. Förgreningspunkt**

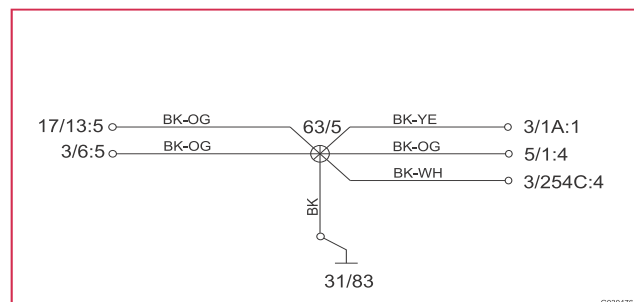


**31/116 Stomanslutning, Höger A-stolpe**

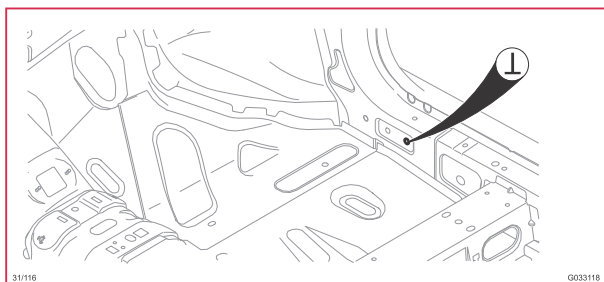


**64/10B Kontaktstycke, C70**

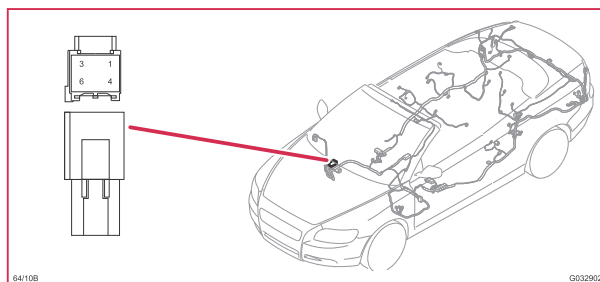

**31/119 Stomanslutning, Vänster hjulhus**

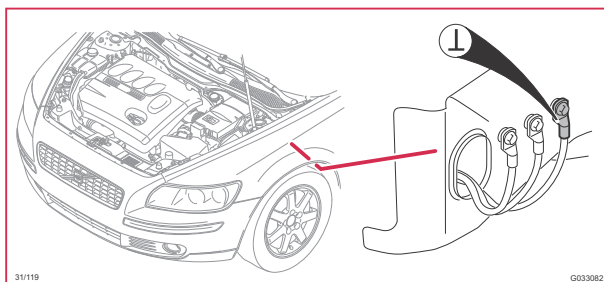

**64/25G Kontaktstycke**

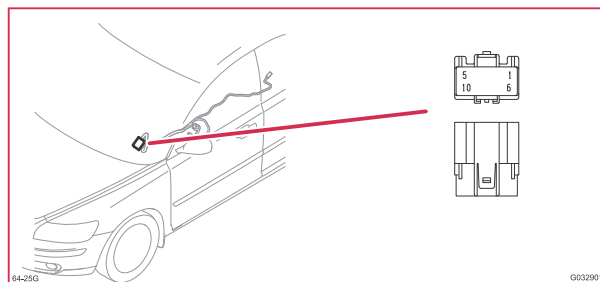





# Komponentbilder

## 64/27 - 64/48


64/27 Kontaktstycke

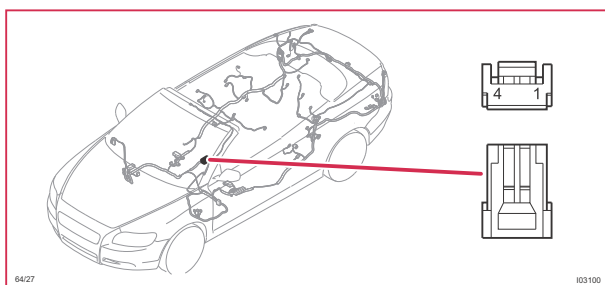


64/43 Kontaktstycke

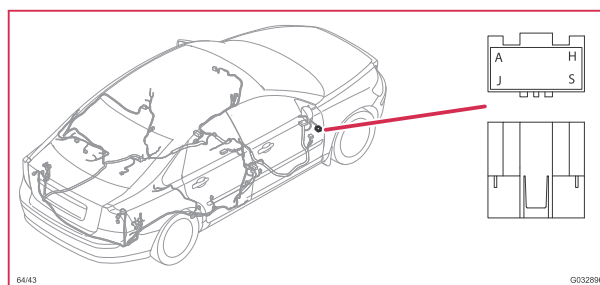


64/30 Kontaktstycke

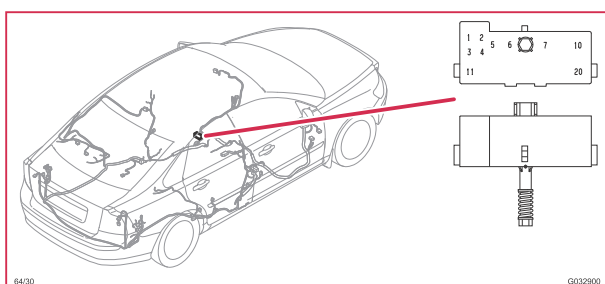


64/45 Kontaktstycke

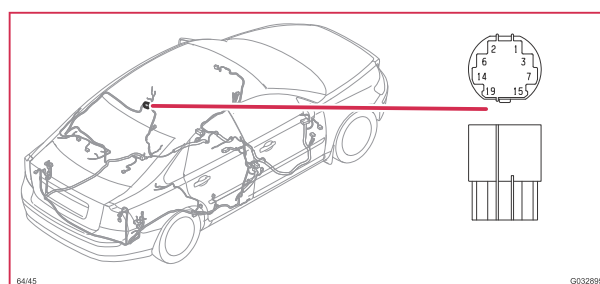


64/31 Kontaktstycke

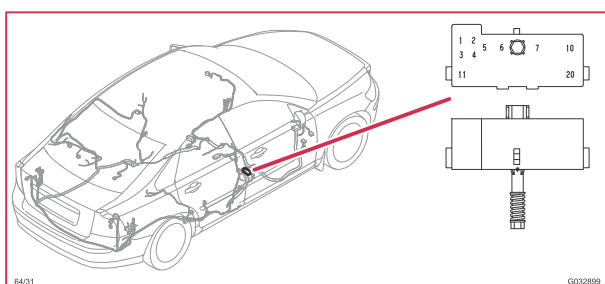


64/47 Kontaktstycke

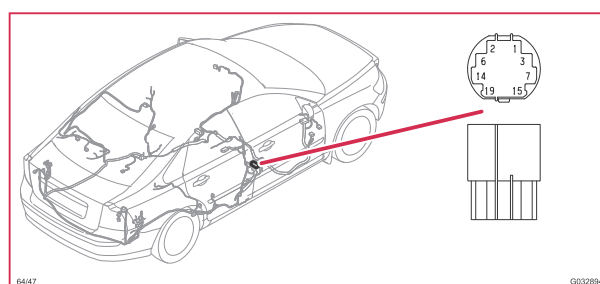


64/35 Kontaktstycke

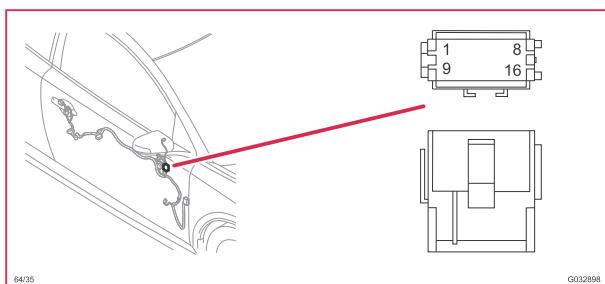


64/48A Kontaktstycke

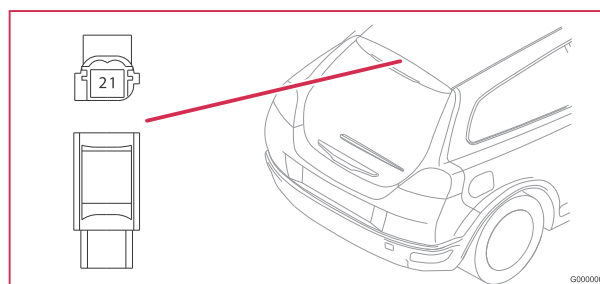

64/41 Kontaktstycke

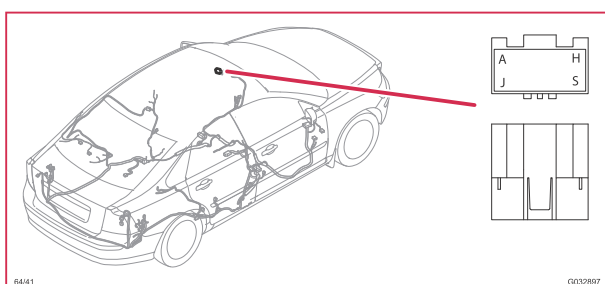

64/48 Kontaktstycke, S40

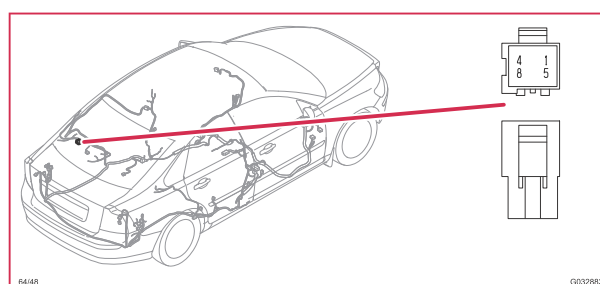





# Komponentbilder

## 64/48 - 64/90


**64/48 Kontaktstykke, V50**

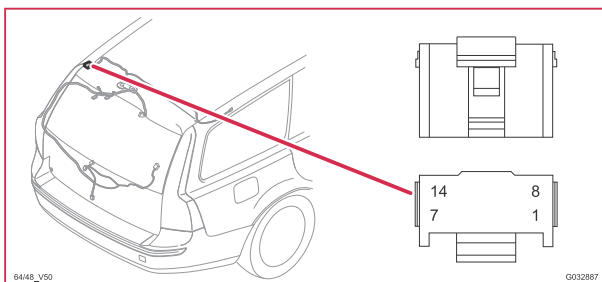


**64/54 Kontaktstykke**

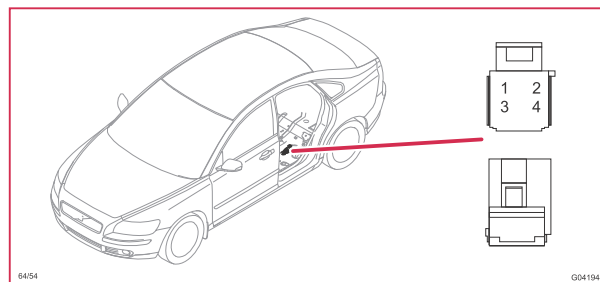


**64/49 Kontaktstykke**

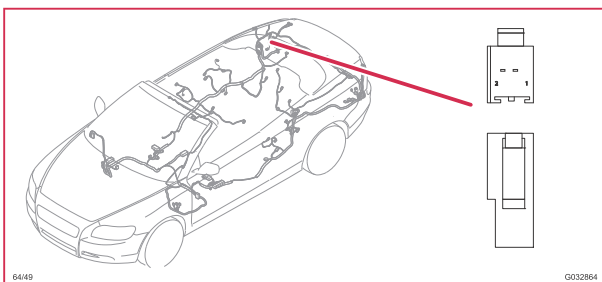


**64/70 Kontaktstykke**

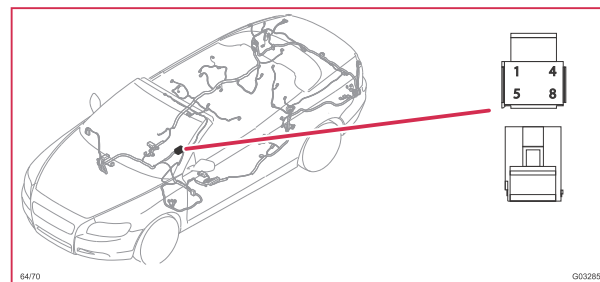


**64/50 Kontaktstykke**

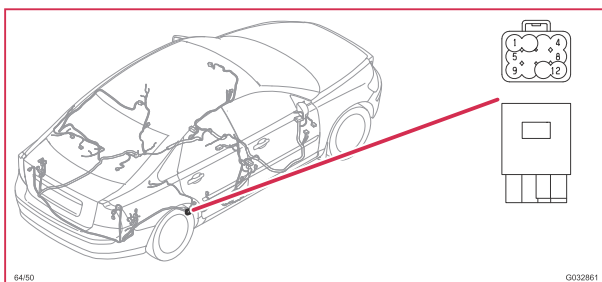


**64/80 Kontaktstykke**

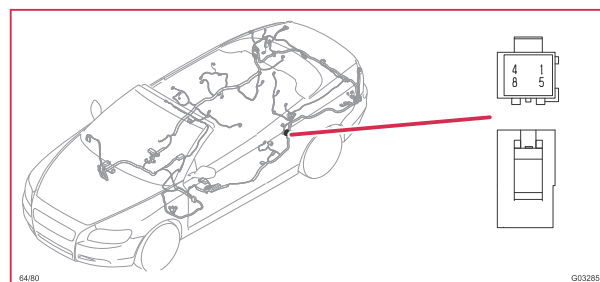


**64/51 Kontaktstykke**

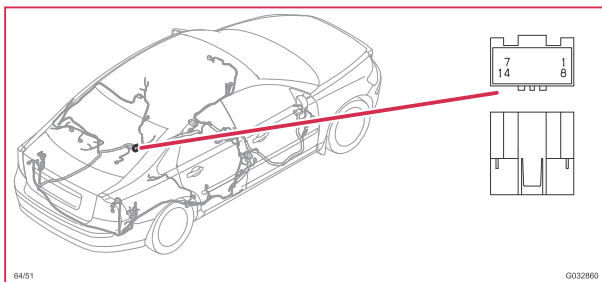


**64/80A Kontaktstykke**

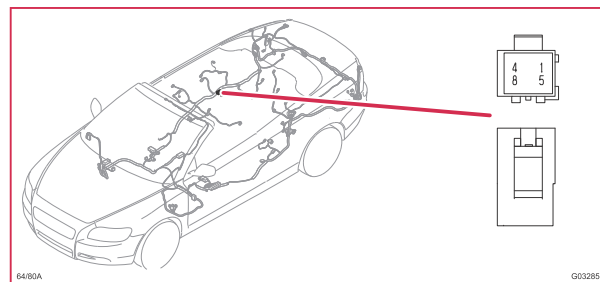

**64/53 Kontaktstykke**

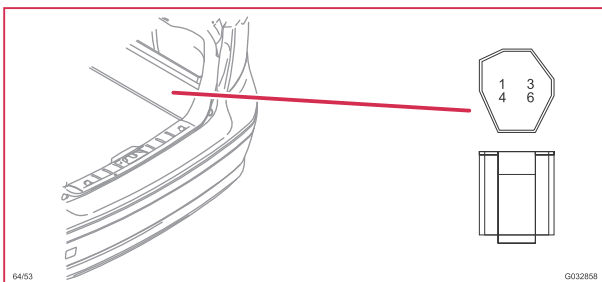

**64/90 Kontaktstykke**

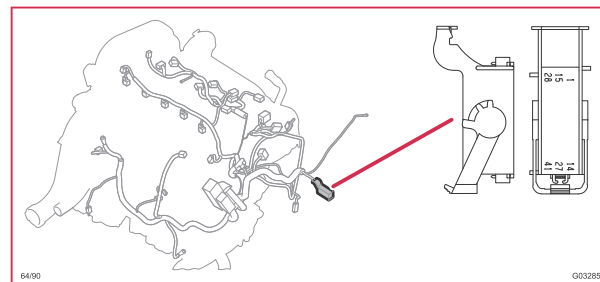





# Komponentbilder

## 64/97 - 64/191


**64/97 Kontaktstykke**

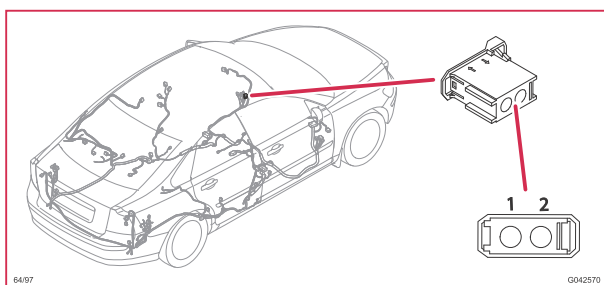


**64/114 Kontaktstykke**

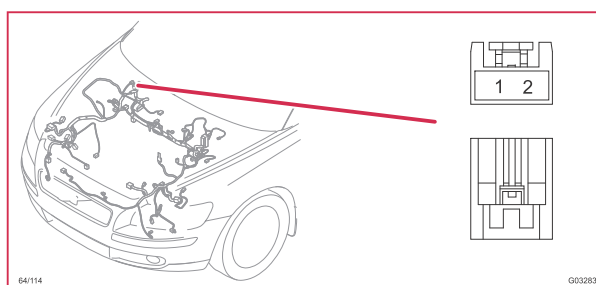


**64/101 Kontaktstykke**

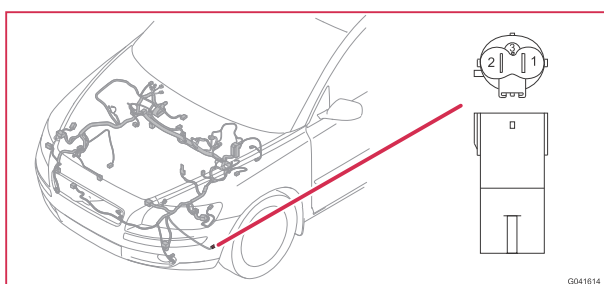


**64/120 Kontaktstykke**

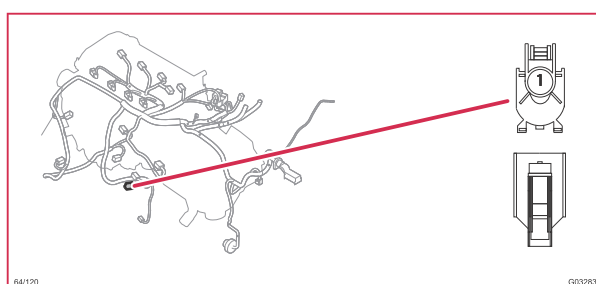


**64/111 Kontaktstykke**

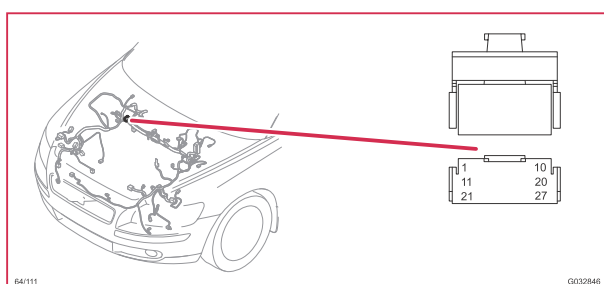


**64/179 Kontaktstykke**

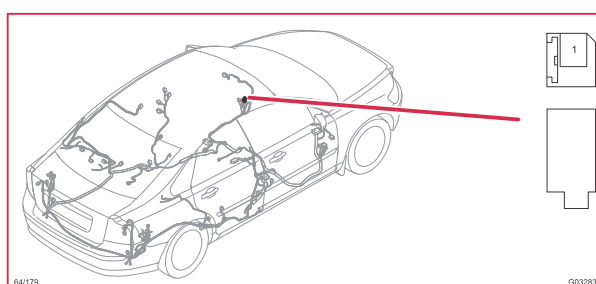


**64/112 Kontaktstykke**

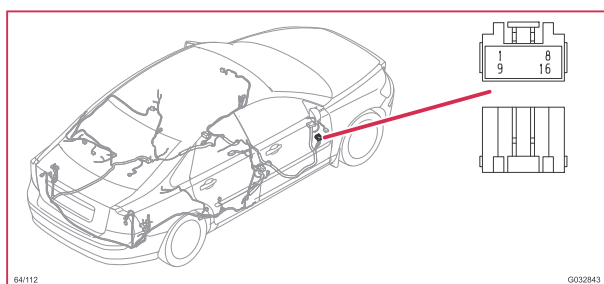


**64/190 Kontaktstykke**

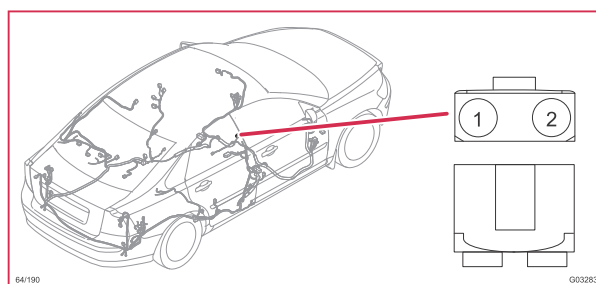

**64/113 Kontaktstykke**

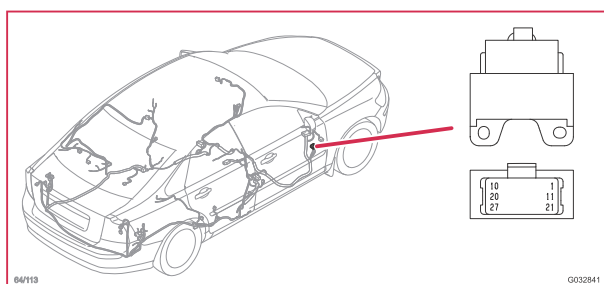

**64/191 Kontaktstykke**

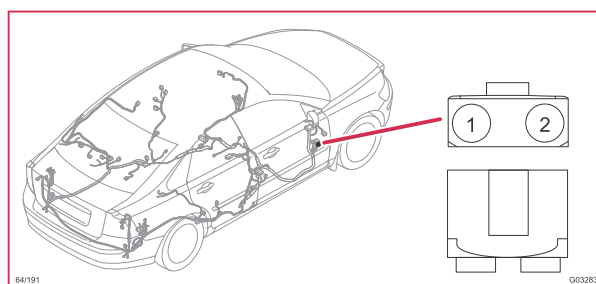





# Komponentbilder

## 64/231 - 64/333


**64/231 Kontaktstycke**

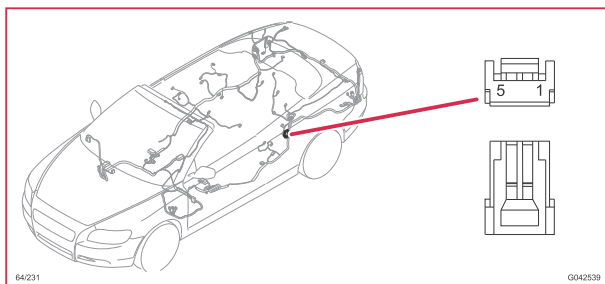


**64/245 Kontaktstycke**

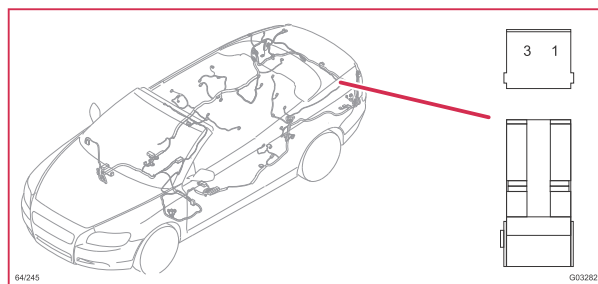


**64/232 Kontaktstycke**

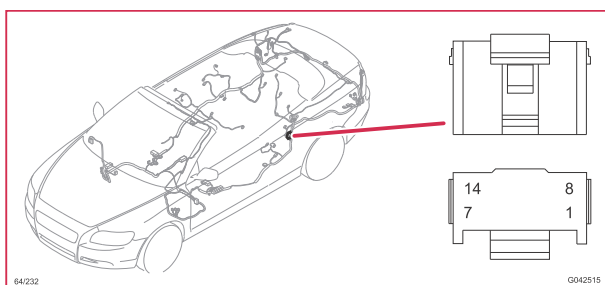


**64/246 Kontaktstycke**

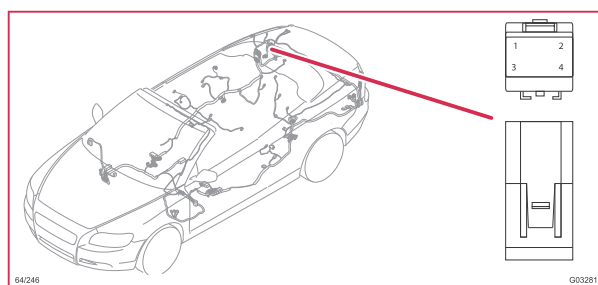


**64/233 Kontaktstycke**

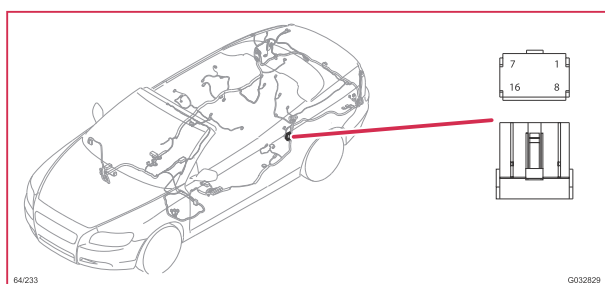


**64/250 Kontaktstycke**

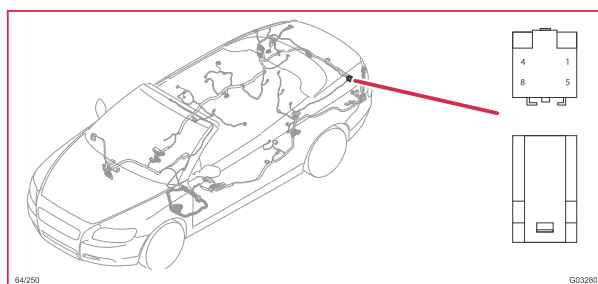


**64/234 Kontaktstycke**

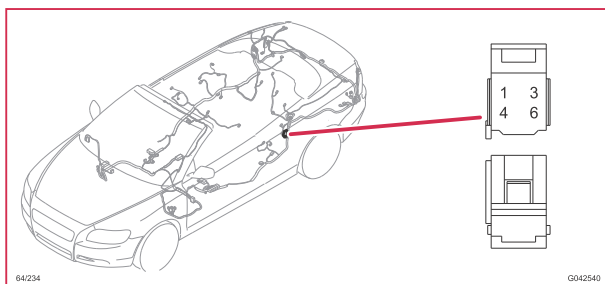


**64/322 Kontaktstycke**

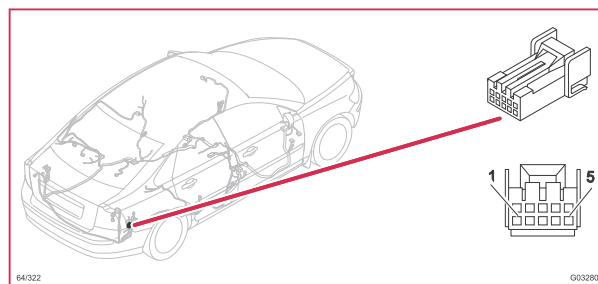

**64/242 Kontaktstycke**

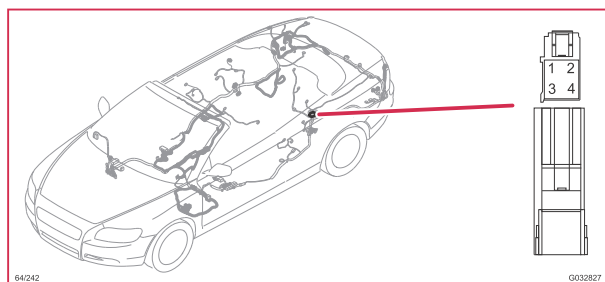

**64/333 Kontaktstycke**

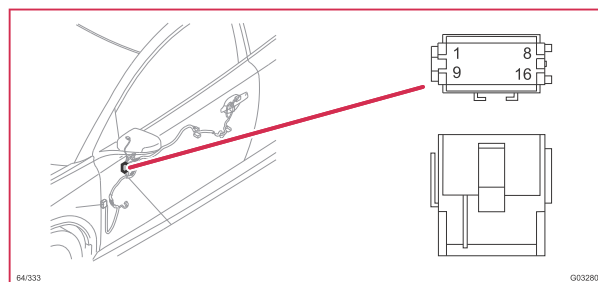





# Komponentbilder

## 64/425 - 64/708


**64/425 Kontaktstykke**

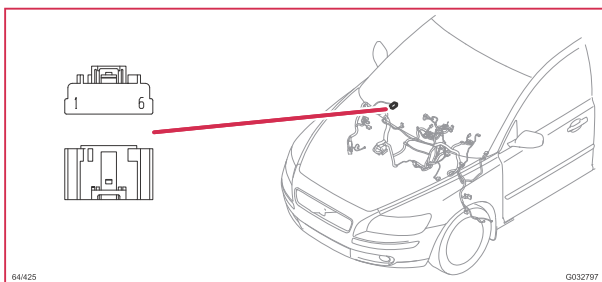


**64/661 Kontaktstykke**

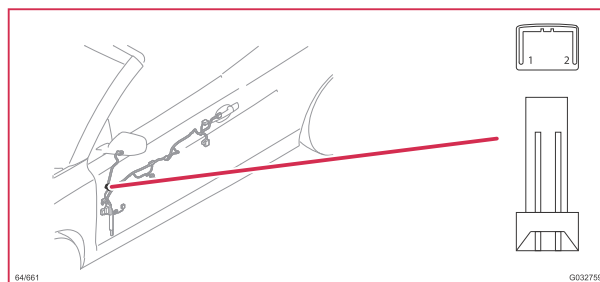


**64/545 Kontaktstykke**

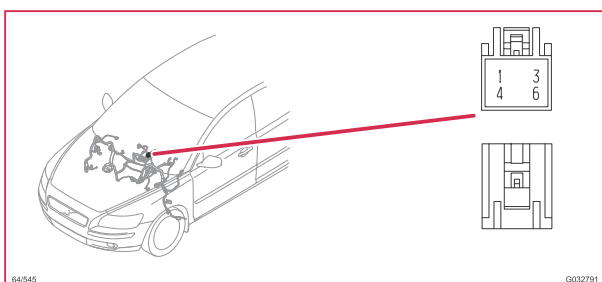


**64/662 Kontaktstykke**

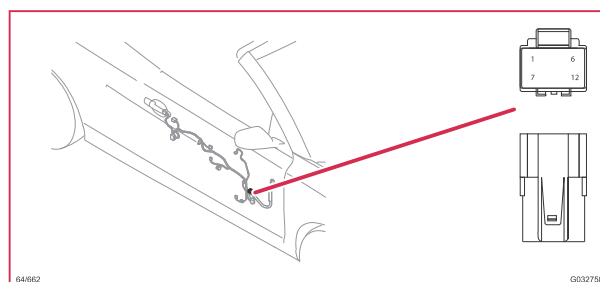


**64/596 Kontaktstykke**

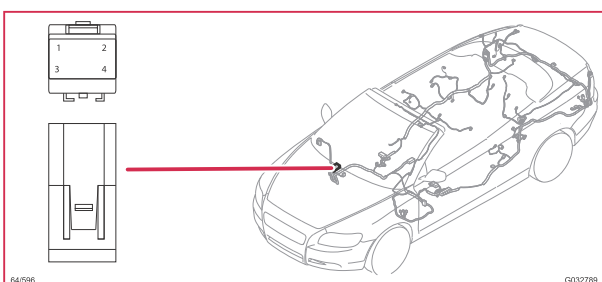


**64/663 Kontaktstykke**

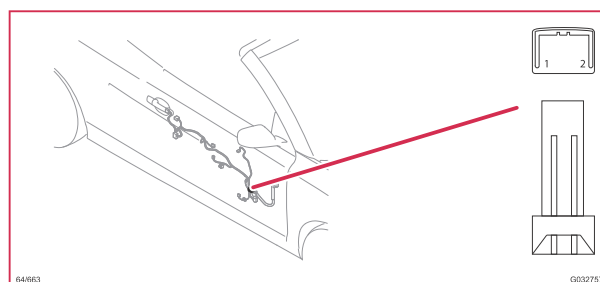


**64/600 Kontaktstykke**

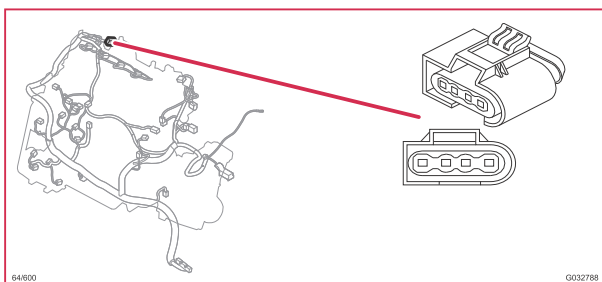


**64/707 Kontaktstykke**

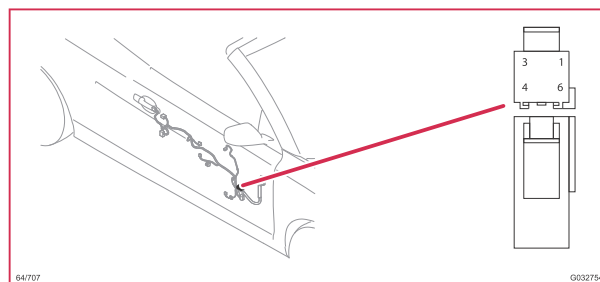

**64/660 Kontaktstykke**

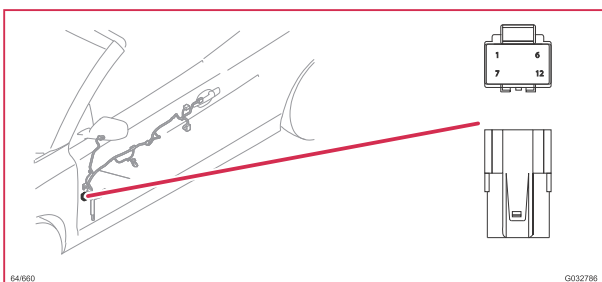

**64/708 Kontaktstykke**

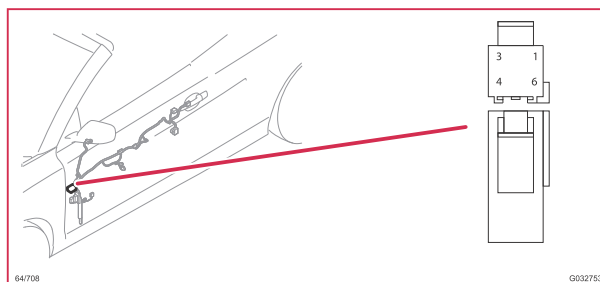





# Komponentbilder

## 64/791 - 64/1400


**64/791 Kontaktstykke**

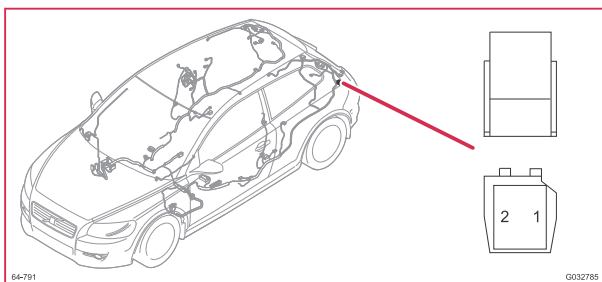


**64/956 Kontaktstykke**

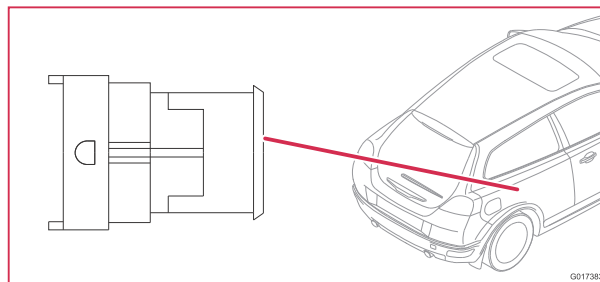


**64/816 Kontaktstykke**

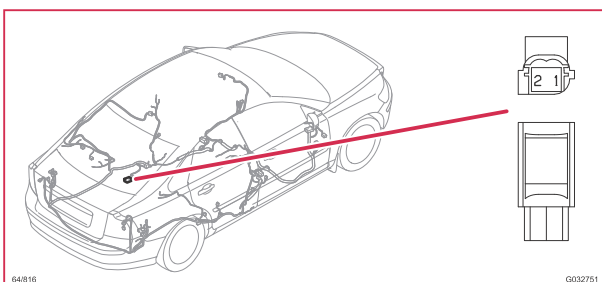


**64/972 Kontaktstykke**

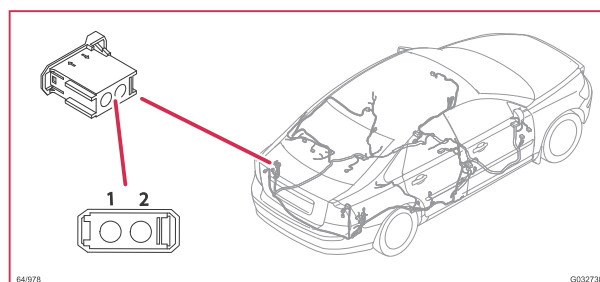


**64/817 Kontaktstykke**

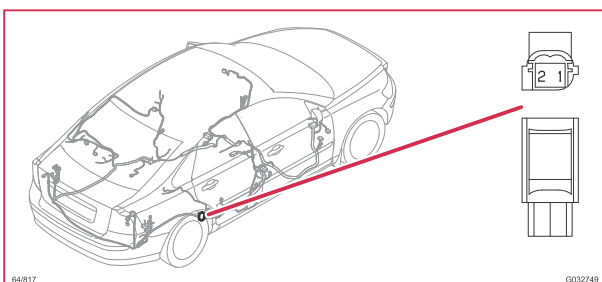


**64/978 Kontaktstykke**

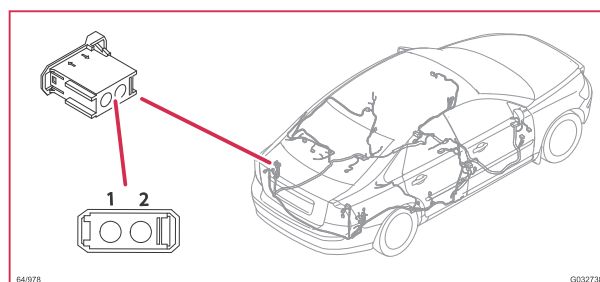


**64/861 Kontaktstykke**

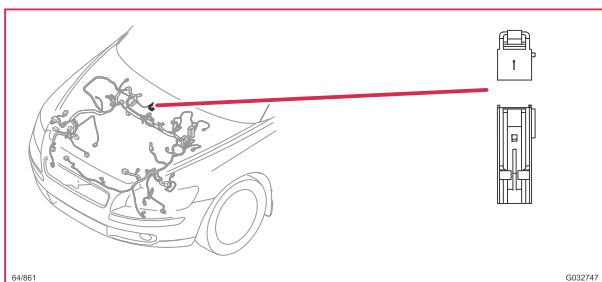


**64/1300 Kontaktstykke**

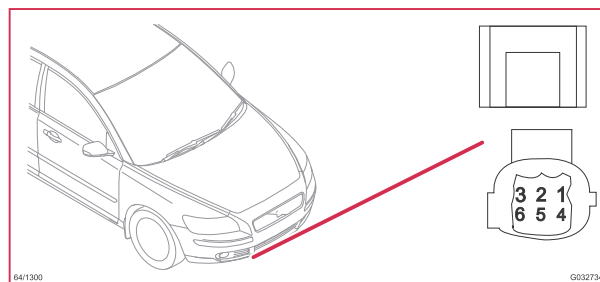

**64/862 Kontaktstykke**

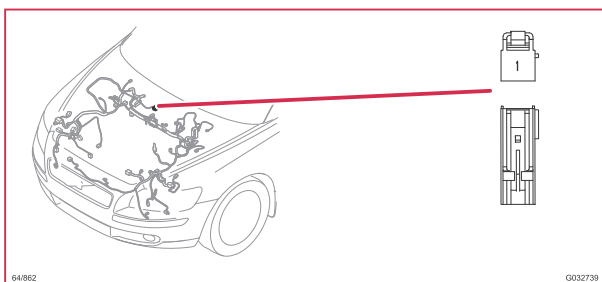


**64/1400 Kontaktstykke**

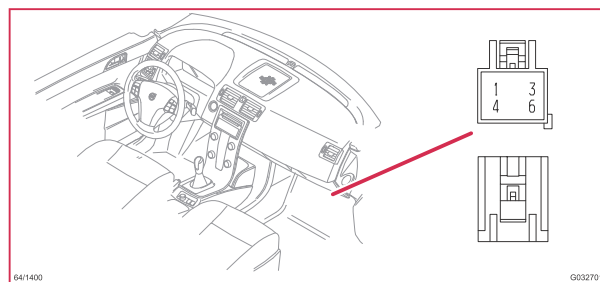




# Komponentbilder F/nr. - 64X/322


## F/nr Säkring kupé

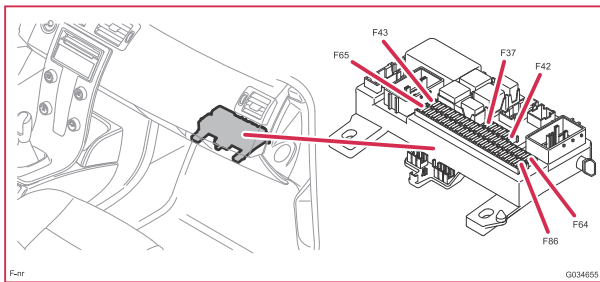


## R/nr Relä lödade

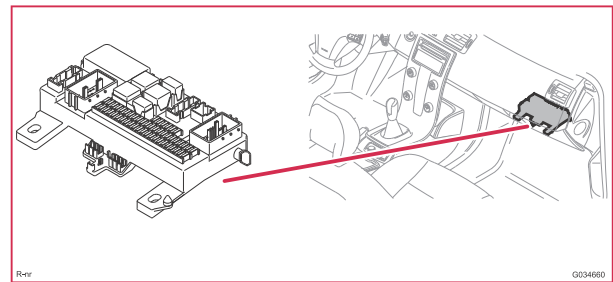


## F/nr Säkring motorrum

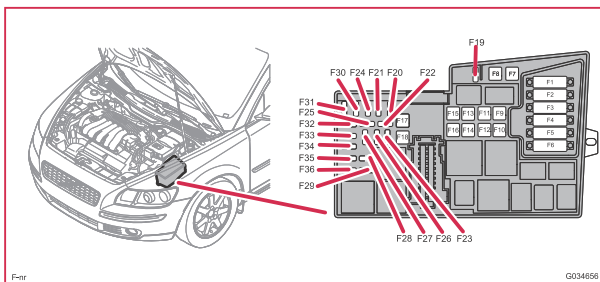

## R/nr Relä motorrum

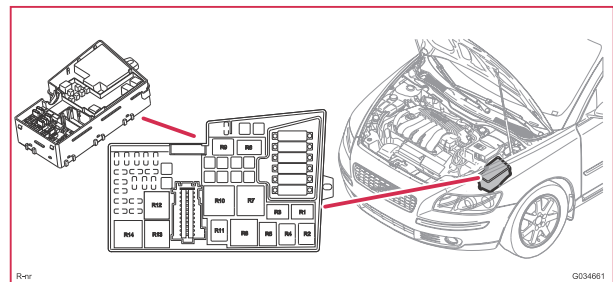


## FH/nr Säkring i hållare

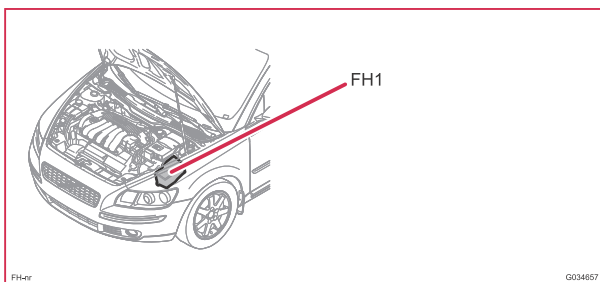


- 4X/110 Kontaktstycke gränssnitt originalbil
- 10X/17C Kontaktstycke gränssnitt originalbil
- 10X/18C Kontaktstycke gränssnitt originalbil
- 16X/1A Kontaktstycke gränssnitt originalbil
- 16X/1B Kontaktstycke gränssnitt originalbil
- 16X/105A Kontaktstycke gränssnitt originalbil
- 16X/105B Kontaktstycke gränssnitt originalbil
- 17X/19 Kontaktstycke gränssnitt originalbil
- 64X/25G Kontaktstycke gränssnitt originalbil
- 64X/322 Kontaktstycke gränssnitt originalbil

## PF/nr Huvudsäkring vid batteri

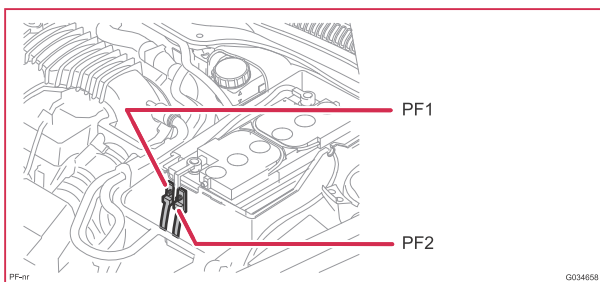

## R/nr Relä kupé

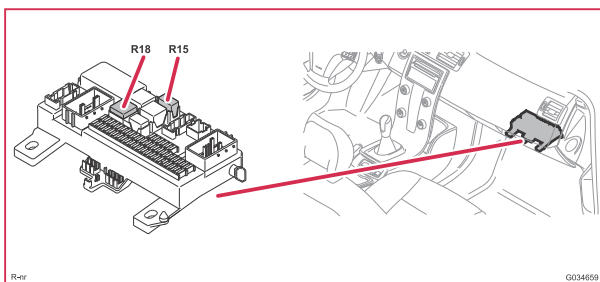



## Index 1:2

### A

Aktiva strålkastare, (Dual Xenon) .....	73
Alkolås .....	111
Audio .....	127
Audio C70 .....	129
Audio High Performance/Premium Sound .....	130
Audio High Performance/Premium Sound C70 .....	132
Audio, alternativ koppling .....	128
Automatväxellåda AW55-51 .....	149
Automatväxellåda AWF21 .....	150
Automatväxellåda MPS6 .....	152

### B

Backljus .....	80
Bakljus .....	74, 76
Bakljus (Dual Xenon) .....	75, 77
Barnsäkerhetslås .....	163
Belysning, Grupp 35 .....	72
Beteckningar tändningslås .....	6
Blind spot information system .....	176
Bluetooth .....	140
Bluetooth Handsfree & AUU, extern förstärkare .....	144
Bluetooth Handsfree & AUU, intern förstärkare .....	143
Bluetooth Handsfree med AEM, extern förstärkare ..	147
Bluetooth Handsfree med AEM, intern förstärkare ..	145
Bluetooth Handsfree, extern förstärkare .....	142
Bluetooth Handsfree, intern förstärkare .....	141
Bromsljus .....	78
Bromsstyrsystem & DSTC .....	154
Bromsstyrsystem & STC .....	153
Bromssystem, Grupp 59 .....	153
Bältespåminnare .....	125

### C

Central elektronikstyrenhet (CEM) .....	40
Centrallås .....	158
Centrallås bakdörrar .....	157
Centrallås baklucka .....	159
Centrallås framdörrar .....	156
Centrallås förvaringsfack .....	162
Centrallås tanklucka .....	164

### D

Datakommunikation Höghastighet CAN .....	44
Datakommunikation LIN .....	46
Datakommunikation Låghastighet CAN .....	42
Datakommunikation MOST .....	45
Diagnossystem .....	116
Dimljus .....	82
Dimljus Japan .....	84
Dörrar och luckor, Grupp 83 .....	156

### E

Eldistribution översikt .....	9
Elektrisk motorvärmare Flexifuel .....	195
Elektronisk startspärr (Immobilizer) .....	106
Elhissar bakdörrar .....	169
Elhissar C70 .....	168
Elhissar framdörrar .....	167
Elkylfläkt .....	50
Elmanövrerad förarstol .....	181
Elmanövrerad förarstol med minnesfunktion ....	177, 178

Elmanövrerad passagerarstol .....	183
Elmanövrerad taklucka .....	170
Elmanövrerade backspeglar .....	172
Elmanövrerat tak C70 .....	171
Eluppvärmd bakruta .....	175
Eluppvärmda backspeglar .....	174
Eluppvärmda stolar .....	185
Emissionsstyrning .....	66
Emissionsstyrning 4-Cyl. 1,6l .....	65
Extraljus .....	92

### F

Fjärrmanövrerad garageöppning .....	201
Fjärrmottagare centrallås .....	165
Färgförkortningar .....	6
Förgreningspunkter .....	240
Förklaringar .....	6
Förkortningar .....	6

### G

Generator och laddningsregulator, Grupp 32 .....	68
Grupper nr. förklaringar .....	6

### H

Hastighetsberoende servostyrning .....	155
Hel- och halvljus .....	72
Huvudsäkringsbox batteri .....	16

### I

Immobilizer .....	106
Innehåll .....	3
Innerbackspegel med automatiskt avbländning .....	200
Innerbelysning .....	86
Inredning, Grupp 85 .....	177
Instrument- och reglagebelysning .....	91
Instrumentering, Grupp 38 .....	124
Invändig utrustning, Grupp 88 .....	196

### K

Klimatanläggning 4-Cyl. ....	186
Klimatanläggning 5-Cyl. ....	190
Klimatanläggning Diesel .....	188
Klimatanläggning PTC-elements .....	192
Klimatanläggning, Grupp 87 .....	186
Kombinationsinstrument .....	124
Komponentbilder .....	276
Konstantfarthållare .....	51
Kontaktstycken .....	202
Krocksäkerhetssystem .....	196, 198
Kylsystem, Grupp 26 .....	50
Körriktningsvisare .....	93, 95
Körriktningsvisare (Dual-Xenon) .....	94, 96

### L

Ledningar och säkringar, Grupp 37 .....	114
Ledningsmatta dragkrok 13-poligt .....	121
Ledningsmatta dragkrok 4-poligt .....	117
Ledningsmatta dragkrok 7-poligt .....	119
Ledningsmattornas dragning i bilen .....	252
Länder/Marknader, förkortningar .....	6



## Index 2:2

### M

Matta bakdörr .....	272
Matta baklucka .....	274, 275
Matta bakre sidopanel .....	273
Matta förardörr .....	268, 269, 270
Matta golv .....	257
Matta instrumentbräda .....	256
Matta motor .....	252
Matta motorrum .....	255
Matta passagerardörr .....	268, 271
Matta tak .....	265
Matta tunnel .....	267
Minnesfunktion förarstol .....	177
Mobiltelefon .....	134
Motorreglage, Grupp 27 .....	51
Motorstyrssystem 4-Cyl. 1,6l .....	54
Motorstyrssystem 4-Cyl. 2,0l .....	56
Motorstyrssystem 5-Cyl. Turbo .....	58
Motorstyrssystem Diesel 4-Cyl. 1,6l .....	60
Motorstyrssystem Diesel 5-Cyl. 2,0l .....	62
Multimedia & Trafikinformation .....	136

### N

Navigationssystem, portabel .....	139
Nyckellösbil .....	102

### P

Parkeringsassistans .....	101
Parkeringsljus .....	74, 76
Parkeringsljus (Dual Xenon) .....	75, 77
Parkeringsvärmare .....	193
Portabelt navigationssystem .....	139
Positionsljus .....	74, 76
Positionsljus (Dual Xenon) .....	75, 77

### R

Regnsensor .....	100
Relä elektrisk motorvärmare .....	194
Relä i extra hållare motorrum .....	26
Reläer .....	24
Reläer i Central elektronikstyrenhet (CEM) .....	27
Reläer i Elcentral motorrum .....	25
Reläer lödade i Central elektronikstyrenhet (CEM) .....	28
Reläer, allmänt .....	24

### S

Satellitradio .....	137
Signalhorn .....	107
Spolare strålkastare .....	98

Start-/ stoppfunktion .....	53
Startsystem .....	70
Startsystem, Grupp 33 .....	70
Stomanslutningar .....	30
Stomanslutningar översikt .....	30
Strömförsörjning .....	68
Styrenhet rattlås (SCL) .....	106
Styrenhet tillbehörselektronik (AEM) .....	49, 112
Styrenhet USB (AUU) .....	123
Styrenhet översikt placeringar .....	38
Styrenheter .....	38
Styrenheter översikt benämningar .....	39
Styrning, Grupp 64 .....	155
Stöldlarm .....	108, 110
Subwoofer C70 .....	138
Så här använder Du elschemat .....	7
Säkringar .....	11
Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM) .....	18
Säkringar i Elcentral i motorrum .....	11
Säkringar vid Batteri .....	23
Säkringshållare midi .....	17

### T

Tillskottsvärmare .....	193
Torkare/Spolare bakruta .....	99
Torkare/Spolare Vindruta .....	97
Trygghetsbelysning .....	90
Tändningslås (SCU) .....	48
Tändningslås och reläer .....	24
Tändsystem/reglersystem, Grupp 28 .....	54

### U

Uttag 12V .....	114
-----------------	-----

### V

Varningsblinkers .....	93, 95
Varningsblinkers (Dual-Xenon) .....	94, 96
Växellåda M66 .....	151
Växellåda, Grupp 43 .....	149

### Y

Yttre prydnadsdetaljer mm, Grupp 84 .....	172
---	-----

### Ö

Övrig elektrisk utrustning, Grupp 36 .....	93
Övriga reläer .....	29
Övrigt, förkortningar .....	6
Övrigt, Grupp 39 .....	127



# Komponentlista 1:7

1/1	Batteri	3/47	Kontakt parkeringsbroms
1/3	Sekundärbatteri	3/60	Omkopplare extraljus
2/14	Relä glödstiftsautomatik	3/62	Kontakt larm motorhuv
2/16	Relä bakrutetorkare	3/76	Låsenhet bakdörr vänster
2/17	Relä signalhorn	3/77	Låsenhet bakdörr höger
2/22	Relä klimatanläggning	3/78	Låsenhet baklucka, C30
2/23	Relä bränslepump	3/78	Låsenhet baklucka, S40
2/32	Huvudrelä motorstyrsystem	3/80	Omkopplare centrallås förardörr
2/34	Relä dimljus fram	3/81	Omkopplare elhissar förardörr
2/35	Relä startmotor	3/82	Omkopplare centrallås passagerardörr
2/63	Relä helljus	3/83	Omkopplare elhiss passagerardörr
2/64	Relä extraljus tillbehör	3/85	Omkopplare elhiss bakdörr vänster
2/71	Relä mobiltelefon handsfree	3/86	Omkopplare elhiss bakdörr höger
2/80	Relä backljus	3/93	Kontakt bälteslås förarstol
2/82	Relä eluppvärmd bakruta	3/94	Kontakt bälteslås passagerarstol
2/89	Relä innerbelysning	3/100	Låsenhet förardörr
2/92	Relä spolarmotor vindruta	3/110	Låsenhet passagerardörr
2/93	Relä spolarmotor bakruta	3/111	Styrenhet ljusomkopplare (LSM)
2/133	Relä vakuumpump	3/112	Styrenhet klimatanläggning (CCM)
2/142	Relä förvärmare bränslefilter	3/117	Manöverenhet taklampa
2/159	Relä infotainment	3/126	Styrenhet förardörr (DDM)
2/182	Relä spolarmotor strålkastare	3/127	Styrenhet passagerardörr (PDM)
2/192	Relä elektrisk motorvärmare, 4-Cyl.	3/128	Styrenhet vänster bakdörr (LDM)
2/192	Relä elektrisk motorvärmare, 5-Cyl.	3/129	Styrenhet höger bakdörr (RDM)
2/193	Relä komfortfunktioner	3/156	Styrenhet växelväljare (GSM)
2/239	Relä kylvätskepump	3/157	Omkopplare krockkudde passagerarsida
2/242	Relä fränkskiljare batteri	3/173	Omkopplare privatlåsning baklucka
2/243	Relä fränkskiljare sekundärbatteri	3/217	Kontakt bälteslås bak vänster
2/247	Relä autostart	3/218	Kontakt bälteslås bak mitten
3/1	Tändningslås	3/219	Kontakt bälteslås bak höger
3/4	Manöverenhet konstantfarthållare (SWS)	3/254	Rattstyrenhet (SWM)
3/6	Omkopplare varningsblinkers	3/255	Lägesgivare förarstol
3/8	Omkopplare eluppvärmd bakruta/ backspeglar	3/256	Lägesgivare passagerarstol
3/9	Kontakt bromsljus	3/267	Manöverenhet telematik
3/10	Kontakt backljus	3/268	Omkopplare lasthjälp
3/25	Omkopplare elmanövrerad taklucka	3/271	Kontakt startspärr kopplingspedal
3/25	Omkopplare elmanövrerat tak, C70	3/273	Låskontakt framdörr vänster
3/26	Manöverenhet elmanövrerad förarstol	3/274	Låskontakt framdörr höger
3/27	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol	3/275	Låskontakt bakdörr vänster
3/35	Omkopplare handtag baklucka, C30	3/276	Låskontakt bakdörr höger
3/35	Omkopplare handtag baklucka, S40/V50	3/281	Styrenhet Infotainment (ICM)
3/37	Kontakt signalhorn	3/286	Omkopplare BLIS/PAS/DRIVE, C30/S40/V50
3/39	Kontakt kopplingspedal	3/286	Omkopplare BLIS/PAS/DRIVE, C70
3/46	Sitskontakt passagerarstol	3/287	Omkopplare baksätessinsteg, vänster C30
		3/287	Omkopplare baksätessinsteg, vänster C70
		3/288	Omkopplare baksätessinsteg, höger C30
		3/288	Omkopplare baksätessinsteg, höger C70
		3/293	Manöverpanel handsfree mobiltelefon



## Komponentlista 2:7

4/7	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)	6/17	Motor förarstol upp/ner framkant
4/9	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	6/18	Motor förarstol upp/ner bakkant
4/16	Styrenhet bromssystem (BCM)	6/19	Motor förarstol framåt/bakåt
4/28	Styrenhet transmission (TCM)	6/20	Motor passagerarstol framåt/bakåt
4/31	Styrenhet kupéfläkt	6/25	Startmotor
4/33	Styrenhet taklucka	6/26	Generator
4/46	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l D	6/28	Motor kupéfläkt
4/46.2	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. Turbo	6/29	Motor el kylfläkt
4/46.3	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,0l D	6/32	Motor bakrutetorkare
4/46.5	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l D	6/33	Bränslepump
4/46.6	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 2,0l	6/35	Bränslepump tillskottsvärmare
4/46.7	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l	6/37	Låsmotor tanklucka
4/50	Elektronisk trottell modul	6/38	Motor strålkastarinställning vänster
4/52	Styrenhet framstol (PSM)	6/39	Motor strålkastarinställning höger
4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM)	6/48	Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation
4/56 A-H	Central elektronikstyrenhet (CEM)	6/62	Elmanövrerad backspegel förardörr
4/59	Styrenhet nedfällbart tak (CRM)	6/63	Elmanövrerad backspegel passagerardörr
4/71	Styrenhet el kylfläkt	6/64	Motor passagerarstol ryggstödslutning
4/76	Fjärrstyrenhet garageöppning	6/65	Motor passagerarstol upp/ner framkant
4/78	Styrenhet tillbehörselektronik (AEM)	6/66	Motor passagerarstol upp/ner bakkant
4/83	Styrenhet bränslepump	6/67	Pump bränsleläckagekontroll
4/86	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	6/71	Styrenhet servostyrning (EPS)
4/93	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	6/73	Kylvätskepump tillskottsvärmare
4/102	Styrenhet rattlås (SCL)	6/95	Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur vänster sida
4/109	Styrenhet glödstift	6/96	Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur höger sida
4/110	Styrenhet dragkrok (TRM)	6/102	Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster
4/114	Styrenhet huvudstrålkastare (HCM)	6/103	Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation
4/119	Fjärrmottagare (RRX)	6/104	Spolarmotor strålkastare högtryck
4/119	Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE)	6/114	Vakuumpump
4/124	Styrenhet USB tillbehör (AUU)	6/117	Givare innertemperatur
4/126	Styrenhet vänster kamera (LCM)	6/118	Reglermotor virvelkanalspjäll
4/127	Styrenhet höger kamera (RCM)	6/120	Motor spjällhus
5/1	Kombinationsinstrument (DIM)	6/143	Reglermotor turbo
6/1	Styrenhet vindrutetorkare (WMM)	6/149	Elektrisk låshakemotor
6/2	Spolarpump	6/155	Pumpenhet takmanövrering
6/16	Motor förarstol ryggstödslutning		



## Komponentlista 3:7

7/4	Givare bromsvätskenivå	7/149	Regnsensor (RSM)
7/5	Givare spolärvätskenivå	7/154	Givare bränsleteperatur
7/6	Oljetrycksvakt, 4-Cyl.	7/156	Tryck- och temperaturgivare bränsle, Turbo
7/6	Oljetrycksvakt Turbo	7/158	Massrörelsegivare bak, C70
7/8	Tryckgivare klimatanläggning	7/159	Luftkvalitetsensor (AQS)
7/12	Solsensor, skymningssensor och indikering larm	7/160	Bromsvakuumbgivare
7/15	Lambdasond främre	7/162	Tryckgivare bränslerör
7/16	Givare kylvätsketemperatur	7/163	Lägesgivare kamaxel 2
7/17	Luftmassmätare MAF, Turbo	7/164	Stabilitetssensor (BSC)
7/24	Knackgivare främre, 4-Cyl.	7/165	Tryck- och temperaturgivare inloppsrör
7/24	Knackgivare främre, Turbo	7/166	Givare oljenivå
7/25	Impulsgivare, 4-Cyl.	7/172	Lägesgivare kamaxel inloppssida, 5 -Cyl.
7/25	Impulsgivare, Turbo	7/172	Lägesgivare kamaxel inloppssida, 4-Cyl. Die- sel
7/25	Impulsgivare, Diesel	7/173	Lägesgivare kamaxel utloppssida, 5-Cyl.
7/31	Givare ABS fram vänster	7/173	Lägesgivare kamaxel utloppssida, 5-Cyl. Diesel
7/32	Givare ABS fram höger	7/174	Differentialtryckgivare partikelfilter
7/35	Oljenivågivare	7/178	Frontkrockgivare höger
7/41	Temperaturgivare evaporator	7/179	Frontkrockgivare vänster
7/51	Givare gaspedal	7/182	IR-sensor fjärrkontroll RTI
7/56	Givare ABS bak vänster	7/190	Temperaturgivare katalysator
7/57	Givare ABS bak höger	7/191	Temperaturgivare partikelfilter
7/61	Givare ingångsvarvtal	7/193	Lägesgivare turbo
7/62	Givare utgångsvarvtal	7/194	Givare bältesrulle förare
7/69	Givare yttertemperatur	7/195	Givare bältesrulle passagerare
7/74	Givare oljetemperatur automatväxellåda	7/198	Avkänningsgivare vindruteram
7/82	Lambdasond bakre	7/199	Ultraljudsgivare (IMS)
7/93	Passagerarviktsgivare (OWS)	7/202	EGR bypass lägesgivare
7/100	Nivågivare larm	7/204-	
7/101	Glaskross sensor	7/207	Sensor parkeringsassistent fram
7/108	Sidokrockgivare bak vänster	7/220	Hallgivare bagagerum
7/109	Sidokrockgivare bak höger	7/221	Lägesgivare bakre takdel
7/110	Givare temperatur förarstol	7/222	Lägesgivare främre takdel
7/111	Givare temperatur passagerarstol	7/223	Avkänningsgivare bagagerumslast
7/115	Sidokrockgivare vänster B-stolpe	7/224	Hallgivare tak
7/116	Sidokrockgivare höger B-stolpe	7/228	Sidokrockgivare dörr vänster, C30/C70
7/120	Vinkelgivare Bi-Xenon bak	7/229	Sidokrockgivare dörr höger, C30/C70
7/121	Vinkelgivare Bi-Xenon fram	7/230	Givare fällning ryggstöd
7/122	Massrörelsegivare (MMS), fram C70	7/231	Givare fällning ryggstöd
7/123	Givare kopplingspedal	7/238	Givare alkoholås
7/124	Givare bromspedal	7/240	Sensor batteriövervakning
7/130	Givare bränslenivå ejektorsida	7/243	Växelgivare neutralläge
7/131-		7/251	Bromsvakuumbgivare
7/134	Sensor parkeringsassistent bak		
7/143	Givare bränslenivå pumpsida		



## Komponentlista 4:7

8/3	Magnetkoppling klimatanläggning	9/1	Uttag 12V fram
8/6-10	Insprutningsventiler	9/2	Eluppvärmd bakruta
8/18	EVAP-ventil	9/12	Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida
8/19	Solenoid variabel ventiltid inlopp	9/13	Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida
8/28	Turboreglerventil	9/16	Värmeelement ryggstöd förarstol
8/30	Tändare krockkudde förarsida	9/17	Värmeelement ryggstöd passagerarstol
8/31	Tändare krockkudde passagerarsida	9/18	Värmeelement sits förarstol
8/32	Tändare krockkudde passagerarsida steg 2	9/19	Värmeelement sits passagerarstol
8/33	Tändare bältessträckare förare	9/25	Uttag 12V bak
8/34	Tändare bältessträckare passagerare	9/30	Tillskottsvärmare
8/36	Solenoid växlingsspärr	9/32	PTC-resistor vevhusventilation
8/37	Automatväxellåda	9/33	Eluppvärmd backspegel förardörr
8/38	Växlingssolenoid 1	9/34	Eluppvärmd backspegel passagerardörr
8/39	Växlingssolenoid 2	9/38	Eluppvärmt bränslefilter
8/40	Lock-up solenoid	9/41	PTC-element
8/41	Trycksolenoid	9/41.1	Elektrisk motorvärmare
8/45	Solenoid variabel ventiltid inlopp		
8/48	Automatiskt avbländande backspegel	10/1	Lamphus fram vänster
8/51	Tändare sidokrockkudde förare	10/2	Lamphus fram höger
8/52	Tändare sidokrockkudde passagerare	10/3	Skyltbelysning
8/55	Tändare bältessträckare bak vänster	10/5	Dimljus fram vänster
8/56	Tändare bältessträckare bak höger	10/6	Dimljus fram höger
8/57	Tändare störbåge vänster	10/11	Positions-/parkeringsljus fram vänster
8/58	Tändare störbåge höger	10/12	Positions-/parkeringsljus fram höger
8/61	Tändare krockkudde förarsida steg 2	10/13	Körriktningsvisare fram vänster
8/66	Tändare krockgardin vänster, S40/V50	10/14	Körriktningsvisare fram höger
8/66	Tändare krockgardin vänster, C70	10/14	Körriktningsvisare backspegel förardörr
8/67	Tändare krockgardin höger, S40/V50	10/16	Körriktningsvisare backspegel passagerardörr
8/67	Tändare krockgardin höger, C70		
8/71	Trottsolenoid	10/17	Lamphus bak höger, C30
8/72	Växlingssolenoid 3	10/17	Lamphus bak höger, S40/V50
8/73	Växlingssolenoid 4	10/17	Lamphus bak höger, C70
8/74	Växlingssolenoid 5	10/18	Lamphus bak vänster, C30
8/81	Solenoid variabel ventiltid utlopp	10/18	Lamphus bak vänster, S40/V50
8/84	Brytare vakuumpump	10/18	Lamphus bak vänster, C70
8/92	Bältesförsträckare midja förare	10/19	Bromsljus extra, C30
8/98	Reglerventil bränsletryck	10/19	Bromsljus extra, S40/V50
8/99	Tändare styrkolonn	10/19	Bromsljus extra, C70
8/111	Reglerventil bränsleflöde	10/22	Taklampa
8/113	EGR bypass ventil	10/24	Belysning bagagerum, C30
8/114	Ventil blandning luft/bränsle	10/24	Belysning bagagerum, S40
8/119	Tryckvakt klimatanläggning	10/24	Belysning bagagerum, C70
8/120	EGR-ventil, 4-Cyl.	10/25	Belysning bagagerum
8/120	EGR-ventil, 5-Cyl.	10/26	Låslampa bak vänster
8/127	Tryckbrytare klimatanläggning	10/27	Låslampa bak höger
8/128	Bälteskraftbegränsare förare	10/29	Belysning handskfack
8/129	Bälteskraftbegränsare passagerare	10/43	Bromsljus höger, C30
8/134	Solenoid backspärr, manuell		



## Komponentlista 5:7

10/43	Bromsljus höger, S40/V50	15/31	Elcentral i motorrum
10/43	Bromsljus höger, C70	15/34	Huvudsäkringsbox batteri
10/44	Bakljuslampa 1 höger, C30	15/37	Säkringshållare midi
10/44	Bakljuslampa 1 höger, S40/V50		
10/44	Bakljuslampa 1 höger, C70	16/1	Styrenhet integrerad audio (IAM)
10/45	Bakljuslampa 2 höger, C30	16/3	Högtalare framdörr höger
10/45	Bakljuslampa 2 höger, S40/V50	16/4	Högtalare framdörr vänster
10/45	Bakljuslampa 2 höger, C70	16/5	Högtalare bakdörr höger
10/46	Dimljus bak höger, C30	16/6	Högtalare bakdörr vänster
10/46	Dimljus bak höger, S40/V50	16/9	Rutantenn
10/46	Dimljus bak höger, C70	16/10	Signalhorn 1
10/47	Körriktningsvisare bak höger, C30	16/11	Signalhorn 2
10/47	Körriktningsvisare bak höger, S40/V50	16/16	Förstärkare rutantenn, S40/V50
10/47	Körriktningsvisare bak höger, C70	16/16	Förstärkare rutantenn, höger, C30
10/48	Bakljus höger, C30	16/26	Högtalare instrumentbräda mitten
10/48	Bakljus höger, S40/V50	16/35	Sirén (SCM)
10/48	Bakljus höger, C70	16/45	Navigationssystem portabelt
10/50	Bromsljus vänster, C30	16/46	Display RTI
10/50	Bromsljus vänster, S40/V50	16/47	Antenn GSM/GPS/RDAR, C30/S40/V50
10/50	Bromsljus vänster, C70	16/47	Antenn GSM/GPS/RDAR, C70
10/51	Bakljuslampa 1 vänster, C30	16/50	Rutantenn bak, vänster
10/51	Bakljuslampa 1 vänster, S40/V50	16/60	Telefonstyrenhet (PHM)
10/51	Bakljuslampa 1 vänster, C70	16/67	Antennförstärkare stötfångare
10/52	Bakljuslampa 2 vänster, C30	16/68	TMC och FM subantenn stötfångare
10/52	Bakljuslampa 2 vänster, S40/V50	16/79	Styrenhet bashögtalare (SUB)
10/52	Bakljuslampa 2 vänster, C70	16/98	Mikrofon
10/53	Dimljus bak vänster, C30	16/105	Styrenhet audio (AUD)
10/53	Dimljus bak vänster, S40/V50	16/108	Styrenhet multimedia (MMM)
10/53	Dimljus bak vänster, C70	16/127	Mikrofon handsfree mobiltelefon
10/54	Körriktningsvisare bak vänster, C30	16/132	Antenn dörrlås stötfångare
10/54	Körriktningsvisare bak vänster, S40/V50	16/133	Antenn dörrlås kupé 1 bak
10/54	Körriktningsvisare bak vänster, C70	16/134	Antenn dörrlås kupé 2
10/55	Bakljus vänster, C30	16/135	Antenn dörrlås kupé 3
10/55	Bakljus vänster, S40/V50	16/136	Diskanthögtalare bakdörr vänster
10/55	Bakljus vänster, C70	16/137	Diskanthögtalare bakdörr höger
10/64	Helljus höger	16/138	Rutantenn bak, höger, C30/V50
10/65	Extraljus fram höger	16/140	Sim-kortläsare
10/66	Halvljus höger	16/141	Avstörningsfilter bakruta vänster
10/68	Helljus vänster	16/142	Avstörningsfilter bakruta höger
10/69	Extraljus fram vänster	16/145	Styrenhet digitalradiomottagning (RDAR)
10/70	Halvljus vänster	16/147	Telefonstyrenhet blåtand (BPM)
10/97	Belysning insteg vänster	16/150	Förstärkare rutantenn, C30
10/102	Belysning insteg höger	16/150	AM/FM antenn och förstärkare bakskärm höger, C70
10/114	Belysning makeupspegel vänster		
10/115	Belysning makeupspegel höger	16/151	Delningsfilter framdörr vänster
10/148	Belysning backspegel förardörr	16/152	Delningsfilter framdörr höger
10/149	Belysning backspegel passagerardörr	16/155	Högtalare förardörr
10/150	Läslampa bak, C30	16/156	Högtalare passagerardörr
10/150	Läslampa bak, S40/V50	16/157	Diskanthögtalare förardörr
10/245	Låsindikering dörr vänster	16/158	Diskanthögtalare passagerardörr
10/246	Låsindikering dörr höger	16/159	Styrenhet handsfree mobiltelefon
10/255	Varningsindikering BLIS vänster		
10/256	Varningsindikering BLIS höger		



## Komponentlista 6:7

17/13	Diagnosuttag	64/45	Kontaktstycke
17/19	Uttag 12V bagagerum	64/47	Kontaktstycke
17/37	Uttag 4-poligt, ledningsmatta dragkrok	64/48A	Kontaktstycke
17/38	Uttag 7-poligt, ledningsmatta dragkrok	64/48	Kontaktstycke, S40
17/39	Uttag 13-poligt, ledningsmatta dragkrok	64/48	Kontaktstycke, V50
17/40	Ingång extern utrustning (AUX)	64/49	Kontaktstycke
17/42	USB-port	64/50	Kontaktstycke
		64/51	Kontaktstycke
18/4	Kontaktrulle	64/53	Kontaktstycke
		64/70	Kontaktstycke
20/3-7	Tändstift med tändspole	64/80	Kontaktstycke
20/17	Transformator tändspolar	64/80A	Kontaktstycke
20/22-26	Glödstift	64/90	Kontaktstycke
		64/97	Kontaktstycke
26/5	DC/AC omvandlare bränsletank	64/111	Kontaktstycke
		64/112	Kontaktstycke
31/3	Stomanslutning, Vänster fjäderbenstorn	64/113	Kontaktstycke
31/4	Stomanslutning, Motor	64/114	Kontaktstycke
31/6	Stomanslutning, A-stolpe förarsida	64/120	Kontaktstycke
31/10	Stomanslutning, A-stolpe passagerarsida	64/179	Kontaktstycke
31/11	Stomanslutning, Vänster sida bak	64/190	Kontaktstycke
31/12	Stomanslutning, Höger sida bak	64/191	Kontaktstycke
31/66	Stomanslutning, Främre sitsresare vänster sida	64/231	Kontaktstycke
		64/232	Kontaktstycke
31/67	Stomanslutning, Främre sitsresare höger sida	64/233	Kontaktstycke
31/80	Stomanslutning, Vänster hjulhus	64/234	Kontaktstycke
31/83	Stomanslutning, A-stolpe förarsida	64/245	Kontaktstycke
31/84	Stomanslutning, A-stolpe passagerarsida	64/246	Kontaktstycke
31/88	Stomanslutning, Motor	64/250	Kontaktstycke
31/89	Stomanslutning, Motor	64/322	Kontaktstycke
31/102	Stomanslutning, Frambalk 4-Cyl.	64/333	Kontaktstycke
31/107	Stomanslutning, Baklucka V50	64/425	Kontaktstycke
31/110	Stomanslutning, Höger fjäderbenstorn	64/545	Kontaktstycke
31/112	Stomanslutning, Höger fjäderbenstorn	64/596	Kontaktstycke
31/114	Stomanslutning, Vänster hjulhus	64/600	Kontaktstycke
31/115	Stomanslutning, Vänster A-stolpe	64/660	Kontaktstycke
31/116	Stomanslutning, Höger A-stolpe	64/661	Kontaktstycke
31/119	Stomanslutning, Vänster hjulhus	64/662	Kontaktstycke
31/131	Stomanslutning, Bakom lamphus fram vänster	64/663	Kontaktstycke
		64/707	Kontaktstycke
31/132	Stomanslutning, Vänster fjäderbenstorn	64/708	Kontaktstycke
		64/791	Kontaktstycke
63/nr.	Förgreningspunkt	64/816	Kontaktstycke
		64/817	Kontaktstycke
64/10B	Kontaktstycke, C70	64/861	Kontaktstycke
64/25G	Kontaktstycke	64/862	Kontaktstycke
64/27	Kontaktstycke	64/956	Kontaktstycke
64/30	Kontaktstycke	64/972	Kontaktstycke
64/31	Kontaktstycke	64/978	Kontaktstycke
64/35	Kontaktstycke	64/1300	Kontaktstycke
64/41	Kontaktstycke	64/1400	Kontaktstycke
64/43	Kontaktstycke		



## Komponentlista 7:7

F/nr	Säkring kupé
F/nr	Säkring motorrum
FH/nr	Säkring i hållare
PF/nr	Huvudsäkring vid batteri
R/nr	Relä kupé
R/nr	Relä lödade
R/nr	Relä motorrum
4X/110	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
10X/17C	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
10X/18C	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
16X/1A	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
16X/1B	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
16X/105A	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
16X/105B	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
17X/19	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
64X/25G	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
64X/322	Kontaktstycke gränssnitt originalbil