KOPPLINGSSCHEMA 2015

Strukturvecka 14w20 TP 39387011 - VOLVO S80 (07-), V70, XC70 (08-) -

Bilar med SRS (Airbag)/SIPS-bag/IC (Inflatable curtain)

Varning!

Bilar som är utrustade med SRS/SIPS bag/IC måste behandlas extra noggrant vid reparation. Detta för att undvika att:
1. Personskador inträffar under reparation.
2. Skada eller felfunktion uppstår på systemet för SRS/SIPS-bag/IC.
Arbetet med systemen för SRS/SIPS-bag/IC eller andra komponenter i bilen som kan tänkas påverka systemen för SRS/SIPS-bag/IC, ska alltid utföras av auktoriserad Volvoverkstad.
Läs i SRS och SIPS bag/IC servicehandboken om tveksamhet finnes.

Har bilen SRS/SIPS-bag/IC?

Bilar med SRS kan enklast kännas igen på bokstäverna SRS i mitten av ratten.
Om bilen också har en krockkudde på passagerarsidan finns bokstäverna SRS på instrumentpanelen ovanför handskfacket. SRS-bilar från 1993 och framåt har också pyrotekniska bältessträckare. SIPS-kuddar finns bara på SRS-bilar från 1995 och framåt. SIPS-bag-dekaler är placerade på vindrutan och på stolsfack. Bilar med IC känns igen på bokstäverna IC på C/D-panelen (4-dörrars) eller B-panelen (5-dörrars).

Generella rekommendationer

- Visa extra försiktighet vid arbeten på eller runt SRS, SIPS och IC-komponenter.
- Se till att ledningar inte kläms, skavs eller genomborras.
- Montera aldrig tillbehör vid sensorerna.
- Vid arbete med ratt, rattaxel eller styrväxel måste vissa moment utföras enligt metoder i SRS-av-snittet i VIDA.
- Vissa komponenter i de nämnda systemen måste jordas när du arbetar med dem. Läs motsvarande avsnitt i VIDA.
- Området mellan A- och B-, B- och C- samt mellan C- och D-stolpe är fredat område för tillbehör.

Testuttag

Diagnosuttag i kupé.

Ändringar införda t.o.m strukturvecka 14w20

Eventuella ändringar av bilarna som gjorts efter detta datum ingår inte i handboken. Se vid behov servicemeddelandena.

Volvos modeller säljs i versioner anpassade för olika marknader. Dessa anpassningar beror på faktorer såsom lagkrav, skatter och marknadskrav.
I denna bok kan Du därför finna bilder och text som inte gäller bilar i Ditt land.

Beställning:

Kopplingsscheman (EWD) kan beställas från Technical Information Shop (TIS)
Rätten till ändringar förbehålles.

© Volvo Car Corporation

Innehåll

Förklaringar och förkortningar
Så här använder du elschemat 1:2 9
Så här använder du elschemat 2:2 10

Eldistribution
Översikt utan start-/stoppfunktion 11
Översikt med start-/stoppfunktion 12
Översikt Elcentral i motorrum 13
Översikt Elcentral i motorrum 14
Översikt Elcentral i kupé 15
Översikt, elcentral i bagageutrymmet 16

Säkringar
Elcentral motorrum F1 - F2 17
Elcentral motorrum F3 - F7 18
Elcentral motorrum F8 - F21 19
Elcentral motorrum F22 - F31 20
Elcentral motorrum F32 - F36 21
Elcentral motorrum F37 - F38 22
Elcentral motorrum F38 - F38 23
Elcentral motorrum F38 - F39 24
Elcentral motorrum F40 - F44 25
Central elektronikstyrenhet (CEM) F1 - F3 26
Central elektronikstyrenhet (CEM) F4 - F14 27
Central elektronikstyrenhet (CEM) F15 - F24 28
Elcentral, kupé F1 - F17 29
Elcentral, kupé F18 - F30 30
Elcentral, kall zon, motorrum F1 - F10 31
Elcentral, kall zon, motorrum F11 - MF2 32
Elcentral bagageutrymme FA1 - FA12 33
Batteri PF1 - PF2 34

Reläer
Reläer i motorrum 35
Reläer i motorrum 36
Reläer i kupé och bagageutrymme 37

Stomanslutningar
Översikt 38
31/2-31/6 39
31/7 40
31/10 41
31/15 42
31/47-31/48 43
31/65-31/83 44
31/84-31/90 45
31/93-31/131 46
31/XX4-31/XX14 47
31/TRM-31/AL 48

Styrenheter
Översikt placeringar 49
Översikt benämningar 50
Central elektronikstyrenhet (CEM), 1:3 51
Central elektronikstyrenhet (CEM), 2:3 52
Central elektronikstyrenhet (CEM), 3:3 53
Datakommunikation Höghastighet CAN, 1:2, EXC 4-CYL 2.0L 54
Datakommunikation Höghastighet CAN, 2:2, EXC 4-CYL 2.0L 55
Datakommunikation Höghastighet CAN, 1:2, 4-CYL 2.0L 56
Datakommunikation Höghastighet CAN, 2:2, 4-CYL 2.0L 57
Datakommunikation mellanhastighet CAN, LHD 58
Datakommunikation mellanhastighet CAN, RHD 59
Datakommunikation MOST 60
Datakommunikation LIN, 1:3 61
Datakommunikation LIN, 2:3 62
Datakommunikation LIN, 3:3 63
Rattstyrenhet (SWM) 64

Grupp 26 Kylsystem
Elkylfläkt, 4-CYL 1.6D 65
Elkylfläkt, 4-CYL 1.6P 66
Elkylfläkt, 4-CYL 2.0D 67
Elkylfläkt, 4-CYL 2.0P 68
Elkylfläkt, 5-CYL D 69
Elkylfläkt, 5-CYL P 70
Elkylfläkt, 6-CYL 71

Grupp 27 Motorreglage
Konstantfarthållare, 4-CYL 1.6D 72
Konstantfarthållare, 4-CYL 1.6P 73
Konstantfarthållare, 4-CYL 2.0D 74
Konstantfarthållare, 4-CYL 2.0P 75
Konstantfarthållare, 5-CYL D 76
Konstantfarthållare, 5-CYL P, 6-CYL 77
Stopp-/start funktioner, 4-CYL 1.6D 78
Stopp-/start funktioner, 4-CYL 1.6P 79
Stopp-/start funktioner, 4-CYL 2.0D 80
Stopp-/start funktioner, 4-CYL 2.0P 81
Stopp-/start funktioner, 5-CYL D 82
Stopp-/start funktioner, 5-CYL P 83

Innehåll

Grupp 28 Tänd- och reglersystem

Motorstyrsystem, 1:3, 4-CYL 1.6D....84
Motorstyrsystem, 2:3, 4-CYL 1.6D....85
Motorstyrsystem, 3:3, 4-CYL 1.6D....86
Motorstyrsystem, 1:2, 4-CYL 1.6P....87
Motorstyrsystem, 2:2, 4-CYL 1.6P....88
Motorstyrsystem, 1:3, 4-CYL 2.0D....89
Motorstyrsystem, 2:3, 4-CYL 2.0D....90
Motorstyrsystem, 3:3, 4-CYL 2.0D....91
Motorstyrsystem, 1:3, 4-CYL 2.0P....92
Motorstyrsystem, 2:3, 4-CYL 2.0P....93
Motorstyrsystem, 3:3, 4-CYL 2.0P....94
Motorstyrsystem, 1:3, 5-CYL D....95
Motorstyrsystem, 2:3, 5-CYL D....96
Motorstyrsystem, 3:3, 5-CYL D....97
Motorstyrsystem, 1:2, 5-CYL P....98
Motorstyrsystem, 2:2, 5-CYL P....99
Motorstyrsystem, 1:2, 6-CYL 3.0P....100
Motorstyrsystem, 2:2, 6-CYL 3.0P....101
Motorstyrsystem, 1:2, 6-CYL 3.2P....102
Motorstyrsystem, 2:2, 6-CYL 3.2P....103
Emissionsstyrning, 1:2, 4-CYL 1.6P....104
Emissionsstyrning, 4-CYL 2.0P....105
Emissionsstyrning, 5-CYL P....106
Emissionsstyrning, 6-CYL 3.0P....107
Emissionsstyrning, 6-CYL 3.2P....108

Grupp 32 Generator och laddningsregulator

Strömförsörjning, start/stopp, 4-CYL & STOSTA....109
Strömförsörjning, start/stopp, 5-CYL....110
Strömförsörjning, utan start/stopp, 4-CYL & W/O STOSTA....111
Strömförsörjning, utan start/stopp, (5-CYL, 6-CYL) & STOSTA....112

Grupp 33 Startsystem

Startsystem, start/stopp, 4-CYL 1.6D 1:2....113
Startsystem, start/stopp, 4-CYL 1.6D 2:2....114
Startsystem, start/stopp, 4-CYL 1.6P STOSTA 1:2....115
Startsystem, start/stopp, 4-CYL 1.6P STOSTA 2:2....116
Startsystem, start/stopp, 1:2, 4-CYL 2.0L....117
Startsystem, start/stopp, 2:2, 4-CYL 2.0L....118
Startsystem, start/stopp, 1:2, 5-CYL P....119
Startsystem, start/stopp, 2:2, 5-CYL P....120
Startsystem, start/stopp, 1:2, 5-CYL D....121
Startsystem, start/stopp, 2:2, 5-CYL D....122
Startsystem, utan start/stopp, 4-CYL 1.6P....123
Startsystem, utan start/stopp, 5-CYL D....124
Startsystem, utan start/stopp, 5-CYL P....125
Startsystem, utan start/stopp, 6-CYL....126

Grupp 35 Belysning

Hel- och halvljus - halogen....127
Hel- och halvljus - Dual Xenon....128
Ljuslängdsreglering, manuell....129
Positions-/parkeringsljus, bakljus, V70, XC70....130
Positions-/parkeringsljus, bakljus, S80....131
Dimljus, V70, XC70....132
Dimljus, S80....133
Bromsljus, V70, XC70....134
Bromsljus, S80....135
Backljus, V70, XC70....136
Backljus, S80....137
Trygghetsbelysning, LHD....138
Trygghetsbelysning, RHD....139
Innerbelysning, 1:2, LHD....140
Innerbelysning, 2:2, LHD....141
Innerbelysning, 1:2, RHD....142
Innerbelysning, 2:2, RHD....143
Aktiva strålkastare....144
Belysning i instegslister, Accessories....145
Extraljus....146
Belysning mugghållare och golv, Accessories....147

Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Regnsensor....148
Körriktningsvisare och varningsblinkers, LHD V70, XC70....149
Körriktningsvisare och varningsblinkers, LHD S80....150
Körriktningsvisare och varningsblinkers, RHD V70, XC70....151
Körriktningsvisare och varningsblinkers, RHD S80....152
Torkare/spolare vindruta....153
Högtrycksspolare strålkastare....154
Torkare/spolare bakruta, V70, XC70....155
Nyckellös bil, 1:2....156
Nyckellös bil, 2:2....157
Signalhorn....158
Stöldlarm....159
Parkeringsassistans....160
Kollisionsvarning med bromsförstärkare....161
Däcktrycksvarning (TPMS)....162
Alkolås....163

Grupp 37 Ledningar och säkringar

Diagnossystem....164
Uttag 12V....165
Uttag 12V, S80....166
Ledningsmatta dragkrok 4-poligt, V70, XC70....167
Ledningsmatta dragkrok 4-poligt, S80....168
Ledningsmatta dragkrok 7-poligt, V70, XC70....169
Ledningsmatta dragkrok 7-poligt, S80....170
Ledningsmatta dragkrok 13-poligt, V70, XC70....171
Ledningsmatta dragkrok 13-poligt, S80....172

Grupp 38 Instrumentering

Bältespåminnare....173
Förarinformationssystem....174

Innehåll

Grupp 39 Övrigt
TV mottagare/TV styrenhet....175
Mobiltelefon, 1:2....176
Mobiltelefon, 2:2....177
Audio, 1:2....178
Audio, 2:2....179
Audio High/Premium, 1:3, IAM....180
Audio High/Premium, 2:3, IAM....181
Audio High/Premium, 3:3, IAM....182
Audio High/Premium, 1:3, IHU....183
Audio High/Premium, 2:3, IHU....184
Audio High/Premium, 3:3, IHU....185
DAB Radio....186
Blåtand handsfree....187
Multimediamonitor med DVD, Dual Screen, Accessories, V70, XC70....188
Satellitradio....189
Parkeringskamera....190
Parkeringskamera vidvinkel, fram....191
Navigationssystem & trafikinformation, portabelt....192
Fordonsinformations- och kommunikationssystem, VICS, JP....193
Sensus Connected Touch....194

Grupp 43 Växellåda
Automatväxellåda, AWF21....195
Automatväxellåda, AWF22....196
Automatväxellåda, MPS6....197
Manuell växellåda, M66....198
Styrsystem fyrhjulsdrift (DEM)....199

Grupp 55 Parkeringsbroms
Elektrisk parkeringsbroms....200

Grupp 59 Bromssystem
Bromsstyrsystem....201

Grupp 64 Styrning
Servostyrning, EHPAS....202
Servostyrning, EPAS....203

Grupp 76 Stötdämpare
Four-C....204

Grupp 83 Dörrar och luckor
Centrallås framdörrar, LHD....205
Centrallås framdörrar, RHD....206
Centrallås bakdörrar....207
Centrallås baklucka, V70, XC70....208
Centrallås baklucka, S80....209
Centrallås tanklucka....210
Fjärrmottagare centrallås....211
Elhissar framdörrar, LHD....212
Elhissar framdörrar, RHD....213
Elhissar bakdörrar....214
Elmanövrerad taklucka....215

Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm
Elmanövrerade backspeglar, LHD....216
Elmanövrerade backspeglar, RHD....217
Eluppvärmda backspeglar, LHD....218
Eluppvärmda backspeglar, RHD....219
Blind spot information system, LHD....220
Blind spot information system, RHD....221
Uppvärmd vindruta, LHD....222
Uppvärmd vindruta, RHD....223
Eluppvärmd bakruta....224

Grupp 85 Inredning
Elmanövrerad förarstol med minnesfunktion, LHD....225
Elmanövrerad förarstol med minnesfunktion, RHD....226
Elmanövrerad passagerarstol, LHD....227
Elmanövrerad passagerarstol, RHD....228
Rattuppvärmning....229
Eluppvärmda framstolar med fläktar....230
Eluppvärmda framstolar utan fläktar....231
Eluppvärmt baksäte....232
Svankstöd förare, LHD....233
Svankstöd förare, RHD....234
Svankstöd passagerare, LHD....235
Svankstöd passagerare, RHD....236

Grupp 87 Klimatanläggning
Klimatanläggning, 1:2, 4-CYL 1.6D....237
Klimatanläggning, 2:2, 4-CYL 1.6D....238
Klimatanläggning, 1:2, 4-CYL 1.6P....239
Klimatanläggning, 2:2, 4-CYL 1.6P....240
Klimatanläggning, 1:2, 4-CYL 2.0....241
Klimatanläggning, 2:2, 4-CYL 2.0....242
Klimatanläggning, 1:2, 5-CYL D....243
Klimatanläggning, 2:2, 5-CYL D....244
Klimatanläggning, 1:2, 5-CYL P....245
Klimatanläggning, 2:2, 5-CYL P....246
Klimatanläggning, 1:2, 6-CYL....247
Klimatanläggning, 2:2, 6-CYL....248
Klimatanläggning PTC-element....249
Parkeringsvärmare och tillskottsvärmare....250
Parkeringsvärmare, fjärrstart....251

Grupp 88 Invändig utrustning
Krocksäkerhetssystem, 1:2....252
Krocksäkerhetssystem, 2:2....253
Elfällbara nackskydd....254
Fjärrmanövrerad garageöppning....255
Innerbackspegel med automatisk avbländning....256

Kontaktstycken....257

Förgreningspunkter....307

Innehåll

Ledningsmattornas dragning i bilen

Ledningsmatta bakdörr, vänster, V70, XC70.....331
Ledningsmatta bakdörr, vänster, S80.....331
Ledningsmatta bakdörr, höger, V70, XC70.....332
Ledningsmatta bakdörr, höger, S80.....332
Matta förardörr, LHD..... 333
Matta förardörr, RHD.....333
Matta passagerardörr, LHD.....334
Matta passagerardörr, RHD..... 334
Ledningsmatta dubbla batterier.....335
Ledningsmatta generator and startmotor, 4-CYL 1.6D.... 335
Ledningsmatta generator and startmotor, 5-CYL D & MAN & STOSTA..... 336
Ledningsmatta generator and startmotor, 5-CYL D & AUTO & W/O STOSTA.....336
Ledningsmatta generator and startmotor, 5-CYL P..... 337
Ledningsmatta mittkonsol..... 337
Ledningsmatta tunnel..... 338
Ledningsmatta stötfångare, fram..... 338
Ledningmsatta stötfångare, bak, V70, XC70..... 339
Ledningmsatta stötfångare, bak, S80.....339
Adapterkablage stötfångare, bak, V70, XC70.....340
Adapterkablage stötfångare, bak, S80..... 340
Ledningsmatta baklucka, V70, XC70.....341
Ledningsmatta baklucka, S80.....341
Adapterkablage eluppvärmd vindruta.....342
Ledningsmatta WEM.....342
Ledningsmatta bakaxel, höger..... 343
Ledningsmatta bakaxel, vänster..... 343
Kablage elektrisk servostyrning, LHD..... 344
Kablage elektrisk servostyrning, RHD.....344
Ledningsmatta vevaxelsensor, 4-CYL 2.0D.....345
Ledningsmatta vevaxelsensor, 4-CYL 2.0P..... 345
Ledningsmatta vevaxelsensor, 5-CYL D.....346
Adapterkablage glödstift, 4-CYL 2.0D..... 346
Ledningsmatta AWD, 4WD..... 347
Adapterkablage framåtriktad radar..... 347
Ledningsmatta eluppvärmda spolarmunstycken.....348
Ledningsmatta golv, V70, XC70 & LHD..... 349
Ledningsmatta golv, V70, XC70 & RHD..... 350
Ledningsmatta golv, S80 & LHD.....351
Ledningsmatta golv, S80 & RHD.....352
Ledningsmatta instrumentbräda, LHD.....353
Ledningsmatta instrumentbräda, RHD..... 354
Ledningsmatta motor, 4-CYL 1.6D & AUTO..... 355
Ledningsmatta motor, 4-CYL 1.6D & MAN.....356
Ledningsmatta motor, 4-CYL 1.6P & AUTO.....357
Ledningsmatta motor, 4-CYL 1.6P & MAN.....358
Ledningsmatta motor, 4-CYL 2.0D.....359
Ledningsmatta motor, 4-CYL 2.0P.....360
Ledningsmatta motor, 5-CYL D.....361
Ledningsmatta motor, 5-CYL P..... 362
Ledningsmatta motor, 6-CYL 3.0P..... 363
Ledningsmatta motor, 6-CYL 3.2P..... 364
Ledningsmatta tak, LHD.....365
Ledningsmatta tak, RHD.....366
Ledningsmatta motorrum, LHD.....367
Ledningsmatta motorrum, RHD..... 368
Ledningsmatta infotainment, V70, XC70..... 369
Ledningsmatta infotainment, S80.....370
Ledningsmatta Four-C, V70, XC70..... 371
Ledningsmatta Four-C, S80.....372

Komponentbilder.....373

Index.....453

Komponentlista..... 456

Förklaringar och förkortningar

Grupper

26	=	Kylsystem
27	=	Motorreglage
28	=	Tänd- och reglersystem
32	=	Generator och laddningsregulator
33	=	Startsystem
35	=	Belysning
36	=	Övrig elektrisk utrustning
37	=	Ledningar och säkringar
38	=	Instrumentering
39	=	Övrigt
43	=	Växellåda
55	=	Parkeringsbroms
59	=	Bromssystem
64	=	Styrning
76	=	Stötdämpare
83	=	Dörrar och luckor
84	=	Yttre prydnadsdetaljer mm
85	=	Inredning
87	=	Klimatanläggning
88	=	Invändig utrustning

Beteckningar tändningslås

X	=	Tillbehör (audioläge)
S	=	Spänning vid “nyckel i”
15	=	Kontakten förblir tillkopplad under start
15l	=	Kontakten bryter under start
30	=	Konstant ström från batteri
50	=	Start

Länder/Marknader

A	=	Österrike
AUS	=	Australien
B	=	Belgien
BR	=	Brasilien
CDN	=	Kanada
CH	=	Schweiz
CN	=	Kina
D	=	Tyskland
DK	=	Danmark
E	=	Spanien
EU/OS	=	Marknader utom USA och Kanada
FIN	=	Finland
GB	=	Storbritannien
ISR	=	Israel
J	=	Japan
KOR	=	Korea
N	=	Norge
NL	=	Nederländerna
S	=	Sverige
USA	=	United States of America
WEU	=	Västeuropa

Färger

BK, SB	=	Svart
BN	=	Brun
BU, BL	=	Blå
GN	=	Grön
GY, GR	=	Grå
LGN	=	Ljusgrön
NL	=	Naturell
OG, OR	=	Orange
PK, P	=	Rosa
RD, R	=	Röd
VT, VO	=	Violett
WH, W	=	Vit
YE, Y	=	Gul

Övrigt

2WD	=	2-hjulsdrift
4WD	=	4-hjulsdrift
4-CYL, I4	=	4-Cylindrig motor
5-CYL, I5	=	5-Cylindrig motor
6-CYL, I6	=	6-cylindrig motor
ACC	=	Adaptiv konstantfarthållare
ACTGR	=	Aktivt grillspjäll
ADIM	=	Innerbackspegel, automatisk avbländning
ALARM	=	Larm
AMBL	=	Ambilight
AMBT	=	Omgivningstemperaturgivare
ANC	=	Aktiv bullerdämpning
Ag	=	Silver
Au	=	Guld
AUD	=	Audioförstärkarmodul
AUDP	=	"Premium Sound" audio-högtalarsystem
AUTO	=	Automatisk växellåda
AWF21	=	AWF21 växellåda, fyrhjulsdrift
AWF22	=	AWF22 växellåda, framhjulsdrift
BLIS	=	Varningssystem döda vinkeln
CAN	=	CAN-kommunikation
CITYS	=	City safety
D	=	Dieselmotor
DAB	=	DAB-radiosystem
DMTL	=	Diagnostikmodul tankläckage
DSRC	=	Dedicerad korthållskommunikation, endast Japan
ECC	=	Elektronisk klimatanläggning
EHPAS	=	Elhydraulisk servostyrning
ELCHLOC	=	Elmanövrerat barnsäkerhetslås, bakdörrar
ELHEAT	=	Elektrisk motorvärmare, endast hybrid
EP	=	Ingångsprestanda
EPAS	=	Elektrisk servostyrning (EPAS)
EPB	=	Elektrisk parkeringsbroms
ETA	=	Gasspjällsenhet
EXC	=	Exklusive
EXEC	=	Executive edition
FOUR-C	=	Continous Controlled Chassi (Four-C)
GDL	=	Bi-Xenon-strålkastare
GPADD	=	Ratt med växlingspaddlar

Förklaringar och förkortningar

HALO	=	Halogenstrålkastare
HALOADJ	=	Halogenstrålkastare med ljuslängdsreglering
HATCH	=	Taklucka
HEAT	=	Bränsledriven värmare
HEATNOZZ	=	Uppvärmda spolarmunstycken
HEATSTEER	=	Rattuppvärmning
HP	=	Höga prestanda
HS	=	Höghastighetsdatanät
HUS	=	Fuktighetsgivare
IAM	=	IAM infotainmentsystem
IHU	=	IHU infotainmentsystem
IMS	=	Kupérörelsegivare
KLESS	=	Nyckellös med passiv upplåsning och start, personal security communicator
LH	=	Vänster sida
LHD	=	Vänsterstyrd
LIN	=	LIN-kommunikation
LP	=	Låga prestanda
MAN	=	Manuell växellåda
MCAM	=	Ytterbackspegelkamera
MS	=	Mellanhastighetsdatanät
OILLEV	=	Motoroljenivågivare
OWS	=	Passagerarviktsgivare (OWS)
P	=	Bensinmotor
PAC	=	Parkeringskamera bak
PDC	=	Parkeringsassistans
PEM	=	Pumpelektronikmodul
PHEAT	=	Parkeringsvärmare
POT	=	Självöppnande baklucka
PUDLGT	=	Markbelysning
RAINS	=	Regnsensor
RH	=	Höger sida
RHD	=	Högerstyrd
RSHEAT	=	Värme baksäte
RTI	=	Vägtrafikinformationssystem
SCR	=	Skärmad
SD	=	SDARS- eller DAB-radio
SDARS	=	Digital satellitradiomottagare
SID	=	Stop in Drive
SRS	=	Krocksäkerhetssystem (krockkudde)
STOSTA	=	Start/stopp
T	=	TURBO
TELE	=	Telefon
TEOP	=	Växellåda elektrisk oljepump
TRAILER	=	Släpvagnsmodul
TS	=	TV, SDARS eller DAB
VICS	=	Med fordonsinformations- och kommunikationssystem
VOC	=	Telematiksystem, Volvo On Call (VOC)
WP	=	Parkeringsvärmarens kylarvattenpump

Så här använder du elschemat 1:2

Nedanstående beskrivningar gäller generellt för alla kopplingsschemaböcker, men alla delar behöver inte nödvändigtvis återfinnas i denna bok.

A. Komponentbeteckning

Varje komponent har en komponentbeteckning som består av två delar.

Den första delen är ett typnummer, vilket beskriver typen av komponent som avses, t.ex. 3/xx.

Den andra delen i beteckningen är ett löpnummer t.ex. x/2.

Sammantaget ger detta en komponentbeteckning t.ex. 3/2.

I slutet av boken finns en komponentförteckning, där man med hjälp av komponentbeteckningen kan utläsa komponentens namn t.ex. 3/2 = omkopplare ljus.

Förteckning över typnummer

Listan visar vilken typ av komponent som respektive typnummer avser, t.ex. 3/x = elkopplare, 6/x = elmotor etc.

1	Batteri
2	Relä
3	Elkopplare
4	Styrenhet
5	Kombinationsinstrument
6	Elmotor
7	Givare
8	Ställdon
9	Värmeelement
10	Lampa
11	Säkring
15	Fördelningsskena/Elcentral
16	Audio
17	Service/diagnos
18	Kontaktrulle
19	Mätare
20	Tändningskomponent/shunt
27	Optik
31	Stomanslutning
73	Förgreningspunkt
74	Kontaktstycke

Systemen visas i ej aktivt tillstånd, d.v.s. vid "nyckel ur" samt när dörrar, baklucka och motorhuv är stängda.

B. Förgreningspunkter

På elschemasidorna finns numrerade förgreningspunkter t.ex. 73/5035.

Denna handbok innehåller ett avsnitt med en lista över förgreningspunkter. I den listan visas alla komponenter som är anslutna till respektive förgreningspunkt.

I avsnittet “Ledningsmattornas dragning i bilen” visas var förgreningspunkterna är placerade.

C. Kontaktstycken

Kontaktstycken utgör en övergång mellan två ledningsmattor, och de finns beskrivna i kapitlet “Kontaktstycken”.

D. Eldistribution

Funktionen för säkringar och reläer visas i avsnittet “Strömförsörjning”.

E. Datakommunikation

Dagens bilar innehåller CAN-, LIN- och MOST-nätverk som överför information. Anslutningar till dessa nätverk visas inte helt och fullt i respektive kopplingsschema. Fullständig information om CAN-, LIN- och MOST-kommunikation finns i avsnittet "Styrenheter".

F. Förkortningar

Ett antal olika förkortningar används i denna handbok. De förklaras i avsnittet "Förkortningar".

G. Komponentplacering

I slutet av boken finns ett avsnitt där komponenternas utseende och placering beskrivs i numerisk ordning.

Se upp!

Den elektriska matningen på följande sidor gäller för bilar utan stopp/start-funktionen. För att se korrekt matning för bilar med stopp/start-funktion, se Översikt med start-/stoppfunktion

Så här använder du elschemat 2:2

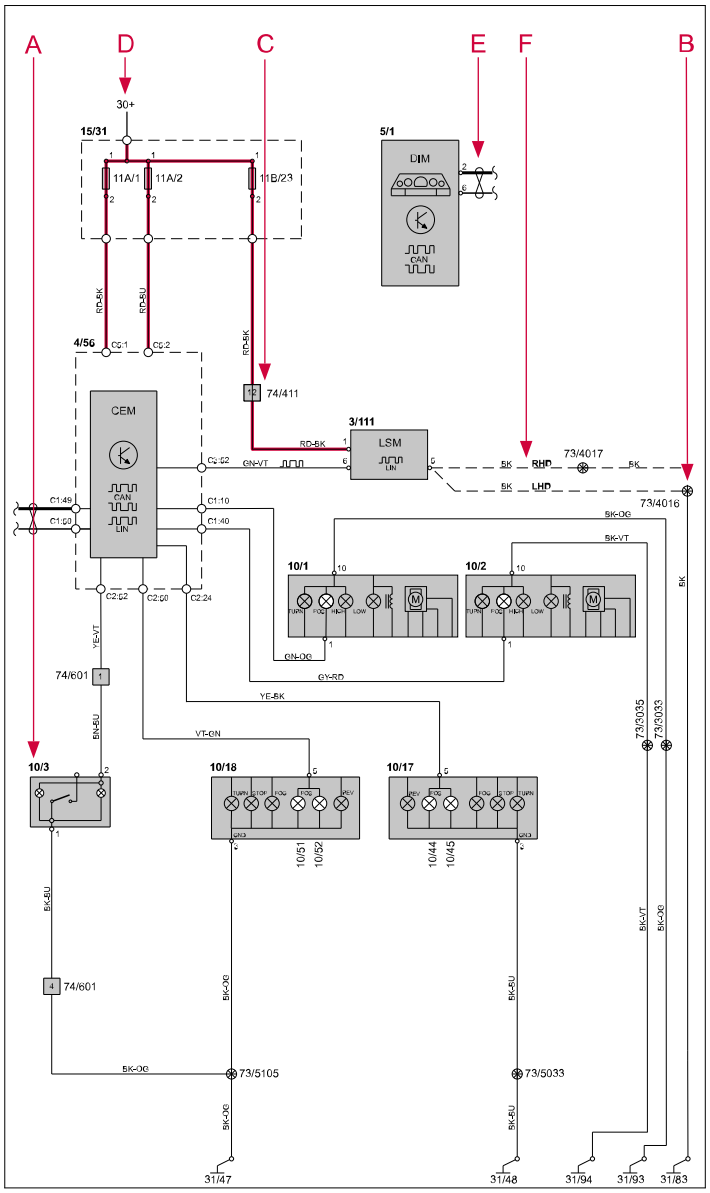

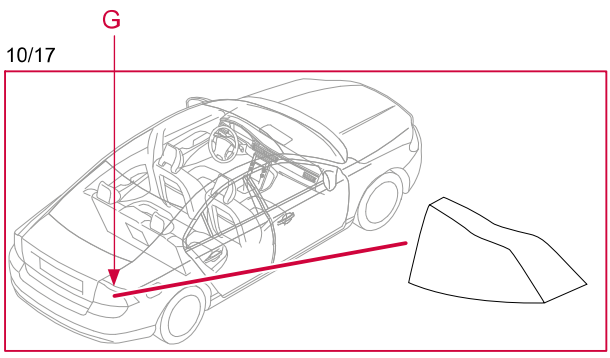

Teckenförklaring

= Systemspänning

= Stomanslutning via ledning

= Stomanslutning i komponent/ chassi

= Skärmad ledning

= Förgreningspunkt

= Tvinnade ledare

= Elektrisk förbindning

= Variant

= CAN-kommunikation

= CAN hög datasignal (CAN H)

= CAN låg datasignal (CAN L)

= LIN-kommunikation

= LIN-kommunikation

= DIN-kabel, koaxialkabel etc.

= Datakommunikation

= CAN-kommunikation

= MOST-kommunikation

= MOST-kommunikation

= Förbindning elcentral

= Vidare anslutning till...

= Kontaktstycke mellan ledningsmattor

= Kontaktstycke förbundet i komponent

G029147

Eldistribution
Översikt utan start-/stoppfunktion

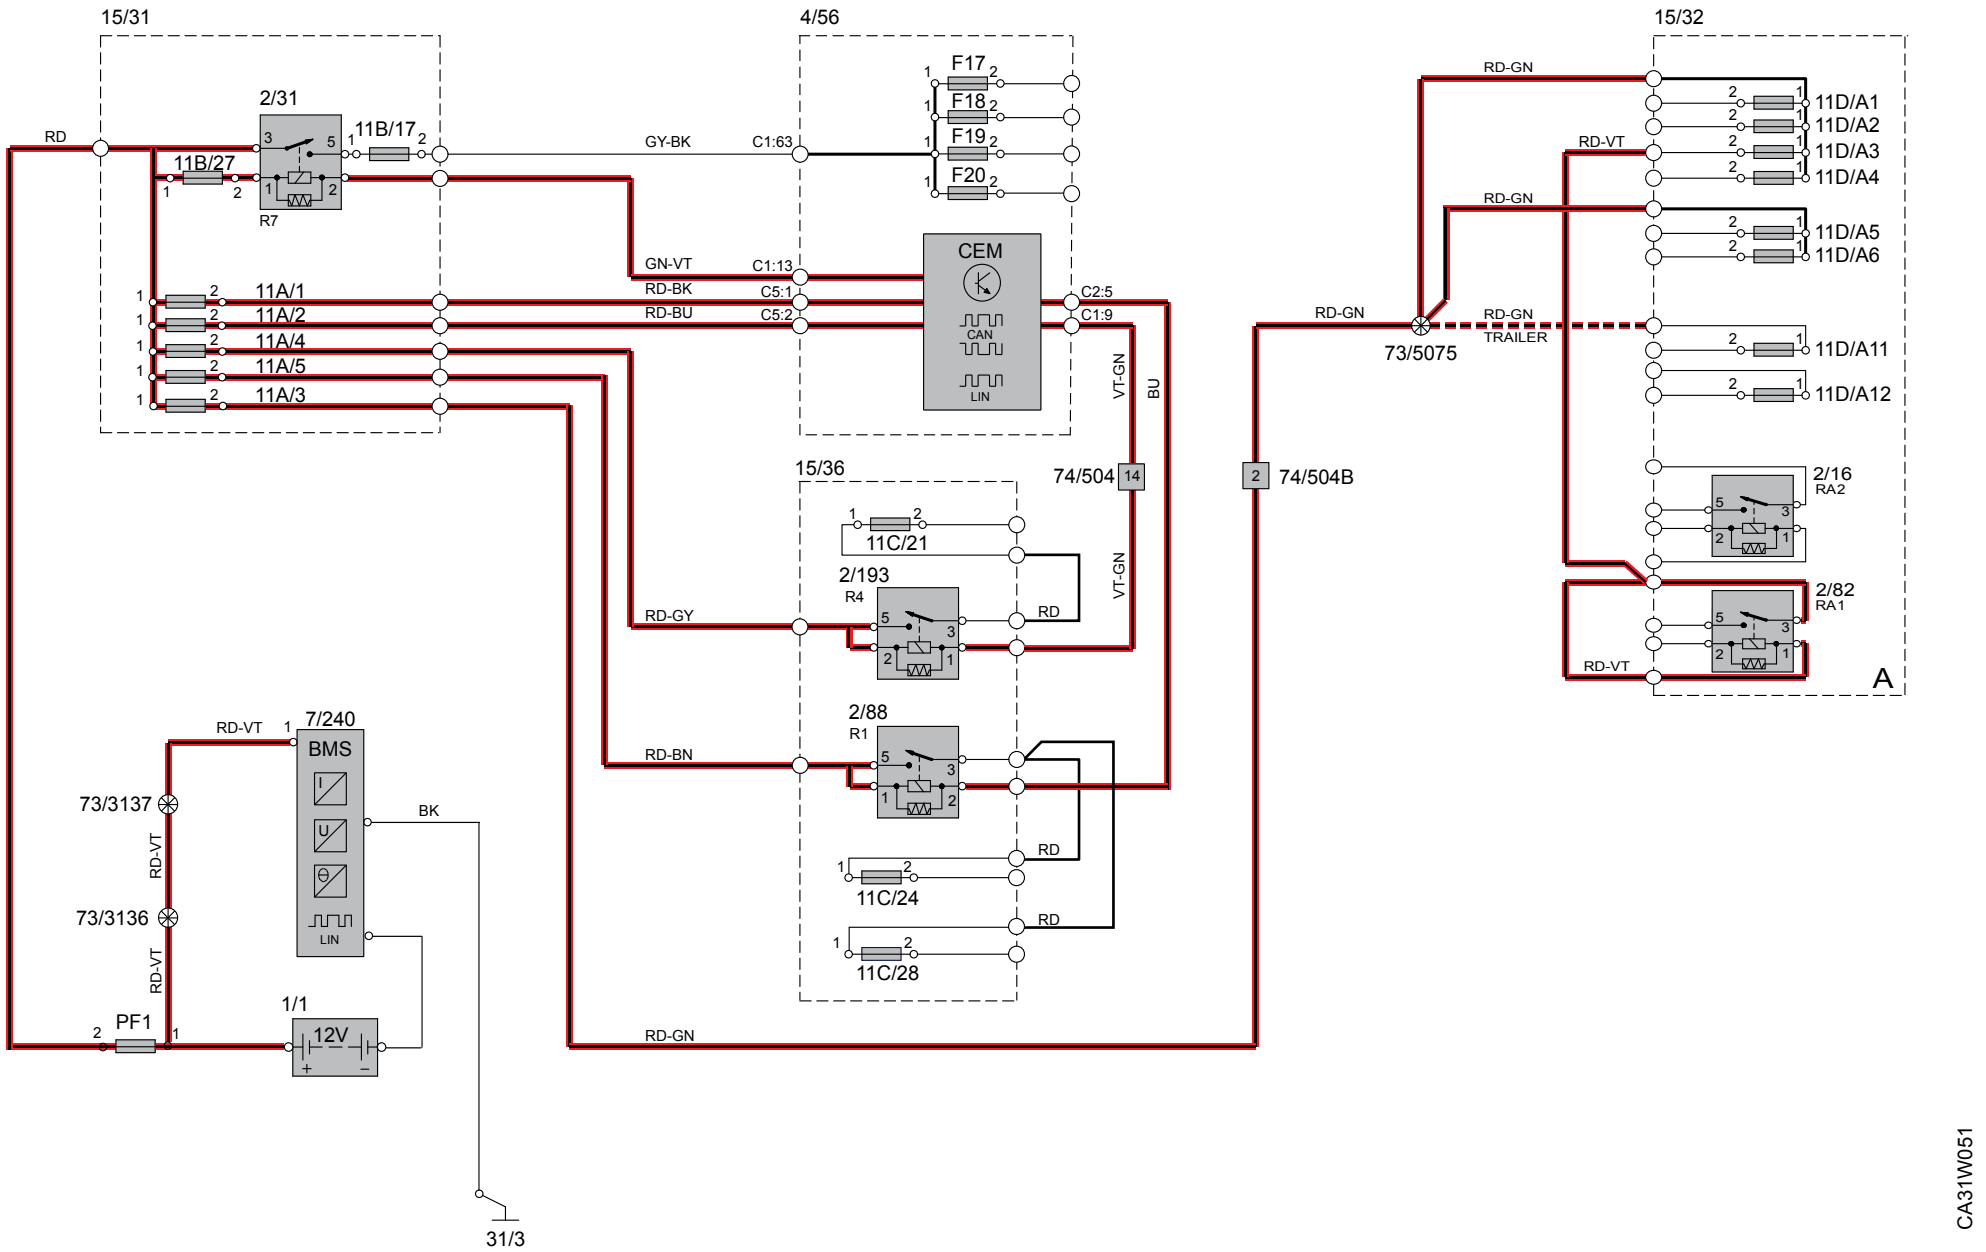

Eldistribution
Översikt med start-/stoppfunktion

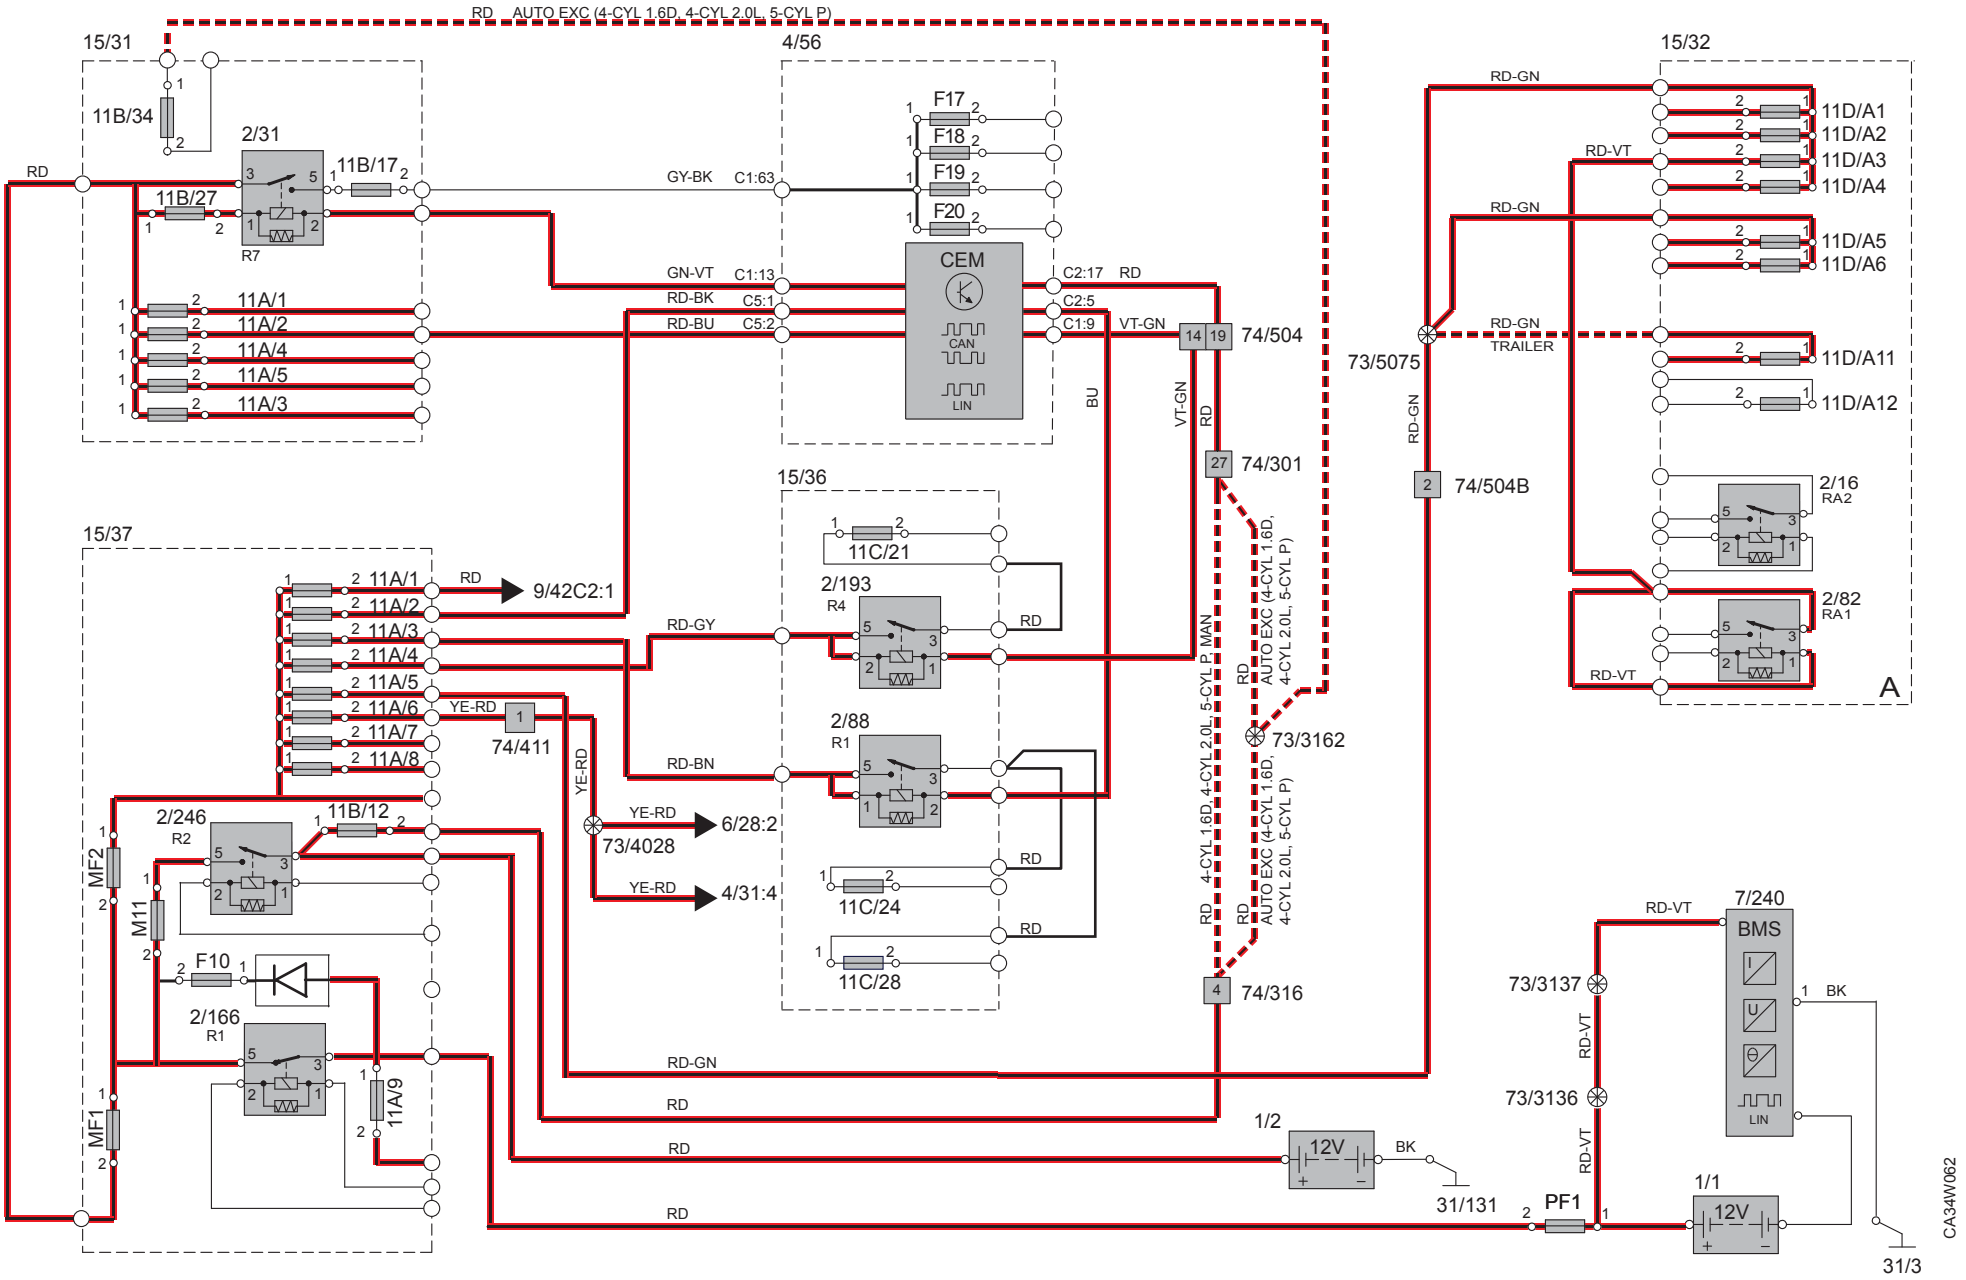

Eldistribution
Översikt Elcentral i motorrum

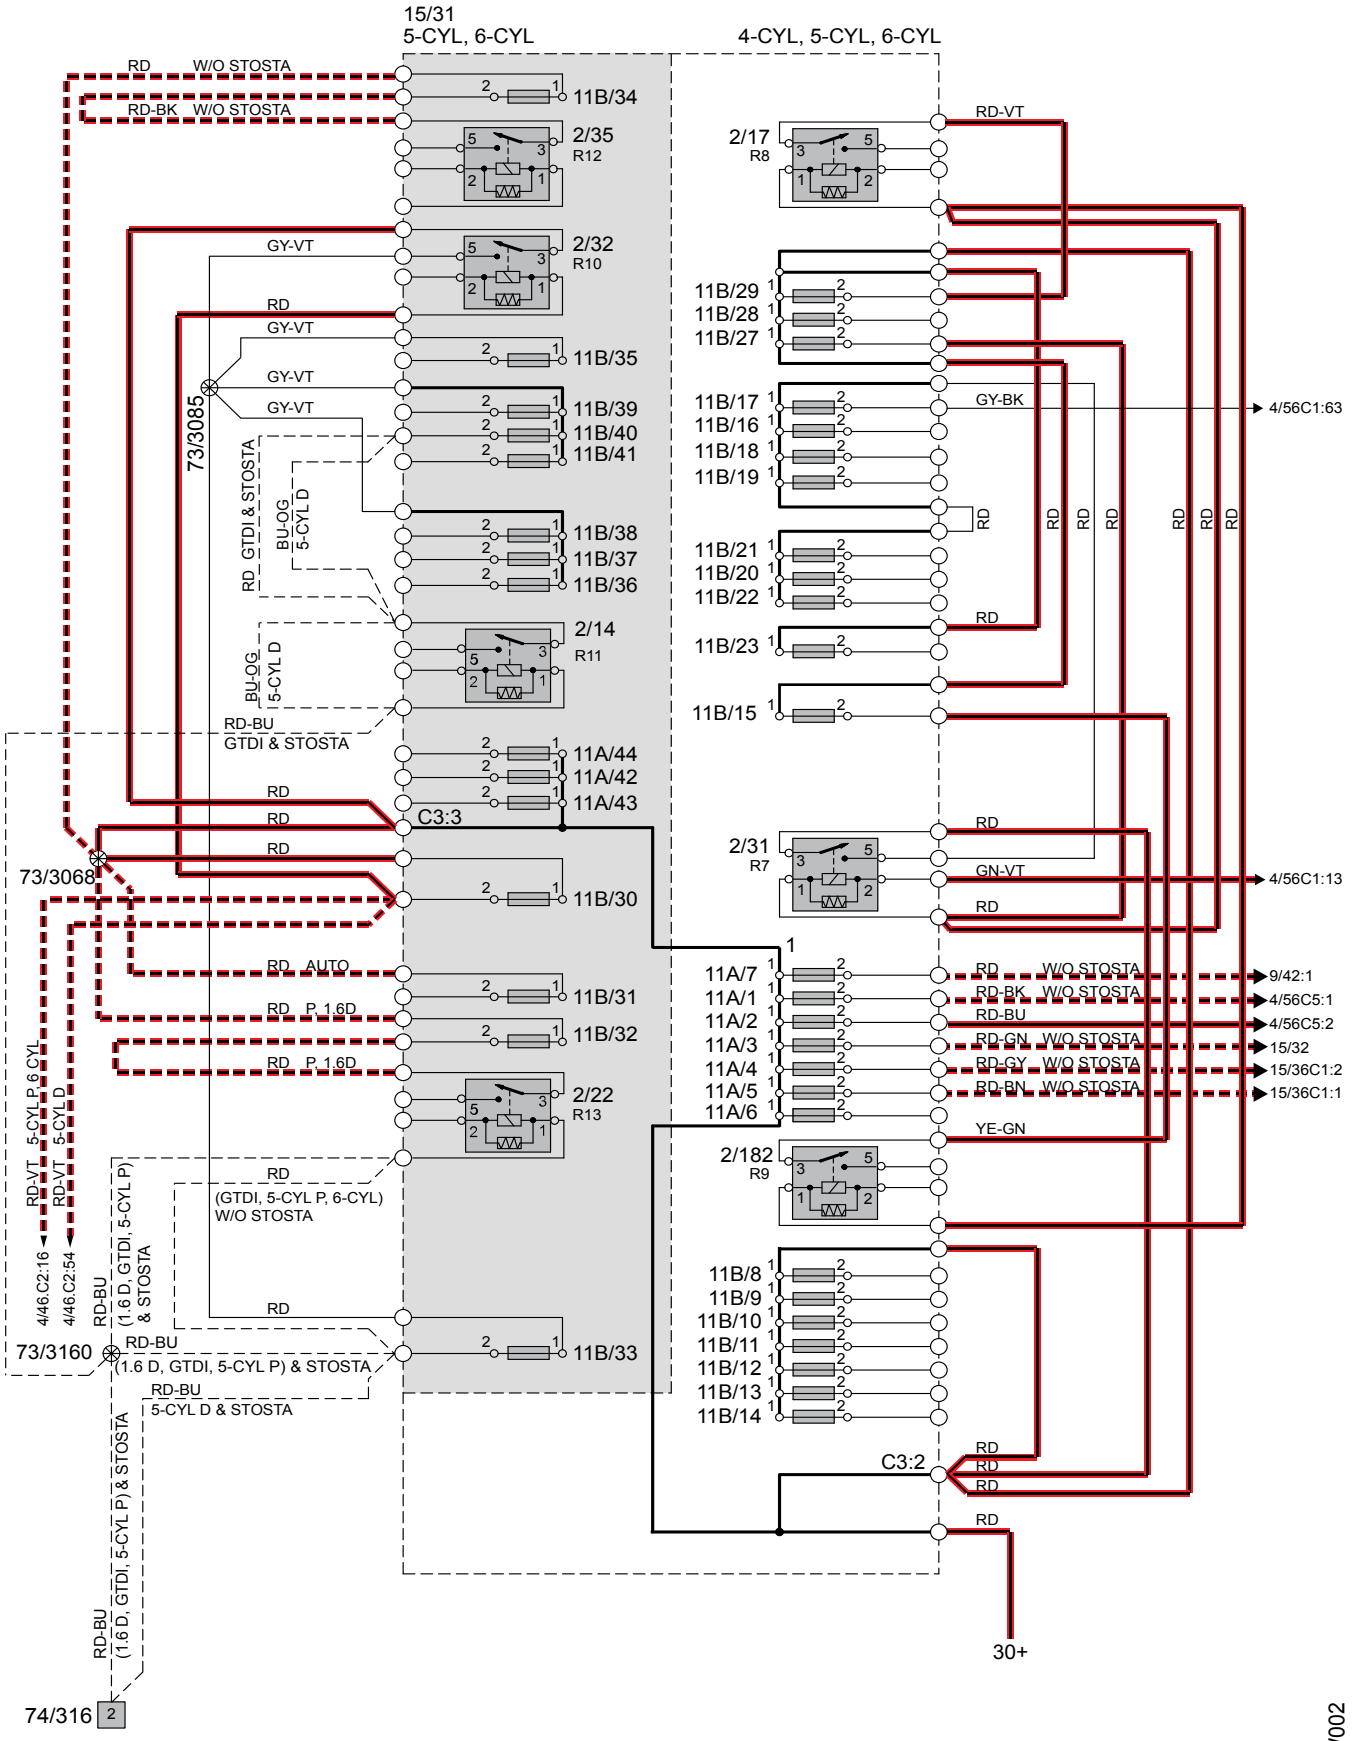

Eldistribution
Översikt Elcentral i motorrum, 4-CYL 2.0L

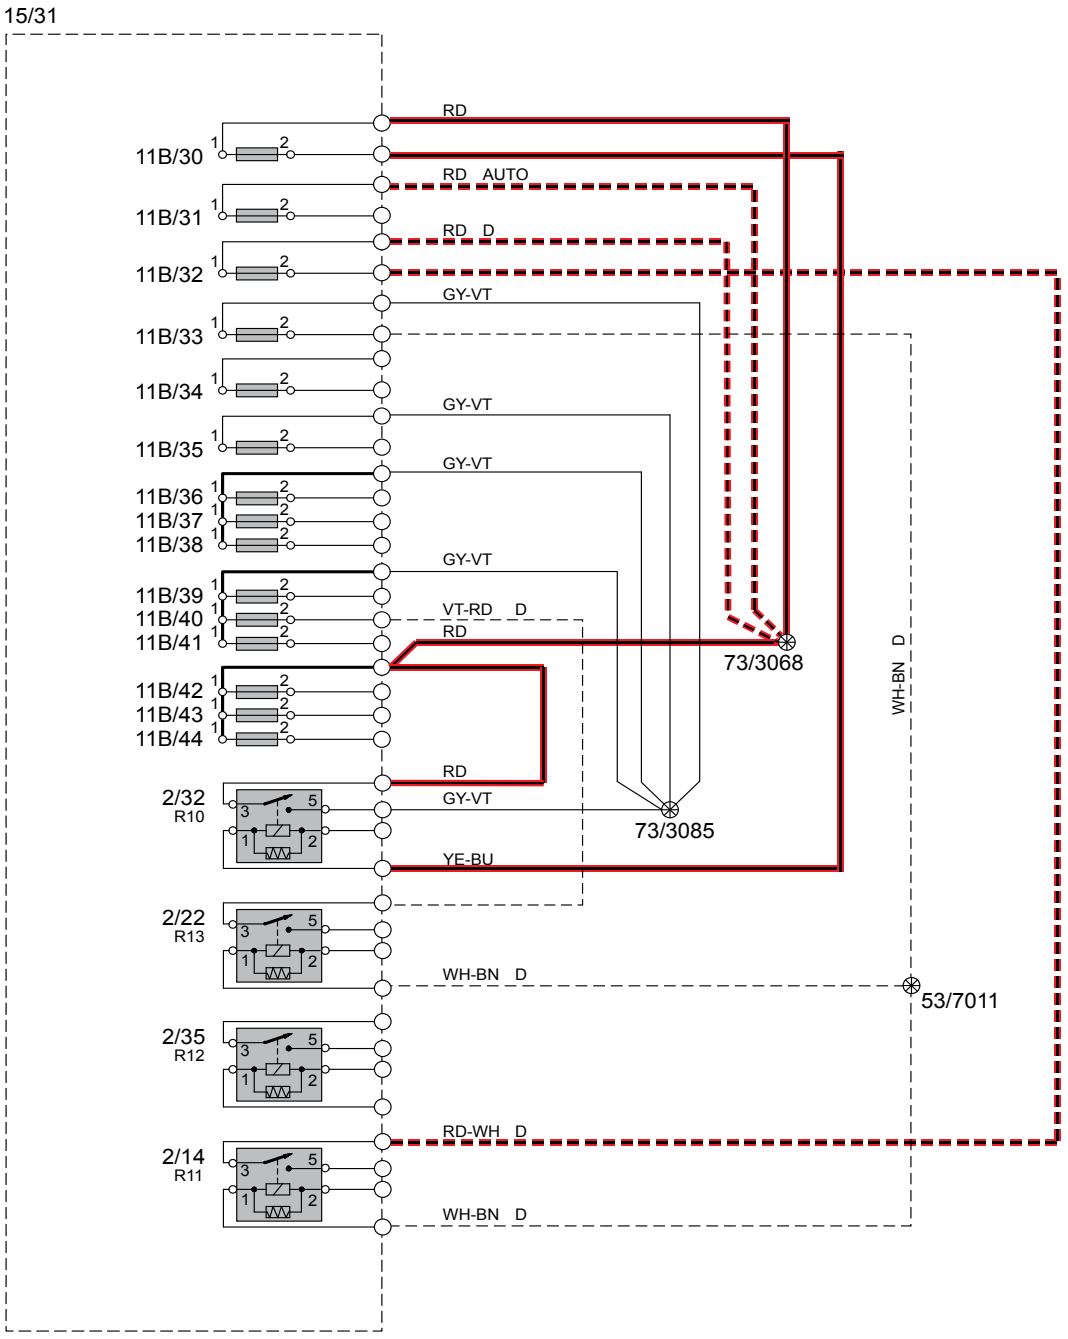

CB33W003

Eldistribution
Översikt Elcentral i kupé

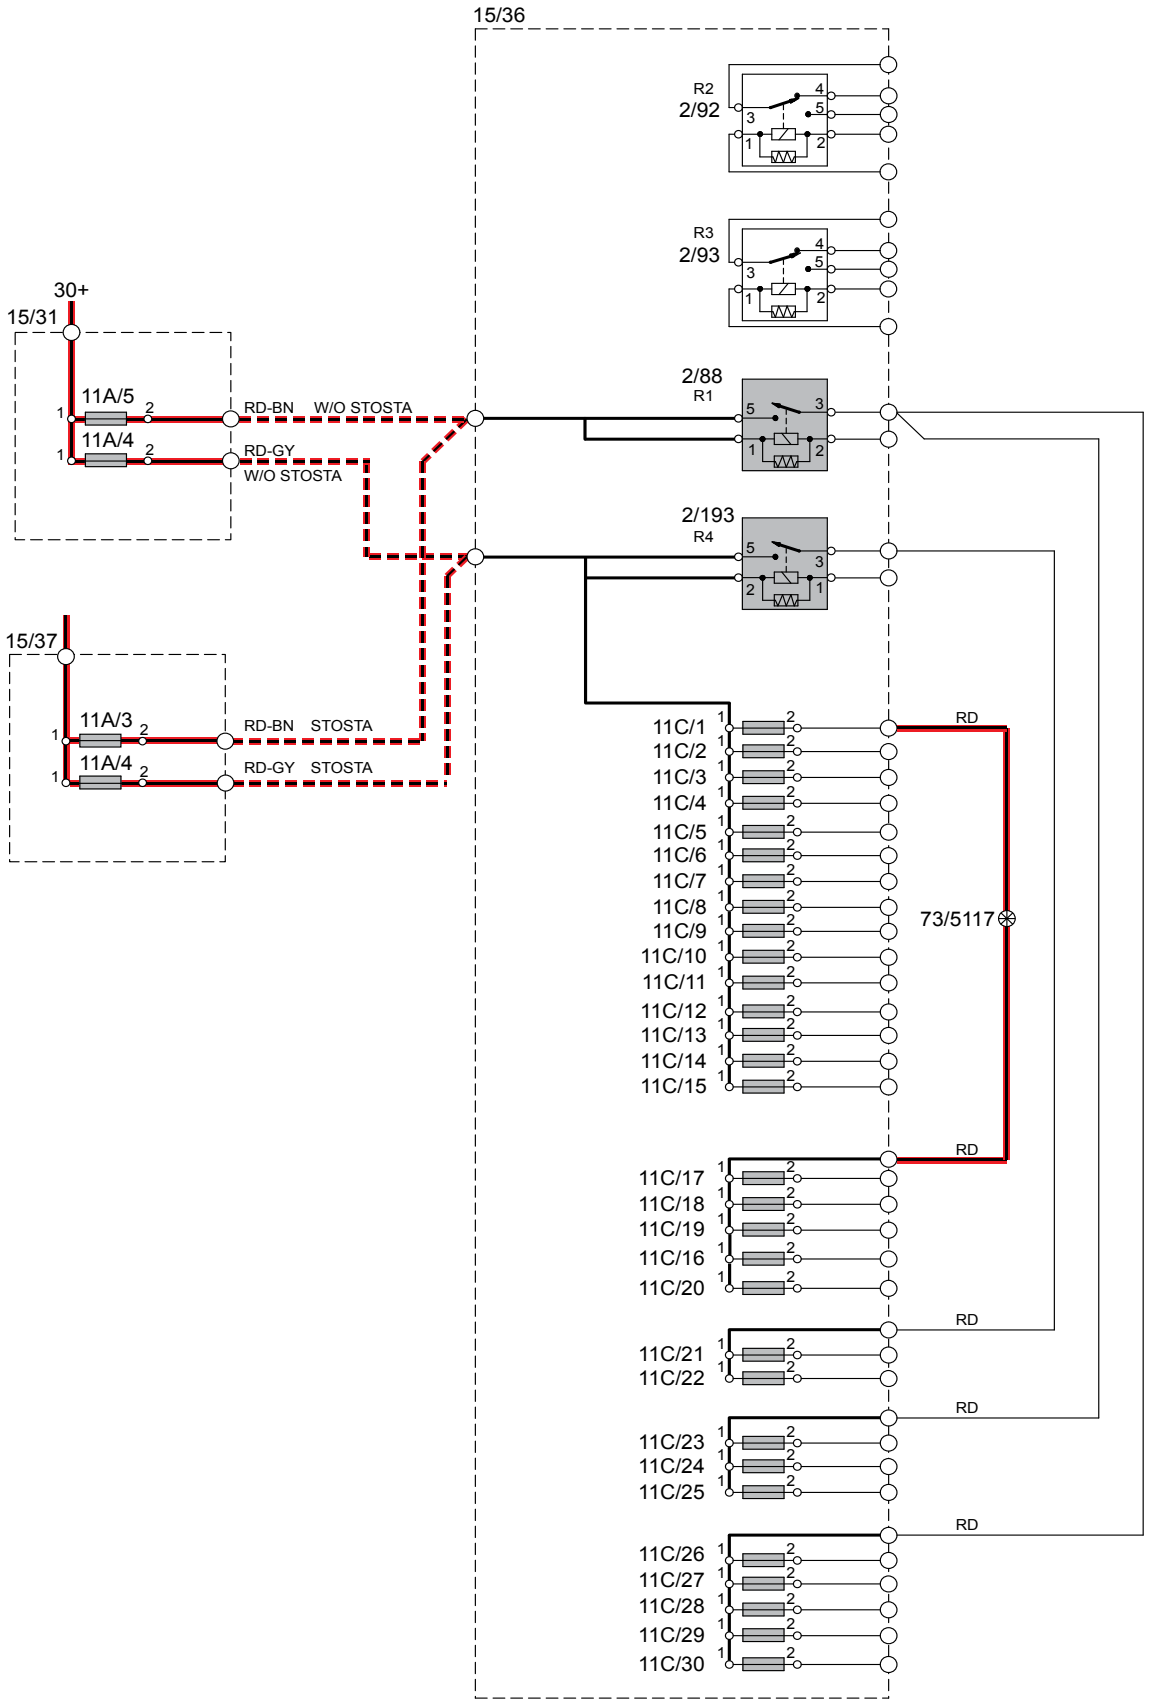

CB33W004

Eldistribution
Översikt, elcentral i bagageutrymmet

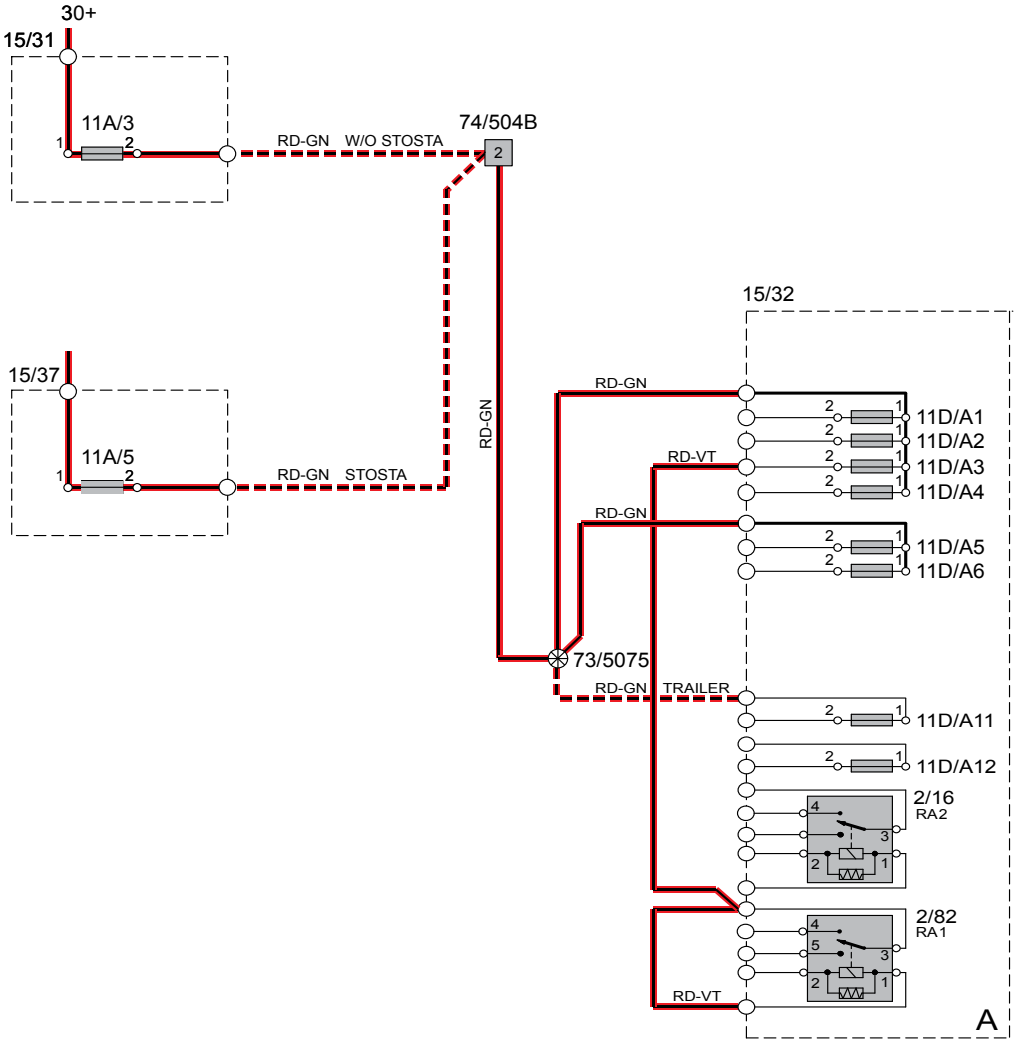

CB33W005

Säkringar
Elcentral motorrum F1 - F2

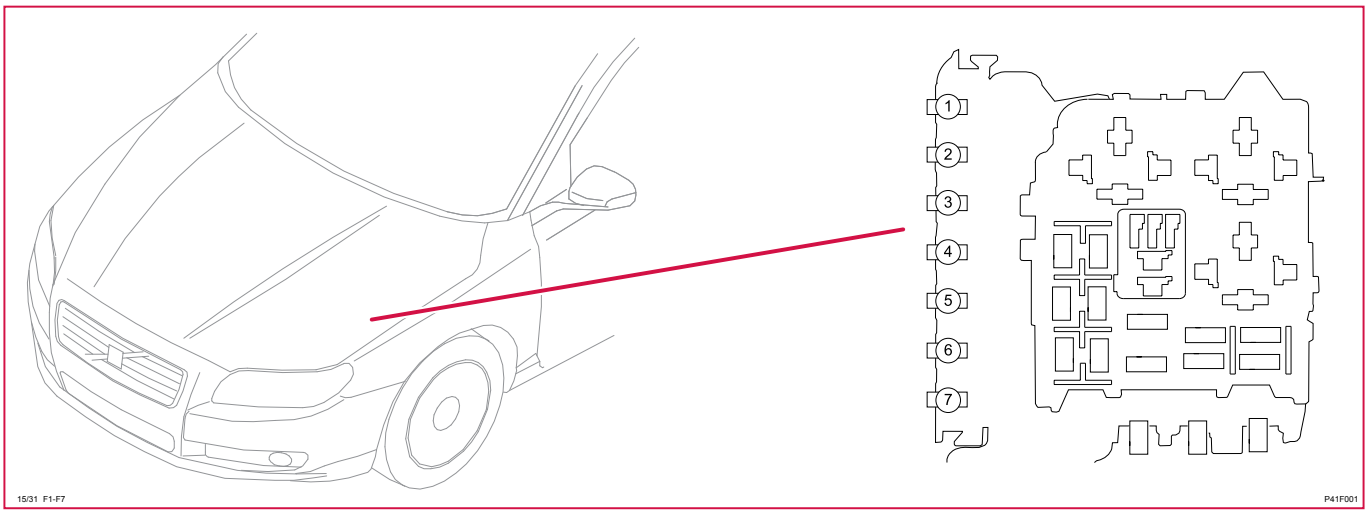

15/31 Elcentral motorrum

Nr	Nr	Säkringsfunktion		via	A
F1	11A/1	4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM), W/O STOSTA	-	50
		10/2	Lamphus fram höger, W/O STOSTA	4/56	
		10/17	Lamphus bak höger, W/O STOSTA	4/56	
		10/18	Lamphus bak vänster, W/O STOSTA	4/56	
		F7	Säkring, [4/56], W/O STOSTA	-	
		F9-F10	Säkringar, [4/56], W/O STOSTA	Relä i CEM	
		F21	Säkring, [4/56], W/O STOSTA	-	
		F23	Säkring, [4/56], W/O STOSTA	-	
F2	11A/2	4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM)	-	50
		F1-F6	Säkringar, [4/56]	Relä i CEM	
		F8	Säkring, [4/56]	Relä i CEM	
		F11-F12	Säkringar, [4/56]	Relä i CEM	
		F13-F16	Säkringar, [4/56]	-	
		F22	Säkring, [4/56]	-	
		F24	Säkring, [4/56]	-	
		10/1	Lamphus fram vänster	-	
		10/56	Varselljus, vänster	-	
		10/57	Varselljus, höger	-	

Fortsätter

Säkringar
Elcentral motorrum F3 - F7

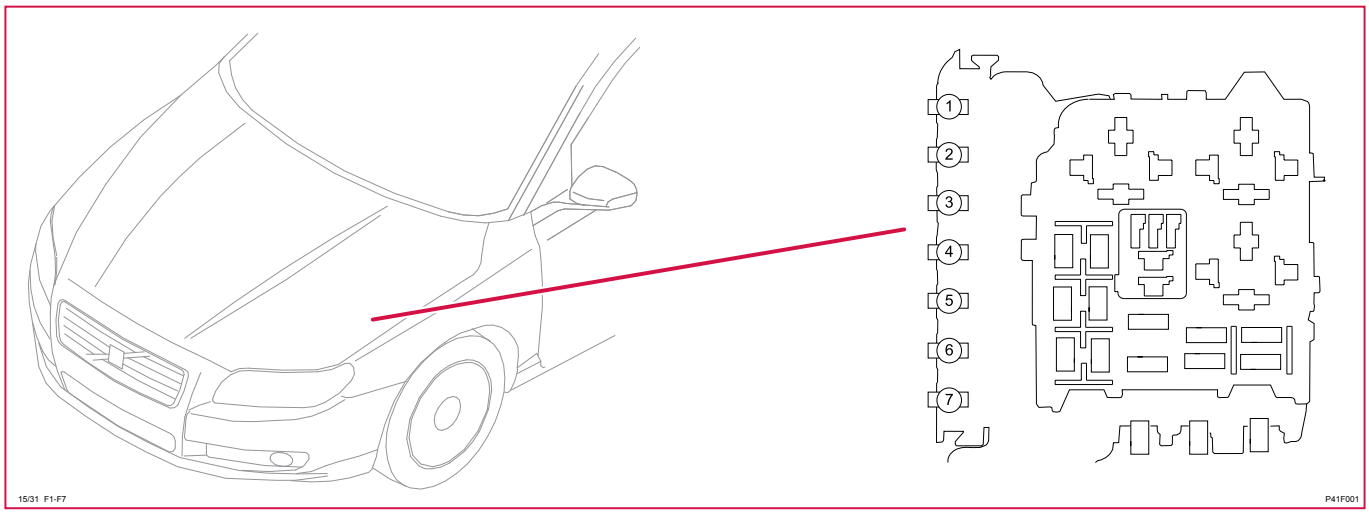

15/31 Elcentral motorrum

Nr	Nr	Säkringsfunktion		via	A
F3	11A/3	11D/A1-4	Säkringar i elcentral bagageutrymme, [15/32] W/O STOSTA	-	60
		11D/A5-6	Säkringar i elcentral bagageutrymme, [15/32] V70, XC70 & W/O STOSTA & POT	-	
		11D/A11	Säkring i elcentral bagageutrymme, [15/32] W/O STOSTA & TRAILER	-	
F4	11A/4	2/193	Relä komfortfunktioner, [15/36]	-	60
		11C/1-15	Huvudsäkringar i säkringsbox motorrum (15/31), [15/36]	-	
		11C/21-22	Säkringar i elcentral kupé, [15/36]	2/193	
F5	11A/5	2/88	Relä 15-matning bak, [15/36], W/O STOSTA	-	60
		11C/23-25	Säkringar i elcentral kupé, [15/36], W/O STOSTA	2/88	
		11C/26-30	Säkringar i elcentral kupé, [15/36], W/O STOSTA	2/88	
F6	11A/6	-	-	-	-
F7	11A/7	9/42	PTC-element, W/O STOSTA	-	100

Fortsätter

Säkringar
Elcentral motorrum F8 - F21

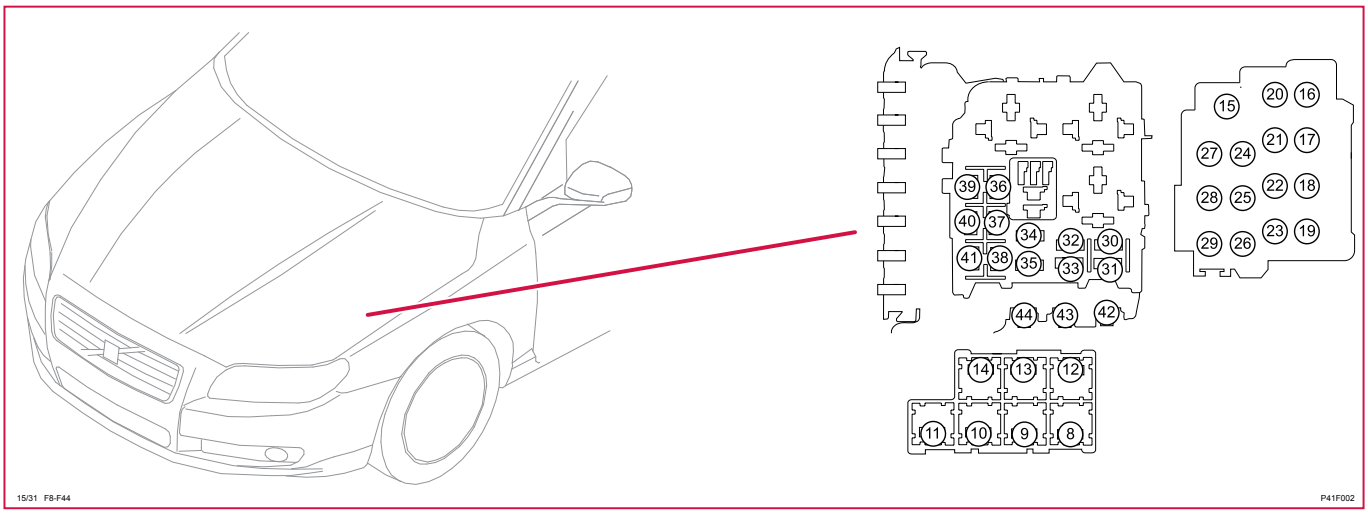

15/31 Elcentral motorrum

Nr	Nr	Säkringsfunktion		via	A
F8	11B/8	9/7	Eluppvärmd vindruta, W/O STOSTA	2/81B	40
F9	11B/9	6/1	Styrenhet vindrutetorkare (WMM)	-	30
F10	11B/10	4/7 4/106	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM), HEAT Styrenhet parkeringsvärmare fjärrstart, HEAT	- -	25
F11	11B/11	4/31 6/28	Fläktstyrenhet, kupé, W/O STOSTA Motor kupéfläkt, W/O STOSTA	- -	40
F12	11B/12	2/81B 9/7	Relä, uppvärmd vindruta, förarsidan, [15/46], W/O STOSTA Eluppvärmd vindruta, W/O STOSTA	2/81A 2/81A	40
F13	11B/13	4/16	Styrenhet bromssystem (BCM)	-	40
F14	11B/14	4/16	Styrenhet bromssystem (BCM)	-	20
F15	11B/15	6/104	Spolarmotor strålkastare högtryck	2/182	20
F16	11B/16	10/1 10/2	Lamphus fram vänster Lamphus fram höger	- -	10
F17	11B/17	4/56 F17-F20	Central elektronikstyrenhet (CEM) Säkringar, [4/56]	- -	20
F18	11B/18	4/16	Styrenhet bromssystem (BCM)	-	5
F19	11B/19	4/99 6/163 6/164	Elektrisk styrservoenhet Elektrisk styrservoenhet (PSCM), EPAS Elektrisk styrservoenhet (PSCM), EHPAS	- - -	5
F20	11B/20	4/9 4/28 4/46	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS) Styrenhet transmission (TCM), AUTO Styrenhet motor (ECM)	- - -	10
F21	11B/21	9/43 9/44	Eluppvärmt spolarmunstycke vindruta vänster, HEATNOZZ Eluppvärmt spolarmunstycke vindruta höger, HEATNOZZ	- -	10
Fortsätter					

Säkringar
Elcentral motorrum F22 - F31

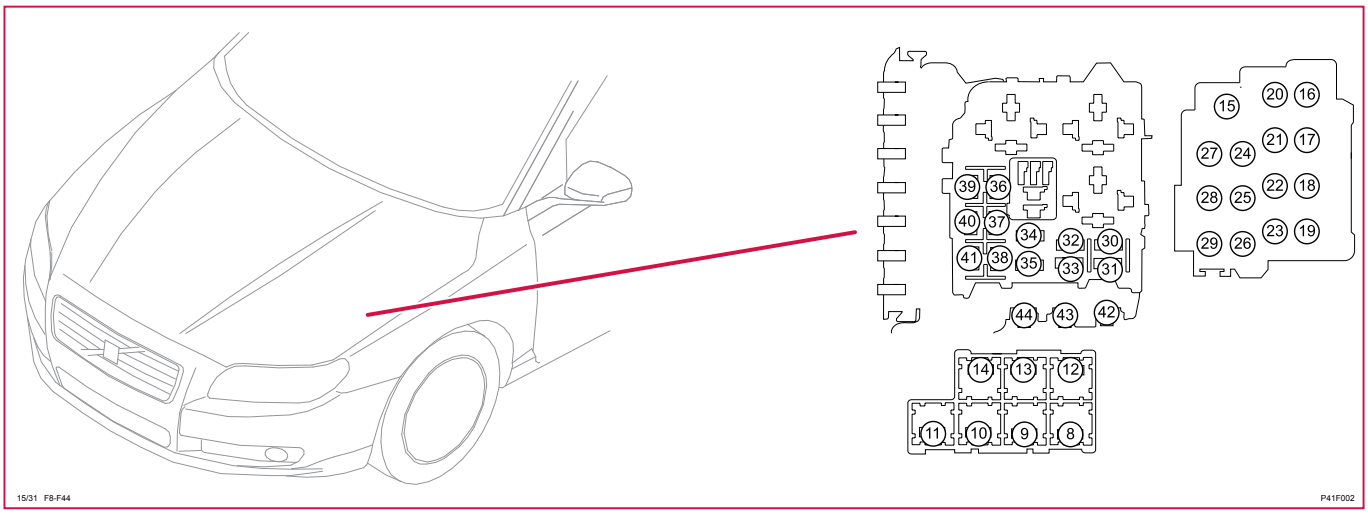

15/31 Elcentral motorrum

Nr	Nr	Säkringsfunktion		via	A
F22	11B/22	-	-	-	-
F23	11B/23	3/111	Styrenhet ljusomkopplare (LSM)	-	5
F24	11B/24	-	-	-	-
F25	11B/25	-	-	-	-
F26	11B/26	-	-	-	-
F27	11B/27	2/17 2/31 2/81A 2/182	Relä signalhorn, [15/31] Relä 15-matning, [15/31] Relä, uppvärmd vindruta, passagerarsidan, [15/46] Relä spolarmotor strålkastare, [15/31]	- - - -	5
F28	11B/28	2/64 10/65 10/69	Relä extraljus Extraljus fram höger Extraljus fram vänster	- 2/64 2/64	20
F29	11B/29	16/10 16/11	Signalhorn, höger Signalhorn, vänster	2/17 2/17	15
F30	11B/30	2/32 4/46	Huvudrelä motorstyrsystem, [15/31] Styrenhet motor (ECM)	- 2/32	10
F31	11B/31	4/28	Styrenhet transmission (TCM), AUTO	-	15

Fortsätter

Säkringar
Elcentral motorrum F32 - F36

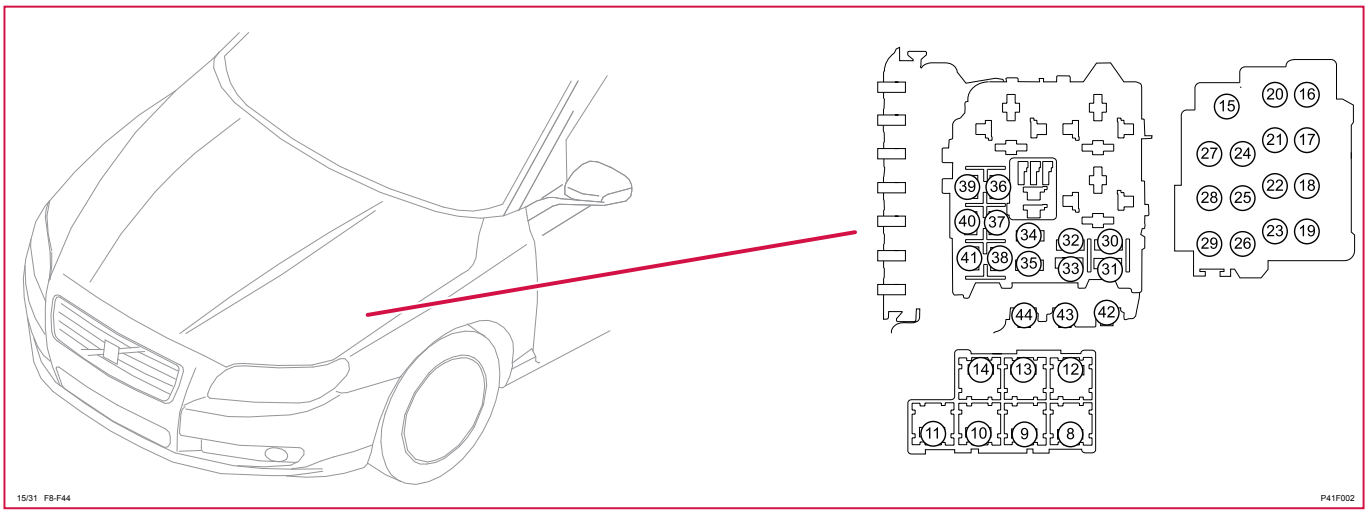

15/31 Elcentral motorrum

Nr	Nr	Säkringsfunktion		via	A
F32	11B/32	6/73	Kylvätskepump, 4-CYL D	2/14	15
		8/3	Magnetkoppling klimatanläggning, 4-CYL 1.6 L, 5-CYL P, 6-CYL	2/22	
F33	11B/33	2/14	Relä, dieselfiltervärmare, [15/31], 4-CYL 1.6P	-	5
		2/22	Relä klimatanläggning, [15/31], 4-CYL 1.6L	-	
		2/166	Batterirelä, [15/37], 4-CYL 1.6L	-	
		2/246	Relä, sekundärbatteri, [15/37], 4-CYL 1.6L	-	
		2/14	Relä, dieselfiltervärmare, [15/31], 4-CYL 2.0D	-	
		2/22	Relä klimatanläggning, [15/31], 4-CYL 2.0D	-	
		2/166	Batterirelä, [15/37], 4-CYL 2.0L	-	
		2/246	Relä, sekundärbatteri, [15/37], 4-CYL 2.0L	-	
		2/22	Relä klimatanläggning, [15/31], 5-CYL P	-	
		2/166	Batterirelä, [15/37], 5-CYL & STOSTA	-	
		2/246	Relä, sekundärbatteri, [15/37], 5-CYL & STOSTA	-	
		2/22	Relä klimatanläggning, [15/31], 6-CYL	-	
F34	11B/34	6/25	Startmotor, W/O STOSTA	2/35	30
F35	11B/35	20/3-6	Tändstift med tändspolar, 4-CYL 1.6P	-	10
		4/109	Styrenhet glödstift, 5-CYL D	-	
F35	11B/35	4/46	Styrenhet motor (ECM), 4-CYL 2.0L	-	20
		20/3-7	Tändstift med tändspolar, 5-CYL P	-	
		20/3-8	Tändstift med tändspolar, 6-CYL	-	
		20/16	Kondensator, 6-CYL	-	
F36	11B/36	4/46	Styrenhet motor (ECM), 4-CYL 1.6P	-	10
		4/46	Styrenhet motor (ECM), 5-CYL P, 6-CYL	-	
F36	11B/36	4/46	Styrenhet motor (ECM), 4-CYL 1.6D	-	15
		4/46	Styrenhet motor (ECM), 5-CYL D	-	
F36	11B/36	4/46	Styrenhet motor (ECM), 4-CYL 2.0L	-	20

Fortsätter

Säkringar
Elcentral motorrum F37 - F38

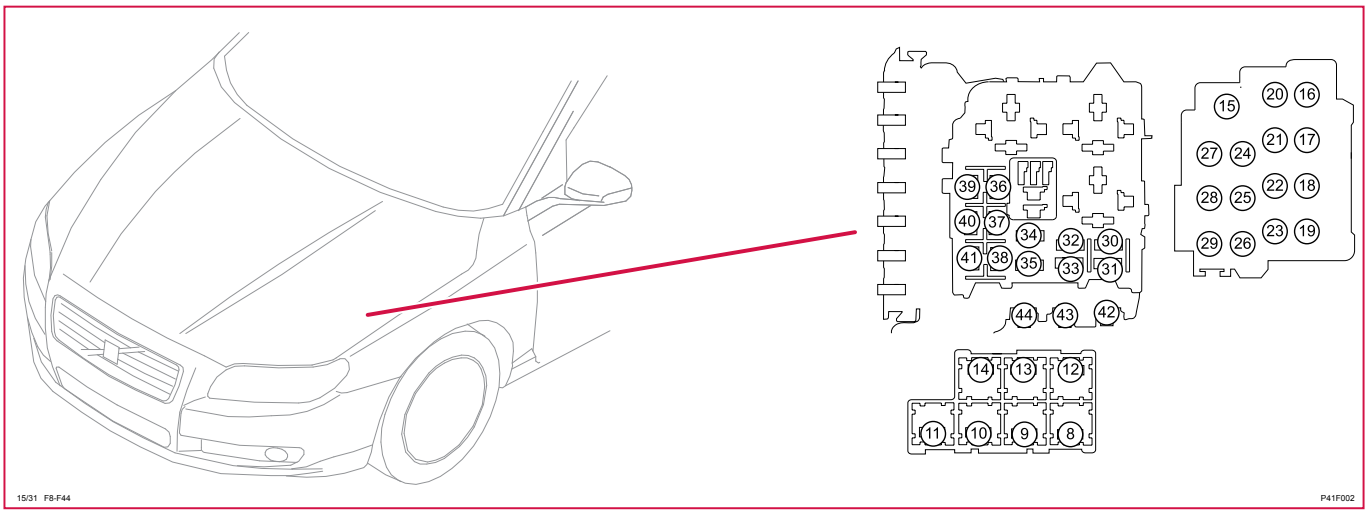

15/31 Elcentral motorrum

Nr	Nr	Säkringsfunktion		via	A
F37	11B/37	7/17	Luftmassmätare (MAF), 4-CYL 1.6D	-	10
		8/111	Reglerventil, bränsleflöde, 4-CYL 1.6D	-	
		7/17	Luftmassmätare (MAF), 4-CYL 1.6P	-	
		8/121	Kylarventil, 4-CYL 1.6P	-	
		8/167	Bypass solenoid, 4-CYL 1.6P	-	
		6/197	EGR-kylpump, 4-CYL 2.0D	-	
		7/17	Luftmassmätare (MAF), 4-CYL 2.0D	-	
		8/197	Vakuumventil, vattenkylar-bypass, 4-CYL 2.0D	-	
		6/197	EGR-kylpump, 4-CYL 2.0P	-	
		7/17	Luftmassmätare (MAF), 4-CYL 2.0P	-	
		8/18	EVAP-ventil, 4-CYL 2.0P	-	
		8/166	Elektrisk termostat, motorkylsystem, 4-CYL 2.0P	-	
		8/197	Vakuumventil, vattenkylar-bypass, 4-CYL 2.0P	-	
F37	11B/37	7/17	Luftmassmätare (MAF), 5-CYL D	-	15
		8/98	Reglerventil bränsletryck, 5-CYL D	-	
		8/111	Reglerventil, bränsleflöde, 5-CYL D	-	
		4/46	Styrenhet motor (ECM), 5-CYL P	-	
		8/6-10	Insprutningsventil, 5-CYL P	-	
		4/46	Styrenhet motor (ECM), 6-CYL	-	
		7/17	Luftmassmätare (MAF), 6-CYL	-	
		8/6-11	Insprutningsventil, 6-CYL	-	
F38	11B/38	8/28	Turboreglerventil, 4-CYL 1.6D	-	10
		8/113	Bypassventil EGR-kylning, 4-CYL 1.6D	-	
		8/18	EVAP-ventil, 4-CYL 1.6P	-	
		8/19	Omställningsventil, kamaxel insug, 4-CYL 1.6P	-	
		8/28	Turboreglerventil, 4-CYL 1.6P	-	
		8/81	Omställningsventil, kamaxel avgas, 4-CYL 1.6P	-	
		8/159	Bypass ventil, 4-CYL 1.6P	-	

Fortsätter

Säkringar
Elcentral motorrum F38 - F38

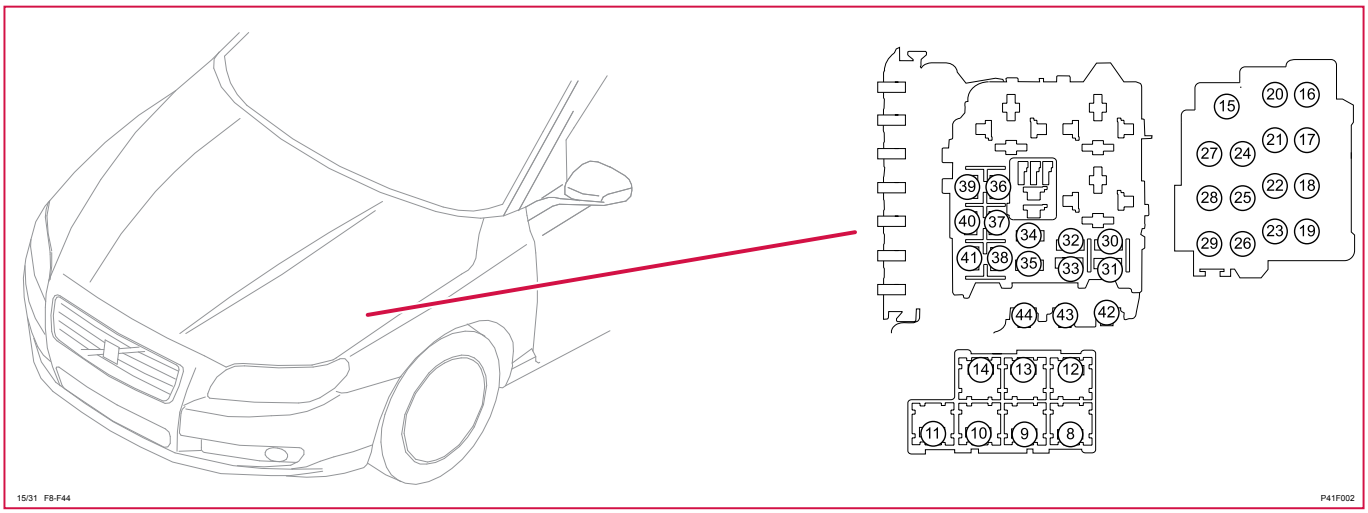

15/31 Elcentral motorrum

Nr	Nr	Säkringsfunktion		via	A
F38	11B/38	7/35	Givare oljenivå, 5-CYL D	-	10
		8/3	Magnetkoppling klimatanläggning, 5-CYL D	-	
		8/28	Turboreglerventil, 5-CYL D	-	
		8/113	Bypassventil EGR-kylning, 5-CYL D	-	
		8/157	Turboreglerventil, 5-CYL D	-	
		8/164	Elektrisk kolvkylningsventil, 5-CYL D	-	
		7/17	Luftmassmätare (MAF), 5-CYL P	-	
		7/35	Givare oljenivå, 5-CYL P	-	
		8/3	Magnetkoppling klimatanläggning, 5-CYL P	-	
		8/28	Turboreglerventil, 5-CYL P	-	
		8/81	Omställningsventil, kamaxel avgas, 5-CYL P	-	
		8/117	Solenoid variabel ventiltid, insugssida, 5-CYL P	-	
		4/46	Styrenhet motor (ECM), 6-CYL 3.0P	-	
		8/3	Magnetkoppling klimatanläggning, 6-CYL 3.0P	-	
		8/28	Turboreglerventil, 6-CYL 3.0P	-	
		8/68	Luftbypass-ventil, 6-CYL 3.0P	-	
		8/117	Solenoid variabel ventiltid, insugssida, 6-CYL 3.0P	-	
		4/46	Styrenhet motor (ECM), 6-CYL 3.2P	-	
		6/139	Övre ställmotor inloppsrör, 6-CYL 3.2P	-	
		6/140	Nedre ställmotor inloppsrör, 6-CYL 3.2P	-	
		8/3	Magnetkoppling klimatanläggning, 6-CYL 3.2P	-	
		8/125	Solenoid, kamprofil främre, 6-CYL 3.2P	-	
		8/126	Solenoid, kamprofil bakre, 6-CYL 3.2P	-	
		8/117	Solenoid variabel ventiltid, insugssida, 6-CYL 3.2P	-	

Fortsätter

Säkringar
Elcentral motorrum F38 - F39

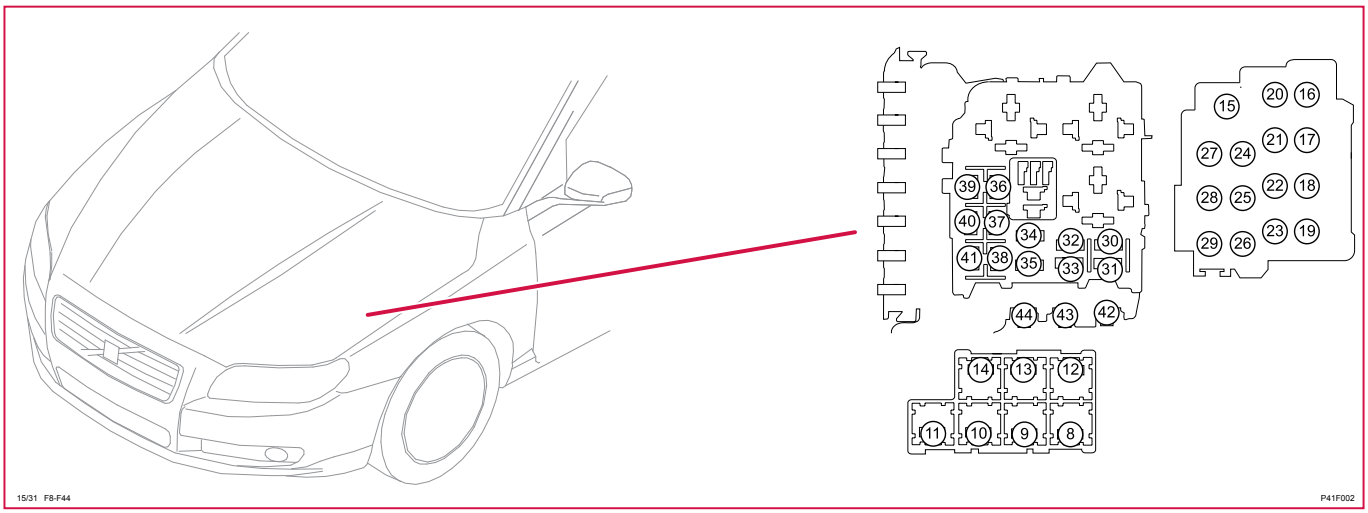

15/31 Elcentral motorrum

Nr	Nr	Säkringsfunktion		via	A
F38	11B/38	7/82	Bakre lambdasond, bank 1, 4-CYL 2.0D	-	15
		8/113	Bypassventil EGR-kylning, 4-CYL 2.0D	-	
		8/199	Vakuumregulator, turbo bypassreglering, 4-CYL 2.0D	-	
		8/200	Vakuumregulator, turbo wastegatereglering, 4-CYL 2.0D	-	
		7/82	Bakre lambdasond, bank 1, 4-CYL 2.0P	-	
		8/117	Solenoid variabel ventiltid, insugssida, 4-CYL 2.0P	-	
		8/118	Solenoid variabel ventiltid, avgassida, 4-CYL 2.0P	-	
		8/159	Bypass ventil, 4-CYL 2.0P	-	
		8/180	Motoroljepump solenoid, 4-CYL 2.0P	-	
		8/200	Vakuumregulator, turbo wastegatereglering, 4-CYL 2.0P	-	
F39	11B/39	7/15	Främre lambdasond, 5-CYL D	-	10
		7/82	Bakre lambdasond, bank 1, 5-CYL D	-	
		7/15	Främre lambdasond, 4-CYL 1.6P	-	
		7/82	Bakre lambdasond, bank 1, 4-CYL 1.6P	-	
F39	11B/39	7/104	Bakre lambdasond, 4-CYL P	-	15
		7/15	Främre lambdasond, 4-CYL 2.0L	-	
		7/15	Främre lambdasond, 5-CYL P	-	
		7/215	Bakre lambdasond, 5-CYL P	-	
		8/18	EVAP-ventil, 5-CYL P	-	
		7/15	Främre lambdasond, 6-CYL 3.0P	-	
		7/82	Bakre lambdasond, bank 1, 6-CYL 3.0P	-	
		8/18	EVAP-ventil, 6-CYL 3.0P	-	
		7/15	Främre lambdasond, 6-CYL 3.2P	-	
		7/82	Bakre lambdasond, bank 1, 6-CYL 3.2P	-	
		7/103	Främre lambdasond, bank 2, 6-CYL 3.2P	-	
		7/104	Bakre lambdasond, 6-CYL 3.2P	-	
		8/18	EVAP-ventil, 6-CYL 3.2P	-	

Fortsätter

Säkringar
Elcentral motorrum F40 - F44

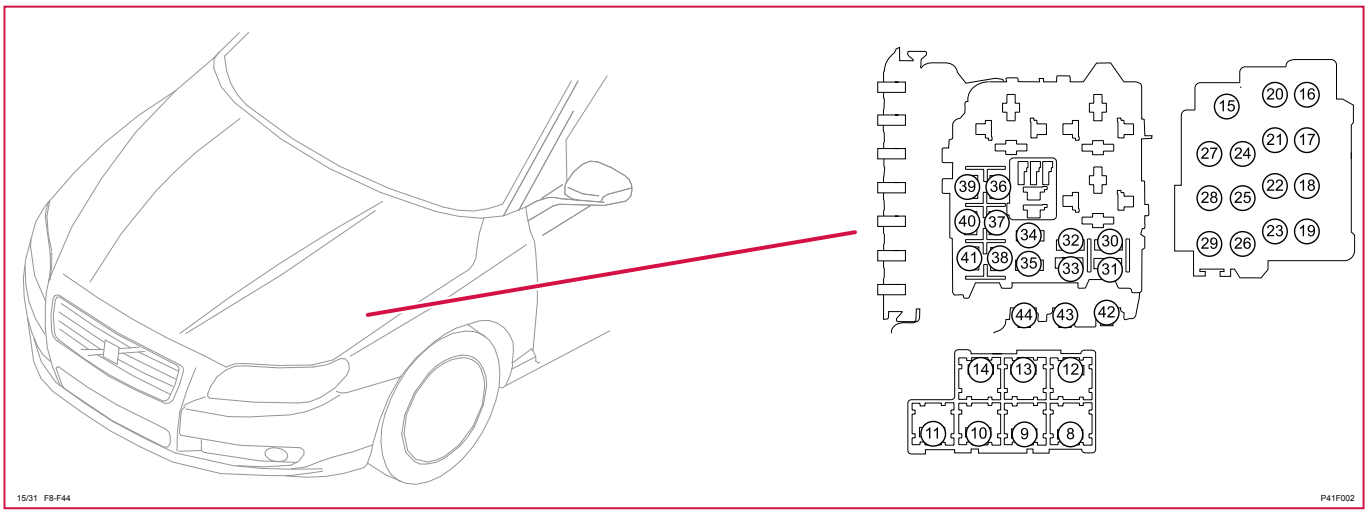

15/31 Elcentral motorrum

Nr	Nr	Säkringsfunktion		via	A
F40	11B/40	6/73 2/14 6/73 6/179 9/32	Kylvätskepump, 4-CYL 1.6P & STOSTA Relä, dieselfiltervärmare, [15/31], 5-CYL P & WP Kylvätskepump, 5-CYL P & WP Elektrisk oljepump, 5-CYL P & TEOP PTC-resistor vevhusventilation, 5-CYL P	2/14 - 2/14 - -	10
F40	11B/40	20/3-6	Tändstift med tändspolar, 4-CYL 2.0P	-	15
F40	11B/40	9/38B 9/38 2/14 9/38	Eluppvärmt bränslefilter, 4-CYL 1.6D Eluppvärmt bränslefilter, 4-CYL 2.0D Relä, dieselfiltervärmare, [15/31], 5-CYL D Eluppvärmt bränslefilter, 5-CYL D	- 2/22 - 2/14	20
F41	11B/41	6/67	Pump bränsleläckagekontroll, (5-CYL P, 6-CYL) & DMTL	-	5
F41	11B/41	6/67 8/3	Pump bränsleläckagekontroll, 4-CYL 2.0P & DMTL Magnetkoppling klimatanläggning, 4-CYL 2.0P	- -	7.5
F41	11B/41	6/179 9/32	Elektrisk oljepump, 5-CYL D & TEOP PTC-resistor vevhusventilation, 5-CYL D	- -	10
F41	11B/41	4/109 8/3 8/180	Styrenhet glödstift, 4-CYL 2.0D Magnetkoppling klimatanläggning, 4-CYL 2.0D Motoroljepump solenoid, 4-CYL 2.0D	- - -	15
F42	11B/42	6/113	Kylvattenpump, 4-CYL 2.0P	-	50
F42	11A/42	4/109	Styrenhet glödstift, D	-	70
F43	11B/43	4/71	Styrenhet elkylfläkt, P EXC 6-CYL	-	60
F43	11B/43	4/71	Styrenhet elkylfläkt, D, 6-CYL P	-	80
F44	11B/44	6/163 6/164	Elektrisk styrservoenhet (PSCM), EPAS Elektrisk styrservoenhet (PSCM), EHPAS	- -	100

Säkringar
Central elektronikstyrenhet (CEM) F1 - F3

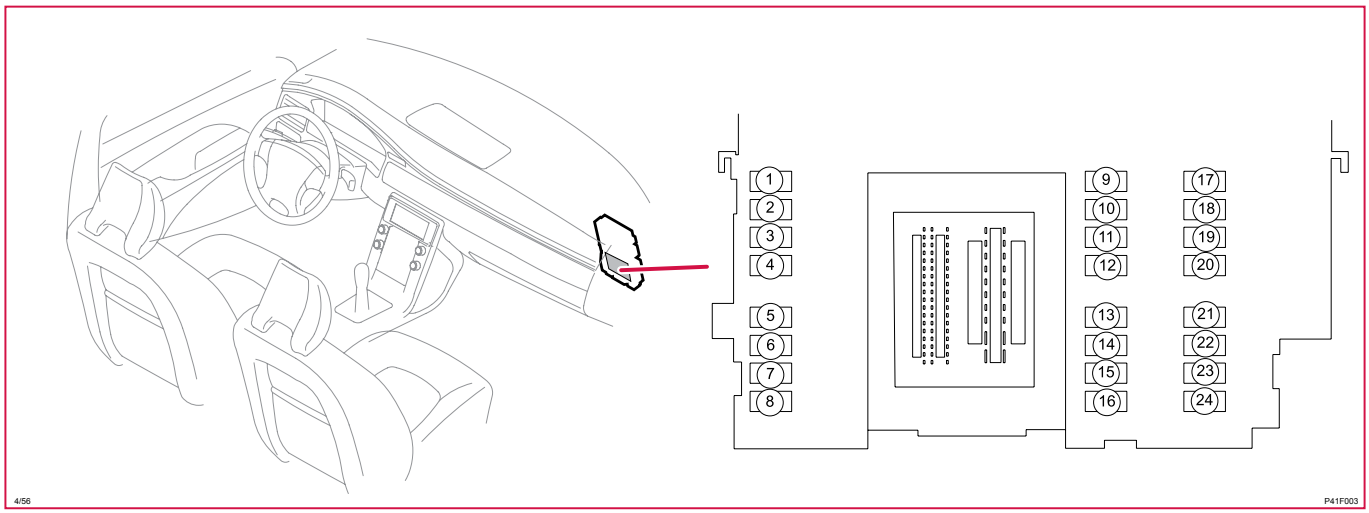

4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Nr	Säkringsfunktion		via	A
F1	2/16	Relä, vindrutetorkare, bakre, [15/32], V70, XC70	-	15
	6/32	Motor bakrutetorkare, V70, XC70	2/16	
F2	-	-	-	-
F3	3/27	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol	-	7.5
	3/176	Omkopplare, elektriska fönsterhissar, förardörr	-	
	3/291	Omkopplare stängning baklucka, V70, XC70 & POT	-	
	4/52	Styrenhet framstol (PSM)	-	
	10/25	Taklampa bagageutrymme, V70, XC70	-	
	10/29	Handskfacksbelysning	-	
	10/97	Instegsbelysning, främre vänster	-	
	10/102	Instegsbelysning, främre höger	-	
	10/122	Instegsbelysning, bakre vänster, AMBL	-	
	10/123	Instegsbelysning, bakre höger, AMBL	-	
	10/127	Lampa, bagageutrymme, vänster, S80	-	
	10/128	Lampa, bagageutrymme, höger, S80	-	
	10/261	Markbelysning, förarsida	-	
	10/262	Markbelysning, passagerarsida, AMBL	-	
	10/294	Lampa markbelysning, vänster bakdörr, AMBL	-	
	10/295	Lampa markbelysning, höger bakdörr, AMBL	-	
	17/45	Uttag alkolås	-	
	26/6	Omvandlare/styrenhet, instegslister, förarsida	-	
	26/7	Omvandlare/styrenhet instegslister passagerarsida	-	
	26/8	Laddningsvagga alkolås	-	

Fortsätter

Säkringar
Central elektronikstyrenhet (CEM) F4 - F14

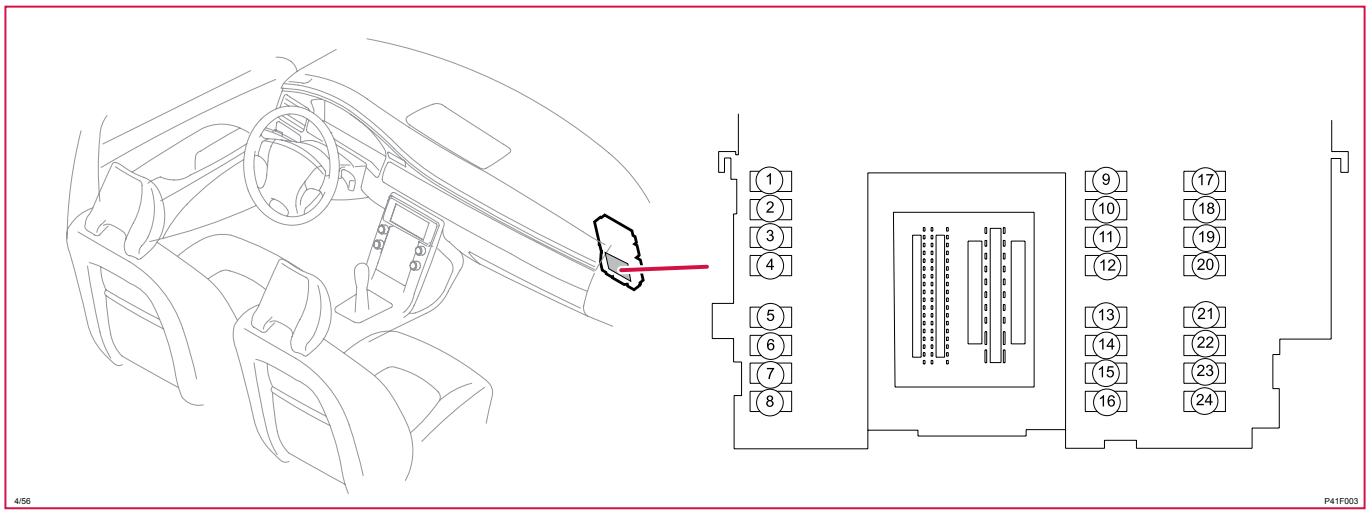

4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Nr	Säkringsfunktion		via	A
F4	5/1	Kombinationsinstrument (DIM)	-	5
F5	4/80	Styrenhet främre övervakning (FSM), ACC	-	10
	7/203	Framåtriktad radar (FLR), ACC	-	
	19/4	Analog klocka	-	
F6	7/149	Regnsensor (RSM)	-	7.5
	10/22	Taklampa	-	
	10/114	Lampa makeupspegel, vänster solskydd	-	
	10/115	Lampa makeupspegel, höger solskydd	-	
	10/150	Läslampa, bakre	-	
F7	3/130	Rattstyrenhet (SWM)	-	7.5
	3/133	Rattknappar vänster (SWSL)	3/130	
	3/134	Rattknappar höger (SWSR)	3/130	
F8	6/37	Låsmotor tanklucka	-	10
F9	6/127	Spolarmotor	-	15
F10	6/127	Spolarmotor	-	15
F11	6/8	Centrallåsmotor, bagageutrymme	-	10
F12	6/141	Motor, fällbart nackstöd, vänster	-	10
	6/142	Motor, fällbart nackstöd, höger	-	
	8/59	Solenoid nackstöd, bakre vänster	-	
	8/60	Solenoid nackstöd, bakre höger	-	
F13	4/83	Styrenhet bränslepump, PEM	Relä i CEM	20
F14	3/112	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	-	5
	4/119	Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE)	-	
	4/119.2	Fjärrmottagare (RRX)	-	

Fortsätter

Säkringar
Central elektronikstyrenhet (CEM) F15 - F24

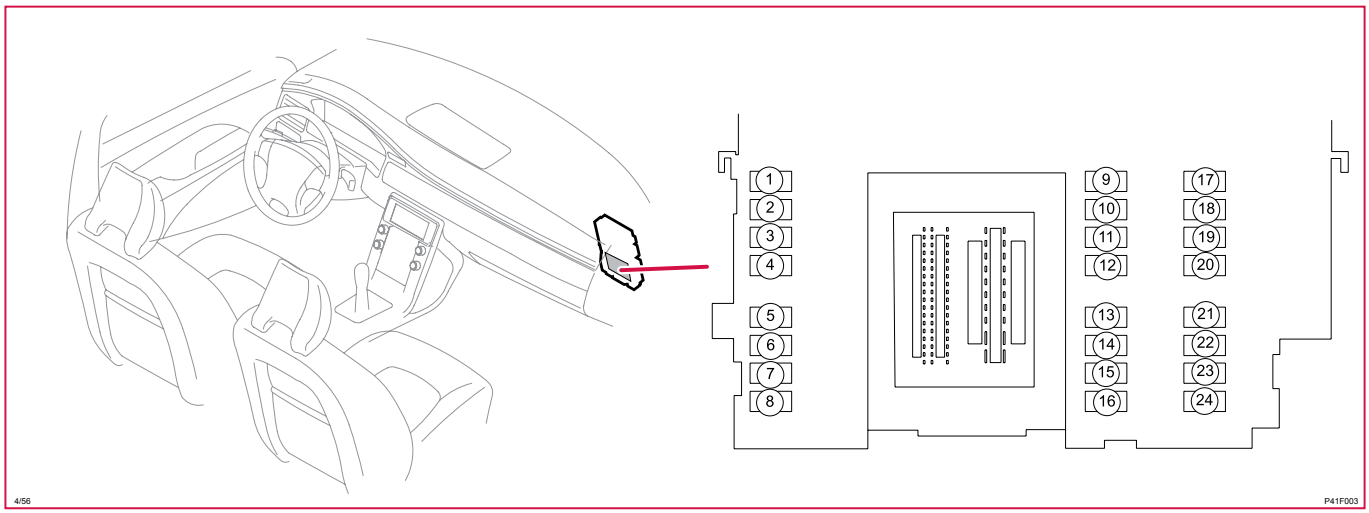

4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Nr	Säkringsfunktion		via	A
F15	4/102	Styrenhet rattlås (SCL)	Relä i CEM	15
F16	16/35	Sirén (SCM), ALARM	-	5
	17/13	Diagnosuttag	-	
F17	-	-	-	-
F18	4/9	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	-	10
	7/93	Passagerarviktsgivare (OWS)	-	
F19	4/80	Styrenhet främre övervakning (FSM), CITYS & ACC	-	5
	4/125	Styrenhet kollisionshastighet (CVM), CITYS	-	
	7/203	Framåtriktad radar (FLR), ACC	-	
F20	3/65	Omkopplare eluppvärmt baksäte, RSHEAT	-	7.5
	7/51	Givare gaspedal	-	
	7/90	Fuktighetsgivare, HUS & ADIM	-	
	8/48	Automatiskt avbländande ytterbackspegel, HUS & ADIM	-	
	9/42	PTC-element	-	
F21	-	-	-	-
F22	3/9	Omkopplare, bromsljus	-	5
F23	4/33	Styrenhet taklucka, HATCH	-	20
F24	3/1	Tändningslås	-	5
	16/65	Immobilizer Antenna Unit (IAU)	-	

Säkringar
Elcentral, kupé F1 - F17

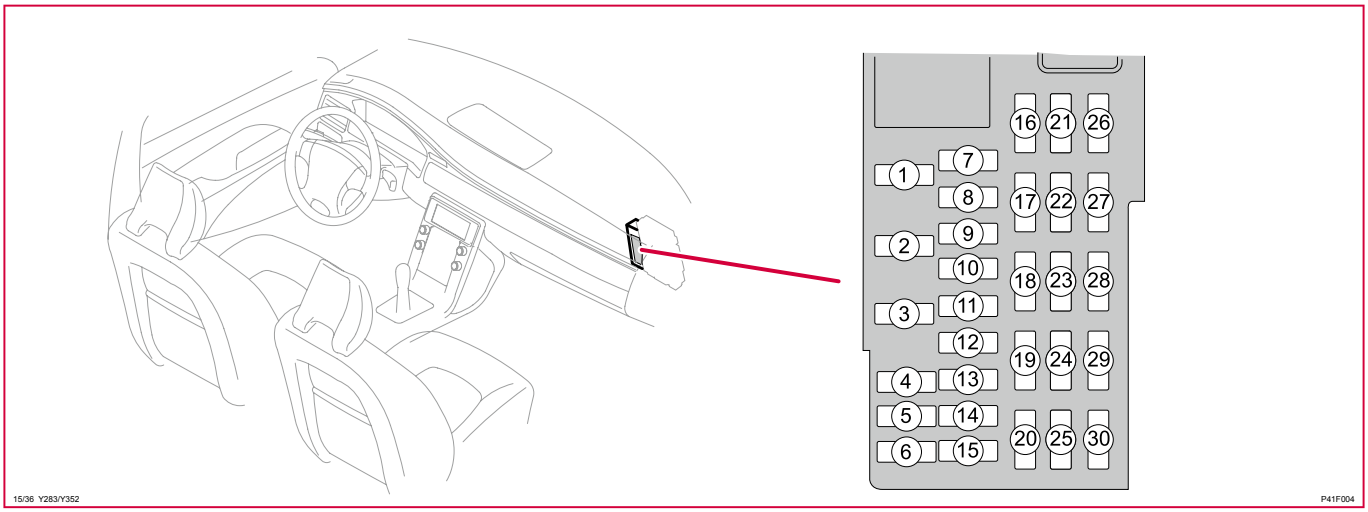

15/36 Elcentral, kupé

Nr	Nr	Säkringsfunktion		via	A
F1	11C/1	16/105 11C/16-20	Styrenhet audio (AUD), AUD Säkringar i elcentral kupé	- -	40
F2	11C/2	-	-	-	-
F3	11C/3	Spare	Reserv	-	-
F4	11C/4	2/249 4/148	Relä, uppvärmd ratt, [15/36], HEATSTEER Styrenhet rattuppvärmning (HSWM), HEATSTEER	- 2/249	10
F5	11C/5	Spare	Reserv	-	-
F6	11C/6	-	-	-	-
F7	11C/7	17/19	12 V-uttag, bagageutrymme	-	15
F8	11C/8	3/126	Styrenhet förardörr (DDM)	-	20
F9	11C/9	3/127	Styrenhet passagerardörr (PDM)	-	20
F10	11C/10	3/129	Styrenhet höger bakdörr (RDM)	-	20
F11	11C/11	3/128	Styrenhet vänster bakdörr (LDM)	-	20
F12	11C/12	4/93	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	-	20
F13	11C/13	3/26 4/52	Manöverenhet, elmanövrerat förarsäte Styrenhet framstol (PSM)	- -	20
F14	11C/14	3/27	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol	-	20
F15	11C/15	Spare	Reserv	-	-
F16	11C/16	3/281 16/202 4/156	Styrenhet infotainment (ICM) Konsoldisplay, mittre Uppkopplingsenhet tillbehör	- - -	5
F17	11C/17	16/36 16/105 16/145 16/162	TV-mottagare, AUD & TV Styrenhet audio (AUD), AUD Styrenhet digitalradiomottagning (RDAR), SD Styrenhet digitalradiomottagning (DABM), SD	- - - -	10

Fortsätter

Säkringar
Elcentral, kupé F18 - F30

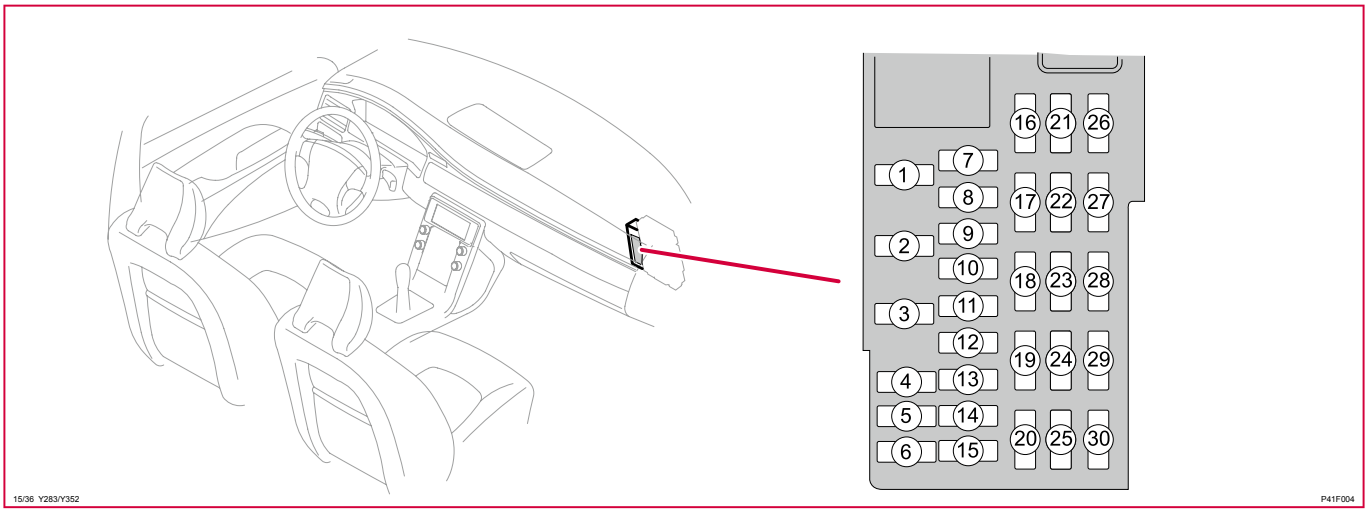

15/36 Elcentral, kupé

Nr	Nr	Säkringsfunktion		via	A
F18	11C/18	4/185	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU), IHU	-	15
		16/1	Styrenhet integrerad audio (IAM), IAM	-	
		16/159	Styrenhet handsfree mobiltelefon	-	
F19	11C/19	16/60	Telefonstyrenhet (PHM), TELE	-	5
F20	11C/20	Spare	Reserv	-	-
F21	11C/21	4/33	Styrenhet taklucka, HATCH	-	5
		6/48	Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation	-	
		6/95	Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur vänster sida	-	
		6/96	Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur höger sida	-	
		6/102	Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster	-	
		6/103	Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation	-	
		7/159	Luftkvalitetsgivare (AQS)	-	
F22	11C/22	9/1	Uttag 12 V fram	-	15
		9/25	Uttag 12 V bak	-	
		16/45	Navigationssystem portabelt	9/25	
		16/49	Styrenhet trafikmeddelande (TMC)	9/25	
		16/164	Display och DVD, vänster nackstöd (RSE)	9/1	
		16/165	Display och DVD, höger nackstöd (RSE)	9/1	
		27/8	Kamera, vidvinkel, fram	9/1	
F23	11C/23	9/15	Styrenhet sätesvärme bak höger	-	15
F24	11C/24	9/14	Styrenhet sätesvärme bak vänster, V70, XC70, (S80 & RHD) & RSHEAT	-	15
F25	11C/25	16/205	Dedikerad korthållskommunikationsenhet (DSRC), DSRC	-	5
F26	11C/26	4/105	Styrenhet stolsvärme (SHM), höger sida, [9/13]	-	15
F27	11C/27	4/104	Styrenhet stolsvärme (SHM), vänster sida, [9/12]	-	15
F28	11C/28	4/86	Styrenhet parkeringsassistans (PAM), PDC	-	5
		4/110	Styrenhet dragkrok (TRM), PDC & PAC	-	
F29	11C/29	4/82	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM), 4WD	-	15
F30	11C/30	4/84	Styrenhet hjulupphängning (SUM), FOUR-C	-	10

Säkringar
Elcentral, kall zon, motorrum F1 - F10

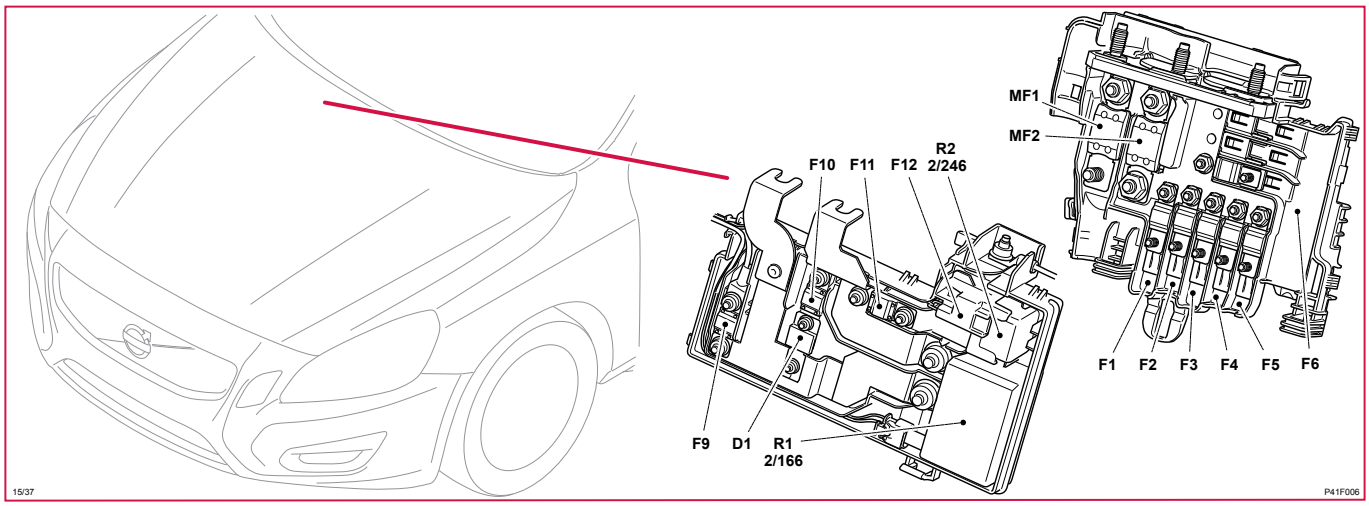

15/37 Elcentral, kall zon, motorrum, STOSTA

Nr	Nr	Säkringsfunktion		via	A
F1	11A/1	9/42	PTC-element	-	100
F2	11A/2	4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM)	-	50
		10/2	Lamphus fram höger	4/56	
		10/17	Lamphus bak höger	4/56	
		10/18	Lamphus bak vänster	4/56	
		F7	Säkring, [4/56]	-	
		F9-F10	Säkringar, [4/56]	Relä i CEM	
		F21	Säkring, [4/56]	-	
		F23	Säkring, [4/56]	-	
F3	11A/3	2/88	Relä 15-matning bak, [15/36]	-	60
		11C/23-25	Säkringar i elcentral kupé	2/88	
		11C/26-30	Säkringar i elcentral kupé	2/88	
F4	11A/4	2/193	Relä komfortfunktioner, [15/36]	-	60
		11C/1-15	Huvudsäkringar i säkringsbox motorrum (15/31)	-	
		11C/21-22	Säkringar i elcentral kupé	2/193	
F5	11A/5	15/32	Elcentral bagageutrymme	-	60
		11D/A1-4	Säkringar i elcentral bagageutrymme	-	
		11D/A5-6	Säkringar i elcentral bagageutrymme	-	
		11D/A11	Säkring i elcentral bagageutrymme, TRAILER	-	
F6	11A/6	4/31	Fläktstyrenhet, kupé	-	40
		6/28	Motor kupéfläkt	-	
F7	11A/7	Spare	Reserv	-	-
F8	11A/8	Spare	Reserv	-	-
F9	11A/9	6/25	Startmotor	2/35	30
F10	11A/10	DIODE	Diod	-	50

Fortsätter

Säkringar
Elcentral, kall zon, motorrum F11 - MF2

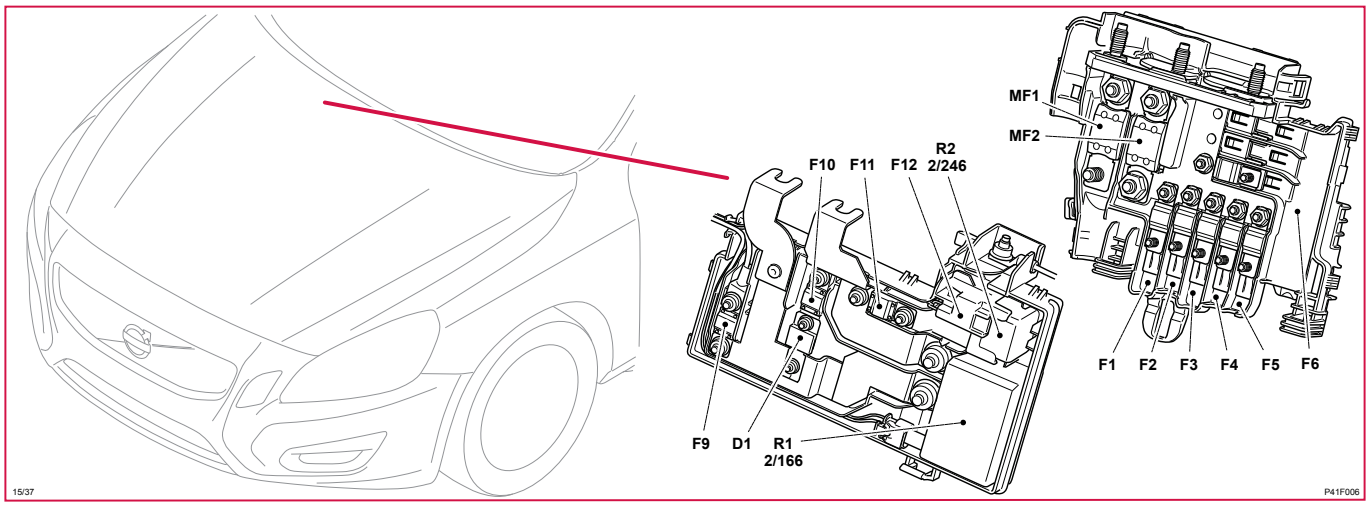

15/37 Elcentral, kall zon, motorrum

Nr	Nr	Säkringsfunktion		via	A
F11	M11	1/2	Sekundärbatteri	2/246	70
		F12	Säkring, [15/37]	2/246	
F12	11B/12	4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM)	-	15
MF1	MF1	F1-F7	Säkringar, [15/31]	-	175
		F8-F14	Säkringar, [15/31]	-	
		F15	Säkring, [15/31]	-	
		F16-F19	Säkringar, [15/31]	2/31	
		F20-F22	Säkringar, [15/31]	2/31	
		F23	Säkring, [15/31]	-	
		F27-F29	Säkringar, [15/31]	-	
		F30	Säkringar, [15/31]	-	
		F31	Säkringar, [15/31]	-	
		F32	Säkringar, [15/31]	-	
		F33	Säkringar, [15/31]	2/32	
		F35	Säkringar, [15/31]	2/32	
		F36-F38	Säkringar, [15/31]	2/32	
		F39-F41	Säkringar, [15/31]	2/32	
		F42-F44	Säkringar, [15/31]	-	
MF2	MF2	F1-F8	Säkringar, [15/37]	-	175
		6/26	Styrenhet generator (ACM), [15/37]	-	

Säkringar
Elcentral bagageutrymme FA1 - FA12

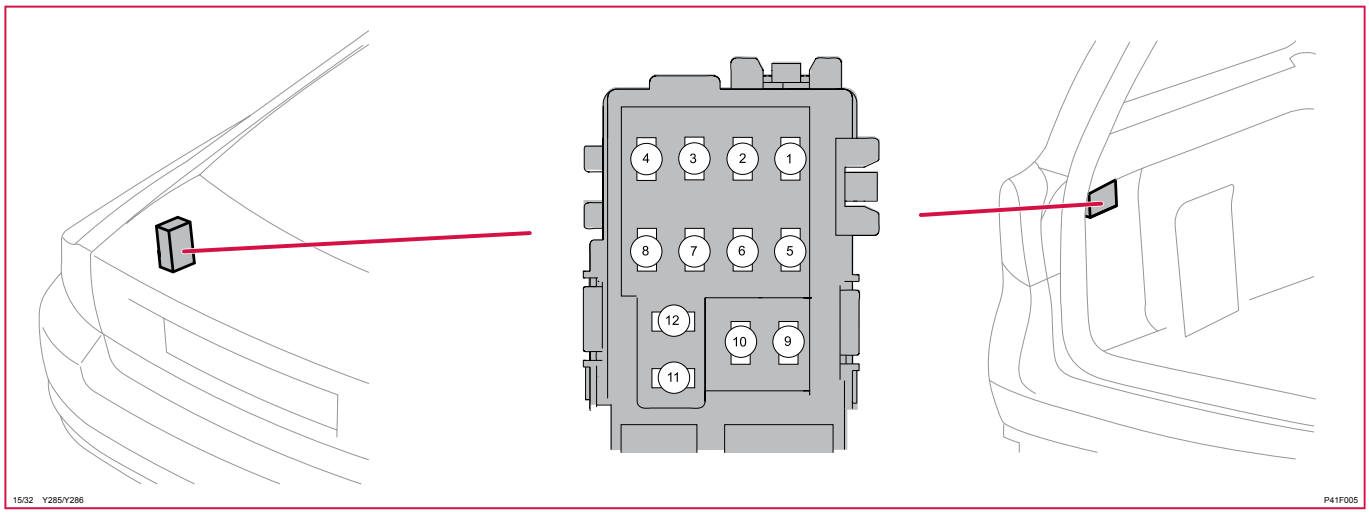

15/32 Elcentral bagageutrymme

Nr	Nr	Säkringsfunktion		via	A
FA1	11D/A1	4/115	Styrenhet parkeringsbroms (PBM), EPB	-	30
FA2	11D/A2	4/115	Styrenhet parkeringsbroms (PBM), EPB	-	30
		6/146	Elmotor bromsok, parkeringsbroms, bakre vänster, EPB	4/115	
		6/147	Elmotor bromsok, parkeringsbroms, bakre höger, EPB	4/115	
FA3	11D/A3	2/82	Relä eluppvärmd bakruta, [15/32]	-	30
		9/2	Eluppvärmd bakruta, V70, XC70	2/82	
		16/141	Avstörningsfilter, vänster bakfönster, S80	2/82	
FA4	11D/A4	17/39	Uttag 13-poligt, ledningsmatta dragkrok	-	15
FA5	11D/A5	4/116	Styrenhet baklucka (POT), V70, XC70	-	20
FA6	11D/A6	-	-	-	-
FA7	11D/A7	Spare	Reserv	-	-
FA8	11D/A8	Spare	Reserv	-	-
FA9	11D/A9	Spare	Reserv	-	-
FA10	11D/A10	Spare	Reserv	-	-
FA11	11D/A11	4/110	Styrenhet dragkrok (TRM), TRAILER	-	40
FA11	11D/A11	Spare	Reserv	-	-
FA12	11D/A12	Spare	Reserv	-	-

Säkringar
Batteri PF1 - PF2

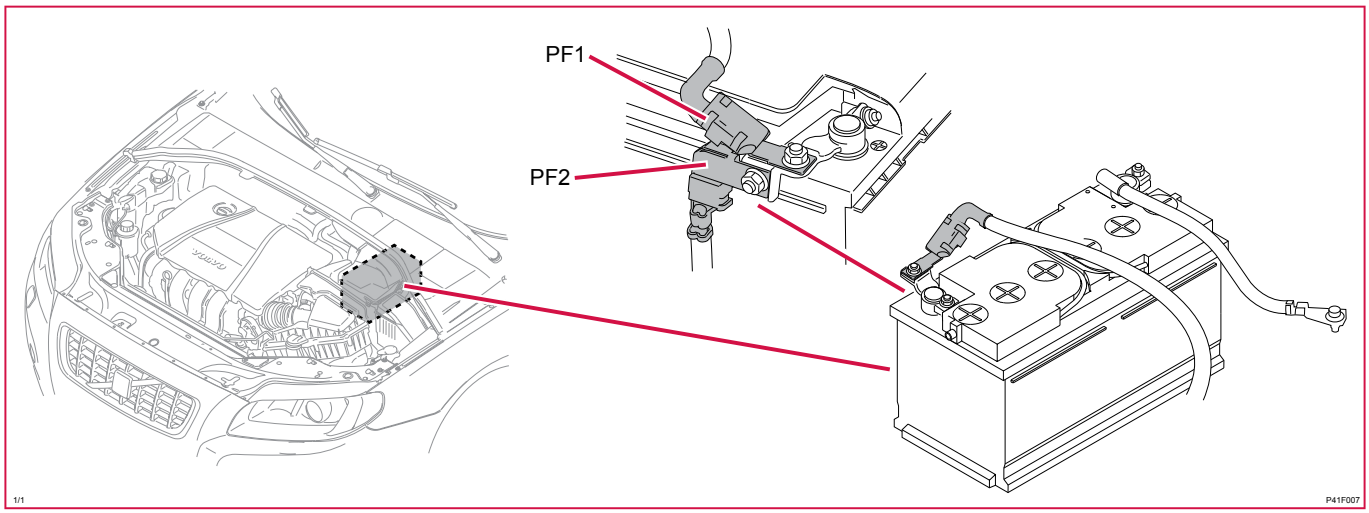

1/1 Batteri

Nr	Säkringsfunktion		via	A
PF1	F1-F7	Säkringar, [15/31], W/O STOSTA	-	150
	F8-F14	Säkringar, [15/31], W/O STOSTA	-	
	F15	Säkring, [15/31], W/O STOSTA	-	
	F16-F19	Säkringar, [15/31], W/O STOSTA	2/31	
	F20-F22	Säkringar, [15/31], W/O STOSTA	2/31	
	F23	Säkring, [15/31], W/O STOSTA	-	
	F27-F29	Säkringar, [15/31], W/O STOSTA	-	
	F30	Säkringar, [15/31], W/O STOSTA	-	
	F31	Säkringar, [15/31], W/O STOSTA	-	
	F32	Säkringar, [15/31], W/O STOSTA	-	
	F33	Säkringar, [15/31], W/O STOSTA	2/32	
	F35	Säkringar, [15/31], W/O STOSTA	2/32	
	F36-F38	Säkringar, [15/31], W/O STOSTA	2/32	
	F39-F41	Säkringar, [15/31], W/O STOSTA	2/32	
	F42-F44	Säkringar, [15/31], W/O STOSTA	-	
	DIODE	Diod, [15/37], STOSTA	2/166	
	F9	Säkring, [15/37], STOSTA	-	
	MF1	Säkring, [15/37], STOSTA	2/166	
	MF2	Säkring, [15/37], STOSTA	2/166	
	M11	Säkring, [15/37], STOSTA	2/166	
PF2	6/25	Startmotor	-	150
	6/26	Styrenhet generator (ACM), W/O STOSTA	-	

Reläer
Reläer i motorrum

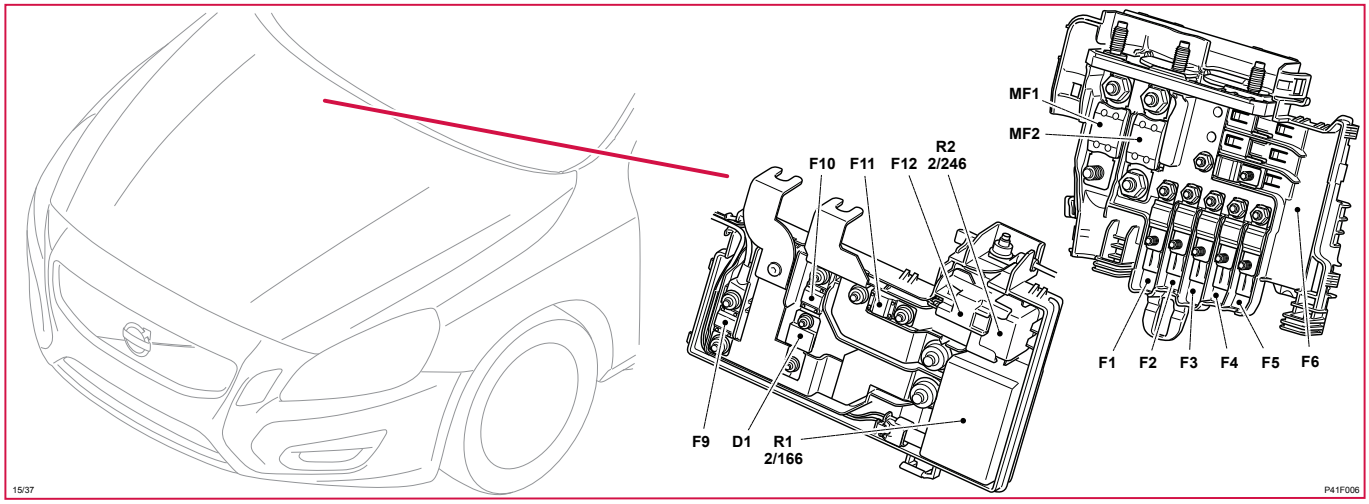

15/37 Elcentral, kall zon, motorrum

Pos	Reläfunktion	
R1	2/166	Batterirelä
R2	2/246	Relä, sekundärbatteri

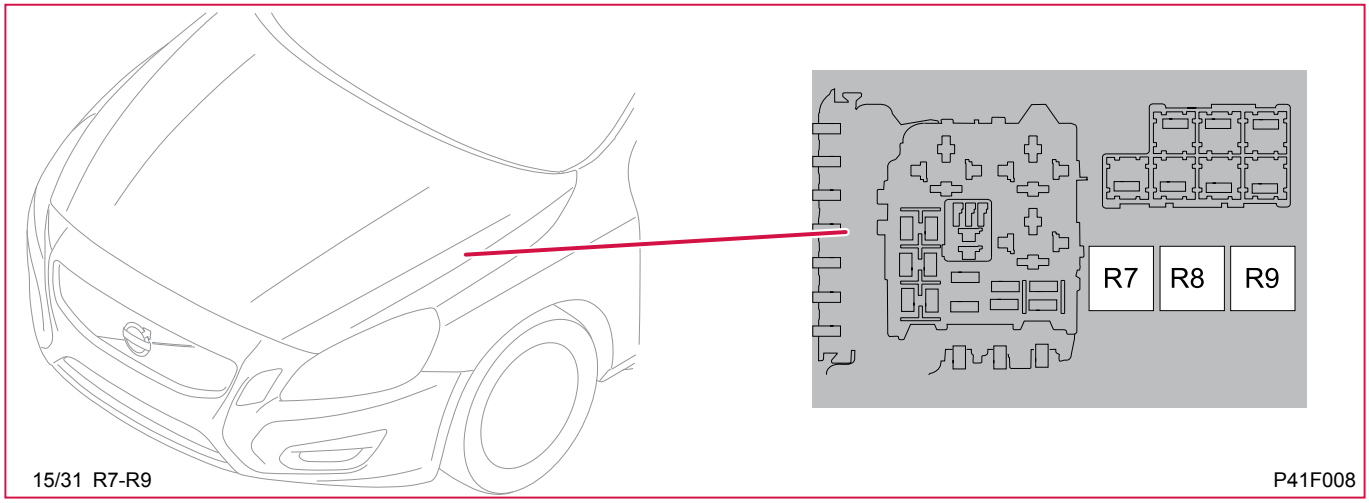

15/31 Elcentral motorrum

Pos	Reläfunktion	
R7	2/31	Relä 15-matning
R8	2/17	Relä signalhorn
R9	2/182	Relä spolarmotor strålkastare

Reläer
Reläer i motorrum

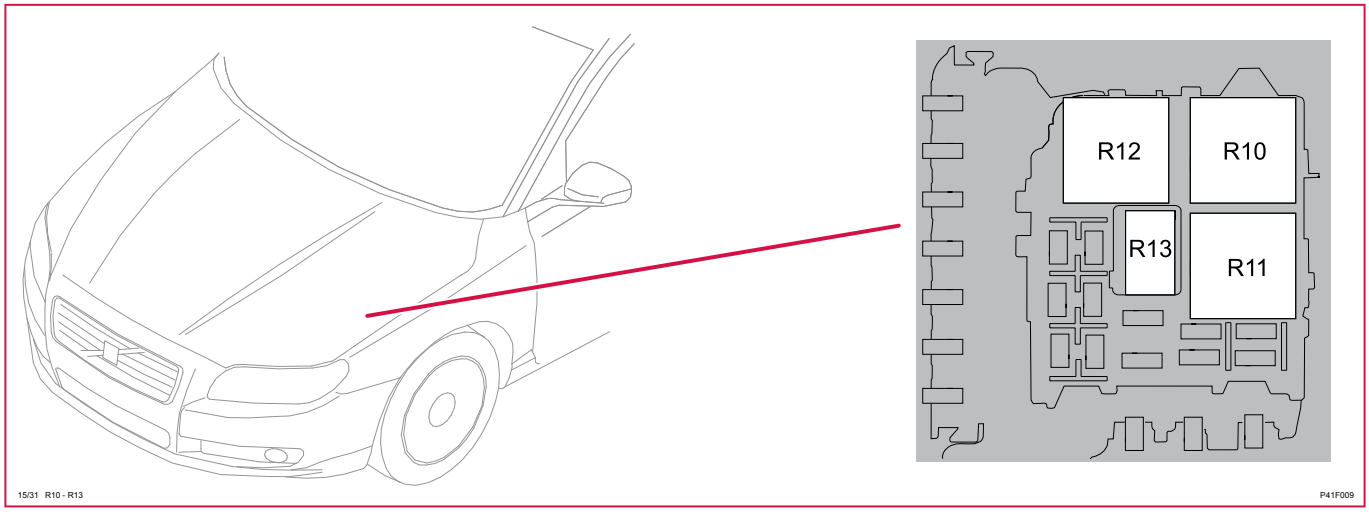

15/31 Elcentral motorrum

Pos	Reläfunktion	
R10	2/32	Huvudrelä motorstyrsystem
R11	2/14	Relä, dieselfiltervärmare
R12	2/35	Relä startmotor
R13	2/22	Relä klimatanläggning

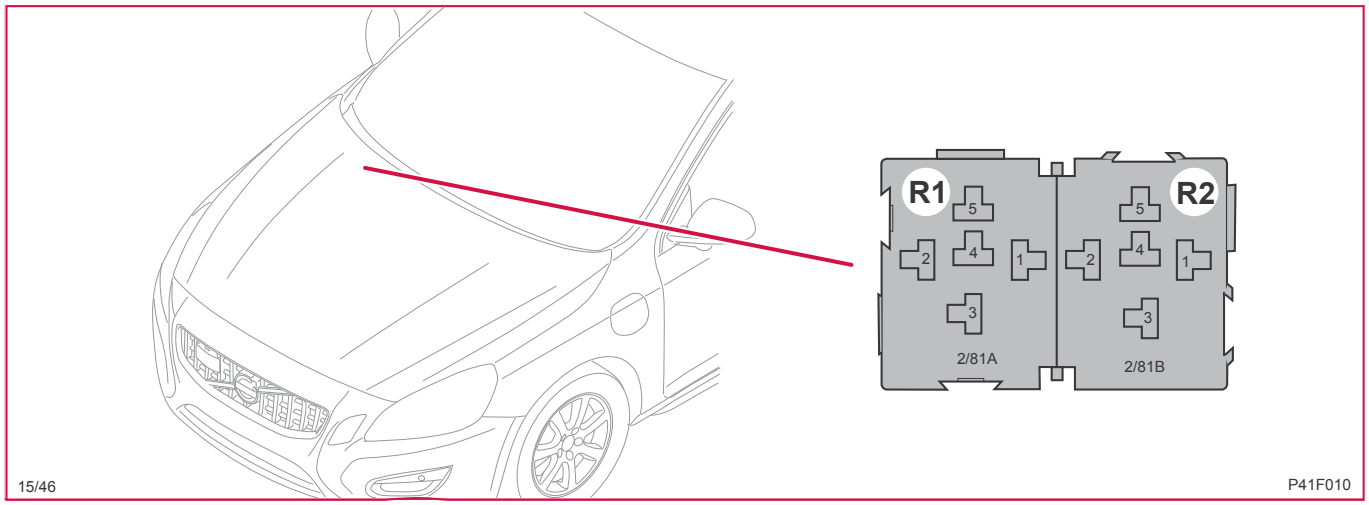

15/46 Reläcentral, motorrum

Pos	Reläfunktion	
R1	2/81A	Relä, uppvärmd vindruta, passagerarsidan
R2	2/81B	Relä, uppvärmd vindruta, förarsidan

Reläer
Reläer i kupé och bagageutrymme

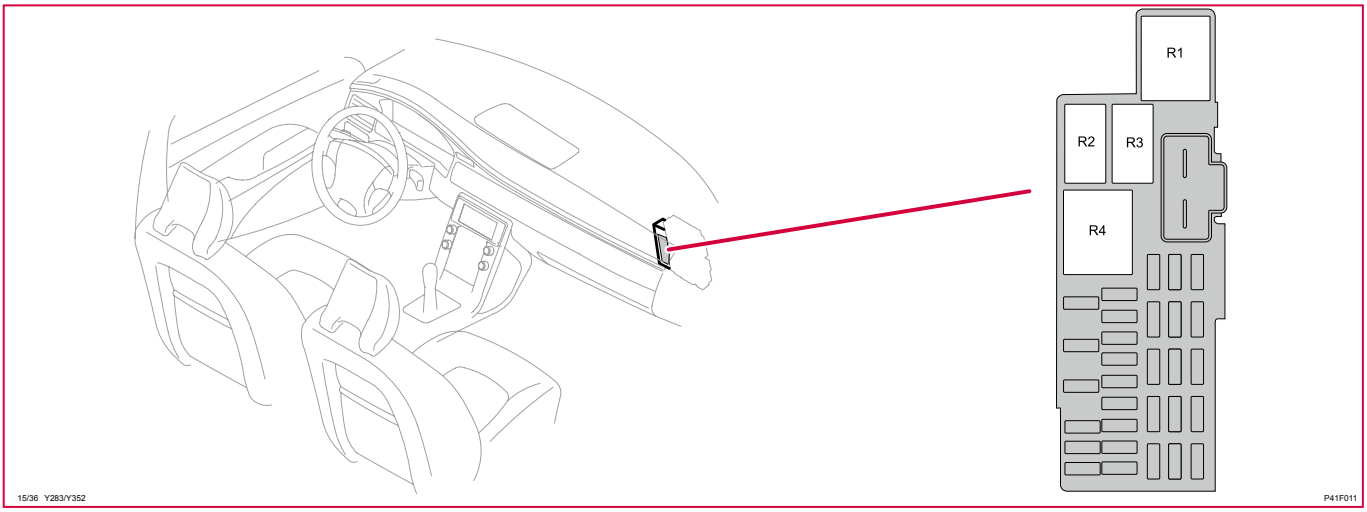

15/36 Elcentral, kupé

Pos	Reläfunktion	
R1	2/88	Relä 15-matning bak
R2	2/92	Relä, spolarmotor vindruta
R3	2/93	Relä spolarmotor, bakruta
R4	2/193	Relä komfortfunktioner

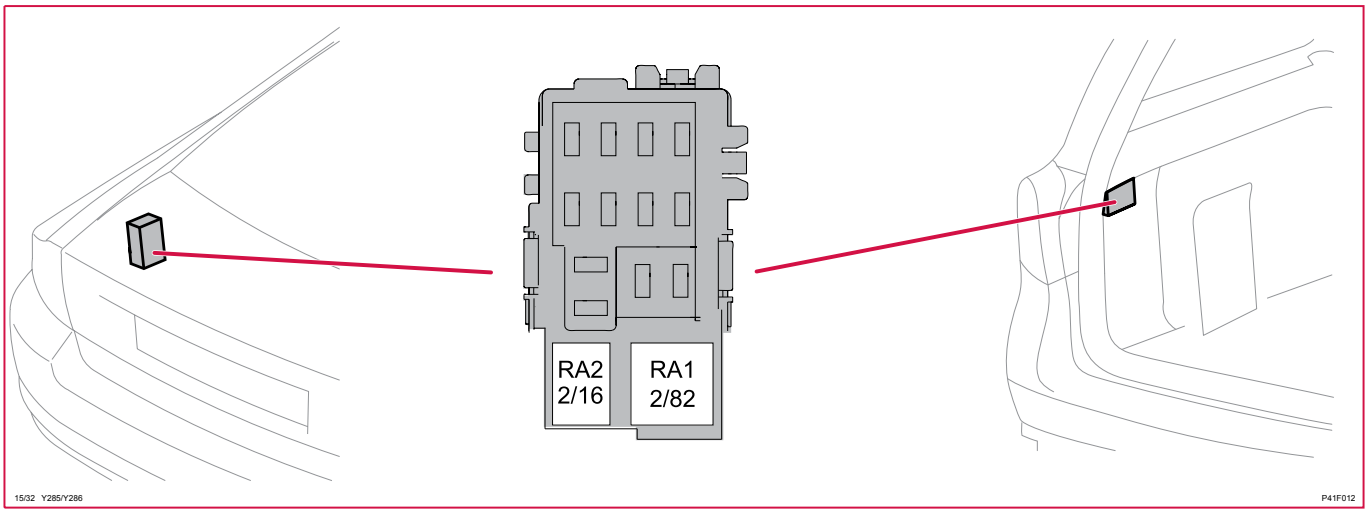

15/32 Elcentral bagageutrymme

Pos	Reläfunktion	
RA1	2/82	Relä eluppvärmd bakruta
RA2	2/16	Relä, vindrutetorkare, bakre

Stomanslutningar
Översikt

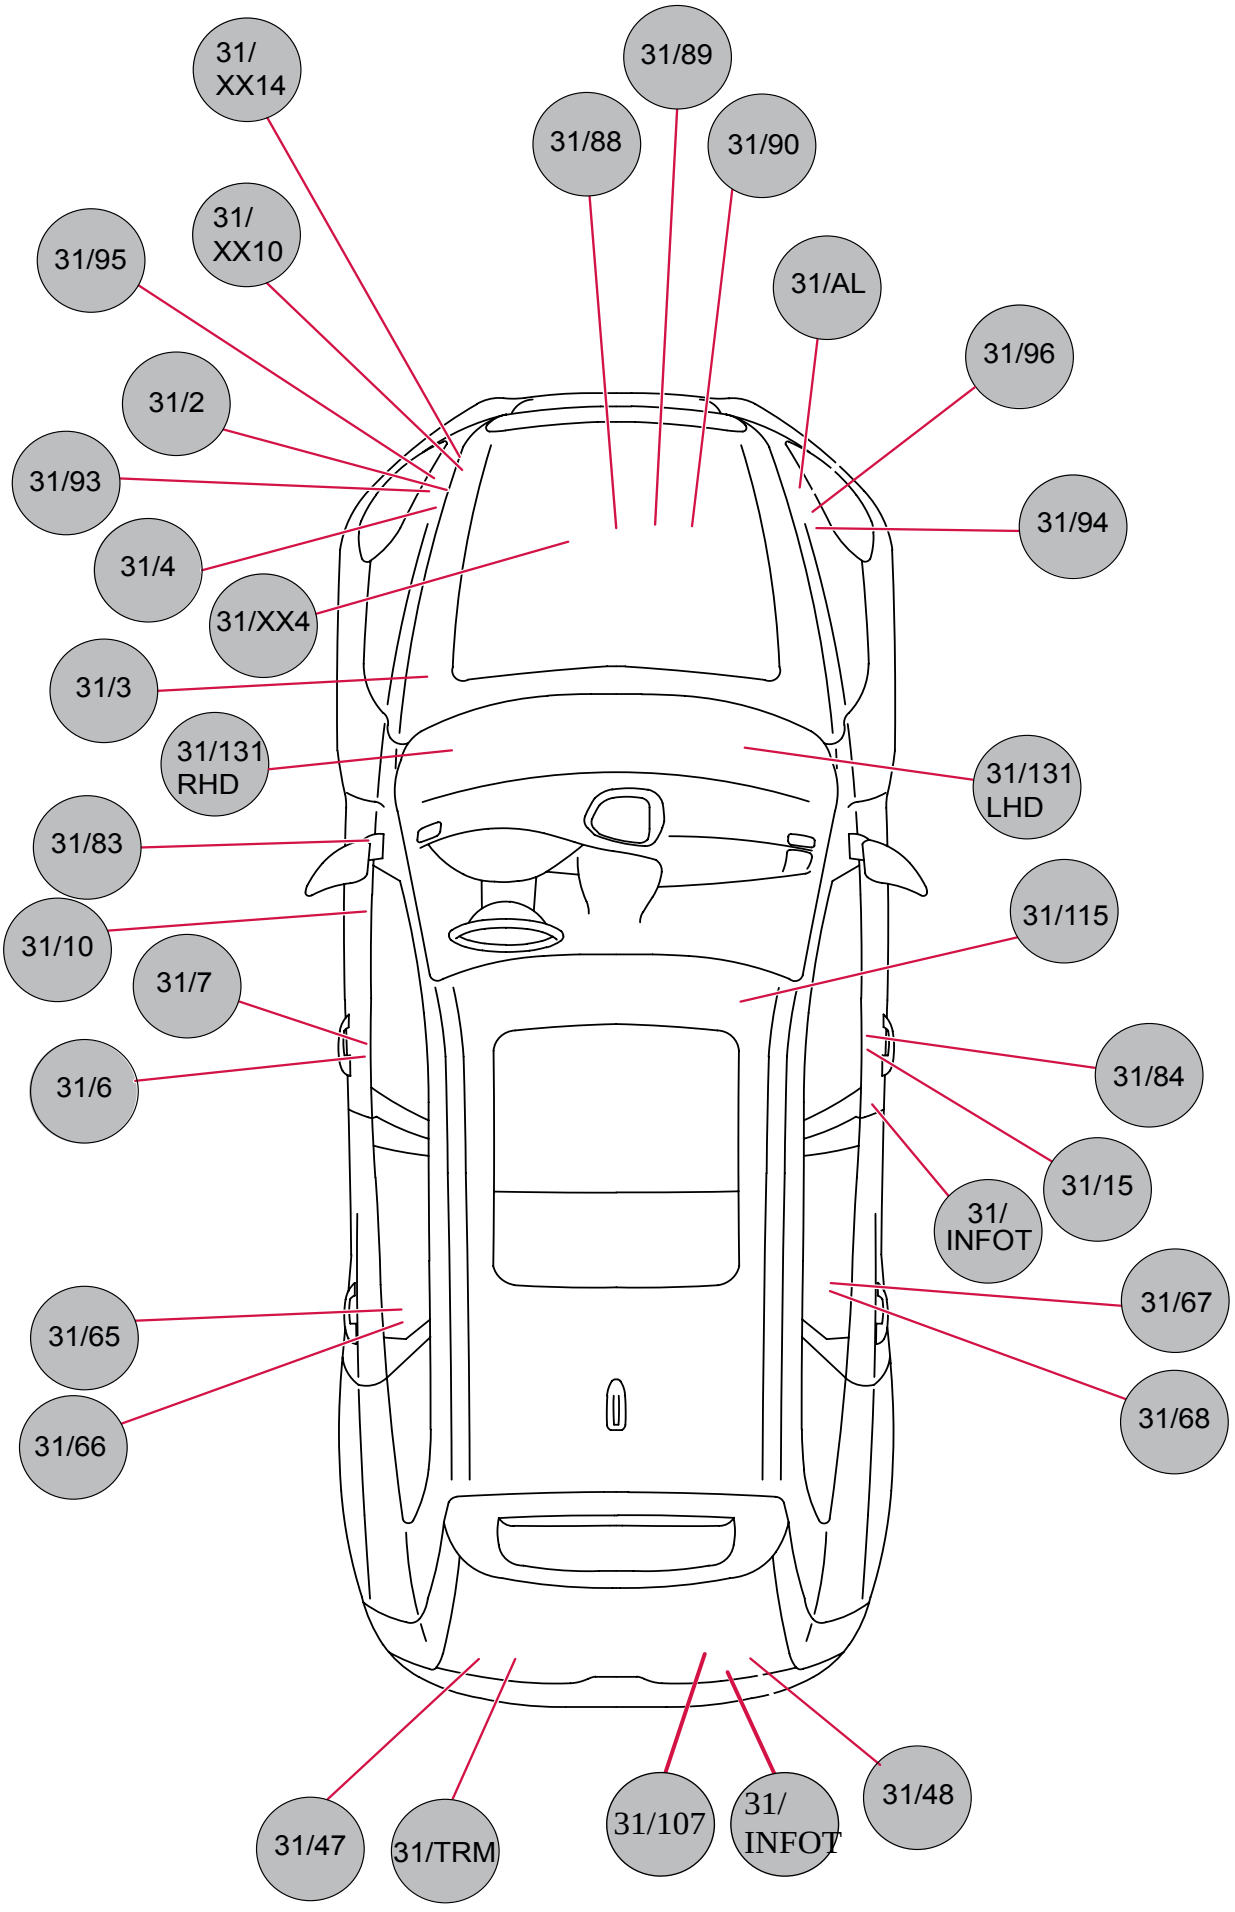

P41G004X

Y285/Y286/Y483

Stomanslutningar
31/2-31/6

31/2	Stomanslutning, vänster hjulhus
4/71	Styrenhet elkylfläkt

31/3	Stomanslutning, kaross batteri
1/1	Batteri
7/240	Batteriövervakningssensor (BMS)

31/4	Stomanslutning, Motor
31/XX4	Stomanslutning, motor-kaross

31/6	Stomanslutning, A-stolpe, förarsida, LH
3/27	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, RHD
3/74	Låsenhet, vänster framdörr, KLESS
3/76	Låsenhet bakdörr vänster, KLESS
3/126	Styrenhet förardörr (DDM), LHD
3/127	Styrenhet passagerardörr (PDM), RHD
3/128	Styrenhet vänster bakdörr (LDM)
3/176	Omkopplare, elektriska fönsterhissar, förardörr, LHD
3/273	Låskontakt, vänster framdörr, KLESS
3/275	Låskontakt, bakdörr vänster, KLESS
4/52	Styrenhet framstol (PSM), LHD
9/12	[4/104 (SHM)], [74/30], LHD
9/13	[4/105 (SHM)], [74/31], RHD
10/72	Askkoppsbelysning, främre, LHD
10/241	Lampa, inre dörrhandtag, främre vänster
10/243	Lampa, inre dörrhandtag, bakre vänster
10/289DR	Lampa, dörrficka, förardörr, LHD
10/289PA	Lampa, dörrficka, passagerardörr, RHD
16/1	Styrenhet integrerad audio (IAM), RHD
16/159	Styrenhet handsfree mobiltelefon, RHD

Stomanslutningar
31/7

31/7	Stomanslutning, bottensvällare vänster, LH
3/271	Kontakt startspärr kopplingspedal, LHD
3/281	Styrenhet infotainment (ICM), RHD
3/284	Diagnoskontakt bromsljus, LHD
4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM), RHD
4/156	Uppkopplingsenhet tillbehör, RHD
4/185	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU), RHD
7/51	Givare gaspedal, LHD
7/93	Passagerarviktsgivare (OWS), RHD
7/175	Viktsensor passagerarstol, bältespåminnare, RHD
8/51	Tändare, sidokrockkudde, fram förarsäte, LHD
8/52	Tändare, sidokrockkudde, fram passagerarsäte, RHD
9/12	[4/104 (SHM)], [74/30], LHD
9/13	[4/105 (SHM)], [74/31], RHD
16/1	Styrenhet integrerad audio (IAM), RHD
16/36	TV-mottagare, RHD
16/60	Telefonstyrenhet (PHM), RHD
16/123	Ingång extern utrustning (AUX), RHD
16/145	Styrenhet digitalradiomottagning (RDAR), RHD
16/162	Styrenhet digitalradiomottagning (DABM), RHD
16/205	Dedikerad korthållskommunikationsenhet (DSRC), RHD

Stomanslutningar
31/10

31/10	Stomanslutning, A-stolpe passagerarsida, LH
3/6	Omkopplare, varningsblinkers
3/173	Omkopplare privatlåsning baklucka
4/31	Fläktstyrenhet, kupé
4/33	Styrenhet taklucka
4/80	Styrenhet främre övervakning (FSM)
4/102	Styrenhet rattlås (SCL)
4/119	Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE)
4/119.2	Fjärrmottagare (RRX)
4/125	Styrenhet kollisionshastighet (CVM)
6/48	Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation
6/95	Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur vänster sida
6/96	Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur höger sida
6/102	Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster
6/103	Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation
7/90	Fuktighetsgivare
7/149	Regnsensor (RSM)
7/159	Luftkvalitetsgivare (AQS)
7/199	Givare ultraljud (IMS)
8/48	Automatiskt avbländande ytterbackspegel
10/19	Bromsljus extra, S80
10/22	Taklampa
10/29	Handskfacksbelysning
10/114	Lampa makeupspegel, vänster solskydd
10/115	Lampa makeupspegel, höger solskydd
10/150	Läslampa, bakre
17/13	Diagnosuttag
17/45	Uttag alkolås
26/8	Laddningsvagga alkolås

Stomanslutningar
31/15

31/15	Stomanslutning, bottensvällare höger, RH
3/27	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, LHD
3/65	Omkopplare eluppvärmt baksäte
3/75	Låsenhet, höger framdörr, KLESS
3/77	Låsenhet bakdörr höger, KLESS
3/126	Styrenhet förardörr (DDM), RHD
3/127	Styrenhet passagerardörr (PDM), LHD
3/129	Styrenhet höger bakdörr (RDM)
3/156	Styrenhet växelväljare (GSM)
3/176	Omkopplare, elektriska fönsterhissar, förardörr, RHD
3/274	Låskontakt, höger framdörr, KLESS
3/276	Låskontakt, bakdörr höger, KLESS
4/52	Styrenhet framstol (PSM), RHD
4/104	Styrenhet stolsvärme (SHM), vänster sida, [9/12], RHD
4/105	Styrenhet stolsvärme (SHM), höger sida, [9/13], LHD
8/134	Solenoid backspärr, manuell, MAN
9/1	Uttag 12 V fram
9/25	Uttag 12 V bak
10/72	Askkoppsbelysning, främre, RHD
10/161	Mugghållares belysningslampa, RHD
10/242	Lampa, inre dörrhandtag, främre höger
10/244	Lampa, inre dörrhandtag, bakre höger
10/263	Tunnelkonsolsbelysning, mugghållare
10/286	Lampa, golv, förarsida, RHD
10/287	Lampa, golv, passagerarsida, RHD
10/289PA	Lampa, dörrficka, passagerardörr, LHD
10/289DR	Lampa, dörrficka, förardörr, RHD
16/45	Navigationssystem portabelt
16/49	Styrenhet trafikmeddelande (TMC)
16/164	Display och DVD, vänster nackstöd (RSE)
16/165	Display och DVD, höger nackstöd (RSE)
27/8	Kamera, vidvinkel, fram

Stomanslutningar
31/47-31/48

31/47	Stomanslutning, bakstam vänster, LH
2/16	Relä, vindrutetorkare, bakre, V70
3/35	Omkopplare, bagageutrymmets handtag, V70
4/110	Styrenhet dragkrok (TRM), S80
4/115	Styrenhet parkeringsbroms (PBM)
4/116	Styrenhet baklucka (POT), V70
6/8	Centrallåsmotor, bagageutrymme, V70
6/32	Motor bakrutetorkare, V70
6/149	Motor stängning baklucka, V70
9/2	Eluppvärmd bakruta, V70
10/3	Skyltbelysning, V70
10/17	Lamphus bak höger, V70
10/18	Lamphus bak vänster
10/19	Bromsljus extra, V70
17/19	12 V-uttag, bagageutrymme, S80

31/48	Stomanslutning, bakstam höger, RH
4/93	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS
6/37	Låsmotor tanklucka
10/17	Lamphus bak höger
17/19	12 V-uttag, bagageutrymme

Stomanslutningar
31/65-31/83

31/65	Stomanslutning, bakre sätesresare, vänster sida 1, LH 1
3/35	Omkopplare, bagageutrymmets handtag, S80
4/82	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM), 4WD
4/110	Styrenhet dragkrok (TRM), V70
6/8	Centrallåsmotor, bagageutrymme, S80
6/141	Motor, fällbart nackstöd, vänster
8/59	Solenoid nackstöd, bakre vänster
9/14	Styrenhet sätesvärme bak vänster
10/3	Skyltbelysning, S80

31/66	Stomanslutning, bakre sätesresare, vänster sida 2, LH 2
4/83	Styrenhet bränslepump
6/33	Bränslepump

31/67	Stomanslutning, bakre sätesresare höger sida 1, RH 1
4/84	Styrenhet hjulupphängning (SUM), FOUR-C
4/86	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)
6/142	Motor, fällbart nackstöd, höger
8/60	Solenoid nackstöd, bakre höger
9/15	Styrenhet sätesvärme bak höger

31/68	Stomanslutning, bakre sätesresare höger sida 2, RH 2
6/35	Bränslepump tillskottsvärmare
9/38	Eluppvärmt bränslefilter, D

31/83	Stomanslutning, A-stolpe, förarsida, LH
3/111	Styrenhet ljusomkopplare (LSM)
3/130	Rattstyrenhet (SWM)
3/112	Styrenhet klimatanläggning (CCM)
3/272	Omkopplare parkeringsbroms
3/281	Styrenhet infotainment (ICM)
4/148	Styrenhet rattuppvärmning (HSWM)
5/1	Kombinationsinstrument (DIM)
9/42	PTC-element
10/1	Lamphus fram vänster
10/2	Lamphus fram höger
16/60	Telefonstyrenhet (PHM), TELE & IAM
16/65	Immobilizer Antenna Unit (IAU)
17/13	Diagnosuttag

Stomanslutningar
31/84-31/90

31/84	Stomanslutning, bottensvällare höger, RH
3/271	Kontakt startspärr kopplingspedal, RHD
3/281	Styrenhet infotainment (ICM), LHD
3/284	Diagnoskontakt bromsljus, RHD
4/156	Uppkopplingsenhet tillbehör, LHD
4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM), LHD
7/51	Givare gaspedal, RHD
7/93	Passagerarviktsgivare (OWS), LHD
7/175	Viktsensor passagerarstol, bältespåminnare, LHD
8/51	Tändare, sidokrockkudde, fram förarsäte, RHD
8/52	Tändare, sidokrockkudde, fram passagerarsäte, LHD
9/13	[4/105 (SHM)], [74/31], LHD
16/1	Styrenhet integrerad audio (IAM), LHD
16/36	TV-mottagare, LHD
16/123	Ingång extern utrustning (AUX), LHD
16/145	Styrenhet digitalradiomottagning (RDAR), LHD
16/162	Styrenhet digitalradiomottagning (DABM), LHD
16/205	Dedikerad korthållskommunikationsenhet (DSRC), LHD

31/88	Stomanslutning, motor tändspolar
20/3	Tändstift med tändspole, P EXC 6-CYL 3.0P
20/4	Tändstift med tändspole, P EXC 6-CYL 3.0P
20/5	Tändstift med tändspole, 6-CYL 3.0P
20/6	Tändstift med tändspole, 6-CYL 3.0P

31/89	Stomanslutning, motor tändspolar
20/5	Tändstift med tändspole, P EXC 6-CYL 3.0P
20/6	Tändstift med tändspole, P EXC 6-CYL 3.0P
20/7	Tändstift med tändspole, 5-CYL P, 6-CYL
20/8	Tändstift med tändspole, 6-CYL
20/16	Kondensator, 6-CYL 3.2P

31/90	Stomanslutning, motor tändspolar
20/3	Tändstift med tändspole, 6-CYL 3.0P
20/4	Tändstift med tändspole, 6-CYL 3.0P
20/16	Kondensator, 6-CYL 3.0P

Stomanslutningar
31/93-31/131

31/93	Stomanslutning, vänster hjulhus 2, LW 2
4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM), RHD
4/99	Elektrisk styrservoenhet
6/1	Styrenhet vindrutetorkare (WMM)
6/104	Spolarmotor strålkastare högtryck
7/4	Givare bromsvätskenivå
7/5	Givare spolarvätskenivå
9/43	Eluppvärmt spolarmunstycke vindruta vänster
9/44	Eluppvärmt spolarmunstycke vindruta höger
10/1	Lamphus fram vänster
10/57	Varselljus, höger
16/35	Sirén (SCM)

31/94	Stomanslutning, höger hjulhus 2, RW 2
4/7	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)
4/106	Styrenhet parkeringsvärmare fjärrstart
10/2	Lamphus fram höger
10/56	Varselljus, vänster
16/10	Signalhorn, höger
16/11	Signalhorn, vänster

31/95	Stomanslutning, vänster hjulhus 3, LW 3
6/163	Elektrisk styrservoenhet (PSCM), EPAS
6/164	Elektrisk styrservoenhet (PSCM), EHPAS

31/96	Stomanslutning, höger hjulhus 3, RW 3
2/81B	Relä, uppvärmd vindruta, förarsidan
3/62	Kontakt larm motorhuv
4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM)
7/73	Givare, kylvätskenivå
7/203	Framåtriktad radar (FLR)
10/2	Lamphus fram höger

31/107	Stomanslutning, tak bakre
4/120	Styrenhet parkeringskamera (PAC)

31/115	Stomanslutning, vänster tak, A-stolpe
9/7	Eluppvärmd vindruta

31/131	Stomanslutning, sekundärbatteri
1/2	Sekundärbatteri
9/42	PTC-element

Stomanslutningar
31/XX4-31/XX14

31/XX4	Stomanslutning, motor-kaross
31/4	Stomanslutning, Motor

31/XX10	Stomanslutning, vänster hjulhus 1, LW 1
3/10	Kontakt backljus, MAN
3/282	Kontakt indikering 1:a växeln, 5-CYL D & MAN
4/28	Styrenhet transmission (TCM)
4/46	Styrenhet motor (ECM)
4/109	Styrenhet glödstift, 4-CYL D
6/73	Kylvätskepump, 4-CYL 1.6P, 5-CYL P
6/139	Övre ställmotor inloppsrör, 6-CYL 3.2P
6/140	Nedre ställmotor inloppsrör, 6-CYL 3.2P
6/179	Elektrisk oljepump
6/197	EGR-kylpump, 4-CYL 2.0D
7/243	Växelgivare neutralläge, 4-CYL 1.6P
8/3	Magnetkoppling klimatanläggning, 4-CYL 1.6L
9/32	PTC-resistor vevhusventilation
9/38B	Eluppvärmt bränslefilter, 4-CYL 1.6D

31/XX14	Stomanslutning, vänster hjulhus 3 (ABS), LW 3
4/16	Styrenhet bromssystem (BCM)

Stomanslutningar
31/TRM-31/AL

31/TRM	Stomanslutning, tillbehör
4/110	Styrenhet dragkrok (TRM)
17/37	Uttag 4-poligt, ledningsmatta dragkrok
17/38	Uttag 7-poligt, ledningsmatta dragkrok
17/39	Uttag 13-poligt, ledningsmatta dragkrok

31/INFOT	Stomanslutning, infotainment
16/105	Styrenhet audio (AUD)
16/159	Styrenhet handsfree mobiltelefon, LHD
16/1	Styrenhet integrerad audio (IAM)

31/AL	Stomanslutning, extraljus
10/65	Extraljus fram höger
10/69	Extraljus fram vänster

Styrenheter
Översikt placeringar

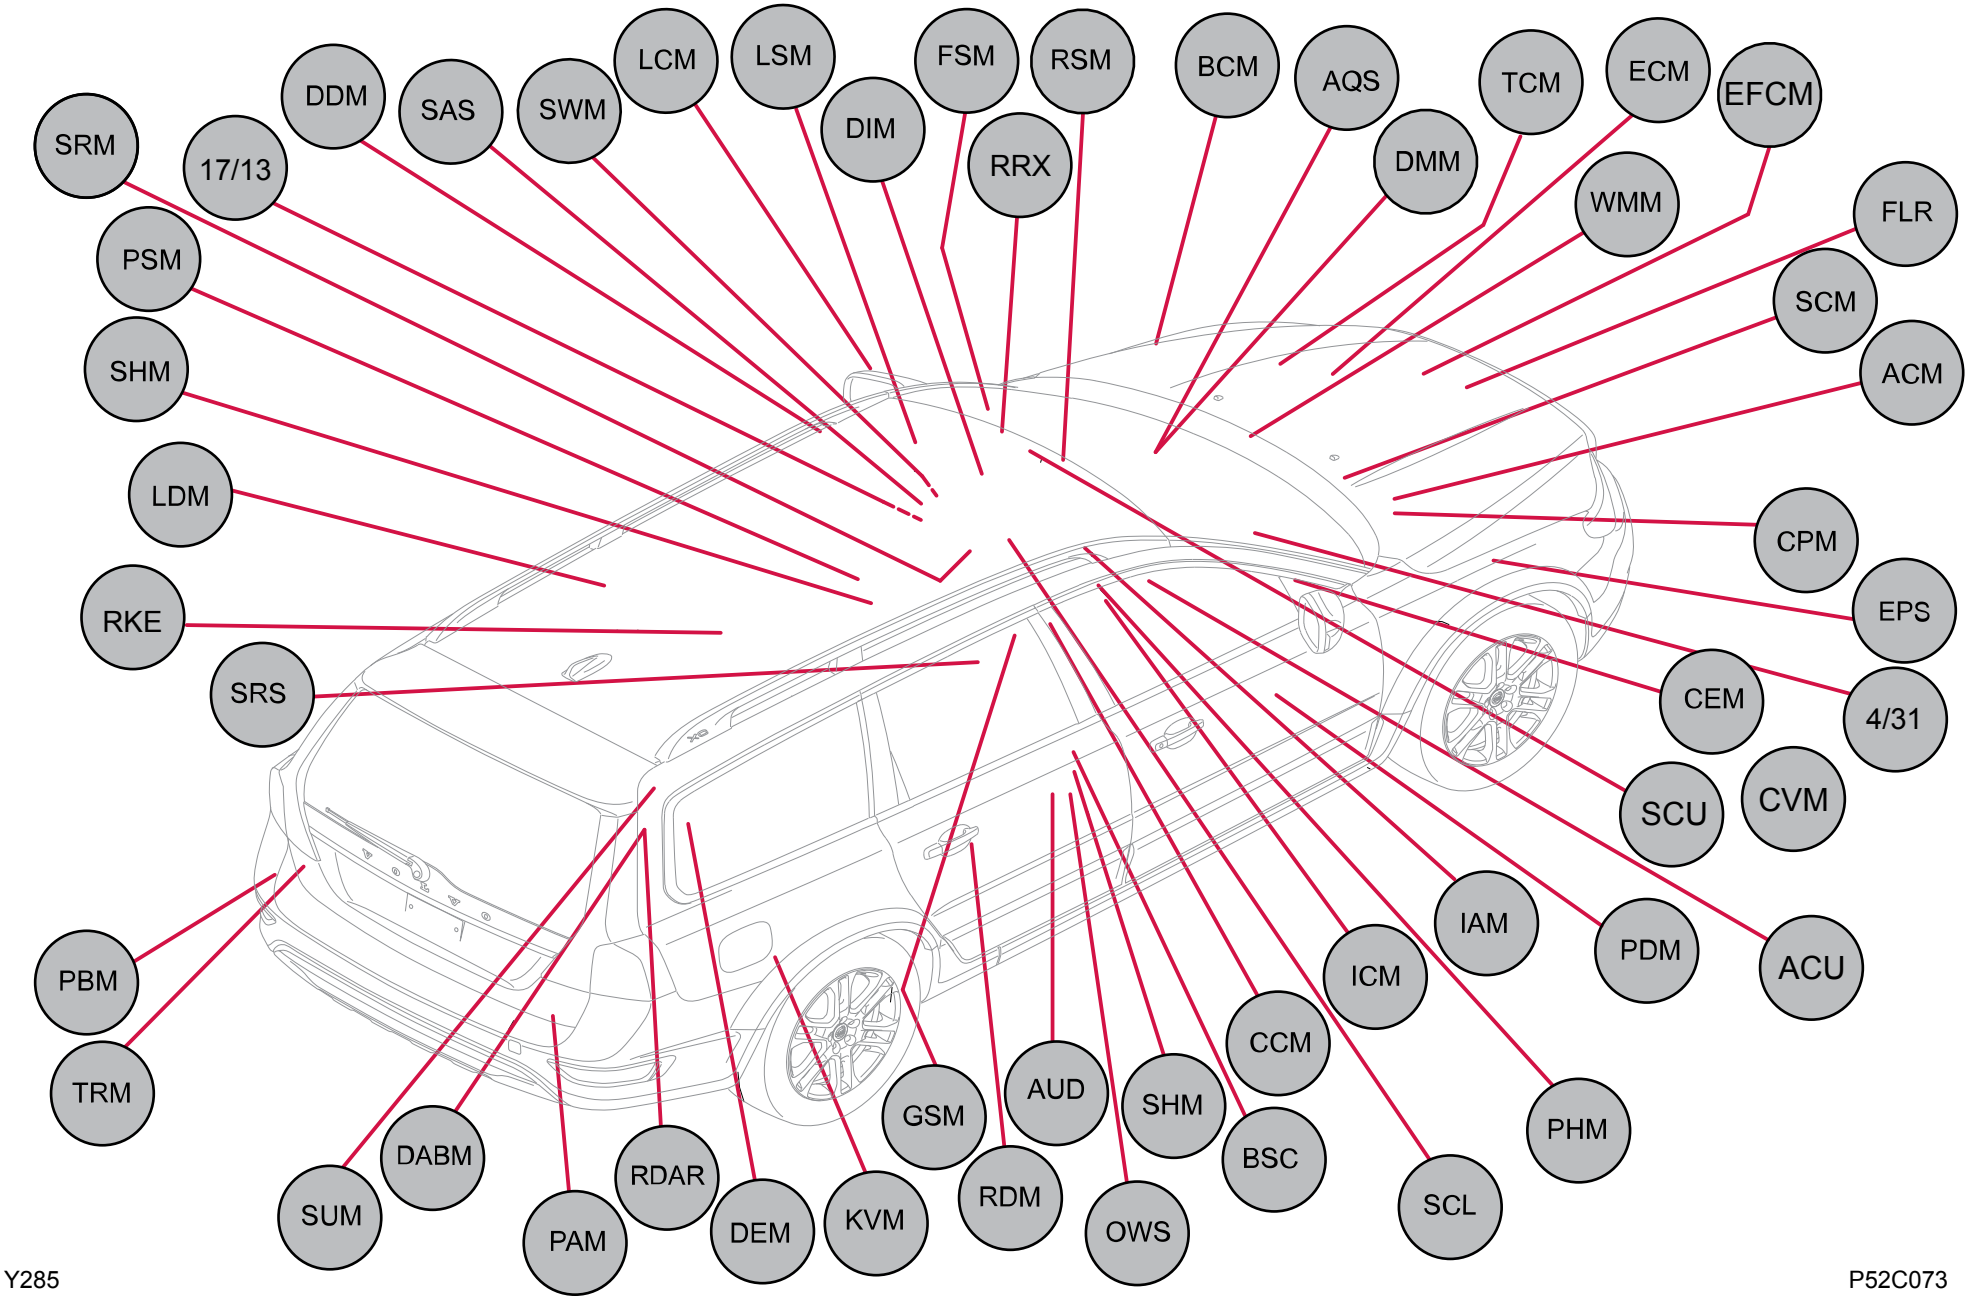

Styrenheter
Översikt benämningar

Enhet	Benämning		Enhet	Benämning	
ACM	6/26	Styrenhet generator (ACM)	OWS	7/93	Passagerarviktsgivare (OWS)
ACU	4/156	Uppkopplingsenhet tillbehör	PAM	4/86	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)
AQS	7/159	Luftkvalitetsgivare (AQS)	PBM	4/115	Styrenhet parkeringsbroms (PBM)
AUD	16/105	Styrenhet audio (AUD)	PDM	3/127	Styrenhet passagerardörr (PDM)
BCM	4/16	Styrenhet bromssystem (BCM)	PHM	16/60	Telefonstyrenhet (PHM)
BSC	7/164	Stabilitetssensor (BSC)	PSM	4/52	Styrenhet framstol (PSM)
CCM	3/112	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	RCM	27/4	Styrenhet höger kamera (RCM)
CEM	4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM)	RDAR	16/145	Styrenhet digitalradiomottagning (RDAR)
CPM	4/7	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)	RDM	3/129	Styrenhet höger bakdörr (RDM)
CVM	4/125	Styrenhet kollisionshastighet (CVM)	RKE	4/119	Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE)
DABM	16/162	Styrenhet digitalradiomottagning (DABM)	RRX	4/119.2	Fjärrmottagare (RRX)
DDM	3/126	Styrenhet förardörr (DDM)	RSM	7/149	Regnsensor (RSM)
DEM	4/82	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)	SAS	4/68	Styrenhet rattvinkelgivare (SAS)
DIM	5/1	Kombinationsinstrument (DIM)	SCL	4/102	Styrenhet rattlås (SCL)
DMM	DMM	Styrenhet spjällmotor (DMM)	SCM	16/35	Sirén (SCM)
ECM	4/46	Styrenhet motor (ECM)	SHM	4/104	Styrenhet stolsvärme (SHM), vänster sida, [9/12]
EFCM	4/71	Styrenhet elkylfläkt	SHM	4/105	Styrenhet stolsvärme (SHM), höger sida, [9/13]
EPS	6/164	Elektrisk styrservoenhet (PSCM)	SRM	4/33	Styrenhet taklucka
FLR	7/203	Framåtriktad radar (FLR)	SRS	4/9	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)
FSM	4/80	Styrenhet främre övervakning (FSM)	SUM	4/84	Styrenhet hjulupphängning (SUM)
GSM	3/156	Styrenhet växelväljare (GSM)	SWM	3/130	Rattstyrenhet (SWM)
IAM	16/1	Styrenhet integrerad audio (IAM)	TCM	4/28	Styrenhet transmission (TCM)
ICM	3/281	Styrenhet infotainment (ICM)	TRM	4/110	Styrenhet dragkrok (TRM)
IHU	4/185	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU)	WMM	6/1	Styrenhet vindrutetorkare (WMM)
KVM	4/93	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	4/31	4/31	Fläktstyrenhet, kupé
LCM	27/3	Styrenhet vänster kamera (LCM)	4/33	4/33	Styrenhet taklucka
LDM	3/128	Styrenhet vänster bakdörr (LDM)	17/13	17/13	Diagnosuttag
LSM	3/111	Styrenhet ljusomkopplare (LSM)		-	-

Styrenheter
Central elektronikstyrenhet (CEM), 1:3

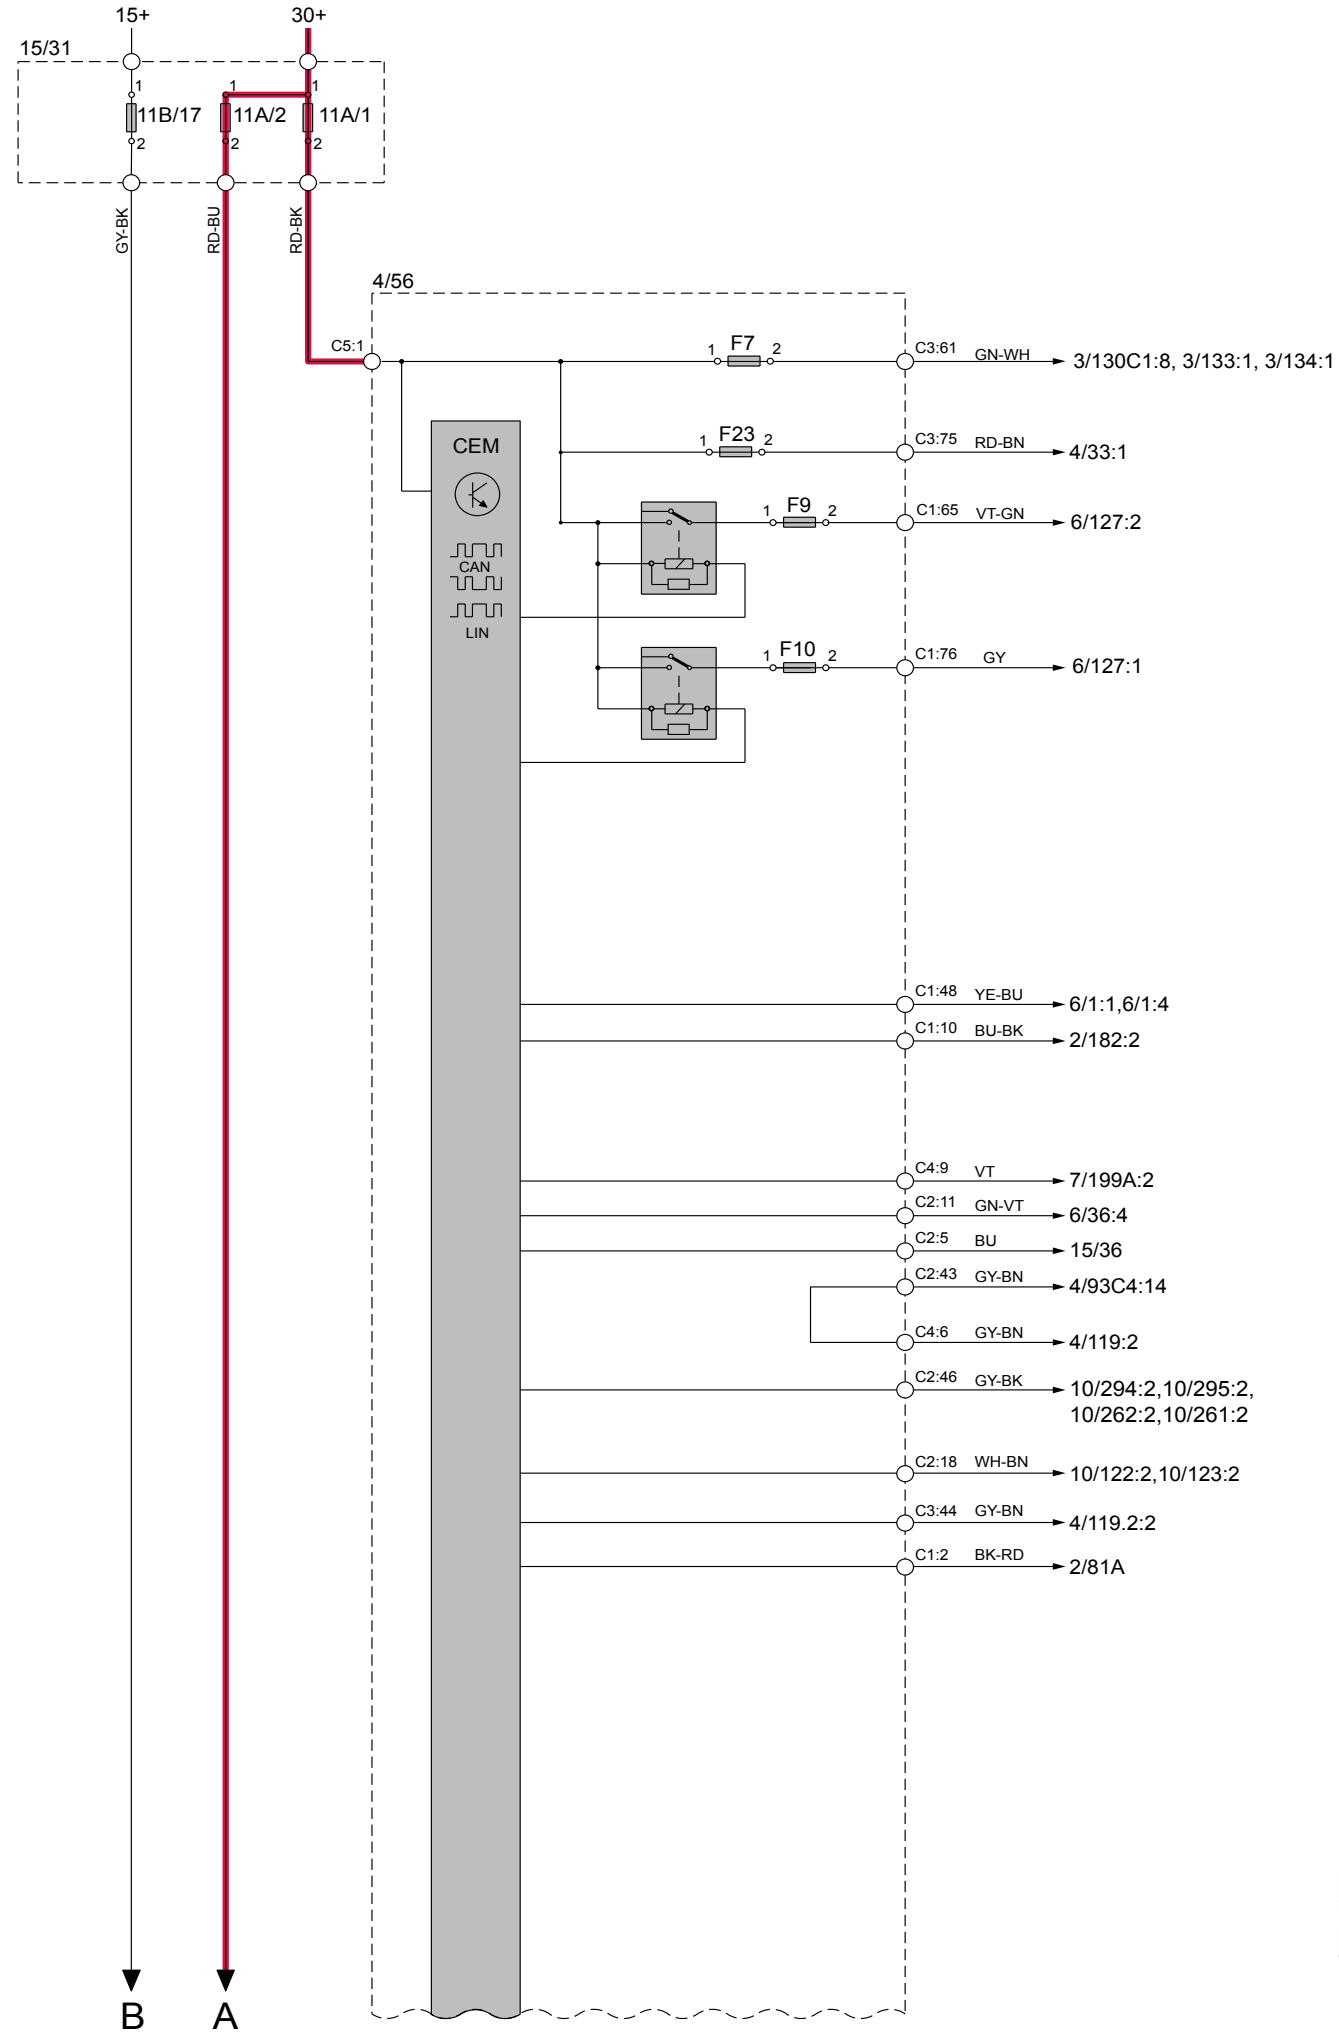

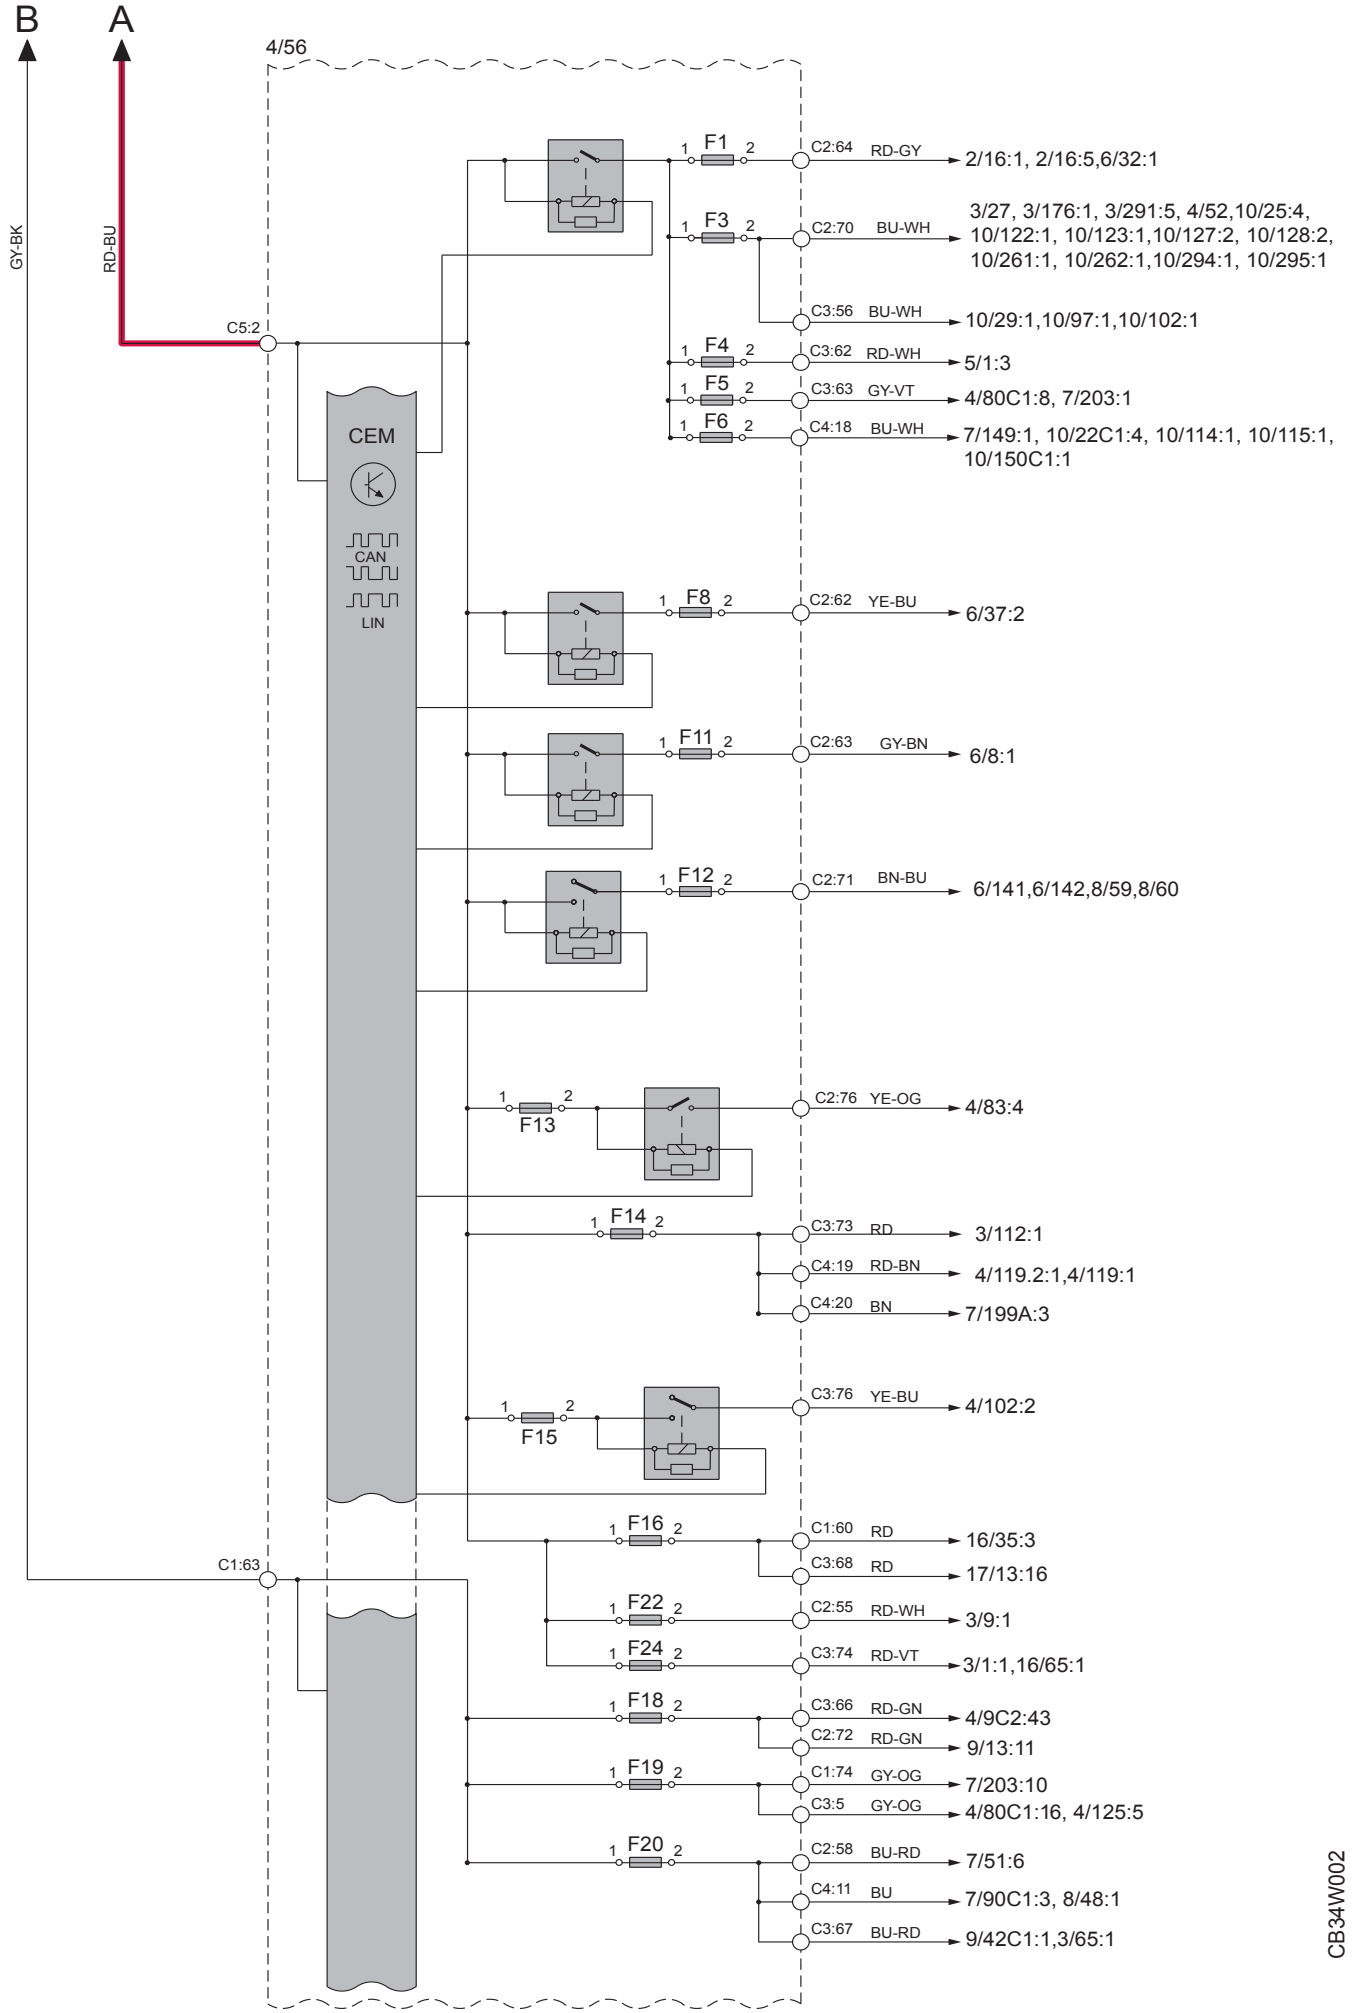
B
A
4/56
GY-BK
RD-BU
C5:2
C1:63
CEM
CAN
LIN
F1
C2:64 RD-GY
2/16:1, 2/16:5,6/32:1
F3
C2:70 BU-WH
3/27, 3/176:1, 3/291:5, 4/52,10/25:4, 10/122:1, 10/123:1,10/127:2, 10/128:2, 10/261:1, 10/262:1,10/294:1, 10/295:1
C3:56 BU-WH
10/29:1,10/97:1,10/102:1
F4
C3:62 RD-WH
5/1:3
F5
C3:63 GY-VT
4/80C1:8, 7/203:1
F6
C4:18 BU-WH
7/149:1, 10/22C1:4, 10/114:1, 10/115:1, 10/150C1:1
F8
C2:62 YE-BU
6/37:2
F11
C2:63 GY-BN
6/8:1
F12
C2:71 BN-BU
6/141,6/142,8/59,8/60
F13
C2:76 YE-OG
4/83:4
F14
C3:73 RD
3/112:1
C4:19 RD-BN
4/119.2:1,4/119:1
C4:20 BN
7/199A:3
F15
C3:76 YE-BU
4/102:2
F16
C1:60 RD
16/35:3
C3:68 RD
17/13:16
F22
C2:55 RD-WH
3/9:1
F24
C3:74 RD-VT
3/1:1,16/65:1
F18
C3:66 RD-GN
4/9C2:43
C2:72 RD-GN
9/13:11
F19
C1:74 GY-OG
7/203:10
C3:5 GY-OG
4/80C1:16, 4/125:5
F20
C2:58 BU-RD
7/51:6
C4:11 BU
7/90C1:3, 8/48:1
C3:67 BU-RD
9/42C1:1,3/65:1
CB34W002

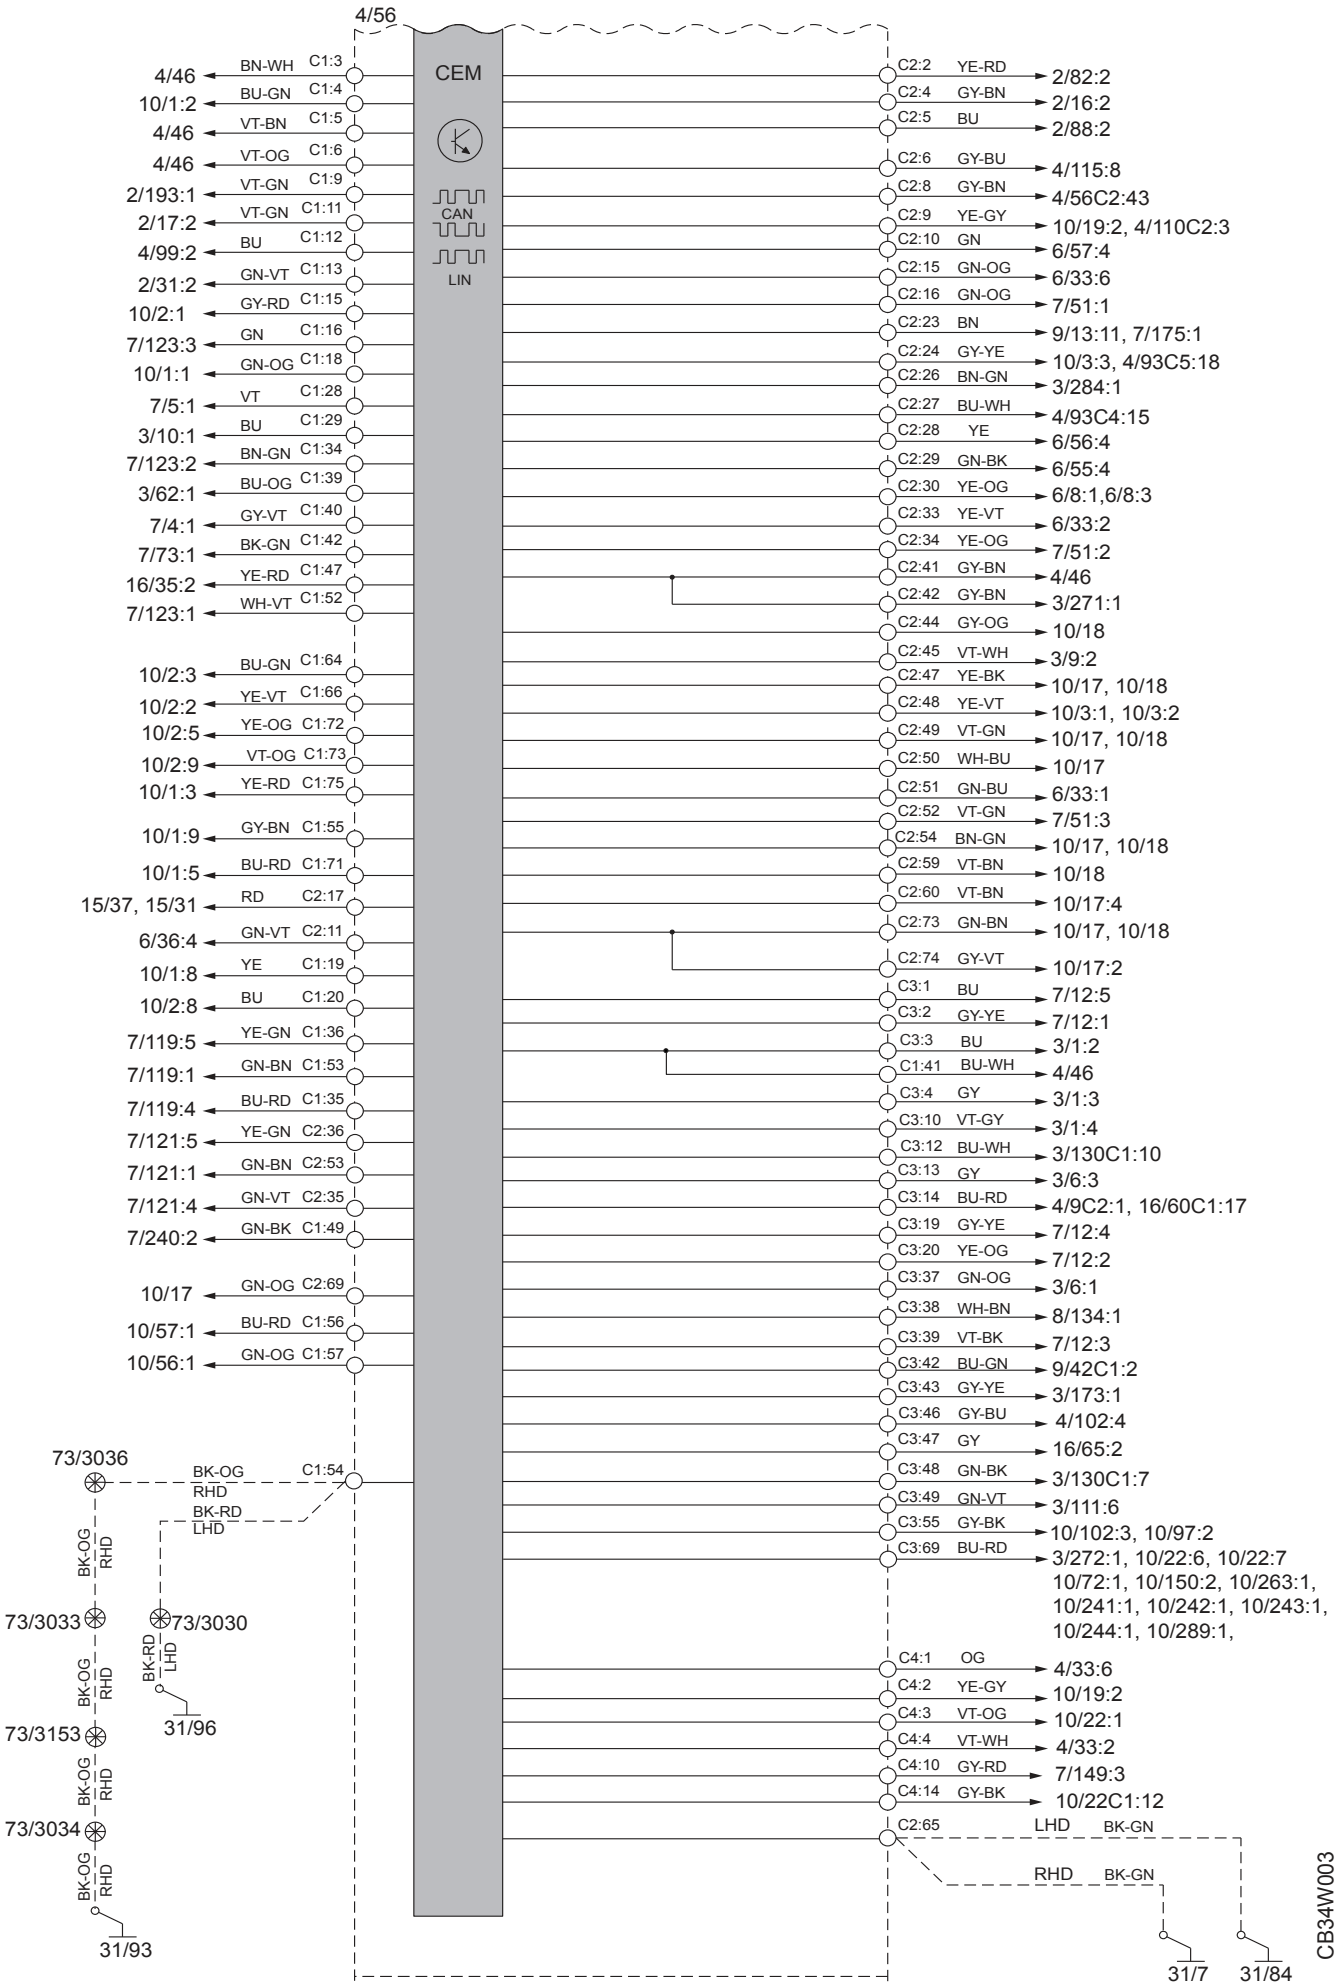
4/56
CEM
CAN
LIN
4/46 BN-WH C1:3
10/1:2 BU-GN C1:4
4/46 VT-BN C1:5
4/46 VT-OG C1:6
2/193:1 VT-GN C1:9
2/17:2 VT-GN C1:11
4/99:2 BU C1:12
2/31:2 GN-VT C1:13
10/2:1 GY-RD C1:15
7/123:3 GN C1:16
10/1:1 GN-OG C1:18
7/5:1 VT C1:28
3/10:1 BU C1:29
7/123:2 BN-GN C1:34
3/62:1 BU-OG C1:39
7/4:1 GY-VT C1:40
7/73:1 BK-GN C1:42
16/35:2 YE-RD C1:47
7/123:1 WH-VT C1:52
10/2:3 BU-GN C1:64
10/2:2 YE-VT C1:66
10/2:5 YE-OG C1:72
10/2:9 VT-OG C1:73
10/1:3 YE-RD C1:75
10/1:9 GY-BN C1:55
10/1:5 BU-RD C1:71
15/37, 15/31 RD C2:17
6/36:4 GN-VT C2:11
10/1:8 YE C1:19
10/2:8 BU C1:20
7/119:5 YE-GN C1:36
7/119:1 GN-BN C1:53
7/119:4 BU-RD C1:35
7/121:5 YE-GN C2:36
7/121:1 GN-BN C2:53
7/121:4 GN-VT C2:35
7/240:2 GN-BK C1:49
10/17 GN-OG C2:69
10/57:1 BU-RD C1:56
10/56:1 GN-OG C1:57
73/3036
BK-OG RHD C1:54
BK-RD LHD
BK-OG RHD
73/3033
73/3030
BK-RD LHD
BK-OG RHD
31/96
73/3153
BK-OG RHD
73/3034
BK-OG RHD
31/93
C2:2 YE-RD 2/82:2
C2:4 GY-BN 2/16:2
C2:5 BU 2/88:2
C2:6 GY-BU 4/115:8
C2:8 GY-BN 4/56C2:43
C2:9 YE-GY 10/19:2, 4/110C2:3
C2:10 GN 6/57:4
C2:15 GN-OG 6/33:6
C2:16 GN-OG 7/51:1
C2:23 BN 9/13:11, 7/175:1
C2:24 GY-YE 10/3:3, 4/93C5:18
C2:26 BN-GN 3/284:1
C2:27 BU-WH 4/93C4:15
C2:28 YE 6/56:4
C2:29 GN-BK 6/55:4
C2:30 YE-OG 6/8:1,6/8:3
C2:33 YE-VT 6/33:2
C2:34 YE-OG 7/51:2
C2:41 GY-BN 4/46
C2:42 GY-BN 3/271:1
C2:44 GY-OG 10/18
C2:45 VT-WH 3/9:2
C2:47 YE-BK 10/17, 10/18
C2:48 YE-VT 10/3:1, 10/3:2
C2:49 VT-GN 10/17, 10/18
C2:50 WH-BU 10/17
C2:51 GN-BU 6/33:1
C2:52 VT-GN 7/51:3
C2:54 BN-GN 10/17, 10/18
C2:59 VT-BN 10/18
C2:60 VT-BN 10/17:4
C2:73 GN-BN 10/17, 10/18
C2:74 GY-VT 10/17:2
C3:1 BU 7/12:5
C3:2 GY-YE 7/12:1
C3:3 BU 3/1:2
C1:41 BU-WH 4/46
C3:4 GY 3/1:3
C3:10 VT-GY 3/1:4
C3:12 BU-WH 3/130C1:10
C3:13 GY 3/6:3
C3:14 BU-RD 4/9C2:1, 16/60C1:17
C3:19 GY-YE 7/12:4
C3:20 YE-OG 7/12:2
C3:37 GN-OG 3/6:1
C3:38 WH-BN 8/134:1
C3:39 VT-BK 7/12:3
C3:42 BU-GN 9/42C1:2
C3:43 GY-YE 3/173:1
C3:46 GY-BU 4/102:4
C3:47 GY 16/65:2
C3:48 GN-BK 3/130C1:7
C3:49 GN-VT 3/111:6
C3:55 GY-BK 10/102:3, 10/97:2
C3:69 BU-RD 3/272:1, 10/22:6, 10/22:7
10/72:1, 10/150:2, 10/263:1,
10/241:1, 10/242:1, 10/243:1,
10/244:1, 10/289:1,
C4:1 OG 4/33:6
C4:2 YE-GY 10/19:2
C4:3 VT-OG 10/22:1
C4:4 VT-WH 4/33:2
C4:10 GY-RD 7/149:3
C4:14 GY-BK 10/22C1:12
C2:65 LHD BK-GN
RHD BK-GN
31/7
31/84
CB34W003

Styrenheter
Datakommunikation Höghastighet CAN, 1:2, EXC 4-CYL 2.0L

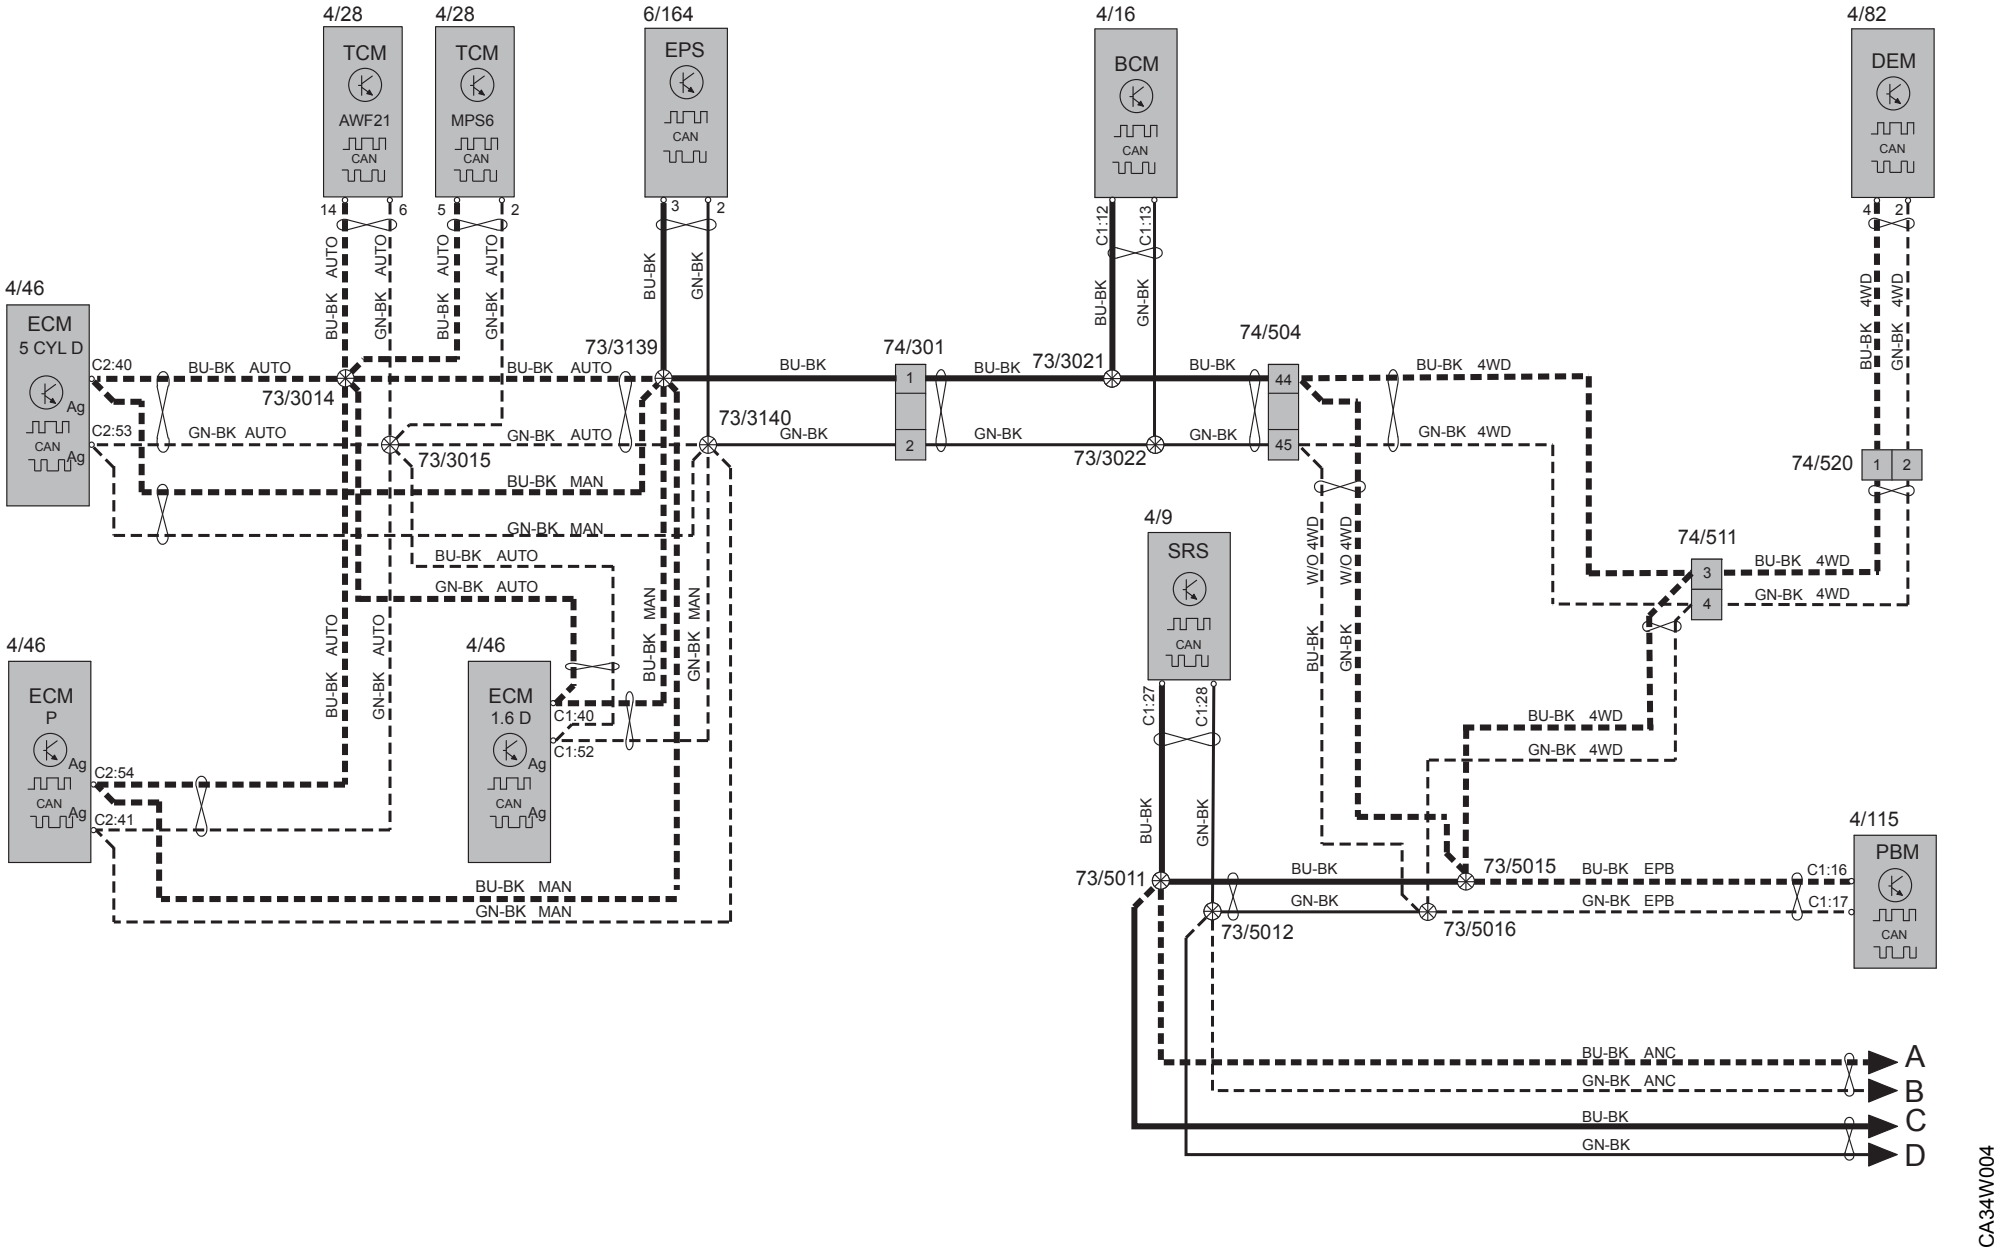

Styrenheter
Datakommunikation Höghastighet CAN, 2:2, EXC 4-CYL 2.0L

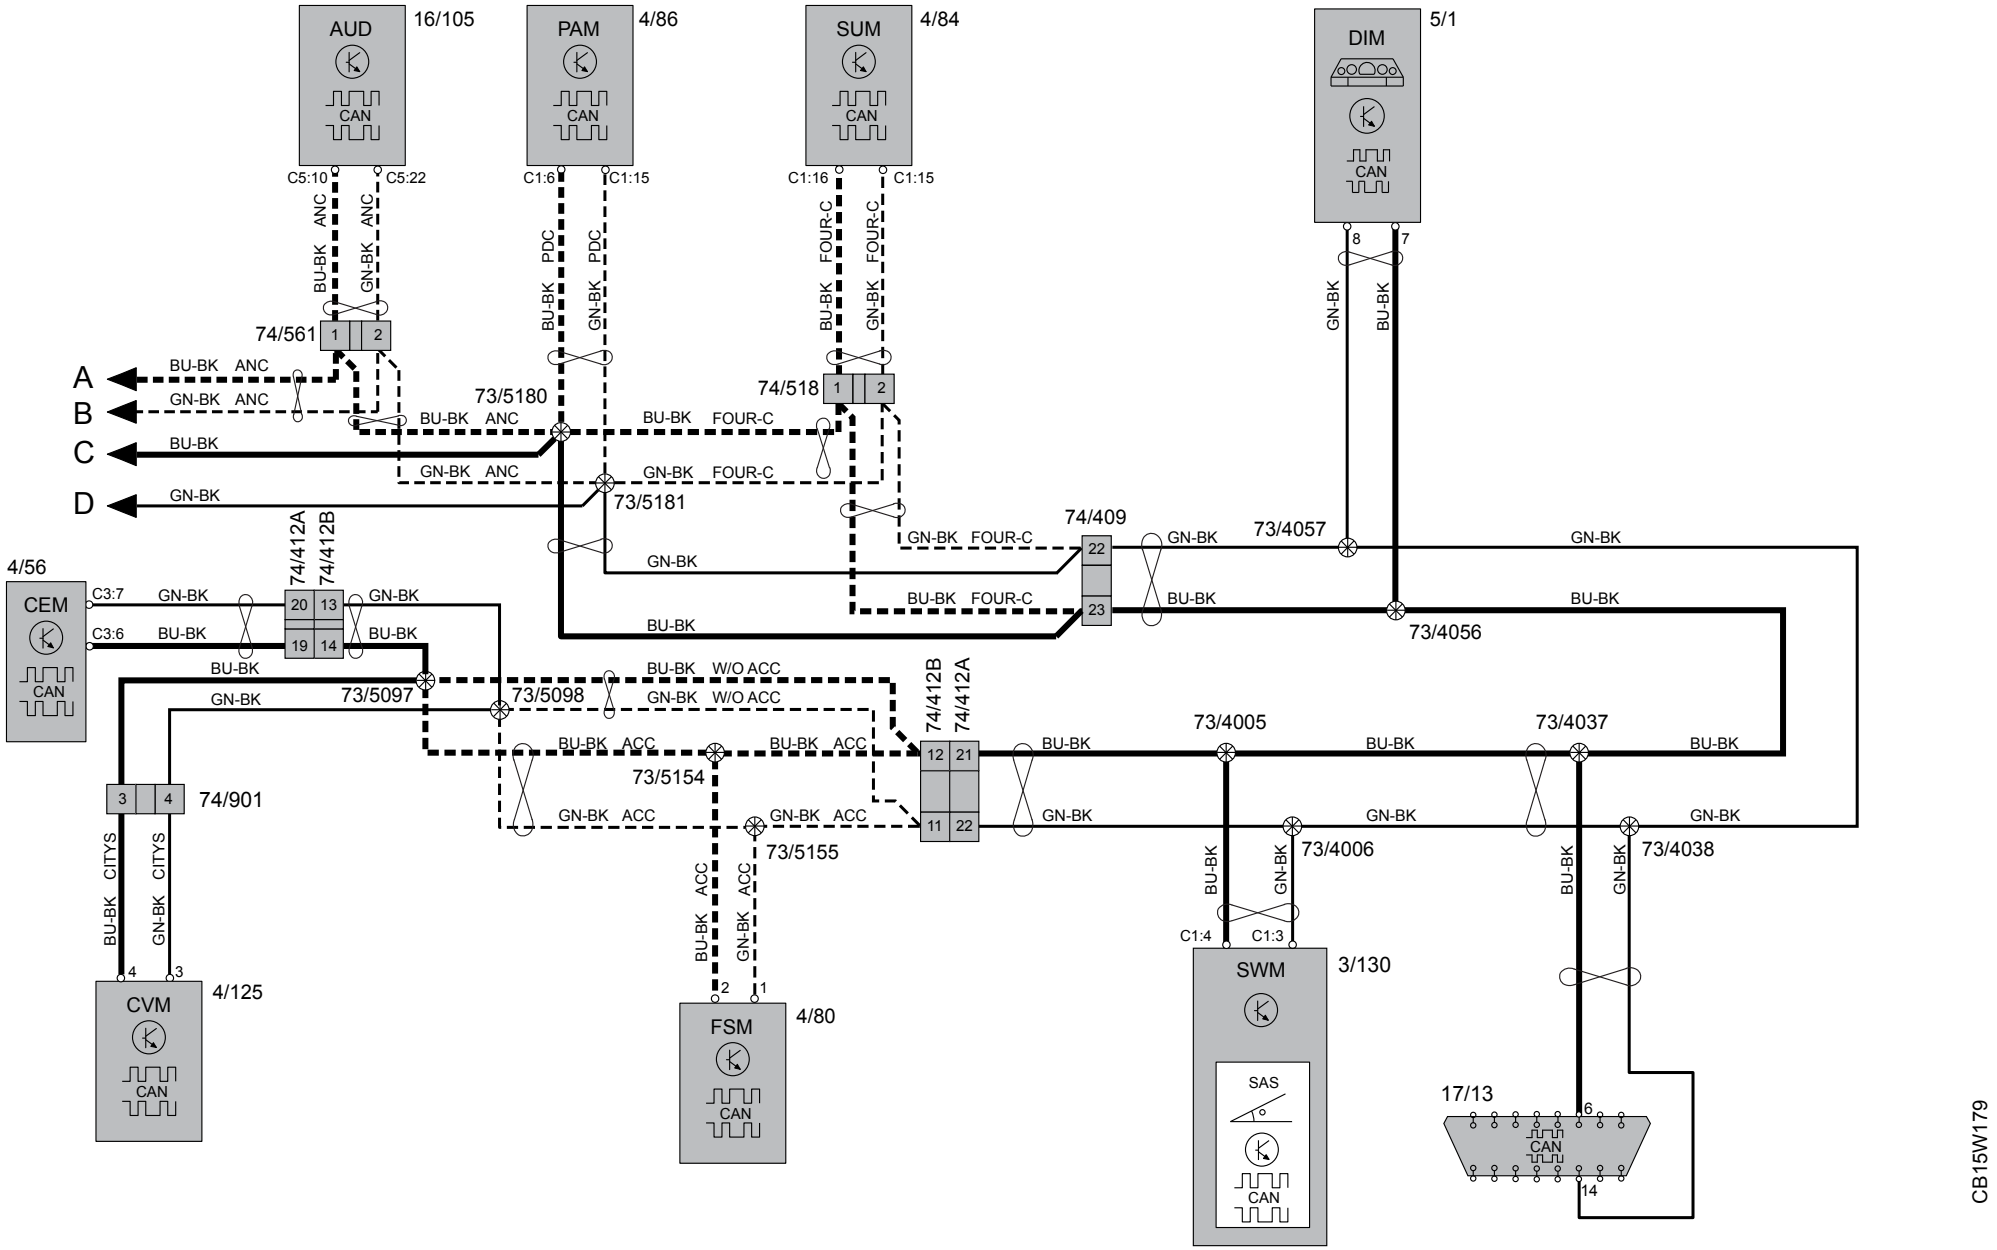

Styrenheter
Datakommunikation Höghastighet CAN, 1:2, 4-CYL 2.0L

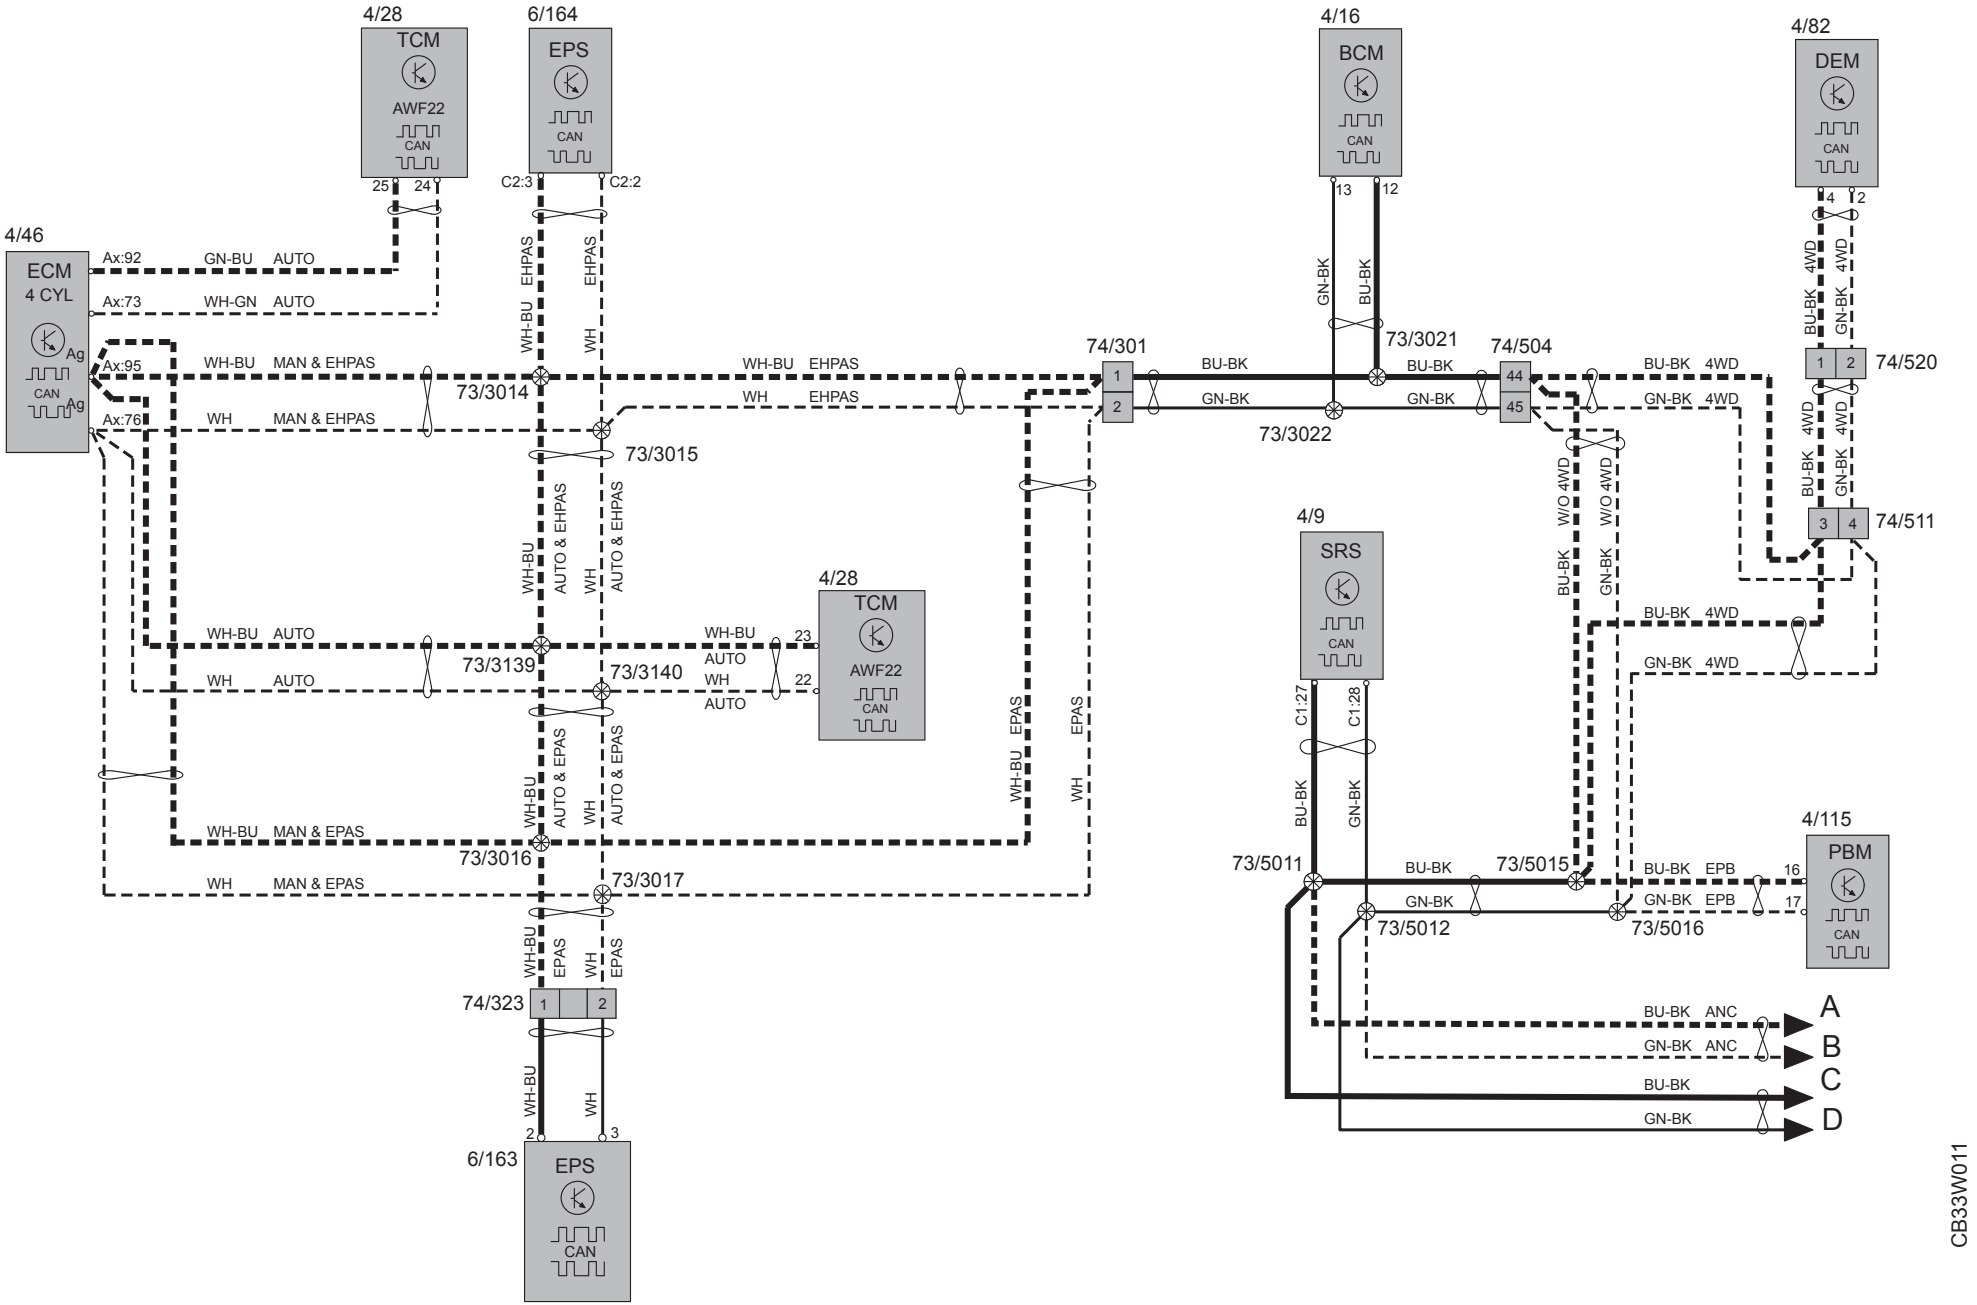

Styrenheter
Datakommunikation Höghastighet CAN, 2:2, 4-CYL 2.0L

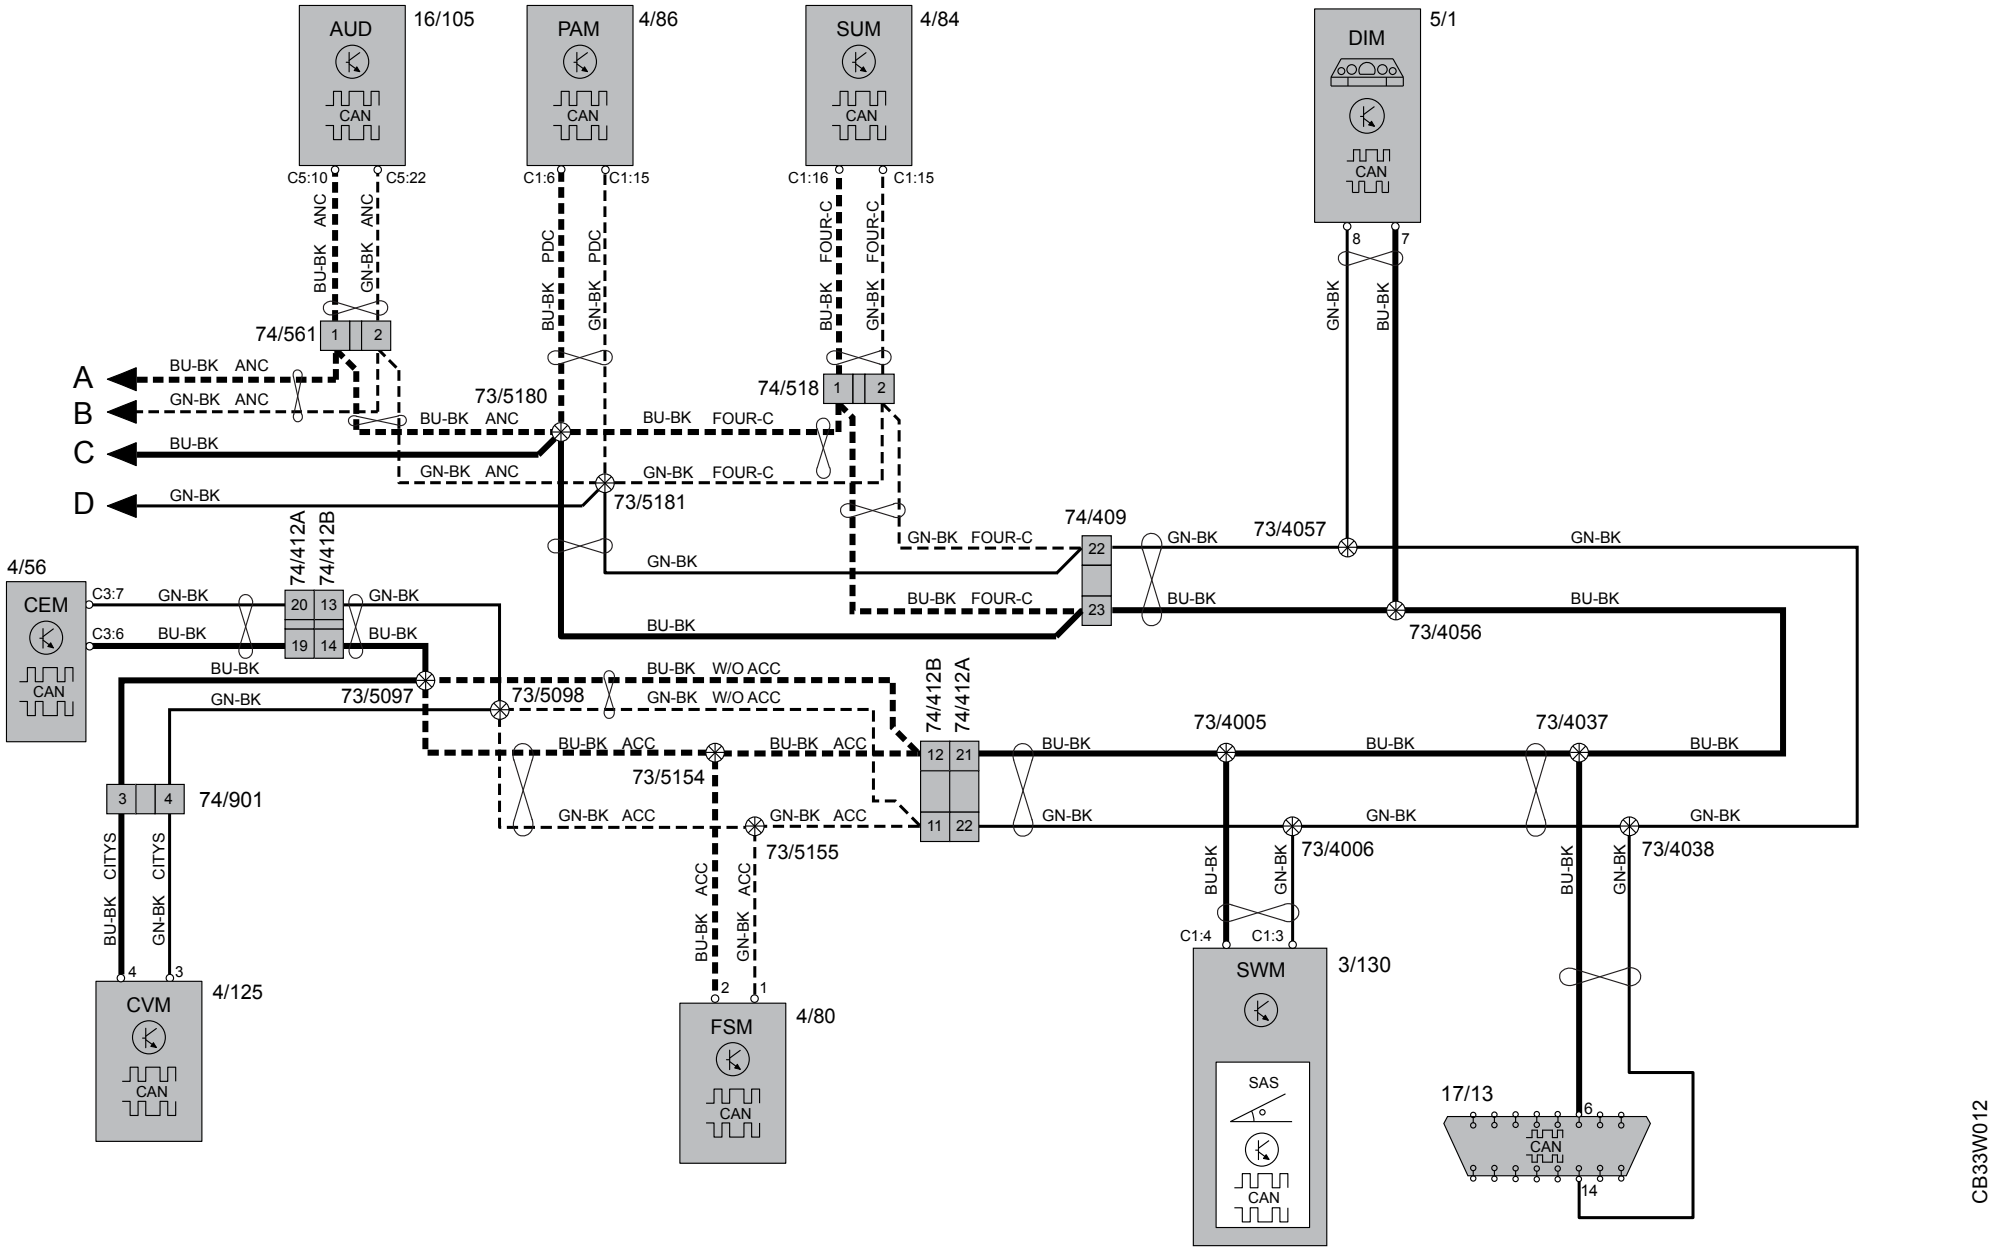

Styrenheter
Datakommunikation mellanhastighet CAN, LHD

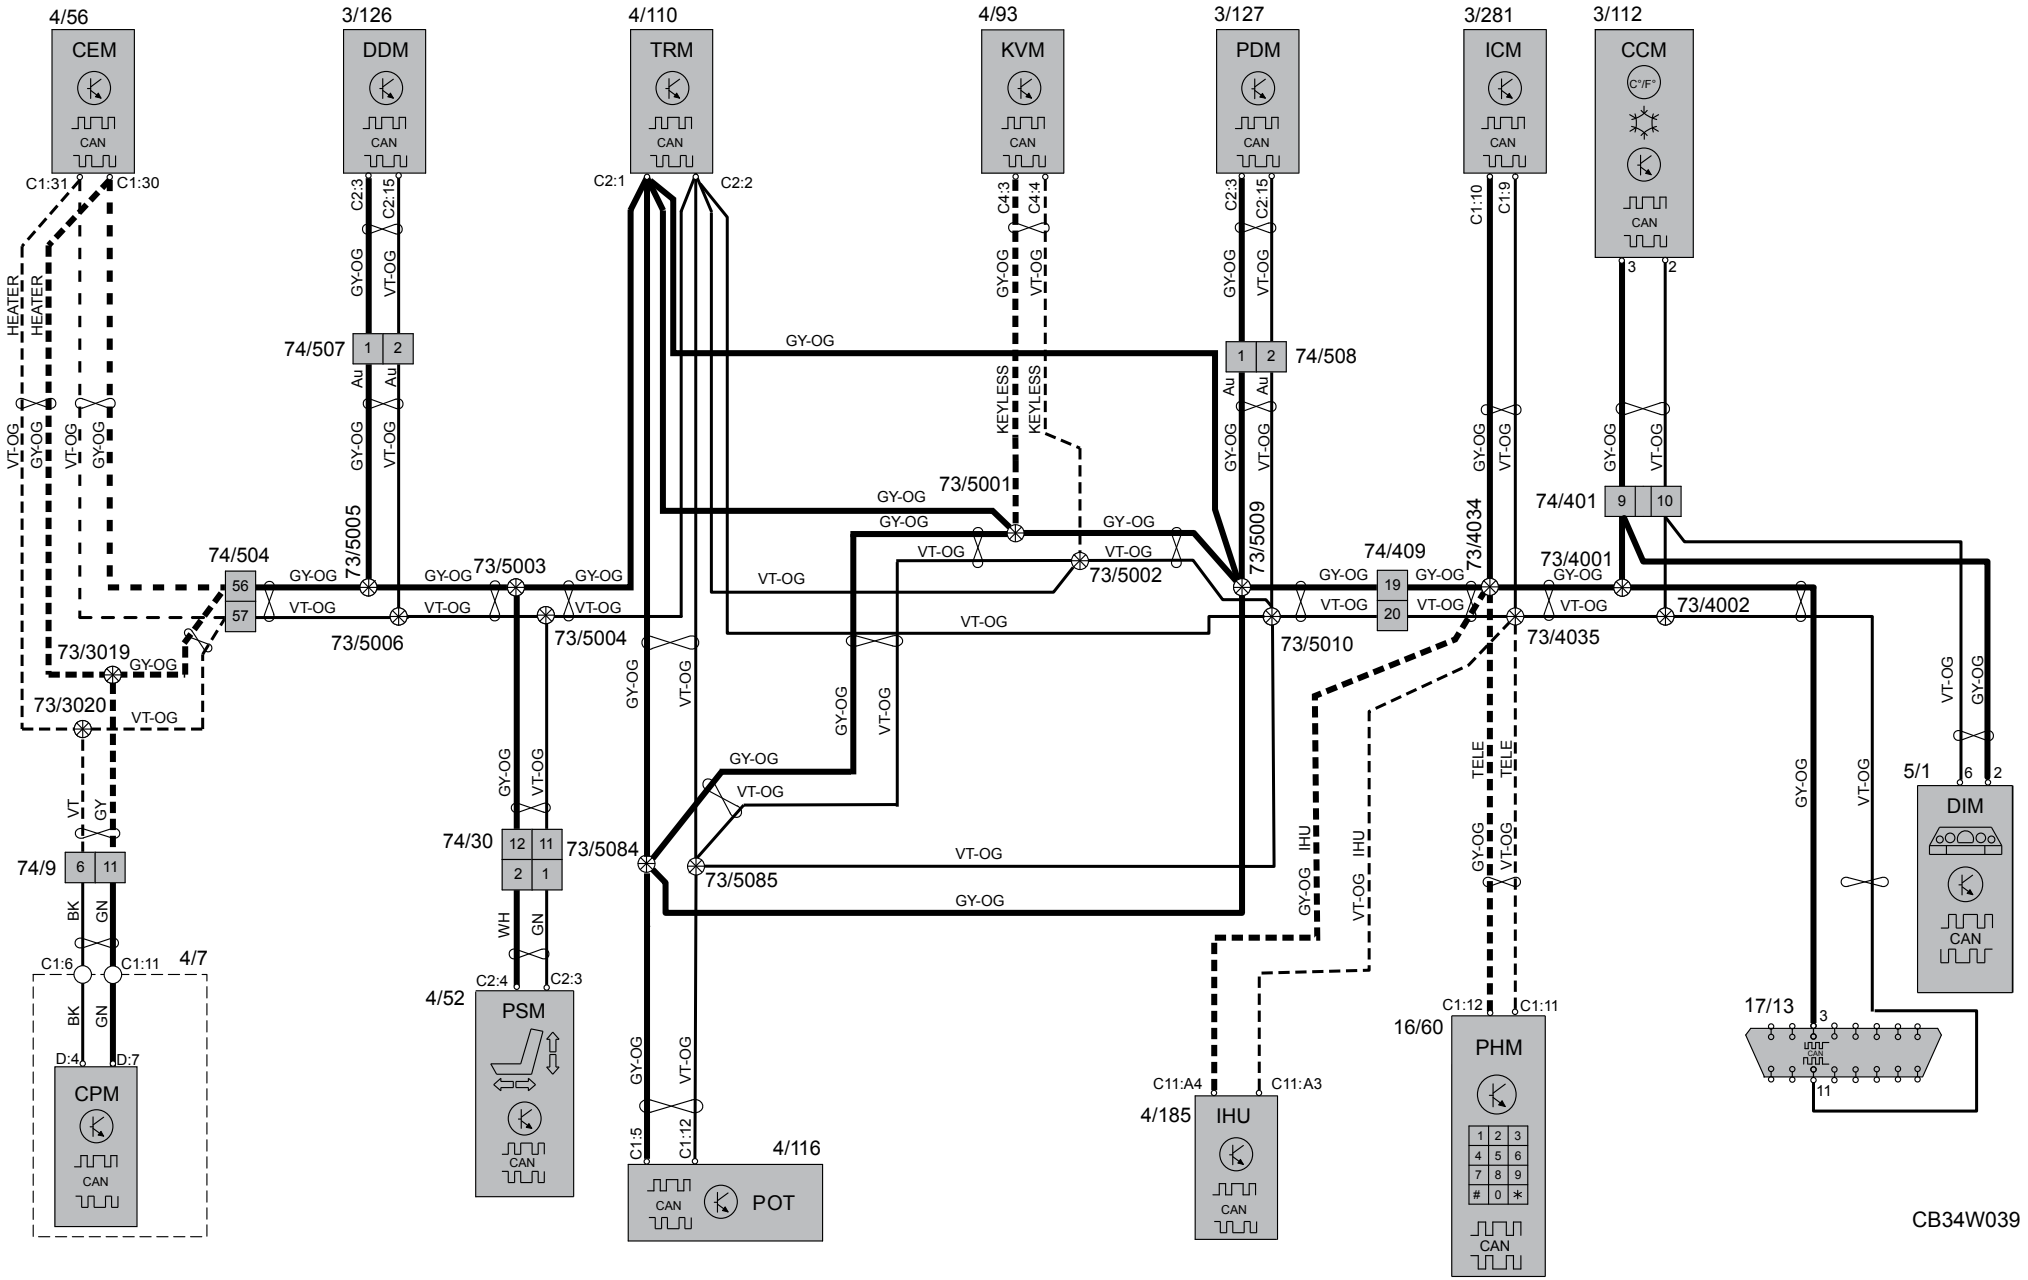

Styrenheter
Datakommunikation mellanhastighet CAN, RHD

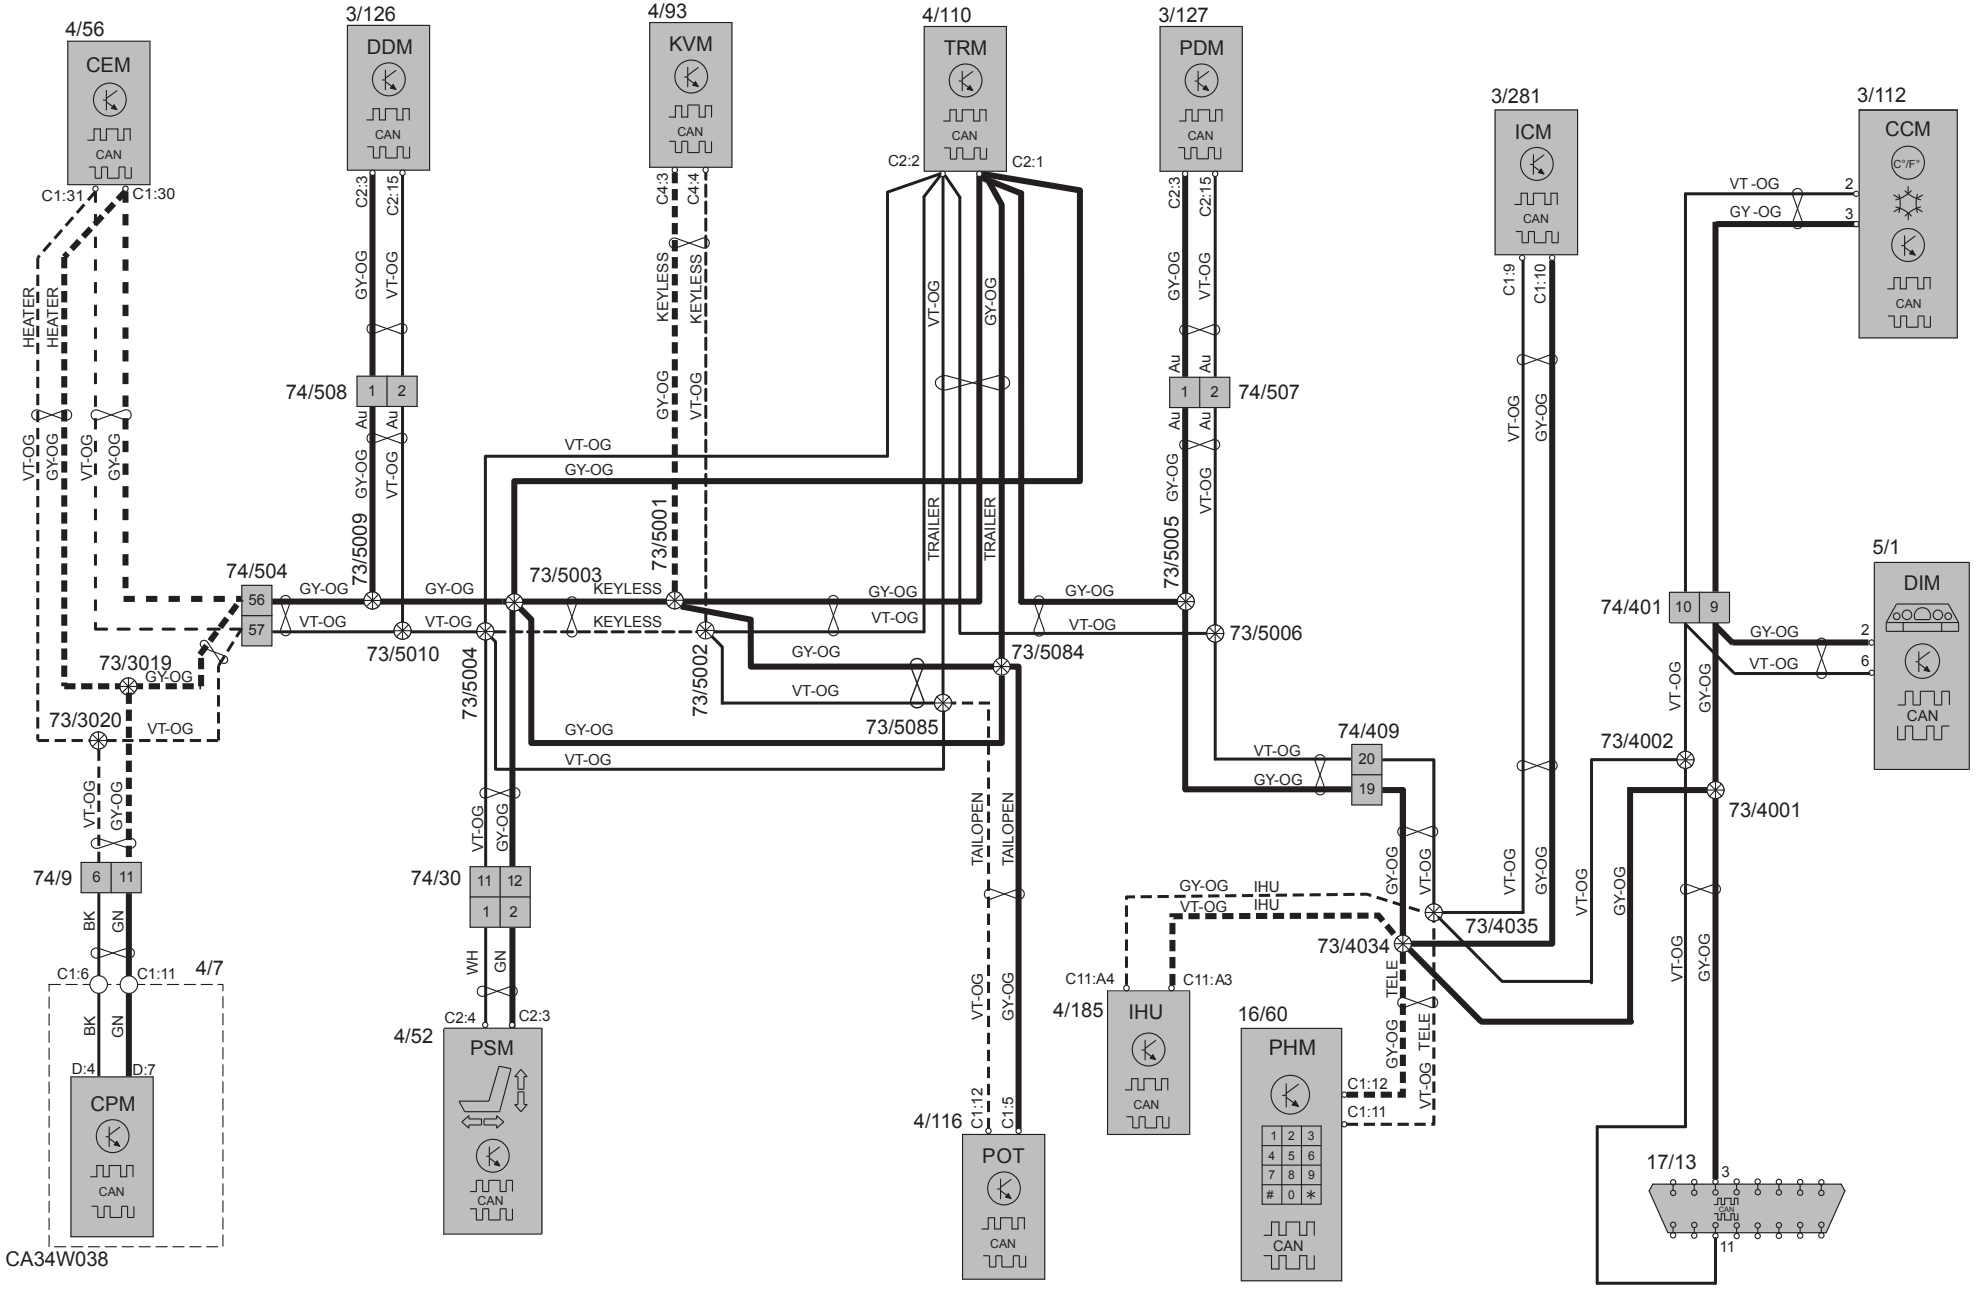

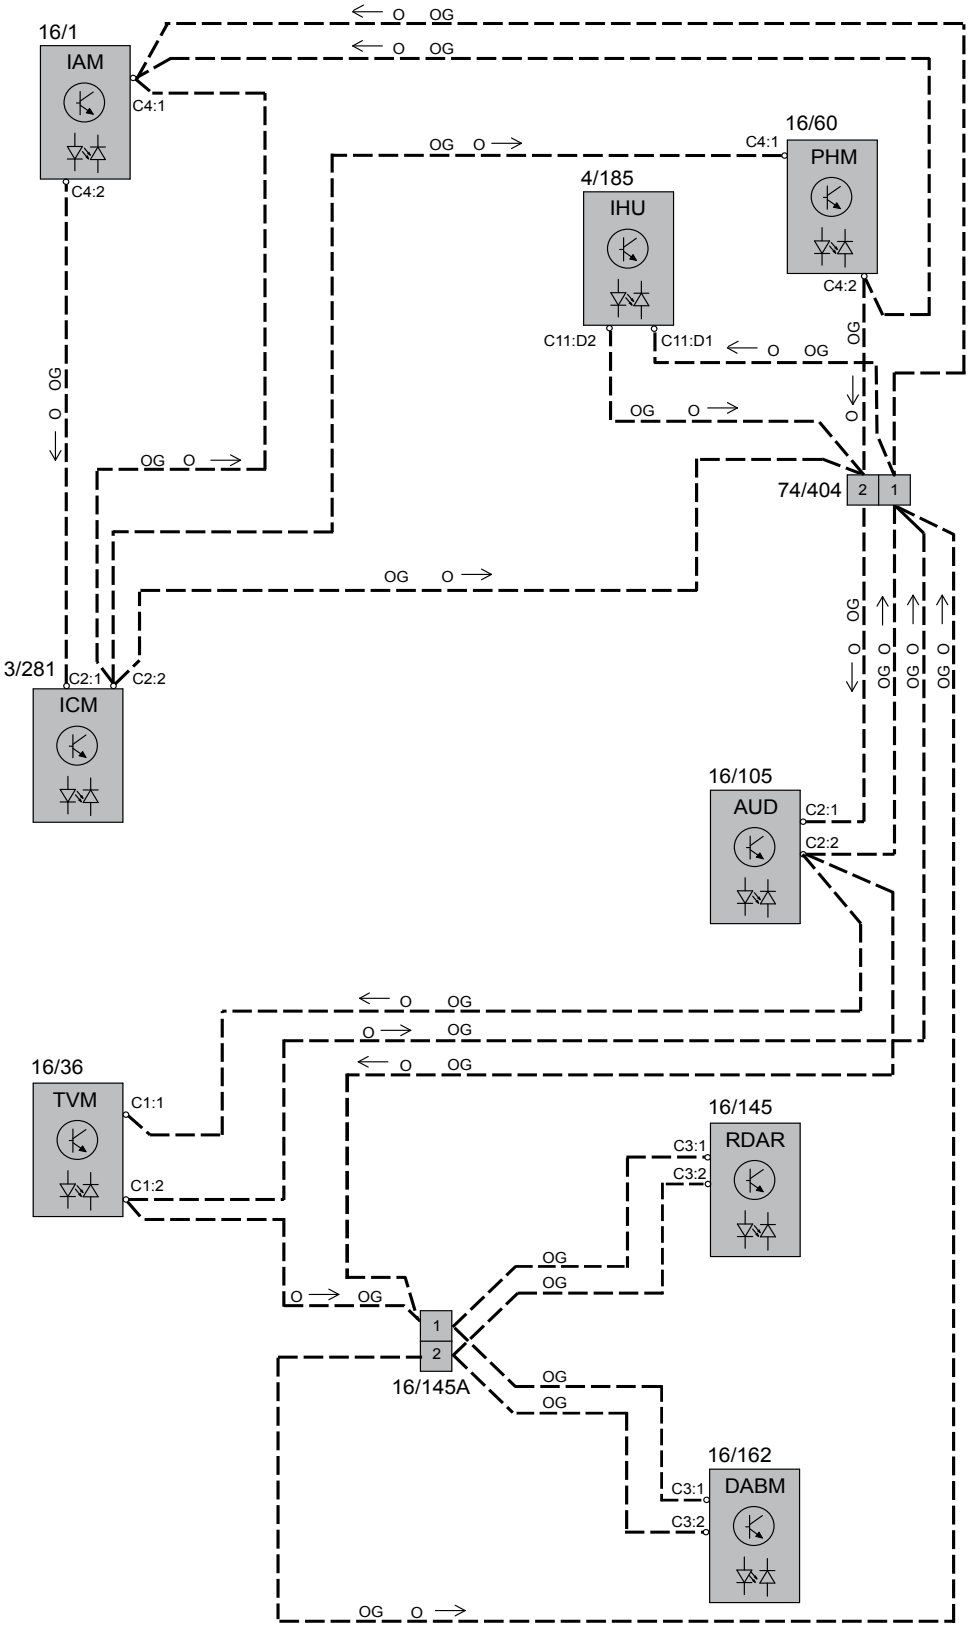
16/1
IAM
C4:1
C4:2
16/60
PHM
C4:1
C4:2
4/185
IHU
C11:D2
C11:D1
74/404
2
1
3/281
ICM
C2:1
C2:2
16/105
AUD
C2:1
C2:2
16/36
TVM
C1:1
C1:2
16/145
RDAR
C3:1
C3:2
16/145A
1
2
16/162
DABM
C3:1
C3:2
O
OG

CB31W063

Styrenheter
Datakommunikation LIN, 1:3

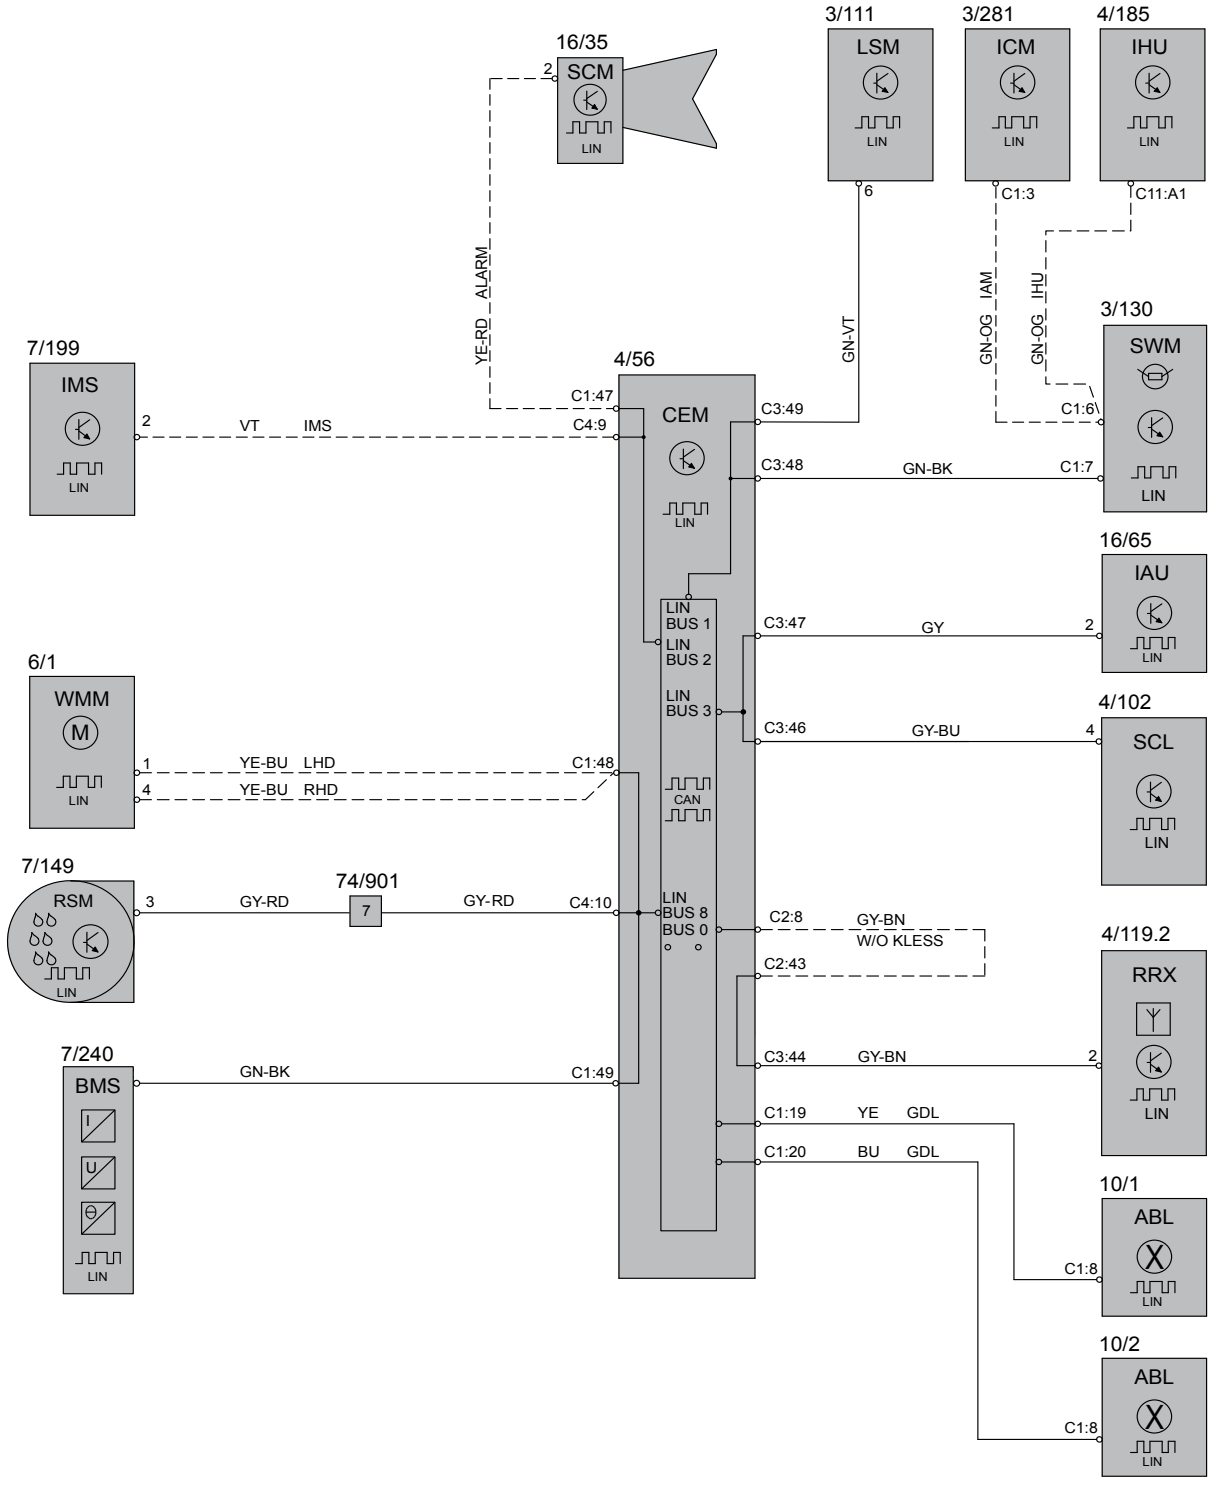

CA33W015

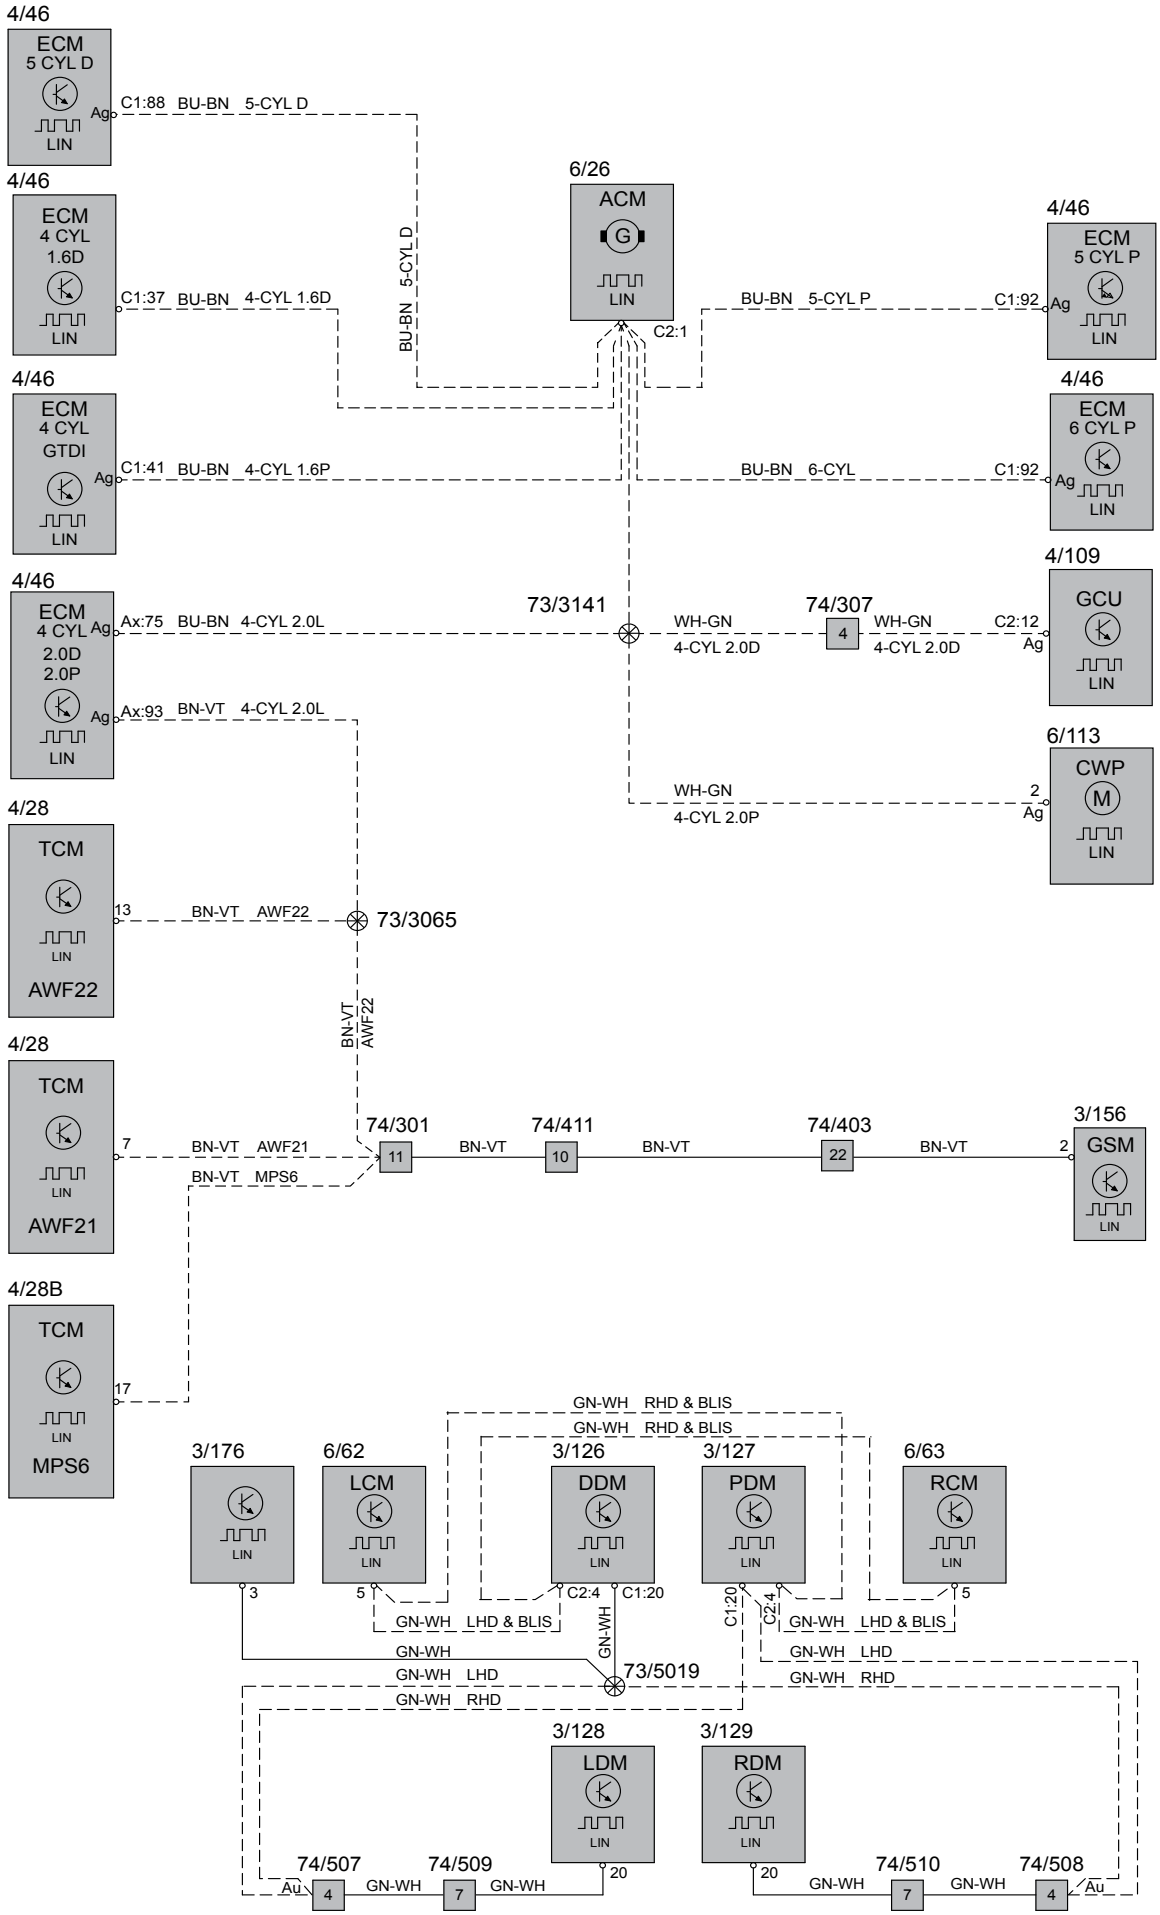
4/46
ECM
5 CYL D
LIN
C1:88 BU-BN 5-CYL D
Ag
4/46
ECM
4 CYL
1.6D
LIN
C1:37 BU-BN 4-CYL 1.6D
BU-BN 5-CYL D
6/26
ACM
G
LIN
C2:1
BU-BN 5-CYL P
4/46
ECM
5 CYL P
LIN
C1:92
4/46
ECM
4 CYL
GTDI
LIN
C1:41 BU-BN 4-CYL 1.6P
BU-BN 6-CYL
4/46
ECM
6 CYL P
LIN
C1:92
4/46
ECM
4 CYL
2.0D
2.0P
LIN
Ax:75 BU-BN 4-CYL 2.0L
Ax:93 BN-VT 4-CYL 2.0L
73/3141
WH-GN
4-CYL 2.0D
74/307
4
WH-GN
4-CYL 2.0D
C2:12
4/109
GCU
LIN
WH-GN
4-CYL 2.0P
2
6/113
CWP
M
LIN
4/28
TCM
LIN
AWF22
13 BN-VT AWF22
73/3065
BN-VT
AWF22
4/28
TCM
LIN
AWF21
7 BN-VT AWF21
BN-VT MPS6
74/301
11
BN-VT
74/411
10
BN-VT
74/403
22
BN-VT
2
3/156
GSM
LIN
4/28B
TCM
LIN
MPS6
17
GN-WH RHD & BLIS
GN-WH RHD & BLIS
3/176
LIN
3
6/62
LCM
LIN
5
3/126
DDM
LIN
C2:4
C1:20
3/127
PDM
LIN
C1:20
C2:4
6/63
RCM
LIN
5
GN-WH LHD & BLIS
GN-WH
GN-WH LHD & BLIS
GN-WH
GN-WH LHD
GN-WH RHD
73/5019
GN-WH LHD
GN-WH RHD
3/128
LDM
LIN
3/129
RDM
LIN
74/507
Au
4
GN-WH
74/509
7
GN-WH
20
20
GN-WH
74/510
7
GN-WH
74/508
4
Au

CA34W006

Styrenheter
Datakommunikation LIN, 3:3

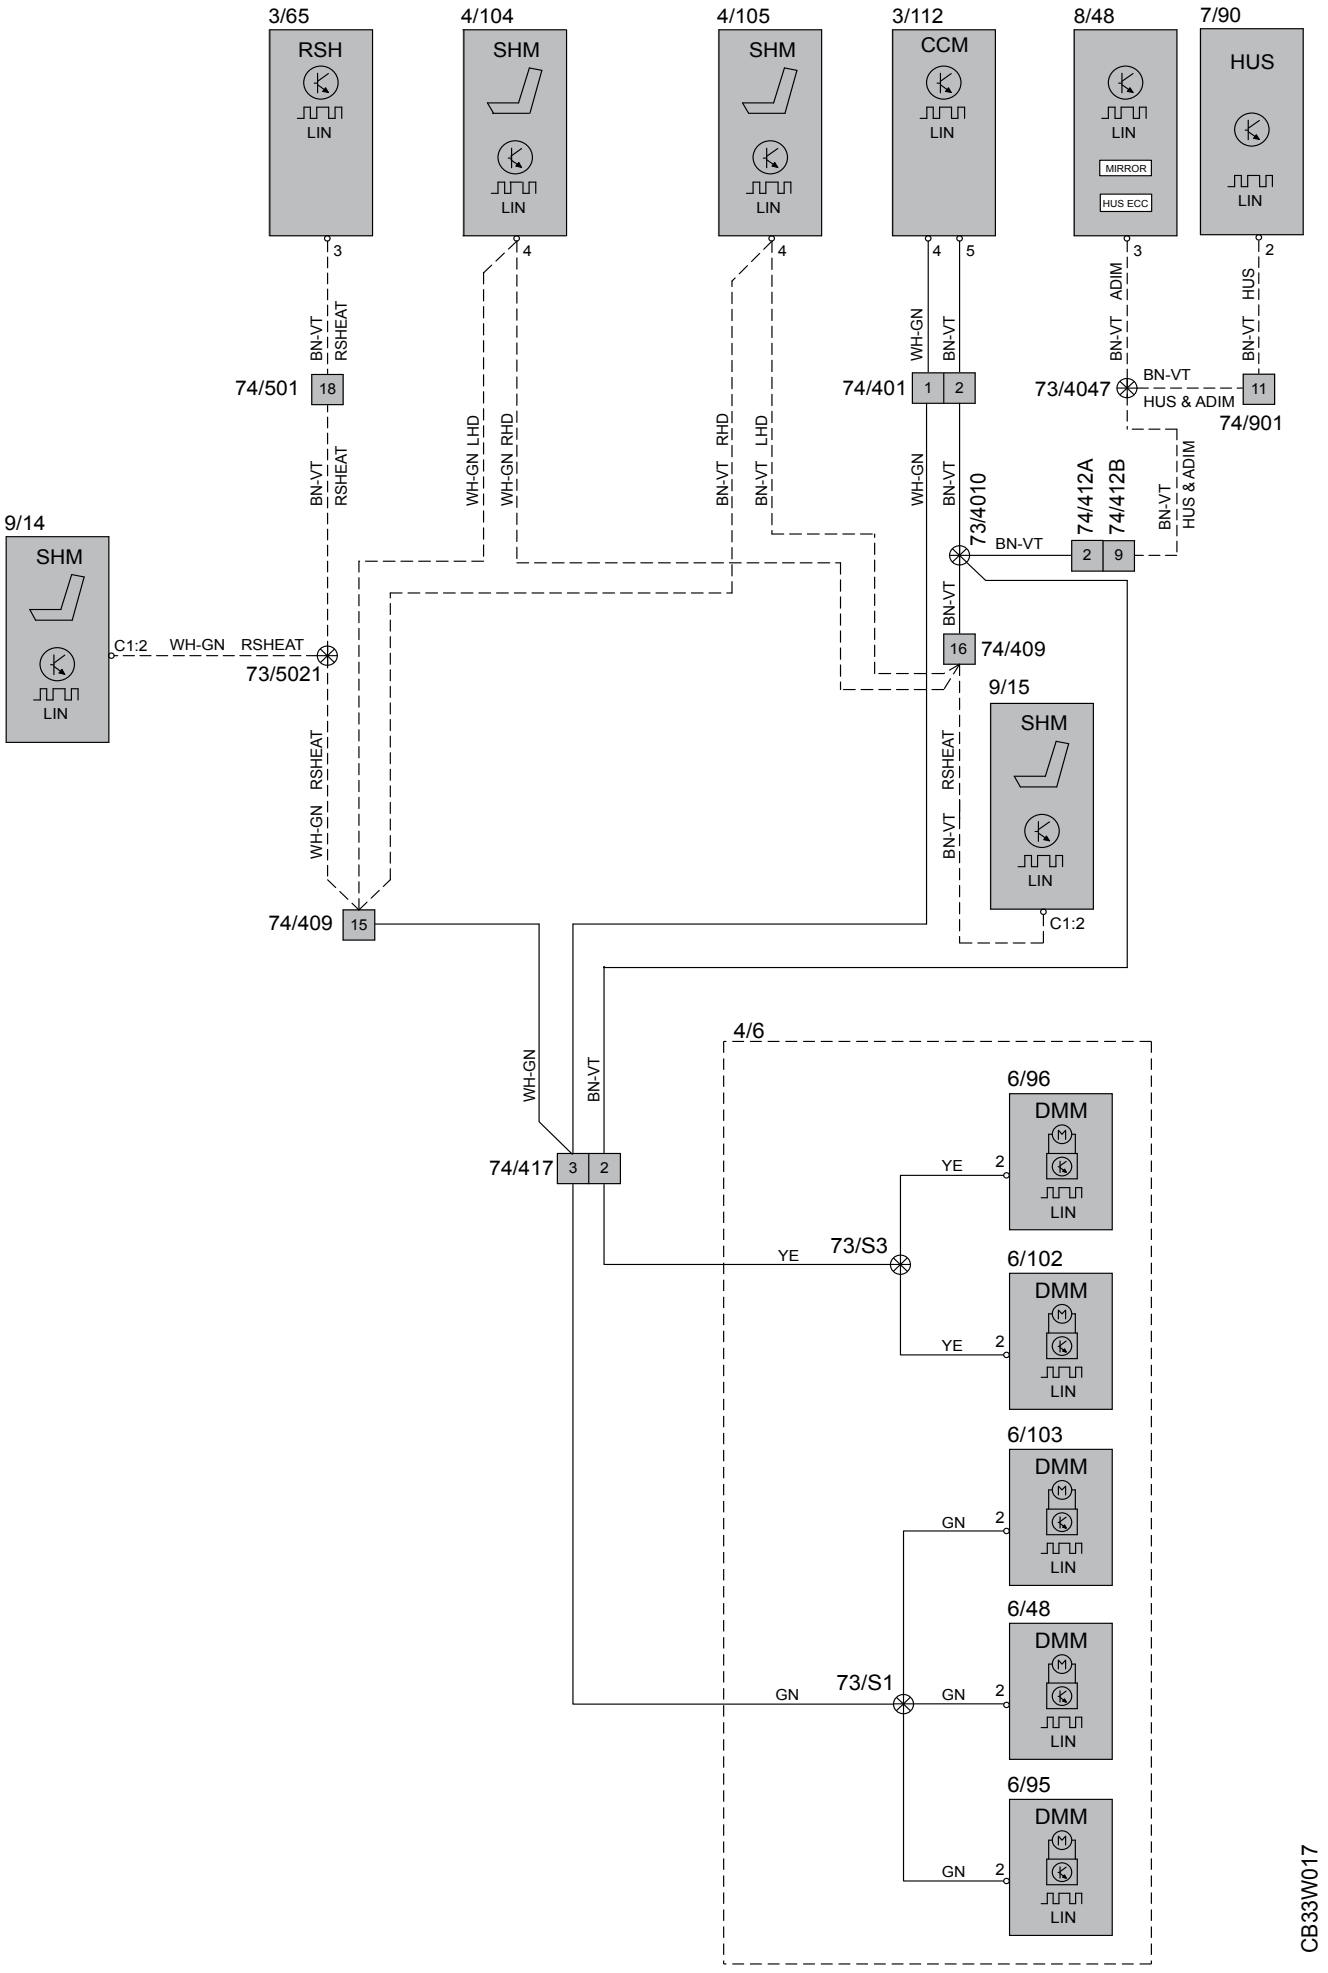

CB33W017

Styrenheter
Rattstyrenhet (SWM)

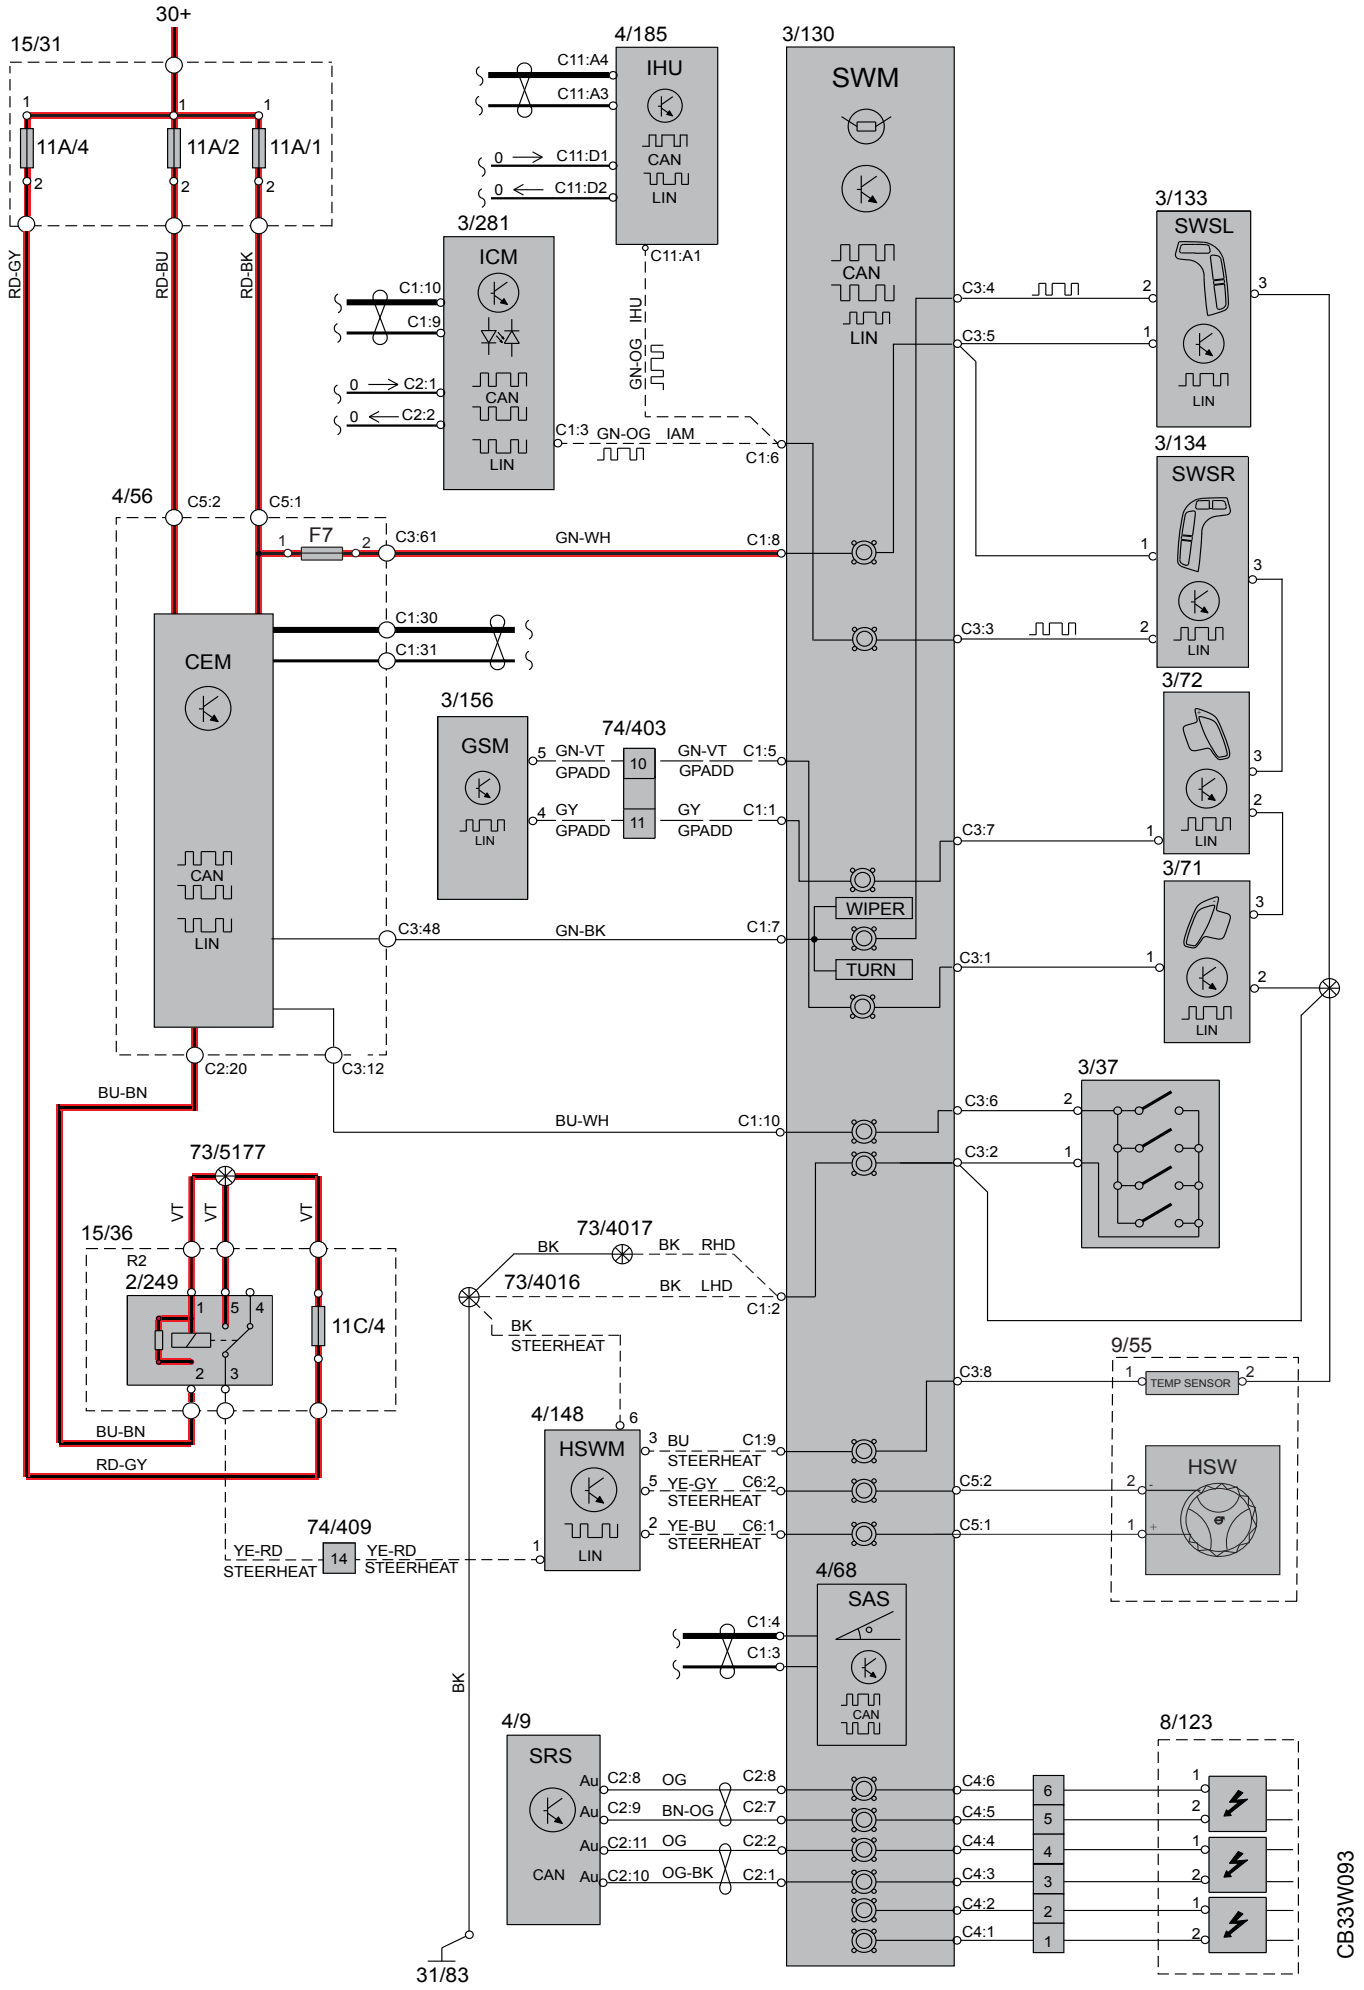

Grupp 26 Kylsystem
Elkylfläkt, 4-CYL 1.6D

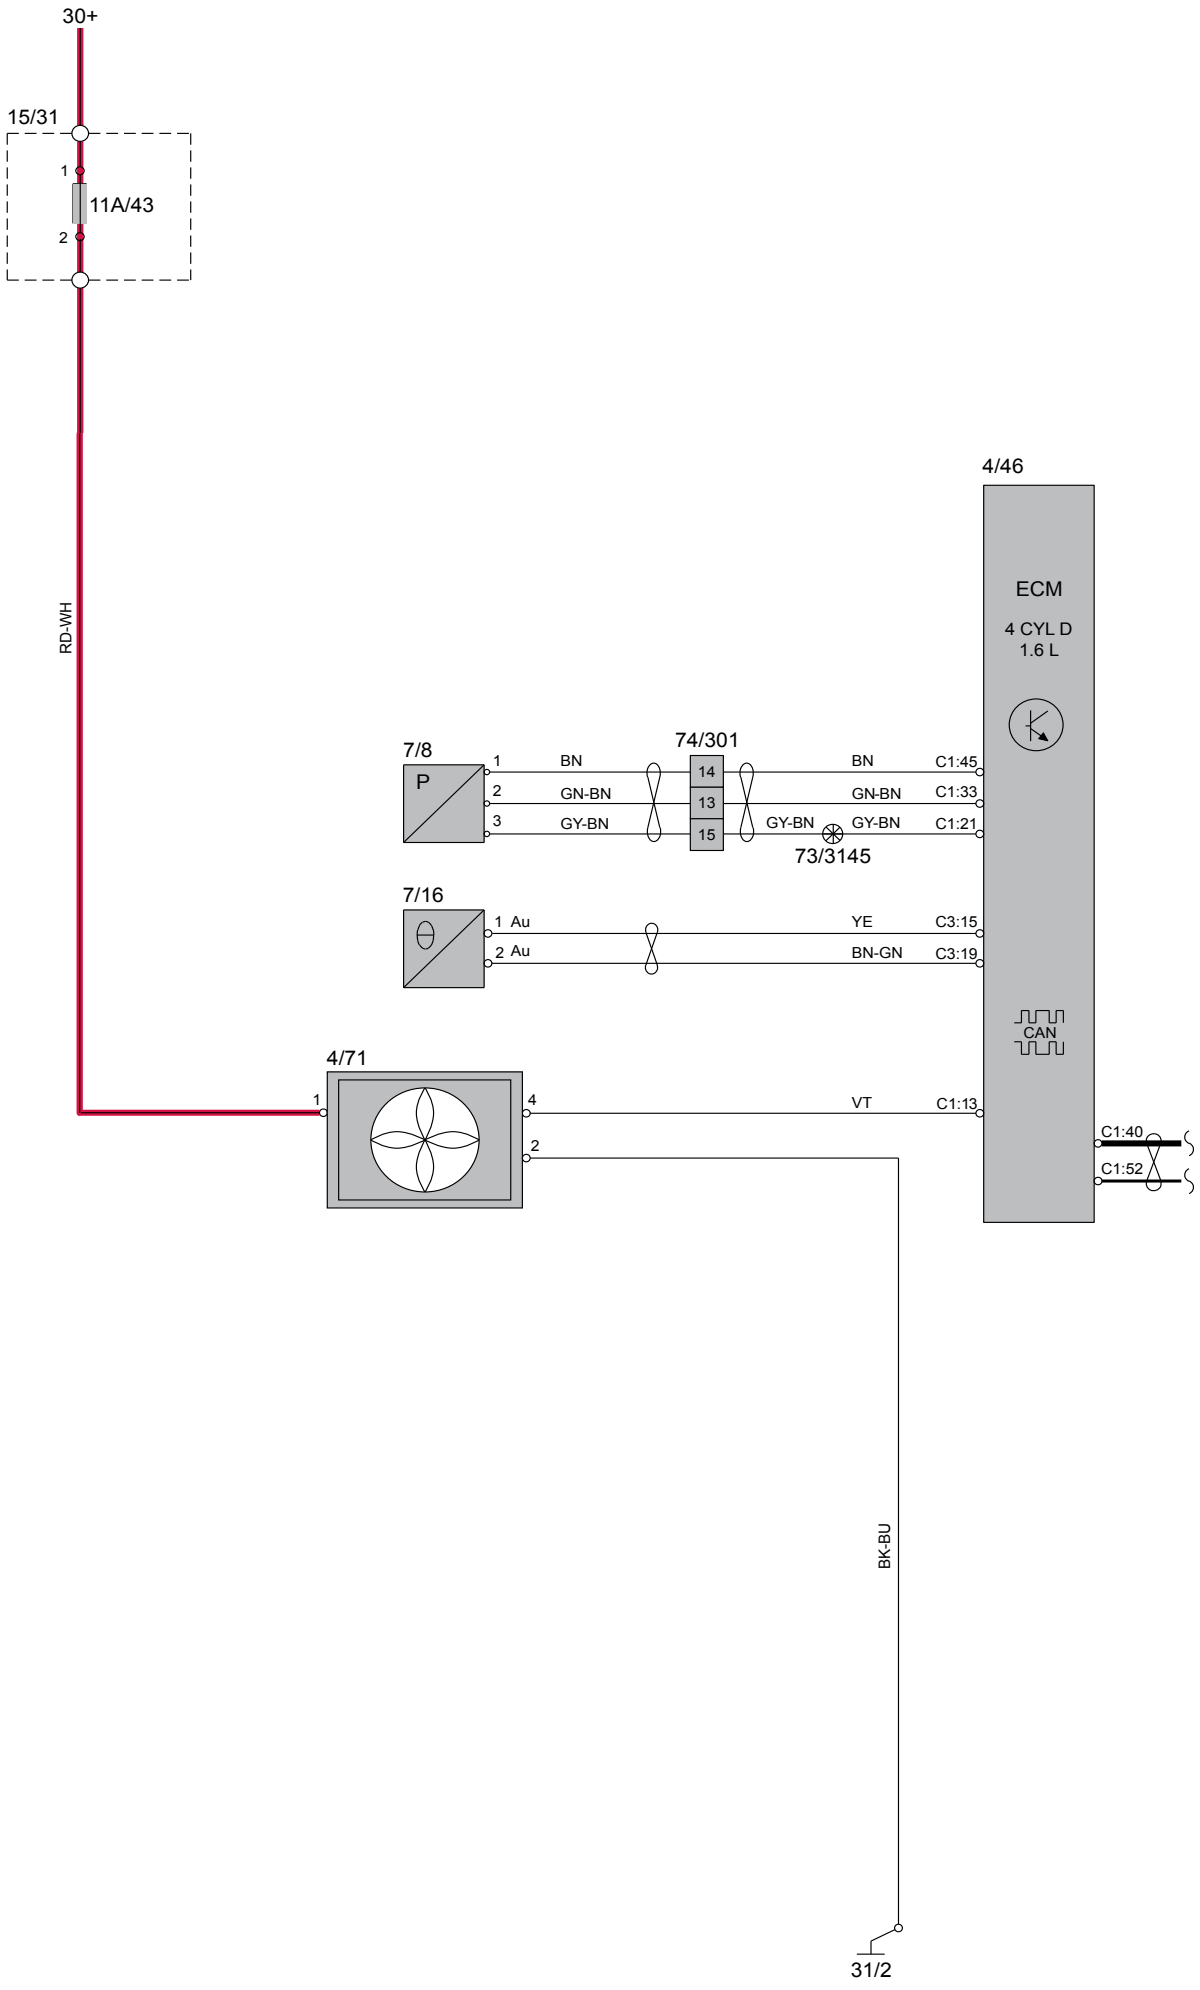

Grupp 26 Kylsystem
Elkylfläkt, 4-CYL 1.6P

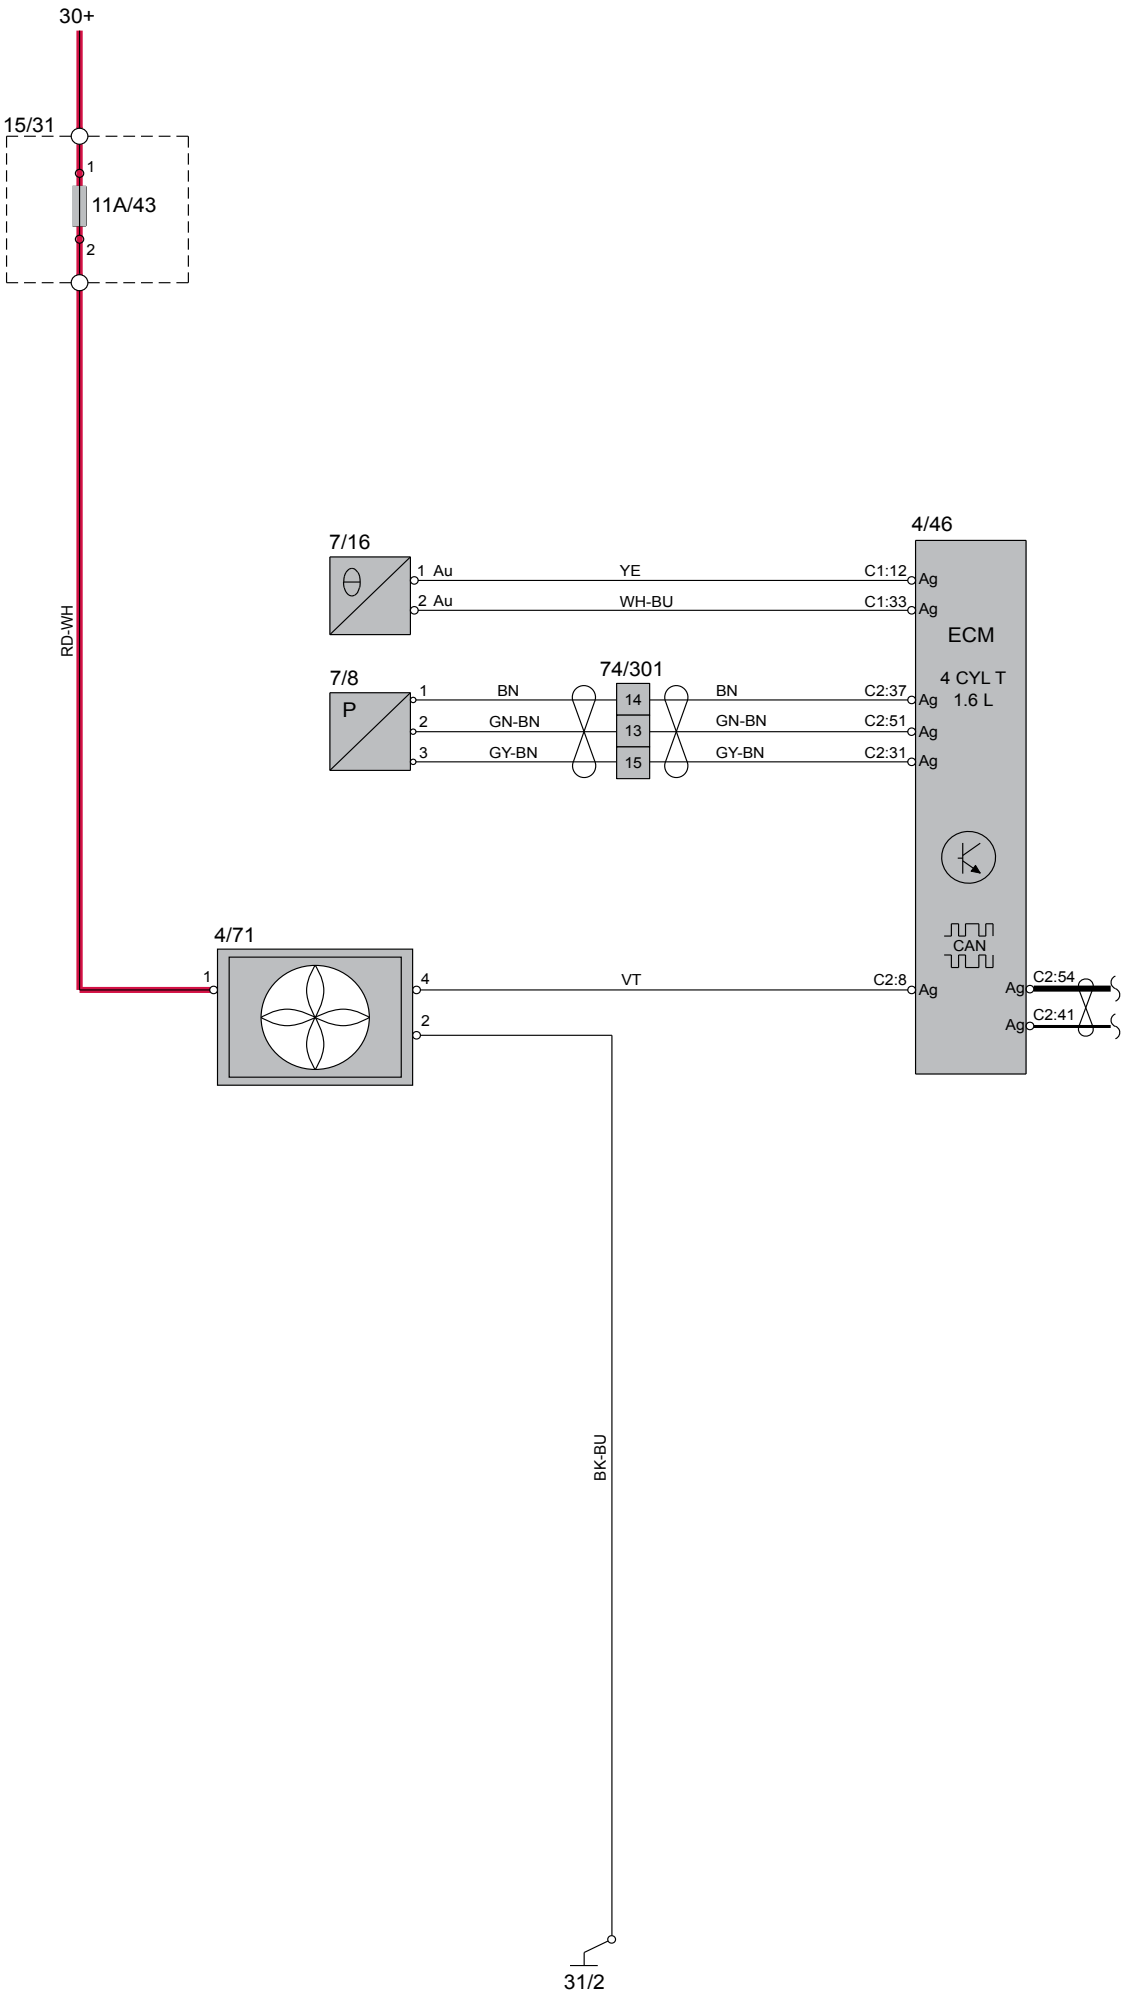

CA33W018

Grupp 26 Kylsystem
Elkylfläkt, 4-CYL 2.0D

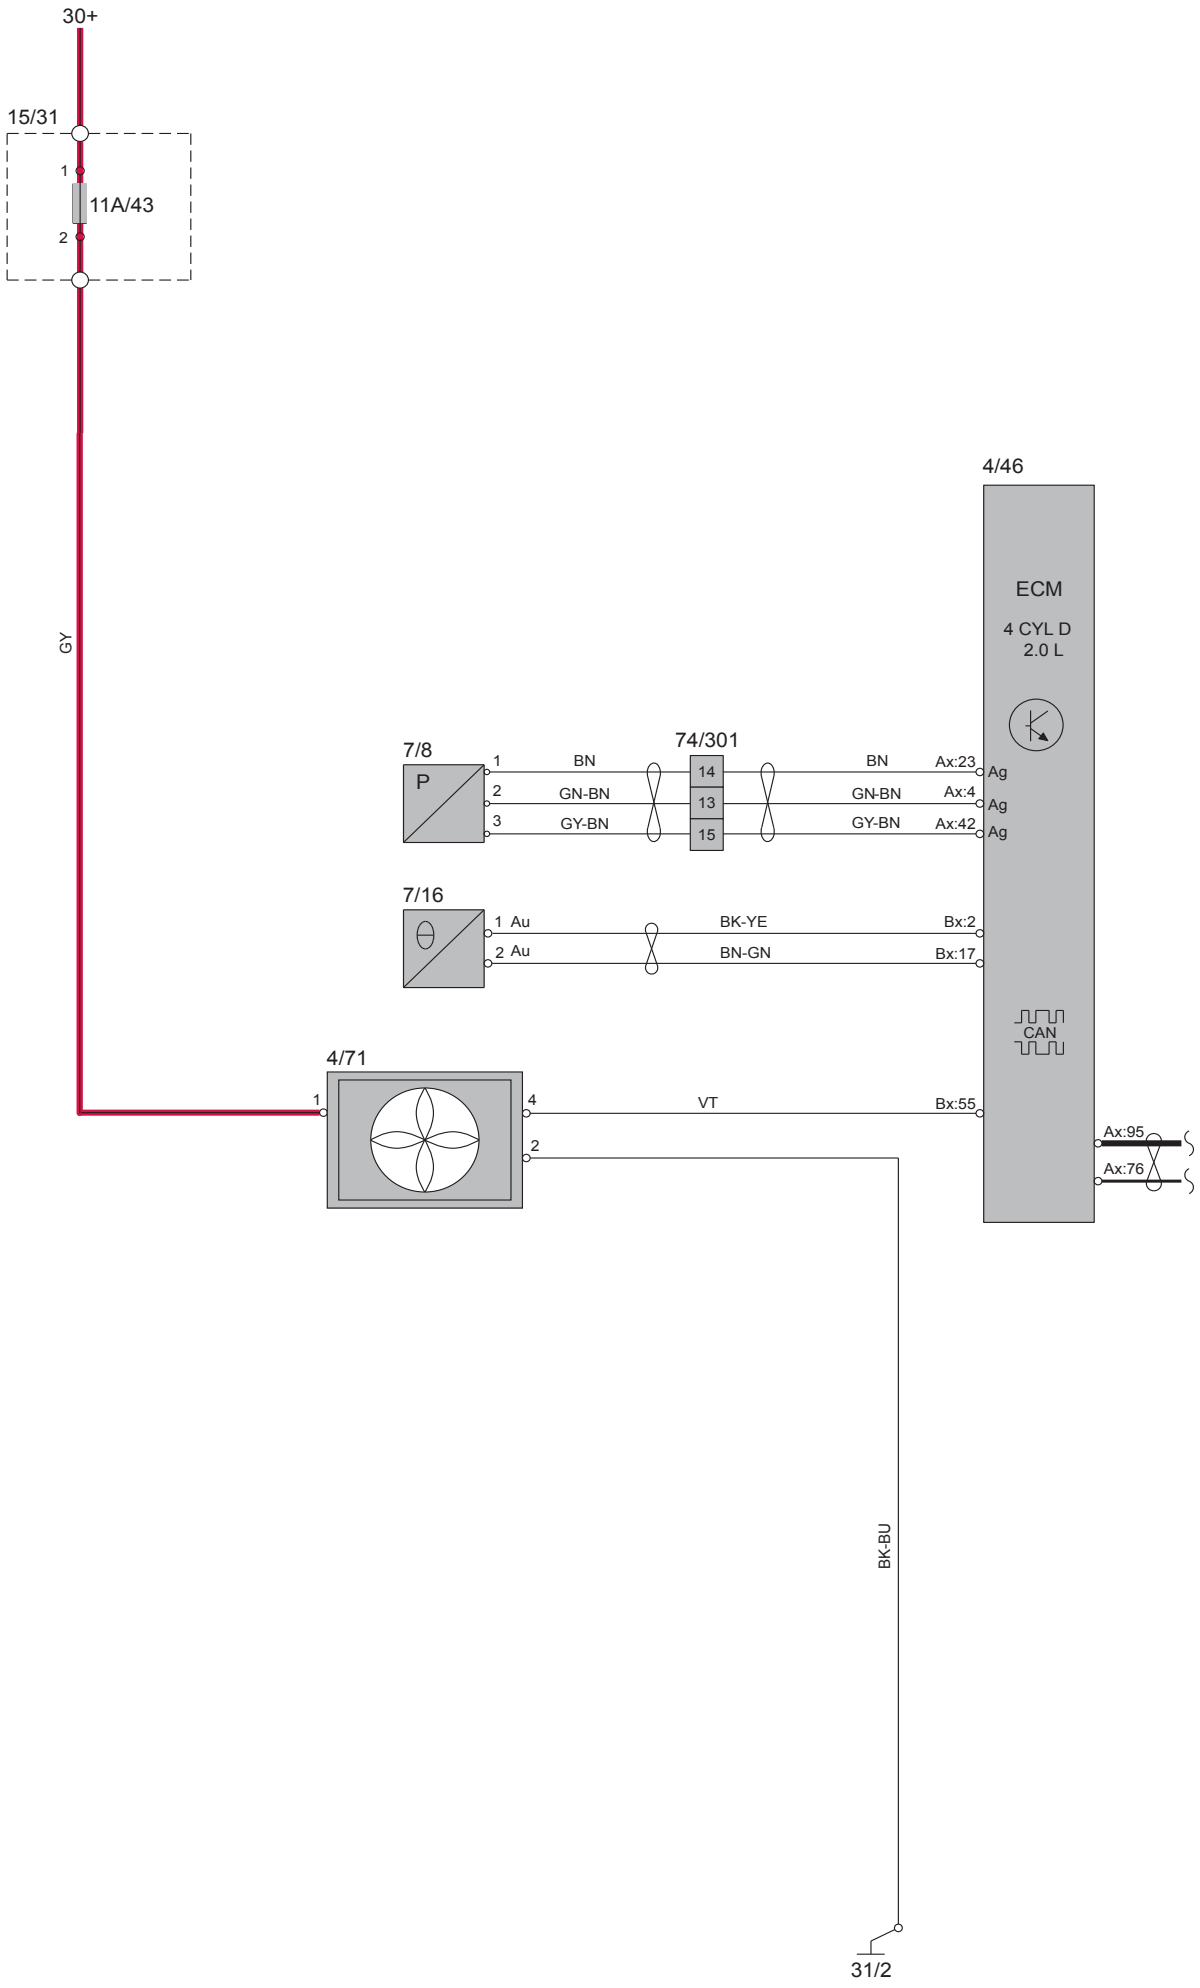

Grupp 26 Kylsystem
Elkylfläkt, 4-CYL 2.0P

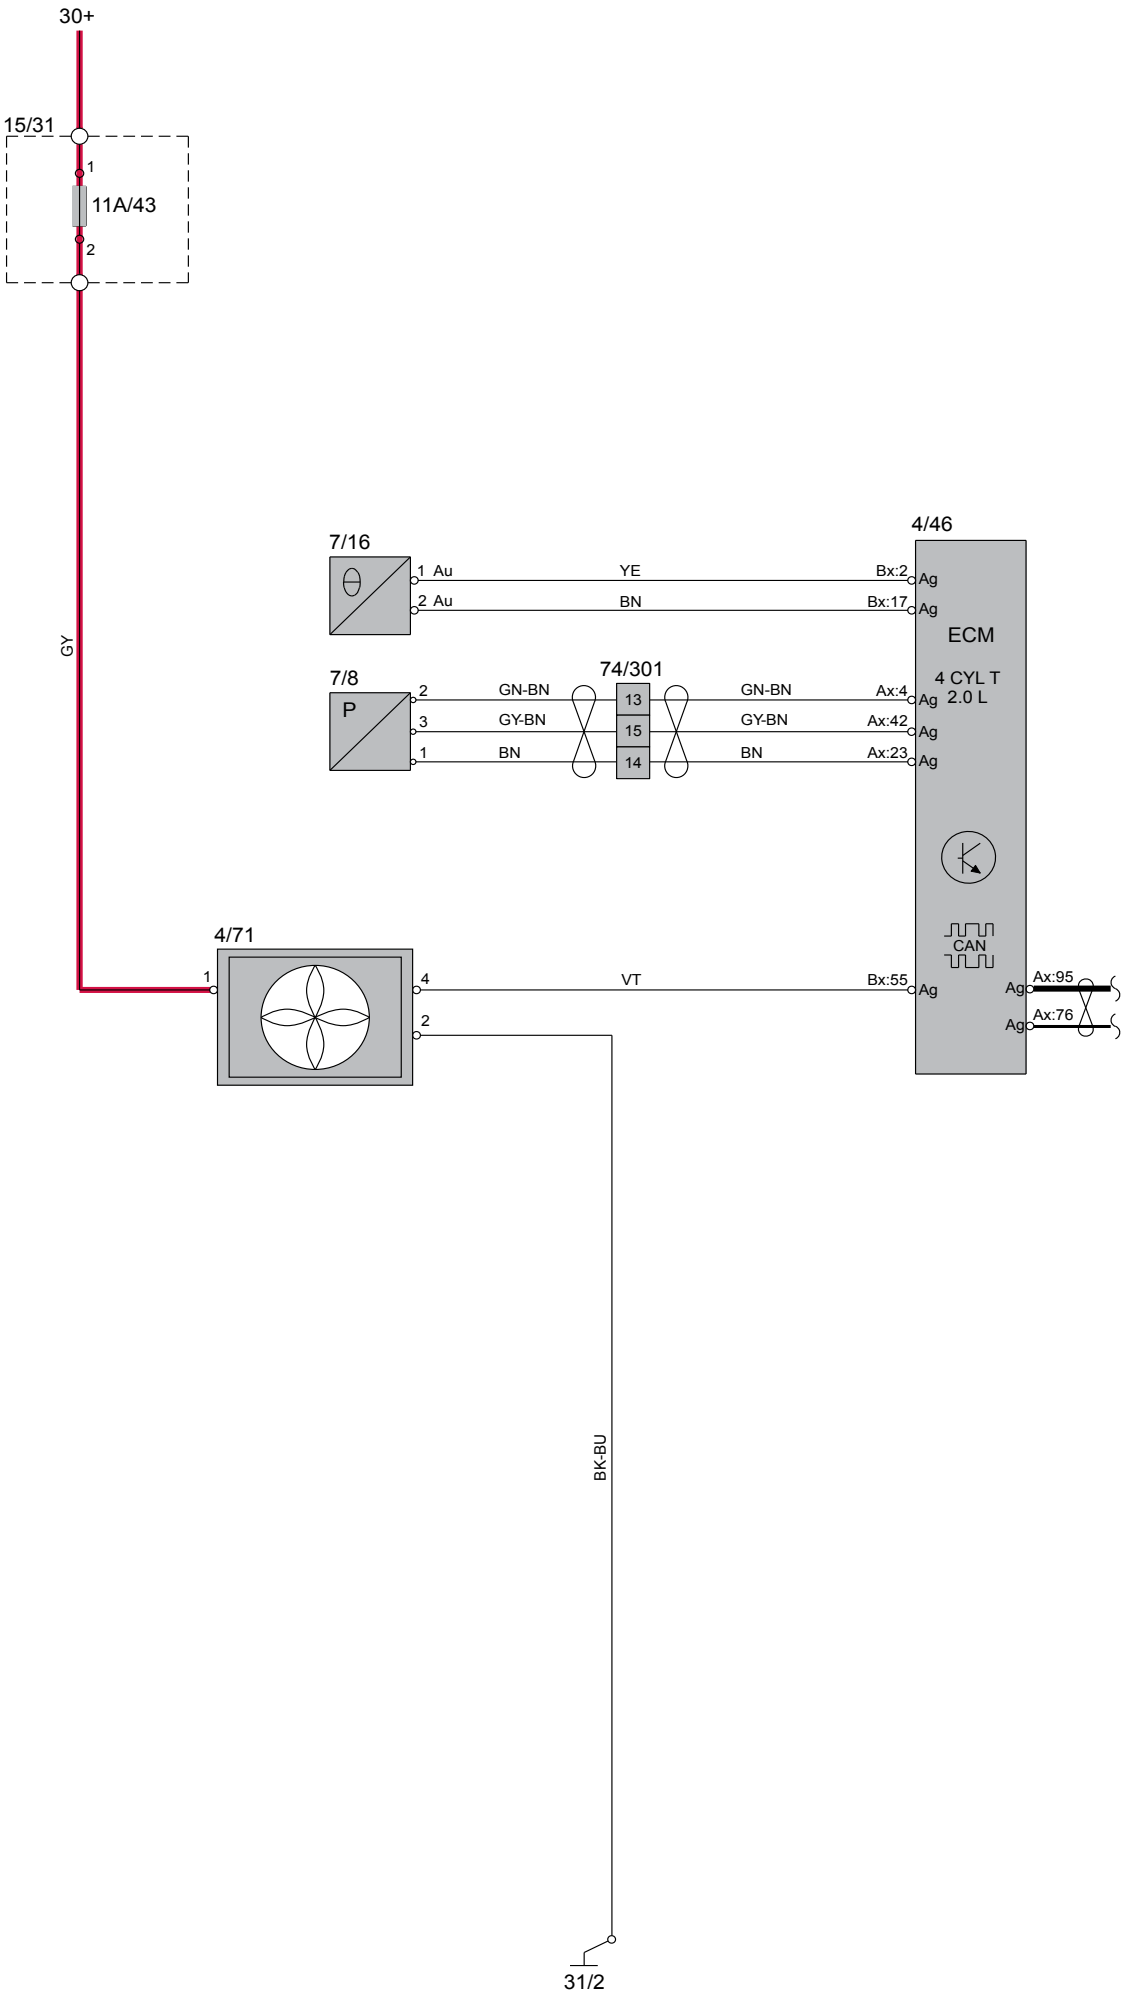

CB33W019

Grupp 26 Kylsystem
Elkylfläkt, 5-CYL D

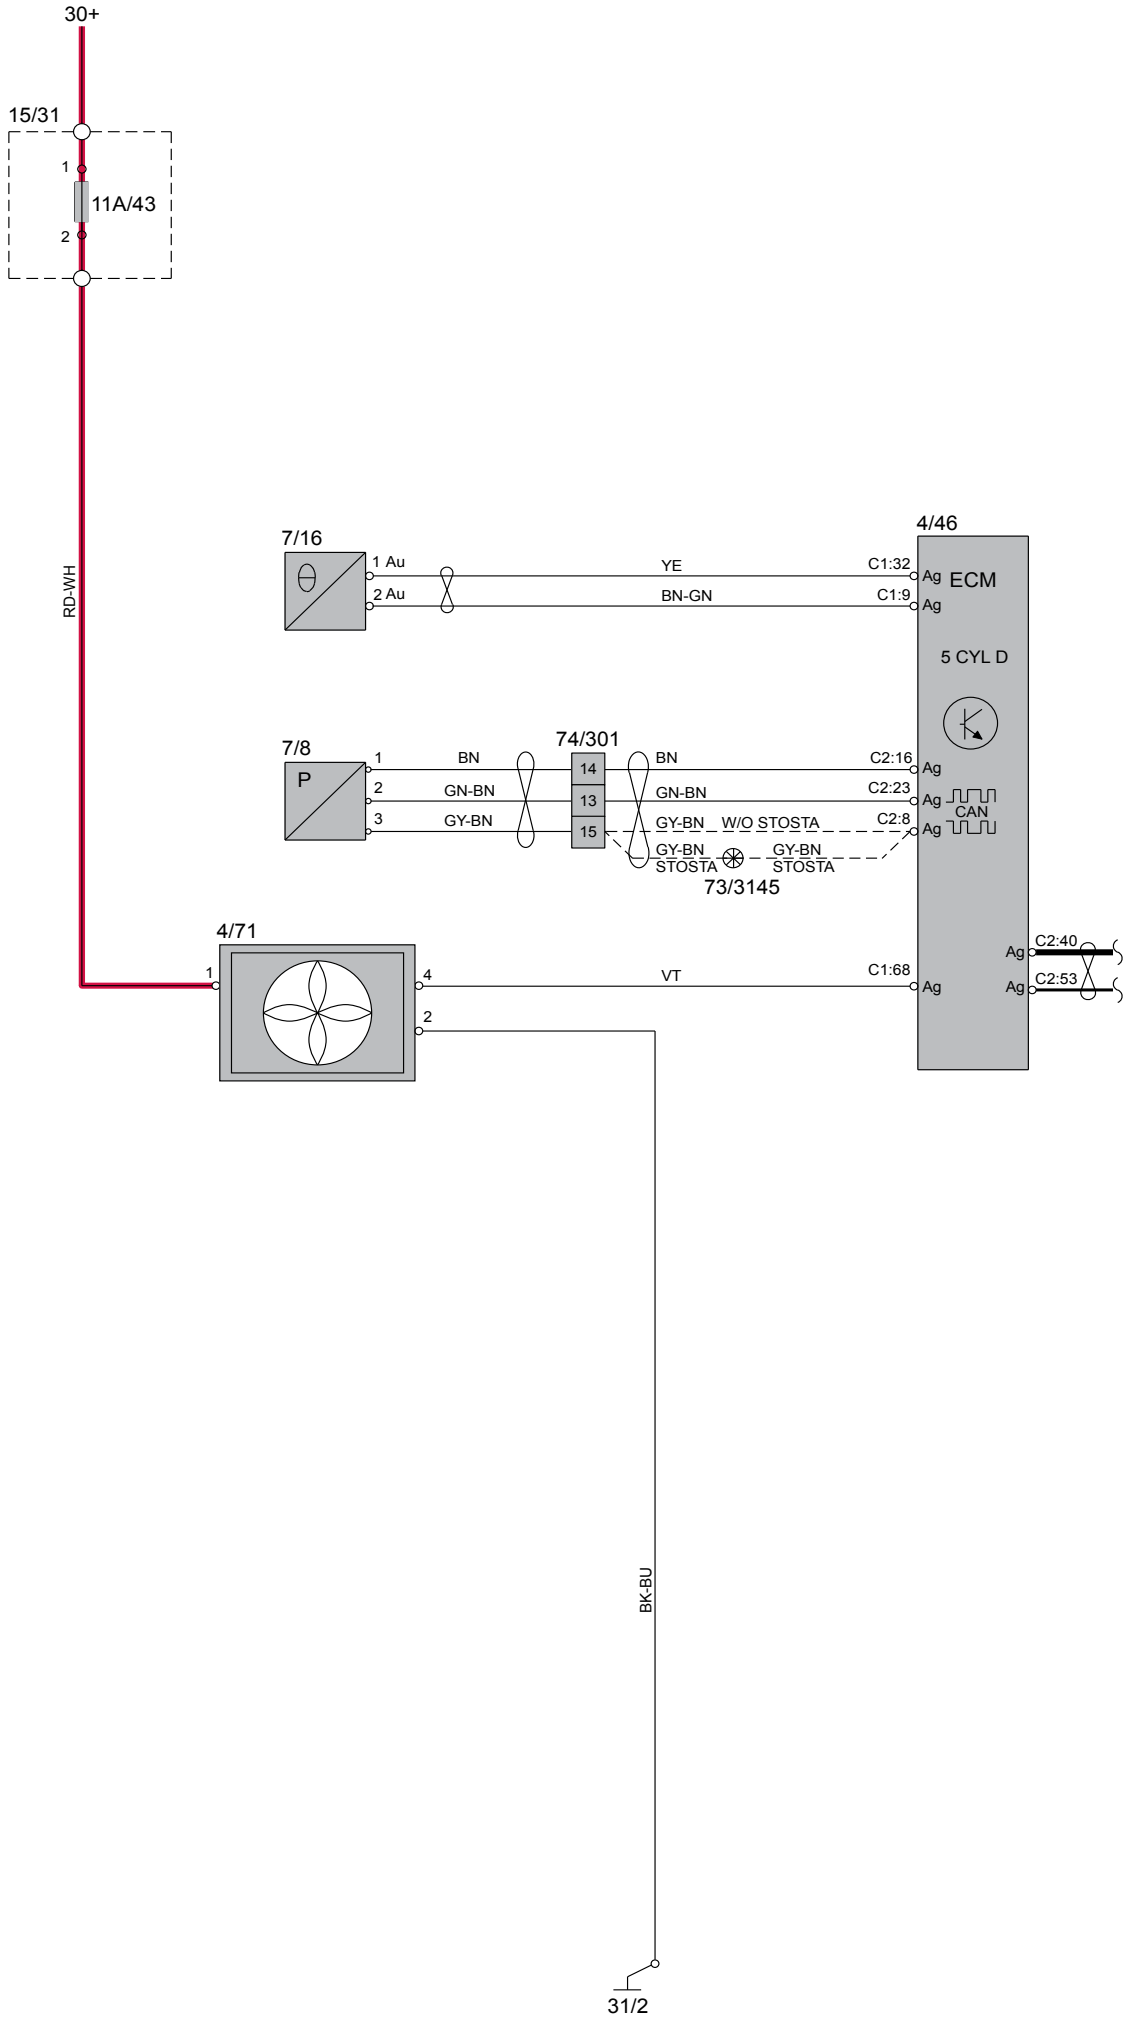

Grupp 26 Kylsystem
Elkylfläkt, 5-CYL P

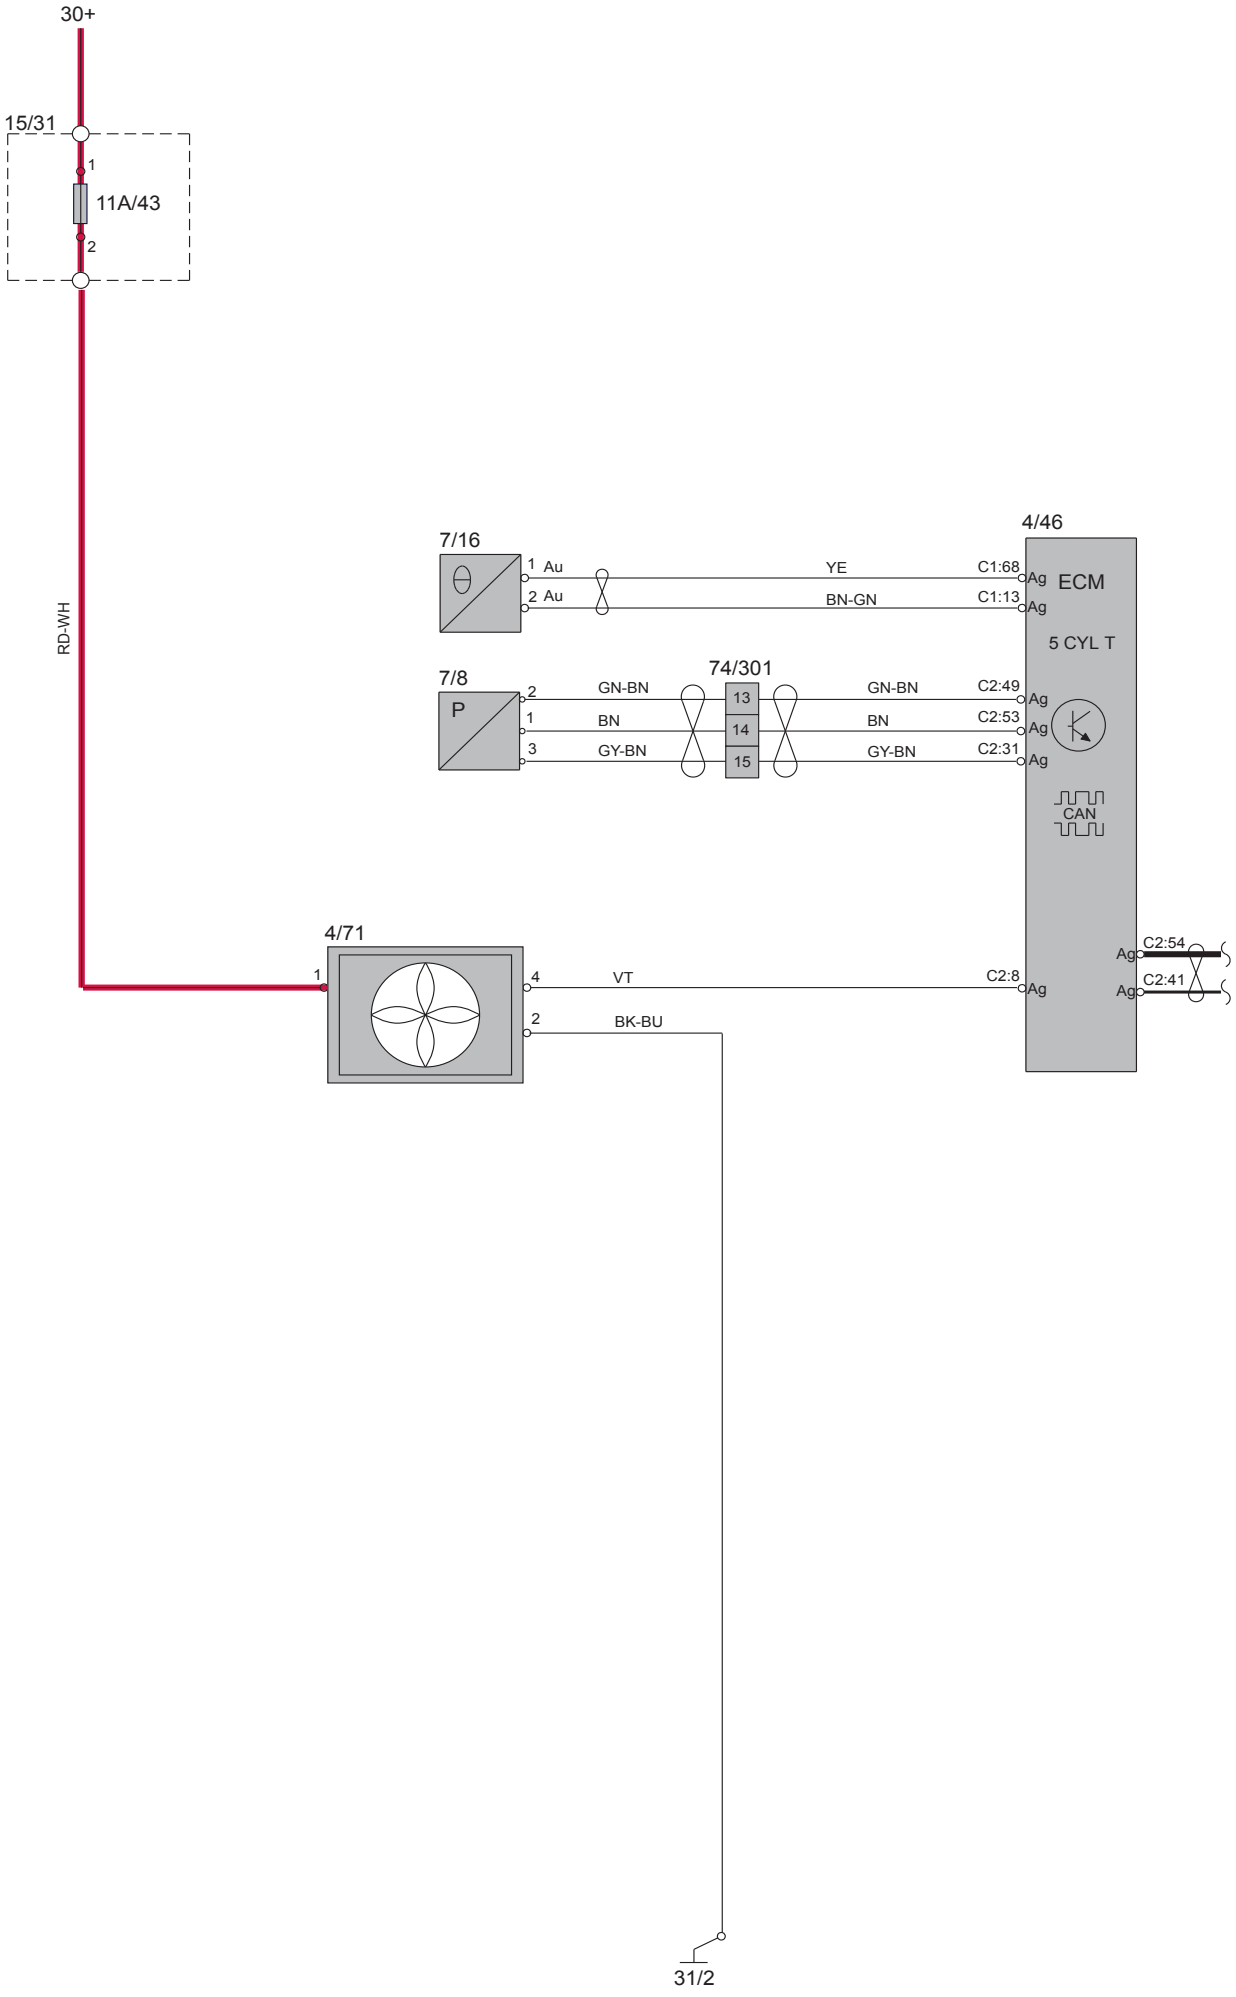

Grupp 26 Kylsystem
Elkylfläkt, 6-CYL

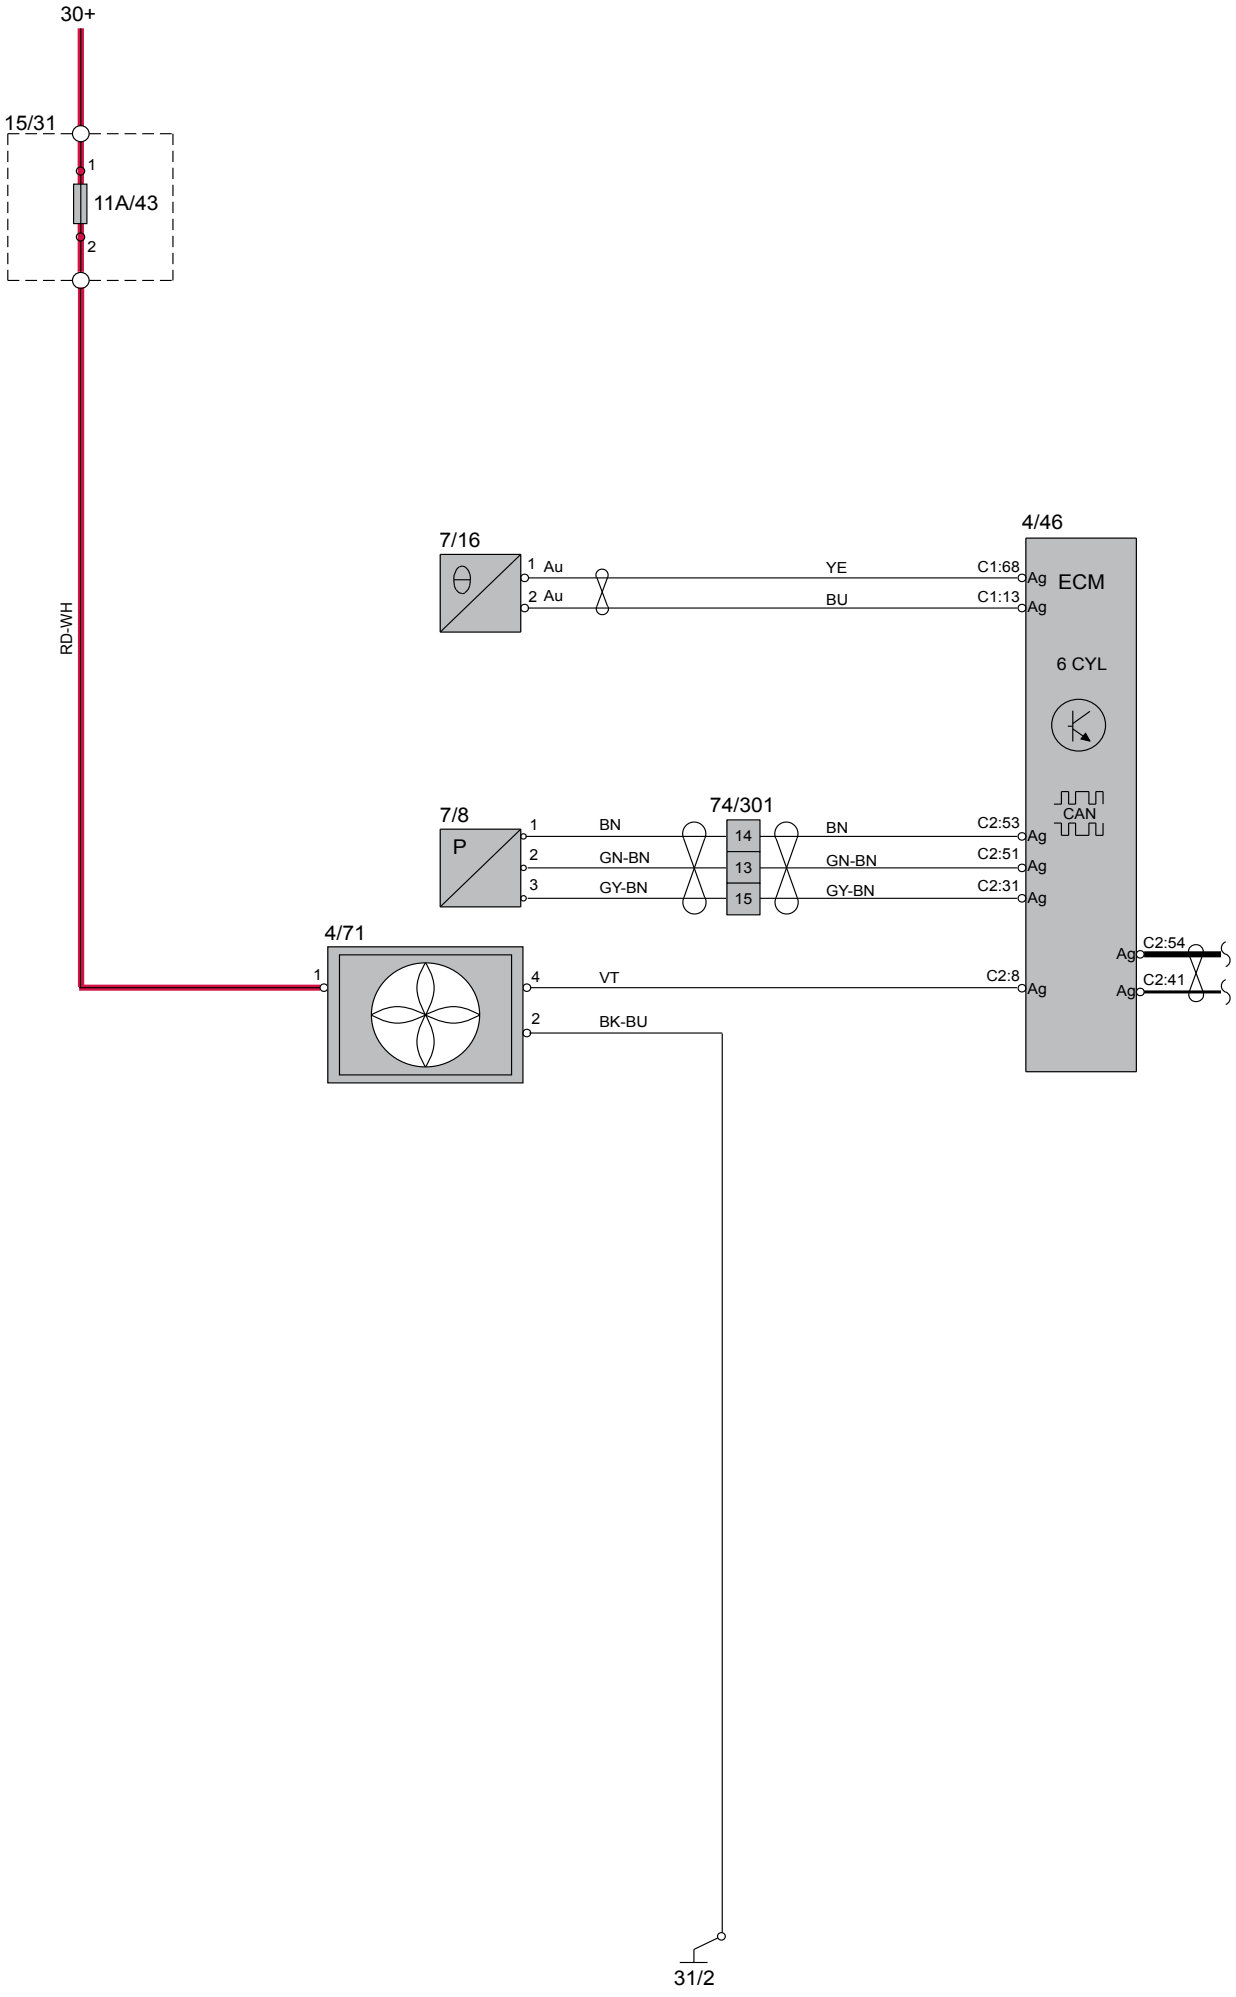

Grupp 27 Motorreglage
Konstantfarthållare, 4-CYL 1.6D

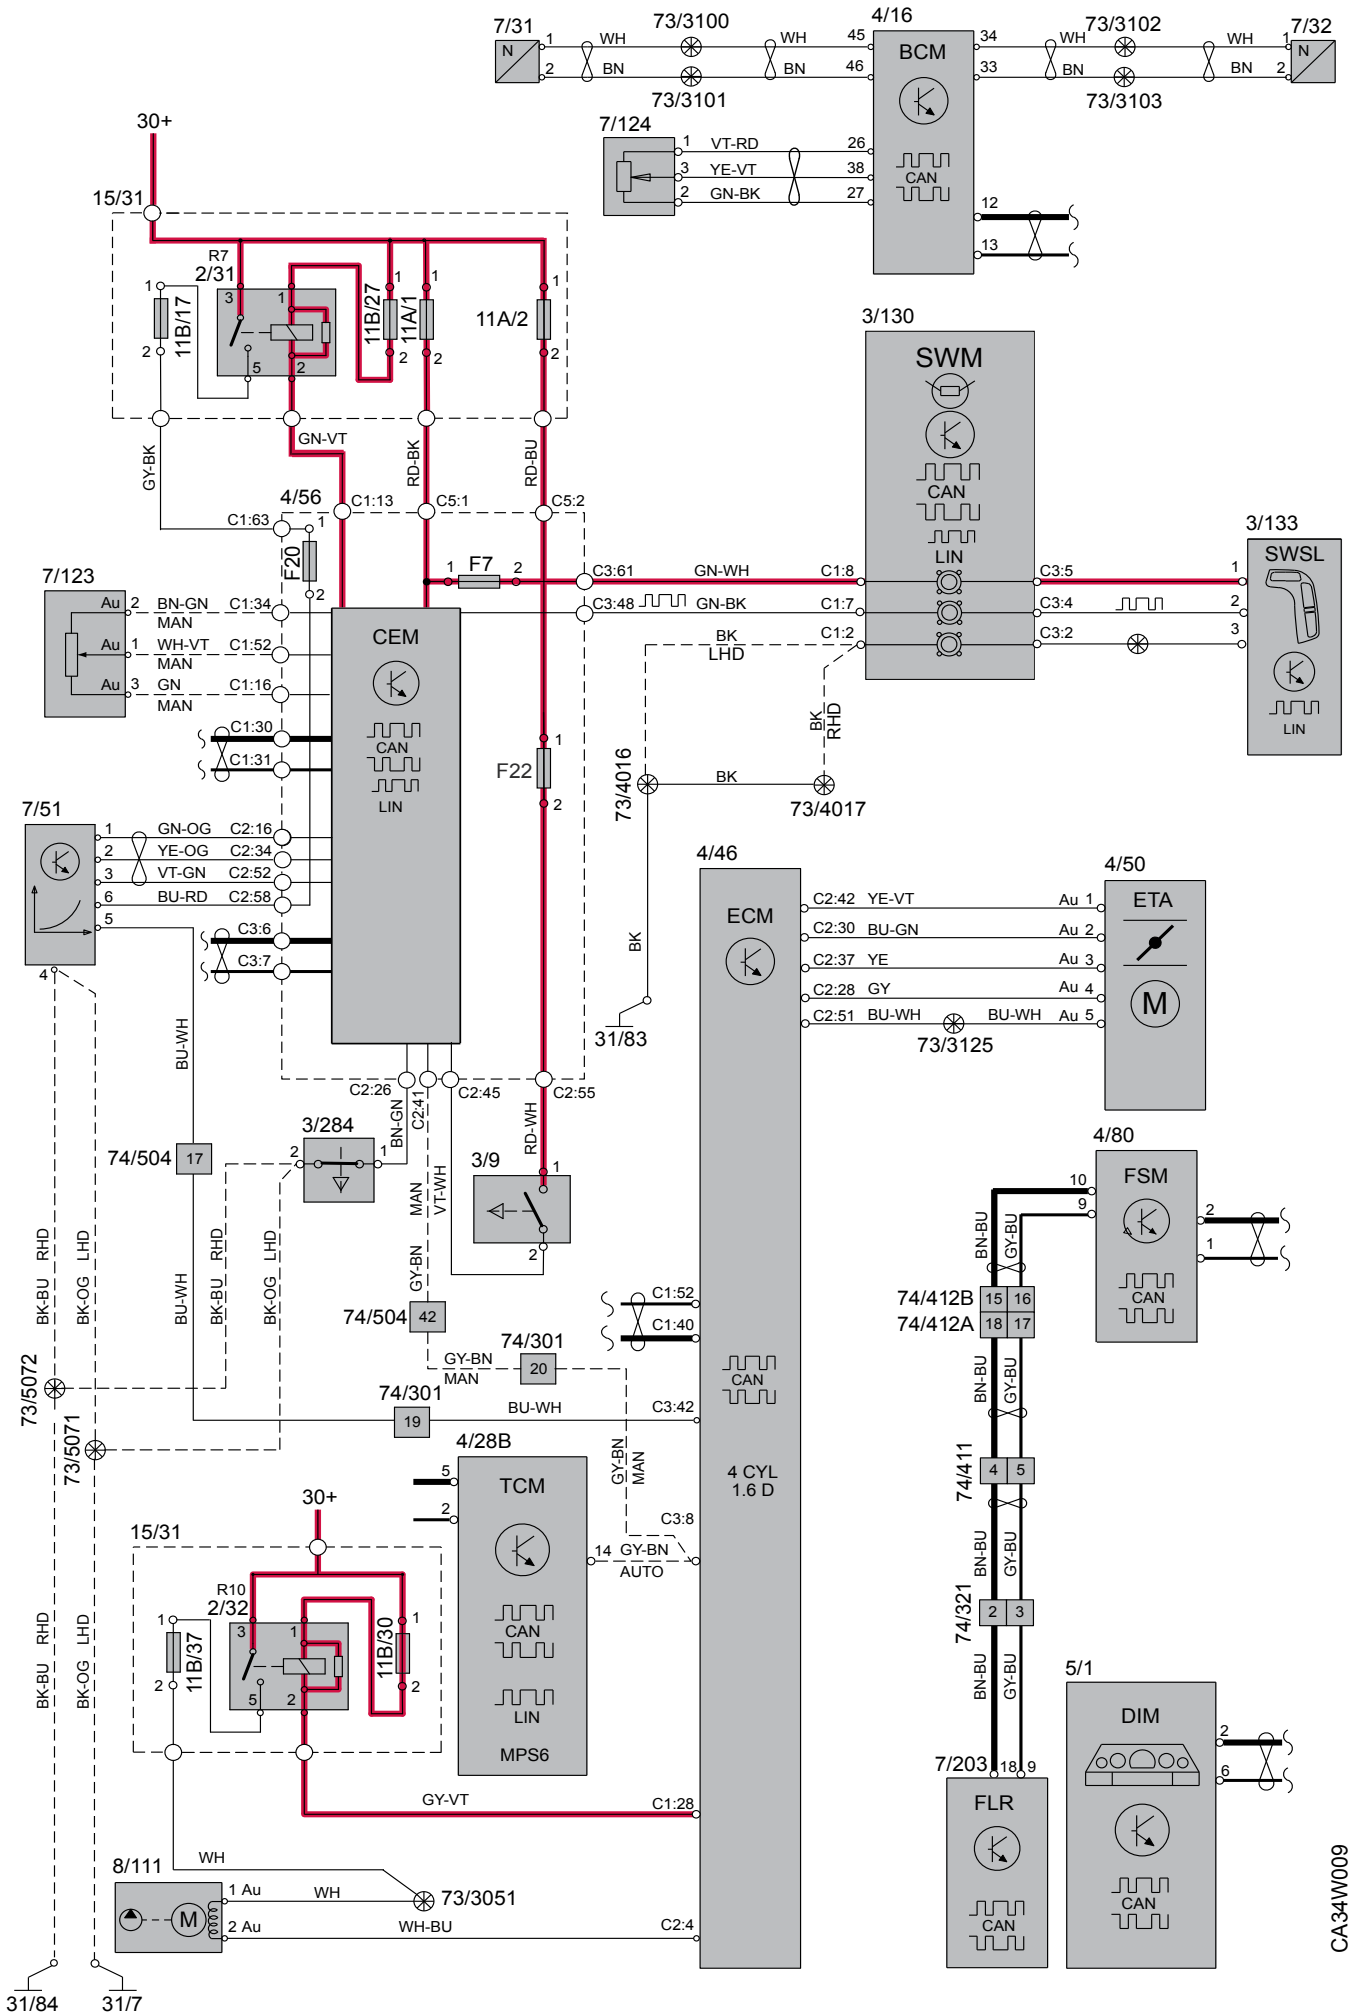

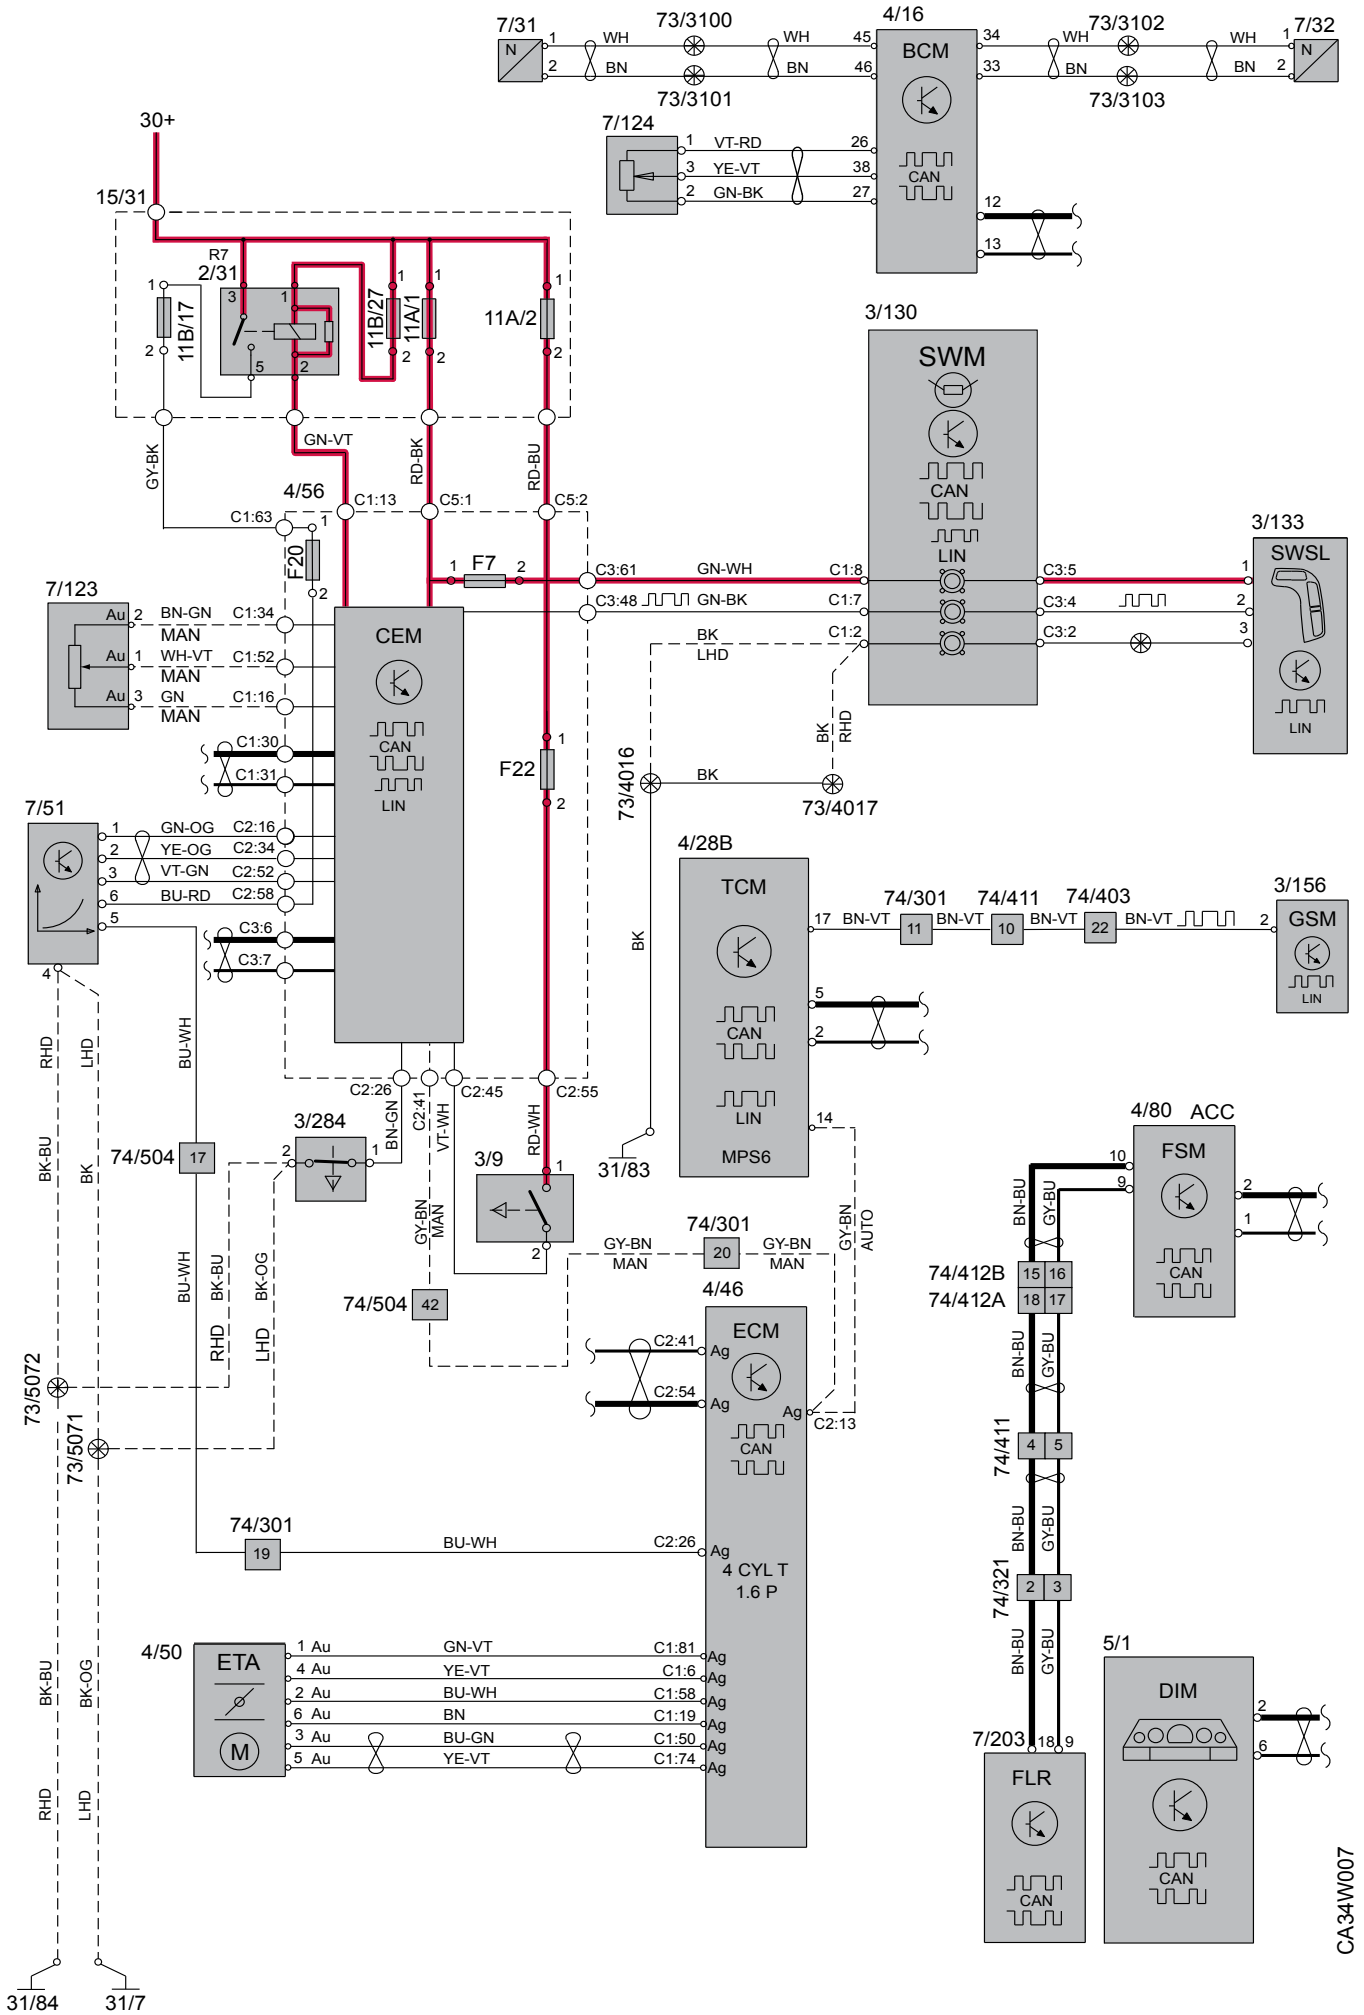
7/31
73/3100
4/16
BCM
73/3102
7/32
73/3101
73/3103
7/124
VT-RD
YE-VT
GN-BK
CAN
30+
15/31
R7
2/31
11B/17
11B/27
11A/1
11A/2
3/130
SWM
CAN
LIN
3/133
SWSL
GN-VT
RD-BK
RD-BU
GY-BK
4/56
C1:13
C5:1
C5:2
C1:63
F20
F7
C3:61
GN-WH
C3:48
GN-BK
7/123
BN-GN
WH-VT
GN
MAN
CEM
C1:34
C1:52
C1:16
C1:30
C1:31
F22
BK
LHD
RHD
73/4016
73/4017
7/51
GN-OG
YE-OG
VT-GN
BU-RD
C2:16
C2:34
C2:52
C2:58
C3:6
C3:7
4/28B
TCM
MPS6
74/301
74/411
74/403
3/156
GSM
BN-VT
17
11
10
22
BU-WH
BK-BU
BK-OG
C2:26
C2:41
C2:45
C2:55
3/284
74/504
3/9
31/83
BN-GN
VT-WH
RD-WH
GY-BN
MAN
AUTO
4/80
ACC
FSM
74/412B
74/412A
74/504
42
20
4/46
ECM
C2:54
C2:13
73/5072
73/5071
74/301
19
4 CYL T
1.6 P
4/50
ETA
M
GN-VT
YE-VT
BU-WH
BN
BU-GN
YE-VT
C1:81
C1:6
C1:58
C1:19
C1:50
C1:74
74/411
74/321
5/1
DIM
7/203
FLR
31/84
31/7
CA34W007

Grupp 27 Motorreglage
Konstantfarthållare, 4-CYL 2.0D

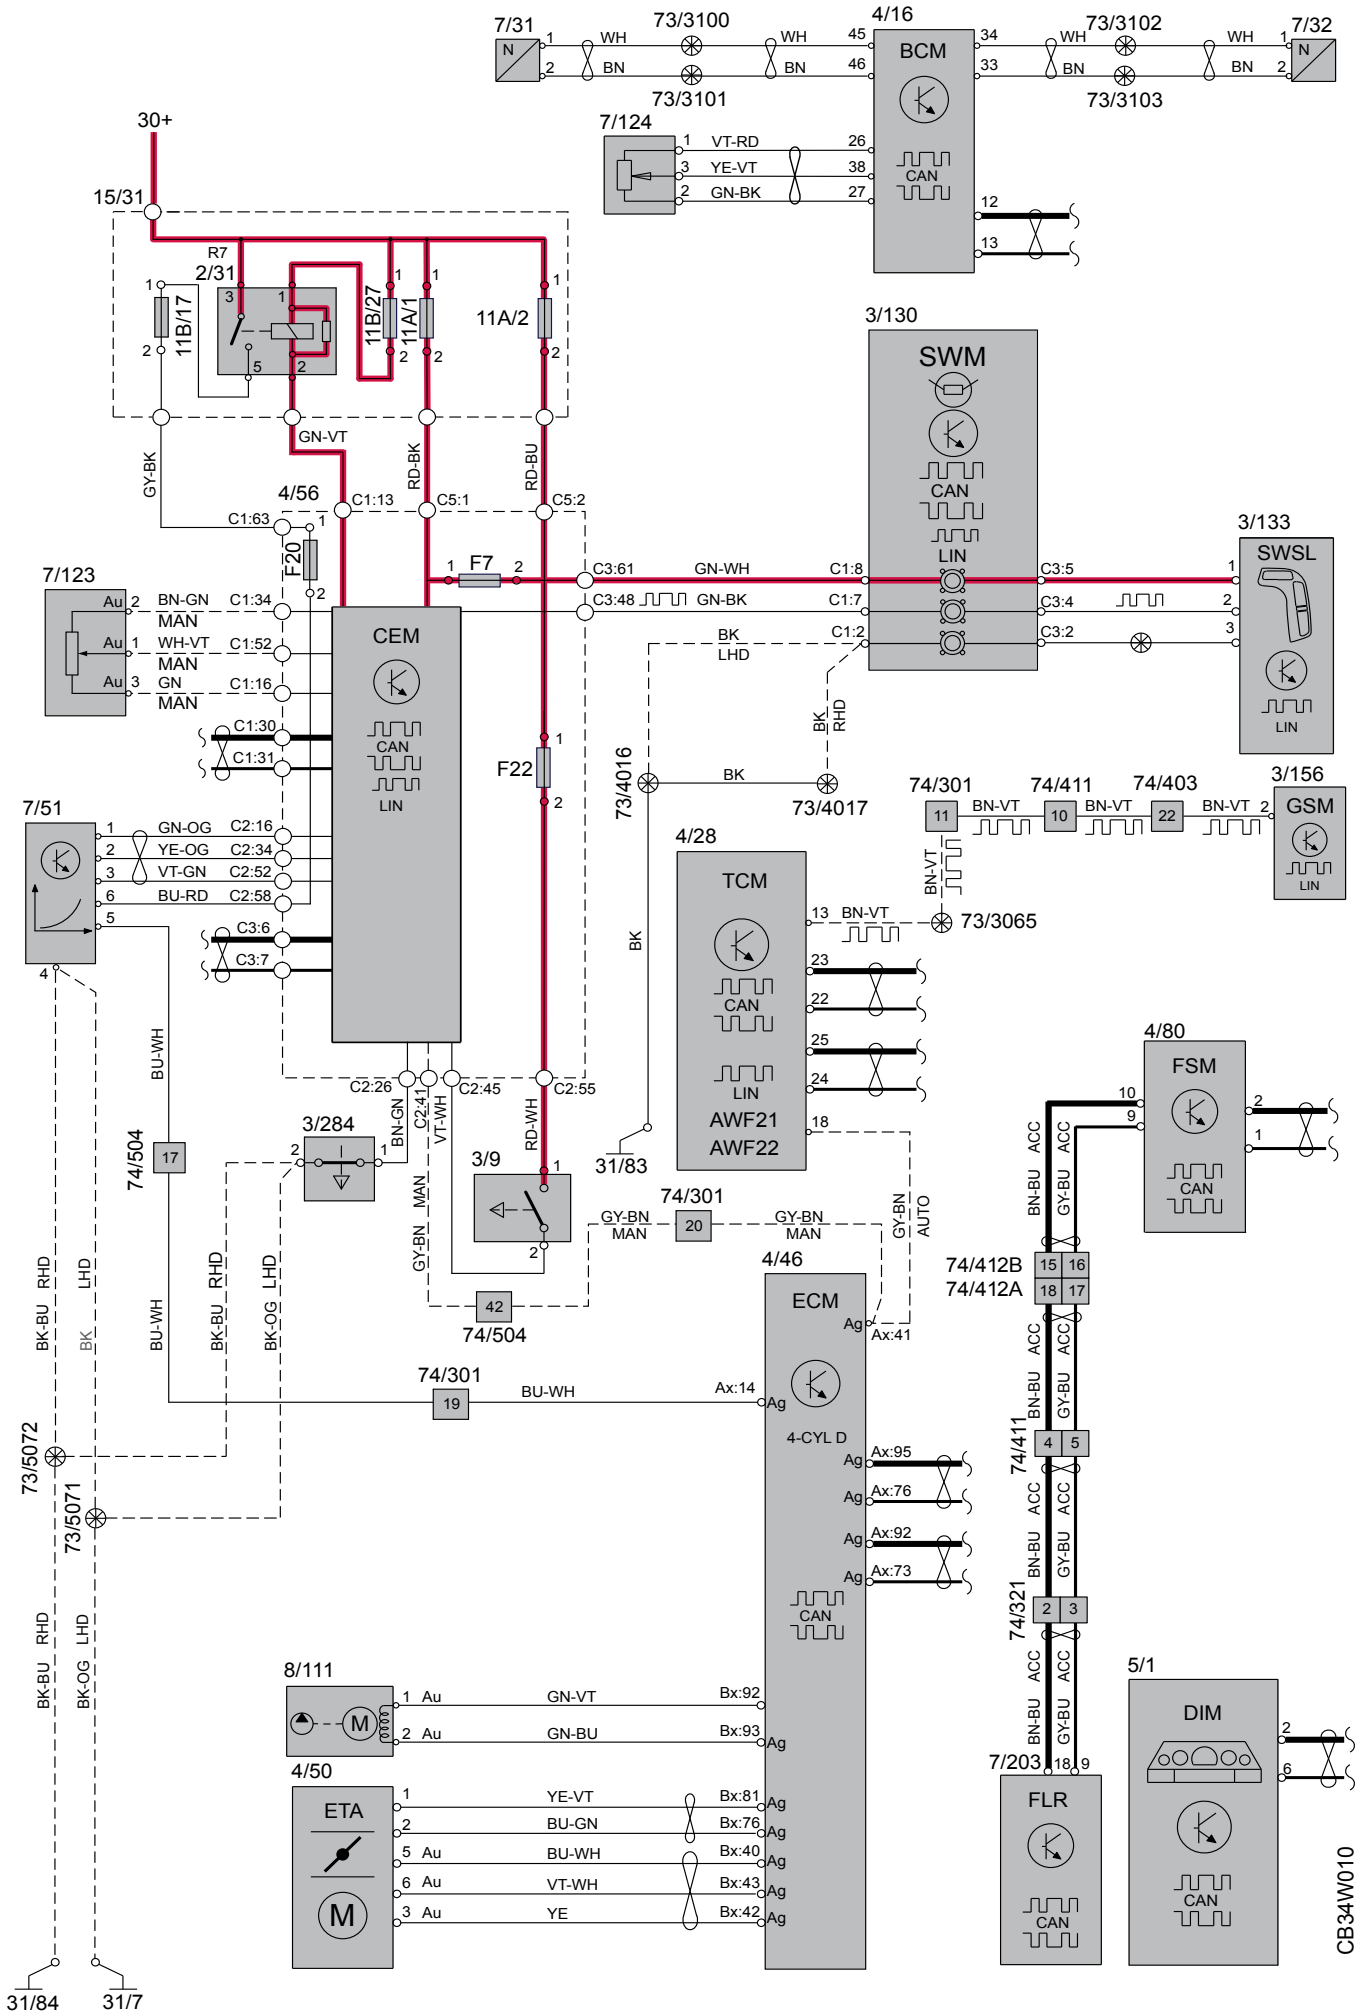

Grupp 27 Motorreglage
Konstantfarthållare, 4-CYL 2.0P

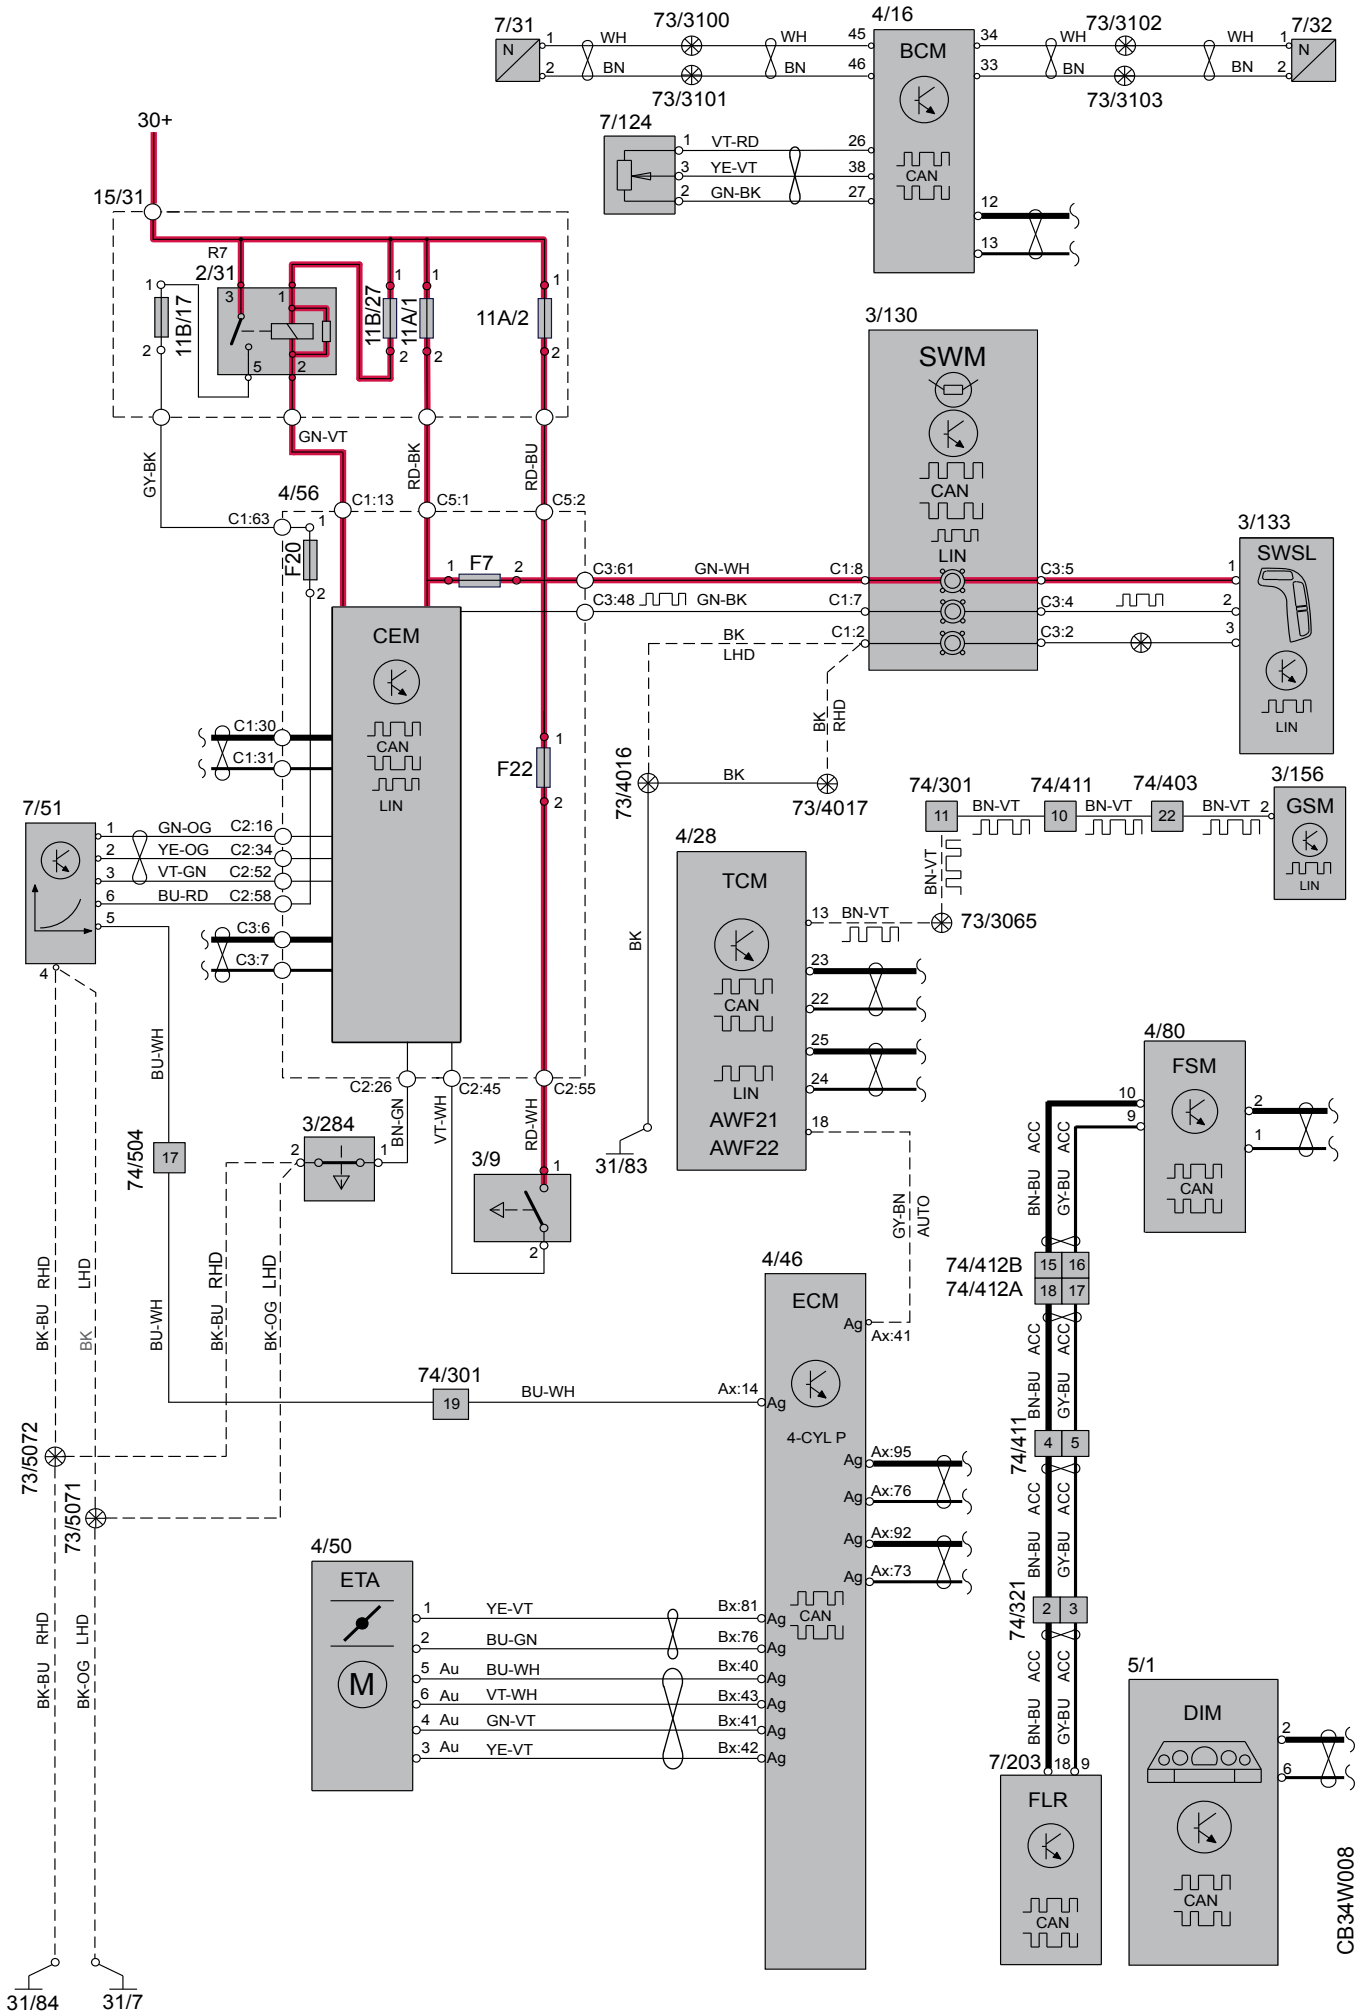

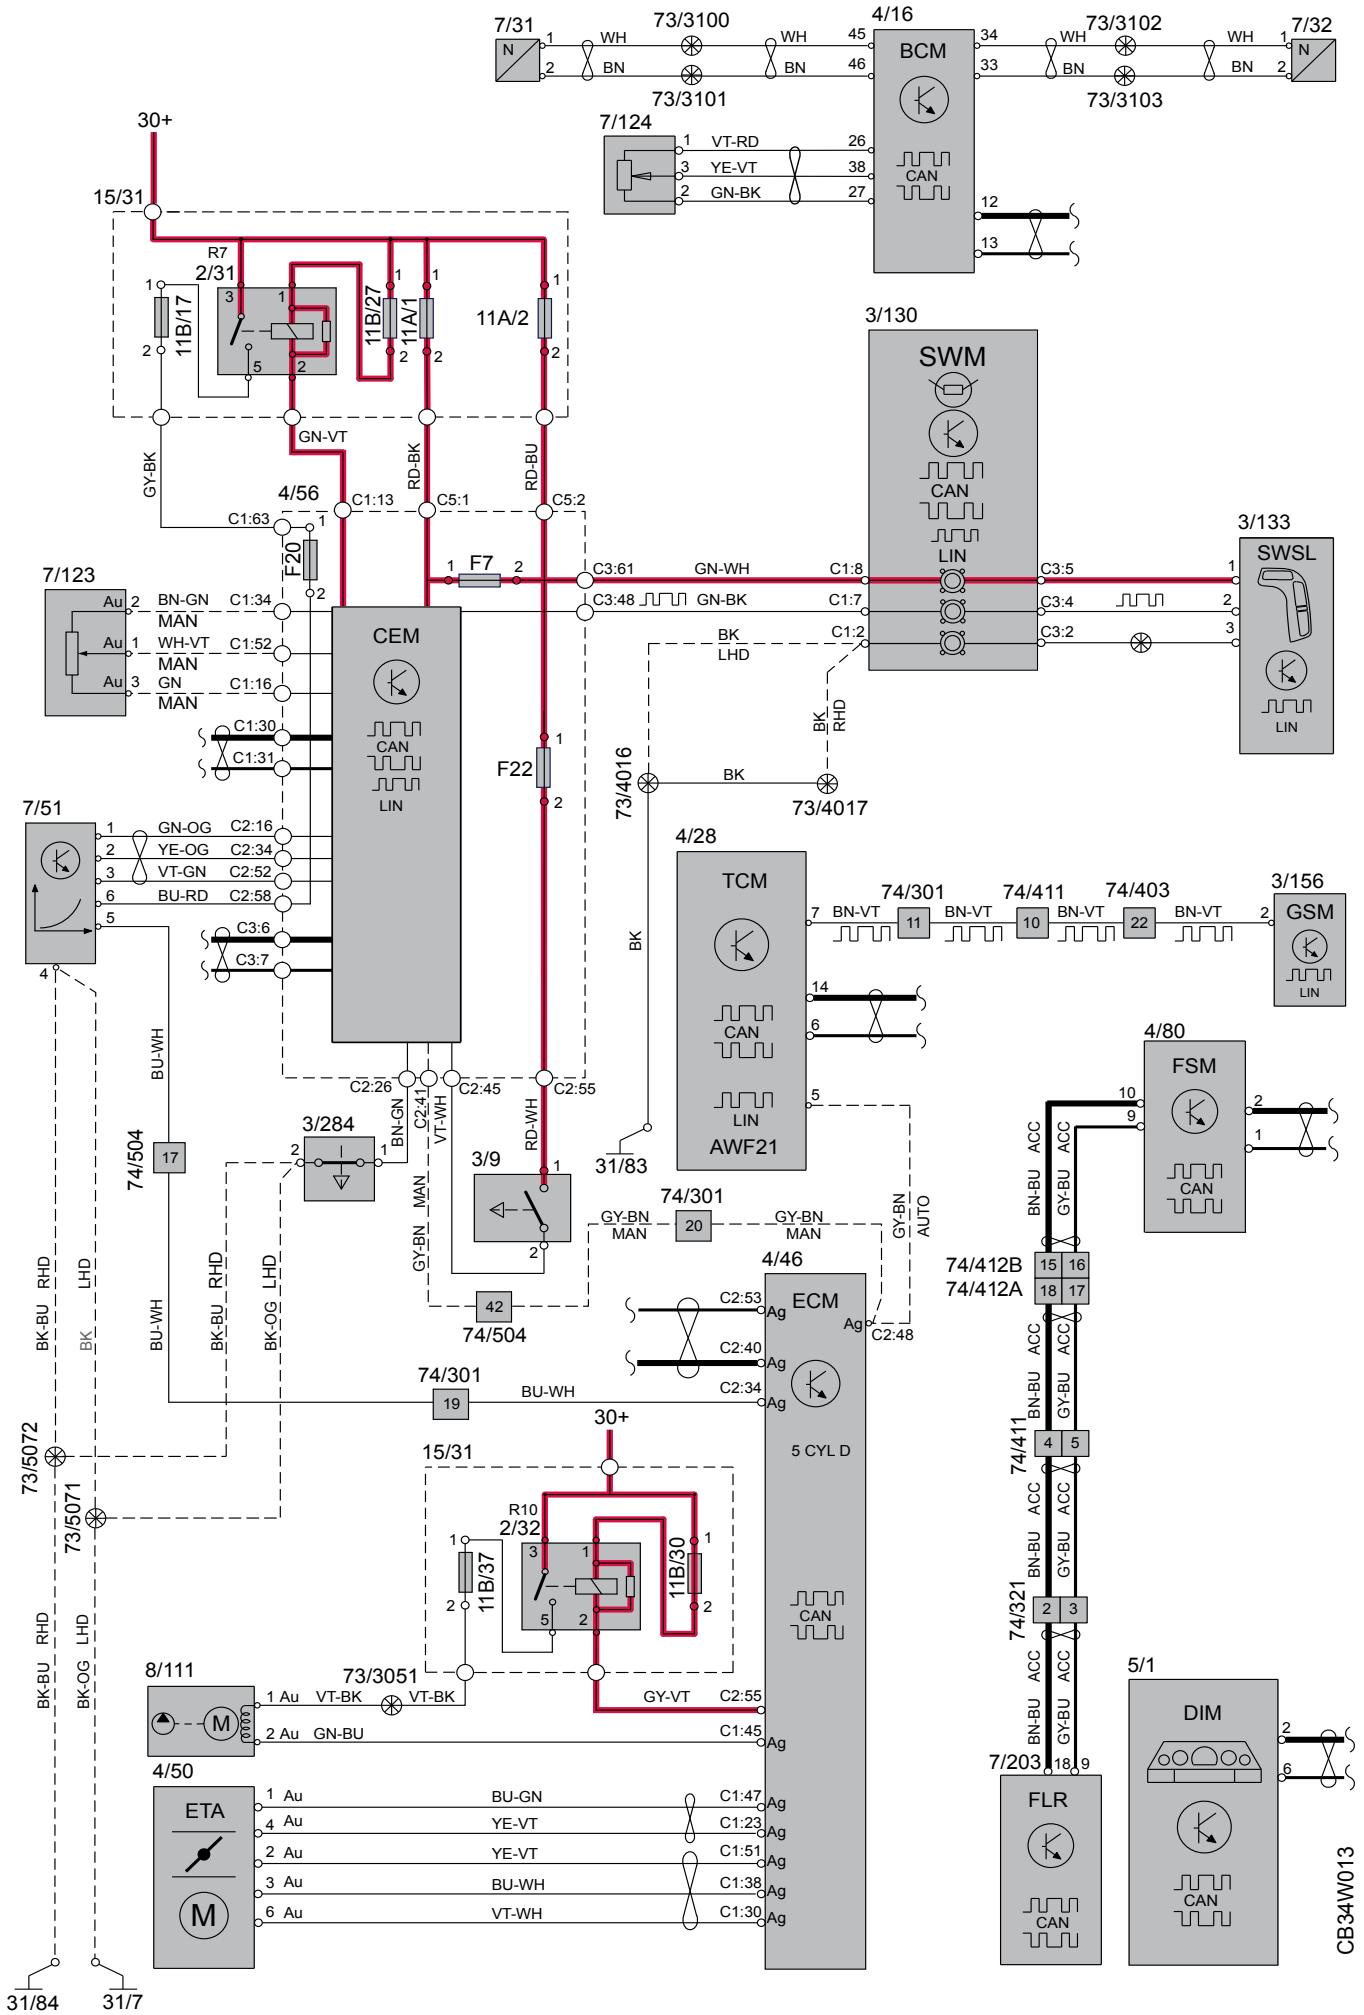
7/31
73/3100
4/16
BCM
73/3102
7/32
73/3101
73/3103
7/124
VT-RD
YE-VT
GN-BK
CAN
30+
15/31
R7
2/31
11B/17
11B/27
11A/1
11A/2
3/130
SWM
GN-VT
GY-BK
RD-BK
RD-BU
4/56
C1:13
C5:1
C5:2
C1:63
F20
F7
C3:61
GN-WH
C3:48
GN-BK
LIN
3/133
SWSL
7/123
BN-GN
C1:34
WH-VT
C1:52
GN
C1:16
MAN
CEM
C1:30
C1:31
BK
LHD
RHD
F22
73/4016
73/4017
7/51
GN-OG
C2:16
YE-OG
C2:34
VT-GN
C2:52
BU-RD
C2:58
C3:6
C3:7
4/28
TCM
74/301
74/411
74/403
3/156
GSM
BN-VT
AWF21
C2:26
C2:45
C2:55
BU-WH
3/284
3/9
74/504
31/83
BN-GN
VT-WH
RD-WH
GY-BN
74/301
AUTO
4/80
FSM
ACC
BN-BU
GY-BU
74/412B
74/412A
4/46
ECM
C2:53
C2:40
C2:34
C2:48
5 CYL D
74/301
BU-WH
73/5072
73/5071
30+
15/31
R10
2/32
11B/37
11B/30
74/411
74/321
8/111
73/3051
VT-BK
GY-VT
C2:55
C1:45
5/1
DIM
7/203
FLR
4/50
ETA
BU-GN
YE-VT
BU-WH
VT-WH
C1:47
C1:23
C1:51
C1:38
C1:30
31/84
31/7
CB34W013

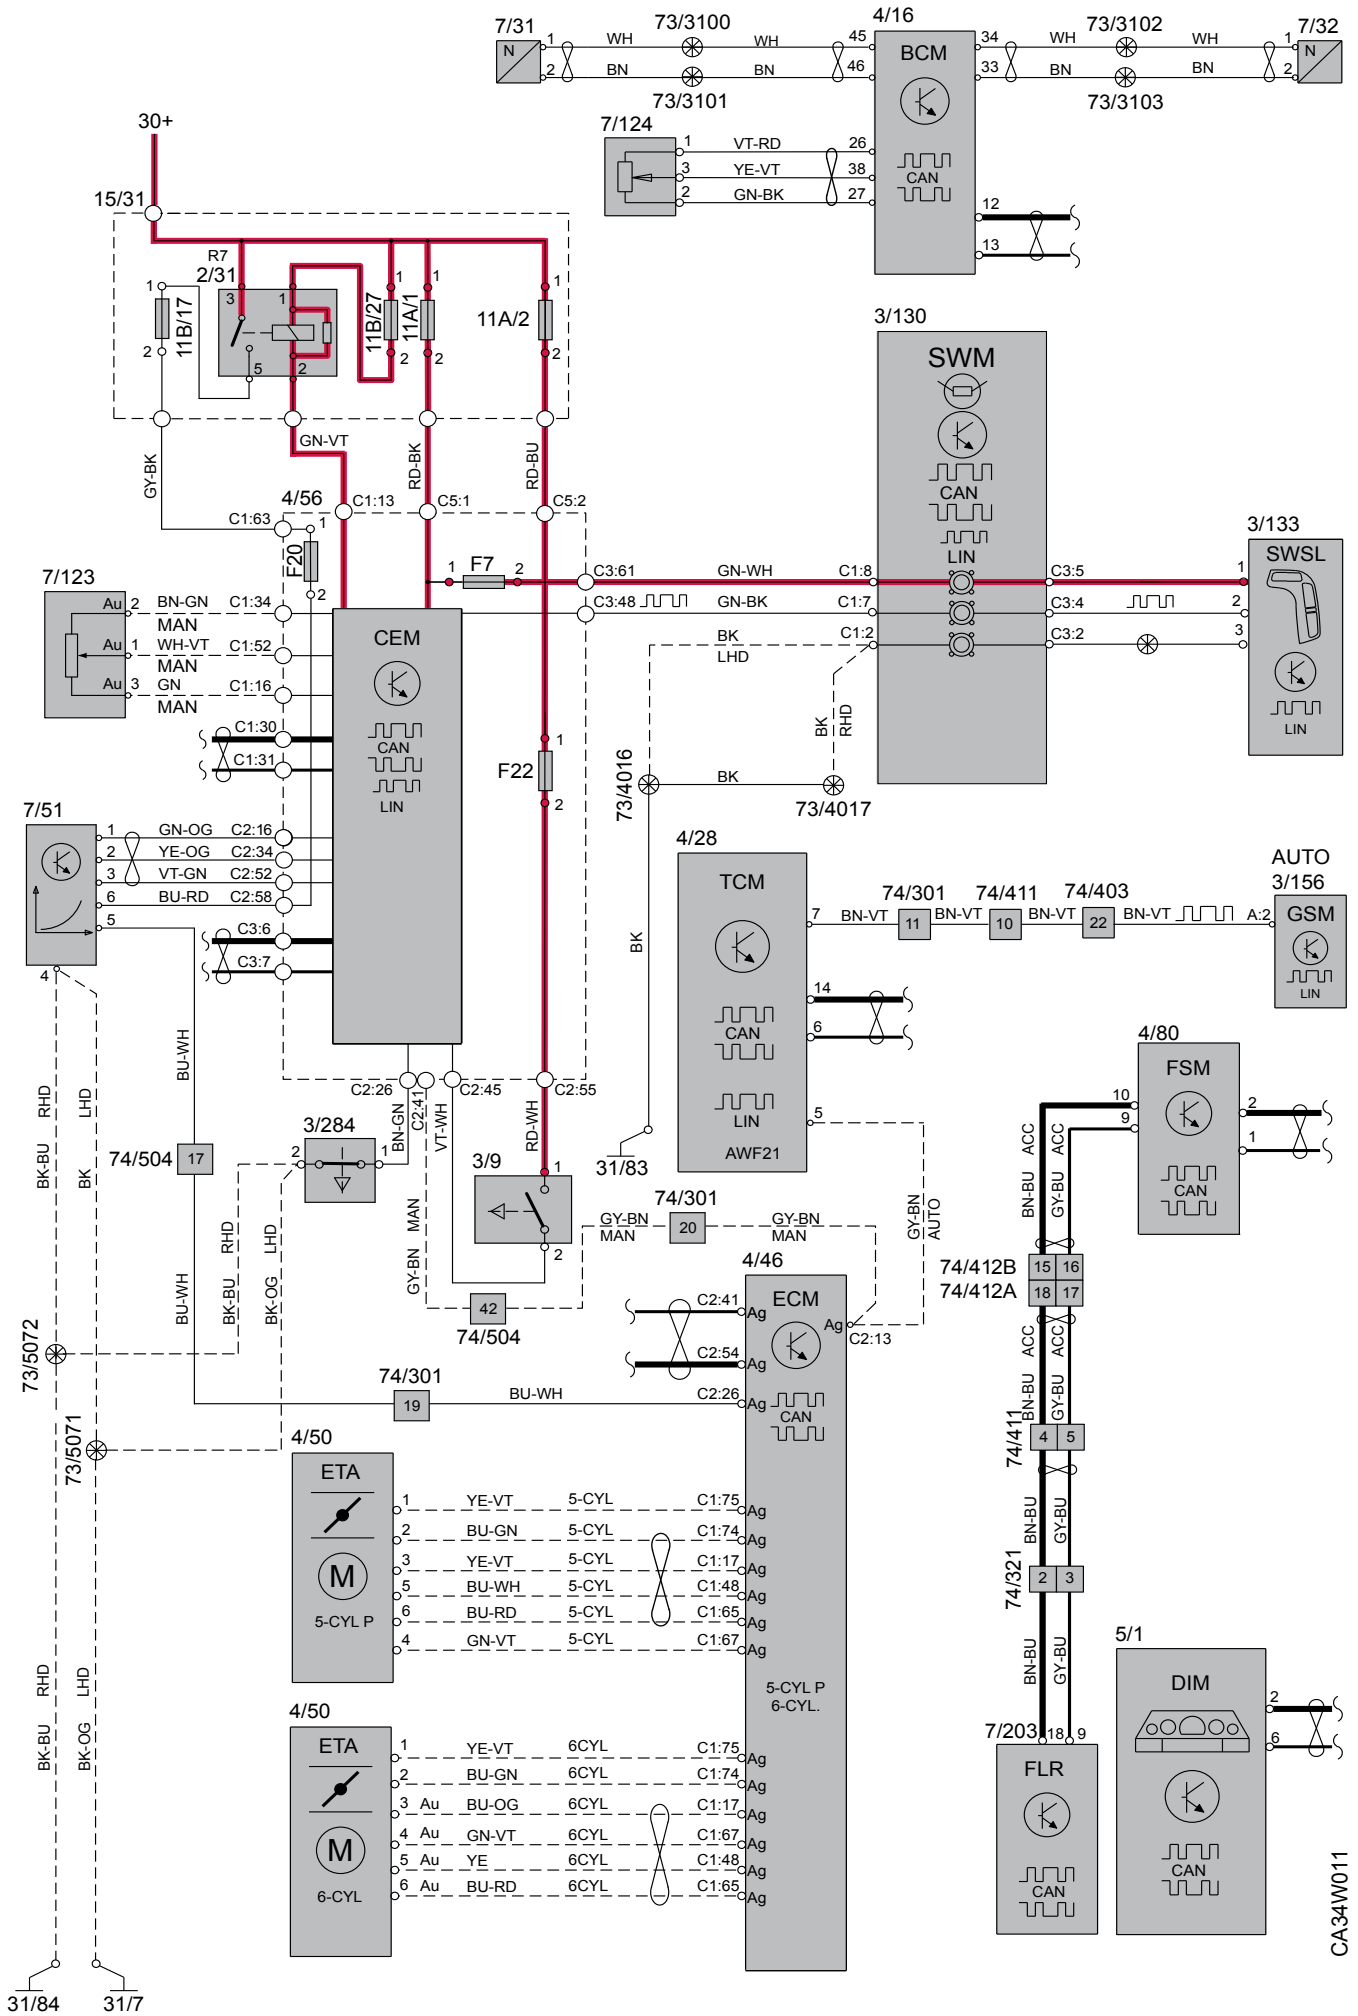
7/31
73/3100
4/16
BCM
73/3102
7/32
73/3101
73/3103
7/124
30+
15/31
R7
2/31
11B/17
11B/27
11A/1
11A/2
3/130
SWM
CAN
LIN
3/133
SWSL
GN-VT
GY-BK
RD-BK
RD-BU
4/56
C1:63
F20
C1:13
C5:1
C5:2
F7
7/123
BN-GN
MAN
C1:34
WH-VT
C1:52
GN
C1:16
C1:30
C1:31
CEM
F22
C3:61
GN-WH
C1:8
C3:5
C3:48
GN-BK
C1:7
C3:4
C1:2
C3:2
BK
LHD
RHD
73/4016
73/4017
7/51
GN-OG
C2:16
YE-OG
C2:34
VT-GN
C2:52
BU-RD
C2:58
C3:6
C3:7
4/28
TCM
AWF21
74/301
74/411
74/403
AUTO
3/156
GSM
BN-VT
4/80
FSM
BU-WH
C2:26
C2:45
C2:55
C2:41
3/284
74/504
3/9
31/83
74/301
GY-BN
MAN
AUTO
4/46
ECM
74/412B
74/412A
C2:54
C2:13
73/5072
73/5071
4/50
ETA
5-CYL P
6-CYL
5-CYL P
6-CYL.
74/411
74/321
5/1
DIM
7/203
FLR
31/84
31/7
CA34W011

Grupp 27 Motorreglage
Stopp-/start funktioner, 4-CYL 1.6D

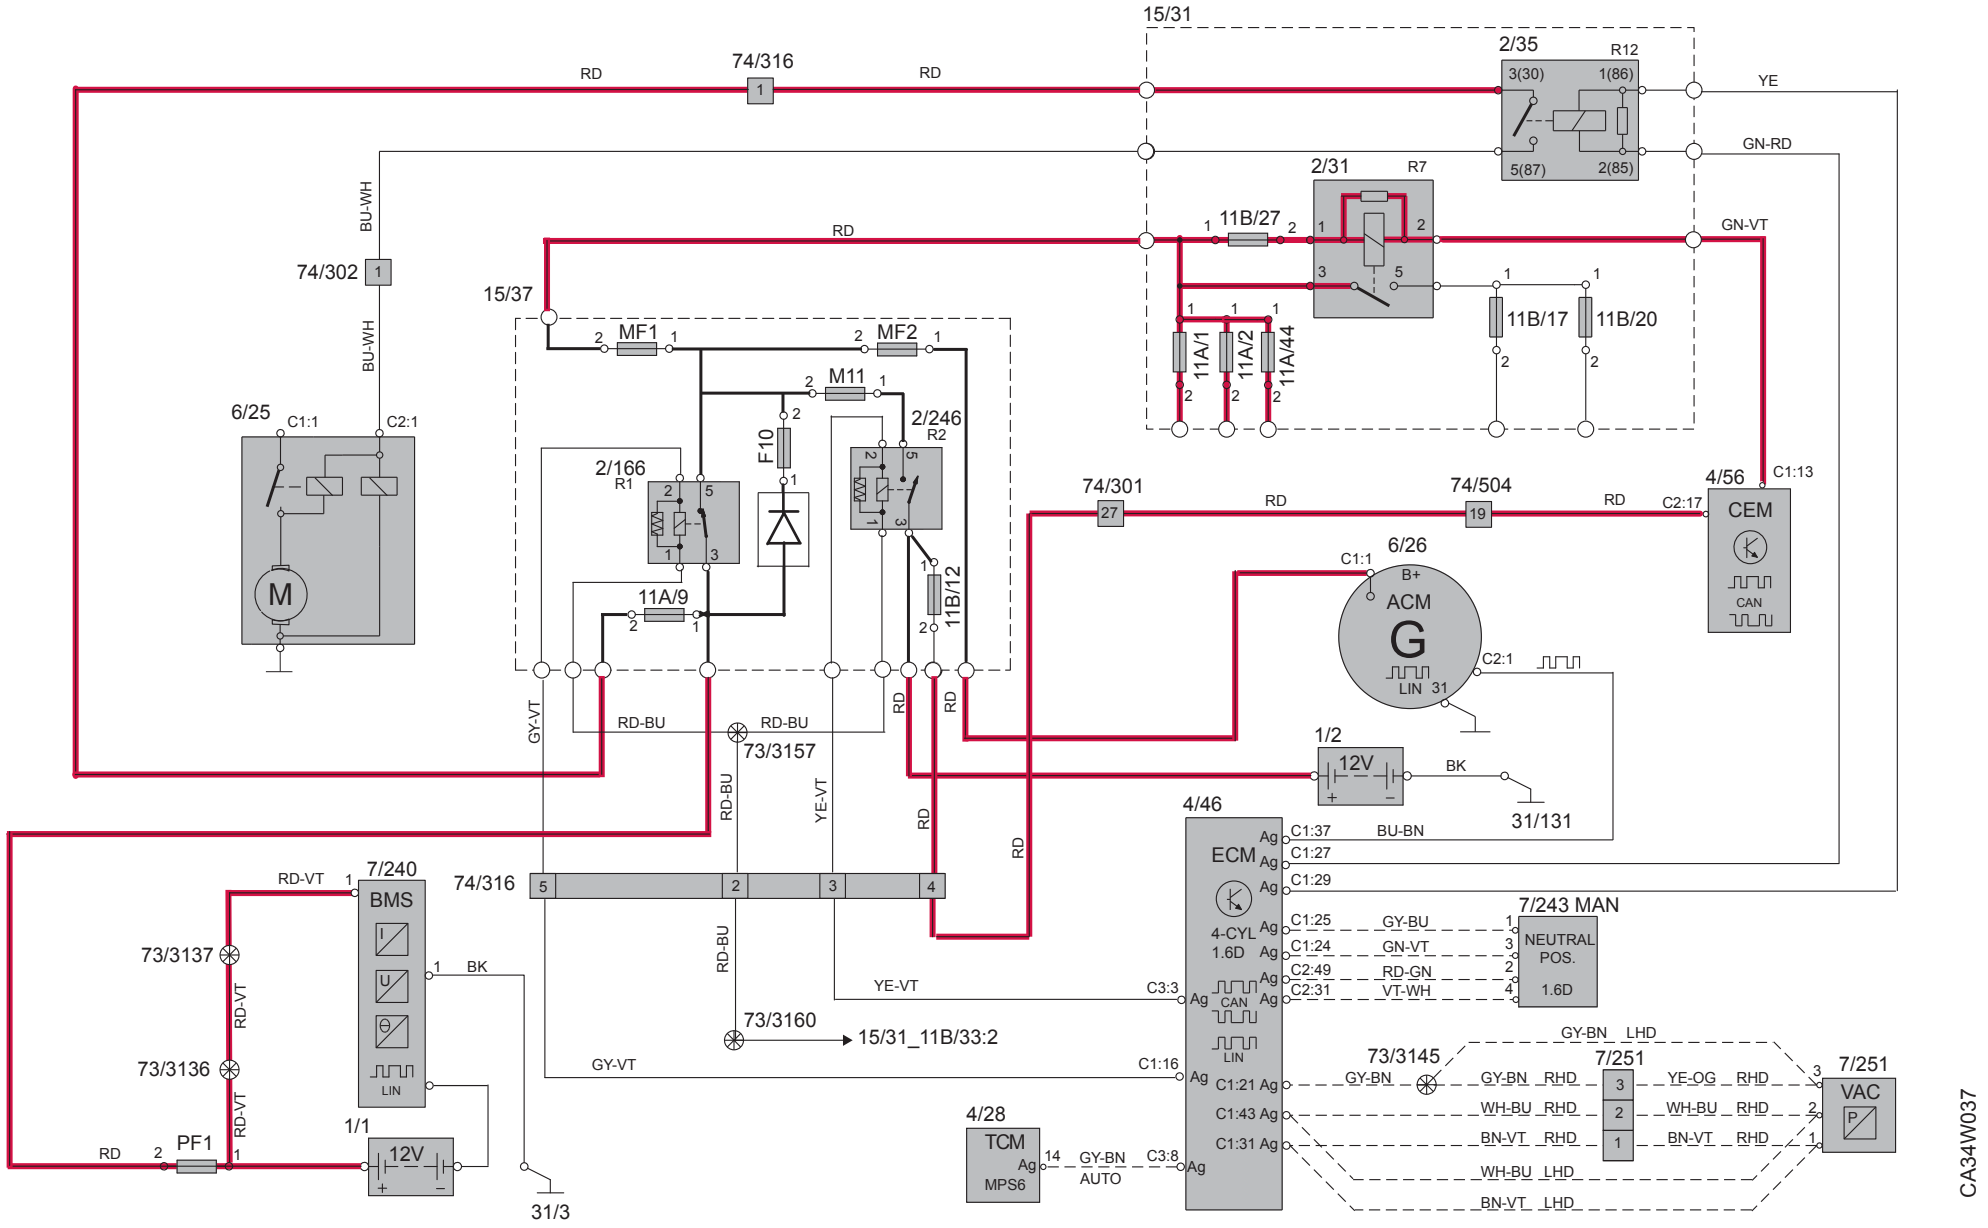

Grupp 27 Motorreglage
Stopp-/start funktioner, 4-CYL 1.6P

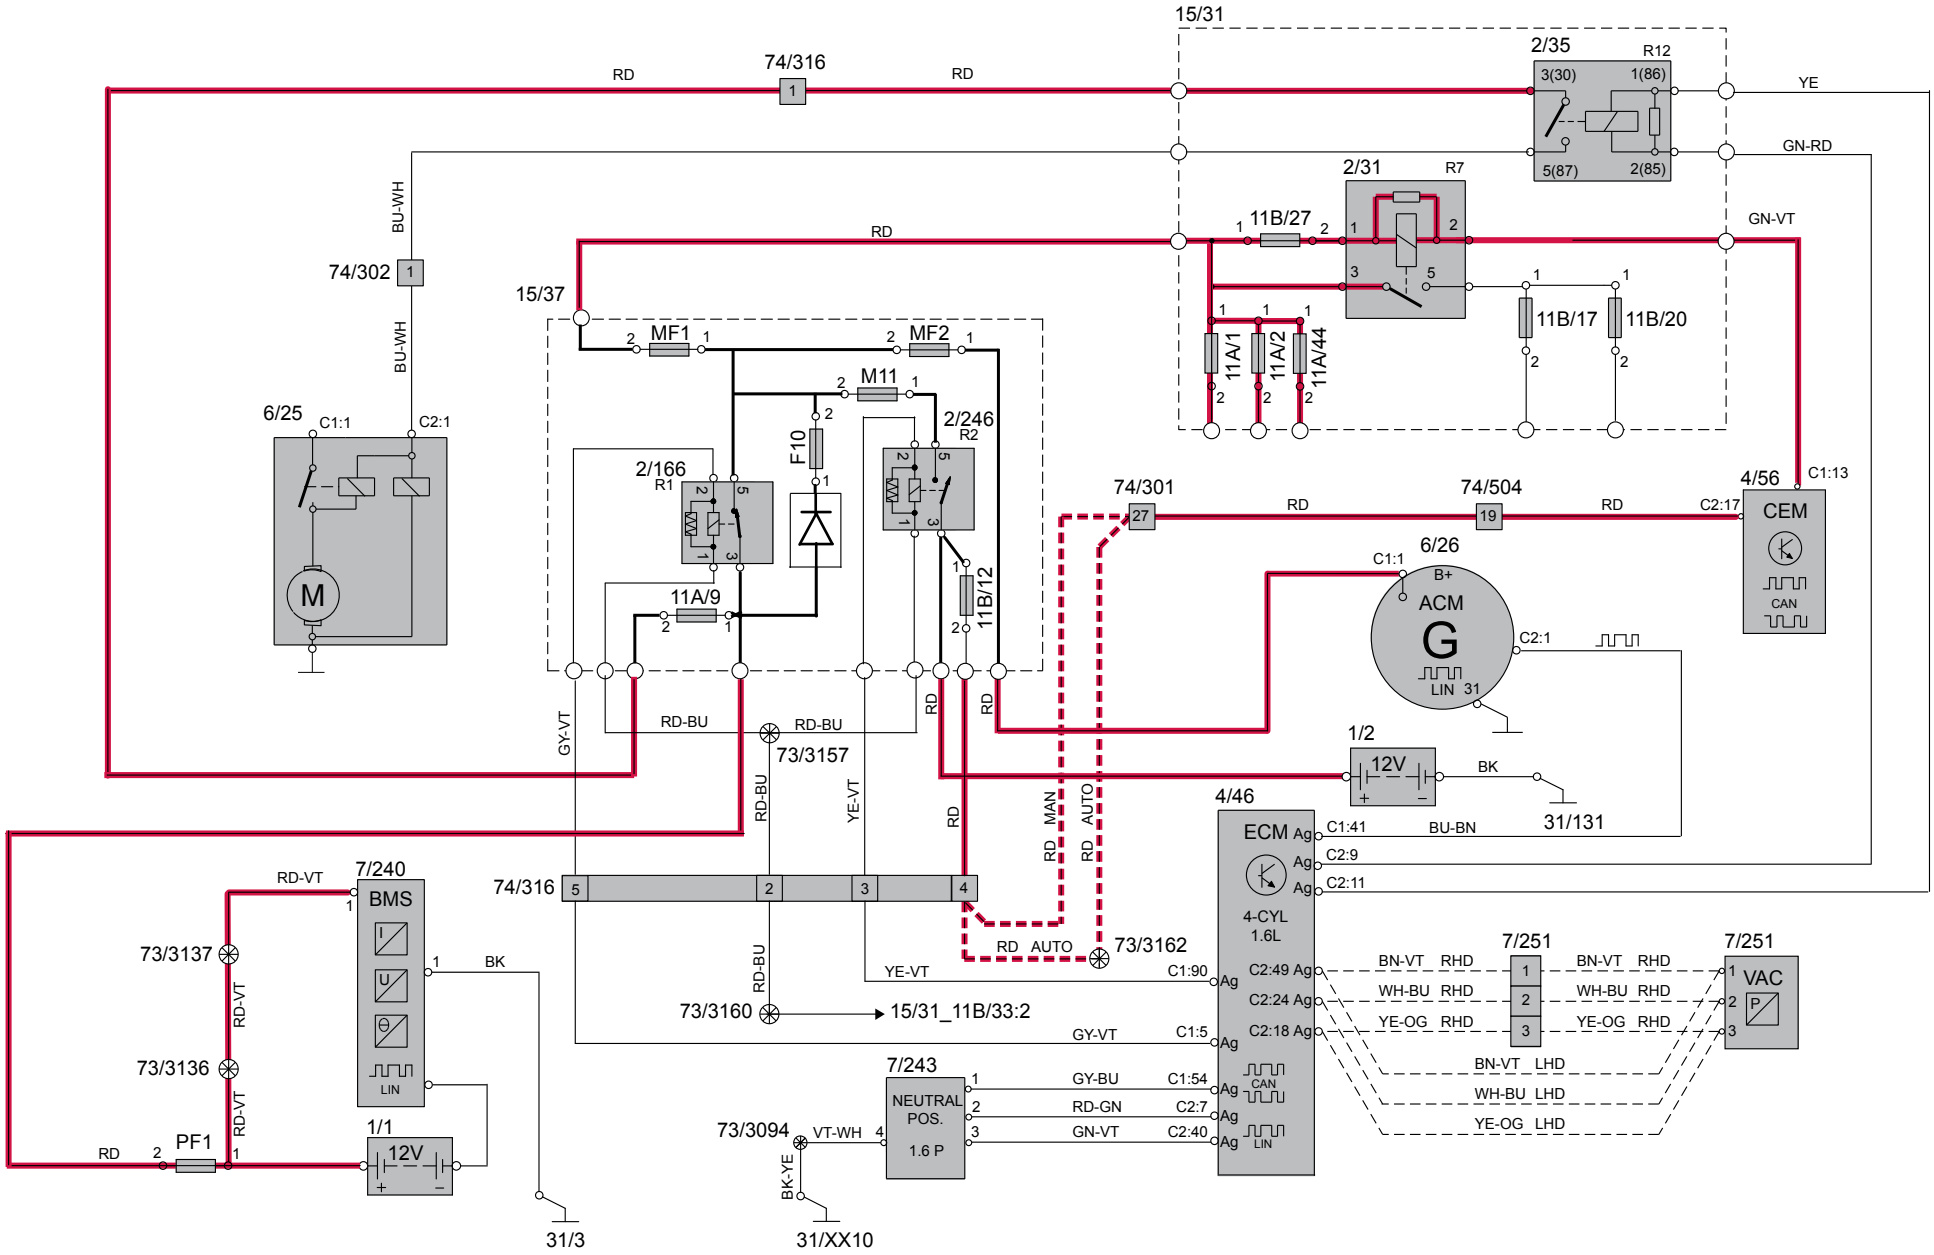

Grupp 27 Motorreglage
Stopp-/start funktioner, 4-CYL 2.0D

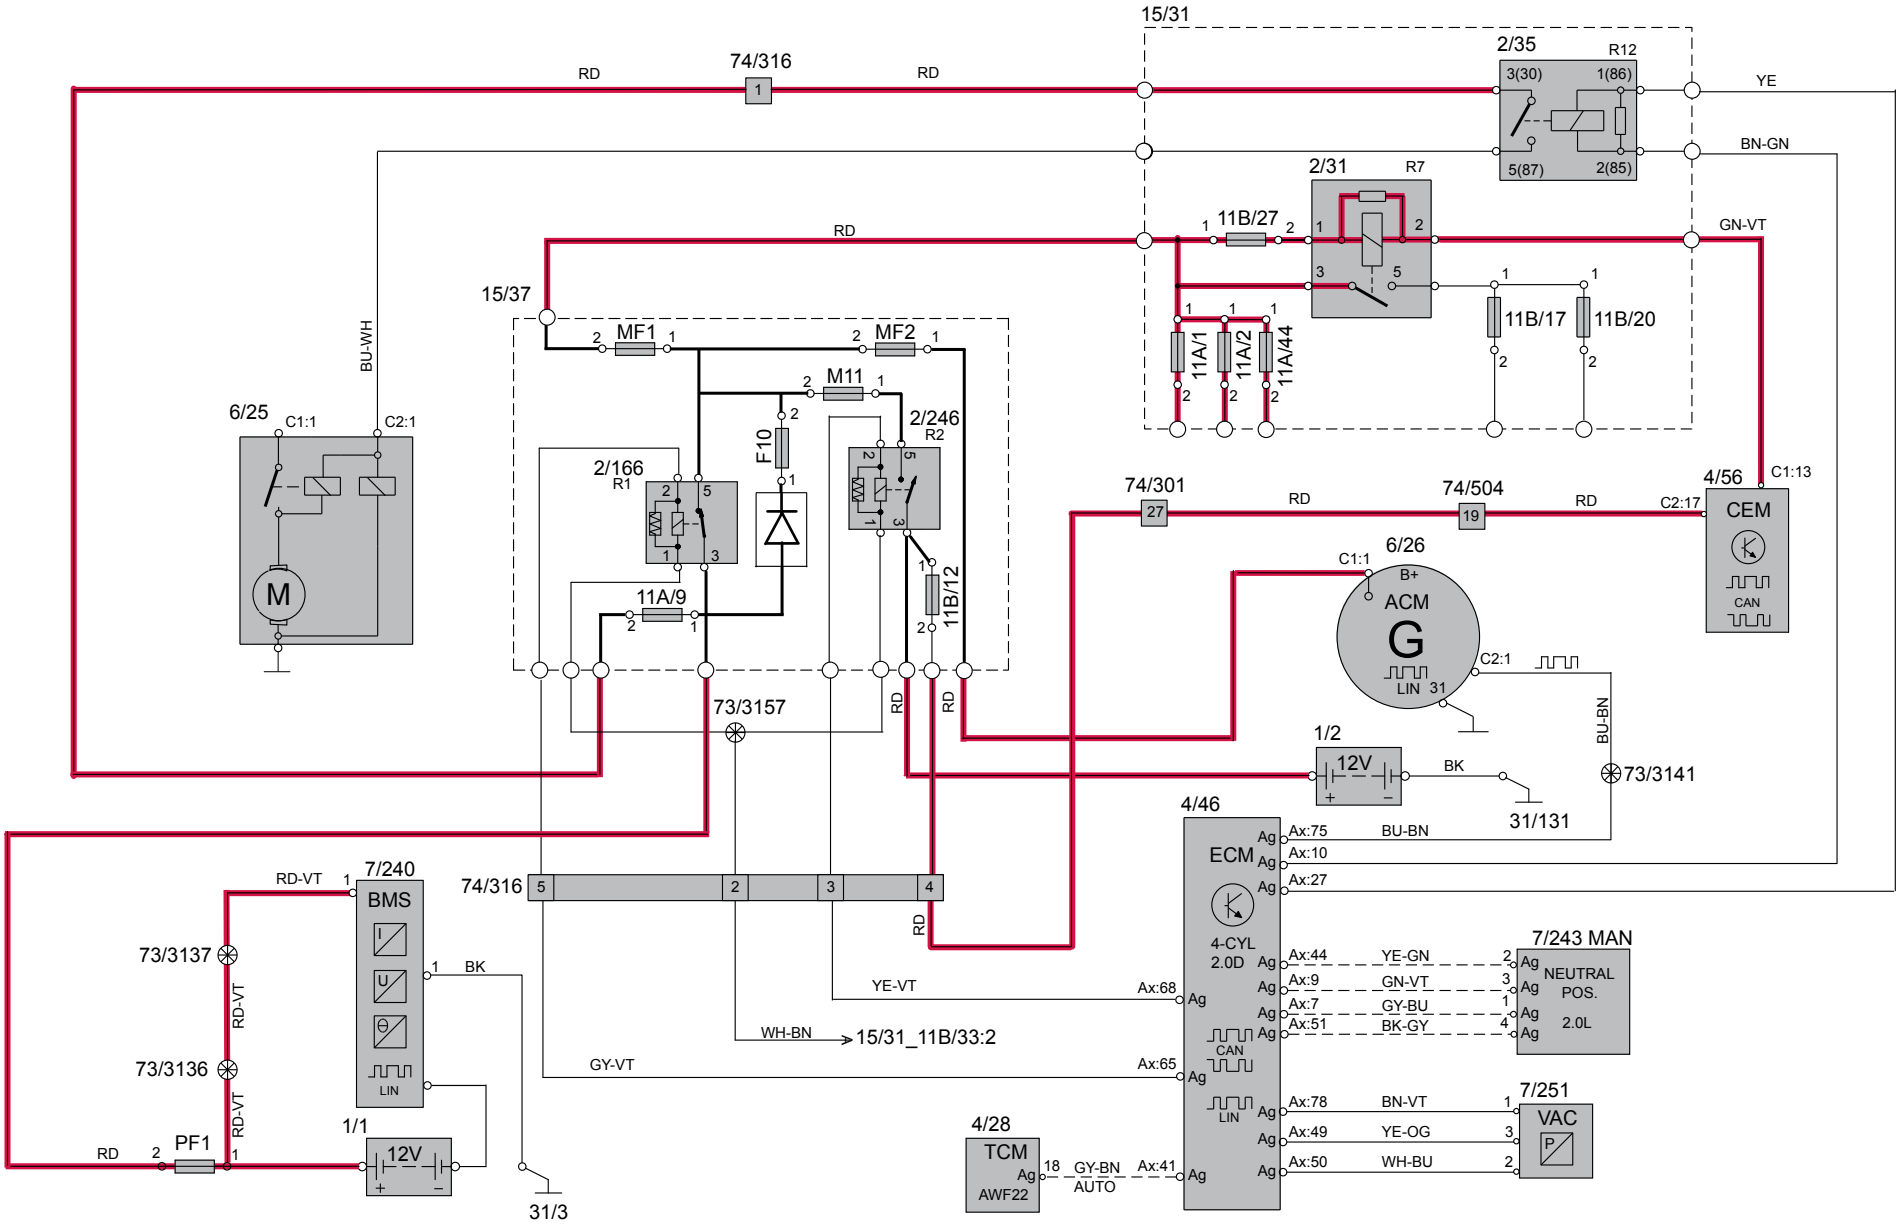

Grupp 27 Motorreglage
Stopp-/start funktioner, 4-CYL 2.0P

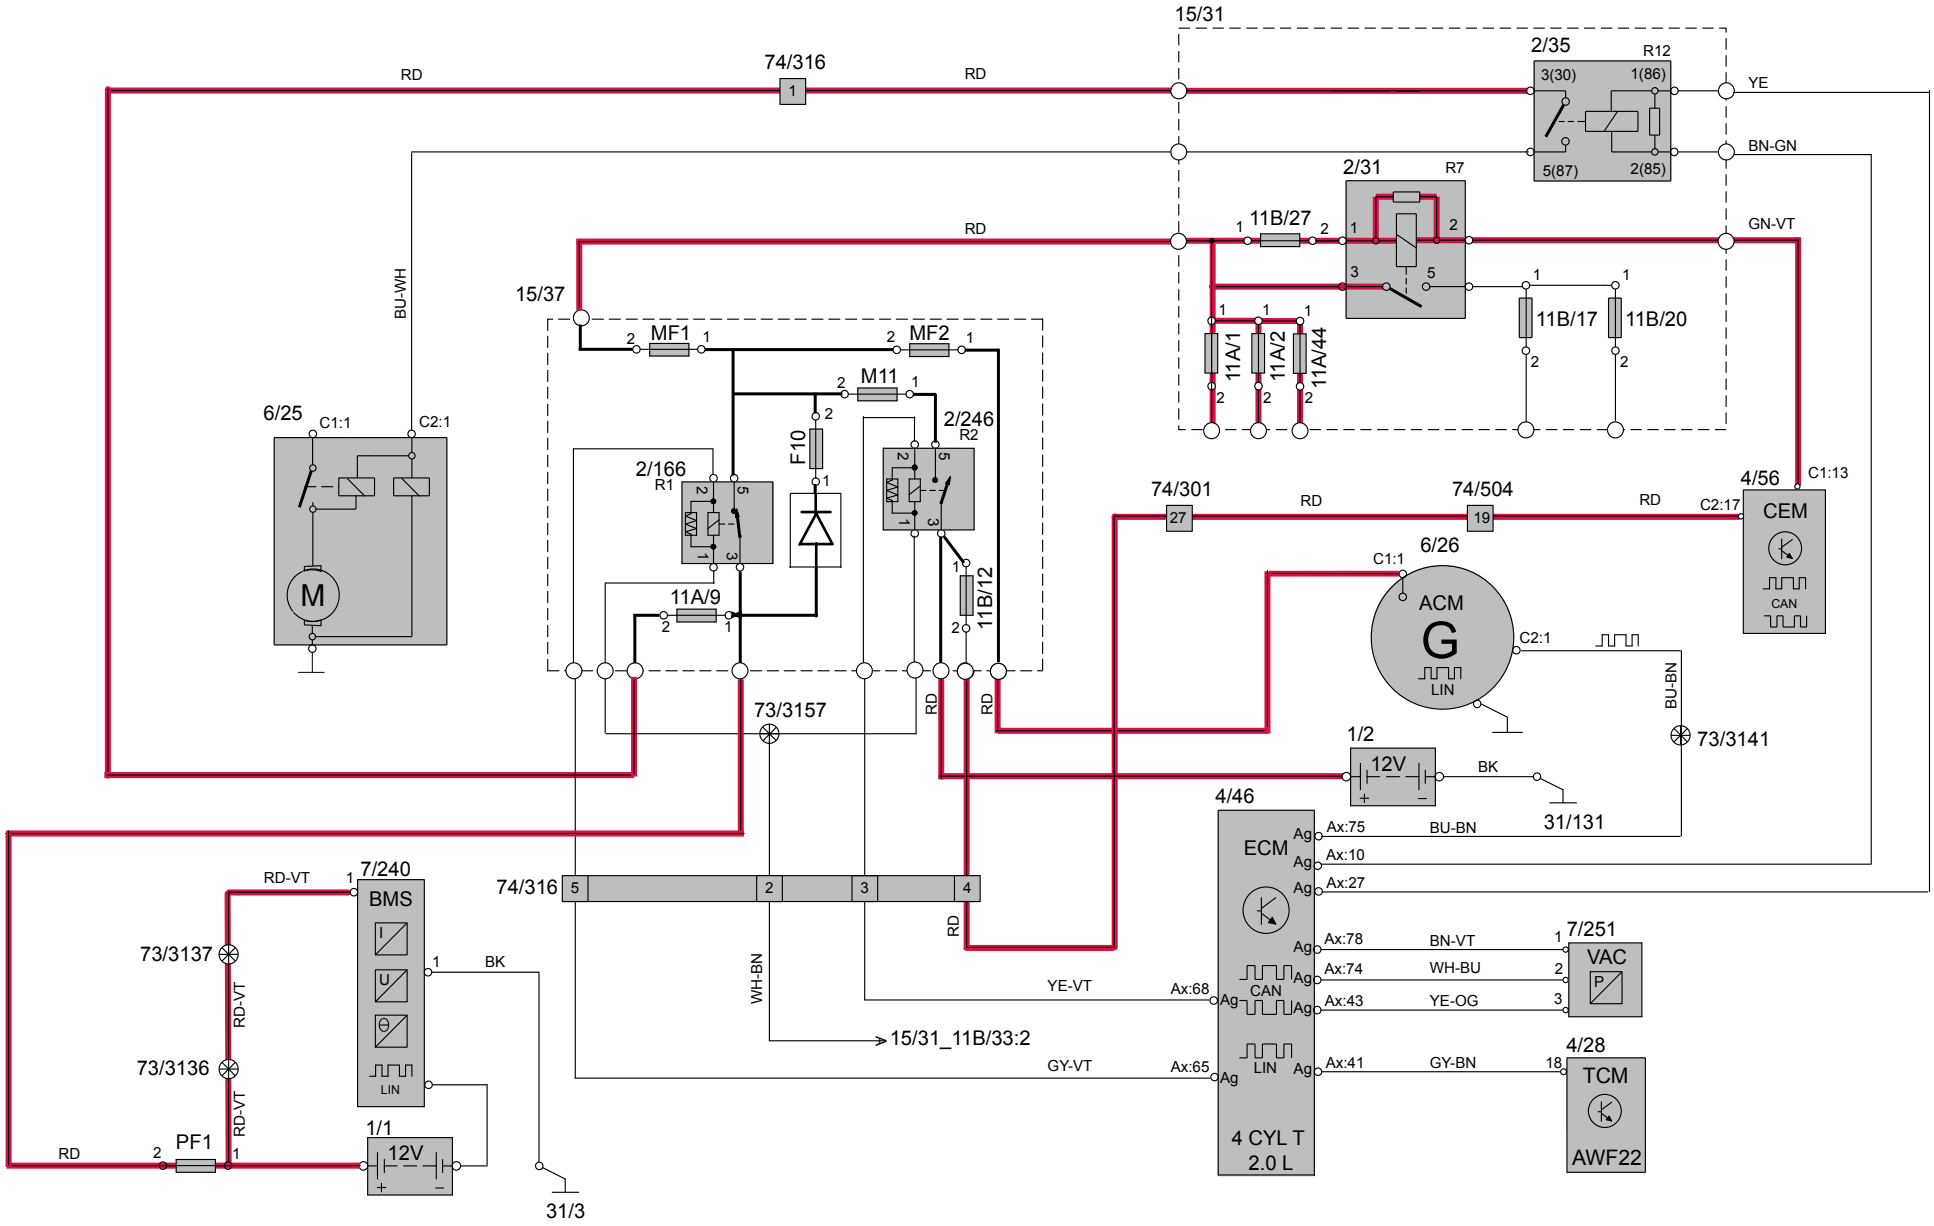

CA34W064

Grupp 27 Motorreglage
Stopp-/start funktioner, 5-CYL D

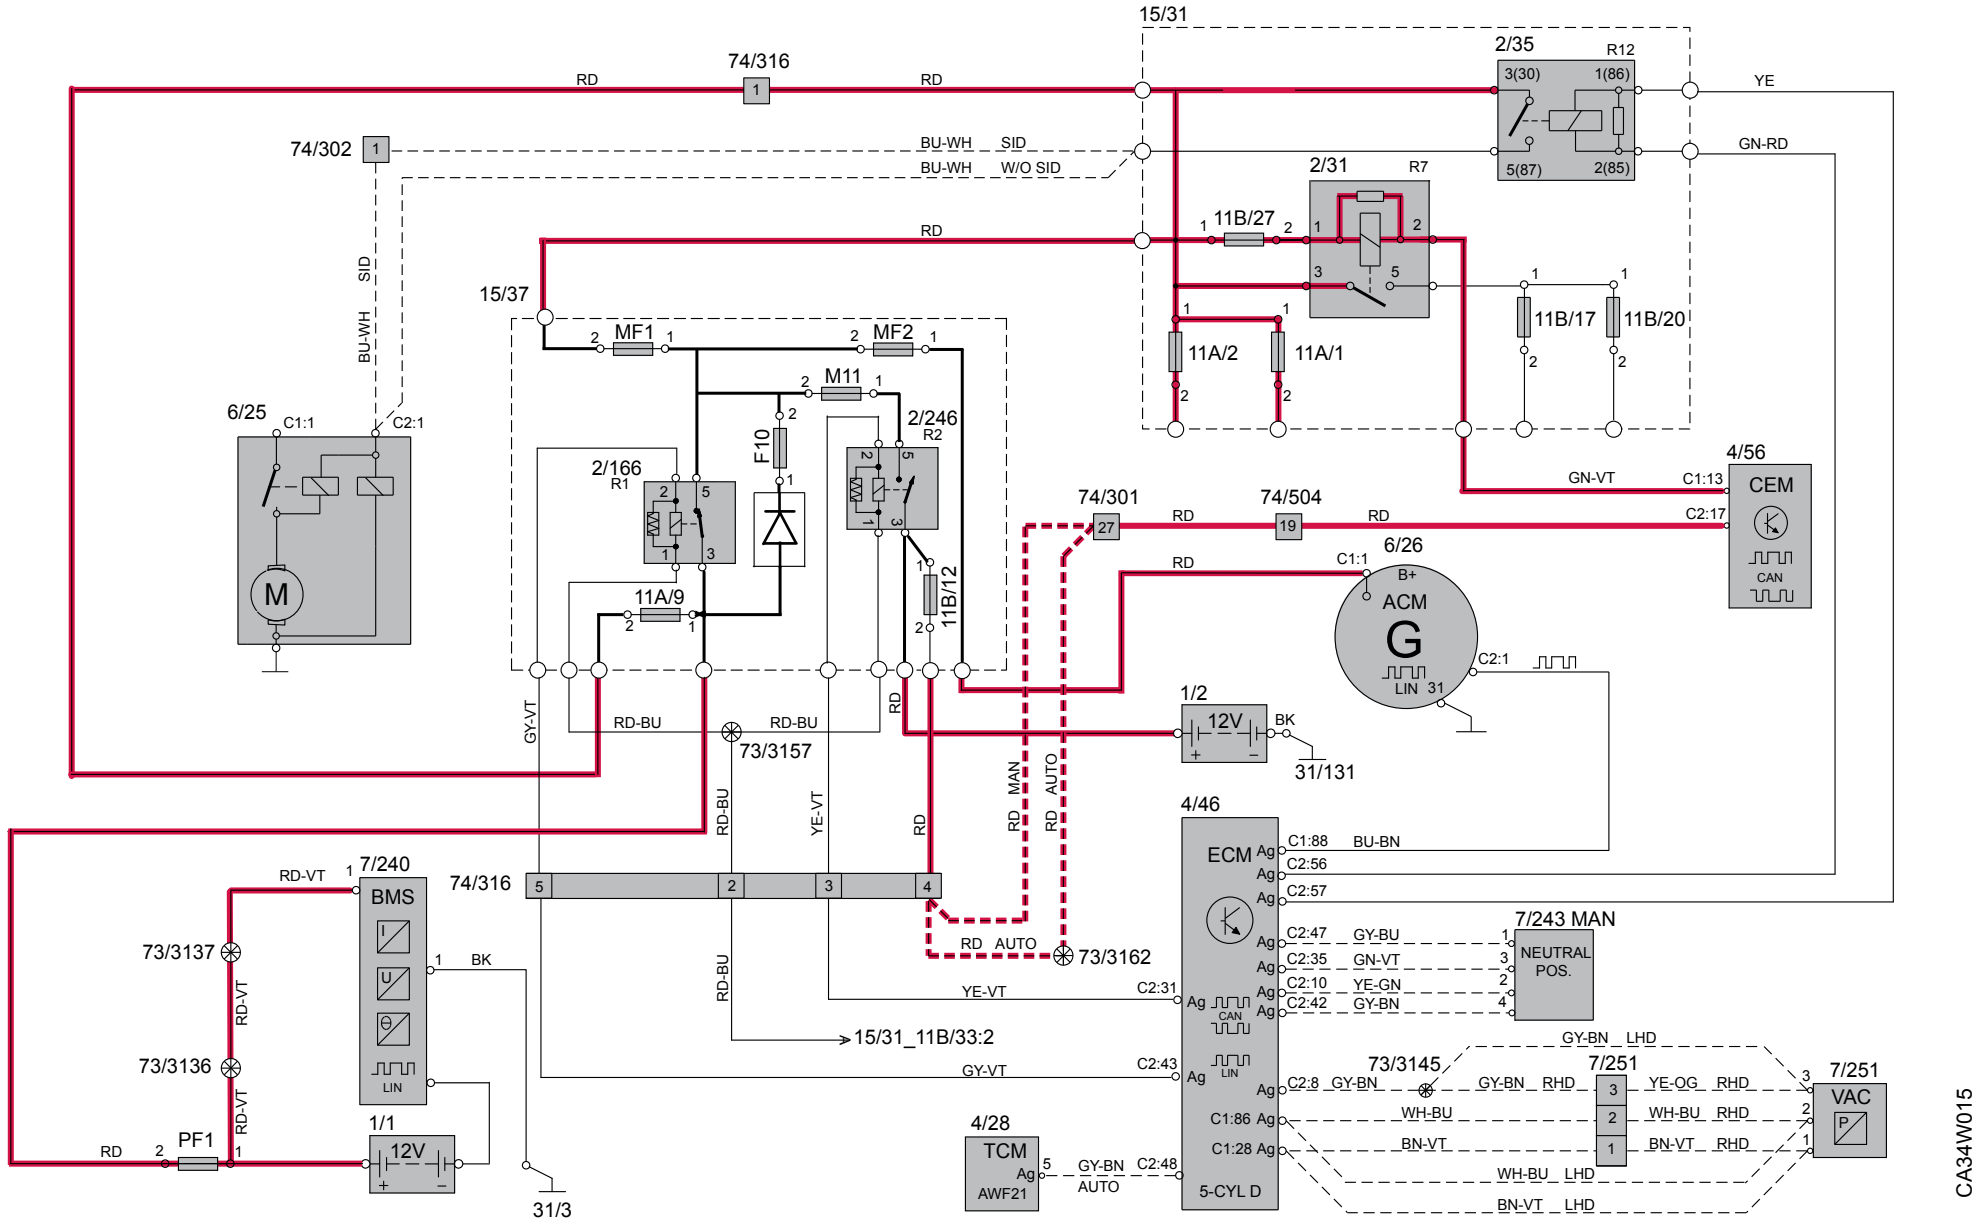

Grupp 27 Motorreglage
Stopp-/start funktioner, 5-CYL P

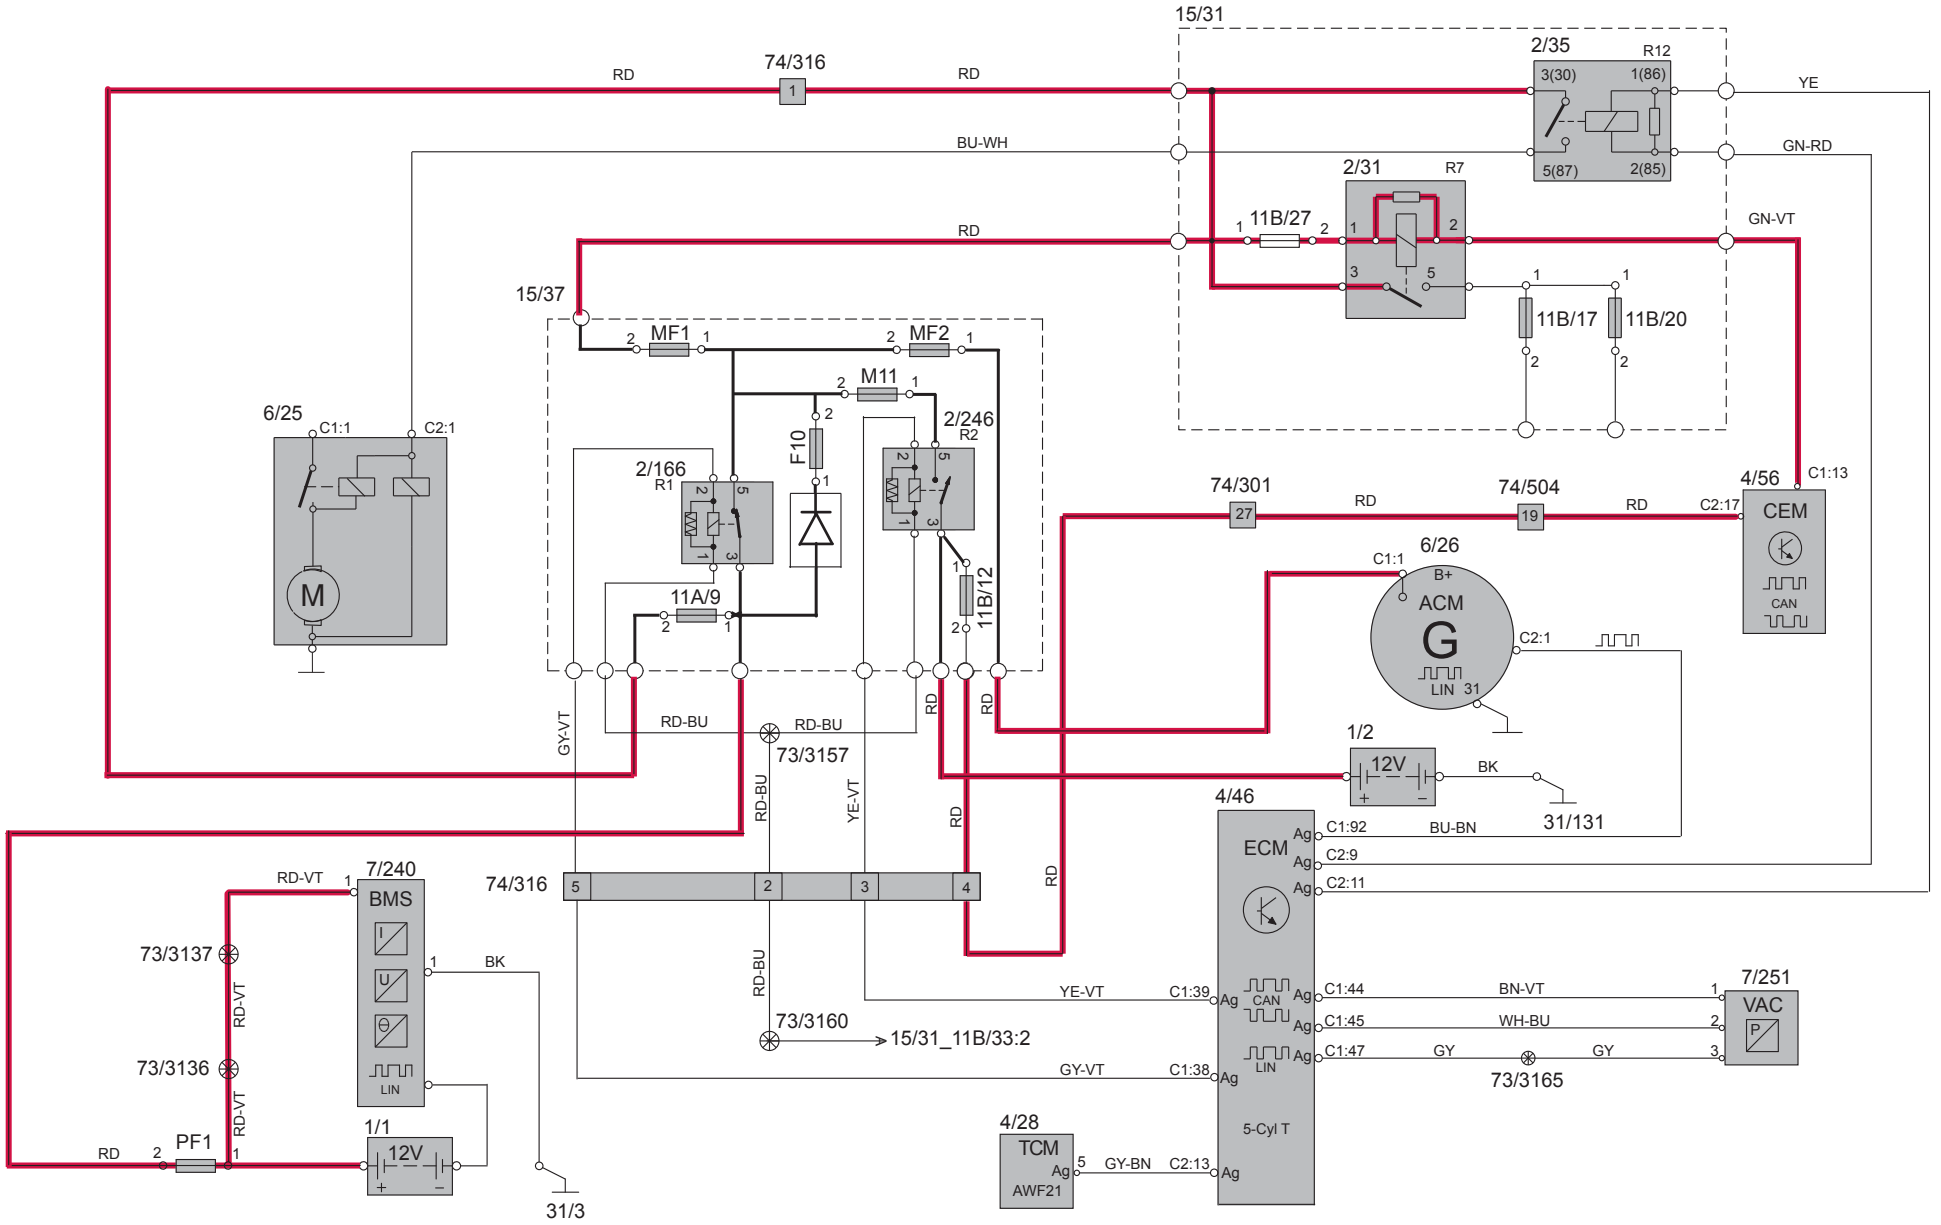

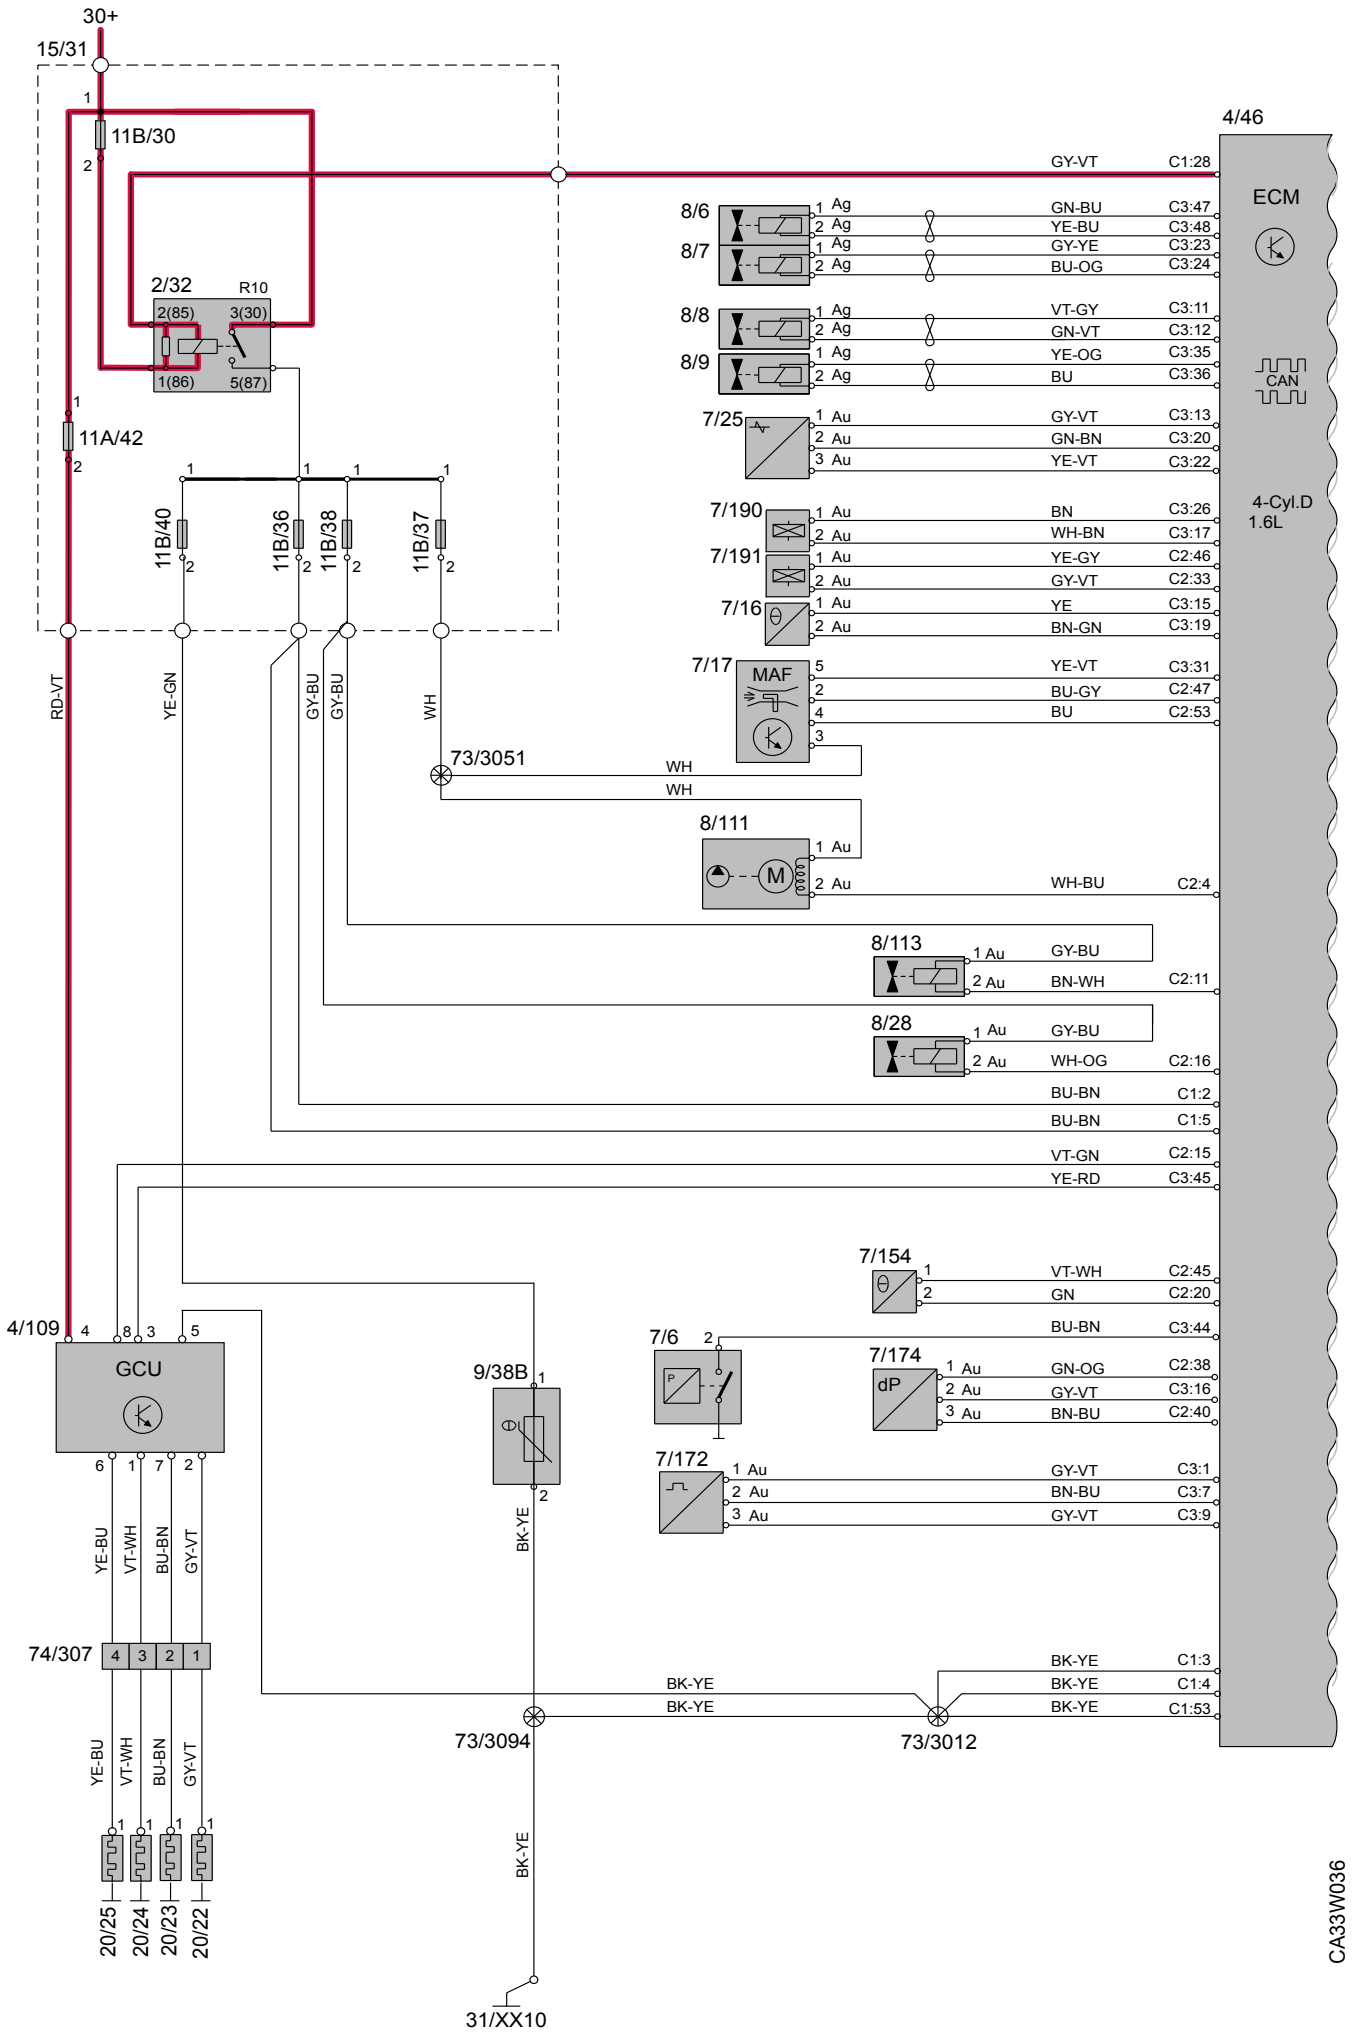
30+
15/31
11B/30
2/32
R10
2(85)
3(30)
1(86)
5(87)
11A/42
11B/40
11B/36
11B/38
11B/37
RD-VT
YE-GN
GY-BU
GY-BU
WH
4/46
ECM
CAN
4-Cyl.D
1.6L
GY-VT C1:28
8/6
8/7
GN-BU C3:47
YE-BU C3:48
GY-YE C3:23
BU-OG C3:24
8/8
8/9
VT-GY C3:11
GN-VT C3:12
YE-OG C3:35
BU C3:36
7/25
GY-VT C3:13
GN-BN C3:20
YE-VT C3:22
7/190
7/191
7/16
BN C3:26
WH-BN C3:17
YE-GY C2:46
GY-VT C2:33
YE C3:15
BN-GN C3:19
7/17
MAF
YE-VT C3:31
BU-GY C2:47
BU C2:53
73/3051
WH
WH
8/111
WH-BU C2:4
8/113
GY-BU
BN-WH C2:11
8/28
GY-BU
WH-OG C2:16
BU-BN C1:2
BU-BN C1:5
VT-GN C2:15
YE-RD C3:45
7/154
VT-WH C2:45
GN C2:20
BU-BN C3:44
7/6
7/174
dP
GN-OG C2:38
GY-VT C3:16
BN-BU C2:40
7/172
GY-VT C3:1
BN-BU C3:7
GY-VT C3:9
4/109
GCU
9/38B
BK-YE
YE-BU
VT-WH
BU-BN
GY-VT
74/307
BK-YE C1:3
BK-YE C1:4
BK-YE C1:53
BK-YE
BK-YE
73/3094
73/3012
BK-YE
20/25
20/24
20/23
20/22
31/XX10
CA33W036

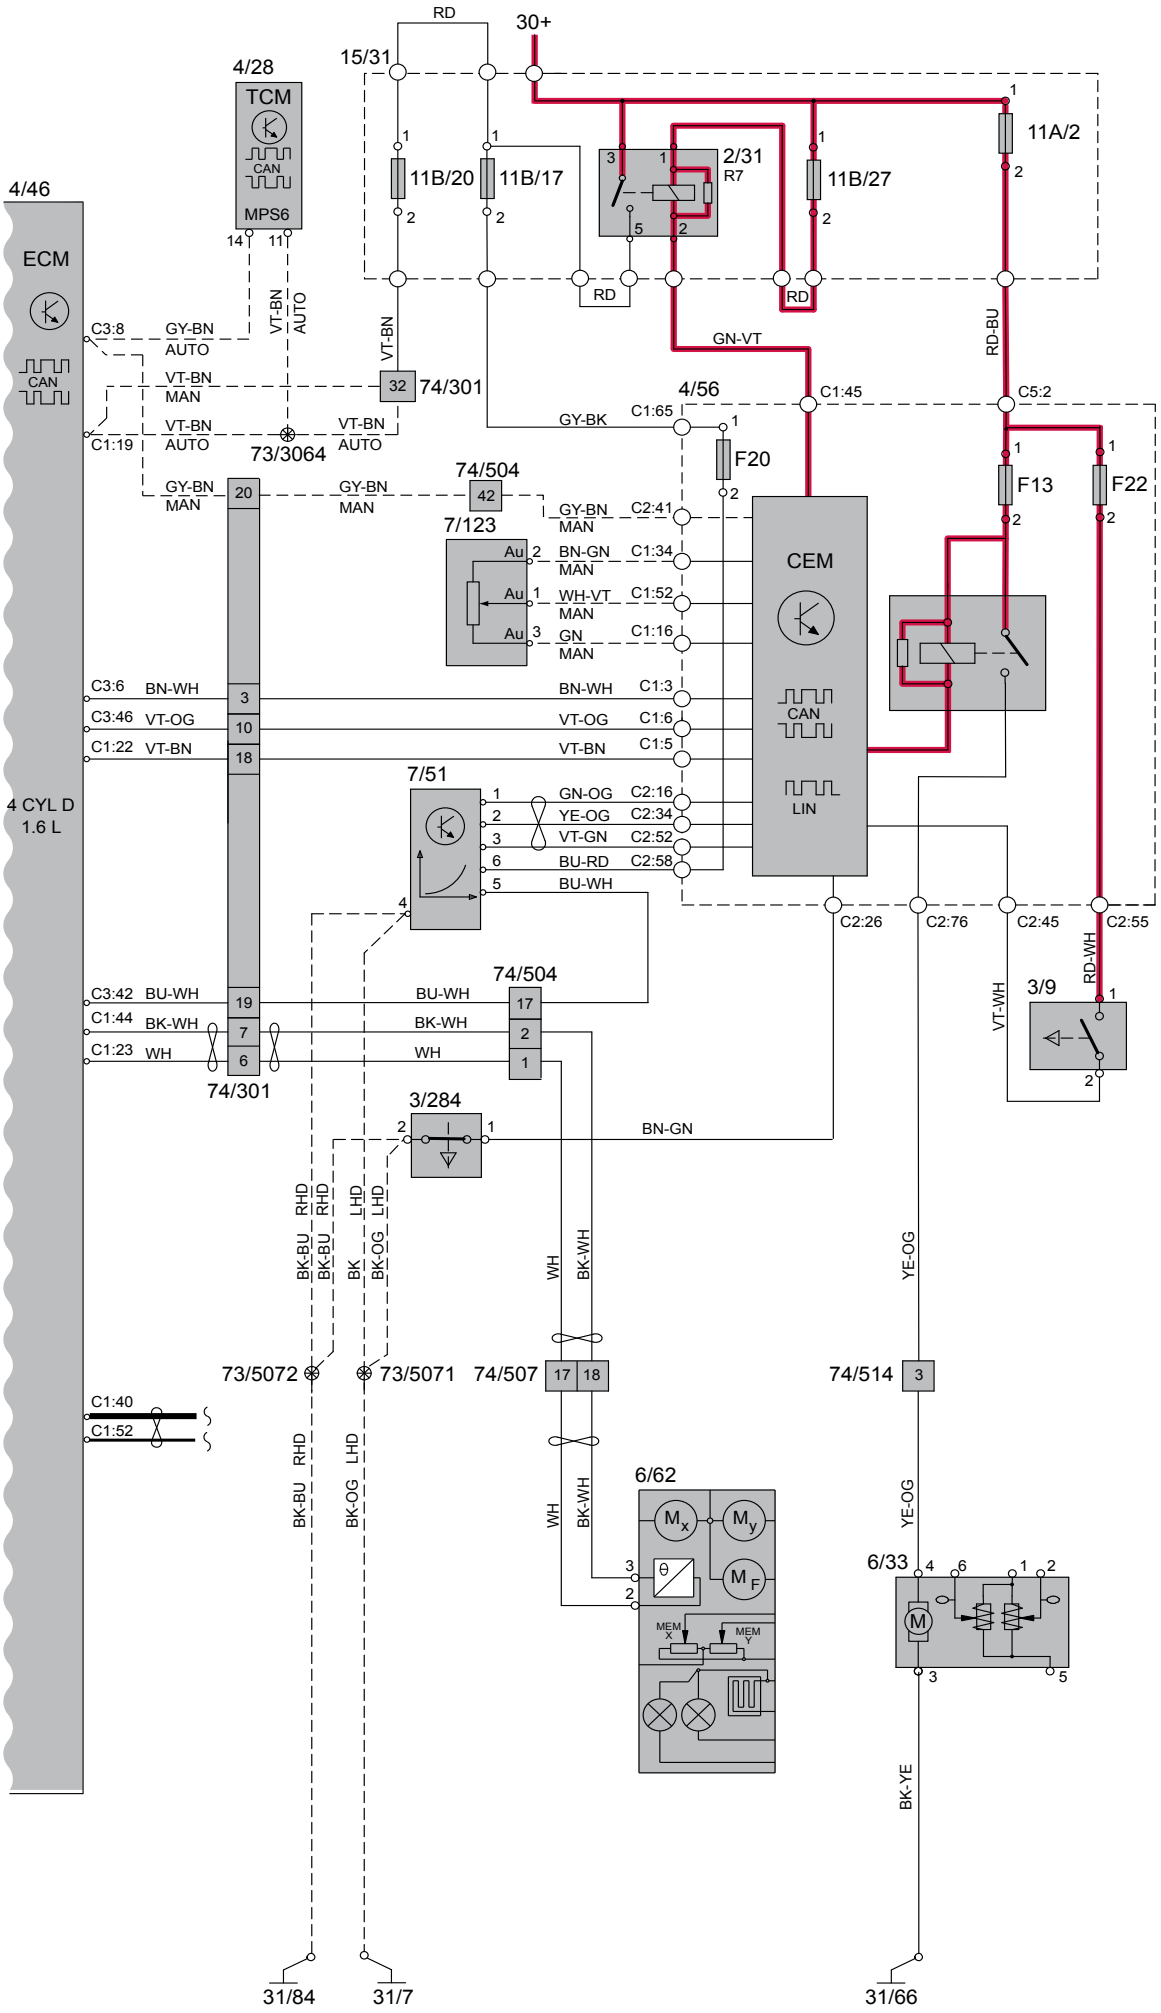
4/46
ECM
CAN
4 CYL D
1.6 L
4/28
TCM
CAN
MPS6
14
11
15/31
RD
30+
11B/20
11B/17
2/31
R7
11B/27
11A/2
RD
RD
RD-BU
GN-VT
VT-BN
AUTO
C3:8
GY-BN
AUTO
VT-BN
MAN
C1:19
VT-BN
AUTO
73/3064
VT-BN
AUTO
32
74/301
4/56
C1:45
C5:2
C1:65
GY-BK
F20
F13
F22
74/504
42
GY-BN
MAN
GY-BN
MAN
20
7/123
Au
2
Au
1
Au
3
BN-GN
MAN
WH-VT
MAN
GN
MAN
C2:41
C1:34
C1:52
C1:16
CEM
CAN
LIN
C3:6
BN-WH
3
C3:46
VT-OG
10
C1:22
VT-BN
18
BN-WH
VT-OG
VT-BN
C1:3
C1:6
C1:5
7/51
4
GN-OG
YE-OG
VT-GN
BU-RD
BU-WH
C2:16
C2:34
C2:52
C2:58
C2:26
C2:76
C2:45
C2:55
RD-WH
3/9
VT-WH
C3:42
BU-WH
19
C1:44
BK-WH
7
C1:23
WH
6
74/301
74/504
17
2
1
BU-WH
BK-WH
WH
3/284
2
1
BN-GN
RHD
LHD
BK-BU
BK-OG
BK
WH
BK-WH
YE-OG
73/5072
73/5071
74/507
17
18
74/514
3
C1:40
C1:52
6/62
6/33
BK-YE
31/84
31/7
31/66

CA34W043

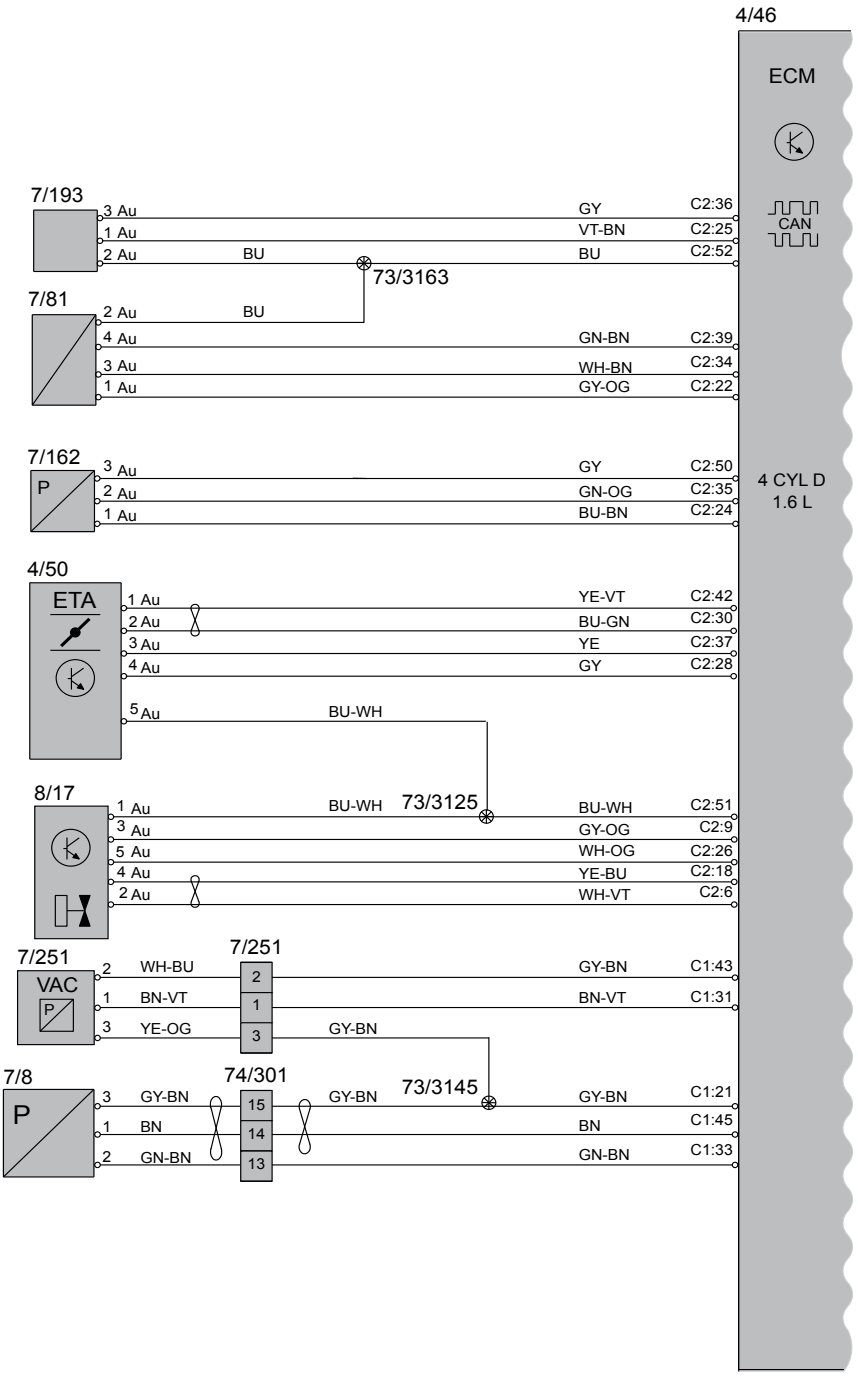
4/46
ECM
CAN
4 CYL D
1.6 L
7/193
3 Au
1 Au
2 Au
BU
73/3163
GY
VT-BN
BU
C2:36
C2:25
C2:52
7/81
2 Au
4 Au
3 Au
1 Au
BU
GN-BN
WH-BN
GY-OG
C2:39
C2:34
C2:22
7/162
P
3 Au
2 Au
1 Au
GY
GN-OG
BU-BN
C2:50
C2:35
C2:24
4/50
ETA
1 Au
2 Au
3 Au
4 Au
5 Au
BU-WH
YE-VT
BU-GN
YE
GY
C2:42
C2:30
C2:37
C2:28
8/17
1 Au
3 Au
5 Au
4 Au
2 Au
BU-WH
73/3125
BU-WH
GY-OG
WH-OG
YE-BU
WH-VT
C2:51
C2:9
C2:26
C2:18
C2:6
7/251
VAC
P
2
1
3
WH-BU
BN-VT
YE-OG
7/251
2
1
3
GY-BN
GY-BN
BN-VT
C1:43
C1:31
7/8
P
3
1
2
GY-BN
BN
GN-BN
74/301
15
14
13
GY-BN
73/3145
GY-BN
BN
GN-BN
C1:21
C1:45
C1:33

CA33W038

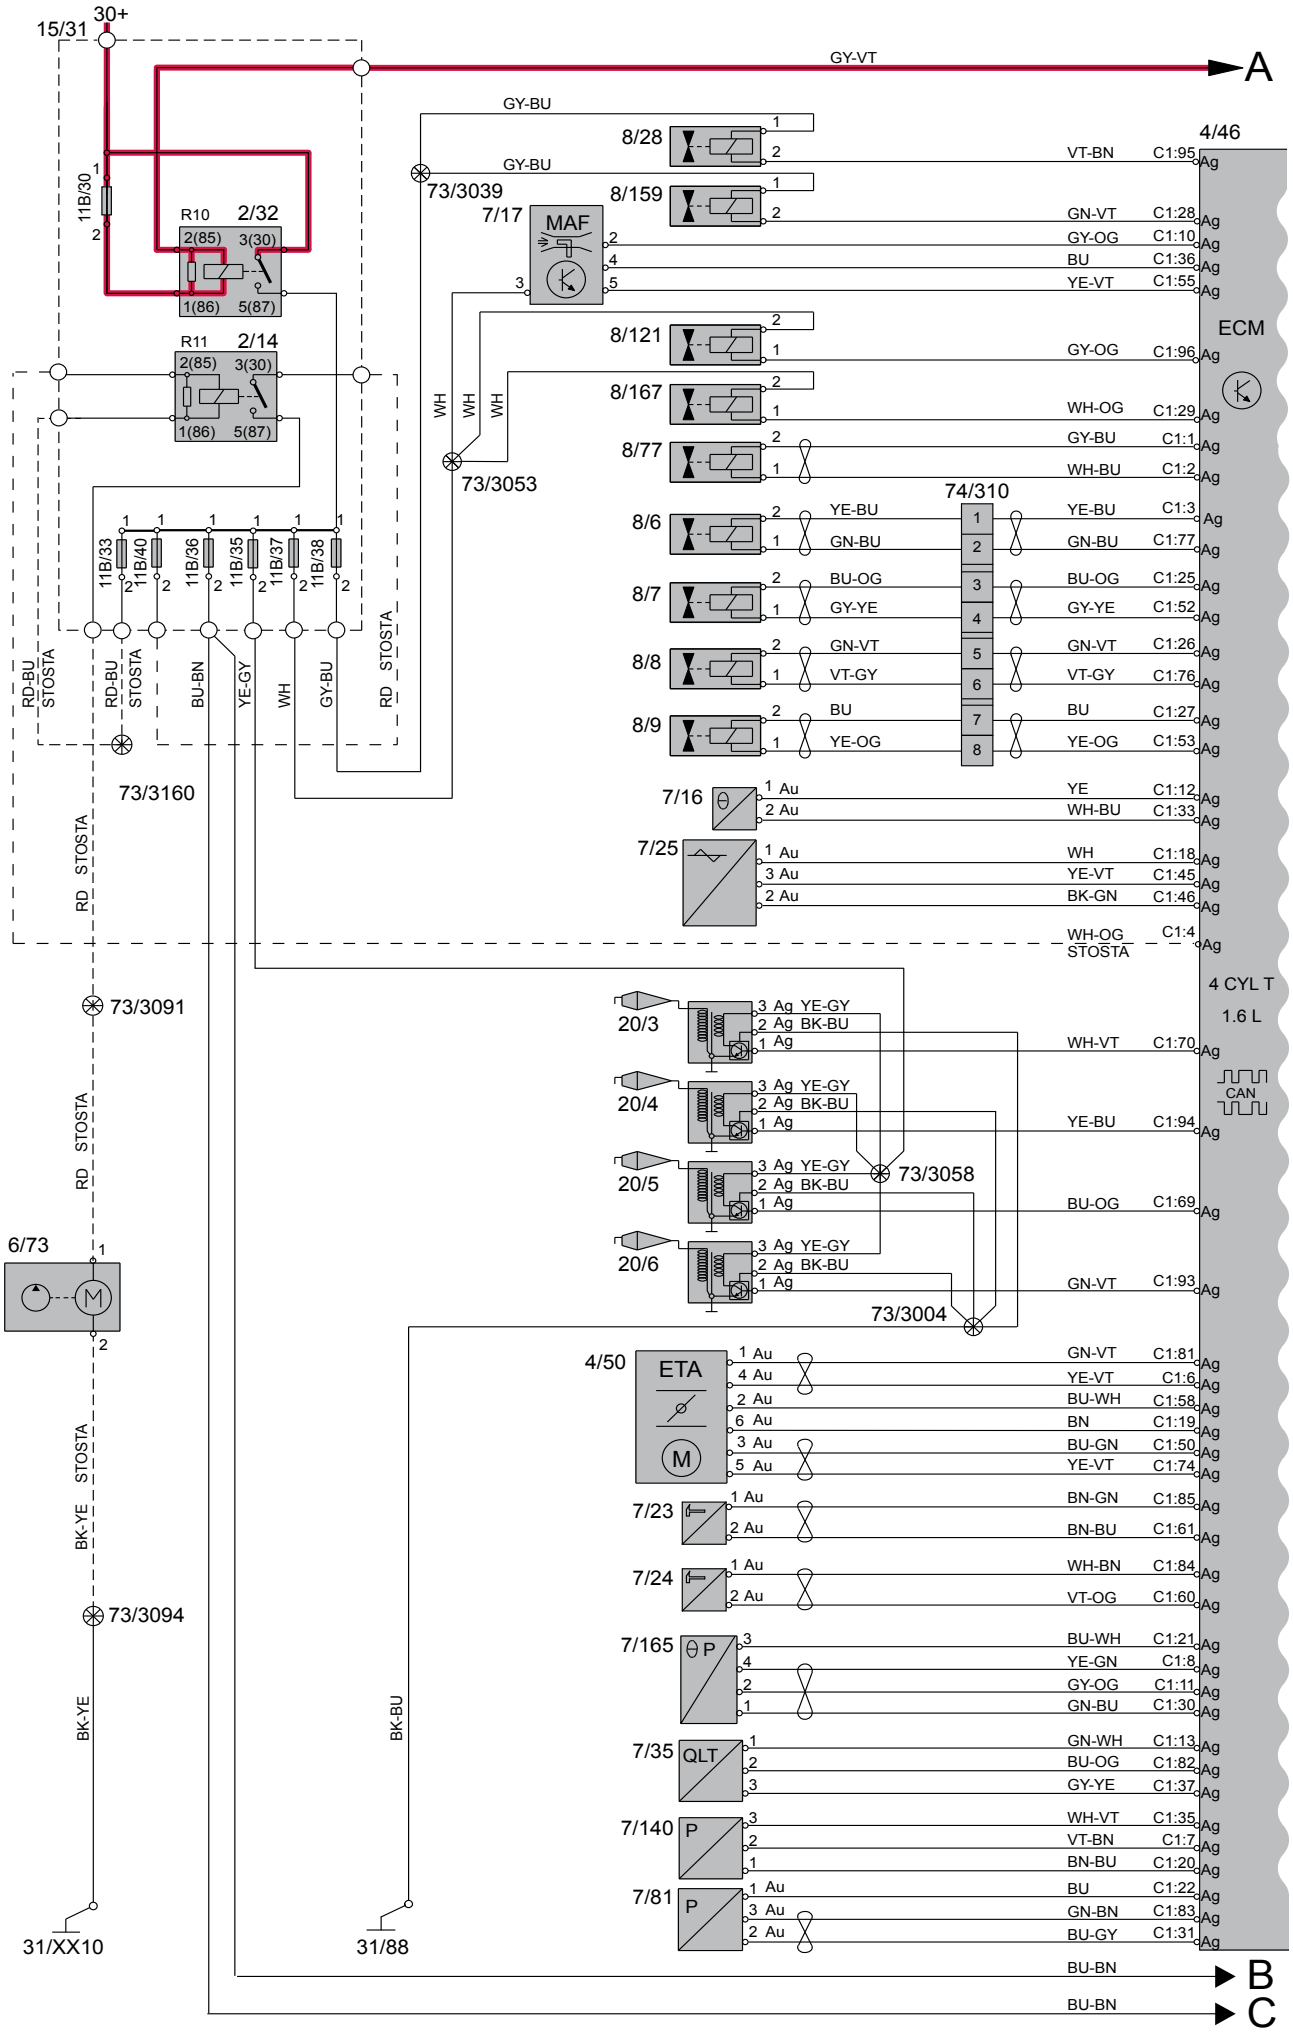
15/31
30+
GY-VT
A
GY-BU
8/28
GY-BU
73/3039
8/159
7/17
MAF
4/46
VT-BN C1:95 Ag
GN-VT C1:28 Ag
GY-OG C1:10 Ag
BU C1:36 Ag
YE-VT C1:55 Ag
ECM
11B/30
R10 2/32
2(85) 3(30) 1(86) 5(87)
R11 2/14
2(85) 3(30) 1(86) 5(87)
8/121
GY-OG C1:96 Ag
8/167
WH-OG C1:29 Ag
8/77
GY-BU C1:1 Ag
WH-BU C1:2 Ag
WH WH WH
73/3053
74/310
8/6
YE-BU
GN-BU
YE-BU C1:3 Ag
GN-BU C1:77 Ag
8/7
BU-OG
GY-YE
BU-OG C1:25 Ag
GY-YE C1:52 Ag
8/8
GN-VT
VT-GY
GN-VT C1:26 Ag
VT-GY C1:76 Ag
8/9
BU
YE-OG
BU C1:27 Ag
YE-OG C1:53 Ag
11B/33 11B/40 11B/36 11B/35 11B/37 11B/38
RD-BU STOSTA
BU-BN
YE-GY
WH
GY-BU
RD STOSTA
73/3160
7/16
YE C1:12 Ag
WH-BU C1:33 Ag
7/25
WH C1:18 Ag
YE-VT C1:45 Ag
BK-GN C1:46 Ag
WH-OG C1:4 Ag
STOSTA
4 CYL T
1.6 L
CAN
73/3091
20/3
20/4
20/5
20/6
YE-GY
BK-BU
WH-VT C1:70 Ag
YE-BU C1:94 Ag
BU-OG C1:69 Ag
GN-VT C1:93 Ag
73/3058
73/3004
6/73
4/50
ETA
GN-VT C1:81 Ag
YE-VT C1:6 Ag
BU-WH C1:58 Ag
BN C1:19 Ag
BU-GN C1:50 Ag
YE-VT C1:74 Ag
7/23
BN-GN C1:85 Ag
BN-BU C1:61 Ag
7/24
WH-BN C1:84 Ag
VT-OG C1:60 Ag
7/165
BU-WH C1:21 Ag
YE-GN C1:8 Ag
GY-OG C1:11 Ag
GN-BU C1:30 Ag
7/35
QLT
GN-WH C1:13 Ag
BU-OG C1:82 Ag
GY-YE C1:37 Ag
7/140
WH-VT C1:35 Ag
VT-BN C1:7 Ag
BN-BU C1:20 Ag
7/81
BU C1:22 Ag
GN-BN C1:83 Ag
BU-GY C1:31 Ag
BK-YE
BK-BU
73/3094
31/XX10
31/88
BU-BN
B
BU-BN
C
CA33W042

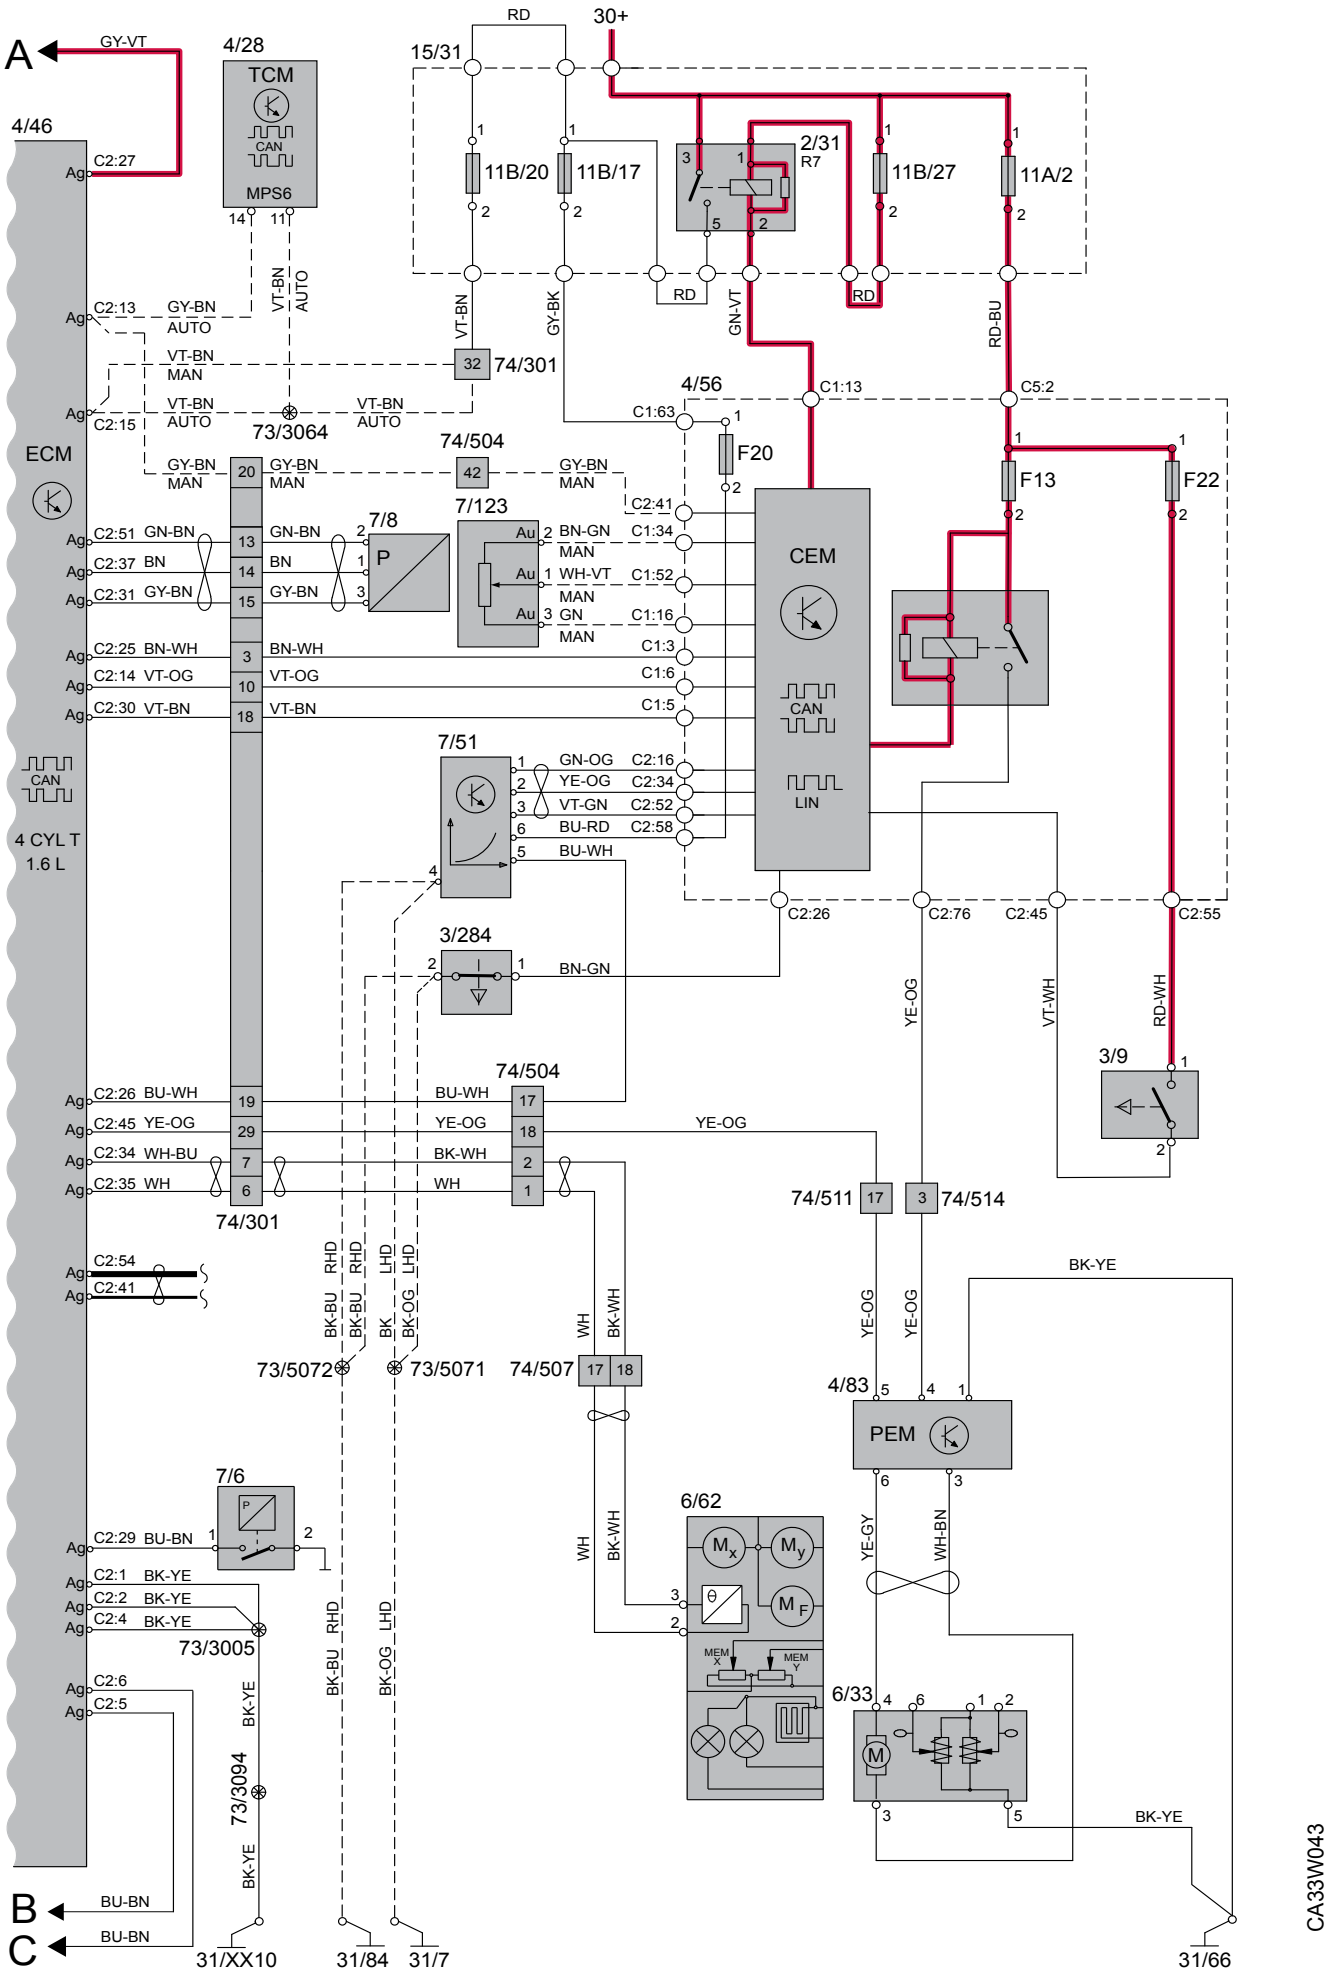
A
GY-VT
4/28
TCM
CAN
MPS6
14
11
4/46
C2:27
15/31
RD
30+
11B/20
11B/17
2/31
R7
11B/27
11A/2
C2:13
GY-BN
AUTO
VT-BN
AUTO
VT-BN
MAN
C2:15
VT-BN
AUTO
73/3064
VT-BN
AUTO
74/301
32
GY-BK
RD
GN-VT
RD
RD-BU
4/56
C1:13
C5:2
C1:63
F20
F13
F22
ECM
GY-BN
MAN
20
74/504
42
7/8
P
7/123
C2:41
C2:51 GN-BN
C2:37 BN
C2:31 GY-BN
13
14
15
GN-BN
BN
GY-BN
BN-GN
WH-VT
GN
C1:34
C1:52
C1:16
CEM
CAN
LIN
C2:25 BN-WH
C2:14 VT-OG
C2:30 VT-BN
3
10
18
BN-WH
VT-OG
VT-BN
C1:3
C1:6
C1:5
7/51
GN-OG
YE-OG
VT-GN
BU-RD
BU-WH
C2:16
C2:34
C2:52
C2:58
4 CYL T
1.6 L
C2:26
C2:76
C2:45
C2:55
3/284
BN-GN
YE-OG
VT-WH
RD-WH
3/9
C2:26 BU-WH
C2:45 YE-OG
C2:34 WH-BU
C2:35 WH
19
29
7
6
BU-WH
YE-OG
BK-WH
WH
74/504
17
18
2
1
74/301
74/511
17
3
74/514
C2:54
C2:41
RHD
LHD
BK-BU
BK-OG
73/5072
73/5071
74/507
17
18
WH
BK-WH
BK-YE
4/83
PEM
7/6
C2:29 BU-BN
C2:1 BK-YE
C2:2 BK-YE
C2:4 BK-YE
73/3005
6/62
YE-GY
WH-BN
C2:6
C2:5
73/3094
BK-YE
6/33
B
C
BU-BN
BU-BN
31/XX10
31/84
31/7
31/66
CA33W043

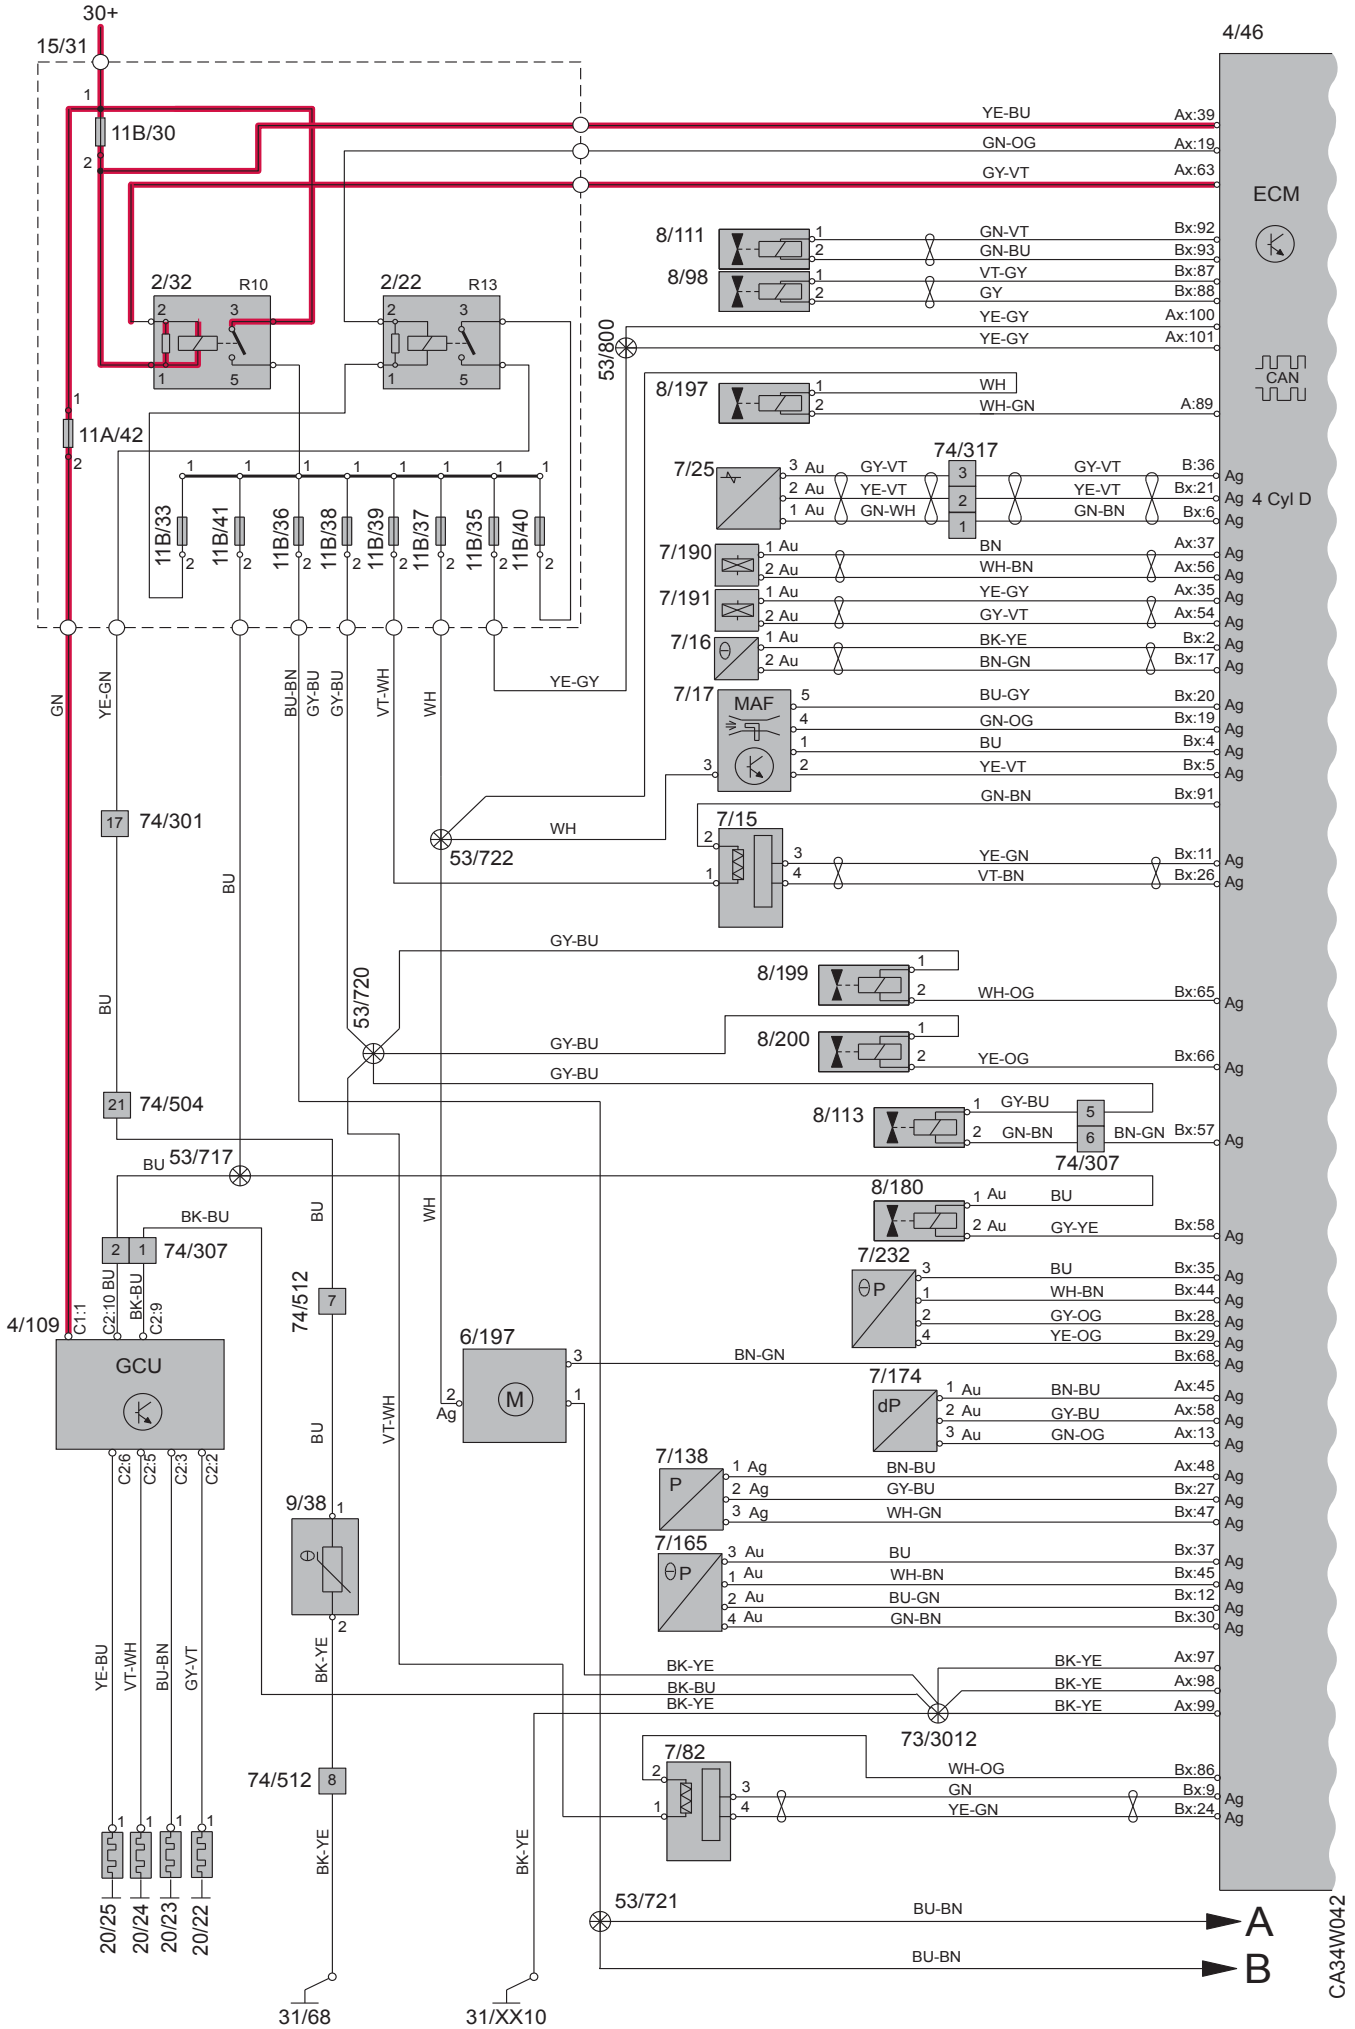
30+
15/31
11B/30
11A/42
2/32
R10
2/22
R13
11B/33
11B/41
11B/36
11B/38
11B/39
11B/37
11B/35
11B/40
4/46
ECM
CAN
4 Cyl D
YE-BU
GN-OG
GY-VT
GN-VT
GN-BU
VT-GY
GY
YE-GY
WH
WH-GN
8/111
8/98
8/197
53/800
74/317
7/25
7/190
7/191
7/16
7/17
MAF
7/15
53/722
74/301
53/720
8/199
8/200
8/113
74/307
53/717
8/180
7/232
7/174
7/138
7/165
6/197
GCU
4/109
74/504
74/512
9/38
73/3012
7/82
53/721
20/25
20/24
20/23
20/22
31/68
31/XX10
A
B
CA34W042

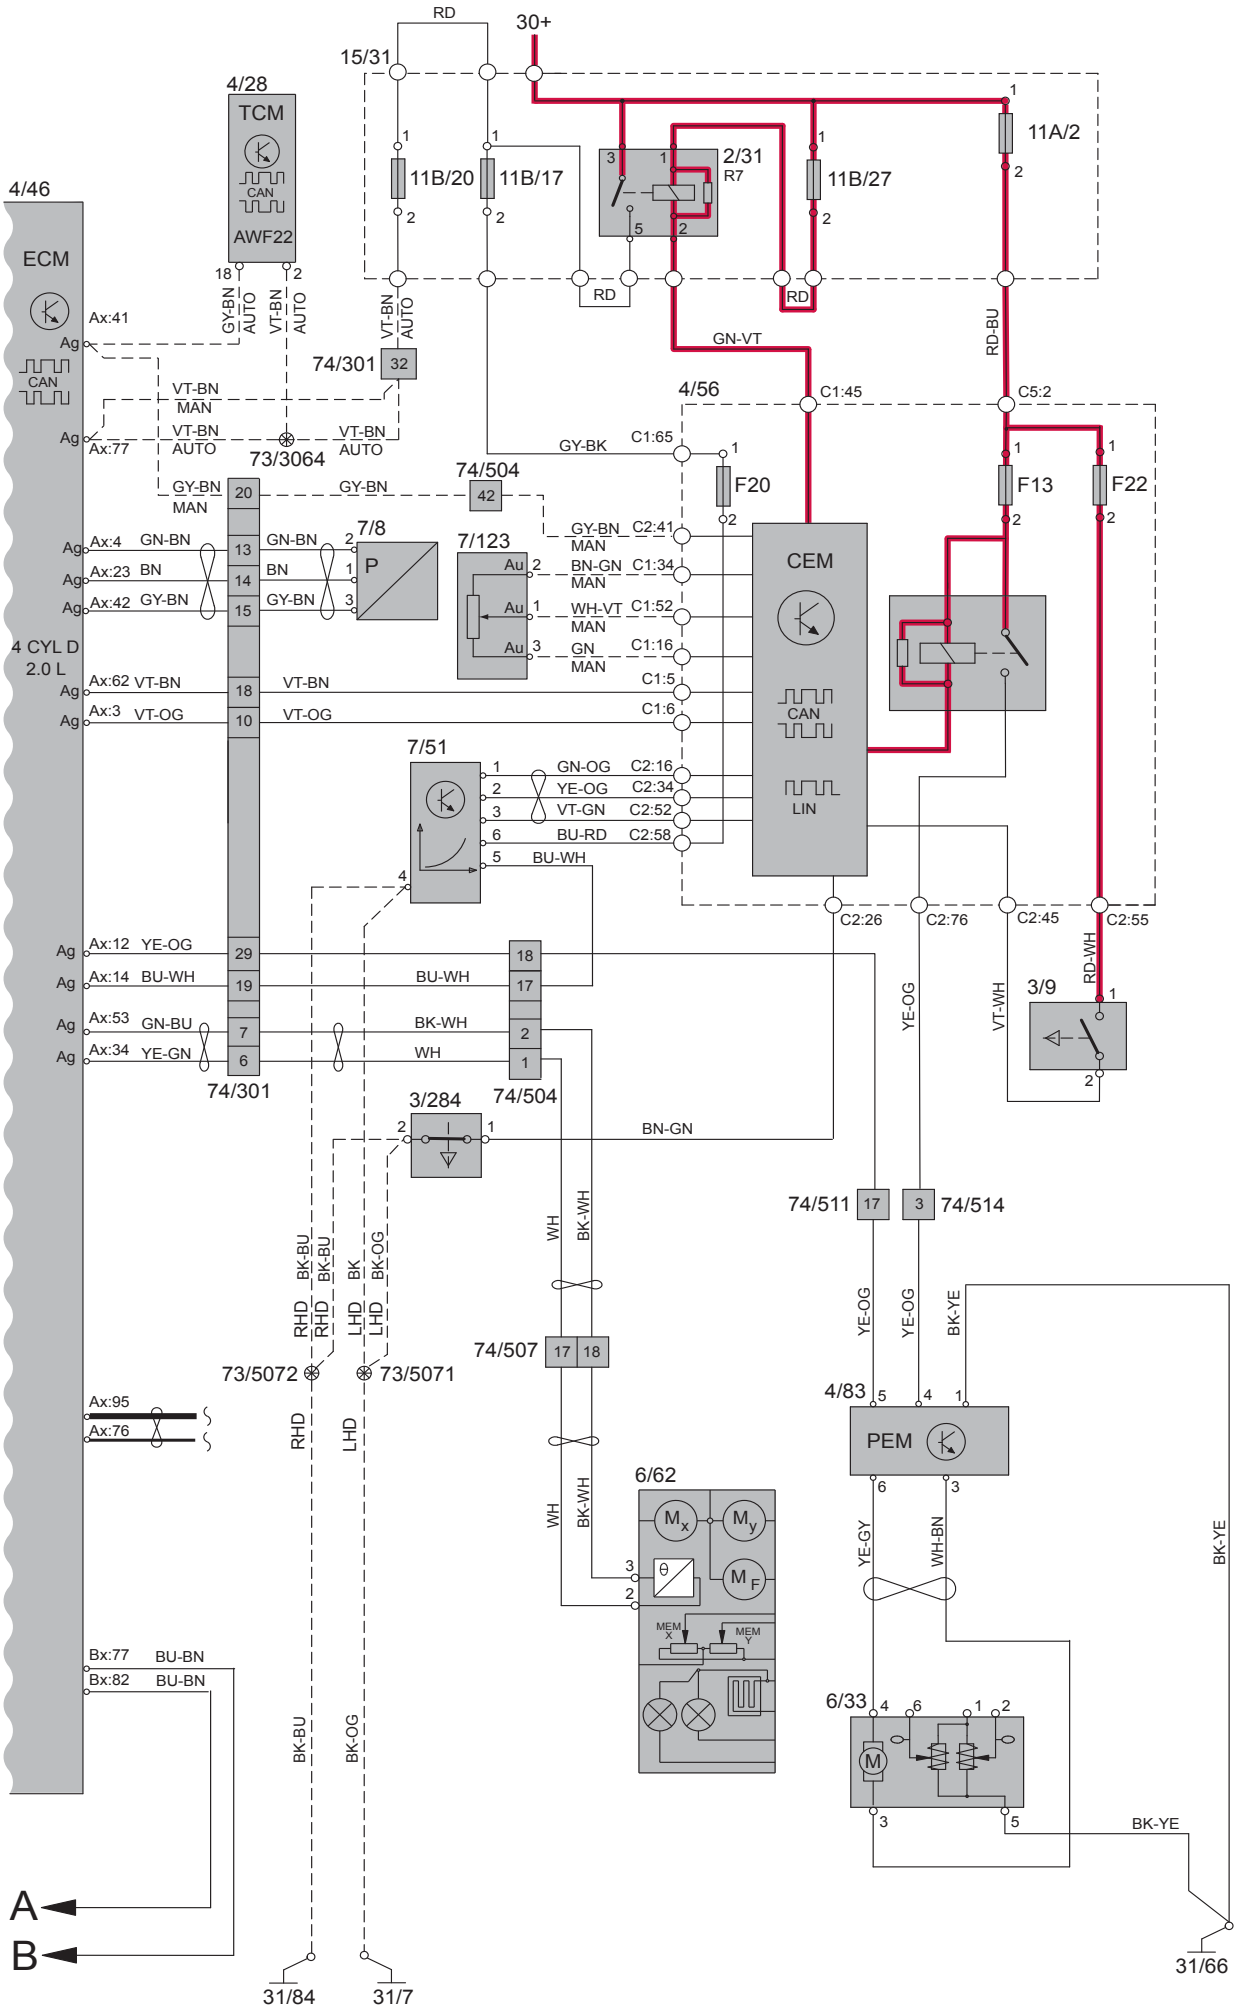
4/46
ECM
CAN
4 CYL D
2.0 L
4/28
TCM
CAN
AWF22
15/31
30+
RD
11B/20
11B/17
2/31
R7
11B/27
11A/2
GN-VT
RD-BU
4/56
C1:45
C5:2
CEM
CAN
LIN
F20
F13
F22
74/301
74/504
73/3064
7/8
P
7/123
7/51
3/284
3/9
74/511
74/514
74/507
73/5072
73/5071
4/83
PEM
6/62
6/33
M
Ax:41
Ax:77
Ax:4
Ax:23
Ax:42
Ax:62
Ax:3
Ax:12
Ax:14
Ax:53
Ax:34
Ax:95
Ax:76
Bx:77
Bx:82
BU-BN
A
B
31/84
31/7
31/66
CB33W040

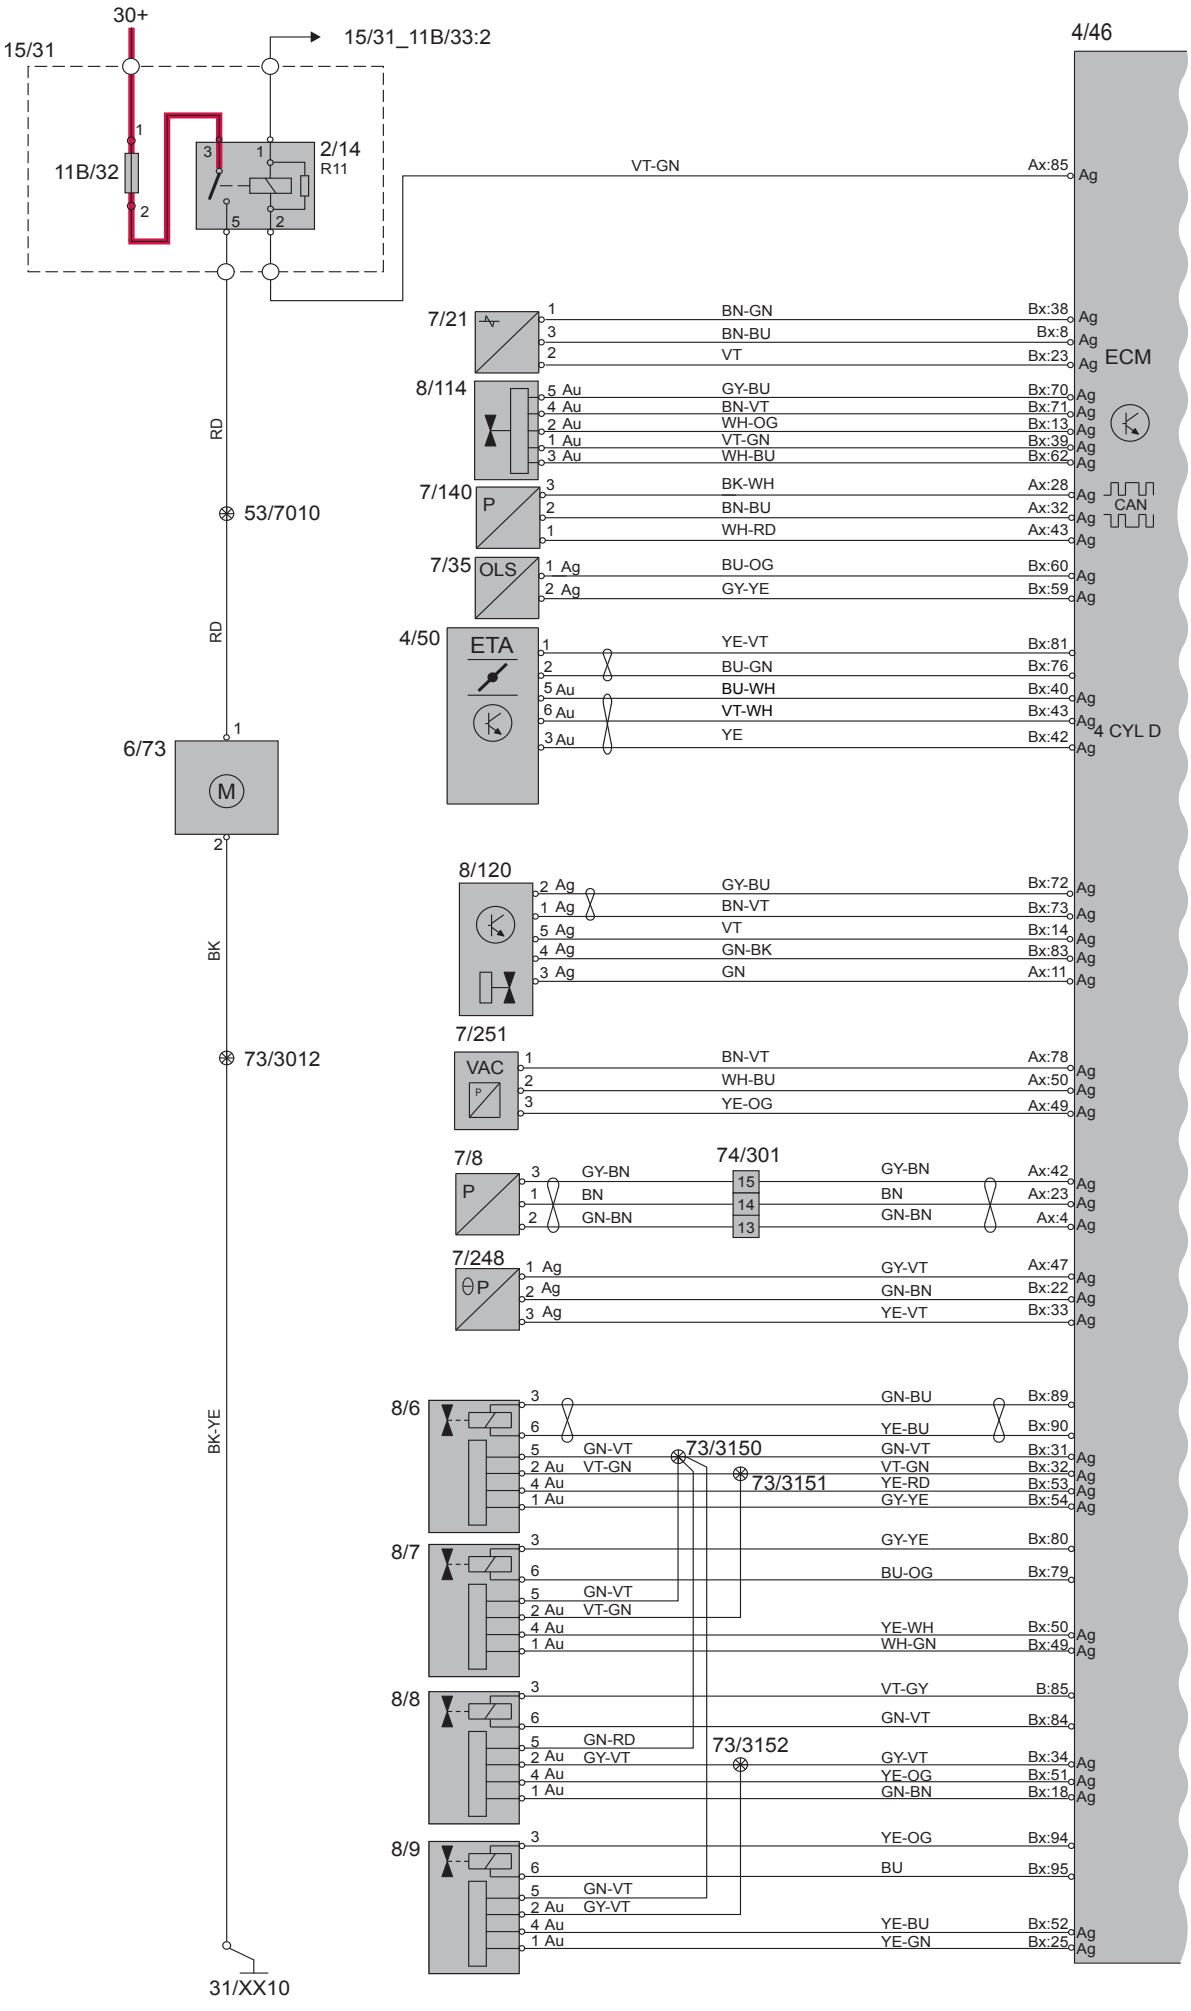
30+
15/31
15/31_11B/33:2
11B/32
2/14
R11
4/46
VT-GN
Ax:85
Ag
7/21
BN-GN
Bx:38
BN-BU
Bx:8
VT
Bx:23
ECM
8/114
GY-BU
Bx:70
BN-VT
Bx:71
WH-OG
Bx:13
VT-GN
Bx:39
WH-BU
Bx:62
7/140
BK-WH
Ax:28
BN-BU
Ax:32
WH-RD
Ax:43
CAN
7/35
OLS
BU-OG
Bx:60
GY-YE
Bx:59
4/50
ETA
YE-VT
Bx:81
BU-GN
Bx:76
BU-WH
Bx:40
VT-WH
Bx:43
YE
Bx:42
4 CYL D
RD
53/7010
RD
6/73
M
BK
8/120
GY-BU
Bx:72
BN-VT
Bx:73
VT
Bx:14
GN-BK
Bx:83
GN
Ax:11
73/3012
7/251
VAC
BN-VT
Ax:78
WH-BU
Ax:50
YE-OG
Ax:49
7/8
74/301
GY-BN
BN
GN-BN
Ax:42
Ax:23
Ax:4
7/248
GY-VT
Ax:47
GN-BN
Bx:22
YE-VT
Bx:33
BK-YE
8/6
GN-BU
Bx:89
YE-BU
Bx:90
GN-VT
Bx:31
VT-GN
Bx:32
YE-RD
Bx:53
GY-YE
Bx:54
73/3150
73/3151
8/7
GY-YE
Bx:80
BU-OG
Bx:79
YE-WH
Bx:50
WH-GN
Bx:49
8/8
VT-GY
B:85
GN-VT
Bx:84
GN-RD
GY-VT
GY-VT
Bx:34
YE-OG
Bx:51
GN-BN
Bx:18
73/3152
8/9
YE-OG
Bx:94
BU
Bx:95
YE-BU
Bx:52
YE-GN
Bx:25
31/XX10
CA34W036

Grupp 28 Tänd- och reglersystem
Motorstyrsystem, 1:3, 4-CYL 2.0P

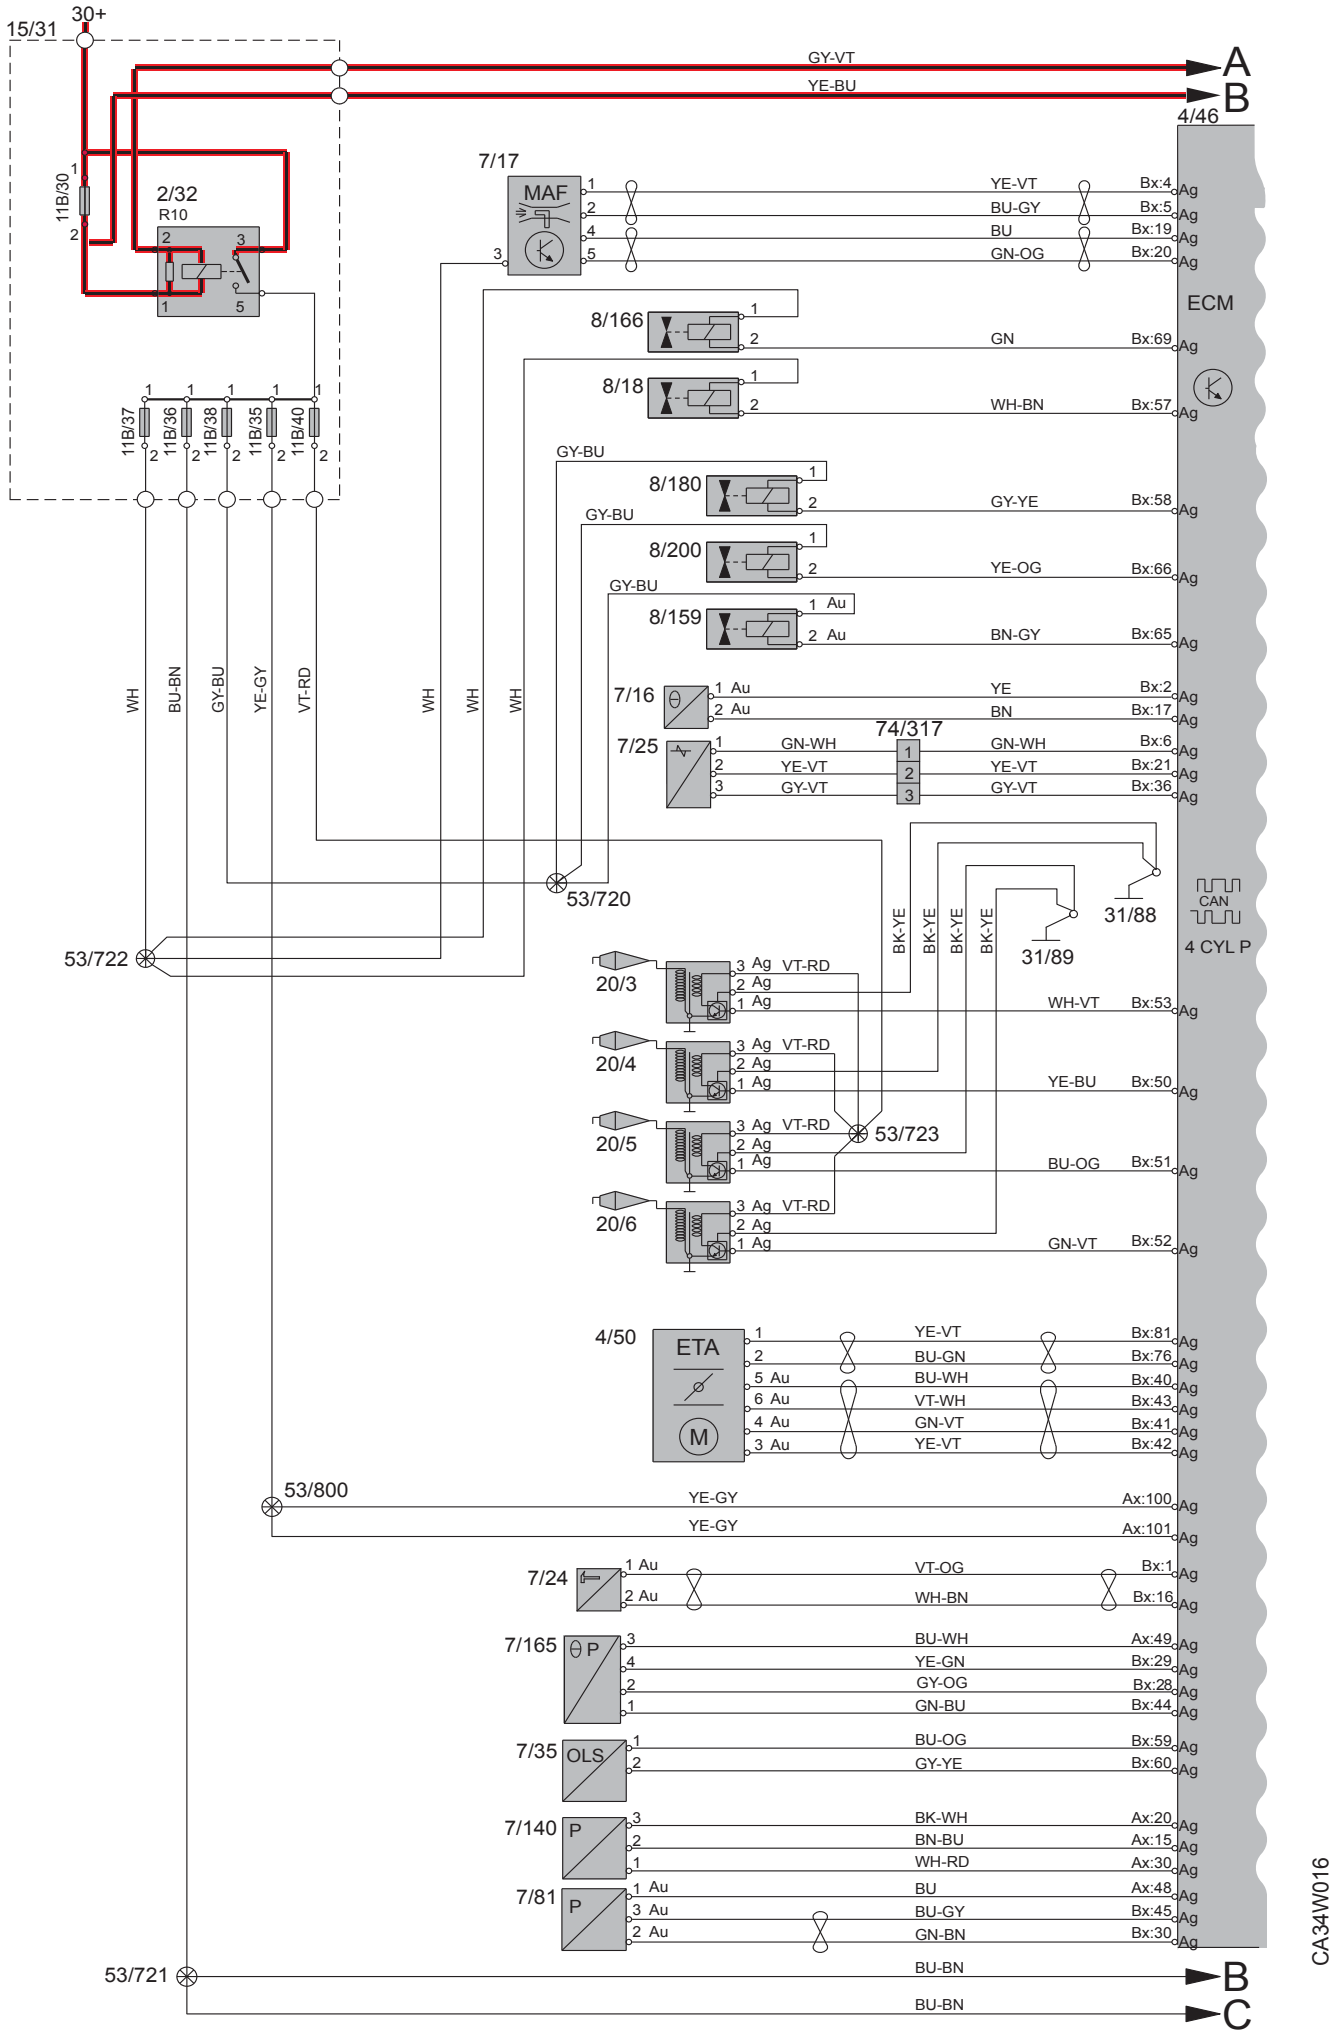

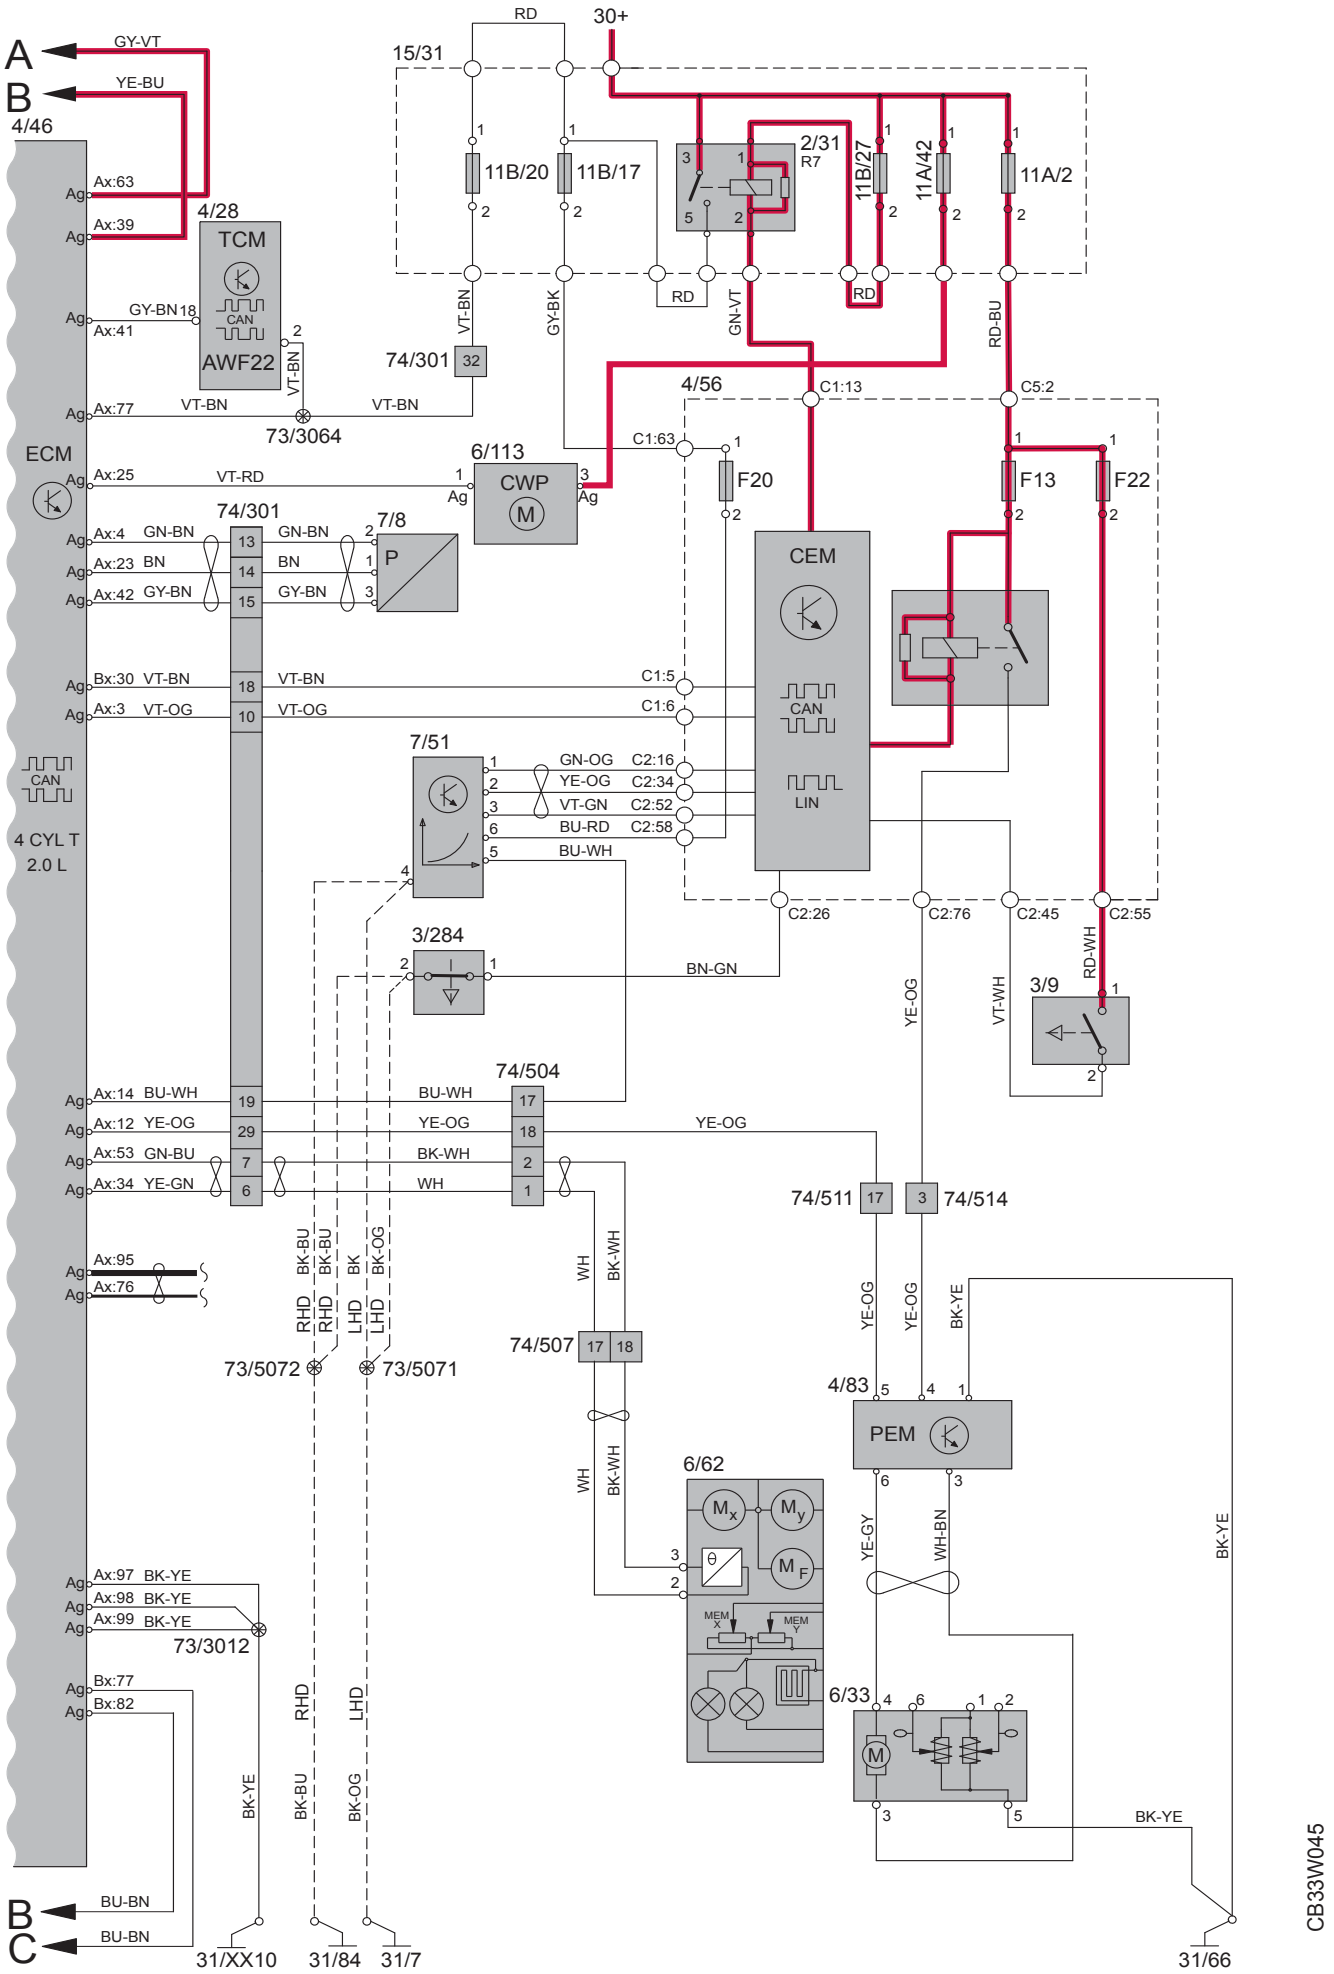
A
GY-VT
B
YE-BU
4/46
Ax:63
Ax:39
4/28
TCM
CAN
AWF22
GY-BN 18
Ax:41
VT-BN
74/301 32
73/3064
Ax:77
VT-BN
VT-BN
ECM
Ax:25
VT-RD
6/113
CWP
M
74/301
Ax:4 GN-BN
Ax:23 BN
Ax:42 GY-BN
7/8
P
Bx:30 VT-BN
Ax:3 VT-OG
CAN
4 CYL T
2.0 L
7/51
3/284
Ax:14 BU-WH
Ax:12 YE-OG
Ax:53 GN-BU
Ax:34 YE-GN
74/504
Ax:95
Ax:76
73/5072
73/5071
74/507
Ax:97 BK-YE
Ax:98 BK-YE
Ax:99 BK-YE
73/3012
Bx:77
Bx:82
BU-BN
BU-BN
B
C
31/XX10
31/84
31/7
RD
30+
15/31
11B/20
11B/17
2/31
R7
11B/27
11A/42
11A/2
RD
GY-BK
GN-VT
RD-BU
4/56
C1:13
C5:2
C1:63
F20
F13
F22
CEM
CAN
LIN
C1:5
C1:6
GN-OG C2:16
YE-OG C2:34
VT-GN C2:52
BU-RD C2:58
BU-WH
C2:26
C2:76
C2:45
C2:55
BN-GN
YE-OG
VT-WH
RD-WH
3/9
BU-WH
YE-OG
BK-WH
WH
74/511
74/514
BK-BU
BK-BU
BK
BK-OG
RHD
RHD
LHD
LHD
WH
BK-WH
YE-OG
YE-OG
BK-YE
4/83
PEM
6/62
YE-GY
WH-BN
BK-YE
6/33
BK-YE
RHD
LHD
BK-BU
BK-OG
31/66

CB33W045

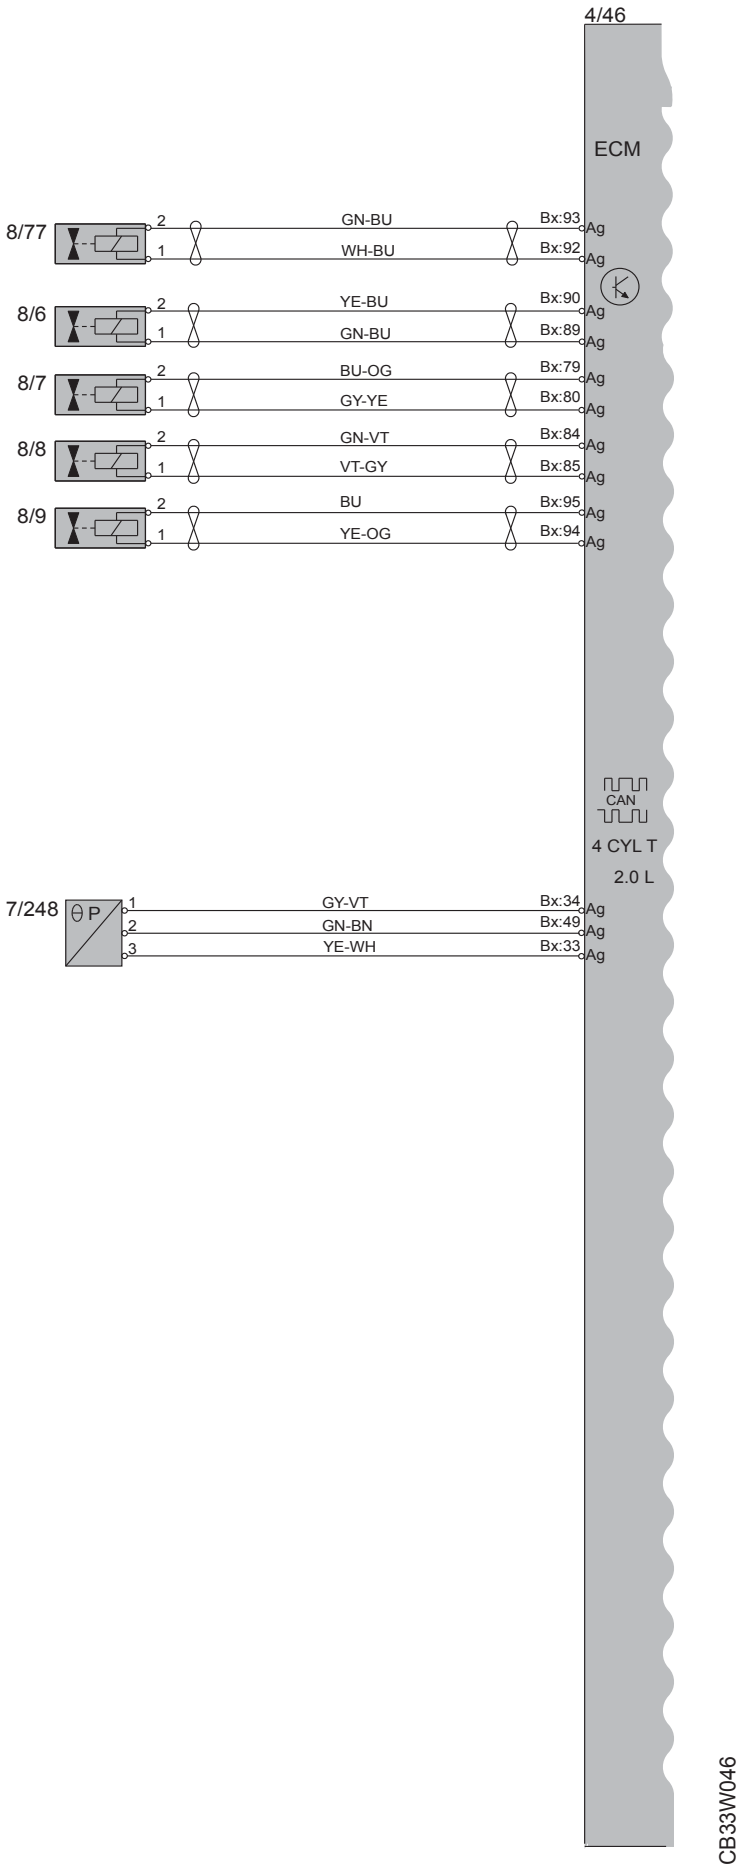
4/46
ECM
8/77
2
1
GN-BU
WH-BU
Bx:93
Bx:92
Ag
8/6
YE-BU
GN-BU
Bx:90
Bx:89
8/7
BU-OG
GY-YE
Bx:79
Bx:80
8/8
GN-VT
VT-GY
Bx:84
Bx:85
8/9
BU
YE-OG
Bx:95
Bx:94
CAN
4 CYL T
2.0 L
7/248
P
1
2
3
GY-VT
GN-BN
YE-WH
Bx:34
Bx:49
Bx:33
CB33W046

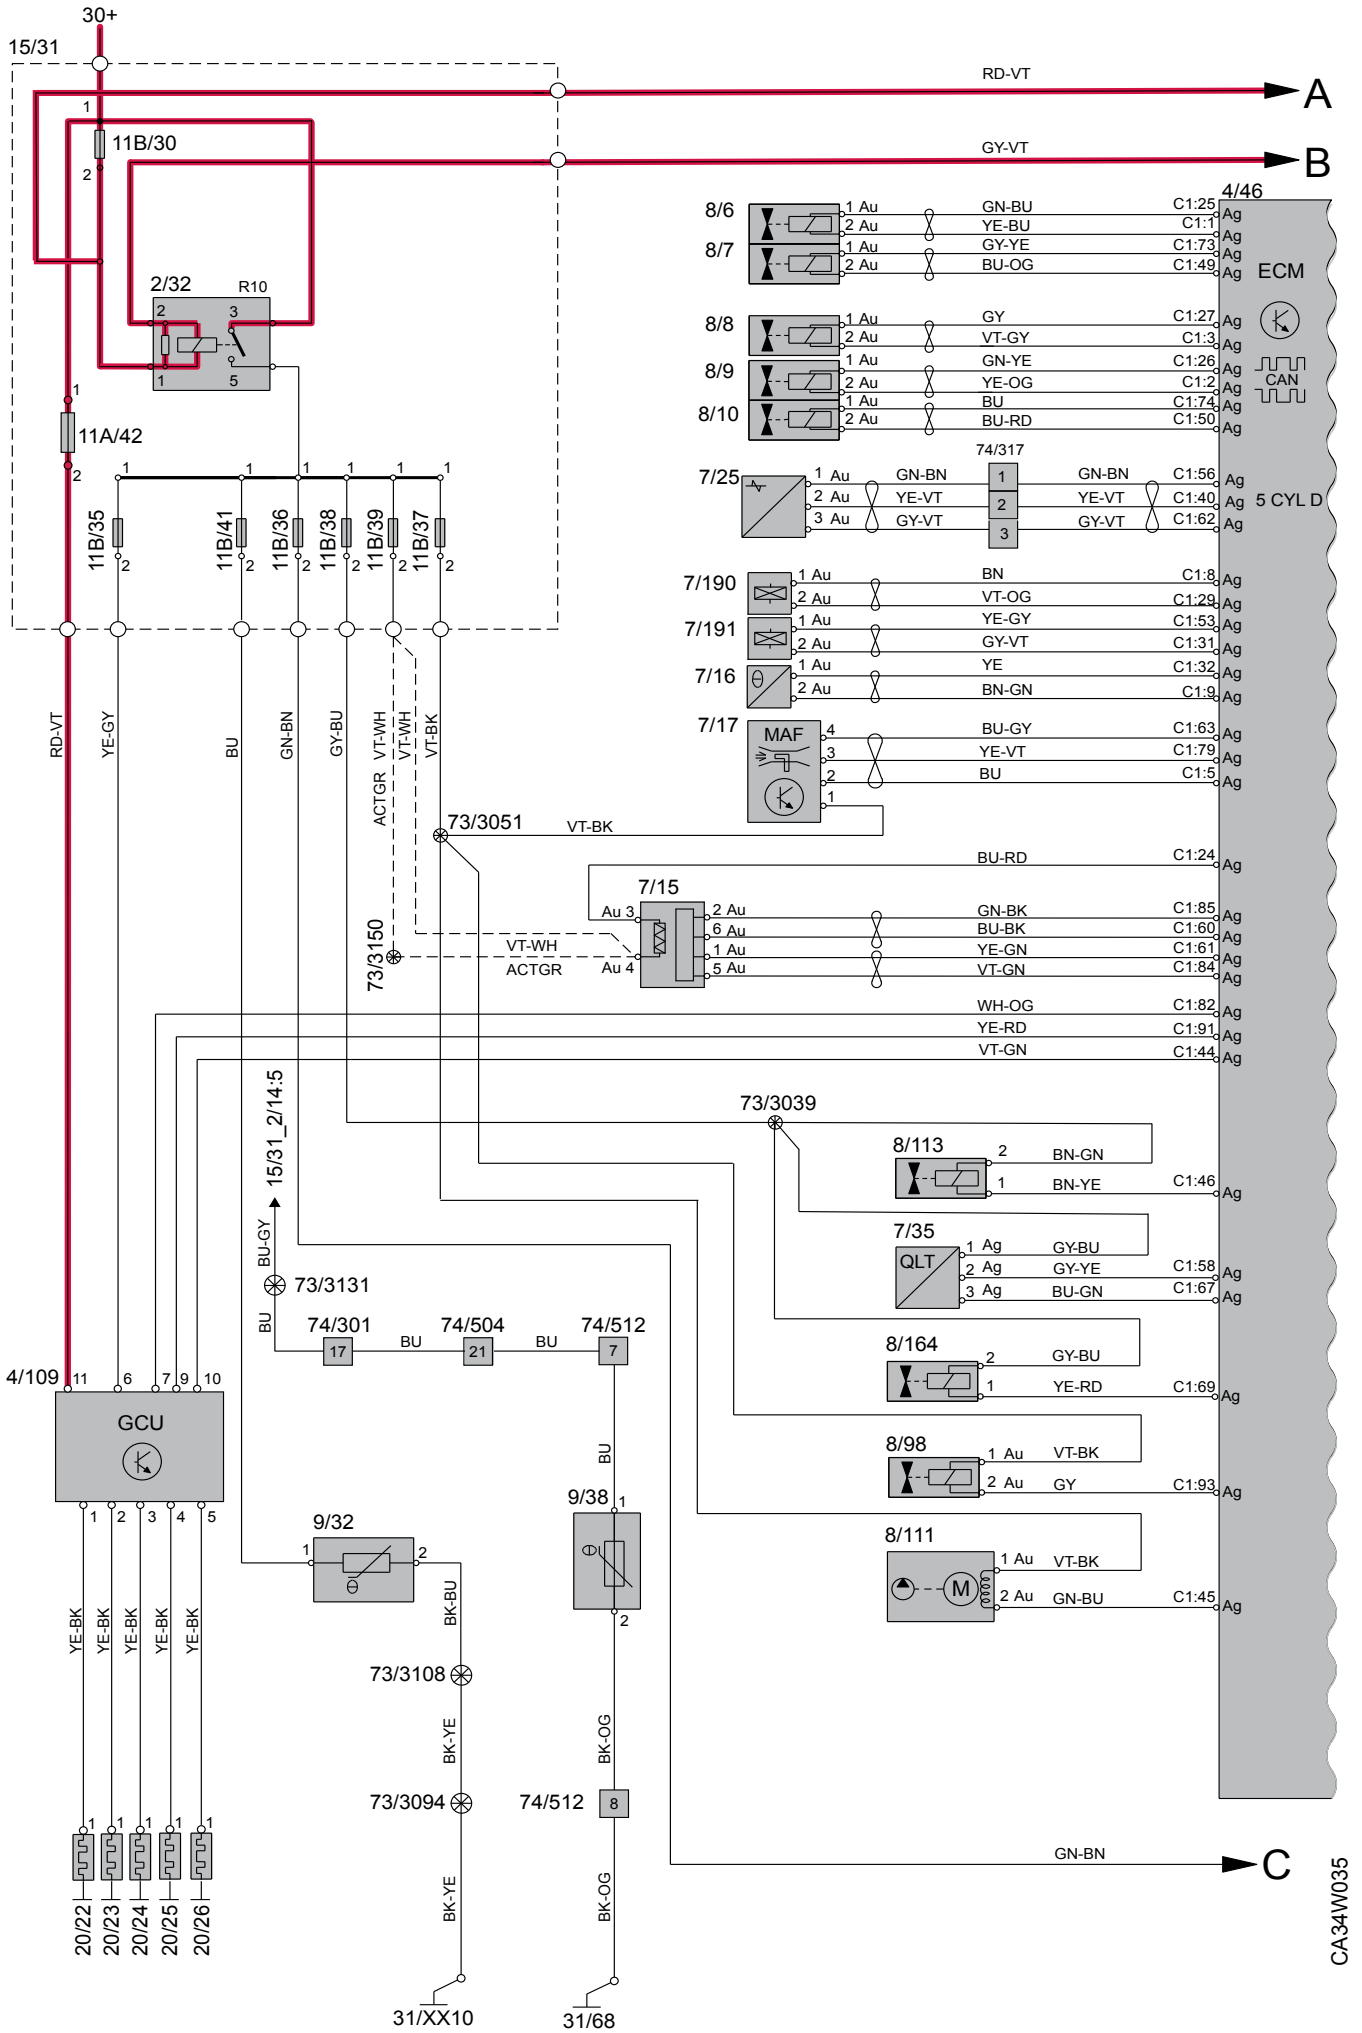
30+
15/31
11B/30
11A/42
2/32
R10
11B/35
11B/41
11B/36
11B/38
11B/39
11B/37
RD-VT
YE-GY
BU
GN-BN
GY-BU
VT-WH
VT-WH
VT-BK
ACTGR
73/3051
73/3150
VT-WH
ACTGR
A
B
C
4/46
ECM
CAN
5 CYL D
8/6
8/7
8/8
8/9
8/10
7/25
74/317
7/190
7/191
7/16
7/17
MAF
7/15
GN-BU
YE-BU
GY-YE
BU-OG
GY
VT-GY
GN-YE
YE-OG
BU
BU-RD
GN-BN
YE-VT
GY-VT
BN
VT-OG
YE-GY
GY-VT
YE
BN-GN
BU-GY
YE-VT
BU
VT-BK
BU-RD
GN-BK
BU-BK
YE-GN
VT-GN
WH-OG
YE-RD
VT-GN
C1:25
C1:1
C1:73
C1:49
C1:27
C1:3
C1:26
C1:2
C1:74
C1:50
C1:56
C1:40
C1:62
C1:8
C1:29
C1:53
C1:31
C1:32
C1:9
C1:63
C1:79
C1:5
C1:24
C1:85
C1:60
C1:61
C1:84
C1:82
C1:91
C1:44
73/3039
15/31_2/14:5
73/3131
74/301
74/504
74/512
8/113
7/35
QLT
8/164
8/98
8/111
M
BN-GN
BN-YE
GY-BU
GY-YE
BU-GN
VT-BK
GN-BU
C1:46
C1:58
C1:67
C1:69
C1:93
C1:45
4/109
GCU
9/32
9/38
73/3108
73/3094
74/512
YE-BK
BK-BU
BK-YE
BK-OG
20/22
20/23
20/24
20/25
20/26
31/XX10
31/68
CA34W035

Grupp 28 Tänd- och reglersystem
Motorstyrsystem, 2:3, 5-CYL D

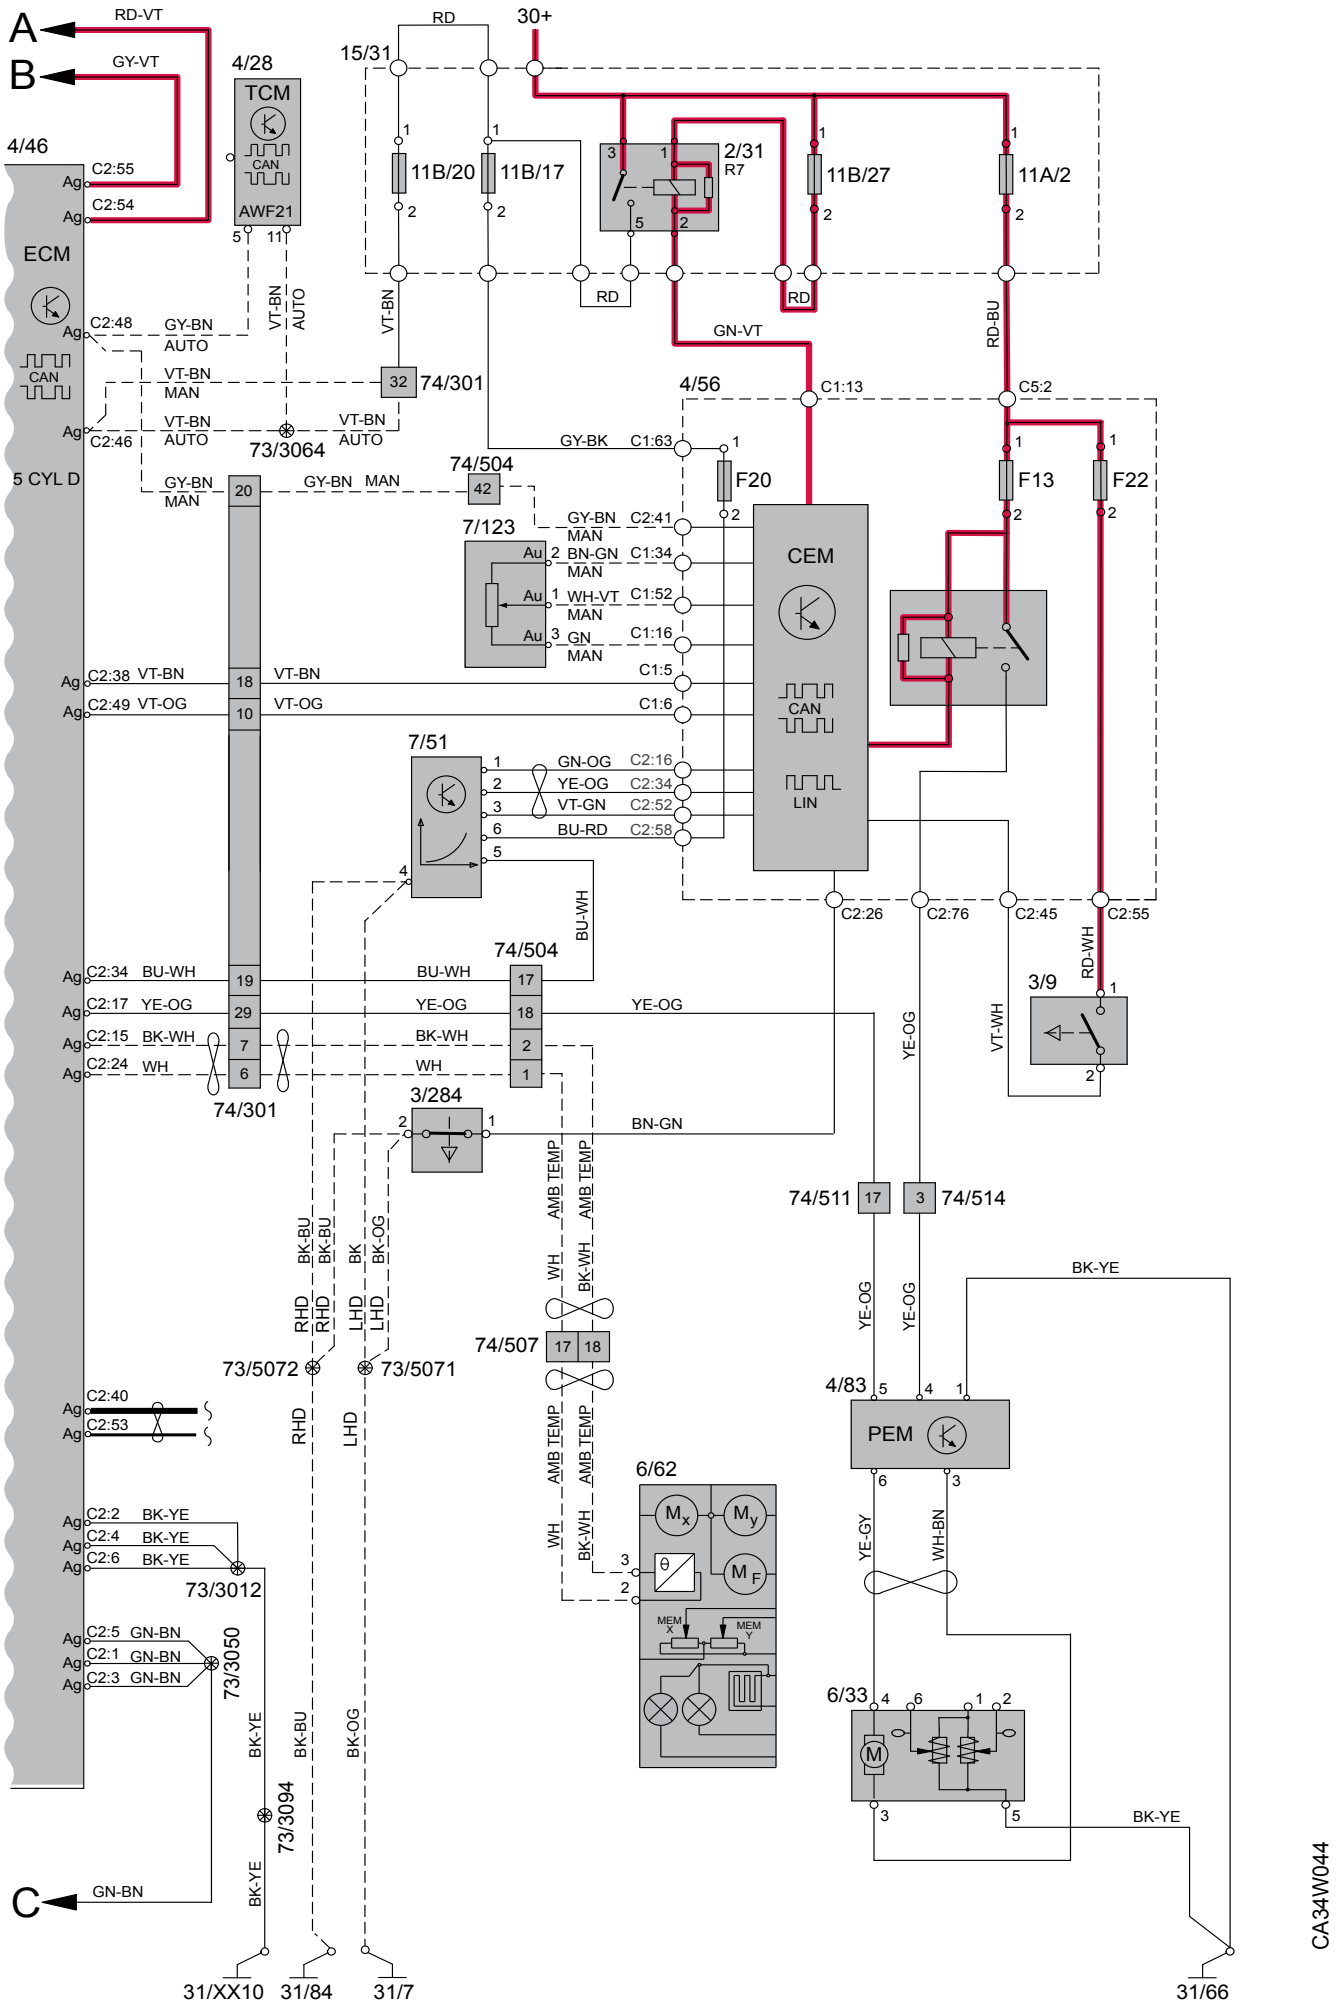

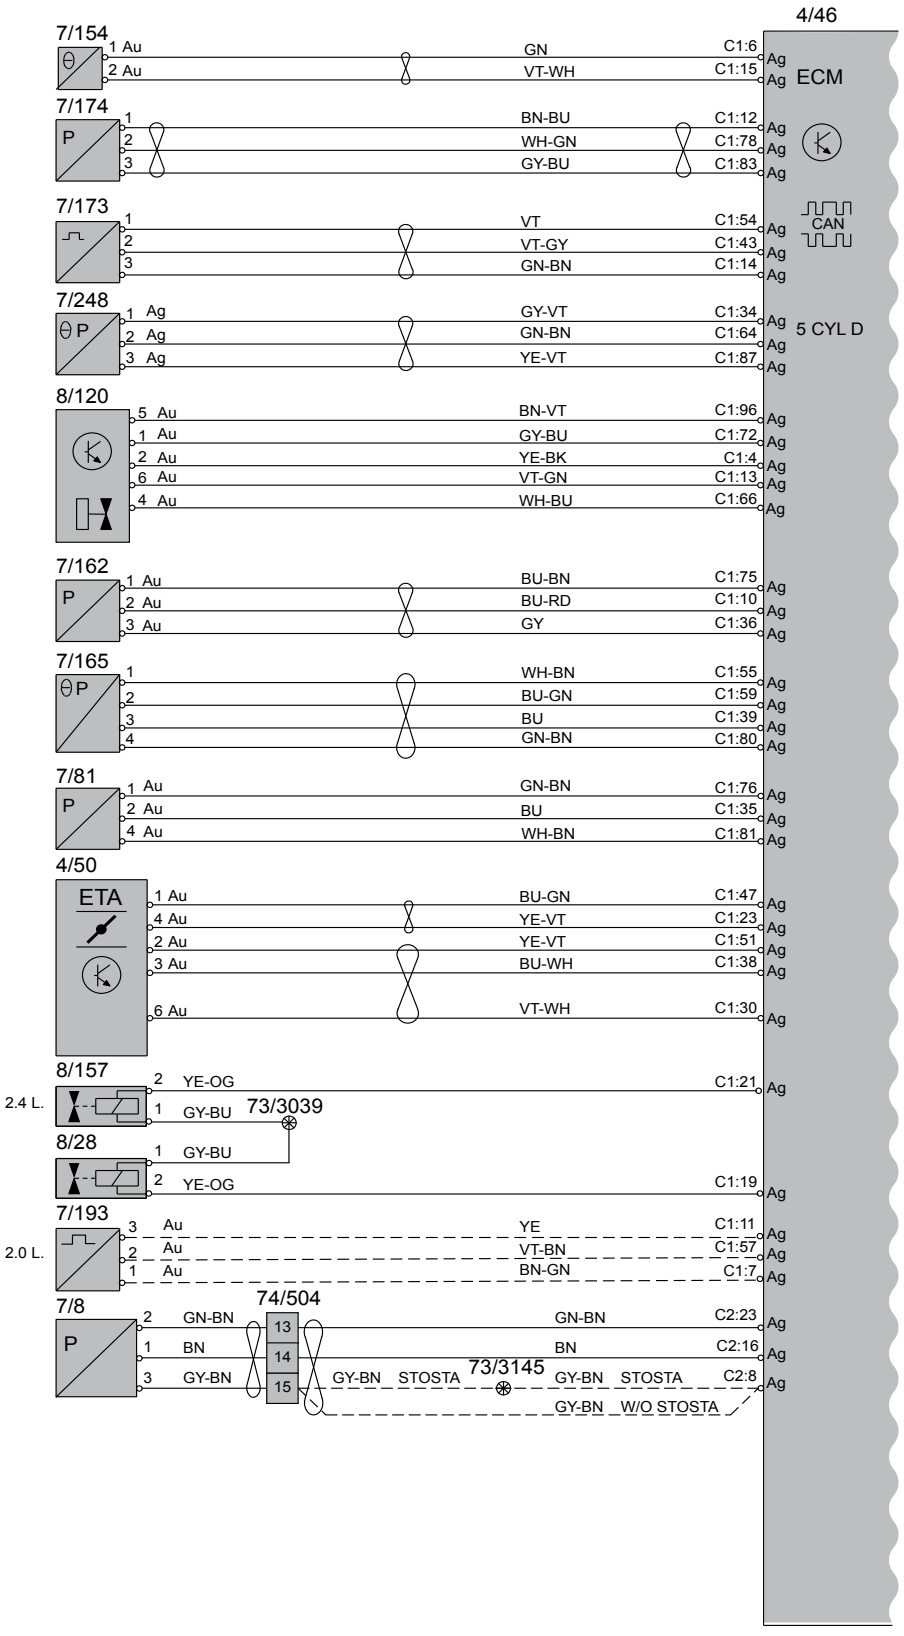
4/46
7/154
1 Au
2 Au
GN
VT-WH
C1:6
C1:15
Ag
ECM
7/174
BN-BU
WH-GN
GY-BU
C1:12
C1:78
C1:83
7/173
VT
VT-GY
GN-BN
C1:54
C1:43
C1:14
CAN
7/248
GY-VT
GN-BN
YE-VT
C1:34
C1:64
C1:87
5 CYL D
8/120
BN-VT
GY-BU
YE-BK
VT-GN
WH-BU
C1:96
C1:72
C1:4
C1:13
C1:66
7/162
BU-BN
BU-RD
GY
C1:75
C1:10
C1:36
7/165
WH-BN
BU-GN
BU
GN-BN
C1:55
C1:59
C1:39
C1:80
7/81
GN-BN
BU
WH-BN
C1:76
C1:35
C1:81
4/50
ETA
BU-GN
YE-VT
YE-VT
BU-WH
VT-WH
C1:47
C1:23
C1:51
C1:38
C1:30
8/157
2.4 L.
YE-OG
GY-BU
73/3039
C1:21
8/28
GY-BU
YE-OG
C1:19
7/193
2.0 L.
YE
VT-BN
BN-GN
C1:11
C1:57
C1:7
7/8
74/504
GN-BN
BN
GY-BN
GN-BN
BN
GY-BN STOSTA
73/3145
GY-BN STOSTA
GY-BN W/O STOSTA
C2:23
C2:16
C2:8

CA33W051

Grupp 28 Tänd- och reglersystem
Motorstyrsystem, 1:2, 5-CYL P

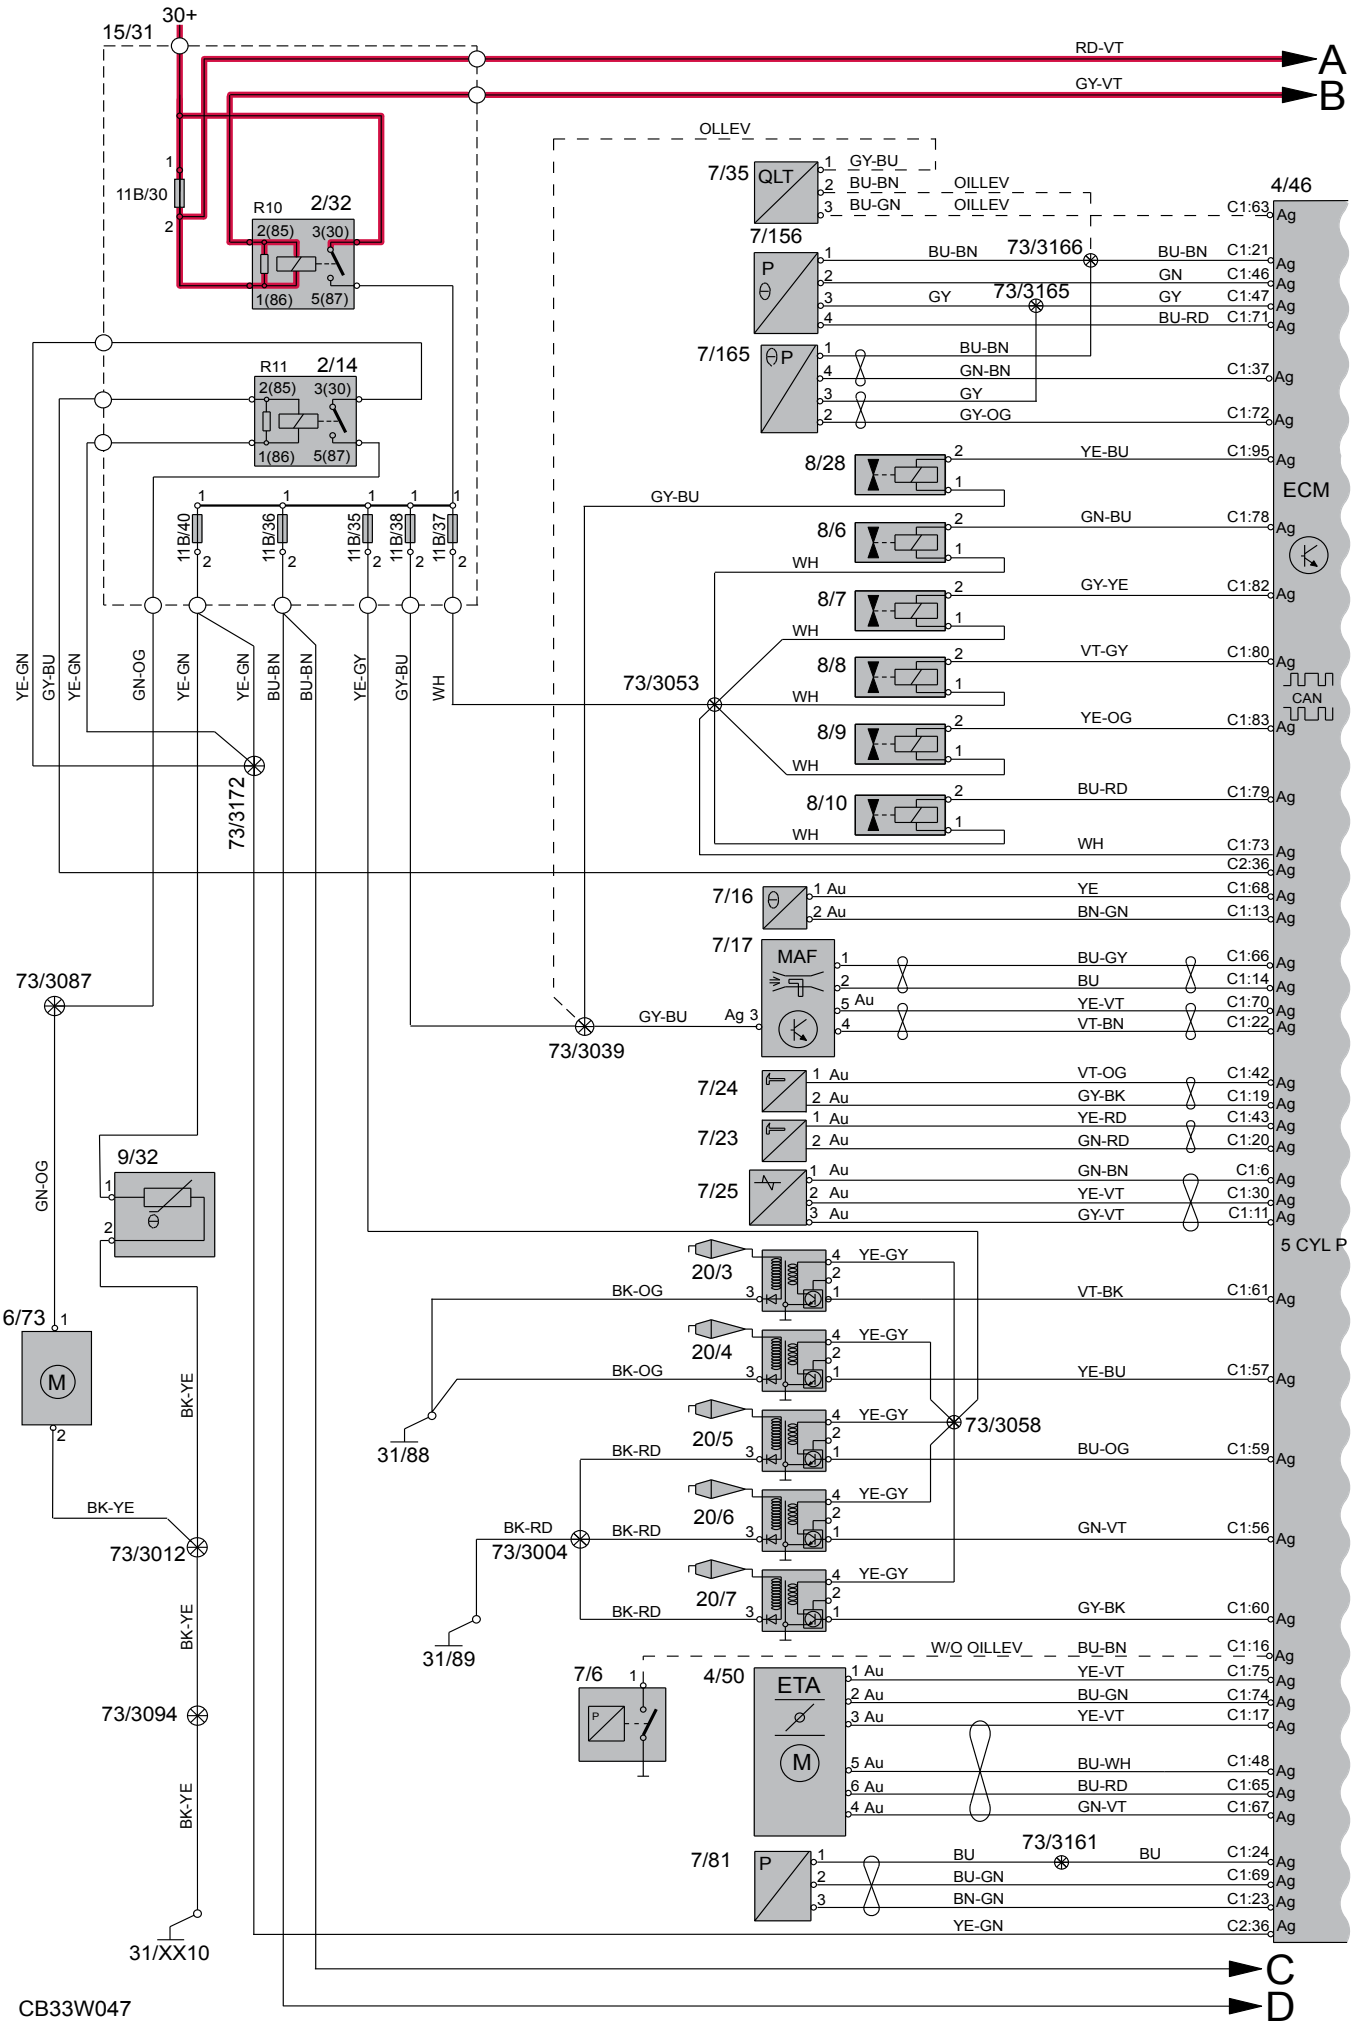

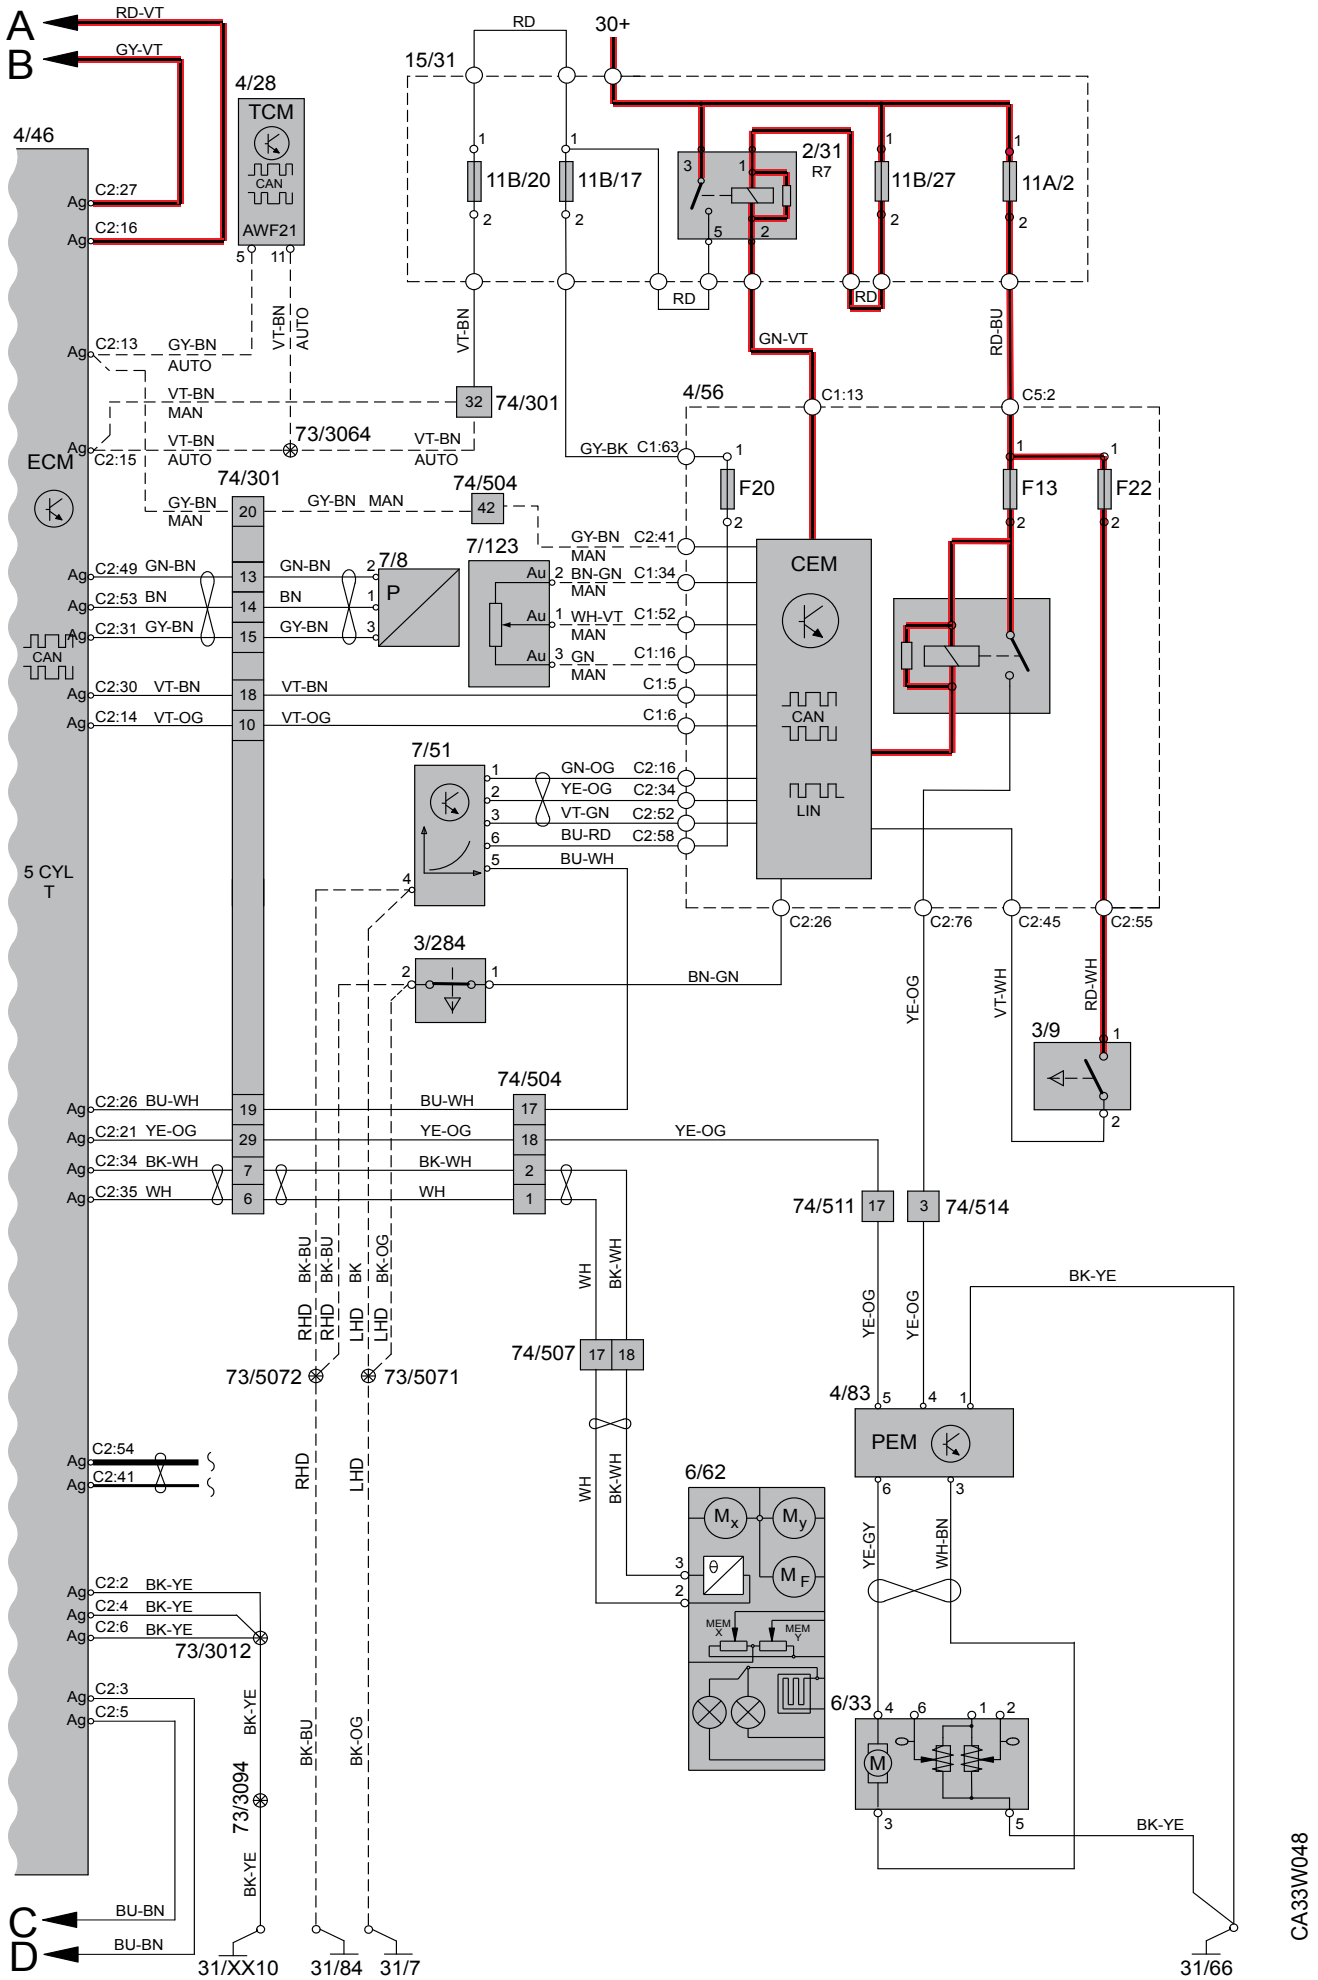
A
B
RD-VT
GY-VT
4/28
TCM
CAN
AWF21
4/46
C2:27
C2:16
15/31
RD
30+
11B/20
11B/17
2/31
R7
11B/27
11A/2
VT-BN
AUTO
C2:13
GY-BN
AUTO
VT-BN
MAN
32
74/301
73/3064
VT-BN
AUTO
ECM
C2:15
74/301
GY-BN
MAN
20
GY-BN MAN
74/504
42
GY-BK C1:63
4/56
C1:13
C5:2
F20
F13
F22
7/123
GY-BN
MAN
C2:41
CEM
C2:49 GN-BN
13
GN-BN
7/8
P
C2:53 BN
14
BN
C2:31 GY-BN
15
GY-BN
CAN
C2:30 VT-BN
18
VT-BN
C1:5
C2:14 VT-OG
10
VT-OG
C1:6
7/51
GN-OG C2:16
YE-OG C2:34
VT-GN C2:52
BU-RD C2:58
BU-WH
5 CYL
T
C2:26
C2:76
C2:45
C2:55
3/284
BN-GN
YE-OG
VT-WH
RD-WH
3/9
74/504
C2:26 BU-WH
19
BU-WH
17
C2:21 YE-OG
29
YE-OG
18
YE-OG
C2:34 BK-WH
7
BK-WH
2
C2:35 WH
6
WH
1
74/511
17
3
74/514
BK-BU
BK-BU
BK
BK-OG
RHD
RHD
LHD
LHD
WH
BK-WH
BK-YE
74/507
17
18
73/5072
73/5071
4/83
PEM
C2:54
C2:41
RHD
LHD
6/62
YE-GY
WH-BN
C2:2 BK-YE
C2:4 BK-YE
C2:6 BK-YE
73/3012
6/33
C2:3
C2:5
BK-YE
73/3094
BK-BU
BK-OG
BK-YE
C
D
BU-BN
BU-BN
31/XX10
31/84
31/7
31/66
CA33W048

Grupp 28 Tänd- och reglersystem
Motorstyrsystem, 1:2, 6-CYL 3.0P

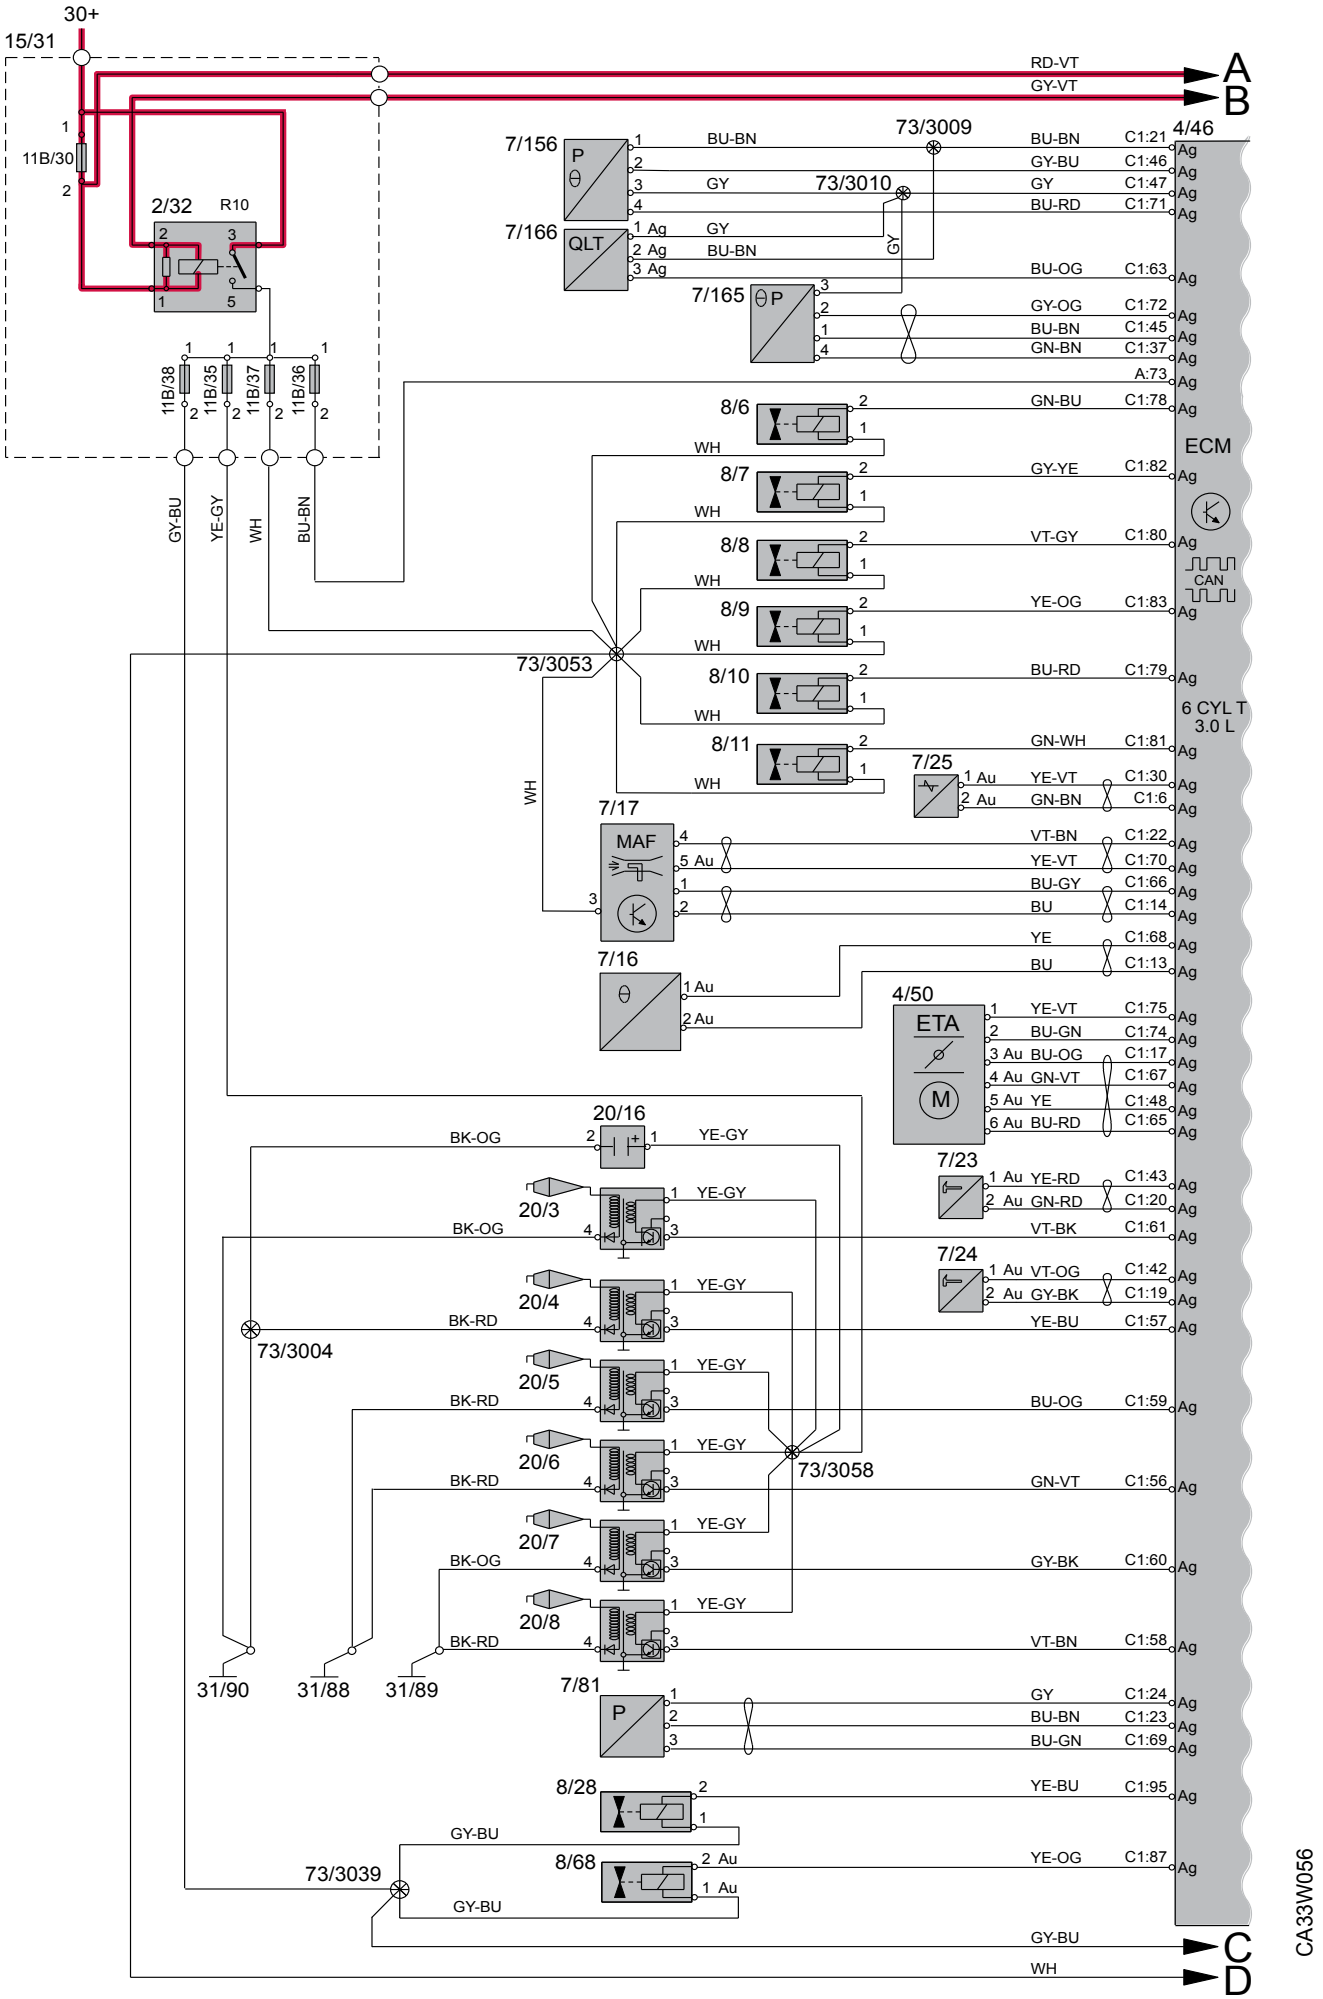

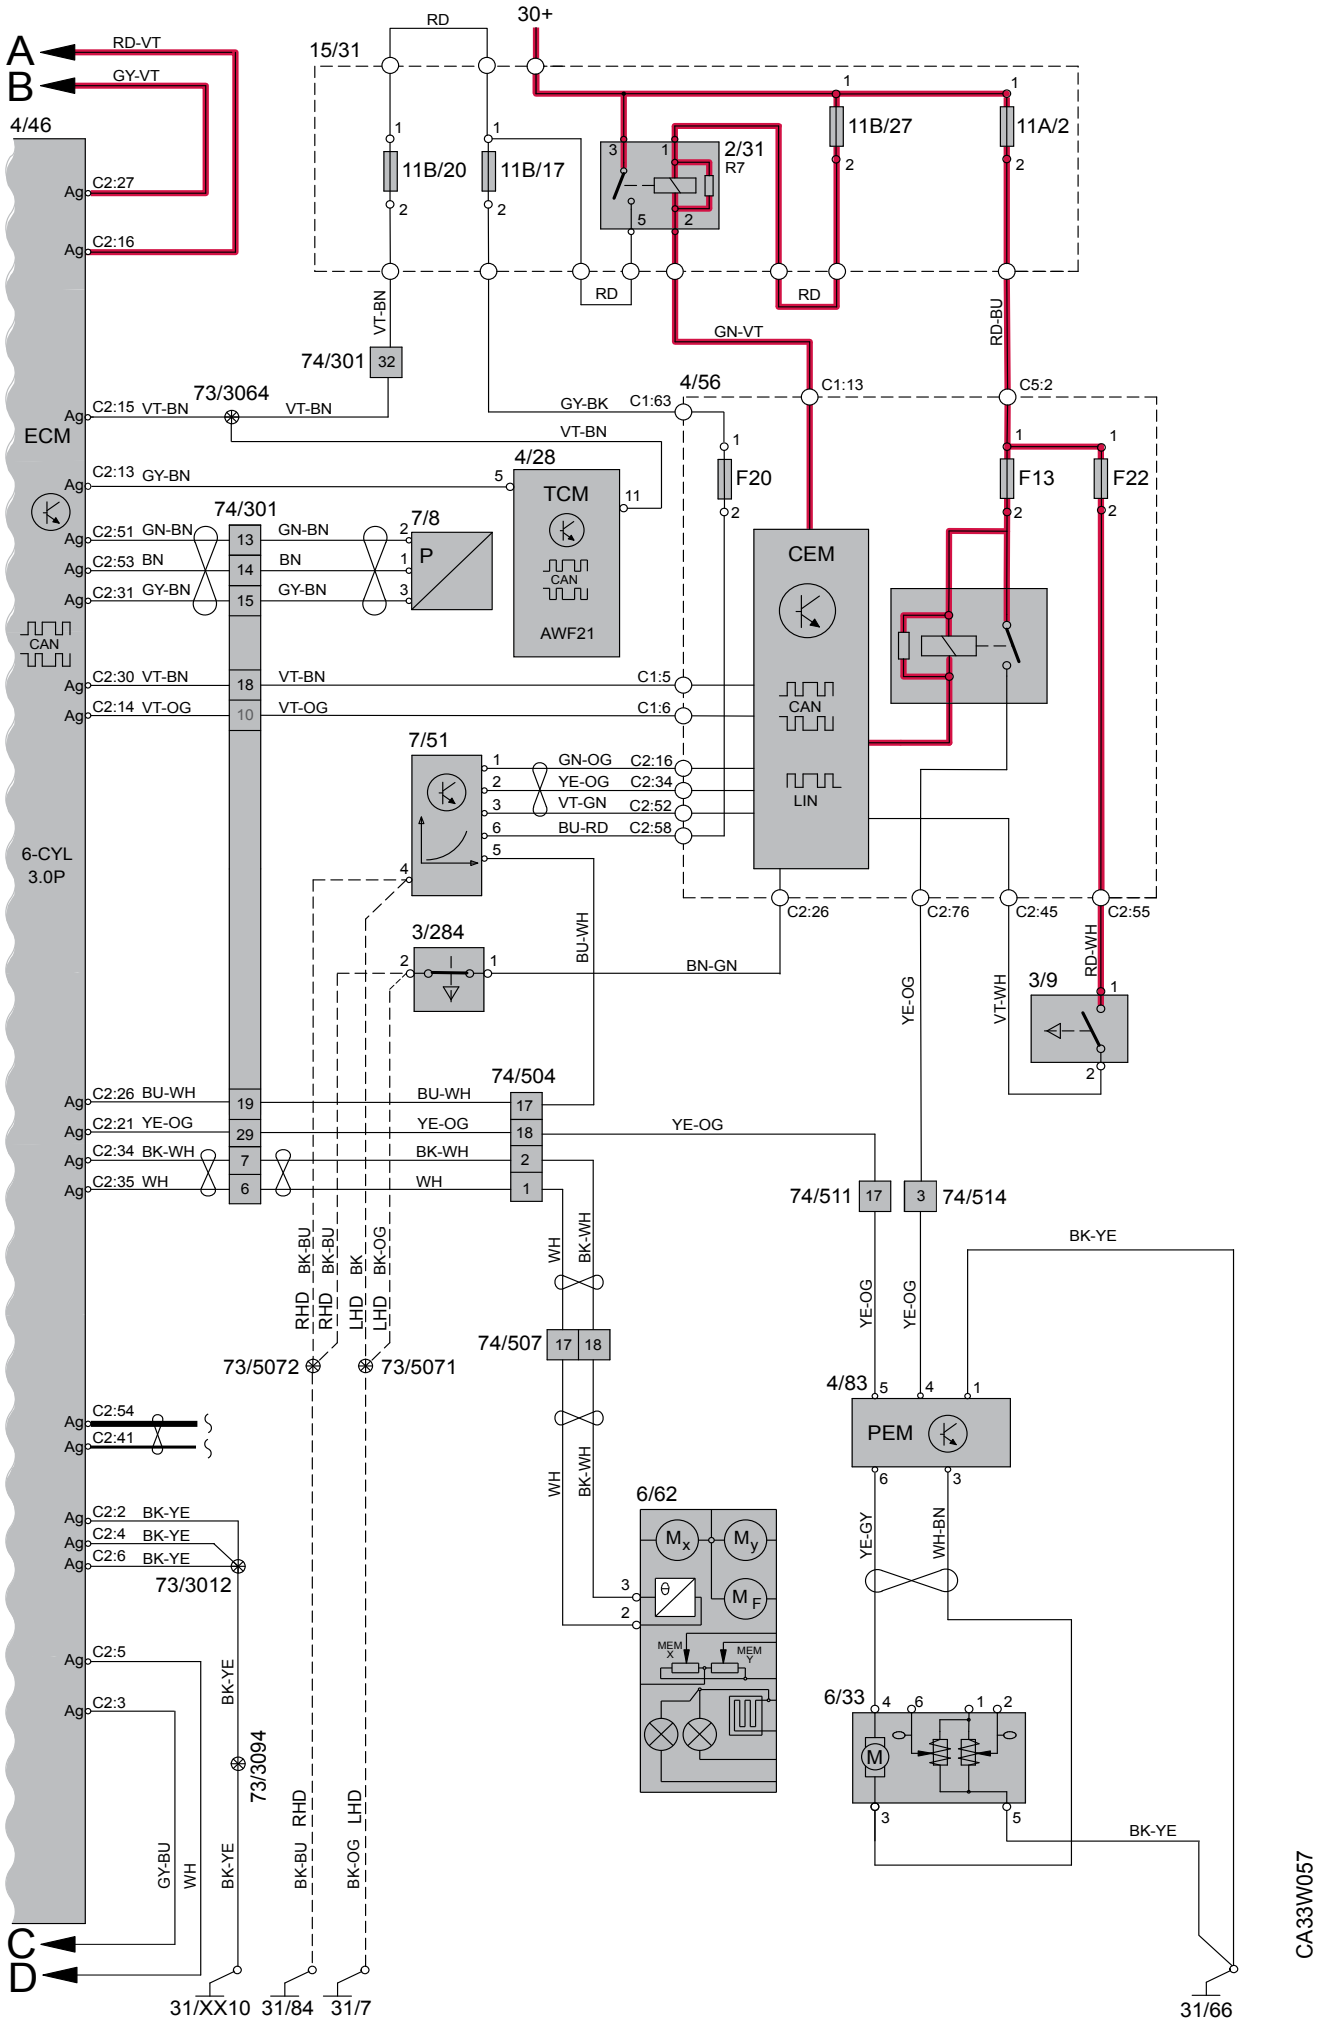
A
B
C
D
RD-VT
GY-VT
4/46
C2:27
C2:16
15/31
RD
30+
11B/20
11B/17
2/31
R7
11B/27
11A/2
VT-BN
74/301
32
73/3064
C2:15 VT-BN
ECM
GY-BK
C1:63
4/56
C1:13
C5:2
GN-VT
RD-BU
F20
F13
F22
C2:13 GY-BN
4/28
TCM
AWF21
CAN
74/301
7/8
P
C2:51 GN-BN
C2:53 BN
C2:31 GY-BN
CEM
LIN
C2:30 VT-BN
C2:14 VT-OG
C1:5
C1:6
7/51
GN-OG C2:16
YE-OG C2:34
VT-GN C2:52
BU-RD C2:58
6-CYL
3.0P
C2:26
C2:76
C2:45
C2:55
3/284
BU-WH
BN-GN
YE-OG
VT-WH
RD-WH
3/9
C2:26 BU-WH
C2:21 YE-OG
C2:34 BK-WH
C2:35 WH
74/504
74/511
74/514
BK-YE
RHD BK-BU
LHD BK
LHD BK-OG
WH
BK-WH
74/507
73/5072
73/5071
4/83
PEM
C2:54
C2:41
6/62
C2:2 BK-YE
C2:4 BK-YE
C2:6 BK-YE
73/3012
YE-GY
WH-BN
6/33
C2:5
C2:3
73/3094
GY-BU
WH
BK-YE
BK-BU
BK-OG
31/XX10
31/84
31/7
31/66
CA33W057

Grupp 28 Tänd- och reglersystem
Motorstyrsystem, 1:2, 6-CYL 3.2P

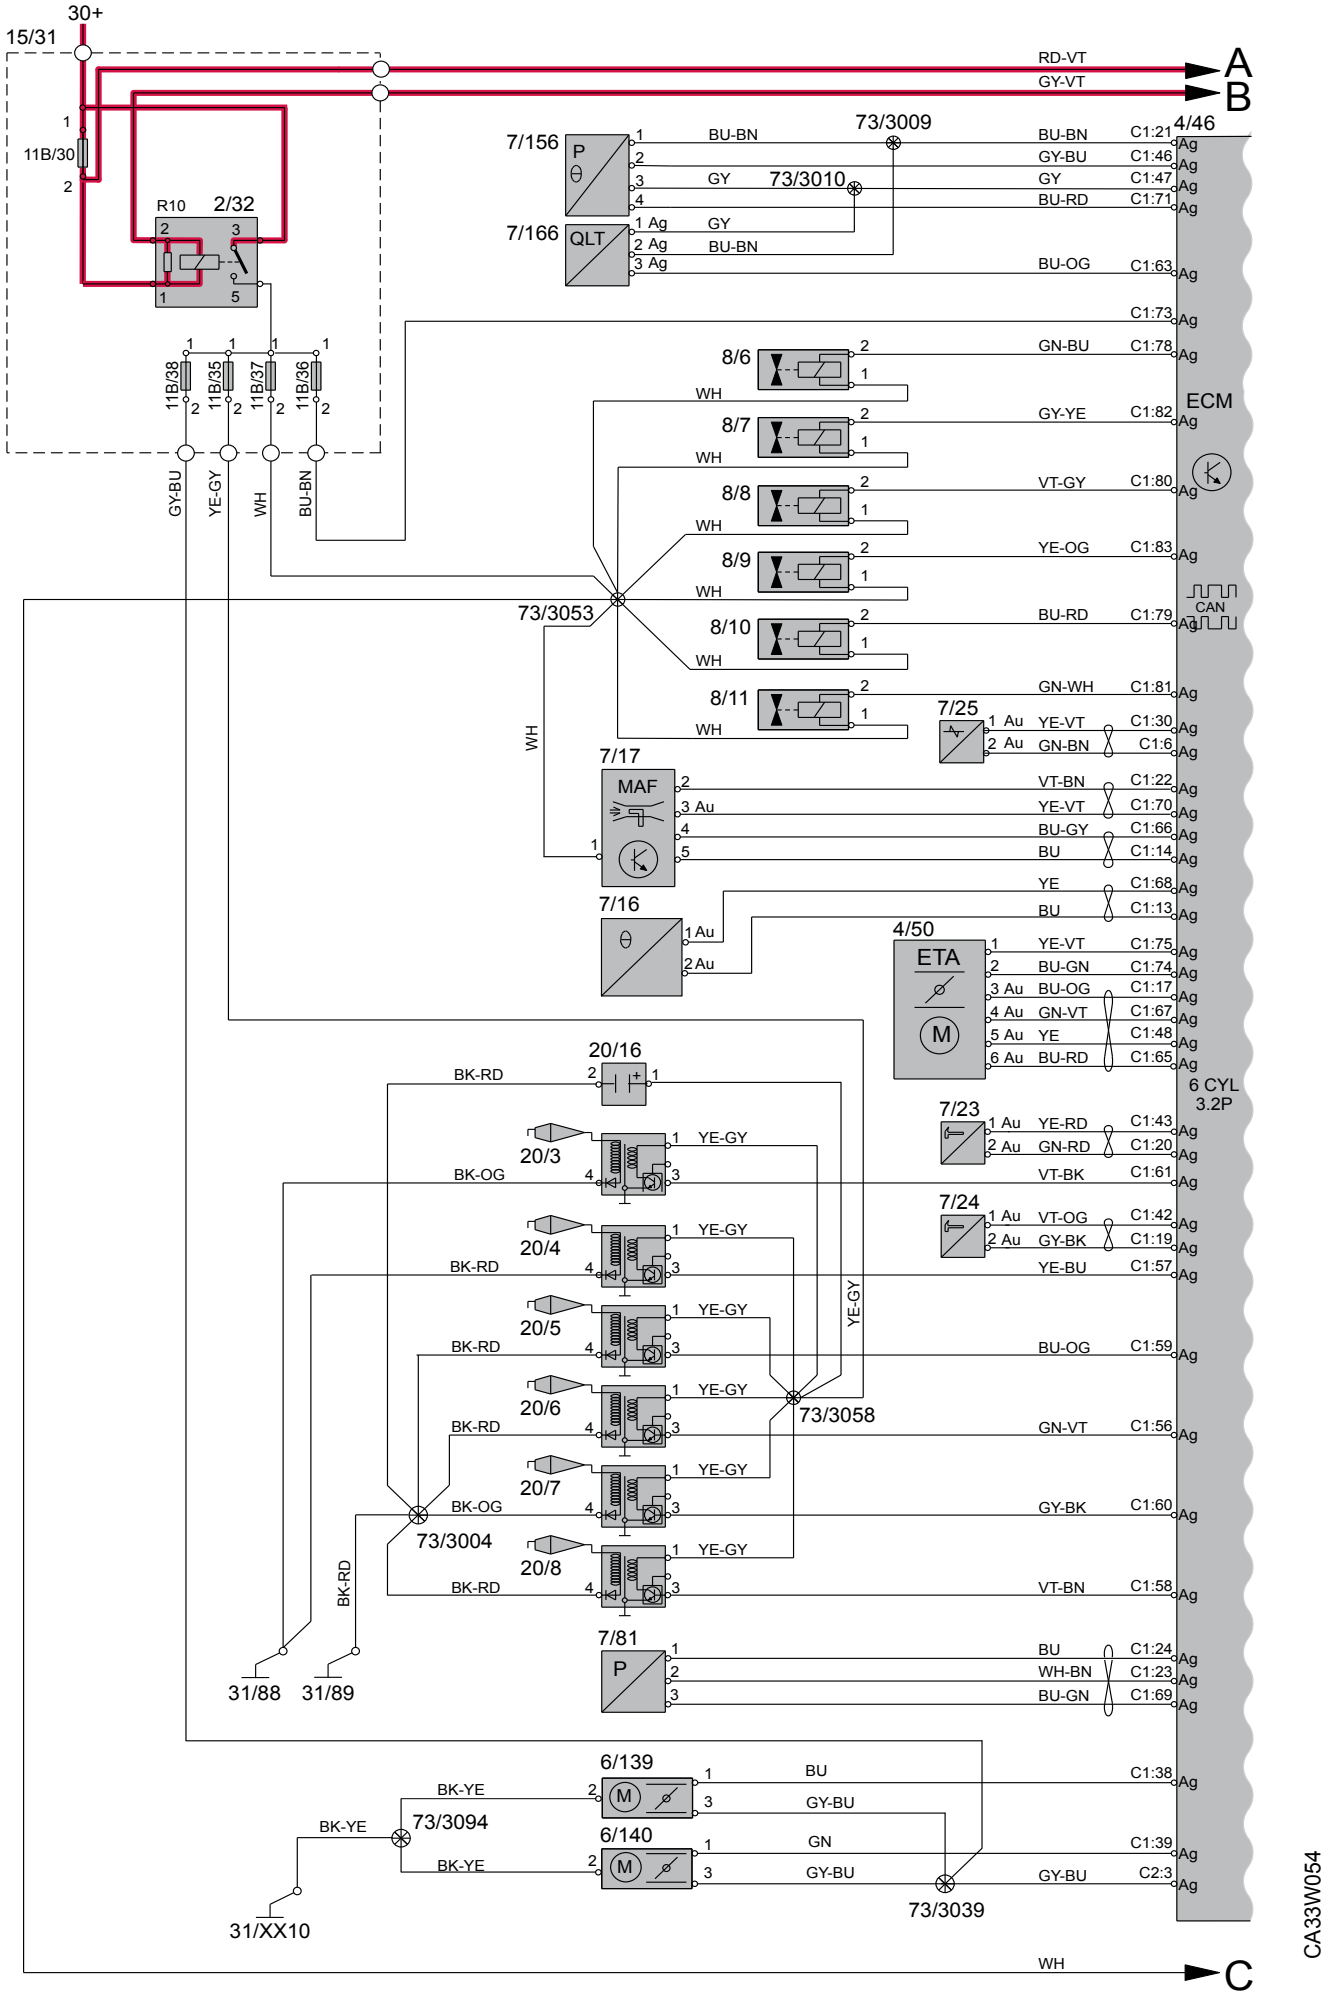

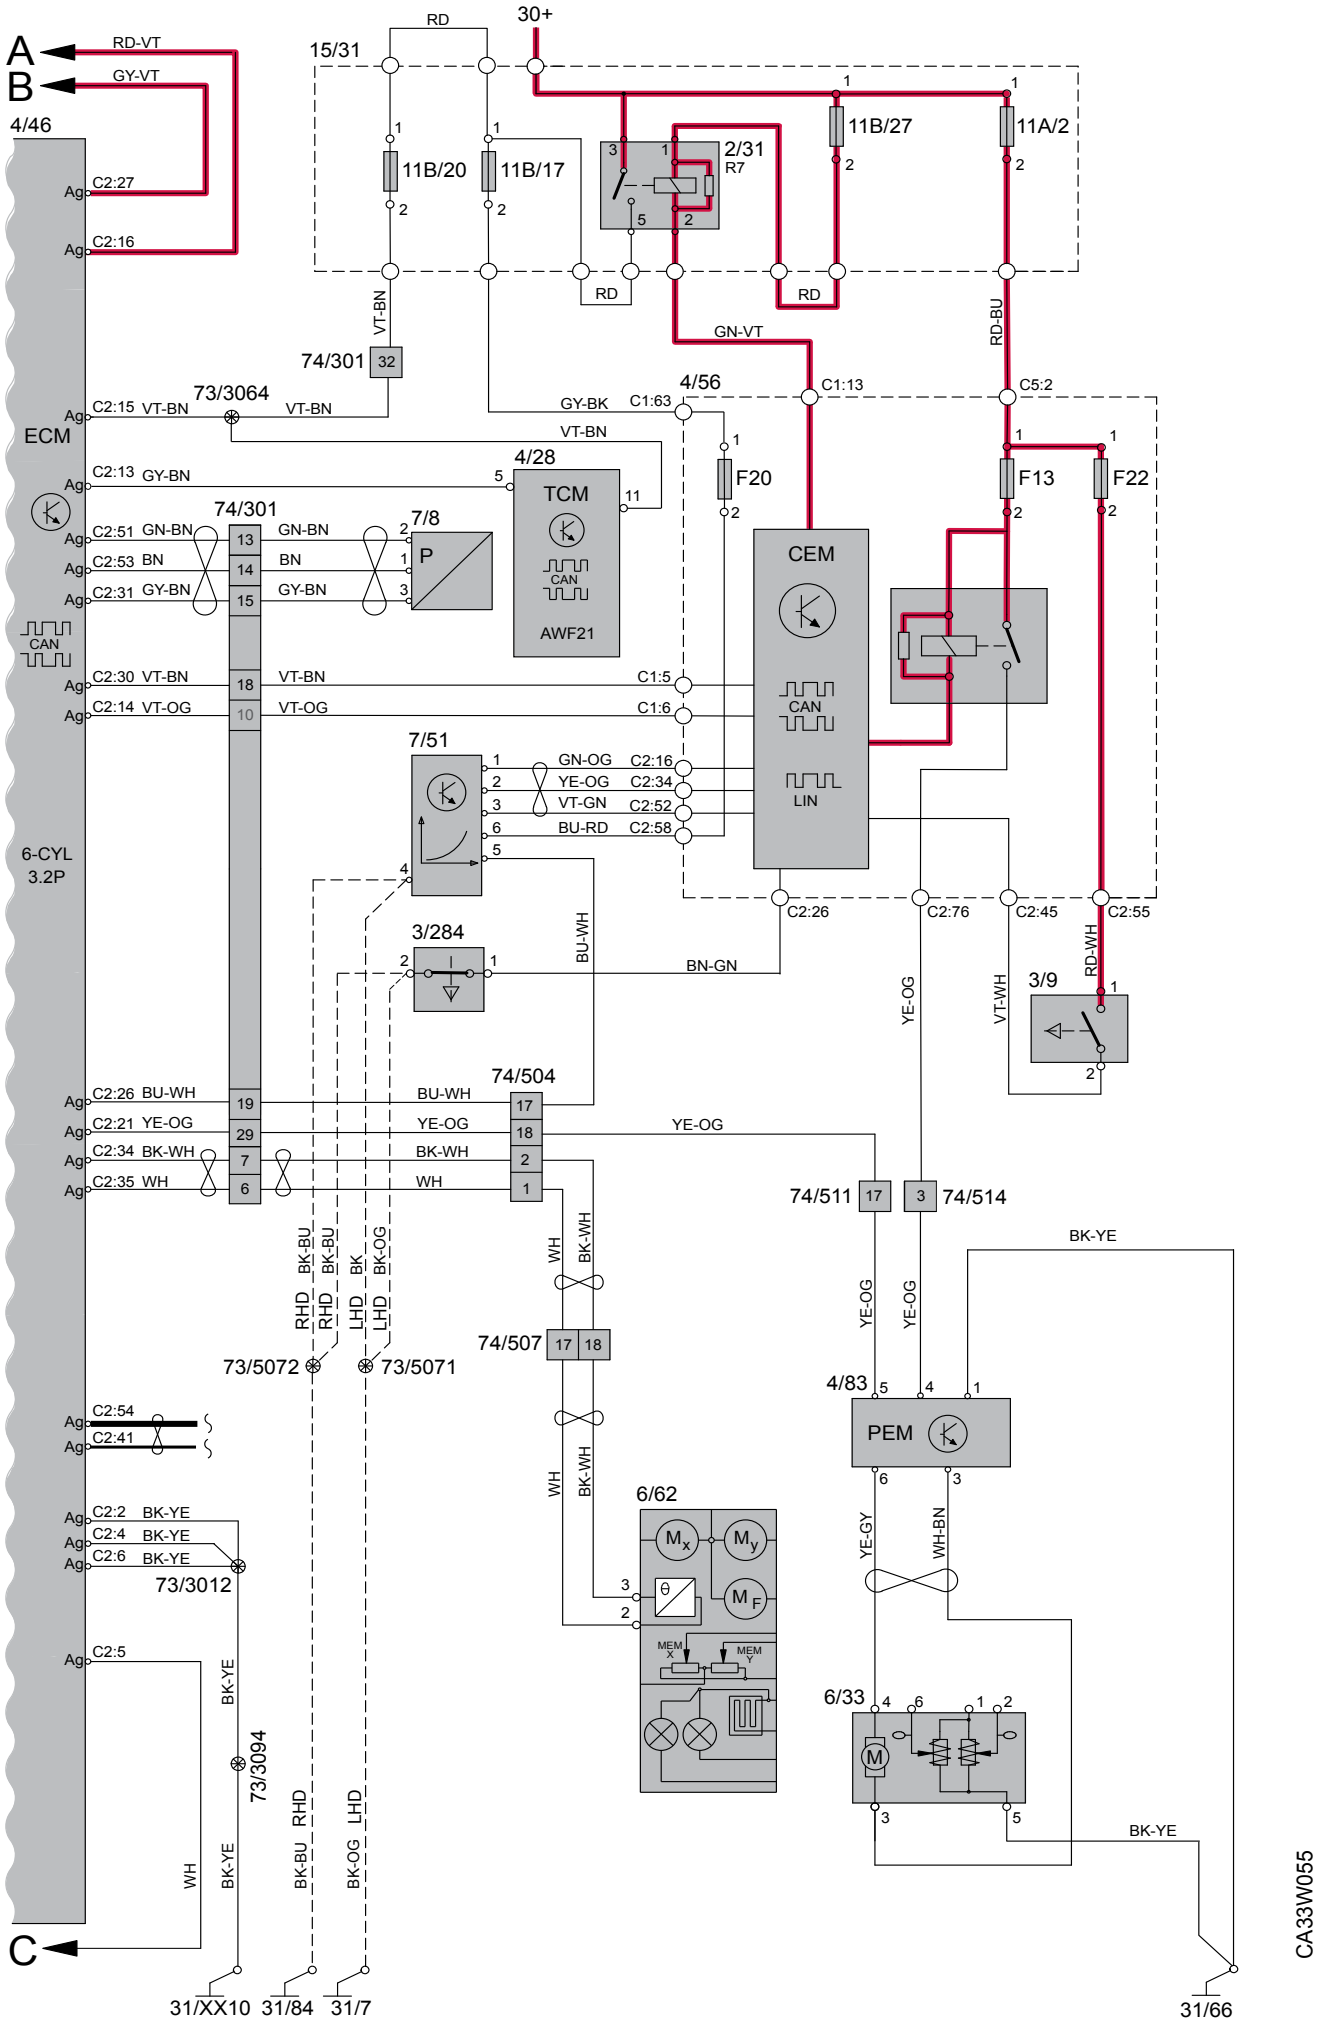
A
B
C
RD-VT
GY-VT
4/46
C2:27
C2:16
15/31
RD
30+
11B/20
11B/17
2/31
R7
11B/27
11A/2
VT-BN
74/301
32
73/3064
C2:15 VT-BN
VT-BN
ECM
GY-BK
C1:63
4/56
C1:13
C5:2
GN-VT
RD-BU
F20
F13
F22
C2:13 GY-BN
4/28
TCM
AWF21
CAN
74/301
7/8
P
C2:51 GN-BN
C2:53 BN
C2:31 GY-BN
CEM
LIN
C2:30 VT-BN
C2:14 VT-OG
C1:5
C1:6
7/51
GN-OG C2:16
YE-OG C2:34
VT-GN C2:52
BU-RD C2:58
6-CYL
3.2P
C2:26
C2:76
C2:45
C2:55
3/284
BU-WH
BN-GN
YE-OG
VT-WH
RD-WH
3/9
C2:26 BU-WH
C2:21 YE-OG
C2:34 BK-WH
C2:35 WH
74/504
74/511
74/514
BK-YE
RHD BK-BU
LHD BK
LHD BK-OG
WH
BK-WH
74/507
73/5072
73/5071
4/83
PEM
C2:54
C2:41
6/62
C2:2 BK-YE
C2:4 BK-YE
C2:6 BK-YE
73/3012
YE-GY
WH-BN
6/33
C2:5
73/3094
WH
BK-YE
BK-BU RHD
BK-OG LHD
31/XX10
31/84
31/7
31/66
CA33W055

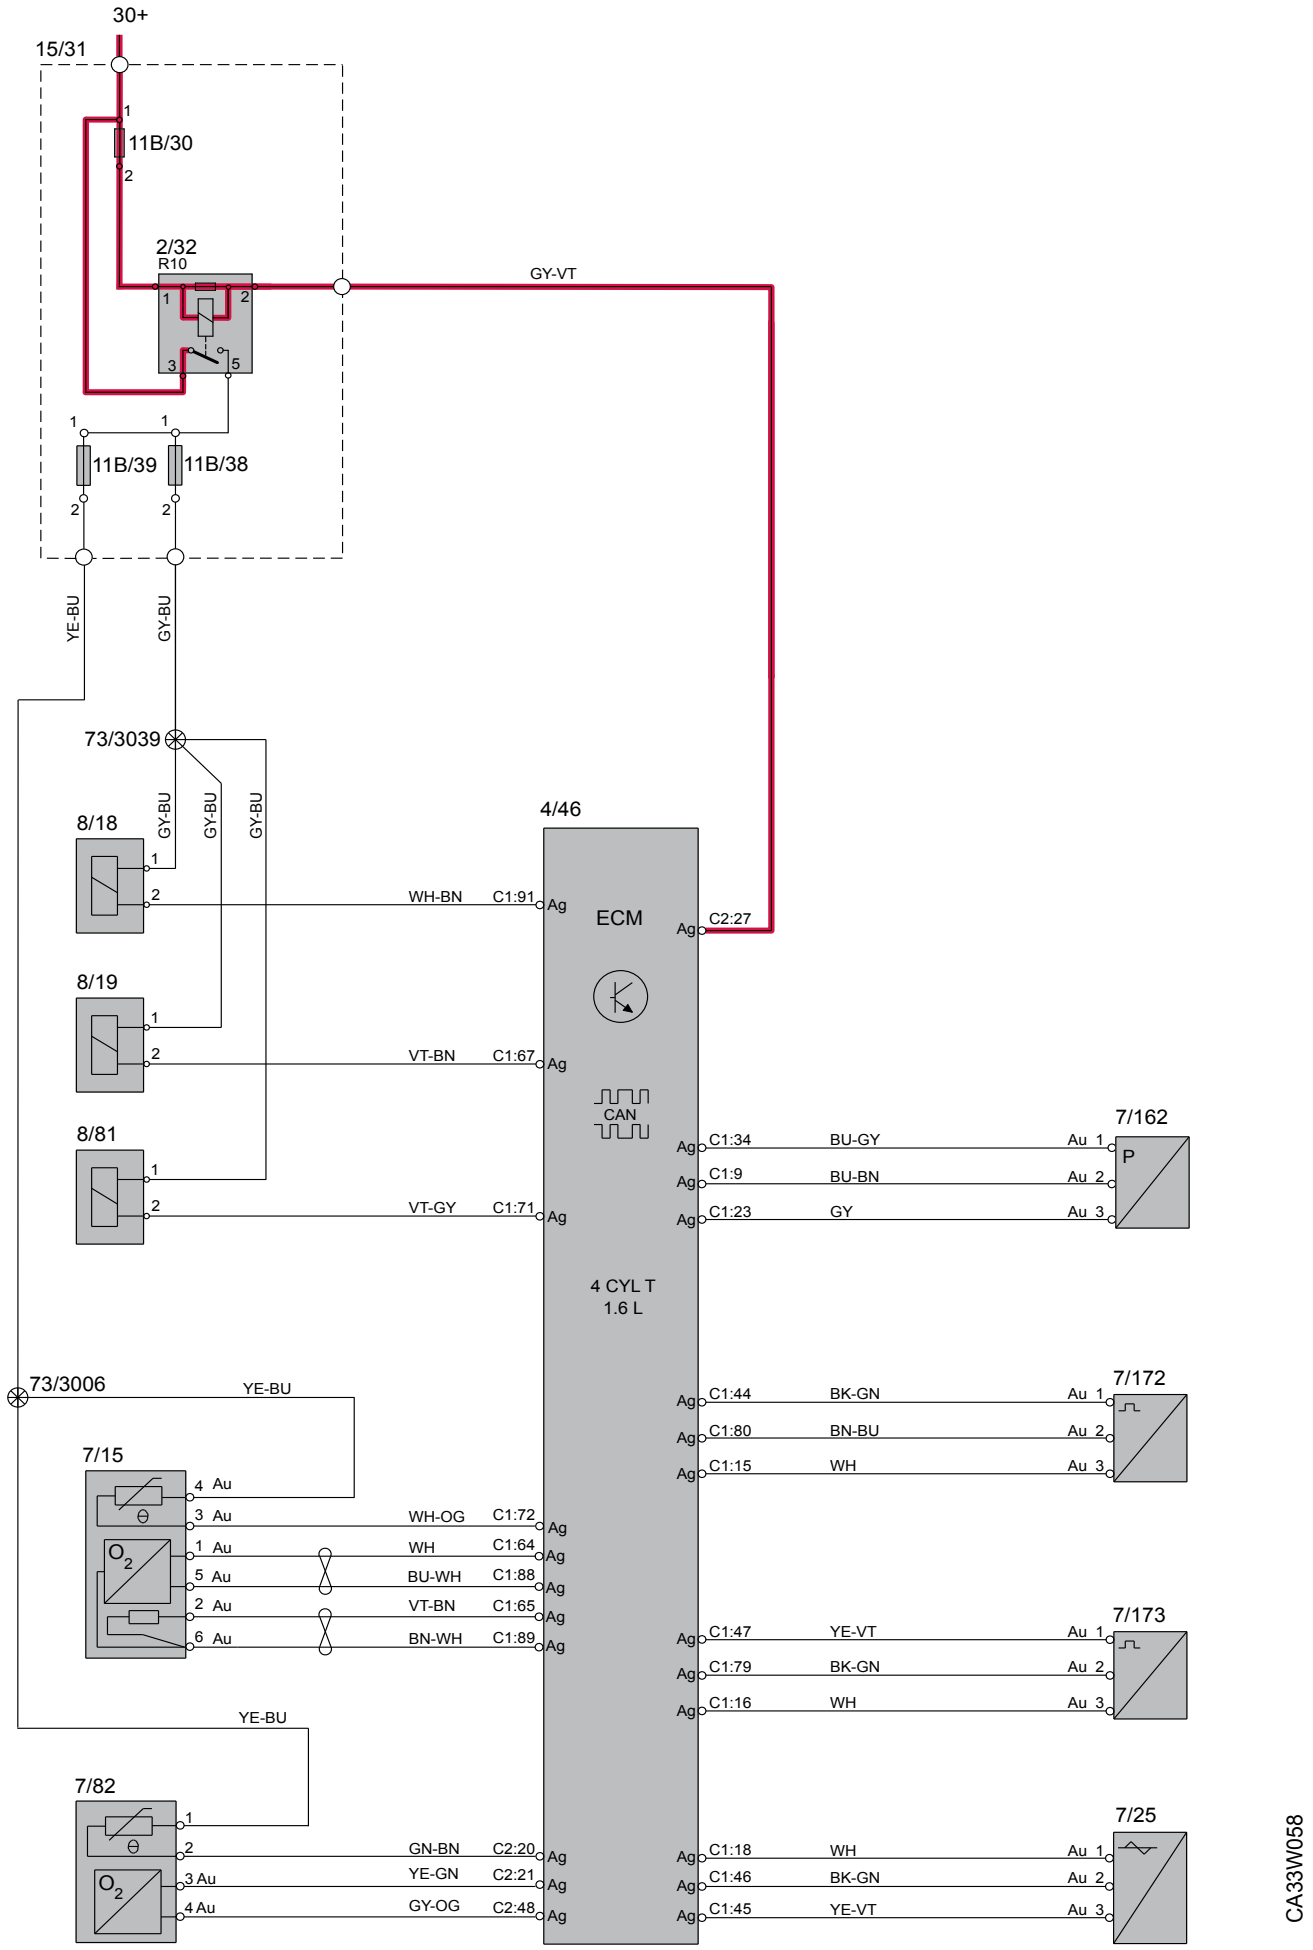
30+
15/31
11B/30
2/32
R10
GY-VT
11B/39
11B/38
YE-BU
GY-BU
73/3039
8/18
8/19
8/81
4/46
ECM
WH-BN
C1:91
C2:27
VT-BN
C1:67
VT-GY
C1:71
CAN
4 CYL T
1.6 L
7/162
P
BU-GY
C1:34
BU-GN
C1:9
GY
C1:23
73/3006
YE-BU
7/15
WH-OG
C1:72
WH
C1:64
BU-WH
C1:88
VT-BN
C1:65
BN-WH
C1:89
7/172
BK-GN
C1:44
BN-BU
C1:80
WH
C1:15
7/173
YE-VT
C1:47
BK-GN
C1:79
WH
C1:16
7/82
GN-BN
C2:20
YE-GN
C2:21
GY-OG
C2:48
7/25
C1:18
C1:46
C1:45
CA33W058

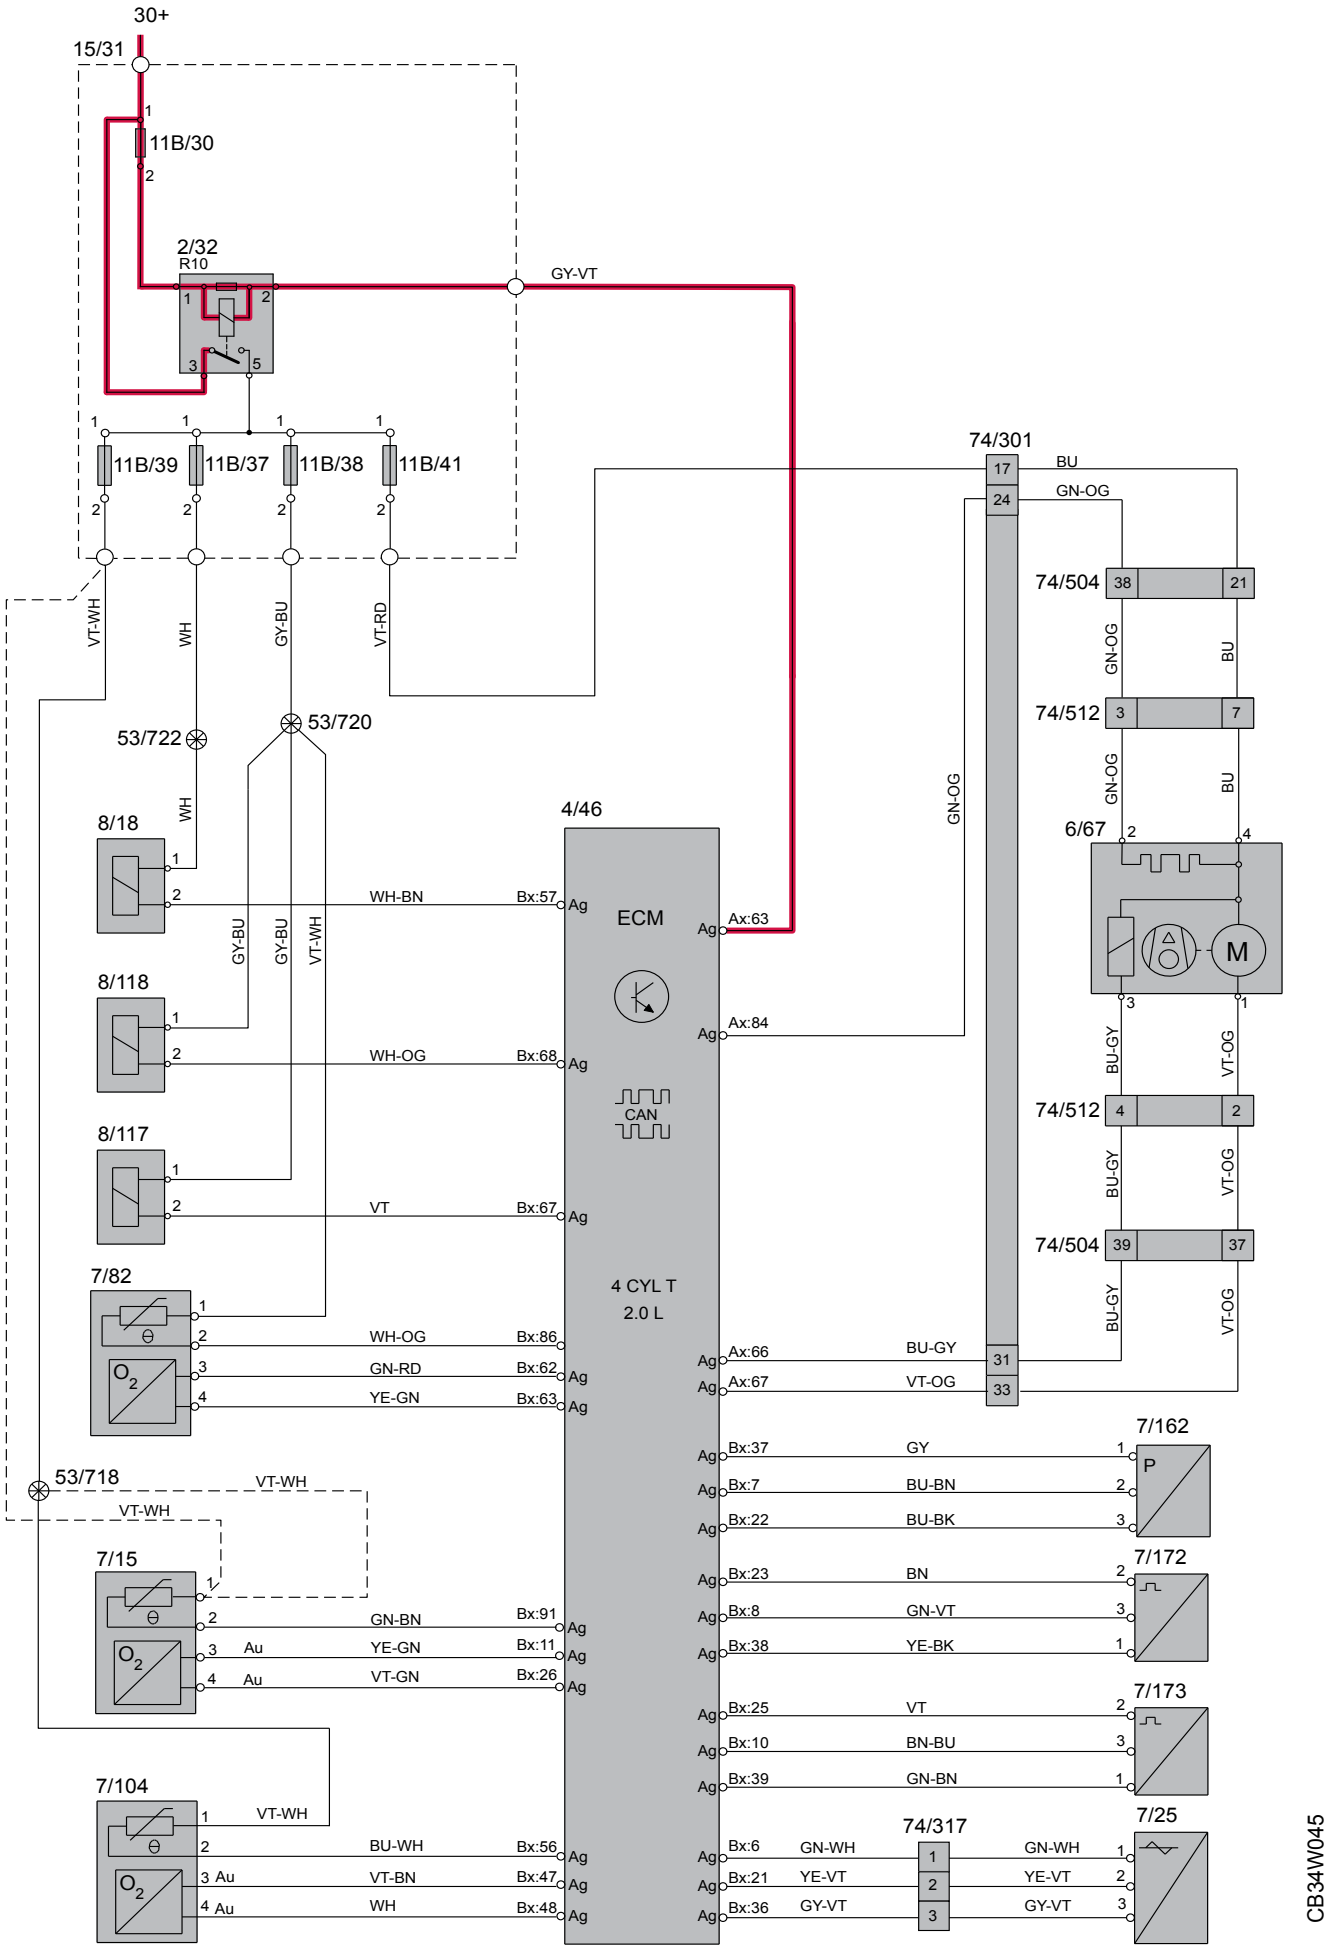
30+
15/31
11B/30
2/32
R10
GY-VT
11B/39
11B/37
11B/38
11B/41
74/301
BU
GN-OG
74/504
74/512
6/67
M
53/722
53/720
4/46
ECM
CAN
4 CYL T
2.0 L
8/18
8/118
8/117
7/82
WH
GY-BU
VT-WH
VT-RD
WH-BN
WH-OG
VT
Bx:57
Bx:68
Bx:67
Ax:63
Ax:84
Ax:66
Ax:67
BU-GY
VT-OG
GN-OG
BU
7/162
7/172
7/173
7/25
74/317
53/718
7/15
7/104
GN-RD
YE-GN
GN-BN
VT-GN
BU-WH
VT-BN
Bx:86
Bx:62
Bx:63
Bx:91
Bx:11
Bx:26
Bx:56
Bx:47
Bx:48
Bx:37
Bx:7
Bx:22
Bx:23
Bx:8
Bx:38
Bx:25
Bx:10
Bx:39
Bx:6
Bx:21
Bx:36
GY
BU-BN
BU-BK
BN
GN-VT
YE-BK
BN-BU
GN-WH
YE-VT
GY-VT
CB34W045

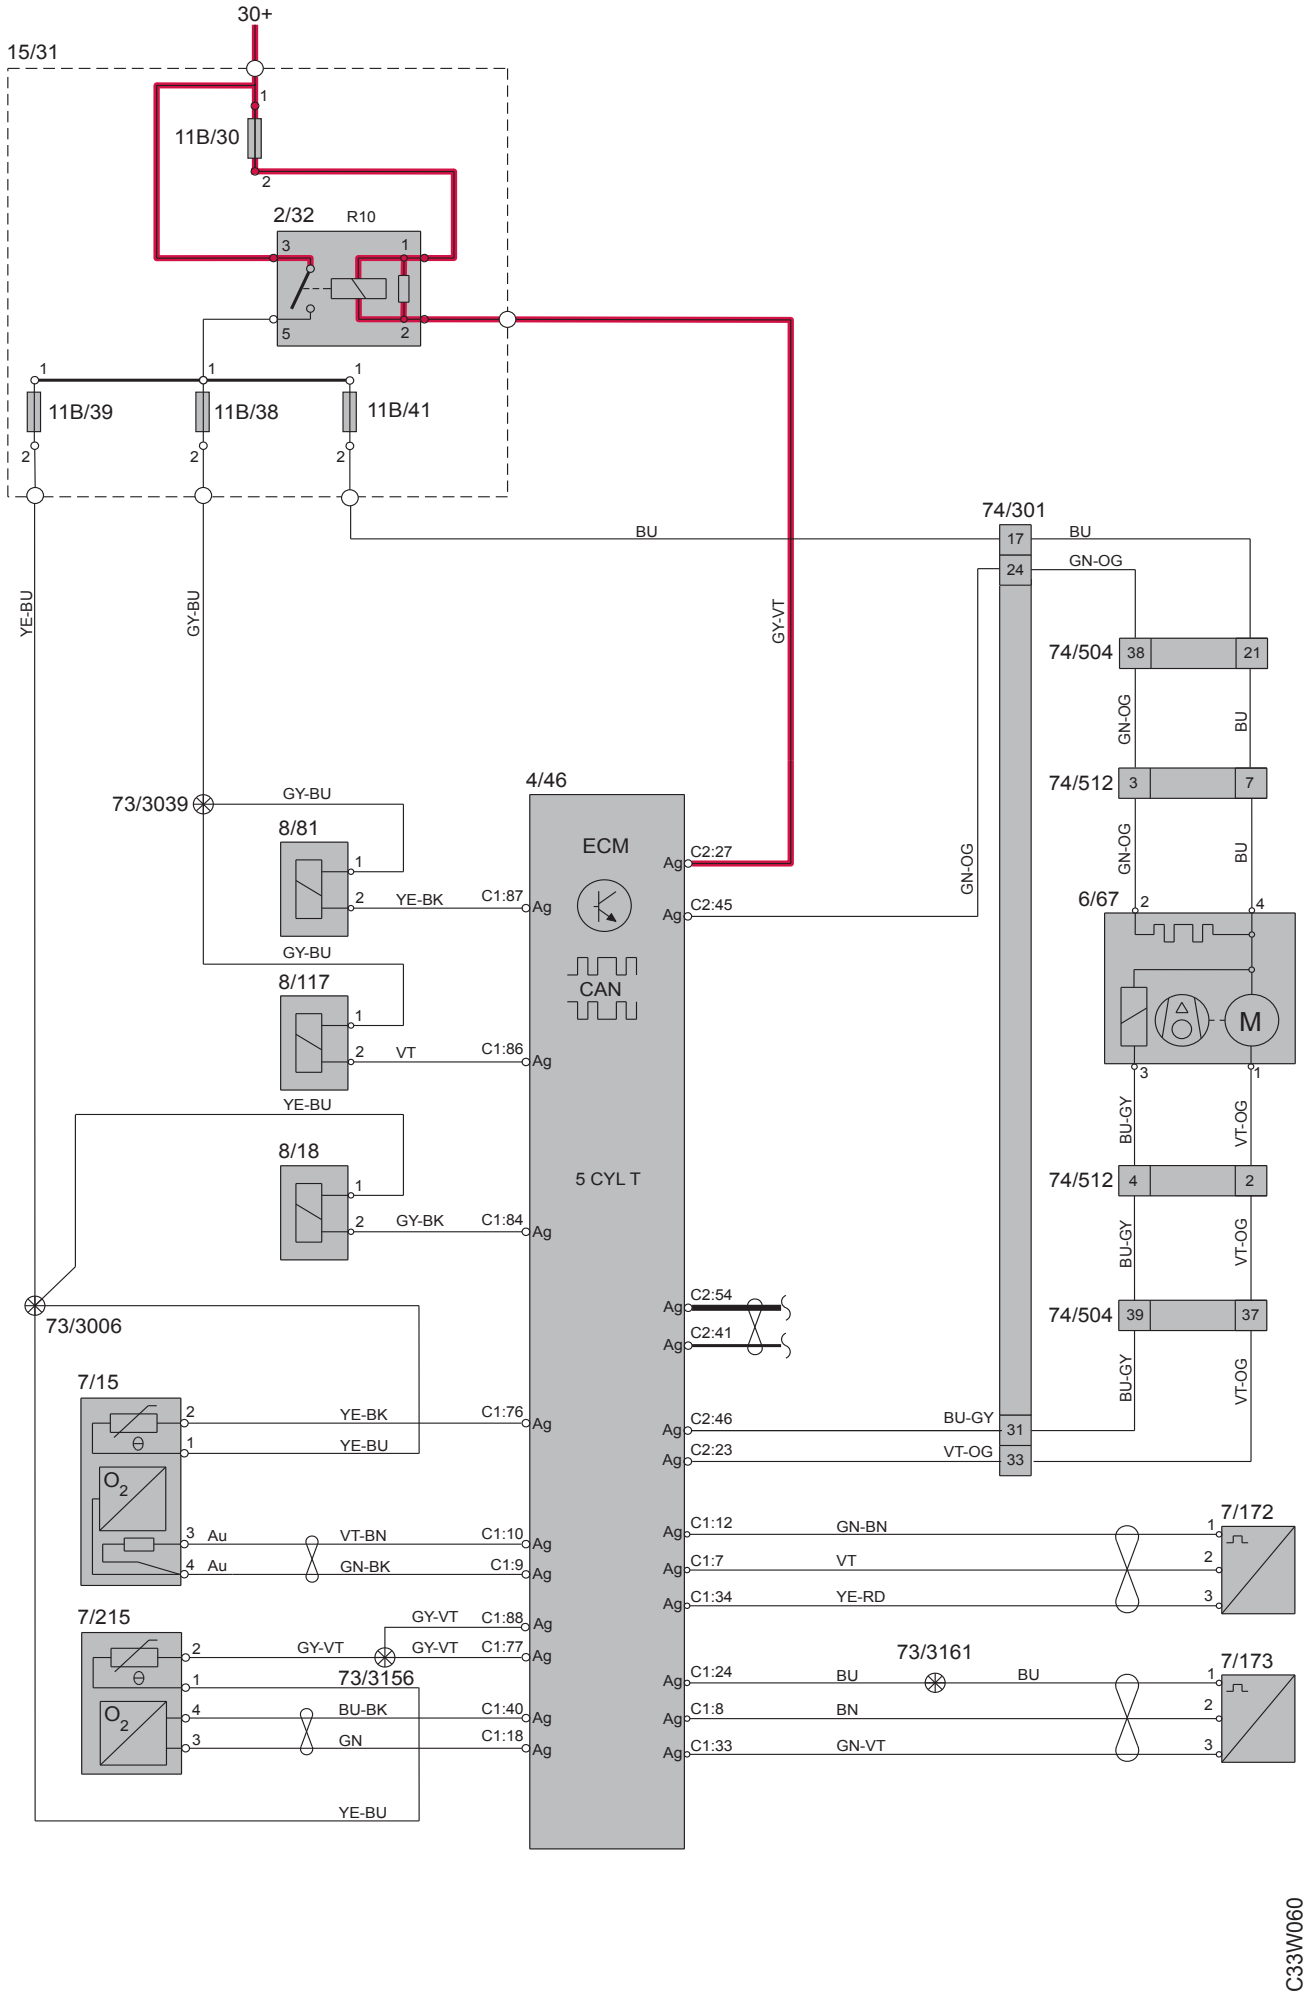
30+
15/31
11B/30
2/32
R10
11B/39
11B/38
11B/41
74/301
BU
GN-OG
GY-VT
YE-BU
GY-BU
74/504
74/512
6/67
M
4/46
ECM
CAN
5 CYL T
73/3039
8/81
8/117
8/18
YE-BK
VT
GY-BK
C1:87
C1:86
C1:84
C2:27
C2:45
C2:54
C2:41
C2:46
C2:23
BU-GY
VT-OG
73/3006
7/15
7/215
73/3156
73/3161
7/172
7/173
YE-BK
YE-BU
VT-BN
GN-BK
GY-VT
BU-BK
GN
Au
C1:76
C1:10
C1:9
C1:88
C1:77
C1:40
C1:18
C1:12
C1:7
C1:34
C1:24
C1:8
C1:33
GN-BN
VT
YE-RD
BU
BN
GN-VT

C33W060

Grupp 28 Tänd- och reglersystem
Emissionsstyrning, 6-CYL 3.0P

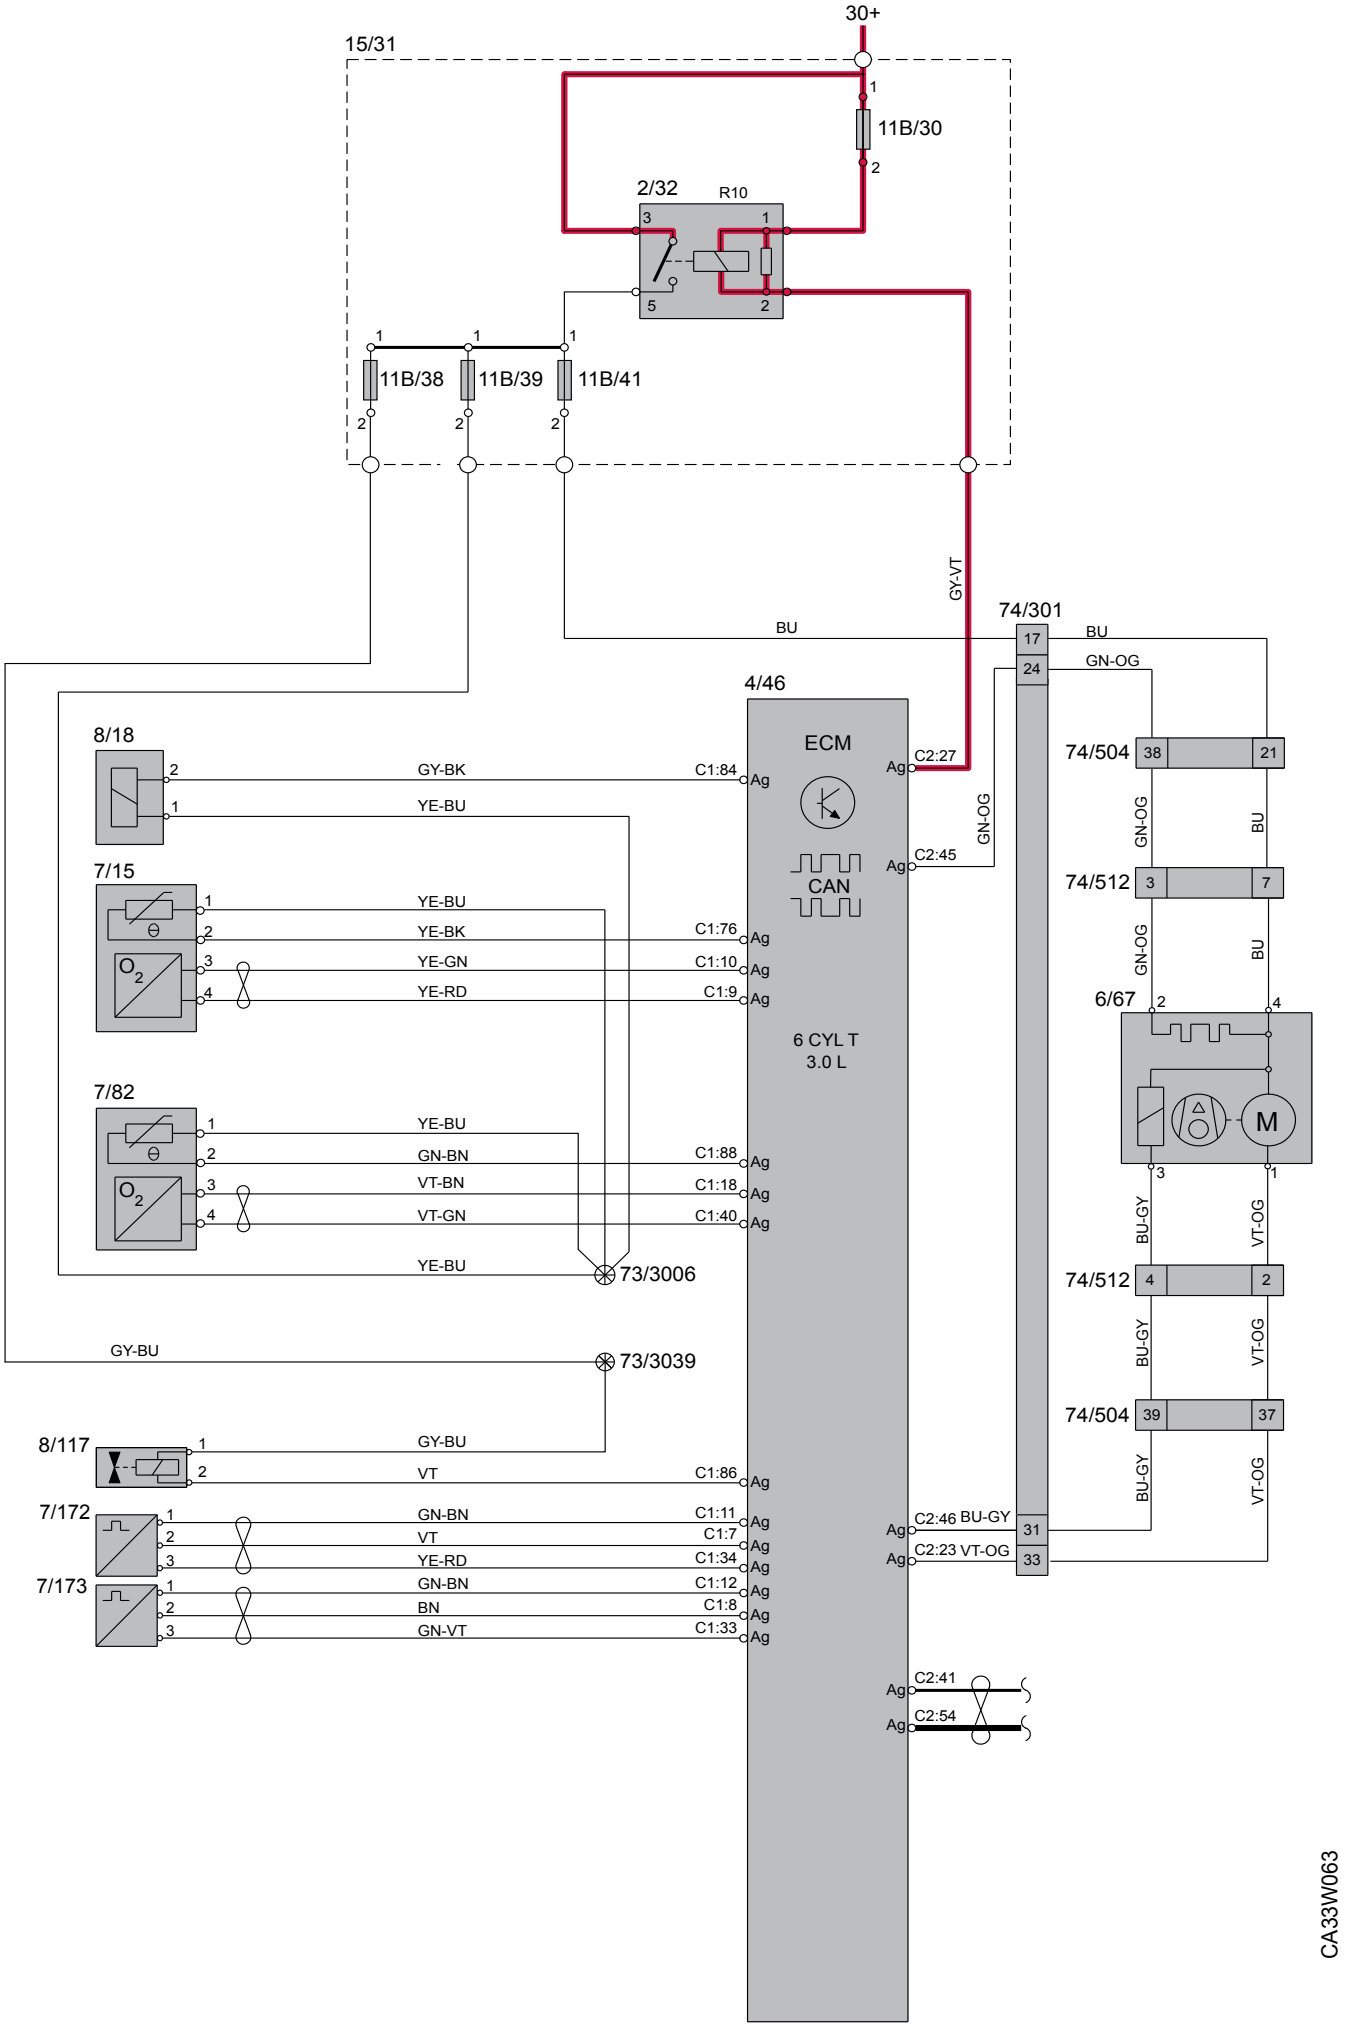

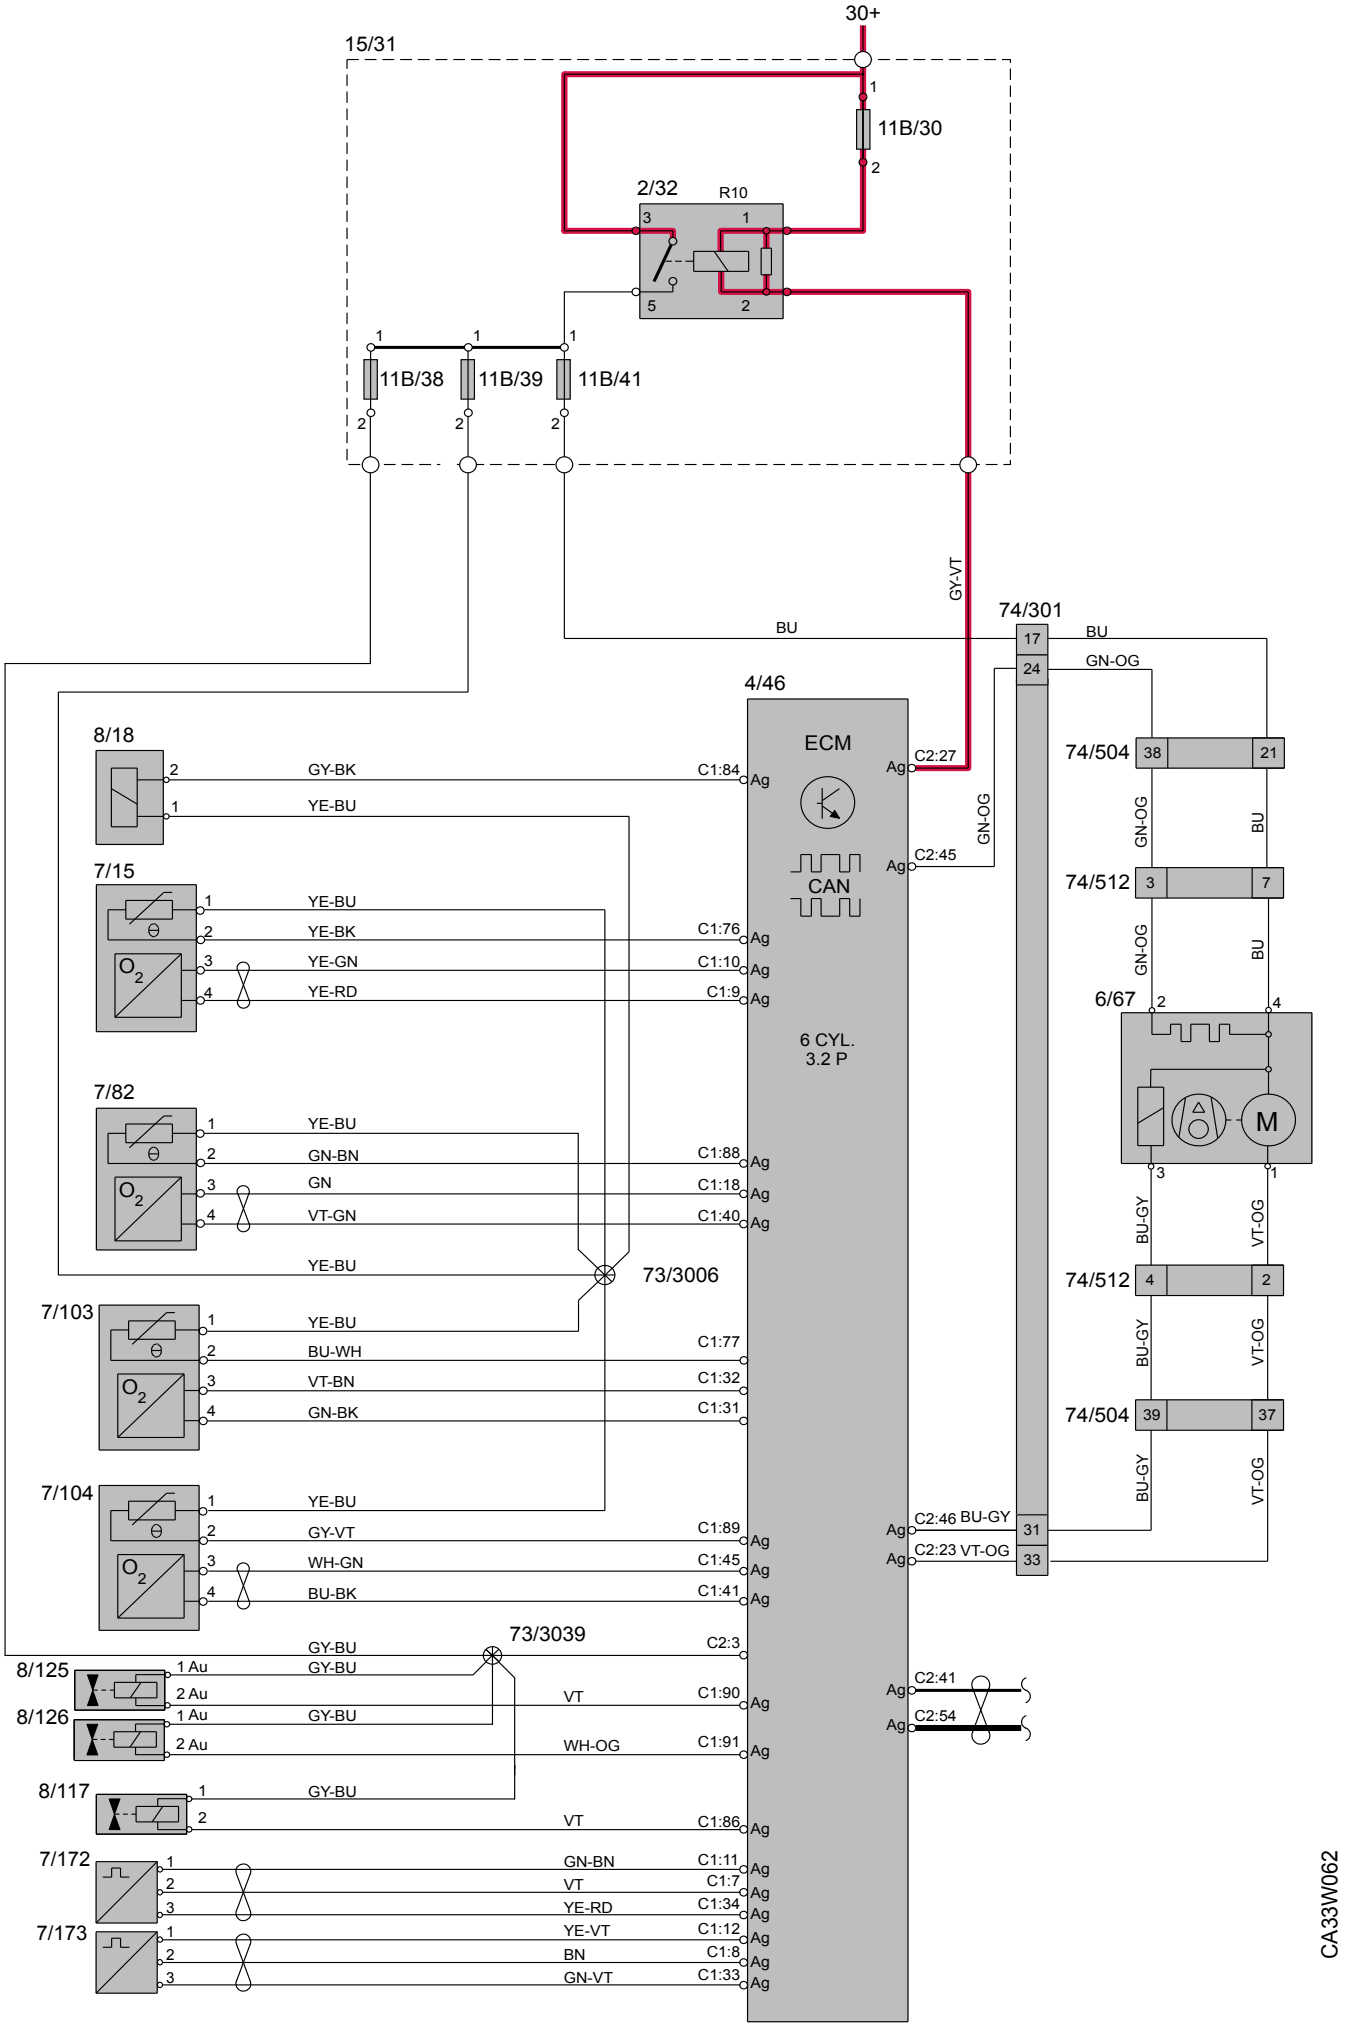
30+
15/31
11B/30
2/32
R10
11B/38
11B/39
11B/41
GY-VT
BU
74/301
GN-OG
4/46
ECM
CAN
6 CYL.
3.2 P
8/18
GY-BK
YE-BU
C1:84
C2:27
C2:45
7/15
YE-BK
YE-GN
YE-RD
C1:76
C1:10
C1:9
7/82
GN-BN
GN
VT-GN
C1:88
C1:18
C1:40
73/3006
7/103
BU-WH
VT-BN
GN-BK
C1:77
C1:32
C1:31
7/104
GY-VT
WH-GN
BU-BK
C1:89
C1:45
C1:41
C2:46 BU-GY
C2:23 VT-OG
73/3039
8/125
8/126
8/117
VT
WH-OG
C2:3
C1:90
C1:91
C1:86
C2:41
C2:54
7/172
7/173
C1:11
C1:7
C1:34
C1:12
C1:8
C1:33
74/504
74/512
6/67
M
BU-GY
VT-OG
CA33W062

Grupp 32 Generator och laddningsregulator
Strömförsörjning, start/stopp, 4-CYL & STOSTA

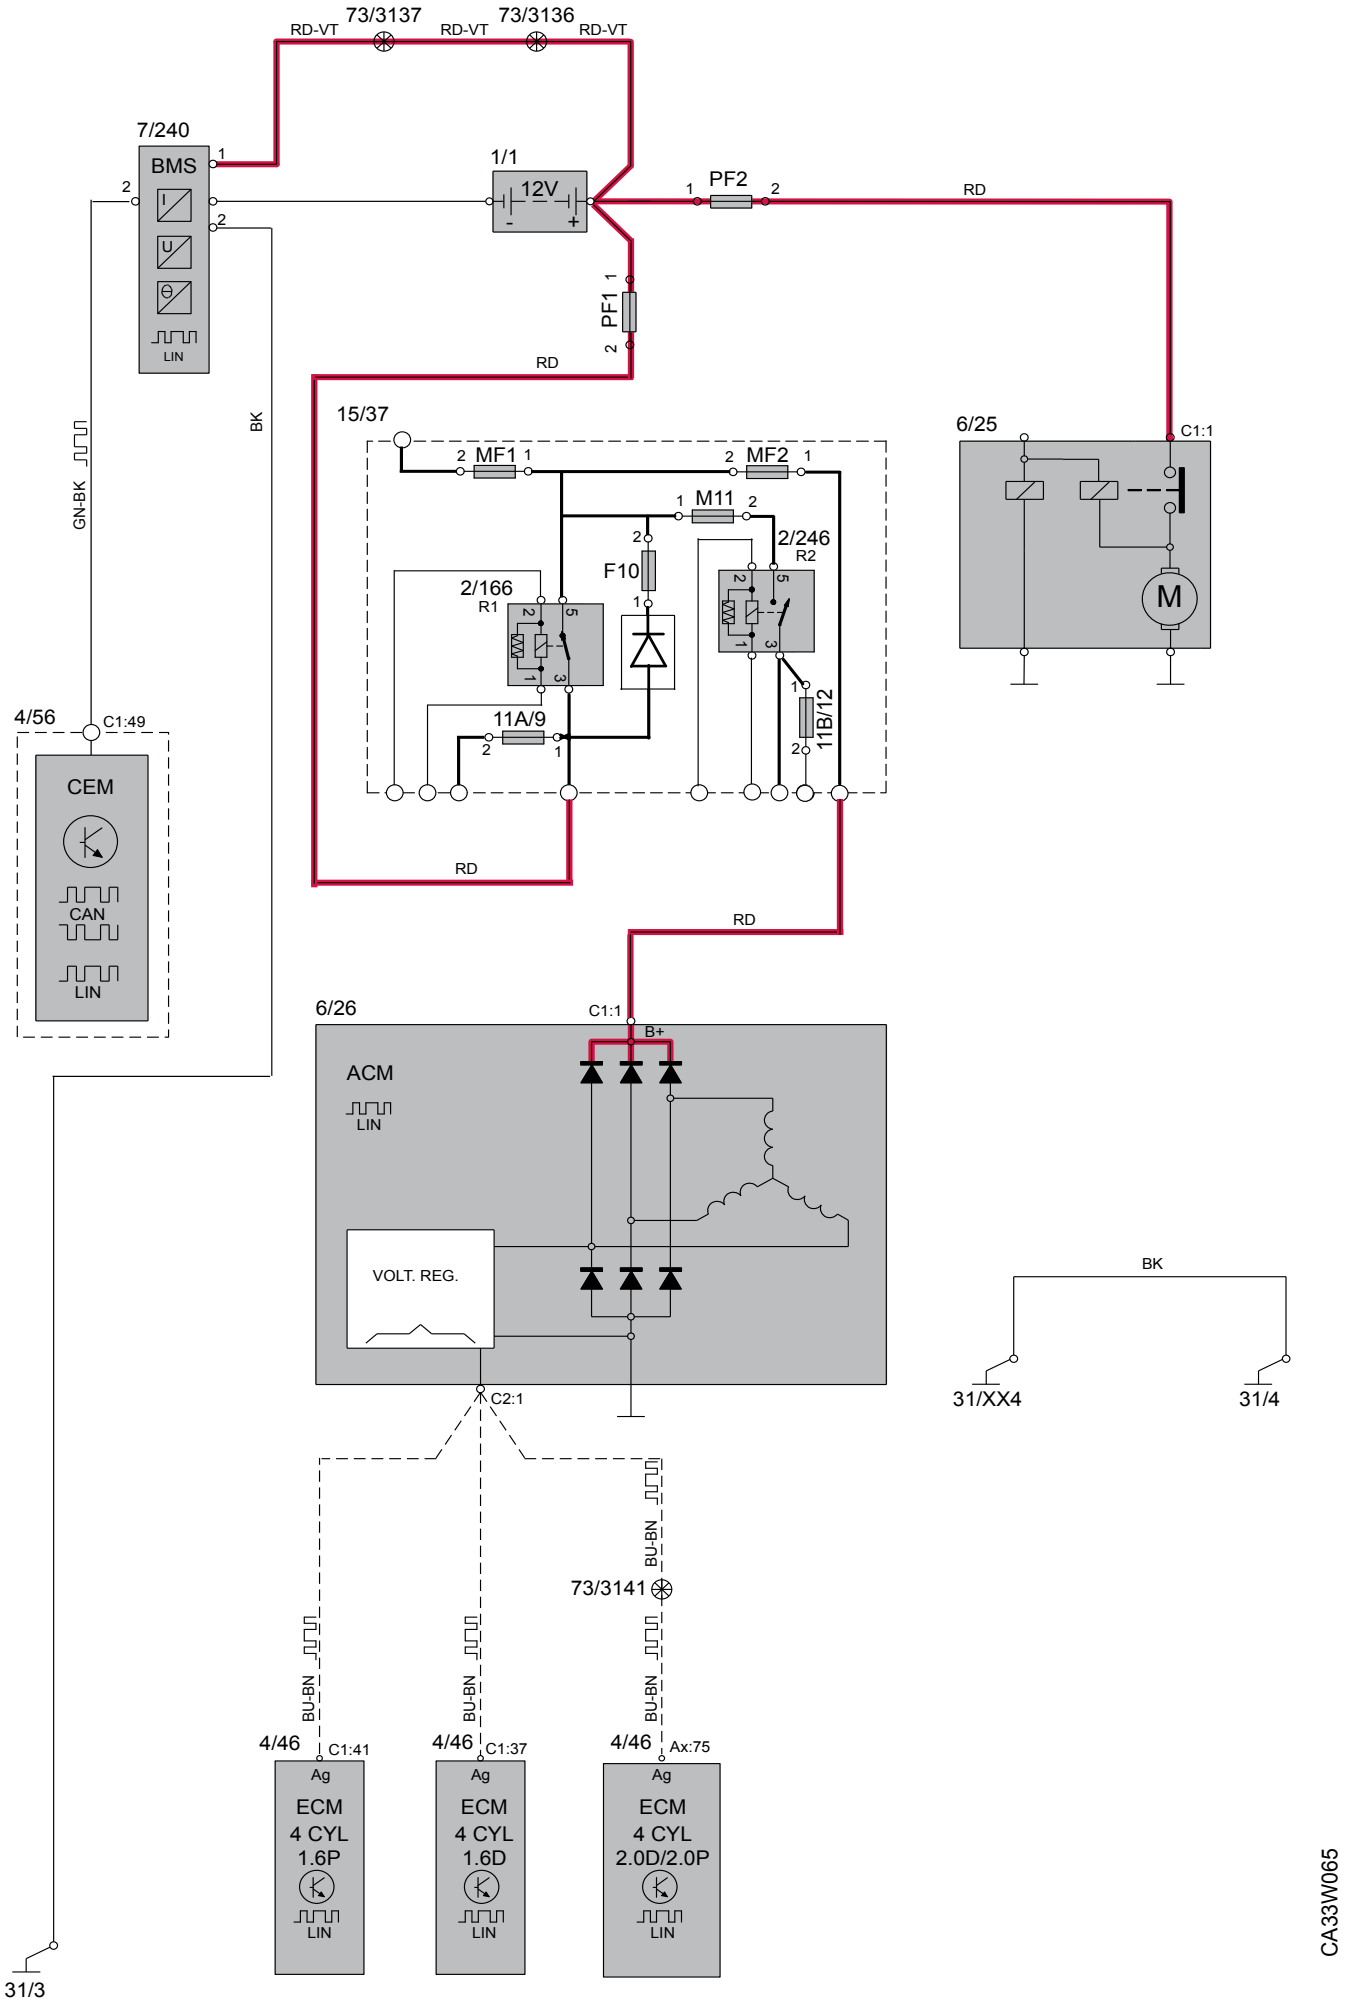

Grupp 32 Generator och laddningsregulator
Strömförsörjning, start/stopp, 5-CYL

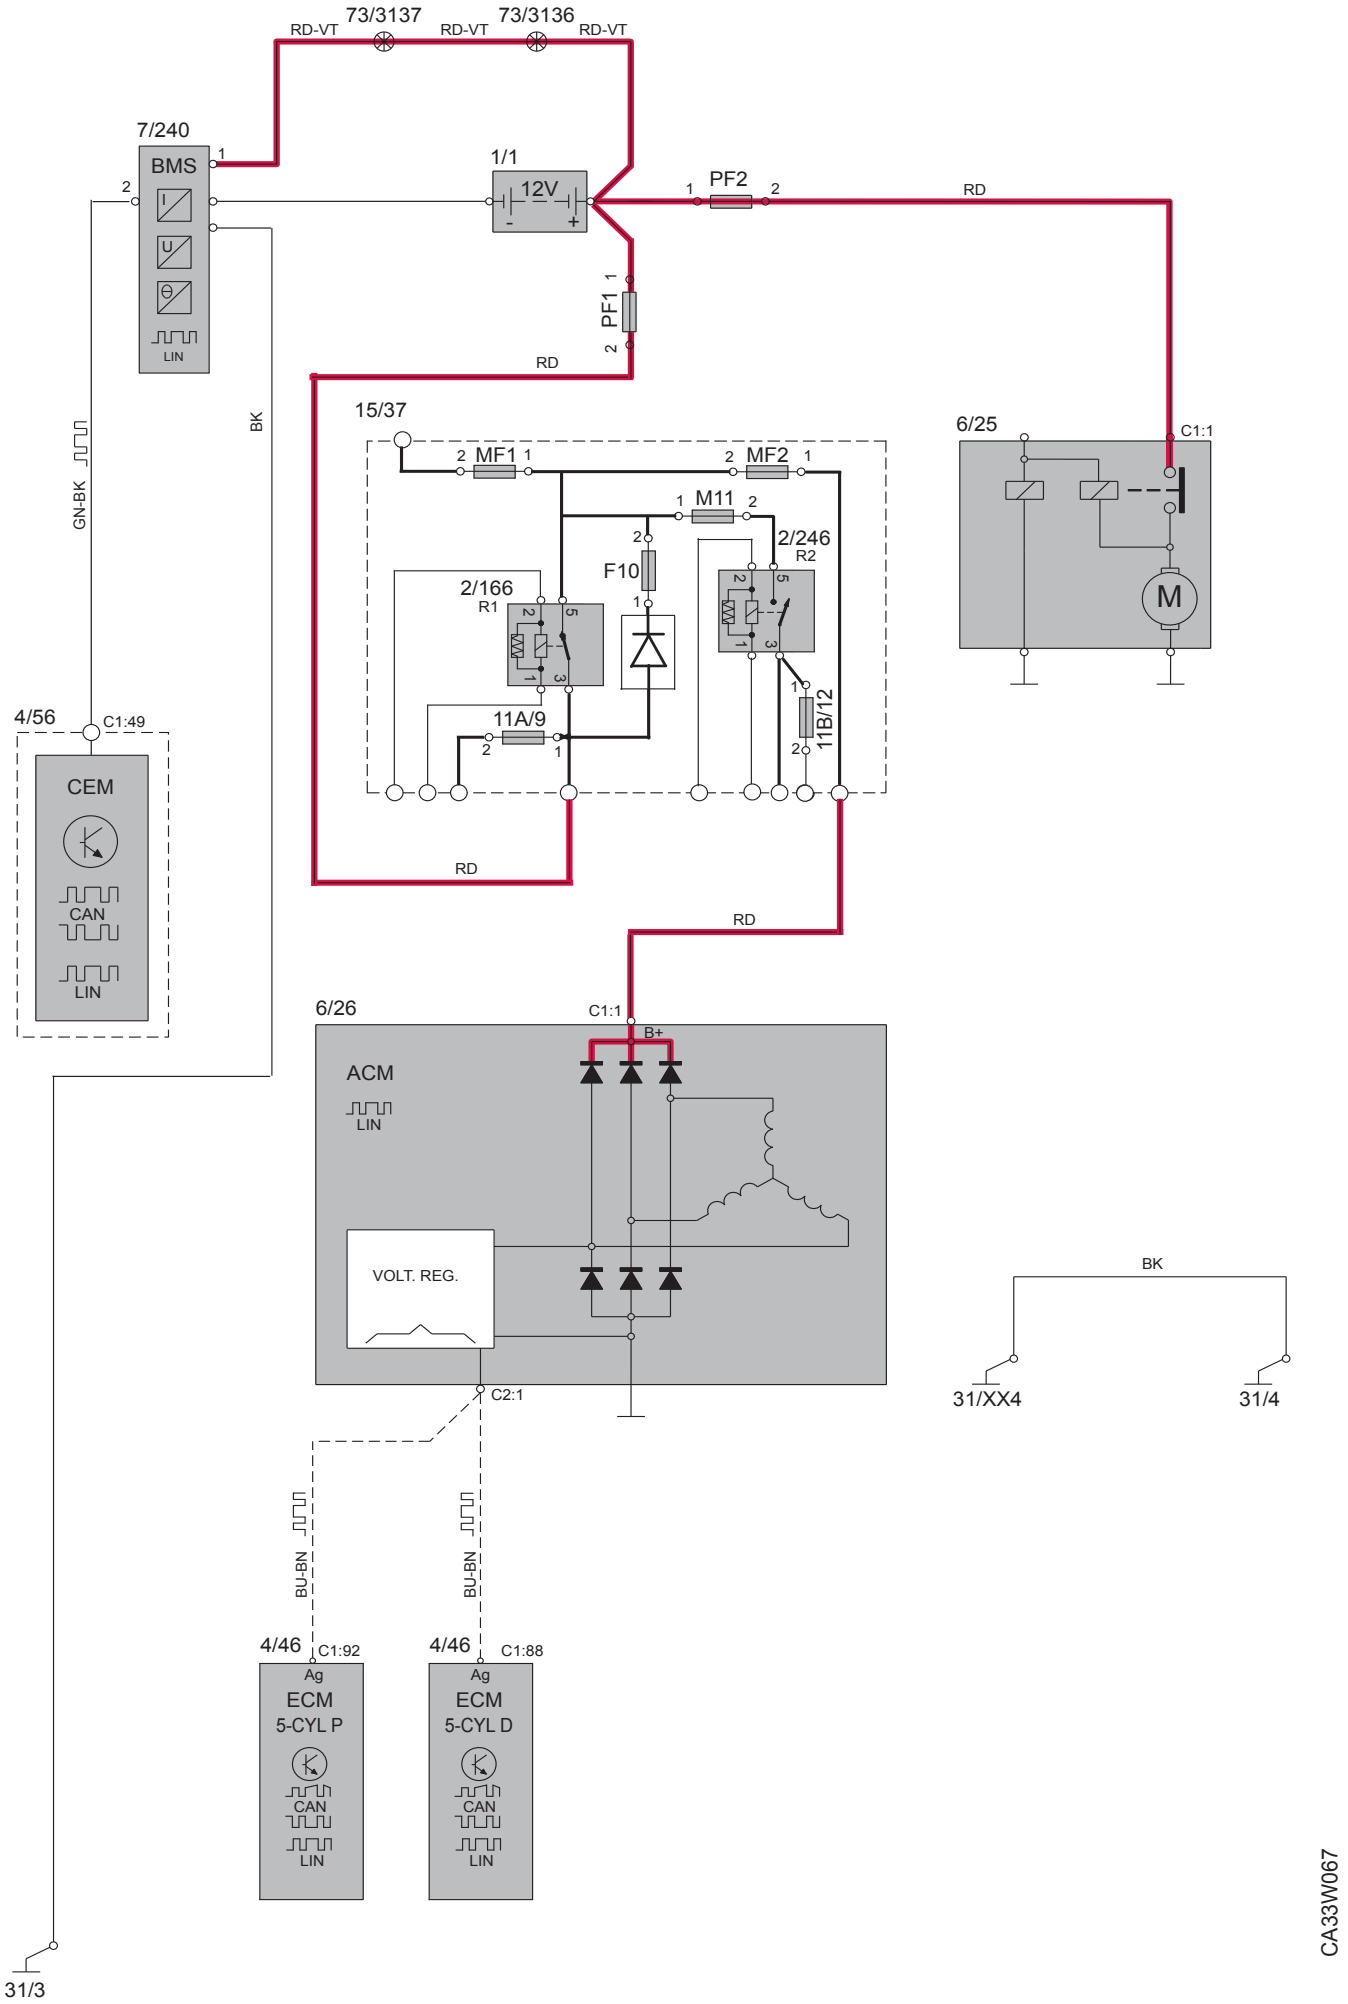

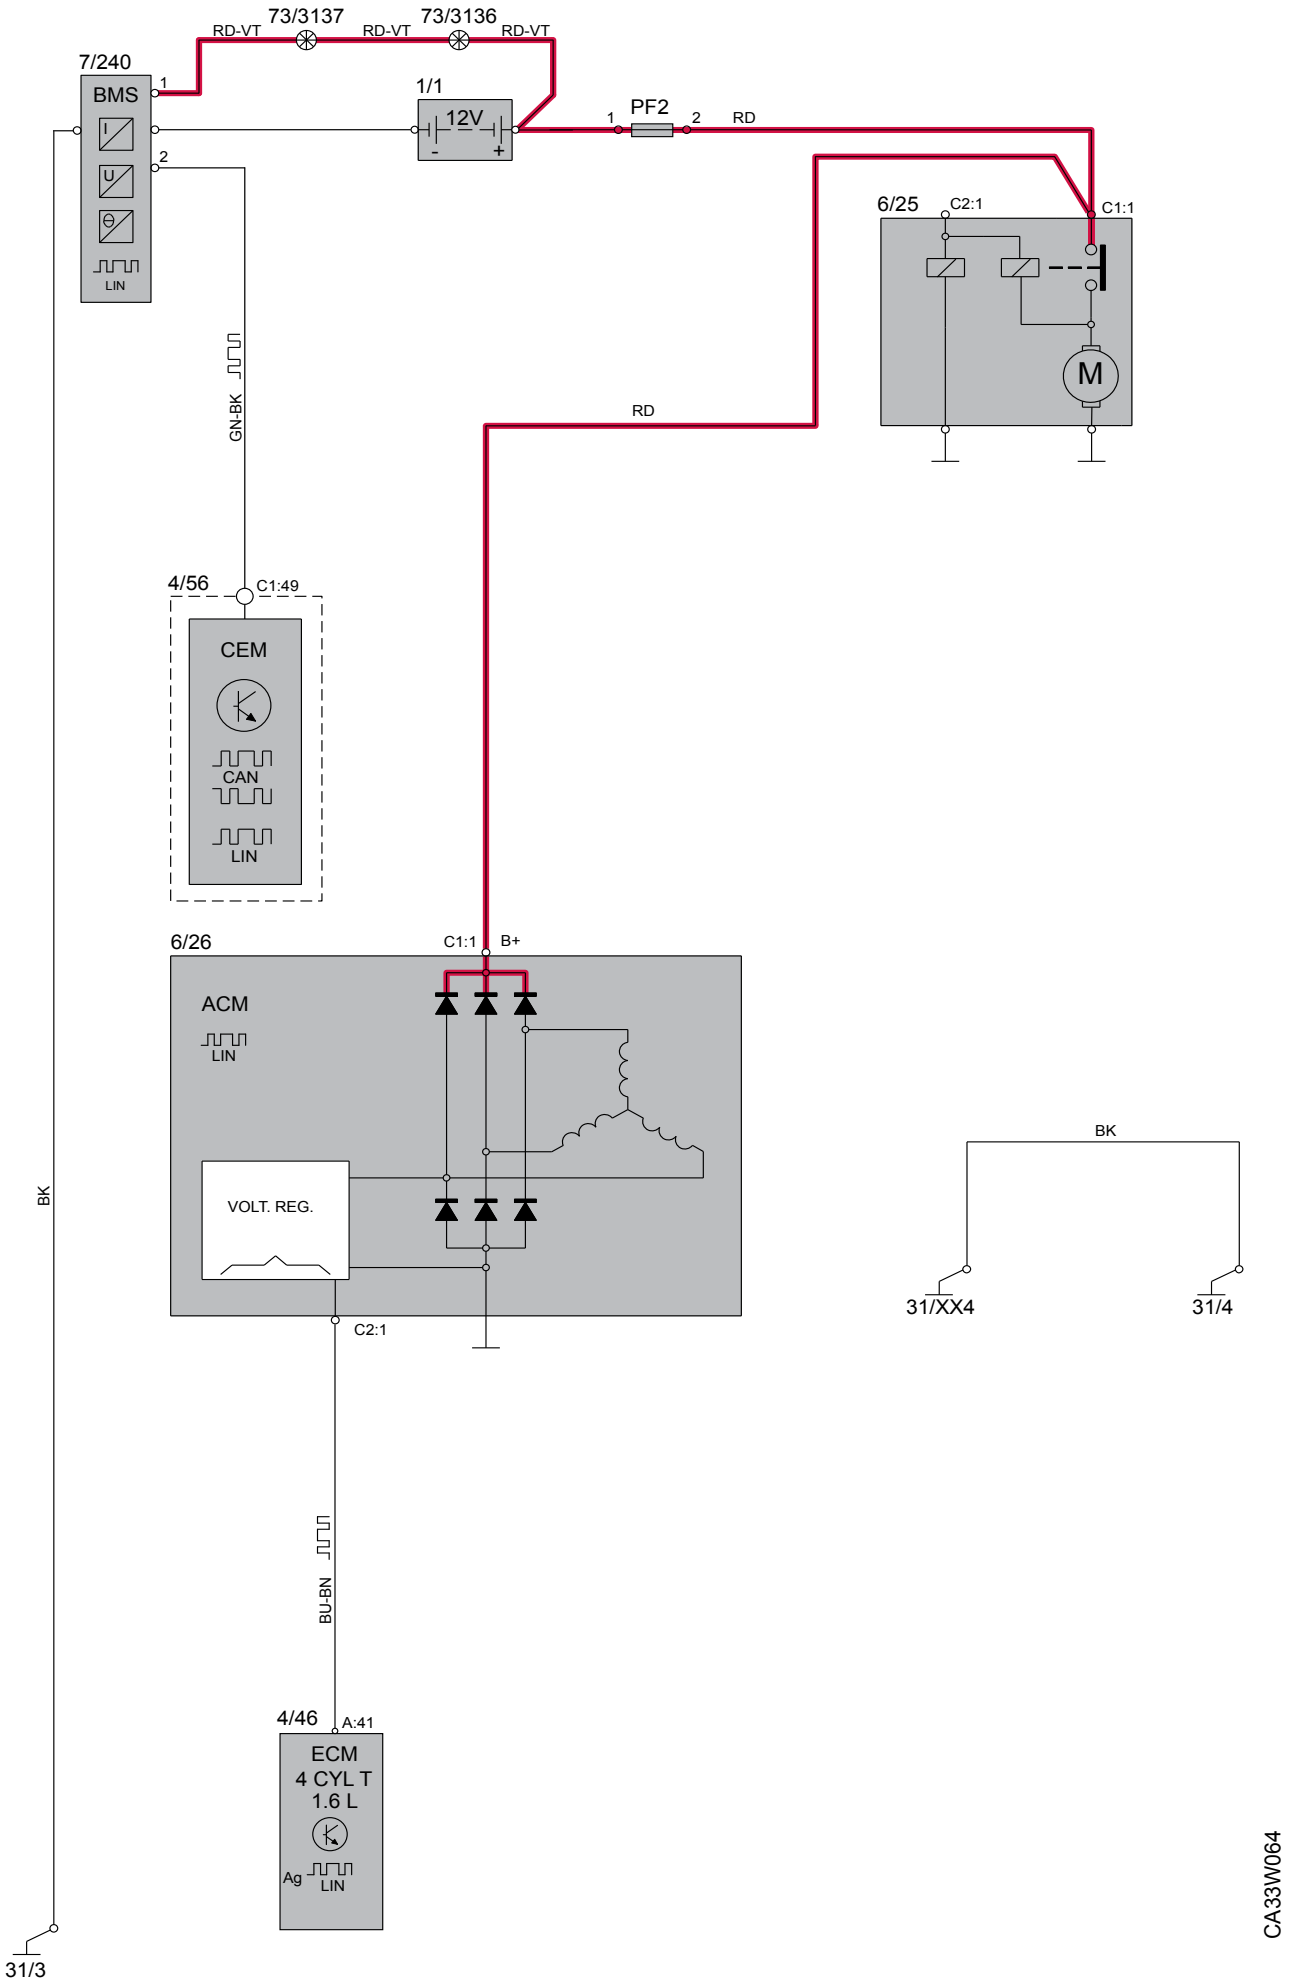
73/3137
73/3136
RD-VT
RD-VT
RD-VT
7/240
BMS
1
2
LIN
1/1
12V
-
+
PF2
1
2
RD
6/25
C2:1
C1:1
M
GN-BK
RD
4/56
C1:49
CEM
CAN
LIN
6/26
C1:1
B+
ACM
LIN
VOLT. REG.
C2:1
BK
BK
31/XX4
31/4
BU-BN
4/46
A:41
ECM
4 CYL T
1.6 L
Ag
LIN
31/3
CA33W064

Grupp 32 Generator och laddningsregulator
Strömförsörjning, utan start/stopp, (5-CYL, 6-CYL) & STOSTA

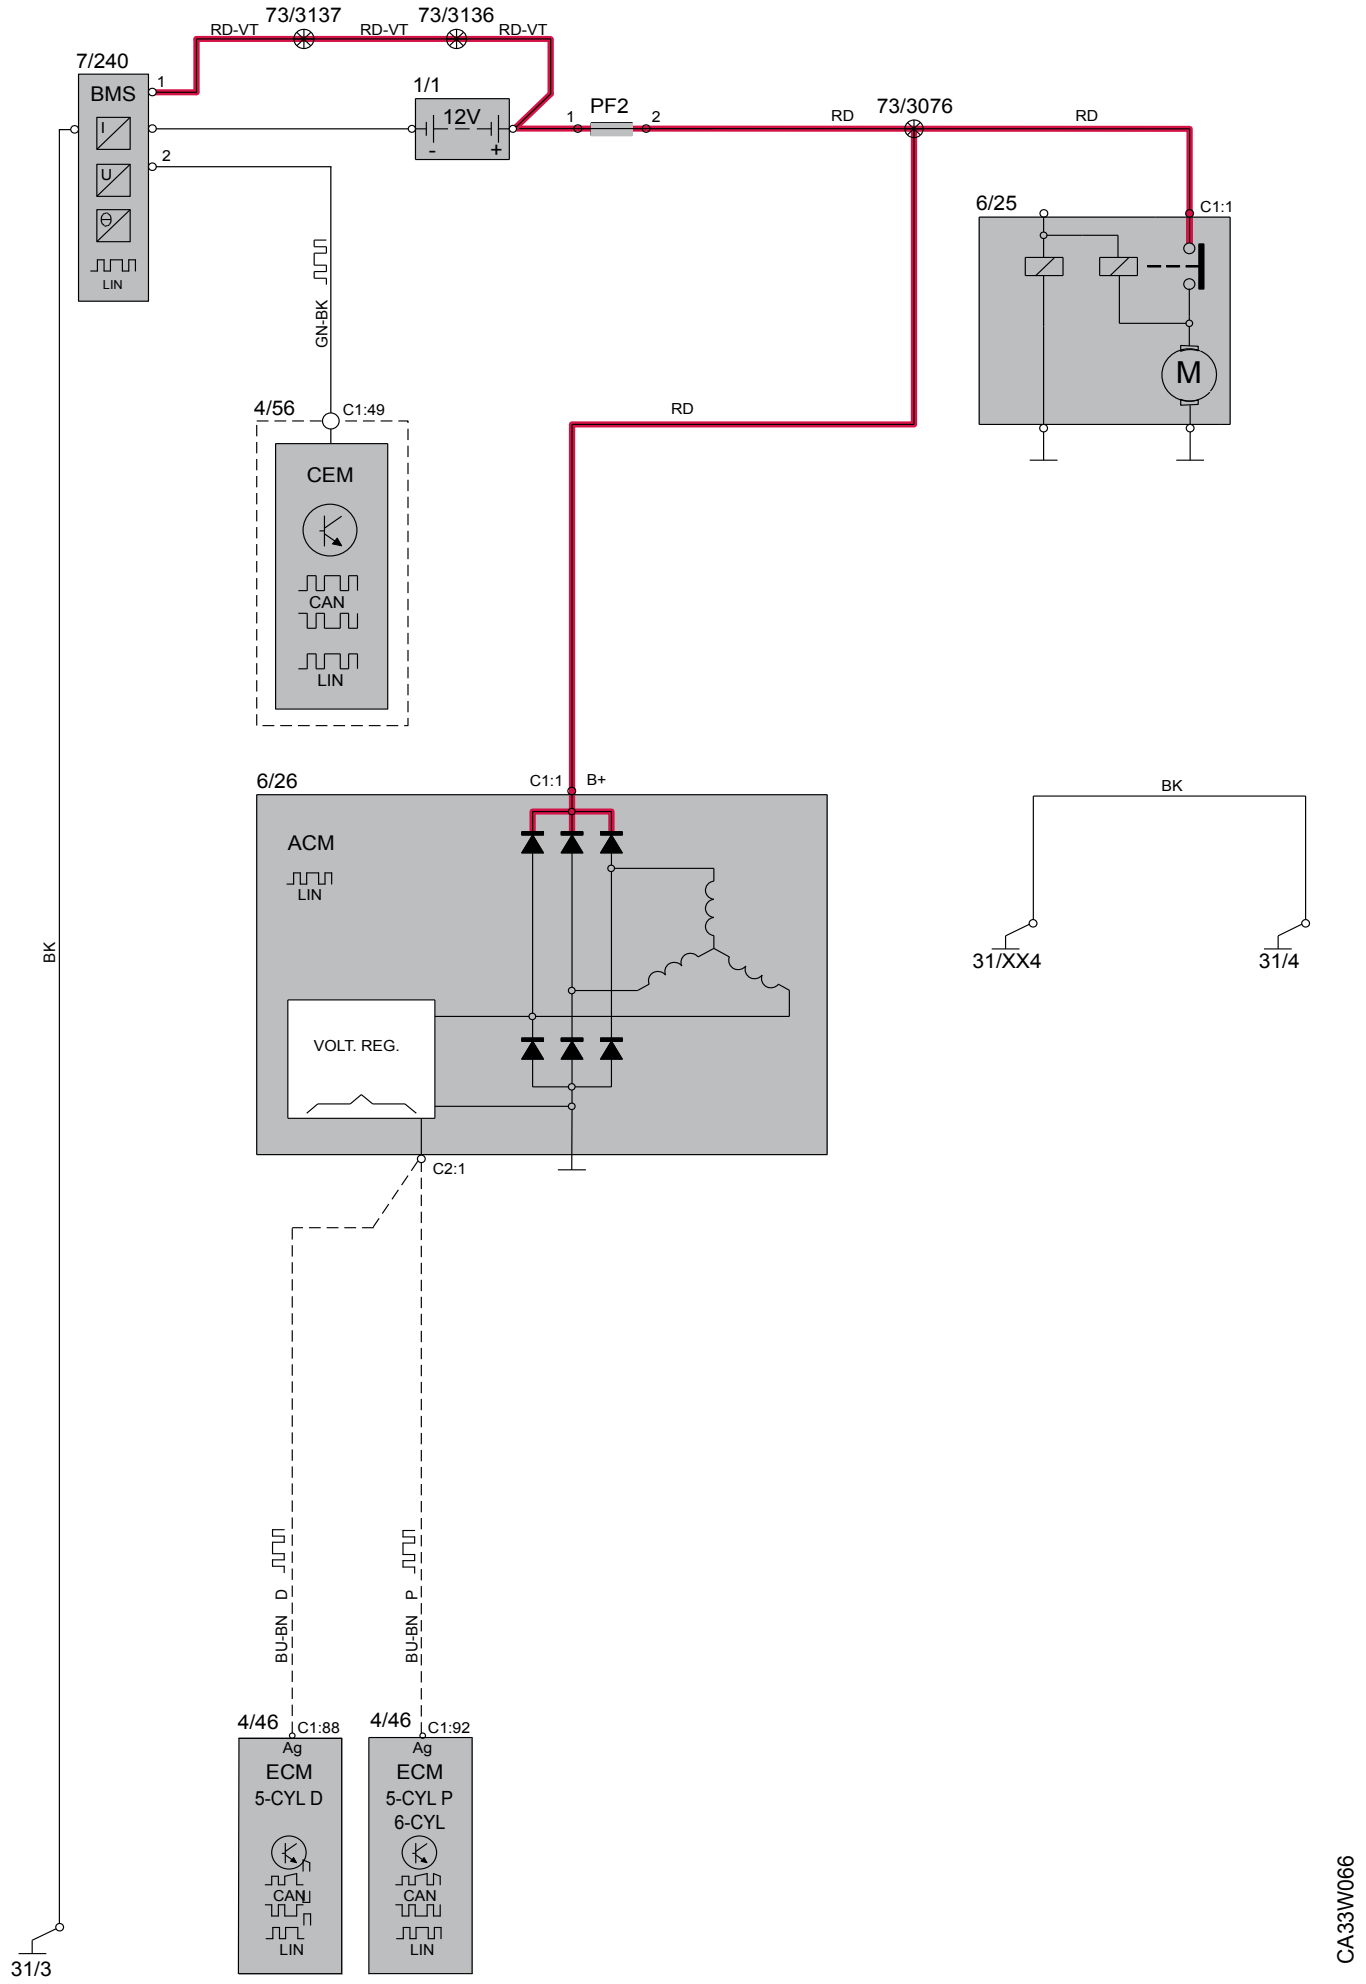

Startsystem, start/stopp, 4-CYL 1.6D 1:2

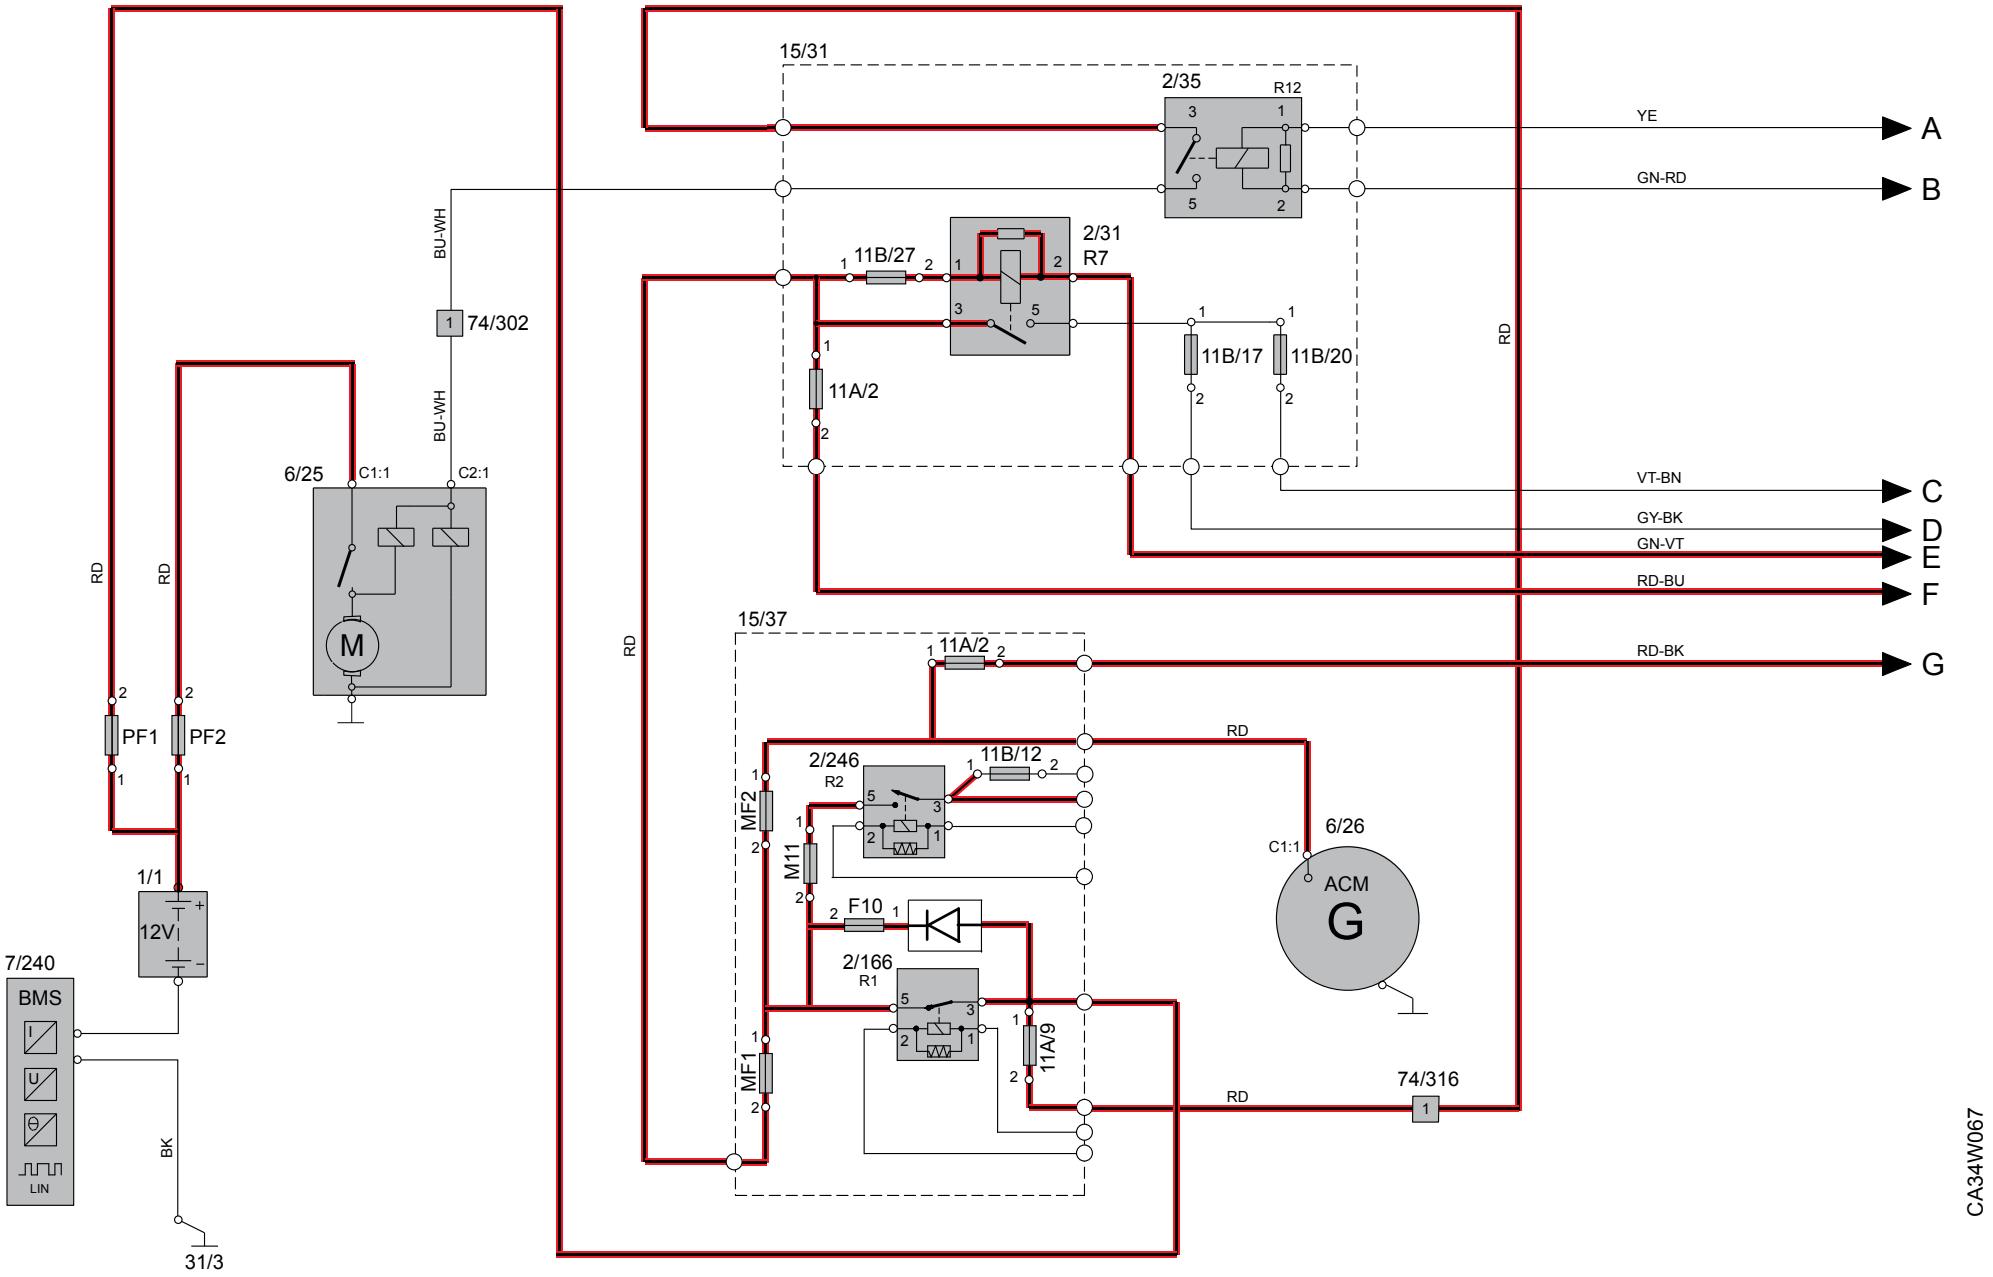

Startsystem, start/stopp, 4-CYL 1.6D 2:2

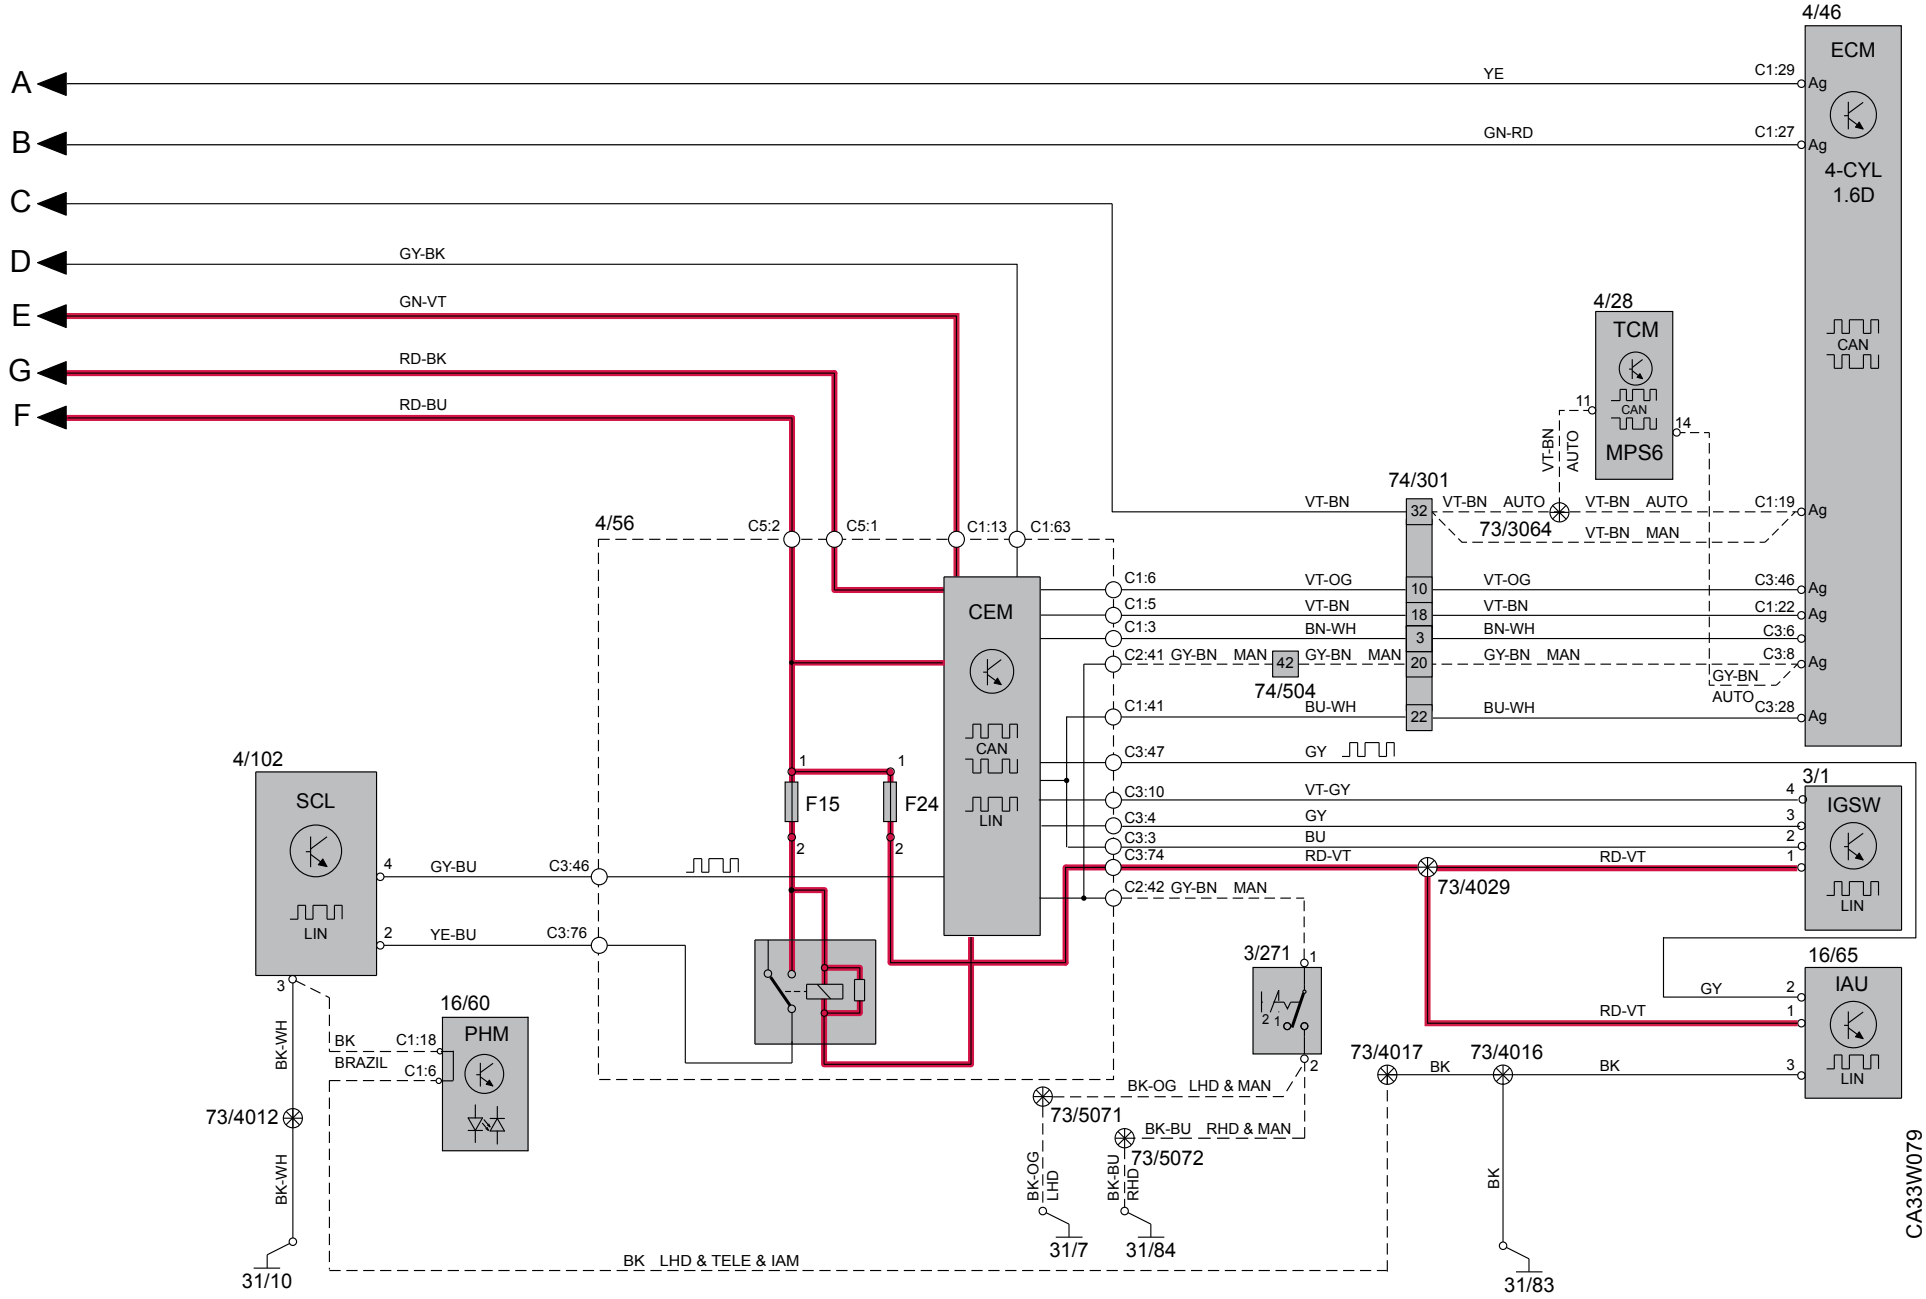

Startsystem, start/stopp, 4-CYL 1.6P STOSTA 1:2

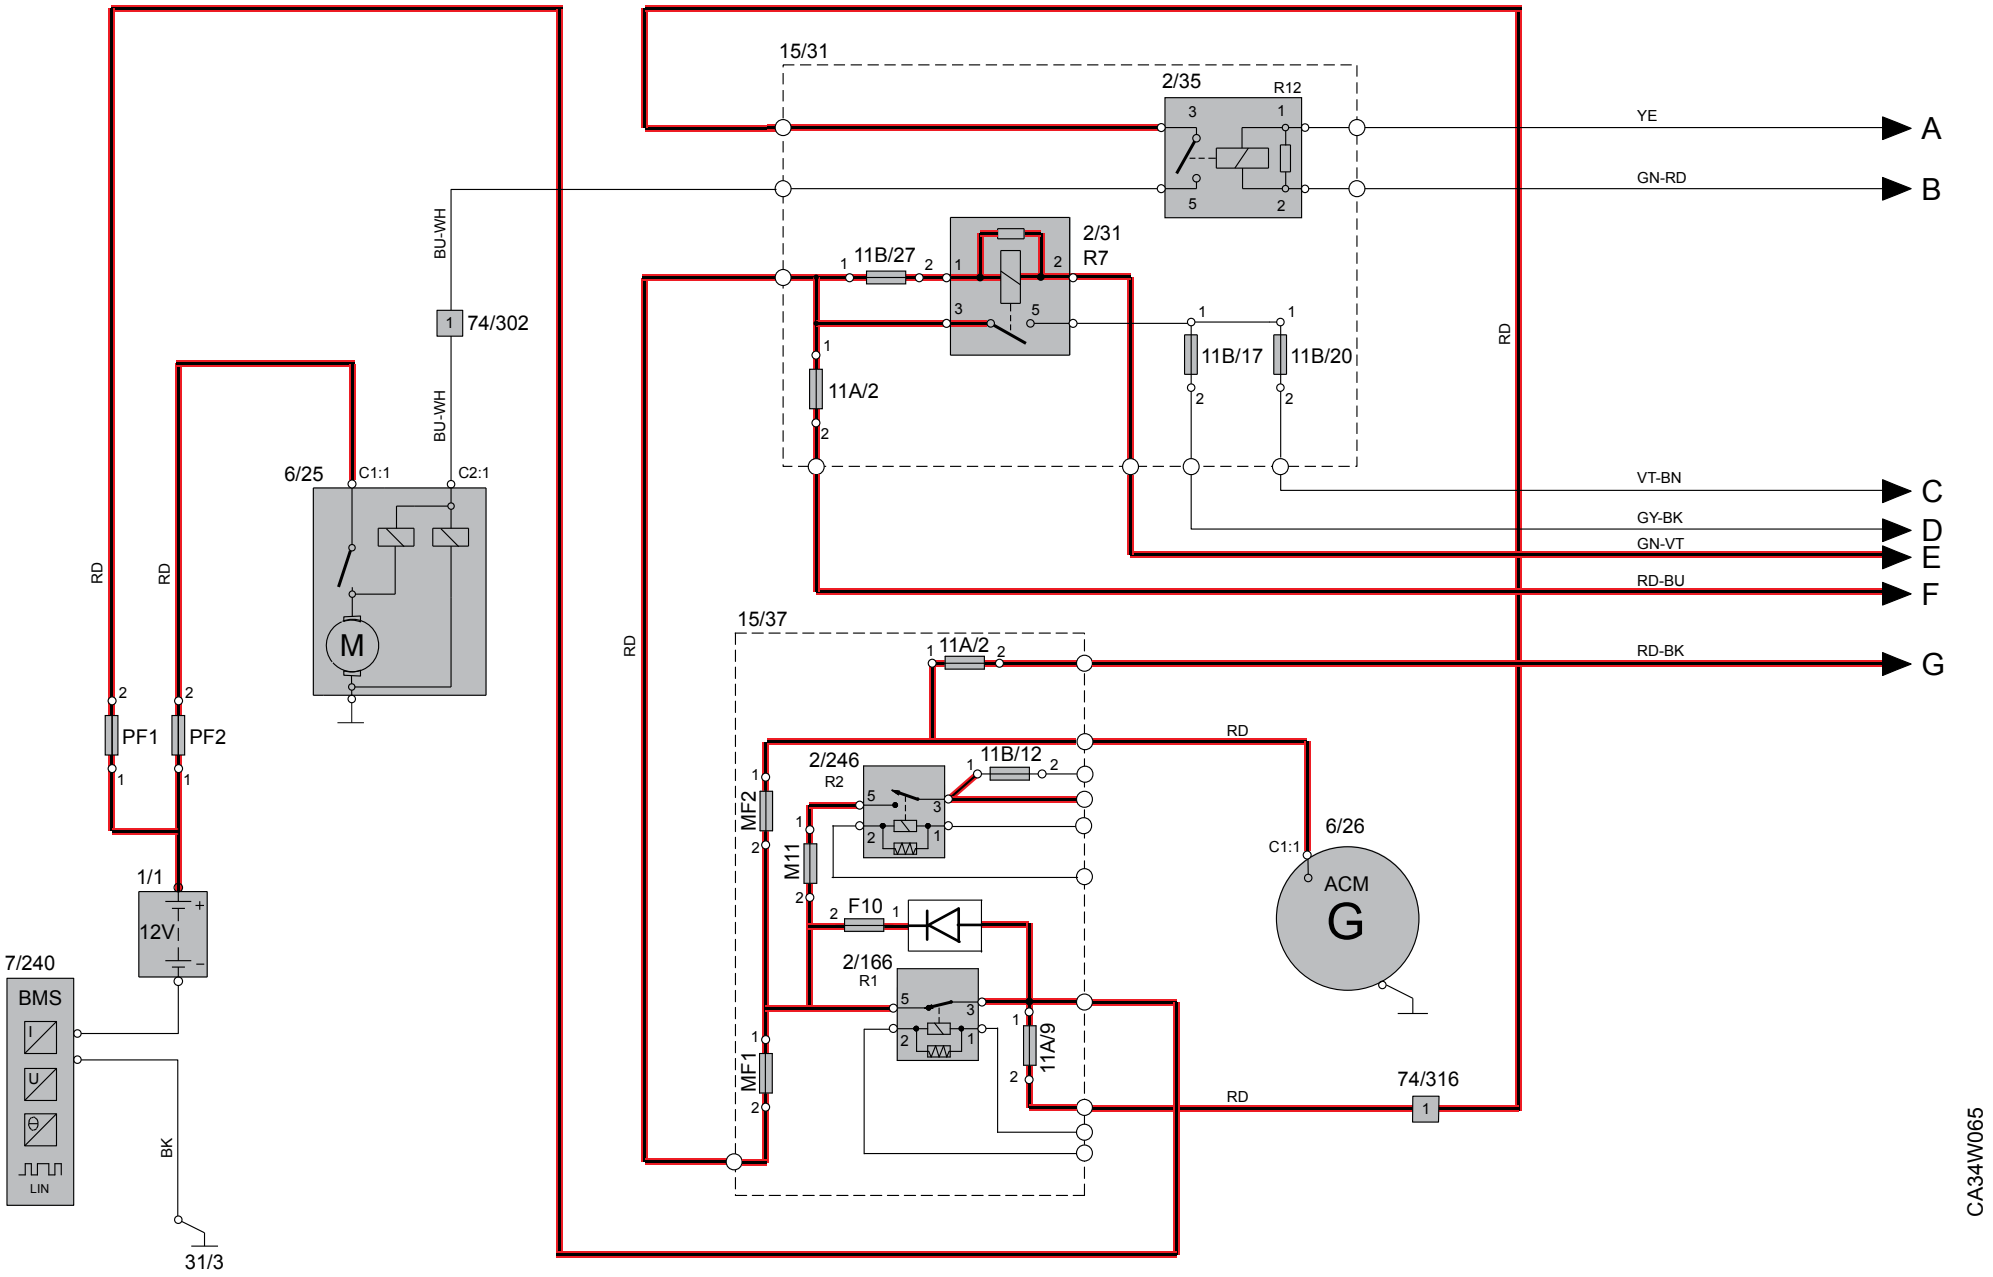

Startsystem, start/stopp, 4-CYL 1.6P STOSTA 2:2

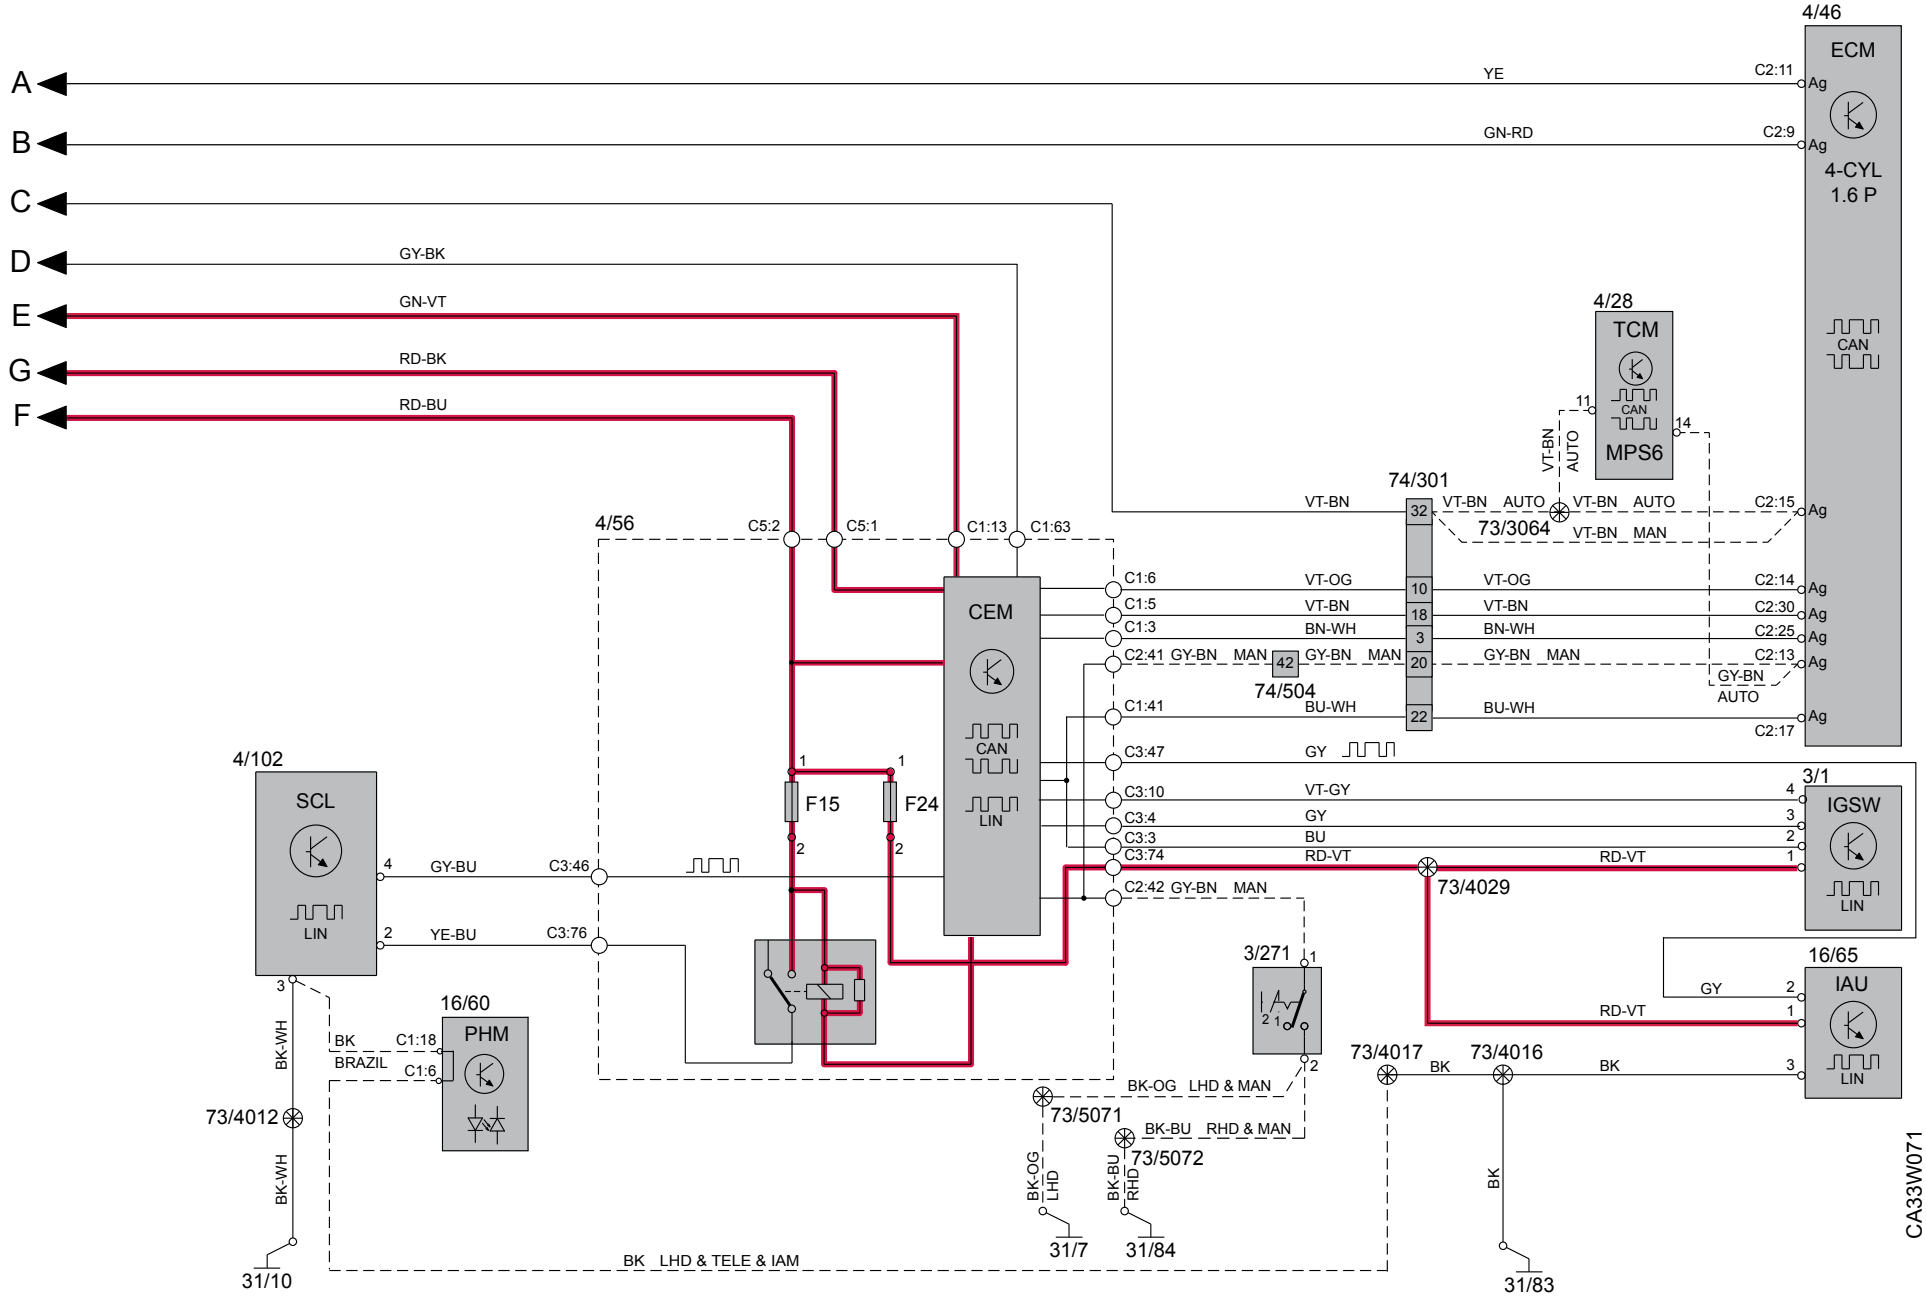

Startsystem, start/stopp, 1:2, 4-CYL 2.0L

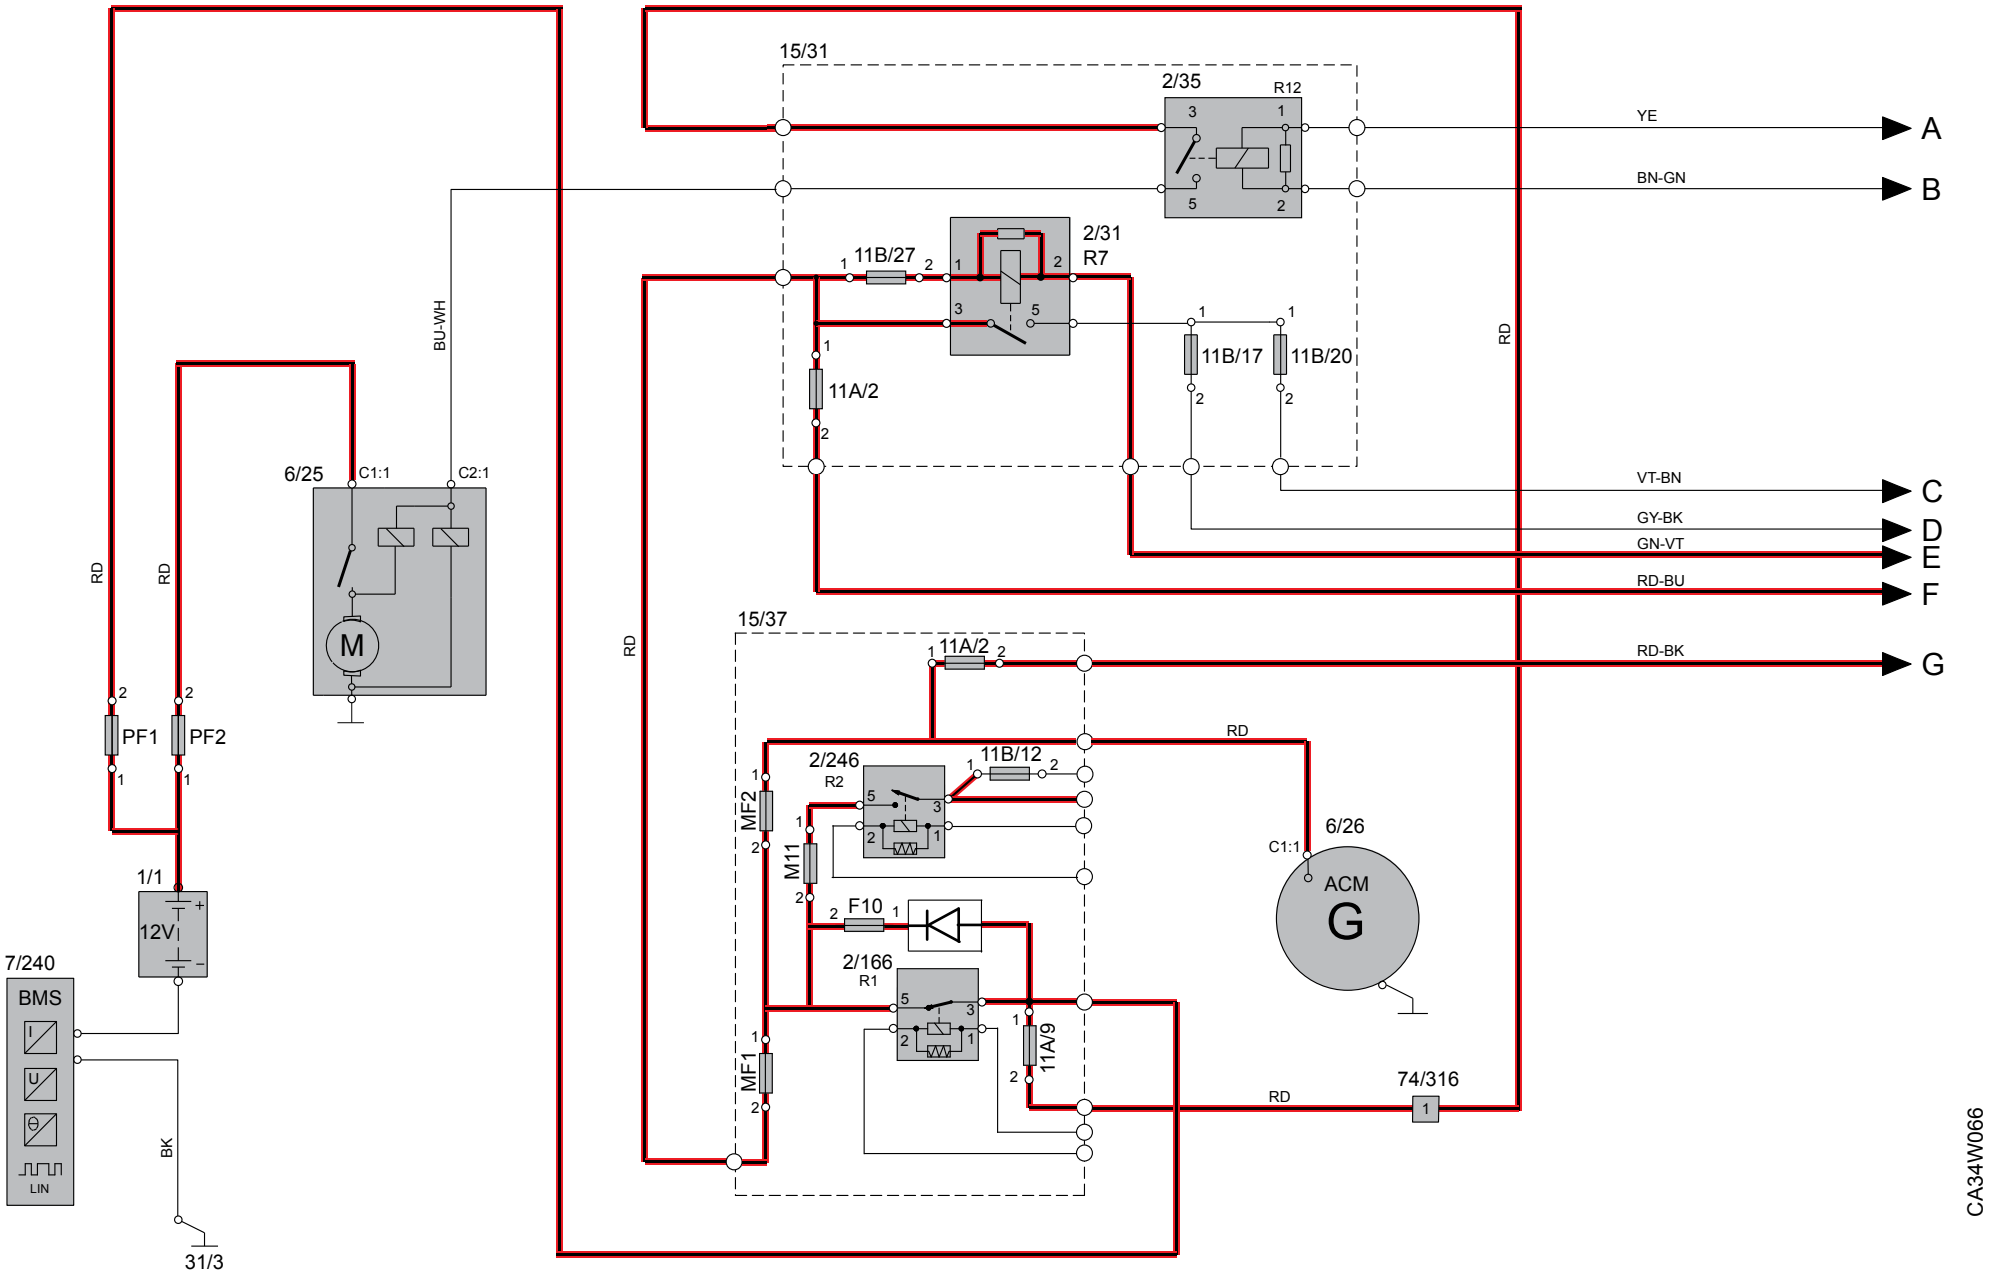

Startsystem, start/stopp, 2:2, 4-CYL 2.0L

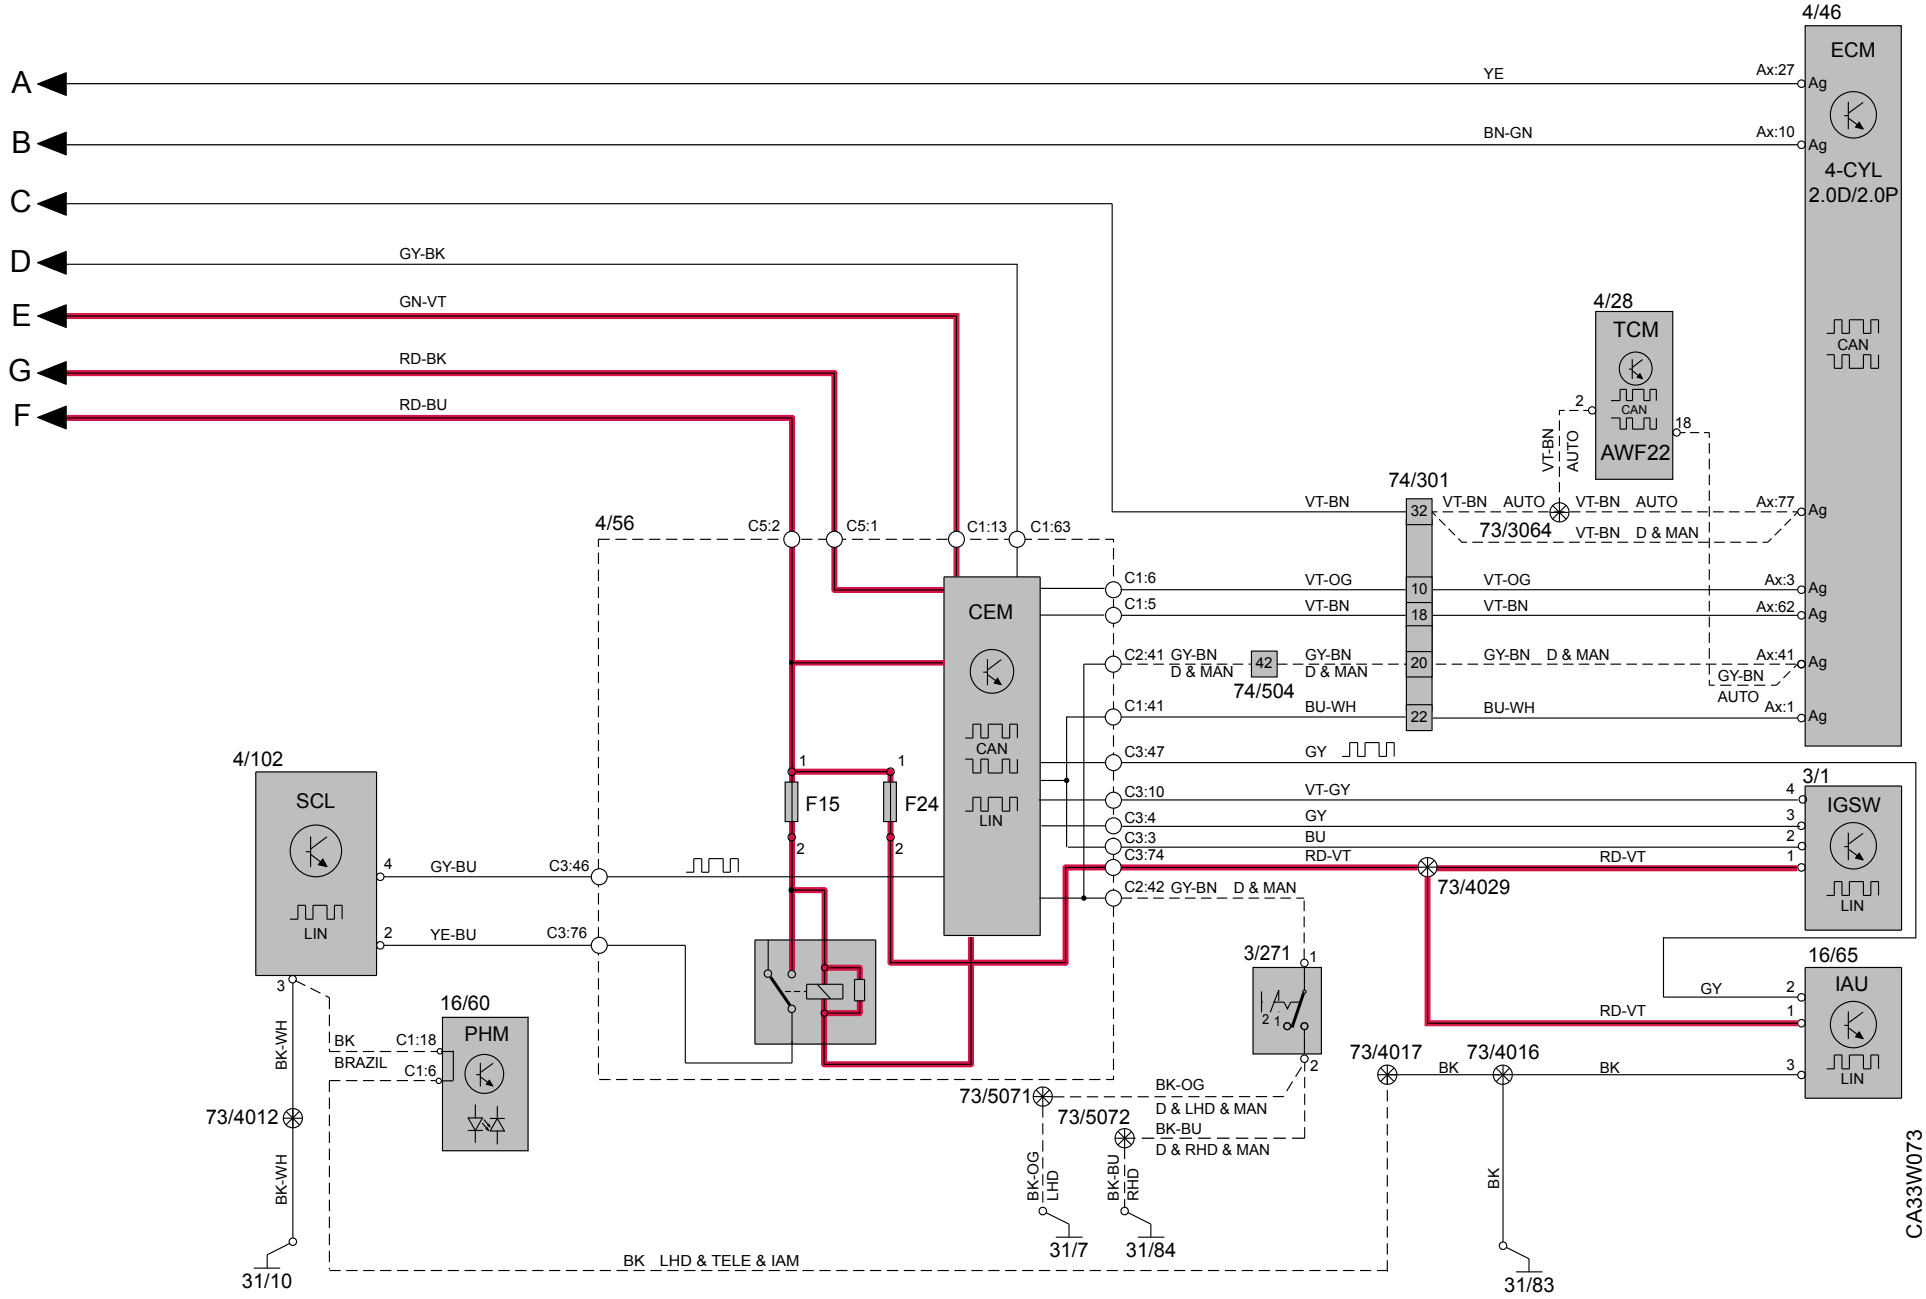

Startsystem, start/stopp, 1:2, 5-CYL P

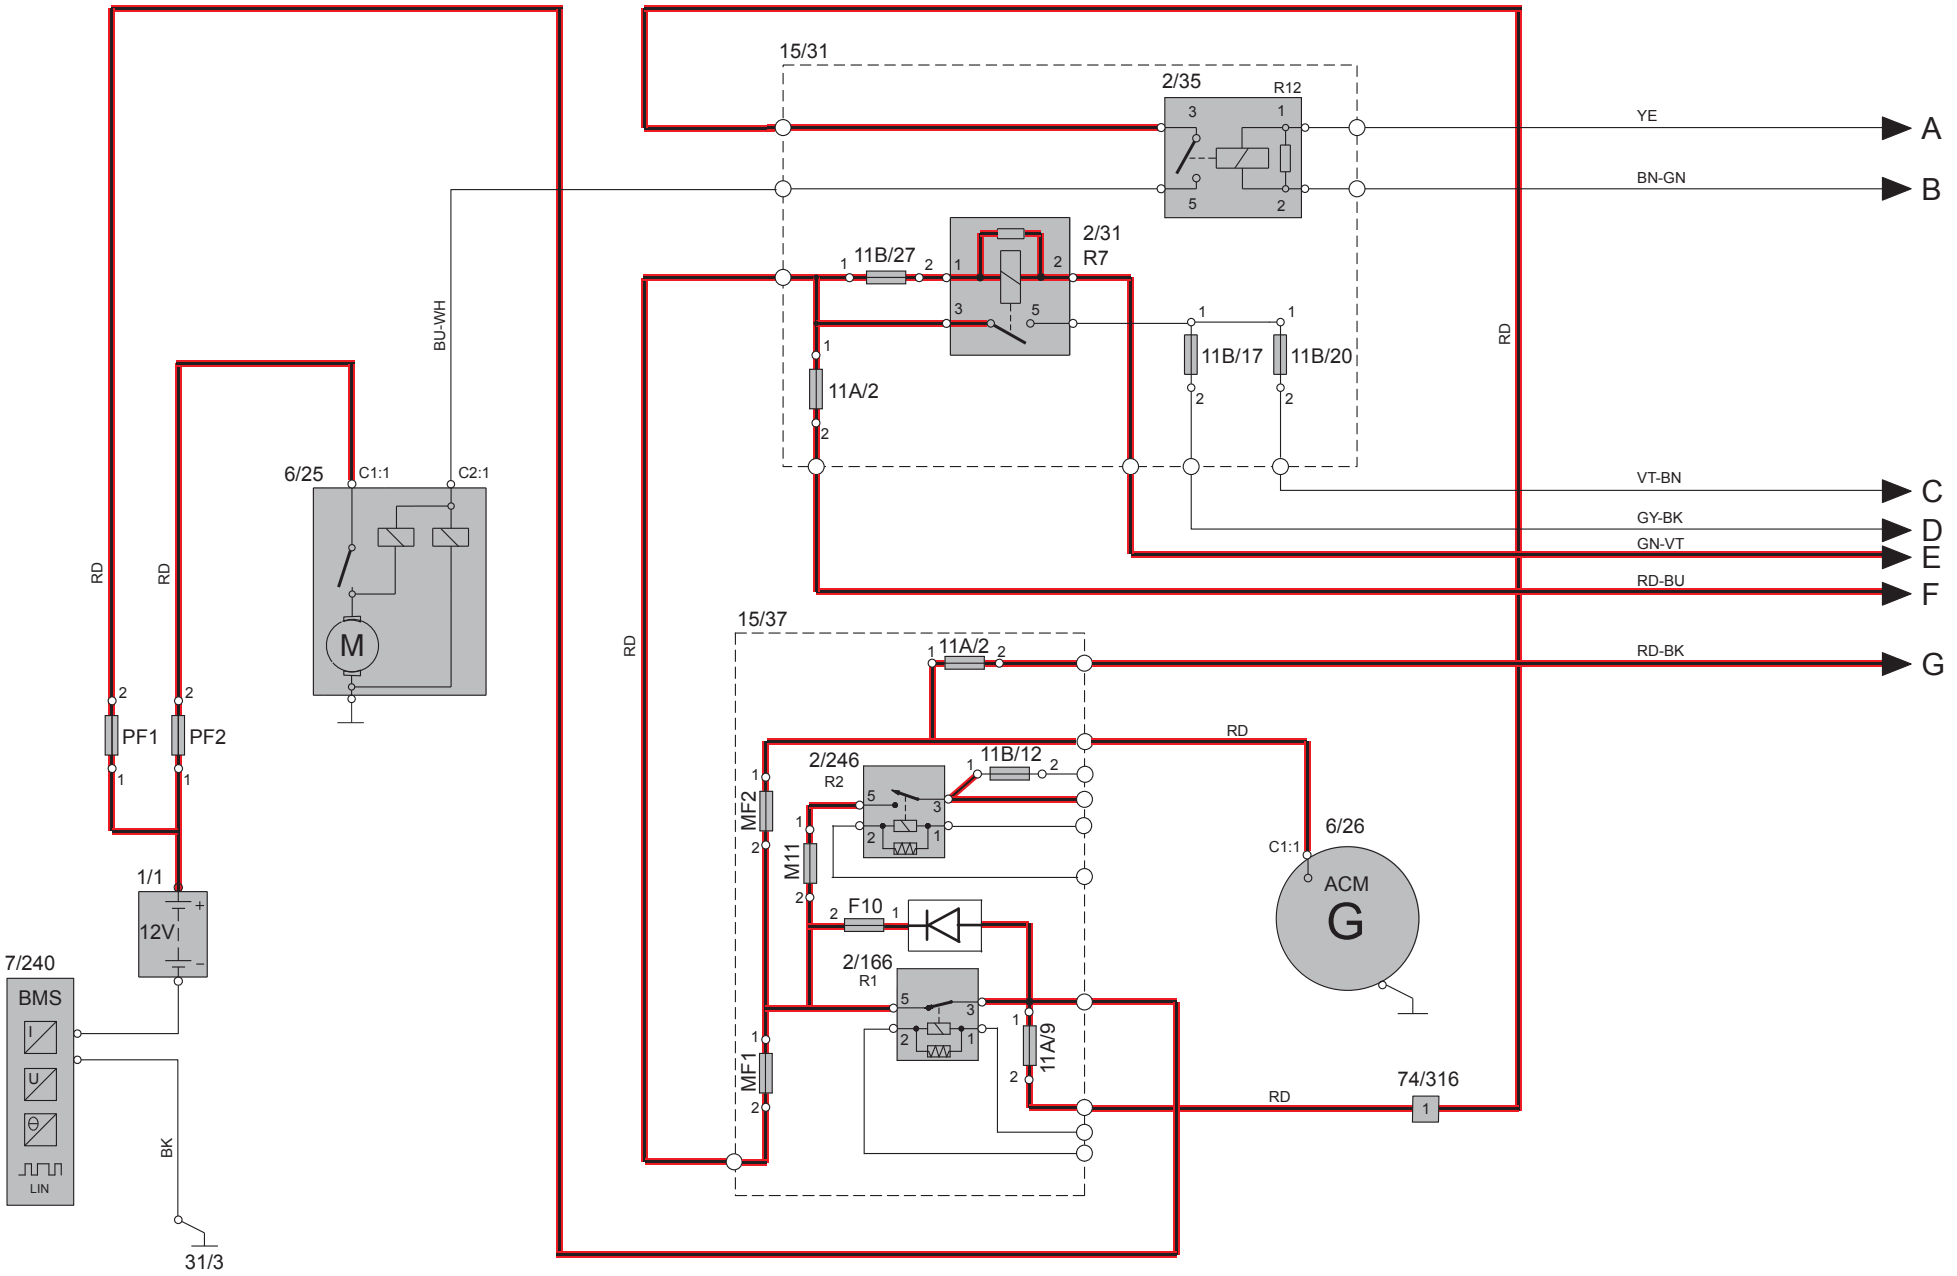

Startsystem, start/stopp, 2:2, 5-CYL P

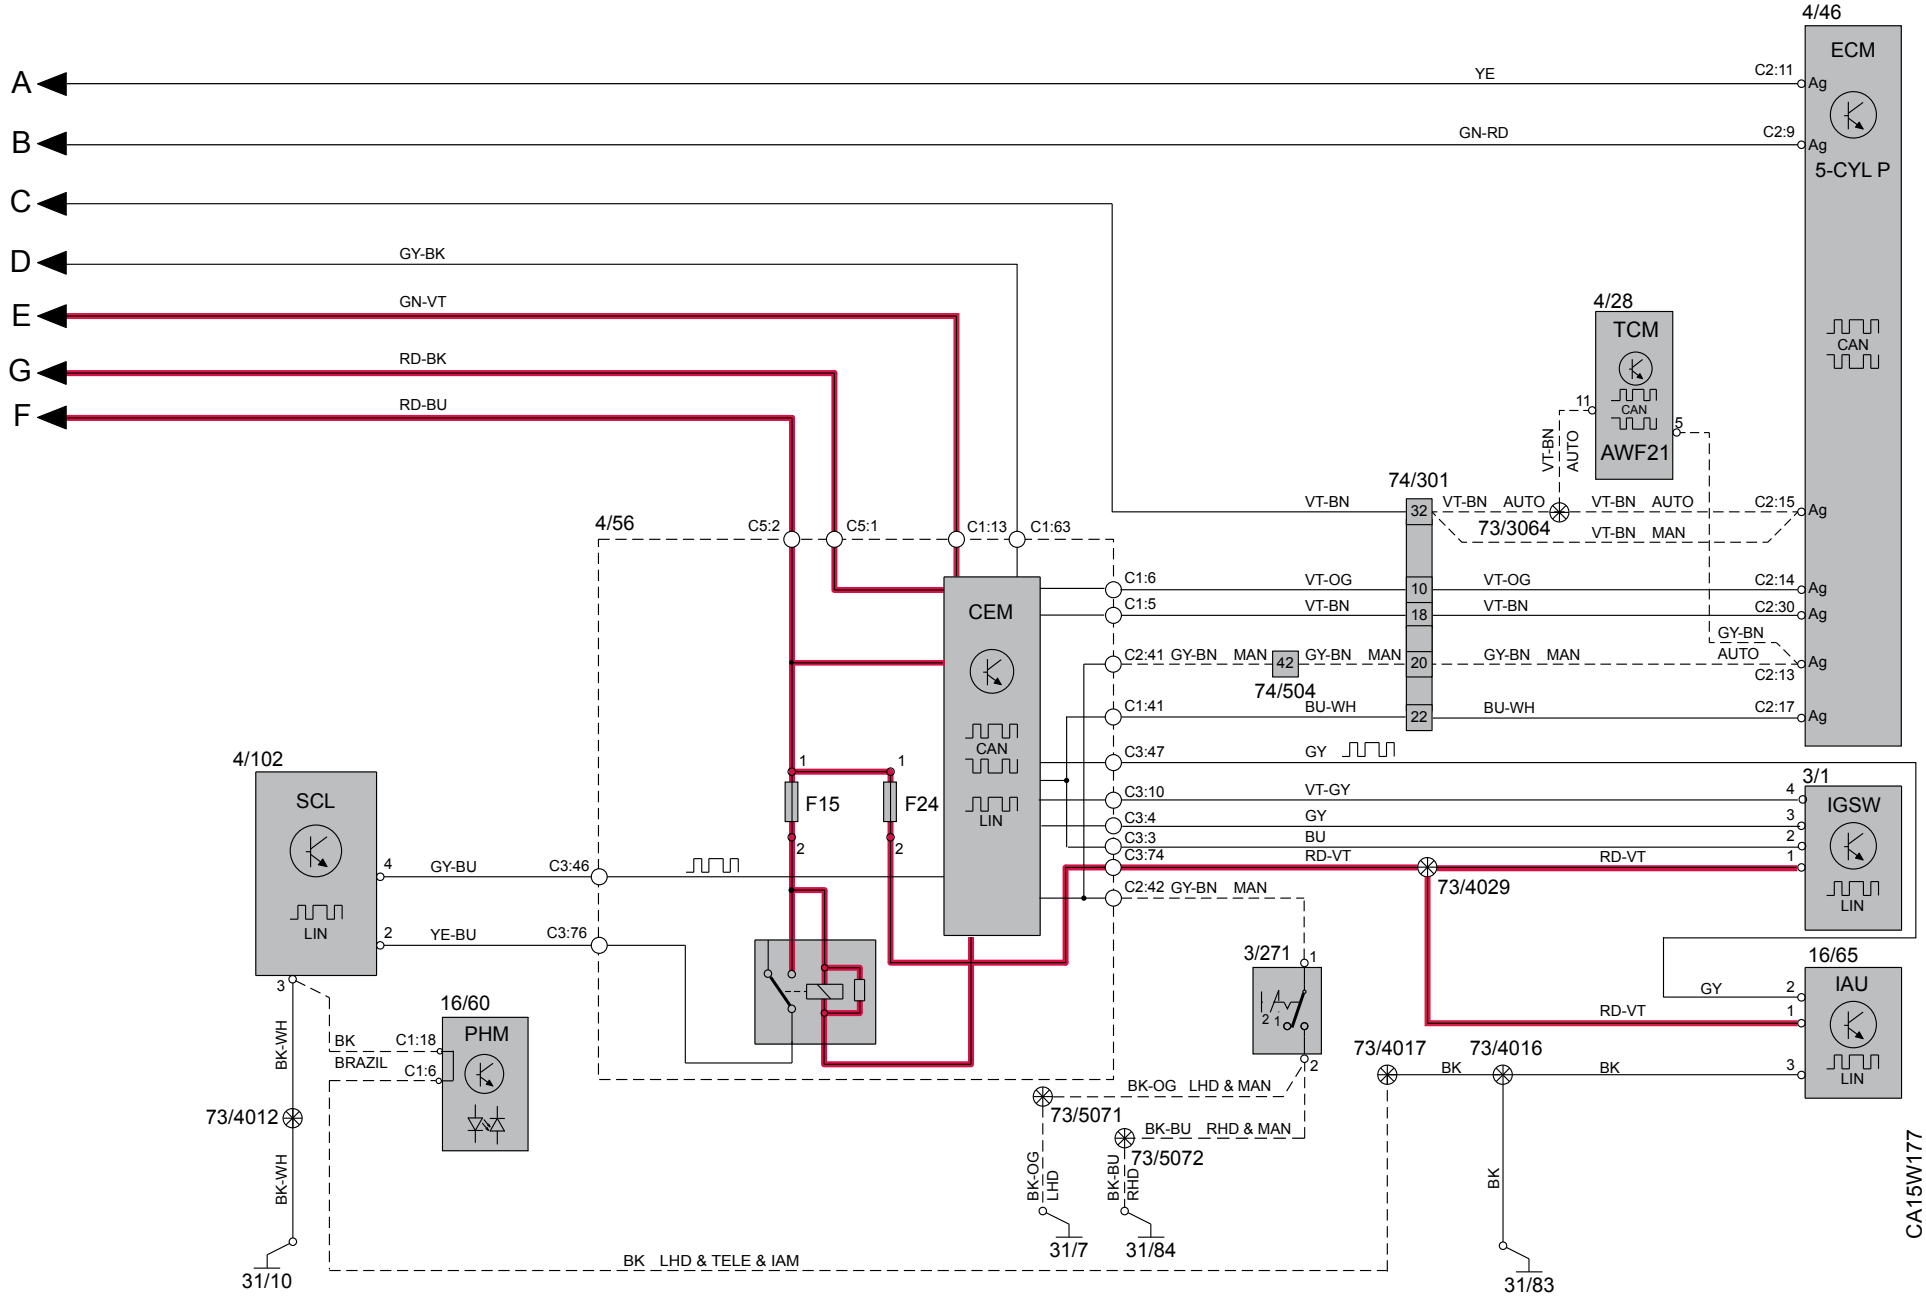

Startsystem, start/stopp, 1:2, 5-CYL D

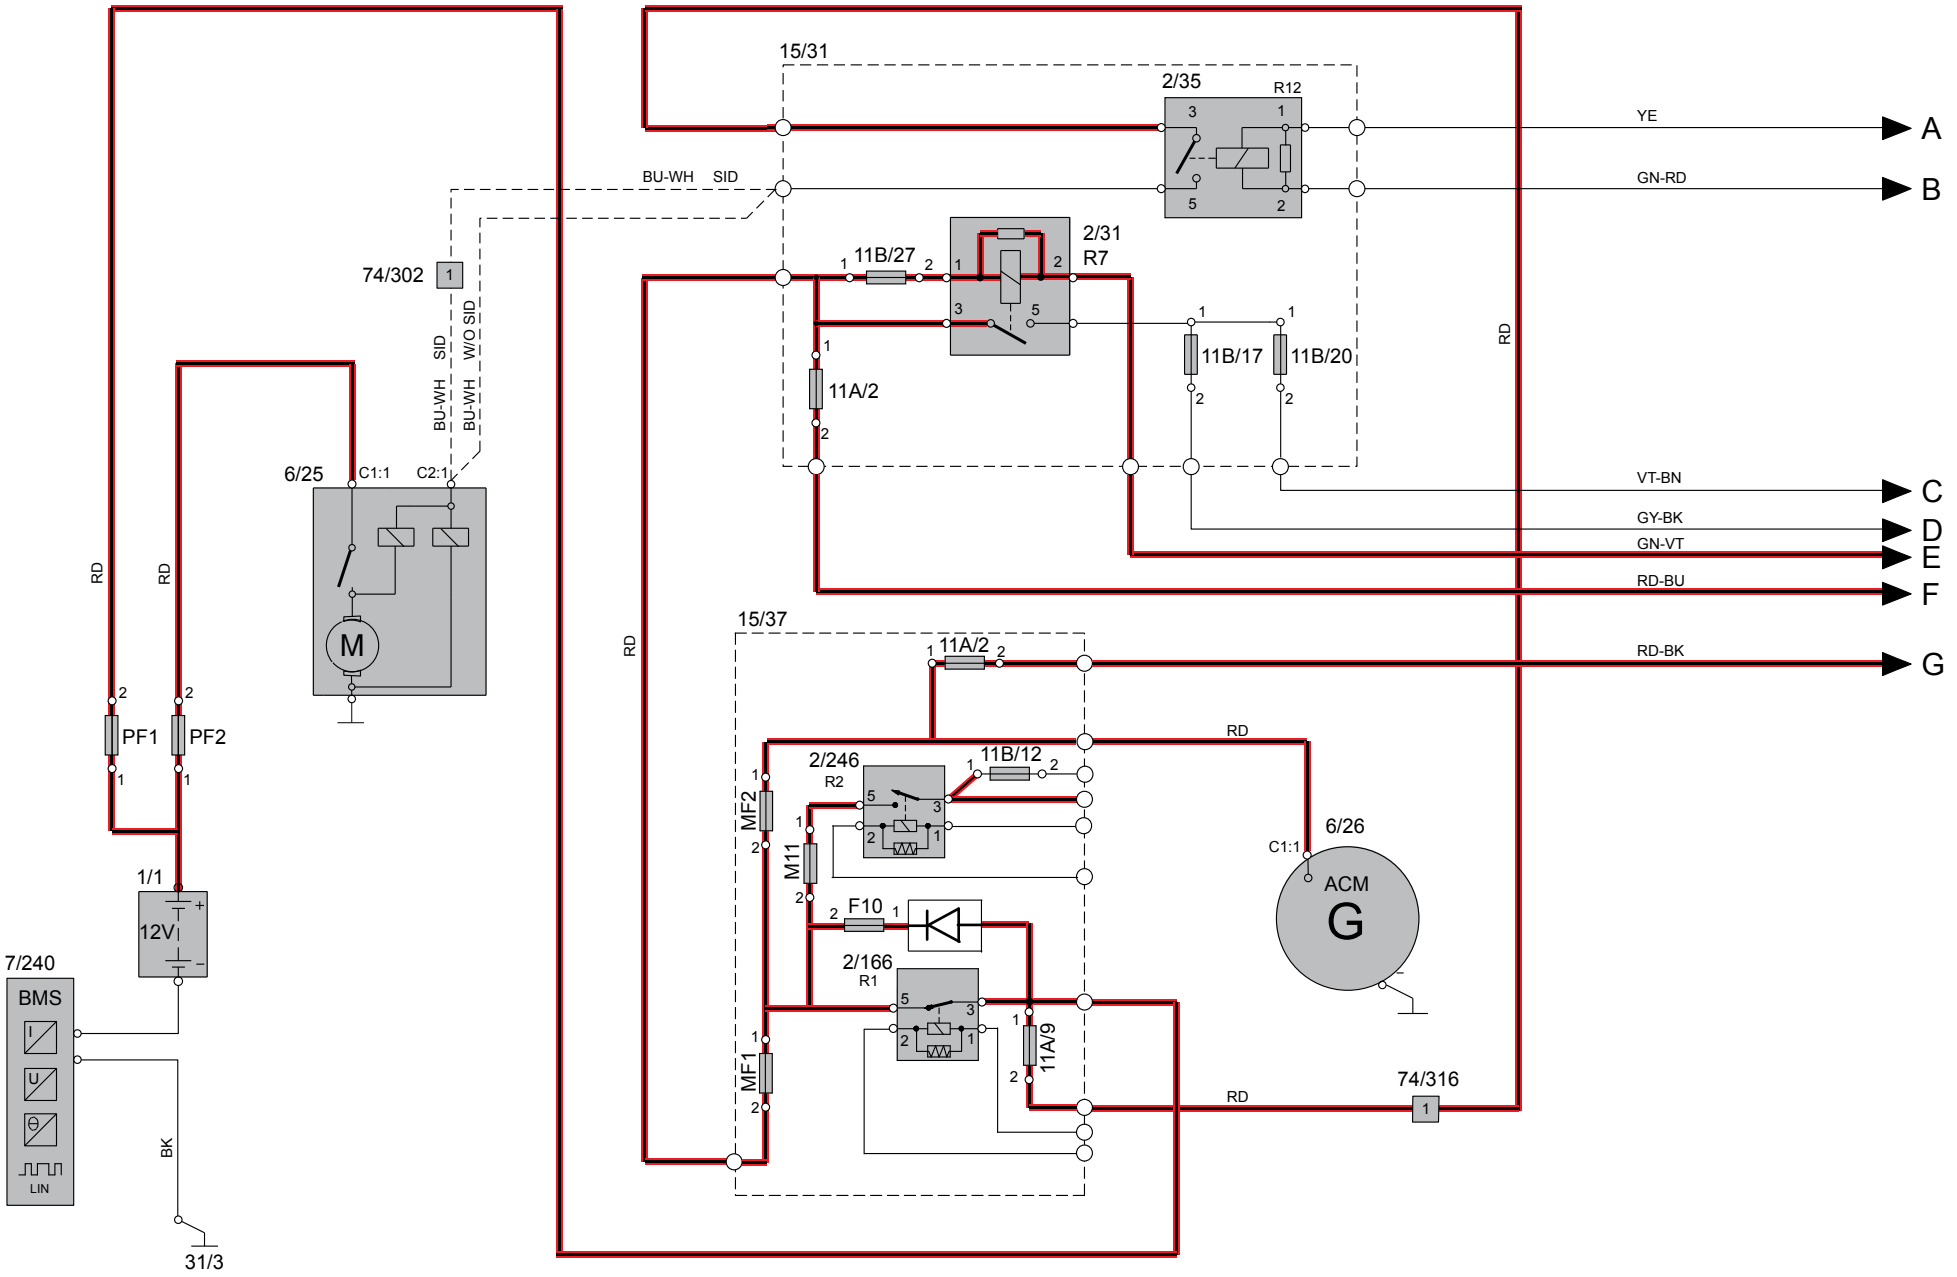

Startsystem, start/stopp, 2:2, 5-CYL D

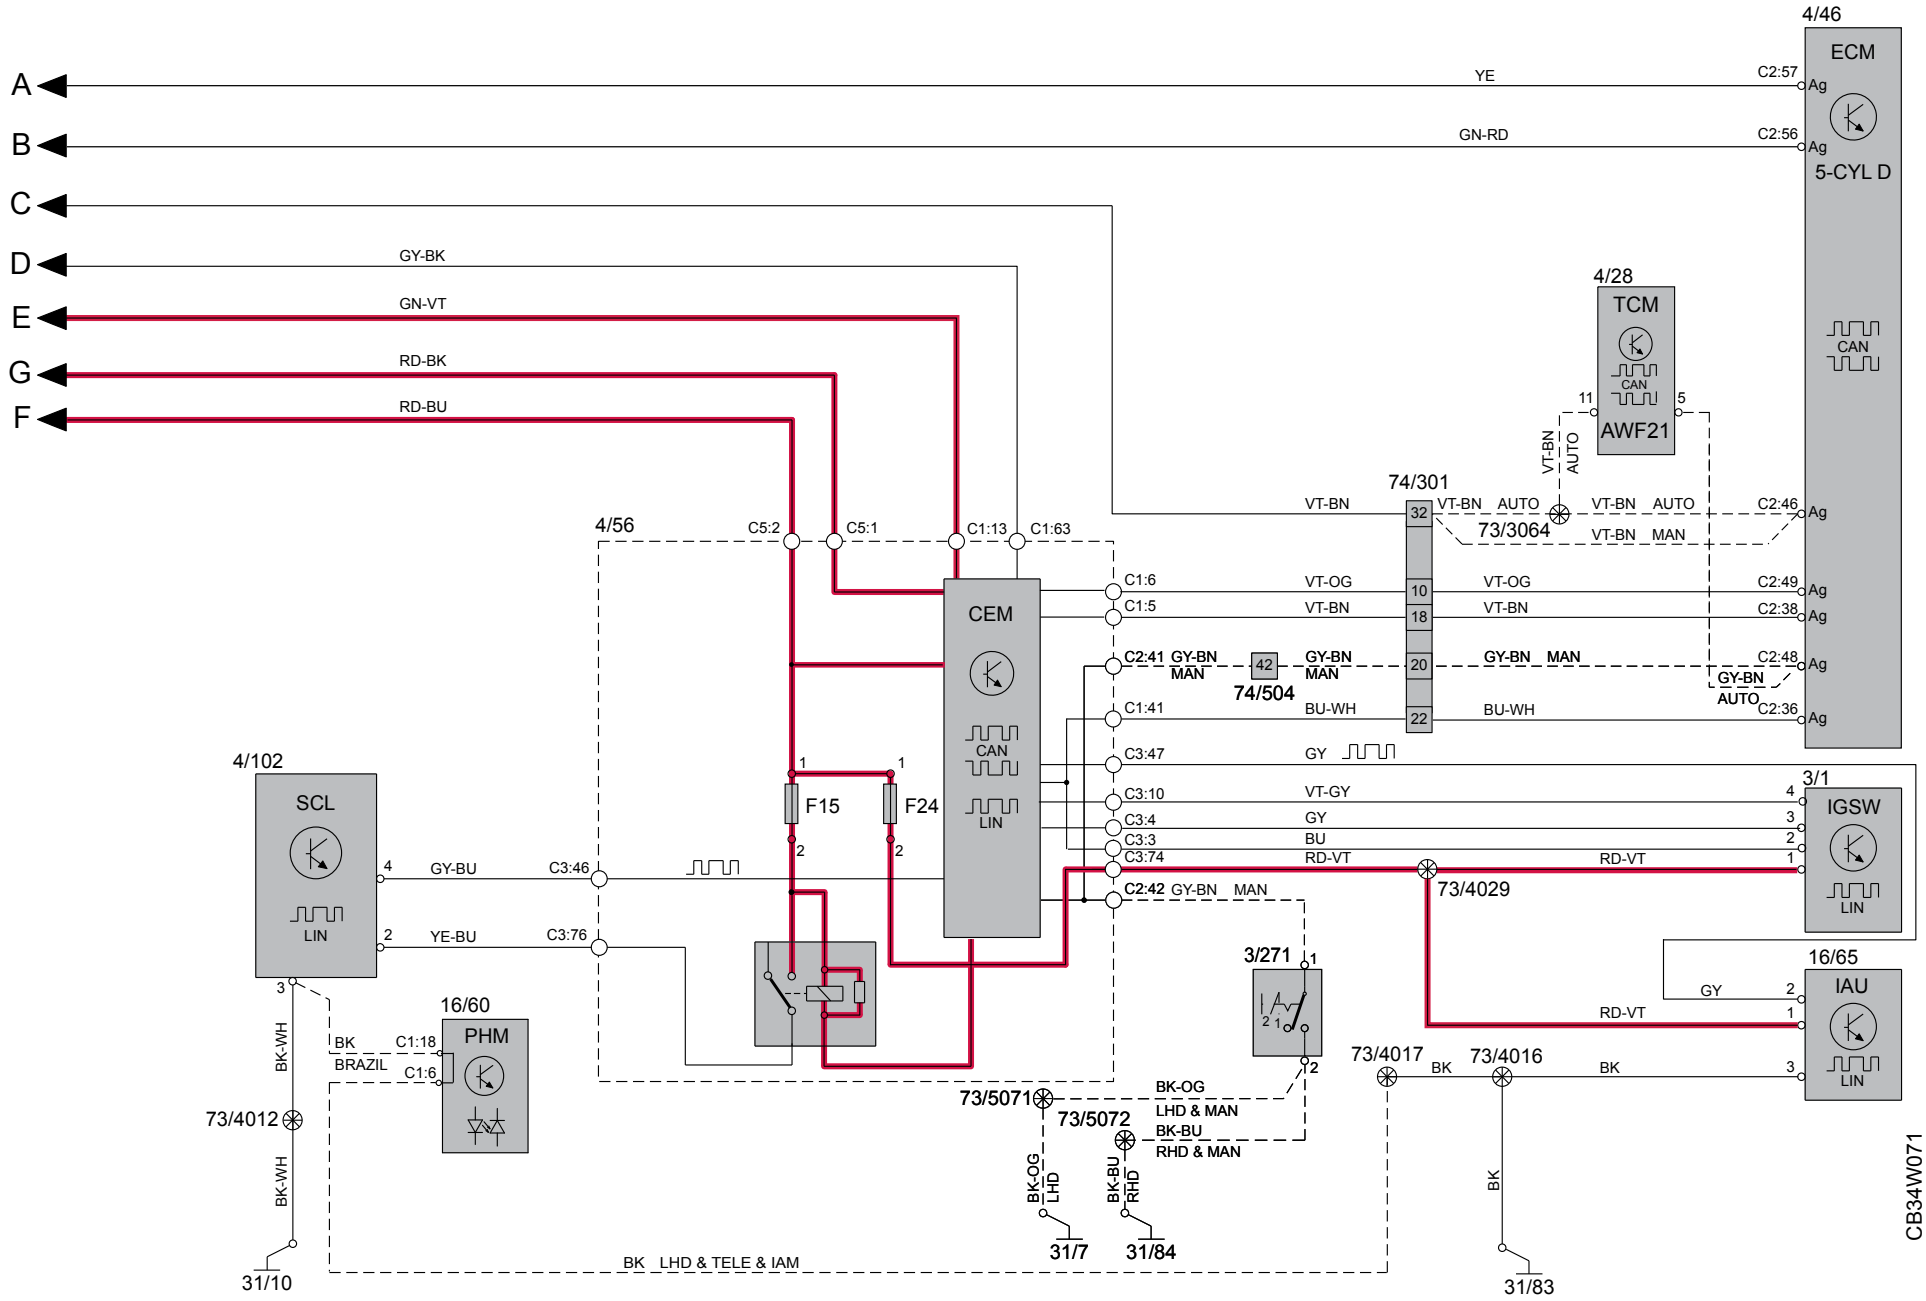

Grupp 33 Startsystem
Startsystem, utan start/stopp, 4-CYL 1.6P

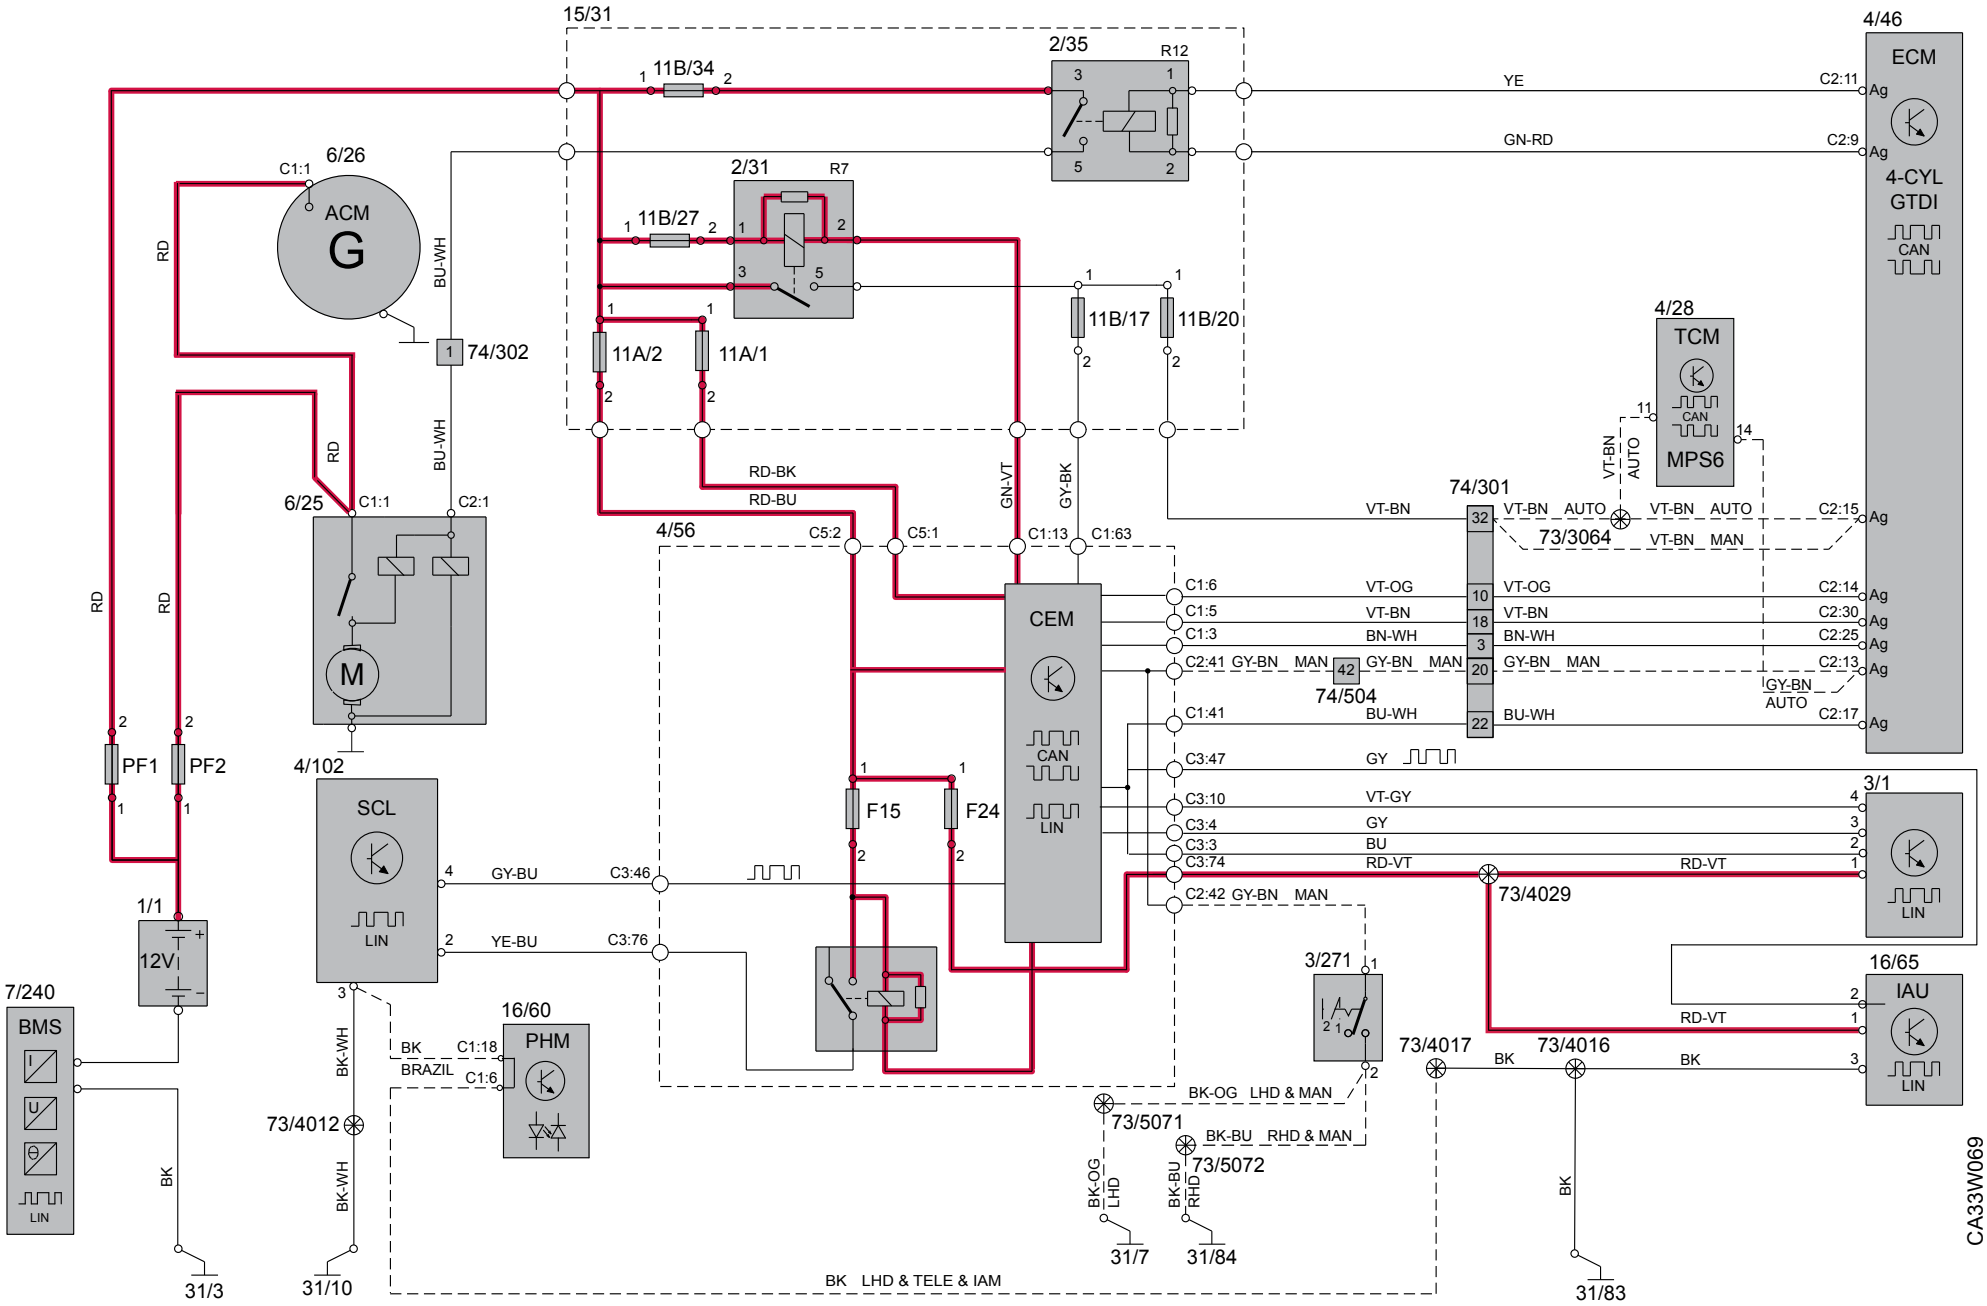

Grupp 33 Startsystem
Startsystem, utan start/stopp, 5-CYL D

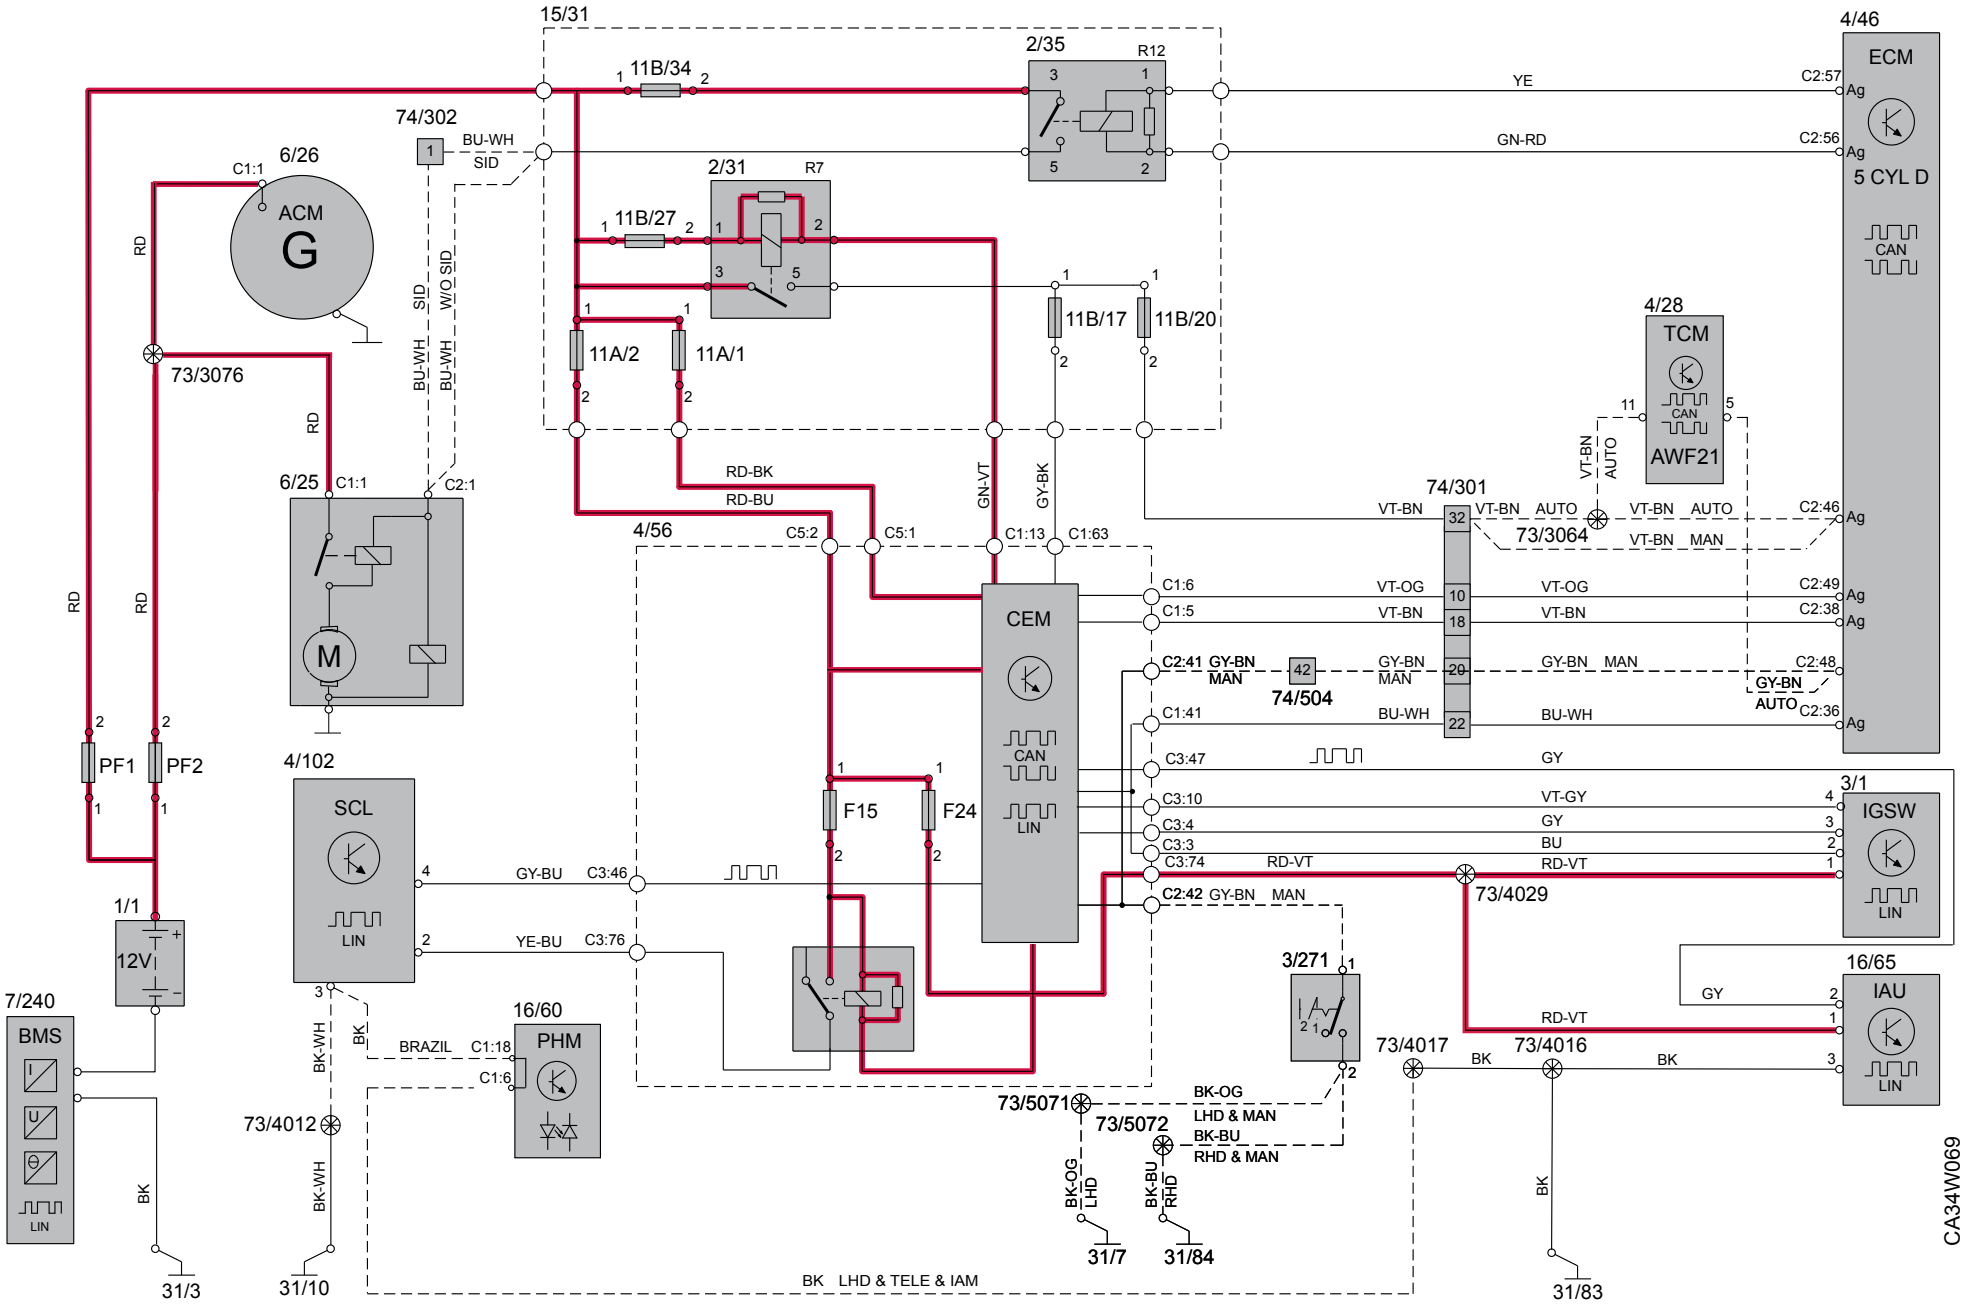

Grupp 33 Startsystem
Startsystem, utan start/stopp, 5-CYL P

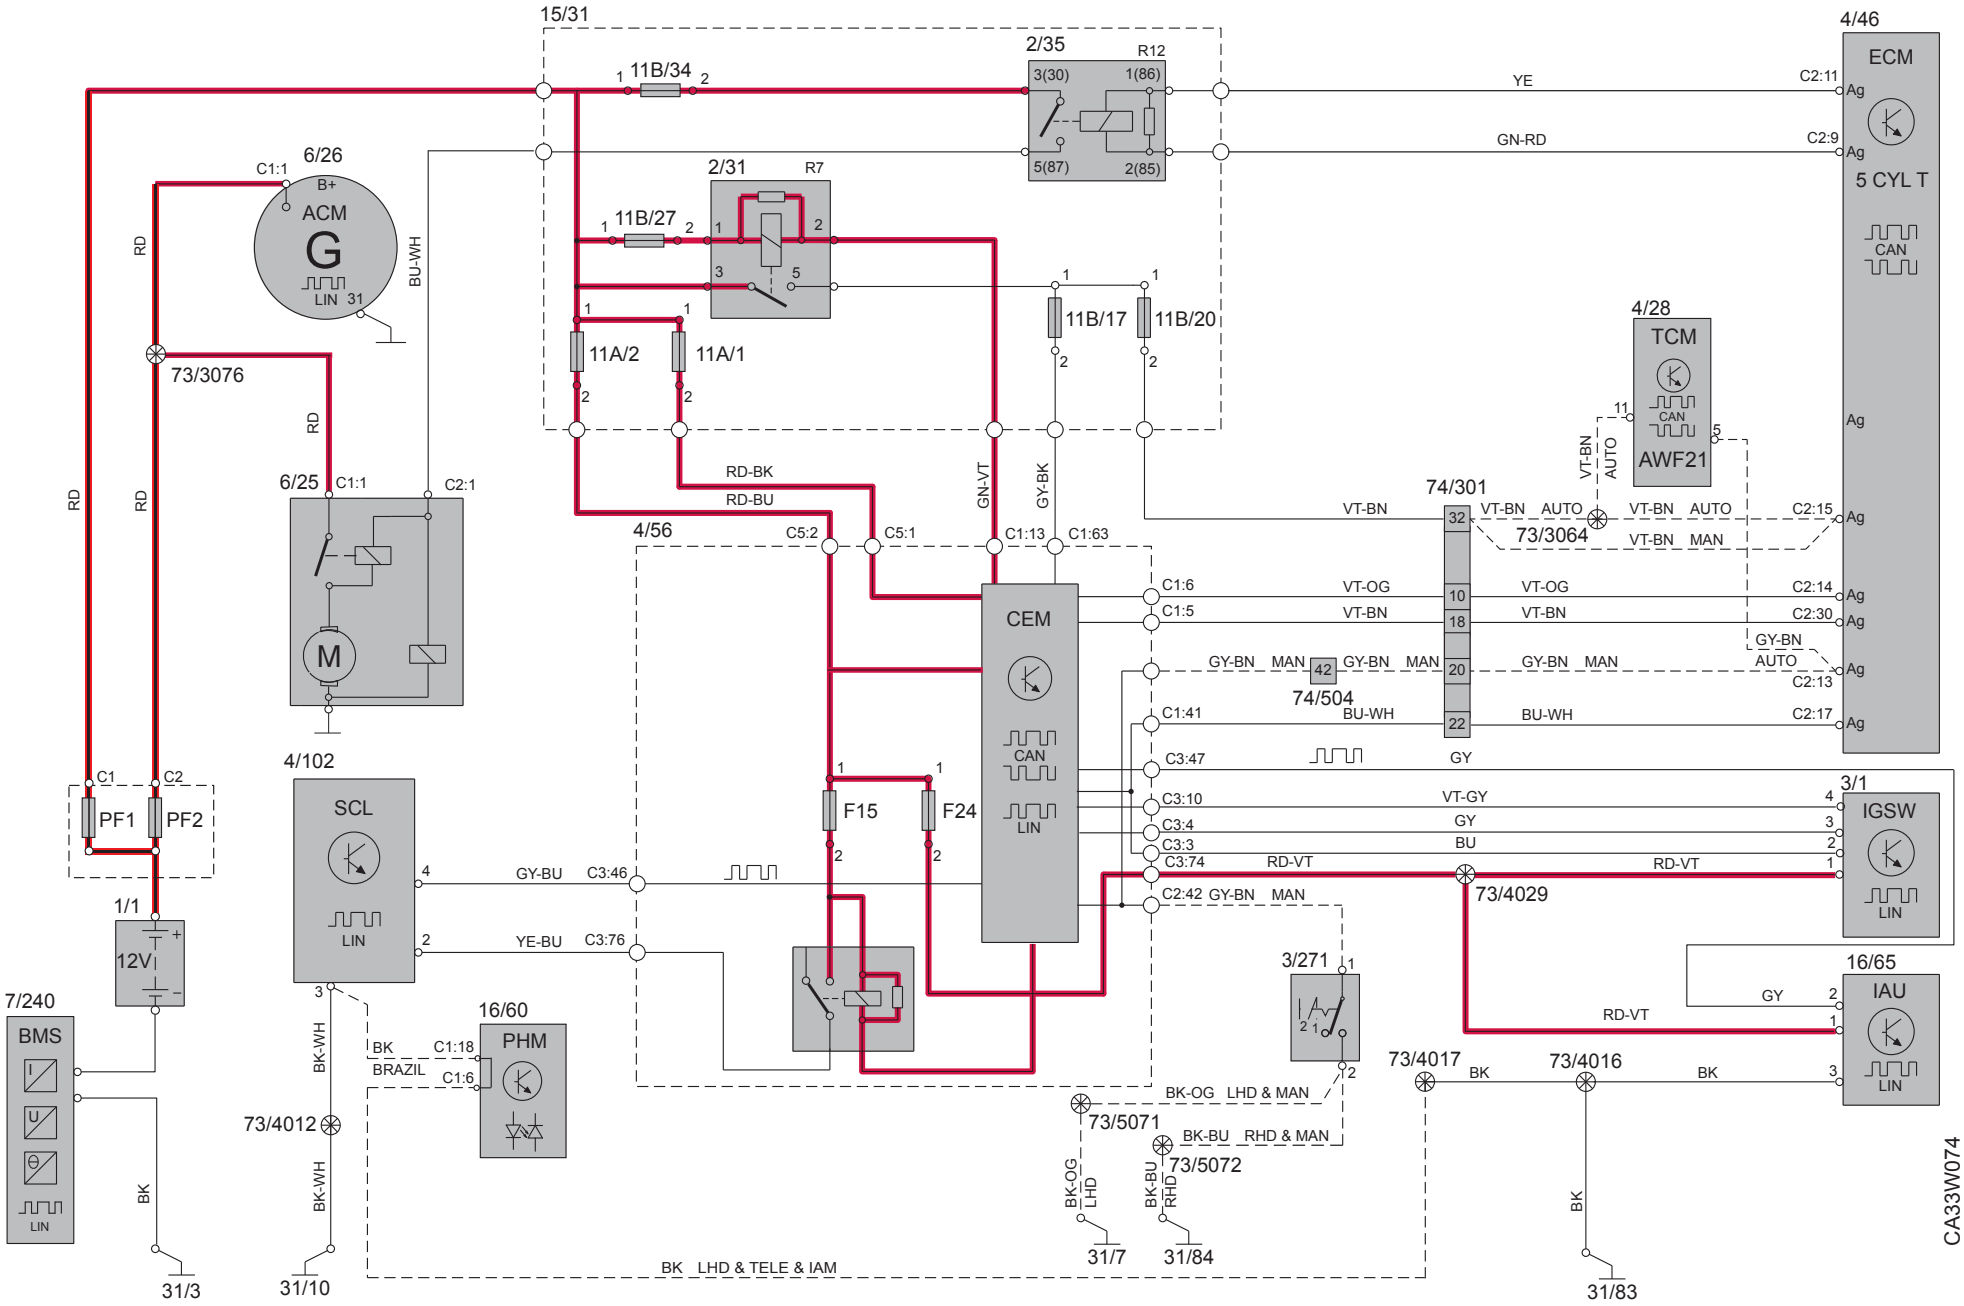

Grupp 33 Startsystem
Startsystem, utan start/stopp, 6-CYL

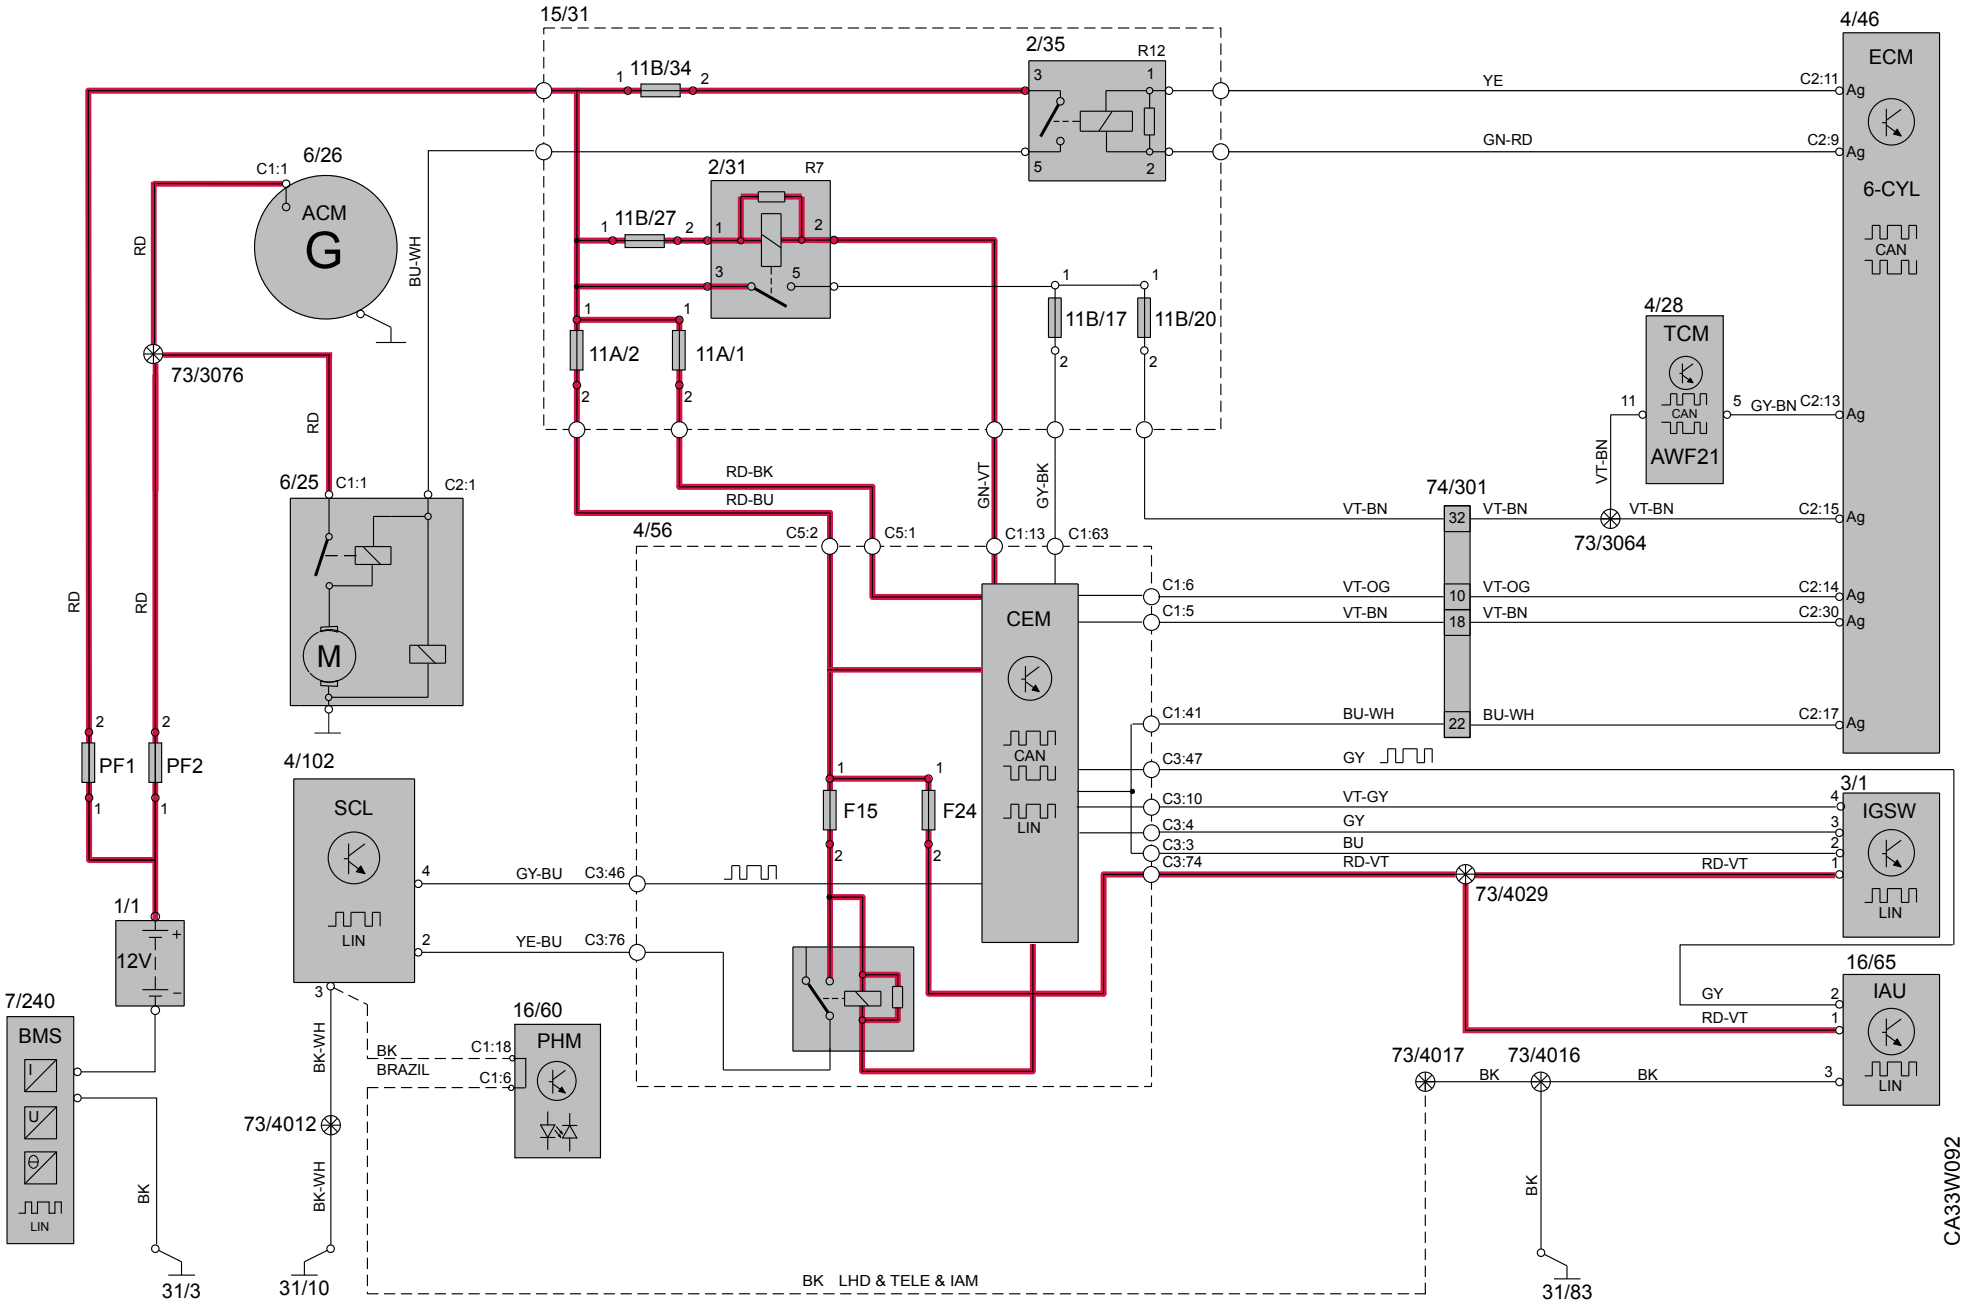

Grupp 35 Belysning
Hel- och halvljus - halogen

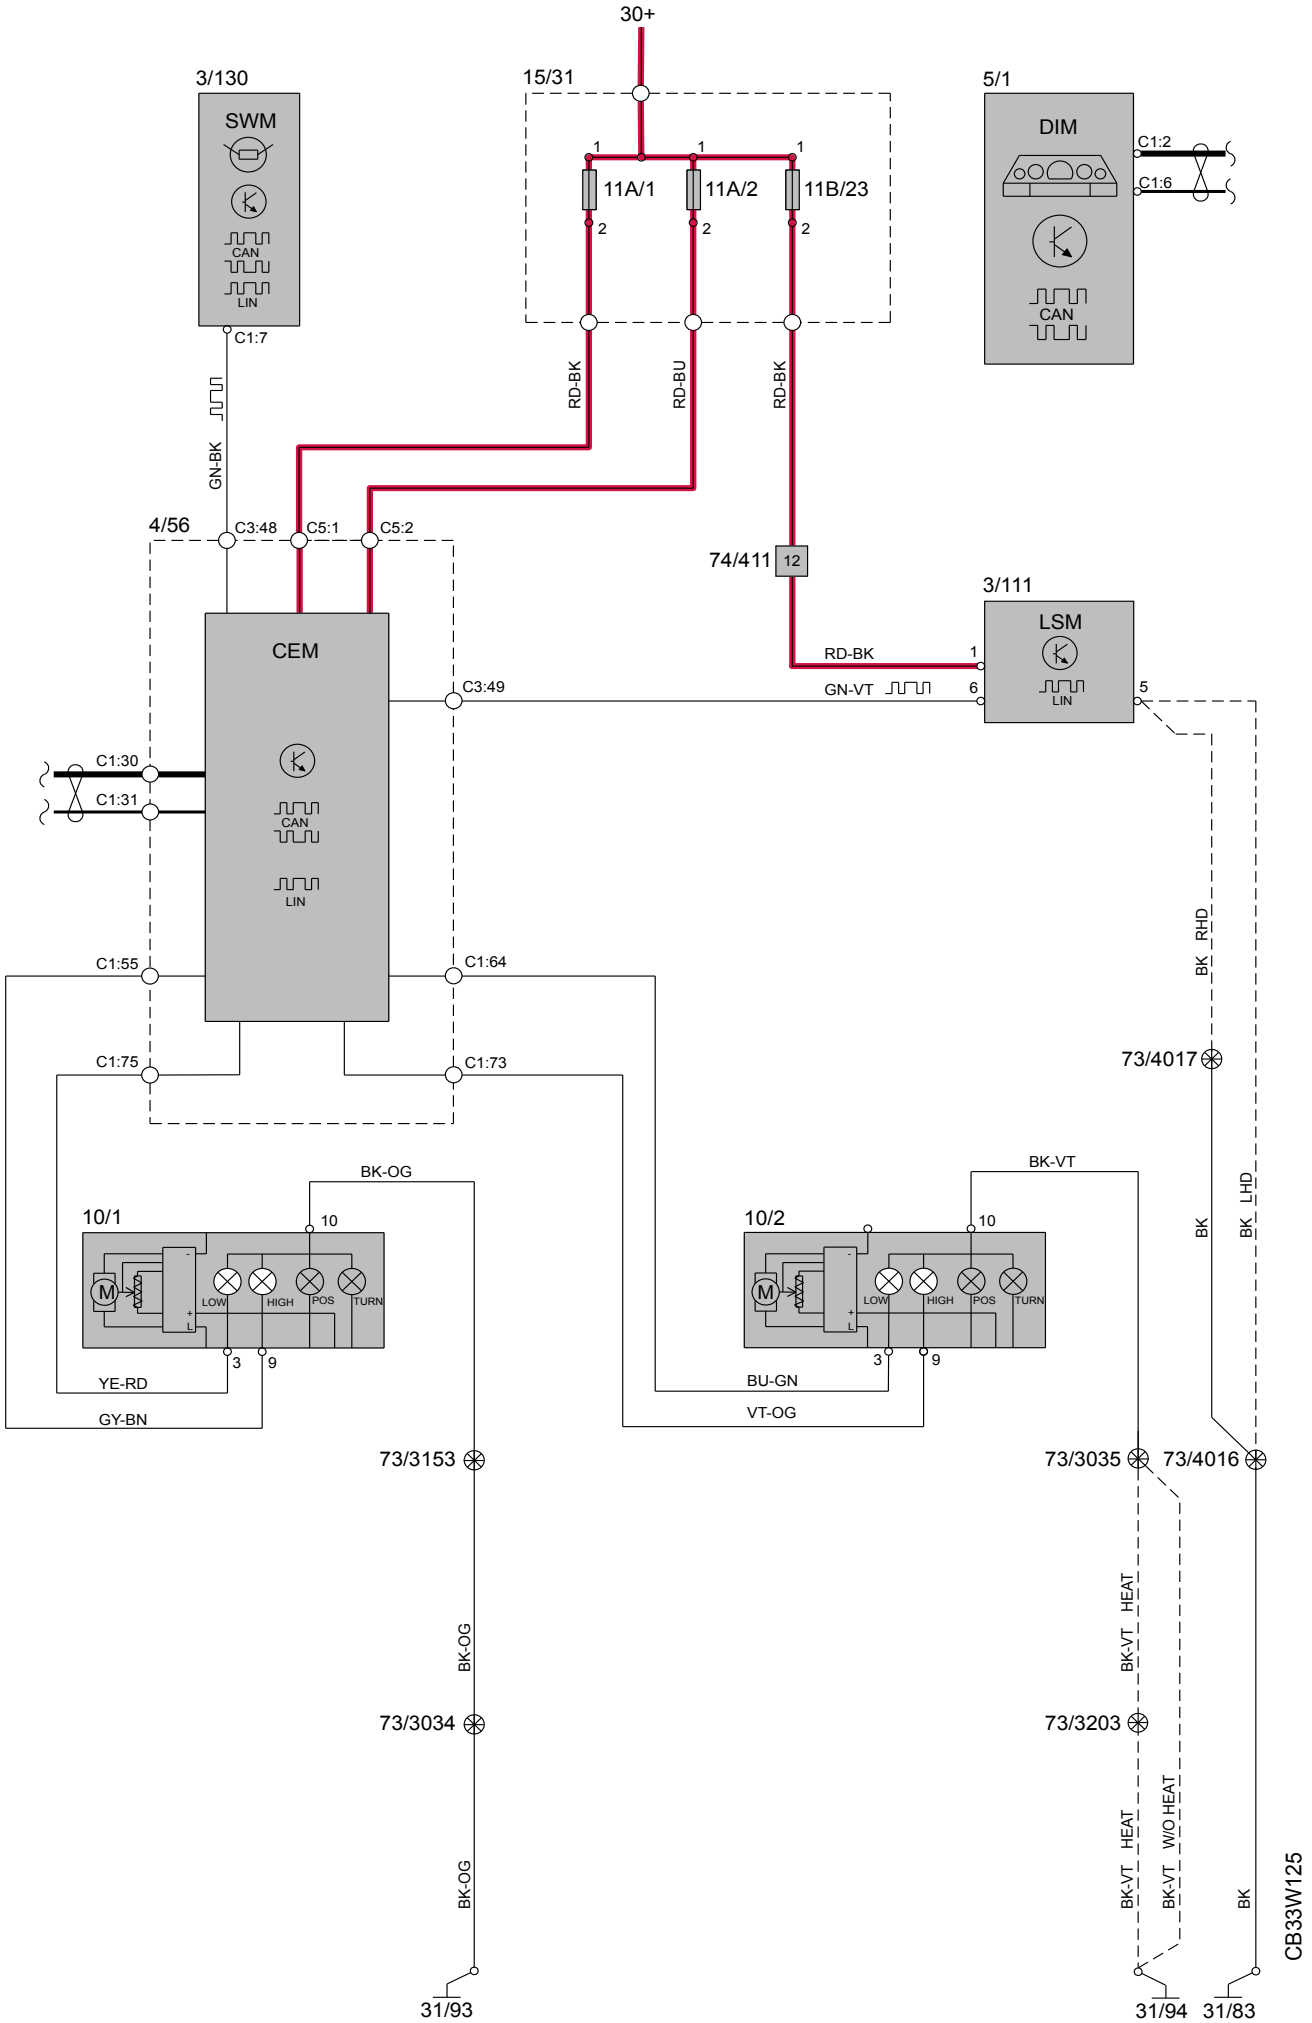

Grupp 35 Belysning
Hel- och halvljus - Dual Xenon

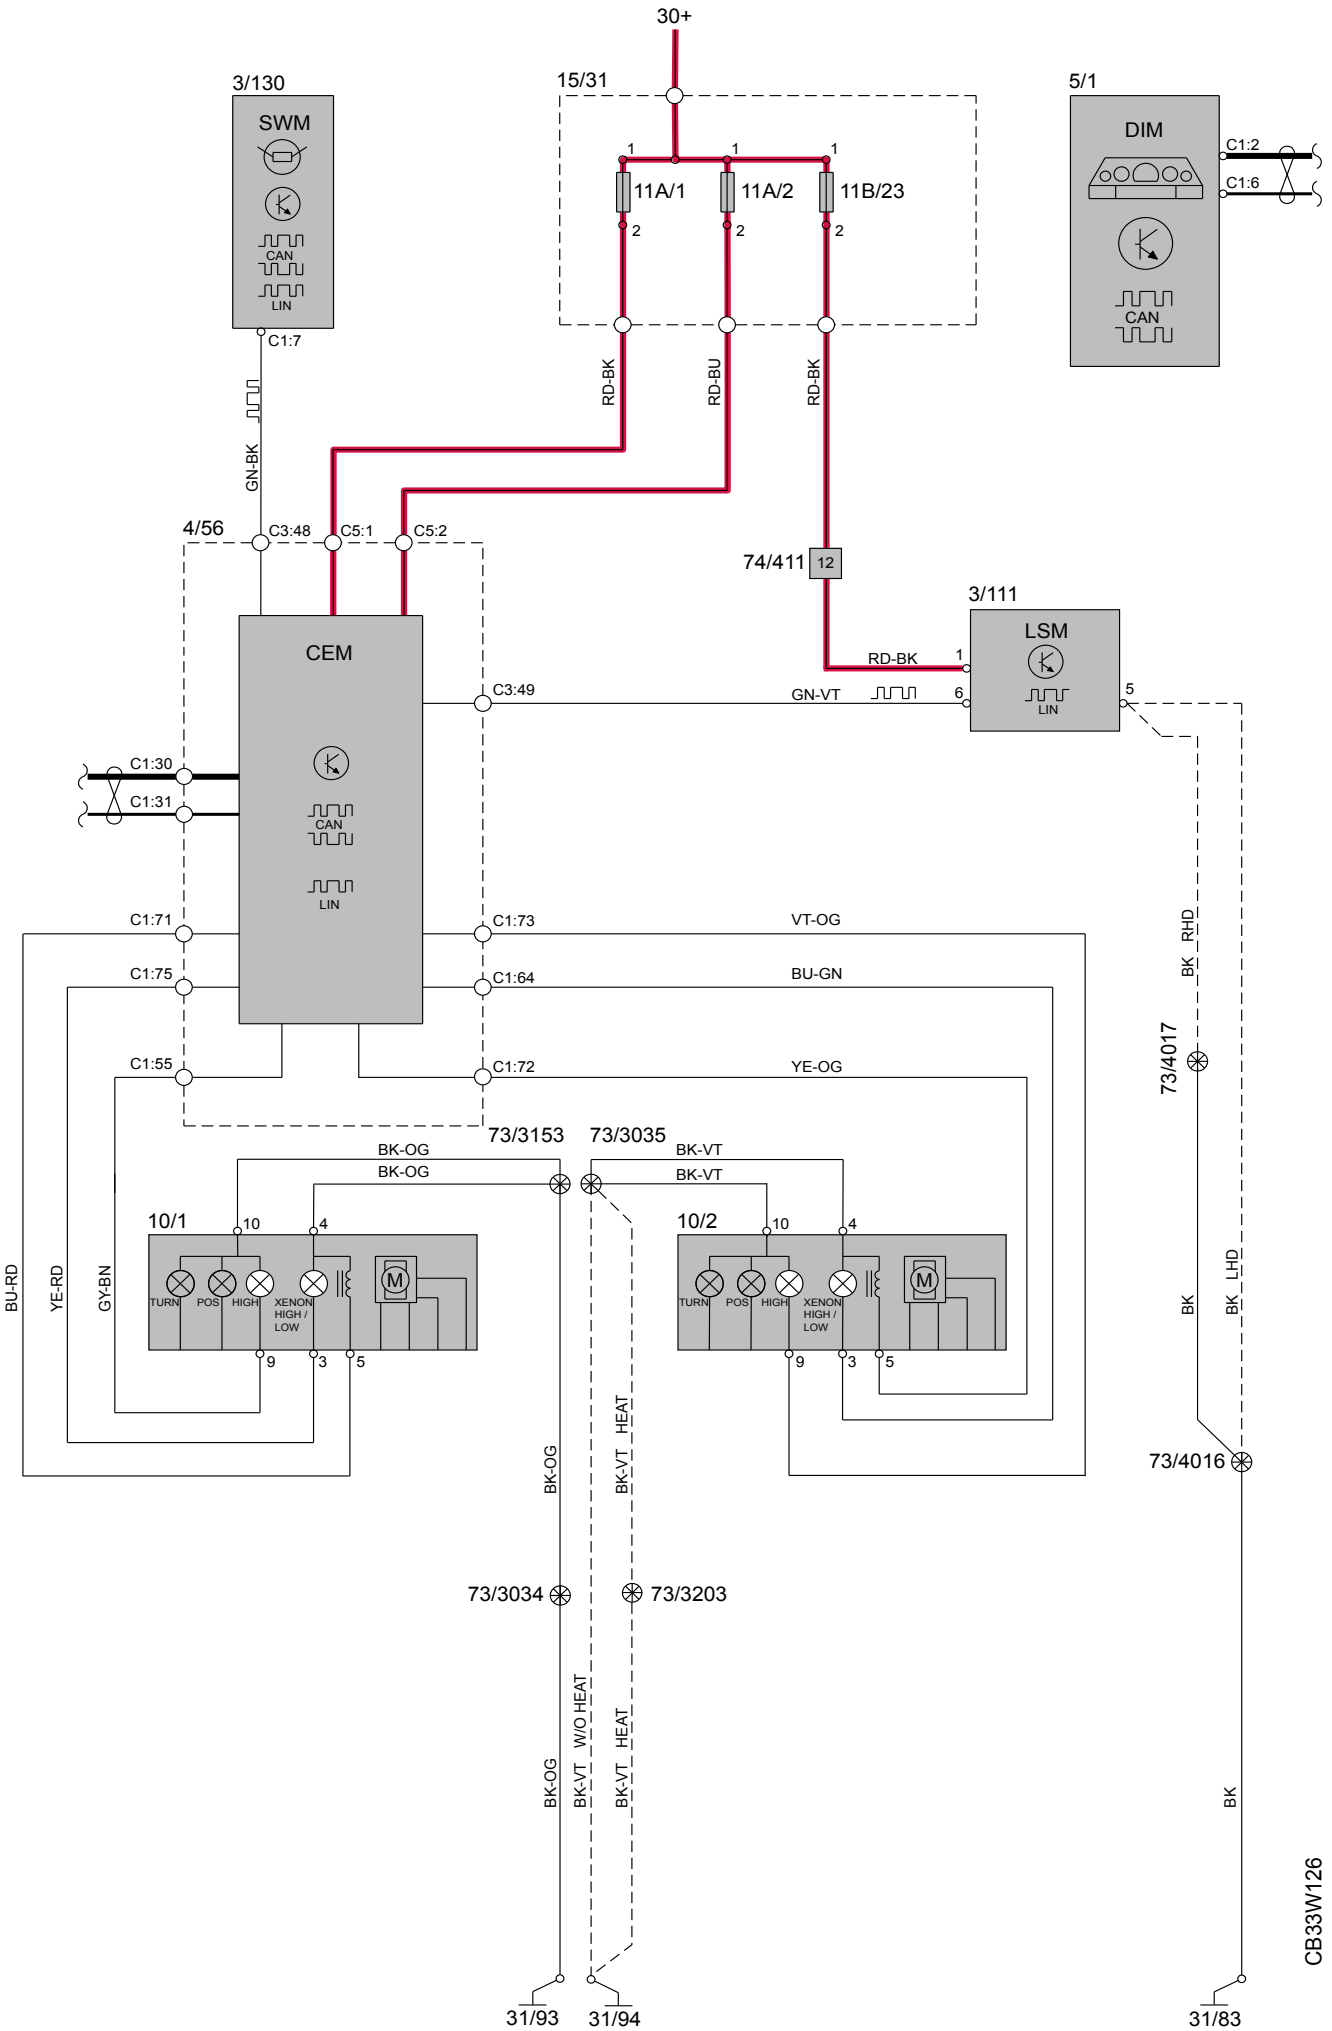

Grupp 35 Belysning
Ljuslängdsreglering, manuell

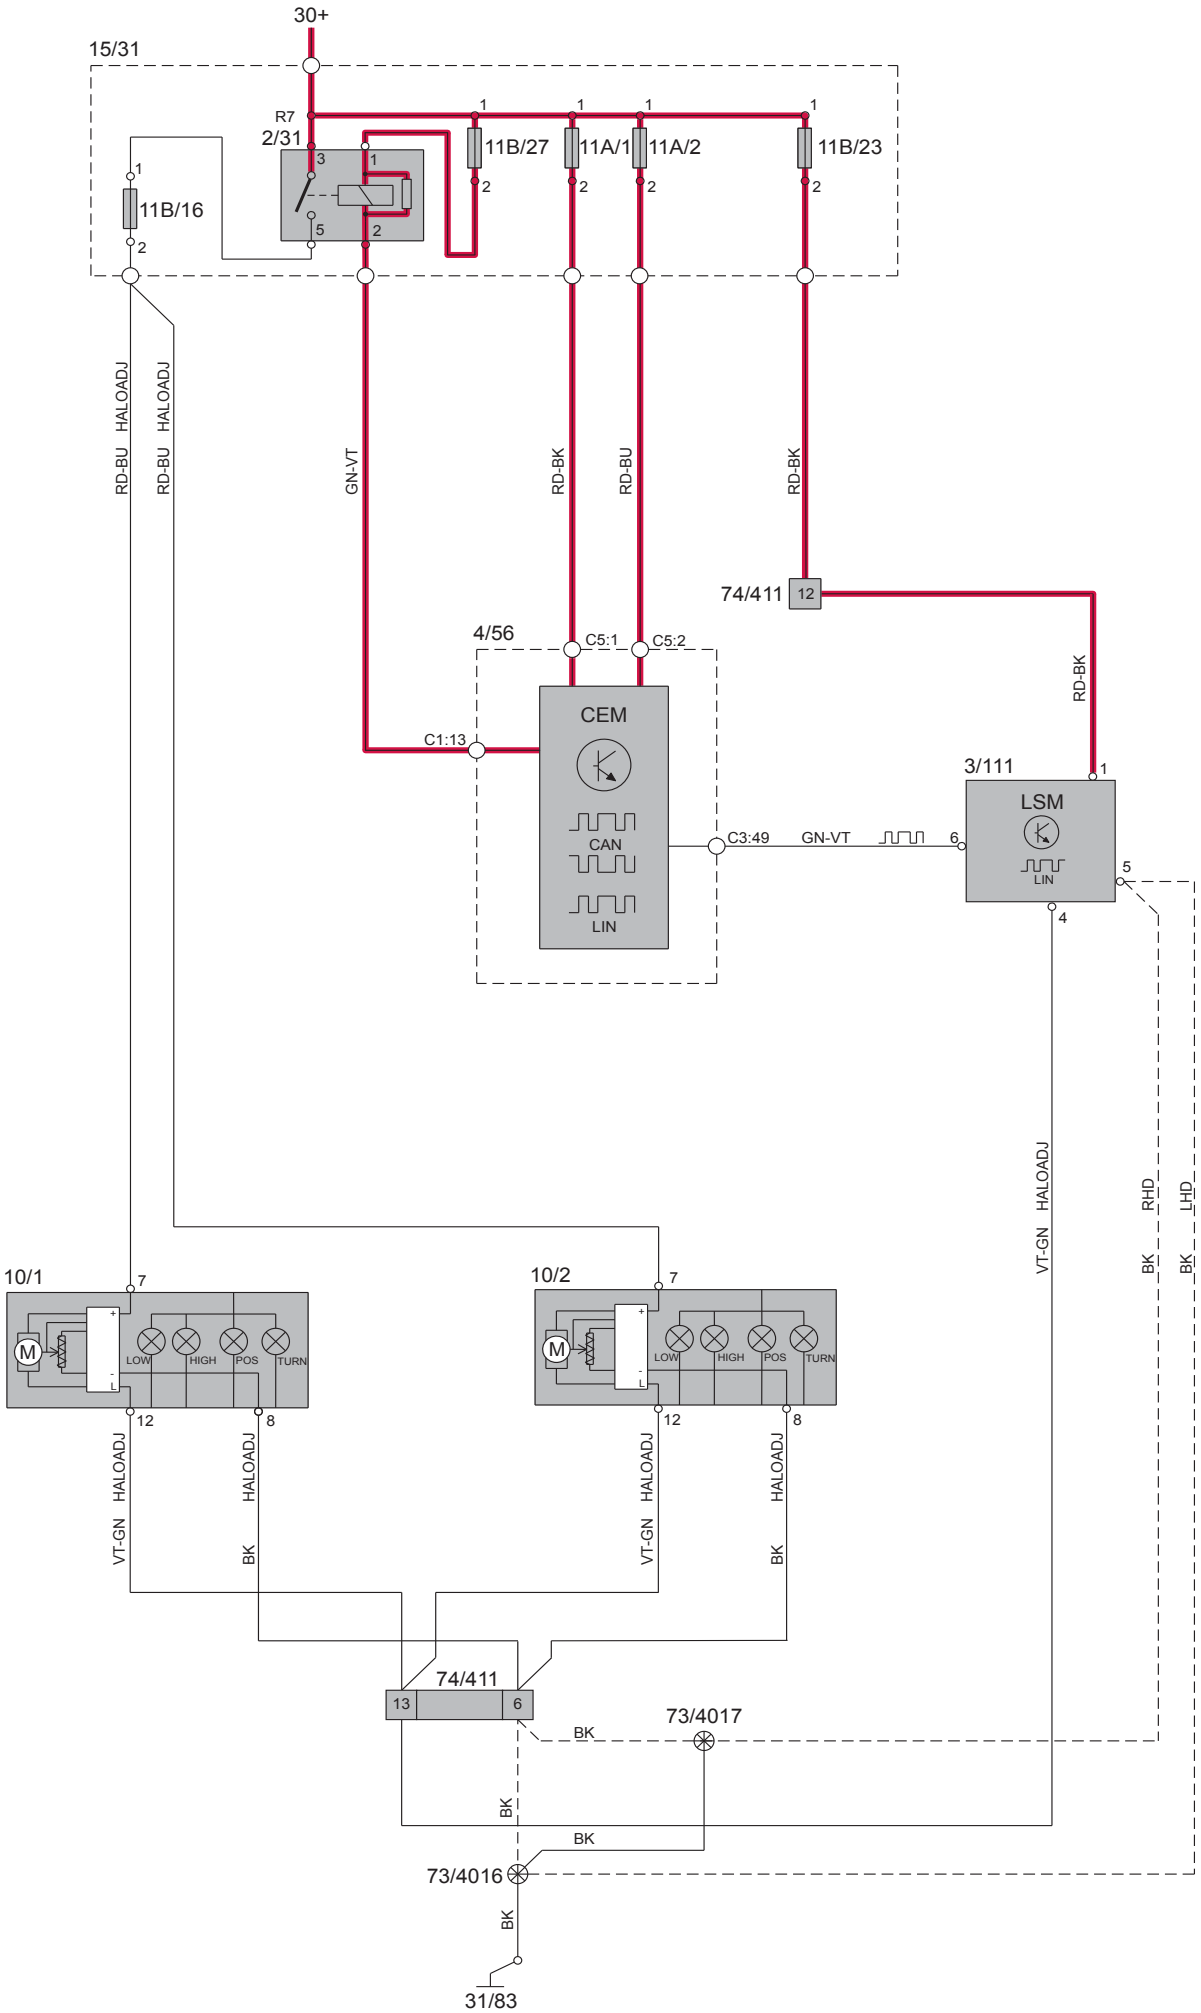

Grupp 35 Belysning
Positions-/parkeringsljus, bakljus, V70, XC70

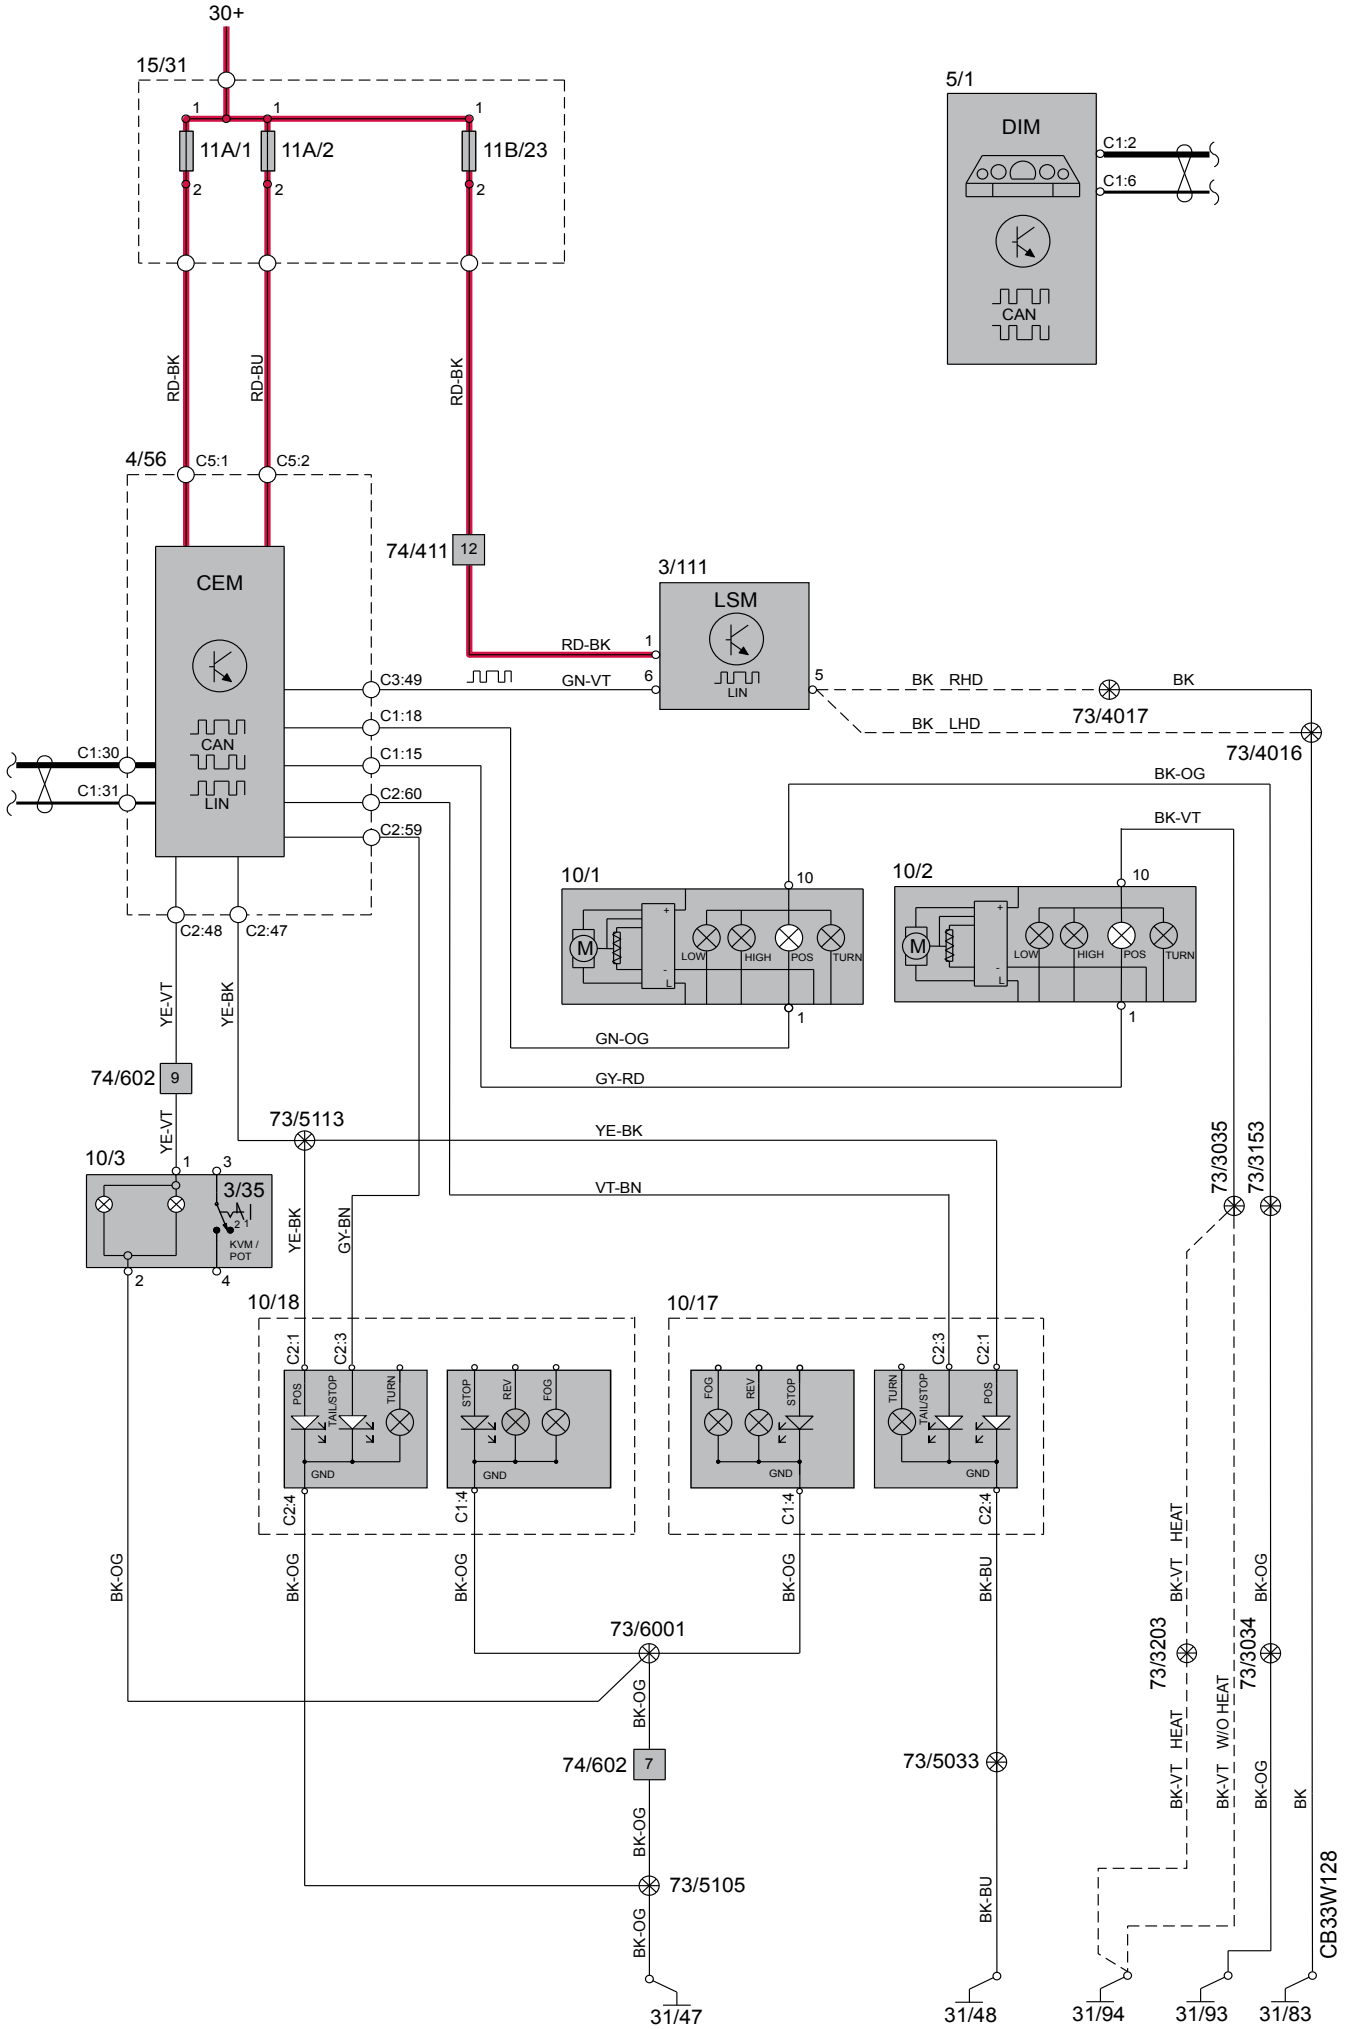

Grupp 35 Belysning
Positions-/parkeringsljus, bakljus, S80

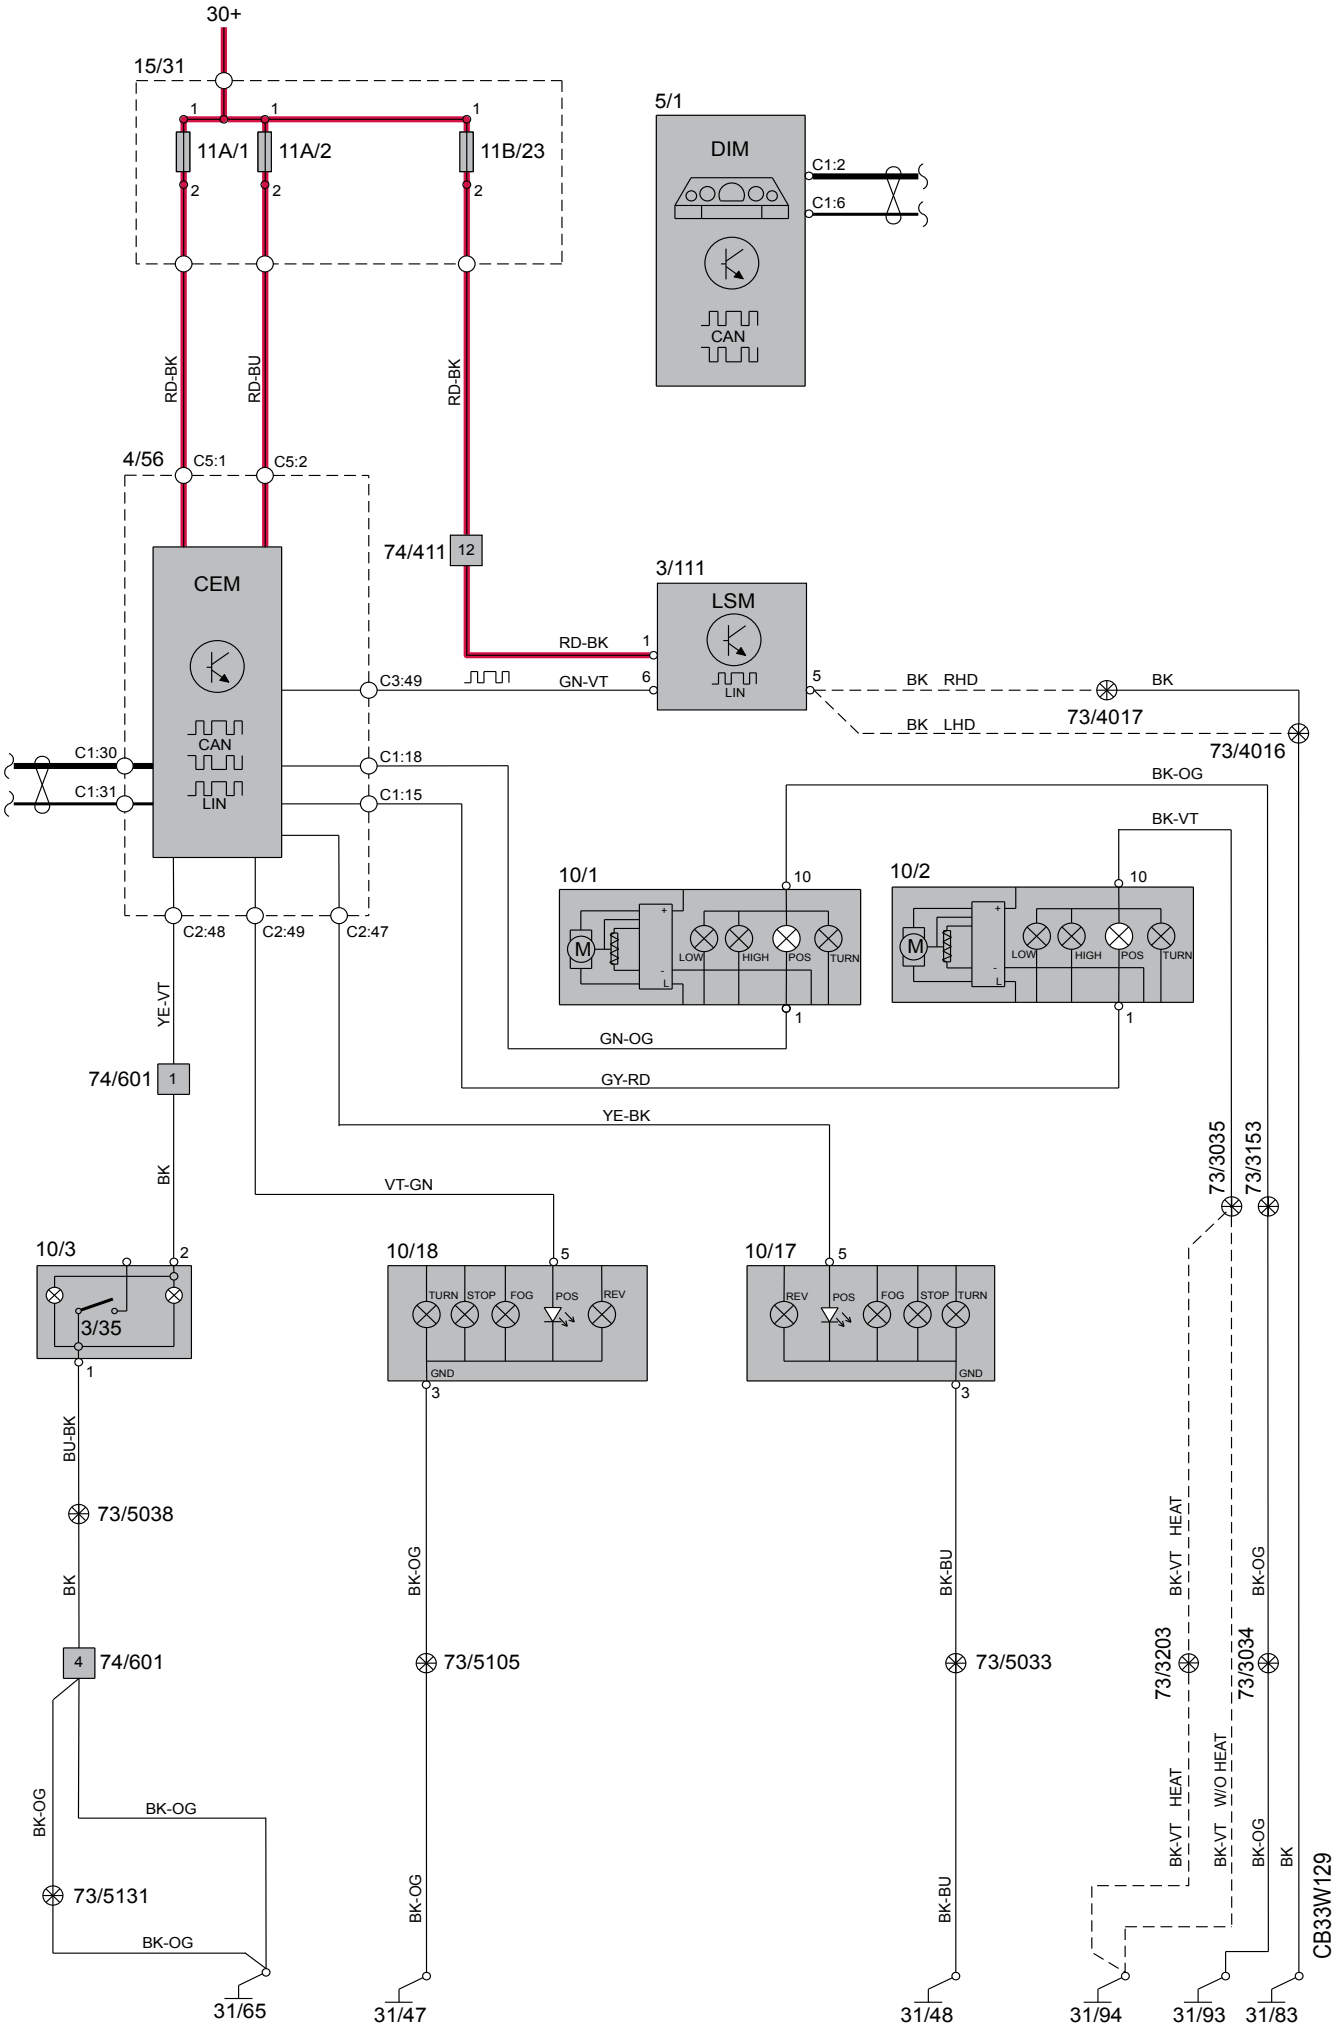

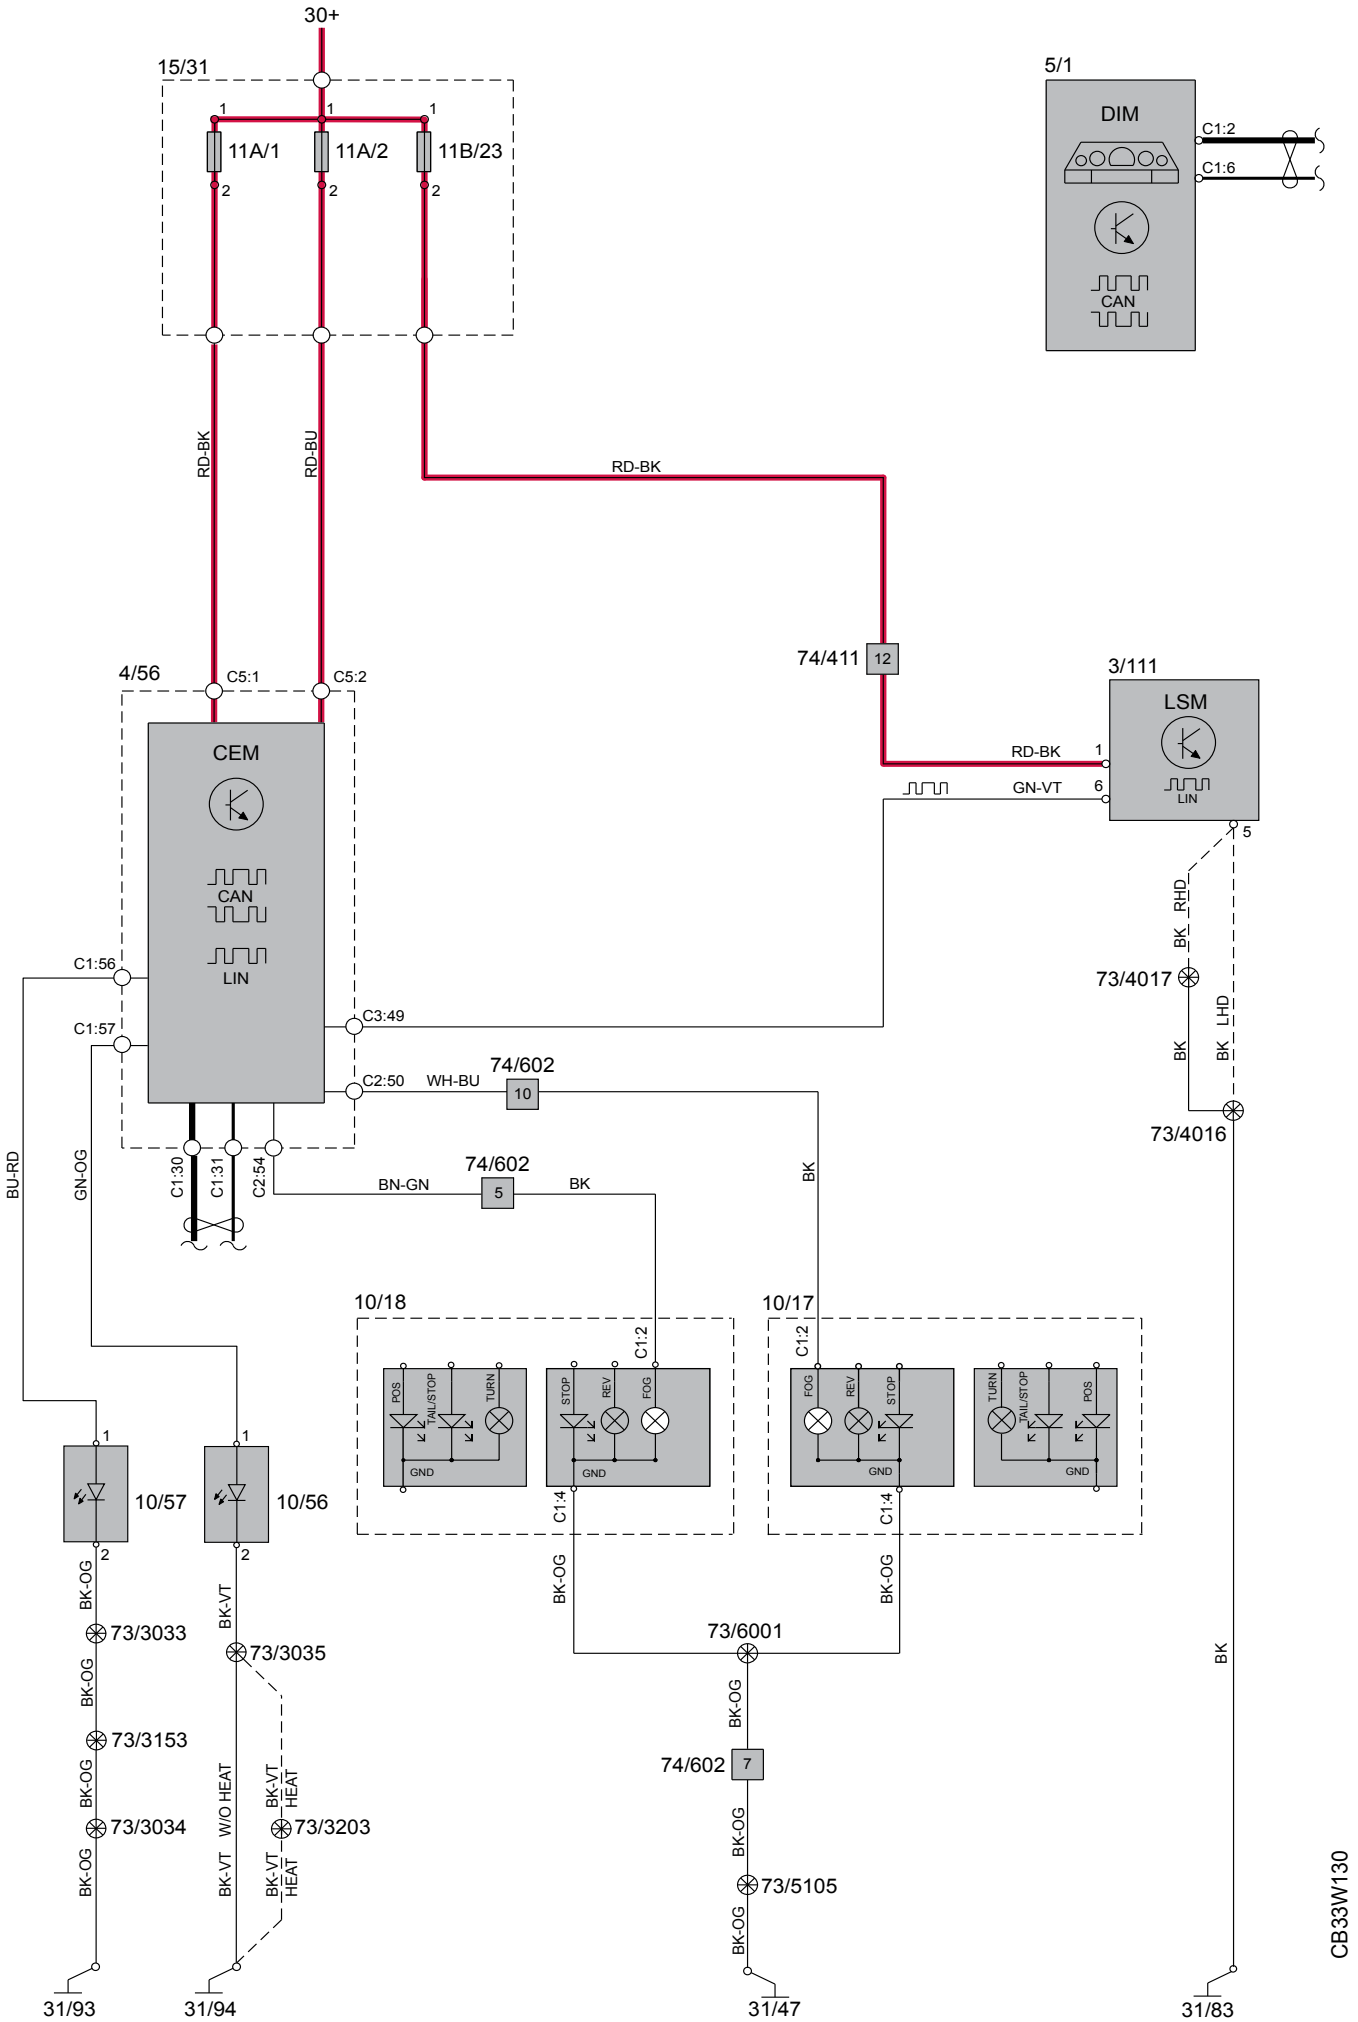
30+
15/31
11A/1
11A/2
11B/23
5/1
DIM
C1:2
C1:6
CAN
RD-BK
RD-BU
RD-BK
74/411
12
3/111
LSM
LIN
RD-BK
GN-VT
4/56
C5:1
C5:2
CEM
CAN
LIN
C1:56
C1:57
C3:49
C2:50
WH-BU
74/602
10
C1:30
C1:31
C2:54
BN-GN
74/602
5
BK
BU-RD
GN-OG
BK
RHD
BK
73/4017
LHD
BK
BK
73/4016
10/18
10/17
C1:2
POS
TAIL/STOP
TURN
STOP
REV
FOG
GND
C1:4
10/57
10/56
BK-OG
BK-VT
73/3033
73/3035
BK-OG
73/3153
BK-OG
73/3034
W/O HEAT
BK-VT
BK-VT
HEAT
73/3203
BK-VT
HEAT
BK-OG
BK-OG
73/6001
BK-OG
74/602
7
BK-OG
73/5105
BK-OG
BK
31/93
31/94
31/47
31/83
CB33W130

Grupp 35 Belysning
Dimljus, S80

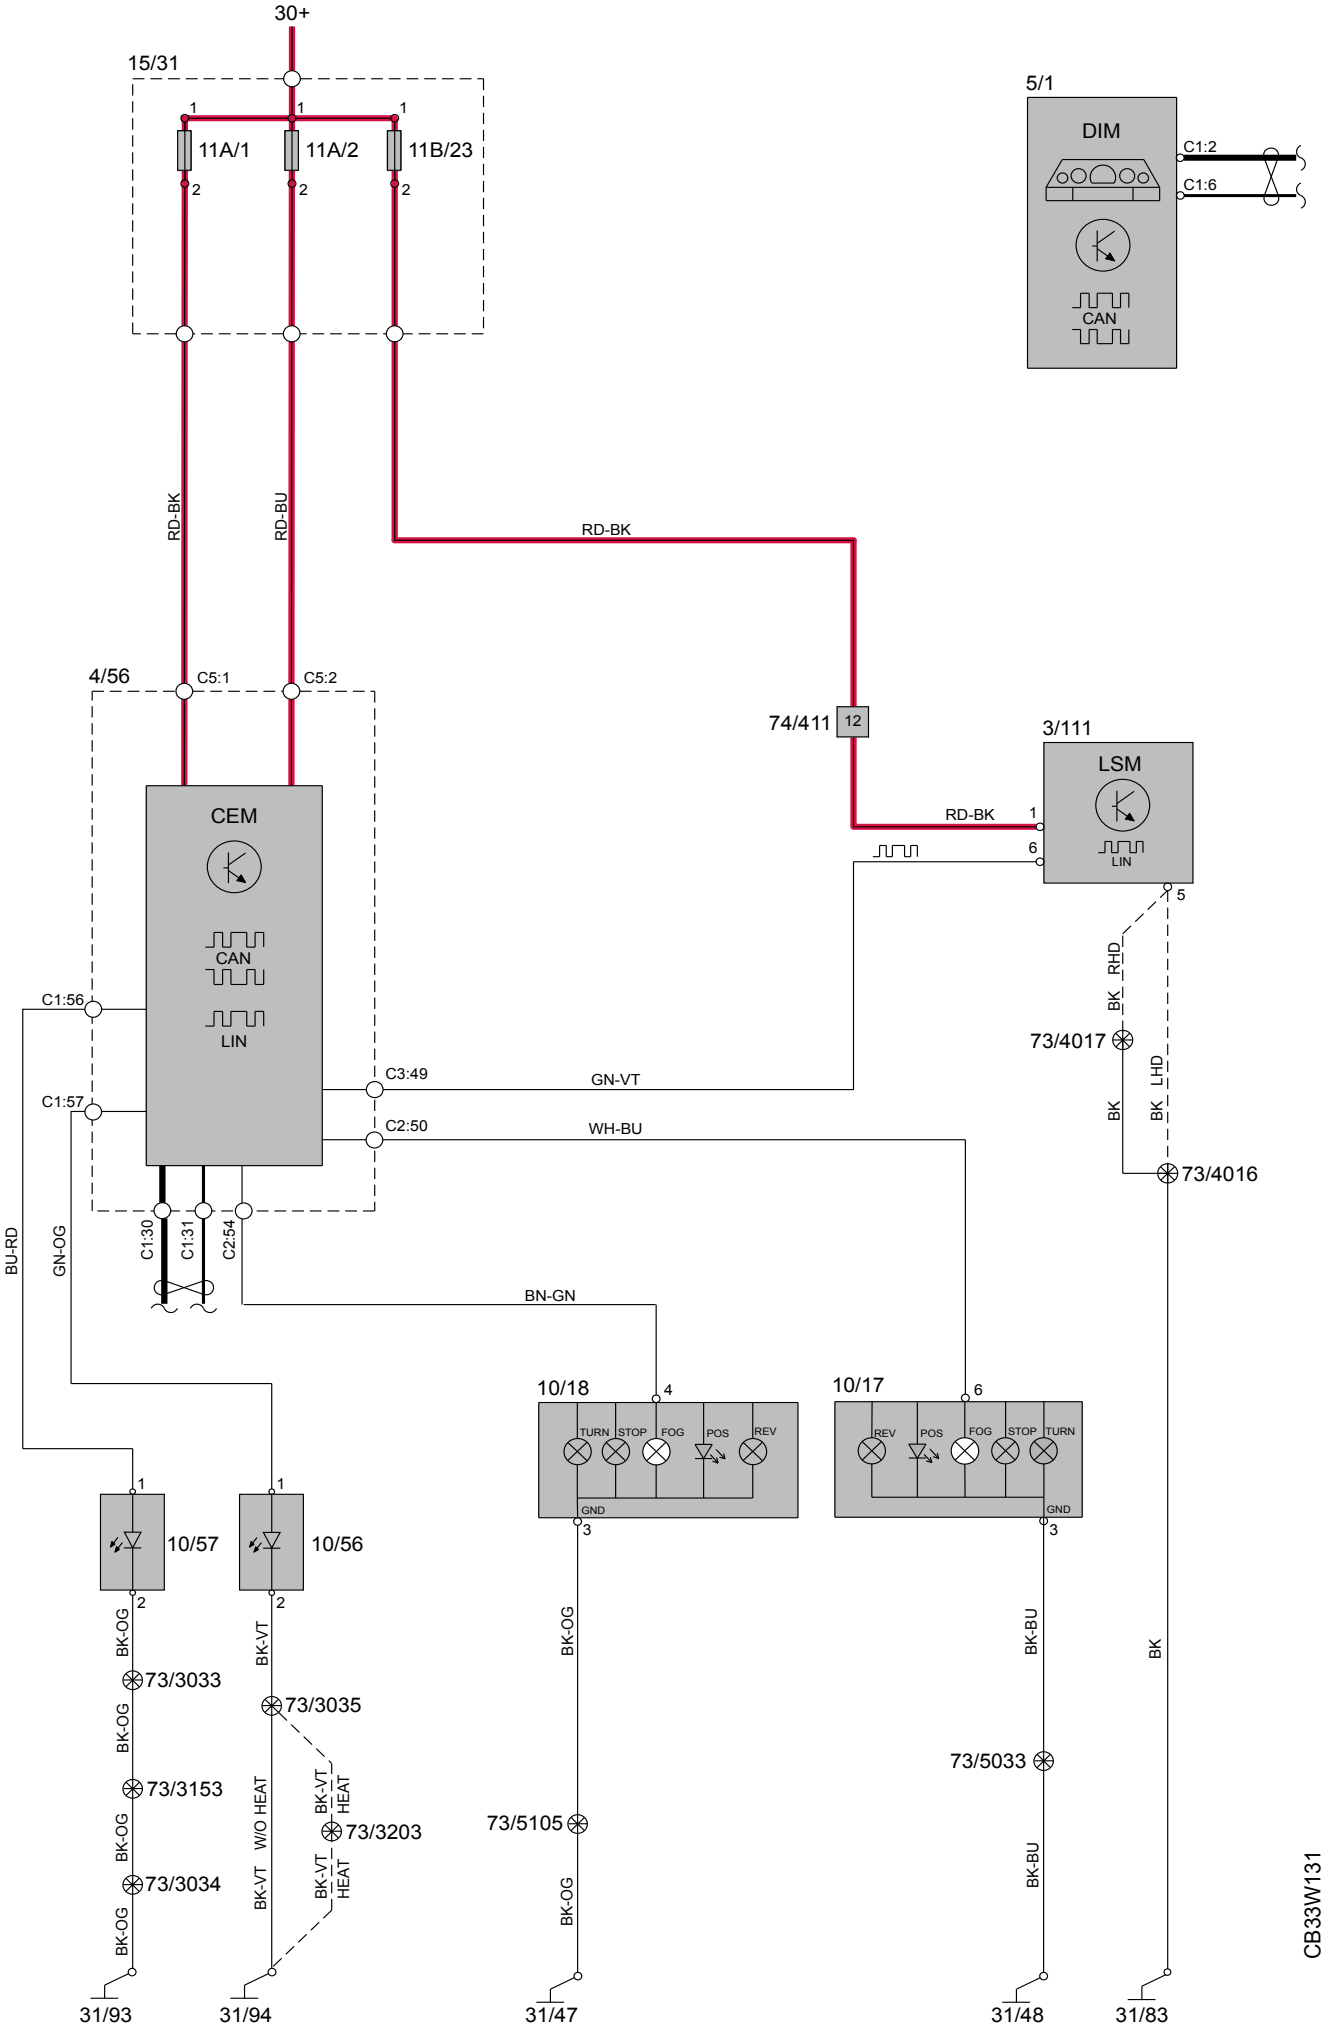

Grupp 35 Belysning
Bromsljus, V70, XC70

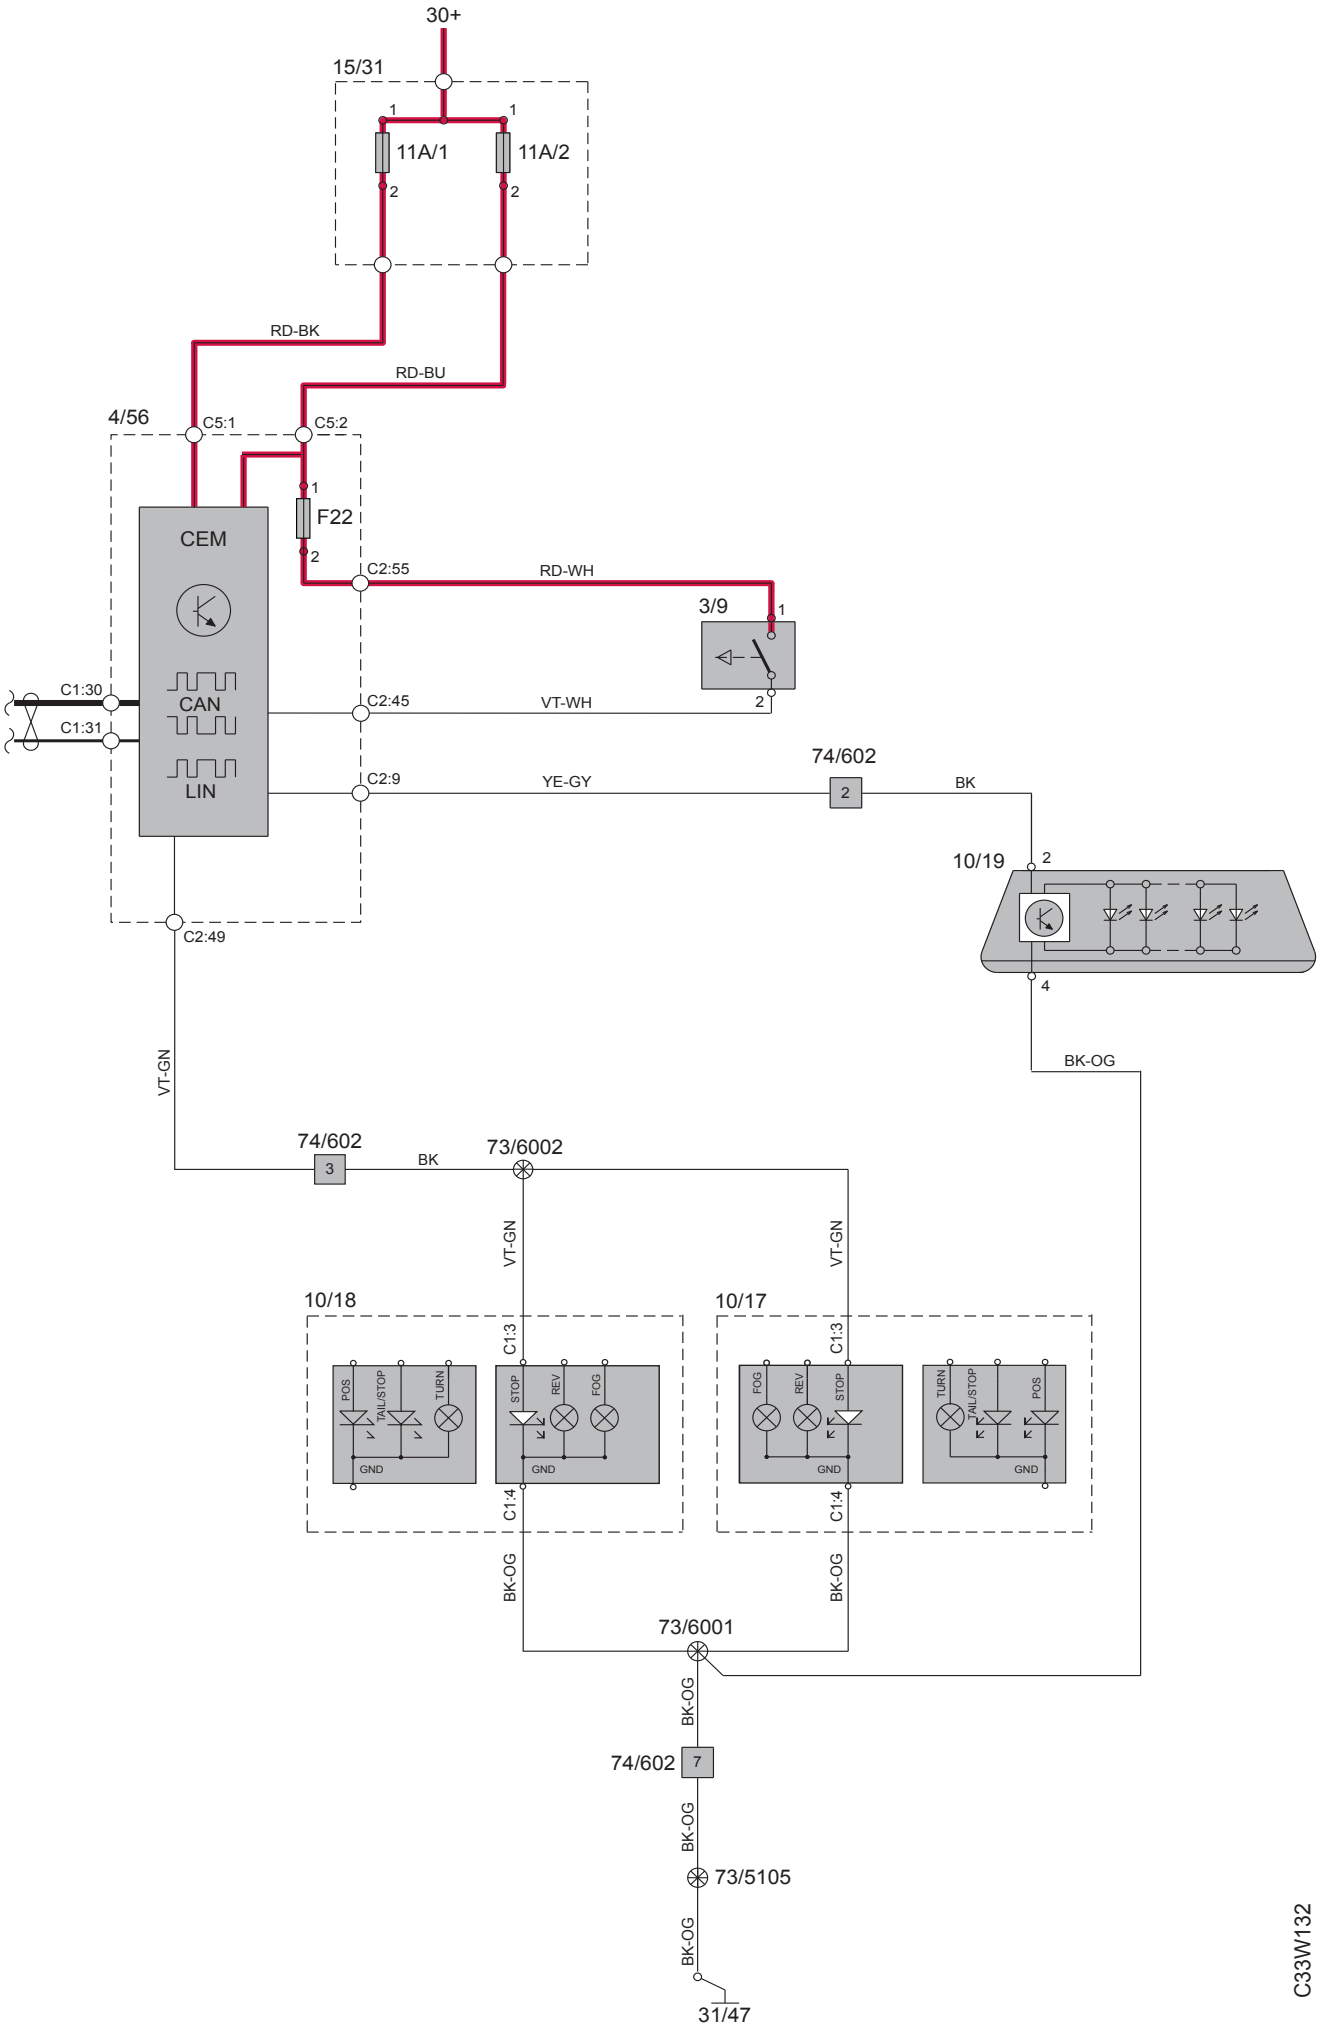

Grupp 35 Belysning
Bromsljus, S80

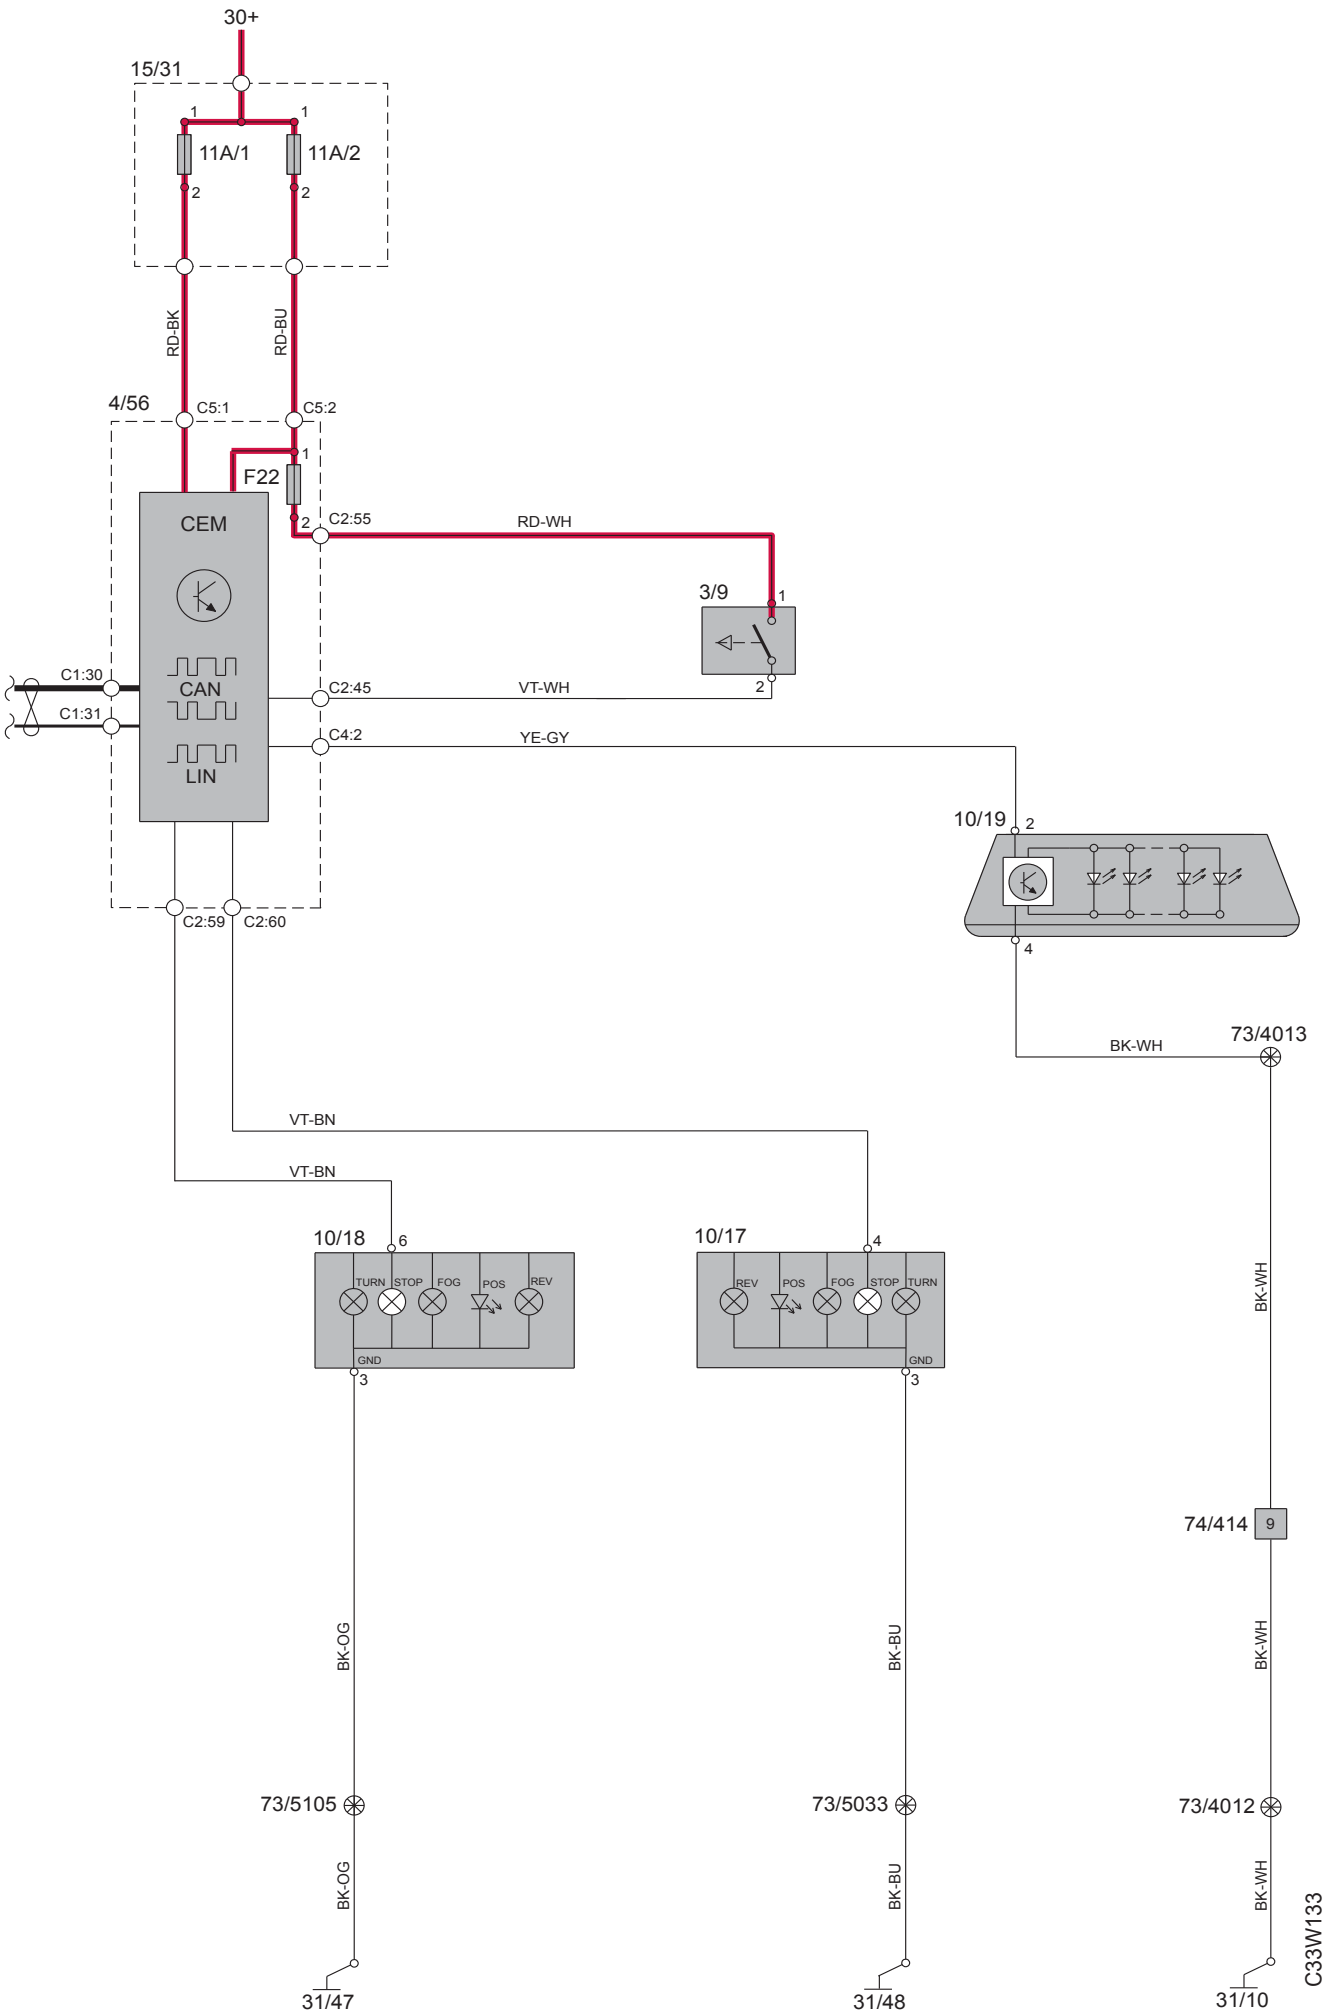

Grupp 35 Belysning
Backljus, V70, XC70

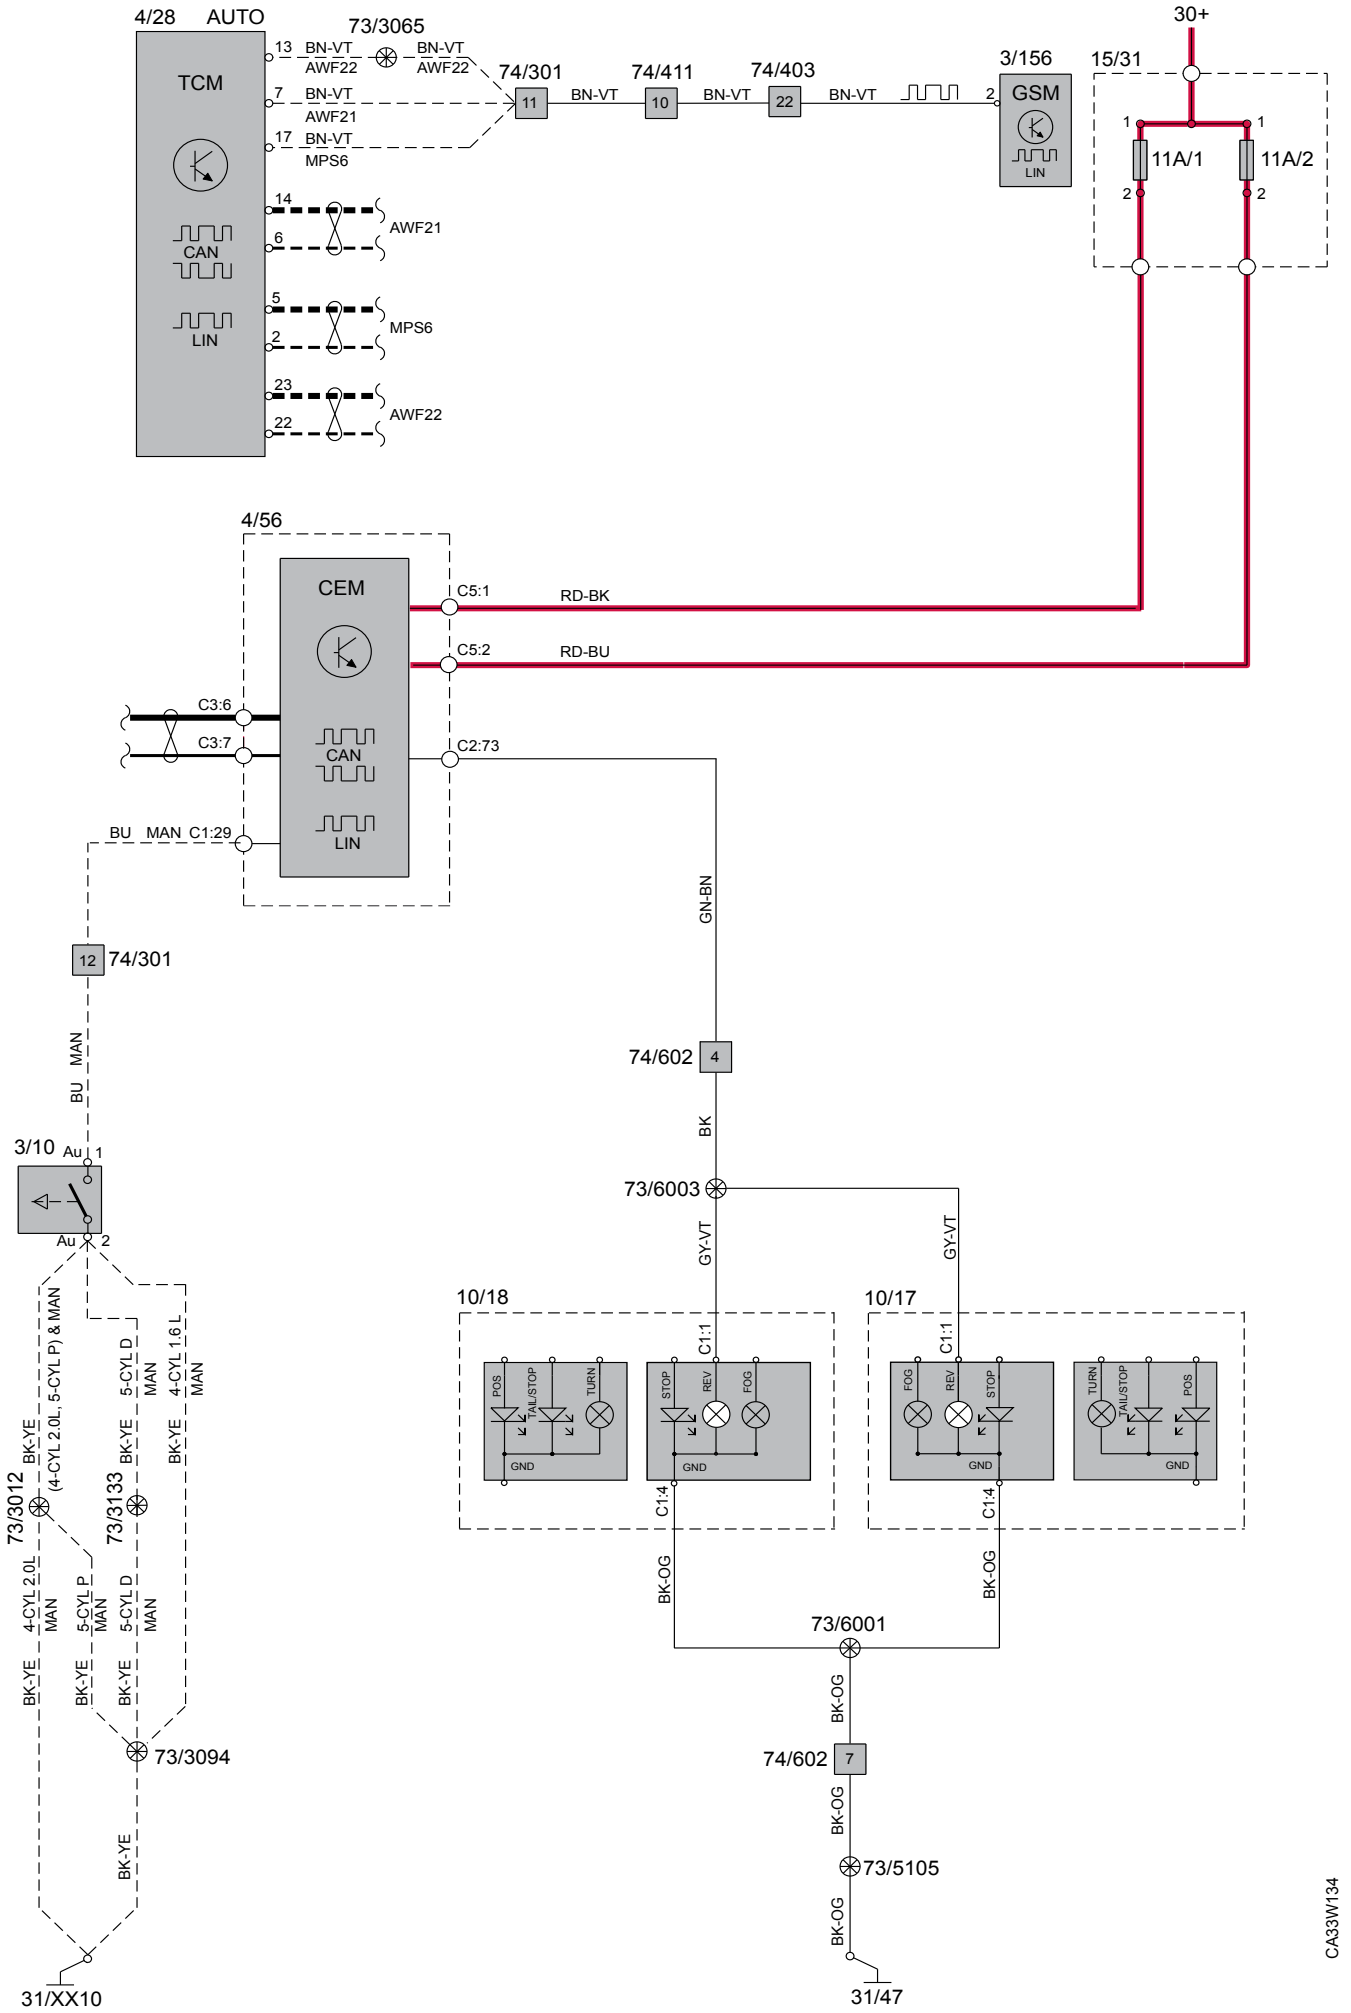

Grupp 35 Belysning
Backljus, S80

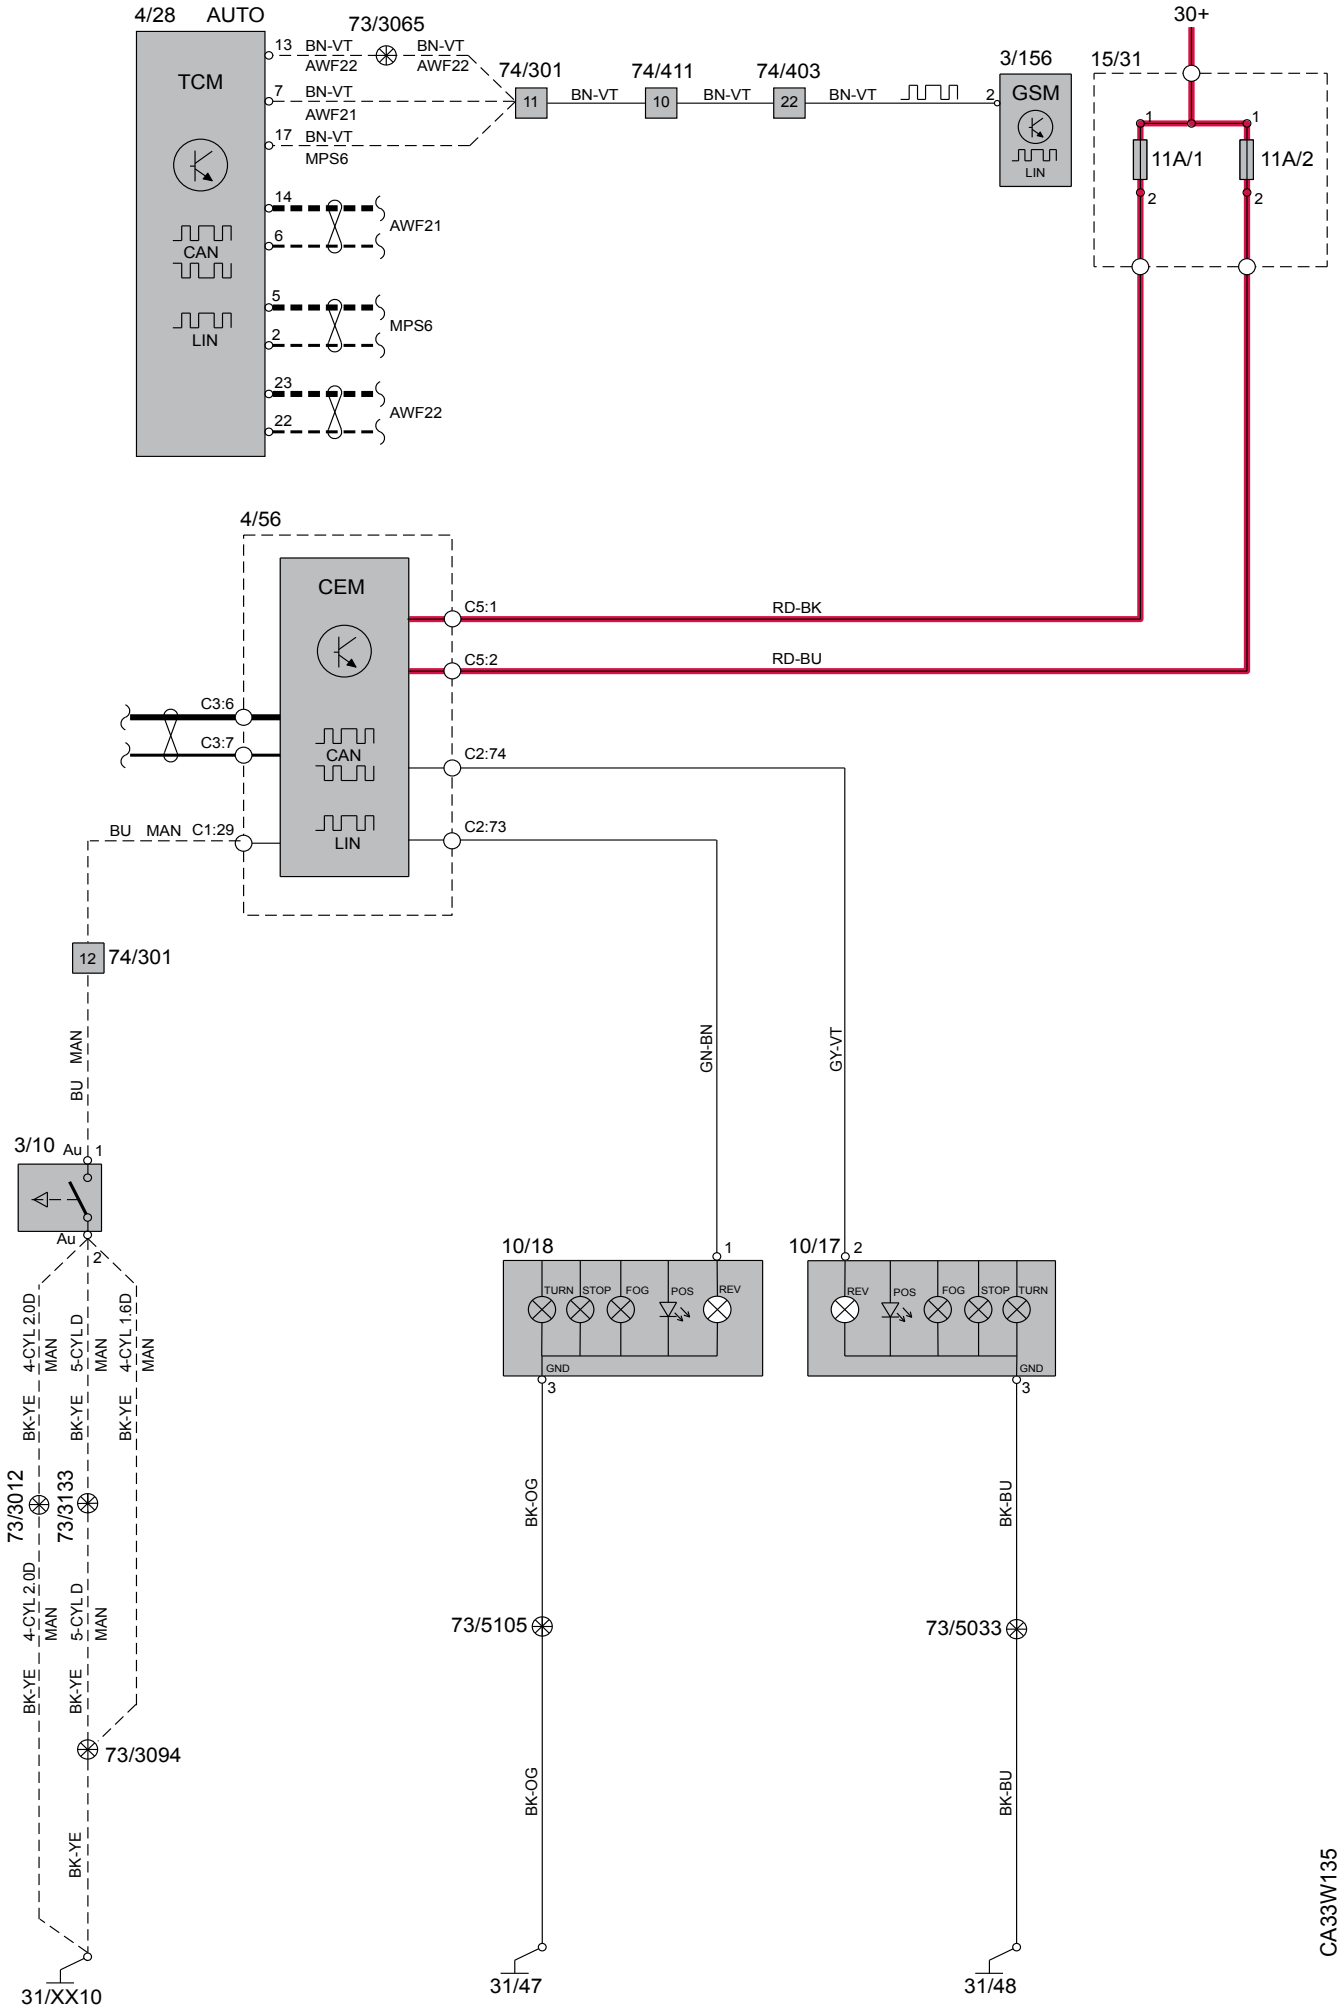

Grupp 35 Belysning
Trygghetsbelysning, LHD

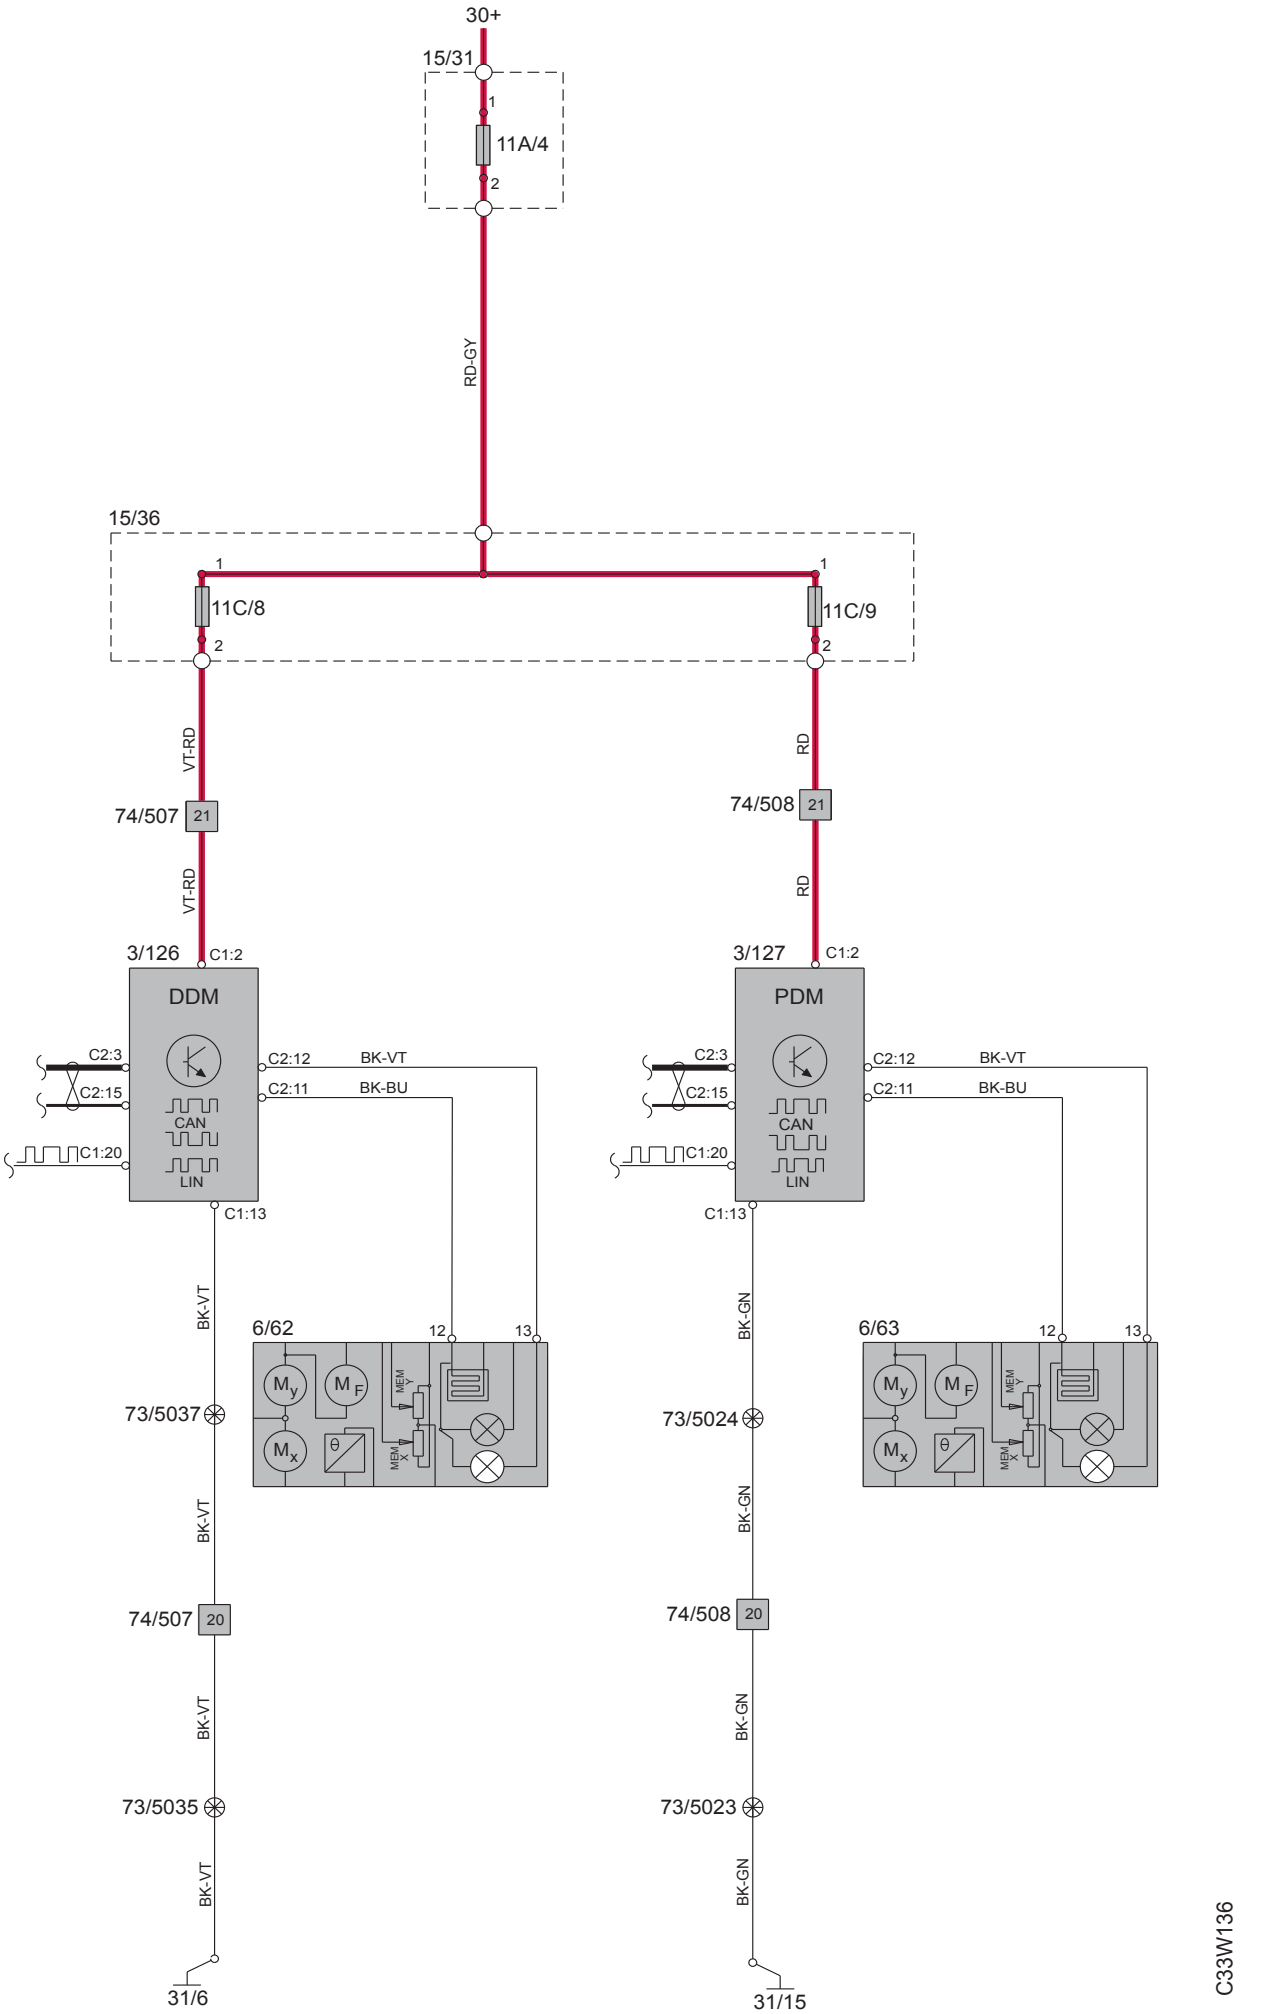

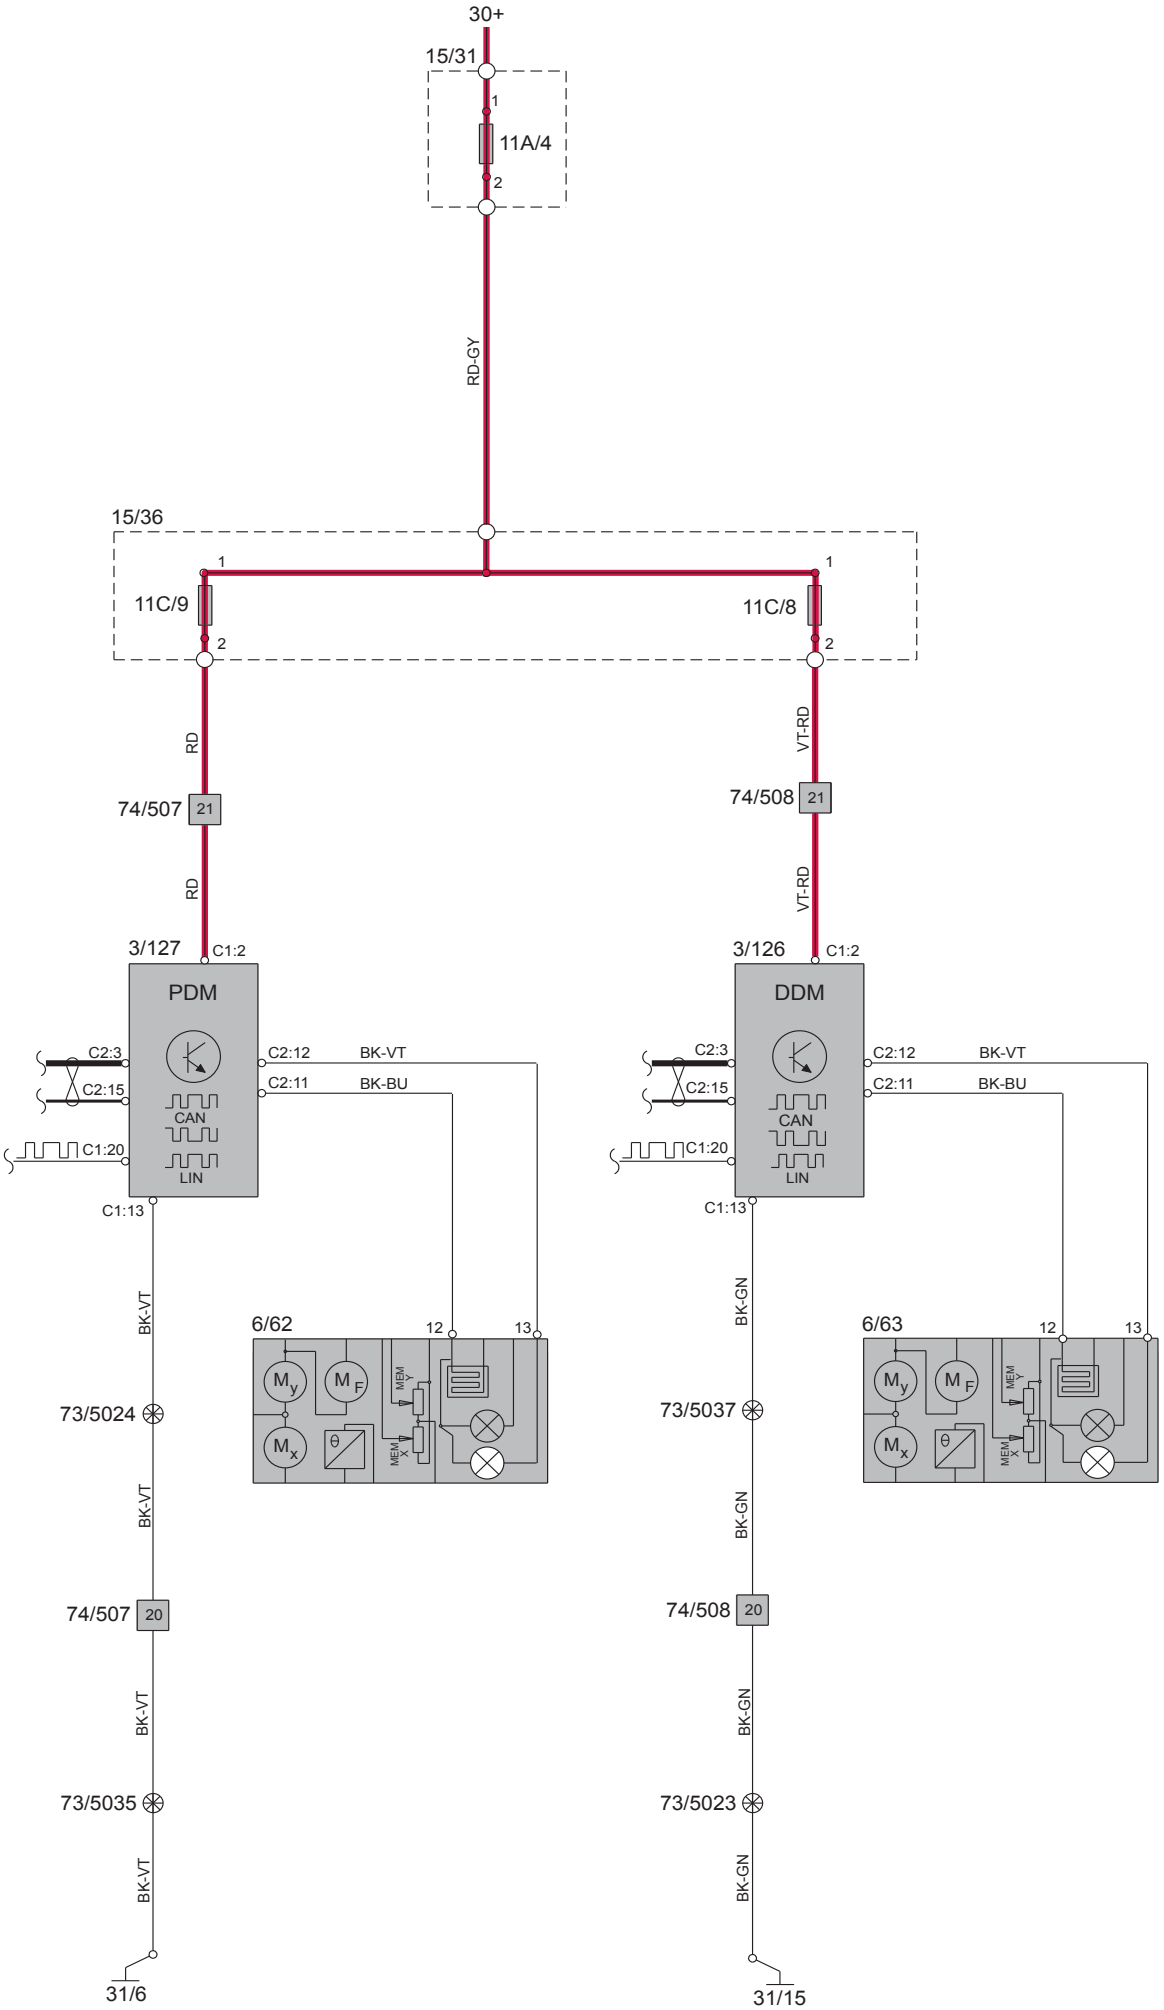
30+
15/31
1
11A/4
2
RD-GY
15/36
1
11C/9
2
1
11C/8
2
RD
VT-RD
74/507 21
74/508 21
RD
VT-RD
3/127
C1:2
PDM
3/126
C1:2
DDM
C2:3
C2:15
C1:20
CAN
LIN
C2:12
C2:11
BK-VT
BK-BU
C1:13
BK-VT
BK-GN
6/62
6/63
12
13
73/5024
73/5037
BK-VT
BK-GN
74/507 20
74/508 20
BK-VT
BK-GN
73/5035
73/5023
BK-VT
BK-GN
31/6
31/15
C33W137

Grupp 35 Belysning
Innerbelysning, 1:2, LHD

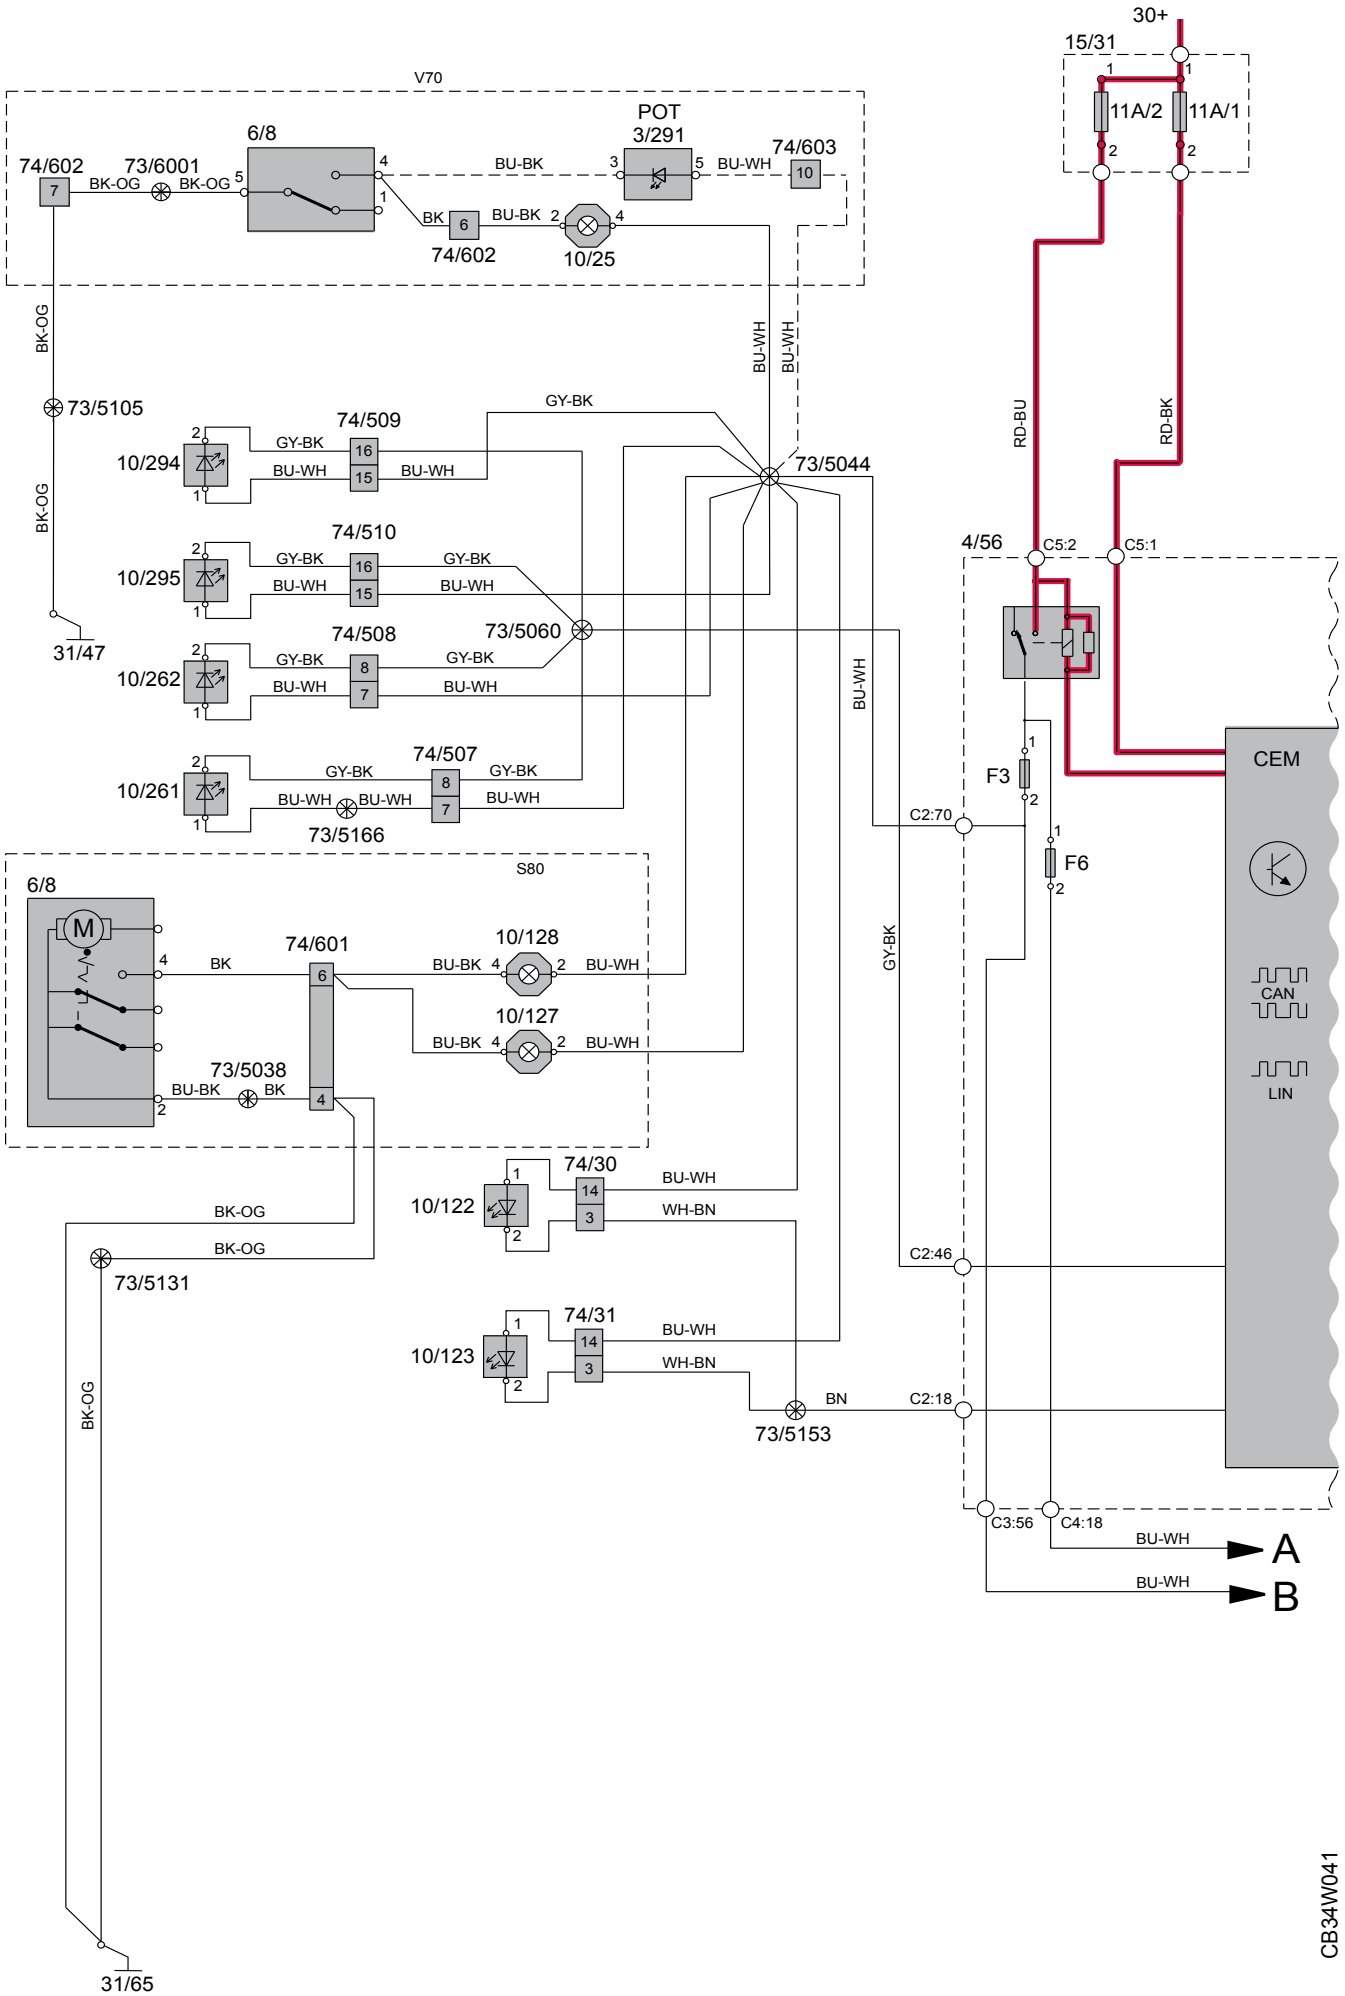

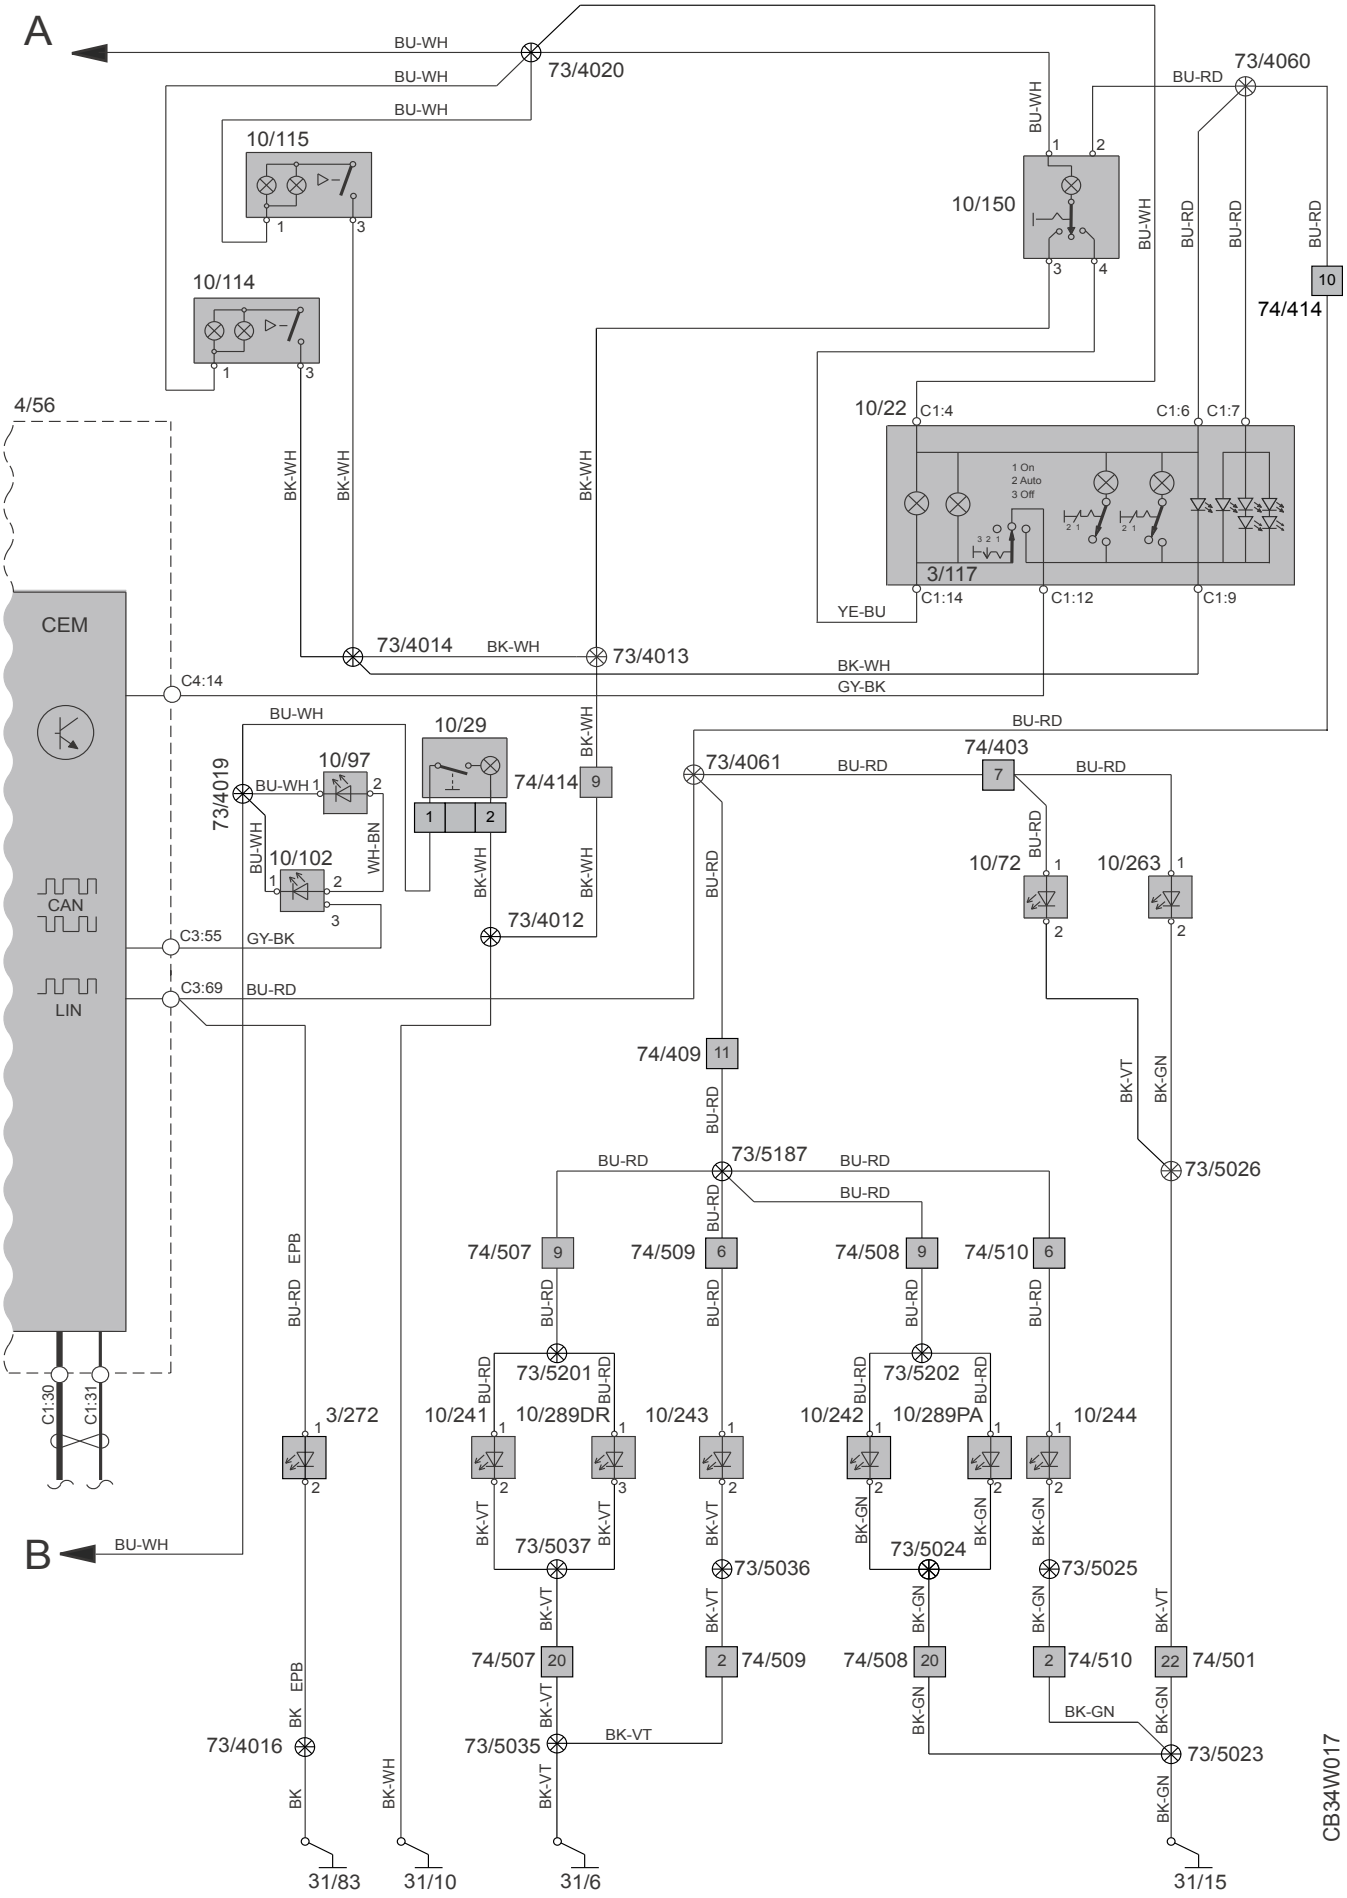
A
B
BU-WH
BU-RD
BK-WH
BK-VT
BK-GN
BK
WH-BN
GY-BK
YE-BU
EPB
73/4020
73/4060
73/4061
73/4012
73/4013
73/4014
73/4016
73/4019
73/5187
73/5201
73/5202
73/5024
73/5025
73/5026
73/5035
73/5036
73/5037
10/115
10/114
10/150
10/22
3/117
10/29
10/97
10/102
10/72
10/263
10/241
10/289DR
10/243
10/242
10/289PA
10/244
3/272
74/414
74/403
74/409
74/507
74/509
74/508
74/510
74/501
4/56
CEM
CAN
LIN
C4:14
C3:55
C3:69
C1:30
C1:31
C1:4
C1:6
C1:7
C1:14
C1:12
C1:9
1 On
2 Auto
3 Off
31/83
31/10
31/6
31/15
CB34W017

Grupp 35 Belysning
Innerbelysning, 1:2, RHD

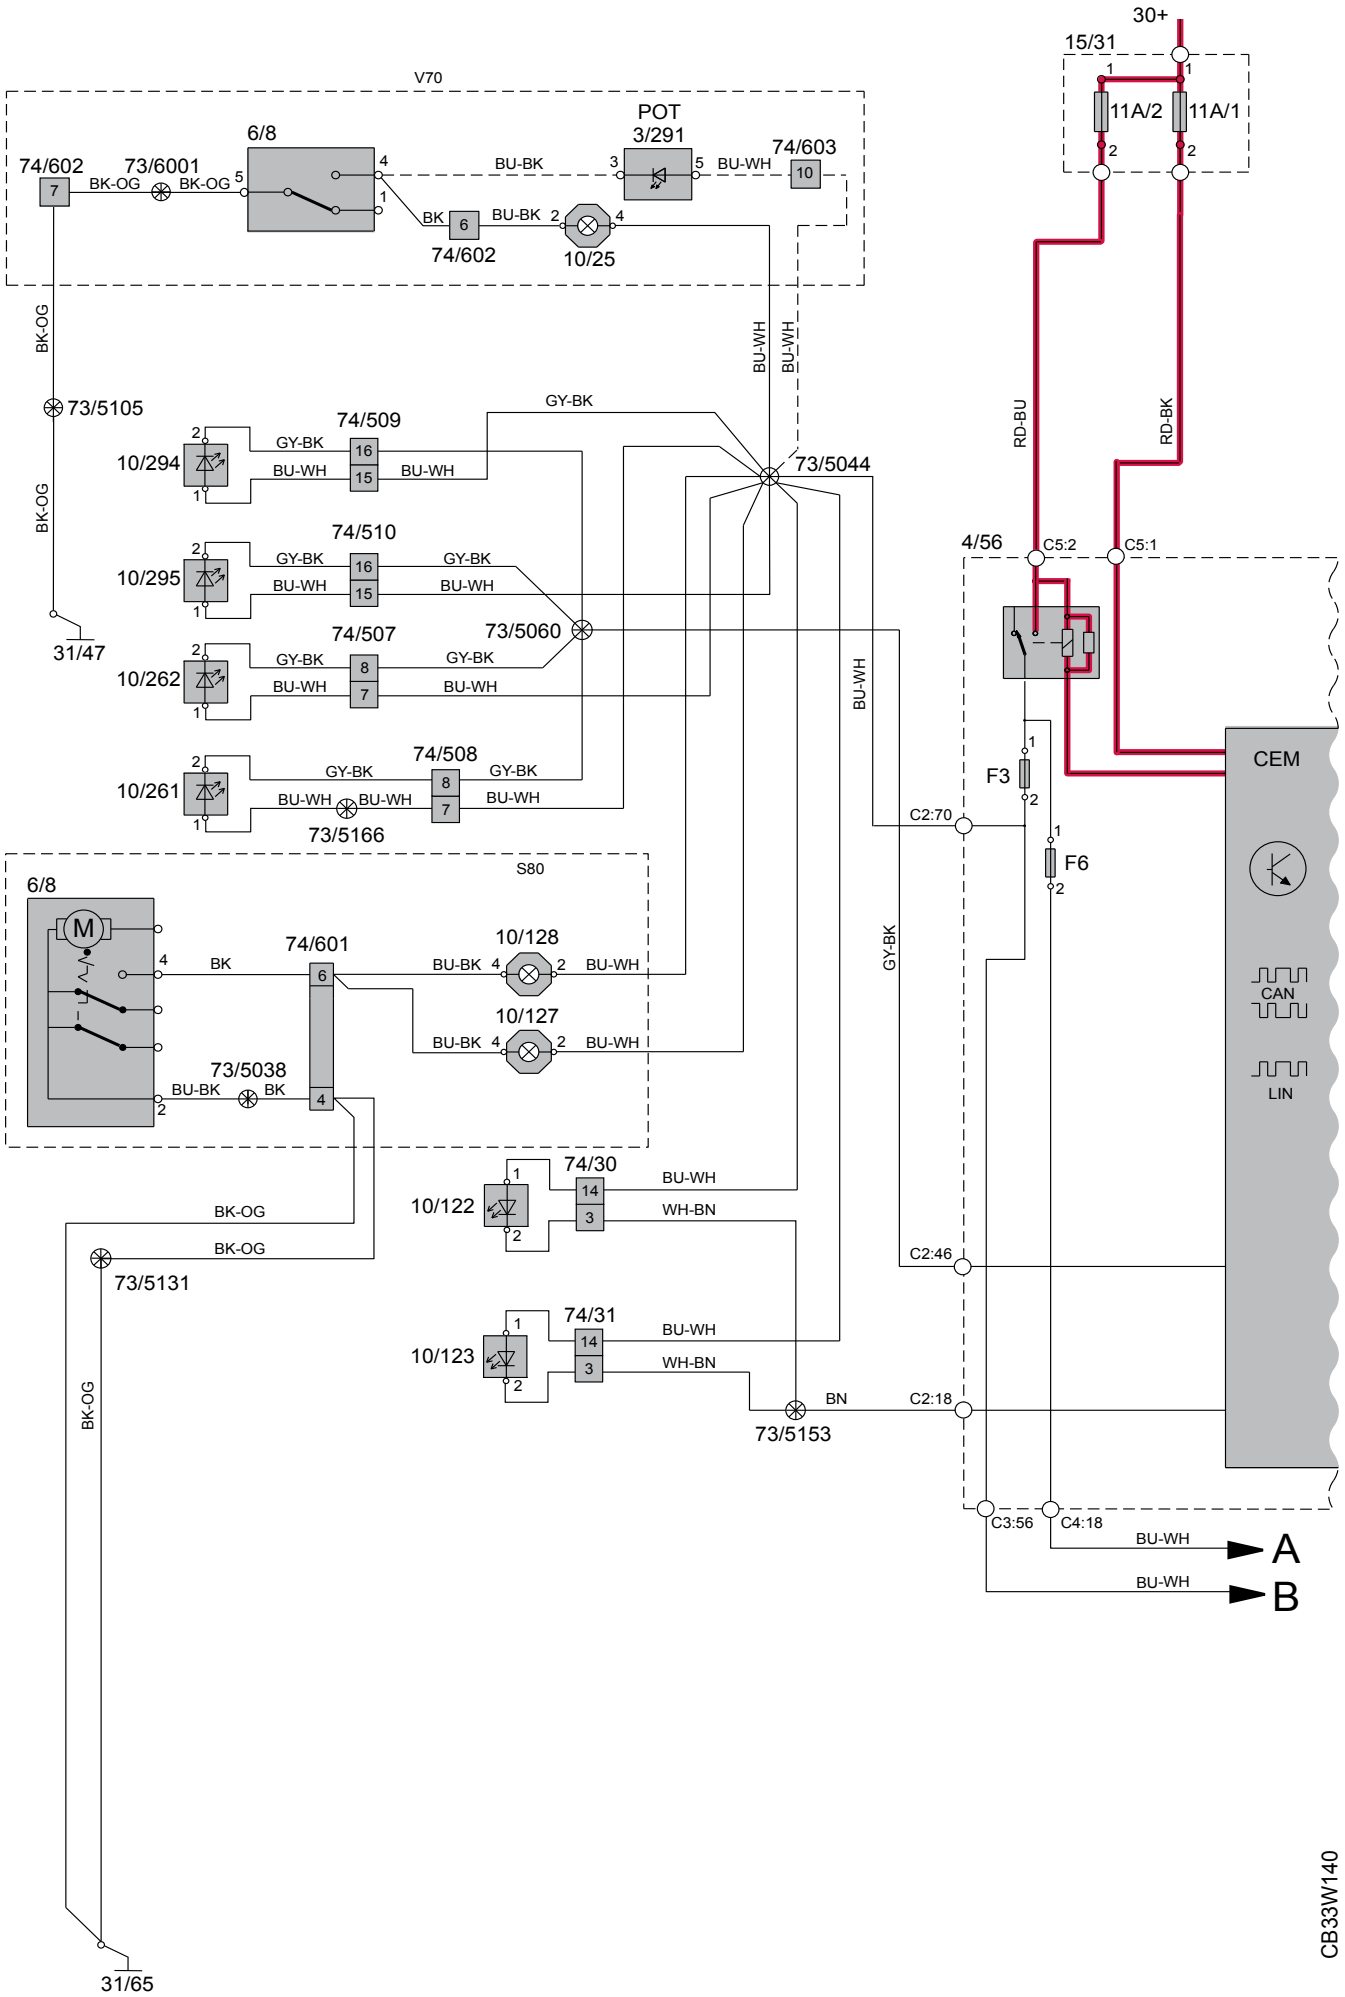

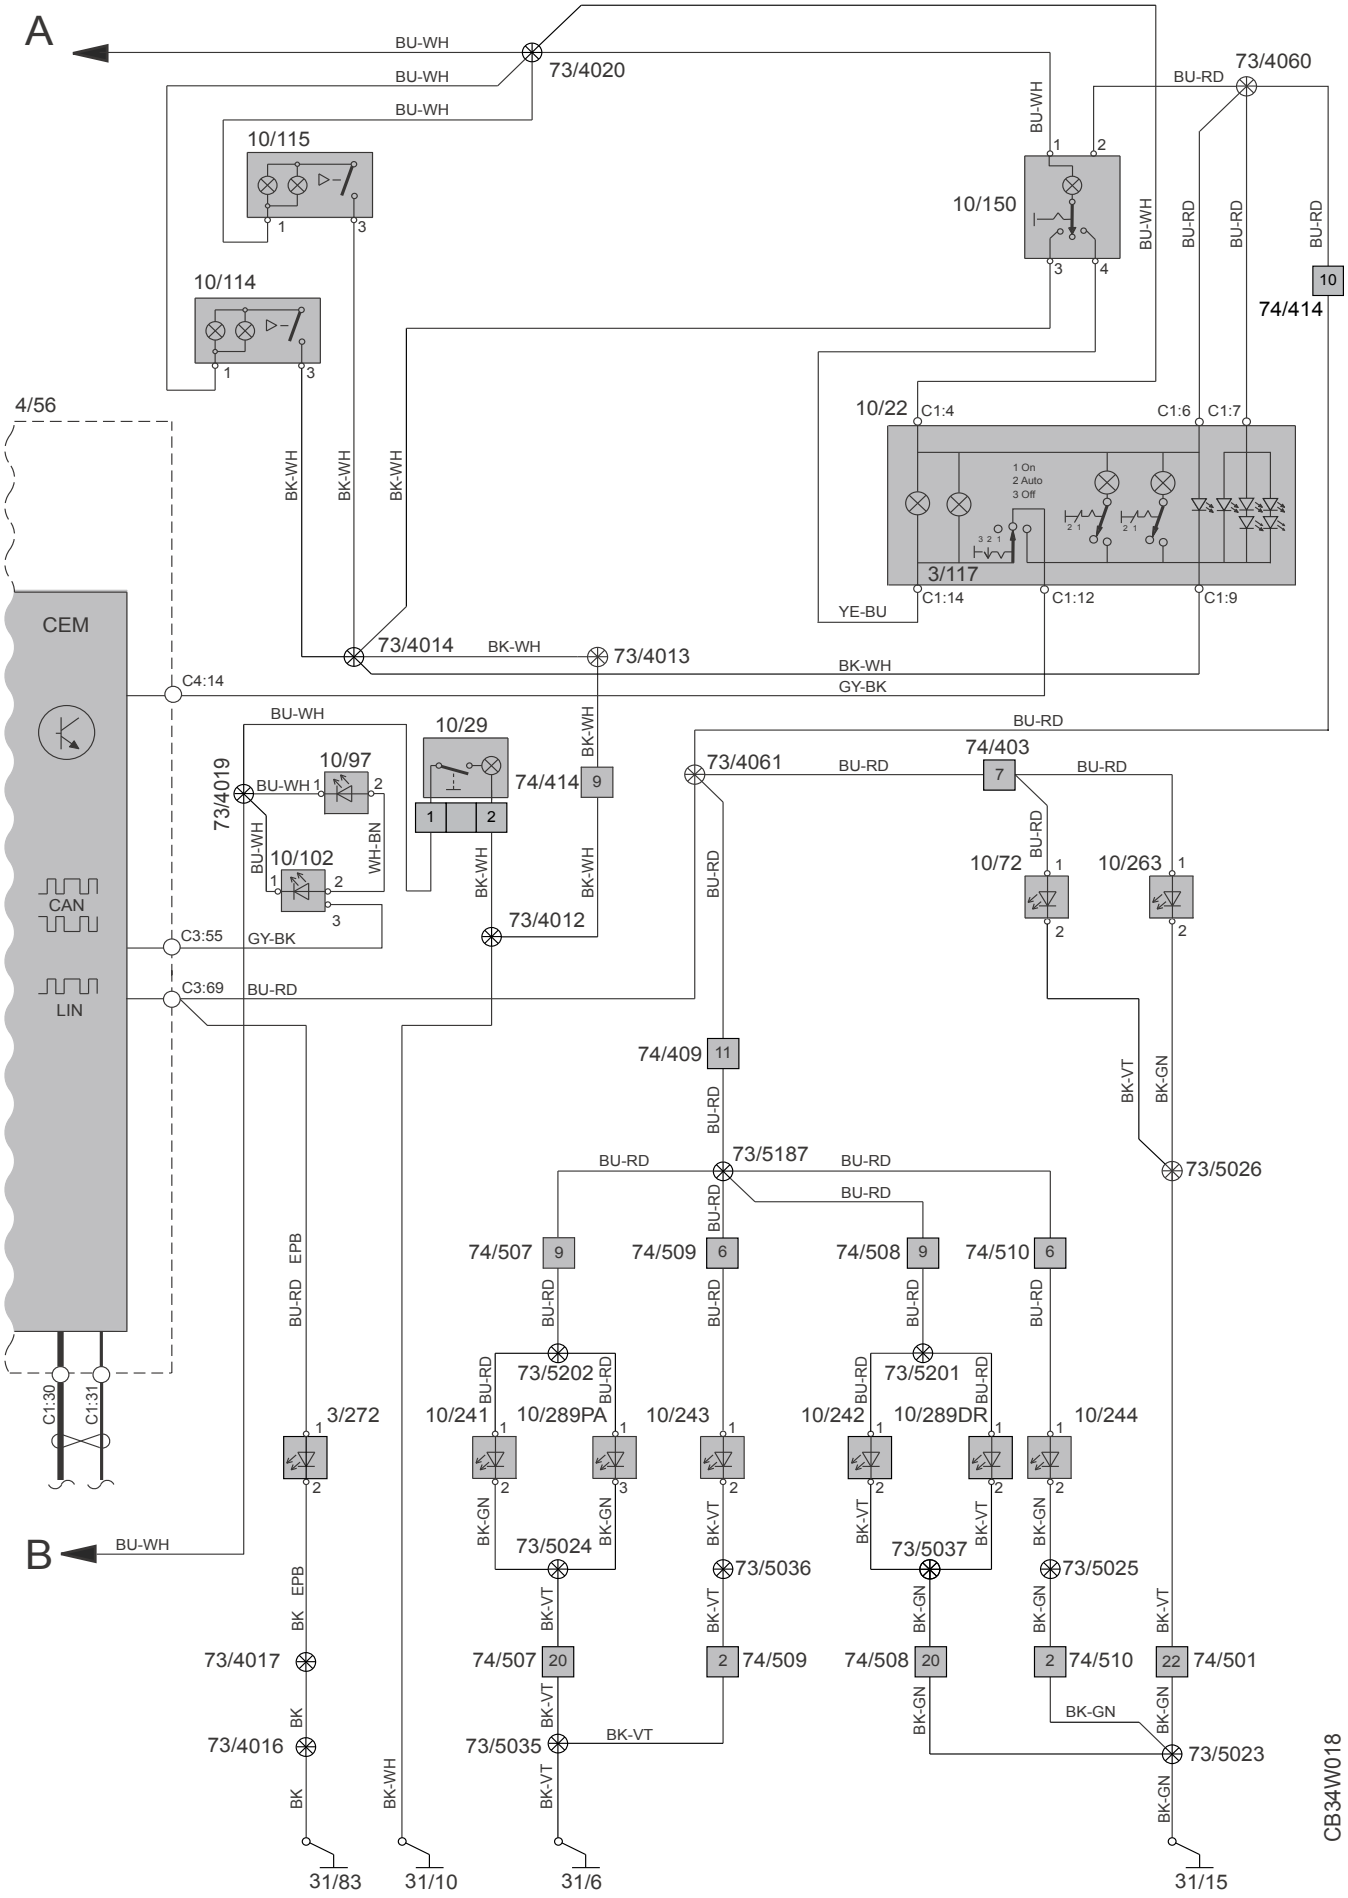
A
B
BU-WH
BU-RD
BK-WH
BK-VT
BK-GN
BK
WH-BN
GY-BK
YE-BU
EPB
73/4020
73/4060
73/4061
73/4013
73/4014
73/4012
73/4019
73/4017
73/4016
73/5187
73/5026
73/5024
73/5036
73/5037
73/5025
73/5035
73/5023
73/5202
73/5201
10/115
10/114
10/150
10/22
3/117
10/29
10/97
10/102
10/72
10/263
10/241
10/289PA
10/243
10/242
10/289DR
10/244
3/272
74/414
74/403
74/409
74/507
74/509
74/508
74/510
74/501
4/56
CEM
CAN
LIN
C4:14
C3:55
C3:69
C1:30
C1:31
C1:4
C1:6
C1:7
C1:14
C1:12
C1:9
1 On
2 Auto
3 Off
31/83
31/10
31/6
31/15
CB34W018

Grupp 35 Belysning
Aktiva strålkastare

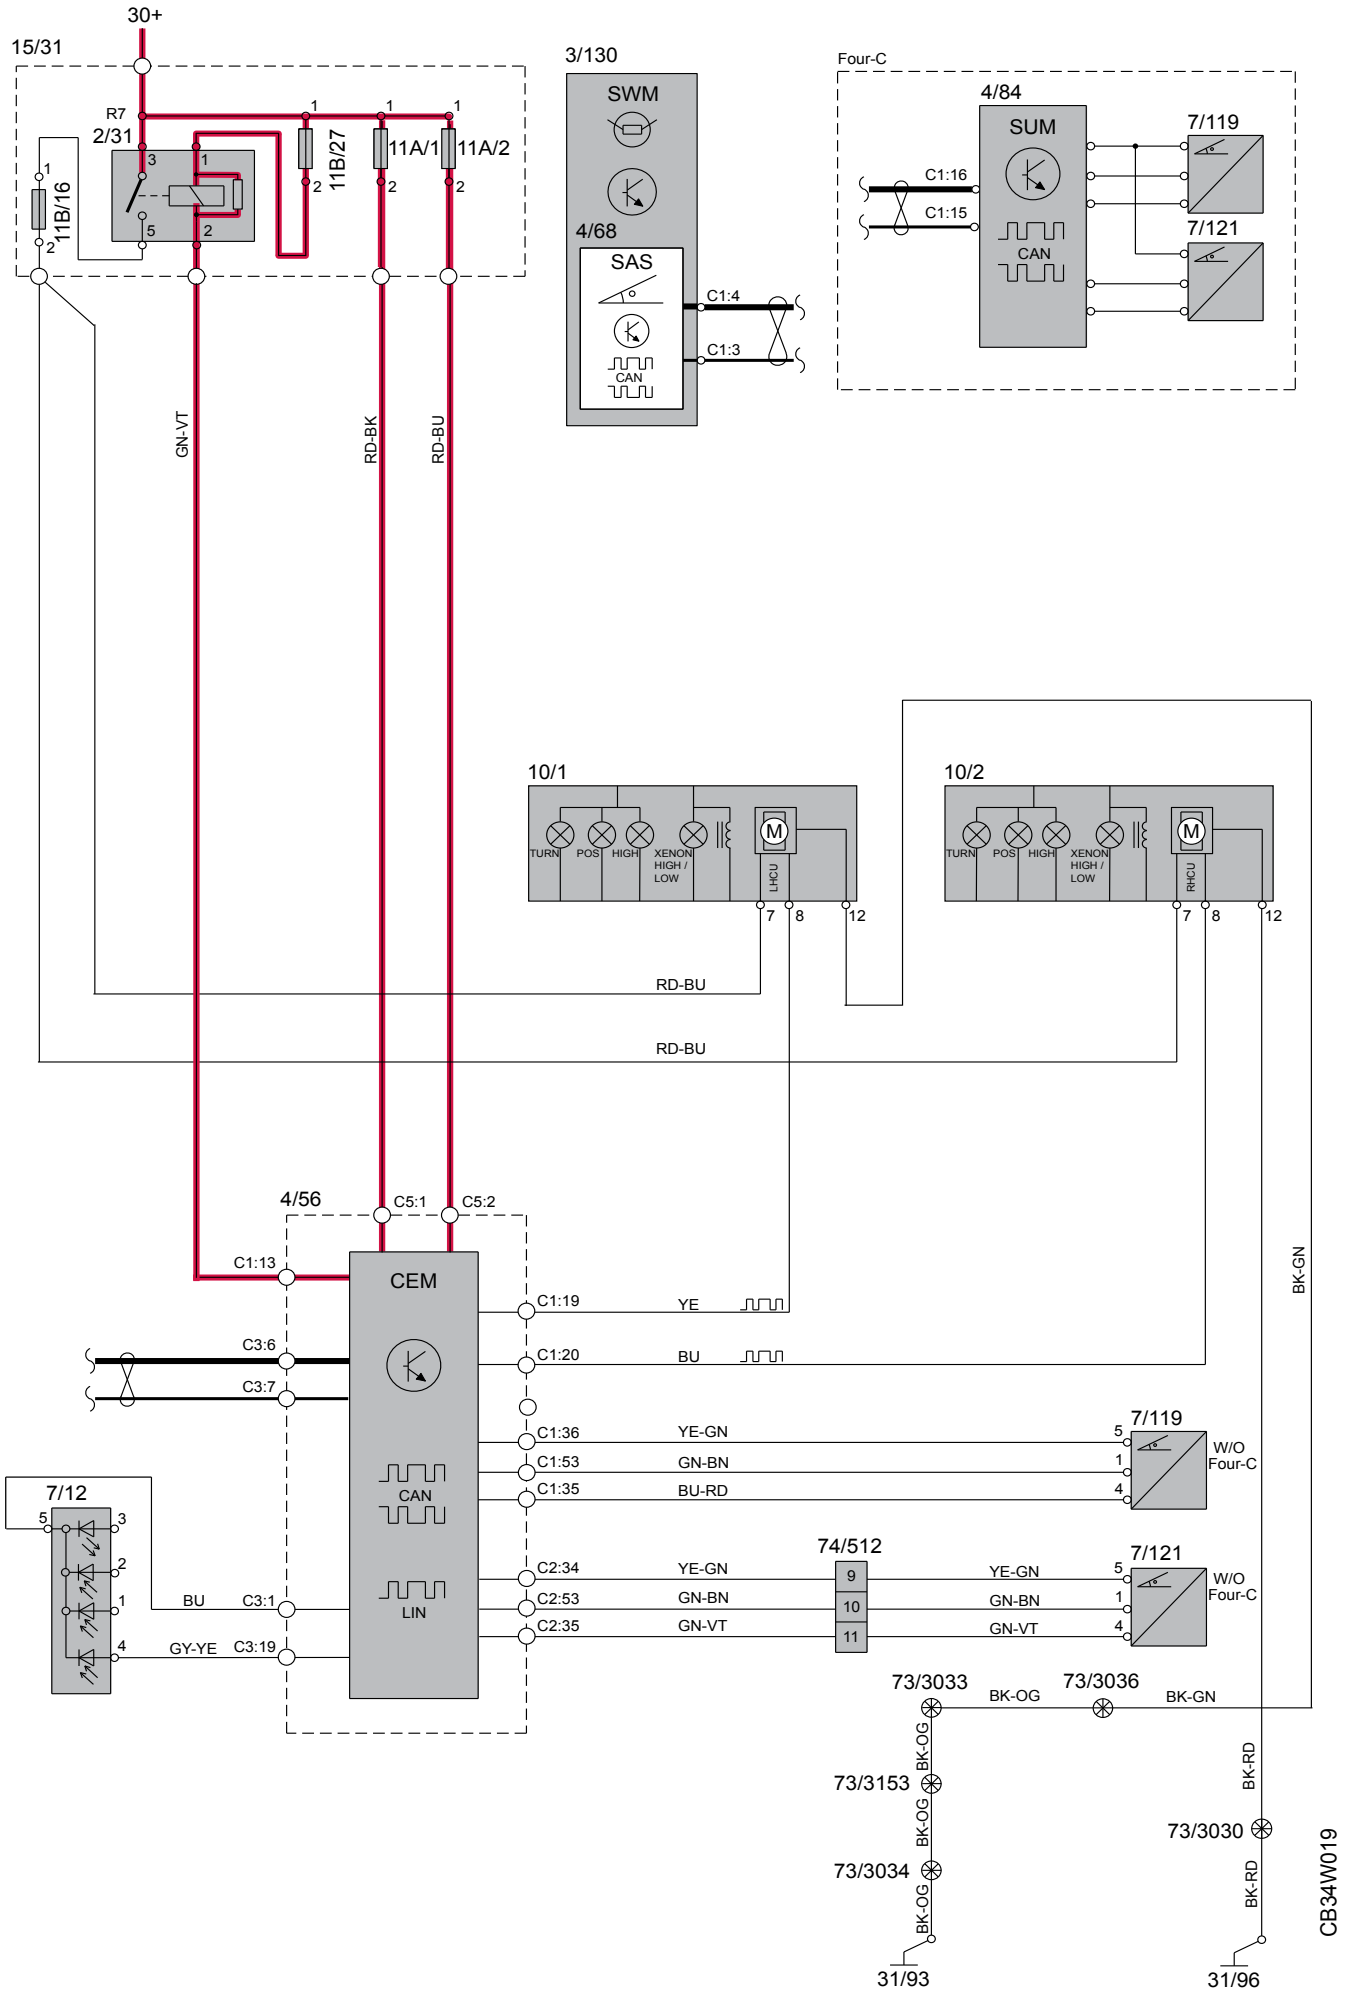

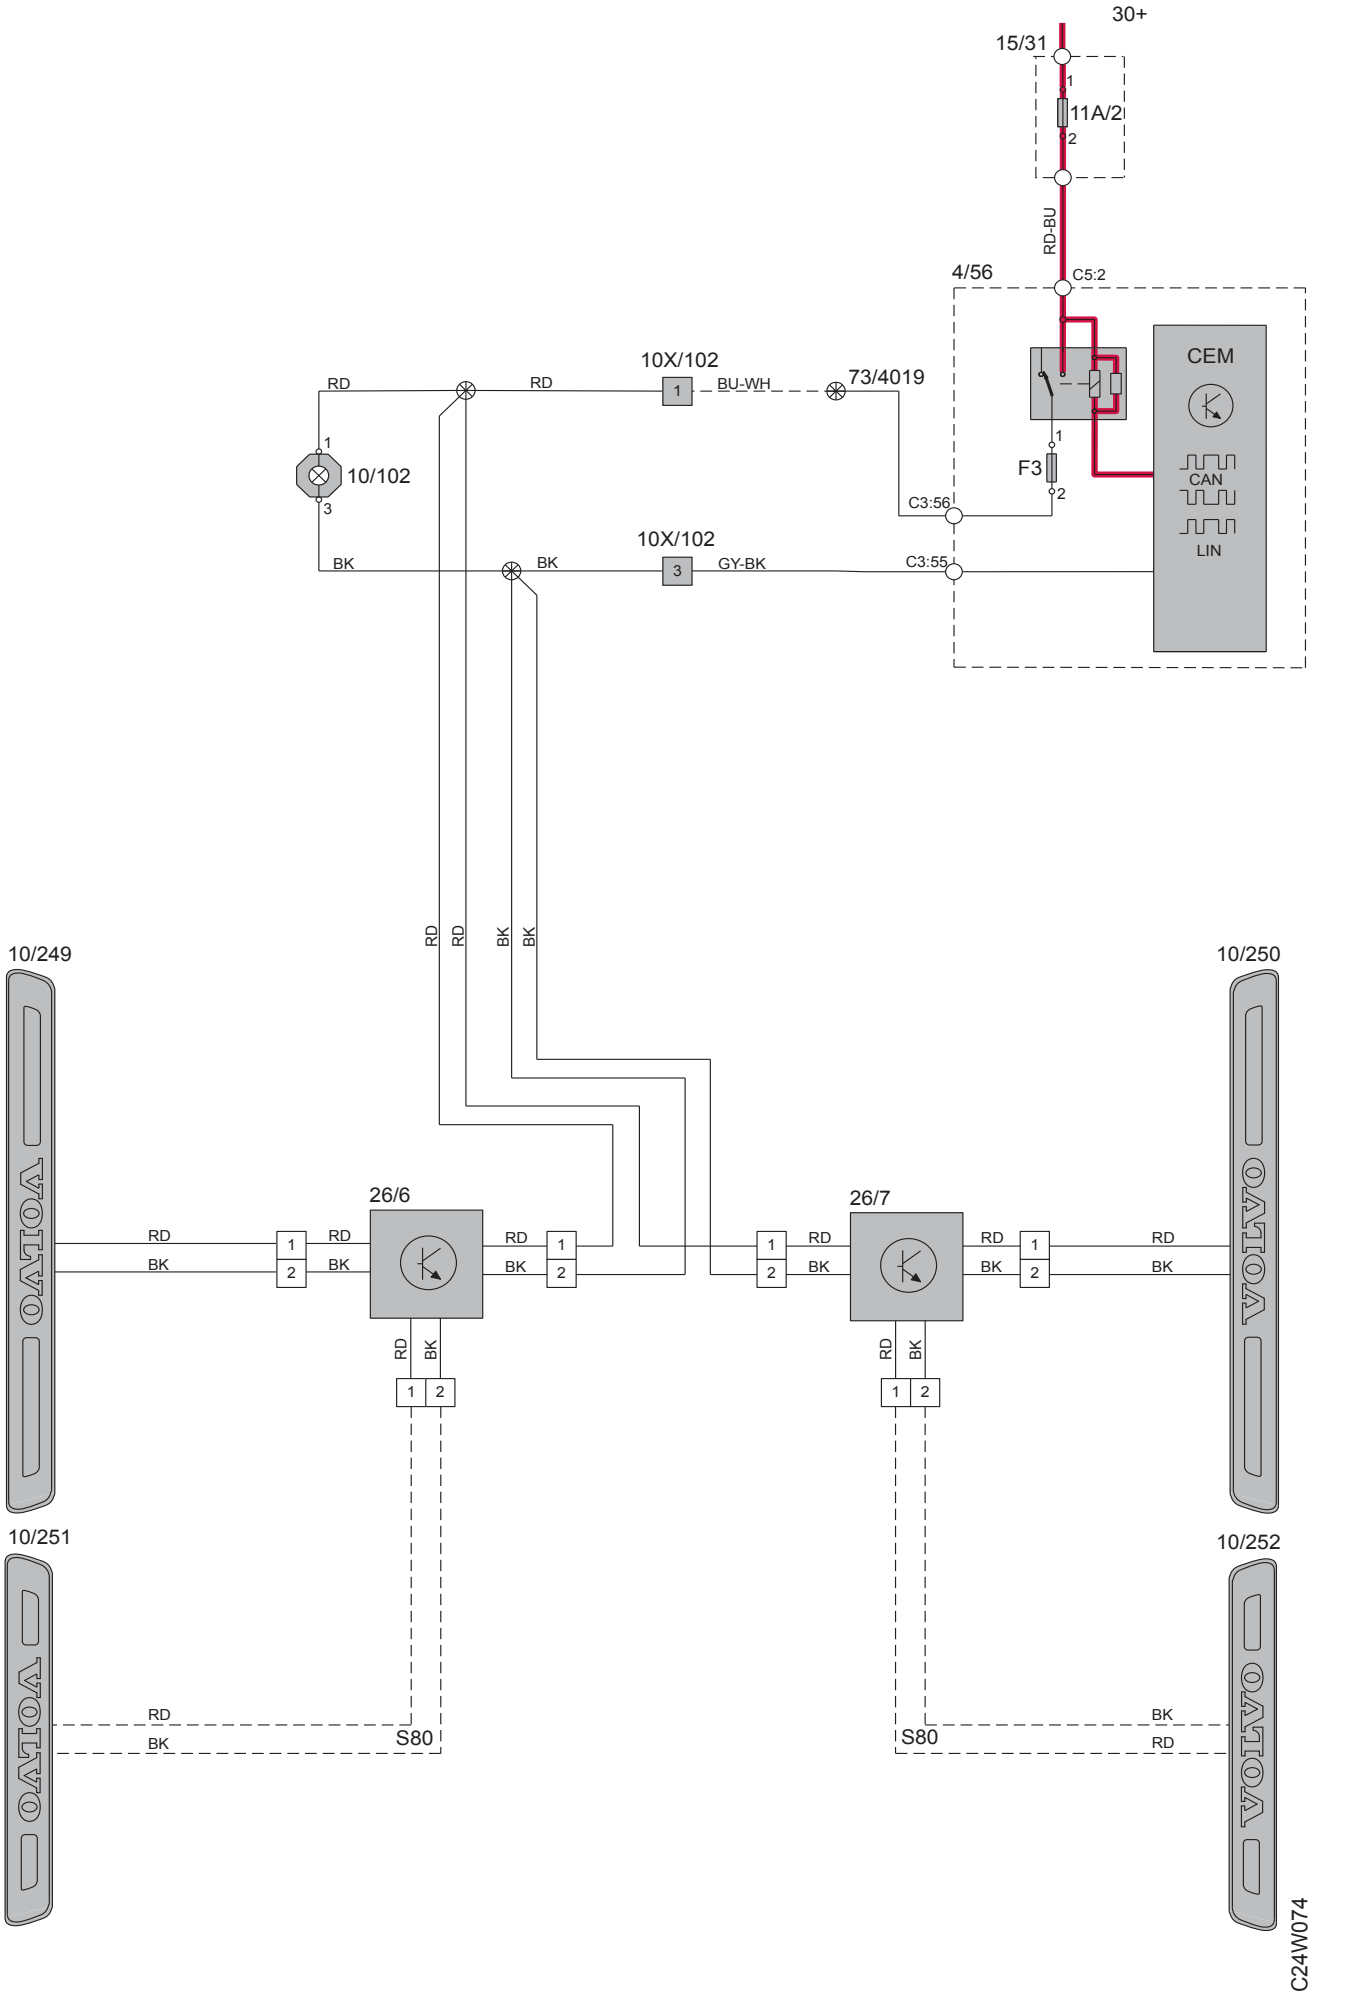
30+
15/31
1
11A/2
2
RD-BU
4/56
C5:2
CEM
CAN
LIN
F3
C3:56
C3:55
10X/102
1
BU-WH
73/4019
RD
10/102
3
BK
GY-BK
10/249
10/250
10/251
10/252
26/6
26/7
S80
C24W074

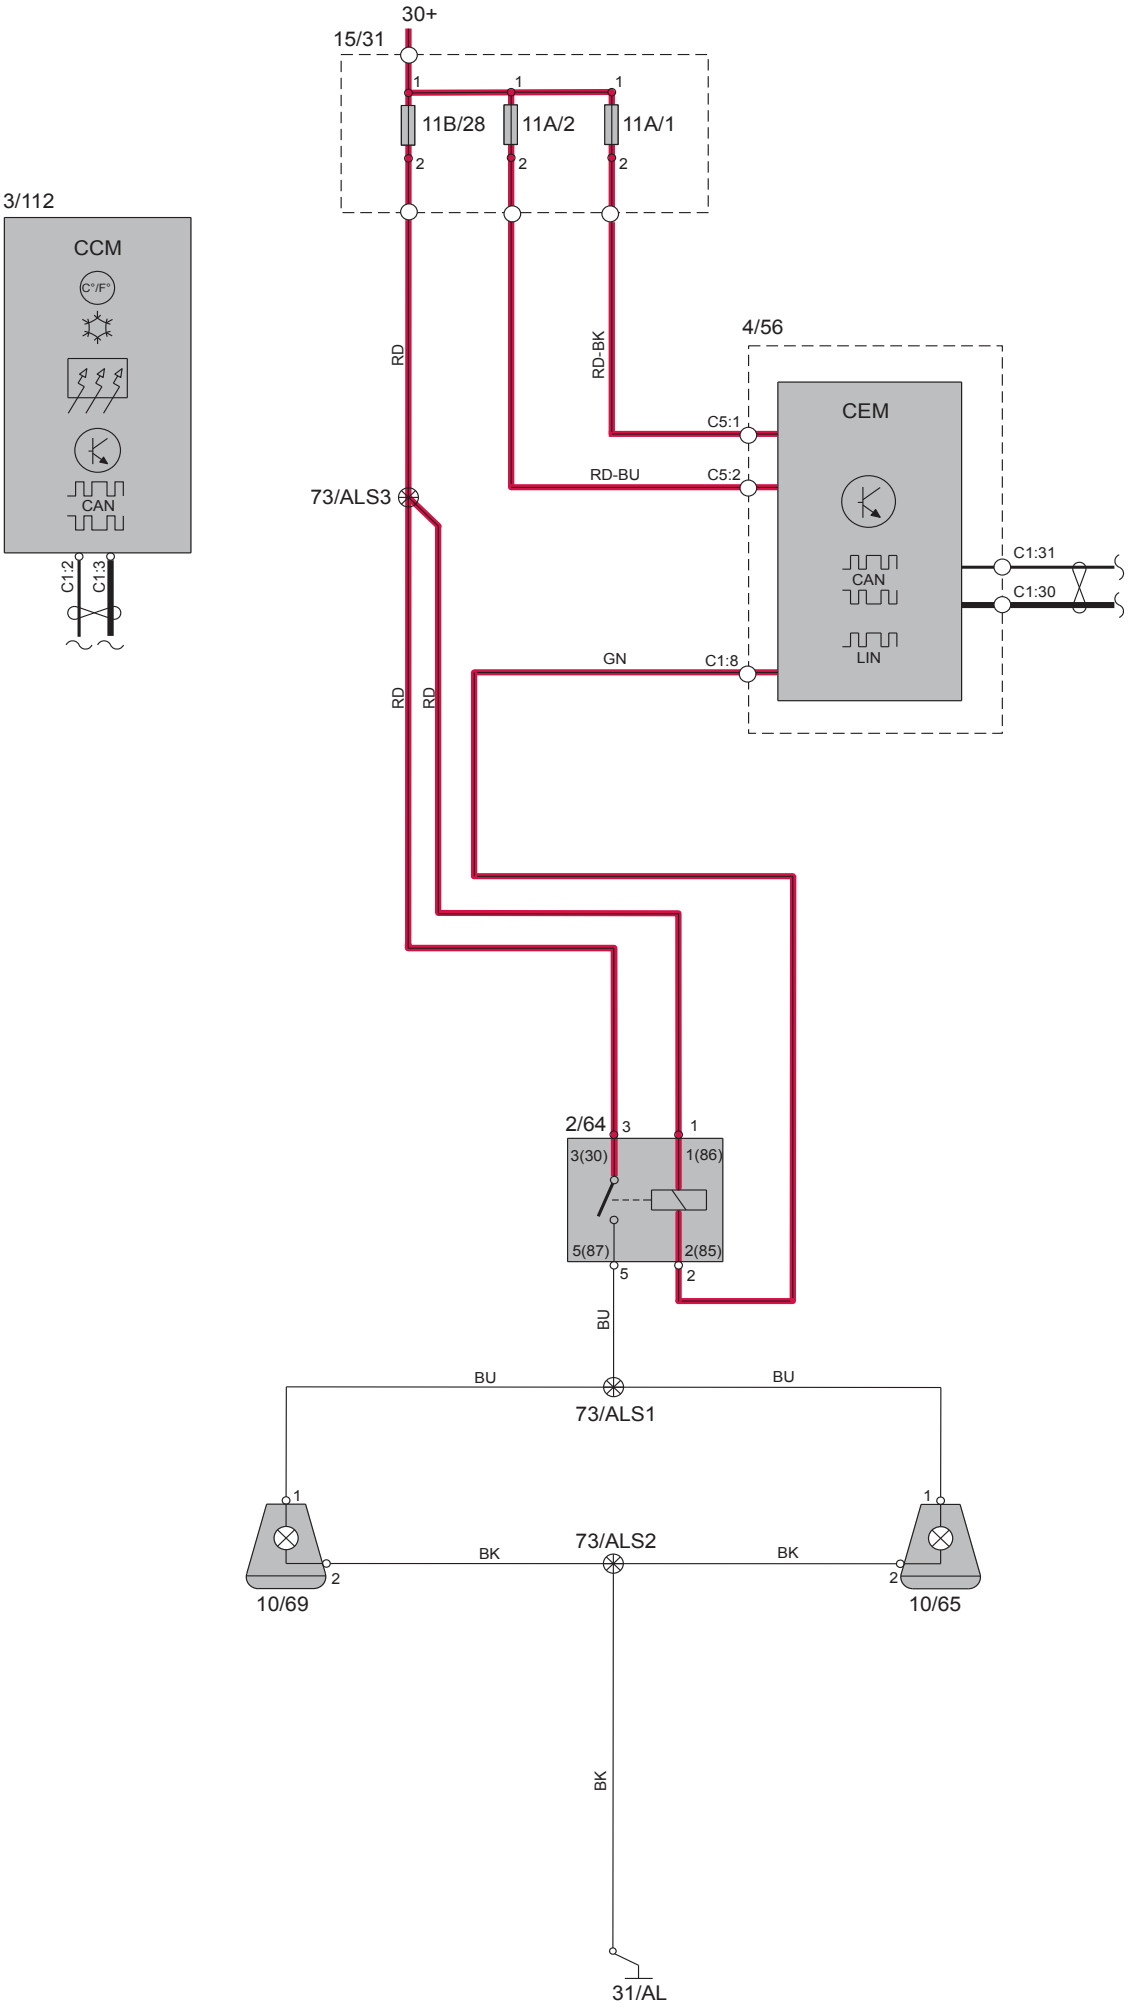
30+
15/31
11B/28
11A/2
11A/1
3/112
CCM
CAN
C1:2
C1:3
4/56
CEM
CAN
LIN
C5:1
C5:2
C1:31
C1:30
C1:8
RD
RD-BK
RD-BU
GN
73/ALS3
2/64
3(30)
1(86)
5(87)
2(85)
BU
73/ALS1
73/ALS2
BK
10/69
10/65
31/AL
C33W143

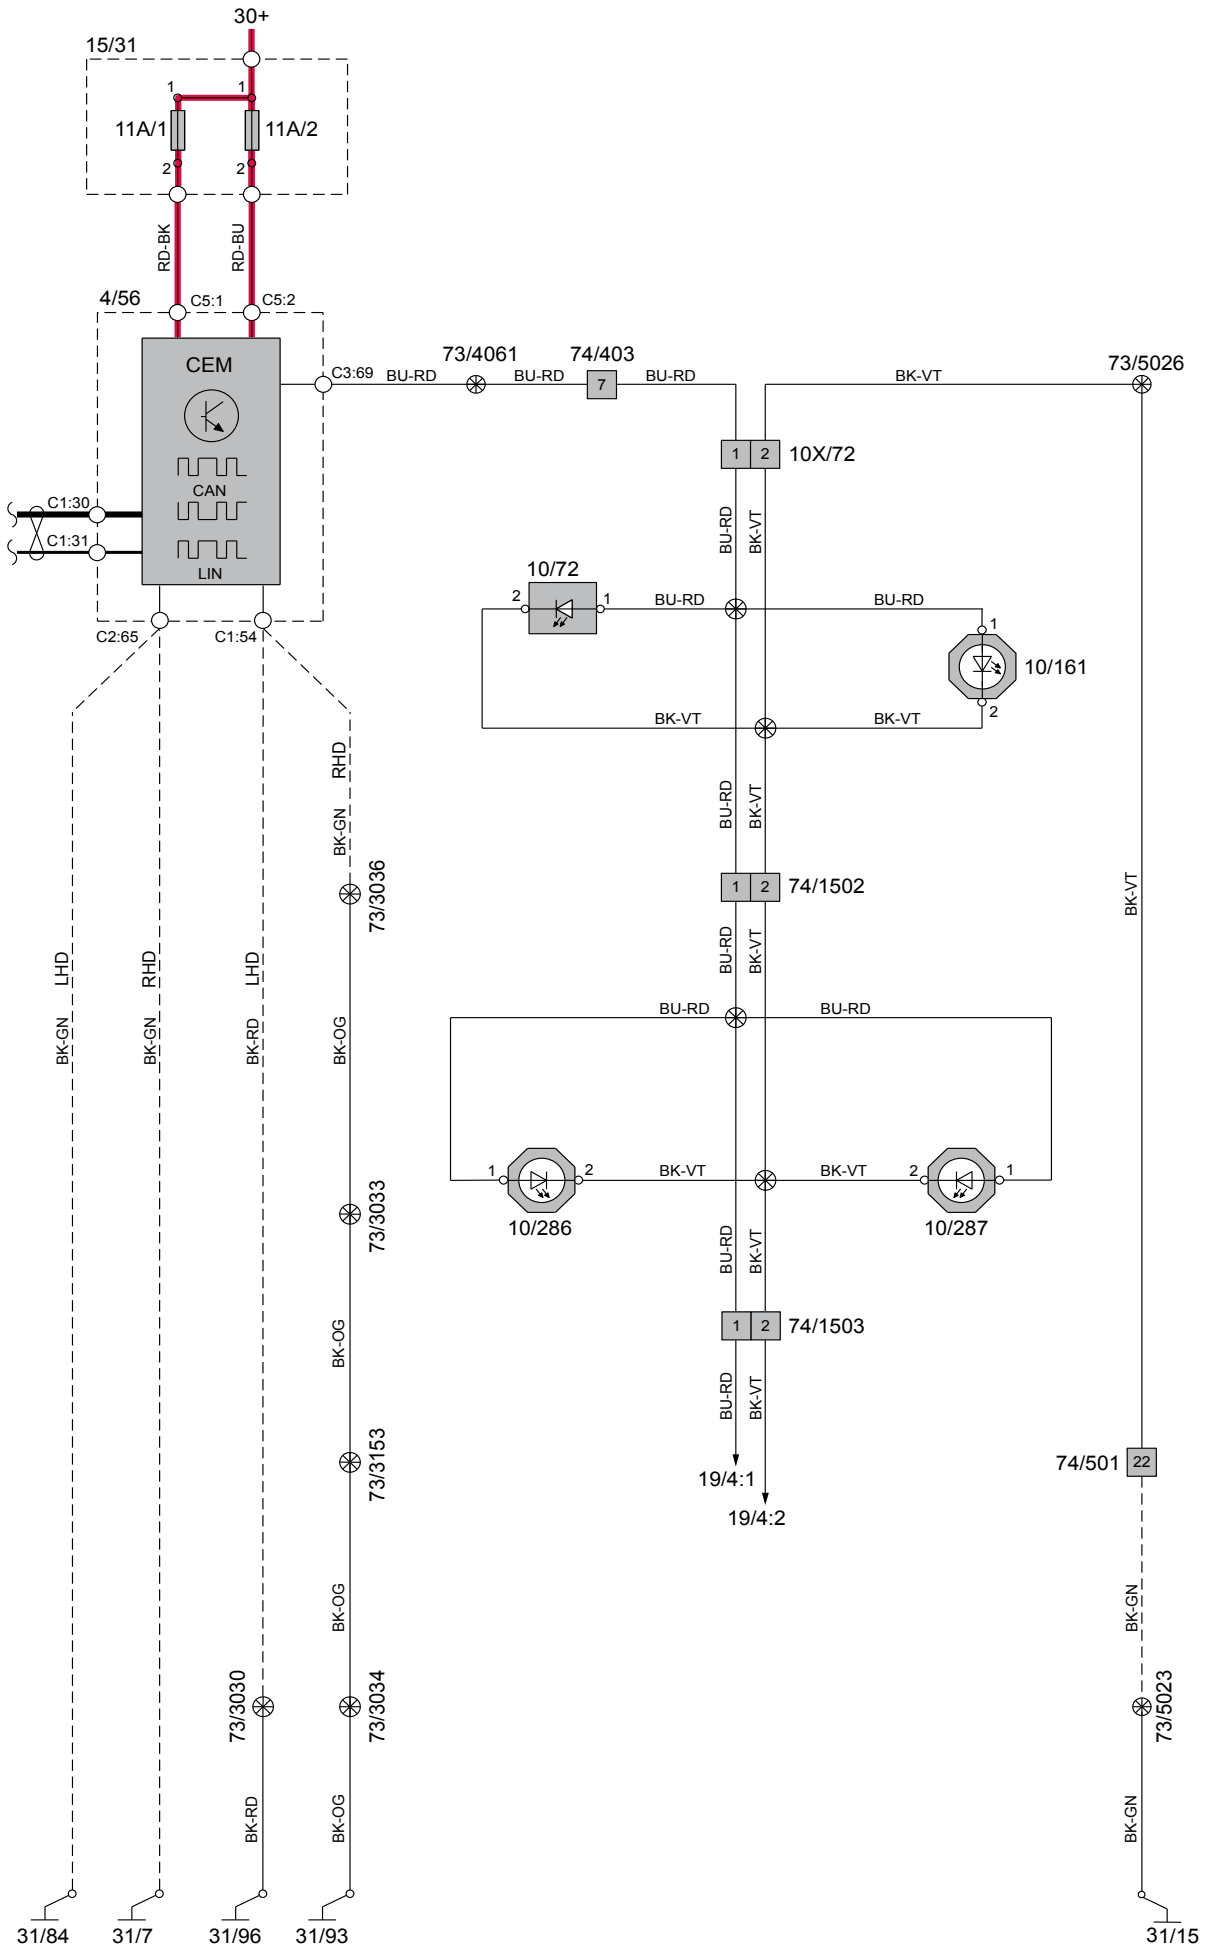
30+
15/31
11A/1
11A/2
RD-BK
RD-BU
4/56
C5:1
C5:2
CEM
CAN
LIN
C1:30
C1:31
C2:65
C1:54
C3:69
73/4061
74/403
73/5026
10X/72
10/72
10/161
10/286
10/287
74/1502
74/1503
19/4:1
19/4:2
74/501
73/3036
73/3033
73/3153
73/3034
73/3030
73/5023
LHD
RHD
BK-GN
BK-OG
BK-RD
BU-RD
BK-VT
31/84
31/7
31/96
31/93
31/15
CB24W076

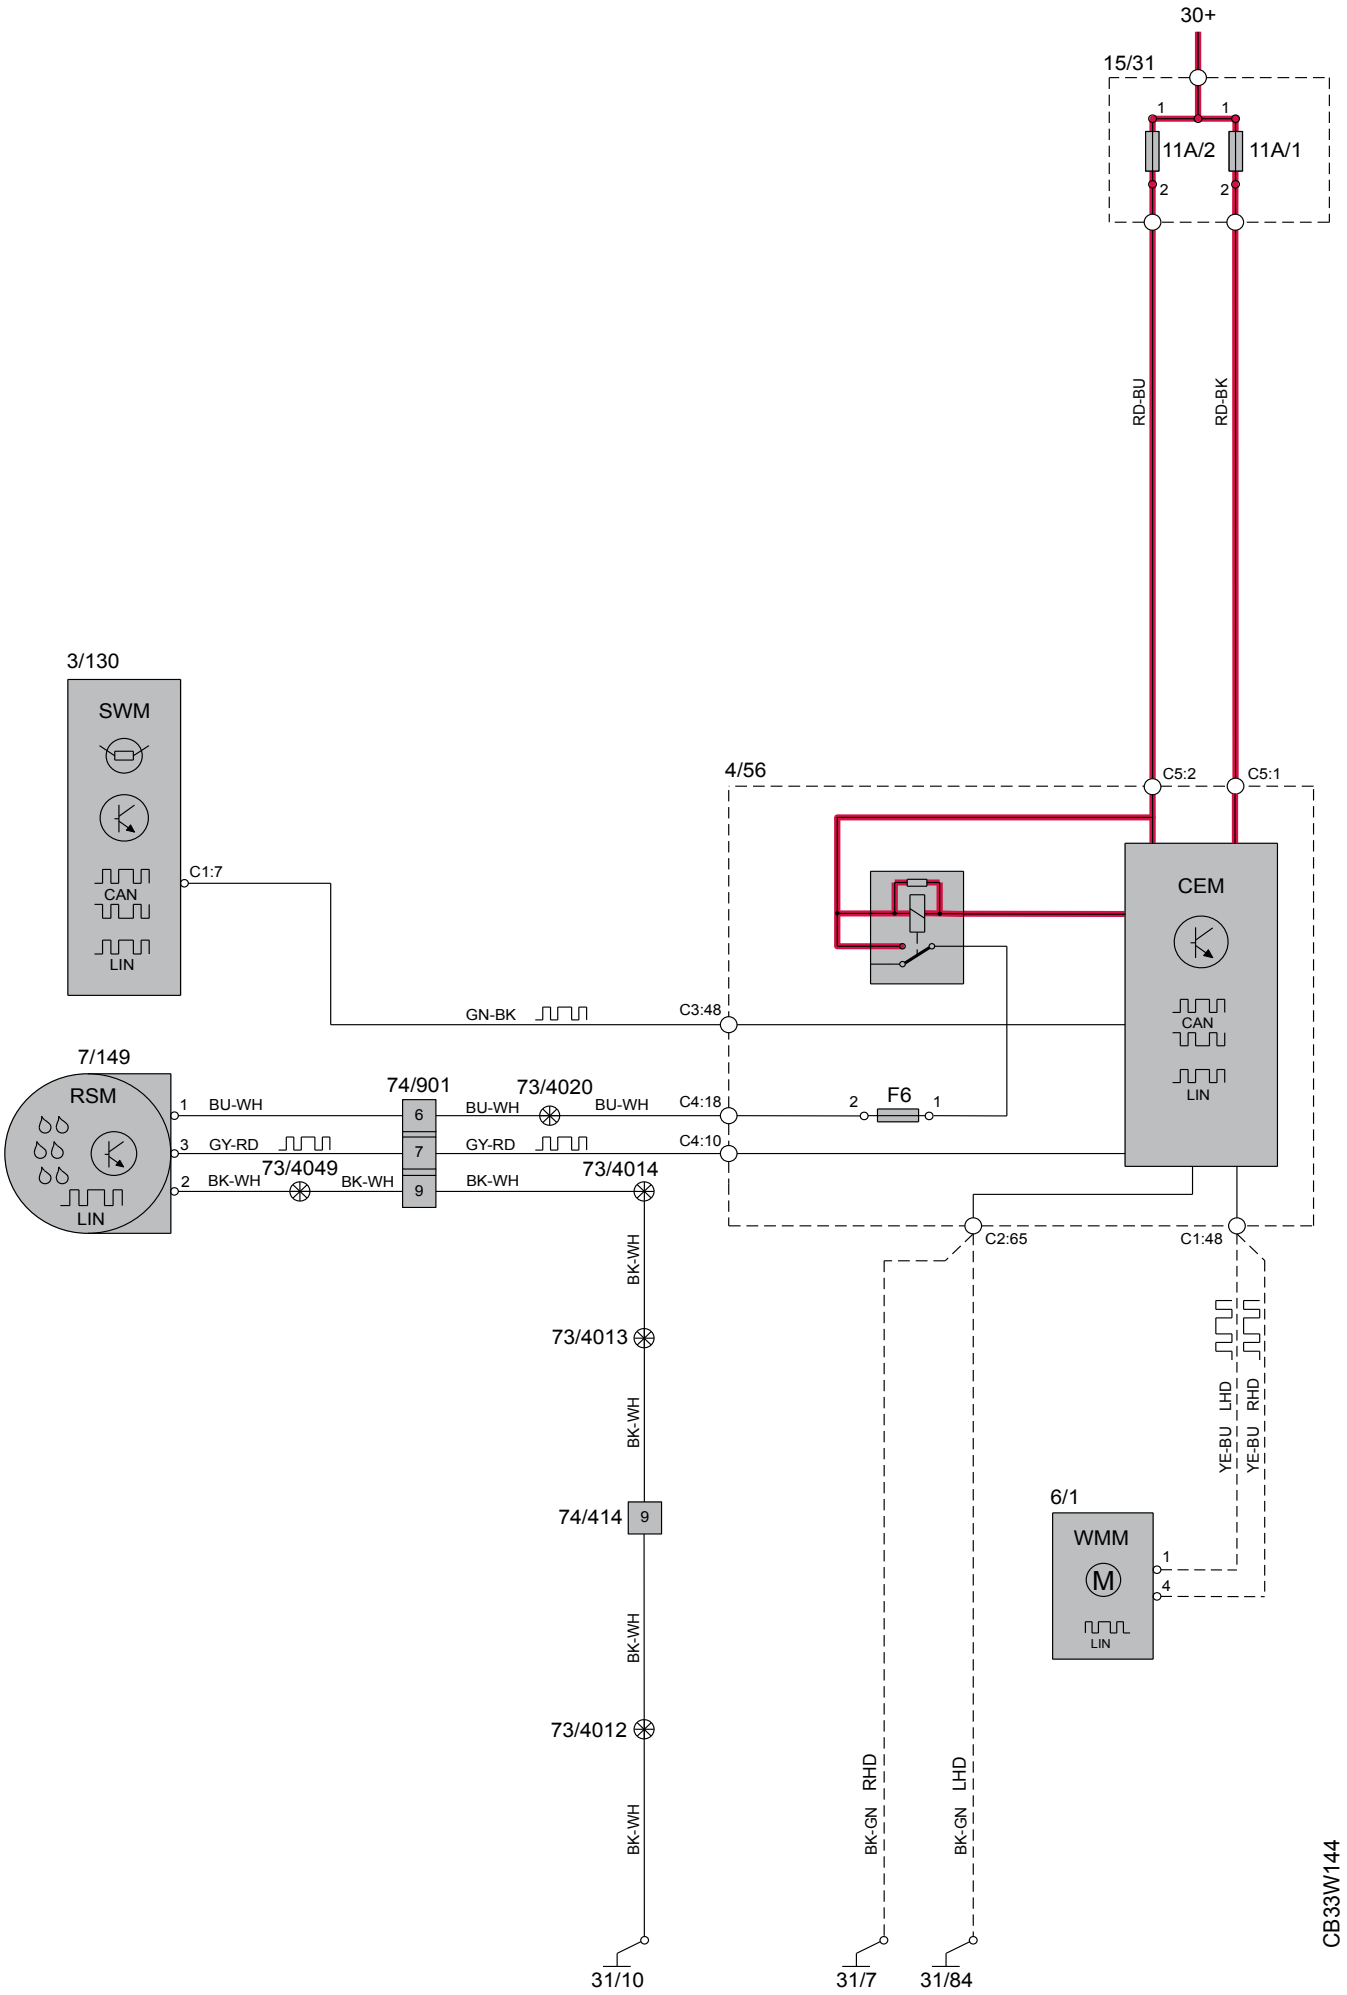
30+
15/31
1
1
11A/2
11A/1
2
2
RD-BU
RD-BK
3/130
SWM
CAN
LIN
C1:7
4/56
C5:2
C5:1
CEM
CAN
LIN
GN-BK
C3:48
7/149
RSM
LIN
1
BU-WH
74/901
6
BU-WH
73/4020
BU-WH
C4:18
2
F6
1
3
GY-RD
7
GY-RD
C4:10
2
BK-WH
73/4049
BK-WH
9
BK-WH
73/4014
C2:65
C1:48
BK-WH
73/4013
BK-WH
74/414
9
BK-WH
73/4012
BK-WH
YE-BU LHD
YE-BU RHD
6/1
WMM
M
LIN
1
4
BK-GN RHD
BK-GN LHD
31/10
31/7
31/84
CB33W144

Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning
Körriktningsvisare och varningsblinkers, LHD V70, XC70

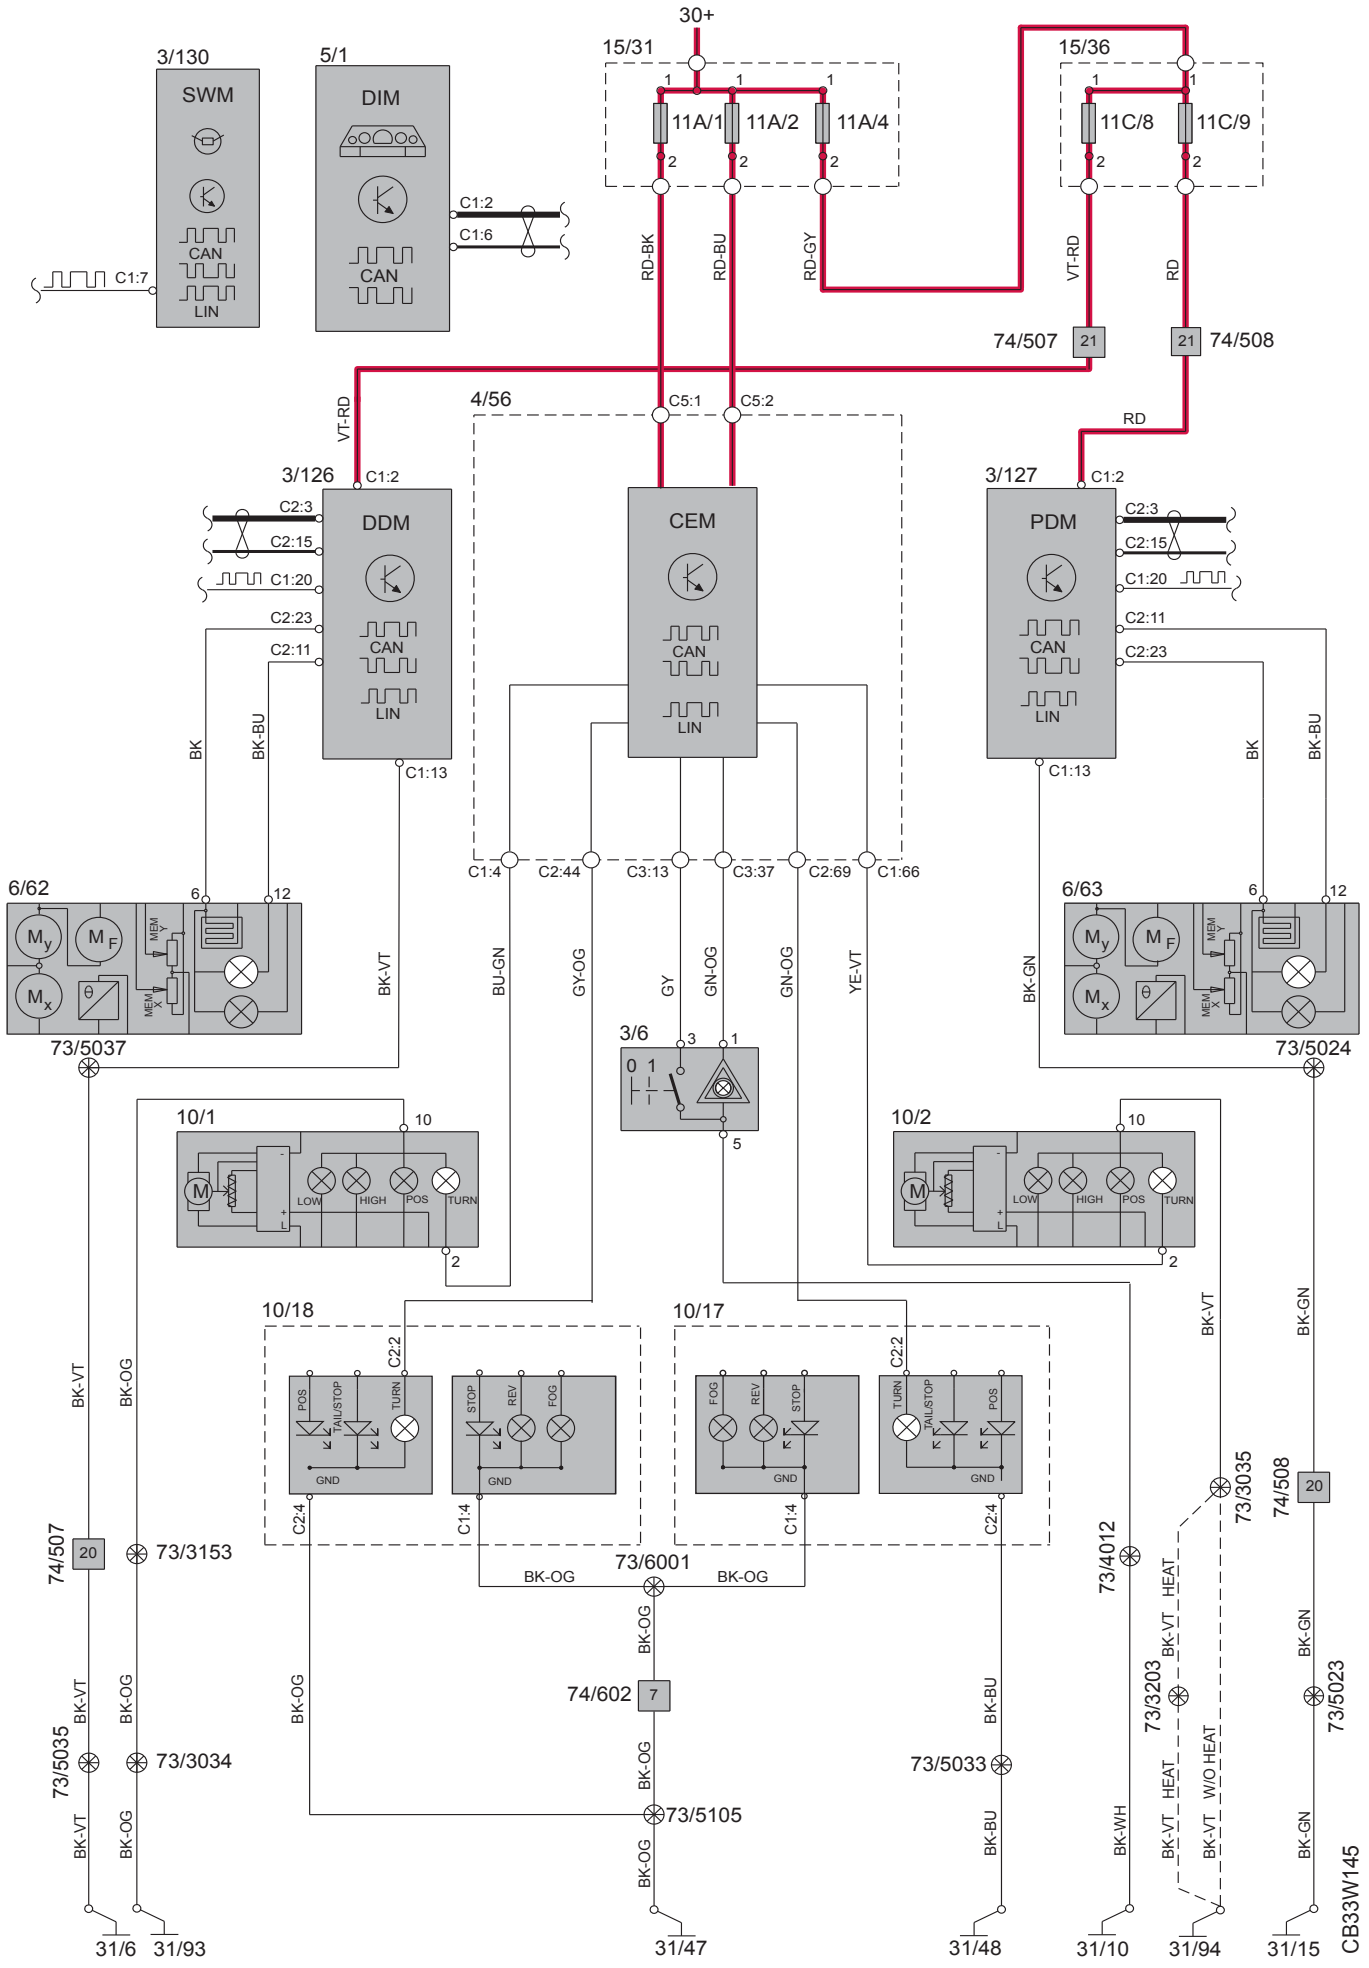

Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning
Körriktningsvisare och varningsblinkers, LHD S80

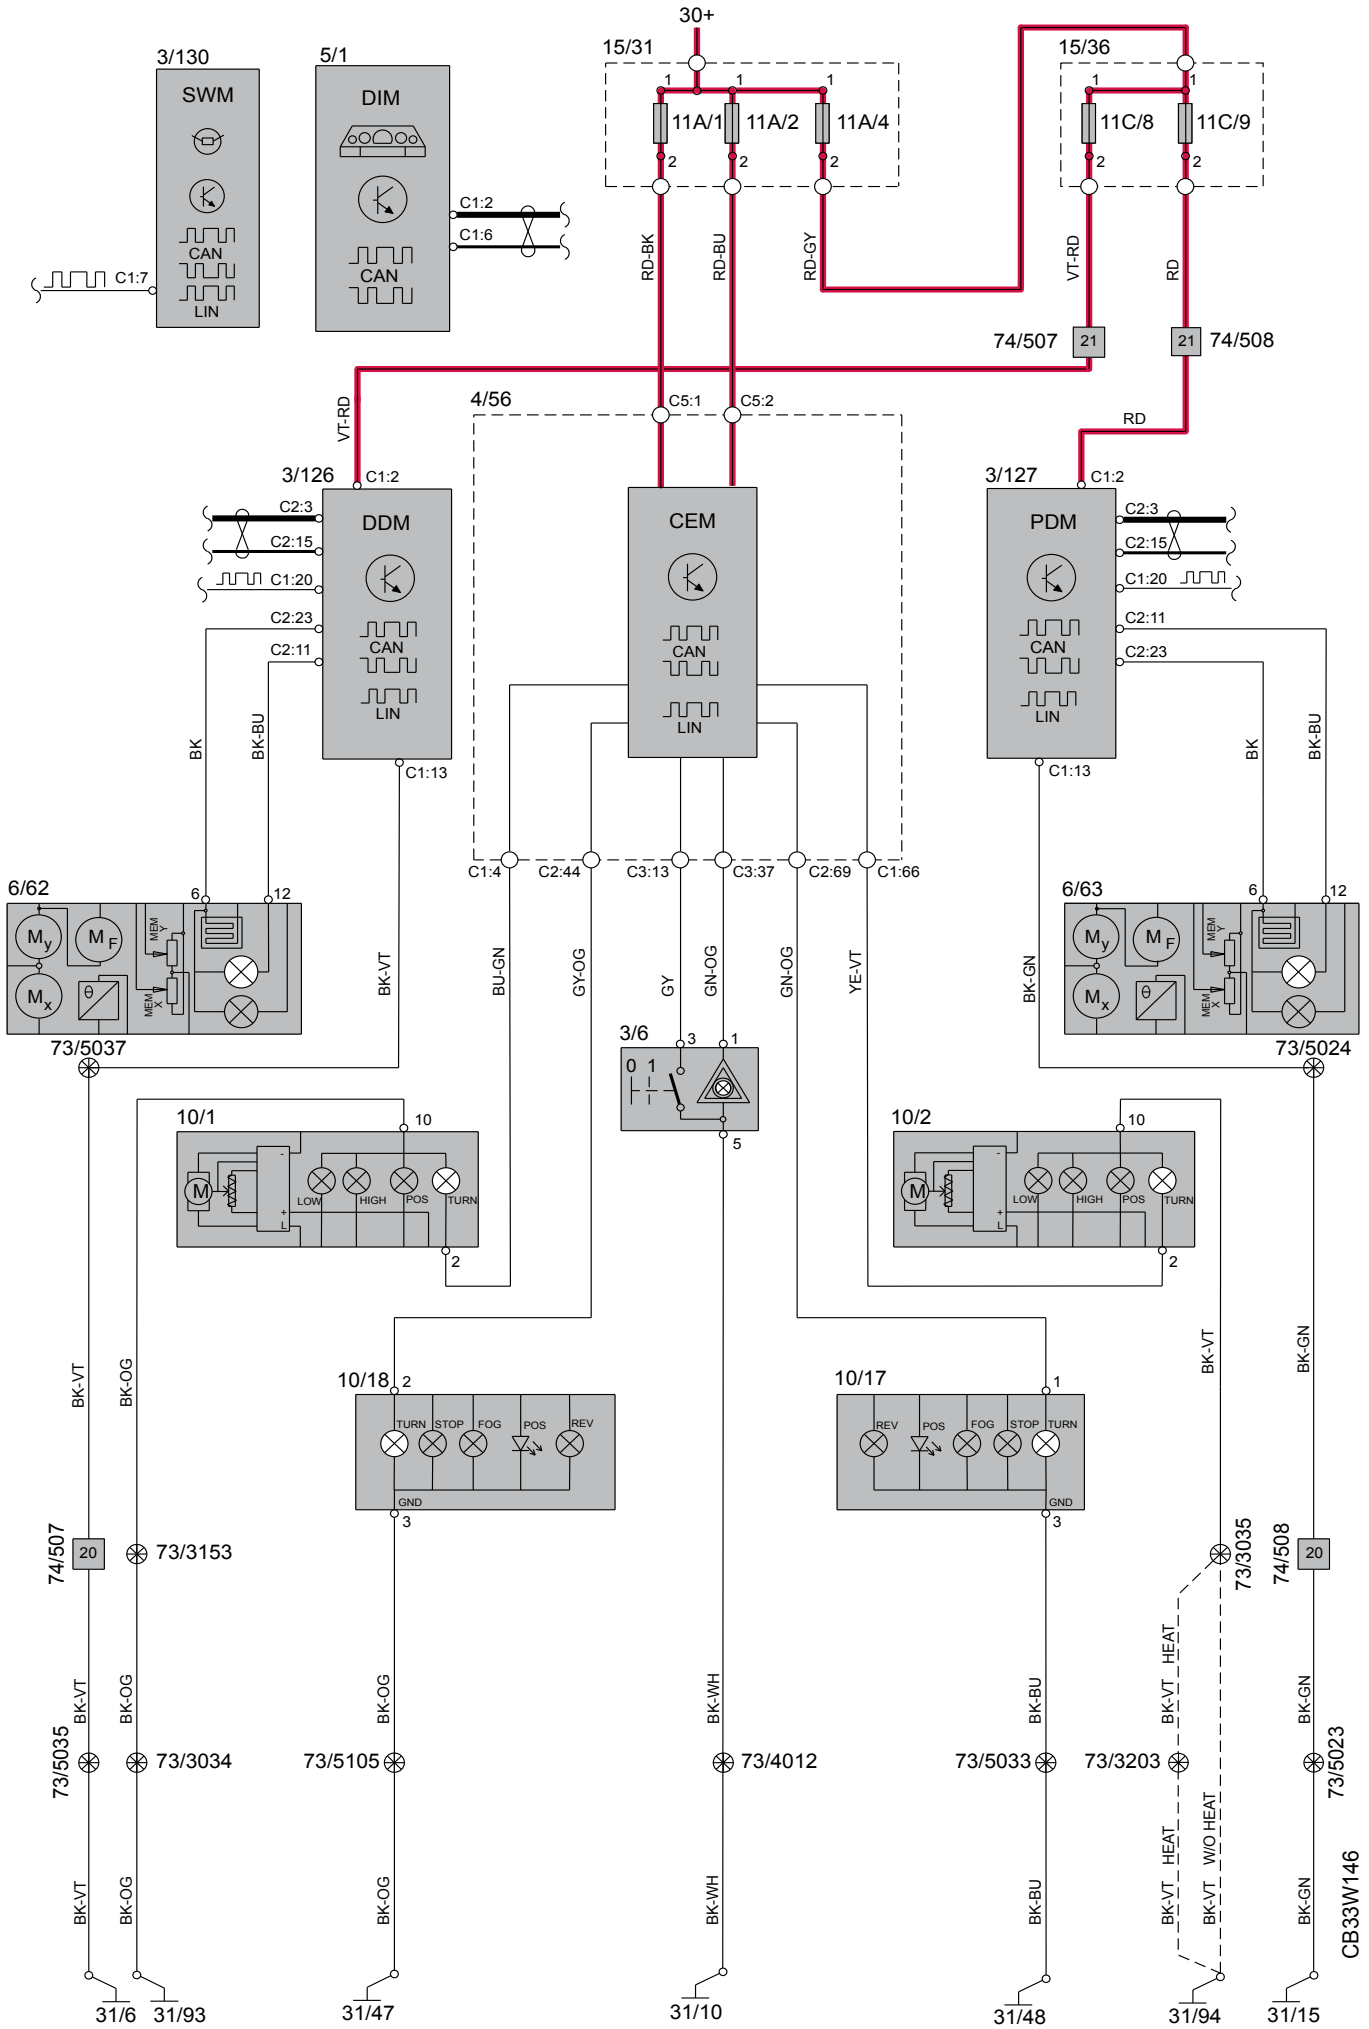

Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning
Körriktningsvisare och varningsblinkers, RHD V70, XC70

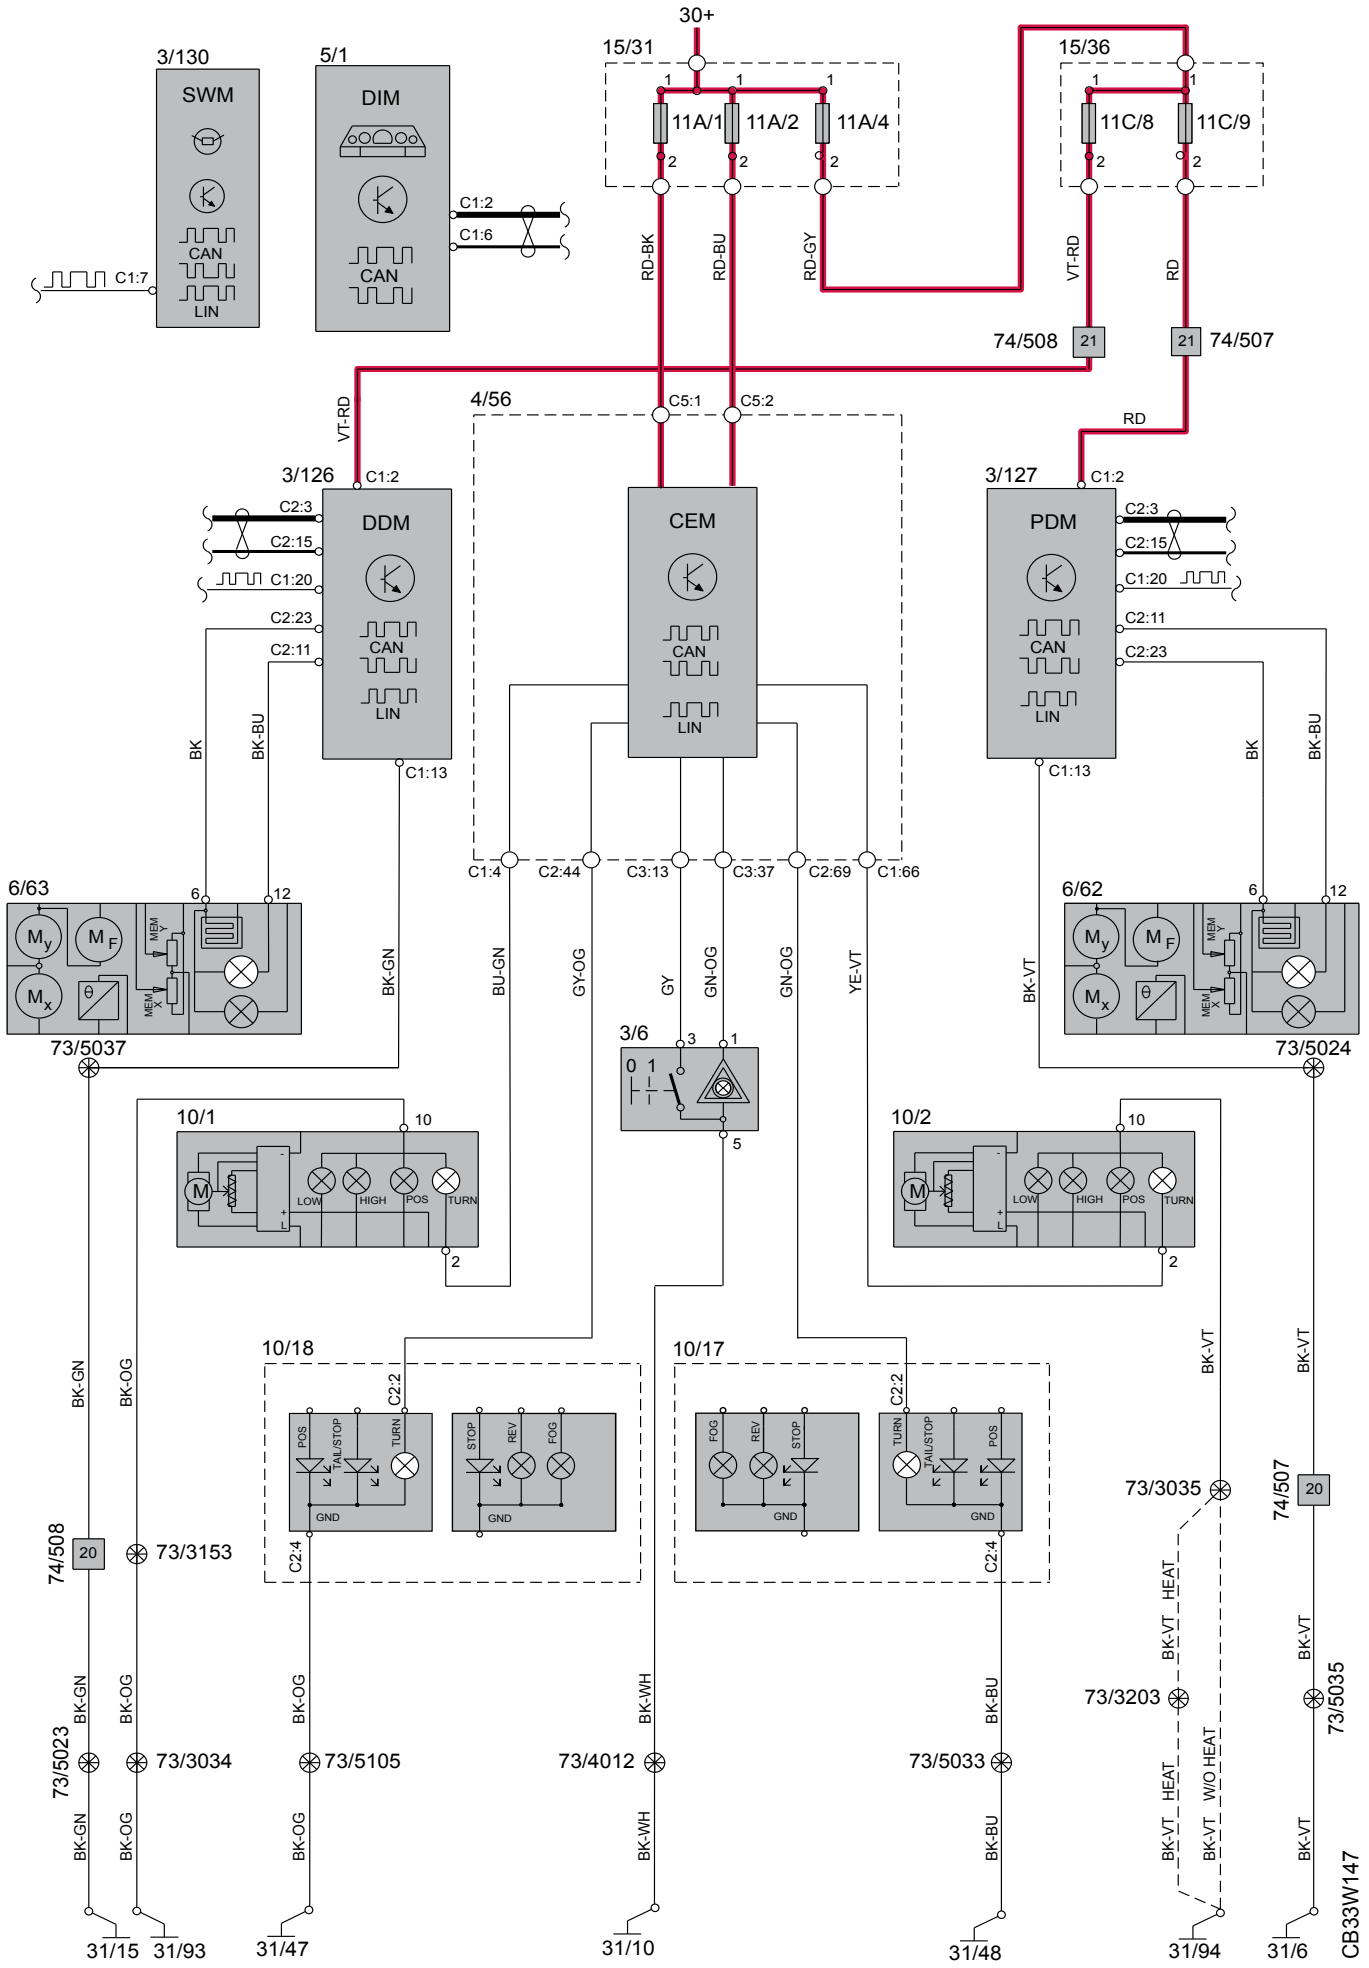

Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning
Körriktningsvisare och varningsblinkers, RHD S80

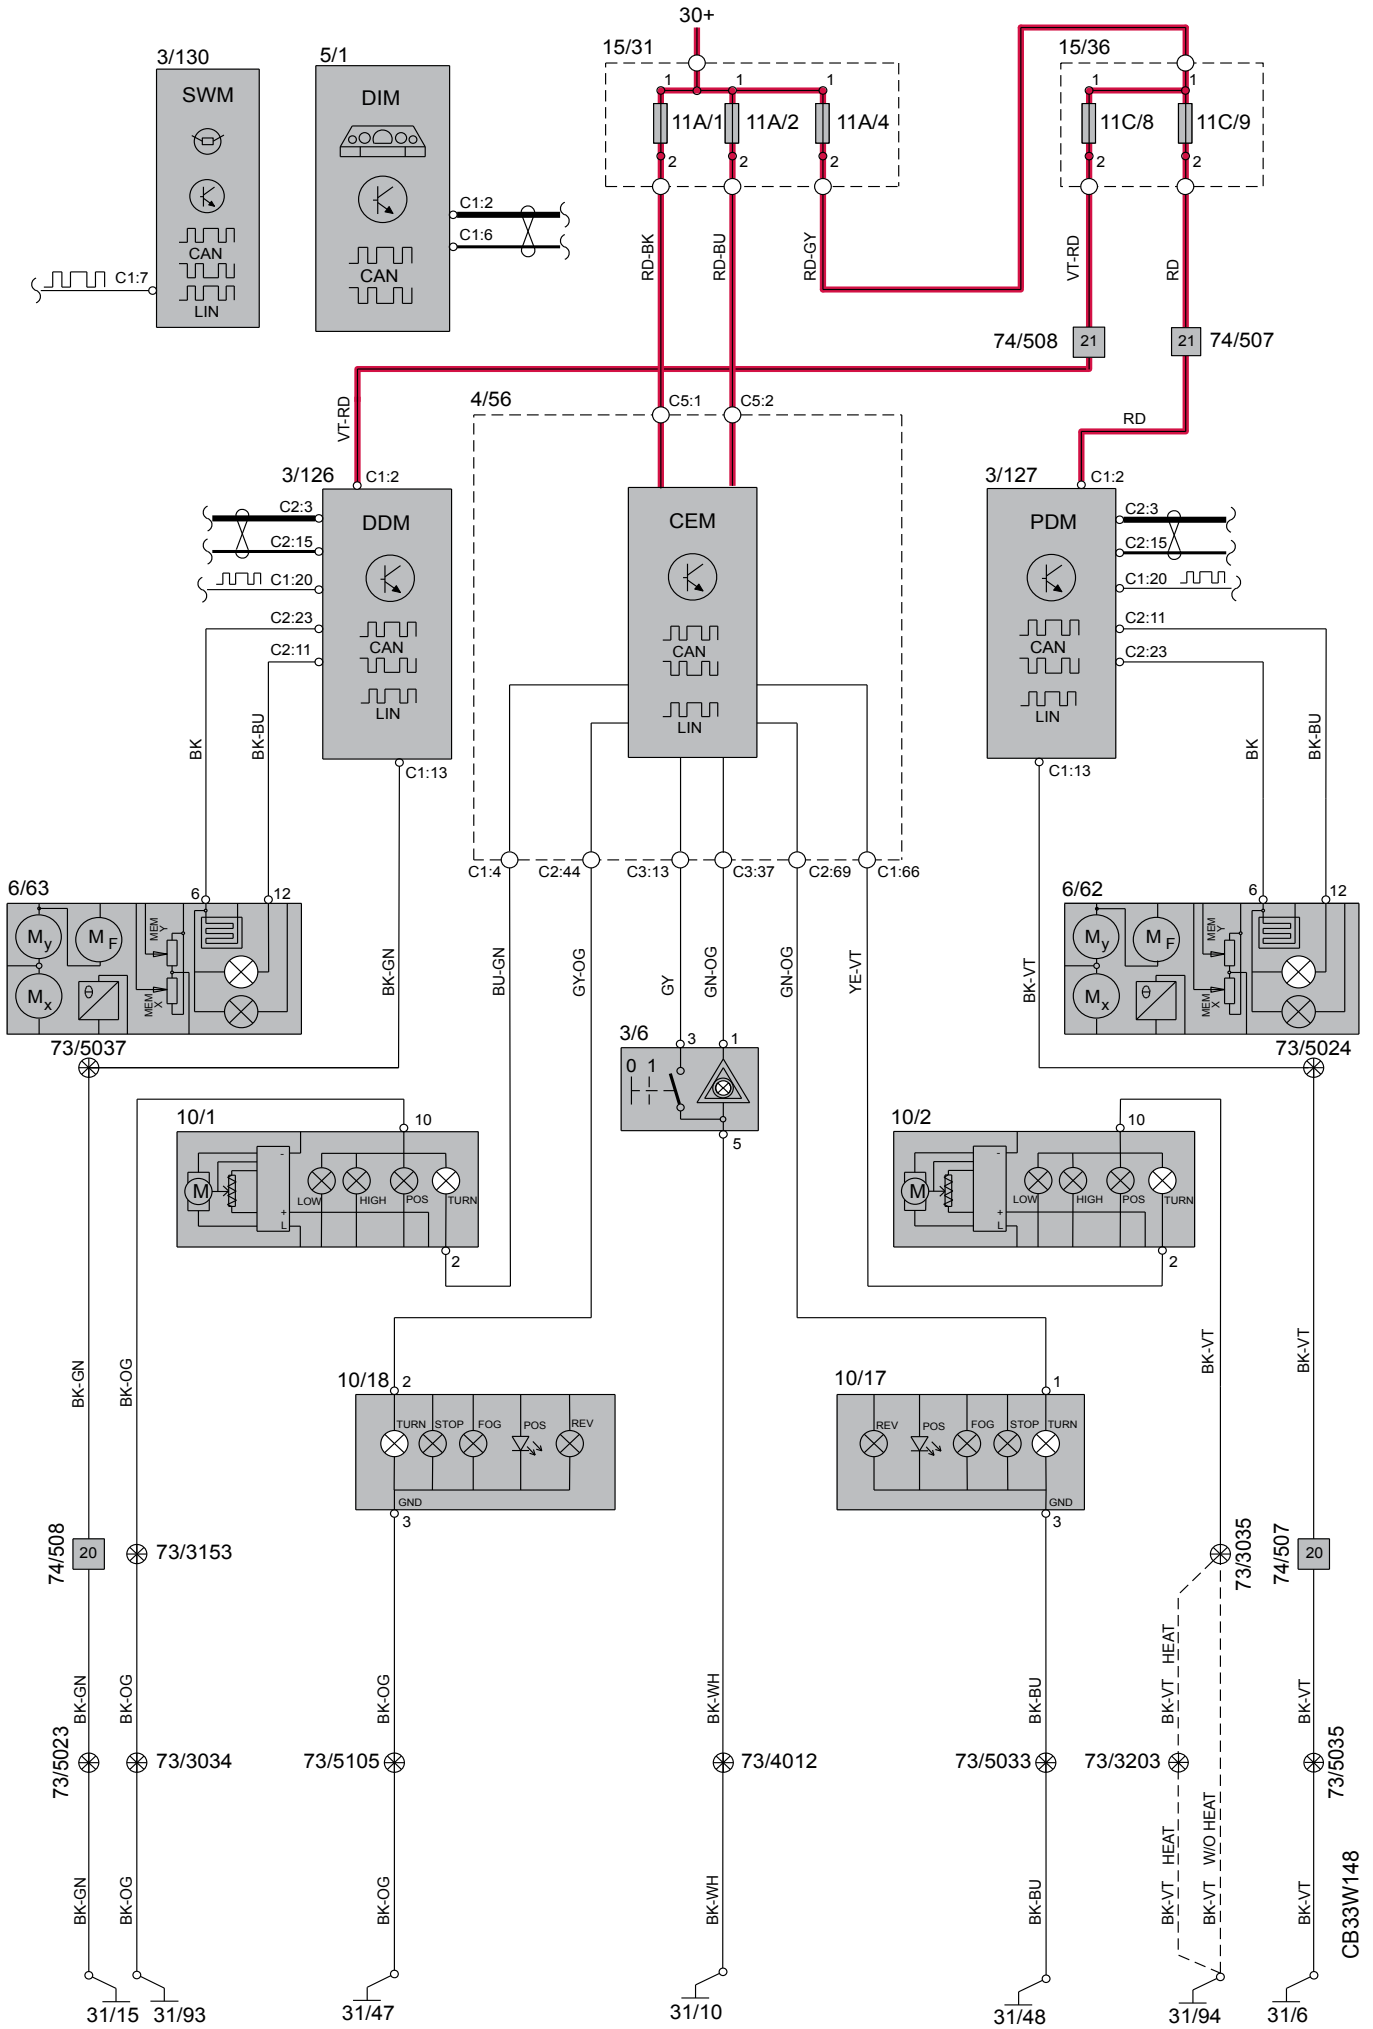

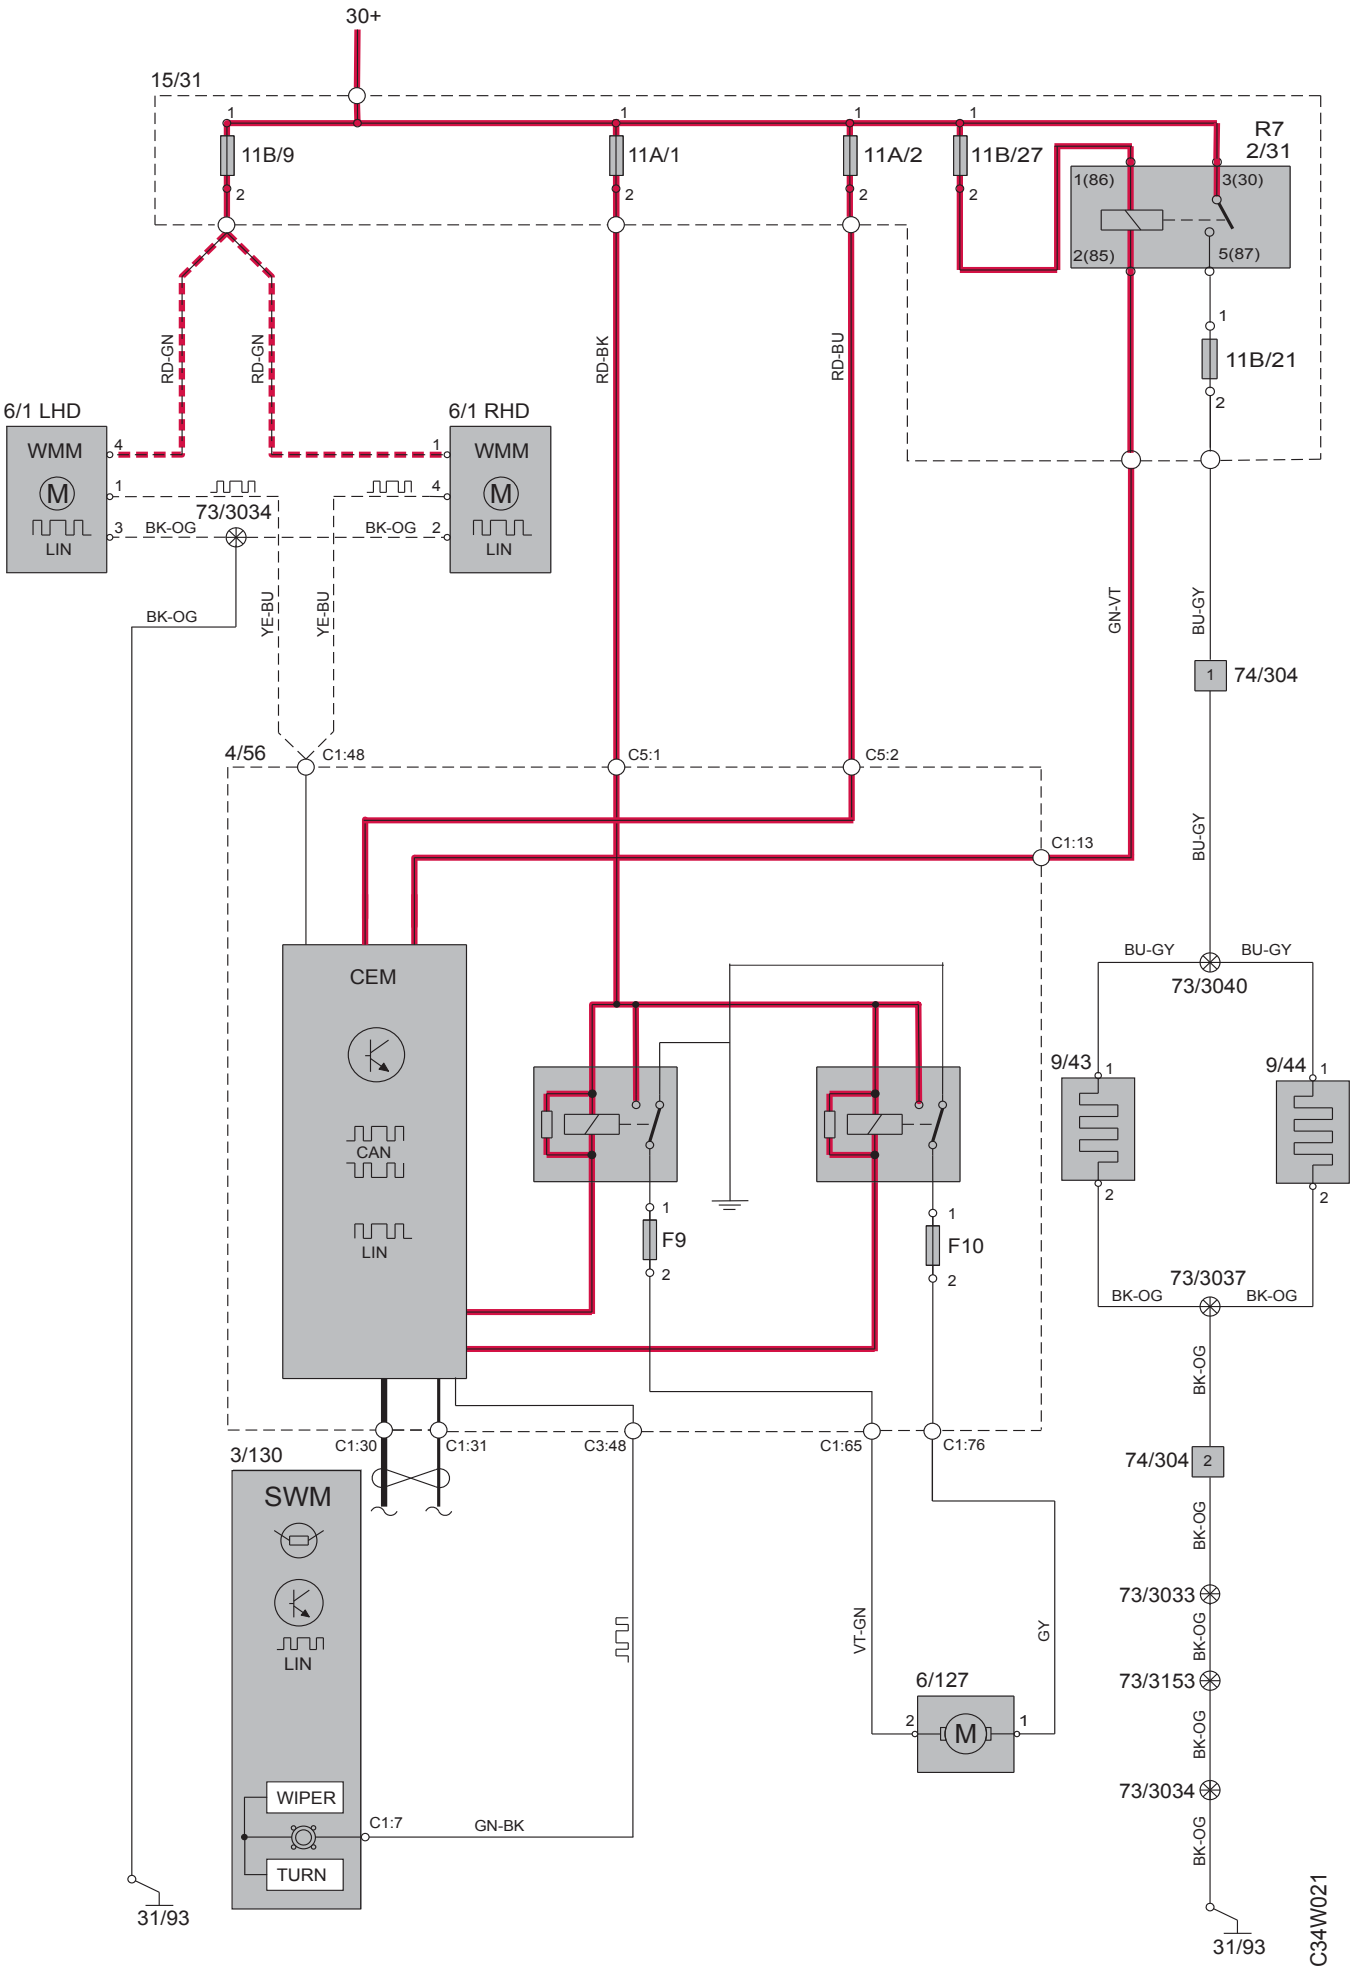
30+
15/31
11B/9
11A/1
11A/2
11B/27
R7
2/31
1(86)
3(30)
2(85)
5(87)
11B/21
RD-GN
RD-GN
RD-BK
RD-BU
6/1 LHD
WMM
LIN
6/1 RHD
WMM
LIN
73/3034
BK-OG
BK-OG
BK-OG
YE-BU
YE-BU
GN-VT
BU-GY
74/304
4/56
C1:48
C5:1
C5:2
C1:13
BU-GY
BU-GY
73/3040
CEM
CAN
LIN
F9
F10
9/43
9/44
73/3037
BK-OG
BK-OG
BK-OG
74/304
BK-OG
73/3033
BK-OG
73/3153
BK-OG
73/3034
BK-OG
3/130
SWM
LIN
C1:30
C1:31
C3:48
C1:65
C1:76
VT-GN
GY
6/127
WIPER
TURN
C1:7
GN-BK
31/93
31/93
C34W021

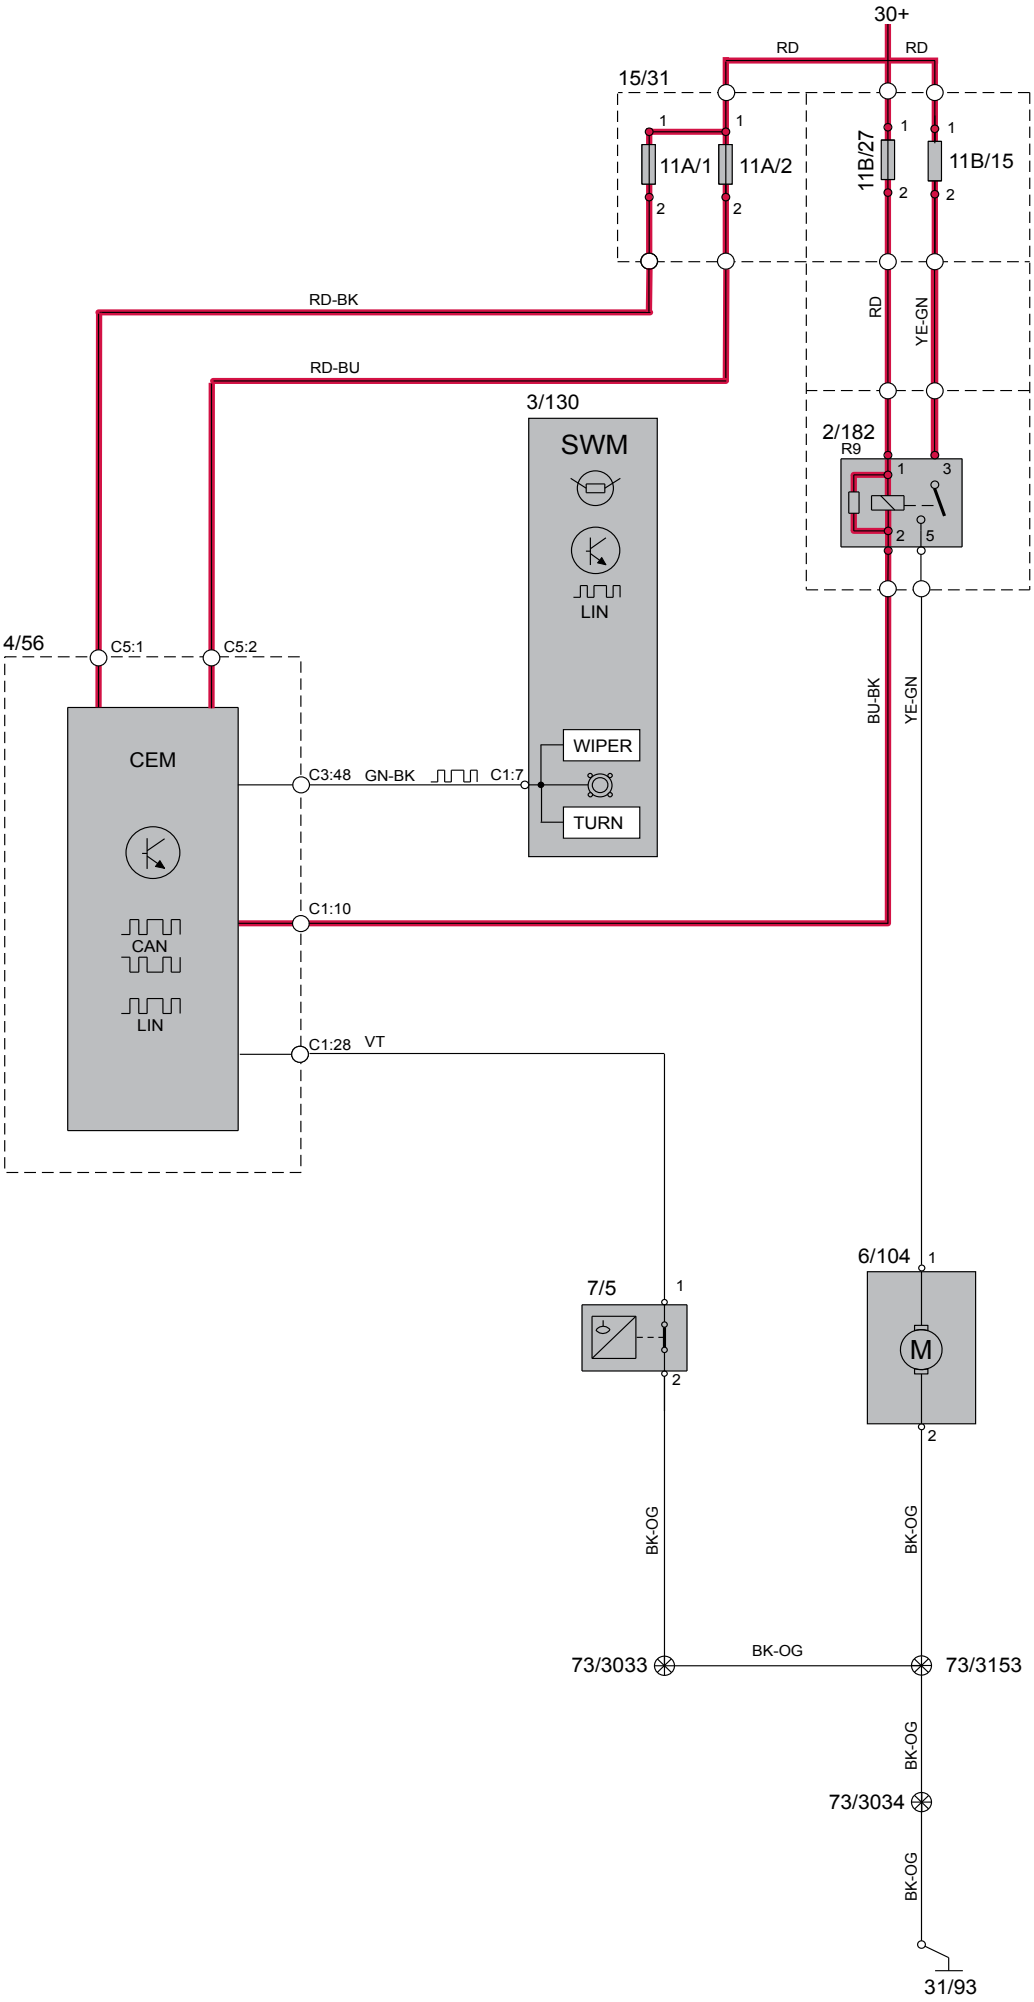
30+
RD
RD
15/31
11A/1
11A/2
11B/27
11B/15
RD-BK
RD-BU
RD
YE-GN
3/130
SWM
LIN
2/182
R9
4/56
C5:1
C5:2
CEM
CAN
LIN
C3:48
GN-BK
C1:7
WIPER
TURN
BU-BK
YE-GN
C1:10
C1:28
VT
7/5
6/104
M
BK-OG
BK-OG
73/3033
BK-OG
73/3153
BK-OG
73/3034
BK-OG
31/93

C34W022

Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning
Torkare/spolare bakruta, V70, XC70

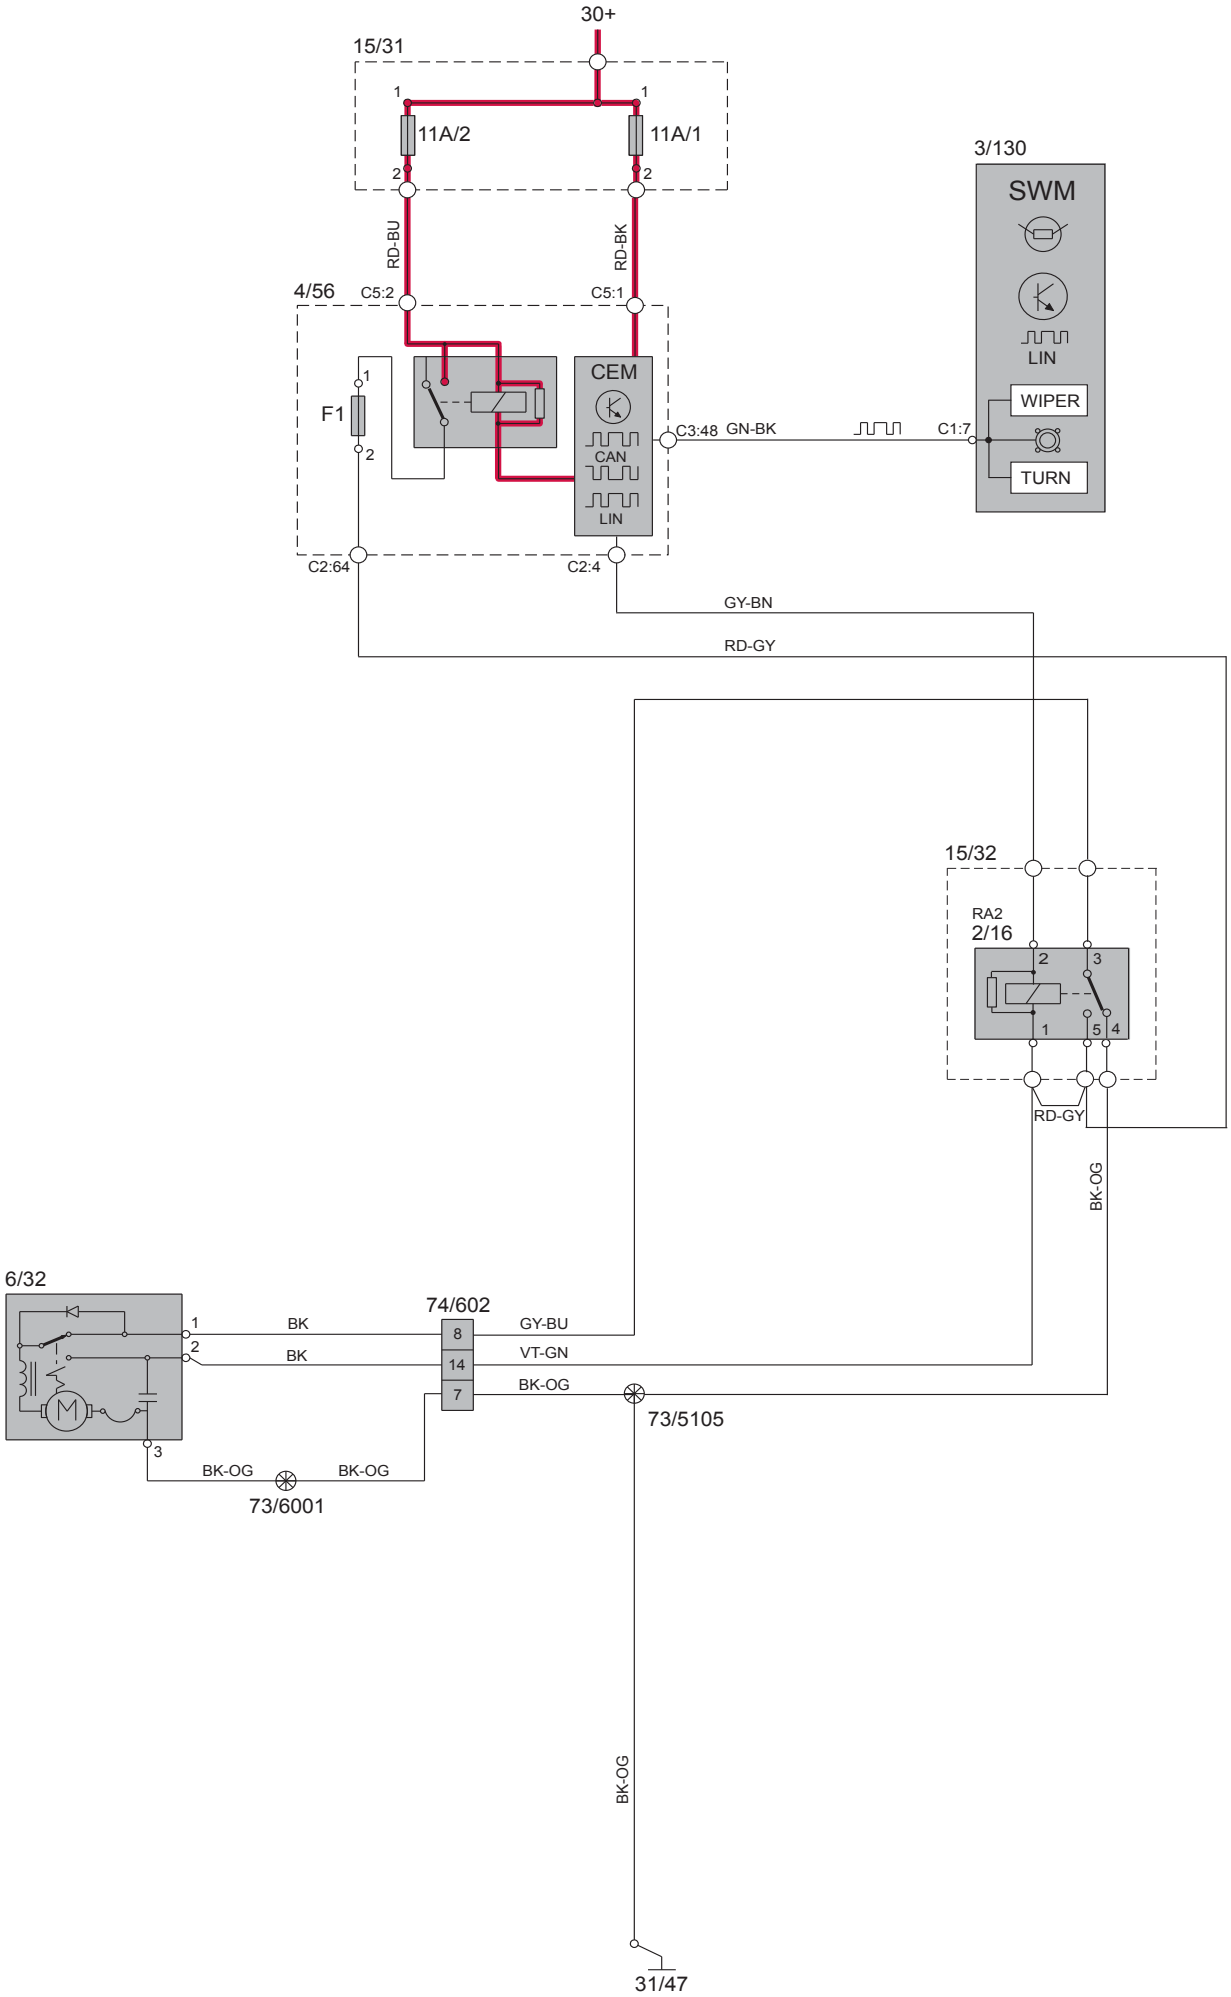

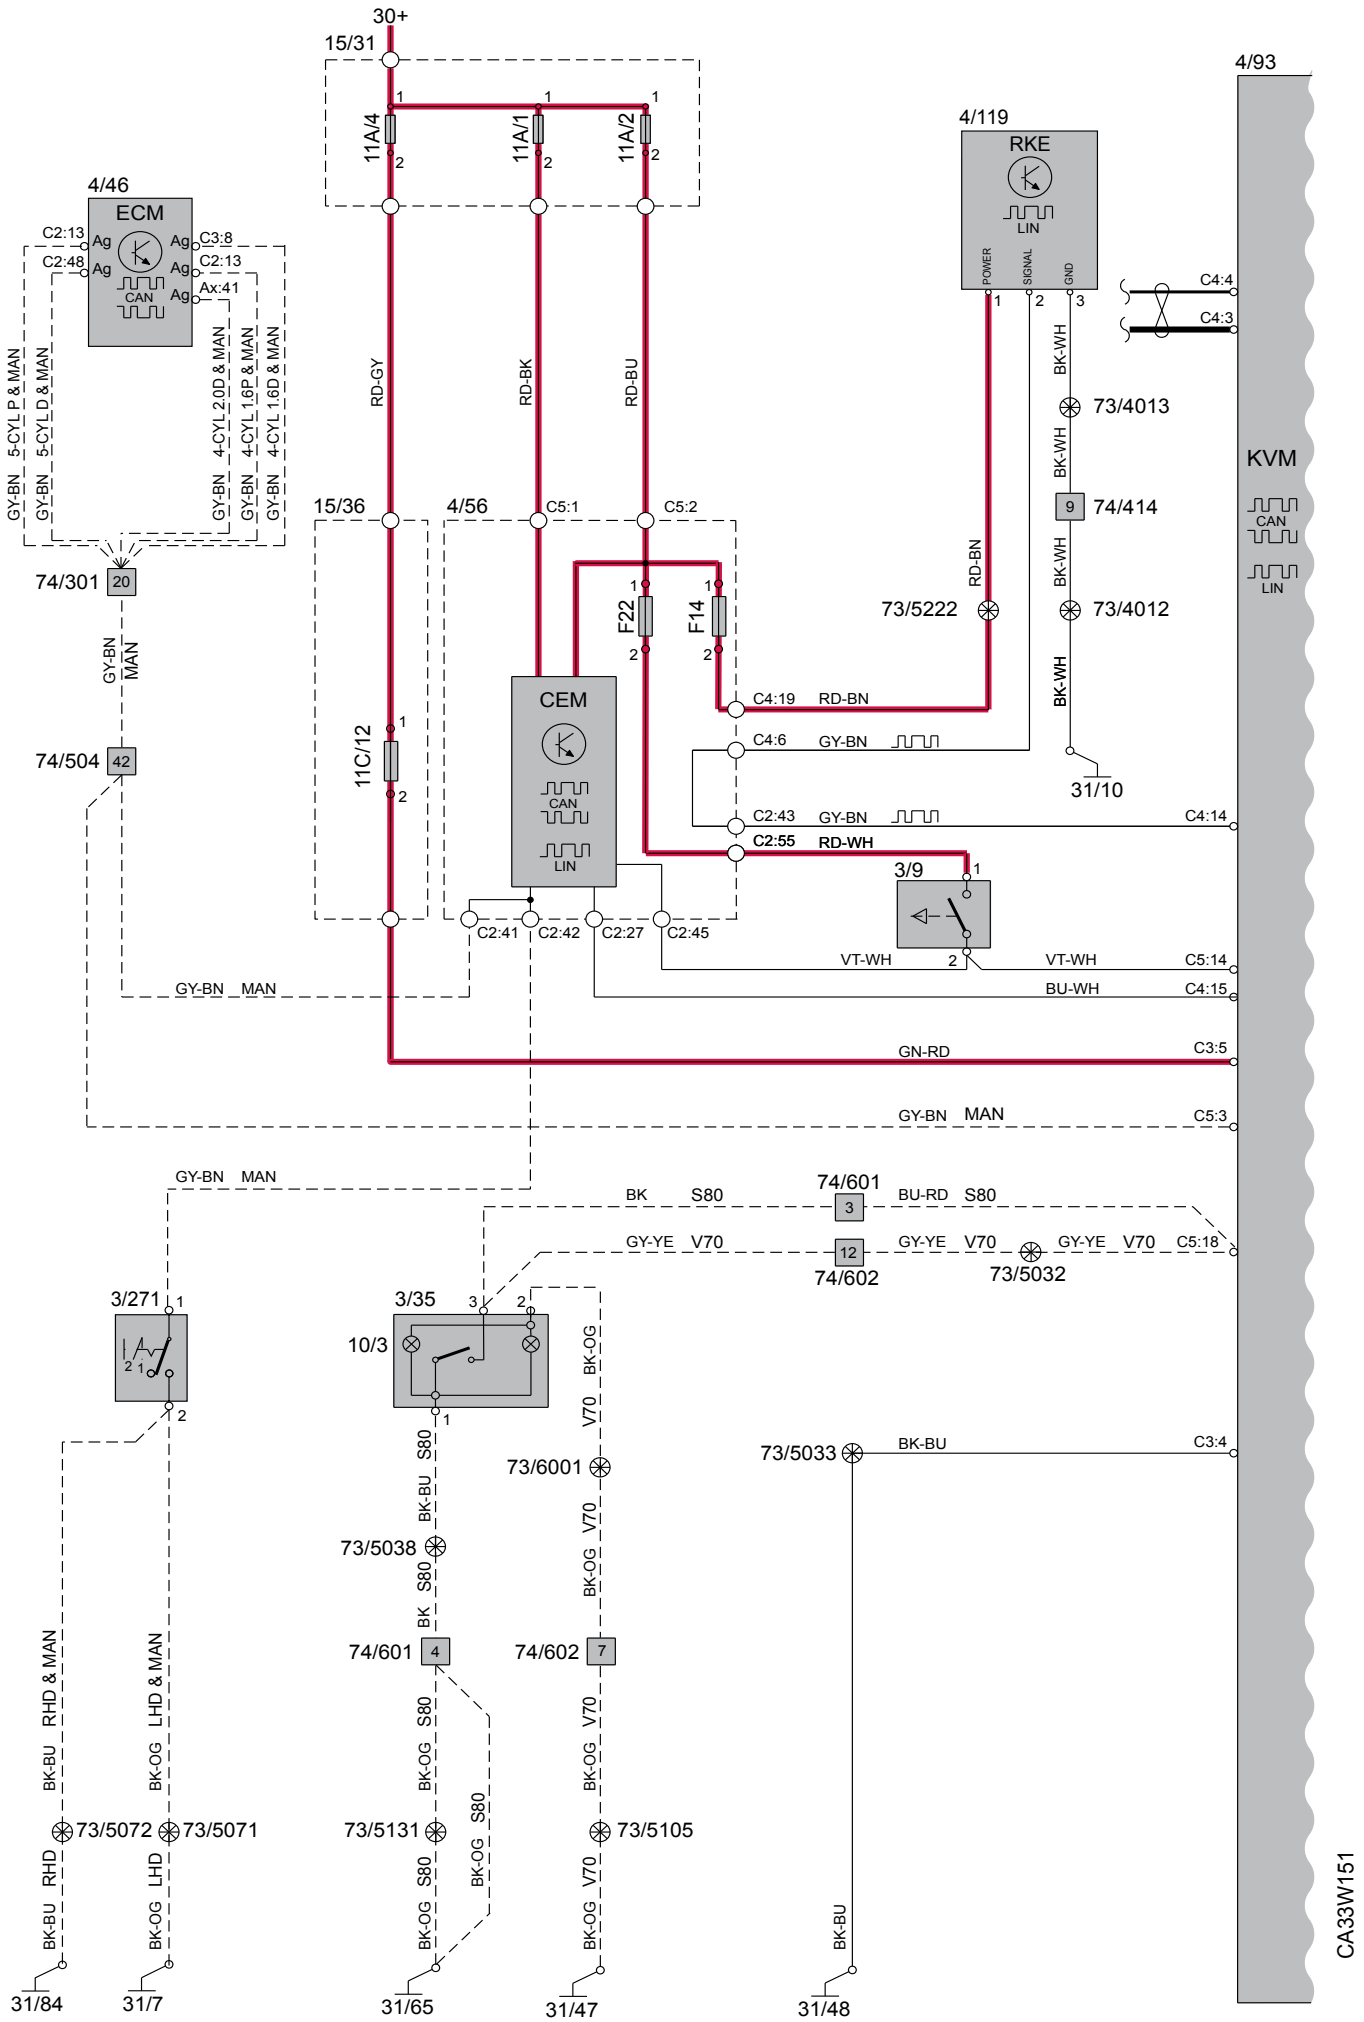
30+
15/31
11A/4
11A/1
11A/2
4/46
ECM
C2:13
C2:48
C3:8
C2:13
Ax:41
CAN
5-CYL P & MAN
5-CYL D & MAN
4-CYL 2.0D & MAN
4-CYL 1.6P & MAN
4-CYL 1.6D & MAN
GY-BN
74/301
20
GY-BN MAN
74/504
42
RD-GY
RD-BK
RD-BU
15/36
4/56
C5:1
C5:2
11C/12
F22
F14
CEM
CAN
LIN
C2:41
C2:42
C2:27
C2:45
4/119
RKE
LIN
POWER
SIGNAL
GND
C4:4
C4:3
BK-WH
73/4013
9
74/414
73/4012
31/10
RD-BN
73/5222
C4:19
RD-BN
C4:6
GY-BN
C2:43
GY-BN
C4:14
C2:55
RD-WH
3/9
VT-WH
C5:14
BU-WH
C4:15
GN-RD
C3:5
GY-BN MAN
C5:3
4/93
KVM
CAN
LIN
74/601
3
BU-RD S80
BK S80
GY-YE V70
12
74/602
73/5032
C5:18
3/271
3/35
10/3
BK-OG
V70
S80
BK-BU
73/6001
73/5038
74/601
4
74/602
7
RHD & MAN
LHD & MAN
73/5072
73/5071
73/5131
73/5105
RHD
LHD
73/5033
BK-BU
C3:4
31/84
31/7
31/65
31/47
31/48
CA33W151

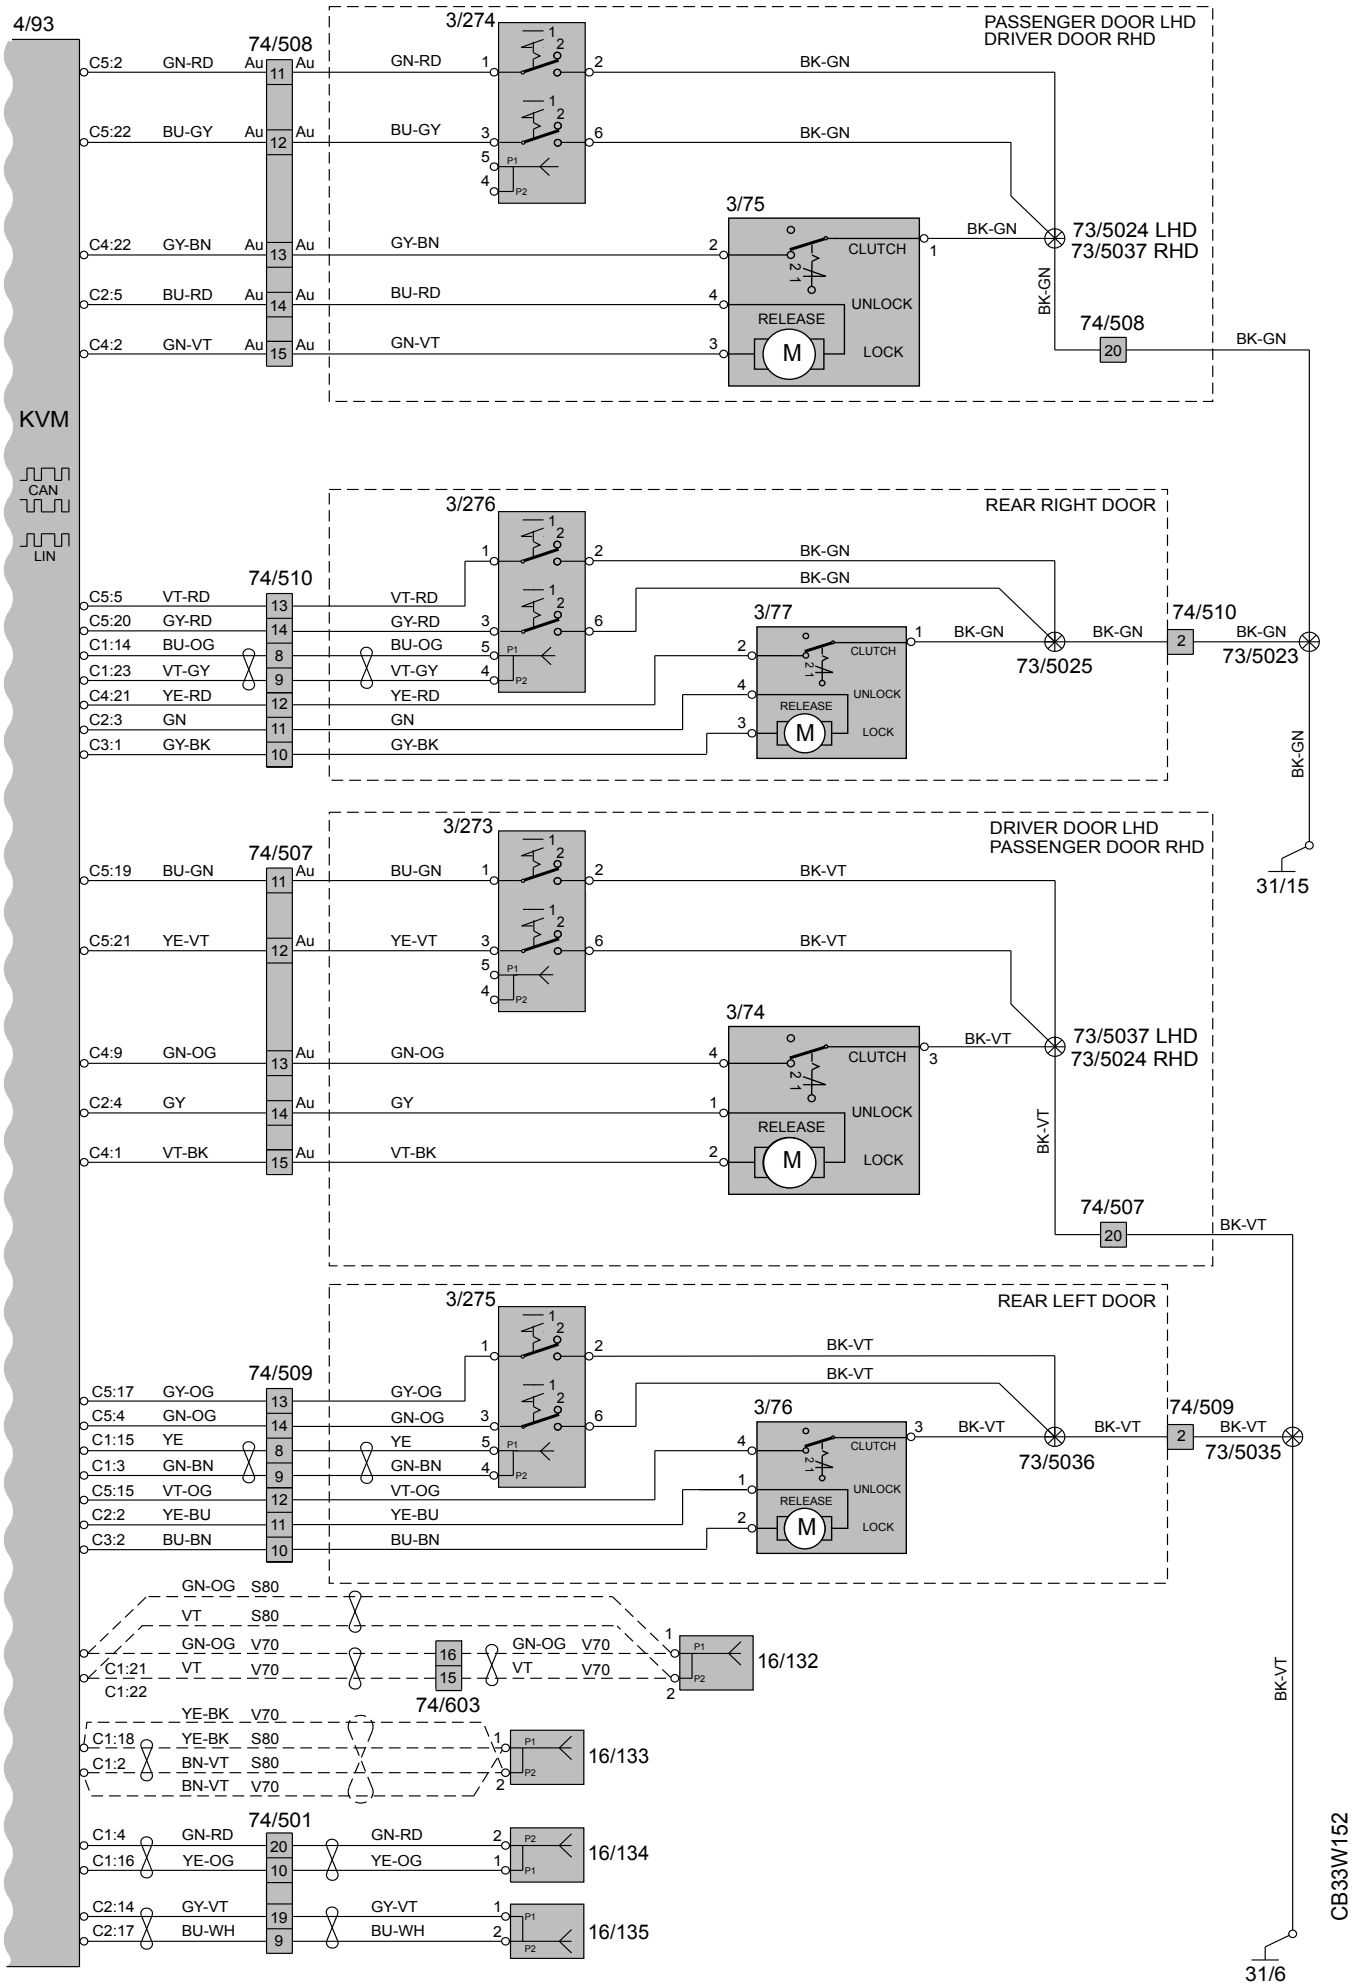
4/93
KVM
CAN
LIN
PASSENGER DOOR LHD
DRIVER DOOR RHD
74/508
3/274
3/75
C5:2 GN-RD
C5:22 BU-GY
C4:22 GY-BN
C2:5 BU-RD
C4:2 GN-VT
CLUTCH
UNLOCK
RELEASE
LOCK
73/5024 LHD
73/5037 RHD
REAR RIGHT DOOR
74/510
3/276
3/77
C5:5 VT-RD
C5:20 GY-RD
C1:14 BU-OG
C1:23 VT-GY
C4:21 YE-RD
C2:3 GN
C3:1 GY-BK
73/5025
73/5023
31/15
DRIVER DOOR LHD
PASSENGER DOOR RHD
74/507
3/273
3/74
C5:19 BU-GN
C5:21 YE-VT
C4:9 GN-OG
C2:4 GY
C4:1 VT-BK
73/5037 LHD
73/5024 RHD
REAR LEFT DOOR
74/509
3/275
3/76
C5:17 GY-OG
C5:4 GN-OG
C1:15 YE
C1:3 GN-BN
C5:15 VT-OG
C2:2 YE-BU
C3:2 BU-BN
73/5036
73/5035
74/603
16/132
16/133
74/501
16/134
16/135
31/6
CB33W152

Signalhorn

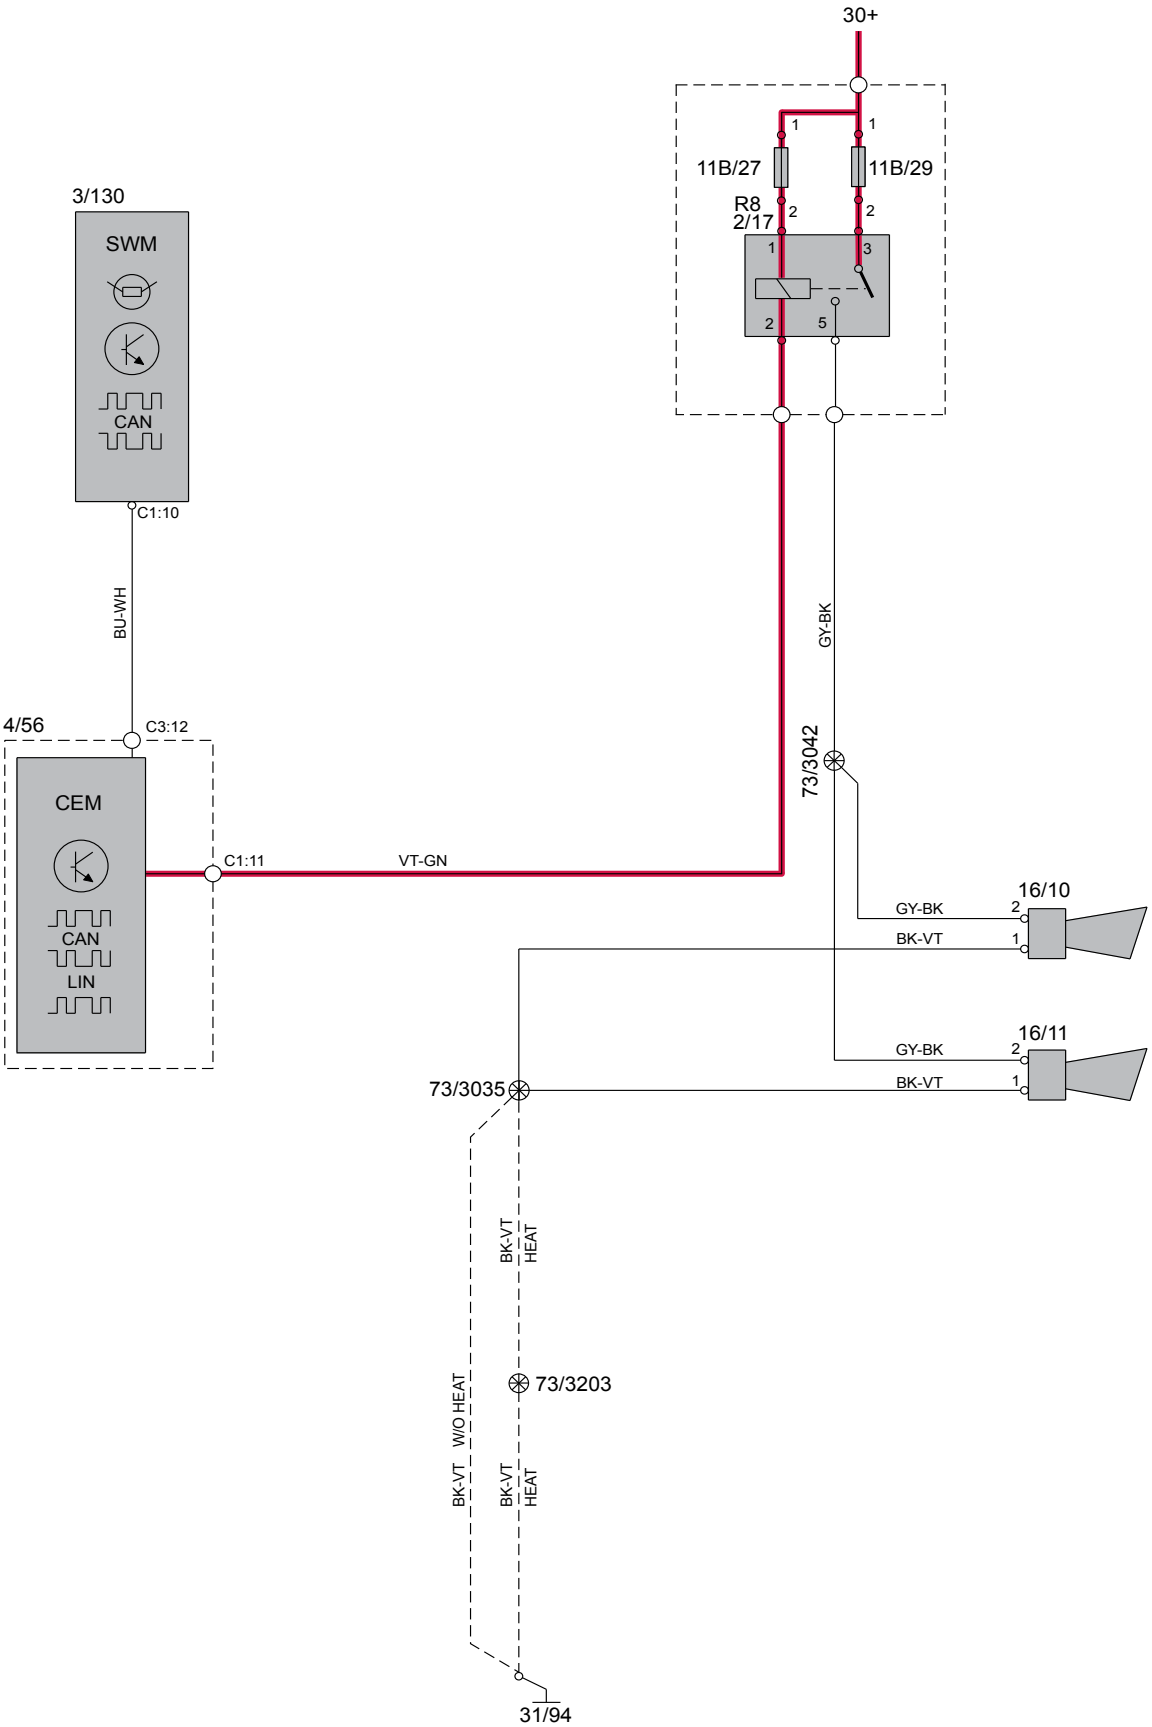
30+
11B/27
11B/29
R8
2/17
3/130
SWM
CAN
C1:10
BU-WH
4/56
C3:12
CEM
CAN
LIN
C1:11
VT-GN
GY-BK
73/3042
16/10
GY-BK
BK-VT
16/11
GY-BK
BK-VT
73/3035
BK-VT
HEAT
73/3203
BK-VT
W/O HEAT
BK-VT
HEAT
31/94
CB34W034

Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning
Stöldlarm

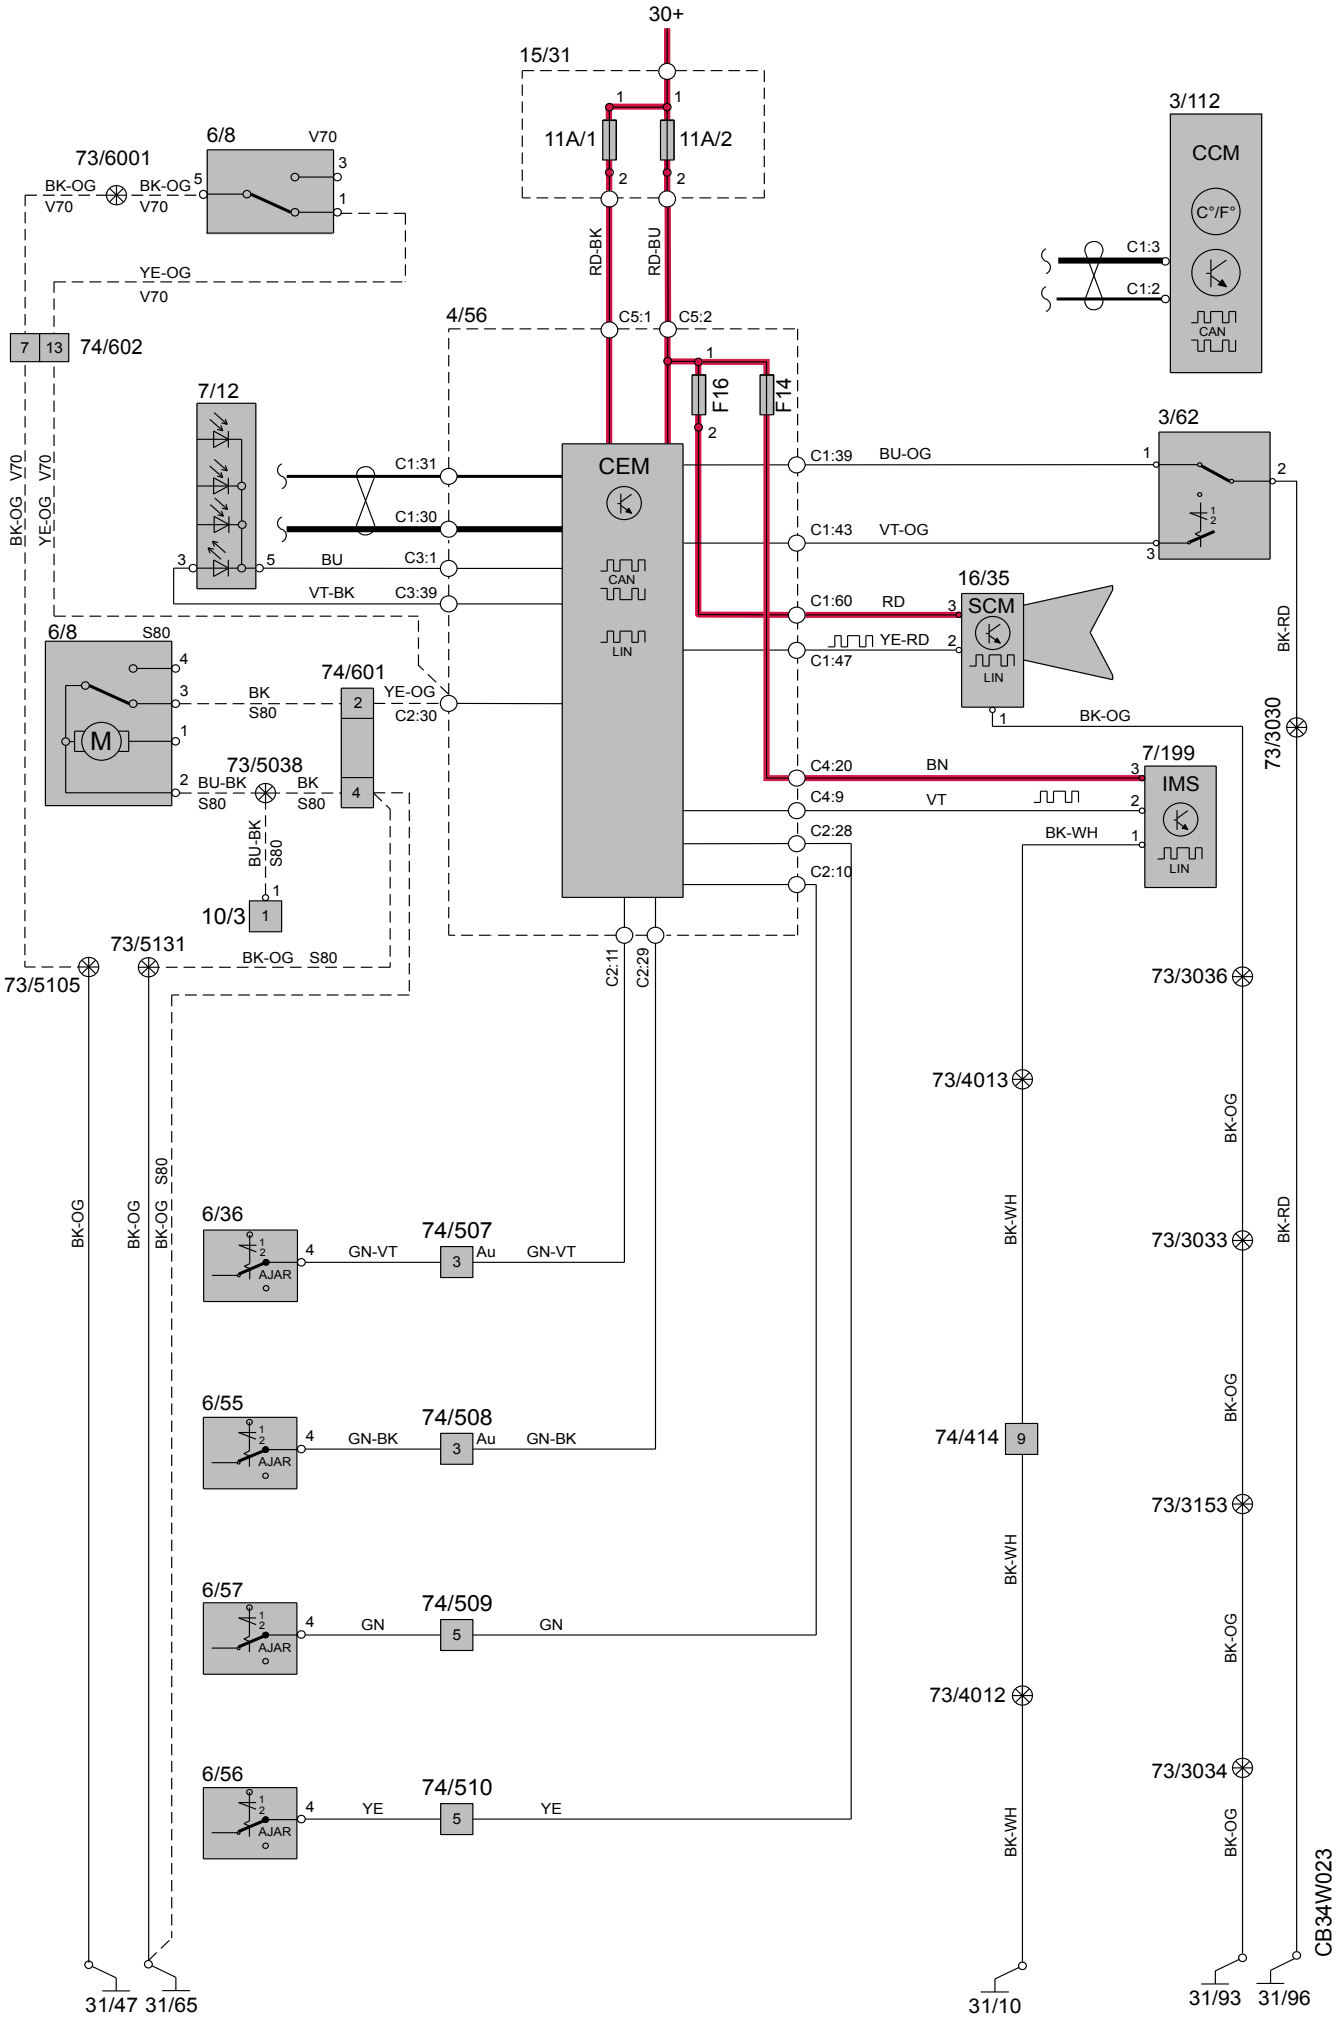

Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning
Parkeringsassistans

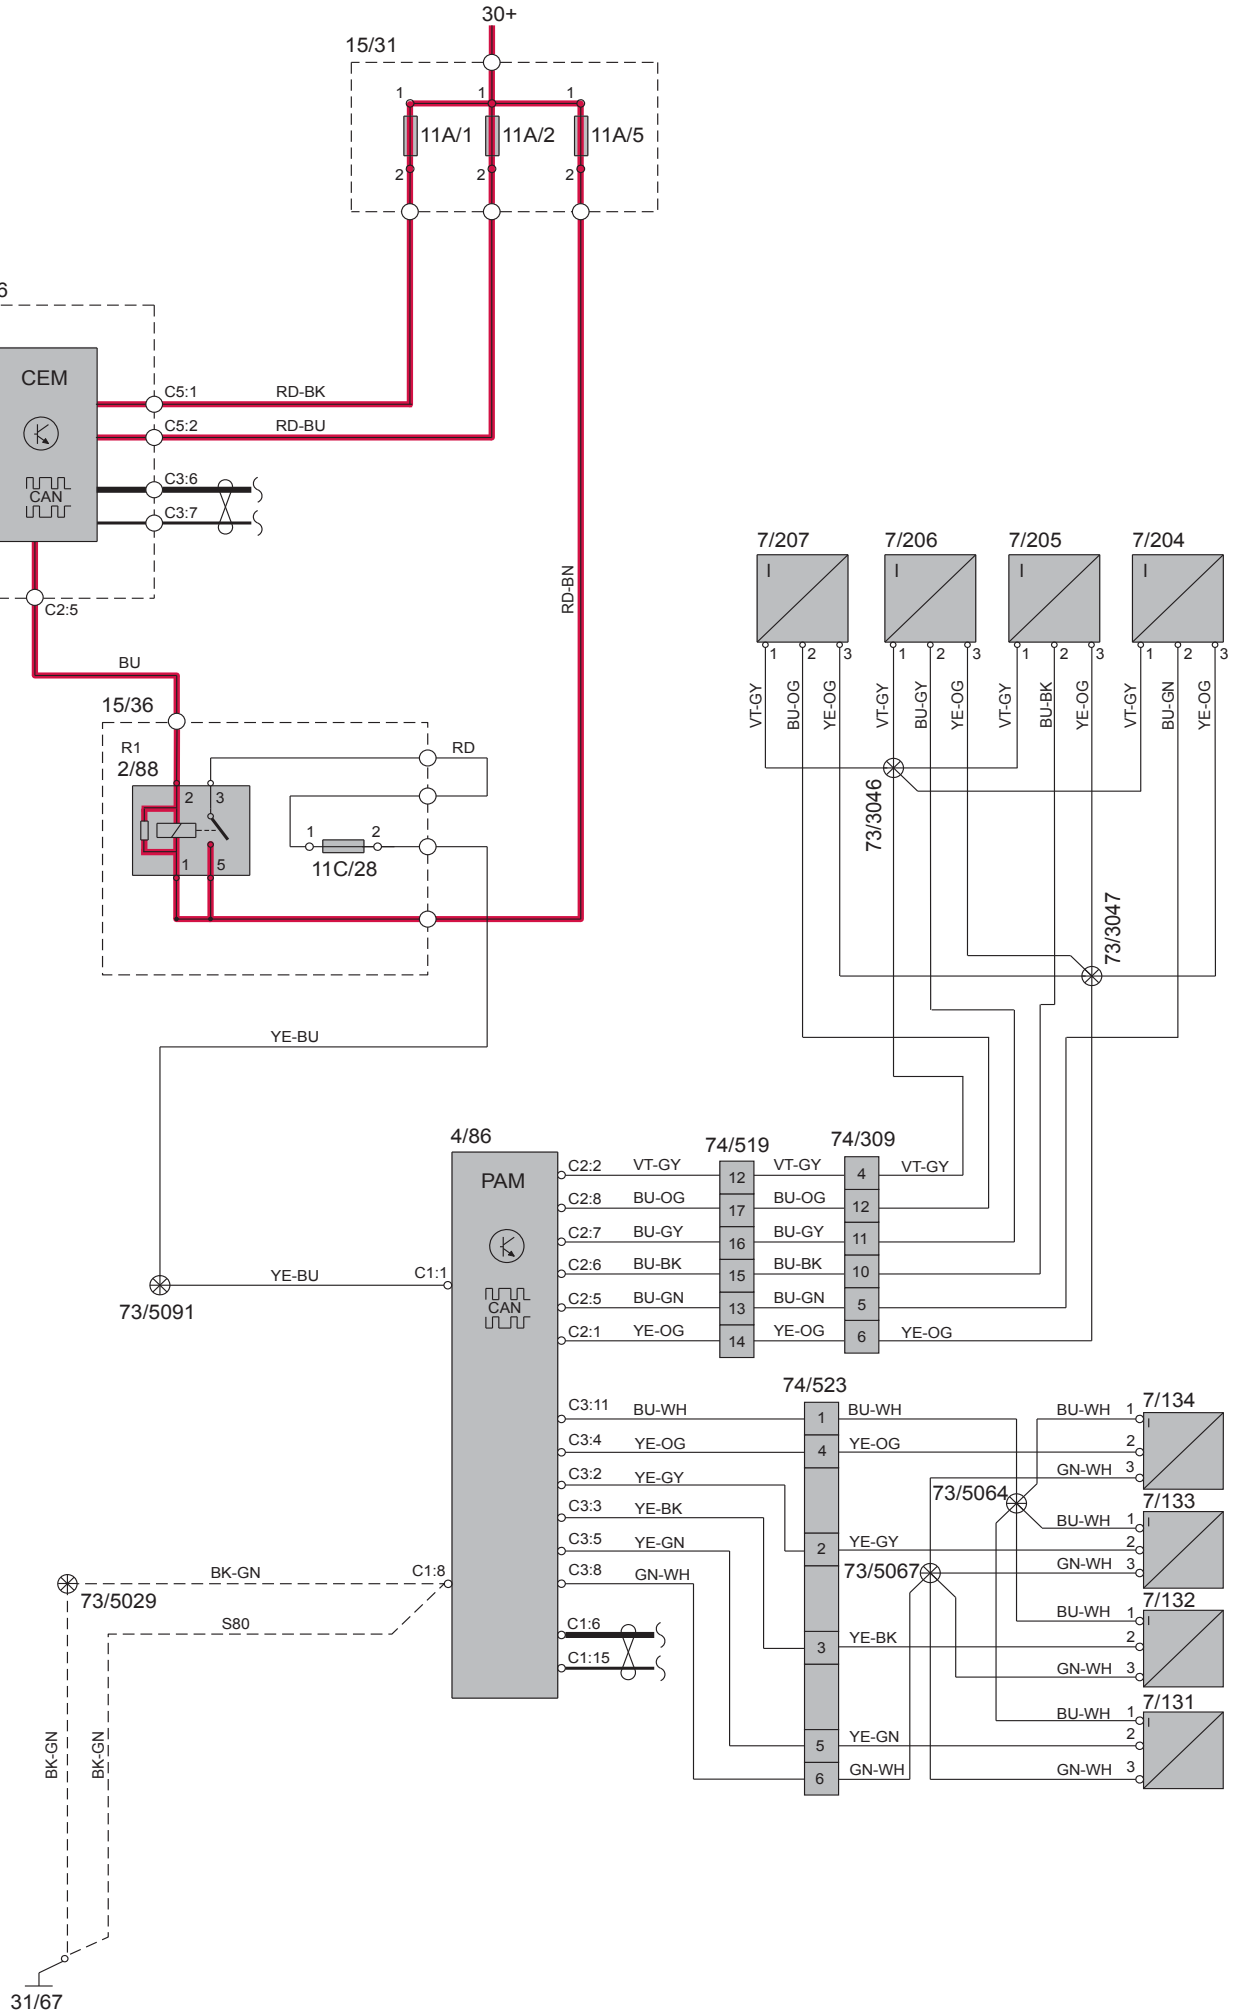

Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning
Kollisionsvarning med bromsförstärkare

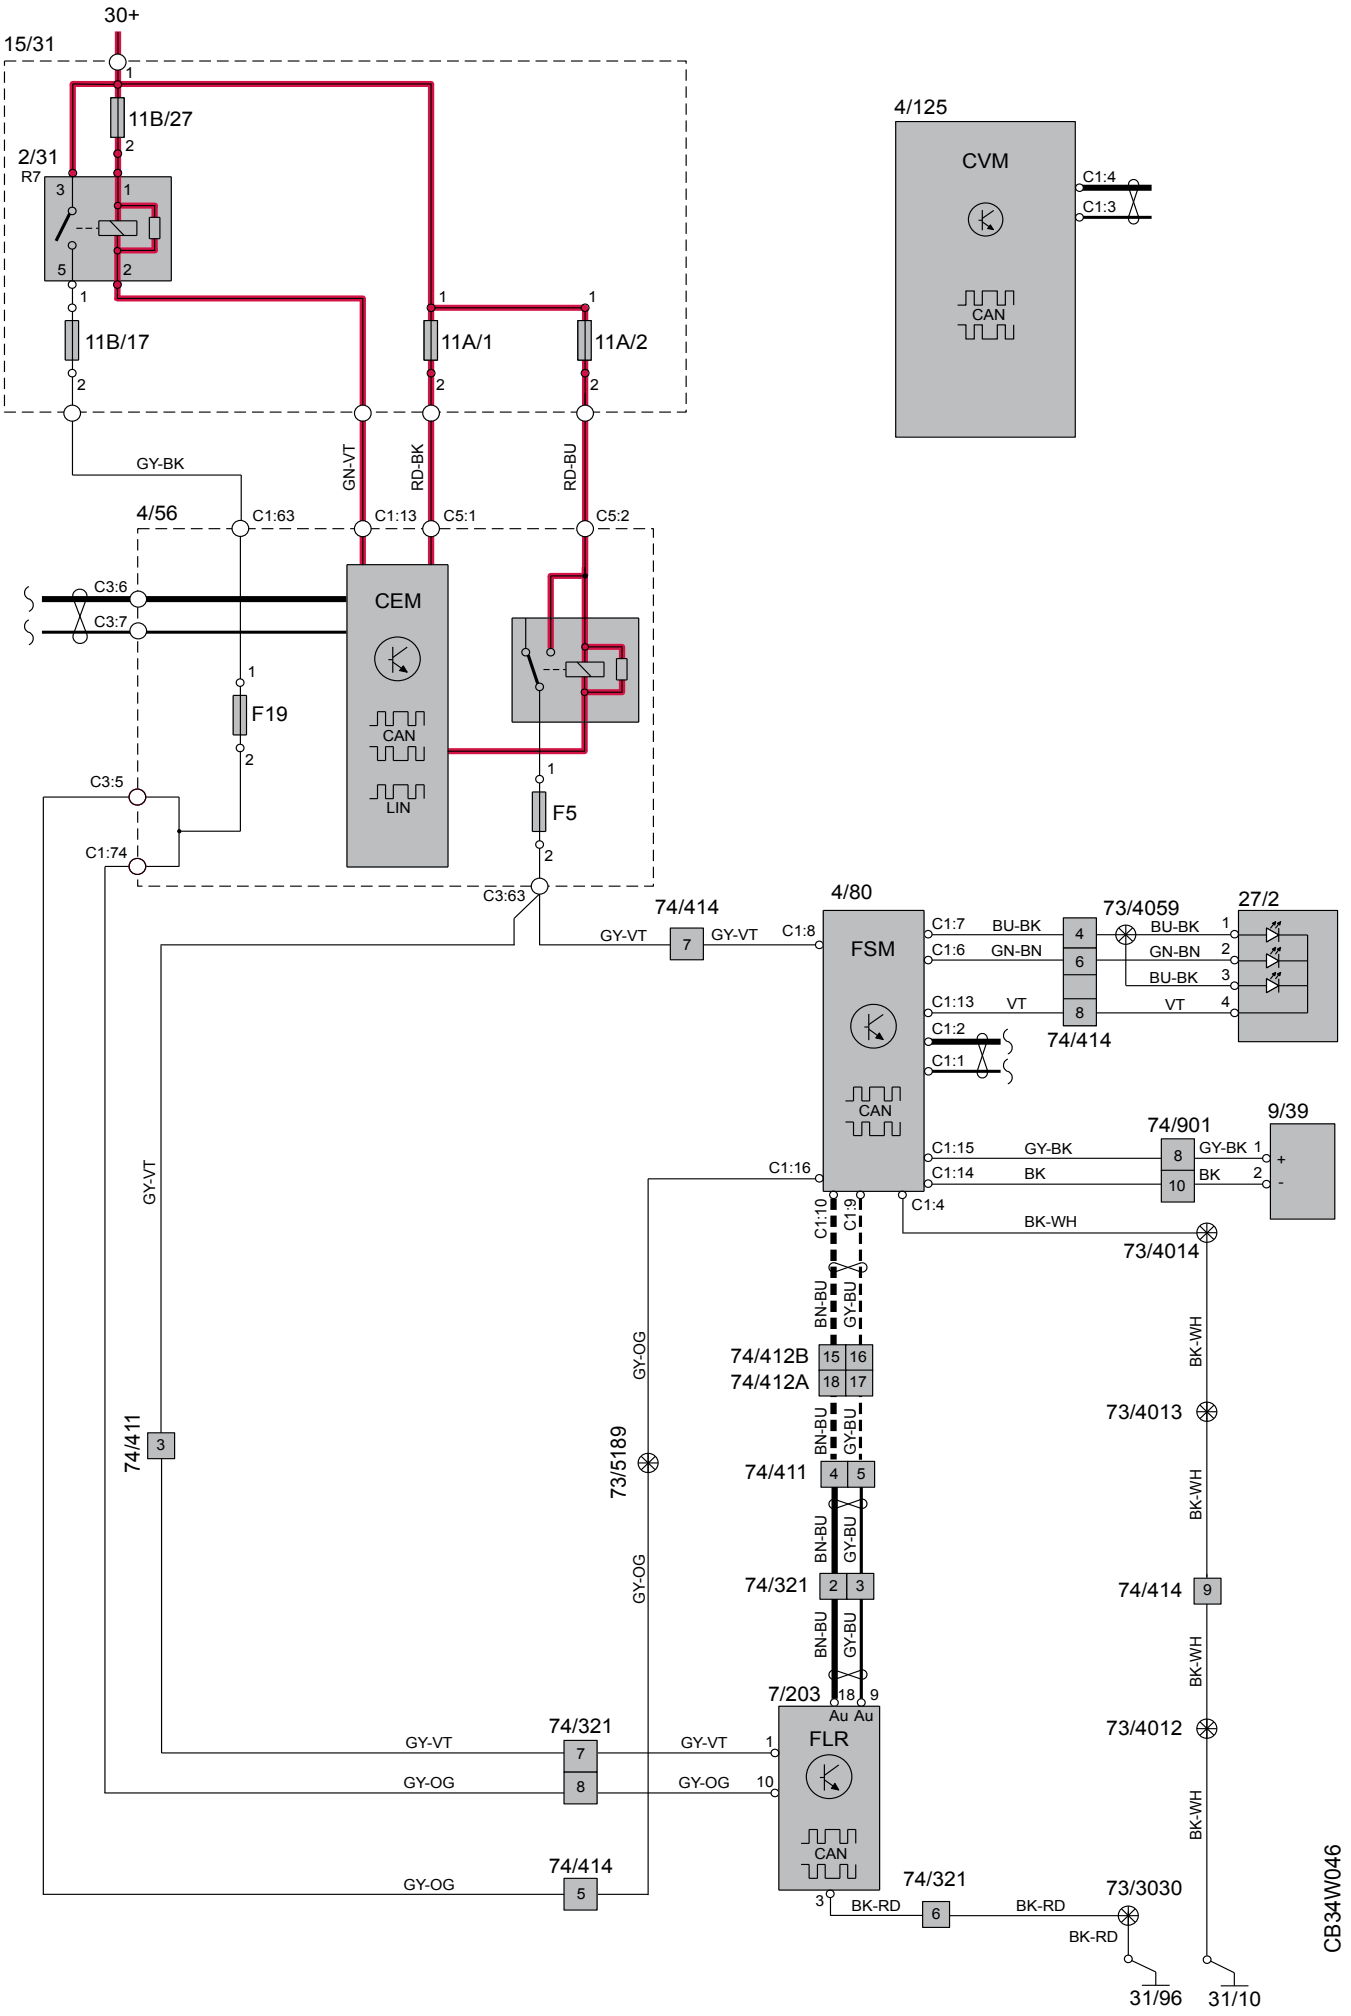

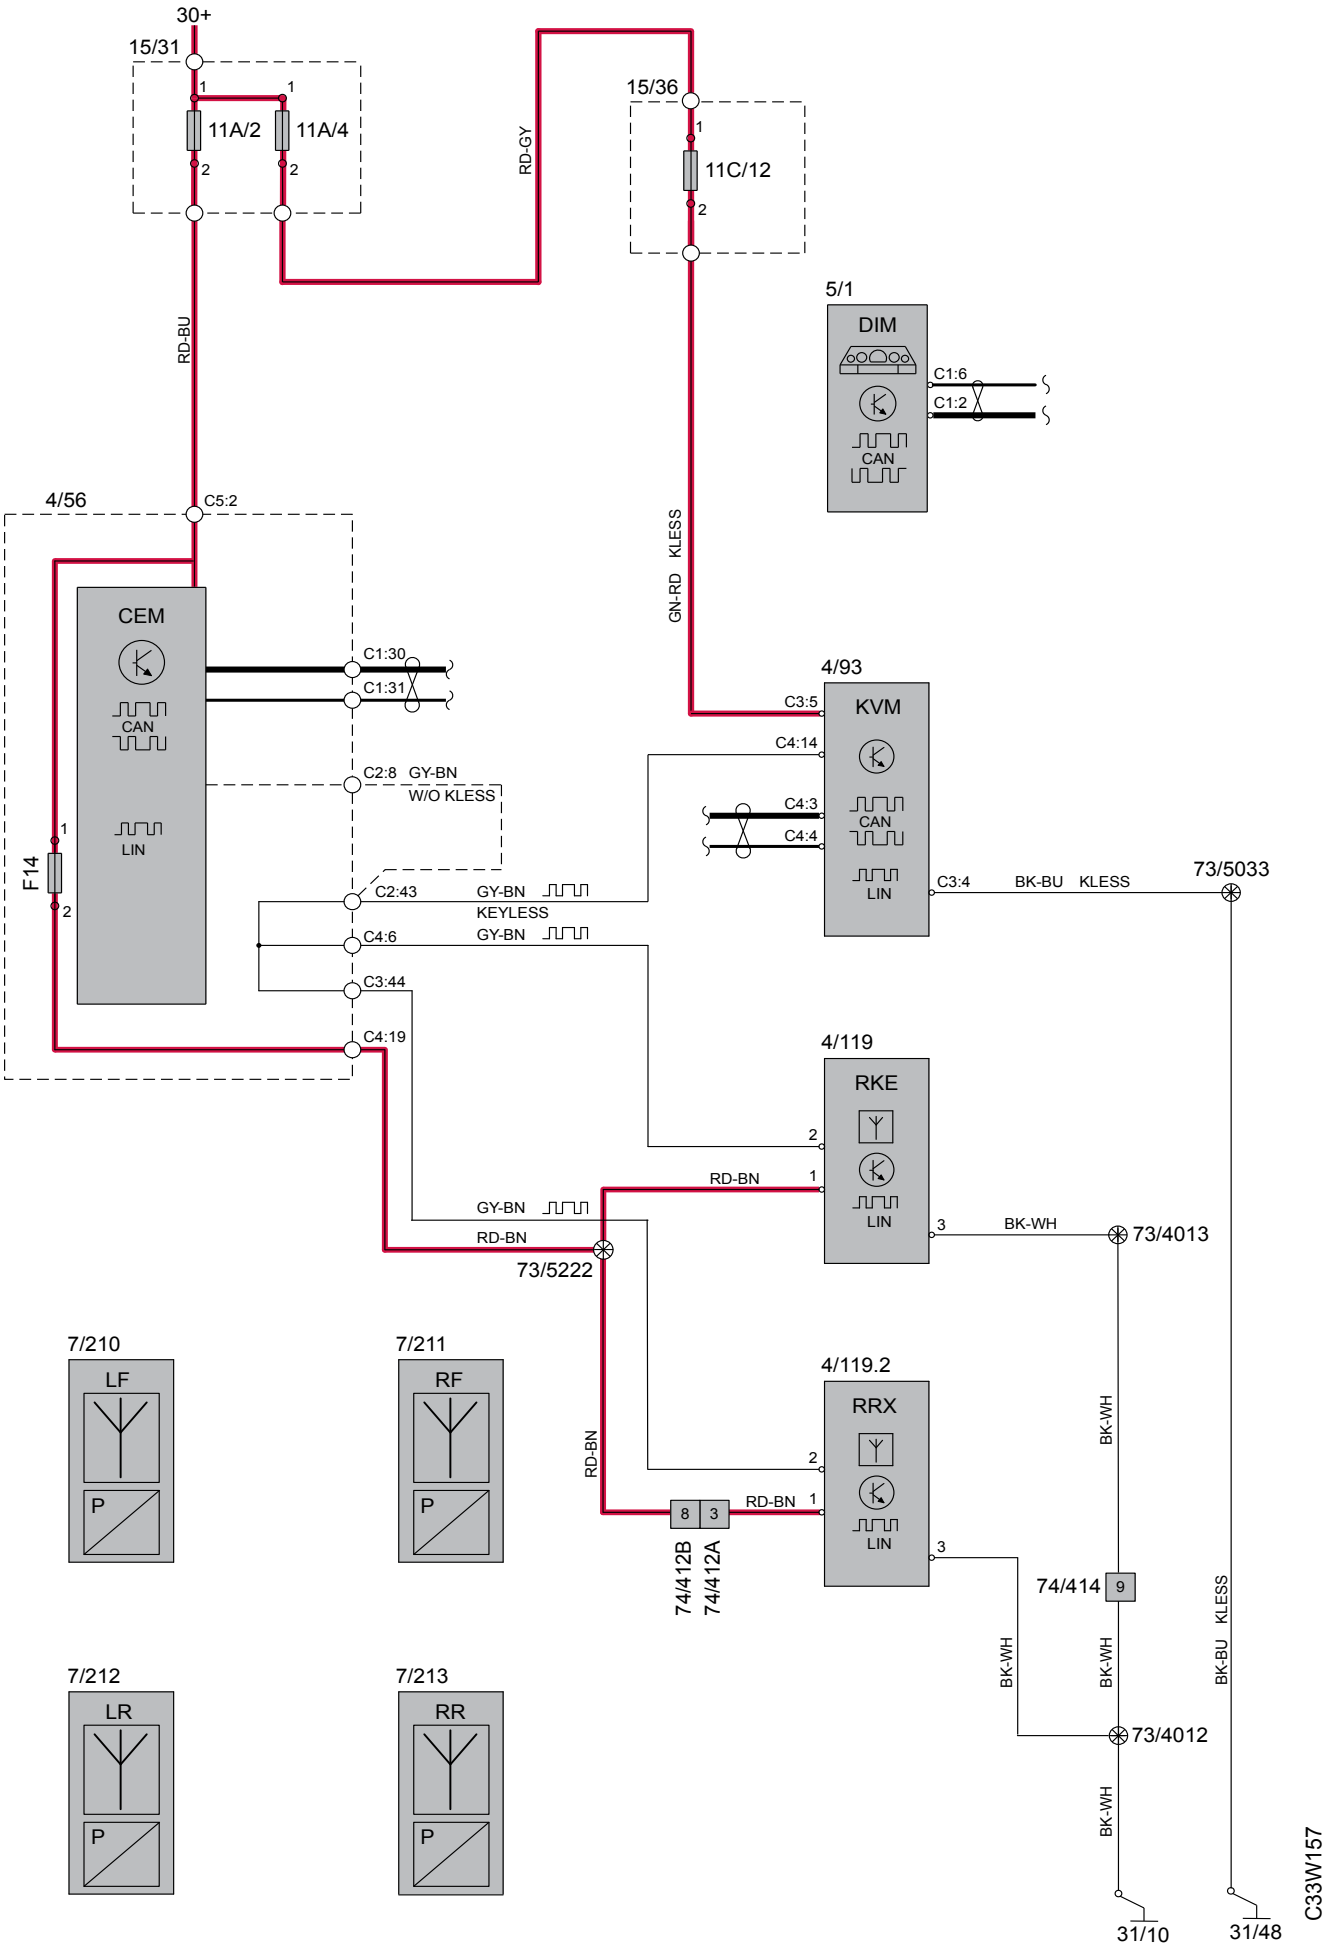
30+
15/31
11A/2
11A/4
RD-GY
15/36
11C/12
5/1
DIM
C1:6
C1:2
CAN
RD-BU
4/56
C5:2
CEM
C1:30
C1:31
CAN
LIN
F14
GN-RD KLESS
4/93
KVM
C3:5
C4:14
C4:3
C4:4
CAN
LIN
C3:4 BK-BU KLESS
73/5033
C2:8 GY-BN
W/O KLESS
C2:43 GY-BN
KEYLESS
C4:6 GY-BN
C3:44
C4:19
4/119
RKE
RD-BN
GY-BN
RD-BN
73/5222
BK-WH
73/4013
7/210
LF
7/211
RF
4/119.2
RRX
RD-BN
8
3
74/412B
74/412A
BK-WH
74/414
9
BK-WH
BK-BU KLESS
73/4012
BK-WH
7/212
LR
7/213
RR
31/10
31/48
C33W157

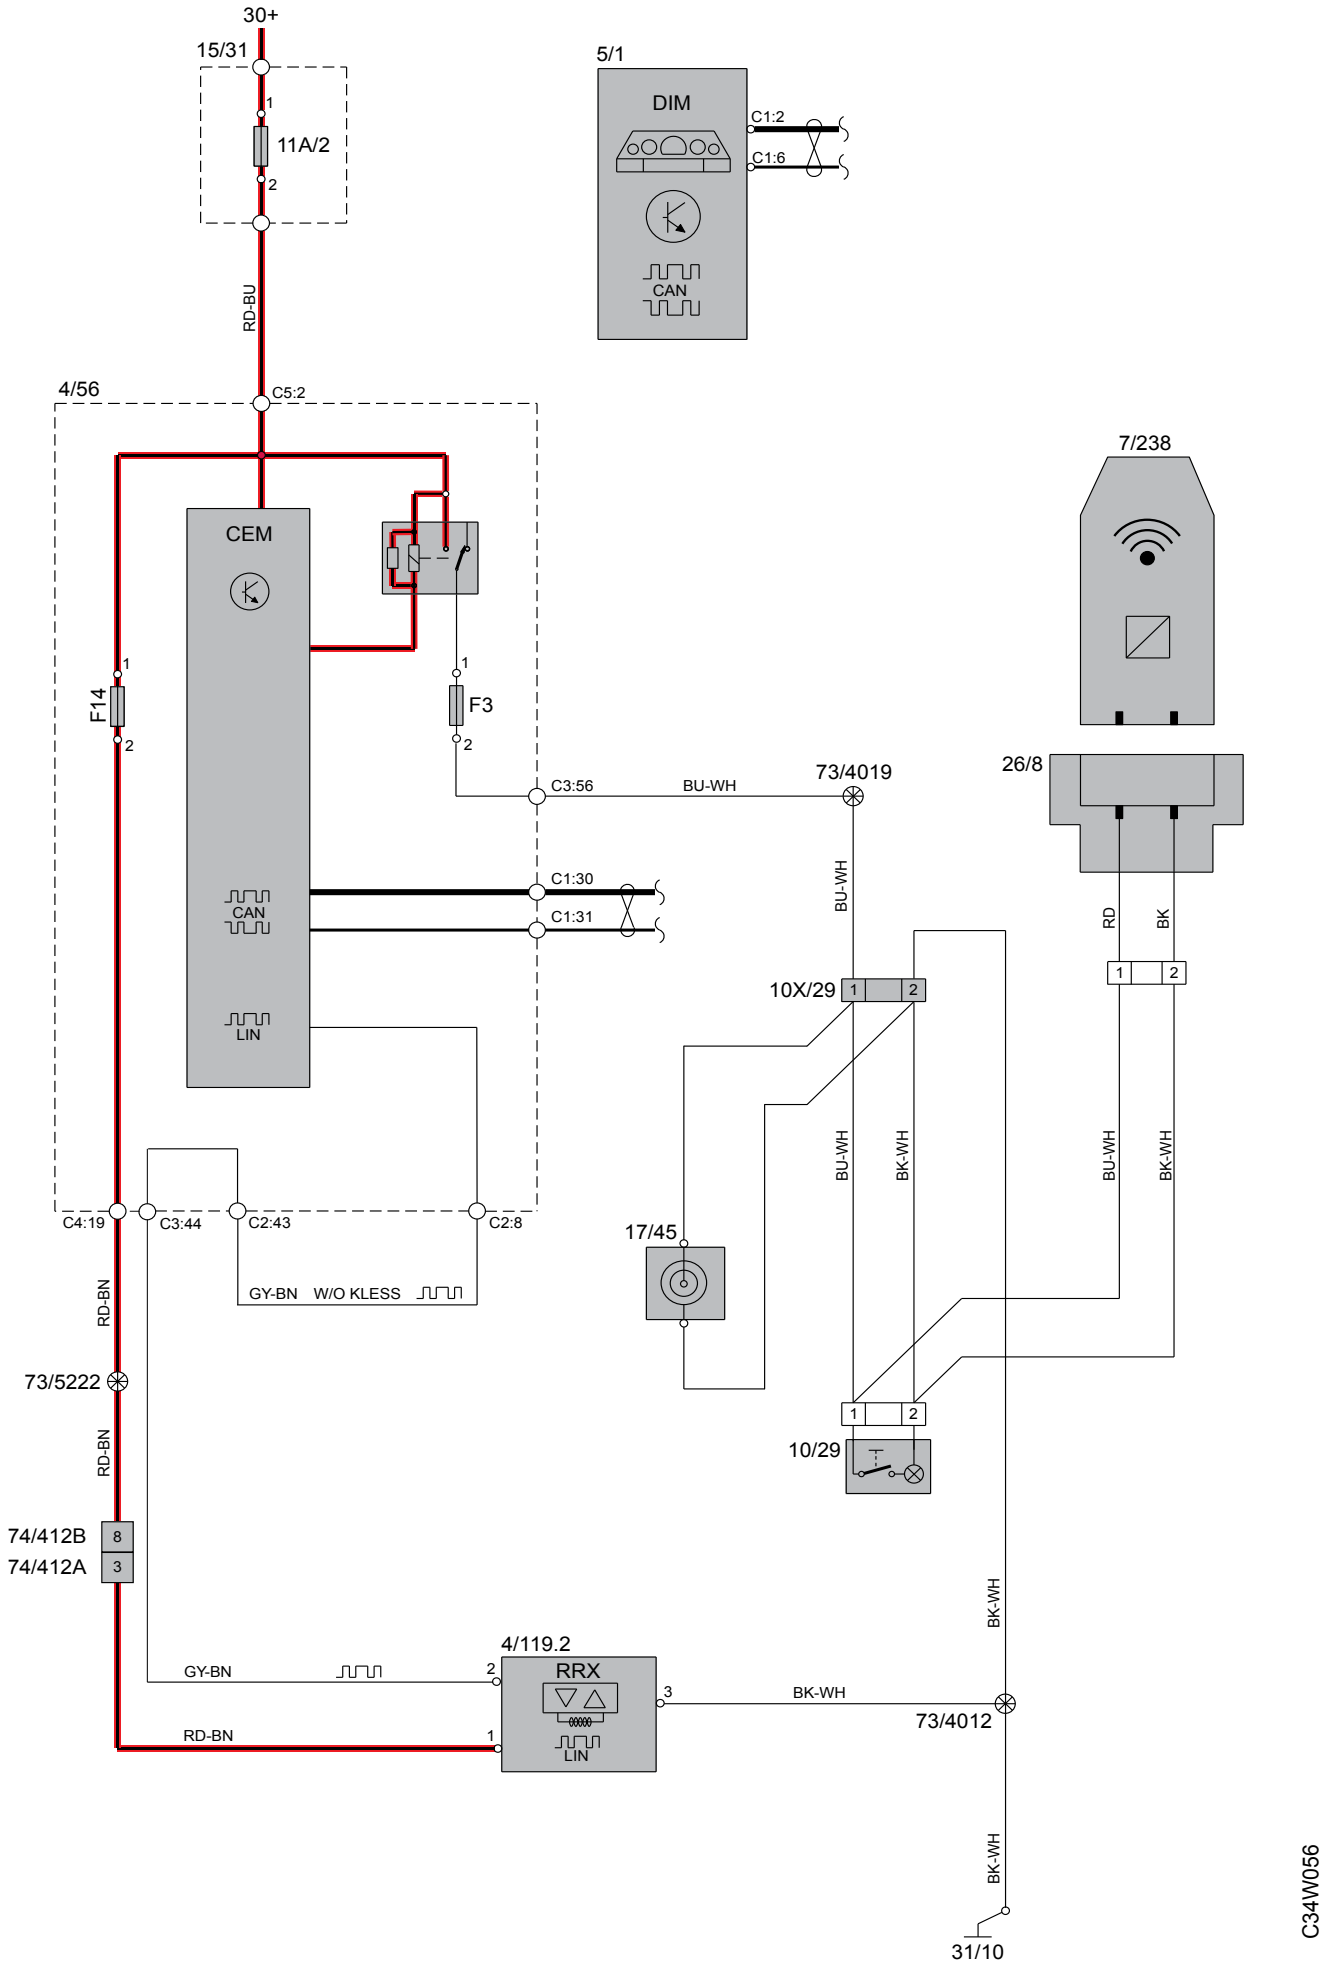
30+
15/31
11A/2
RD-BU
5/1
DIM
C1:2
C1:6
CAN
4/56
C5:2
CEM
F14
F3
C3:56
BU-WH
73/4019
7/238
26/8
C1:30
C1:31
CAN
LIN
RD
BK
10X/29
BU-WH
BK-WH
C4:19
C3:44
C2:43
C2:8
17/45
GY-BN
W/O KLESS
RD-BN
73/5222
10/29
74/412B
74/412A
4/119.2
RRX
GY-BN
RD-BN
LIN
73/4012
31/10
C34W056

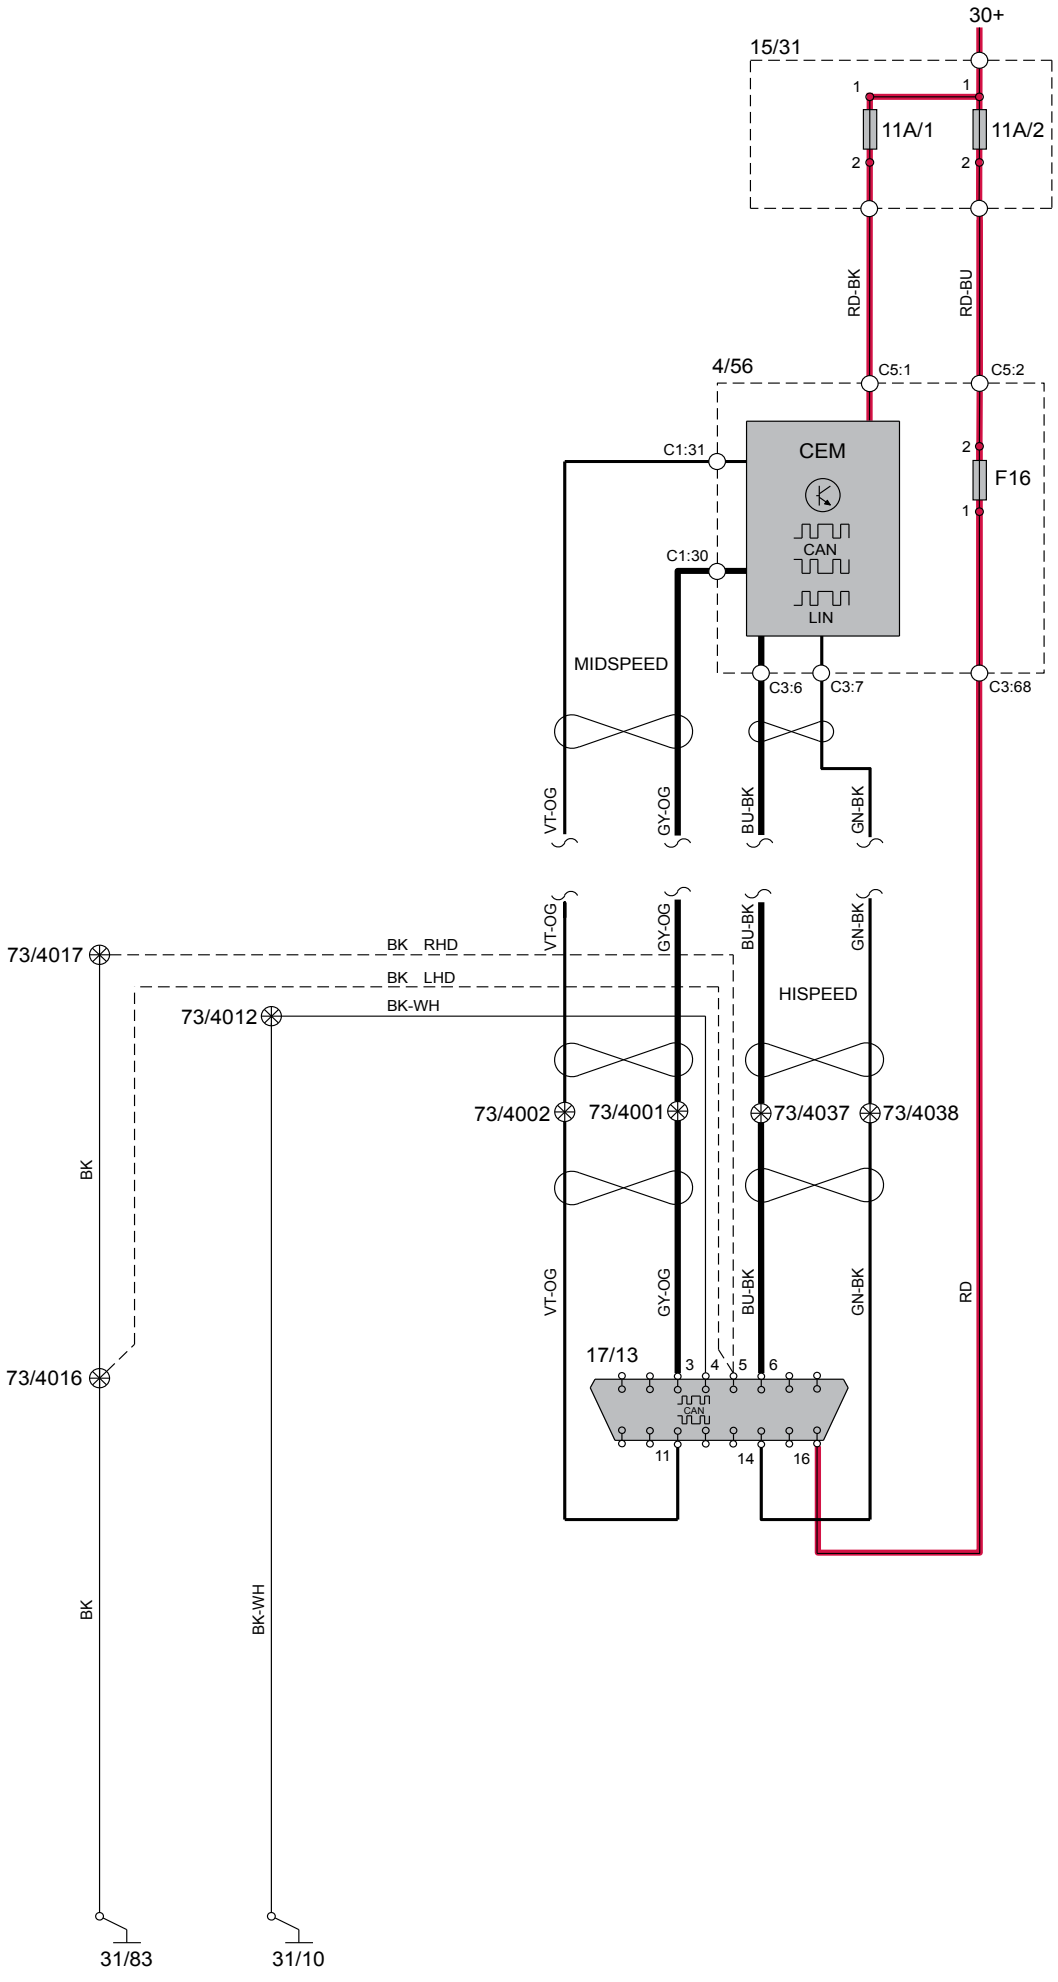
30+
15/31
1
1
11A/1
11A/2
2
2
RD-BK
RD-BU
4/56
C5:1
C5:2
C1:31
CEM
2
F16
1
C1:30
CAN
LIN
MIDSPEED
C3:6
C3:7
C3:68
VT-OG
GY-OG
BU-BK
GN-BK
73/4017
BK RHD
BK LHD
BK-WH
73/4012
HISPEED
73/4002
73/4001
73/4037
73/4038
BK
73/4016
17/13
3
4
5
6
CAN
11
14
16
RD
BK
BK-WH
31/83
31/10
CB33W158

Grupp 37 Ledningar och säkringar
Uttag 12V

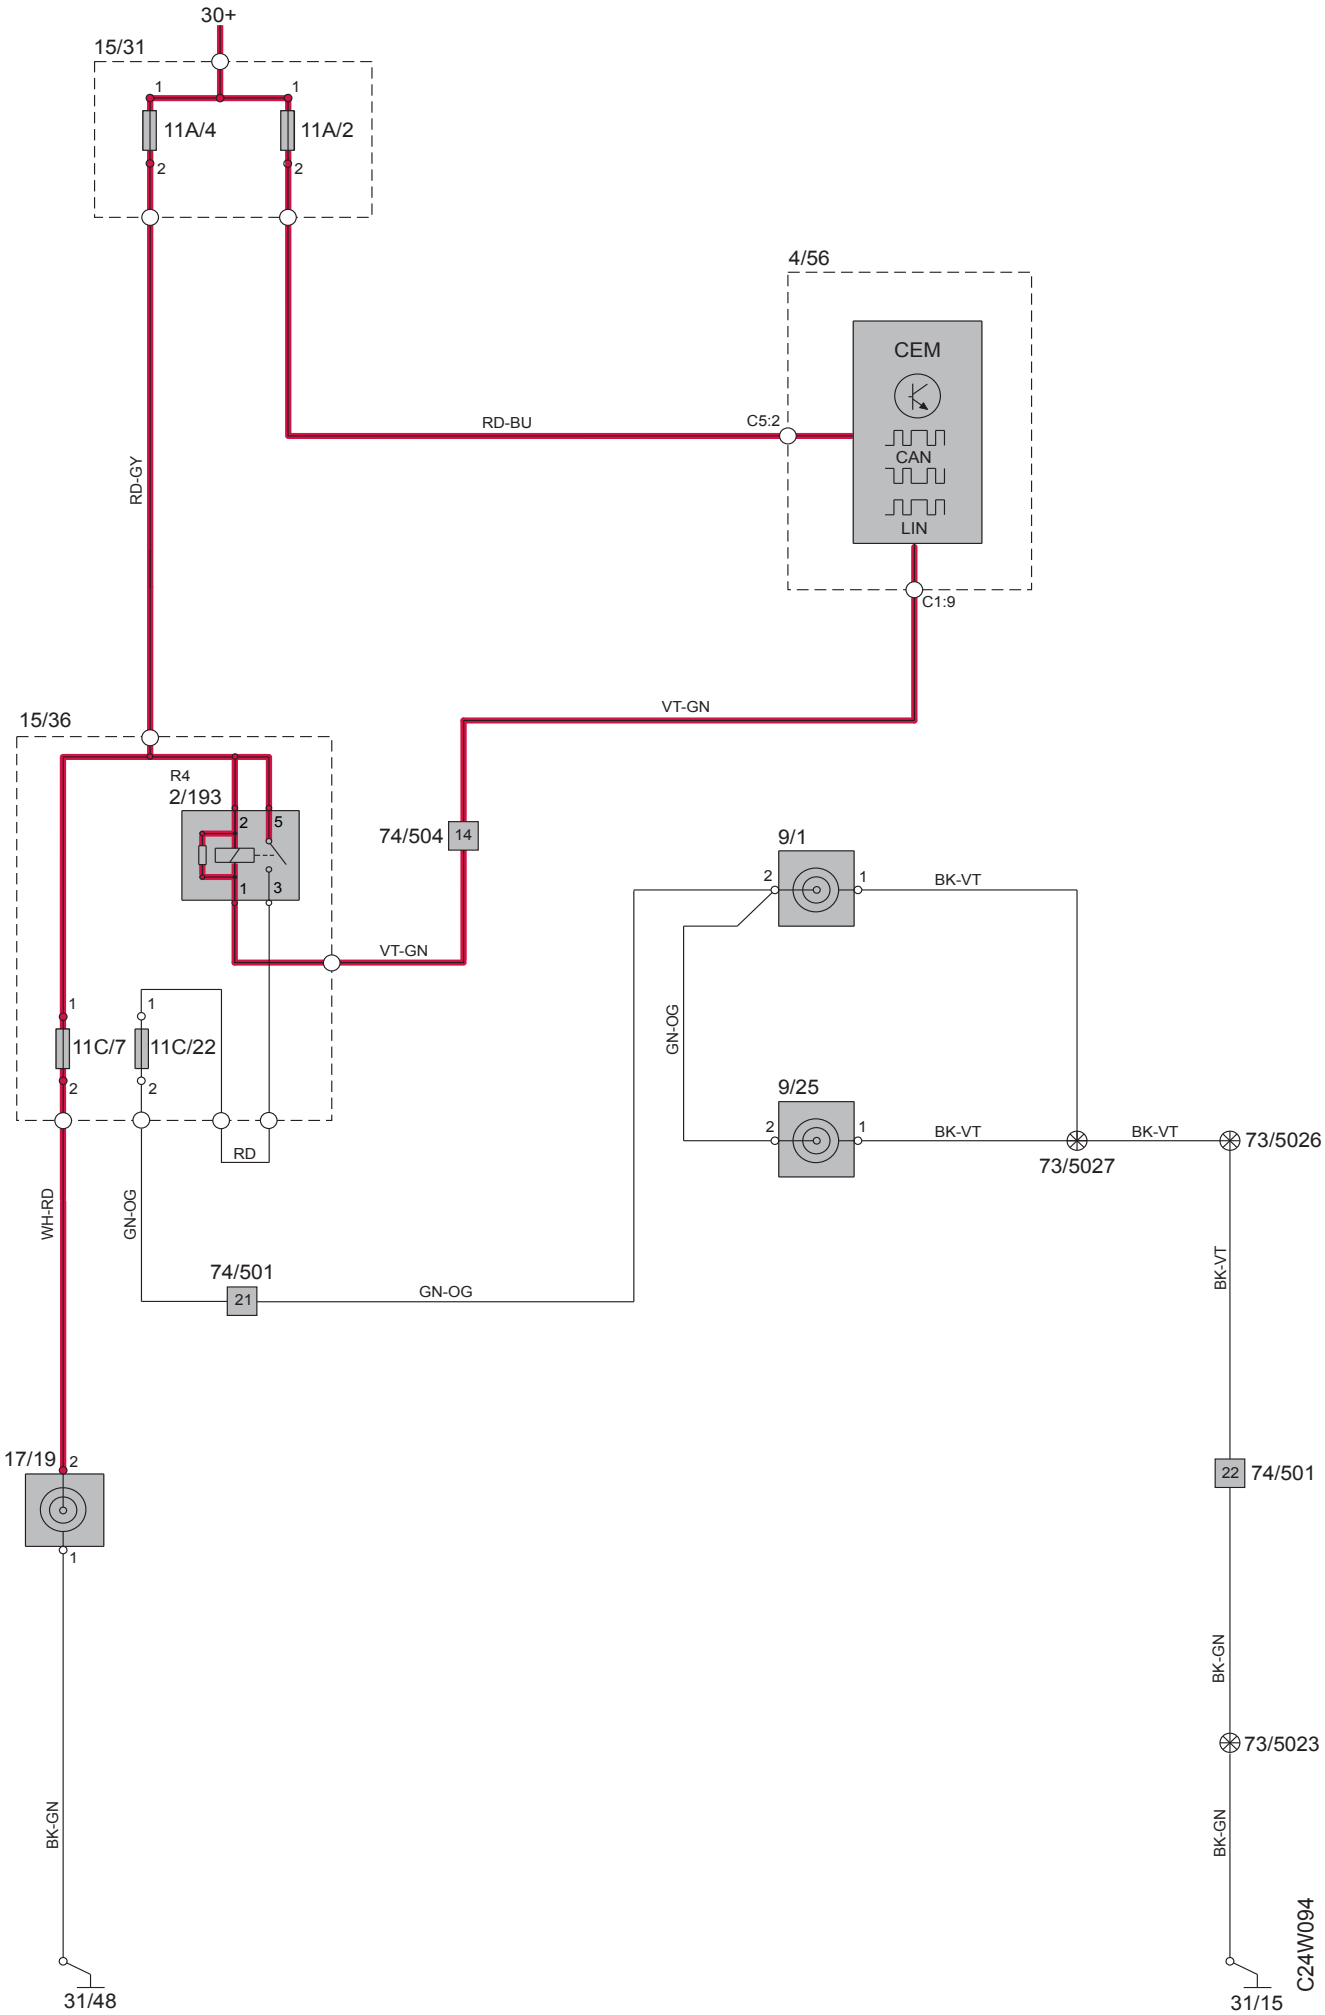

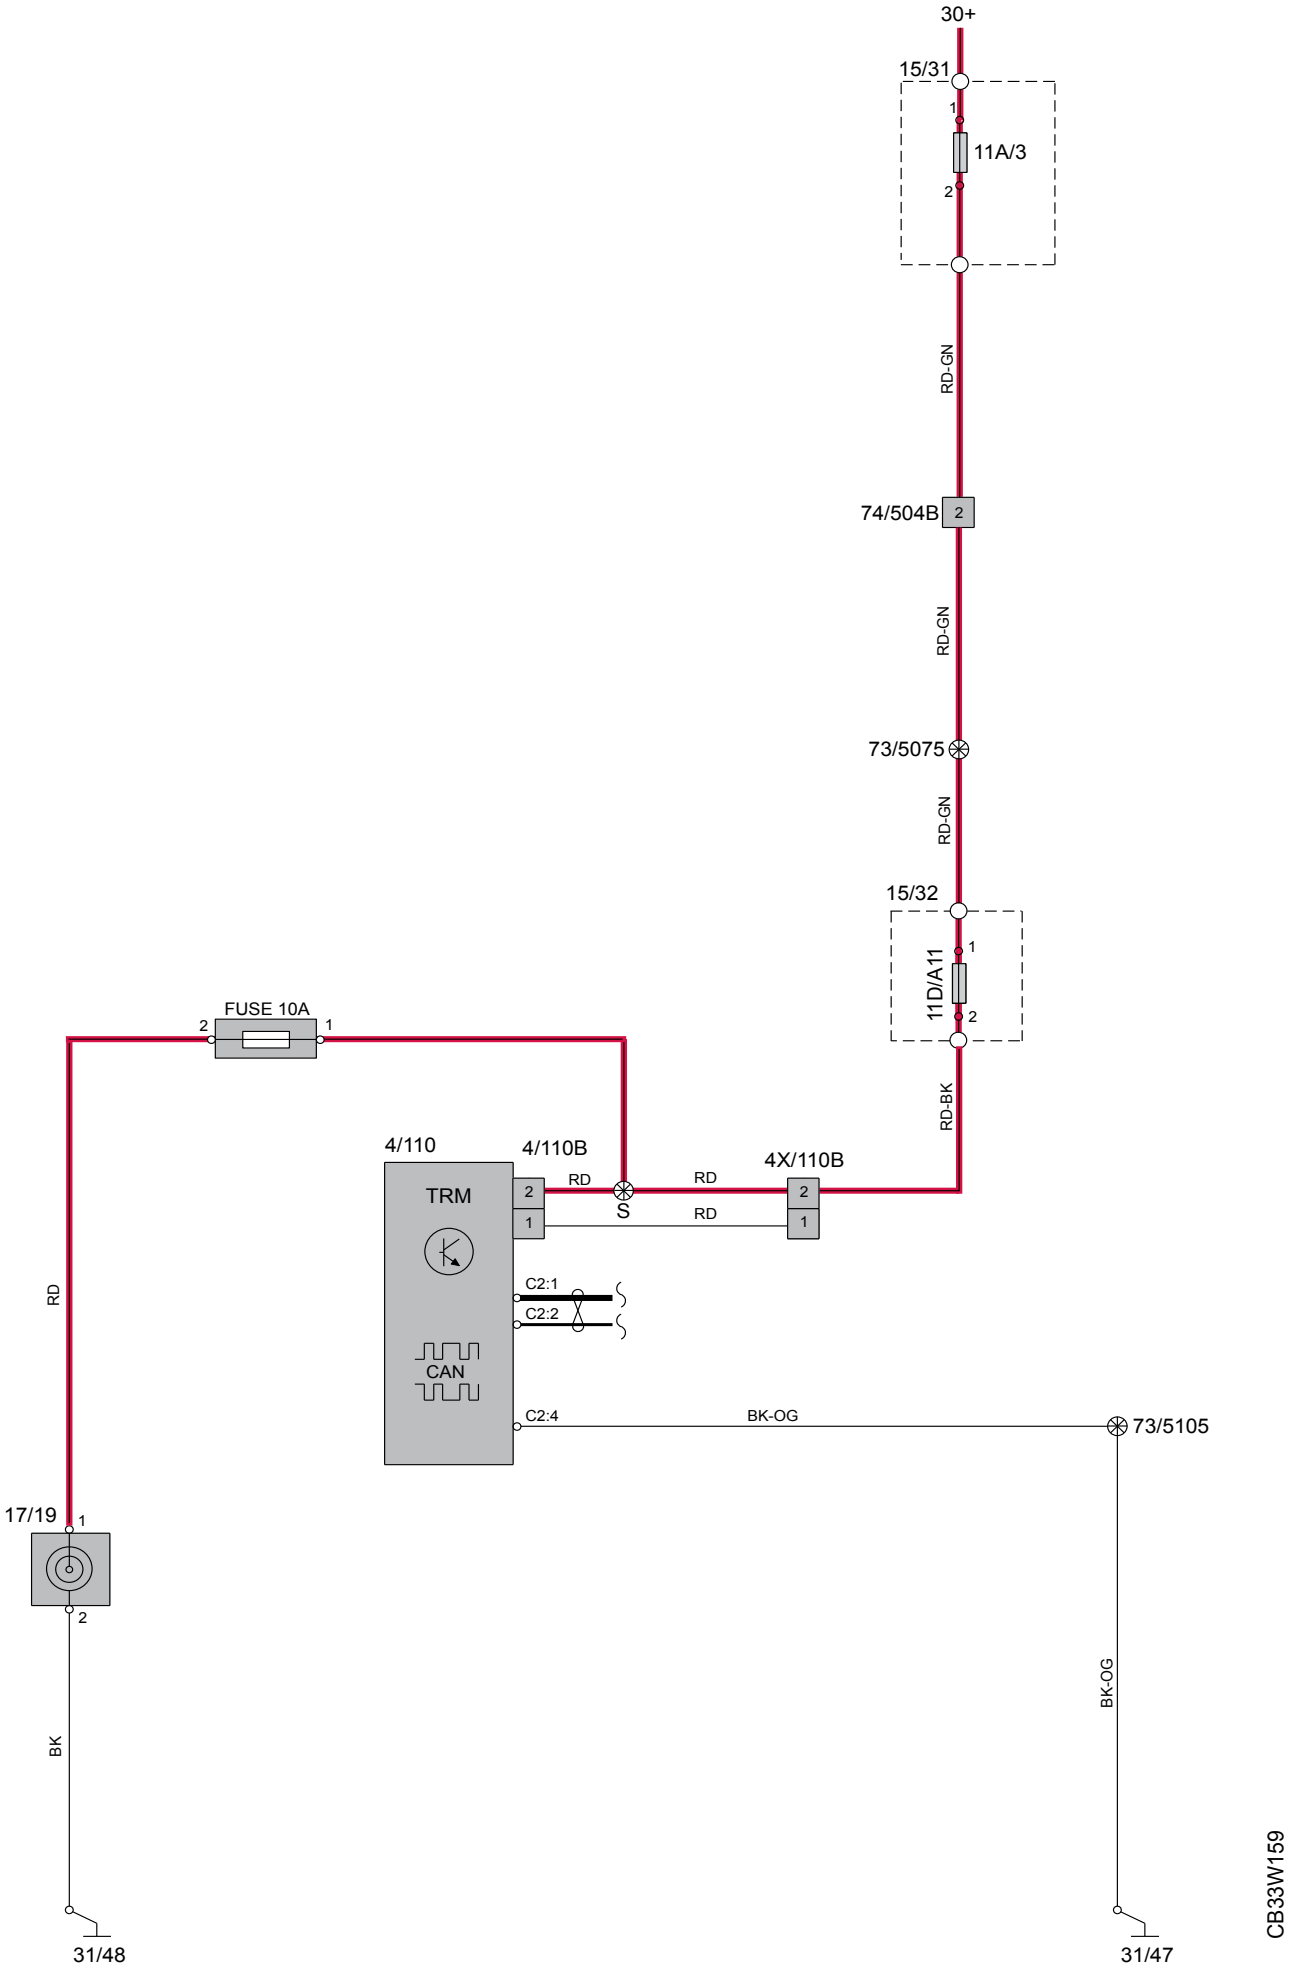
30+
15/31
1
11A/3
2
RD-GN
74/504B
2
RD-GN
73/5075
RD-GN
15/32
1
11D/A11
2
RD-BK
FUSE 10A
2
1
RD
4/110
TRM
4/110B
2
1
RD
S
RD
RD
4X/110B
2
1
C2:1
C2:2
CAN
C2:4
BK-OG
73/5105
17/19
1
2
BK
31/48
BK-OG
31/47
CB33W159

Ledningsmatta dragkrok 4-poligt, V70, XC70

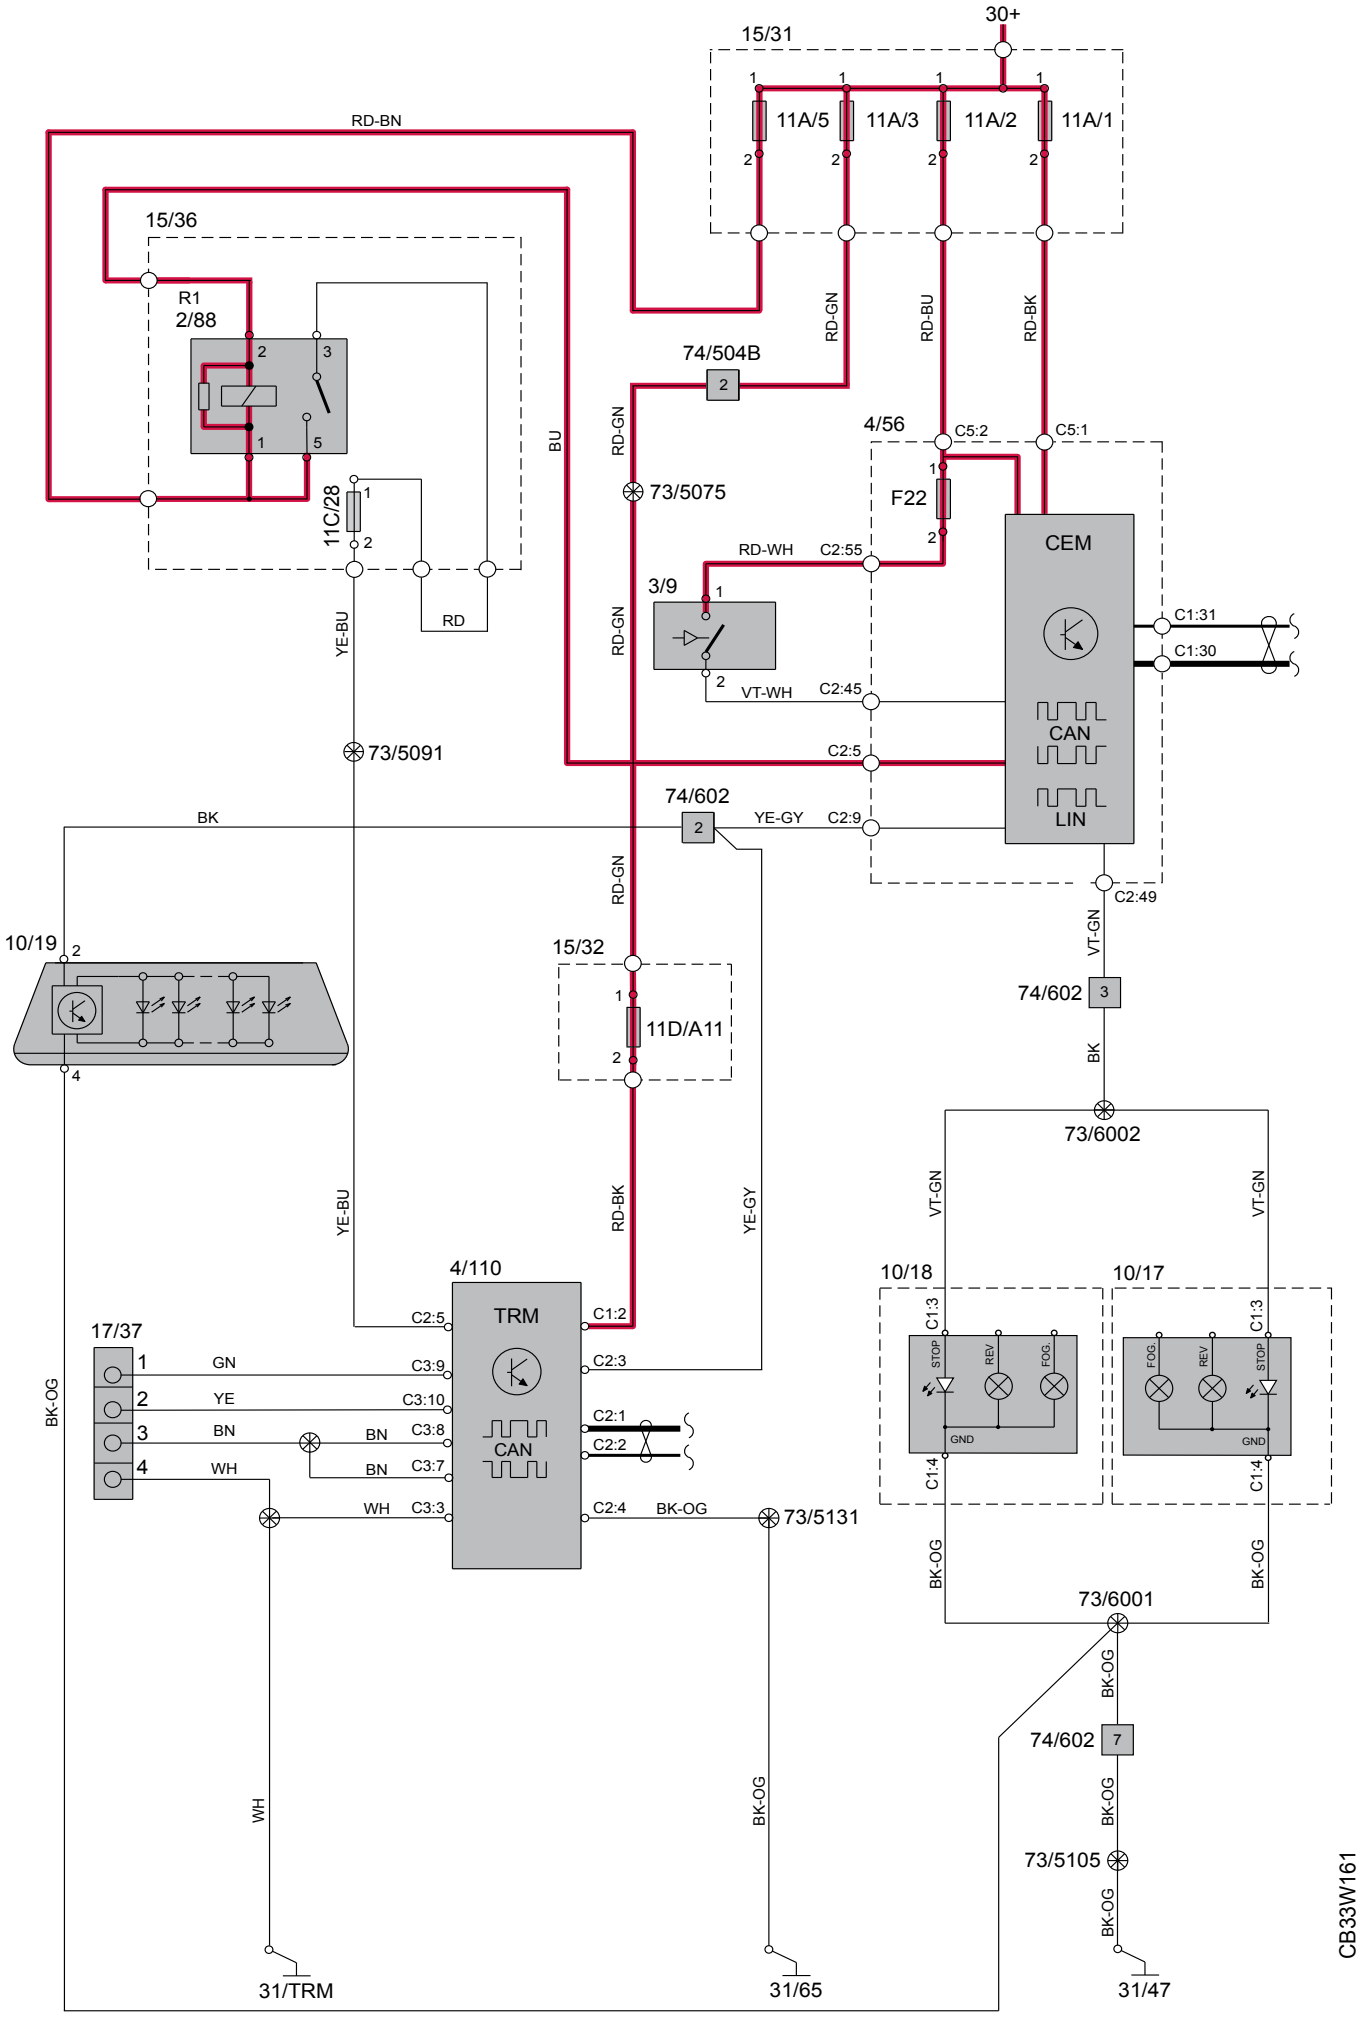

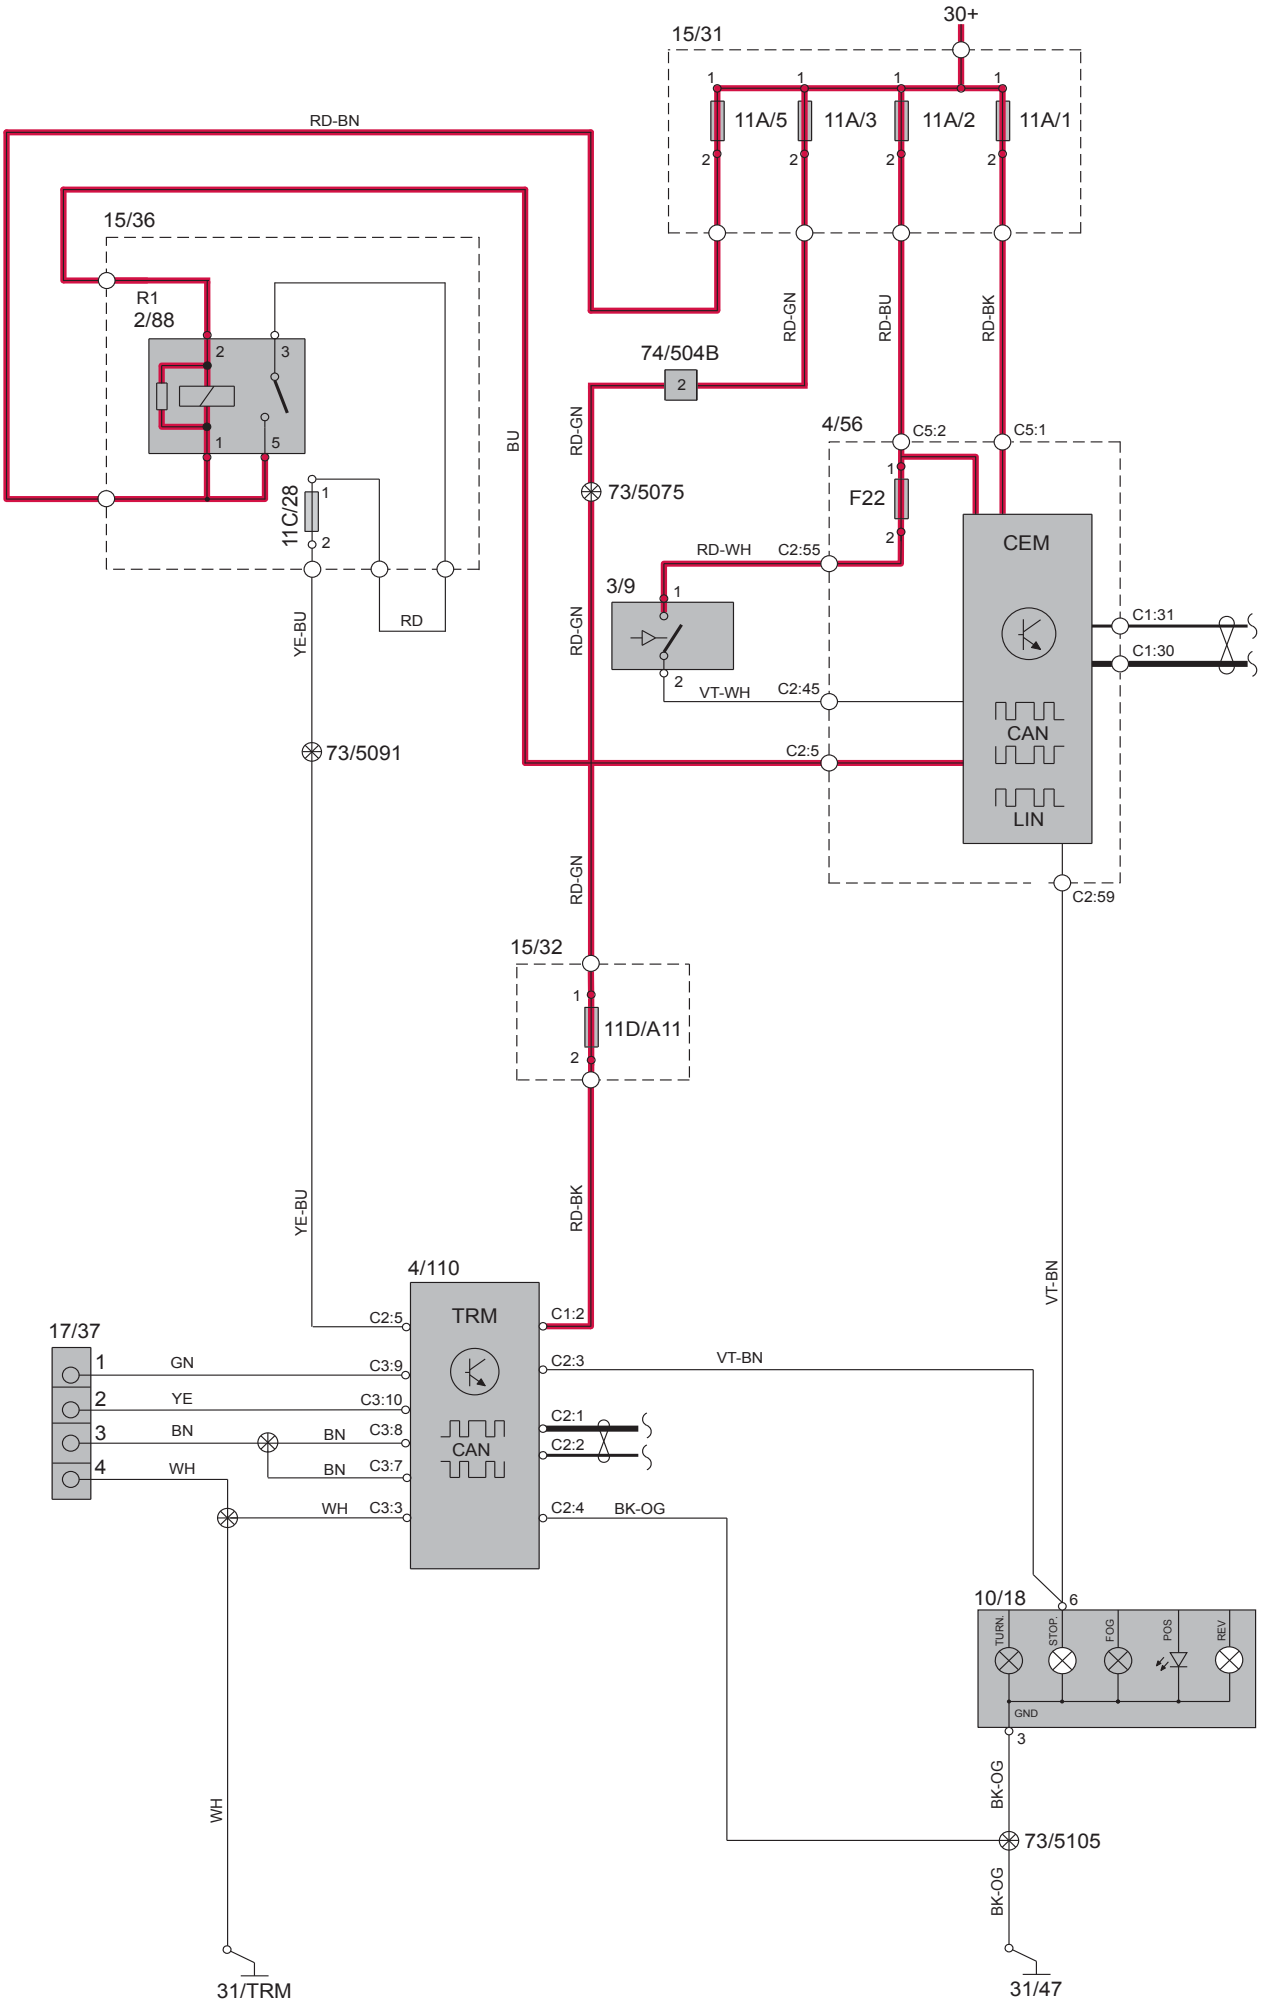
30+
15/31
11A/5
11A/3
11A/2
11A/1
RD-BN
15/36
R1
2/88
BU
RD-GN
RD-BU
RD-BK
74/504B
4/56
C5:2
C5:1
F22
73/5075
11C/28
RD-WH
C2:55
CEM
C1:31
C1:30
3/9
VT-WH
C2:45
CAN
LIN
C2:5
YE-BU
RD
73/5091
C2:59
15/32
11D/A11
4/110
TRM
C2:5
C1:2
17/37
GN
YE
BN
WH
C3:9
C3:10
C3:8
C3:7
C3:3
C2:3
VT-BN
C2:1
C2:2
C2:4
BK-OG
CAN
10/18
TURN
STOP
FOG
POS
REV
GND
73/5105
31/TRM
31/47
C33W162

Ledningsmatta dragkrok 7-poligt, V70, XC70

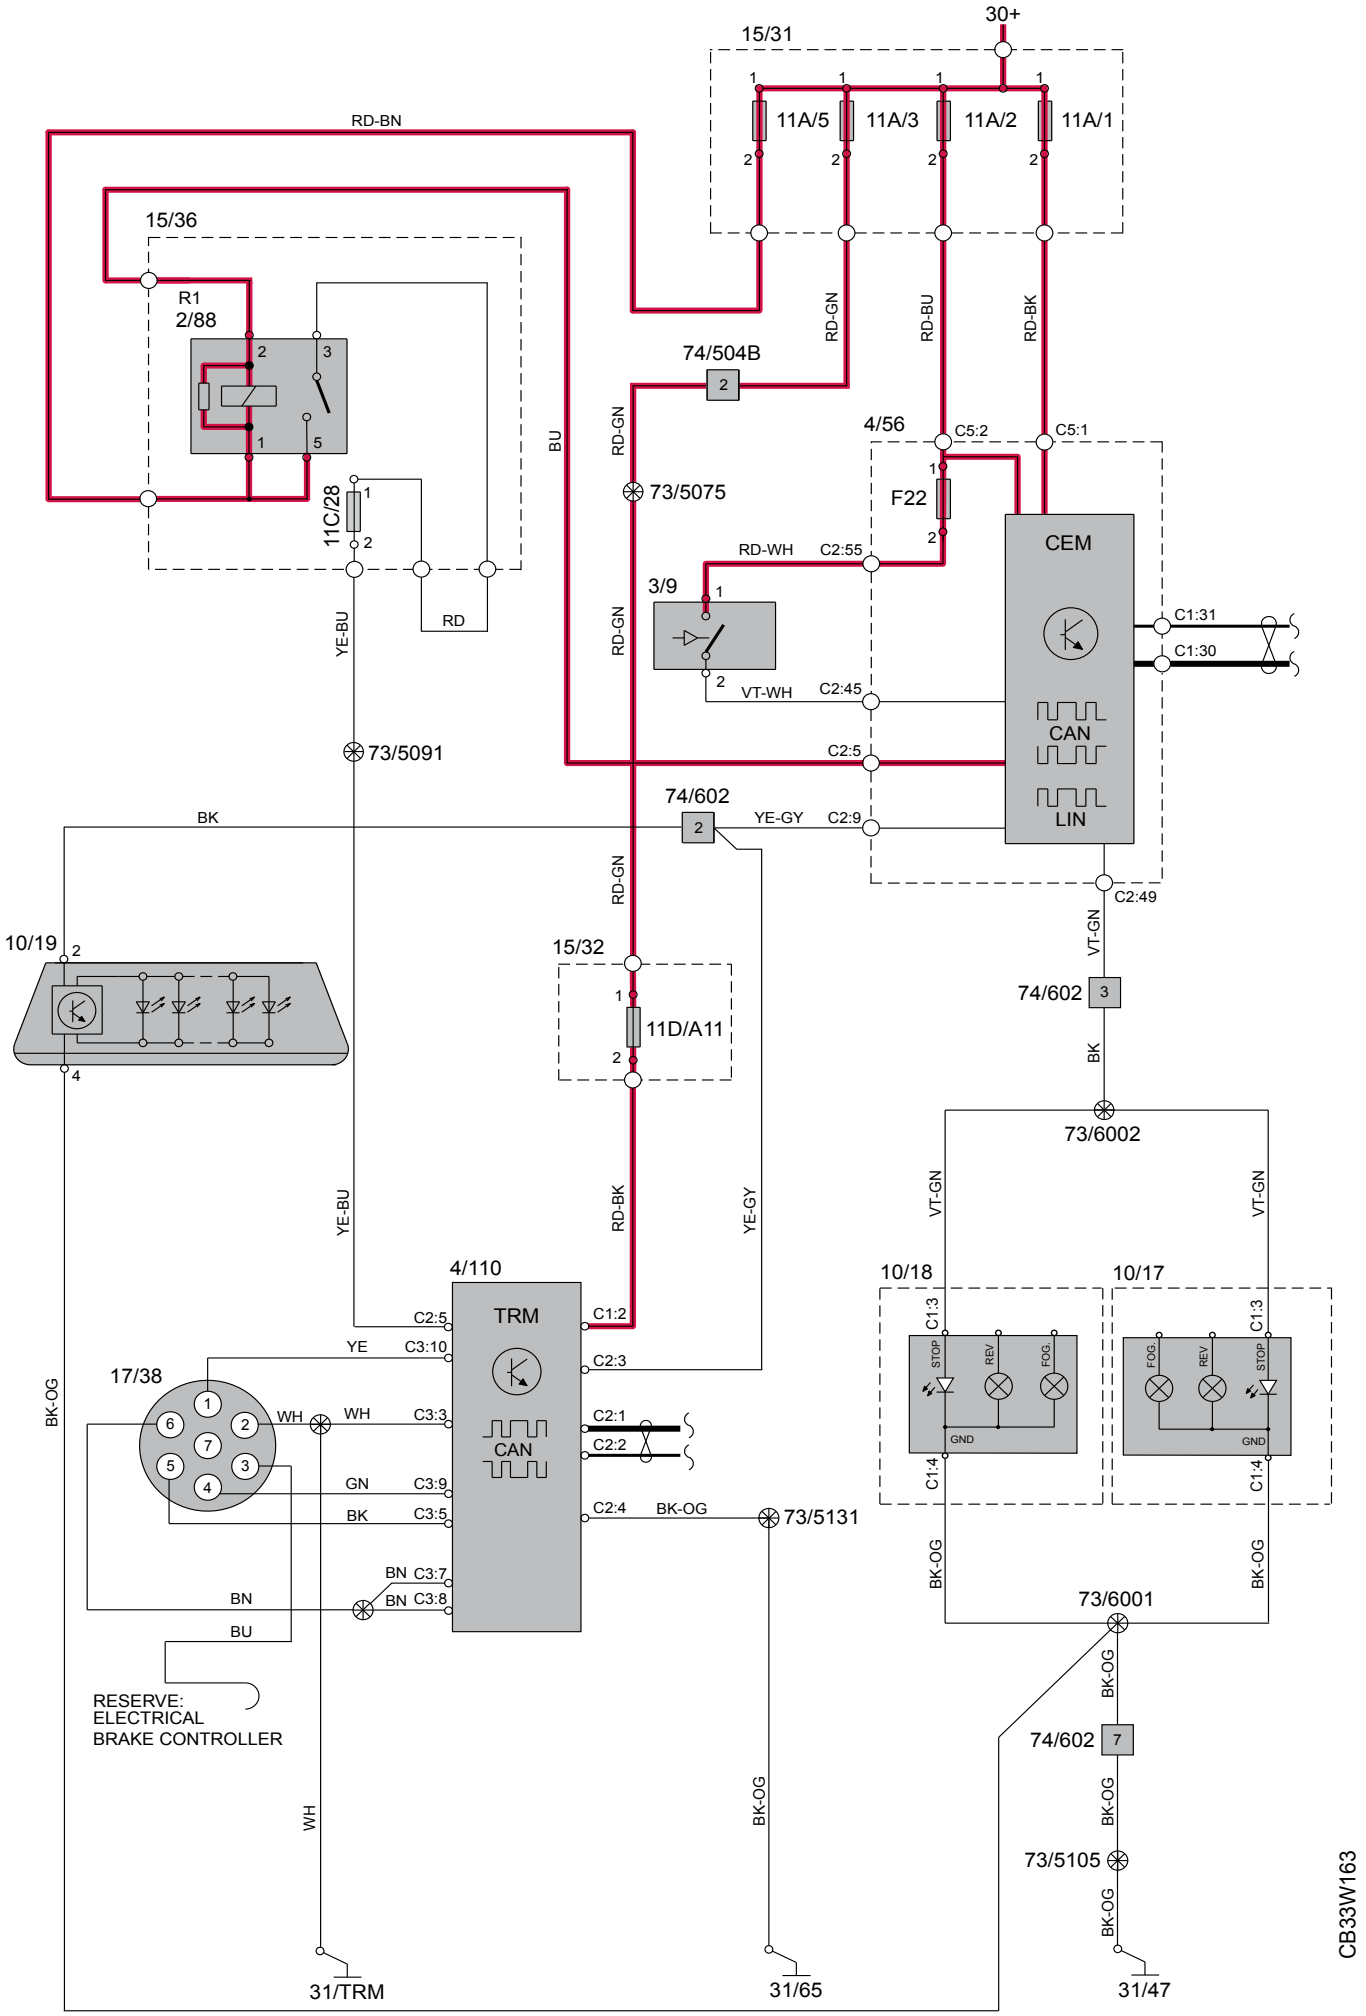

Ledningsmatta dragkrok 7-poligt, S80

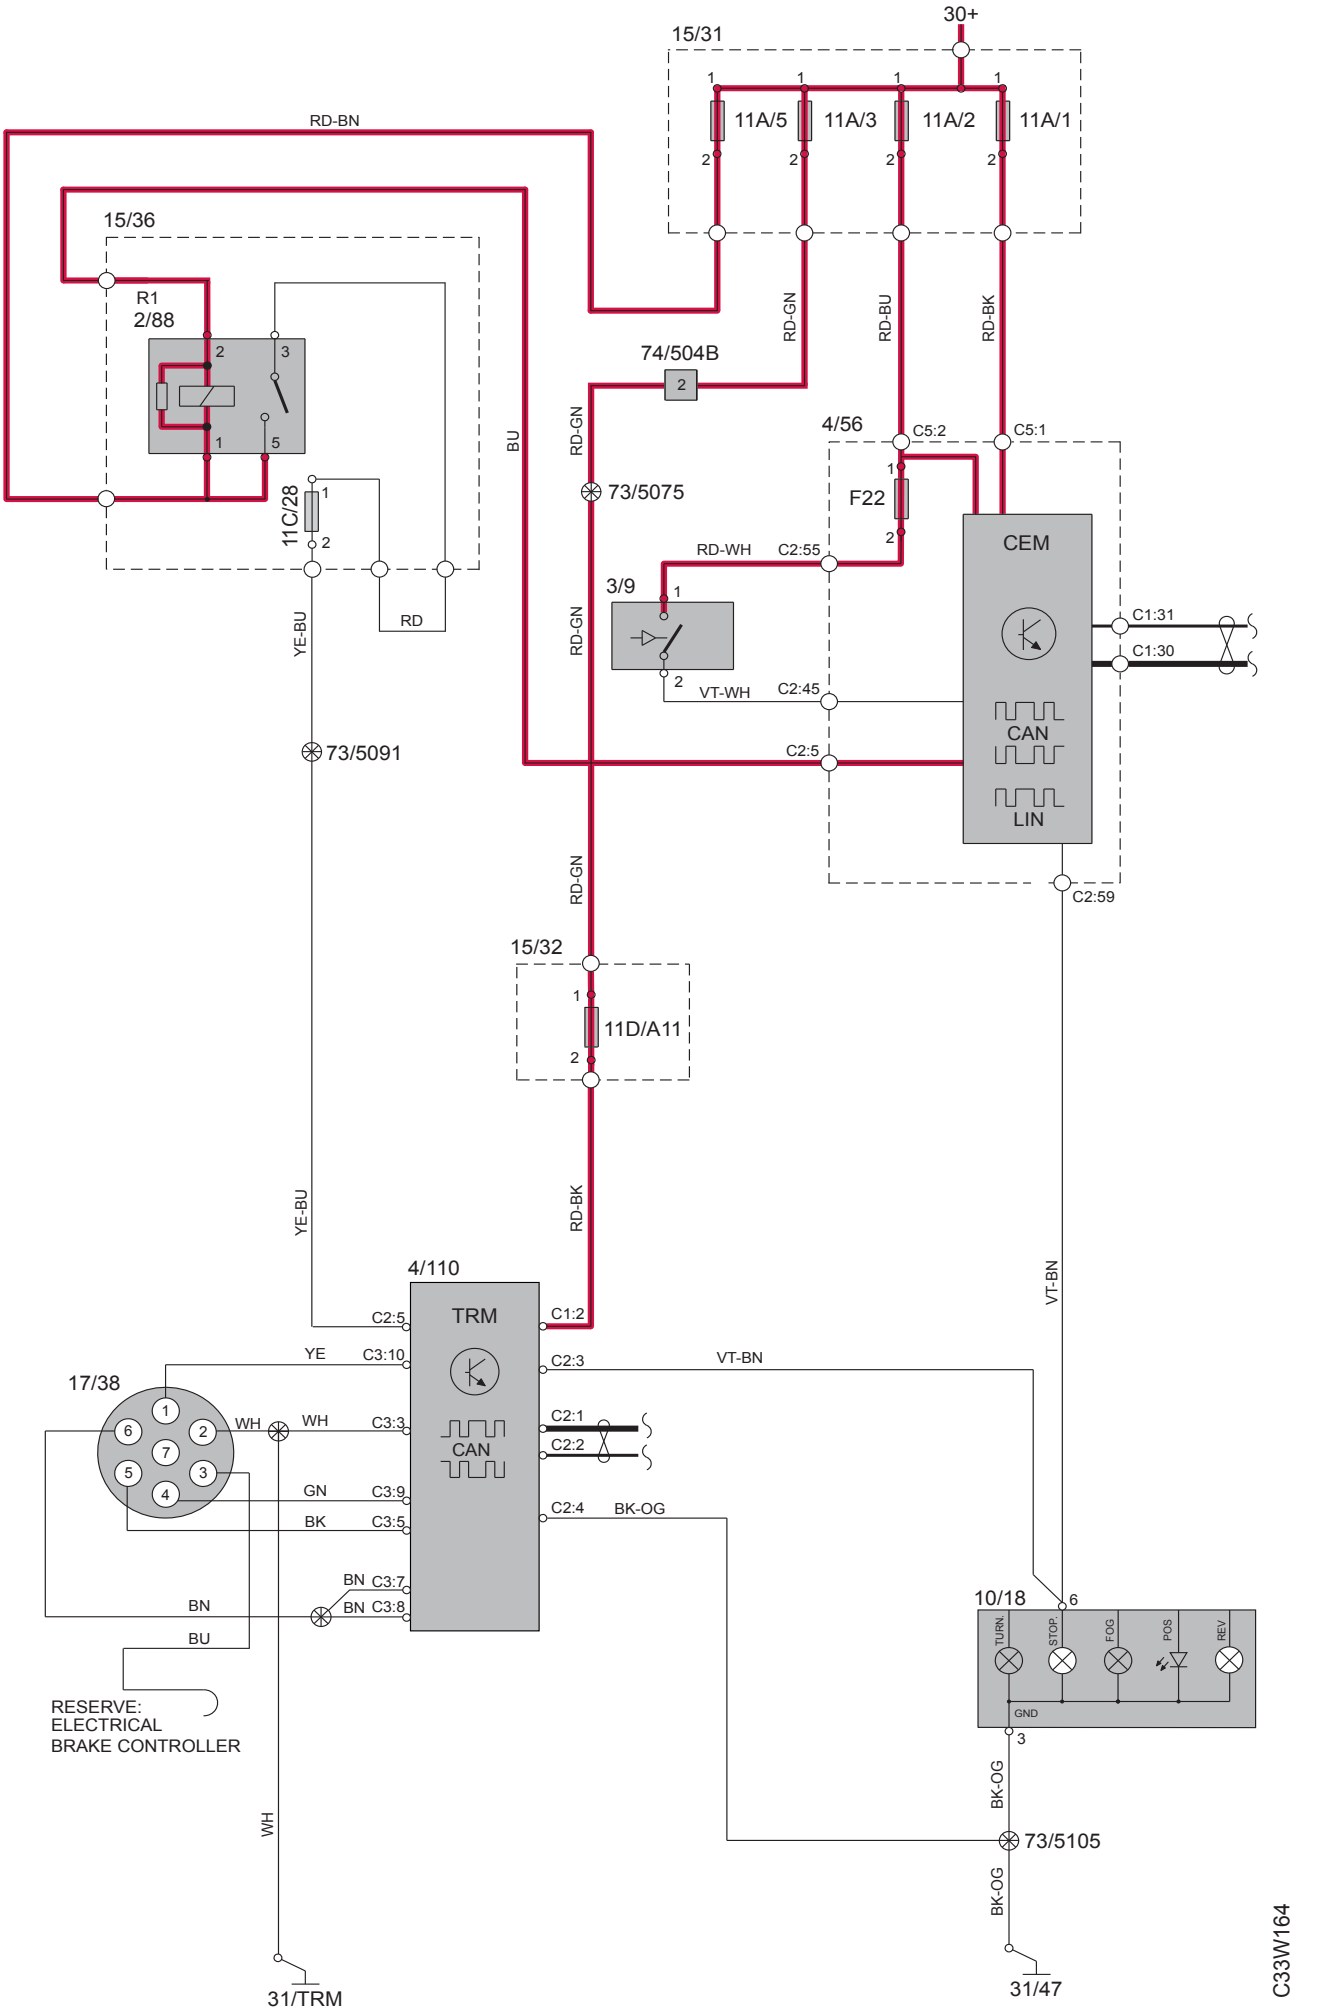

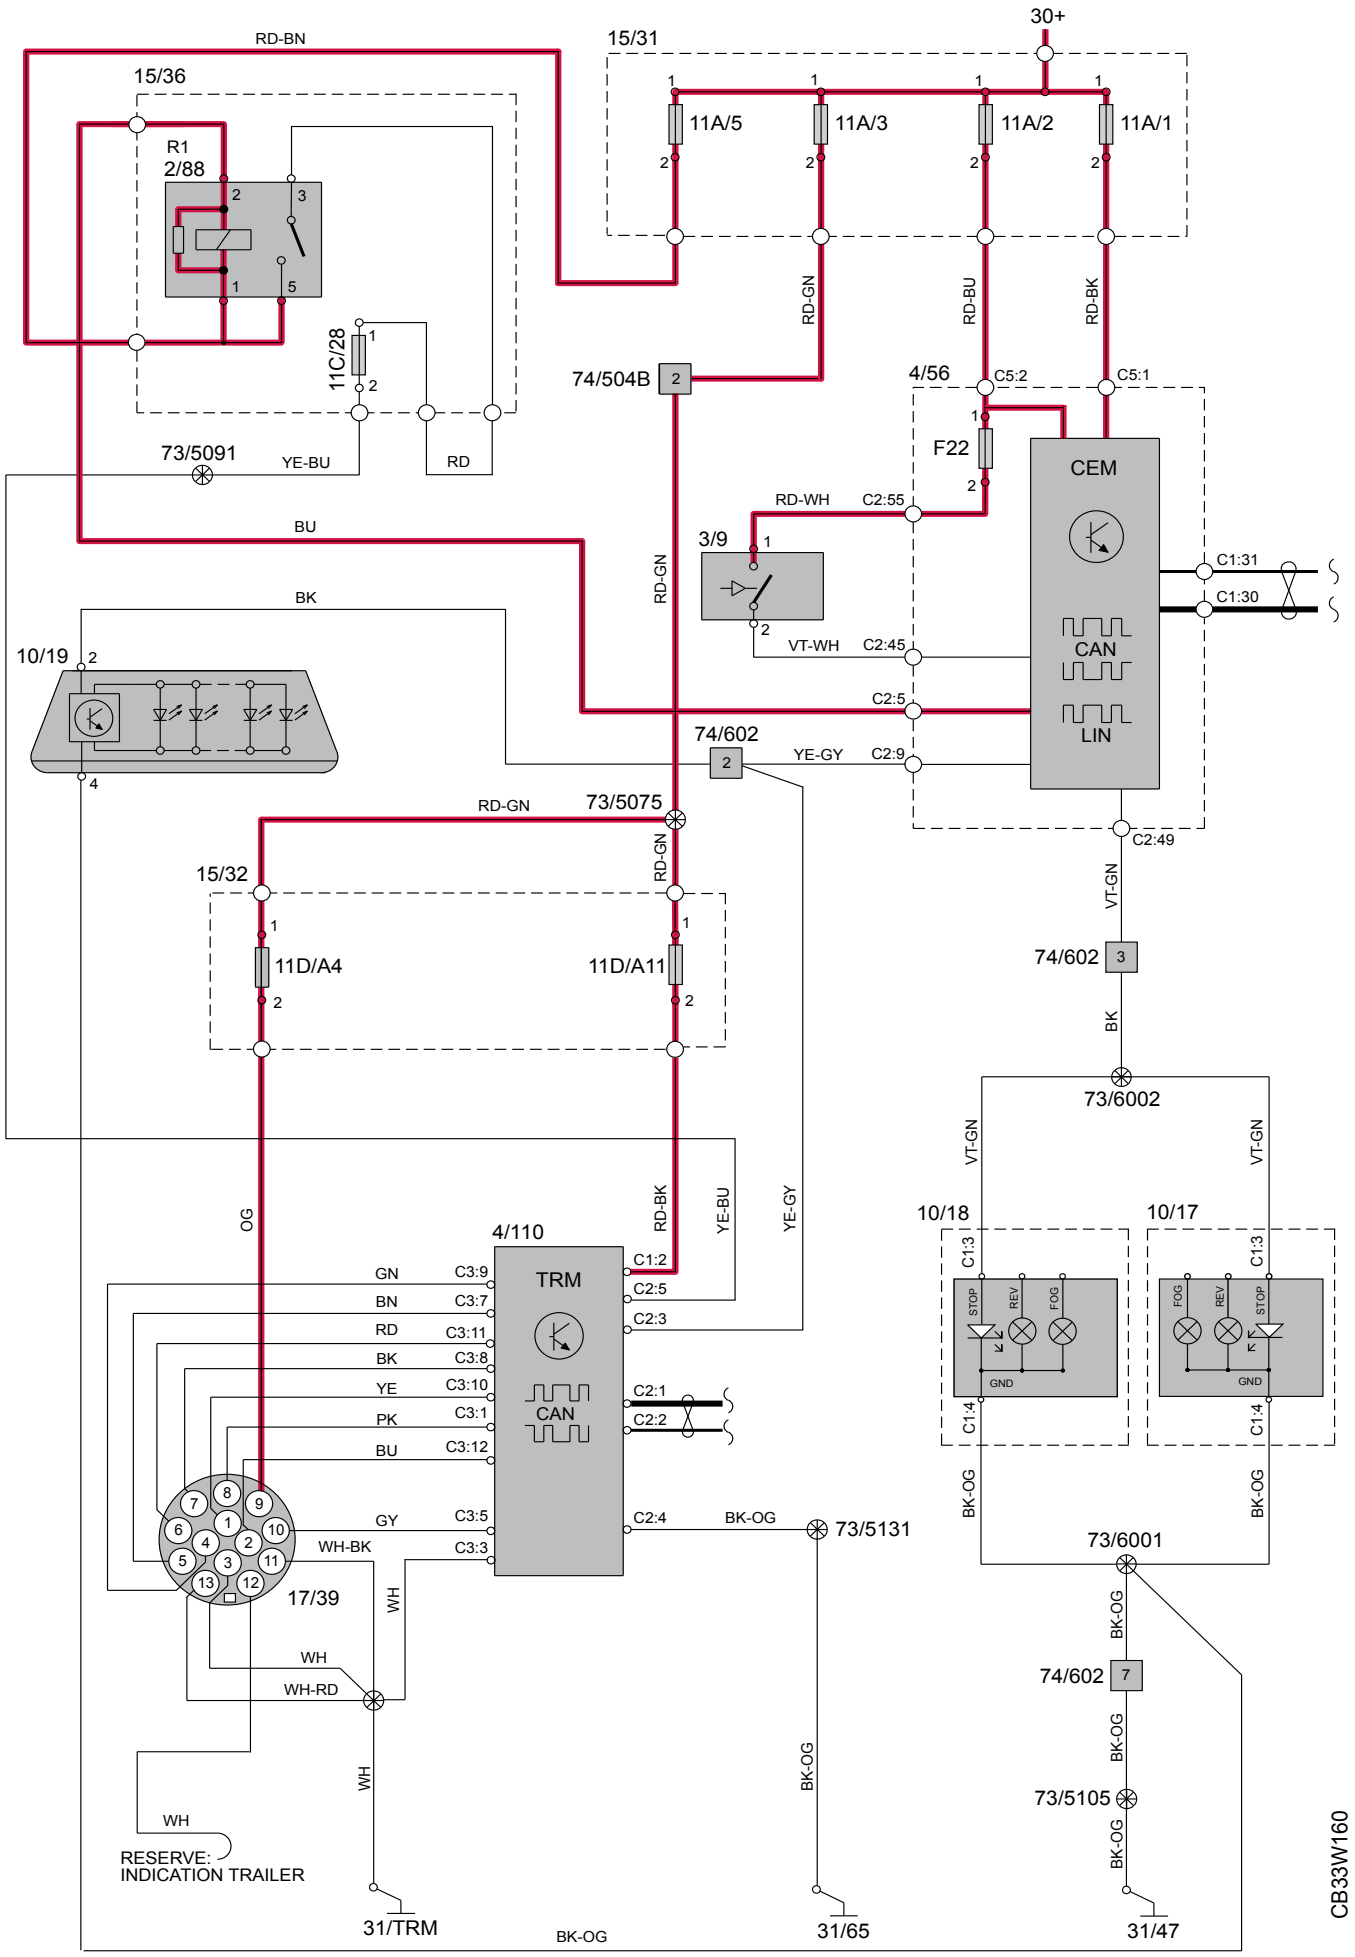
30+
15/31
11A/5
11A/3
11A/2
11A/1
RD-BN
15/36
R1
2/88
11C/28
73/5091
YE-BU
RD
74/504B
RD-GN
RD-BU
RD-BK
4/56
C5:2
C5:1
F22
CEM
RD-WH
C2:55
3/9
VT-WH
C2:45
C1:31
C1:30
CAN
LIN
BU
BK
10/19
C2:5
74/602
YE-GY
C2:9
C2:49
73/5075
15/32
11D/A4
11D/A11
VT-GN
74/602
3
BK
73/6002
10/18
10/17
C1:3
C1:4
STOP
REV
FOG
GND
BK-OG
73/6001
74/602
7
73/5105
OG
4/110
TRM
CAN
GN
BN
RD
BK
YE
PK
BU
GY
WH-BK
C3:9
C3:7
C3:11
C3:8
C3:10
C3:1
C3:12
C3:5
C3:3
C1:2
C2:5
C2:3
C2:1
C2:2
C2:4
73/5131
17/39
WH
WH-RD
RESERVE:
INDICATION TRAILER
31/TRM
31/65
31/47
CB33W160

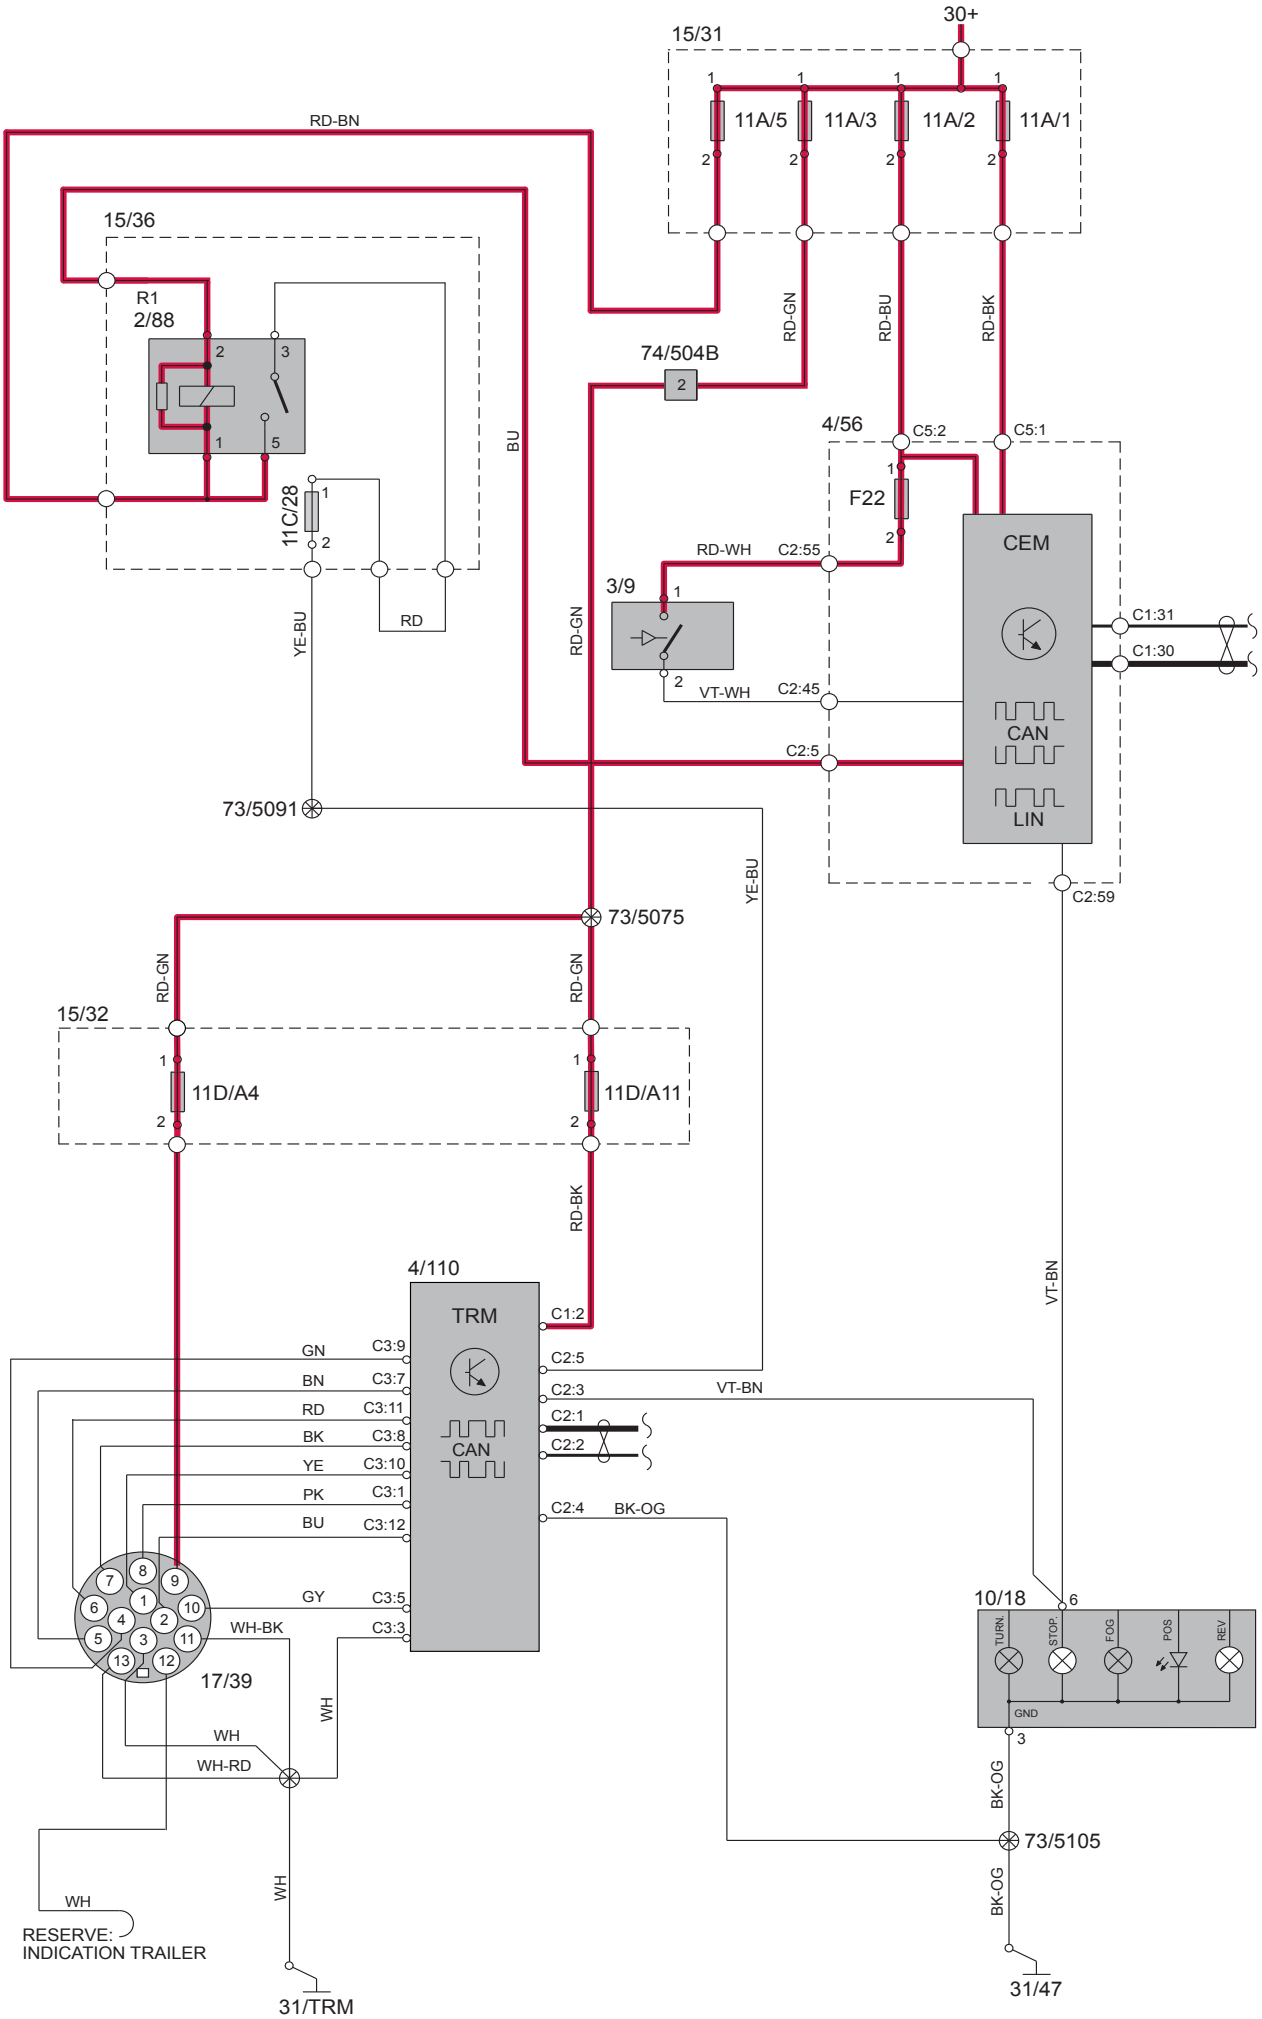
30+
15/31
11A/5
11A/3
11A/2
11A/1
RD-BN
15/36
R1
2/88
11C/28
YE-BU
RD
BU
RD-GN
RD-BU
RD-BK
74/504B
4/56
C5:2
C5:1
F22
CEM
RD-WH
C2:55
3/9
VT-WH
C2:45
C2:5
C1:31
C1:30
CAN
LIN
C2:59
73/5091
73/5075
YE-BU
15/32
11D/A4
11D/A11
RD-BK
4/110
TRM
C1:2
C2:5
C2:3
C2:1
C2:2
C2:4
BK-OG
VT-BN
GN
BN
RD
BK
YE
PK
BU
GY
WH-BK
C3:9
C3:7
C3:11
C3:8
C3:10
C3:1
C3:12
C3:5
C3:3
17/39
WH
WH-RD
RESERVE:
INDICATION TRAILER
31/TRM
10/18
TURN
STOP
FOG
POS
REV
GND
73/5105
31/47
C34W040

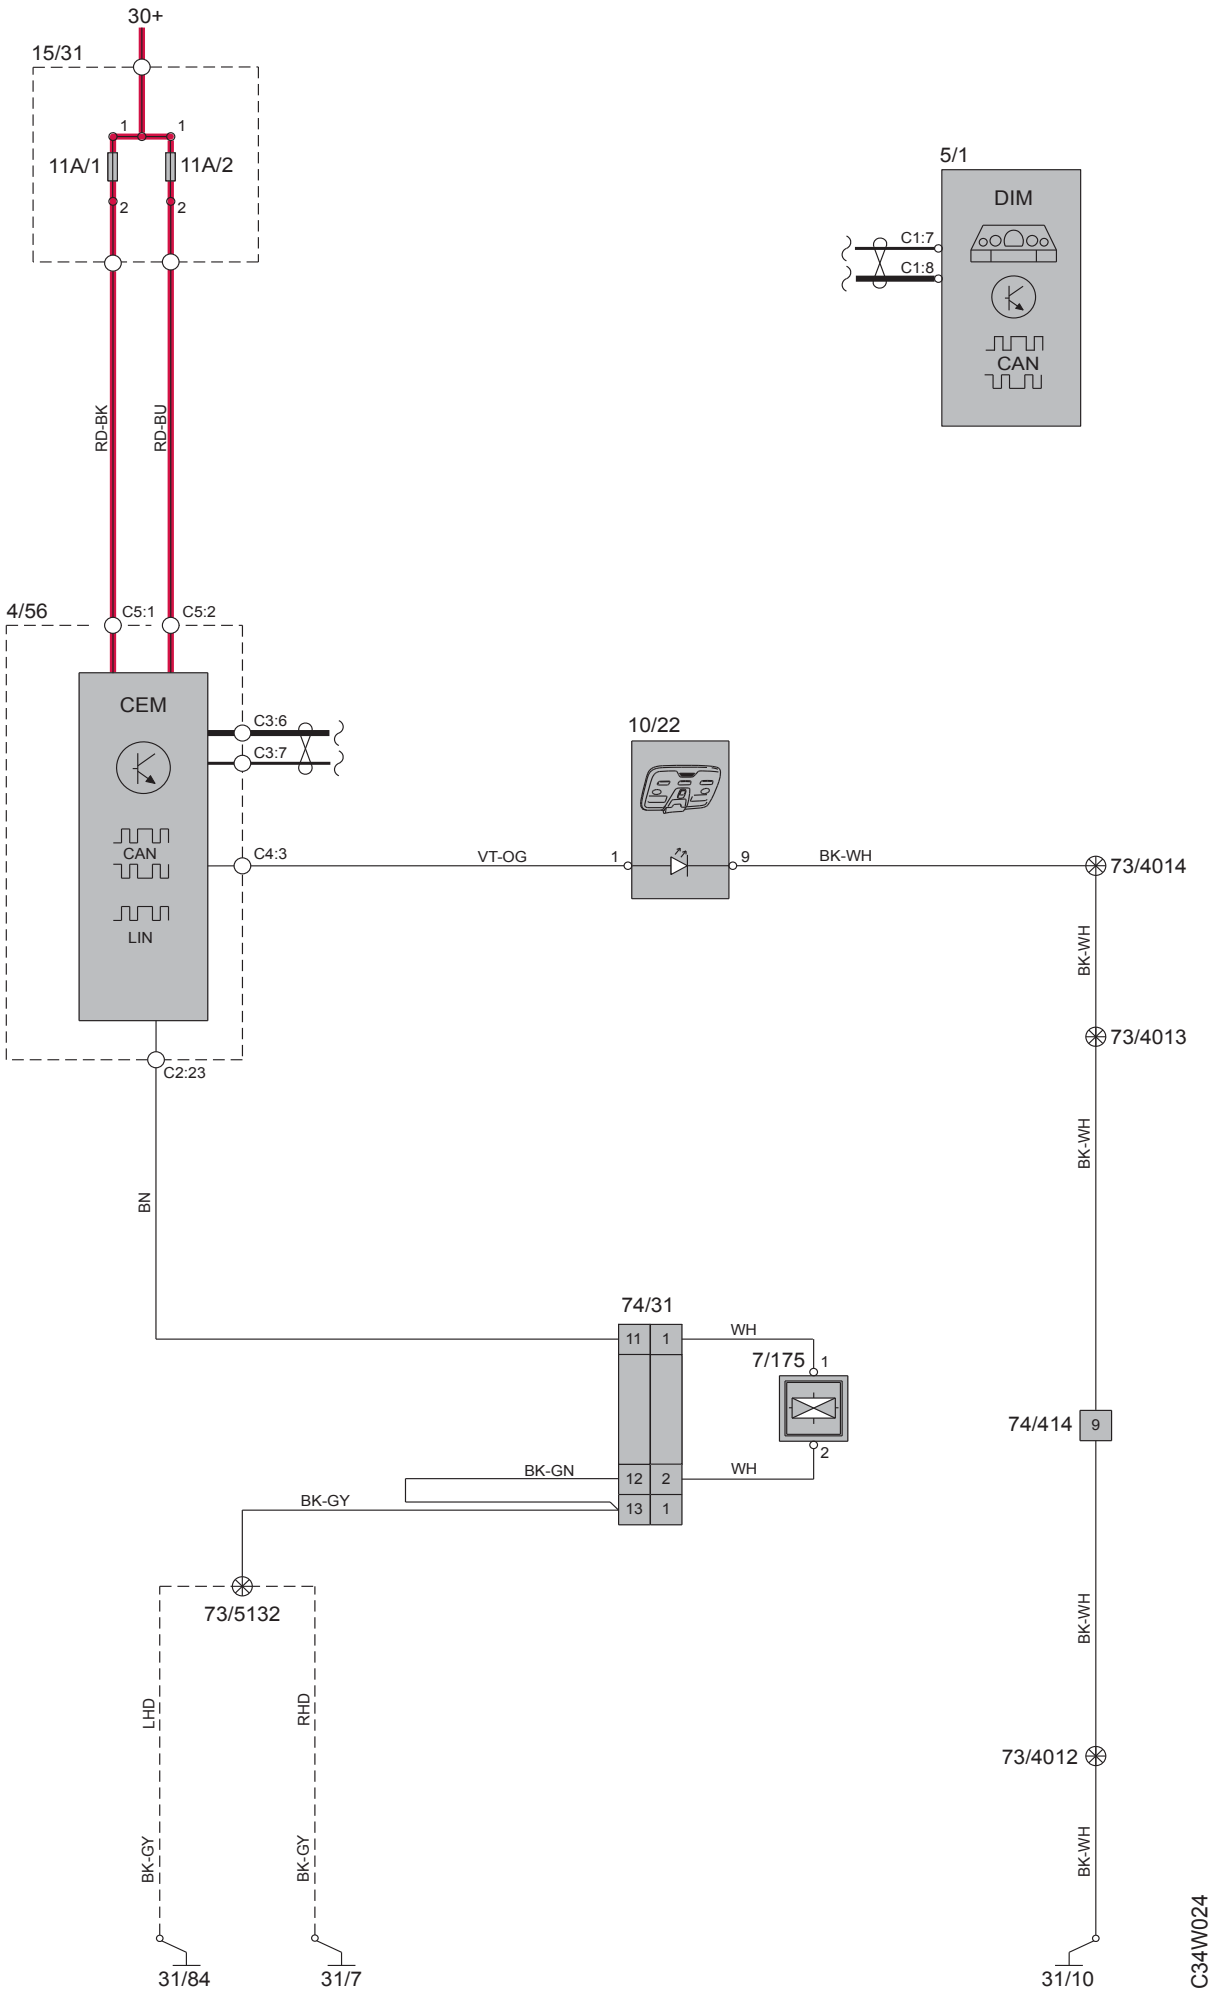
30+
15/31
1
1
11A/1
11A/2
2
2
RD-BK
RD-BU
5/1
DIM
C1:7
C1:8
CAN
4/56
C5:1
C5:2
CEM
C3:6
C3:7
CAN
LIN
C4:3
10/22
VT-OG
1
9
BK-WH
73/4014
BK-WH
73/4013
BK-WH
C2:23
BN
74/31
11
1
WH
7/175
1
2
74/414
9
BK-GN
12
2
WH
BK-GY
13
1
73/5132
LHD
RHD
BK-GY
BK-GY
73/4012
BK-WH
31/84
31/7
31/10
C34W024

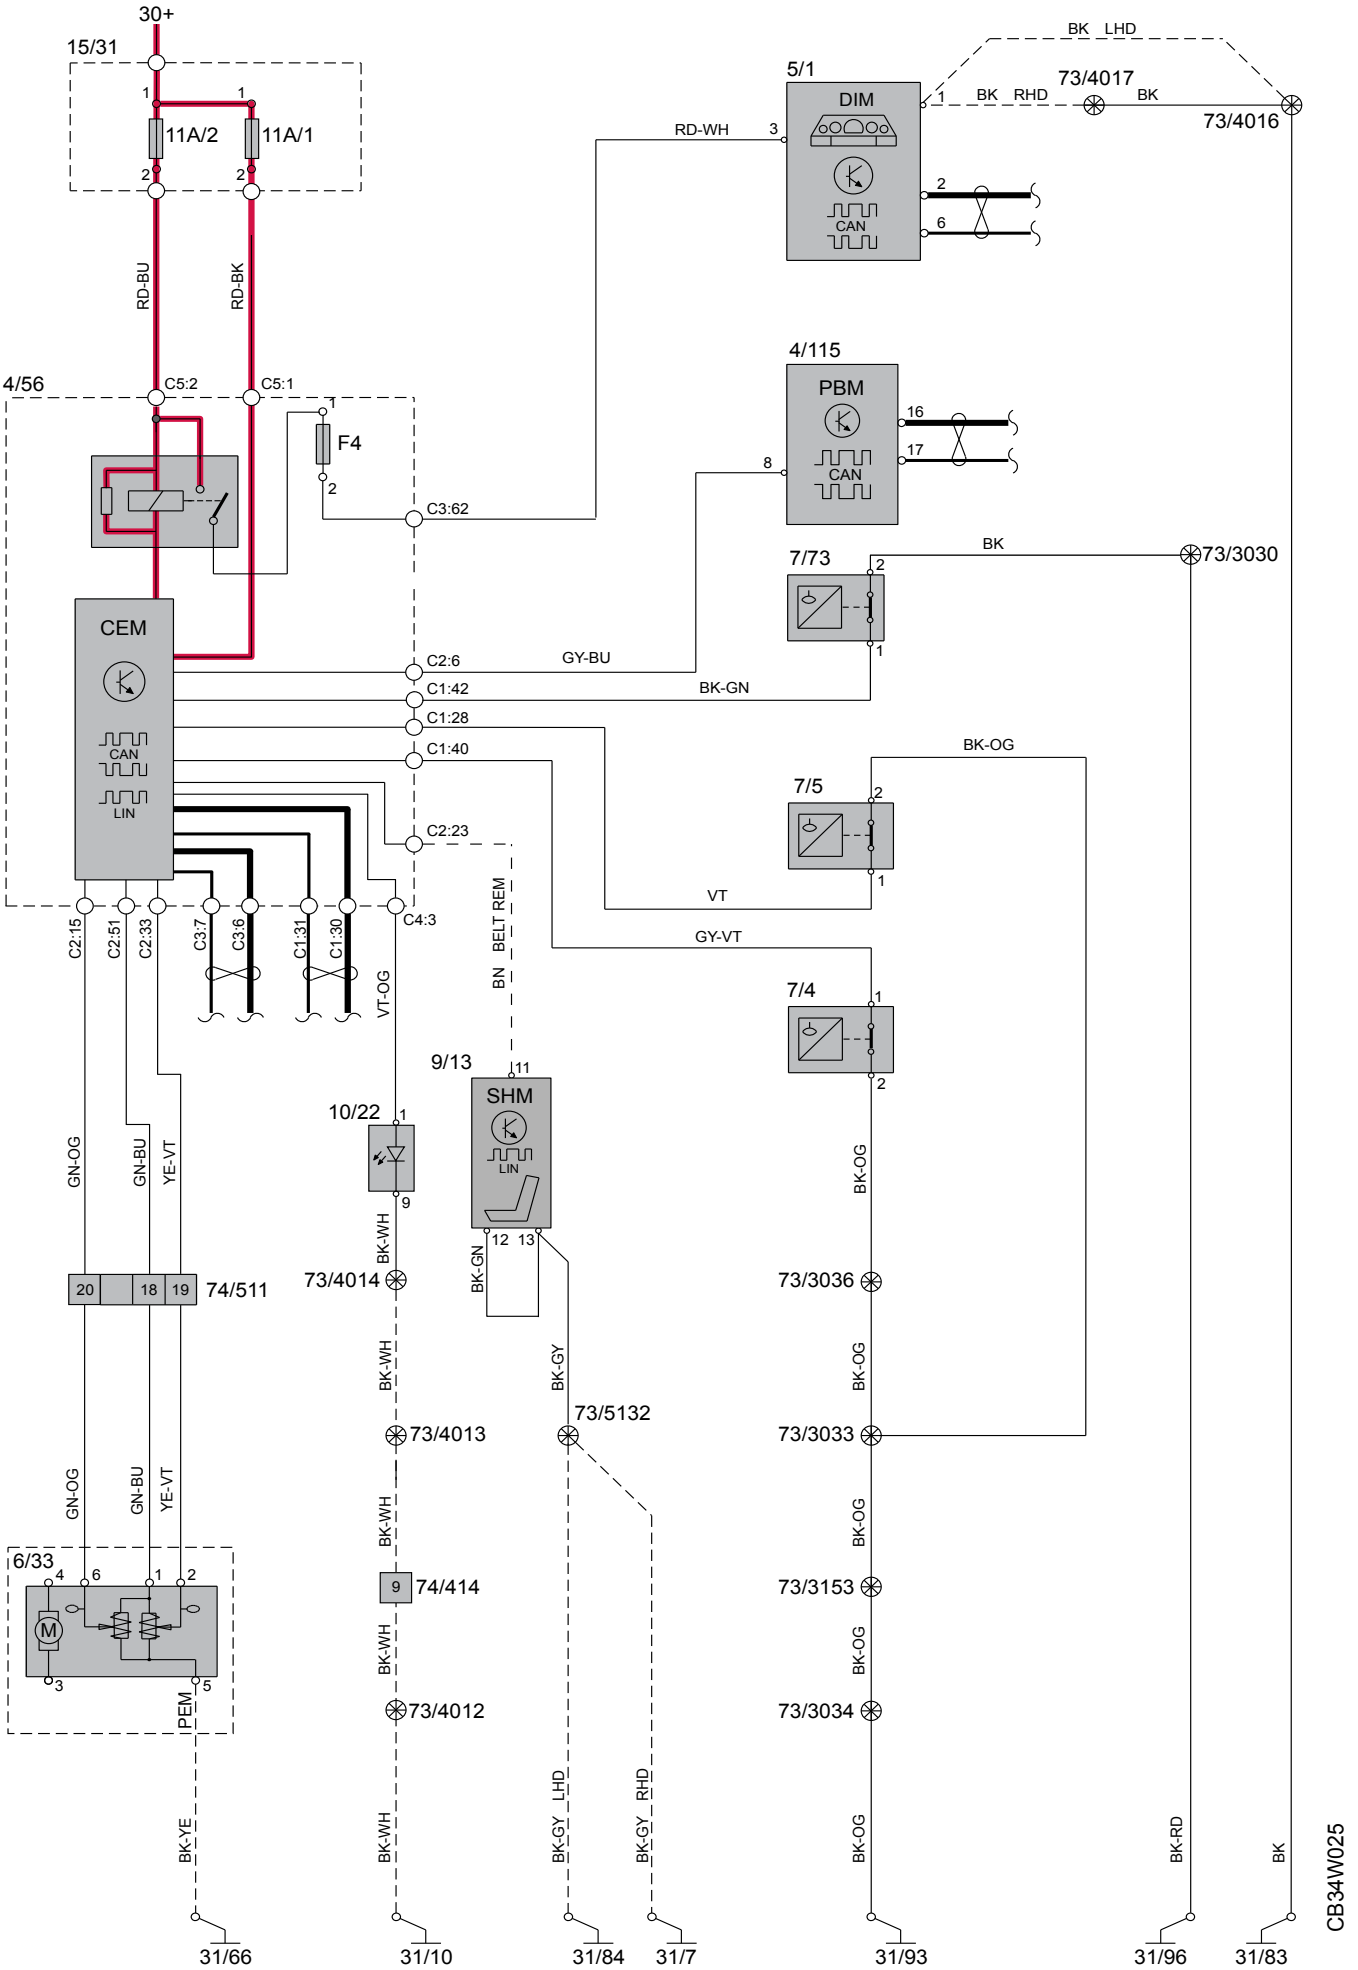
30+
15/31
11A/2
11A/1
RD-BU
RD-BK
4/56
C5:2
C5:1
F4
C3:62
CEM
CAN
LIN
C2:6
C1:42
C1:28
C1:40
C2:23
C4:3
C2:15
C2:51
C2:33
C3:7
C3:6
C1:31
C1:30
VT-OG
GN-OG
GN-BU
YE-VT
20
18
19
74/511
6/33
PEM
BK-YE
31/66
5/1
DIM
RD-WH
CAN
BK LHD
73/4017
BK RHD
BK
73/4016
4/115
PBM
GY-BU
7/73
BK
73/3030
BK-GN
7/5
BK-OG
VT
GY-VT
7/4
BN BELT REM
9/13
SHM
LIN
10/22
BK-WH
73/4014
BK-GN
12
13
73/4013
BK-GY
73/5132
9
74/414
73/4012
BK-WH
BK-GY LHD
BK-GY RHD
31/10
31/84
31/7
73/3036
73/3033
73/3153
73/3034
BK-OG
31/93
BK-RD
31/96
31/83
CB34W025

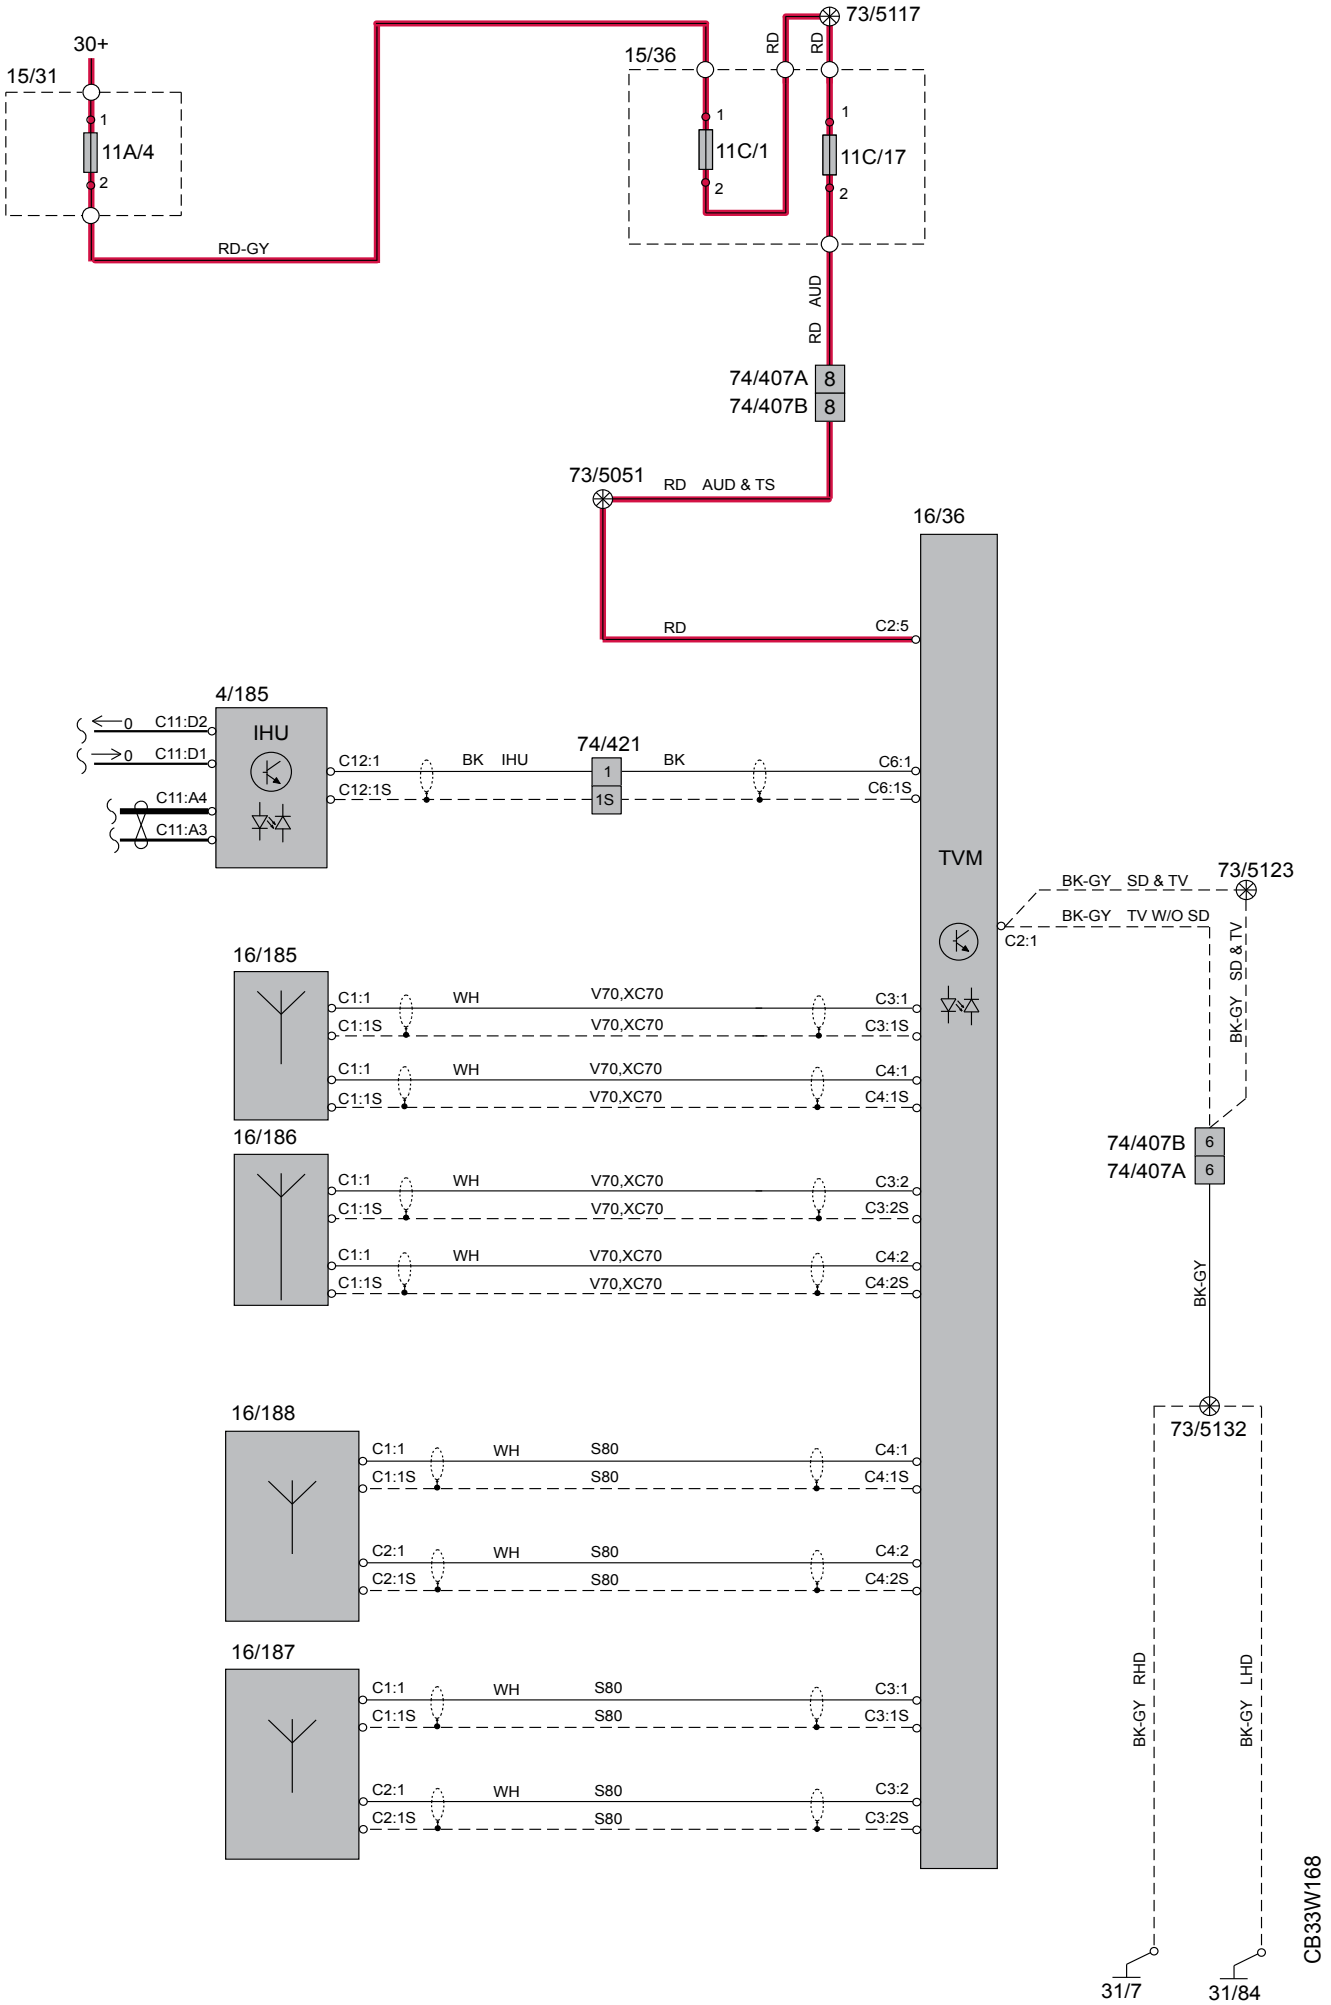
30+
15/31
11A/4
RD-GY
15/36
73/5117
RD
RD
11C/1
11C/17
AUD
RD
74/407A 8
74/407B 8
73/5051
RD AUD & TS
16/36
RD
C2:5
4/185
IHU
C11:D2
C11:D1
C11:A4
C11:A3
C12:1
C12:1S
BK IHU
74/421
BK
C6:1
C6:1S
TVM
C2:1
BK-GY SD & TV
BK-GY TV W/O SD
73/5123
BK-GY SD & TV
74/407B 6
74/407A 6
BK-GY
73/5132
16/185
C1:1
C1:1S
WH
V70,XC70
C3:1
C3:1S
C1:1
C1:1S
WH
V70,XC70
C4:1
C4:1S
16/186
C1:1
C1:1S
WH
V70,XC70
C3:2
C3:2S
C1:1
C1:1S
WH
V70,XC70
C4:2
C4:2S
16/188
C1:1
C1:1S
WH
S80
C4:1
C4:1S
C2:1
C2:1S
WH
S80
C4:2
C4:2S
16/187
C1:1
C1:1S
WH
S80
C3:1
C3:1S
C2:1
C2:1S
WH
S80
C3:2
C3:2S
BK-GY RHD
BK-GY LHD
31/7
31/84
CB33W168

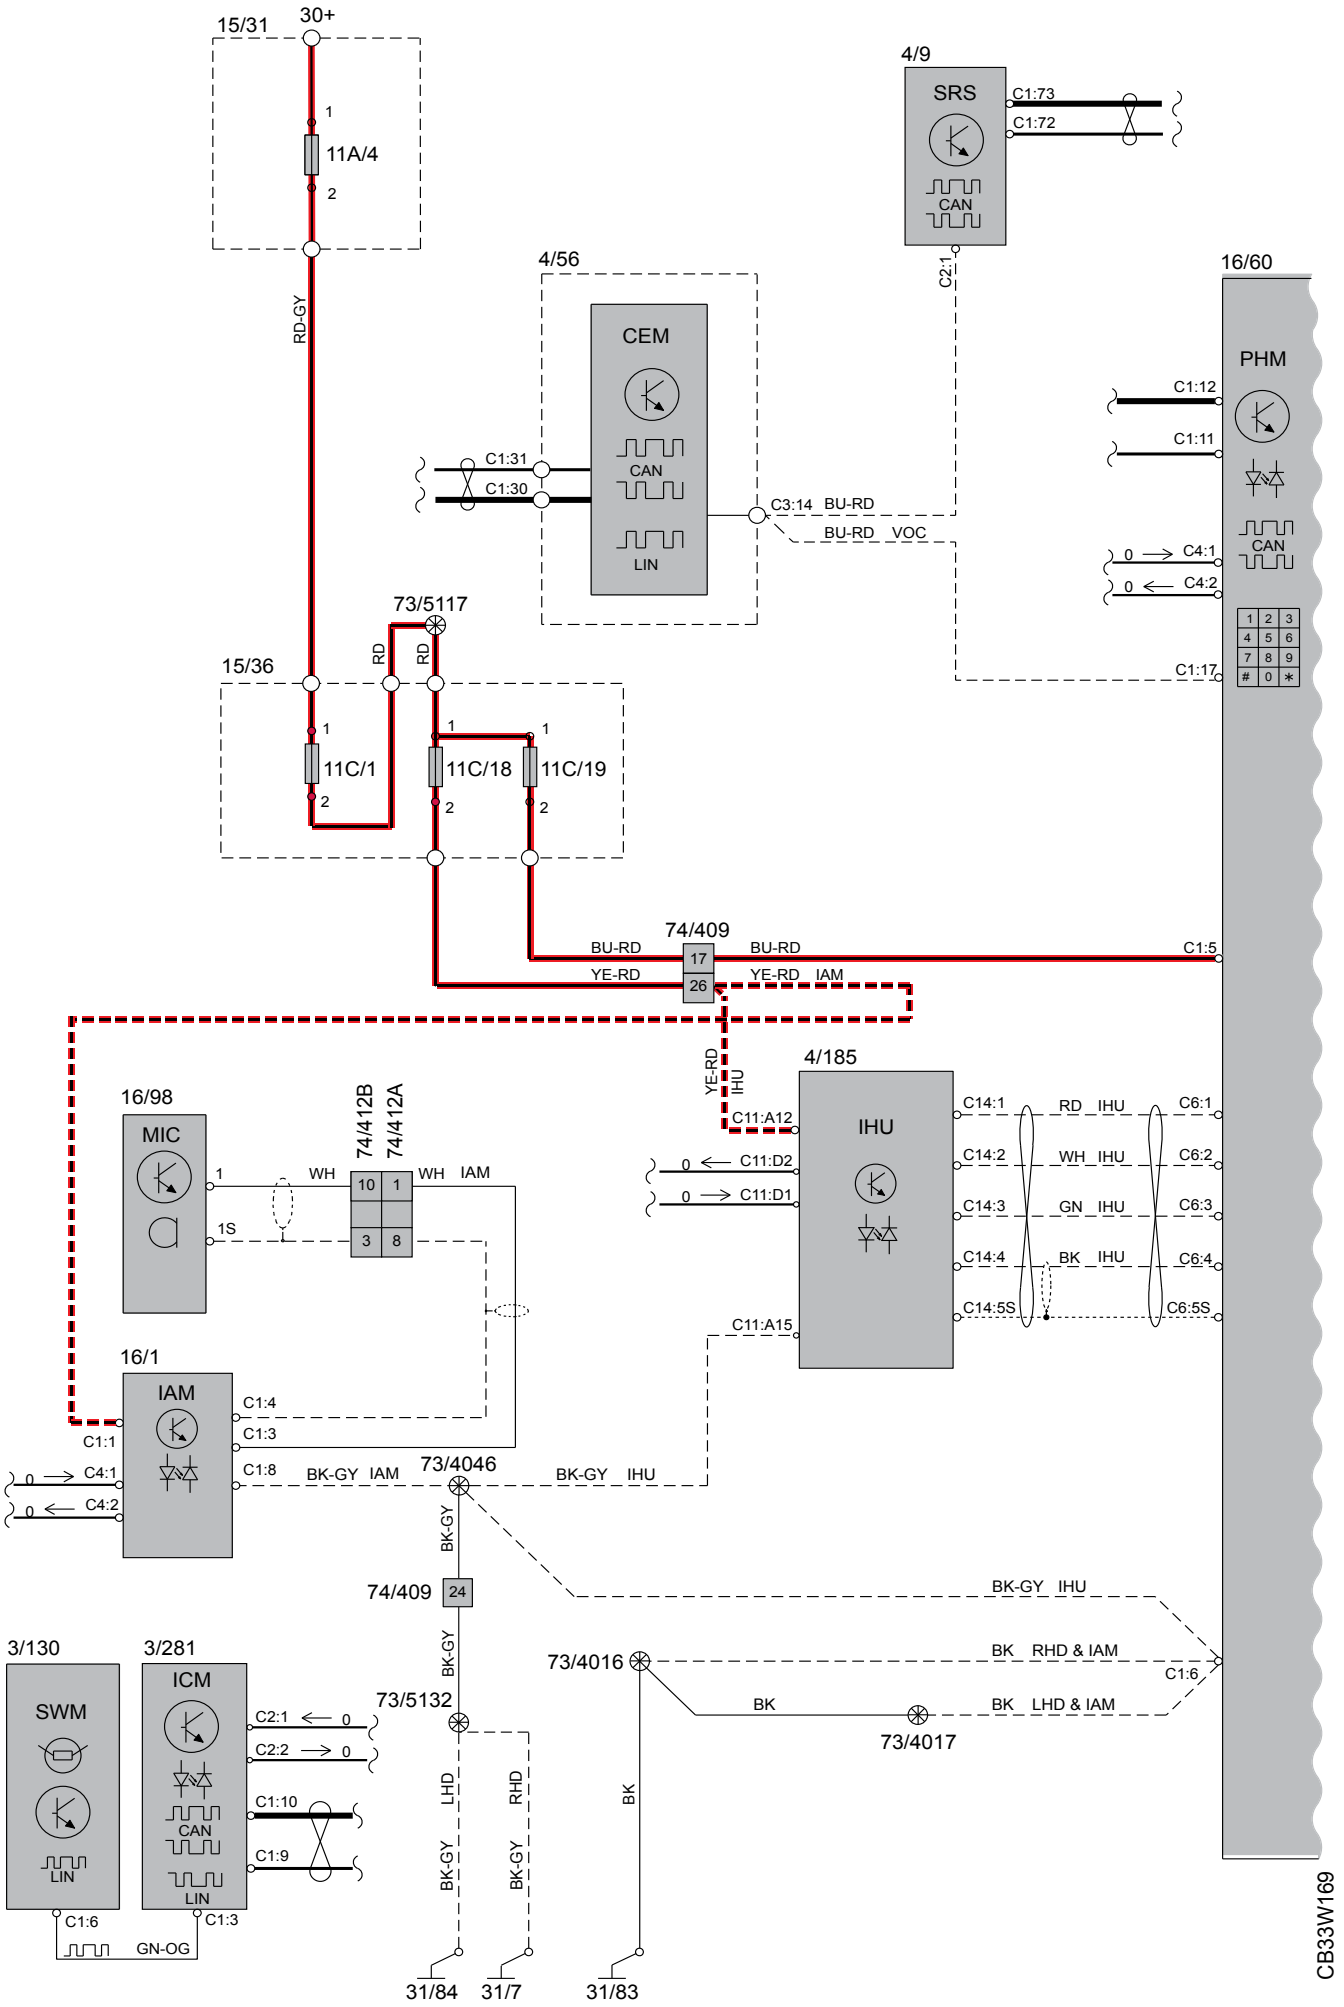
15/31
30+
11A/4
RD-GY
4/9
SRS
CAN
C1:73
C1:72
C2:1
4/56
CEM
CAN
LIN
C1:31
C1:30
C3:14 BU-RD
BU-RD VOC
16/60
PHM
C1:12
C1:11
CAN
C4:1
C4:2
C1:17
73/5117
RD
RD
15/36
11C/1
11C/18
11C/19
74/409
BU-RD
YE-RD
17
26
BU-RD
YE-RD IAM
C1:5
YE-RD IHU
4/185
IHU
C11:A12
C11:D2
C11:D1
C11:A15
C14:1
C14:2
C14:3
C14:4
C14:5S
RD IHU
WH IHU
GN IHU
BK IHU
C6:1
C6:2
C6:3
C6:4
C6:5S
16/98
MIC
1S
WH
74/412B
74/412A
WH IAM
16/1
IAM
C1:1
C1:4
C1:3
C1:8
BK-GY IAM
BK-GY IHU
73/4046
74/409
24
BK-GY
BK-GY IHU
3/130
SWM
LIN
3/281
ICM
CAN
LIN
C2:1
C2:2
C1:10
C1:9
C1:6
C1:3
GN-OG
73/5132
LHD
RHD
BK-GY
BK-GY
73/4016
BK RHD & IAM
BK
BK LHD & IAM
73/4017
BK
C1:6
31/84
31/7
31/83
CB33W169

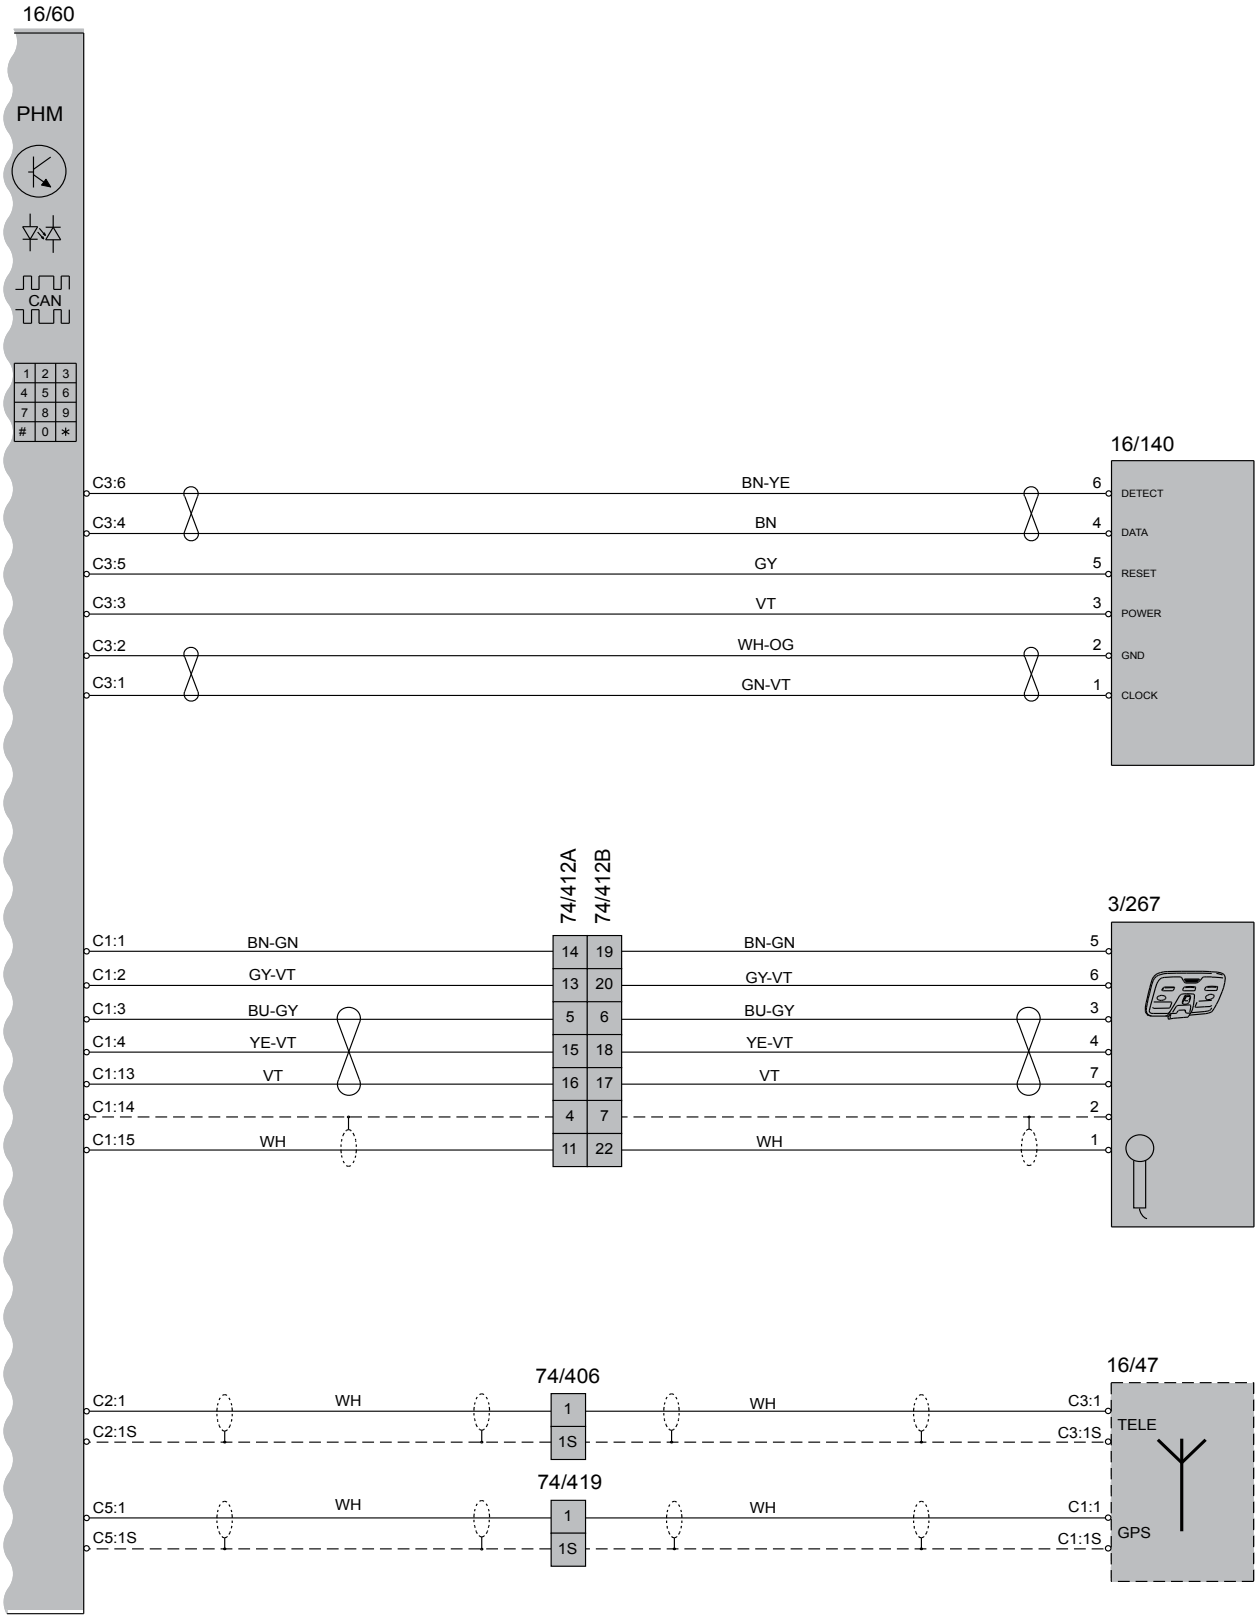
16/60
PHM
CAN
1 2 3
4 5 6
7 8 9
0 *
16/140
C3:6
C3:4
C3:5
C3:3
C3:2
C3:1
BN-YE
BN
GY
VT
WH-OG
GN-VT
6
4
5
3
2
1
DETECT
DATA
RESET
POWER
GND
CLOCK
74/412A
74/412B
3/267
C1:1
C1:2
C1:3
C1:4
C1:13
C1:14
C1:15
BN-GN
GY-VT
BU-GY
YE-VT
VT
WH
14 19
13 20
5 6
15 18
16 17
4 7
11 22
5
6
3
4
7
2
1
74/406
74/419
16/47
C2:1
C2:1S
C5:1
C5:1S
1
1S
C3:1
C3:1S
C1:1
C1:1S
TELE
GPS

CB33W170

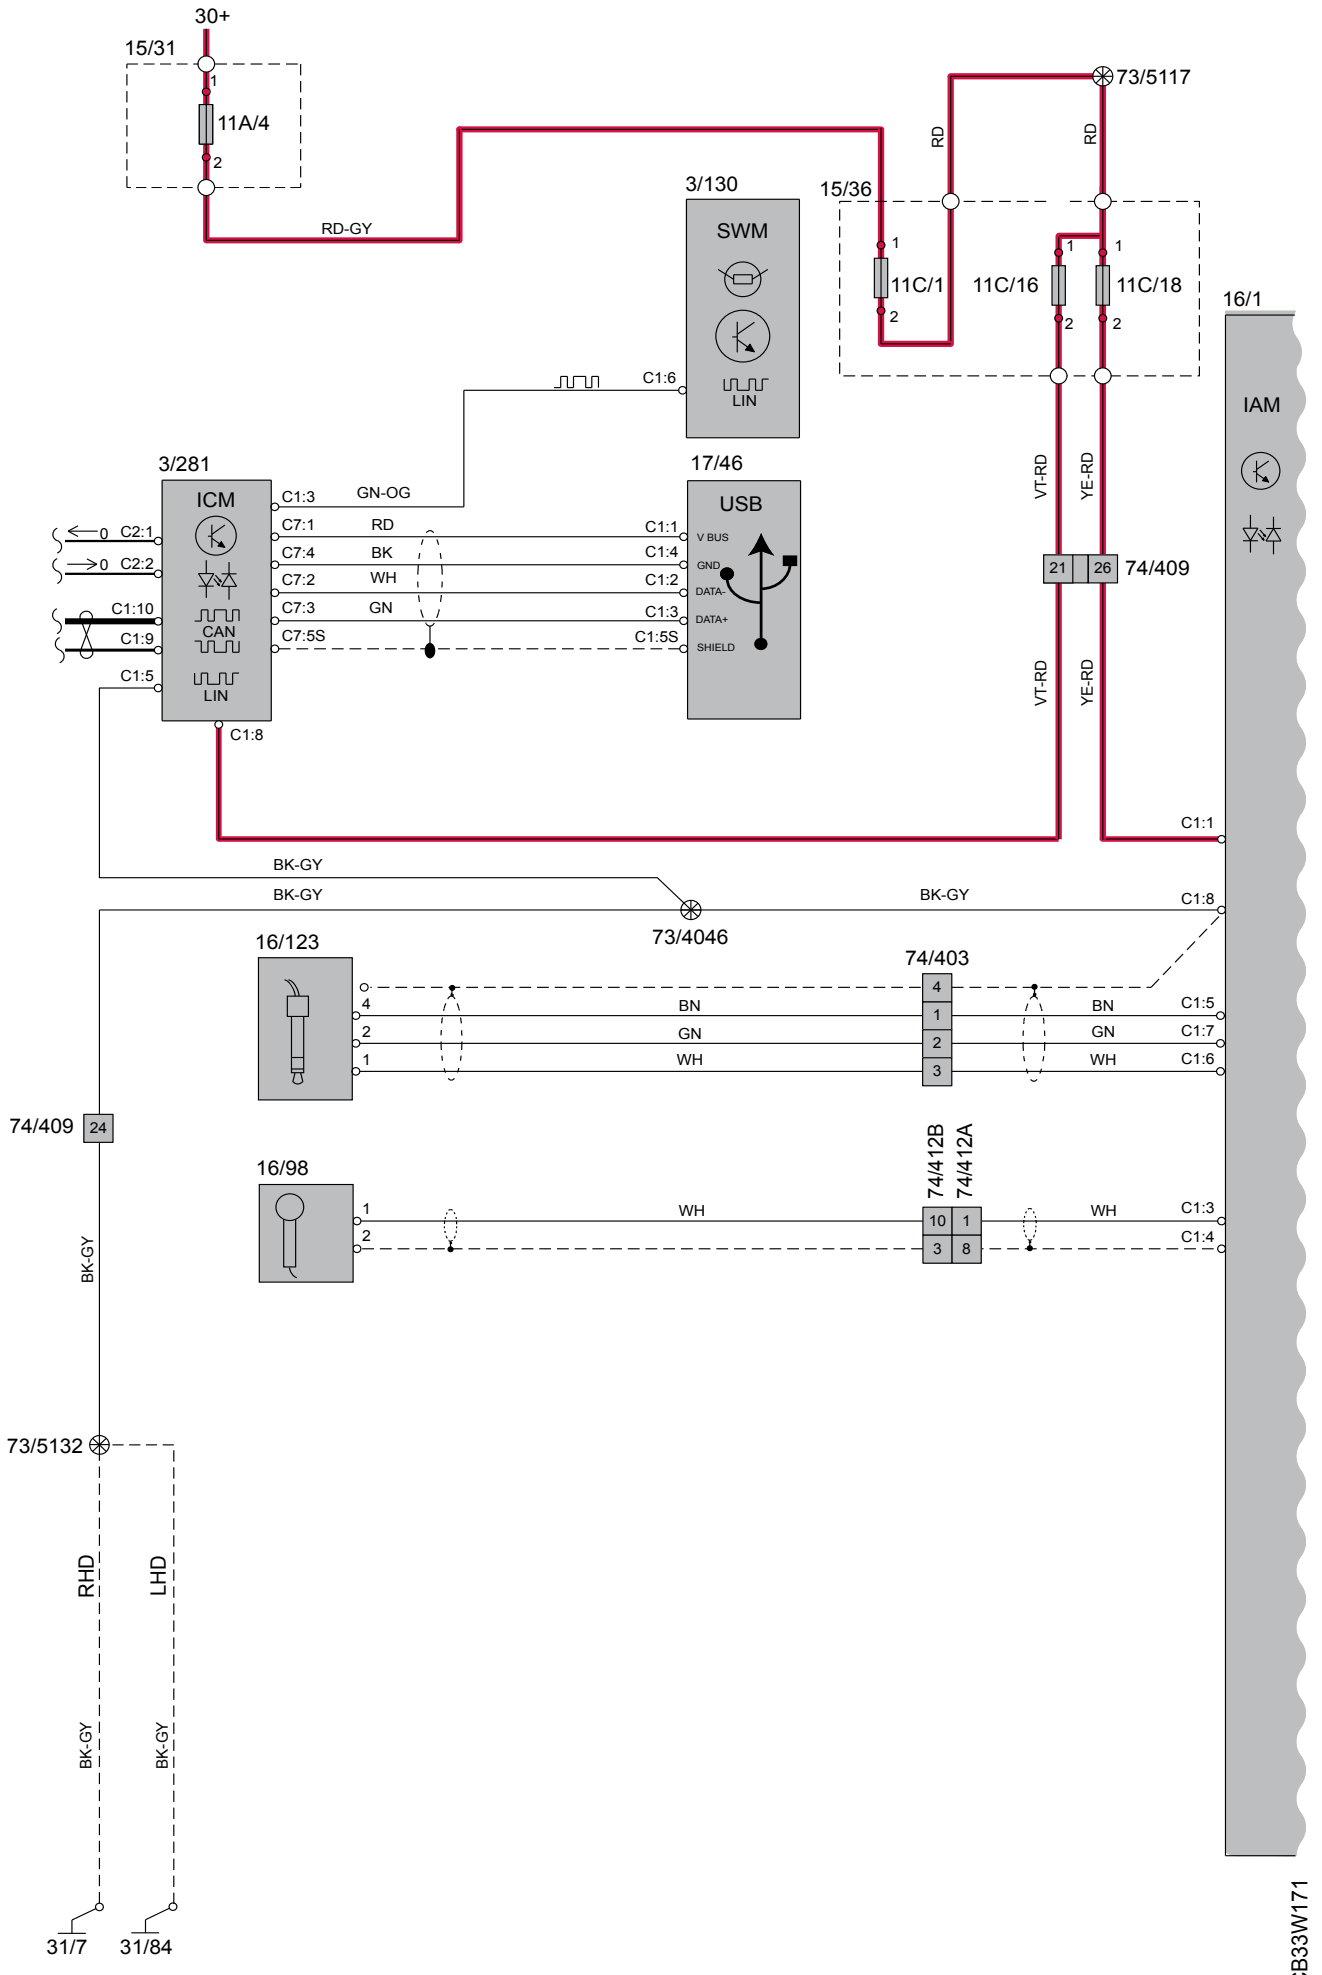
30+
15/31
11A/4
RD-GY
73/5117
RD
RD
15/36
11C/1
11C/16
11C/18
3/130
SWM
LIN
C1:6
16/1
IAM
3/281
ICM
C1:3
GN-OG
C7:1
RD
C7:4
BK
C7:2
WH
C7:3
GN
C7:5S
C2:1
C2:2
C1:10
C1:9
C1:5
CAN
LIN
C1:8
17/46
USB
V BUS
GND
DATA-
DATA+
SHIELD
C1:1
C1:4
C1:2
C1:3
C1:5S
VT-RD
YE-RD
21
26
74/409
VT-RD
YE-RD
C1:1
BK-GY
BK-GY
73/4046
BK-GY
C1:8
16/123
74/403
BN
GN
WH
C1:5
C1:7
C1:6
74/409
24
16/98
74/412B
74/412A
WH
C1:3
C1:4
BK-GY
73/5132
RHD
LHD
BK-GY
BK-GY
31/7
31/84
CB33W171

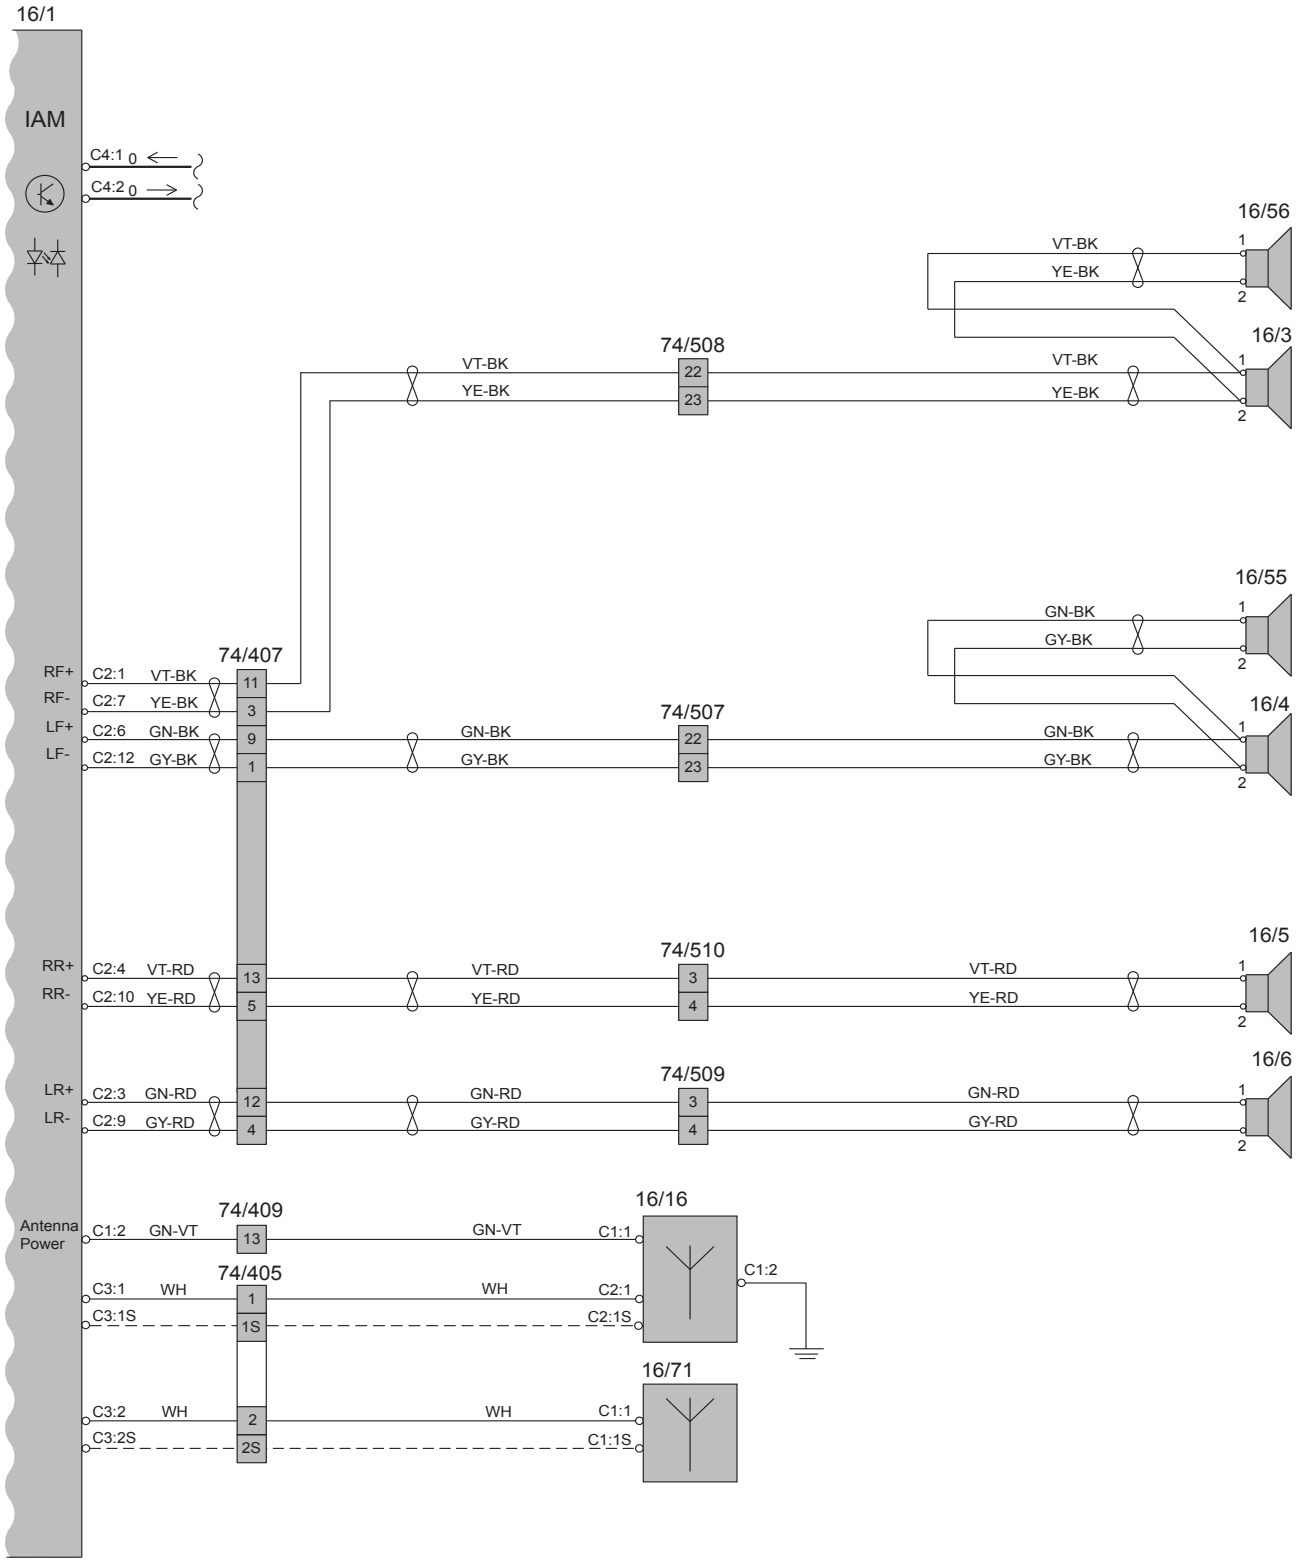
16/1
IAM
C4:1
C4:2
16/56
VT-BK
YE-BK
16/3
74/508
22
23
74/407
RF+
RF-
LF+
LF-
C2:1
C2:7
C2:6
C2:12
VT-BK
YE-BK
GN-BK
GY-BK
11
3
9
1
16/55
16/4
74/507
RR+
RR-
C2:4
C2:10
VT-RD
YE-RD
13
5
74/510
16/5
LR+
LR-
C2:3
C2:9
GN-RD
GY-RD
12
4
74/509
16/6
Antenna Power
C1:2
GN-VT
74/409
16/16
C3:1
WH
74/405
C3:1S
1S
C2:1
C2:1S
C1:1
C1:2
C3:2
C3:2S
2
2S
16/71

C33W172

Grupp 39 Övrigt
Audio High/Premium, 1:3, IAM

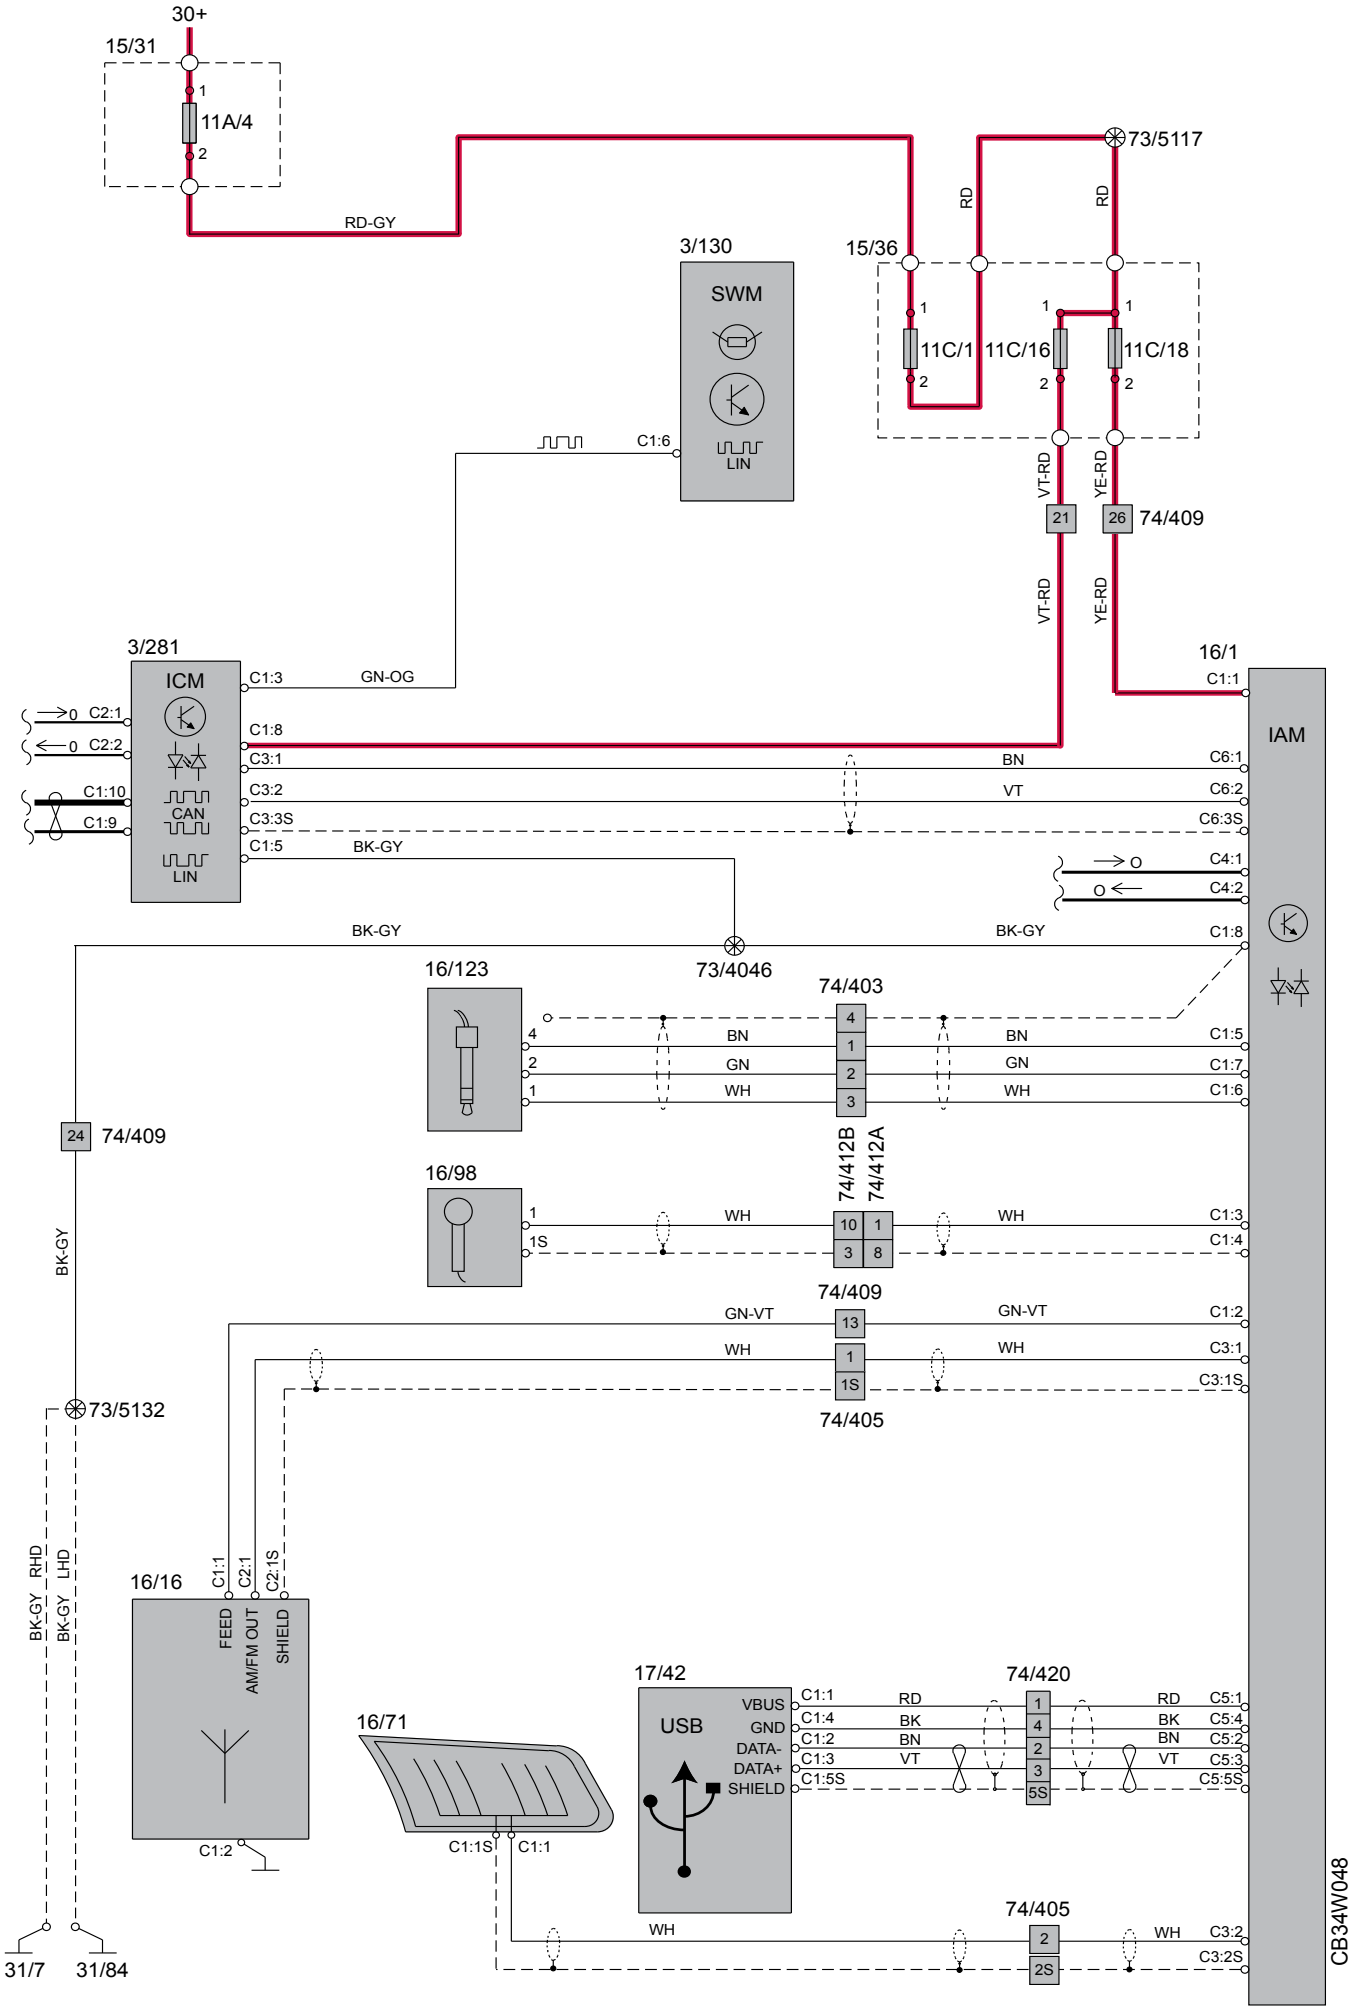

Audio High/Premium, 2:3, IAM

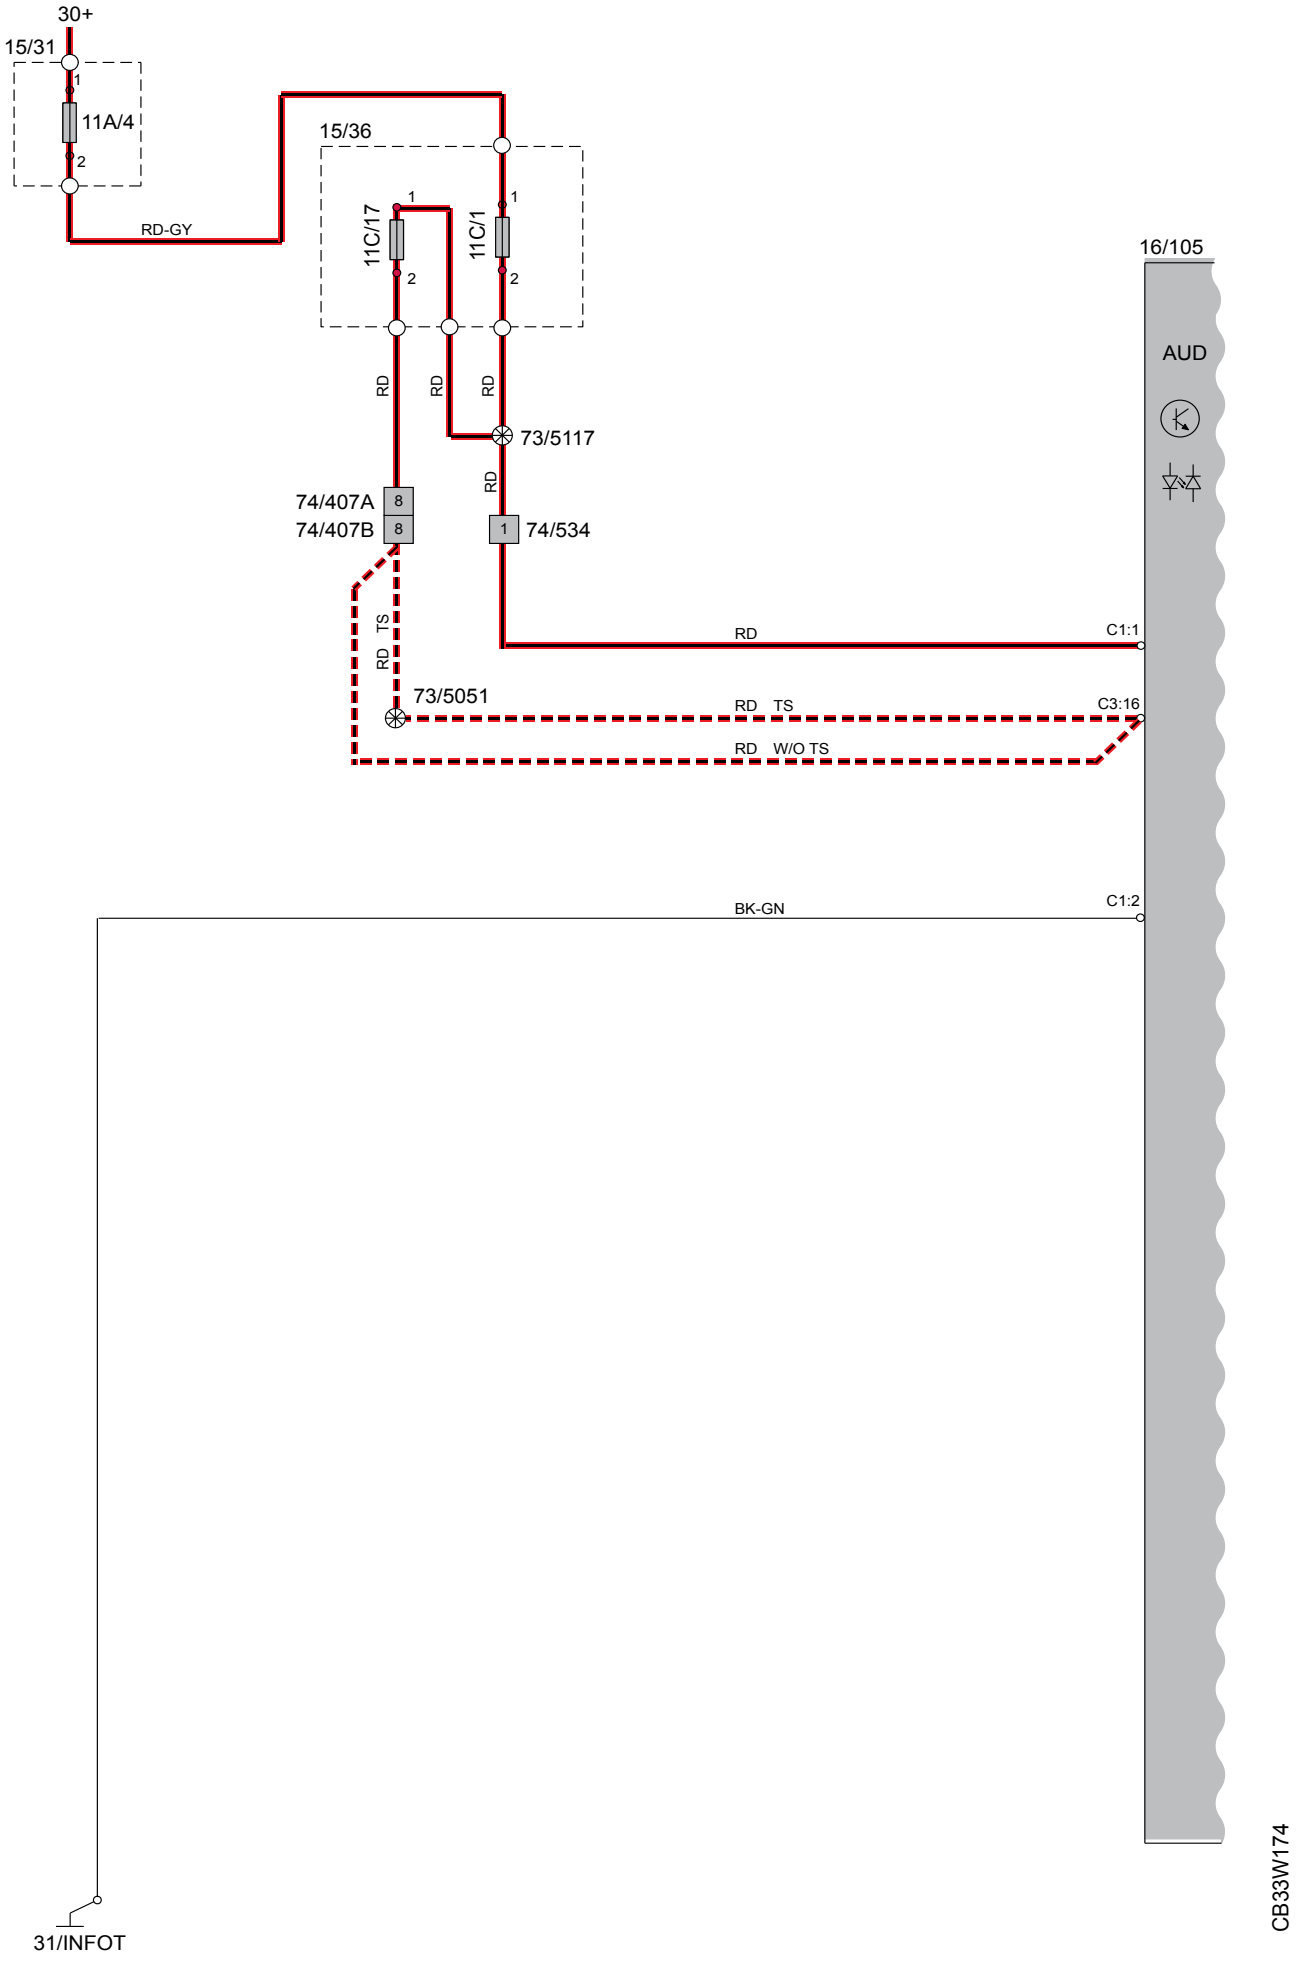

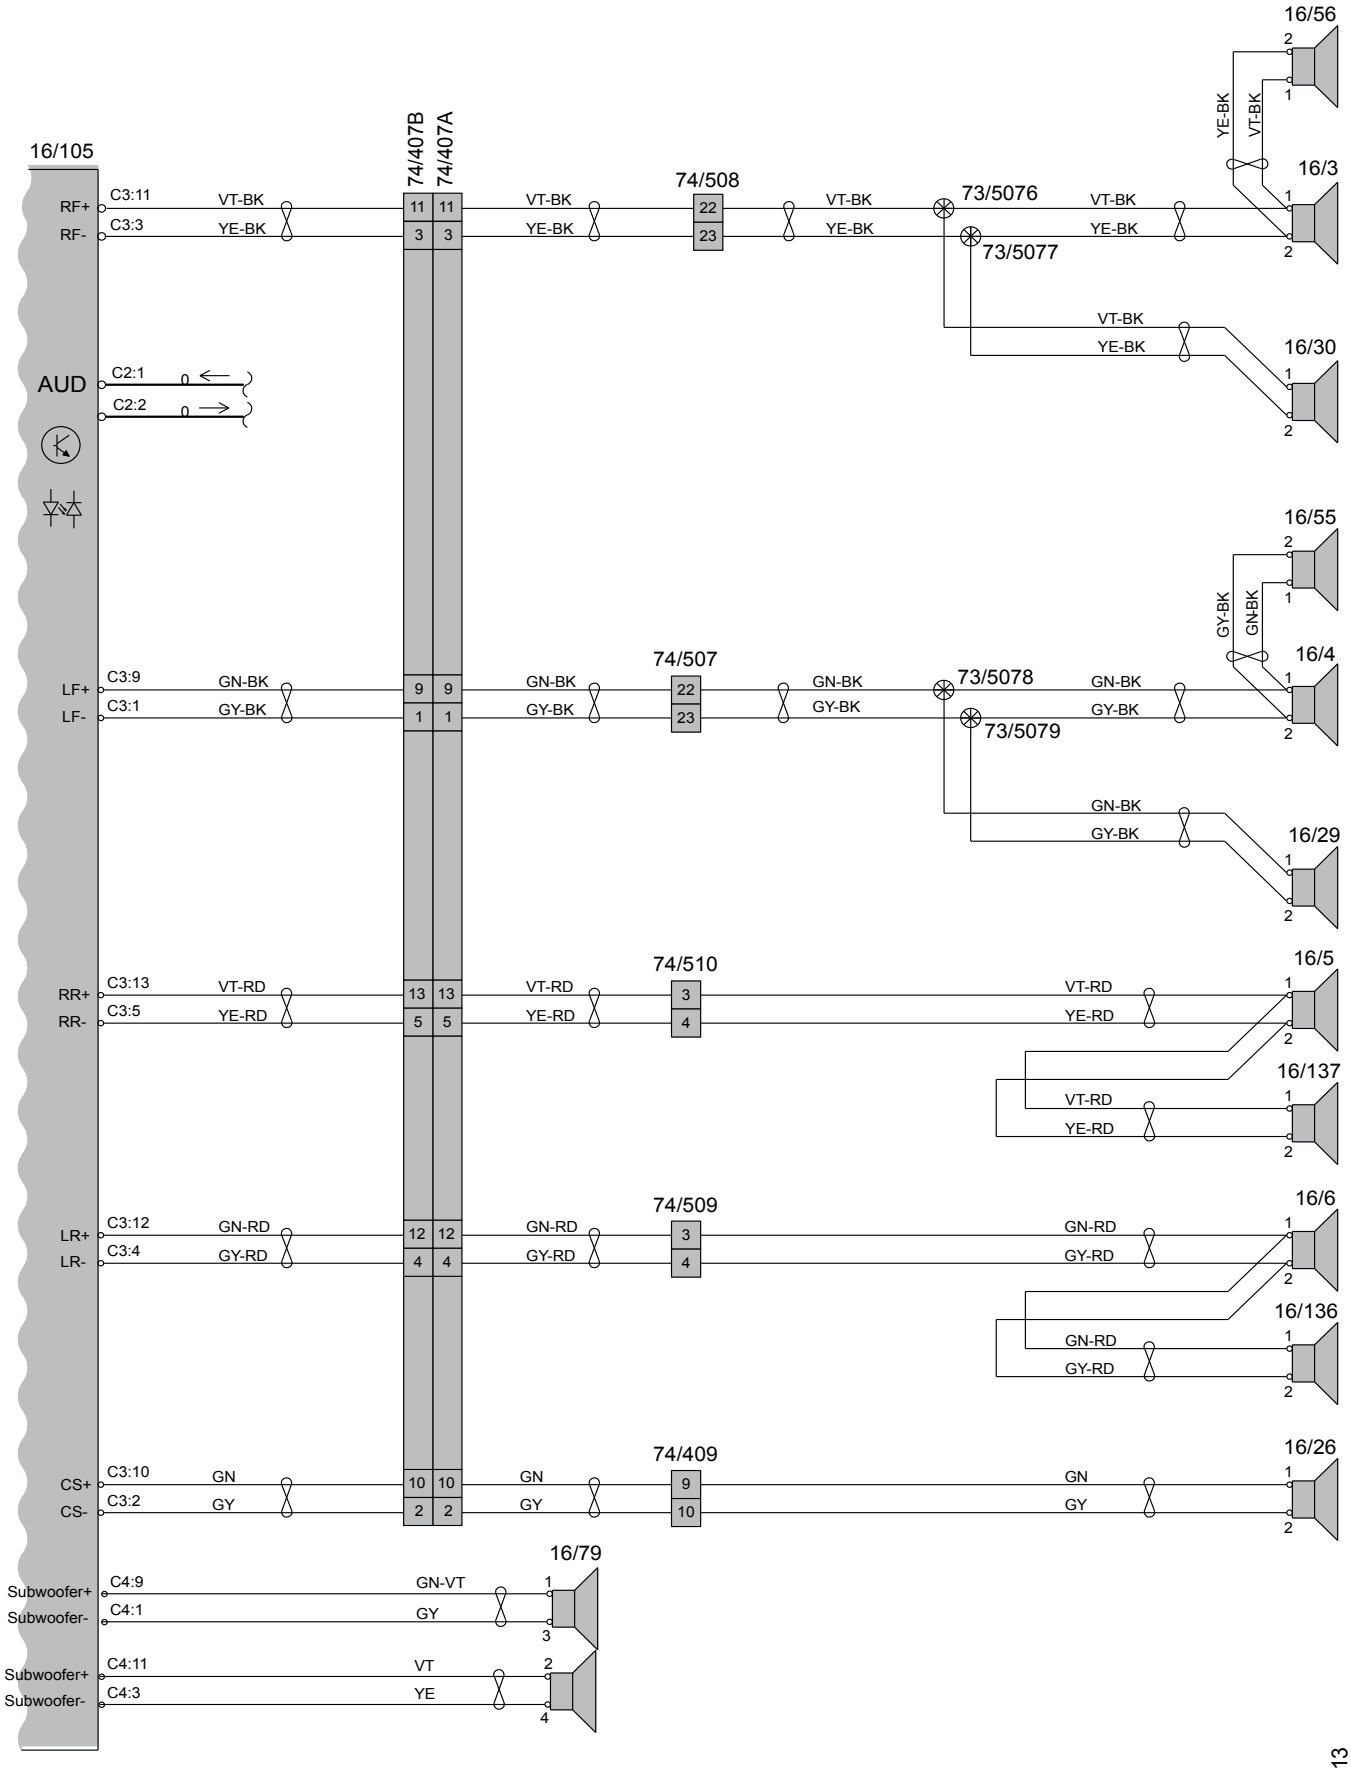
16/105
74/407B
74/407A
74/508
73/5076
73/5077
16/56
16/3
16/30
AUD
C2:1
C2:2
RF+
RF-
C3:11
C3:3
VT-BK
YE-BK
22
23
11
3
YE-BK
VT-BK
16/55
16/4
16/29
74/507
73/5078
73/5079
LF+
LF-
C3:9
C3:1
GN-BK
GY-BK
9
1
GY-BK
GN-BK
16/5
16/137
74/510
RR+
RR-
C3:13
C3:5
VT-RD
YE-RD
13
5
3
4
16/6
16/136
74/509
LR+
LR-
C3:12
C3:4
GN-RD
GY-RD
12
4
CS+
CS-
C3:10
C3:2
GN
GY
10
2
74/409
16/26
16/79
Subwoofer+
Subwoofer-
C4:9
C4:1
C4:11
C4:3
GN-VT
VT
YE

C24W113

Grupp 39 Övrigt
Audio High/Premium, 1:3, IHU

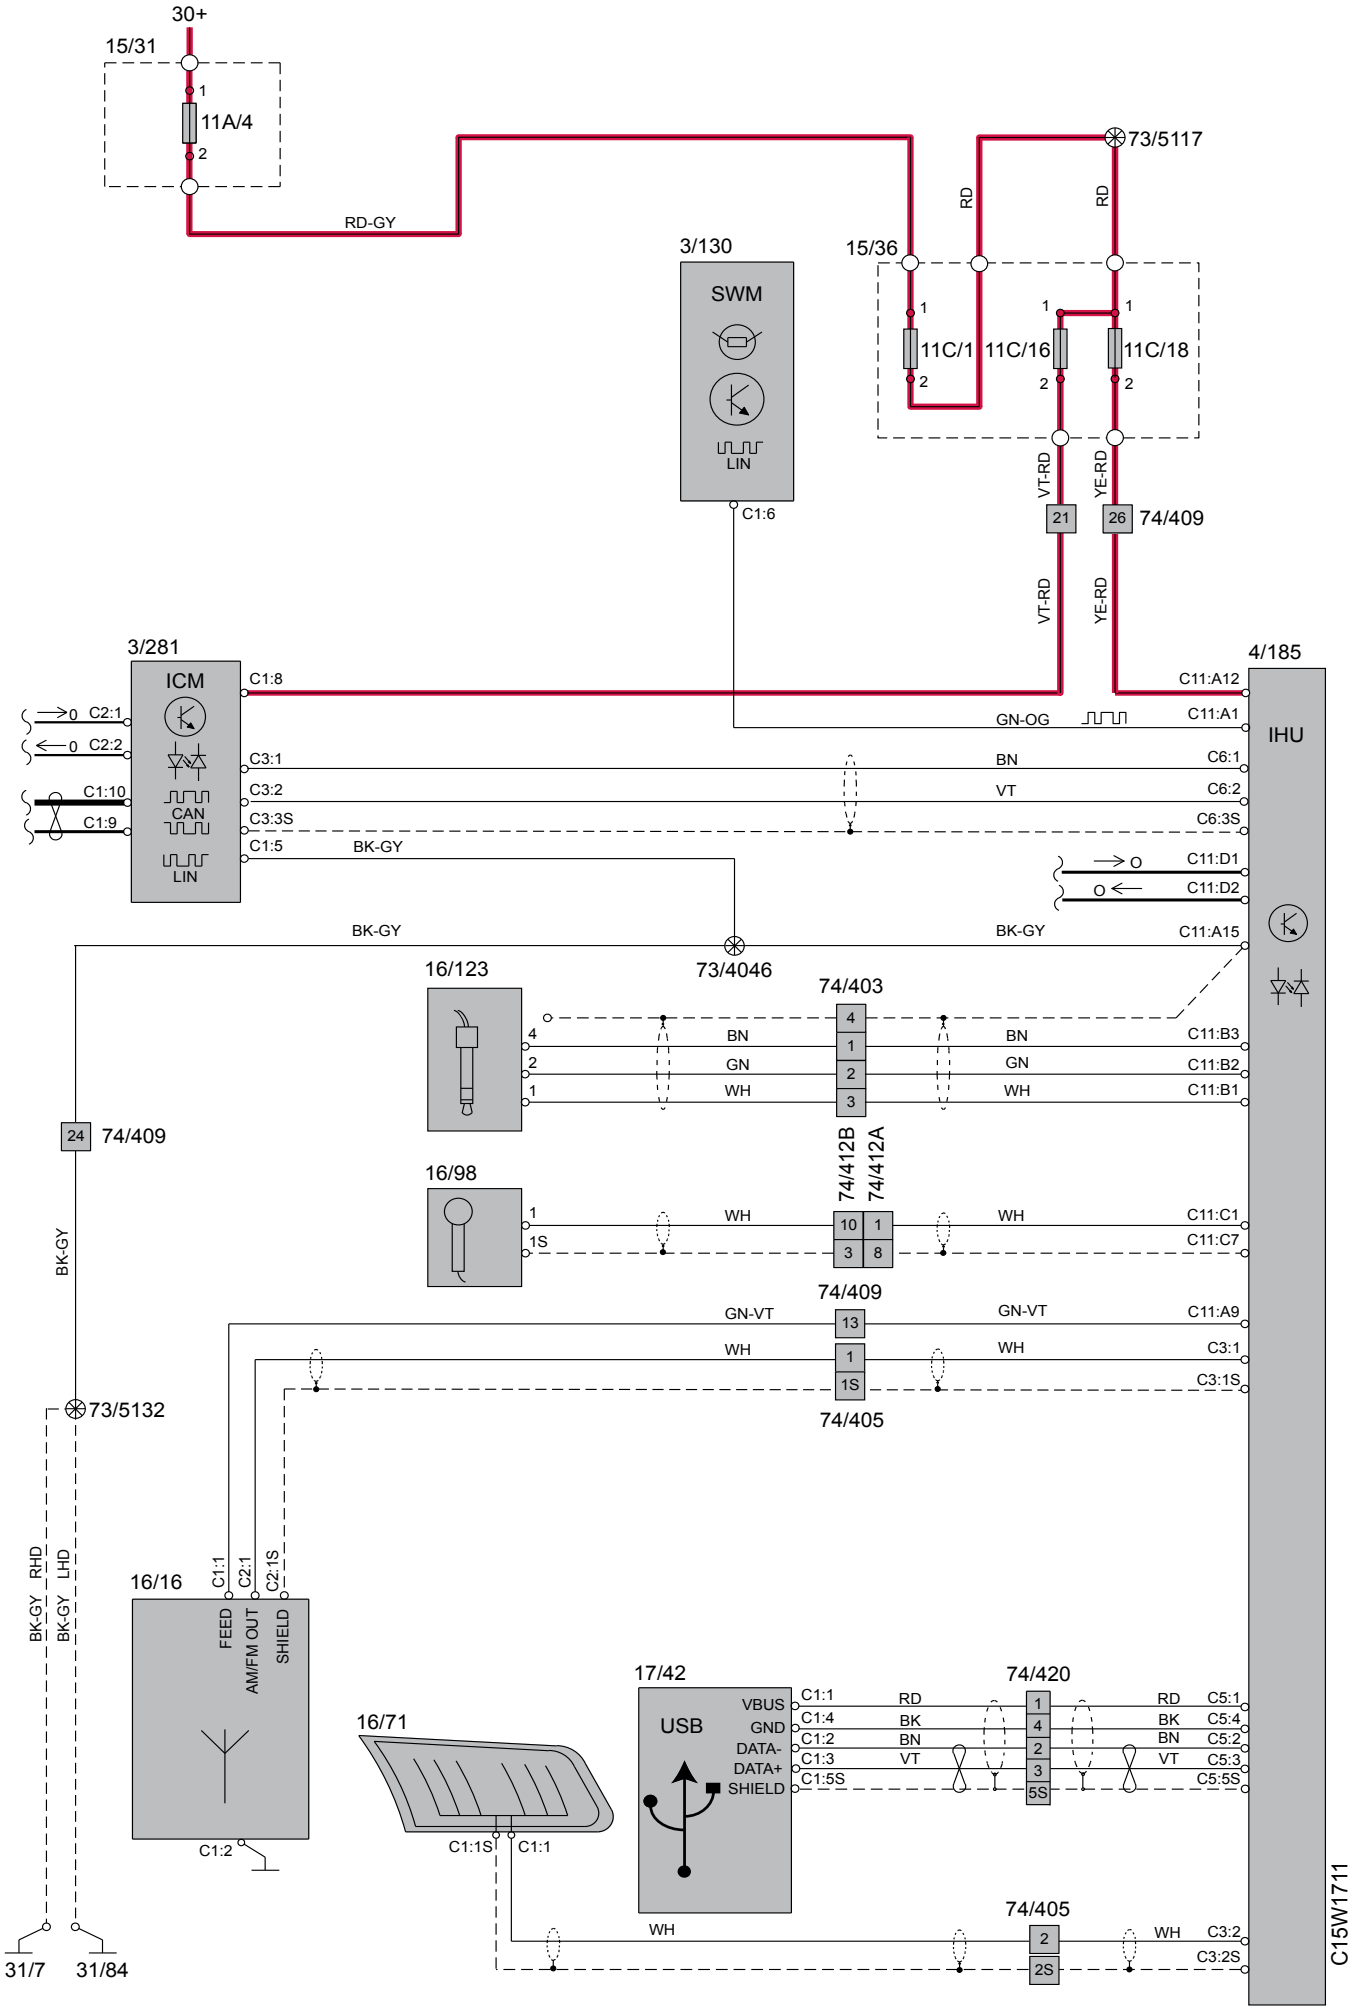

Audio High/Premium, 2:3, IHU

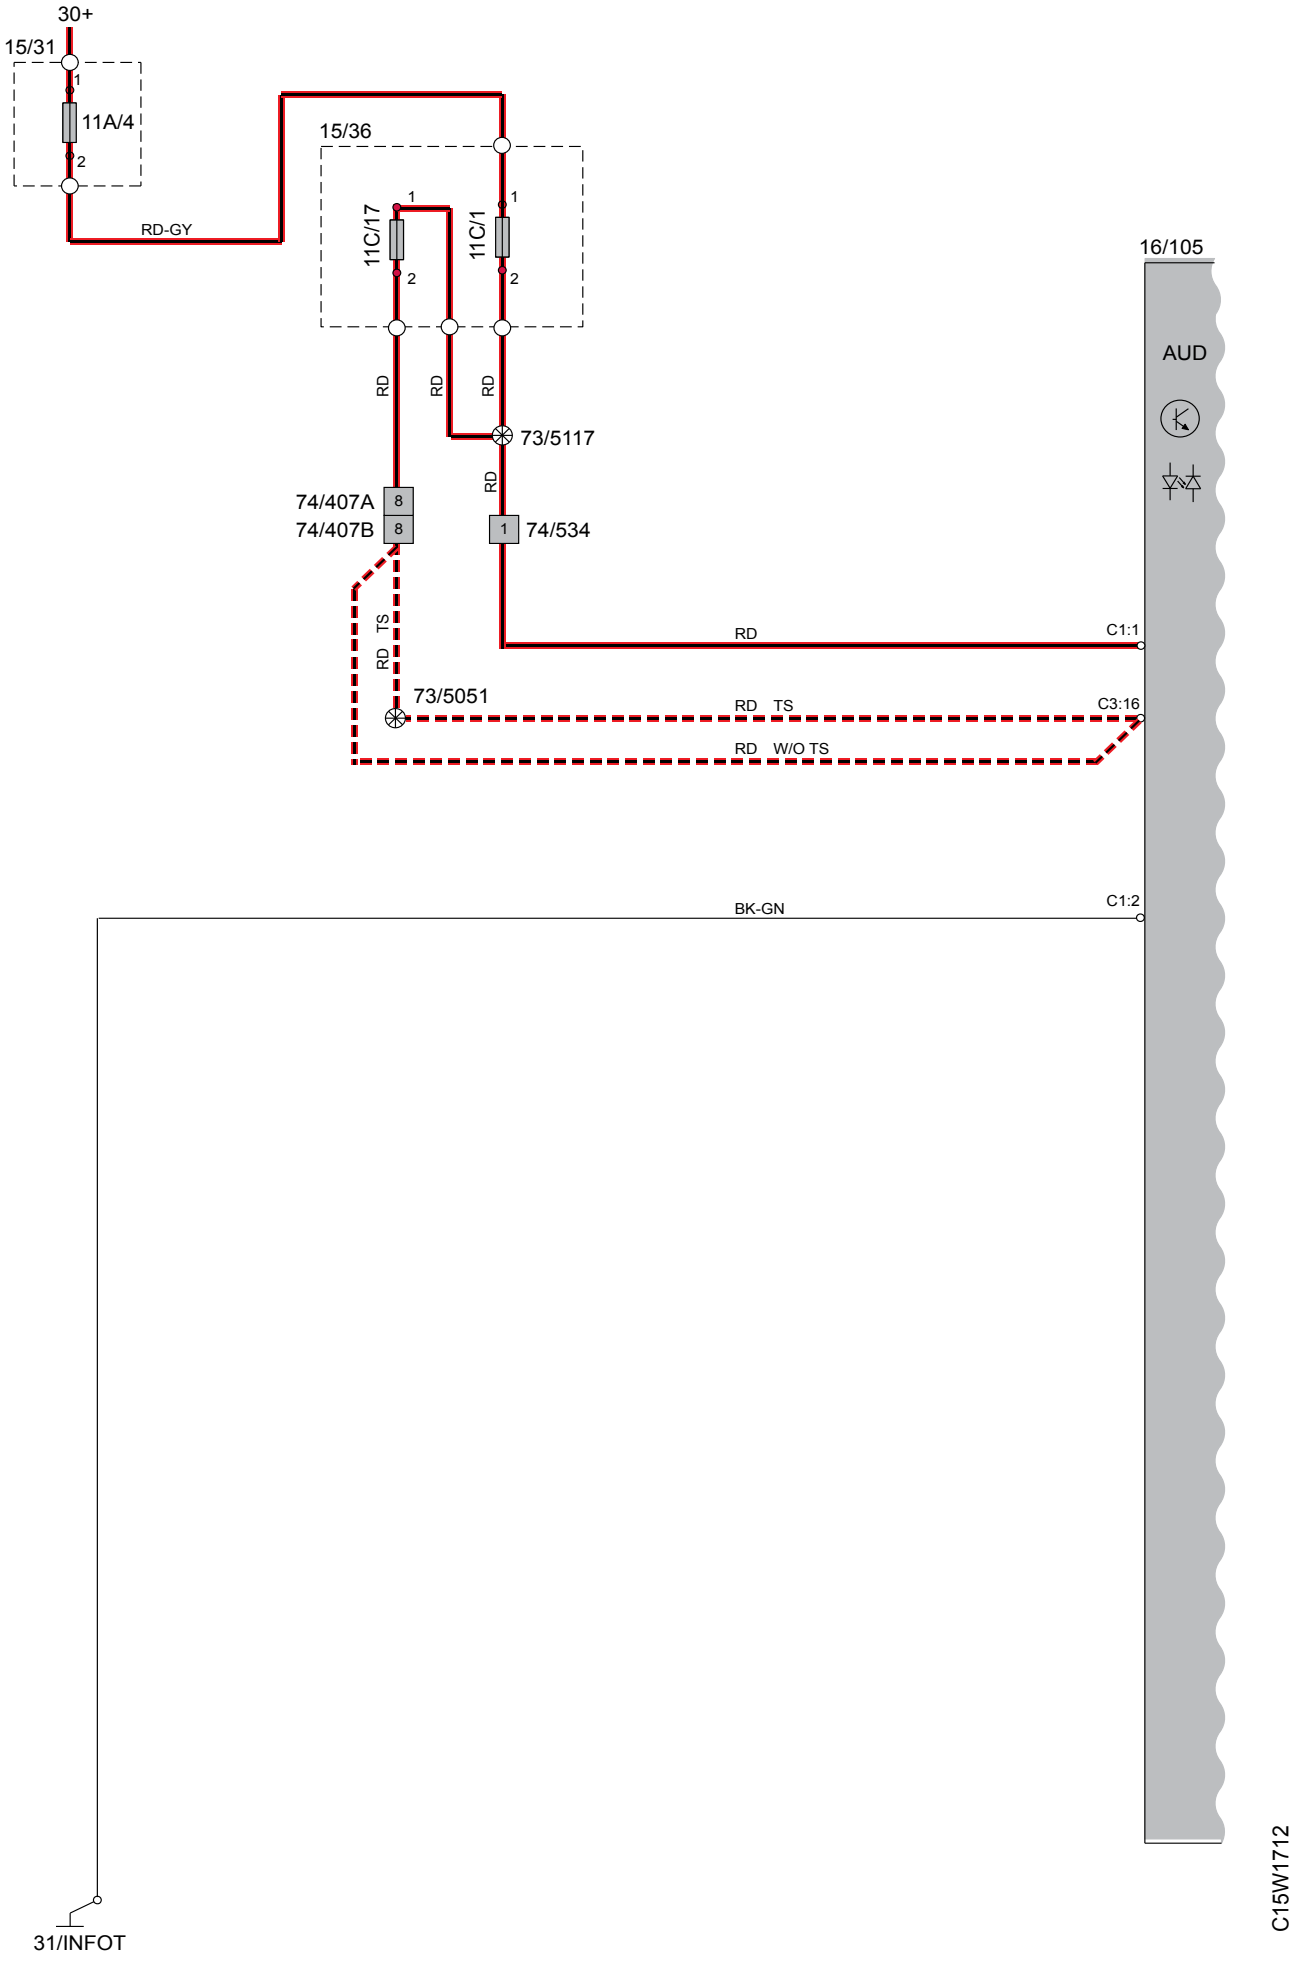

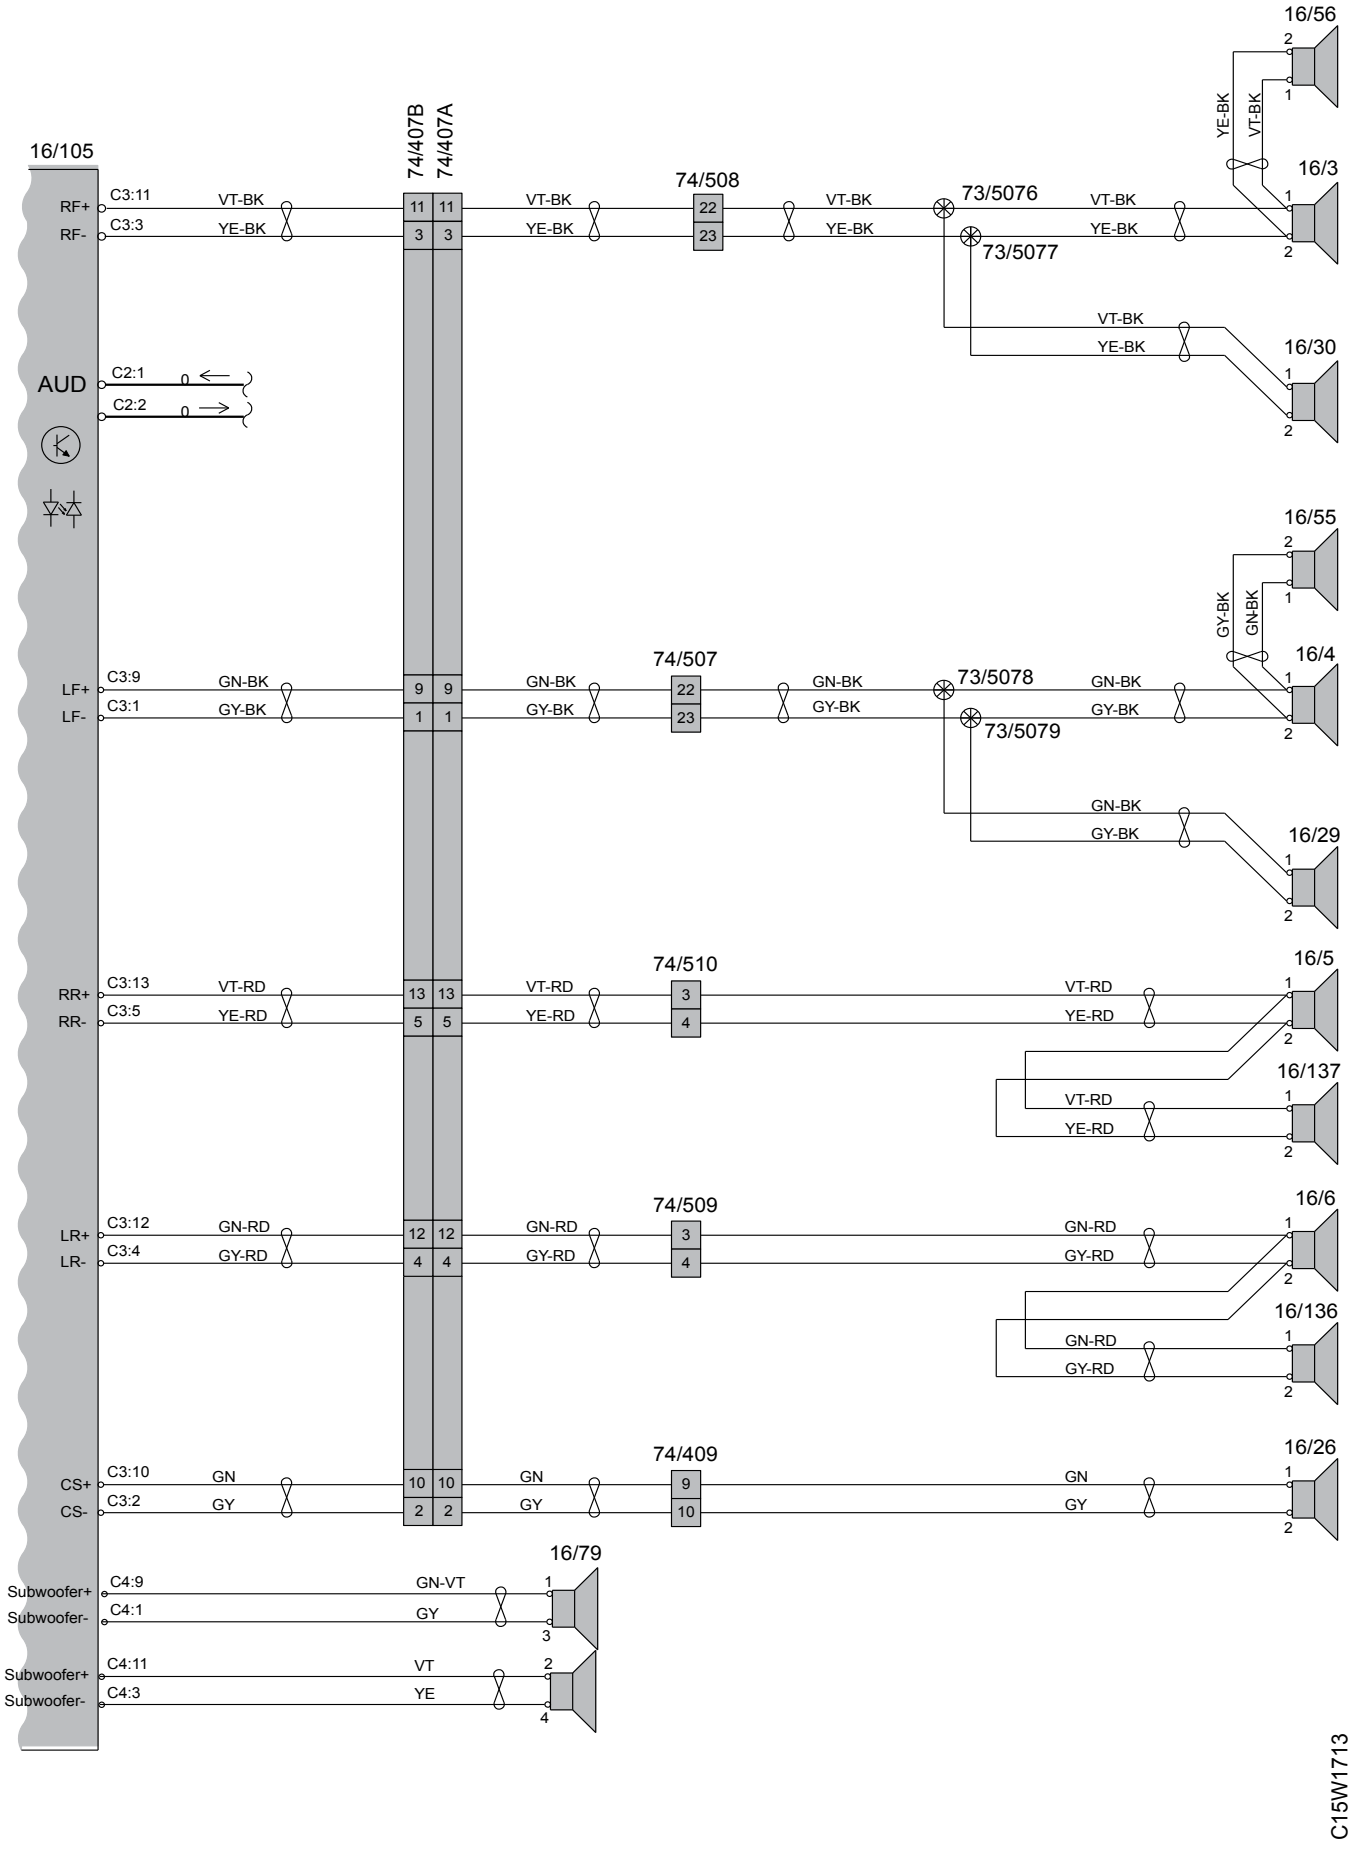
16/105
74/407B
74/407A
74/508
73/5076
73/5077
16/56
16/3
16/30
YE-BK
VT-BK
RF+
RF-
C3:11
C3:3
VT-BK
YE-BK
AUD
C2:1
C2:2
74/507
73/5078
73/5079
16/55
16/4
16/29
GY-BK
GN-BK
LF+
LF-
C3:9
C3:1
GN-BK
GY-BK
74/510
16/5
16/137
RR+
RR-
C3:13
C3:5
VT-RD
YE-RD
74/509
16/6
16/136
LR+
LR-
C3:12
C3:4
GN-RD
GY-RD
74/409
16/26
CS+
CS-
C3:10
C3:2
GN
GY
16/79
Subwoofer+
Subwoofer-
C4:9
C4:1
GN-VT
GY
C4:11
C4:3
VT
YE
C15W1713

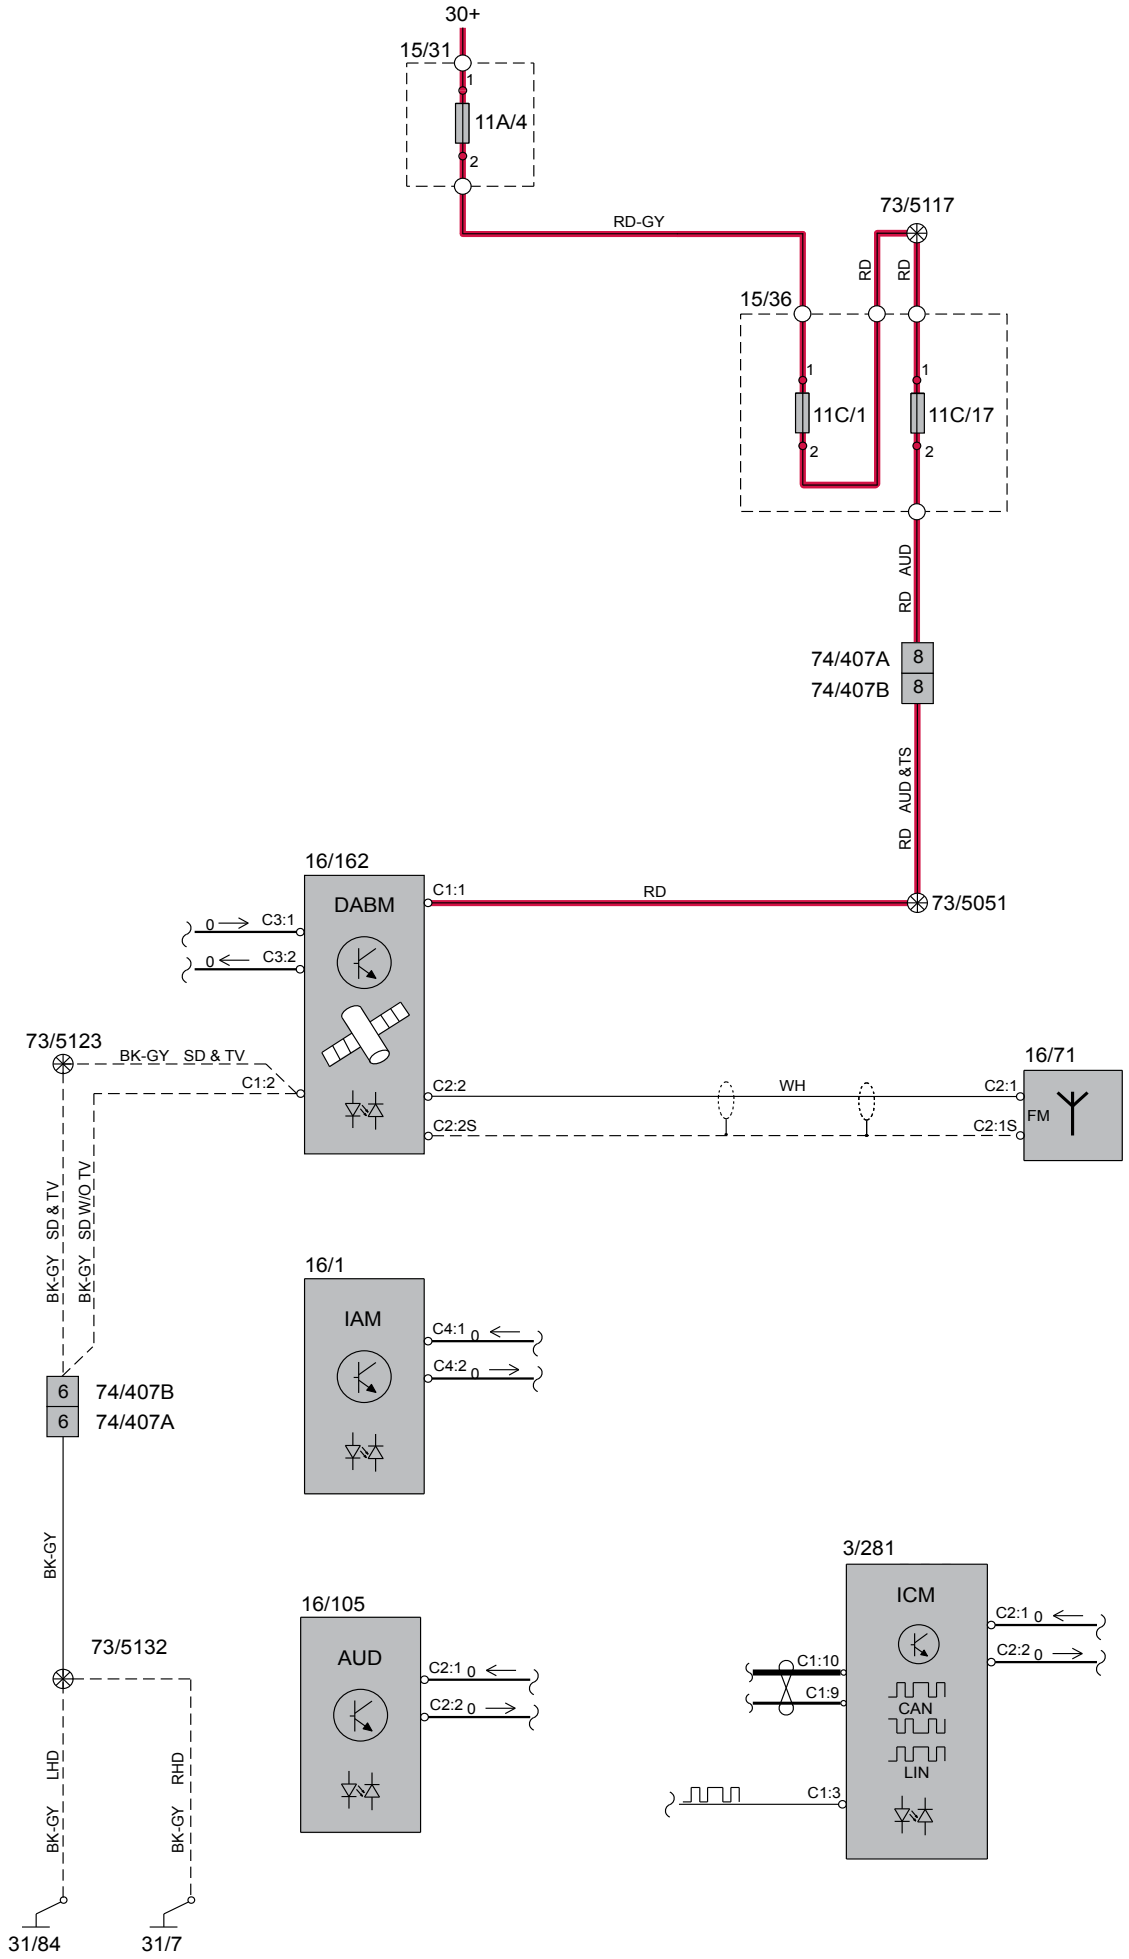
30+
15/31
1
11A/4
2
RD-GY
73/5117
RD
RD
15/36
1
11C/1
2
1
11C/17
2
RD
AUD
74/407A
8
74/407B
8
RD
AUD &TS
16/162
DABM
C1:1
RD
73/5051
0
C3:1
0
C3:2
73/5123
BK-GY SD & TV
C1:2
C2:2
WH
C2:1
16/71
FM
C2:2S
C2:1S
BK-GY SD & TV
BK-GY SD W/O TV
16/1
IAM
C4:1
C4:2
6
74/407B
6
74/407A
BK-GY
73/5132
16/105
AUD
C2:1
C2:2
3/281
ICM
C1:10
C1:9
CAN
LIN
C1:3
C2:1
C2:2
LHD
BK-GY
RHD
BK-GY
31/84
31/7

CB33W175

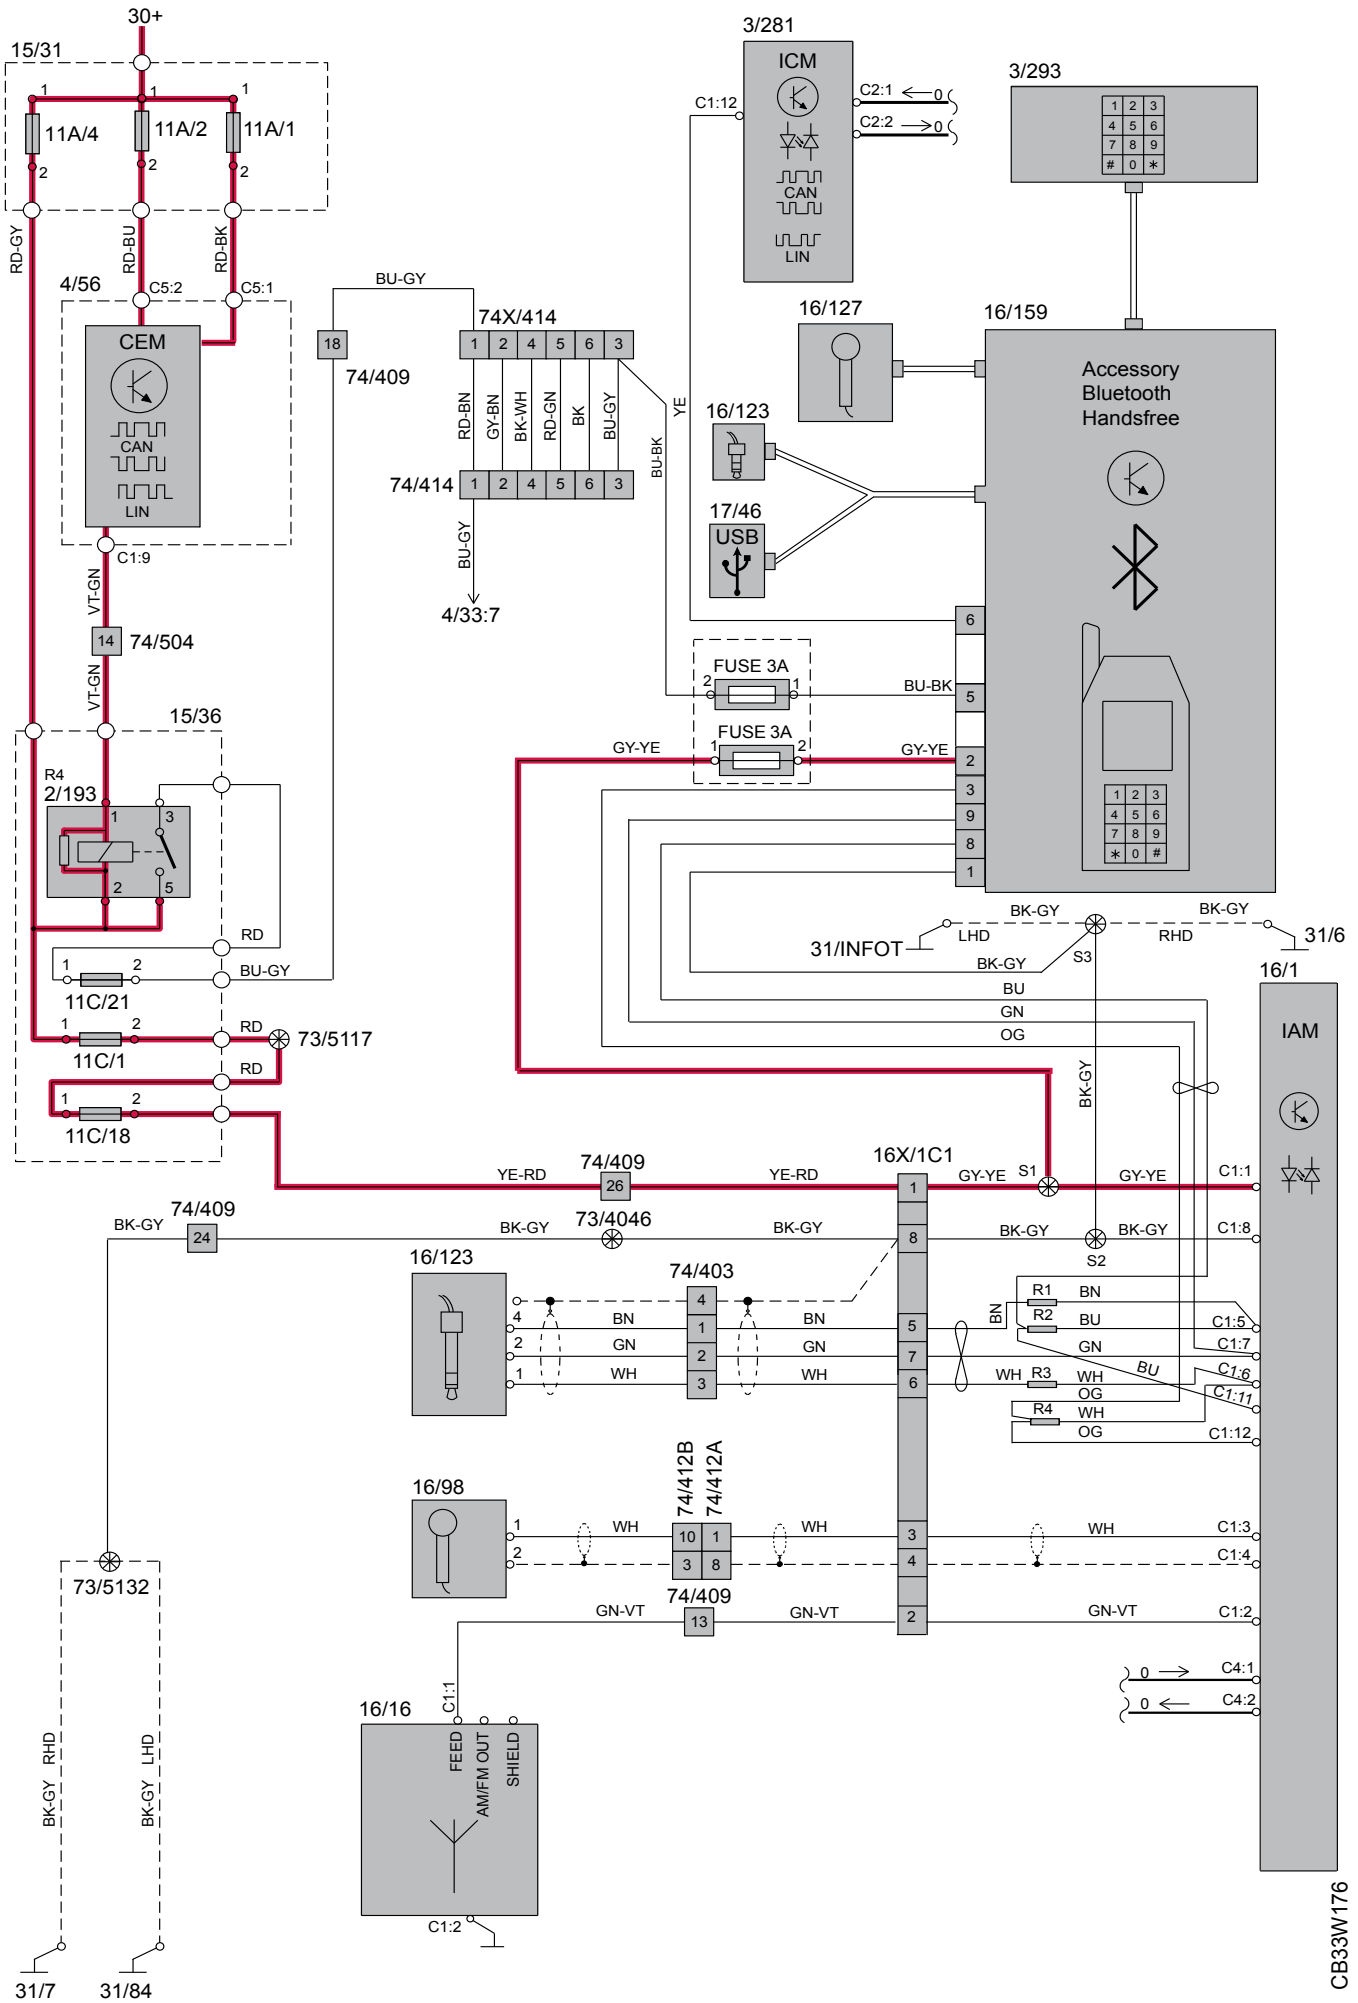
30+
15/31
11A/4
11A/2
11A/1
RD-GY
RD-BU
RD-BK
4/56
C5:2
C5:1
CEM
CAN
LIN
C1:9
VT-GN
14
74/504
VT-GN
15/36
R4
2/193
RD
BU-GY
11C/21
RD
73/5117
11C/1
RD
11C/18
BU-GY
18
74/409
74X/414
RD-BN
GY-BN
BK-WH
RD-GN
BK
BU-GY
74/414
BU-GY
4/33:7
YE
BU-BK
3/281
ICM
CAN
LIN
C1:12
C2:1
C2:2
3/293
16/127
16/159
Accessory
Bluetooth
Handsfree
16/123
17/46
USB
FUSE 3A
FUSE 3A
BU-BK
GY-YE
GY-YE
BK-GY
BK-GY
31/INFOT
LHD
RHD
31/6
S3
BU
GN
OG
16/1
IAM
BK-GY
YE-RD
74/409
26
YE-RD
16X/1C1
GY-YE
S1
GY-YE
C1:1
BK-GY
74/409
24
BK-GY
73/4046
BK-GY
BK-GY
BK-GY
C1:8
S2
16/123
74/403
BN
GN
WH
BN
GN
WH
BN
R1
R2
BU
GN
C1:5
C1:7
WH
R3
WH
OG
C1:6
C1:11
R4
WH
OG
C1:12
16/98
74/412B
74/412A
WH
WH
WH
C1:3
C1:4
74/409
13
GN-VT
GN-VT
GN-VT
C1:2
C4:1
C4:2
73/5132
16/16
C1:1
FEED
AM/FM OUT
SHIELD
C1:2
BK-GY RHD
BK-GY LHD
31/7
31/84
CB33W176

Grupp 39 Övrigt
Multimediamonitor med DVD, Dual Screen, Accessories, V70, XC70

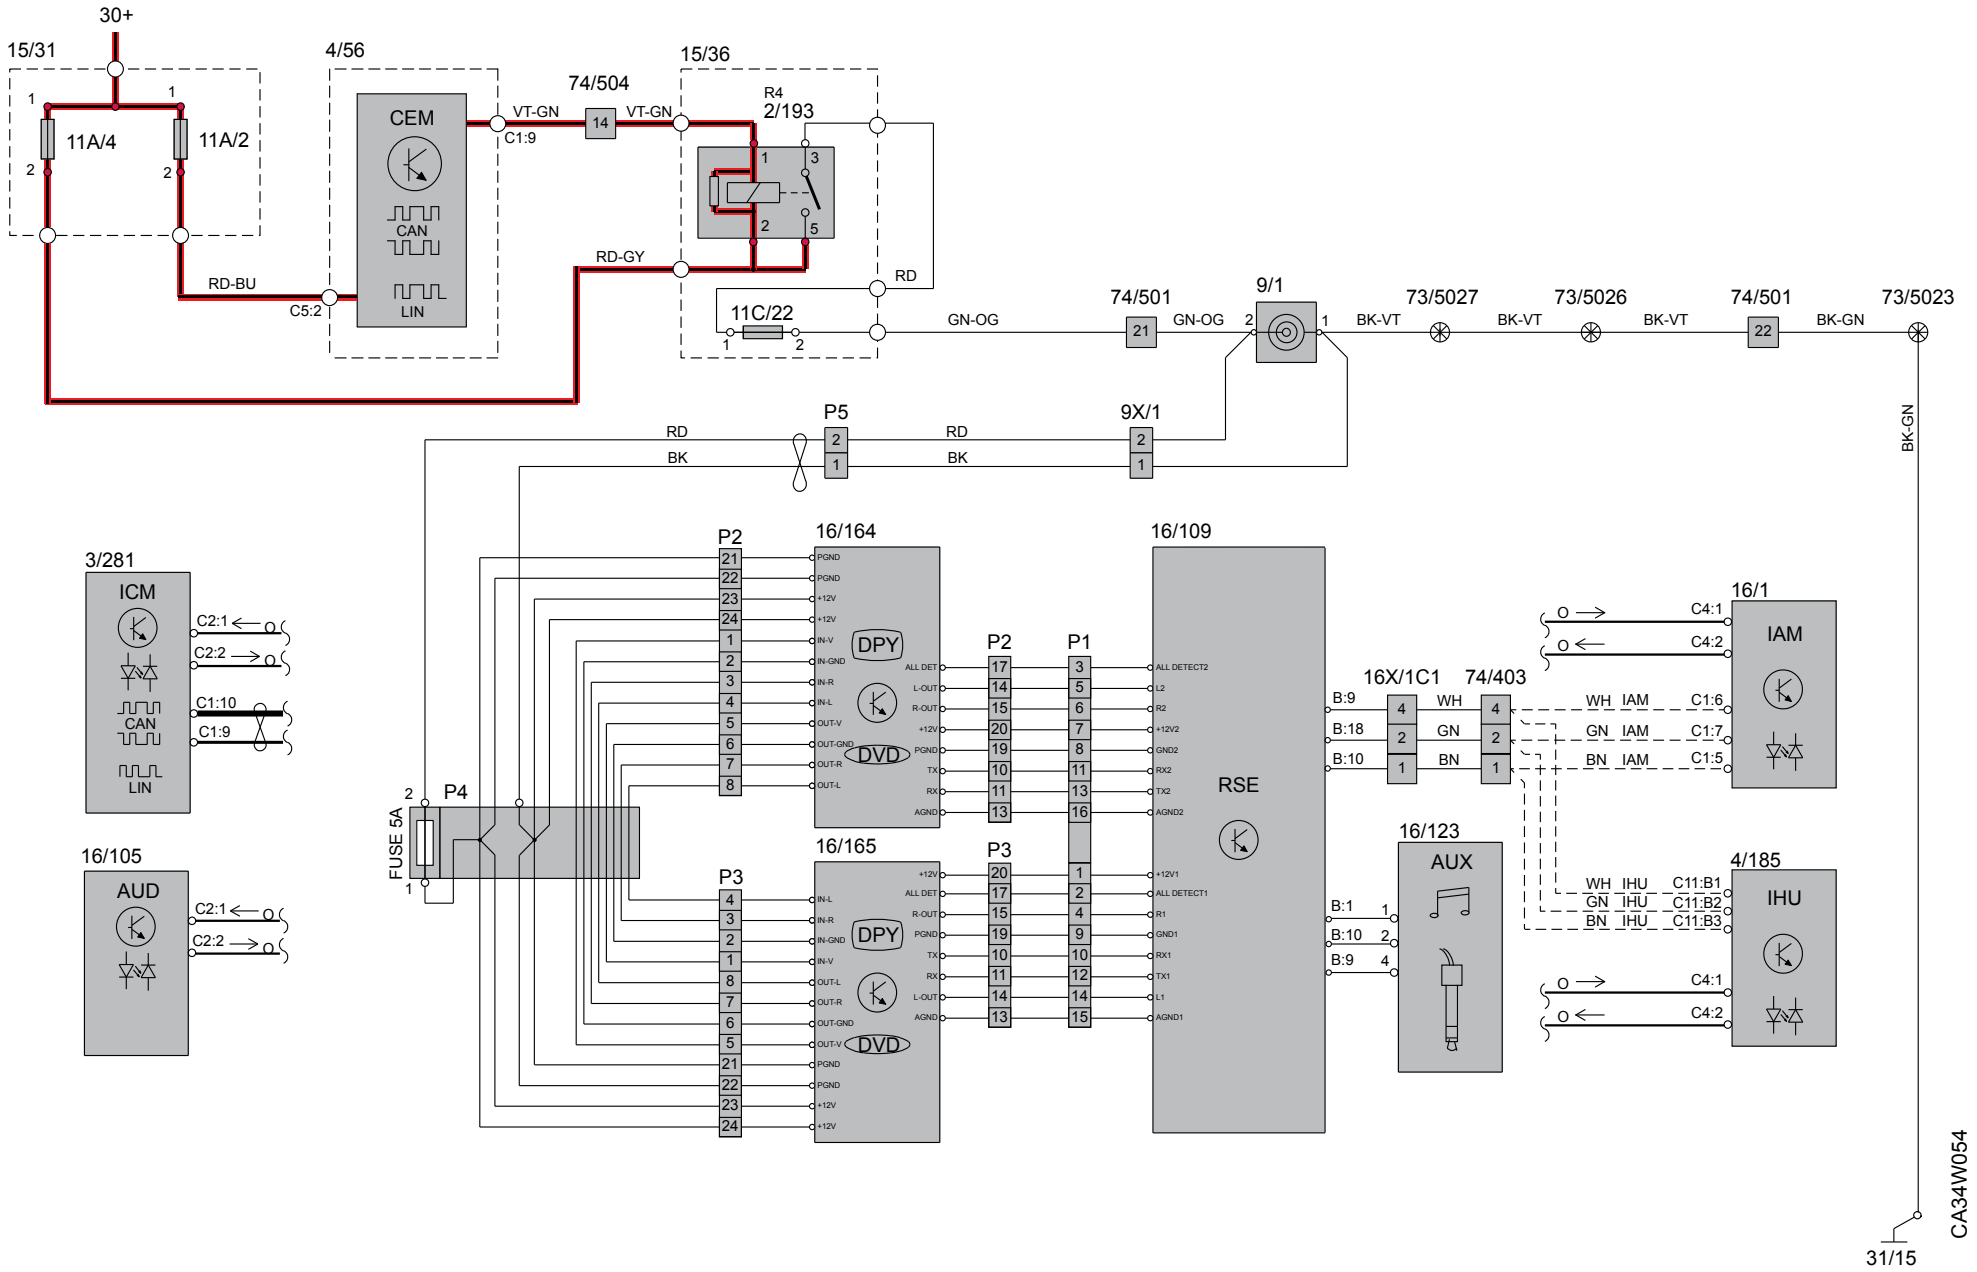

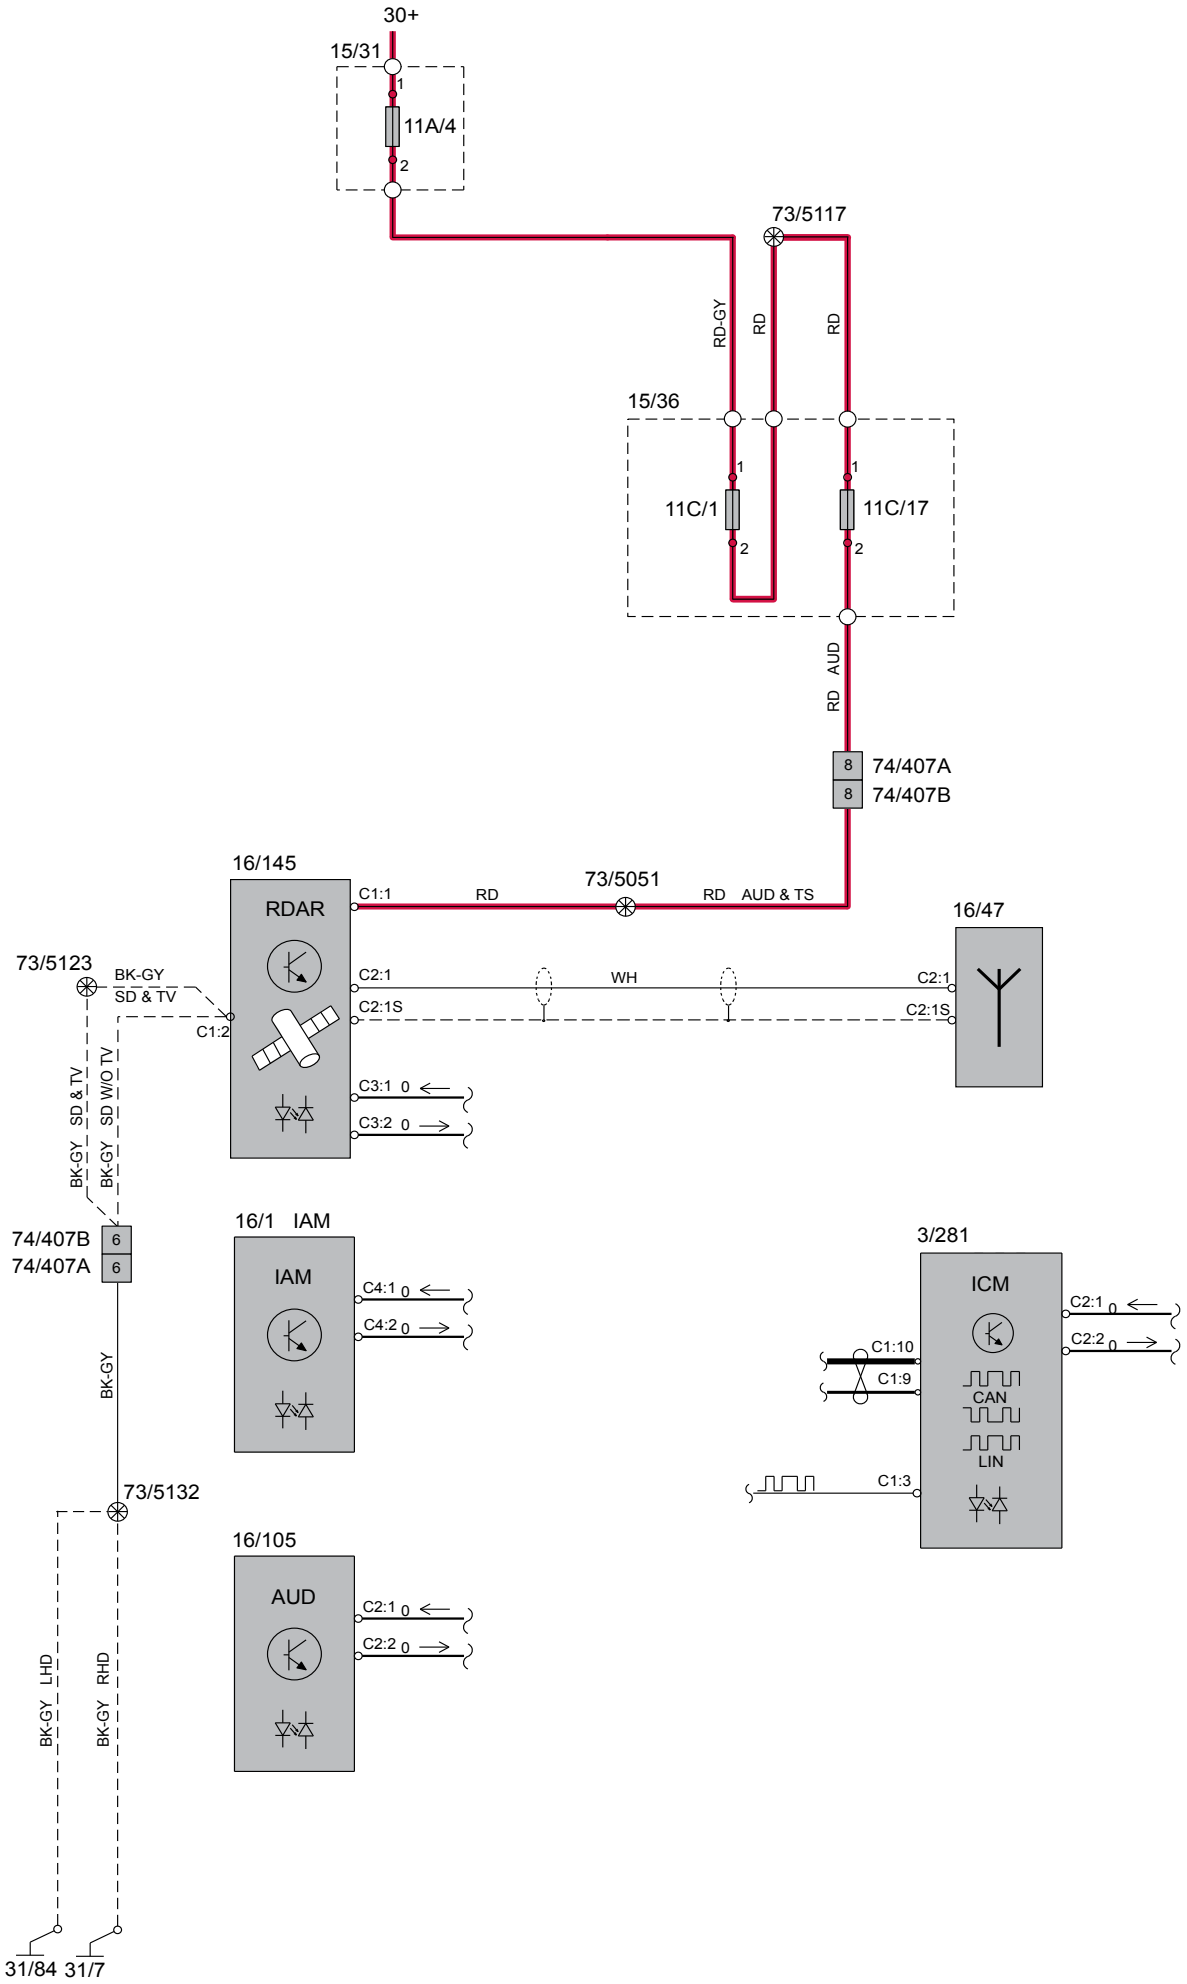
30+
15/31
1
11A/4
2
73/5117
RD-GY
RD
RD
15/36
11C/1
11C/17
AUD
74/407A
74/407B
16/145
RDAR
C1:1
RD
73/5051
RD AUD & TS
16/47
73/5123
BK-GY
SD & TV
C1:2
C2:1
WH
C2:1S
C3:1
C3:2
SD & TV
SD W/O TV
74/407B
74/407A
16/1 IAM
IAM
C4:1
C4:2
3/281
ICM
C2:1
C2:2
C1:10
C1:9
CAN
LIN
C1:3
73/5132
16/105
AUD
LHD
RHD
31/84
31/7
CB33W179

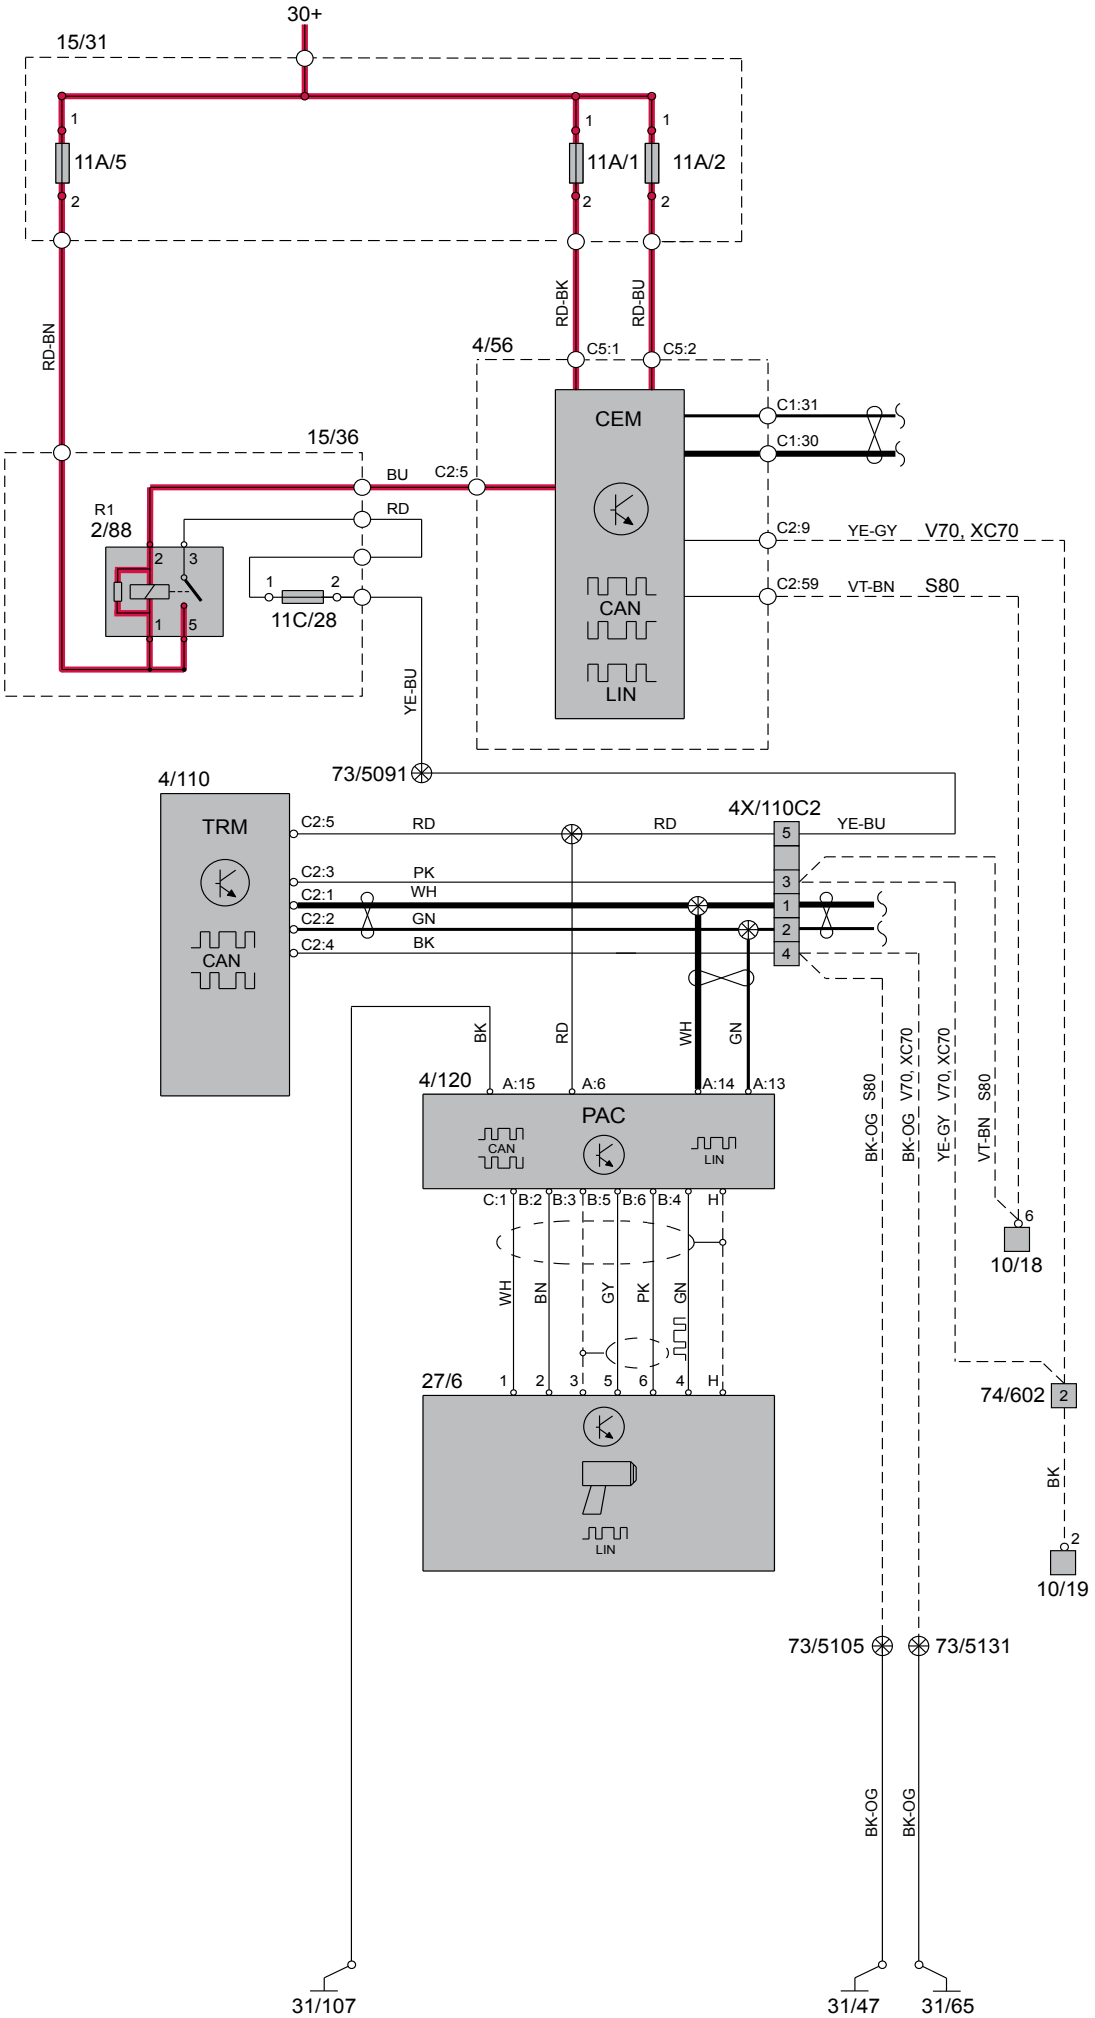
30+
15/31
11A/5
11A/1
11A/2
RD-BN
RD-BK
RD-BU
4/56
C5:1
C5:2
CEM
C1:31
C1:30
15/36
BU
C2:5
R1
2/88
RD
11C/28
YE-BU
C2:9
YE-GY
V70, XC70
C2:59
VT-BN
S80
CAN
LIN
73/5091
4/110
TRM
4X/110C2
C2:5
RD
C2:3
PK
C2:1
WH
C2:2
GN
C2:4
BK
4/120
A:15
A:6
A:14
A:13
PAC
C:1
B:2
B:3
B:5
B:6
B:4
H
27/6
10/18
74/602
10/19
BK-OG
YE-GY
VT-BN
73/5105
73/5131
31/107
31/47
31/65
CB33W180

Parkeringskamera vidvinkel, fram

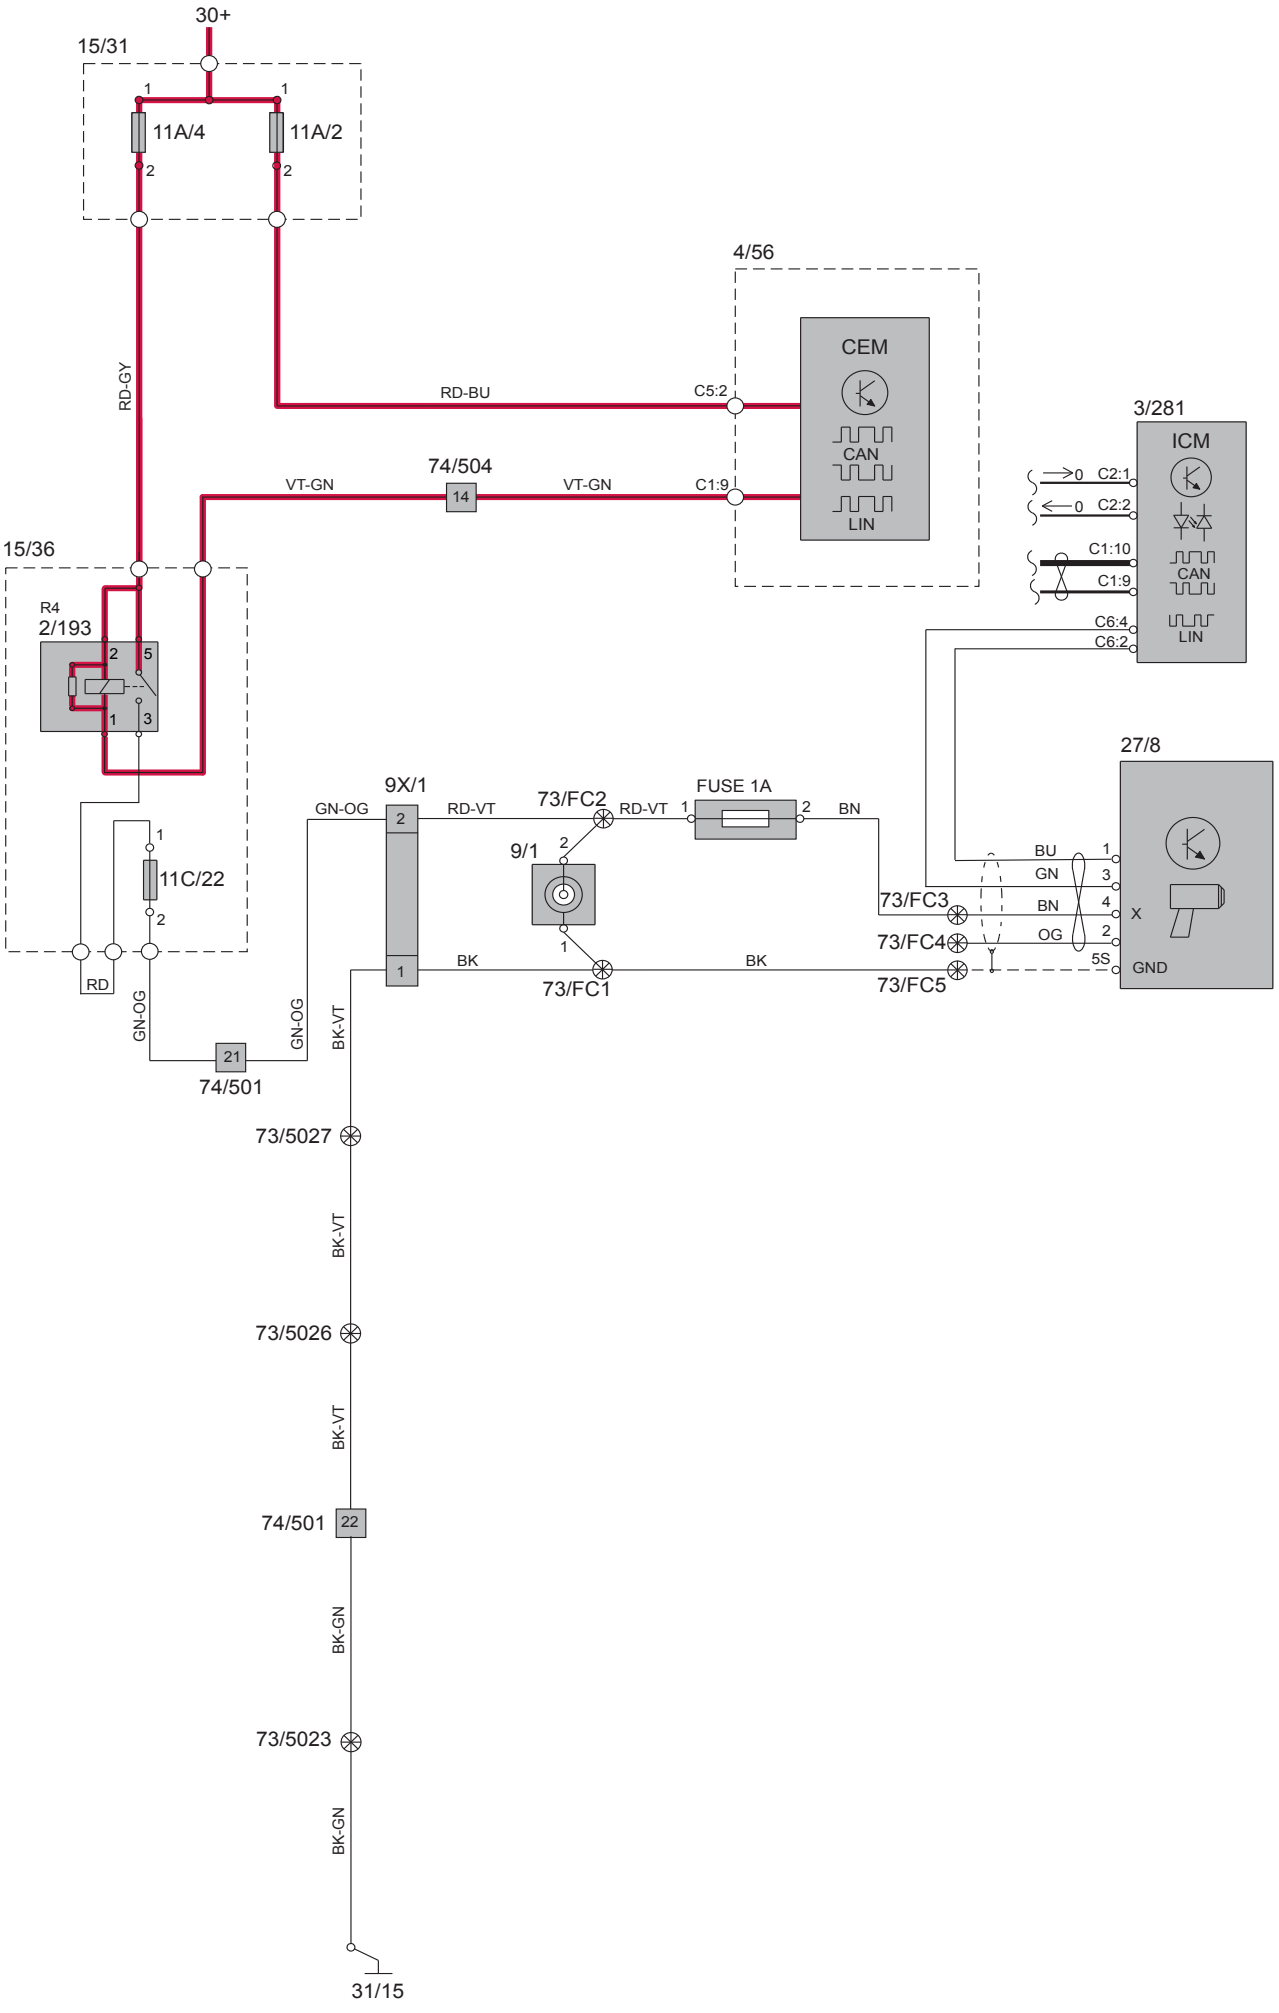

Navigationssystem & trafikinformation, portabelt

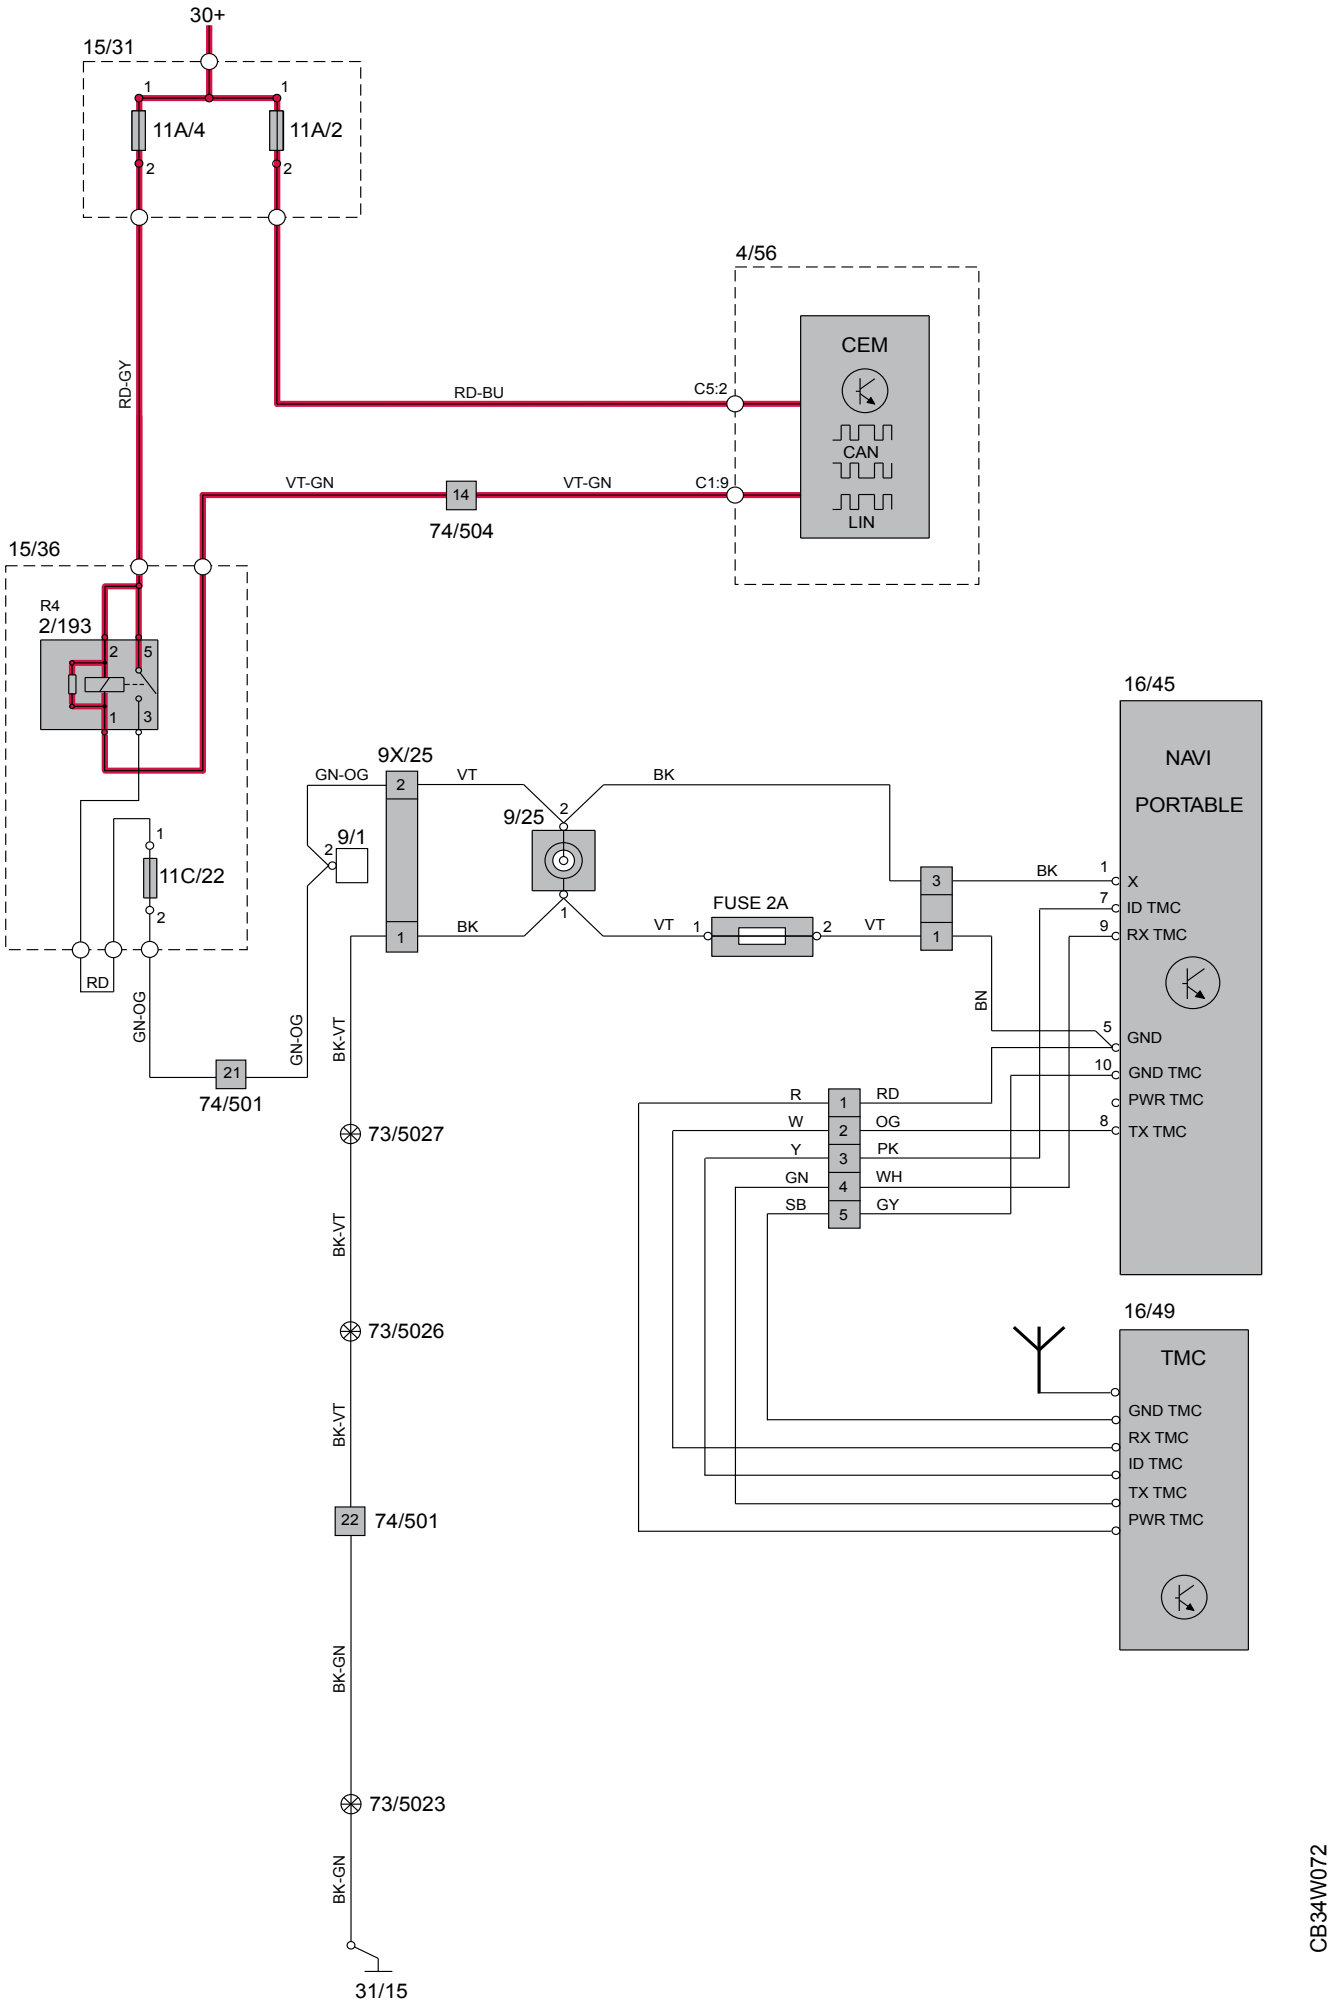

Fordonsinformations- och kommunikationssystem, VICS, JP

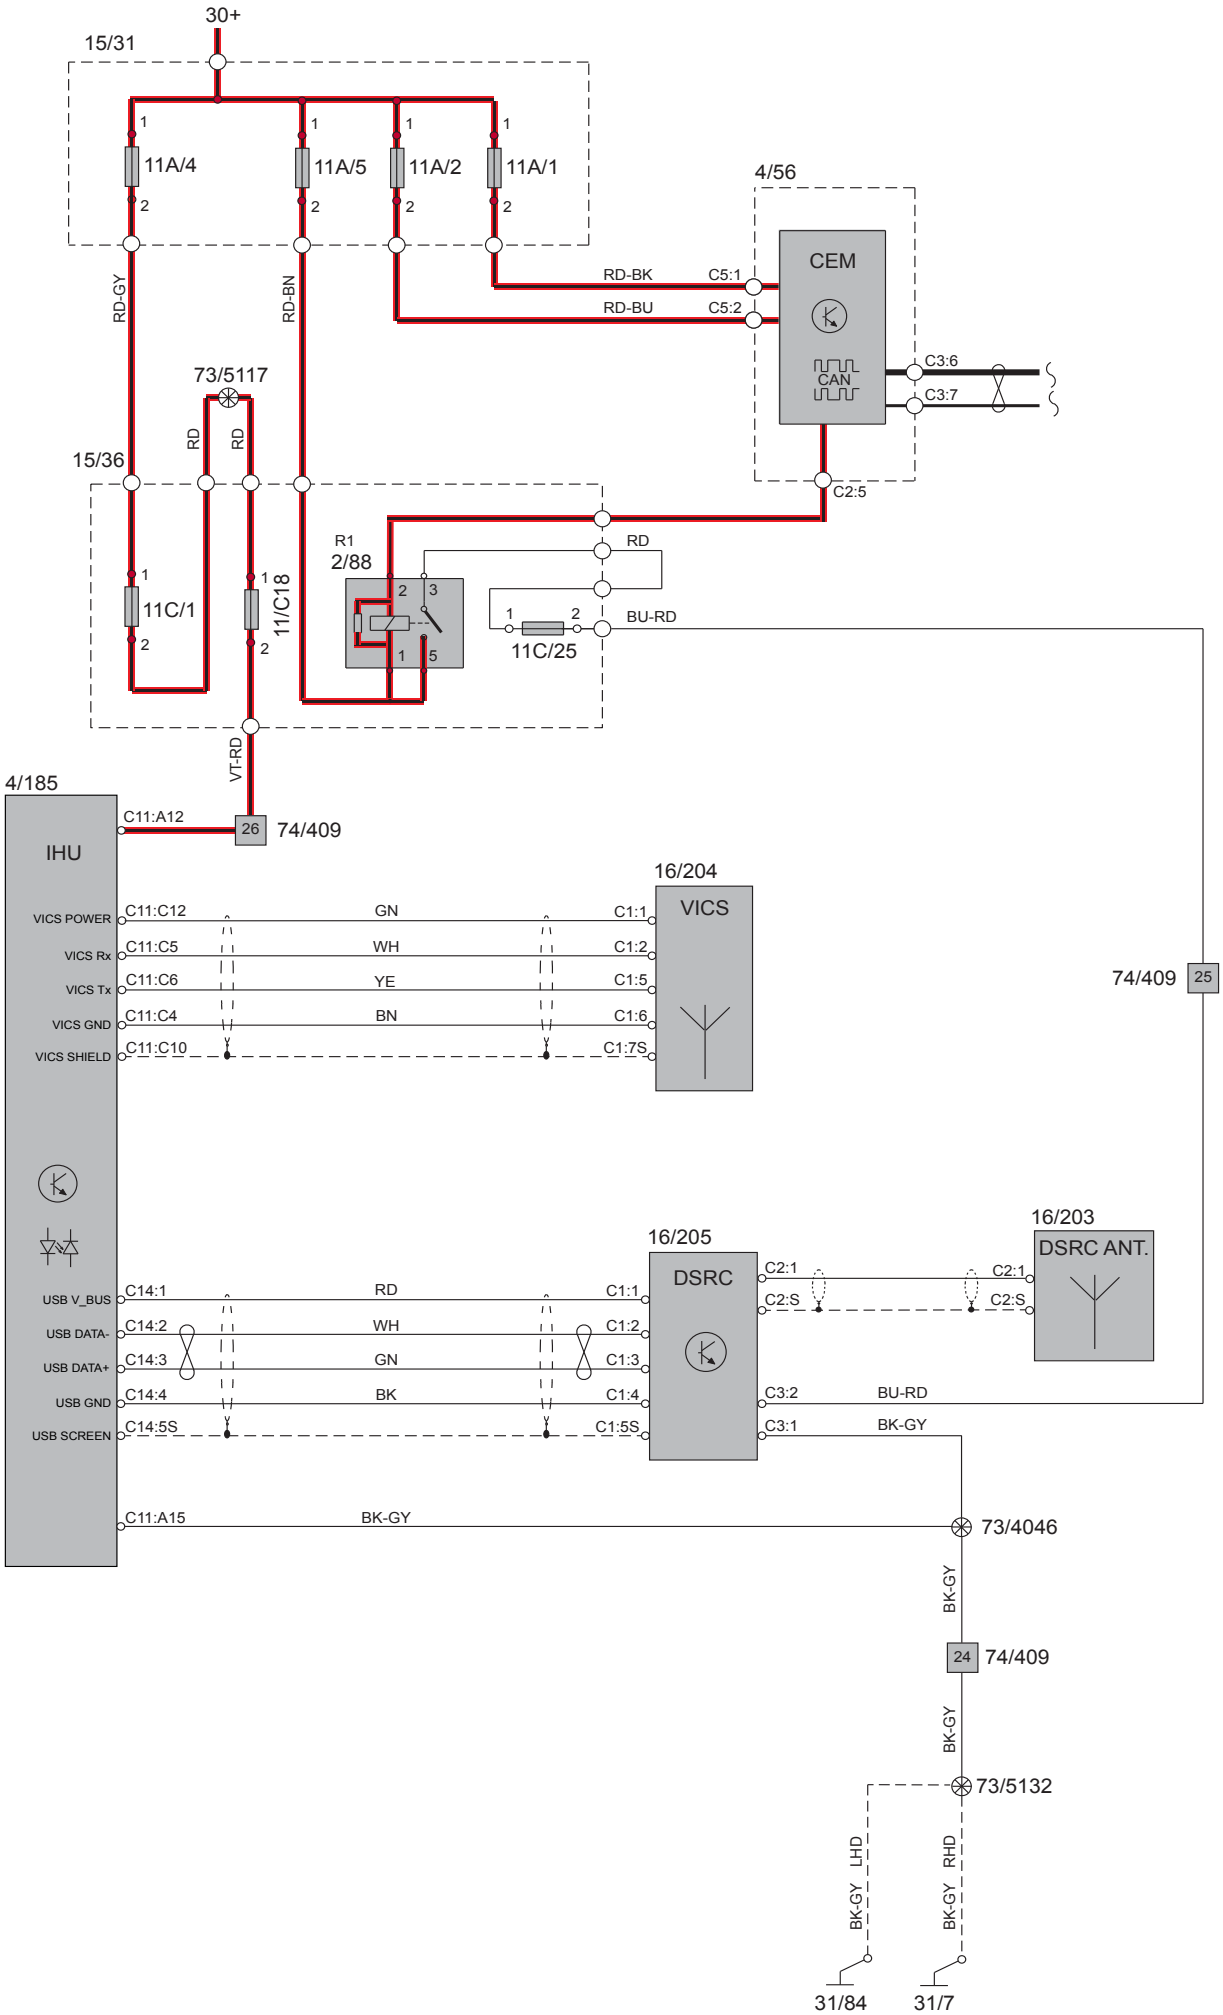

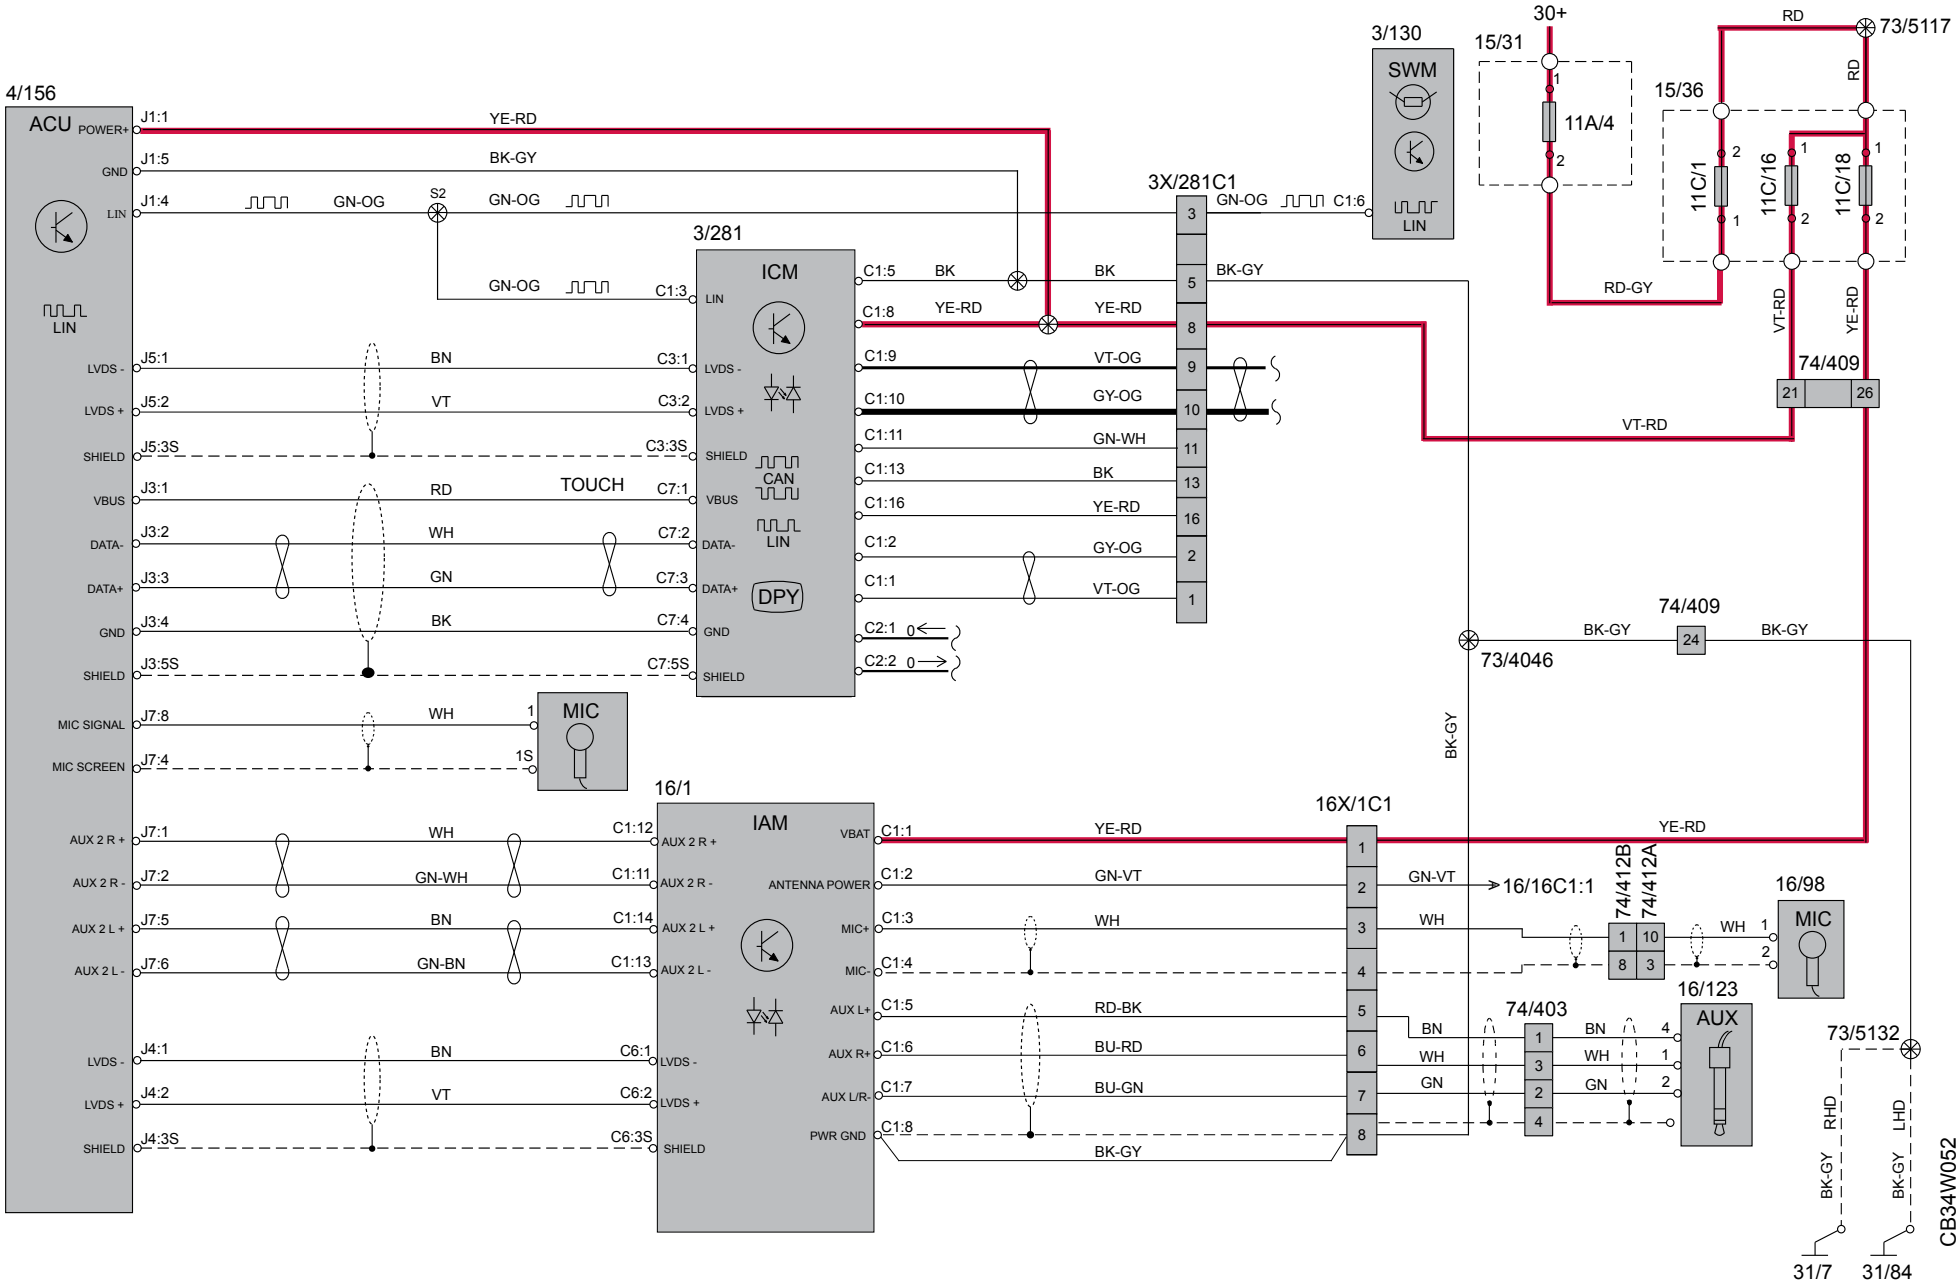
4/156
ACU
POWER+
GND
LIN
LVDS -
LVDS +
SHIELD
VBUS
DATA-
DATA+
GND
SHIELD
MIC SIGNAL
MIC SCREEN
AUX 2 R +
AUX 2 R -
AUX 2 L +
AUX 2 L -
LVDS -
LVDS +
SHIELD
J1:1
J1:5
J1:4
J5:1
J5:2
J5:3S
J3:1
J3:2
J3:3
J3:4
J3:5S
J7:8
J7:4
J7:1
J7:2
J7:5
J7:6
J4:1
J4:2
J4:3S
YE-RD
BK-GY
GN-OG
BN
VT
RD
WH
GN
BK
WH
GN-WH
BN
GN-BN
BN
VT
S2
GN-OG
GN-OG
3/281
ICM
LIN
LVDS -
LVDS +
SHIELD
VBUS
DATA-
DATA+
GND
SHIELD
CAN
LIN
DPY
C1:3
C3:1
C3:2
C3:3S
C7:1
C7:2
C7:3
C7:4
C7:5S
TOUCH
MIC
1
1S
16/1
IAM
AUX 2 R +
AUX 2 R -
AUX 2 L +
AUX 2 L -
LVDS -
LVDS +
SHIELD
VBAT
ANTENNA POWER
MIC+
MIC-
AUX L+
AUX R+
AUX L/R-
PWR GND
C1:12
C1:11
C1:14
C1:13
C6:1
C6:2
C6:3S
C1:1
C1:2
C1:3
C1:4
C1:5
C1:6
C1:7
C1:8
C2:1
C2:2
3X/281C1
C1:5
C1:8
C1:9
C1:10
C1:11
C1:13
C1:16
C1:2
C1:1
BK
YE-RD
VT-OG
GY-OG
GN-WH
BK
YE-RD
GY-OG
VT-OG
3
5
8
9
10
11
13
16
2
1
GN-OG
C1:6
3/130
SWM
LIN
BK-GY
73/4046
74/409
24
BK-GY
BK-GY
74/409
21
26
VT-RD
30+
15/31
11A/4
15/36
11C/1
11C/16
11C/18
RD
RD-GY
VT-RD
YE-RD
73/5117
16X/1C1
1
2
3
4
5
6
7
8
YE-RD
GN-VT
WH
RD-BK
BU-RD
BU-GN
BK-GY
16/16C1:1
74/412B
74/412A
16/98
MIC
74/403
16/123
AUX
73/5132
RHD
LHD
BK-GY
BK-GY
31/7
31/84
CB34W052

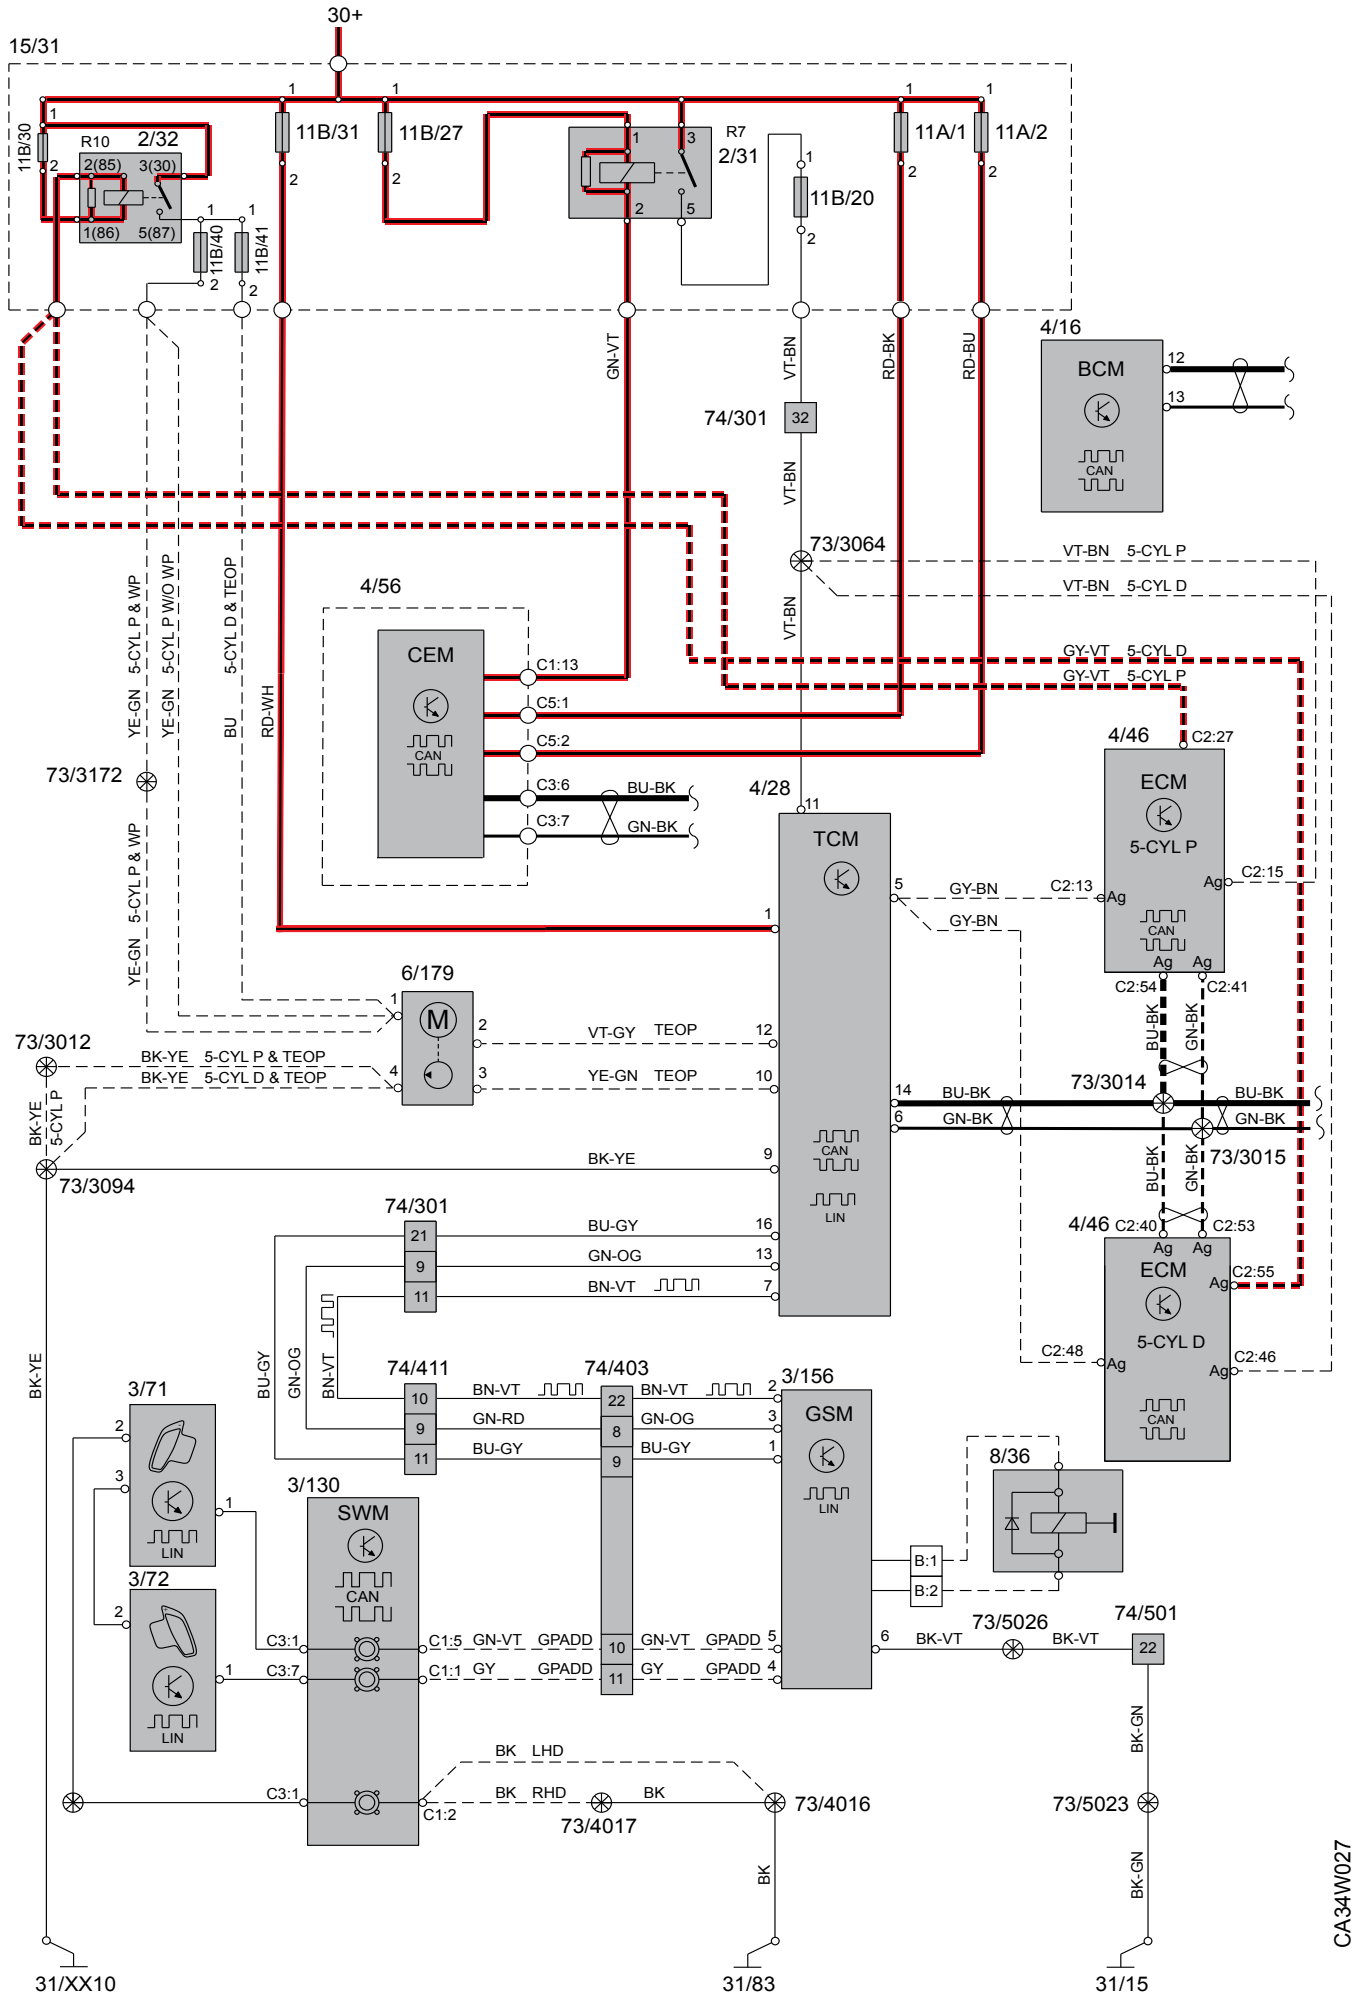
30+
15/31
11B/30
R10
2/32
2(85)
3(30)
1(86)
5(87)
11B/40
11B/41
11B/31
11B/27
R7
2/31
11B/20
11A/1
11A/2
4/16
BCM
CAN
12
13
74/301
32
GN-VT
VT-BN
RD-BK
RD-BU
73/3064
VT-BN 5-CYL P
VT-BN 5-CYL D
GY-VT 5-CYL D
GY-VT 5-CYL P
4/56
CEM
CAN
C1:13
C5:1
C5:2
C3:6
C3:7
BU-BK
GN-BK
YE-GN 5-CYL P & WP
YE-GN 5-CYL P W/O WP
BU 5-CYL D & TEOP
RD-WH
73/3172
YE-GN 5-CYL P & WP
4/28
TCM
LIN
4/46
C2:27
ECM
5-CYL P
C2:15
C2:13
GY-BN
C2:54
C2:41
BU-BK
GN-BK
73/3014
73/3015
6/179
M
VT-GY TEOP
YE-GN TEOP
73/3012
BK-YE 5-CYL P & TEOP
BK-YE 5-CYL D & TEOP
BK-YE 5-CYL P
73/3094
BK-YE
74/301
BU-GY
GN-OG
BN-VT
4/46 C2:40
C2:53
ECM
5-CYL D
C2:55
C2:48
C2:46
74/411
74/403
3/156
GSM
LIN
BU-GY
GN-OG
BN-VT
GN-RD
3/71
3/72
LIN
3/130
SWM
CAN
8/36
B:1
B:2
C3:1
C3:7
C1:5 GN-VT GPADD
C1:1 GY GPADD
73/5026
74/501
BK-VT
BK-GN
BK LHD
BK RHD
C1:2
73/4016
73/4017
73/5023
31/XX10
31/83
31/15
CA34W027

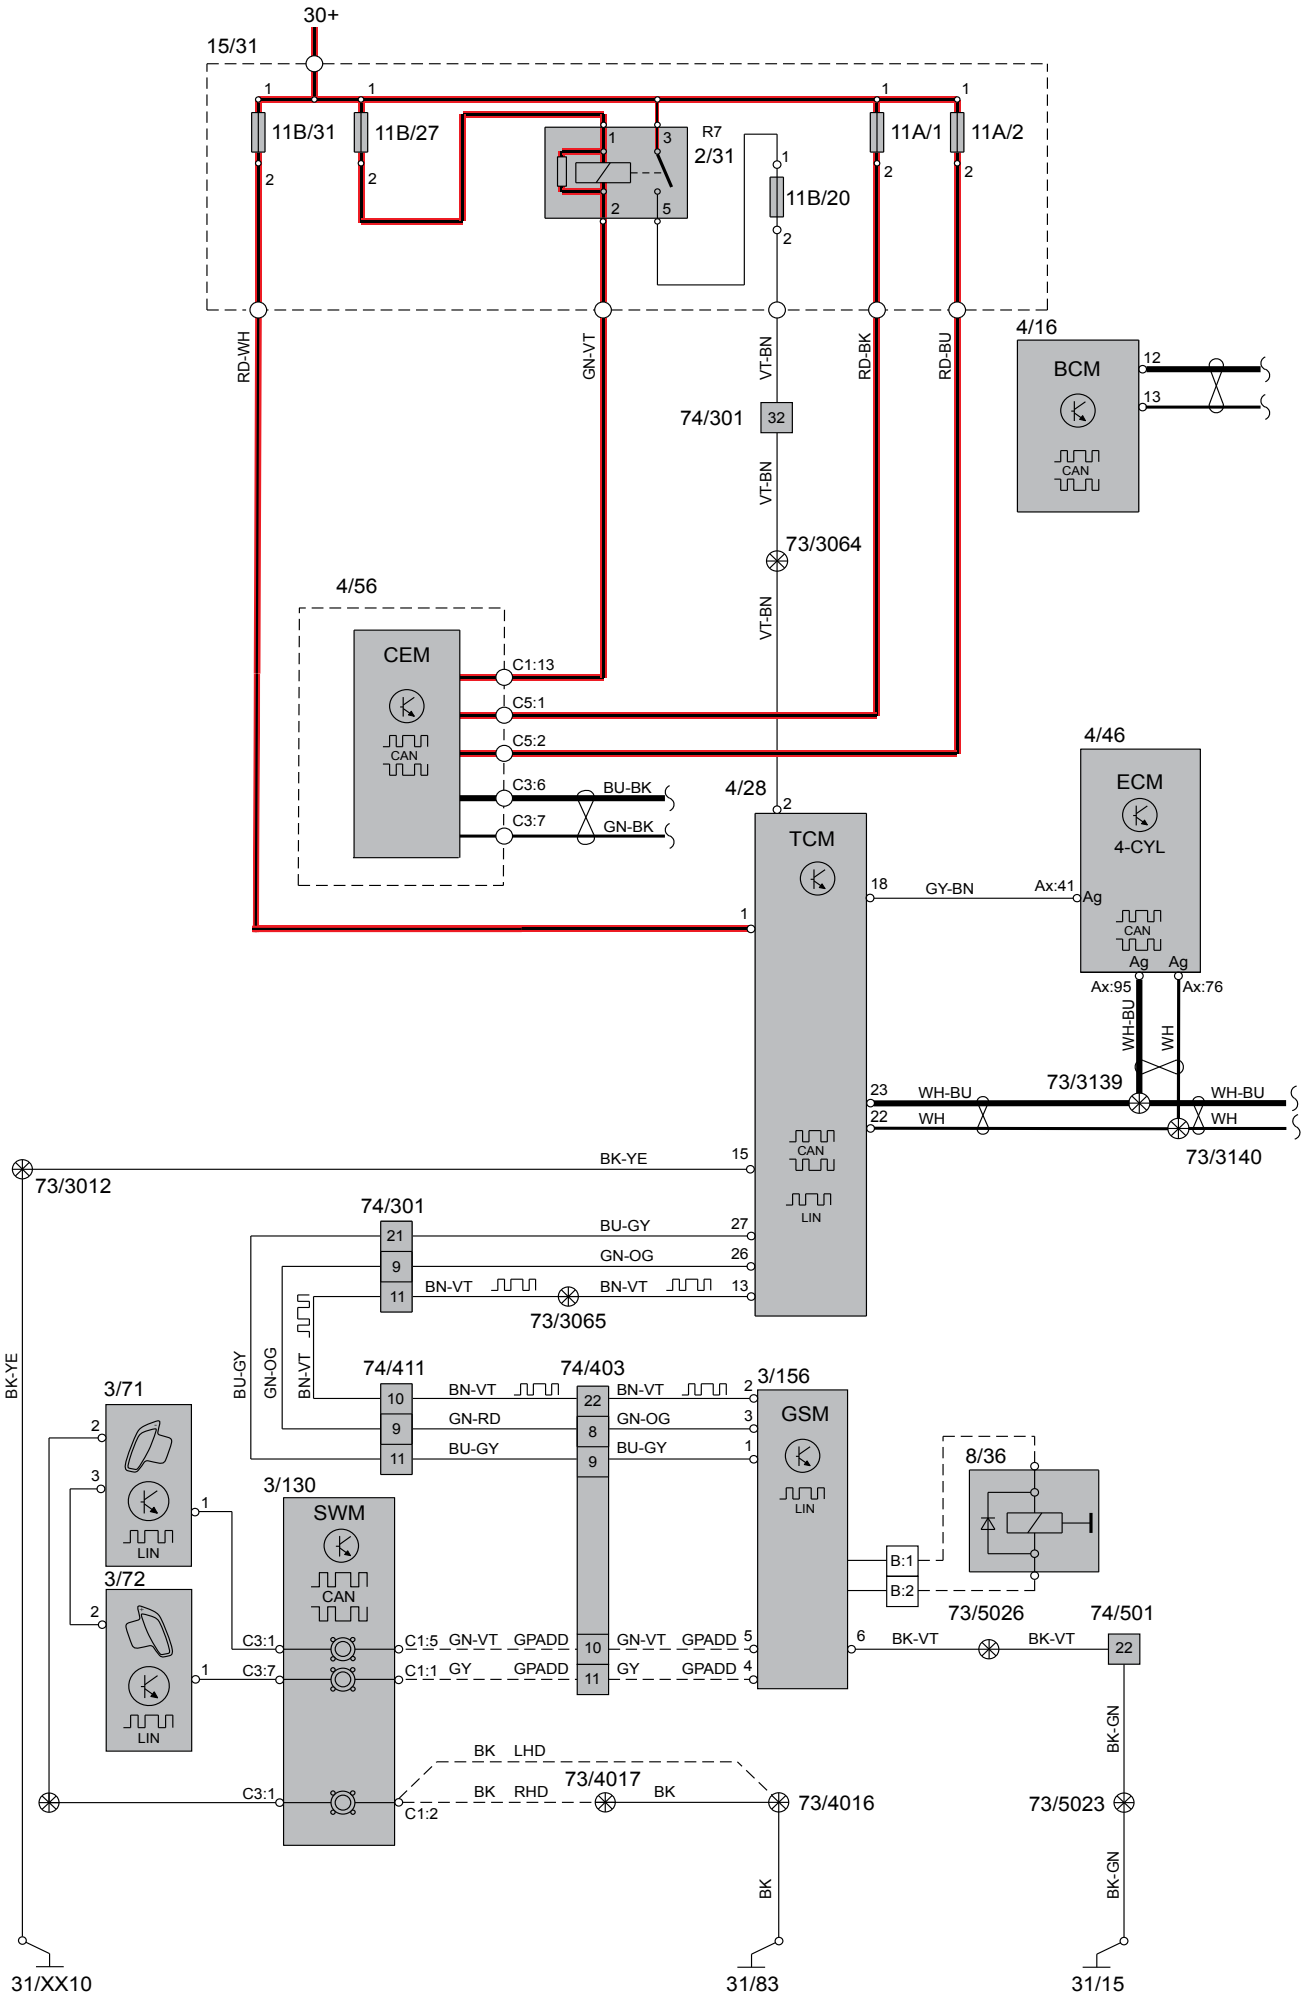
30+
15/31
11B/31
11B/27
R7
2/31
11B/20
11A/1
11A/2
RD-WH
GN-VT
VT-BN
RD-BK
RD-BU
4/16
BCM
CAN
12
13
74/301
32
VT-BN
73/3064
4/56
CEM
CAN
C1:13
C5:1
C5:2
C3:6
BU-BK
C3:7
GN-BK
4/28
TCM
CAN
LIN
4/46
ECM
4-CYL
CAN
Ag
Ax:41
Ax:95
Ax:76
WH-BU
WH
73/3139
73/3140
GY-BN
18
23
22
1
15
BK-YE
73/3012
74/301
21
9
11
BU-GY
GN-OG
BN-VT
27
26
13
73/3065
74/411
74/403
3/156
GSM
LIN
10
22
8
9
2
3
1
3/71
3/72
LIN
3/130
SWM
CAN
C3:1
C3:7
C1:5
C1:1
GN-VT
GY
GPADD
5
4
6
8/36
B:1
B:2
73/5026
74/501
BK-VT
22
BK-GN
BK
LHD
RHD
73/4017
C1:2
73/4016
73/5023
31/XX10
31/83
31/15
CB34W028

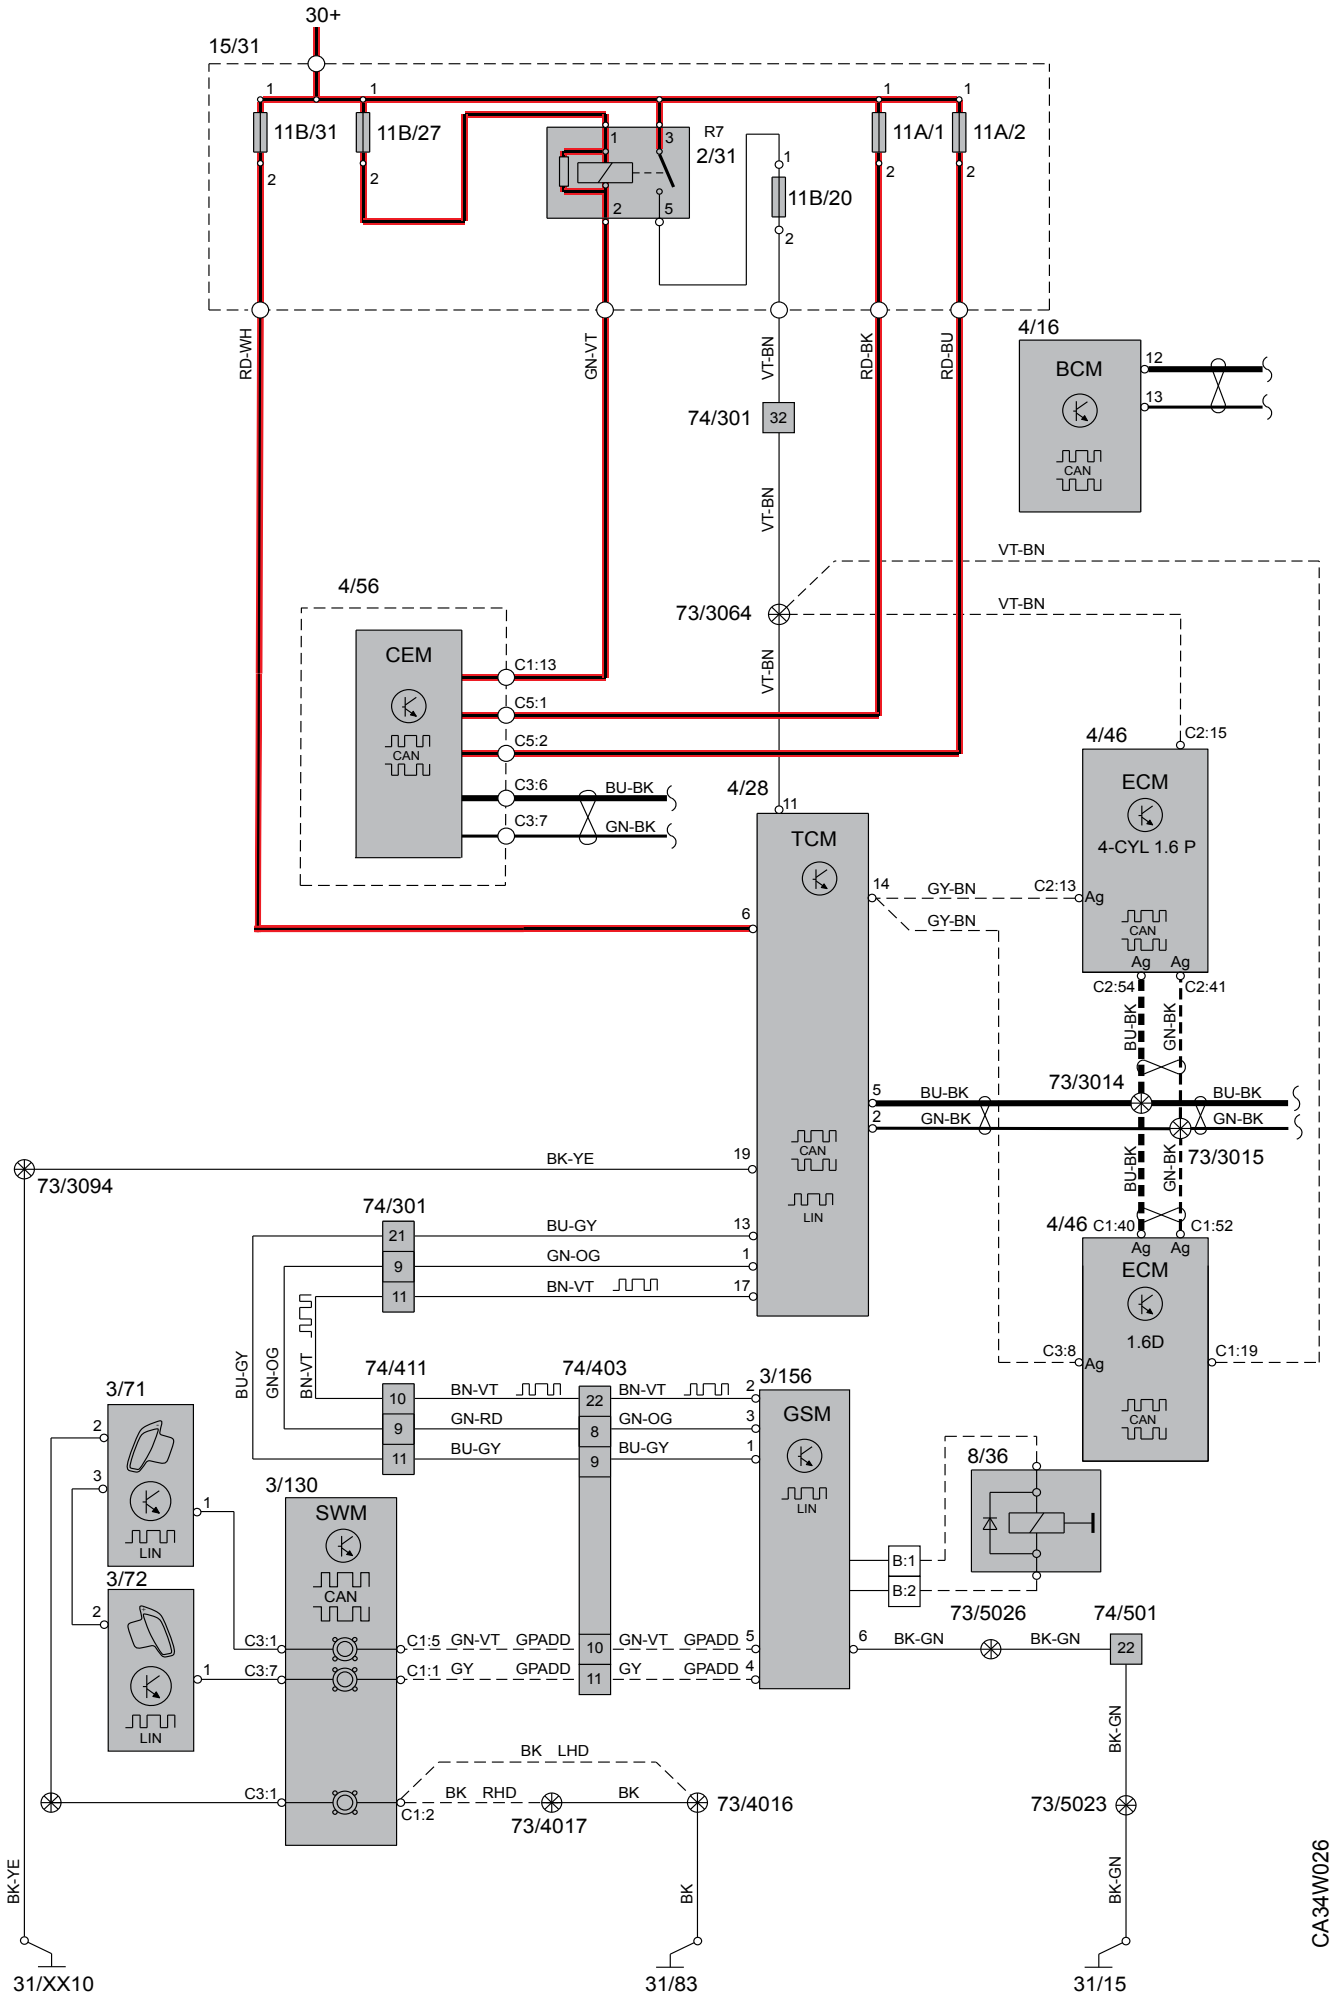
30+
15/31
11B/31
11B/27
R7
2/31
11B/20
11A/1
11A/2
RD-WH
GN-VT
VT-BN
RD-BK
RD-BU
4/16
BCM
CAN
12
13
74/301
32
VT-BN
73/3064
4/56
CEM
CAN
C1:13
C5:1
C5:2
C3:6
C3:7
BU-BK
GN-BK
4/28
TCM
CAN
LIN
11
14
6
GY-BN
4/46
ECM
4-CYL 1.6 P
CAN
C2:15
C2:13
Ag
C2:54
C2:41
BU-BK
GN-BK
73/3014
5
2
73/3015
BK-YE
19
73/3094
74/301
21
9
11
BU-GY
GN-OG
BN-VT
13
1
17
4/46 C1:40
C1:52
ECM
1.6D
C3:8
C1:19
74/411
74/403
3/156
GSM
LIN
10
22
8
9
3/71
3/72
3/130
SWM
CAN
LIN
8/36
B:1
B:2
C3:1
C3:7
C1:5
C1:1
GY
GPADD
GN-VT
5
4
6
BK-GN
73/5026
74/501
22
BK LHD
BK RHD
BK
C1:2
73/4016
73/4017
73/5023
31/XX10
31/83
31/15
CA34W026

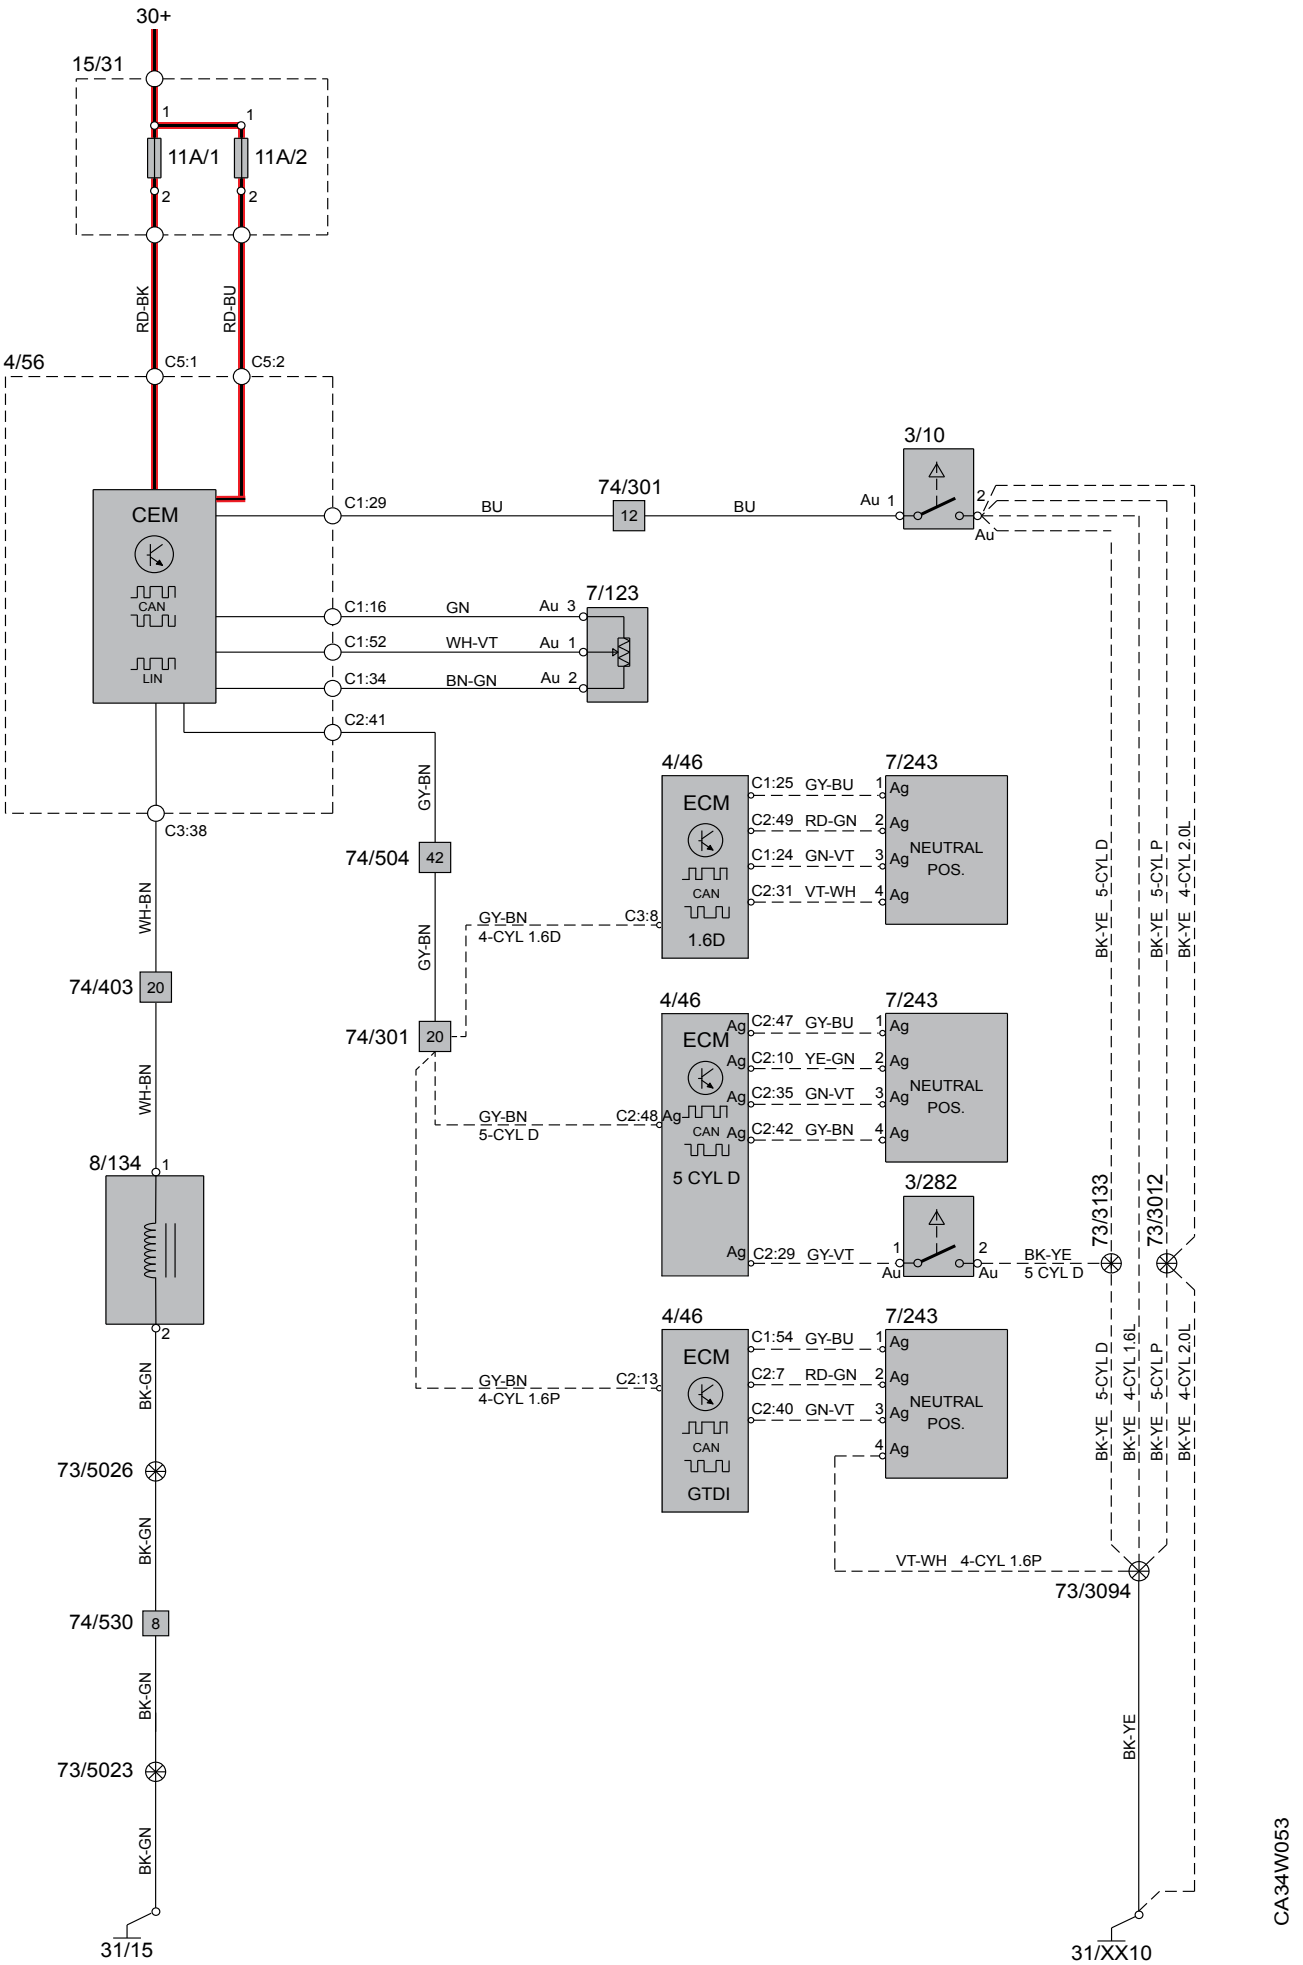
30+
15/31
11A/1
11A/2
RD-BK
RD-BU
4/56
C5:1
C5:2
CEM
CAN
LIN
C1:29
BU
74/301
12
BU
3/10
Au 1
2
Au
C1:16
GN
Au 3
7/123
C1:52
WH-VT
Au 1
C1:34
BN-GN
Au 2
C2:41
C3:38
GY-BN
74/504
42
GY-BN
WH-BN
74/403
20
WH-BN
74/301
20
4/46
ECM
CAN
1.6D
C1:25 GY-BU
C2:49 RD-GN
C1:24 GN-VT
C2:31 VT-WH
7/243
NEUTRAL POS.
GY-BN
4-CYL 1.6D
C3:8
BK-YE 5-CYL D
BK-YE 5-CYL P
BK-YE 4-CYL 2.0L
4/46
ECM
CAN
5 CYL D
C2:47 GY-BU
C2:10 YE-GN
C2:35 GN-VT
C2:42 GY-BN
C2:48
7/243
NEUTRAL POS.
GY-BN
5-CYL D
3/282
C2:29 GY-VT
BK-YE
5 CYL D
73/3133
73/3012
8/134
1
2
BK-GN
73/5026
BK-GN
74/530
8
BK-GN
73/5023
BK-GN
31/15
4/46
ECM
CAN
GTDI
C1:54 GY-BU
C2:7 RD-GN
C2:40 GN-VT
7/243
NEUTRAL POS.
GY-BN
4-CYL 1.6P
C2:13
BK-YE 5-CYL D
BK-YE 4-CYL 1.6L
BK-YE 5-CYL P
BK-YE 4-CYL 2.0L
VT-WH 4-CYL 1.6P
73/3094
BK-YE
31/XX10
CA34W053

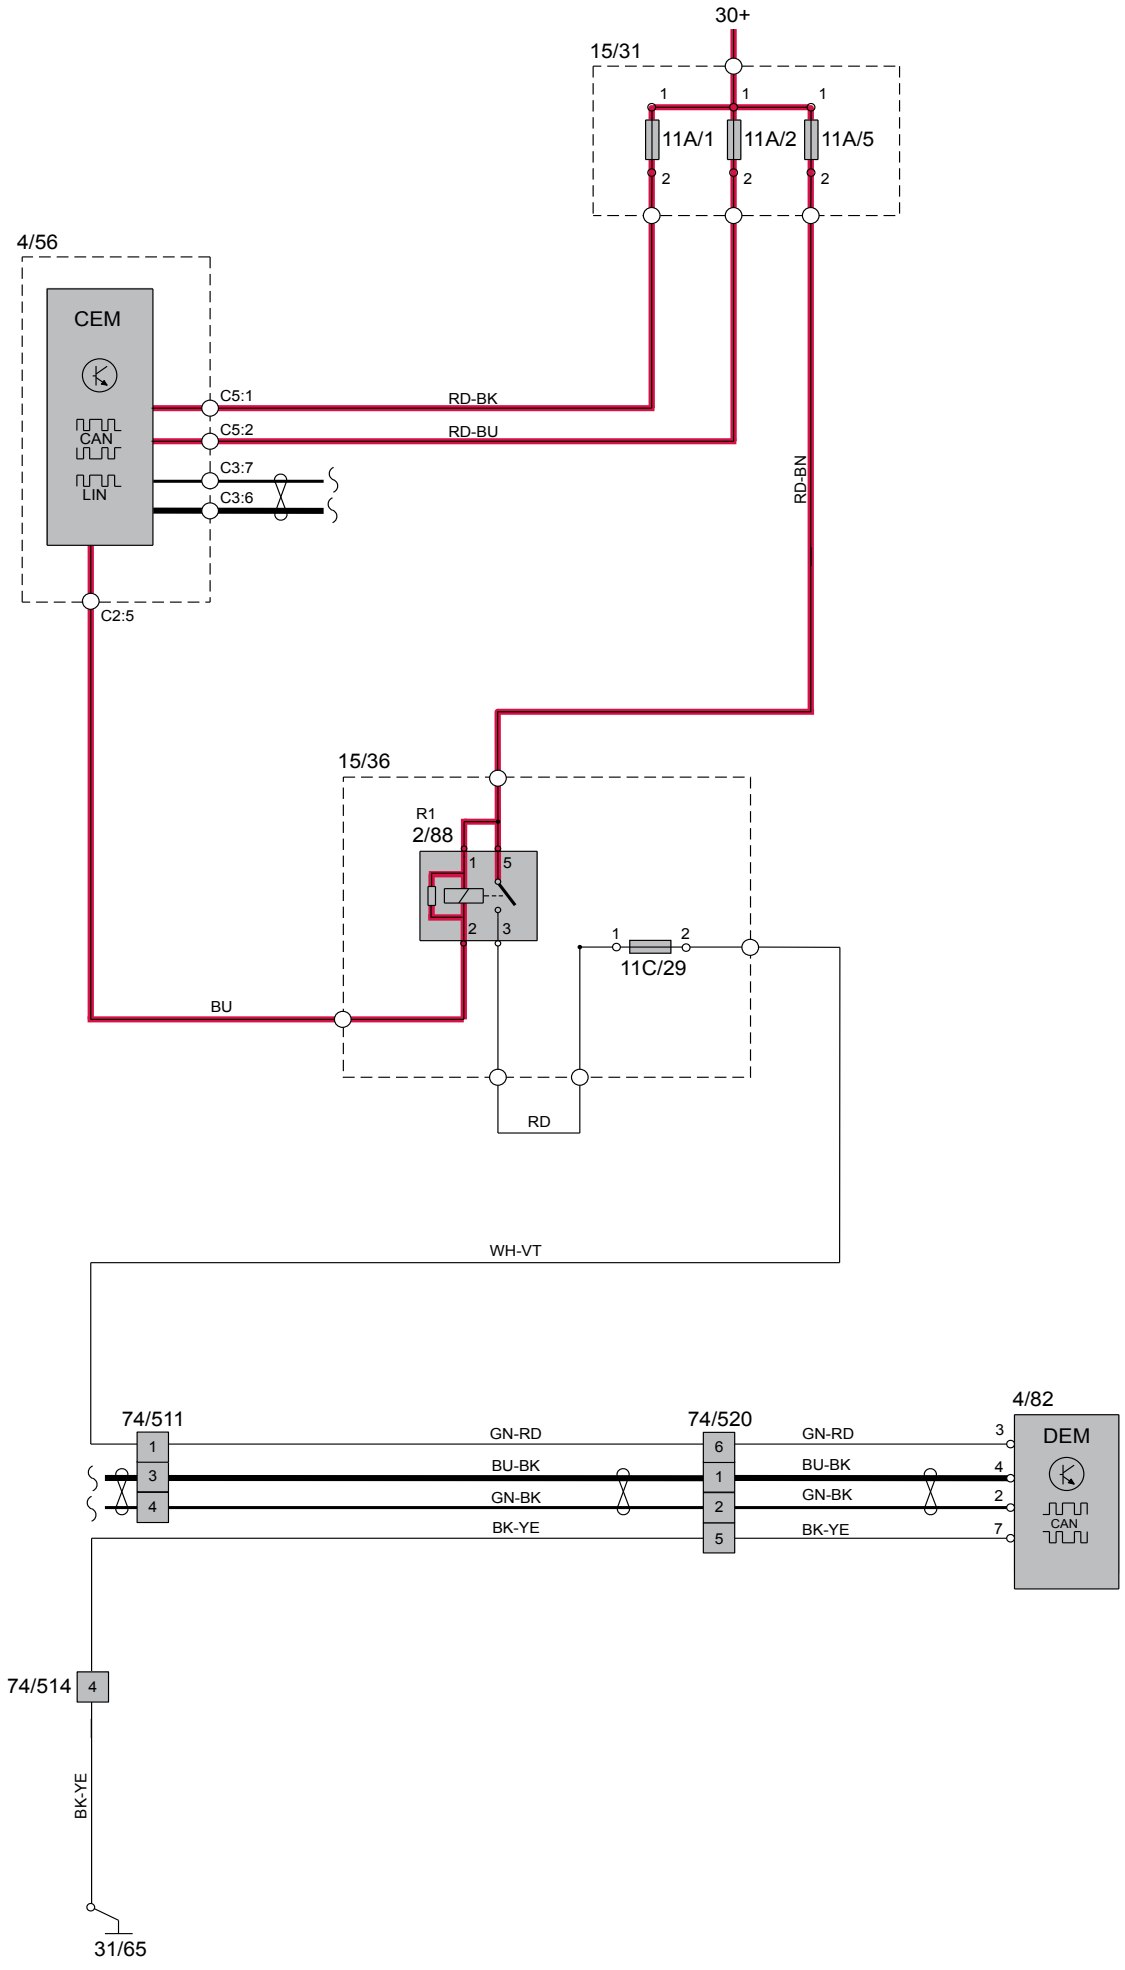
30+
15/31
11A/1
11A/2
11A/5
4/56
CEM
CAN
LIN
C5:1
C5:2
C3:7
C3:6
C2:5
RD-BK
RD-BU
RD-BN
15/36
R1
2/88
11C/29
BU
RD
WH-VT
74/511
74/520
4/82
DEM
GN-RD
BU-BK
GN-BK
BK-YE
74/514
BK-YE
31/65
CB24W124

Grupp 55 Parkeringsbroms
Elektrisk parkeringsbroms

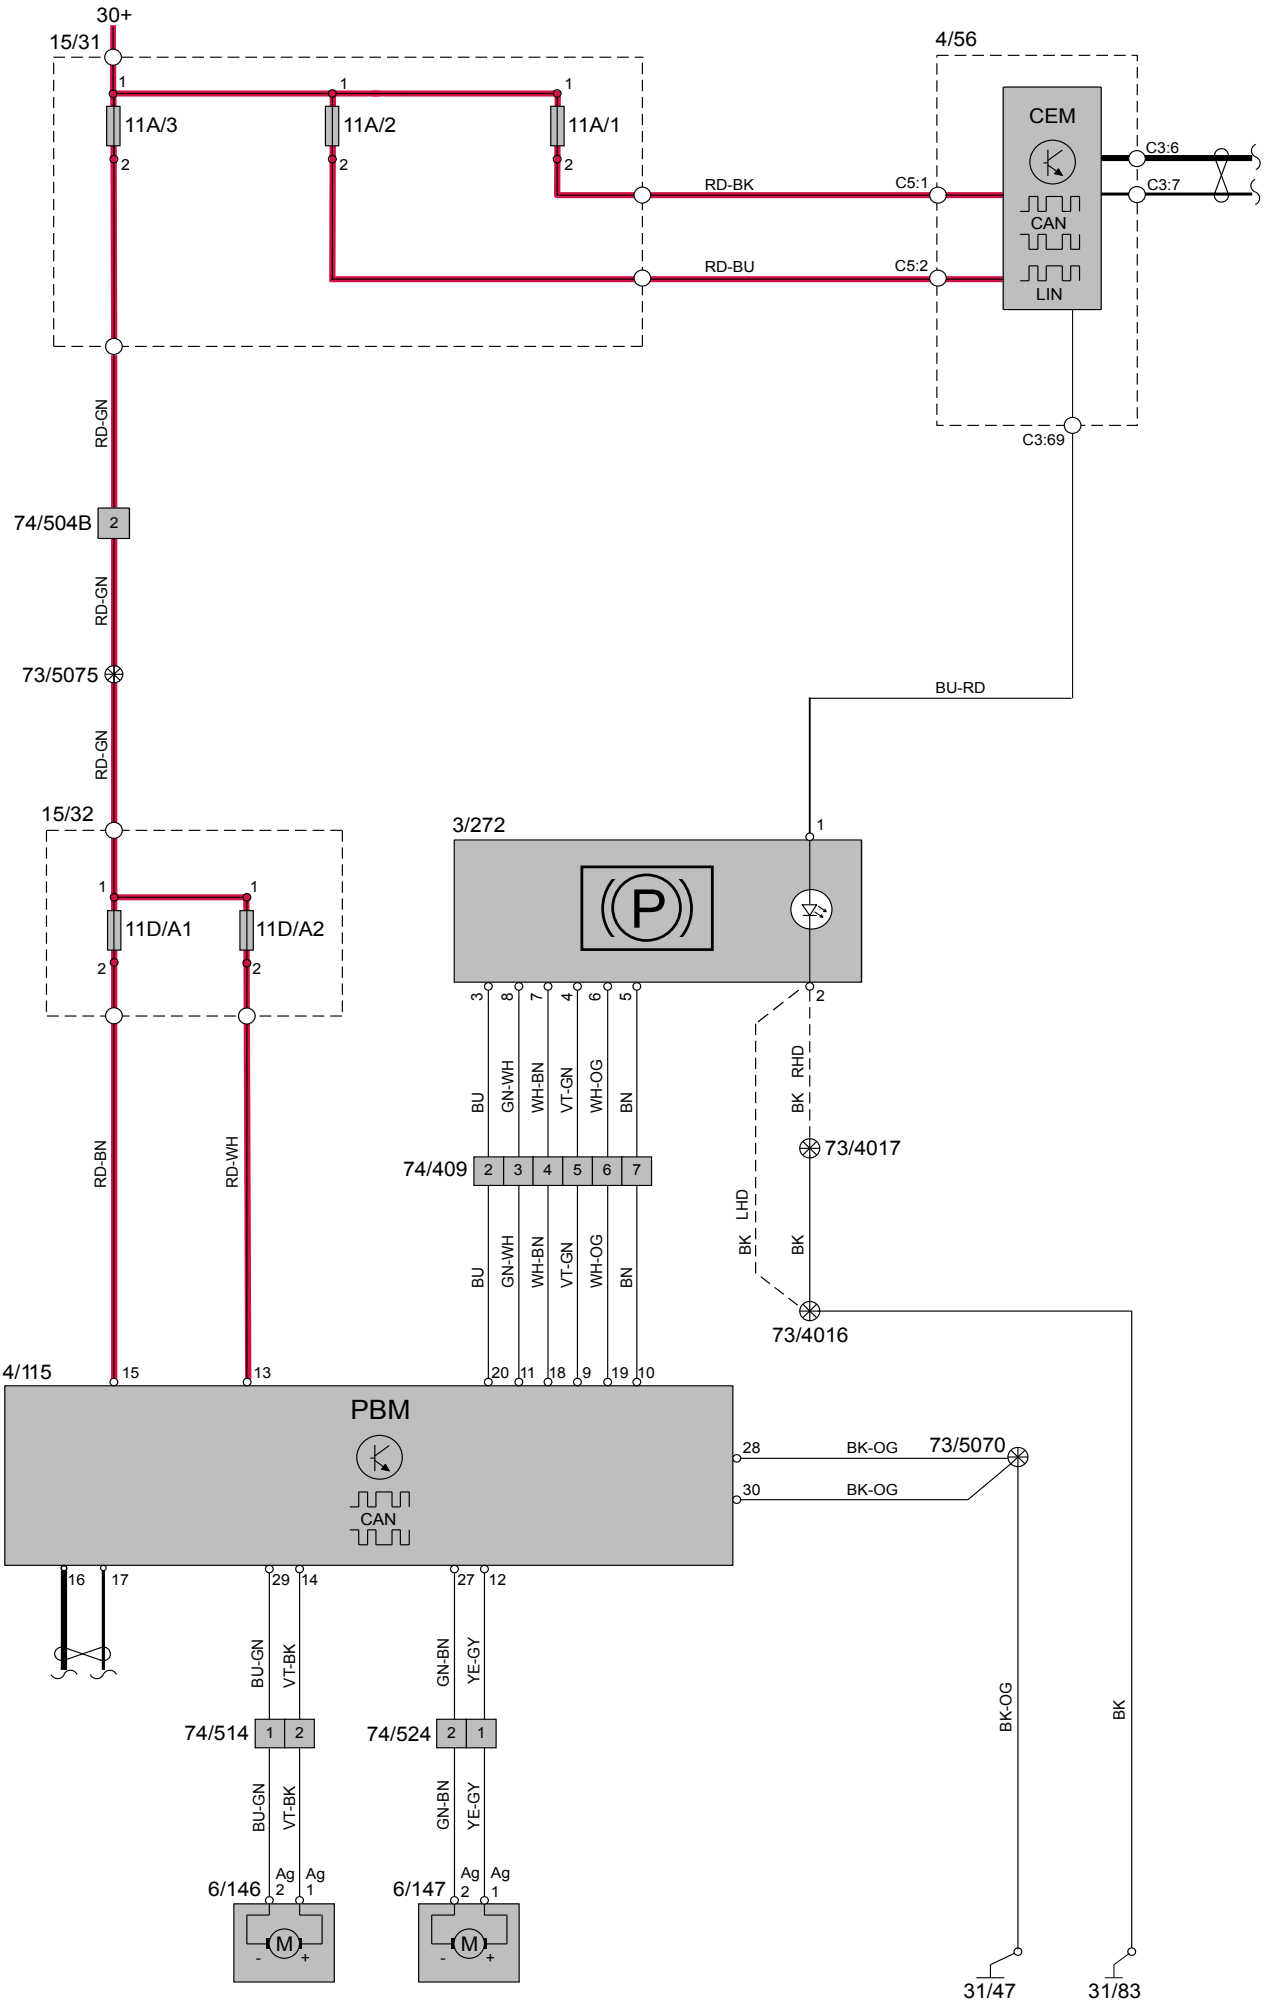

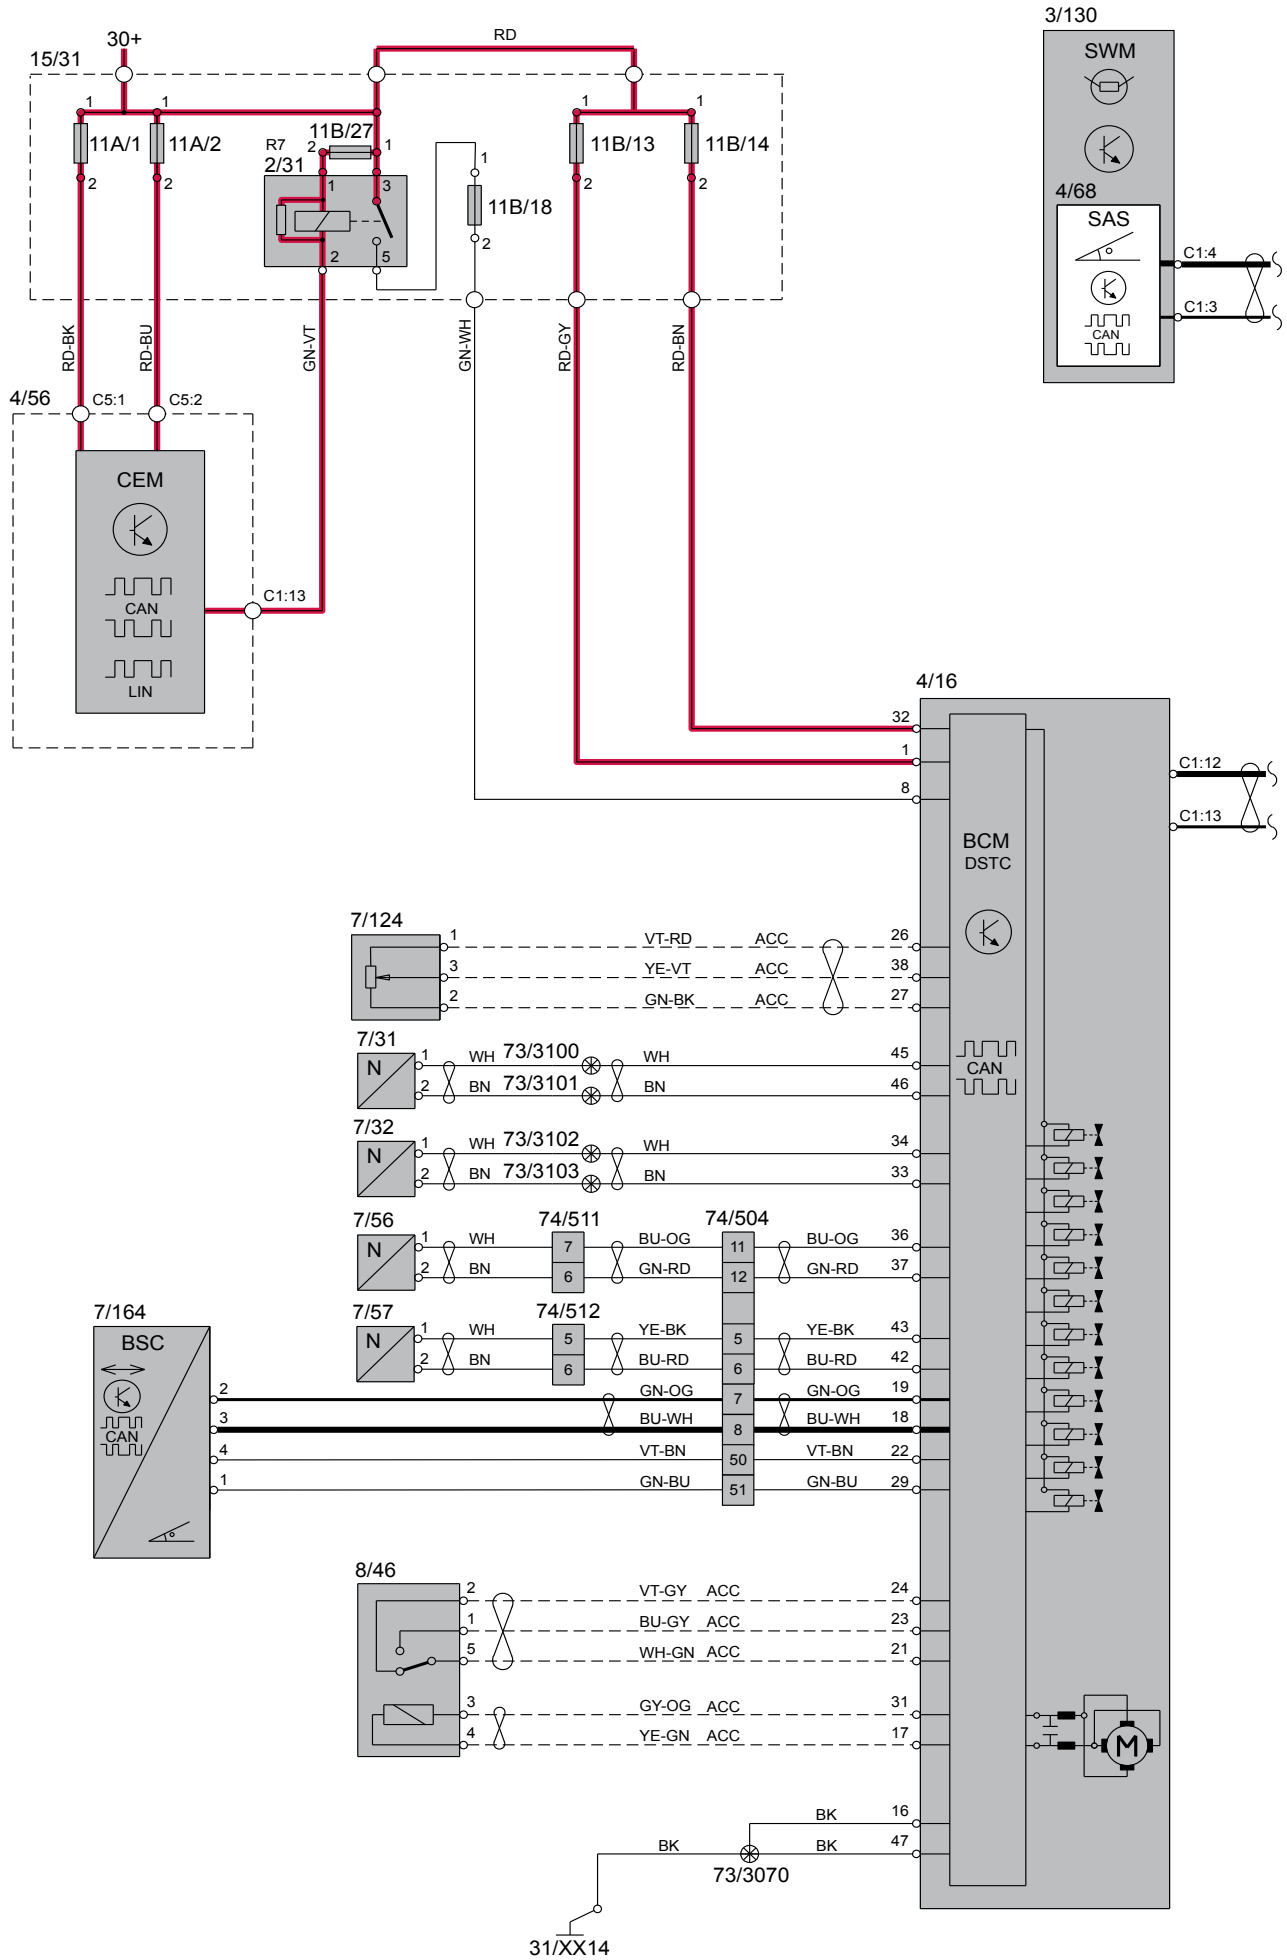
30+
15/31
RD
11A/1
11A/2
R7
2/31
11B/27
11B/18
11B/13
11B/14
3/130
SWM
4/68
SAS
C1:4
C1:3
CAN
RD-BK
RD-BU
GN-VT
GN-WH
RD-GY
RD-BN
4/56
C5:1
C5:2
CEM
CAN
LIN
C1:13
4/16
32
1
8
BCM
DSTC
C1:12
C1:13
7/124
VT-RD ACC 26
YE-VT ACC 38
GN-BK ACC 27
7/31
WH 73/3100 WH 45
BN 73/3101 BN 46
7/32
WH 73/3102 WH 34
BN 73/3103 BN 33
7/56
74/511
74/504
WH BU-OG 36
BN GN-RD 37
7/57
74/512
WH YE-BK 43
BN BU-RD 42
7/164
BSC
GN-OG 19
BU-WH 18
VT-BN 22
GN-BU 29
8/46
VT-GY ACC 24
BU-GY ACC 23
WH-GN ACC 21
GY-OG ACC 31
YE-GN ACC 17
BK 16
BK 47
73/3070
31/XX14
C33W100

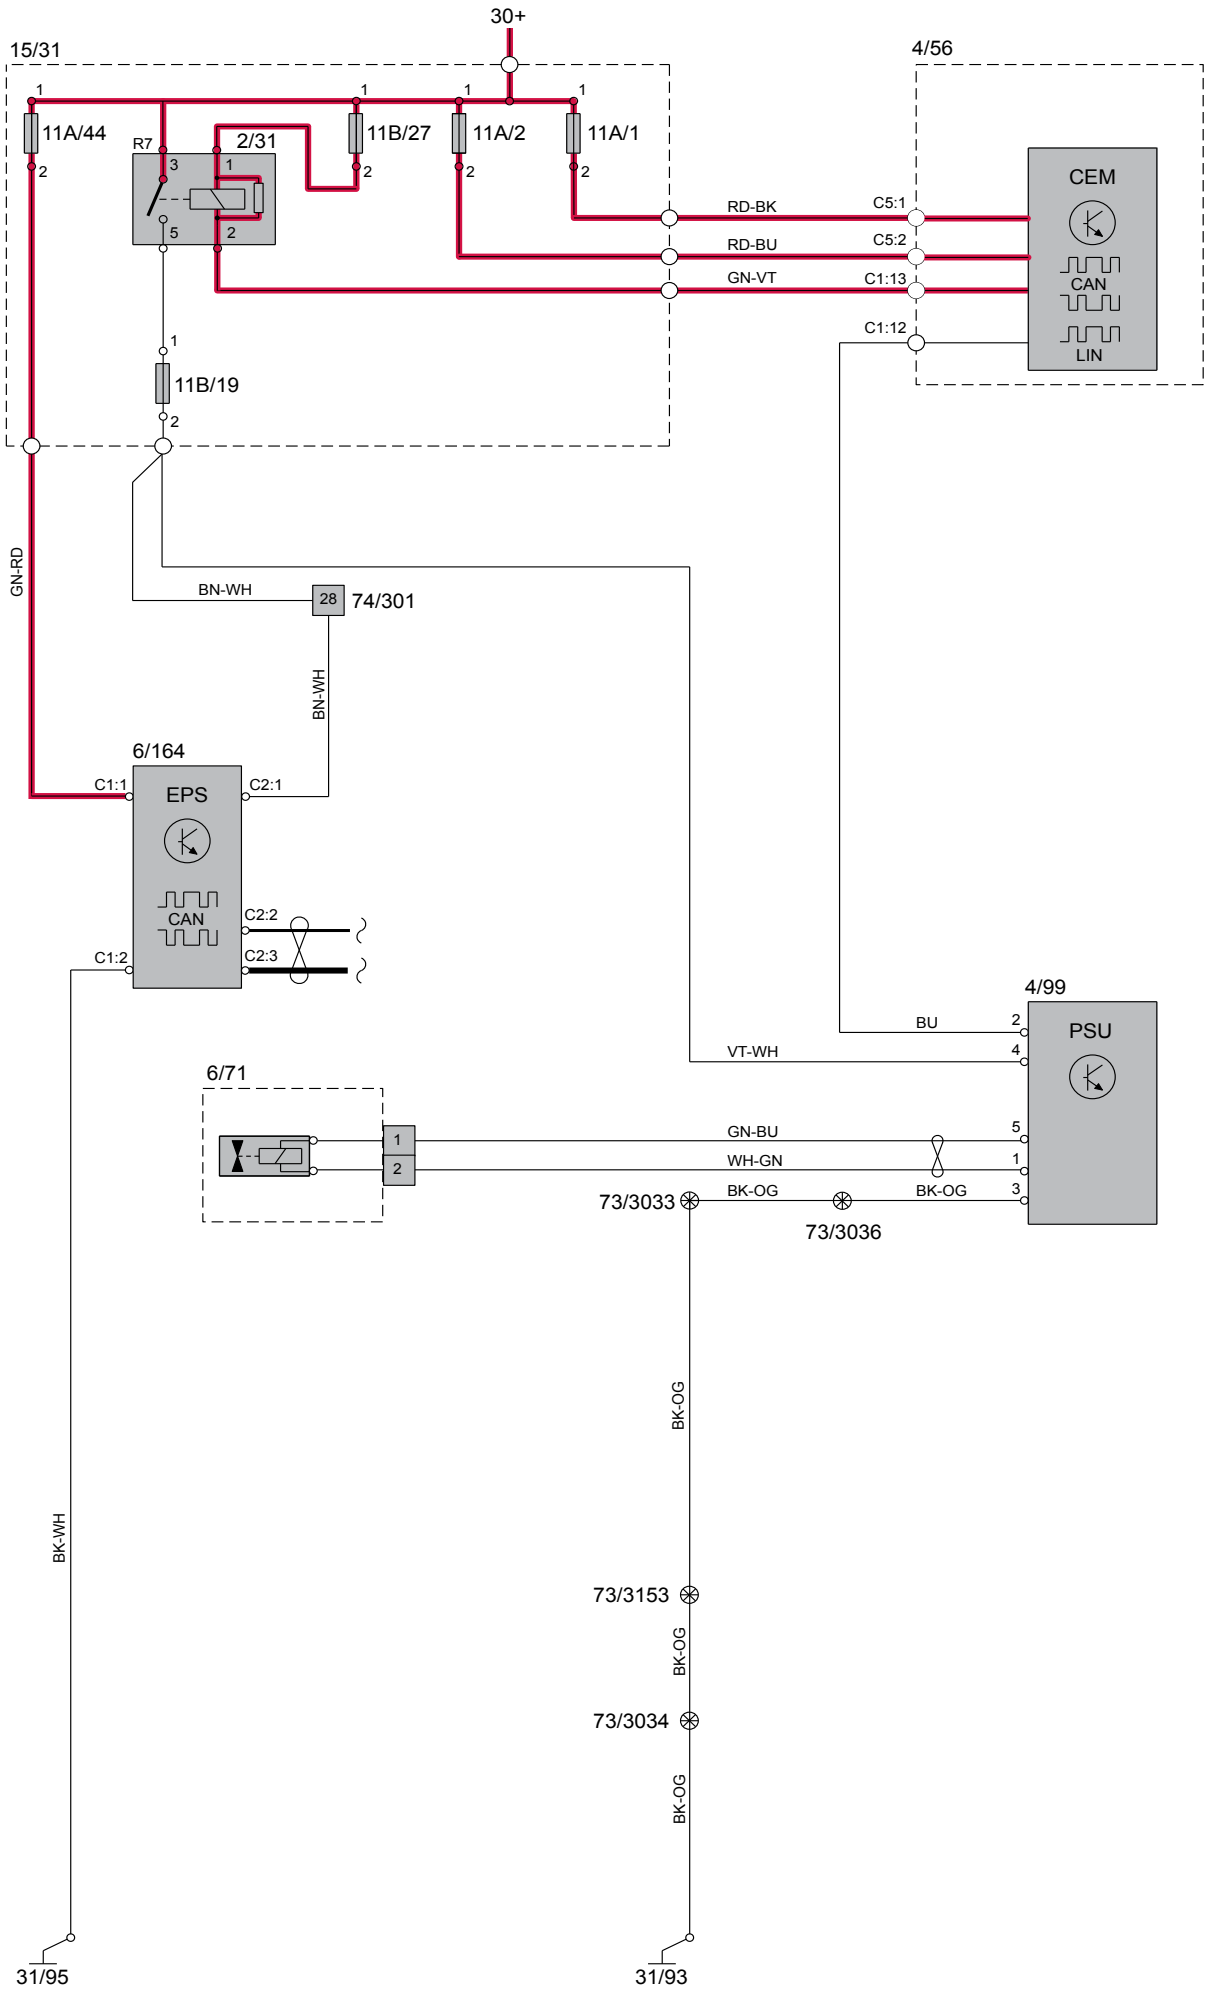
30+
15/31
11A/44
R7
2/31
11B/27
11A/2
11A/1
11B/19
4/56
CEM
CAN
LIN
RD-BK
RD-BU
GN-VT
C5:1
C5:2
C1:13
C1:12
GN-RD
BN-WH
28
74/301
BN-WH
6/164
EPS
CAN
C1:1
C2:1
C2:2
C2:3
C1:2
4/99
PSU
BU
VT-WH
6/71
GN-BU
WH-GN
BK-OG
BK-OG
73/3033
73/3036
BK-OG
73/3153
BK-OG
73/3034
BK-OG
BK-WH
31/95
31/93
C33W101

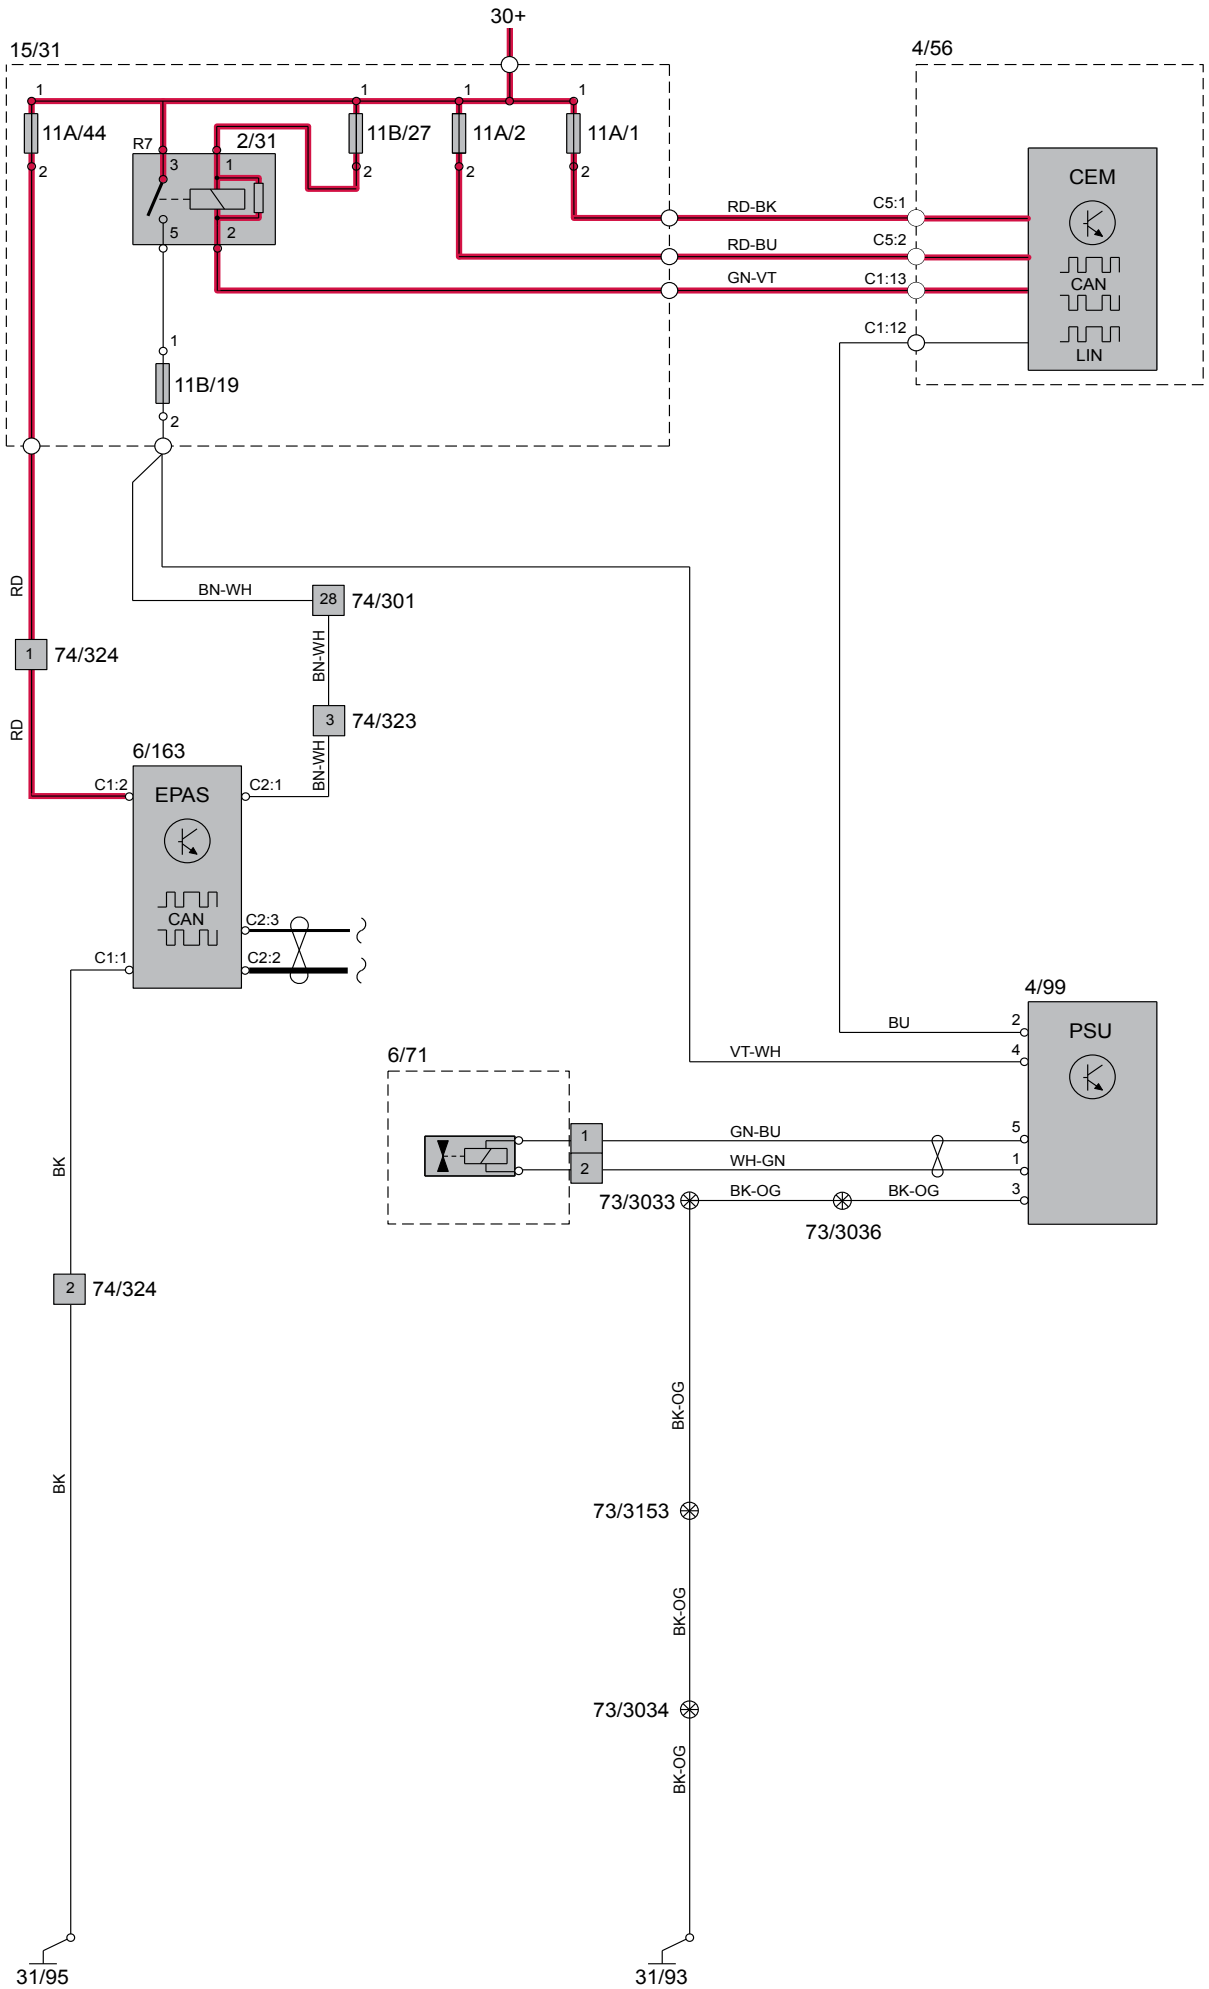
30+
15/31
4/56
11A/44
R7
2/31
11B/27
11A/2
11A/1
RD-BK
RD-BU
GN-VT
C5:1
C5:2
C1:13
C1:12
CEM
CAN
LIN
11B/19
RD
BN-WH
28
74/301
1
74/324
BN-WH
3
74/323
RD
6/163
C1:2
EPAS
C2:1
BN-WH
CAN
C2:3
C2:2
C1:1
4/99
PSU
BU
2
VT-WH
4
6/71
1
2
GN-BU
WH-GN
BK-OG
5
1
3
73/3033
BK-OG
73/3036
BK
2
74/324
BK
BK-OG
73/3153
BK-OG
73/3034
BK-OG
31/95
31/93

C34W050

Grupp 76 Stötdämpare
Four-C

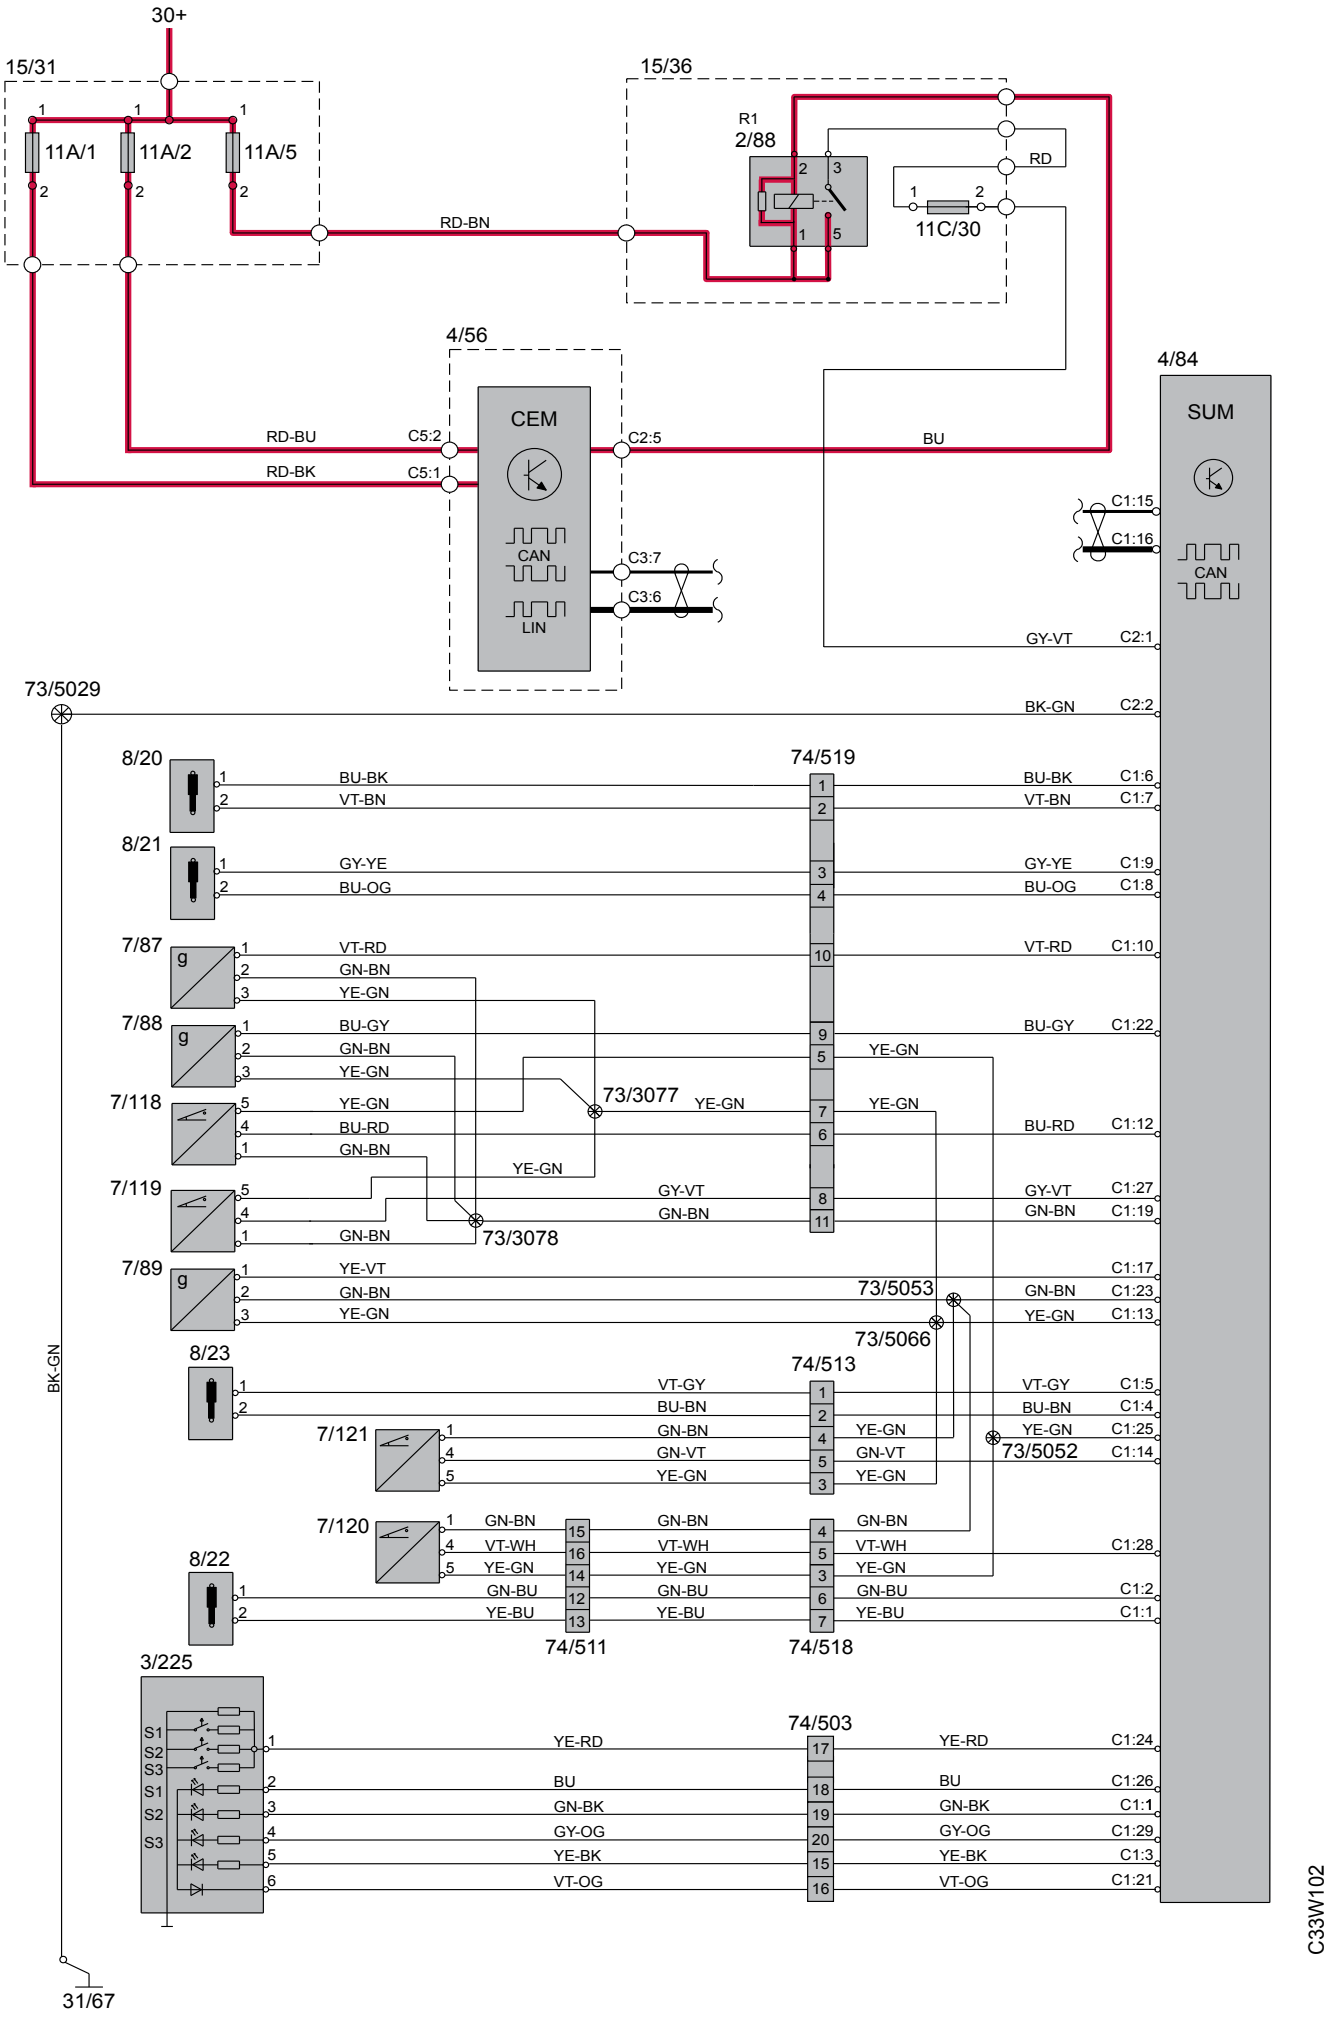

Grupp 83 Dörrar och luckor
Centrallås framdörrar, LHD

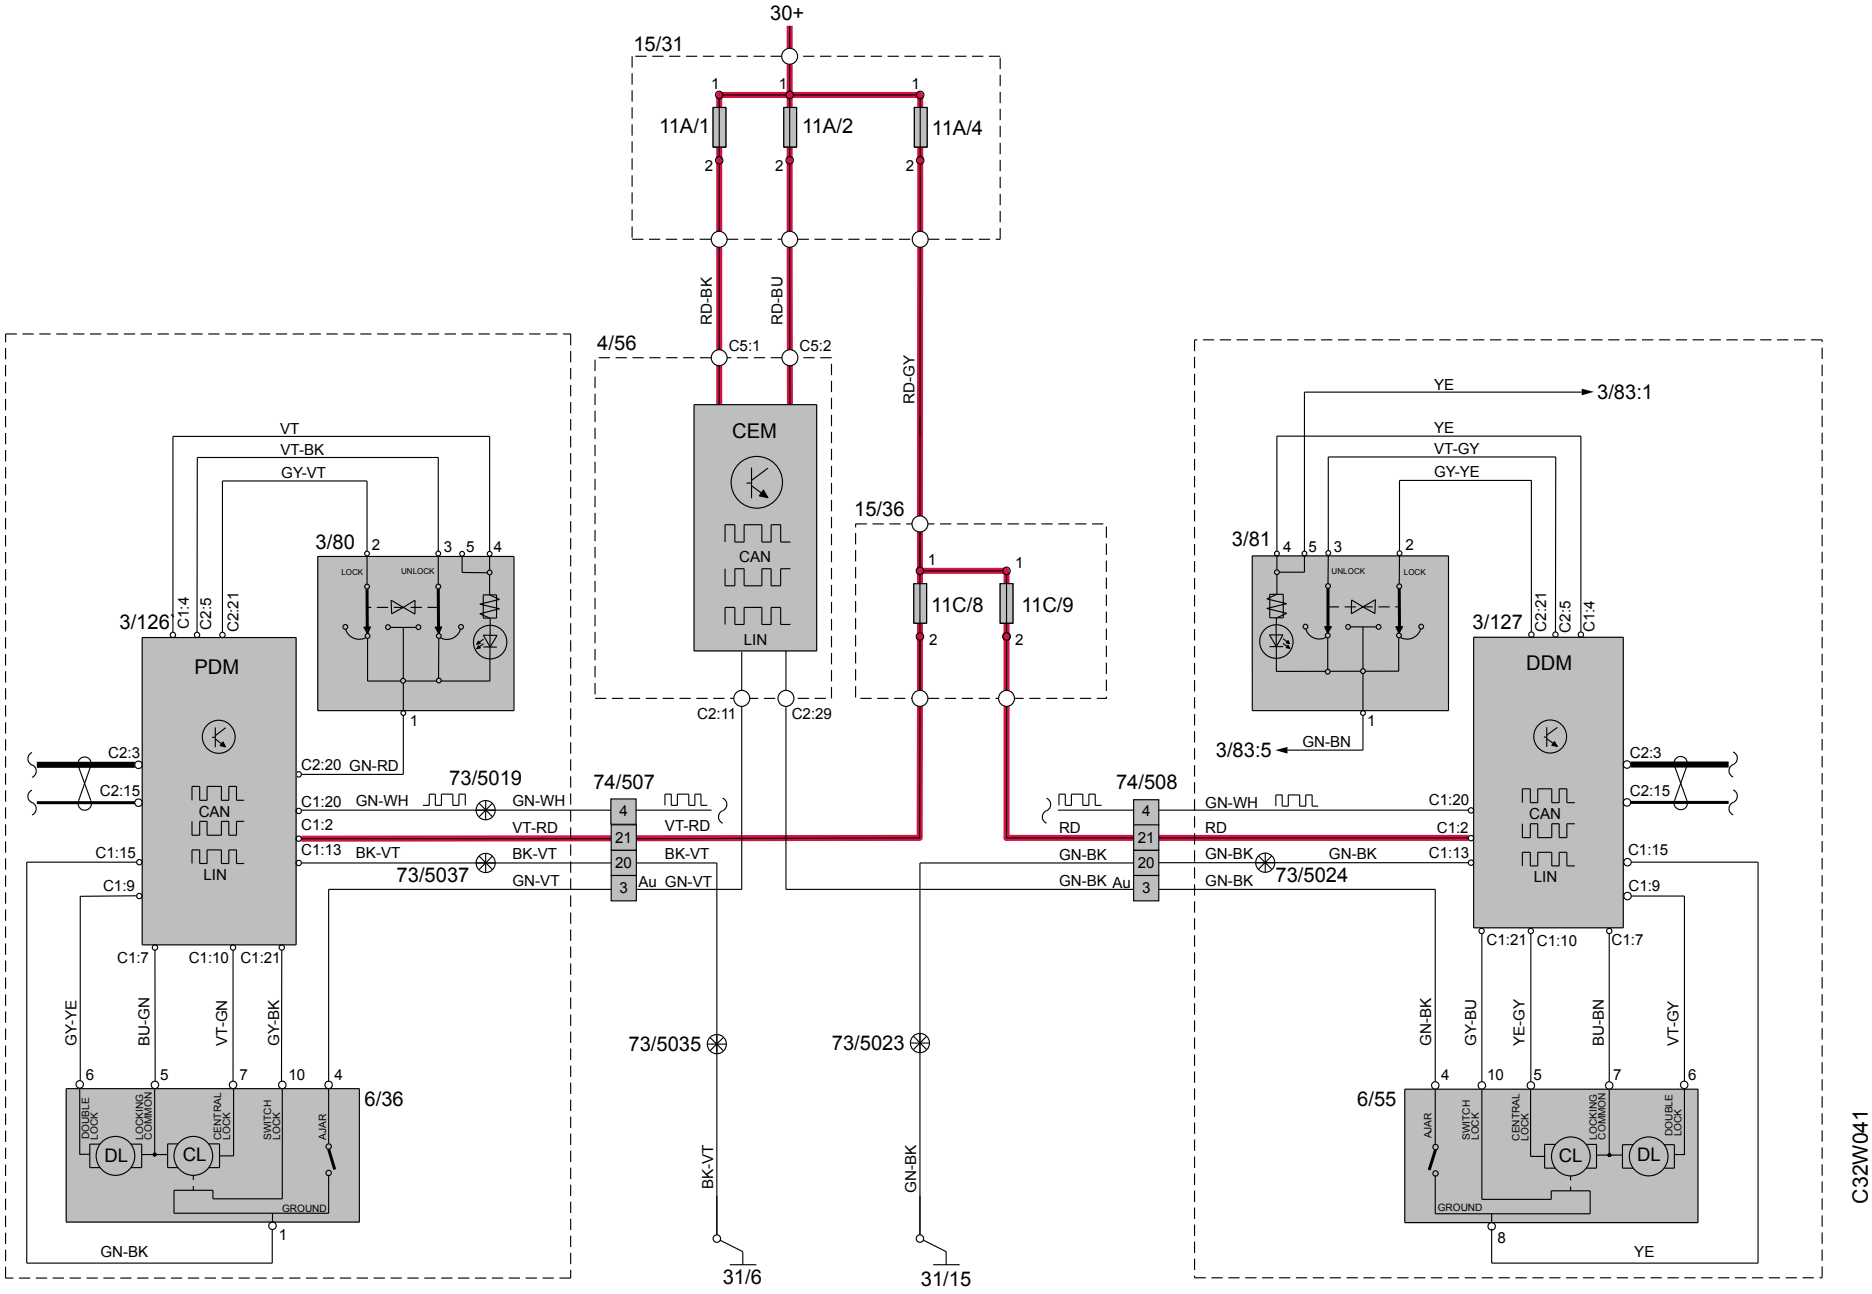

Grupp 83 Dörrar och luckor
Centrallås framdörrar, RHD

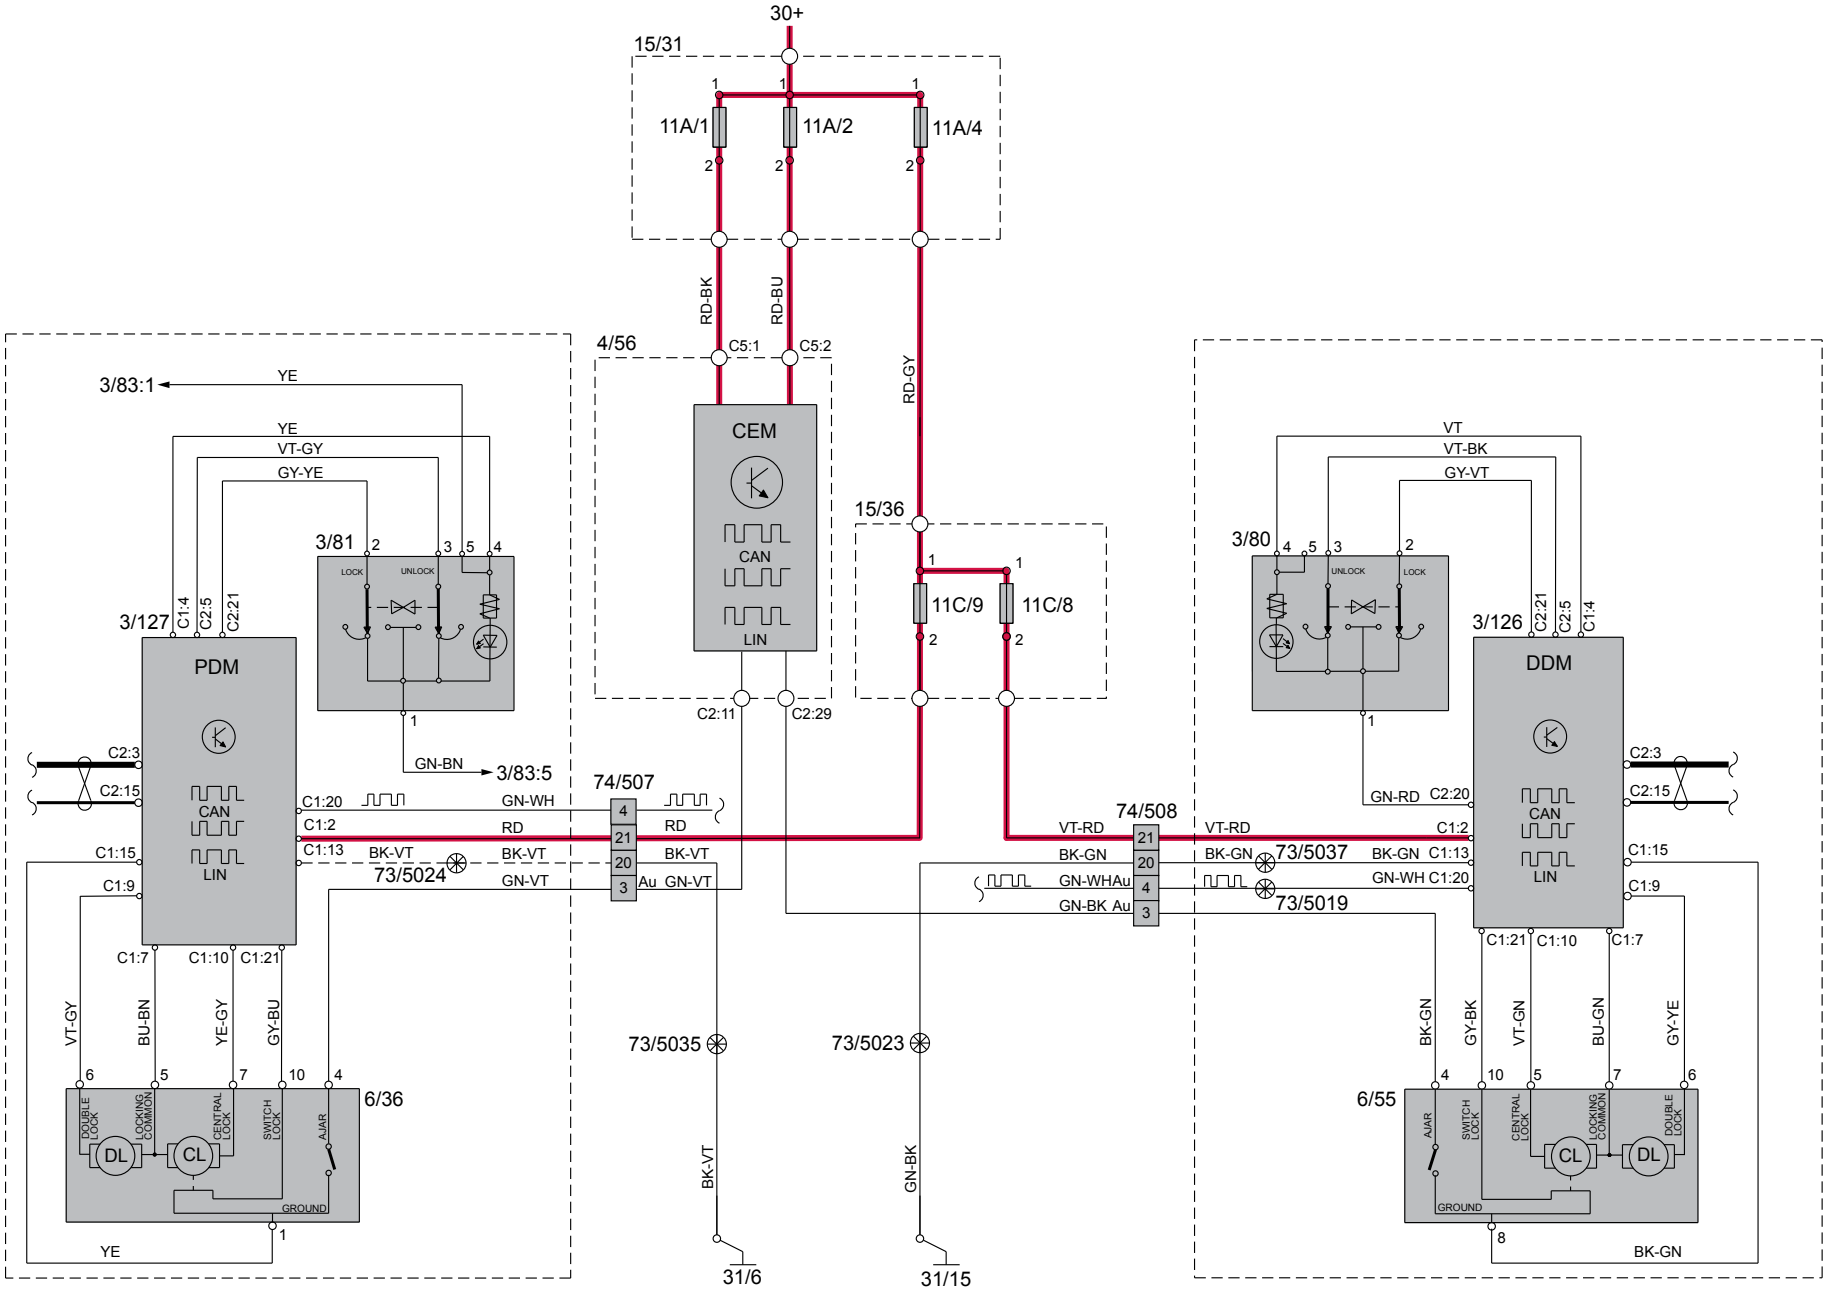

Grupp 83 Dörrar och luckor
Centrallås bakdörrar

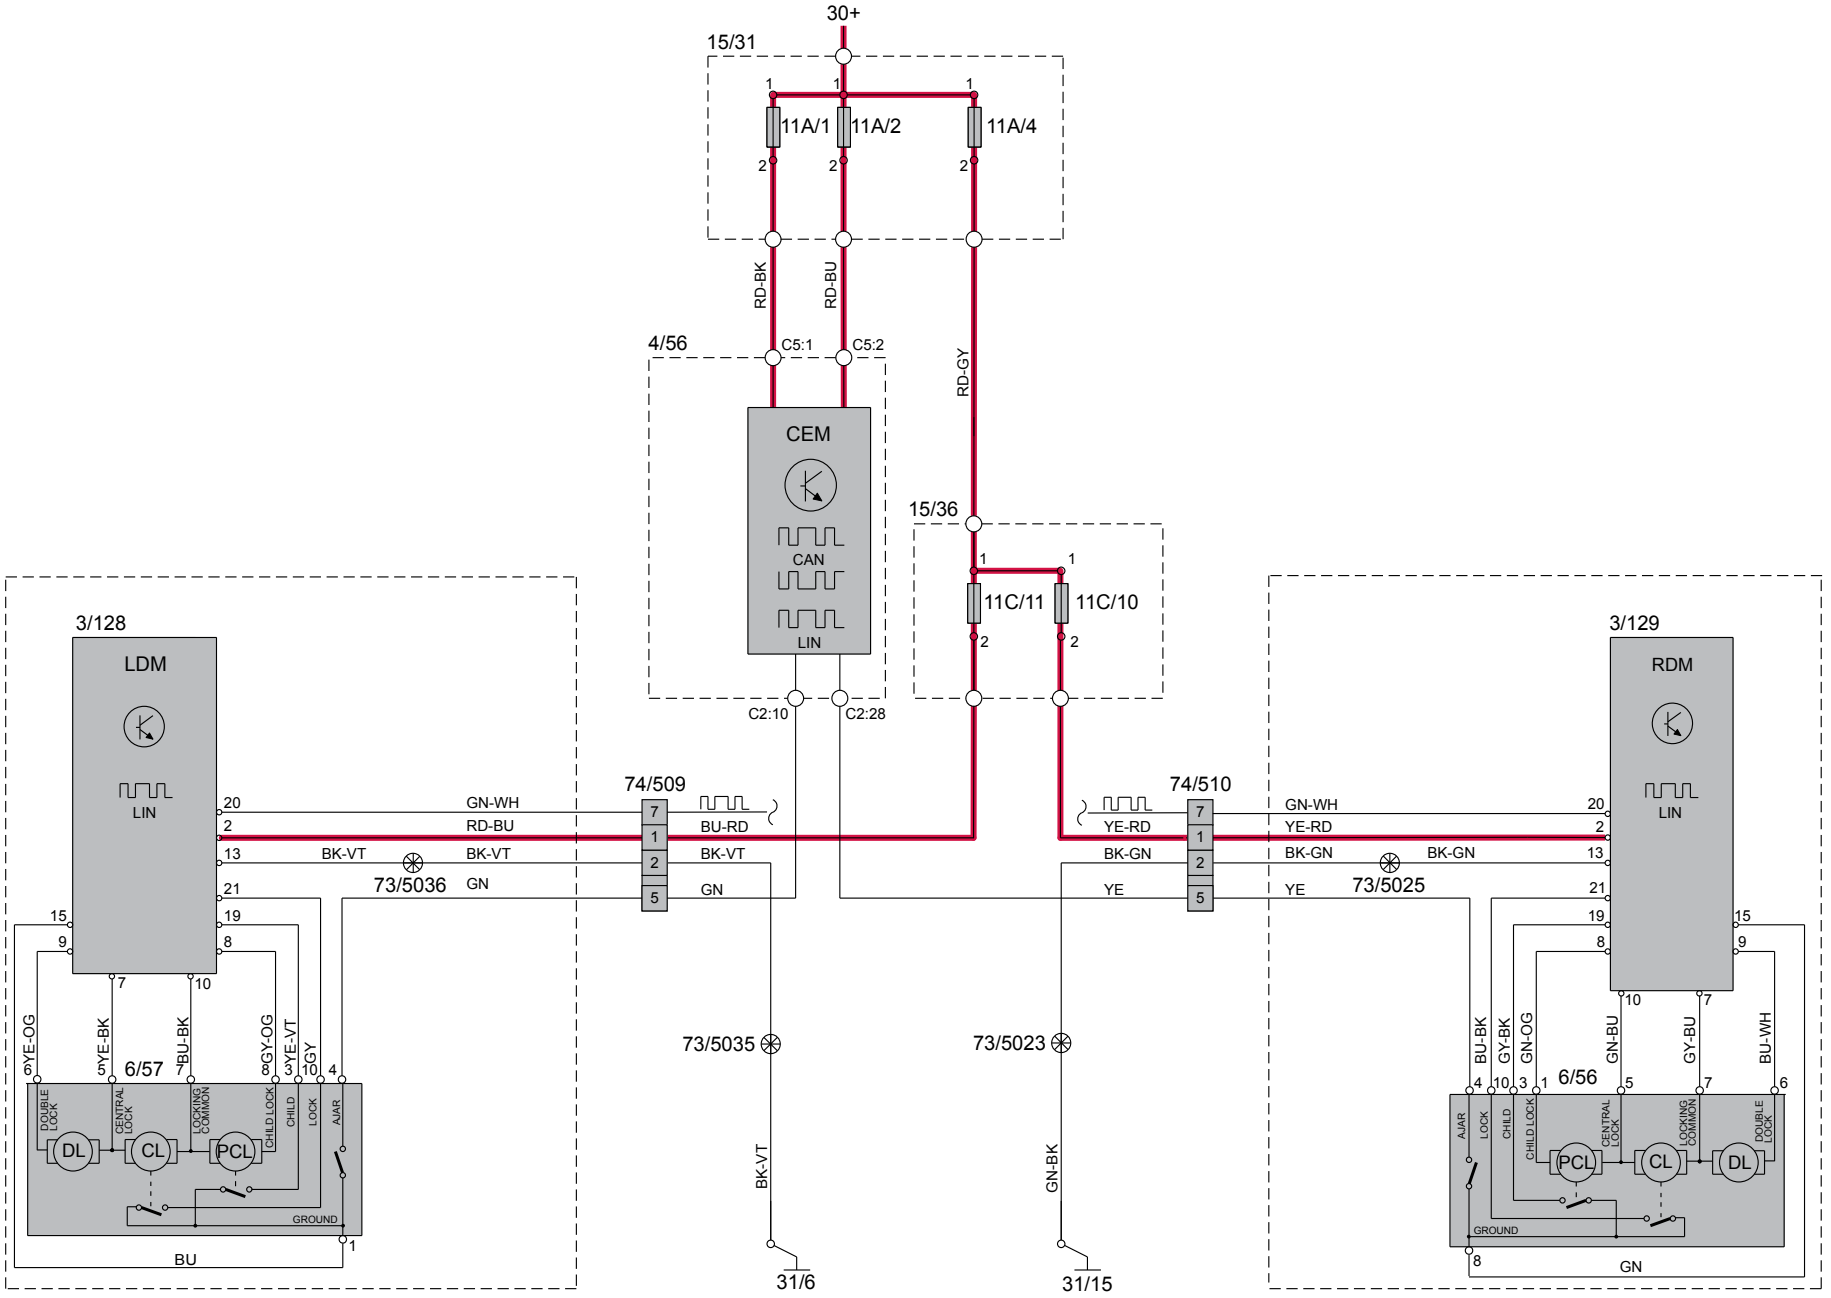

CB34W051

Grupp 83 Dörrar och luckor
Centrallås baklucka, V70, XC70

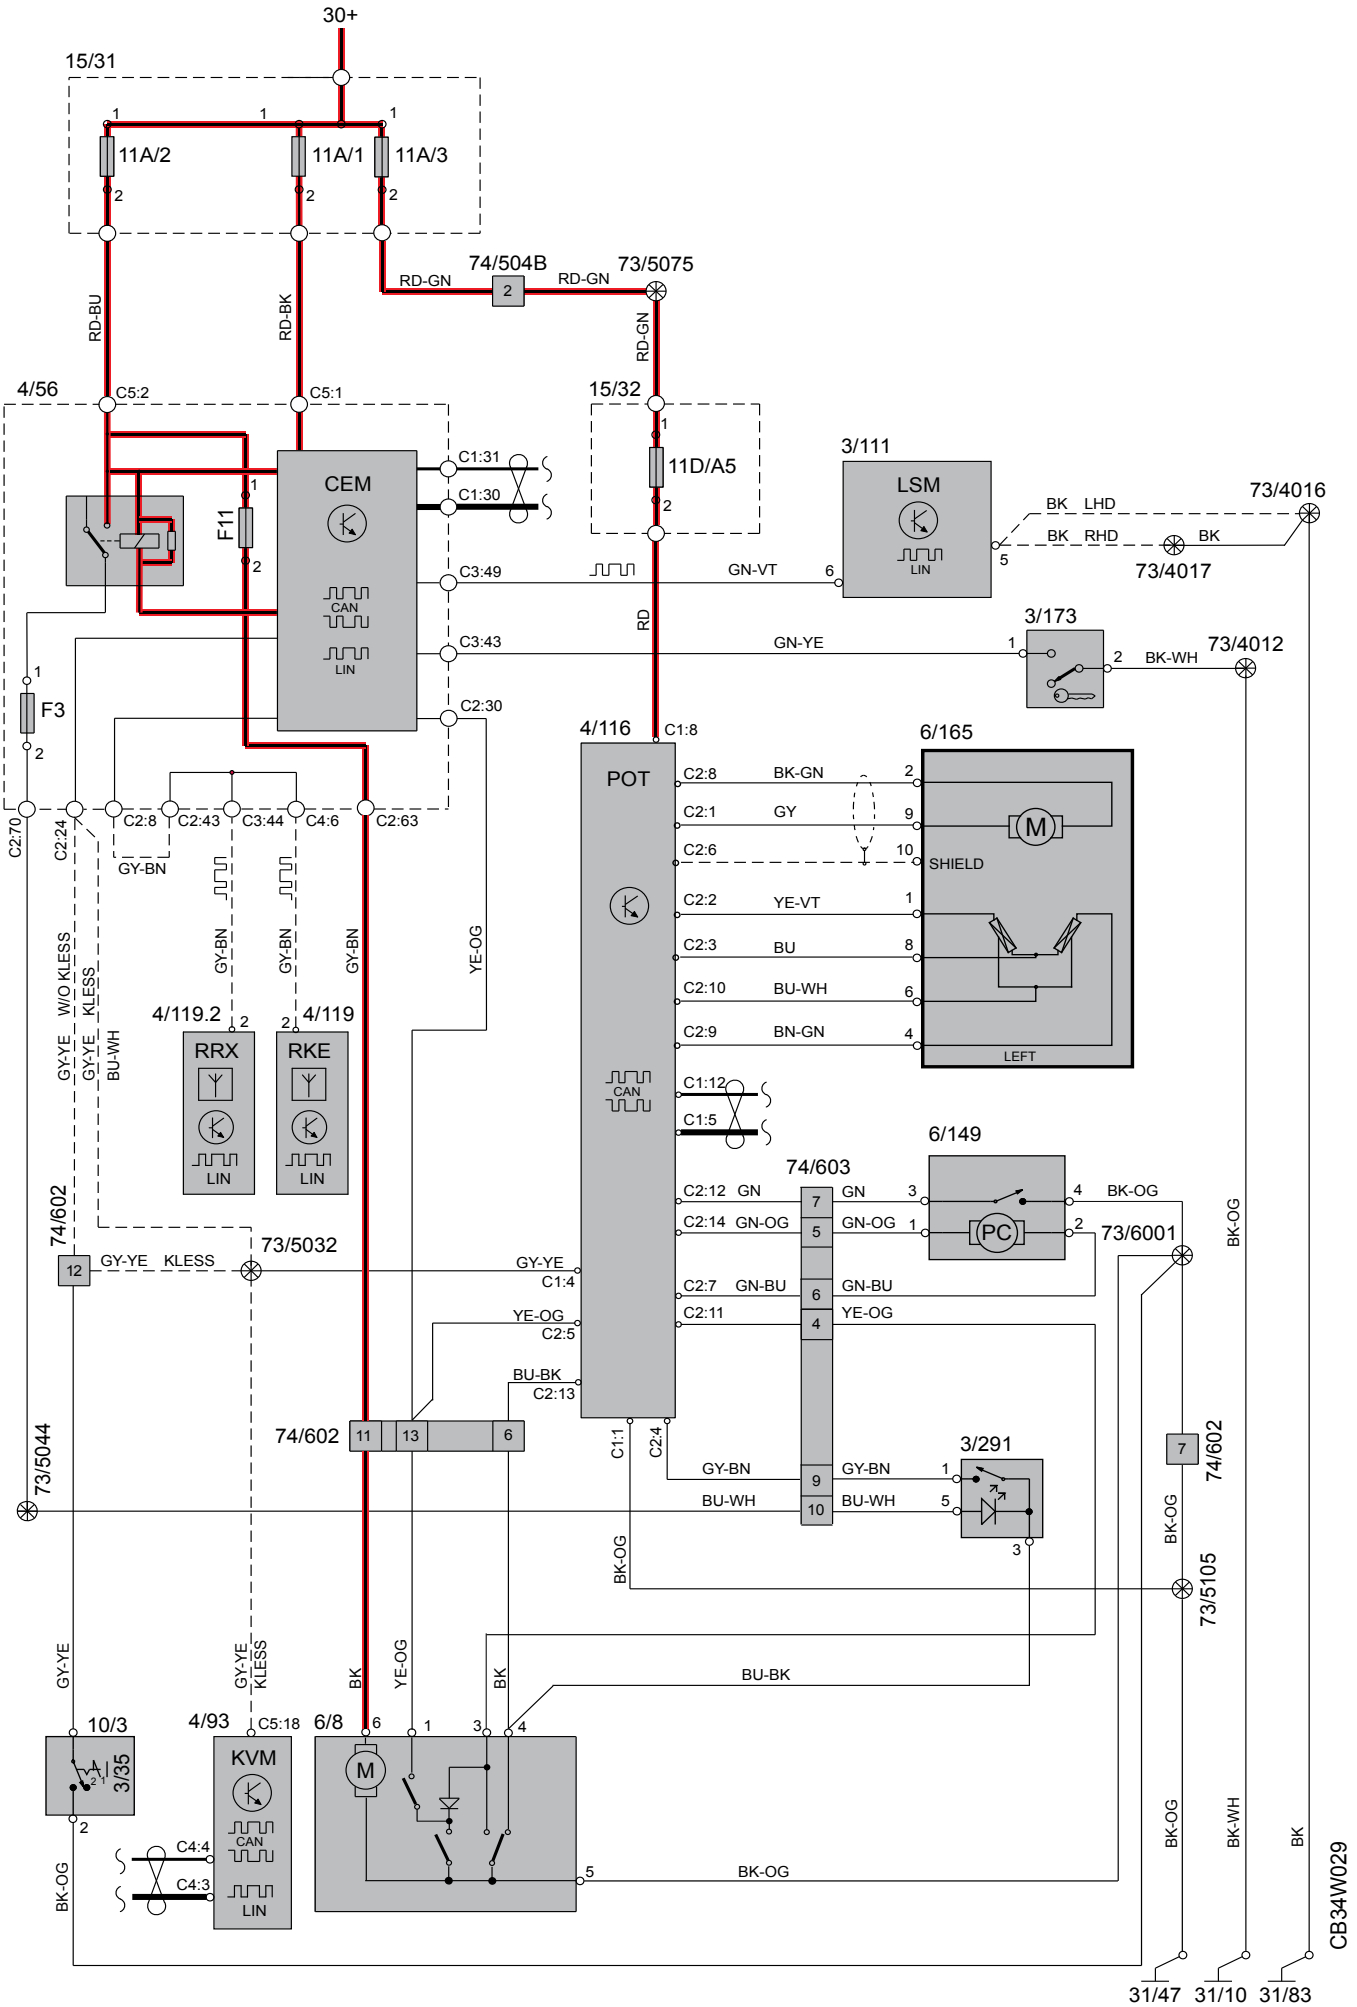

Grupp 83 Dörrar och luckor
Centrallås baklucka, S80

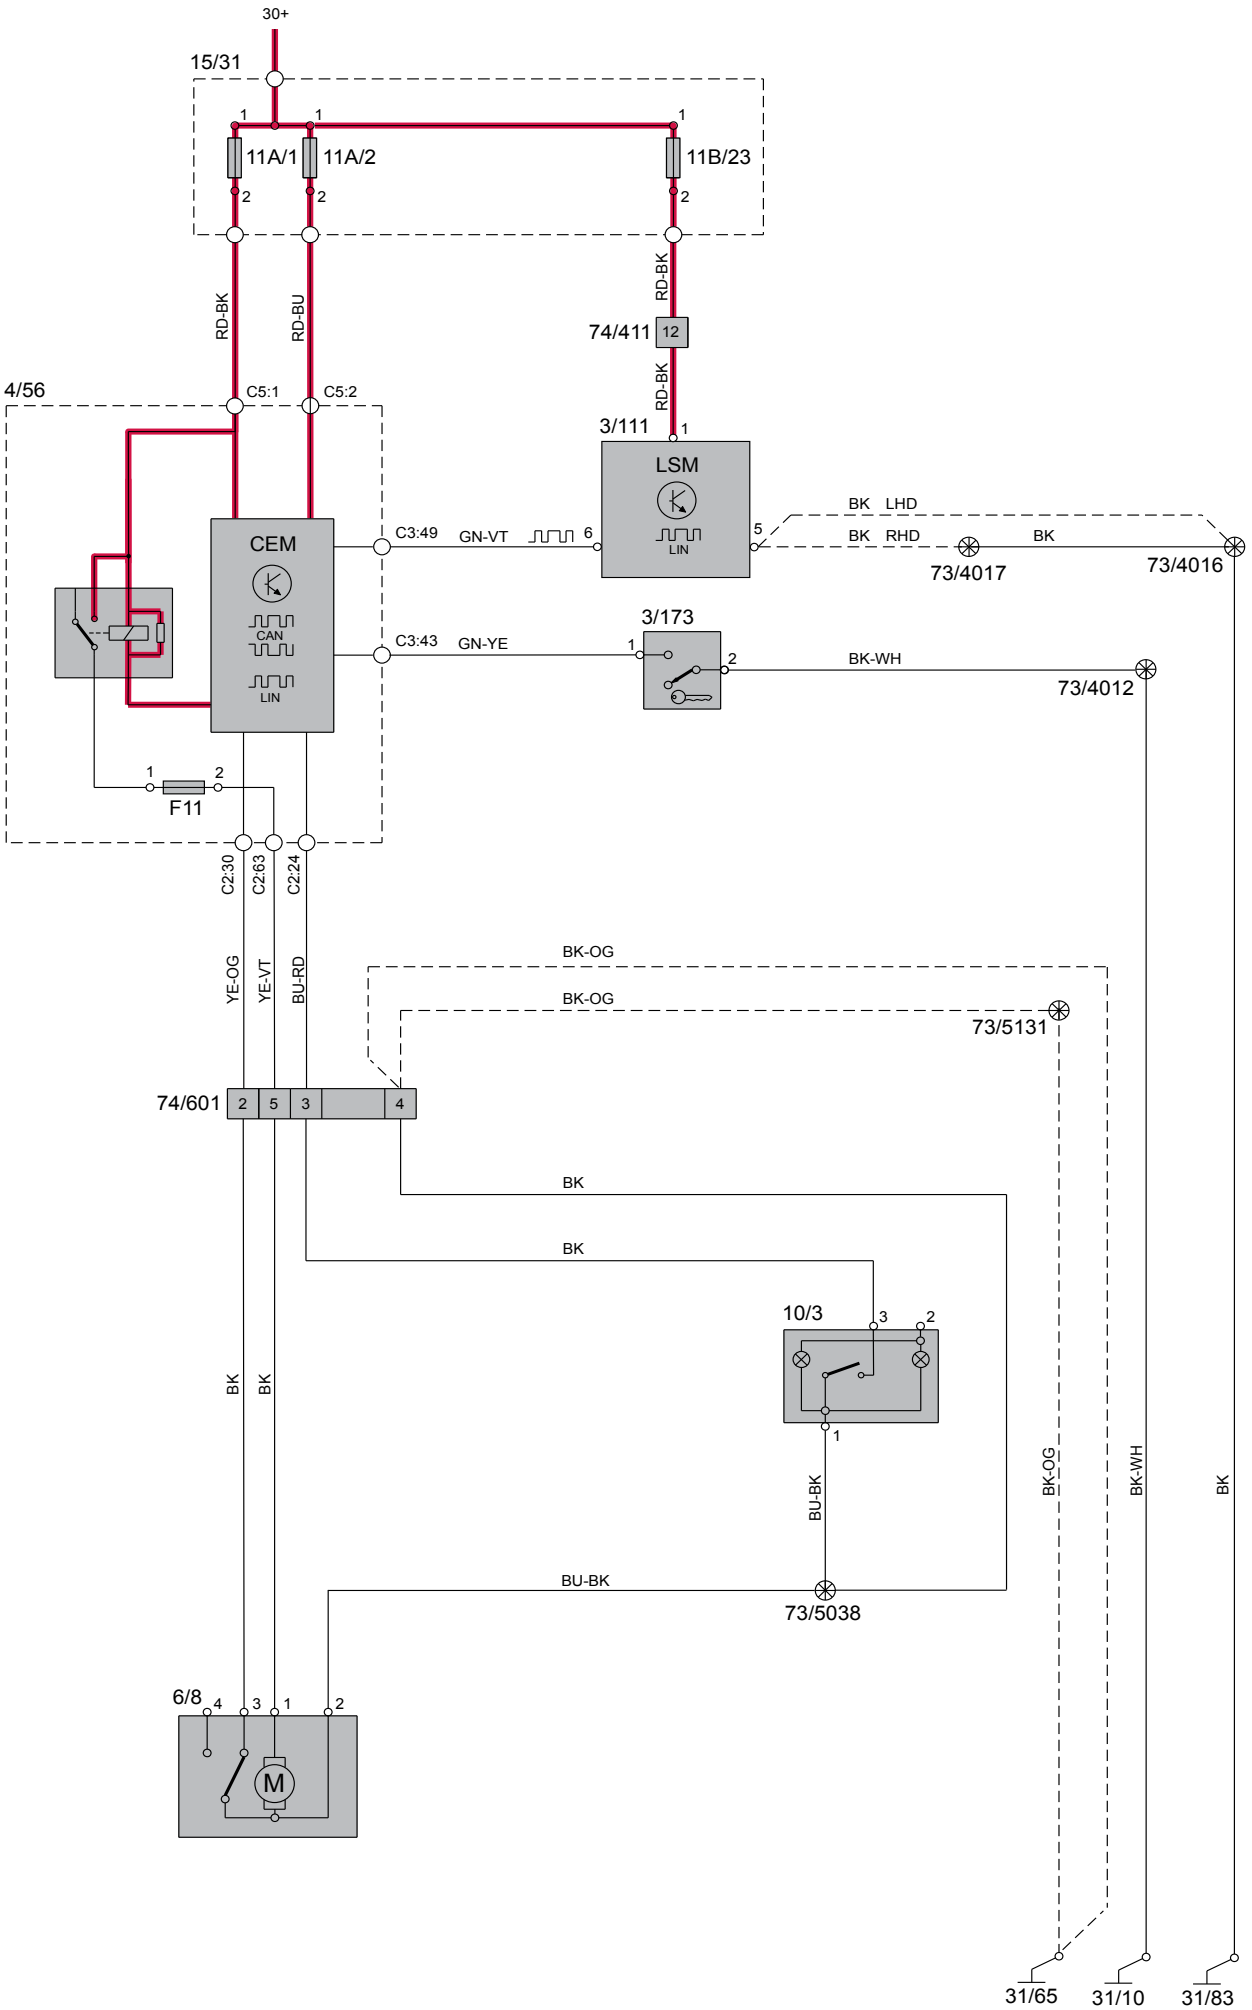

Grupp 83 Dörrar och luckor
Centrallås tanklucka

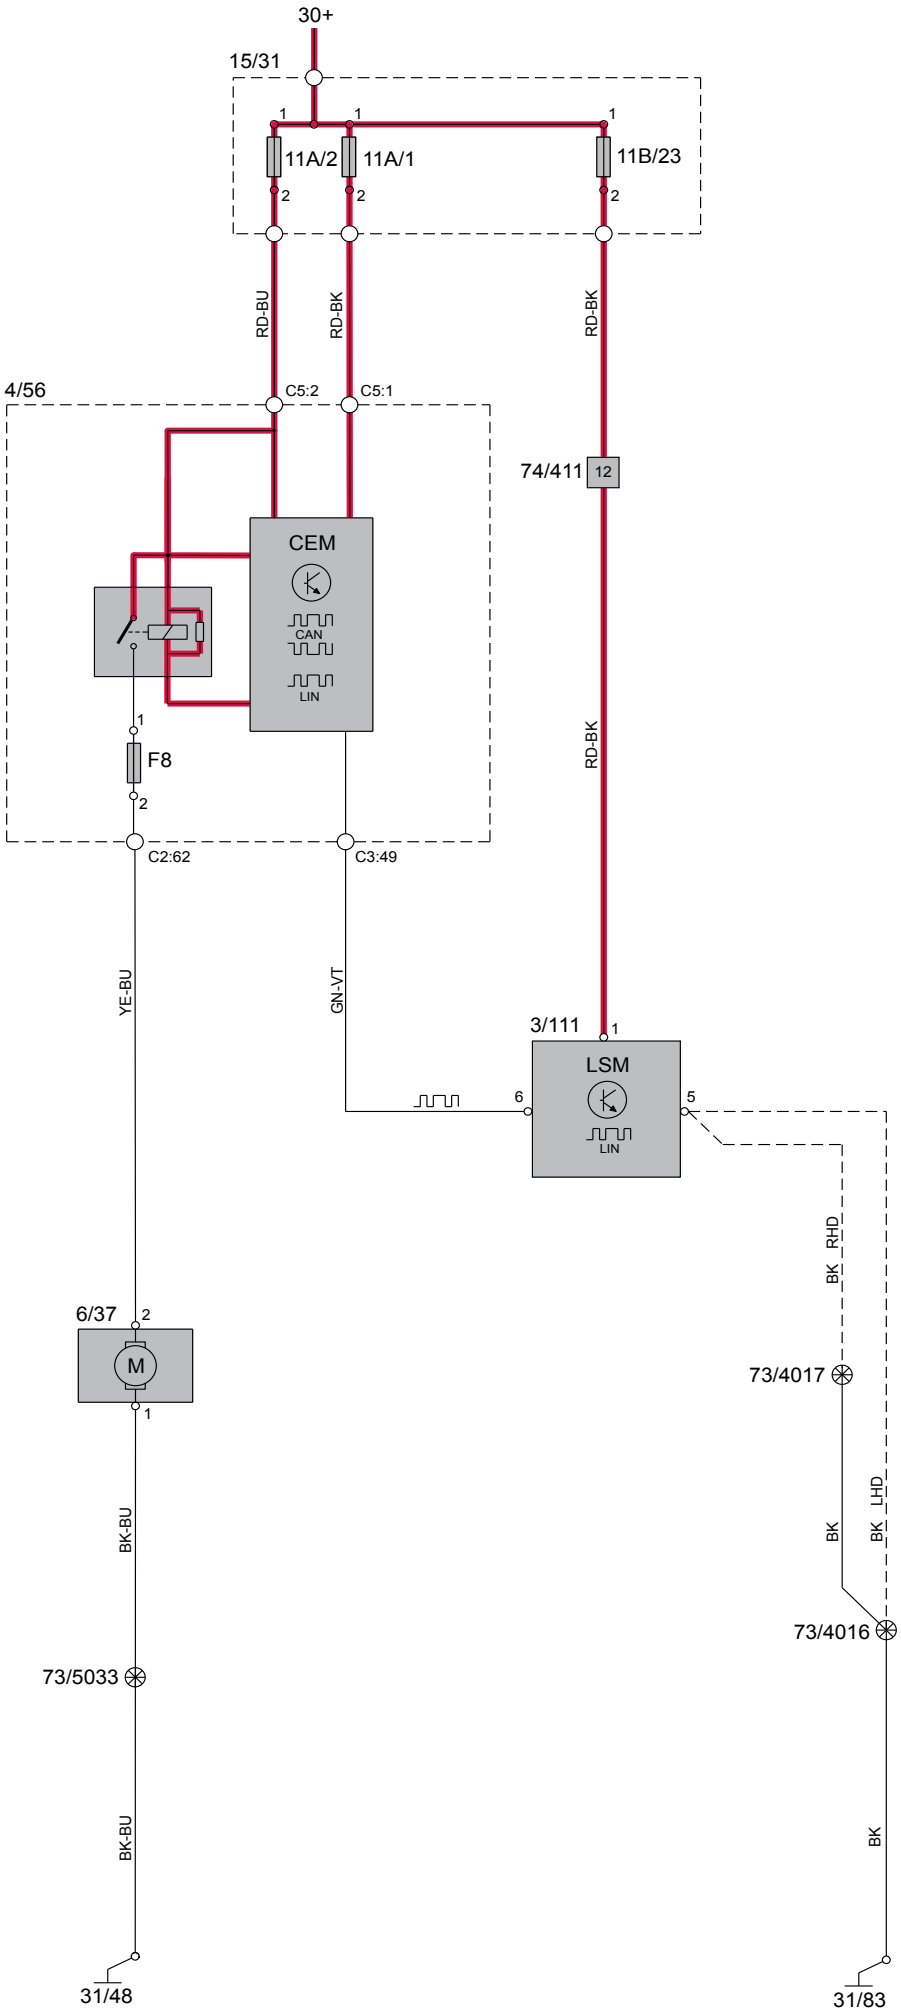

CB33W105

Grupp 83 Dörrar och luckor
Fjärrmottagare centrallås

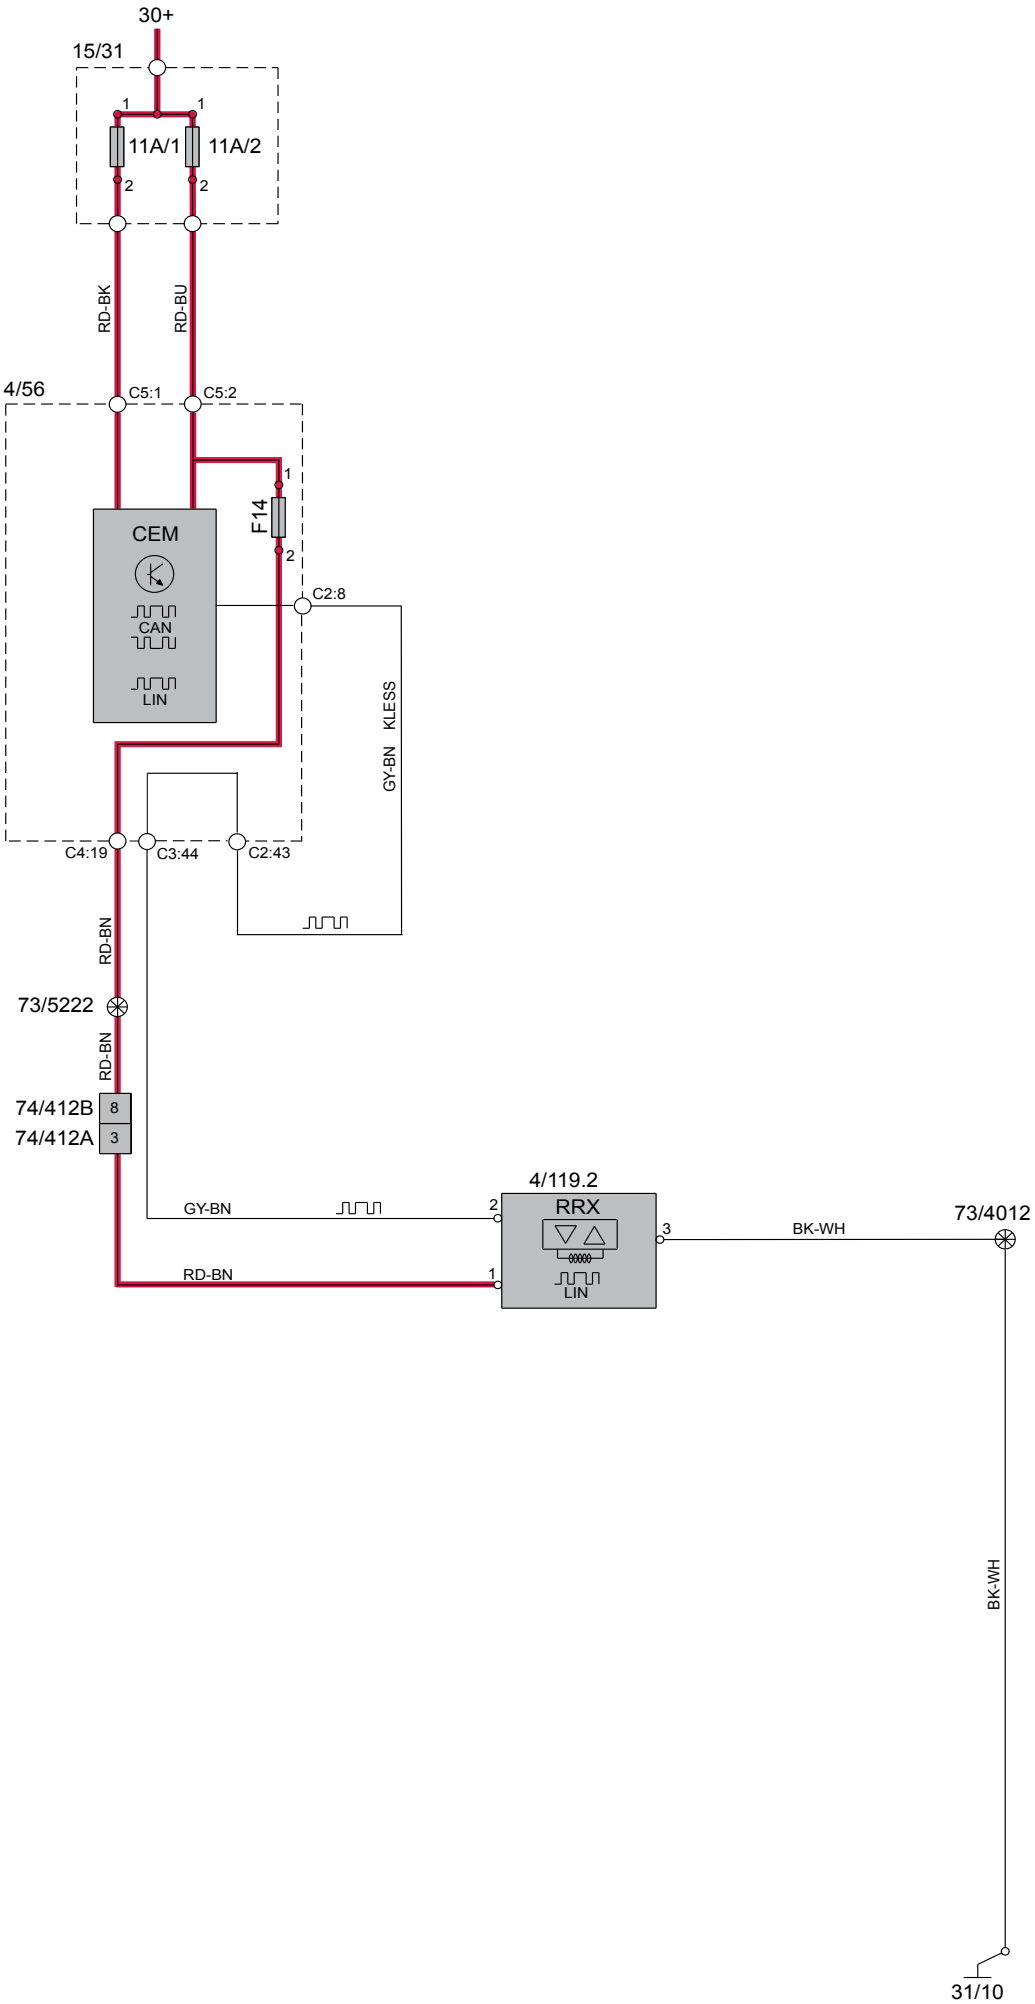

Grupp 83 Dörrar och luckor
Elhissar framdörrar, LHD

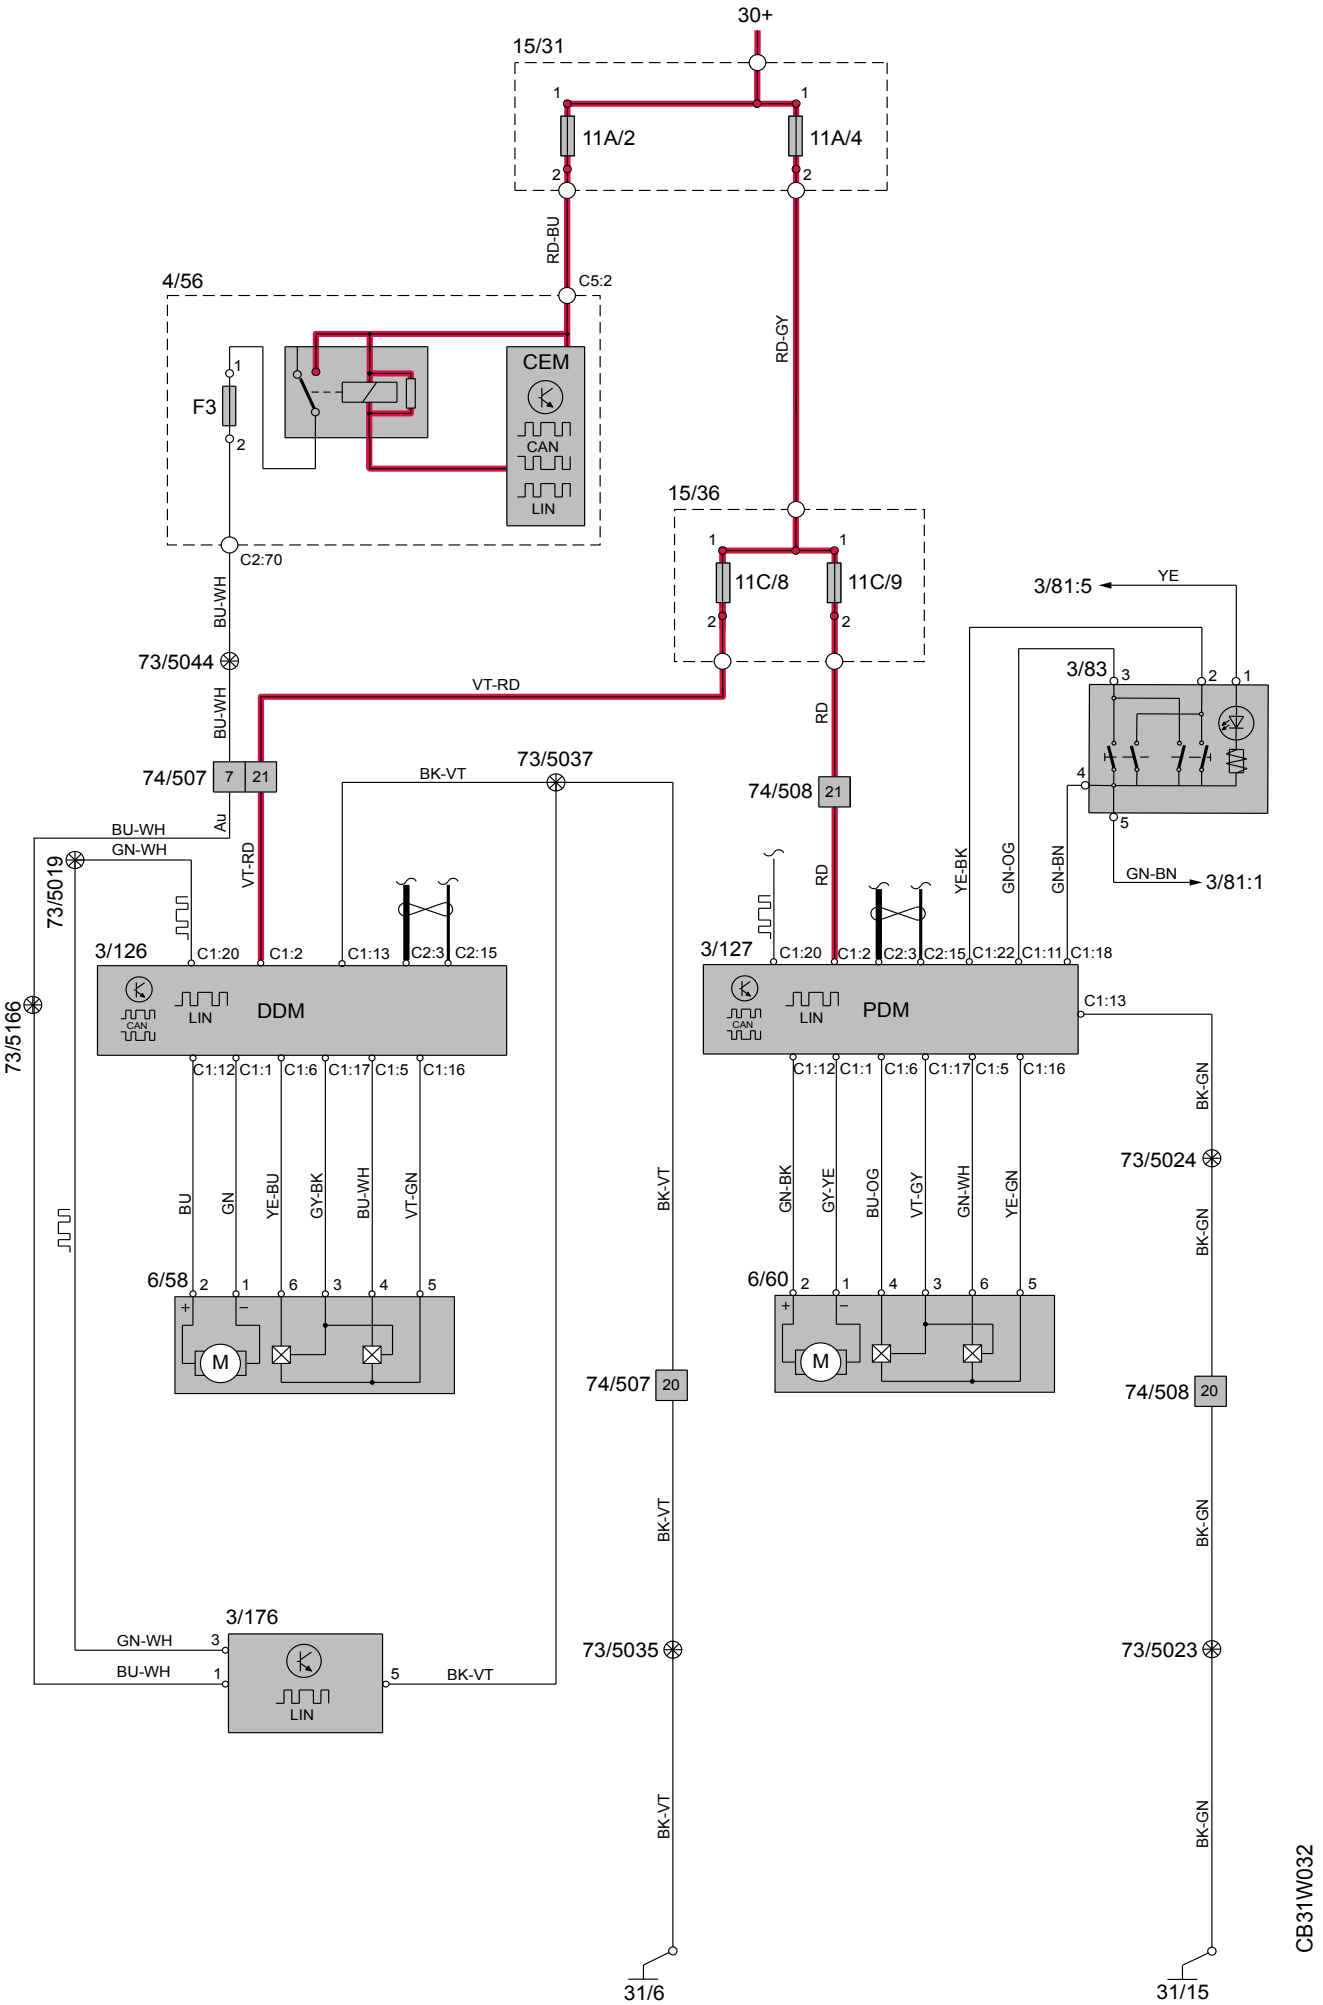

Grupp 83 Dörrar och luckor
Elhissar framdörrar, RHD

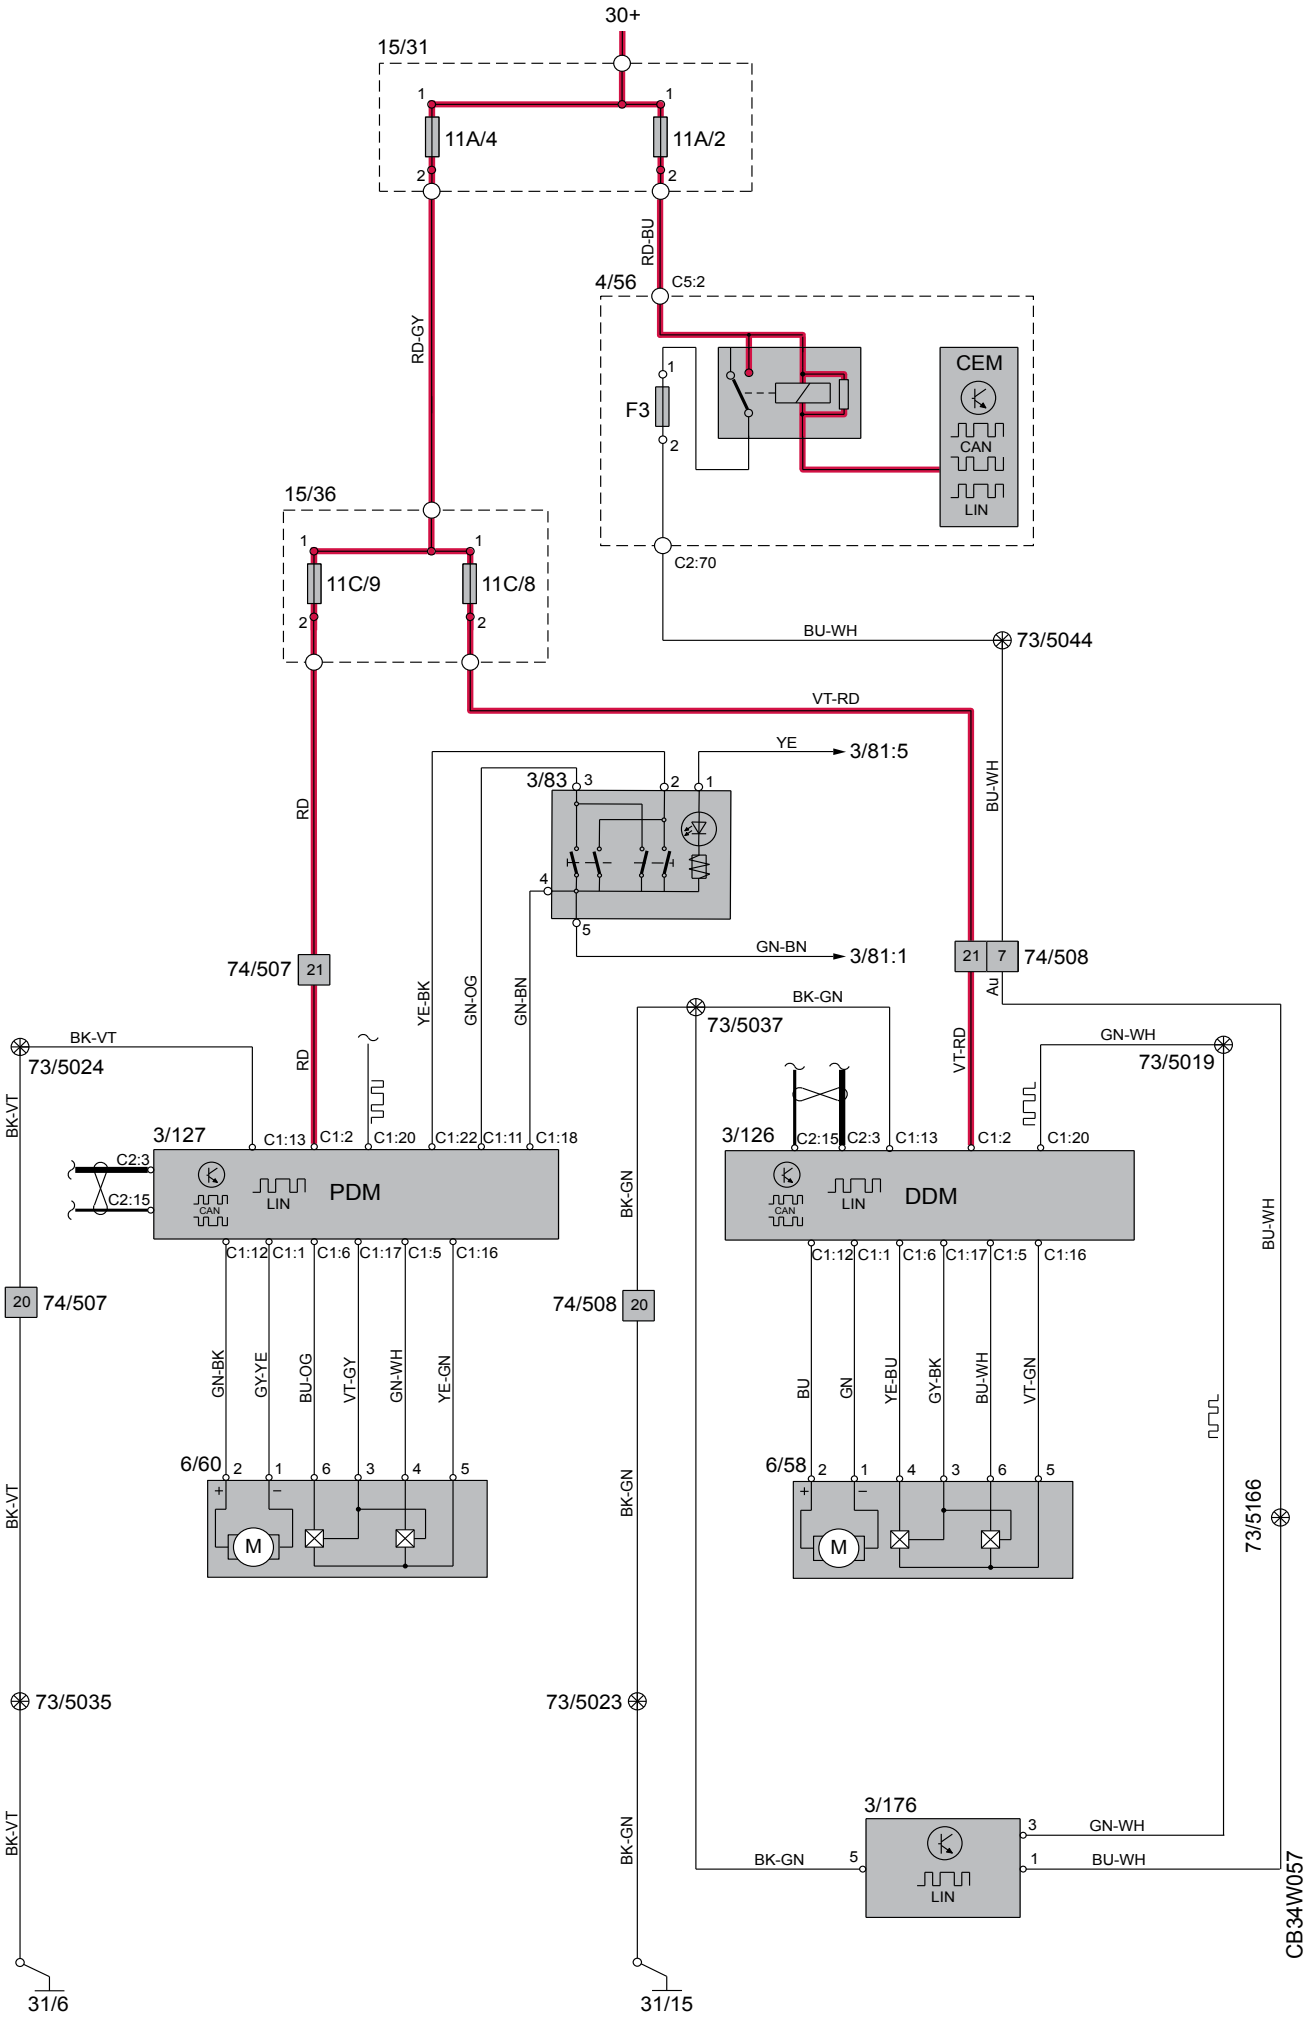

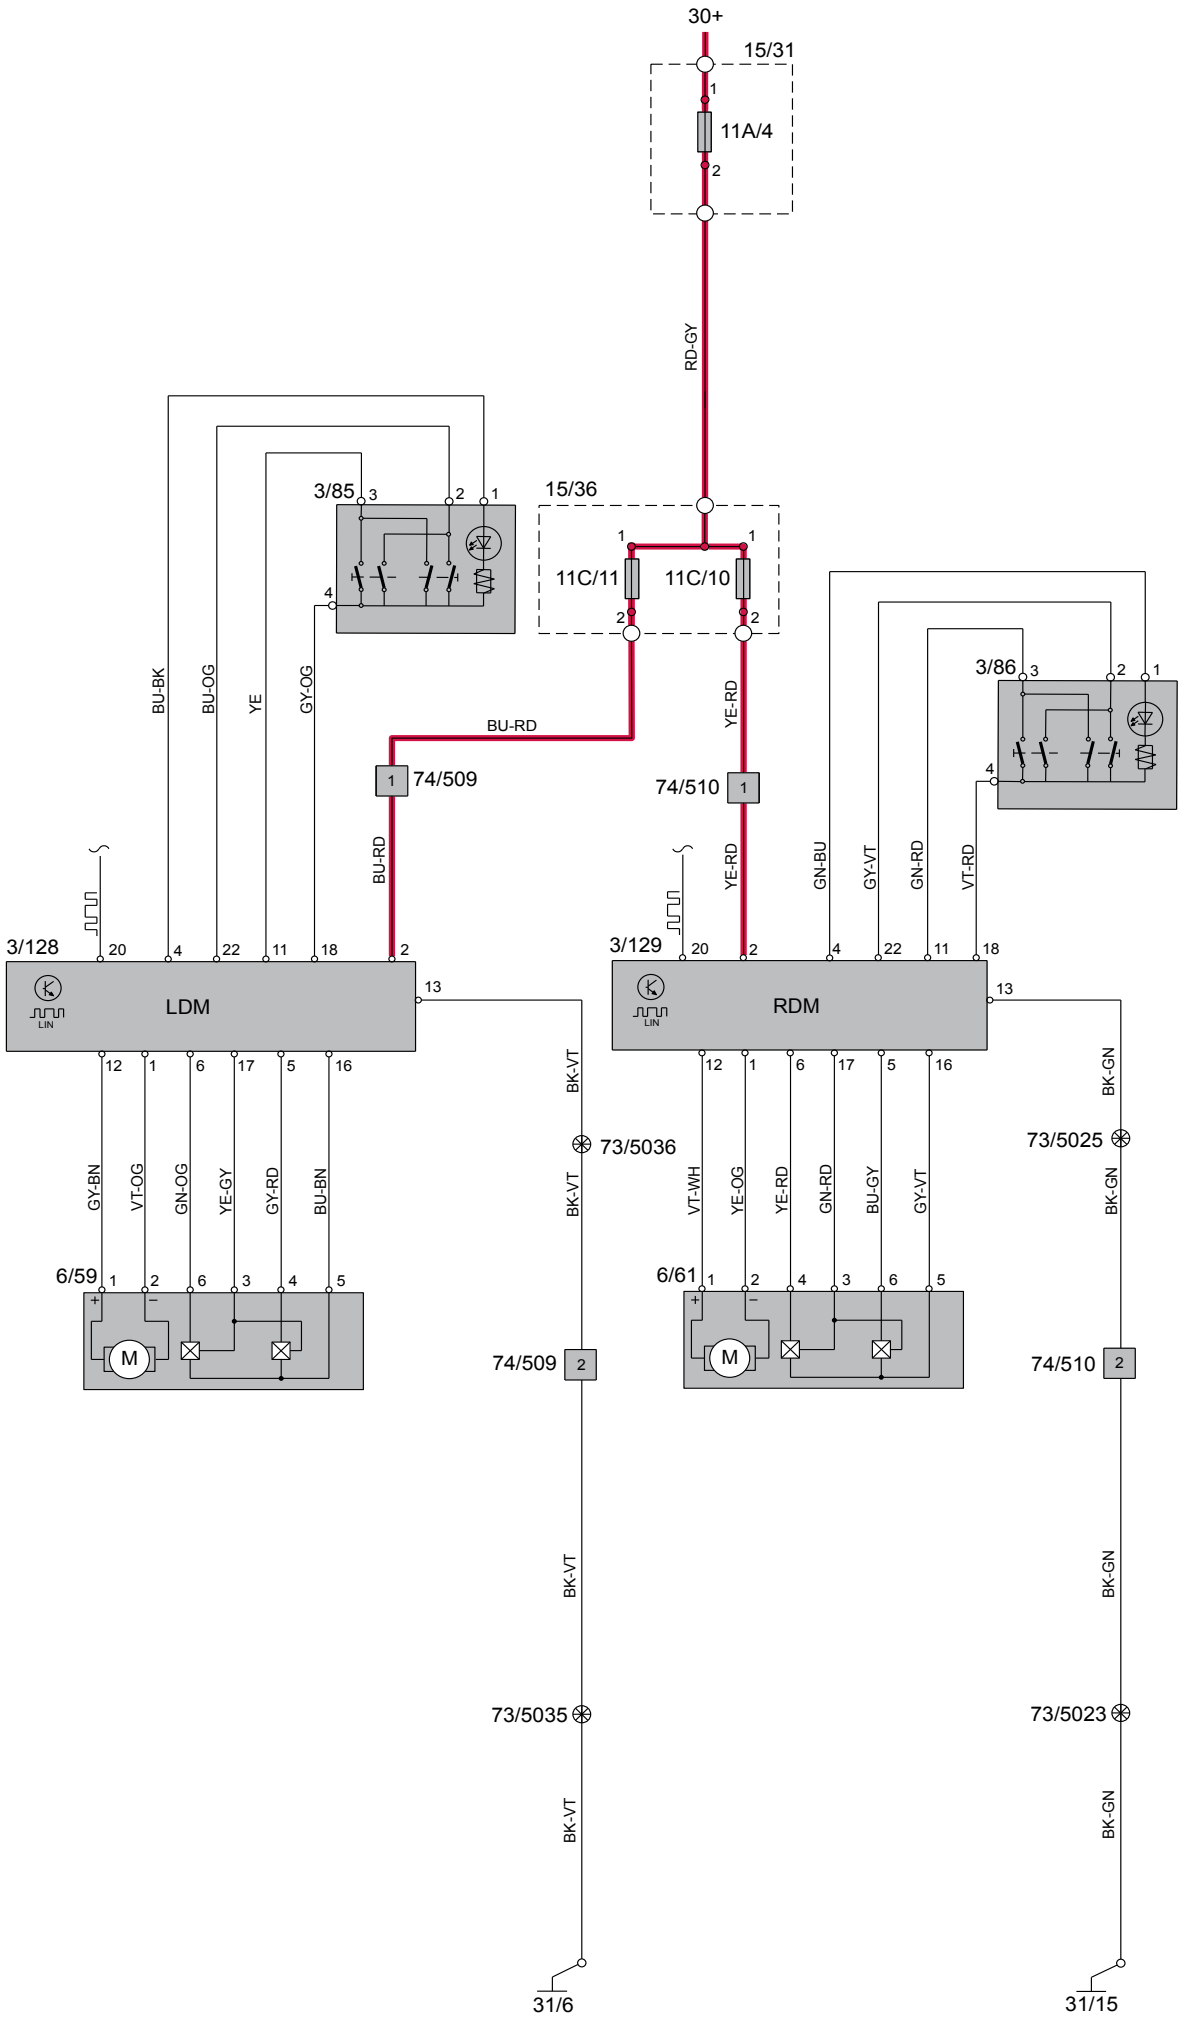
30+
15/31
11A/4
RD-GY
15/36
11C/11
11C/10
3/85
3/86
BU-BK
BU-OG
YE
GY-OG
BU-RD
YE-RD
74/509
74/510
3/128
3/129
LDM
RDM
LIN
GN-BU
GY-VT
GN-RD
VT-RD
GY-BN
VT-OG
GN-OG
YE-GY
GY-RD
BU-BN
VT-WH
YE-OG
BU-GY
BK-VT
BK-GN
73/5036
73/5025
6/59
6/61
M
74/509
74/510
73/5035
73/5023
31/6
31/15
CB31W034

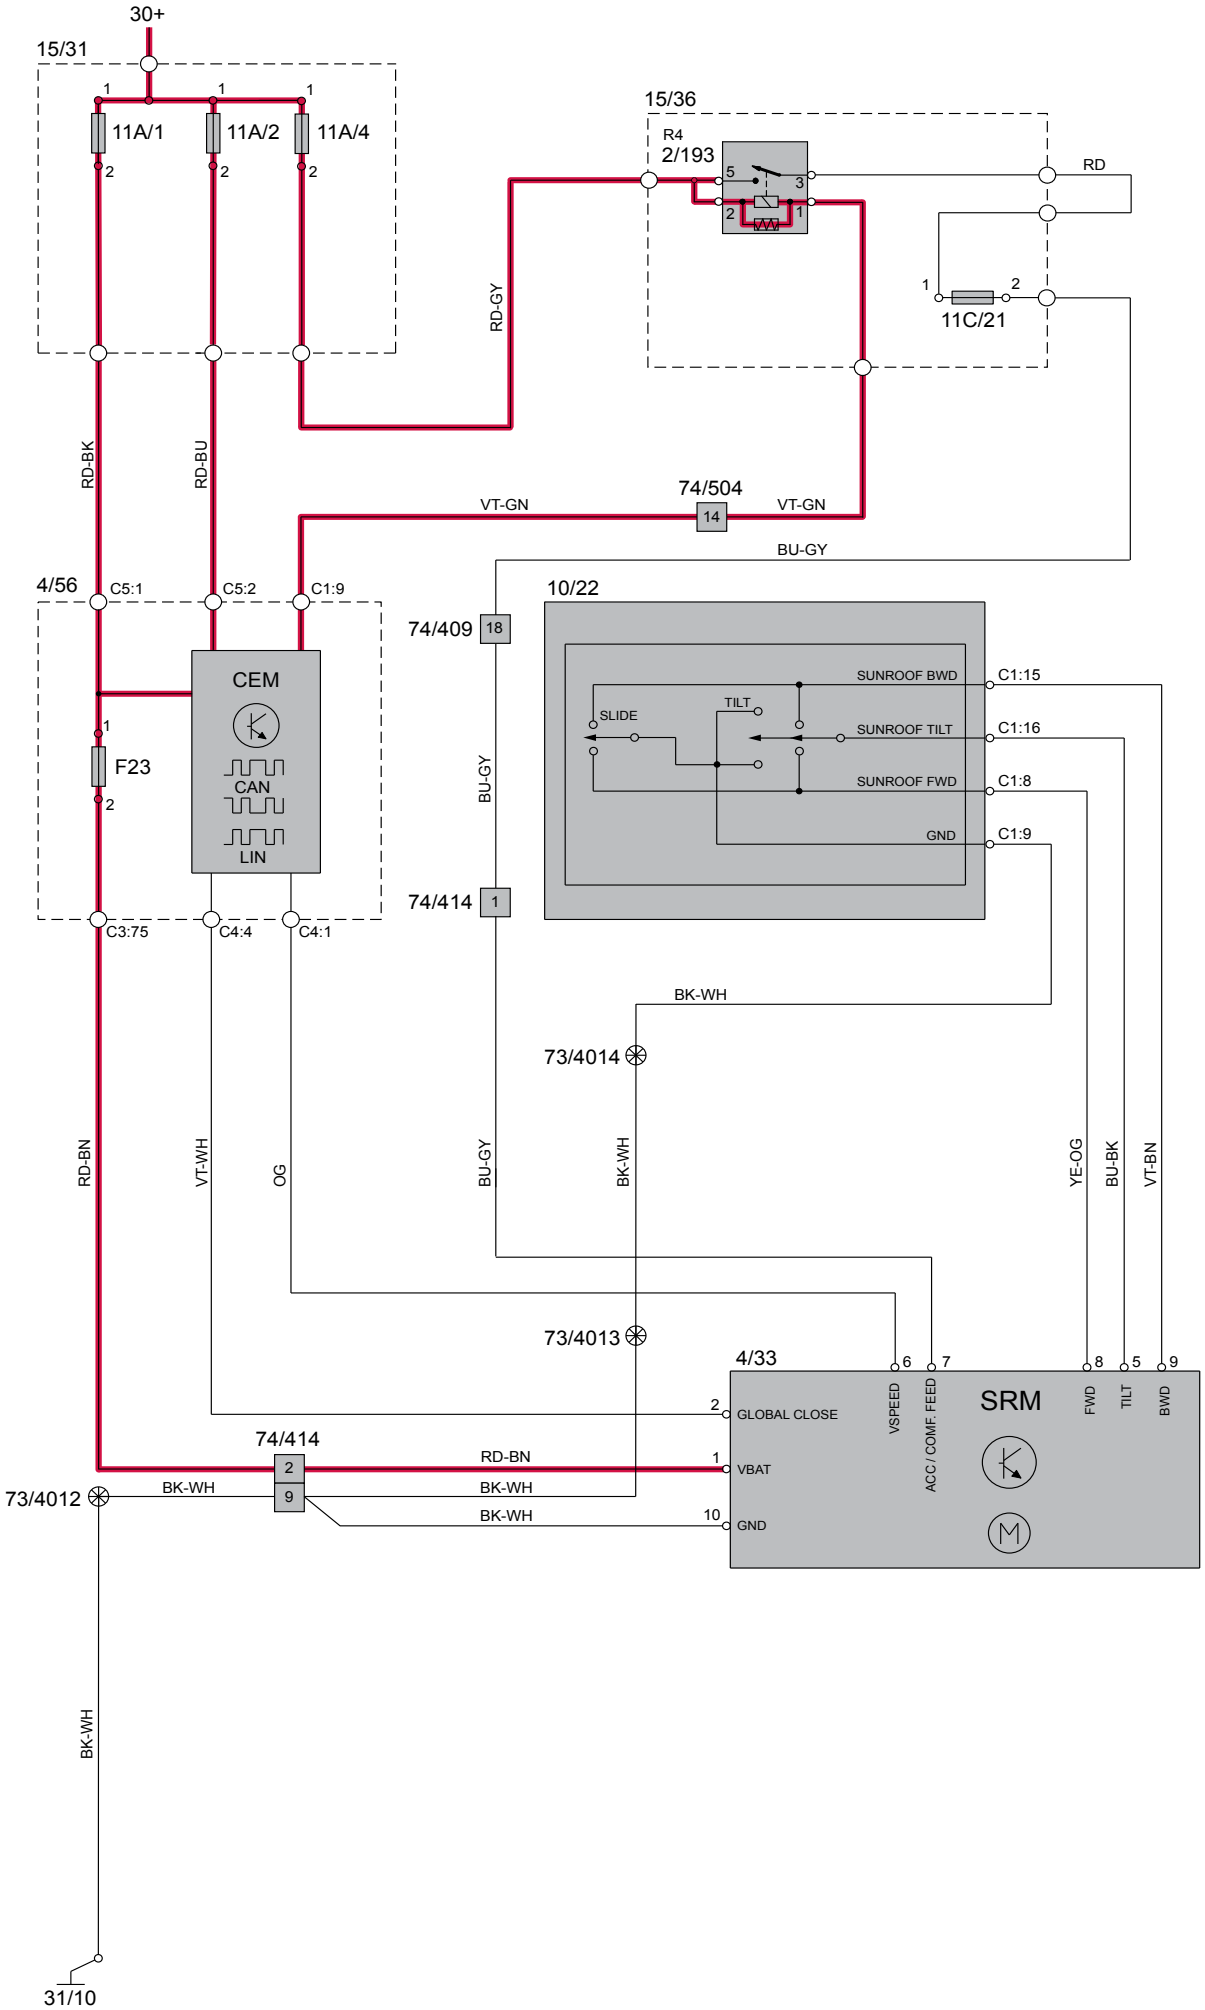
30+
15/31
11A/1
11A/2
11A/4
15/36
R4
2/193
RD
11C/21
RD-GY
RD-BK
RD-BU
VT-GN
74/504
14
BU-GY
4/56
C5:1
C5:2
C1:9
CEM
F23
CAN
LIN
74/409
18
10/22
SUNROOF BWD
SLIDE
TILT
SUNROOF TILT
SUNROOF FWD
GND
C1:15
C1:16
C1:8
C1:9
74/414
1
C3:75
C4:4
C4:1
BK-WH
73/4014
RD-BN
VT-WH
OG
BU-GY
BK-WH
YE-OG
BU-BK
VT-BN
73/4013
4/33
SRM
GLOBAL CLOSE
VBAT
GND
VSPEED
ACC / COMF. FEED
FWD
TILT
BWD
74/414
73/4012
BK-WH
31/10
CB34W058

Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm
Elmanövrerade backspeglar, LHD

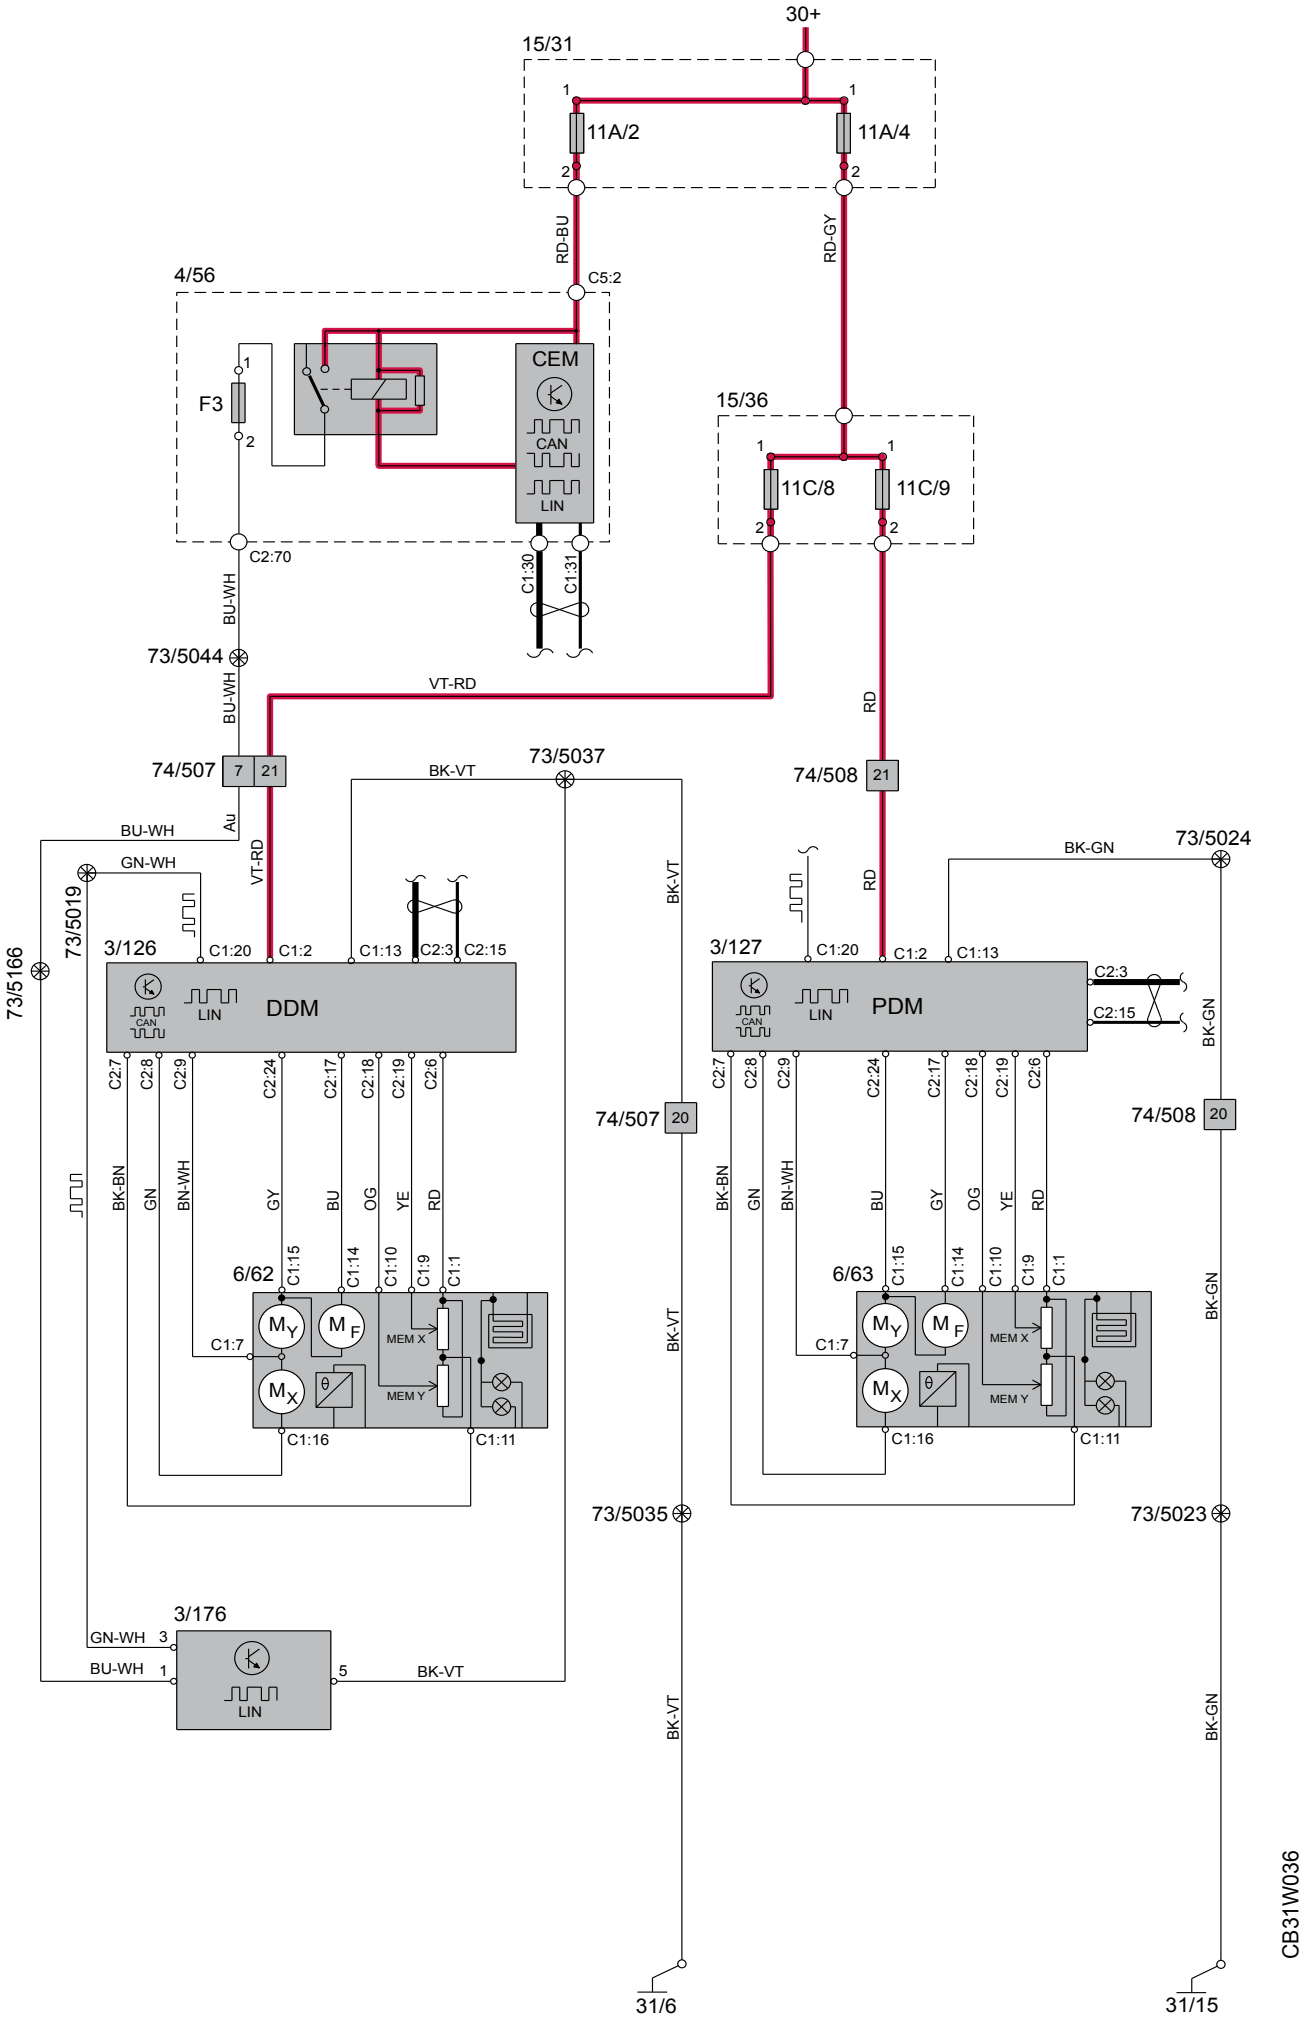

Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm
Elmanövrerade backspeglar, RHD

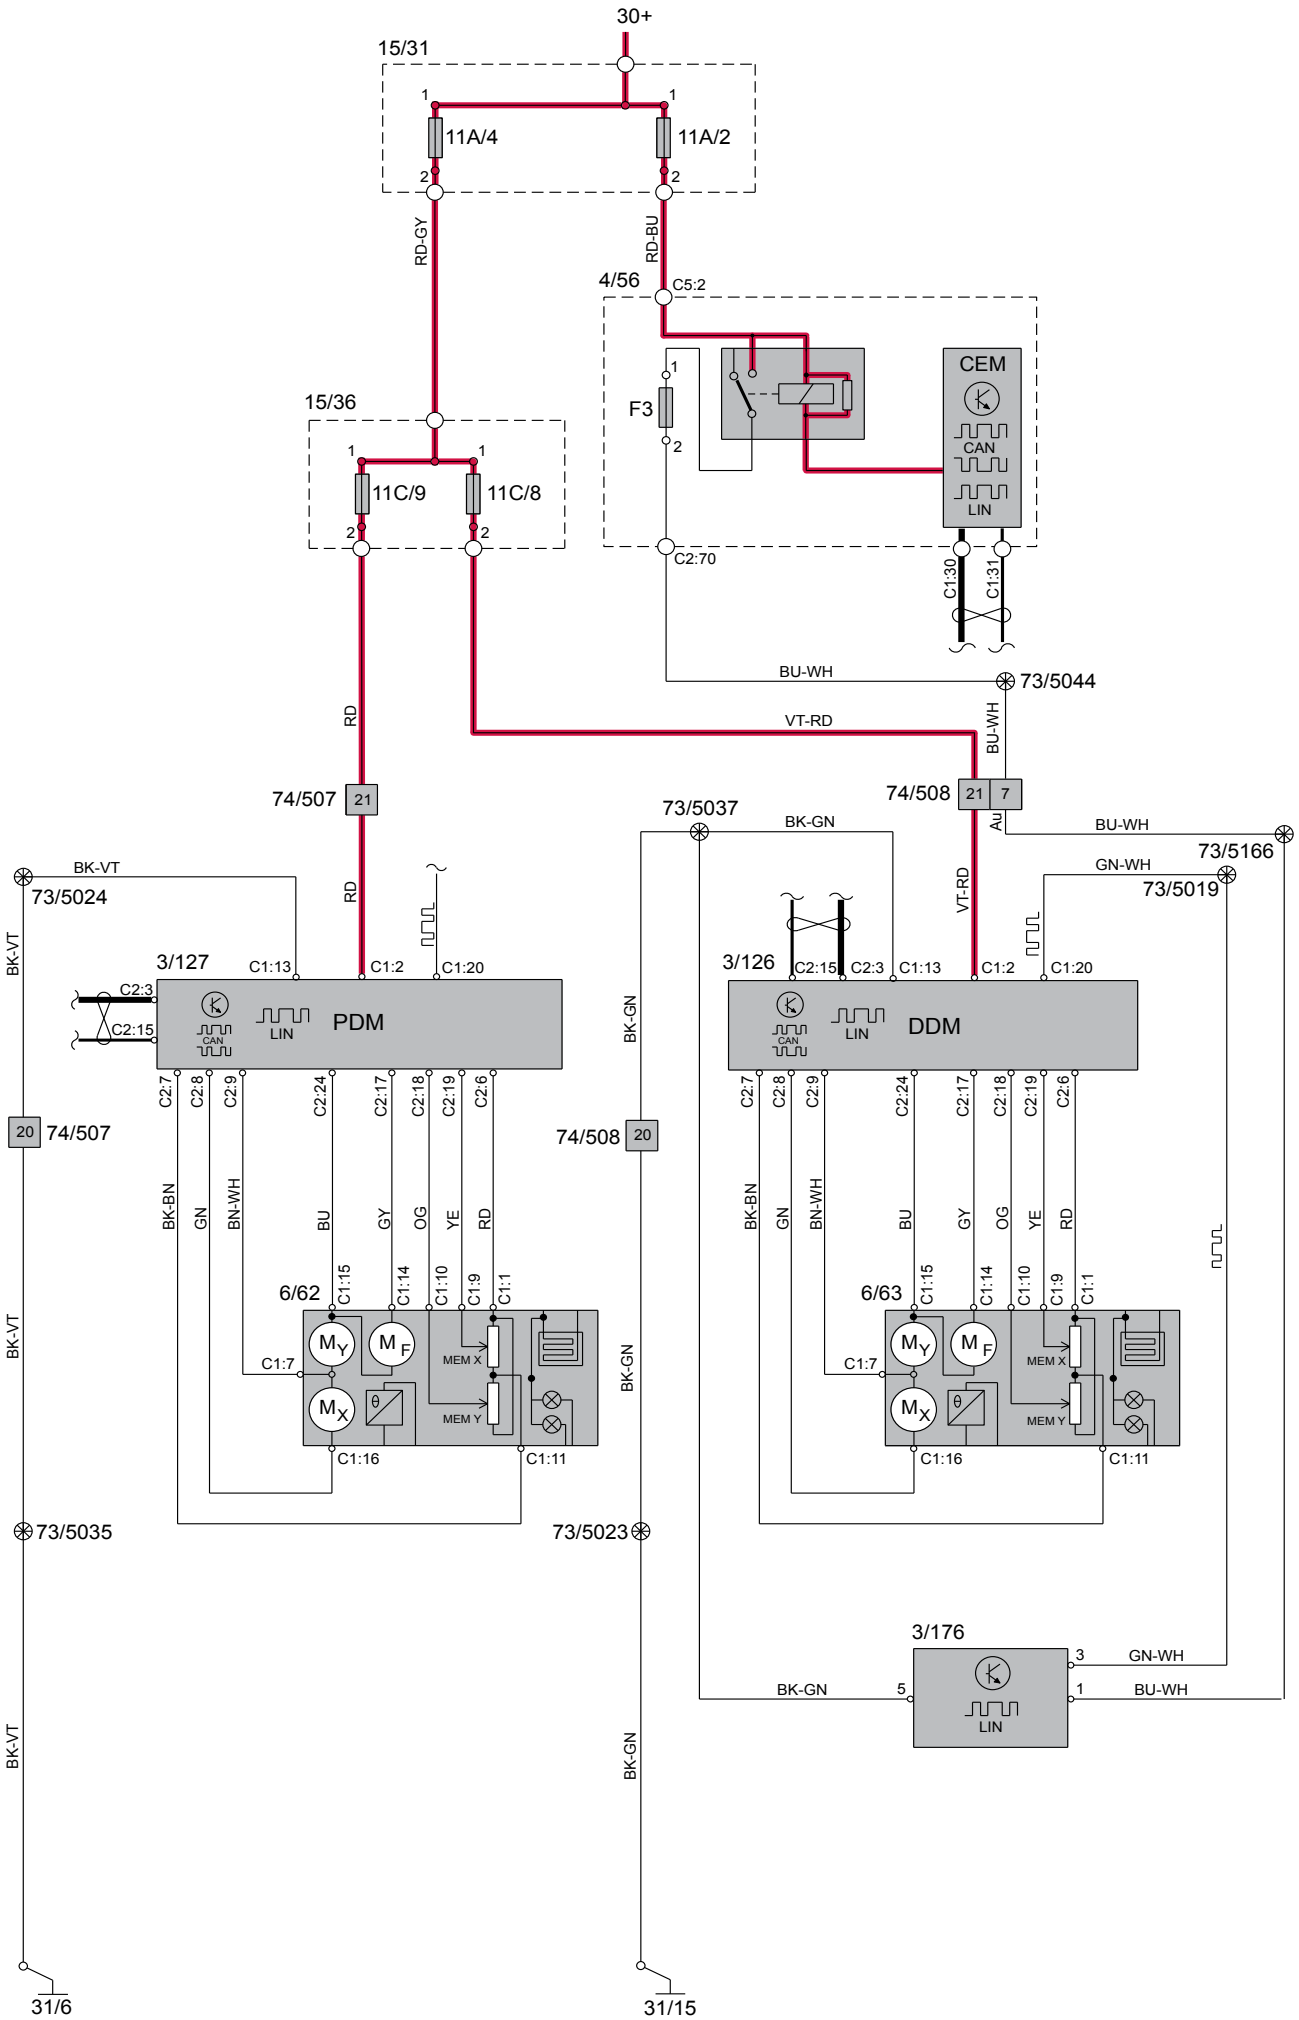

Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm
Eluppvärmda backspeglar, LHD

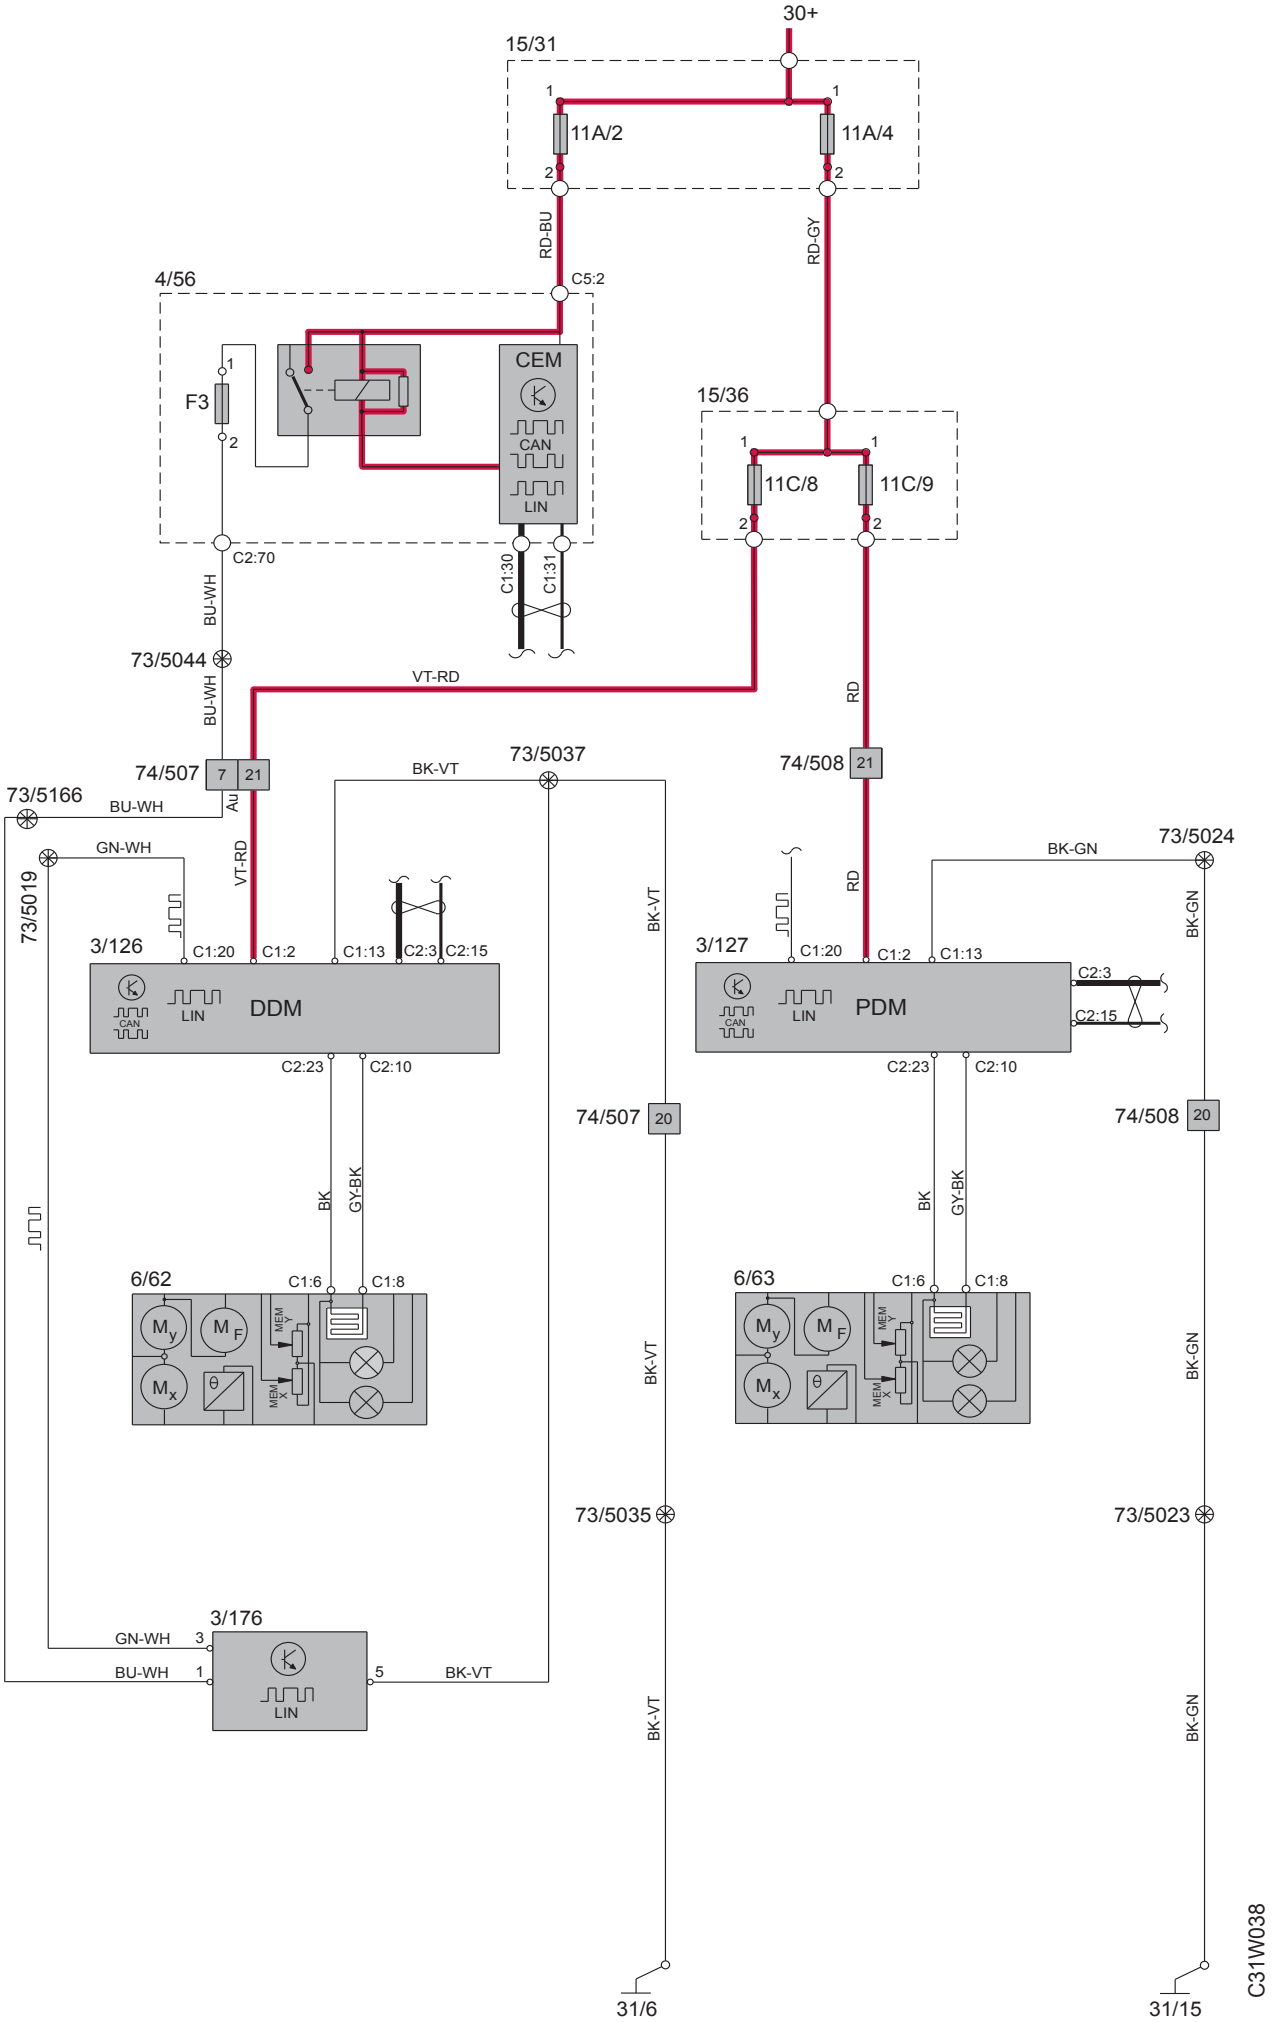

Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm
Eluppvärmda backspeglar, RHD

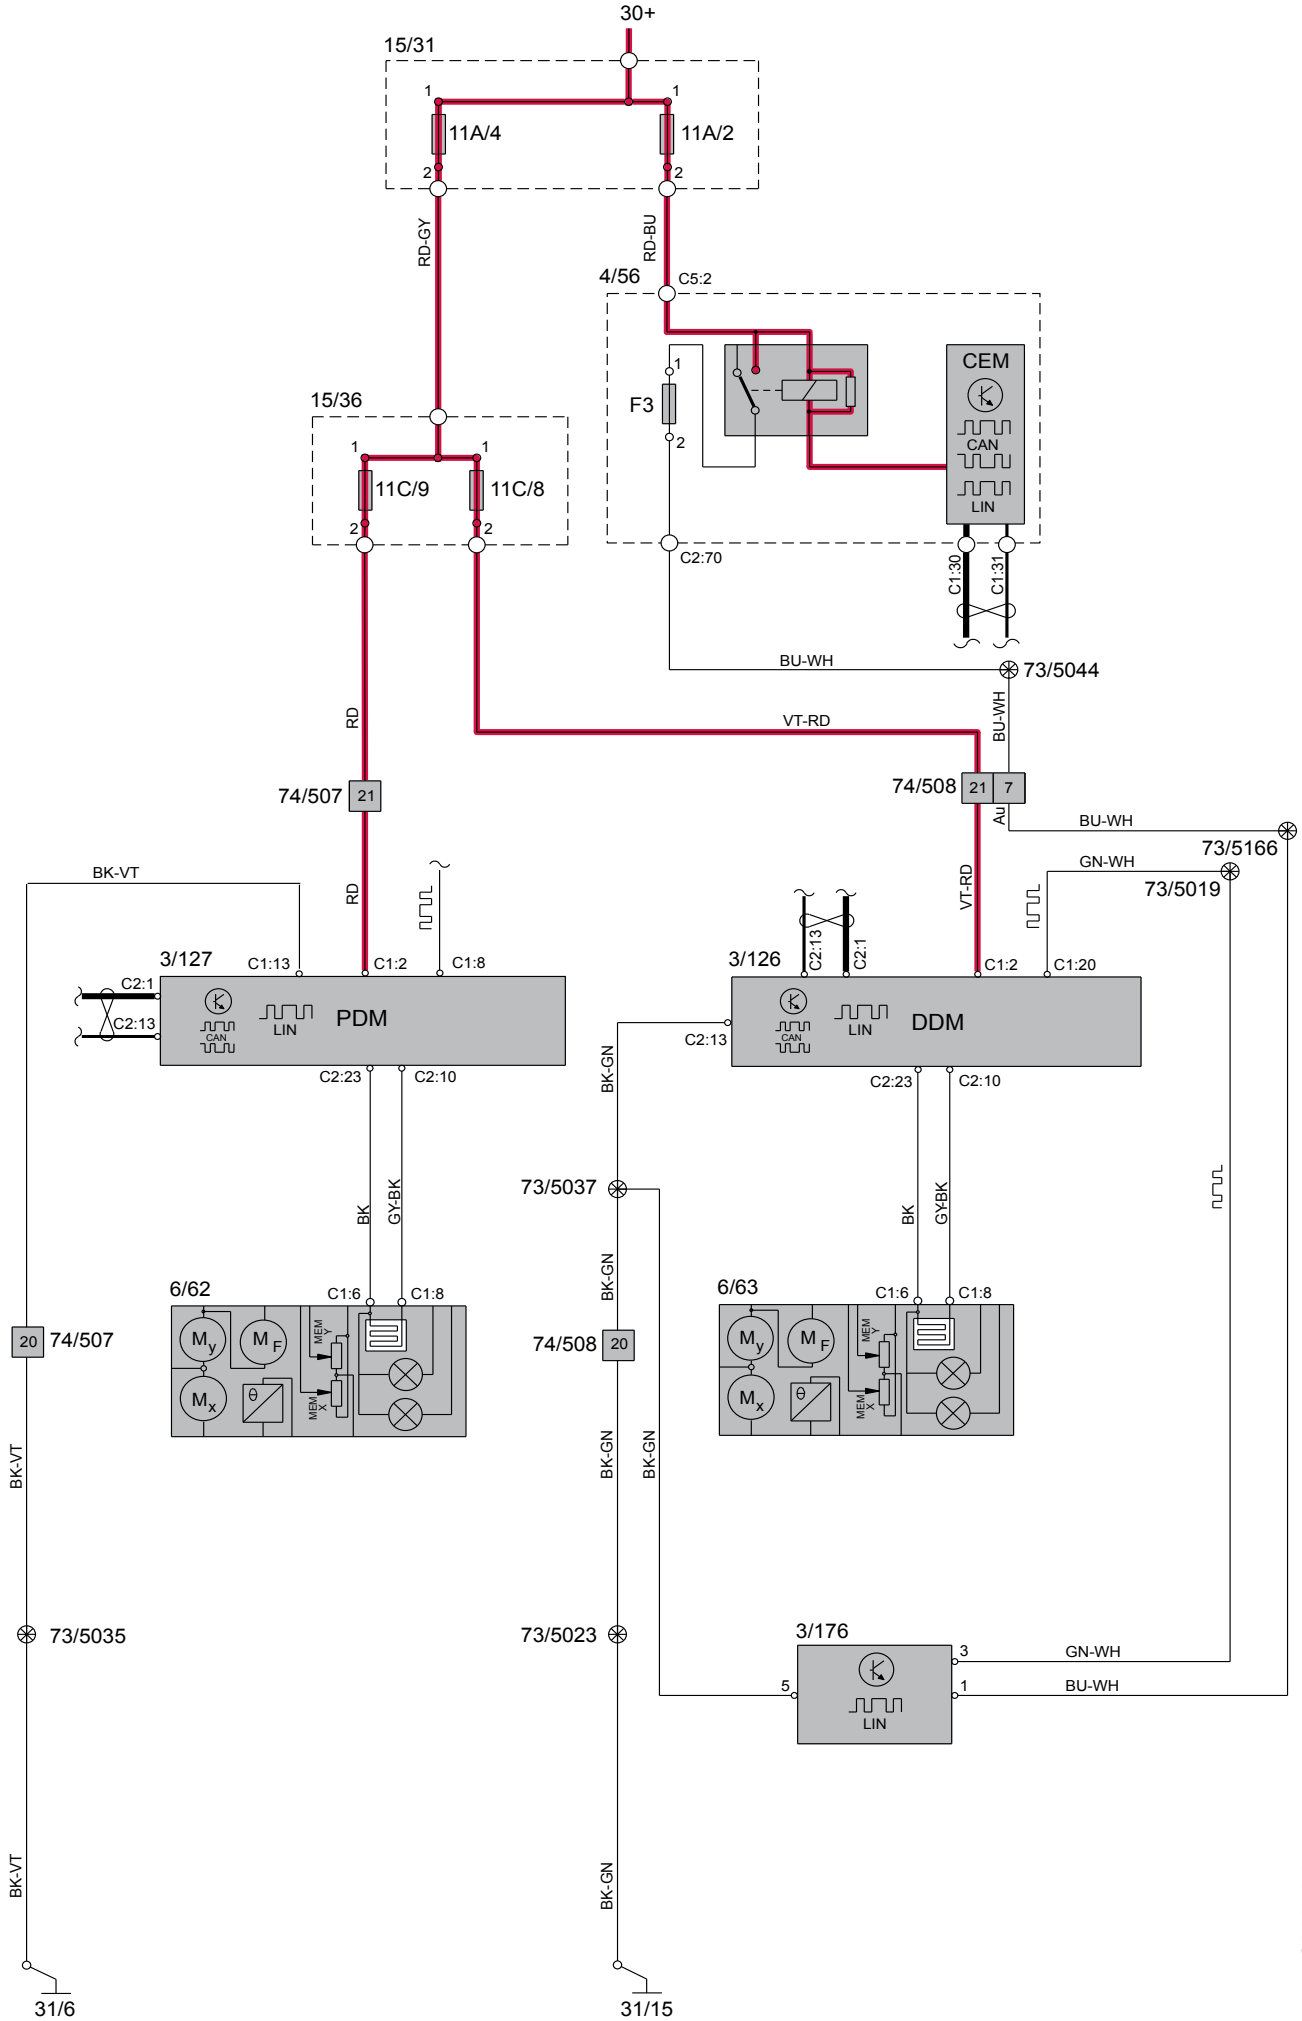

Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm
Blind spot information system, LHD

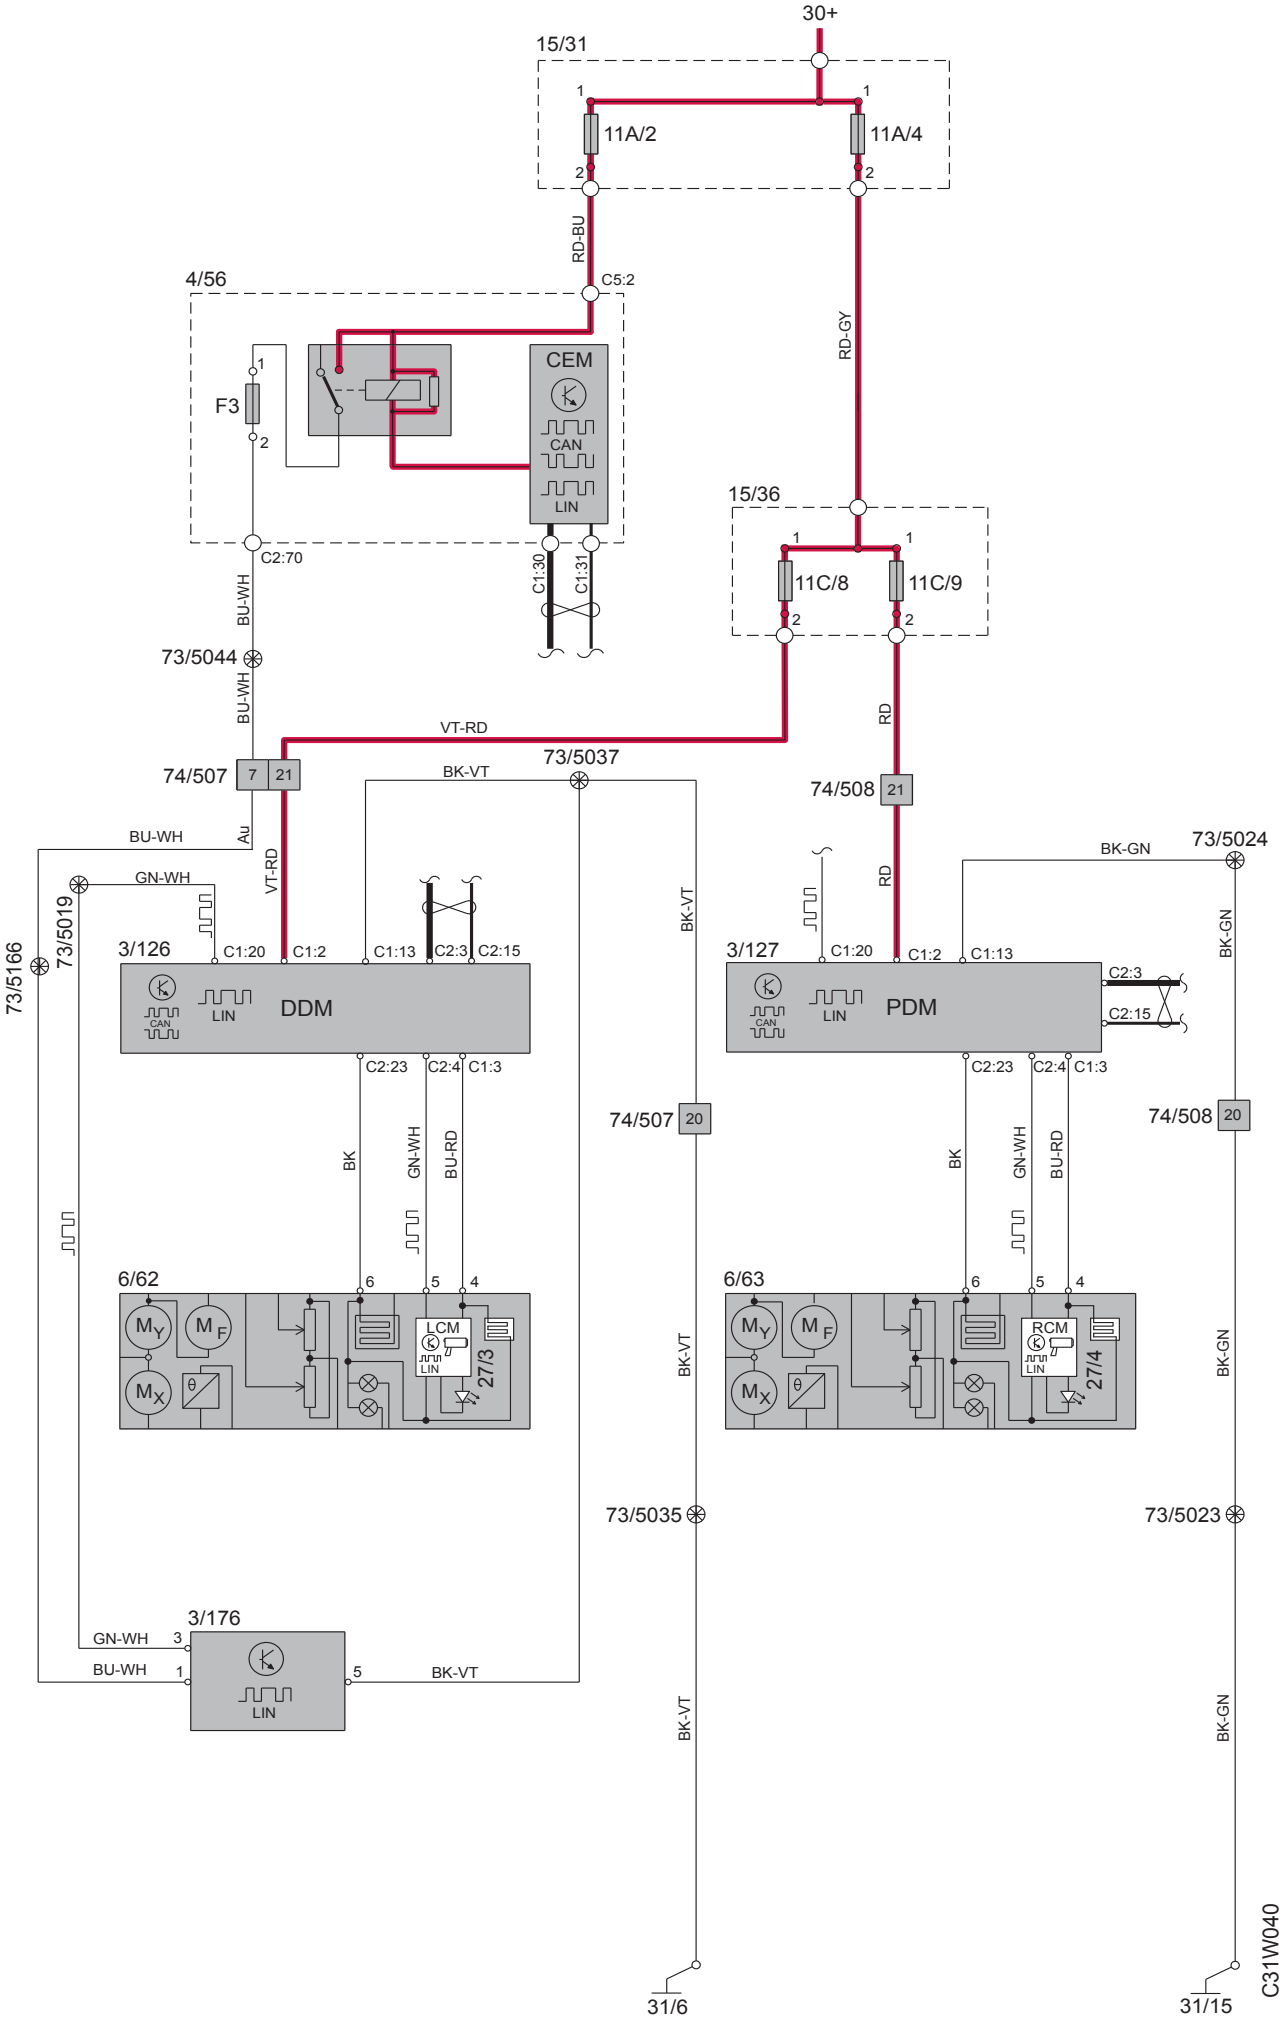

Blind spot information system, RHD

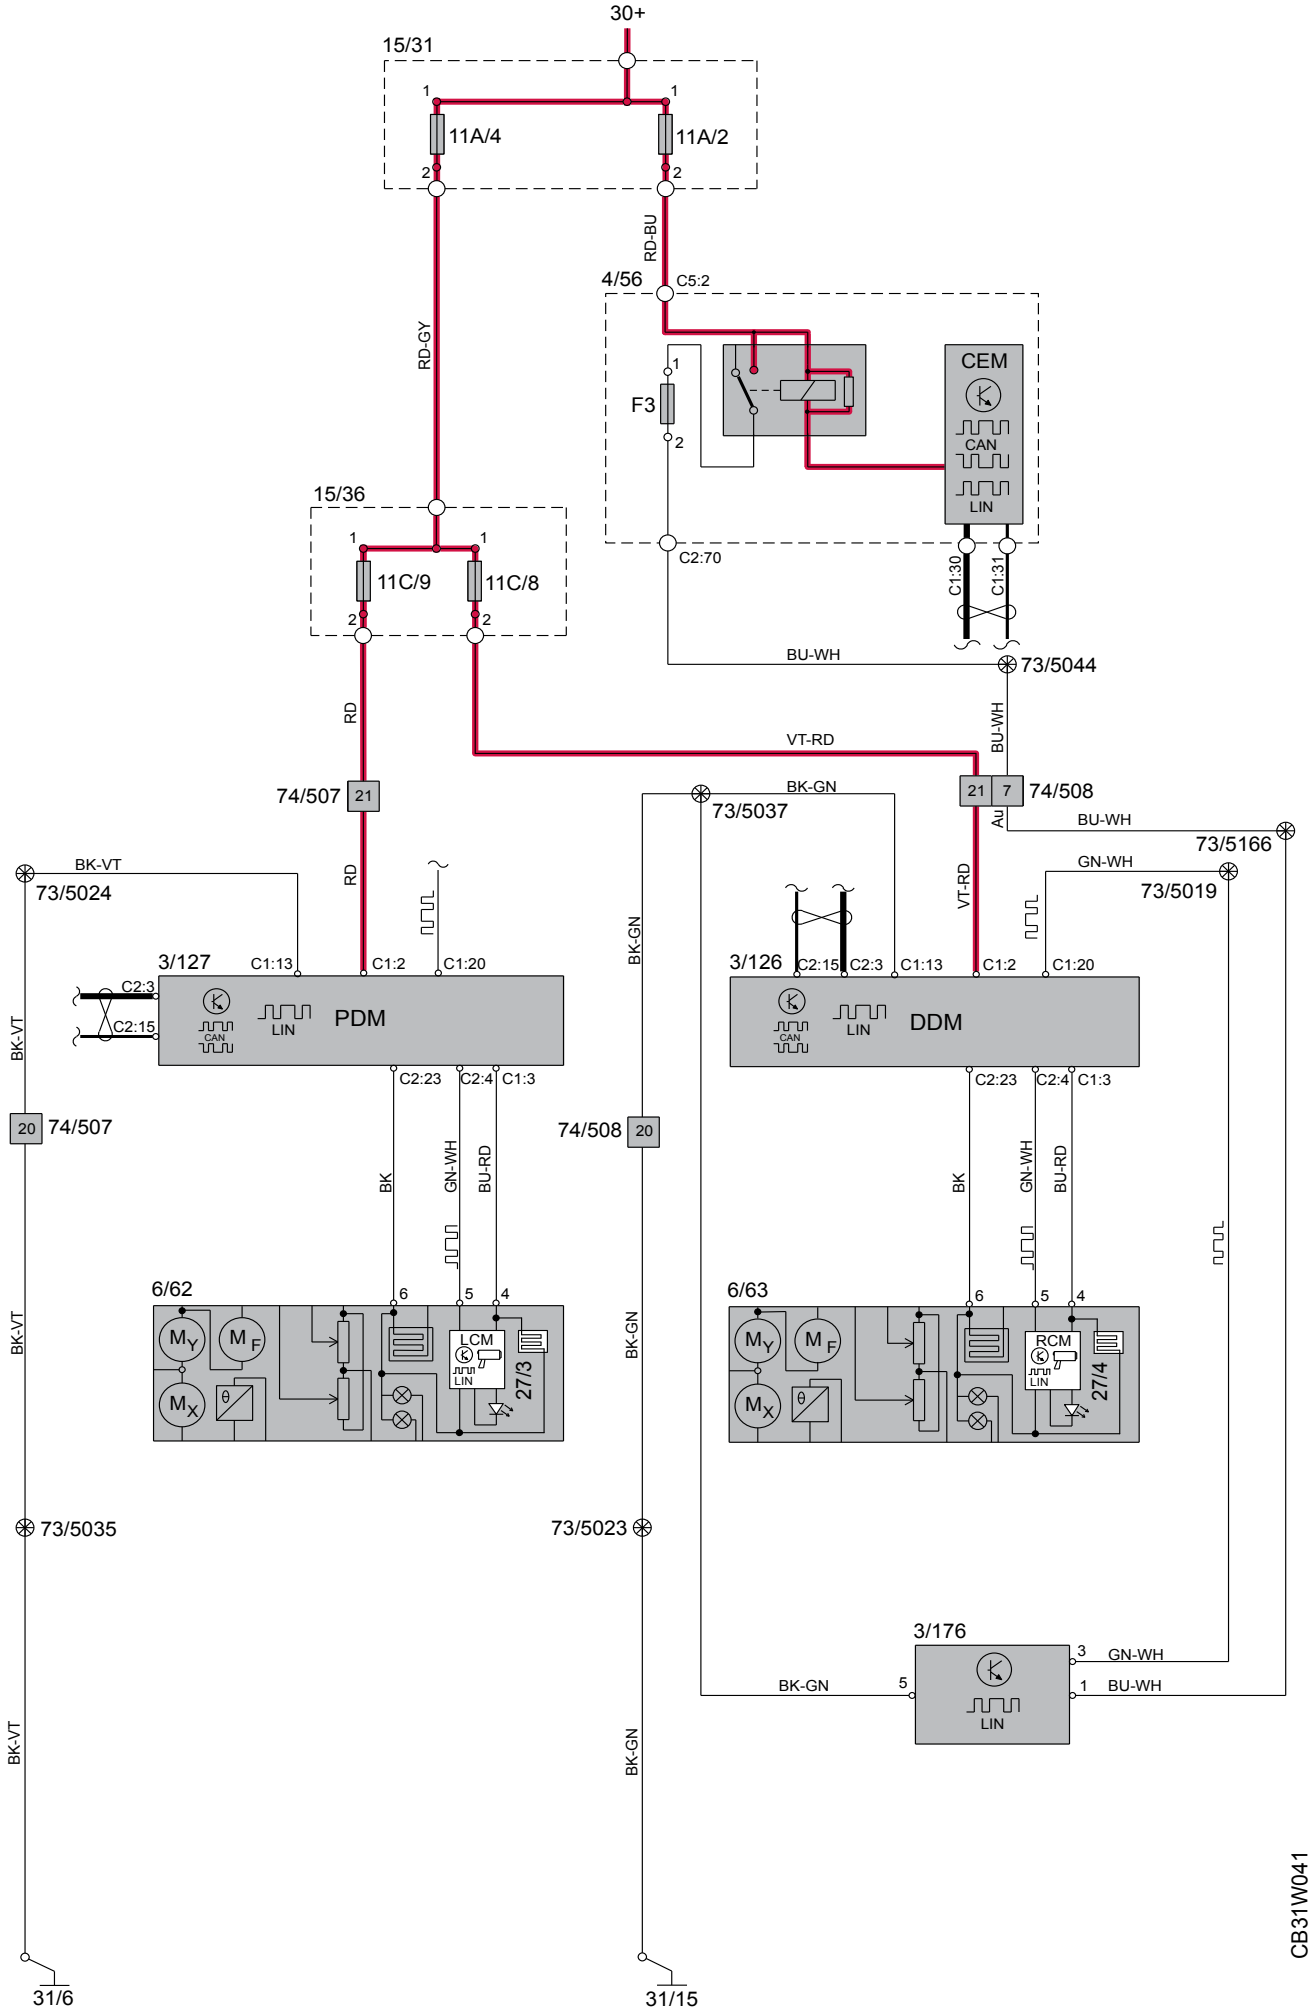

Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm
Uppvärmd vindruta, LHD

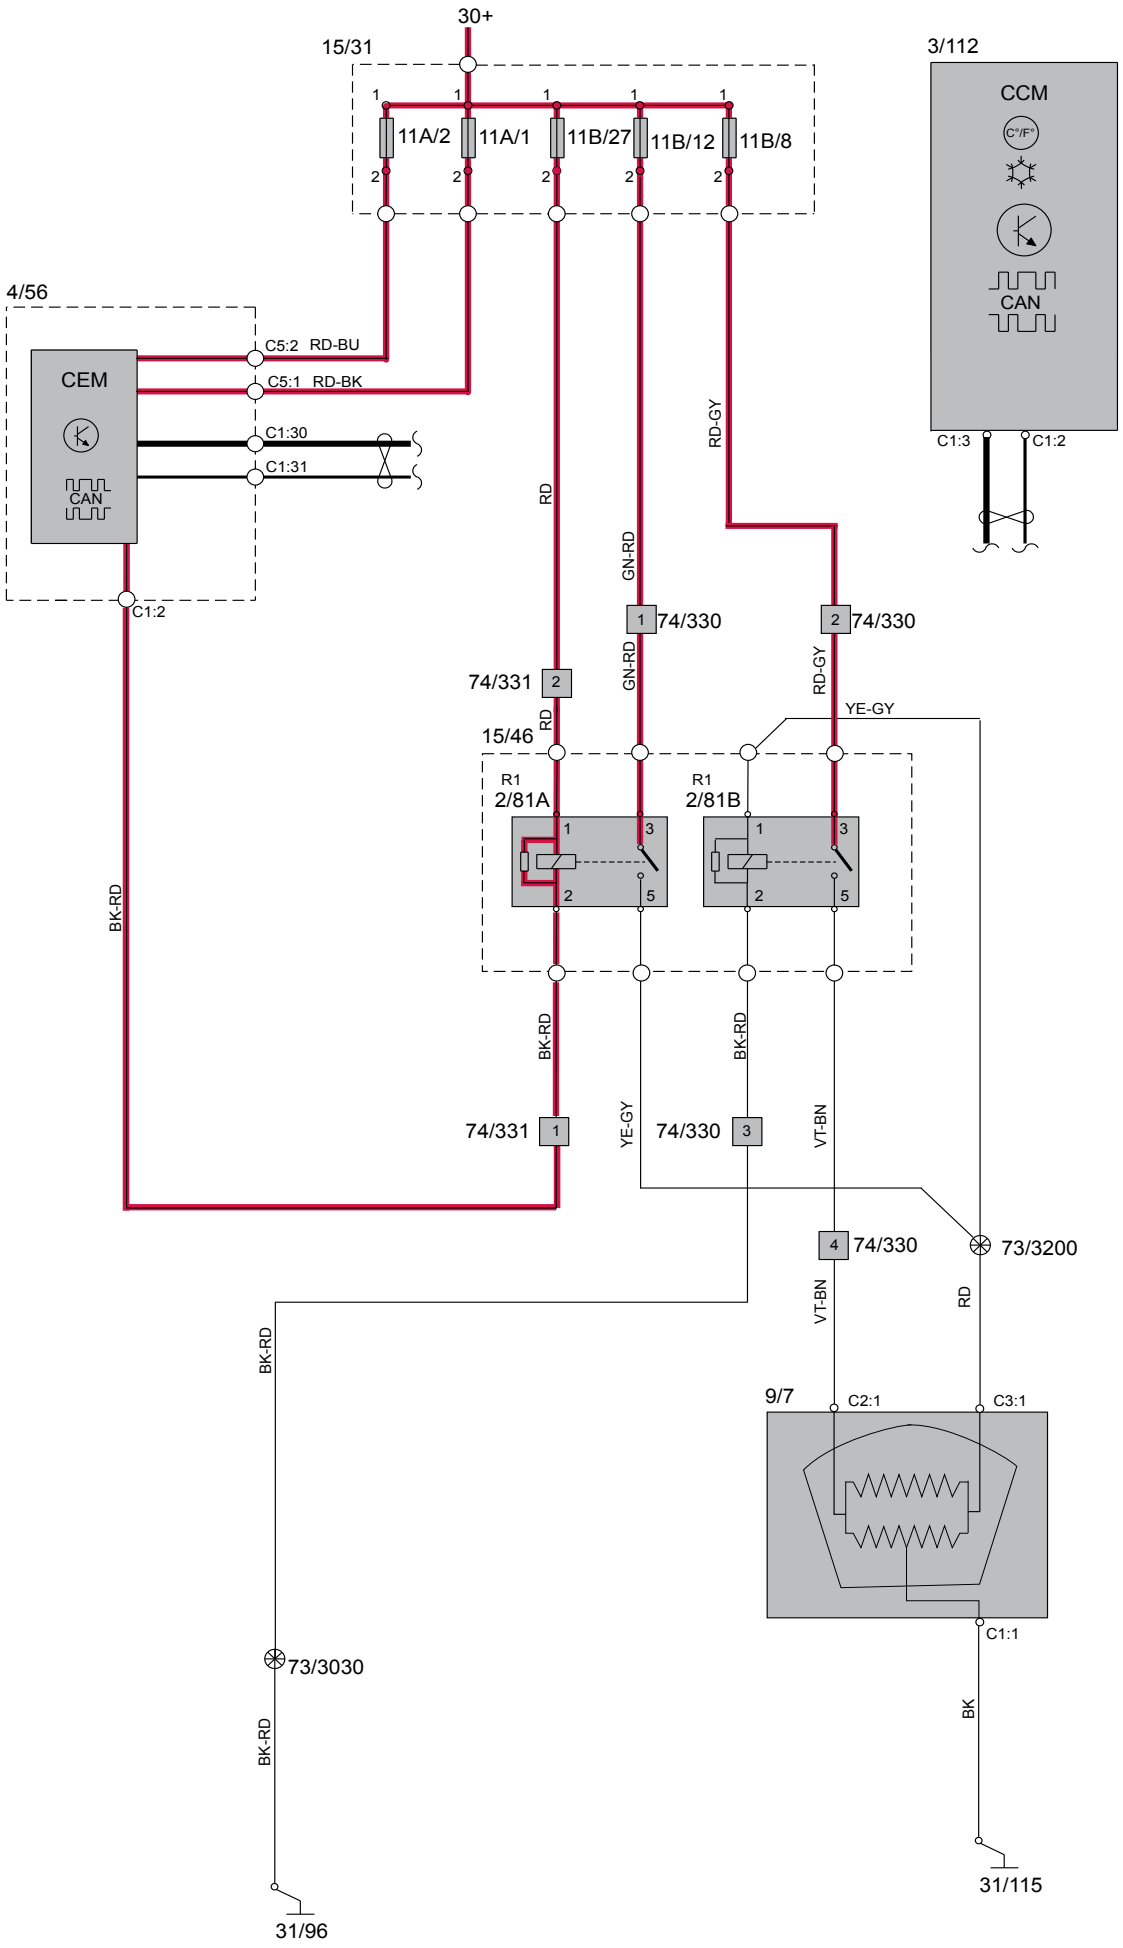

Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm
Uppvärmd vindruta, RHD

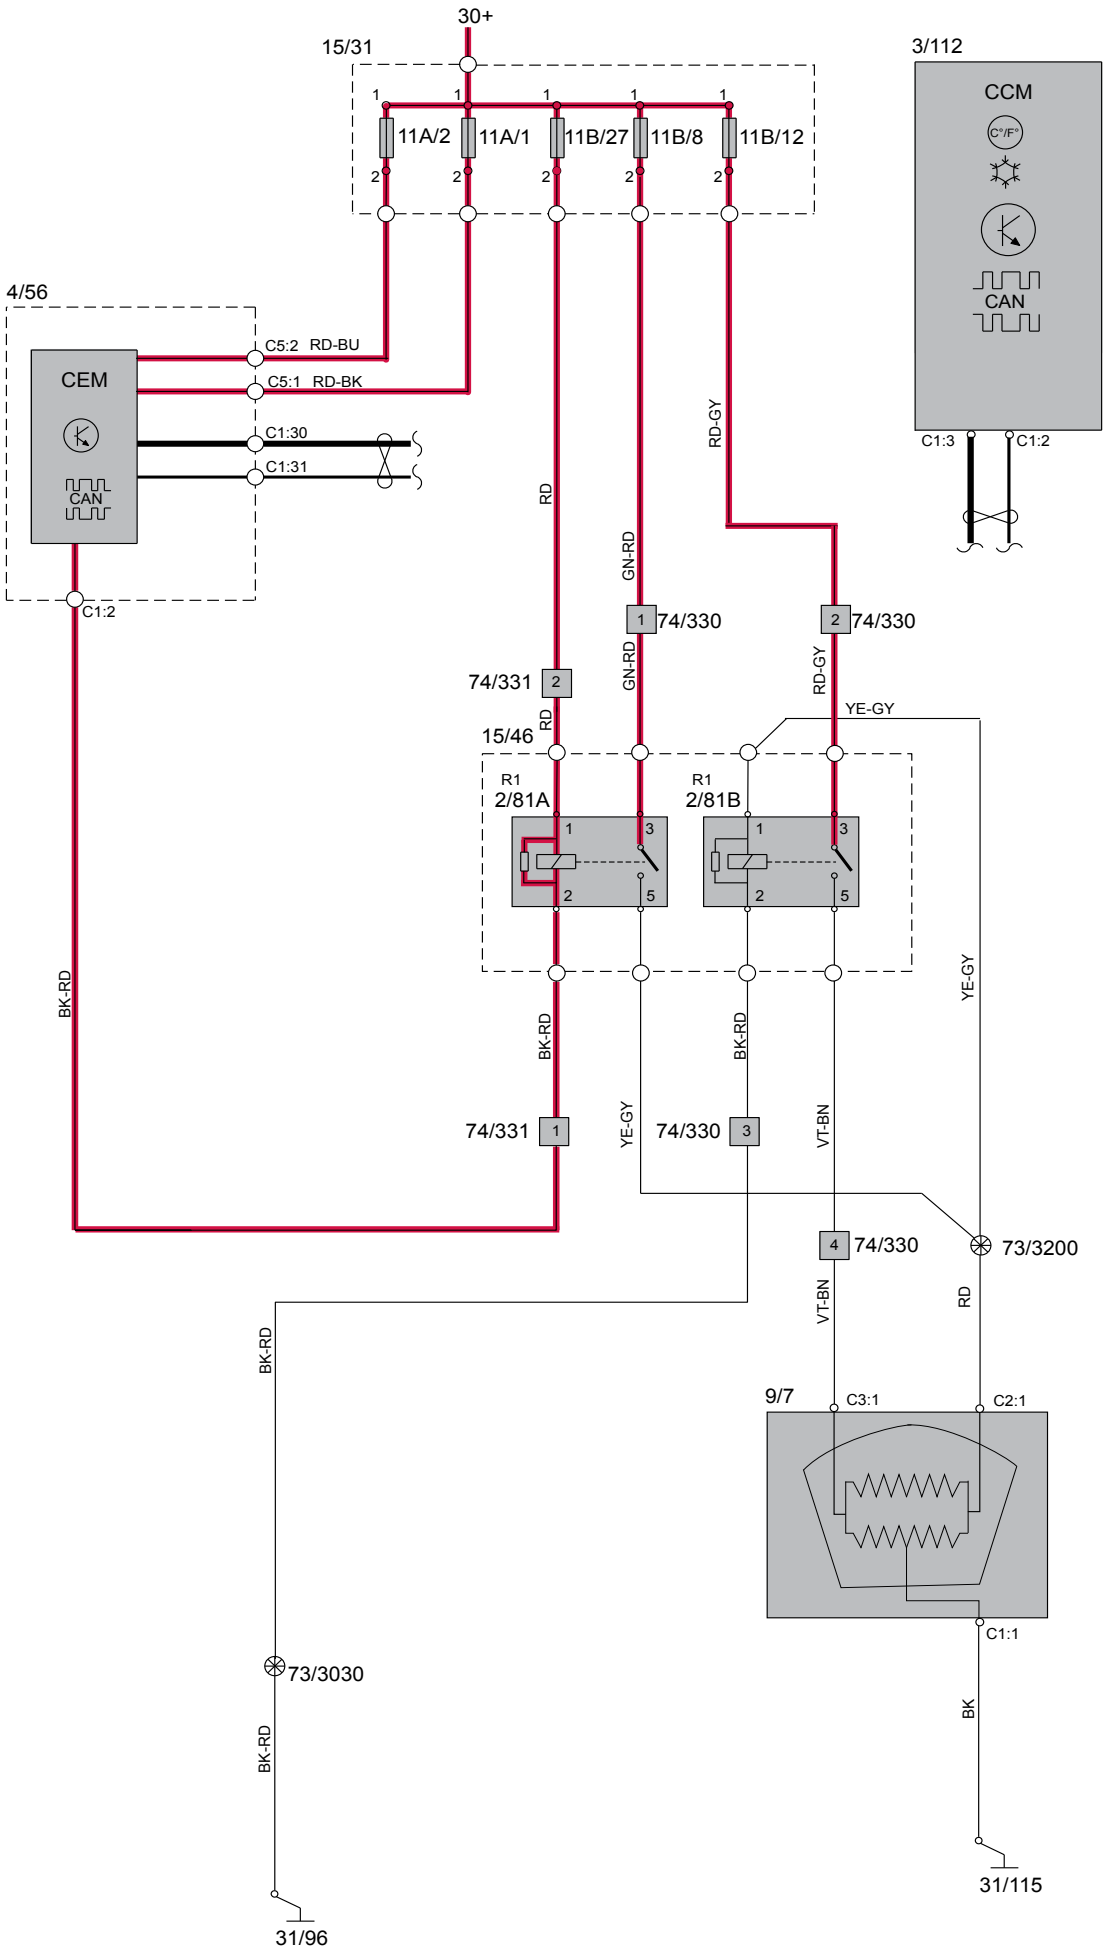

Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm
Eluppvärmd bakruta

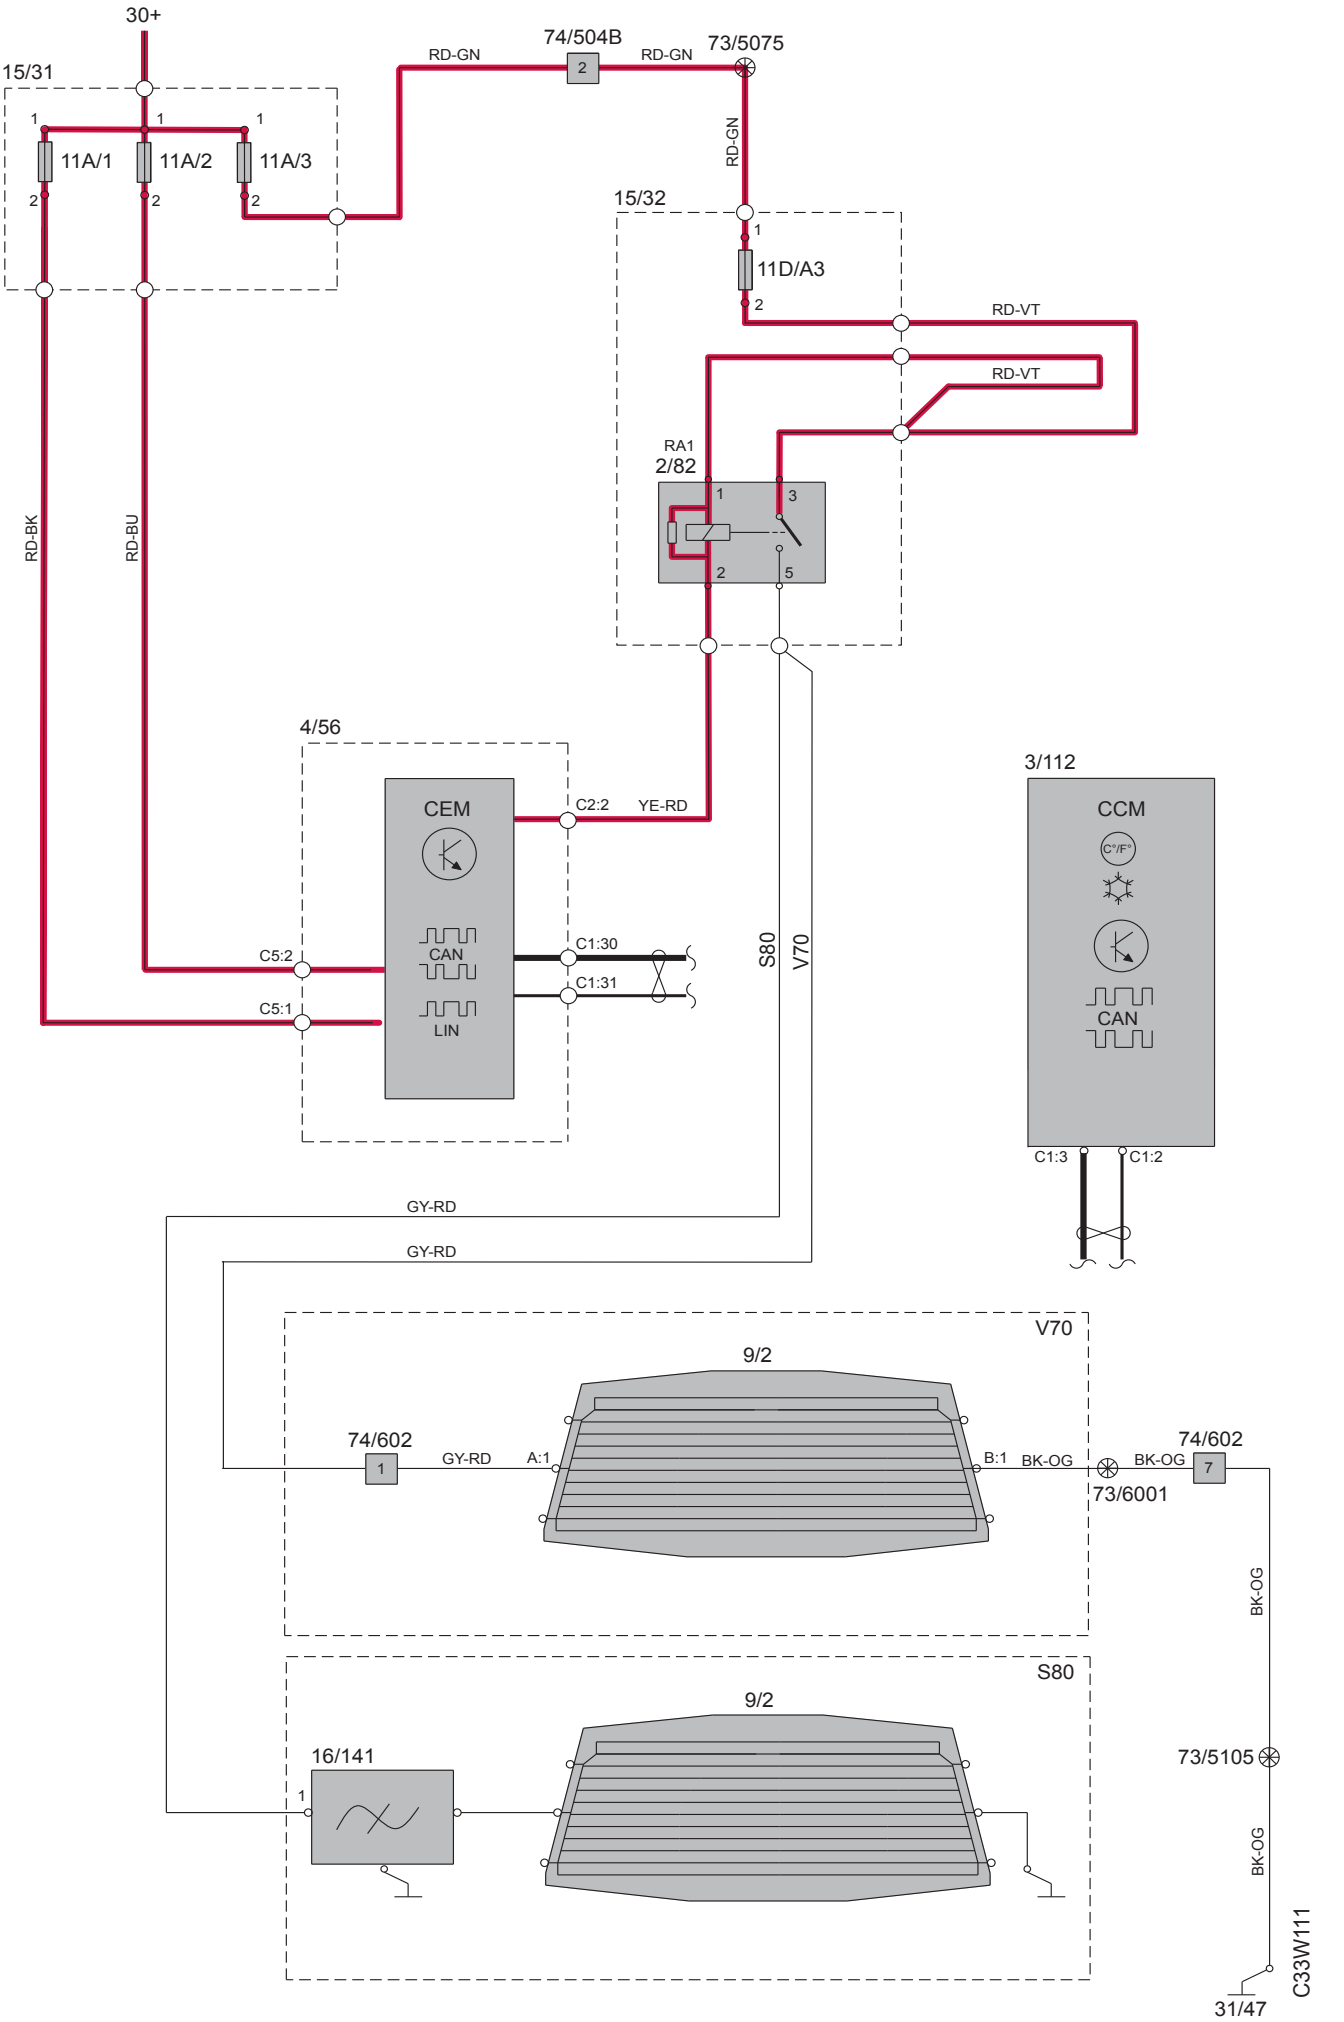

Elmanövrerad förarstol med minnesfunktion, LHD

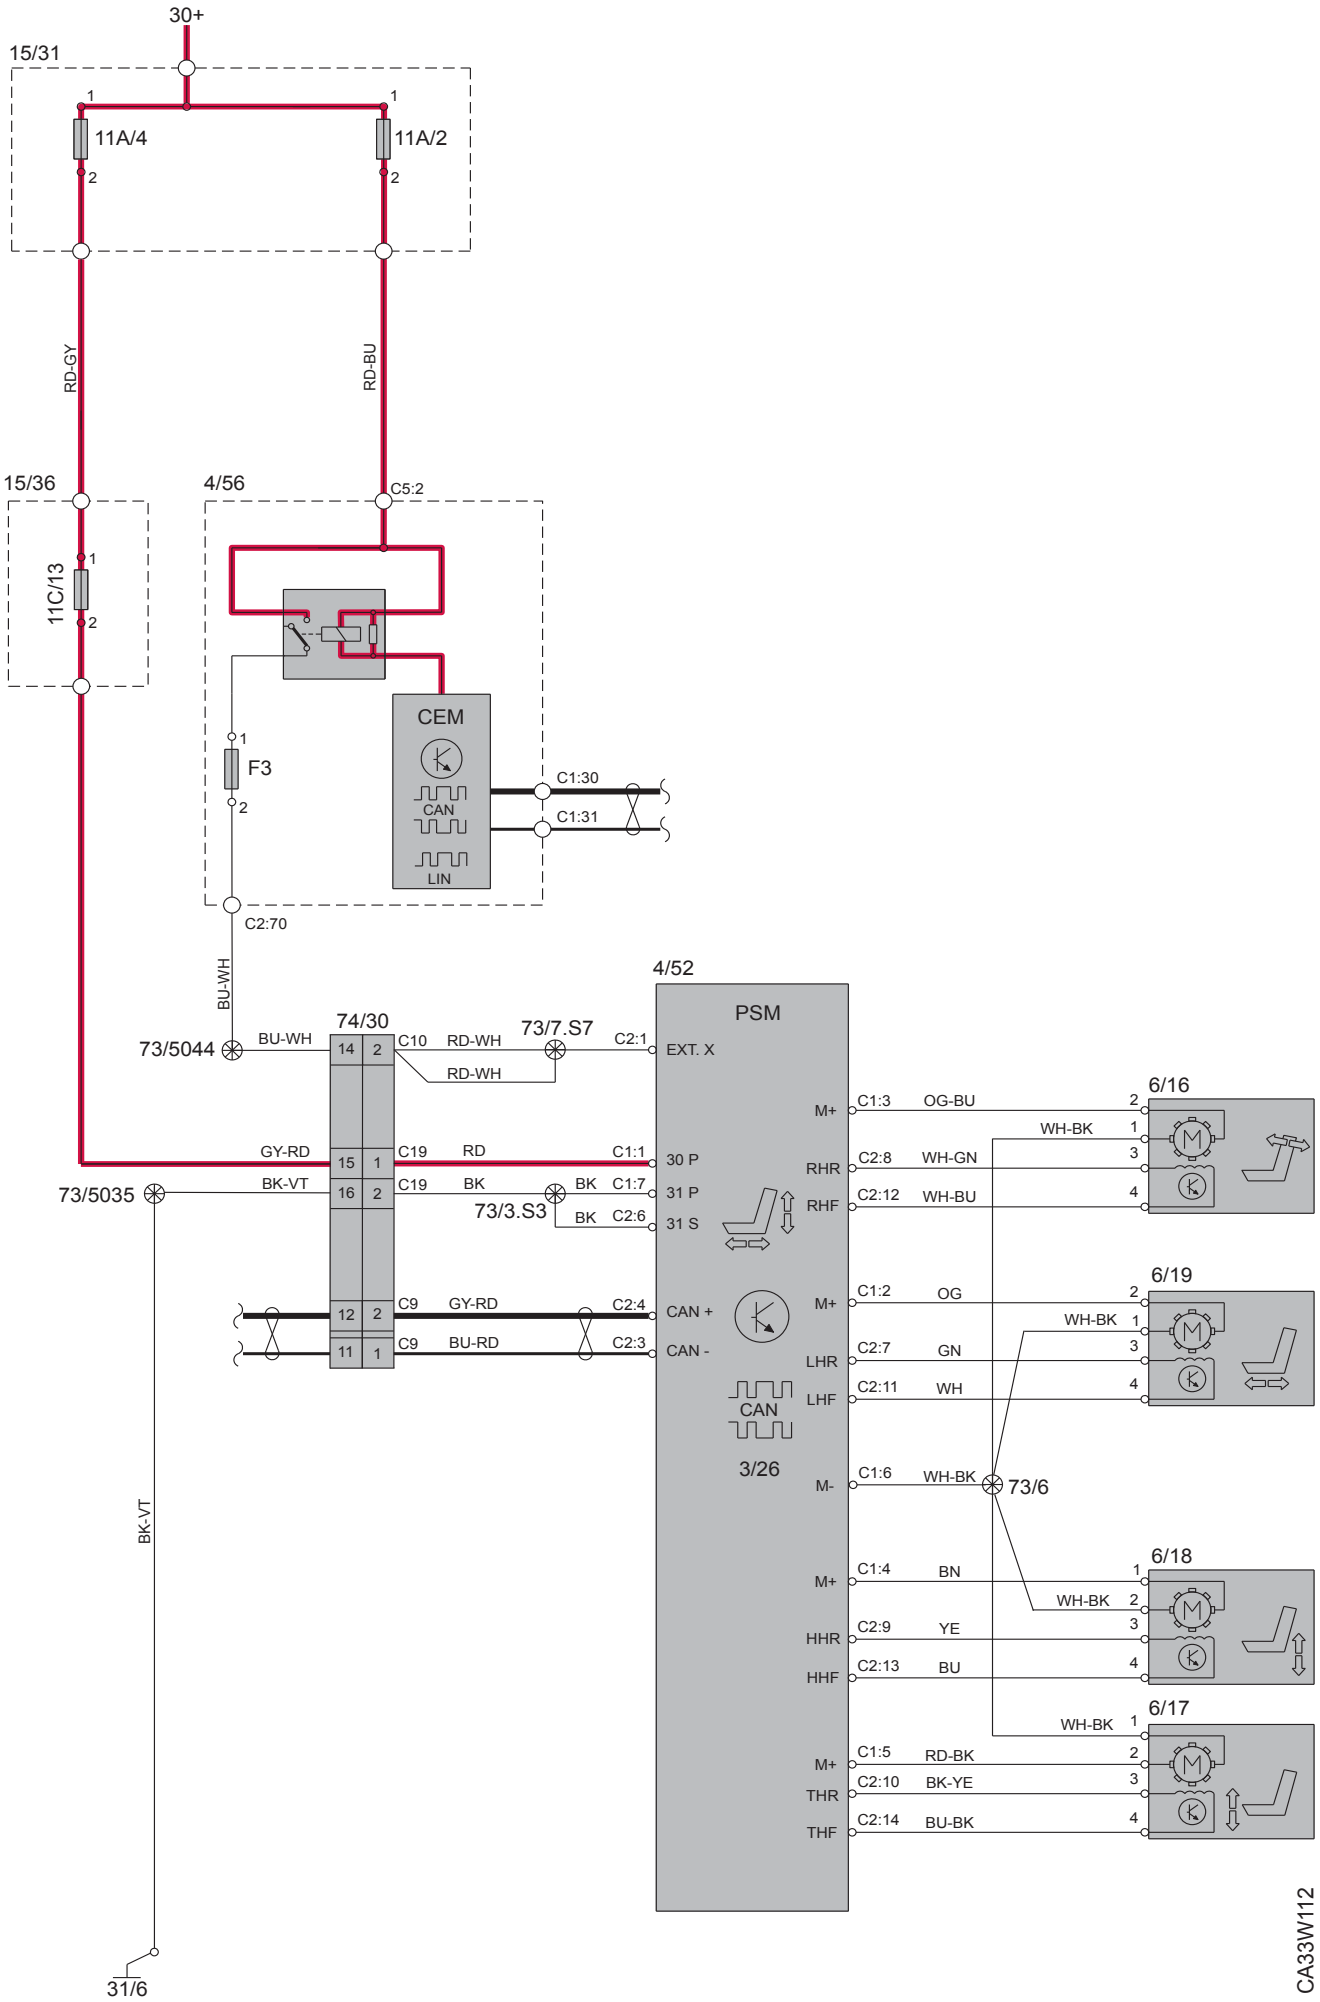

Grupp 85 Inredning
Elmanövrerad förarstol med minnesfunktion, RHD

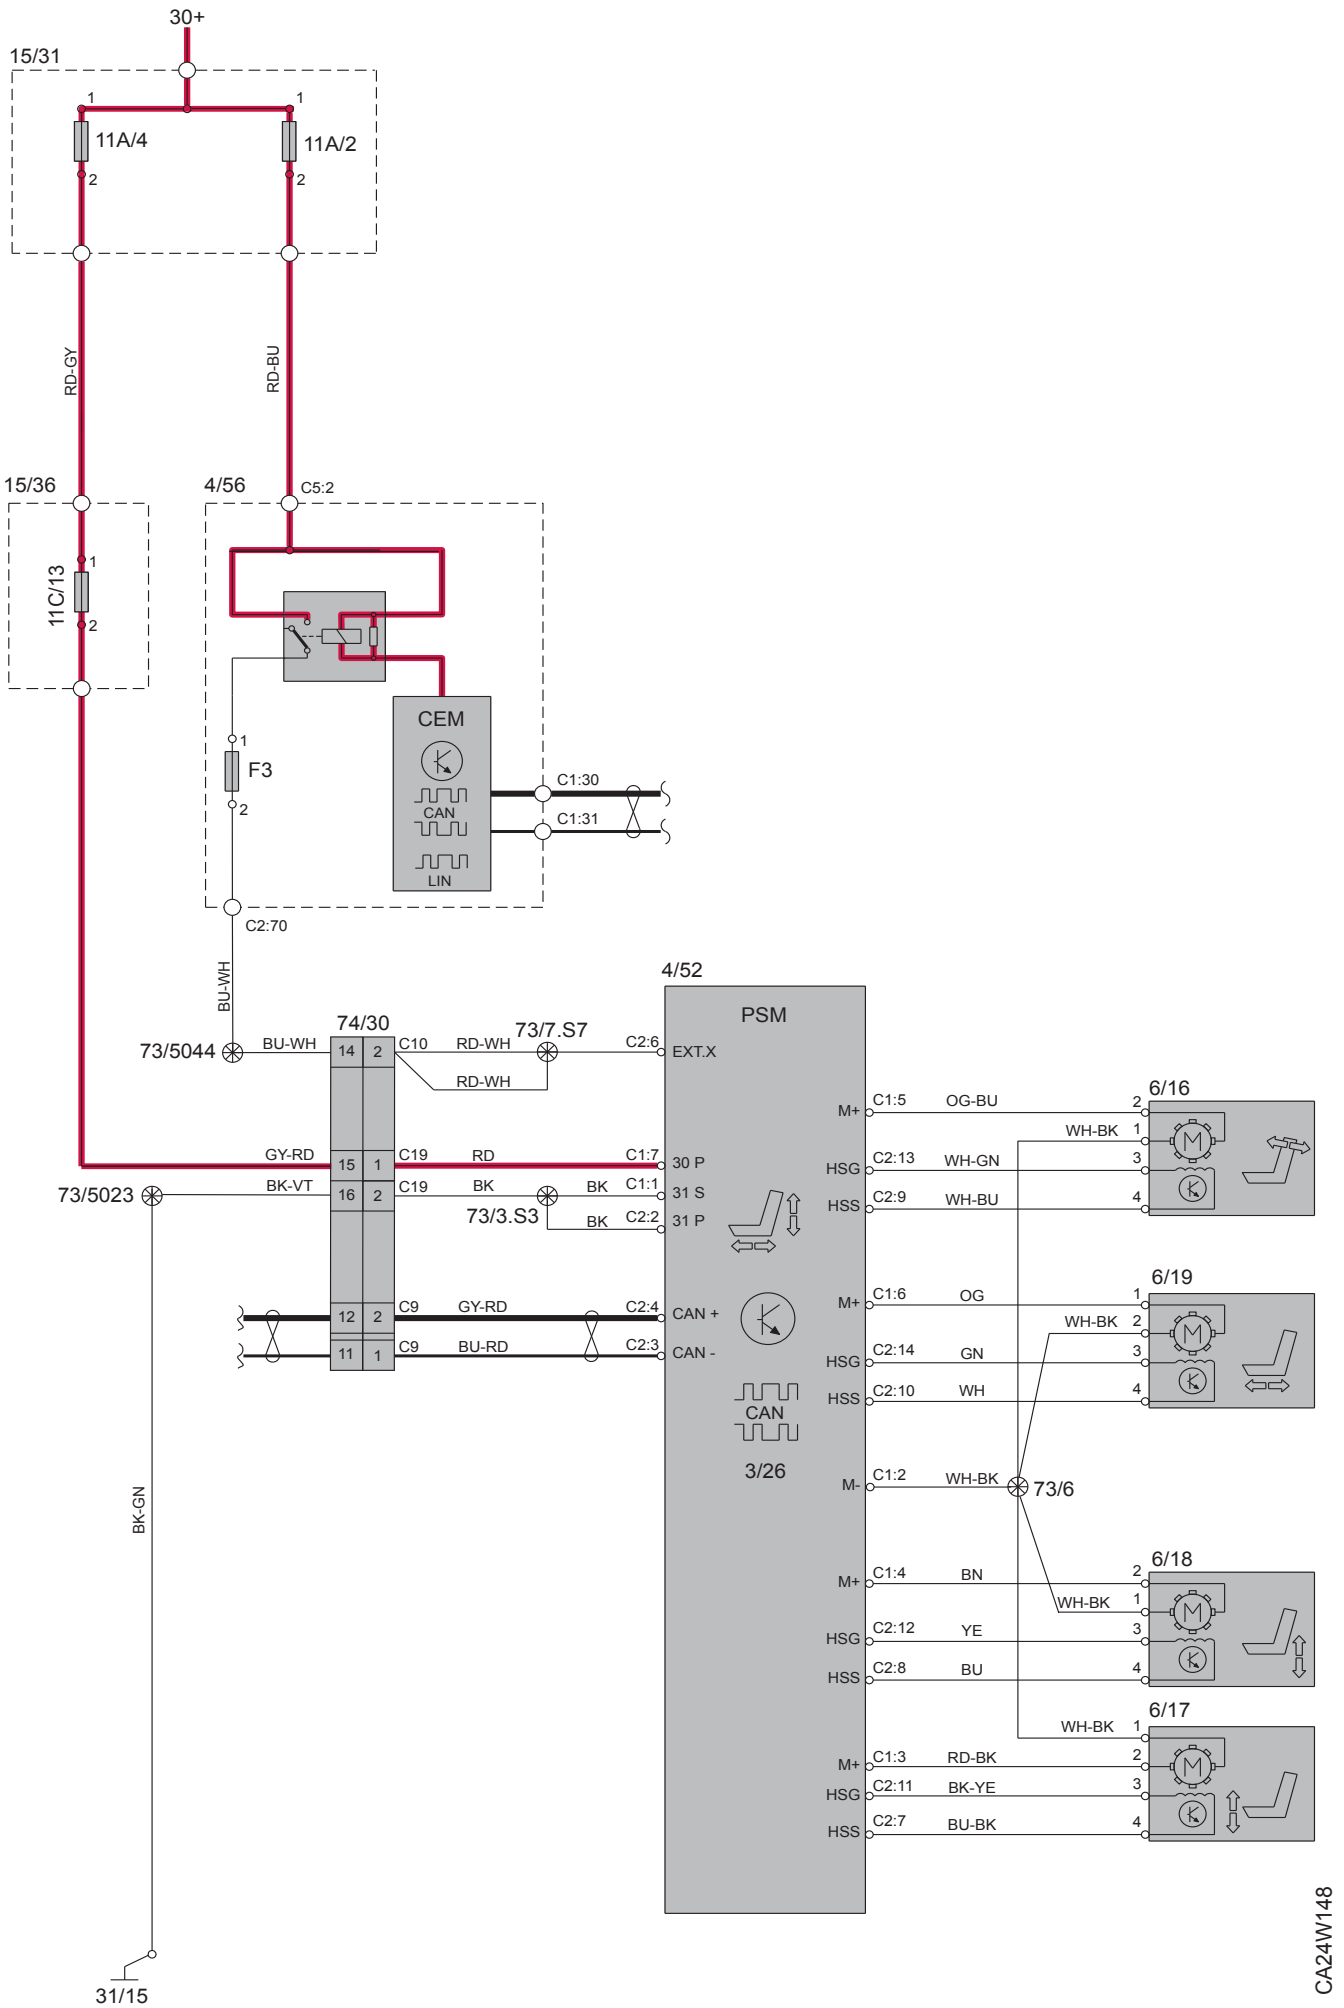

Grupp 85 Inredning
Elmanövrerad passagerarstol, LHD

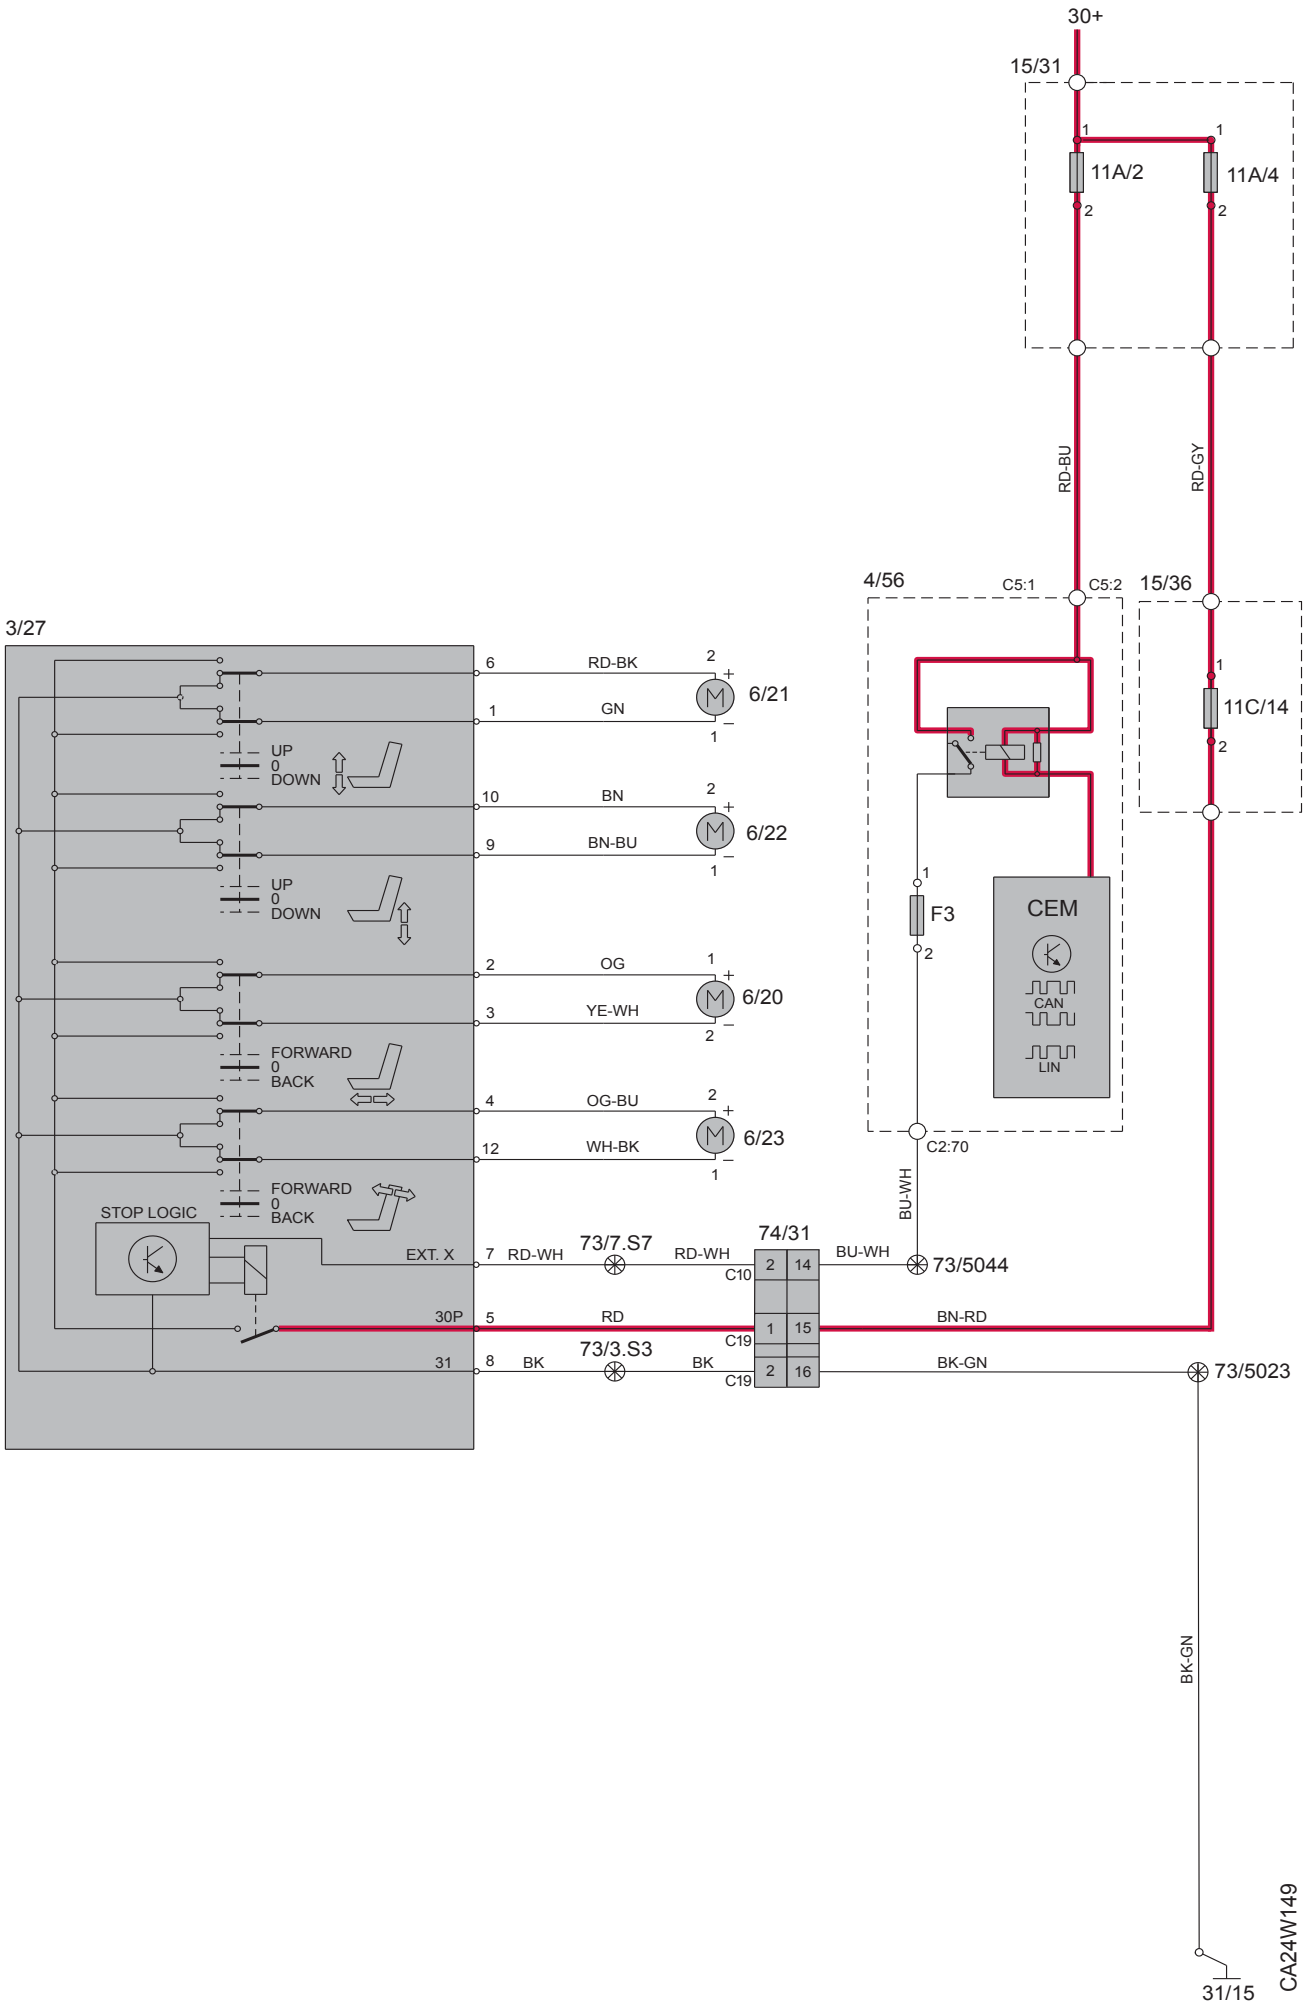

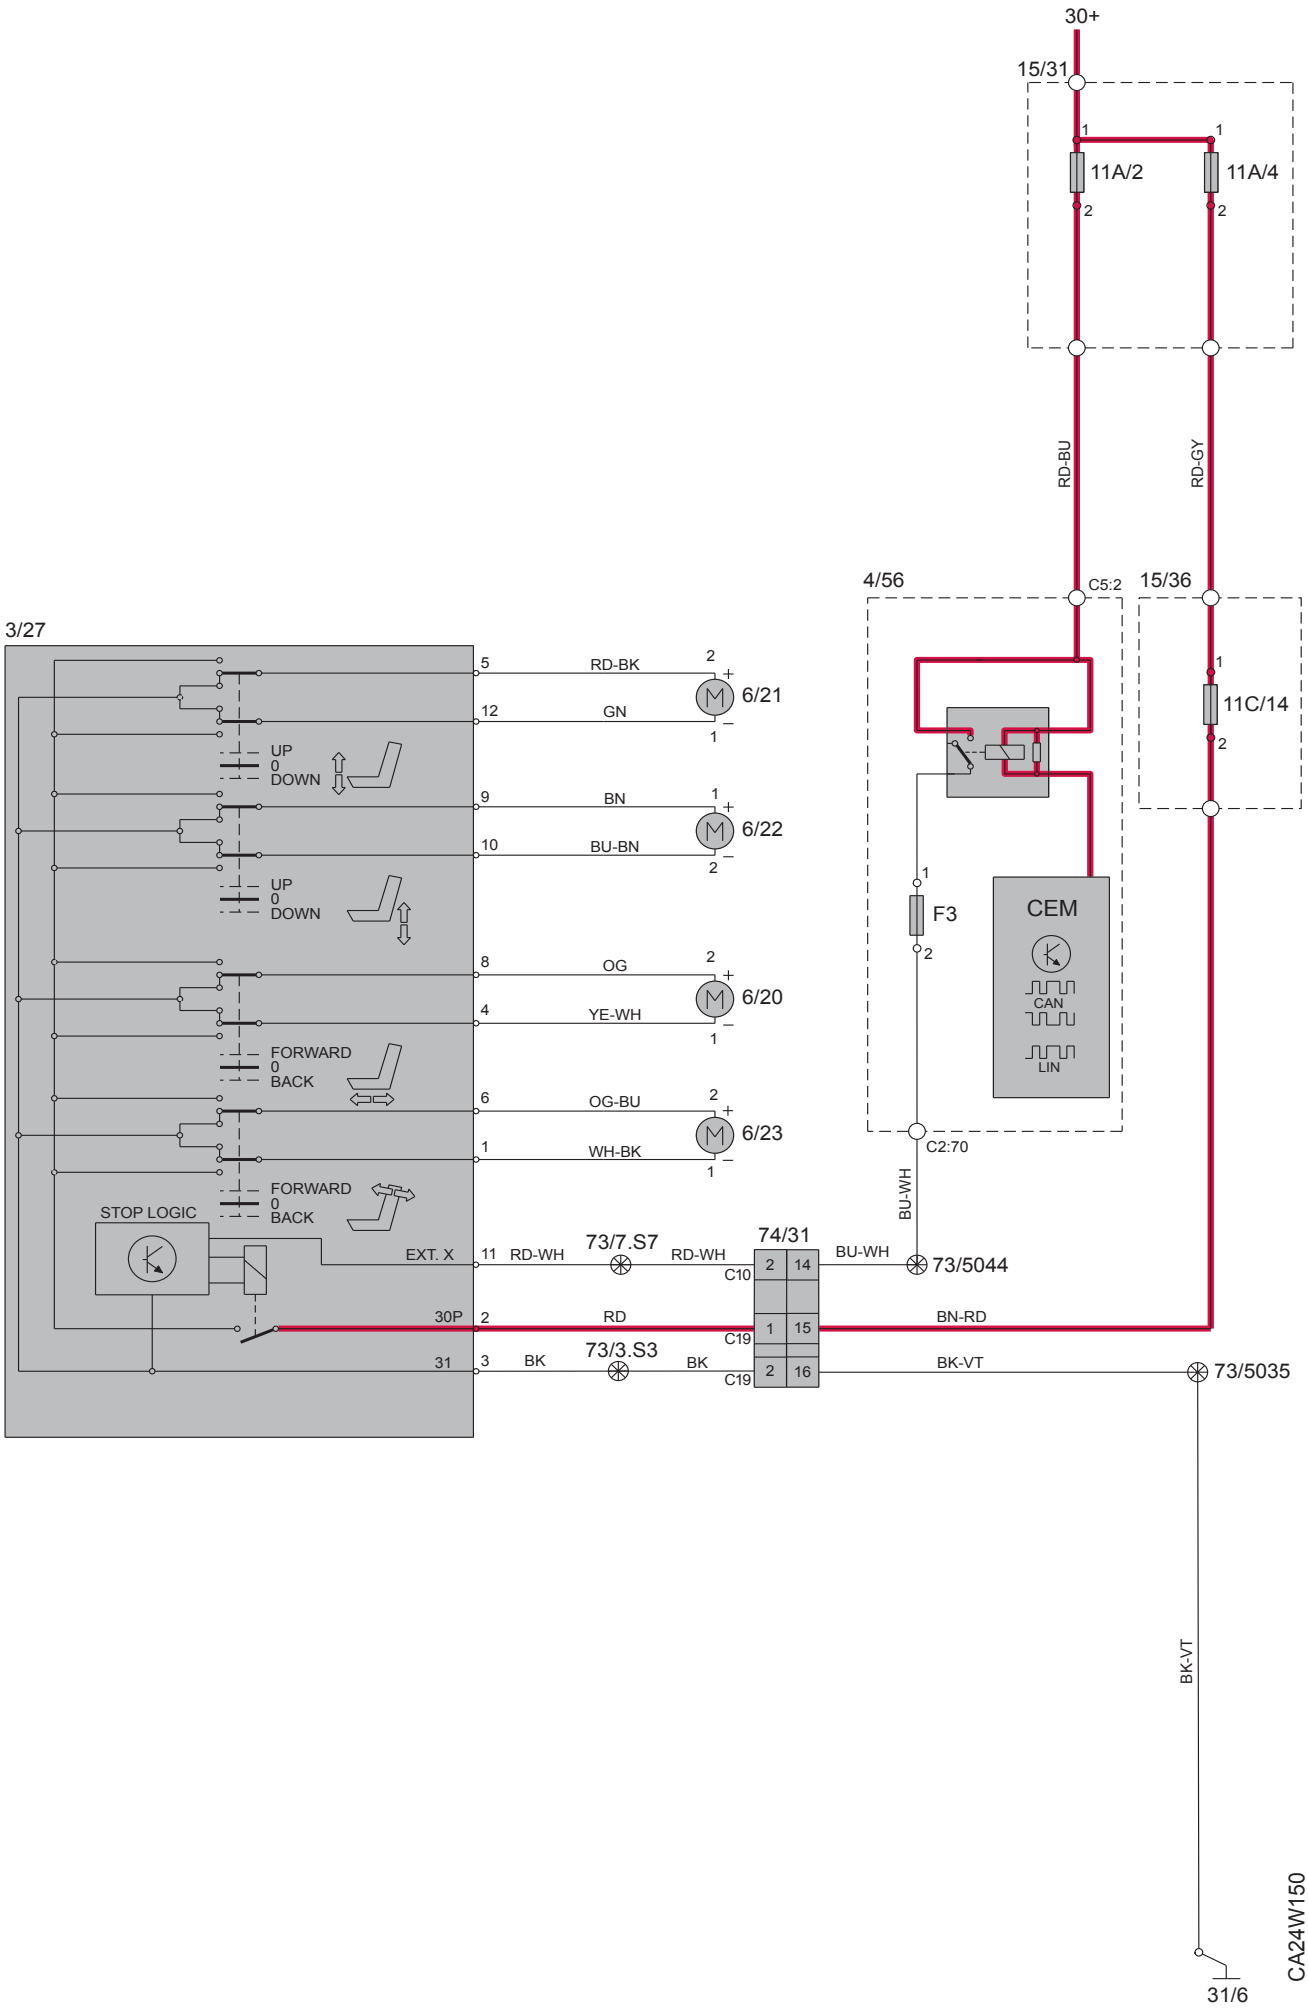
30+
15/31
11A/2
11A/4
RD-BU
RD-GY
4/56
C5:2
15/36
11C/14
3/27
F3
CEM
CAN
LIN
C2:70
BU-WH
5
RD-BK
6/21
12
GN
9
BN
6/22
10
BU-BN
UP
0
DOWN
8
OG
6/20
4
YE-WH
FORWARD
0
BACK
6
OG-BU
6/23
1
WH-BK
STOP LOGIC
EXT. X
11
RD-WH
73/7.S7
74/31
C10
BU-WH
73/5044
30P
2
RD
C19
BN-RD
31
3
BK
73/3.S3
C19
BK-VT
73/5035
BK-VT
31/6
CA24W150

Grupp 85 Inredning
Rattuppvärmning

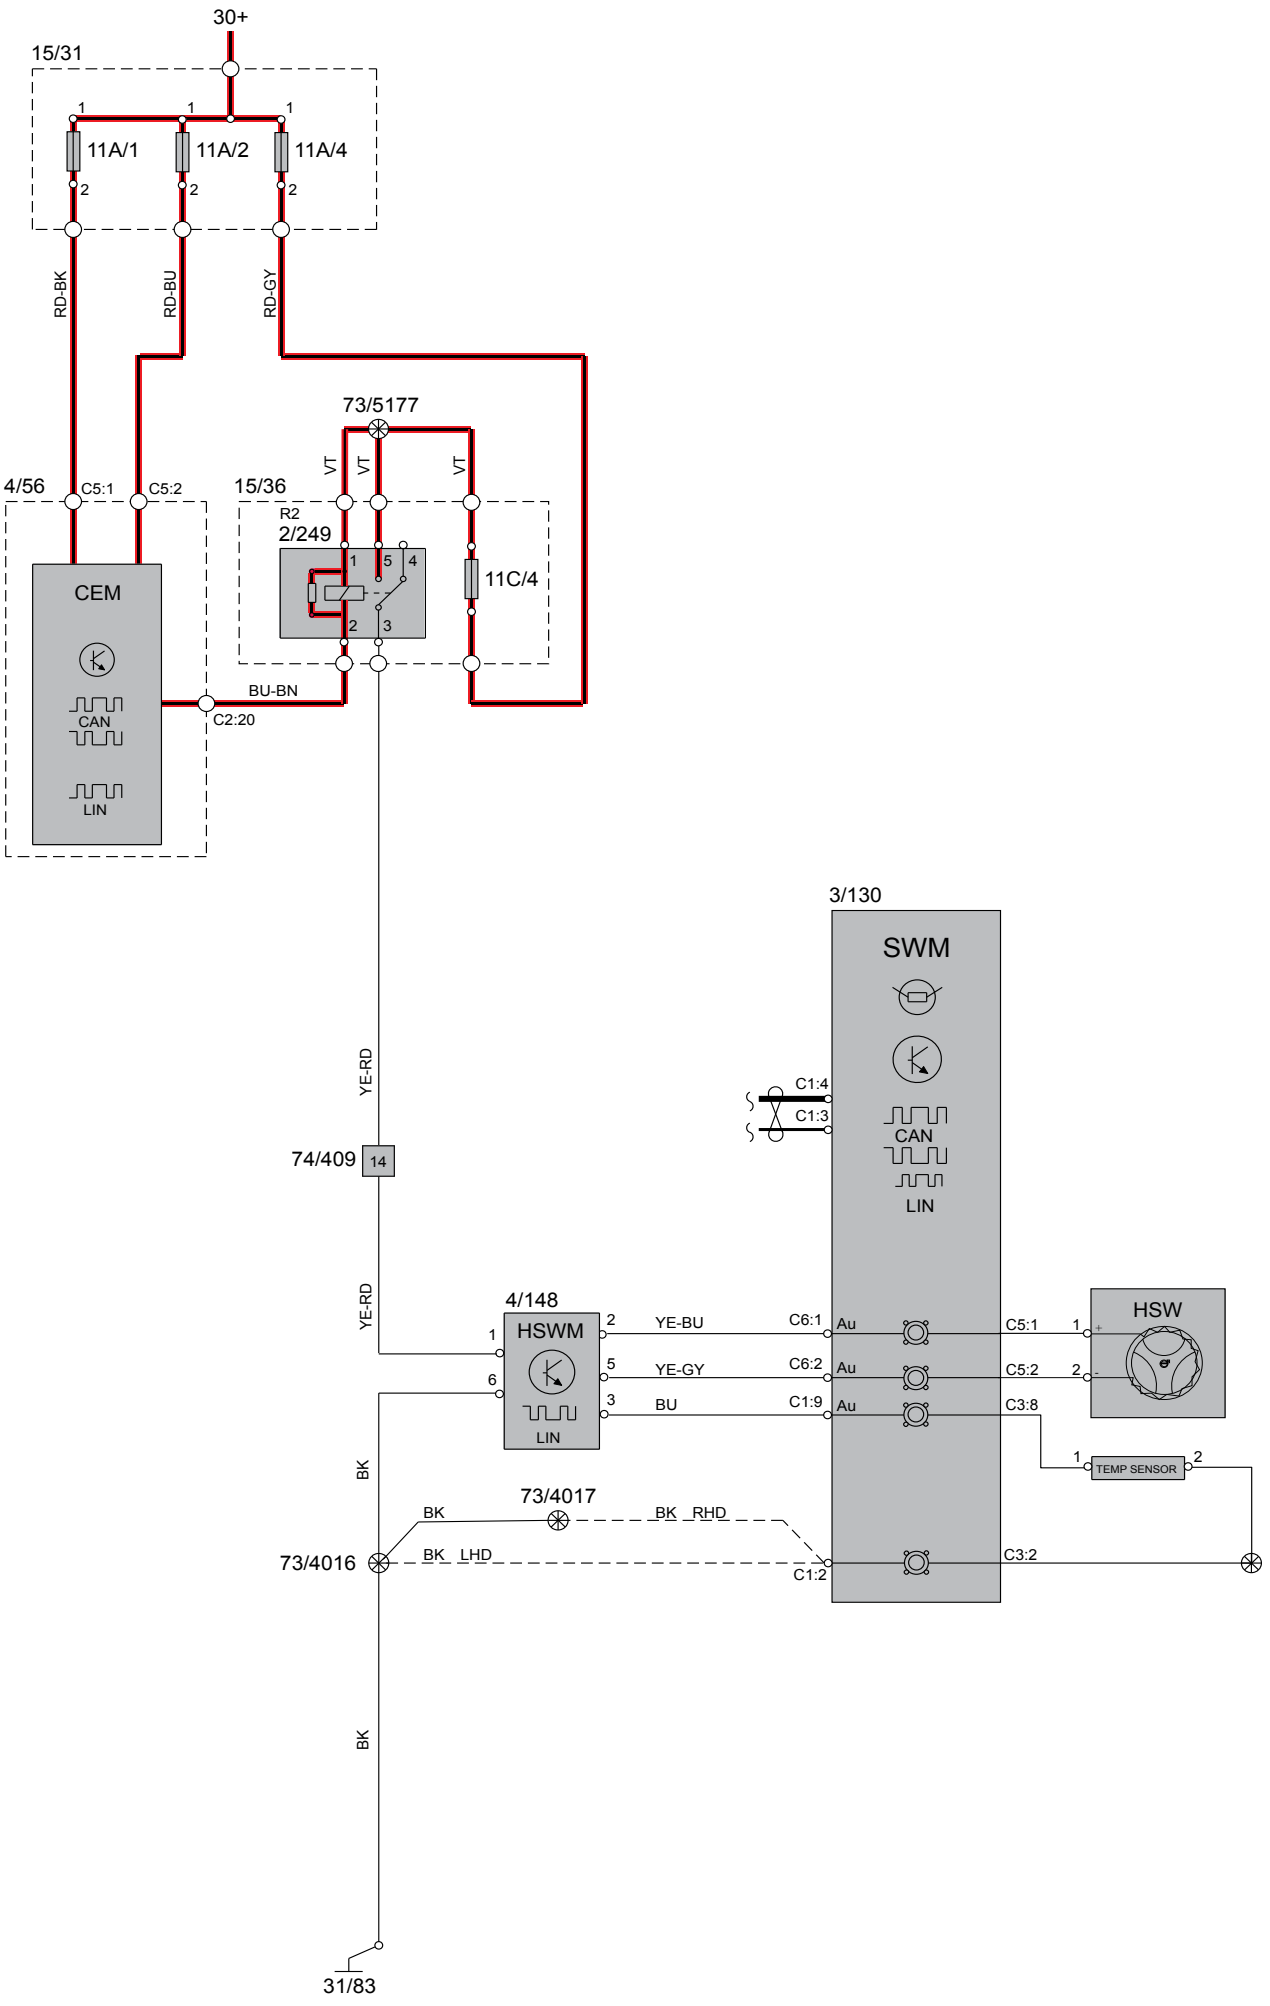

CB33W185

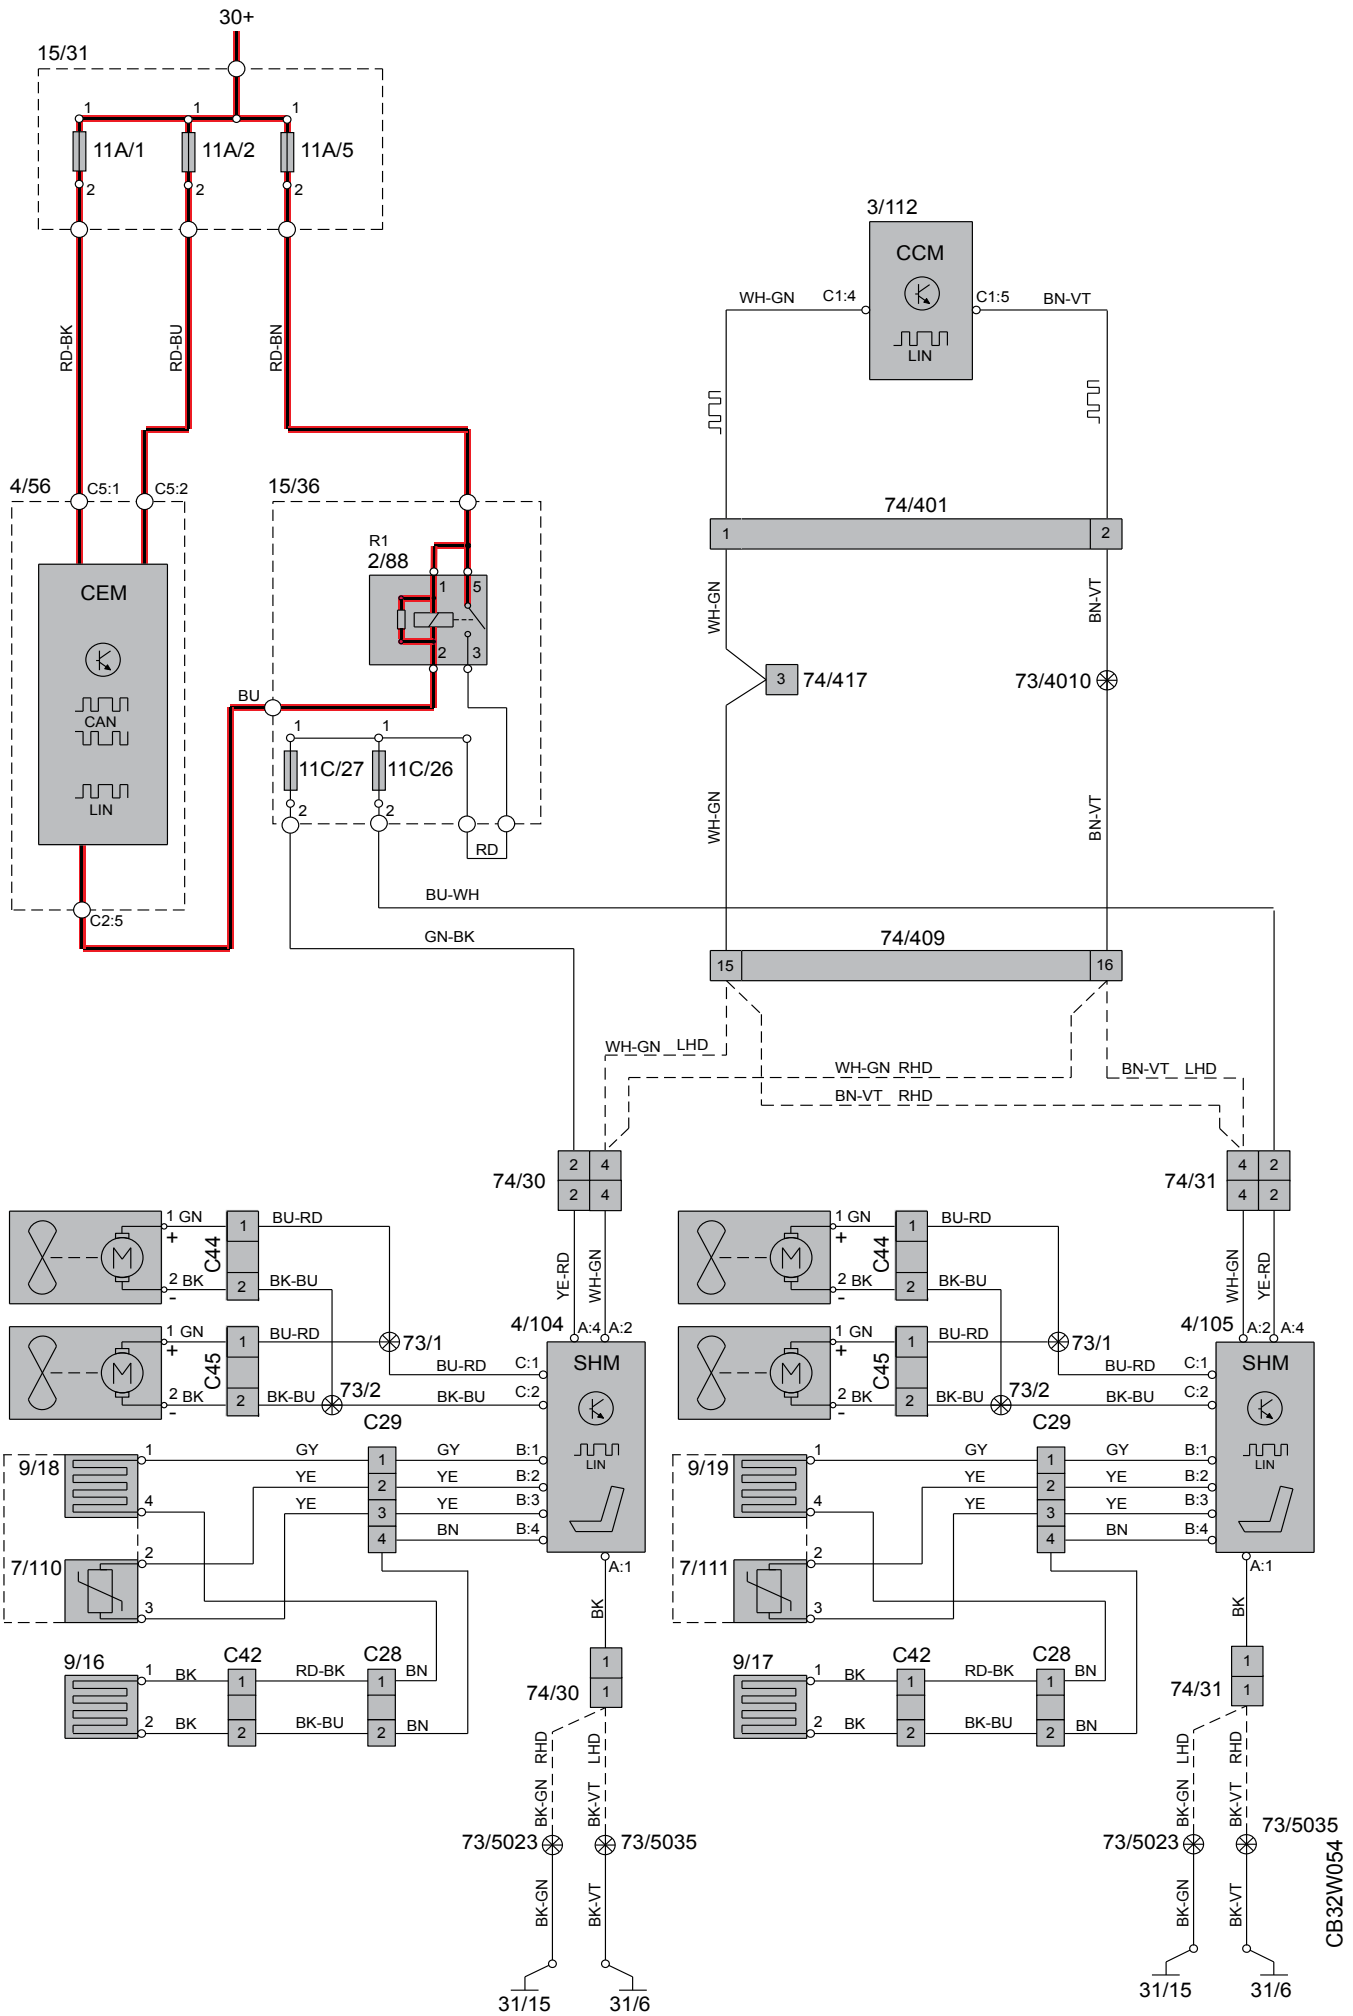
30+
15/31
11A/1
11A/2
11A/5
RD-BK
RD-BU
RD-BN
4/56
C5:1
C5:2
CEM
CAN
LIN
C2:5
15/36
R1
2/88
BU
11C/27
11C/26
RD
BU-WH
GN-BK
3/112
CCM
WH-GN
C1:4
C1:5
BN-VT
LIN
74/401
74/417
73/4010
74/409
WH-GN LHD
WH-GN RHD
BN-VT LHD
BN-VT RHD
74/30
74/31
C44
C45
1 GN
2 BK
BU-RD
BK-BU
73/1
73/2
4/104
4/105
A:4
A:2
SHM
C:1
C:2
C29
B:1
B:2
B:3
B:4
GY
YE
BN
9/18
9/19
7/110
7/111
9/16
9/17
C42
C28
RD-BK
A:1
BK
RHD
LHD
BK-GN
BK-VT
73/5023
73/5035
31/15
31/6
CB32W054

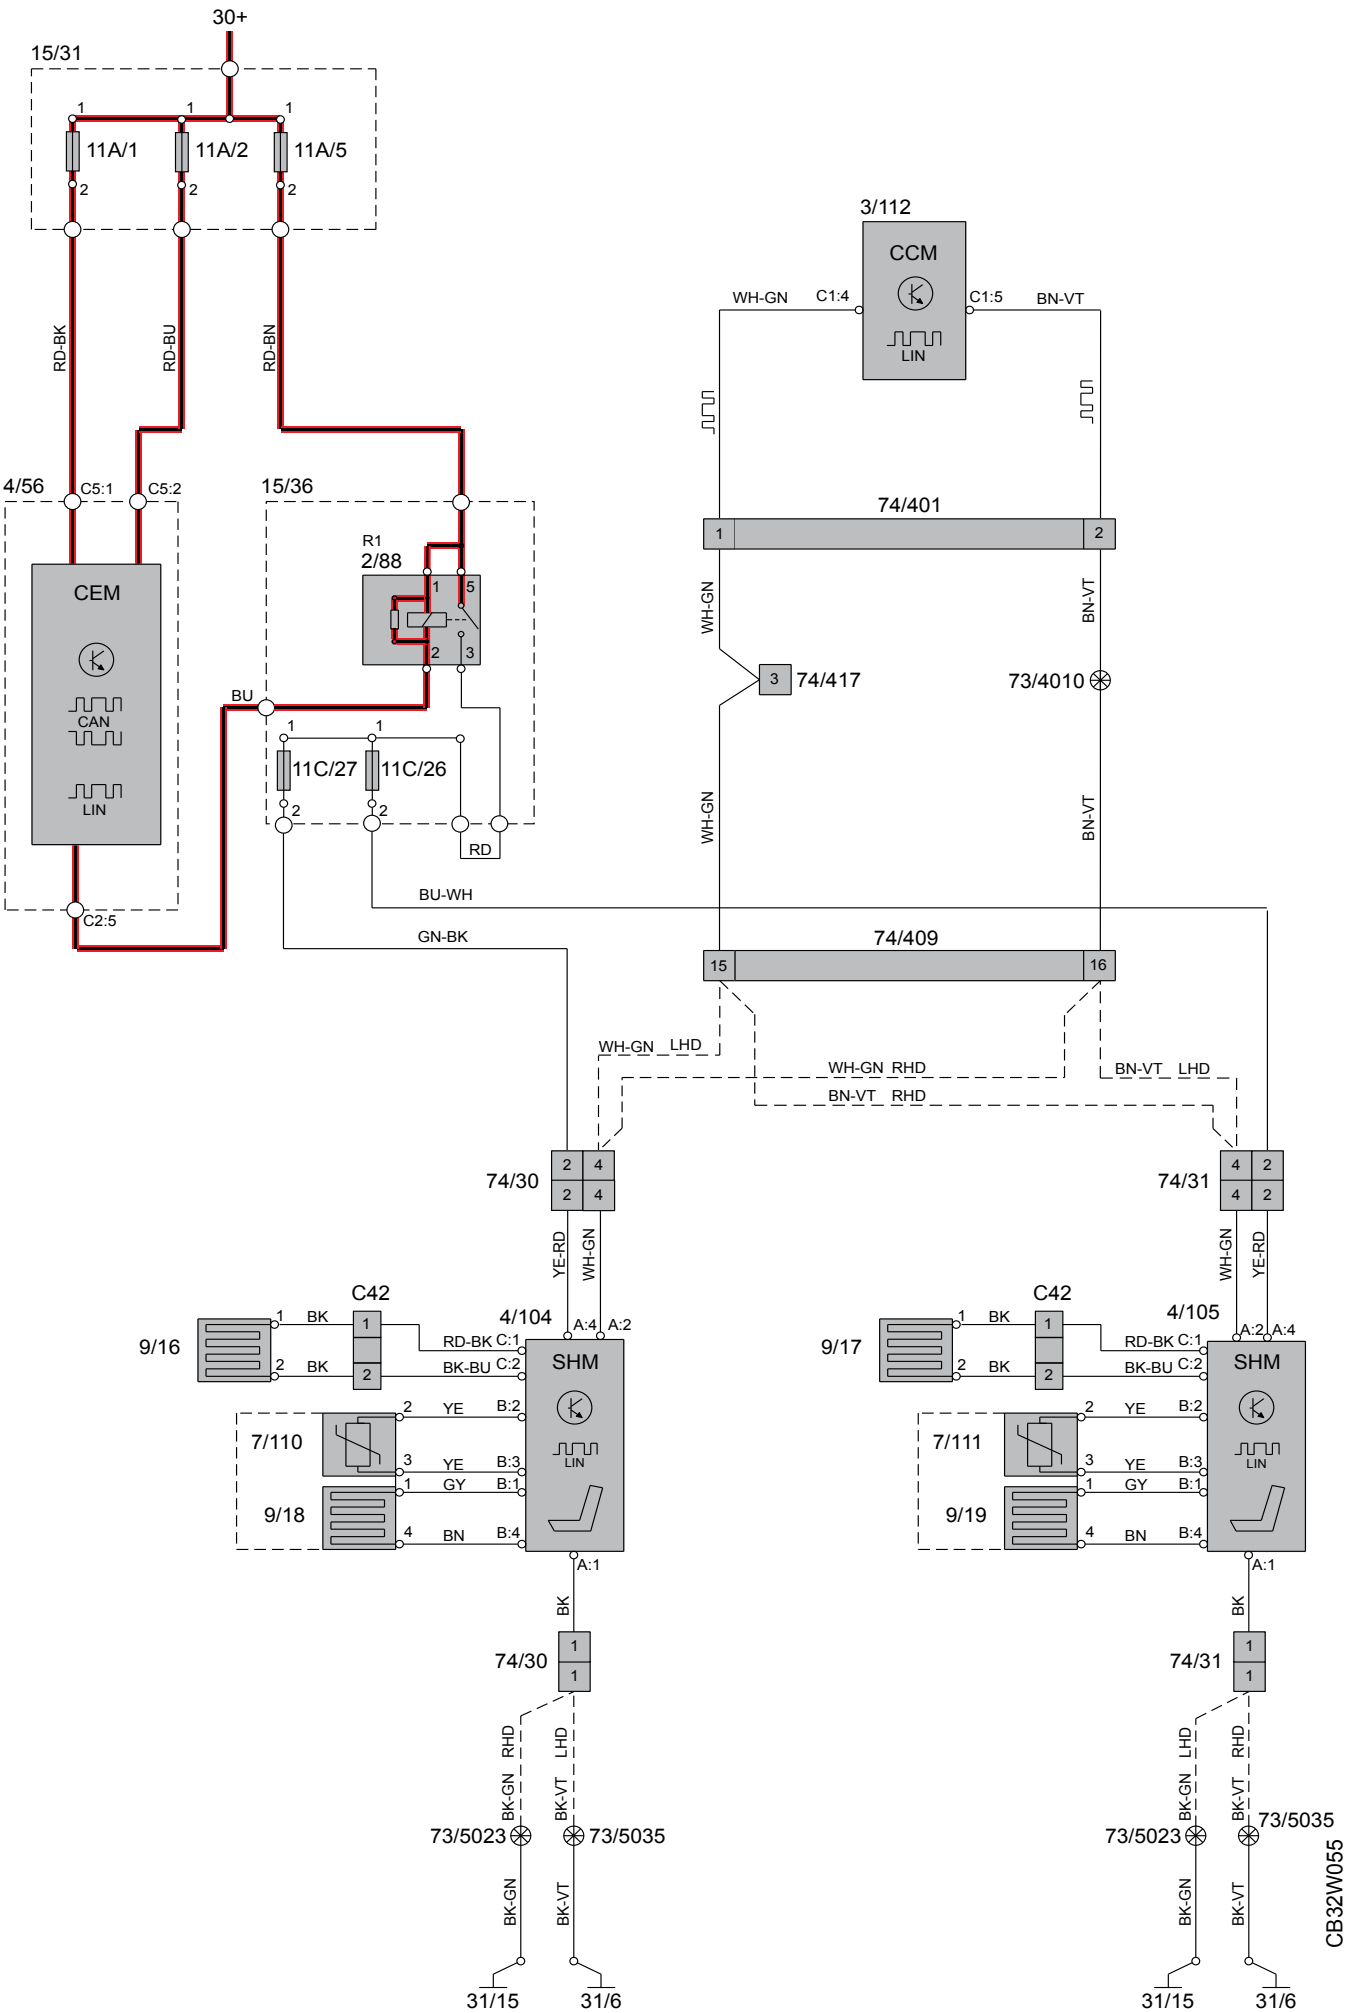
30+
15/31
11A/1
11A/2
11A/5
RD-BK
RD-BU
RD-BN
4/56
C5:1
C5:2
CEM
CAN
LIN
C2:5
15/36
R1
2/88
BU
11C/27
11C/26
RD
3/112
CCM
LIN
WH-GN
C1:4
C1:5
BN-VT
74/401
74/417
73/4010
BU-WH
GN-BK
74/409
WH-GN LHD
WH-GN RHD
BN-VT LHD
BN-VT RHD
74/30
74/31
YE-RD
WH-GN
C42
9/16
9/17
4/104
4/105
A:4
A:2
RD-BK C:1
BK-BU C:2
SHM
LIN
7/110
7/111
9/18
9/19
YE B:2
YE B:3
GY B:1
BN B:4
A:1
BK
RHD
LHD
BK-GN
BK-VT
73/5023
73/5035
31/15
31/6
CB32W055

Grupp 85 Inredning
Eluppvärmt baksäte

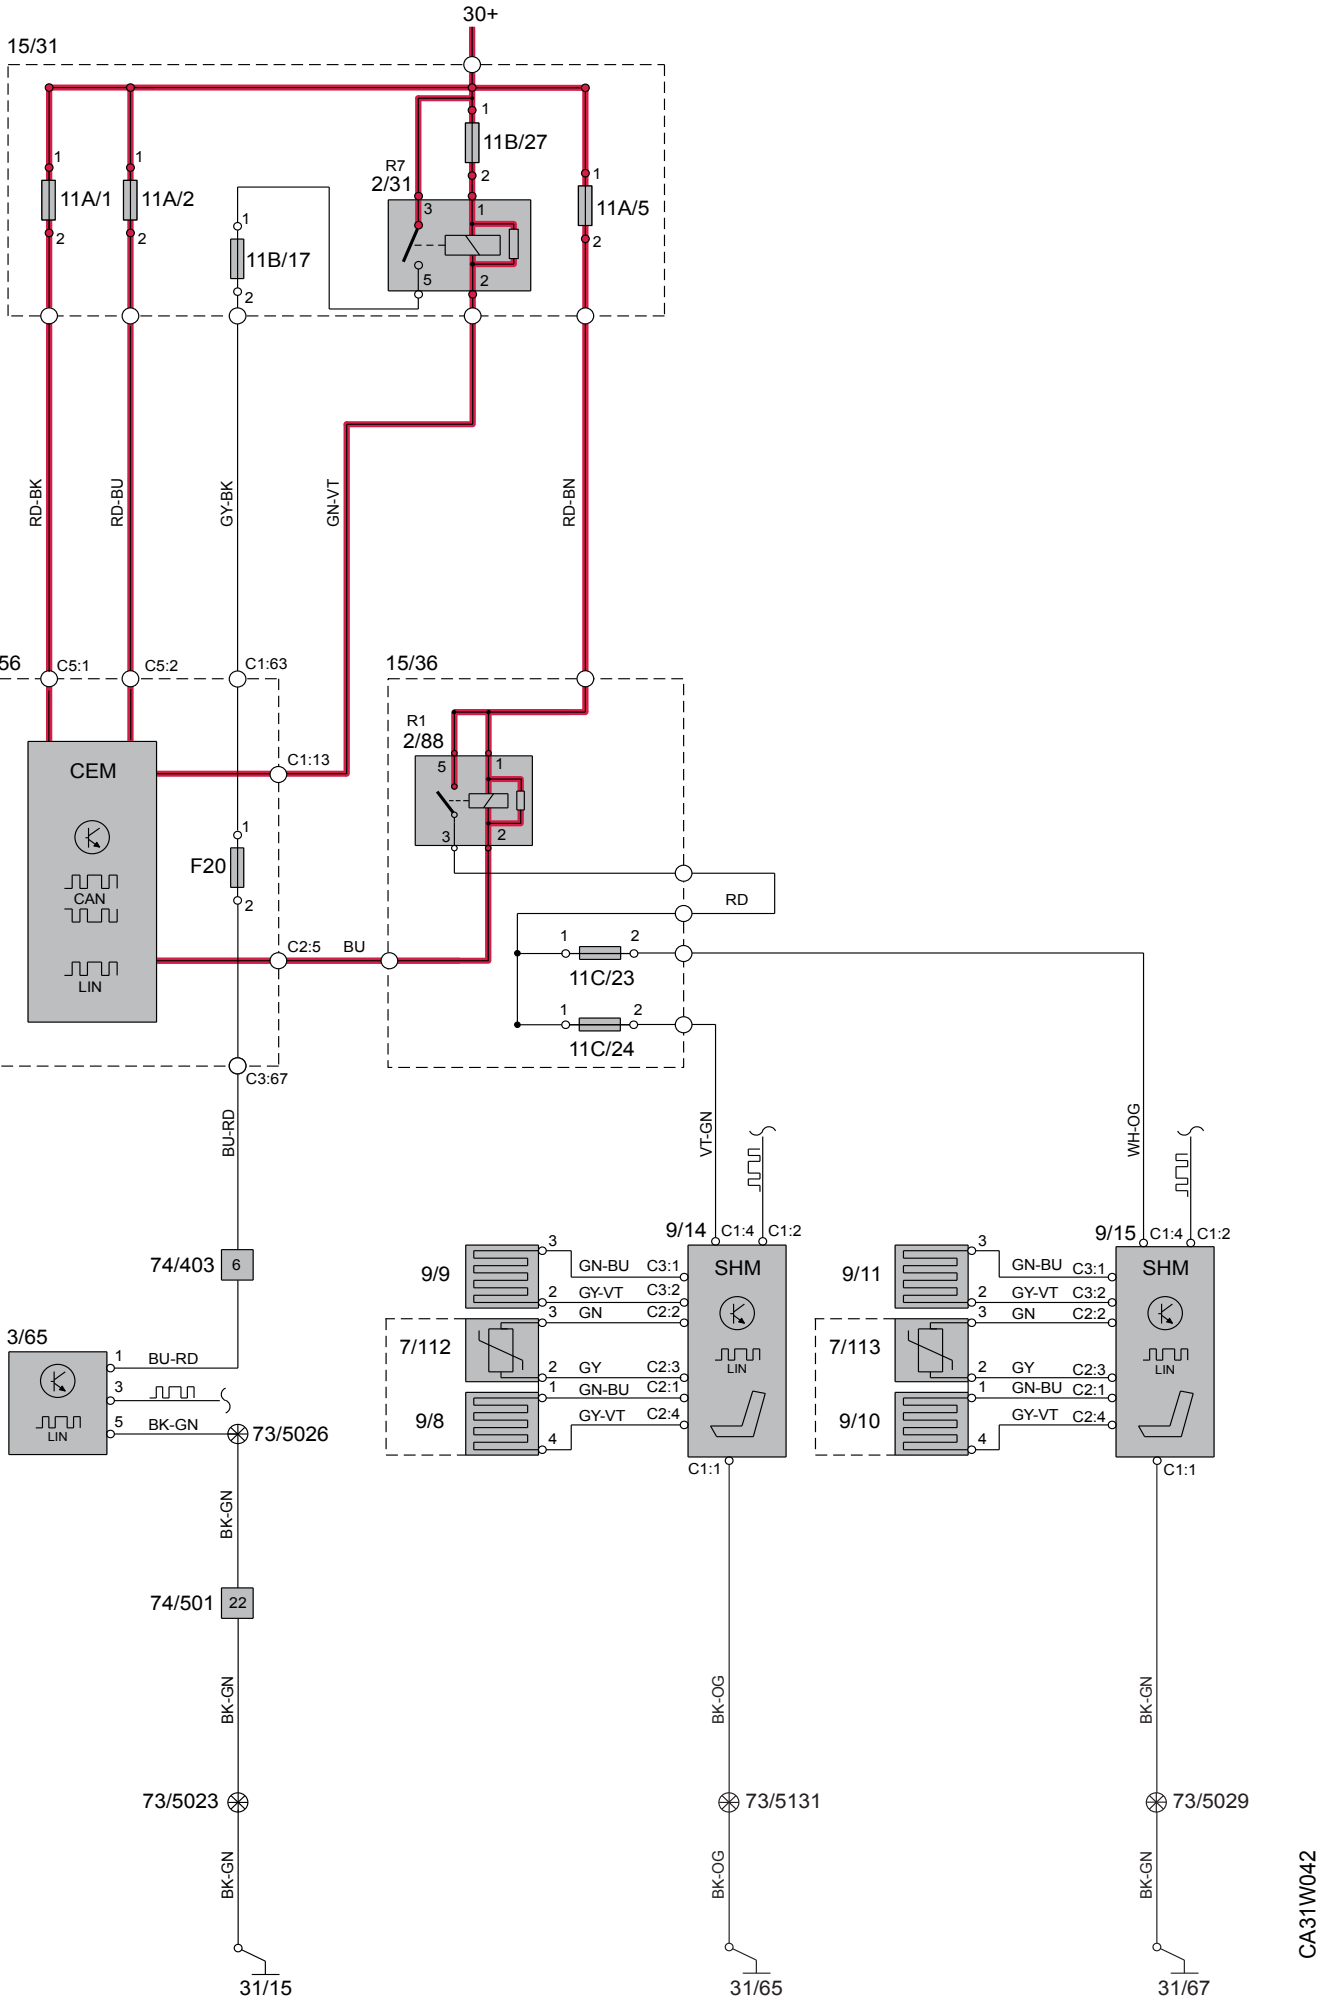

Grupp 85 Inredning
Svankstöd förare, LHD

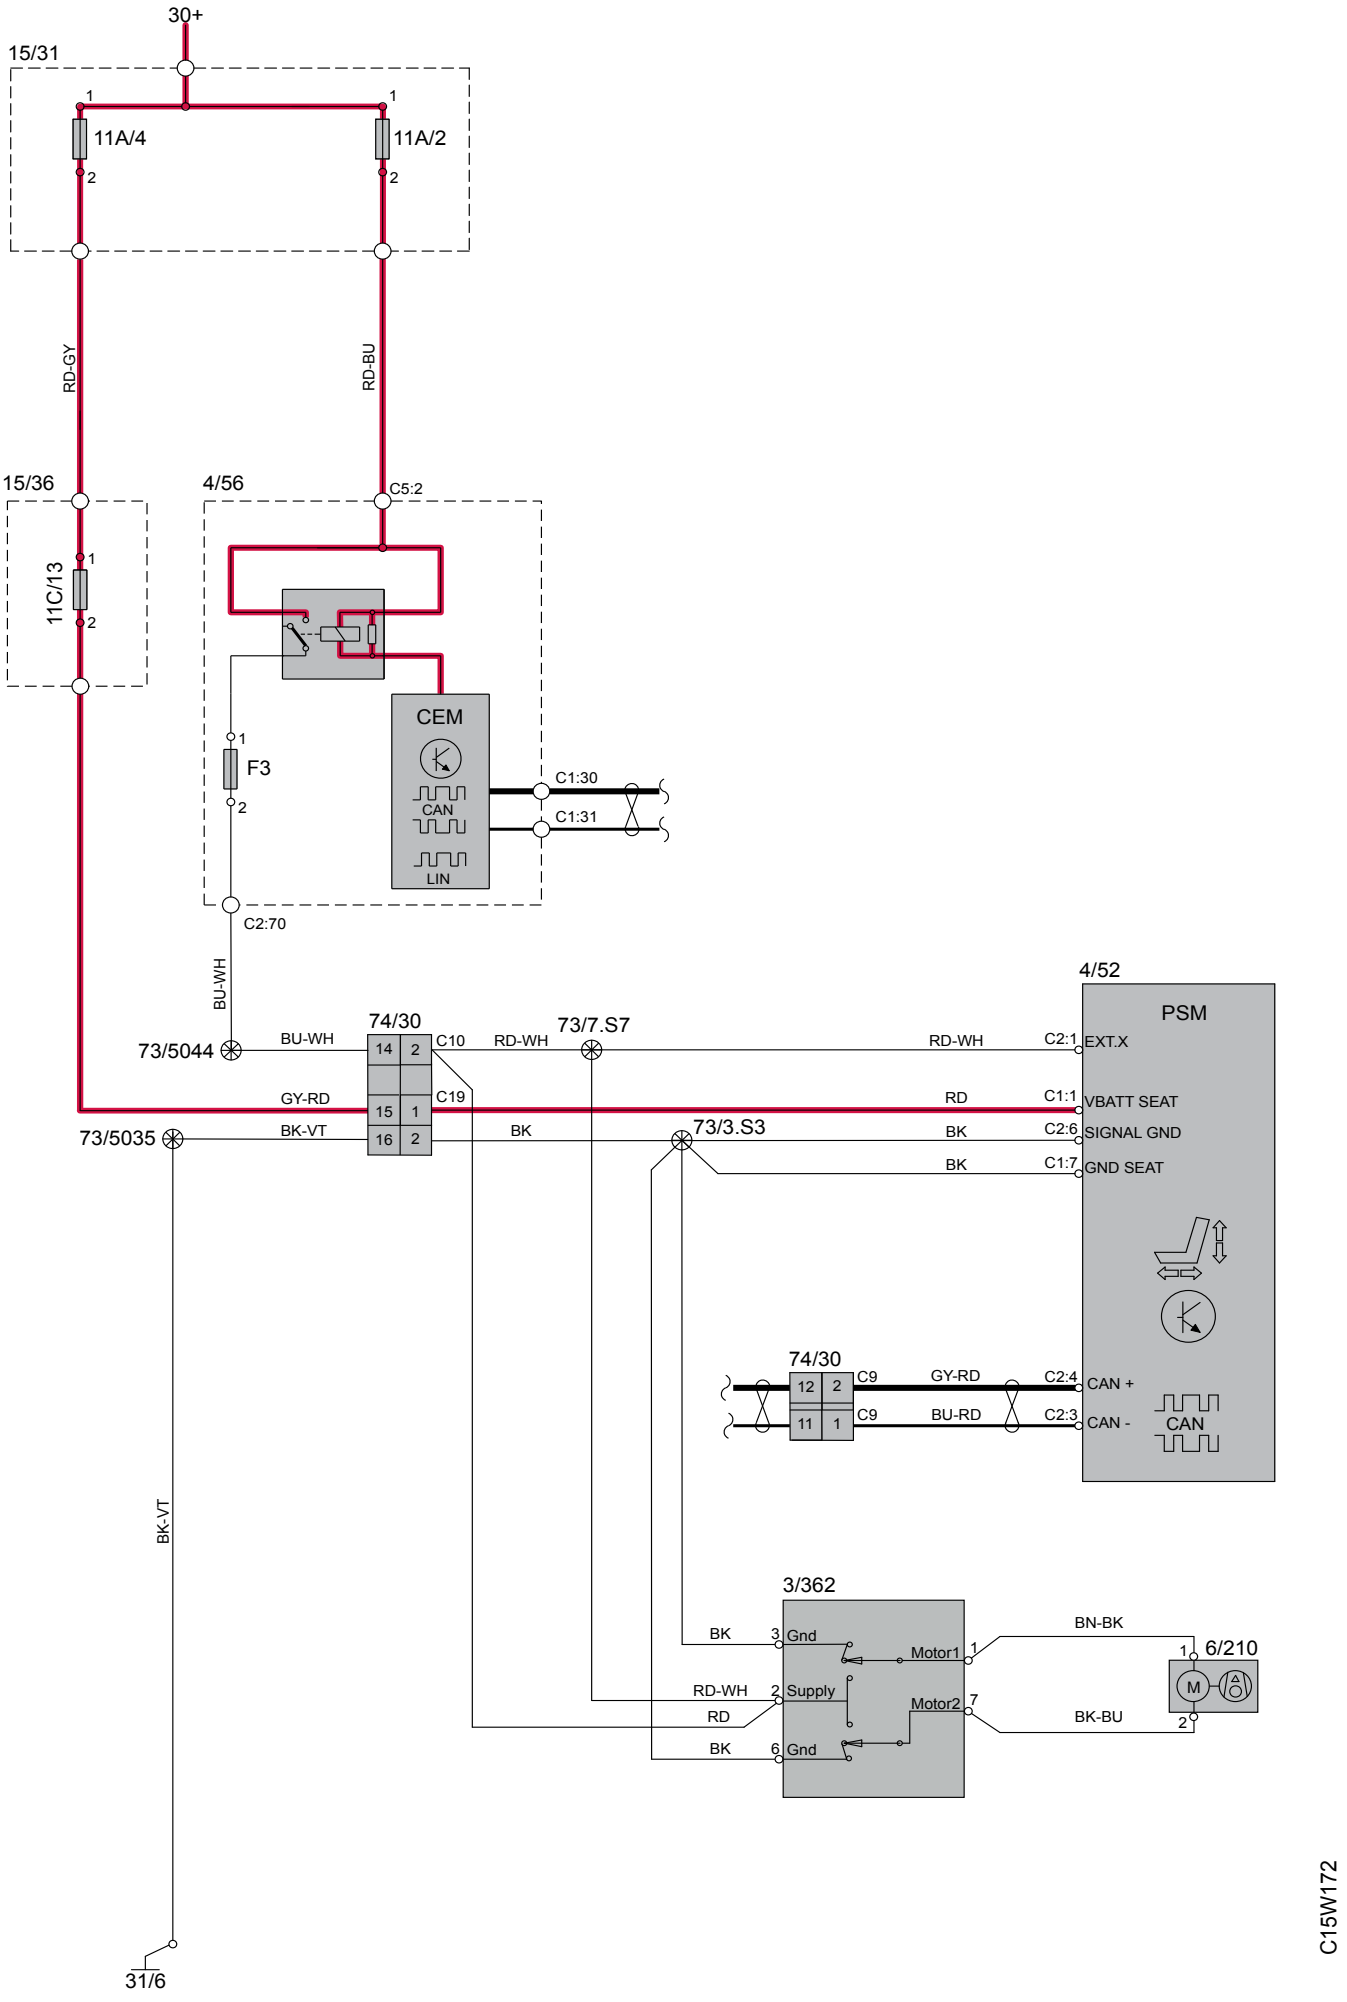

Grupp 85 Inredning
Svankstöd förare, RHD

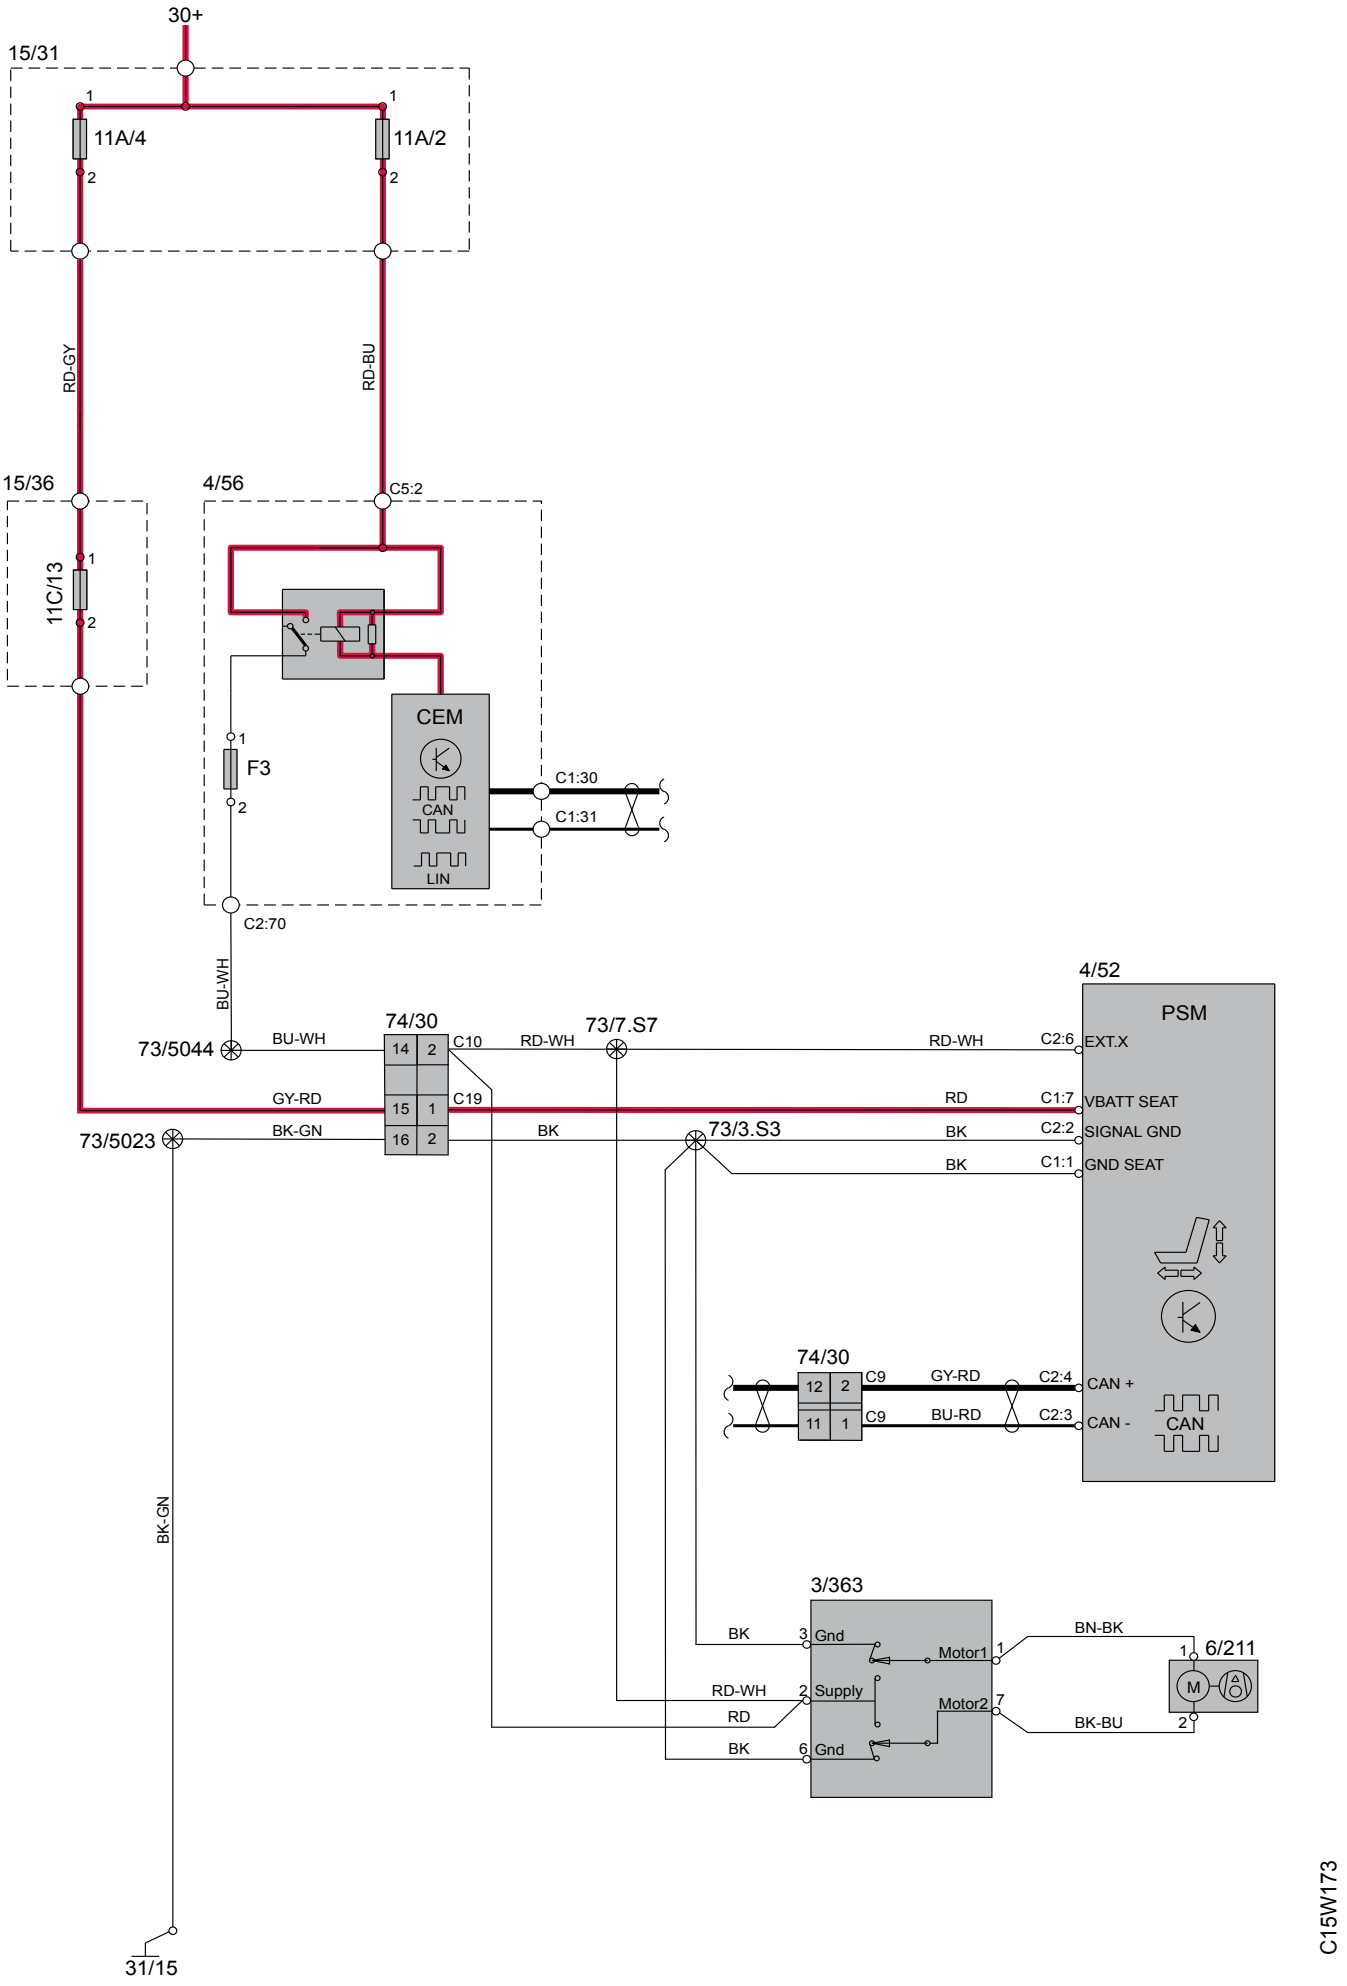

C15W173

Grupp 85 Inredning
Svankstöd passagerare, LHD

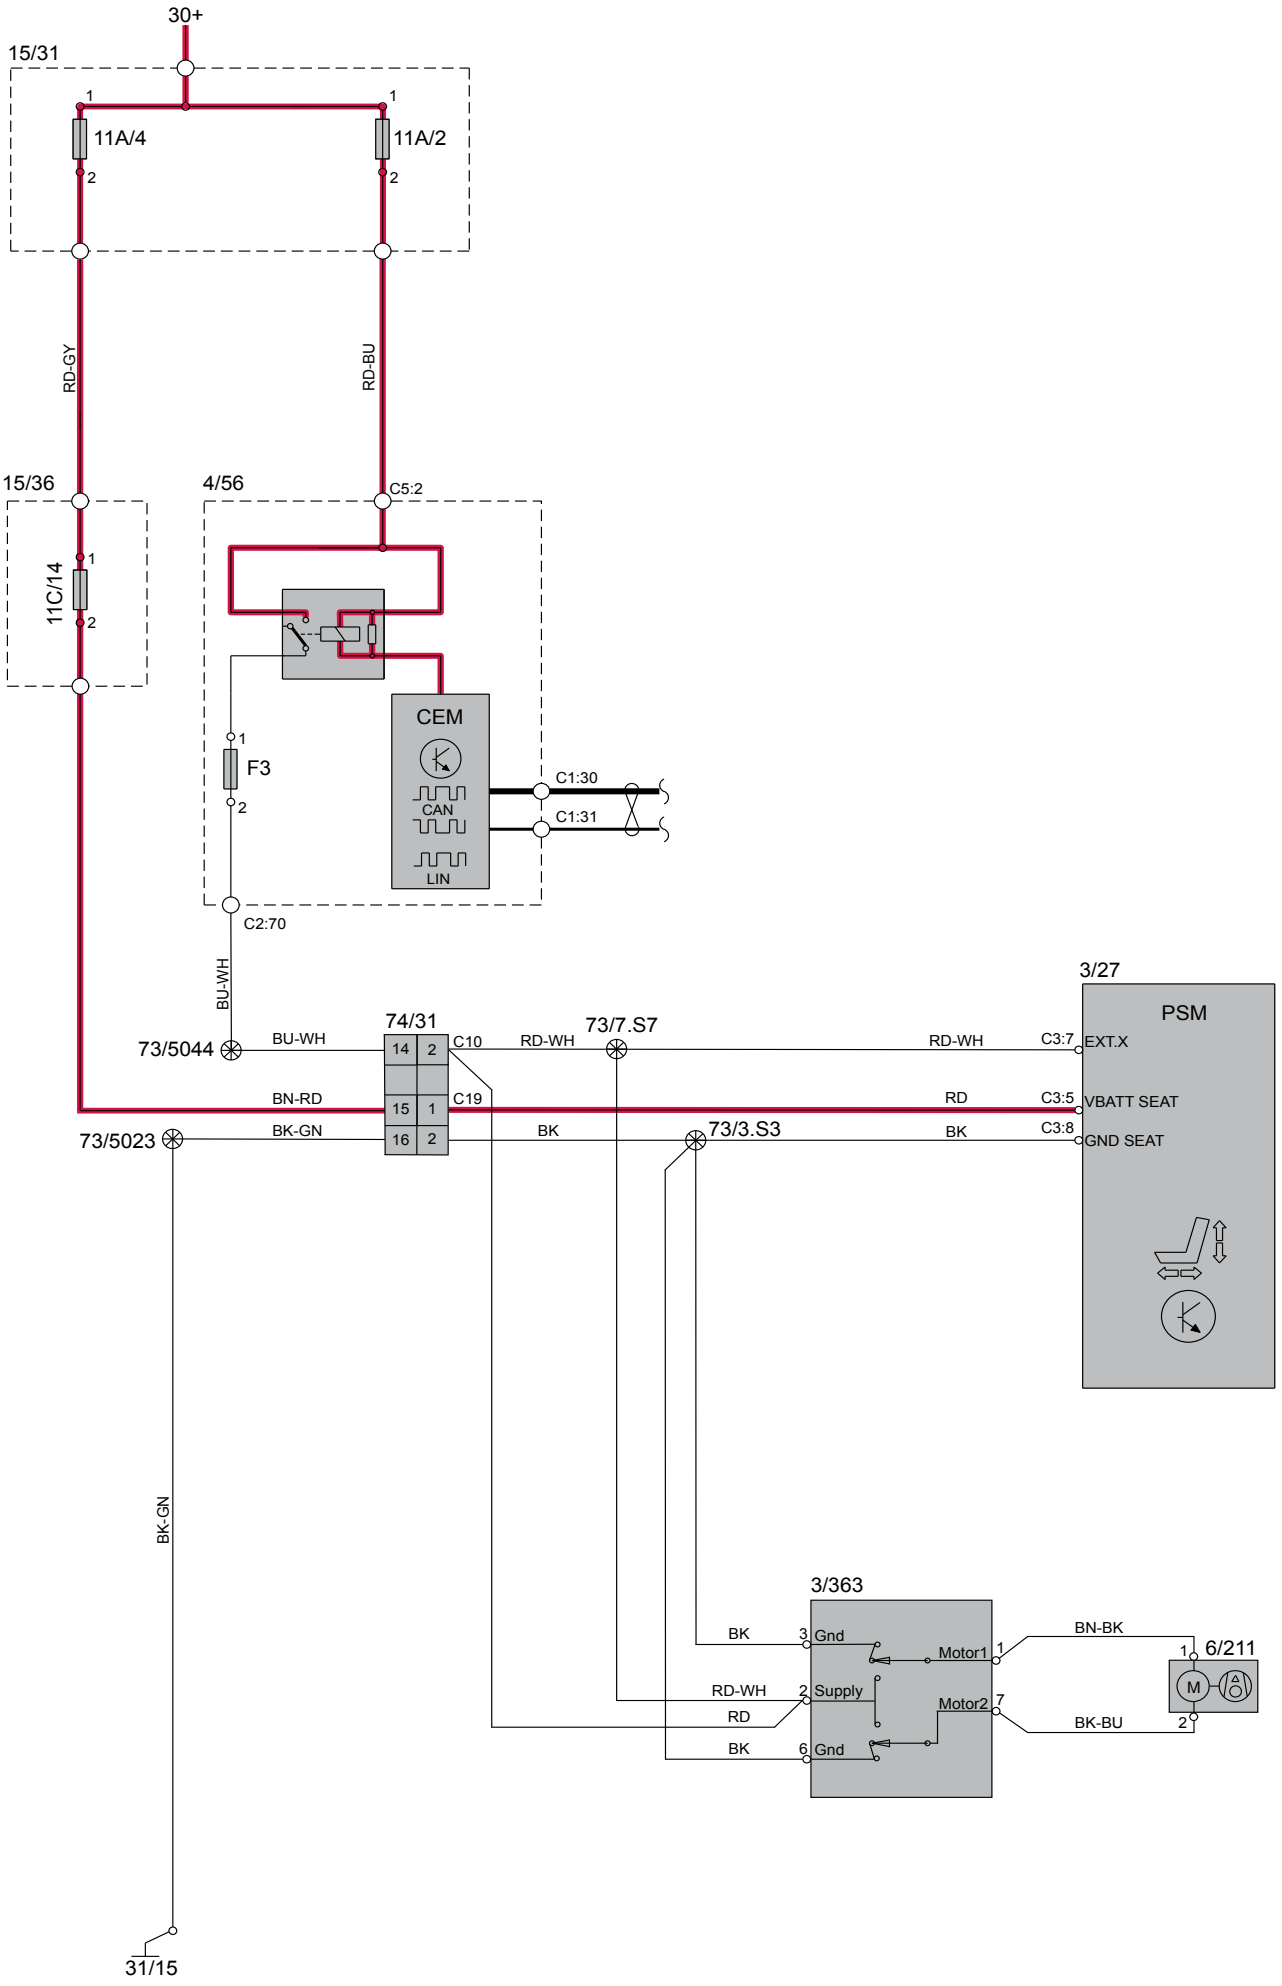

Grupp 85 Inredning
Svankstöd passagerare, RHD

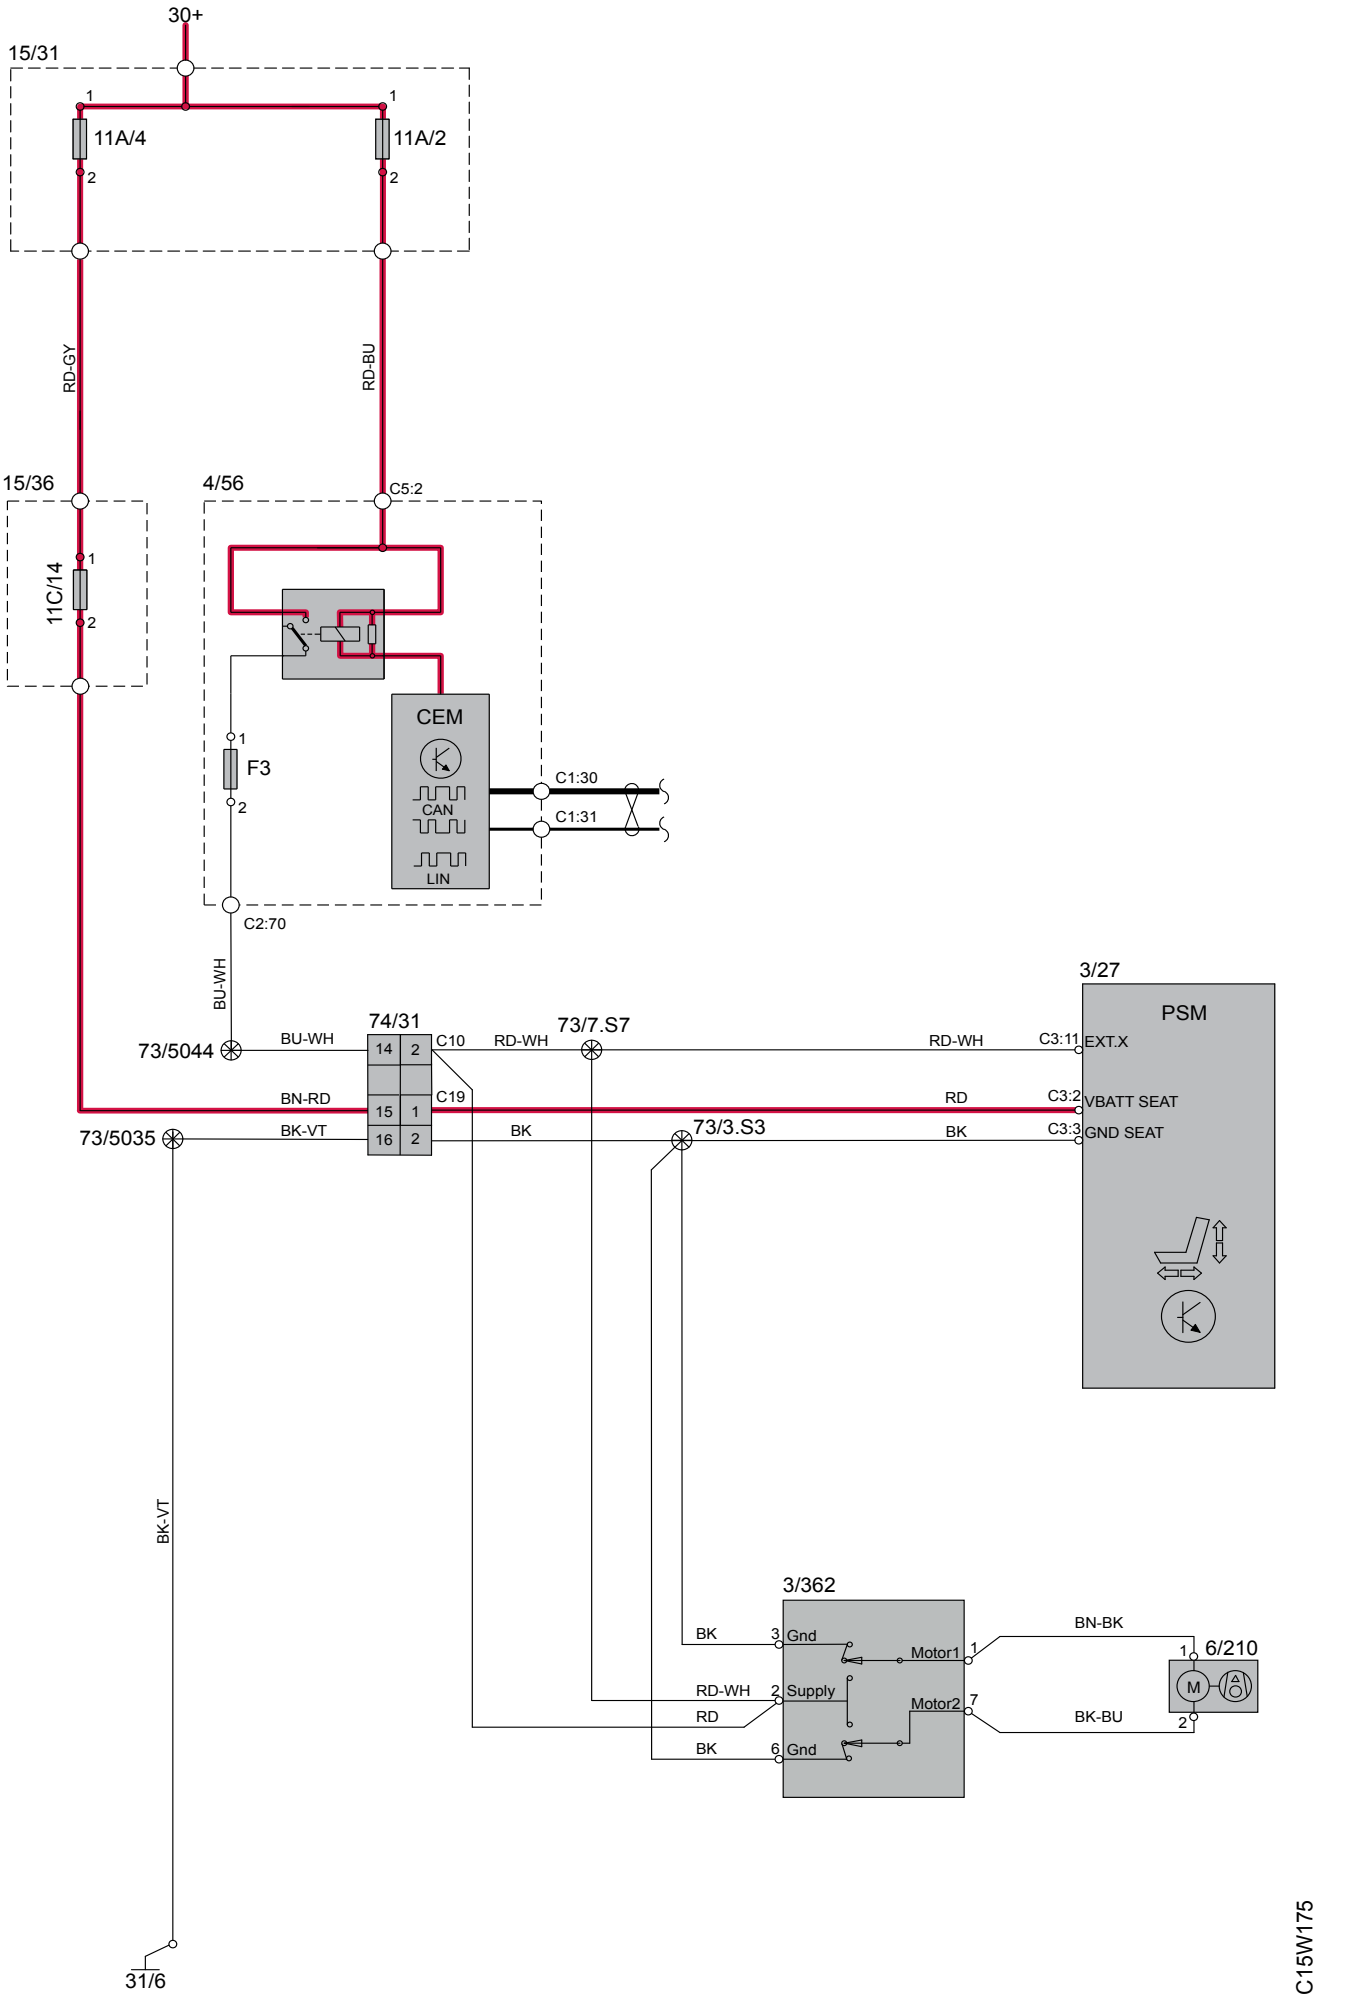

Klimatanläggning, 1:2, 4-CYL 1.6D

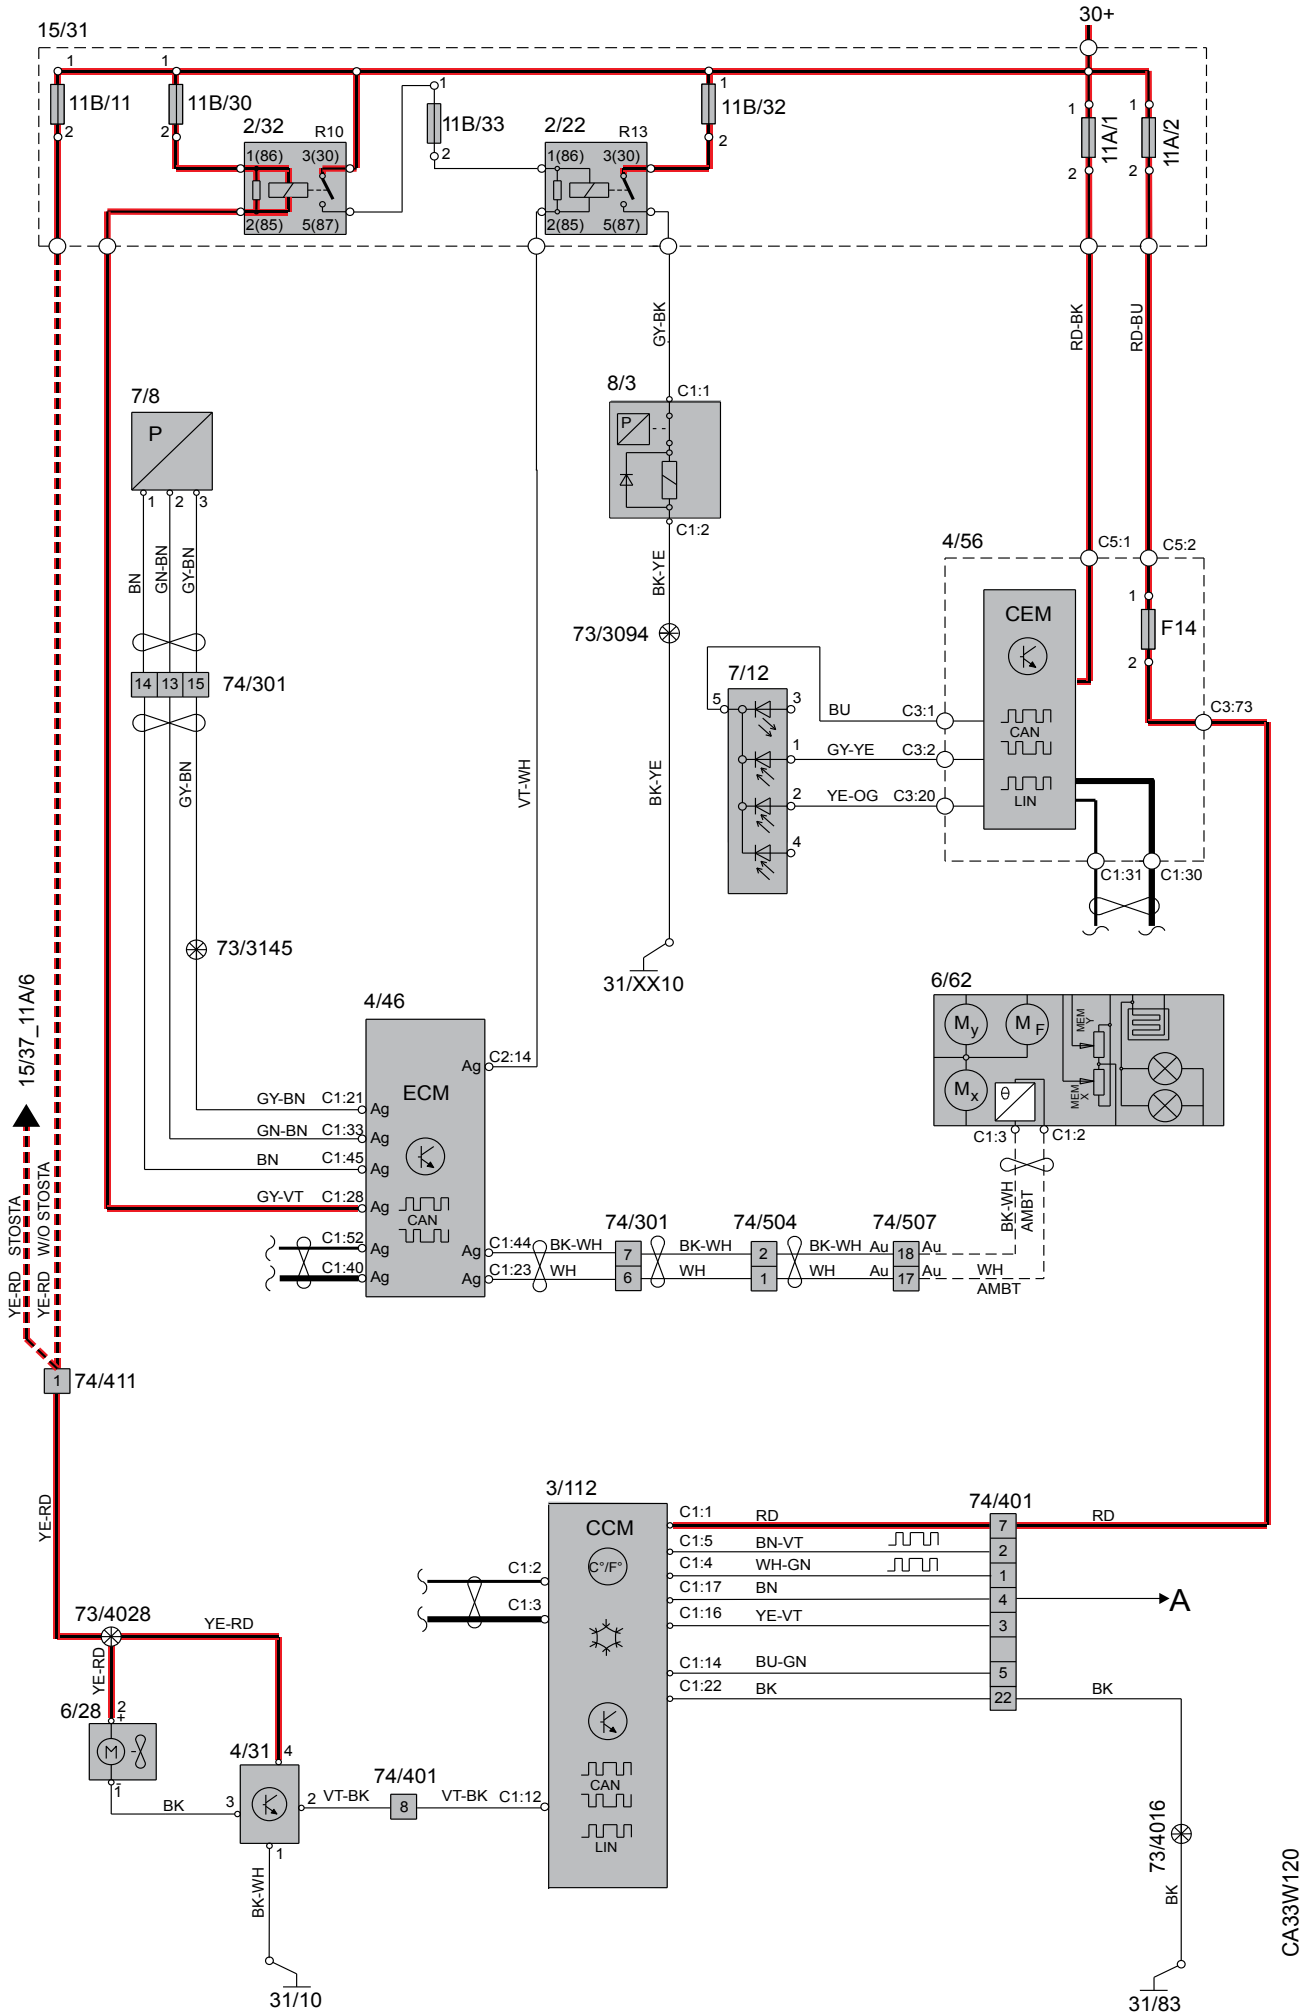

Klimatanläggning, 2:2, 4-CYL 1.6D

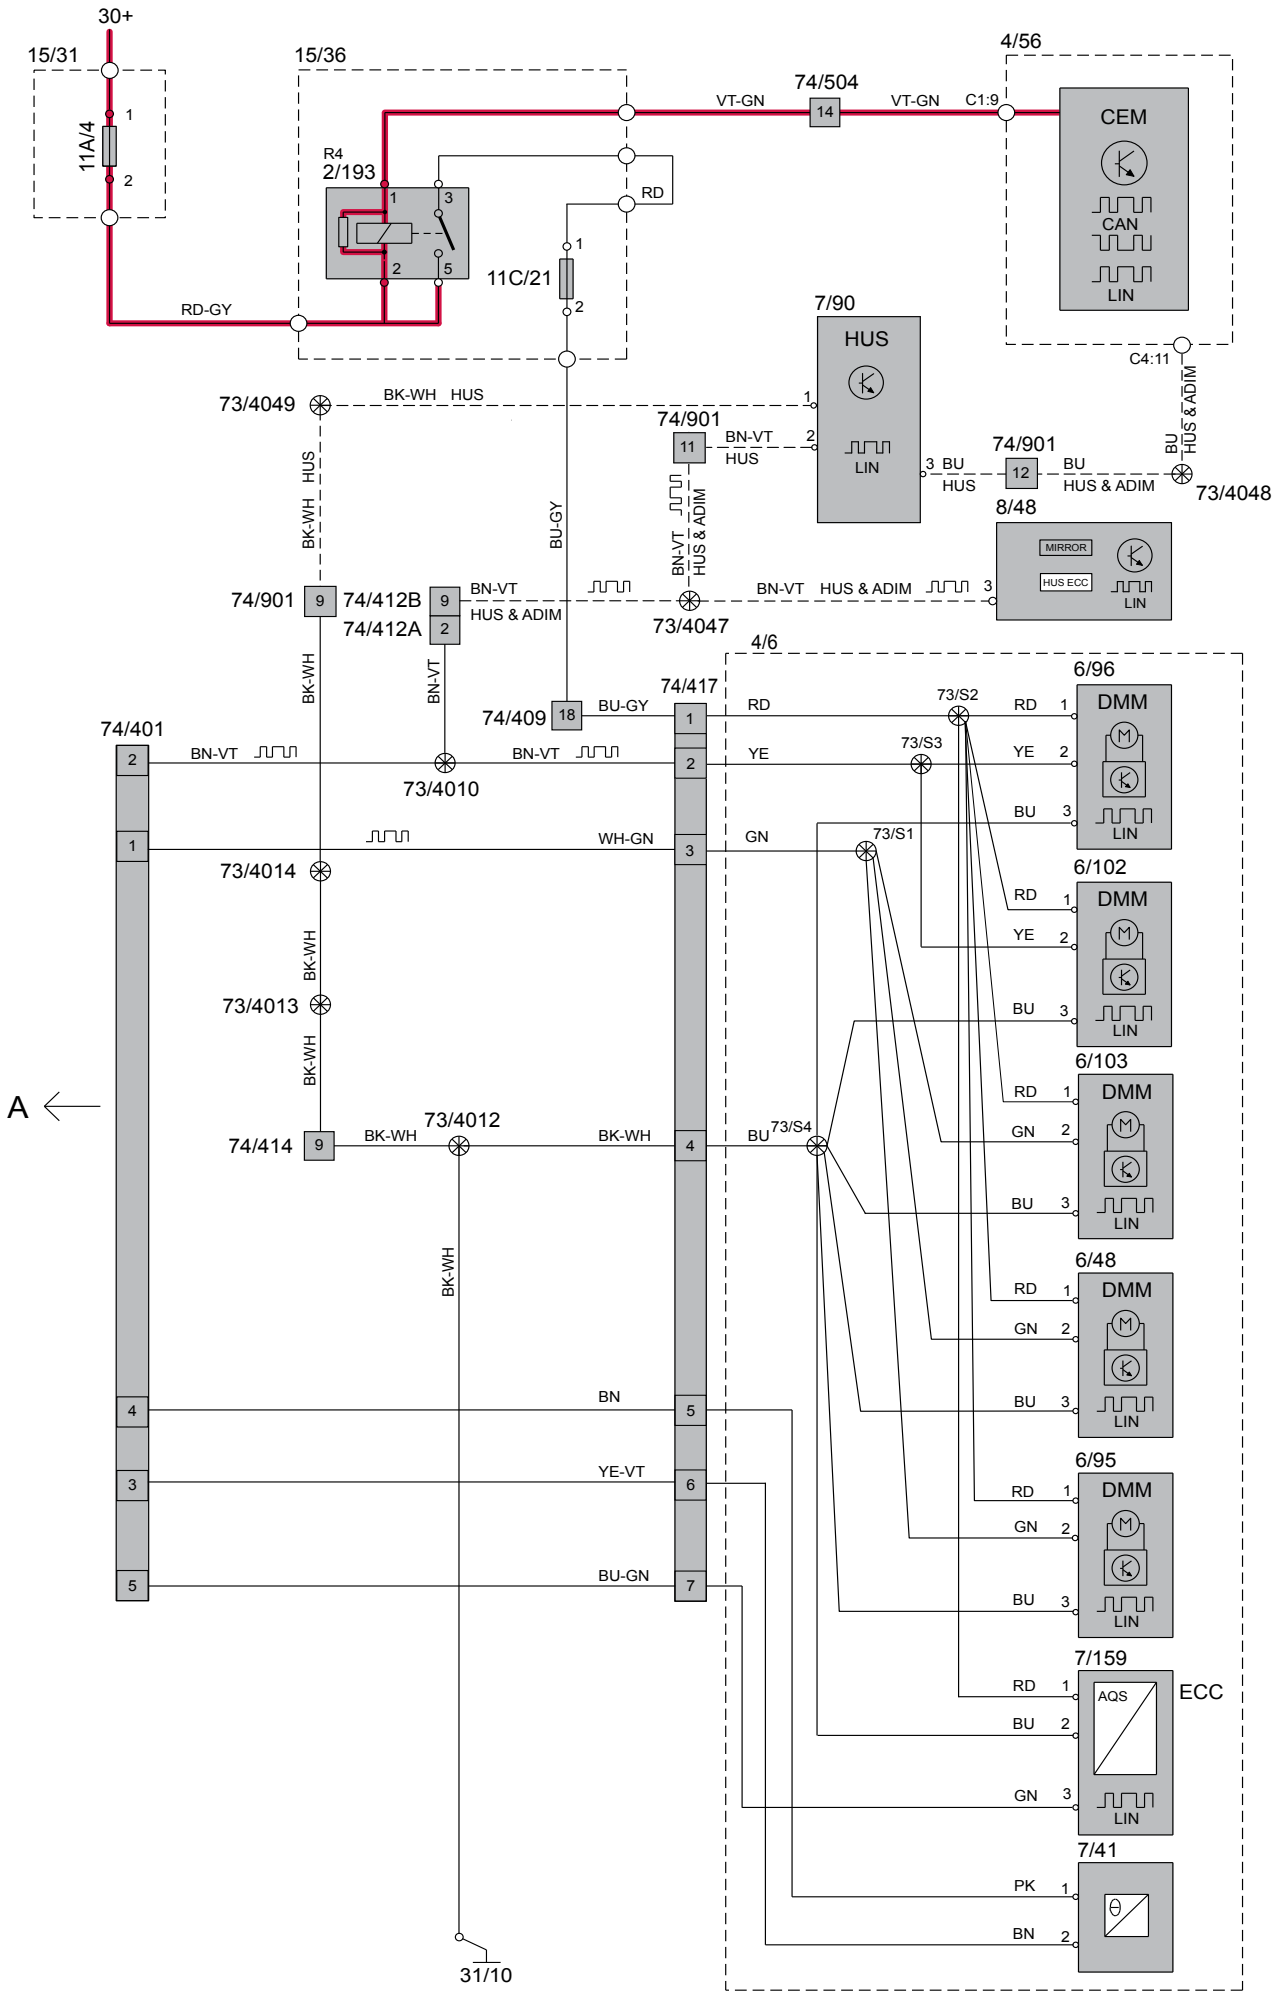

Klimatanläggning, 1:2, 4-CYL 1.6P

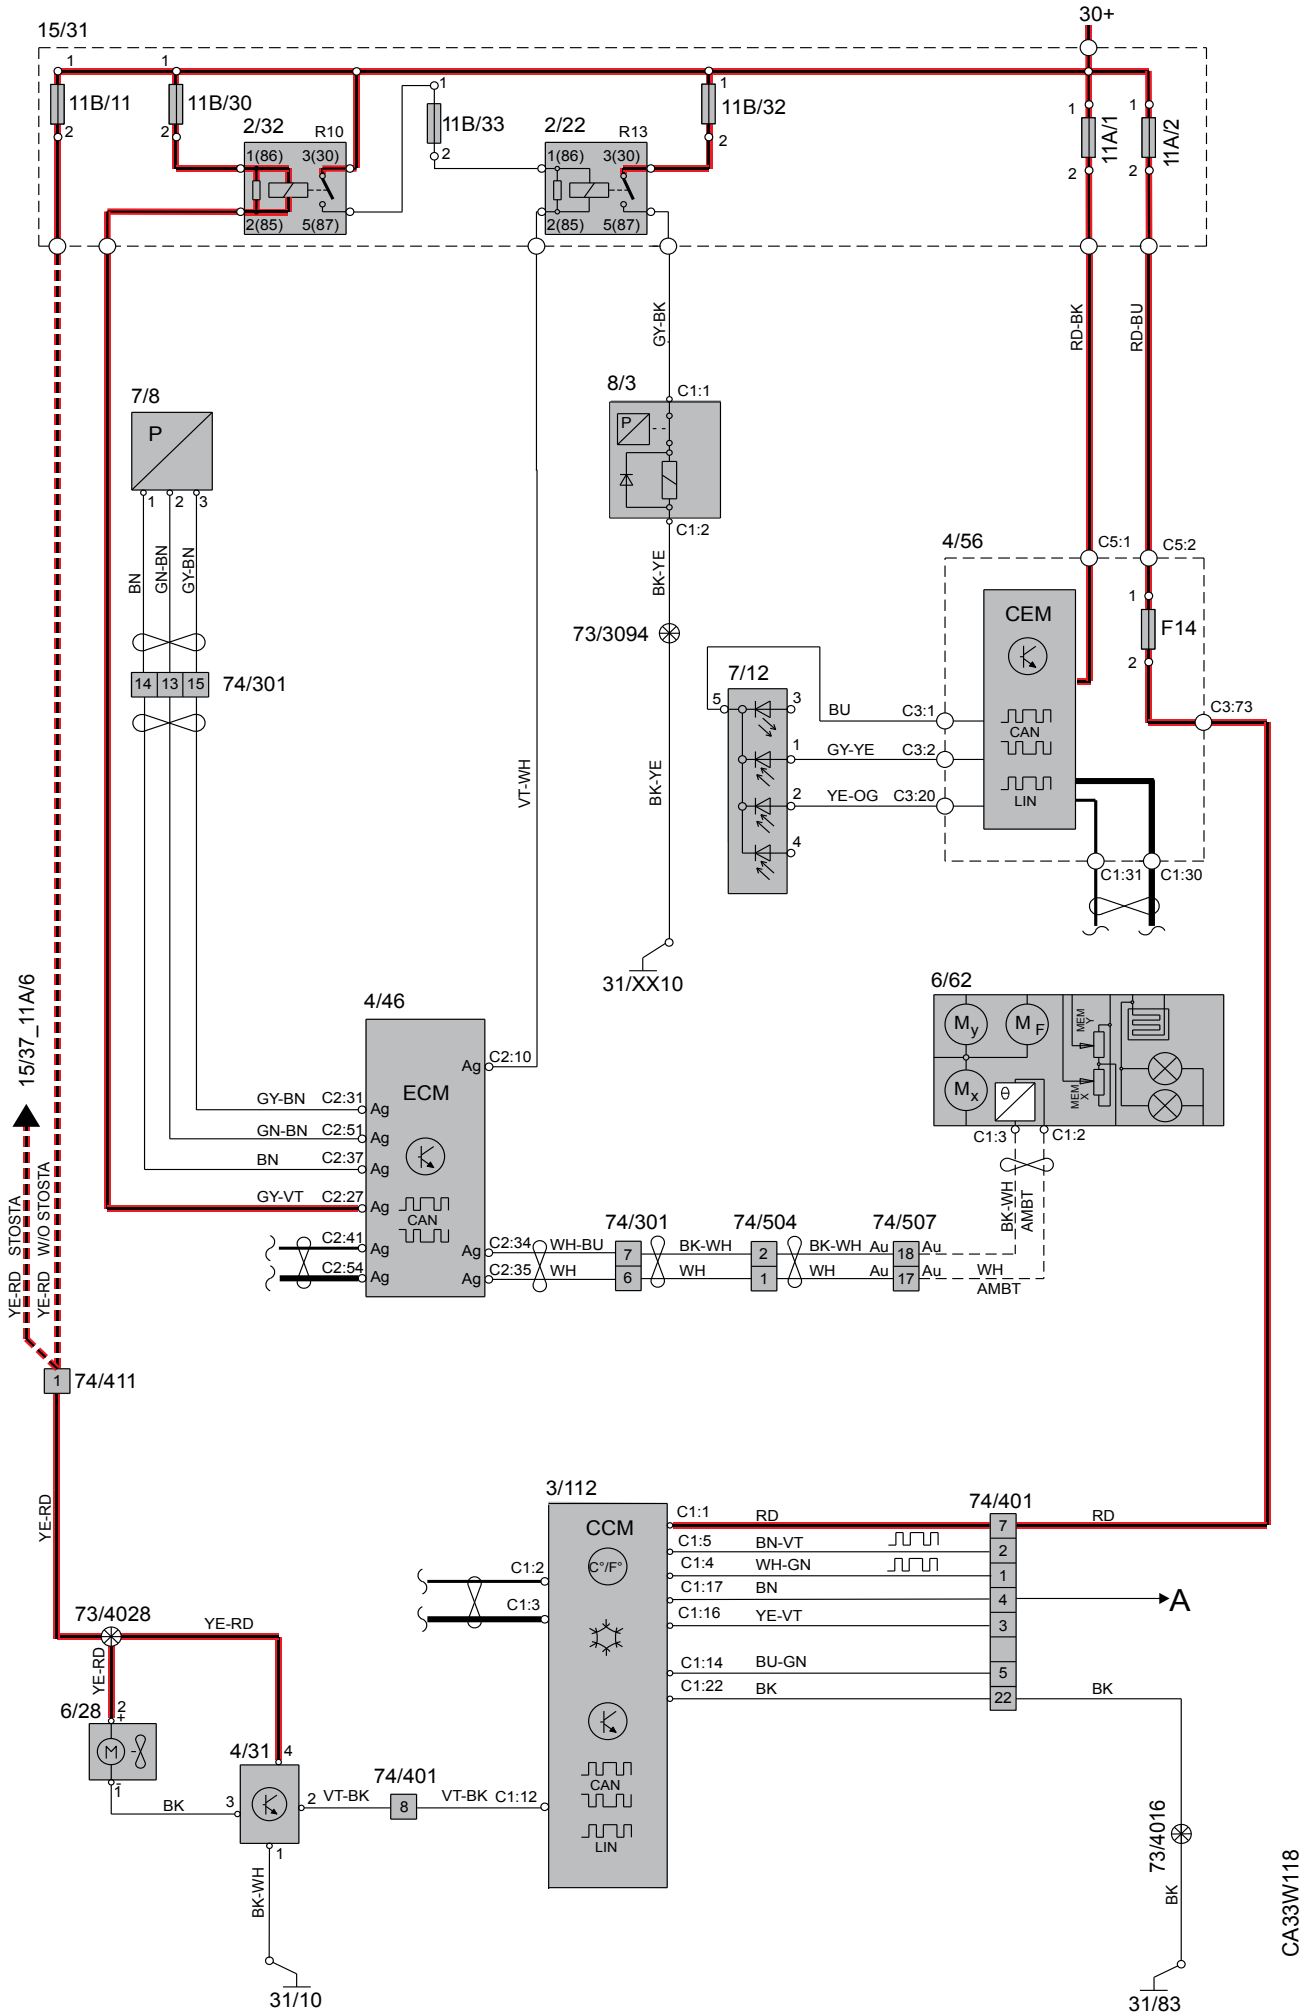

Klimatanläggning, 2:2, 4-CYL 1.6P

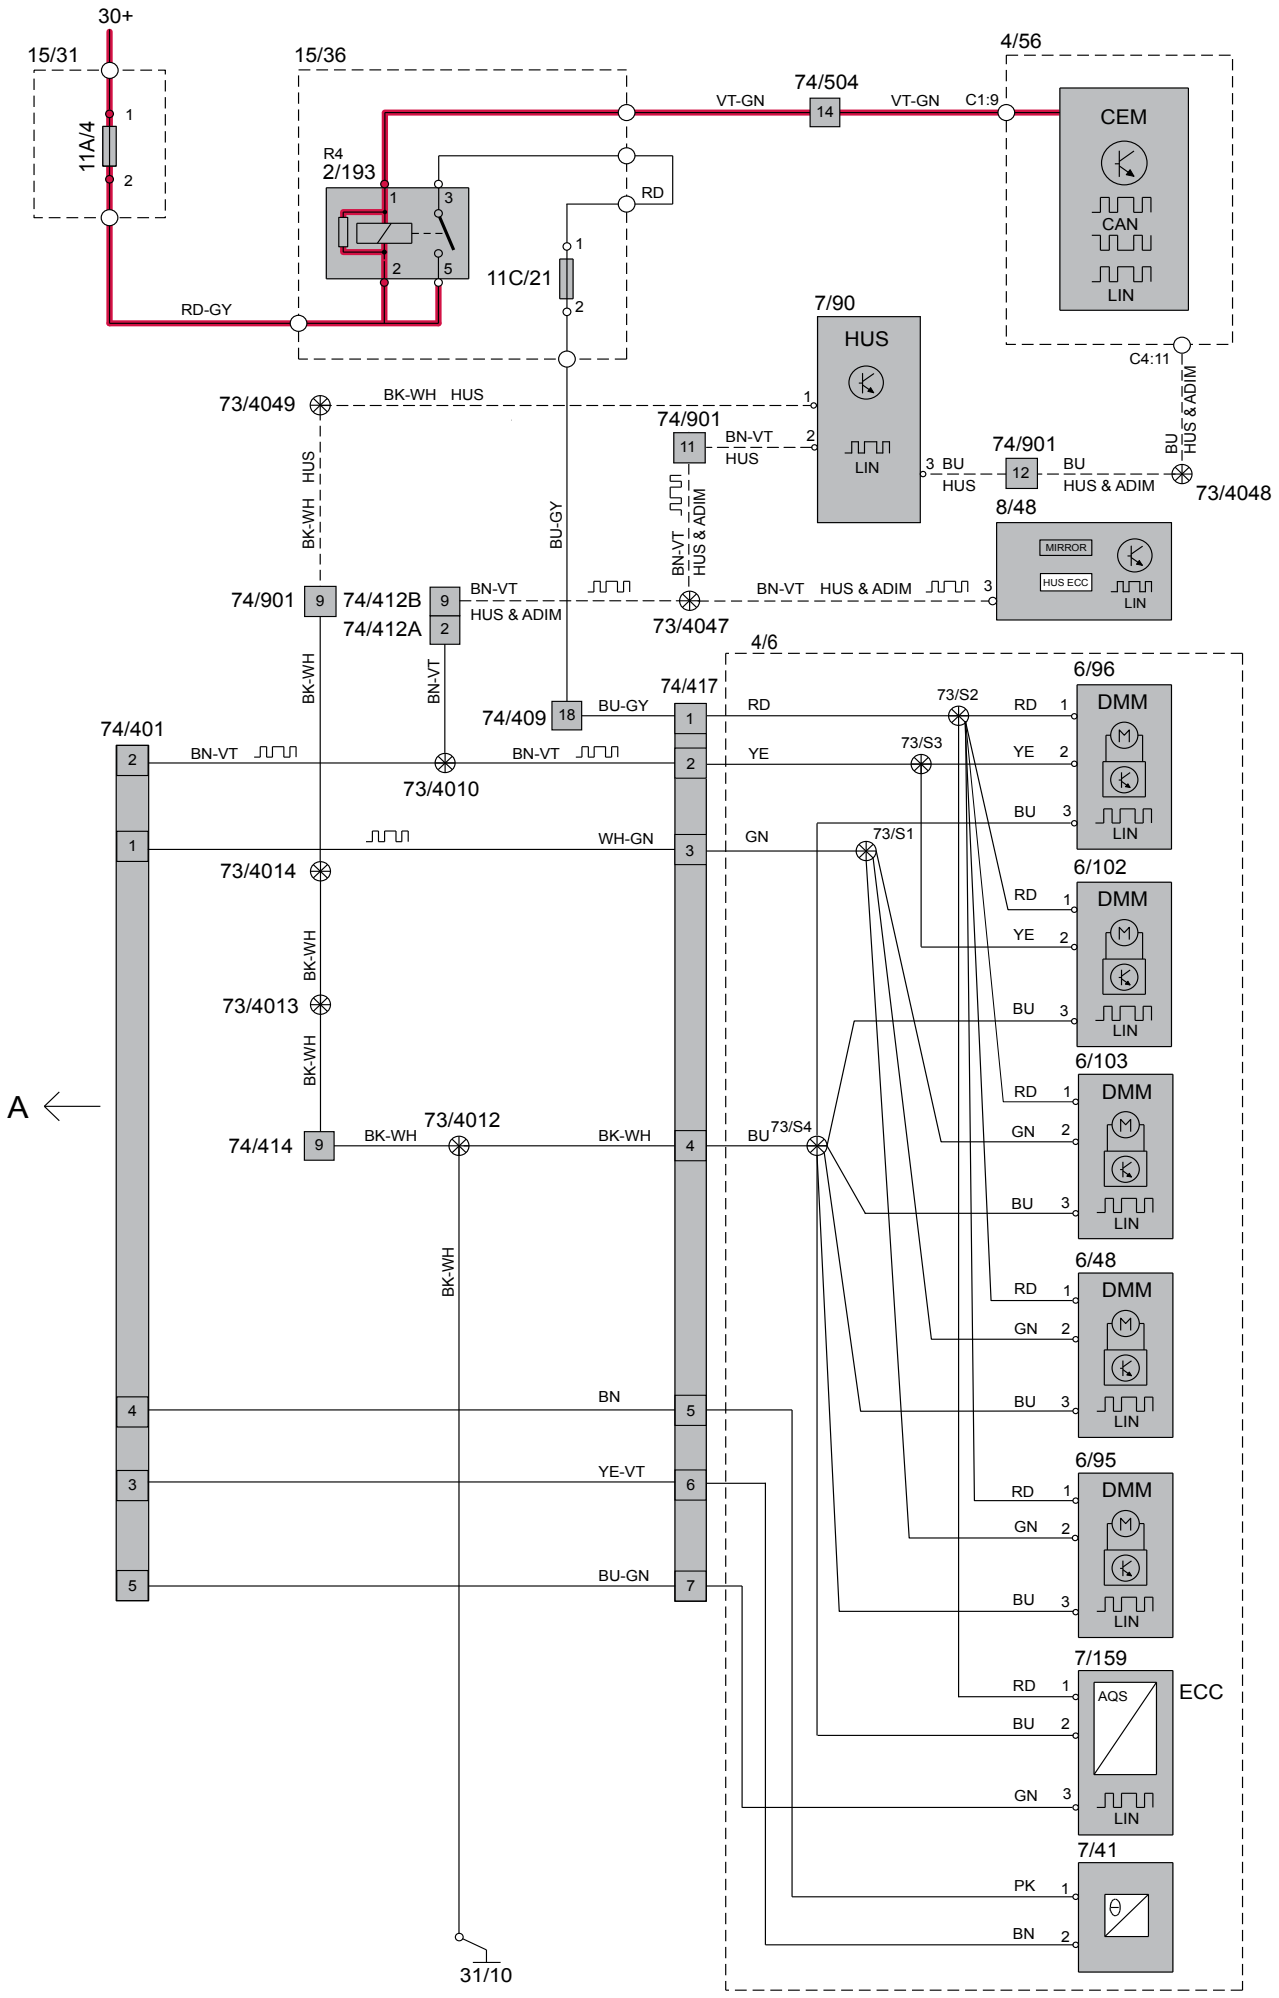

Klimatanläggning, 1:2, 4-CYL 2.0

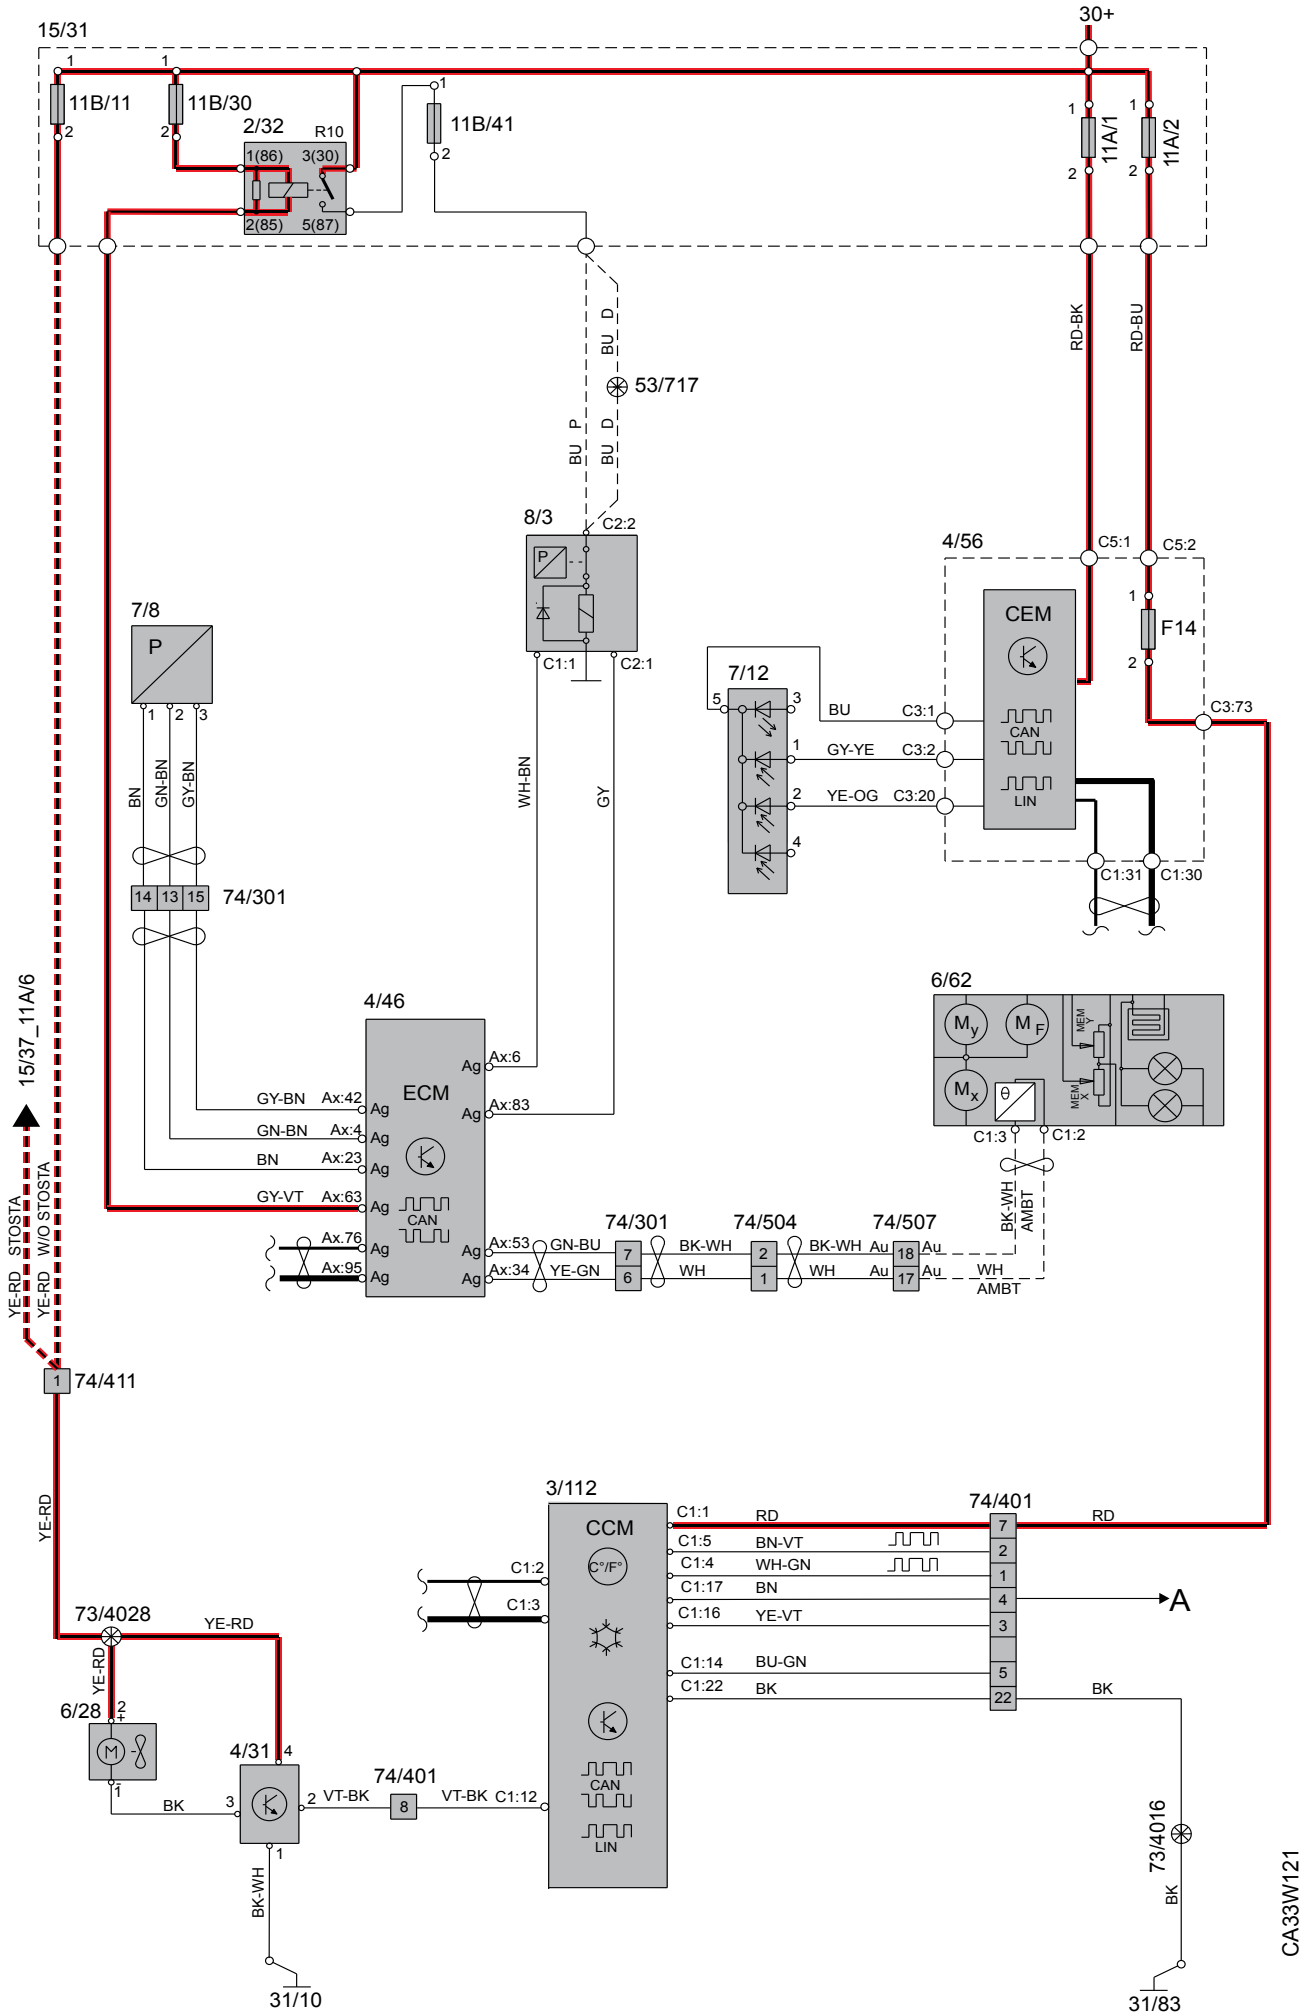

Klimatanläggning, 2:2, 4-CYL 2.0

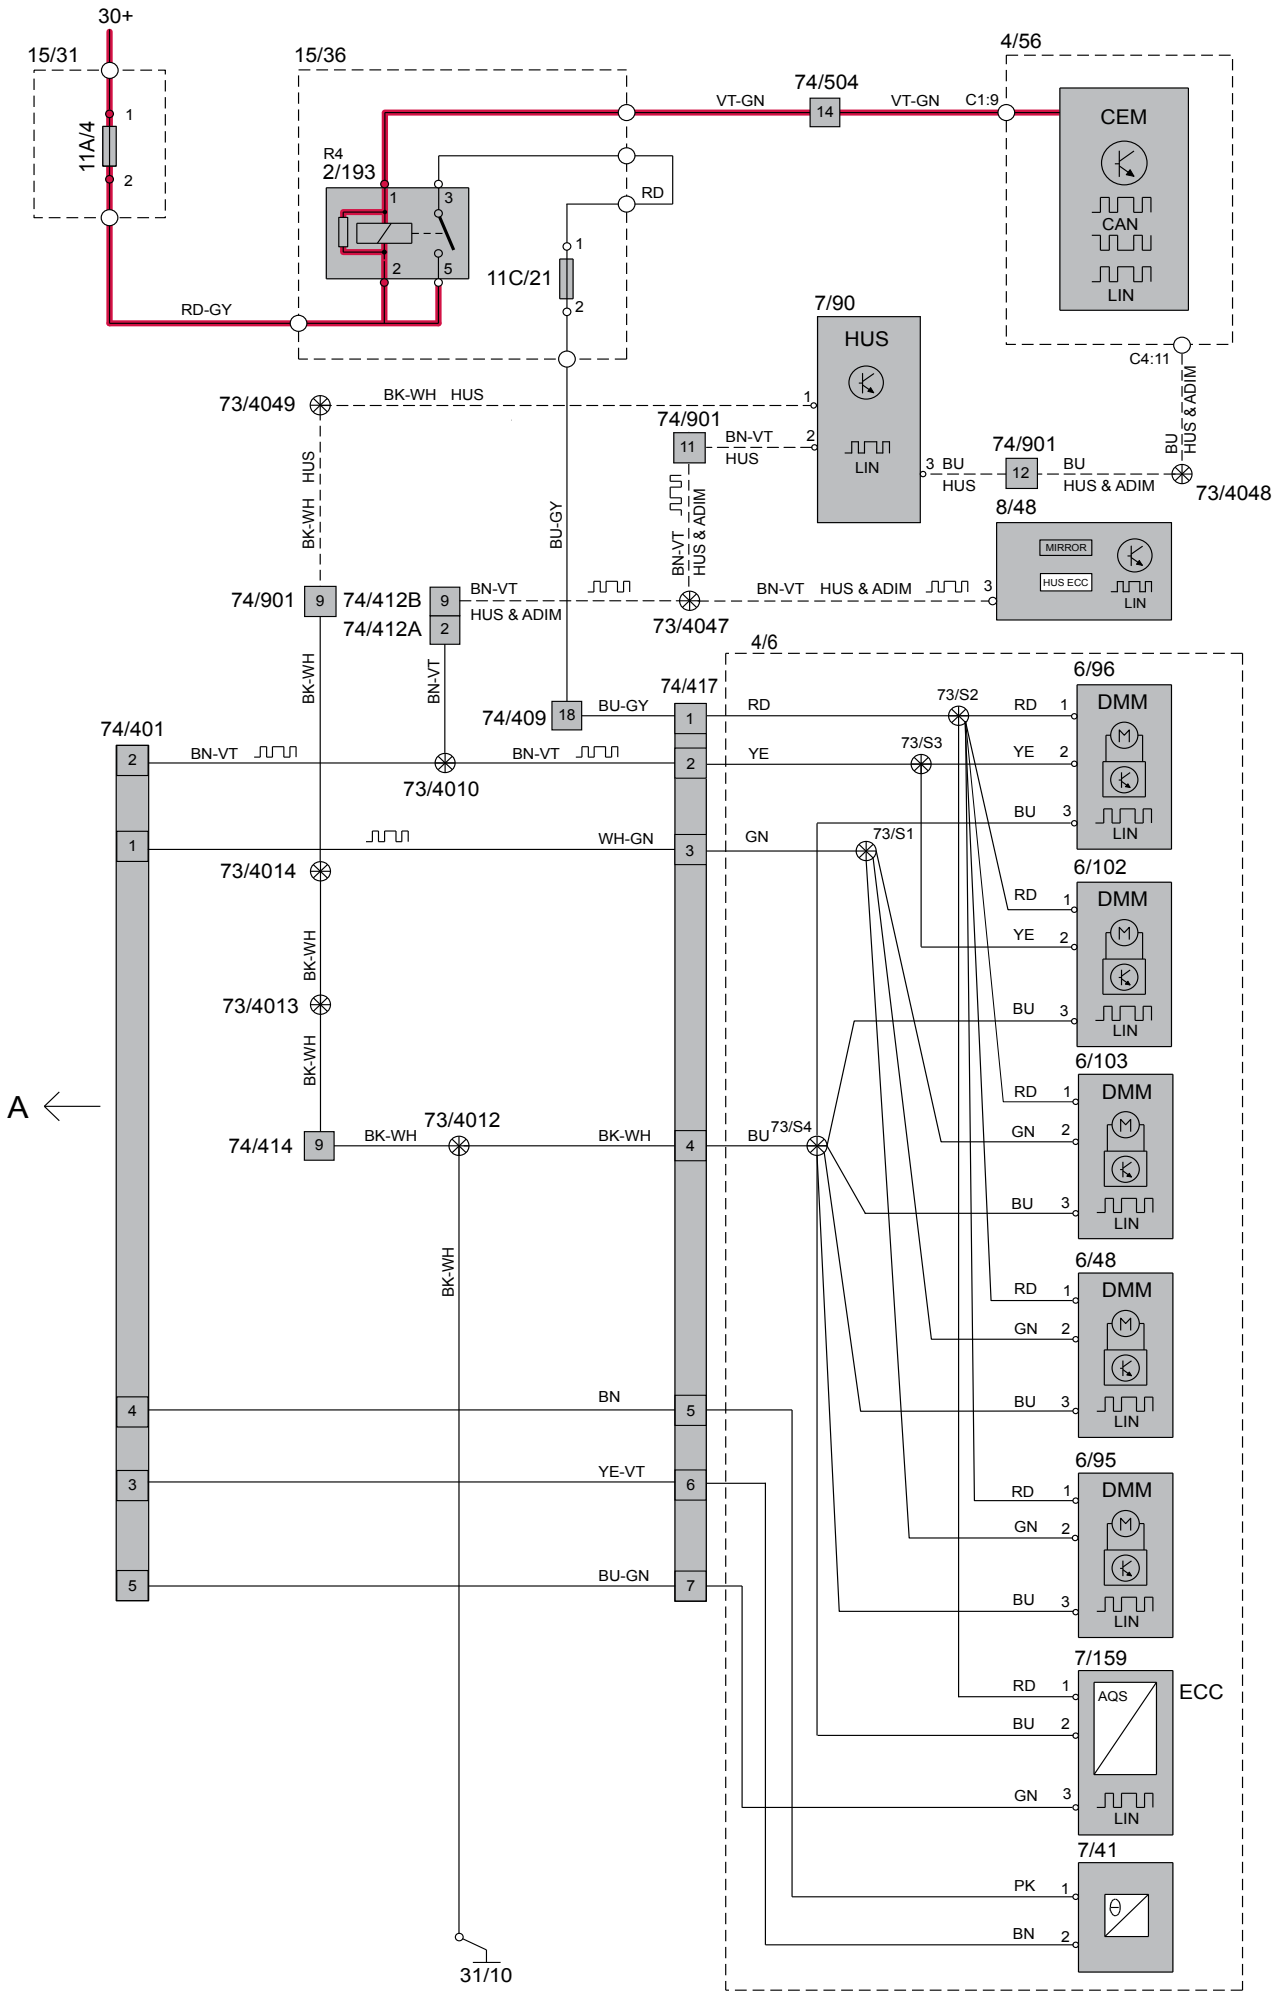

C14W201

Klimatanläggning, 1:2, 5-CYL D

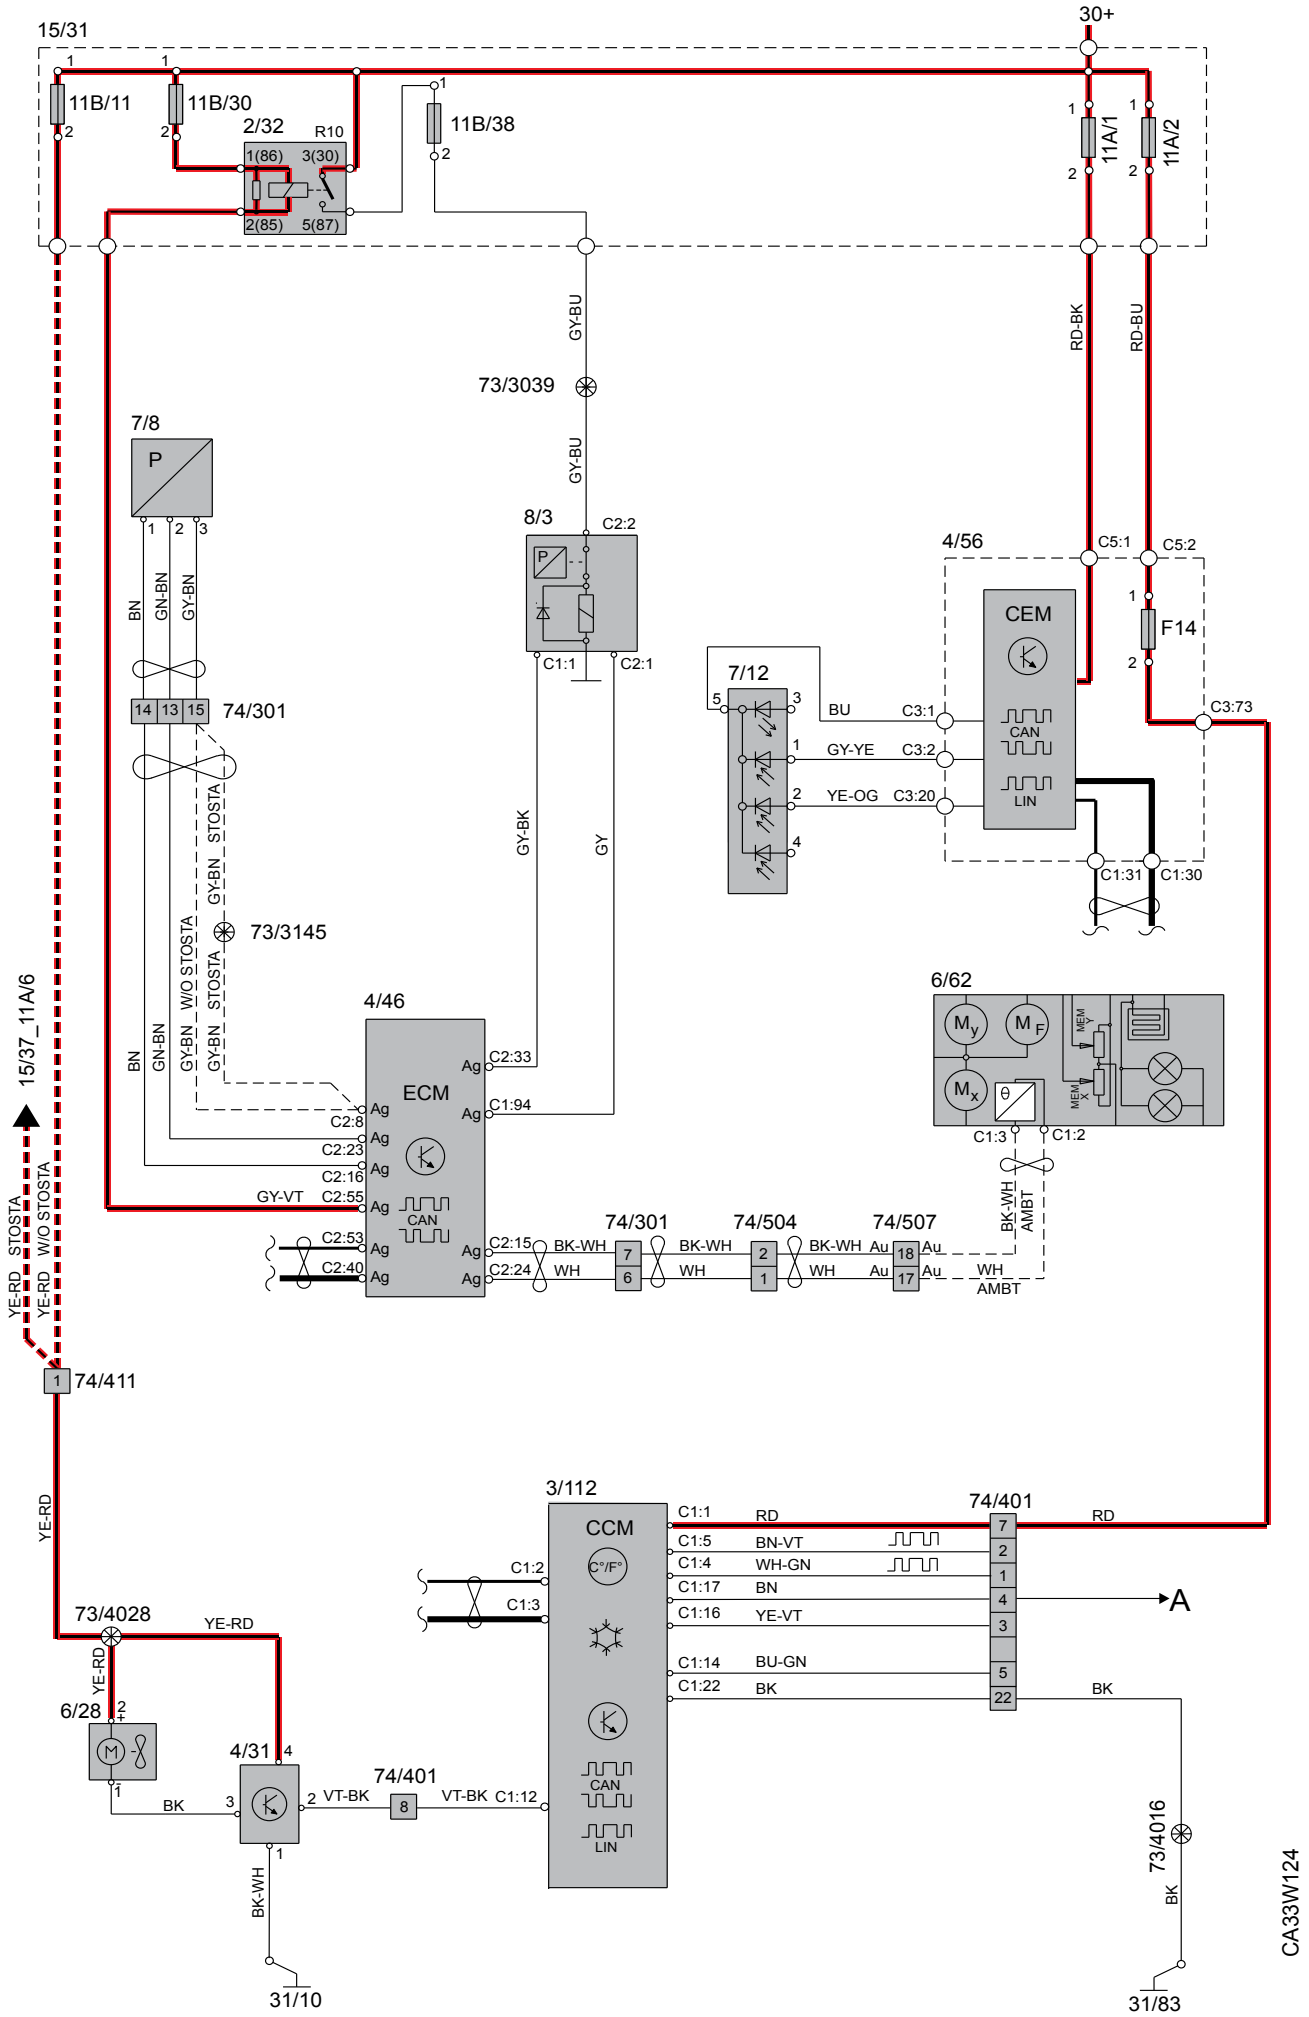

Klimatanläggning, 2:2, 5-CYL D

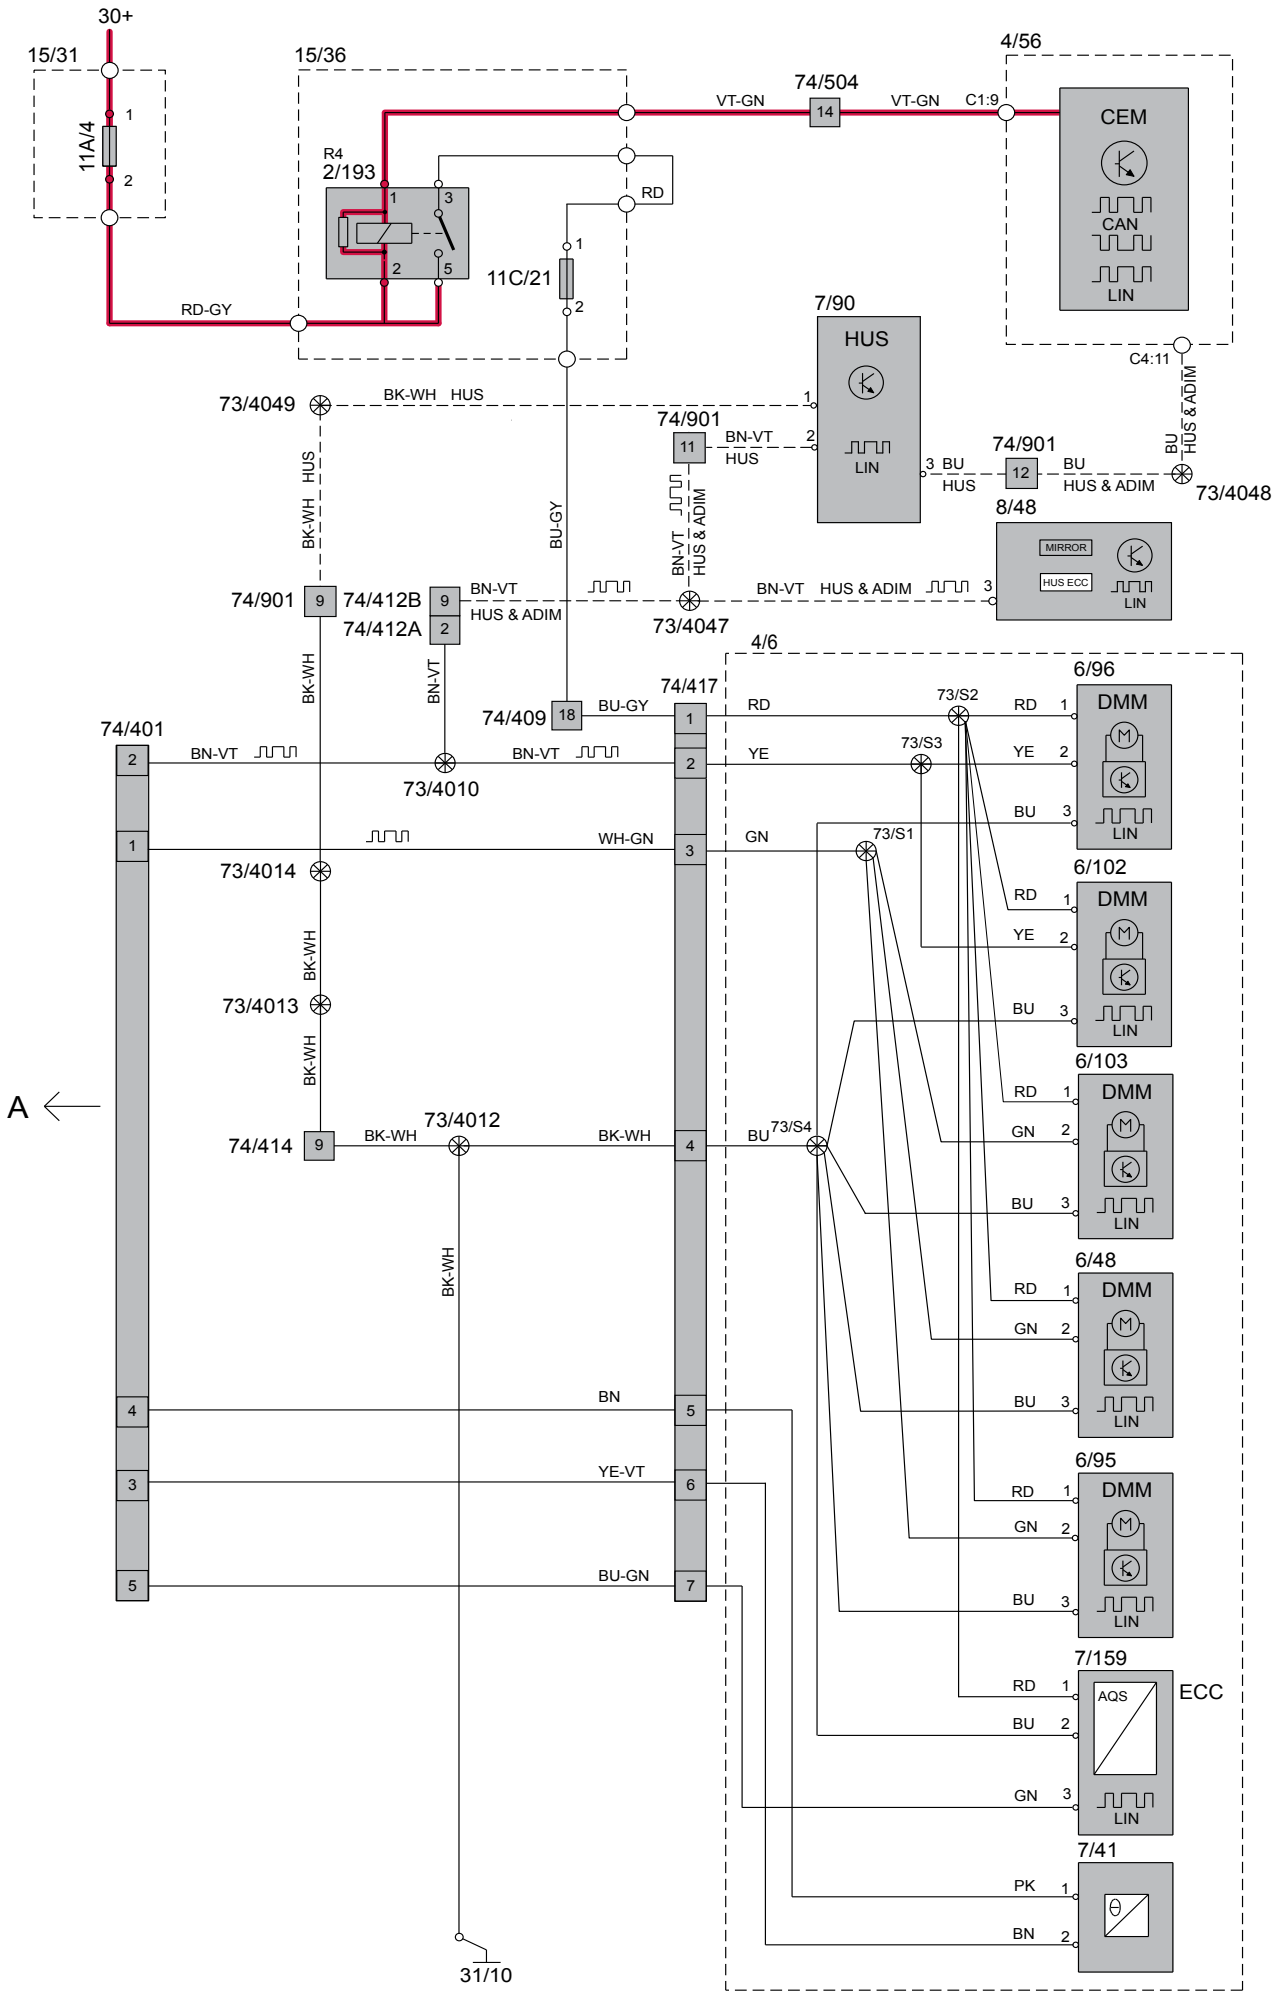

Klimatanläggning, 1:2, 5-CYL P

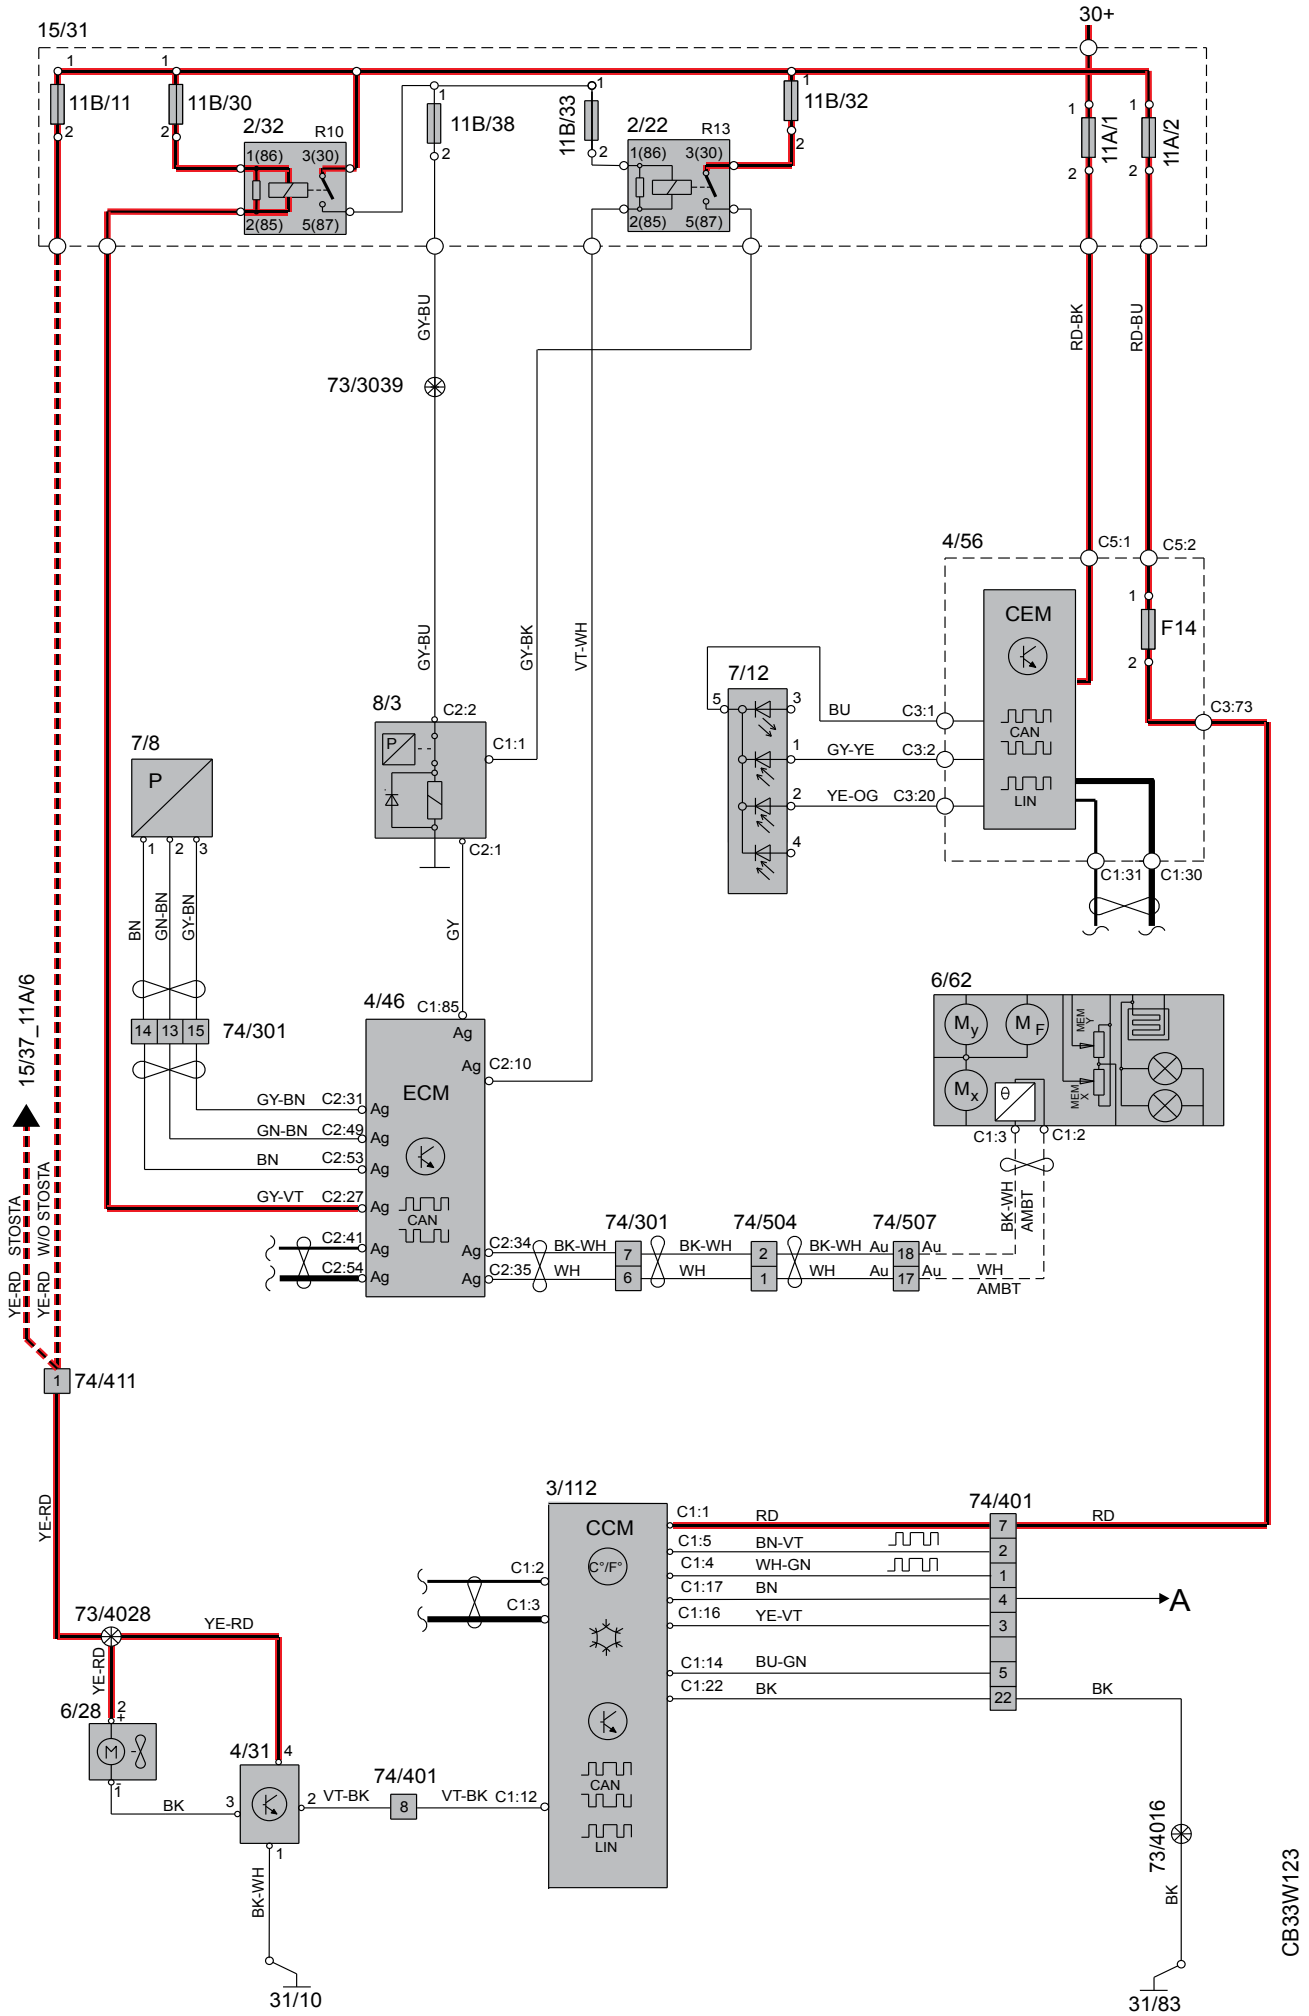

Klimatanläggning, 2:2, 5-CYL P

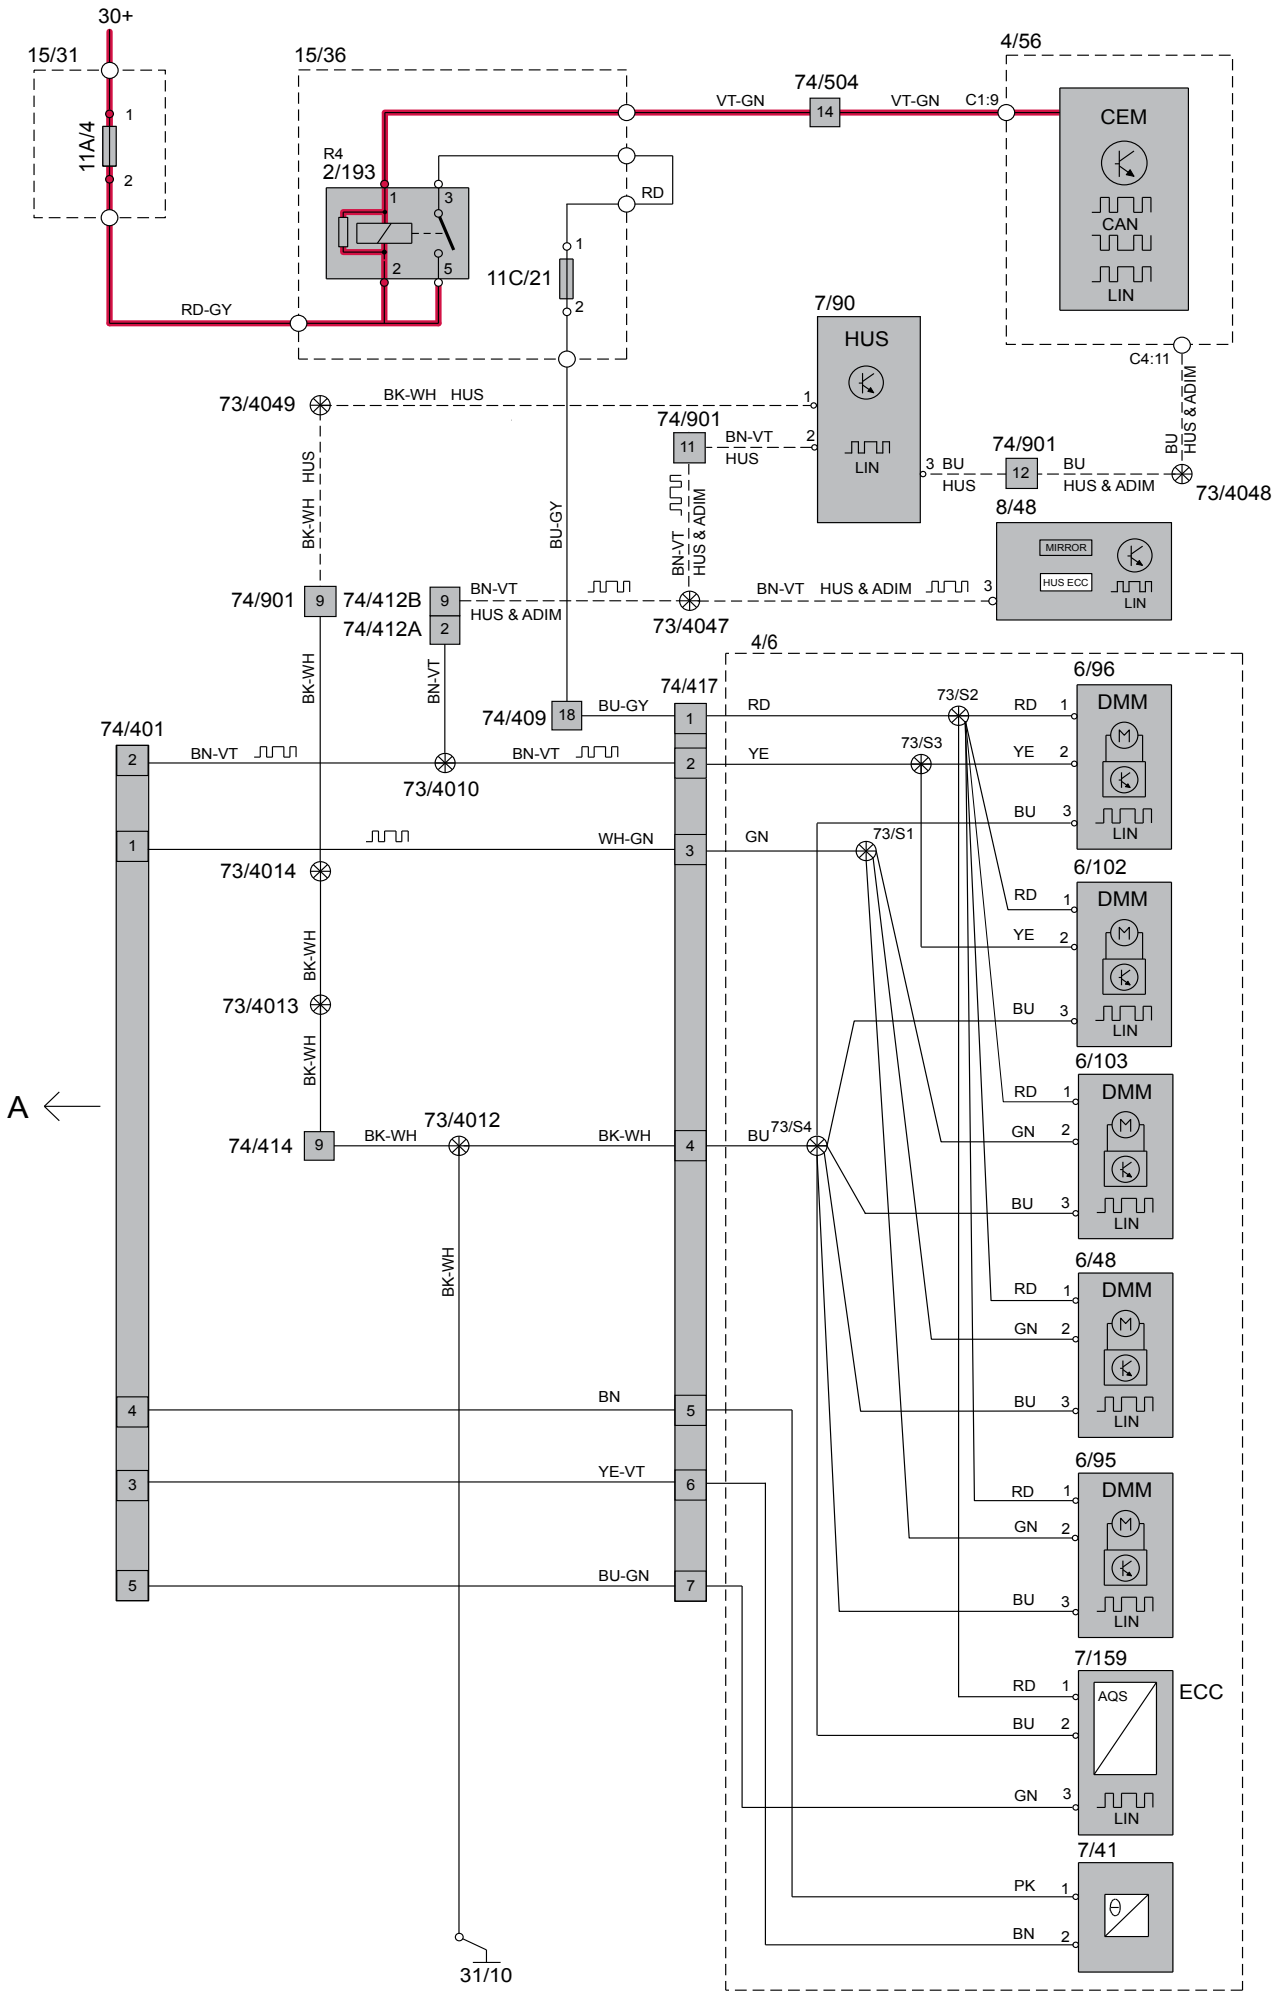

Klimatanläggning, 1:2, 6-CYL

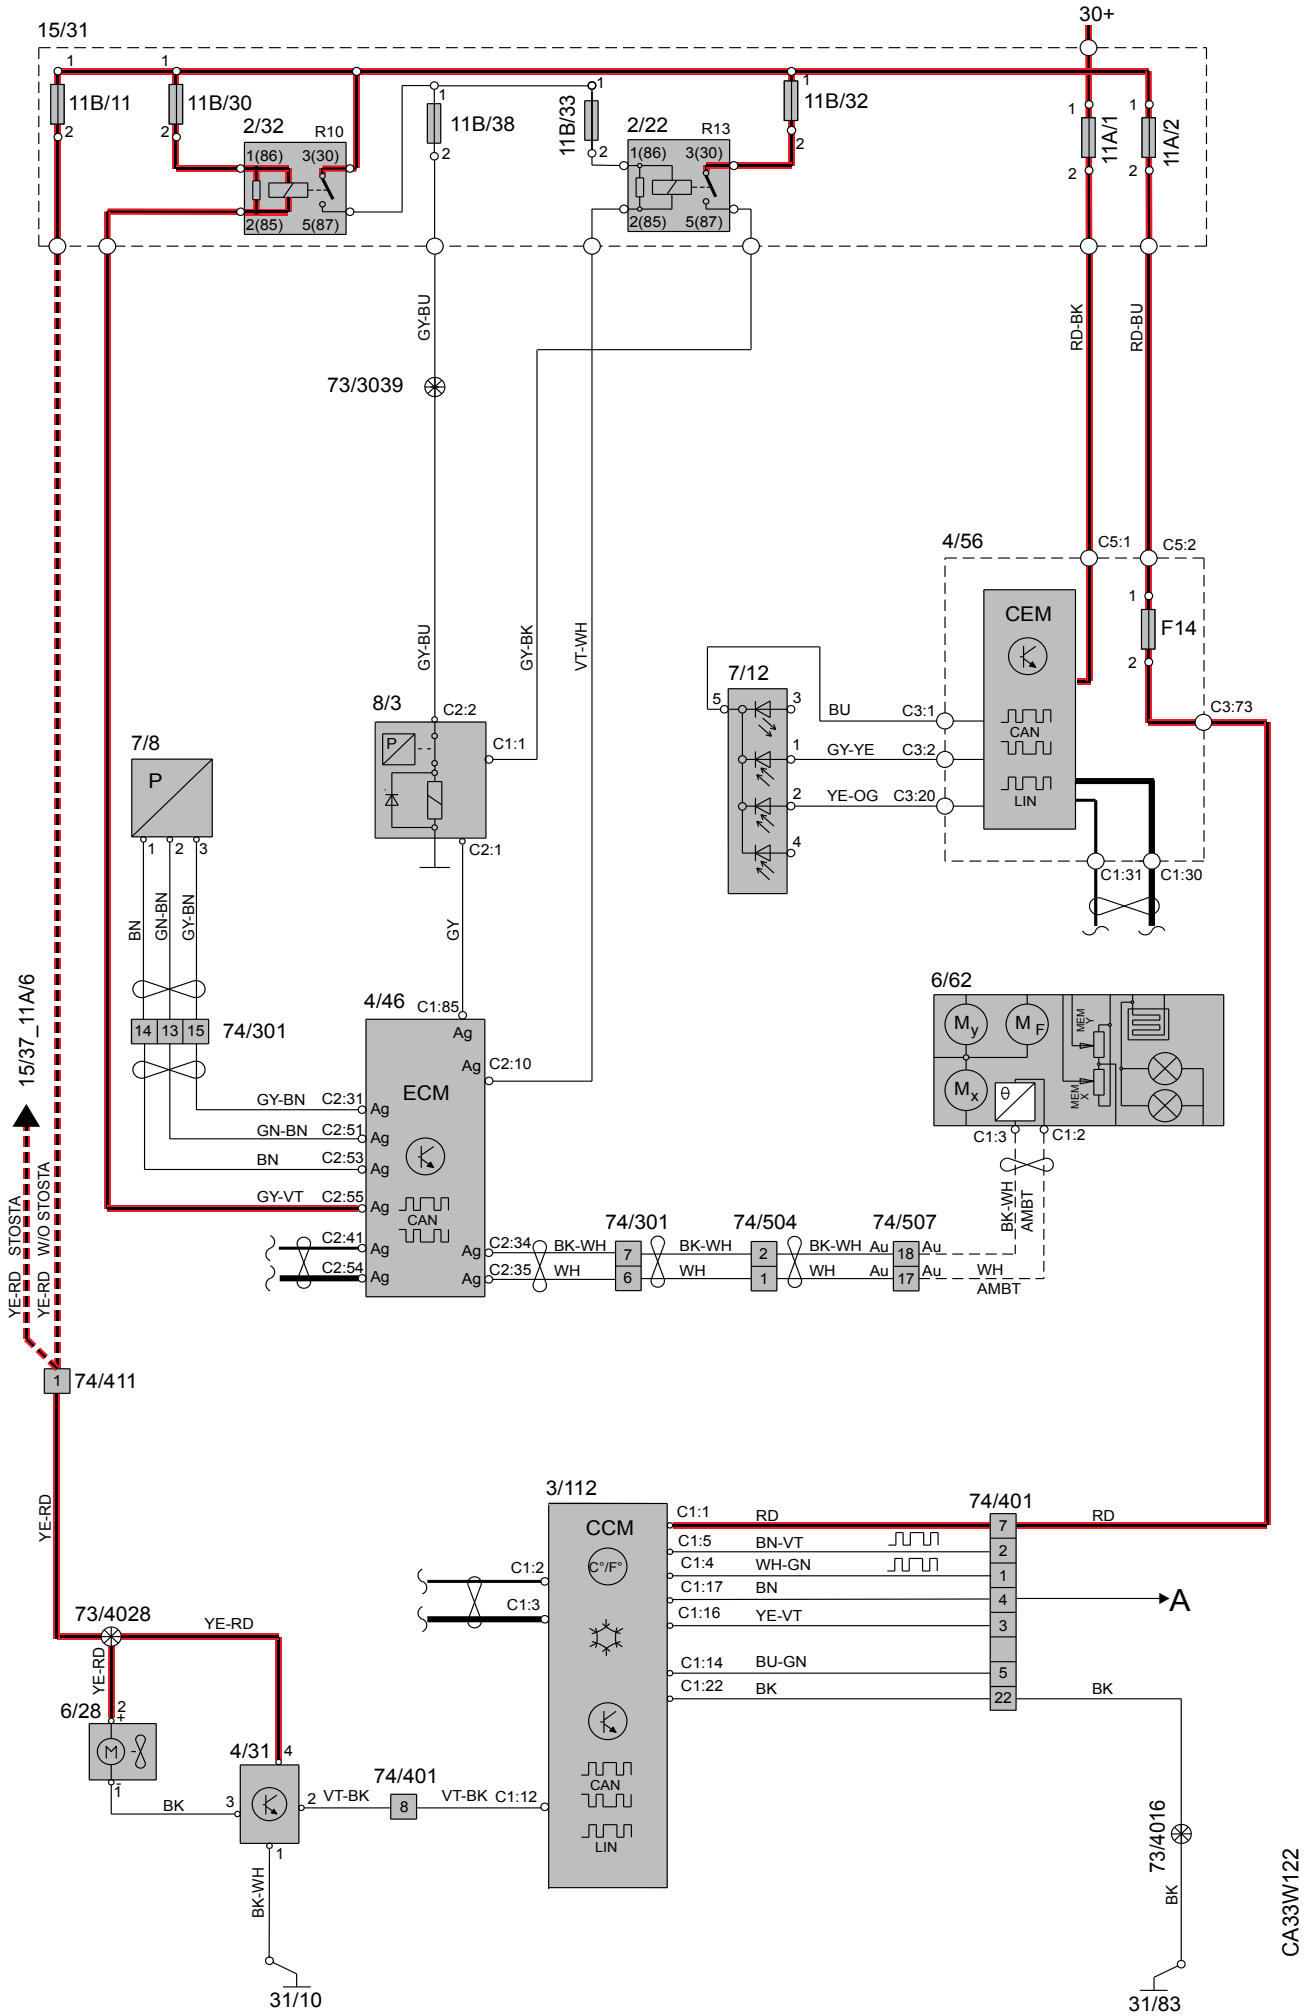

Klimatanläggning, 2:2, 6-CYL

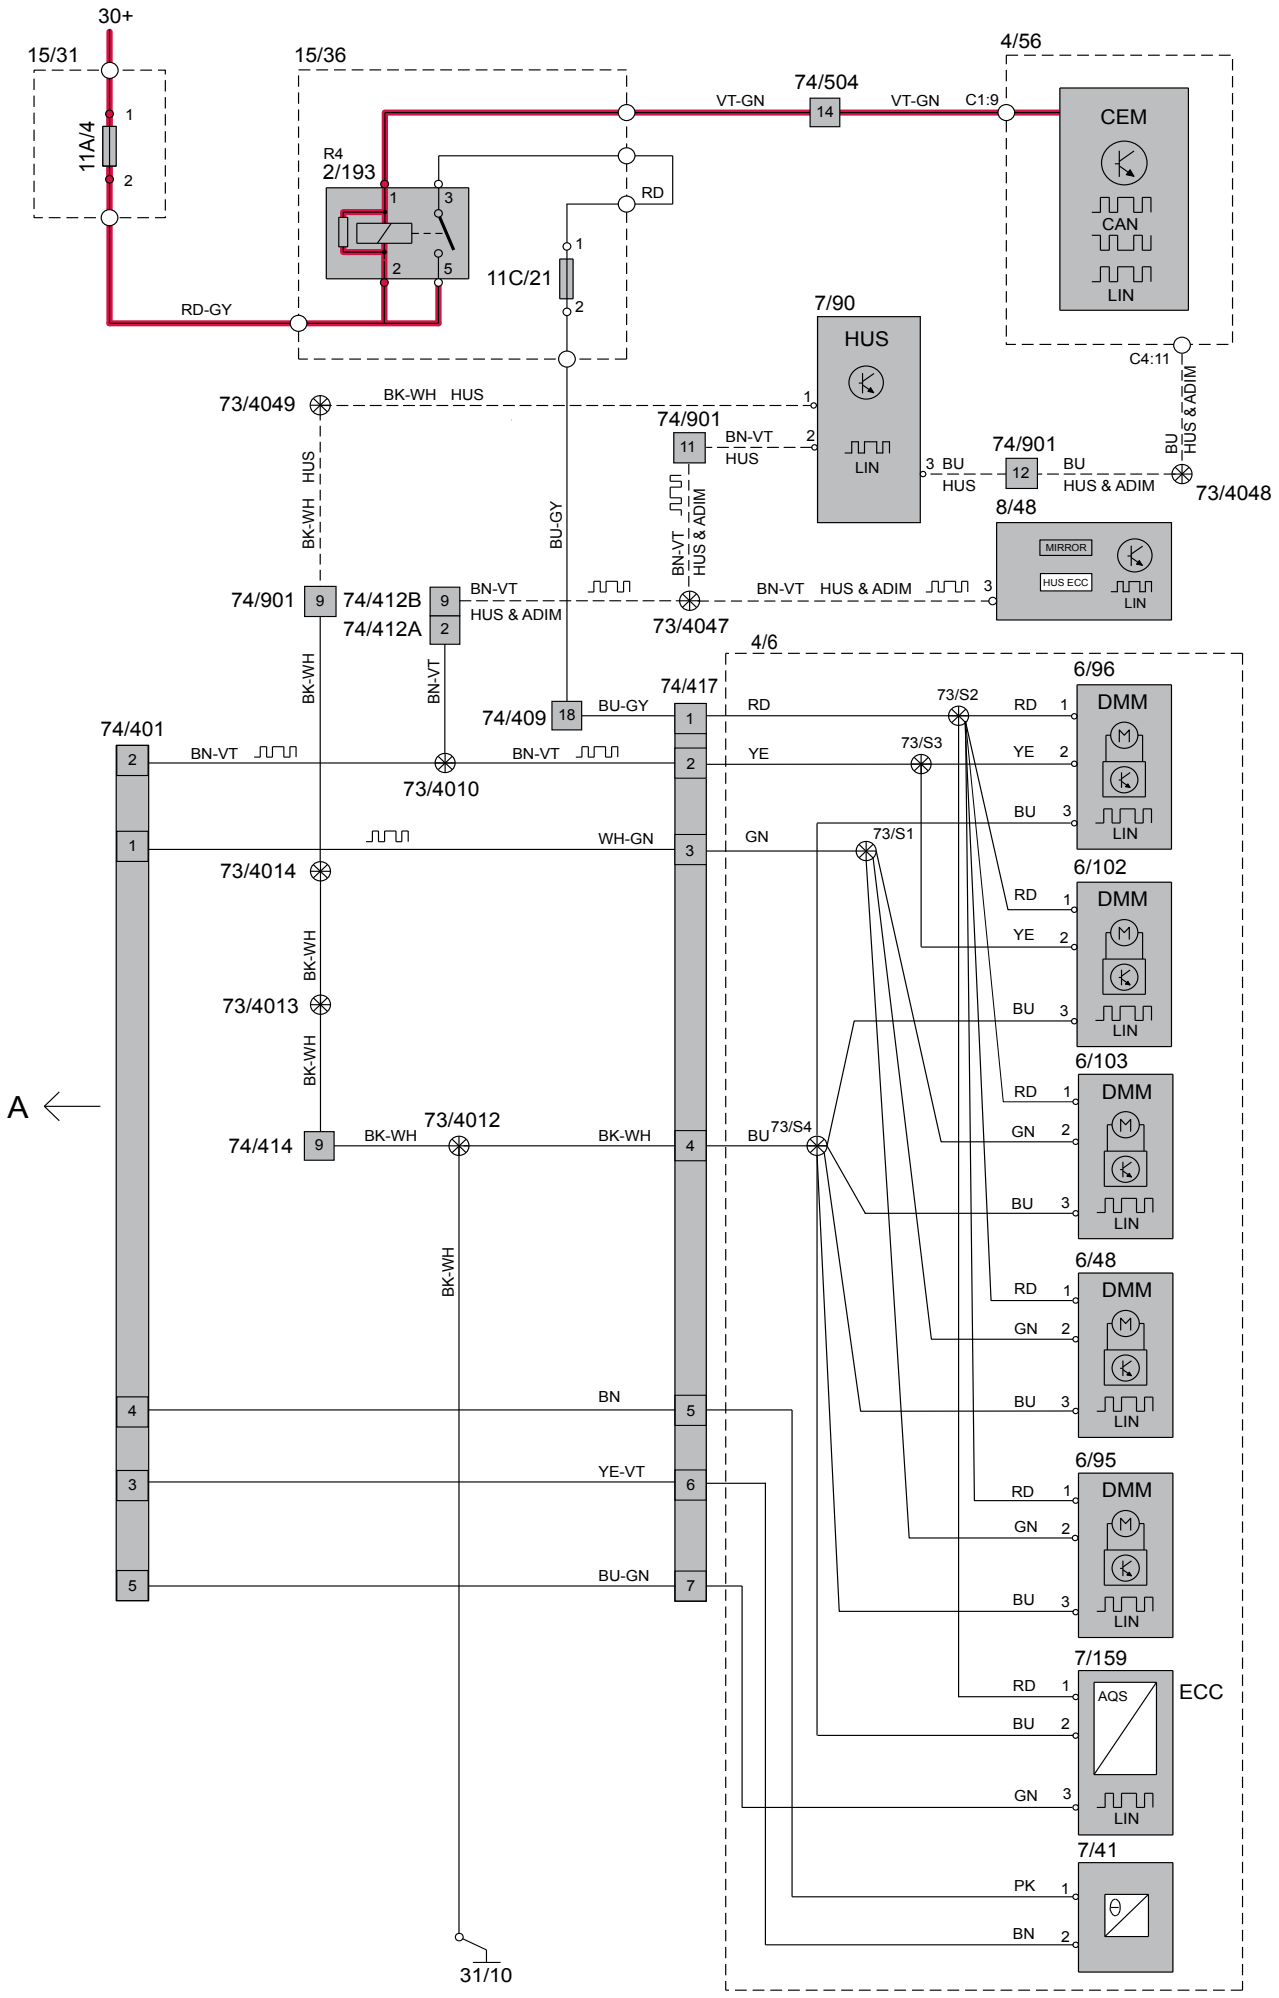

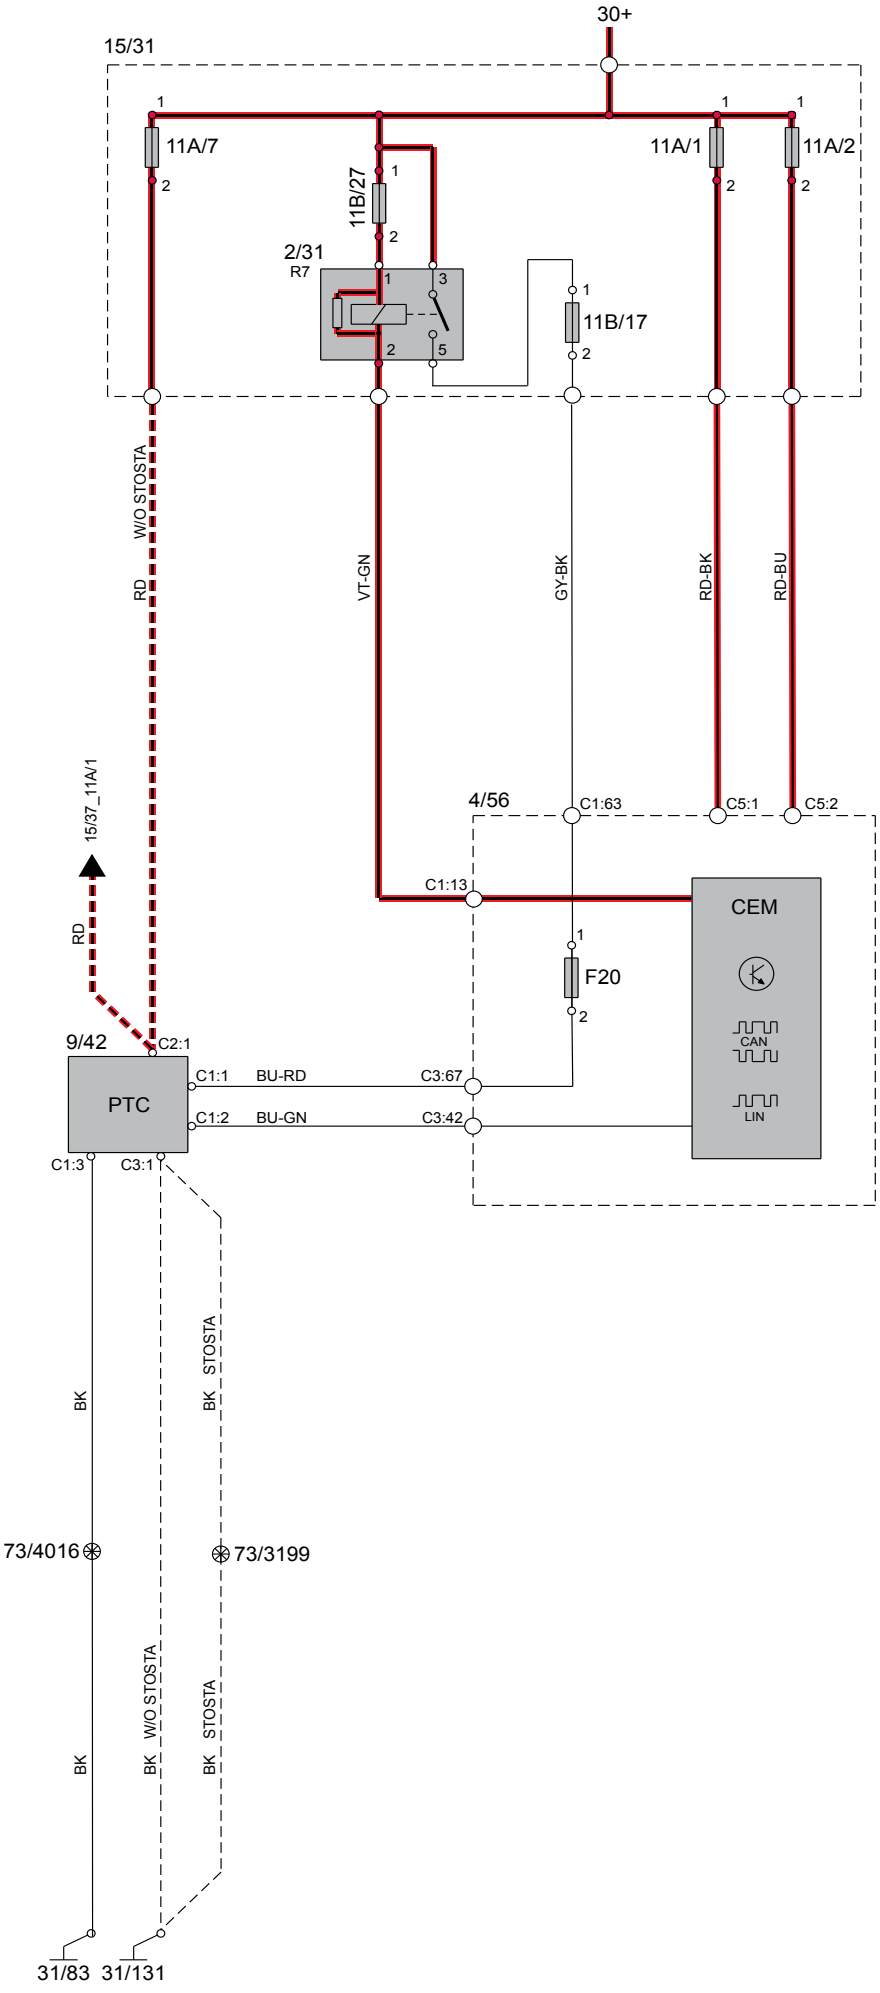
30+
15/31
11A/7
11A/1
11A/2
11B/27
2/31
R7
11B/17
W/O STOSTA
RD
VT-GN
GY-BK
RD-BK
RD-BU
15/37_11A/1
4/56
C1:63
C5:1
C5:2
C1:13
CEM
F20
CAN
LIN
9/42
C2:1
PTC
C1:1
BU-RD
C3:67
C1:2
BU-GN
C3:42
C1:3
C3:1
BK
STOSTA
73/4016
73/3199
31/83
31/131

CB33W187

Grupp 87 Klimatanläggning
Parkeringsvärmare och tillskottsvärmare

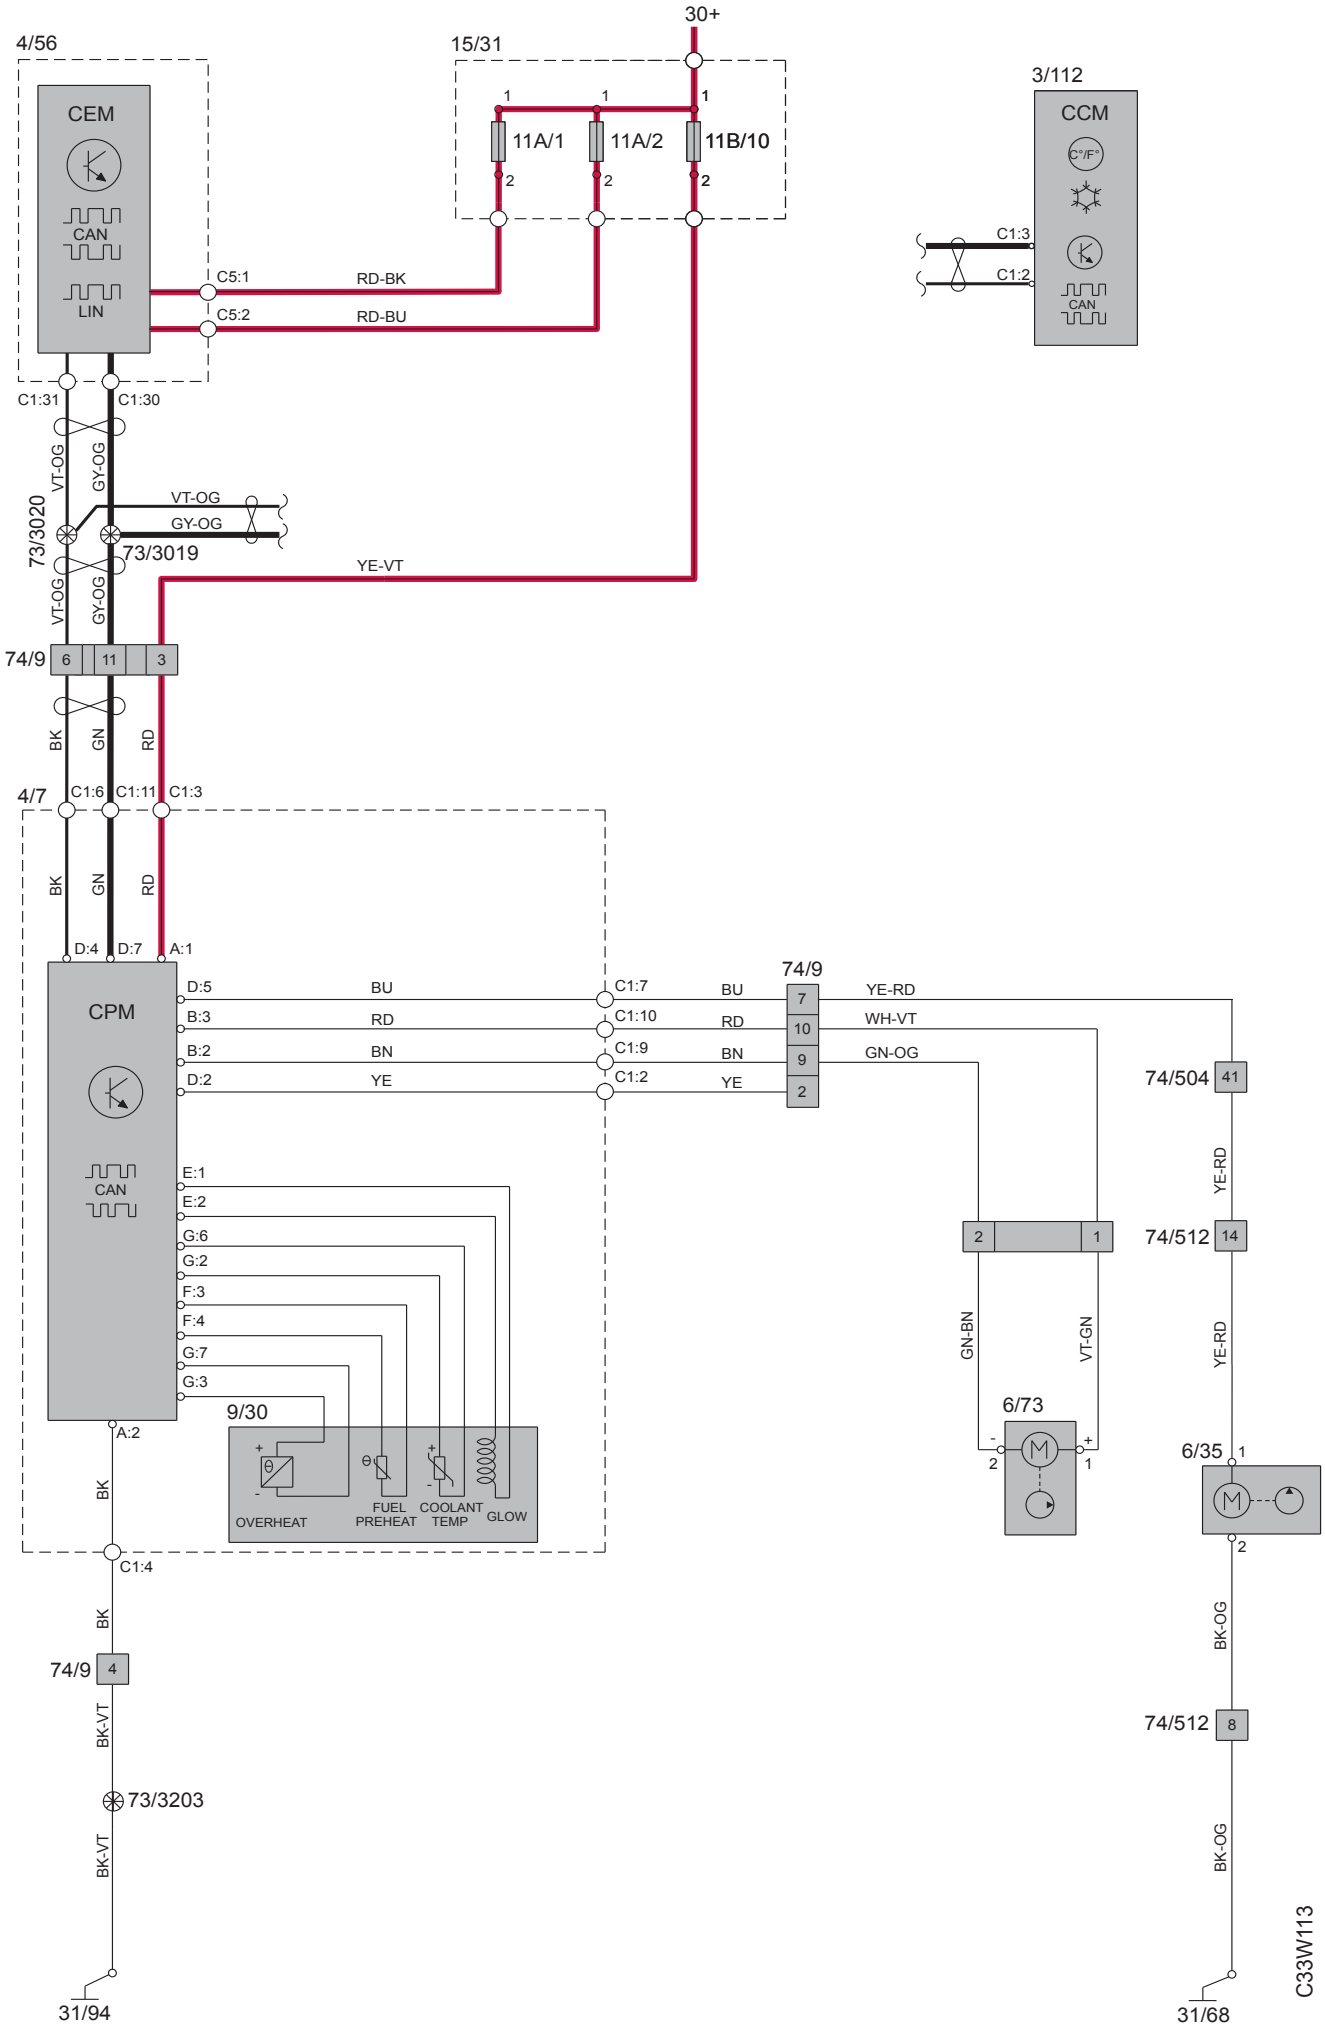

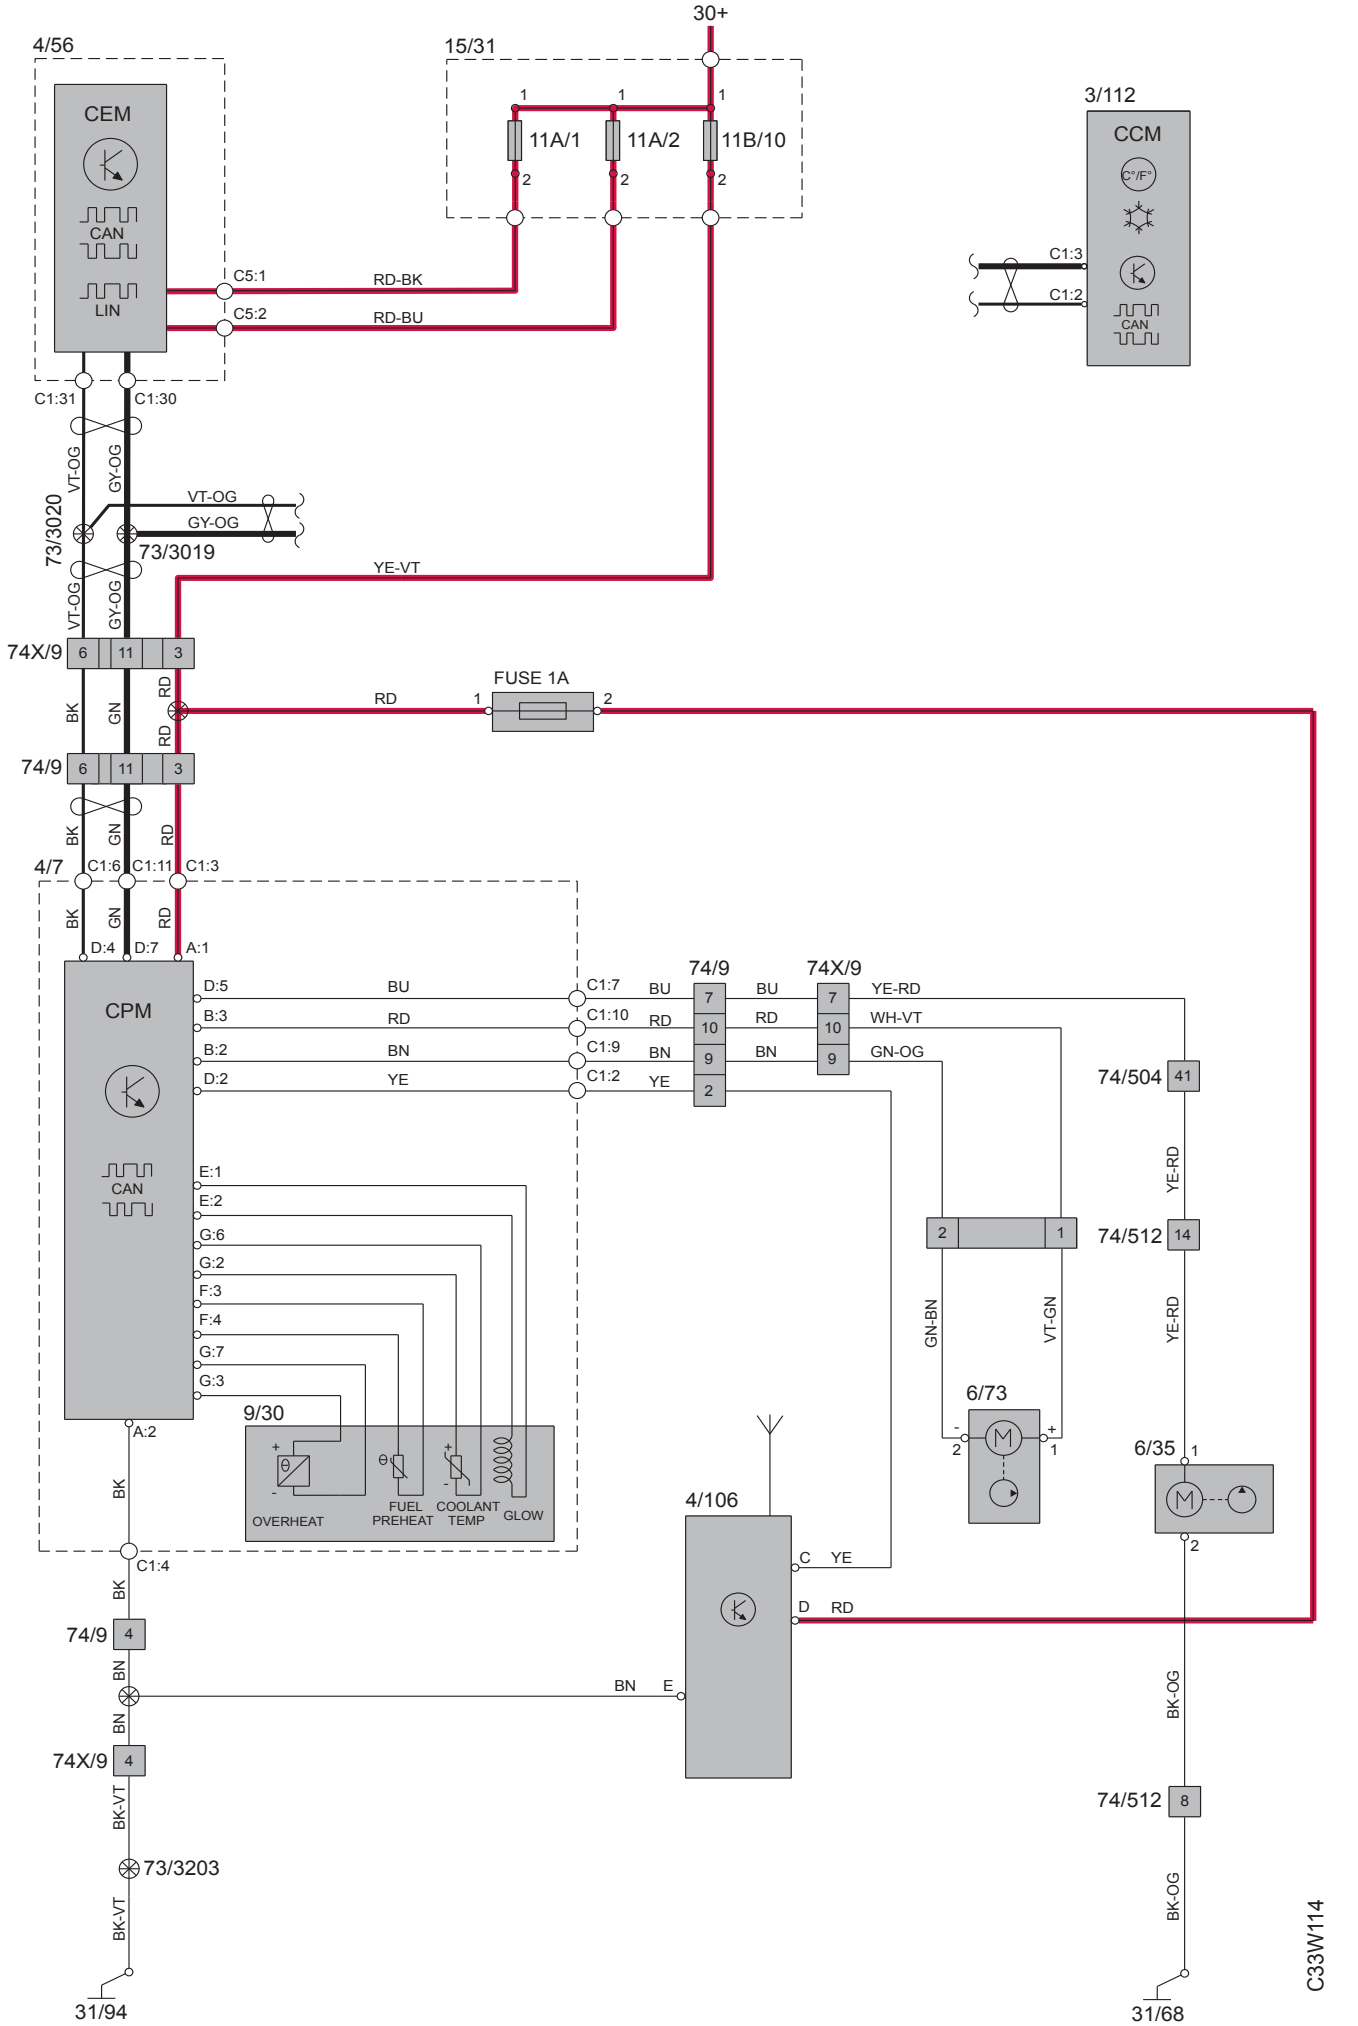
30+
4/56
15/31
CEM
CAN
LIN
11A/1
11A/2
11B/10
3/112
CCM
C°/F°
CAN
C5:1
RD-BK
C5:2
RD-BU
C1:3
C1:2
C1:31
C1:30
VT-OG
GY-OG
73/3020
73/3019
YE-VT
74X/9
FUSE 1A
RD
BK
GN
74/9
4/7
C1:6
C1:11
C1:3
D:4
D:7
A:1
CPM
D:5
B:3
B:2
D:2
BU
RD
BN
YE
C1:7
C1:10
C1:9
C1:2
74/9
74X/9
YE-RD
WH-VT
GN-OG
74/504
41
74/512
14
E:1
E:2
G:6
G:2
F:3
F:4
G:7
G:3
9/30
OVERHEAT
FUEL PREHEAT
COOLANT TEMP
GLOW
GN-BN
VT-GN
6/73
6/35
A:2
C1:4
4/106
C
D
BN
E
74/9
74X/9
BK-VT
73/3203
74/512
8
BK-OG
31/94
31/68
C33W114

Grupp 88 Invändig utrustning
Krocksäkerhetssystem, 1:2

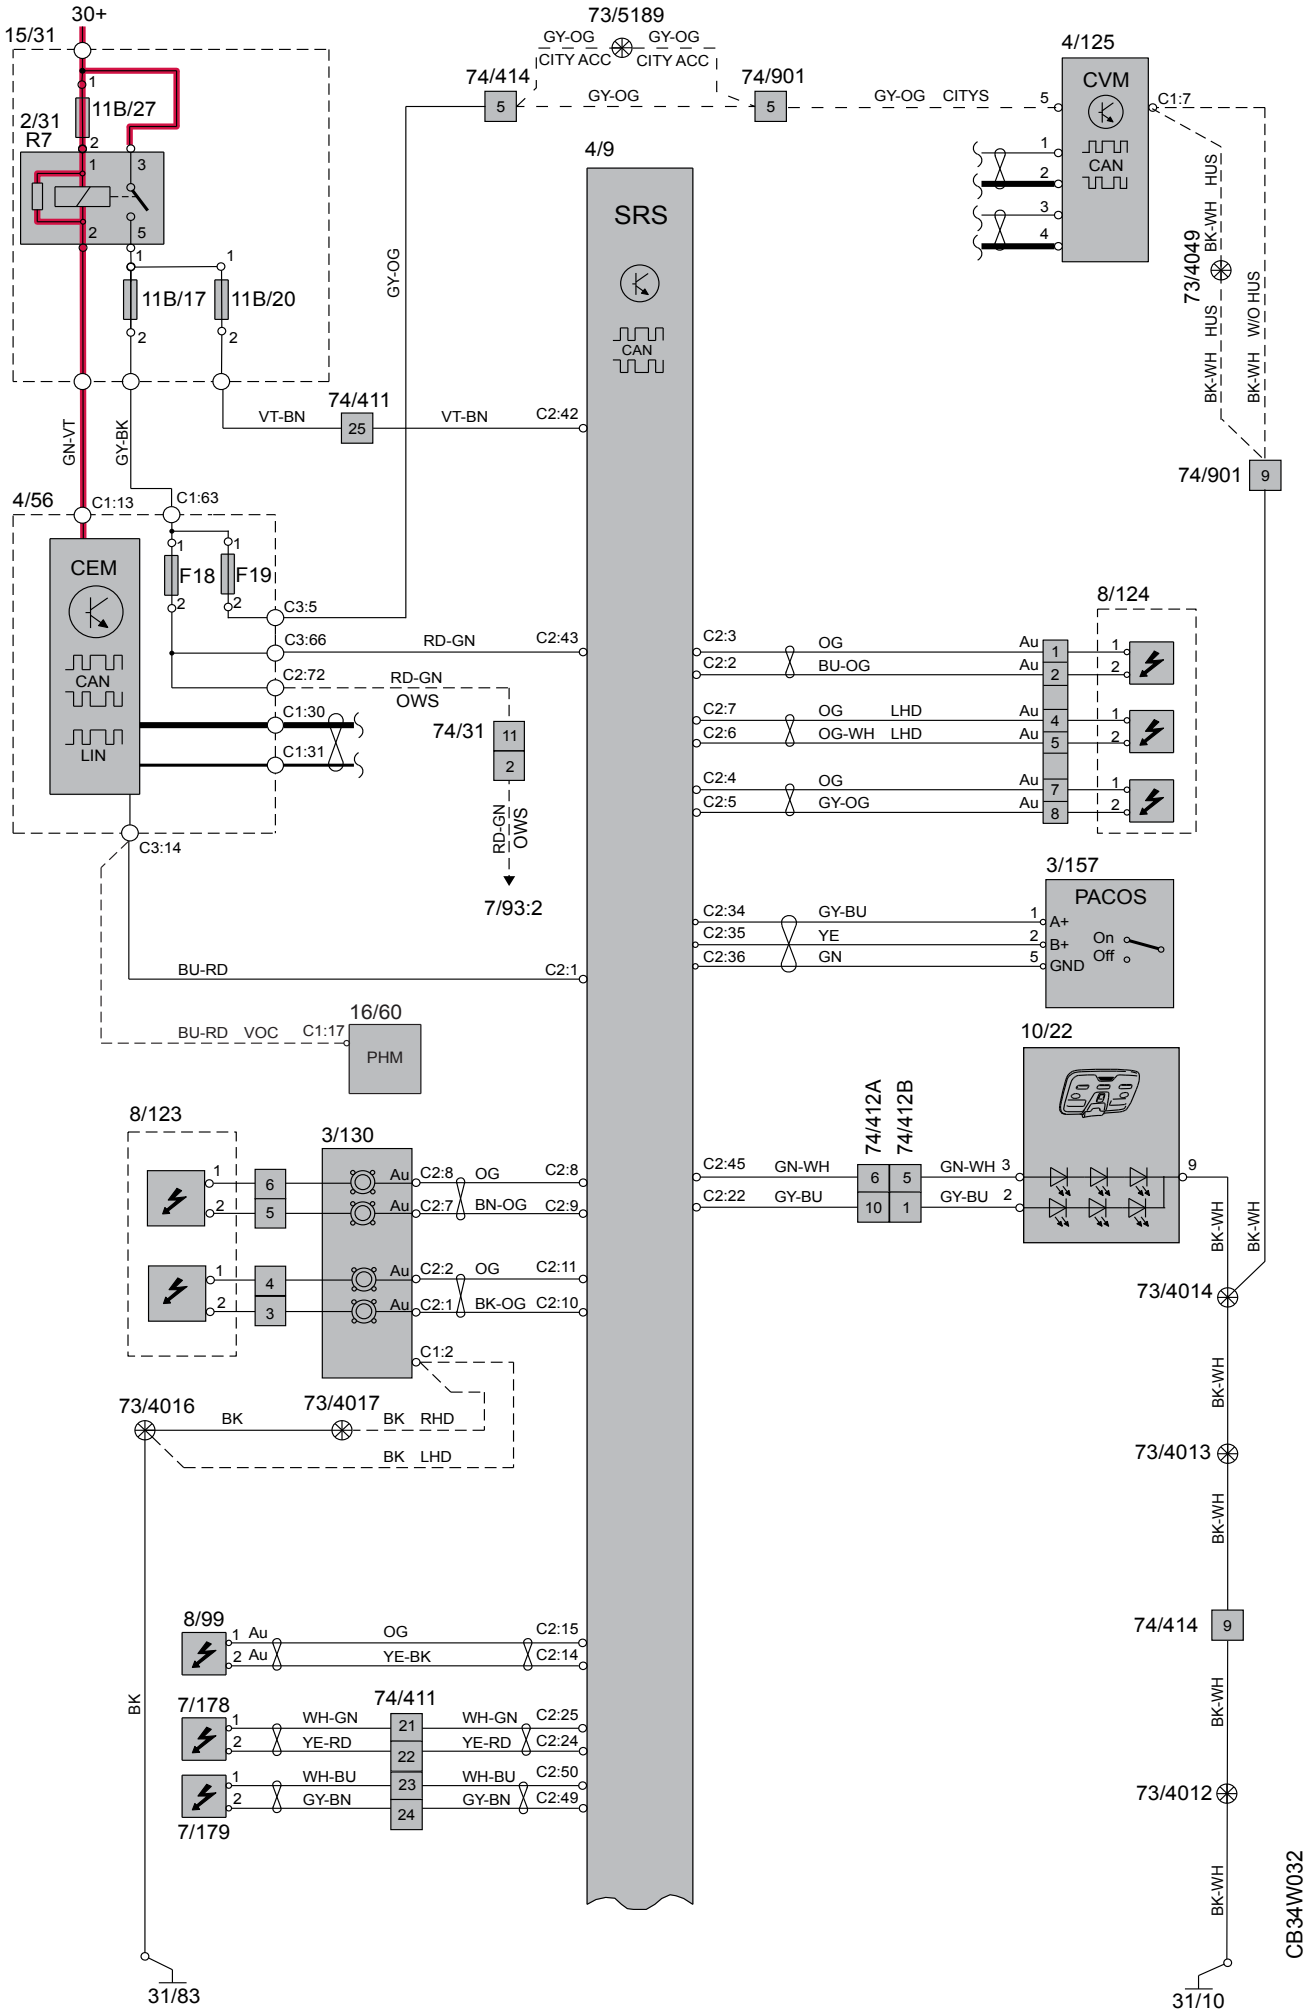

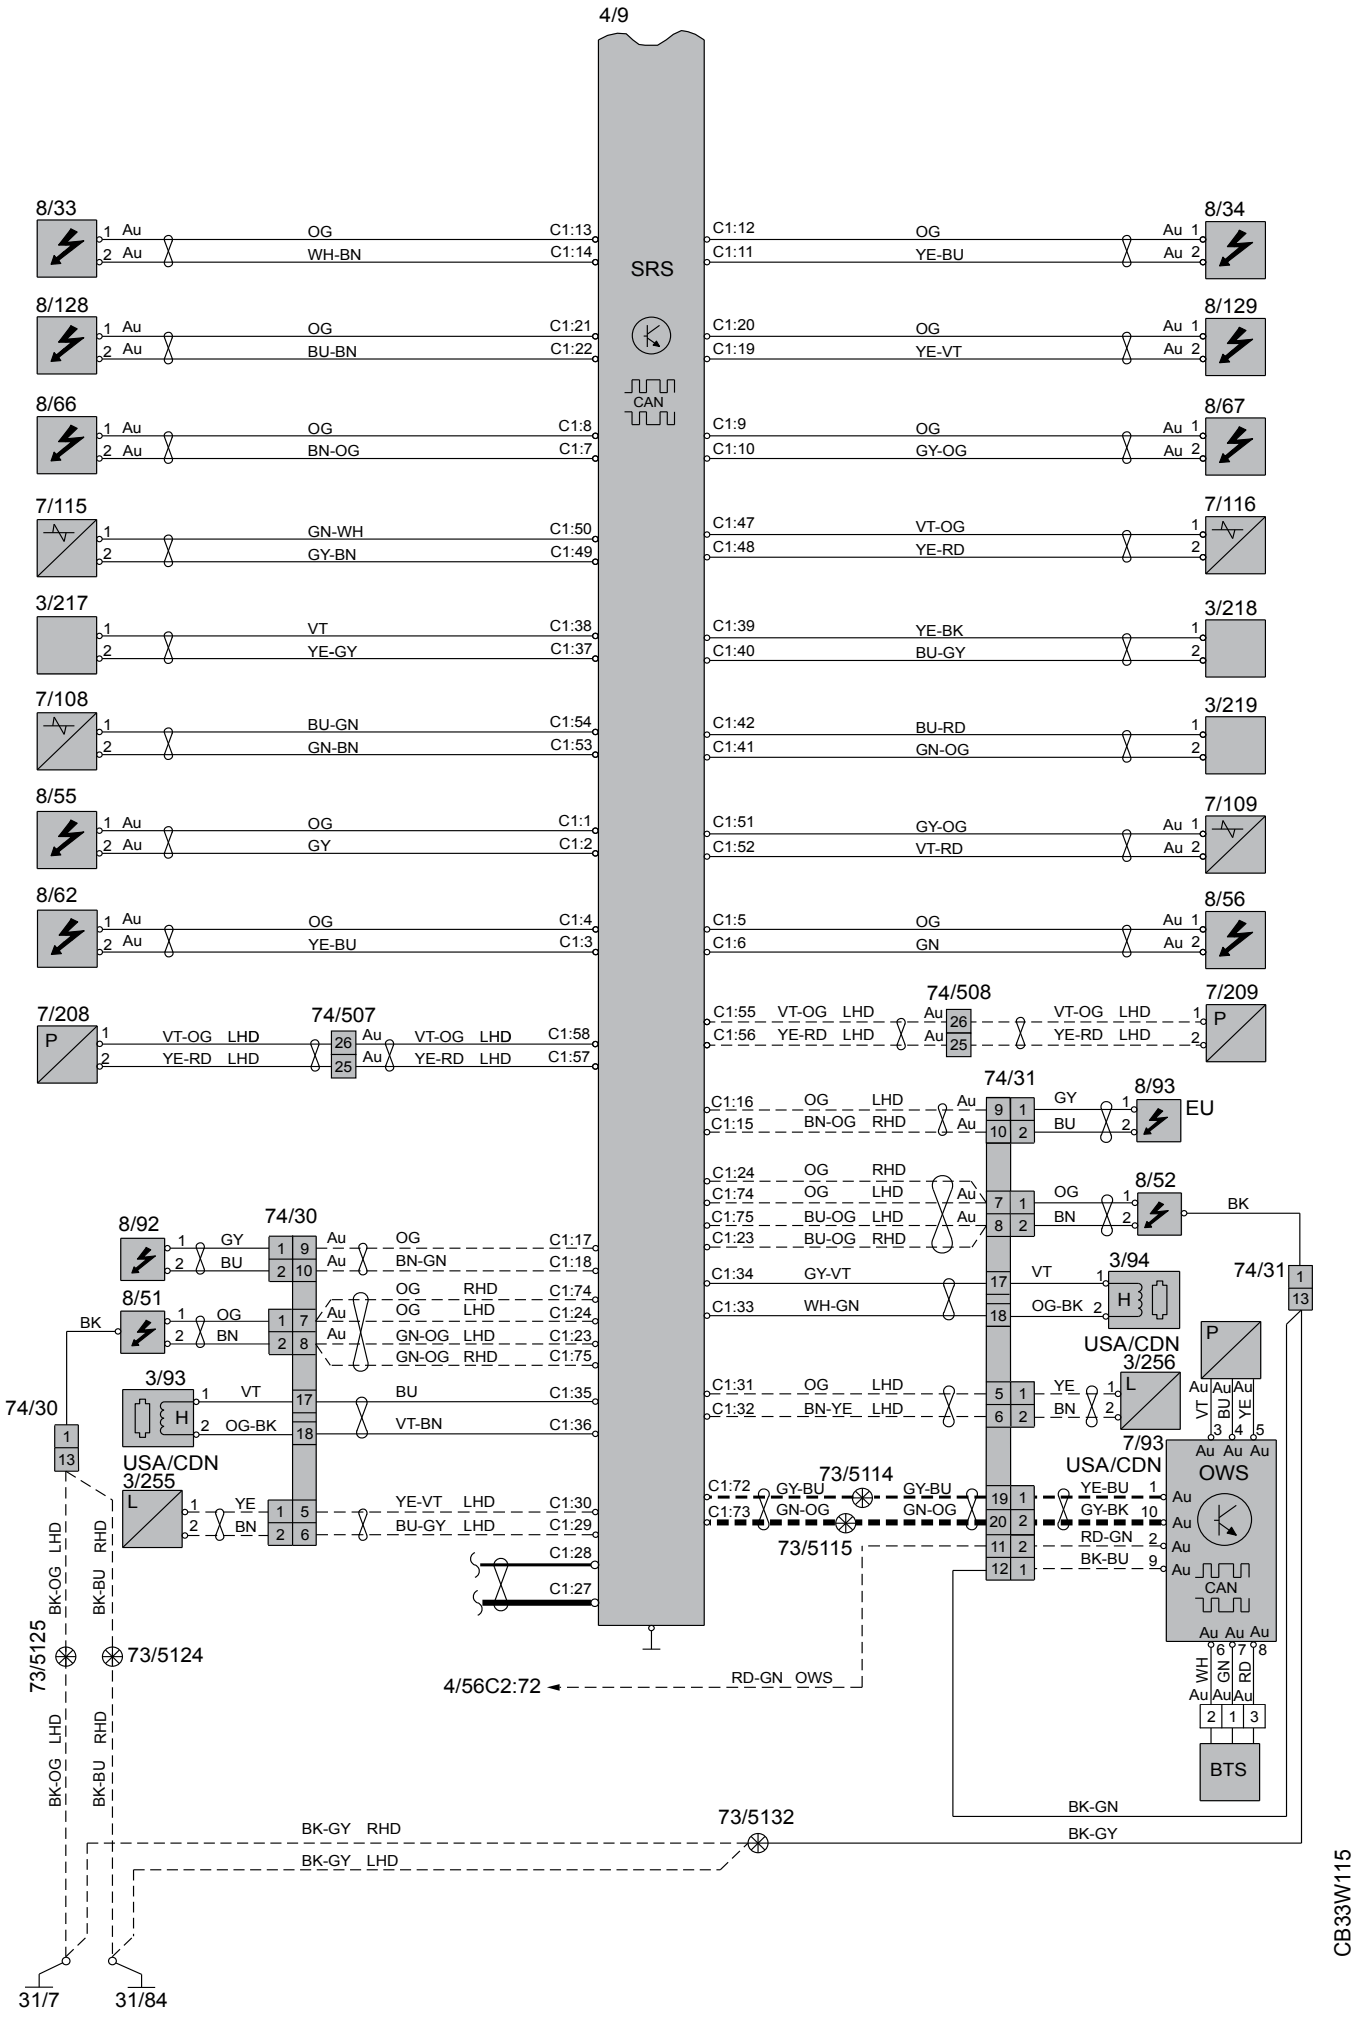
4/9
SRS
CAN
8/33
8/34
8/128
8/129
8/66
8/67
7/115
7/116
3/217
3/218
7/108
3/219
8/55
7/109
8/62
8/56
7/208
74/507
74/508
7/209
74/31
8/93
EU
8/52
74/30
8/92
8/51
3/94
3/93
USA/CDN
3/256
3/255
7/93
OWS
73/5114
73/5115
73/5125
73/5124
73/5132
BTS
4/56C2:72
31/7
31/84
CB33W115

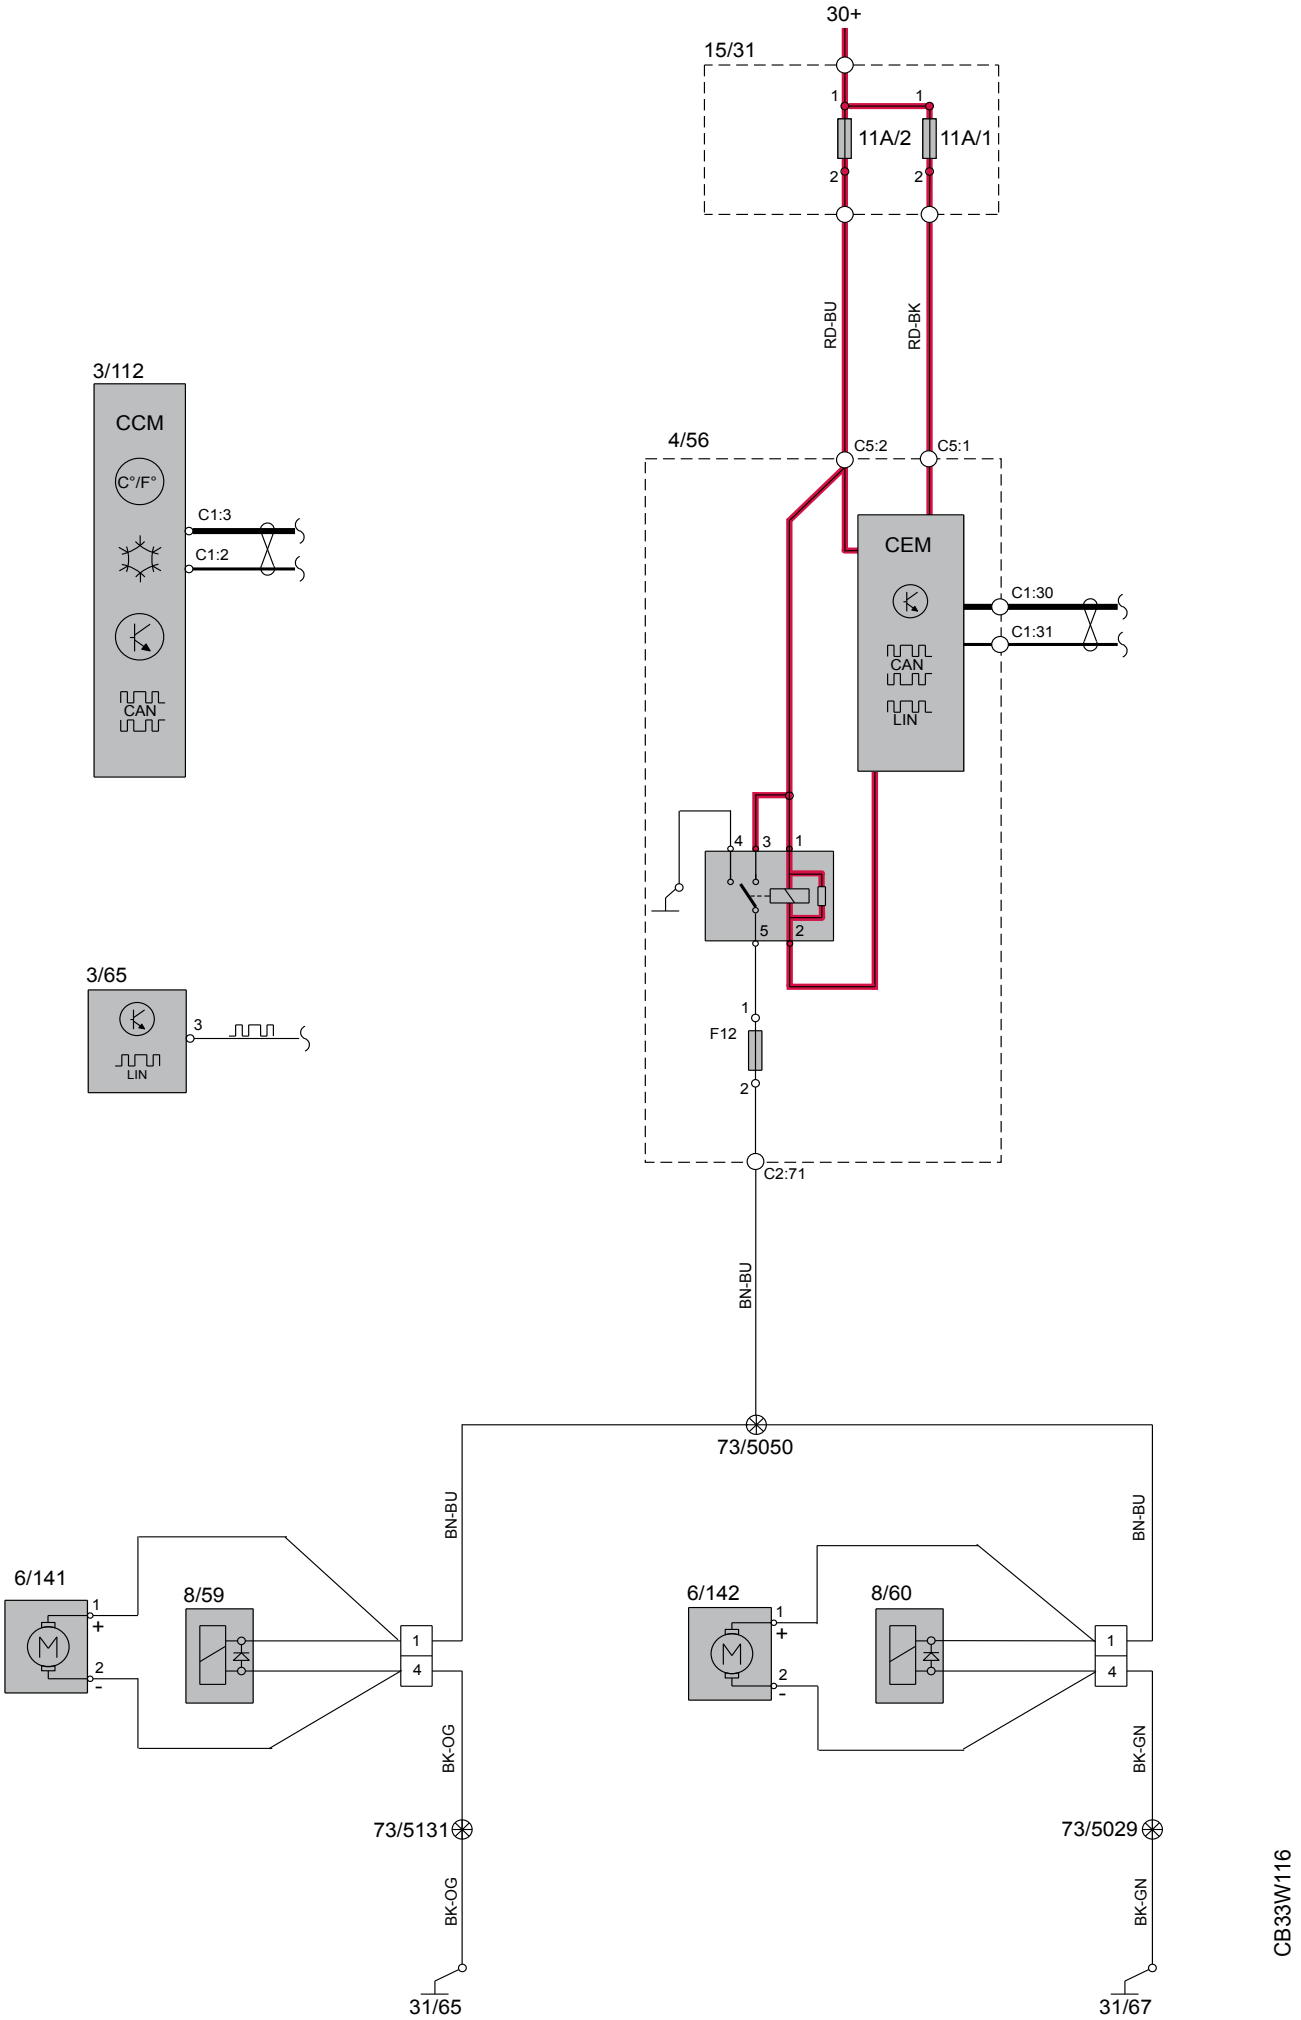
30+
15/31
1
1
11A/2
11A/1
2
2
RD-BU
RD-BK
3/112
CCM
C°/F°
C1:3
C1:2
CAN
4/56
C5:2
C5:1
CEM
C1:30
C1:31
CAN
LIN
4
3
1
5
2
3/65
3
LIN
1
F12
2
C2:71
BN-BU
73/5050
BN-BU
BN-BU
6/141
1
+
2
-
8/59
1
4
6/142
8/60
BK-OG
BK-GN
73/5131
73/5029
BK-OG
BK-GN
31/65
31/67

CB33W116

Grupp 88 Invändig utrustning
Fjärrmanövrerad garageöppning

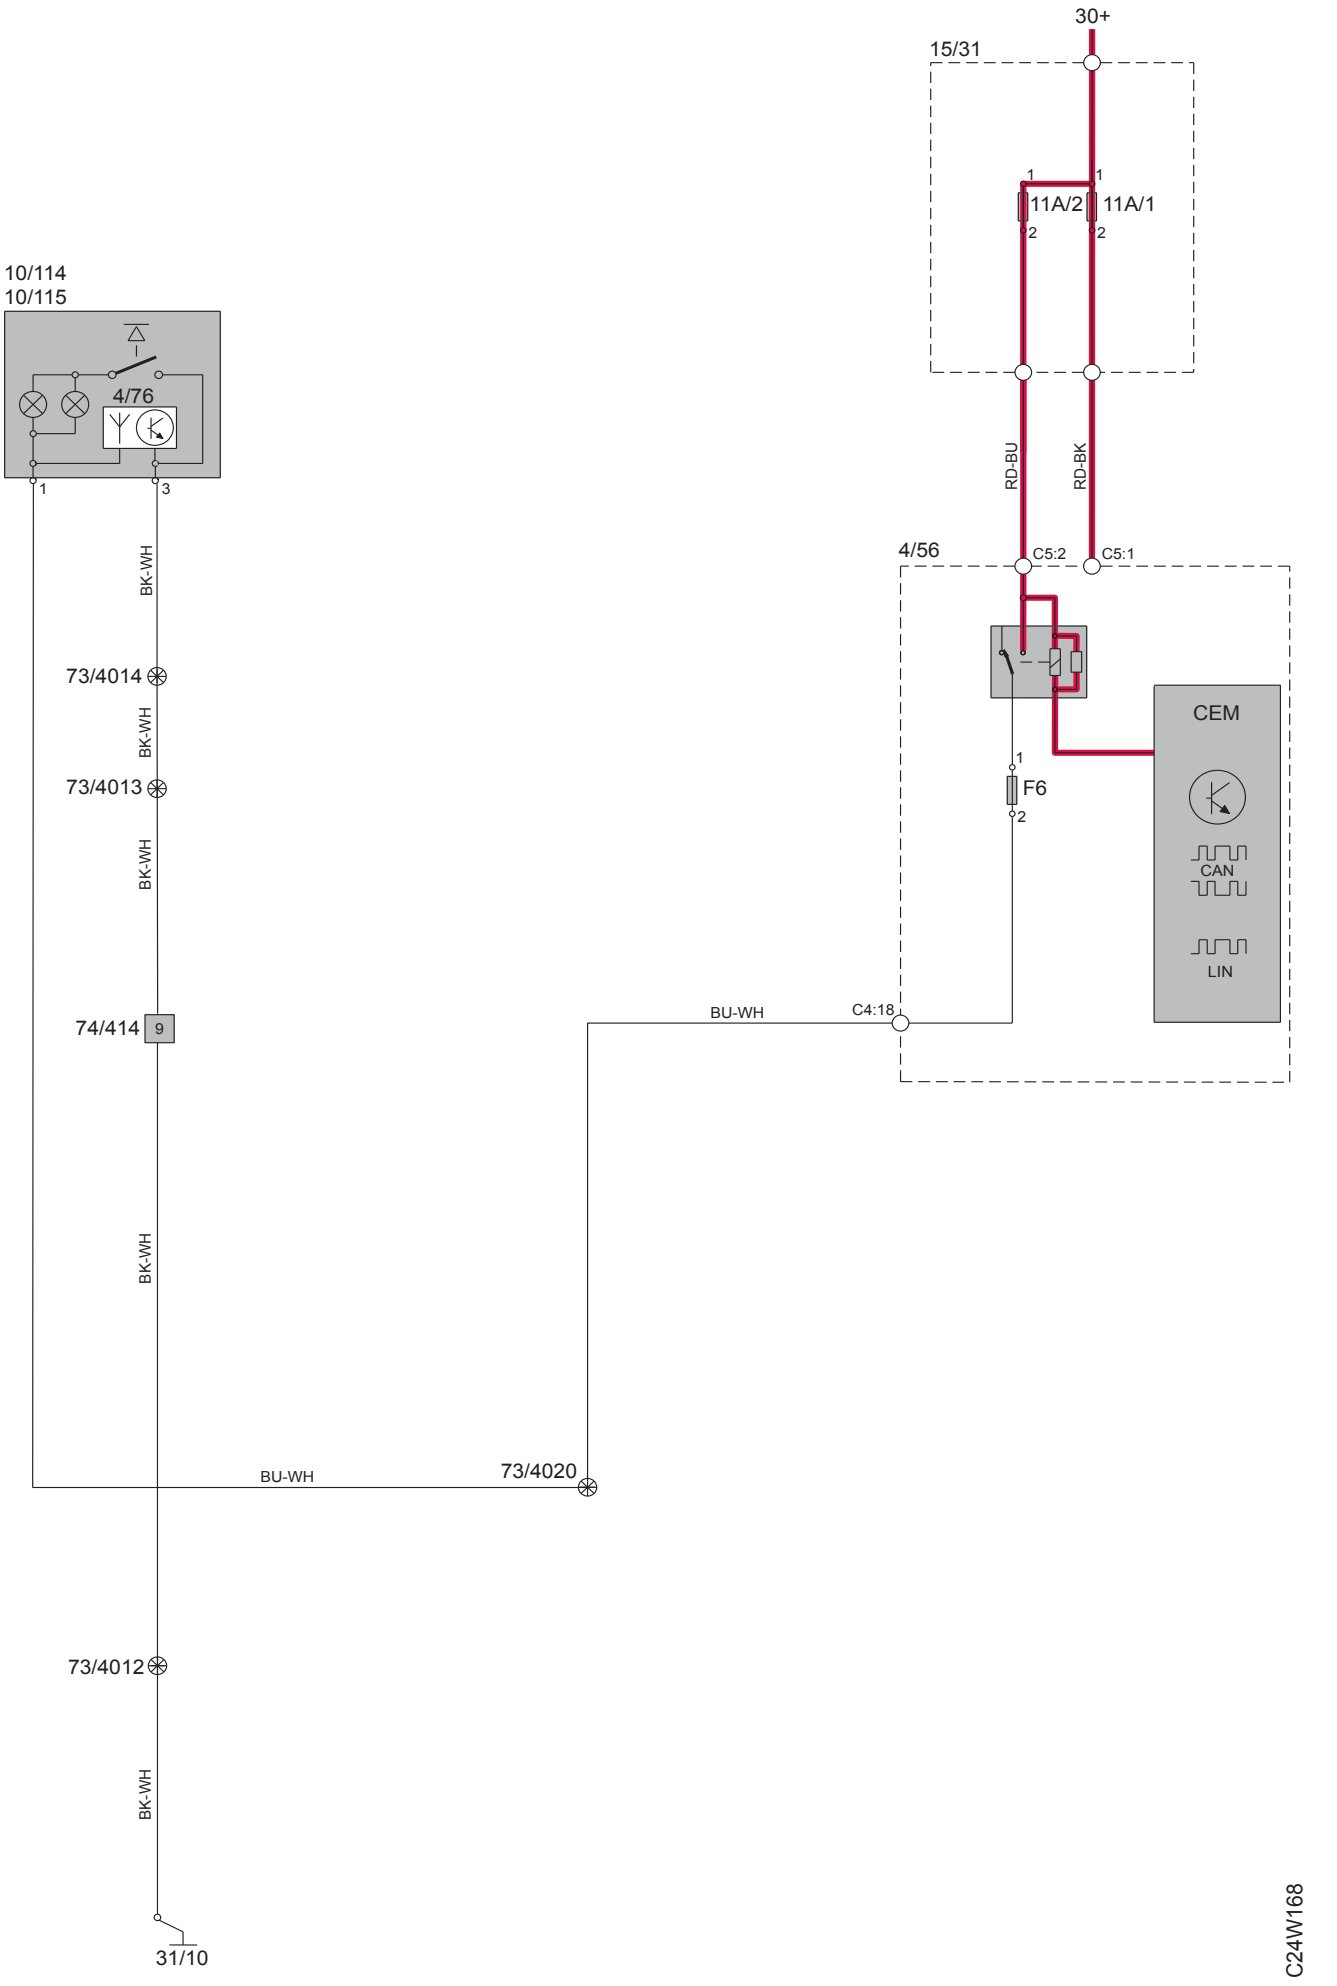

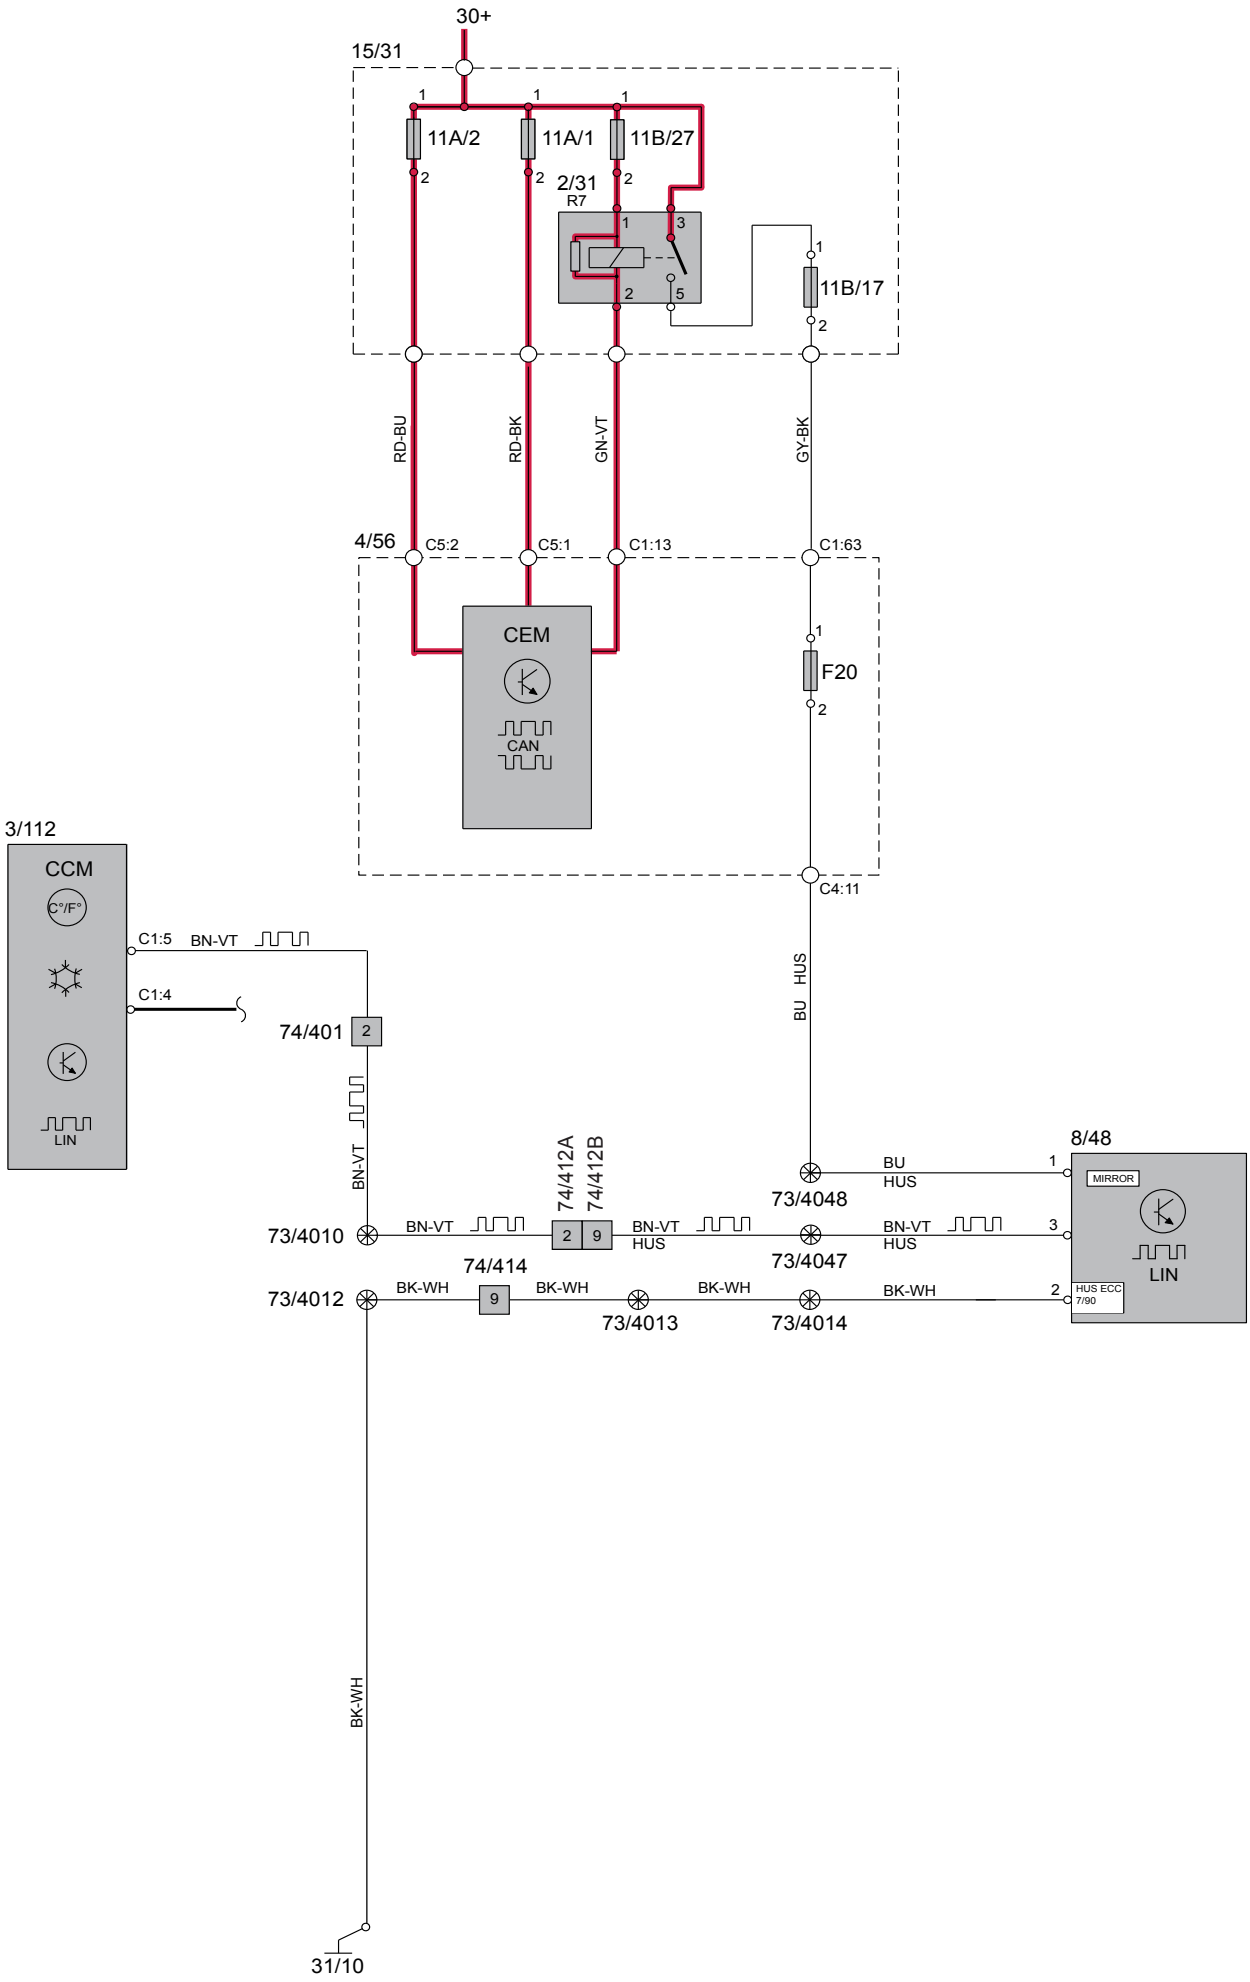
30+
15/31
11A/2
11A/1
11B/27
2/31
R7
11B/17
RD-BU
RD-BK
GN-VT
GY-BK
4/56
C5:2
C5:1
C1:13
C1:63
CEM
CAN
F20
C4:11
3/112
CCM
C1:5
BN-VT
C1:4
74/401
LIN
BU
HUS
8/48
MIRROR
74/412A
74/412B
73/4048
73/4010
73/4047
74/414
73/4012
73/4013
73/4014
HUS ECC 7/90
BK-WH
31/10
CB33W117

Kontaktstycken
74/9-74/30:1-6

74/9 HEAT

12-stift Svart

Nr	Ledningsmatta motorrum			Matta värmare		
1	-		-	-		-
2	4/106C	Styrenhet parkeringsvärmare fjärrstart	YE	4/7C1:2	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)	YE
3	11B/10:2	Säkring i elcentral i motorrum	YE-VT	4/7C1:3	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)	RD
4	73/3203	Förgreningspunkt	BK-VT	4/7C1:4	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)	BK
5	-		-	-		-
6	73/3020	Förgreningspunkt	VT-OG	4/7C1:6	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)	BK
7	74/504:41	Kontaktstycke	YE-RD	4/7C1:7	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)	BU
8	-		-	-		-
9	6/73:2	Kylvätskepump	GN-OG	4/7C1:9	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)	BN
10	6/73:1	Kylvätskepump	WH-VT	4/7C1:10	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)	RD
11	73/3019	Förgreningspunkt	GY-OG	4/7C1:11	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)	GN
12	-		-	-		-

74/30 LHD

20-stift Svart

Nr	Ledningsmatta golv			Säteskablage fram		
1	73/5035	Förgreningspunkt	BK-VT	4/104:1	Styrenhet stolsvärme (SHM), vänster sida, [9/12]	BK
2	11C/27:2	Säkring, elcentral i kupé	GN-BK	4/104:4	Styrenhet stolsvärme (SHM), vänster sida, [9/12]	YE-RD
3	73/5153	Förgreningspunkt, AMBL	WH-BN	10/122:2	Instegsbelysning, bakre vänster	WH
4	74/409:15	Kontaktstycke	WH-GN	4/104:2	Styrenhet stolsvärme (SHM), vänster sida, [9/12]	WH-GN
5	4/9C1:30	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	YE-VT	3/255:1	Lägesgivare förarsäte	YE
6	4/9C1:29	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	BU-GY	3/255:2	Lägesgivare förarsäte	BN

Fortsätter

Kontaktstycken
74/30:7-20

74/30 LHD
20-stift Svart

Nr	Ledningsmatta golv			Säteskablage fram		
7	4/9C1:24	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	OG	8/51C21:1	Tändare, sidokrockkudde, fram förarsäte	OG
8	4/9C1:23	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	GN-OG	8/51C21:2	Tändare, sidokrockkudde, fram förarsäte	BN
9	4/9C1:17	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	OG	8/92C24:1	Bältesförsträckare midja förare	GY
10	4/9C1:18	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	BN-GN	8/92C24:2	Bältesförsträckare midja förare	BU
11	73/5004	Förgreningspunkt	VT-OG	4/52C2:3	Styrenhet framstol (PSM)	BU-RD
12	73/5003	Förgreningspunkt	GY-OG	4/52C2:4	Styrenhet framstol (PSM)	GY-RD
13	73/5125	Förgreningspunkt	BK-OG	8/51C20	Tändare, sidokrockkudde, fram förarsäte	BK
14	73/5044	Förgreningspunkt	BU-WH	3/362:2 73/7.S7	Omkopplare, svankstöd vänster Förgreningspunkt	RD RD-WH
15	11C/13:2	Säkring, elcentral i kupé	GY-RD	4/52C1:1	Styrenhet framstol (PSM)	RD
16	73/5035	Förgreningspunkt	BK-VT	73/3.S3	Förgreningspunkt	BK
17	4/9C1:35	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	BU	3/93:1	Givare, bälteslås, förarsida	VT
18	4/9C1:36	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	VT-BN	3/93:2	Givare, bälteslås, förarsida	OG-BK
19	-		-	-		-
20	-		-	-		-

Kontaktstycken
74/30

74/30 RHD
20-stift Svart

Nr	Ledningsmatta golv			Säteskablage fram		
1	73/5023	Förgreningspunkt	BK-GN	4/104:1	Styrenhet stolsvärme (SHM), vänster sida, [9/12]	BK
2	11C/27:2	Säkring, elcentral i kupé	GN-BK	4/104:4	Styrenhet stolsvärme (SHM), vänster sida, [9/12]	YE-RD
3	73/5153	Förgreningspunkt, AMBL	WH-BN	10/123:2	Instegsbelysning, bakre höger	WH
4	74/409:16	Kontaktstycke	WH-GN	4/104:2	Styrenhet stolsvärme (SHM), vänster sida, [9/12]	WH-GN
5	-		-	-		-
6	-		-	-		-
7	4/9C1:74	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	OG	8/51C21:1	Tändare, sidokrockkudde, fram förarsäte	OG
8	4/9C1:75	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	GN-OG	8/51C21:2	Tändare, sidokrockkudde, fram förarsäte	BN
9	4/9C1:17	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	OG	8/92C24:1	Bältesförsträckare midja förare	GY
10	4/9C1:18	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	BN-GN	8/92C24:2	Bältesförsträckare midja förare	BU
11	73/5004	Förgreningspunkt	VT-OG	4/52C2:3	Styrenhet framstol (PSM)	BU-RD
12	73/5003	Förgreningspunkt	GY-OG	4/52C2:4	Styrenhet framstol (PSM)	GY-RD
13	73/5124	Förgreningspunkt	BK-BU	8/51C20:1	Tändare, sidokrockkudde, fram förarsäte	BK
14	73/5044	Förgreningspunkt	BU-WH	3/363:2 73/7.S7	Omkopplare, svankstöd höger Förgreningspunkt	RD RD-WH
15	11C/13:2	Säkring, elcentral i kupé	GY-RD	4/52C1:7	Styrenhet framstol (PSM)	RD
16	73/5023	Förgreningspunkt	BK-GN	73/3.S3	Förgreningspunkt	BK
17	4/9C1:35	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	BU	3/93:1	Givare, bälteslås, förarsida	VT
18	4/9C1:36	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	VT-BN	3/93:2	Givare, bälteslås, förarsida	OG-BK
19	-		-	-		-
20	-		-	-		-

Kontaktstycken
74/31:1-13

74/31 LHD
20-stift Svart

Nr	Ledningsmatta golv			Säteskablage fram		
1	73/5023	Förgreningspunkt	BK-GN	4/105:1	Styrenhet stolsvärme (SHM), höger sida, [9/13]	BK
2	11C/26:2	Säkringar i elcentral kupé	BU-WH	4/105:4	Styrenhet stolsvärme (SHM), höger sida, [9/13]	YE-RD
3	73/5153	Förgreningspunkt, AMBL	WH-BN	10/123:2	Instegsbelysning, bakre höger	WH
4	74/409:16	Kontaktstycke	BN-VT	4/105:2	Styrenhet stolsvärme (SHM), höger sida, [9/13]	WH-GN
5	4/9C1:31	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	OG	3/256:1	Lägesgivare passagerarstol	YE
6	4/9C1:32	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	BN-YE	3/256:2	Lägesgivare passagerarstol	BN
7	4/9C1:74	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	OG	8/52C21:1	Tändare, sidokrockkudde, fram passagerarsäte	OG
8	4/9C1:75	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	BU-OG	8/52C21:2	Tändare, sidokrockkudde, fram passagerarsäte	BN
9	4/9C1:16	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	OG	8/93C24:1	Bältesförsträckare midja, passagerare	GY
10	4/9C1:15	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	BN-OG	8/93C24:1	Bältesförsträckare midja, passagerare	BU
11	4/56C2:23 4/56C2:72	Central elektronikstyrenhet (CEM) Central elektronikstyrenhet (CEM), OWS	BN RD-GN	7/175:1 7/93:2	Viktsensor passagerarstol, bältespåminnare Passagerarviktsgivare (OWS)	WH RD-GN
12	74/31:13	Kontaktstycke	BK-GN	7/93:9 7/175:2	Passagerarviktsgivare (OWS) Viktsensor passagerarstol, bältespåminnare	BK-BU WH
13	73/5132 74/31:12	Förgreningspunkt Kontaktstycke	BK-GY BK-GN	8/52C20:1	Tändare, sidokrockkudde, fram passagerarsäte	BK

Fortsätter

Kontaktstycken
74/31:14-20 - 74/31:1-11

74/31 LHD

20-stift Svart

Nr	Ledningsmatta golv			Säteskablage fram		
14	73/5044	Förgreningspunkt	BU-WH	3/363 73/7.S7	Omkopplare, svankstöd höger Förgreningspunkt	RD RD-WH
15	11C/14:2	Säkring, elcentral i kupé	BN-RD	3/27C3:5	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol	RD
16	73/5023	Förgreningspunkt	BK-GN	73/3.S3	Förgreningspunkt	BK
17	4/9C1:34	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	GY-VT	3/94:1	Givare, bälteslås, passagerarsida	VT
18	4/9C1:33	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	WH-GN	3/94:2	Givare, bälteslås, passagerarsida	OG-BK
19	4/9C1:72	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	GY-BU	7/93:1	Passagerarviktsgivare (OWS)	YE-BU
20	4/9C1:73	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	GN-OG	7/93:10	Passagerarviktsgivare (OWS)	GY-BK

74/31 RHD

20-stift Svart

Nr	Ledningsmatta golv			Säteskablage fram		
1	73/5035	Förgreningspunkt	BK-VT	4/105:1	Styrenhet stolsvärme (SHM), höger sida, [9/13]	BK
2	11C/26:2	Säkringar i elcentral kupé	BU-WH	4/105:4	Styrenhet stolsvärme (SHM), höger sida, [9/13]	YE-RD
3	73/5153	Förgreningspunkt, AMBL	WH-BN	10/123:2	Instegsbelysning, bakre höger	WH
4	74/409:15	Kontaktstycke	BN-VT	4/105:2	Styrenhet stolsvärme (SHM), höger sida, [9/13]	WH-GN
5	-		-	-		-
6	-		-	-		-
7	4/9C1:24	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	OG	8/52C21:1	Tändare, sidokrockkudde, fram passagerarsäte	OG
8	4/9C1:23	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	BU-OG	8/52C21:2	Tändare, sidokrockkudde, fram passagerarsäte	BN
9	4/9C1:16	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	OG	8/93C24:1	Bältesförsträckare midja, passagerare	GY
10	4/9C1:15	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	BN-OG	8/93C24:1	Bältesförsträckare midja, passagerare	BU
11	4/56C2:23 4/56C2:72	Central elektronikstyrenhet (CEM) Central elektronikstyrenhet (CEM), OWS	BN RD-GN	7/175:1 7/93:2	Viktsensor passagerarstol, bältespåminnare Passagerarviktsgivare (OWS)	WH RD-GN

Fortsätter

Kontaktstycken
74/31:12-20 - 74/301:1-5

74/31 RHD

20-stift Svart

Nr	Ledningsmatta golv			Säteskablage fram		
12	74/31:13	Kontaktstycke	BK-GN	7/93:9 7/175:2	Passagerarviktsgivare (OWS) Viktsensor passagerarstol, bältespåminnare	BK-BU WH
13	73/5132 74/31:12	Förgreningspunkt Kontaktstycke	BK-GY BK-GN	8/52C21:1	Tändare, sidokrockkudde, fram passagerarsäte	BK
14	73/5044	Förgreningspunkt	BU-WH	3/362:2 73/7.S7	Omkopplare, svankstöd vänster Förgreningspunkt	RD RD-WH
15	11C/14:2	Säkring, elcentral i kupé	BN-RD	3/27C3:2	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol	RD
16	73/5035	Förgreningspunkt	BK-VT	73/3.S3	Förgreningspunkt	BK
17	4/9C1:34	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	GY-VT	3/94:1	Givare, bälteslås, passagerarsida	VT
18	4/9C1:33	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	WH-GN	3/94:2	Givare, bälteslås, passagerarsida	OG-BK
19	4/9C1:72	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	GY-BU	7/93:1	Passagerarviktsgivare (OWS)	YE-BU
20	4/9C1:73	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	GN-OG	7/93:10	Passagerarviktsgivare (OWS)	GY-BK

74/301

34-stift Svart

Nr	Ledningsmatta motor			Ledningsmatta motorrum		
1	73/3014 73/3016 73/3139	Förgreningspunkt, 4-CYL 2.0L & EHPAS Förgreningspunkt, 4-CYL 2.0L & EPAS Förgreningspunkt, EXC 4-CYL 2.0L	WH-BU WH-BU BU-BK	73/3021	Förgreningspunkt	BU-BK
2	73/3015 73/3017 73/3140	Förgreningspunkt, 4-CYL 2.0L & EHPAS Förgreningspunkt, 4-CYL 2.0L & EPAS Förgreningspunkt, EXC 4-CYL 2.0L	WH WH GN-BK	73/3022	Förgreningspunkt	GN-BK
3	4/46C3:6 4/46C2:25	Styrenhet motor (ECM), 4-CYL 1.6D Styrenhet motor (ECM), 4-CYL 1.6P	BN-WH BN-WH	4/56C1:3	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BN-WH
4	-		-	-		-
5	-		-	-		-

Fortsätter

Kontaktstycken
74/301:6-10

74/301
34-stift Svart

Nr	Ledningsmatta motor			Ledningsmatta motorrum		
6	4/46C1:23	Styrenhet motor (ECM), 4-CYL 1.6D	WH	74/504:1	Kontaktstycke	WH
	4/46Ax:34	Styrenhet motor (ECM), 4-CYL 2.0L	YE-GN			
	4/46C2:24	Styrenhet motor (ECM), 5-CYL D	WH			
	4/46C2:35	Styrenhet motor (ECM), 4-CYL 1.6P, 5-CYL P, 6-CYL	WH			
7	4/46C1:44	Styrenhet motor (ECM), 4-CYL 1.6D	BK-WH	74/504:2	Kontaktstycke	BK-WH
	4/46C2:34	Styrenhet motor (ECM), 4-CYL 1.6P	WH-BU			
	4/46Ax:53	Styrenhet motor (ECM), 4-CYL 2.0L	GN-BU			
	4/46C2:15	Styrenhet motor (ECM), 5-CYL D	BK-WH			
	4/46C2:34	Styrenhet motor (ECM), 5-CYL P, 6-CYL	BK-WH			
8	-		-	-		-
9	4/28:26	Styrenhet transmission (TCM), AWF22	GN-OG	74/411:9	Kontaktstycke, AUTO	GN-OG
	4/28C1:13	Styrenhet transmission (TCM), 5-CYL & AUTO	GN-OG			
	4/28:1	Styrenhet transmission (TCM), MPS6	GN-OG			
10	4/46C3:46	Styrenhet motor (ECM), 4-CYL 1.6D	VT-OG	4/56C1:6	Central elektronikstyrenhet (CEM)	VT-OG
	4/46C2:14	Styrenhet motor (ECM), 4-CYL 1.6P, 5-CYL P, 6-CYL	VT-OG			
	4/46Ax:3	Styrenhet motor (ECM), 4-CYL 2.0L	VT-OG			
	4/46C2:49	Styrenhet motor (ECM), 5-CYL D	VT-OG			

Fortsätter

Kontaktstycken
74/301:11-16

74/301
34-stift Svart

Nr	Ledningsmatta motor			Ledningsmatta motorrum		
11	4/28C1:17	Styrenhet transmission (TCM), MPS6	BN-VT	74/411:10	Kontaktstycke, AUTO	BN-VT
	4/28C1:7	Styrenhet transmission (TCM), AWF21	BN-VT			
	73/3065	Förgreningspunkt, AWF22	BN-VT			
12	3/10C1:1	Kontakt backljus, MAN	BU	4/56C1:29	Central elektronikstyrenhet (CEM), MAN	BU
13	4/46C1:33	Styrenhet motor (ECM), 4-CYL 1.6D	GN-BN	7/8:2	Tryckgivare klimatanläggning	GN-BN
	4/46C2:51	Styrenhet motor (ECM), 4-CYL 1.6P, 6-CYL	GN-BN			
	4/46Ax:4	Styrenhet motor (ECM), 4-CYL 2.0L	GN-BN			
	4/46C2:23	Styrenhet motor (ECM), 5-CYL D	GN-BN			
	4/46:49	Styrenhet motor (ECM), 5-CYL P	GN-BN			
14	4/46C1:45	Styrenhet motor (ECM), 4-CYL 1.6D	BN	7/8:1	Tryckgivare klimatanläggning	BN
	4/46C2:37	Styrenhet motor (ECM), 4-CYL 1.6P	BN			
	4/46Ax:23	Styrenhet motor (ECM), 4-CYL 2.0L	BN			
	4/46C2:16	Styrenhet motor (ECM), 5-CYL D	BN			
	4/46C2:53	Styrenhet motor (ECM), 5-CYL P, 6-CYL	BN			
15	4/46C2:31	Styrenhet motor (ECM), 4-CYL 1.6P	GY-BN	7/8:3	Tryckgivare klimatanläggning	GY-BN
	4/46Ax:42	Styrenhet motor (ECM), 4-CYL 2.0L	GY-BN			
	4/46C2:8	Styrenhet motor (ECM), 5-CYL D & W/O STOSTA	GY-BN			
	4/46C2:31	Styrenhet motor (ECM), 5-CYL P, 6-CYL	GY-BN			
	73/3145	Förgreningspunkt, (4-CYL 1.6D, 5-CYL D) & STOSTA	GY-BN			
16	-		-	-		-

Fortsätter

Kontaktstycken
74/301:17-20

74/301
34-stift Svart

Nr	Ledningsmatta motor			Ledningsmatta motorrum		
17	2/22:5	Relä klimatanläggning, 4-CYL 2.0D	YE-GN	74/504:21	Kontaktstycke	BU
	11B/41:2	Säkring i elcentral i motorrum, 4-CYL 2.0P	VT-RD			
	11B/41:2	Säkring i elcentral i motorrum, 5-CYL P, 6-CYL	BU			
	73/3131	Förgreningspunkt, 5-CYL D	BU			
18	4/46C1:22	Styrenhet motor (ECM), 4-CYL 1.6D	VT-BN	4/56C1:5	Central elektronikstyrenhet (CEM)	VT-BN
	4/46Ax:62	Styrenhet motor (ECM), 4-CYL 2.0L	VT-BN			
	4/46C2:38	Styrenhet motor (ECM), 5-CYL D	VT-BN			
	4/46C2:30	Styrenhet motor (ECM), 4-CYL 1.6P, 5-CYL P, 6-CYL	VT-BN			
19	4/46C3:42	Styrenhet motor (ECM), 4-CYL 1.6D	BU-WH	74/504:17	Kontaktstycke	BU-WH
	4/46Ax:14	Styrenhet motor (ECM), 4-CYL 2.0L	BU-WH			
	4/46C2:34	Styrenhet motor (ECM), 5-CYL D	BU-WH			
	4/46C2:26	Styrenhet motor (ECM), 4-CYL 1.6P, 5-CYL P, 6-CYL	BU-WH			
20	4/46C3:8	Styrenhet motor (ECM), 4-CYL 1.6D & MAN	GY-BN	74/504:42	Kontaktstycke, MAN	GY-BN
	4/46Ax:41	Styrenhet motor (ECM), 4-CYL 2.0D & MAN	GY-BN			
	4/46C2:48	Styrenhet motor (ECM), 5-CYL D	GY-BN			
	4/46C2:13	Styrenhet motor (ECM), (4-CYL 1.6P, 5-CYL P) & MAN	GY-BN			

Fortsätter

Kontaktstycken
74/301:21-29

74/301
34-stift Svart

Nr	Ledningsmatta motor			Ledningsmatta motorrum		
21	4/28C1:16	Styrenhet transmission (TCM), AWF21, MPS6	BU-GY	74/411:11	Kontaktstycke	BU-GY
	4/28C1:27	Styrenhet transmission (TCM), AWF22	BU-GY			
	4/28C1:13	Styrenhet transmission (TCM), MPS6	BU-GY			
22	4/46C3:28	Styrenhet motor (ECM), 4-CYL 1.6D	BU-WH	4/56C1:41	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BU-WH
	4/46Ax:1	Styrenhet motor (ECM), 4-CYL 2.0L	BU-WH			
	4/46C2:36	Styrenhet motor (ECM), 5-CYL D	BU-WH			
	4/46C2:17	Styrenhet motor (ECM), 4-CYL 1.6P, 5-CYL P, 6-CYL	BU-WH			
23	-		-	-		-
24	4/46Ax:84	Styrenhet motor (ECM), 4-CYL P	GN-OG	74/504:38	Kontaktstycke, DMTL	GN-OG
	4/46C2:45	Styrenhet motor (ECM), 5-CYL P, 6-CYL	GN-OG			
25	-		-	-		-
26	-		-	-		-
27	73/3162	Förgreningspunkt, AUTO & STOSTA EXC (4-CYL 1.6D, 4-CYL 2.0L, 5-CYL P)	RD	74/504:19	Kontaktstycke, STOSTA	RD
	74/316:4	Kontaktstycke, (4-CYL 1.6D, 4-CYL 2.0L, 5-CYL P, MAN) & STOSTA	RD			
28	6/164C2:1	Elektrisk styrservoenhet (PSCM), EXC 4-CYL 2.0L	BN-WH	11B/19:2	Säkring i elcentral i motorrum	BN-WH
	6/164C2:1	Elektrisk styrservoenhet (PSCM), 4-CYL 2.0L & EHPAS	BN-WH			
	74/323:3	Kontaktstycke, 4-CYL 2.0L & EPAS	BN-WH			
29	4/46C2:45	Styrenhet motor (ECM), 4-CYL 1.6P	YE-OG	74/504:18	Kontaktstycke, PEM	YE-OG
	4/46Ax:12	Styrenhet motor (ECM), 4-CYL 2.0L	YE-OG			
	4/46C2:17	Styrenhet motor (ECM), 5-CYL D	YE-OG			
	4/46C2:21	Styrenhet motor (ECM), 5-CYL P, 6-CYL	YE-OG			

Fortsätter

Kontaktstycken
74/301:30-34

74/301
34-stift Svart

Nr	Ledningsmatta motor			Ledningsmatta motorrum		
30	-		-	-		-
31	4/46Ax:66	Styrenhet motor (ECM), 4-CYL 2.0P	BU-GY	74/504:39	Kontaktstycke, DMTL	BU-GY
	4/46C2:46	Styrenhet motor (ECM), 5-CYL P, 6-CYL	BU-GY			
32	4/46C1:19	Styrenhet motor (ECM), 4-CYL 1.6D & MAN	VT-BN	11B/20:2	Säkring i elcentral i motorrum	VT-BN
	4/46C2:15	Styrenhet motor (ECM), (4-CYL 1.6P, 5-CYL P) & MAN	VT-BN			
	4/46Ax:77	Styrenhet motor (ECM), 4-CYL 2.0D & MAN	VT-BN			
	4/46C2:46	Styrenhet motor (ECM), 5-CYL D & MAN	VT-BN			
	73/3064	Förgreningspunkt, AUTO	VT-BN			
33	4/46Ax:67	Styrenhet motor (ECM), 4-CYL 2.0P	VT-OG	74/504:37	Kontaktstycke, DMTL	VT-OG
	4/46C2:23	Styrenhet motor (ECM), 5-CYL P, 6-CYL	VT-OG			
34	-		-	-		-

Kontaktstycken
74/302-74/307

74/302 4-CYL 1.6L, (5-CYL D & SID)

1-stift Svart

Nr	Ledningsmatta motor			Ledningsmatta generator and startmotor		
1	2/35:5	Relä startmotor	BU-WH	6/25C2:1	Startmotor	BU-WH

74/304 HEATNOZZ

2-stift Svart

Nr	Ledningsmatta motorrum			Ledningsmatta eluppvärmda spolarmunstycken		
1	11B/21:2	Säkring i elcentral i motorrum	BU-GY	73/3040	Förgreningspunkt	BU-GY
2	73/3033	Förgreningspunkt	BK-OG	73/3037	Förgreningspunkt	BK-OG

74/307 4-CYL 1.6D

4-stift Svart

Nr	Ledningsmatta motor			Adapterkablage glödstift		
1	4/109C1:2	Styrenhet glödstift	GY-VT	20/22:1	Glödstift	GY-VY
2	4/109C1:7	Styrenhet glödstift	BU-BN	20/23:1	Glödstift	BU-BN
3	4/109C1:1	Styrenhet glödstift	VT-WH	20/24:1	Glödstift	VT-WH
4	4/109C1:6	Styrenhet glödstift	YE-BU	20/25:1	Glödstift	YE-BU

74/307 4-CYL 2.0D

6-stift Svart

Nr	Adapterkablage glödstift			Ledningsmatta motor		
1	4/109C2:9	Styrenhet glödstift	BK-BU	73/3012	Förgreningspunkt	BK-BU
2	4/109C2:10	Styrenhet glödstift	BU	53/717	Förgreningspunkt	BU
3	-		-	-		-
4	4/109C2:12	Styrenhet glödstift	WH-GN	73/3141	Förgreningspunkt	WH-GN
5	8/113:1	Bypassventil EGR-kylning	GY-BU	53/720	Förgreningspunkt	GY-BU
6	8/113:2	Bypassventil EGR-kylning	GN-BN	4/46Bx:57	Styrenhet motor (ECM)	BN-GN

Kontaktstycken
74/309-74/310

74/309 PDC

12-stift Grå

Nr	Ledningsmatta motorrum			Ledningsmatta stötfångare, fram		
1	-		-	-		-
2	-		-	-		-
3	-		-	-		-
4	74/519:12	Kontaktstycke	VT-GY	73/3046	Förgreningspunkt	VT-GY
5	74/519:13	Kontaktstycke	BU-GN	7/204:2	Sensor parkeringsassistans fram	BU-GN
6	74/519:14	Kontaktstycke	YE-OG	73/3047	Förgreningspunkt	YE-OG
7	-		-	-		-
8	-		-	-		-
9	-		-	-		-
10	74/519:15	Kontaktstycke	BU-BK	7/205:2	Sensor parkeringsassistans fram	BU-BK
11	74/519:16	Kontaktstycke	BU-GY	7/206:2	Sensor parkeringsassistans fram	BU-GY
12	74/519:17	Kontaktstycke	BU-OG	7/207:2	Sensor parkeringsassistans fram	BU-OG

74/310 4-CYL 1.6P

8-stift Svart

Nr	Ledningsmatta injektorer och knacksensor			Ledningsmatta motor		
1	8/6:2	Insprutningsventil	YE-BU	4/46C1:3	Styrenhet motor (ECM)	YE-BU
2	8/6:1	Insprutningsventil	GN-BU	4/46C1:77	Styrenhet motor (ECM)	GN-BU
3	8/7:2	Insprutningsventil	BU-OG	4/46C1:25	Styrenhet motor (ECM)	BU-OG
4	8/7:1	Insprutningsventil	GY-YE	4/46C1:52	Styrenhet motor (ECM)	GY-YE
5	8/8:2	Insprutningsventil	GN-VT	4/46C1:26	Styrenhet motor (ECM)	GN-VT
6	8/8:1	Insprutningsventil	VT-GY	4/46C1:76	Styrenhet motor (ECM)	VT-GY
7	8/9:2	Insprutningsventil	BU	4/46C1:27	Styrenhet motor (ECM)	BU
8	8/9:1	Insprutningsventil	YE-OG	4/46C1:53	Styrenhet motor (ECM)	YE-OG

Kontaktstycken
74/316

74/316 STOSTA

6-stift Svart

Nr	Ledningsmatta motor			Ledningsmatta dubbla batterier		
1	2/35:3	Relä startmotor, 4-CYL, 5-CYL	RD	11A/9:2	Huvudsäkringar i säkringsbox motorrum	RD
2	11B/33:2	Säkring i elcentral i motorrum, 4-CYL 2.0L	WH-BN	73/3157	Förgreningspunkt	RD-BU
	11B/33:2	Säkring i elcentral i motorrum, 5-CYL D	RD-BU			
	73/3160	Förgreningspunkt, 4-CYL 1.6L, 5-CYL P	RD-BU			
3	4/46C3:3	Styrenhet motor (ECM), 4-CYL 1.6D	YE-VT	2/246:2	Relä, sekundärbatteri	YE-VT
	4/46C1:90	Styrenhet motor (ECM), 4-CYL 1.6P	YE-VT			
	4/46Ax:68	Styrenhet motor (ECM), 4-CYL 2.0L	YE-VT			
	4/46C2:31	Styrenhet motor (ECM), 5-CYL D	YE-VT			
	4/46C1:39	Styrenhet motor (ECM), 5-CYL P	YE-VT			
4	73/3162	Förgreningspunkt, AUTO EXC (4-CYL 1.6D, 4-CYL 2.0L, 5-CYL P)	RD	11B/12:2	Säkring i elcentral i motorrum	RD
	74/301:27	Kontaktstycke, 4-CYL 1.6D, 4-CYL 2.0L, 5-CYL P, MAN	RD			
5	4/46C1:16	Styrenhet motor (ECM), 4-CYL 1.6D	GY-VT	2/166:2	Batterirelä	GY-VT
	4/46C1:5	Styrenhet motor (ECM), 4-CYL 1.6P	GY-VT			
	4/46Ax:65	Styrenhet motor (ECM), 4-CYL 2.0L	GY-VT			
	4/46C2:43	Styrenhet motor (ECM), 5-CYL D	GY-VT			
	4/46C1:38	Styrenhet motor (ECM), 5-CYL P	GY-VT			
6	-		-	-		-

Kontaktstycken
74/317-74/323

74/317

3-stift Svart

Nr	Ledningsmatta vevaxelsensor			Ledningsmatta motor		
1	7/25:1 7/25:1	Impulsgivare, 4-CYL 2.0L Impulsgivare, 5-CYL D	GN-WH GN-BN	4/46Bx:6 4/46Bx:6 4/46C1:56	Styrenhet motor (ECM), 4-CYL 2.0D Styrenhet motor (ECM), 4-CYL 2.0P Styrenhet motor (ECM), 5-CYL D	GN-BN GN-WH GN-BN
2	7/25:2	Impulsgivare, 4-CYL 2.0L, 5-CYL D	YE-VT	4/46Bx:21 4/46C1:40	Styrenhet motor (ECM), 4-CYL 2.0L Styrenhet motor (ECM), 5-CYL D	YE-VT YE-VT
3	7/25:3	Impulsgivare, 4-CYL 2.0L, 5-CYL D	GY-VT	4/46Bx:36 4/46C1:62	Styrenhet motor (ECM), 4-CYL 2.0L Styrenhet motor (ECM), 5-CYL D	GY-VT GY-VT

74/321 ACC

8-stift Svart

Nr	Adapterkablage framåtriktad radar			Ledningsmatta motorrum		
1	-		-	-		-
2	7/203C1:18	Framåtriktad radar (FLR)	BN-GU	74/411:4	Kontaktstycke	BN-GU
3	7/203C1:9	Framåtriktad radar (FLR)	GY-BU	74/411:5	Kontaktstycke	GY-BU
4	-		-	-		-
5	-		-	-		-
6	7/203C1:3	Framåtriktad radar (FLR)	BK-RD	73/3030	Förgreningspunkt	BK-RD
7	7/203C1:1	Framåtriktad radar (FLR)	GY-VT	74/411:3	Kontaktstycke	GY-VT
8	7/203C1:10	Framåtriktad radar (FLR)	GY-OG	4/56C1:74	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GY-OG

74/323 EPAS

3-stift Svart

Nr	Ledningsmatta motor			Kablage elektrisk servostyrning		
1	73/3016	Förgreningspunkt	WH-BU	6/163C2:2	Elektrisk styrservoenhet (PSCM)	WH-BU
2	73/3017	Förgreningspunkt	WH	6/163C2:3	Elektrisk styrservoenhet (PSCM)	WH
3	74/301:28	Kontaktstycke	BN-WH	6/163C2:1	Elektrisk styrservoenhet (PSCM)	BN-WH

Kontaktstycken 74/324-74/331

74/324 EPAS

2-stift Brun

Nr	Ledningsmatta motor			Kablage elektrisk servostyrning		
1	11A/44:2	Huvudsäkringar i säkringsbox motorrum	RD	6/163C1:2	Elektrisk styrservoenhet (PSCM)	RD
2	31/95	Stomanslutning, vänster hjulhus 3	BK	6/163C1:1	Elektrisk styrservoenhet (PSCM)	BK

74/330

4-stift Grå

Nr	Ledningsmatta motorrum			Adapterkablage eluppvärmd vindruta		
1	11B/12:2	Säkring i elcentral i motorrum, W/O STOSTA	GN-RD	2/81A:3	Relä, uppvärmd vindruta, passagerarsidan	GN-RD
2	11B/8:2	Säkring i elcentral i motorrum, W/O STOSTA	RD-GY	2/81B:3	Relä, uppvärmd vindruta, förarsidan	RD-GY
3	73/3030	Förgreningspunkt, W/O STOSTA	BK-RD	2/81B:2	Relä, uppvärmd vindruta, förarsidan	BK-RD
4	9/7C2:1	Eluppvärmd vindruta, W/O STOSTA	VT-BN	2/81B:5	Relä, uppvärmd vindruta, förarsidan	VT-BN

74/331

2-stift Svart

Nr	Ledningsmatta motorrum			Adapterkablage eluppvärmd vindruta		
1	4/56C1:2	Central elektronikstyrenhet (CEM), W/O STOSTA	BK-RD	2/81A:2	Relä, uppvärmd vindruta, passagerarsidan	BK-RD
2	11B/27:2	Säkring i elcentral i motorrum, W/O STOSTA	RD	2/81A:1	Relä, uppvärmd vindruta, passagerarsidan	RD

Kontaktstycken
74/401

74/401
22-stift Grå

Nr	Ledningsmatta mittkonsol			Ledningsmatta instrumentbräda		
1	3/112C1:4	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	WH-GN	74/417C1:3	Kontaktstycke	WH-GN
2	3/112C1:5	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	BN-VT	73/4010	Förgreningspunkt	BN-VT
3	3/112C1:16	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	YE-VT	74/417C1:6	Kontaktstycke	YE-VT
4	3/112C1:17	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	BN	74/417C1:5	Kontaktstycke	BN
5	3/112C1:14	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	BU-GN	74/417C1:7	Kontaktstycke	BU-GN
6	-		-	-		-
7	3/112C1:1	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	RD	4/56C3:73	Central elektronikstyrenhet (CEM)	RD
8	3/112:12	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	VT-BK	4/31C1:2	Fläktstyrenhet, kupé	VT-BK
9	3/112C1:3	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	GY-OG	5/1C1:2 73/4001	Kombinationsinstrument (DIM) Förgreningspunkt	GY-OG GY-OG
10	3/112C1:2	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	VT-OG	5/1C1:6 73/4002	Kombinationsinstrument (DIM) Förgreningspunkt	VT-OG VT-OG
11	-		-	-		-
12	-		-	-		-
13	-		-	-		-
14	-		-	-		-
15	-		-	-		-
16	-		-	-		-
17	-		-	-		-
18	-		-	-		-
19	-		-	-		-
20	-		-	-		-
21	-		-	-		-
22	3/112C1:22	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	BK	73/4016	Förgreningspunkt	BK

Kontaktstycken
74/403

74/403
22-stift Grå

Nr	Ledningsmatta instrumentbräda			Ledningsmatta tunnel		
1	4/185C11:B3 16/1C1:5	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU), IHU Styrenhet integrerad audio (IAM), IAM	BN BN	16/123C1:4	Ingång extern utrustning (AUX)	BN
2	4/185C11:B2 16/1C1:7	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU), IHU Styrenhet integrerad audio (IAM), IAM	GN GN	16/123C1:2	Ingång extern utrustning (AUX)	GN
3	4/185C11:B1 16/1C1:6	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU), IHU Styrenhet integrerad audio (IAM), IAM	WH WH	16/123C1:1	Ingång extern utrustning (AUX)	WH
4	16/1C1:8	Styrenhet integrerad audio (IAM), SCR	-	-		-
5	-		-	-		-
6	4/56C3:67	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BU-RD	3/65C1:1	Omkopplare eluppvärmt baksäte, RSHEAT	BU-RD
7	73/4061	Förgreningspunkt	BU-RD	10/72:1 10/263:1	Askkoppsbelysning, främre Tunnelkonsolsbelysning, mugghållare, AMBL	BU-RD BU-RD
8	74/411:9	Kontaktstycke	GN-RD	3/156:3	Styrenhet växelväljare (GSM), AUTO	GN-OG
9	74/411:11	Kontaktstycke	BU-GY	3/156:1	Styrenhet växelväljare (GSM), AUTO	BU-GY
10	3/130C1:5	Rattstyrenhet (SWM), GPADD	GN-VT	3/156:5	Styrenhet växelväljare (GSM), GPADD	GN-VT
11	3/130C1:1	Rattstyrenhet (SWM), GPADD	GY	3/156:4	Styrenhet växelväljare (GSM), GPADD	GY
12	-		-	-		-
13	-		-	-		-
14	-		-	-		-
15	-		-	-		-
16	-		-	-		-
17	-		-	-		-
18	-		-	-		-
19	-		-	-		-
20	4/56C3:38	Central elektronikstyrenhet (CEM), MAN	WH-BN	8/134C1:1	Solenoid backspärr, manuell, MAN	WH-BN
21	-		-	-		-
22	74/411:10	Kontaktstycke, AUTO	BN-VT	3/156:2	Styrenhet växelväljare (GSM), AUTO	BN-VT

Kontaktstycken
74/404-74/405:1-2S

74/404

2-stift Svart

Nr	Ledningsmatta instrumentbräda			Ledningsmatta infotainment		
1	4/185C11:D1	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU), IHU	OG	16/36C1:2	TV-mottagare	OG
				16/105C2:2	Styrenhet audio (AUD)	OG
	16/1C4:1	Styrenhet integrerad audio (IAM)	OG	16/145C3:2	Styrenhet digitalradiomottagning (RDAR)	OG
2	3/281C2:2	Styrenhet infotainment (ICM)	OG	16/105C2:1	Styrenhet audio (AUD), AUD	OG
	4/185C11:D2	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU), IHU	OG			
	16/60C4:2	Telefonstyrenhet (PHM)	OG			

74/405

2-stift Vit

Nr	Ledningsmatta instrumentbräda			Ledningsmatta golv		
1	4/185C3:1	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU)	WH	16/16C2:1	Förstärkare rutantenn	WH
	16/1C3:1	Styrenhet integrerad audio (IAM)	WH			
1S	4/185C3:1S	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU), SCR	-	16/16C2:1S	Förstärkare rutantenn, SCR	-
	16/1C3:1S	Styrenhet integrerad audio (IAM), SCR	-			
2	4/185C3:2	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU)	WH	16/71C1:1	Förstärkare rutantenn 1	WH
	16/1C3:2	Styrenhet integrerad audio (IAM)	WH			
2S	4/185C3:2S	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU), SCR	-	16/71C1:1S	Förstärkare rutantenn 1, SCR	-
	16/1C3:2S	Styrenhet integrerad audio (IAM), SCR	-			

Kontaktstycken
74/406-74/407

74/406

1-stift Violett

Nr	Ledningsmatta instrumentbräda			Ledningsmatta infotainment		
1	16/60C2:1	Telefonstyrenhet (PHM), TELE	WH	16/47C3:1	Antenn GSM/GPS/RDAR, TELE	WH
1S	16/60C2:1S	Telefonstyrenhet (PHM), SCR	-	16/47C3:1S	Antenn GSM/GPS/RDAR, SCR	-

74/407 ALTERNATIVE 1

16-stift Grön

Nr	Ledningsmatta instrumentbräda			Ledningsmatta golv		
1	16/1C2:12	Styrenhet integrerad audio (IAM), AUD	GY-BK	74/507:23	Kontaktstycke	GY-BK
2	-		-	-		-
3	16/1C2:7	Styrenhet integrerad audio (IAM), AUD	YE-BK	74/508:23	Kontaktstycke	YE-BK
4	16/1C2:9	Styrenhet integrerad audio (IAM), AUD	GY-RD	74/509:4	Kontaktstycke	GY-RD
5	16/1C2:10	Styrenhet integrerad audio (IAM), AUD	YE-RD	74/510:4	Kontaktstycke	YE-RD
6	-		-	-		-
7	-		-	-		-
8	-		-	-		-
9	16/1C2:6	Styrenhet integrerad audio (IAM), AUD	GN-BK	74/507:22	Kontaktstycke	GN-BK
10	-		-	-		-
11	16/1C2:1	Styrenhet integrerad audio (IAM), AUD	VT-BK	74/508:22	Kontaktstycke	VT-BK
12	16/1C2:3	Styrenhet integrerad audio (IAM), AUD	GN-RD	74/509:3	Kontaktstycke	GN-RD
13	16/1C2:4	Styrenhet integrerad audio (IAM), AUD	VT-RD	74/510:3	Kontaktstycke	VT-RD
14	-		-	-		-
15	-		-	-		-
16	-		-	-		-

Kontaktstycken
74/407A

74/407A ALTERNATIVE 2

16-stift Grön

Nr	Ledningsmatta infotainment			Ledningsmatta golv		
1	74/407B:1	Kontaktstycke	-	74/507:23	Kontaktstycke	GY-BK
2	74/407B:2	Kontaktstycke	-	74/409:10	Kontaktstycke, AUDP	GY
3	74/407B:3	Kontaktstycke	-	74/508:23	Kontaktstycke	YE-BK
4	74/407B:4	Kontaktstycke	-	74/509:4	Kontaktstycke	GY-RD
5	74/407B:5	Kontaktstycke	-	74/510:4	Kontaktstycke	YE-RD
6	74/407B:6	Kontaktstycke	-	73/5132	Förgreningspunkt	BK-GY
7	-		-	-		-
8	74/407B:8	Kontaktstycke	-	11C/17:2	Säkringar i elcentral kupé, AUD	RD
9	74/407B:9	Kontaktstycke	-	74/507:22	Kontaktstycke	GN-BK
10	74/407B:10	Kontaktstycke	-	74/409:9	Kontaktstycke, AUDP	GN
11	74/407B:11	Kontaktstycke	-	74/508:22	Kontaktstycke	VT-BK
12	74/407B:12	Kontaktstycke	-	74/509:3	Kontaktstycke	GN-RD
13	74/407B:13	Kontaktstycke	-	74/510:3	Kontaktstycke	VT-RD
14	-		-	-		-
15	-		-	-		-
16	-		-	-		-

Kontaktstycken
74/407B

74/407B ALTERNATIVE 2

16-stift Grön

Nr	Ledningsmatta infotainment			Ledningsmatta golv		
1	16/105C3:1	Styrenhet audio (AUD), AUD	GY-BK	74/407A:1	Kontaktstycke	-
2	16/105C3:2	Styrenhet audio (AUD), AUD	GY	74/407A:2	Kontaktstycke	-
3	16/105C3:3	Styrenhet audio (AUD), AUD	YE-BK	74/407A:3	Kontaktstycke	-
4	16/105C3:4	Styrenhet audio (AUD), AUD	GY-RD	74/407A:4	Kontaktstycke	-
5	16/105C3:5	Styrenhet audio (AUD), AUD	YE-RD	74/407A:5	Kontaktstycke	-
6	16/36C2:1 16/145C1:2 73/5123	TV-mottagare, TV W/O SD Styrenhet digitalradiomottagning (RDAR), SD W/O TV Förgreningspunkt, TV & SD	BK-GY BK-GY BK-GY	74/407A:6	Kontaktstycke	-
7	-		-	-		-
8	16/105C3:16 73/5051	Styrenhet audio (AUD), AUD W/ O TS Förgreningspunkt, AUD & TS	RD RD	74/407A:8	Kontaktstycke	-
9	16/105C3:9	Styrenhet audio (AUD), AUD	GN-BK	74/407A:9	Kontaktstycke	-
10	16/105C3:10	Styrenhet audio (AUD), AUD	GN	74/407A:10	Kontaktstycke	-
11	16/105C3:11	Styrenhet audio (AUD), AUD	VT-BK	74/407A:11	Kontaktstycke	-
12	16/105C3:12	Styrenhet audio (AUD), AUD	GN-RD	74/407A:12	Kontaktstycke	-
13	16/105C3:13	Styrenhet audio (AUD), AUD	VT-RD	74/407A:13	Kontaktstycke	-
14	-		-	-		-
15	-		-	-		-
16	-		-	-		-

Kontaktstycken
74/409:1-16

74/409
26-stift Grön

Nr	Ledningsmatta instrumentbräda			Ledningsmatta golv		
1	-		-	-		-
2	3/272C1:3	Omkopplare parkeringsbroms, EPB	BU	4/115C1:20	Styrenhet parkeringsbroms (PBM), EPB	BU
3	3/272C1:8	Omkopplare parkeringsbroms, EPB	GN-WH	4/115C1:11	Styrenhet parkeringsbroms (PBM), EPB	GN-WH
4	3/272C1:7	Omkopplare parkeringsbroms, EPB	WH-BN	4/115C1:18	Styrenhet parkeringsbroms (PBM), EPB	WH-BN
5	3/272C1:4	Omkopplare parkeringsbroms, EPB	VT-GN	4/115C1:9	Styrenhet parkeringsbroms (PBM), EPB	VT-GN
6	3/272C1:6	Omkopplare parkeringsbroms, EPB	WH-OG	4/115C1:19	Styrenhet parkeringsbroms (PBM), EPB	WH-OG
7	3/272C1:5	Omkopplare parkeringsbroms, EPB	BN	4/115C1:10	Styrenhet parkeringsbroms (PBM), EPB	BN
8	-		-	-		-
9	16/26:1	Högtalare instrumentbräda, mitten, AUDP	GN	74/407A:10	Kontaktstycke, AUDP	GN
10	16/26:2	Högtalare instrumentbräda, mitten, AUDP	GY	74/407A:2	Kontaktstycke, AUDP	GY
11	73/4061	Förgreningspunkt, AMBL	BU-RD	73/5187	Förgreningspunkt, AMBL	BU-RD
12	-		-	-		-
13	4/185C11:A9 16/1C1:2	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU), IHU Styrenhet integrerad audio (IAM), IAM	GN-VT GN-VT	16/16C1:1	Förstärkare rutantenn	GN-VT
14	4/148:1	Styrenhet rattuppvärmning (HSWM), HEATSTEER	YE-RD	2/249:3	Relä, uppvärmd ratt	YE-RD
15	74/417C1:3	Kontaktstycke	WH-GN	4/104C1:4 4/105C1:4 73/5021 74/30C1:4 74/31C1:4	Styrenhet stolsvärme (SHM), vänster sida, [9/12], LHD Styrenhet stolsvärme (SHM), höger sida, [9/13], RHD Förgreningspunkt, RSHEAT Kontaktstycke, LHD Kontaktstycke, RHD	WH-GN BN-VT WH-GN WH-GN BN-VT
16	73/4010	Förgreningspunkt	BN-VT	4/104C1:4 4/105C1:4 74/30C1:4 74/31C1:4 9/15C1:2	Styrenhet stolsvärme (SHM), vänster sida, [9/12], RHD Styrenhet stolsvärme (SHM), höger sida, [9/13], LHD Kontaktstycke, RHD Kontaktstycke, LHD Styrenhet sätesvärme bak höger, RSHEAT	WH-GN BN-VT WH-GN BN-VT BN-VT

Fortsätter

Kontaktstycken
74/409:17-26

74/409

26-stift Grön

Nr	Ledningsmatta instrumentbräda			Ledningsmatta golv		
17	16/60C1:5	Telefonstyrenhet (PHM), TELE	BU-RD	11C/19:2	Säkringar i elcentral kupé, TELE	BU-RD
18	74/414:1 74/417C1:1	Kontaktstycke Kontaktstycke	BU-GY BU-GY	11C/21:2	Säkringar i elcentral kupé	BU-GY
19	73/4034	Förgreningspunkt	GY-OG	73/5005 73/5009	Förgreningspunkt, RHD Förgreningspunkt, LHD	GY-OG GY-OG
20	73/4035	Förgreningspunkt	VT-OG	73/5006 73/5010	Förgreningspunkt, RHD Förgreningspunkt, LHD	VT-OG VT-OG
21	3/281C1:8	Styrenhet infotainment (ICM)	VT-RD	11C/16:2	Säkringar i elcentral kupé	VT-RD
22	73/4057	Förgreningspunkt	GN-BK	73/5181 74/518:2	Förgreningspunkt, W/O FOUR-C Kontaktstycke, FOUR-C	GN-BK GN-BK
23	73/4056	Förgreningspunkt	BU-BK	73/5180 74/518:1	Förgreningspunkt, W/O FOUR-C Kontaktstycke, FOUR-C	BU-BK BU-BK
24	73/4046	Förgreningspunkt	BK-GY	73/5132	Förgreningspunkt	BK-GY
25	16/205C3:2	Dedikerad korthållskommunikationsenhet (DSRC), DSRC	BU-RD	11C/25:2	Säkringar i elcentral kupé, DSRC	BU-RD
26	16/1C1:1	Styrenhet integrerad audio (IAM), IAM	YE-RD	11C/18:2	Säkringar i elcentral kupé	YE-RD

Kontaktstycken
74/411:1-23

74/411
26-stift Grå

Nr	Ledningsmatta motorrum			Ledningsmatta instrumentbräda		
1	11A/6:2 11B/11:2	Säkring i säkringsbox kallzon motorrum (15/37), STOSTA Säkring i elcentral i motorrum, W/O STOSTA	YE-RD YE-RD	73/4028	Förgreningspunkt	YE-RD
2	-		-	-		-
3	74/321:7	Kontaktstycke, ACC	GY-VT	4/56C3:63	Central elektronikstyrenhet (CEM), ACC	GY-VT
4	74/321:2	Kontaktstycke, ACC	BN-BU	74/412A:18	Kontaktstycke, ACC	BN-BU
5	74/321:3	Kontaktstycke, ACC	GY-BU	74/412A:17	Kontaktstycke, ACC	GY-BU
6	10/1C1:8 10/2C1:8	Lamphus fram vänster, HALOADJ Lamphus fram höger, HALOADJ	BK BK	73/4016 73/4017	Förgreningspunkt, LHD, (RHD & HALOADJ) Förgreningspunkt, LHD	BK BK
7	-		-	-		-
8	-		-	-		-
9	74/301:9	Kontaktstycke, AUTO	GN-OG	74/403:8	Kontaktstycke, AUTO	GN-RD
10	74/301:11	Kontaktstycke, AUTO	BN-VT	74/403:22	Kontaktstycke, AUTO	BN-VT
11	74/301:21	Kontaktstycke, AUTO	BU-GY	74/403:9	Kontaktstycke, AUTO	BU-GY
12	11B/23:2	Säkring i elcentral i motorrum	RD-BK	3/111C1:1	Styrenhet ljusomkopplare (LSM)	RD-BK
13	10/1C1:12 10/2C1:12	Lamphus fram vänster, HALOADJ Lamphus fram höger, HALOADJ	VT-GN VT-GN	3/111C1:4	Styrenhet ljusomkopplare (LSM), HALOADJ	VT-GN
14	-		-	-		-
15	-		-	-		-
16	-		-	-		-
17	-		-	-		-
18	-		-	-		-
19	-		-	-		-
20	-		-	-		-
21	7/178:1	Frontkrockgivare höger	WH-GN	4/9C2:25	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	WH-GN
22	7/178:2	Frontkrockgivare höger	YE-RD	4/9C2:24	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	YE-RD
23	7/179:1	Frontkrockgivare vänster	WH-BU	4/9C2:50	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	WH-BU

Fortsätter

Kontaktstycken
74/411:24-26 - 74/412A

74/411

26-stift Grå

Nr	Ledningsmatta motorrum			Ledningsmatta instrumentbräda		
24	7/179:2	Frontkrockgivare vänster	GY-BN	4/9C2:49	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	GY-BN
25	11B/20:2	Säkring i elcentral i motorrum	VT-BN	4/9C2:42	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	VT-BN
26	-		-	-		-

74/412A

22-stift Grå

Nr	Ledningsmatta instrumentbräda			Ledningsmatta tak		
1	16/1C1:3	Styrenhet integrerad audio (IAM), IAM	WH	74/412B:10	Kontaktstycke	-
2	73/4010	Förgreningspunkt	BN-VT	74/412B:9	Kontaktstycke	-
3	4/119.2:1	Fjärrmottagare (RRX)	RD-BN	74/412B:8	Kontaktstycke	-
4	16/60C1:14	Telefonstyrenhet (PHM), SCR	-	74/412B:7	Kontaktstycke	-
5	16/60C1:3	Telefonstyrenhet (PHM), VOC	BU-GY	74/412B:6	Kontaktstycke	-
6	4/9C2:45	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	GN-WH	74/412B:5	Kontaktstycke	-
7	-		-	-		-
8	16/1C1:4	Styrenhet integrerad audio (IAM), SCR	-	74/412B:3	Kontaktstycke	-
9	-		-	-		-
10	4/9C2:22	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	GY-BU	74/412B:1	Kontaktstycke	-
11	16/60C1:15	Telefonstyrenhet (PHM), VOC	WH	74/412B:22	Kontaktstycke	-
12	-		-	-		-
13	16/60C1:2	Telefonstyrenhet (PHM), VOC	GY-VT	74/412B:20	Kontaktstycke	-
14	16/60C1:1	Telefonstyrenhet (PHM), VOC	BN-GN	74/412B:19	Kontaktstycke	-
15	16/60C1:4	Telefonstyrenhet (PHM), VOC	YE-VT	74/412B:18	Kontaktstycke	-
16	16/60C1:13	Telefonstyrenhet (PHM), VOC	VT	74/412B:17	Kontaktstycke	-
17	74/411:5	Kontaktstycke, ACC	GY-BU	74/412B:16	Kontaktstycke	-
18	74/411:4	Kontaktstycke, ACC	BN-BU	74/412B:15	Kontaktstycke	-
19	4/56C3:6	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BU-BK	74/412B:14	Kontaktstycke	-
20	4/56C3:7	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-BK	74/412B:13	Kontaktstycke	-
21	73/4005	Förgreningspunkt	BU-BK	74/412B:12	Kontaktstycke	-
22	73/4006	Förgreningspunkt	GN-BK	74/412B:11	Kontaktstycke	-

Kontaktstycken
74/412B

74/412B
22-stift Grå

Nr	Ledningsmatta instrumentbräda			Ledningsmatta tak		
1	74/412A:10	Kontaktstycke	-	10/22C1:2	Taklampa	GY-BU
2	-		-	-		-
3	74/412A:8	Kontaktstycke	-	16/98:1S	Mikrofon, SCR	-
4	-		-	-		-
5	74/412A:6	Kontaktstycke	-	10/22C1:3	Taklampa	GN-WH
6	74/412A:5	Kontaktstycke	-	3/267:3	Manöverenhet telematik, VOC	BU-GY
7	74/412A:4	Kontaktstycke	-	3/267:2	Manöverenhet telematik, SCR	-
8	74/412A:3	Kontaktstycke	-	73/5222	Förgreningspunkt	RD-BN
9	74/412A:2	Kontaktstycke	-	73/4047	Förgreningspunkt, HUS & ADIM	BN-VT
10	74/412A:1	Kontaktstycke	-	16/98:1	Mikrofon	WH
11	74/412A:22	Kontaktstycke	-	73/5098 73/5155	Förgreningspunkt, W/O ACC Förgreningspunkt, ACC	GN-BK GN-BK
12	74/412A:21	Kontaktstycke	-	73/5097 73/5154	Förgreningspunkt, W/O ACC Förgreningspunkt, ACC	BU-BK BU-BK
13	74/412A:20	Kontaktstycke	-	73/5098	Förgreningspunkt	GN-BK
14	74/412A:19	Kontaktstycke	-	73/5097	Förgreningspunkt	BU-BK
15	74/412A:18	Kontaktstycke	-	4/80C1:10	Styrenhet främre övervakning (FSM), ACC	BN-BU
16	74/412A:17	Kontaktstycke	-	4/80C1:9	Styrenhet främre övervakning (FSM), ACC	GY-BU
17	74/412A:16	Kontaktstycke	-	3/267:7	Manöverenhet telematik, VOC	VT
18	74/412A:15	Kontaktstycke	-	3/267:4	Manöverenhet telematik, VOC	YE-VT
19	74/412A:14	Kontaktstycke	-	3/267:5	Manöverenhet telematik, VOC	BN-GN
20	74/412A:13	Kontaktstycke	-	3/267:6	Manöverenhet telematik, VOC	GY-VT
21	-		-	-		-
22	74/412A:11	Kontaktstycke	-	3/267:1	Manöverenhet telematik, VOC	WH

Kontaktstycken
74/414-74/417

74/414

10-stift Svart

Nr	Ledningsmatta instrumentbräda			Ledningsmatta tak		
1	74/409:18	Kontaktstycke	BU-GY	4/33C1:7	Styrenhet taklucka, HATCH	BU-GY
2	4/56C3:75	Central elektronikstyrenhet (CEM)	RD-BN	4/33C1:1	Styrenhet taklucka, HATCH	RD-BN
3	-		-	-		-
4	73/4059	Förgreningspunkt, ACC	BU-BK	4/80C1:7	Styrenhet främre övervakning (FSM), ACC	BU-BK
5	4/56C3:5	Central elektronikstyrenhet (CEM), CITYS & ACC	GY-OG	73/5189 74/901:5	Förgreningspunkt, CITYS & ACC Kontaktstycke, CITYS W/O ACC	GY-OG GY-OG
6	27/2C1:2	Indikator visuell kollisionsvarning, ACC	GN-BN	4/80C1:6	Styrenhet främre övervakning (FSM), ACC	GN-BN
7	4/56C3:63	Central elektronikstyrenhet (CEM), ACC	GY-VT	4/80C1:8	Styrenhet främre övervakning (FSM), ACC	GY-VT
8	27/2C1:4	Indikator visuell kollisionsvarning, ACC	VT	4/80C1:13	Styrenhet främre övervakning (FSM)	VT
9	73/4012	Förgreningspunkt	BK-WH	4/33:10 73/4013	Styrenhet taklucka, HATCH Förgreningspunkt	BK-WH BK-WH
10	73/4061	Förgreningspunkt	BU-RD	73/4060	Förgreningspunkt	BU-RD

74/417

7-stift Grön

Nr	Ledningsmatta instrumentbräda			Matta Klimatanläggning		
1	74/409:18	Kontaktstycke	BU-GY	73/S2	Förgreningspunkt, [4/6]	RD
2	73/4010	Förgreningspunkt	BN-VT	73/S3	Förgreningspunkt, [4/6]	YE
3	74/401:1 74/409:15	Kontaktstycke Kontaktstycke	WH-GN WH-GN	73/S1	Förgreningspunkt, [4/6]	GN
4	73/4012	Förgreningspunkt	BK-WH	73/S4	Förgreningspunkt, [4/6]	BU
5	74/401:4	Kontaktstycke	BN	7/41:1	Temperatursensor, evaporator, [4/6]	PK
6	74/401:3	Kontaktstycke	YE-VT	7/41:2	Temperatursensor, evaporator, [4/6]	BN
7	74/401:5	Kontaktstycke	BU-GN	7/159:3	Luftkvalitetsgivare (AQS), [4/6]	GN

Kontaktstycken
74/419- 74/420:1-5S

74/419

1-stift Blå

Nr	Ledningsmatta instrumentbräda			Ledningsmatta infotainment		
1	4/185C8:1	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU), IHU	WH	16/47C1:1	Antenn GSM/GPS/RDAR, VOC & RTI	WH
	16/60C5:1	Telefonstyrenhet (PHM)	WH			
1S	4/185C8:1S	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU), SCR	-	16/47C1:1S	Antenn GSM/GPS/RDAR, SCR	-
	16/60C5:1S	Telefonstyrenhet (PHM), SCR	-			

74/420

5-stift Grå

Nr	Ledningsmatta instrumentbräda			Ledningsmatta tunnel		
1	4/185C5:1	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU)	RD	17/42C1:1	USB-port, tillbehör	RD
	16/1C5:1	Styrenhet integrerad audio (IAM)	RD			
2	4/185C5:2	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU)	BN	17/42C1:2	USB-port, tillbehör	BN
	16/1C5:2	Styrenhet integrerad audio (IAM)	BN			
3	4/185C5:3	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU)	VT	17/42C1:3	USB-port, tillbehör	VT
	16/1C5:3	Styrenhet integrerad audio (IAM)	VT			
4	4/185C5:4	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU)	BK	17/42C1:4	USB-port, tillbehör	BK
	16/1C5:4	Styrenhet integrerad audio (IAM)	BK			
5S	4/185C5:5	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU), SCR		17/42C1:5S	USB-port, tillbehör	-
	16/1C5:S	Styrenhet integrerad audio (IAM), SCR	-			

Kontaktstycken 74/421-74/501

74/421

1-stift Grå

Nr	Ledningsmatta instrumentbräda			Ledningsmatta infotainment		
1	4/185C12:1	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU), TV	BK	16/36C6:1	TV-mottagare, TV	BK
1S	4/185C12:1S	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU), SCR	-	16/36C6:1S	TV-mottagare, SCR	-

74/501

22-stift Grå

Nr	Ledningsmatta golv			Ledningsmatta tunnel		
1	-		-	-		-
2	-		-	-		-
3	-		-	-		-
4	-		-	-		-
5	-		-	-		-
6	-		-	-		-
7	-		-	-		-
8	-		-	-		-
9	4/93C2:17	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	BU-WH	16/135:2	Antenn dörrlås kupé 3, KLESS	BU-WH
10	4/93C1:16	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	YE-OG	16/134:1	Antenn dörrlås kupé 2, KLESS	YE-OG
11	-		-	-		-
12	-		-	-		-
13	-		-	-		-
14	-		-	-		-
15	-		-	-		-
16	-		-	-		-
17	-		-	-		-
18	73/5021	Förgreningspunkt, RSHEAT	BN-VT	3/65C1:3	Omkopplare eluppvärmt baksäte, RSHEAT	BN-VT
19	4/93C2:14	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	GY-VT	16/135:1	Antenn dörrlås kupé 3, KLESS	GY-VT
20	4/93C1:4	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	GN-RD	16/134:2	Antenn dörrlås kupé 2, KLESS	GN-RD
21	11C/22:2	Säkring i elcentral kupé	GN-OG	9/1C1:2	Uttag 12 V fram	GN-OG
22	73/5023	Förgreningspunkt	BK-GN	73/5026	Förgreningspunkt	BK-VT

Kontaktstycken
74/503

74/503 FOUR-C
22-stift Grå

Nr	Ledningsmatta Four-C			Ledningsmatta tunnel		
1	-		-	-		-
2	-		-	-		-
3	-		-	-		-
4	-		-	-		-
5	-		-	-		-
6	-		-	-		-
7	-		-	-		-
8	-		-	-		-
9	-		-	-		-
10	-		-	-		-
11	-		-	-		-
12	-		-	-		-
13	-		-	-		-
14	-		-	-		-
15	4/84C1:3	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	YE-BK	3/225:5	Manöverenhet kontinuerligt reglerad dämpning (CCD)	YE-BK
16	4/84C1:21	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	VT-OG	3/225:6	Manöverenhet kontinuerligt reglerad dämpning (CCD)	VT-OG
17	4/84C1:24	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	YE-RD	3/225:1	Manöverenhet kontinuerligt reglerad dämpning (CCD)	YE-RD
18	4/84C1:26	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	BU	3/225:2	Manöverenhet kontinuerligt reglerad dämpning (CCD)	BU
19	4/84C1:11	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	GN-BK	3/225:3	Manöverenhet kontinuerligt reglerad dämpning (CCD)	GN-BK
20	4/84C1:29	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	GY-OG	3/225:4	Manöverenhet kontinuerligt reglerad dämpning (CCD)	GY-OG
21	-		-	-		-
22	-		-	-		-

Kontaktstycken
74/504:1-30

74/504

57-stift Vit

Nr	Ledningsmatta motorrum			Ledningsmatta golv		
1	74/301:6	Kontaktstycke	WH	74/507:17	Kontaktstycke	WH
2	74/301:7	Kontaktstycke	BK-WH	74/507:18	Kontaktstycke	BK-WH
3	-		-	-		-
4	-		-	-		-
5	4/16:43	Styrenhet bromssystem (BCM)	YE-BK	74/512:5	Kontaktstycke	YE-BK
6	4/16:42	Styrenhet bromssystem (BCM)	BU-RD	74/512:6	Kontaktstycke	BU-RD
7	4/16C1:19	Styrenhet bromssystem (BCM)	GN-OG	7/164C1:2	Stabilitetssensor (BSC)	GN-OG
8	4/16C1:18	Styrenhet bromssystem (BCM)	BU-WH	7/164C1:3	Stabilitetssensor (BSC)	BU-WH
9	-		-	-		-
10	-		-	-		-
11	4/16:36	Styrenhet bromssystem (BCM)	BU-OG	74/511:7	Kontaktstycke	BU-OG
12	4/16:37	Styrenhet bromssystem (BCM)	GN-RD	74/511:6	Kontaktstycke	GN-RD
13	-		-	-		-
14	4/56C1:9	Central elektronikstyrenhet (CEM)	VT-GN	2/193:1	Relä komfortfunktioner	VT-GN
15	-		-	-		-
16	-		-	-		-
17	74/301:19	Kontaktstycke	BU-WH	7/51C1:5	Givare gaspedal	BU-WH
18	74/301:29	Kontaktstycke, PEM	YE-OG	74/511:17	Kontaktstycke, PEM	YE-OG
19	74/301:27	Kontaktstycke	RD	4/56C2:17	Central elektronikstyrenhet (CEM)	RD
20	-		-	-		-
21	74/301:17	Kontaktstycke	BU	74/512:7	Kontaktstycke, D, DMTL	BU
22	-		-	-		-
23	-		-	-		-
24	-		-	-		-
25	-		-	-		-
26	-		-	-		-
27	-		-	-		-
28	-		-	-		-
29	-		-	-		-
30	-		-	-		-

Fortsätter

Kontaktstycken
74/504:31-57

74/504

57-stift Vit

Nr	Ledningsmatta motorrum			Ledningsmatta golv		
31	-		-	-		-
32	-		-	-		-
33	-		-	-		-
34	-		-	-		-
35	-		-	-		-
36	-		-	-		-
37	74/301:33	Kontaktstycke, DMTL	VT-OG	74/512:2	Kontaktstycke	VT-OG
38	74/301:24	Kontaktstycke, DMTL	GN-OG	74/512:3	Kontaktstycke	GN-OG
39	74/301:31	Kontaktstycke, DMTL	BU-GY	74/512:4	Kontaktstycke	BU-GY
40	-		-	-		-
41	9/30:7	Tillskottsvärmare	YE-RD	74/512:14	Kontaktstycke	YE-RD
42	74/301:20	Kontaktstycke, MAN	GY-BN	4/56C2:41 4/93C5:3	Central elektronikstyrenhet (CEM), MAN Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS & MAN	GY-BN GY-BN
43	-		-	-		-
44	73/3021	Förgreningspunkt	BU-BK	73/5015 74/511:3	Förgreningspunkt, W/O 4WD Kontaktstycke, 4WD	BU-BK BU-BK
45	73/3022	Förgreningspunkt	GN-BK	73/5016 74/511:4	Förgreningspunkt, W/O 4WD Kontaktstycke, 4WD	GN-BK GN-BK
46	-		-	-		-
47	-		-	-		-
48	-		-	-		-
49	-		-	-		-
50	4/16C1:22	Styrenhet bromssystem (BCM)	VT-BN	7/164C1:4	Stabilitetssensor (BSC)	VT-BN
51	4/16C1:29	Styrenhet bromssystem (BCM)	GN-BU	7/164C1:1	Stabilitetssensor (BSC)	GN-BU
52	-		-	-		-
53	-		-	-		-
54	-		-	-		-
55	-		-	-		-
56	73/3019 4/56C1:30	Förgreningspunkt, HEATER Central elektronikstyrenhet (CEM), W/O HEATER	GY-OG GY-OG	73/5005 73/5009	Förgreningspunkt, LHD Förgreningspunkt, RHD	GY-OG GY-OG
57	73/3020 4/56C1:31	Förgreningspunkt, HEATER Central elektronikstyrenhet (CEM), W/O HEATER	VT-OG VT-OG	73/5006 73/5010	Förgreningspunkt, LHD Förgreningspunkt, RHD	VT-OG VT-OG

Kontaktstycken
74/504B-74/507:1-12

74/504B

2-stift Svart

Nr	Ledningsmatta motorrum			Ledningsmatta golv		
1	-		-	-		-
2	11A/3:2 11A/5:2	Relä 15-matning bak, W/O STOSTA Säkring, elcentral i motorrum, STOSTA	RD-GN RD-GN	73/5075	Förgreningspunkt	RD-GN

74/507 LHD

26-stift Svart

Nr	Matta förardörr			Ledningsmatta golv		
1	3/126C2:3	Styrenhet förardörr (DDM)	GY-OG	73/5005	Förgreningspunkt	GY-OG
2	3/126C2:15	Styrenhet förardörr (DDM)	VT-OG	73/5006	Förgreningspunkt	VT-OG
3	6/36:4	Centrallåsmotor, förardörr	GN-VT	4/56C2:11	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-VT
4	73/5019	Förgreningspunkt	GN-WH	74/509:7	Kontaktstycke	GN-WH
5	-		-	-		-
6	-		-	-		-
7	73/5166	Förgreningspunkt	BU-WH	73/5044	Förgreningspunkt	BU-WH
8	10/261:2 74/553:5	Markbelysning, förarsida, AMBL Kontaktstycke, S80	GY-BK GY-BK	73/5060	Förgreningspunkt, AMBL	GY-BK
9	73/5201 74/553:2	Förgreningspunkt, AMBL Kontaktstycke, S80	BU-RD BU-RD	73/5187	Förgreningspunkt, AMBL	BU-RD
10	-		-	-		-
11	3/273:1	Låskontakt, vänster framdörr, KLESS	BU-GN	4/93C5:19	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	BU-GN
12	3/273:3	Låskontakt, vänster framdörr, KLESS	YE-VT	4/93C5:21	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	YE-VT

Fortsätter

Kontaktstycken
74/507:13-26

74/507 LHD
26-stift Svart

Nr	Matta förardörr			Ledningsmatta golv		
13	3/74:4	Låsenhet, vänster framdörr, KLESS	GN-OG	4/93C4:9	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	GN-OG
14	3/74:1	Låsenhet, vänster framdörr, KLESS	GY	4/93C2:4	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	GY
15	3/74:2	Låsenhet, vänster framdörr, KLESS	VT-BK	4/93C4:1	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	VT-BK
16	-		-	-		-
17	6/62C1:2	Motor, backspegel vänster, AMBT	WH	74/504:1	Kontaktstycke	WH
18	6/62C1:3	Motor, backspegel vänster, AMBT	BK-WH	74/504:2	Kontaktstycke	BK-WH
19	-		-	-		-
20	73/5037	Förgreningspunkt	BK-VT	73/5035	Förgreningspunkt	BK-VT
21	3/126C1:2	Styrenhet förardörr (DDM)	VT-RD	11C/8:2	Säkringar i elcentral kupé	VT-RD
22	16/4:1 73/5078	Högtalare, vänster framdörr, W/ O AUDP Förgreningspunkt	GN-BK GN-BK	74/407:9	Kontaktstycke	GN-BK
23	16/4:2 73/5079	Högtalare, vänster framdörr, W/ O AUDP Förgreningspunkt	GY-BK GY-BK	74/407:1	Kontaktstycke	GY-BK
24	-		-	-		-
25	7/208:2	Sidokrockgivare, vänster framdörr	YE-RD	4/9C1:57	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	YE-RD
26	7/208:1	Sidokrockgivare, vänster framdörr	VT-OG	4/9C1:58	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	VT-OG

Kontaktstycken
74/507:1-12

74/507 RHD

26-stift Svart

Nr	Matta passagerardörr			Ledningsmatta golv		
1	3/126C2:3	Styrenhet förardörr (DDM)	GY-OG	73/5005	Förgreningspunkt	GY-OG
2	3/126C2:15	Styrenhet förardörr (DDM)	VT-OG	73/5006	Förgreningspunkt	VT-OG
3	6/36:4	Centrallåsmotor, förardörr	GN-VT	4/56C2:11	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-VT
4	3/127C1:20	Styrenhet passagerardörr (PDM)	GN-WH	74/509:7	Kontaktstycke	GN-WH
5	6/62C2:4	Motor, backspegel vänster, MCAM	GN	4/120C1:9	Styrenhet parkeringskamera (PAC), MCAM	GN
6	6/62C2:5	Motor, backspegel vänster, MCAM	BU	4/120C1:7	Styrenhet parkeringskamera (PAC), MCAM	BU
7	10/262:1	Markbelysning, passagerarsida, AMBL	BU-WH	73/5044	Förgreningspunkt, AMBL	BU-WH
8	10/262:2	Markbelysning, passagerarsida, AMBL	GY-BK	73/5060	Förgreningspunkt, AMBL	GY-BK
9	73/5202	Förgreningspunkt, AMBL	BU-RD	73/5187	Förgreningspunkt, AMBL	BU-RD
10	6/62C2:2	Motor, backspegel vänster, MCAM	OG	73/5132	Förgreningspunkt, MCAM	BK-GY
11	3/273:1	Låskontakt, vänster framdörr, KLESS	BU-GN	4/93C5:19	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	BU-GN
12	3/273:3	Låskontakt, vänster framdörr, KLESS	YE-VT	4/93C5:21	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	YE-VT

Fortsätter

Kontaktstycken
74/507:13-26

74/507 RHD

26-stift Svart

Nr	Matta passagerardörr			Ledningsmatta golv		
13	3/74:4	Låsenhet, vänster framdörr, KLESS	GN-OG	4/93C4:9	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	GN-OG
14	3/74:1	Låsenhet, vänster framdörr, KLESS	GY	4/93C2:4	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	GY
15	3/74:2	Låsenhet, vänster framdörr, KLESS	VT-BK	4/93C4:1	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	VT-BK
16	6/62C2:1	Motor, backspegel vänster, MCAM	BN	73/5091	Förgreningspunkt, MCAM	YE_BU
17	6/62C1:2	Motor, backspegel vänster, AMBT	WH	74/504:1	Kontaktstycke	WH
18	6/62C1:3	Motor, backspegel vänster, AMBT	BK-WH	74/504:2	Kontaktstycke	BK-WH
19	-		-	-		-
20	73/5024	Förgreningspunkt	BK-VT	73/5035	Förgreningspunkt	BK-VT
21	3/127C1:2	Styrenhet passagerardörr (PDM)	RD	11C/9:2	Säkringar i elcentral kupé	RD
22	16/4:1 73/5078	Högtalare, vänster framdörr, W/ O AUDP Förgreningspunkt	GN-BK GN-BK	74/407:9	Kontaktstycke	GN-BK
23	16/4:2 73/5079	Högtalare, vänster framdörr, W/ O AUDP Förgreningspunkt	GY-BK GY-BK	74/407:1	Kontaktstycke	GY-BK
24	-		-	-		-
25	-		-	-		-
26	-		-	-		-

Kontaktstycken
74/508:1-21

74/508 LHD
26-stift Svart

Nr	Matta passagerardörr			Ledningsmatta golv		
1	3/127C2:3	Styrenhet passagerardörr (PDM)	GY-OG	73/5009	Förgreningspunkt	GY-OG
2	3/127C2:15	Styrenhet passagerardörr (PDM)	VT-OG	73/5010	Förgreningspunkt	VT-OG
3	6/55:4	Motor, centrallås, höger framdörr	GN-BK	4/56C2:29	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-BK
4	3/127C1:20	Styrenhet passagerardörr (PDM)	GN-WH	74/510:7	Kontaktstycke	GN-WH
5	-		-	-		-
6	-		-	-		-
7	10/262:1	Markbelysning, passagerarsida, AMBL	BU-WH	73/5044	Förgreningspunkt, AMBL	BU-WH
8	10/262:2	Markbelysning, passagerarsida, AMBL	GY-BK	73/5060	Förgreningspunkt, AMBL	GY-BK
9	73/5202	Förgreningspunkt, AMBL	BU-RD	73/5187	Förgreningspunkt, AMBL	BU-RD
10	-		-	-		-
11	3/274:1	Låskontakt, höger framdörr, KLESS	GN-RD	4/93C5:2	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	GN-RD
12	3/274:3	Låskontakt, höger framdörr, KLESS	BU-GY	4/93C5:22	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	BU-GY
13	3/75:2	Låsenhet, höger framdörr, KLESS	GY-BN	4/93C4:22	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	GY-BN
14	3/75:4	Låsenhet, höger framdörr, KLESS	BU-RD	4/93C2:5	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	BU-RD
15	3/75:3	Låsenhet, höger framdörr, KLESS	GN-VT	4/93C4:2	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	GN-VT
16	-		-	-		-
17	-		-	-		-
18	-		-	-		-
19	-		-	-		-
20	73/5024	Förgreningspunkt	BK-GN	73/5023	Förgreningspunkt	BK-GN
21	3/127C1:2	Styrenhet passagerardörr (PDM)	RD	11C/9:2	Säkringar i elcentral kupé	RD

Fortsätter

Kontaktstycken
74/508:22-26 - 74/508:1-15

74/508 LHD

26-stift Svart

Nr	Matta passagerardörr			Ledningsmatta golv		
22	16/3:2	Högtalare, höger framdörr, W/O AUDP	VT-BK	74/407:11	Kontaktstycke	VT-BK
	73/5076:2	Förgreningspunkt, AUDP	VT-BK			
23	16/3:2	Högtalare, höger framdörr, W/O AUDP	YE-BK	74/407:3	Kontaktstycke	YE-BK
	73/5077:2	Förgreningspunkt, AUDP	YE-BK			
24	-		-	-		-
25	7/209:2	Sidokrockgivare, höger framdörr	YE-RD	4/9C1:56	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	YE-RD
26	7/209:1	Sidokrockgivare, höger framdörr	VT-OG	4/9C1:55	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	VT-OG

74/508 RHD

26-stift Svart

Nr	Matta förardörr			Ledningsmatta golv		
1	3/126C2:1	Styrenhet förardörr (DDM)	GY-OG	73/5009	Förgreningspunkt	GY-OG
2	3/126C2:13	Styrenhet förardörr (DDM)	VT-OG	73/5010	Förgreningspunkt	VT-OG
3	6/55:4	Motor, centrallås, höger framdörr	GN-BK	4/56C2:29	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-BK
4	73/5019	Förgreningspunkt	GN-WH	74/510:7	Kontaktstycke	GN-WH
5	-		-	-		-
6	-		-	-		-
7	73/5166	Förgreningspunkt	BU-WH	73/5044	Förgreningspunkt	BU-WH
8	10/261:2	Markbelysning, förarsida, AMBL	GY-BK	73/5060	Förgreningspunkt, AMBL	GY-BK
9	73/5201	Förgreningspunkt, AMBL	BU-RD	73/5187	Förgreningspunkt, AMBL	BU-RD
10	-		-	-		-
11	3/274:1	Låskontakt, höger framdörr, KLESS	GN-RD	4/93C5:2	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	GN-RD
12	3/274:3	Låskontakt, höger framdörr, KLESS	BU-GY	4/93C5:22	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	BU-GY
13	3/75:2	Låsenhet, höger framdörr, KLESS	GY-BN	4/93C4:22	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	GY-BN
14	3/75:4	Låsenhet, höger framdörr, KLESS	BU-RD	4/93C2:5	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	BU-RD
15	3/75:3	Låsenhet, höger framdörr, KLESS	GN-VT	4/93C4:2	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	GN-VT

Fortsätter

Kontaktstycken
74/508:16-26 - 74/509:1-12

74/508 RHD

26-stift Svart

Nr	Matta förardörr			Ledningsmatta golv		
16	-		-	-		-
17	-		-	-		-
18	-		-	-		-
19	-		-	-		-
20	73/5037	Förgreningspunkt	BK-GN	73/5023	Förgreningspunkt	BK-GN
21	3/126C1:2	Styrenhet förardörr (DDM)	VT-RD	11C/8:2	Säkringar i elcentral kupé	VT-RD
22	16/3:2	Högtalare, höger framdörr, W/O AUDP	VT-BK	74/407:11	Kontaktstycke	VT-BK
	73/5076:2	Förgreningspunkt, AUDP	VT-BK			
23	16/3:2	Högtalare, höger framdörr, W/O AUDP	YE-BK	74/407:3	Kontaktstycke	YE-BK
	73/5077:2	Förgreningspunkt, AUDP	YE-BK			
24	-		-	-		-
25	-		-	-		-
26	-		-	-		-

74/509

16-stift Svart

Nr	Ledningsmatta bakdörr, vänster			Ledningsmatta golv		
1	3/128:2	Styrenhet vänster bakdörr (LDM)	BU-RD	11C/11:2	Säkringar i elcentral kupé	BU-RD
2	73/5036	Förgreningspunkt	BK-VT	73/5035	Förgreningspunkt	BK-VT
3	16/6:1	Högtalare, vänster bakdörr	GN-RD	74/407:12	Kontaktstycke	GN-RD
4	16/6:2	Högtalare, vänster bakdörr	GY-RD	74/407:4	Kontaktstycke	GY-RD
5	6/57:4	Motor, centrallås, bakdörr vänster	GN	4/56C2:10	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN
6	10/243:1	Lampa, inre dörrhandtag, bakre vänster, AMBL	BU-RD	73/5187	Förgreningspunkt, AMBL	BU-RD
7	3/128C1:20	Styrenhet vänster bakdörr (LDM)	GN-WH	74/507:4	Kontaktstycke	GN-WH
8	3/275C1:5	Låskontakt, bakdörr vänster, KLESS	YE	4/93C1:15	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	YE
9	3/275C1:4	Låskontakt, bakdörr vänster, KLESS	GN-BN	4/93C1:3	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	GN-BN
10	3/76:2	Låsenhet bakdörr vänster, KLESS	BU-BN	4/93C3:2	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	BU-BN
11	3/76:1	Låsenhet bakdörr vänster, KLESS	YE-BU	4/93C2:2	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	YE-BU
12	3/76:4	Låsenhet bakdörr vänster, KLESS	VT-OG	4/93C5:15	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	VT-OG

Fortsätter

Kontaktstycken
74/509:13-16 - 74/510

74/509

16-stift Svart

Nr	Ledningsmatta bakdörr, vänster			Ledningsmatta golv		
13	3/275C1:1	Låskontakt, bakdörr vänster, KLESS	GY-OG	4/93C5:17	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	GY-OG
14	3/275C1:3	Låskontakt, bakdörr vänster, KLESS	GN-OG	4/93C5:4	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	GN-OG
15	10/294:1	Lampa markbelysning, vänster bakdörr, AMBL	BU-WH	73/5044	Förgreningspunkt, AMBL	BU-WH
16	10/294:2	Lampa markbelysning, vänster bakdörr, AMBL	GY-BK	73/5060	Förgreningspunkt, AMBL	GY-BK

74/510

16-stift Svart

Nr	Ledningsmatta bakdörr, höger			Ledningsmatta golv		
1	3/129:2	Styrenhet höger bakdörr (RDM)	YE-RD	11C/10:2	Säkringar i säkringsbox motorrum	YE-RD
2	73/5025	Förgreningspunkt	BK-GN	73/5023	Förgreningspunkt	BK-GN
3	16/5:1	Högtalare, höger bakdörr	VT-RD	74/407:13	Kontaktstycke	VT-RD
4	16/5:2	Högtalare, höger bakdörr	YE-RD	74/407:5	Kontaktstycke	YE-RD
5	6/56:4	Motor, centrallås, höger bakdörr	YE	4/56C2:28	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE
6	10/244:1	Lampa, inre dörrhandtag, bakre höger, AMBL	BU-RD	73/5187	Förgreningspunkt, AMBL	BU-RD
7	3/129C1:20	Styrenhet höger bakdörr (RDM)	GN-WH	74/508:4	Kontaktstycke	GN-WH
8	3/276C1:5	Låskontakt, bakdörr höger, KLESS	BU-OG	4/93C1:14	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	BU-OG
9	3/276C1:4	Låskontakt, bakdörr höger, KLESS	VT-GY	4/93C1:23	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	VT-GY
10	3/77:3	Låsenhet bakdörr höger, KLESS	GY-BK	4/93C3:1	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	GY-BK
11	3/77:4	Låsenhet bakdörr höger, KLESS	GN	4/93C2:3	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	GN
12	3/77:2	Låsenhet bakdörr höger, KLESS	YE-RD	4/93C4:21	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	YE-RD
13	3/276C1:1	Låskontakt, bakdörr höger, KLESS	VT-RD	4/93C5:5	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	VT-RD
14	3/276C1:3	Låskontakt, bakdörr höger, KLESS	GY-RD	4/93C5:20	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	GY-RD
15	10/2951	Lampa markbelysning, höger bakdörr	BU-WH	73/5044	Förgreningspunkt, AMBL	BU-WH
16	10/2952	Lampa markbelysning, höger bakdörr	GY-BK	73/5060	Förgreningspunkt, AMBL	GY-BK

Kontaktstycken
74/511

74/511
22-stift Grå

Nr	Ledningsmatta golv			Ledningsmatta bakaxel, vänster		
1	11C/29:2	Säkring, elcentral i kupé, 4WD	WH-VT	74/520:6	Kontaktstycke, 4WD	GN-RD
2	-		-	-		-
3	73/5015 74/504:44	Förgreningspunkt, 4WD Kontaktstycke, 4WD	BU-BK BU-BK	74/520:1	Kontaktstycke, 4WD	BU-BK
4	73/5016 74/504:45	Förgreningspunkt, 4WD Kontaktstycke, 4WD	GN-BK GN-BK	74/520:2	Kontaktstycke, 4WD	GN-BK
5	-		-	-		-
6	74/504:12	Kontaktstycke	GN-RD	7/56:2	Givare, ABS, bakre vänster	BN
7	74/504:11	Kontaktstycke	BU-OG	7/56:1	Givare, ABS, bakre vänster	WH
8	-		-	-		-
9	-		-	-		-
10	-		-	-		-
11	-		-	-		-
12	74/518:6	Kontaktstycke, FOUR-C	GN-BU	8/22:1	Stötdämpare Four-C bak vänster, FOUR-C	GN-BU
13	74/518:7	Kontaktstycke, FOUR-C	YE-BU	8/22:2	Stötdämpare Four-C bak vänster, FOUR-C	YE-BU
14	74/518:3	Kontaktstycke, FOUR-C	YE-GN	7/120:5	Höjdgivare hjulupphängning bak vänster, FOUR-C	YE-GN
15	74/518:4	Kontaktstycke, FOUR-C	GN-BN	7/120:1	Höjdgivare hjulupphängning bak vänster, FOUR-C	GN-BN
16	74/518:5	Kontaktstycke, FOUR-C	VT-WH	7/120:4	Höjdgivare hjulupphängning bak vänster, FOUR-C	VT-WH
17	74/504:18	Kontaktstycke, PEM	YE-OG	4/83C1:5	Styrenhet bränslepump, PEM	YE-OG
18	4/56C2:51	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-BU	6/33:1	Bränslepump	GN-BU
19	4/56C2:33	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE-VT	6/33:2	Bränslepump	YE-VT
20	4/56C2:15	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-OG	6/33:6	Bränslepump	GN-OG
21	-		-	-		-
22	-		-	-		-

Kontaktstycken
74/512

74/512
14-stift Grå

Nr	Ledningsmatta golv			Ledningsmatta bakaxel, höger		
1	-		-	-		-
2	74/504:37	Kontaktstycke, DMTL	VT-OG	6/67:1	Pump bränsleläckagekontroll, DMTL	VT-OG
3	74/504:38	Kontaktstycke, DMTL	GN-OG	6/67:2	Pump bränsleläckagekontroll, DMTL	GN-OG
4	74/504:39	Kontaktstycke, DMTL	BU-GY	6/67:3	Pump bränsleläckagekontroll, DMTL	BU-GY
5	74/504:5	Kontaktstycke	YE-BK	7/57:1	Givare, ABS, bakre höger	WH
6	74/504:6	Kontaktstycke	BU-RD	7/57:2	Givare, ABS, bakre höger	BN
7	74/504:21	Kontaktstycke, D, DMTL	BU	6/67:4 9/38:1	Pump bränsleläckagekontroll, DMTL Eluppvärmt bränslefilter, D	BU BU
8	31/68	Stomanslutning, bakre sätesresare höger sida 2	BK-OG	6/35:2 9/38:2	Bränslepump tillskottsvärmare, HEAT Eluppvärmt bränslefilter, D	BK-OG BK-OG
9	4/56C2:36	Central elektronikstyrenhet (CEM), GDL	YE-GN	7/121C1:5	Höjdgivare hjulupphängning bak höger, GDL	YE-GN
10	4/56C2:53	Central elektronikstyrenhet (CEM), GDL	GN-BN	7/121C1:1	Höjdgivare hjulupphängning bak höger, GDL	GN-BN
11	4/56C2:35	Central elektronikstyrenhet (CEM), GDL	GN-VT	7/121C1:4	Höjdgivare hjulupphängning bak höger, GDL	GN-VT
12	-		-	-		-
13	-		-	-		-
14	74/504:41	Kontaktstycke, HEAT	YE-RD	6/35:1	Bränslepump tillskottsvärmare, HEAT	YE-RD

Kontaktstycken
74/513-74/518

74/513 FOUR-C

5-stift Grön

Nr	Ledningsmatta Four-C			Ledningsmatta bakaxel, höger		
1	4/84C1:5	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	VT-GY	8/23C1:1	Stötdämpare Four-C bak höger	VT-GY
2	4/84C1:4	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	BU-BN	8/23C1:2	Stötdämpare Four-C bak höger	BU-BN
3	73/5066	Förgreningspunkt	YE-GN	7/121C1:5	Höjdgivare hjulupphängning bak höger	YE-GN
4	73/5053	Förgreningspunkt	YE-GN	7/121C1:1	Höjdgivare hjulupphängning bak höger	GN-BN
5	4/84C1:14	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	GN-VT	7/121C1:4	Höjdgivare hjulupphängning bak höger	GN-VT

74/514

4-stift Grå

Nr	Ledningsmatta golv			Ledningsmatta bakaxel, vänster		
1	4/115:29	Styrenhet parkeringsbroms (PBM), EPB	BU-GN	6/146:2	Elmotor bromsok, parkeringsbroms, bakre vänster, EPB	BU-GN
2	4/115:14	Styrenhet parkeringsbroms (PBM), EPB	VT-BK	6/146:1	Elmotor bromsok, parkeringsbroms, bakre vänster, EPB	VT-BK
3	4/56C2:76	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE-OG	4/83C1:4 6/33:4	Styrenhet bränslepump, PEM Bränslepump, W/O PEM	YE-OG YE-OG
4	31/65	Stomanslutning, bakre sätesresare, vänster sida 1	BK-YE	74/520:5	Kontaktstycke, 4WD	BK-YE

74/518 FOUR-C

7-stift Grön

Nr	Ledningsmatta Four-C			Ledningsmatta golv		
1	4/84C1:16	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	BU-BK	73/5180 74/409:23	Förgreningspunkt Kontaktstycke	BU-BK BU-BK
2	4/84C1:15	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	GN-BK	73/5181 74/409:22	Förgreningspunkt Kontaktstycke	GN-BK GN-BK
3	73/5052	Förgreningspunkt	YE-GN	74/511:14	Kontaktstycke	YE-GN
4	73/5053	Förgreningspunkt	GN-BN	74/511:15	Kontaktstycke	GN-BN
5	4/84C1:28	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	VT-WH	74/511:16	Kontaktstycke	VT-WH
6	4/84C1:2	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	GN-BU	74/511:12	Kontaktstycke	GN-BU
7	4/84C1:1	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	YE-BU	74/511:13	Kontaktstycke	YE-BU

Kontaktstycken
74/519

74/519
22-stift Grå

Nr	Ledningsmatta Four-C			Ledningsmatta motorrum		
1	4/84C1:6	Styrenhet hjulupphängning (SUM), FOUR-C	BU-BK	8/20C1:1	Stötdämpare Four-C fram vänster, FOUR-C	BU-BK
2	4/84C1:7	Styrenhet hjulupphängning (SUM), FOUR-C	VT-BN	8/20C1:2	Stötdämpare Four-C fram vänster, FOUR-C	VT-BN
3	4/84C1:9	Styrenhet hjulupphängning (SUM), FOUR-C	GY-YE	8/21C1:1	Stötdämpare Four-C fram höger, FOUR-C	GY-YE
4	4/84C1:8	Styrenhet hjulupphängning (SUM), FOUR-C	BU-OG	8/21C1:2	Stötdämpare Four-C fram höger, FOUR-C	BU-OG
5	73/5052	Förgreningspunkt, FOUR-C	YE-GN	7/118C1:5	Höjdgivare hjulupphängning fram vänster, FOUR-C	YE-GN
6	4/84C1:12	Styrenhet hjulupphängning (SUM), FOUR-C	BU-RD	7/118C1:4	Höjdgivare hjulupphängning fram vänster, FOUR-C	BU-RD
7	73/5066	Förgreningspunkt, FOUR-C	YE-GN	73/3077	Förgreningspunkt, FOUR-C	YE-GN
8	4/84C1:27	Styrenhet hjulupphängning (SUM), FOUR-C	GY-VT	7/119C1:4	Höjdgivare hjulupphängning fram höger, FOUR-C	GY-VT
9	4/84C1:22	Styrenhet hjulupphängning (SUM), FOUR-C	BU-GY	7/88C1:1	Accelerationsgivare Four-C fram höger, FOUR-C	BU-GY
10	4/84C1:10	Styrenhet hjulupphängning (SUM), FOUR-C	VT-RD	7/87C1:1	Accelerationsgivare Four-C fram vänster, FOUR-C	VT-RD
11	4/84C1:19	Styrenhet hjulupphängning (SUM), FOUR-C	GN-BN	73/3078	Förgreningspunkt, FOUR-C	GN-BN
12	4/86C2:2	Styrenhet parkeringsassistans (PAM), PDC	VT-GY	74/309:4	Kontaktstycke, PDC	VT-GY
13	4/86C2:5	Styrenhet parkeringsassistans (PAM), PDC	BU-GN	74/309:5	Kontaktstycke, PDC	BU-GN
14	4/86C2:1	Styrenhet parkeringsassistans (PAM), PDC	YE-OG	74/309:6	Kontaktstycke, PDC	YE-OG
15	4/86C2:6	Styrenhet parkeringsassistans (PAM), PDC	BU-BK	74/309:10	Kontaktstycke, PDC	BU-BK
16	4/86C2:7	Styrenhet parkeringsassistans (PAM), PDC	BU-GY	74/309:11	Kontaktstycke, PDC	BU-GY
17	4/86C2:8	Styrenhet parkeringsassistans (PAM), PDC	BU-OG	74/309:12	Kontaktstycke, PDC	BU-OG
18	-		-	-		-
19	-		-	-		-
20	-		-	-		-
21	-		-	-		-
22	-		-	-		-

Kontaktstycken 74/520-74/524

74/520 4WD

6-stift Grå

Nr	Ledningsmatta bakaxel, vänster			Ledningsmatta AWD		
1	74/511:3	Kontaktstycke	BU-BK	4/82C1:4	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)	BU-BK
2	74/511:4	Kontaktstycke	GN-BK	4/82C1:2	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)	GN-BK
3	-		-	-		-
4	-		-	-		-
5	74/514:4	Kontaktstycke	BK-YE	4/82:7	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)	BK-YE
6	74/511:1	Kontaktstycke	GN-RD	4/82C1:3	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)	GN-RD

74/523 PDC

6-stift Grå

Nr	Ledningmsatta stötfångare, bak			Adapterkablage stötfångare, bak		
1	73/5064	Förgreningspunkt	BU-WH	4/86C3:11	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	BU-WH
2	7/133:2	Sensor parkeringsassistans bak	YE-GY	4/86C3:2	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	YE-GY
3	7/132:2	Sensor parkeringsassistans bak	YE-BK	4/86C3:3	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	YE-BK
4	7/134:2	Sensor parkeringsassistans bak	YE-OG	4/86C3:4	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	YE-OG
5	7/131:2	Sensor parkeringsassistans bak	YE-GN	4/86C3:5	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	YE-GN
6	73/5067	Förgreningspunkt	GN-WH	4/86C3:8	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	GN-WH

74/524 EPB

2-stift Grå

Nr	Ledningsmatta bakaxel, höger			Ledningsmatta golv		
1	6/147:1	Elmotor bromsok, parkeringsbroms, bakre höger	YE-GY	4/115:12	Styrenhet parkeringsbroms (PBM)	YE-GY
2	6/147:2	Elmotor bromsok, parkeringsbroms, bakre höger	GN-BN	4/115:27	Styrenhet parkeringsbroms (PBM)	GN-BN

Kontaktstycken 74/534-74/601

74/534 AUD

4-stift Grå

Nr	Ledningsmatta golv			Ledningsmatta infotainment		
1	73/5117	Förgreningspunkt	RD	16/105C1:1	Styrenhet audio (AUD)	RD
2	-		-	-		-
3	-		-	-		-
4	-		-	-		-

74/561 ANC

2-stift Grå

Nr	Ledningsmatta golv			Ledningsmatta infotainment		
1	73/5011 73/5180	Förgreningspunkt Förgreningspunkt	BU-BK BU-BK	16/105C5:10	Styrenhet audio (AUD)	BU-BK
2	73/5012 73/5181	Förgreningspunkt Förgreningspunkt	GN-BK GN-BK	16/105C5:22	Styrenhet audio (AUD)	GN-BK

74/601 S80

10-stift Grå

Nr	Ledningsmatta baklucka			Ledningsmatta golv		
1	10/3C1:2	Skyltbelysning	BK	4/56C2:48	Central elektronikstyrenhet (CEM)	C1
2	6/8:3	Centrallåsmotor, bagageutrymme	BK	4/56C2:30	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE-OG
3	10/3C1:3	Skyltbelysning	BK	4/56C2:24 4/93C5:18	Central elektronikstyrenhet (CEM) Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	BU-RD BU-RD
4	73/5038	Förgreningspunkt	BK	31/65 73/5131	Stomanslutning, bakre sätesresare, vänster sida 1 Förgreningspunkt	BK-OG BK-OG
5	6/8:1	Centrallåsmotor, bagageutrymme	BK	4/56C2:63	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE-VT
6	6/8C1:4	Centrallåsmotor, bagageutrymme	BK	10/127:4 10/128:4	Lampa, bagageutrymme, vänster Lampa, bagageutrymme, höger	BU-BK BU-BK
7	-		-	-		-
8	-		-	-		-
9	-		-	-		-
10	-		-	-		-

Kontaktstycken
74/602

74/602 V70, XC70

14-stift Grå

Nr	Ledningsmatta golv			Ledningsmatta baklucka		
1	2/82:5	Relä eluppvärmd bakruta	GY-RD	9/2A:1	Eluppvärmd bakruta	GY-RD
2	4/56C2:9 4/110C2:3	Central elektronikstyrenhet (CEM) Styrenhet dragkrok (TRM), TRAILER	YE-GY YE-GY	10/19C1:2	Bromsljus extra	BK
3	4/56C2:49	Central elektronikstyrenhet (CEM)	VT-GN	73/6002	Förgreningspunkt	BK
4	4/56C2:73	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-BN	73/6003	Förgreningspunkt	BK
5	4/56C2:54	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BN-GN	10/18C1:2	Lamphus bak vänster	BK
6	4/116C2:13 10/25:2	Styrenhet baklucka (POT), POT Taklampa bagageutrymme	BU-BK BU-BK	6/8:4	Centrallåsmotor, bagageutrymme	BK
7	73/5105	Förgreningspunkt	BK-OG	73/6001	Förgreningspunkt	BK-OG
8	2/16:3	Relä, vindrutetorkare, bakre	GY-BU	6/32C1:1	Motor bakrutetorkare	BK
9	4/56C2:48	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE-VT	10/3C1:1	Skyltbelysning	YE-VT
10	4/56C2:50	Central elektronikstyrenhet (CEM)	WH-BU	10/17C1:2	Lamphus bak höger	BK
11	4/56C2:63	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GY-BN	6/8:6	Centrallåsmotor, bagageutrymme	BK
12	4/56C2:24 73/5032	Central elektronikstyrenhet (CEM), W/O POT, W/O KLESS Förgreningspunkt, POT, KLESS	GY-YE GY-YE	10/3C1:3	Skyltbelysning	GY-YE
13	4/56C2:30	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE-OG	6/8:1	Centrallåsmotor, bagageutrymme	YE-OG
14	2/16:1	Relä, vindrutetorkare, bakre	VT-GN	6/32:2	Motor bakrutetorkare	BK

Kontaktstycken
74/603

74/603 V70, XC70

22-stift Grå

Nr	Ledningsmatta golv			Ledningsmatta baklucka		
1	-		-	-		-
2	-		-	-		-
3	-		-	-		-
4	4/116C2:11	Styrenhet baklucka (POT), POT	YE-OG	6/8:3	Centrallåsmotor, bagageutrymme, POT	YE-OG
5	4/116C2:14	Styrenhet baklucka (POT), POT	GN-OG	6/149:1	Motor stängning baklucka	GN-OG
6	4/116C2:7	Styrenhet baklucka (POT), POT	GN-BU	6/149:2	Motor stängning baklucka	GN-BU
7	4/116C2:12	Styrenhet baklucka (POT), POT	GN	6/149:3	Motor stängning baklucka	GN
8	-		-	-		-
9	4/116C2:4	Styrenhet baklucka (POT), POT	GY-BN	3/291:1	Omkopplare stängning baklucka, POT	GY-BN
10	73/5044	Förgreningspunkt, POT	BU-WH	3/291:5	Omkopplare stängning baklucka, POT	BU-WH
11	-		-	-		-
12	-		-	-		-
13	-		-	-		-
14	-		-	-		-
15	4/93C1:22	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	VT	16/132:2	Antenn, dörrlås, baklucka, KLESS	VT
16	4/93C1:21	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GN-OG	16/132:1	Antenn, dörrlås, baklucka, KLESS	GN-OG
17	-		-	-		-
18	-		-	-		-
19	-		-	-		-
20	-		-	-		-
21	-		-	-		-
22	-		-	-		-

Kontaktstycken
74/901

74/901
12-stift Svart

Nr	Ledningsmatta tak			Ledningsmatta WEM		
1	-		-	-		-
2	-		-	-		-
3	73/5097	Förgreningspunkt	BU-BK	4/125:4	Styrenhet kollisionshastighet (CVM), CITYS	BU-BK
4	73/5098	Förgreningspunkt	GN-BK	4/125:3	Styrenhet kollisionshastighet (CVM), CITYS	GN-BK
5	73/5189 74/414:5	Förgreningspunkt, CITYS & ACC Kontaktstycke, CITYS & W/O ACC	GY-OG GY-OG	4/125C1:5	Styrenhet kollisionshastighet (CVM), CITYS	GY-OG
6	73/4020	Förgreningspunkt, RAINS	BU-WH	7/149:1	Regnsensor (RSM), RAINS	BU-WH
7	4/56C4:10	Central elektronikstyrenhet (CEM), RAINS	GY-RD	7/149C1:3	Regnsensor (RSM), RAINS	GY-RD
8	4/80C1:15	Styrenhet främre övervakning (FSM), ACC	GY-BK	9/39:1	Värmeelement kamera, ACC	GY-BK
9	73/4014	Förgreningspunkt	BK-WH	4/125C1:7 73/4049	Styrenhet kollisionshastighet (CVM), W/O HUS Förgreningspunkt, HUS	BK-WH BK-WH
10	4/80C1:14	Styrenhet främre övervakning (FSM), ACC	BK	9/39:2	Värmeelement kamera, ACC	BK
11	73/4047	Förgreningspunkt, HUS & ADIM	BN-VT	7/90C1:2	Fuktighetsgivare, HUS	BN-VT
12	73/4048:8	Förgreningspunkt, HUS & ADIM	BU	7/90C1:3	Fuktighetsgivare, HUS	BU

Förgreningspunkter
53/7010 - 73/S1

53/7010 4-CYL 2.0D

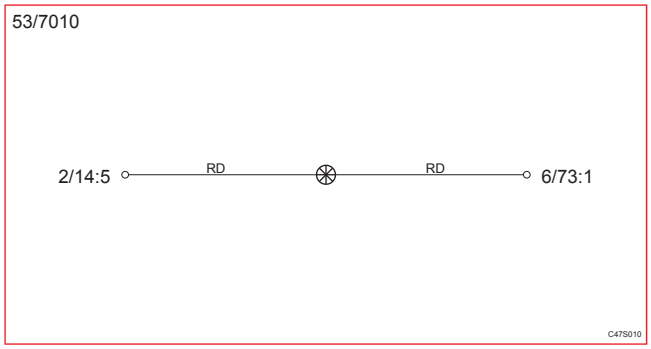

53/7011 4-CYL 2.0D

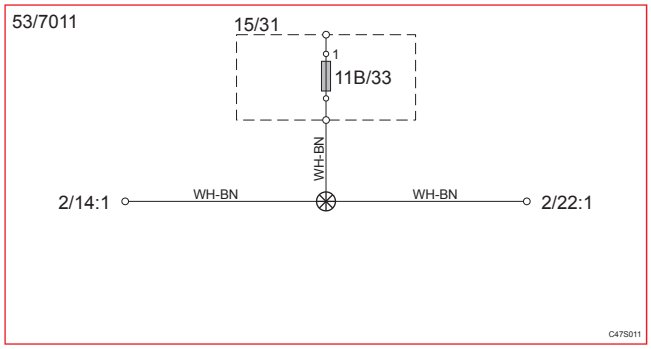

53/717 4-CYL 2.0D

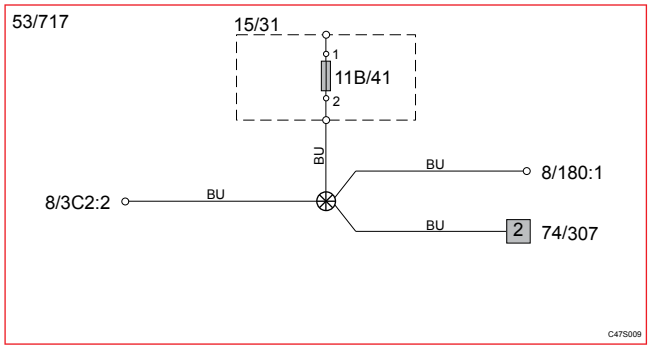

53/718 4-CYL 2.0P

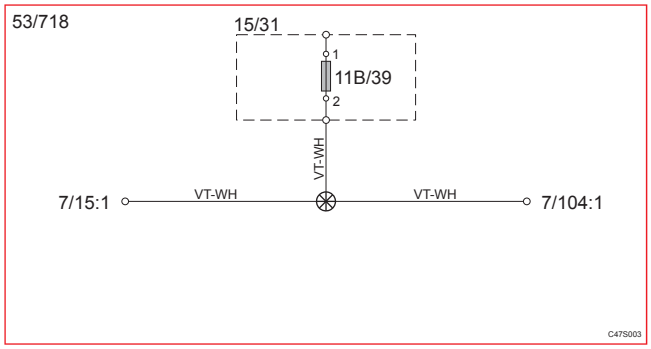

53/720 4-CYL 2.0L

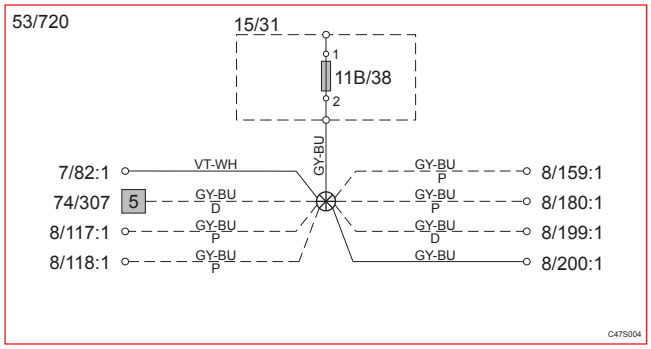

53/721 4-CYL 2.0L

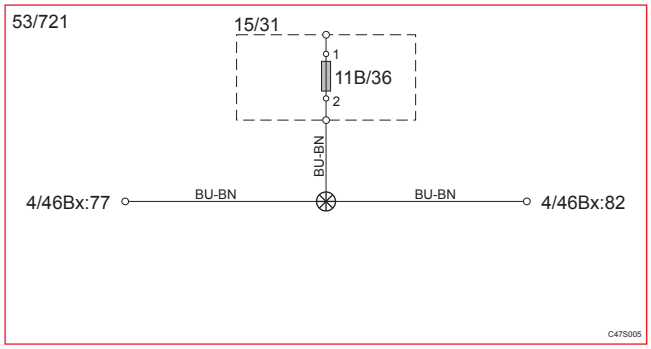

53/722 4-CYL 2.0L

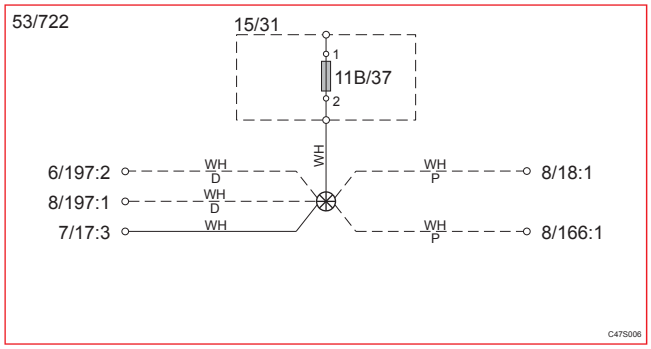

53/723 4-CYL 2.0P

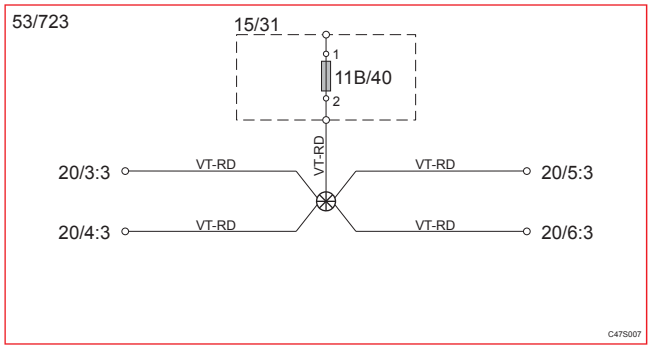

53/800 4-CYL 2.0L

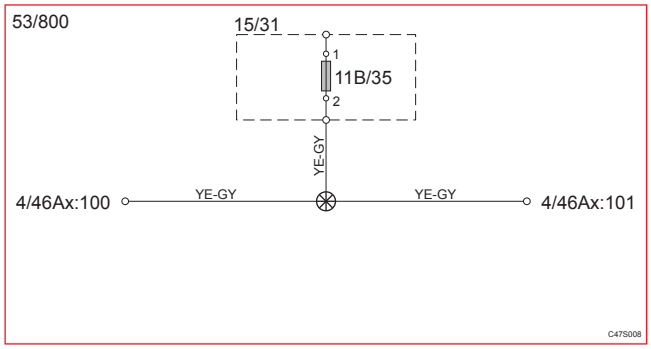

73/S1

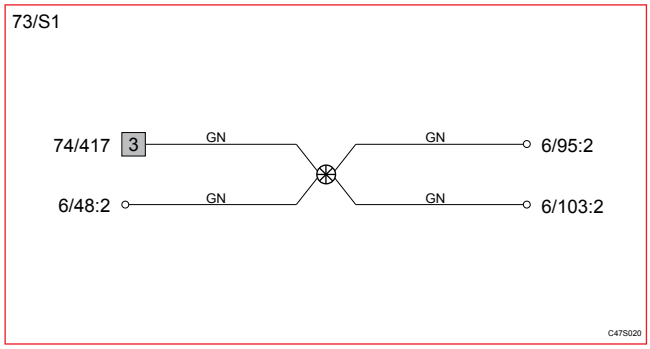

Förgreningspunkter
73/S2 - 73/1

73/S2

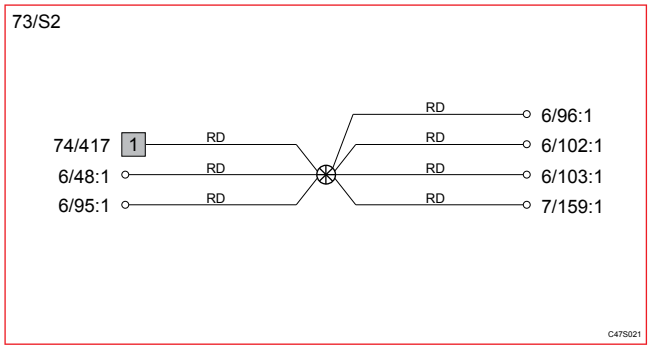

73/S3

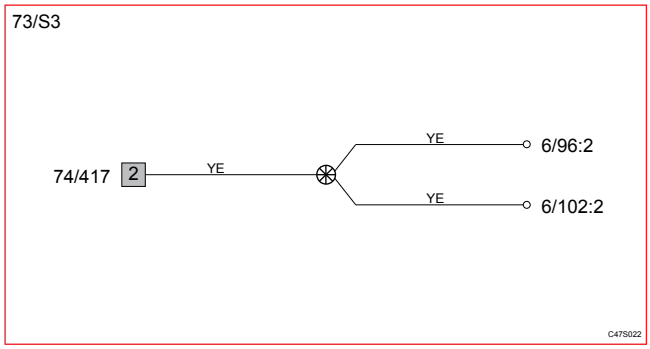

73/S4

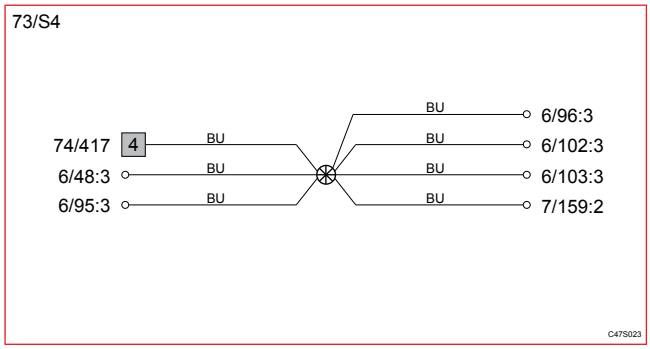

73/3.S3 LH

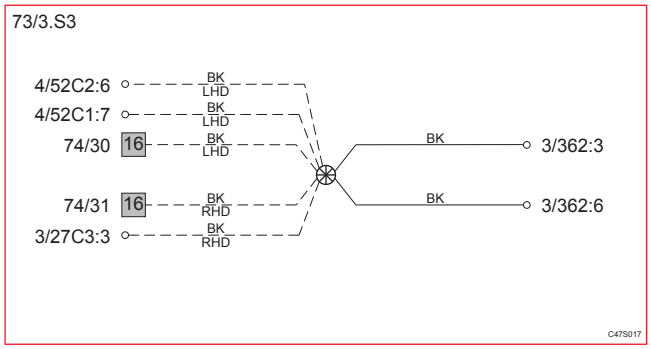

73/3.S3 RH

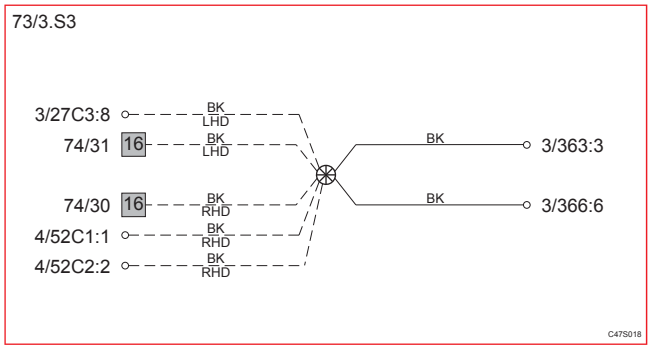

73/6.S6 LHD

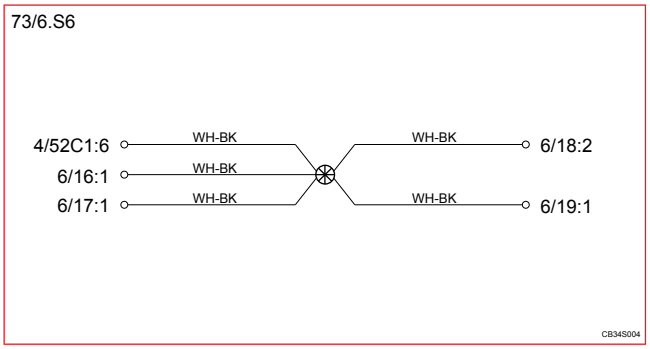

73/6.S6 RHD

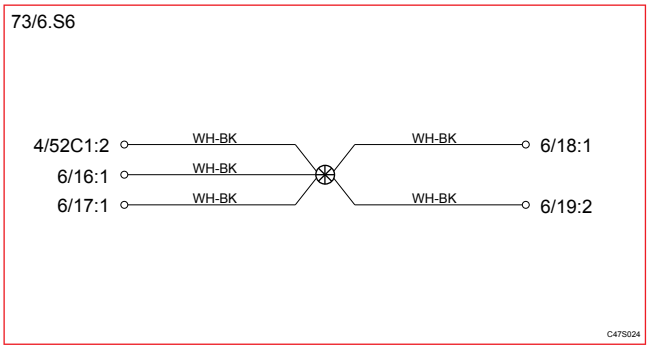

73/7.S7 LH

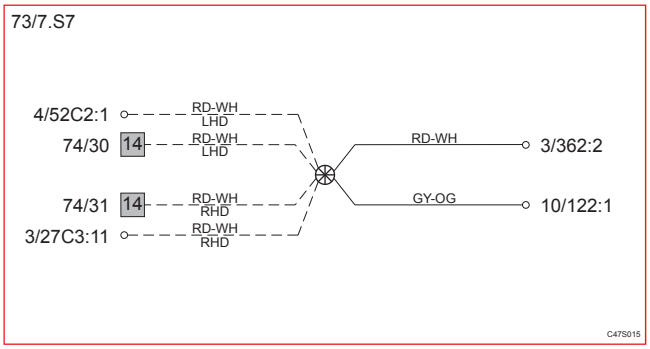

73/7.S7 RH

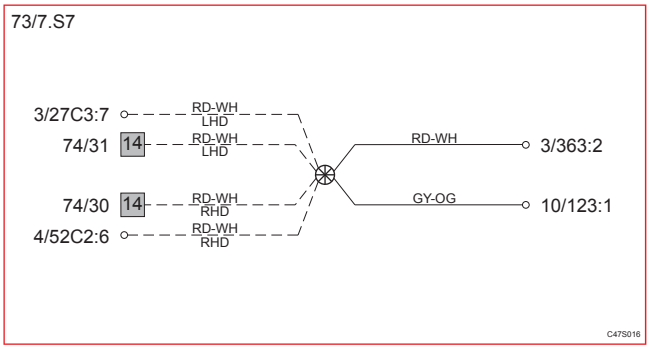

73/1

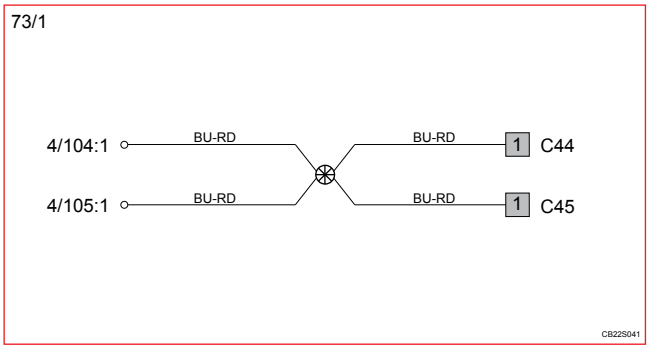

Förgreningspunkter
73/2 - 73/3009

73/2

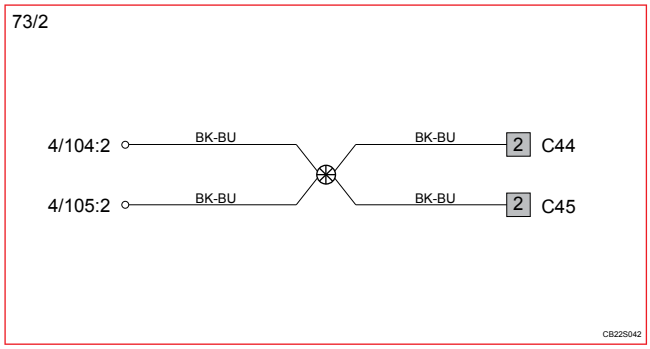

73/3004 4-CYL 1.6P

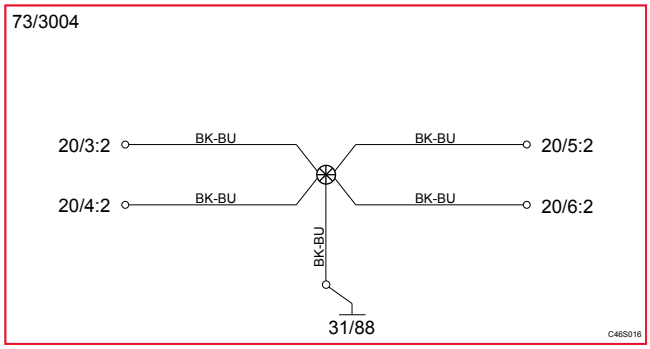

73/3004 5-CYL P

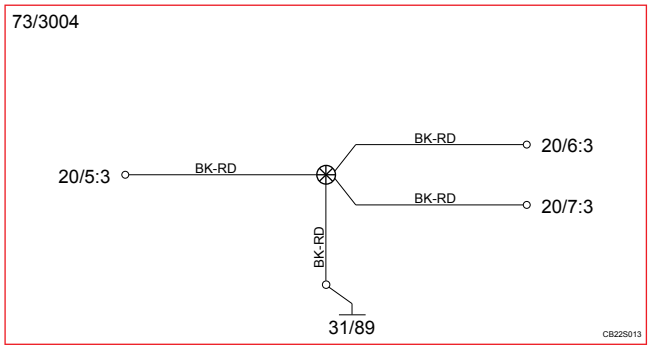

73/3004 6-CYL 3.0P

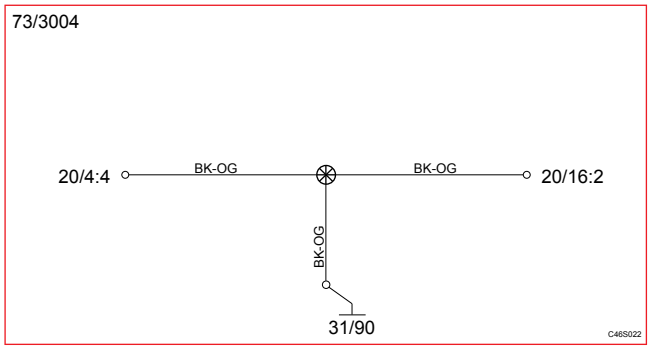

73/3004 6-CYL 3.2P

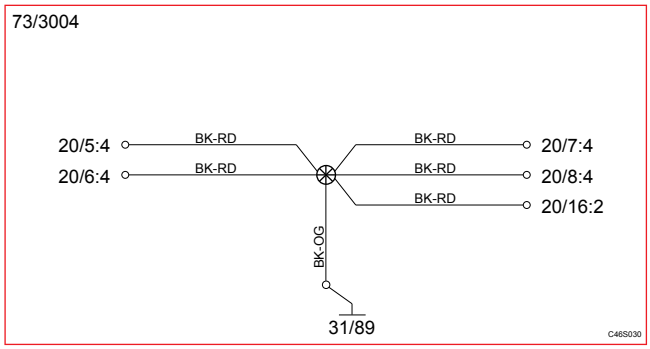

73/3005 4-CYL 1.6P

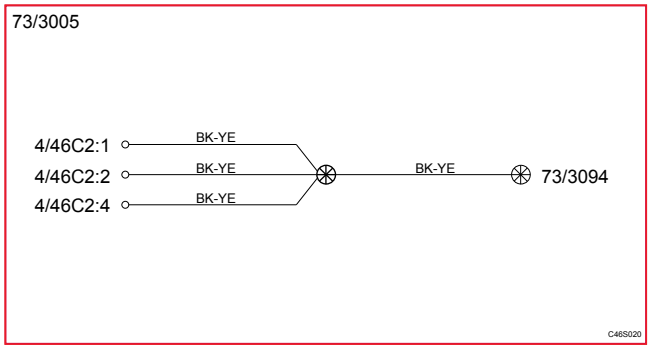

73/3006 4-CYL 1.6P

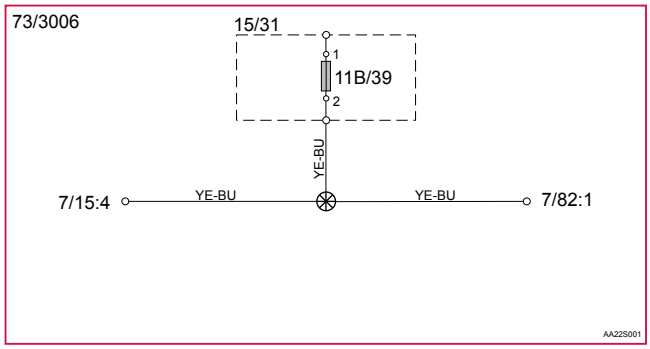

73/3006 5-CYL P

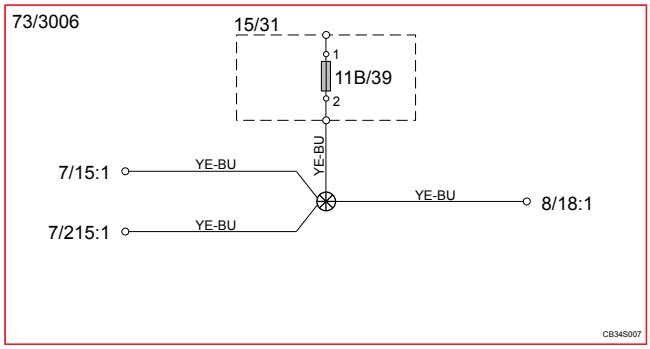

73/3006 6-CYL

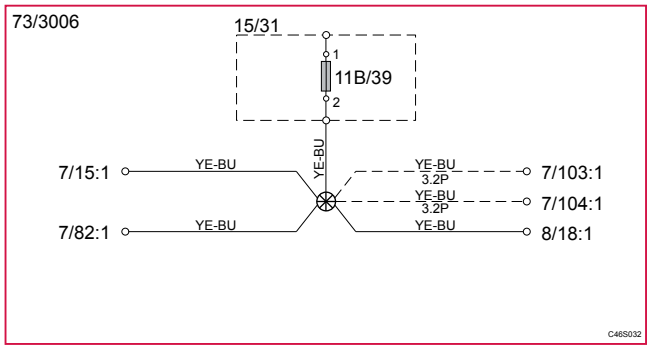

73/3009 6-CYL

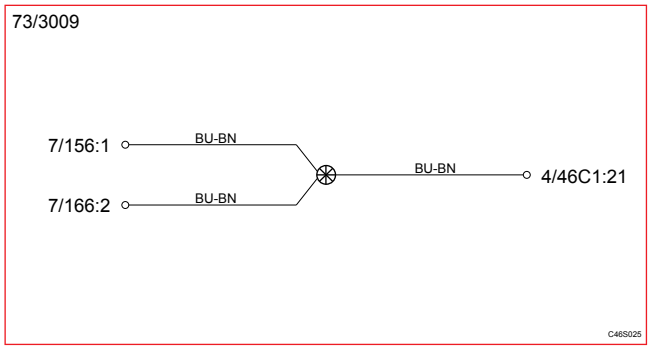

Förgreningspunkter
73/3010 - 73/3016

73/3010 6-CYL

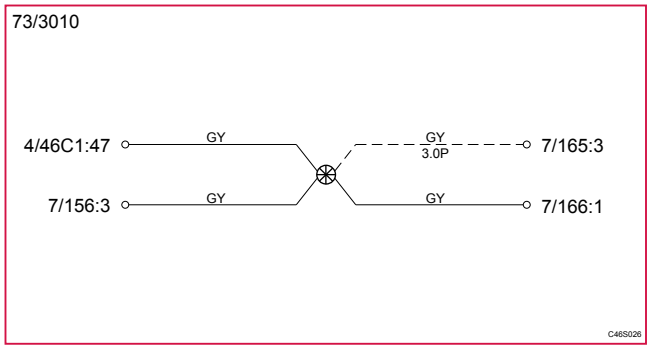

73/3012 4-CYL 1.6D

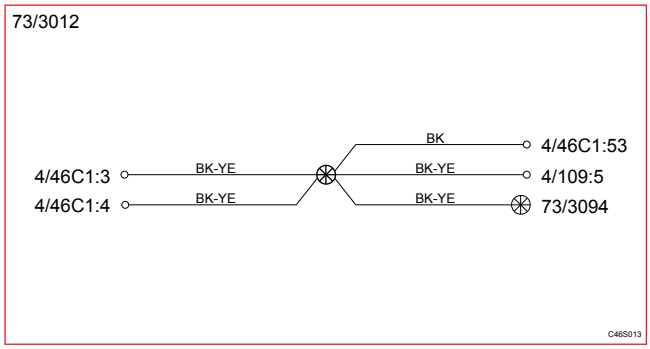

73/3012 4-CYL 2.0L

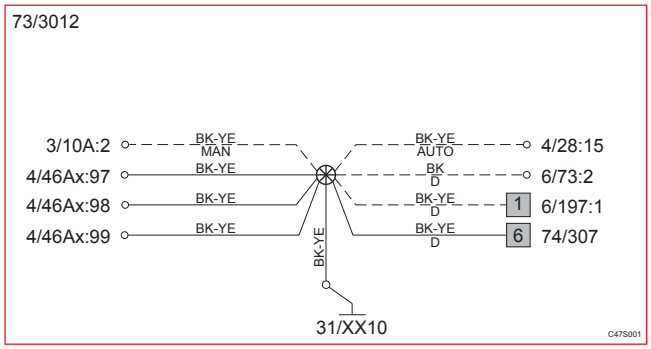

73/3012 5-CYL

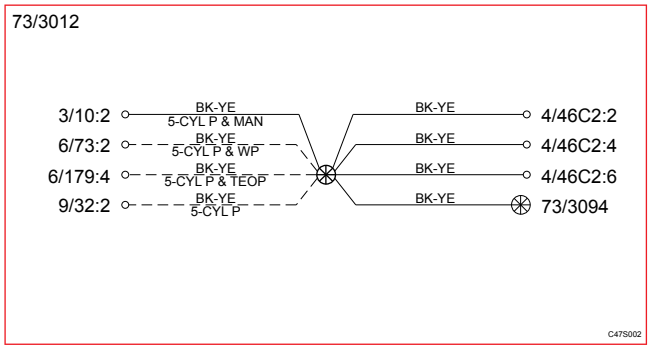

73/3012 6-CYL

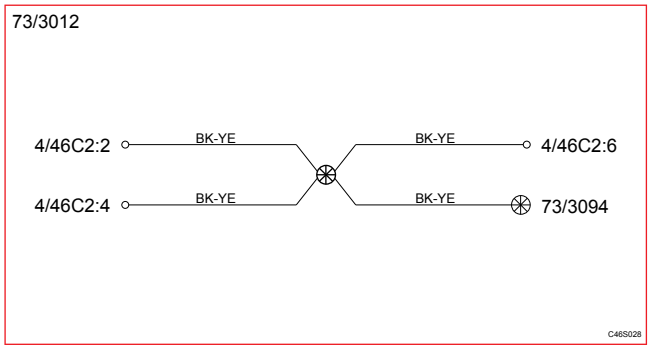

73/3014 4-CYL & CAN

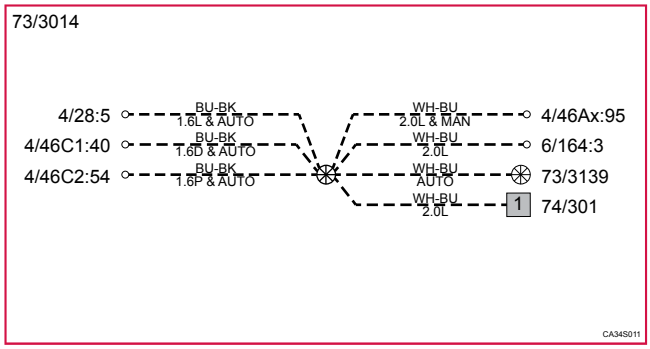

73/3014 5-CYL & CAN

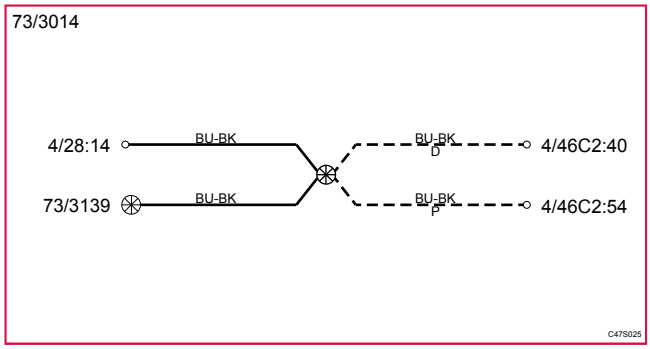

73/3015 4-CYL & CAN

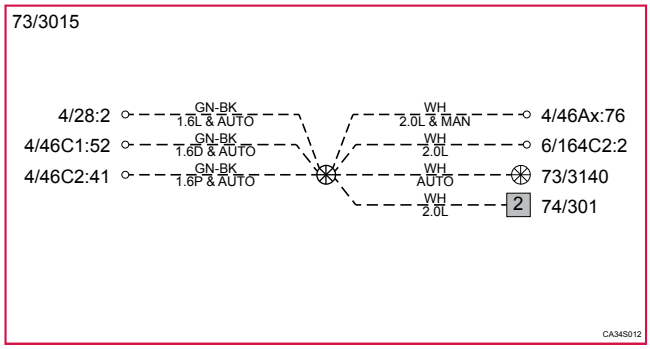

73/3015 5-CYL & CAN

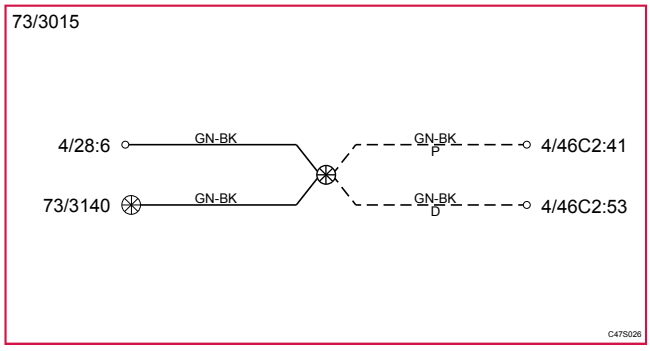

73/3016 4-CYL 2.0L & EPAS & CAN

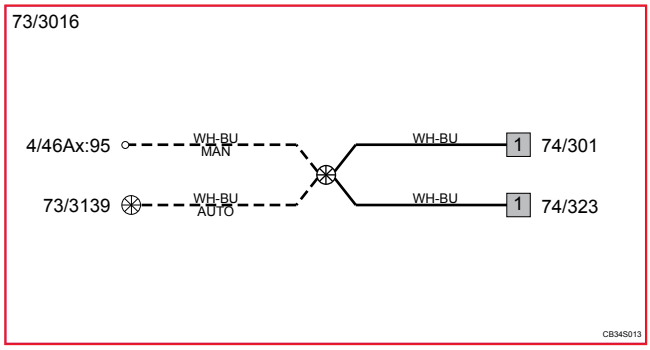

Förgreningspunkter
73/3017 - 73/3036

73/3017 4-CYL 2.0L & EPAS & CAN

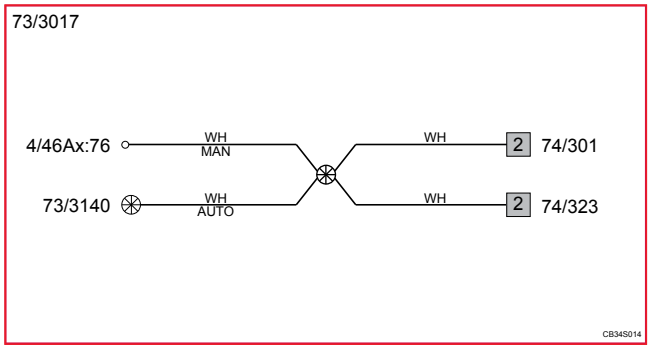

73/3019 HEAT & CAN

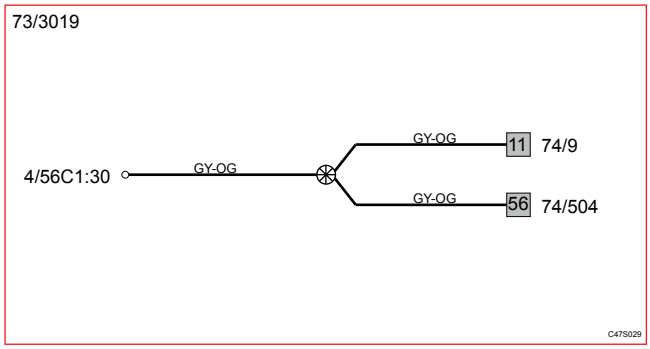

73/3020 HEAT & CAN

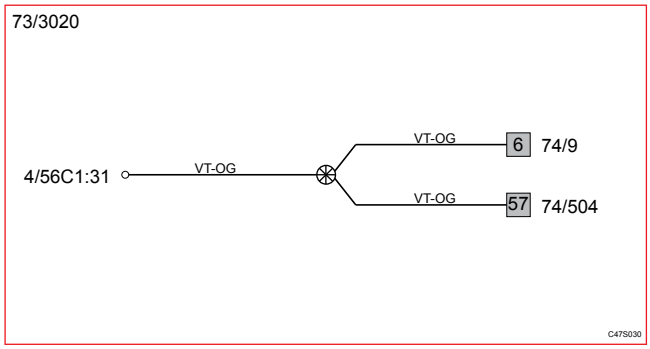

73/3021 CAN

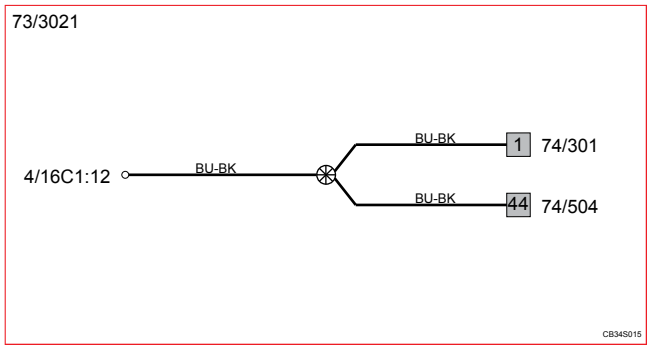

73/3022 CAN

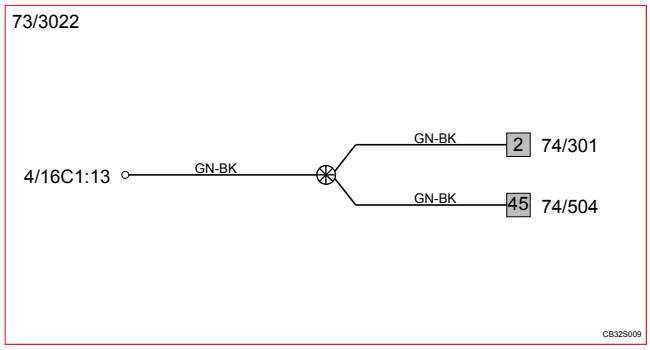

73/3030

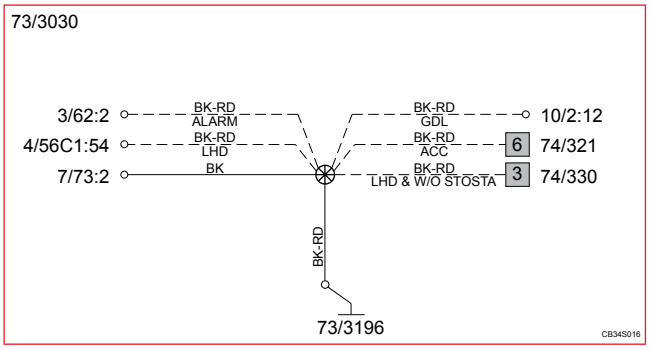

73/3033

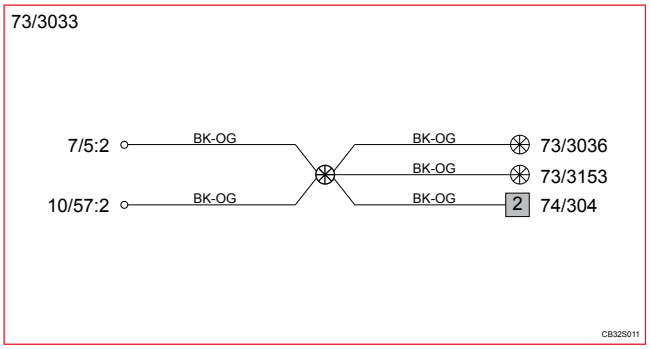

73/3034

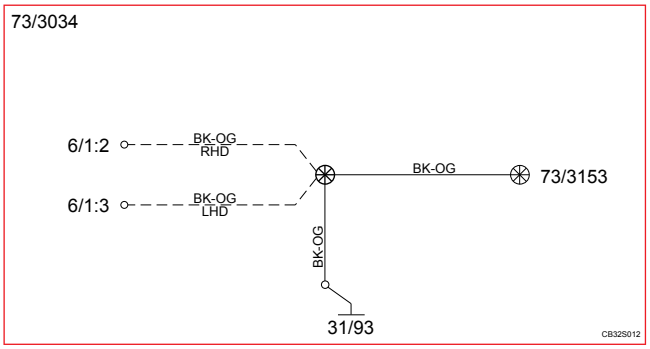

73/3035

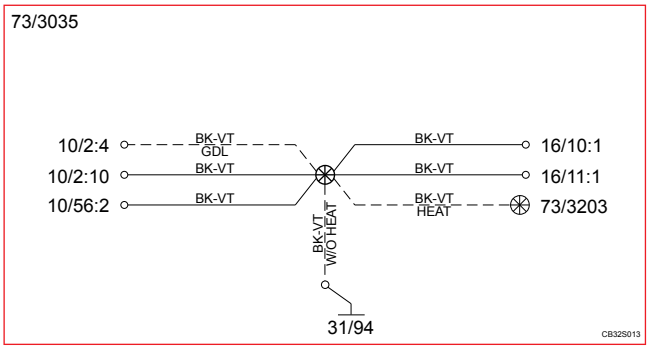

73/3036

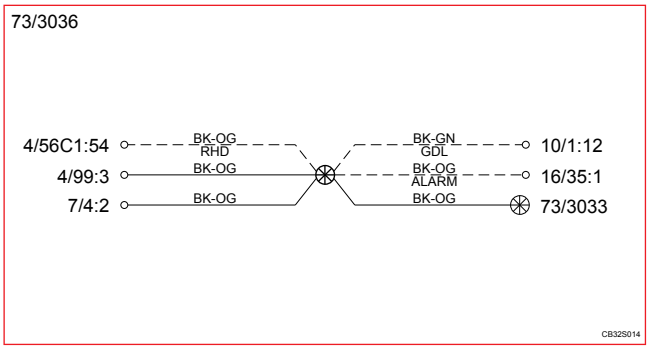

Förgreningspunkter
73/3037 - 73/3047

73/3037 HEATNOZZ

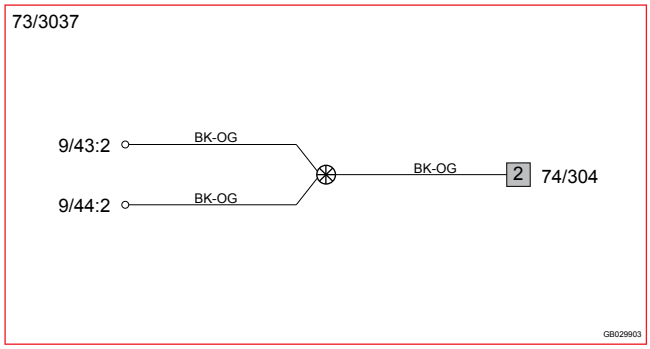

73/3039 6-CYL 3.2P

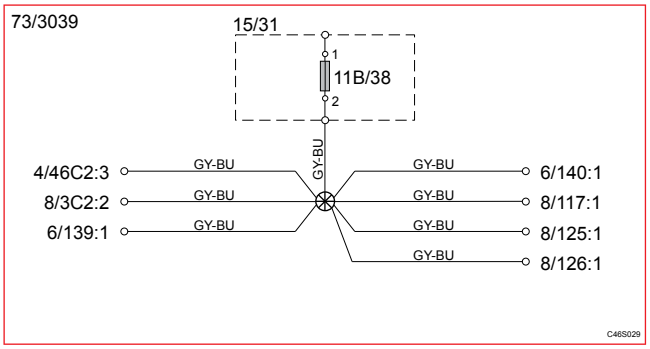

73/3039 4-CYL 1.6P

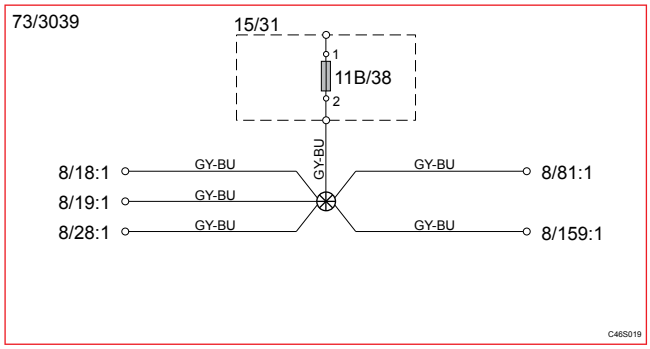

73/3040 HEATNOZZ

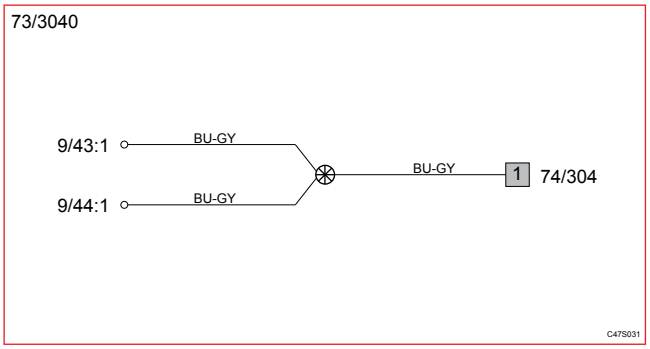

73/3039 5-CYL D

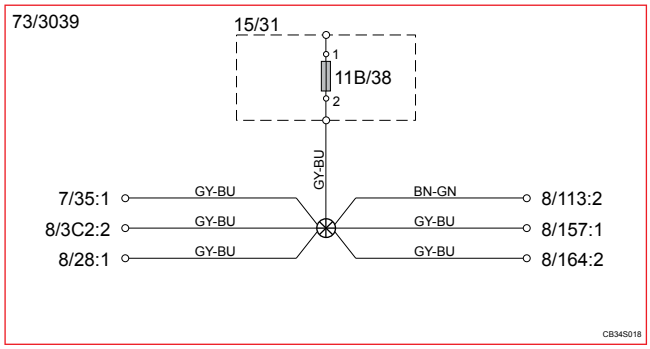

73/3042

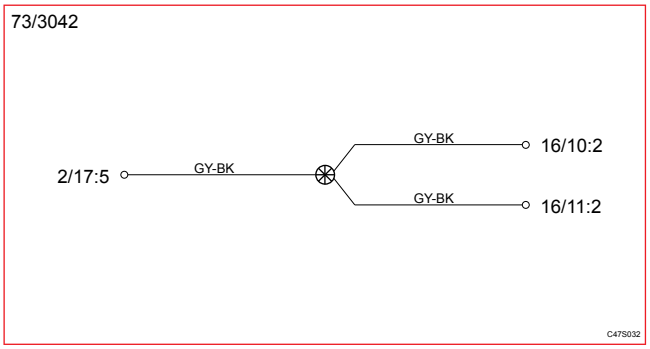

73/3039 5-CYL P

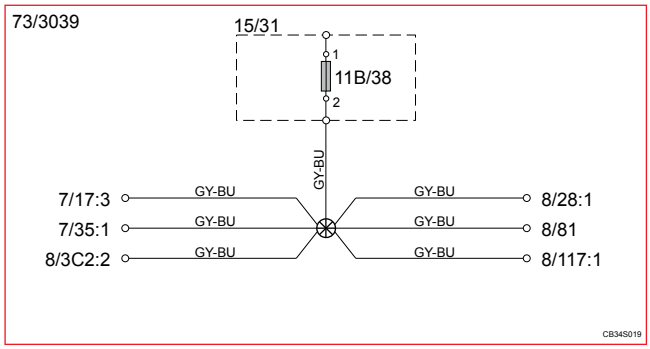

73/3046 PDC

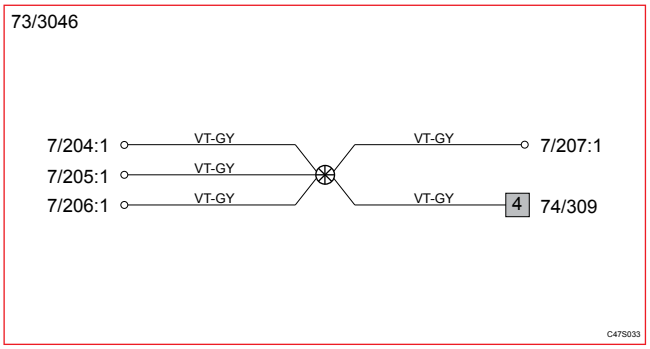

73/3039 6-CYL 3.0P

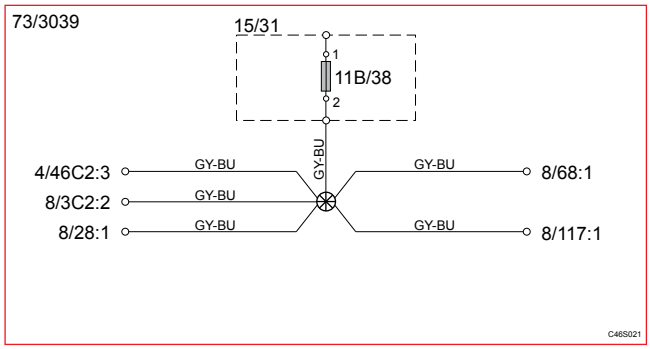

73/3047 PDC

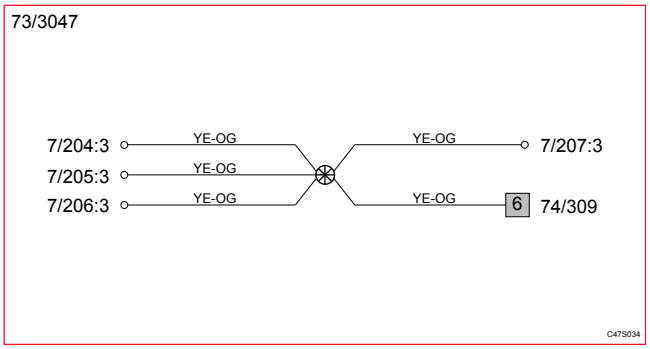

Förgreningspunkter
73/3050 - 73/3064

73/3050 5-CYL D

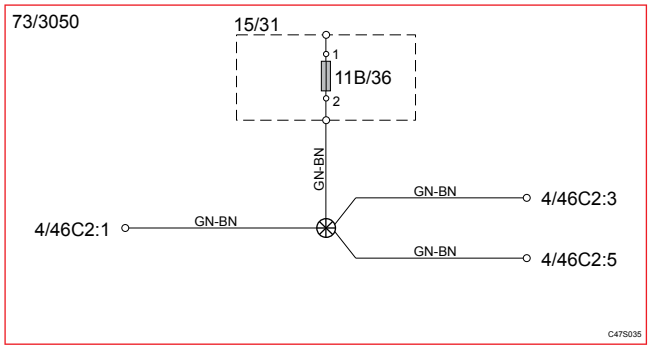

73/3051 4-CYL 1.6D

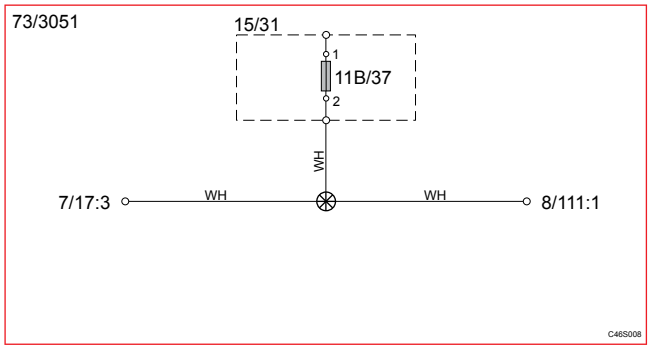

73/3051 5-CYL D

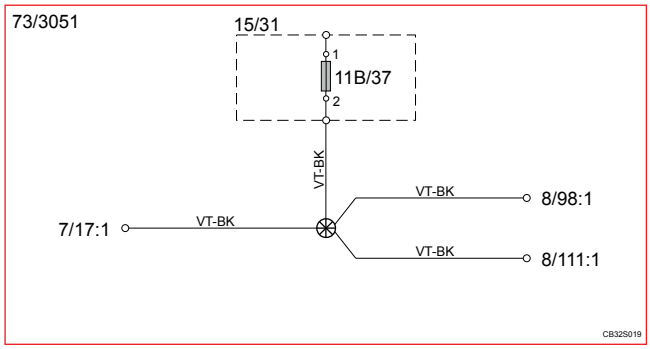

73/3053 4-CYL 1.6P

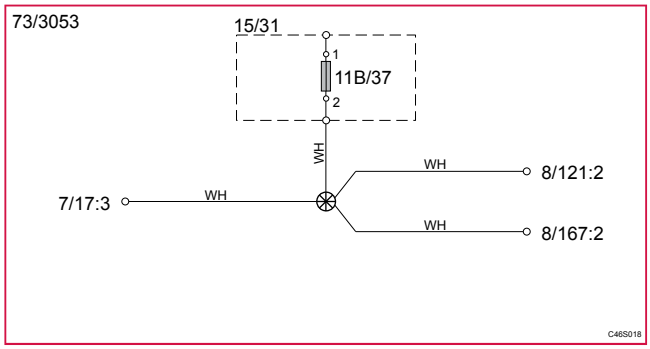

73/3053 5-CYL P

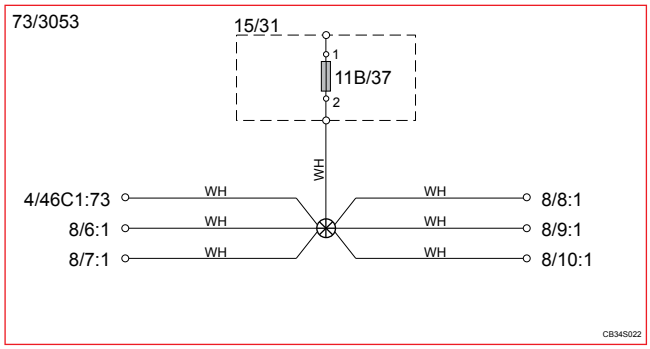

73/3053 6-CYL

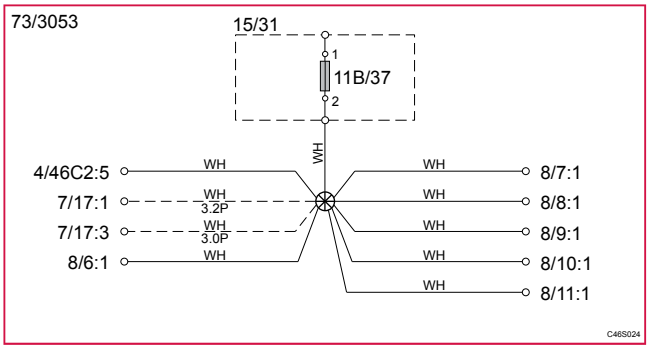

73/3058 4-CYL 1.6P

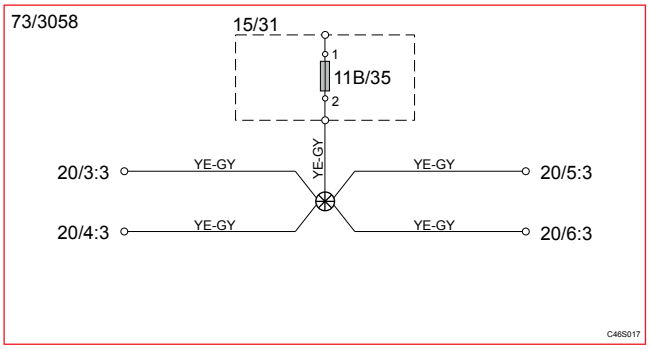

73/3058 5-CYL

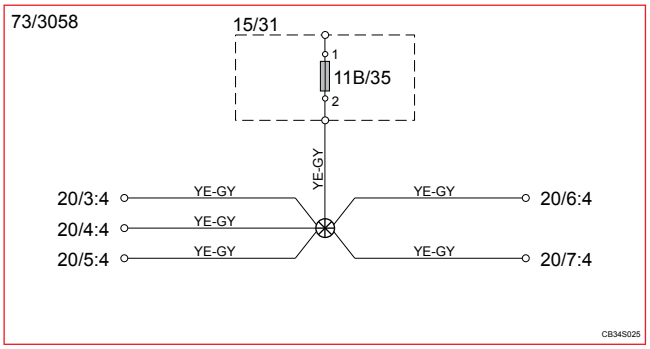

73/3058 6-CYL

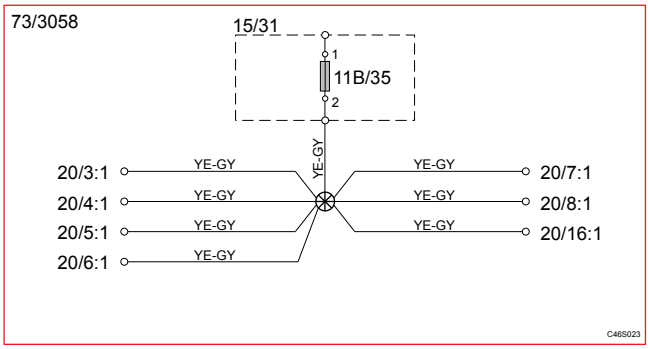

73/3064 4-CYL 1.6L & AUTO

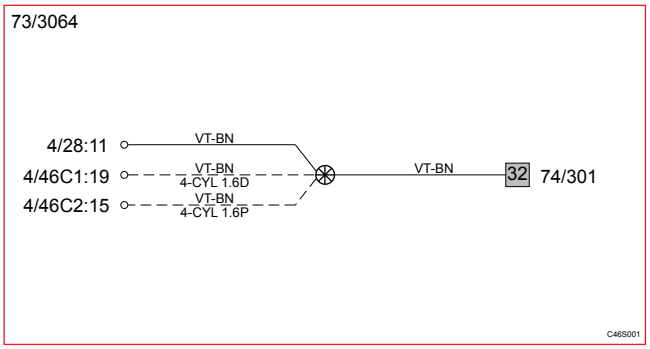

Förgreningspunkter
73/3064 - 73/3087

73/3064 4-CYL 2.0L & AUTO

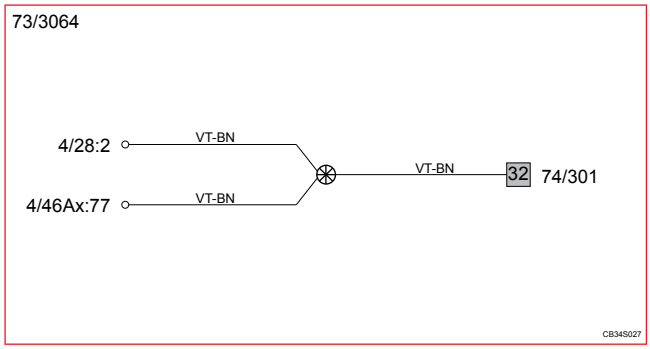

73/3064 (5-CYL, 6-CYL) & AUTO

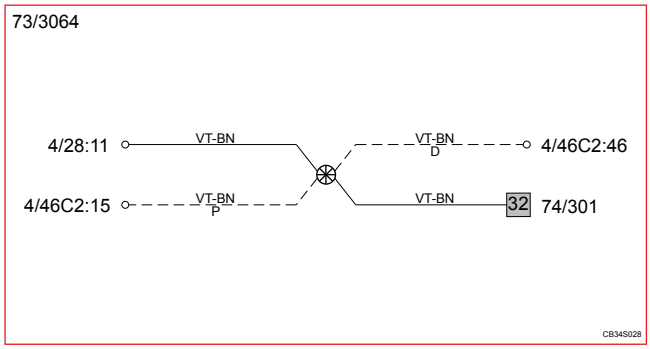

73/3065 4-CYL 2.0L

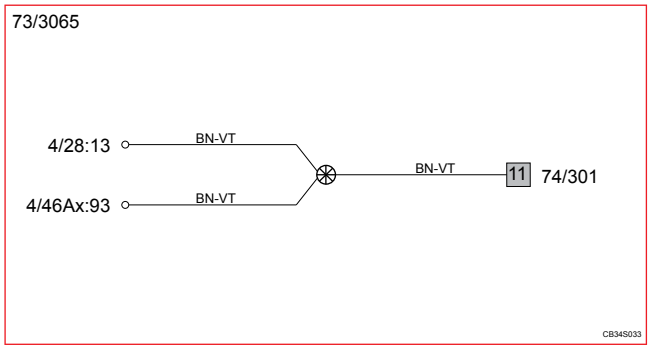

73/3068

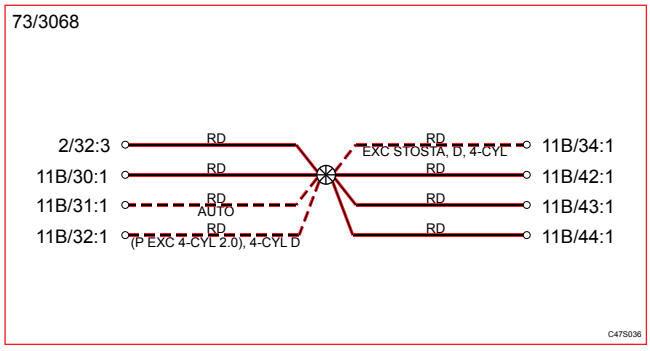

73/3070

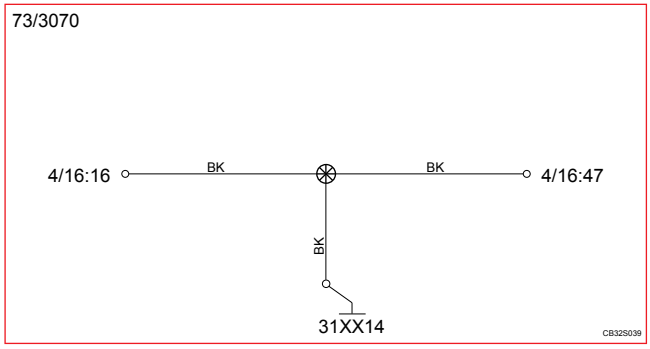

73/3076 W/O STOSTA

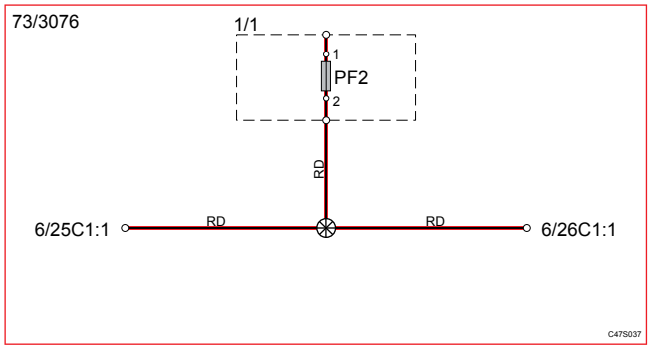

73/3077

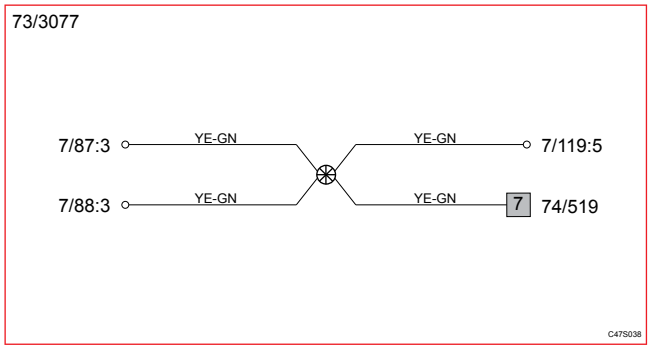

73/3078

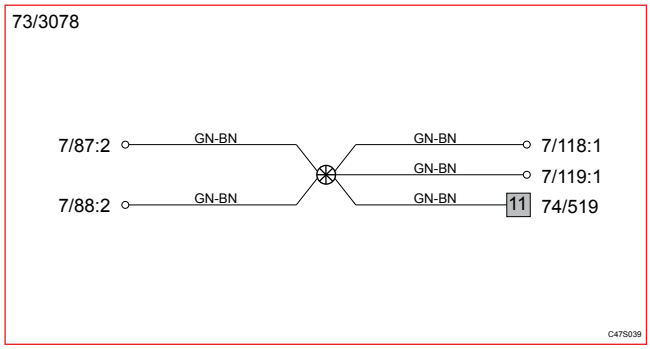

73/3085

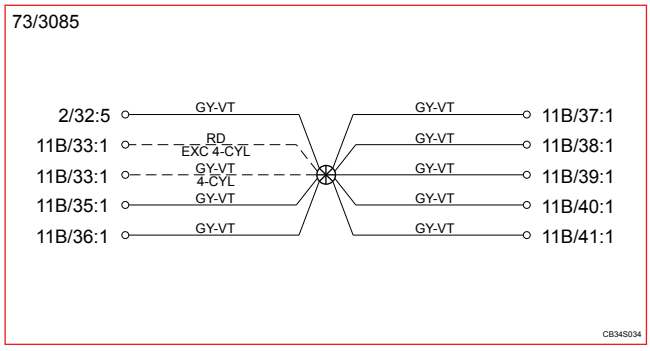

73/3087 5-CYL P & WP

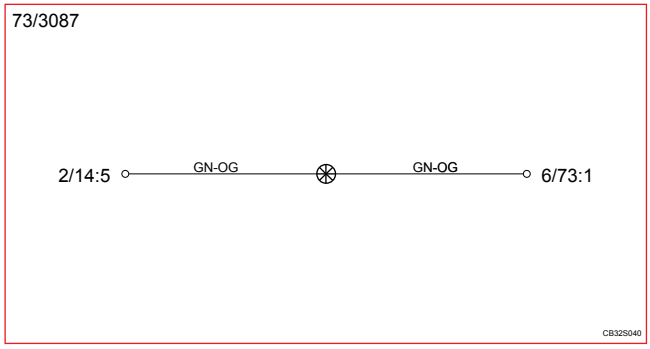

Förgreningspunkter
73/3091 - 73/3108

73/3091 4-CYL 1.6P & STOSTA

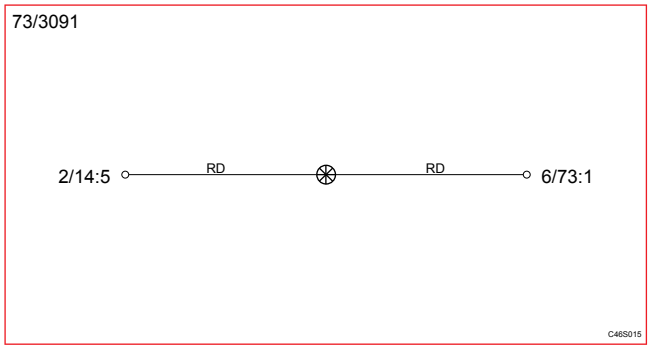

73/3094 4-CYL 1.6D

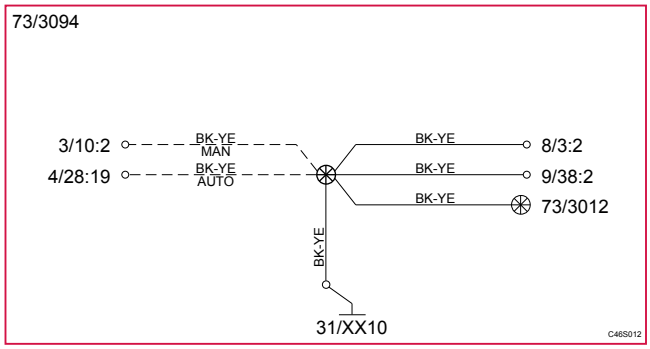

73/3094 4-CYL 1.6P

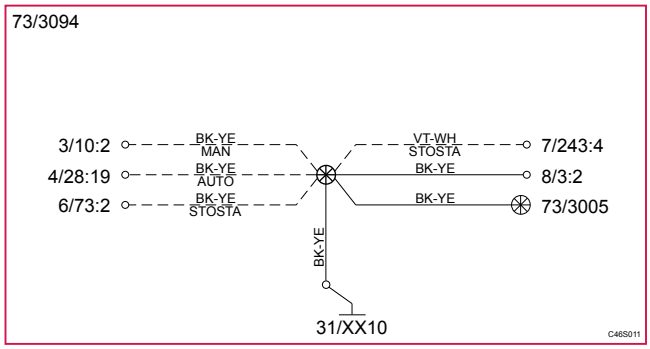

73/3094 5-CYL

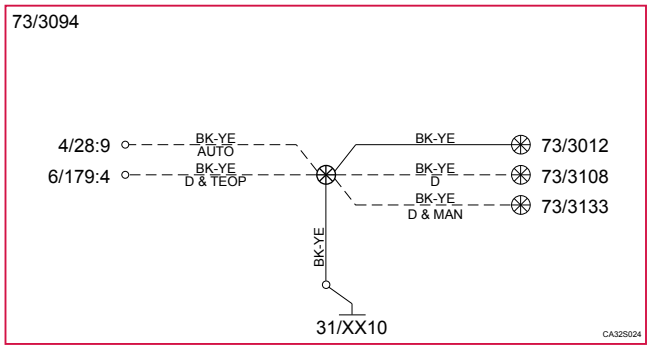

73/3094 6-CYL

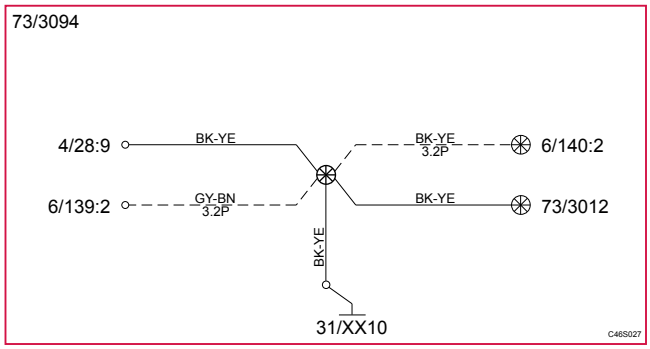

73/3100

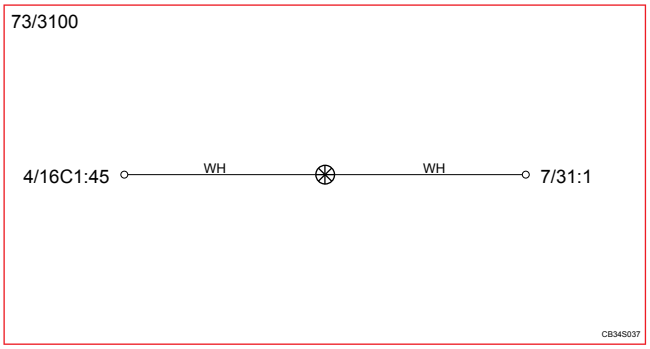

73/3101

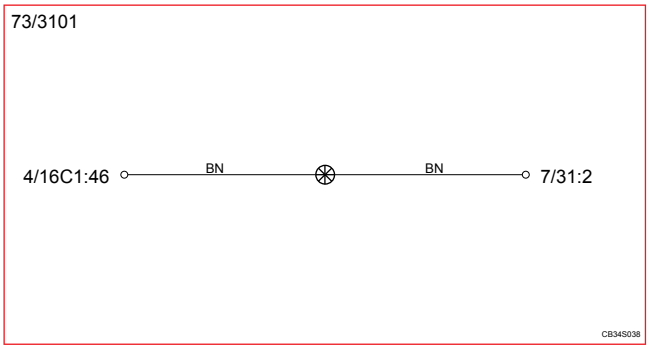

73/3102

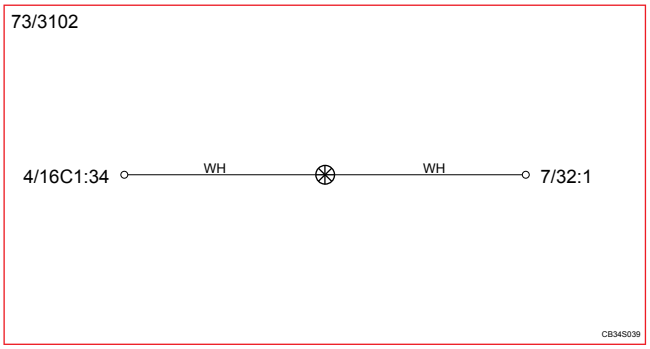

73/3103

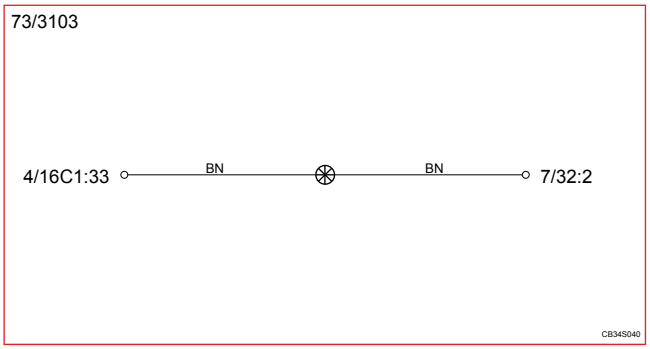

73/3108

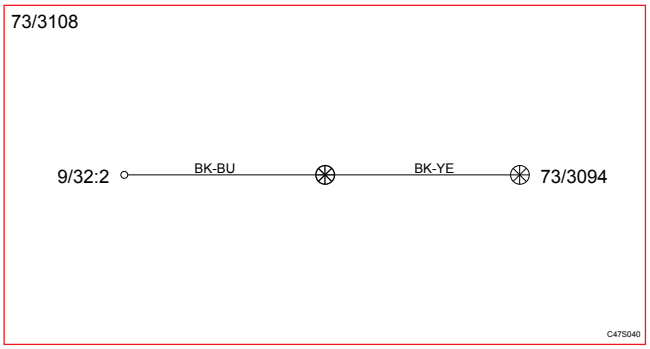

Förgreningspunkter
73/3125 - 73/3140

73/3125 4-CYL 1.6D

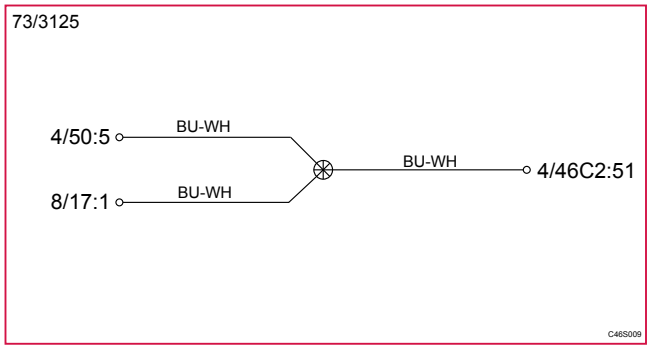

73/3131

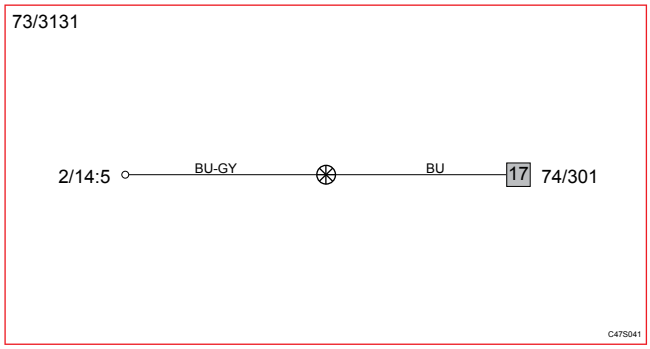

73/3133 5-CYL D

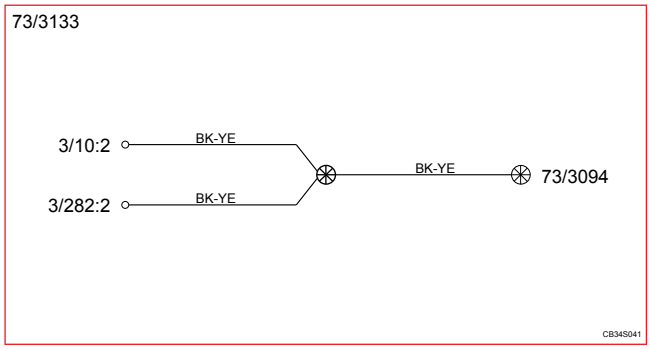

73/3136 BMS

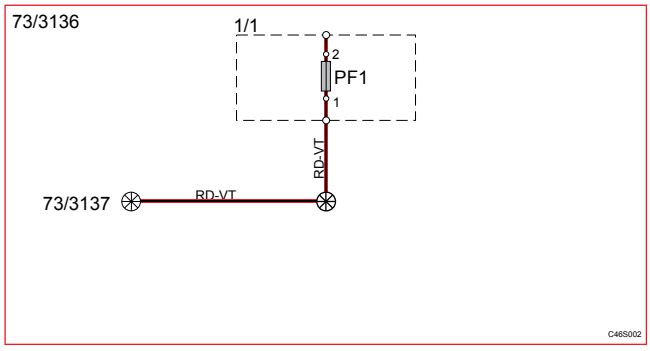

73/3137 BMS

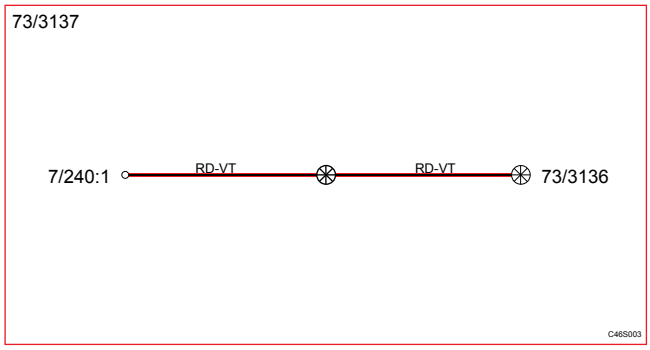

73/3139 4-CYL 1.6L & CAN

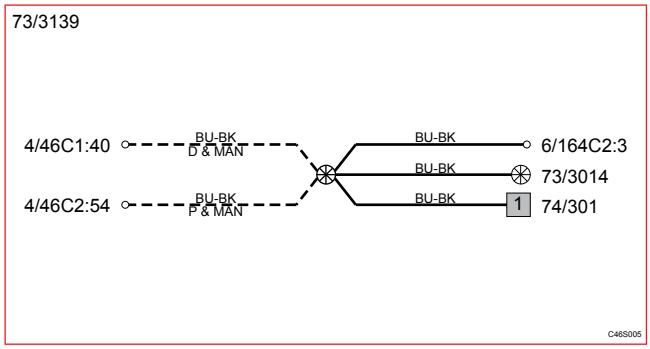

73/3139 4-CYL 2.0L & AUTO & CAN

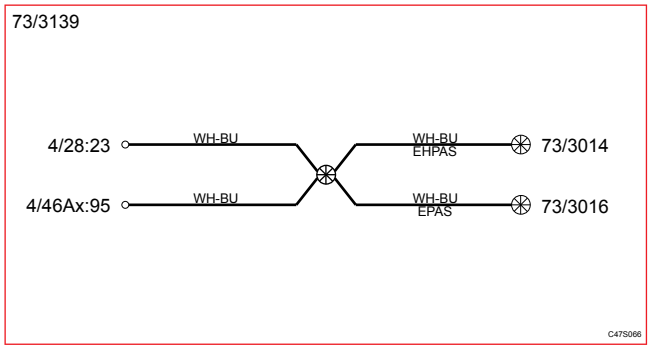

73/3139 5-CYL & 6-CYL & CAN

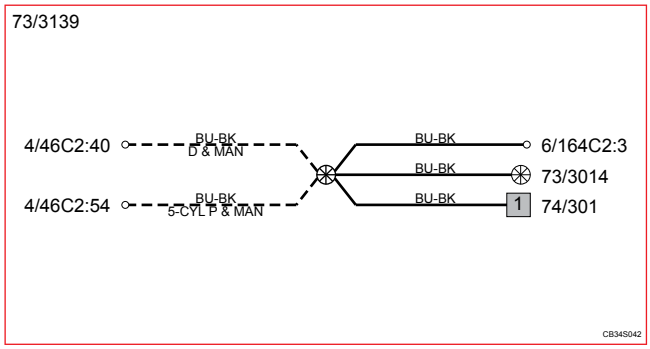

73/3140 4-CYL 1.6L & CAN

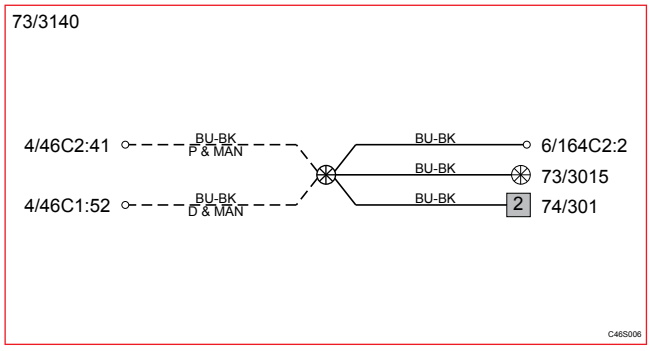

73/3140 4-CYL 2.0L & AUTO & CAN

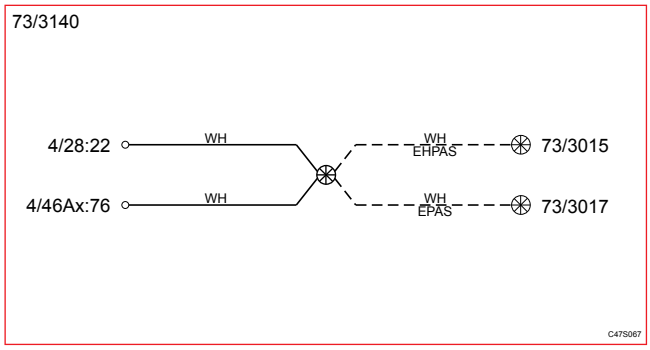

Förgreningspunkter
73/3140 - 73/3157

73/3140 5-CYL & 6-CYL & CAN

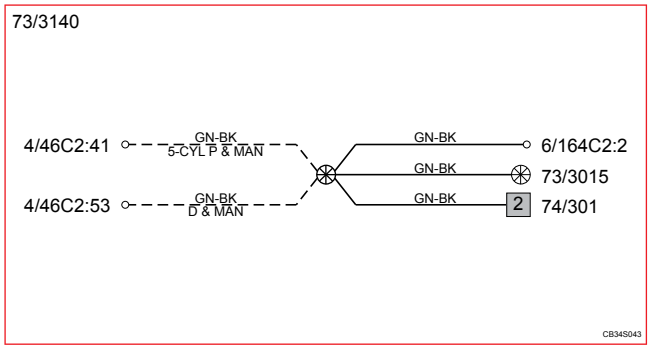

73/3141 4-CYL 2.0L

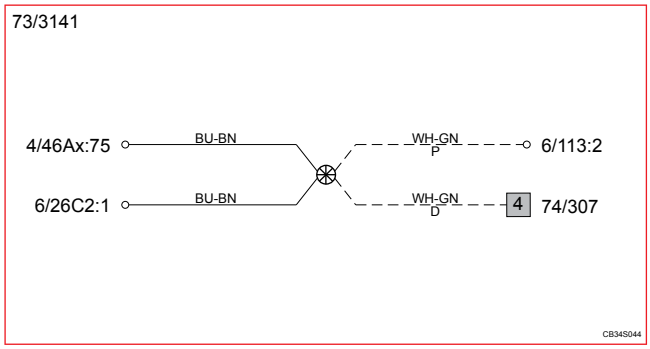

73/3145 (4-CYL 1.6D, 5-CYL D) & STOSTA

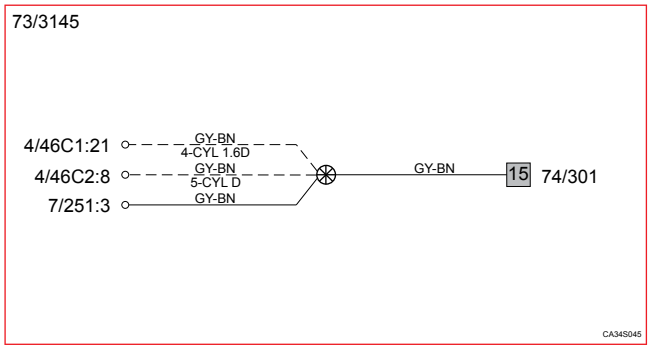

73/3150 4-CYL 2.0D

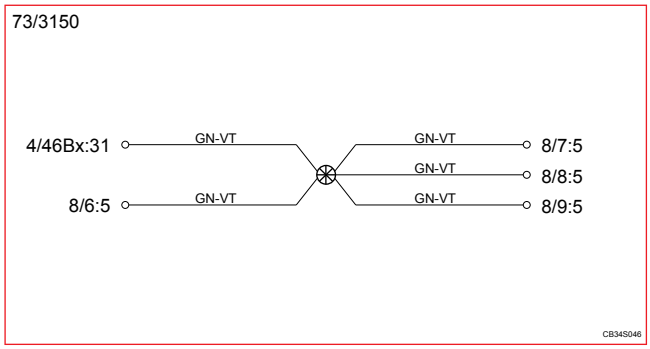

73/3150 5-CYL D

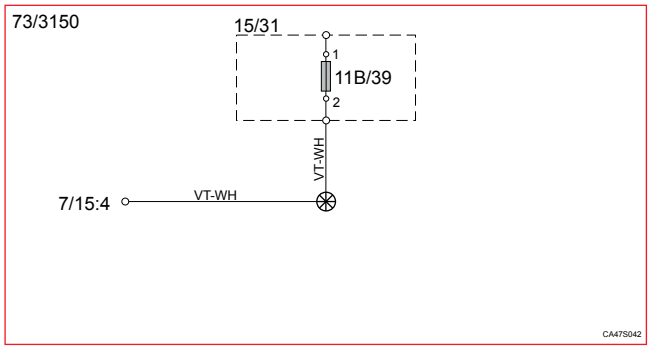

73/3151 4-CYL 2.0D

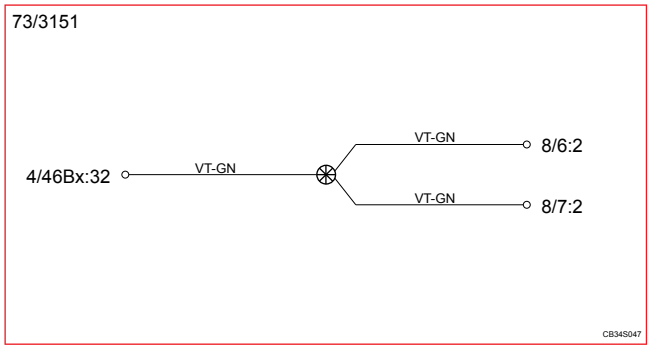

73/3152 4-CYL 2.0D

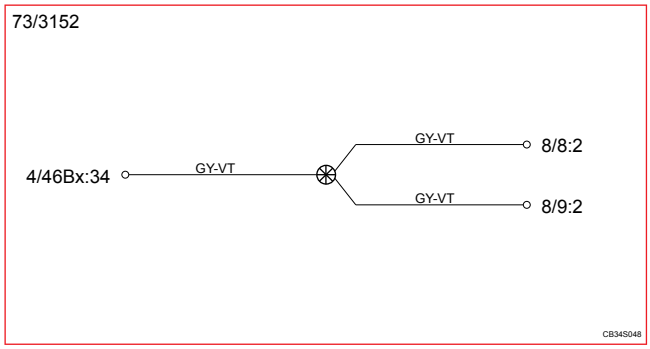

73/3153

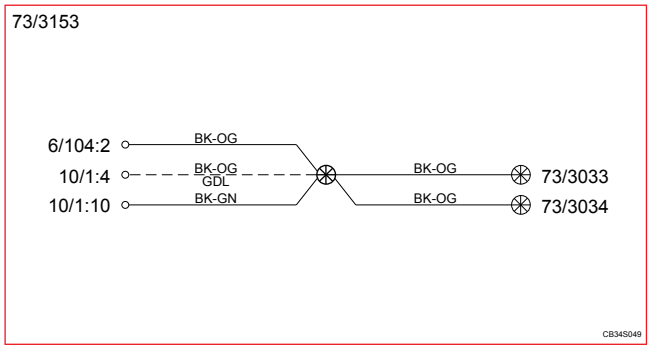

73/3156 5-CYL P

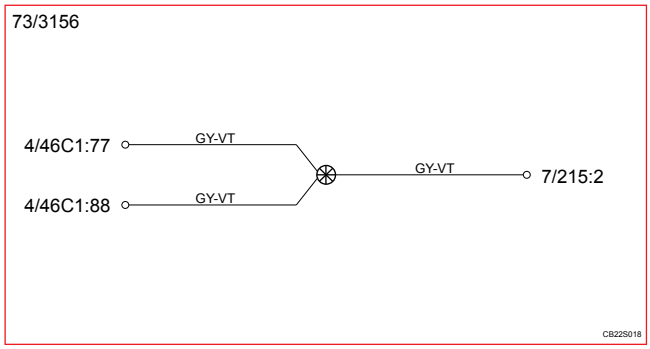

73/3157 STOSTA

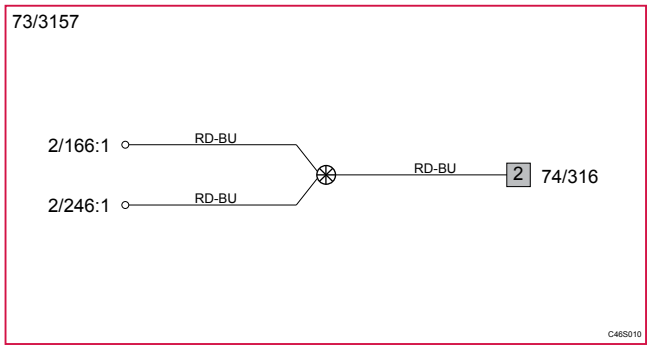

Förgreningspunkter
73/3160 - 73/4001

73/3160 (4-CYL 1.6L, 5-CYL P) & STOSTA

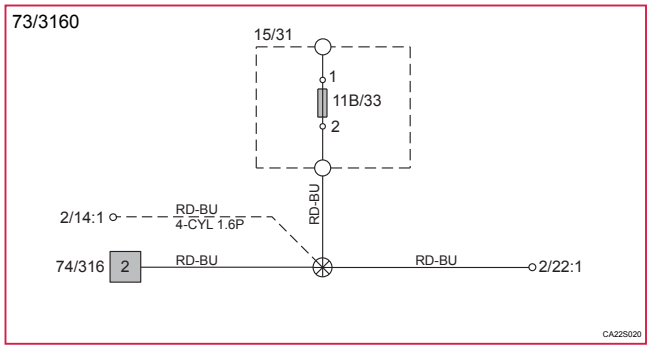

73/3161 5-CYL P

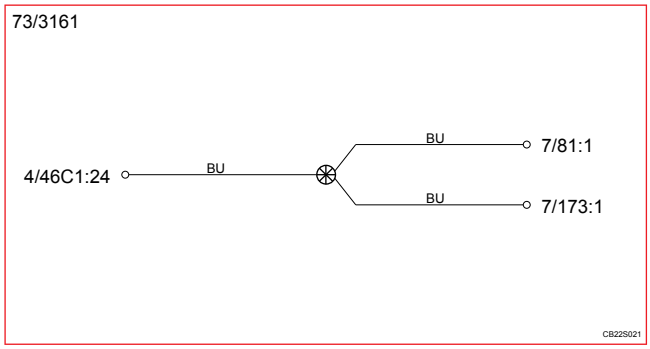

73/3162 STOSTA & AUTO EXC (5-CYL P, 4-CYL 1.6D, 4-CYL 2.0L)

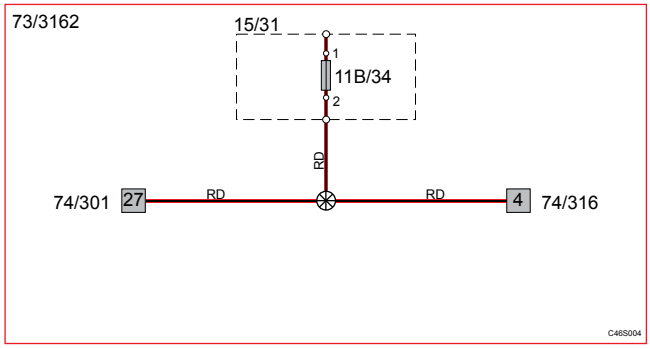

73/3163 4-CYL 1.6D

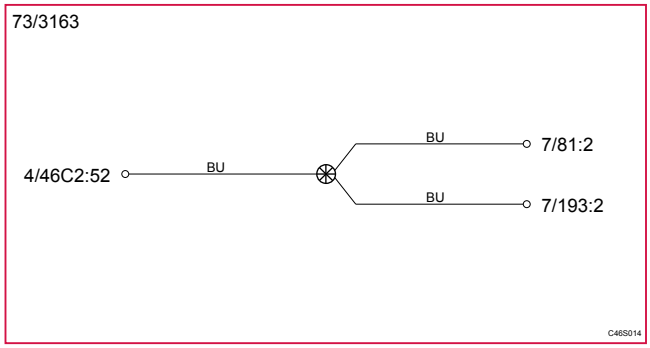

73/3165 5-CYL P

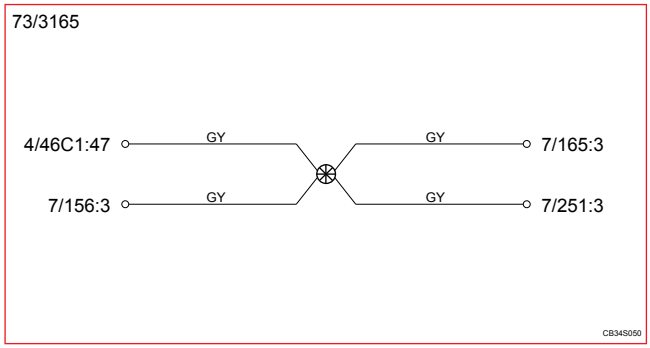

73/3166 5-CYL P

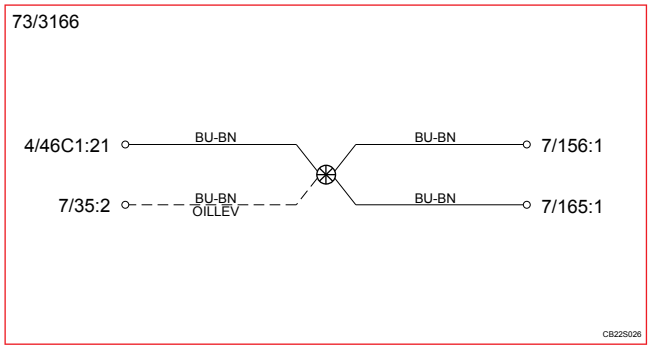

73/3199 STOSTA

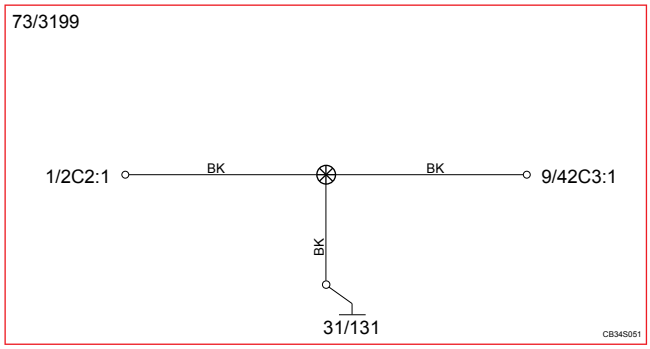

73/3200 LHD

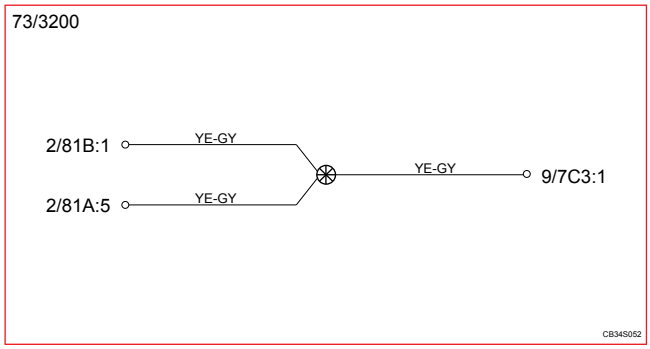

73/3203 HEAT

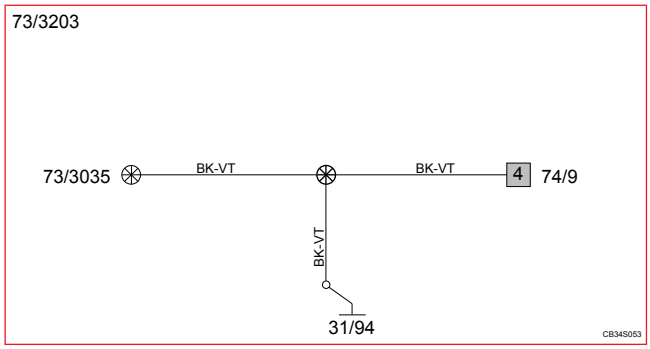

73/4001 CAN

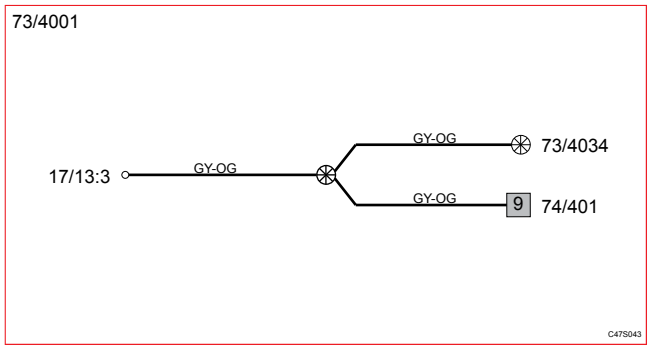

Förgreningspunkter
73/4002 - 73/4017

73/4002 CAN

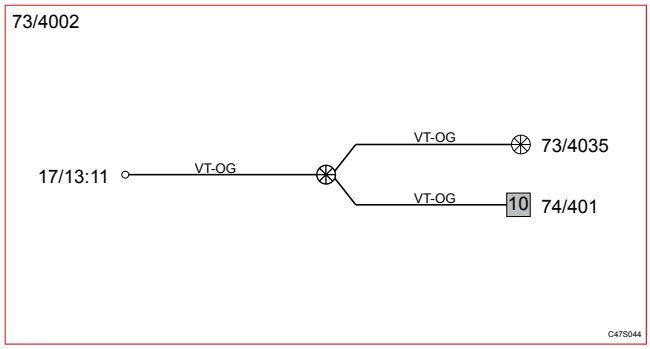

73/4005 CAN

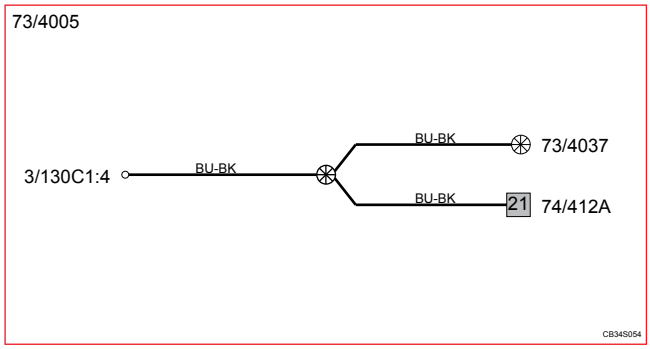

73/4006 CAN

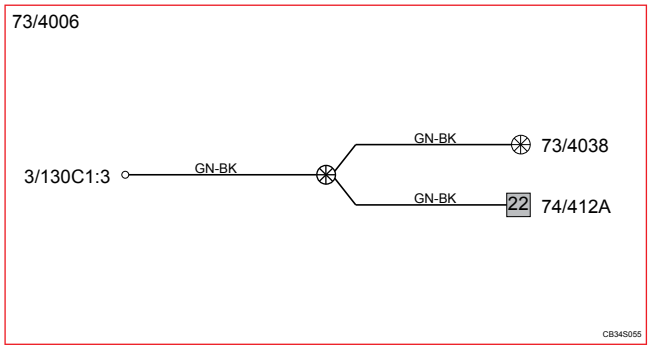

73/4010

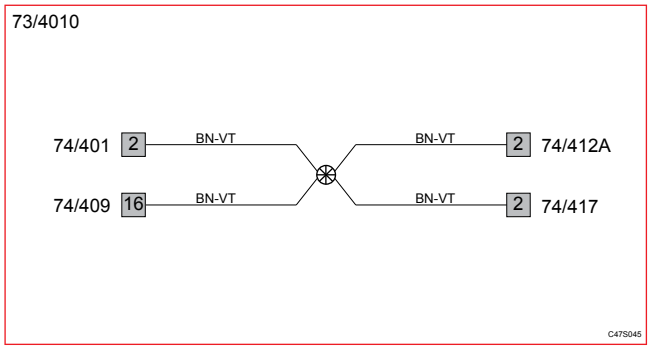

73/4012

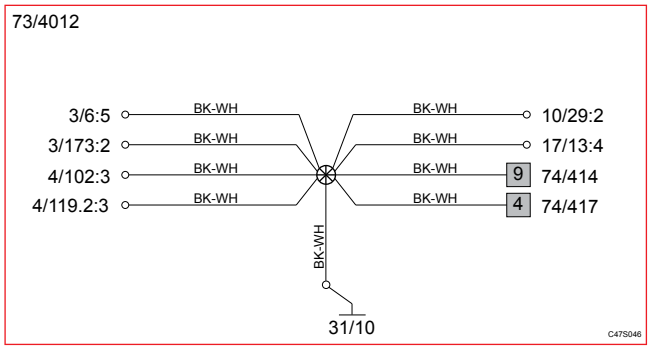

73/4013

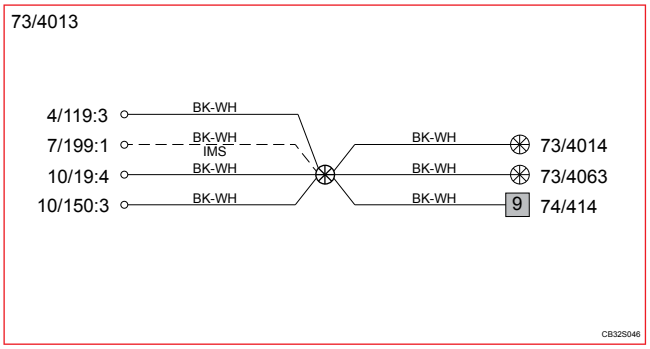

73/4014

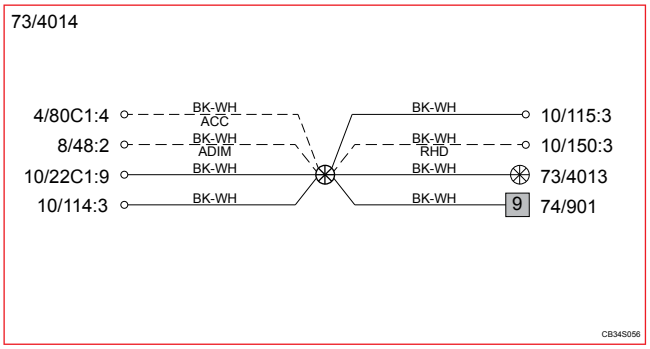

73/4016 LHD

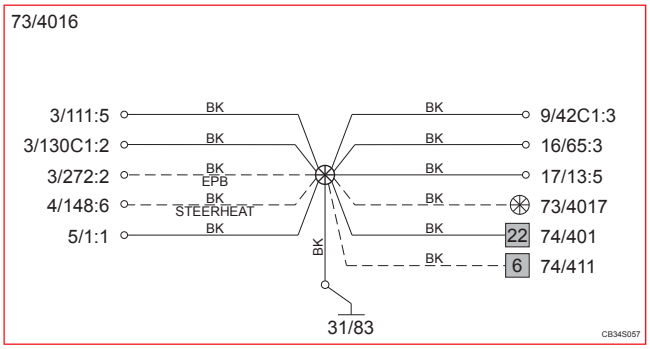

73/4016 RHD

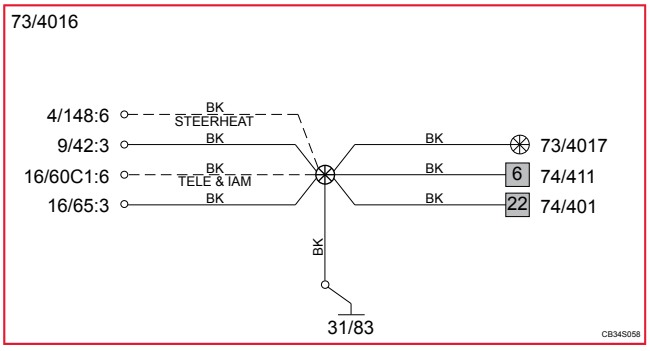

73/4017 LHD

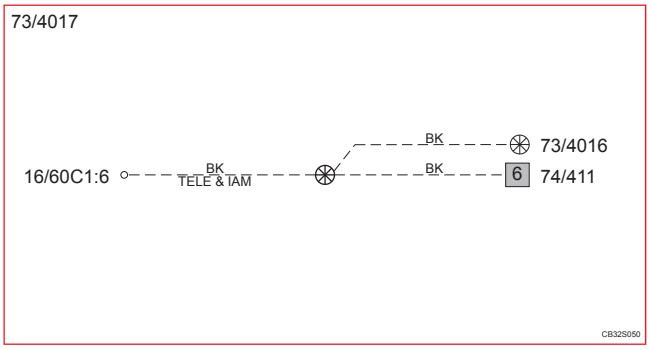

Förgreningspunkter
73/4017 - 73/4046

73/4017 RHD

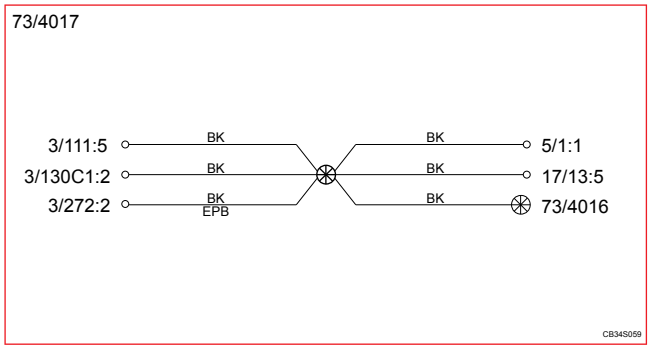

73/4019

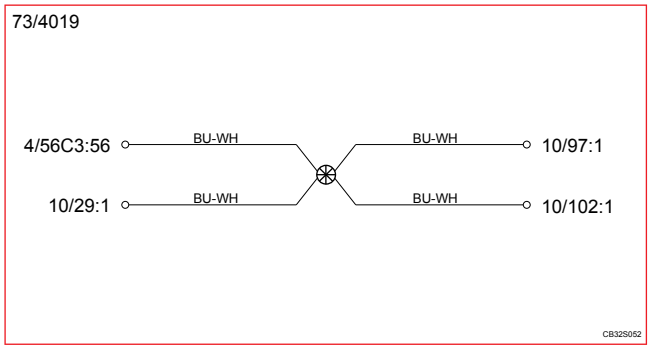

73/4020

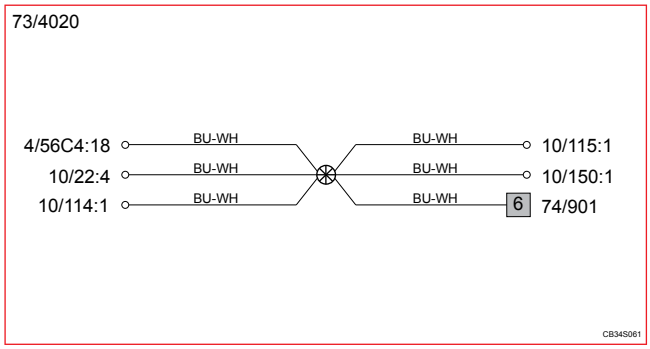

73/4028

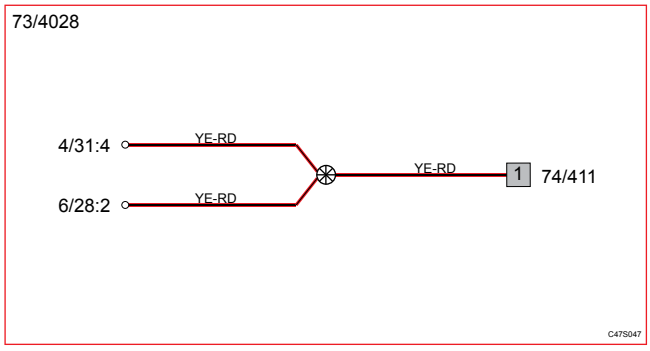

73/4029

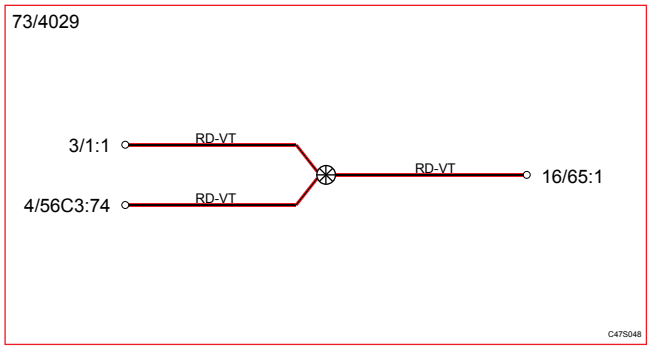

73/4034 CAN

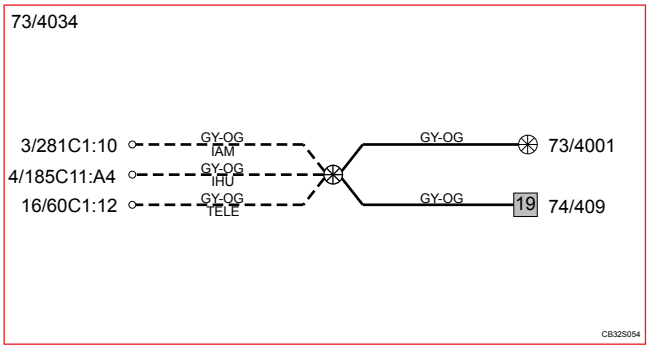

73/4035 CAN

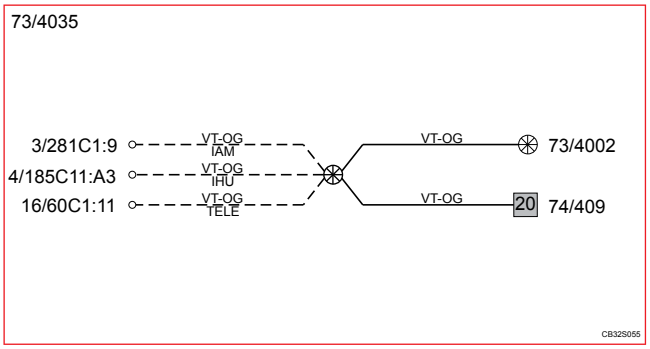

73/4037 CAN

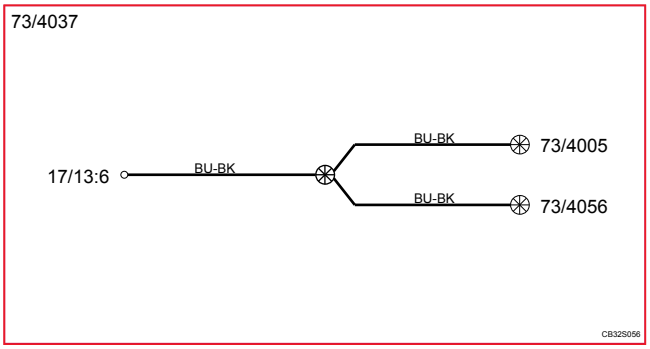

73/4038 CAN

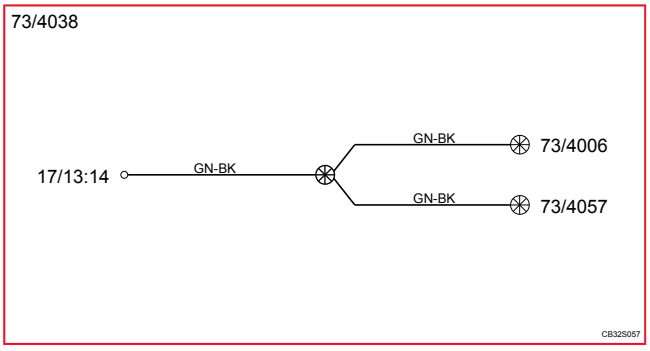

73/4046

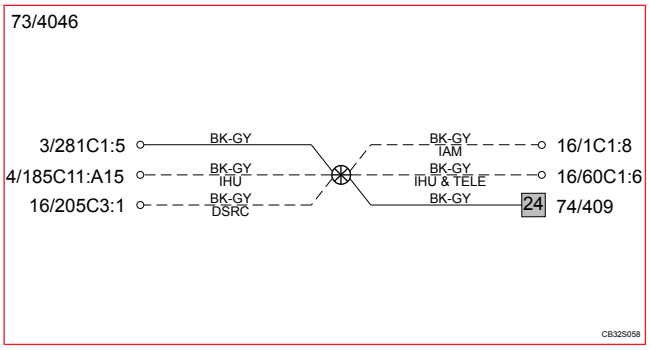

Förgreningspunkter
73/4047 - 73/5001

73/4047 ADIM

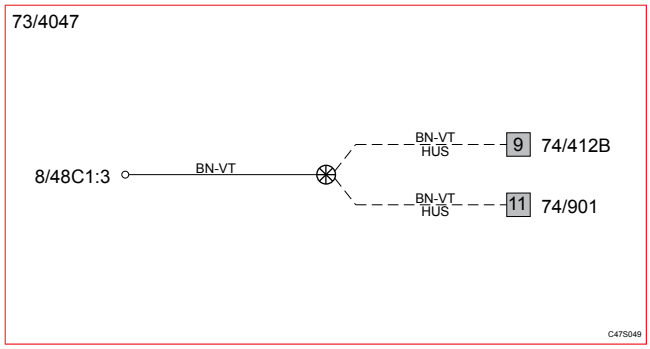

73/4048 ADIM

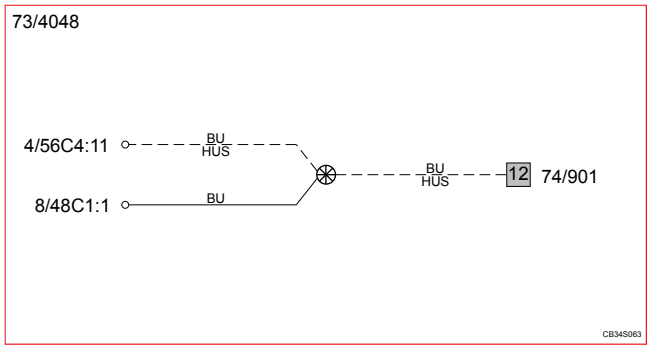

73/4049

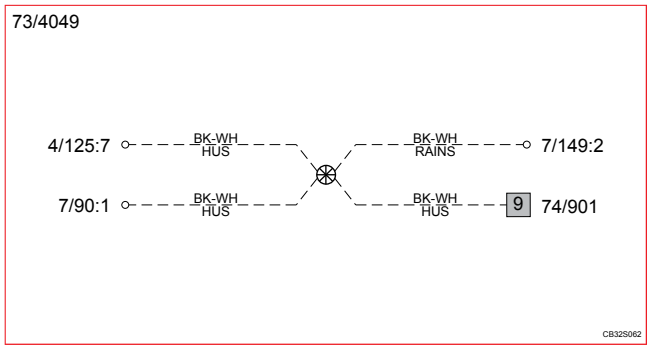

73/4056 CAN

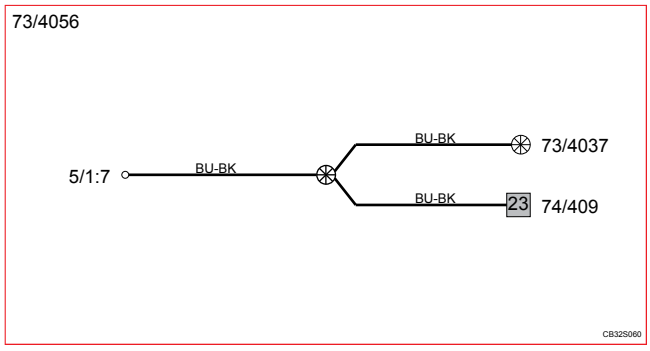

73/4057 CAN

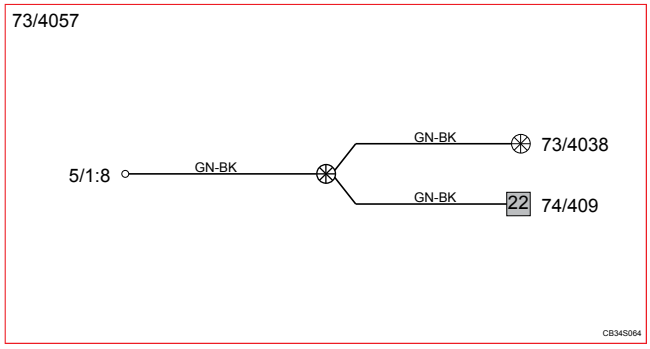

73/4059 ACC

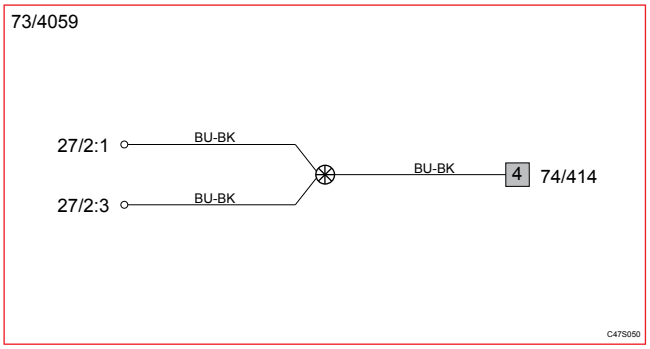

73/4060

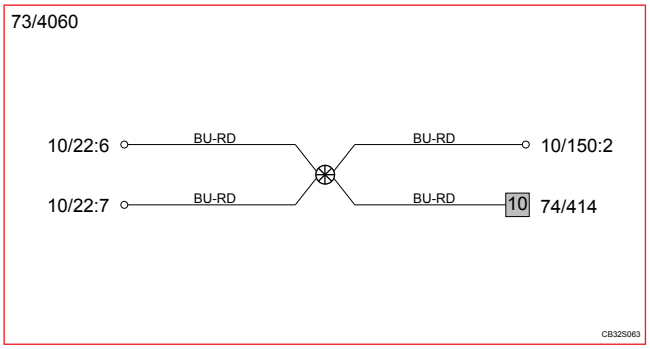

73/4061

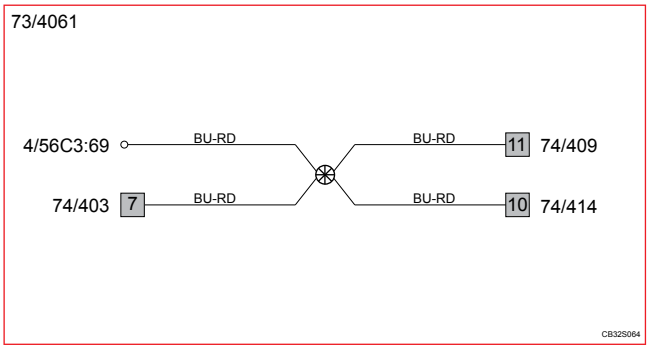

73/5001 LHD & CAN

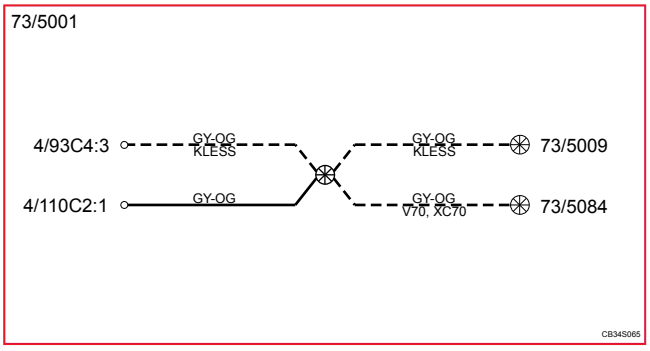

73/5001 RHD & CAN

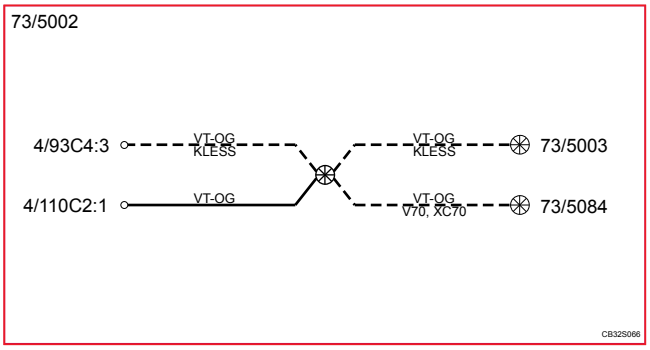

Förgreningspunkter
73/5002 - 73/5006

73/5002 LHD & CAN

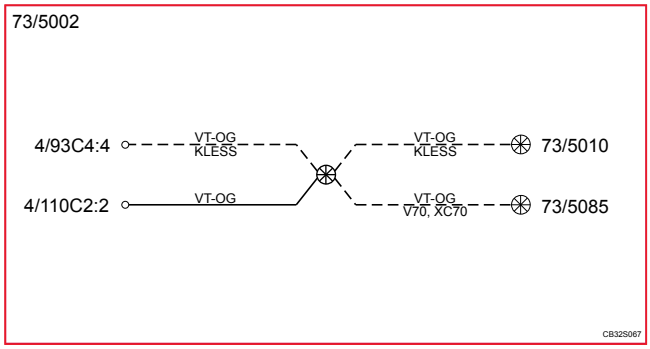

73/5004 RHD & CAN

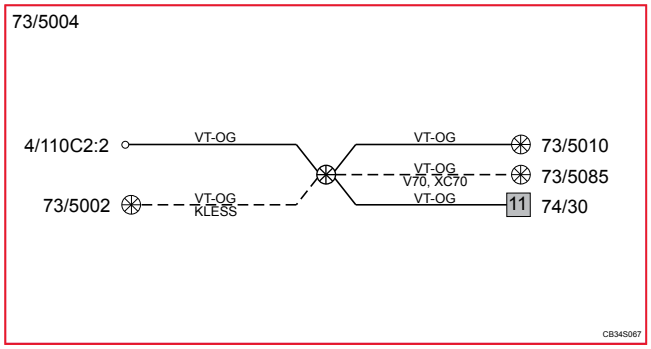

73/5002 RHD & CAN

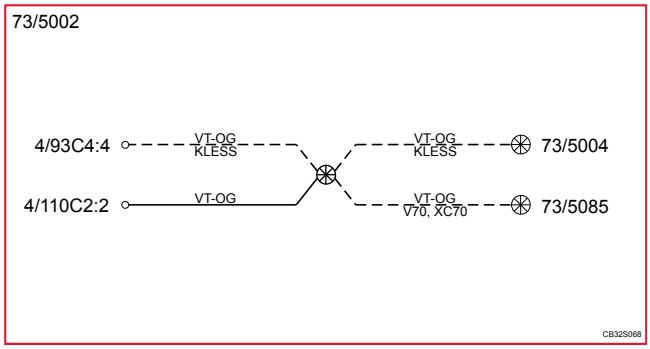

73/5005 LHD & CAN

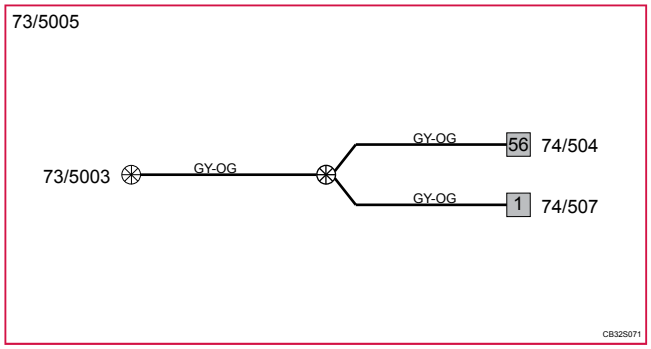

73/5003 LHD & CAN

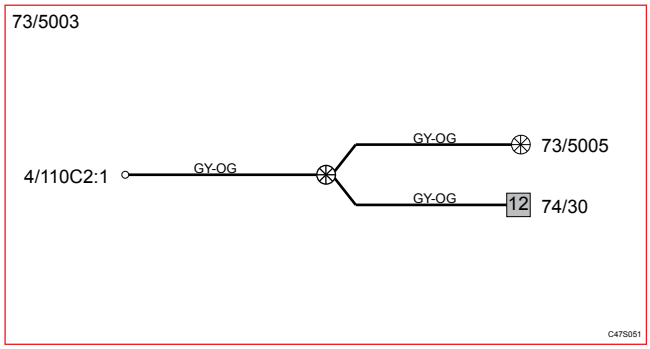

73/5005 RHD & CAN

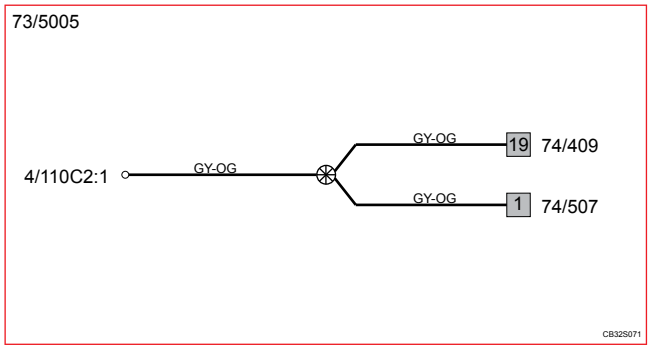

73/5003 RHD & CAN

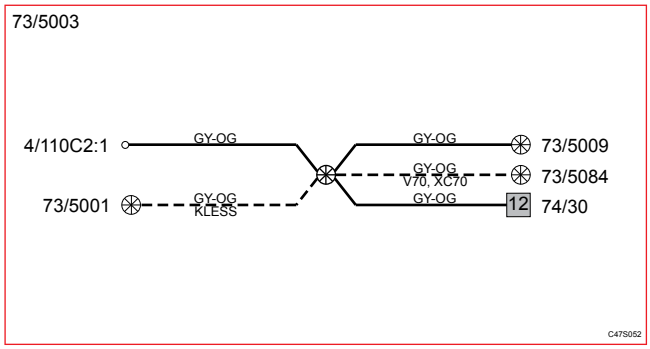

73/5006 LHD & CAN

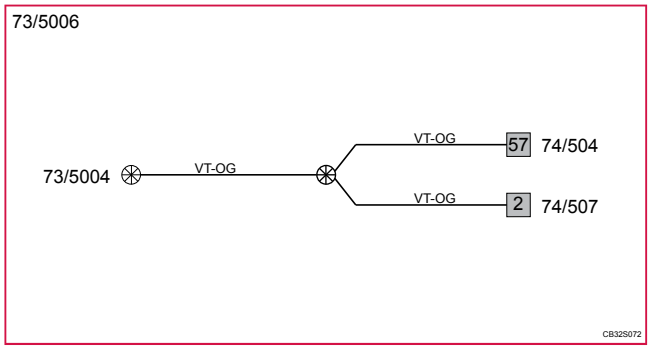

73/5004 LHD & CAN

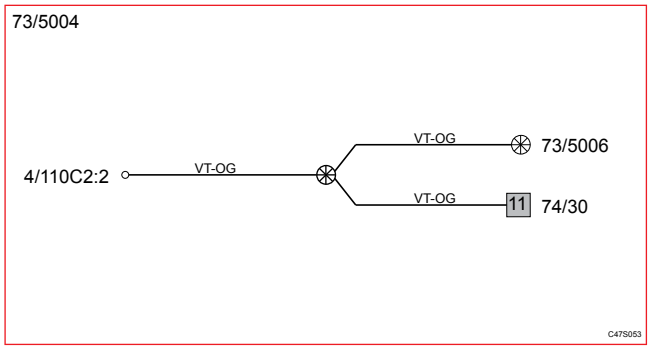

73/5006 RHD & CAN

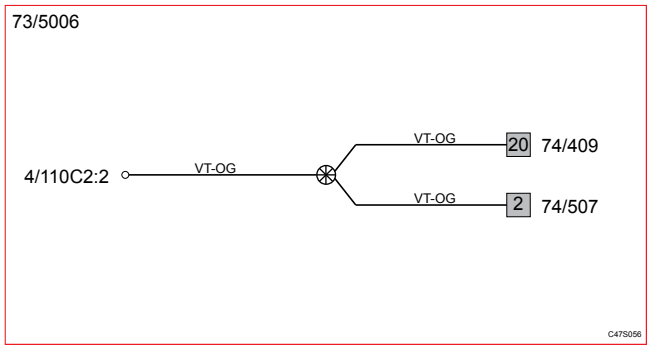

Förgreningspunkter
73/5009 - 73/5021

73/5009 LHD & CAN

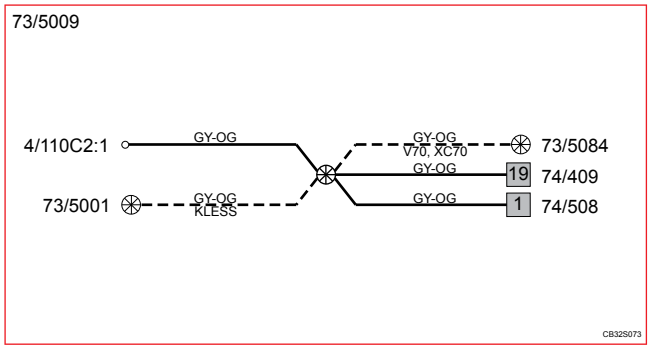

73/5009 RHD & CAN

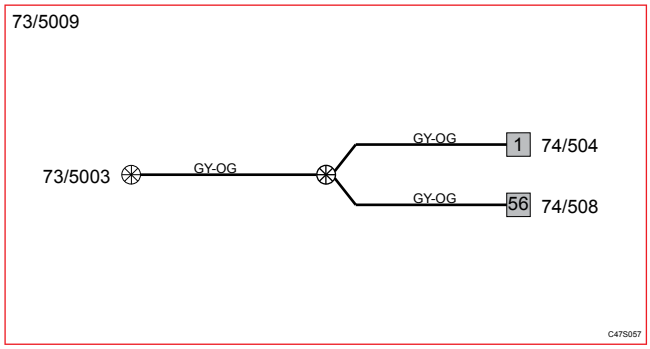

73/5010 LHD & CAN

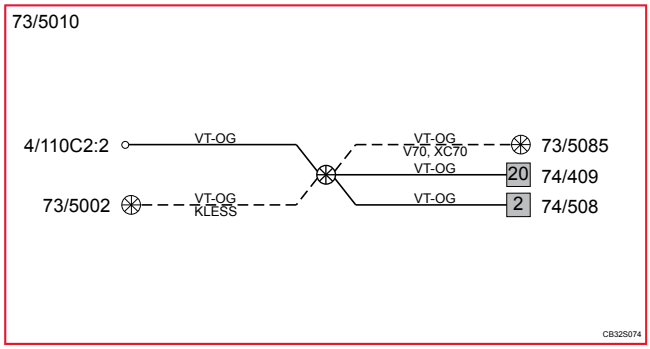

73/5010 RHD & CAN

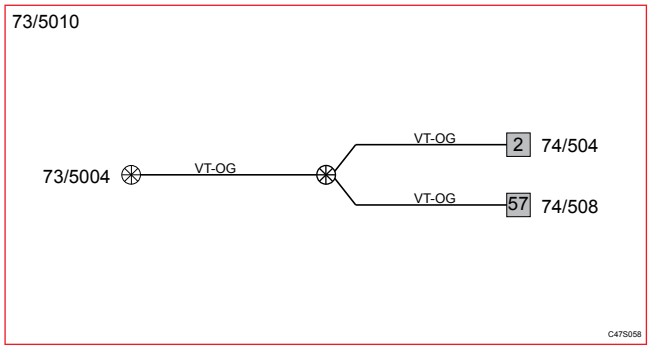

73/5011 CAN

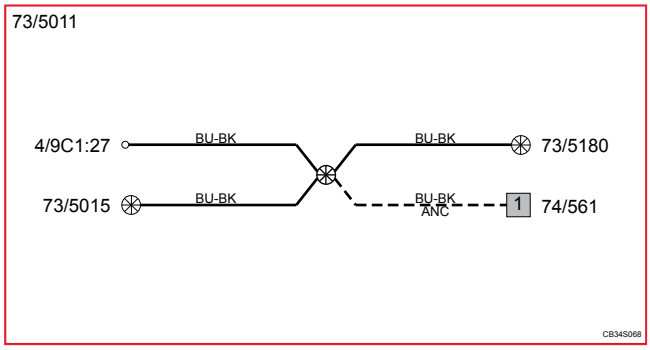

73/5012 CAN

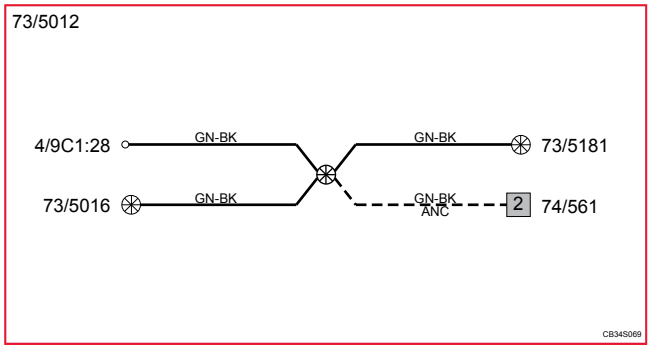

73/5015 CAN

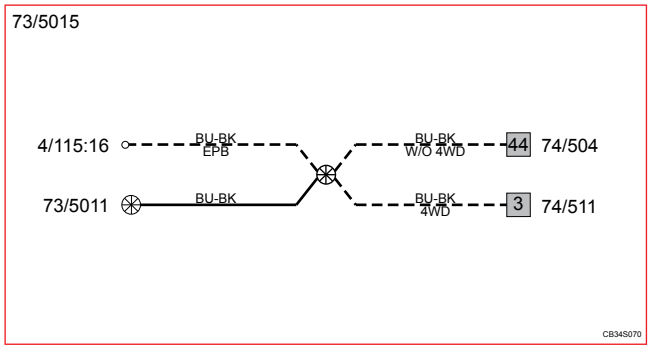

73/5016 CAN

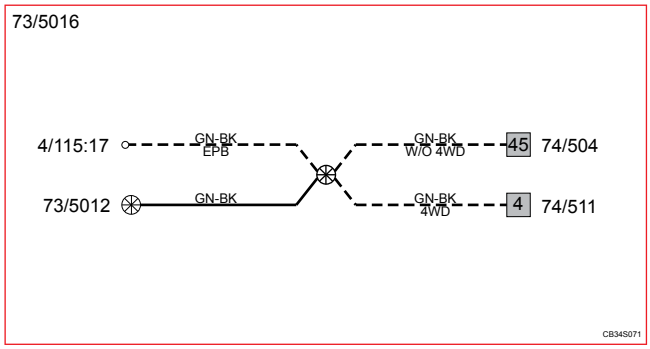

73/5019

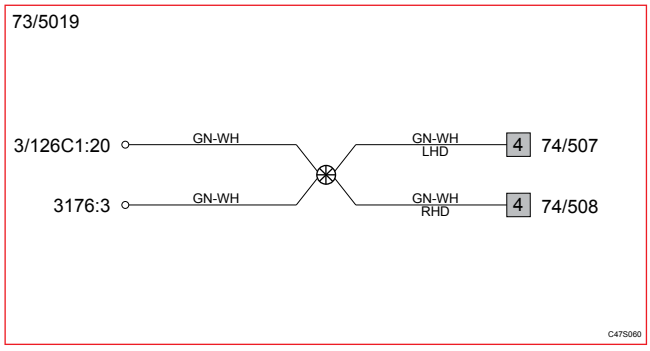

73/5021

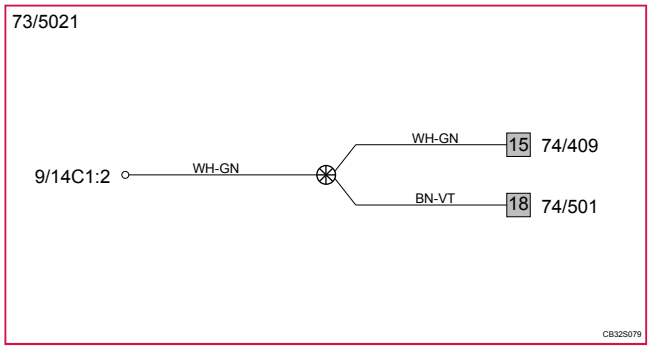

Förgreningspunkter
73/5023 - 73/5035

73/5023

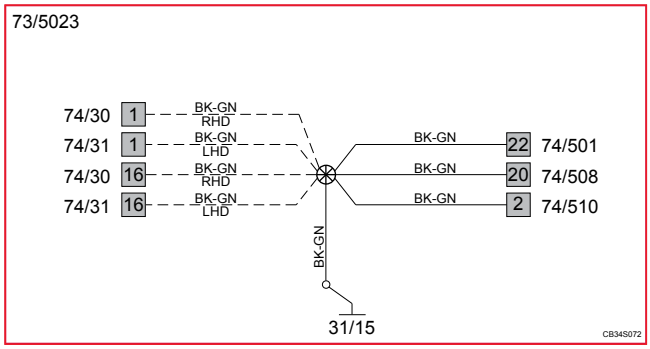

73/5024 LHD

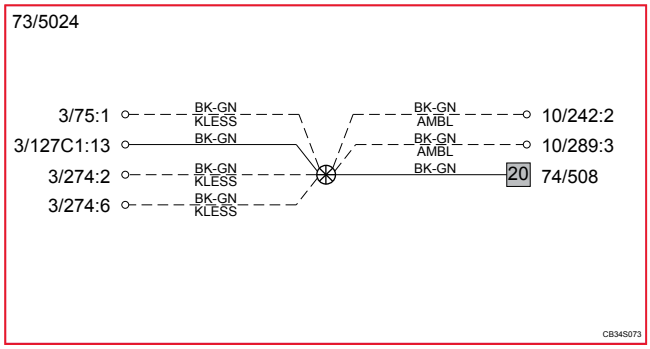

73/5024 RHD

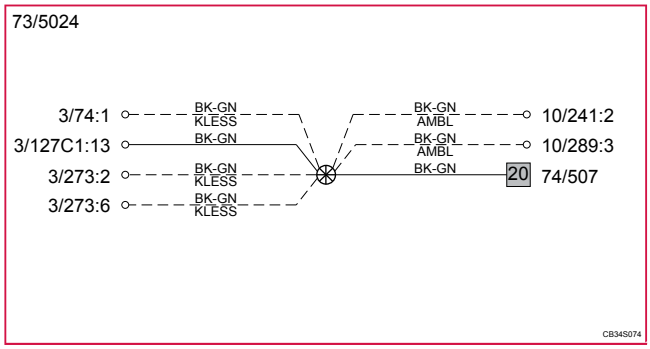

73/5025

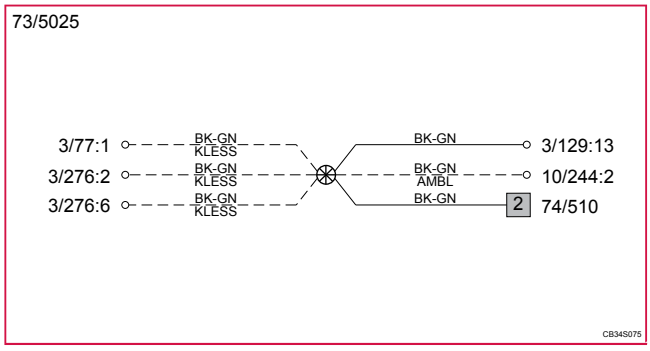

73/5026

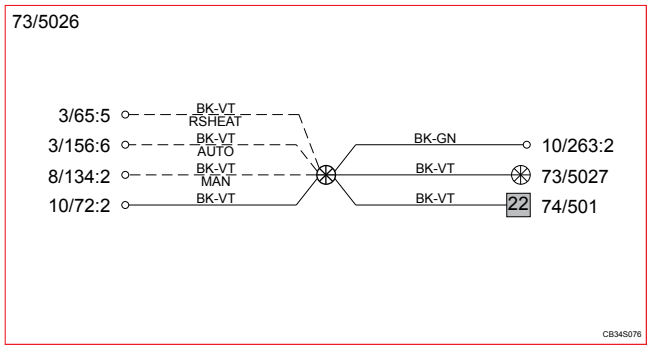

73/5027

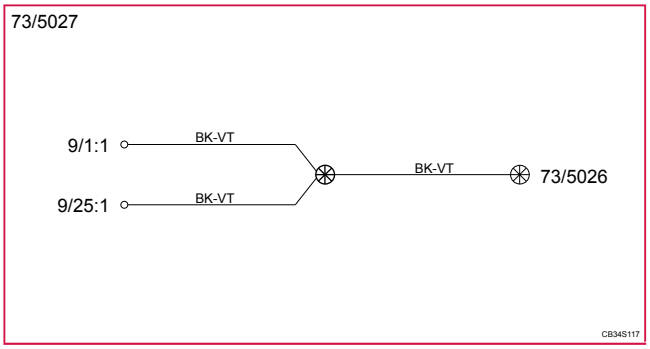

73/5029

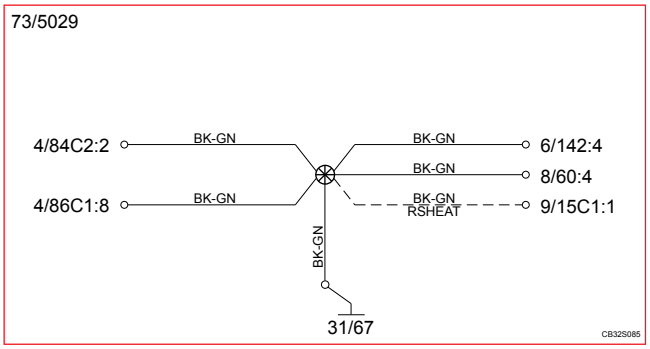

73/5032 V70, XC70

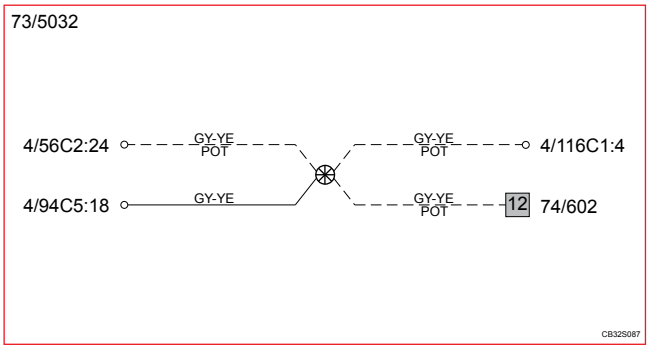

73/5033

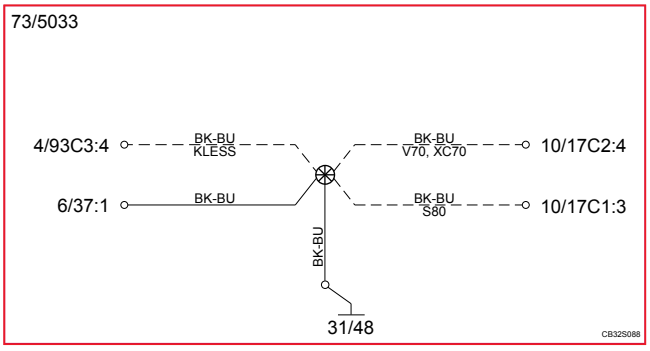

73/5035

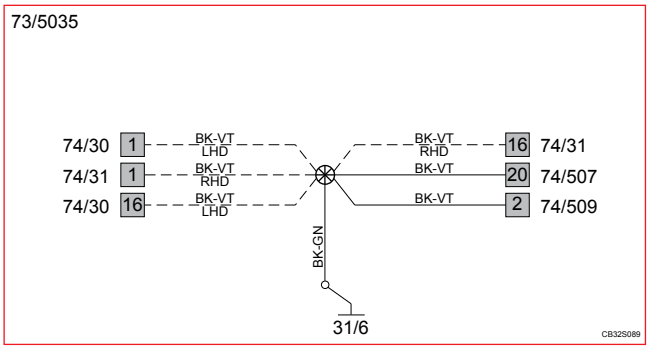

Förgreningspunkter
73/5036 - 73/5053

73/5036

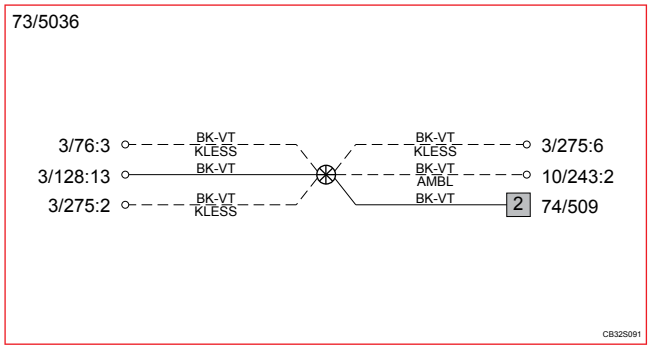

73/5037 LHD

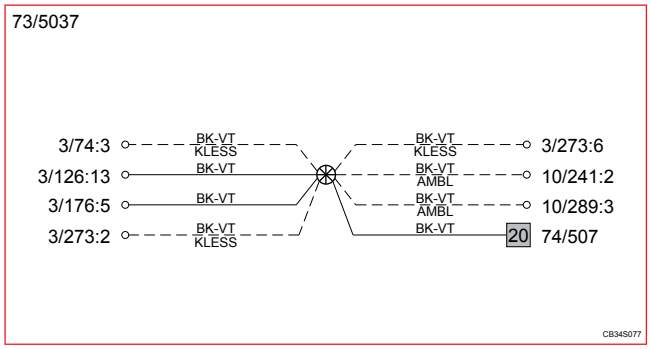

73/5037 RHD

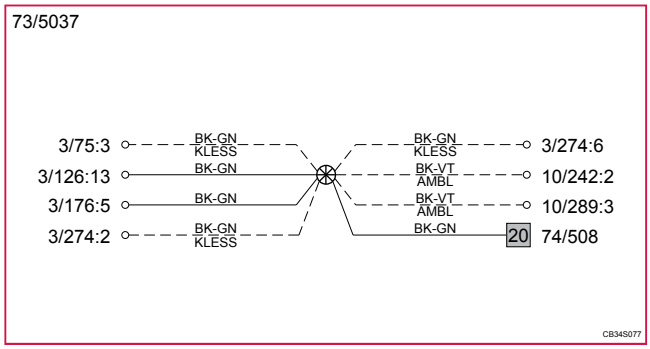

73/5038 S80

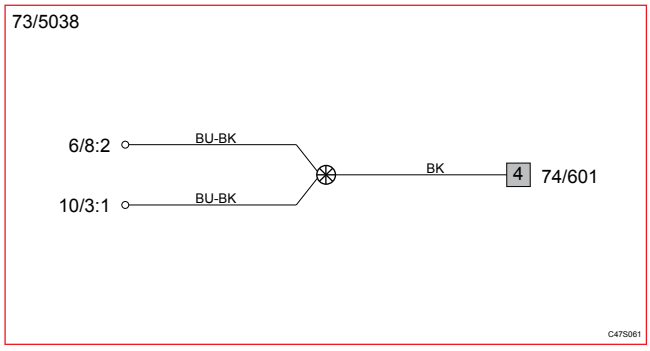

73/5044 V70

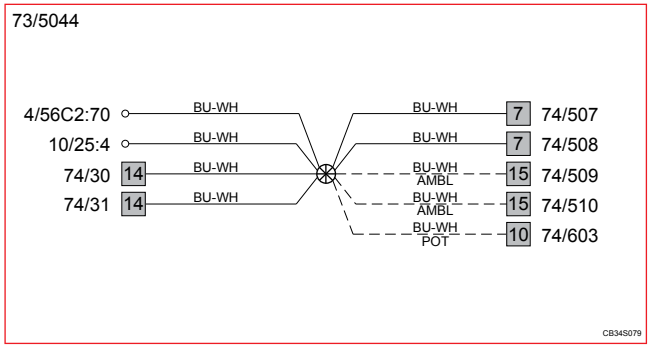

73/5044 S80

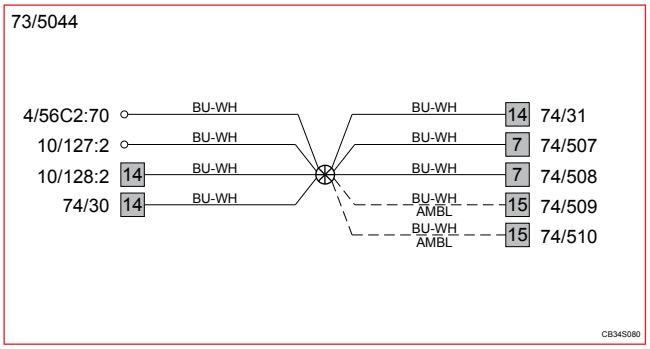

73/5050

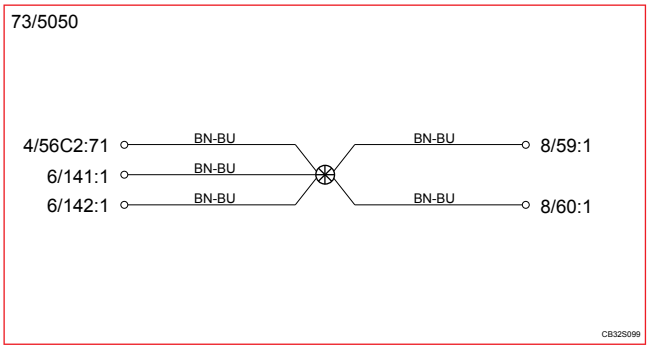

73/5051

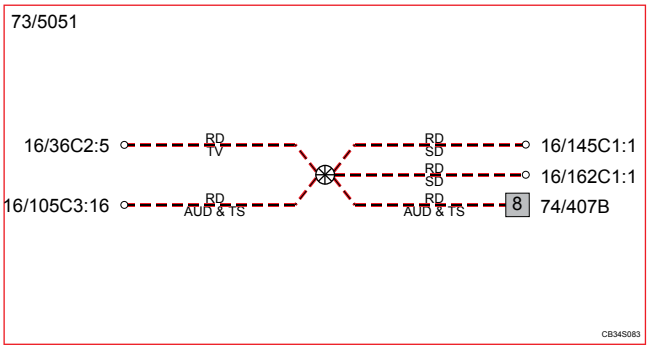

73/5052 FOUR-C

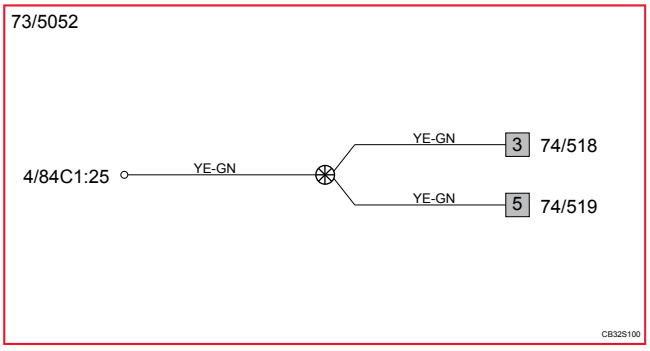

73/5053 FOUR-C

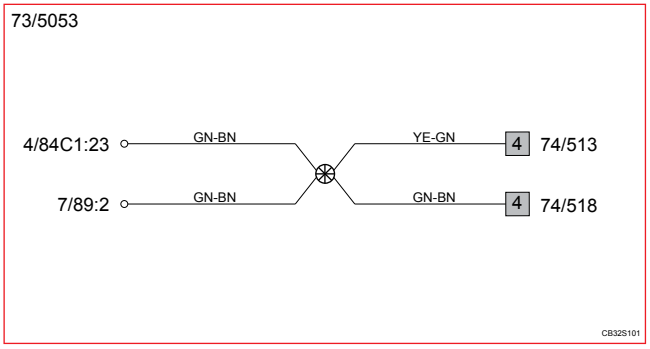

Förgreningspunkter
73/5060 - 73/5077

73/5060 AMBL

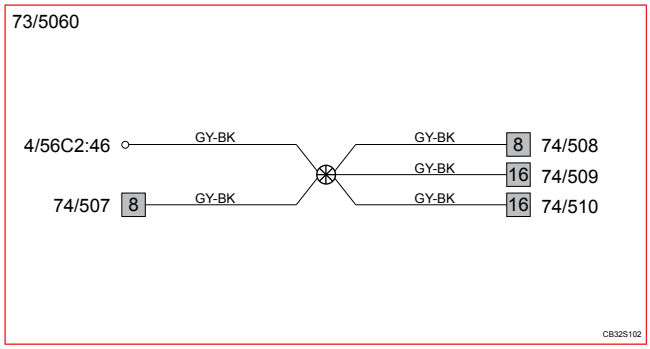

73/5071 LHD

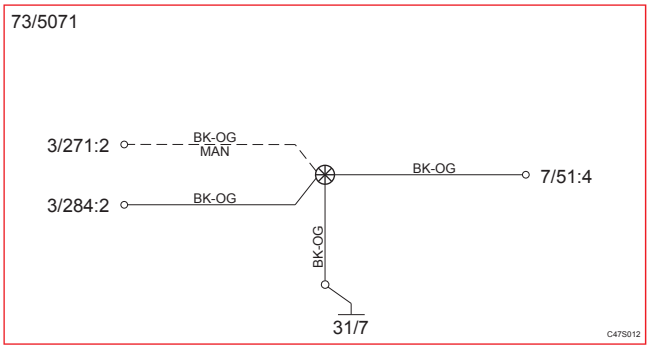

73/5064 PDC

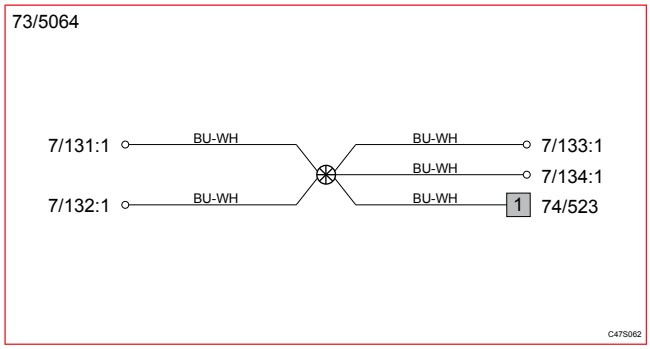

73/5072 RHD

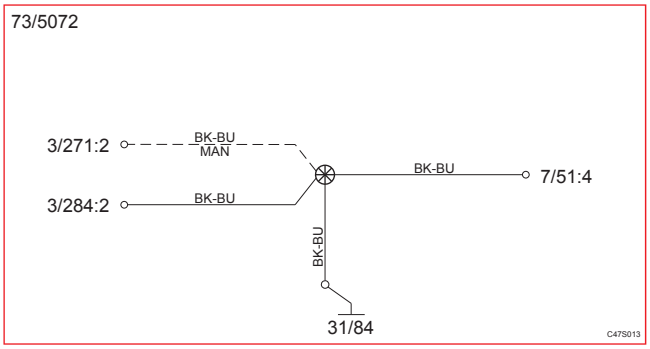

73/5066 FOUR-C

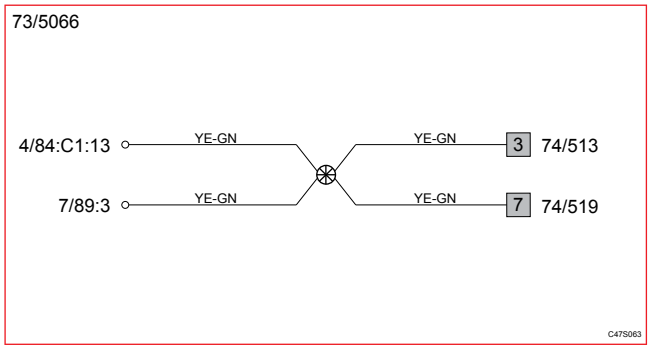

73/5075

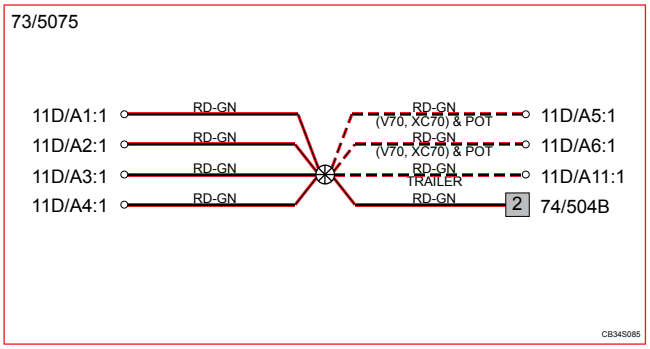

73/5067 PDC

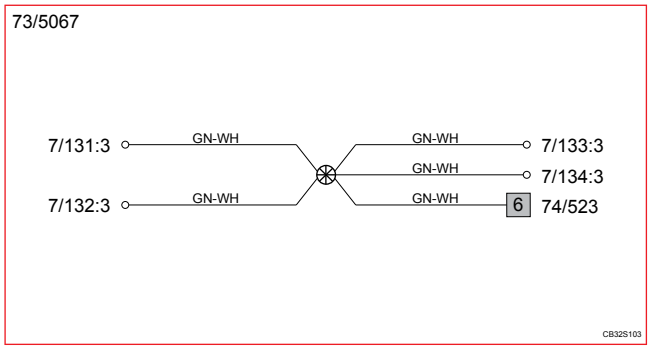

73/5076 AUDP

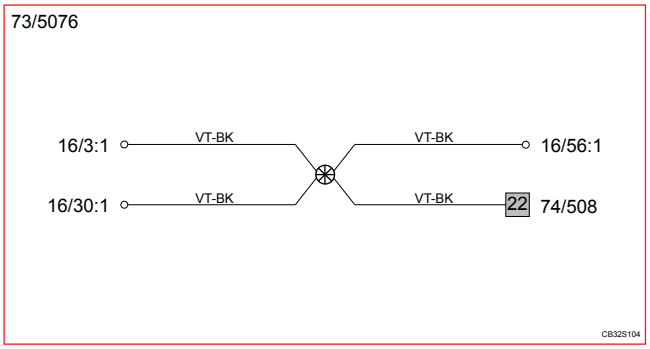

73/5070 EPB

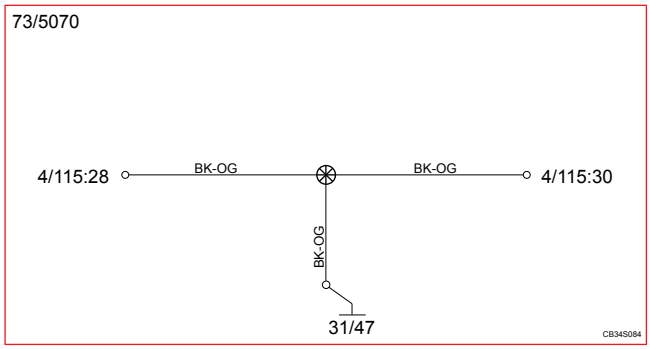

73/5077 AUDP

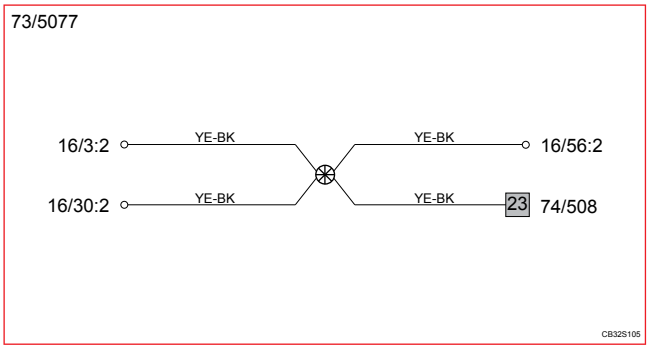

Förgreningspunkter
73/5078 - 73/5117

73/5078 AUDP

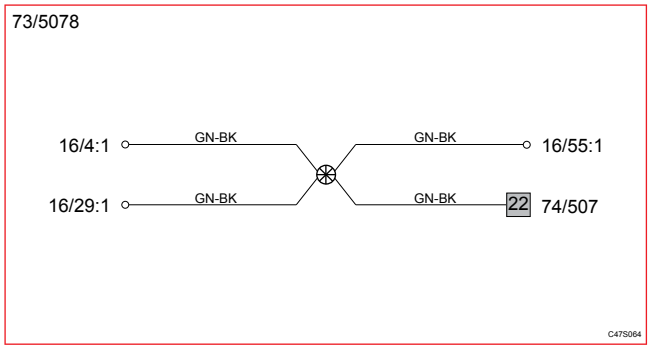

73/5097 CAN

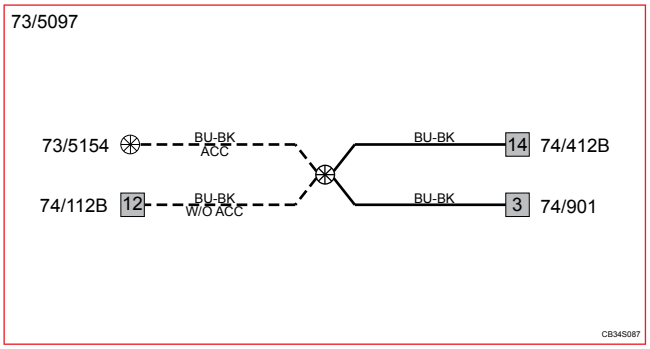

73/5079 AUDP

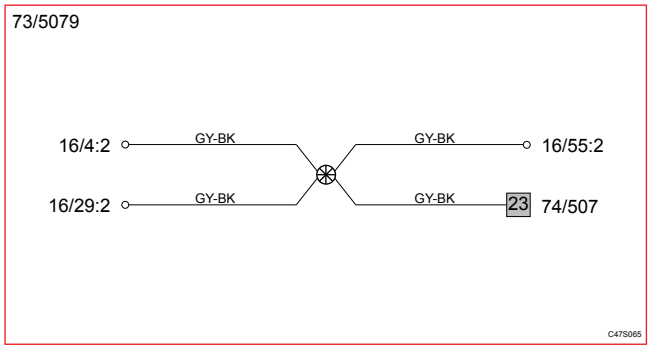

73/5098 CAN

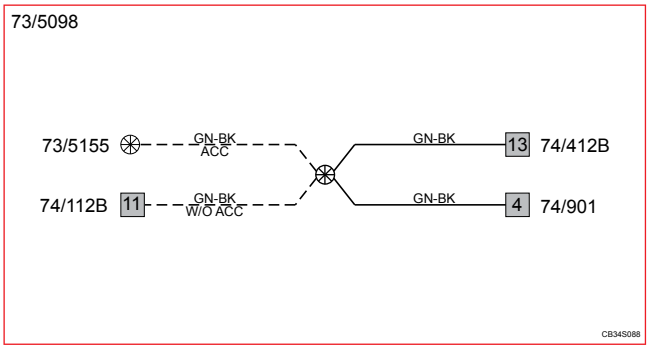

73/5084 CAN & (V70, XC70)

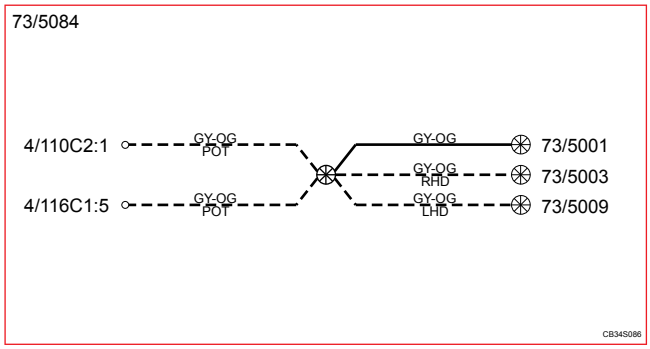

73/5105

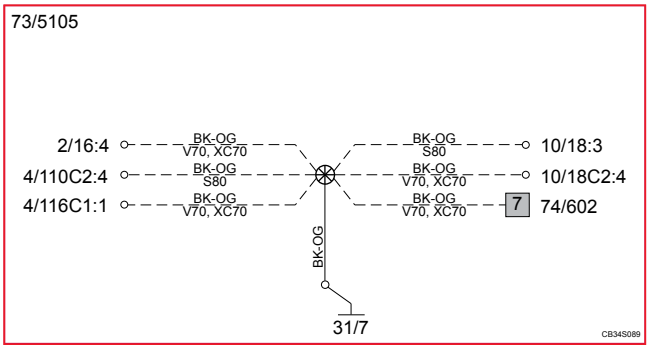

73/5085 CAN & (V70, XC70)

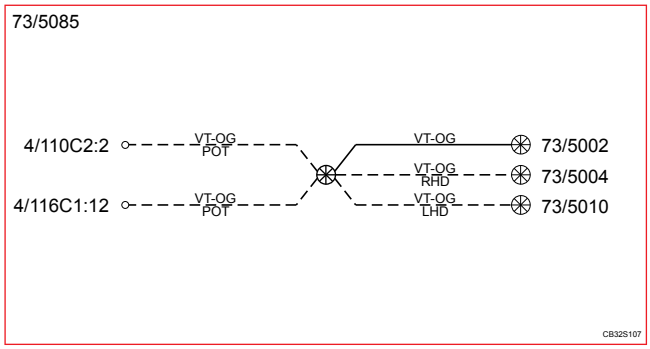

73/5113 V70, XC70

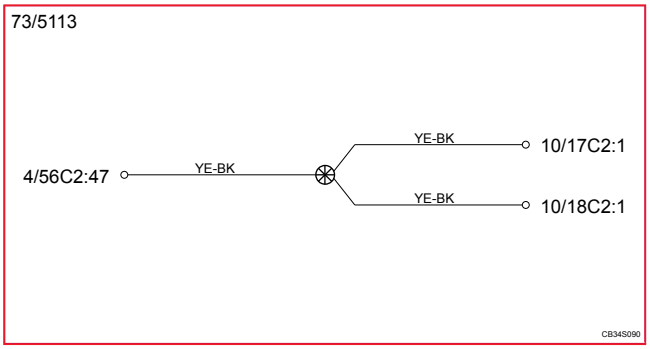

73/5091 PDC

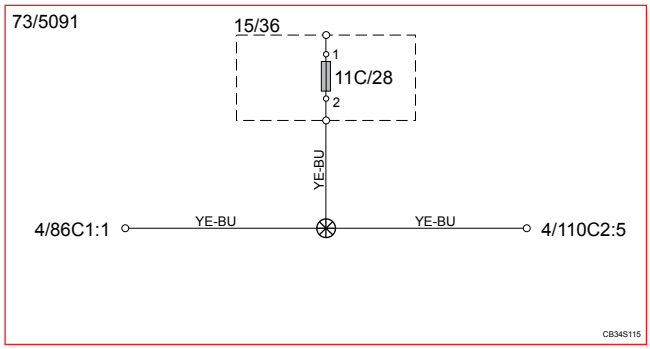

73/5117

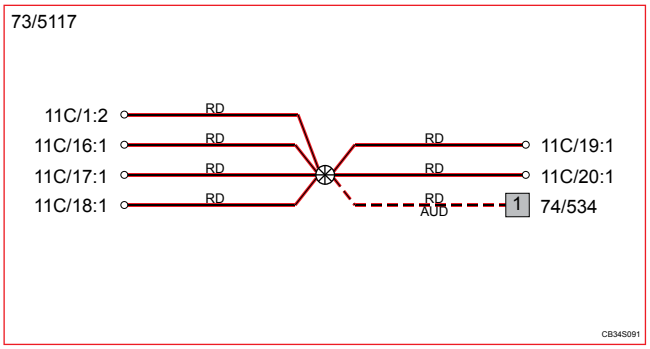

Förgreningspunkter
73/5123 - 73/5166

73/5123

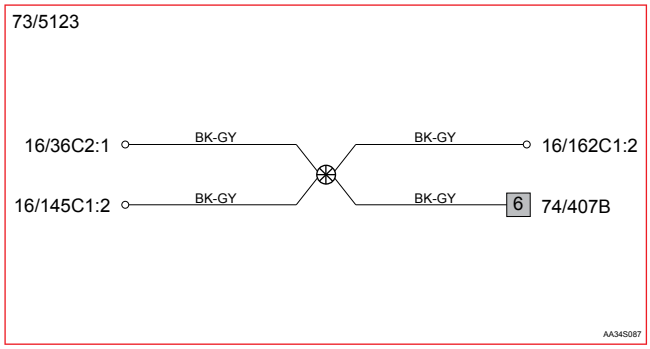

73/5124 RHD

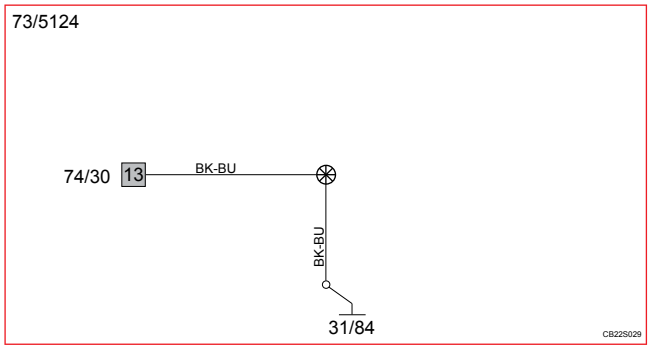

73/5125 LHD

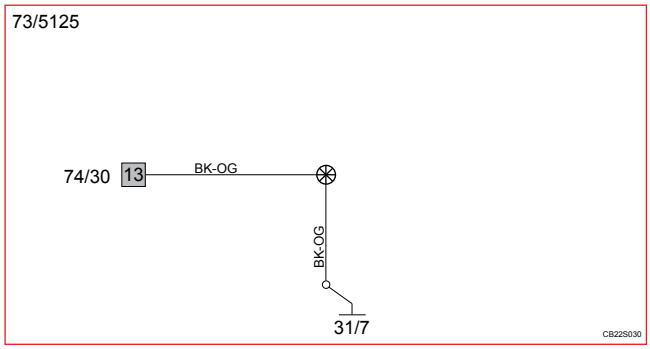

73/5131

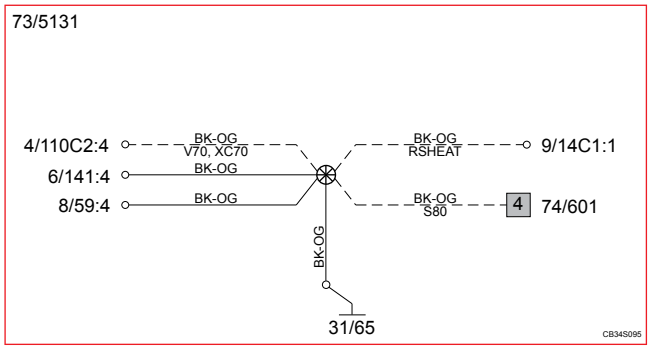

73/5132 LHD

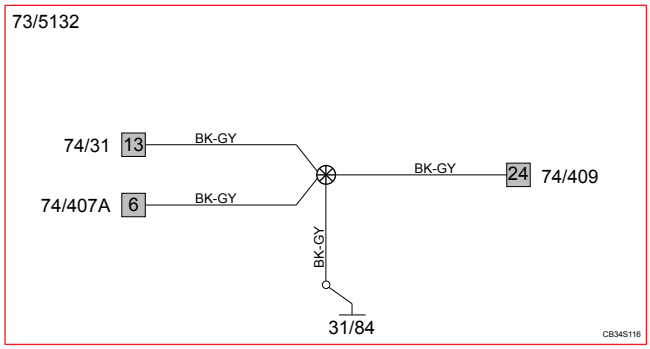

73/5132 RHD

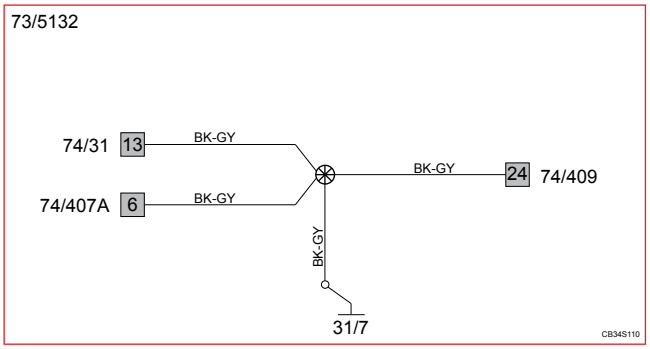

73/5153

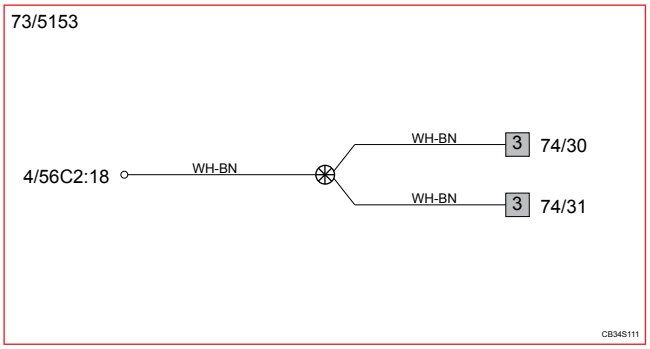

73/5154 ACC & CAN

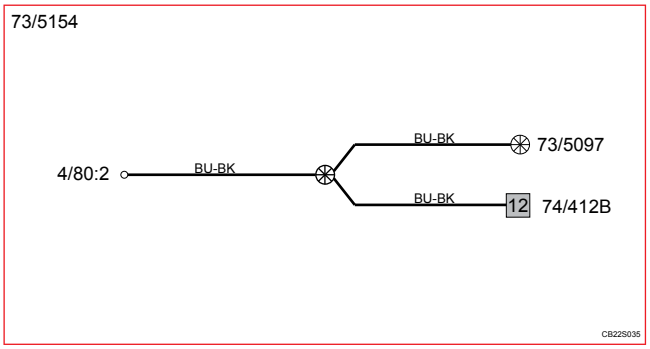

73/5155 ACC & CAN

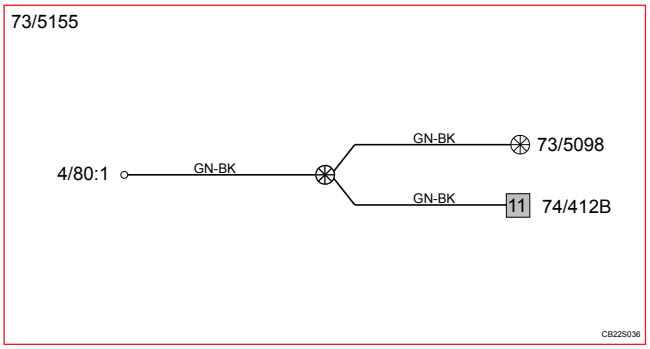

73/5166

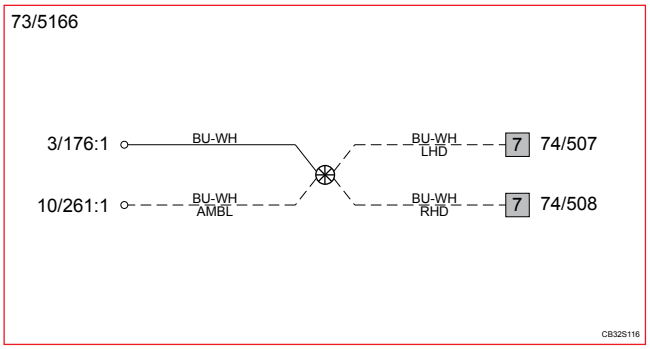

Förgreningspunkter
73/5180 - 73/6001

73/5180 CAN

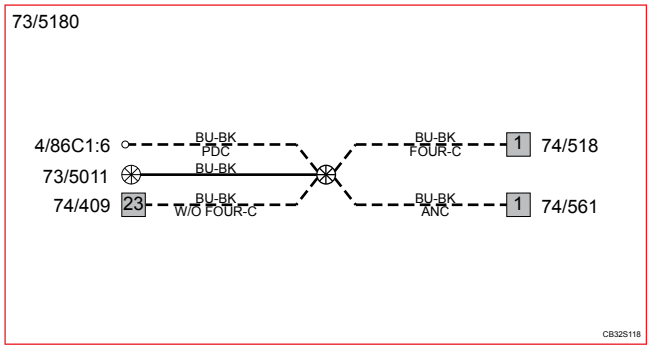

73/5181 CAN

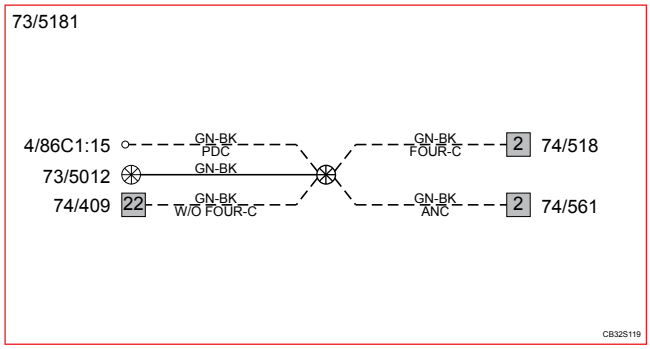

73/5187

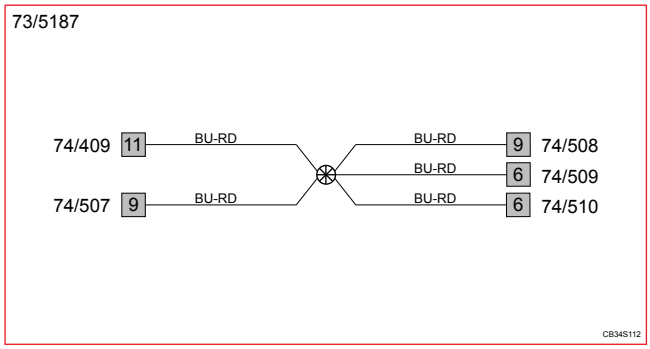

73/5189

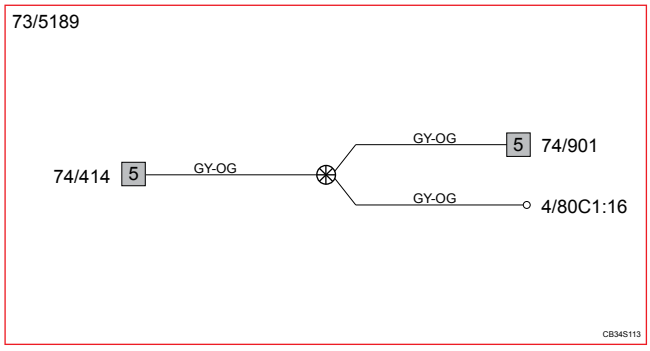

73/5201 LHD

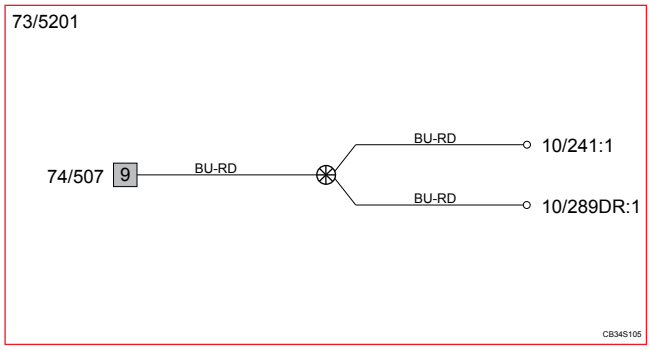

73/5201 RHD

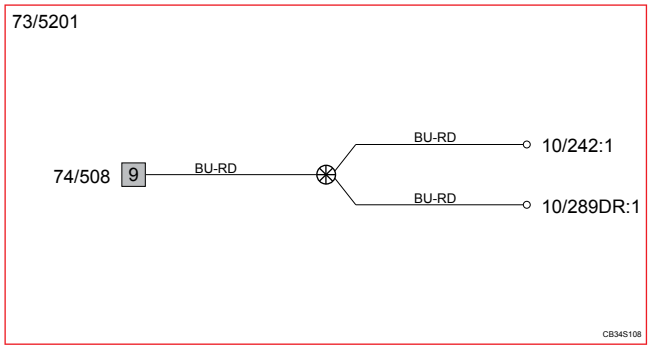

73/5202 LHD

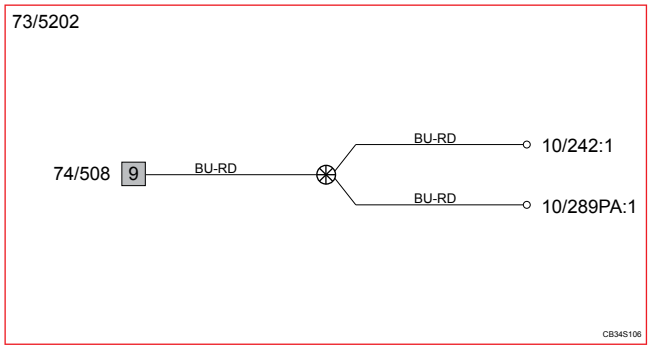

73/5202 RHD

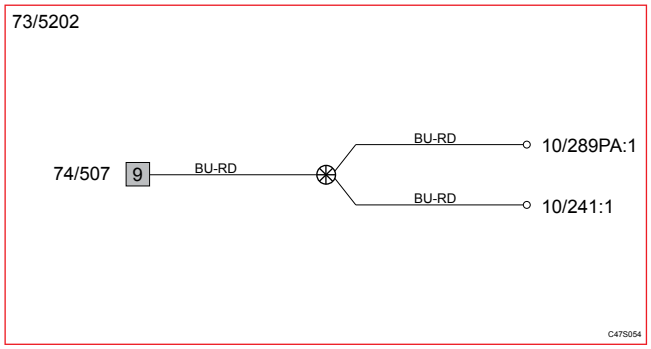

73/5222

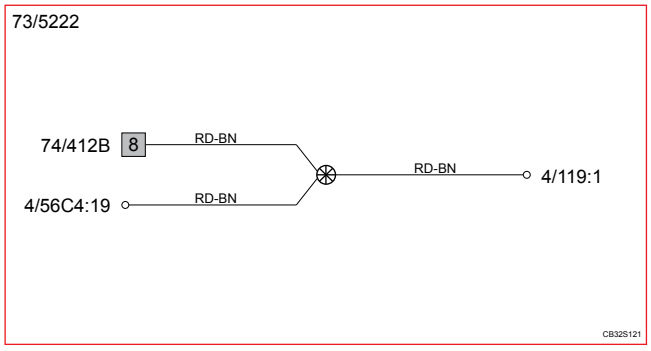

73/6001 V70, XC70

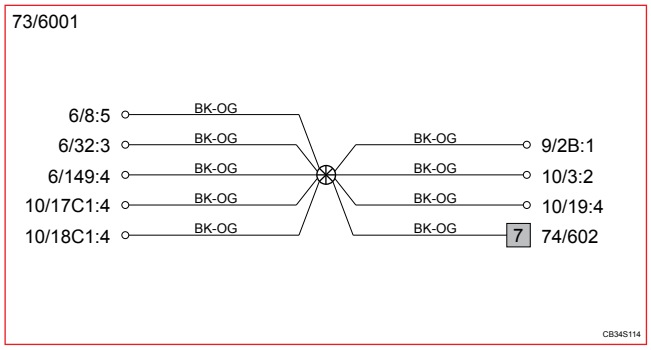

Förgreningspunkter
73/6002 - 73/6003

73/6002 V70

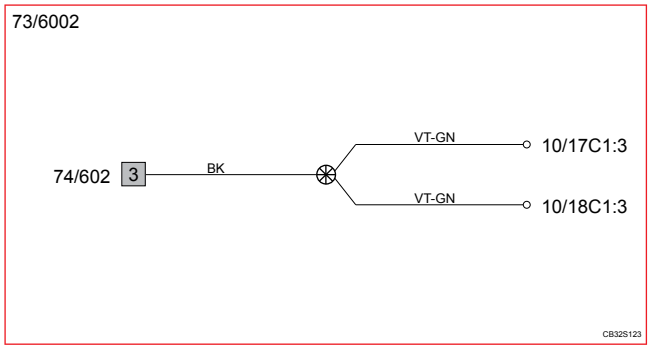

73/6003 V70

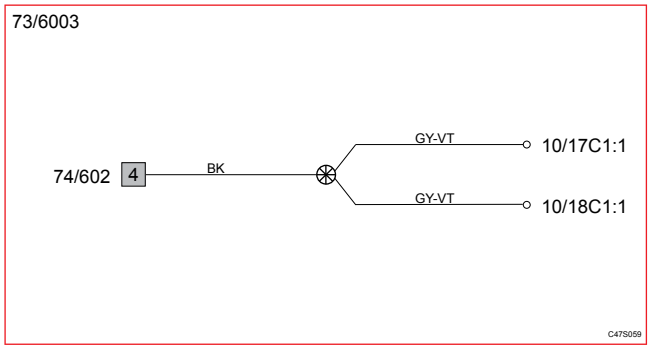

Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta bakdörr, vänster, V70, XC70

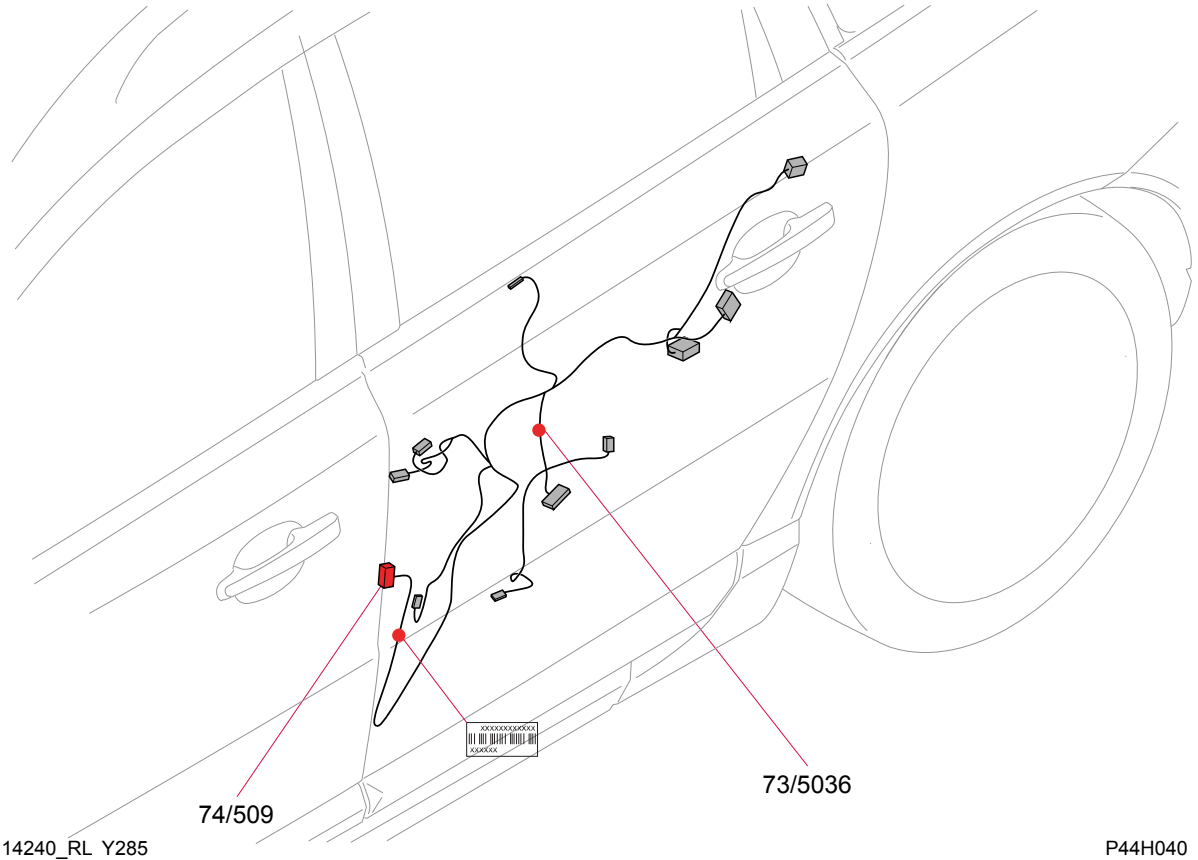

14240_RL Y285 P44H040

Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta bakdörr, vänster, S80

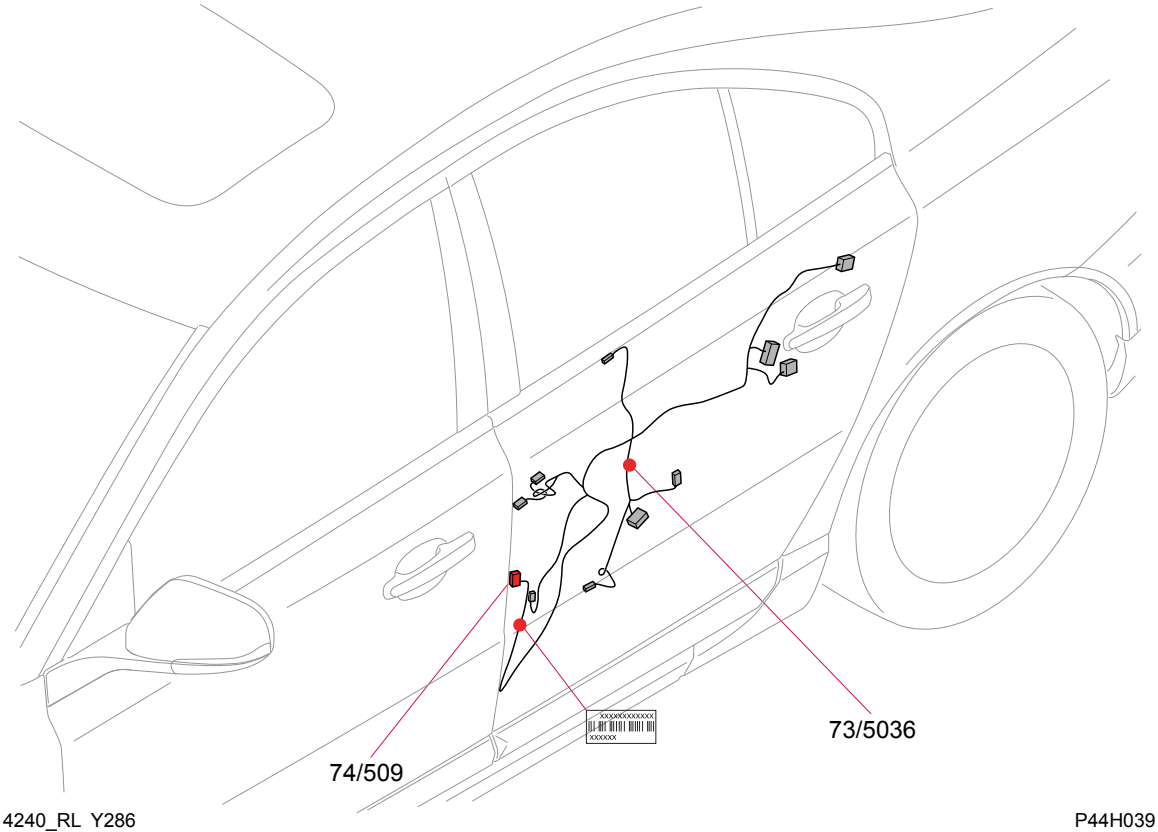

14240_RL Y286 P44H039

Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta bakdörr, höger, V70, XC70

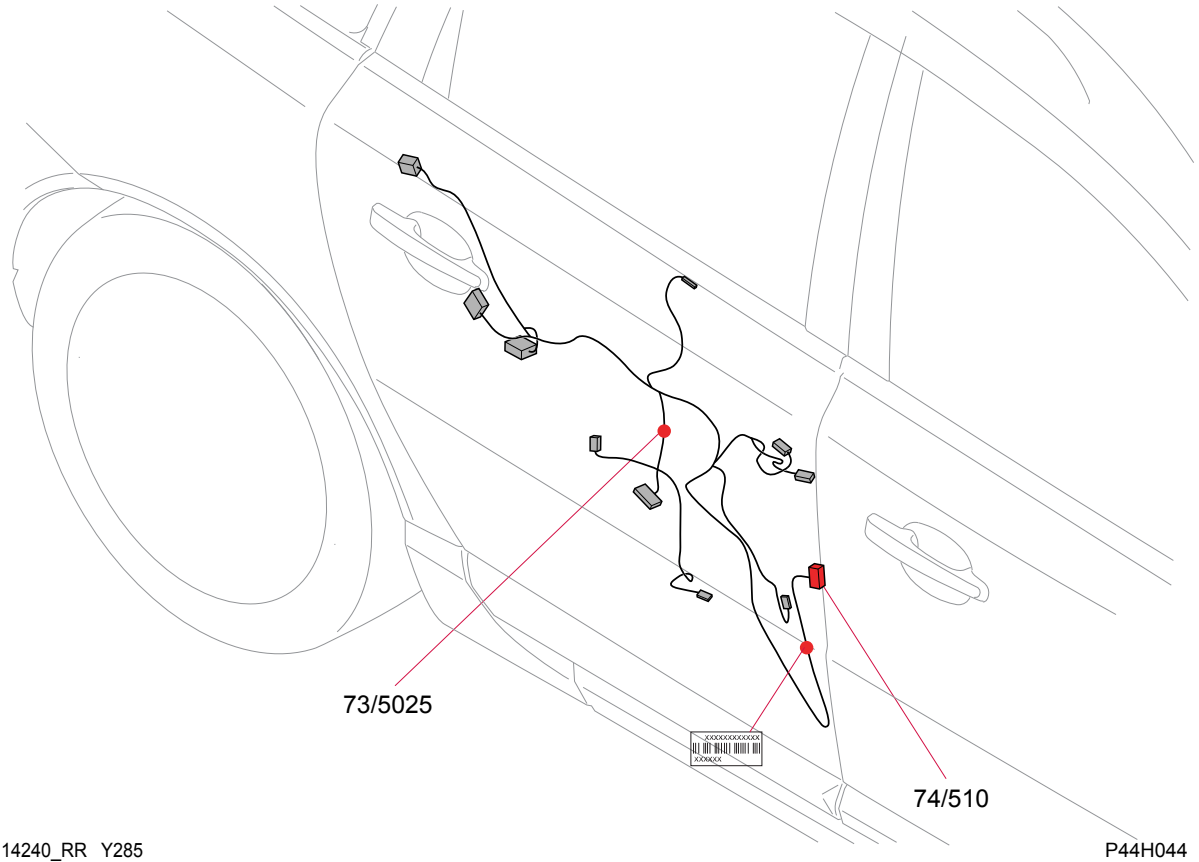

14240_RR Y285 P44H044

Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta bakdörr, höger, S80

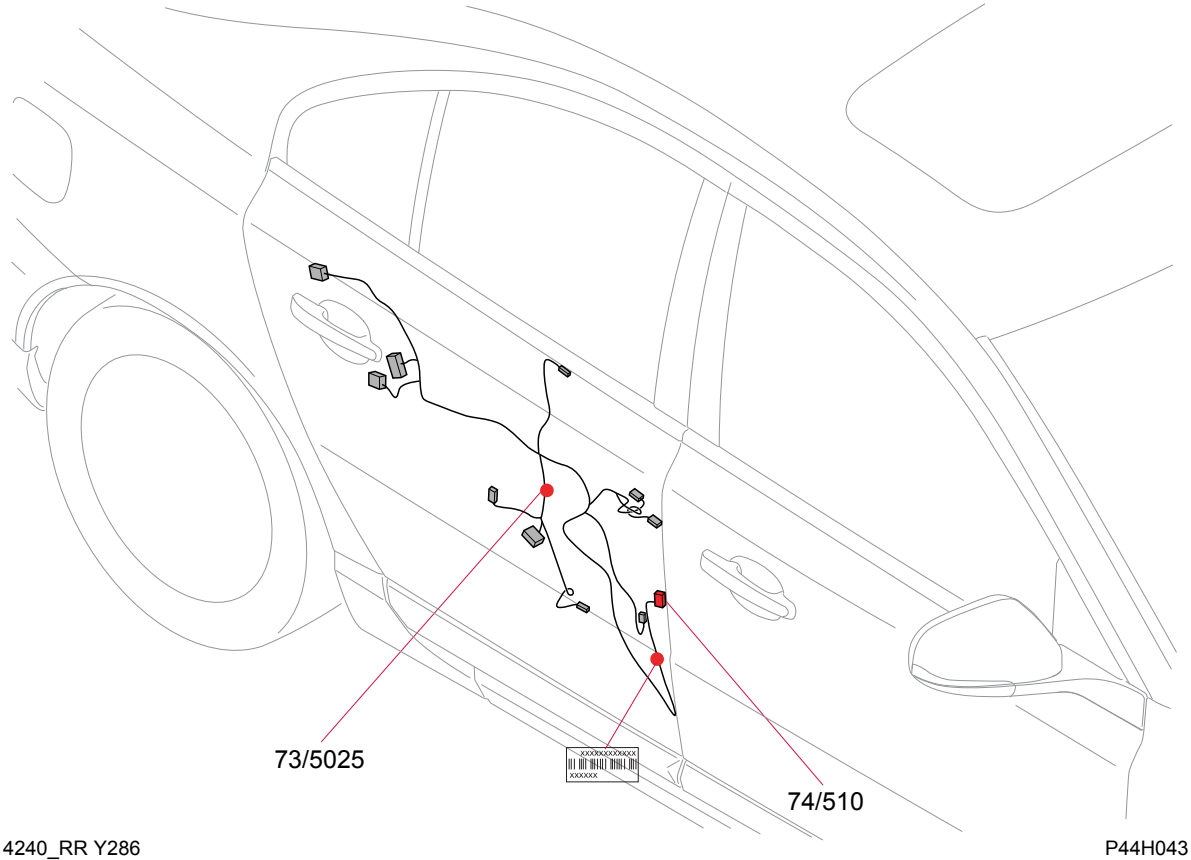

14240_RR Y286 P44H043

Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta förardörr, LHD

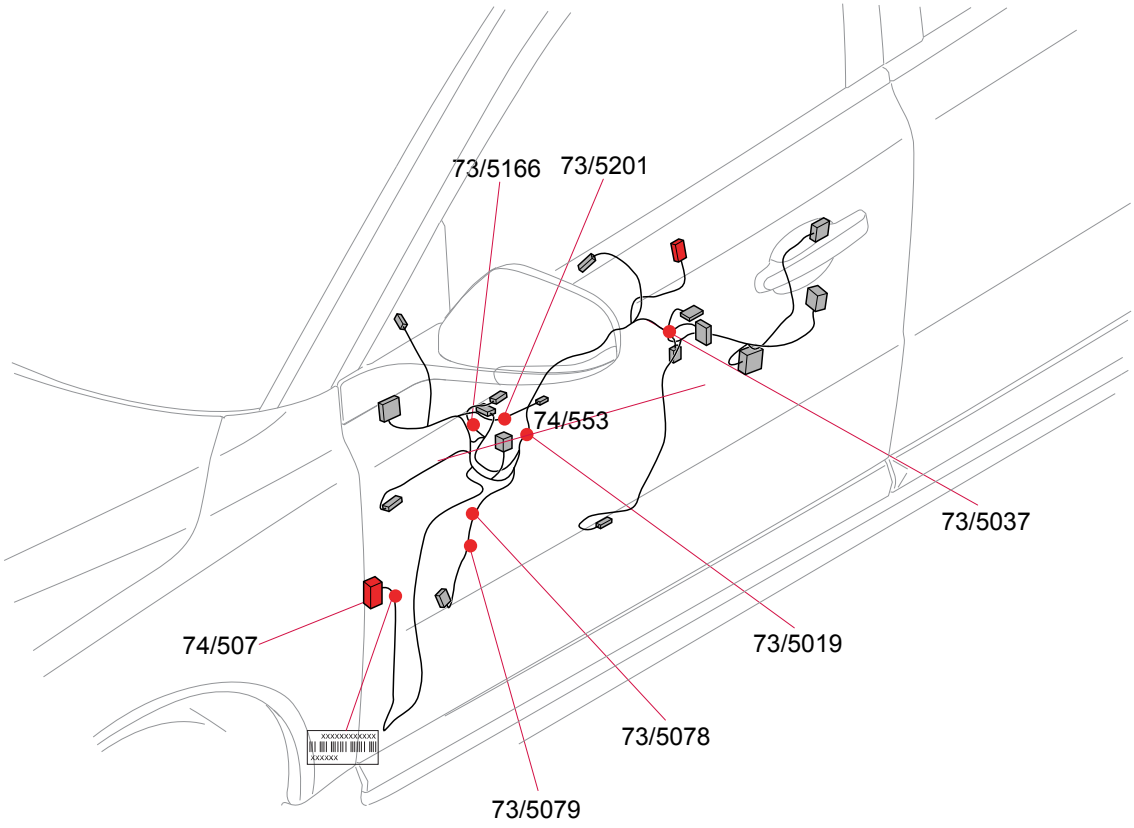

14A584 Y285/Y286/Y483 LHD P54H023

Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta förardörr, RHD

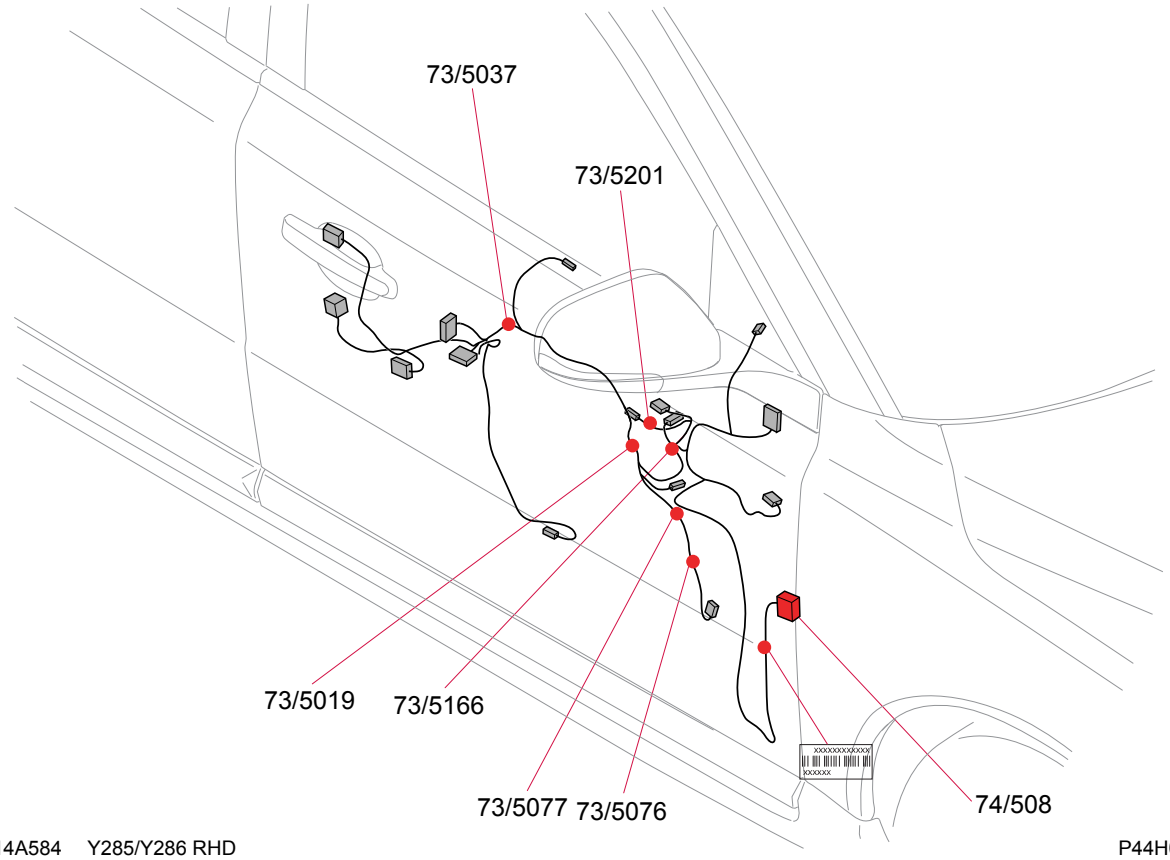

14A584 Y285/Y286 RHD P44H050

Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta passagerardörr, LHD

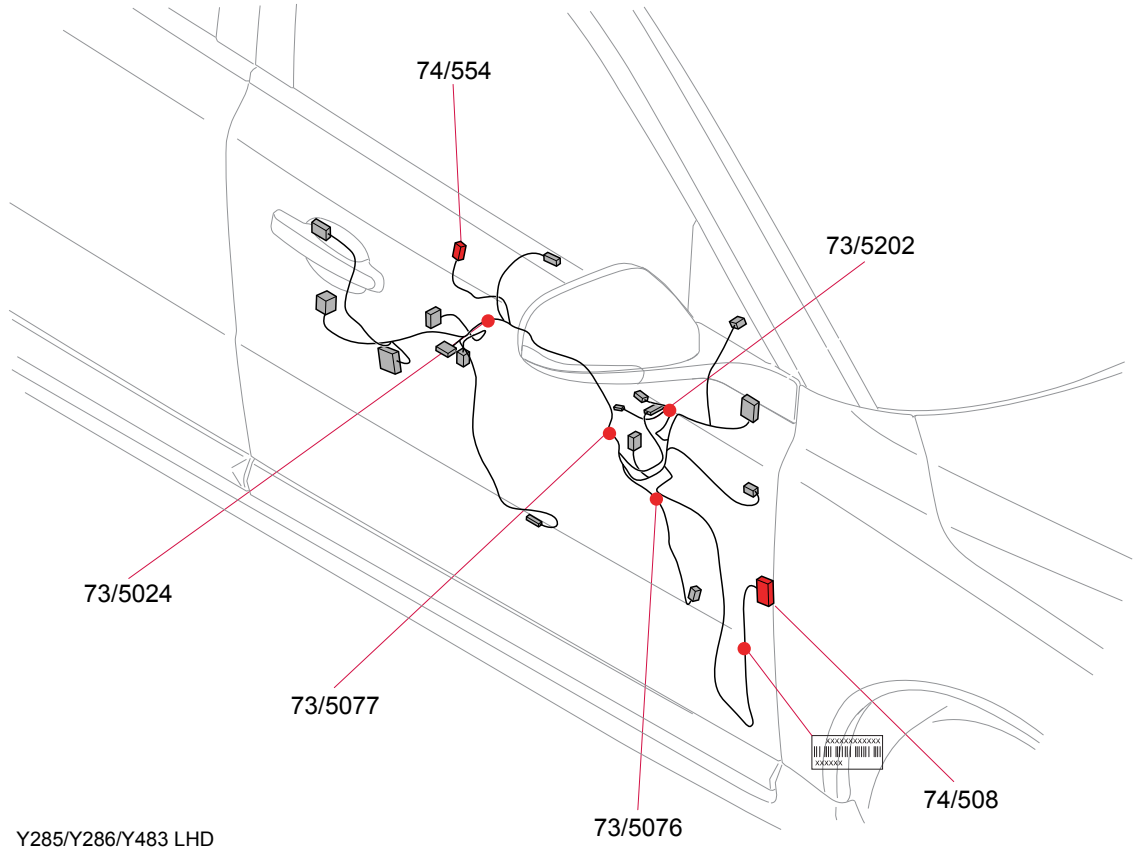

14K138 Y285/Y286/Y483 LHD P54H027

Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta passagerardörr, RHD

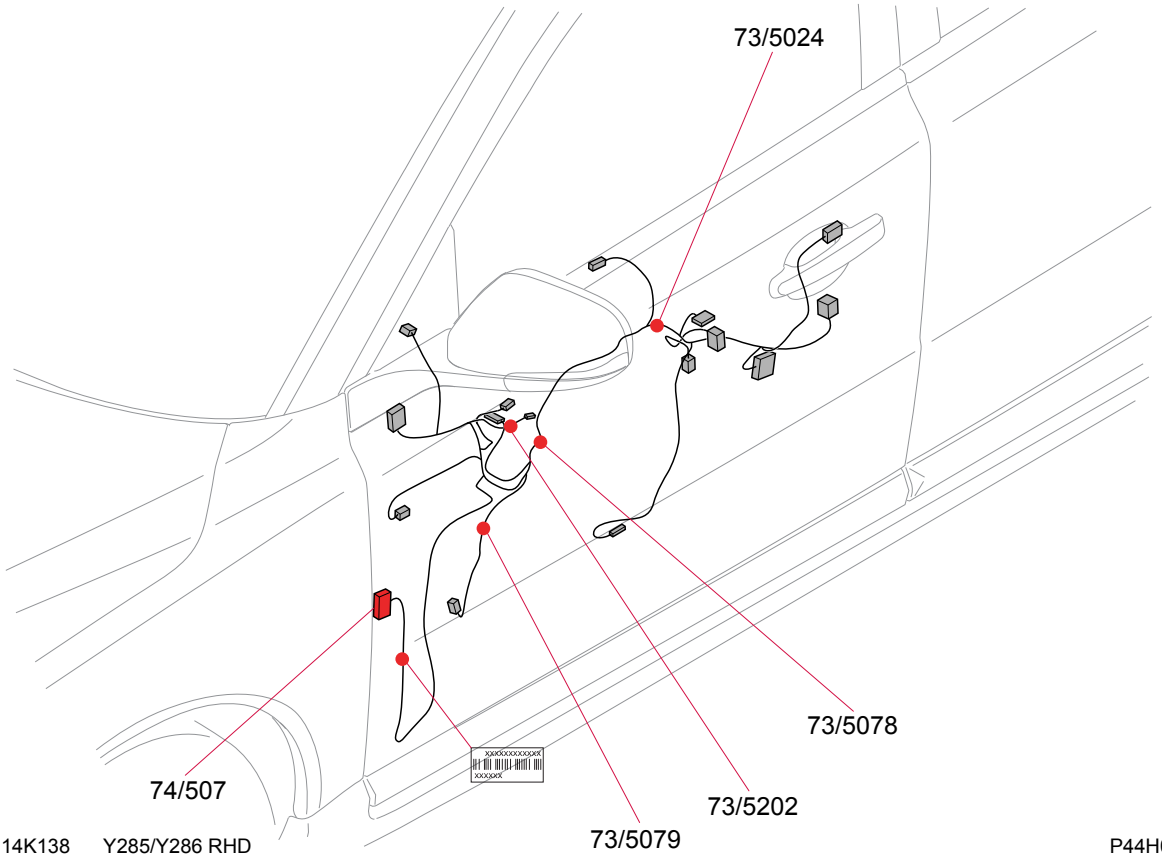

14K138 Y285/Y286 RHD P44H056

Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta dubbla batterier

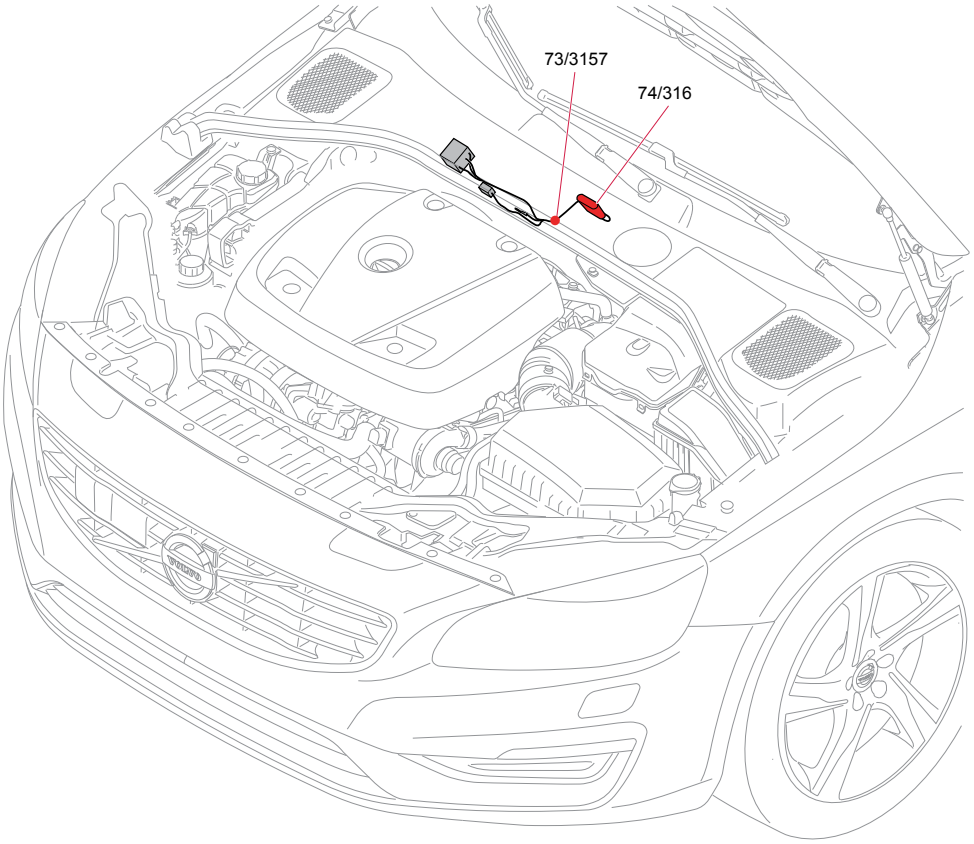

10K699 P54H052

Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta generator and startmotor, 4-CYL 1.6D

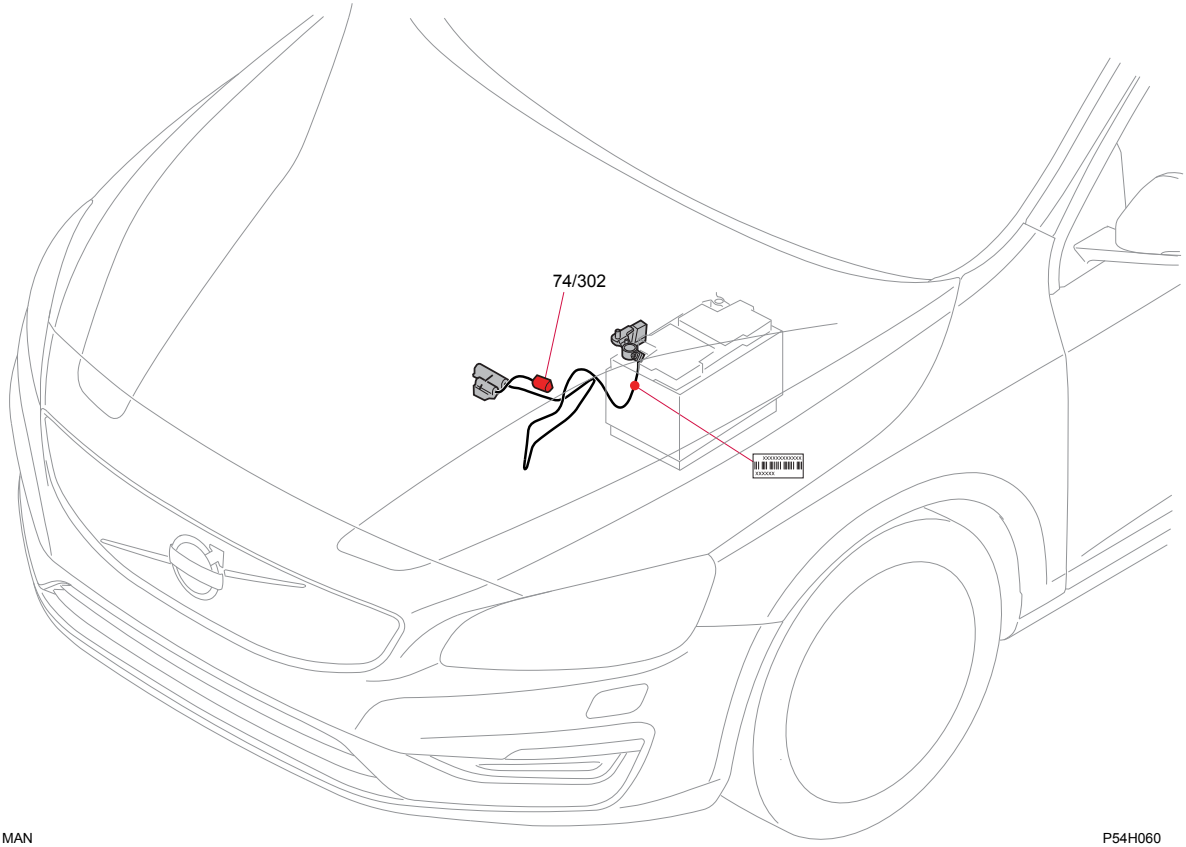

14A280 DV6C MAN P54H060

Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta generator and startmotor, 5-CYL D & MAN & STOSTA

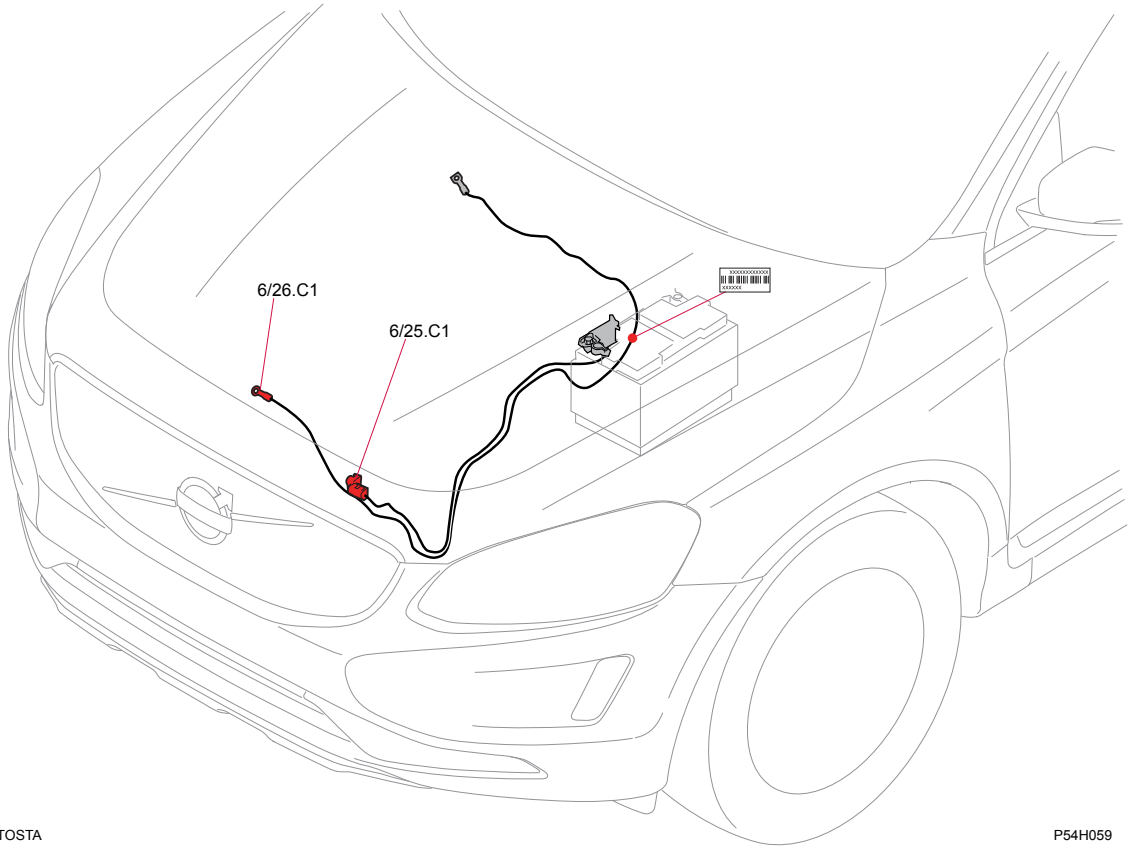

14A280 VED5 MAN STOSTA P54H059

Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta generator and startmotor, 5-CYL D & AUTO & W/O STOSTA

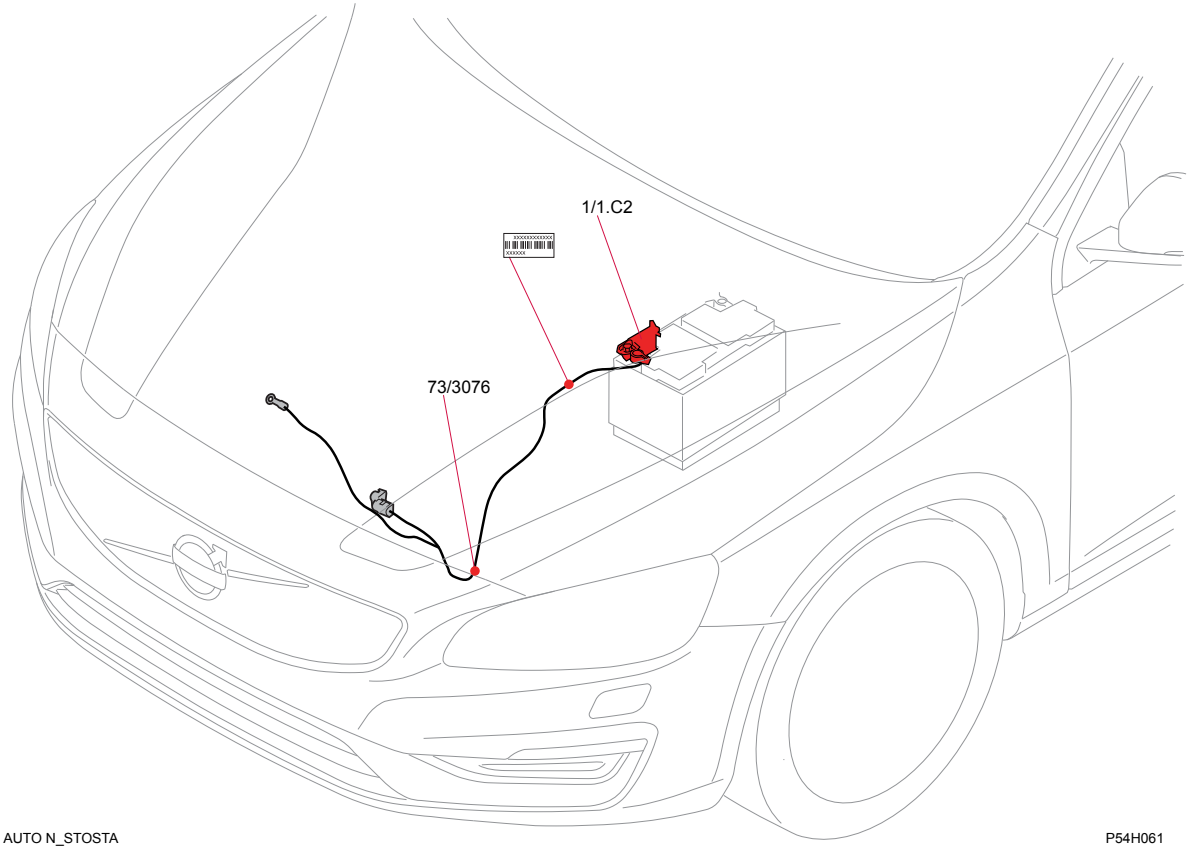

14A280 VED5 AUTO N_STOSTA P54H061

Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta generator and startmotor, 5-CYL P

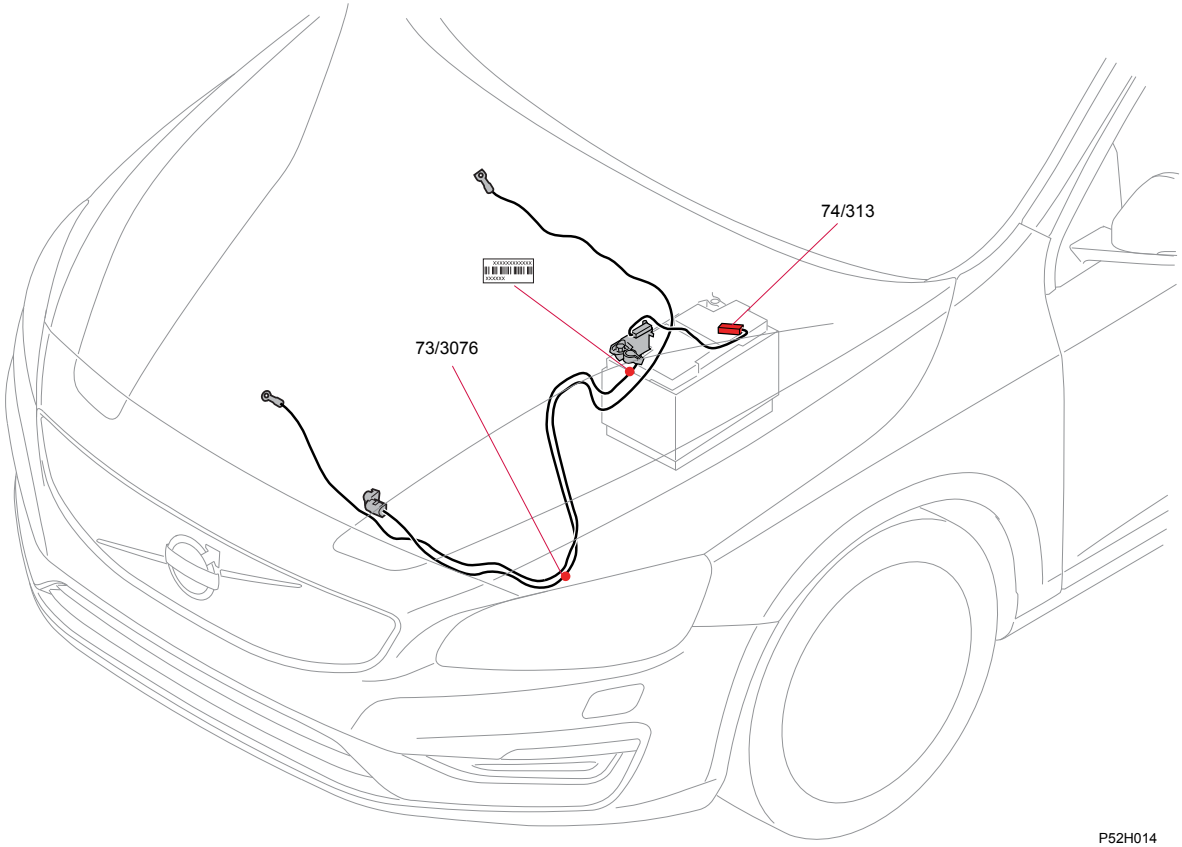

14A280 I5T P52H014

Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta mittkonsol

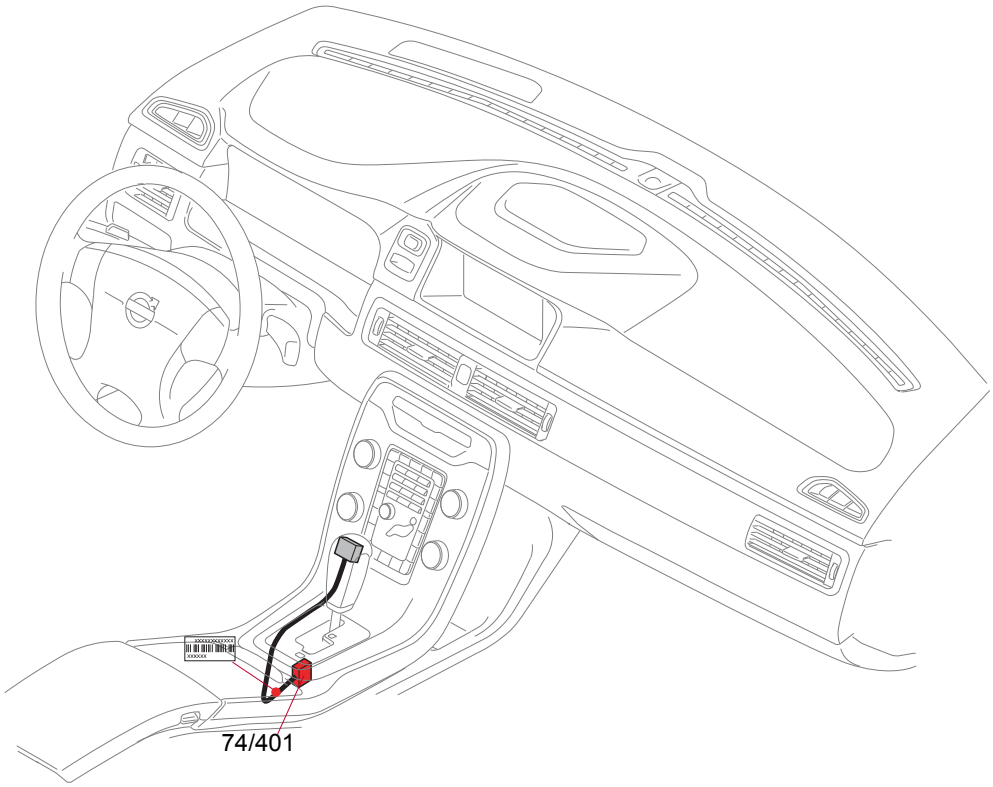

14B079 Y285/Y286 P52H074

Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta tunnel

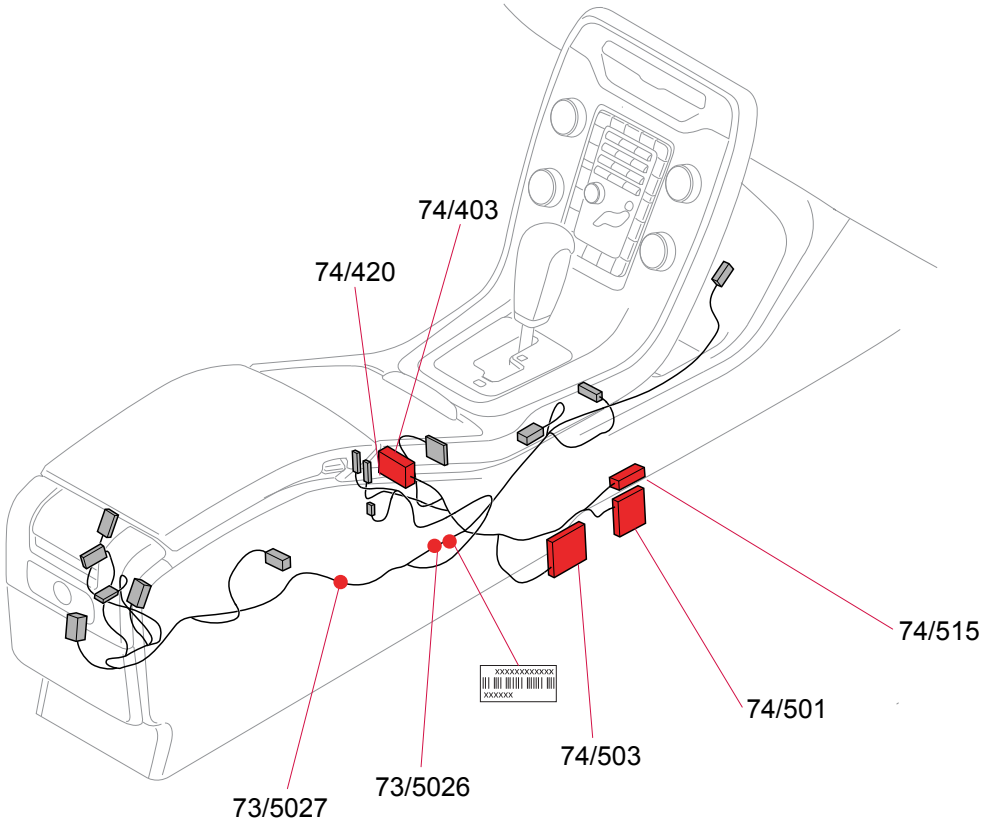

15K857 Y285/Y286 P44H071

Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta stötfångare, fram

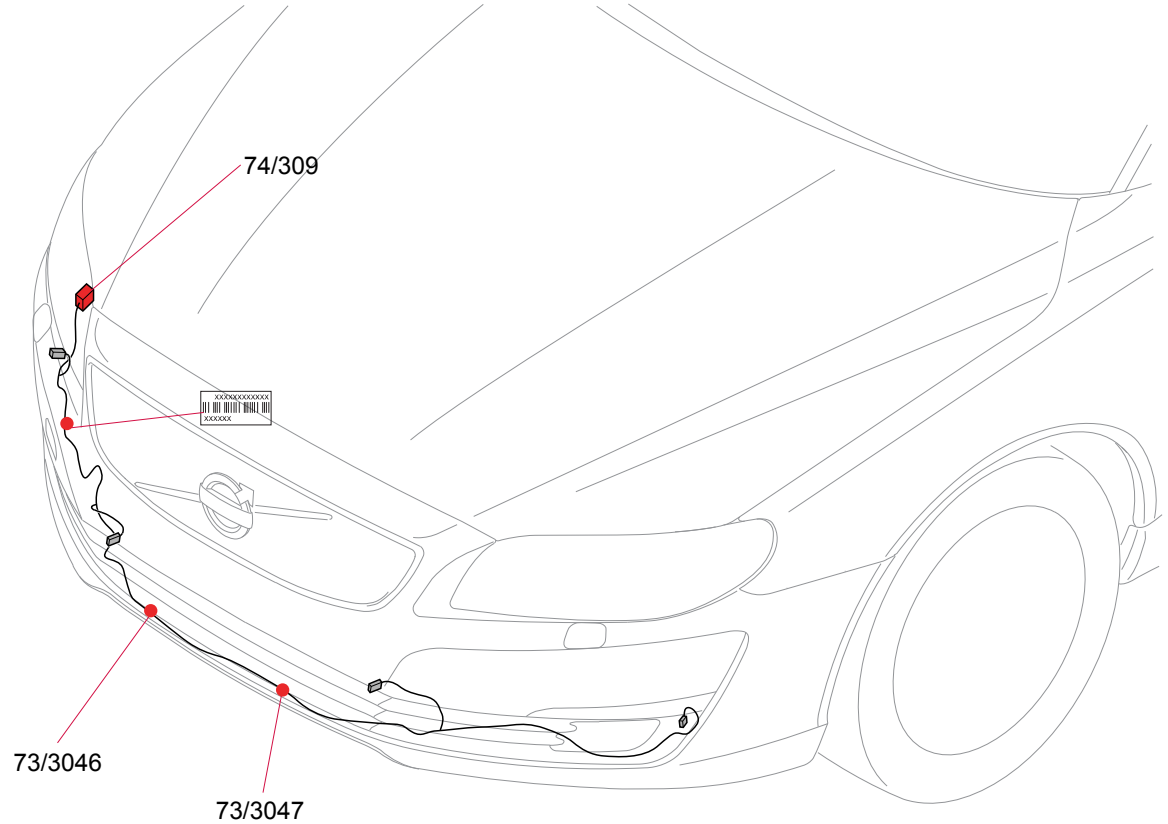

15K867 Y285/Y286 P44H074

Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningmsatta stötfångare, bak, V70, XC70

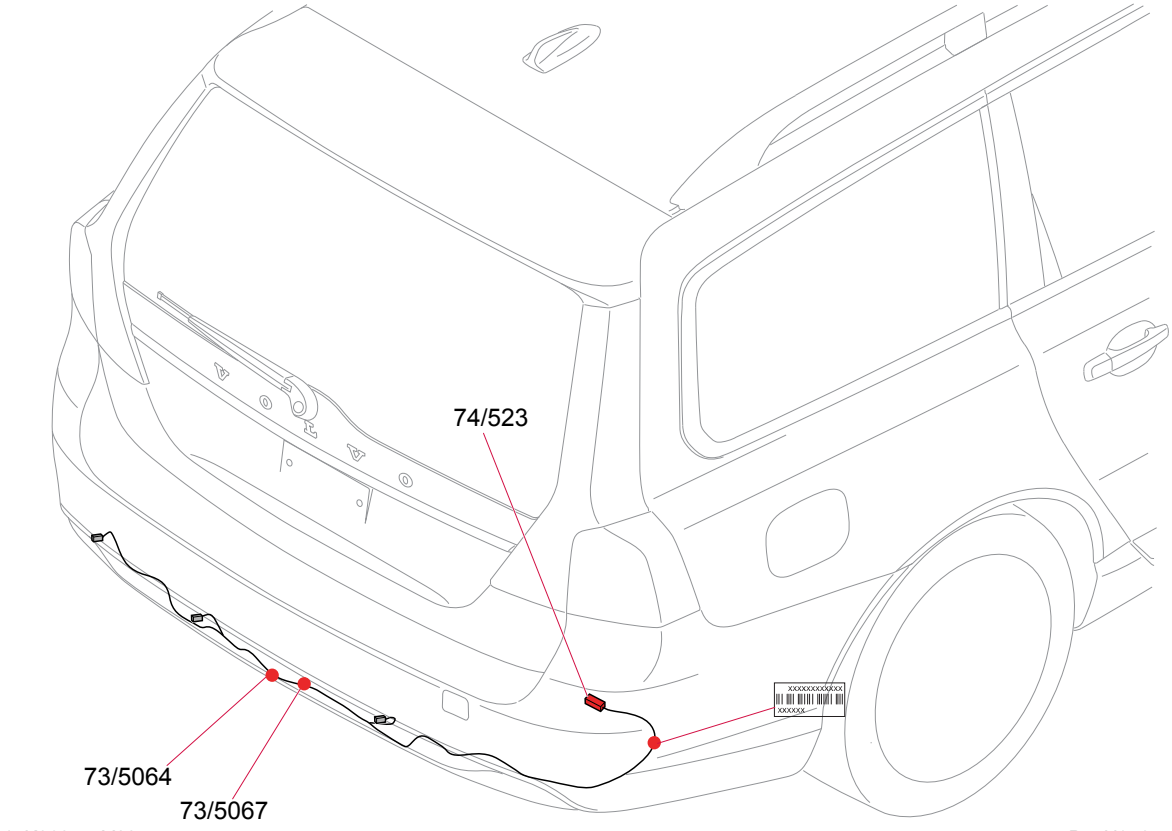

15K868 Y285 P44H078

Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningmsatta stötfångare, bak, S80

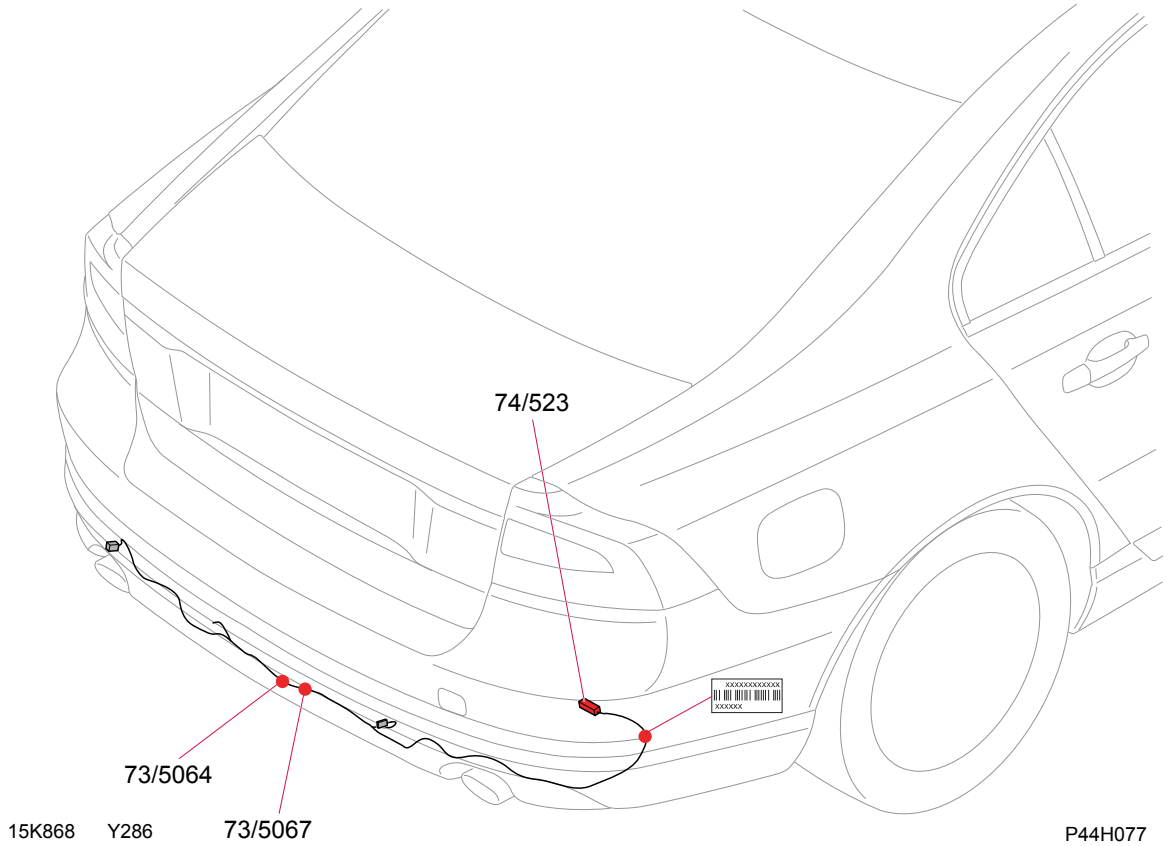

15K868 Y286 P44H077

Ledningsmattornas dragning i bilen
Adapterkablage stötfångare, bak, V70, XC70

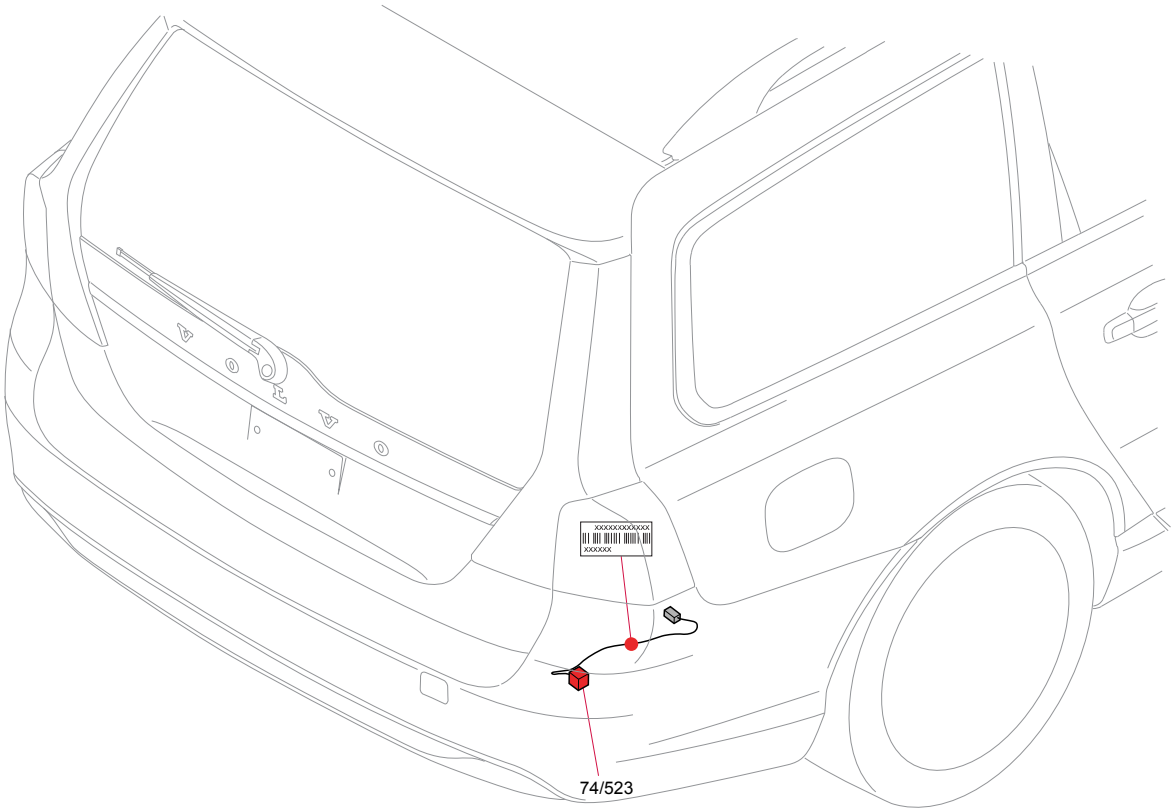

15A871 Y285 P52H088

Ledningsmattornas dragning i bilen
Adapterkablage stötfångare, bak, S80

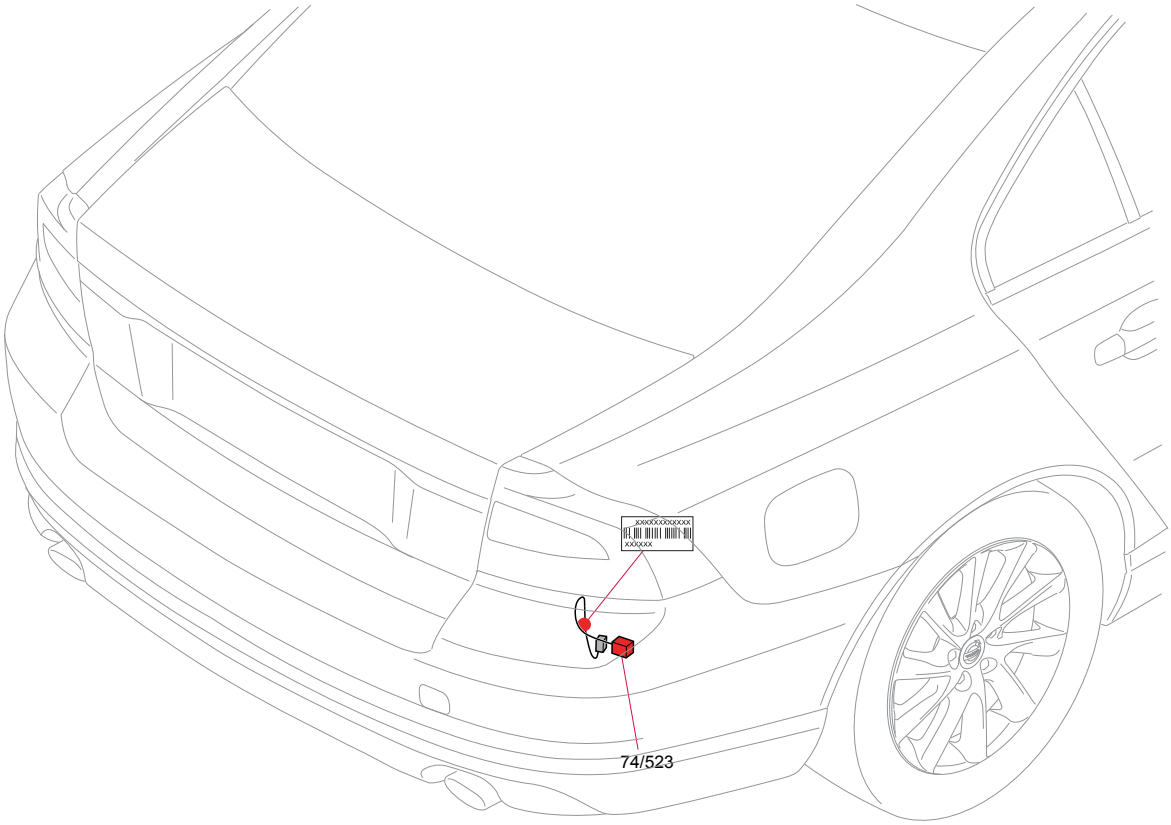

15A871 Y286 P52H089

Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta baklucka, V70, XC70

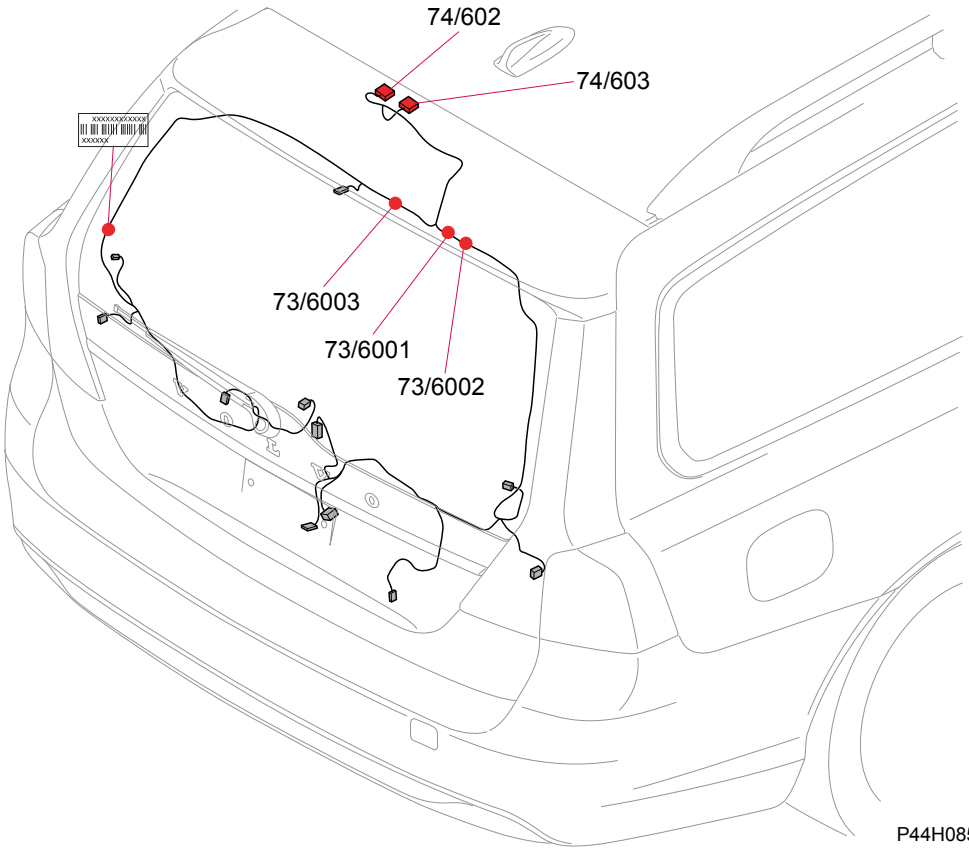

17N400 Y285 P44H085

Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta baklucka, S80

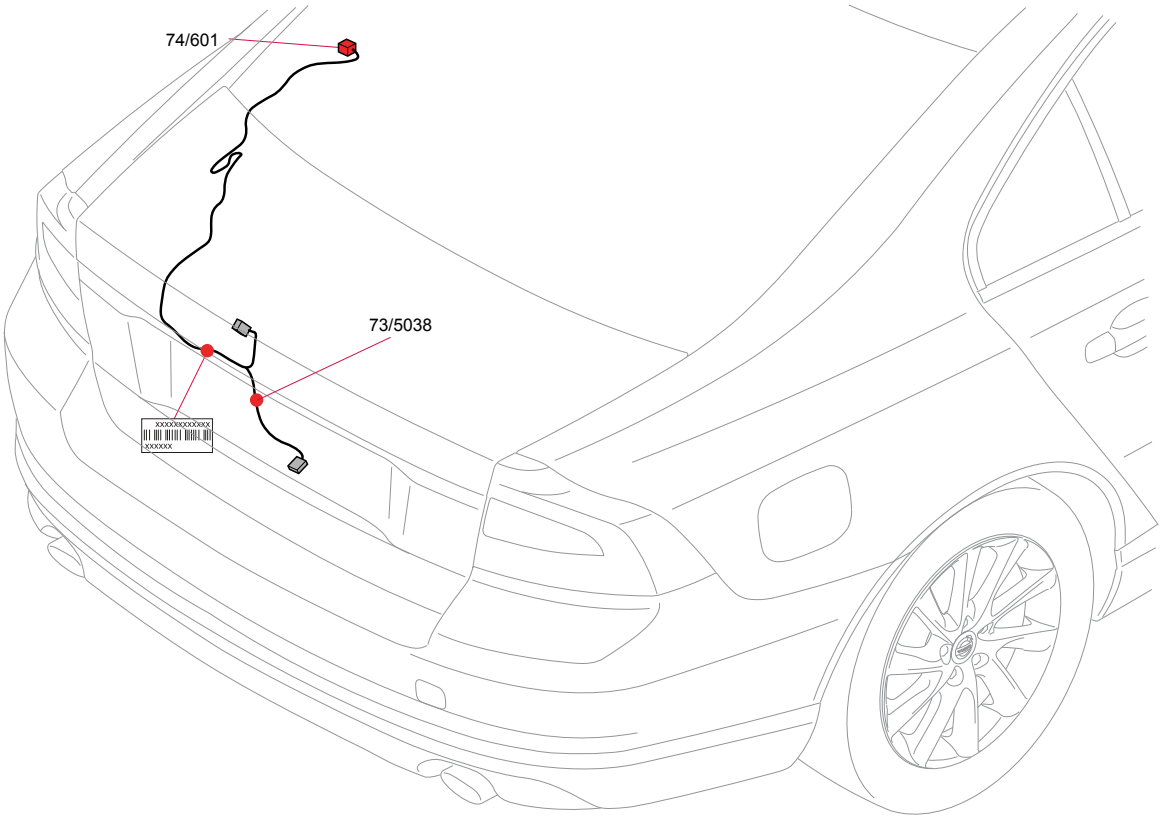

17N400 Y286/Y483 P54H069

Ledningsmattornas dragning i bilen
Adapterkablage eluppvärmd vindruta

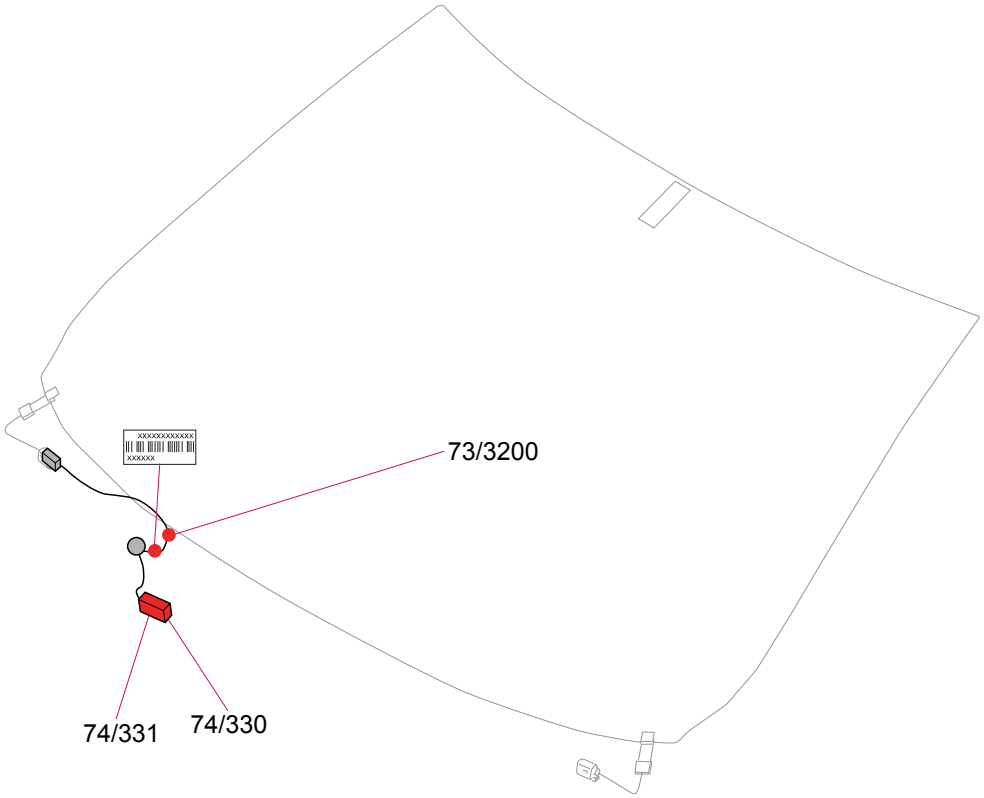

18D274 Y285/Y286 P54H043

Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta WEM

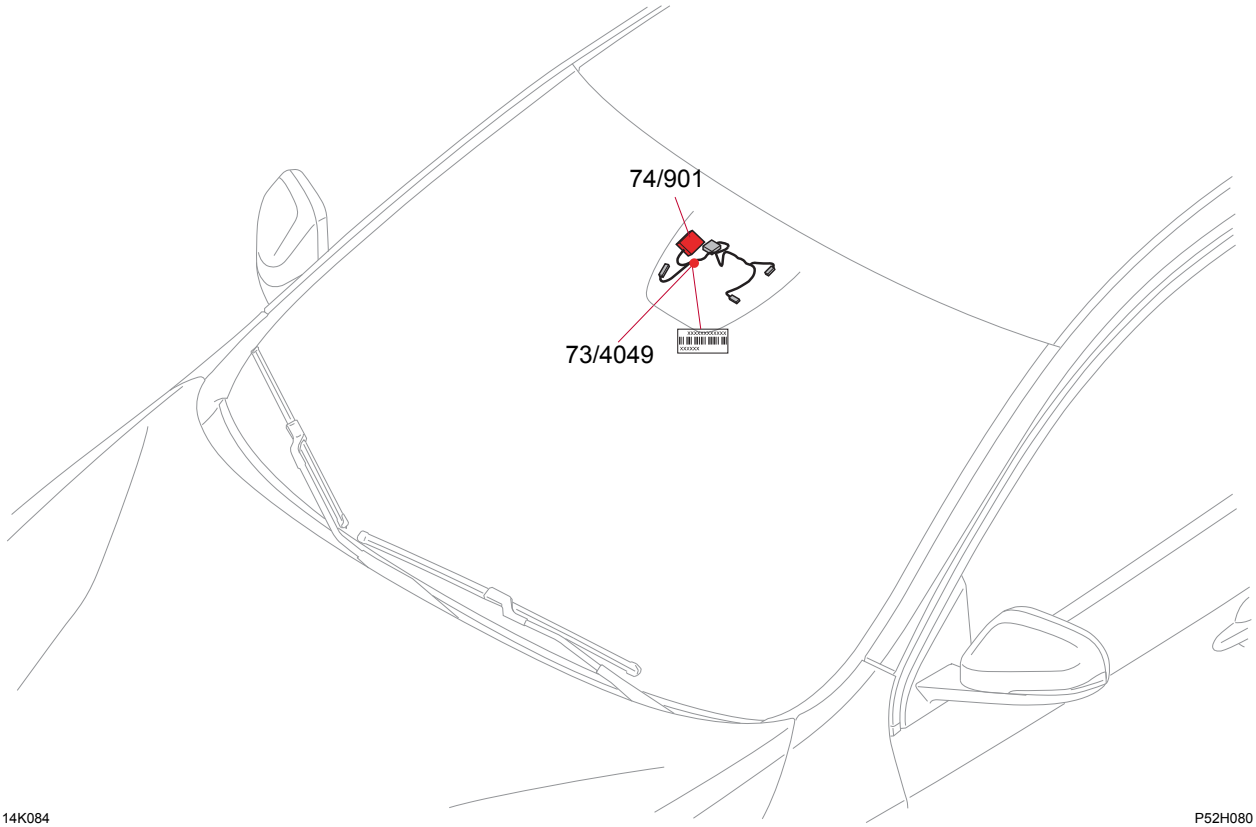

14K084 P52H080

Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta bakaxel, höger

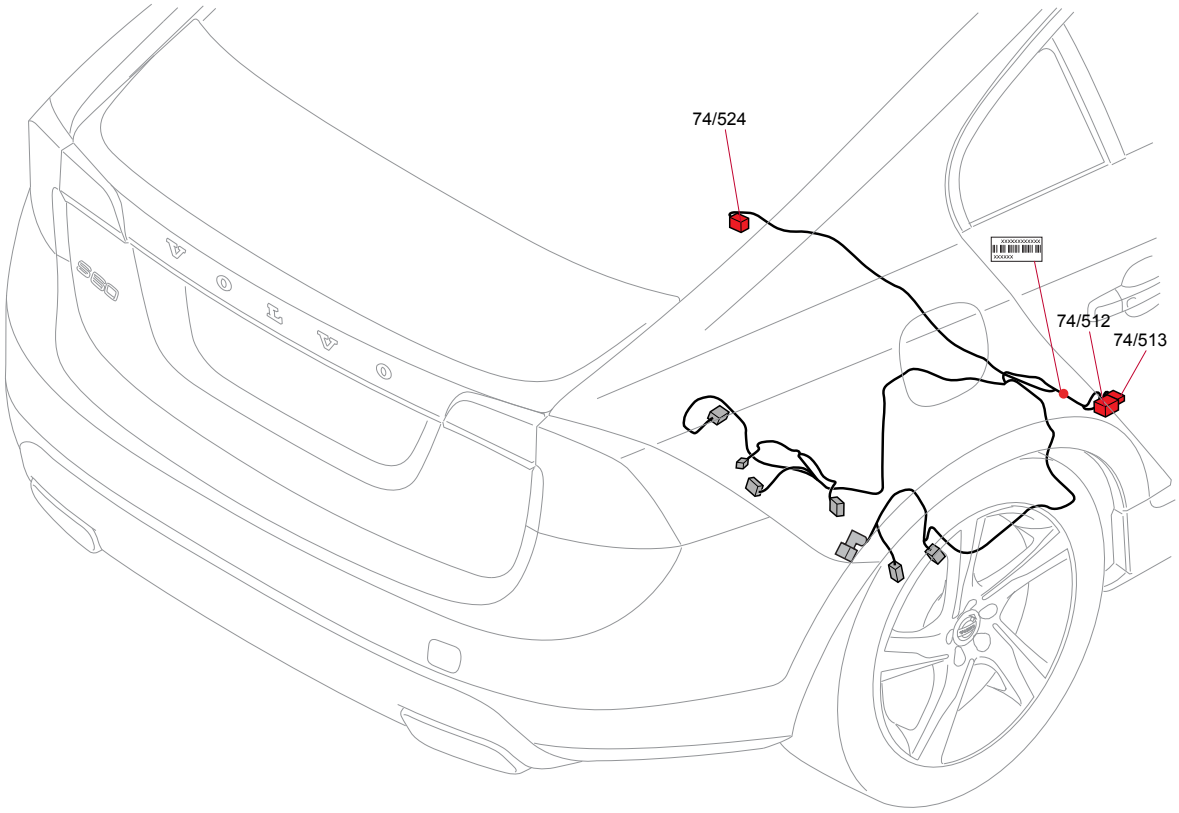

2C054 L421/Y283 P54H072

Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta bakaxel, vänster

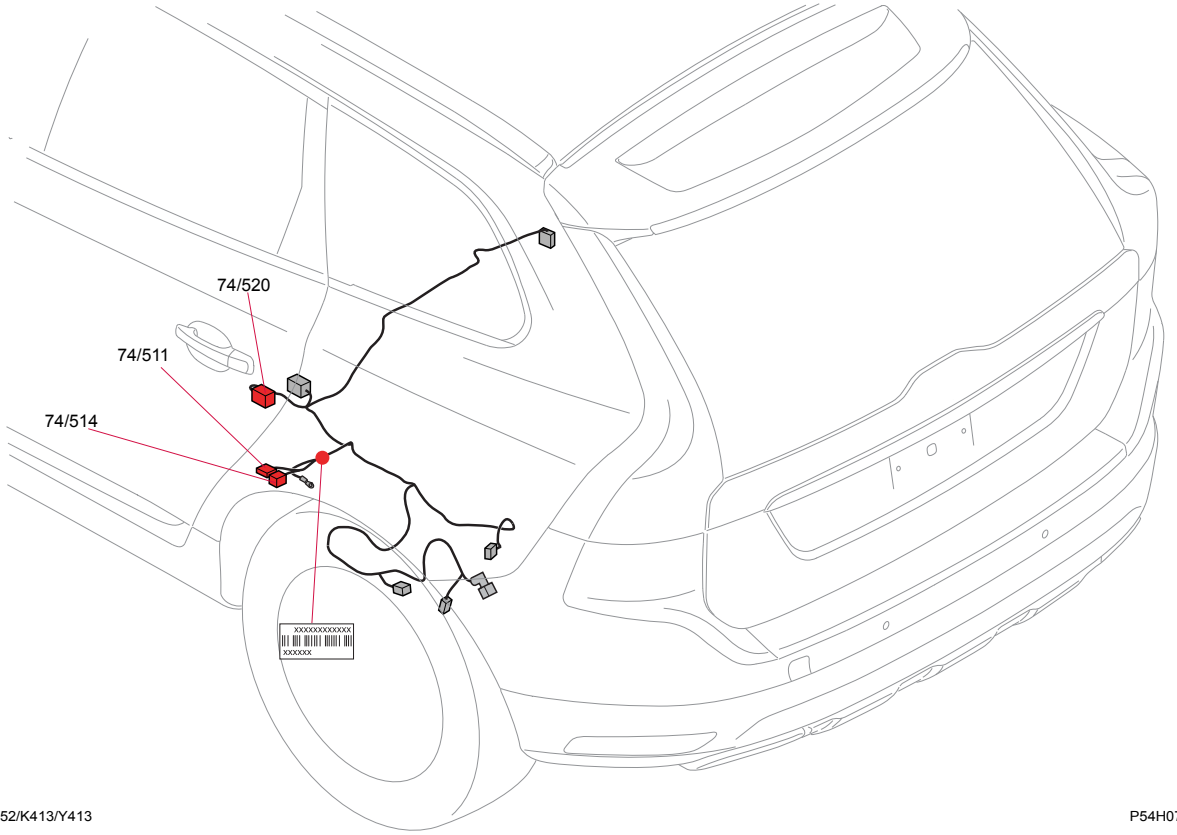

2C055 Y352/K413/Y413 P54H075

Ledningsmattornas dragning i bilen
Kablage elektrisk servostyrning, LHD

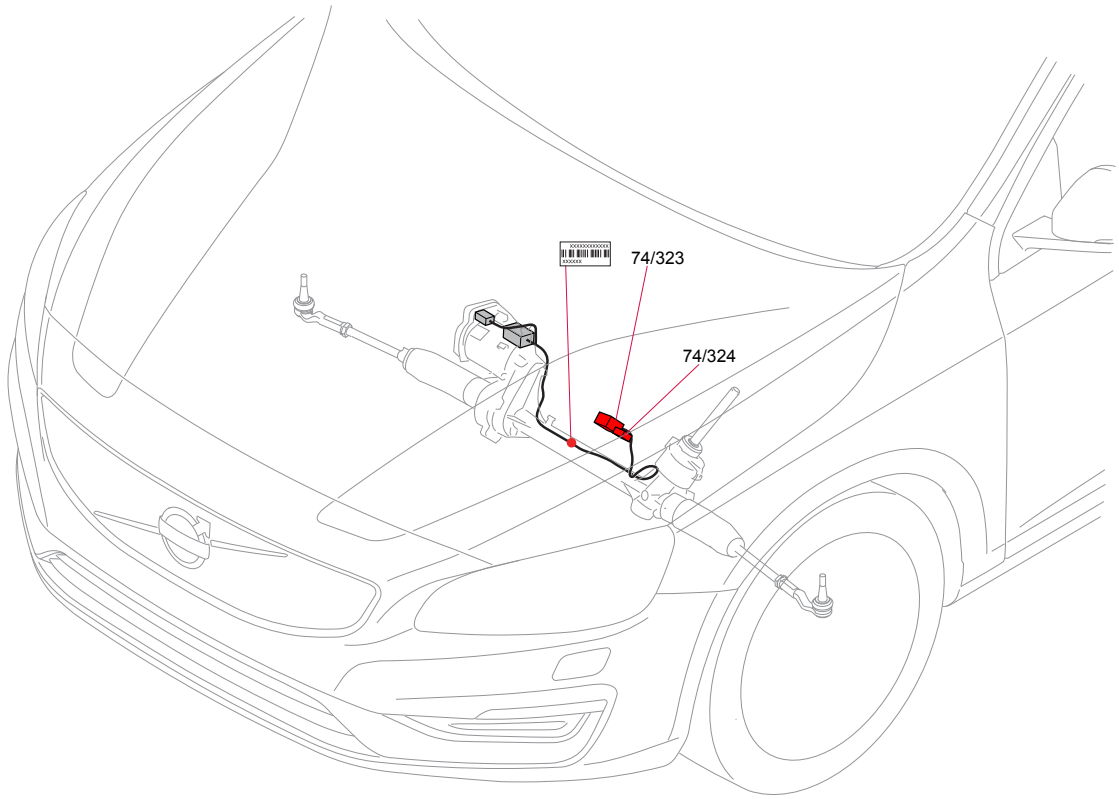

3F720 LHD P52H132

Ledningsmattornas dragning i bilen
Kablage elektrisk servostyrning, RHD

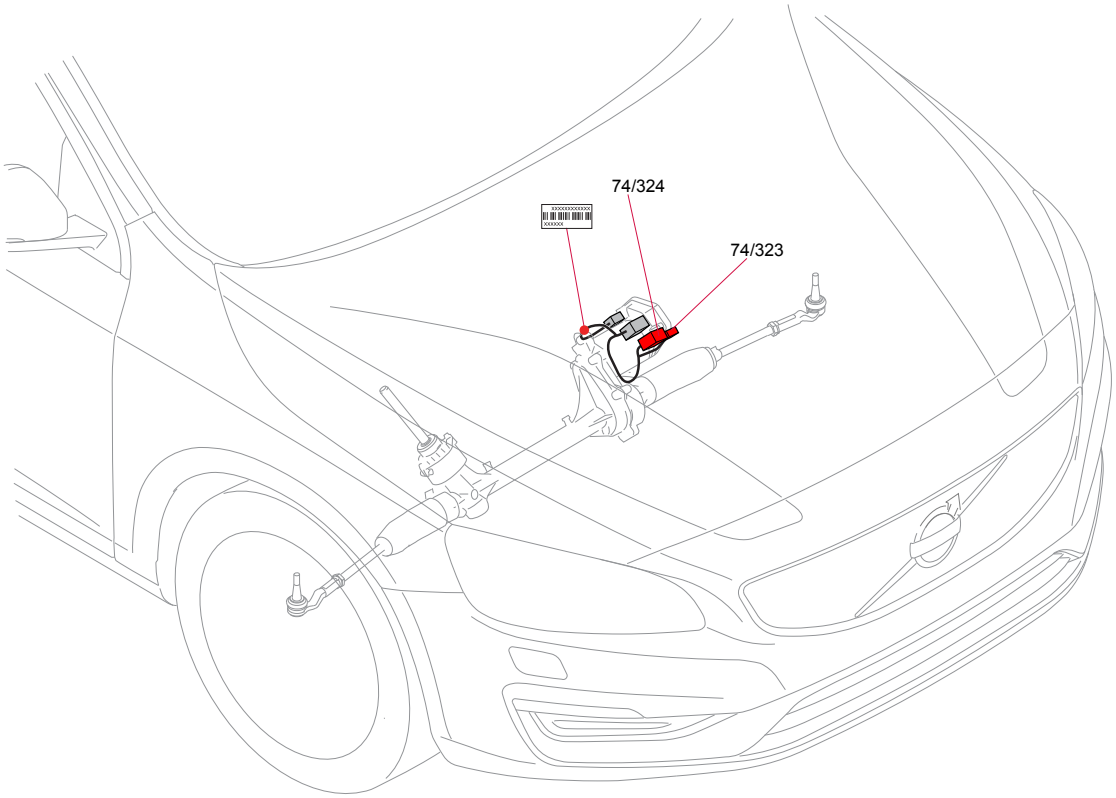

3F720 RHD P52H133

Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta vevaxelsensor, 4-CYL 2.0D

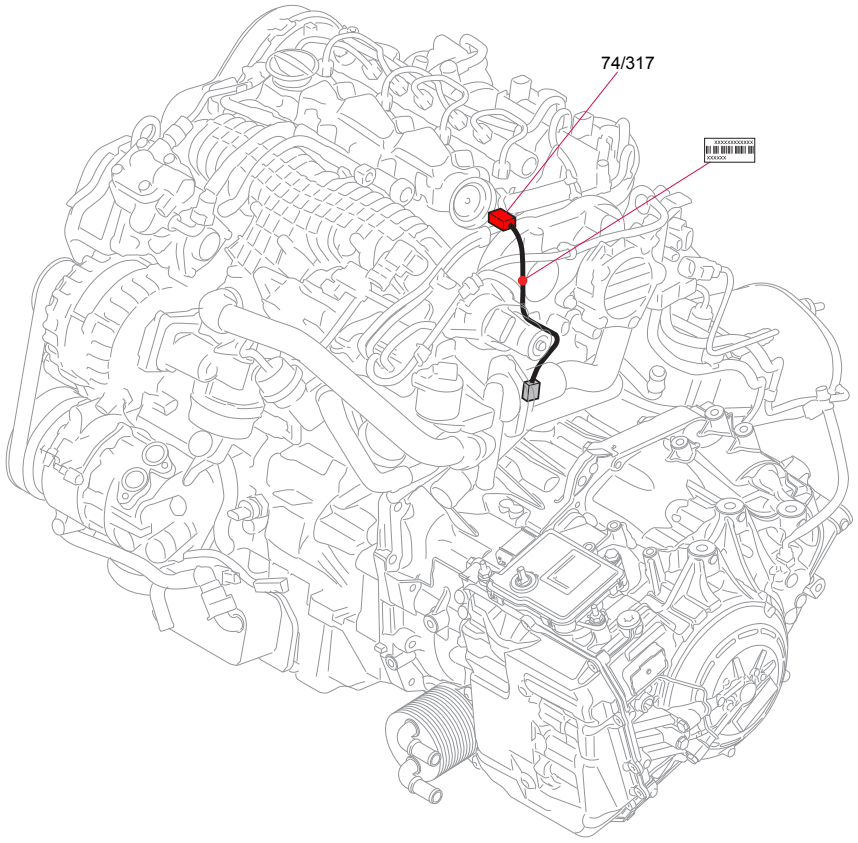

6C319 VED4 P52H134

Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta vevaxelsensor, 4-CYL 2.0P

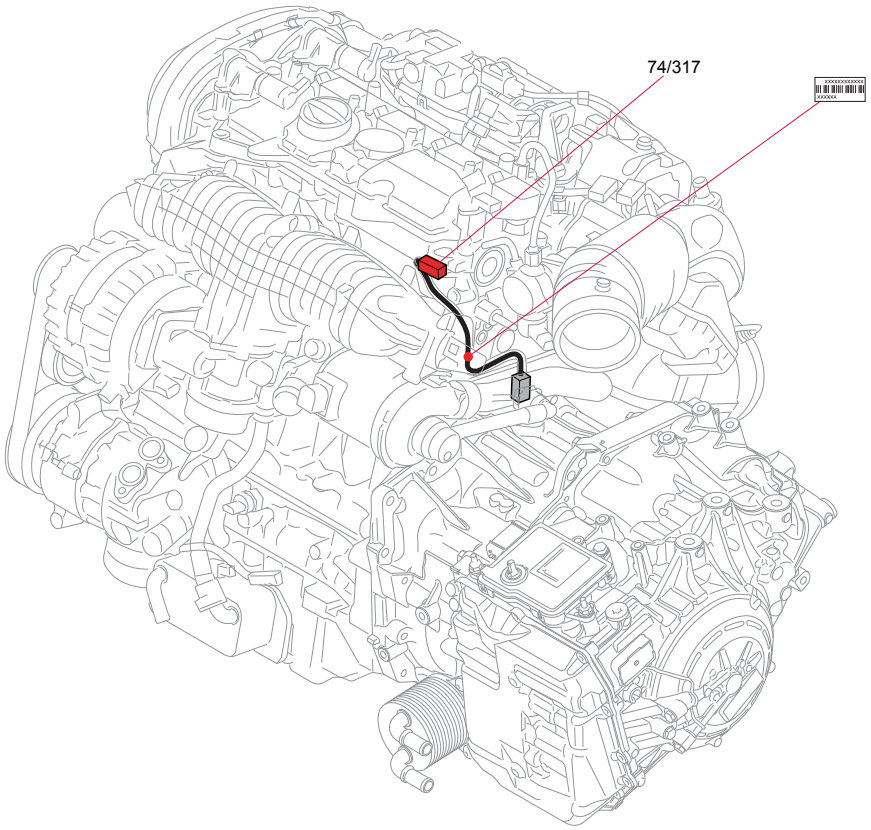

6C319 VEP4 P52H117

Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta vevaxelsensor, 5-CYL D

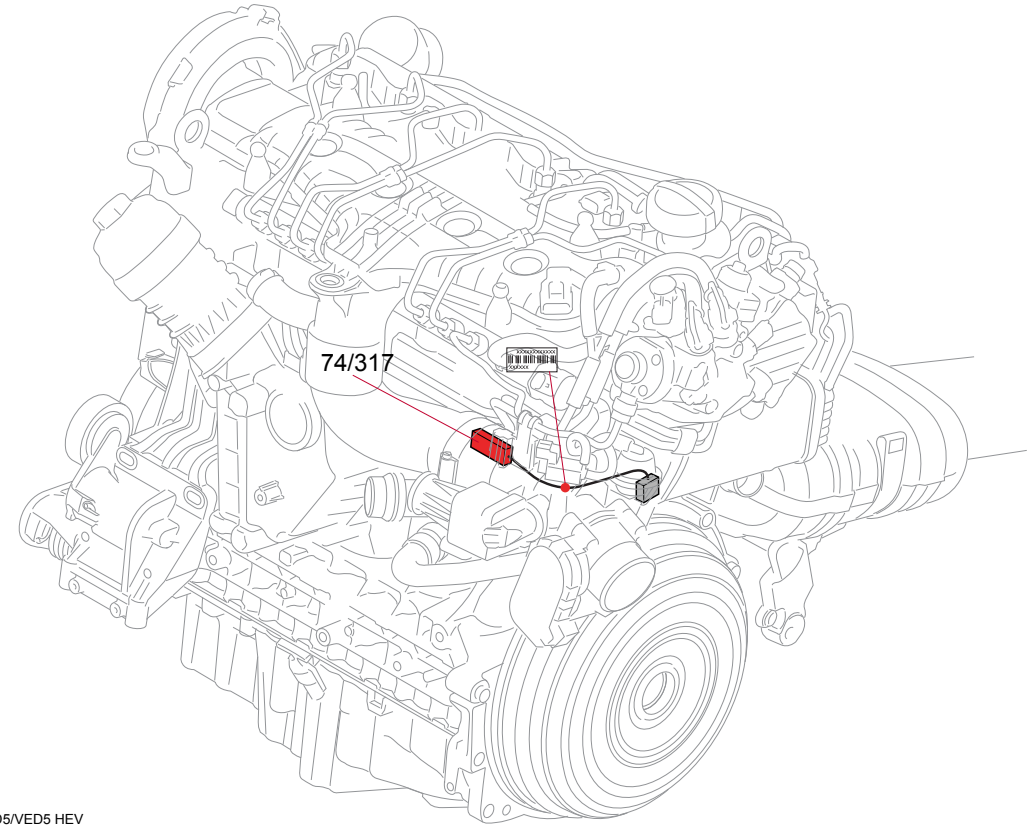

6C319 VED5/VED5 HEV P52H116

Ledningsmattornas dragning i bilen
Adapterkablage glödstift, 4-CYL 2.0D

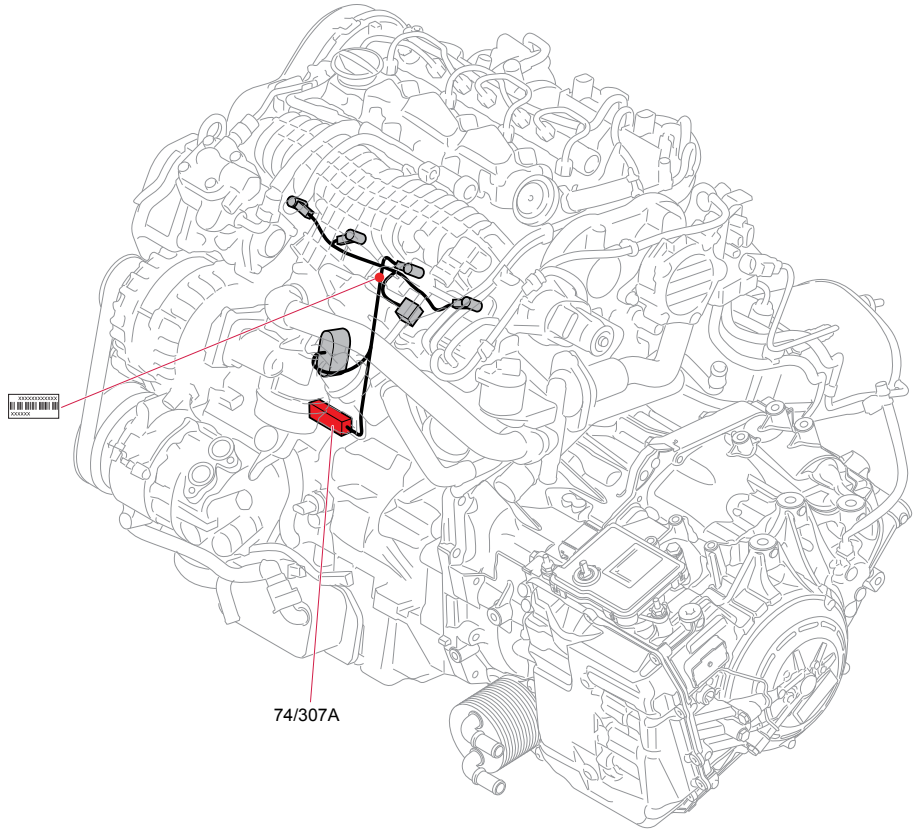

12B568 VED4 P43H053

Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta AWD, 4WD

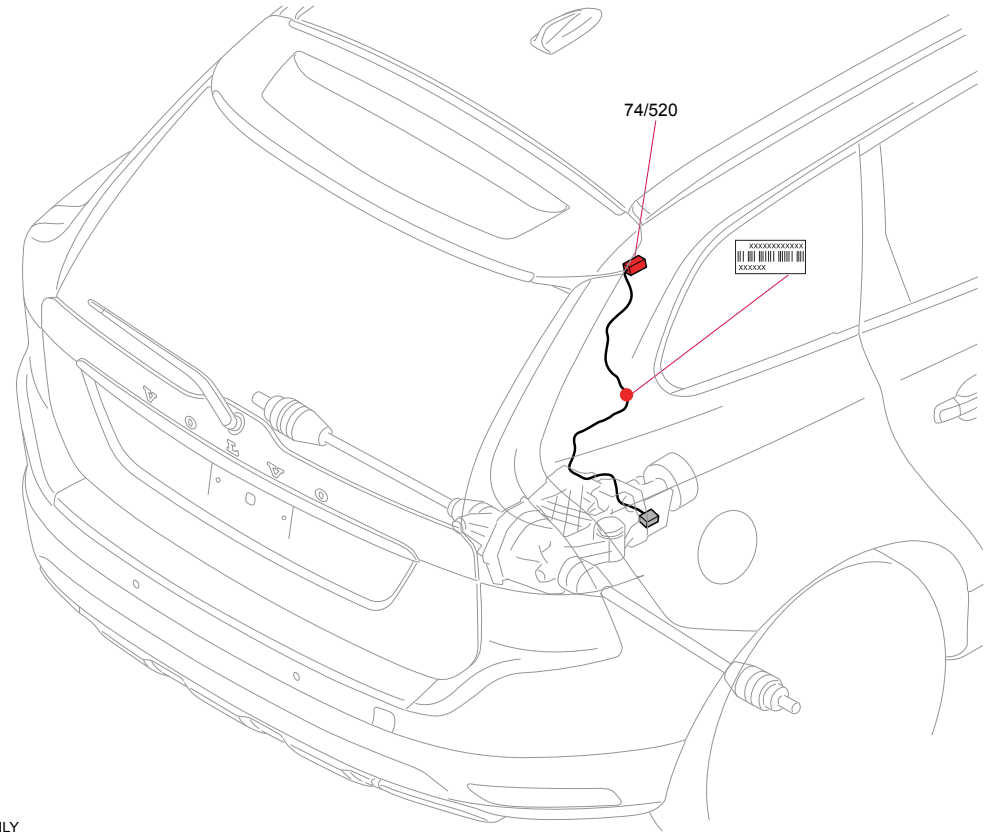

7A786 4WD ONLY P52H118

Ledningsmattornas dragning i bilen
Adapterkablage framåtriktad radar

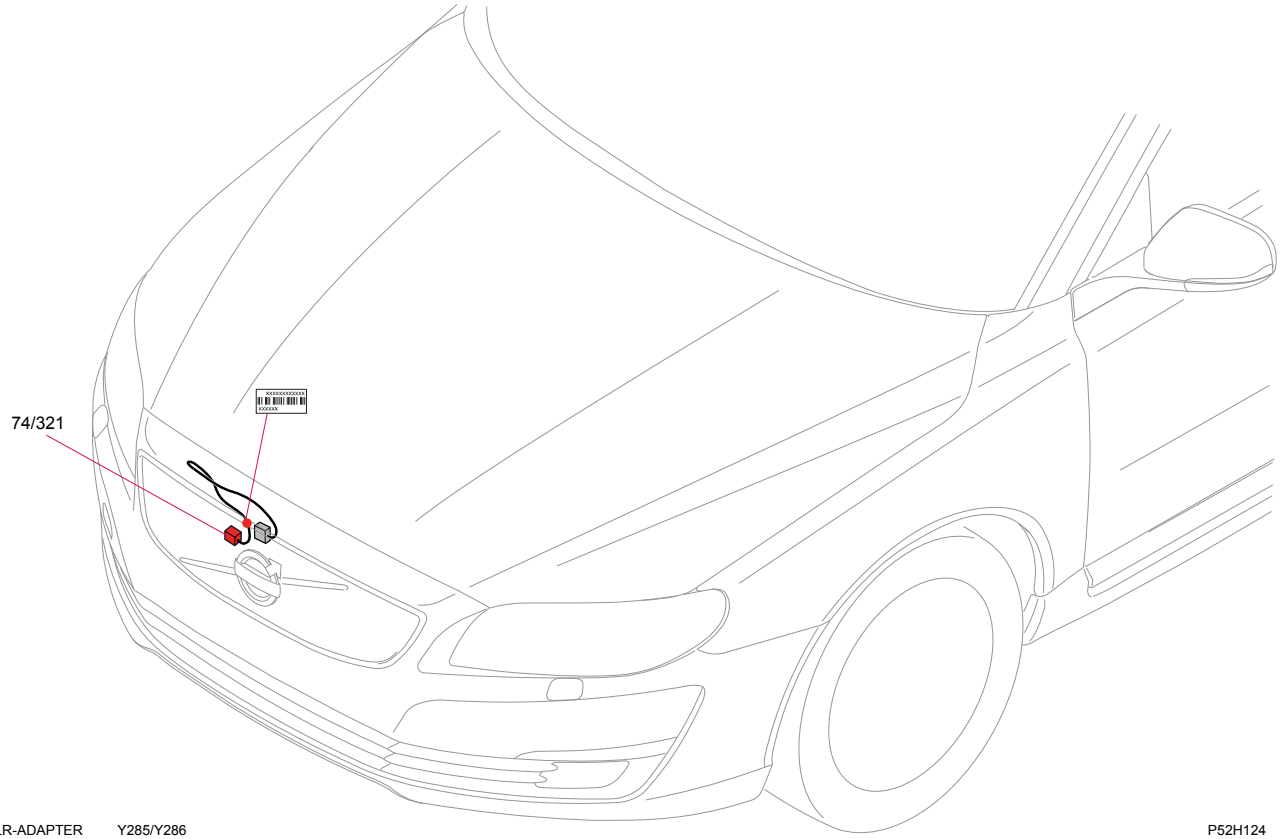

FLR-ADAPTER Y285/Y286 P52H124

Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta eluppvärmda spolarmunstycken

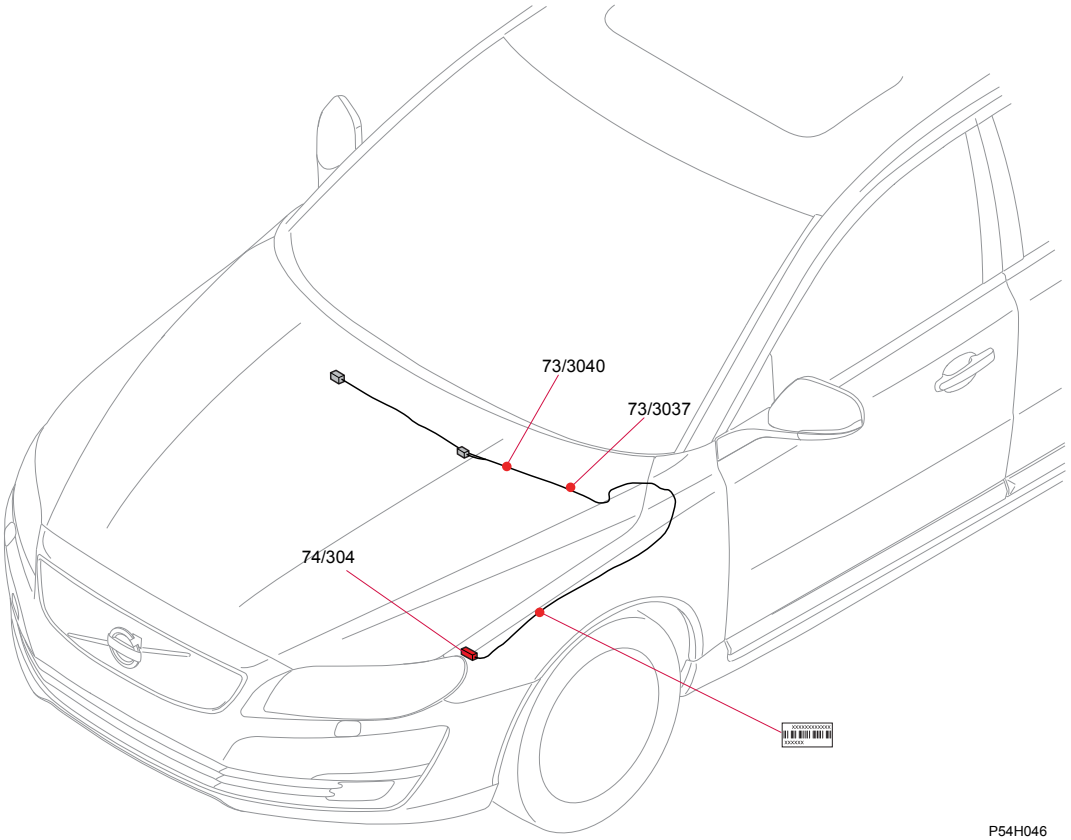

14297 P54H046

Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta golv, V70, XC70 & LHD

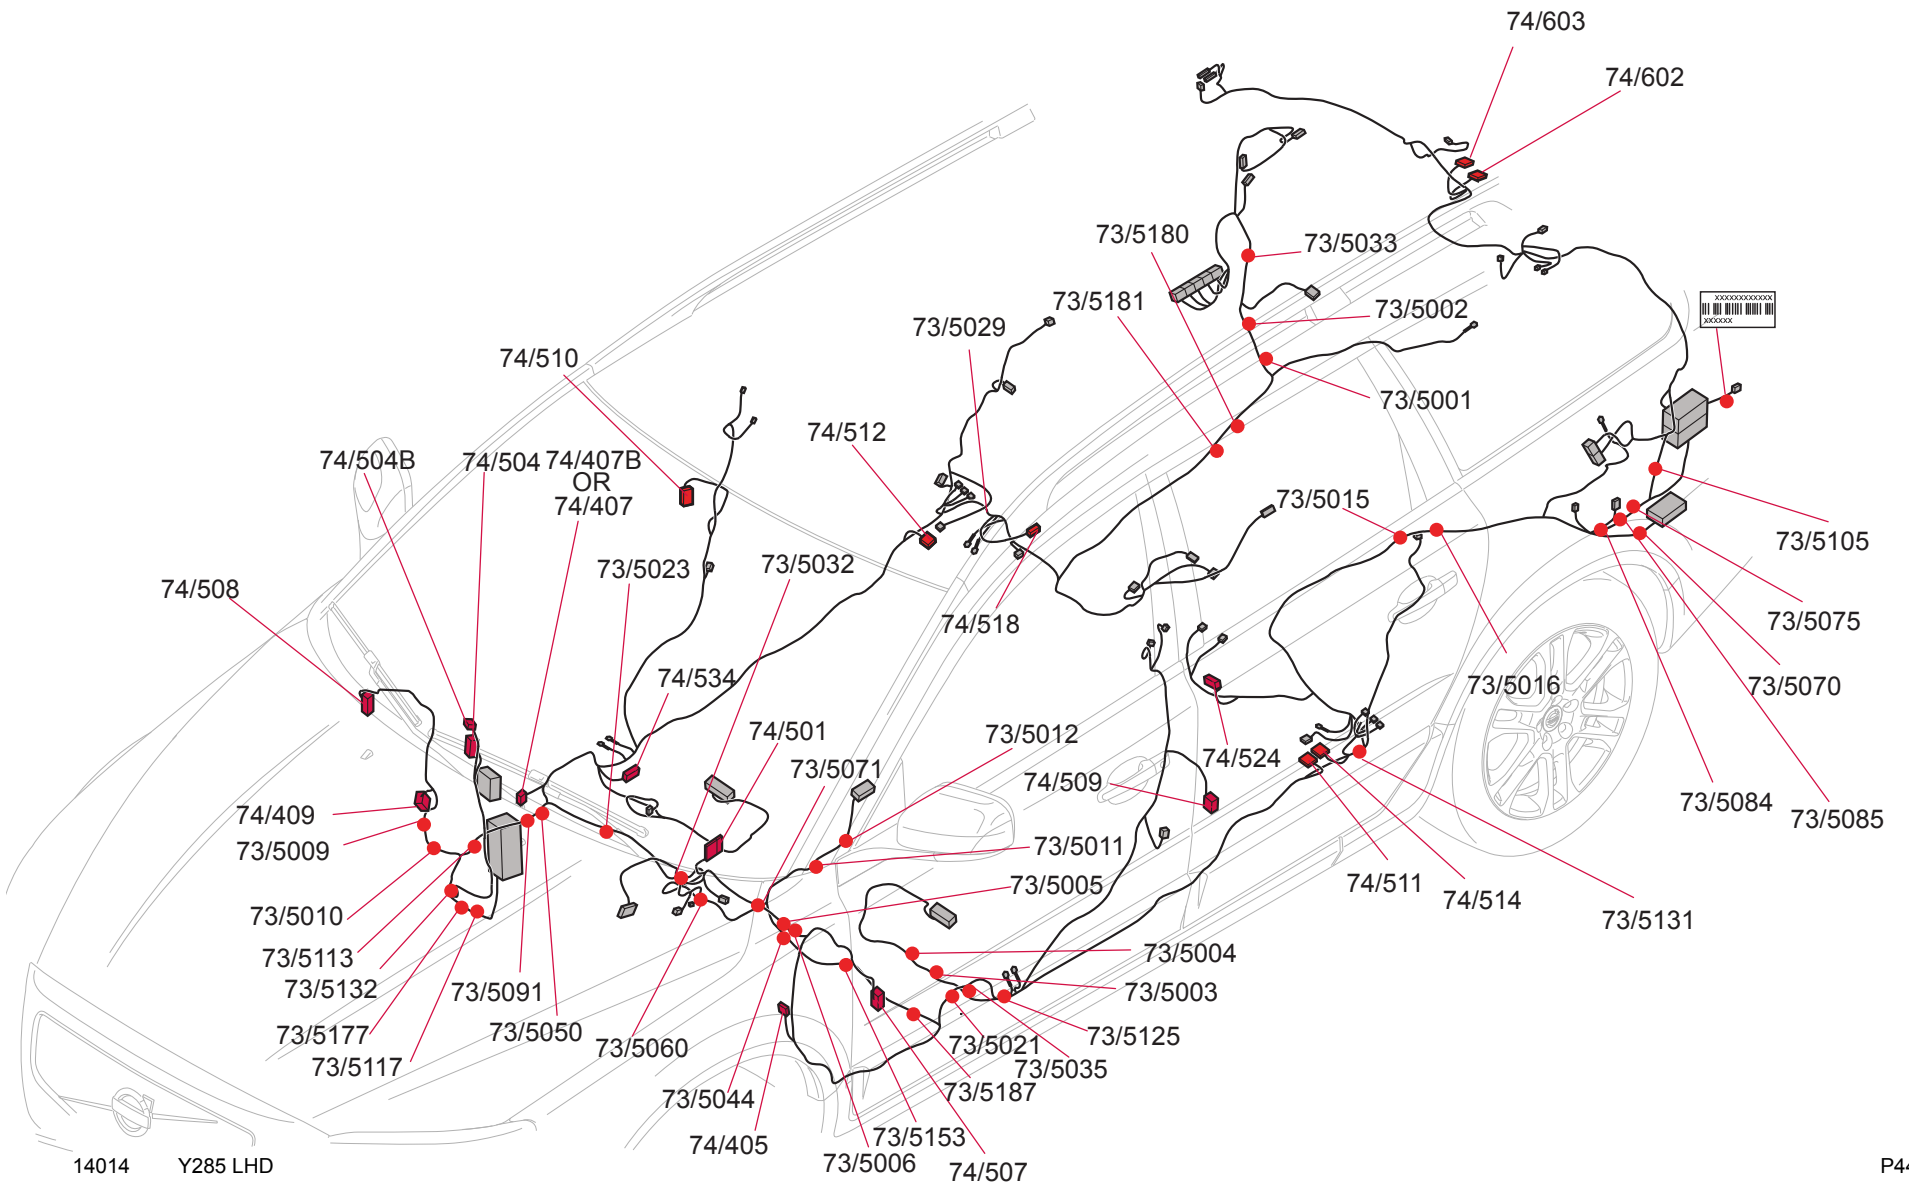

Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta golv, V70, XC70 & RHD

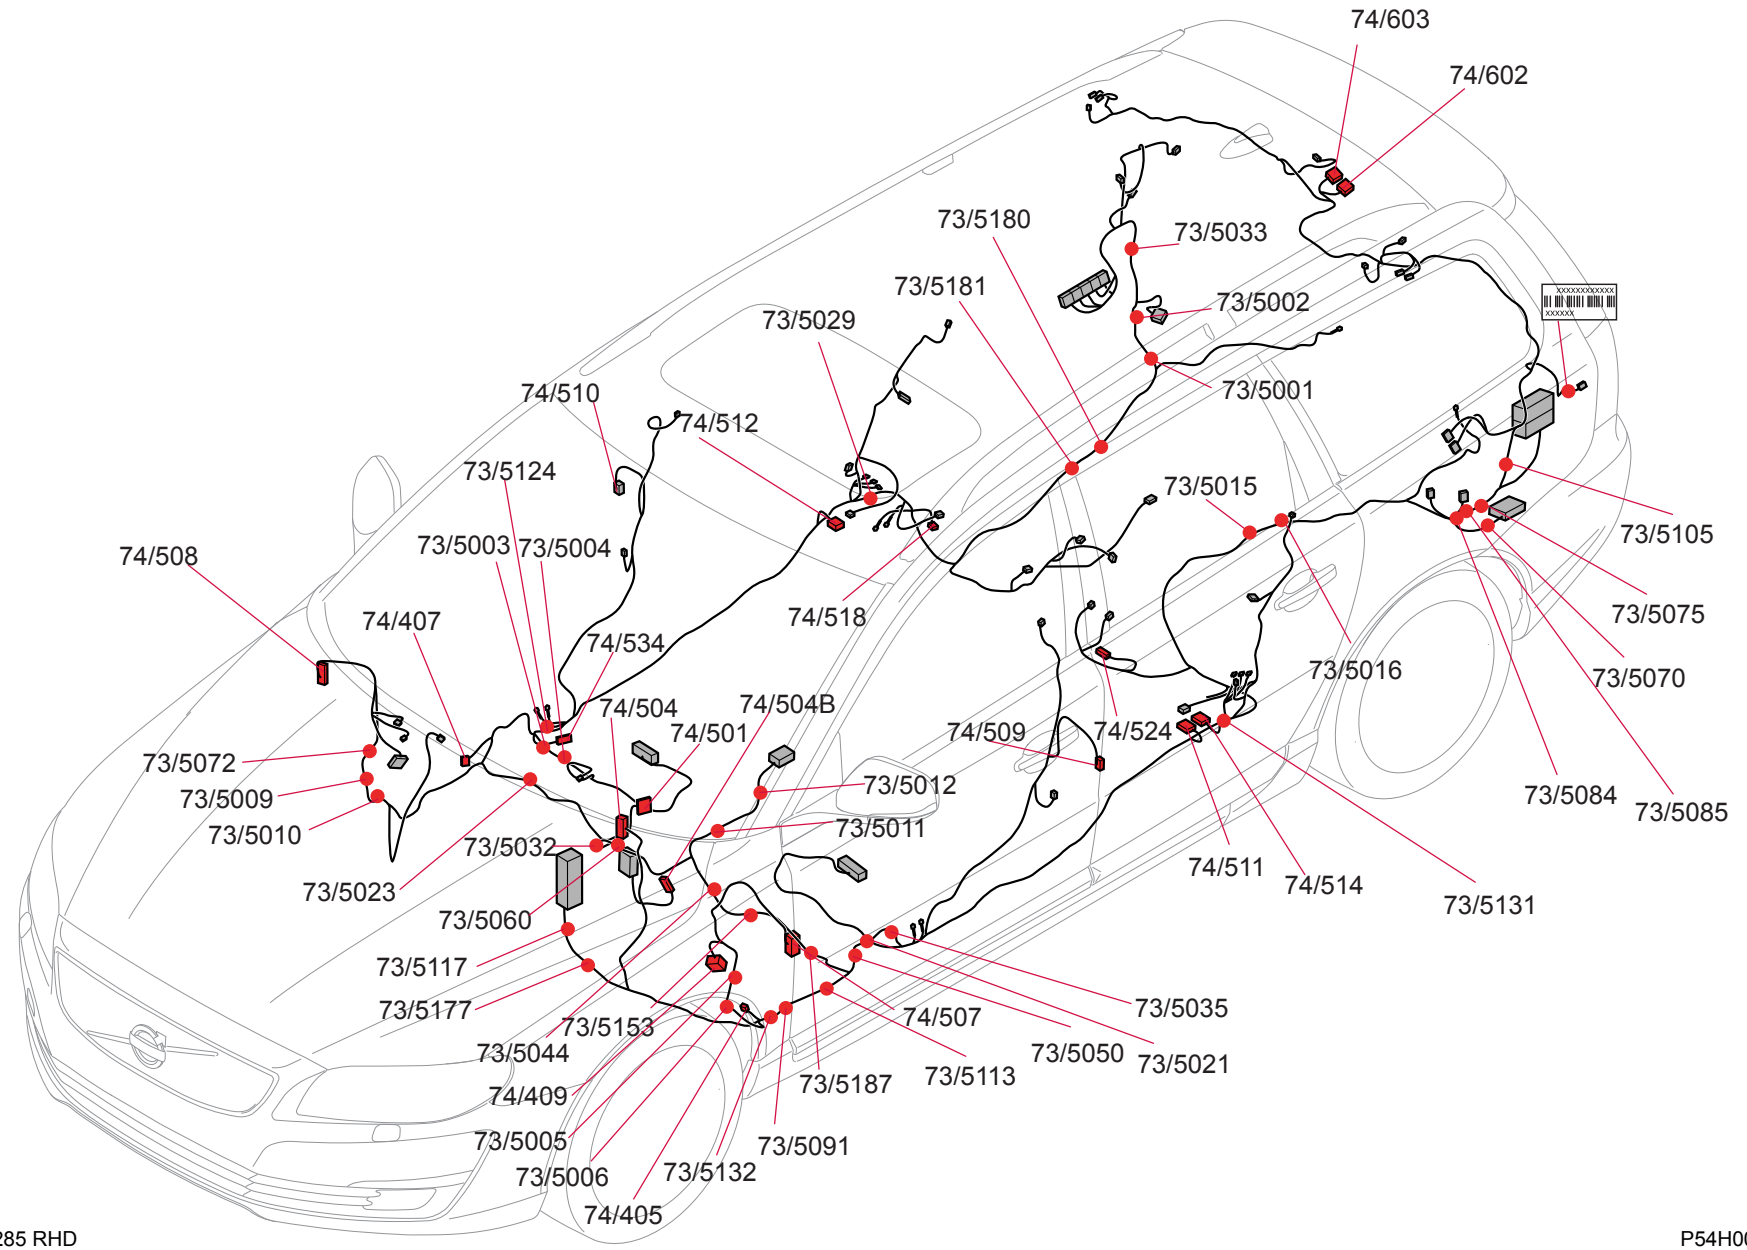

14014 Y285 RHD

P54H004

Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta golv, S80 & LHD

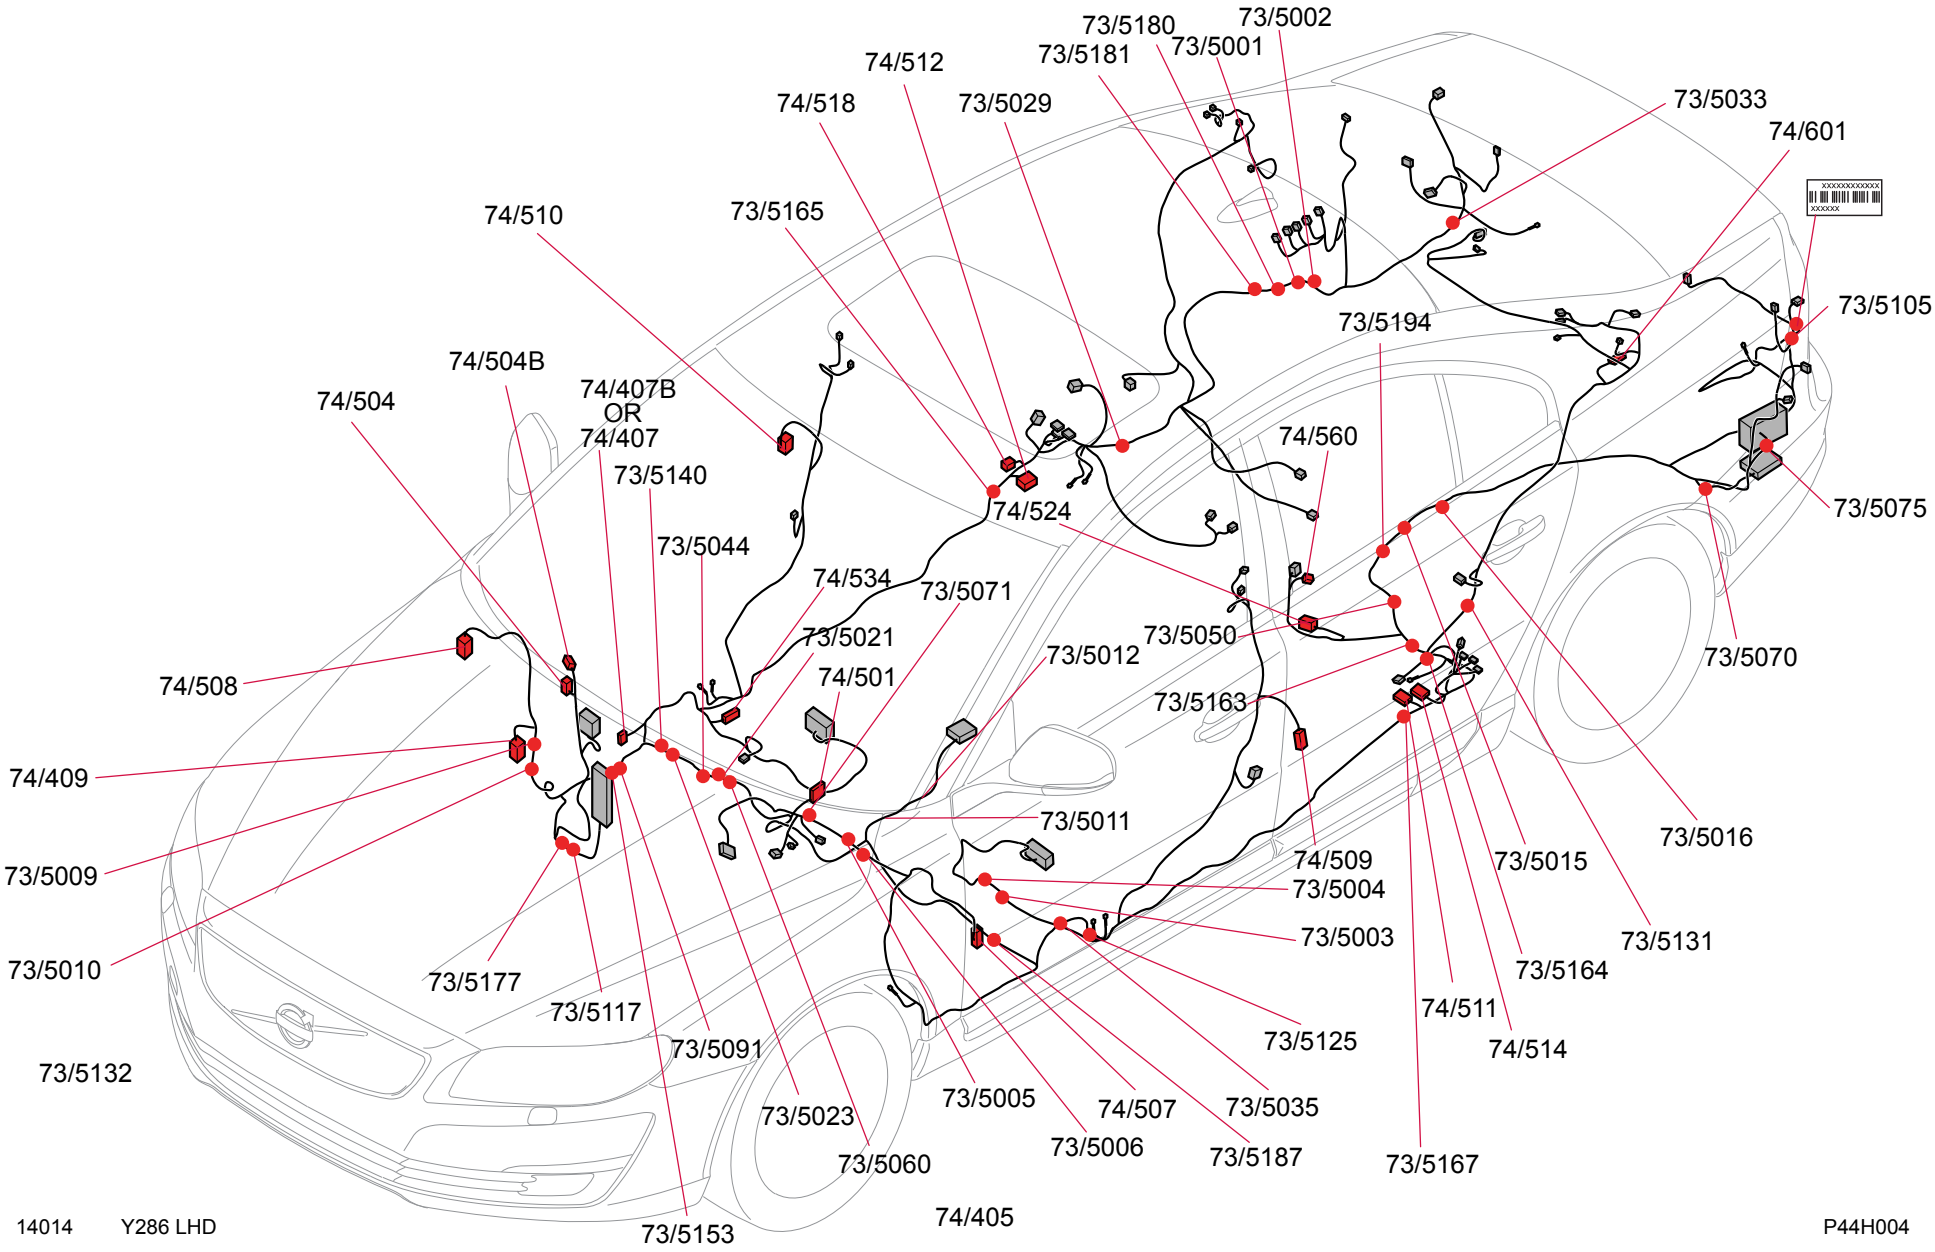

Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta golv, S80 & RHD

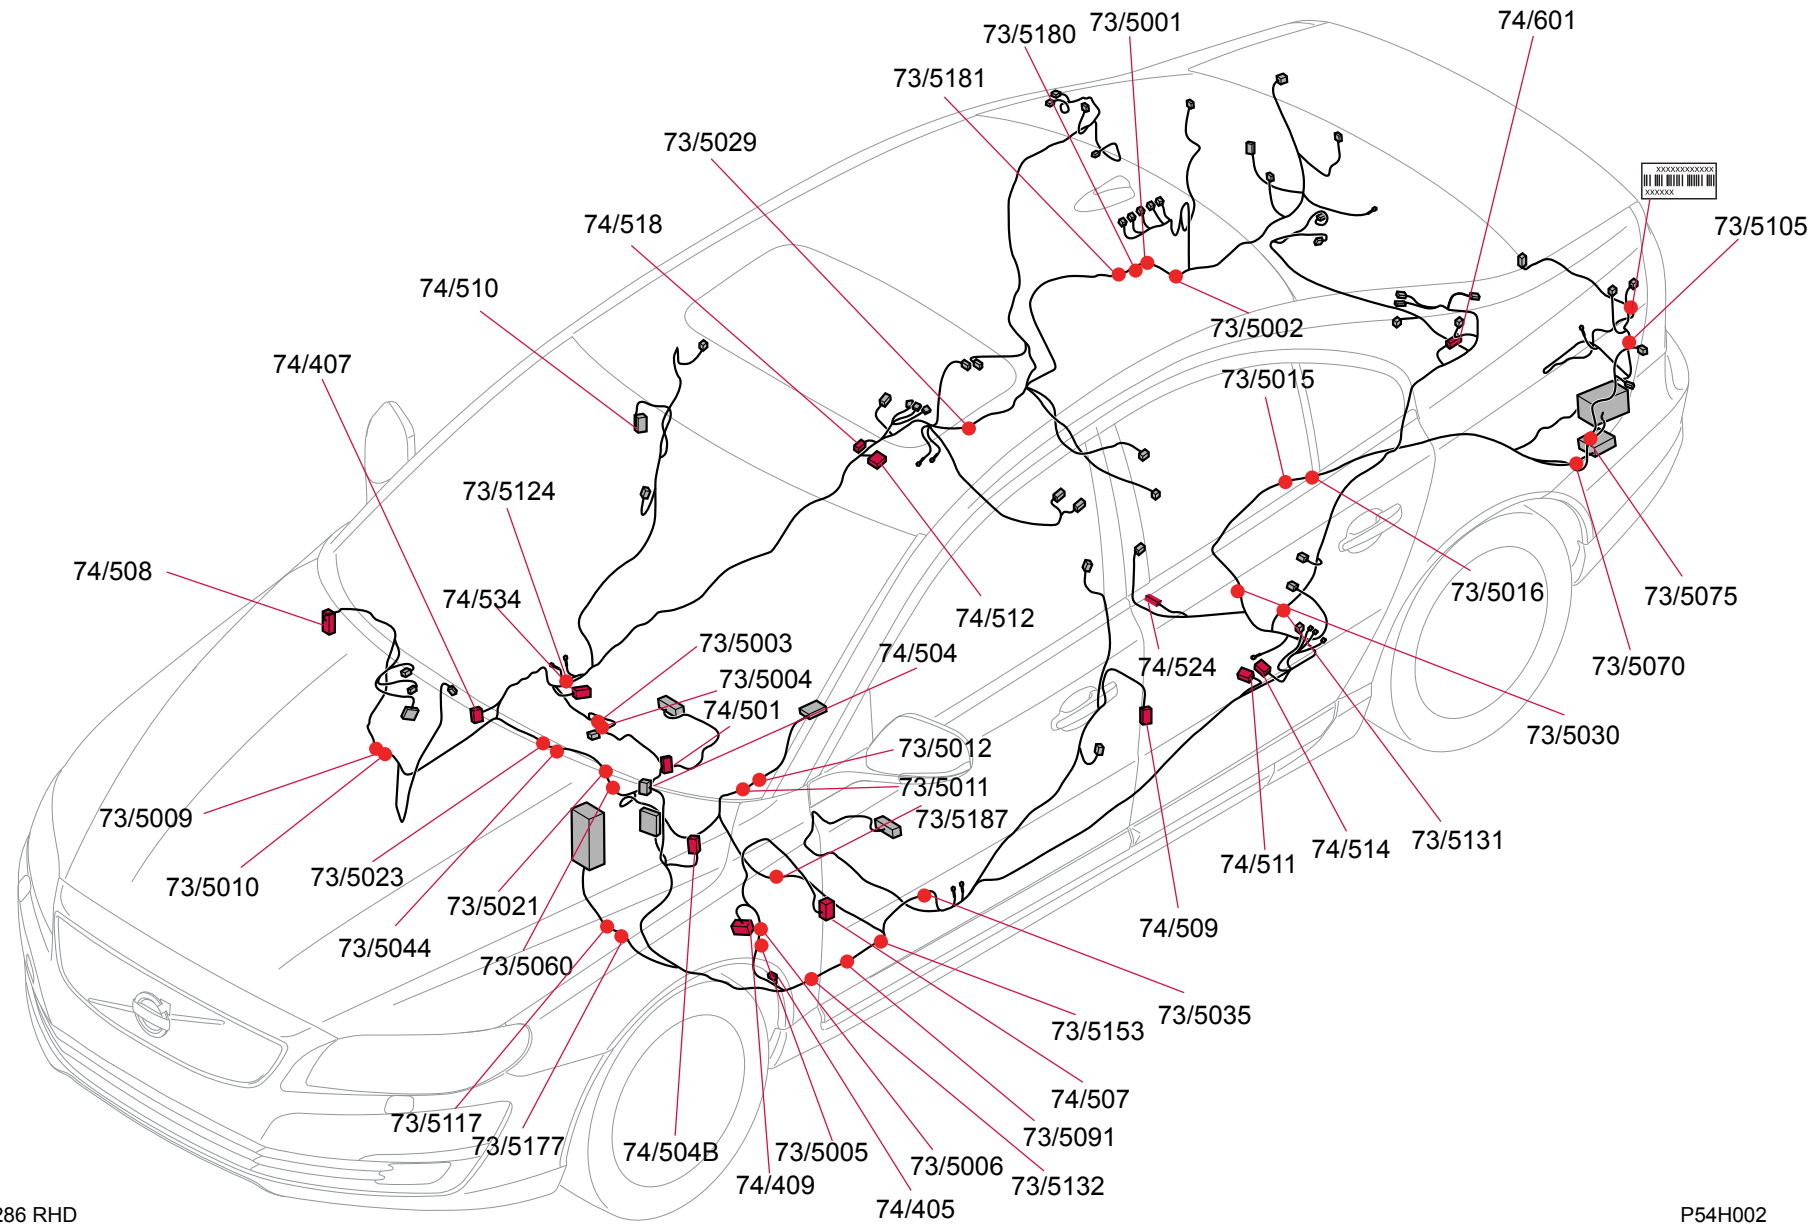

14014 Y286 RHD

P54H002

Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta instrumentbräda, LHD

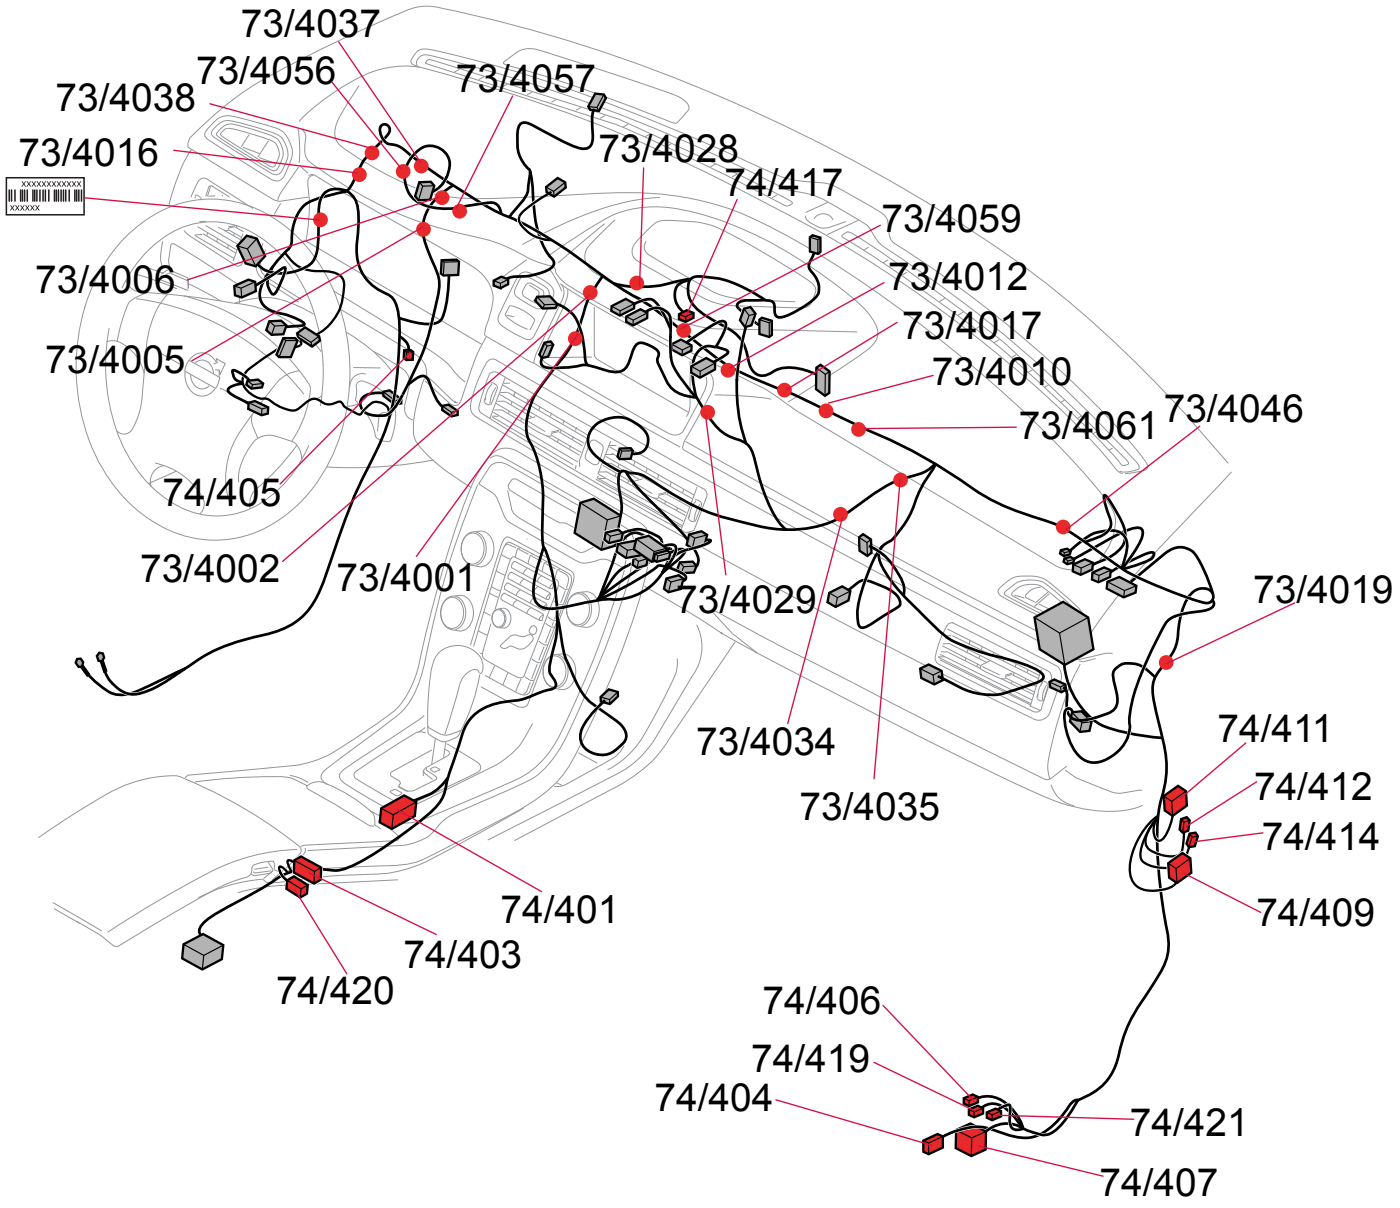

14401 Y285/Y286/Y483 LHD P54H009

Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta instrumentbräda, RHD

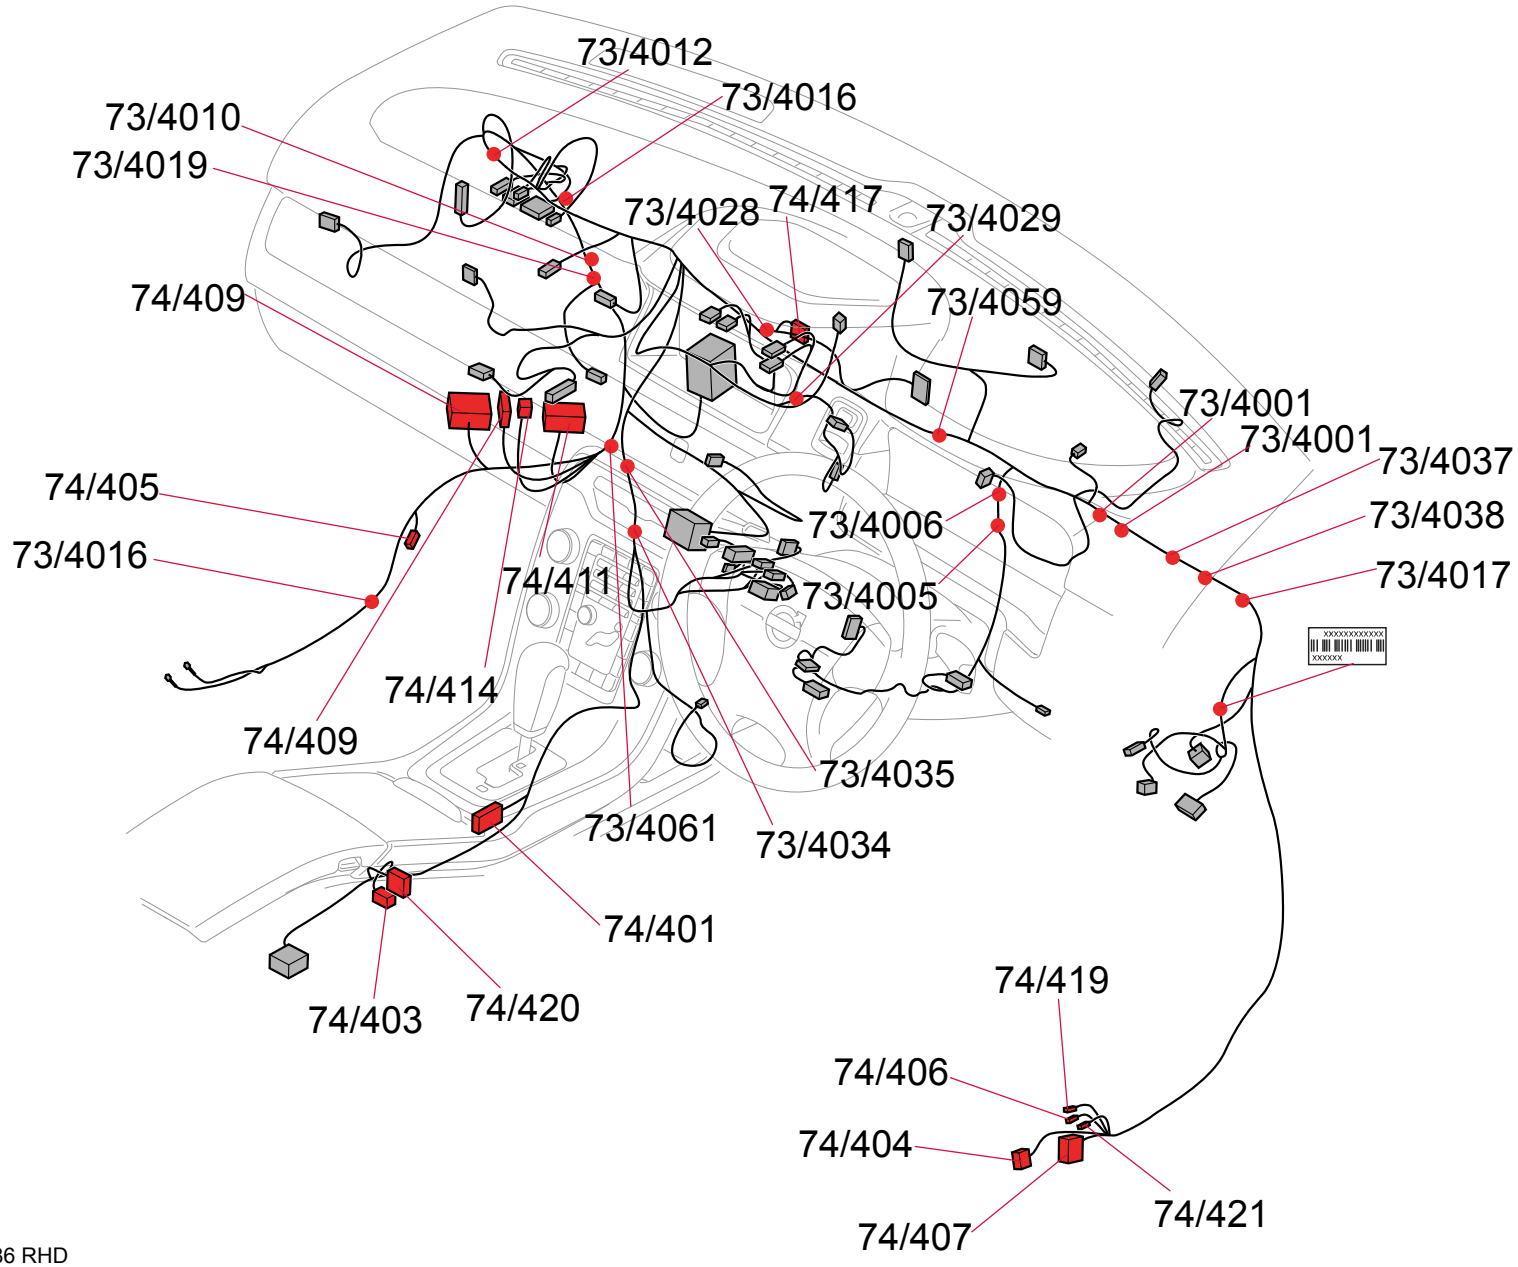

14401 Y285/Y286 RHD P44H025

Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta motor, 4-CYL 1.6D & AUTO

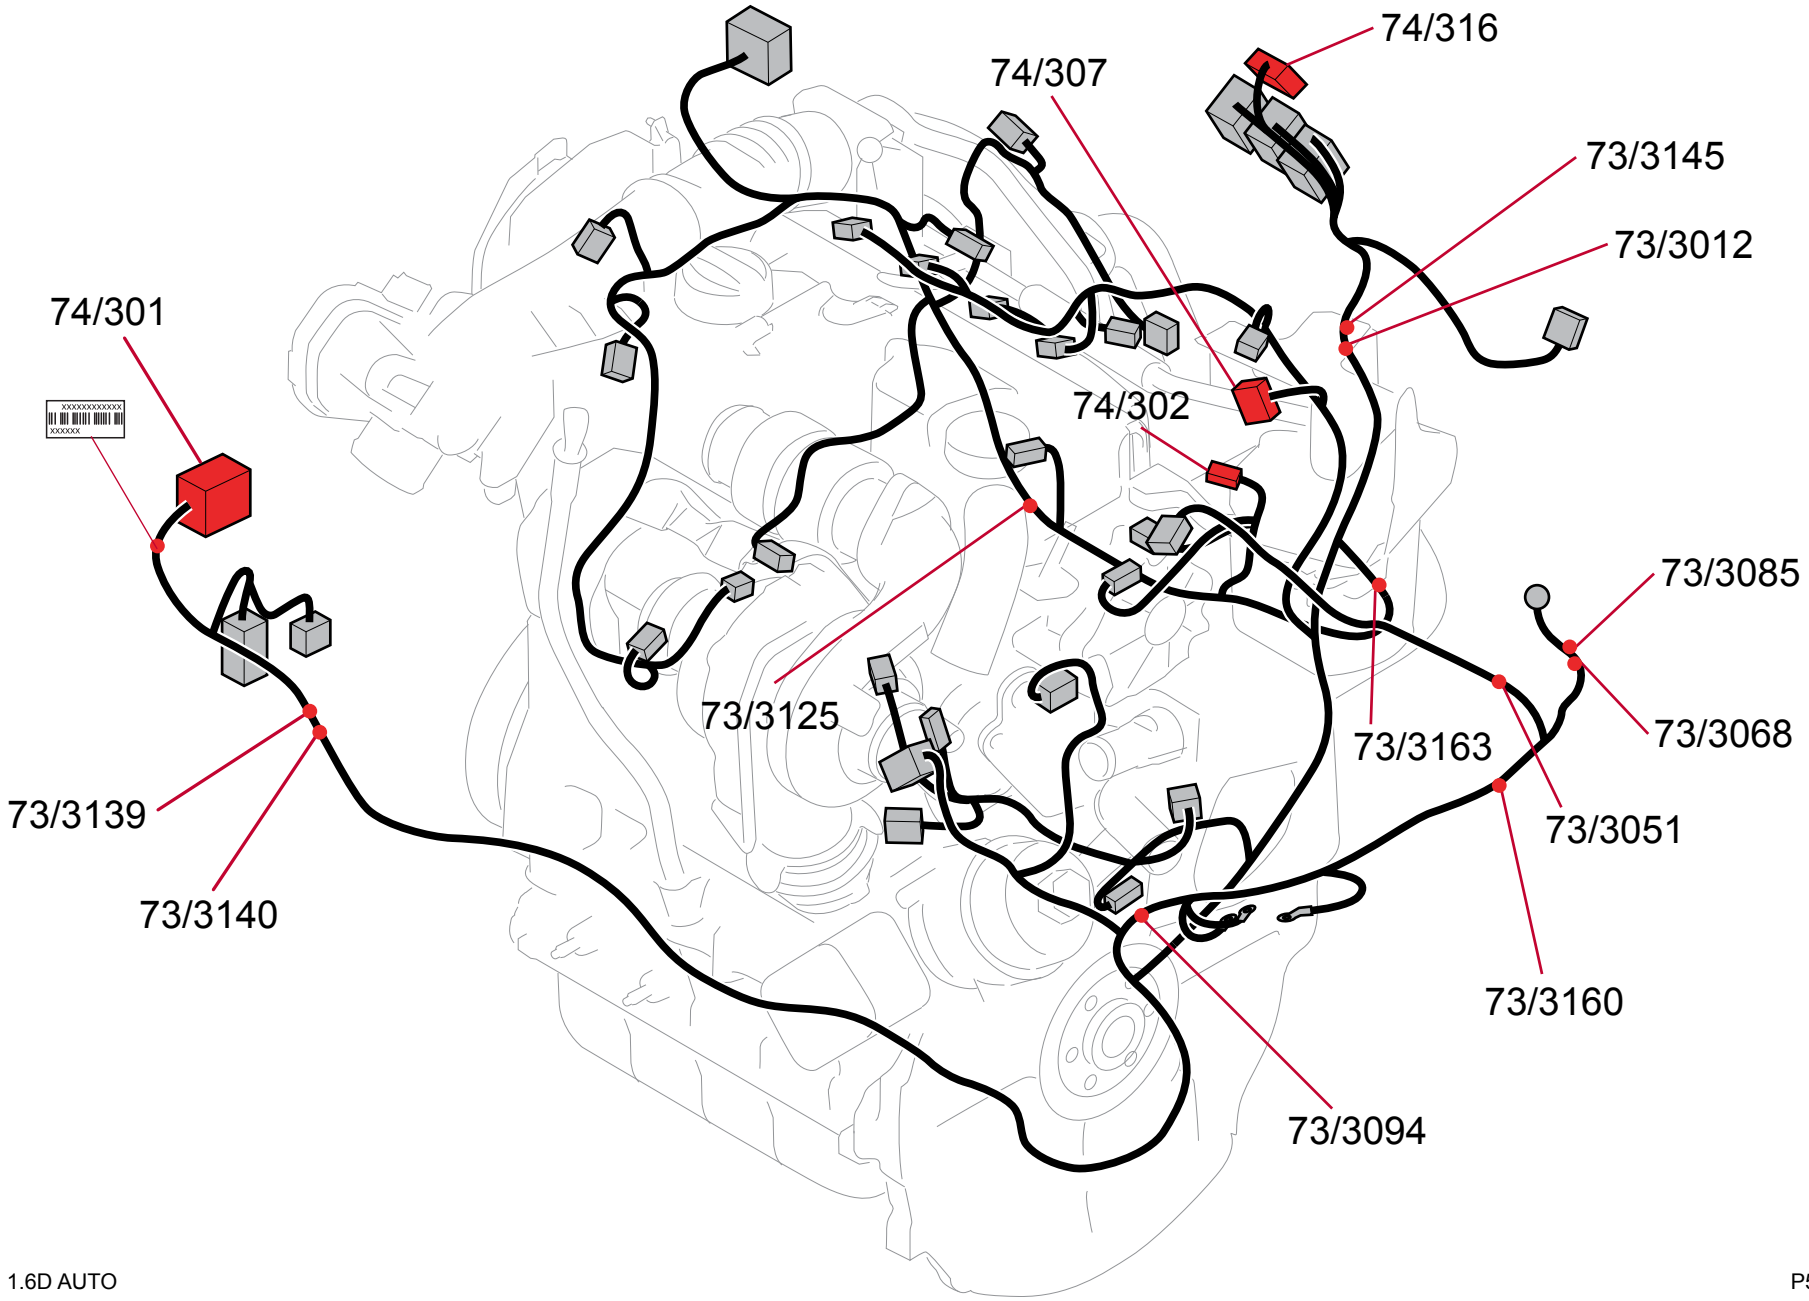

12A690 1.6D AUTO

P54H013

Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta motor, 4-CYL 1.6D & MAN

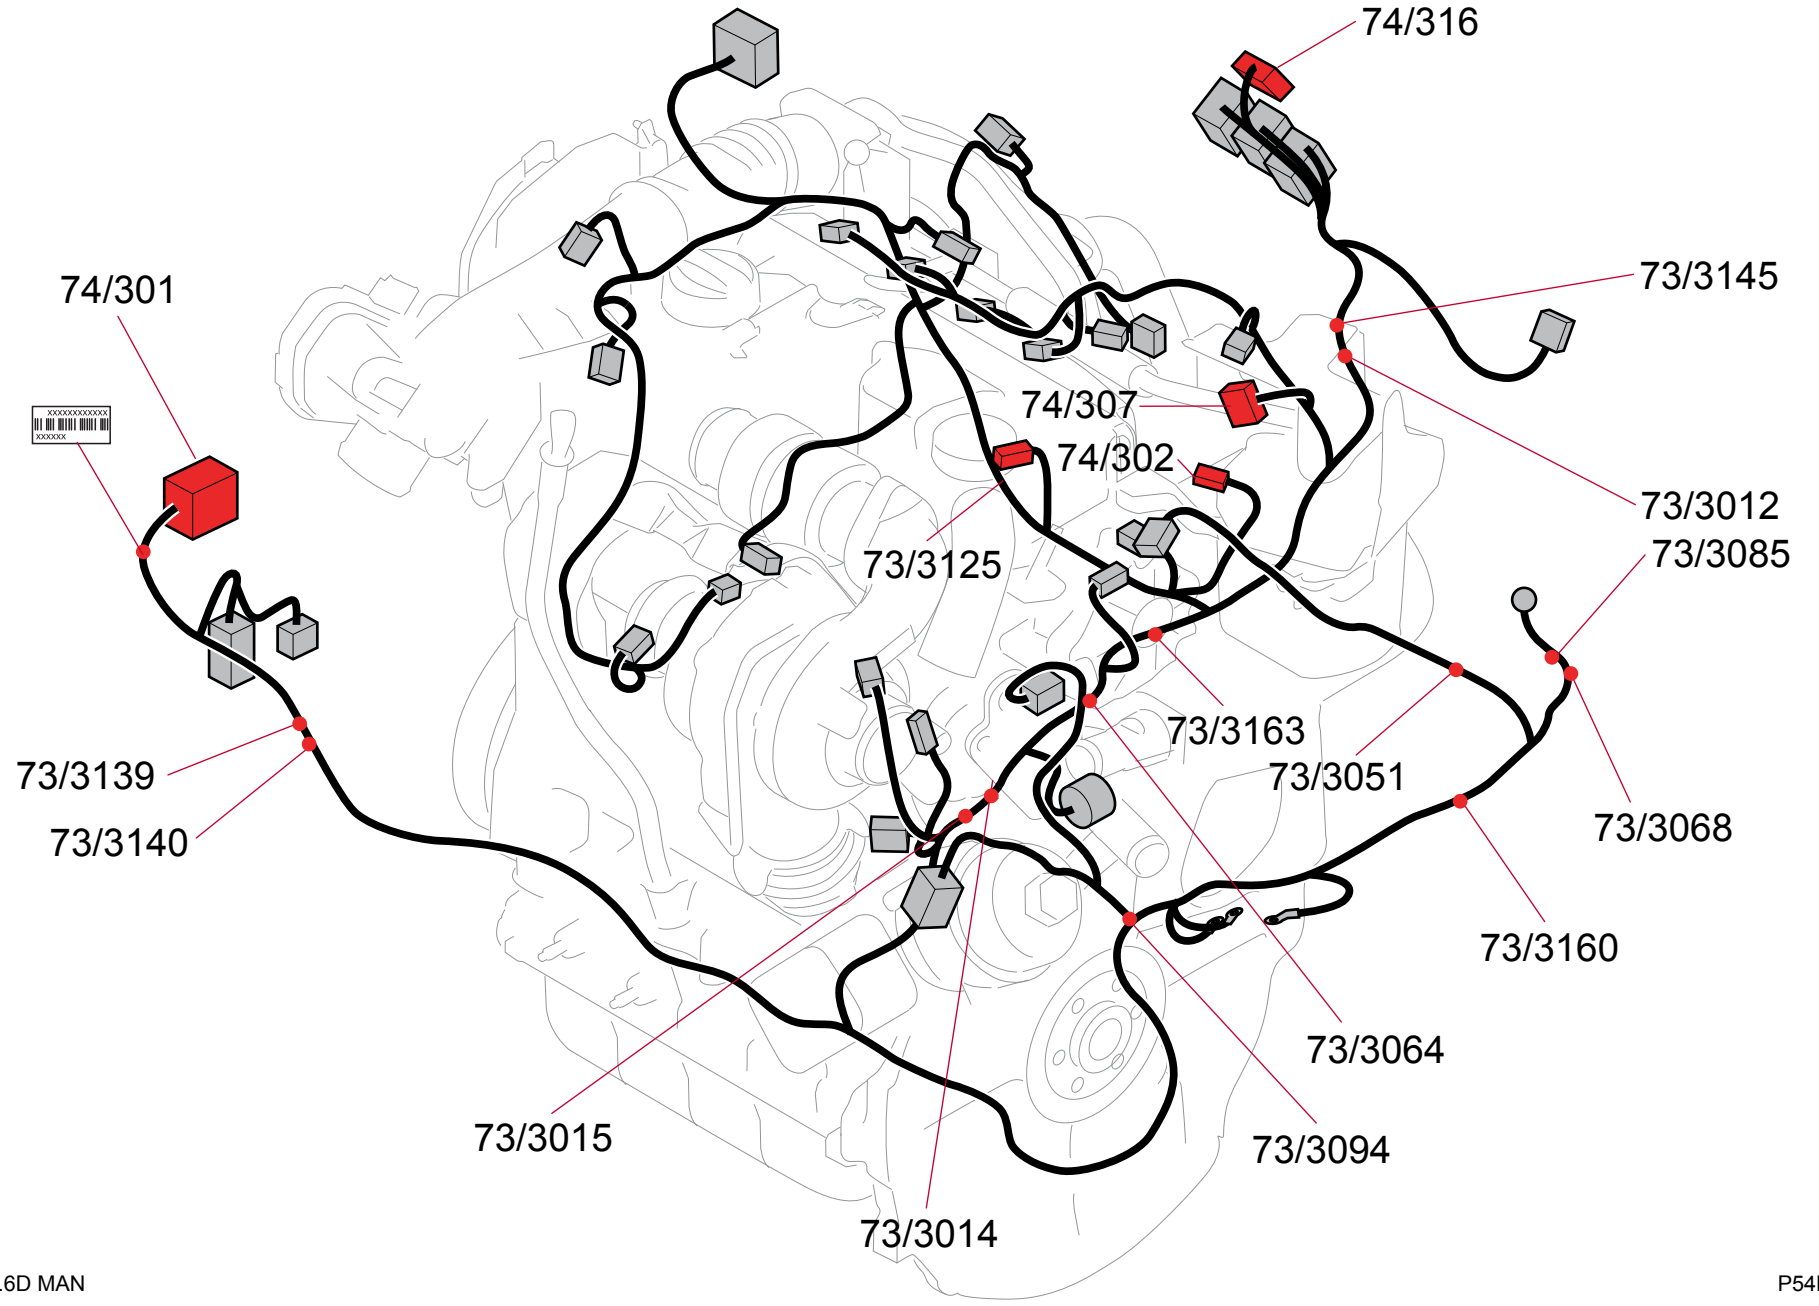

12A690 1.6D MAN

P54H014

Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta motor, 4-CYL 1.6P & AUTO

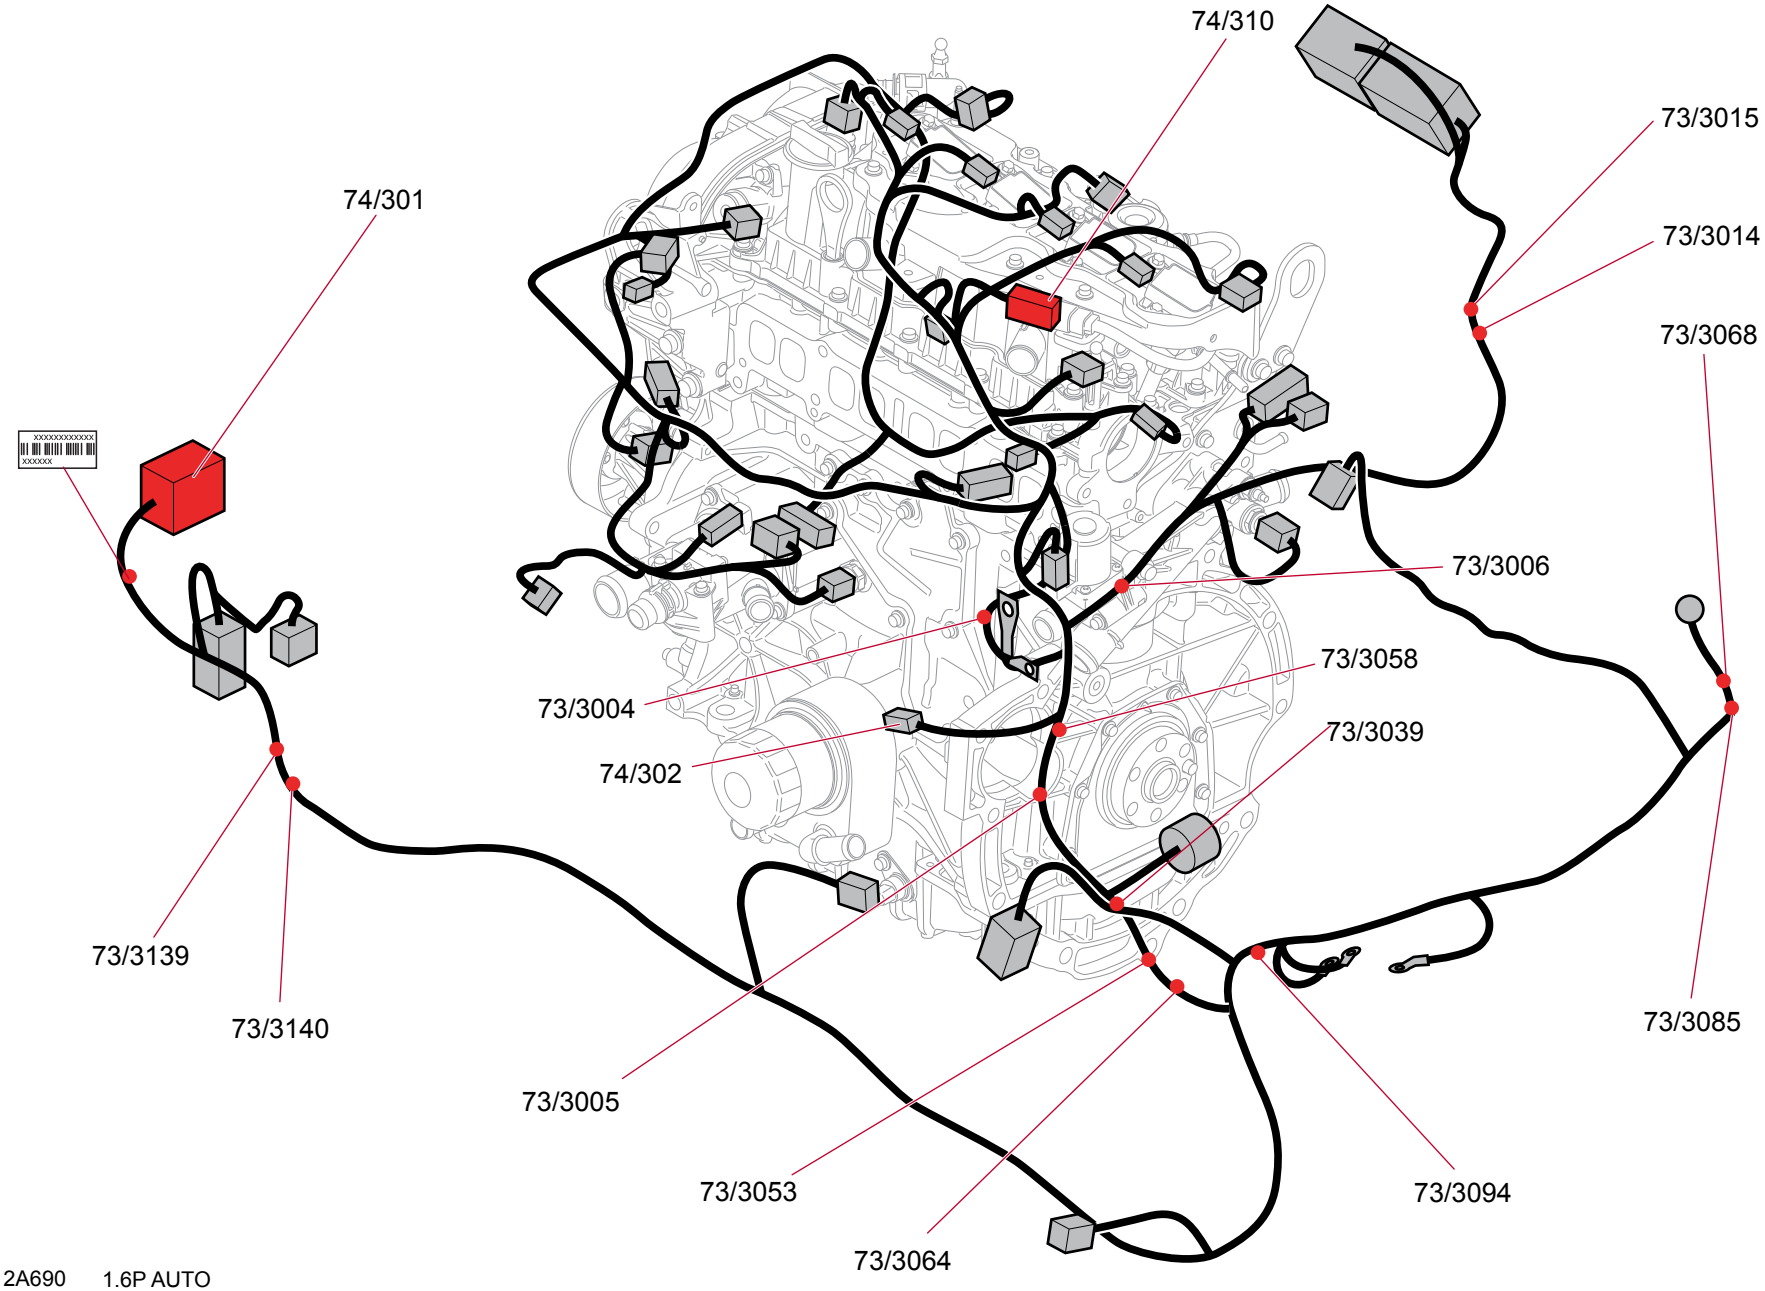

12A690 1.6P AUTO

P54H011

Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta motor, 4-CYL 1.6P & MAN

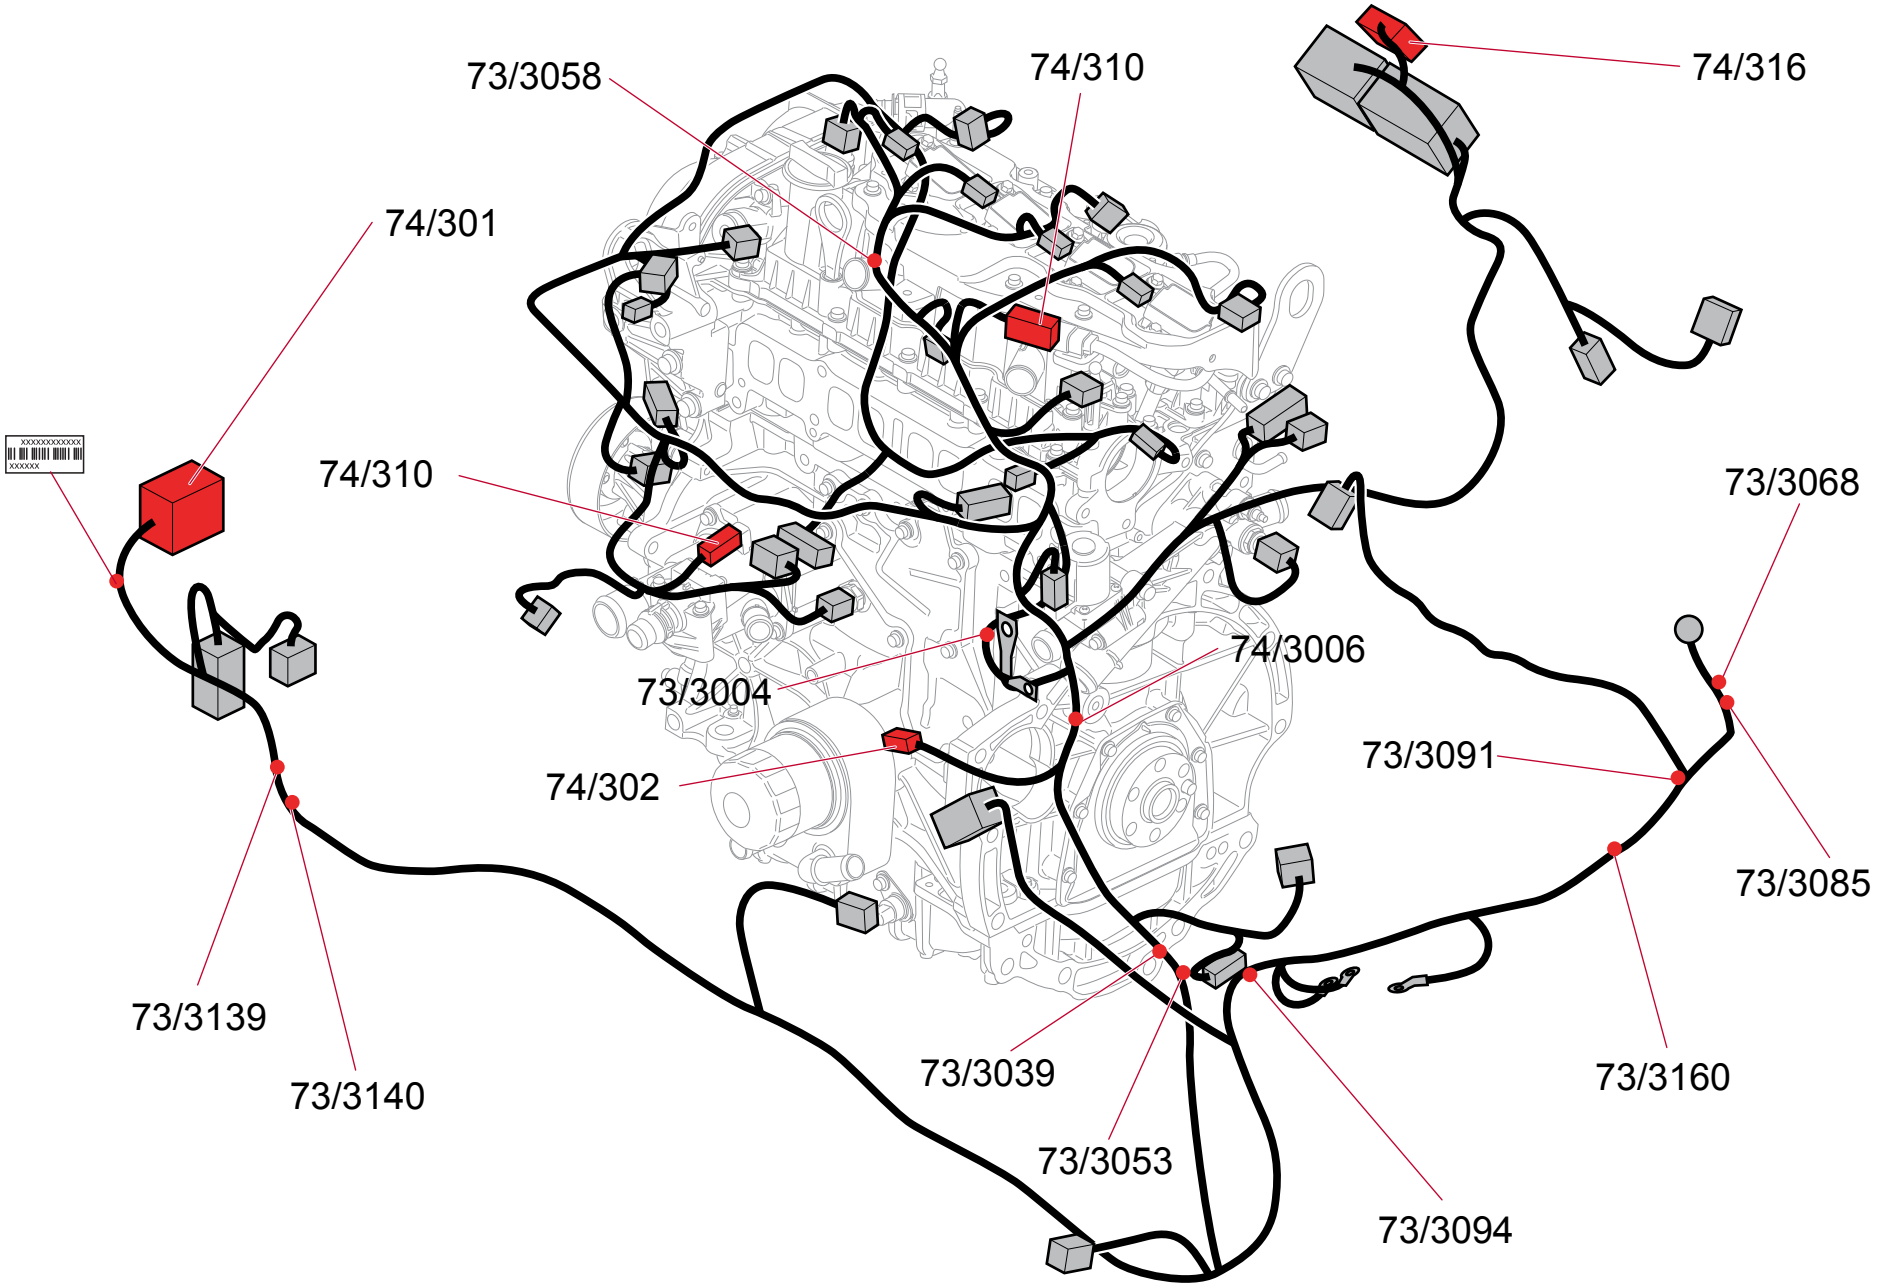

12A690 1.6P MAN

P54H012

Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta motor, 4-CYL 2.0D

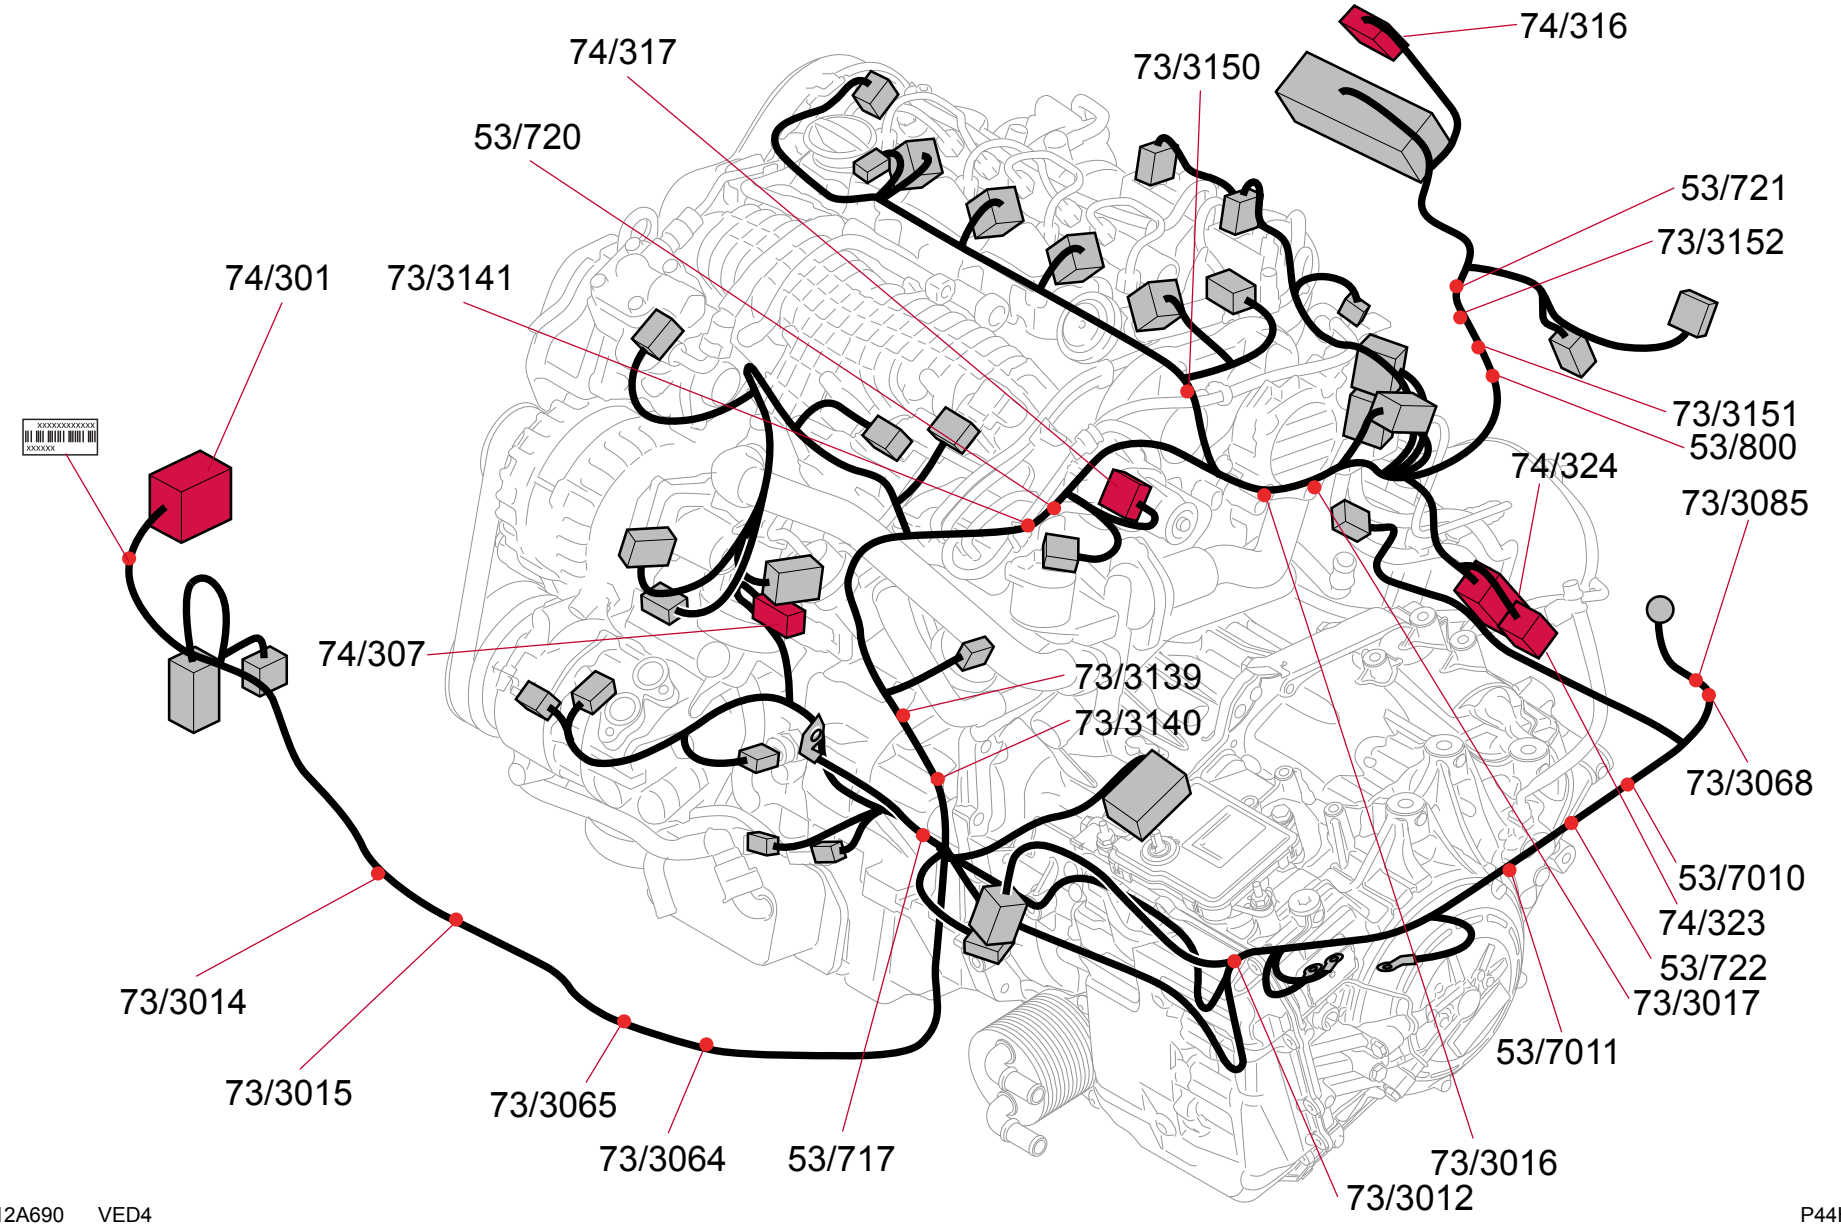

Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta motor, 4-CYL 2.0P

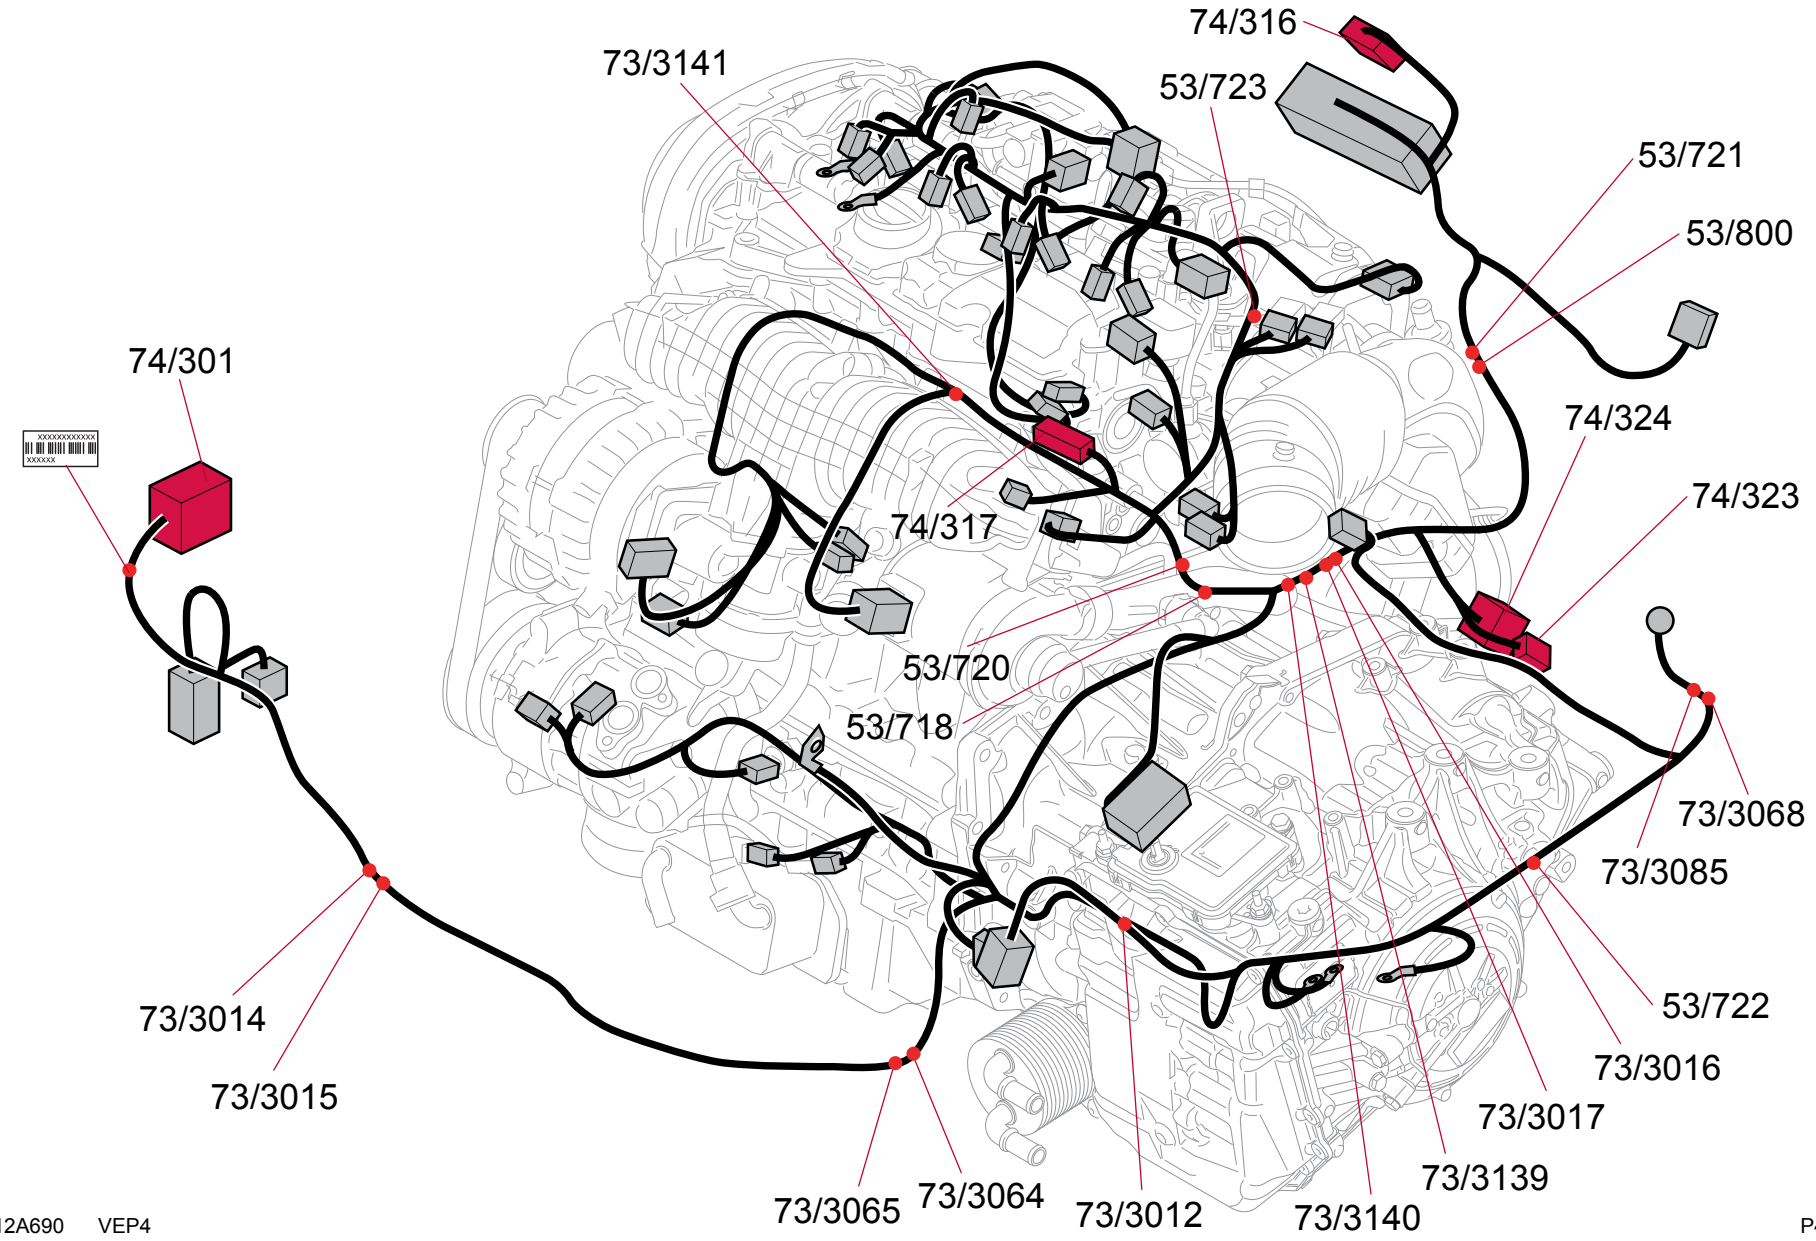

Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta motor, 5-CYL D

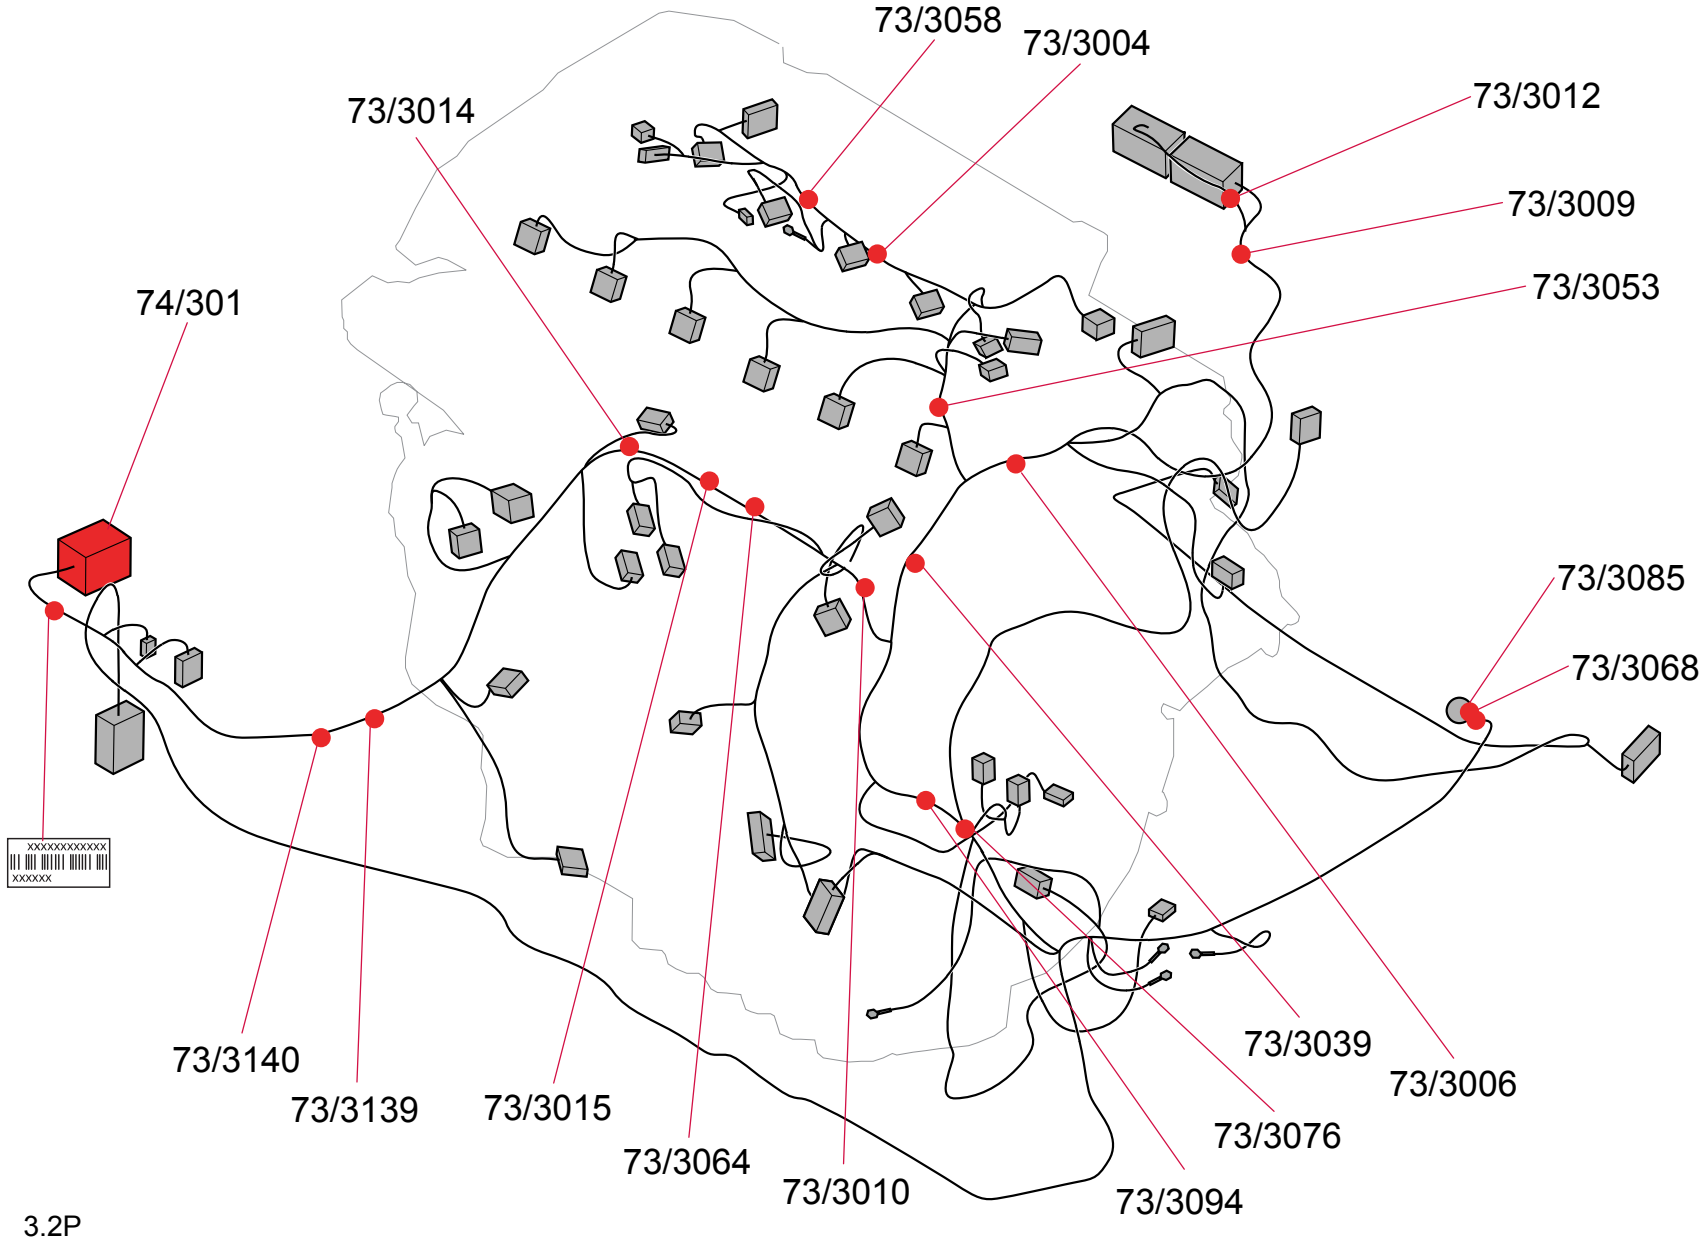

12A690 3.2P

P54H017

Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta motor, 5-CYL P

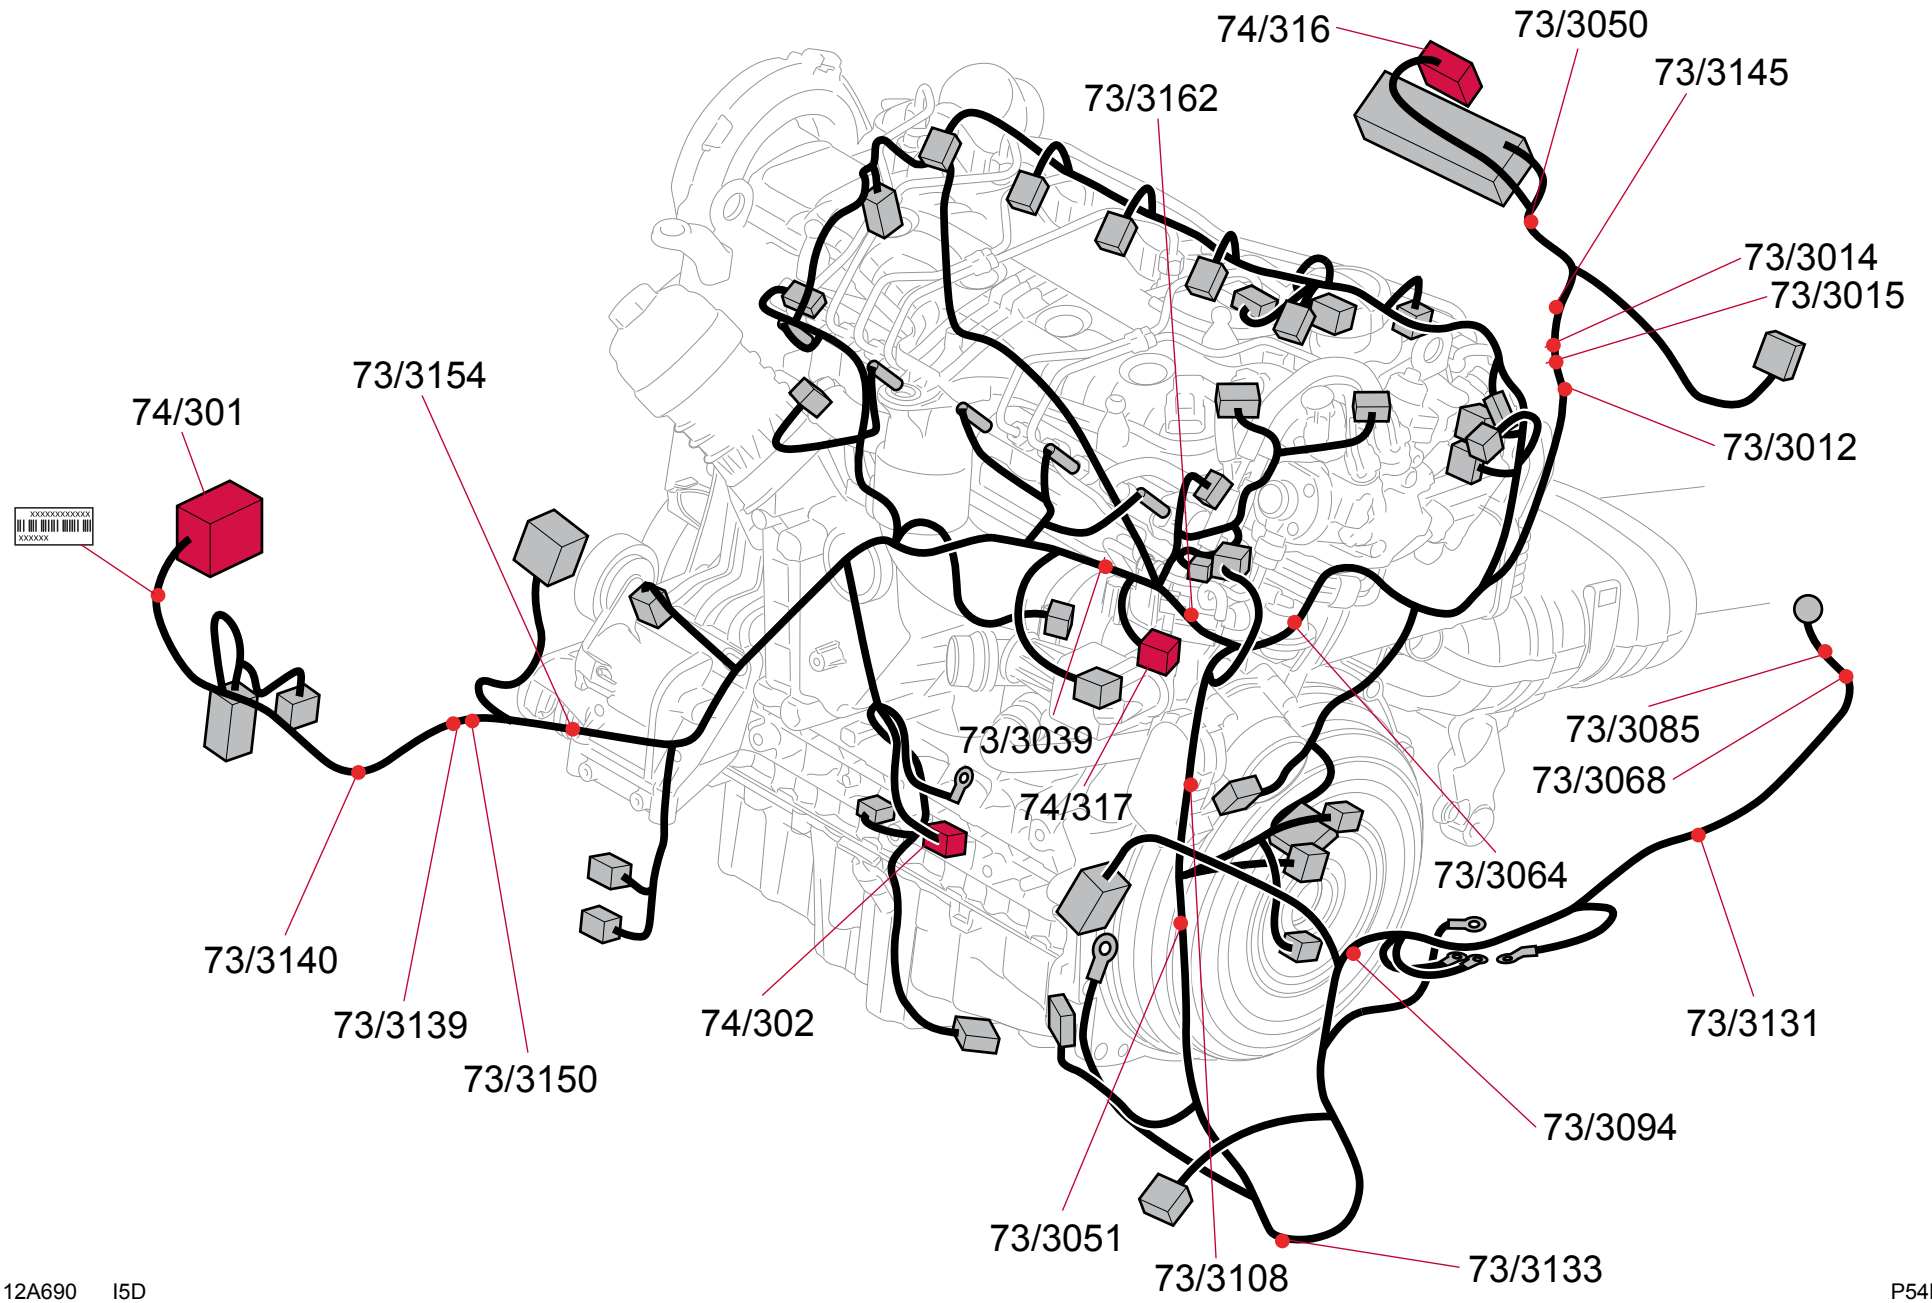

12A690 I5D

P54H016

Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta motor, 6-CYL 3.0P

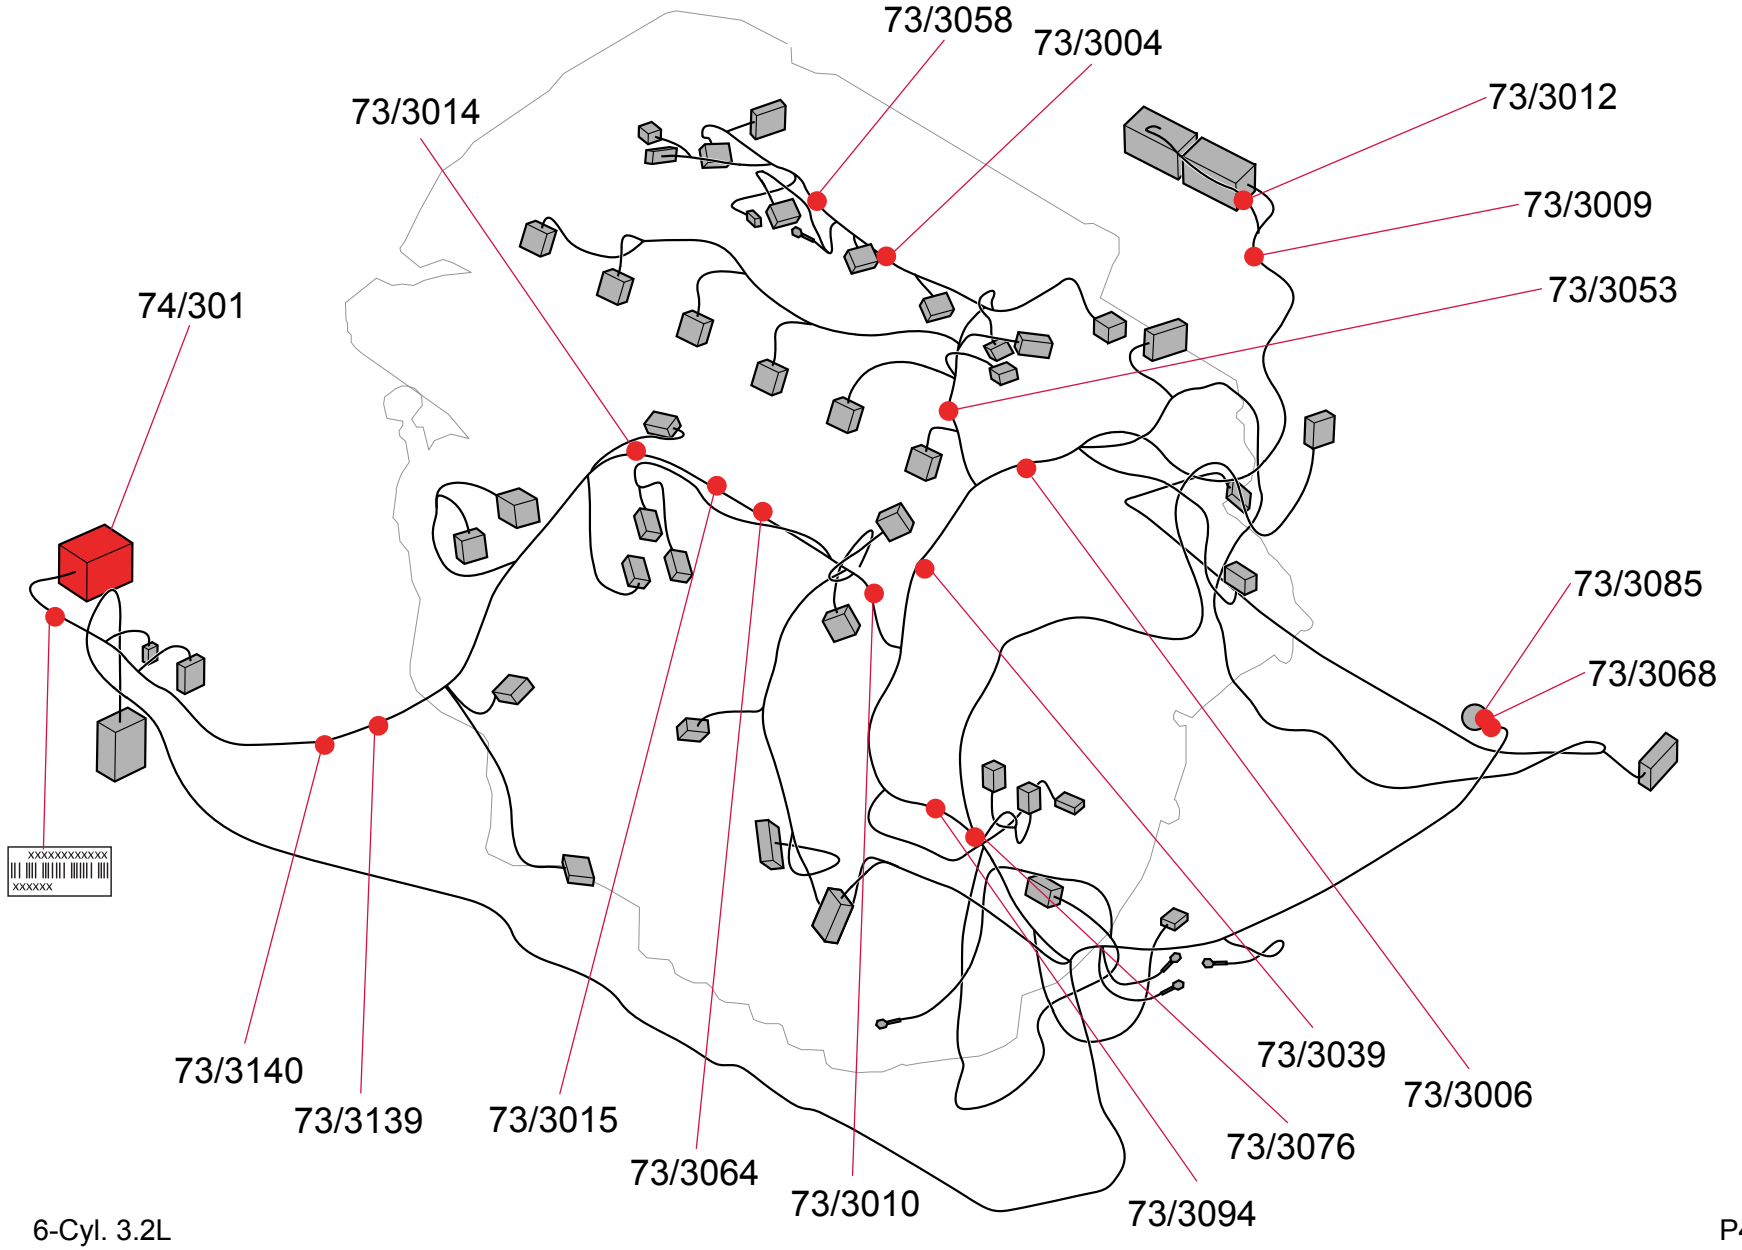

12A690 6-Cyl. 3.2L P44H037

Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta motor, 6-CYL 3.2P

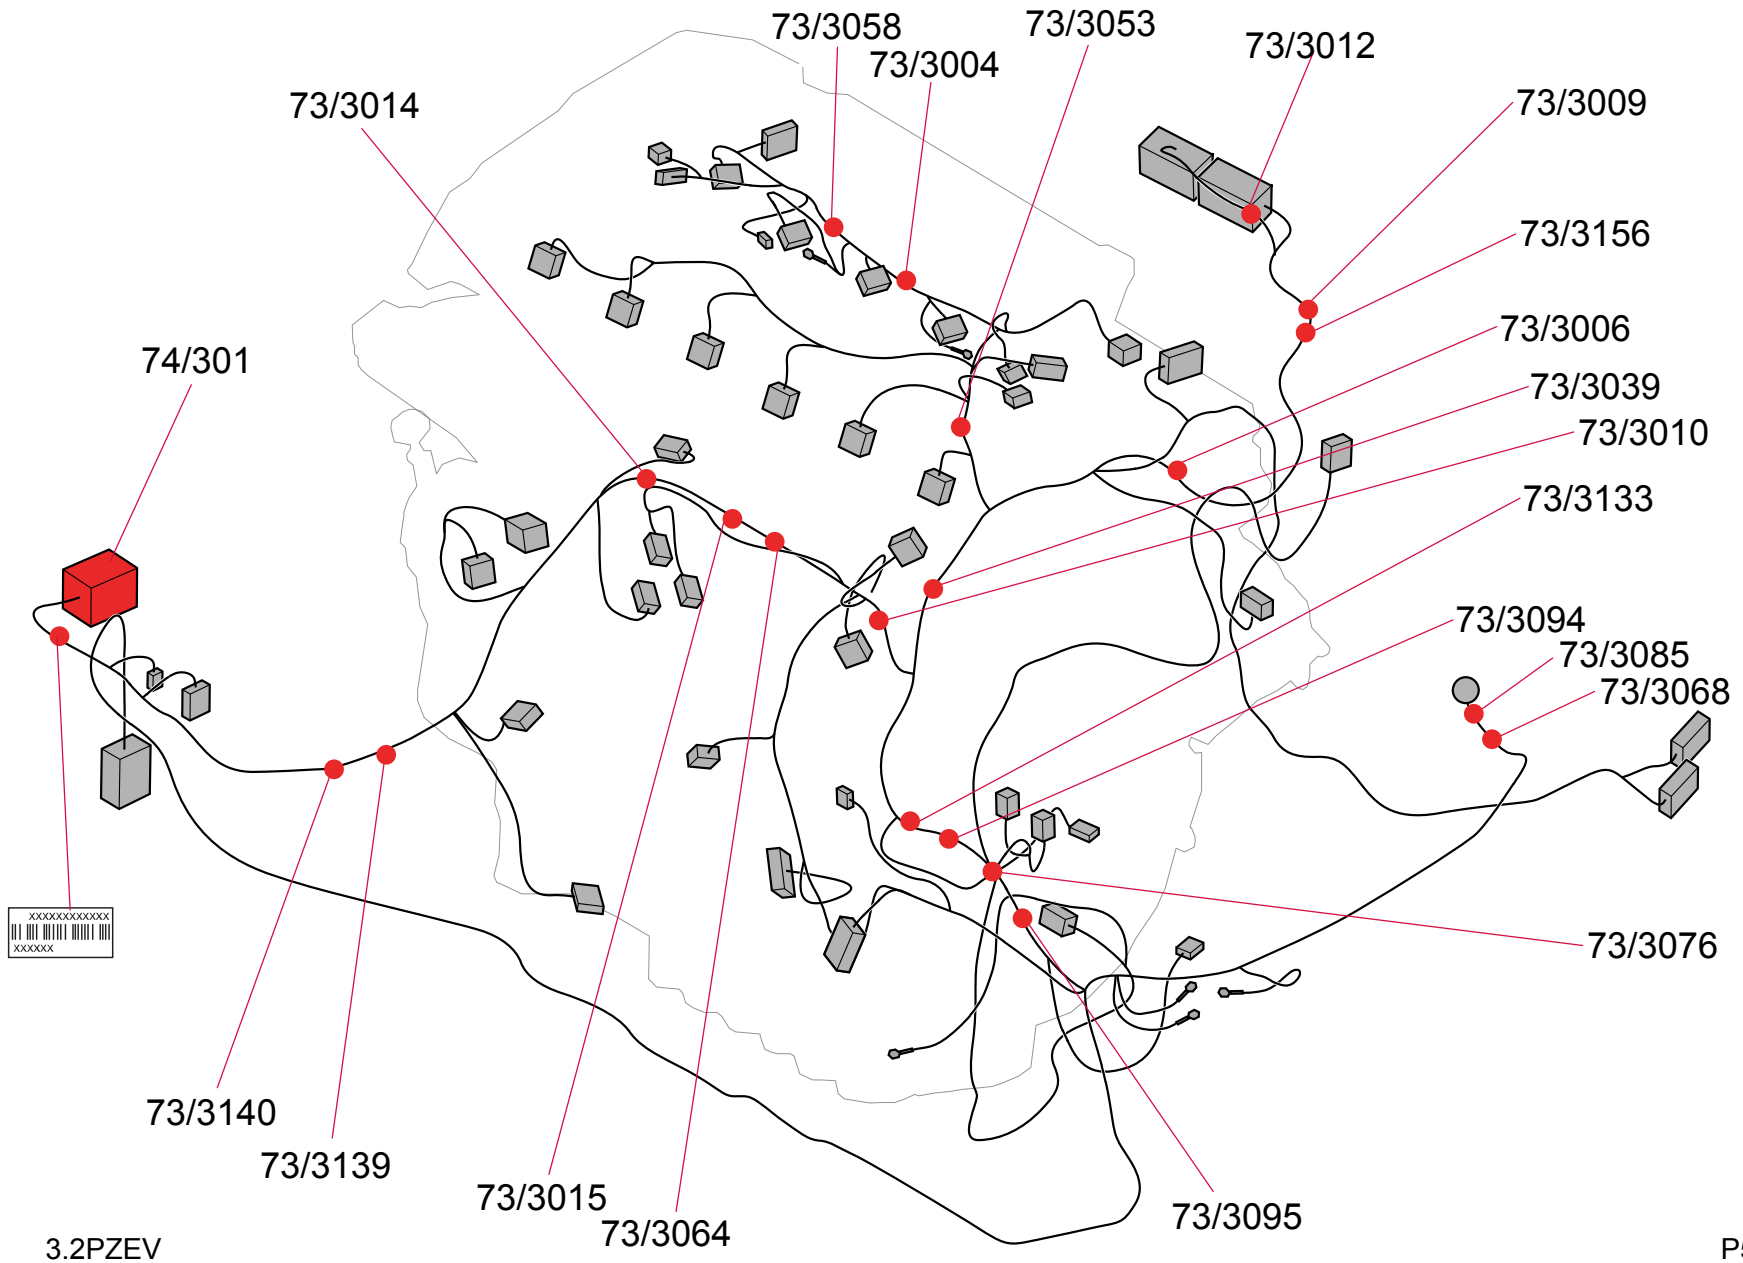

12A690 3.2PZEV

P54H018

Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta tak, LHD

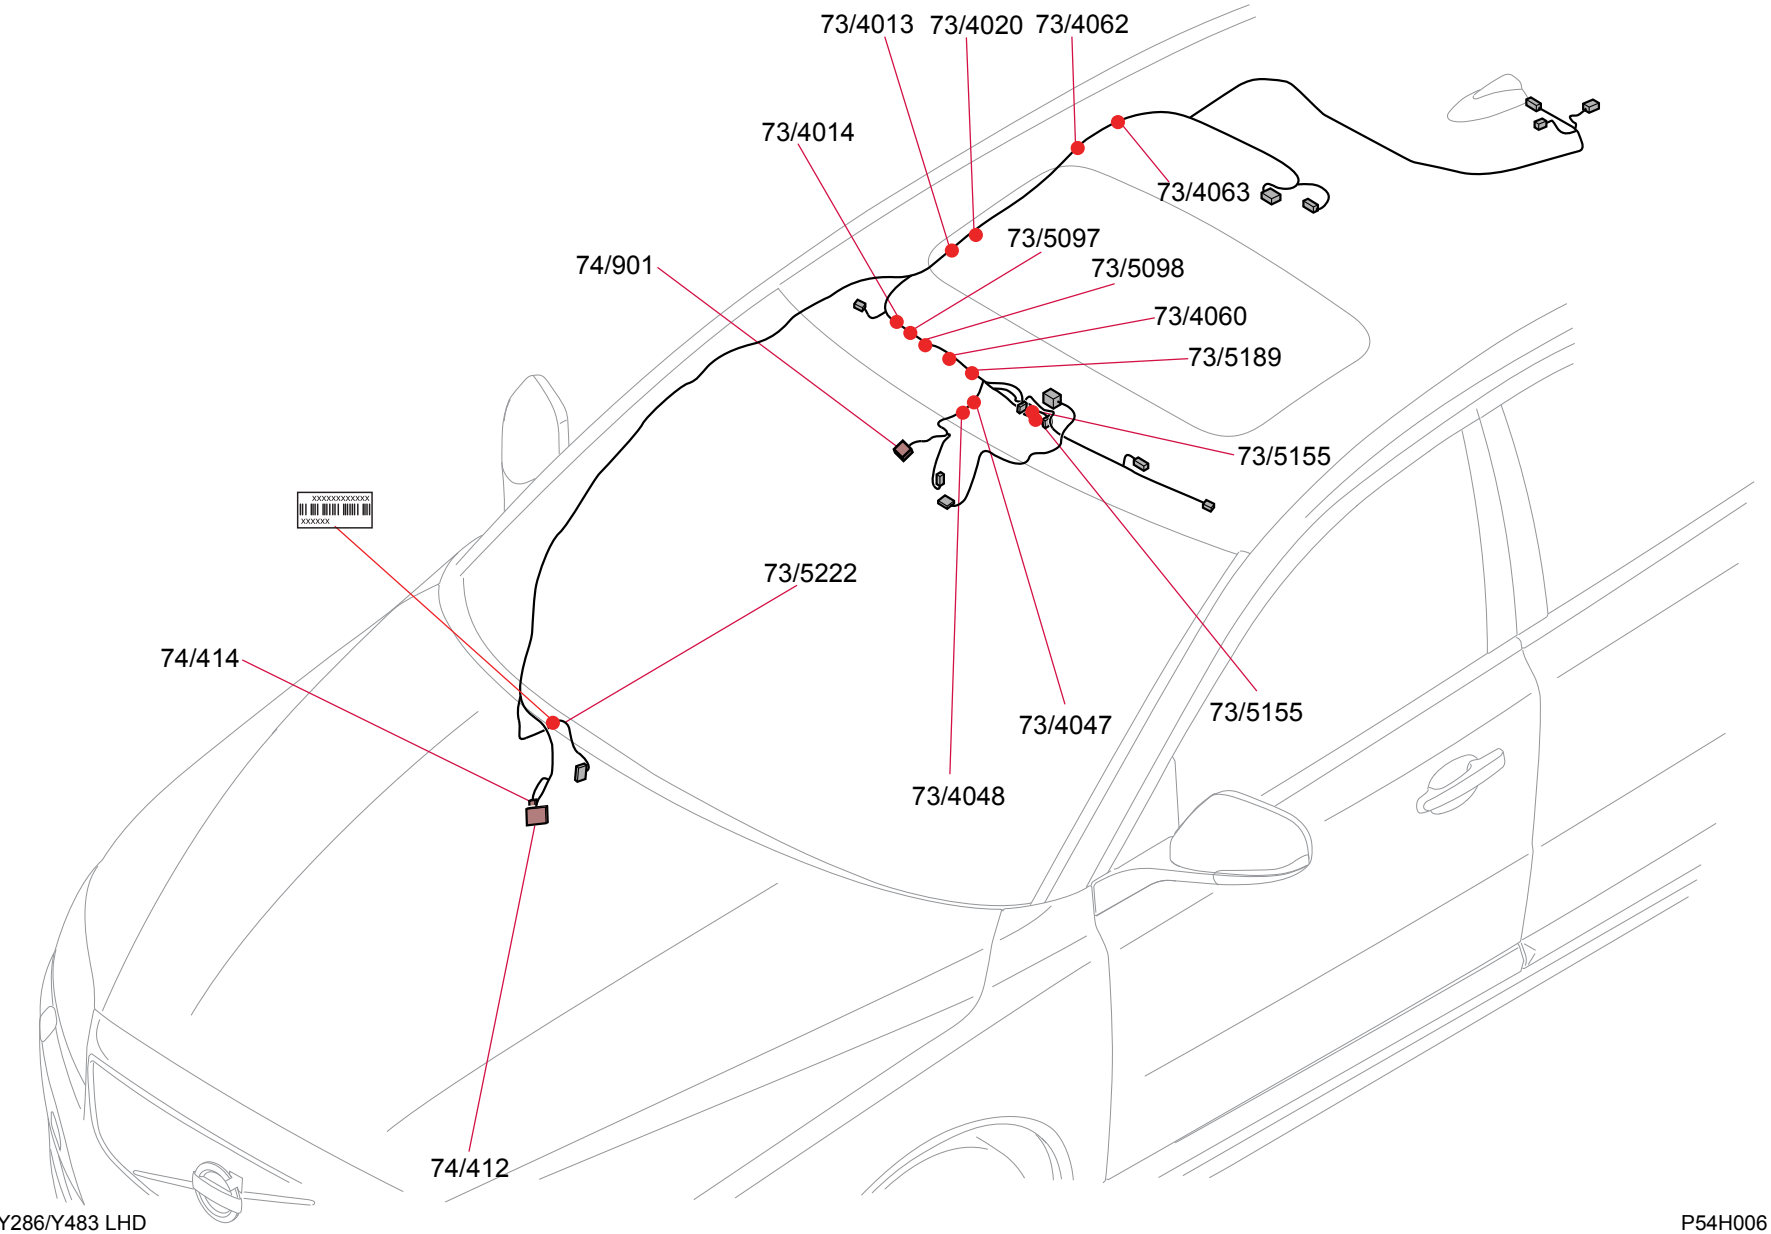

14335 Y285/Y286/Y483 LHD

P54H006

Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta tak, RHD

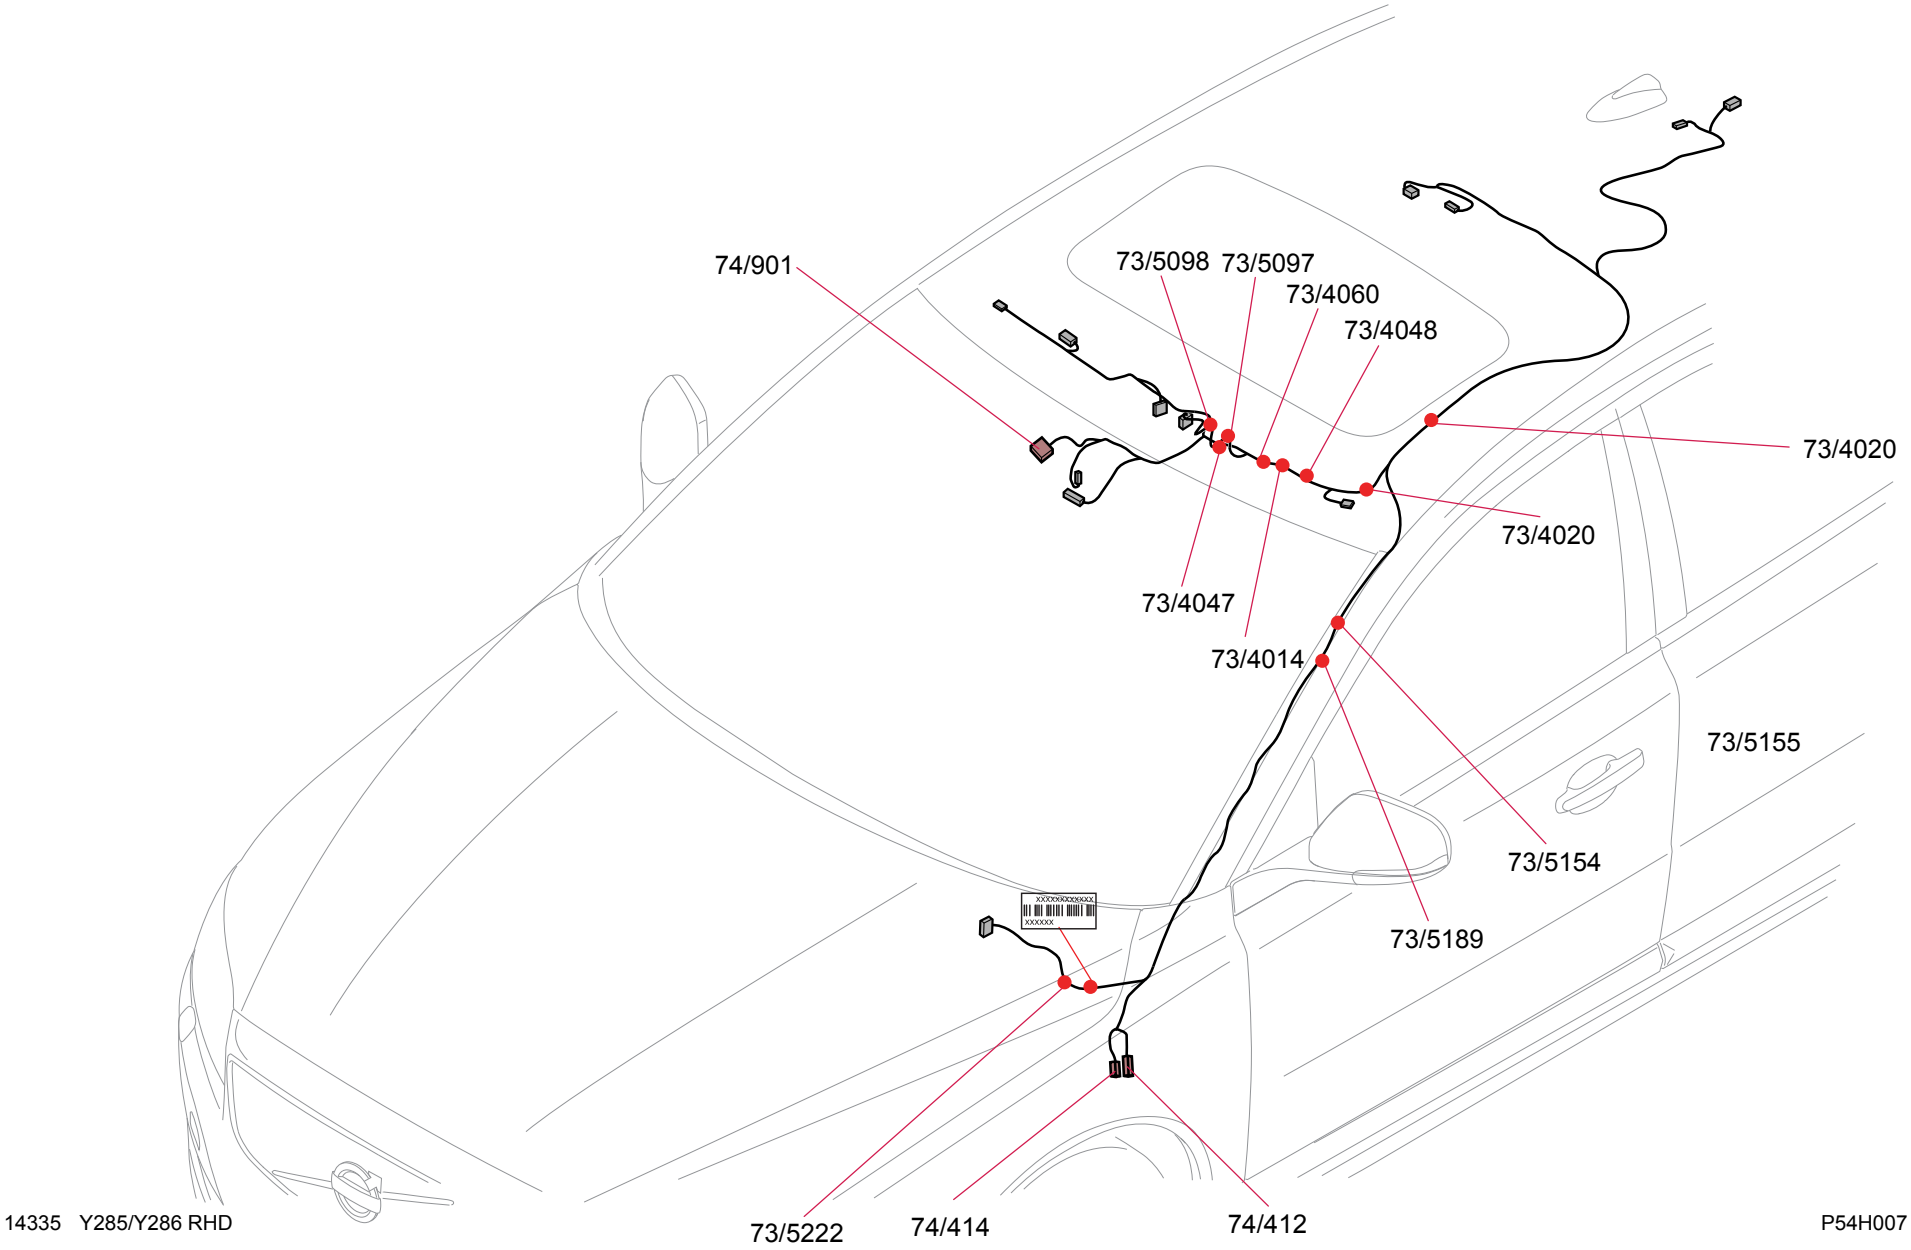

14335 Y285/Y286 RHD

P54H007

Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta motorrum, LHD

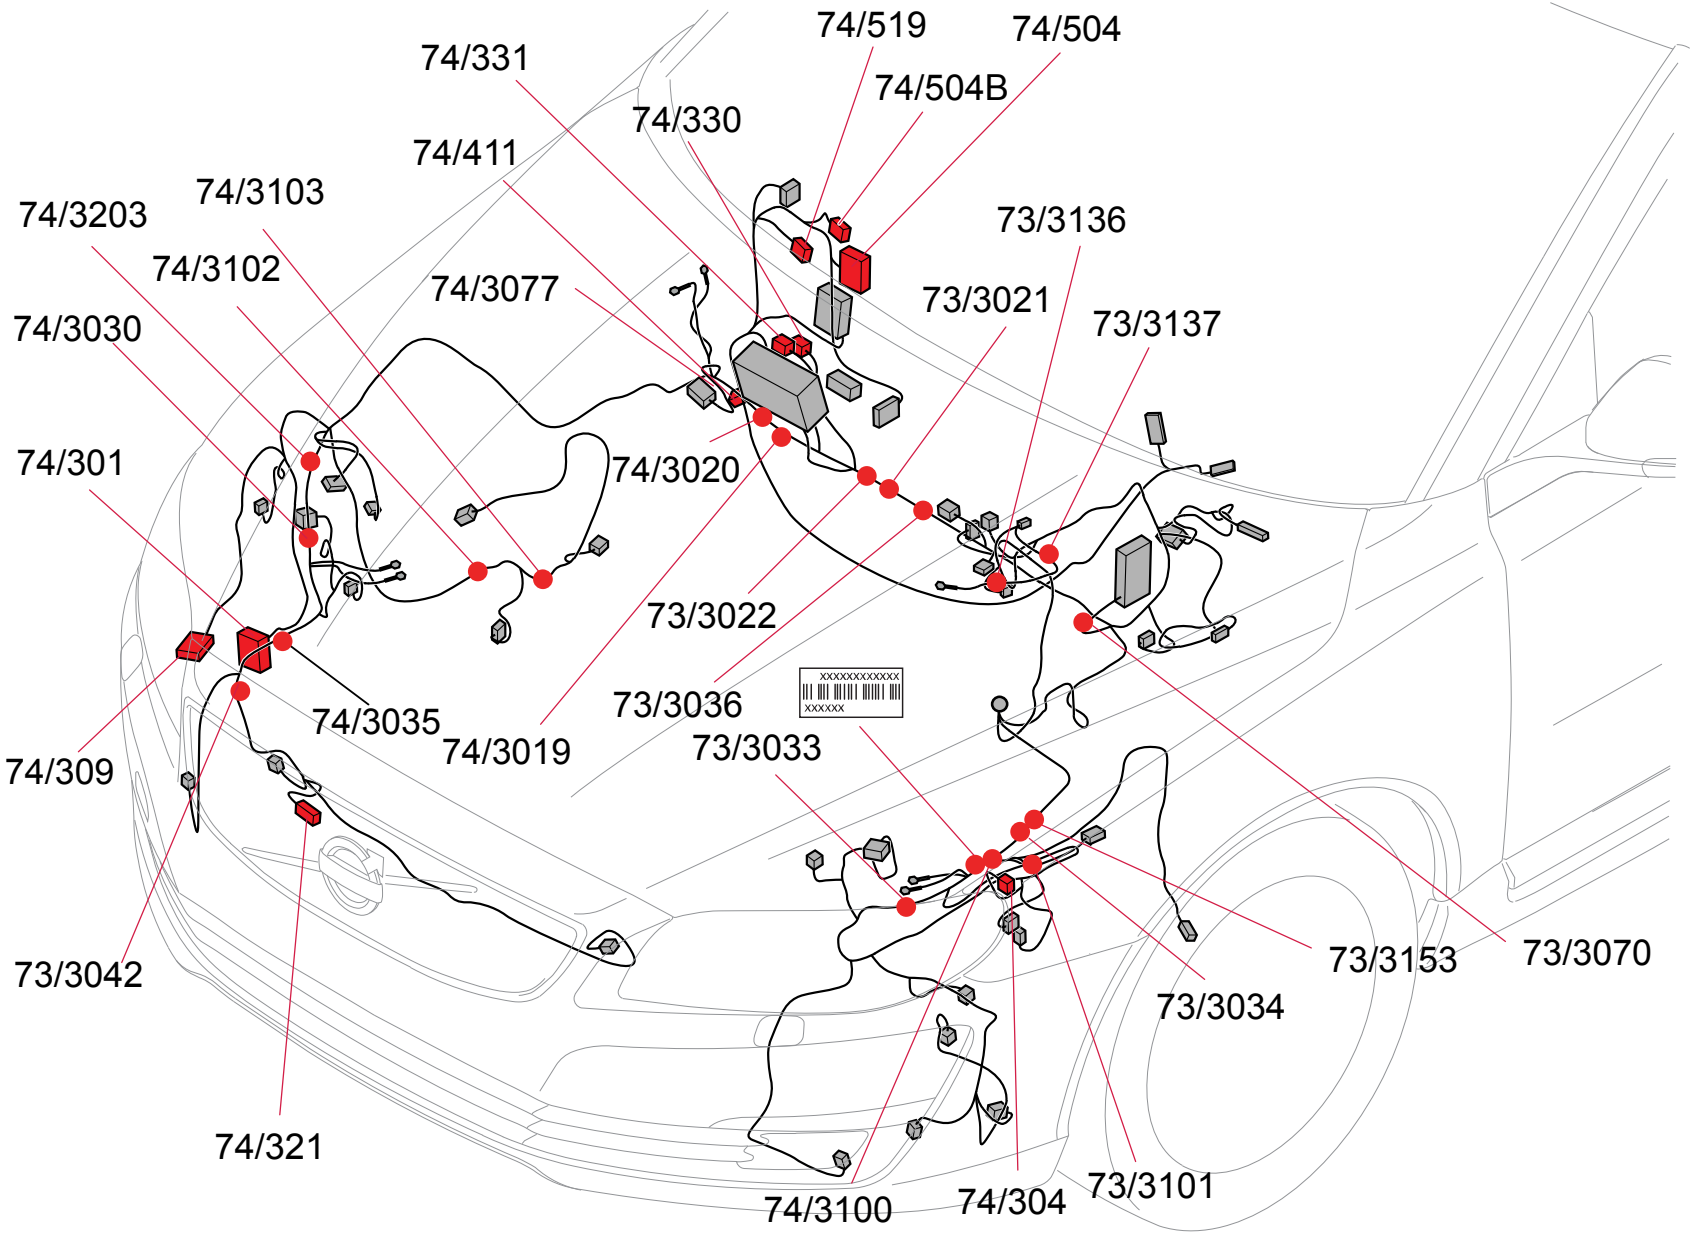

14K733 Y285/Y286/Y483 LHD

P54H032

Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta motorrum, RHD

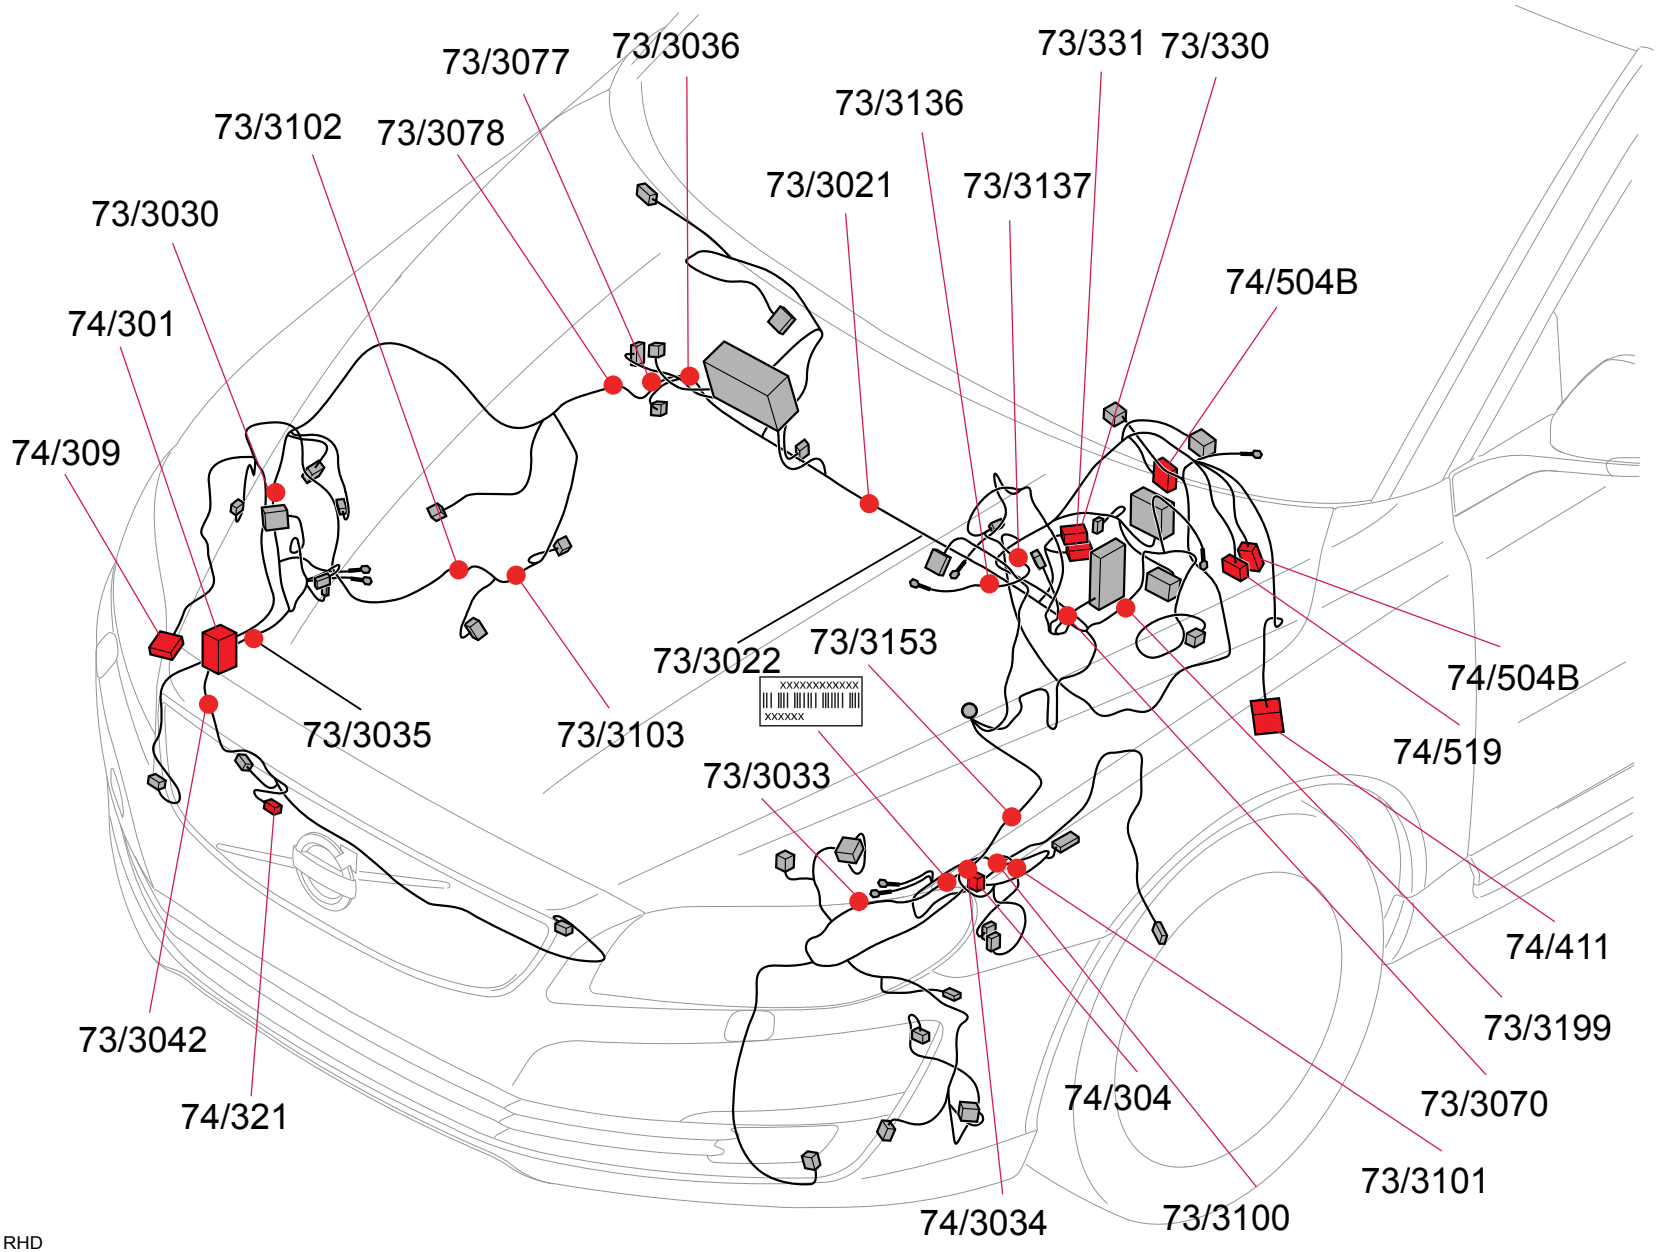

14K733 Y285/Y286 RHD

P54H033

Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta infotainment, V70, XC70

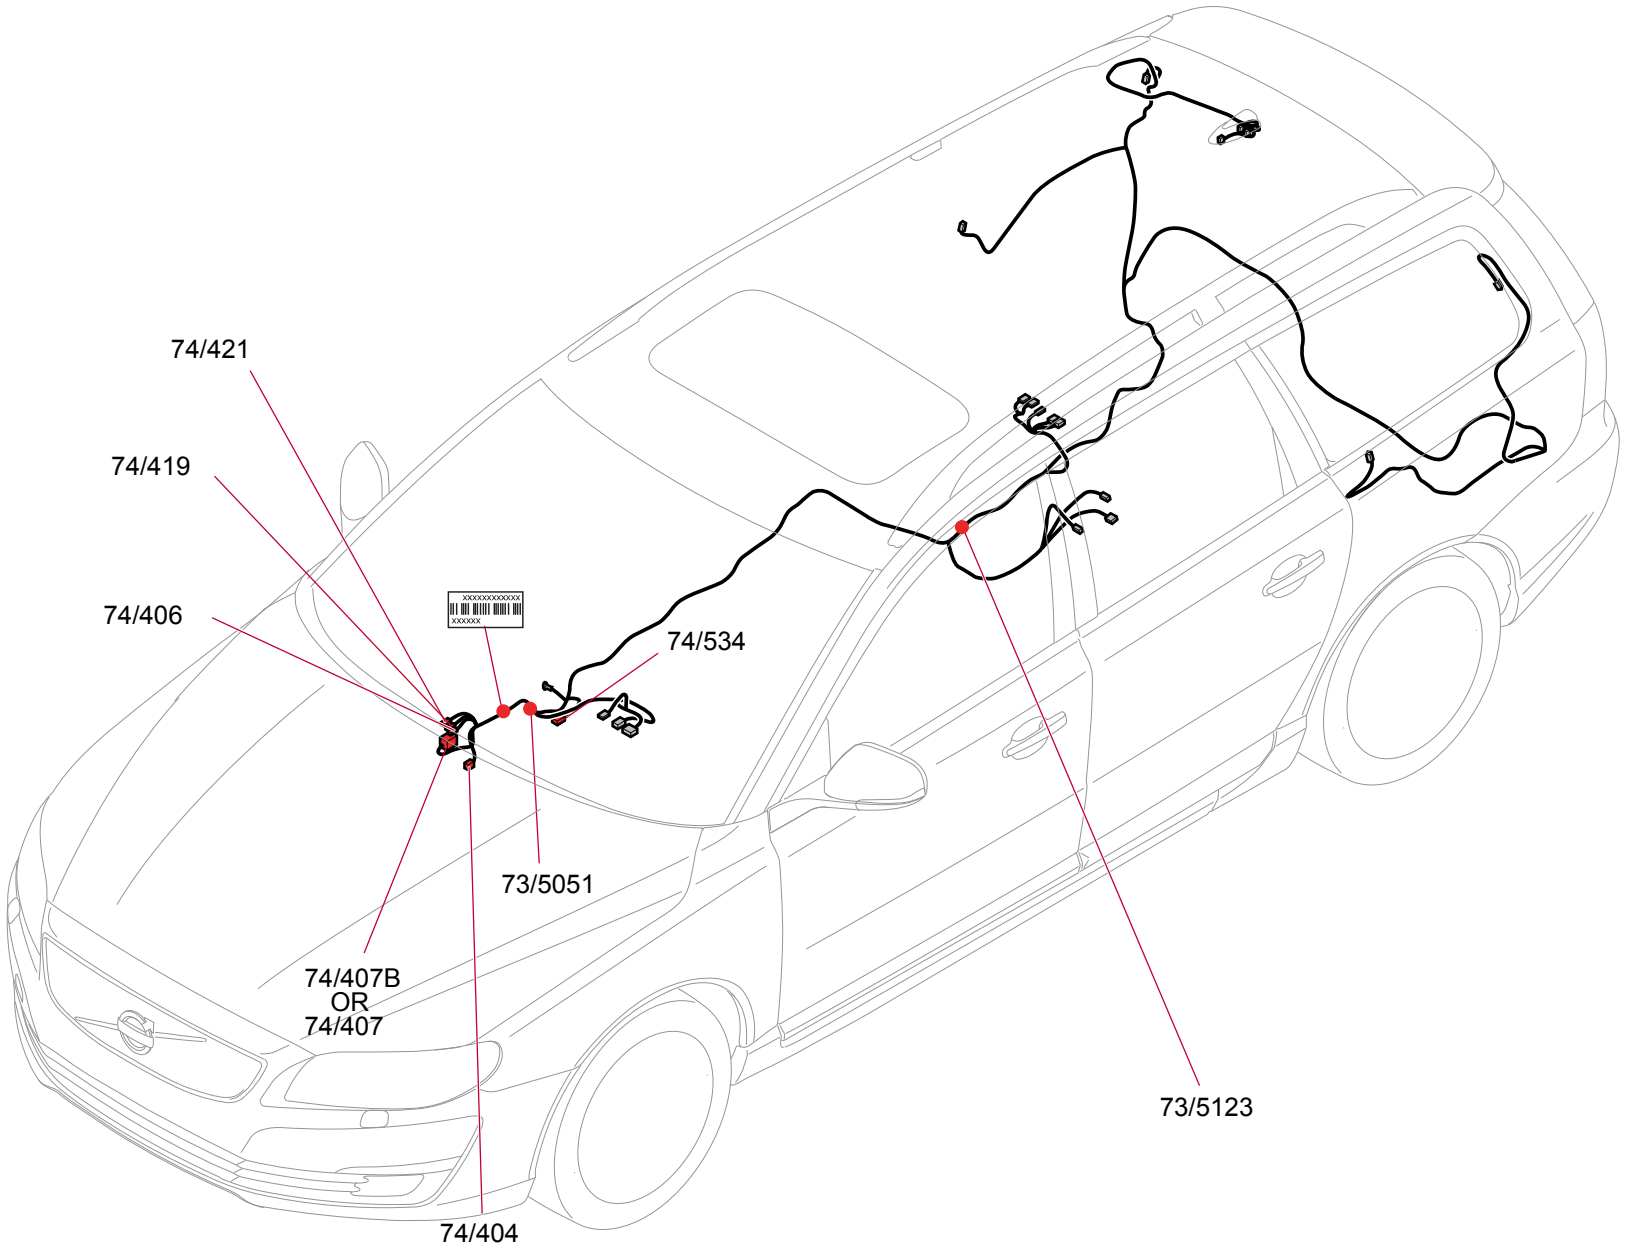

19A397 Y285

P44H094

Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta infotainment, S80

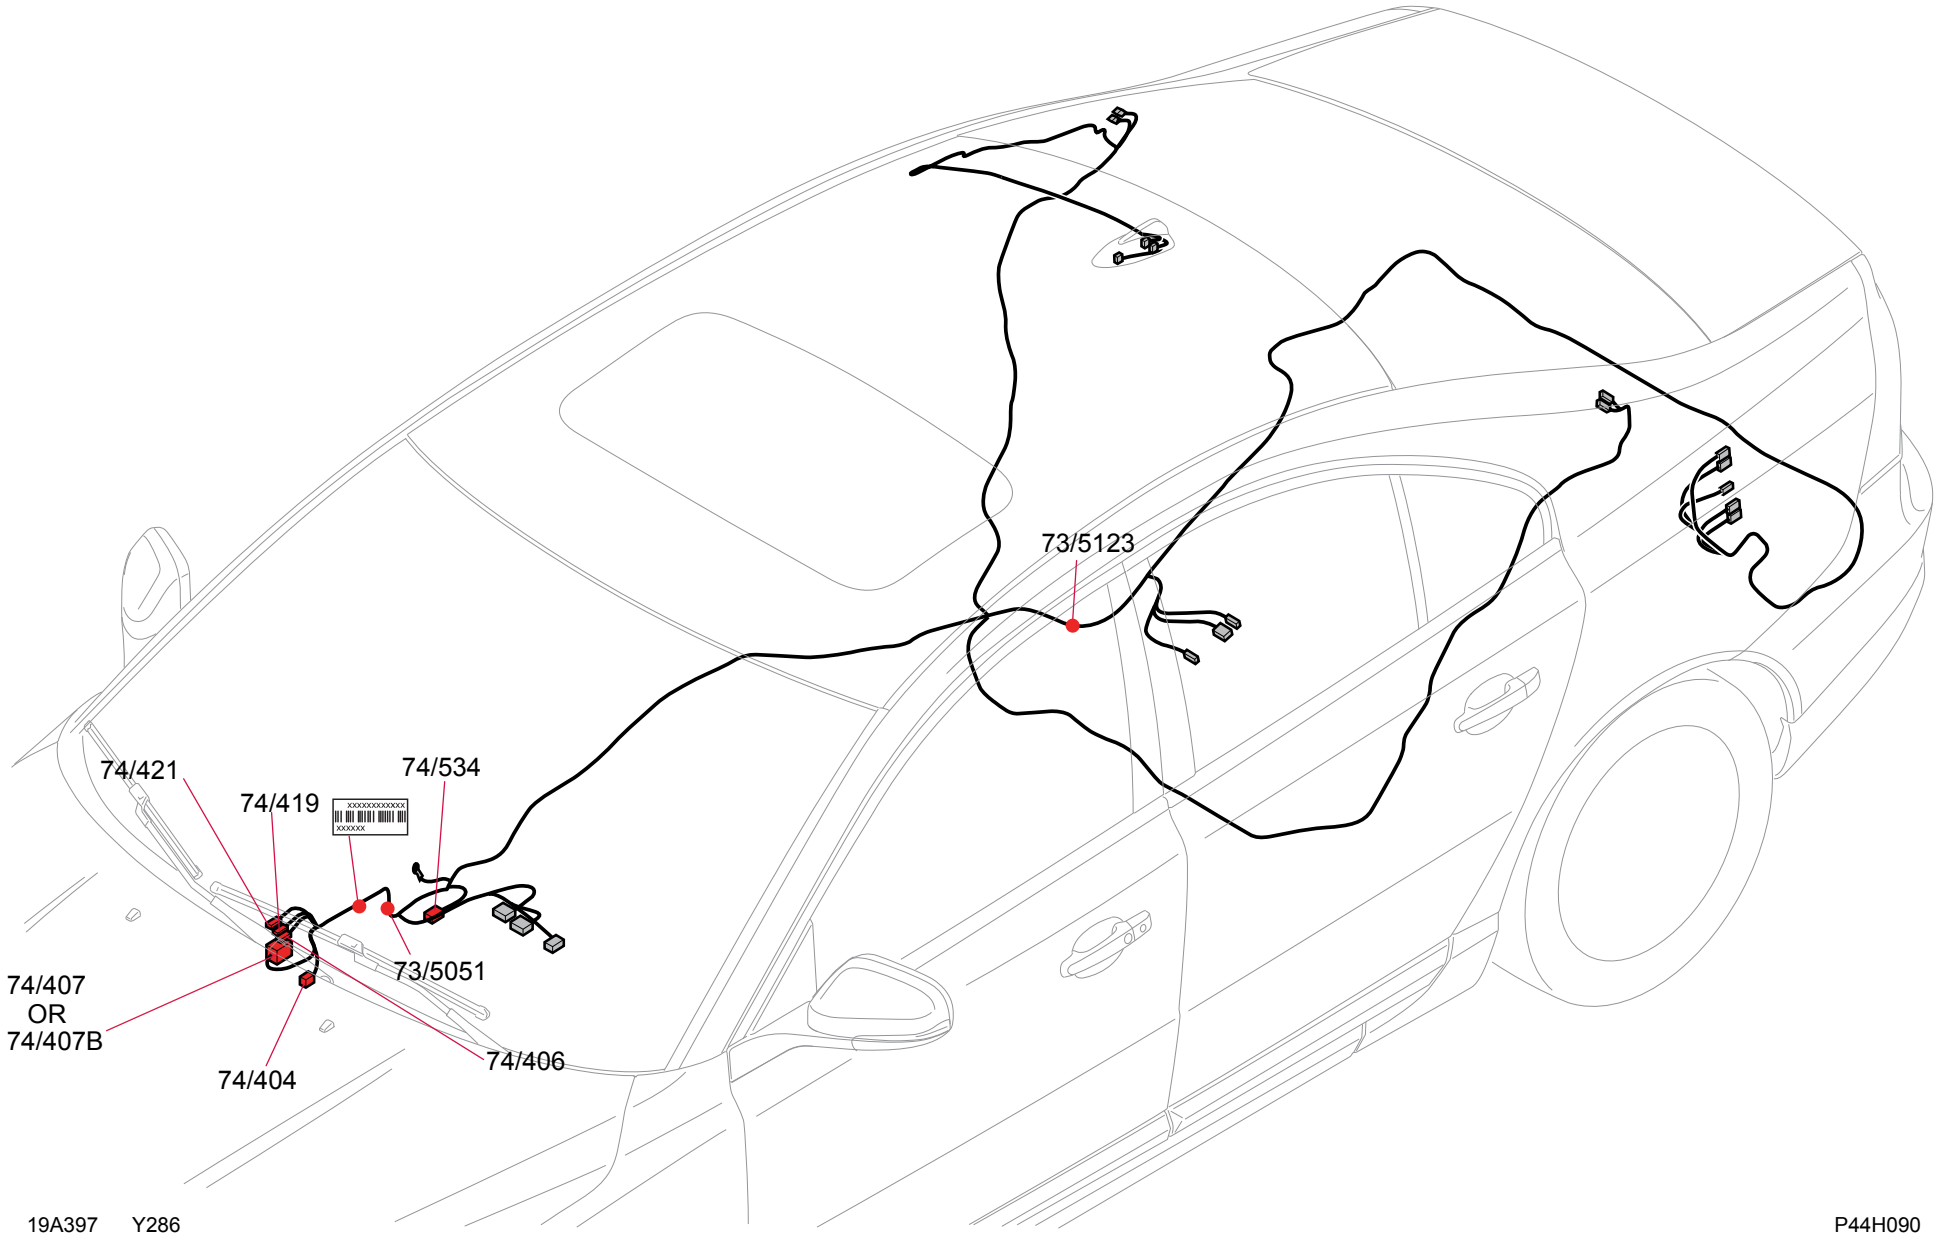

Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta Four-C, V70, XC70

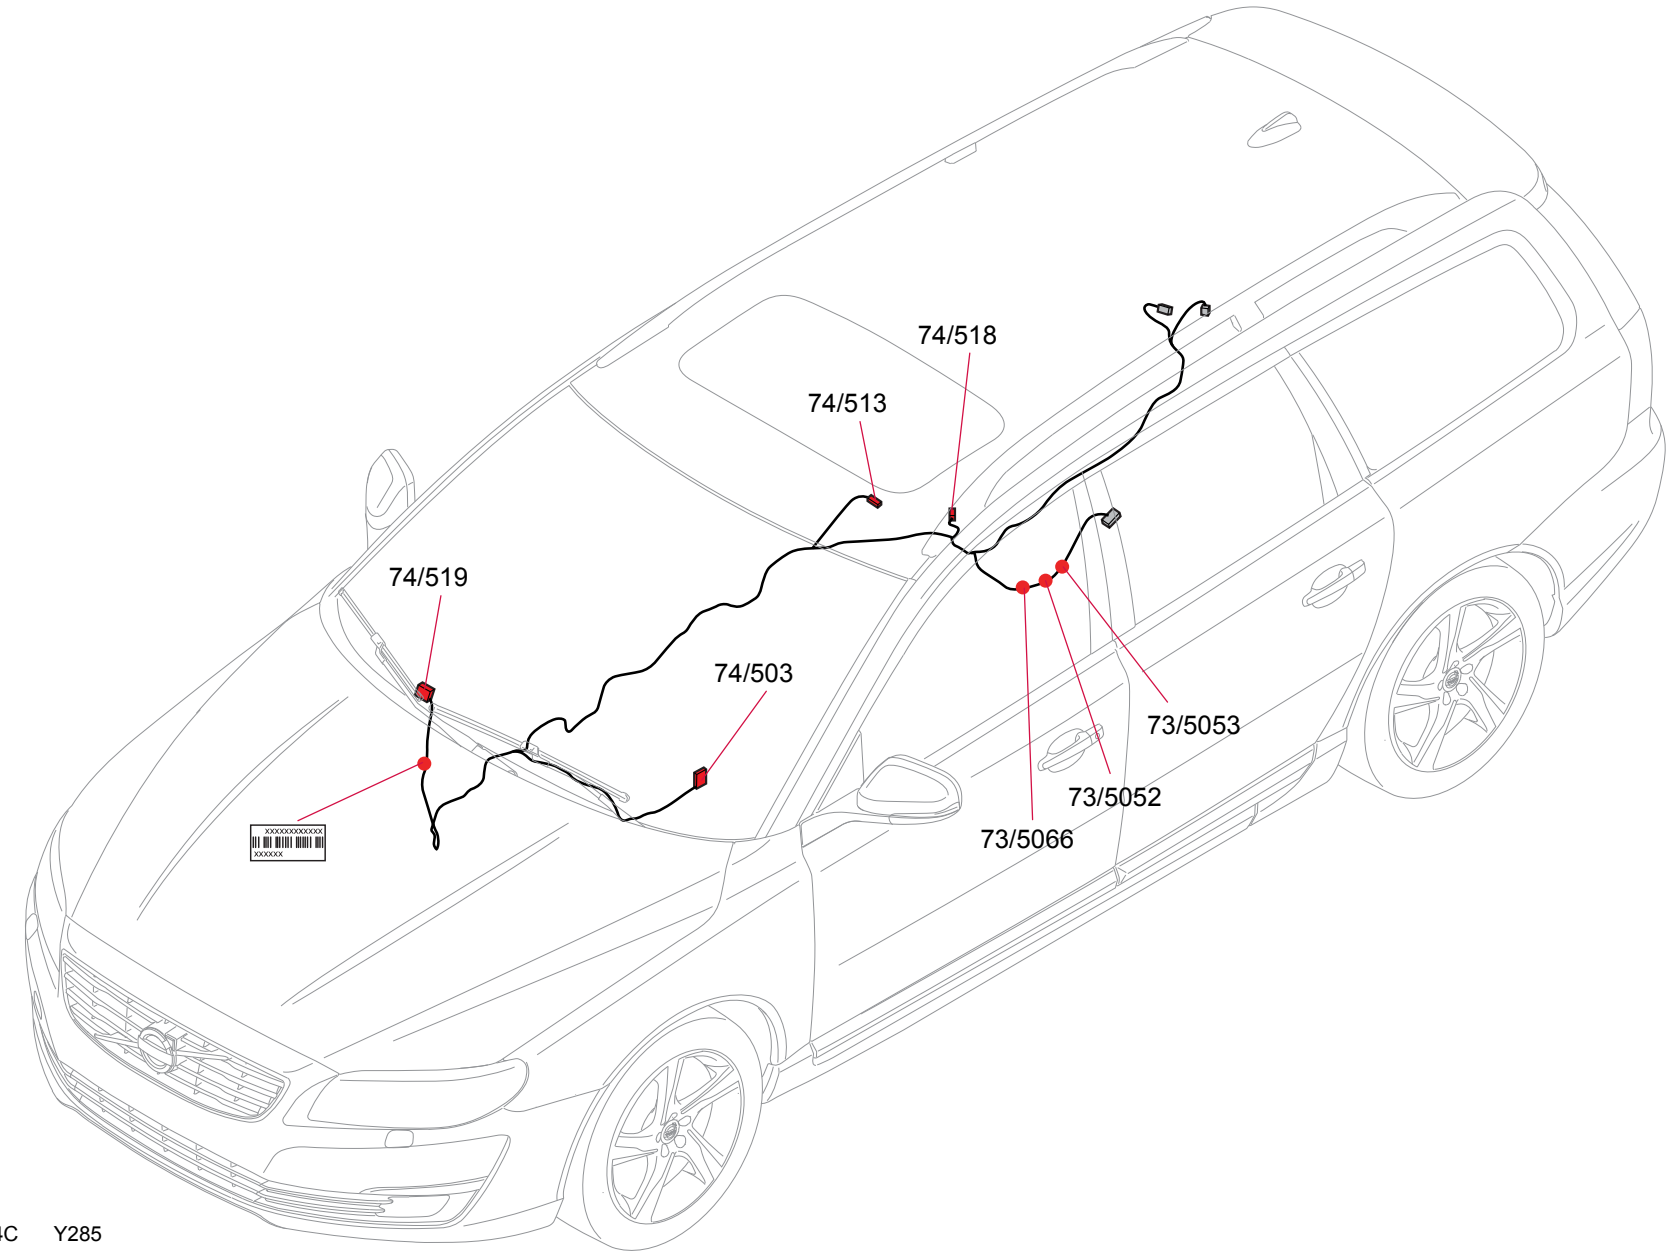

PDCF 4C Y285

P52H039

Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta Four-C, S80

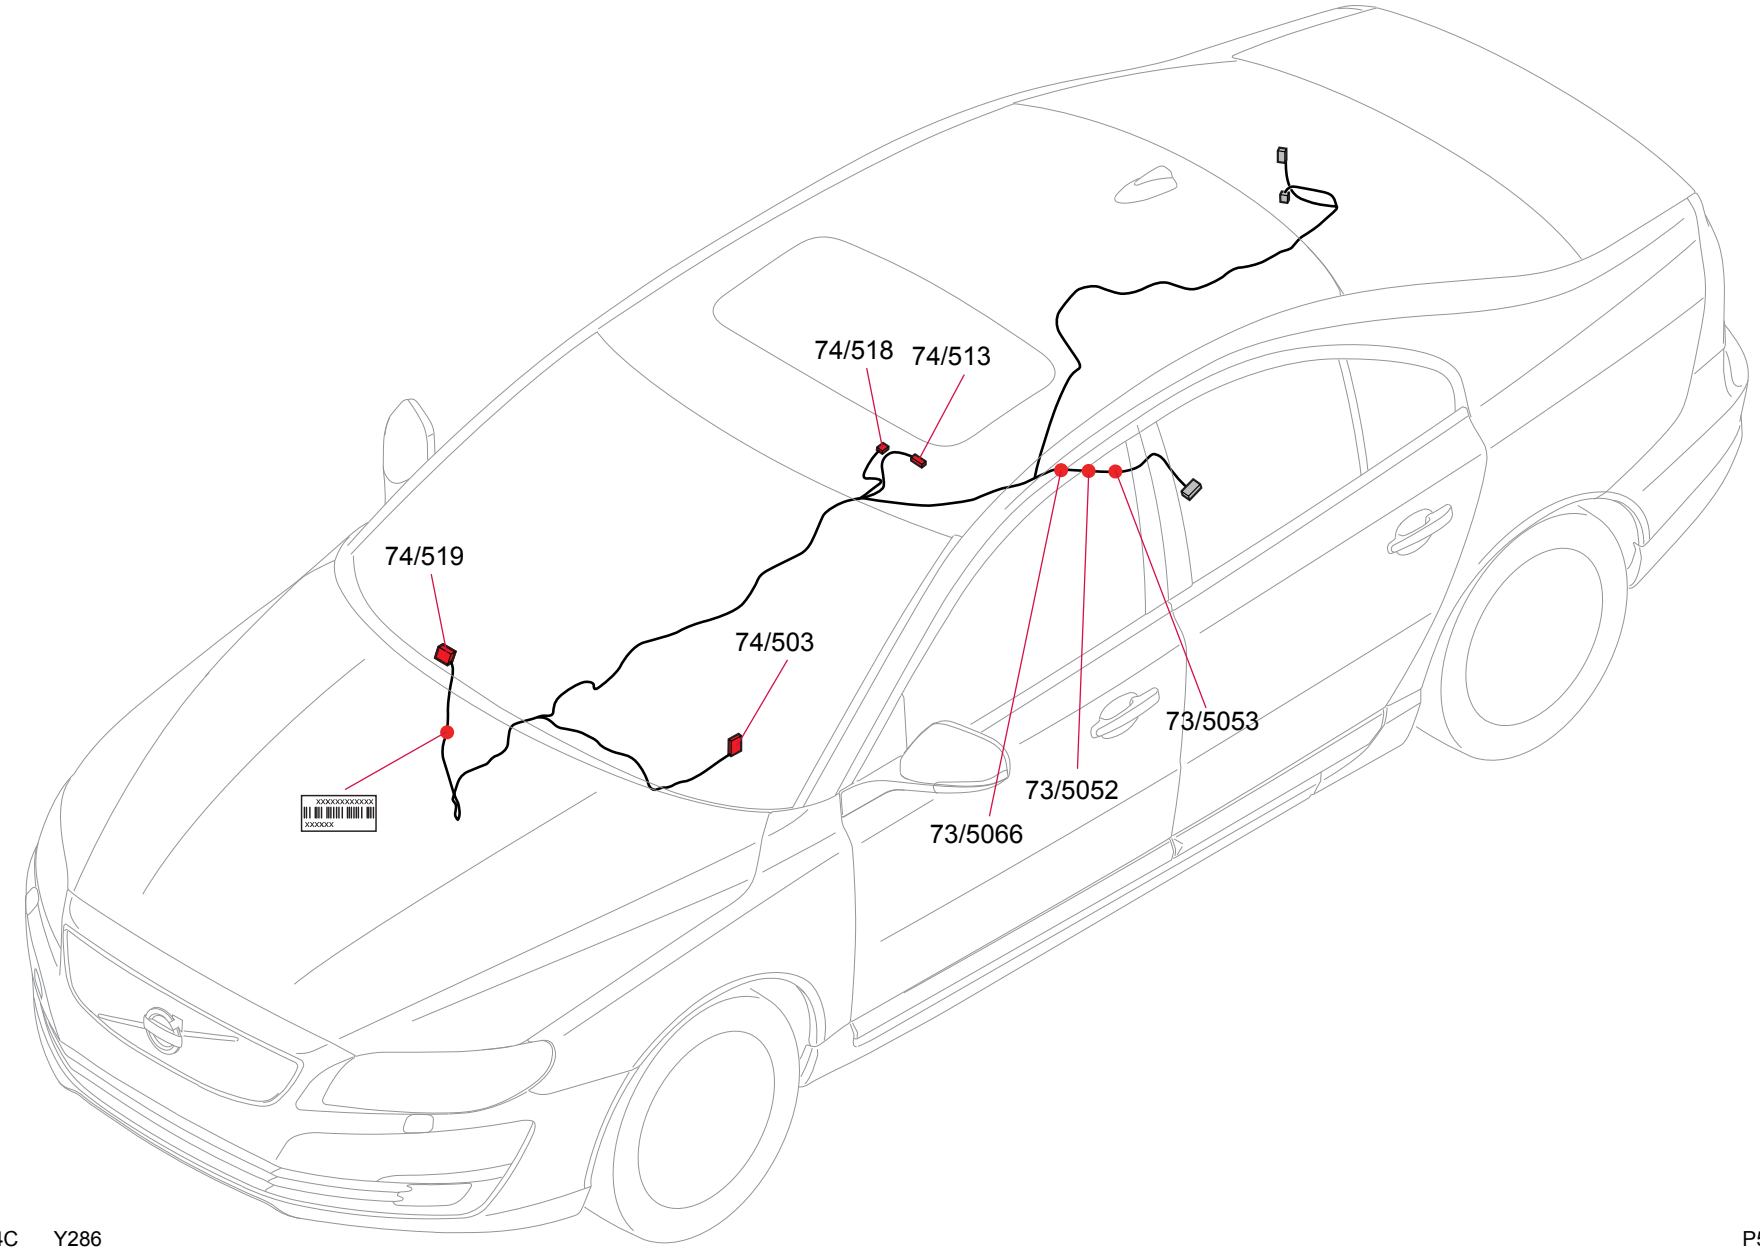

PDCF 4C Y286

P52H037

Komponentbilder
1/1 - 2/32

1/1 Batteri

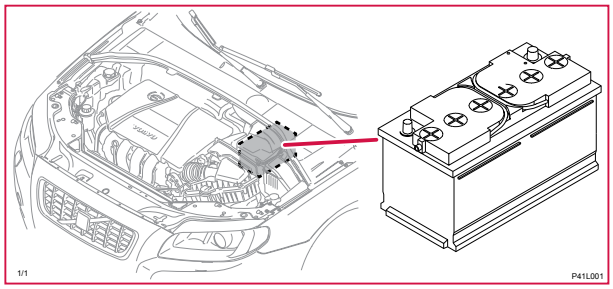

2/17 Relä signalhorn

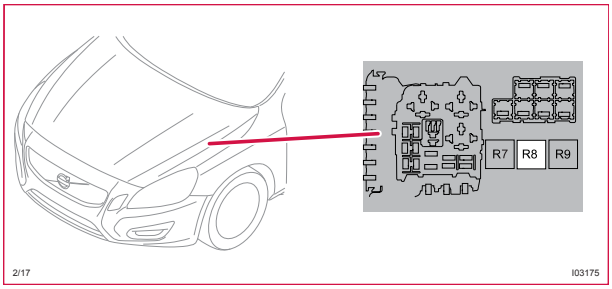

1/2 Sekundärbatteri

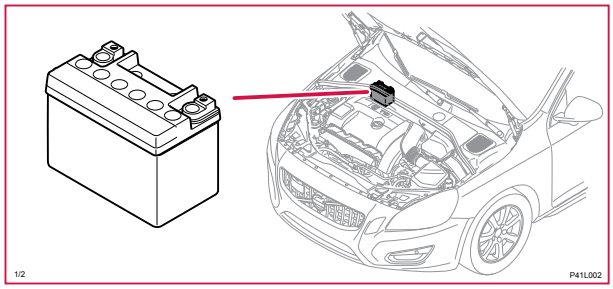

2/22 Relä klimatanläggning

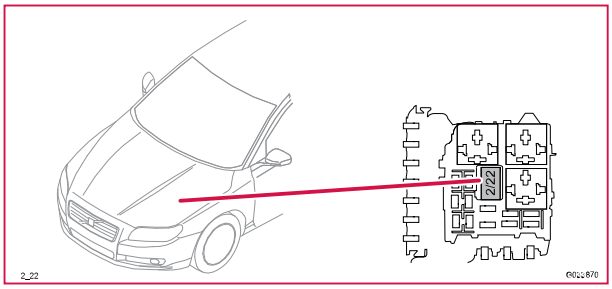

2/14 Relä, dieselfiltervärmare

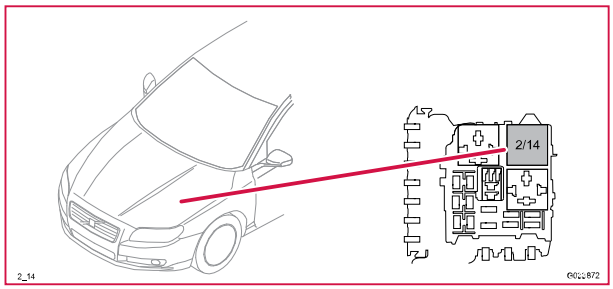

2/31 Relä 15-matning

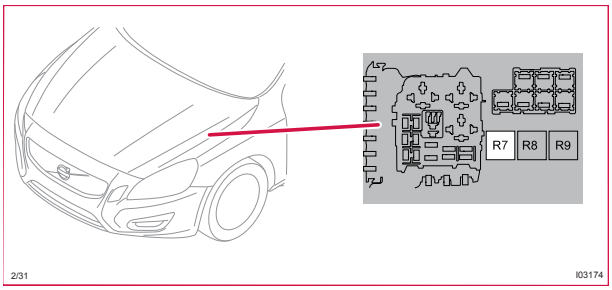

2/16 Relä, vindrutetorkare, bakre, V70, XC70

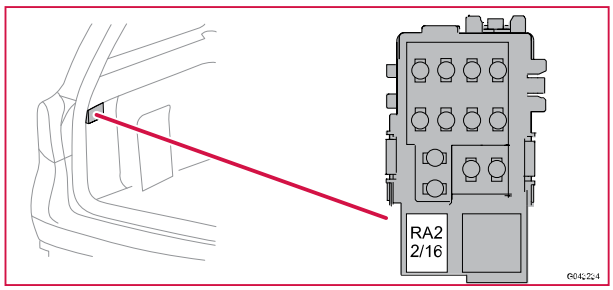

2/32 Huvudrelä motorstyrsystem

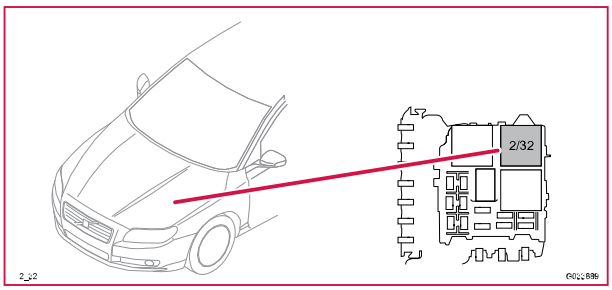

Komponentbilder
2/35 - 2/166

2/35 Relä startmotor

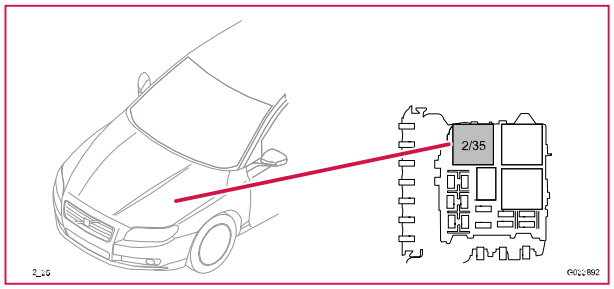

2/82 Relä eluppvärmd bakruta, V70, XC70

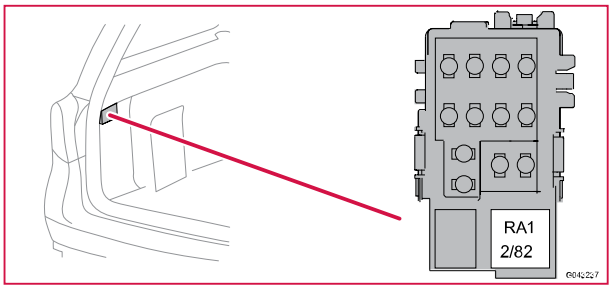

2/64 Relä extraljus

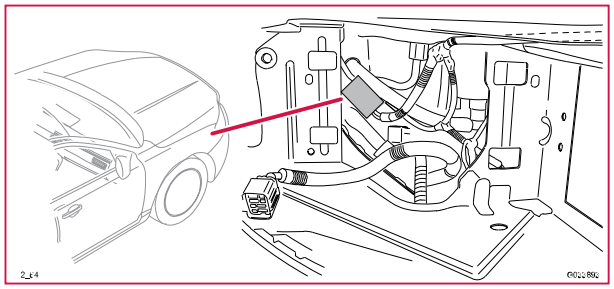

2/82 Relä eluppvärmd bakruta, S80

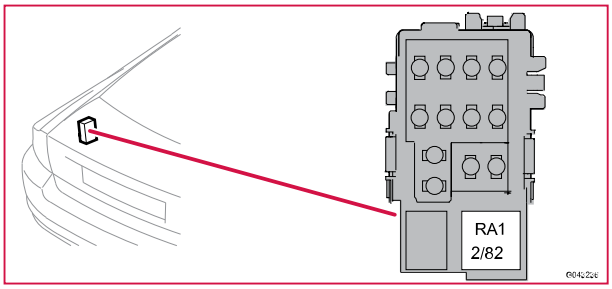

2/81A Relä, uppvärmd vindruta, passagerarsidan

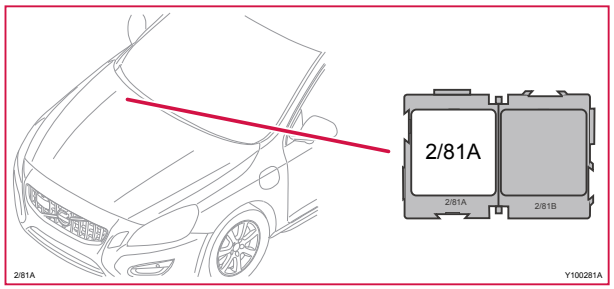

2/88 Relä 15-matning bak

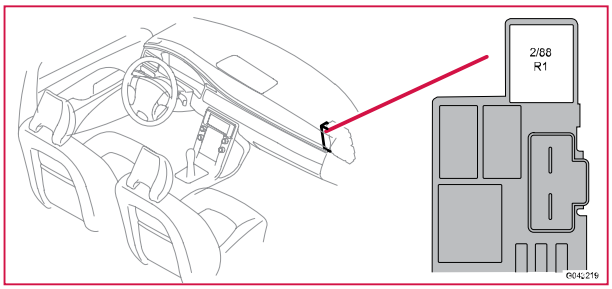

2/81B Relä, uppvärmd vindruta, förarsidan

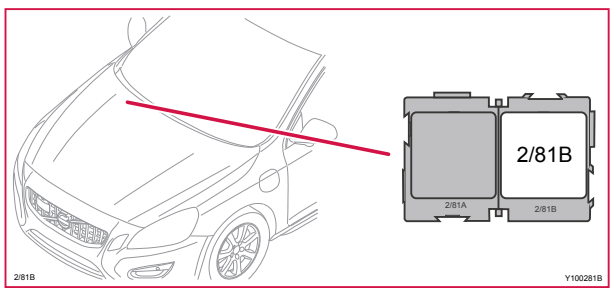

2/166 Batterirelä

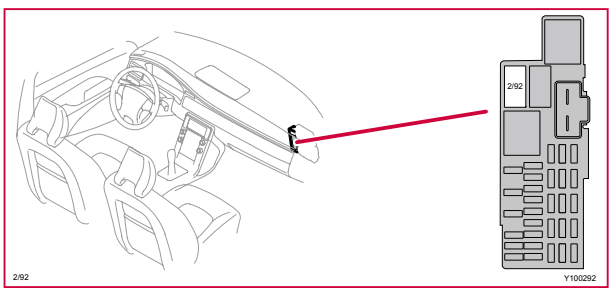

Komponentbilder
2/182 - 3/27

2/182 Relä spolarmotor strålkastare

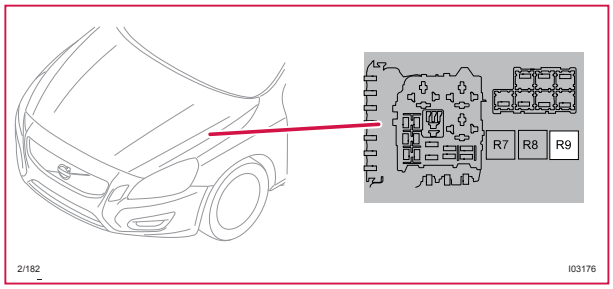

3/6 Omkopplare, varningsblinkers

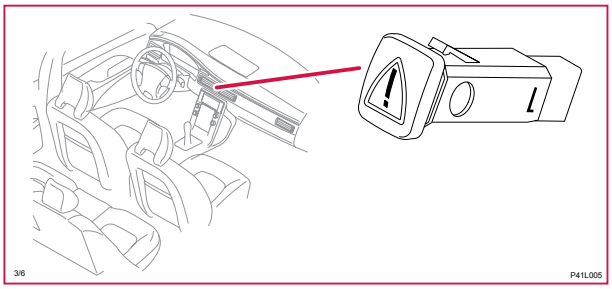

2/246 Relä, sekundärbatteri

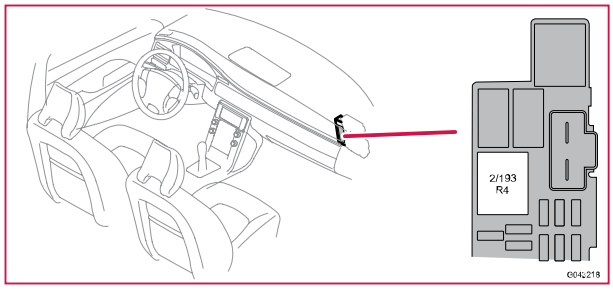

3/9 Omkopplare, bromsljus

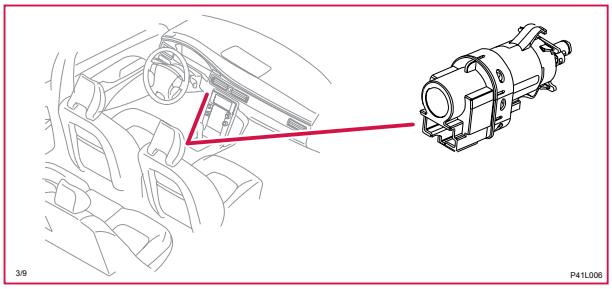

2/249 Relä, uppvärmd ratt

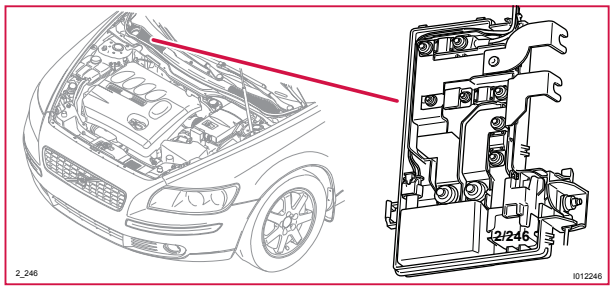

3/10 Kontakt backljus

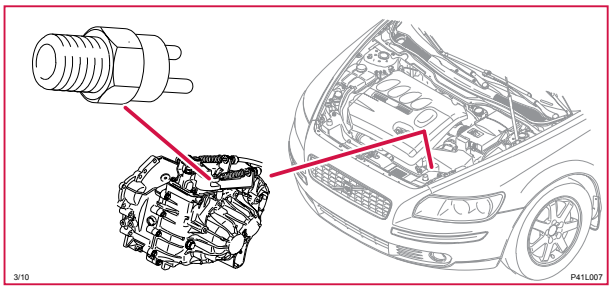

3/1 Tändningslås

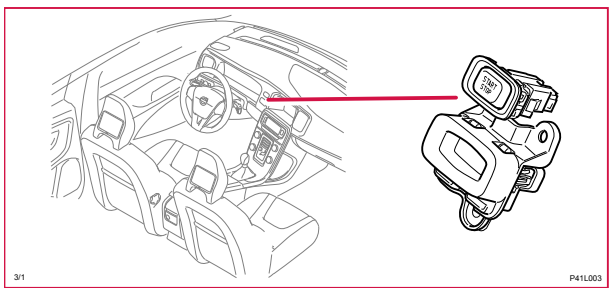

3/27 Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol

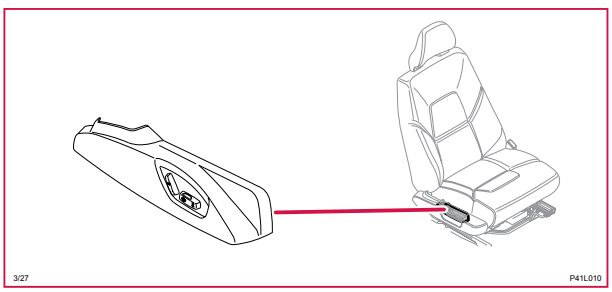

Komponentbilder
3/35 - 3/74

3/35 Omkopplare, bagageutrymmets handtag, V70, XC70

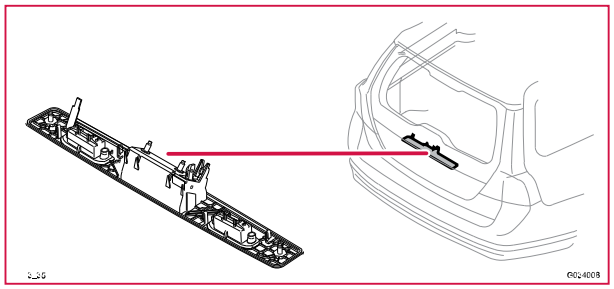

3/35 Omkopplare, bagageutrymmets handtag, S80

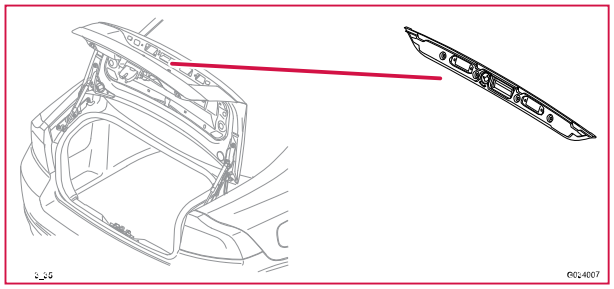

3/37 Kontakt signalhorn

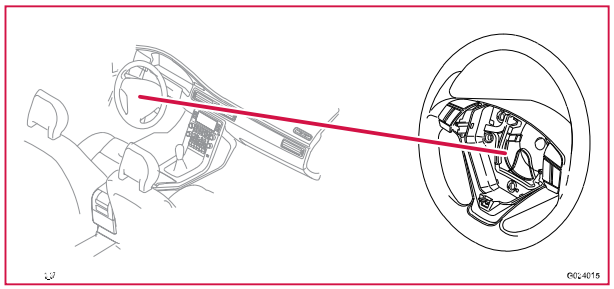

3/62 Kontakt larm motorhuv

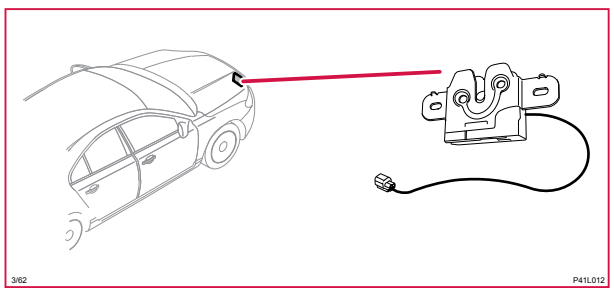

3/65 Omkopplare eluppvärmt baksäte

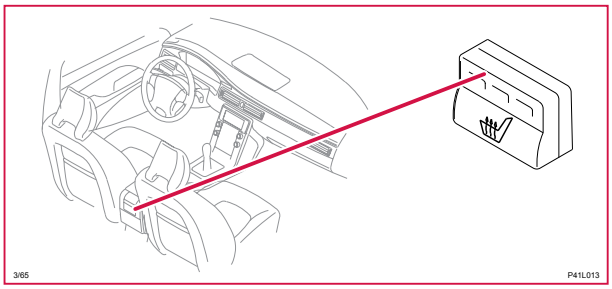

3/71 Växlingspaddel, vänster

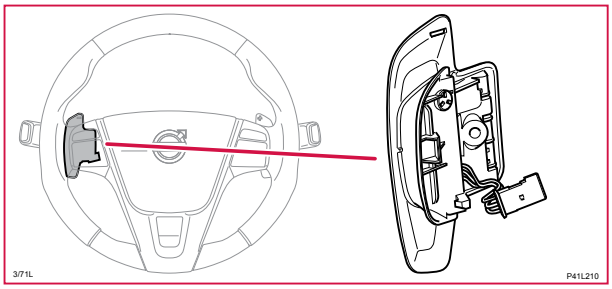

3/72 Växlingspaddel, höger

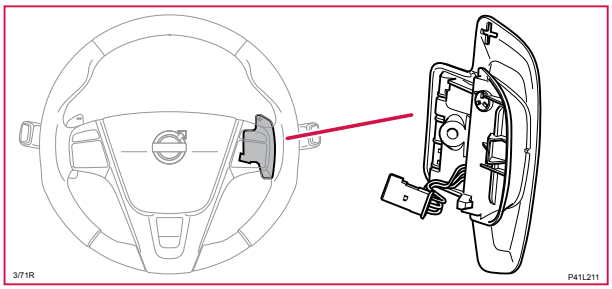

3/74 Låsenhet, vänster framdörr

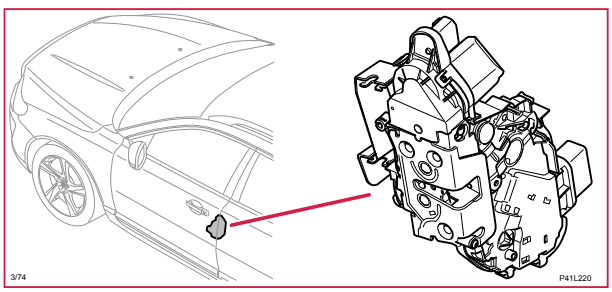

Komponentbilder
3/75 - 3/86

3/75 Låsenhet, höger framdörr

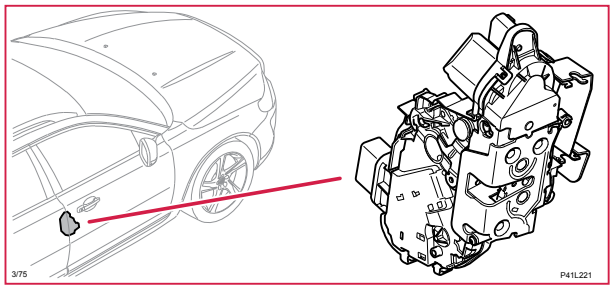

3/76 Låsenhet bakdörr vänster

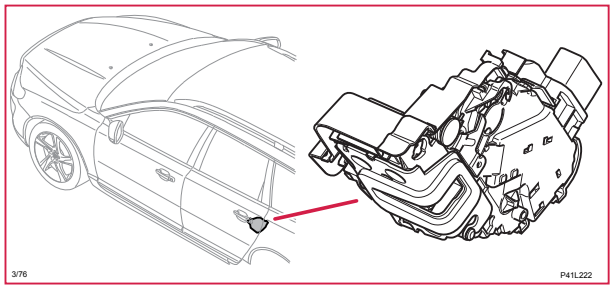

3/77 Låsenhet bakdörr höger

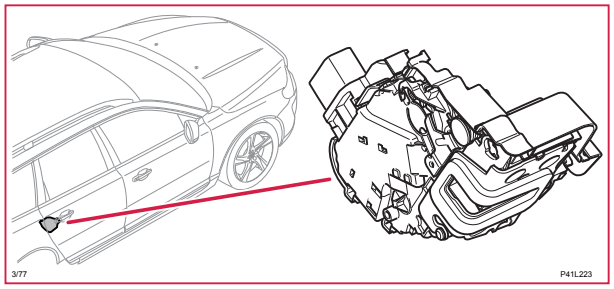

3/80 Omkopplare, centrallås förardörr

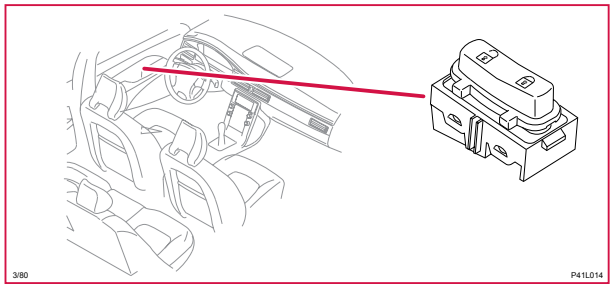

3/81 Omkopplare, elektriska fönsterhissar, förardörr

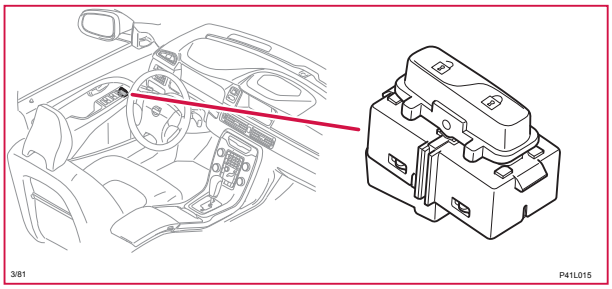

3/83 Omkopplare, elektriska fönsterhissar, passagerardörr

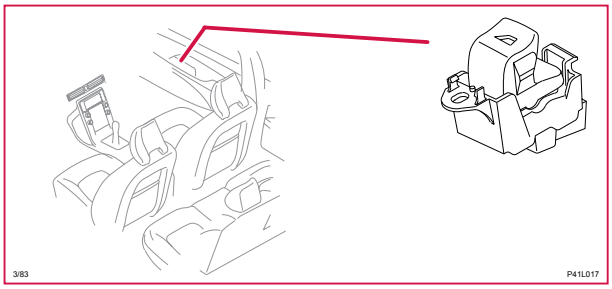

3/85 Omkopplare, elektriska fönsterhissar, vänster bakdörr

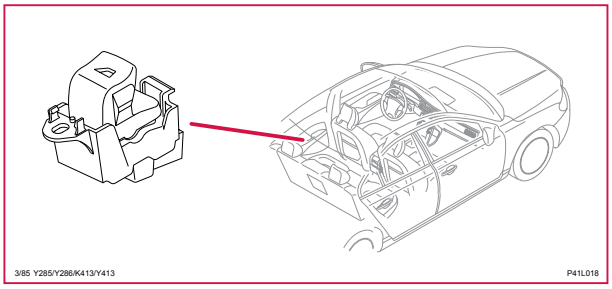

3/86 Omkopplare, elektriska fönsterhissar, höger bakdörr

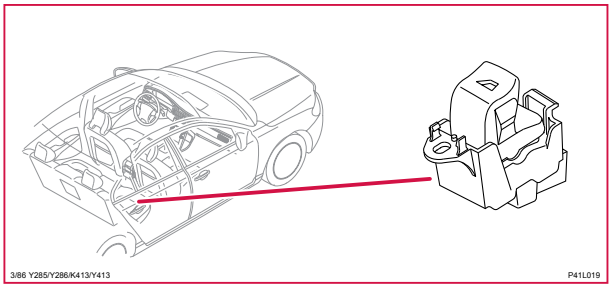

Komponentbilder
3/93 - 3/127

3/93 Givare, bälteslås, förarsida

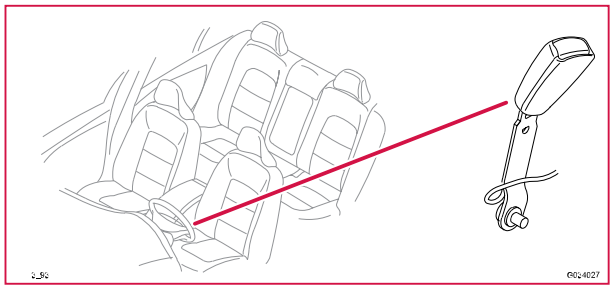

3/117 Manöverenhet taklampa

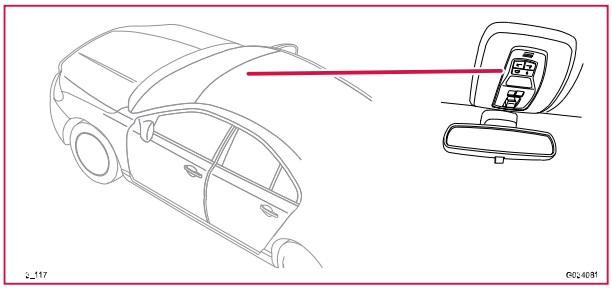

3/94 Givare, bälteslås, passagerarsida

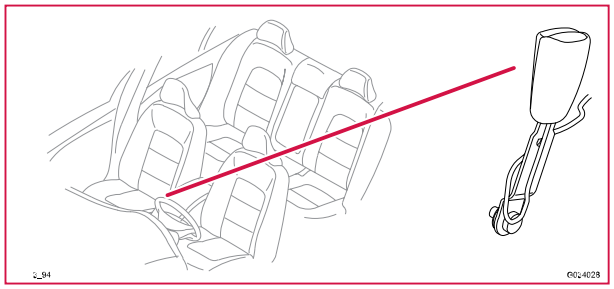

3/126 Styrenhet förardörr (DDM), LHD

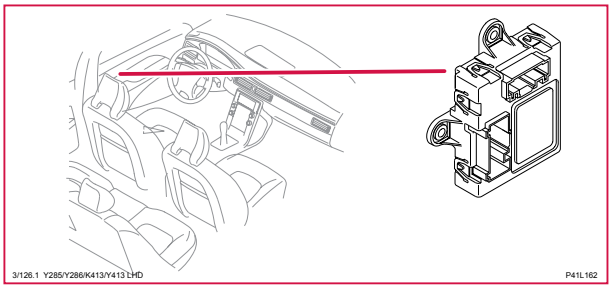

3/111 Styrenhet ljusomkopplare (LSM)

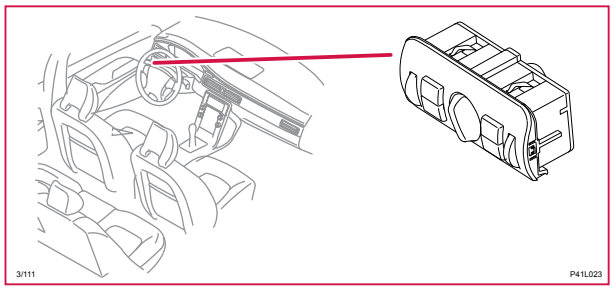

3/126 Styrenhet förardörr (DDM), RHD

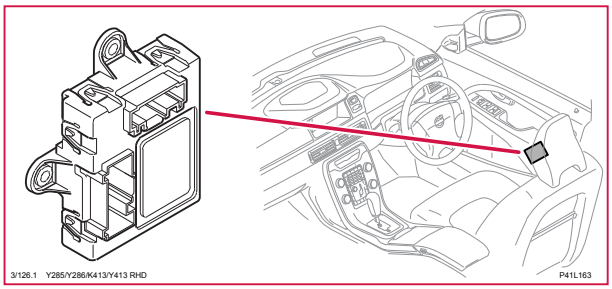

3/112 Styrenhet klimatanläggning (CCM)

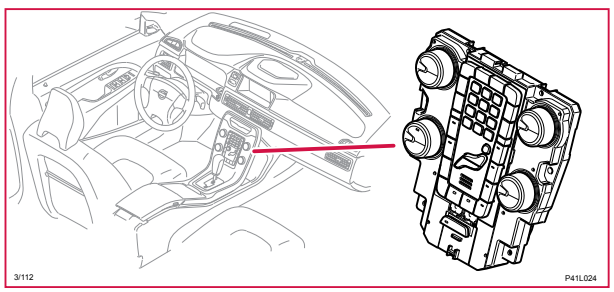

3/127 Styrenhet passagerardörr (PDM), LHD

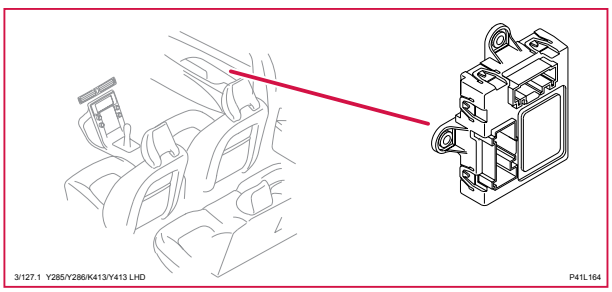

Komponentbilder
3/127 - 3/157

3/127 Styrenhet passagerardörr (PDM), RHD

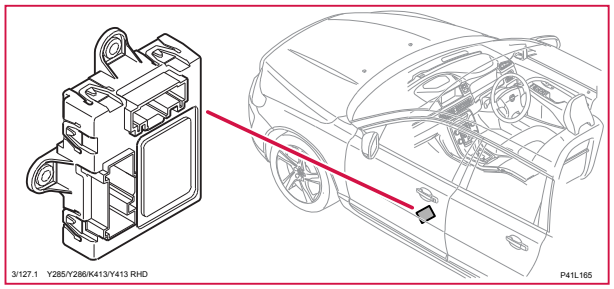

3/128 Styrenhet vänster bakdörr (LDM)

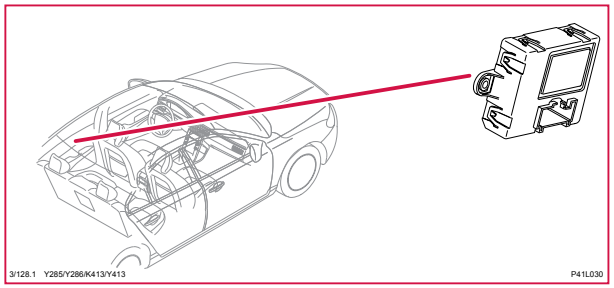

3/129 Styrenhet höger bakdörr (RDM)

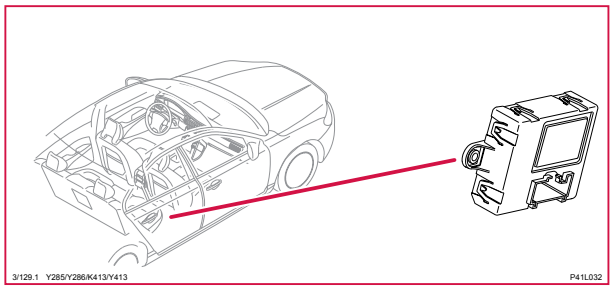

3/130 Rattstyrenhet (SWM)

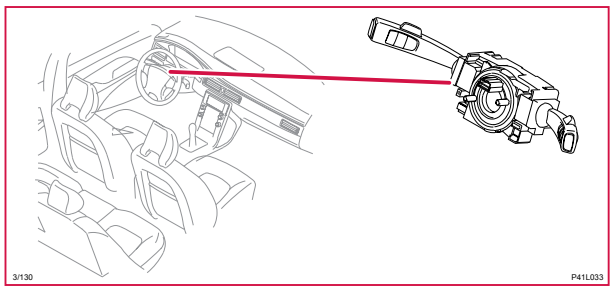

3/133 Rattknappar vänster (SWSL)

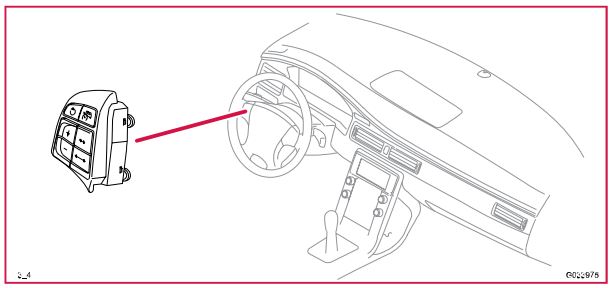

3/134 Rattknappar höger (SWSR)

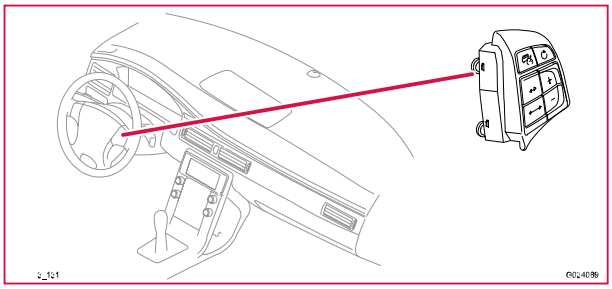

3/156 Styrenhet växelväljare (GSM)

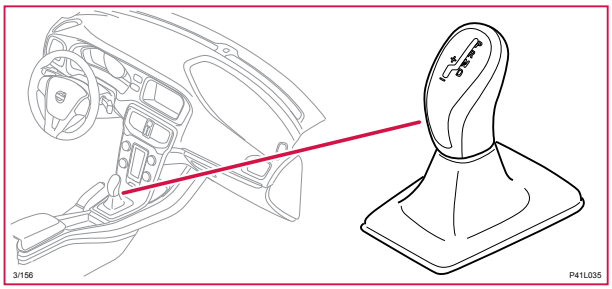

3/157 Omkopplare krockkudde passagerarsida

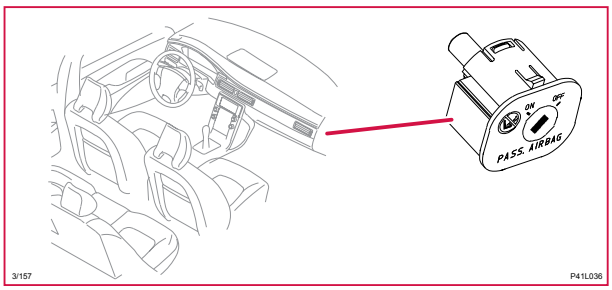

Komponentbilder
3/173 - 3/256

3/173 Omkopplare privatlåsning baklucka

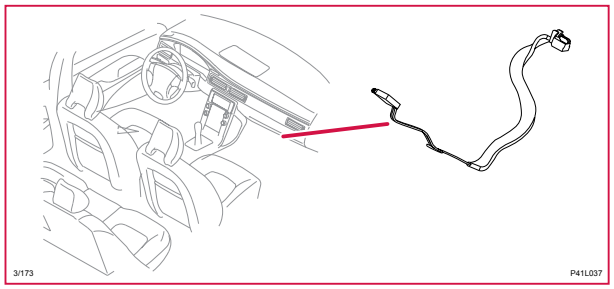

3/219 Kontakt bälteslås bak höger

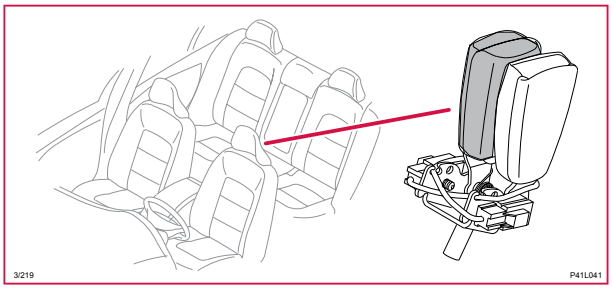

3/176 Omkopplare, elektriska fönsterhissar, förardörr

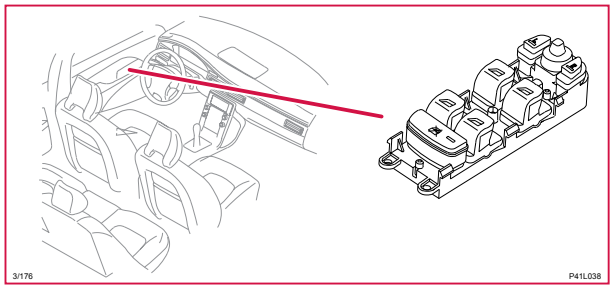

3/225 Manöverenhet kontinuerligt reglerad dämpning (CCD)

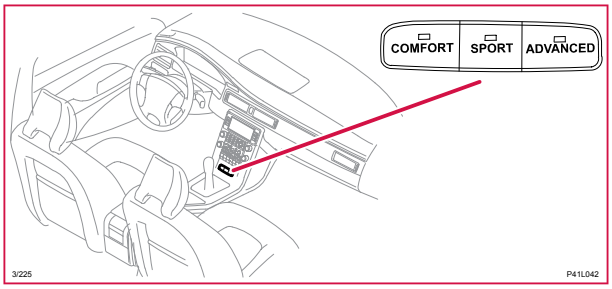

3/217 Kontakt bälteslås bak vänster

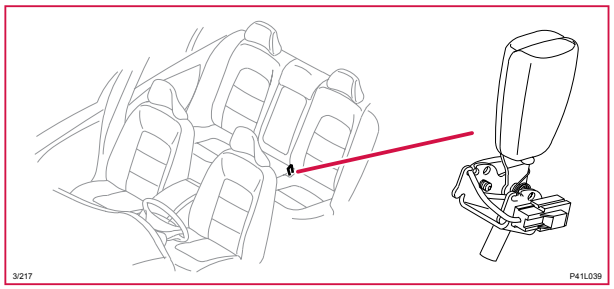

3/255 Lägesgivare förarsäte

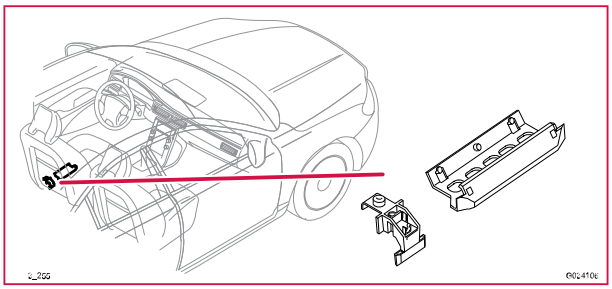

3/218 Kontakt bälteslås bak mittre

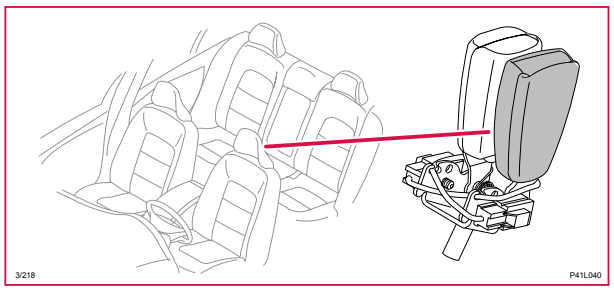

3/256 Lägesgivare passagerarstol

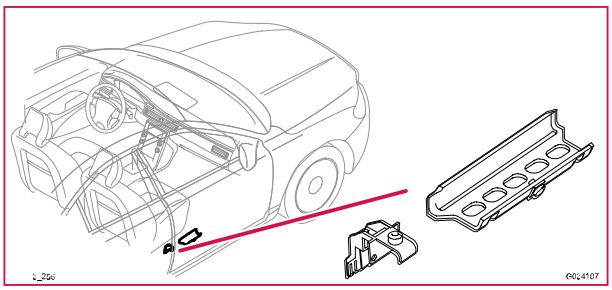

Komponentbilder
3/267 - 3/281

3/267 Manöverenhet telematik

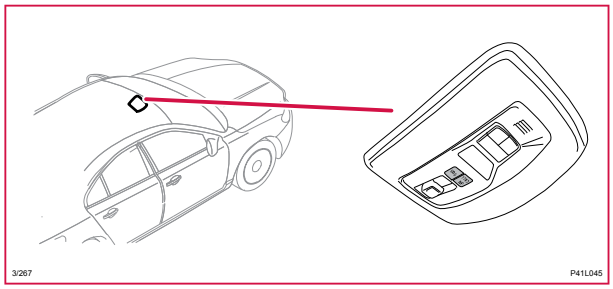

3/271 Kontakt startspärr kopplingspedal

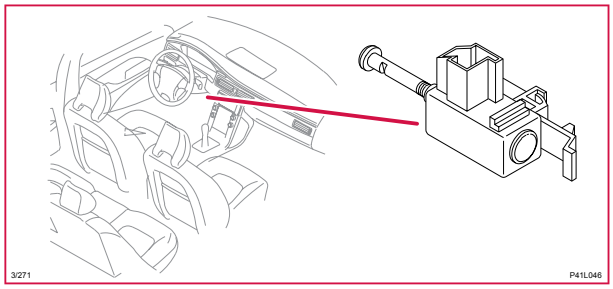

3/272 Omkopplare parkeringsbroms

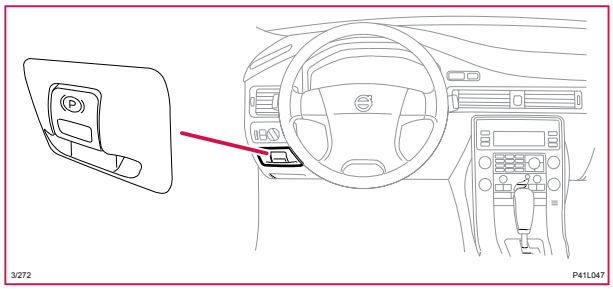

3/273 Låskontakt, vänster framdörr

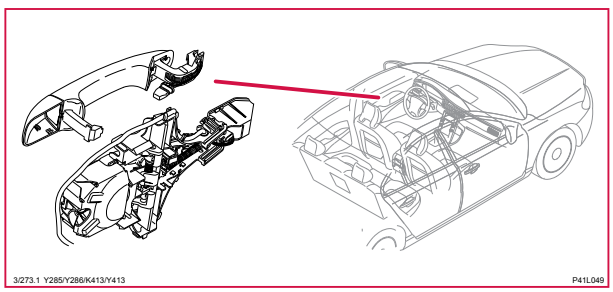

3/274 Låskontakt, höger framdörr

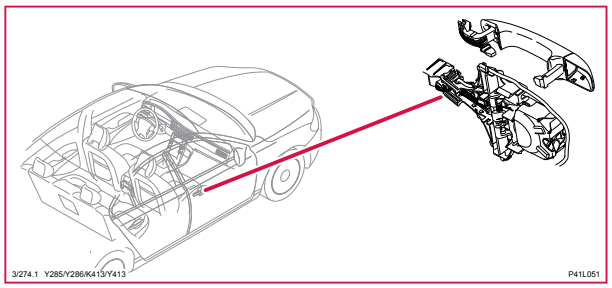

3/275 Låskontakt, bakdörr vänster

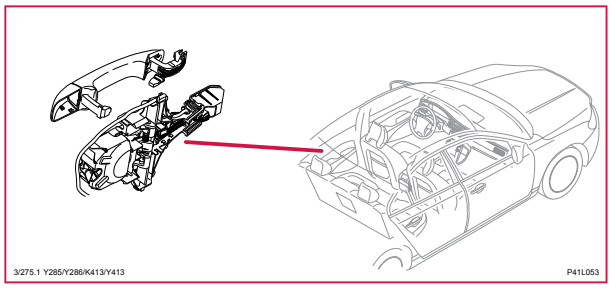

3/276 Låskontakt, bakdörr höger

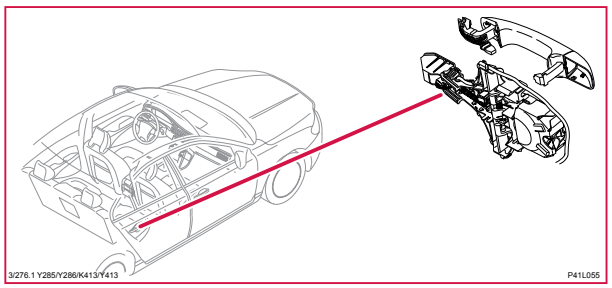

3/281 Styrenhet infotainment (ICM)

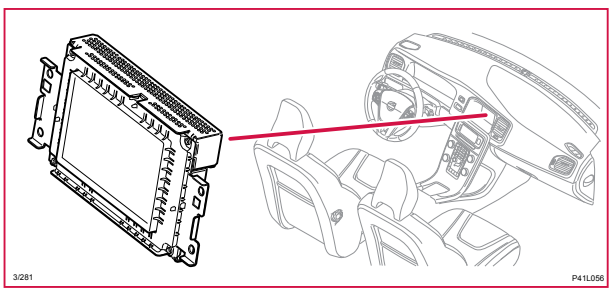

Komponentbilder
3/282 - 4/16

3/282 Kontakt indikering 1:a växeln, 5-CYL D

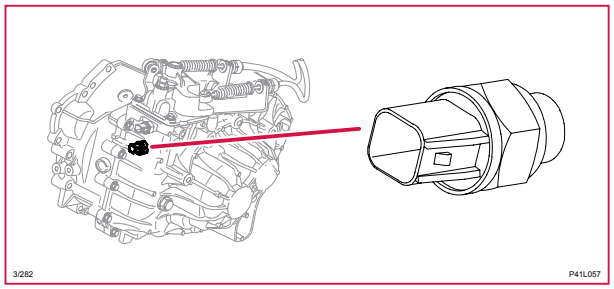

4/6 Klimatanläggning

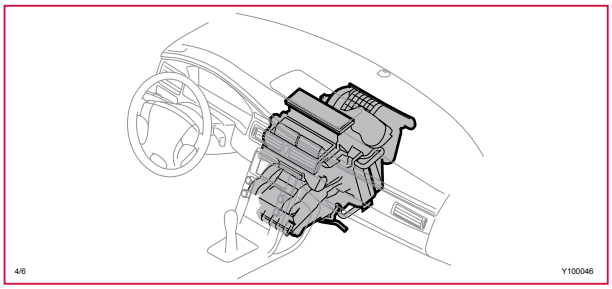

3/284 Diagnoskontakt bromsljus

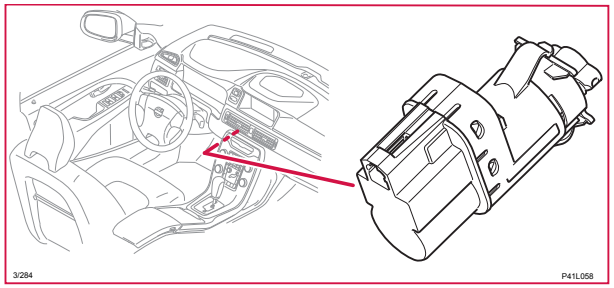

4/7 Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)

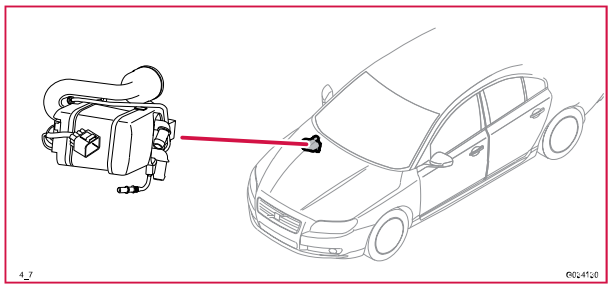

3/291 Omkopplare stängning baklucka, V70, XC70

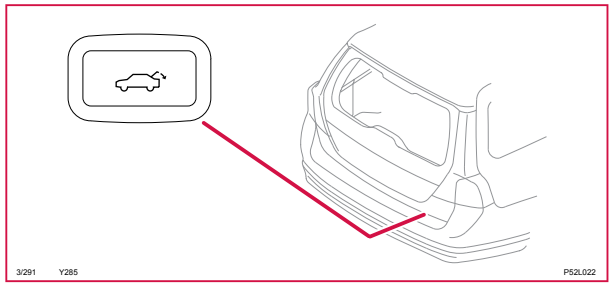

4/9 Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)

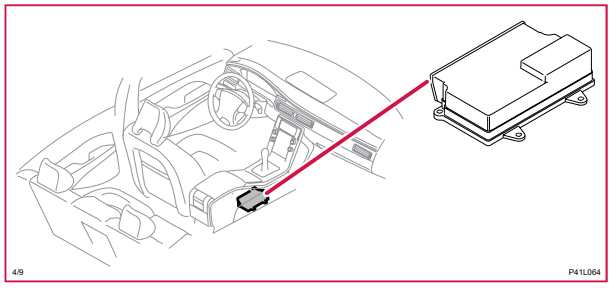

3/293 Manöverpanel handsfree mobiltelefon

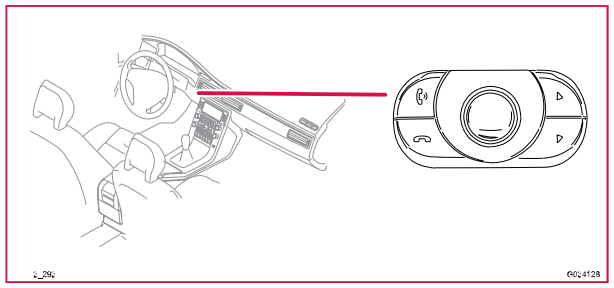

4/16 Styrenhet bromssystem (BCM)

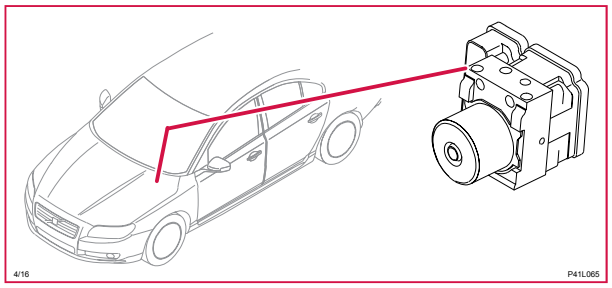

Komponentbilder
4/28 - 4/46

4/28 Styrenhet transmission (TCM), AWF21

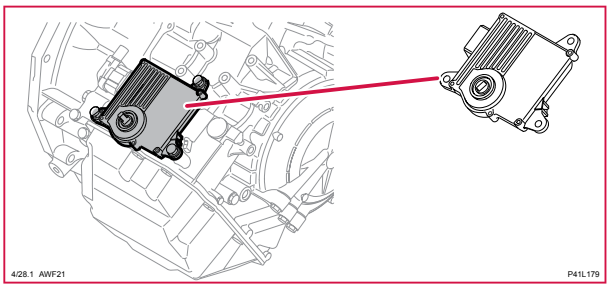

4/28 Styrenhet transmission (TCM), AWF22

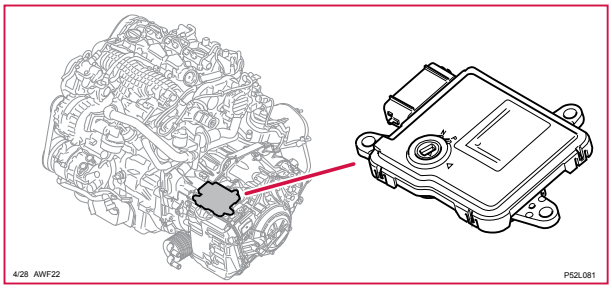

4/31 Fläktstyrenhet, kupé

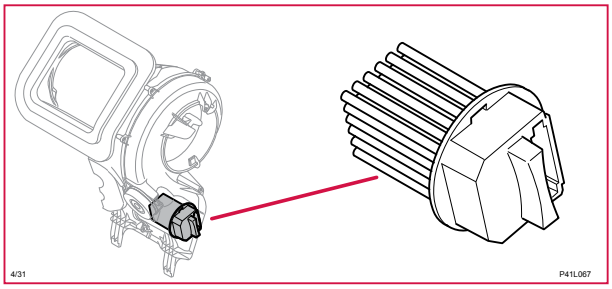

4/33 Styrenhet taklucka

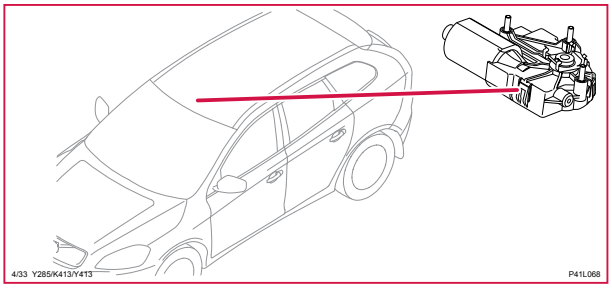

4/46 Styrenhet motor (ECM), 4-CYL 1.6D

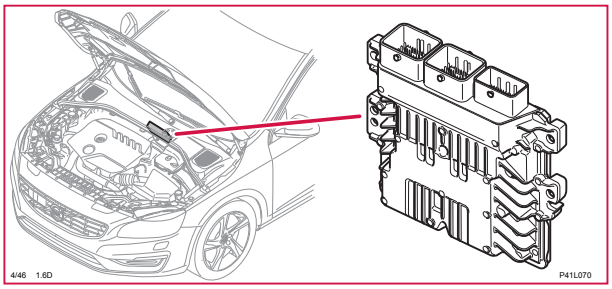

4/46 Styrenhet motor (ECM), 4-CYL 1.6P

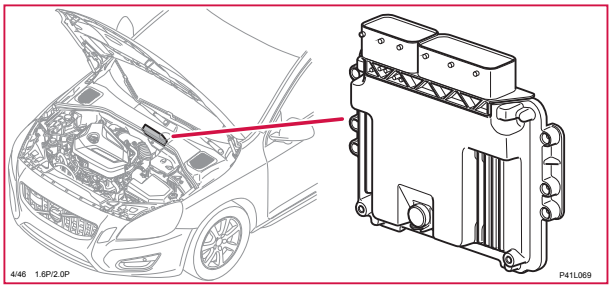

4/46 Styrenhet motor (ECM), 4-CYL 2.0L

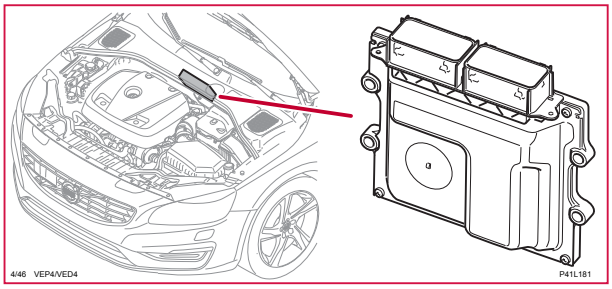

4/46 Styrenhet motor (ECM), 5-CYL P

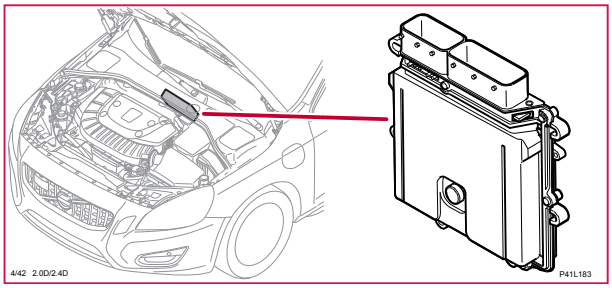

Komponentbilder
4/46 - 4/50

4/46 Styrenhet motor (ECM), 5-CYL D

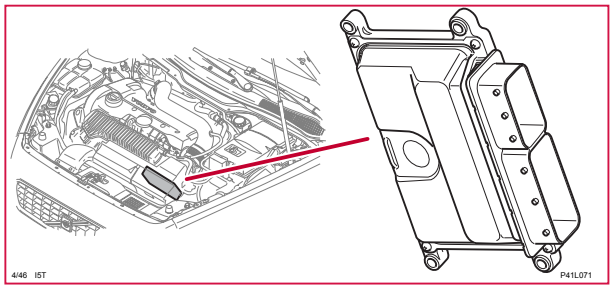

4/50 Gasspjällenhet, 4-CYL 1.6P

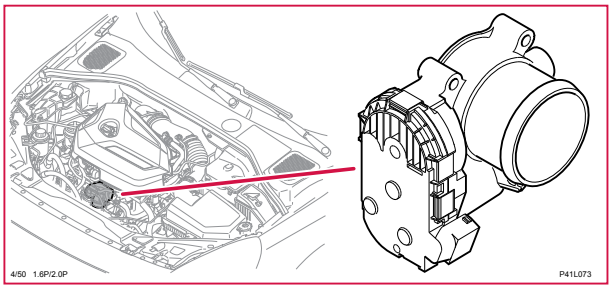

4/46 Styrenhet motor (ECM), 6-CYL 3.0P

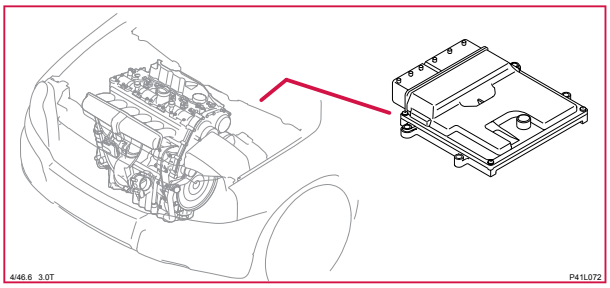

4/50 Gasspjällenhet, 4-CYL 2.0L

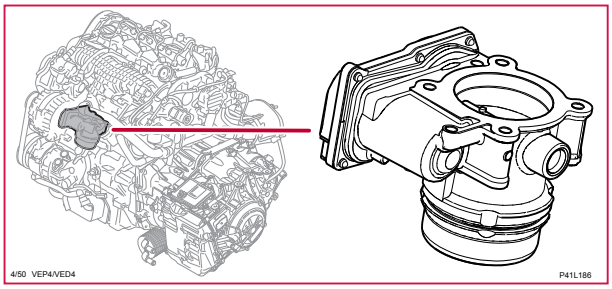

4/46 Styrenhet motor (ECM), 6-CYL 3.2P

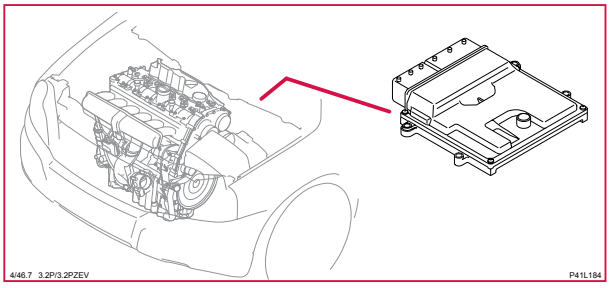

4/50 Gasspjällenhet, 5-CYL D

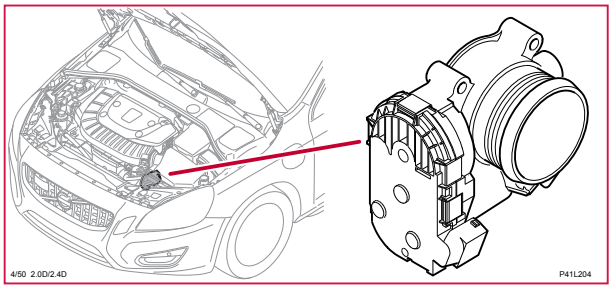

4/50 Gasspjällenhet, 4-CYL 1.6D

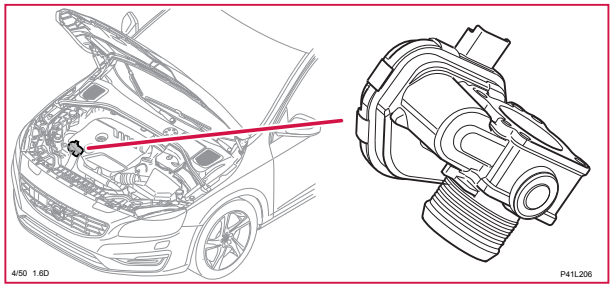

4/50 Gasspjällenhet, 5-CYL P

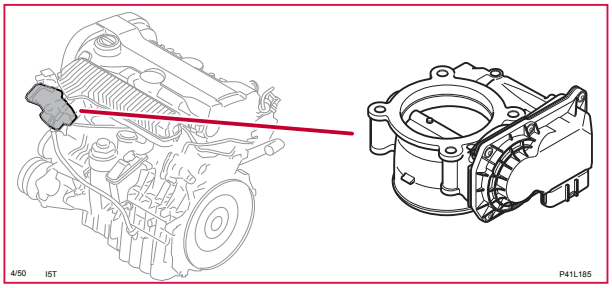

Komponentbilder
4/50 - 4/56:C5

4/50 Gasspjällenhet, 6-CYL

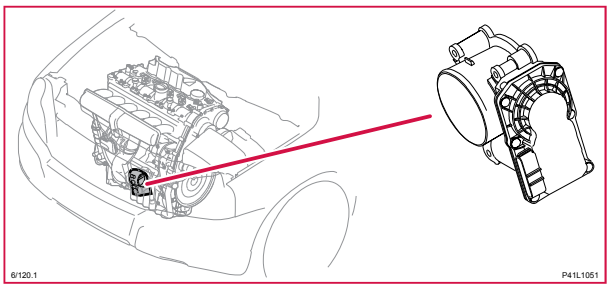

4/52 Styrenhet framstol (PSM)

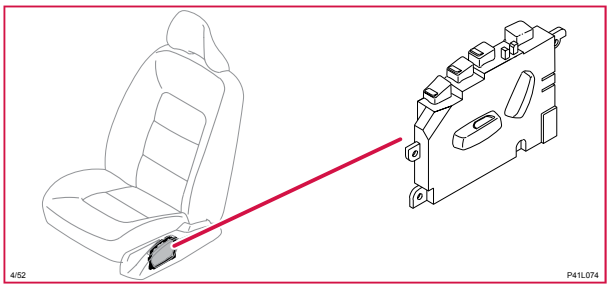

4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

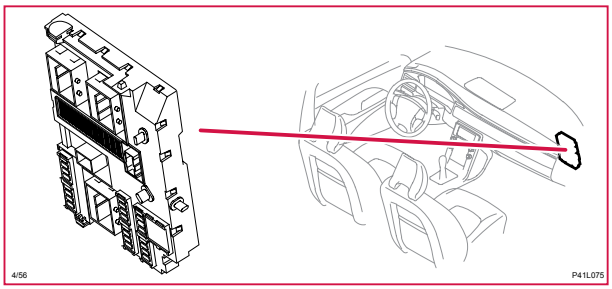

4/56:C1 Central elektronikstyrenhet (CEM)

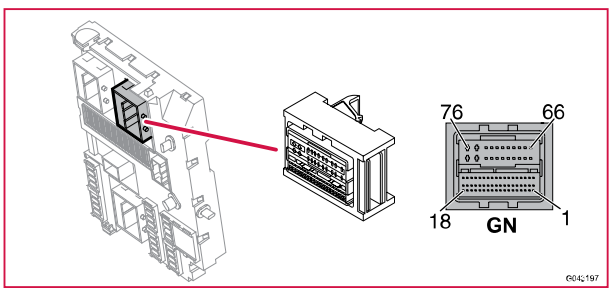

4/56:C2 Central elektronikstyrenhet (CEM)

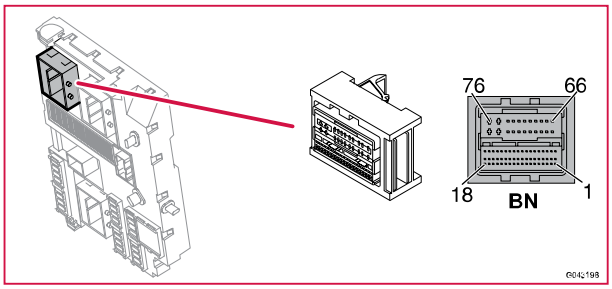

4/56:C3 Central elektronikstyrenhet (CEM)

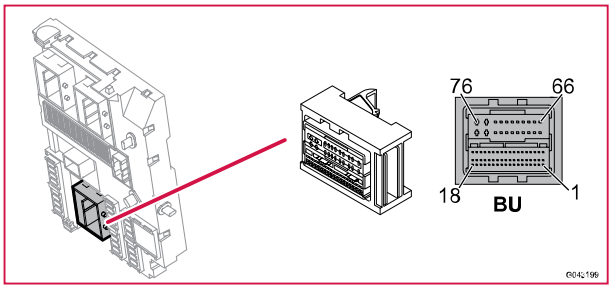

4/56:C4 Central elektronikstyrenhet (CEM)

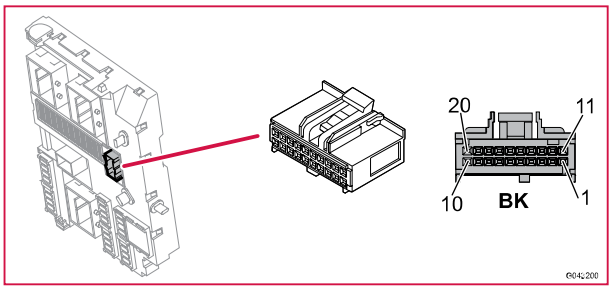

4/56:C5 Central elektronikstyrenhet (CEM)

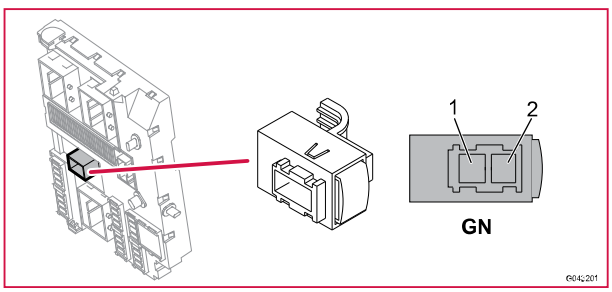

Komponentbilder
4/68 - 4/86

4/68 Styrenhet rattvinkelgivare (SAS)

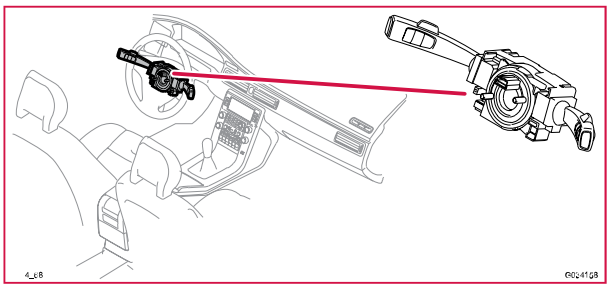

4/82 Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)

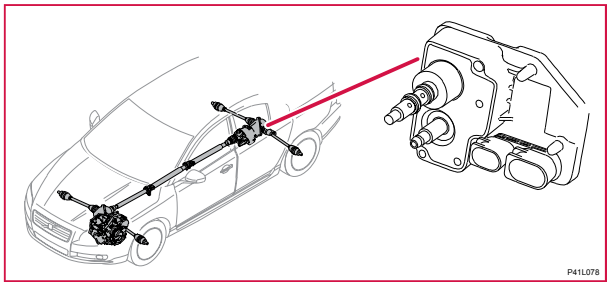

4/71 Styrenhet elkylfläkt

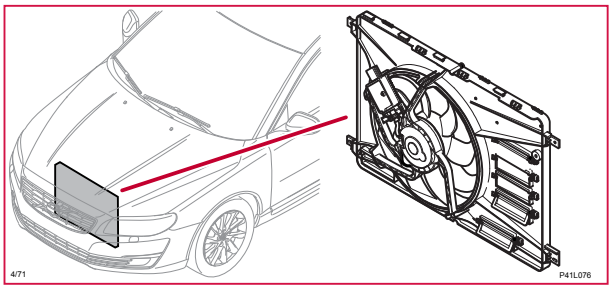

4/83 Styrenhet bränslepump

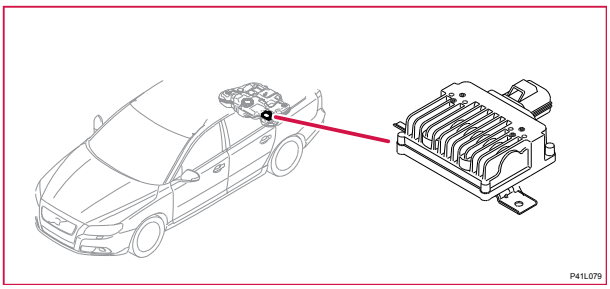

4/76 Fjärrstyrenhet garageöppning

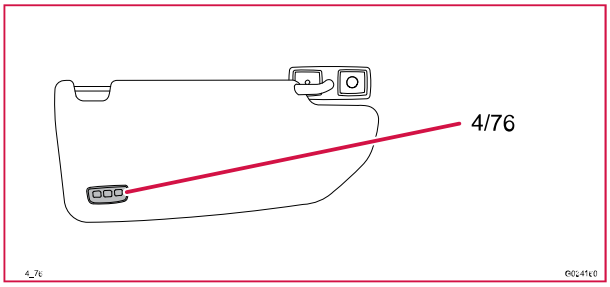

4/84 Styrenhet hjulupphängning (SUM)

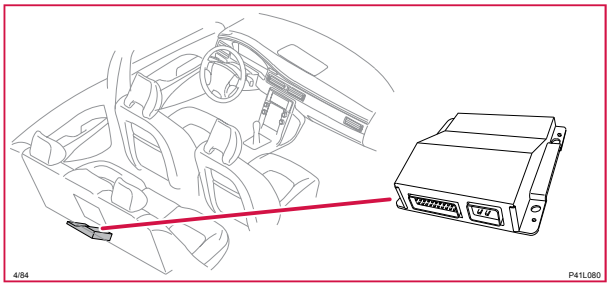

4/80 Styrenhet främre övervakning (FSM)

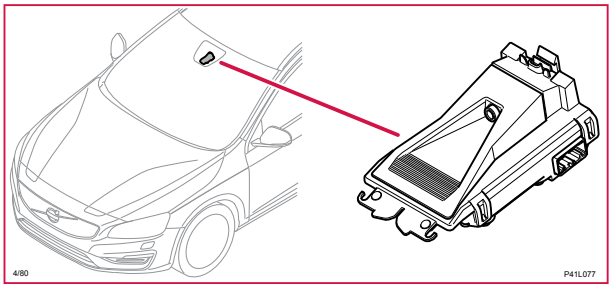

4/86 Styrenhet parkeringsassistans (PAM), V70, XC70

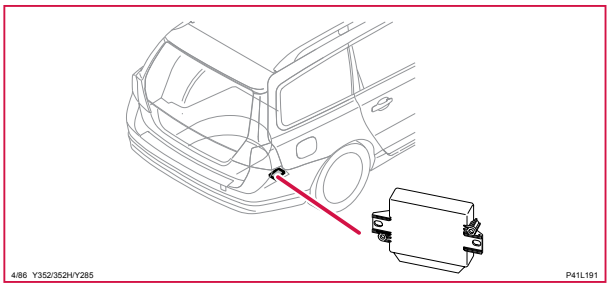

Komponentbilder
4/86 - 4/110

4/86 Styrenhet parkeringsassistans (PAM), S80

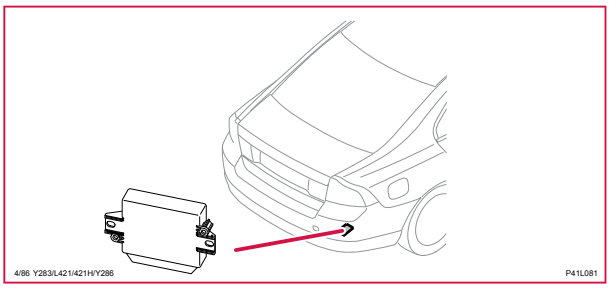

4/102 Styrenhet rattlås (SCL)

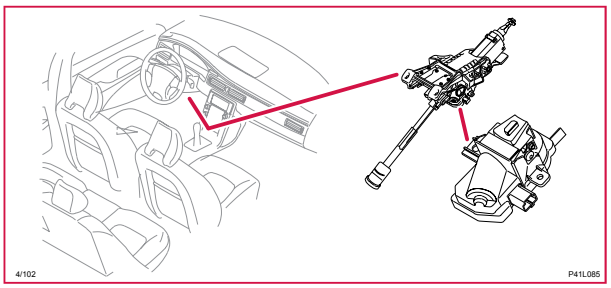

4/93 Styrenhet nyckellös bil (KVM), V70, XC70

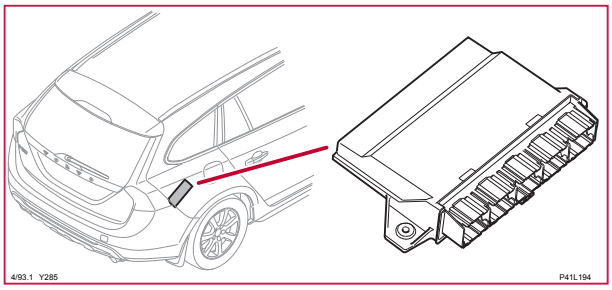

4/106 Styrenhet parkeringsvärmare fjärrstart

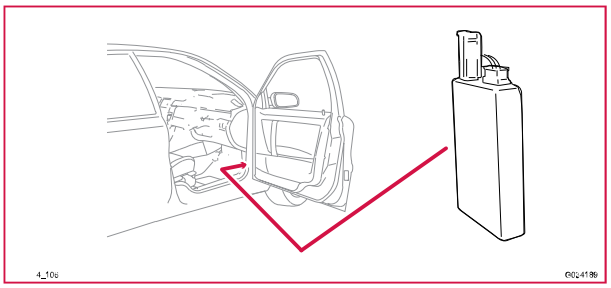

4/93 Styrenhet nyckellös bil (KVM), S80

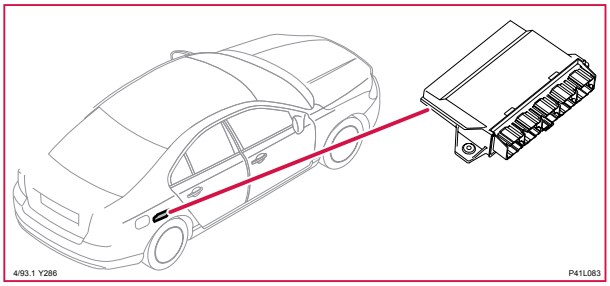

4/109 Styrenhet glödstift, D

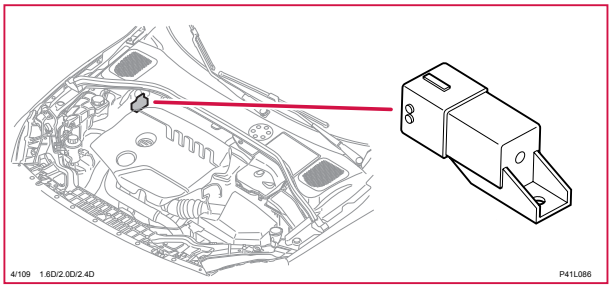

4/99 Elektrisk styrservoenhet

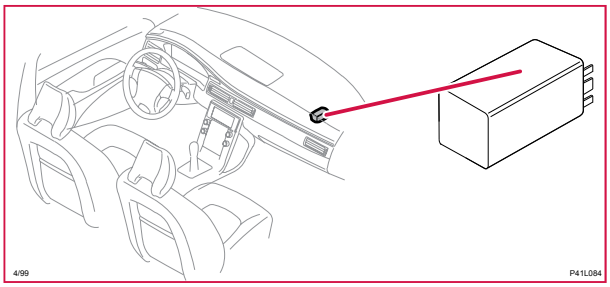

4/110 Styrenhet dragkrok (TRM), V70, XC70

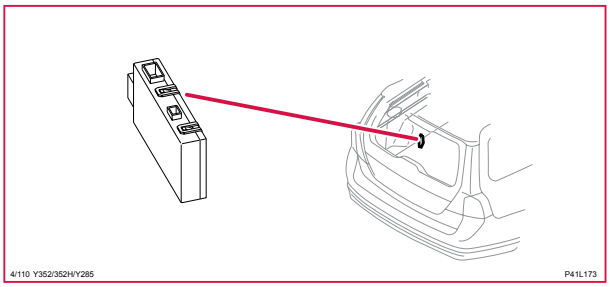

Komponentbilder
4/110 - 4/125

4/110 Styrenhet dragkrok (TRM), S80

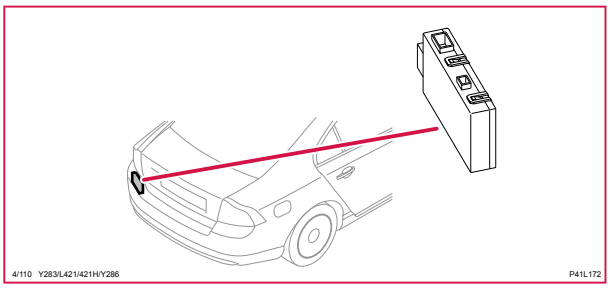

4/119 Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE)

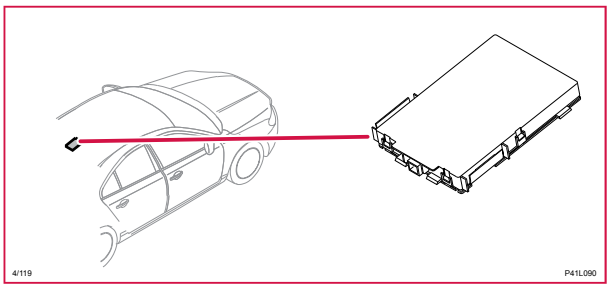

4/115 Styrenhet parkeringsbroms (PBM), V70, XC70

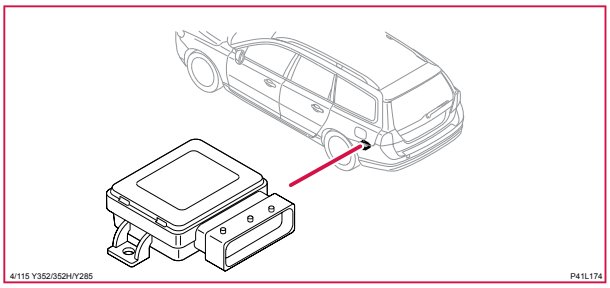

4/119.2 Fjärrmottagare (RRX)

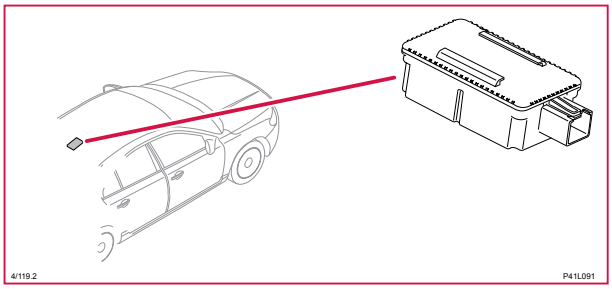

4/115 Styrenhet parkeringsbroms (PBM), S80

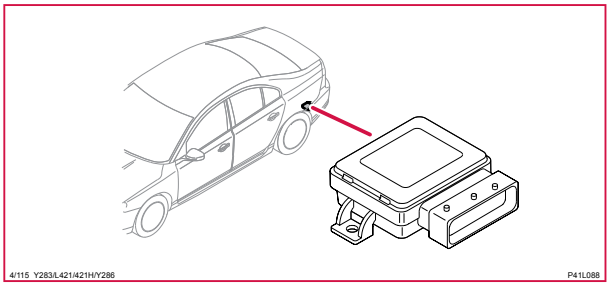

4/120 Styrenhet parkeringskamera (PAC)

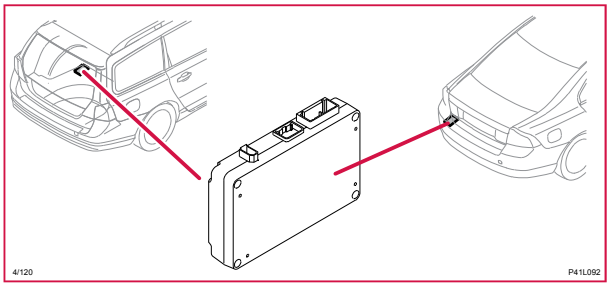

4/116 Styrenhet baklucka (POT), V70

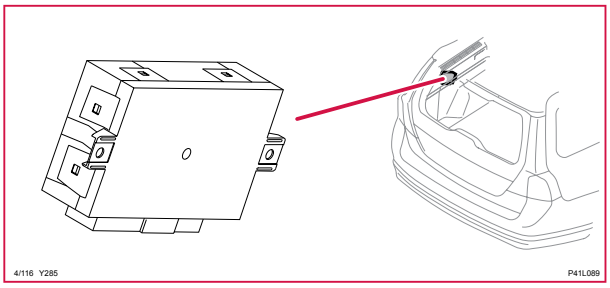

4/125 Styrenhet kollisionshastighet (CVM)

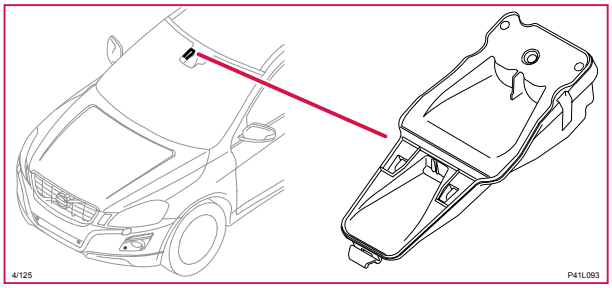

Komponentbilder
4/148 - 6/16

4/148 Styrenhet rattuppvärmning (HSWM)

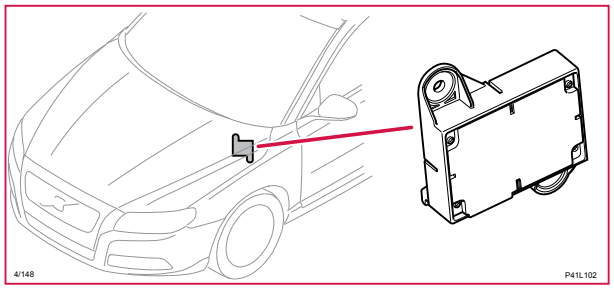

6/1 Styrenhet vindrutetorkare (WMM)

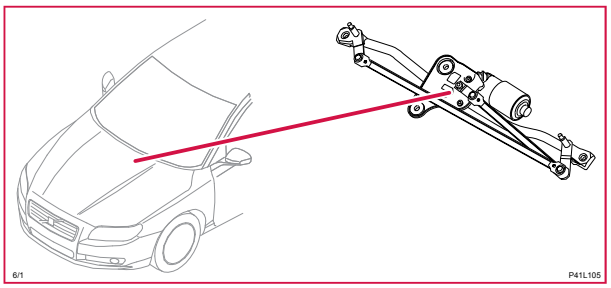

4/156 Uppkopplingsenhet tillbehör

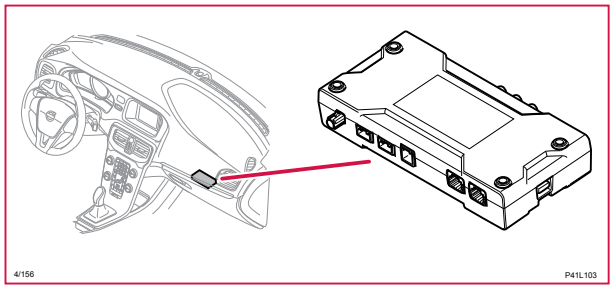

6/8 Centrallåsmotor, bagageutrymme, V70, XC70

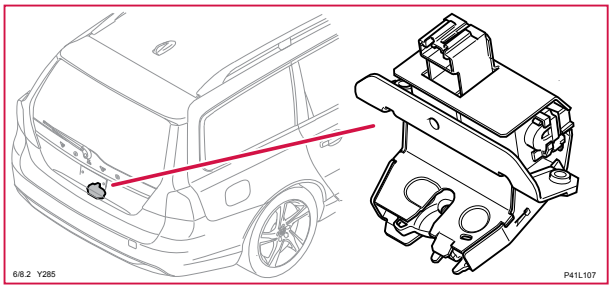

4/185 Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU)

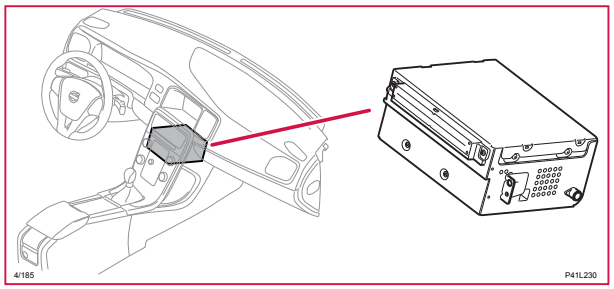

6/8 Centrallåsmotor, bagageutrymme, S80

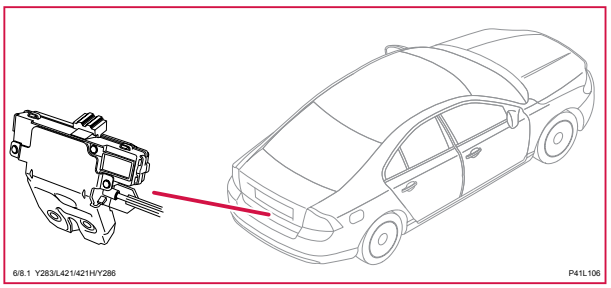

5/1 Kombinationsinstrument (DIM)

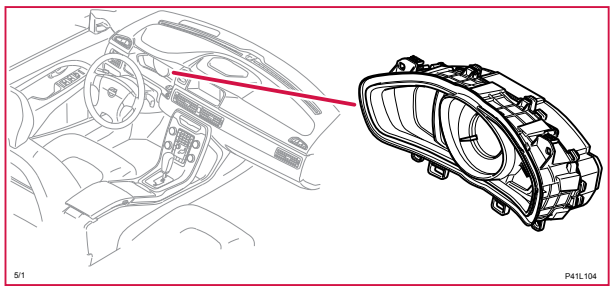

6/16 Motor, ryggstödsjustering, förarsida

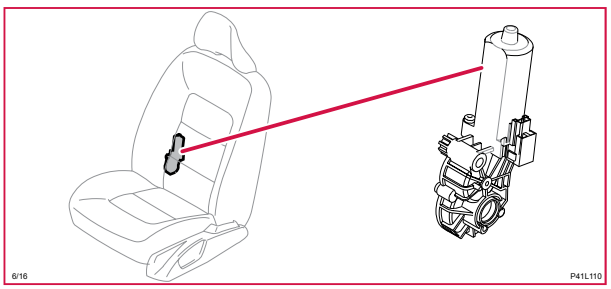

Komponentbilder
6/17 - 6/25

6/17 Säteslutningsmotor, förarsida

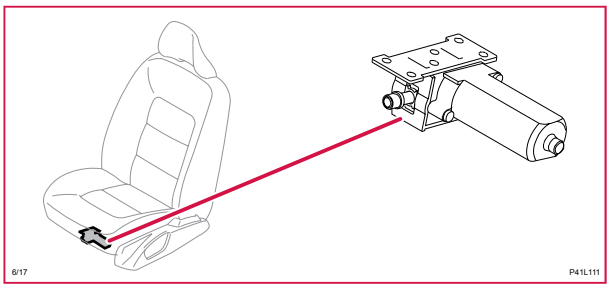

6/18 Motor, säteshöjdsjustering, förarsida

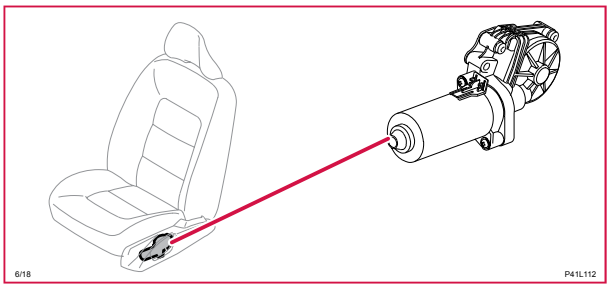

6/19 Motor, sätespositionsjustering, förarsida

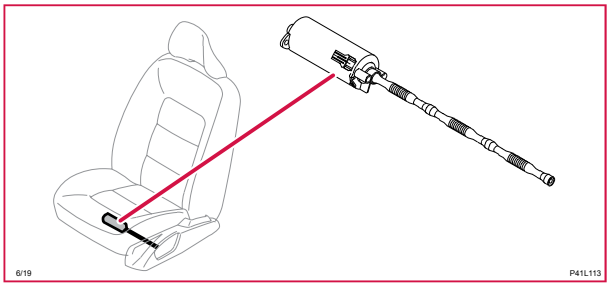

6/20 Motor, sätespositionsjustering, passagerarsida

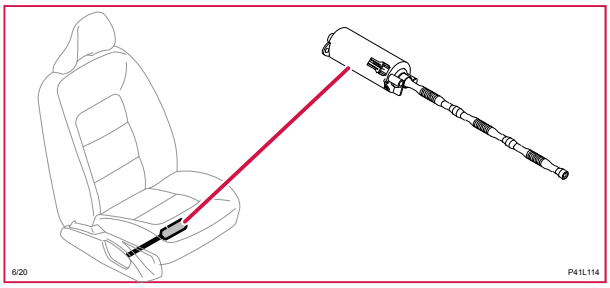

6/21 Säteslutningsmotor, passagerarsida

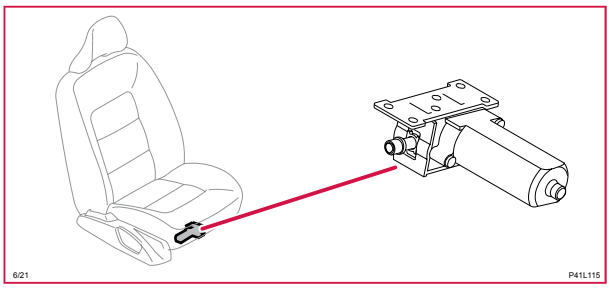

6/22 Motor, säteshöjdsjustering, passagerarsida

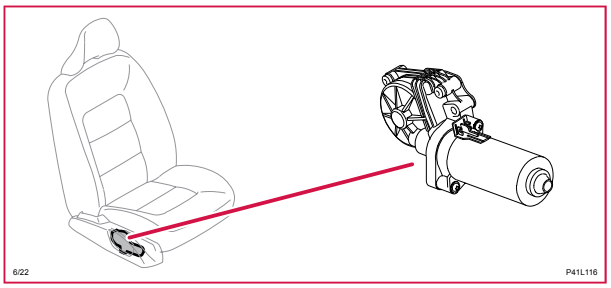

6/23 Motor, ryggstödsjustering, passagerarsida

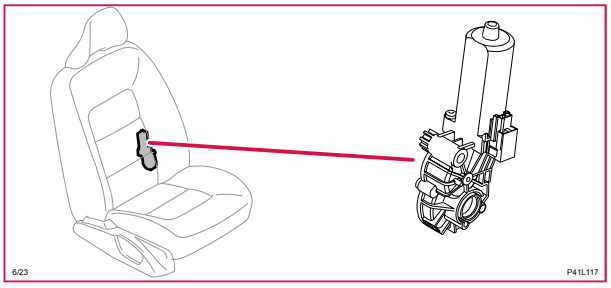

6/25 Startmotor

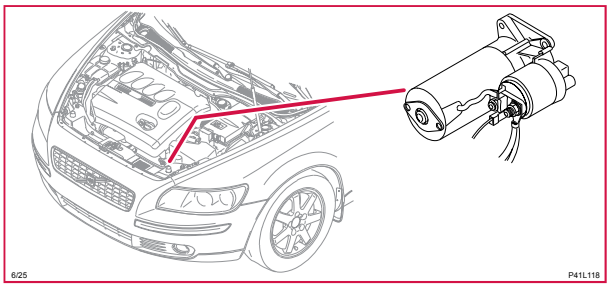

Komponentbilder
6/26 - 6/37

6/26 Styrenhet generator (ACM)

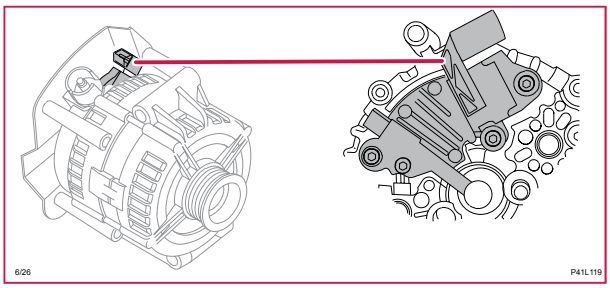

6/33 Bränslepump, S80

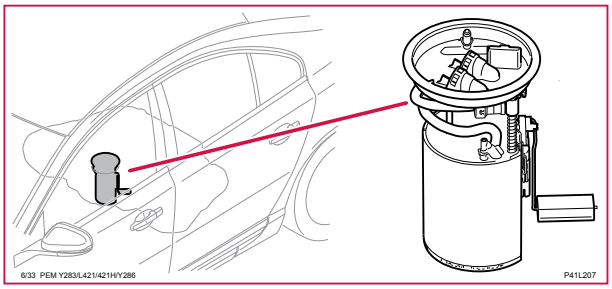

6/28 Motor kupéfläkt

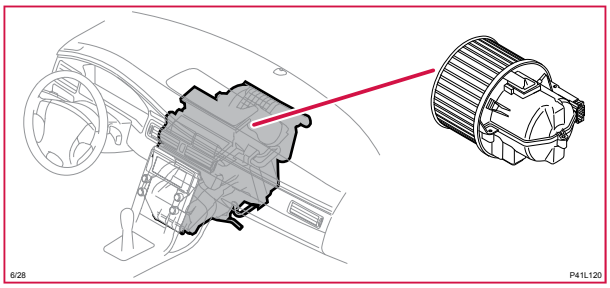

6/35 Bränslepump tillskottsvärmare

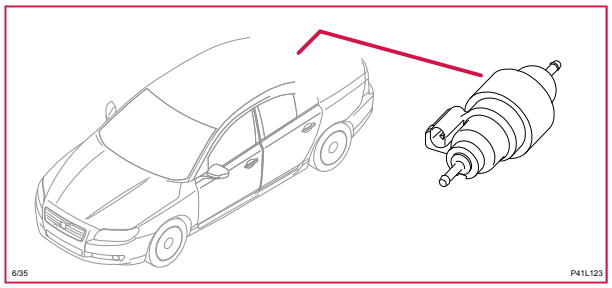

6/32 Motor bakrutetorkare, V70

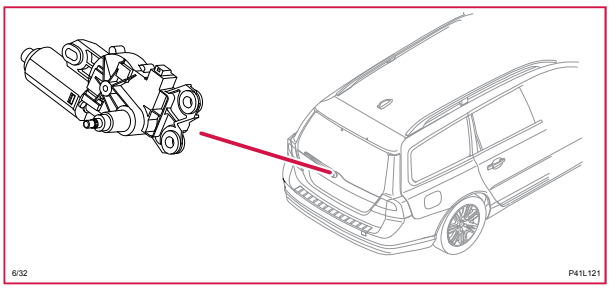

6/36 Centrallåsmotor, förardörr

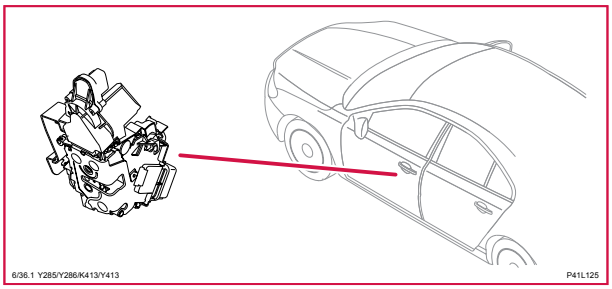

6/33 Bränslepump, V70, XC70

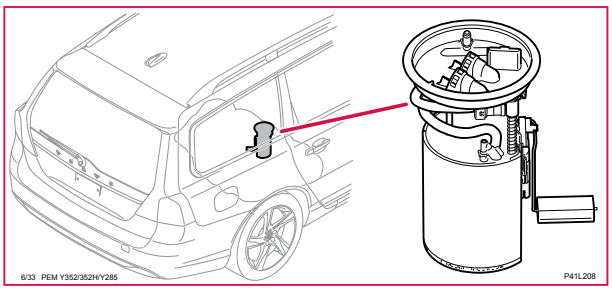

6/37 Låsmotor tanklucka, V70, XC70

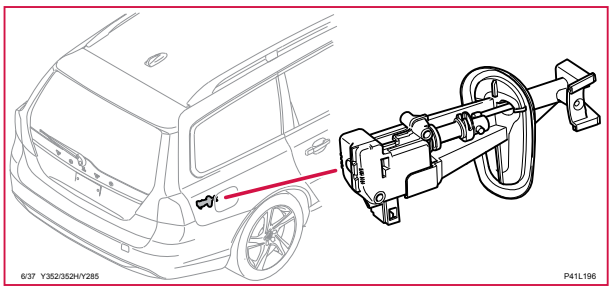

Komponentbilder
6/37 - 6/60

6/37 Låsmotor tanklucka, S80

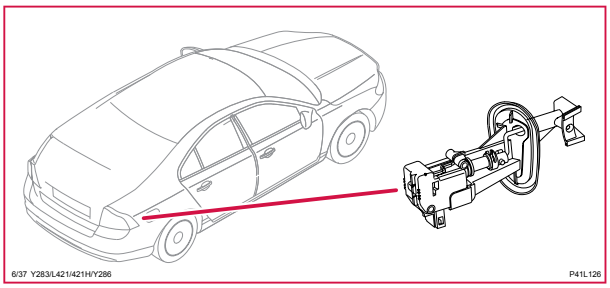

6/48 Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation

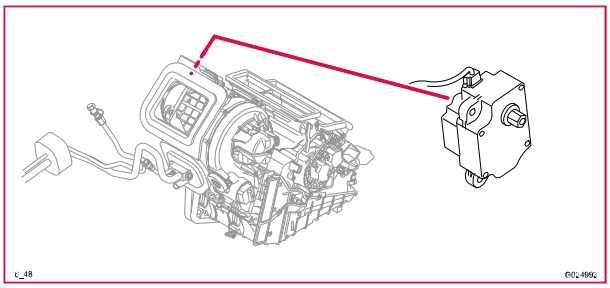

6/55 Motor, centrallås, höger framdörr

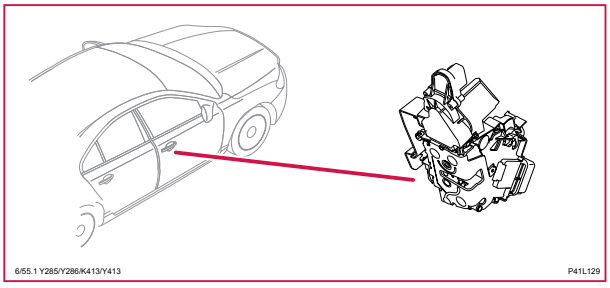

6/56 Motor, centrallås, höger bakdörr

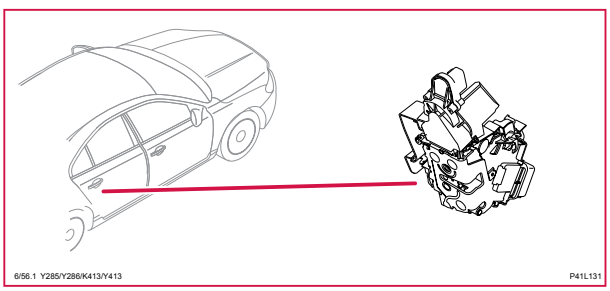

6/57 Motor, centrallås, bakdörr vänster

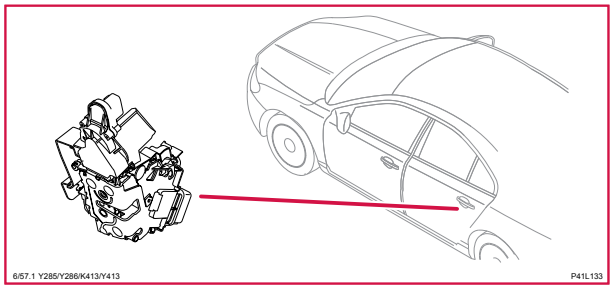

6/58 Motor, elektriska fönsterhissar, vänster framdörr

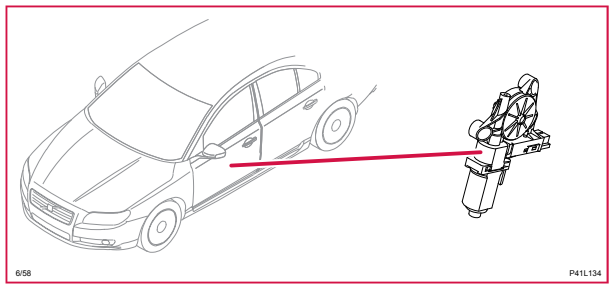

6/59 Motor, elektriska fönsterhissar, vänster bakdörr

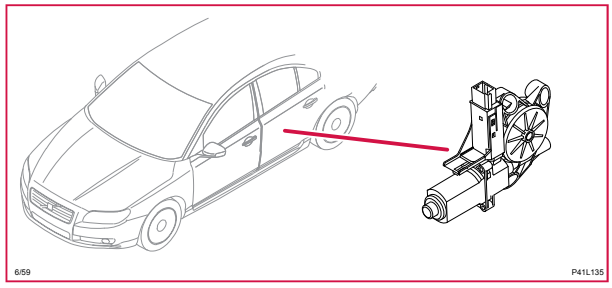

6/60 Motor, elektriska fönsterhissar, passagerardörr

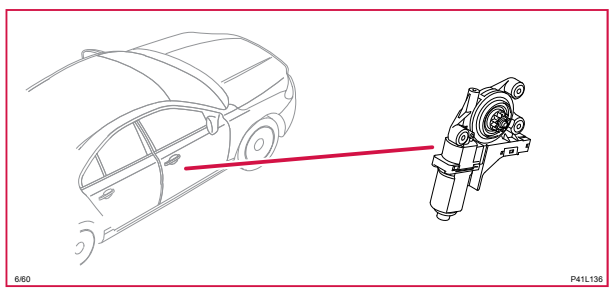

Komponentbilder
6/61 - 6/96

6/61 Motor, elektriska fönsterhissar, höger bakdörr

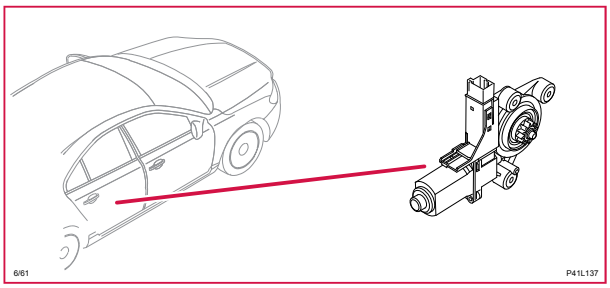

6/62 Motor, backspegel vänster

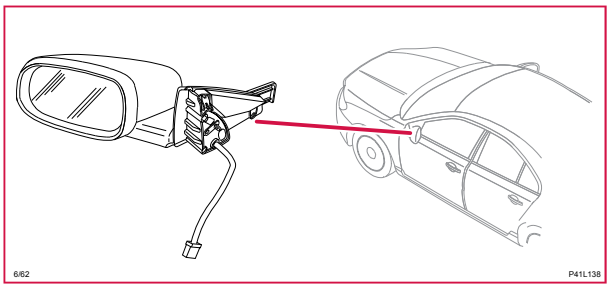

6/63 Motor, backspegel höger

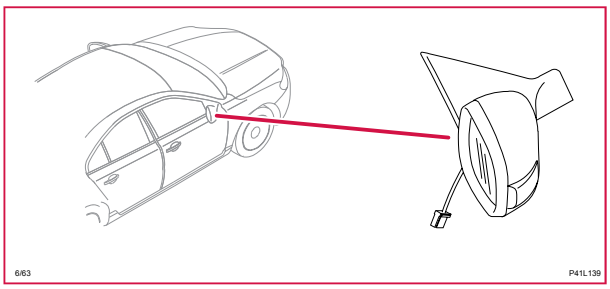

6/67 Pump bränsleläckagekontroll

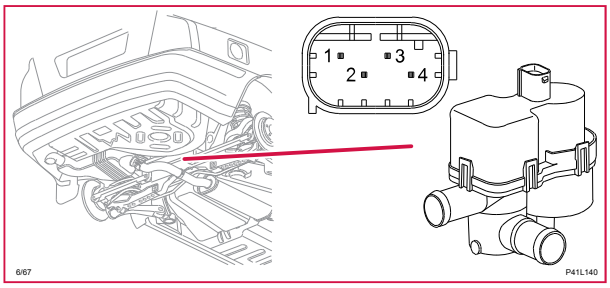

6/71 Ventil hastighetsberoende servostyrning

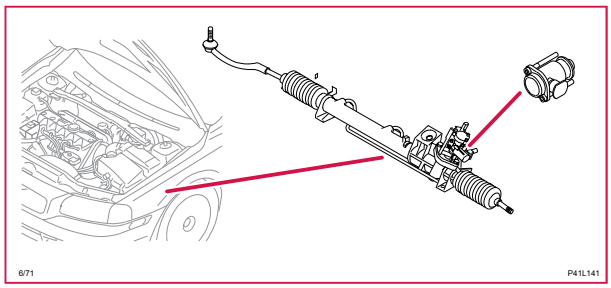

6/73 Kylvätskepump

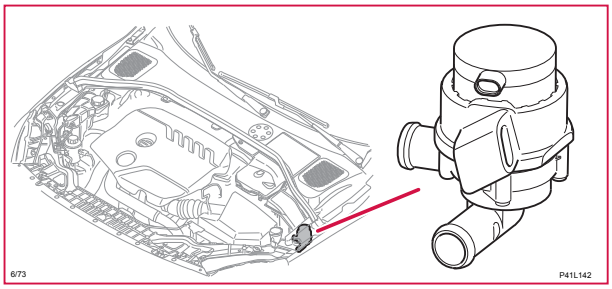

6/95 Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur vänster sida

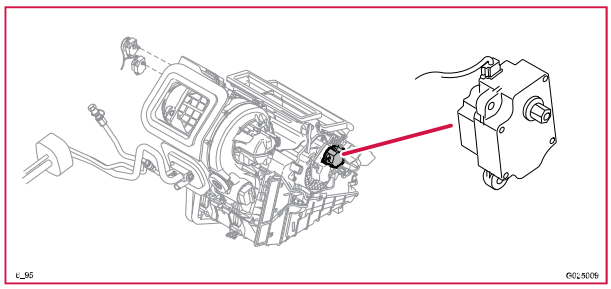

6/96 Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur höger sida

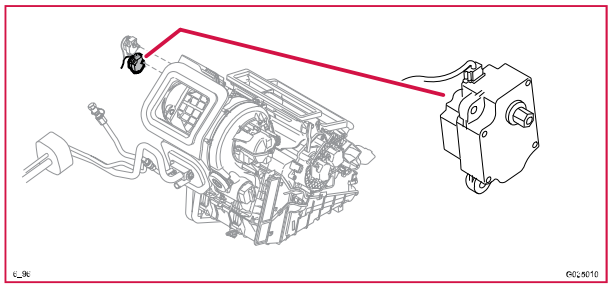

Komponentbilder
6/102 - 6/141

6/102 Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster

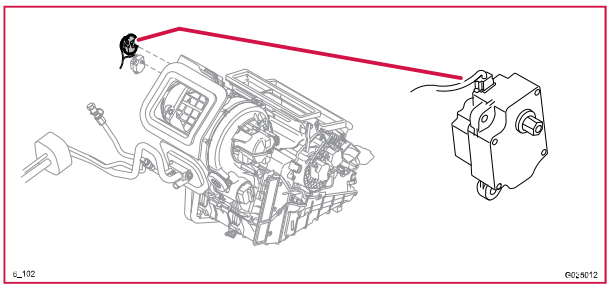

6/103 Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ ventilation

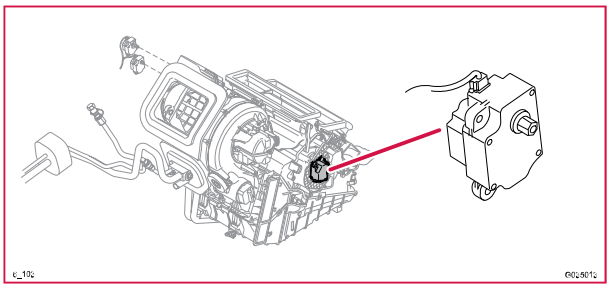

6/104 Spolarmotor strålkastare högtryck

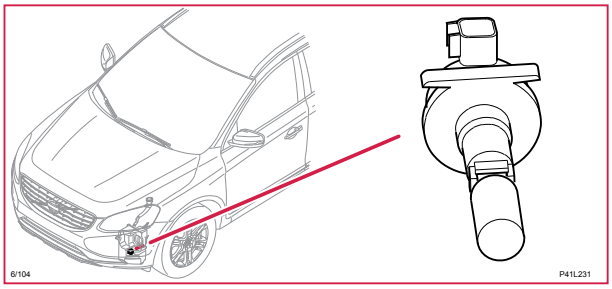

6/113 Kylvattenpump, 4-CYL P

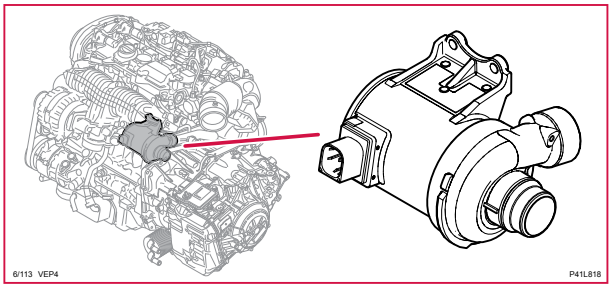

6/127 Spolarmotor

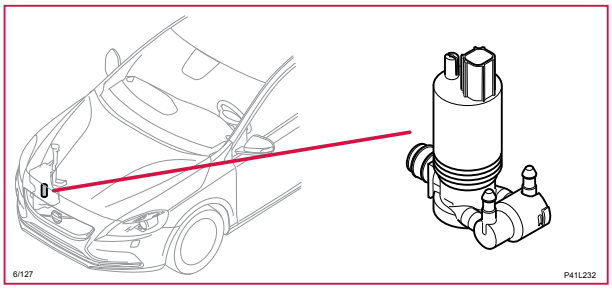

6/139 Övre ställmotor inloppsrör, 6-CYL 3.2P

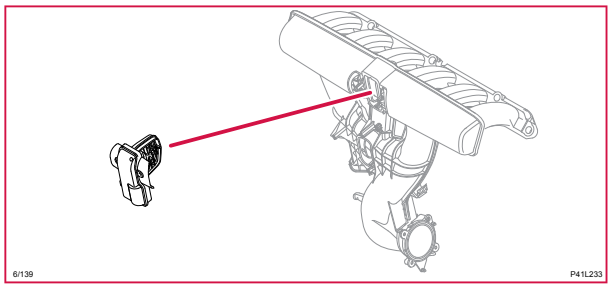

6/140 Nedre ställmotor inloppsrör, 6-CYL 3.2P

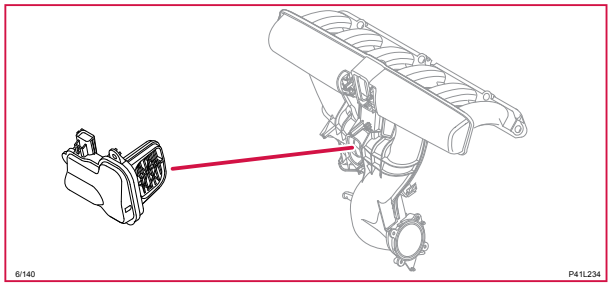

6/141 Motor, fällbart nackstöd, vänster

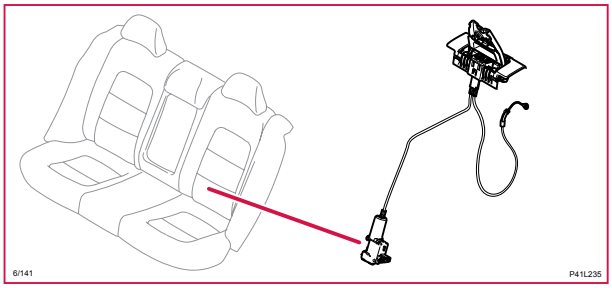

Komponentbilder
6/142 - 6/179

6/142 Motor, fällbart nackstöd, höger

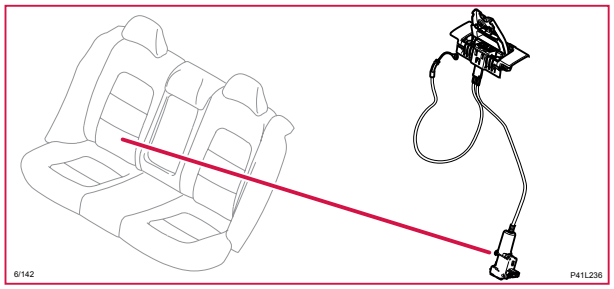

6/146 Elmotor bromsok, parkeringsbroms, bakre vänster

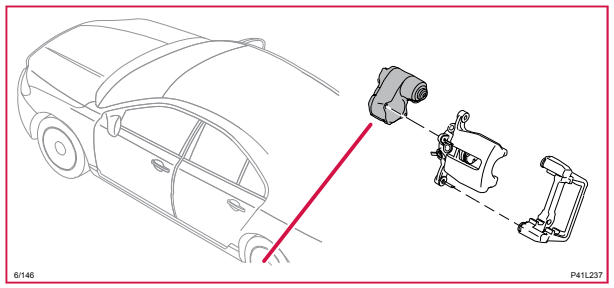

6/147 Elmotor bromsok, parkeringsbroms, bakre höger

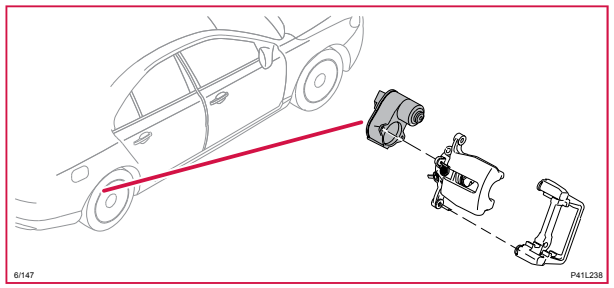

6/149 Motor stängning baklucka, V70, XC70

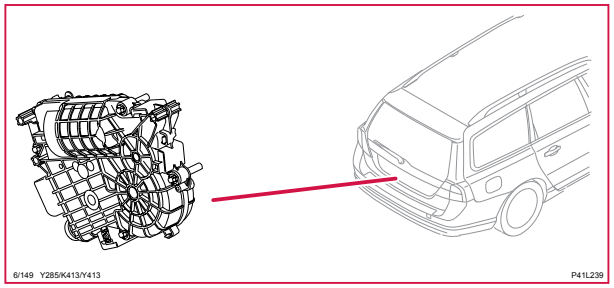

6/163 Elektrisk styrservoenhet (PSCM), EPAS

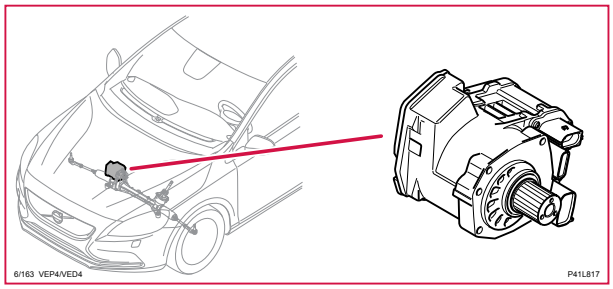

6/164 Elektrisk styrservoenhet (PSCM), EHPAS

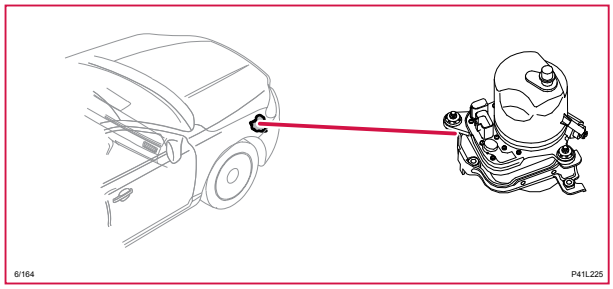

6/165 Motor, bakluckeöppning, vänster

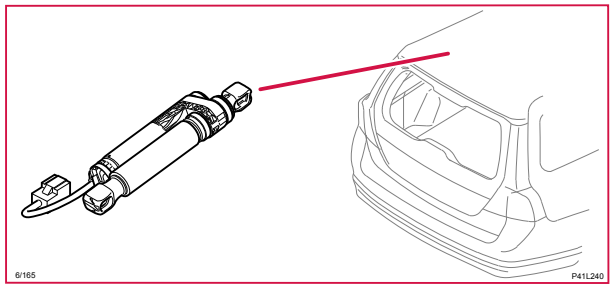

6/179 Elektrisk oljepump, AWF21

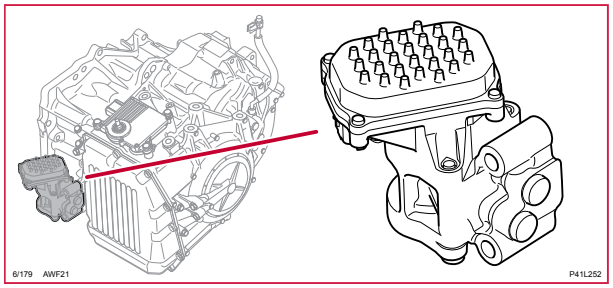

Komponentbilder
6/197 - 7/15

6/197 EGR-kylpump, 4-CYL 2.0D

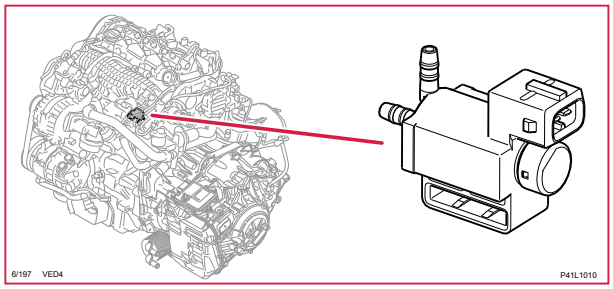

7/6 Oljetrycksvakt

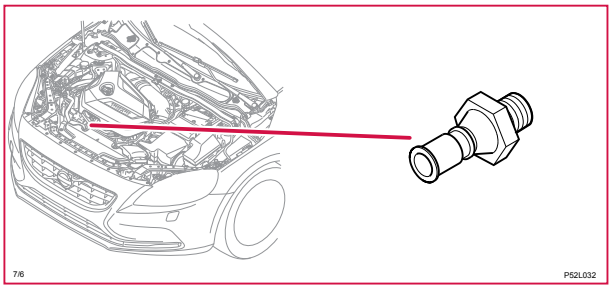

7/4 Givare bromsvätskenivå, LHD

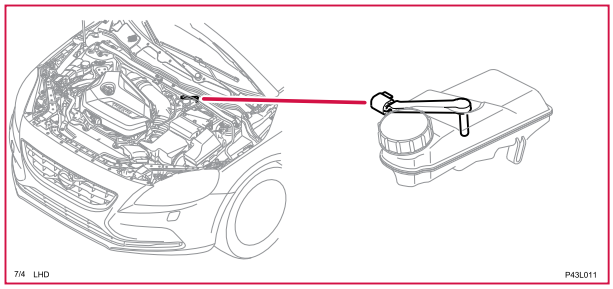

7/8 Tryckgivare klimatanläggning

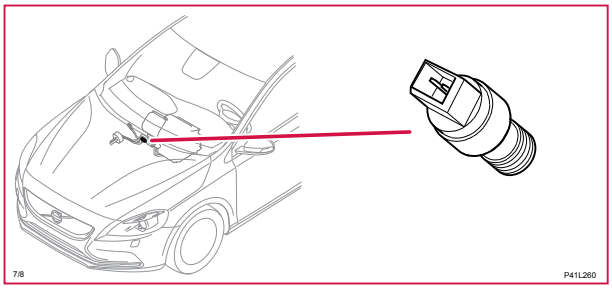

7/4 Givare bromsvätskenivå, RHD

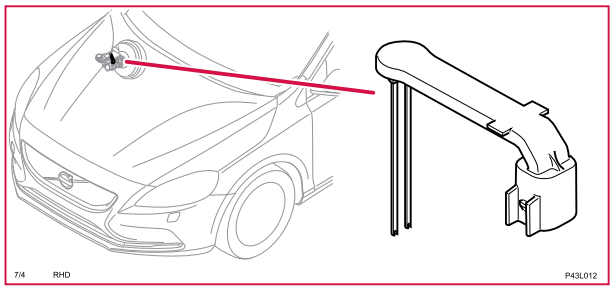

7/12 Solsensor, skymningssensor och indikering larm

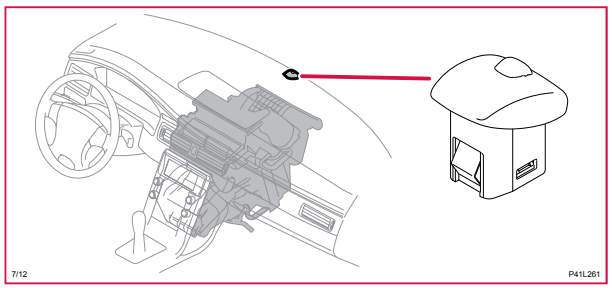

7/5 Givare spolarvätskenivå

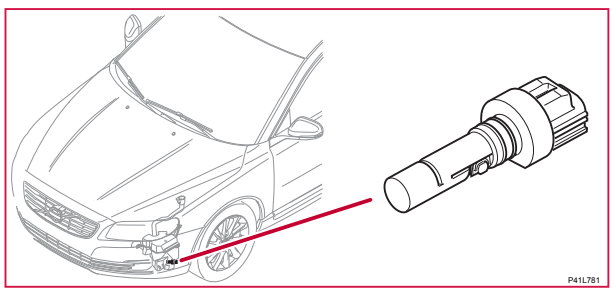

7/15 Främre lambdasond, 4-CYL 1.6P

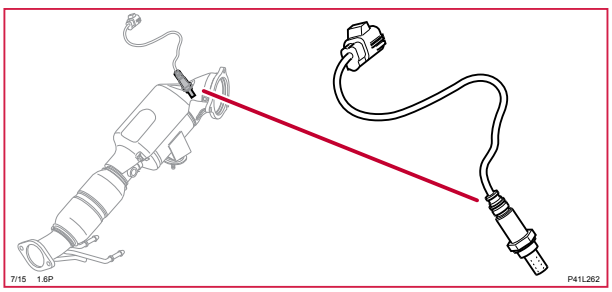

Komponentbilder
7/15 - 7/16

7/15 Främre lambdasond, 4-CYL 2.0L

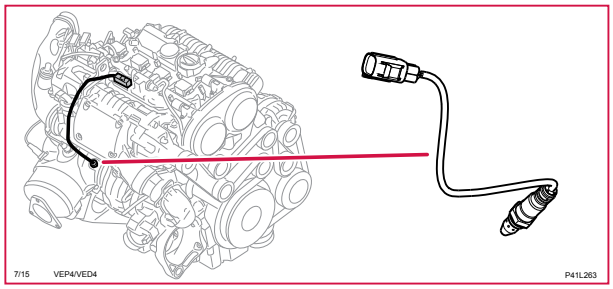

7/16 Givare kylvätsketemperatur, 4-CYL 1.6D

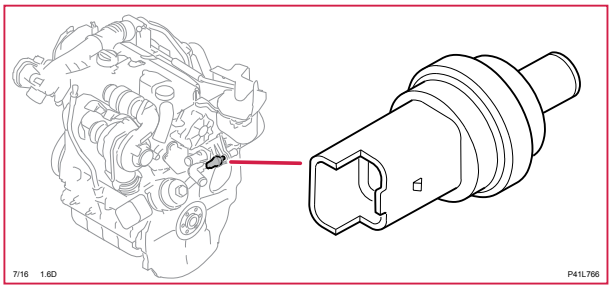

7/15 Främre lambdasond, 5-CYL P

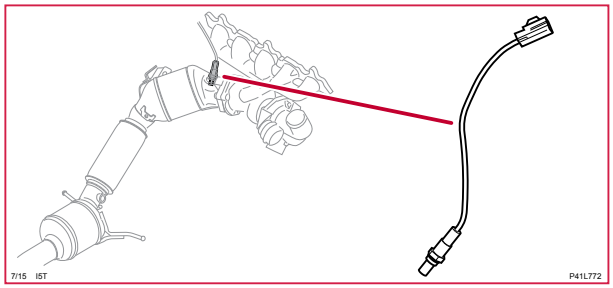

7/16 Givare kylvätsketemperatur, 4-CYL 1.6P

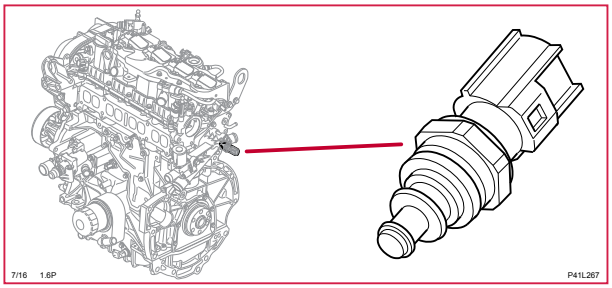

7/15 Främre lambdasond, 5-CYL D

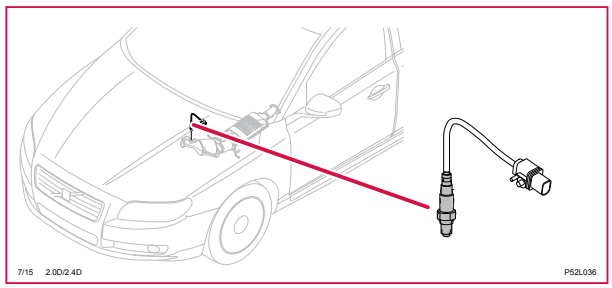

7/16 Givare kylvätsketemperatur, 4-CYL 2.0L

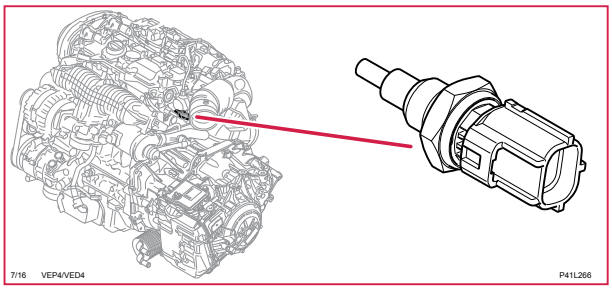

7/15 Främre lambdasond, 6-CYL

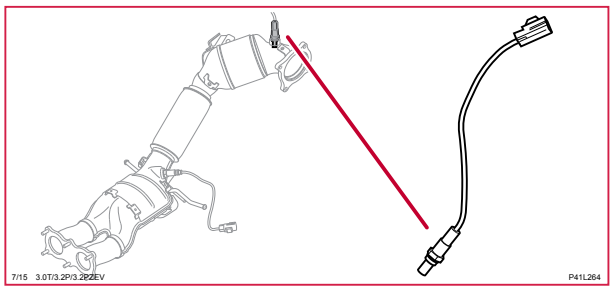

7/16 Givare kylvätsketemperatur, 5-CYL P

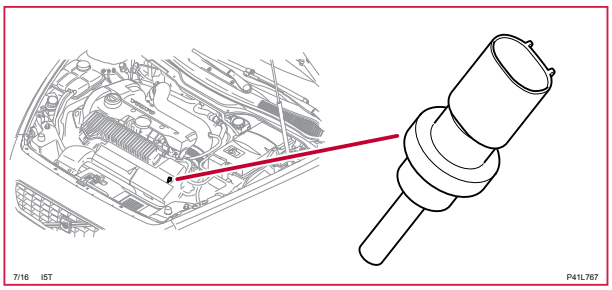

Komponentbilder
7/16 - 7/17

7/16 Givare kylvätsketemperatur, 5-CYL D

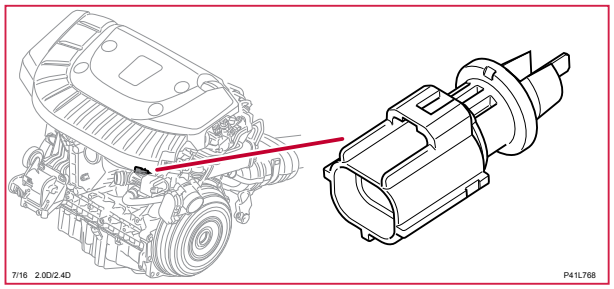

7/17 Luftmassmätare (MAF), 4-CYL 2.0L

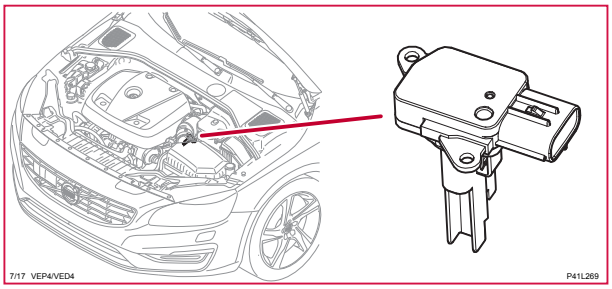

7/16 Givare kylvätsketemperatur, 6-CYL

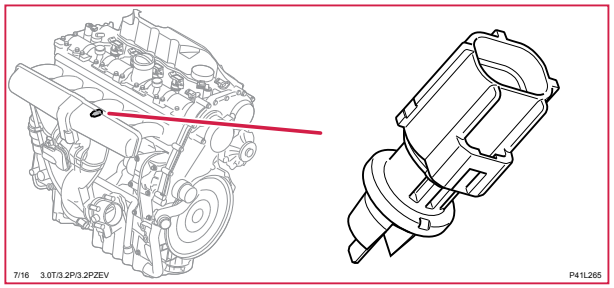

7/17 Luftmassmätare (MAF), 5-CYL P

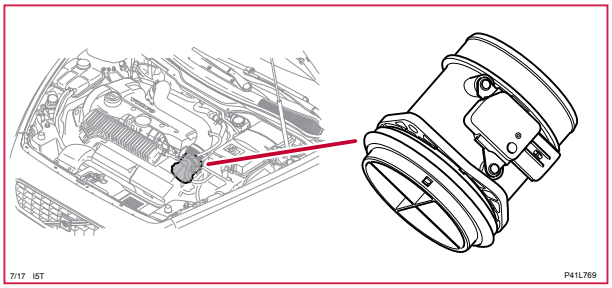

7/17 Luftmassmätare (MAF), 4-CYL 1.6D

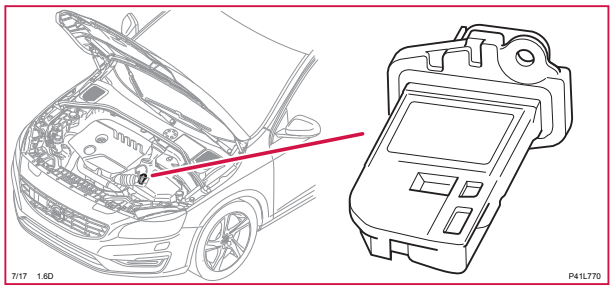

7/17 Luftmassmätare (MAF), 5-CYL D

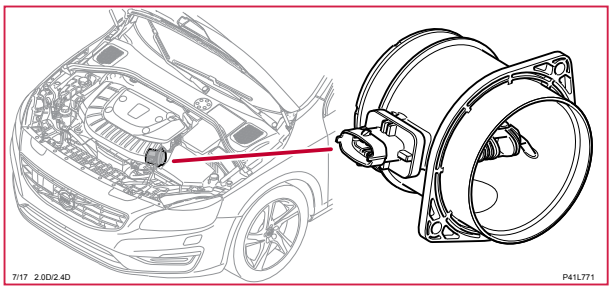

7/17 Luftmassmätare (MAF), 4-CYL 1.6P

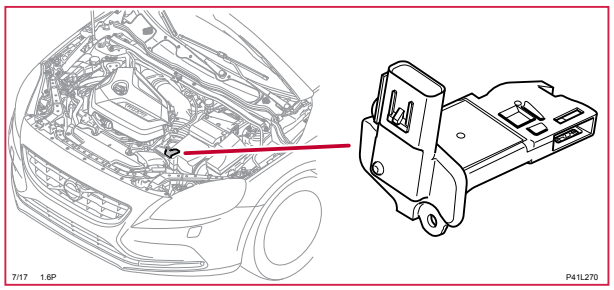

7/17 Luftmassmätare (MAF), 6-CYL

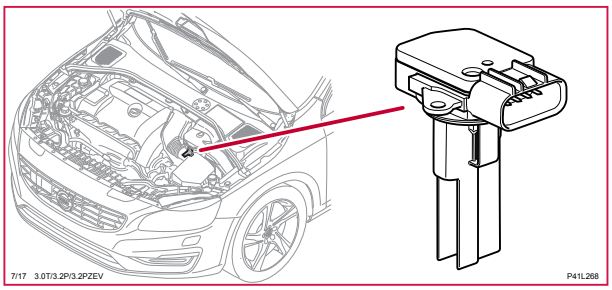

Komponentbilder
7/21 - 7/24

7/21 Lägesgivare kamaxel, 4-CYL 2.0D

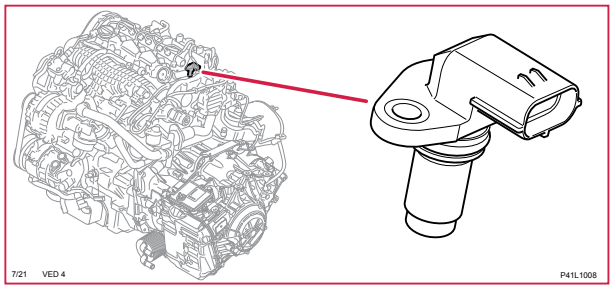

7/24 Knackgivare främre, 4-CYL 1.6P

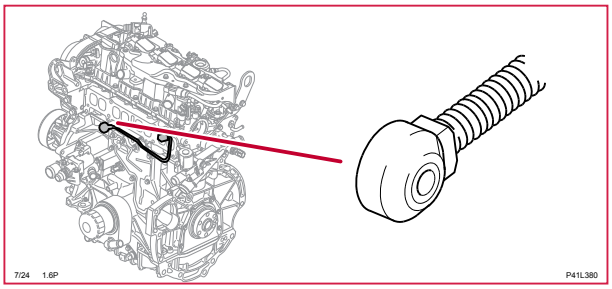

7/23 Knackgivare bakre, 4-CYL 1.6P

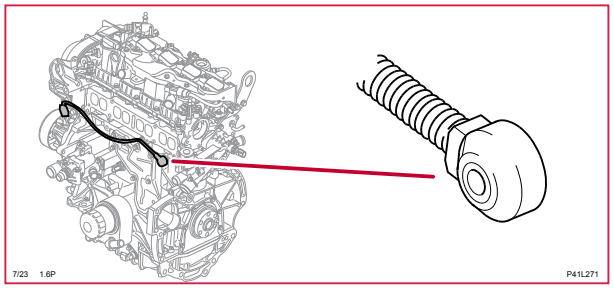

7/24 Knackgivare främre, 4-CYL 2.0P

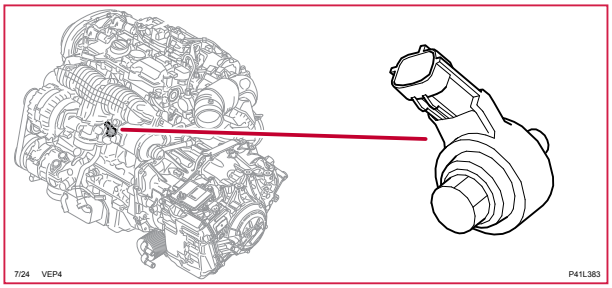

7/23 Knackgivare bakre, 5-CYL P

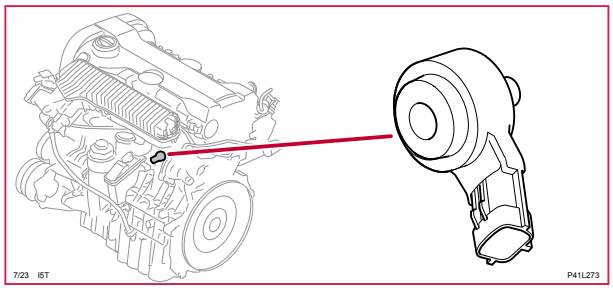

7/24 Knackgivare främre, 5-CYL P

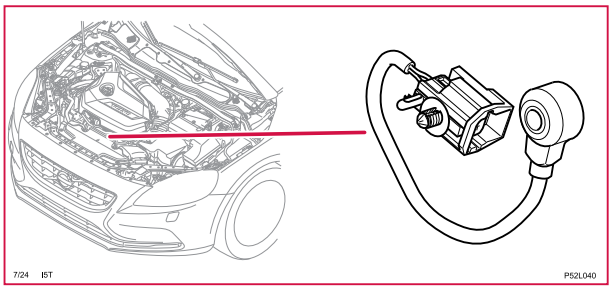

7/23 Knackgivare bakre, 6-CYL

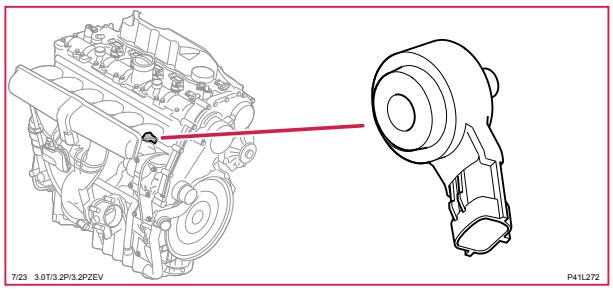

7/24 Knackgivare främre, 6-CYL

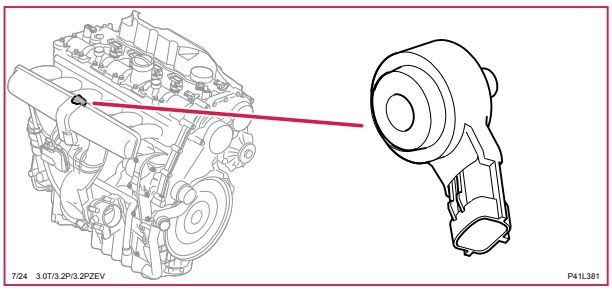

Komponentbilder
7/25 - 7/32

7/25 Impulsgivare, 4-CYL 1.6D

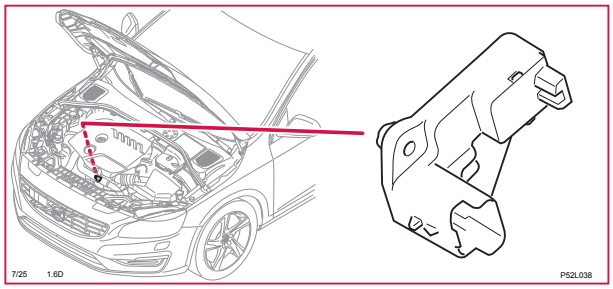

7/25 Impulsgivare, 5-CYL D

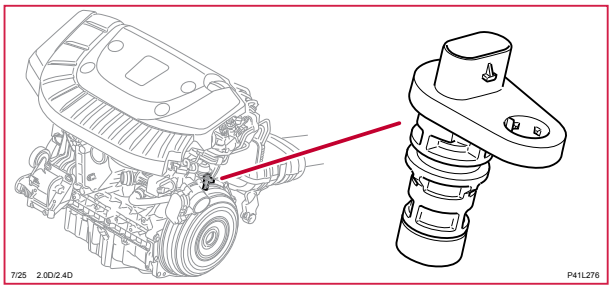

7/25 Impulsgivare, 4-CYL 1.6P

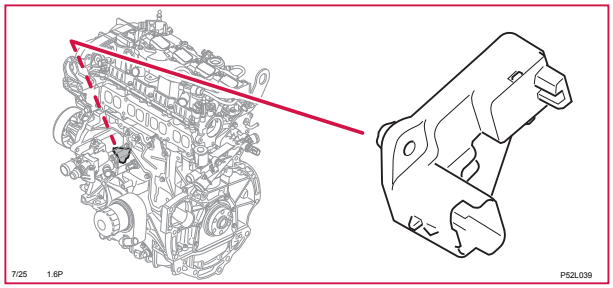

7/25 Impulsgivare, 6-CYL

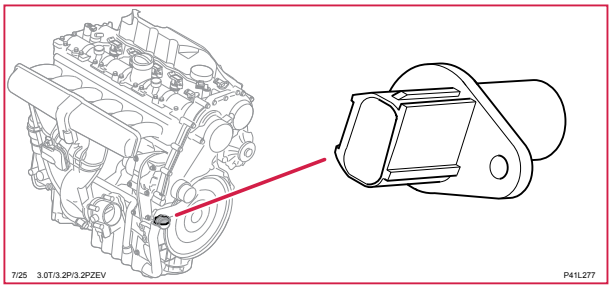

7/25 Impulsgivare, 4-CYL 2.0L

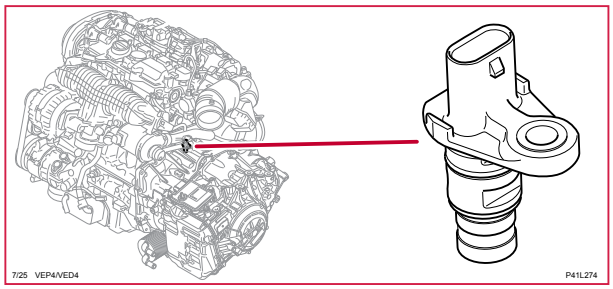

7/31 Givare ABS fram vänster

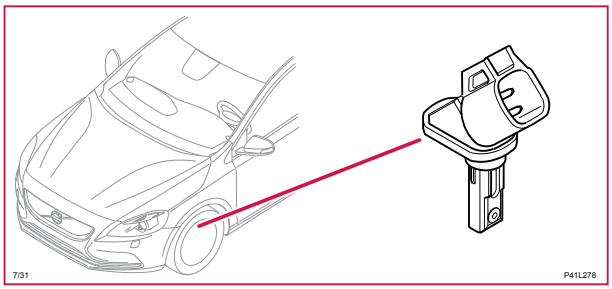

7/25 Impulsgivare, 5-CYL P

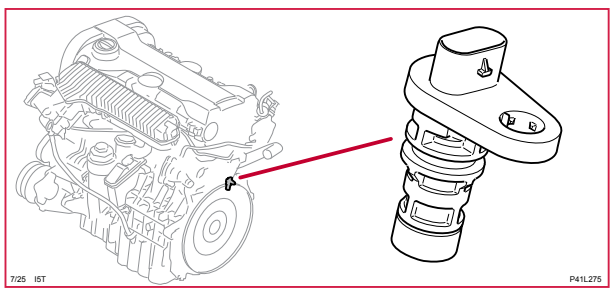

7/32 Givare ABS fram höger

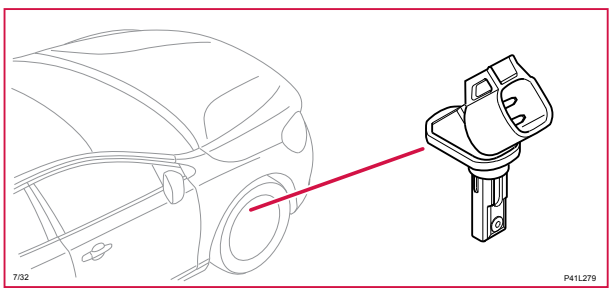

Komponentbilder
7/35 - 7/56

7/35 Givare oljenivå, 4-CYL 1.6P

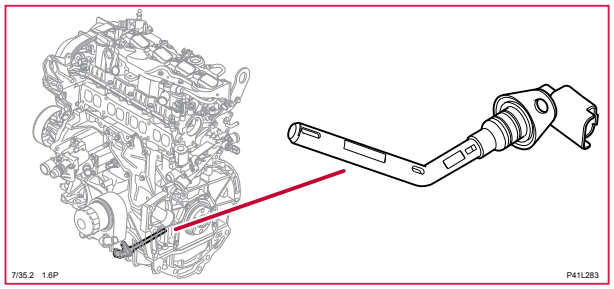

7/41 Temperatursensor, evaporator

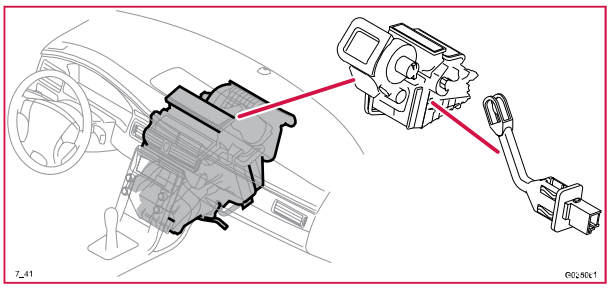

7/35 Givare oljenivå, 4-CYL 2.0L

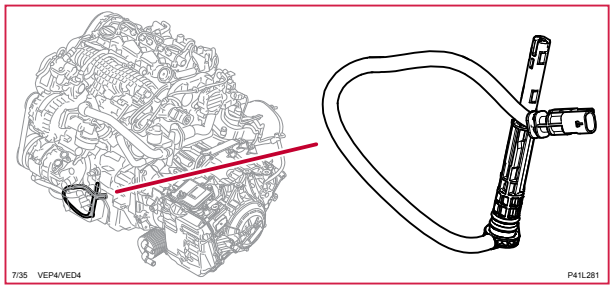

7/51 Givare gaspedal

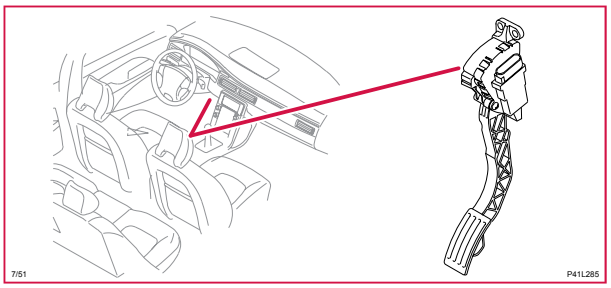

7/35 Givare oljenivå, 5-CYL P

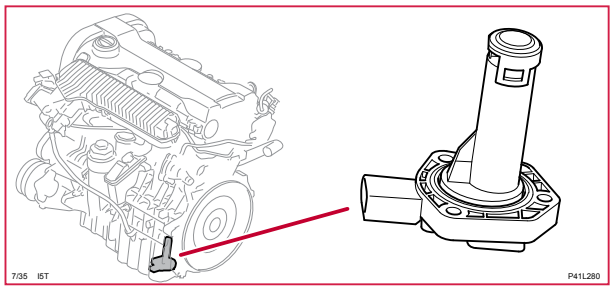

7/56 Givare, ABS, bakre vänster, V70, XC70

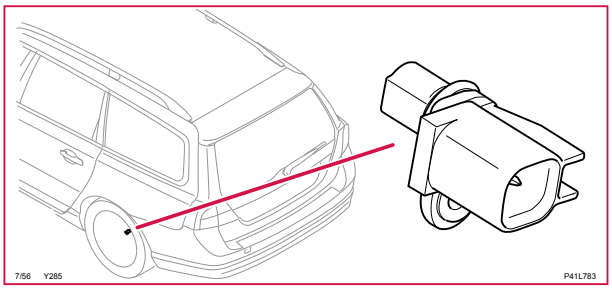

7/35 Givare oljenivå, 5-CYL D

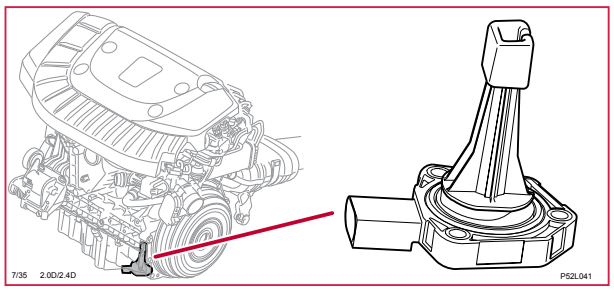

7/56 Givare, ABS, bakre vänster, S80

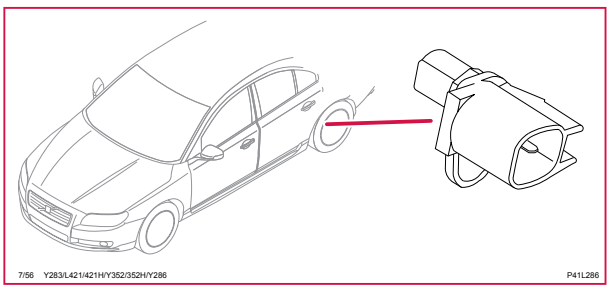

Komponentbilder
7/57 - 7/81

7/57 Givare, ABS, bakre höger, V70, XC70

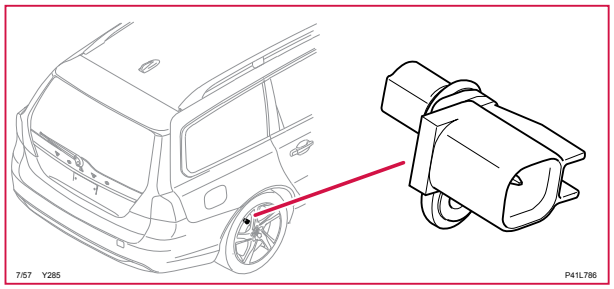

7/57 Givare, ABS, bakre höger, S80

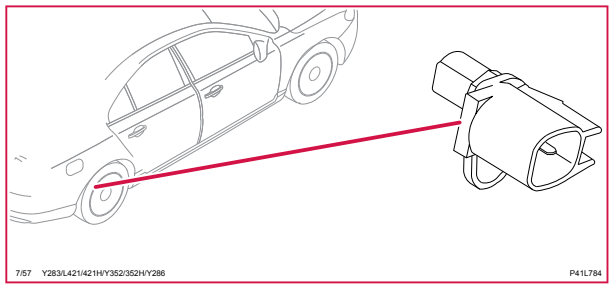

7/73 Givare, kylvätskenivå

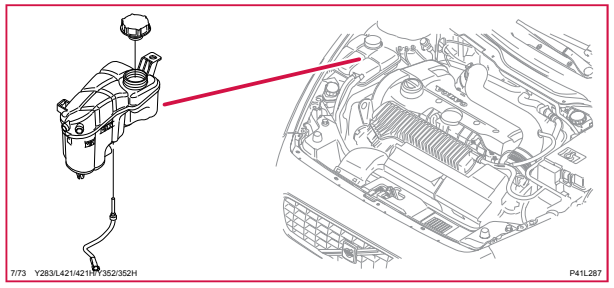

7/81 Tryckgivare inloppsrör, 4-CYL 1.6D

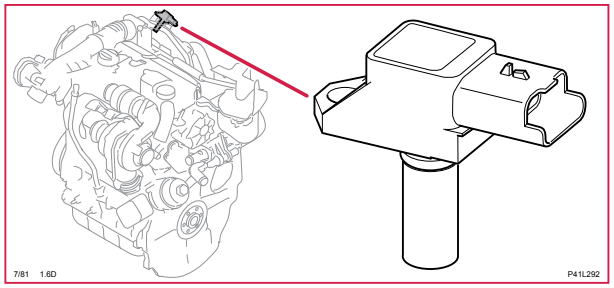

7/81 Tryckgivare inloppsrör, 4-CYL 1.6P

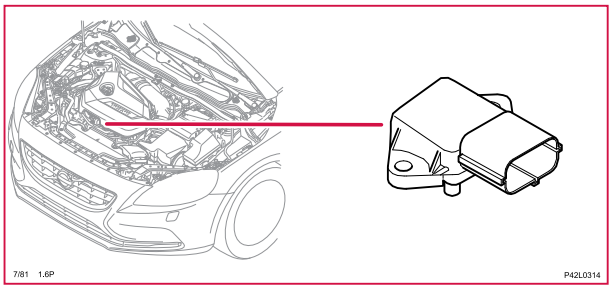

7/81 Tryckgivare inloppsrör, 4-CYL 2.0P

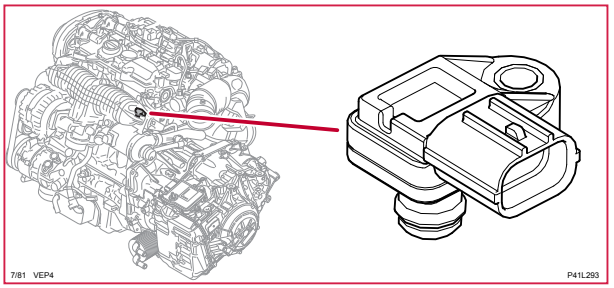

7/81 Tryckgivare inloppsrör, 5-CYL P

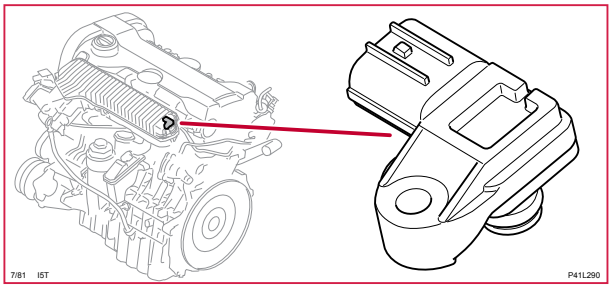

7/81 Tryckgivare inloppsrör, 5-CYL D

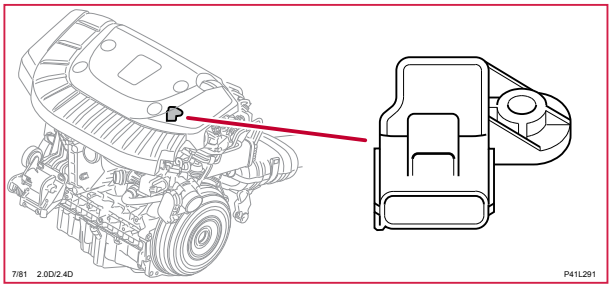

Komponentbilder
7/81 - 7/90

7/81 Tryckgivare inloppsrör, 6-CYL

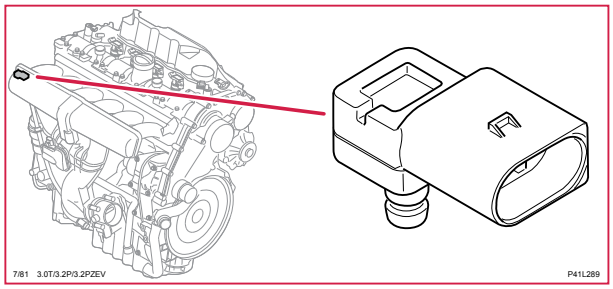

7/82 Bakre lambdasond, bank 1, 4-CYL 1.6P

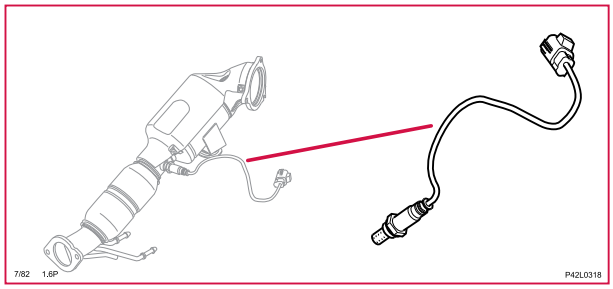

7/82 Bakre lambdasond, bank 1, 4-CYL 2.0L

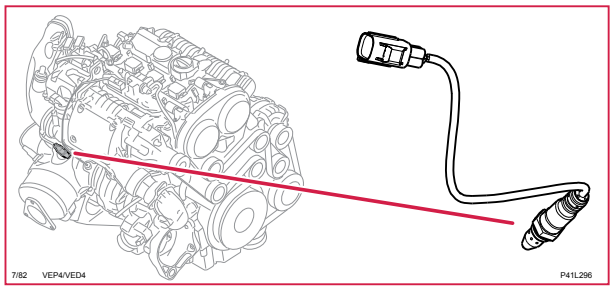

7/82 Bakre lambdasond, bank 1, 6-CYL

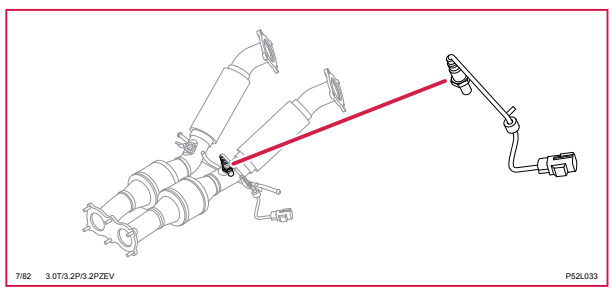

7/87 Accelerationsgivare Four-C fram vänster

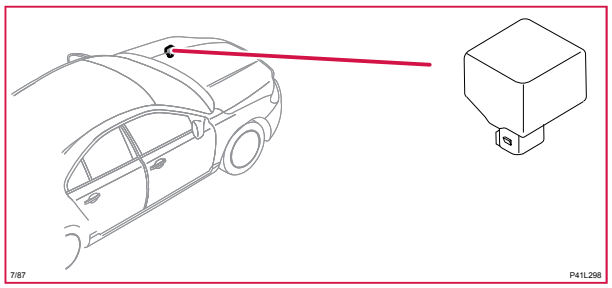

7/88 Accelerationsgivare Four-C fram höger

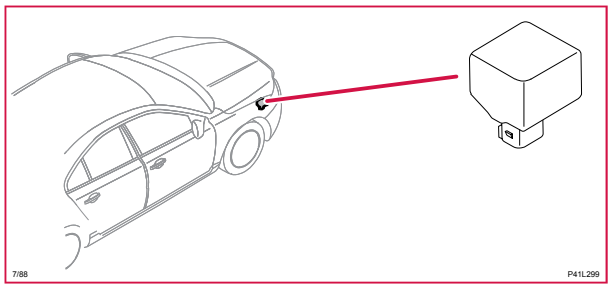

7/89 Accelerationsgivare Four-C bak vänster

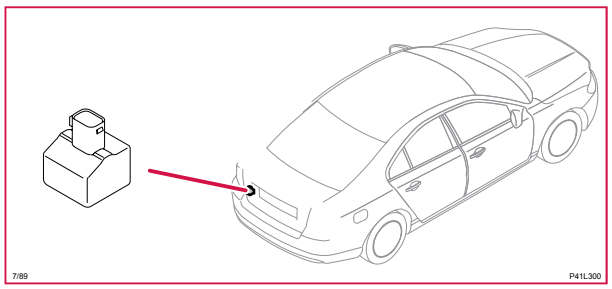

7/90 Fuktighetsgivare

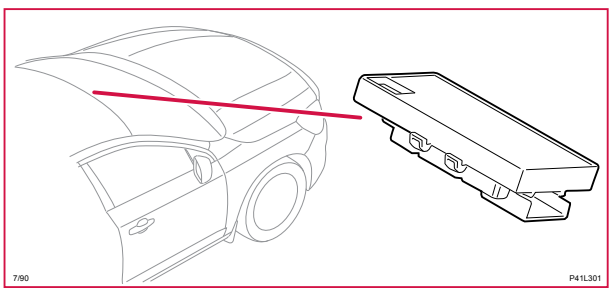

Komponentbilder
7/93 - 7/109

7/93 Passagerarviktsgivare (OWS)

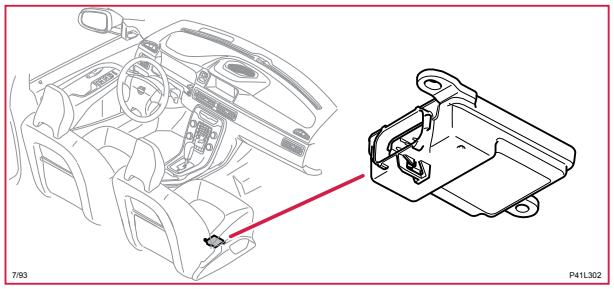

7/103 Främre lambdasond, bank 2, 6-CYL 3.2P

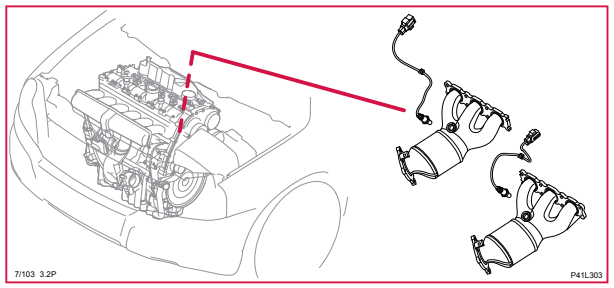

7/104 Bakre lambdasond, 4-CYL 2.0P

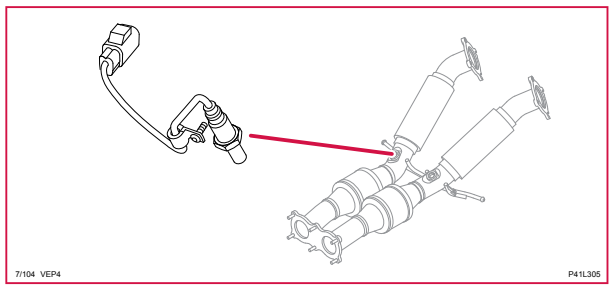

7/104 Bakre lambdasond, 6-CYL 3.2P

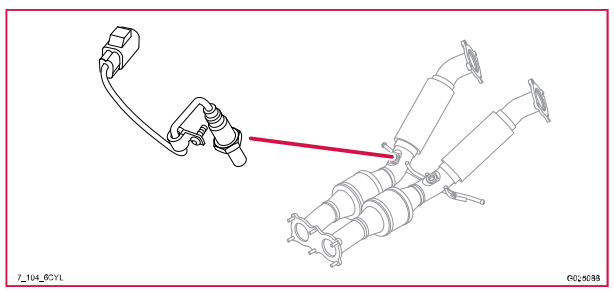

7/108 Sidokrockgivare bak vänster, V70, XC70

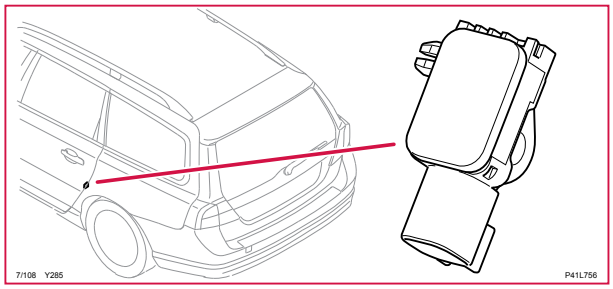

7/108 Sidokrockgivare bak vänster, S80

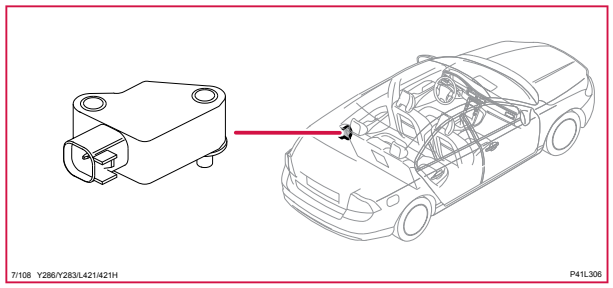

7/109 Sidokrockgivare bak höger, V70, XC70

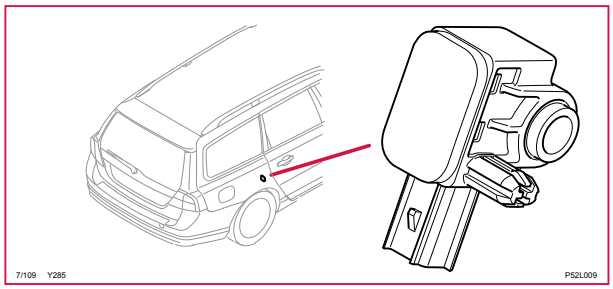

7/109 Sidokrockgivare bak höger, S80

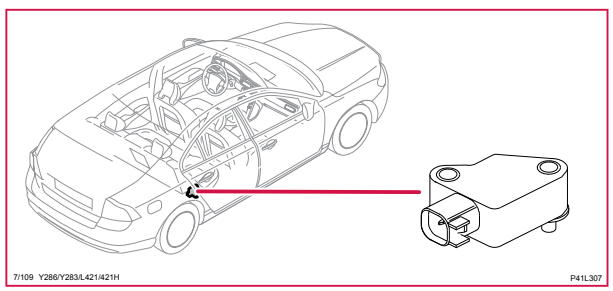

Komponentbilder
7/110 - 7/119

7/110 Temperaturgivare, förarsäte

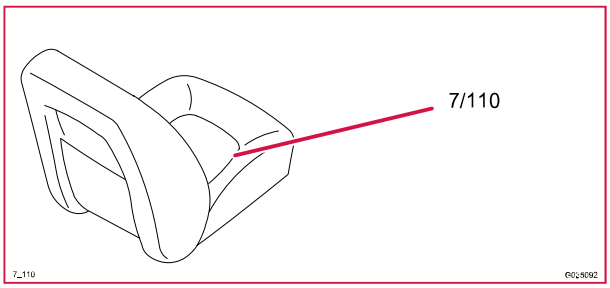

7/111 Givare temperatur passagerarstol

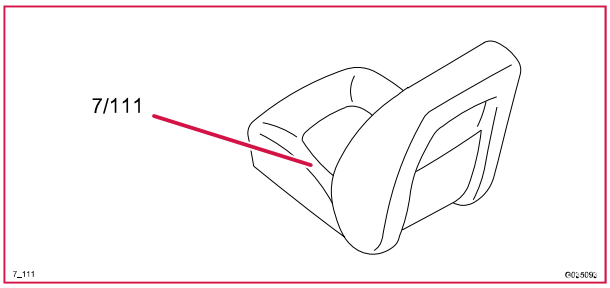

7/112 Temperaturgivare, vänster baksäte

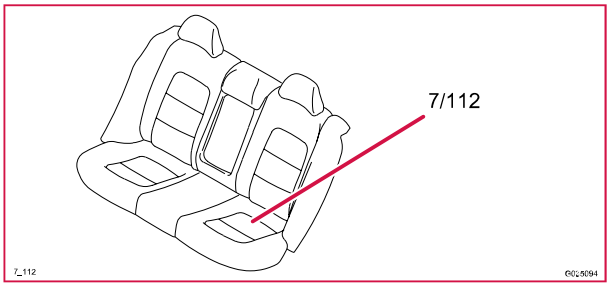

7/113 Temperaturgivare, höger baksäte

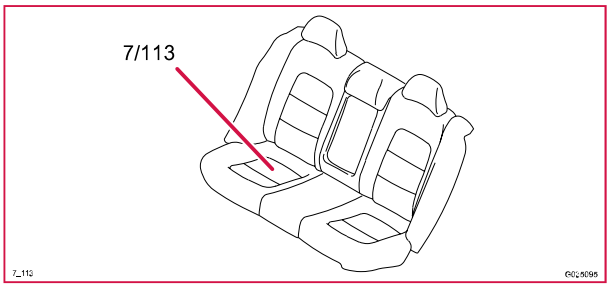

7/115 Sidokrockgivare vänster B-stolpe

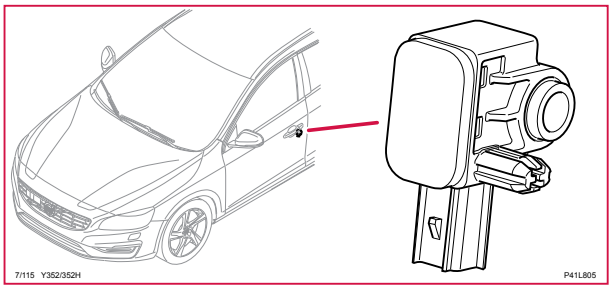

7/116 Sidokrockgivare höger B-stolpe

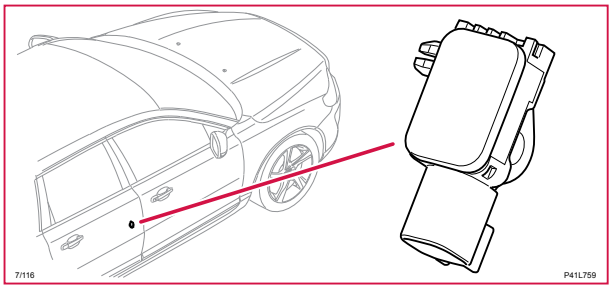

7/118 Höjdgivare hjulupphängning fram vänster

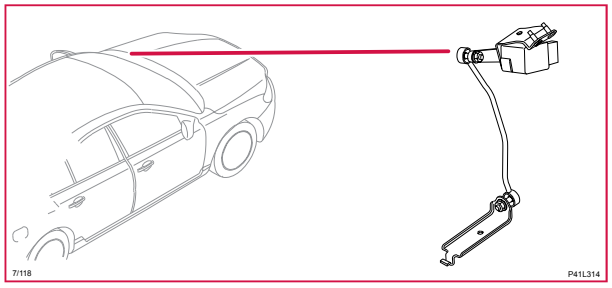

7/119 Höjdgivare hjulupphängning fram höger

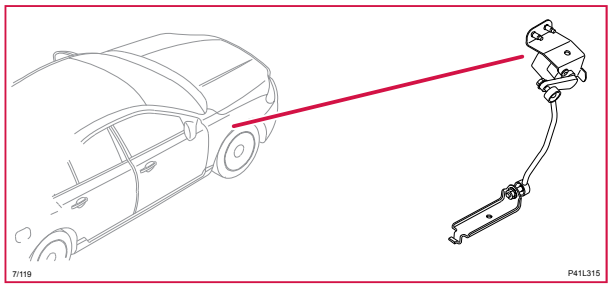

Komponentbilder
7/120 - 7/140

7/120 Höjdgivare hjulupphängning bak vänster

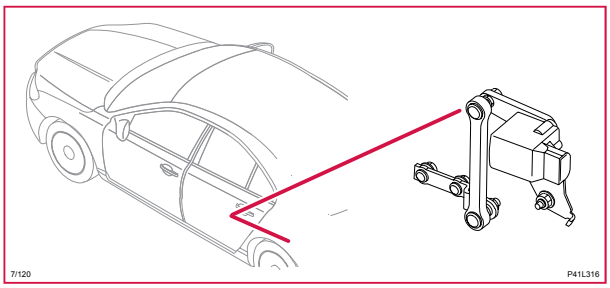

7/121 Höjdgivare hjulupphängning bak höger

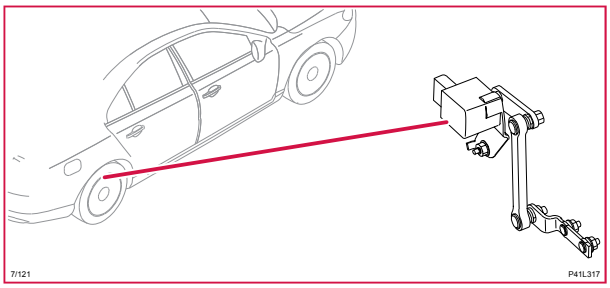

7/123 Givare kopplingspedal, MAN

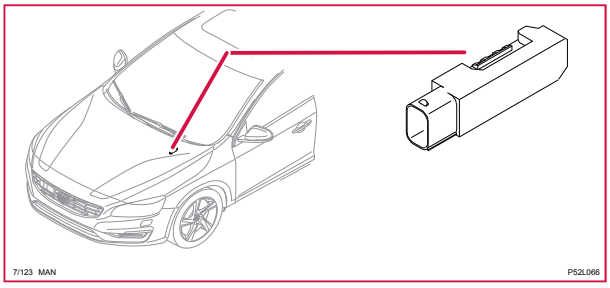

7/124 Givare bromspedal

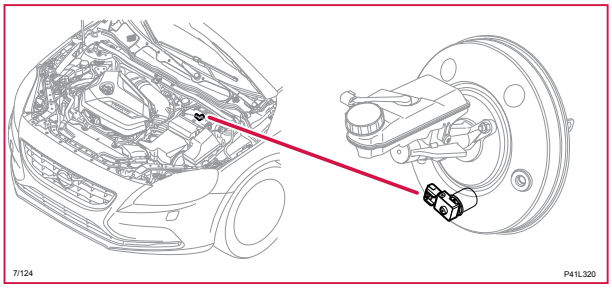

7/131-134 Sensorer parkeringsassistans bak

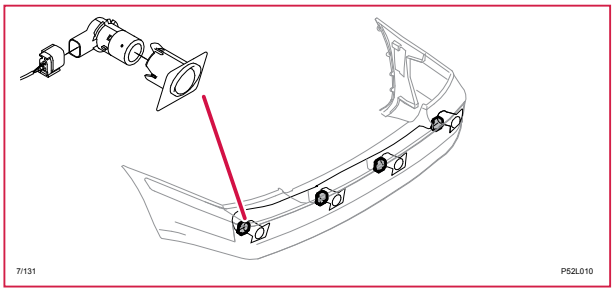

7/138 Avgastryckgivare, 4-CYL 2.0D

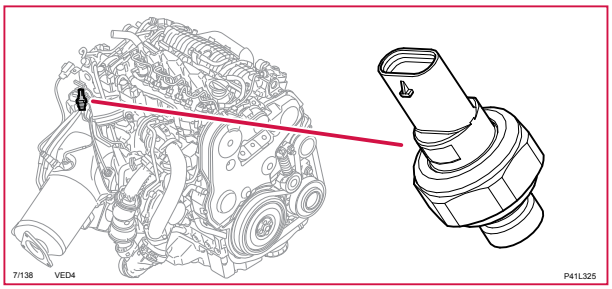

7/140 Bränsletryckgivare låg, 4-CYL 1.6P

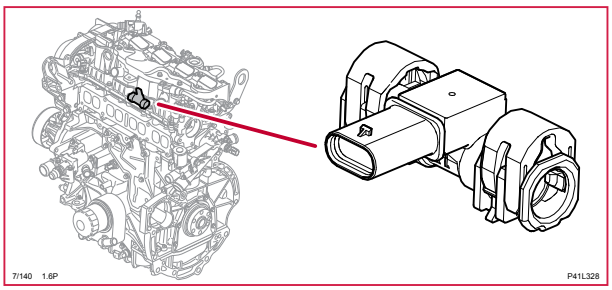

7/140 Bränsletryckgivare låg, 4-CYL 2.0L

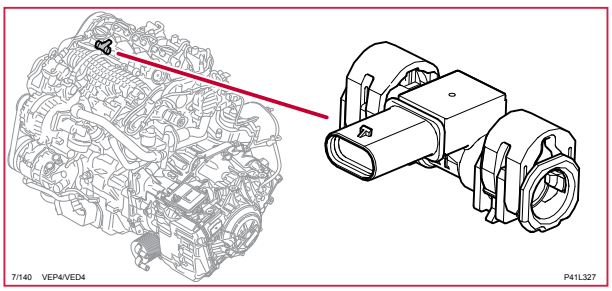

Komponentbilder
7/149 - 7/162

7/149 Regnsensor (RSM)

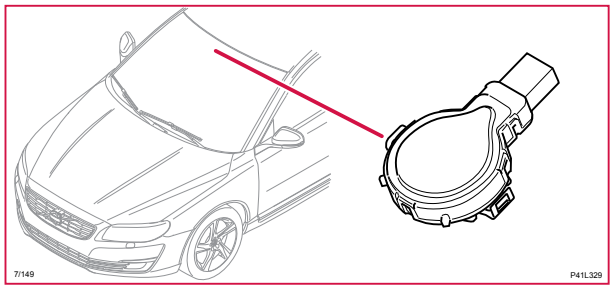

7/156 Tryck- och temperaturgivare bränsle, 6-CYL

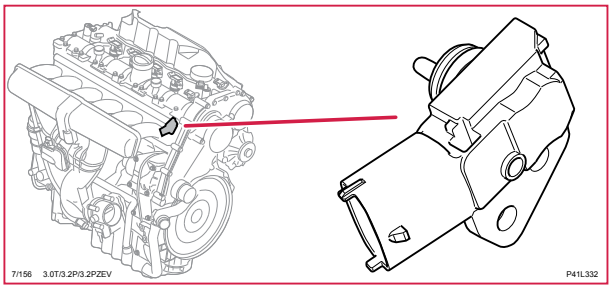

7/154 Givare bränsletemperatur, 4-CYL 1.6D

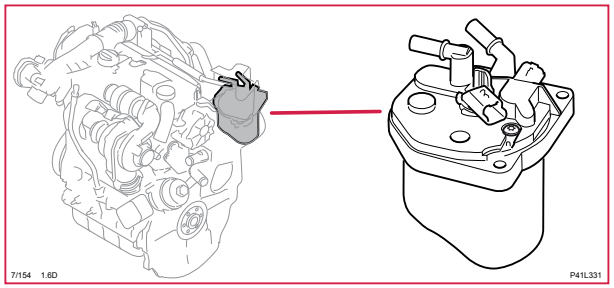

7/159 Luftkvalitetsgivare (AQS)

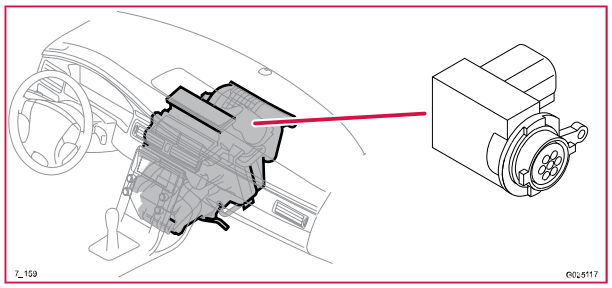

7/154 Givare bränsletemperatur, 5-CYL D

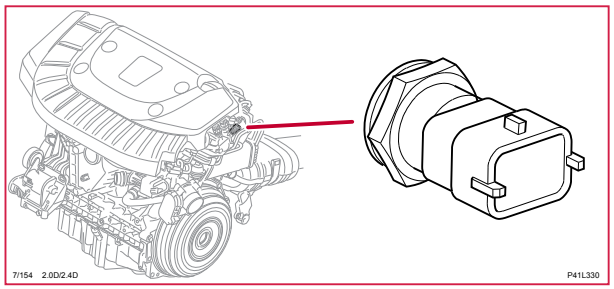

7/162 Tryckgivare bränslerör, 4-CYL 1.6D

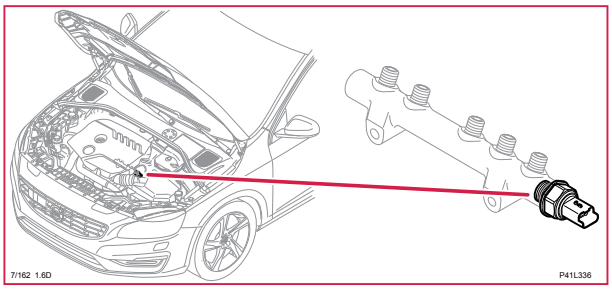

7/156 Tryck- och temperaturgivare bränsle, 5-CYL P

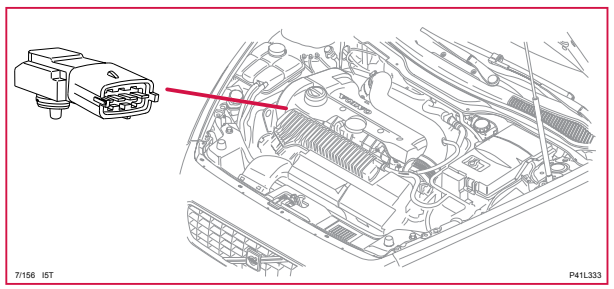

7/162 Tryckgivare bränslerör, 4-CYL 1.6P

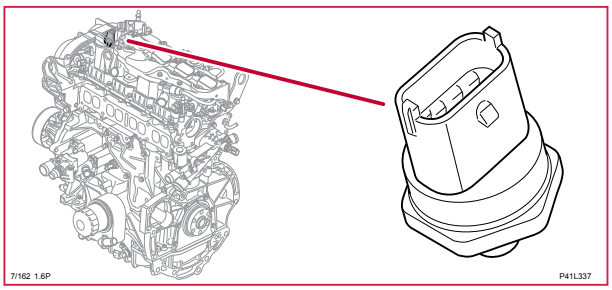

Komponentbilder
7/162 - 7/165

7/162 Tryckgivare bränslerör, 4-CYL 2.0P

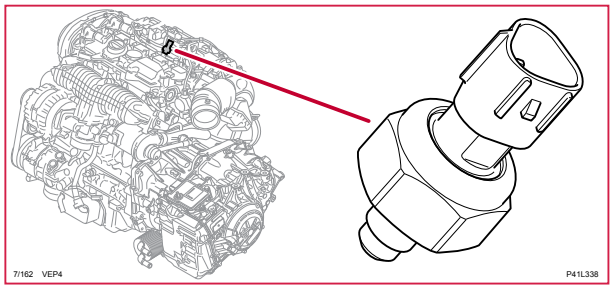

7/162 Tryckgivare bränslerör, 5-CYL D

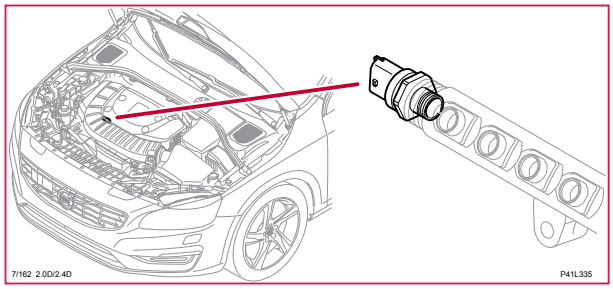

7/164 Stabilitetssensor (BSC)

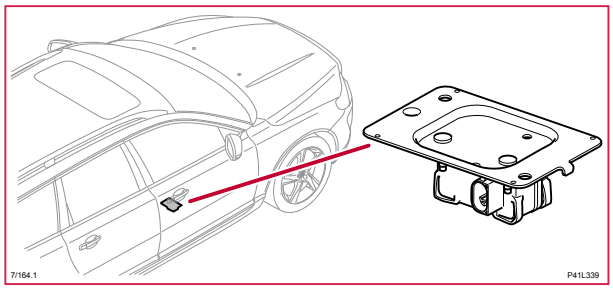

7/165 Tryck- och temperaturgivare inloppsrör, 4-CYL 1.6P

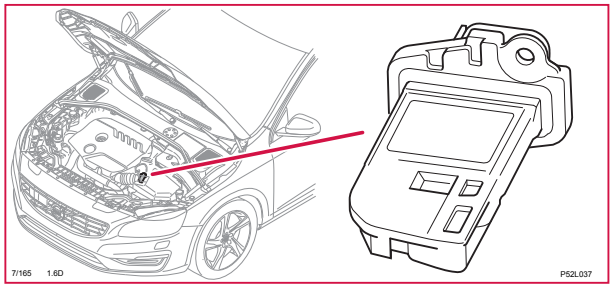

7/165 Tryck- och temperaturgivare inloppsrör, 4-CYL 2.0L

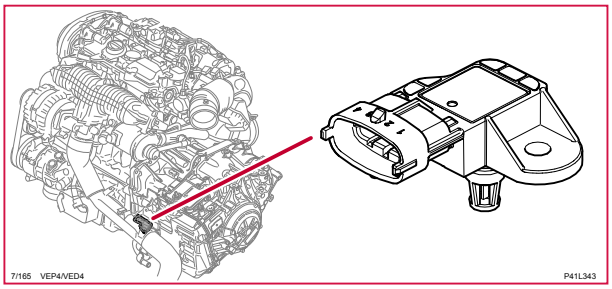

7/165 Tryck- och temperaturgivare inloppsrör, 5-CYL D

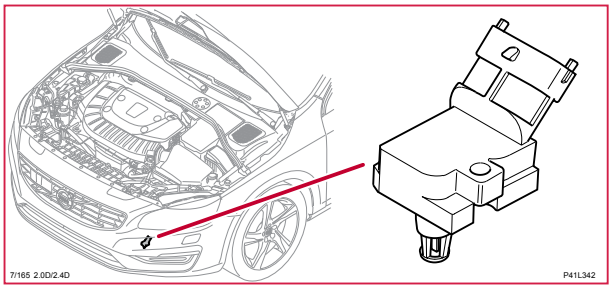

7/165 Tryck- och temperaturgivare inloppsrör, 5-CYL P

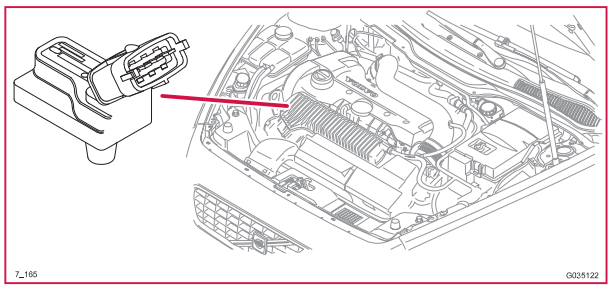

7/165 Tryck- och temperaturgivare inloppsrör, 6-CYL 3.0P

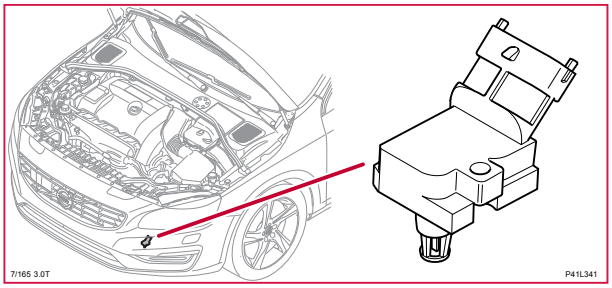

Komponentbilder
7/166 - 7/173

7/166 Givare oljenivå, 6-CYL

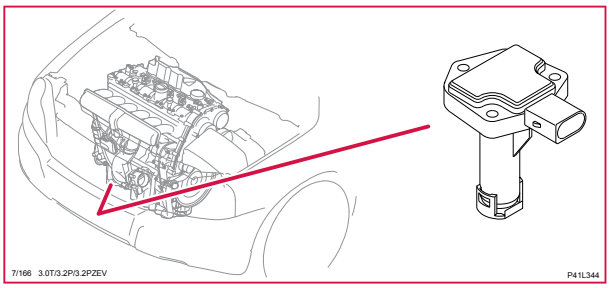

7/172 Lägesgivare kamaxel, insugssida, 5-CYL P

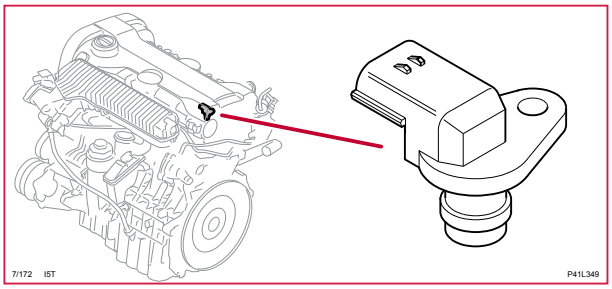

7/172 Lägesgivare kamaxel, insugssida, 4-CYL 1.6D

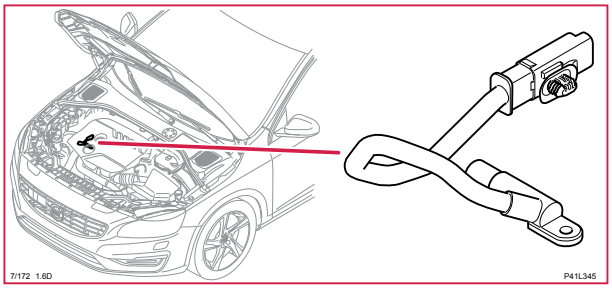

7/172 Lägesgivare kamaxel, insugssida, 6-CYL

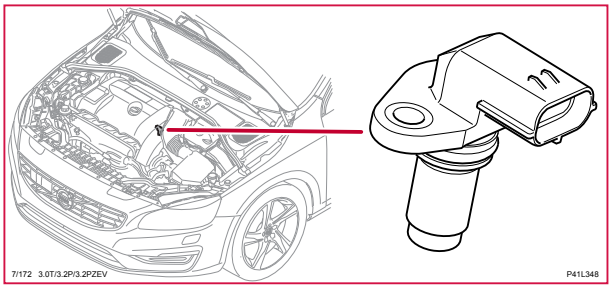

7/172 Lägesgivare kamaxel, insugssida, 4-CYL 1.6P

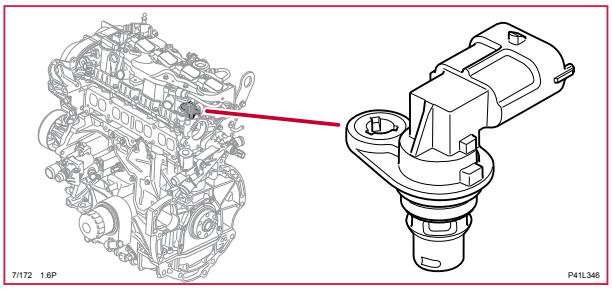

7/173 Lägesgivare kamaxel utloppssida, 4-Cyl 1.6P

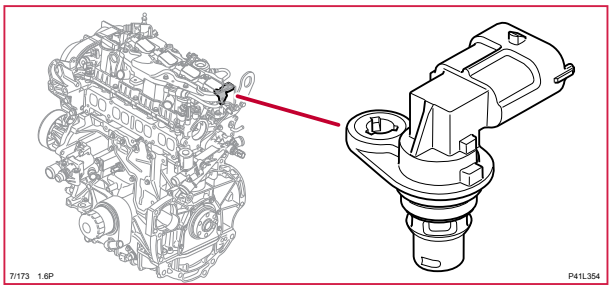

7/172 Lägesgivare kamaxel, insugssida, 4-CYL 2.0P

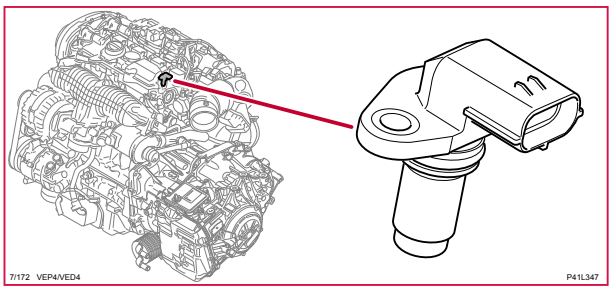

7/173 Lägesgivare kamaxel utloppssida, 4-Cyl 2.0P

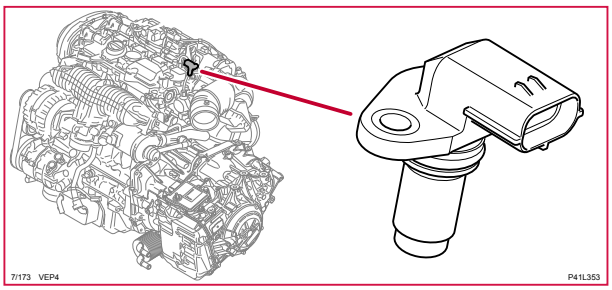

Komponentbilder
7/173 - 7/179

7/173 Lägesgivare kamaxel utloppssida, 5-CYL D

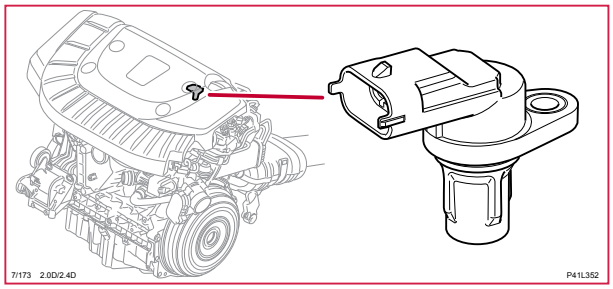

7/174 Tryckgivare, partikelfilter, 5-CYL D

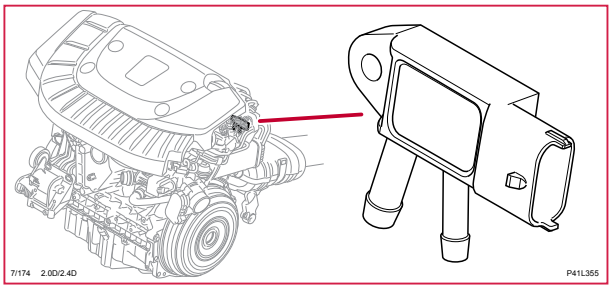

7/173 Lägesgivare kamaxel utloppssida, 5-CYL P

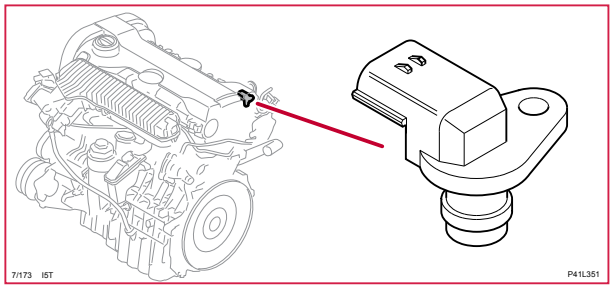

7/175 Viktsensor passagerarstol, bältespåminnare

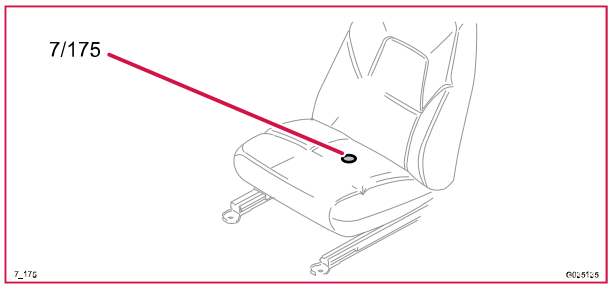

7/173 Lägesgivare kamaxel utloppssida, 6-CYL

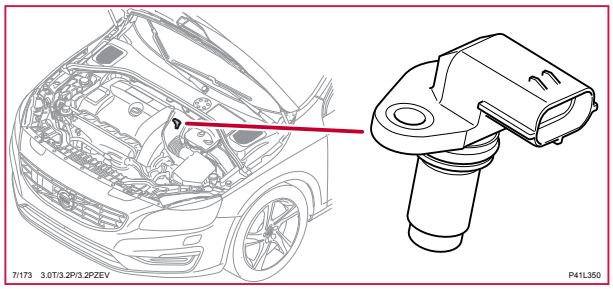

7/178 Frontkrockgivare höger

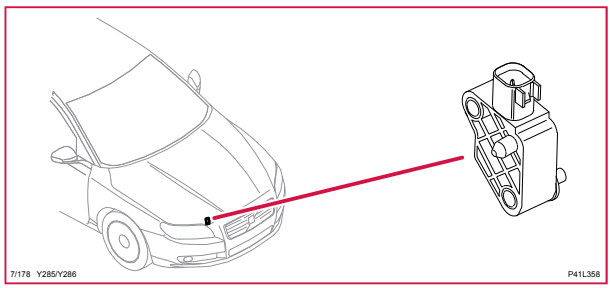

7/174 Tryckgivare, partikelfilter, 4-CYL 1.6D

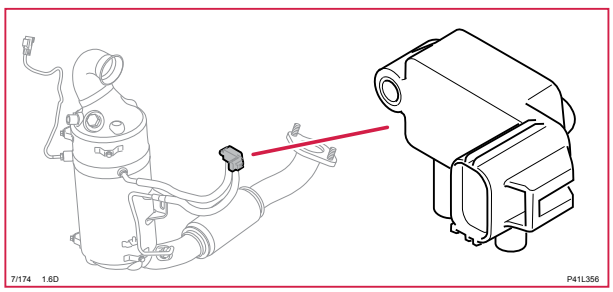

7/179 Frontkrockgivare vänster

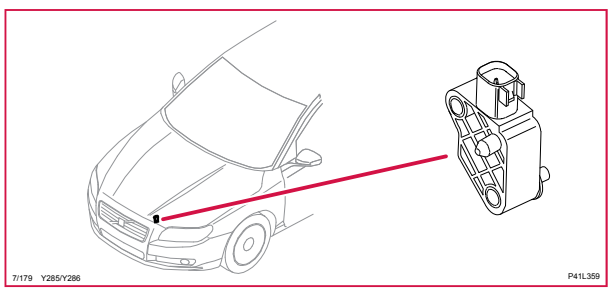

Komponentbilder
7/190 - 7/204-207

7/190 Temperaturgivare katalysator, 4-CYL 1.6D

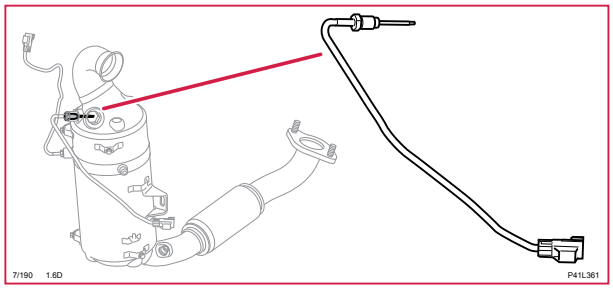

7/193 Lägesgivare, 4-CYL 1.6D

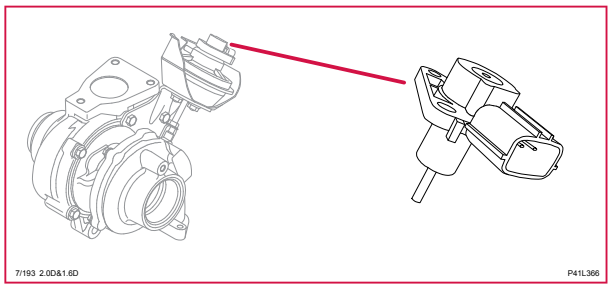

7/190 Temperaturgivare katalysator, 5-CYL D

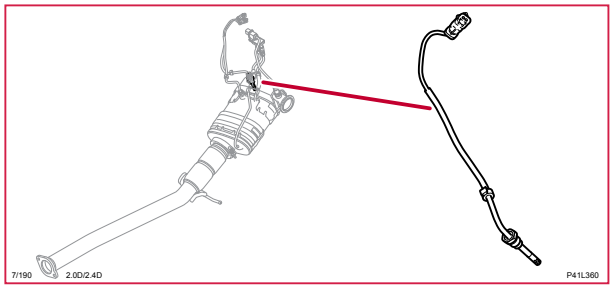

7/199 Givare ultraljud (IMS)

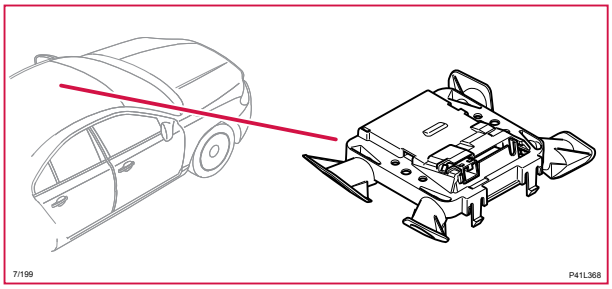

7/191 Temperaturgivare partikelfilter, 4-CYL 1.6D

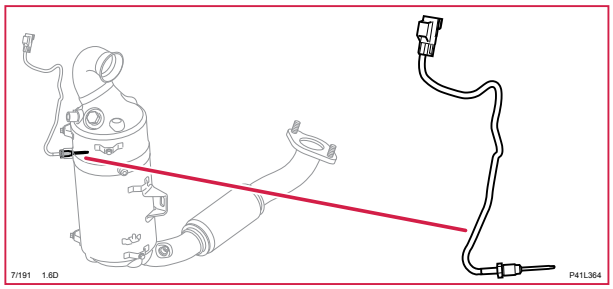

7/203 Framåtriktad radar (FLR)

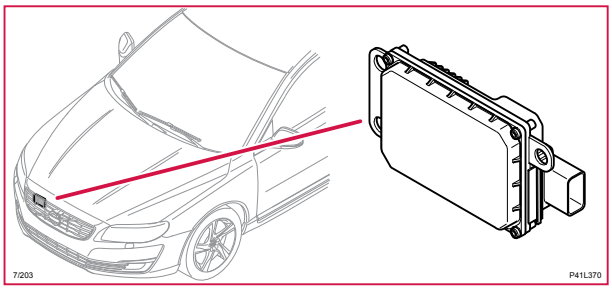

7/191 Temperaturgivare partikelfilter, 5-CYL D

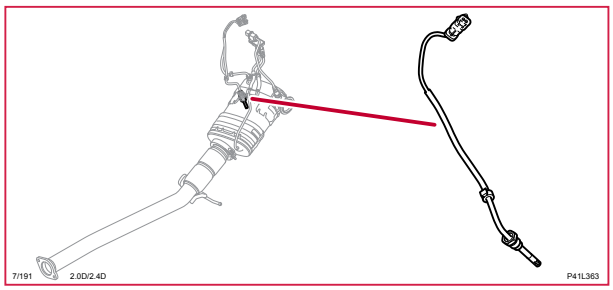

7/204-207 Sensorer parkeringsassistans fram

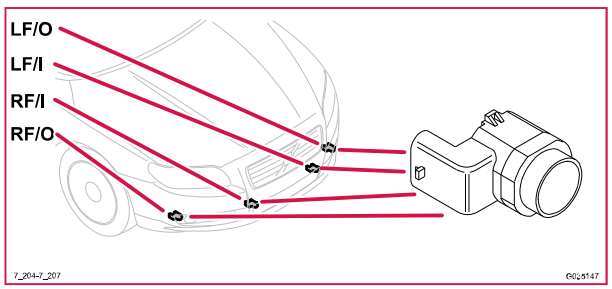

Komponentbilder
7/208 - 7/243

7/208 Sidokrockgivare, vänster framdörr

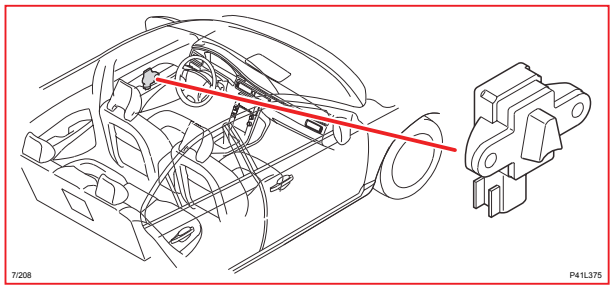

7/209 Sidokrockgivare, höger framdörr

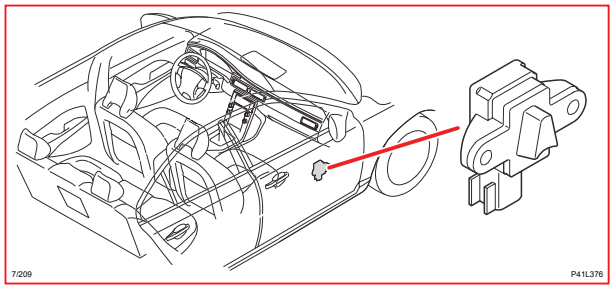

7/210-213 Däcktrycksgivare

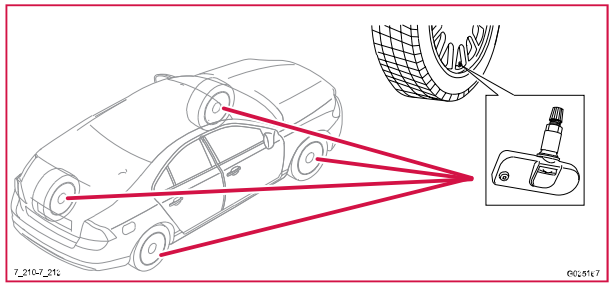

7/215 Bakre lambdasond, 5-CYL P

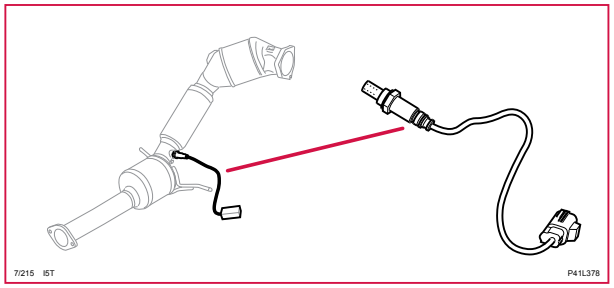

7/232 Inloppsrörsluft temperatur- och tryckgivare, 4-CYL 2.0D

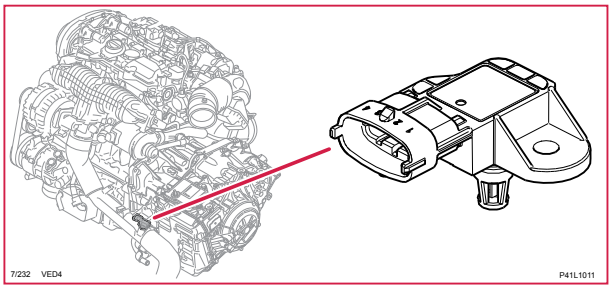

7/238 Givare alkolås

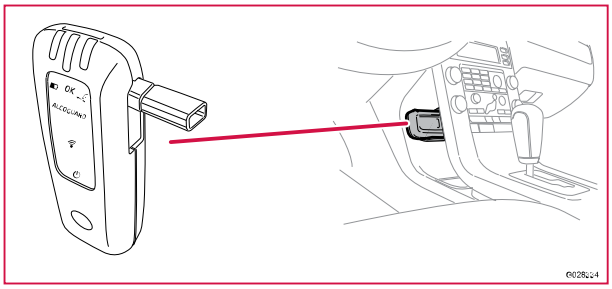

7/240 Batteriövervakningssensor (BMS)

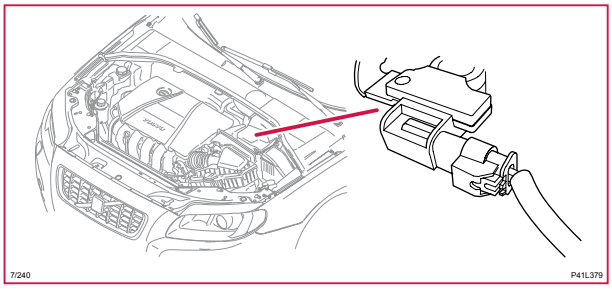

7/243 Växelgivare neutralläge, 4-CYL 1.6D & MAN

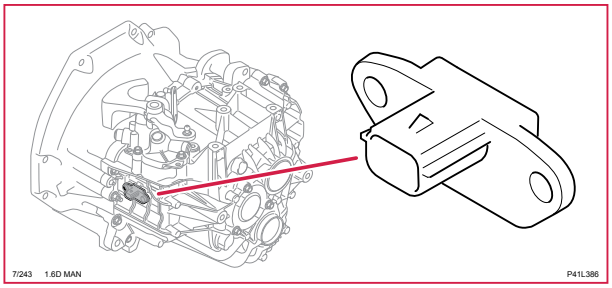

Komponentbilder
7/243 - 8/6-11

7/243 Växelgivare neutralläge, 4-CYL 2.0D

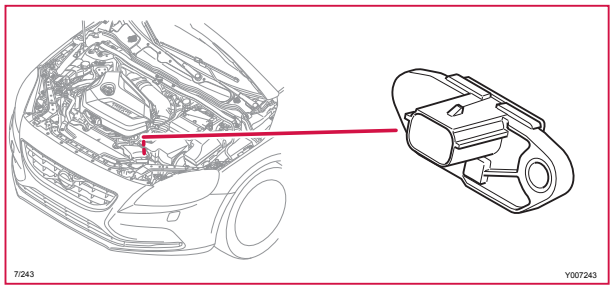

7/251 Bromsvakuumgivare, LHD

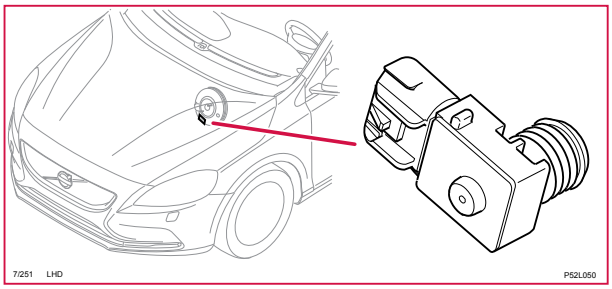

7/243 Växelgivare neutralläge, 5-CYL D & MAN

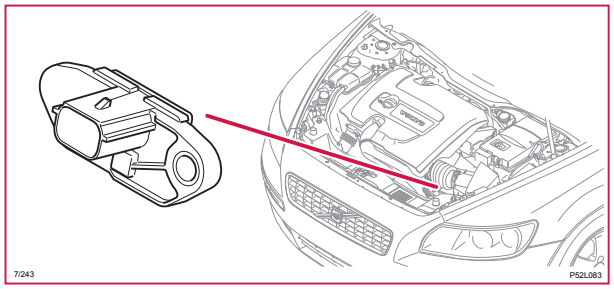

7/251 Bromsvakuumgivare, RHD

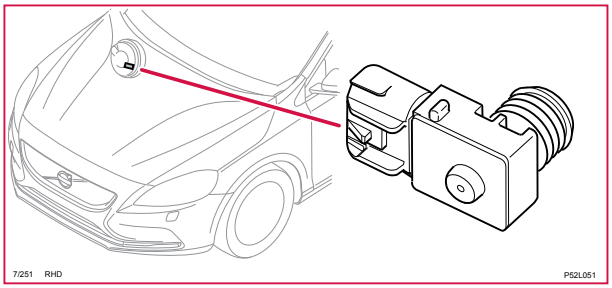

7/248 Oljetryck och temperaturgivare, 4-CYL 2.0L

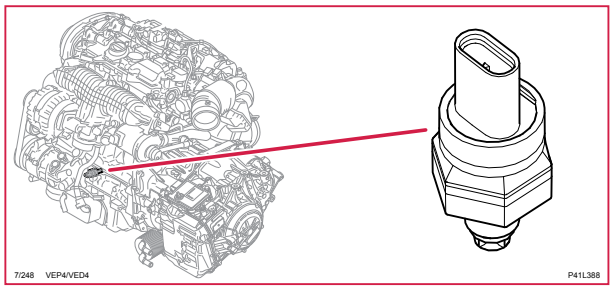

8/3 Magnetkoppling klimatanläggning

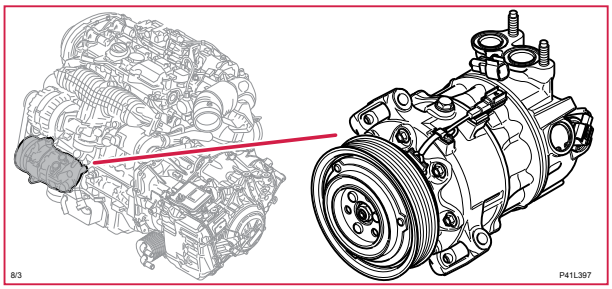

7/248 Oljetryck och temperaturgivare, 5-CYL D

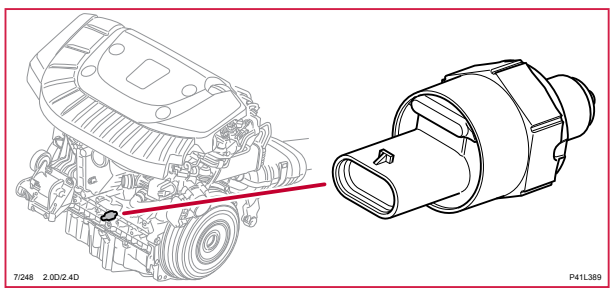

8/6-11 Insprutningsventil

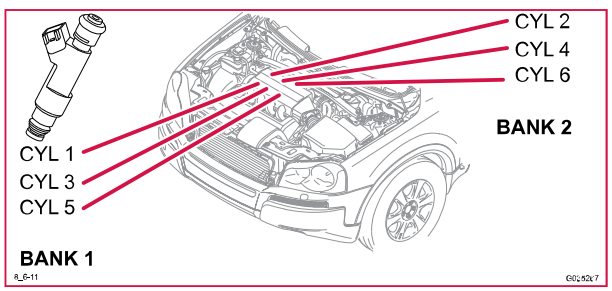

Komponentbilder
8/17 - 8/22

8/17 EGR-ventil, 4-cyl. diesel, 4-CYL 1.6 D

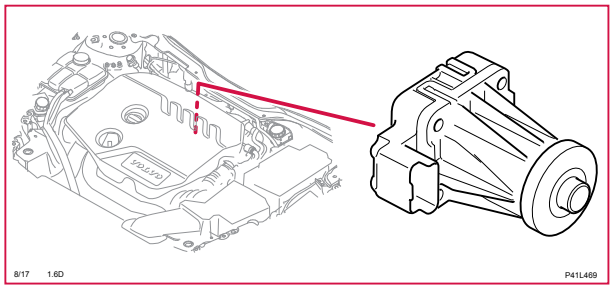

8/18 EVAP-ventil, 6-CYL

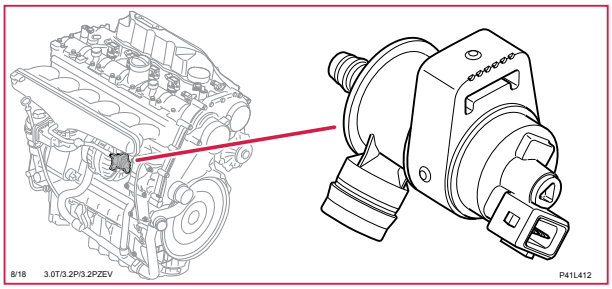

8/18 EVAP-ventil, 4-CYL 1.6 P

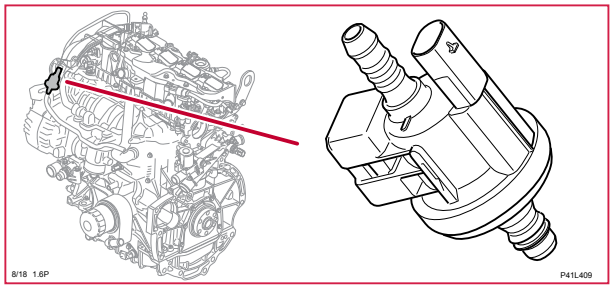

8/20 Stötdämpare Four-C fram vänster

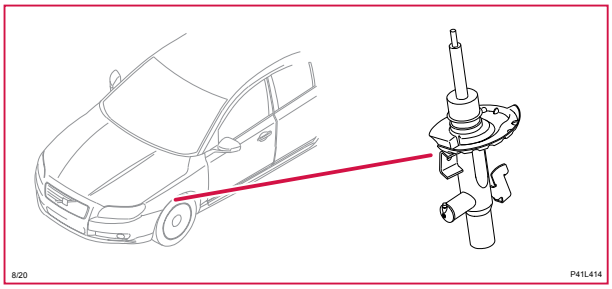

8/18 EVAP-ventil, 4-CYL 2.0P

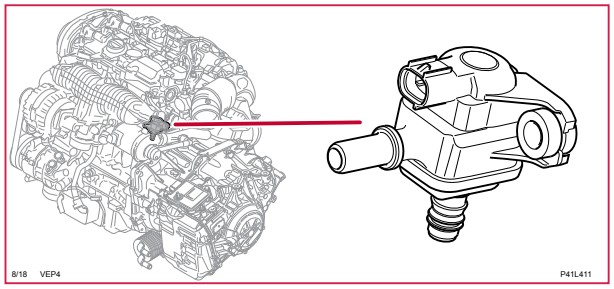

8/21 Stötdämpare Four-C fram höger

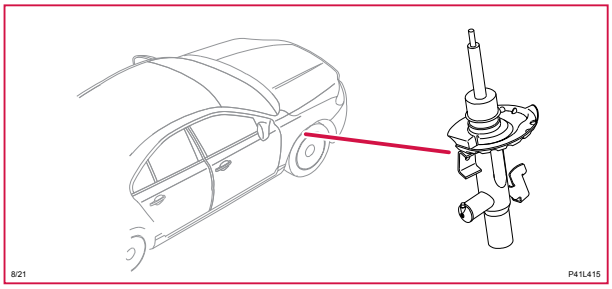

8/18 EVAP-ventil, 5-CYL P

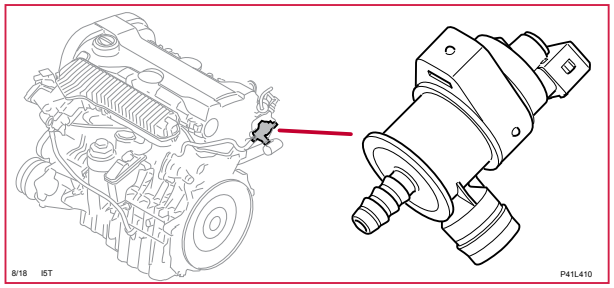

8/22 Stötdämpare Four-C bak vänster

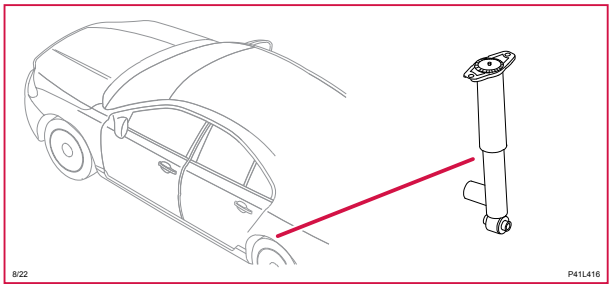

Komponentbilder
8/23 - 8/34

8/23 Stötdämpare Four-C bak höger

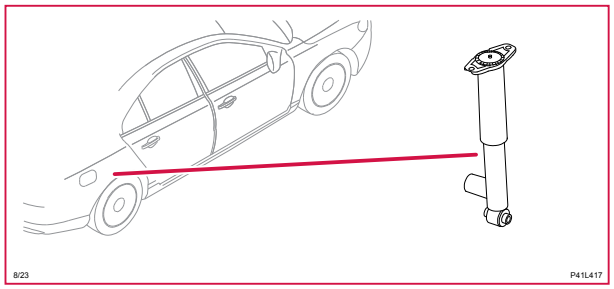

8/28 Turboreglerventil, 5-CYL P

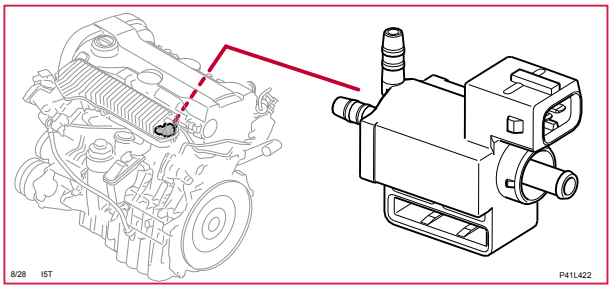

8/28 Turboreglerventil, 4-CYL 1.6 D

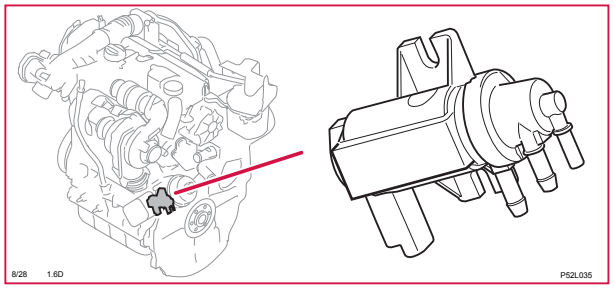

8/28 Turboreglerventil, 6-CYL 3.0P

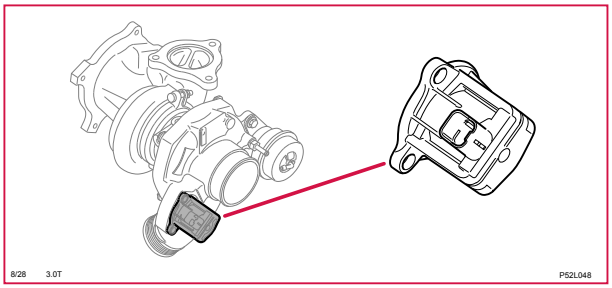

8/28 Turboreglerventil, 4-CYL 1.6 P

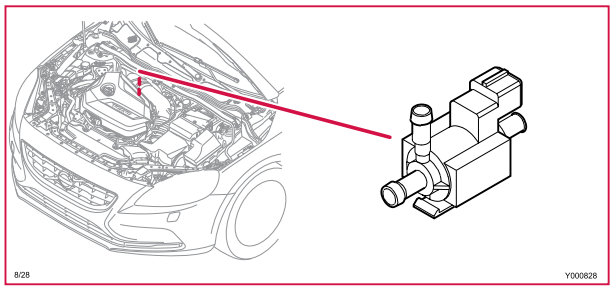

8/33 Tändare, bältessträckare förarsida

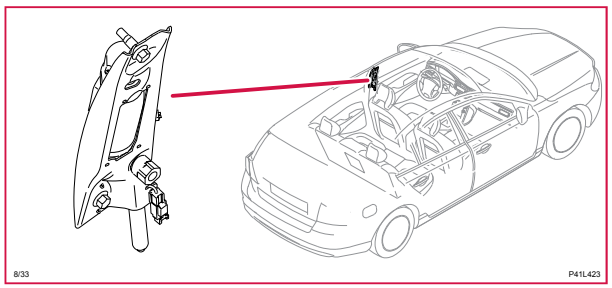

8/28 Turboreglerventil, 5-CYL D

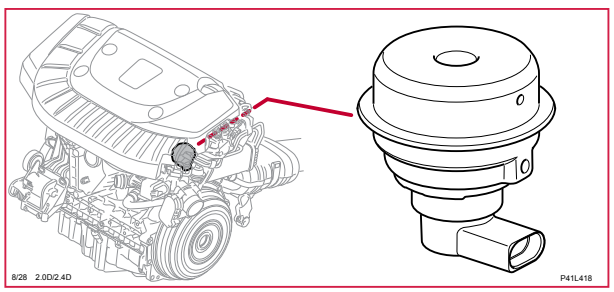

8/34 Tändare bältessträckare passagerare

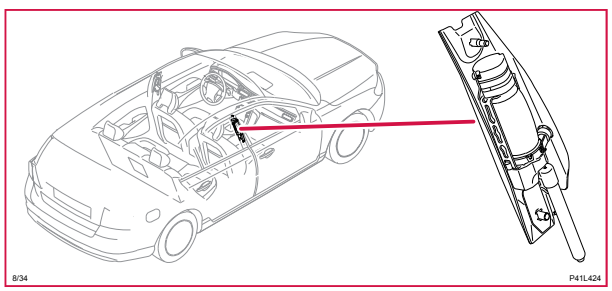

Komponentbilder
8/36 - 8/56

8/36 Solenoid, växlingsspärr

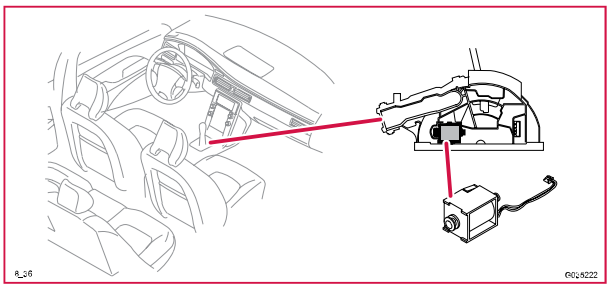

8/46 Aktiveringsenhet DSTC

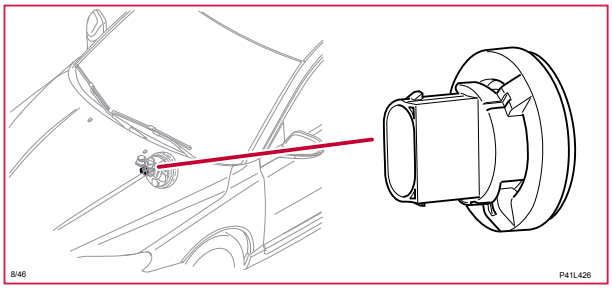

8/48 Automatiskt avbländande ytterbackspegel

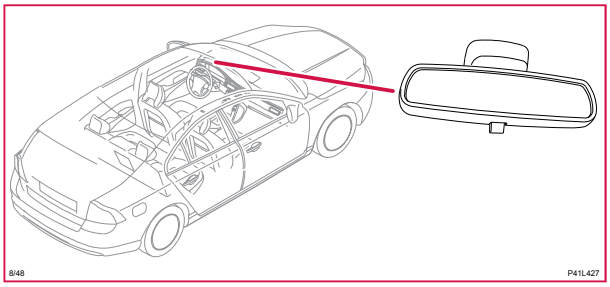

8/51 Tändare, sidokrockkudde, fram förarsäte

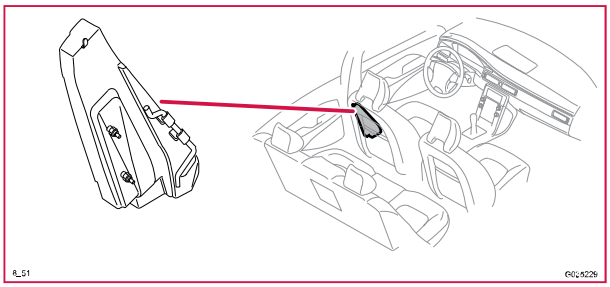

8/52 Tändare, sidokrockkudde, fram passagerarsäte

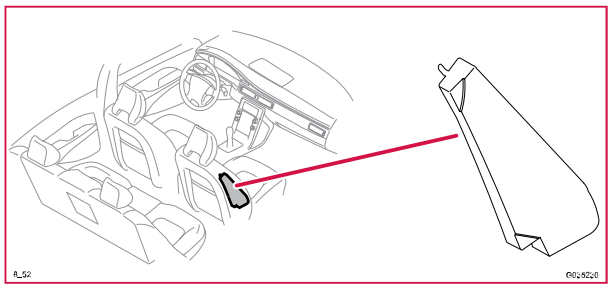

8/55 Tändare bältessträckare bak vänster, V70, XC70

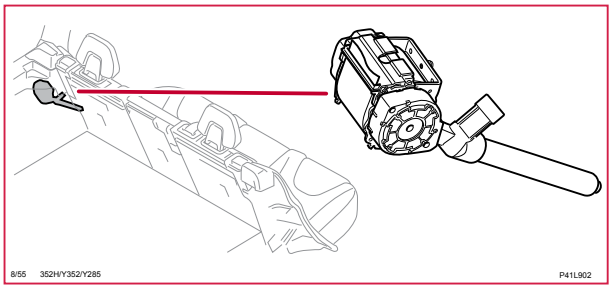

8/55 Tändare bältessträckare bak vänster, S80

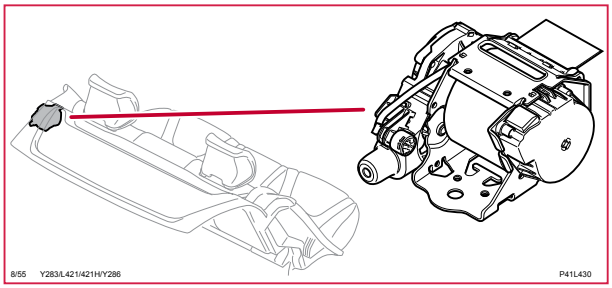

8/56 Tändare bältessträckare bak höger, V70, XC70

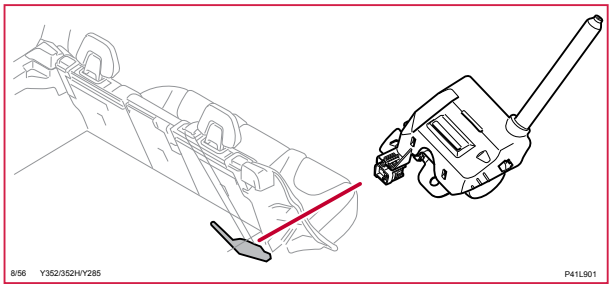

Komponentbilder
8/56 - 8/77

8/56 Tändare bältessträckare bak höger, S80

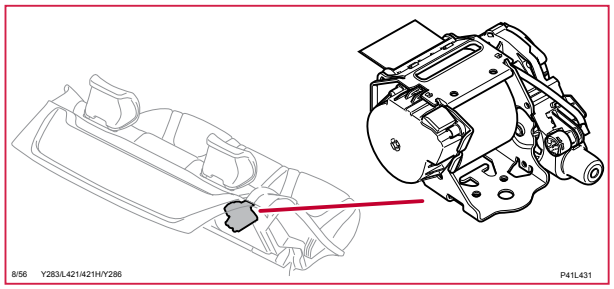

8/59 Solenoid nackstöd, bakre vänster

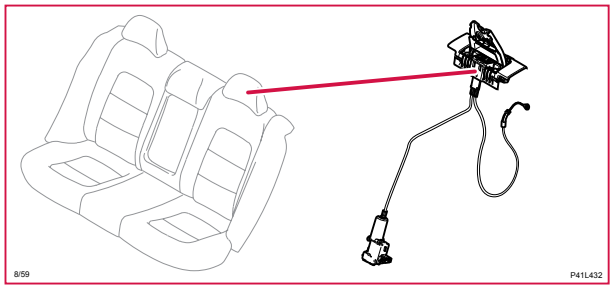

8/60 Solenoid nackstöd, bakre höger

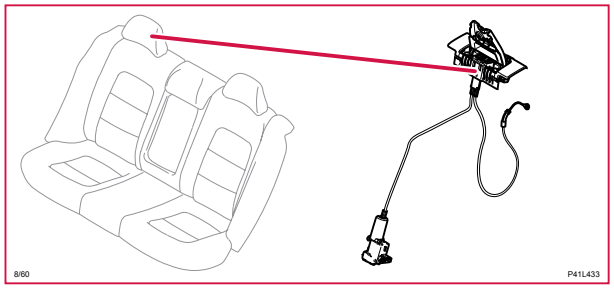

8/62 Tändare, bältessträckare, mittre baksäte

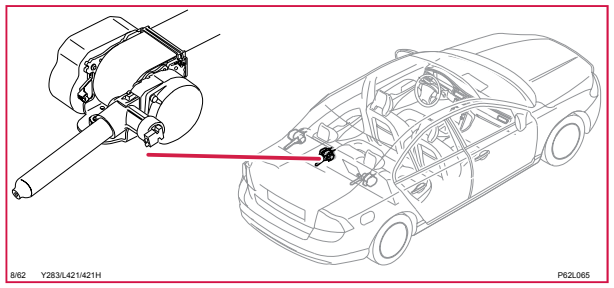

8/66 Tändare krockgardin vänster

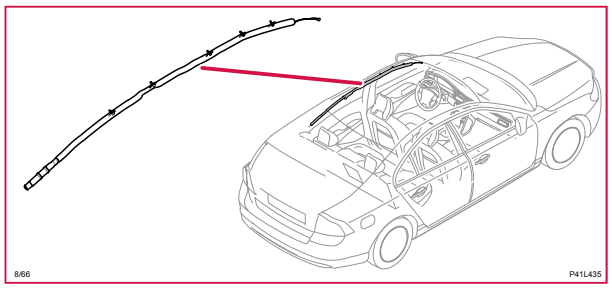

8/67 Tändare krockgardin höger

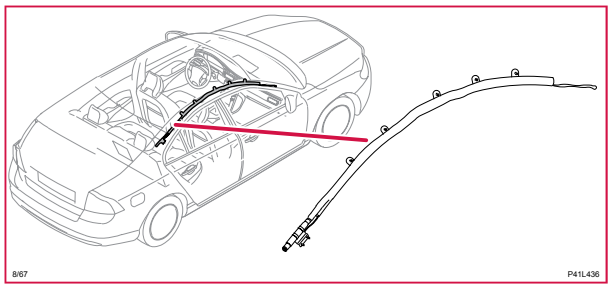

8/68 Luftbypass-ventil, 6-CYL 3.0P

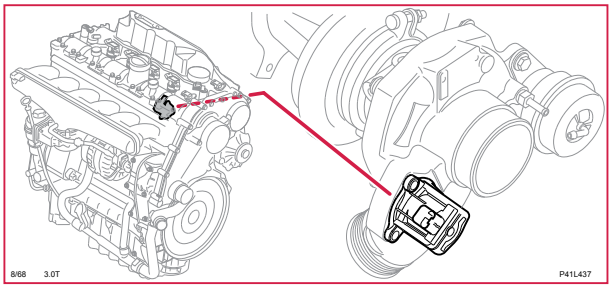

8/77 Reglerventil bränslevolym, 4-CYL 1.6P

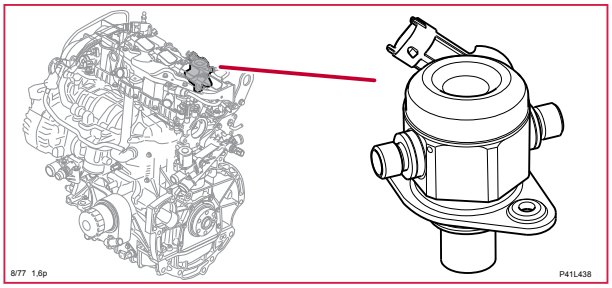

Komponentbilder
8/77 - 8/99

8/77 Reglerventil bränslevolym, 4-CYL 2.0P

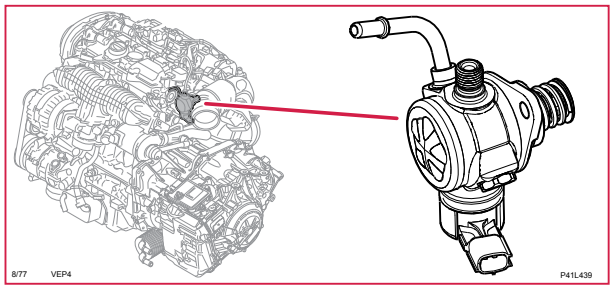

8/93 Bältesförsträckare midja, passagerare

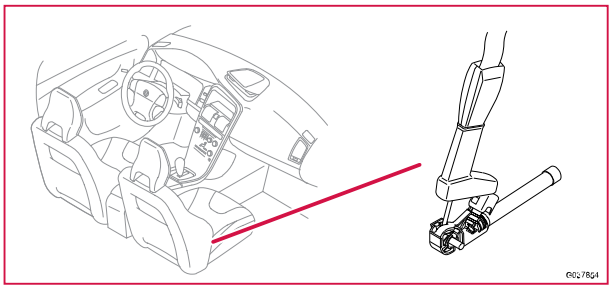

8/81 Omställningsventil, kamaxel avgas, 4-CYL 1.6P

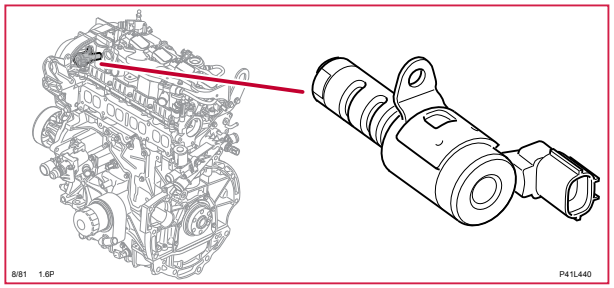

8/98 Reglerventil bränsletryck, 4-CYL 2.0D

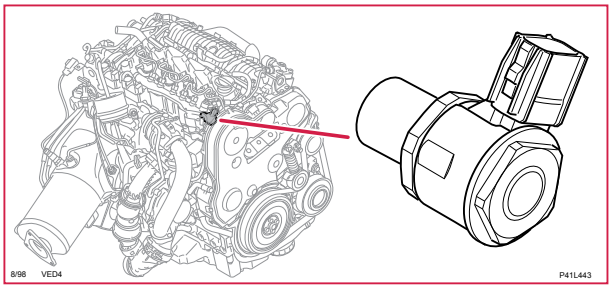

8/81 Omställningsventil, kamaxel avgas, 5-CYL

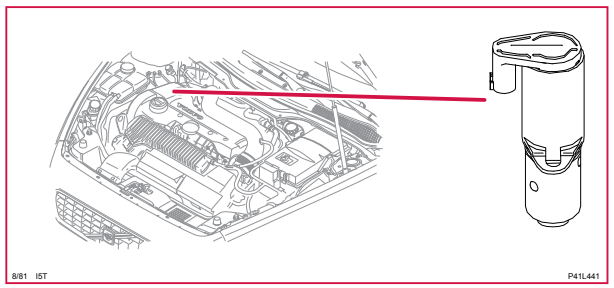

8/98 Reglerventil bränsletryck, 5-CYL D

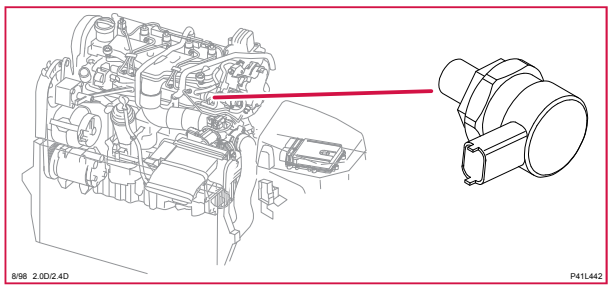

8/92 Bältesförsträckare midja förare

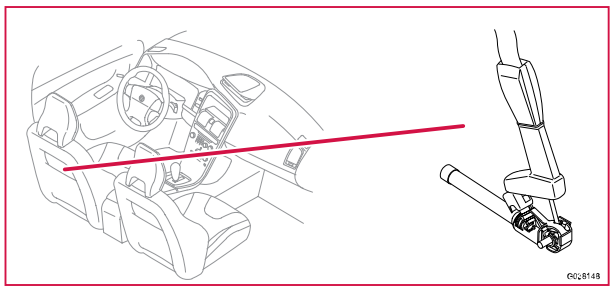

8/99 Tändare styrkolonn

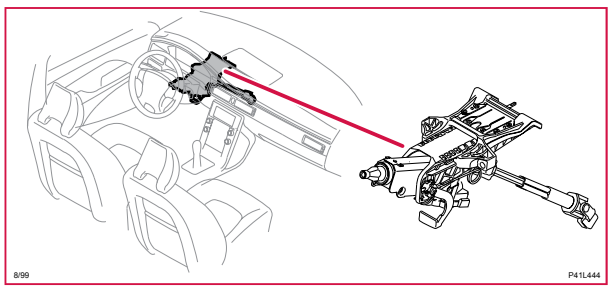

Komponentbilder
8/111 - 8/117

8/111 Reglerventil, bränsleflöde, 4-CYL 2.0D

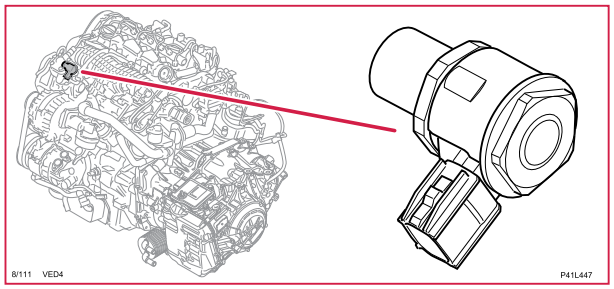

8/114 Virvelspjällventil, 4-CYL 2.0D

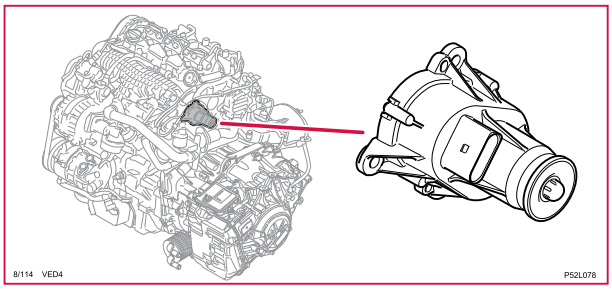

8/111 Reglerventil, bränsleflöde, 5-CYL D

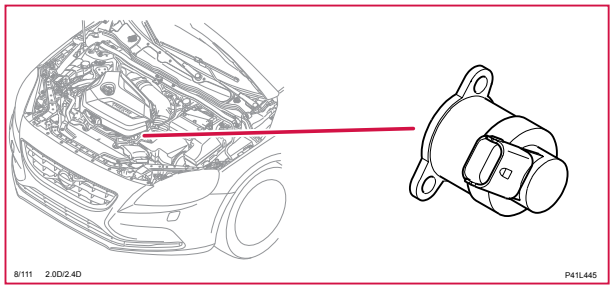

8/117 Solenoid variabel ventiltid, insugssida, 4-CYL 2.0P

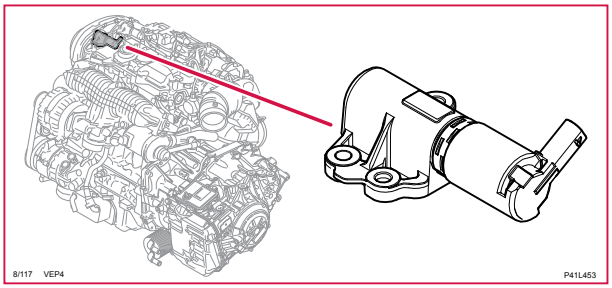

8/113 Bypassventil EGR-kylning, 4-CYL D

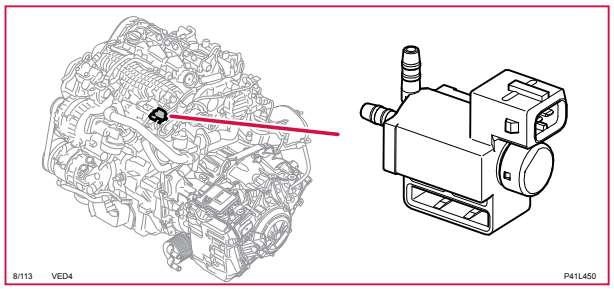

8/117 Solenoid variabel ventiltid, insugssida, 5-CYL P

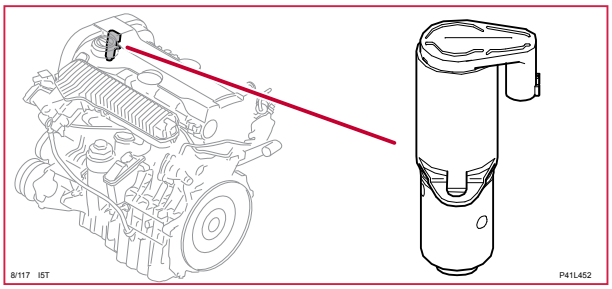

8/113 Bypassventil EGR-kylning, 5-CYL D

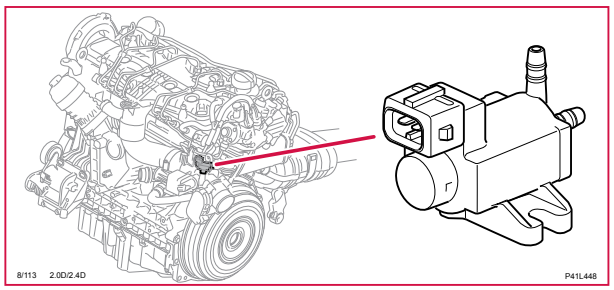

8/117 Solenoid variabel ventiltid, insugssida, 6-CYL

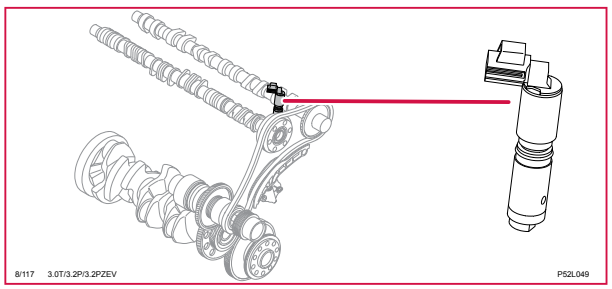

Komponentbilder
8/118 - 8/126

8/118 Solenoid variabel ventiltid, avgassida, 4-CYL 2.0P

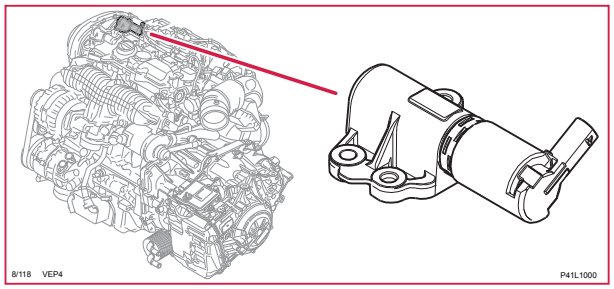

8/120 EGR-ventil, 4-CYL 2.0D

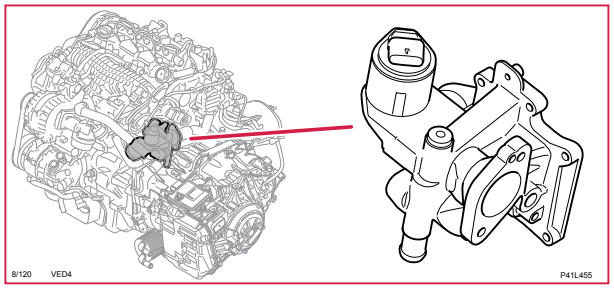

8/120 EGR-ventil, 5-CYL D

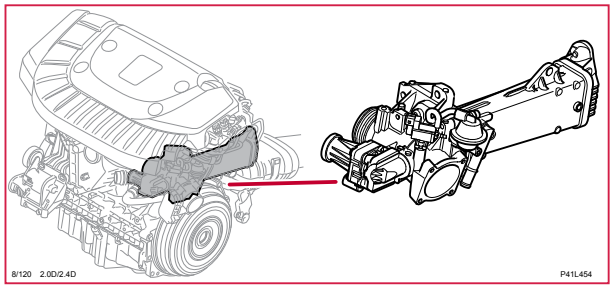

8/121 Kylarventil, 4-CYL 1.6P

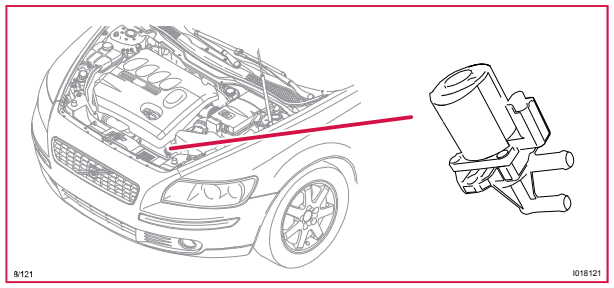

8/123 Förarkrockkudde

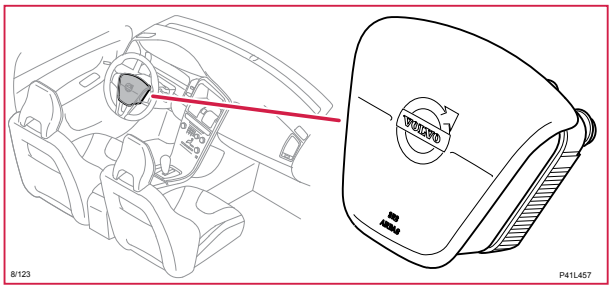

8/124 Passagerarkrockkudde

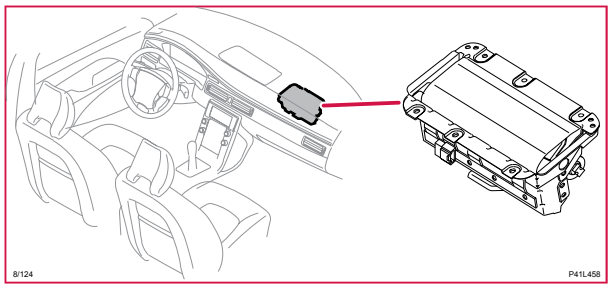

8/125 Solenoid, kamprofil främre, 6-CYL 3.2P

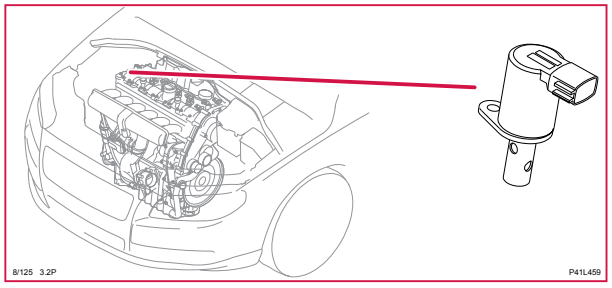

8/126 Solenoid, kamprofil bakre, 6-CYL 3.2P

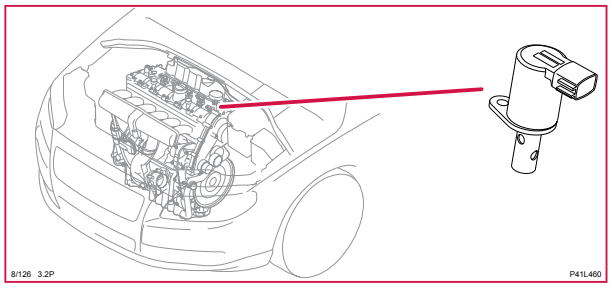

Komponentbilder
8/128 - 8/166

8/128 Belastningsbegränsare bilbälte, främre vänster

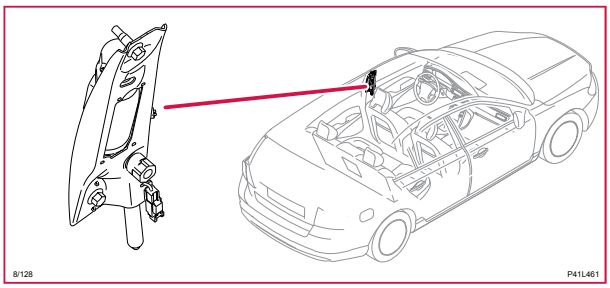

8/129 Belastningsbegränsare bilbälte, främre höger

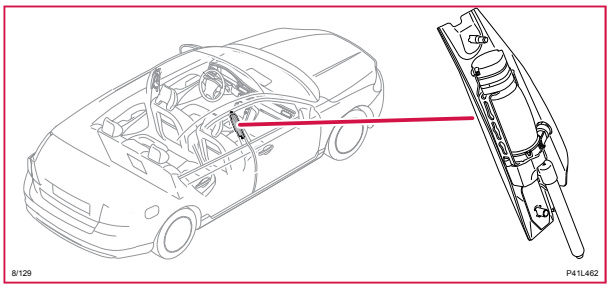

8/134 Solenoid backspärr, manuell

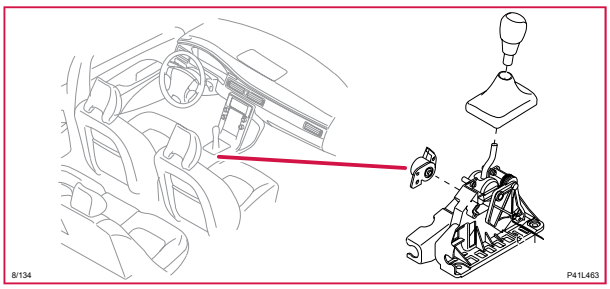

8/157 Turboreglerventil, 5-CYL D

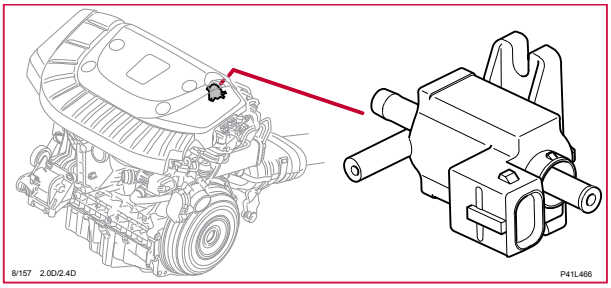

8/159 Bypass ventil, 4-CYL 1.6P

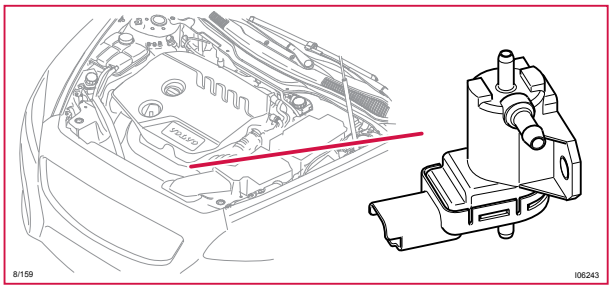

8/159 Bypass ventil, 4-CYL 2.0P

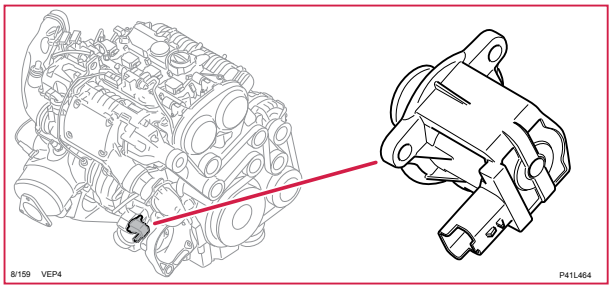

8/164 Elektrisk kolvkylningsventil, 5-CYL D

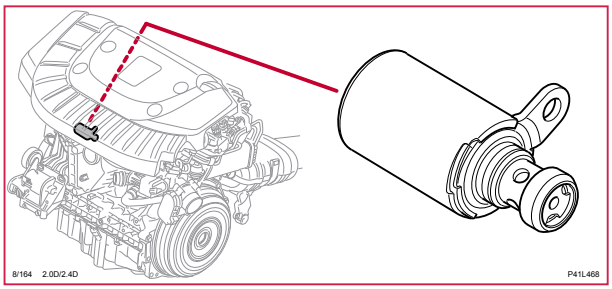

8/166 Elektrisk termostat, motorkylsystem, 4-CYL 2.0P

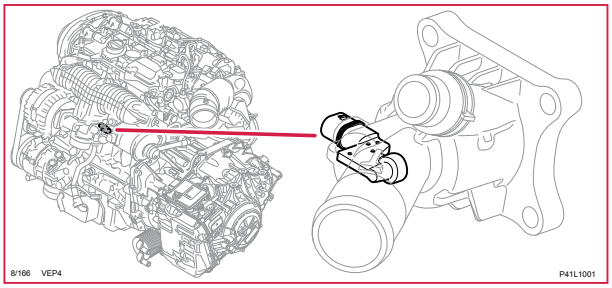

Komponentbilder
8/167 - 9/7

8/167 Bypass solenoid, 4-CYL 1.6P

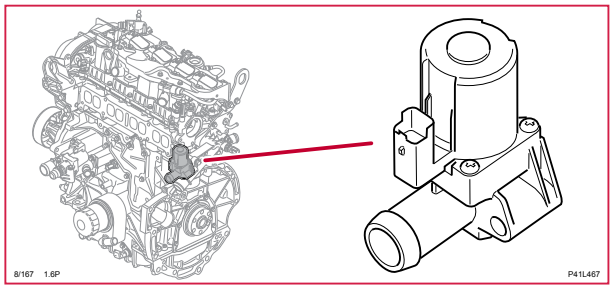

8/200 Vakuumregulator, turbo wastegatereglering, 4-CYL 2.0L

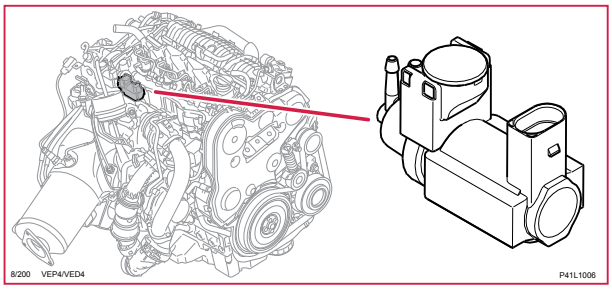

8/180 Motoroljepump solenoid, 4-CYL 2.0L

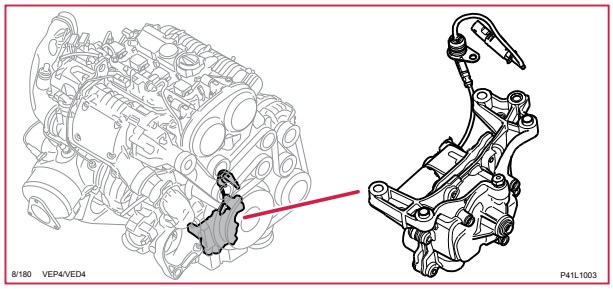

9/1 Uttag 12 V fram

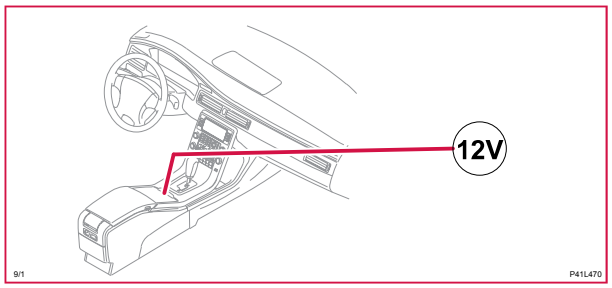

8/197 Vakuumventil, vattenkylar-bypass, 4-CYL 2.0D

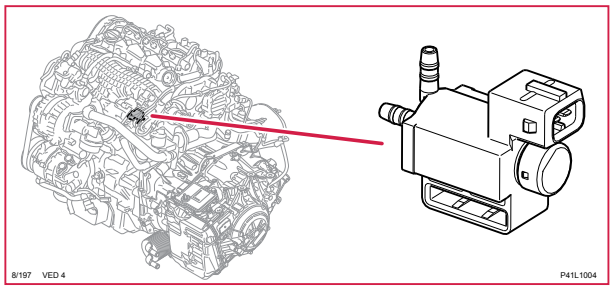

9/2 Eluppvärmd bakruta

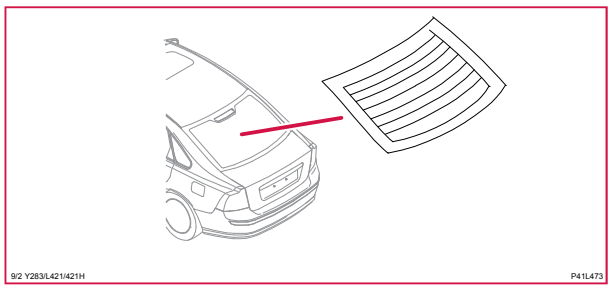

8/199 Vakuumregulator, turbo bypassreglering, 4-CYL 2.0D

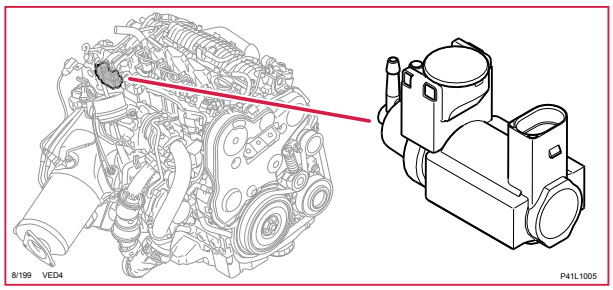

9/7 Eluppvärmd vindruta

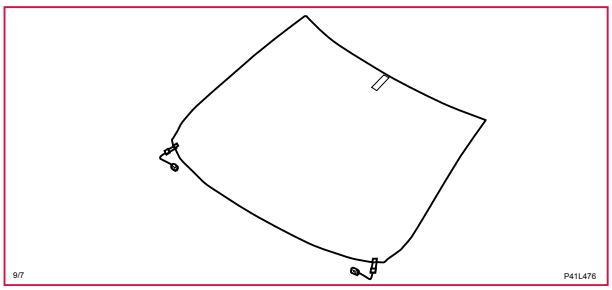

Komponentbilder
9/8 - 9/17

9/8 Värmeelement, vänster baksätesdyna

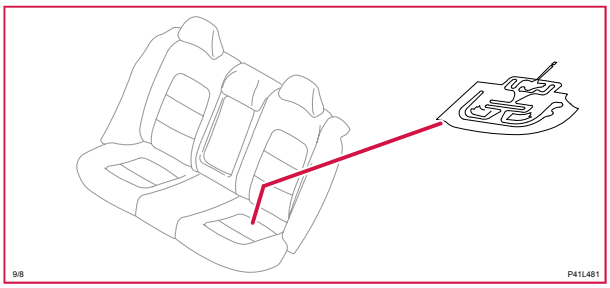

9/9 Värmeelement, vänster baksätesryggstöd

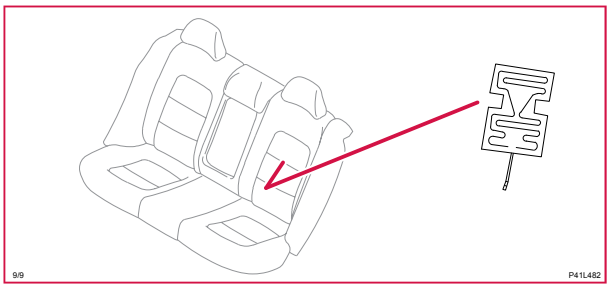

9/10 Värmeelement, höger baksätesdyna

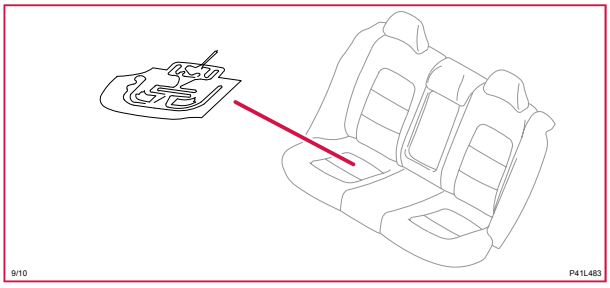

9/11 Värmeelement, ryggstöd baksäte höger

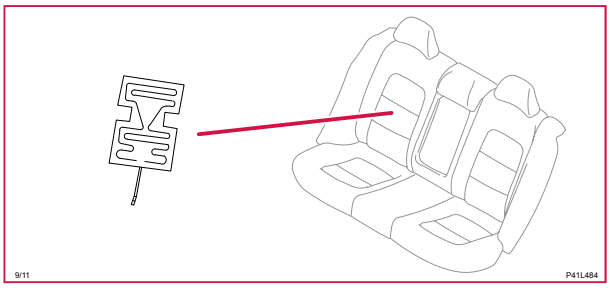

9/14 Styrenhet sätesvärme bak vänster

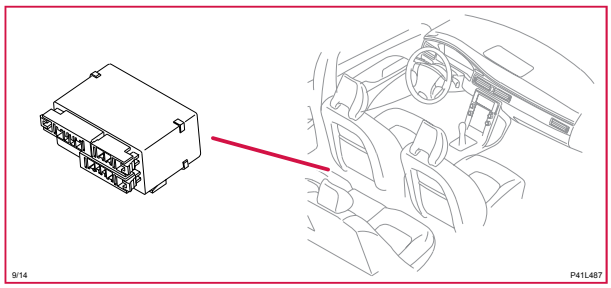

9/15 Styrenhet sätesvärme bak höger

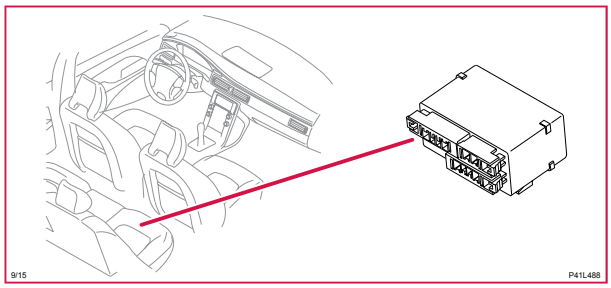

9/16 Värmeelement, ryggstöd förarstol

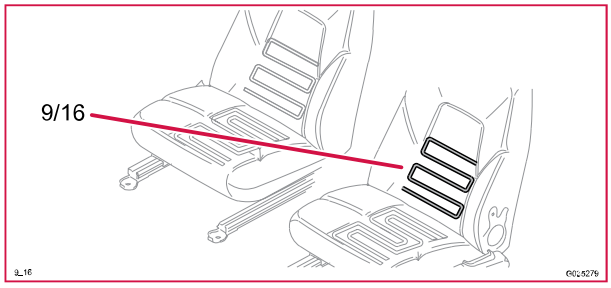

9/17 Värmeelement ryggstöd passagerarstol

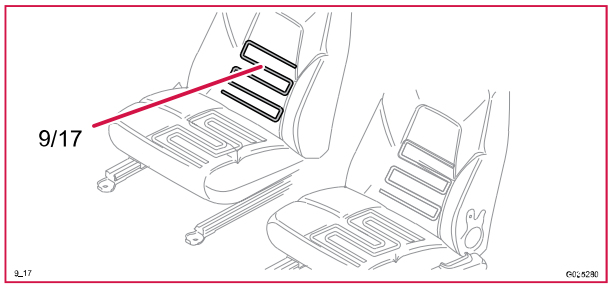

Komponentbilder
9/18 - 9/38B

9/18 Värmeelement, sittdyna förarstol

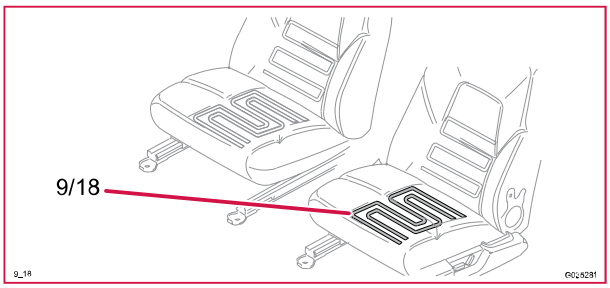

9/19 Värmeelement sits passagerarstol

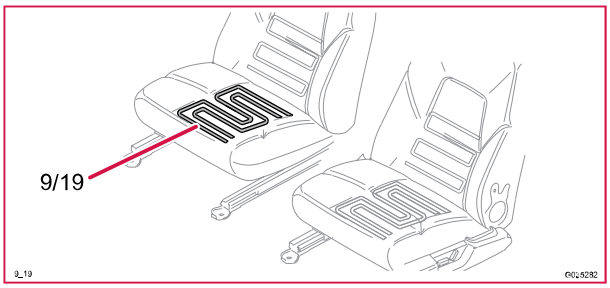

9/25 Uttag 12 V bak

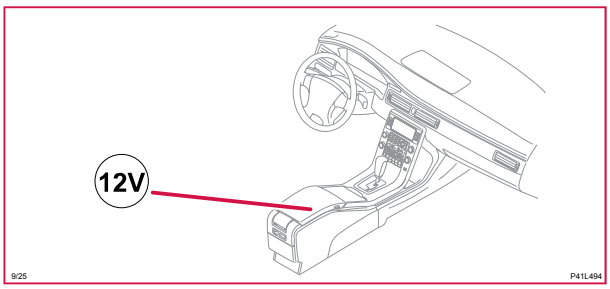

9/30 Tillskottsvärmare

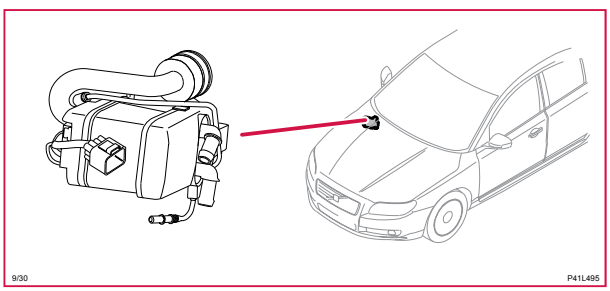

9/32 PTC-resistor vevhusventilation, 5-CYL

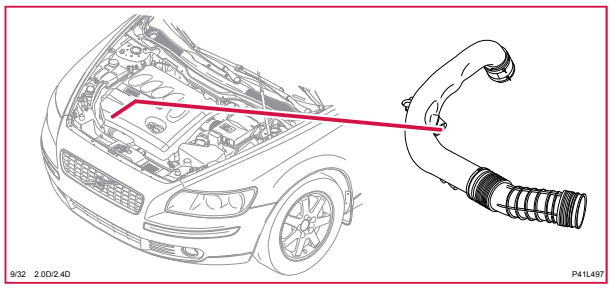

9/38 Eluppvärmt bränslefilter, V70, XC70

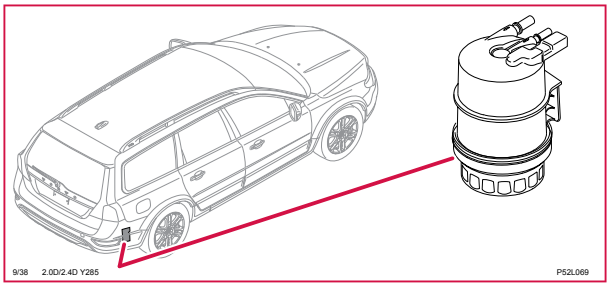

9/38 Eluppvärmt bränslefilter, S80

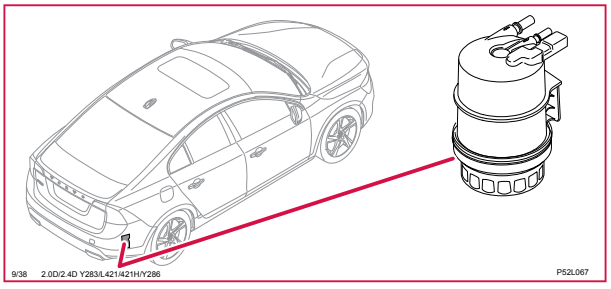

9/38B Eluppvärmt bränslefilter, 4-CYL 1.6D

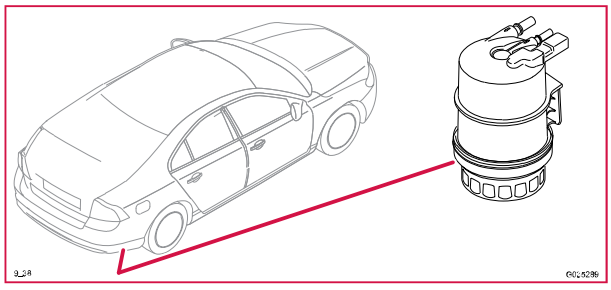

Komponentbilder
9/39 - 10/2

9/39 Värmeelement kamera

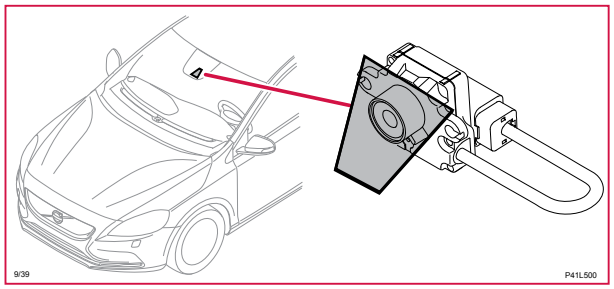

9/42 PTC-element

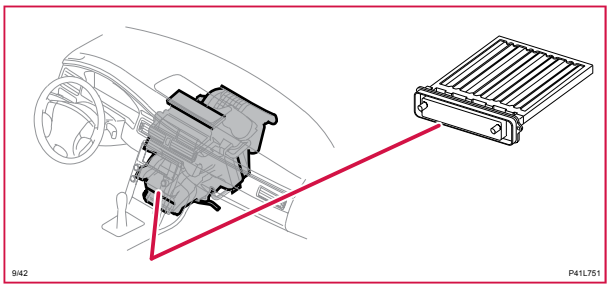

9/43 Eluppvärmt spolarmunstycke vindruta vänster

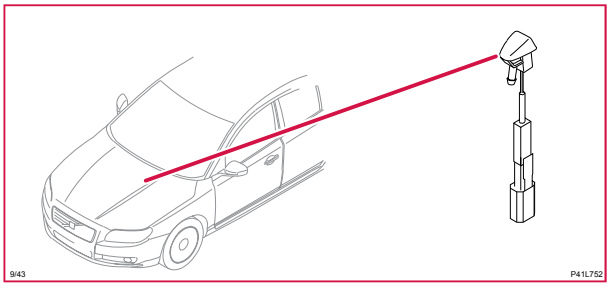

9/44 Eluppvärmt spolarmunstycke vindruta höger

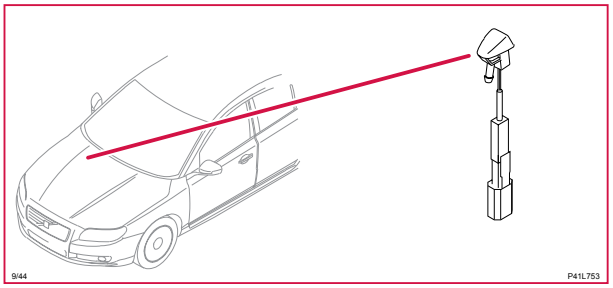

10/1 Lamphus fram vänster, HALO

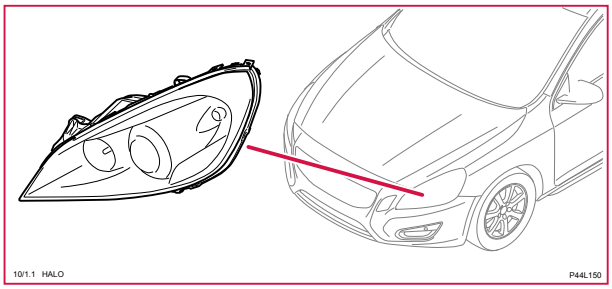

10/1 Lamphus fram vänster, GDL

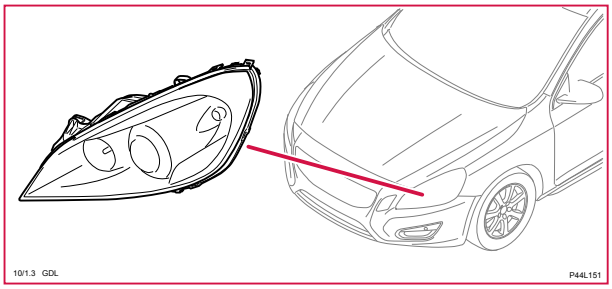

10/2 Lamphus fram höger, HALO

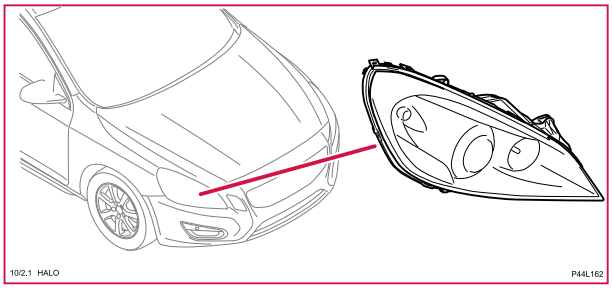

10/2 Lamphus fram höger, GDL

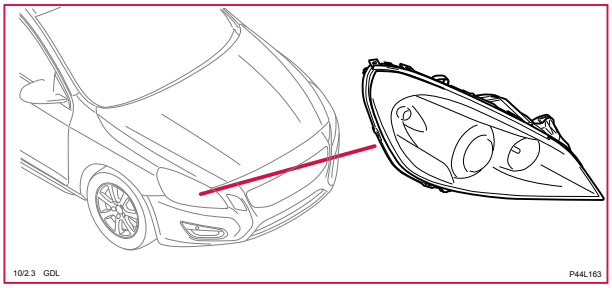

Komponentbilder
10/3 - 10/19

10/3 Skyltbelysning, V70, XC70

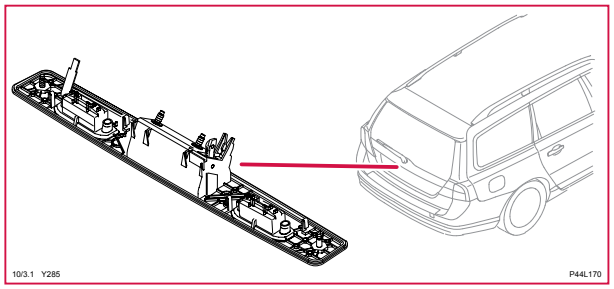

10/18 Lamphus bak vänster, V70, XC70

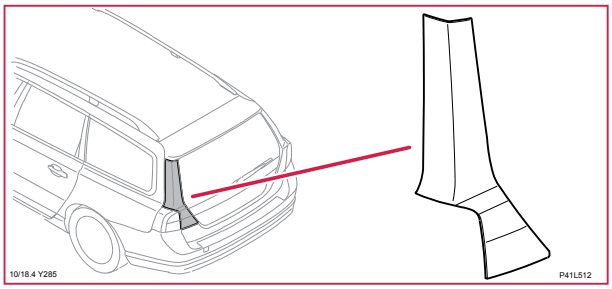

10/3 Skyltbelysning, S80

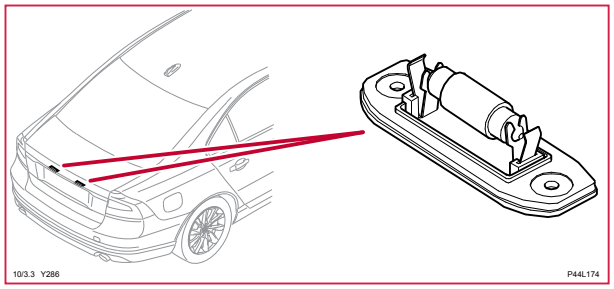

10/18 Lamphus bak vänster, S80

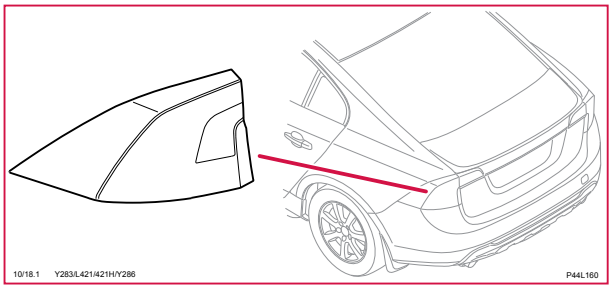

10/17 Lamphus bak höger, V70, XC70

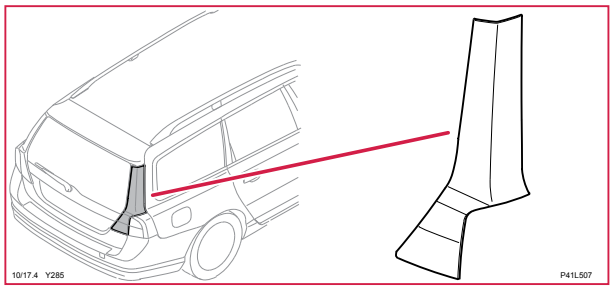

10/19 Bromsljus extra, V70, XC70

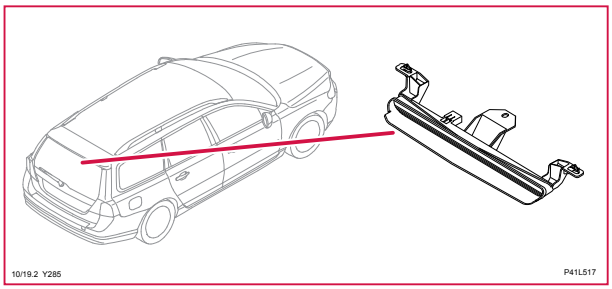

10/17 Lamphus bak höger, S80

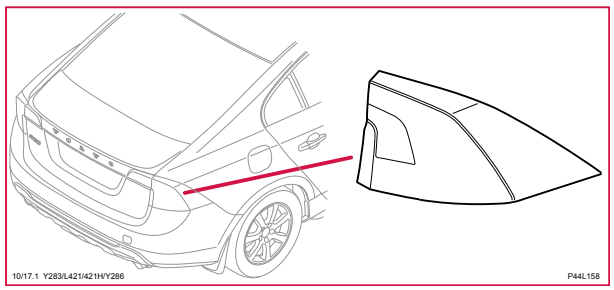

10/19 Bromsljus extra, S80

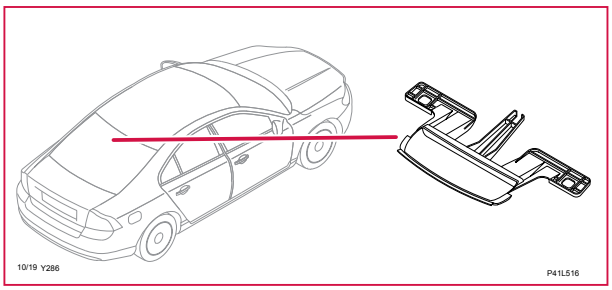

Komponentbilder
10/22 - 10/72

10/22 Taklampa

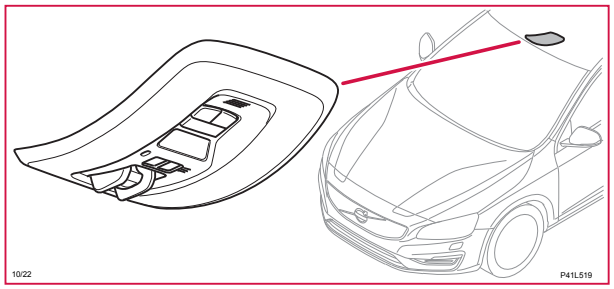

10/57 Varselljus, höger

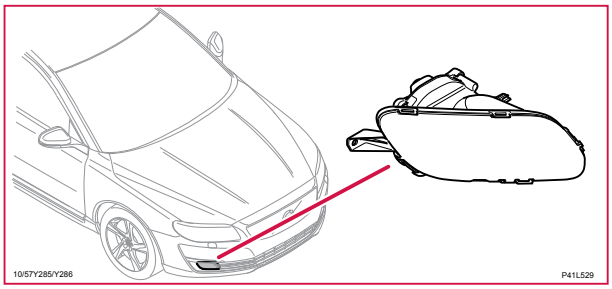

10/25 Taklampa bagageutrymme, V70

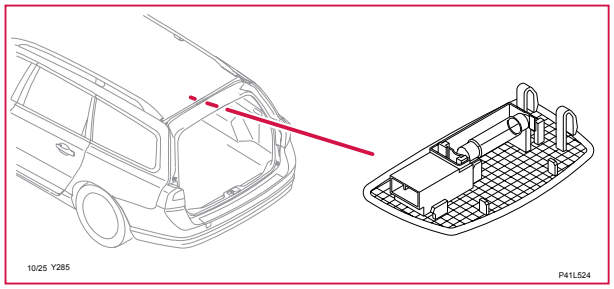

10/65 Extraljus fram höger

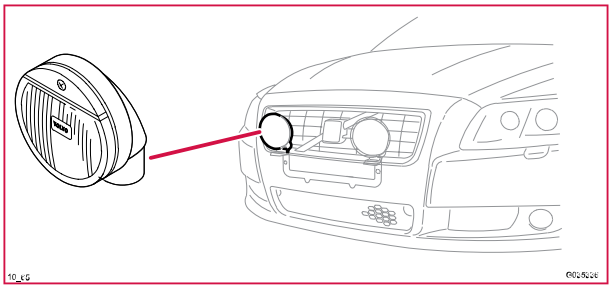

10/29 Handskfacksbelysning

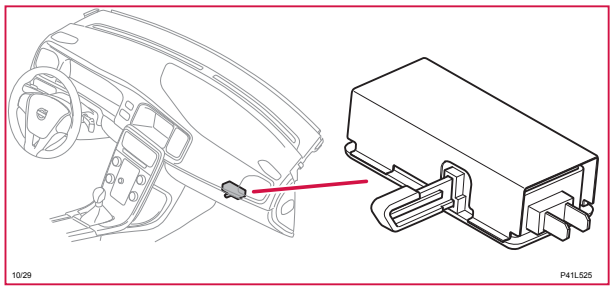

10/69 Extraljus fram vänster

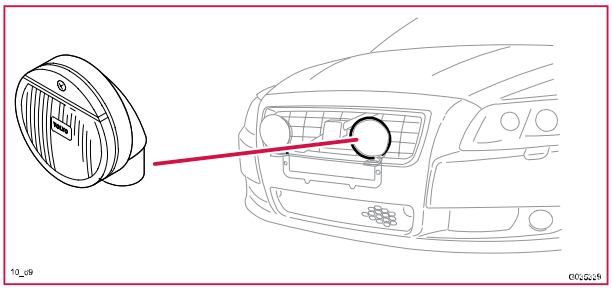

10/56 Varselljus, vänster

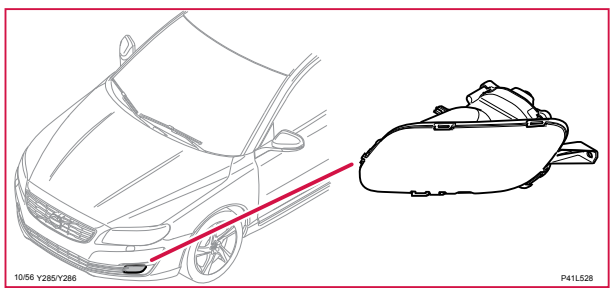

10/72 Askkoppsbelysning, främre

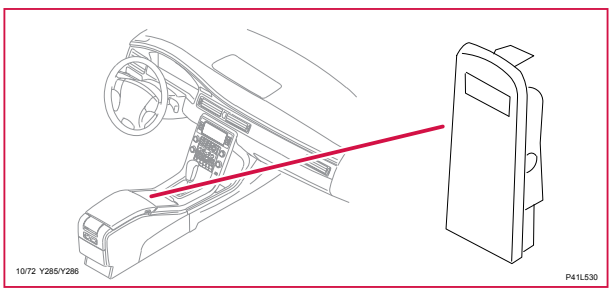

Komponentbilder
10/97 - 10/128

10/97 Instegsbelysning, främre vänster

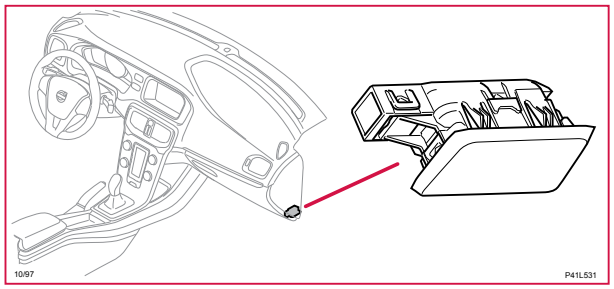

10/122 Instegsbelysning, bakre vänster

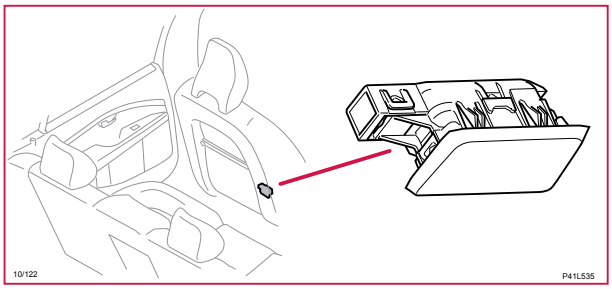

10/102 Instegsbelysning, främre höger

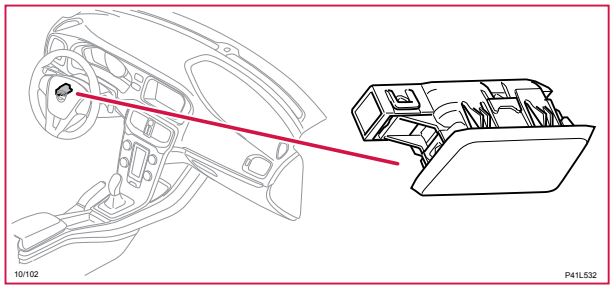

10/123 Instegsbelysning, bakre höger

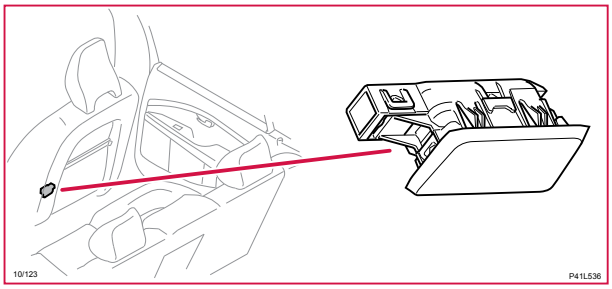

10/114 Lampa makeupspegel, vänster solskydd

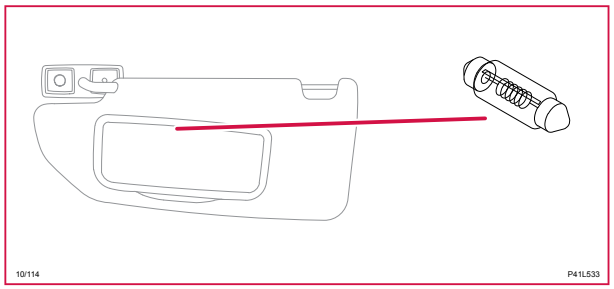

10/127 Lampa, bagageutrymme, vänster, S80

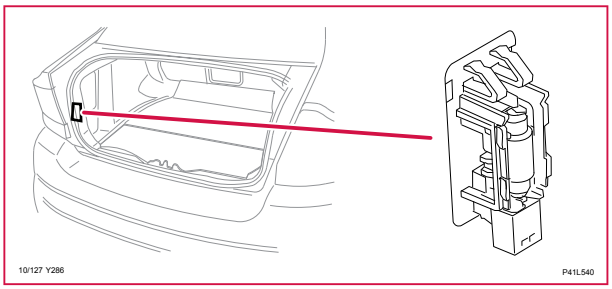

10/115 Lampa makeupspegel, höger solskydd

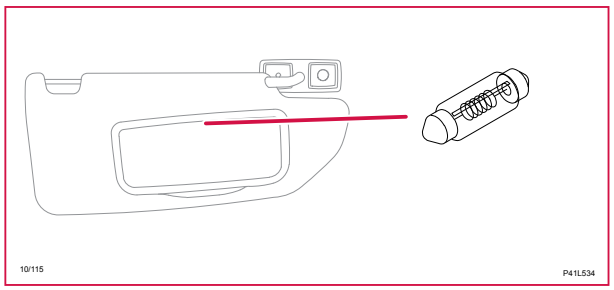

10/128 Lampa, bagageutrymme, höger, S80

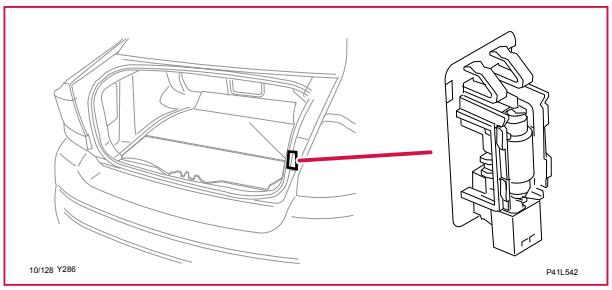

Komponentbilder
10/150 - 10/262

10/150 Läslampa, bakre

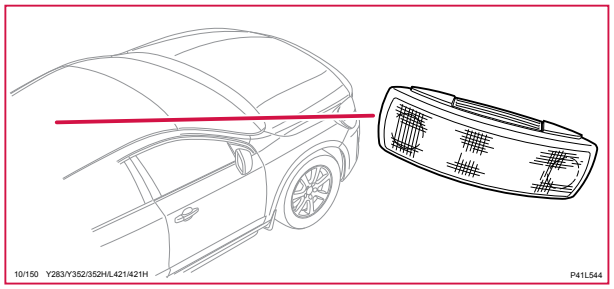

10/241 Lampa, inre dörrhandtag, främre vänster

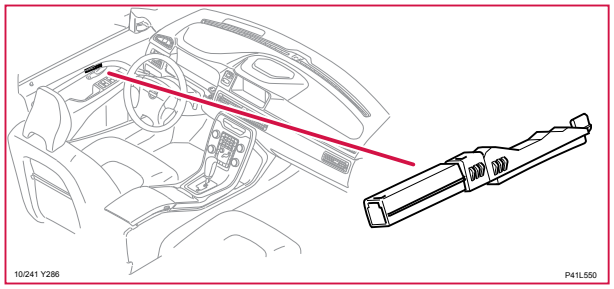

10/242 Lampa, inre dörrhandtag, främre höger

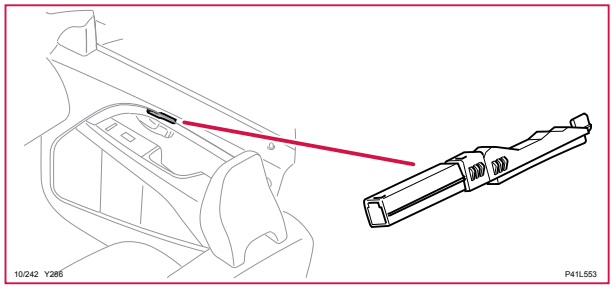

10/243 Lampa, inre dörrhandtag, bakre vänster

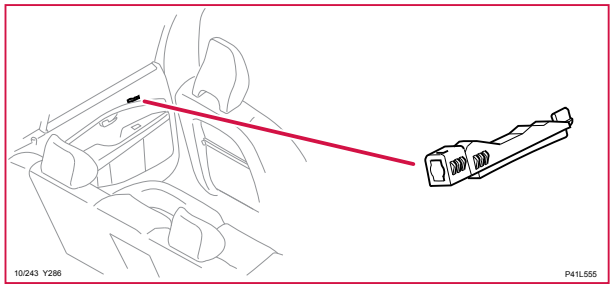

10/244 Lampa, inre dörrhandtag, bakre höger

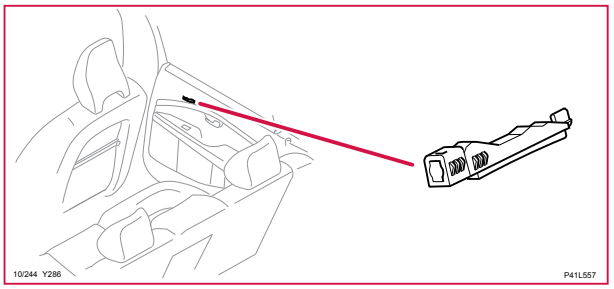

10/261 Markbelysning, förarsida, V70, XC70

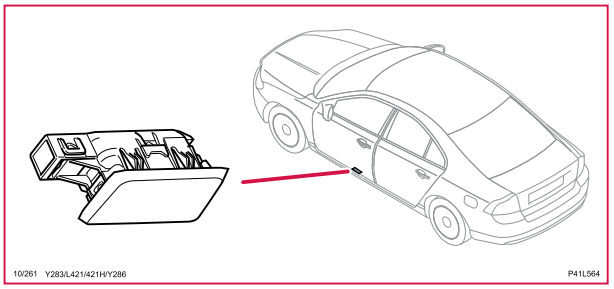

10/261 Markbelysning, förarsida, S80

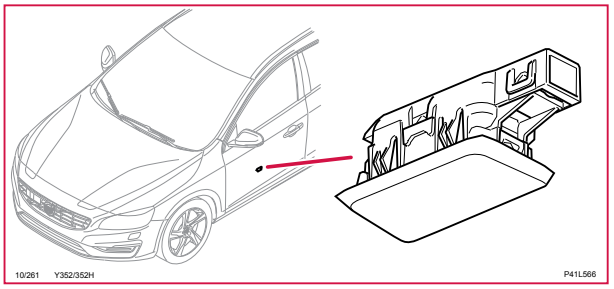

10/262 Markbelysning, passagerarsida, V70, XC70

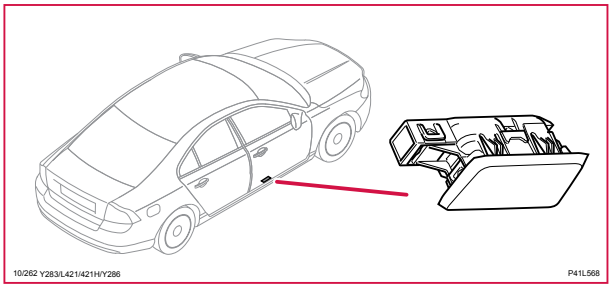

Komponentbilder
10/262 - 11B/no.

10/262 Markbelysning, passagerarsida, S80

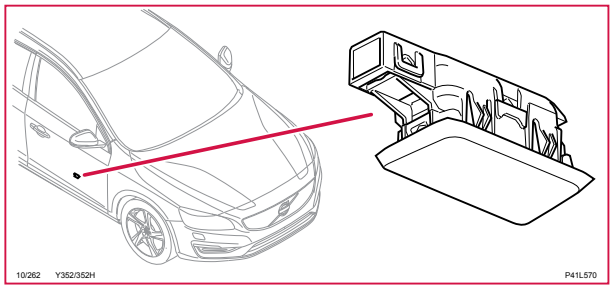

10/263 Tunnelkonsolsbelysning, mugghållare

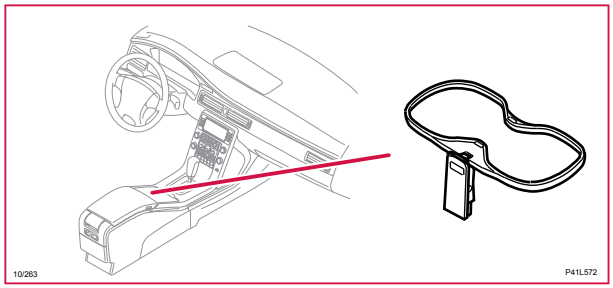

10/289DR Lampa, dörrficka, förardörr

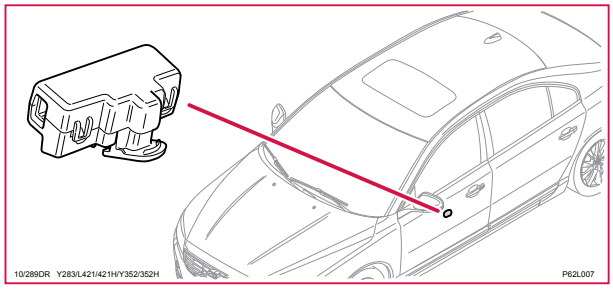

10/289PA Lampa, dörrficka, passagerardörr

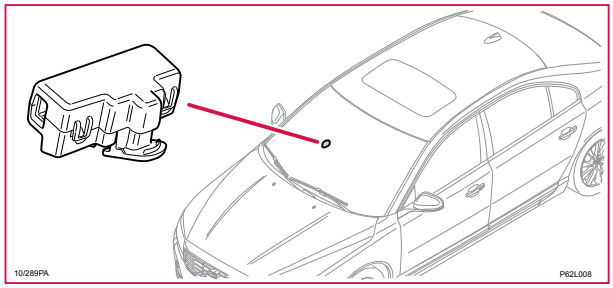

10/294 Lampa markbelysning, vänster bakdörr

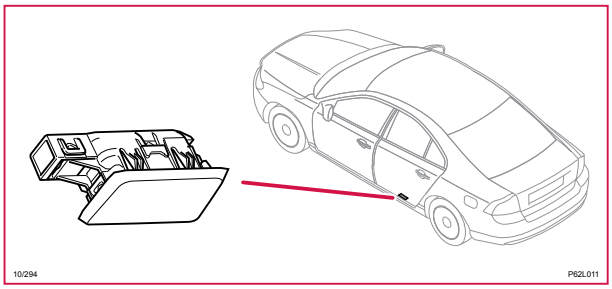

10/295 Lampa markbelysning, höger bakdörr

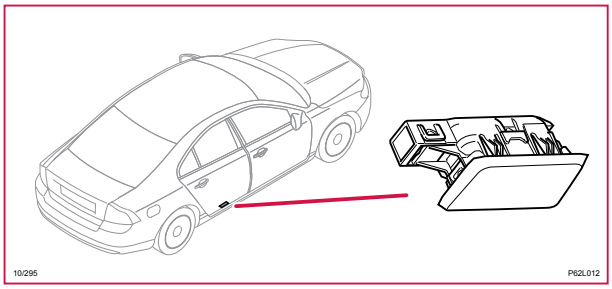

11A/no. Huvudsäkringar, säkringsbox, motorrum

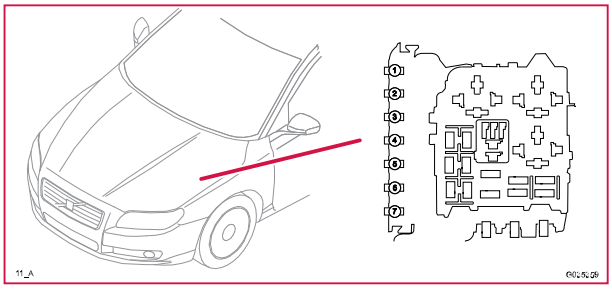

11B/no. Säkringar, elcentral motorrum

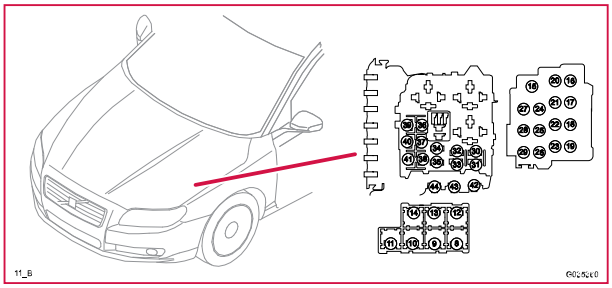

Komponentbilder
11C/no. - 15/37

11C/no. Säkringar, elcentral kupé

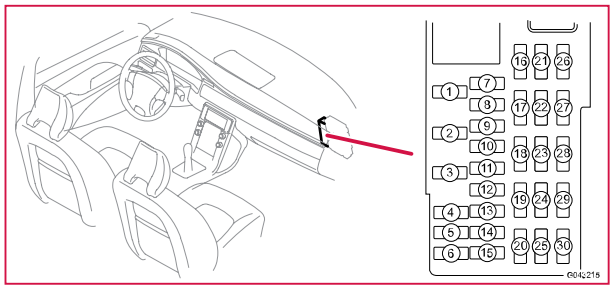

15/31 Elcentral motorrum

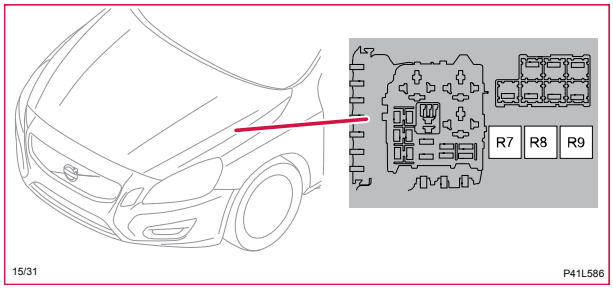

11D/A Säkringar, elcentral bagageutrymme A

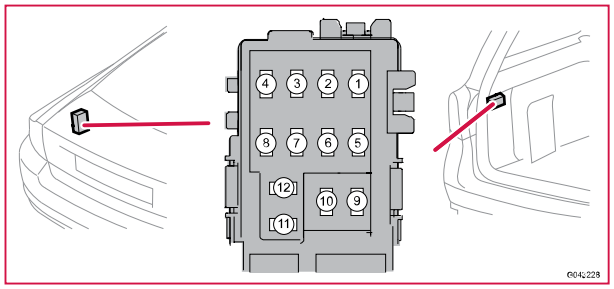

15/32 Elcentral bagageutrymme

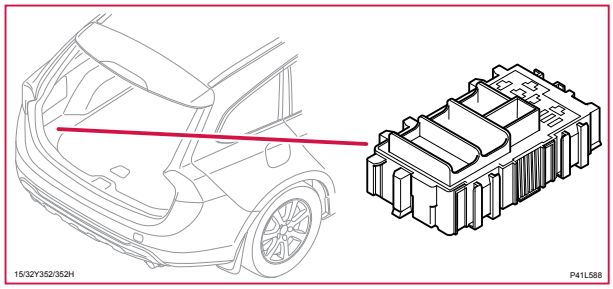

F/no. Säkringar

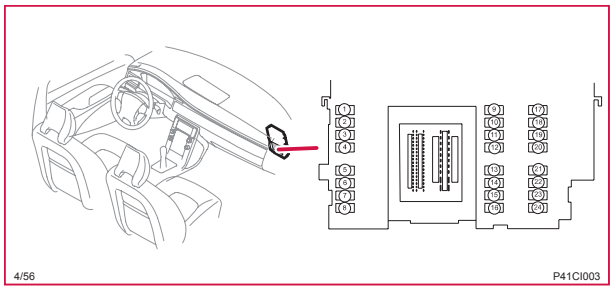

15/36 Elcentral, kupé

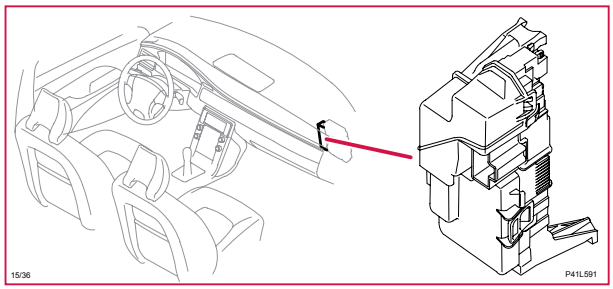

PF/no. Huvudsäkring vid batteri

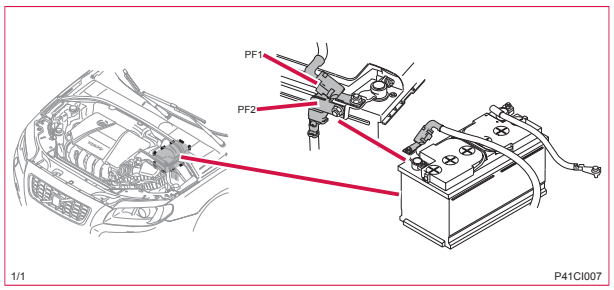

15/37 Elcentral, kall zon, motorrum

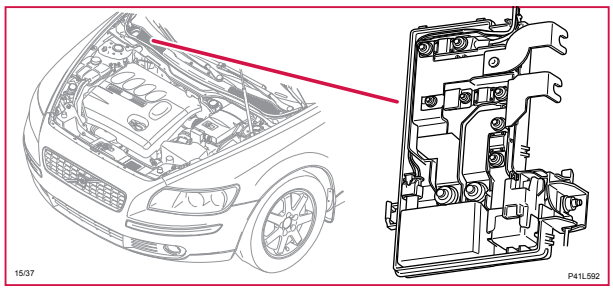

Komponentbilder
15/46 - 16/11

15/46 Reläcentral, motorrum

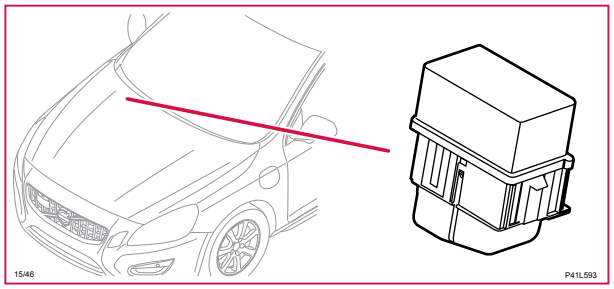

16/1 Styrenhet integrerad audio (IAM)

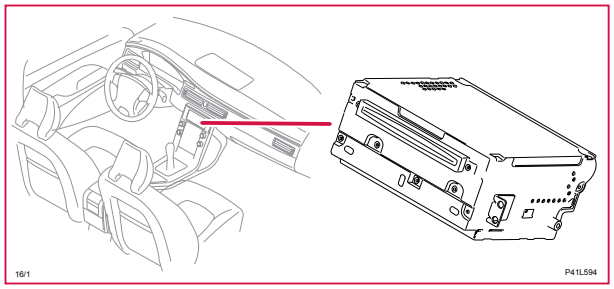

16/3 Högtalare, höger framdörr

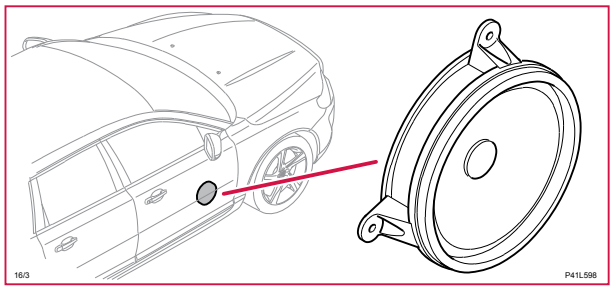

16/4 Högtalare, vänster framdörr

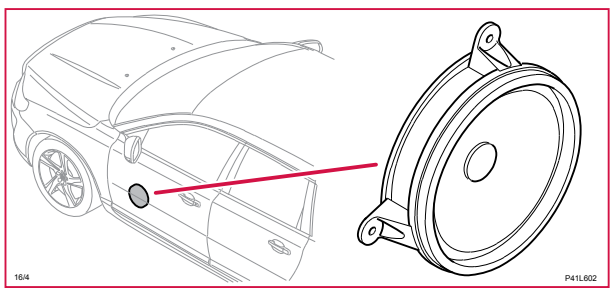

16/5 Högtalare, höger bakdörr

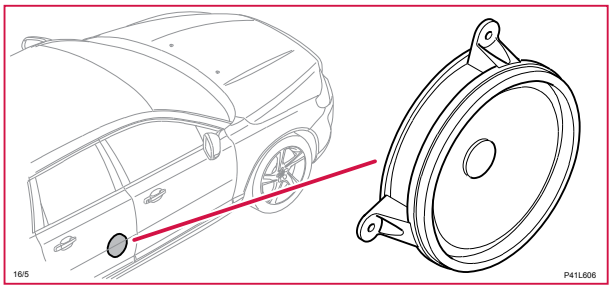

16/6 Högtalare, vänster bakdörr

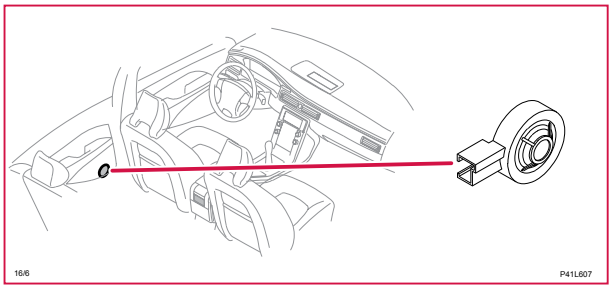

16/10 Signalhorn, höger

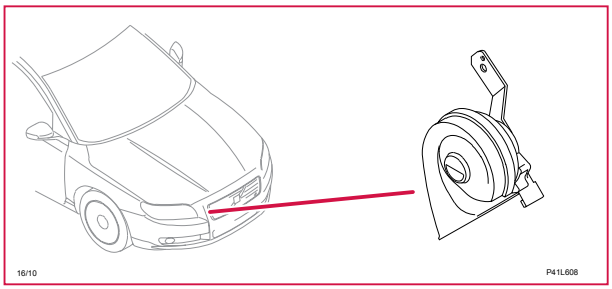

16/11 Signalhorn, vänster

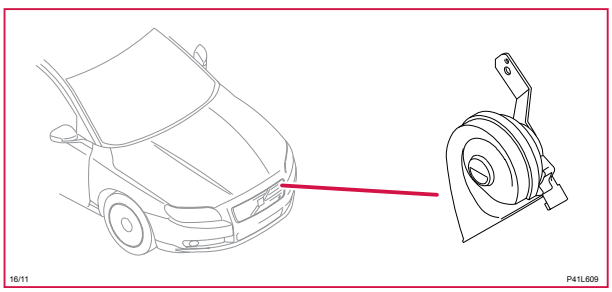

Komponentbilder
16/16 - 16/45

16/16 Förstärkare rutantenn, V70, XC70

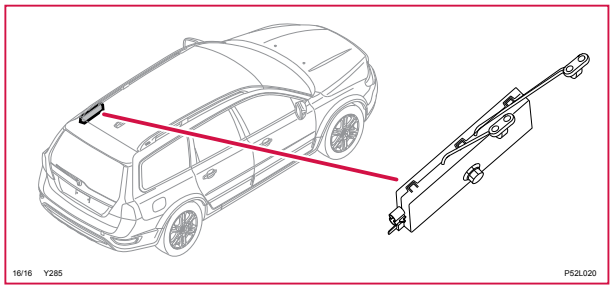

16/16 Förstärkare rutantenn, S80

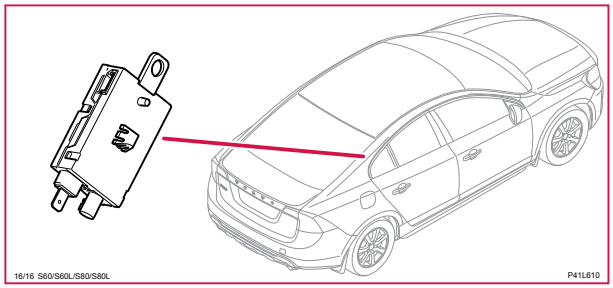

16/26 Högtalare instrumentbräda, mitten

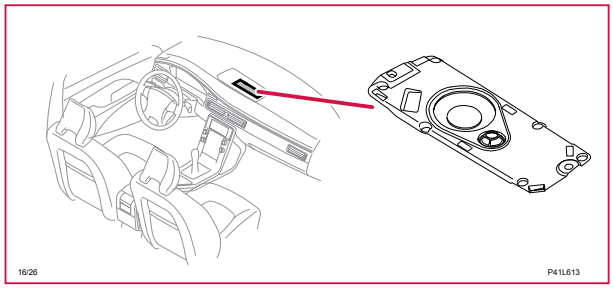

16/29 Högtalare, mellanregister, främre vänster

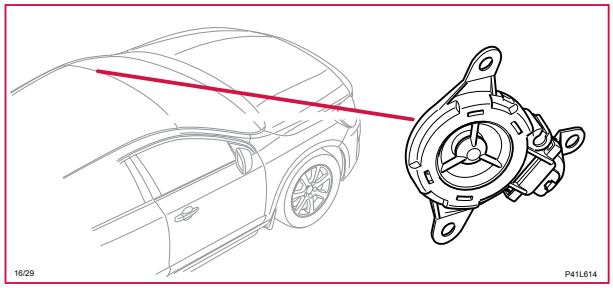

16/30 Högtalare, mellanregister, främre höger

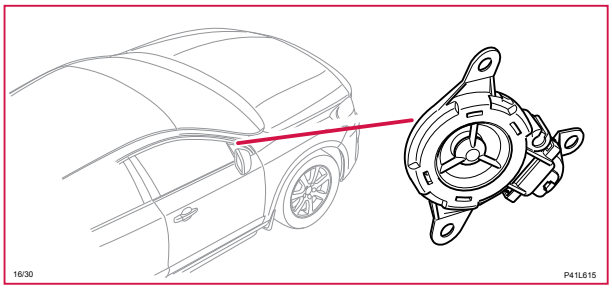

16/35 Sirén (SCM)

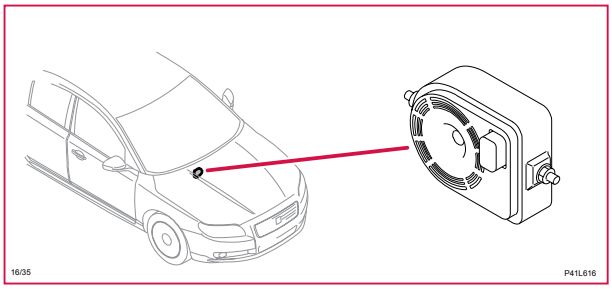

16/36 TV-mottagare

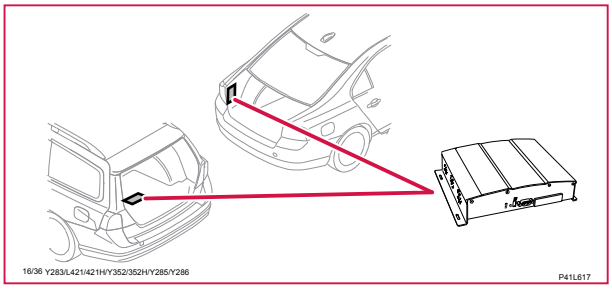

16/45 Navigationssystem portabelt

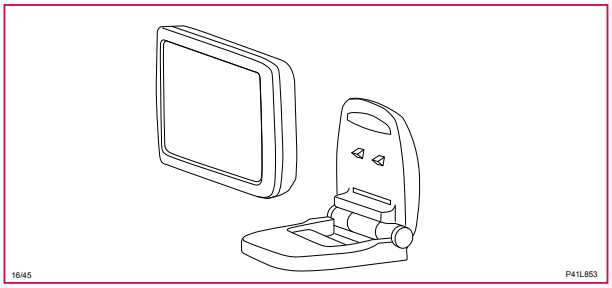

Komponentbilder
16/47 - 16/71

16/47 Antenn GSM/GPS/RDAR

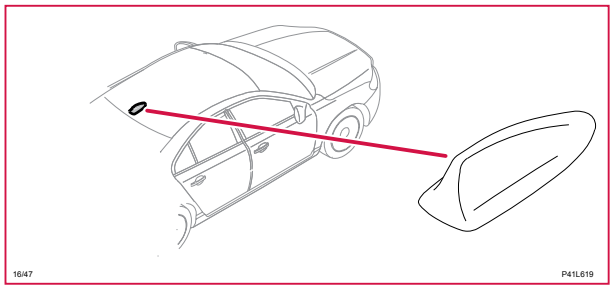

16/60 Telefonstyrenhet (PHM)

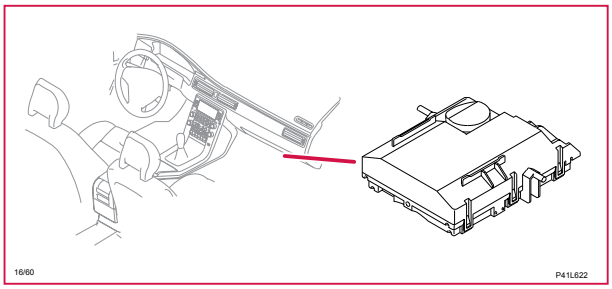

16/49 Styrenhet trafikmeddelande (TMC)

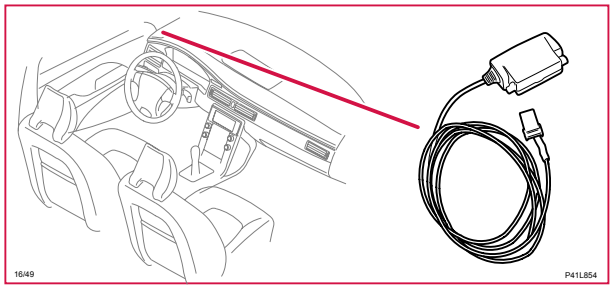

16/65 Immobilizer Antenna Unit (IAU)

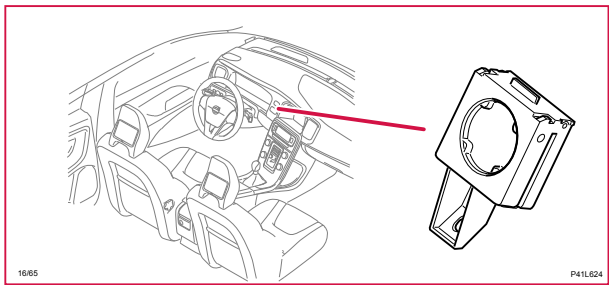

16/55 Högtalare, diskant, vänster framdörr

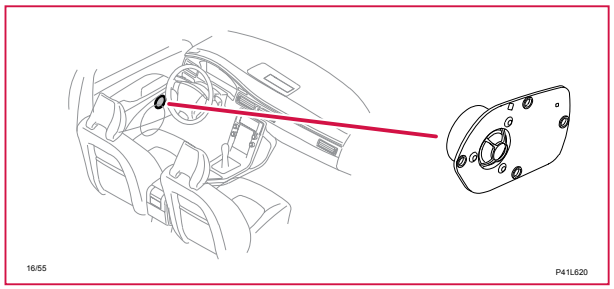

16/71 Förstärkare rutantenn 1, V70, XC70

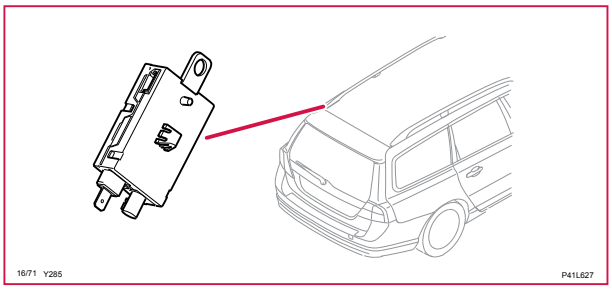

16/56 Högtalare, diskant, höger framdörr

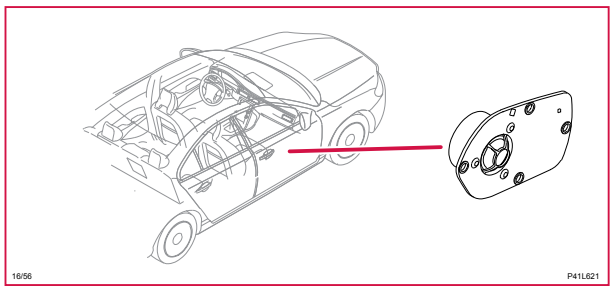

16/71 Förstärkare rutantenn 1, S80

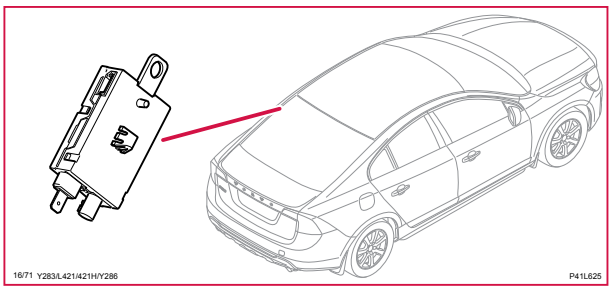

Komponentbilder
16/79 - 16/132

16/79 Styrenhet bashögtalare (SUB)

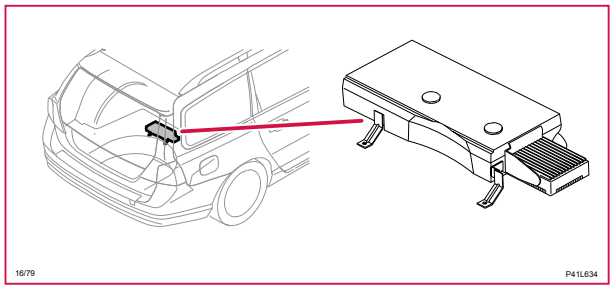

16/123 Ingång extern utrustning (AUX)

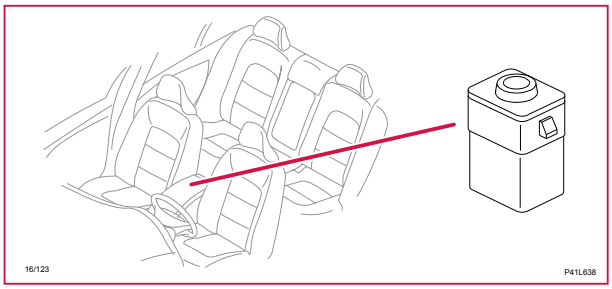

16/98 Mikrofon

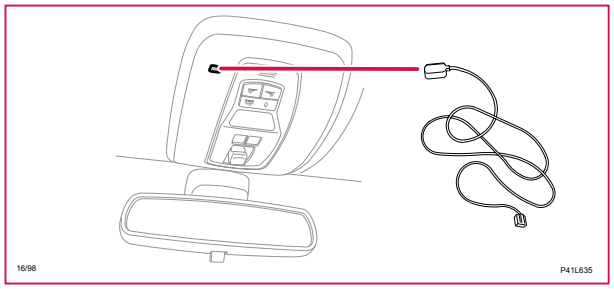

16/127 Mikrofon handsfree mobiltelefon

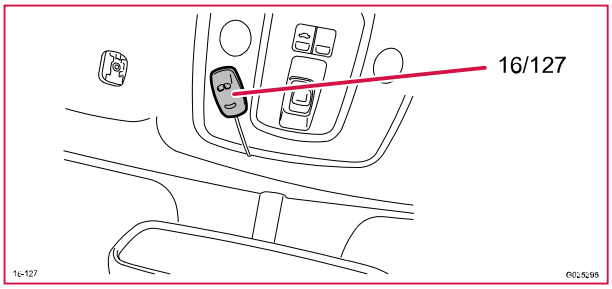

16/105 Styrenhet audio (AUD)

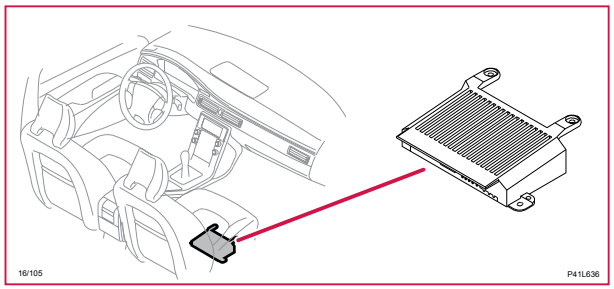

16/132 Antenn, dörrlås, baklucka, V70, XC70

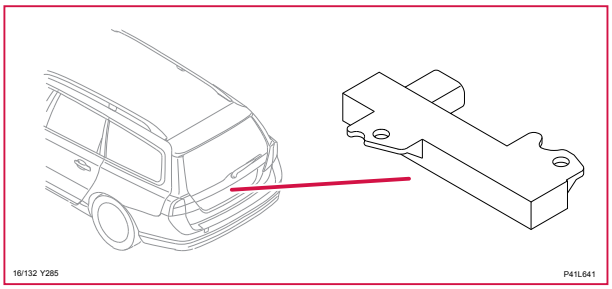

16/109 Styrenhet (RSE)

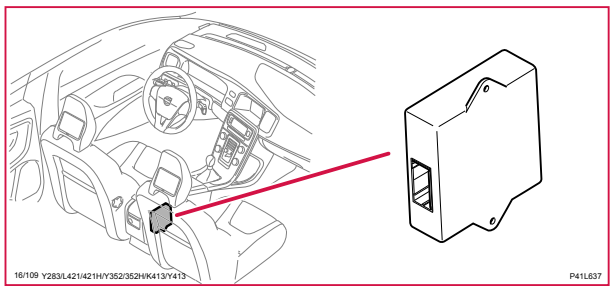

16/132 Antenn, dörrlås, baklucka, S80

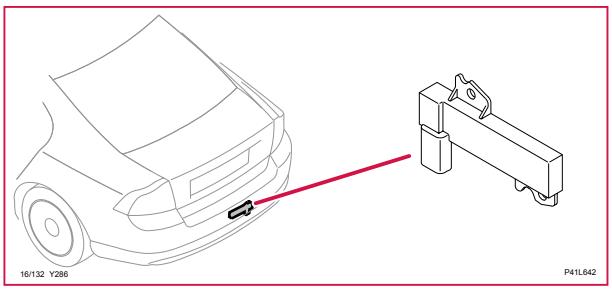

Komponentbilder
16/133 - 16/145

16/133 Antenn, dörrlås, bagageutrymme

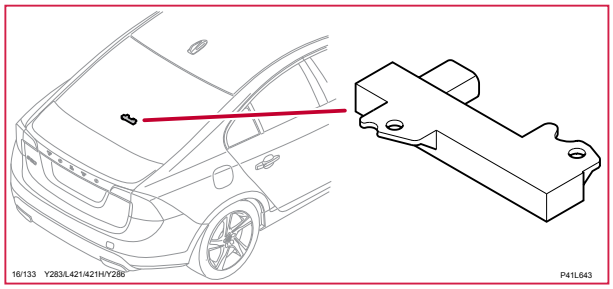

16/134 Antenn dörrlås kupé 2

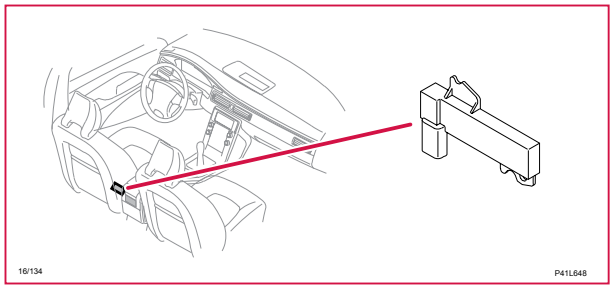

16/135 Antenn dörrlås kupé 3

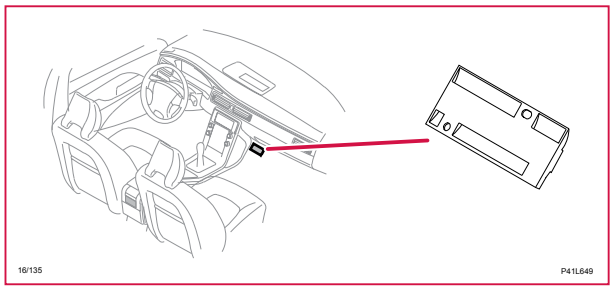

16/136 Diskanthögtalare, vänster bakdörr

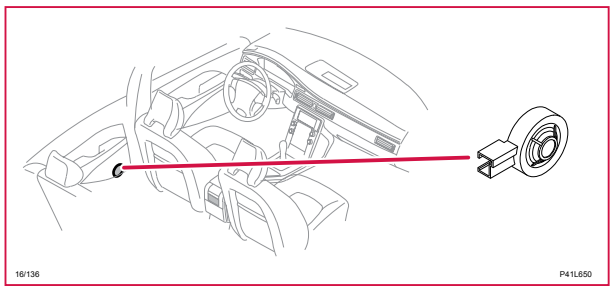

16/137 Diskanthögtalare, höger bakdörr

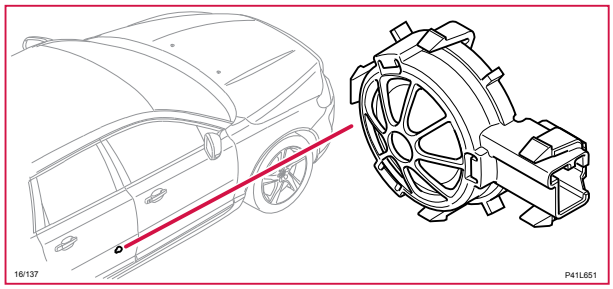

16/140 Sim-kortläsare

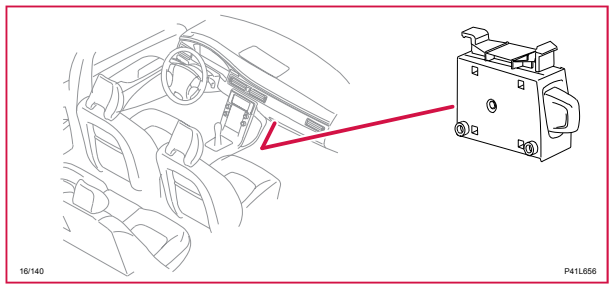

16/141 Avstörningsfilter, vänster bakfönster

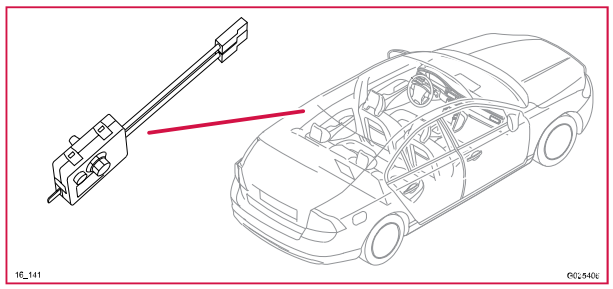

16/145 Styrenhet digitalradiomottagning (RDAR)

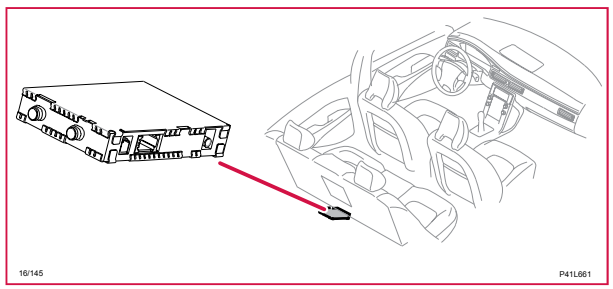

Komponentbilder
16/159 - 16/203

16/159 Styrenhet handsfree mobiltelefon

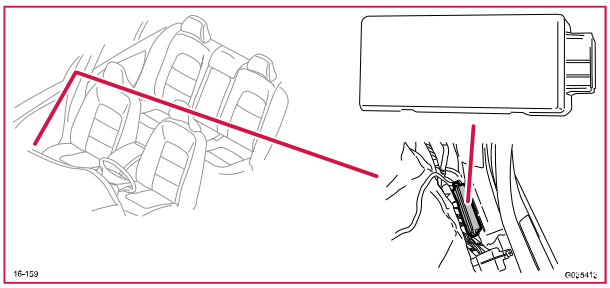

16/162 Styrenhet digitalradiomottagning (DABM)

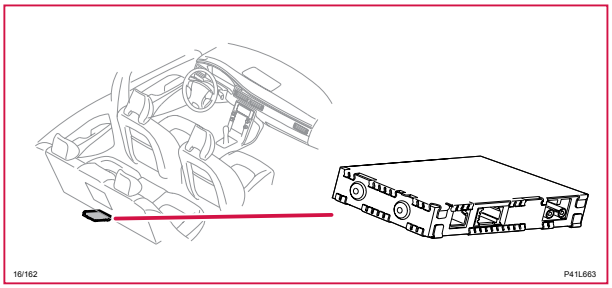

16/164 Display och DVD, vänster nackstöd (RSE)

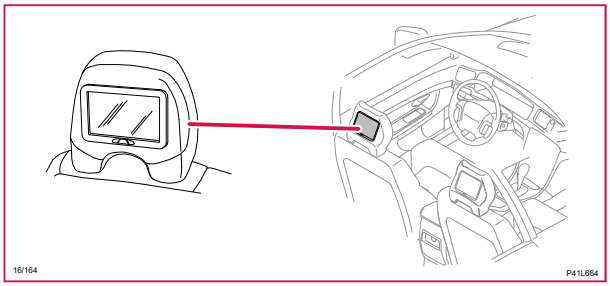

16/165 Display och DVD, höger nackstöd (RSE)

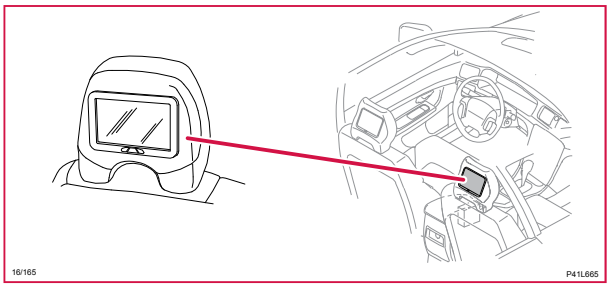

16/185 TV-Antenn, V70, XC70

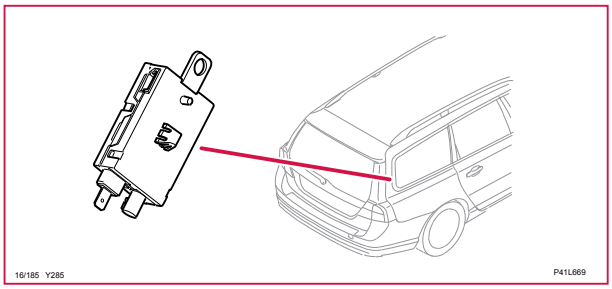

16/187 TV-Antenn, S80

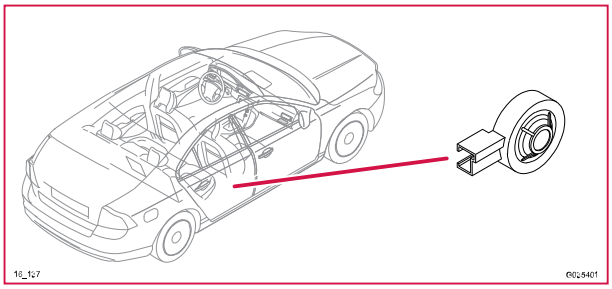

16/188 TV-Antenn, S80

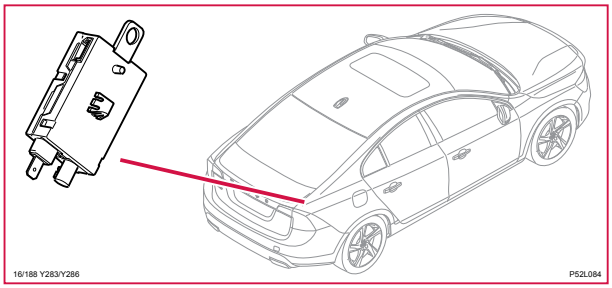

16/203 DSRC-antenn

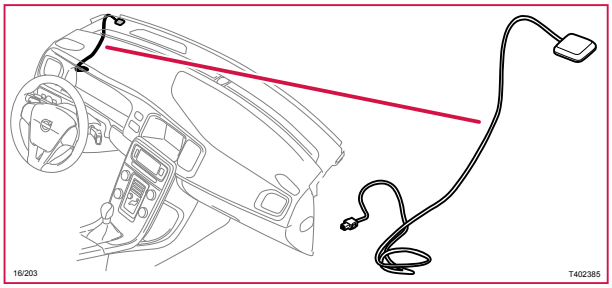

Komponentbilder
16/204 - 17/38

16/204 VICS-antenn

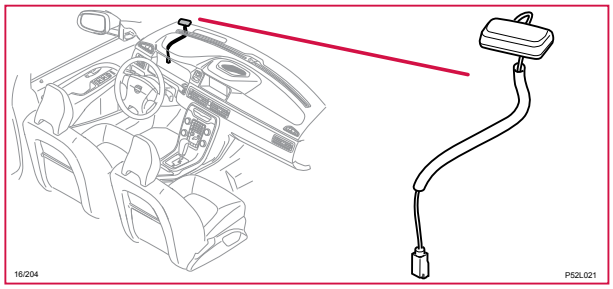

16/205 Dedikerad korthållskommunikationsenhet (DSRC)

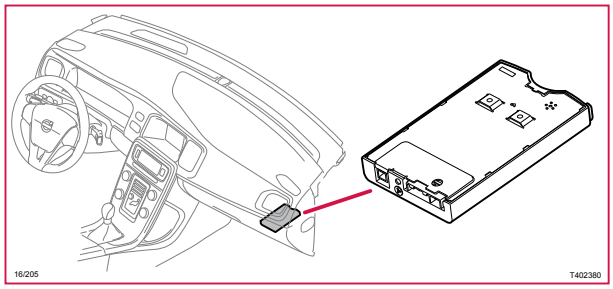

17/13 Diagnosuttag

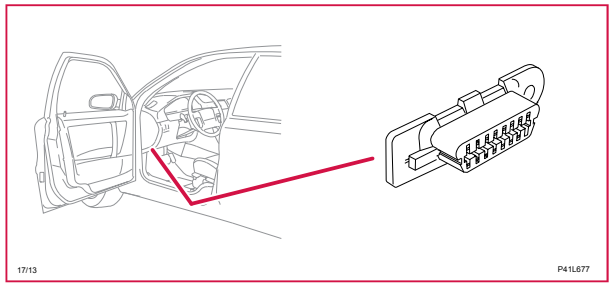

17/19 12 V-uttag, bagageutrymme

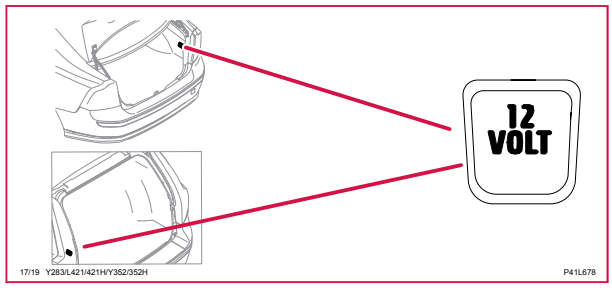

17/37 Uttag 4-poligt, ledningsmatta dragkrok, V70, XC70

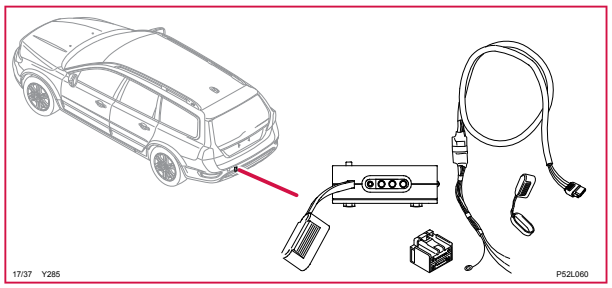

17/37 Uttag 4-poligt, ledningsmatta dragkrok, S80

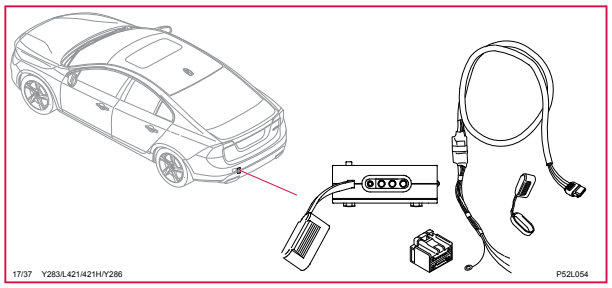

17/38 Uttag 7-poligt, ledningsmatta dragkrok, V70, XC70

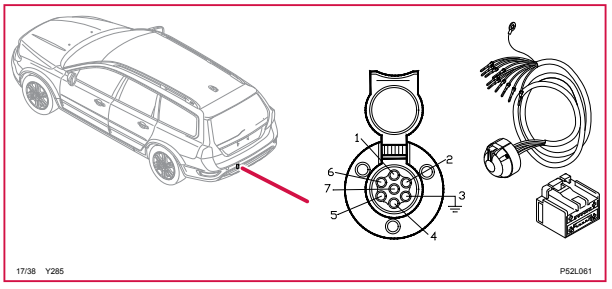

17/38 Uttag 7-poligt, ledningsmatta dragkrok, S80

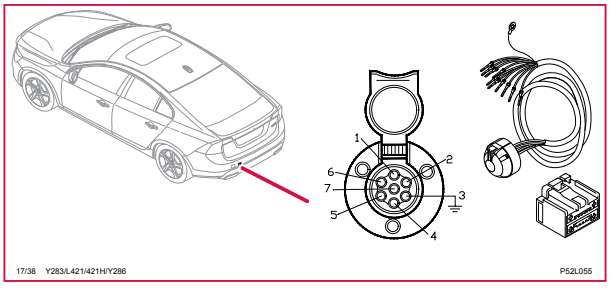

Komponentbilder
17/39 - 20/16

17/39 Uttag 13-poligt, ledningsmatta dragkrok, V70, XC70

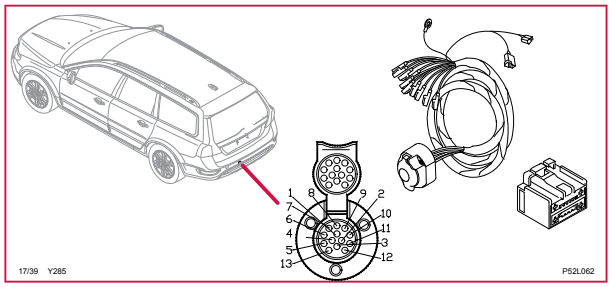

17/39 Uttag 13-poligt, ledningsmatta dragkrok, S80

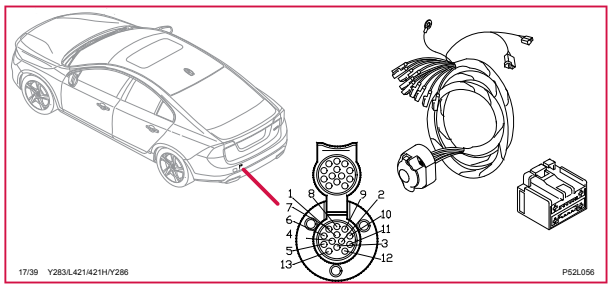

17/42 USB-port, tillbehör

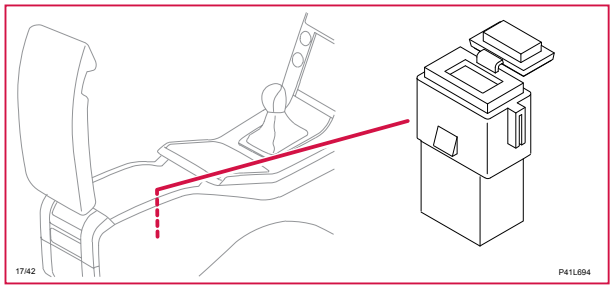

17/45 Uttag alkolås

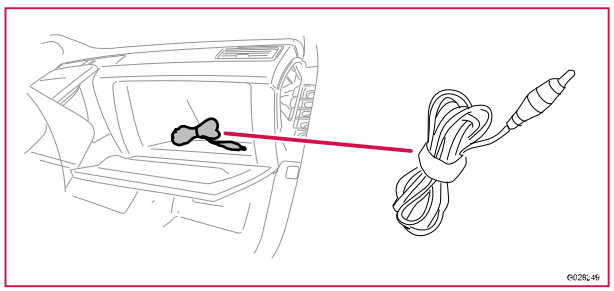

17/46 USB-port, Infotainment mjukvarunedladdning

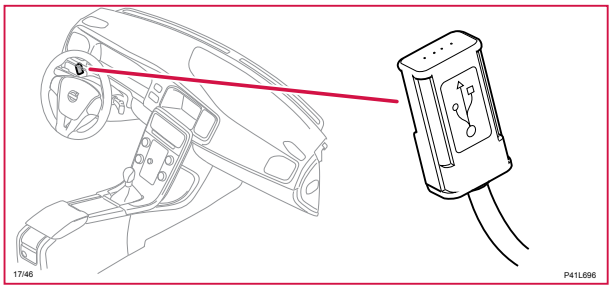

20/3-8 Tändstift med tändspolar

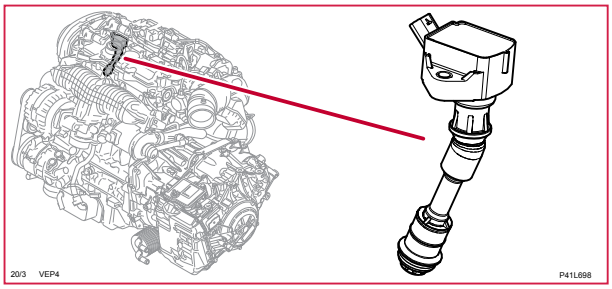

20/22-26 Glödstift

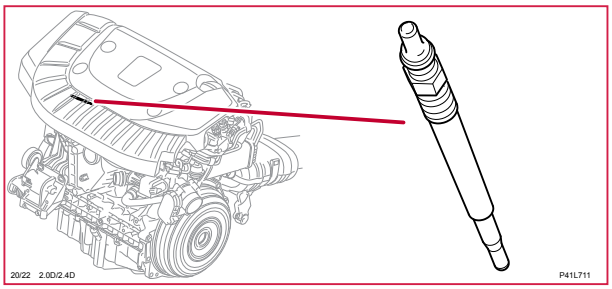

20/16 Kondensator, 6-CYL

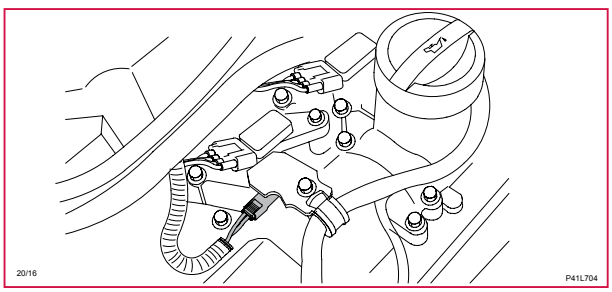

Komponentbilder
26/6 - 27/8

26/6 Omvandlare/styrenhet, instegslister, förarsida

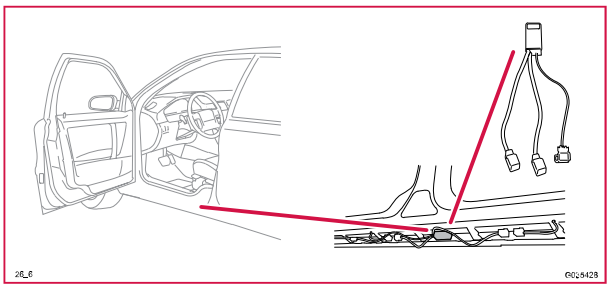

26/7 Omvandlare/styrenhet instegslister passagerarsida

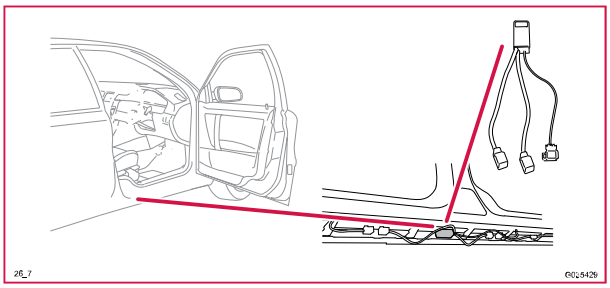

26/8 Laddningsvagga alkolås

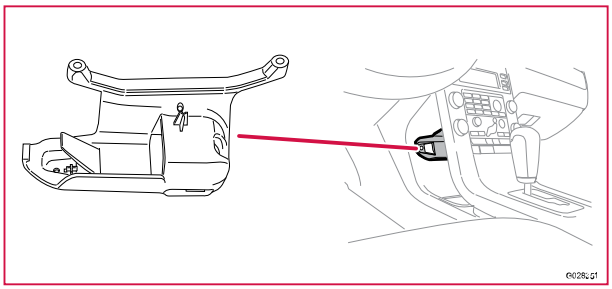

27/2 Indikator visuell kollisionsvarning

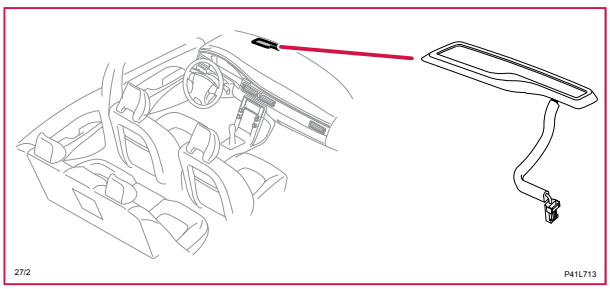

27/3 Styrenhet vänster kamera (LCM)

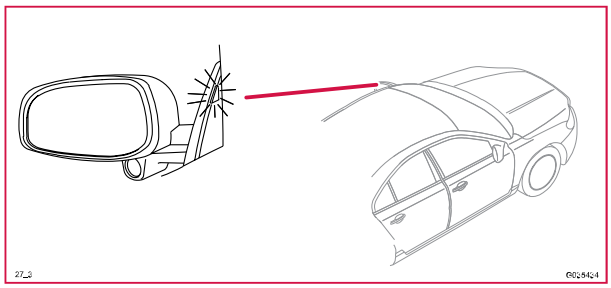

27/4 Styrenhet höger kamera (RCM)

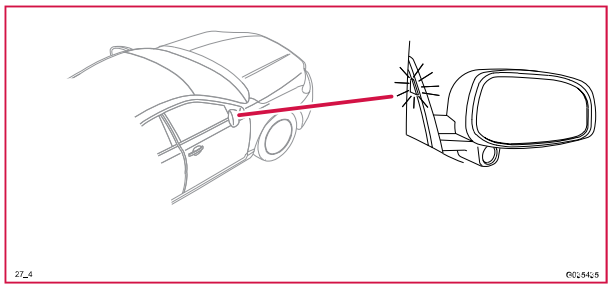

27/6 Kamera

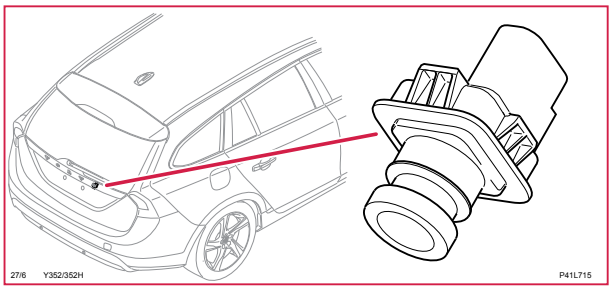

27/8 Kamera, vidvinkel, fram

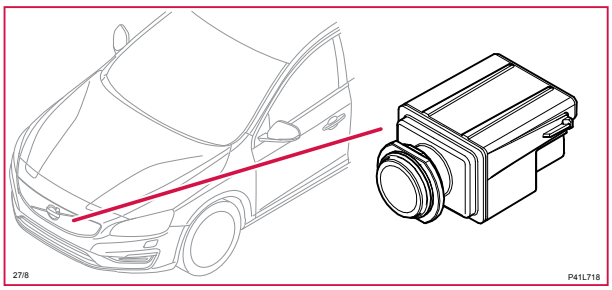

Komponentbilder
31/2 - 31/47

31/2 Stomanslutning, vänster hjulhus

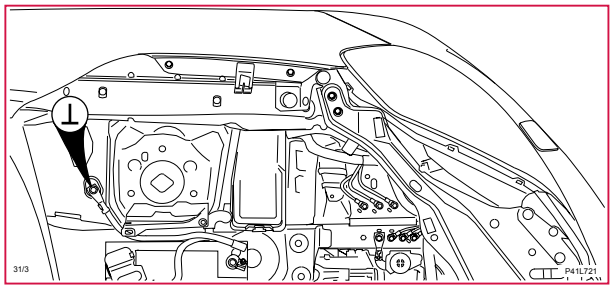

31/3 Stomanslutning, kaross batteri

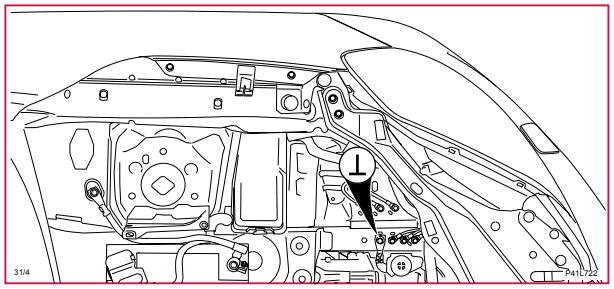

31/4 Stomanslutning, Motor

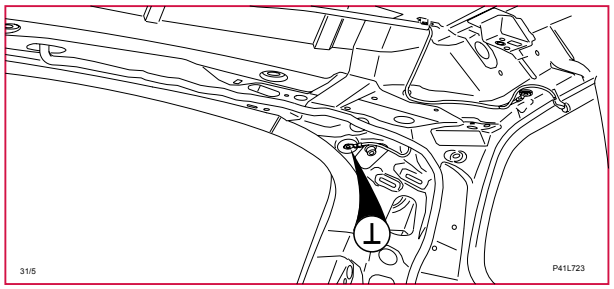

31/6 Stomanslutning, A-stolpe, förarsida

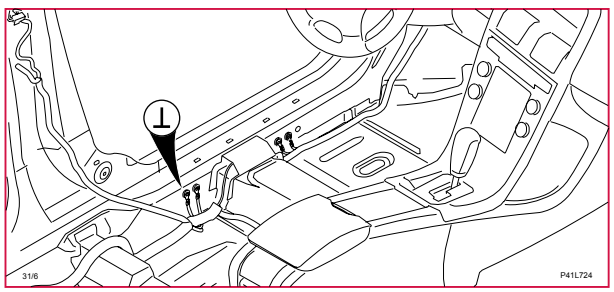

31/7 Stomanslutning, bottensvällare vänster

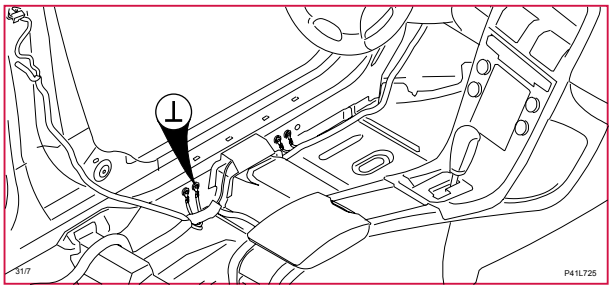

31/10 Stomanslutning, A-stolpe passagerarsida

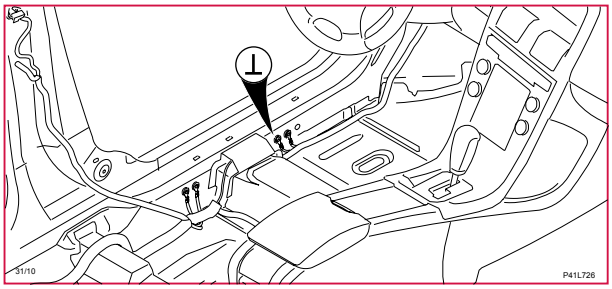

31/15 Stomanslutning, bottensvällare höger

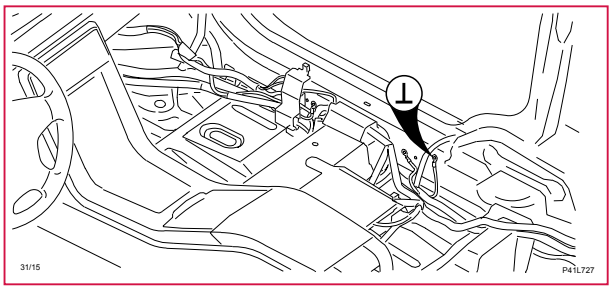

31/47 Stomanslutning, bakstam vänster

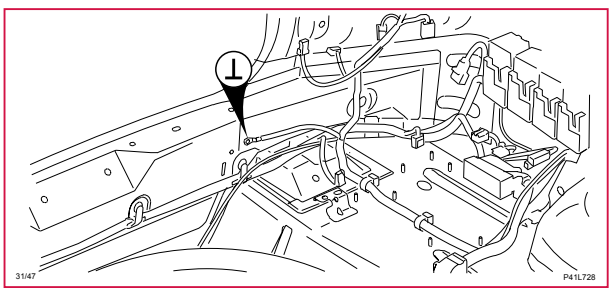

Komponentbilder
31/48 - 31/88

31/48 Stomanslutning, bakstam höger

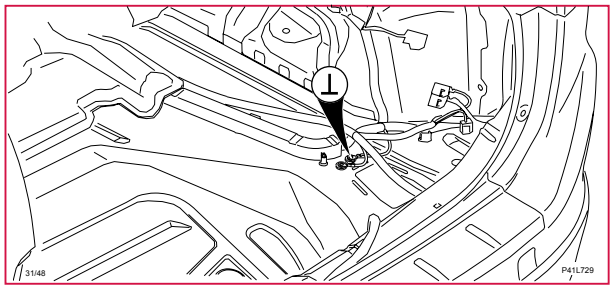

31/65 Stomanslutning, bakre sätesresare, vänster sida 1

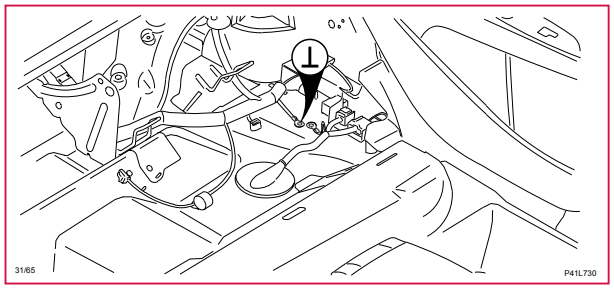

31/66 Stomanslutning, bakre sätesresare, vänster sida 2

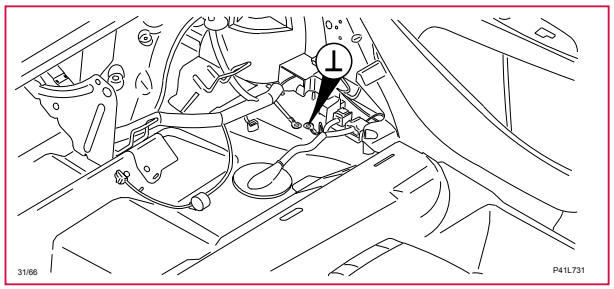

31/67 Stomanslutning, bakre sätesresare höger sida 1

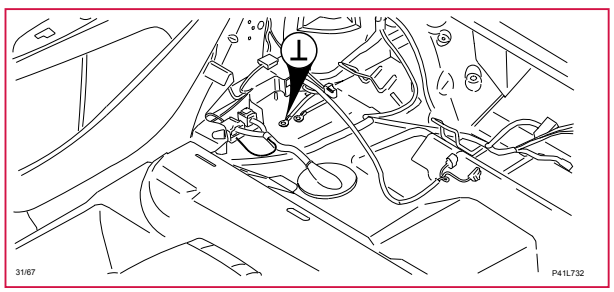

31/68 Stomanslutning, bakre sätesresare höger sida 2

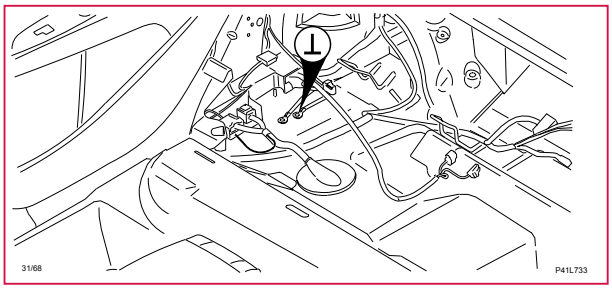

31/83 Stomanslutning, A-stolpe, förarsida

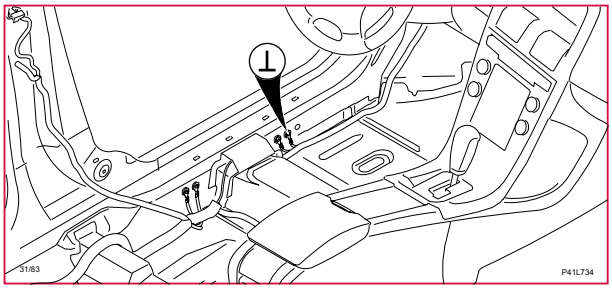

31/84 Stomanslutning, bottensvällare höger

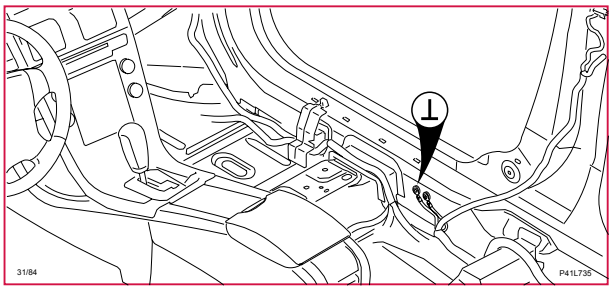

31/88 Stomanslutning, motor tändspolar, 4-CYL 1.6P

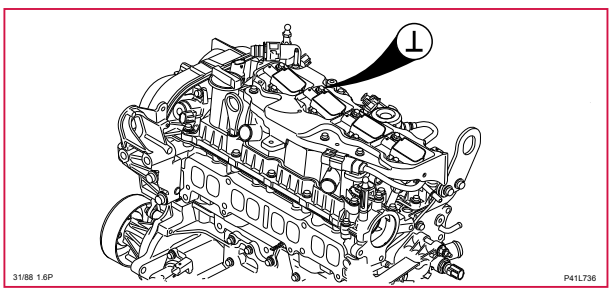

Komponentbilder
31/88 - 31/90

31/88 Stomanslutning, motor tändspolar, 4-CYL 2.0P

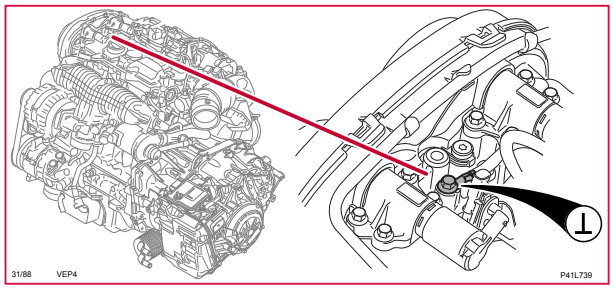

31/89 Stomanslutning, motor tändspolar, 4-CYL 2.0P

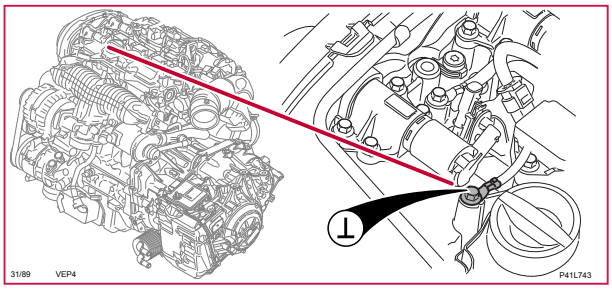

31/88 Stomanslutning, motor tändspolar, 5-CYL P

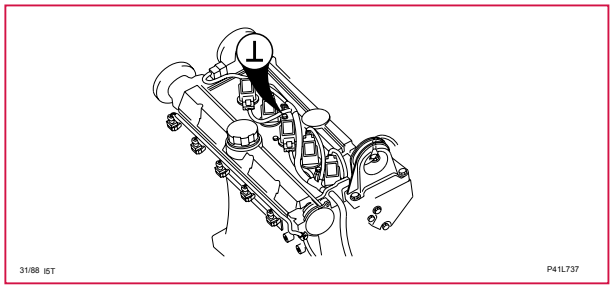

31/89 Stomanslutning, motor tändspolar, 5-CYL P

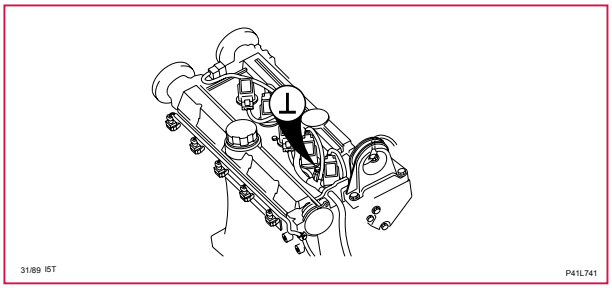

31/88 Stomanslutning, motor tändspolar, 6-CYL

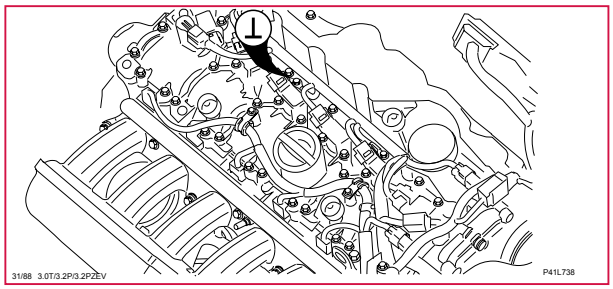

31/89 Stomanslutning, motor tändspolar, 6-CYL

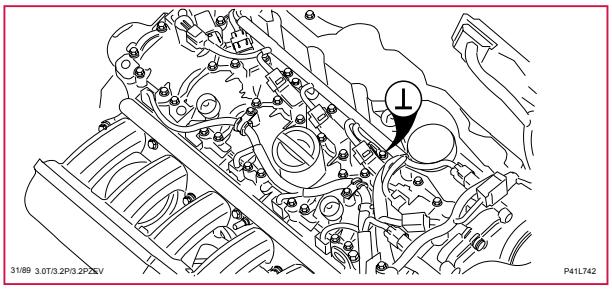

31/89 Stomanslutning, motor tändspolar, 4-CYL 1.6P

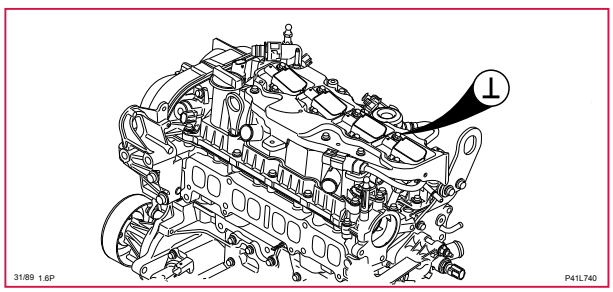

31/90 Stomanslutning, motor tändspolar

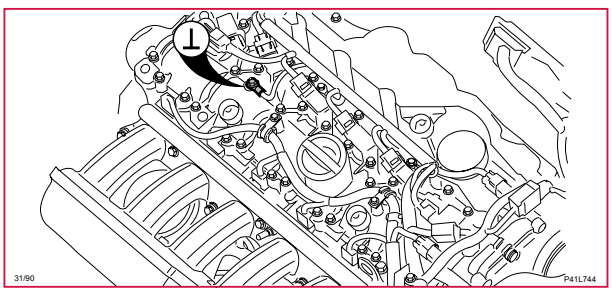

Komponentbilder
31/93 - 31/131

31/93 Stomanslutning, vänster hjulhus 2

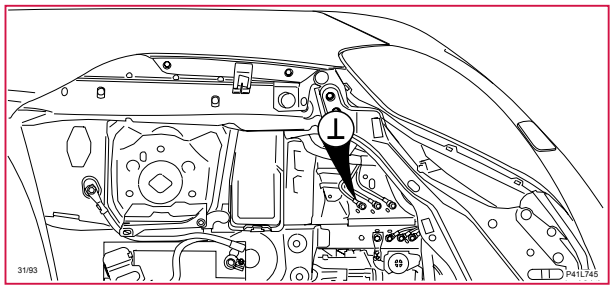

31/107 Stomanslutning, tak bakre

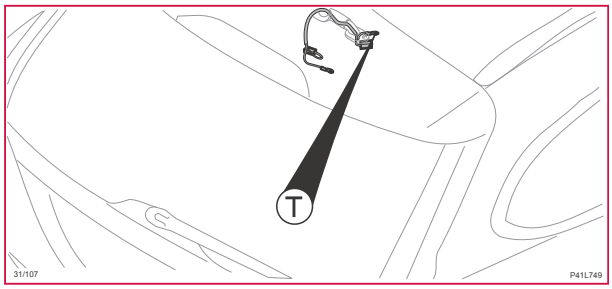

31/94 Stomanslutning, höger hjulhus 2

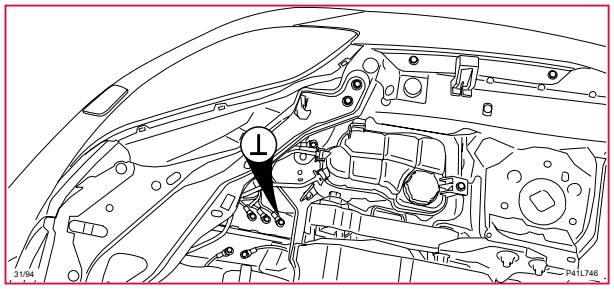

31/115 Stomanslutning, vänster tak, A-stolpe

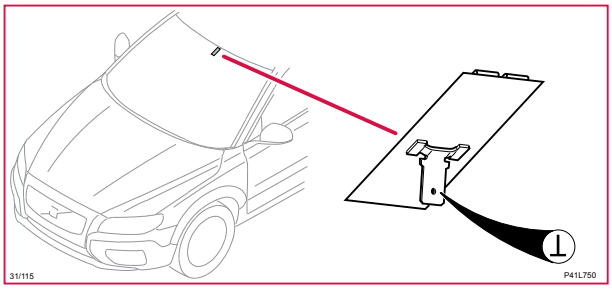

31/95 Stomanslutning, vänster hjulhus 3

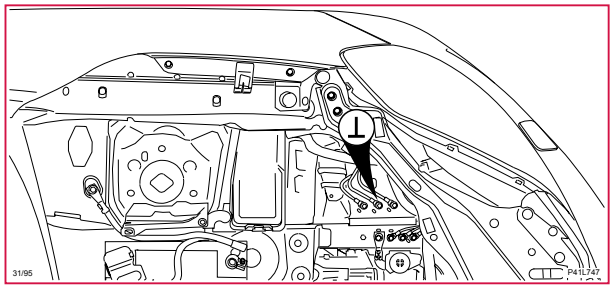

31/131 Stomanslutning, sekundärbatteri, LHD

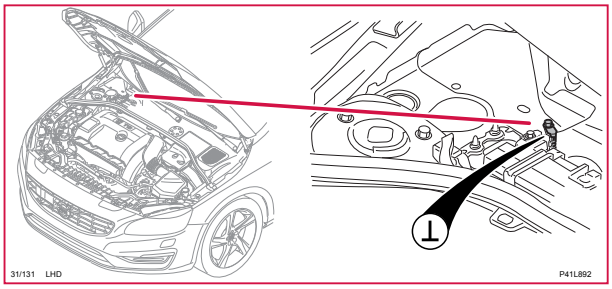

31/96 Stomanslutning, höger hjulhus 3

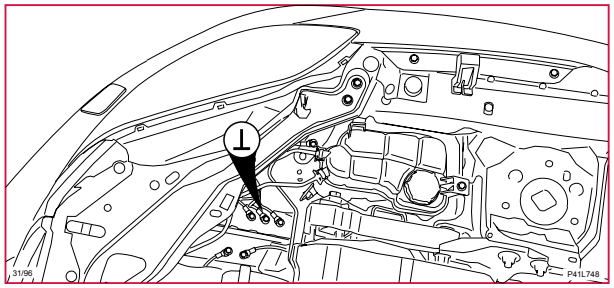

31/131 Stomanslutning, sekundärbatteri, RHD

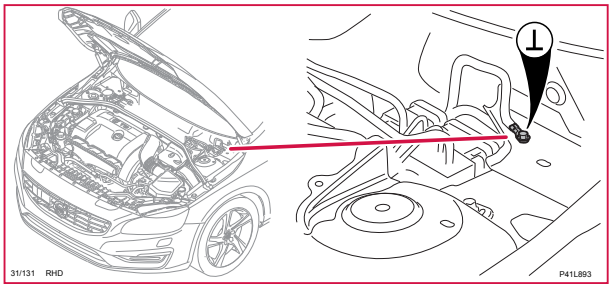

Komponentbilder
31/XX4 - 74/30

31/XX4 Stomanslutning, motor-kaross

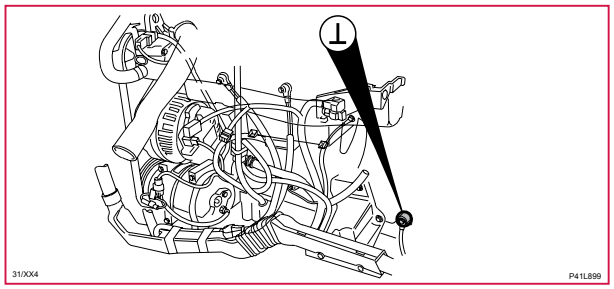

31/INFOT Stomanslutning, infotainment

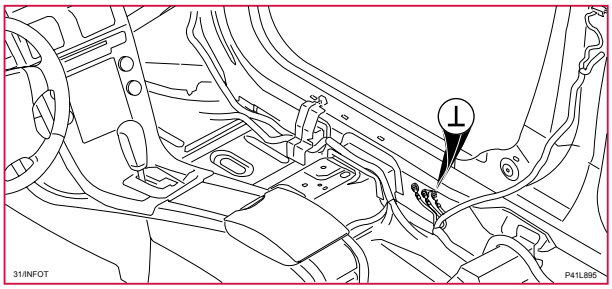

31/XX10 Stomanslutning, vänster hjulhus 1

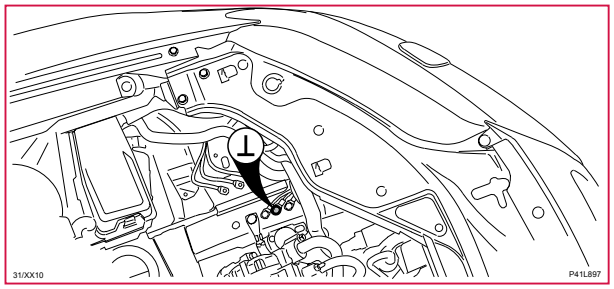

31/TRM Stomanslutning, tillbehör

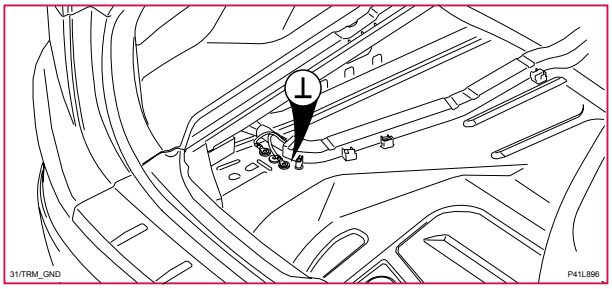

31/XX14 Stomanslutning, vänster hjulhus 3 (ABS)

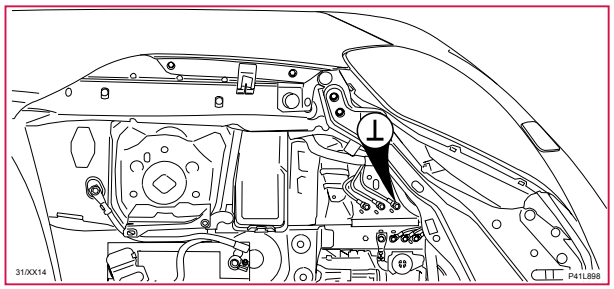

74/9 Kontaktstycke, BK, HEAT

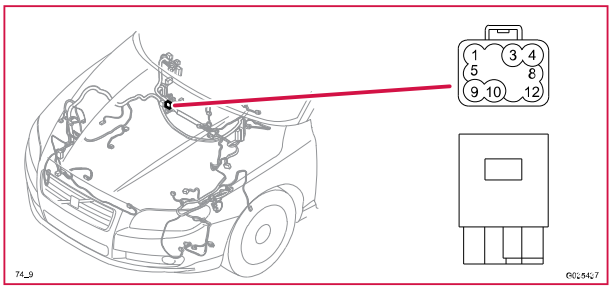

31/AL Stomanslutning, extraljus

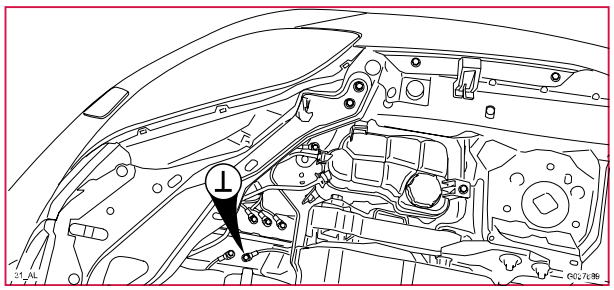

74/30 Kontaktstycke, BK

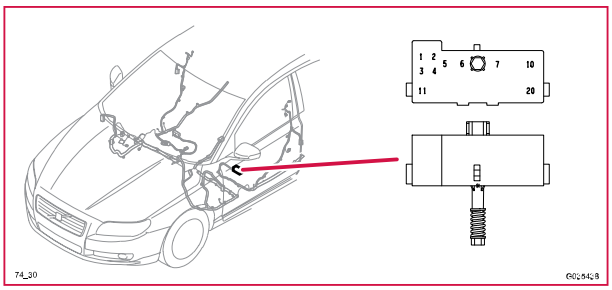

Komponentbilder
74/31 - 74/316

74/31 Kontaktstycke, BK

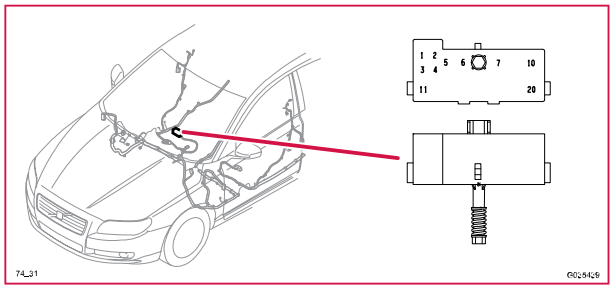

74/307 Kontaktstycke, BK, 4-CYL D

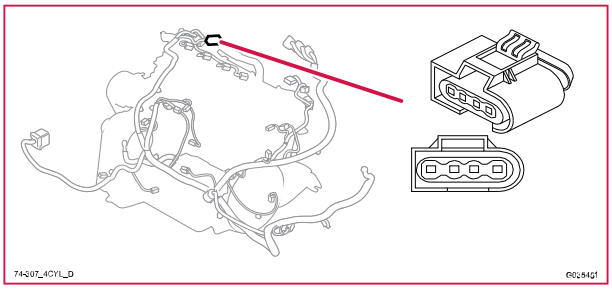

74/301 Kontaktstycke, BK

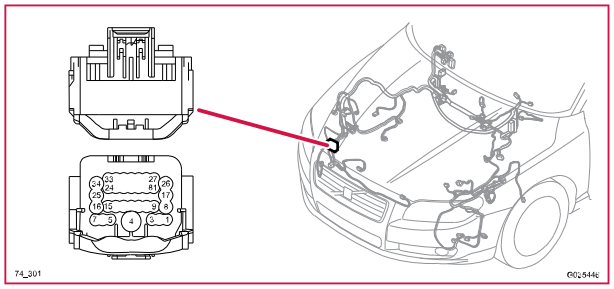

74/309 Kontaktstycke, GY, PDC

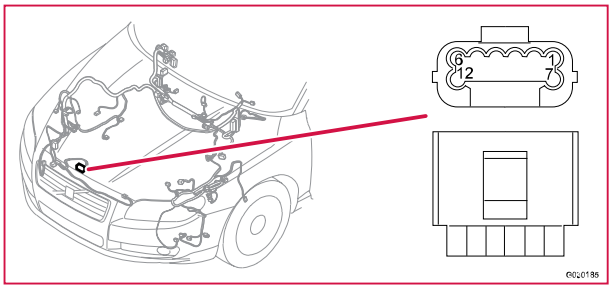

74/302 Kontaktstycke, BK, 4-CYL 1.6L, (5-CYL D & SID)

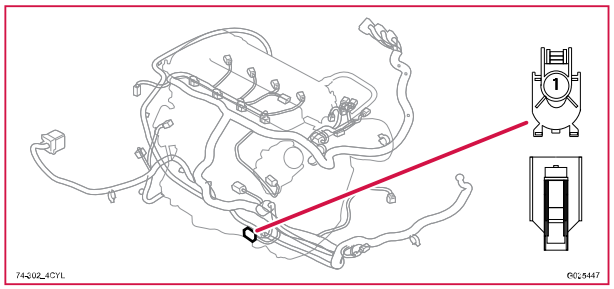

74/310 Kontaktstycke, BK, 4-CYL 1.6P

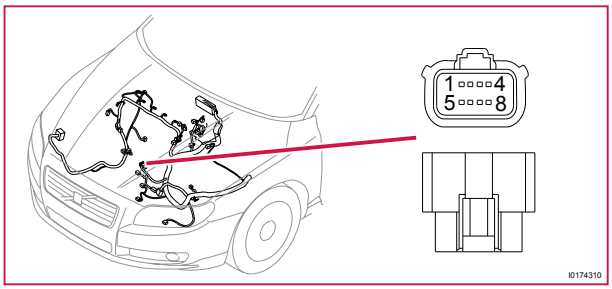

74/304 Kontaktstycke, BK, HEATNOZZ

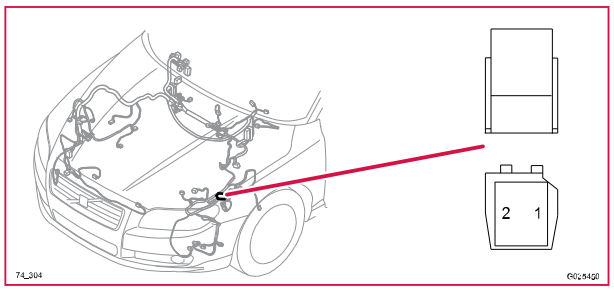

74/316 Kontaktstycke, BK, STOSTA

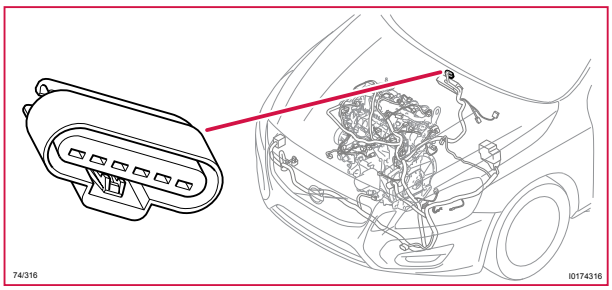

Komponentbilder
74/321 - 74/404

74/321 Kontaktstycke, BK, ACC

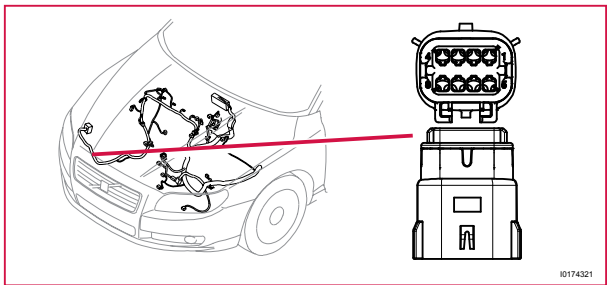

74/331 Kontaktstycke, BK

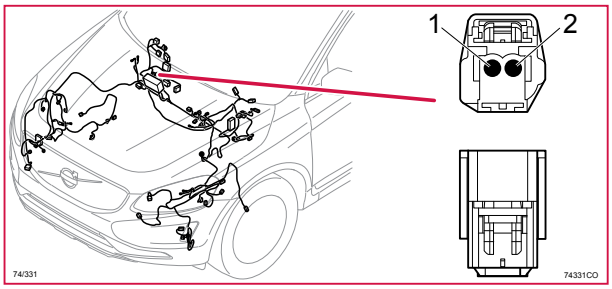

74/323 Kontaktstycke, BK, EPAS

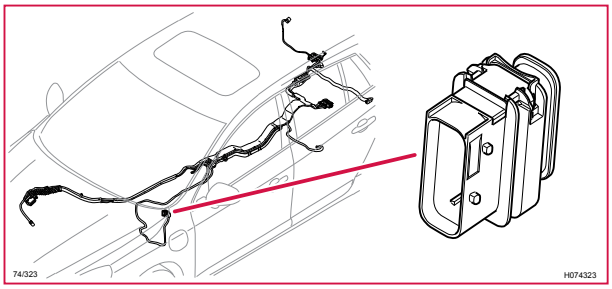

74/401 Kontaktstycke, GY

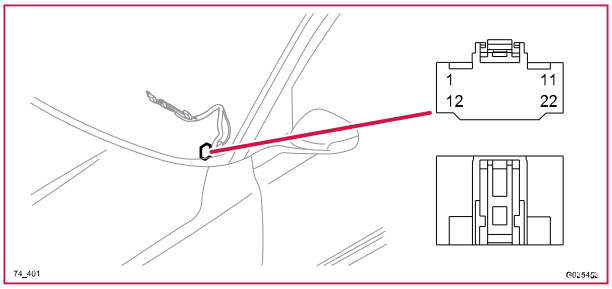

74/324 Kontaktstycke, BN, EPAS

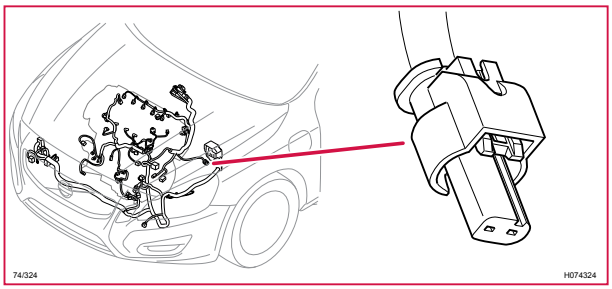

74/403 Kontaktstycke, GY

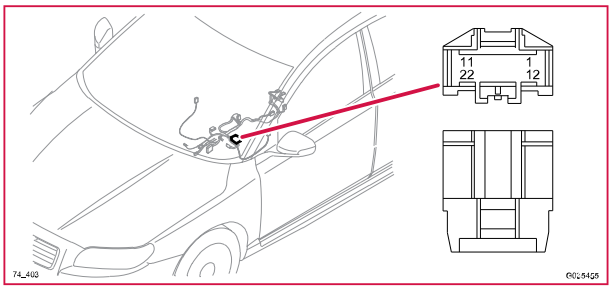

74/330 Kontaktstycke, GY

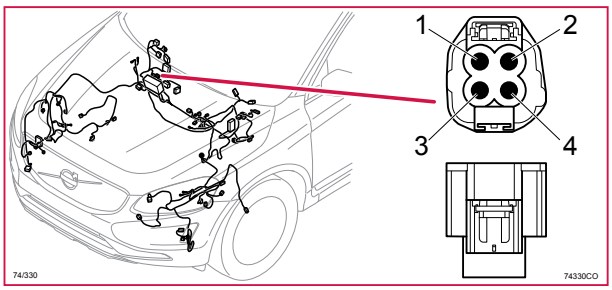

74/404 Kontaktstycke, BK

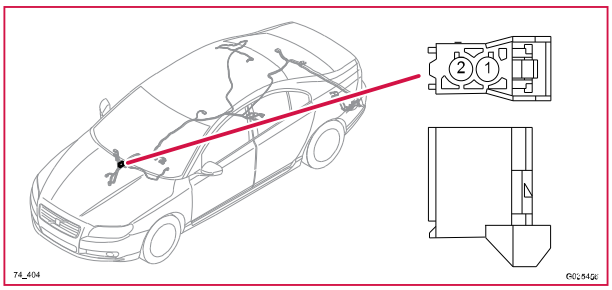

Komponentbilder
74/405 - 74/414

74/405 Kontaktstycke, WH

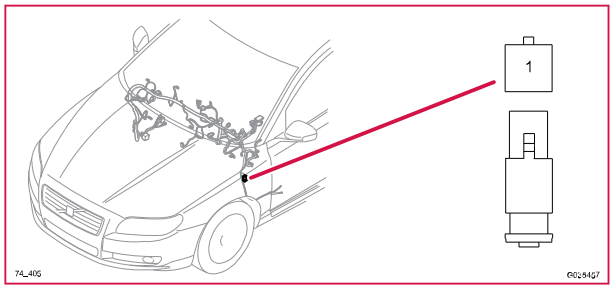

74/406 Kontaktstycke, VT

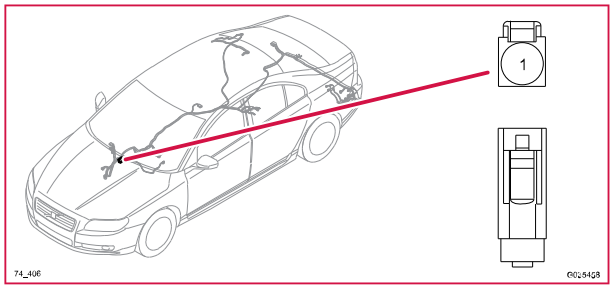

74/407 Kontaktstycke, GN

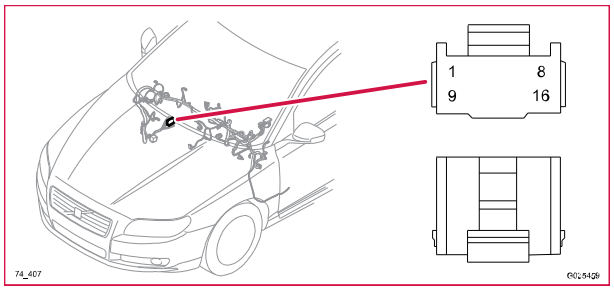

74/407B Kontaktstycke, GN

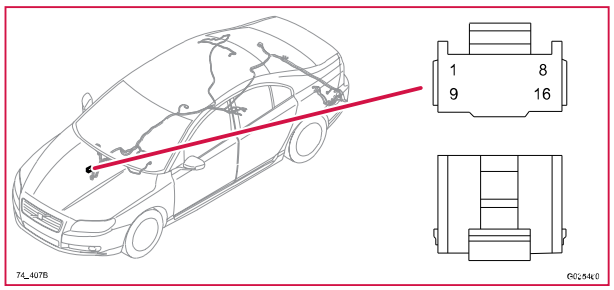

74/409 Kontaktstycke, GN

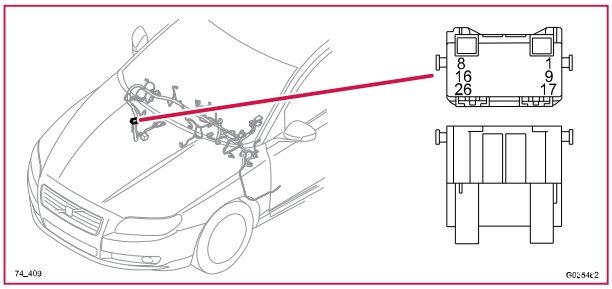

74/411 Kontaktstycke, GY

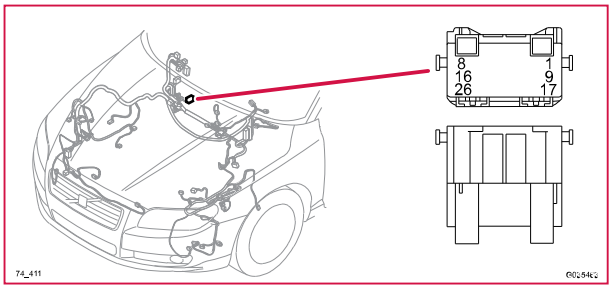

74/412 Kontaktstycke, GY

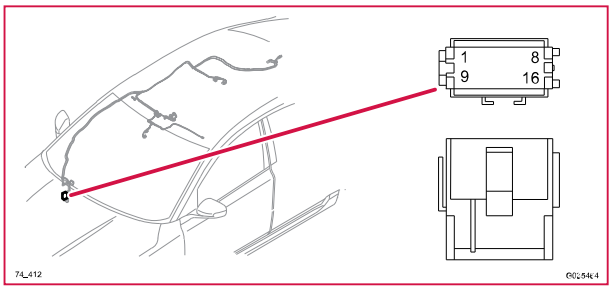

74/414 Kontaktstycke, BK

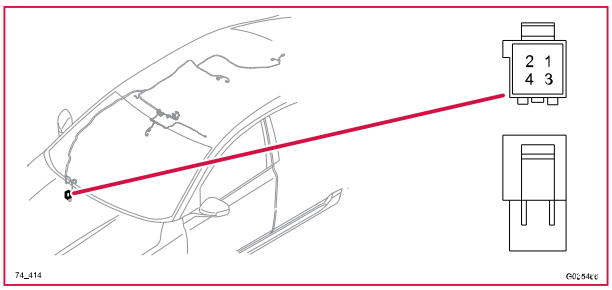

Komponentbilder
74/417 - 74/504B

74/417 Kontaktstycke, GN

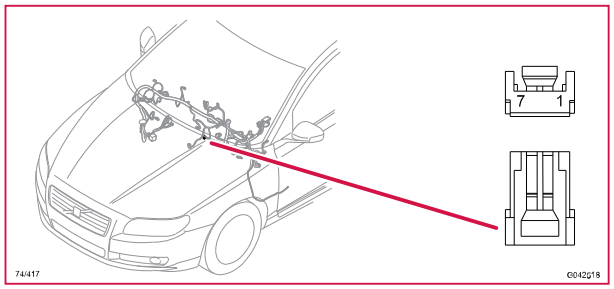

74/501 Kontaktstycke, GY

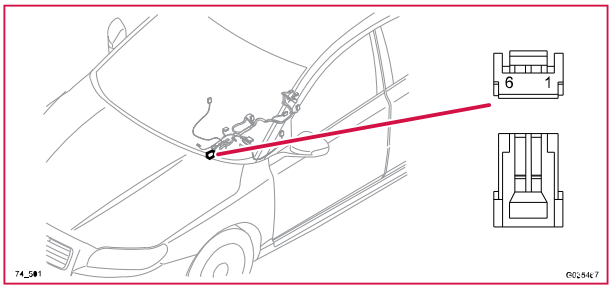

74/419 Kontaktstycke, BU

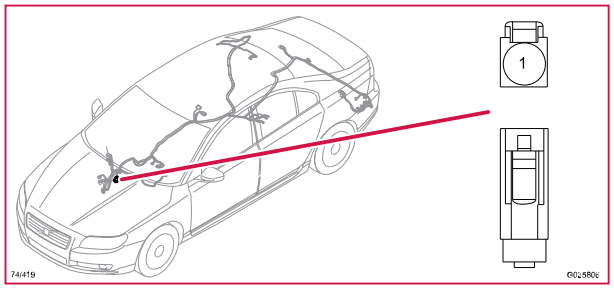

74/503 Kontaktstycke, GY, FOUR-C

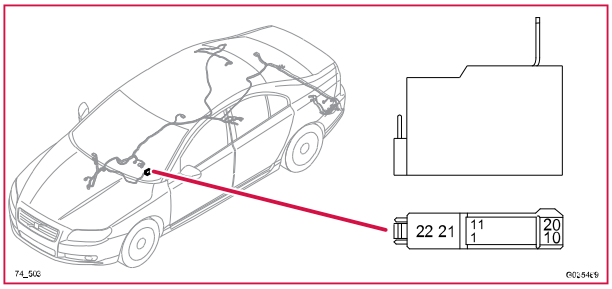

74/420 Kontaktstycke, GY

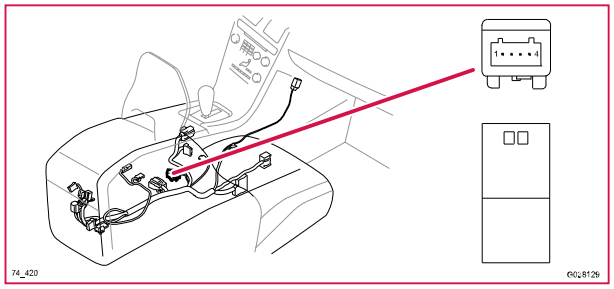

74/504 Kontaktstycke, WH

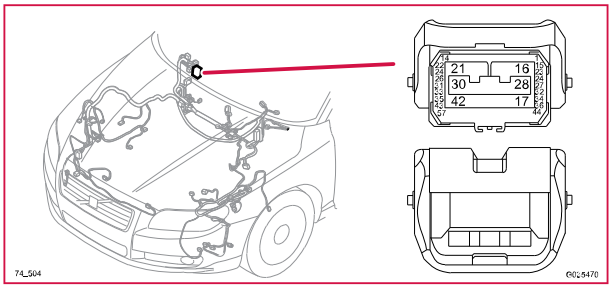

74/421 Kontaktstycke, GY

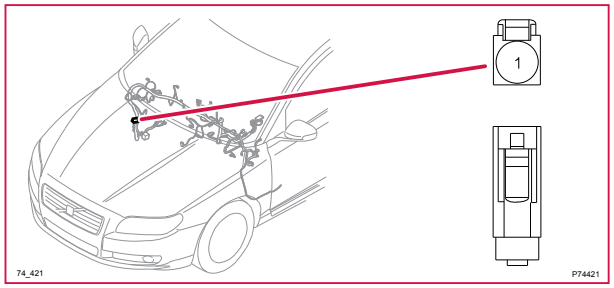

74/504B Kontaktstycke, BK

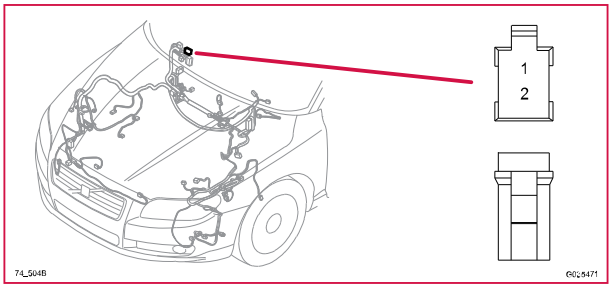

Komponentbilder
74/507 - 74/514

74/507 Kontaktstycke, BK

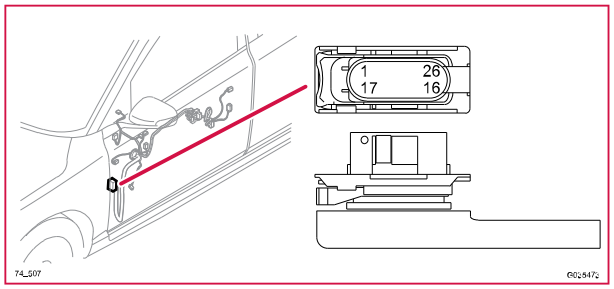

74/511 Kontaktstycke, GY

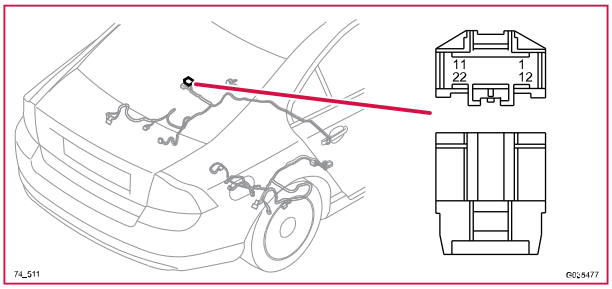

74/508 Kontaktstycke, BK

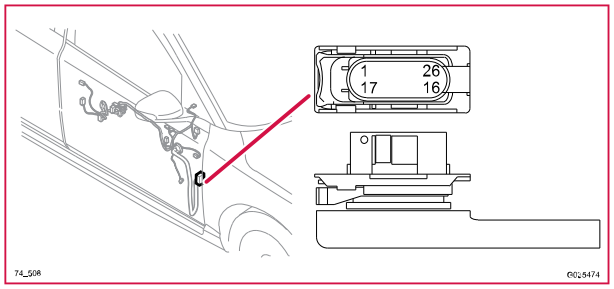

74/512 Kontaktstycke, GY

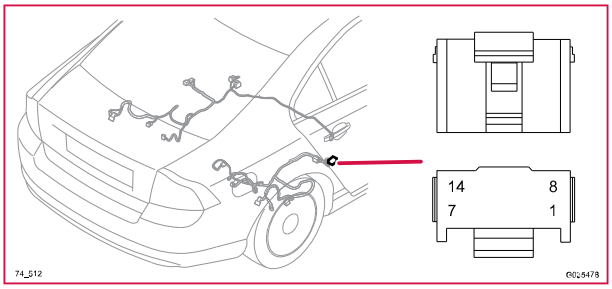

74/509 Kontaktstycke, BK

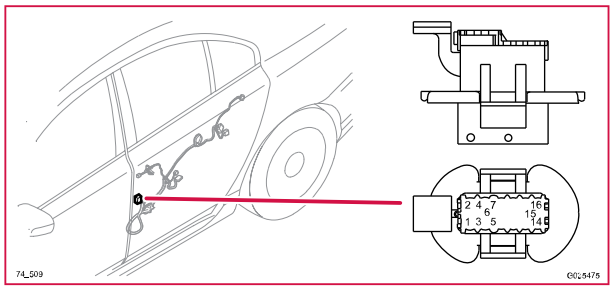

74/513 Kontaktstycke, GN, FOUR-C

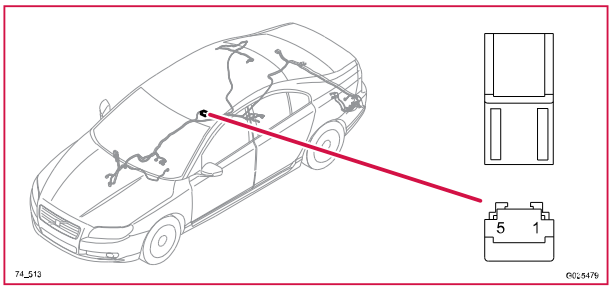

74/510 Kontaktstycke, BK

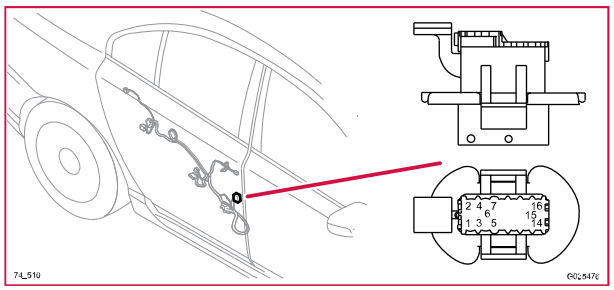

74/514 Kontaktstycke, GY

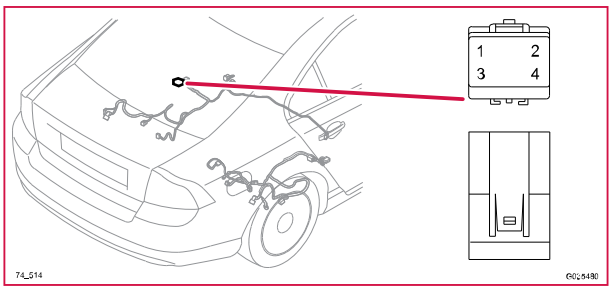

Komponentbilder
74/518 - 74/601

74/518 Kontaktstycke, GN, FOUR-C

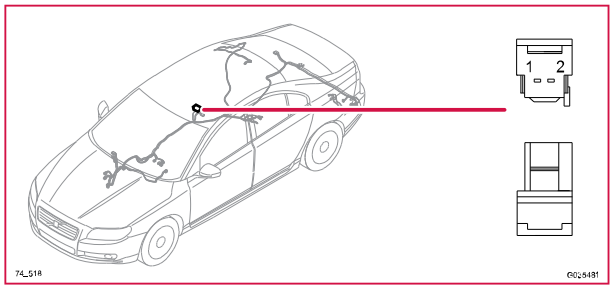

74/524 Kontaktstycke, GY, EPB

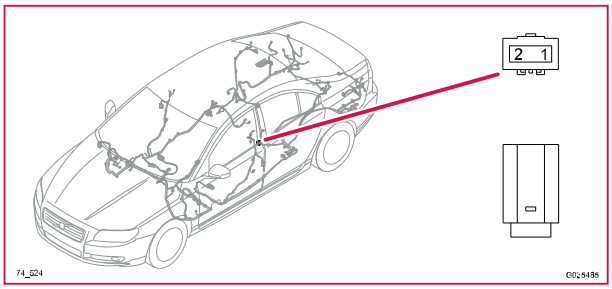

74/519 Kontaktstycke, GY

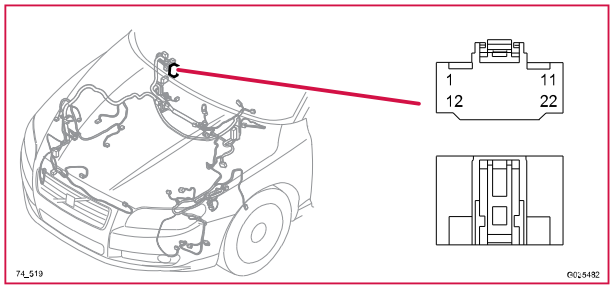

74/534 Kontaktstycke, GY, AUD

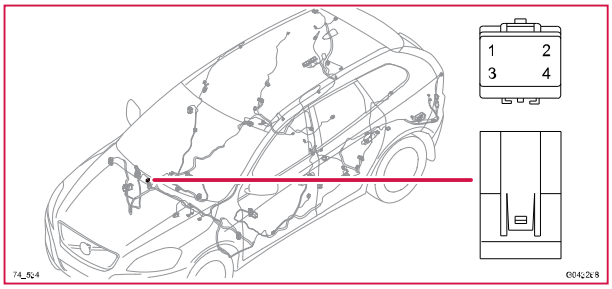

74/520 Kontaktstycke, GY, 4WD

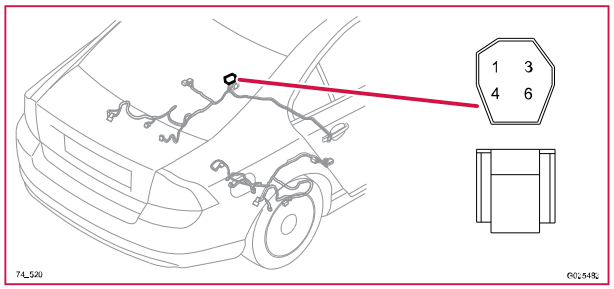

74/561 Kontaktstycke, GY, ANC

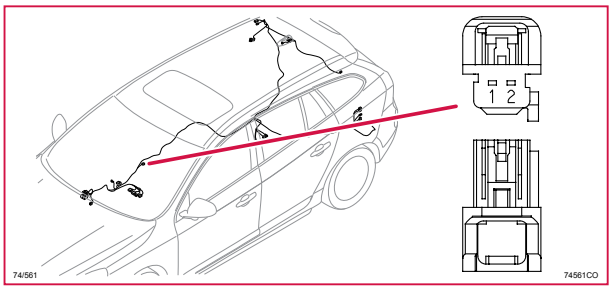

74/523 Kontaktstycke, GY, PDC

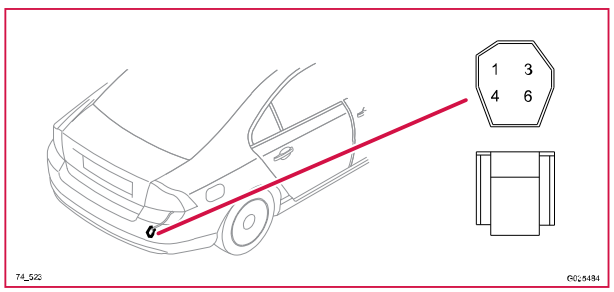

74/601 Kontaktstycke, GY, S80

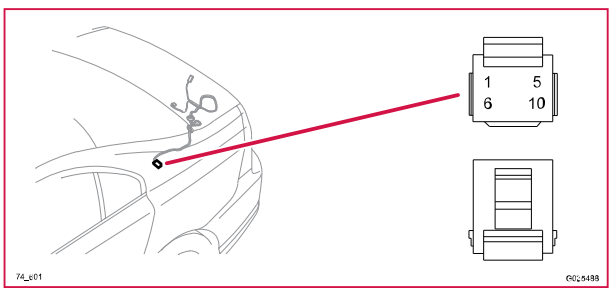

Komponentbilder
74/602 - 74/901

74/602 Kontaktstycke, GY, (V70, XC70)

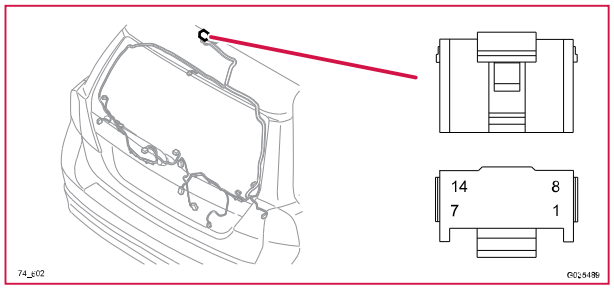

74/603 Kontaktstycke, GY, (V70, XC70)

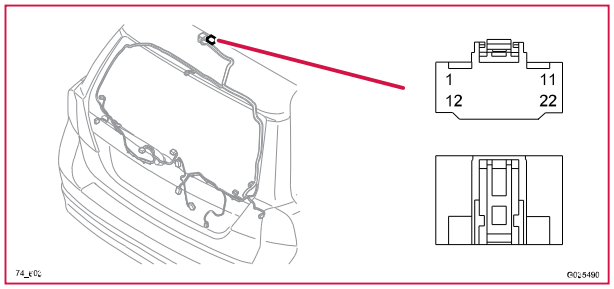

74/901 Kontaktstycke, BK

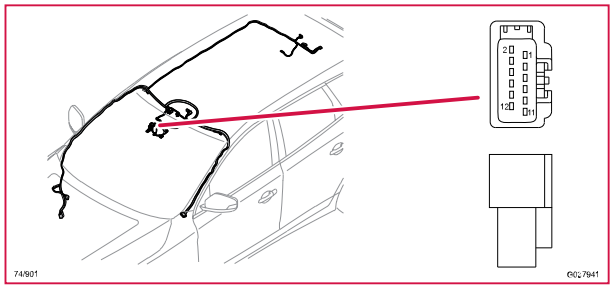

Index

A

Aktiva strålkastare....144
Alkolås....163
Audio 1:2....178
Audio 2:2....179
Audio High/Premium 1:3, IAM....180
Audio High/Premium 2:3, IAM....181
Audio High/Premium 3:3, IAM....182
Audio High/Premium 1:3, IHU....183
Audio High/Premium 2:3, IHU....184
Audio High/Premium 3:3, IHU....185
Automatväxellåda AWF21....195
Automatväxellåda AWF22....196
Automatväxellåda MPS6....197

B

Backljus V70, XC70....136
Backljus S80....137
Belysning i instegslister Accessories....145
Belysning mugghållare och golv Accessories....147
Bilar med SRS (Airbag)/SIPS-bag/IC (Inflatable curtain)....2
Blind spot information system LHD....220
Blind spot information system RHD....221
Blåtand handsfree....187
Bromsljus V70, XC70....134
Bromsljus S80....135
Bromsstyrsystem....201
Bältespåminnare....173

C

Central elektronikstyrenhet (CEM) 1:3....51
Central elektronikstyrenhet (CEM) 2:3....52
Central elektronikstyrenhet (CEM) 3:3....53
Centrallås bakdörrar....207
Centrallås baklucka V70, XC70....208
Centrallås baklucka S80....209
Centrallås framdörrar LHD....205
Centrallås framdörrar RHD....206
Centrallås tanklucka....210

D

DAB Radio....186
Datakommunikation Höghastighet CAN 1:2, EXC 4-CYL 2.0L....54
Datakommunikation Höghastighet CAN 2:2, EXC 4-CYL 2.0L....55
Datakommunikation Höghastighet CAN 1:2, 4-CYL 2.0L....56
Datakommunikation Höghastighet CAN 2:2, 4-CYL 2.0L....57
Datakommunikation LIN 1:3....61
Datakommunikation LIN 2:3....62
Datakommunikation LIN 3:3....63
Datakommunikation MOST....60
Datakommunikation mellanhastighet CAN LHD....58
Datakommunikation mellanhastighet CAN RHD....59
Diagnossystem....164
Dimljus V70, XC70....132
Dimljus S80....133
Däcktrycksvarning (TPMS)....162

E

Eldistribution....11
Elektrisk parkeringsbroms....200
Elfällbara nackskydd....254
Elhissar bakdörrar....214
Elhissar framdörrar LHD....212
Elhissar framdörrar RHD....213
Elkylfläkt 4-CYL 1.6D....65
Elkylfläkt 4-CYL 1.6P....66
Elkylfläkt 4-CYL 2.0D....67
Elkylfläkt 4-CYL 2.0P....68
Elkylfläkt 5-CYL D....69
Elkylfläkt 5-CYL P....70
Elkylfläkt 6-CYL....71
Elmanövrerad förarstol med minnesfunktion LHD....225
Elmanövrerad förarstol med minnesfunktion RHD....226
Elmanövrerad passagerarstol LHD....227
Elmanövrerad passagerarstol RHD....228
Elmanövrerad taklucka....215
Elmanövrerade backspeglar LHD....216
Elmanövrerade backspeglar RHD....217
Eluppvärmd bakruta....224
Eluppvärmda backspeglar LHD....218
Eluppvärmda backspeglar RHD....219
Eluppvärmda framstolar med fläktar....230
Eluppvärmda framstolar utan fläktar....231
Eluppvärmt baksäte....232
Emissionsstyrning 1:2, 4-CYL 1.6P....104
Emissionsstyrning 4-CYL 2.0P....105
Emissionsstyrning 5-CYL P....106
Emissionsstyrning 6-CYL 3.0P....107
Emissionsstyrning 6-CYL 3.2P....108
Extraljus....146

F

Fjärrmanövrerad garageöppning....255
Fjärrmottagare centrallås....211
Fordonsinformations- och kommunikationssystem VICS, JP....193
Four-C....204
Förarinformationssystem....174
Förgreningspunkter....307

G

Grupp 26 Kylsystem....65
Grupp 27 Motorreglage....72
Grupp 28 Tänd- och reglersystem....84
Grupp 32 Generator och laddningsregulator....109
Grupp 33 Startsystem....113
Grupp 35 Belysning....127
Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning....148
Grupp 37 Ledningar och säkringar....164
Grupp 38 Instrumentering....173
Grupp 39 Övrigt....175
Grupp 43 Växellåda....195
Grupp 55 Parkeringsbroms....200
Grupp 59 Bromssystem....201
Grupp 64 Styrning....202
Grupp 76 Stötdämpare....204
Grupp 83 Dörrar och luckor....205
Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm....216
Grupp 85 Inredning....225
Grupp 87 Klimatanläggning....237
Grupp 88 Invändig utrustning....252

H

Hel- och halvljus - Dual Xenon....128

Index

Hel- och halvljus - halogen....127
Högtrycksspolare strålkastare....154

I

Innerbackspegel med automatisk avbländning....256
Innerbelysning 1:2, LHD....140
Innerbelysning 2:2, LHD....141
Innerbelysning 1:2, RHD....142
Innerbelysning 2:2, RHD....143

K

Klimatanläggning 1:2, 4-CYL 1.6D....237
Klimatanläggning 2:2, 4-CYL 1.6D....238
Klimatanläggning 1:2, 4-CYL 1.6P....239
Klimatanläggning 2:2, 4-CYL 1.6P....240
Klimatanläggning 1:2, 4-CYL 2.0....241
Klimatanläggning 2:2, 4-CYL 2.0....242
Klimatanläggning 1:2, 5-CYL D....243
Klimatanläggning 2:2, 5-CYL D....244
Klimatanläggning 1:2, 5-CYL P....245
Klimatanläggning 2:2, 5-CYL P....246
Klimatanläggning 1:2, 6-CYL....247
Klimatanläggning 2:2, 6-CYL....248
Klimatanläggning PTC-element....249
Kollisionsvarning med bromsförstärkare....161
Komponentbilder....373
Konstantfarthållare 4-CYL 1.6D....72
Konstantfarthållare 4-CYL 1.6P....73
Konstantfarthållare 4-CYL 2.0D....74
Konstantfarthållare 4-CYL 2.0P....75
Konstantfarthållare 5-CYL D....76
Konstantfarthållare 5-CYL P, 6-CYL....77
Kontaktstycken....257
Krocksäkerhetssystem 1:2....252
Krocksäkerhetssystem 2:2....253
Körriktningsvisare och varningsblinkers LHD V70, XC70....149
Körriktningsvisare och varningsblinkers LHD S80....150
Körriktningsvisare och varningsblinkers RHD V70, XC70....151
Körriktningsvisare och varningsblinkers RHD S80....152

L

Ledningsmatta Four-C V70, XC70....371
Ledningsmatta Four-C S80....372
Ledningsmatta dragkrok 13-poligt V70, XC70....171
Ledningsmatta dragkrok 13-poligt S80....172
Ledningsmatta dragkrok 4-poligt V70, XC70....167
Ledningsmatta dragkrok 4-poligt S80....168
Ledningsmatta dragkrok 7-poligt V70, XC70....169
Ledningsmatta dragkrok 7-poligt S80....170
Ledningsmatta golv V70, XC70 & LHD....349
Ledningsmatta golv V70, XC70 & RHD....350
Ledningsmatta golv S80 & LHD....351
Ledningsmatta golv S80 & RHD....352
Ledningsmatta infotainment V70, XC70....369
Ledningsmatta infotainment S80....370
Ledningsmatta instrumentbräda LHD....353
Ledningsmatta instrumentbräda RHD....354
Ledningsmatta motor 4-CYL 1.6D & AUTO....355
Ledningsmatta motor 4-CYL 1.6D & MAN....356
Ledningsmatta motor 4-CYL 1.6P & AUTO....357
Ledningsmatta motor 4-CYL 1.6P & MAN....358
Ledningsmatta motor 4-CYL 2.0D....359
Ledningsmatta motor 4-CYL 2.0P....360
Ledningsmatta motor 5-CYL D....361
Ledningsmatta motor 5-CYL P....362
Ledningsmatta motor 6-CYL 3.0P....363
Ledningsmatta motor 6-CYL 3.2P....364
Ledningsmatta motorrum LHD....367
Ledningsmatta motorrum RHD....368
Ledningsmatta tak LHD....365
Ledningsmatta tak RHD....366
Ledningsmattornas dragning i bilen....331
Ljuslängdsreglering, manuell....129

M

Manuell växellåda M66....198
Mobiltelefon 1:2....176
Mobiltelefon 2:2....177
Motorstyrsystem 1:3, 4-CYL 1.6D....84
Motorstyrsystem 2:3, 4-CYL 1.6D....85
Motorstyrsystem 3:3, 4-CYL 1.6D....86
Motorstyrsystem 1:2, 4-CYL 1.6P....87
Motorstyrsystem 2:2, 4-CYL 1.6P....88
Motorstyrsystem 1:3, 4-CYL 2.0D....89
Motorstyrsystem 2:3, 4-CYL 2.0D....90
Motorstyrsystem 3:3, 4-CYL 2.0D....91
Motorstyrsystem 1:3, 4-CYL 2.0P....92
Motorstyrsystem 2:3, 4-CYL 2.0P....93
Motorstyrsystem 3:3, 4-CYL 2.0P....94
Motorstyrsystem 1:3, 5-CYL D....95
Motorstyrsystem 2:3, 5-CYL D....96
Motorstyrsystem 3:3, 5-CYL D....97
Motorstyrsystem 1:2, 5-CYL P....98
Motorstyrsystem 2:2, 5-CYL P....99
Motorstyrsystem 1:2, 6-CYL 3.0P....100
Motorstyrsystem 2:2, 6-CYL 3.0P....101
Motorstyrsystem 1:2, 6-CYL 3.2P....102
Motorstyrsystem 2:2, 6-CYL 3.2P....103
Multimediamonitor med DVD, Dual Screen Accessories, V70, XC70....188

N

Navigationssystem & trafikinformation, portabelt....192
Nyckellös bil 1:2....156
Nyckellös bil 2:2....157

P

Parkeringsassistans....160
Parkeringskamera....190
Parkeringskamera vidvinkel, fram....191
Parkeringsvärmare och tillskottsvärmare....250
Parkeringsvärmare, fjärrstart....251
Positions-/parkeringsljus, bakljus V70, XC70....130
Positions-/parkeringsljus, bakljus S80....131

R

Rattstyrenhet (SWM)....64
Rattuppvärmning....229
Regnsensor....148
Reläer....35

S

Satellitradio....189
Sensus Connected Touch....194
Servostyrning EHPAS....202

Index

Servostyrning EPAS....203
Signalhorn....158
Startsystem, start/stopp 4-CYL 1.6D 1:2....113
Startsystem, start/stopp 4-CYL 1.6D 2:2....114
Startsystem, start/stopp 4-CYL 1.6P STOSTA 1:2....115
Startsystem, start/stopp 4-CYL 1.6P STOSTA 2:2....116
Startsystem, start/stopp 1:2, 4-CYL 2.0L....117
Startsystem, start/stopp 2:2, 4-CYL 2.0L....118
Startsystem, start/stopp 1:2, 5-CYL P....119
Startsystem, start/stopp 2:2, 5-CYL P....120
Startsystem, start/stopp 1:2, 5-CYL D....121
Startsystem, start/stopp 2:2, 5-CYL D....122
Startsystem, utan start/stopp 4-CYL 1.6P....123
Startsystem, utan start/stopp 5-CYL D....124
Startsystem, utan start/stopp 5-CYL P....125
Startsystem, utan start/stopp 6-CYL 126
Stomanslutningar....38
Stopp-/start funktioner 4-CYL 1.6D....78
Stopp-/start funktioner 4-CYL 1.6P....79
Stopp-/start funktioner 4-CYL 2.0D....80
Stopp-/start funktioner 4-CYL 2.0P....81
Stopp-/start funktioner 5-CYL D....82
Stopp-/start funktioner 5-CYL P....83
Strömförsörjning, start/stopp 4-CYL & STOSTA....109
Strömförsörjning, start/stopp 5-CYL....110
Strömförsörjning, utan start/stopp 4-CYL & W/O STOSTA....111
Strömförsörjning, utan start/stopp (5-CYL, 6-CYL) & STOSTA....112
Styrenheter....49
Styrsystem fyrhjulsdrift (DEM)....199
Stöldlarm....159
Svankstöd förare LHD....233
Svankstöd förare RHD....234
Svankstöd passagerare LHD....235
Svankstöd passagerare RHD....236
Säkringar....17

T

TV mottagare/TV styrenhet....175
Torkare/spolare bakruta V70, XC70....155
Torkare/spolare vindruta....153
Trygghetsbelysning LHD....138
Trygghetsbelysning RHD....139

U

Uppvärmd vindruta LHD....222
Uppvärmd vindruta RHD....223
Uttag 12V....165
Uttag 12V S80....166

Komponentlista

1/1	Batteri
1/2	Sekundärbatteri
2/14	Relä, dieselfiltervärmare
2/16	Relä, vindrutetorkare, bakre, V70, XC70
2/17	Relä signalhorn
2/22	Relä klimatanläggning
2/31	Relä 15-matning
2/32	Huvudrelä motorstyrsystem
2/35	Relä startmotor
2/64	Relä extraljus
2/81A	Relä, uppvärmd vindruta, passagerarsidan
2/81B	Relä, uppvärmd vindruta, förarsidan
2/82	Relä eluppvärmd bakruta, V70, XC70
2/82	Relä eluppvärmd bakruta, S80
2/88	Relä 15-matning bak
2/166	Batterirelä
2/182	Relä spolarmotor strålkastare
2/246	Relä, sekundärbatteri
2/249	Relä, uppvärmd ratt
3/1	Tändningslås
3/6	Omkopplare, varningsblinkers
3/9	Omkopplare, bromsljus
3/10	Kontakt backljus
3/27	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol
3/35	Omkopplare, bagageutrymmets handtag, V70, XC70
3/35	Omkopplare, bagageutrymmets handtag, S80
3/37	Kontakt signalhorn
3/62	Kontakt larm motorhuv
3/65	Omkopplare eluppvärmt baksäte
3/71	Växlingspaddel, vänster
3/72	Växlingspaddel, höger
3/74	Låsenhet, vänster framdörr
3/75	Låsenhet, höger framdörr
3/76	Låsenhet bakdörr vänster
3/77	Låsenhet bakdörr höger
3/80	Omkopplare, centrallås förardörr
3/81	Omkopplare, elektriska fönsterhissar, förardörr
3/83	Omkopplare, elektriska fönsterhissar, passagerardörr
3/85	Omkopplare, elektriska fönsterhissar, vänster bakdörr
3/86	Omkopplare, elektriska fönsterhissar, höger bakdörr
3/93	Givare, bälteslås, förarsida
3/94	Givare, bälteslås, passagerarsida
3/111	Styrenhet ljusomkopplare (LSM)
3/112	Styrenhet klimatanläggning (CCM)
3/117	Manöverenhet taklampa
3/126	Styrenhet förardörr (DDM), LHD
3/126	Styrenhet förardörr (DDM), RHD
3/127	Styrenhet passagerardörr (PDM), LHD
3/127	Styrenhet passagerardörr (PDM), RHD
3/128	Styrenhet vänster bakdörr (LDM)
3/129	Styrenhet höger bakdörr (RDM)
3/130	Rattstyrenhet (SWM)
3/133	Rattknappar vänster (SWSL)
3/134	Rattknappar höger (SWSR)
3/156	Styrenhet växelväljare (GSM)
3/157	Omkopplare krockkudde passagerarsida
3/173	Omkopplare privatlåsning baklucka
3/176	Omkopplare, elektriska fönsterhissar, förardörr
3/217	Kontakt bälteslås bak vänster
3/218	Kontakt bälteslås bak mittre
3/219	Kontakt bälteslås bak höger
3/225	Manöverenhet kontinuerligt reglerad dämpning (CCD)
3/255	Lägesgivare förarsäte
3/256	Lägesgivare passagerarstol
3/267	Manöverenhet telematik
3/271	Kontakt startspärr kopplingspedal
3/272	Omkopplare parkeringsbroms
3/273	Låskontakt, vänster framdörr
3/274	Låskontakt, höger framdörr
3/275	Låskontakt, bakdörr vänster
3/276	Låskontakt, bakdörr höger
3/281	Styrenhet infotainment (ICM)
3/282	Kontakt indikering 1:a växeln, 5-CYL D
3/284	Diagnoskontakt bromsljus
3/291	Omkopplare stängning baklucka, V70, XC70
3/293	Manöverpanel handsfree mobiltelefon
4/6	Klimatanläggning
4/7	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)

Komponentlista

4/9	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)
4/16	Styrenhet bromssystem (BCM)
4/28	Styrenhet transmission (TCM), AWF21
4/28	Styrenhet transmission (TCM), AWF22
4/31	Fläktstyrenhet, kupé
4/33	Styrenhet taklucka
4/46	Styrenhet motor (ECM), 4-CYL 1.6D
4/46	Styrenhet motor (ECM), 4-CYL 1.6P
4/46	Styrenhet motor (ECM), 4-CYL 2.0L
4/46	Styrenhet motor (ECM), 5-CYL P
4/46	Styrenhet motor (ECM), 5-CYL D
4/46	Styrenhet motor (ECM), 6-CYL 3.0P
4/46	Styrenhet motor (ECM), 6-CYL 3.2P
4/50	Gasspjällenhet, 4-CYL 1.6D
4/50	Gasspjällenhet, 4-CYL 1.6P
4/50	Gasspjällenhet, 4-CYL 2.0L
4/50	Gasspjällenhet, 5-CYL D
4/50	Gasspjällenhet, 5-CYL P
4/50	Gasspjällenhet, 6-CYL
4/52	Styrenhet framstol (PSM)
4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM)
4/56:C1	Central elektronikstyrenhet (CEM)
4/56:C2	Central elektronikstyrenhet (CEM)
4/56:C3	Central elektronikstyrenhet (CEM)
4/56:C4	Central elektronikstyrenhet (CEM)
4/56:C5	Central elektronikstyrenhet (CEM)
4/68	Styrenhet rattvinkelgivare (SAS)
4/71	Styrenhet elkylfläkt
4/76	Fjärrstyrenhet garageöppning
4/80	Styrenhet främre övervakning (FSM)
4/82	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)
4/83	Styrenhet bränslepump
4/84	Styrenhet hjulupphängning (SUM)
4/86	Styrenhet parkeringsassistans (PAM), V70, XC70
4/86	Styrenhet parkeringsassistans (PAM), S80
4/93	Styrenhet nyckellös bil (KVM), V70, XC70
4/93	Styrenhet nyckellös bil (KVM), S80
4/99	Elektrisk styrservoenhet
4/102	Styrenhet rattlås (SCL)
4/106	Styrenhet parkeringsvärmare fjärrstart
4/109	Styrenhet glödstift, D
4/110	Styrenhet dragkrok (TRM), V70, XC70
4/110	Styrenhet dragkrok (TRM), S80
4/115	Styrenhet parkeringsbroms (PBM), V70, XC70
4/115	Styrenhet parkeringsbroms (PBM), S80
4/116	Styrenhet baklucka (POT), V70
4/119	Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE)
4/119.2	Fjärrmottagare (RRX)
4/120	Styrenhet parkeringskamera (PAC)
4/125	Styrenhet kollisionshastighet (CVM)
4/148	Styrenhet rattuppvärmning (HSWM)
4/156	Uppkopplingsenhet tillbehör
4/185	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU)
5/1	Kombinationsinstrument (DIM)
6/1	Styrenhet vindrutetorkare (WMM)
6/8	Centrallåsmotor, bagageutrymme, V70, XC70
6/8	Centrallåsmotor, bagageutrymme, S80
6/16	Motor, ryggstödsjustering, förarsida
6/17	Säteslutningsmotor, förarsida
6/18	Motor, säteshöjdsjustering, förarsida
6/19	Motor, sätespositionsjustering, förarsida
6/20	Motor, sätespositionsjustering, passagerarsida
6/21	Säteslutningsmotor, passagerarsida
6/22	Motor, säteshöjdsjustering, passagerarsida
6/23	Motor, ryggstödsjustering, passagerarsida
6/25	Startmotor
6/26	Styrenhet generator (ACM)
6/28	Motor kupéfläkt
6/32	Motor bakrutetorkare, V70
6/33	Bränslepump, V70, XC70
6/33	Bränslepump, S80
6/35	Bränslepump tillskottsvärmare
6/36	Centrallåsmotor, förardörr
6/37	Låsmotor tanklucka, V70, XC70
6/37	Låsmotor tanklucka, S80
6/48	Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation
6/55	Motor, centrallås, höger framdörr
6/56	Motor, centrallås, höger bakdörr
6/57	Motor, centrallås, bakdörr vänster

Komponentlista

6/58	Motor, elektriska fönsterhissar, vänster framdörr
6/59	Motor, elektriska fönsterhissar, vänster bakdörr
6/60	Motor, elektriska fönsterhissar, passagerardörr
6/61	Motor, elektriska fönsterhissar, höger bakdörr
6/62	Motor, backspegel vänster
6/63	Motor, backspegel höger
6/67	Pump bränsleläckagekontroll
6/71	Ventil hastighetsberoende servostyrning
6/73	Kylvätskepump
6/95	Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur vänster sida
6/96	Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur höger sida
6/102	Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster
6/103	Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ ventilation
6/104	Spolarmotor strålkastare högtryck
6/113	Kylvattenpump, 4-CYL P
6/127	Spolarmotor
6/139	Övre ställmotor inloppsrör, 6-CYL 3.2P
6/140	Nedre ställmotor inloppsrör, 6-CYL 3.2P
6/141	Motor, fällbart nackstöd, vänster
6/142	Motor, fällbart nackstöd, höger
6/146	Elmotor bromsok, parkeringsbroms, bakre vänster
6/147	Elmotor bromsok, parkeringsbroms, bakre höger
6/149	Motor stängning baklucka, V70, XC70
6/163	Elektrisk styrservoenhet (PSCM), EPAS
6/164	Elektrisk styrservoenhet (PSCM), EHPAS
6/165	Motor, bakluckeöppning, vänster
6/179	Elektrisk oljepump, AWF21
6/197	EGR-kylpump, 4-CYL 2.0D
7/4	Givare bromsvätskenivå, LHD
7/4	Givare bromsvätskenivå, RHD
7/5	Givare spolarvätskenivå
7/6	Oljetrycksvakt
7/8	Tryckgivare klimatanläggning
7/12	Solsensor, skymningssensor och indikering larm
7/15	Främre lambdasond, 4-CYL 1.6P
7/15	Främre lambdasond, 4-CYL 2.0L
7/15	Främre lambdasond, 5-CYL P
7/15	Främre lambdasond, 5-CYL D
7/15	Främre lambdasond, 6-CYL
7/16	Givare kylvätsketemperatur, 4-CYL 1.6D
7/16	Givare kylvätsketemperatur, 4-CYL 1.6P
7/16	Givare kylvätsketemperatur, 4-CYL 2.0L
7/16	Givare kylvätsketemperatur, 5-CYL P
7/16	Givare kylvätsketemperatur, 5-CYL D
7/16	Givare kylvätsketemperatur, 6-CYL
7/17	Luftmassmätare (MAF), 4-CYL 1.6D
7/17	Luftmassmätare (MAF), 4-CYL 1.6P
7/17	Luftmassmätare (MAF), 4-CYL 2.0L
7/17	Luftmassmätare (MAF), 5-CYL P
7/17	Luftmassmätare (MAF), 5-CYL D
7/17	Luftmassmätare (MAF), 6-CYL
7/21	Lägesgivare kamaxel, 4-CYL 2.0D
7/23	Knackgivare bakre, 4-CYL 1.6P
7/23	Knackgivare bakre, 5-CYL P
7/23	Knackgivare bakre, 6-CYL
7/24	Knackgivare främre, 4-CYL 1.6P
7/24	Knackgivare främre, 4-CYL 2.0P
7/24	Knackgivare främre, 5-CYL P
7/24	Knackgivare främre, 6-CYL
7/25	Impulsgivare, 4-CYL 1.6D
7/25	Impulsgivare, 4-CYL 1.6P
7/25	Impulsgivare, 4-CYL 2.0L
7/25	Impulsgivare, 5-CYL P
7/25	Impulsgivare, 5-CYL D
7/25	Impulsgivare, 6-CYL
7/31	Givare ABS fram vänster
7/32	Givare ABS fram höger
7/35	Givare oljenivå, 4-CYL 1.6P
7/35	Givare oljenivå, 4-CYL 2.0L
7/35	Givare oljenivå, 5-CYL P
7/35	Givare oljenivå, 5-CYL D
7/41	Temperatursensor, evaporator
7/51	Givare gaspedal
7/56	Givare, ABS, bakre vänster, V70, XC70
7/56	Givare, ABS, bakre vänster, S80
7/57	Givare, ABS, bakre höger, V70, XC70
7/57	Givare, ABS, bakre höger, S80
7/73	Givare, kylvätskenivå
7/81	Tryckgivare inloppsrör, 4-CYL 1.6D
7/81	Tryckgivare inloppsrör, 4-CYL 1.6P

Komponentlista

7/81	Tryckgivare inloppsrör, 4-CYL 2.0P
7/81	Tryckgivare inloppsrör, 5-CYL P
7/81	Tryckgivare inloppsrör, 5-CYL D
7/81	Tryckgivare inloppsrör, 6-CYL
7/82	Bakre lambdasond, bank 1, 4-CYL 1.6P
7/82	Bakre lambdasond, bank 1, 4-CYL 2.0L
7/82	Bakre lambdasond, bank 1, 6-CYL
7/87	Accelerationsgivare Four-C fram vänster
7/88	Accelerationsgivare Four-C fram höger
7/89	Accelerationsgivare Four-C bak vänster
7/90	Fuktighetsgivare
7/93	Passagerarviktsgivare (OWS)
7/103	Främre lambdasond, bank 2, 6-CYL 3.2P
7/104	Bakre lambdasond, 4-CYL 2.0P
7/104	Bakre lambdasond, 6-CYL 3.2P
7/108	Sidokrockgivare bak vänster, V70, XC70
7/108	Sidokrockgivare bak vänster, S80
7/109	Sidokrockgivare bak höger, V70, XC70
7/109	Sidokrockgivare bak höger, S80
7/110	Temperaturgivare, förarsäte
7/111	Givare temperatur passagerarstol
7/112	Temperaturgivare, vänster baksäte
7/113	Temperaturgivare, höger baksäte
7/115	Sidokrockgivare vänster B-stolpe
7/116	Sidokrockgivare höger B-stolpe
7/118	Höjdgivare hjulupphängning fram vänster
7/119	Höjdgivare hjulupphängning fram höger
7/120	Höjdgivare hjulupphängning bak vänster
7/121	Höjdgivare hjulupphängning bak höger
7/123	Givare kopplingspedal, MAN
7/124	Givare bromspedal
7/131-134	Sensorer parkeringsassistans bak
7/138	Avgastryckgivare, 4-CYL 2.0D
7/140	Bränsletryckgivare låg, 4-CYL 1.6P
7/140	Bränsletryckgivare låg, 4-CYL 2.0L
7/149	Regnsensor (RSM)
7/154	Givare bränsletemperatur, 4-CYL 1.6D
7/154	Givare bränsletemperatur, 5-CYL D
7/156	Tryck- och temperaturgivare bränsle, 5-CYL P
7/156	Tryck- och temperaturgivare bränsle, 6-CYL
7/159	Luftkvalitetsgivare (AQS)
7/162	Tryckgivare bränslerör, 4-CYL 1.6D
7/162	Tryckgivare bränslerör, 4-CYL 1.6P
7/162	Tryckgivare bränslerör, 4-CYL 2.0P
7/162	Tryckgivare bränslerör, 5-CYL D
7/164	Stabilitetssensor (BSC)
7/165	Tryck- och temperaturgivare inloppsrör, 4-CYL 1.6P
7/165	Tryck- och temperaturgivare inloppsrör, 4-CYL 2.0L
7/165	Tryck- och temperaturgivare inloppsrör, 5-CYL D
7/165	Tryck- och temperaturgivare inloppsrör, 5-CYL P
7/165	Tryck- och temperaturgivare inloppsrör, 6-CYL 3.0P
7/166	Givare oljenivå, 6-CYL
7/172	Lägesgivare kamaxel, insugssida, 4-CYL 1.6D
7/172	Lägesgivare kamaxel, insugssida, 4-CYL 1.6P
7/172	Lägesgivare kamaxel, insugssida, 4-CYL 2.0P
7/172	Lägesgivare kamaxel, insugssida, 5-CYL P
7/172	Lägesgivare kamaxel, insugssida, 6-CYL
7/173	Lägesgivare kamaxel utloppssida, 4-Cyl 1.6P
7/173	Lägesgivare kamaxel utloppssida, 4-Cyl 2.0P
7/173	Lägesgivare kamaxel utloppssida, 5-CYL D
7/173	Lägesgivare kamaxel utloppssida, 5-CYL P
7/173	Lägesgivare kamaxel utloppssida, 6-CYL
7/174	Tryckgivare, partikelfilter, 4-CYL 1.6D
7/174	Tryckgivare, partikelfilter, 5-CYL D
7/175	Viktsensor passagerarstol, bältespåminnare
7/178	Frontkrockgivare höger
7/179	Frontkrockgivare vänster
7/190	Temperaturgivare katalysator, 4-CYL 1.6D
7/190	Temperaturgivare katalysator, 5-CYL D
7/191	Temperaturgivare partikelfilter, 4-CYL 1.6D
7/191	Temperaturgivare partikelfilter, 5-CYL D
7/193	Lägesgivare, 4-CYL 1.6D
7/199	Givare ultraljud (IMS)

Komponentlista

7/203	Framåtriktad radar (FLR)
7/204-207	Sensorer parkeringsassistans fram
7/208	Sidokrockgivare, vänster framdörr
7/209	Sidokrockgivare, höger framdörr
7/210-213	Däcktrycksgivare
7/215	Bakre lambdasond, 5-CYL P
7/232	Inloppsrörsluft temperatur- och tryckgivare, 4-CYL 2.0D
7/238	Givare alkolås
7/240	Batteriövervakningssensor (BMS)
7/243	Växelgivare neutralläge, 4-CYL 1.6D & MAN
7/243	Växelgivare neutralläge, 4-CYL 2.0D
7/243	Växelgivare neutralläge, 5-CYL D & MAN
7/248	Oljetryck och temperaturgivare, 4-CYL 2.0L
7/248	Oljetryck och temperaturgivare, 5-CYL D
7/251	Bromsvakuumgivare, LHD
7/251	Bromsvakuumgivare, RHD
8/3	Magnetkoppling klimatanläggning
8/6-11	Insprutningsventil
8/17	EGR-ventil, 4-cyl. diesel, 4-CYL 1.6 D
8/18	EVAP-ventil, 4-CYL 1.6 P
8/18	EVAP-ventil, 4-CYL 2.0P
8/18	EVAP-ventil, 5-CYL P
8/18	EVAP-ventil, 6-CYL
8/20	Stötdämpare Four-C fram vänster
8/21	Stötdämpare Four-C fram höger
8/22	Stötdämpare Four-C bak vänster
8/23	Stötdämpare Four-C bak höger
8/28	Turboreglerventil, 4-CYL 1.6 D
8/28	Turboreglerventil, 4-CYL 1.6 P
8/28	Turboreglerventil, 5-CYL D
8/28	Turboreglerventil, 5-CYL P
8/28	Turboreglerventil, 6-CYL 3.0P
8/33	Tändare, bältessträckare förarsida
8/34	Tändare bältessträckare passagerare
8/36	Solenoid, växlingsspärr
8/46	Aktiveringsenhet DSTC
8/48	Automatiskt avbländande ytterbackspegel
8/51	Tändare, sidokrockkudde, fram förarsäte
8/52	Tändare, sidokrockkudde, fram passagerarsäte
8/55	Tändare bältessträckare bak vänster, V70, XC70
8/55	Tändare bältessträckare bak vänster, S80
8/56	Tändare bältessträckare bak höger, V70, XC70
8/56	Tändare bältessträckare bak höger, S80
8/59	Solenoid nackstöd, bakre vänster
8/60	Solenoid nackstöd, bakre höger
8/62	Tändare, bältessträckare, mittre baksäte
8/66	Tändare krockgardin vänster
8/67	Tändare krockgardin höger
8/68	Luftbypass-ventil, 6-CYL 3.0P
8/77	Reglerventil bränslevolym, 4-CYL 1.6P
8/77	Reglerventil bränslevolym, 4-CYL 2.0P
8/81	Omställningsventil, kamaxel avgas, 4-CYL 1.6P
8/81	Omställningsventil, kamaxel avgas, 5-CYL
8/92	Bältesförsträckare midja förare
8/93	Bältesförsträckare midja, passagerare
8/98	Reglerventil bränsletryck, 4-CYL 2.0D
8/98	Reglerventil bränsletryck, 5-CYL D
8/99	Tändare styrkolonn
8/111	Reglerventil, bränsleflöde, 4-CYL 2.0D
8/111	Reglerventil, bränsleflöde, 5-CYL D
8/113	Bypassventil EGR-kylning, 4-CYL D
8/113	Bypassventil EGR-kylning, 5-CYL D
8/114	Virvelspjällventil, 4-CYL 2.0D
8/117	Solenoid variabel ventiltid, insugssida, 4-CYL 2.0P
8/117	Solenoid variabel ventiltid, insugssida, 5-CYL P
8/117	Solenoid variabel ventiltid, insugssida, 6-CYL
8/118	Solenoid variabel ventiltid, avgassida, 4-CYL 2.0P
8/120	EGR-ventil, 4-CYL 2.0D
8/120	EGR-ventil, 5-CYL D
8/121	Kylarventil, 4-CYL 1.6P
8/123	Förarkrockkudde
8/124	Passagerarkrockkudde
8/125	Solenoid, kamprofil främre, 6-CYL 3.2P
8/126	Solenoid, kamprofil bakre, 6-CYL 3.2P
8/128	Belastningsbegränsare bilbälte, främre vänster

Komponentlista

8/129	Belastningsbegränsare bilbälte, främre höger
8/134	Solenoid backspärr, manuell
8/157	Turboreglerventil, 5-CYL D
8/159	Bypass ventil, 4-CYL 1.6P
8/159	Bypass ventil, 4-CYL 2.0P
8/164	Elektrisk kolvkylningsventil, 5-CYL D
8/166	Elektrisk termostat, motorkylsystem, 4-CYL 2.0P
8/167	Bypass solenoid, 4-CYL 1.6P
8/180	Motoroljepump solenoid, 4-CYL 2.0L
8/197	Vakuumventil, vattenkylar-bypass, 4-CYL 2.0D
8/199	Vakuumregulator, turbo bypassreglering, 4-CYL 2.0D
8/200	Vakuumregulator, turbo wastegatereglering, 4-CYL 2.0L
9/1	Uttag 12 V fram
9/2	Eluppvärmd bakruta
9/7	Eluppvärmd vindruta
9/8	Värmeelement, vänster baksätesdyna
9/9	Värmeelement, vänster baksätesryggstöd
9/10	Värmeelement, höger baksätesdyna
9/11	Värmeelement, ryggstöd baksäte höger
9/14	Styrenhet sätesvärme bak vänster
9/15	Styrenhet sätesvärme bak höger
9/16	Värmeelement, ryggstöd förarstol
9/17	Värmeelement ryggstöd passagerarstol
9/18	Värmeelement, sittdyna förarstol
9/19	Värmeelement sits passagerarstol
9/25	Uttag 12 V bak
9/30	Tillskottsvärmare
9/32	PTC-resistor vevhusventilation, 5-CYL
9/38	Eluppvärmt bränslefilter, V70, XC70
9/38	Eluppvärmt bränslefilter, S80
9/38B	Eluppvärmt bränslefilter, 4-CYL 1.6D
9/39	Värmeelement kamera
9/42	PTC-element
9/43	Eluppvärmt spolarmunstycke vindruta vänster
9/44	Eluppvärmt spolarmunstycke vindruta höger
10/1	Lamphus fram vänster, HALO
10/1	Lamphus fram vänster, GDL
10/2	Lamphus fram höger, HALO
10/2	Lamphus fram höger, GDL
10/3	Skyltbelysning, V70, XC70
10/3	Skyltbelysning, S80
10/17	Lamphus bak höger, V70, XC70
10/17	Lamphus bak höger, S80
10/18	Lamphus bak vänster, V70, XC70
10/18	Lamphus bak vänster, S80
10/19	Bromsljus extra, V70, XC70
10/19	Bromsljus extra, S80
10/22	Taklampa
10/25	Taklampa bagageutrymme, V70
10/29	Handskfacksbelysning
10/56	Varselljus, vänster
10/57	Varselljus, höger
10/65	Extraljus fram höger
10/69	Extraljus fram vänster
10/72	Askkoppsbelysning, främre
10/97	Instegsbelysning, främre vänster
10/102	Instegsbelysning, främre höger
10/114	Lampa makeupspegel, vänster solskydd
10/115	Lampa makeupspegel, höger solskydd
10/122	Instegsbelysning, bakre vänster
10/123	Instegsbelysning, bakre höger
10/127	Lampa, bagageutrymme, vänster, S80
10/128	Lampa, bagageutrymme, höger, S80
10/150	Läslampa, bakre
10/241	Lampa, inre dörrhandtag, främre vänster
10/242	Lampa, inre dörrhandtag, främre höger
10/243	Lampa, inre dörrhandtag, bakre vänster
10/244	Lampa, inre dörrhandtag, bakre höger
10/261	Markbelysning, förarsida, V70, XC70
10/261	Markbelysning, förarsida, S80
10/262	Markbelysning, passagerarsida, V70, XC70
10/262	Markbelysning, passagerarsida, S80
10/263	Tunnelkonsolsbelysning, mugghållare
10/289DR	Lampa, dörrficka, förardörr
10/289PA	Lampa, dörrficka, passagerardörr
10/294	Lampa markbelysning, vänster bakdörr
10/295	Lampa markbelysning, höger bakdörr
11A/no.	Huvudsäkringar, säkringsbox, motorrum
11B/no.	Säkringar, elcentral motorrum

Komponentlista

11C/no.	Säkringar, elcentral kupé
11D/A	Säkringar, elcentral bagageutrymme A
15/31	Elcentral motorrum
15/32	Elcentral bagageutrymme
15/36	Elcentral, kupé
15/37	Elcentral, kall zon, motorrum
15/46	Reläcentral, motorrum
16/1	Styrenhet integrerad audio (IAM)
16/3	Högtalare, höger framdörr
16/4	Högtalare, vänster framdörr
16/5	Högtalare, höger bakdörr
16/6	Högtalare, vänster bakdörr
16/10	Signalhorn, höger
16/11	Signalhorn, vänster
16/16	Förstärkare rutantenn, V70, XC70
16/16	Förstärkare rutantenn, S80
16/26	Högtalare instrumentbräda, mitten
16/29	Högtalare, mellanregister, främre vänster
16/30	Högtalare, mellanregister, främre höger
16/35	Sirén (SCM)
16/36	TV-mottagare
16/45	Navigationssystem portabelt
16/47	Antenn GSM/GPS/RDAR
16/49	Styrenhet trafikmeddelande (TMC)
16/55	Högtalare, diskant, vänster framdörr
16/56	Högtalare, diskant, höger framdörr
16/60	Telefonstyrenhet (PHM)
16/65	Immobilizer Antenna Unit (IAU)
16/71	Förstärkare rutantenn 1, V70, XC70
16/71	Förstärkare rutantenn 1, S80
16/79	Styrenhet bashögtalare (SUB)
16/98	Mikrofon
16/105	Styrenhet audio (AUD)
16/109	Styrenhet (RSE)
16/123	Ingång extern utrustning (AUX)
16/127	Mikrofon handsfree mobiltelefon
16/132	Antenn, dörrlås, baklucka, V70, XC70
16/132	Antenn, dörrlås, baklucka, S80
16/133	Antenn, dörrlås, bagageutrymme
16/134	Antenn dörrlås kupé 2
16/135	Antenn dörrlås kupé 3
16/136	Diskanthögtalare, vänster bakdörr
16/137	Diskanthögtalare, höger bakdörr
16/140	Sim-kortläsare
16/141	Avstörningsfilter, vänster bakfönster
16/145	Styrenhet digitalradiomottagning (RDAR)
16/159	Styrenhet handsfree mobiltelefon
16/162	Styrenhet digitalradiomottagning (DABM)
16/164	Display och DVD, vänster nackstöd (RSE)
16/165	Display och DVD, höger nackstöd (RSE)
16/185	TV-Antenn, V70, XC70
16/187	TV-Antenn, S80
16/188	TV-Antenn, S80
16/203	DSRC-antenn
16/204	VICS-antenn
16/205	Dedikerad korthållskommunikationsenhet (DSRC)
17/13	Diagnosuttag
17/19	12 V-uttag, bagageutrymme
17/37	Uttag 4-poligt, ledningsmatta dragkrok, V70, XC70
17/37	Uttag 4-poligt, ledningsmatta dragkrok, S80
17/38	Uttag 7-poligt, ledningsmatta dragkrok, V70, XC70
17/38	Uttag 7-poligt, ledningsmatta dragkrok, S80
17/39	Uttag 13-poligt, ledningsmatta dragkrok, V70, XC70
17/39	Uttag 13-poligt, ledningsmatta dragkrok, S80
17/42	USB-port, tillbehör
17/45	Uttag alkolås
17/46	USB-port, Infotainment mjukvarunedladdning
20/3-8	Tändstift med tändspolar
20/22-26	Glödstift
20/16	Kondensator, 6-CYL
26/6	Omvandlare/styrenhet, instegslister, förarsida
26/7	Omvandlare/styrenhet instegslister passagerarsida
26/8	Laddningsvagga alkolås

Komponentlista

27/2	Indikator visuell kollisionsvarning
27/3	Styrenhet vänster kamera (LCM)
27/4	Styrenhet höger kamera (RCM)
27/6	Kamera
27/8	Kamera, vidvinkel, fram
31/2	Stomanslutning, vänster hjulhus
31/3	Stomanslutning, kaross batteri
31/4	Stomanslutning, Motor
31/6	Stomanslutning, A-stolpe, förarsida
31/7	Stomanslutning, bottensvällare vänster
31/10	Stomanslutning, A-stolpe passagerarsida
31/15	Stomanslutning, bottensvällare höger
31/47	Stomanslutning, bakstam vänster
31/48	Stomanslutning, bakstam höger
31/65	Stomanslutning, bakre sätesresare, vänster sida 1
31/66	Stomanslutning, bakre sätesresare, vänster sida 2
31/67	Stomanslutning, bakre sätesresare höger sida 1
31/68	Stomanslutning, bakre sätesresare höger sida 2
31/83	Stomanslutning, A-stolpe, förarsida
31/84	Stomanslutning, bottensvällare höger
31/88	Stomanslutning, motor tändspolar, 4-CYL 1.6P
31/88	Stomanslutning, motor tändspolar, 4-CYL 2.0P
31/88	Stomanslutning, motor tändspolar, 5-CYL P
31/88	Stomanslutning, motor tändspolar, 6-CYL
31/89	Stomanslutning, motor tändspolar, 4-CYL 1.6P
31/89	Stomanslutning, motor tändspolar, 4-CYL 2.0P
31/89	Stomanslutning, motor tändspolar, 5-CYL P
31/89	Stomanslutning, motor tändspolar, 6-CYL
31/90	Stomanslutning, motor tändspolar
31/93	Stomanslutning, vänster hjulhus 2
31/94	Stomanslutning, höger hjulhus 2
31/95	Stomanslutning, vänster hjulhus 3
31/96	Stomanslutning, höger hjulhus 3
31/107	Stomanslutning, tak bakre
31/115	Stomanslutning, vänster tak, A-stolpe
31/131	Stomanslutning, sekundärbatteri, LHD
31/131	Stomanslutning, sekundärbatteri, RHD
31/XX4	Stomanslutning, motor-kaross
31/XX10	Stomanslutning, vänster hjulhus 1
31/XX14	Stomanslutning, vänster hjulhus 3 (ABS)
31/AL	Stomanslutning, extraljus
31/INFOT	Stomanslutning, infotainment
31/TRM	Stomanslutning, tillbehör
74/9	Kontaktstycke, BK, HEAT
74/30	Kontaktstycke, BK
74/31	Kontaktstycke, BK
74/301	Kontaktstycke, BK
74/302	Kontaktstycke, BK, 4-CYL 1.6L, (5-CYL D & SID)
74/304	Kontaktstycke, BK, HEATNOZZ
74/307	Kontaktstycke, BK, 4-CYL D
74/309	Kontaktstycke, GY, PDC
74/310	Kontaktstycke, BK, 4-CYL 1.6P
74/316	Kontaktstycke, BK, STOSTA
74/321	Kontaktstycke, BK, ACC
74/323	Kontaktstycke, BK, EPAS
74/324	Kontaktstycke, BN, EPAS
74/330	Kontaktstycke, GY
74/331	Kontaktstycke, BK
74/401	Kontaktstycke, GY
74/403	Kontaktstycke, GY
74/404	Kontaktstycke, BK
74/405	Kontaktstycke, WH
74/406	Kontaktstycke, VT
74/407	Kontaktstycke, GN
74/407B	Kontaktstycke, GN
74/409	Kontaktstycke, GN
74/411	Kontaktstycke, GY
74/412	Kontaktstycke, GY
74/414	Kontaktstycke, BK
74/417	Kontaktstycke, GN
74/419	Kontaktstycke, BU
74/420	Kontaktstycke, GY
74/421	Kontaktstycke, GY
74/501	Kontaktstycke, GY
74/503	Kontaktstycke, GY, FOUR-C
74/504	Kontaktstycke, WH
74/504B	Kontaktstycke, BK

Komponentlista

74/507	Kontaktstycke, BK
74/508	Kontaktstycke, BK
74/509	Kontaktstycke, BK
74/510	Kontaktstycke, BK
74/511	Kontaktstycke, GY
74/512	Kontaktstycke, GY
74/513	Kontaktstycke, GN, FOUR-C
74/514	Kontaktstycke, GY
74/518	Kontaktstycke, GN, FOUR-C
74/519	Kontaktstycke, GY
74/520	Kontaktstycke, GY, 4WD
74/523	Kontaktstycke, GY, PDC
74/524	Kontaktstycke, GY, EPB
74/534	Kontaktstycke, GY, AUD
74/561	Kontaktstycke, GY, ANC
74/601	Kontaktstycke, GY, S80
74/602	Kontaktstycke, GY, (V70, XC70)
74/603	Kontaktstycke, GY, (V70, XC70)
74/901	Kontaktstycke, BK

F/no.	Säkringar

PF/no.	Huvudsäkring vid batteri