



KOPPLINGSSCHEMA 2016

Strukturvecka 15w46 TP 39401011 - VOLVO S60L Sen utgåva

Bilar med SRS (Airbag)/SIPS-bag/IC (Inflatable curtain)

Varning!

Bilar som är utrustade med SRS/SIPS bag/IC måste behandlas extra noggrant vid reparation. Detta för att undvika att:

1. Personskador inträffar under reparation.

2. Skada eller felfunktion uppstår på systemet för SRS/SIPS-bag/IC.

Arbetet med systemen för SRS/SIPS-bag/IC eller andra komponenter i bilen som kan tänkas påverka systemen för SRS/SIPS-bag/IC, ska alltid utföras av auktoriserad Volvoverkstad.

Läs i SRS och SIPS bag/IC servicehandboken om tveksamhet finnes.

Har bilen SRS/SIPS-bag/IC?

Bilar med SRS kan enklast kännas igen på bokstäverna SRS i mitten av ratten.

Om bilen också har en krockkudde på passagerarsidan finns bokstäverna SRS på instrumentpanelen ovanför handskfacket. SRS-bilar från 1993 och framåt har också pyrotekniska bältessträckare. SIPS-kuddar finns bara på SRS-bilar från 1995 och framåt. SIPS-bag-dekalerna är placerade på vindrutan och på stolsfack. Bilar med IC känns igen på bokstäverna IC på C/D-panelen (4-dörrars) eller B-panelen (5-dörrars).

Generella rekommendationer

- Visa extra försiktighet vid arbeten på eller runt SRS, SIPS och IC-komponenter.
- Se till att ledningar inte kläms, skavs eller genomborras.
- Montera aldrig tillbehör vid sensorerna.
- Vid arbete med ratt, rattaxel eller styrväxel måste vissa moment utföras enligt metoder i SRS-avsnittet i VIDA.
- Vissa komponenter i de nämnda systemen måste jordas när du arbetar med dem. Läs motsvarande avsnitt i VIDA.
- Området mellan A- och B-, B- och C- samt mellan C- och D-stolpe är fredat område för tillbehör.

Testuttag

Diagnosuttag i kupé.

Ändringar införda t.o.m strukturvecka 15w46

Eventuella ändringar av bilarna som gjorts efter detta datum ingår inte i handboken. Se vid behov servicemeddelandena.

Volvos modeller säljs i versioner anpassade för olika marknader. Dessa anpassningar beror på faktorer såsom lagkrav, skatter och marknadskrav.

I denna bok kan Du därför finna bilder och text som inte gäller bilar i Ditt land.

Beställning:

Kopplingsscheman (EWD) kan beställas från Technical Information Shop (TIS)
Rätten till ändringar förbehålles.

Förklaringar och förkortningar

Så här använder du elschemat 1:2.....	8
Så här använder du elschemat 2:2.....	9

Eldistribution

Översikt utan start-/stoppfunktion.....	10
Översikt med start-/stoppfunktion.....	11
Översikt Elcentral i motorrum.....	12
Översikt Elcentral i motorrum.....	13
Översikt Elcentral i kupé.....	14
Översikt, elcentral i bagageutrymmet.....	15

Säkringar

Elcentral motorrum F1 - F3.....	16
Elcentral motorrum F4 - F7.....	17
Elcentral motorrum F8 - F20.....	18
Elcentral motorrum F21 - F35.....	19
Elcentral motorrum F36 - F38.....	20
Elcentral motorrum F39 - F44.....	21
Central elektronikstyrenhet (CEM) F1 - F5.....	22
Central elektronikstyrenhet (CEM) F6 - F13.....	23
Central elektronikstyrenhet (CEM) F14 - F24.....	24
Elcentral, kupé F1 - F17.....	25
Elcentral, kupé F18 - F30.....	26
Elcentral, kall zon, motorrum F1 - F10.....	27
Elcentral, kall zon, motorrum F11 - MF2.....	28
Elcentral bagageutrymme FA1 - FA12.....	29
Batteri PF1 - 30	

Reläer

Reläer i motorrum.....	31
Reläer i kupé och bagageutrymme.....	32
Reläer i motorrum.....	33

Stomanslutningar

Översikt.....	34
31/2-31/7.....	35
31/10-31/15.....	36
31/47-31/67.....	37
31/68-31/88.....	38
31/89-31/130.....	39
31/131-31/TRM.....	40

Styrenheter

Översikt placeringar.....	41
Översikt benämningar.....	42
Central elektronikstyrenhet (CEM), 1:3.....	43
Central elektronikstyrenhet (CEM), 2:3.....	44
Central elektronikstyrenhet (CEM), 3:3.....	45
Datakommunikation Höghastighet CAN, 1:2, 4-CYL.....	46
Datakommunikation Höghastighet CAN, 2:2, 4-CYL.....	47
Datakommunikation Höghastighet CAN, 1:2, 5-CYL.....	48
Datakommunikation Höghastighet CAN, 2:2, 5-CYL.....	49
Datakommunikation mellanastighet CAN.....	50
Datakommunikation lokal CAN.....	51
Datakommunikation utökat CAN.....	52
Datakommunikation MOST.....	53
Datakommunikation LIN, 1:3.....	54
Datakommunikation LIN, 2:3.....	55
Datakommunikation LIN, 3:3.....	56
Rattstyrenhet (SWM).....	57

Grupp 26 Kylsystem

Elkylfläkt, 4-CYL P.....	58
Elkylfläkt, 5-CYL P.....	59

Grupp 27 Motorreglage

Konstantfarthållare, 4-CYL.....	60
Konstantfarthållare, 5-CYL.....	61
Stopp-/start funktioner, 4-CYL.....	62
Stopp-/start funktioner, 5-CYL.....	63

Grupp 28 Tänd- och reglersystem

Motorstyrssystem, 1:3, 4-CYL.....	64
Motorstyrssystem, 2:3, 4-CYL.....	65
Motorstyrssystem, 3:3, 4-CYL.....	66
Motorstyrssystem, 1:2, 5-CYL.....	67
Motorstyrssystem, 2:2, 5-CYL.....	68
Emissionsstyrning, 4-CYL.....	69
Emissionsstyrning, 5-CYL.....	70

Grupp 32 Generator och laddningsregulator

Strömförsörjning, start/stopp.....	71
Strömförsörjning, utan start/stopp.....	72

Grupp 33 Startsystem

Startsystem, start/stopp, 1:2, 4-CYL.....	73
Startsystem, start/stopp, 2:2, 4-CYL.....	74
Startsystem, start/stopp, 1:2, 5-CYL.....	75
Startsystem, start/stopp, 2:2, 5-CYL.....	76
Startsystem, utan start/stopp, 5-CYL.....	77

Grupp 35 Belysning

Hel- och halvljus - halogen.....	78
Hel- och halvljus - Dual Xenon.....	79
Ljuslängdsreglering, manuell.....	80
Positions-/parkeringsljus, bakljus.....	81
Dimljus.....	82
Bromsljus.....	83
Backljus.....	84
Trygghetsbelysning.....	85
Innerbelysning, 1:2.....	86
Innerbelysning, 2:2.....	87
Aktiva strålkastare, GDL.....	88
Extraljus.....	89

Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Regnsensor.....	90
Körriktningsvisare och varningsblinkers.....	91
Torkare/spolare vindruta.....	92
Spolare strålkastare.....	93
Signalhorn.....	94
Nyckellös bil, 1:2.....	95
Nyckellös bil, 2:2.....	96
Stöldlarm.....	97
Parkeringsassistans.....	98
Kollisionsvarning med bromsförstärkare.....	99
Däcktrycksvarning (TPMS).....	100
Alkolås.....	101

Grupp 37 Ledningar och säkringar

Diagnossystem.....	102
Uttag 12V.....	103
Ledningsmatta dragkrok 4-poligt.....	104
Ledningsmatta dragkrok 7-poligt.....	105
Ledningsmatta dragkrok 13-poligt.....	106

Grupp 38 Instrumentering

Bältespåminnare.....	107
Förarinformationssystem.....	108

Grupp 39 Övrigt

Audio High/Premium, 1:3, IAM.....	109
Audio High/Premium, 2:3, IAM.....	110
Audio High/Premium, 3:3, IAM.....	111
Audio High/Premium, 1:3, IHU.....	112
Audio High/Premium, 2:3, IHU.....	113
Audio High/Premium, 3:3, IHU.....	114
Audio, 1:2.....	115
Audio, 2:2.....	116
Mobiltelefon, 1:2.....	117
Mobiltelefon, 2:2.....	118
DAB Radio.....	119
Multimediamonitor med DVD, Dual Screen.....	120
TV mottagare/TV styrenhet.....	121
Blåtand handsfree, IAM.....	122
Blåtand handsfree, IHU.....	123
Navigationssystem & trafikinformation, portabelt.....	124
Fordonsinformations- och kommunikationssystem, J.....	125
Satellitradio.....	126
Parkeringskamera.....	127
Parkeringskamera vidvinkel, fram.....	128
Sensus Connected Touch.....	129

Grupp 43 Växellåda

Automatväxellåda, 4-CYL.....	130
Automatväxellåda, 5-CYL.....	131
Styrssystem fyrhjulsdrift (DEM), 4WD.....	132

Grupp 55 Parkeringsbroms

Elektrisk parkeringsbroms.....	133
--------------------------------	-----

Grupp 59 Bromssystem

Bromsstyrssystem.....	134
-----------------------	-----

Grupp 64 Styrning

Elektronisk servostyrning, EHPAS.....	135
Elektronisk servostyrning, EPAS.....	136

Grupp 83 Dörrar och luckor

Centrallås framdörrar.....	137
Centrallås bakdörrar.....	138
Centrallås baklucka.....	139
Centrallås tanklucka.....	140
Fjärrmottagare centrallås.....	141
Elhissar framdörrar.....	142
Elhissar bakdörrar.....	143
Elmanövrerad taklucka, HATCH.....	144

Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm

Elmanövrerade backspeglar.....	145
Eluppvärmda backspeglar.....	146
Dörrspeglar med automatisk avbländning.....	147
Blind spot information system, 1:2.....	148
Blind spot information system, 2:2.....	149
Uppvärmad vindruta.....	150
Eluppvärmd bakruta.....	151

Grupp 85 Inredning

Elmanövrerad förarstol med minnesfunktion.....	152
Elmanövrerad passagerarstol.....	153
Rattuppvärmning.....	154
Eluppvärmda framstolar med fläktar.....	155
Eluppvärmda framstolar utan fläktar.....	156
Eluppvärmt baksäte.....	157
Svankstöd förare.....	158
Svankstöd passagerare.....	159

Grupp 87 Klimatanläggning

Klimatanläggning PTC-element.....	160
Klimatanläggning, 1:2, 4-CYL.....	161
Klimatanläggning, 2:2, 4-CYL.....	162
Klimatanläggning, 1:2, 5-CYL.....	163
Klimatanläggning, 2:2, 5-CYL.....	164
Parkeringsvärmare och tillskottsvärmare.....	165
Parkeringsvärmare, fjärrstart.....	166

Grupp 88 Invändig utrustning

Krocksäkerhetssystem, 1:2.....	167
Krocksäkerhetssystem, 2:2.....	168
Innerbackspegel med automatisk avbländning.....	169
Fjärrmanövrerad garageöppning.....	170
Elfällbara nackskydd.....	171
Solskydd.....	172

Kontaktstycken..... 173

Förgreningspunkter.....207

Ledningsmattornas dragning i bilen

Ledningsmatta bakdörr, vänster.....	227
Ledningsmatta bakdörr, höger.....	227
Matta förardörr.....	228
Matta passagerardörr.....	228
Ledningsmatta dubbla batterier.....	229
Ledningsmatta generator and startmotor, 4-CYL.....	229
Ledningsmatta generator and startmotor, 5-CYL & STOSTA.....	230
Ledningsmatta generator and startmotor, 5-CYL & W/O STOSTA.....	230
Ledningsmatta mittkonsol.....	231
Ledningsmatta tunnel.....	231
Ledningsmatta stötfångare, fram.....	232
Ledningsmatta eluppvärmda spolarmunstycken.....	232
Ledningsmatta stötfångare, bak.....	233
Adapterkablage stötfångare, bak.....	233
Ledningsmatta baklucka.....	234
Adapterkablage eluppvärmd vindruta.....	234
Ledningsmatta WEM.....	235
Ledningsmatta bakaxel, höger.....	235
Ledningsmatta bakaxel, vänster.....	236
Kablage elektrisk servostyrning, 4-CYL.....	236
Ledningsmatta vevaxelsensor, 4-CYL.....	237
Ledningsmatta AWD, 4WD.....	237
Ledningsmatta golv.....	238
Ledningsmatta instrumentbräda.....	239
Ledningsmatta motor, 4-CYL.....	240
Ledningsmatta motor, 5-CYL.....	241
Ledningsmatta tak.....	242
Ledningsmatta motorrum.....	243
Ledningsmatta infotainment.....	244

Komponentbilder.....245

Innehåll

Index.....	303
Komponentlista.....	305

Förklaringar och förkortningar

Grupper

26	=	Kylsystem
27	=	Motorreglage
28	=	Tänd- och reglersystem
32	=	Generator och laddningsregulator
33	=	Startsystem
35	=	Belysning
36	=	Övrig elektrisk utrustning
37	=	Ledningar och säkringar
38	=	Instrumentering
39	=	Övrigt
43	=	Växellåda
55	=	Parkeringsbroms
59	=	Bromssystem
64	=	Styrning
76	=	Stötdämpare
83	=	Dörrar och luckor
84	=	Yttre prydnadsdetaljer mm
85	=	Inredning
87	=	Klimatanläggning
88	=	Invändig utrustning

Beteckningar tändningslås

X	=	Tillbehör (audioläge)
S	=	Spänning vid "nyckel i"
15	=	Kontakten förblir tillkopplad under start
15l	=	Kontakten bryter under start
30	=	Konstant ström från batteri
50	=	Start

Länder/Marknader

A	=	Österrike
AUS	=	Australien
B	=	Belgien
BR	=	Brasilien
CDN	=	Kanada
CH	=	Schweiz
CN	=	Kina
D	=	Tyskland
DK	=	Danmark
E	=	Spanien
EU/OS	=	Marknader utom USA och Kanada
FIN	=	Finland
GB	=	Storbritannien
ISR	=	Israel
J	=	Japan
KOR	=	Korea
N	=	Norge
NL	=	Nederländerna
S	=	Sverige
USA	=	United States of America
WEU	=	Västeuropa

Färger

BK, SB	=	Svart
BN	=	Brun
BU, BL	=	Blå
GN	=	Grön
GY, GR	=	Grå
LGN	=	Ljusgrön
NL	=	Naturell
OG, OR	=	Orange
PK, P	=	Rosa
RD, R	=	Röd
VT, VO	=	Violett
WH, W	=	Vit
YE, Y	=	Gul

Övrigt

2WD	=	2-hjulsdrift
4WD	=	4-hjulsdrift
4-CYL, I4	=	4-Cylindrig motor
5-CYL, I5	=	5-Cylindrig motor
6-CYL, I6	=	6-cylindrig motor
ACC	=	Adaptiv konstantfarthållare
ACTGR	=	Aktivt grillspjäll
ADIM	=	Innerbackspegel, automatisk avbländning
ALARM	=	Larm
AMBL	=	Ambilight
AMBT	=	Omgivningstemperaturgivare
ANC	=	Aktiv bullerdämpning
Ag	=	Silver
Au	=	Guld
AUD	=	Audioförstärkarmodul
AUDP	=	"Premium Sound" audio-högtalarsystem
AUTO	=	Automatisk växellåda
AWF21	=	AWF21 växellåda, fyrhjulsdraft
AWF22	=	AWF22 växellåda, framhjulsdraft
BLIS	=	Varningssystem döda vinkeln
CAN	=	CAN-kommunikation
CITYS	=	City safety
D	=	Dieselmotor
DAB	=	DAB-radiosystem
DMTL	=	Diagnostikmodul tankläckage
DSRC	=	Dedicerad korthållskommunikation, endast Japan
ECC	=	Elektronisk klimatanläggning
EHPAS	=	Elhydraulisk servostyrning
ELCHLOC	=	Elmanövrerat barnsäkerhetslås, bakdörrar
ELHEAT	=	Elektrisk motorvärmare, endast hybrid
EP	=	Ingångsprestanda
EPAS	=	Elektrisk servostyrning (EPAS)
EPB	=	Elektrisk parkeringsbroms
ETA	=	Gasspjällsenhet
EXC	=	Exklusive
EXEC	=	Executive edition
FANH	=	Fan high performance
FOUR-C	=	Continuous Controlled Chassi (Four-C)
GDL	=	Bi-Xenon-strålkastare

Förklaringar och förkortningar

GPADD	= Ratt med växlingspaddlar
HALO	= Halogenstrålkastare
HALOADJ	= Halogenstrålkastare med ljuslängdsreglering
HATCH	= Taklucka
HEAT	= Bränsle driven värmare
HEATNOZZ	= Uppvärmda spolarmunstycken
HEATSTEER	= Rattuppvärmning
HP	= Höga prestanda
HS	= Höghastighetsdatanät
HUS	= Fuktighetsgivare
IAM	= IAM infotainmentsystem
IHU	= IHU infotainmentsystem
IMS	= Kupérelsegivare
KLESS	= Nyckellös med passiv upplåsning och start, personal security communicator
LH	= Vänster sida
LHD	= Vänsterstyrd
LIN	= LIN-kommunikation
LP	= Låga prestanda
MAN	= Manuell växellåda
MCAM	= Ytterbackspegelkamera
MS	= Mellanhastighetsdatanät
OILLEV	= Motoroljenivågivare
OWS	= Passagerarviktsgivare (OWS)
P	= Bensinmotor
PAC	= Parkeringskamera bak
PDC	= Parkeringsassistans
PEM	= Pumpelektronikmodul
PHEAT	= Parkeringsvärmare
POT	= Självöppnande baklucka
PUDLGT	= Markbelysning
RAINS	= Regnsensor
RH	= Höger sida
RHD	= Högerstyrd
RSHEAT	= Värme baksäte
RTI	= Vägtrafikinformationssystem
SCR	= Skärmad
SD	= SDARS- eller DAB-radio
SDARS	= Digital satellitradiomottagare
SRS	= Krocksäkerhetssystem (krockkudde)
STOSTA	= Start/stopp
T	= TURBO
TELE	= Telefon
TEOP	= Växellåda elektrisk oljepump
TRAILER	= Släpvagnsmodul
TS	= TV, SDARS eller DAB
VICS	= Med fordonsinformations- och kommunikationssystem
VOC	= Telematiksystem, Volvo On Call (VOC)
WP	= Parkeringsvärmarens kylarvattenpump

Så här använder du elschema 1:2

Nedanstående beskrivningar gäller generellt för alla kopplingsschemaböcker, men alla delar behöver inte nödvändigtvis återfinnas i denna bok.

A. Komponentbeteckning

Varje komponent har en komponentbeteckning som består av två delar.

Den första delen är ett typnummer, vilket beskriver typen av komponent som avses, t.ex. 3/xx.

Den andra delen i beteckningen är ett löpnummer t.ex. x/2.

Sammantaget ger detta en komponentbeteckning t.ex. 3/2.

I slutet av boken finns en komponentförteckning, där man med hjälp av komponentbeteckningen kan utläsa komponentens namn t.ex. 3/2 = omkopplare ljus.

Förteckning över typnummer

Listan visar vilken typ av komponent som respektive typnummer avser, t.ex. 3/x = elkopplare, 6/x = elmotor etc.

1	Batteri
2	Relä
3	Elkopplare
4	Styrenhet
5	Kombinationsinstrument
6	Elmotor
7	Givare
8	Ställdon
9	Värmeelement
10	Lampa
11	Säkring
15	Fördelningsskena/Elcentral
16	Audio
17	Service/diagnos
18	Kontaktrulle
19	Mätare
20	Tändningskomponent/shunt
27	Optik
31	Stomanslutning
73	Förgreningspunkt
74	Kontaktstycke

Systemen visas i ej aktivt tillstånd, d.v.s. vid "nyckel ur" samt när dörrar, baklucka och motorhuv är stängda.

B. Förgreningspunkter

På elschemasidorna finns numrerade förgreningspunkter t.ex. 73/5035.

Denna handbok innehåller ett avsnitt med en lista över förgreningspunkter. I den listan visas alla komponenter som är anslutna till respektive förgreningspunkt.

I avsnittet "Ledningsmattornas dragning i bilen" visas var förgreningspunkterna är placerade.

C. Kontaktstycken

Kontaktstycken utgör en övergång mellan två ledningsmattor, och de finns beskrivna i kapitlet "Kontaktstycken".

D. Eldistribution

Funktionen för säkringar och reläer visas i avsnittet "Strömförsörjning".

E. Datakommunikation

Dagens bilar innehåller CAN-, LIN- och MOST-nätverk som överför information. Anslutningar till dessa nätverk visas inte helt och fullt i respektive kopplingsschema. Fullständig information om CAN-, LIN- och MOST-kommunikation finns i avsnittet "Styrenheter".

F. Förkortningar

Ett antal olika förkortningar används i denna handbok. De förklaras i avsnittet "Förkortningar".



G. Komponentplacering

I slutet av boken finns ett avsnitt där komponenternas utseende och placering beskrivs i numerisk ordning.

Se upp!

Den elektriska matningen på följande sidor gäller för bilar utan stopp/start-funktionen. För att se korrekt matning för bilar med stopp/start-funktion, se [Strömförsörjning med stopp/start-funktion](#)

Så här använder du elschema 2:2

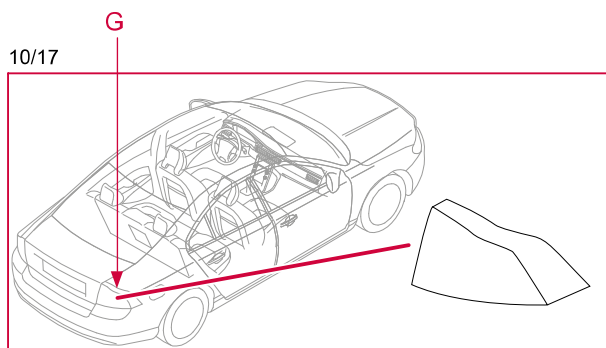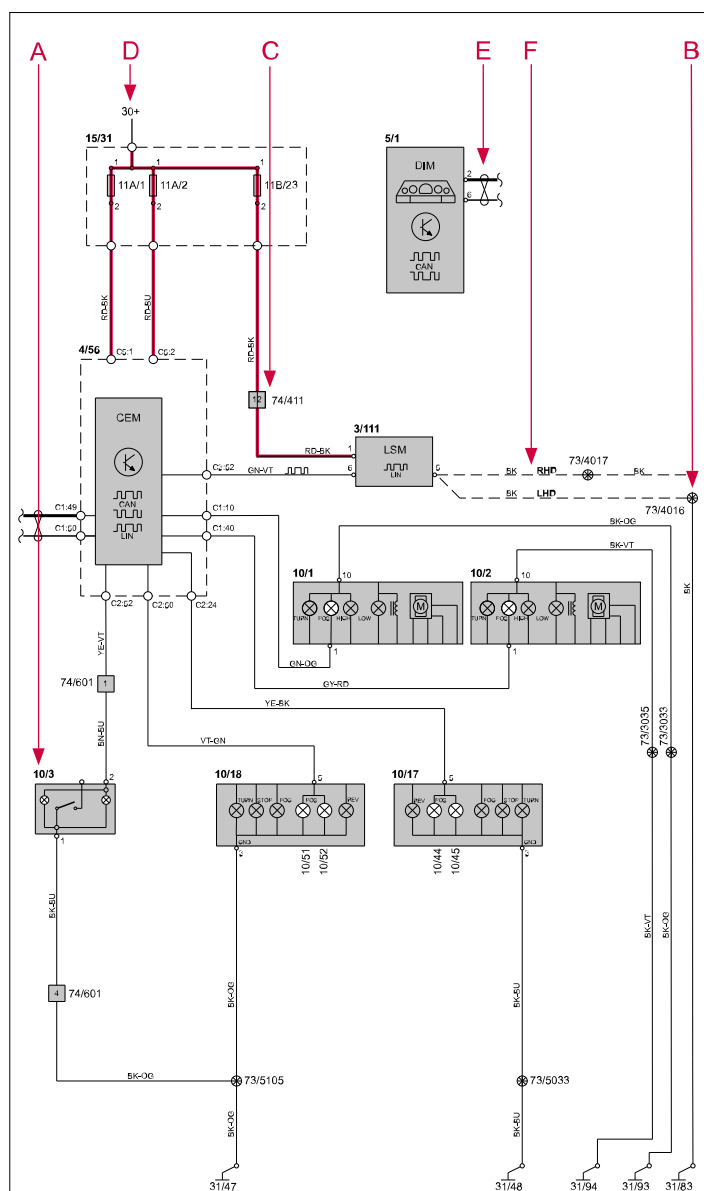


Teckenförklaring

- = Systemspänning
- = Stomanslutning via ledning
- = Stomanslutning i komponent/chassi
- = Skärmad ledning
- = Förgreningspunkt
- = Tvinnade ledare
- = Elektrisk förbindning
- = Variant
- = CAN-kommunikation
- = CAN hög datasignal (CAN H)
- = CAN låg datasignal (CAN L)
- = LIN-kommunikation
- = LIN-kommunikation
- = DIN-kabel, koaxialkabel etc.
- = Datakommunikation
- = CAN-kommunikation
- = MOST-kommunikation
- = MOST-kommunikation
- = Förbindning elcentral
- = Vidare anslutning till...
- = Kontaktstykke mellan ledningsmattor
- = Kontaktstykke förbundet i komponent

G029147


Eldistribution

Översikt utan start-/stoppfunktion

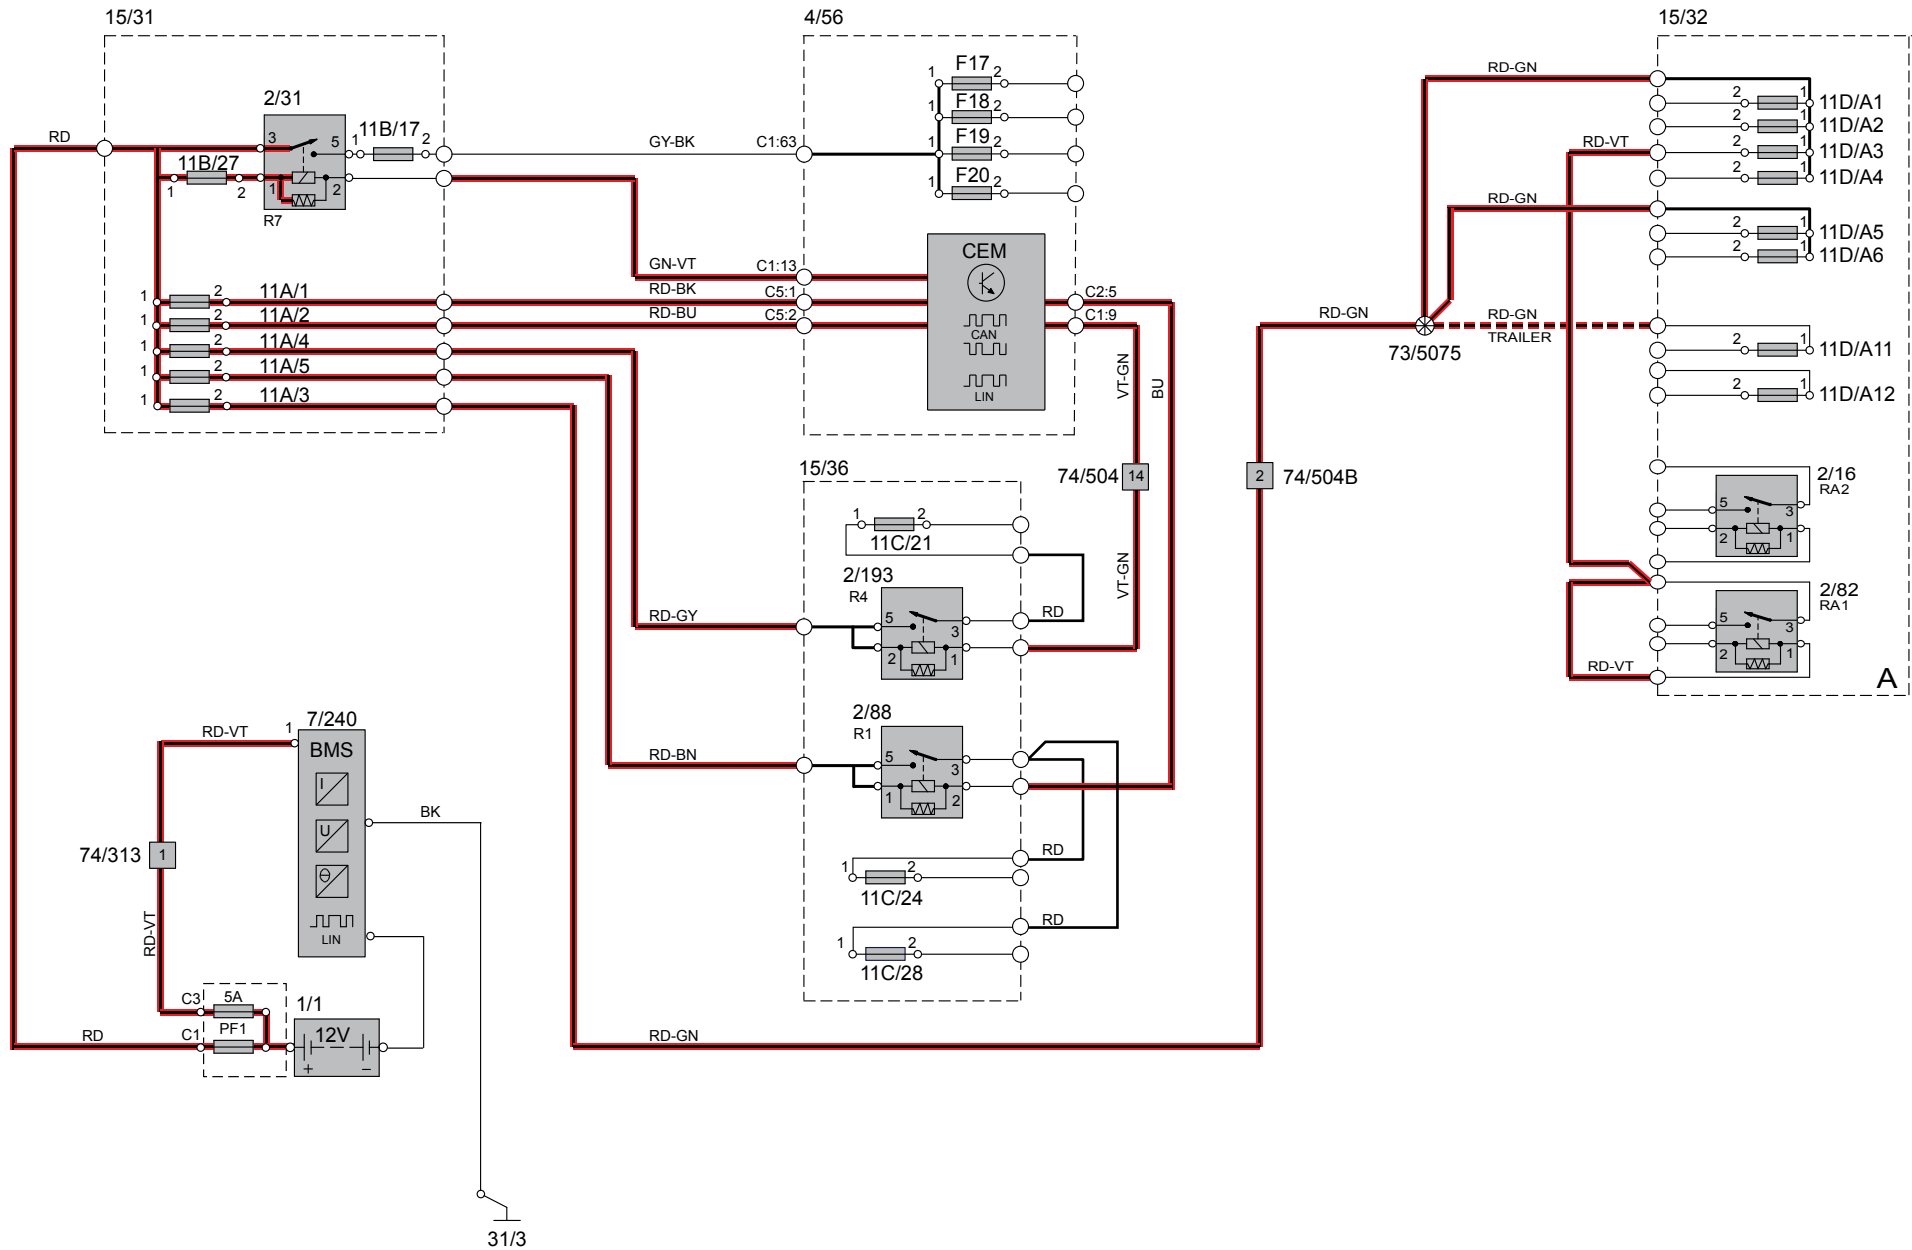


Eldistribution

Översikt med start-/stoppfunktion

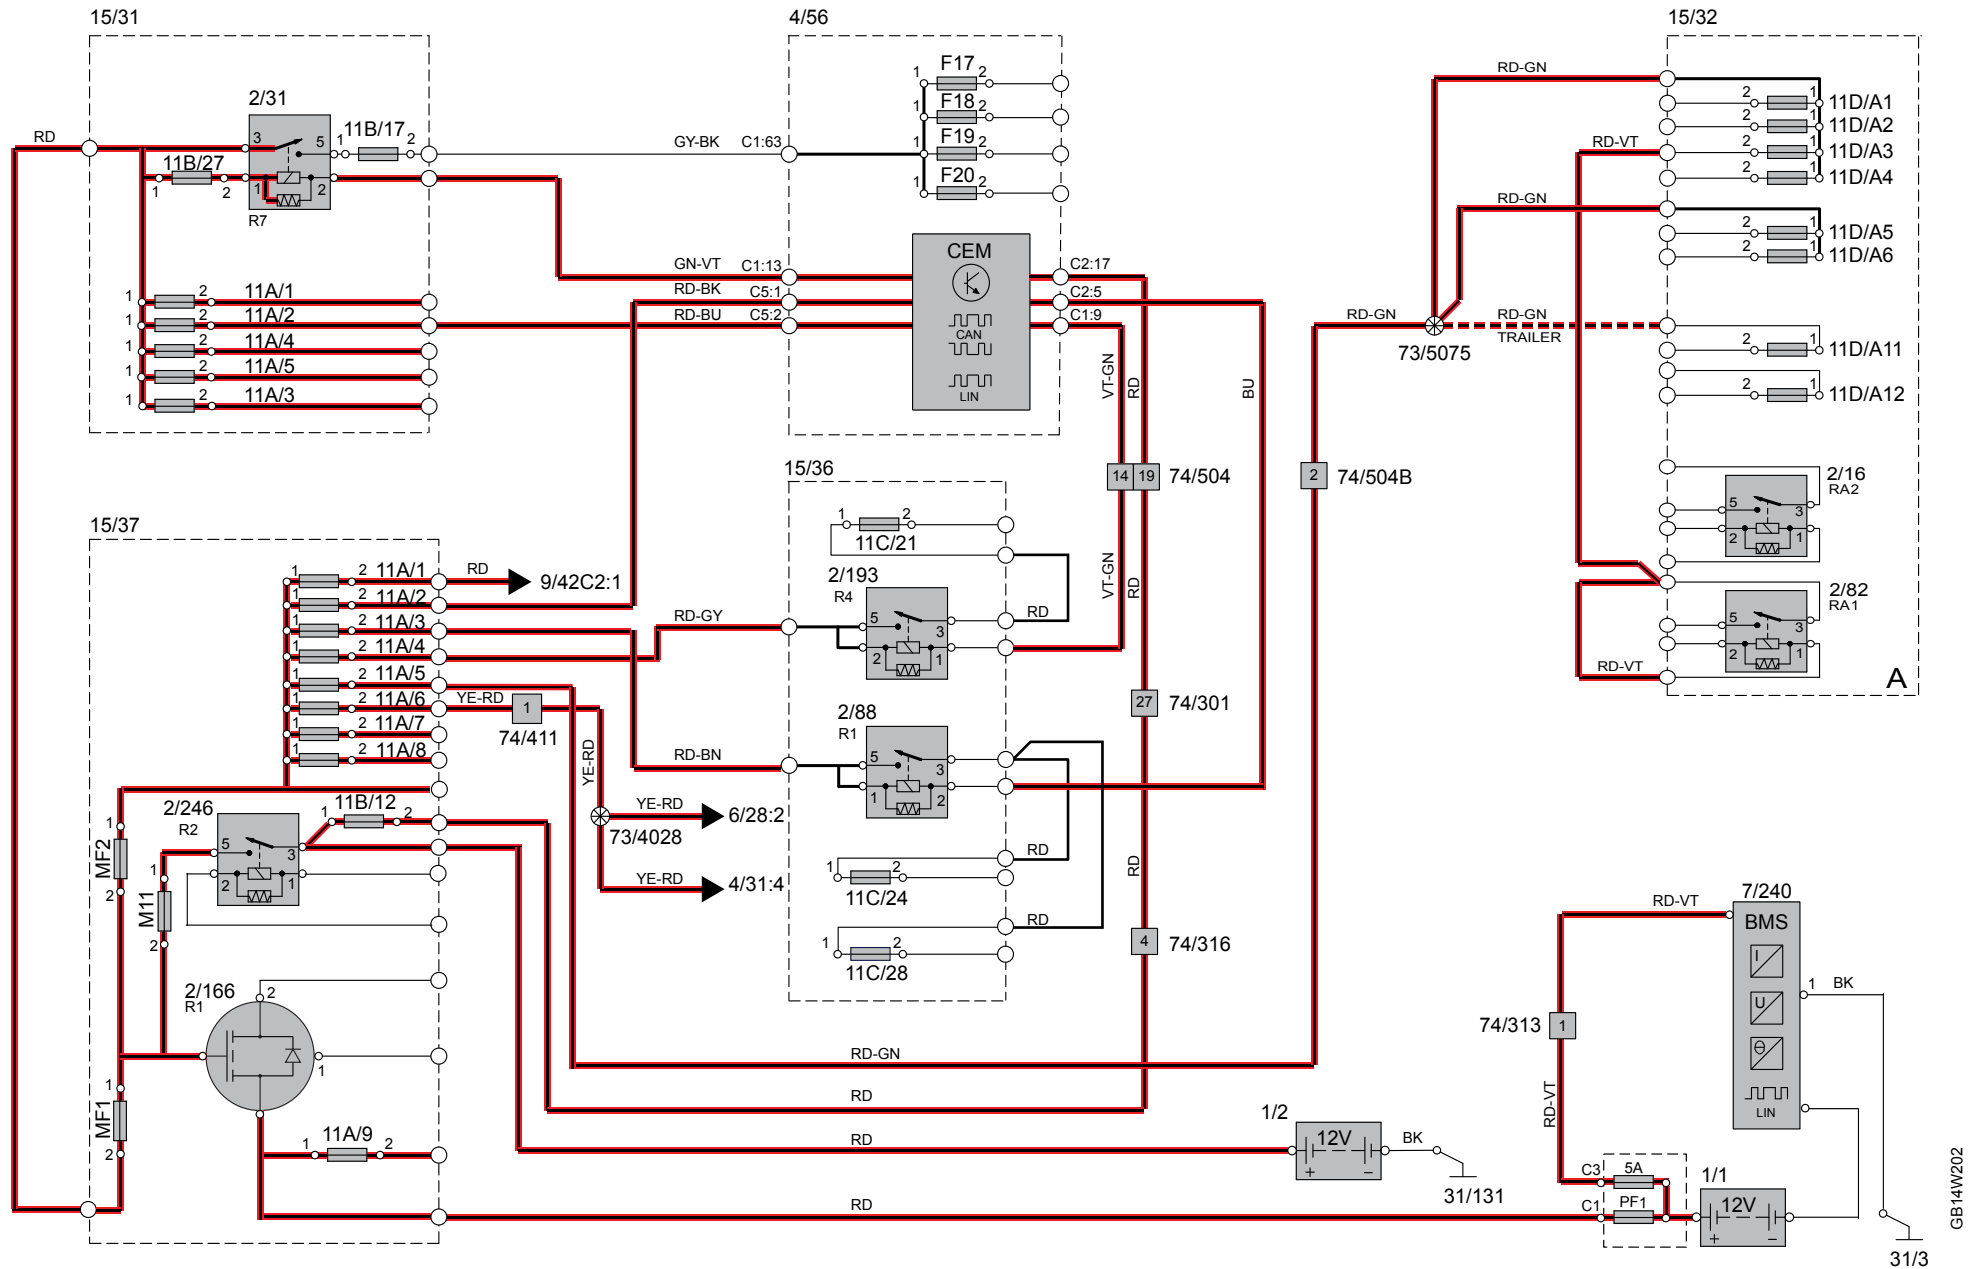


GB14W202


Översikt Elcentral i motorrum

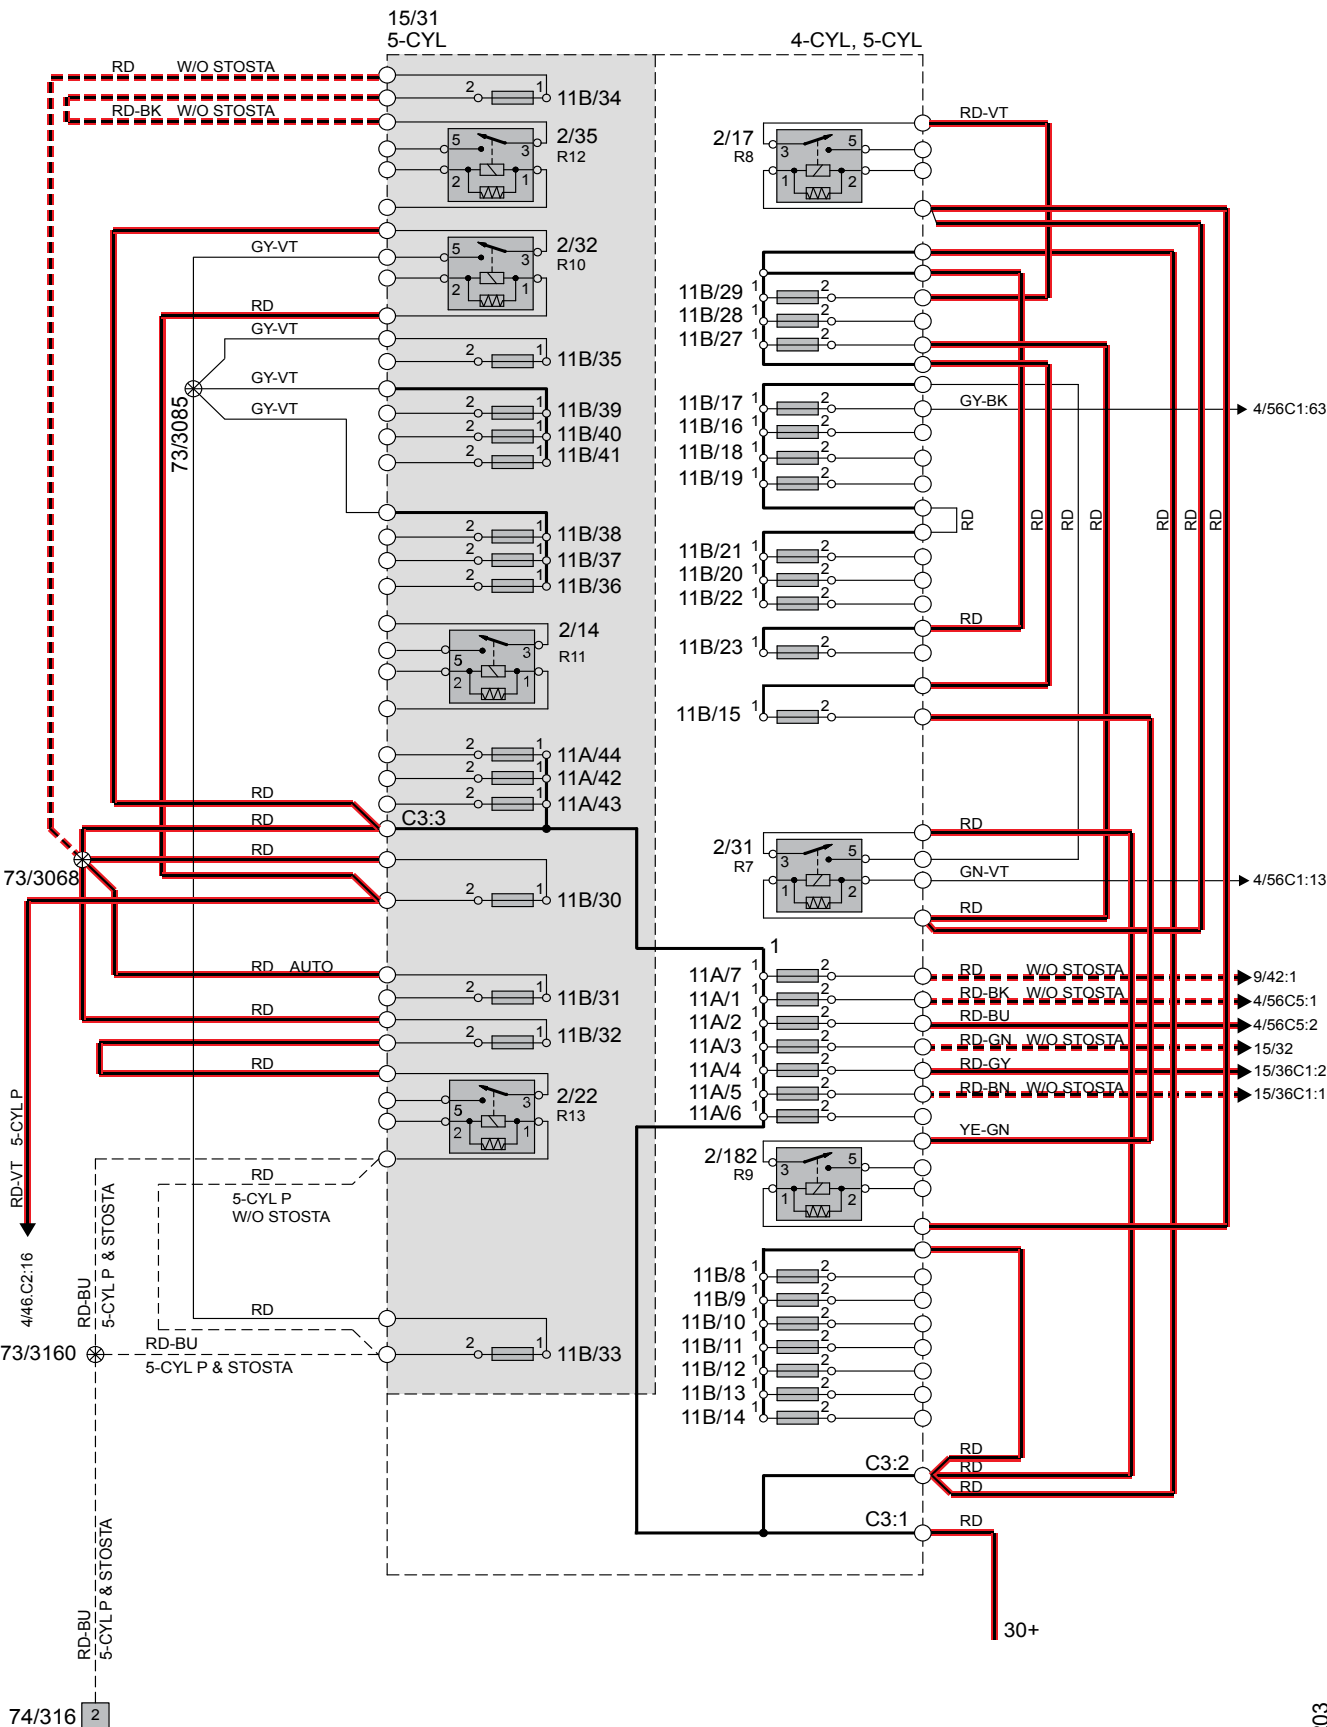


Översikt Elcentral i motorrum, 4-CYL

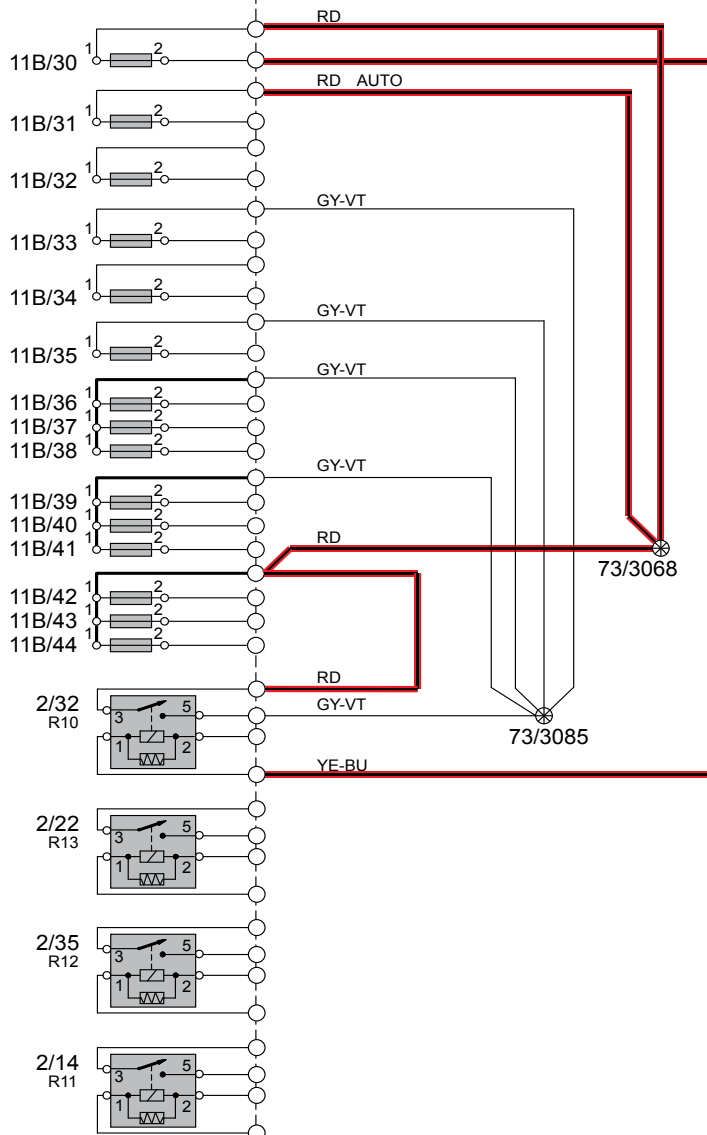

Översikt Elcentral i kupé

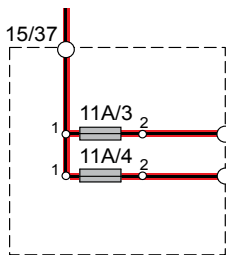


Översikt, elcentral i bagageutrymmet

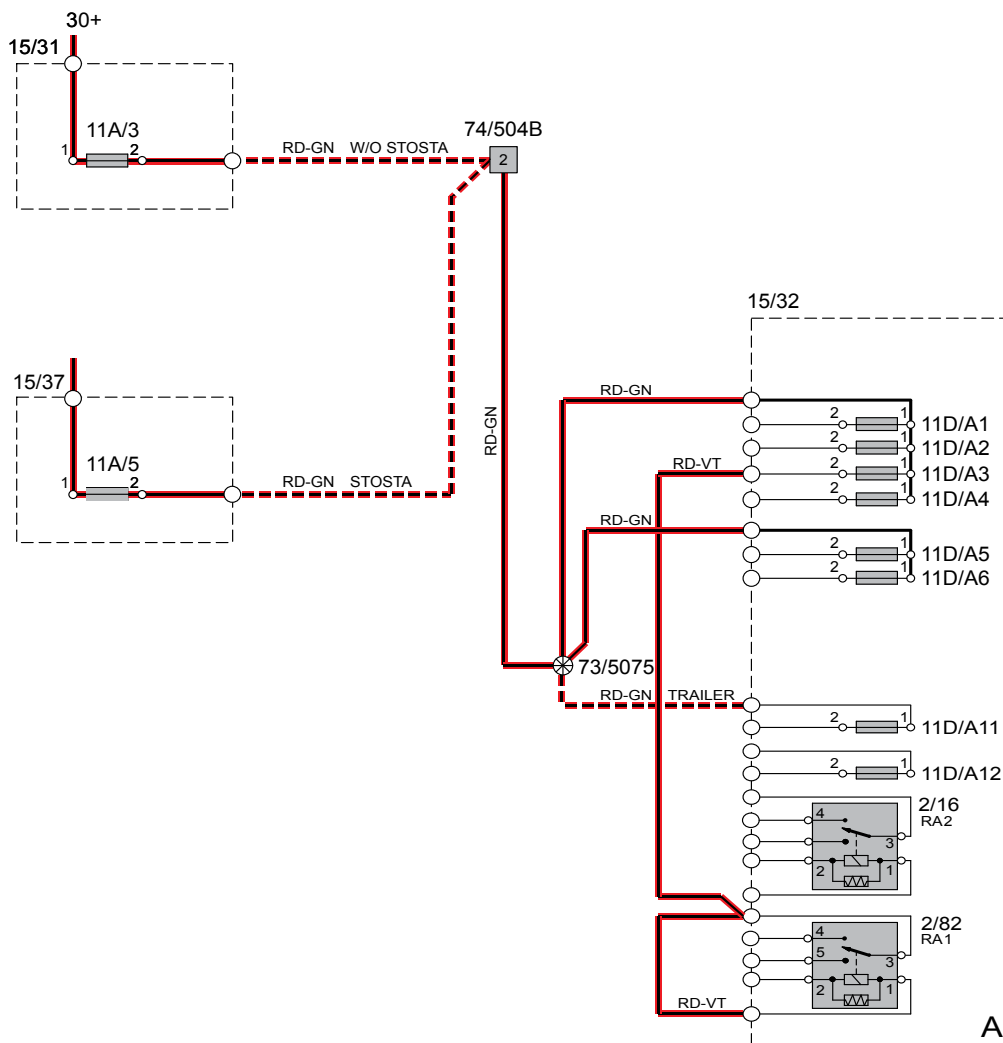

Säkringar

Elcentral motorrum F1 - F3

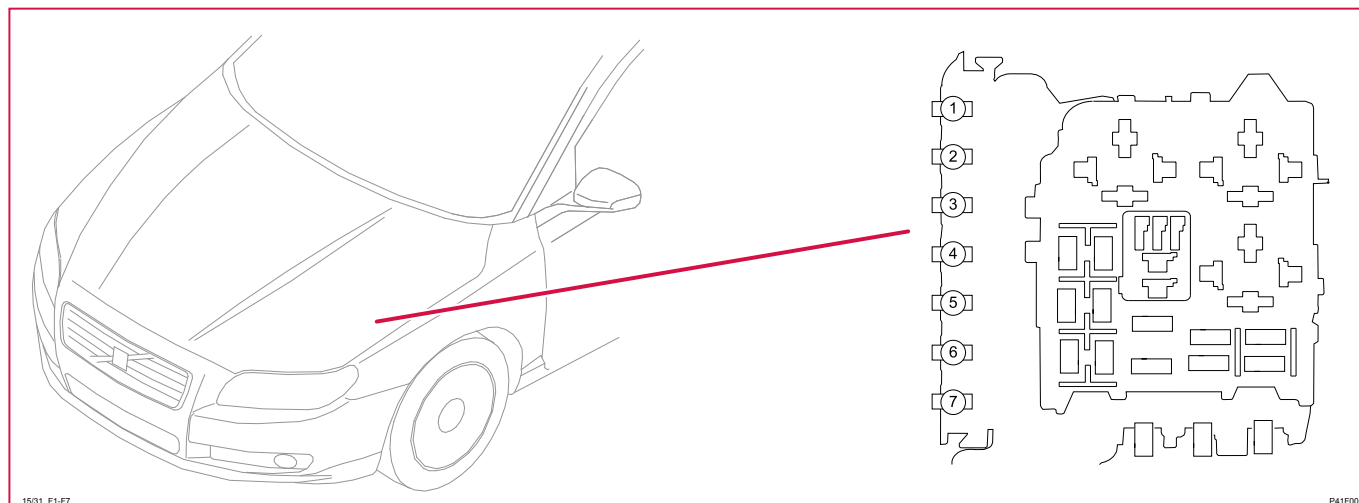


15/31 Elcentral motorrum

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
F1	11A/1	4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM), W/O STOSTA 10/2 Lamphus fram höger, W/O STOSTA 10/17 Lamphus bak höger, W/O STOSTA 10/18 Lamphus bak vänster, W/O STOSTA F7 Säkring, [4/56], W/O STOSTA F9-F10 Säkringar, [4/56], W/O STOSTA F21 Säkring, [4/56], W/O STOSTA F23 Säkring, [4/56], W/O STOSTA	- 4/56 4/56 4/56 - Relä i CEM - -	50
F2	11A/2	4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM) F1-F6 Säkringar, [4/56] F8 Säkring, [4/56] F11-F12 Säkringar, [4/56] F13-F16 Säkringar, [4/56] F22 Säkring, [4/56] F24 Säkring, [4/56] 10/1 Lamphus fram vänster 10/11 Positionsljus, främre vänster 10/12 Positionsljus, främre höger	- Relä i CEM Relä i CEM Relä i CEM - - - - - -	50
F3	11A/3	11D/A1-4 Säkringar i elcentral bagageutrymme, [15/32] W/O STOSTA 11D/A5-6 Säkringar i elcentral bagageutrymme, [15/32] W/O STOSTA 11D/A11 Säkring i elcentral bagageutrymme, [15/32] W/O STOSTA & TRAILER	- - -	60
Fortsätter				

Säkringar

Elcentral motorrum F4 - F7

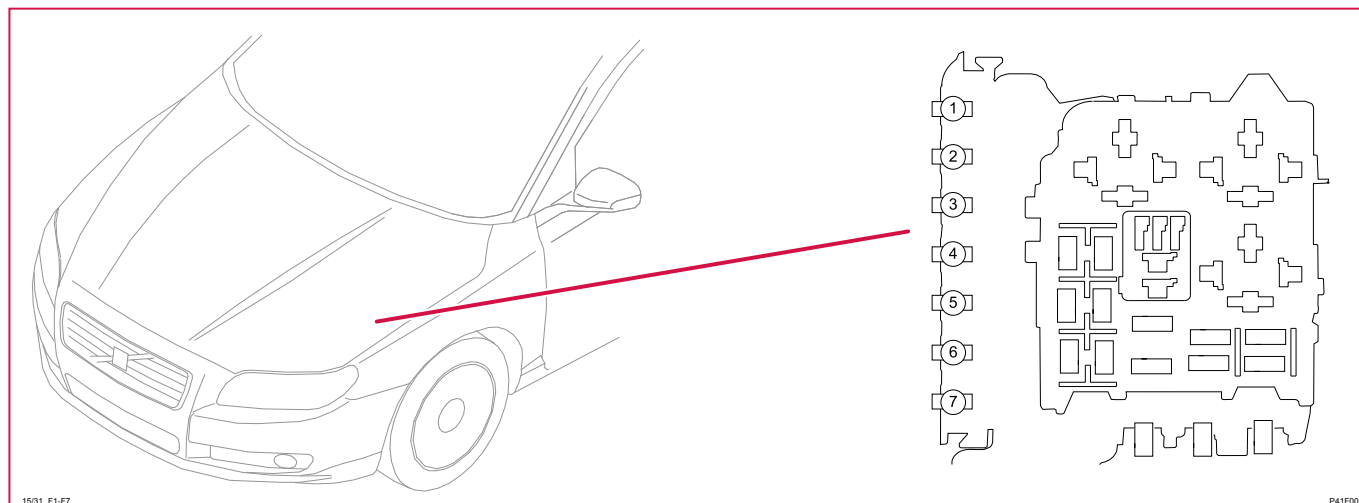


15/31 Elcentral motorrum

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
F4	11A/4	2/193 Relä komfortfunktioner, [15/36] 11C/1-15 Huvudsäkringar i säkringsbox motorrum (15/31), [15/36] 11C/21-22 Säkringar i elcentral kupé, [15/36]	- - 2/193	60
F5	11A/5	2/88 Relä 15-matning bak, [15/36], W/O STOSTA 11C/23-25 Säkringar i elcentral kupé, W/O STOSTA 11C/26-30 Säkringar i elcentral kupé, W/O STOSTA	- 2/88 2/88	60
F6	11A/6	- -	-	-
F7	11A/7	9/42 PTC-element, W/O STOSTA	-	100
Fortsätter				

Säkringar

Elcentral motorrum F8 - F20

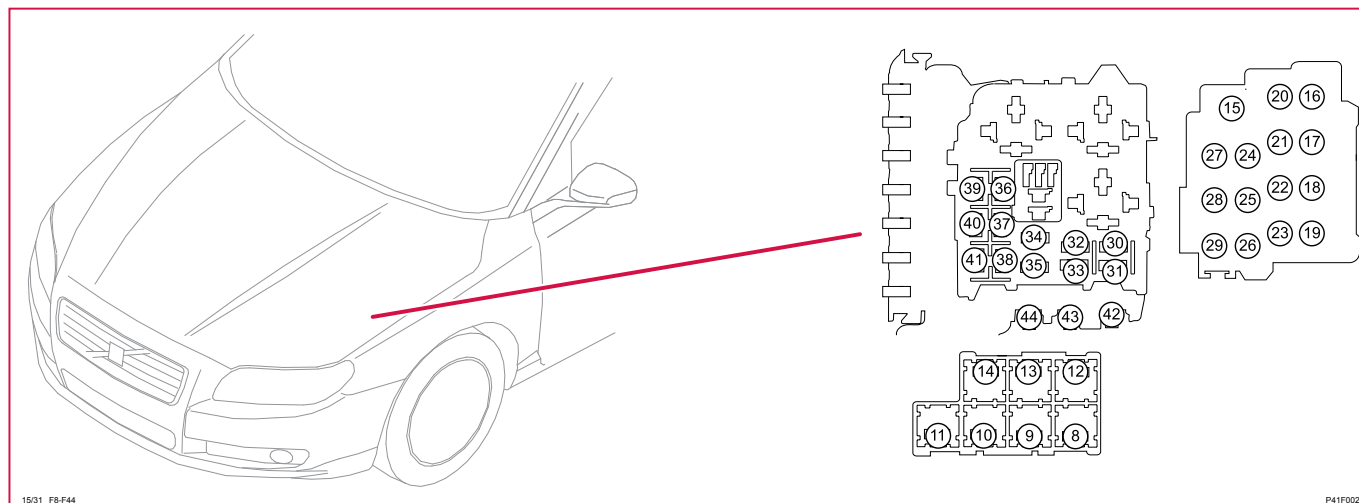


15/31 Elcentral motorrum

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
F8	11B/8	9/7 Eluppvärmd vindruta, W/O STOSTA	2/81B	40
F9	11B/9	6/1 Styrenhet vindrutetorkare (WMM)	-	30
F10	11B/10	4/7 Styrenhet tillsatsvärmare (CPM), HEAT	-	25
		4/106 Styrenhet parkeringsvärmare fjärrstart, HEAT	-	
F11	11B/11	4/31 Fläktstyrenhet, kupé, W/O STOSTA	-	40
		6/28 Motor kupéfläkt, W/O STOSTA	-	
F12	11B/12	2/81B Relä, uppvärmd vindruta, förarsidan, [15/46], W/O STOSTA	2/81A	40
		9/7 Eluppvärmd vindruta, W/O STOSTA	2/81A	
F13	11B/13	4/16 Styrenhet bromssystem (BCM)	-	40
F14	11B/14	4/16 Styrenhet bromssystem (BCM)	-	20
F15	11B/15	6/104 Spolarmotor strålkastare högttryck	2/182	20
F16	11B/16	10/1 Lamphus fram vänster	-	10
		10/2 Lamphus fram höger	-	
F17	11B/17	4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)	-	20
		F17-F20 Säkringar, [4/56]	-	
F18	11B/18	4/16 Styrenhet bromssystem (BCM)	-	5
F19	11B/19	4/99 Elektrisk styrservoenhet	-	5
		6/163 Elektrisk styrservoenhet (PSCM), EPAS	-	
		6/164 Elektrisk styrservoenhet (PSCM), EHPAS	-	
F20	11B/20	4/9 Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	-	10
		4/28 Styrenhet transmission (TCM)	-	
		4/46 Styrenhet motor (ECM)	-	
Fortsätter				

Säkringar

Elcentral motorrum F21 - F35

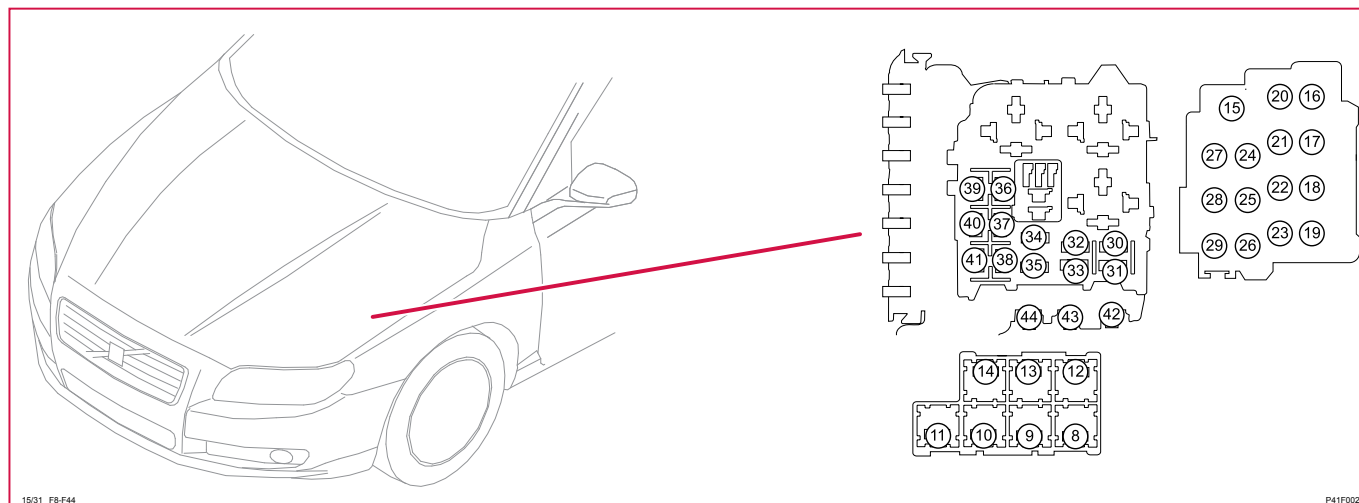


15/31 Elcentral motorrum

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
F21	11B/21	9/58 Uppvärmd vindruta spolarmunstycken, HEATNOZZ	-	10
F22	11B/22	- -	-	-
F23	11B/23	3/111 Styrenhet ljusomkopplare (LSM)	-	5
F24	11B/24	- -	-	-
F25	11B/25	- -	-	-
F26	11B/26	- -	-	-
F27	11B/27	2/17 Relä signalhorn, [15/31] 2/31 Relä 15-matning, [15/31] 2/182 Relä spolarmotor strålkastare, [15/46]	- - -	5
F28	11B/28	2/64 Relä extraljus 10/65 Extraljus fram höger 10/69 Extraljus fram vänster	- 2/64 2/64	20
F29	11B/29	16/10 Signalhorn, höger 16/11 Signalhorn, vänster	2/17 2/17	15
F30	11B/30	2/32 Huvudrelä motorstyrsystem, [15/31], 4-CYL 4/46 Styrenhet motor (ECM), 4-CYL	- 2/32	5
F30	11B/30	2/32 Huvudrelä motorstyrsystem, [15/31], 5-CYL 4/46 Styrenhet motor (ECM), 5-CYL	- 2/32	10
F31	11B/31	4/28 Styrenhet transmission (TCM), AUTO	-	15
F32	11B/32	8/3 Magnetkoppling klimatanläggning, 5-CYL P	2/22	15
F33	11B/33	2/246 Relä, sekundärbatteri, [15/37], 4-CYL 2/22 Relä klimatanläggning, [15/31], 5-CYL P 2/246 Relä, sekundärbatteri, [15/37], 5-CYL & STOSTA	- - -	5
F34	11B/34	6/25 Startmotor, 5-CYL P W/O STOSTA	2/35	30
F35	11B/35	4/46 Styrenhet motor (ECM), 4-CYL 20/3-7 Tändstift med tändspolar, 5-CYL	- -	20
Fortsätter				

Säkringar

Elcentral motorrum F36 - F38

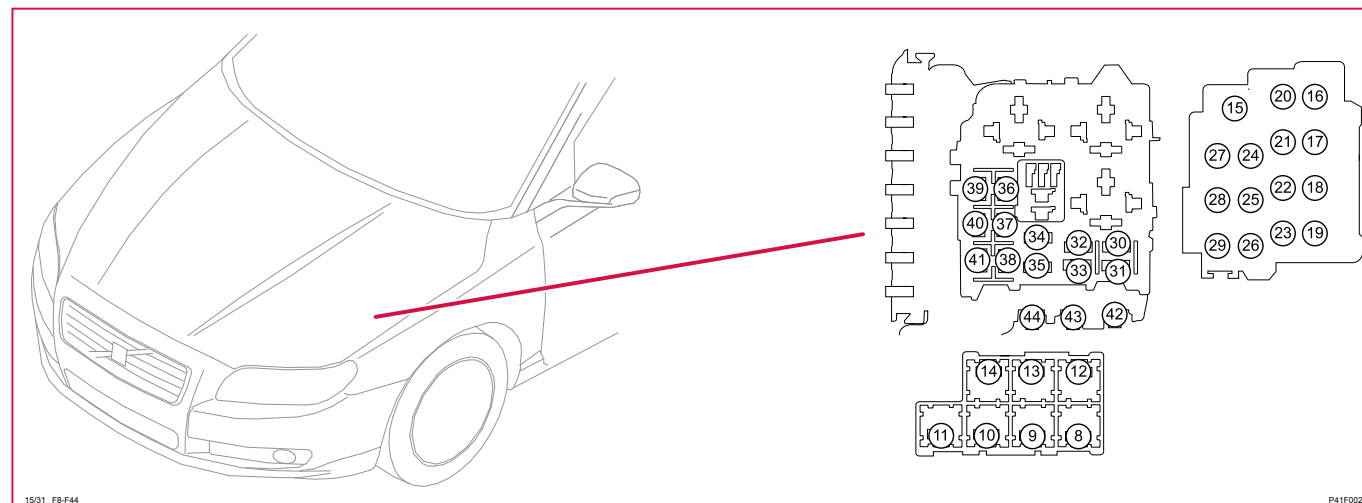


15/31 Elcentral motorrum

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
F36	11B/36	4/46 Styrenhet motor (ECM), 5-CYL	-	10
F36	11B/36	4/46 Styrenhet motor (ECM), 4-CYL	-	20
F37	11B/37	7/17 Luftmassmätare (MAF), 4-CYL	-	10
		8/18 EVAP-ventil, 4-CYL	-	
		8/166 Elektrisk termostat, motorkylsystem, 4-CYL	-	
F37	11B/37	4/46 Styrenhet motor (ECM), 5-CYL	-	15
		8/6-10 Insprutningsventil, 5-CYL	-	
F38	11B/38	7/17 Luftmassmätare (MAF), 5-CYL	-	10
		7/35 Givare oljenivå, 5-CYL	-	
		8/3 Magnetkoppling klimatanläggning, 5-CYL	-	
		8/28 Turboreglerventil, 5-CYL	-	
		8/81 Omställningsventil, kamaxel avgas, 5-CYL	-	
		8/117 Solenoid variabel ventiltid, insugssida, 5-CYL	-	
F38	11B/38	7/82 Bakre lambdasond, bank 1, 4-CYL	-	15
		8/117 Solenoid variabel ventiltid, insugssida, 5-CYL	-	
		8/118 Solenoid variabel ventiltid, avgassida, 4-CYL	-	
		8/159 Bypass ventil, 4-CYL	-	
		8/180 Motoroljepump solenoid, 4-CYL	-	
		8/200 Vakuumpregulator, turbo wastegatereglering, 4-CYL	-	
Fortsätter				

Säkringar


Elcentral motorrum F39 - F44

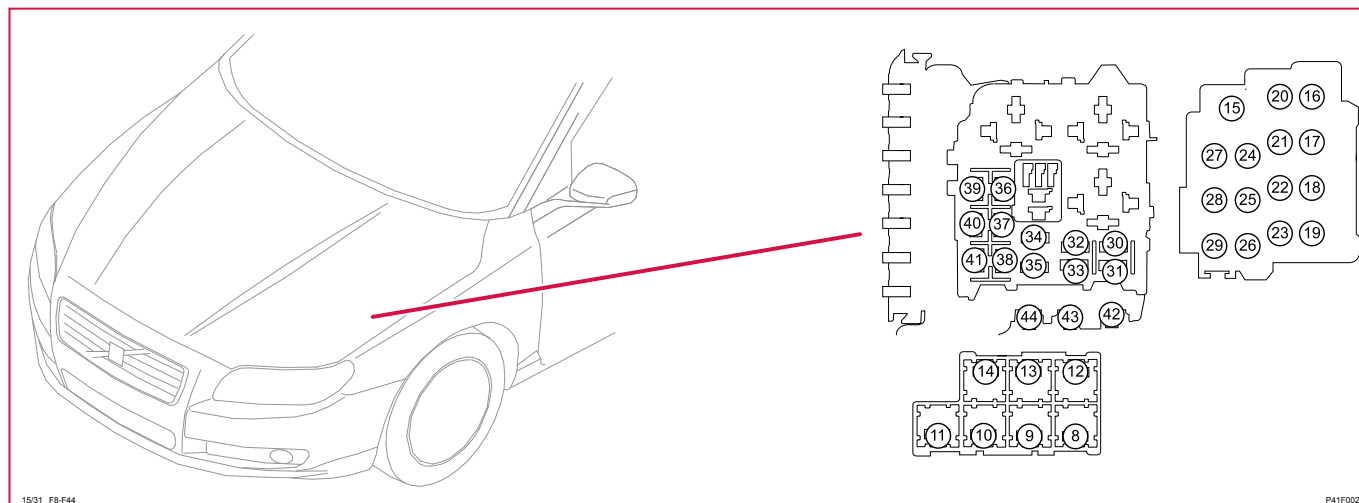

15/31 Elcentral motorrum

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
F39	11B/39	7/15 Främre lambdasond, 4-CYL 7/104 Bakre lambdasond, 4-CYL 7/15 Främre lambdasond, 5-CYL 7/215 Bakre lambdasond, 5-CYL 8/18 EVAP-ventil, 5-CYL	- - - - -	15
F40	11B/40	2/14 Relä, dieselfiltervärmare, [15/31], 5-CYL P & WP 6/73 Kylvätskepump, 5-CYL & WP 6/179 Elektrisk oljepump, 5-CYL & TEOP & WP 9/32 PTC-resistor vevhusventilation, 5-CYL	- 2/14 - -	10
F40	11B/40	20/3-6 Tändstift med tändspolar, 4-CYL	-	15
F41	11B/41	6/67 Pump bränsleläckagekontroll, 5-CYL P & DMTL	-	5
F41	11B/41	6/67 Pump bränsleläckagekontroll, 4-CYL P & DMTL 8/3 Magnetkoppling klimatanläggning, 4-CYL	- -	7.5
F42	11B/42	6/113 Kylvattenpump, 4-CYL	-	50
F43	11B/43	4/71 Styrenhet elkylläkt, 5-CYL, (4-CYL P EXC FANH)	-	60
F43	11B/43	4/71 Styrenhet elkylläkt, 4-CYL P & FANH	-	80
F44	11B/44	6/163 Elektrisk styrservoenhet (PSCM), EPAS 6/164 Elektrisk styrservoenhet (PSCM), EHPAS	- -	100

Säkringar
Central elektronikstyrenhet (CEM) F1 - F5

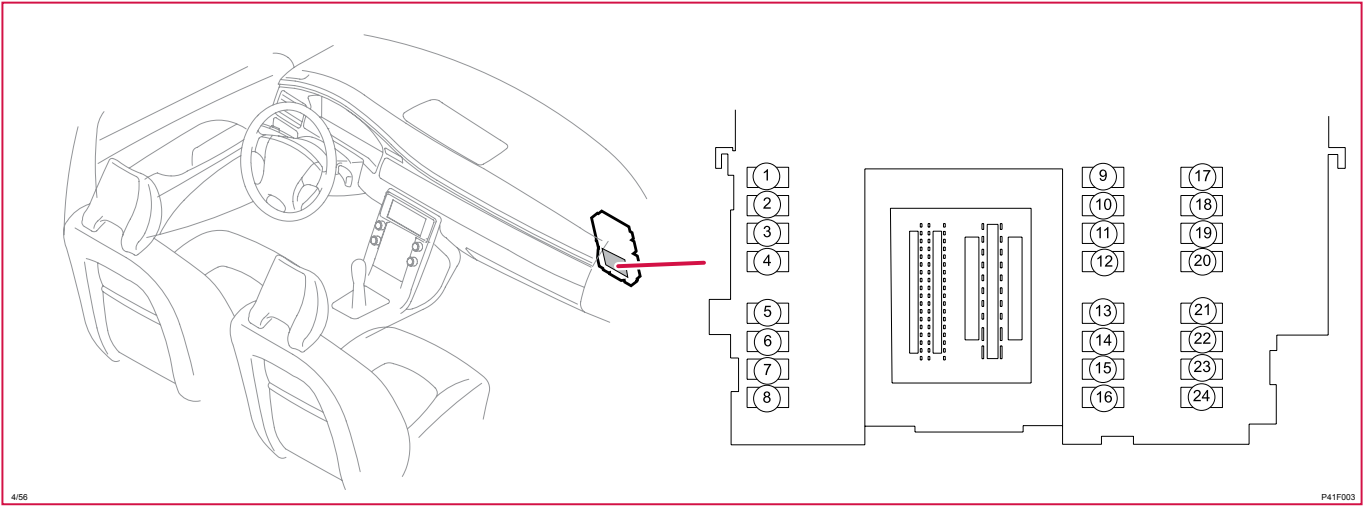


4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Nr	Säkringsfunktion		via	A
F1	-	-	-	-
F2	-	-	-	-
F3	3/26	Manöverenhet, elmanövrerat förarsäte	-	7,5
	3/27	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol	-	
	3/176	Omkopplare, elektriska fönsterhissar, förardörr	-	
	4/52	Styrenhet framstol (PSM)	-	
	10/29	Handskfacksbelysning	-	
	10/97	Instegsbelysning, främre vänster	-	
	10/102	Instegsbelysning, främre höger	-	
	10/127	Lampa, bagageutrymme, vänster	-	
	17/45	Uttag alkolås	-	
	26/8	Laddningsvagga alkolås	-	
F4	5/1	Kombinationsinstrument (DIM)	-	5
F5	4/80	Styrenhet främre övervakning (FSM), ACC	-	10
	7/203	Framåtriktad radar (FLR), ACC	-	
Fortsätter				

Säkringar

Central elektronikstyrenhet (CEM) F6 - F13

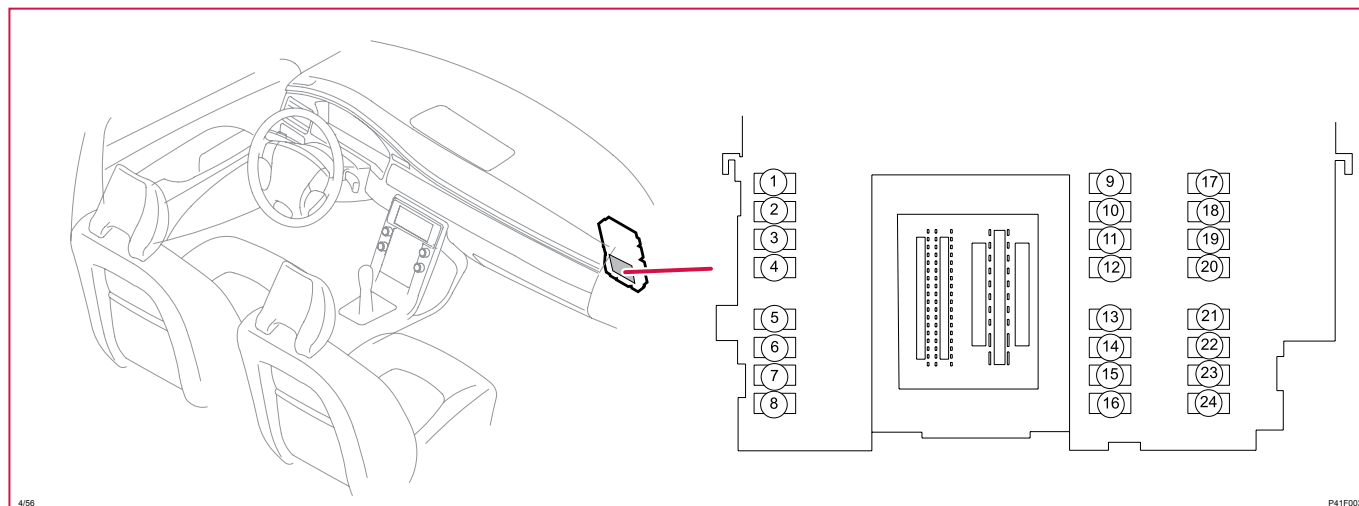


4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Nr	Säkringsfunktion	via	A
F6	7/149 Regnsensor (RSM), RAINS	-	7,5
	10/22 Taklampa	-	
	10/114 Lampa makeupspegel, vänster solskydd	-	
	10/115 Lampa makeupspegel, höger solskydd	-	
	10/150A Läslampa, bakre	-	
F7	3/130 Rattstyrenhet (SWM)	-	7,5
	3/133 Rattknappar vänster (SWSL)	3/130	
	3/134 Rattknappar höger (SWSR)	3/130	
F8	6/37 Låsmotor tanklucka	-	10
F9	4/148 Styrenhet rattuppvärmning (HSWM), STEERHEAT	-	15
F10	2/81A Relä, uppvärmd vindruta, passagerarsidan, [15/46]	-	15
F11	6/8 Centrallåsmotor, bagageutrymme	-	10
F12	6/141 Motor, fällbart nackstöd, vänster	-	10
	6/142 Motor, fällbart nackstöd, höger	-	
	8/59 Solenoid nackstöd, bakre vänster	-	
	8/60 Solenoid nackstöd, bakre höger	-	
F13	4/83 Styrenhet bränslepump, PEM	Relä i CEM	20
Fortsätter			

Säkringar


Central elektronikstyrenhet (CEM) F14 - F24

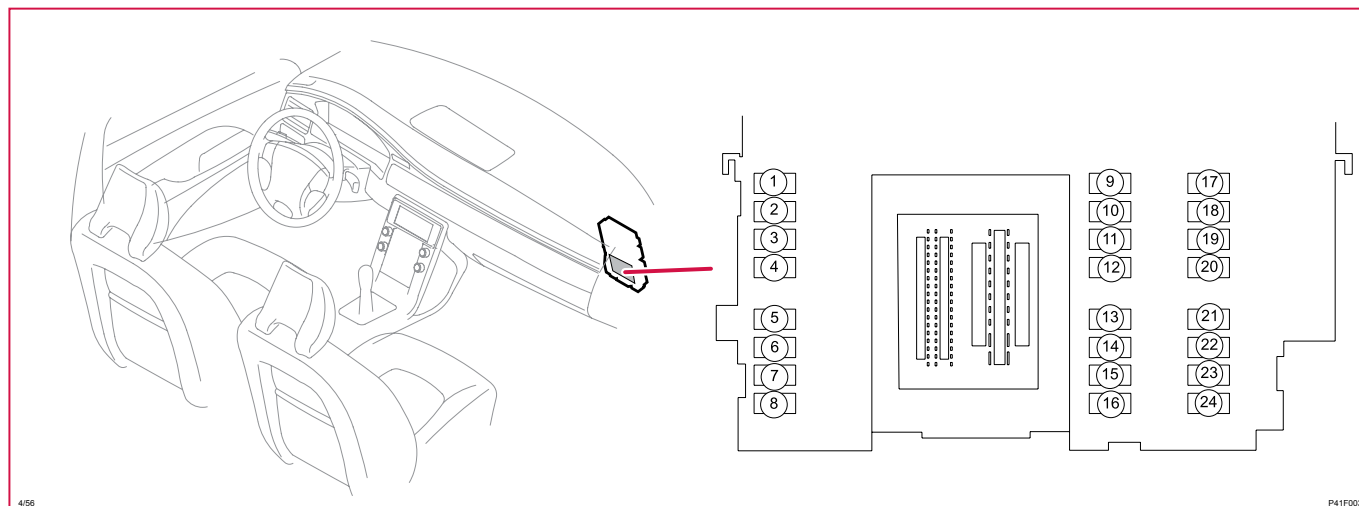

4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Nr	Säkringsfunktion	via	A
F14	3/112 Styrenhet klimatanläggning (CCM) 4/119 Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE) 4/119.2 Fjärrmottagare (RRX)	- - -	5
F15	4/102 Styrenhet rattlås (SCL)	Relä i CEM	15
F16	16/35 Sirén (SCM), ALARM 17/13 Diagnosuttag	- -	5
F17	- -	-	-
F18	4/9 Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS) 7/93 Passagerarviktsgivare (OWS), OWS	- -	10
F19	4/80 Styrenhet främre övervakning (FSM), CITYS & ACC 4/125 Styrenhet kollisionshastighet (CVM), CITYS 7/203 Framåtriktad radar (FLR), ACC	- - -	5
F20	3/65 Omkopplare eluppvärmt baksäte, RSHEAT 7/51 Givare gaspedal 7/90 Fuktighetsgivare, HUS 8/48 Automatiskt avbländande ytterbackspegel, ADIM	- - - -	7,5
F21	- -	-	-
F22	3/9 Omkopplare, bromsljus	-	5
F23	4/33 Styrenhet taklucka, HATCH	-	20
F24	3/1 Tändningslås 16/65 Immobilizer Antenna Unit (IAU)	- -	5

Säkringar Elcentral, kupé F1 - F17

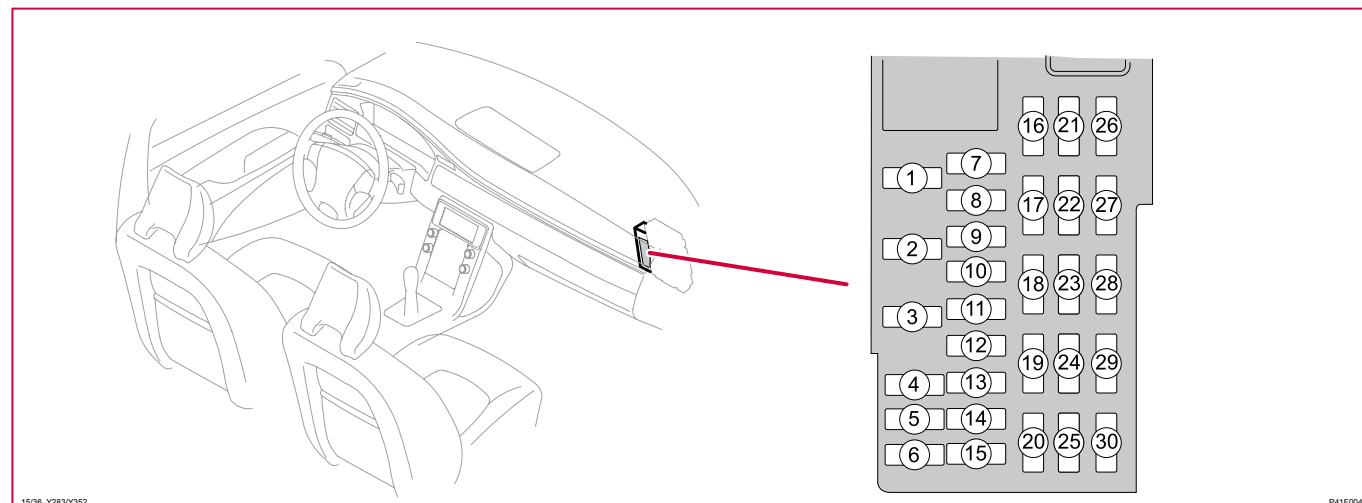


15/36 Elcentral, kupé

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
F1	11C/1	16/105 Styrenhet audio (AUD), AUD 11C/16-20 Säkringar i elcentral kupé	-	40
F2	11C/2	2/92 Relä, spolarmotor vindruta, [15/36] 2/93 Relä spolarmotor, bakruta, [15/36] 6/127 Spolarmotor	- - 2/92, 2/93	25
F3	11C/3	Spare Reserv	-	-
F4	11C/4	- -	-	-
F5	11C/5	Spare Reserv	-	-
F6	11C/6	3/273 Låskontakt, vänster framdörr, KLESS 3/274 Låskontakt, höger framdörr, KLESS 3/275 Låskontakt, bakdörr vänster, KLESS 3/276 Låskontakt, bakdörr höger, KLESS	- - - -	5
F7	11C/7	- -	-	-
F8	11C/8	3/126 Styrenhet förardörr (DDM)	-	20
F9	11C/9	3/127 Styrenhet passagerardörr (PDM)	-	20
F10	11C/10	3/129 Styrenhet höger bakdörr (RDM)	-	20
F11	11C/11	3/128 Styrenhet vänster bakdörr (LDM)	-	20
F12	11C/12	4/93 Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	-	7,5
F13	11C/13	3/26 Manöverenhet, elmanövrerat förarsäte 4/52 Styrenhet framstol (PSM)	- -	20
F14	11C/14	3/27 Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol	-	20
F15	11C/15	Spare Reserv	-	-
F16	11C/16	3/281 Styrenhet infotainment (ICM) 16/202 Konsoldisplay, mitre 4/156 Uppkopplingsenhet tillbehör	- - -	5
F17	11C/17	16/36 TV-mottagare, AUD & TV 16/105 Styrenhet audio (AUD), AUD 16/145 Styrenhet digitalradiomottagning (RDAR), SD 16/162 Styrenhet digitalradiomottagning (DABM), SD	- - - -	10
Fortsätter				

Säkringar

Elcentral, kupé F18 - F30

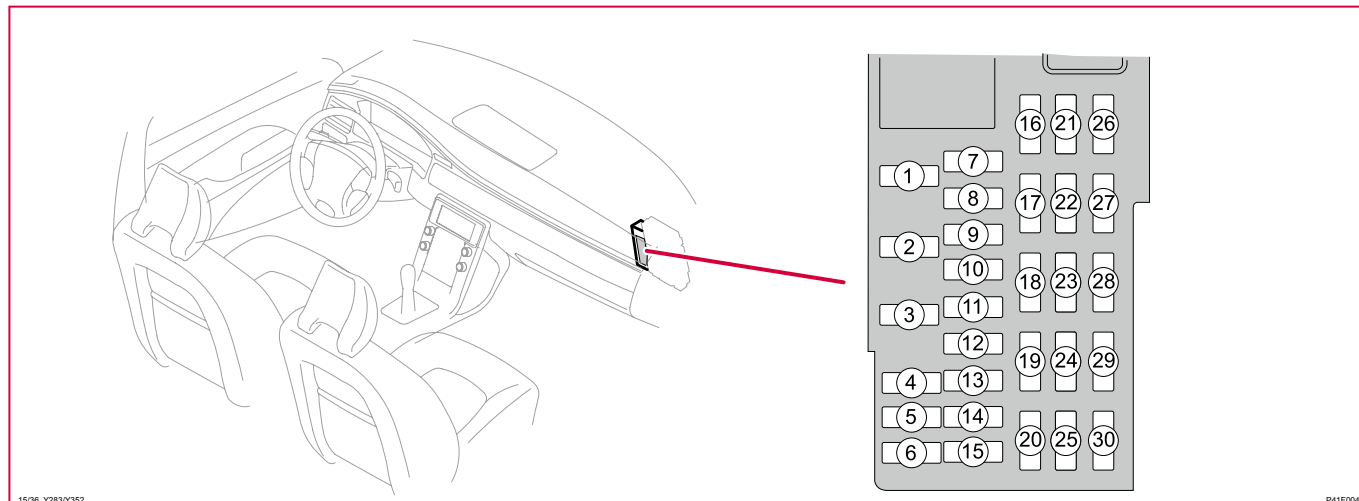


15/36 Elcentral, kupé

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
F18	11C/18	4/185 Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU), IHU 16/1 Styrenhet integrerad audio (IAM), IAM 16/159 Styrenhet handsfree mobiltelefon	- - -	15
F19	11C/19	16/60 Telefonstyrenhet (PHM), TELE	-	5
F20	11C/20	Spare Reserv	-	-
F21	11C/21	4/33 Styrenhet taklucka, HATCH 6/48 Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation 6/95 Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur vänster sida 6/96 Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur höger sida 6/102 Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster 6/103 Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation 7/159 Luftkvalitetsgivare (AQS)	- - - - - - -	5
F22	11C/22	9/1 Uttag 12 V fram 9/25 Uttag 12 V bak 16/45 Navigationssystem portabelt 16/49 Styrenhet trafikmeddelande (TMC) 16/164 Display och DVD, vänster nackstöd (RSE) 16/165 Display och DVD, höger nackstöd (RSE) 27/8 Kamera, vidvinkel, fram	- - 9/25 9/25 9/1 9/1 9/1	15
F23	11C/23	9/15 Styrenhet sätesvärme bak höger	-	15
F24	11C/24	9/14 Styrenhet sätesvärme bak vänster	-	15
F25	11C/25	9/42 PTC-element 16/205 Dedikerad korthållskommunikationsenhet (DSRC), DSRC	- -	5
F26	11C/26	4/105 Styrenhet stolsvärme (SHM), höger sida, [9/13]	-	15
F27	11C/27	4/104 Styrenhet stolsvärme (SHM), vänster sida, [9/12]	-	15
F28	11C/28	4/86 Styrenhet parkeringsassistans (PAM), PDC 4/126 Styrenhet hinderdetektering vänster (SODL), BLIS 4/127 Styrenhet hinderdetektering höger (SODR), BLIS 27/6 Kamera, PAC	- - - -	5
F29	11C/29	- -	-	-
F30	11C/30	6/74 Motor, solgardin	-	15

Säkringar

Elcentral, kall zon, motorrum F1 - F10

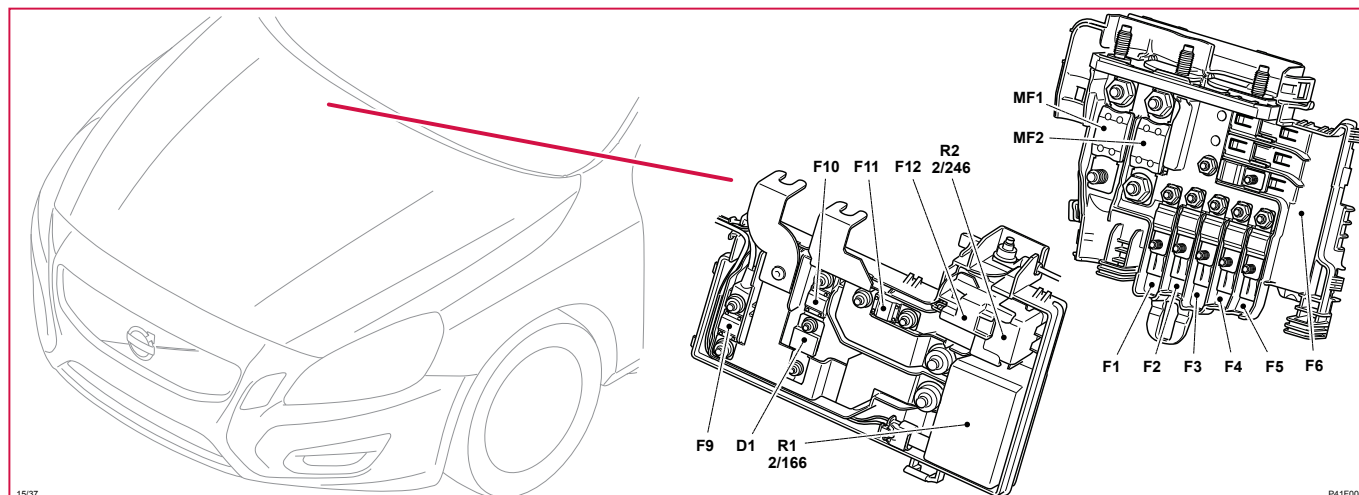


15/37 Elcentral, kall zon, motorrum, STOSTA

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
F1	11A/1	9/42 PTC-element	-	100
F2	11A/2	4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM) 10/2 Lamphus fram höger 10/17 Lamphus bak höger 10/18 Lamphus bak vänster F7 Säkring, [4/56] F9-F10 Säkringar, [4/56] F21 Säkring, [4/56] F23 Säkring, [4/56]	- 4/56 4/56 4/56 - Relä i CEM - -	50
F3	11A/3	2/88 Relä 15-matning bak 11C/23-25 Säkringar i elcentral kupé 11C/26-30 Säkringar i elcentral kupé	- 2/88 2/88	60
F4	11A/4	2/193 Relä komfortfunktioner, [15/36] 9/7 Eluppvärmd vindruta 11C/1-15 Huvudsäkringar i säkringsbox motorrum (15/31) 11C/21-22 Säkringar i elcentral kupé	- 2/81A - 2/193	60
F5	11A/5	15/32 Elcentral bagageutrymme 11D/A1-4 Säkringar i elcentral bagageutrymme 11D/A5-6 Säkringar i elcentral bagageutrymme 11D/A11-12 Säkringar i elcentral bagageutrymme, TRAILER	- - - -	60
F6	11A/6	4/31 Fläktstyrenhet, kupé 6/28 Motor kupéfläkt	- -	40
F7	11A/7	-	-	-
F8	11A/8	-	-	-
F9	11A/9	6/25 Startmotor	2/35	30
F10	11A/10	-	-	-
Fortsätter				

Säkringar

Elcentral, kall zon, motorrum F11 - MF2

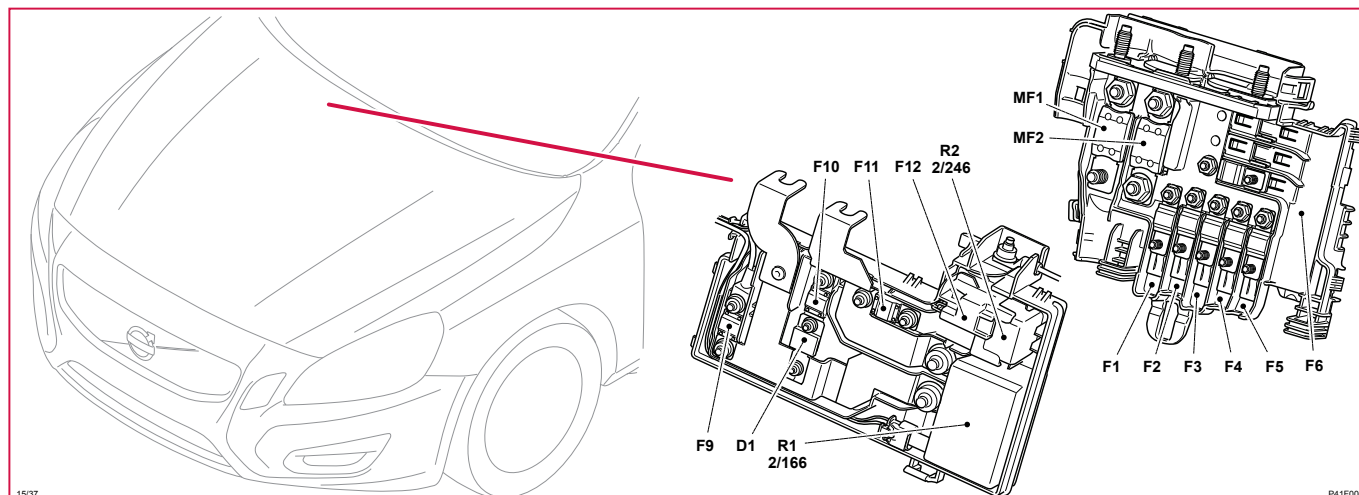


15/37 Elcentral, kall zon, motorrum

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
F11	M11	1/2 Sekundärbatteri F12 Säkring, [15/37]	2/246 2/246	70
F12	11B/12	4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)	-	5
MF1	MF1	F1-F7 Säkringar, [15/31] F8-F14 Säkringar, [15/31] F15 Säkring, [15/31] F16-F19 Säkringar, [15/31] F20-F22 Säkringar, [15/31] F23 Säkring, [15/31] F27-F29 Säkringar, [15/31] F30 Säkringar, [15/31] F31 Säkringar, [15/31] F32 Säkringar, [15/31], 5-CYL F33 Säkringar, [15/31] F35 Säkringar, [15/31] F36-F38 Säkringar, [15/31] F39-F41 Säkringar, [15/31] F42-F44 Säkringar, [15/31]	- - - 2/31 2/31 - - - - - 2/32 2/32 2/32 2/32 -	175
MF2	MF2	F1-F8 Säkringar, [15/37] 6/26 Styrenhet generator (ACM)	- -	175

Säkringar

Elcentral bagageutrymme FA1 - FA12

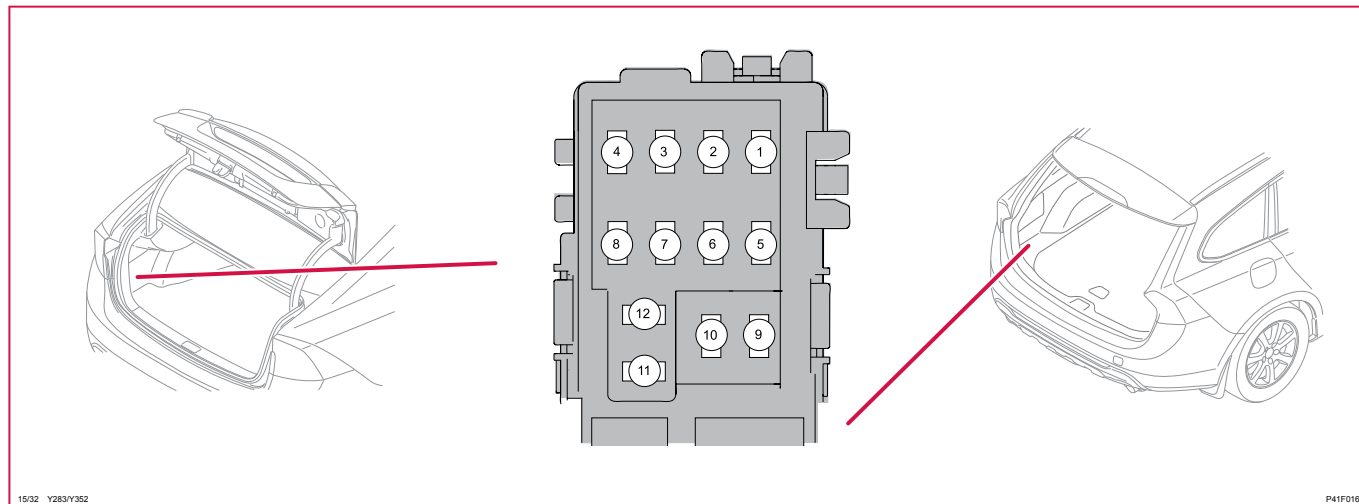


15/32 Elcentral bagageutrymme

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
FA1	11D/A1	4/115 Styrenhet parkeringsbroms (PBM), EPB	-	30
FA2	11D/A2	4/115 Styrenhet parkeringsbroms (PBM), EPB	-	30
FA3	11D/A3	2/82 Relä eluppvärmd bakruta, [15/32] 16/141 Avstörningsfilter, vänster bakfönster	- 2/82	30
FA4	11D/A4	17/39 Uttag 13-poligt, ledningsmatta dragkrok	-	15
FA5	11D/A5	11D/A5 Säkring i elcentral bagageutrymme	-	-
FA6	11D/A6	17/19 12 V-uttag, bagageutrymme	-	15
FA7	11D/A7	Spare Reserv	-	-
FA8	11D/A8	Spare Reserv	-	-
FA9	11D/A9	Spare Reserv	-	-
FA10	11D/A10	Spare Reserv	-	-
FA11	11D/A11	4/110 Styrenhet dragkrok (TRM), TRAILER	-	40
FA12	11D/A12	Spare Reserv	-	-

Säkringar

Batteri PF1 - -

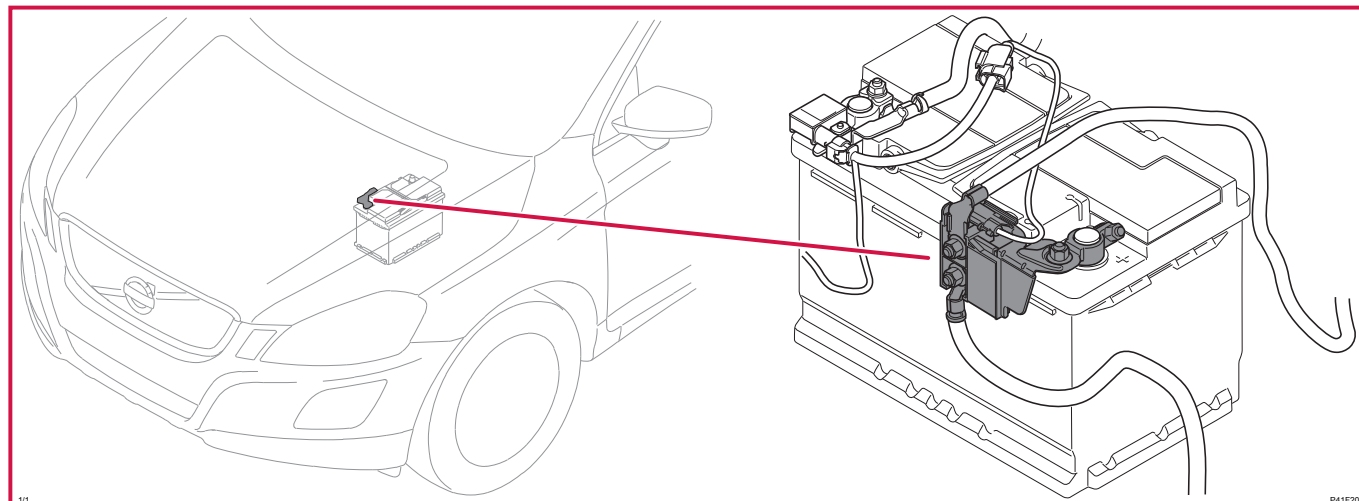


1/1 Batteri

Nr	Säkringsfunktion	via	A
PF1	F1-F7 Säkringar, [15/31], W/O STOSTA	-	150
	F8-F14 Säkringar, [15/31], W/O STOSTA	-	
	F15 Säkring, [15/31], W/O STOSTA	-	
	F16-F19 Säkringar, [15/31], W/O STOSTA	2/31	
	F20-F22 Säkringar, [15/31], W/O STOSTA	2/31	
	F23 Säkring, [15/31], W/O STOSTA	-	
	F27-F29 Säkringar, [15/31], W/O STOSTA	-	
	F30 Säkringar, [15/31], W/O STOSTA	-	
	F31 Säkringar, [15/31], W/O STOSTA,	-	
	F32 Säkringar, [15/31], W/O STOSTA	-	
	F33 Säkringar, [15/31], W/O STOSTA	-	
	F34 Säkringar, [15/31], W/O STOSTA	-	
	F35 Säkringar, [15/31], W/O STOSTA	2/32	
	F36-F38 Säkringar, [15/31], W/O STOSTA	2/32	
	F39-F41 Säkringar, [15/31], W/O STOSTA	2/32	
	F42-F44 Säkringar, [15/31], W/O STOSTA	-	
	F9 Säkring, [15/37], STOSTA	-	
	MF1 Säkring, [15/37], STOSTA	2/166	
	MF2 Säkring, [15/37], STOSTA	2/166	
	M11 Säkring, [15/37], STOSTA	2/166	
	DIODE Diod, [15/37], STOSTA	2/166	
PF2	6/25 Startmotor	-	150
	6/26 Styrenhet generator (ACM), W/O STOSTA	-	
-	7/240 Batteriövervakningssensor (BMS)	-	5


Reläer

Reläer i motorrum

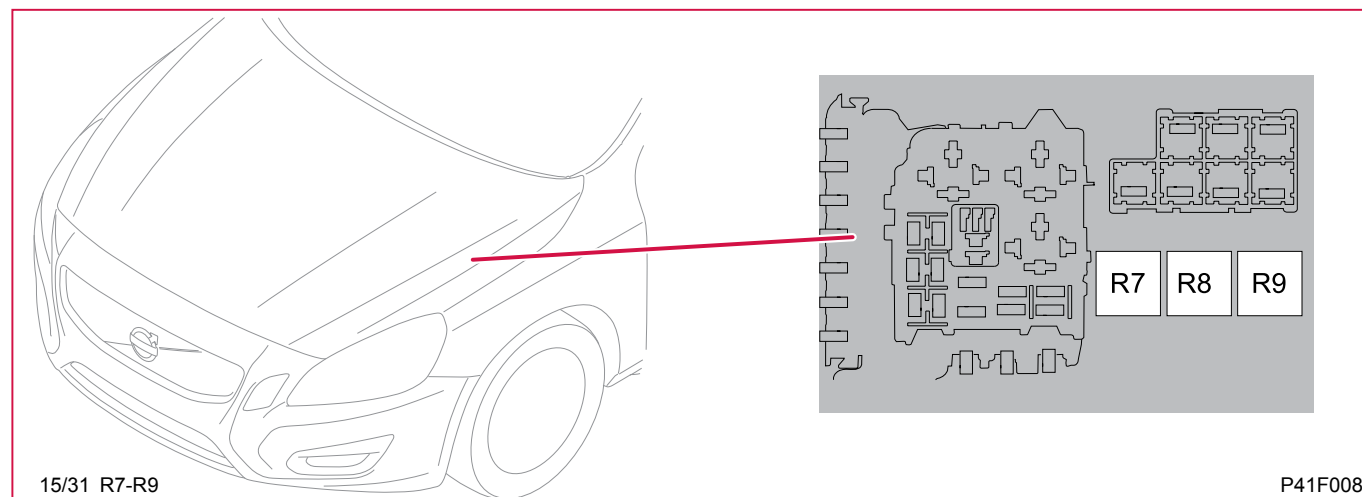

15/31 Elcentral motorrum

Pos	Reläfunktion	
R7	2/31	Relä 15-matning
R8	2/17	Relä signalhorn
R9	2/182	Relä spolarmotor strålkastare

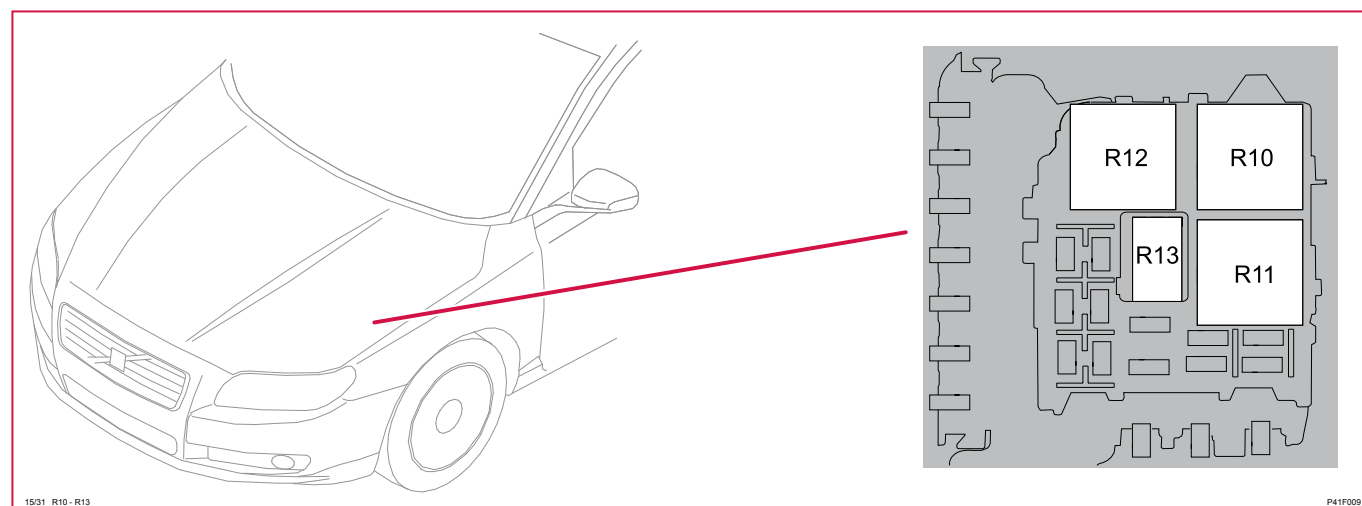


15/31 Elcentral motorrum

Pos	Reläfunktion	
R10	2/32	Huvudrelä motorstyrssystem
R11	2/14	Relä, dieselfiltervärmare
R12	2/35	Relä startmotor
R13	2/22	Relä klimatanläggning


Reläer

Reläer i kupé och bagageutrymme

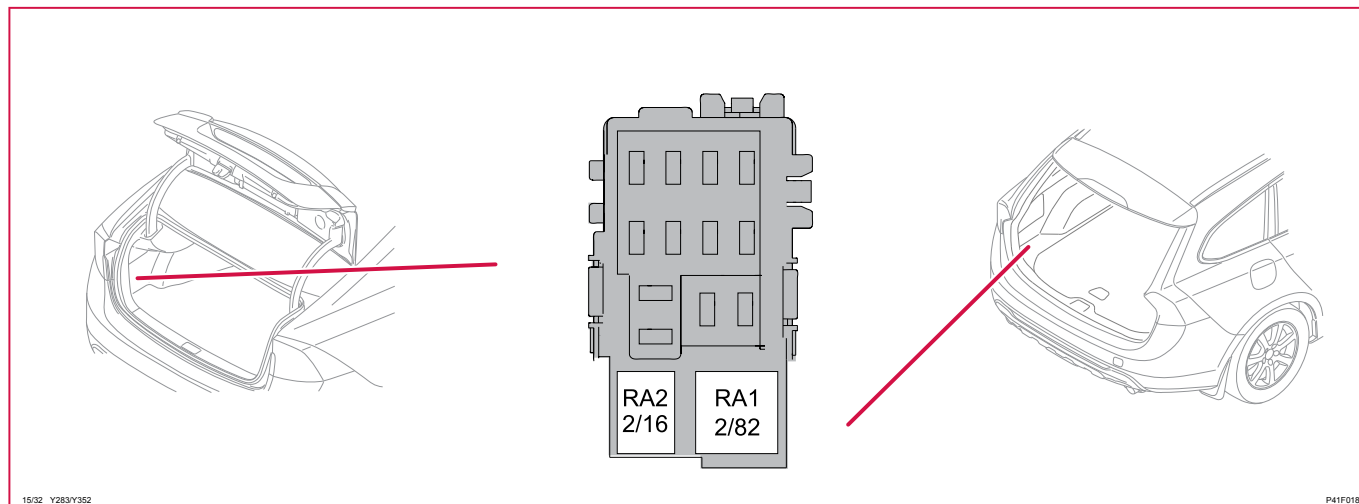

15/32 Elcentral bagageutrymme

Pos	Reläfunktion	
RA1	2/82	Relä eluppvärmd bakruta
RA2	2/16	Relä, vindrutetorkare, bakre

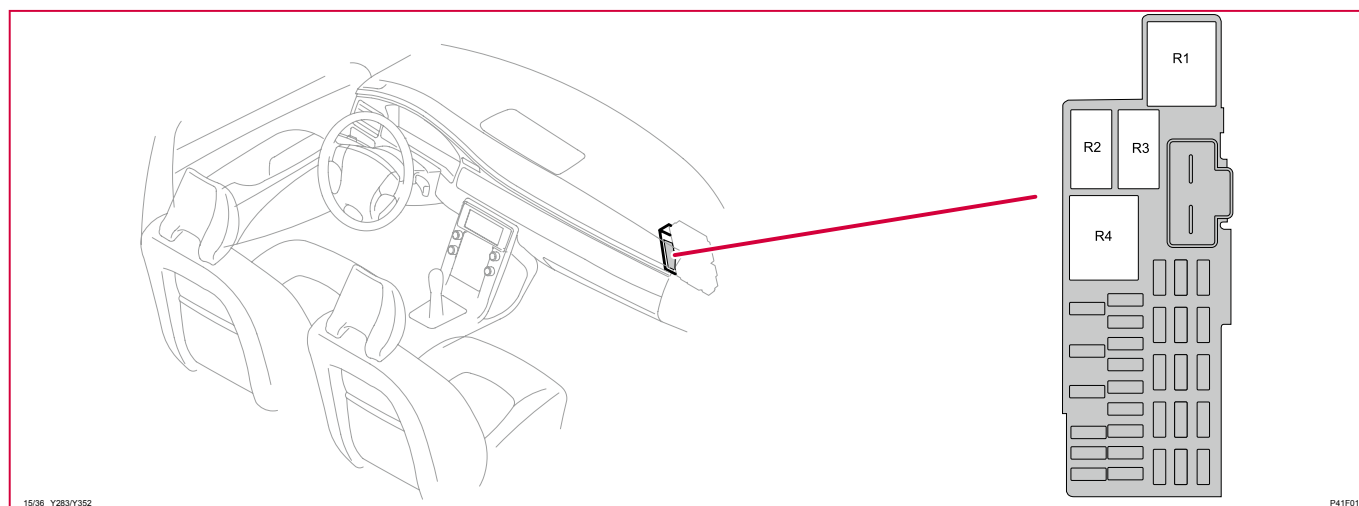


15/36 Elcentral, kupé

Pos	Reläfunktion	
R1	2/88	Relä 15-matning bak
R2	2/92	Relä, spolarmotor vindruta
R3	2/93	Relä spolarmotor, bakruta
R4	2/193	Relä komfortfunktioner


Reläer

Reläer i motorrum

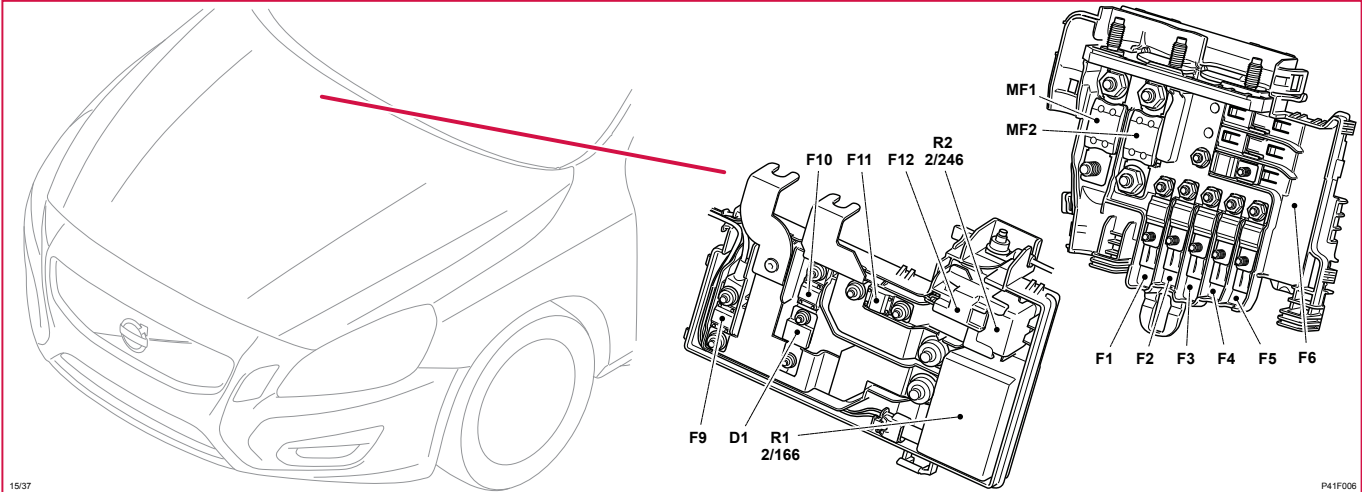

15/37 Elcentral, kall zon, motorrum


Pos	Reläfunktion	
R1	2/166	Batterirelä
R2	2/246	Relä, sekundärbatteri

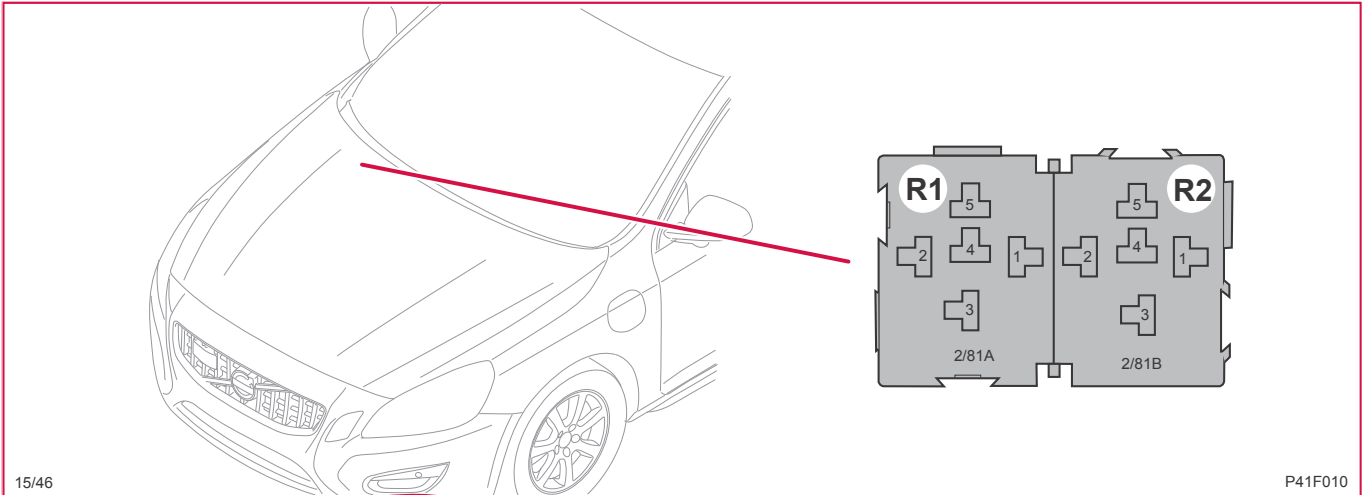

15/46 Reläcentral, motorrum

Pos	Reläfunktion	
R1	2/81A	Relä, uppvärmd vindruta, passagerarsidan
R2	2/81B	Relä, uppvärmd vindruta, förarsidan

Stomanslutningar Översikt

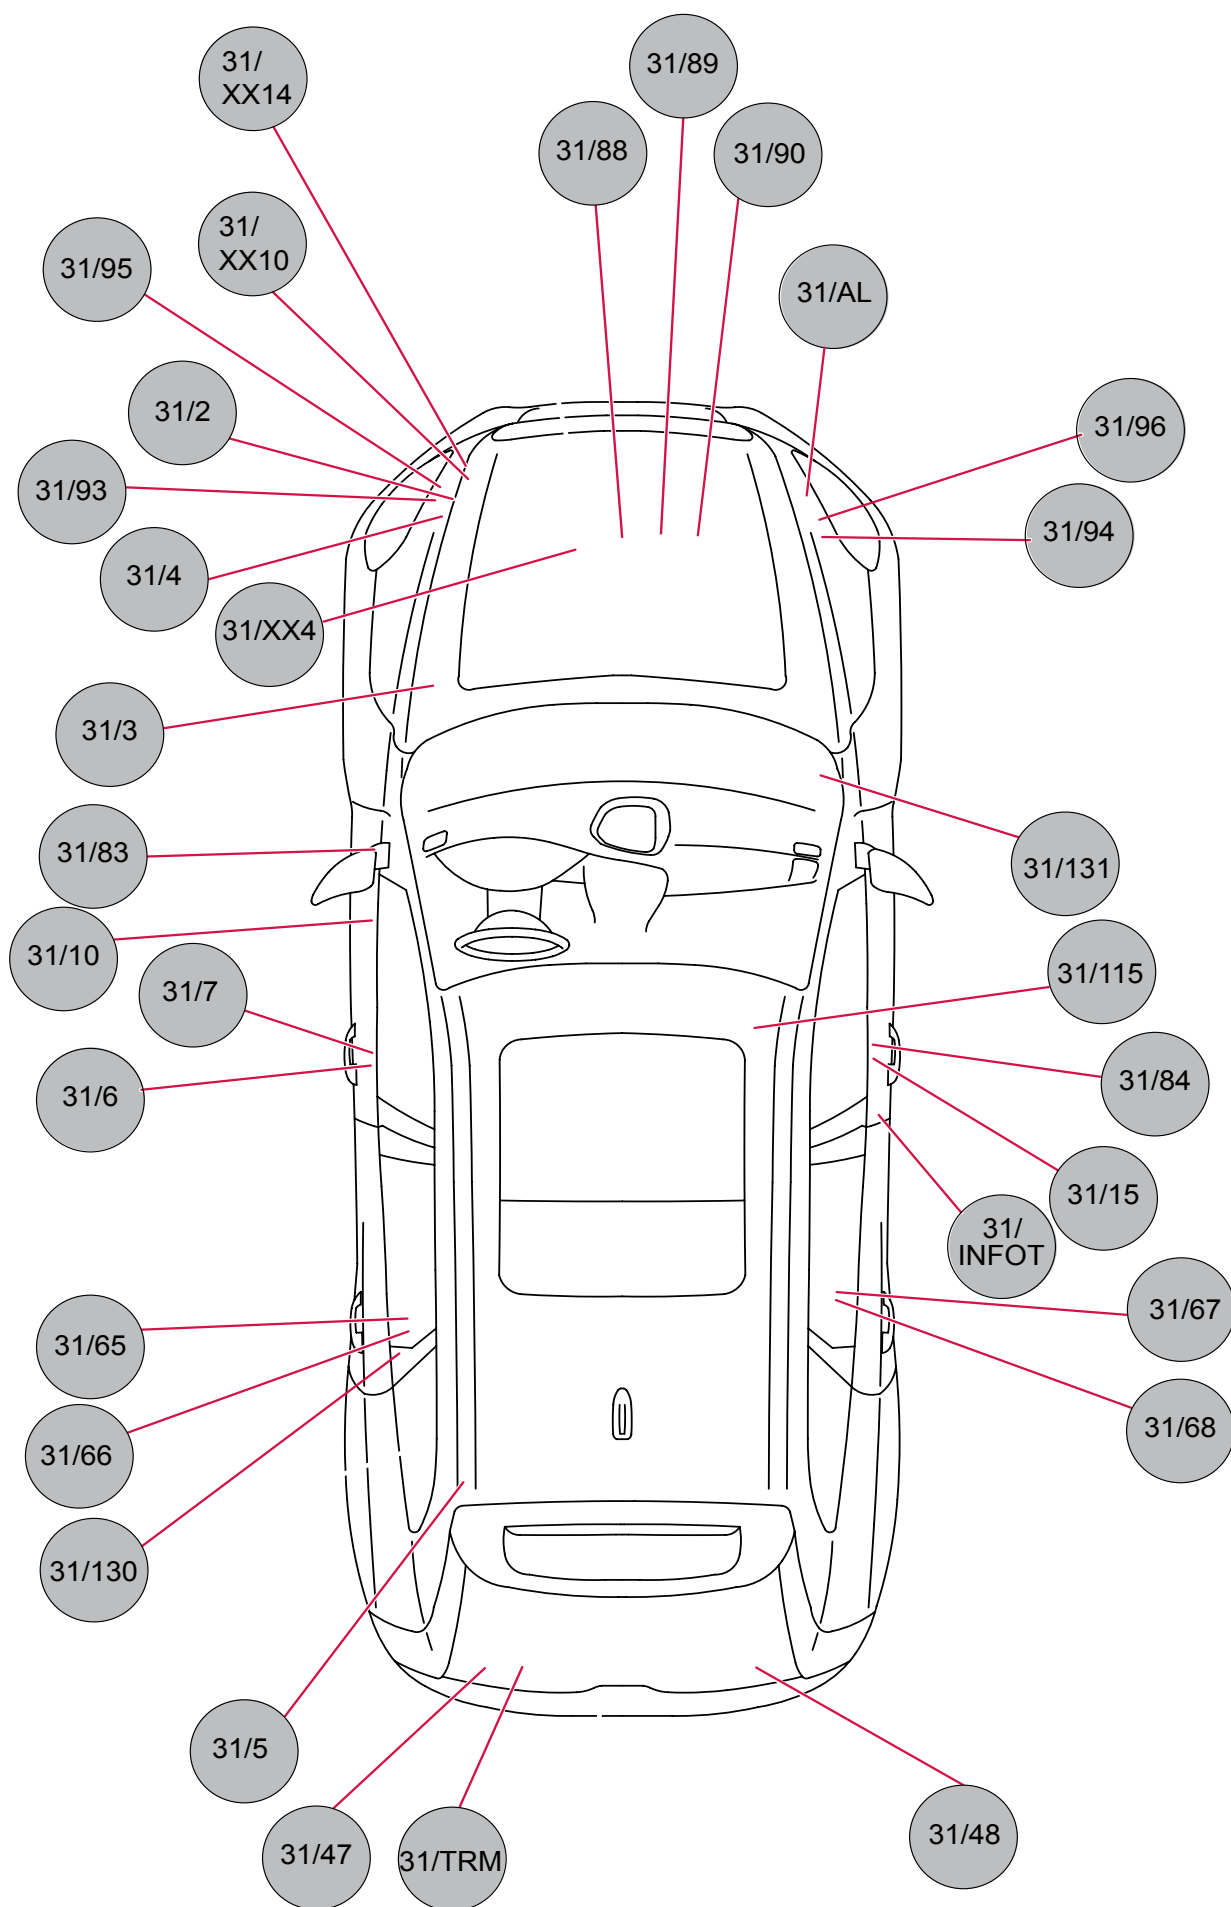

Stomanslutningar

31/2-31/7

31/2	Stomanslutning, vänster hjulhus
4/71	Styrenhet elkylfläkt

31/3	Stomanslutning, kaross batteri
1/1	Batteri
7/240	Batteriövervakningssensor (BMS)

31/4	Stomanslutning, Motor
31/XX4	Stomanslutning, motor-kaross

31/6	Stomanslutning, A-stolpe, förarsida, LH
3/126	Styrenhet förardörr (DDM)
3/128	Styrenhet vänster bakdörr (LDM)
4/52	Styrenhet framstol (PSM)

31/7	Stomanslutning, bottensvällare vänster, LH
3/284	Diagnoskontakt bromsljus
7/51	Givare gaspedal
8/51	Tändare, sidokrockkudde, fram förarsäte

Stomanslutningar

31/10-31/15

31/10	Stomanslutning, A-stolpe passagerarsida, LH
3/6	Omkopplare, varningsblinkers
3/173	Omkopplare privatlåsning baklucka
4/31	Fläktstyrenhet, kupé
4/33	Styrenhet taklucka, HATCH
4/80	Styrenhet främre övervakning (FSM)
4/102	Styrenhet rattlås (SCL)
4/119	Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE), KLESS
4/119.2	Fjärrmottagare (RRX), W/O KLESS
4/125	Styrenhet kollisionshastighet (CVM)
6/48	Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation
6/95	Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur vänster sida
6/96	Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur höger sida
6/102	Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster
6/103	Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation
7/149	Regnsensor (RSM)
7/159	Luftkvalitetsgivare (AQS)
7/199	Givare ultraljud (IMS)
8/48	Automatiskt avbländande ytterbackspegel
10/22	Taklampa
10/29	Handskfacksbelysning
10/114	Lampa makeupspegel, vänster solskydd
10/150A	Läslampa, bakre
17/13	Diagnosuttag
17/45	Uttag alkolås
26/8	Laddningsvagga alkolås

31/15	Stomanslutning, bottensvällare höger, RH
3/27	Manöverenheter elmanövrerad passagerarstol
3/65	Omkopplare eluppvärmt baksäte
3/127	Styrenhet passagerardörr (PDM)
3/129	Styrenhet höger bakdörr (RDM)
3/156	Styrenhet växelväljare (GSM)
9/1	Uttag 12 V fram
9/13	[4/105 (SHM)], [74/31]
9/25	Uttag 12 V bak
10/263	Tunnelkonsolsbelysning, mugghållare
16/45	Navigationssystem portabelt
16/164	Display och DVD, vänster nackstöd (RSE)
16/165	Display och DVD, höger nackstöd (RSE)
27/8	Kamera, vidvinkel, fram

Stomanslutningar

31/47-31/67

31/47	Stomanslutning, bakstam vänster, LH
4/110	Styrenhet dragkrok (TRM)
4/115	Styrenhet parkeringsbroms (PBM)
6/8	Centrallåsmotor, bagageutrymme
10/3	Skyltbelysning
10/17	Lamphus bak höger
10/18	Lamphus bak vänster
17/19	12 V-uttag, bagageutrymme
27/6	Kamera

31/48	Stomanslutning, bakstam höger, RH
4/93	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS
4/126	Styrenhet hinderdetektering vänster (SODL)
4/127	Styrenhet hinderdetektering höger (SODR)
6/37	Låsmotor tanklucka
10/17	Lamphus bak höger

31/65	Stomanslutning, bakre sätesresare, vänster sida 1, LH 1
4/82	Styrenhet fyrhjulsdraft (DEM), 4WD
6/74	Motor, solgardin
6/141	Motor, fällbart nackstöd, vänster
8/59	Solenoid nackstöd, bakre vänster
9/14	Styrenhet sätesvärme bak vänster

31/66	Stomanslutning, bakre sätesresare, vänster sida 2, LH 2
4/83	Styrenhet bränslepump
6/33	Bränslepump

31/67	Stomanslutning, bakre sätesresare höger sida 1, RH 1
4/86	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)
6/142	Motor, fällbart nackstöd, höger
8/60	Solenoid nackstöd, bakre höger
9/15	Styrenhet sätesvärme bak höger

Stomanslutningar

31/68-31/88

31/68	Stomanslutning, bakre sätesresare höger sida 2, RH 2
6/35	Bränslepump tillskottsvärmare

31/83	Stomanslutning, A-stolpe, förarsida, LH
3/111	Styrenhet ljusomkopplare (LSM)
3/130	Rattstyrenhet (SWM)
3/112	Styrenhet klimatanläggning (CCM)
3/272	Omkopplare parkeringsbroms
4/148	Styrenhet rattuppvärmning (HSWM)
5/1	Kombinationsinstrument (DIM)
9/42	PTC-element
10/1	Lamphus fram vänster
10/2	Lamphus fram höger
16/60	Telefonstyrenhet (PHM)
16/65	Immobilizer Antenna Unit (IAU)
17/13	Diagnosuttag

31/84	Stomanslutning, bottenavljare höger, RH
3/281	Styrenhet infotainment (ICM)
4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM)
4/105	Styrenhet stolsvärme (SHM), höger sida, [9/13]
4/185	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU)
6/127	Spolarmotor
7/93	Passagerarviktsgivare (OWS)
7/175	Viktsensor passagerarstol, bältespåminnare
8/52	Tändare, sidokrockkudde, fram passagerarsäte
9/13	[4/105 (SHM)], [74/31]
16/1	Styrenhet integrerad audio (IAM)
16/36	TV-mottagare
16/60	Telefonstyrenhet (PHM)
16/145	Styrenhet digitalradiomottagning (RDAR)
16/159	Styrenhet handsfree mobiltelefon
16/162	Styrenhet digitalradiomottagning (DABM)
16/202	Konsoldisplay, mittre

31/88	Stomanslutning, motor tändspolar
20/3	Tändstift med tändspole
20/4	Tändstift med tändspole

Stomanslutningar

31/89-31/130

31/89	Stomanslutning, motor tändspolar
20/5	Tändstift med tändspole
20/6	Tändstift med tändspole
20/7	Tändstift med tändspole

31/93	Stomanslutning, vänster hjulhus 2
4/99	Elektrisk styrservo enhet
6/1	Styrenhet vindrutetorkare (WMM)
6/104	Spolarmotor strålkastare högtryck
7/4	Givare bromsvätskenivå
7/5	Givare spolärsvätskenivå
9/58	Uppvärmad vindruta spolarmunstycken
10/1	Lamphus fram vänster
16/10	Signalhorn, höger
16/11	Signalhorn, vänster
16/35	Sirén (SCM)

31/94	Stomanslutning, höger hjulhus 2
4/7	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)
4/106	Styrenhet parkeringsvärmare fjärrstart
10/2	Lamphus fram höger

31/95	Stomanslutning, vänster hjulhus 3
6/163	Elektrisk styrservo enhet (PSCM), EPAS
6/164	Elektrisk styrservo enhet (PSCM), EHPAS

31/96	Stomanslutning, höger hjulhus 3
3/62	Kontakt larm motorhuv
4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM)
7/73	Givare, kylvätskenivå
7/203	Framåtriktad radar (FLR)
10/2	Lamphus fram höger, GDL
10/11	Positionsljus, främre vänster
10/12	Positionsljus, främre höger
15/46	Reläcentral, motorrum

31/115	Stomanslutning, vänster tak, A-stolpe
9/7	Eluppvärmd vindruta

31/130	Stomanslutning, vänster tak, C-stolpe
10/19	Bromsljus extra, 4DR

Stomanslutningar

31/131-31/TRM

31/131	Stomanslutning, sekundärbatteri, STOSTA
1/2	Sekundärbatteri, STOSTA
9/42	PTC-element

31/XX4	Stomanslutning, motor-kaross
31/4	Stomanslutning, Motor

31/XX10	Stomanslutning, vänster hjulhus 1
2/166	Batterirelä, (4-CYL, 5-CYL) & STOSTA
4/28	Styrenhet transmission (TCM)
4/46	Styrenhet motor (ECM)
6/179	Elektrisk oljepump
7/243	Växelvare neutralläge
9/32	PTC-resistor vevhusventilation


31/XX14	Stomanslutning, vänster hjulhus 3 (ABS)
4/16	Styrenhet bromssystem (BCM)

31/AL	Stomanslutning, extraljus
10/65	Extraljus fram höger
10/69	Extraljus fram vänster

31/INFOT	Stomanslutning, infotainment
16/105	Styrenhet audio (AUD)
16/159	Styrenhet handsfree mobiltelefon

31/TRM	Stomanslutning, tillbehör
4/110	Styrenhet dragkrok (TRM)
17/37	Uttag 4-poligt, ledningsmatta dragkrok
17/38	Uttag 7-poligt, ledningsmatta dragkrok
17/39	Uttag 13-poligt, ledningsmatta dragkrok

Styrenheter Översikt placeringar

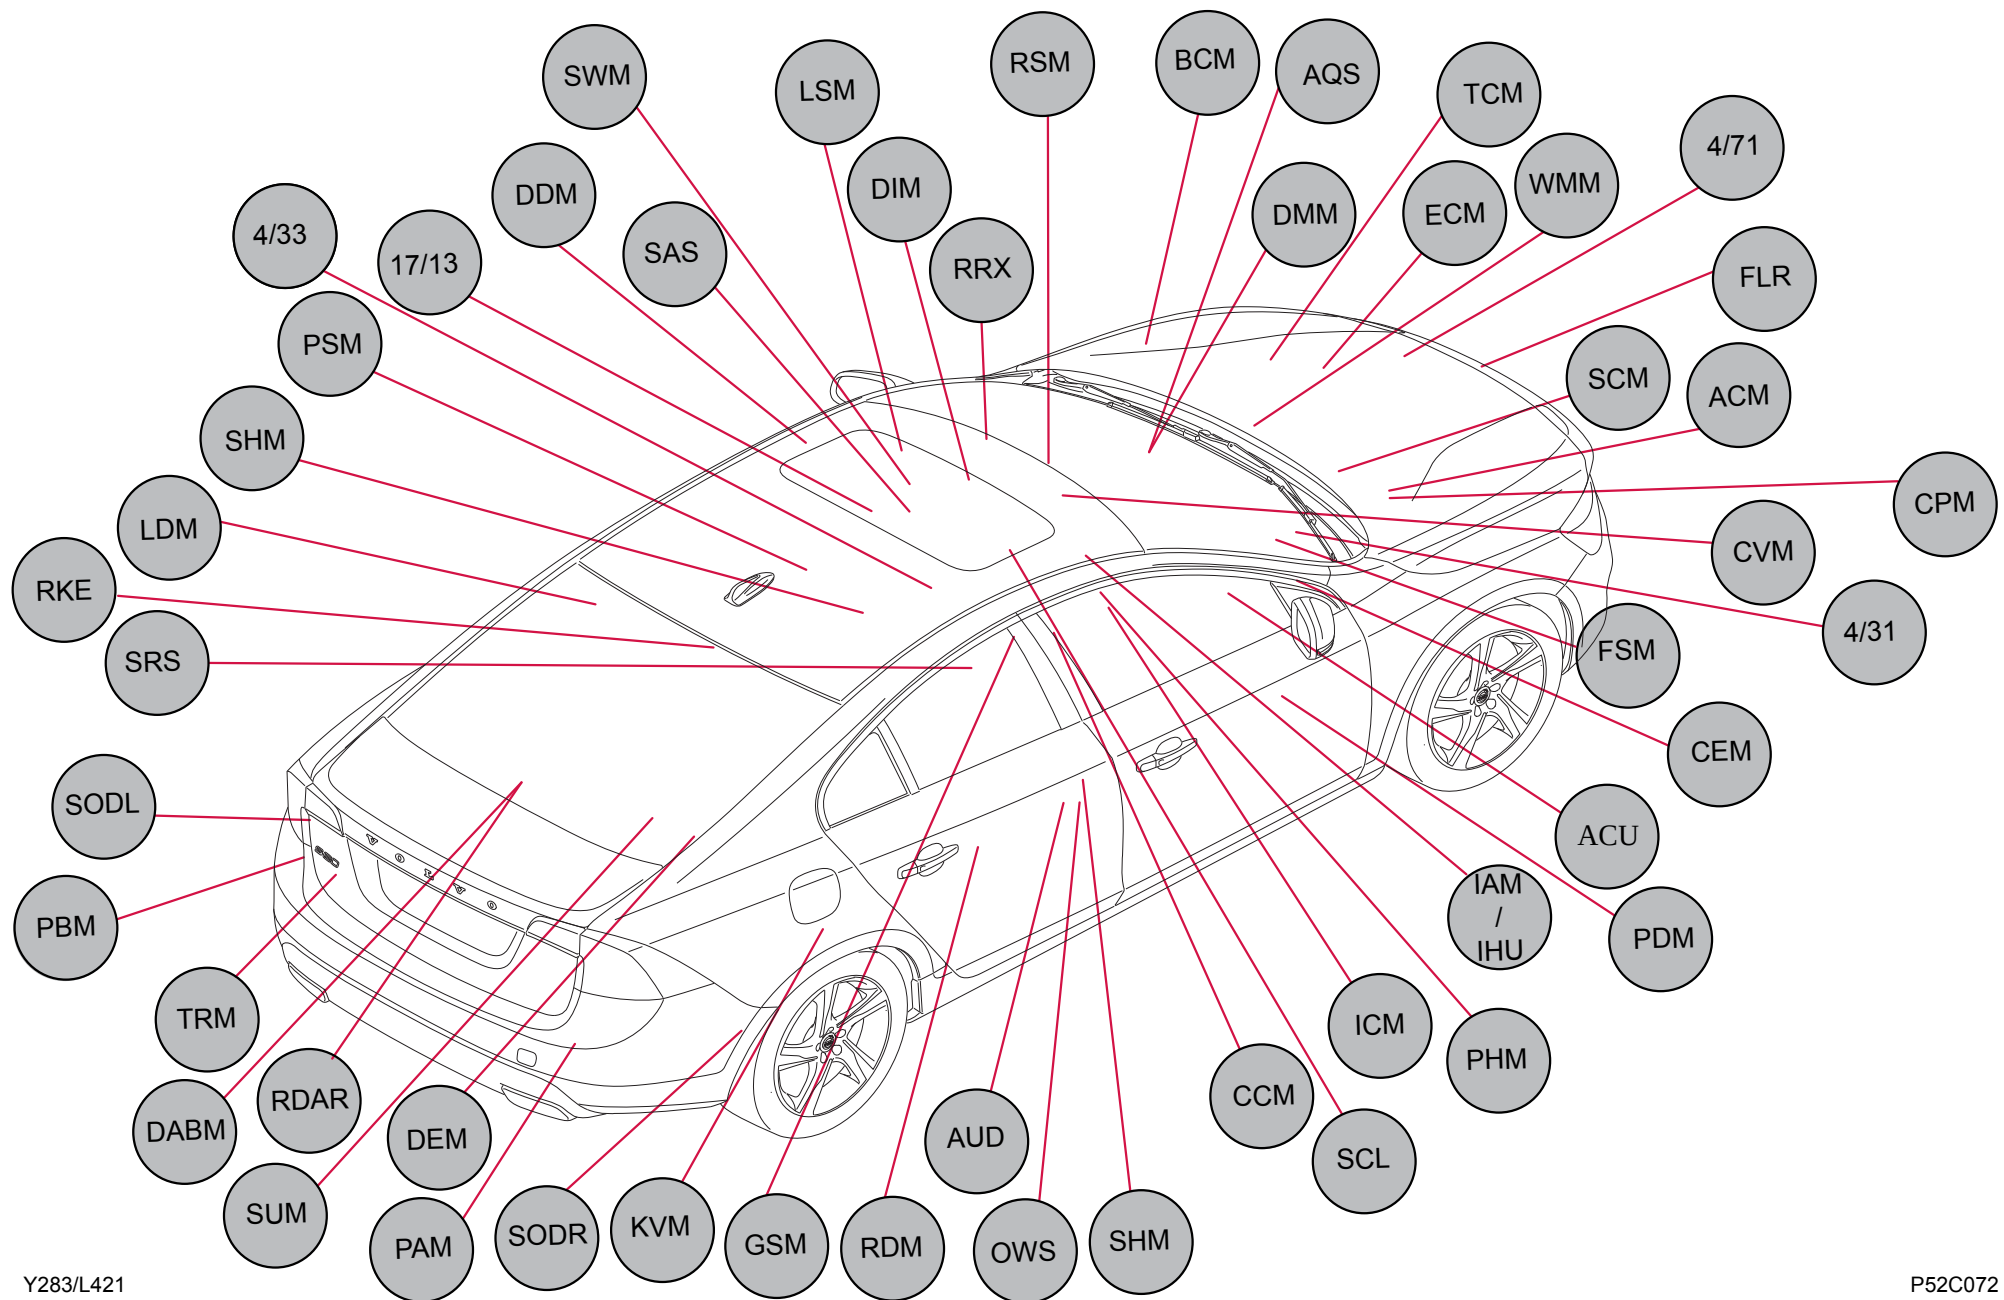

Y283/L421


P52C072

Styrenheter

Översikt benämningar


Enhet	Benämning		Enhet	Benämning	
ACM	6/26	Styrenhet generator (ACM)	PAM	4/86	Styrenhet parkeringsassistent (PAM)
ACU	4/156	Uppkopplingsenhet tillbehör	PBM	4/115	Styrenhet parkeringsbroms (PBM)
AQS	7/159	Luftkvalitetsgivare (AQS)	PDM	3/127	Styrenhet passagerardörr (PDM)
AUD	16/105	Styrenhet audio (AUD)	PHM	16/60	Telefonstyrenhet (PHM)
BCM	4/16	Styrenhet bromssystem (BCM)	PSM	4/52	Styrenhet framstol (PSM)
CCM	3/112	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	RDAR	16/145	Styrenhet digitalradiomottagning (RDAR)
CEM	4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM)	RDM	3/129	Styrenhet höger bakdörr (RDM)
CPM	4/7	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)	RKE	4/119	Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE)
CVM	4/125	Styrenhet kollisionshastighet (CVM)	RRX	4/119.2	Fjärrmottagare (RRX)
DABM	16/162	Styrenhet digitalradiomottagning (DABM)	RSE	16/109	Styrenhet (RSE)
DDM	3/126	Styrenhet förardörr (DDM)	RSM	7/149	Regnsensor (RSM)
DEM	4/82	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)	SAS	4/68	Styrenhet rattvinkelgivare (SAS)
DIM	5/1	Kombinationsinstrument (DIM)	SCL	4/102	Styrenhet rattlås (SCL)
DMM	DMM	Styrenhet spjällmotor (DMM)	SCM	16/35	Sirén (SCM)
DSRC	16/205	Dedikerad korthållskommunikationsenhet (DSRC)	SHM	4/104	Styrenhet stolsvärme (SHM), vänster sida, [9/12]
ECM	4/46	Styrenhet motor (ECM)	SHM	4/105	Styrenhet stolsvärme (SHM), höger sida, [9/13]
FLR	7/203	Framåtriktad radar (FLR)	SODL	4/126	Styrenhet hinderdetektering vänster (SODL)
FSM	4/80	Styrenhet främre övervakning (FSM)	SODR	4/127	Styrenhet hinderdetektering höger (SODR)
GSM	3/156	Styrenhet växelväljare (GSM)	SRS	4/9	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)
IAM	16/1	Styrenhet integrerad audio (IAM)	SWM	3/130	Rattstyrenhet (SWM)
ICM	3/281	Styrenhet infotainment (ICM)	TCM	4/28	Styrenhet transmission (TCM)
IHU	4/185	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU)	TRM	4/110	Styrenhet dragkrok (TRM)
KVM	4/93	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	WMM	6/1	Styrenhet vindrutetorkare (WMM)
LDM	3/128	Styrenhet vänster bakdörr (LDM)	4/31	4/31	Fläktstyrenhet, kupé
LSM	3/111	Styrenhet ljusomkopplare (LSM)	4/33	4/33	Styrenhet taklucka
OWS	7/93	Passagerarviktsgivare (OWS)	4/71	4/71	Styrenhet el kylfläkt
PAC	4/120	Styrenhet parkeringskamera (PAC)	17/13	17/13	Diagnosuttag

Styrenheter
Central elektronikstyrenhet (CEM), 1:3

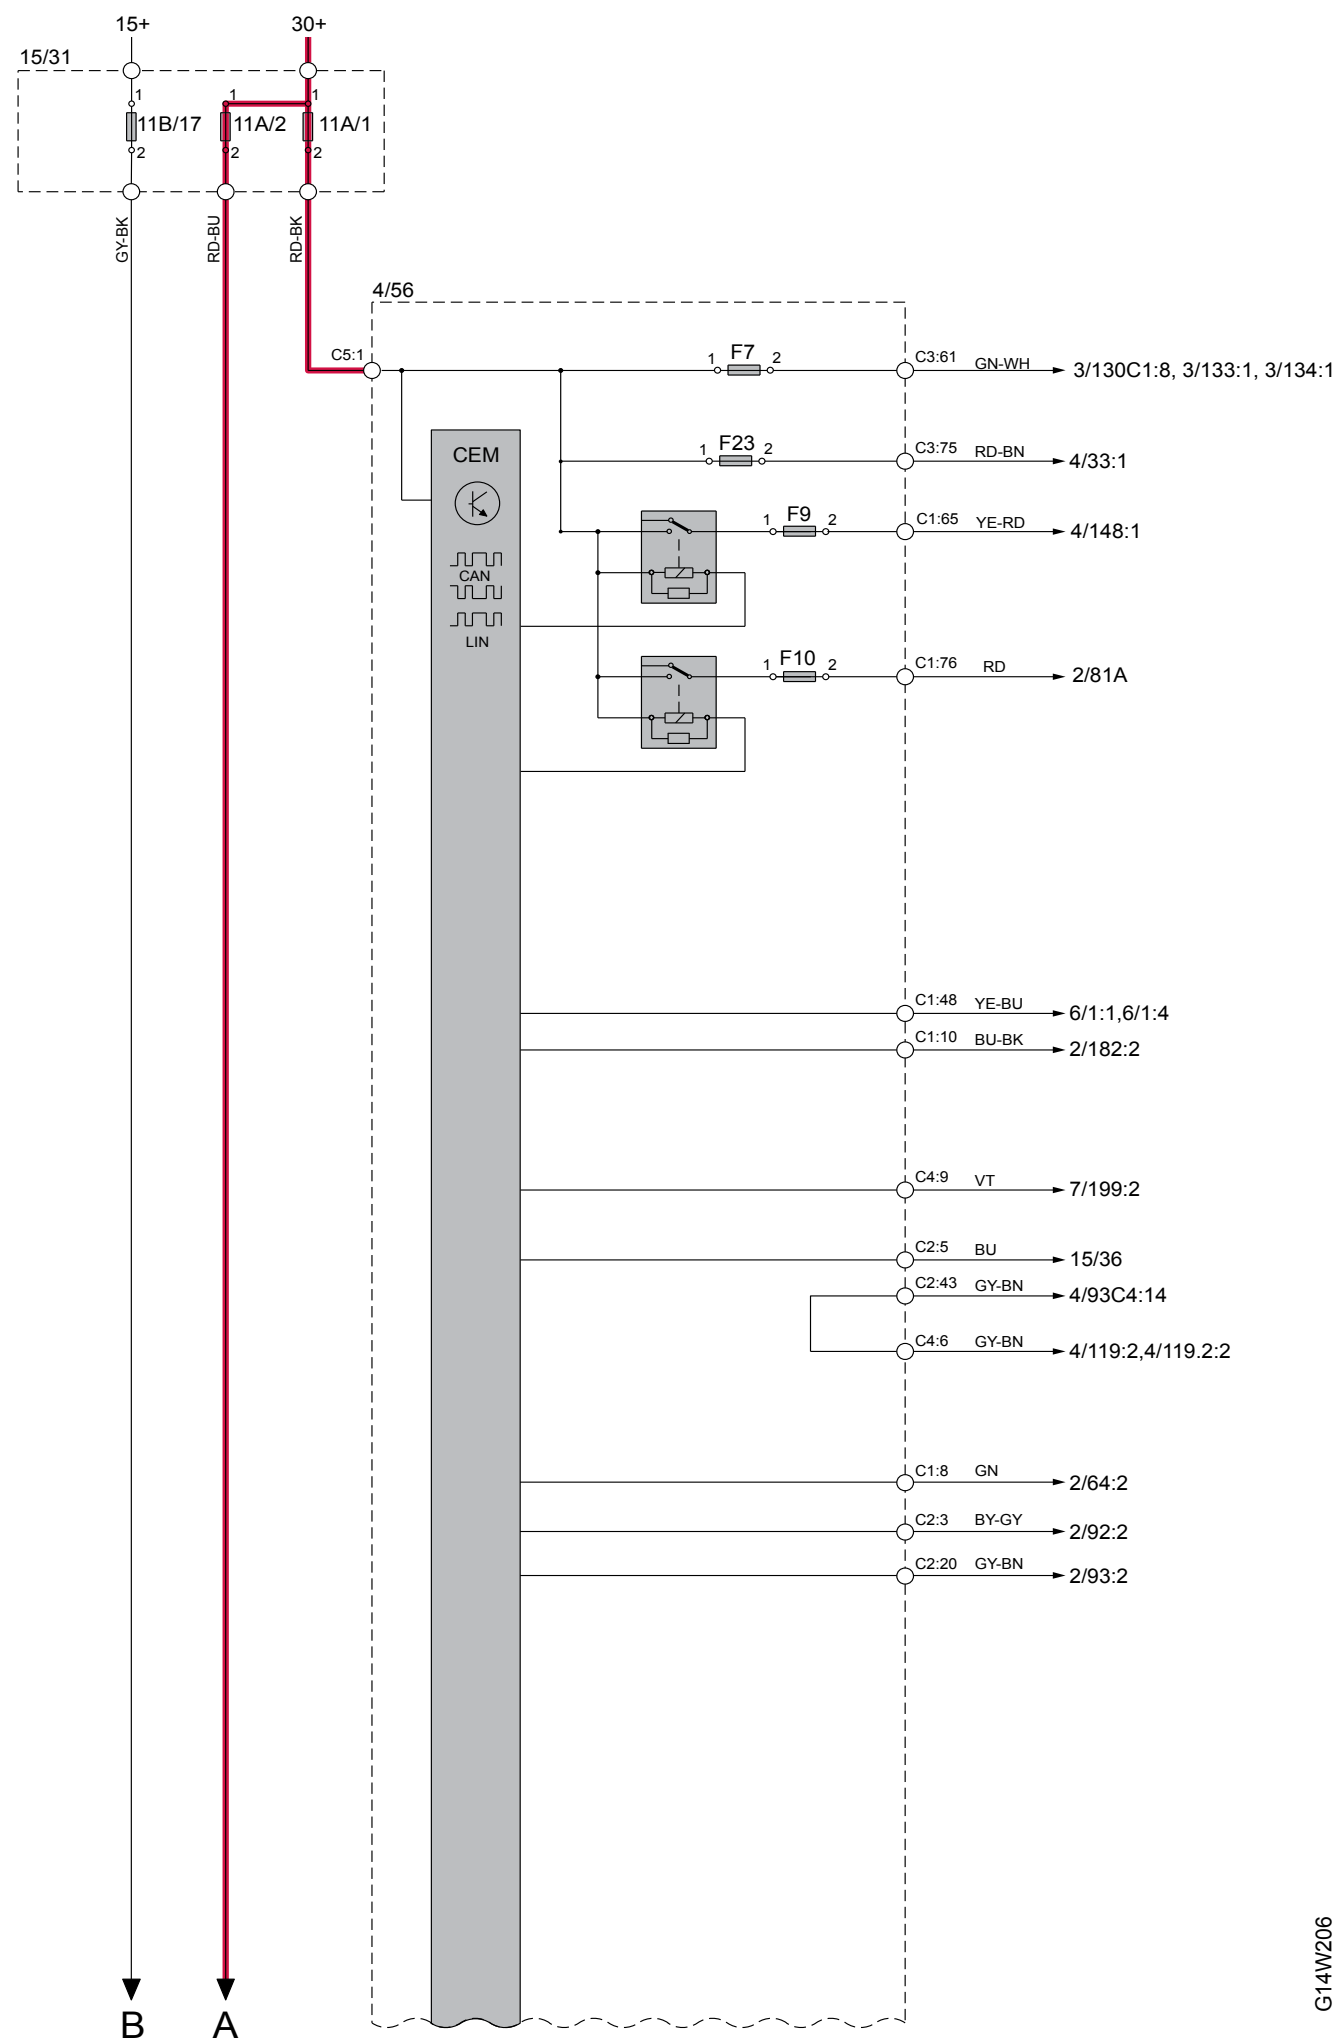


Styrenheter

Central elektronikstyrenhet (CEM), 2:3

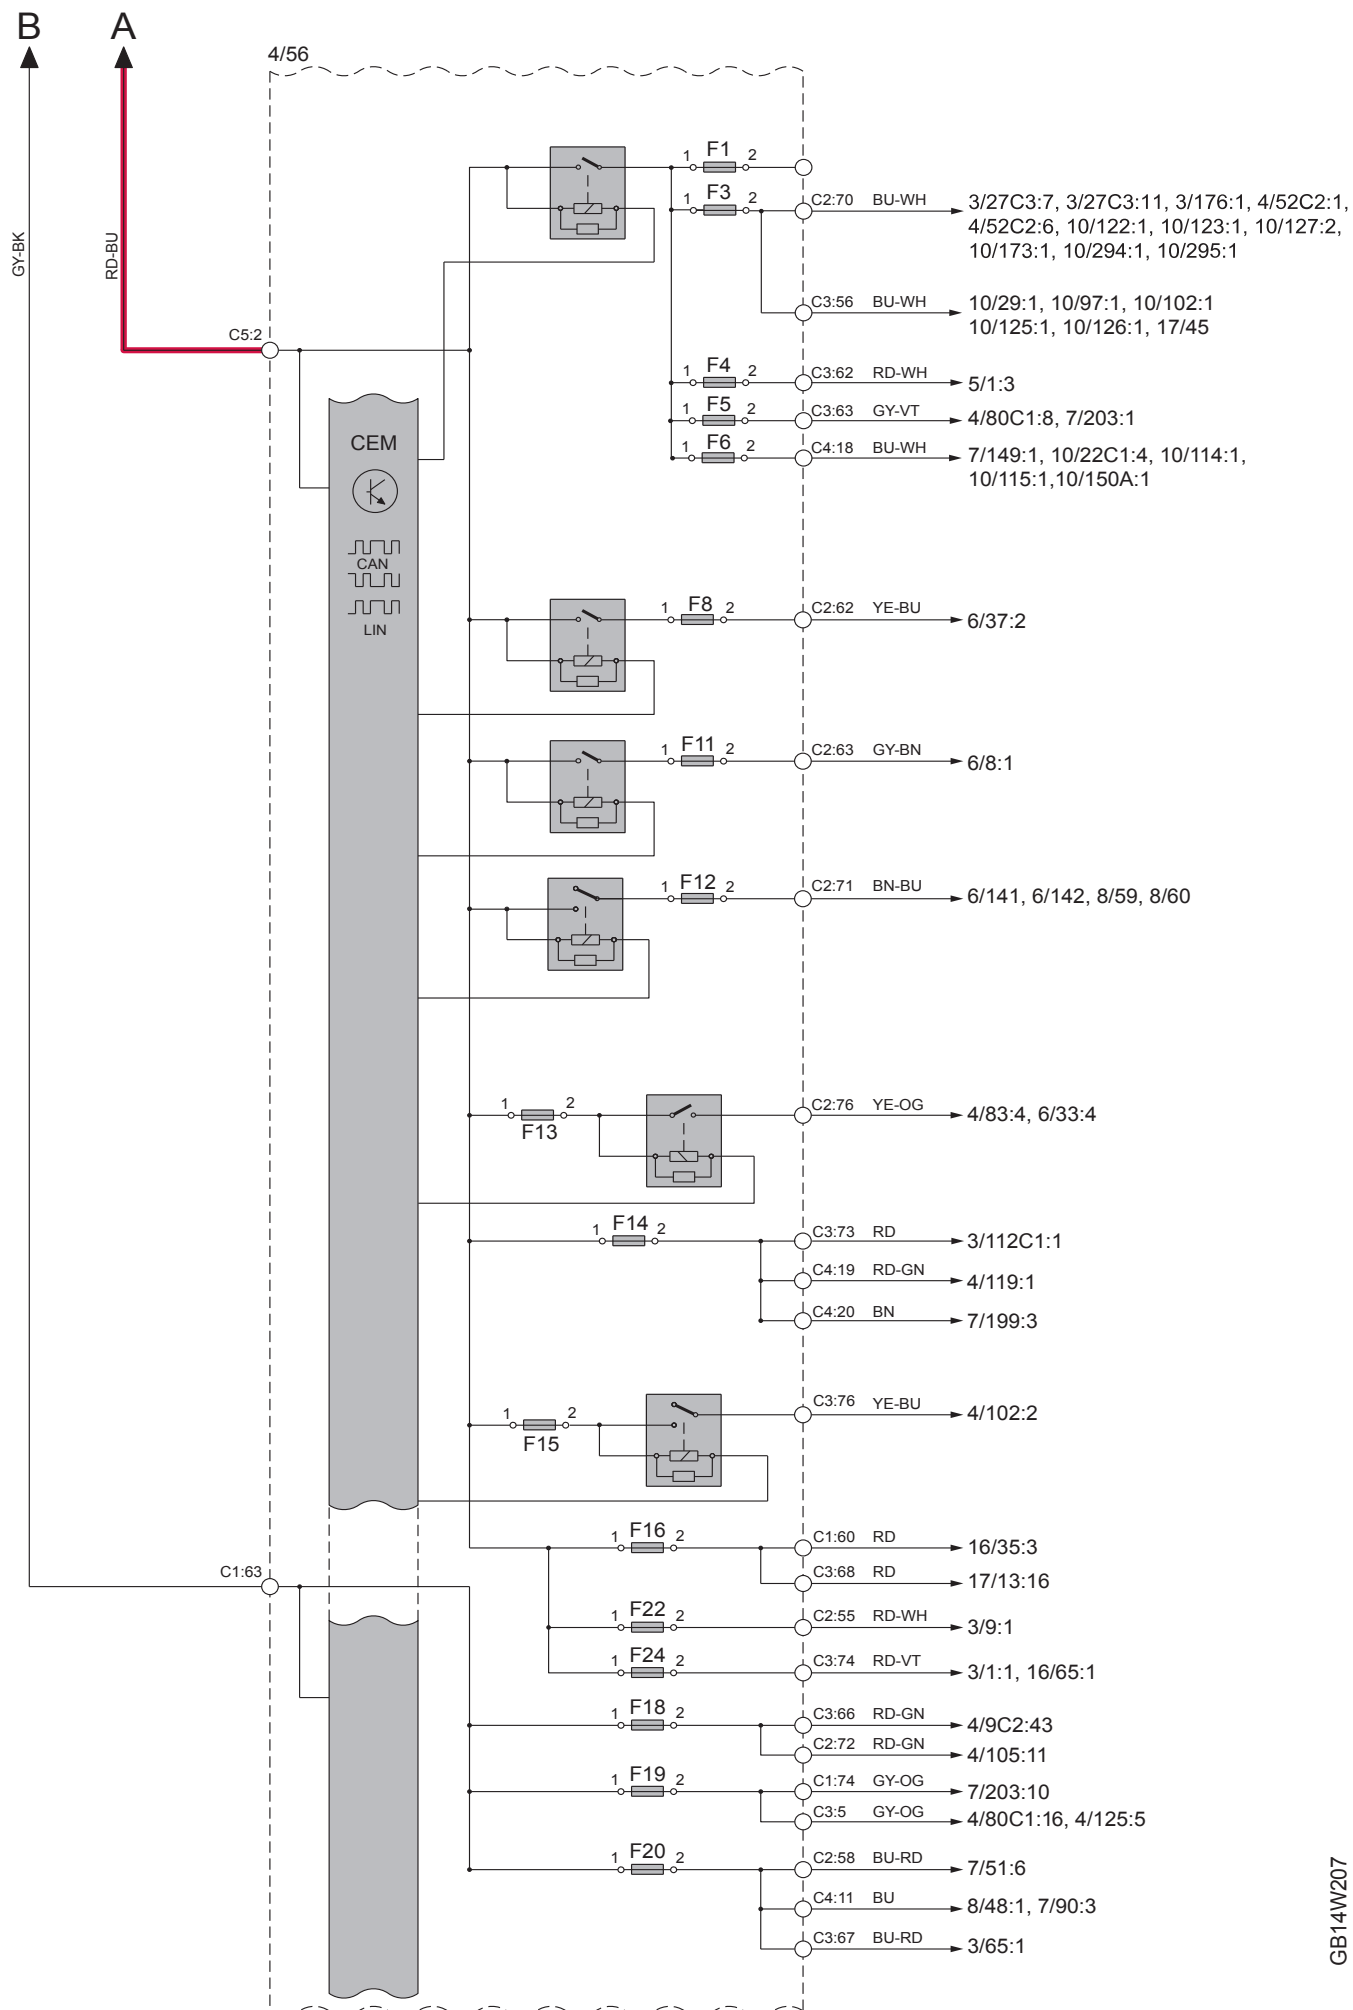


Styrenheter

Central elektronikstyrenhet (CEM), 3:3

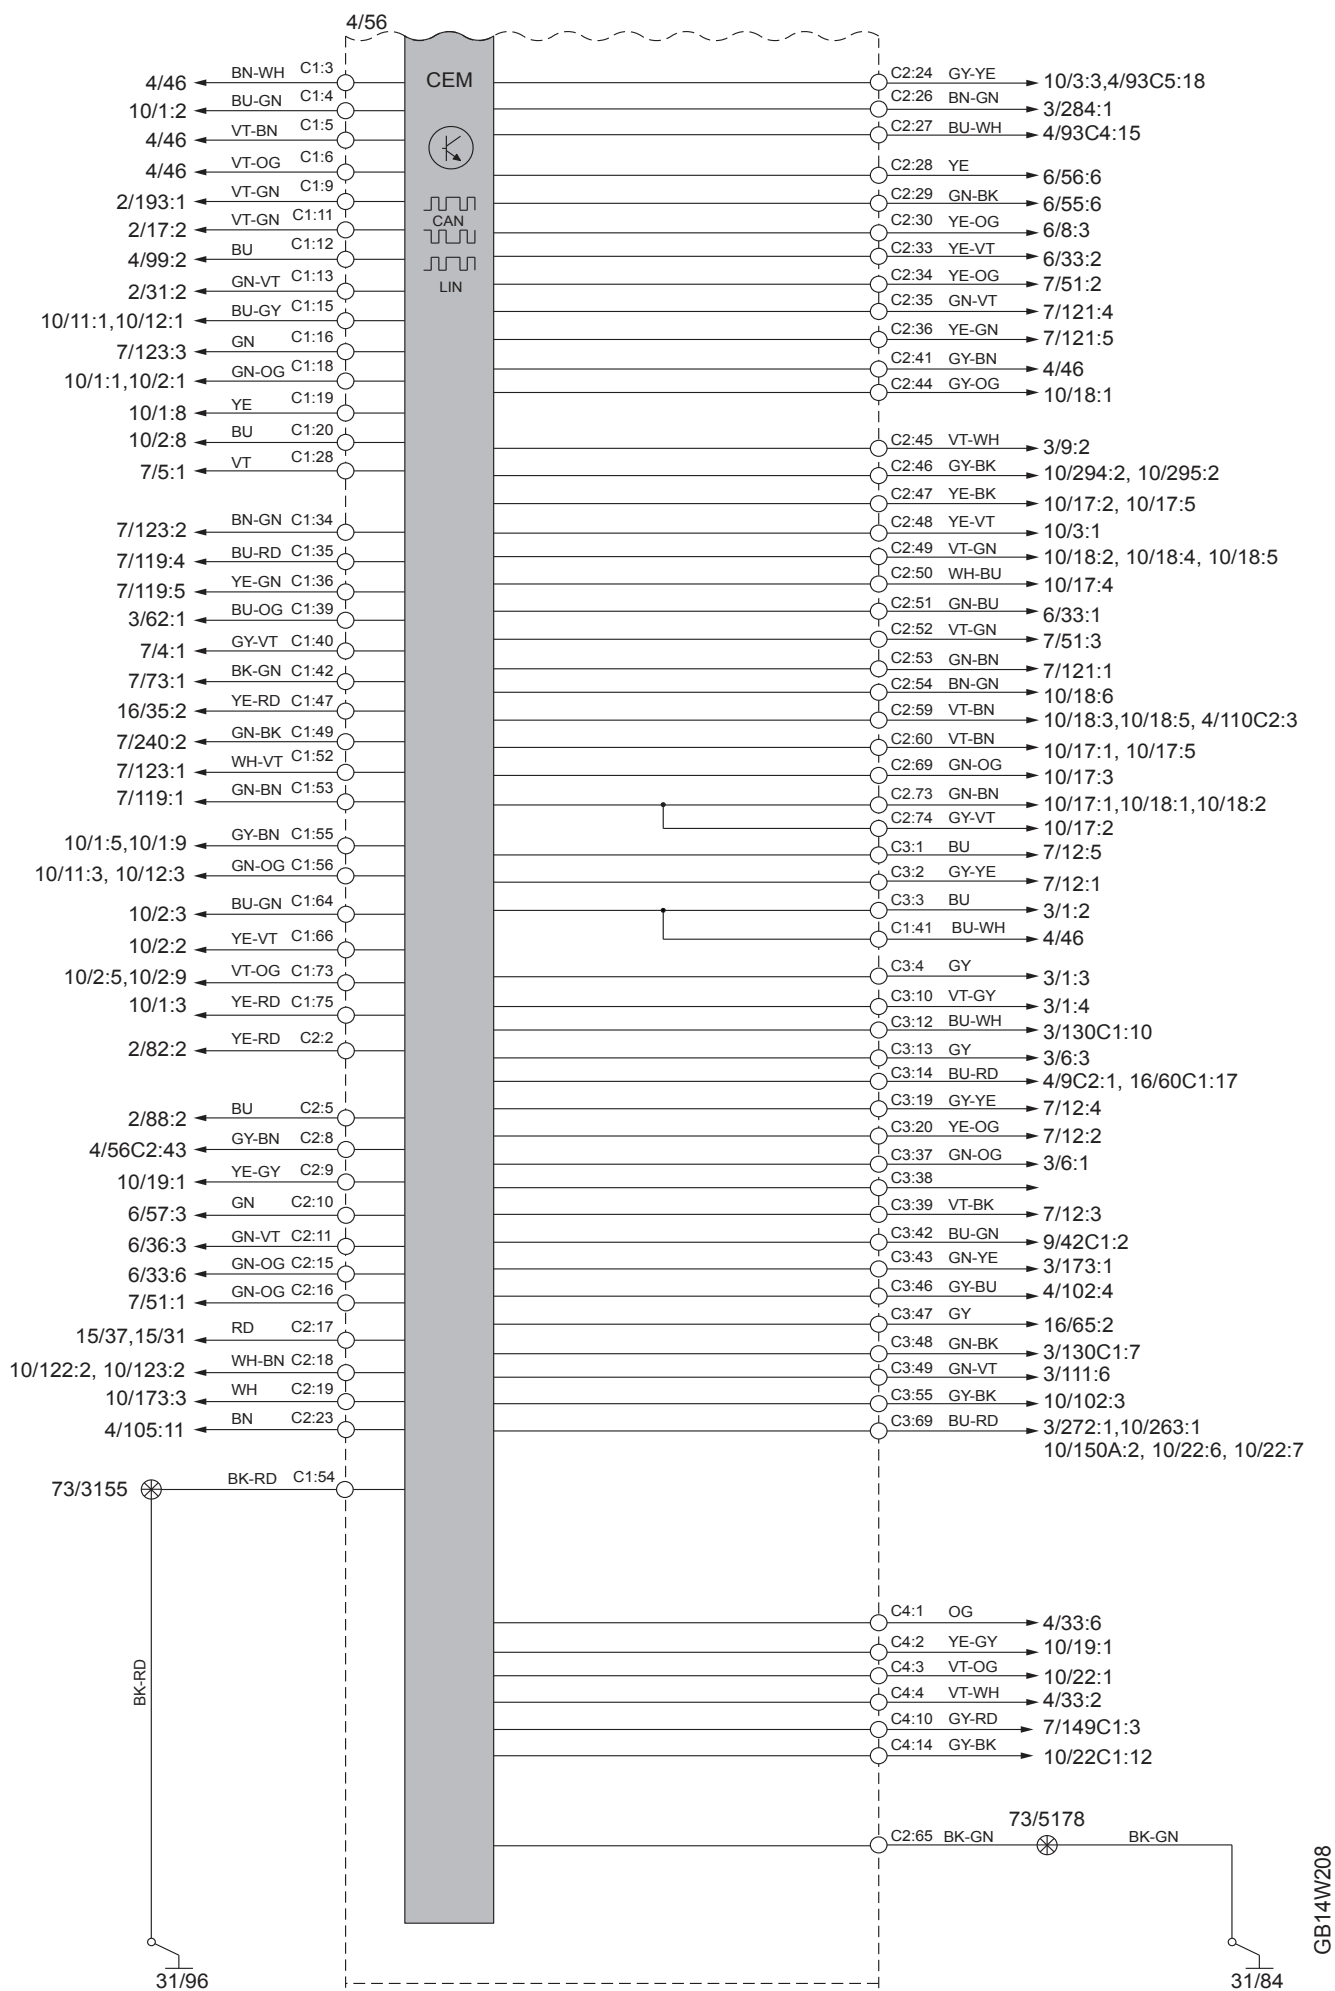


Styrenheter
Datakommunikation Höghastighet CAN, 1:2, 4-CYL

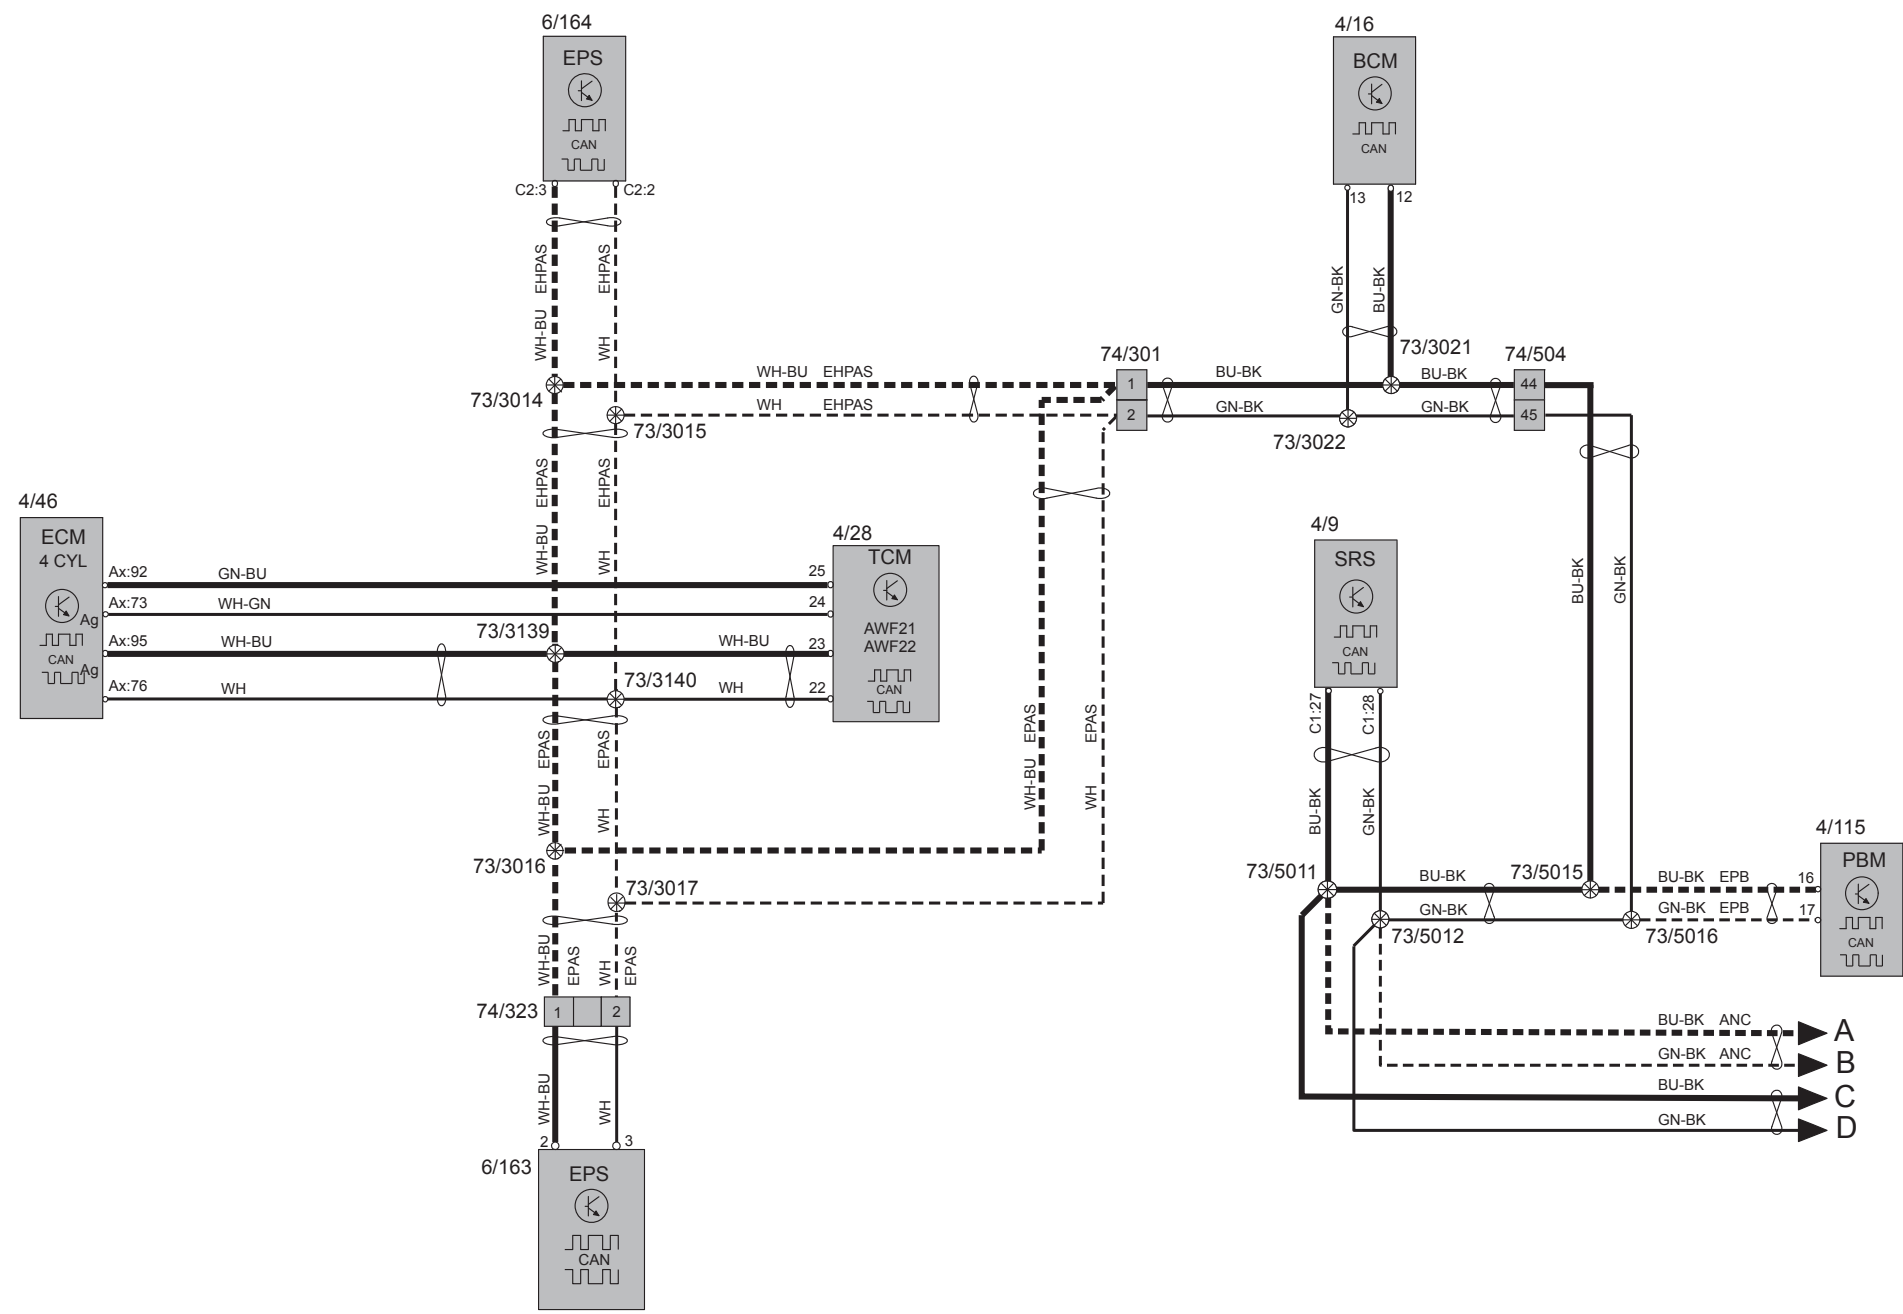

G15W173


Styrenheter

Datakommunikation Höghastighet CAN, 2:2, 4-CYL

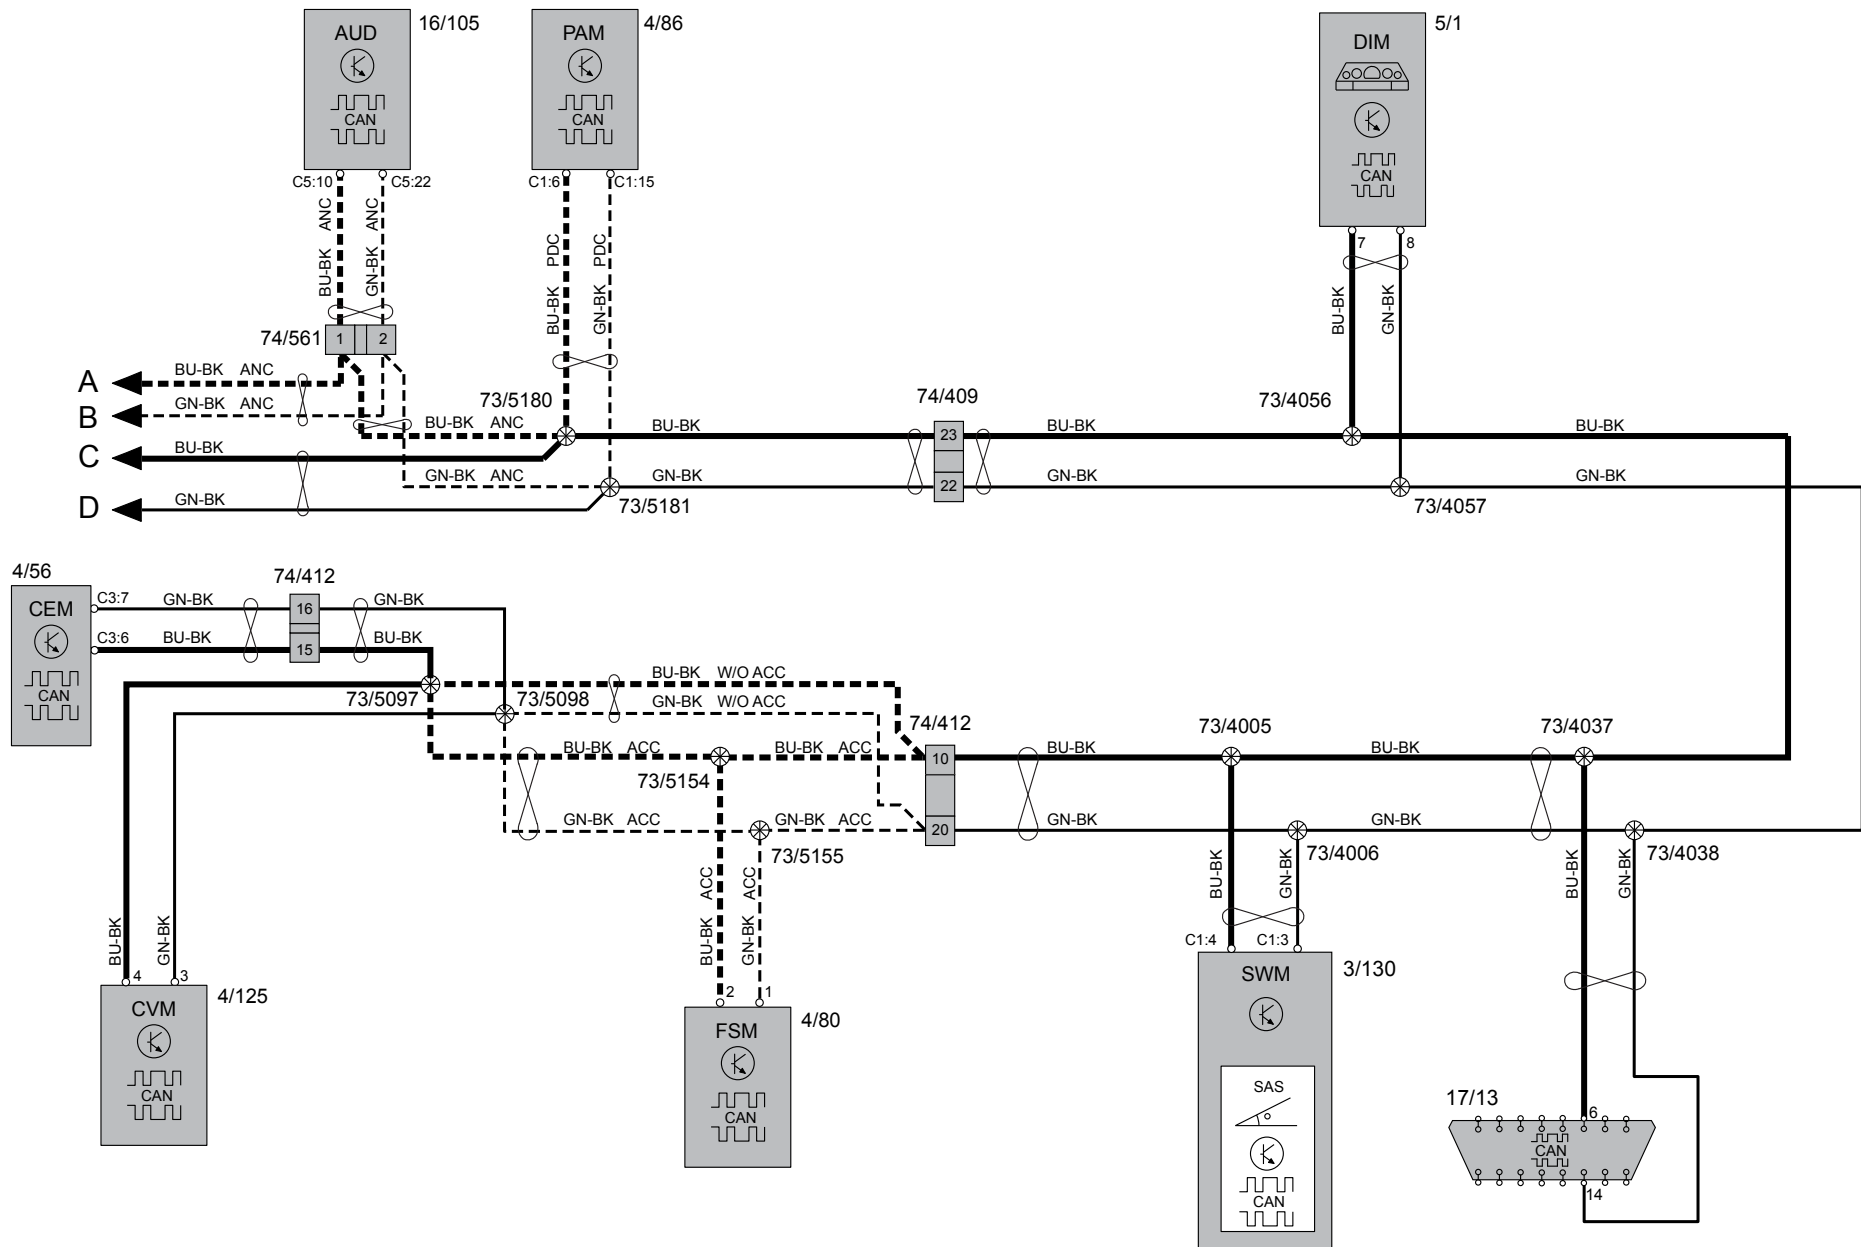

G15W174


Styrenheter
Datakommunikation Höghastighet CAN, 1:2, 5-CYL

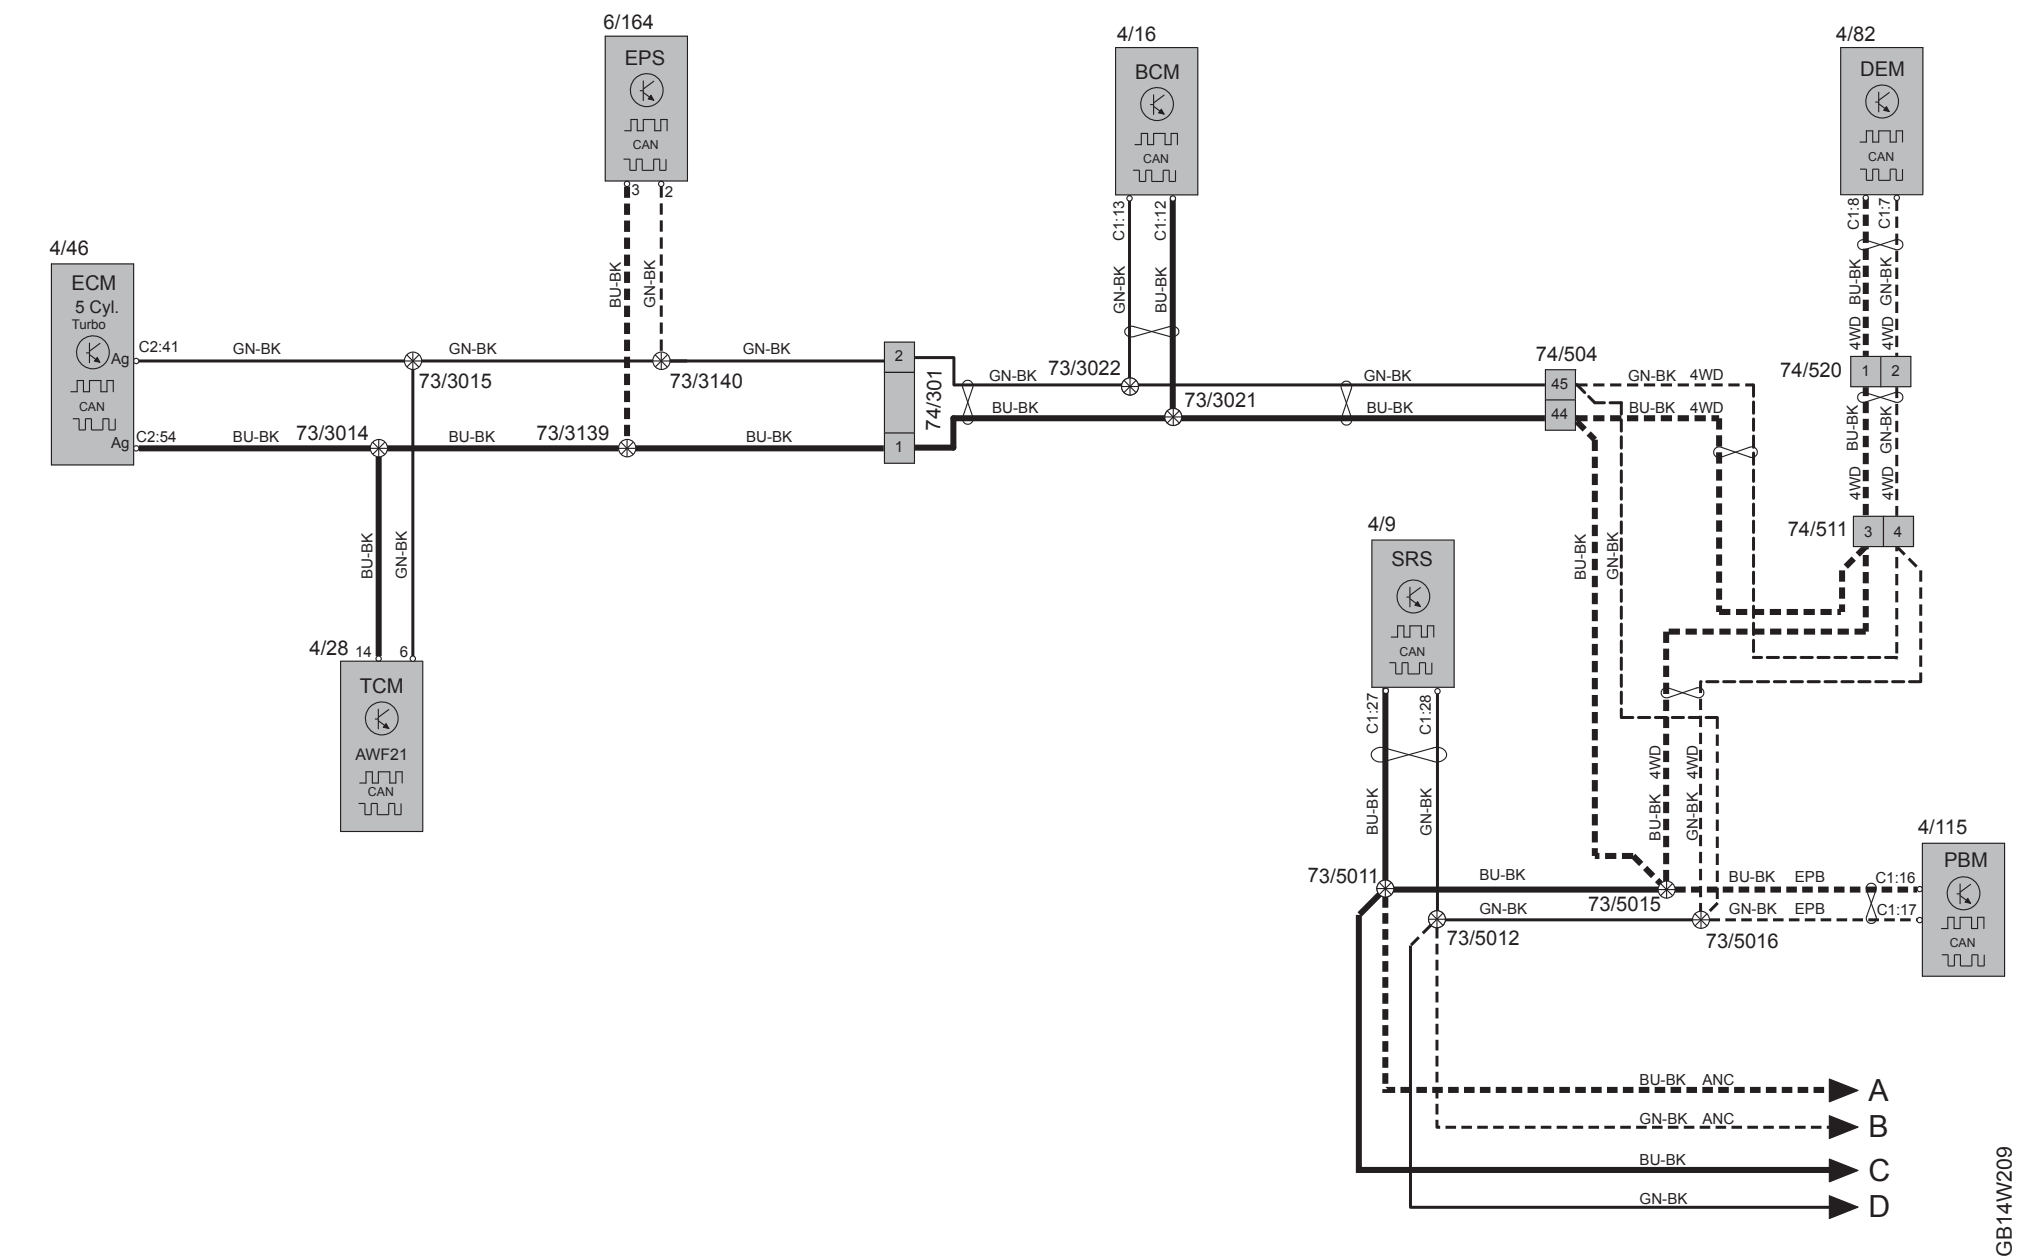

GB14W209

Styrenheter


Datakommunikation Höghastighet CAN, 2:2, 5-CYL

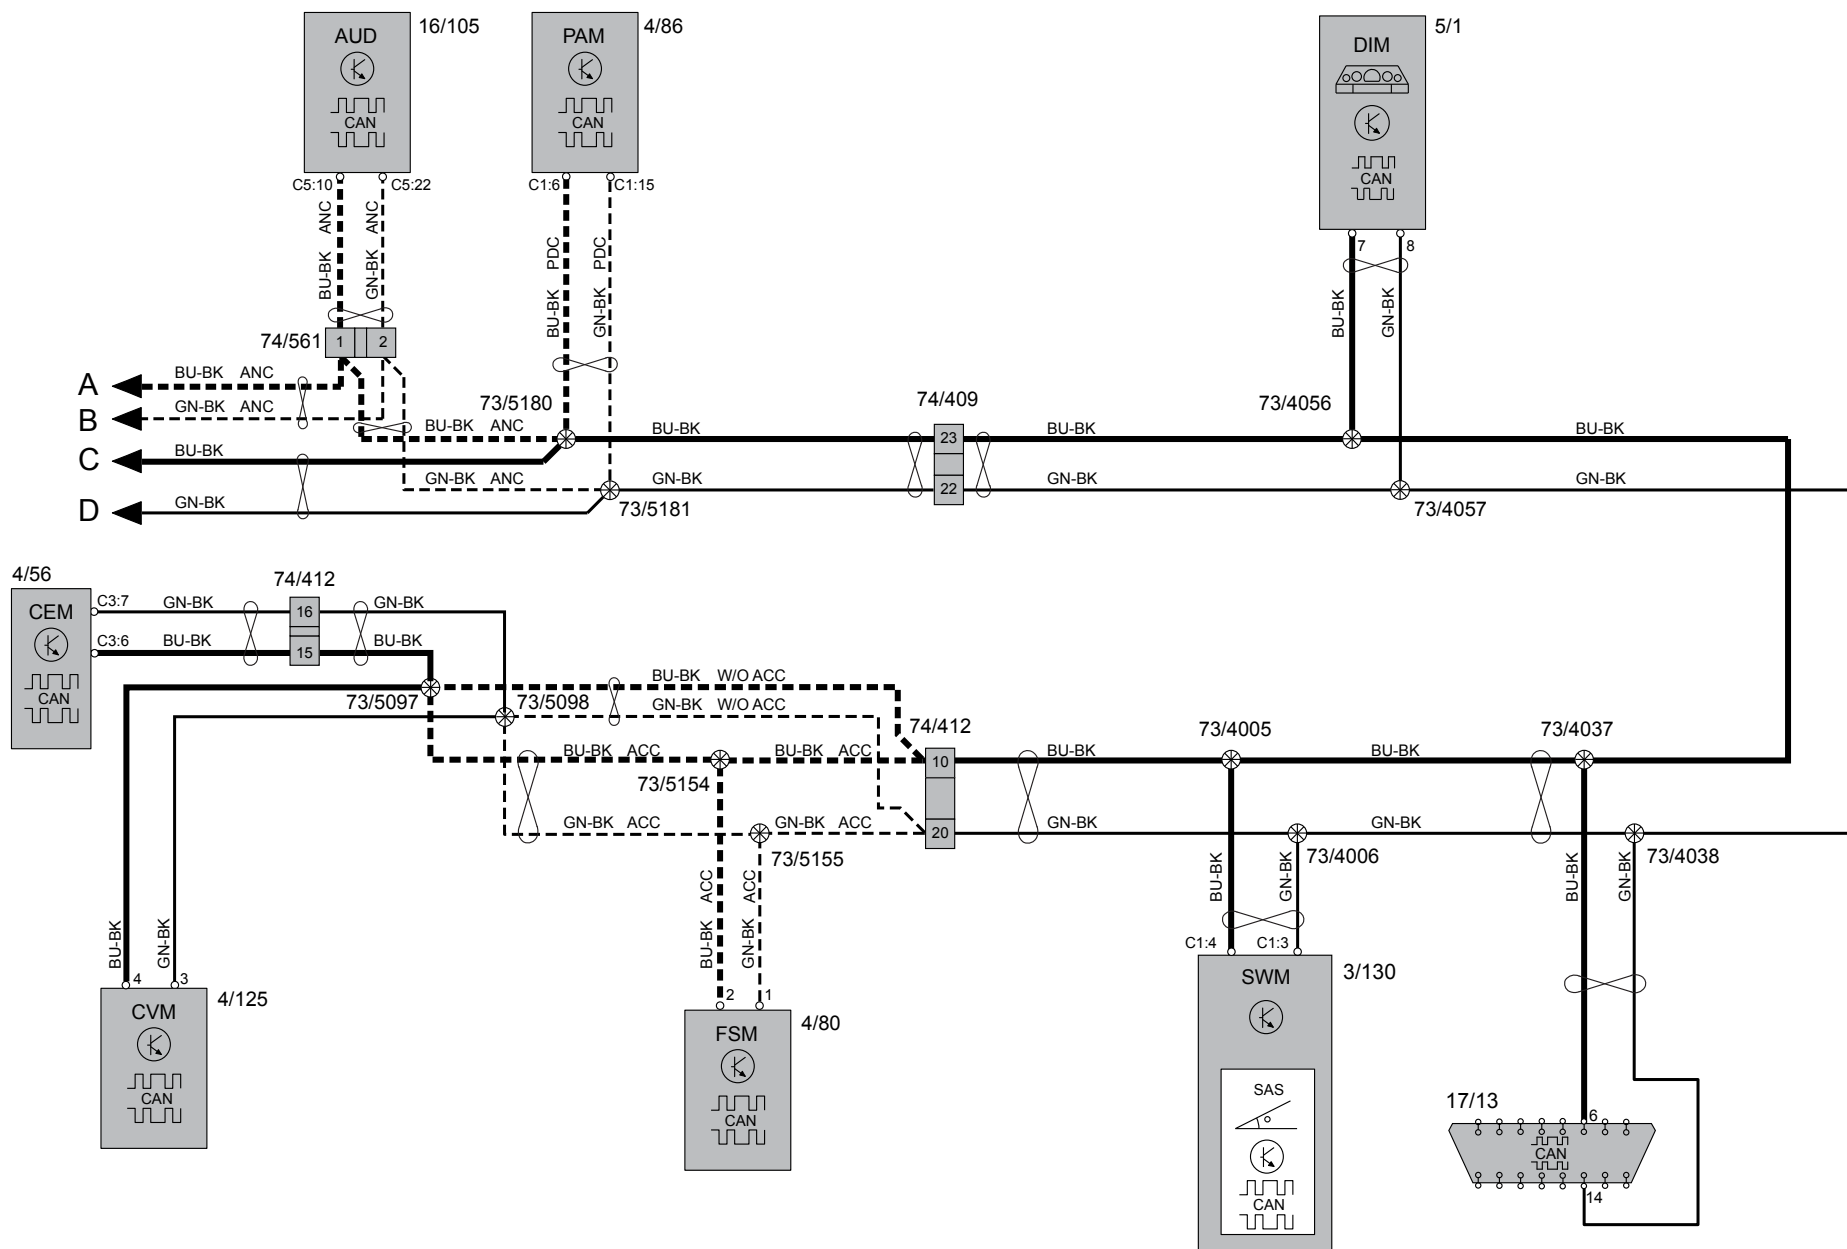

GB14W2010


Styrenheter

Datakommunikation mellan hastighet CAN

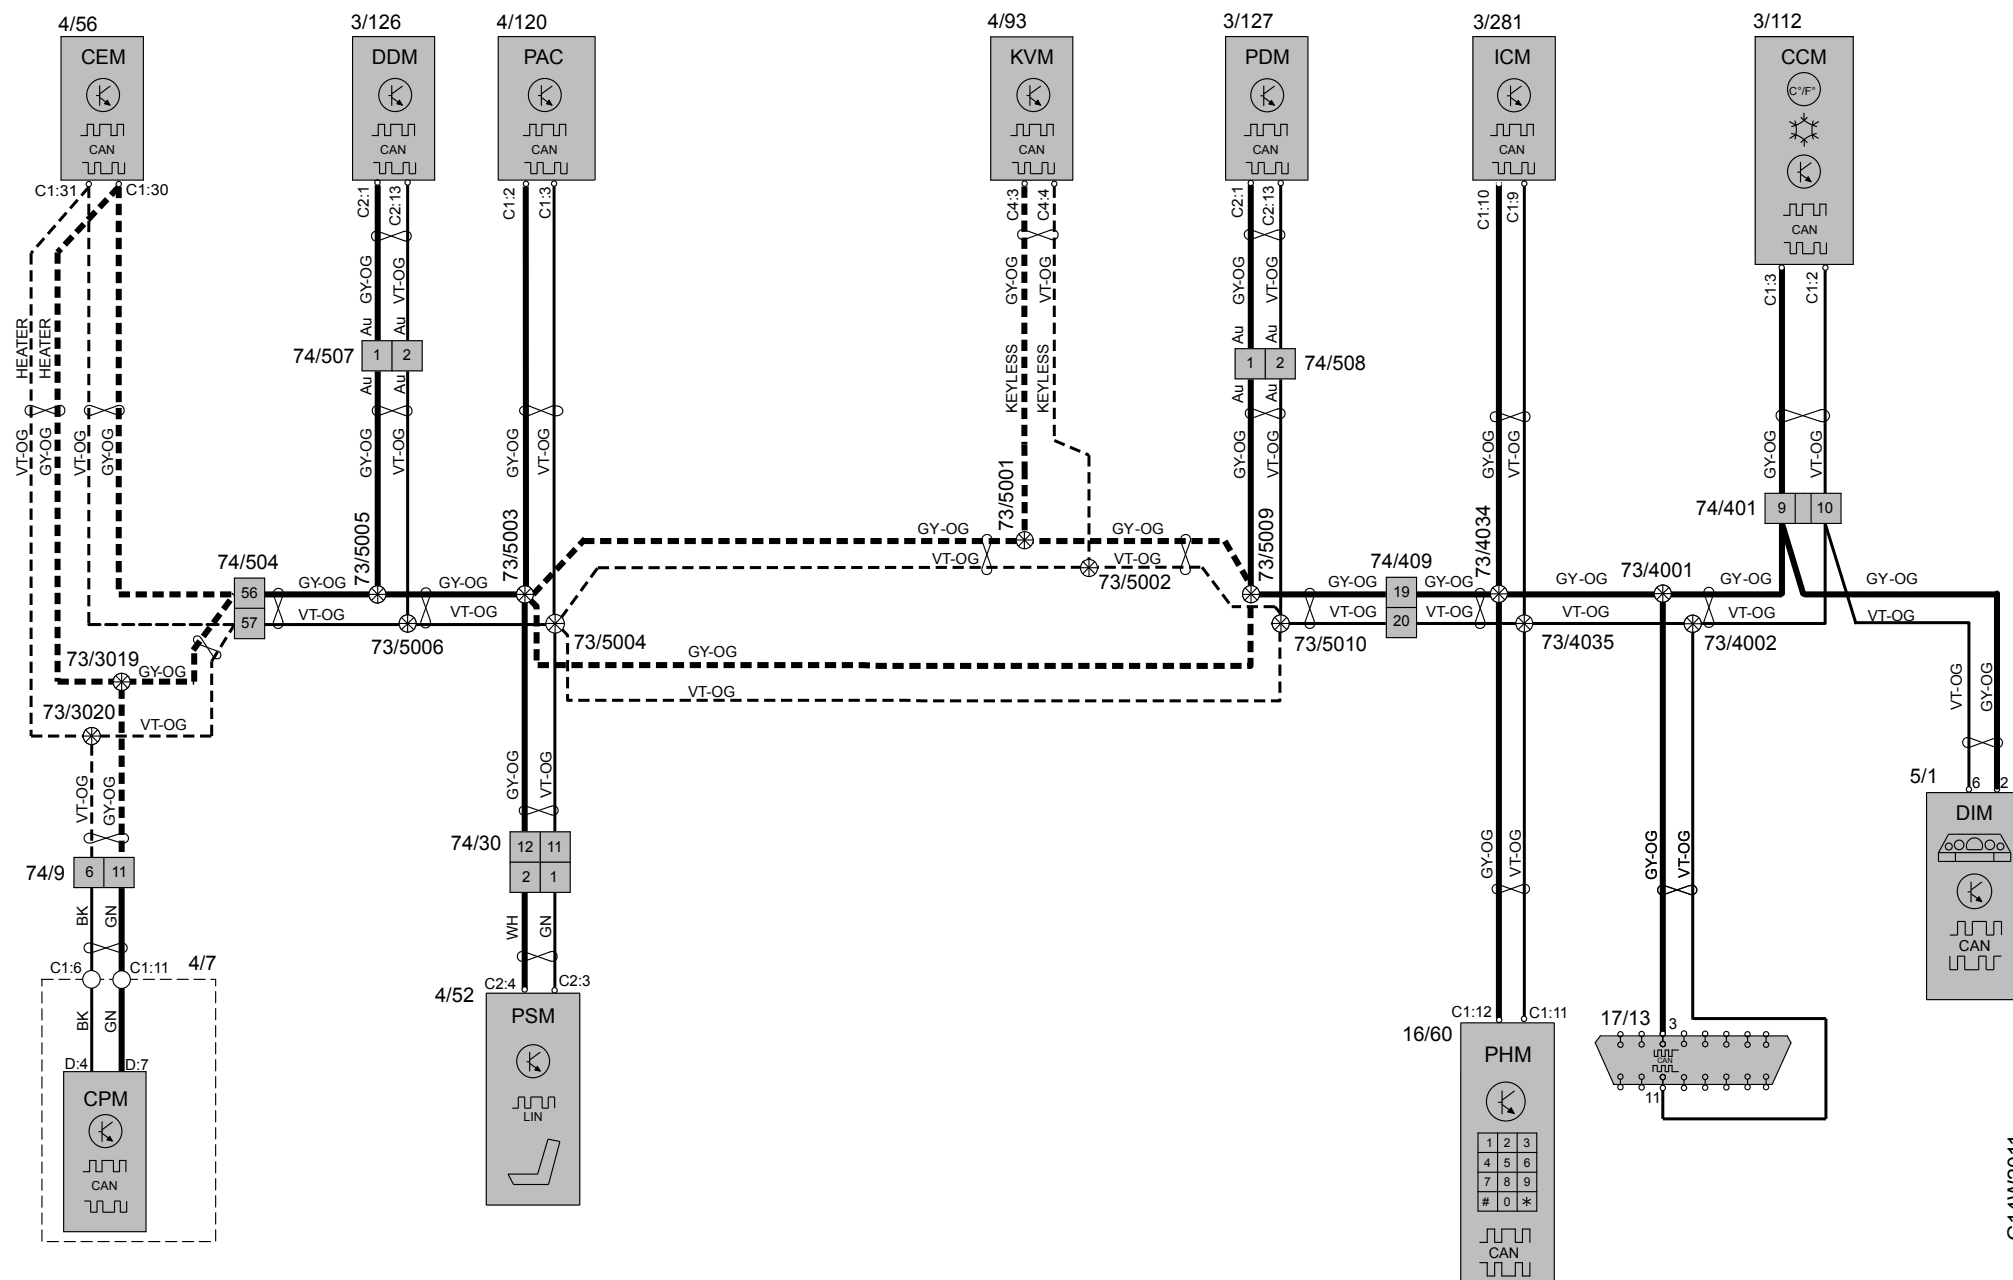


G14W2011


Styrenheter
Datakommunikation lokal CAN

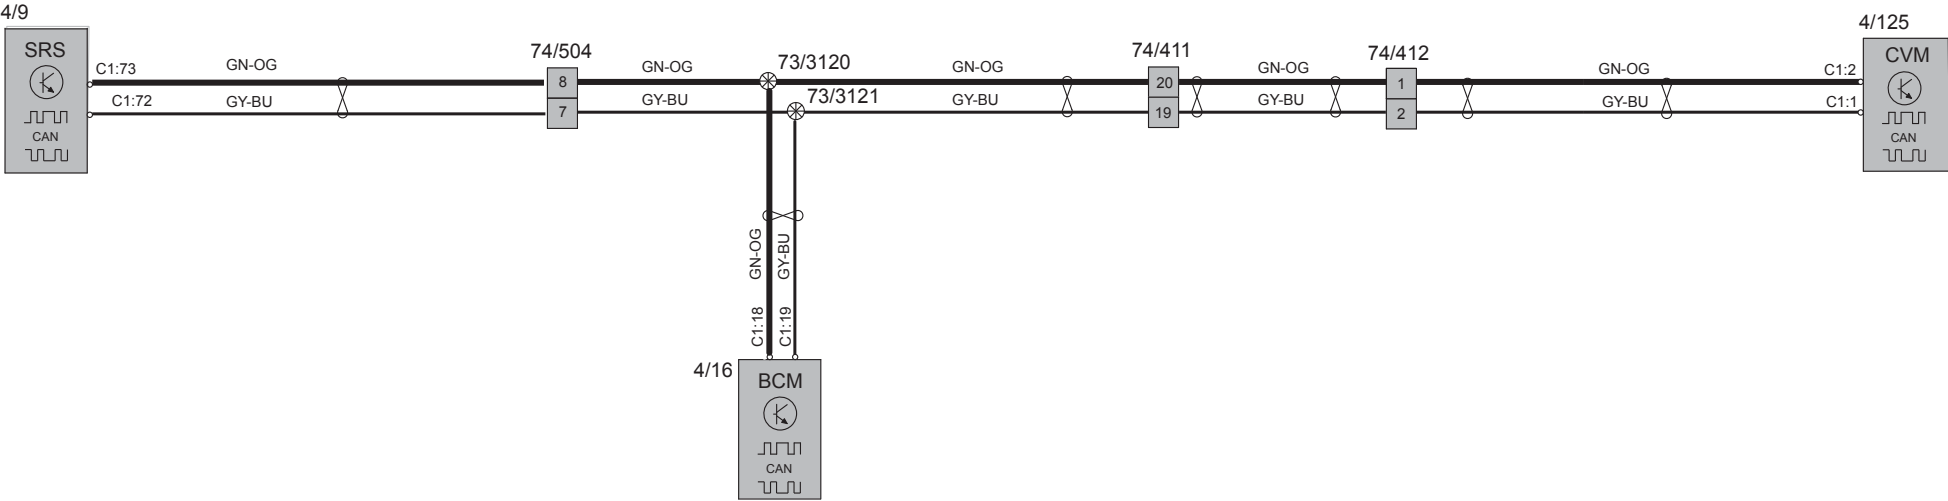

Styrenheter
Datakommunikation utökat CAN

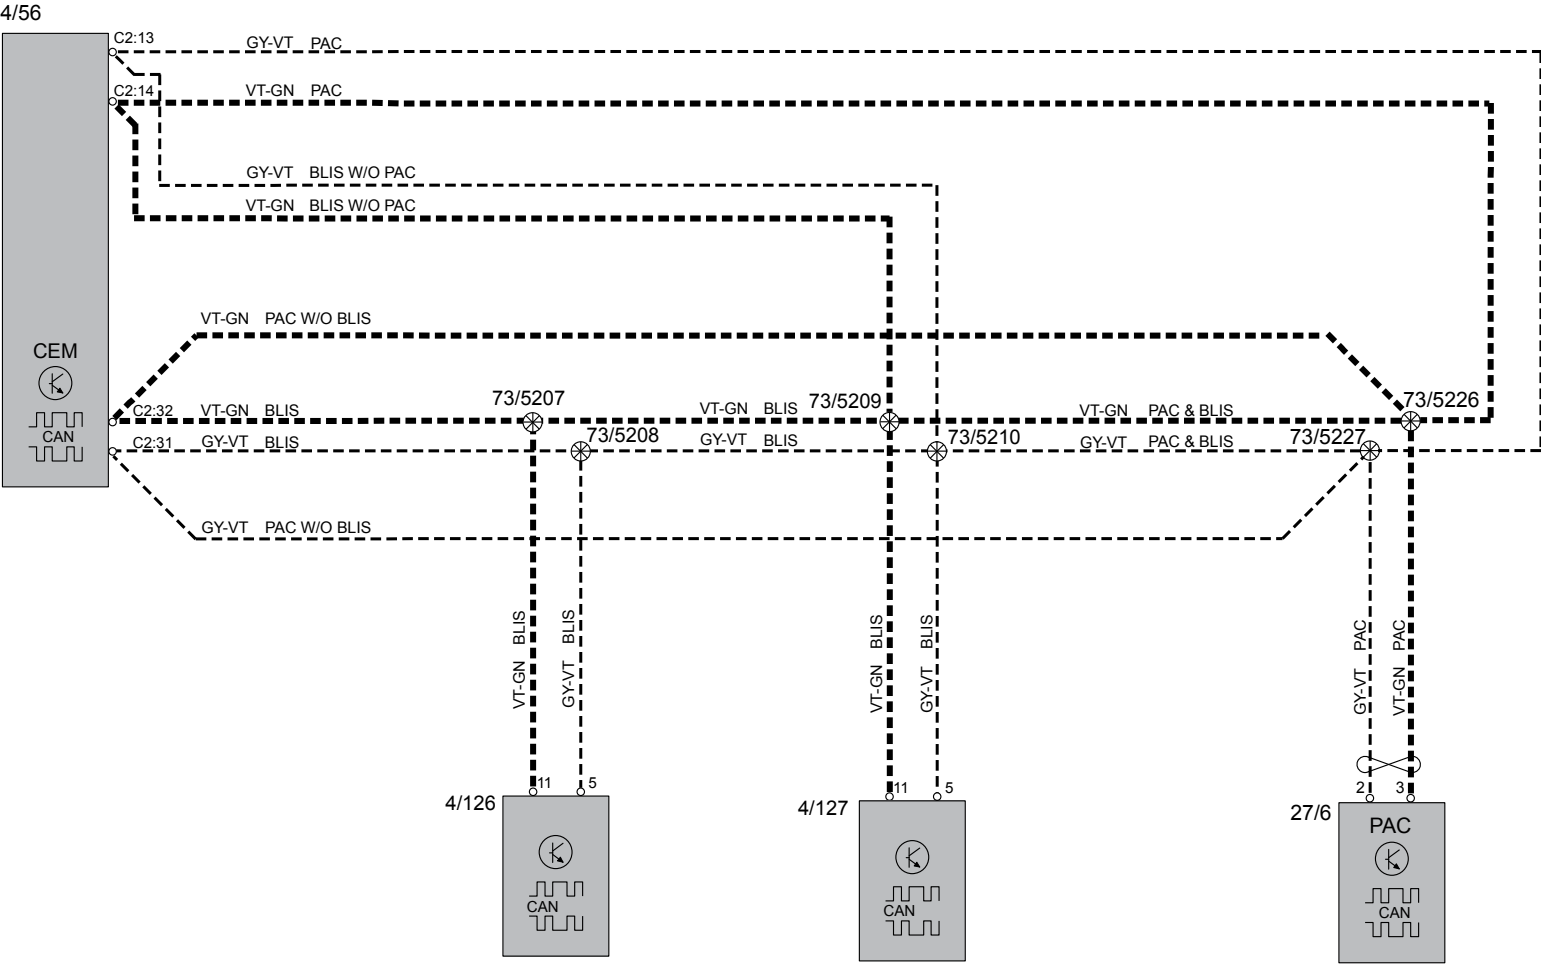


Styrenheter Datakommunikation MOST

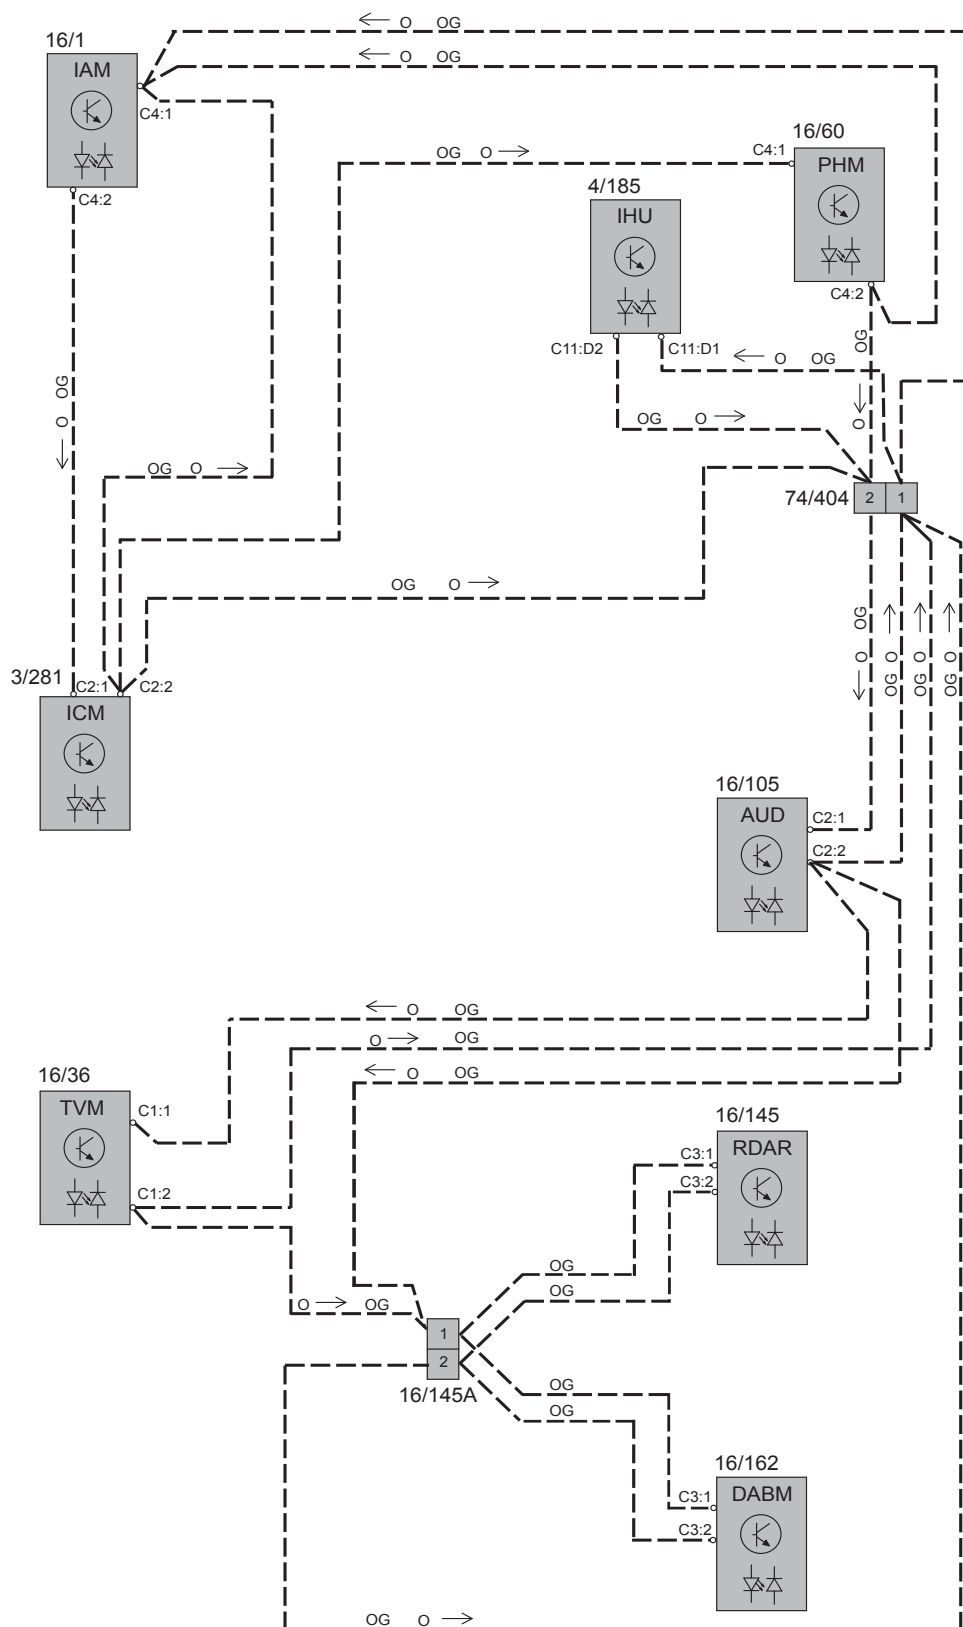


Styrenheter

Datakommunikation LIN, 1:3

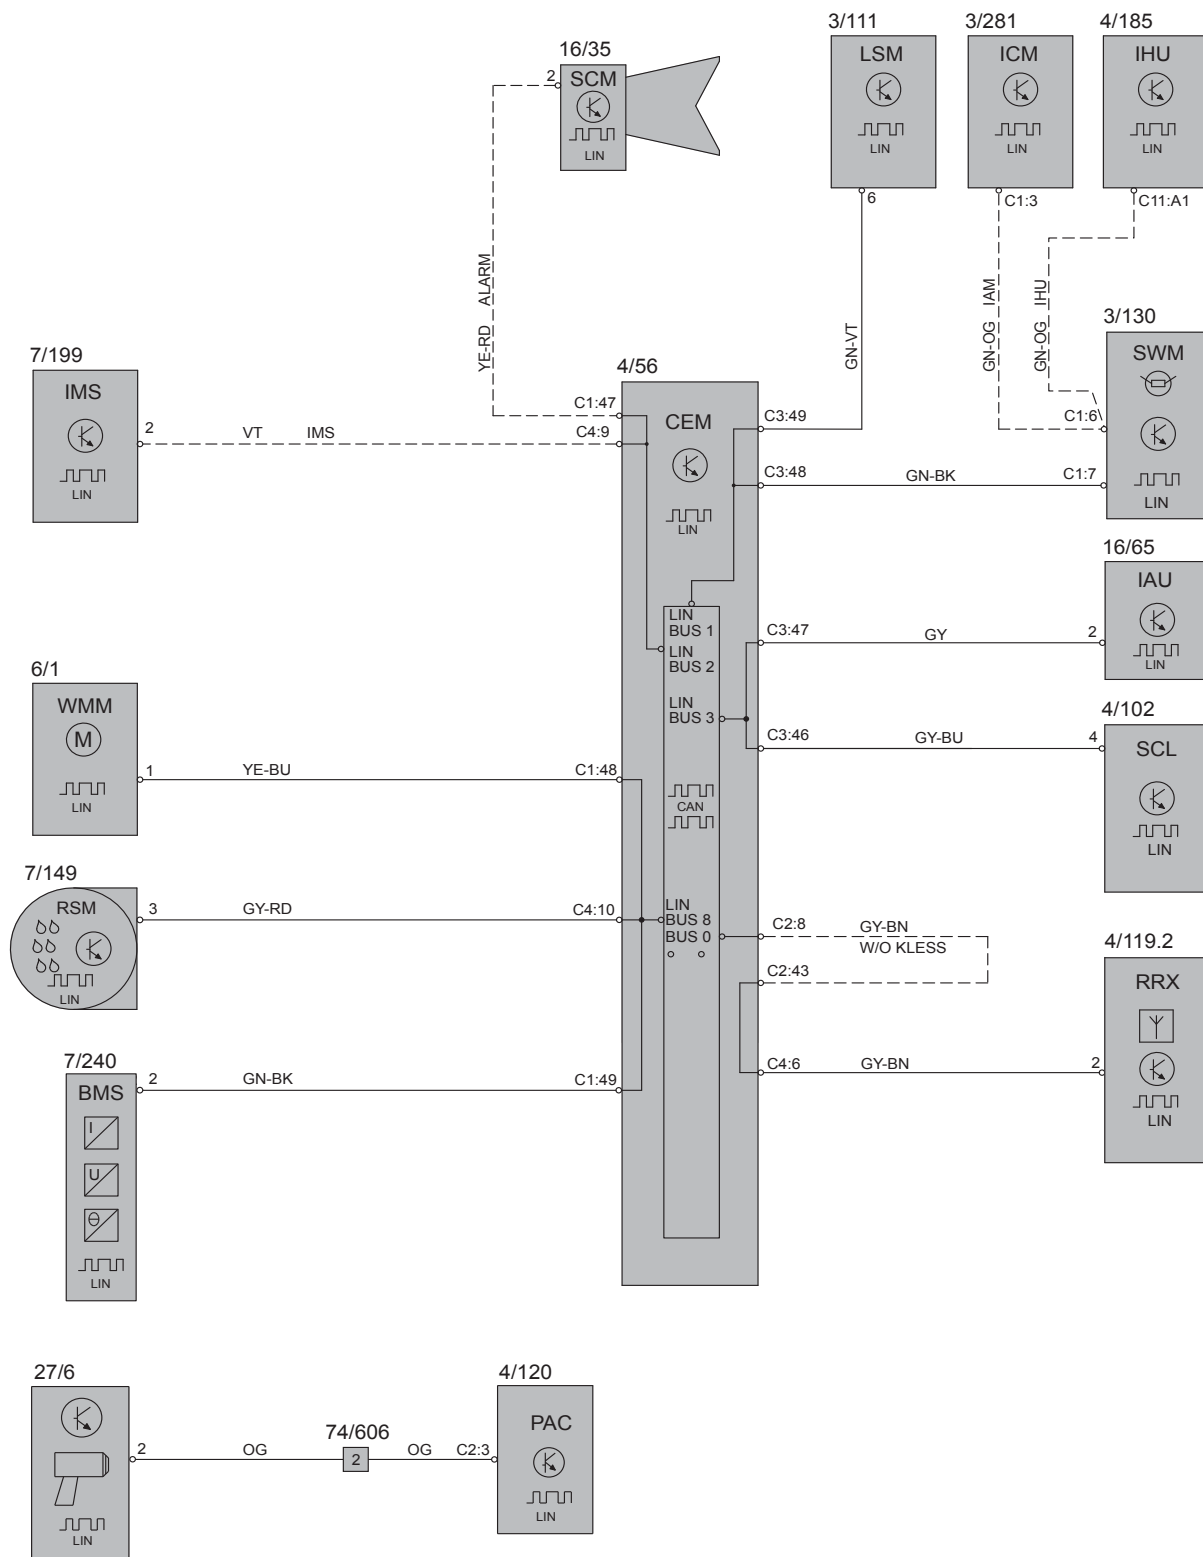


Styrenheter

Datakommunikation LIN, 2:3

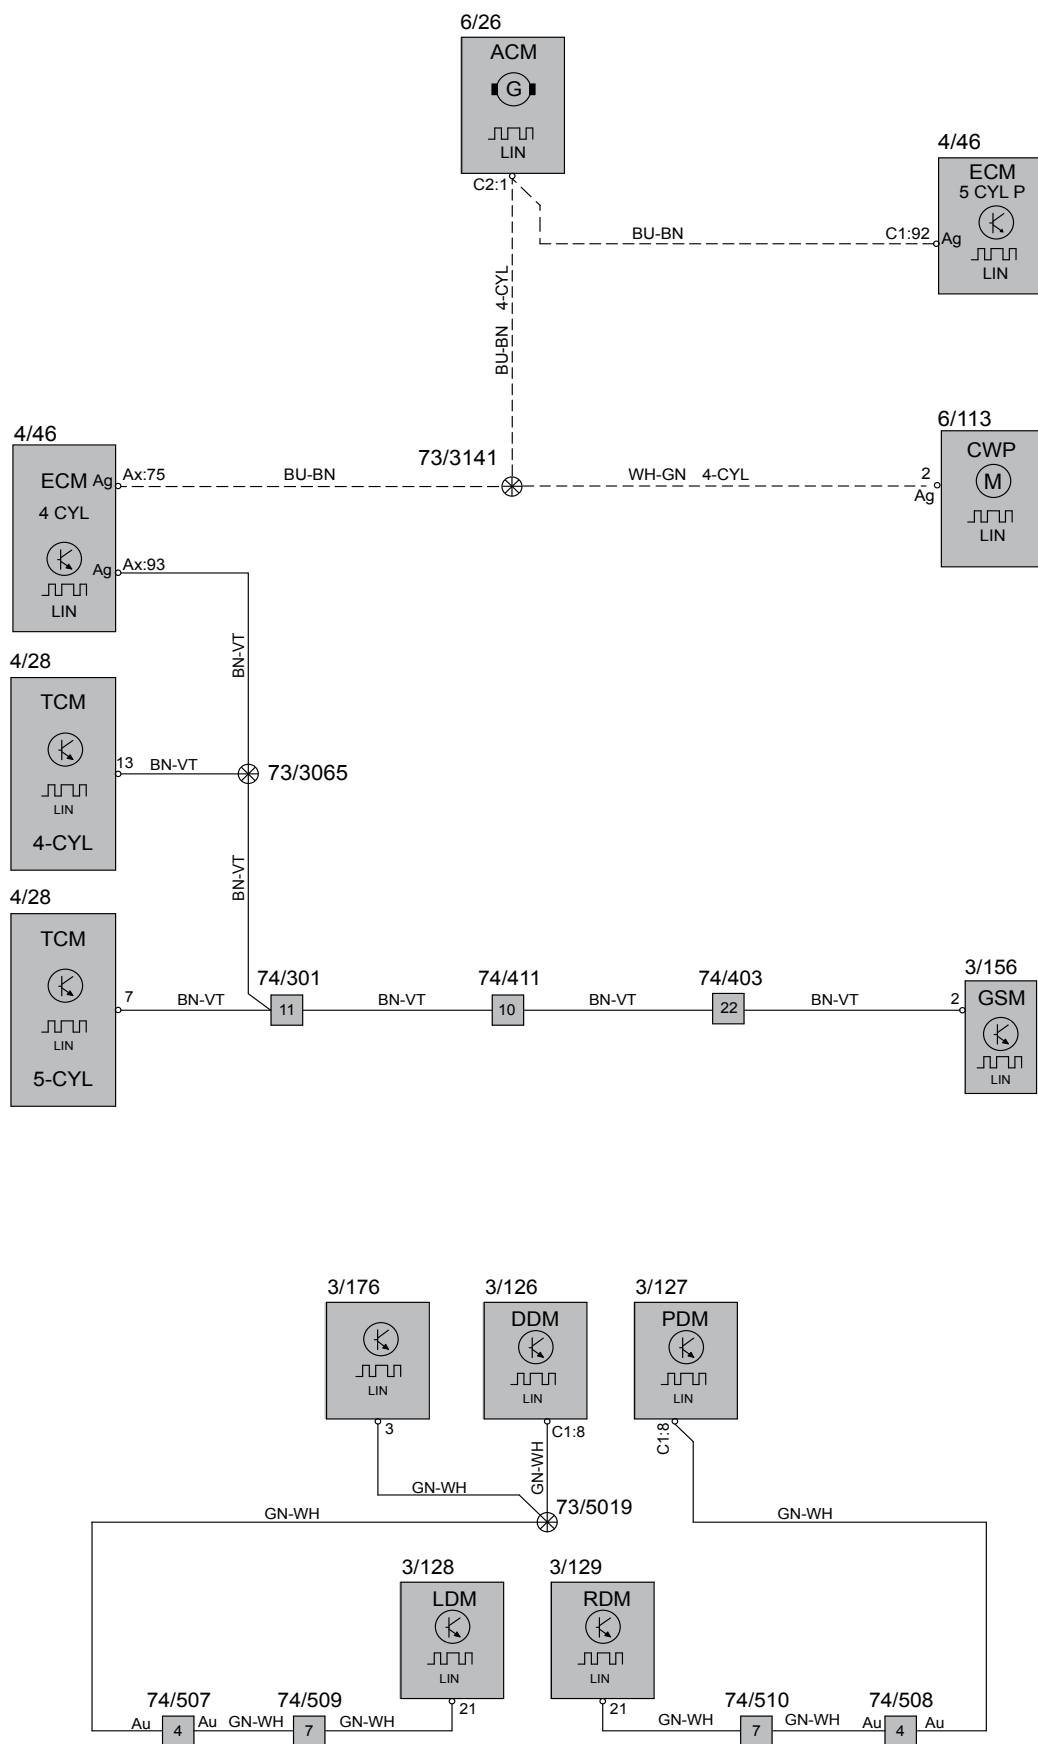

Styrenheter


Datakommunikation LIN, 3:3

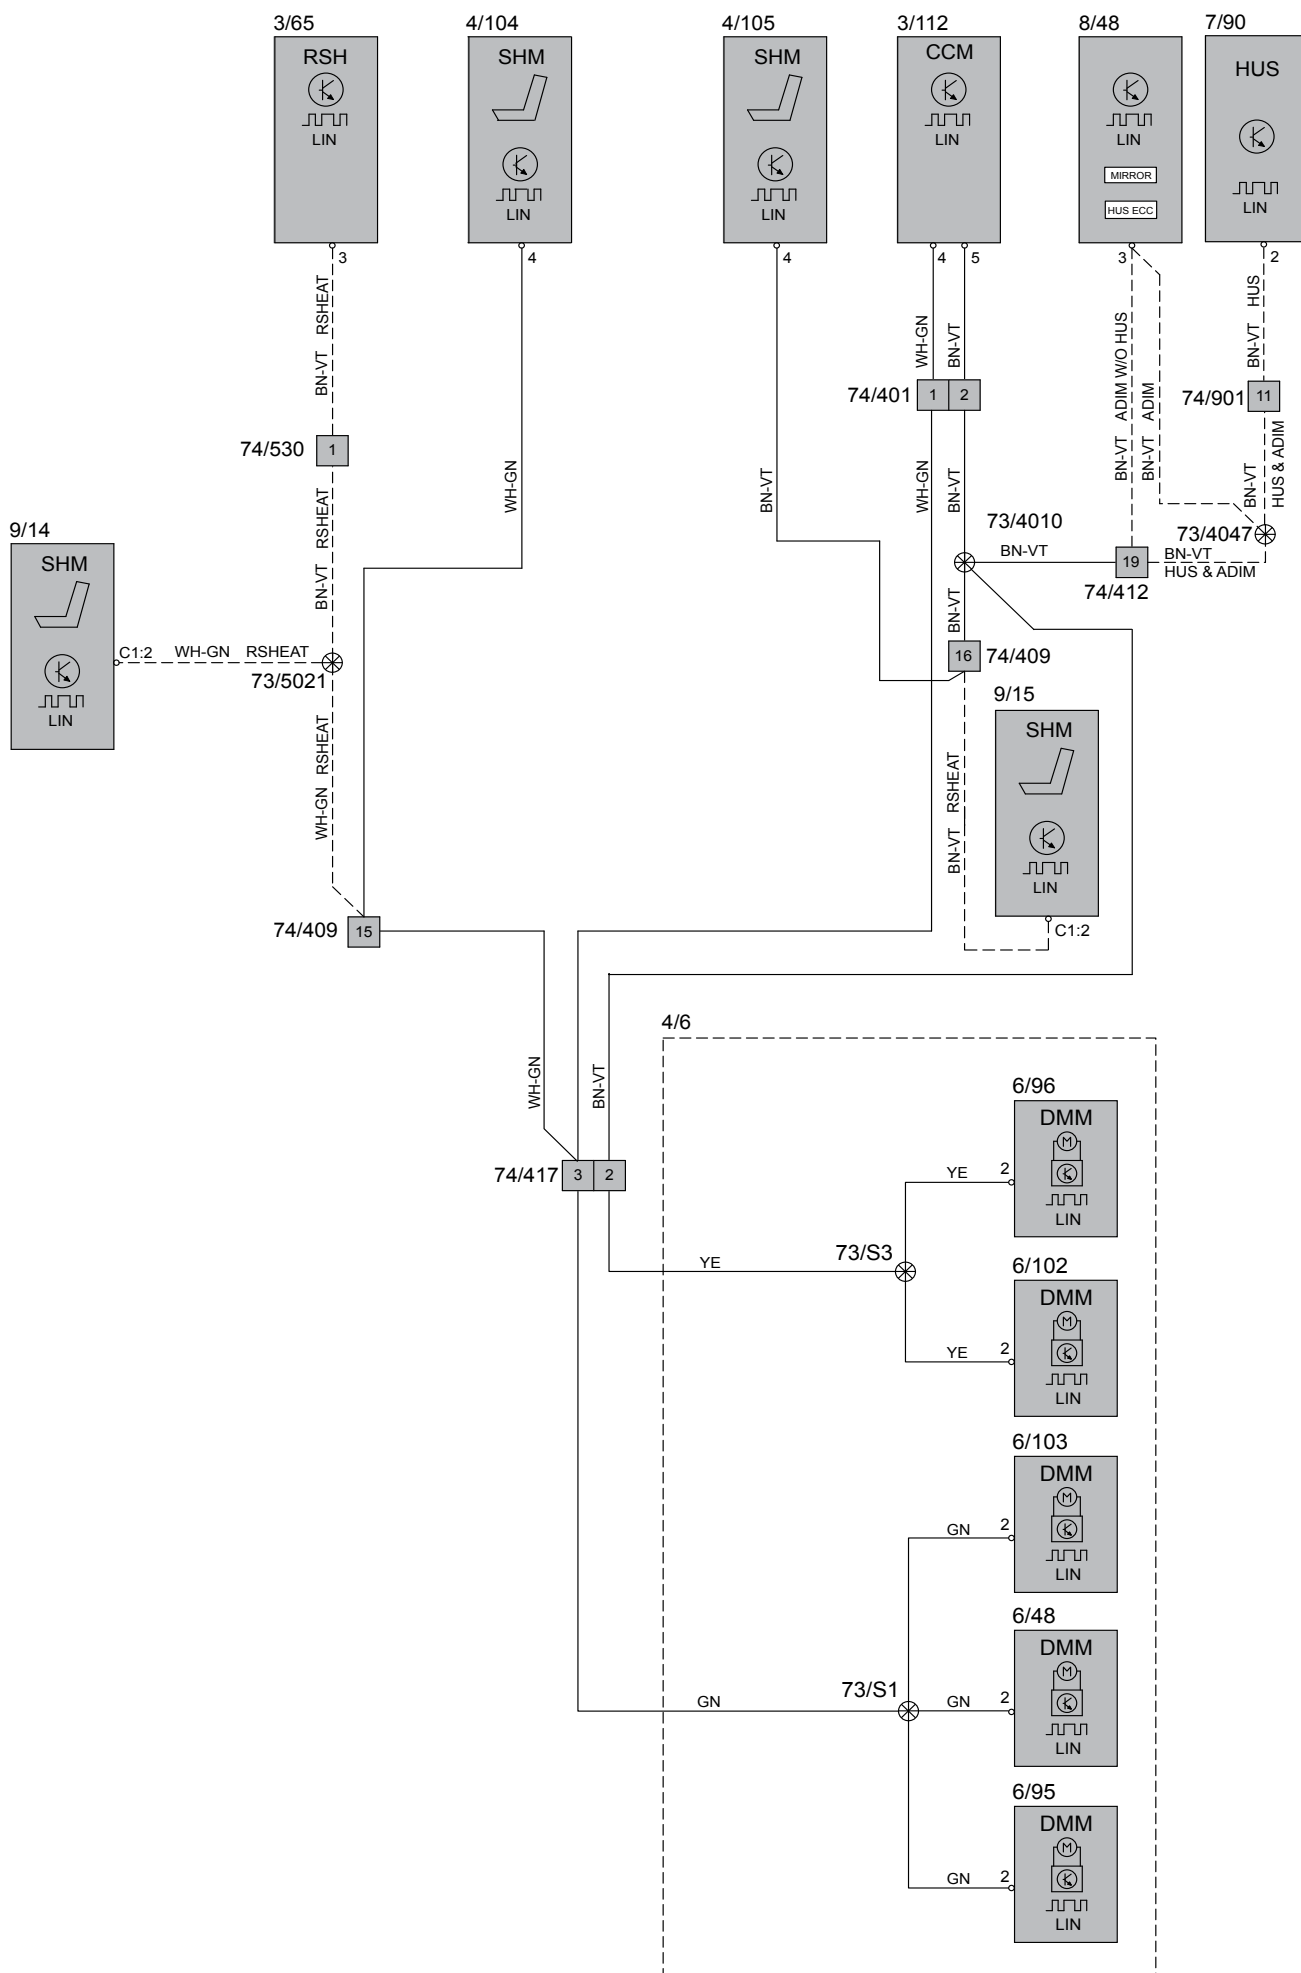

GC14W2015

Styrenheter


Rattstyrenhet (SWM)

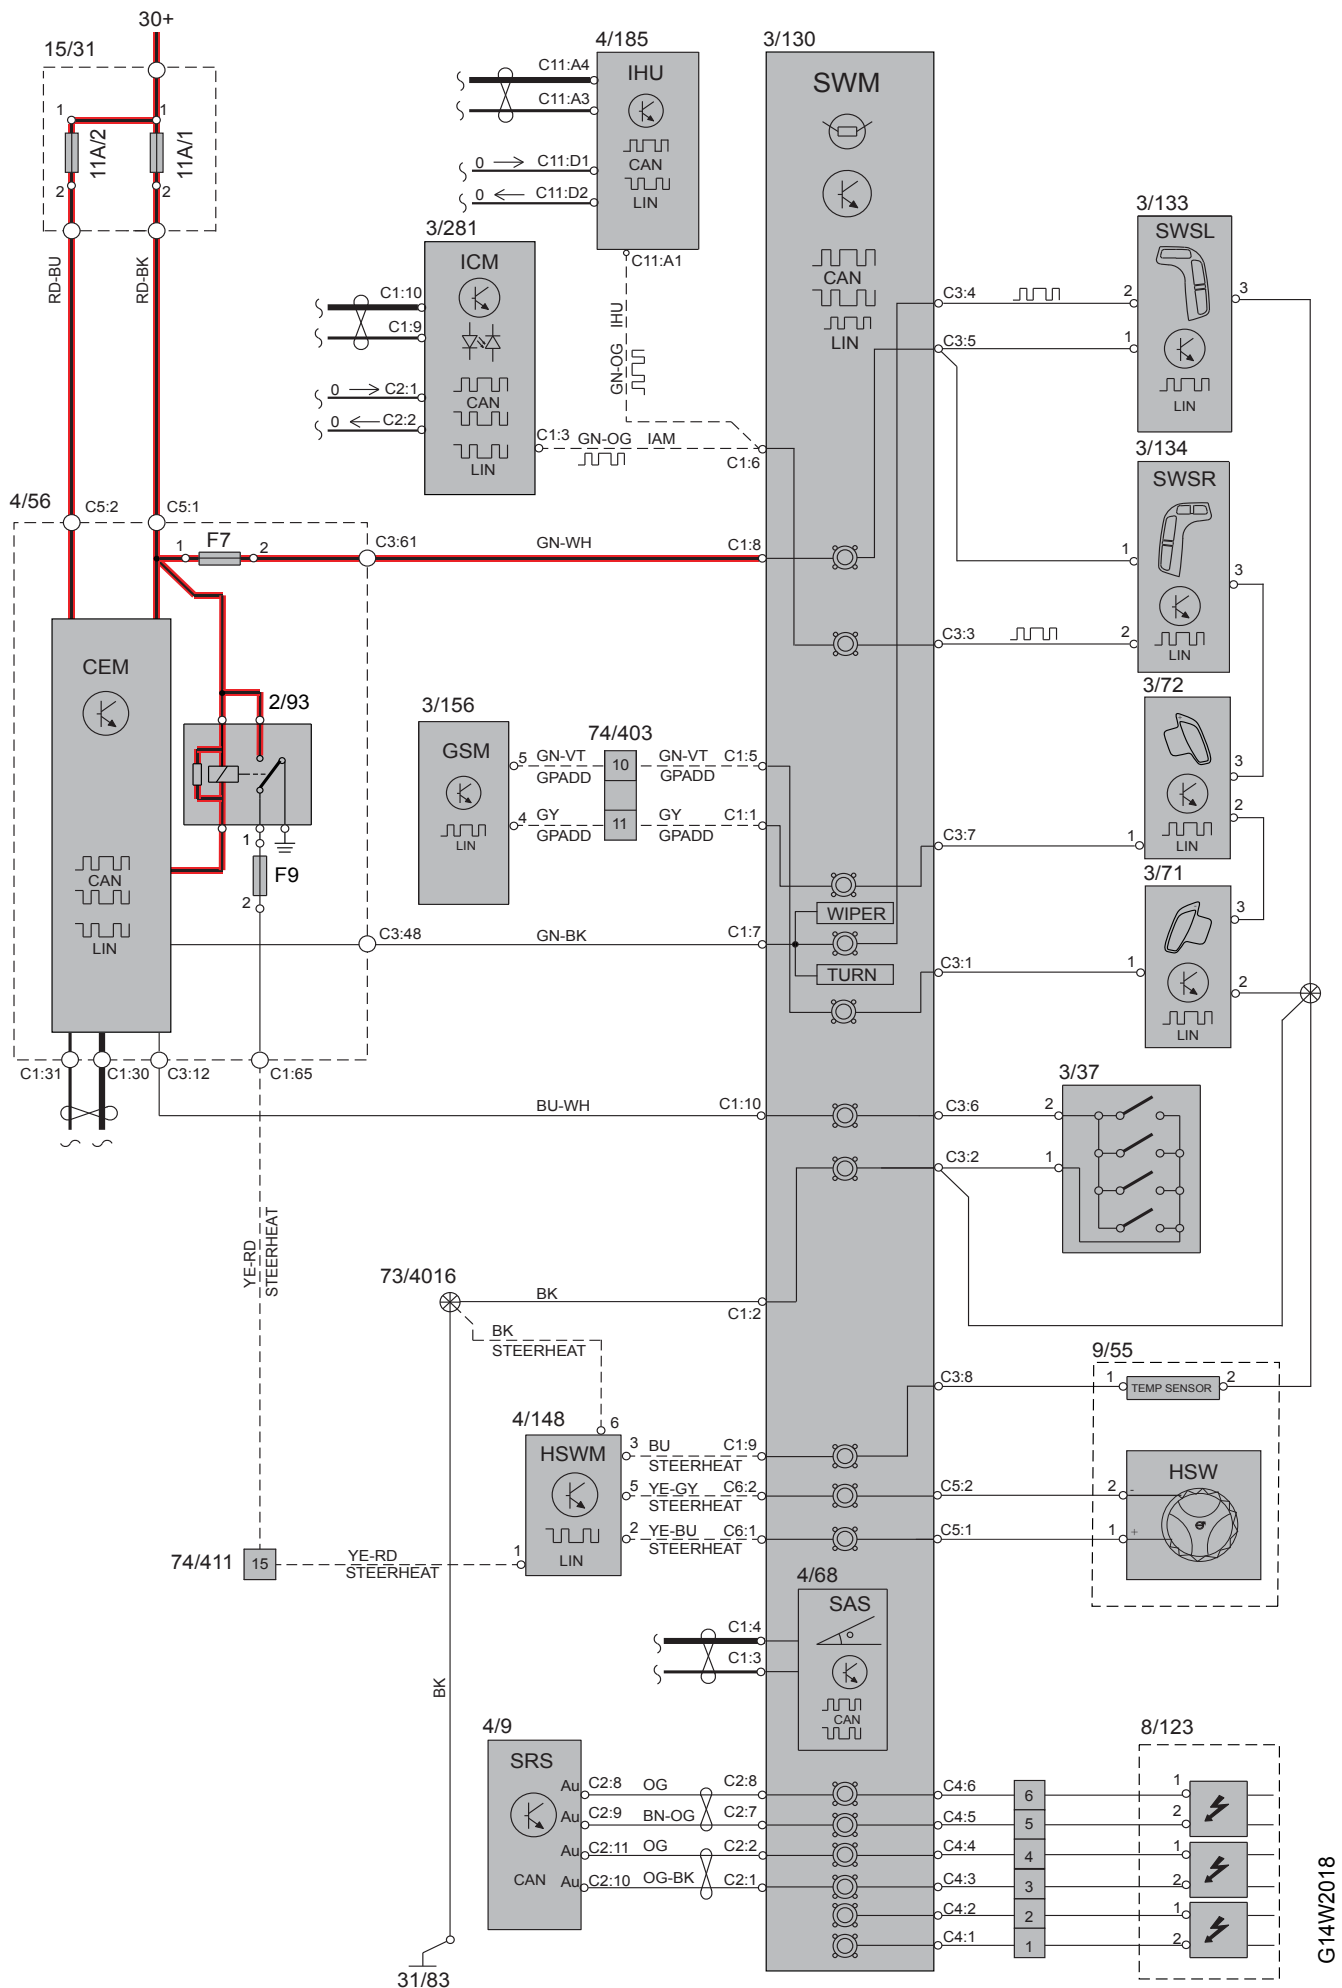


G14W2018

Grupp 26 Kylsystem


Elkylfläkt, 4-CYL P

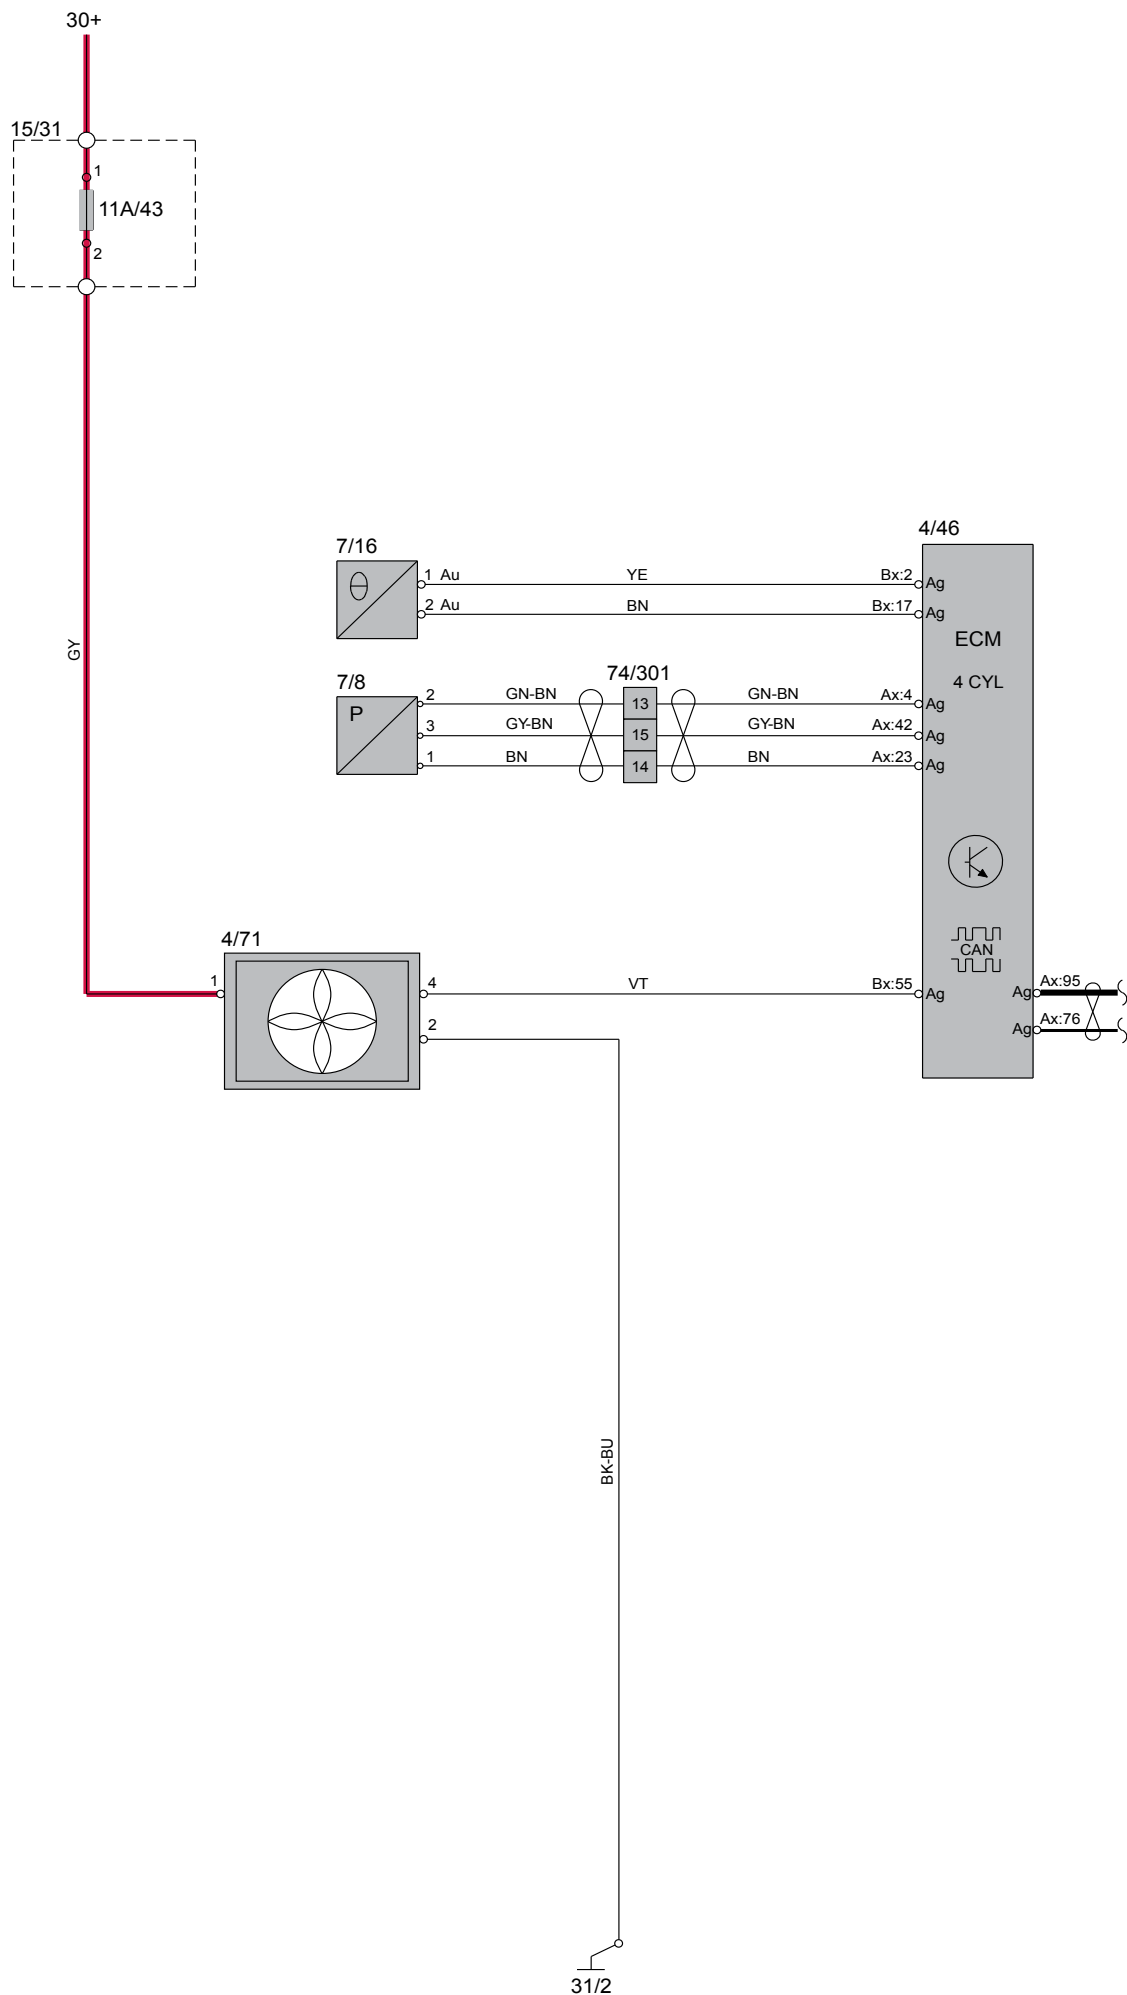

Grupp 26 Kylsystem
Elkylfläkt, 5-CYL P

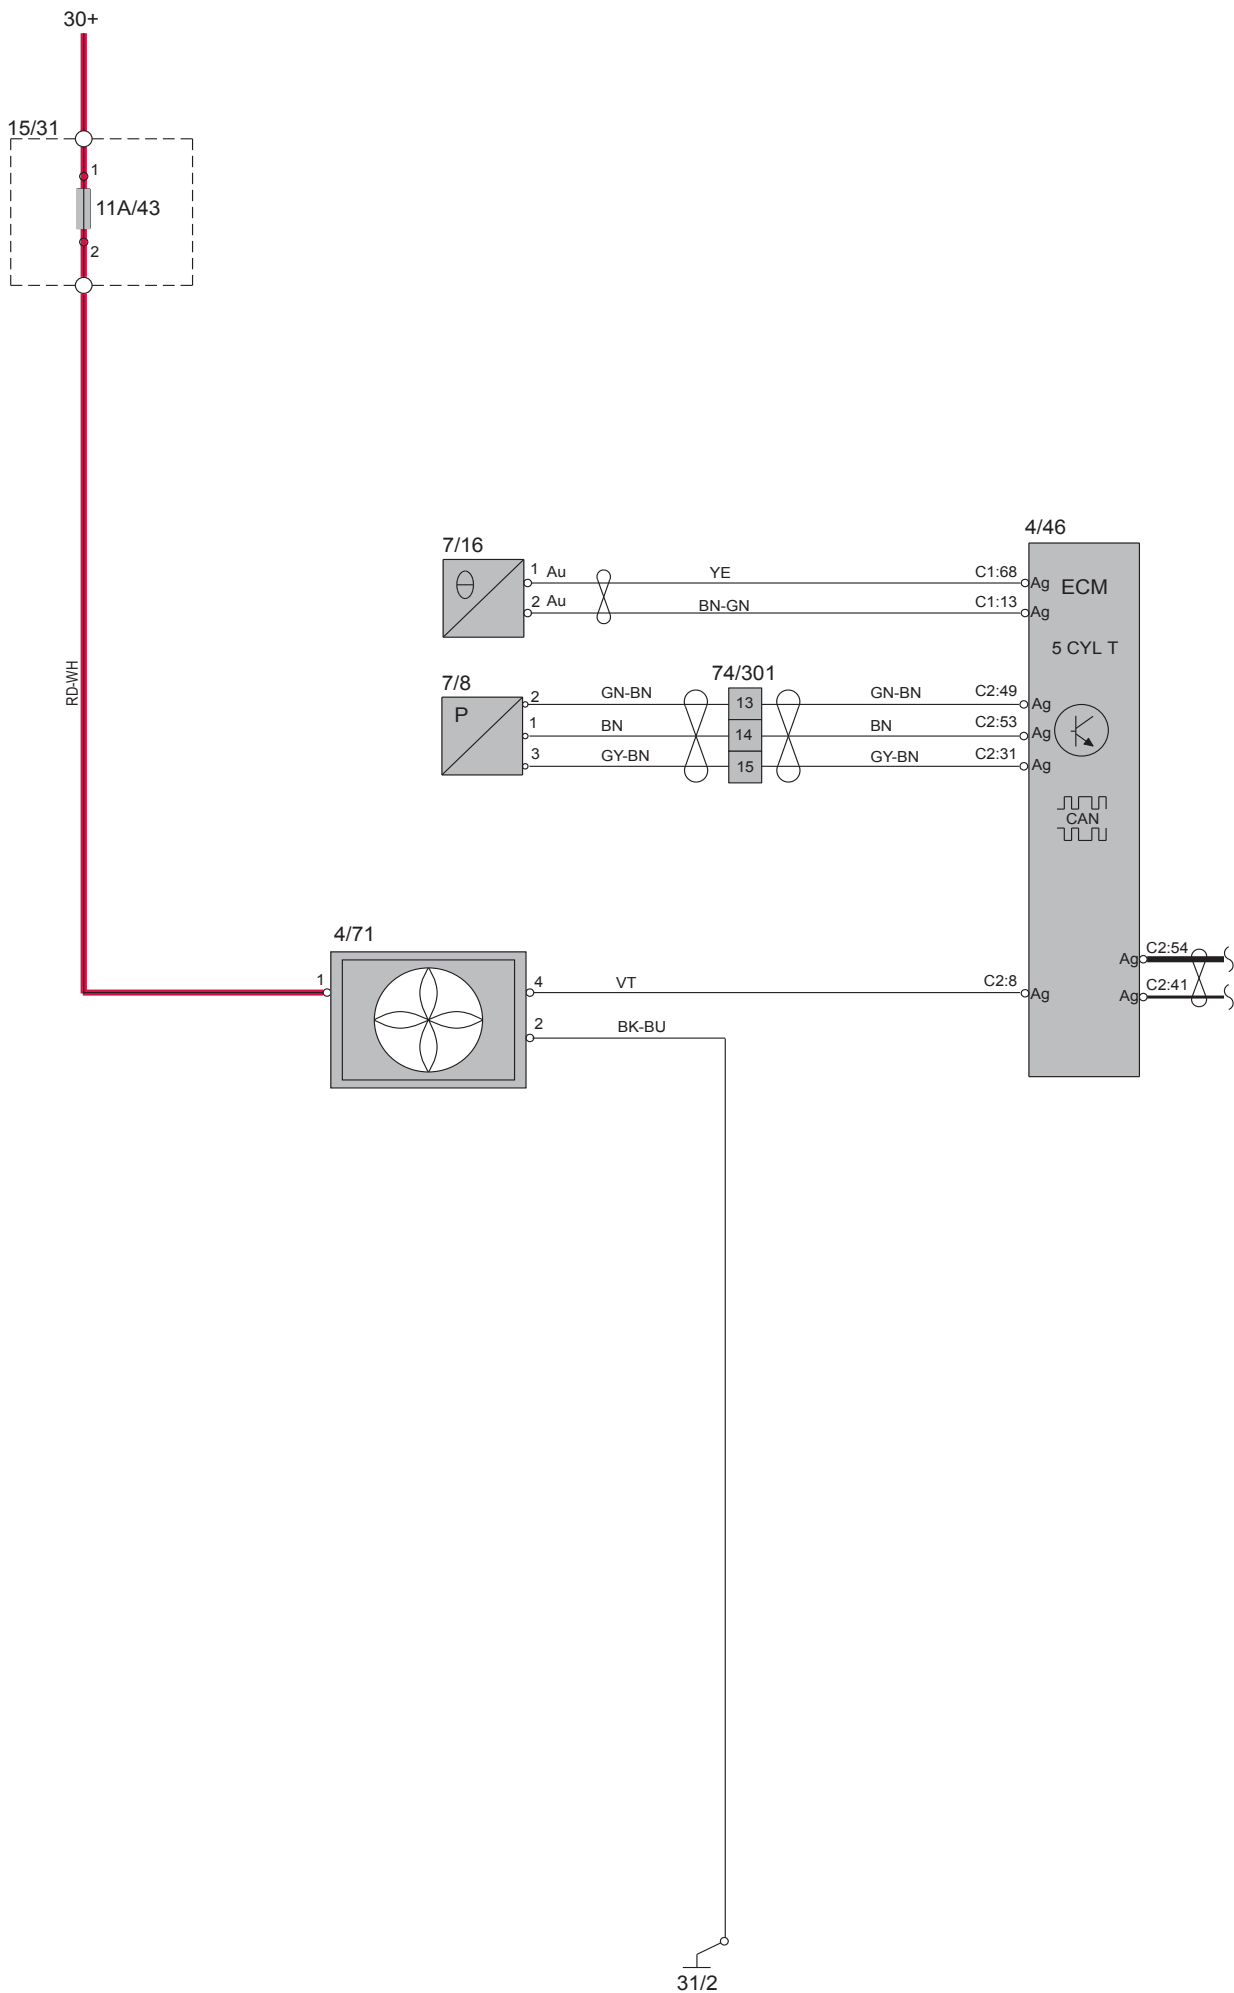

Grupp 27 Motorreglage Konstantfarthållare, 4-CYL

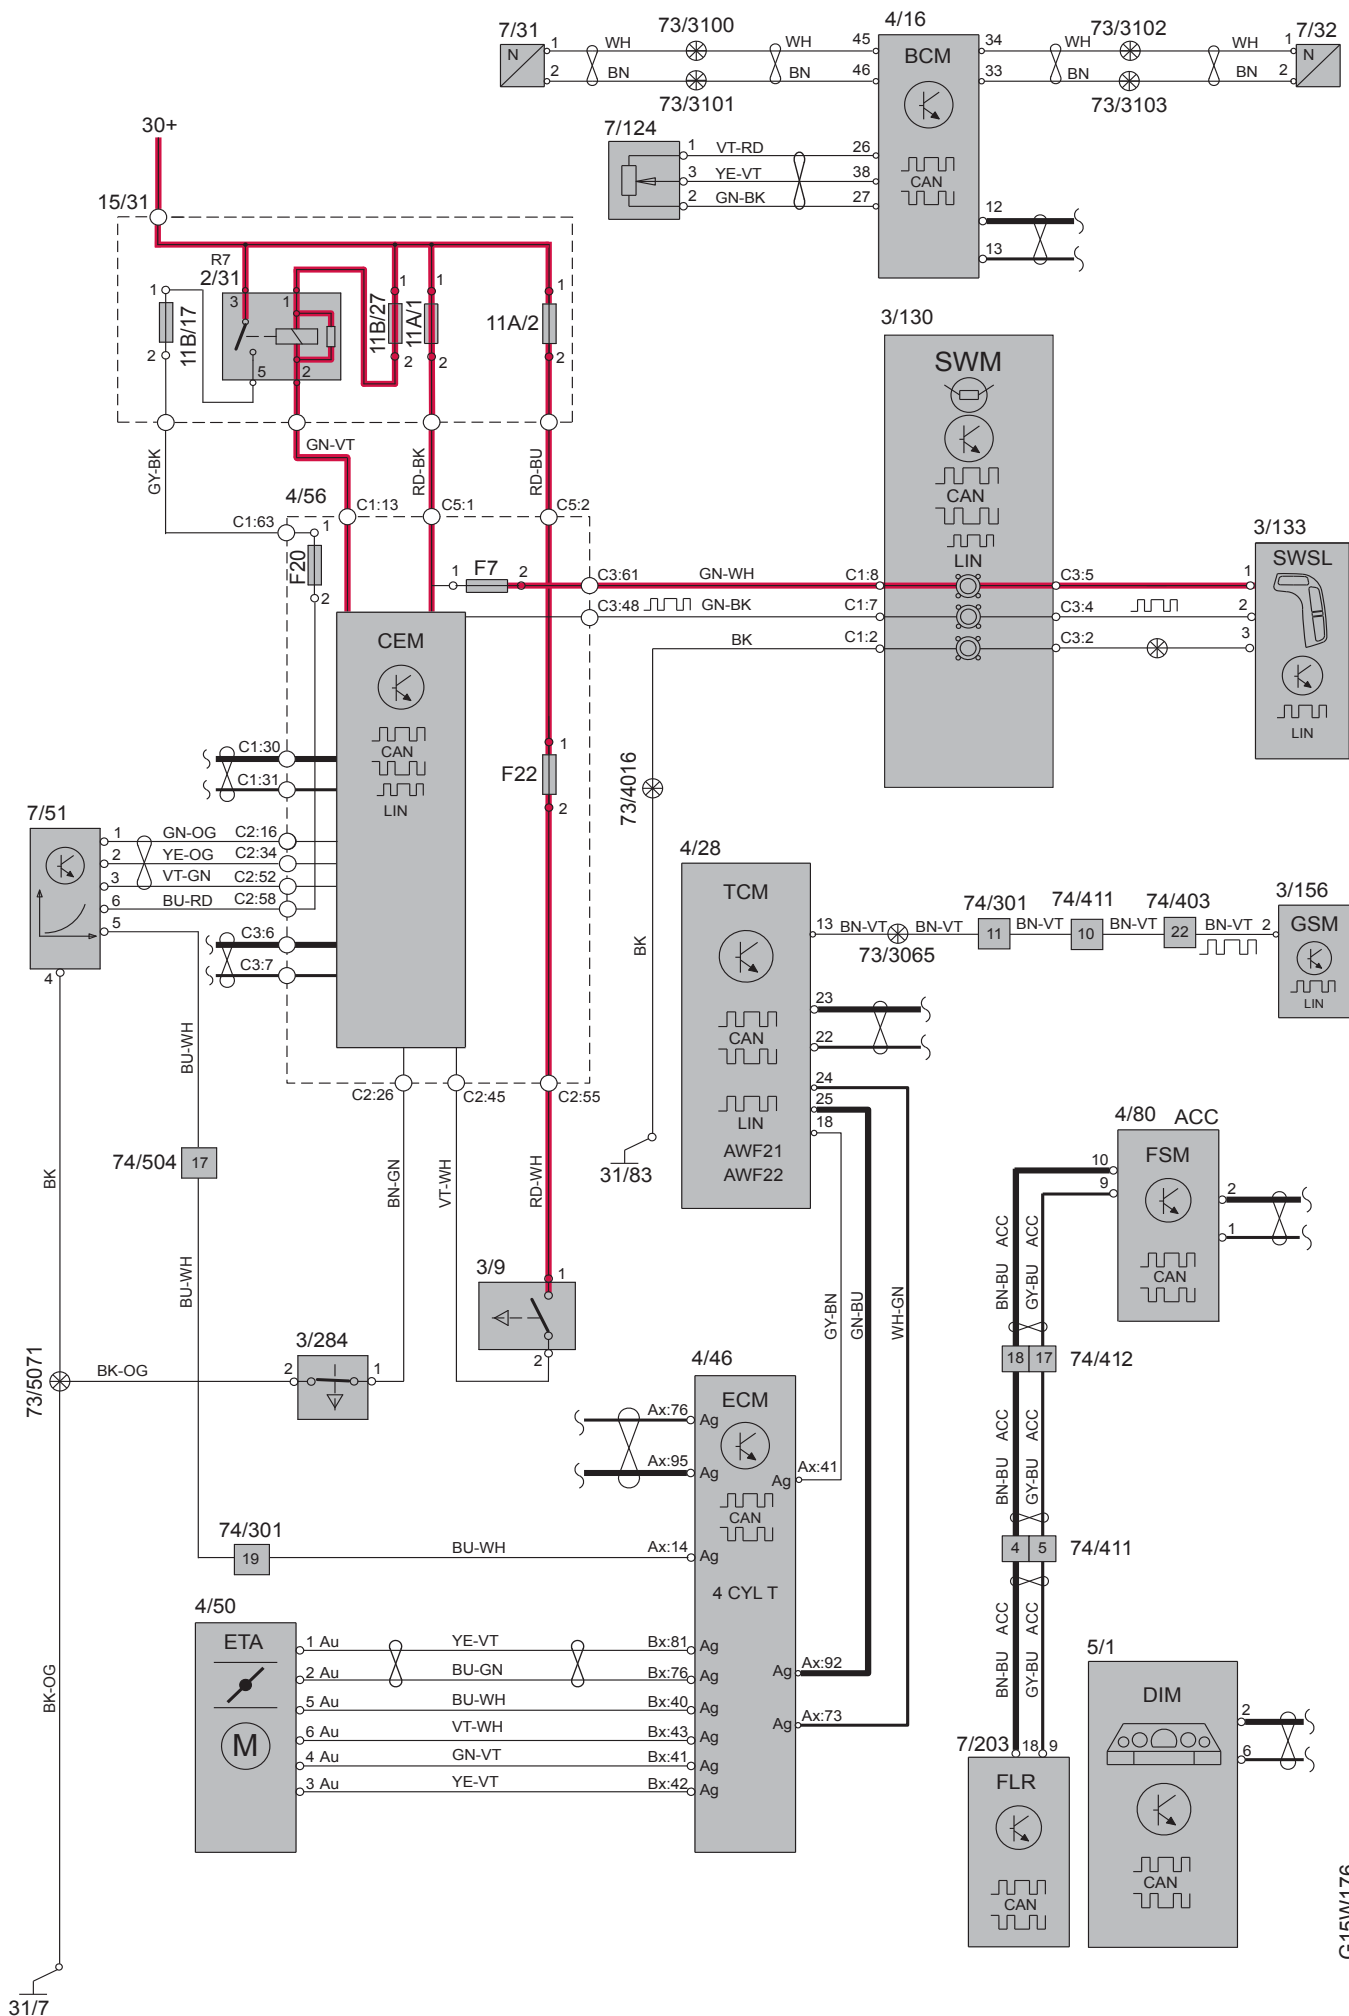

G15W176


Grupp 27 Motorreglage

Konstantfarthållare, 5-CYL




Grupp 27 Motorreglage

Stopp-/start funktioner, 4-CYL

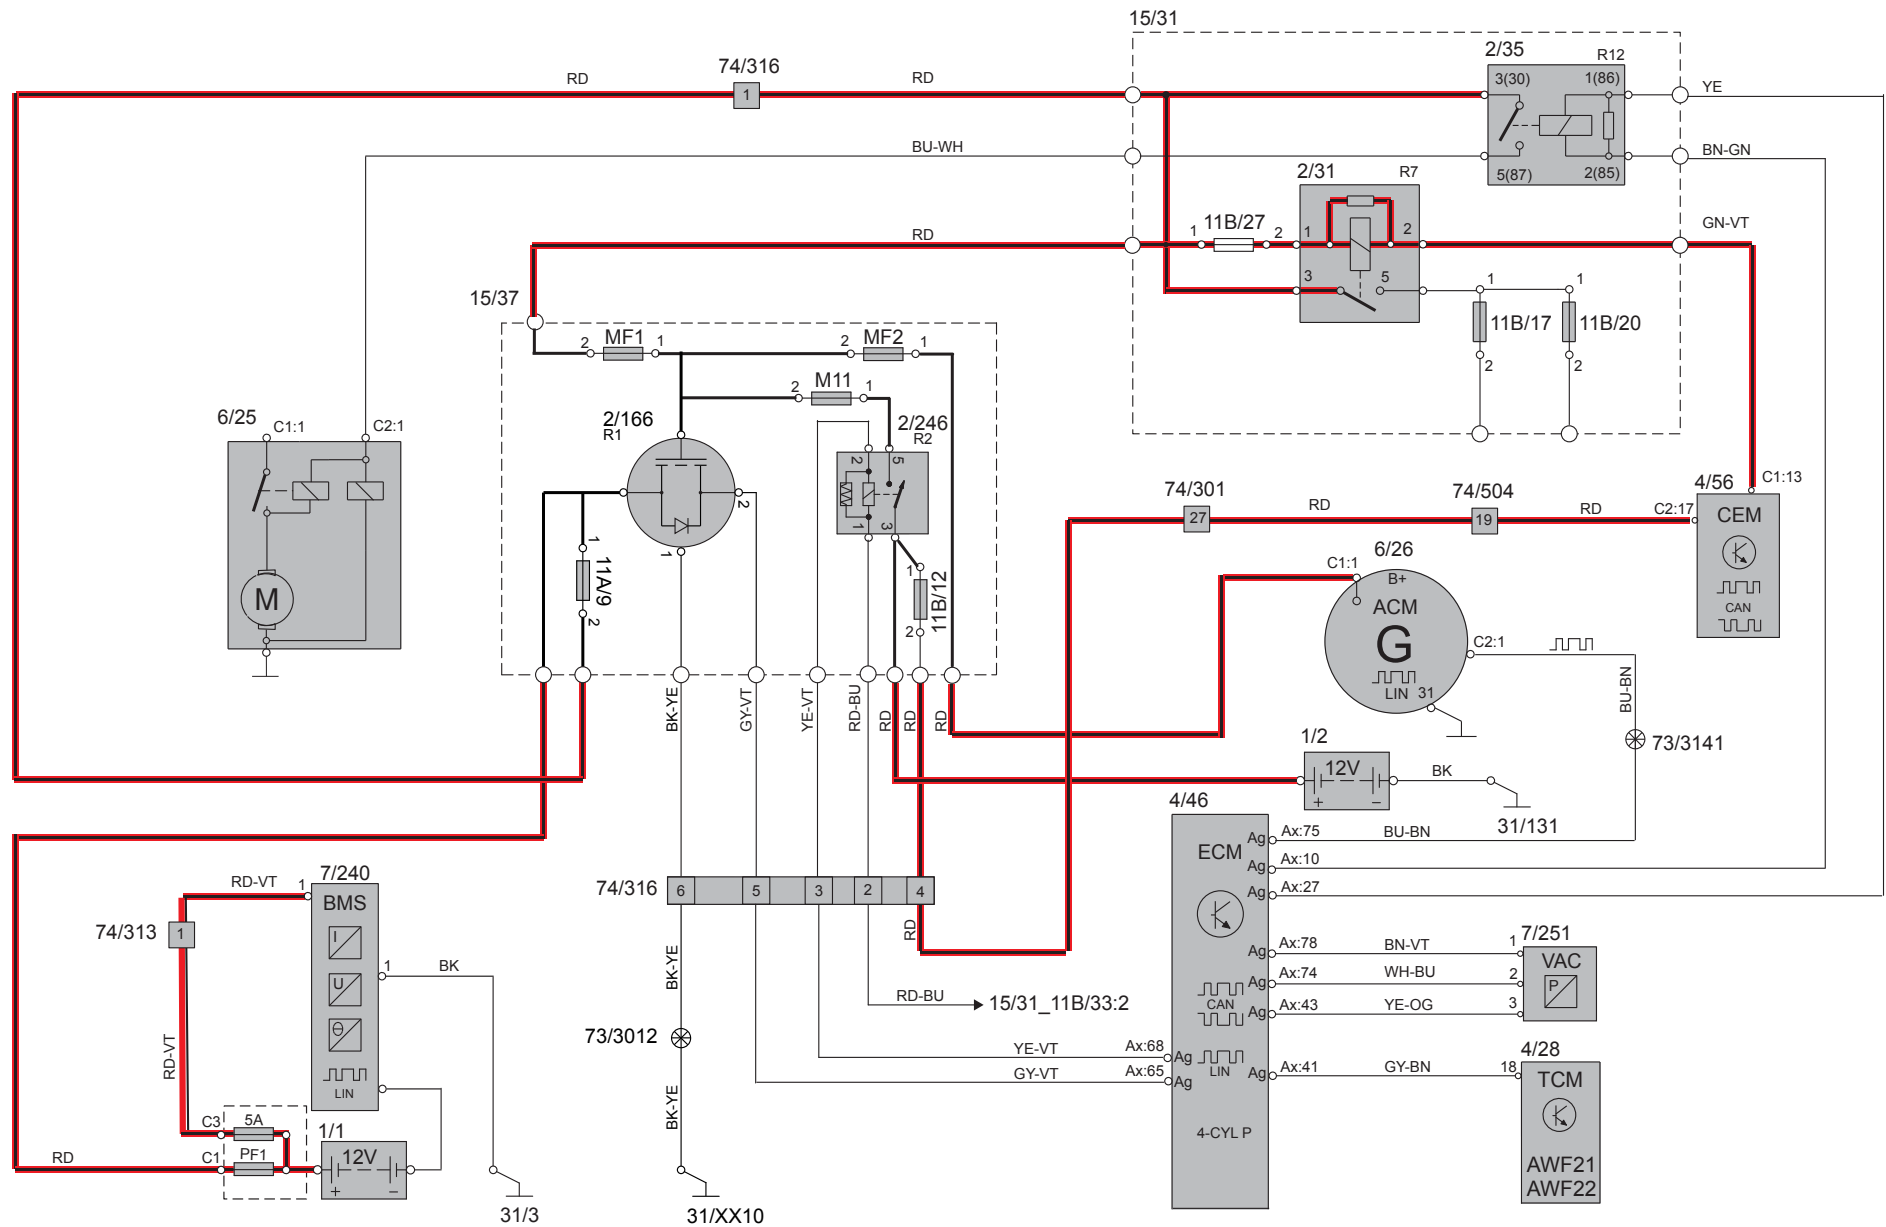


Grupp 27 Motorreglage

Stopp-/start funktioner, 5-CYL

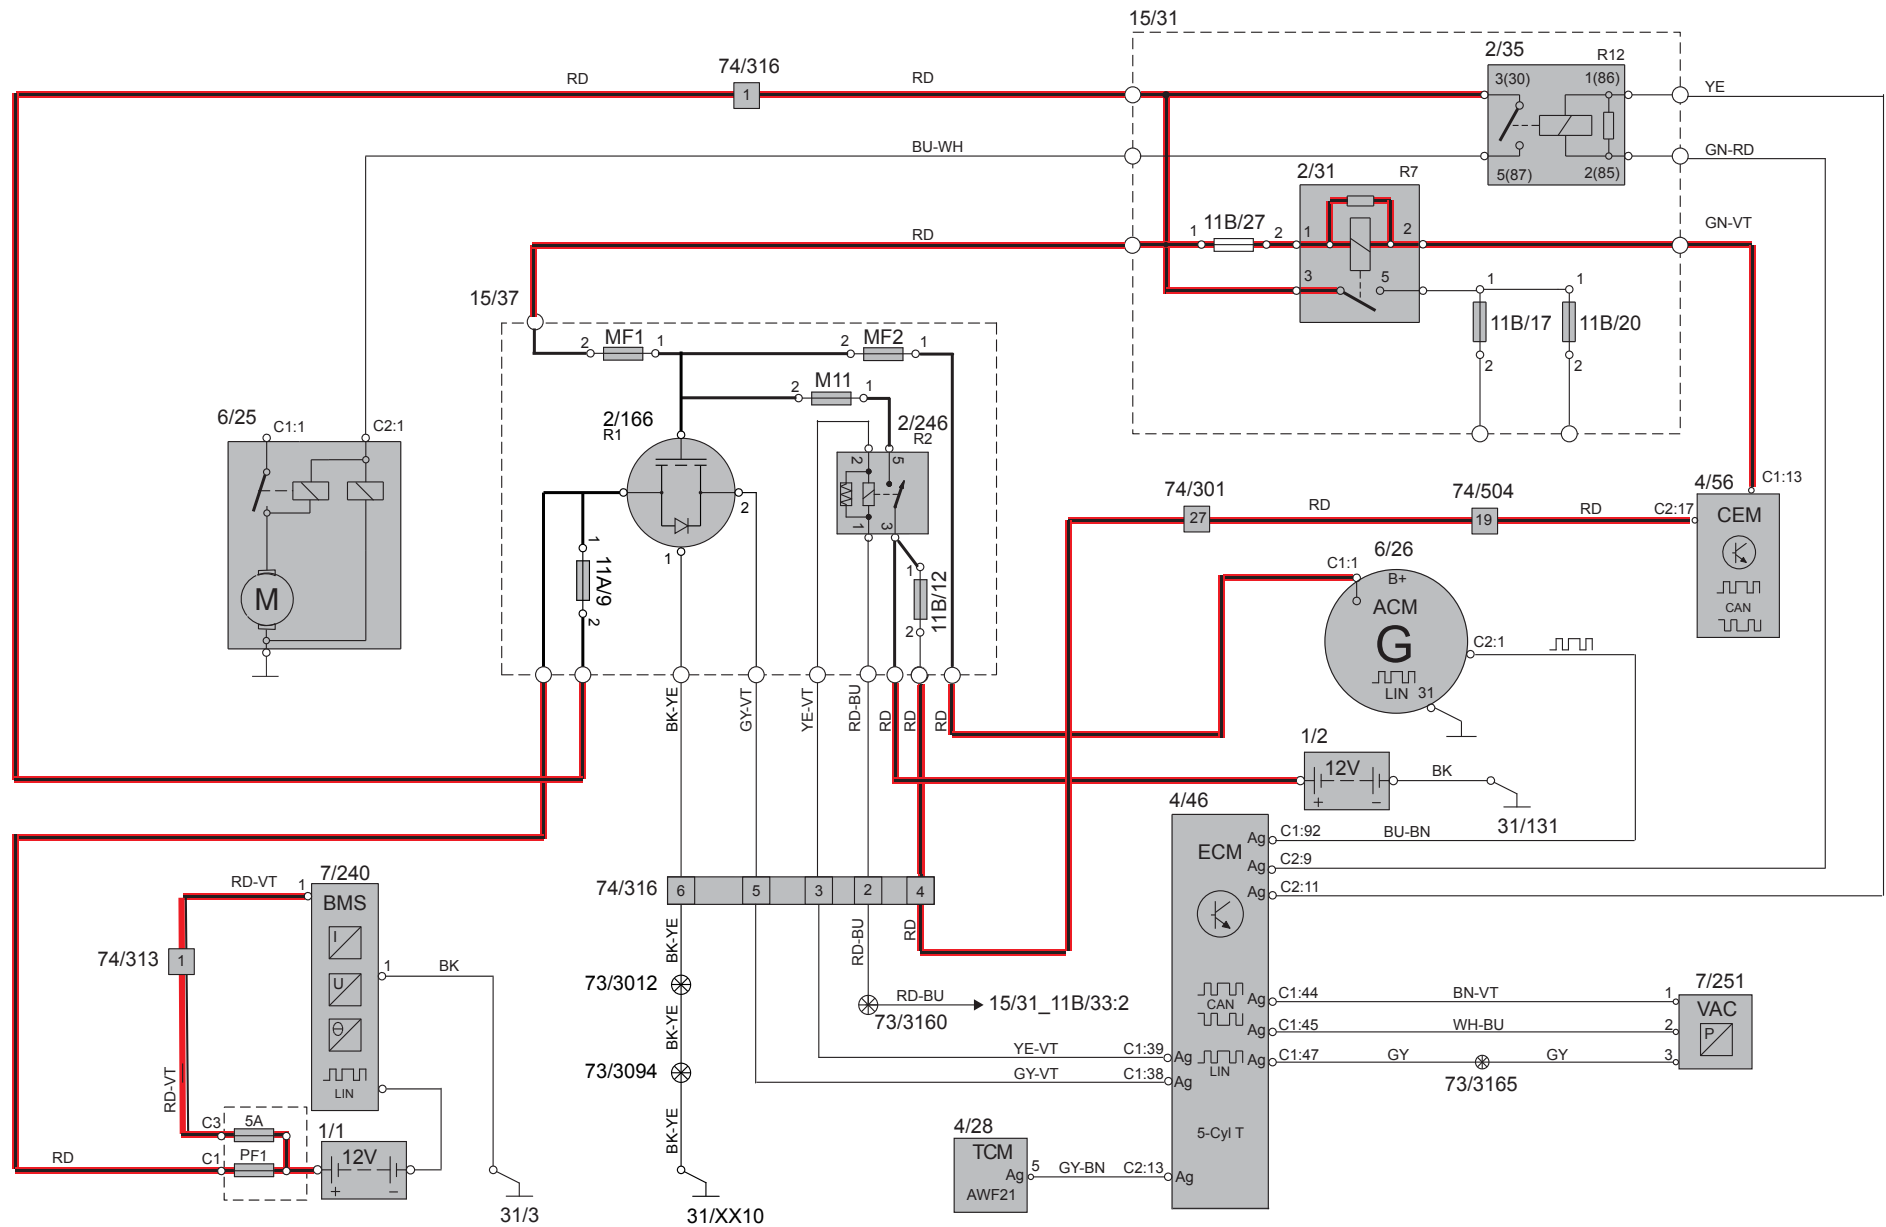


Grupp 28 Tänd- och reglersystem Motorstyrsystem, 1:3, 4-CYL

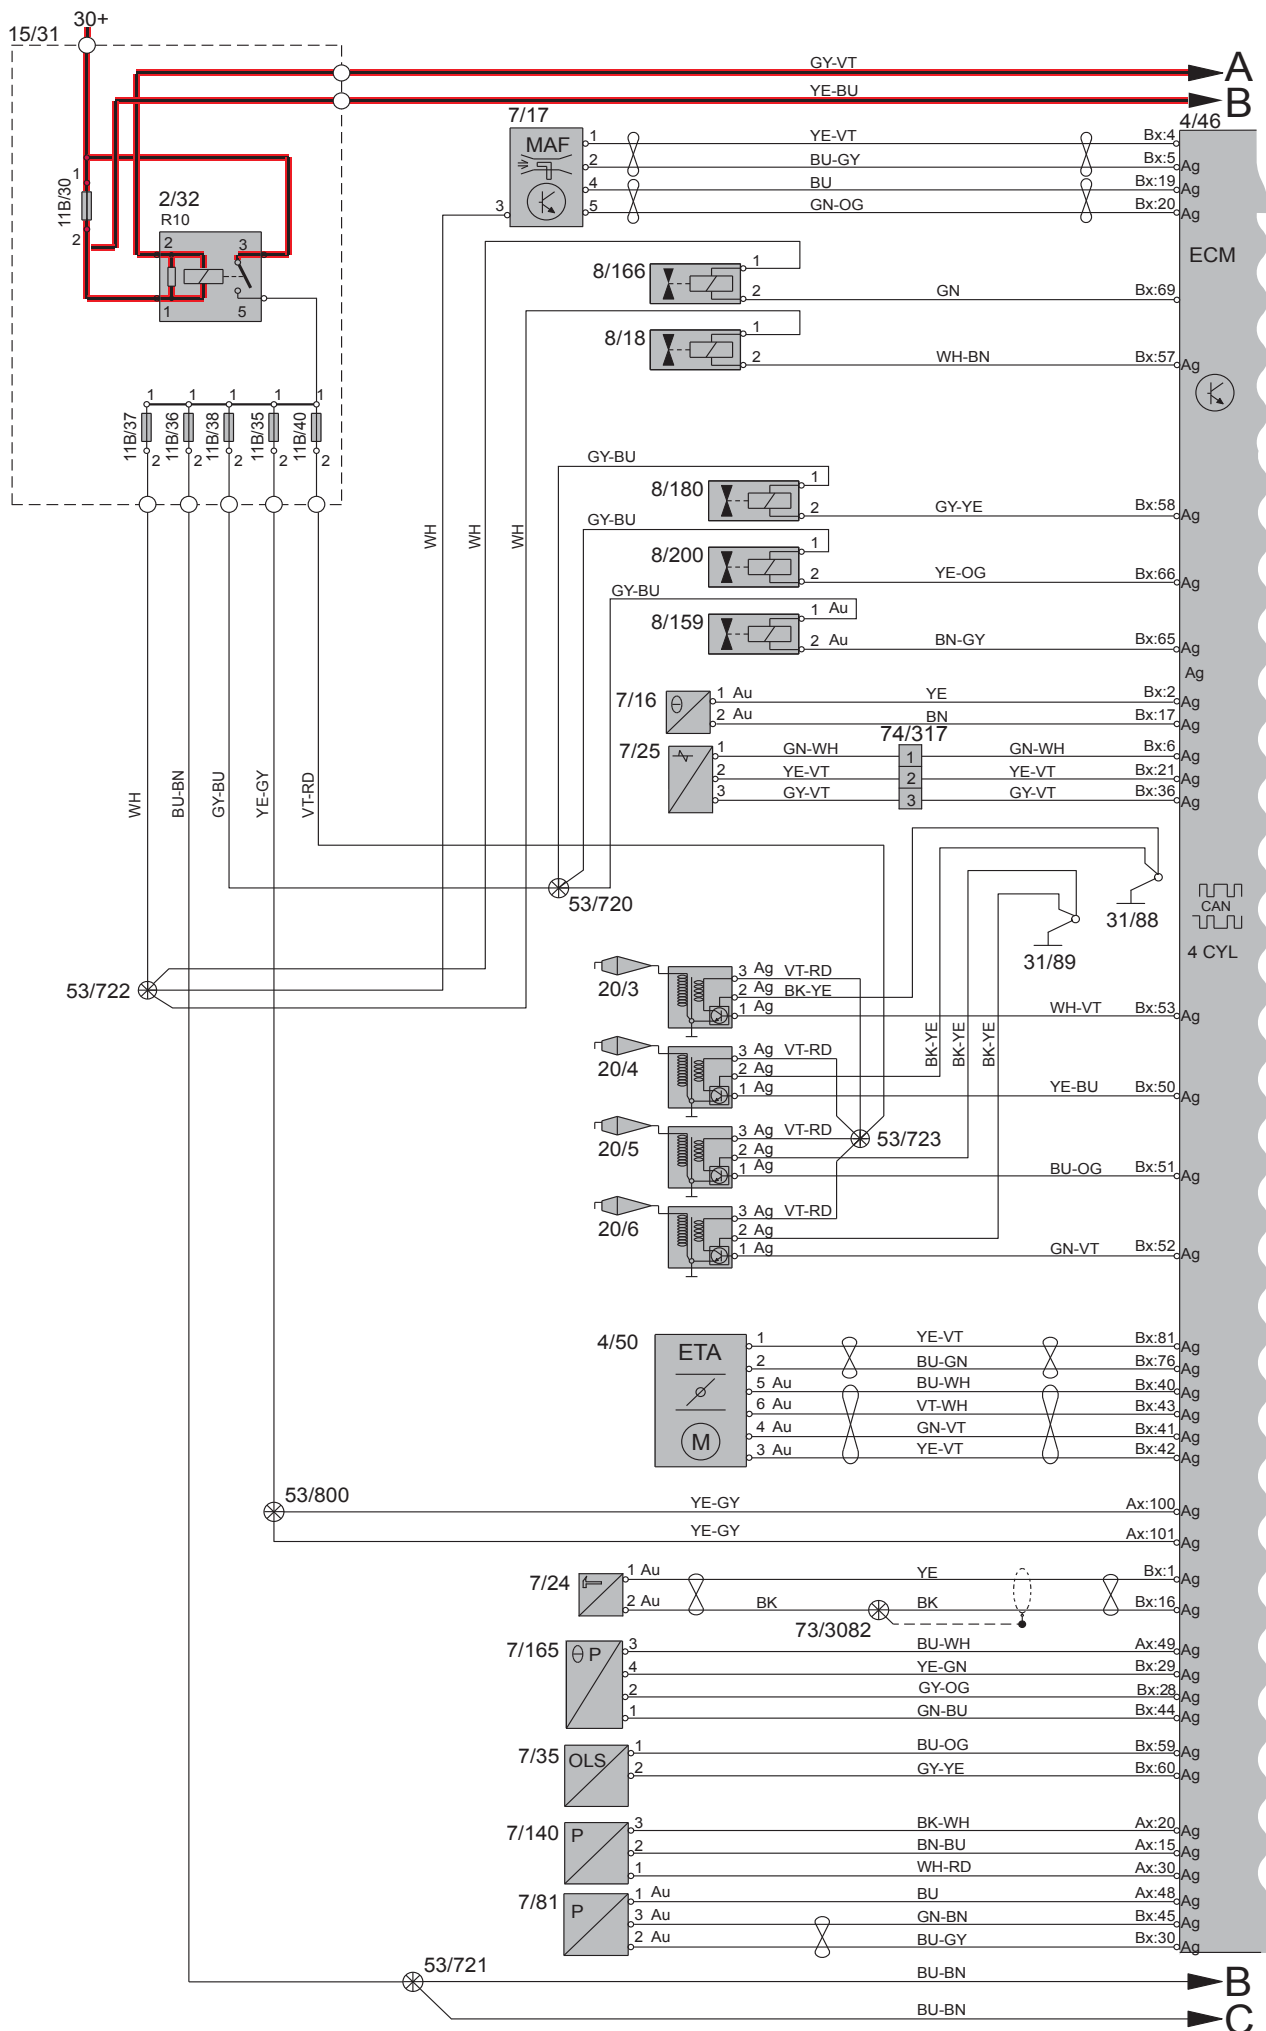


G15W177

Grupp 28 Tänd- och reglersystem

Motorstyrssystem, 2:3, 4-CYL

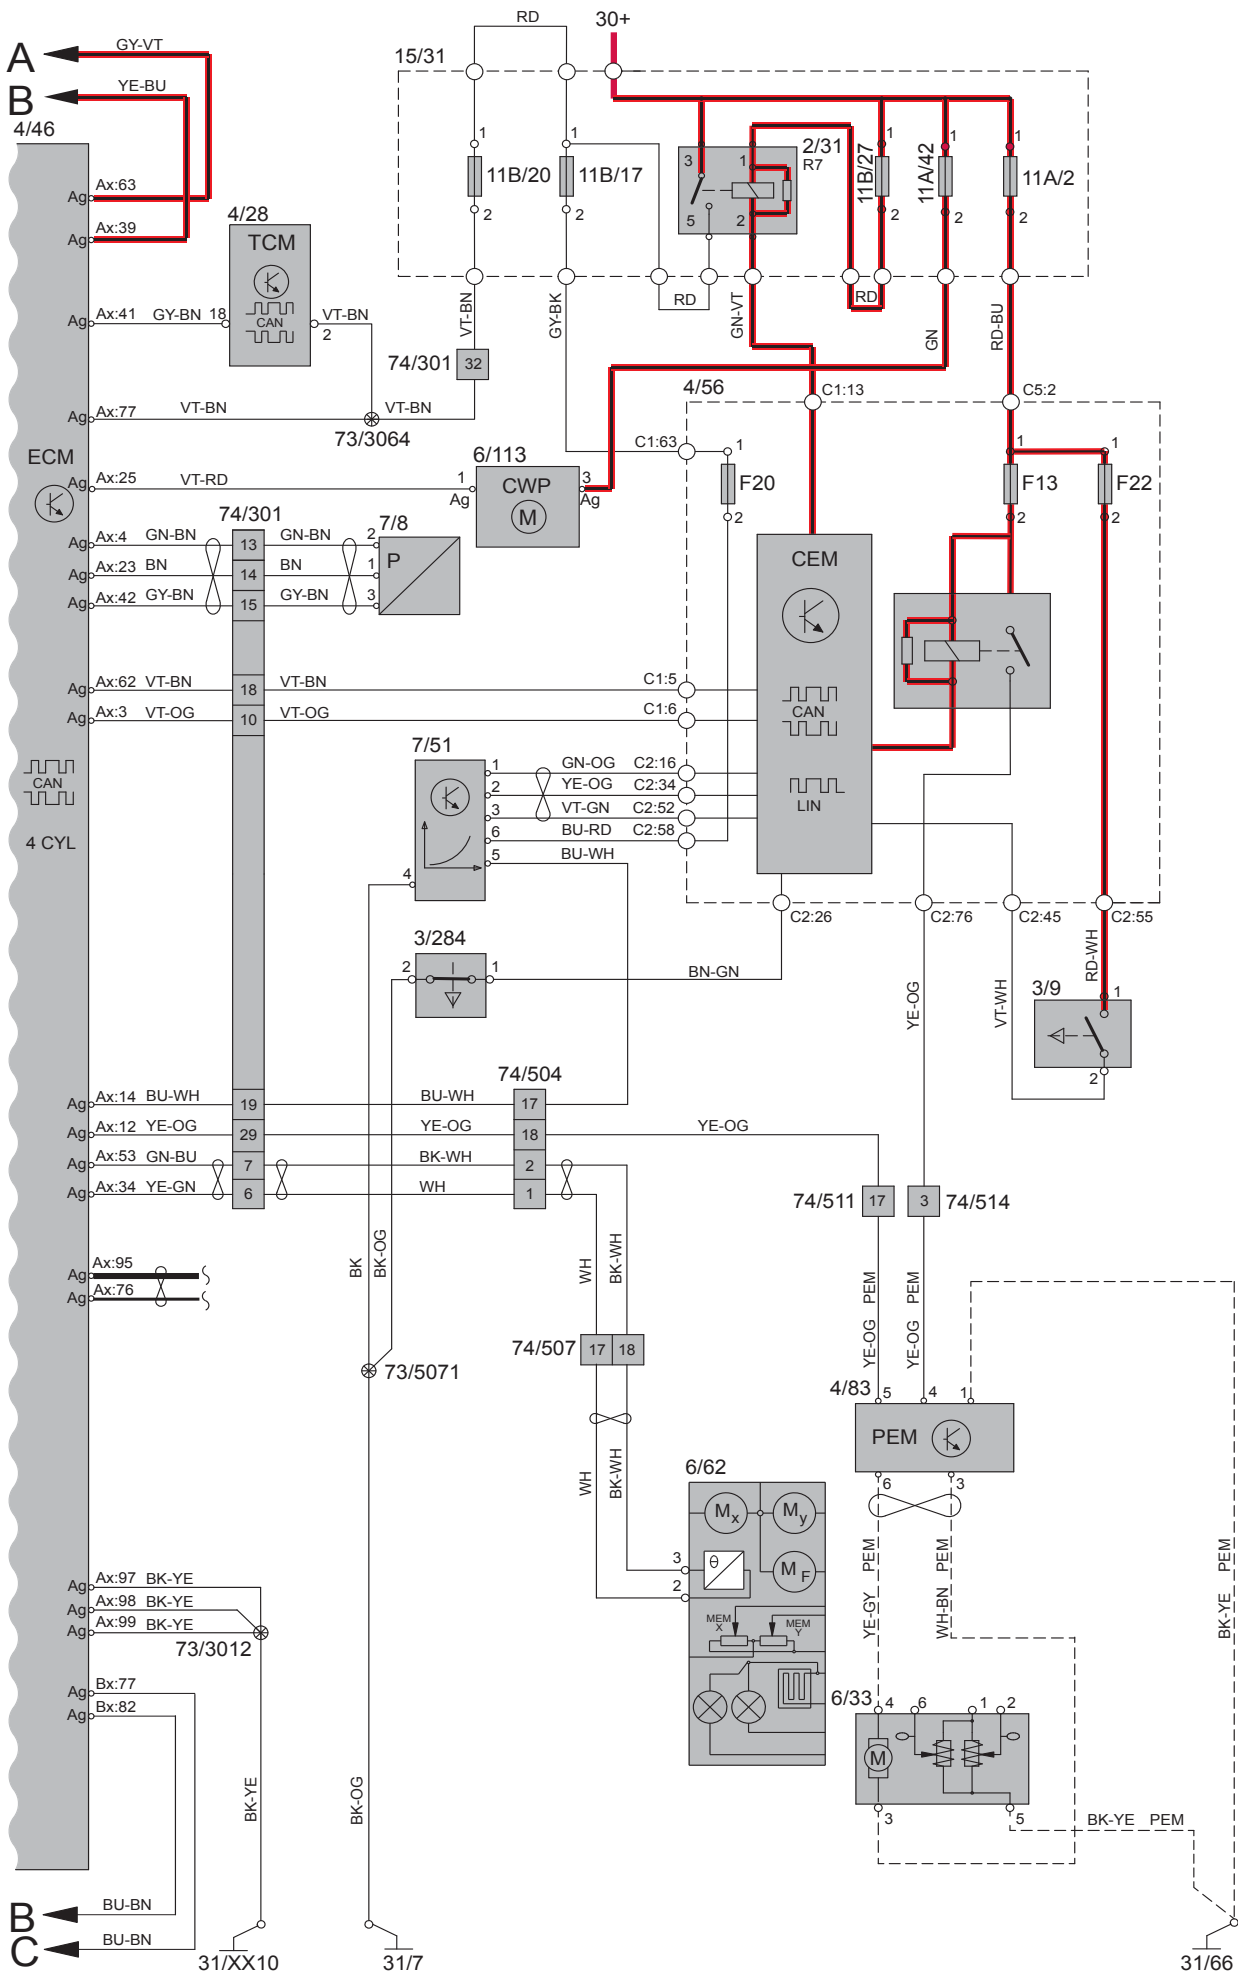


Grupp 28 Tänd- och reglersystem
Motorstyrssystem, 3:3, 4-CYL

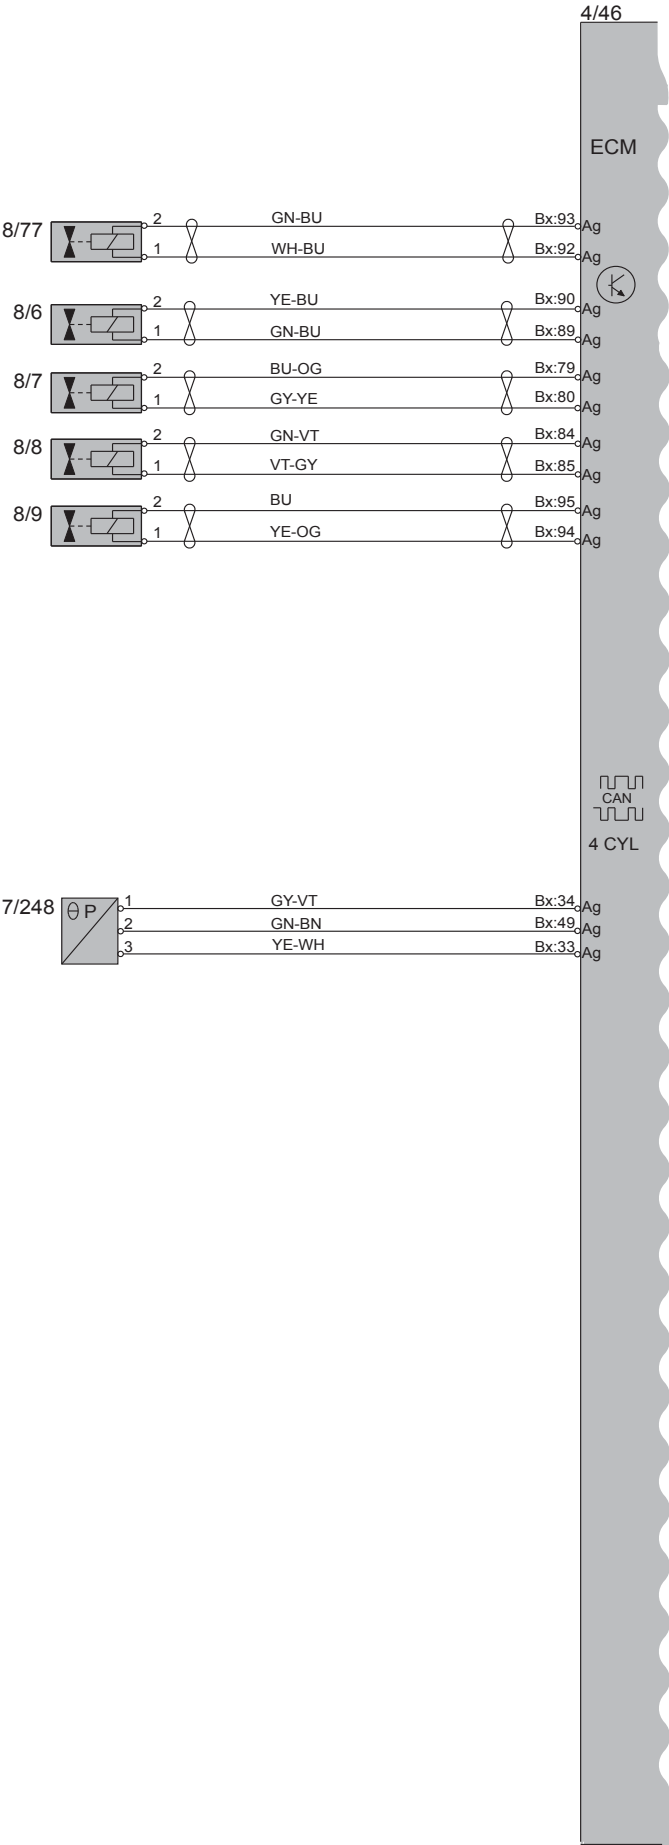

G15W179

Grupp 28 Tänd- och reglersystem

Motorstyrsystem, 1:2, 5-CYL

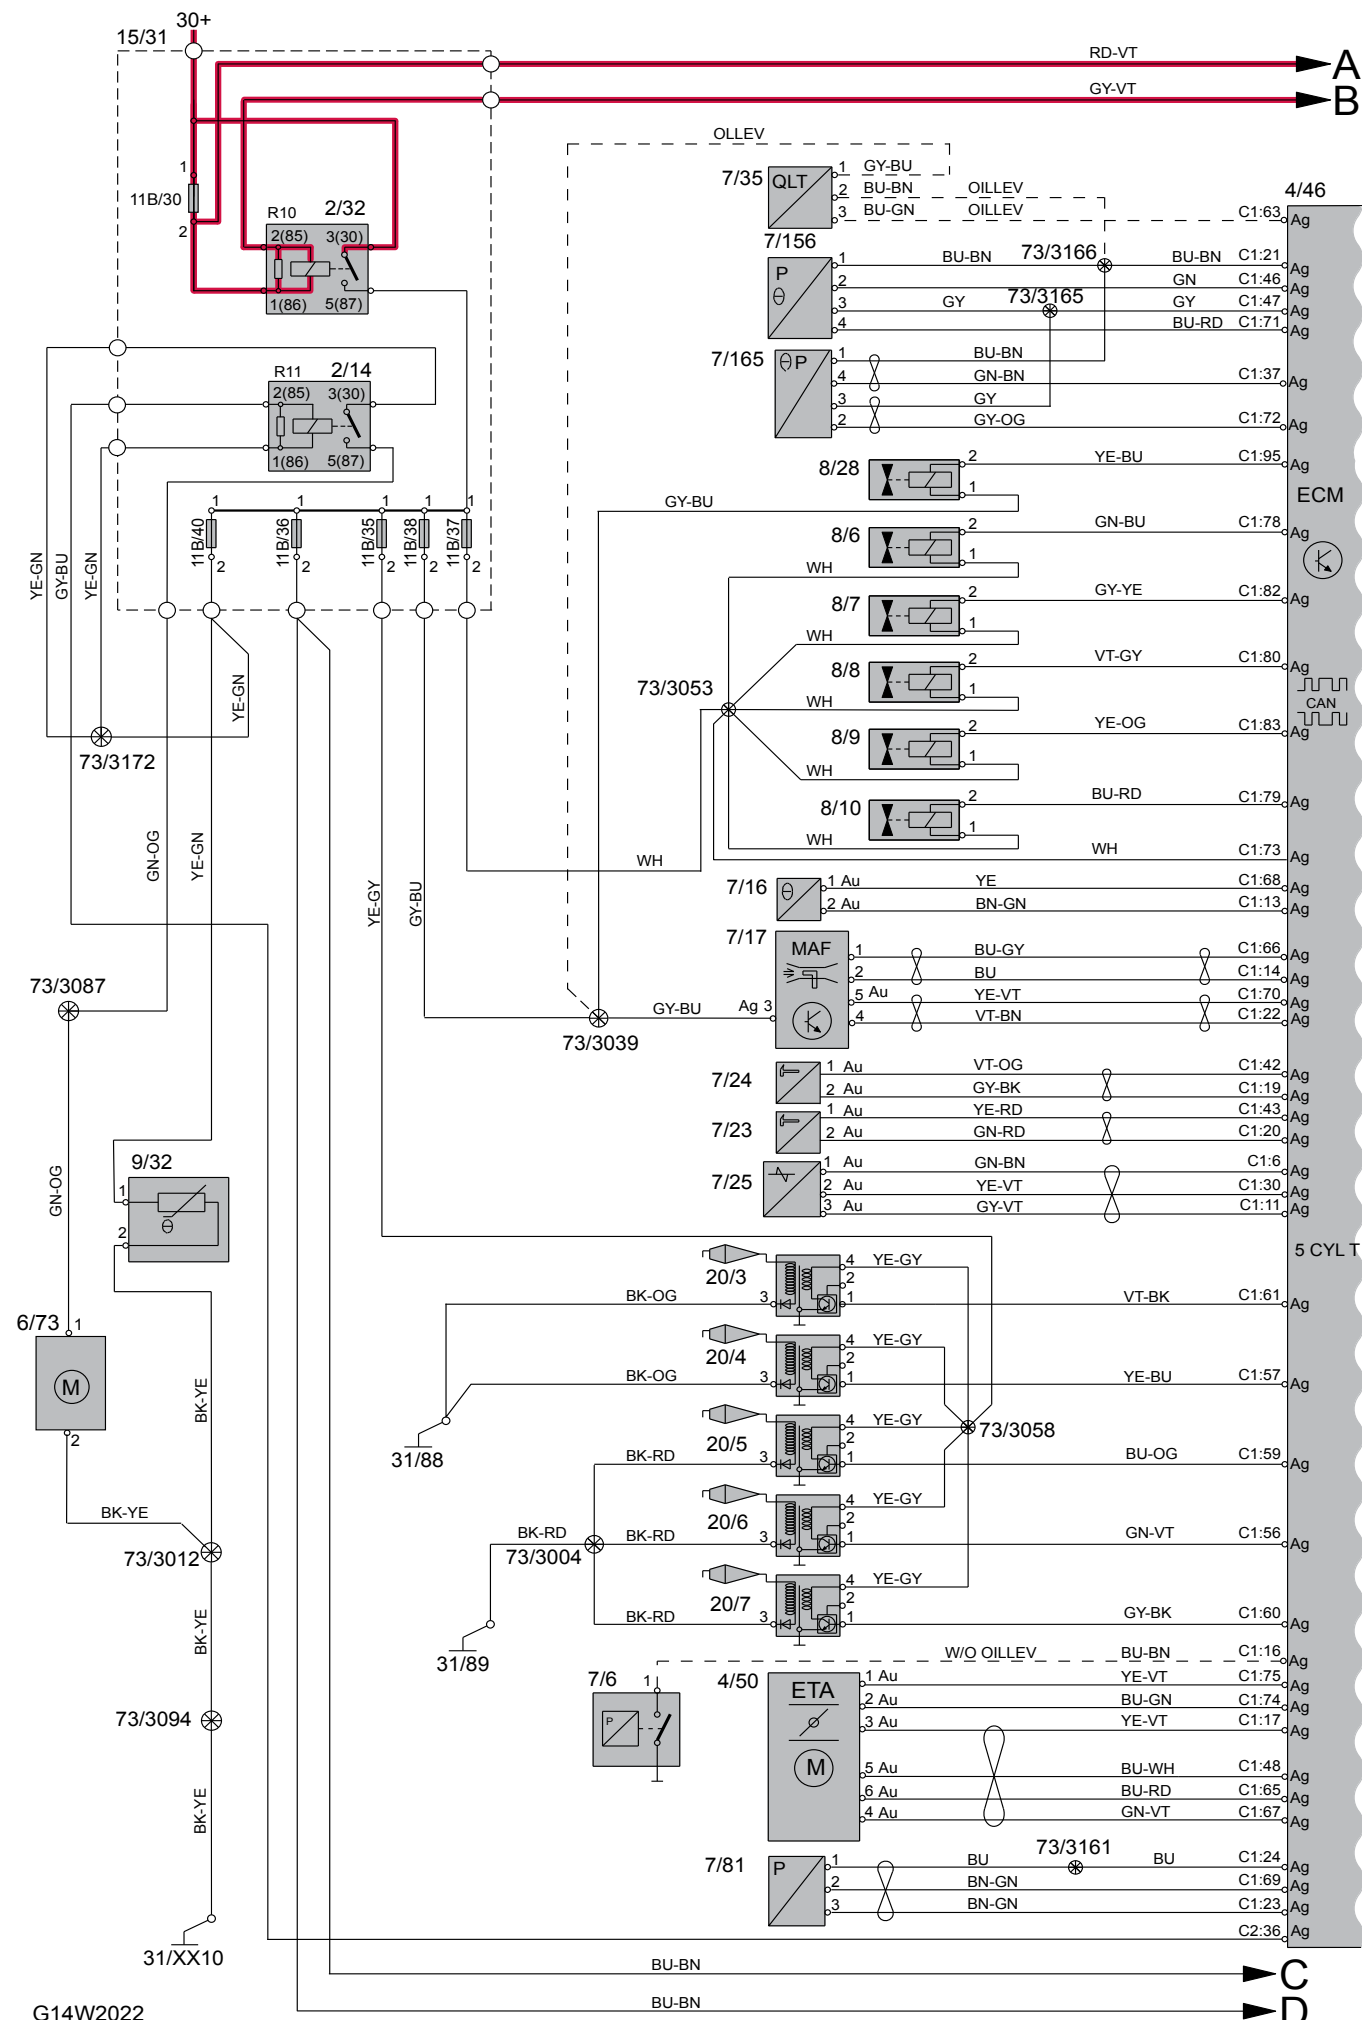


G14W2022

TP39401011 VOLVO S60L 2016


67

Grupp 28 Tänd- och reglersystem Motorstyrsystem, 2:2, 5-CYL

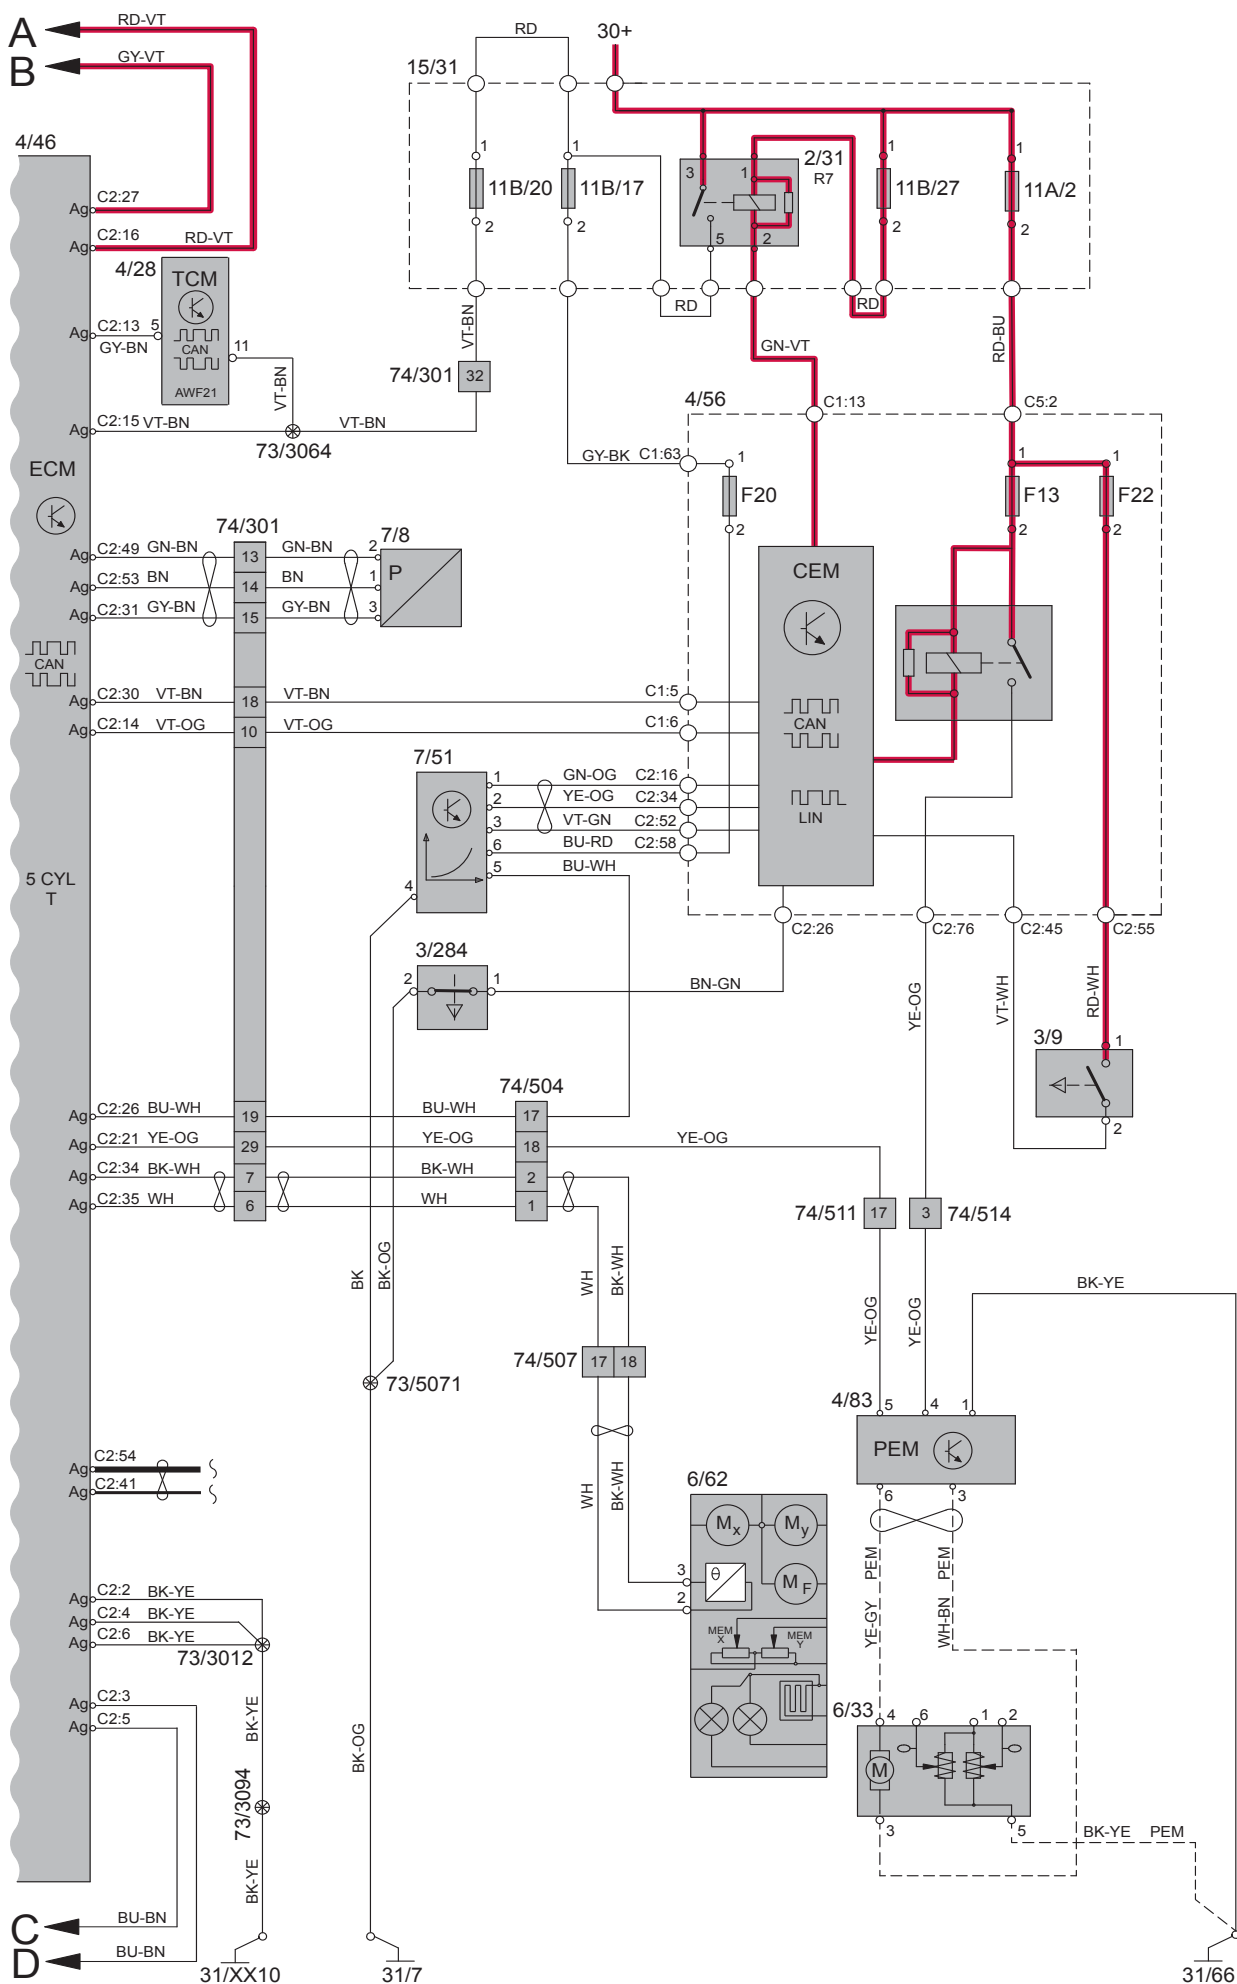


Grupp 28 Tänd- och reglersystem

Emissionsstyrning, 4-CYL




Grupp 28 Tänd- och reglersystem Emissionsstyrning, 5-CYL

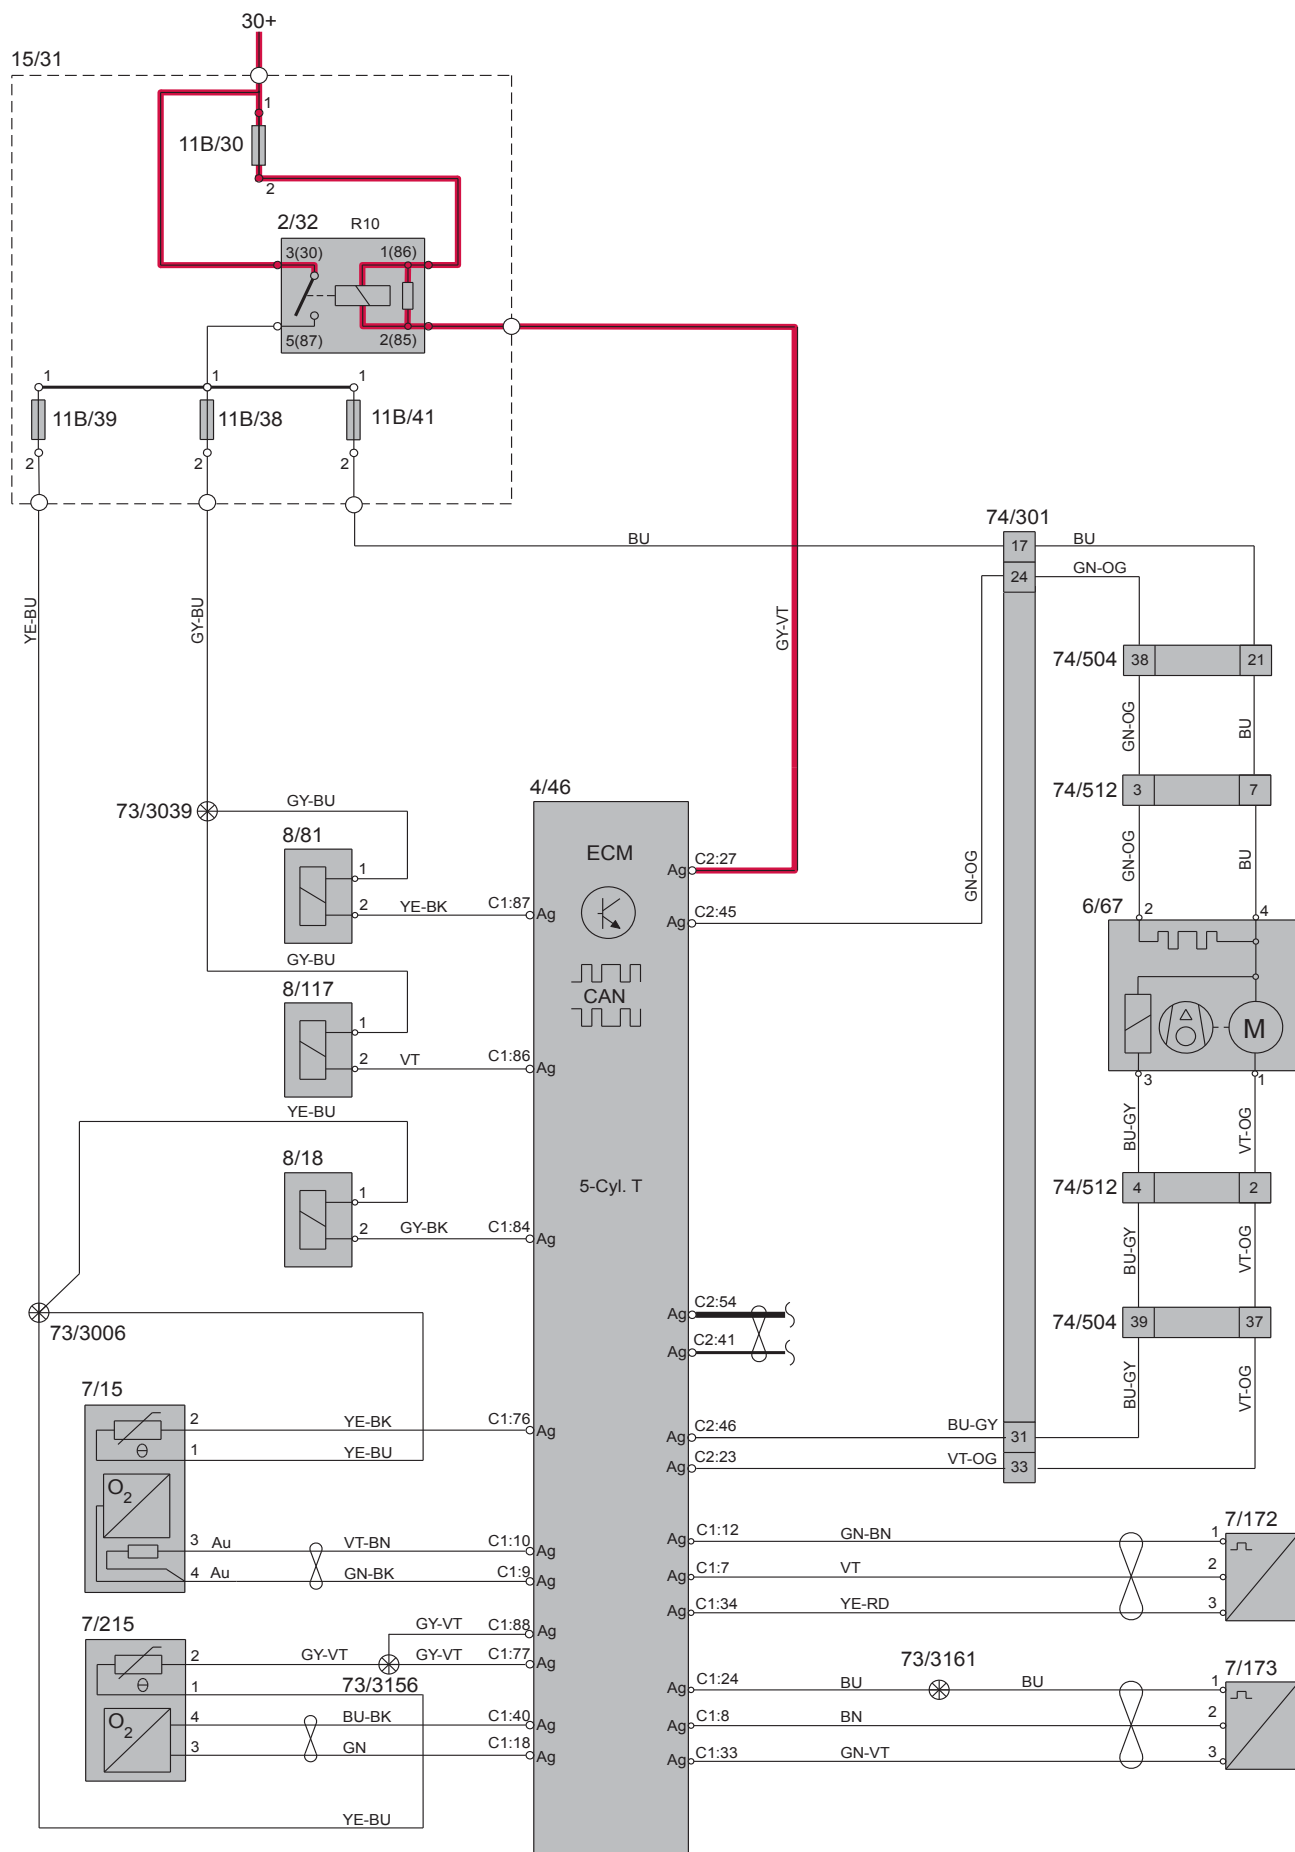


Grupp 32 Generator och laddningsregulator


Strömförsörjning, start/stopp

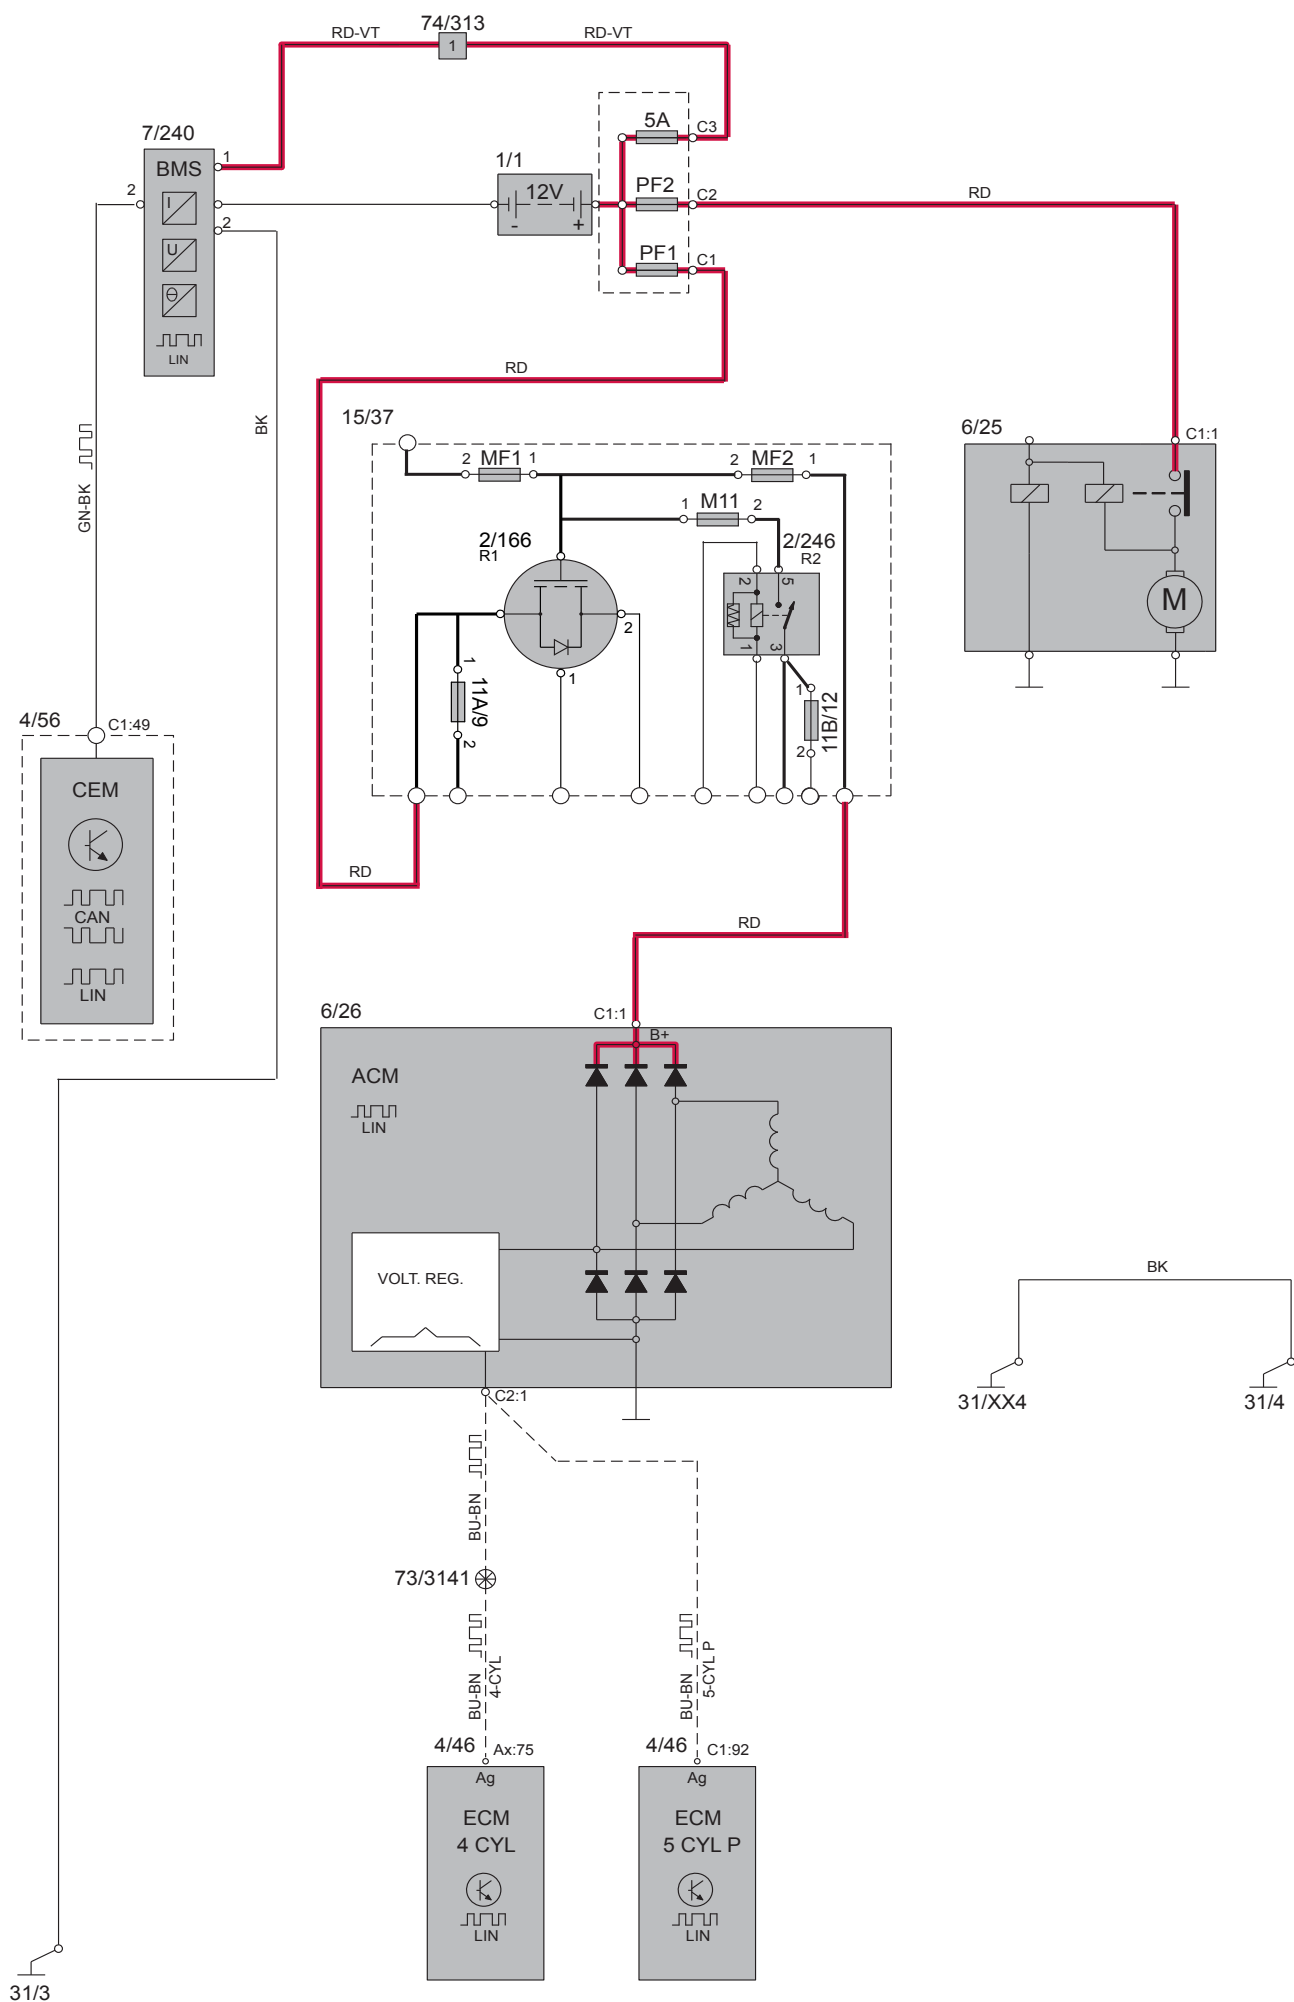


Grupp 32 Generator och laddningsregulator Strömförsörjning, utan start/stopp

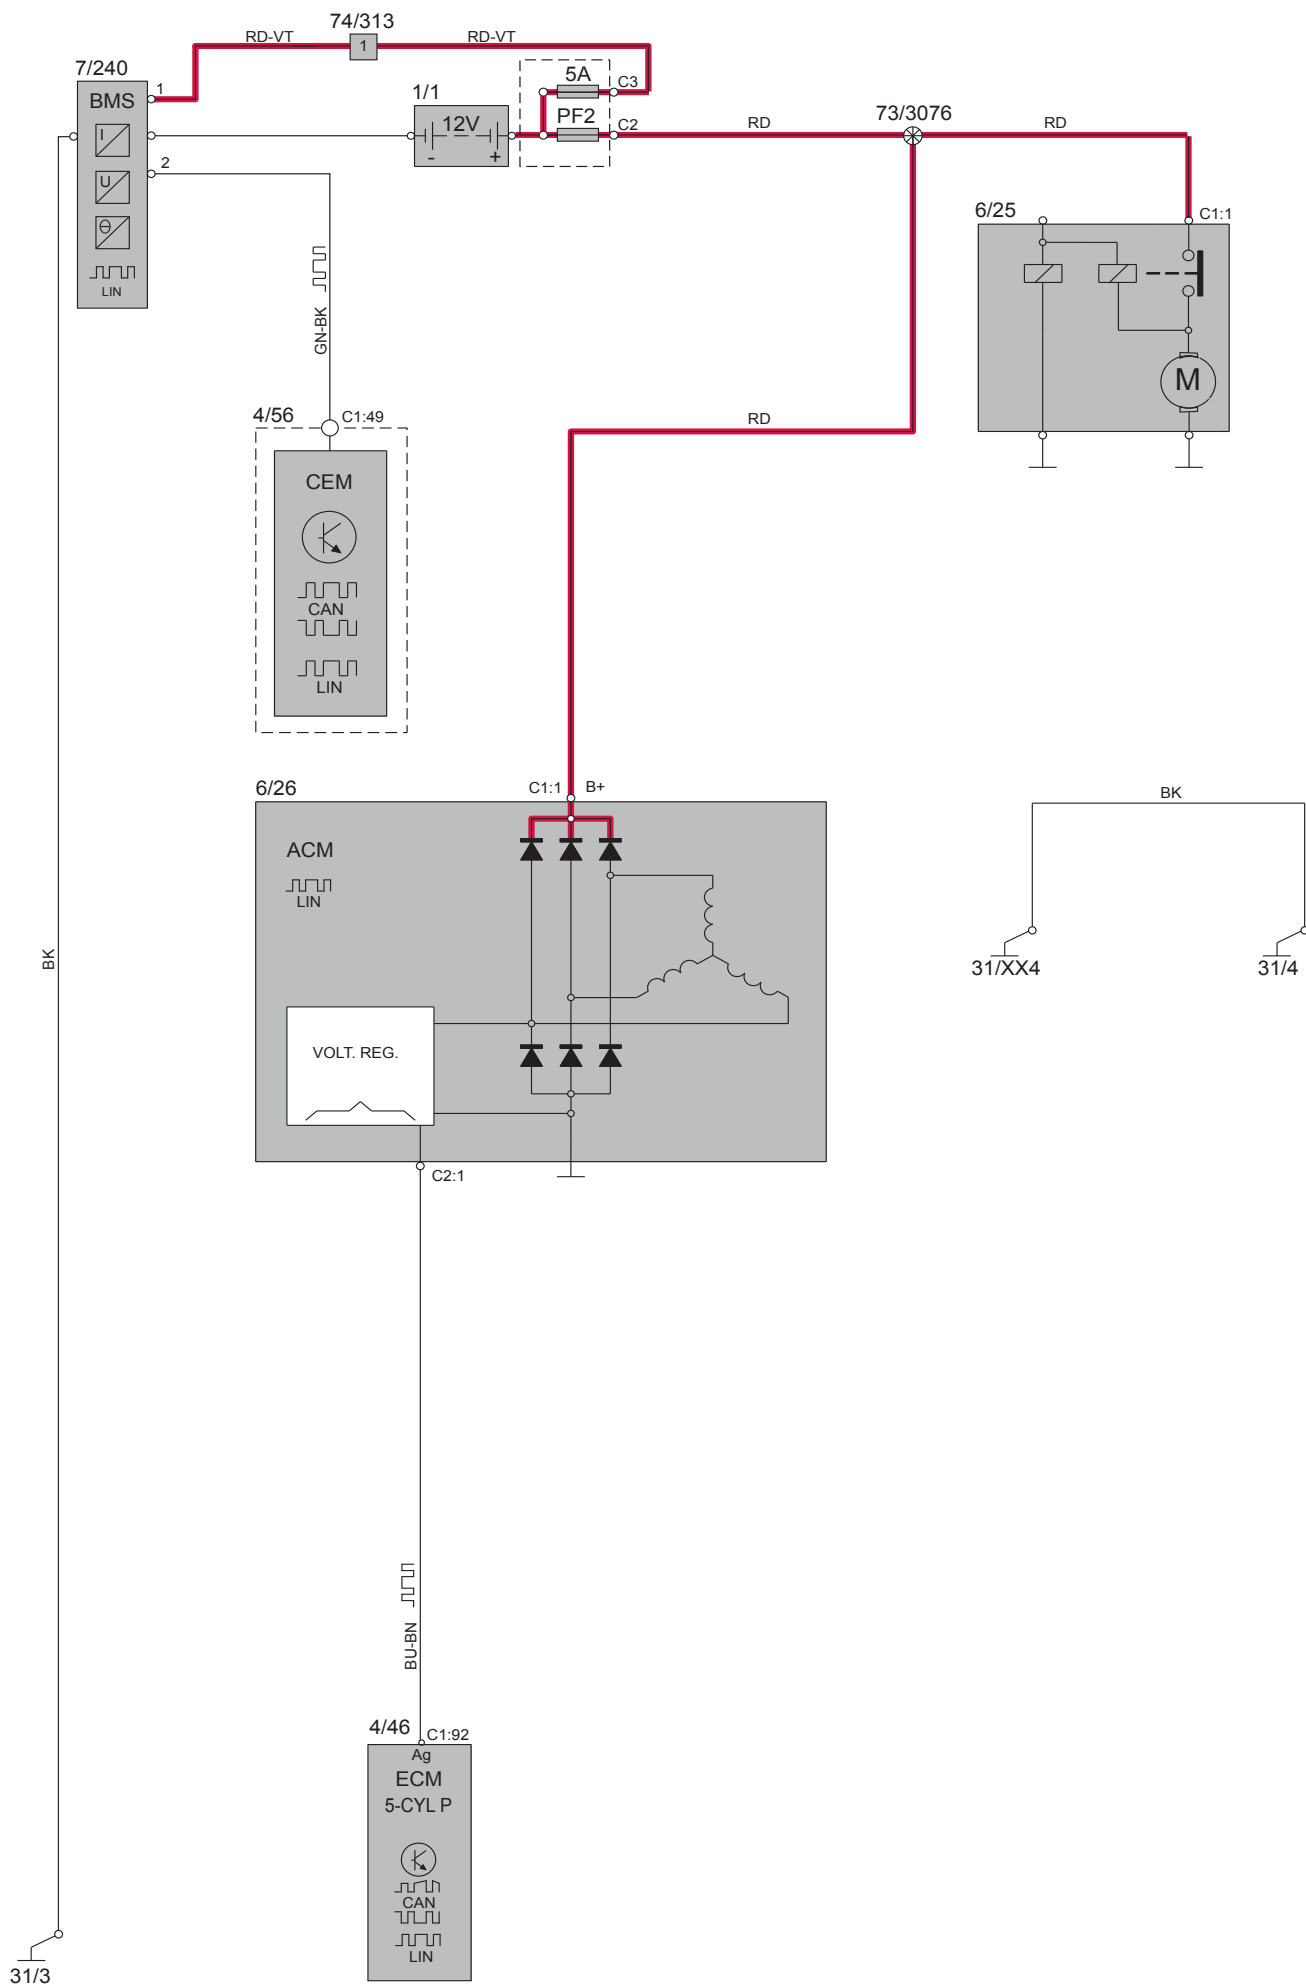


Grupp 33 Startsystem
Startsystem, start/stopp, 1:2, 4-CYL

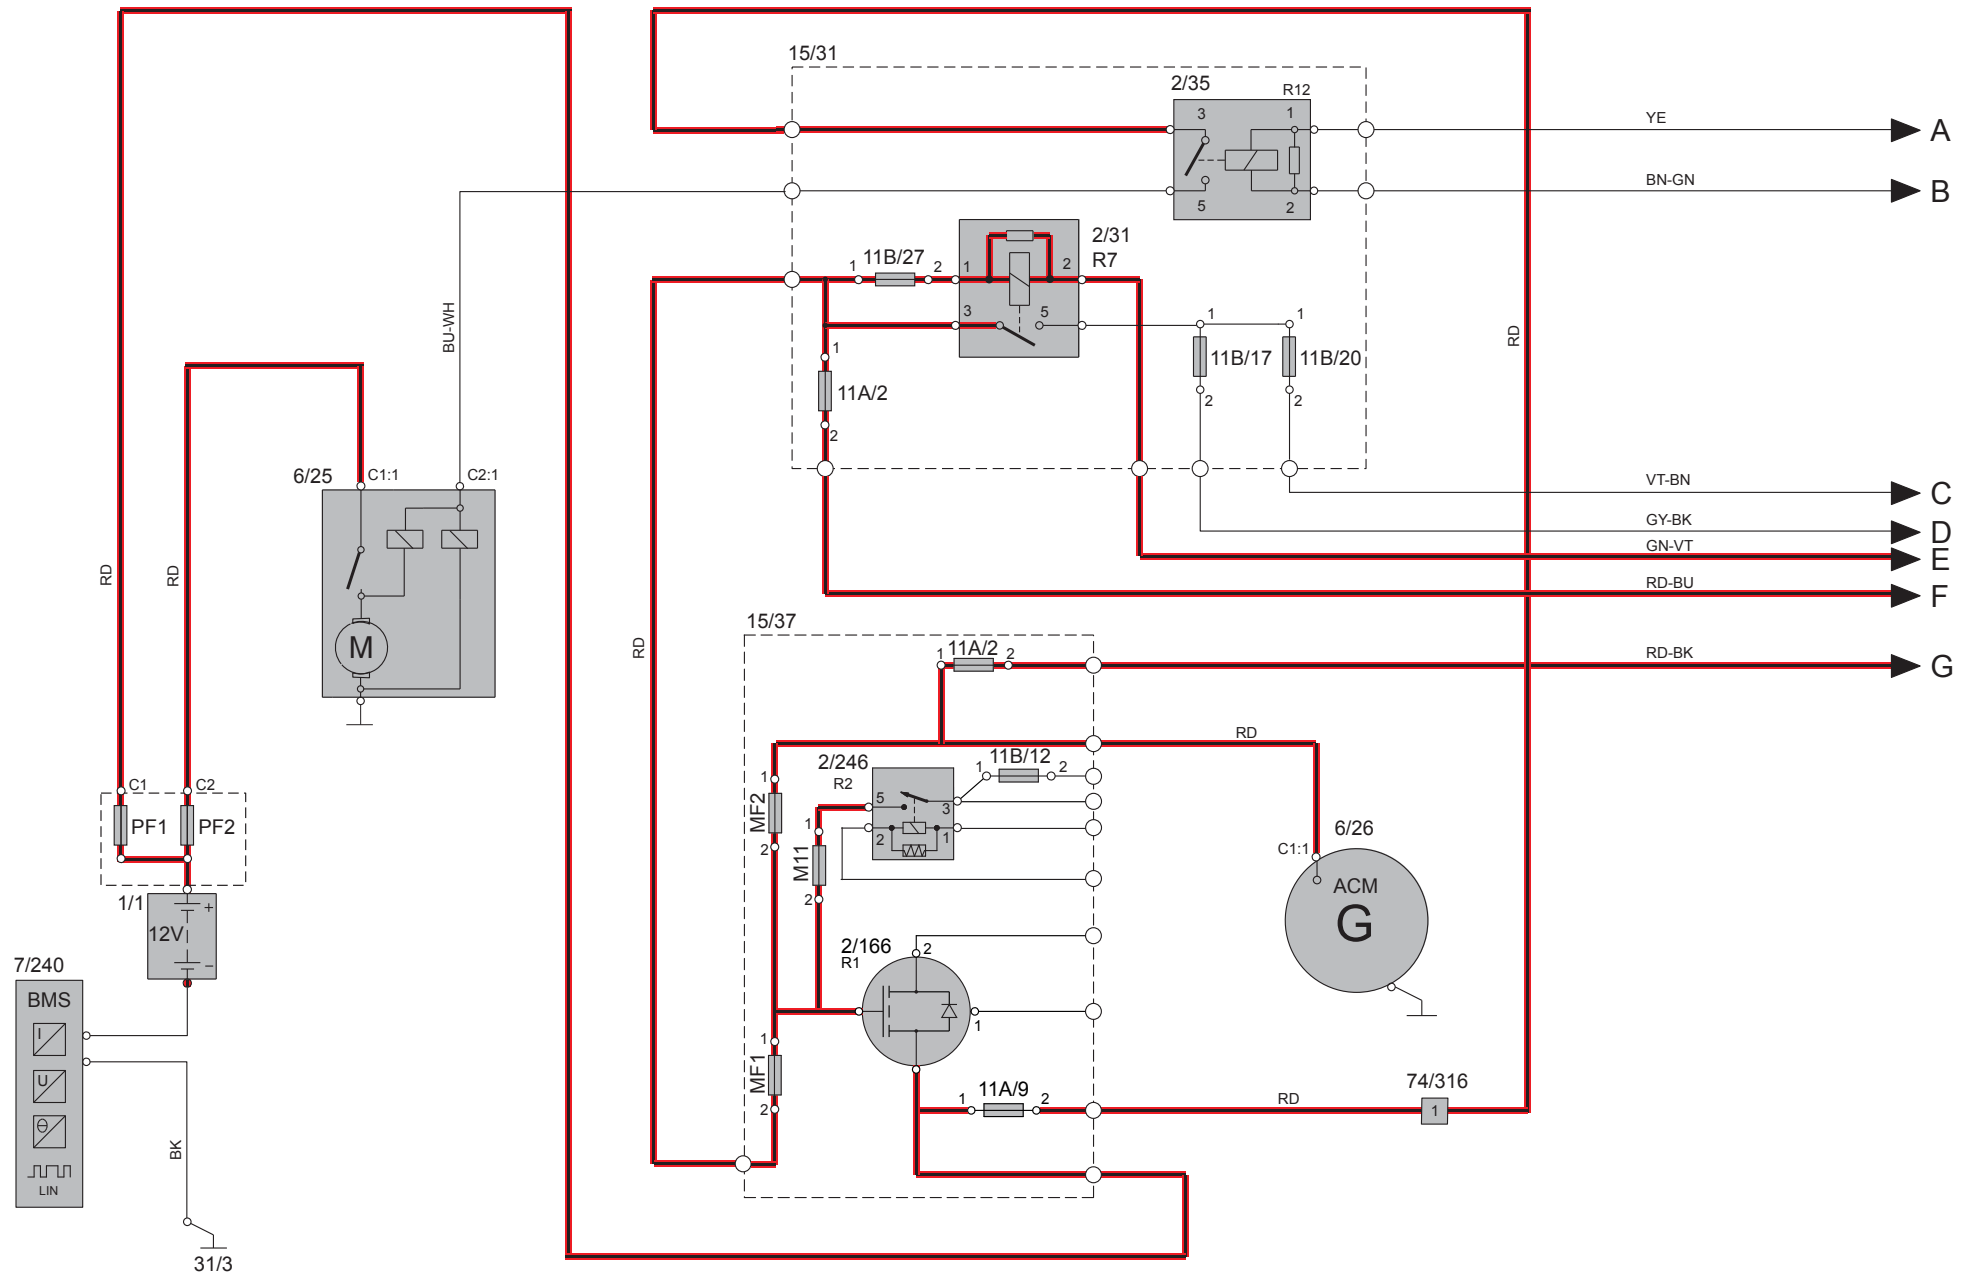

Startsystem, start/stopp, 2:2, 4-CYL

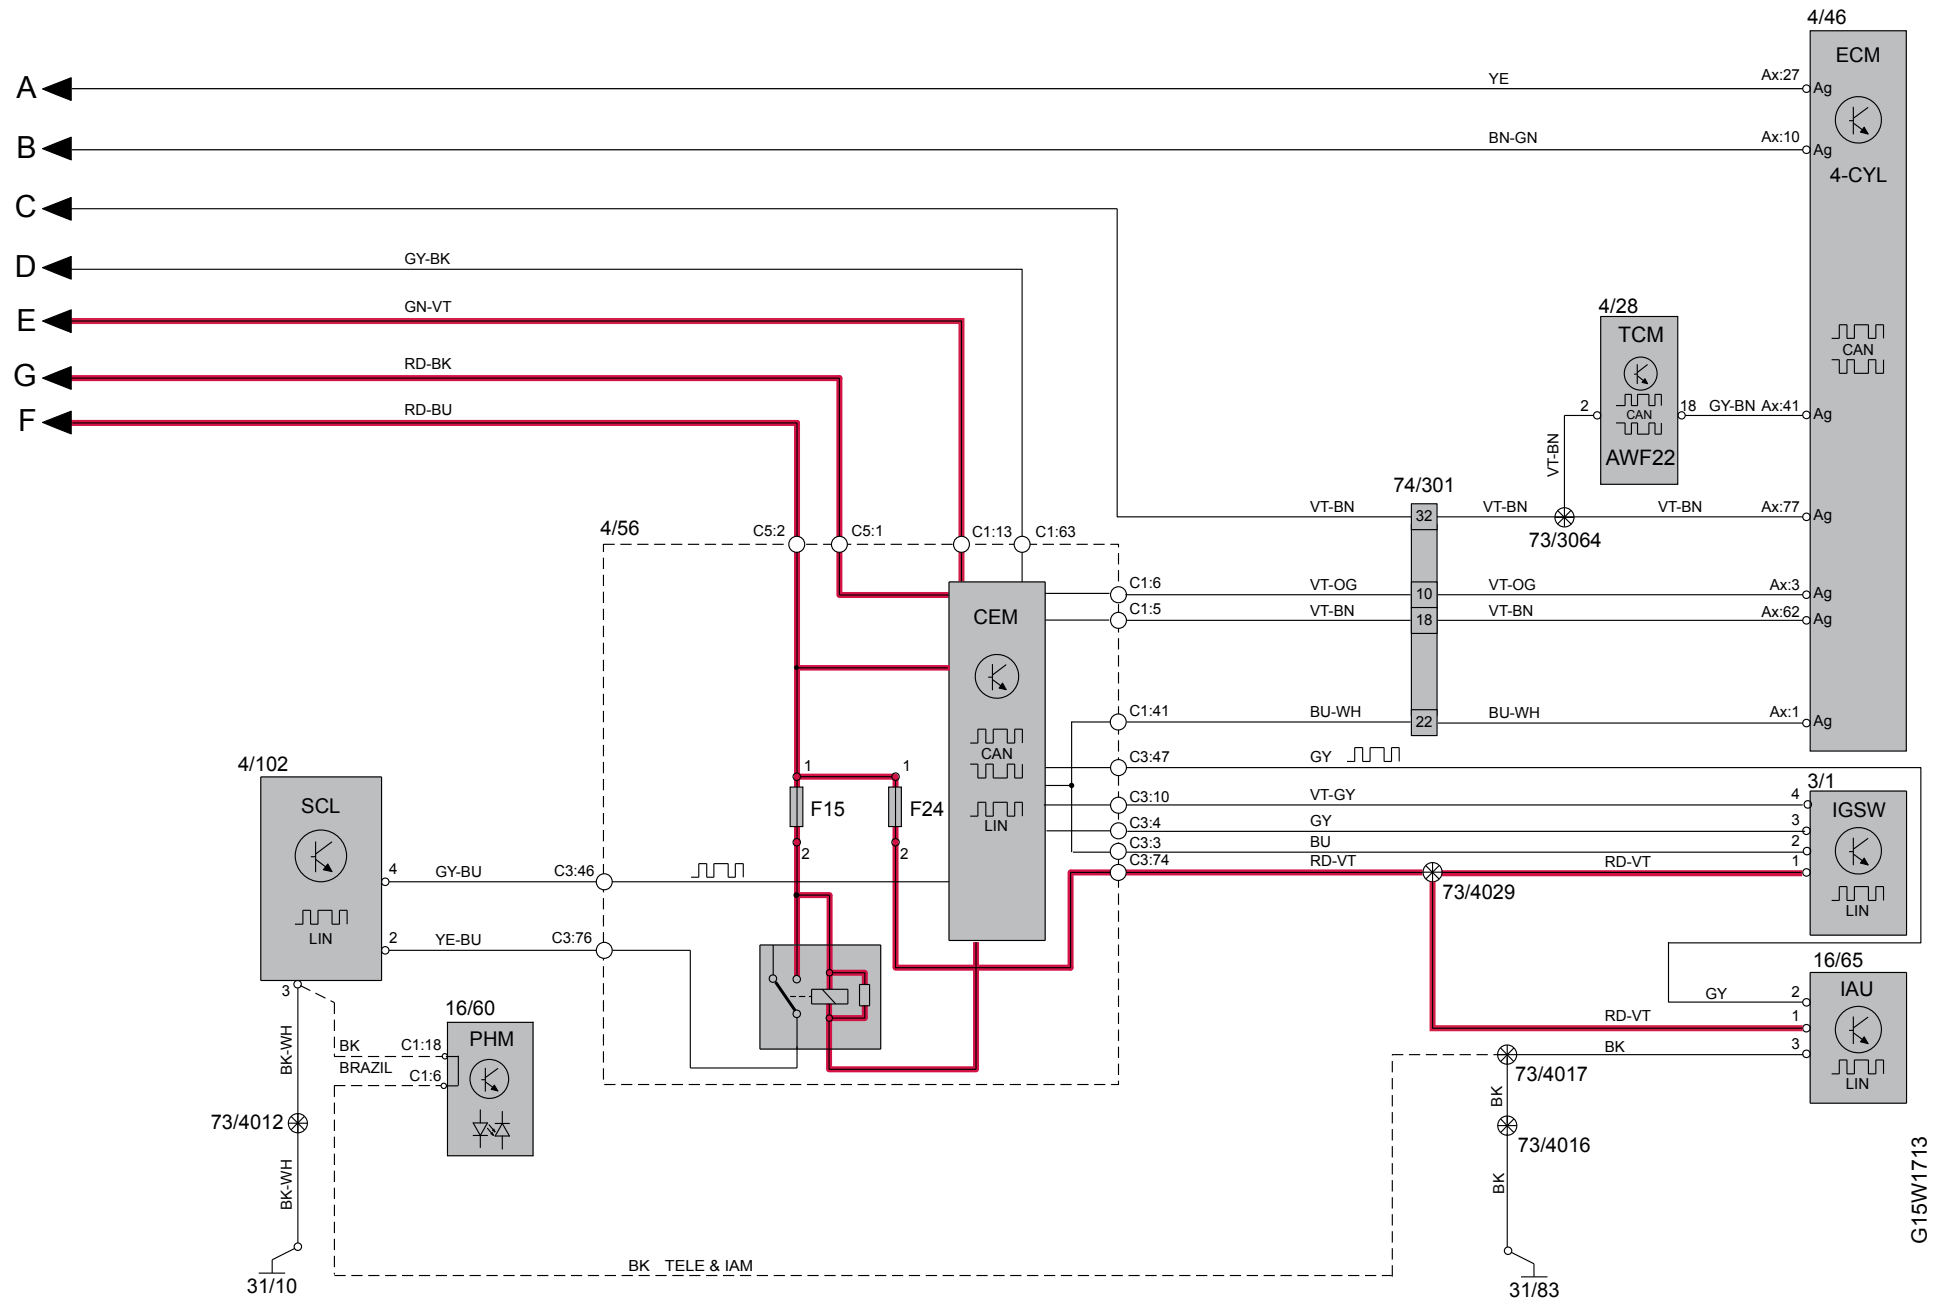


Grupp 33 Startsystem Startsystem, start/stopp, 1:2, 5-CYL

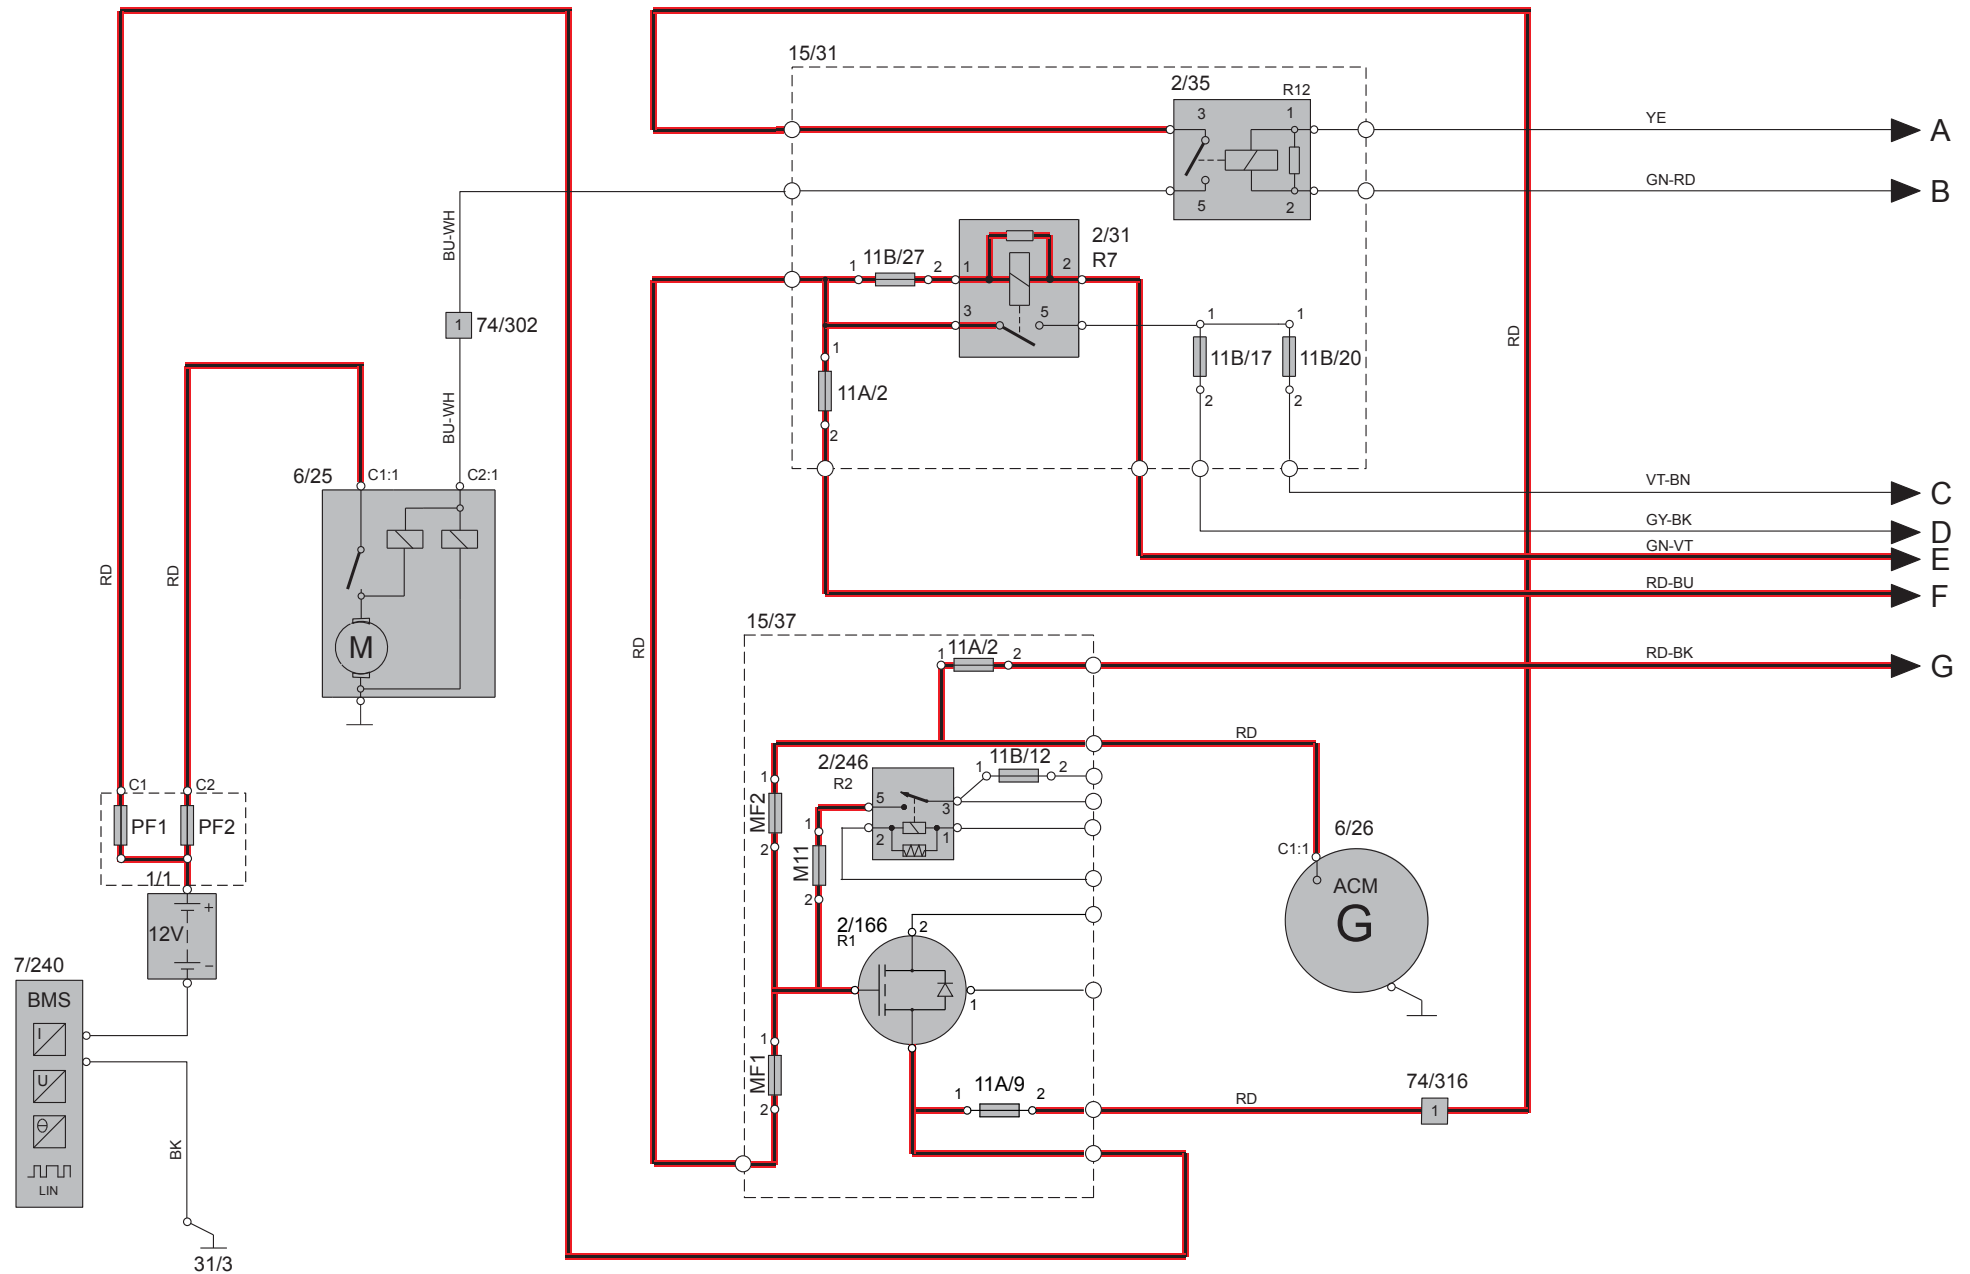


GB14W2027

Grupp 33 Startsystem Startsystem, start/stopp, 2:2, 5-CYL

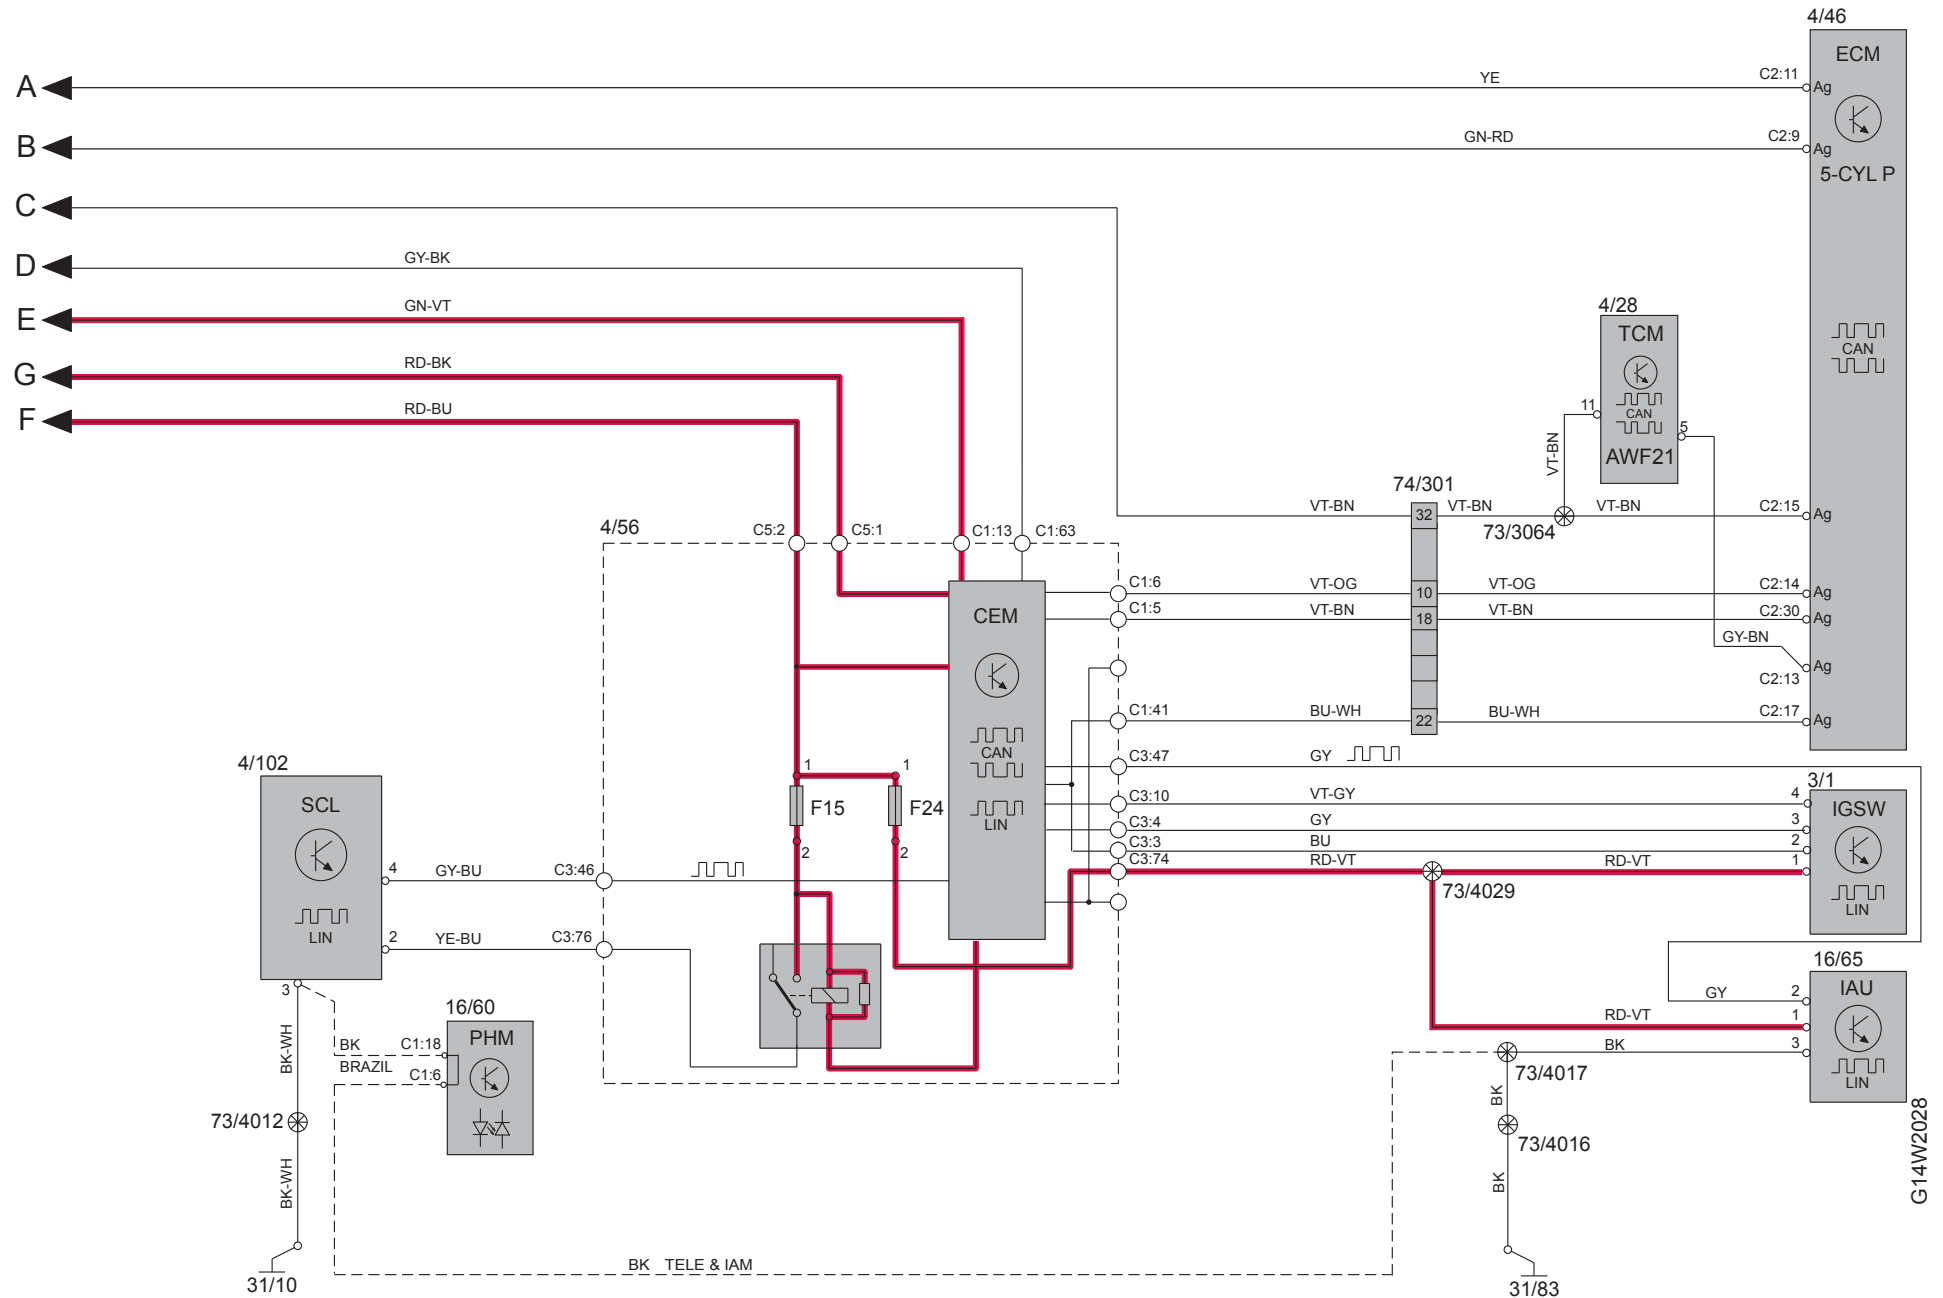


Grupp 33 Startsystem
Startsystem, utan start/stopp, 5-CYL

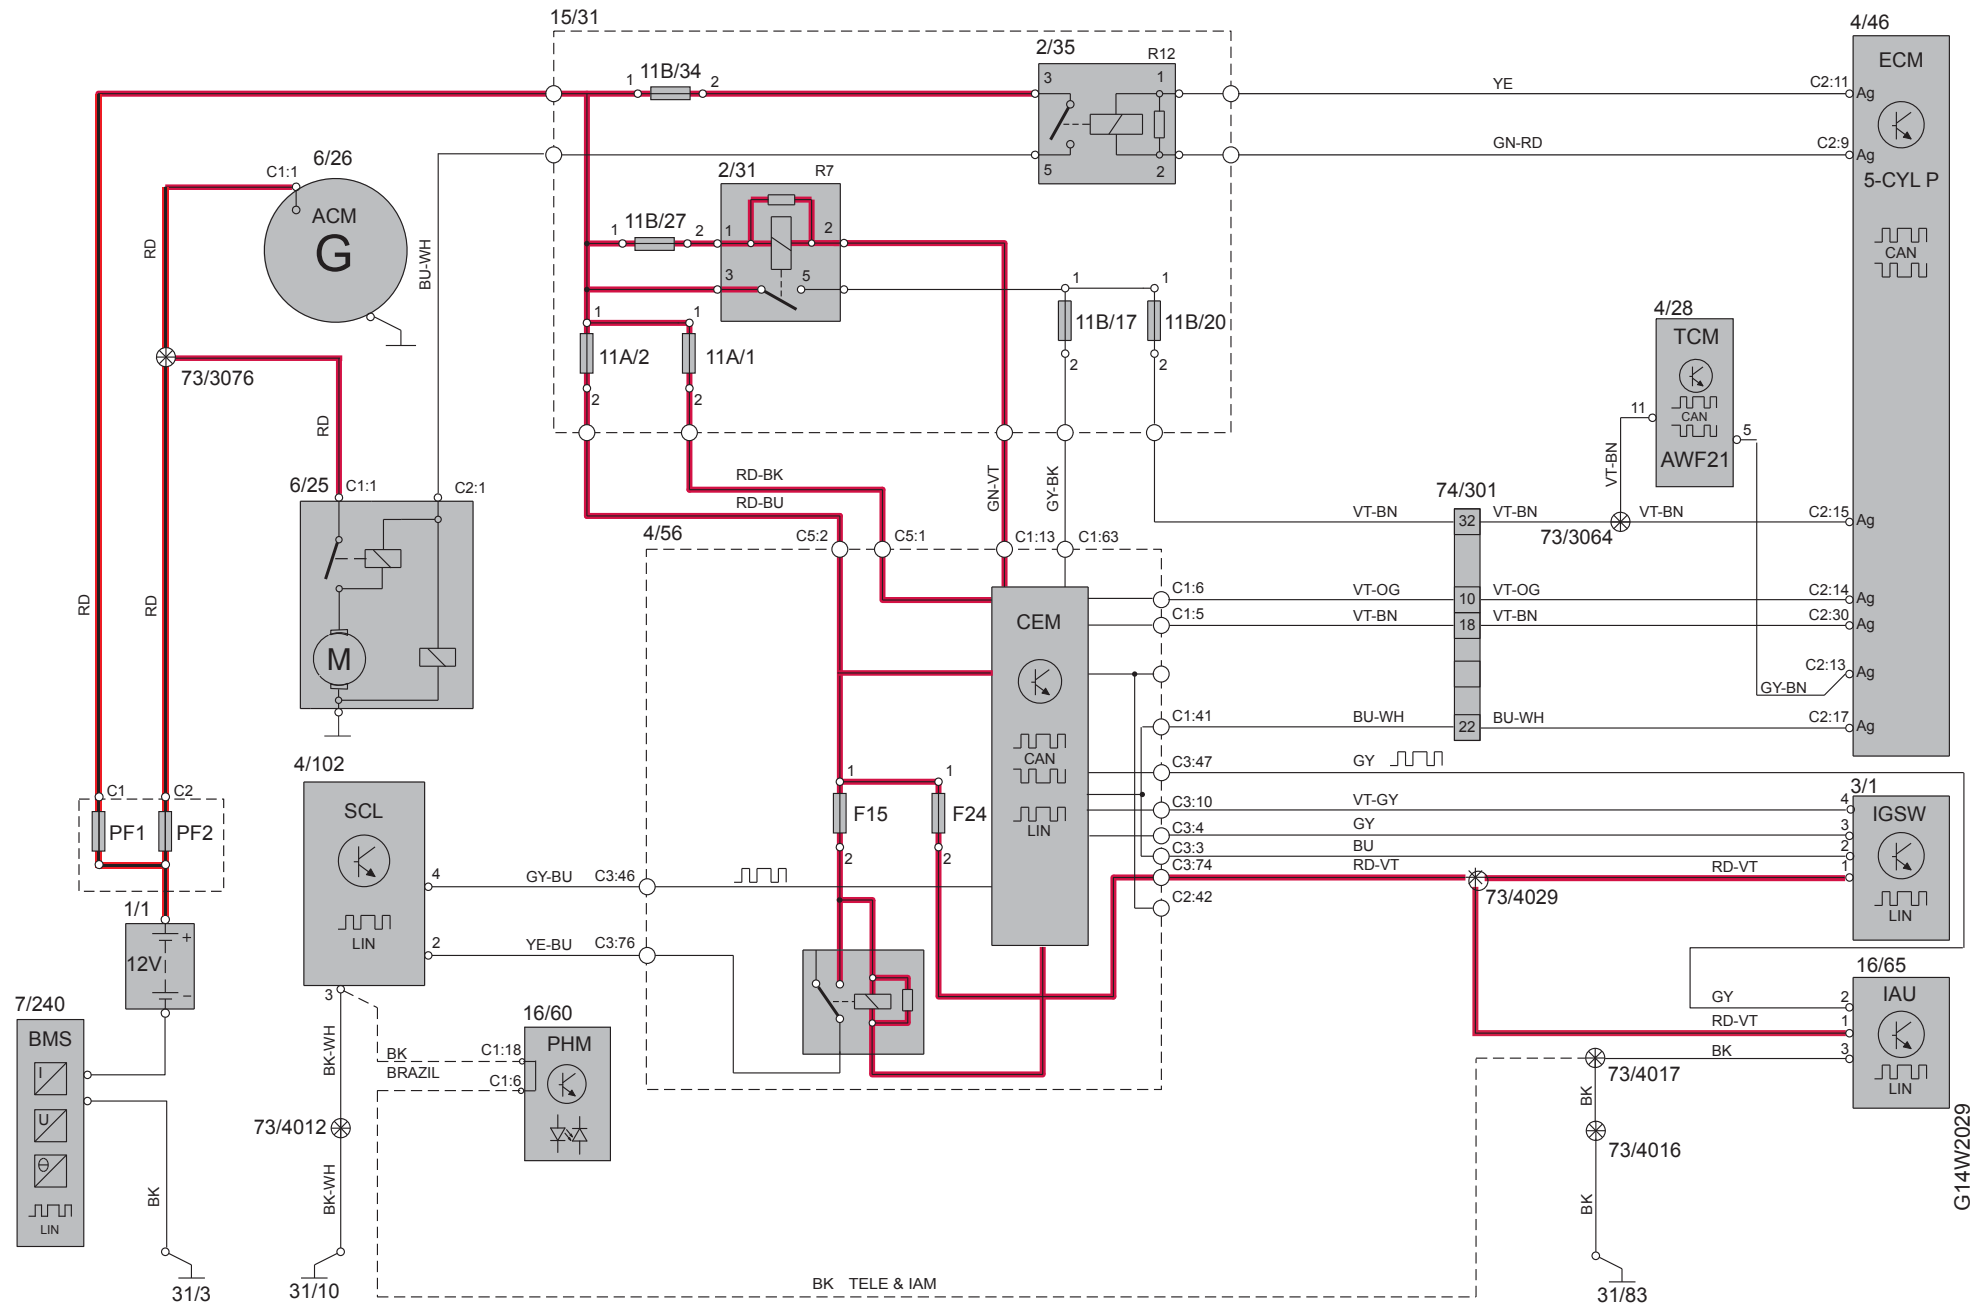


Grupp 35 Belysning

Hel- och halvljus - halogen

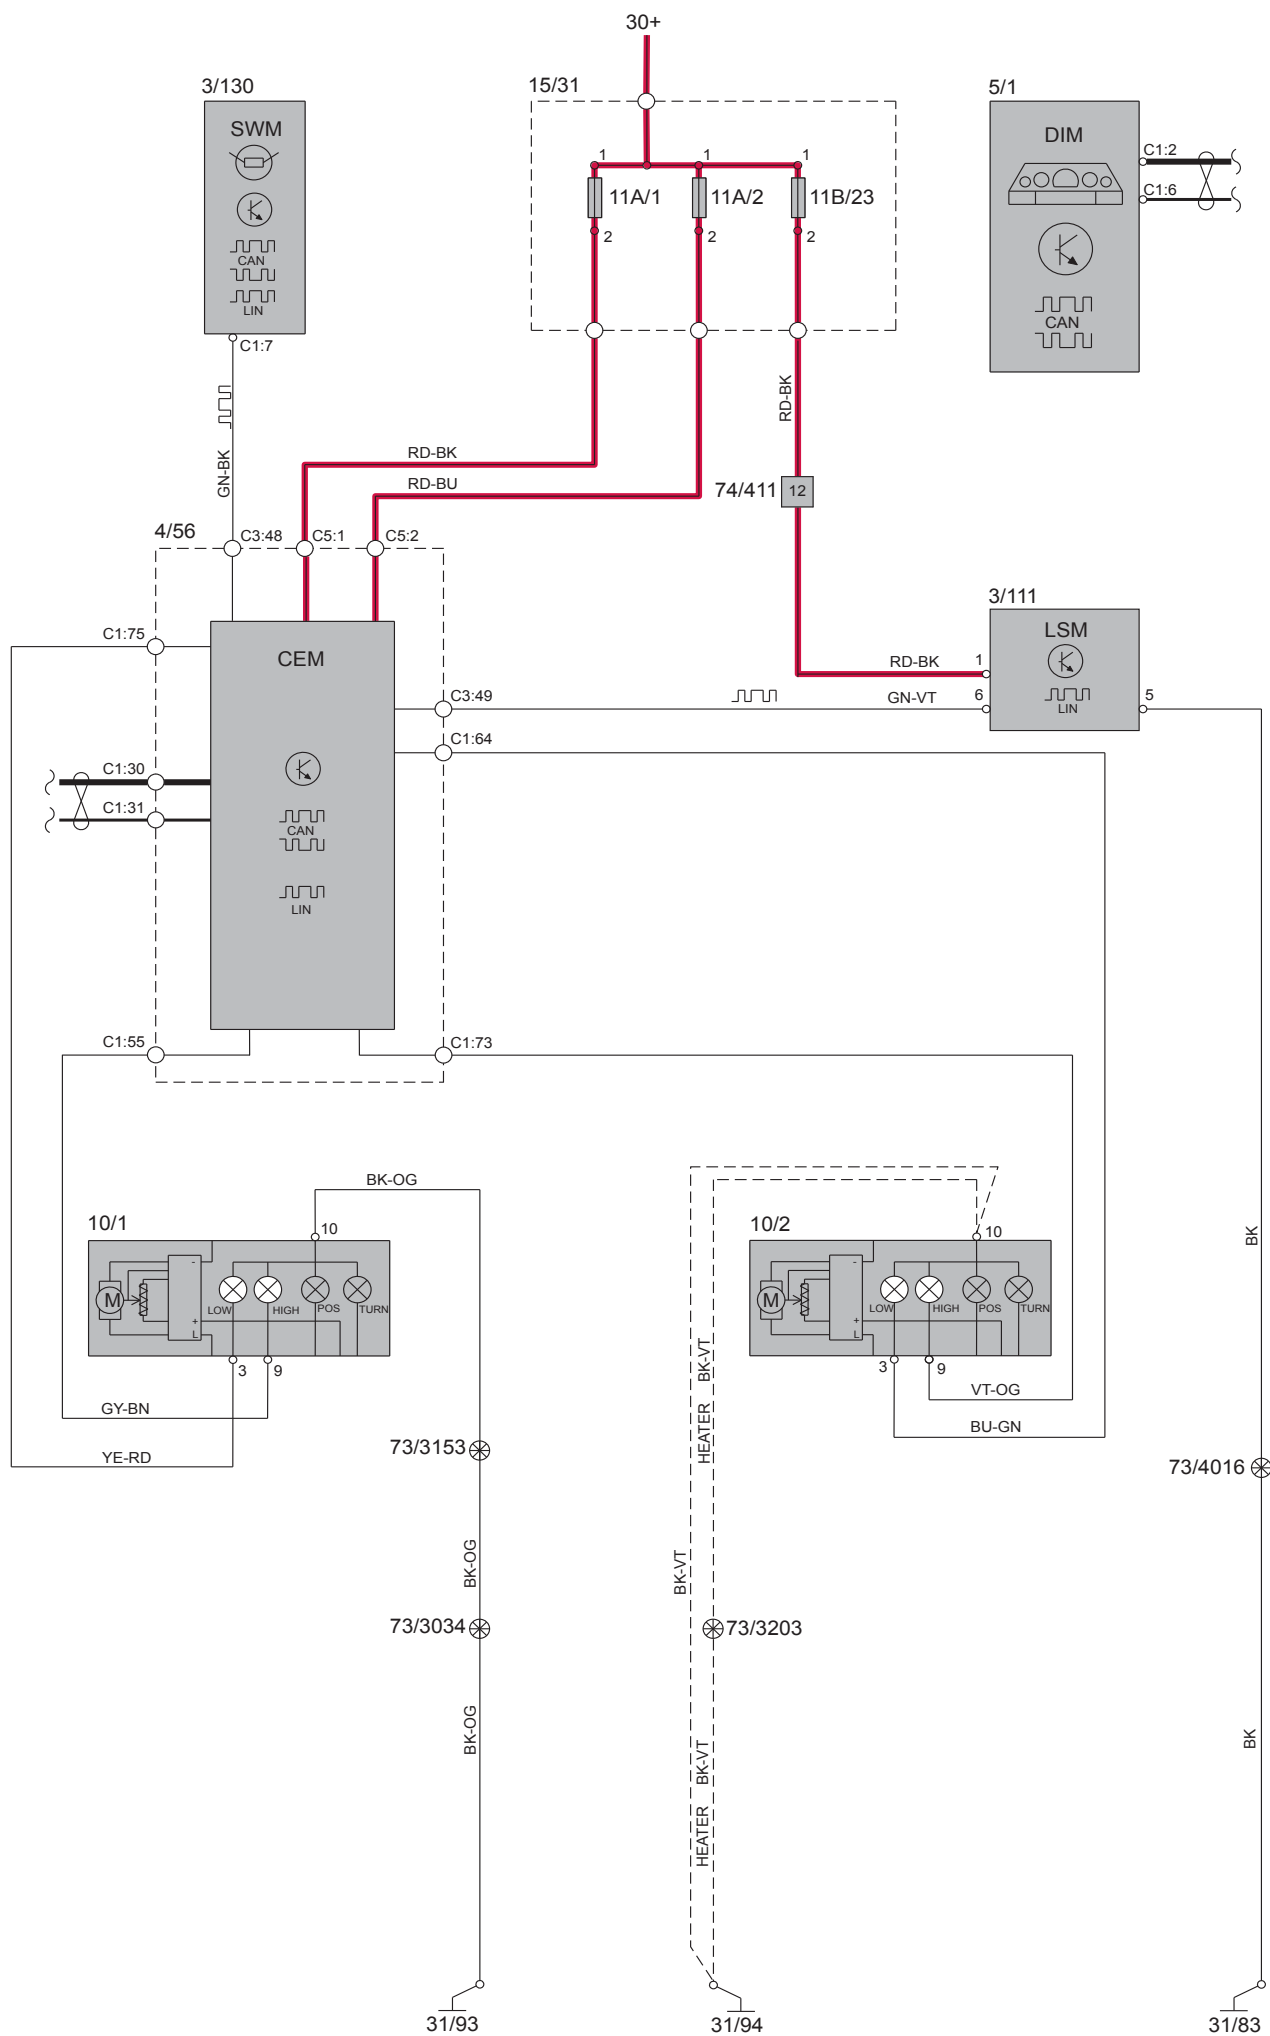


Grupp 35 Belysning

Hel- och halvljus - Dual Xenon

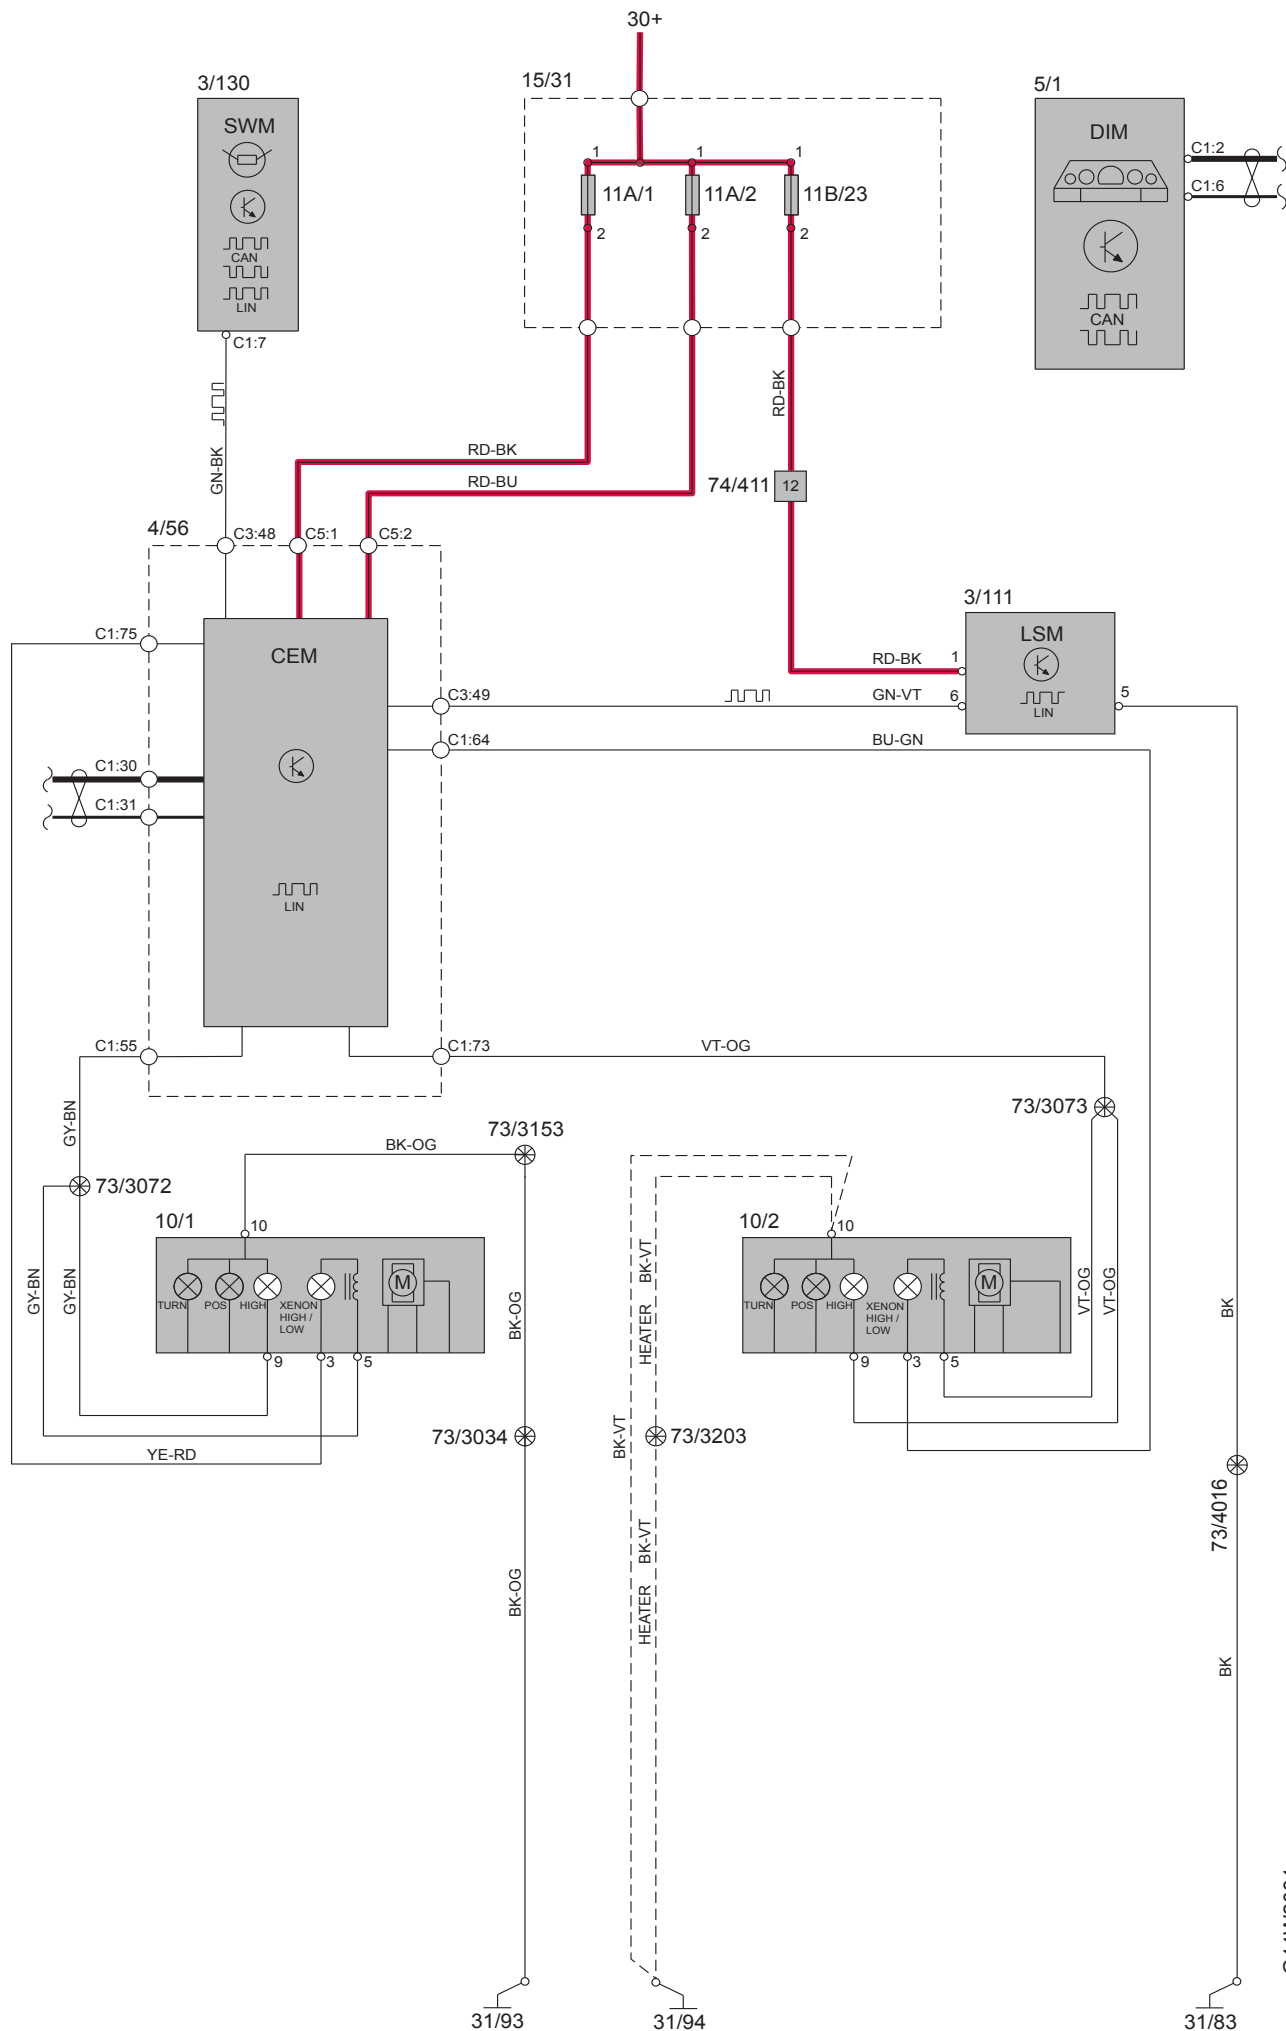

Grupp 35 Belysning

Ljusslängdsreglering, manuell

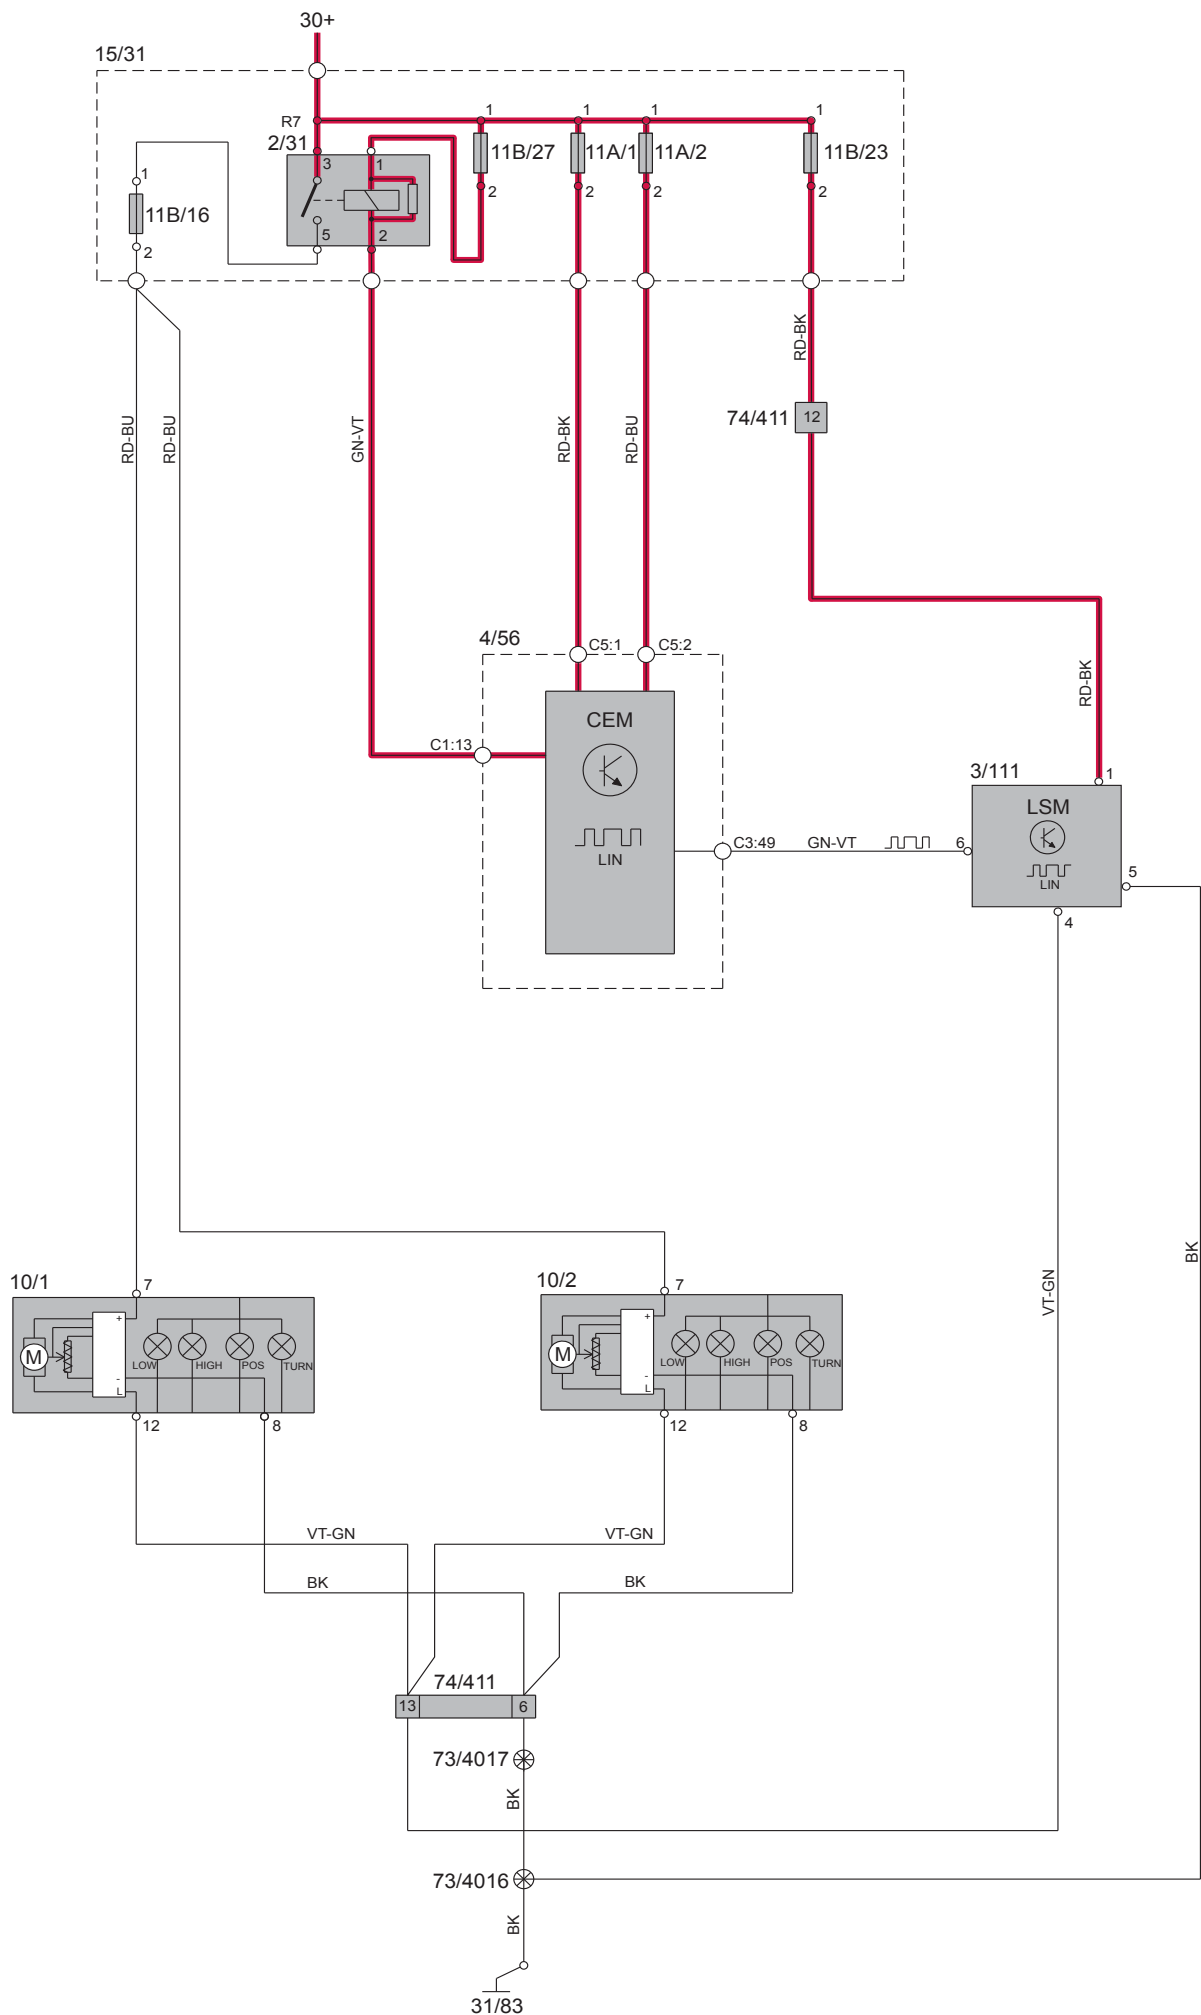


Positions-/parkeringsljus, bakljus




Grupp 35 Belysning


Dimljus

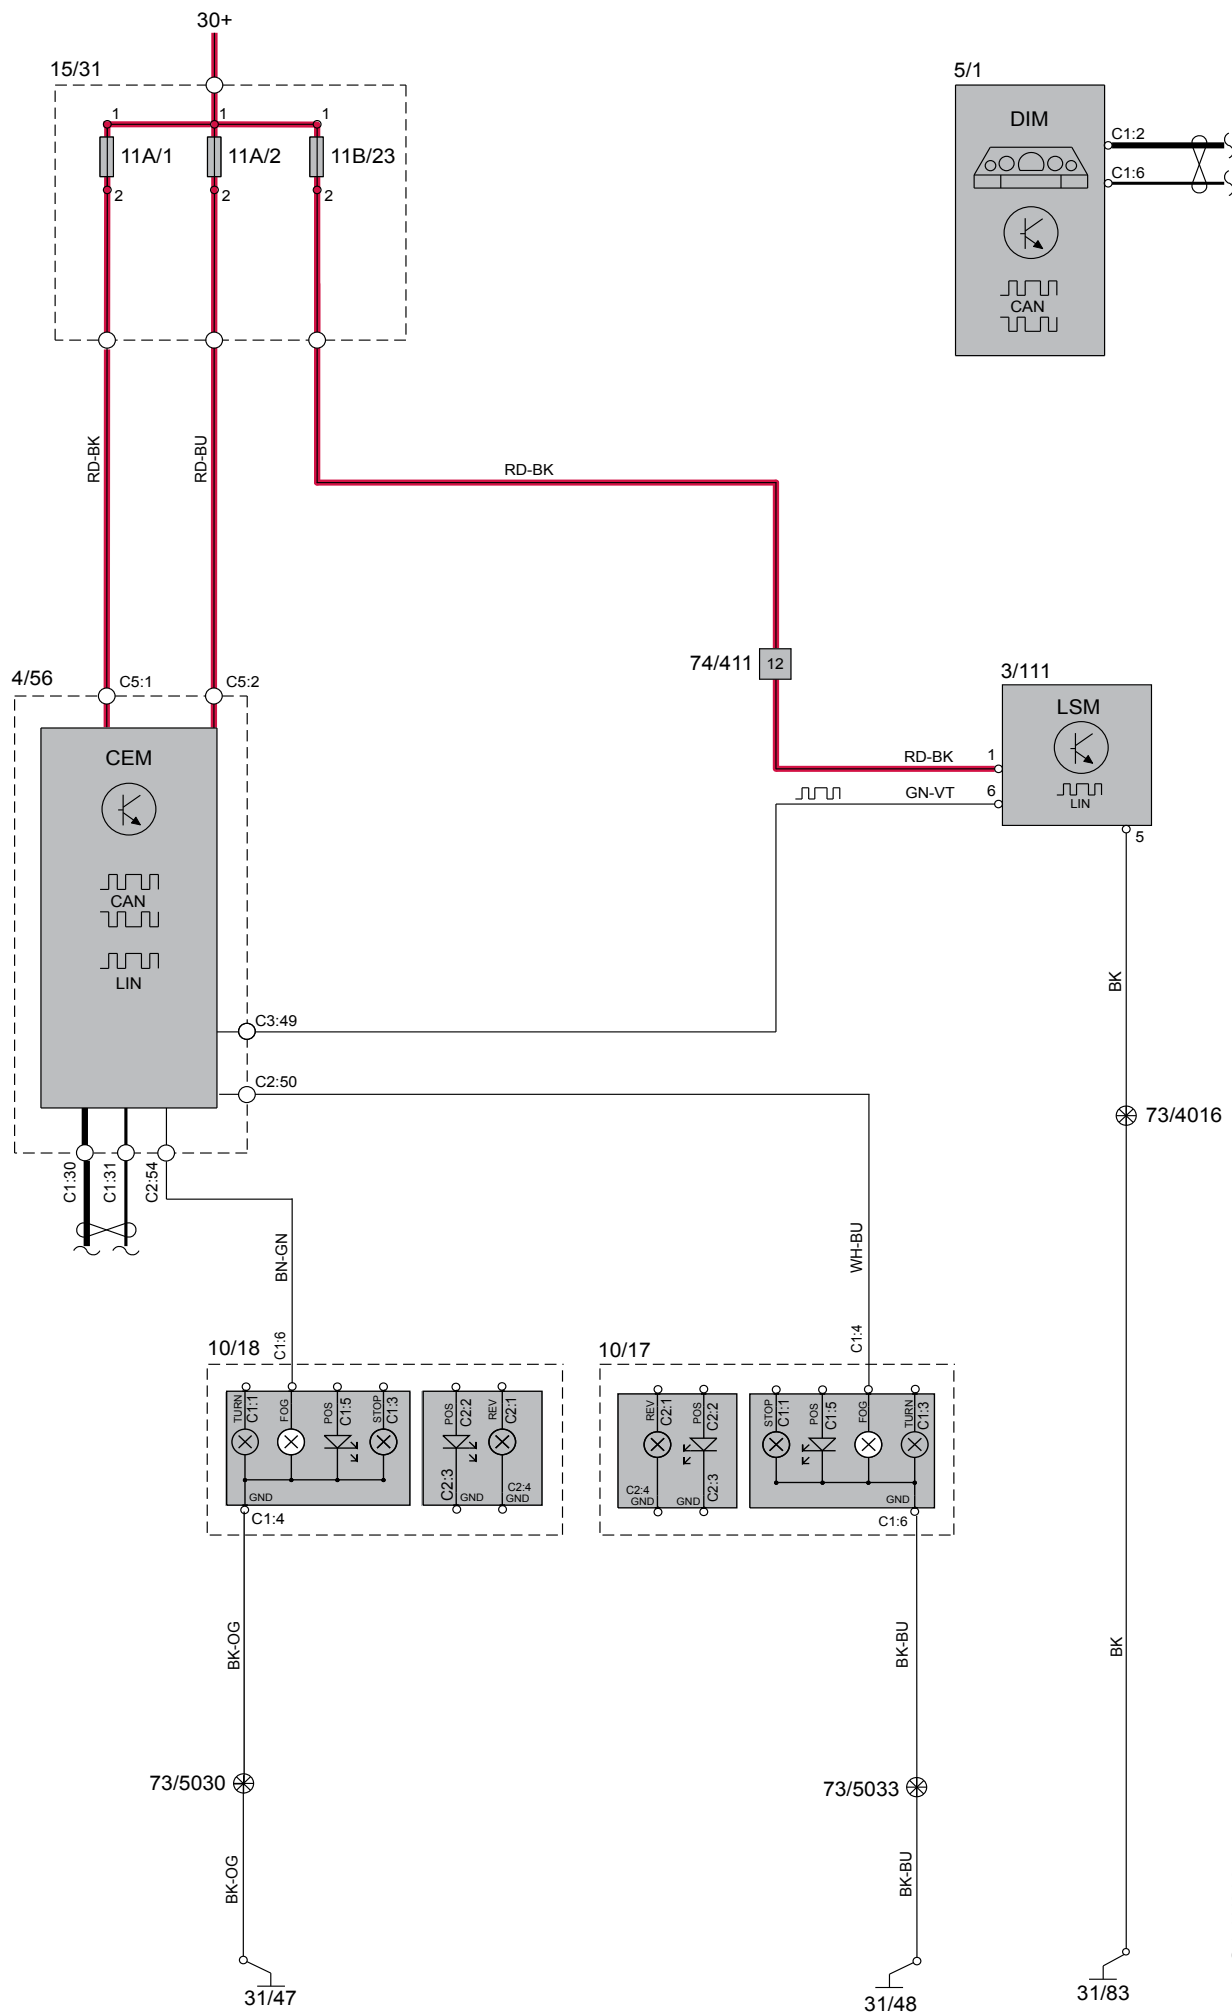

Grupp 35 Belysning Bromsljus

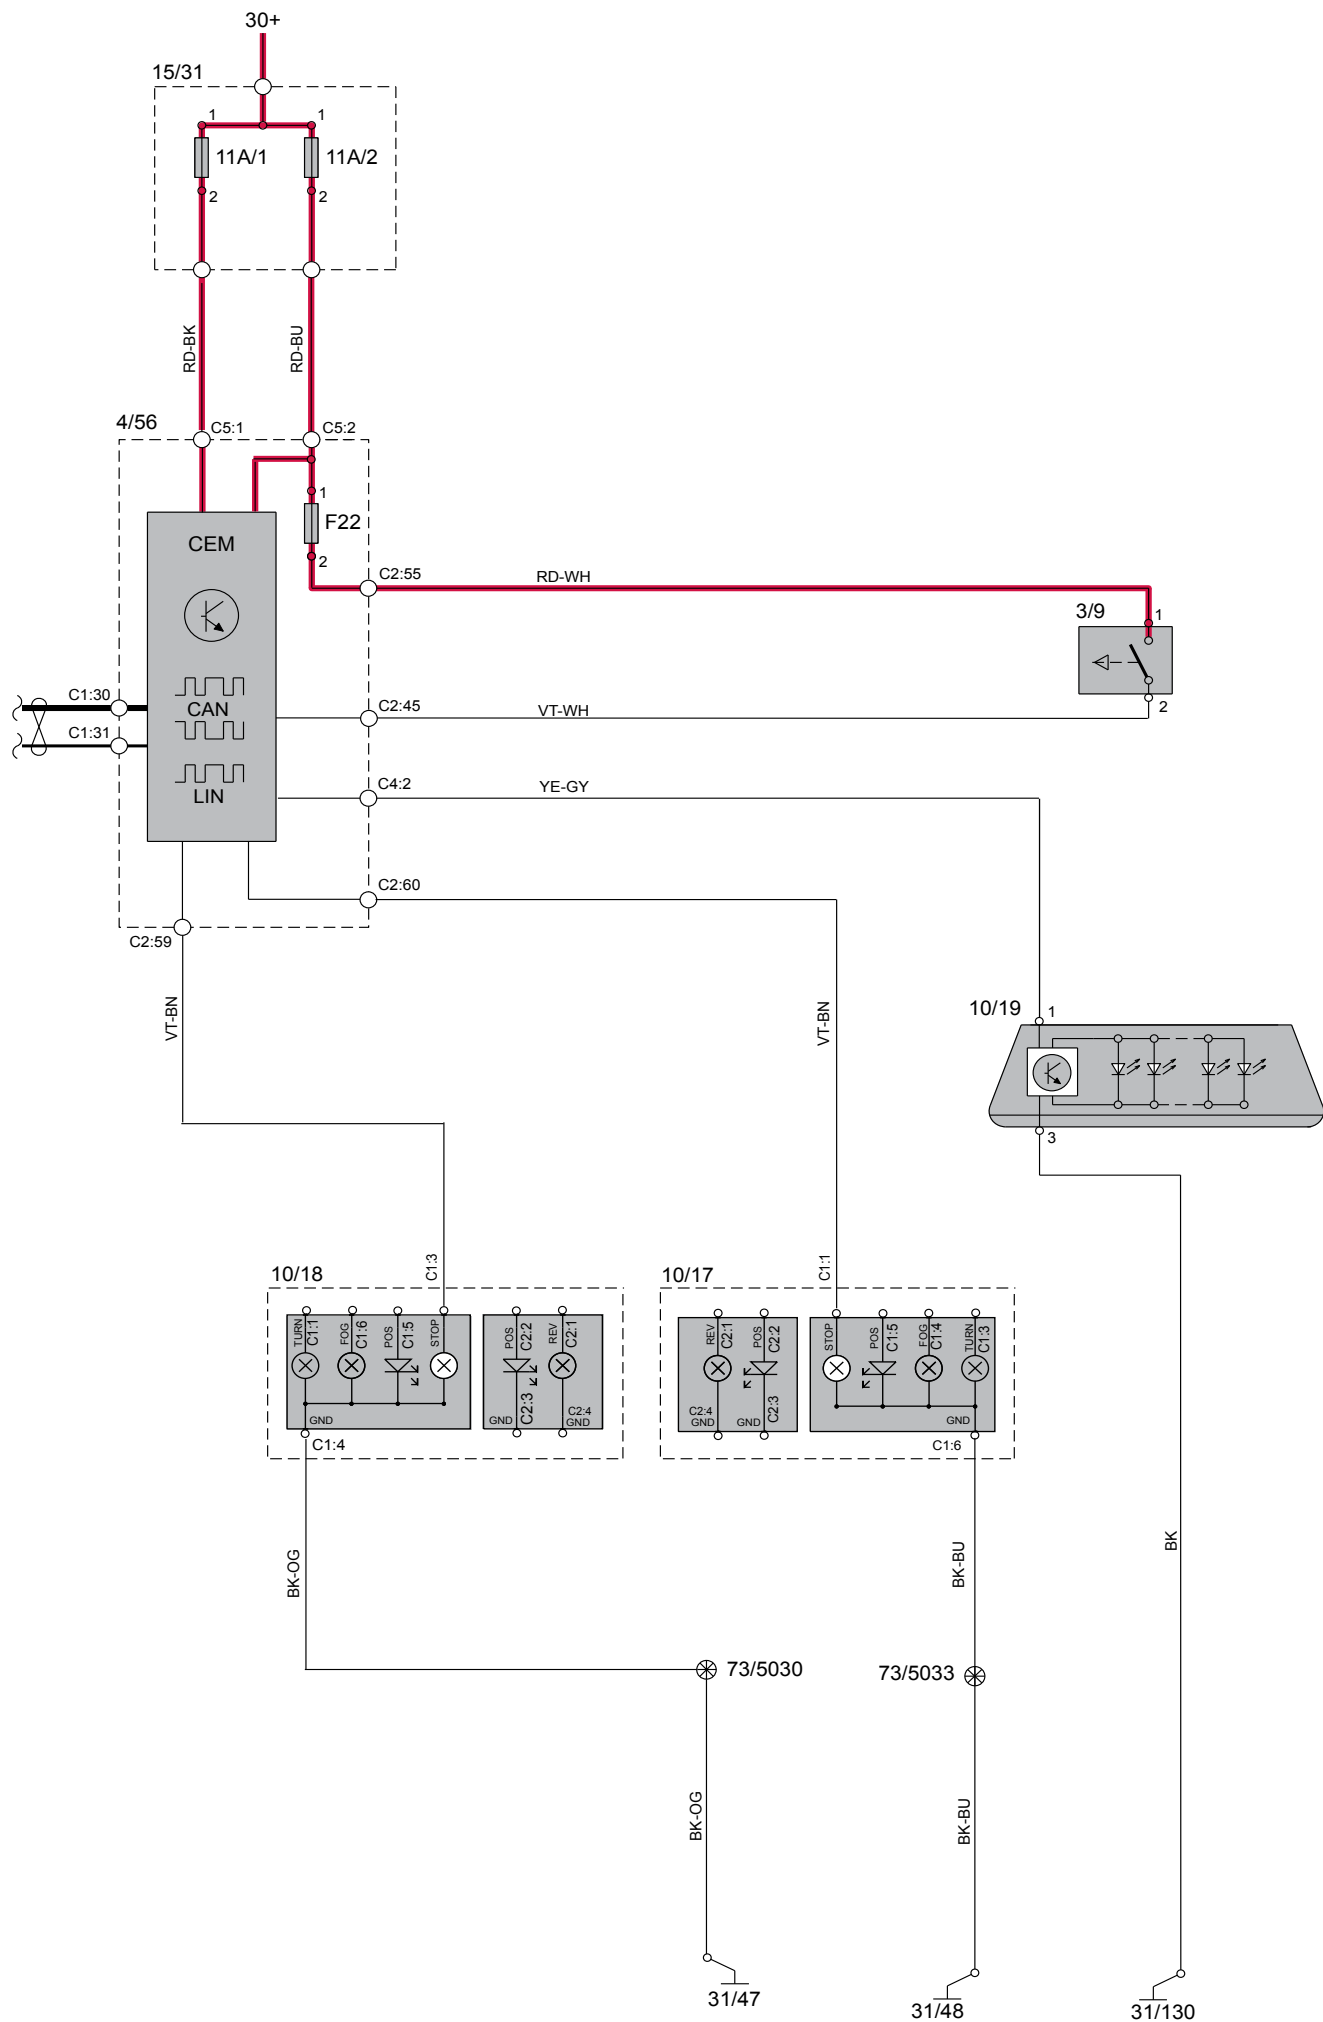


Grupp 35 Belysning Backljus

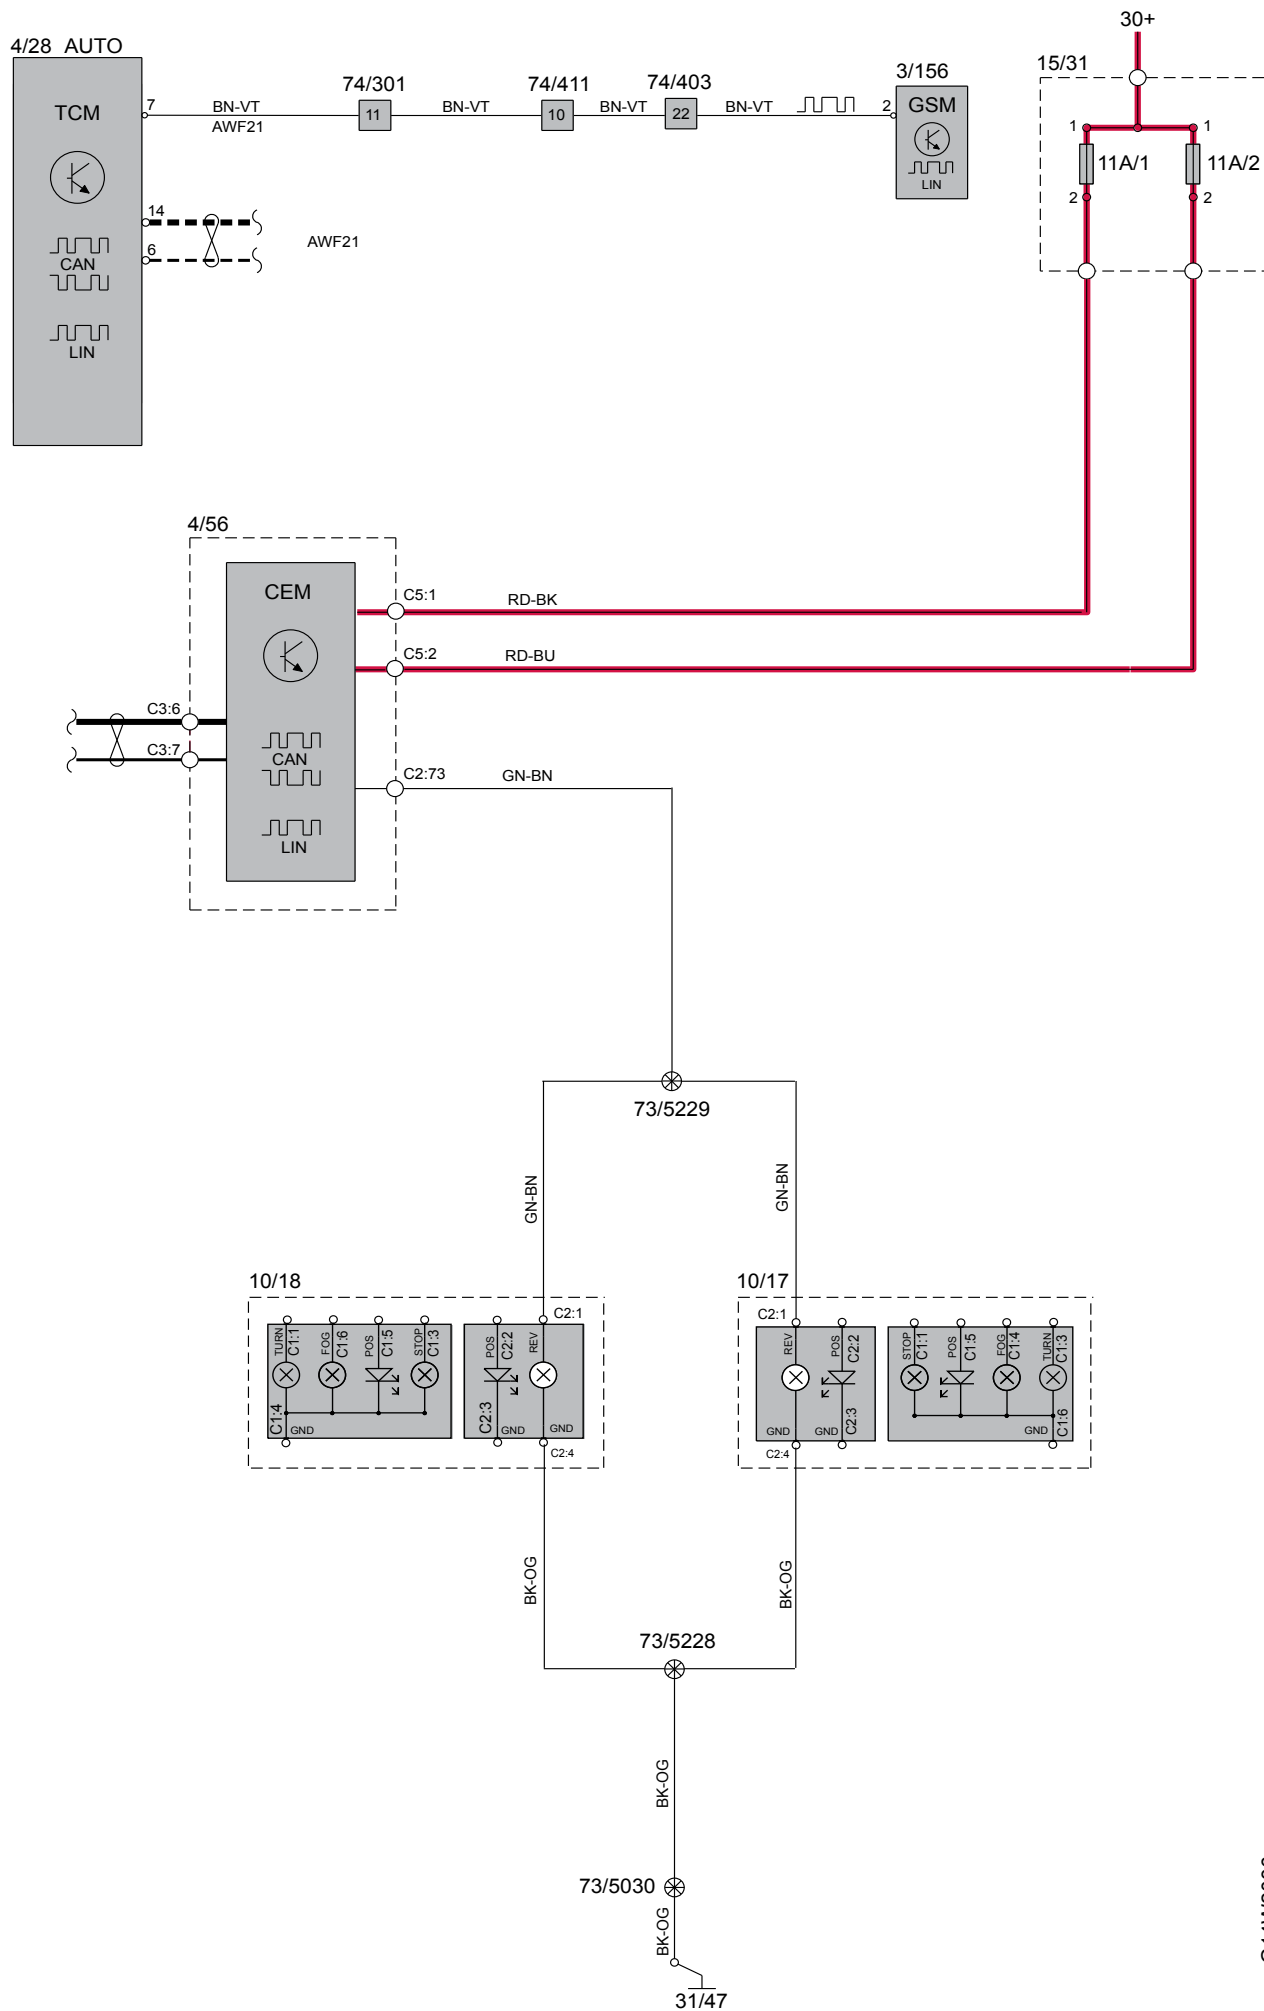

Grupp 35 Belysning

Trygghetsbelysning

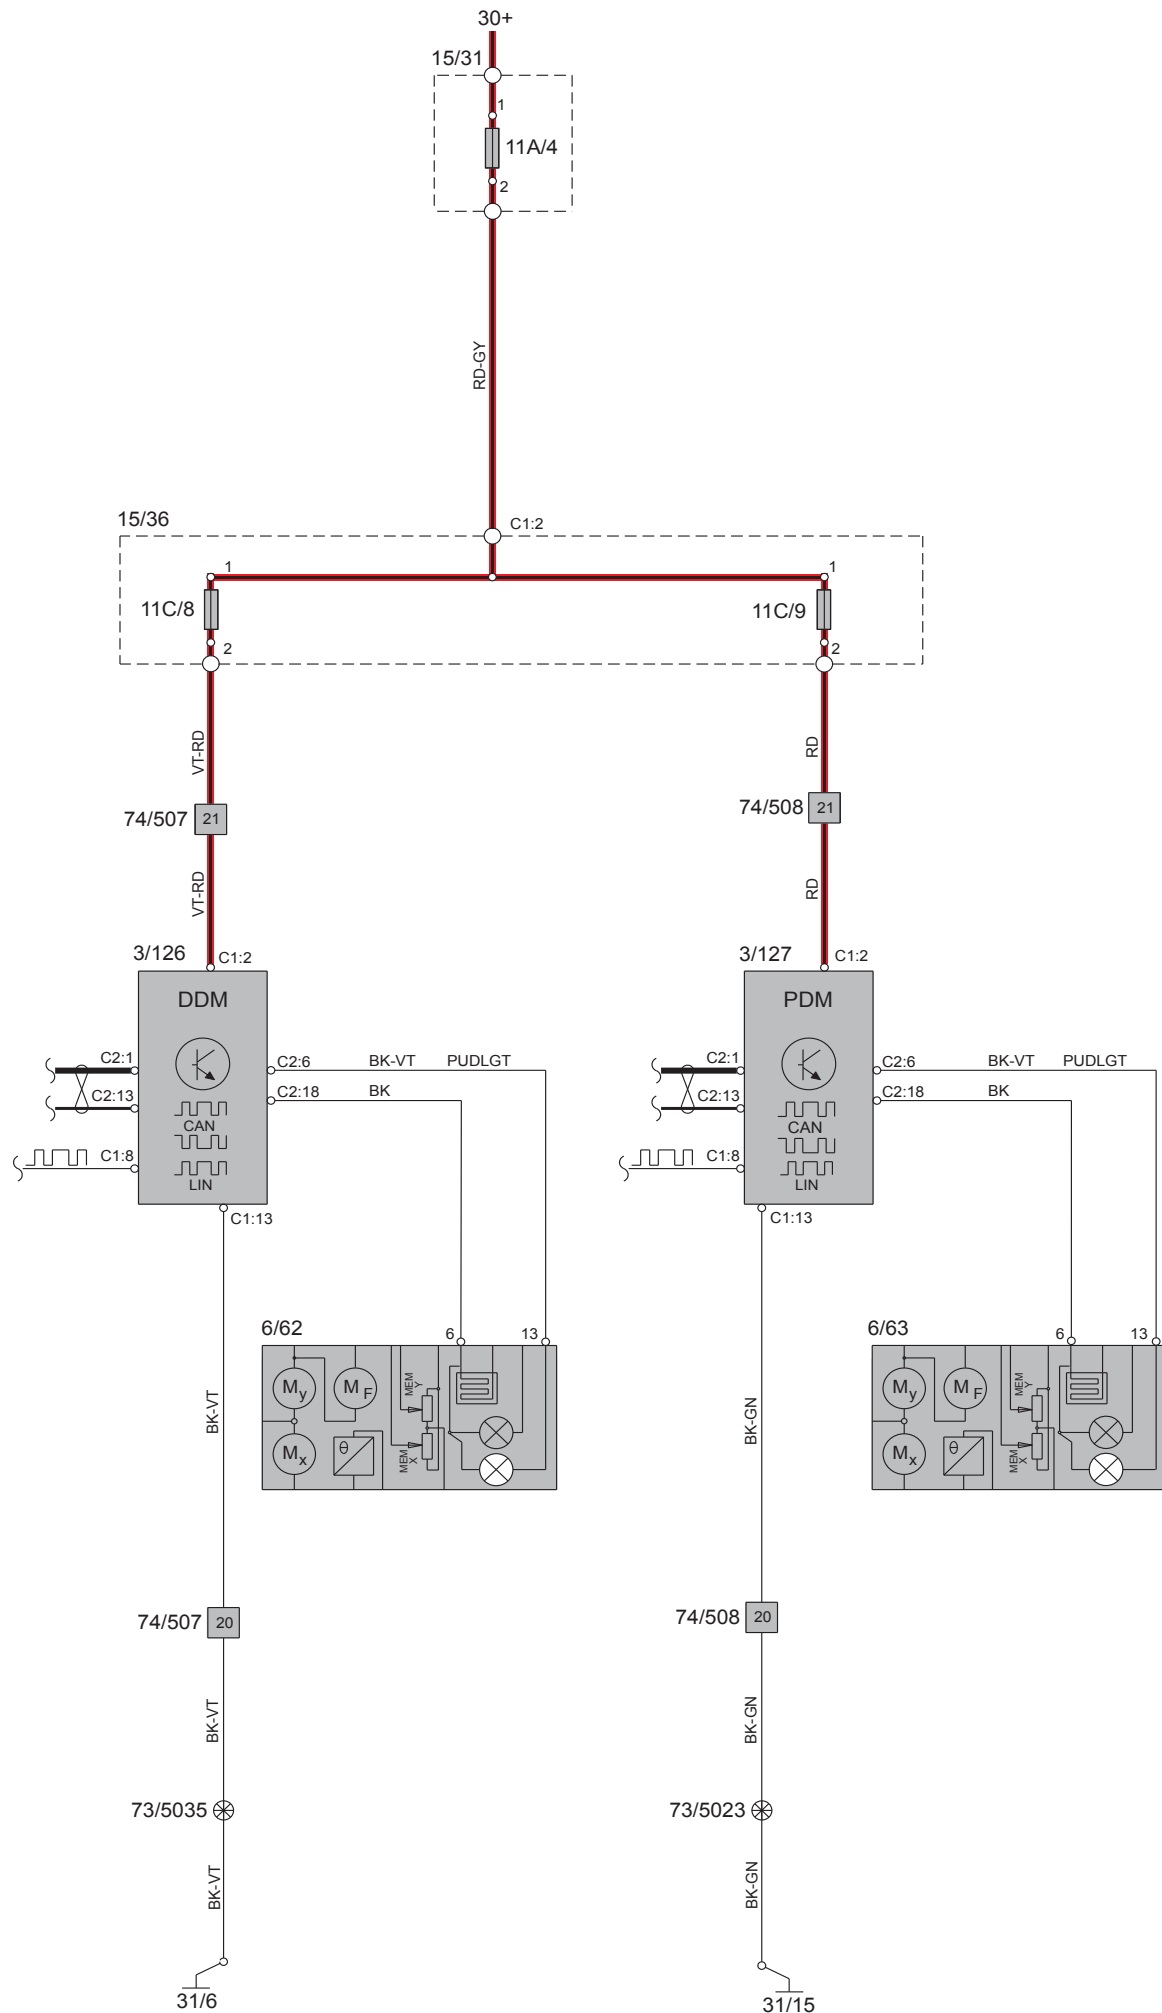

Grupp 35 Belysning

Innerbelysning, 1:2




Grupp 35 Belysning


Innerbelysning, 2:2



Grupp 35 Belysning Aktiva strålkastare, GDL

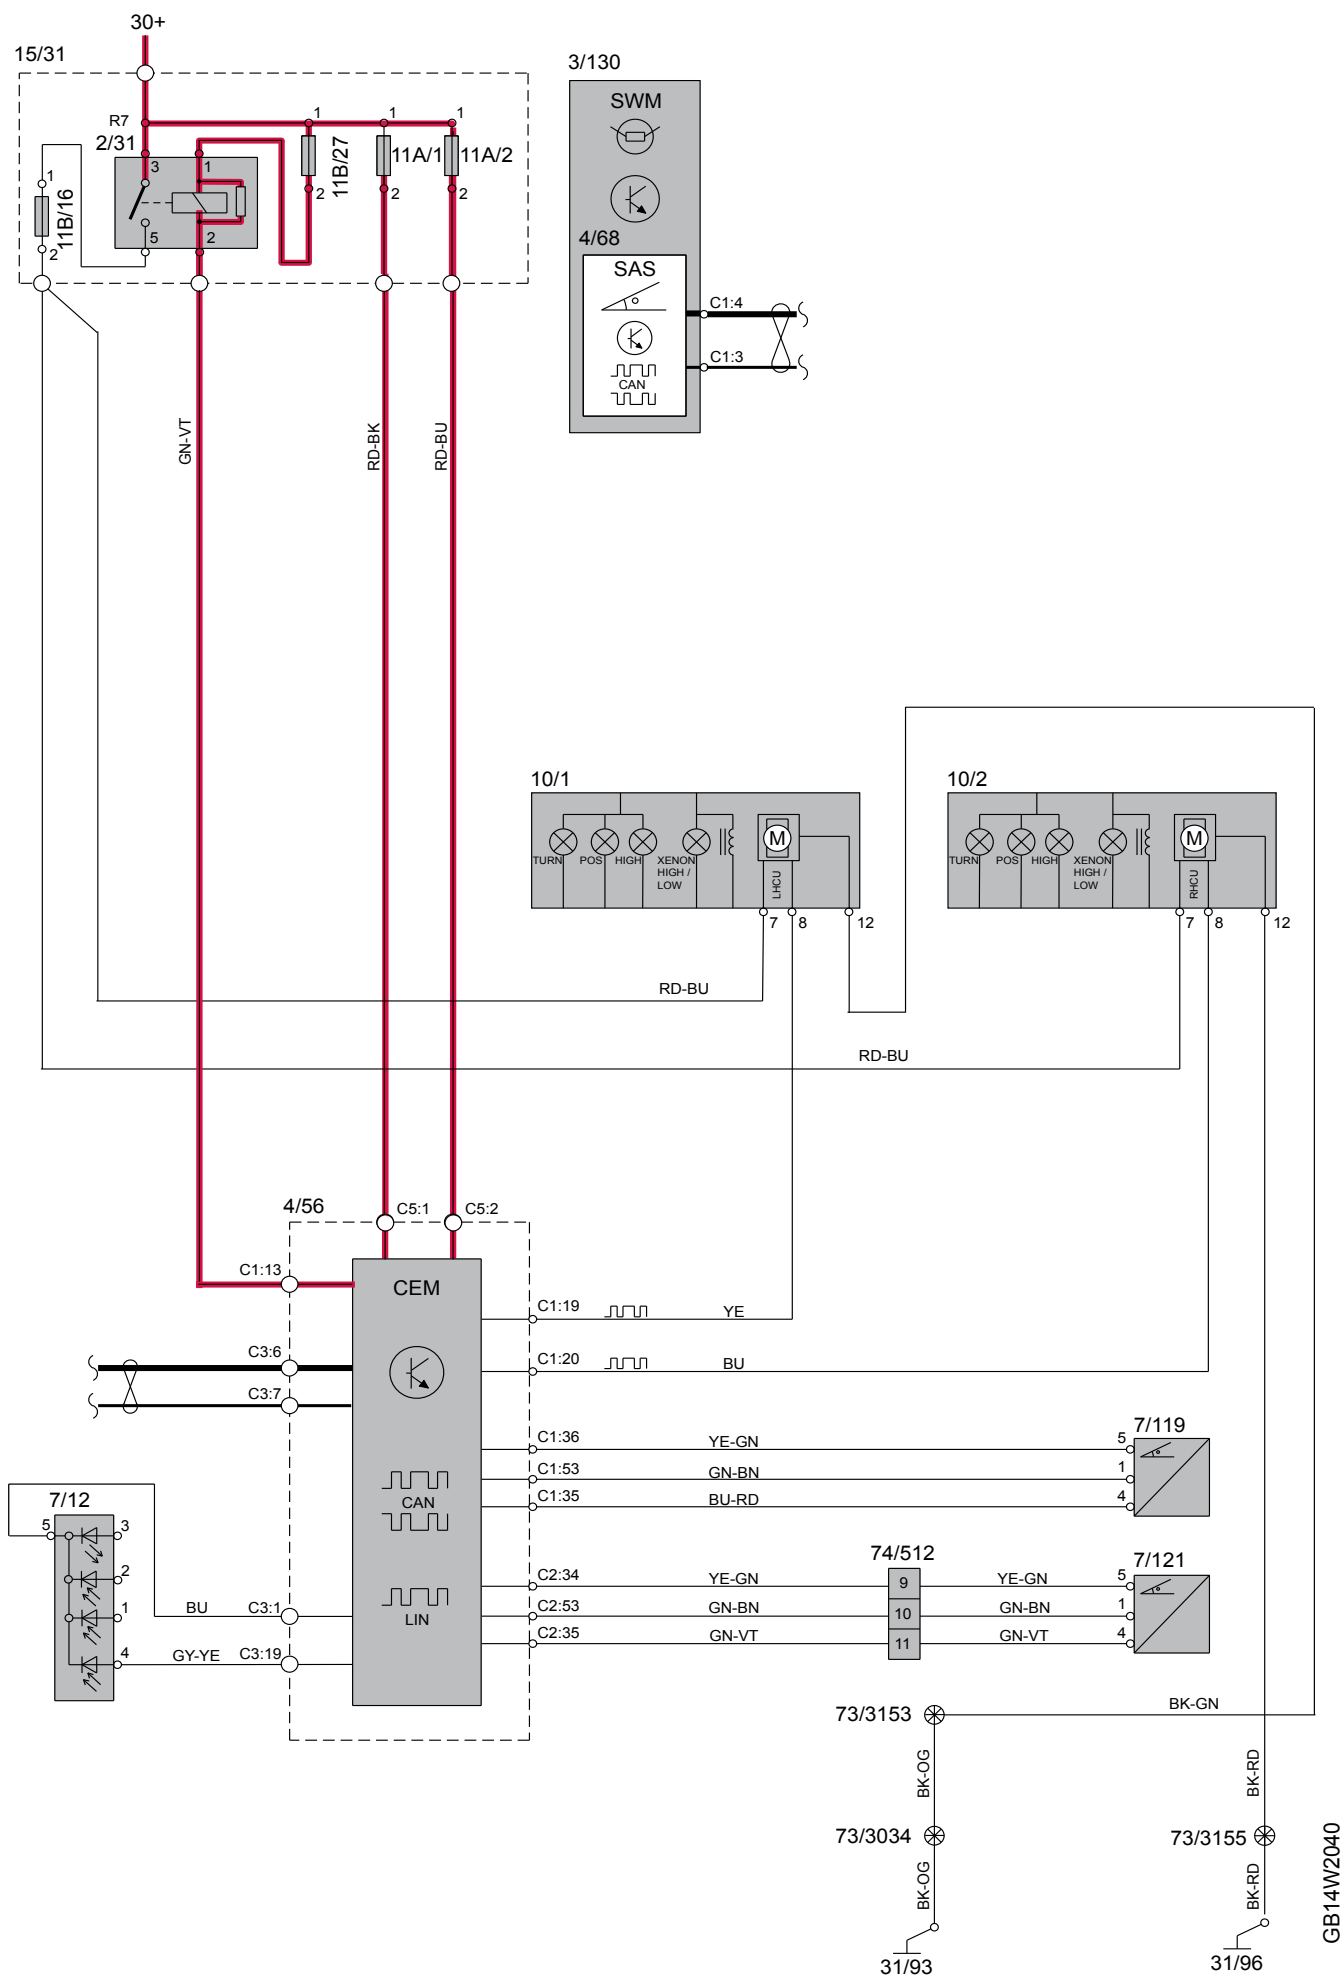


Grupp 35 Belysning
Extraljus

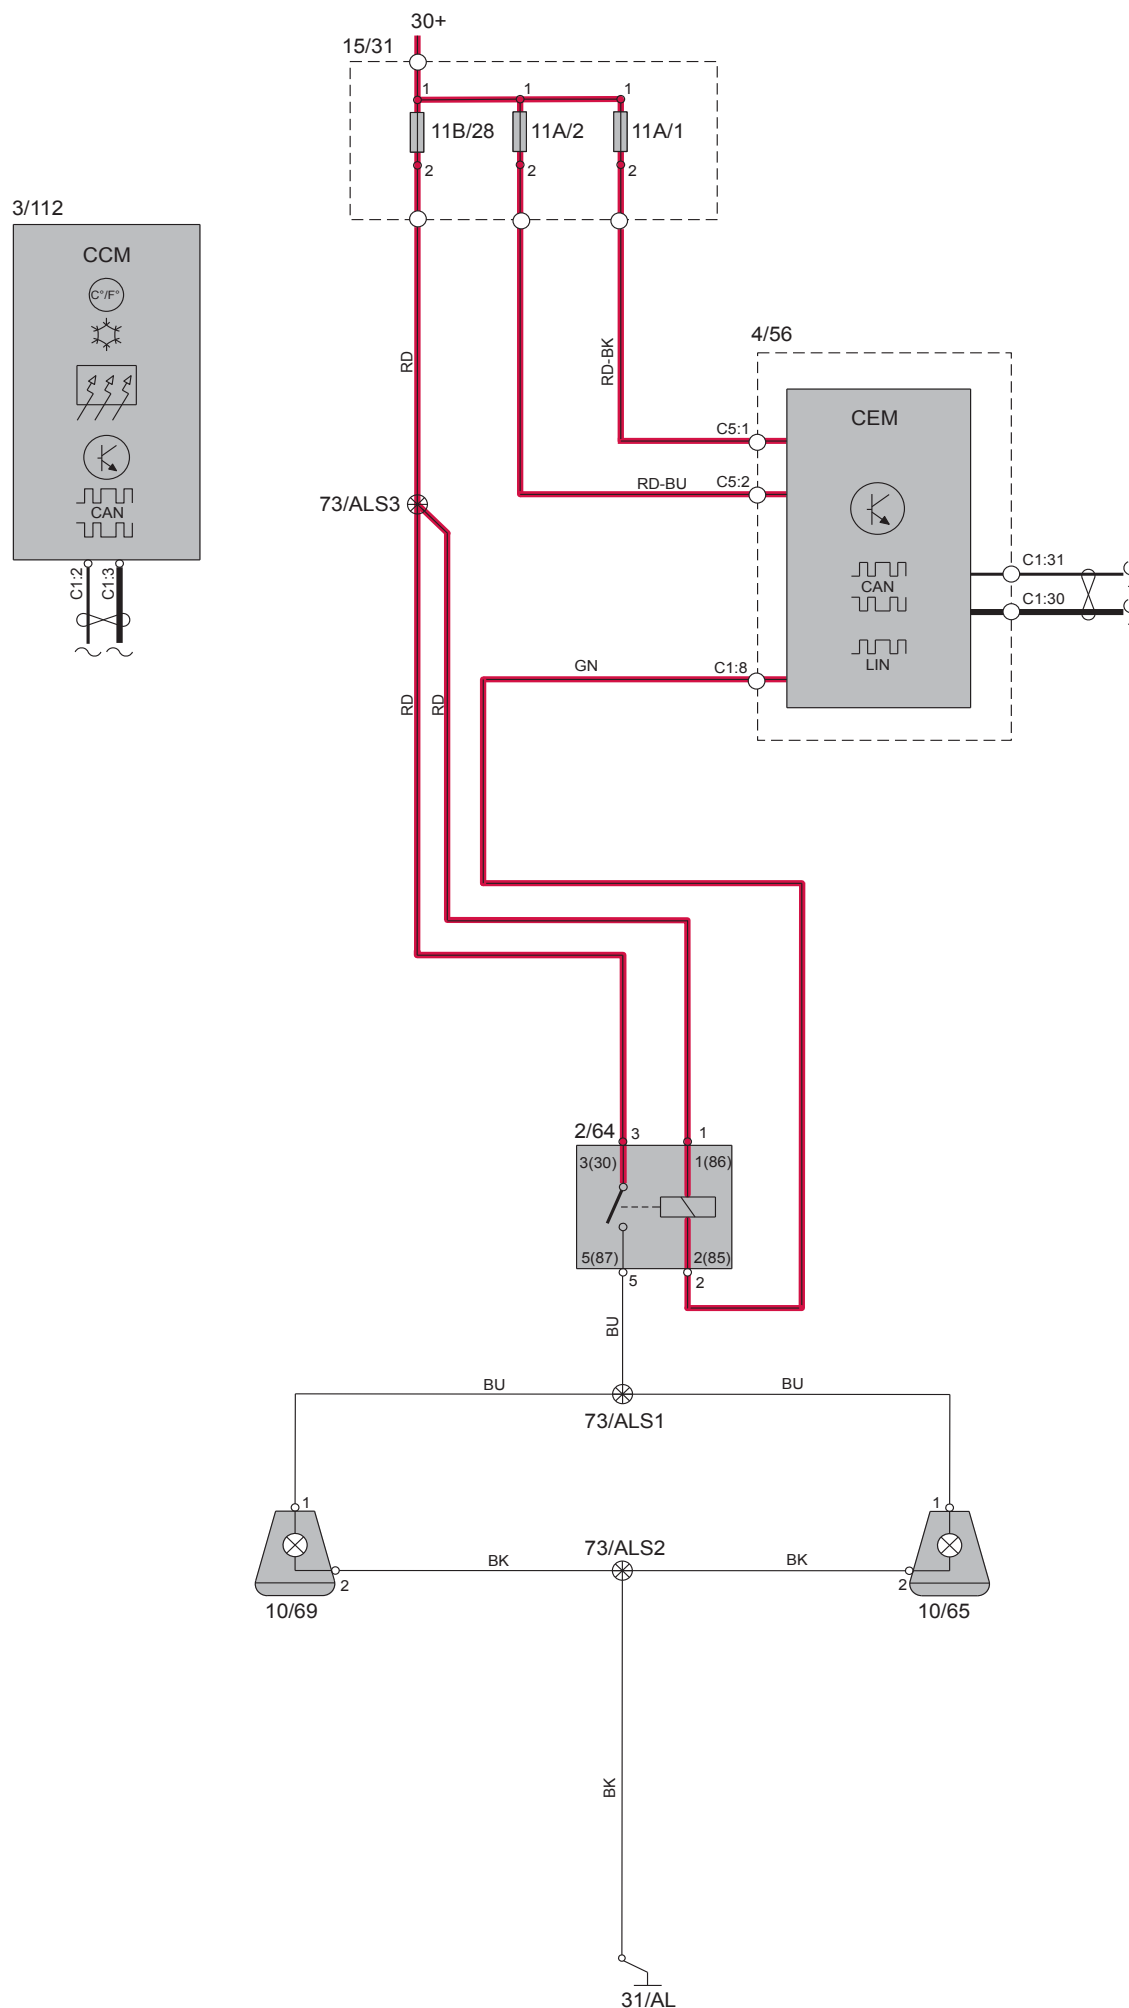


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Regnsensor

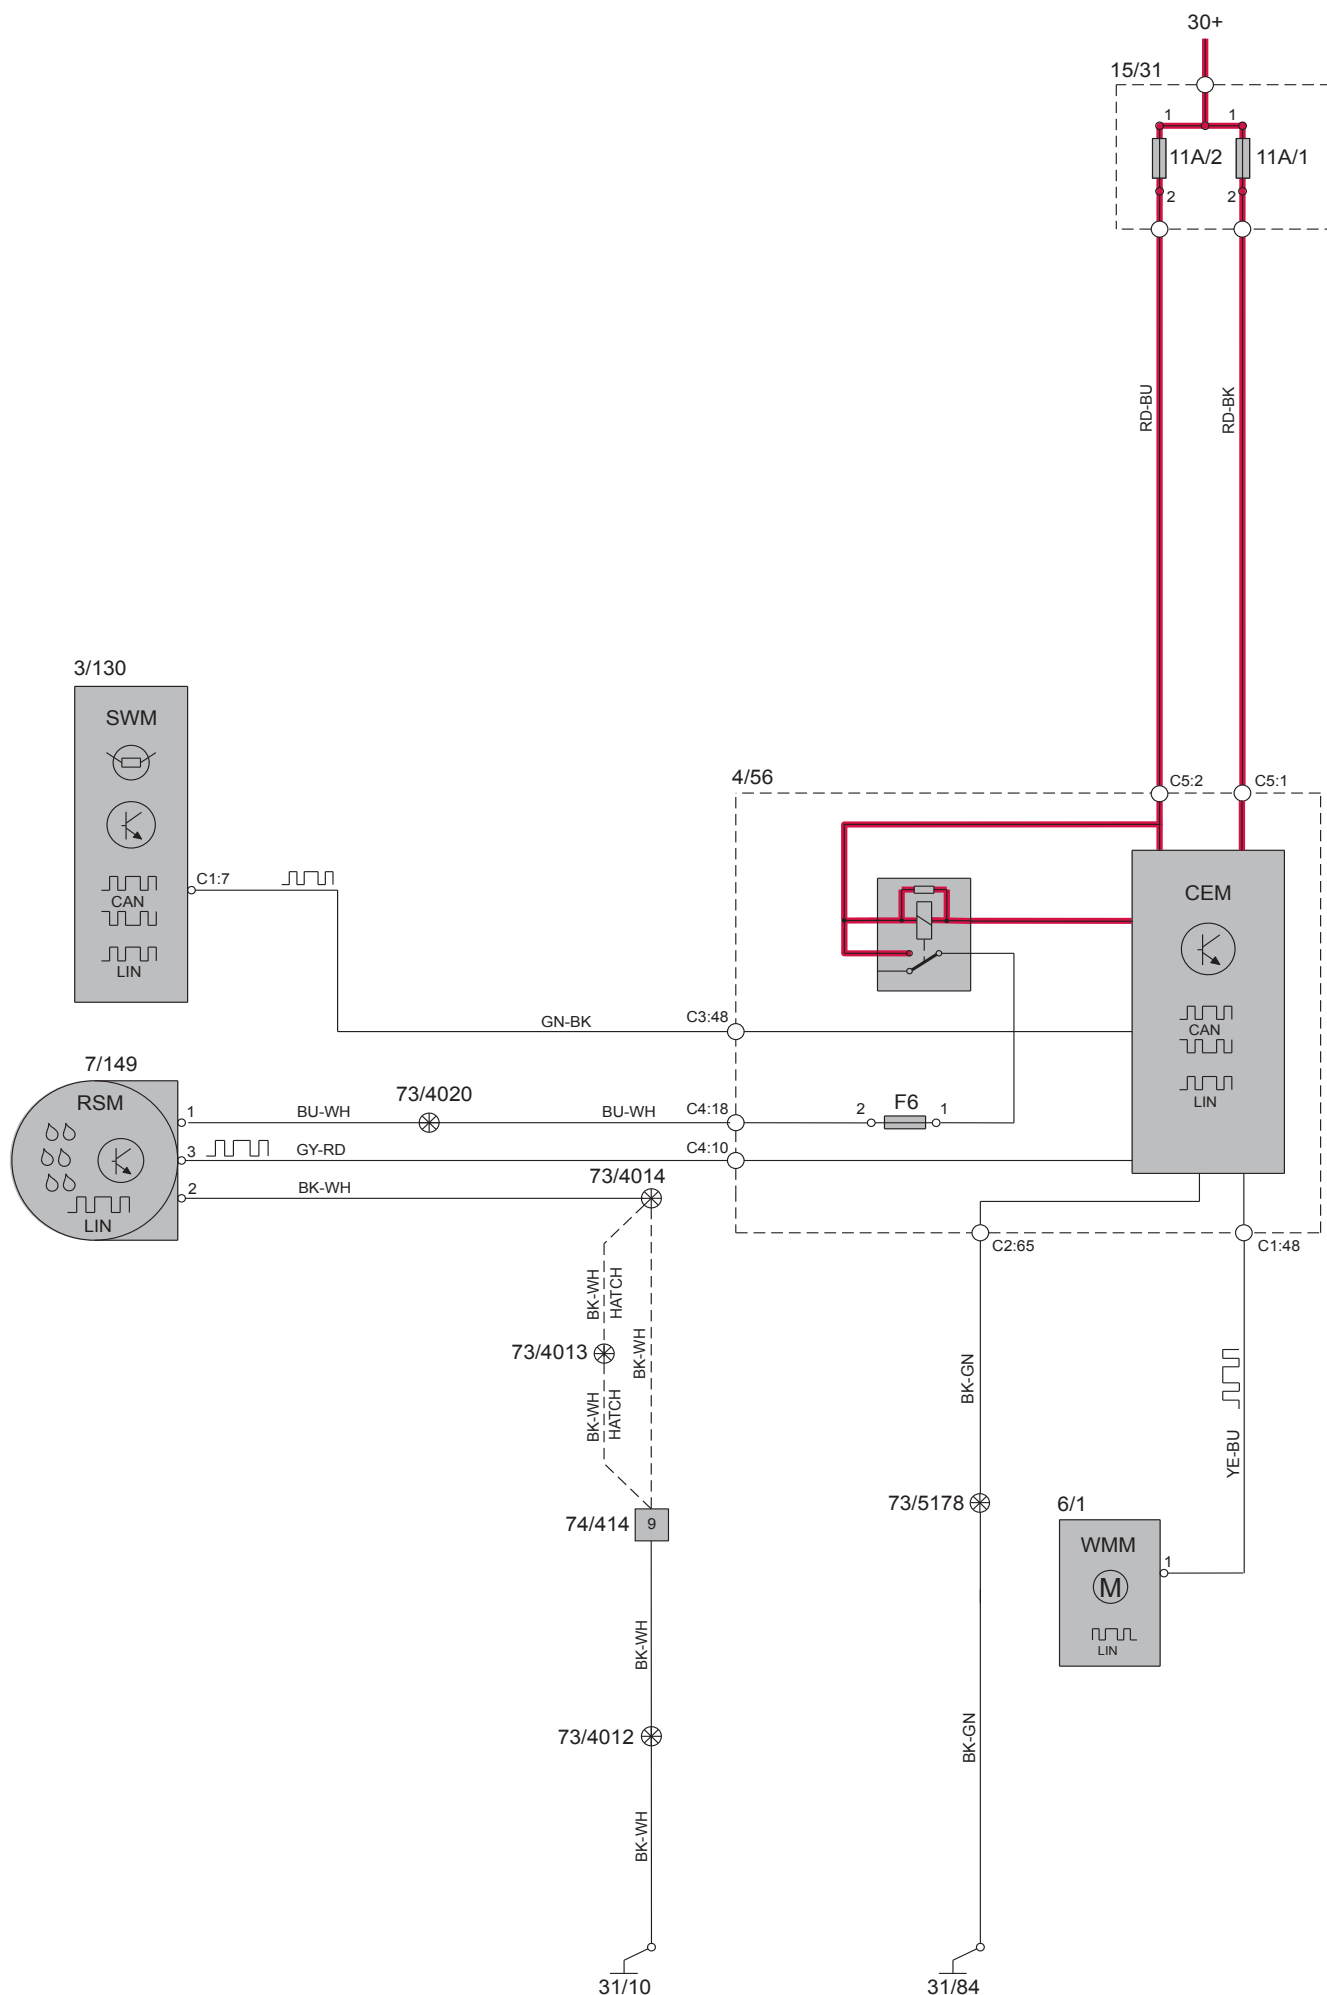


GB14W2042


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning Körriktningsvisare och varningsblinkers

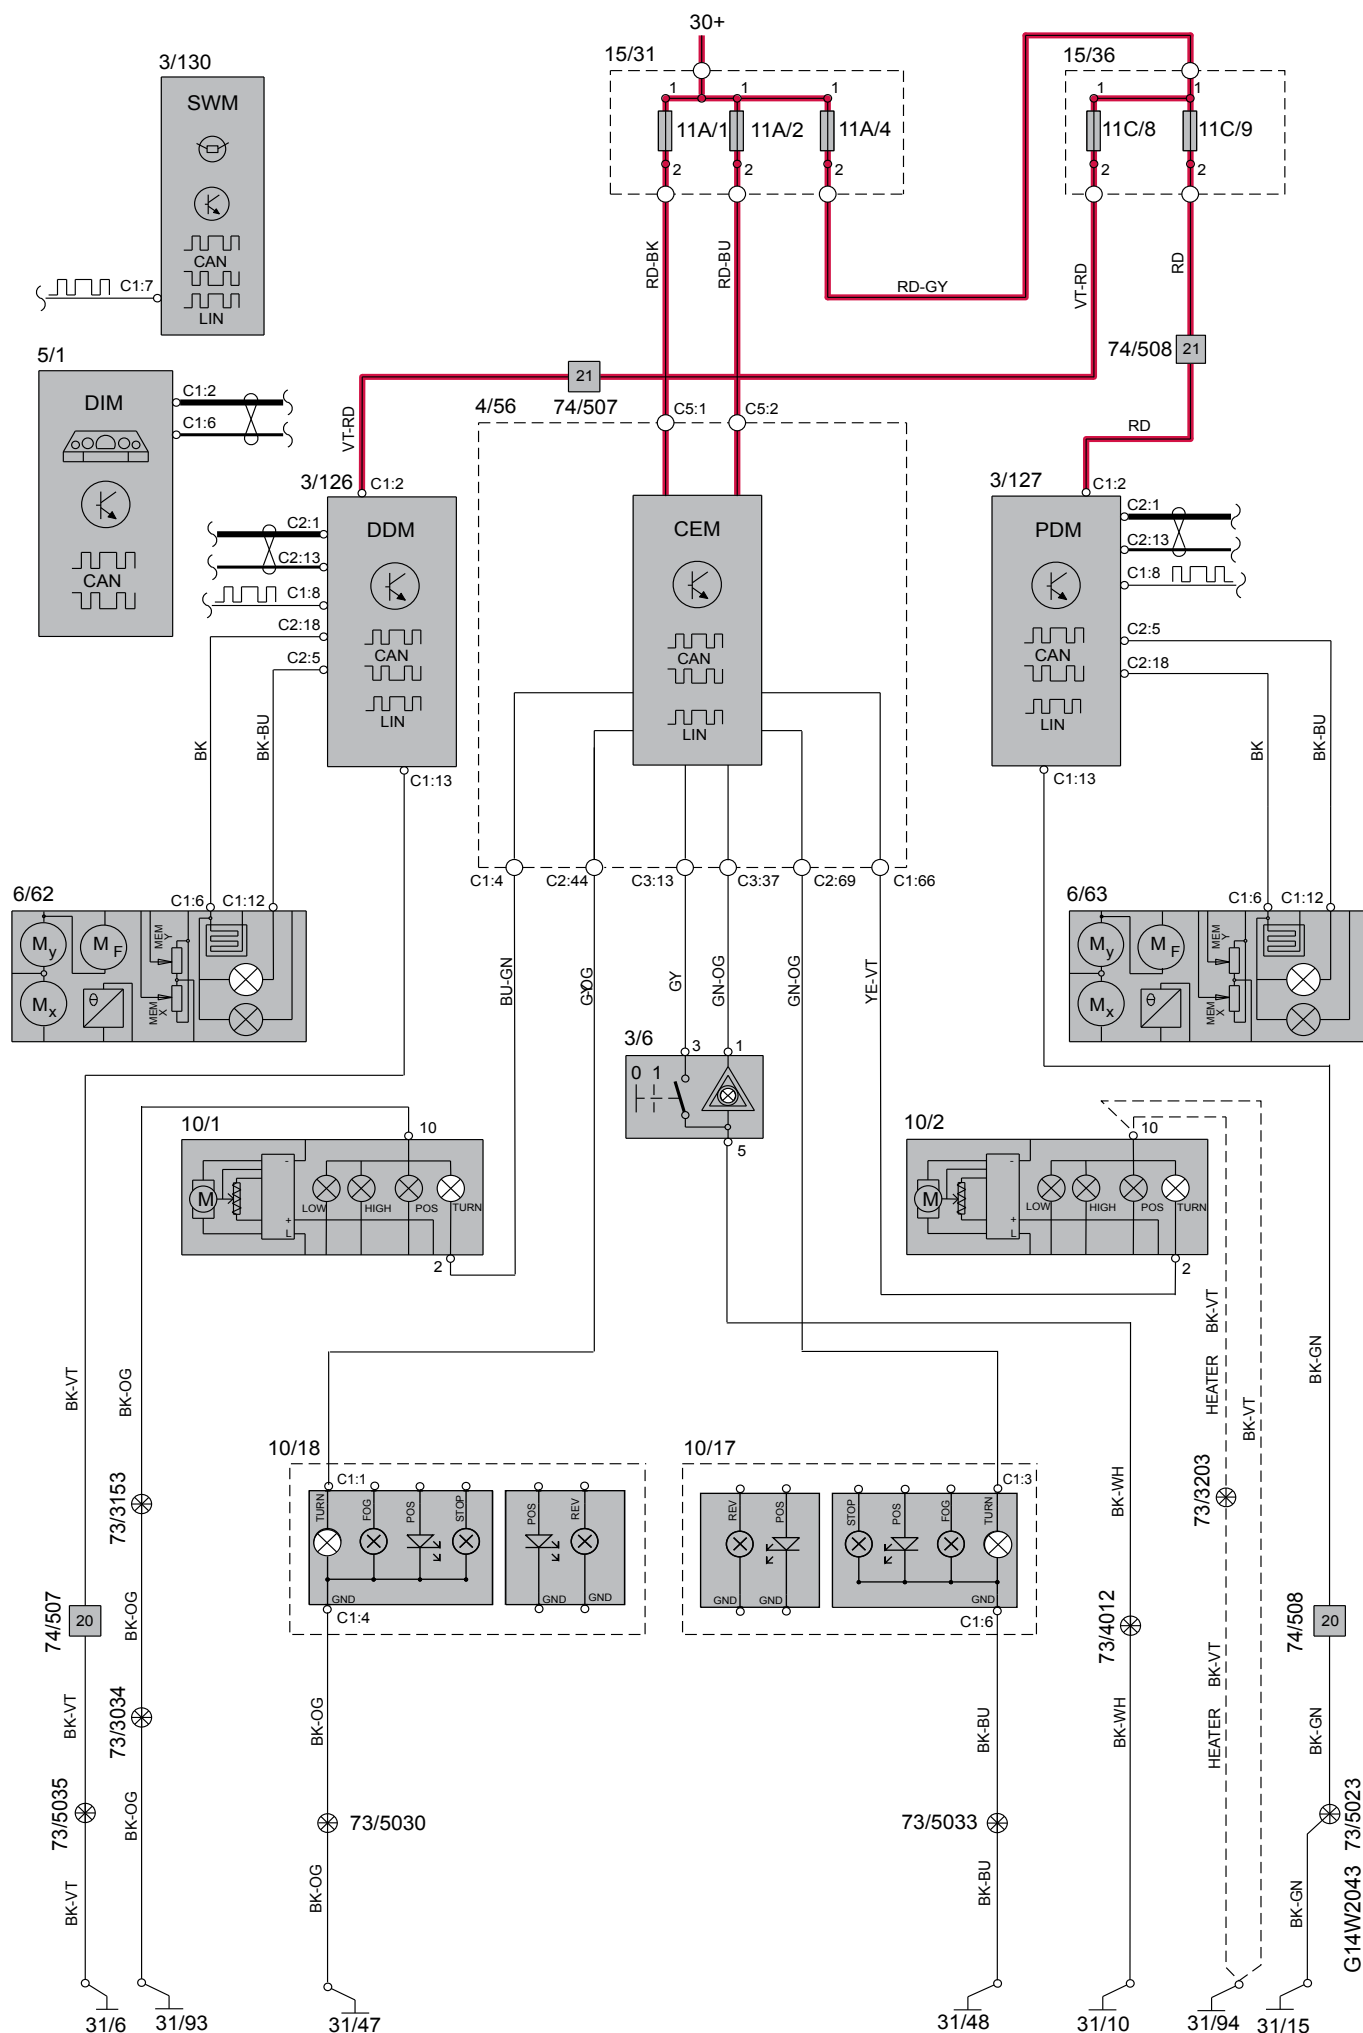


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning Torkare/spolare vindruta

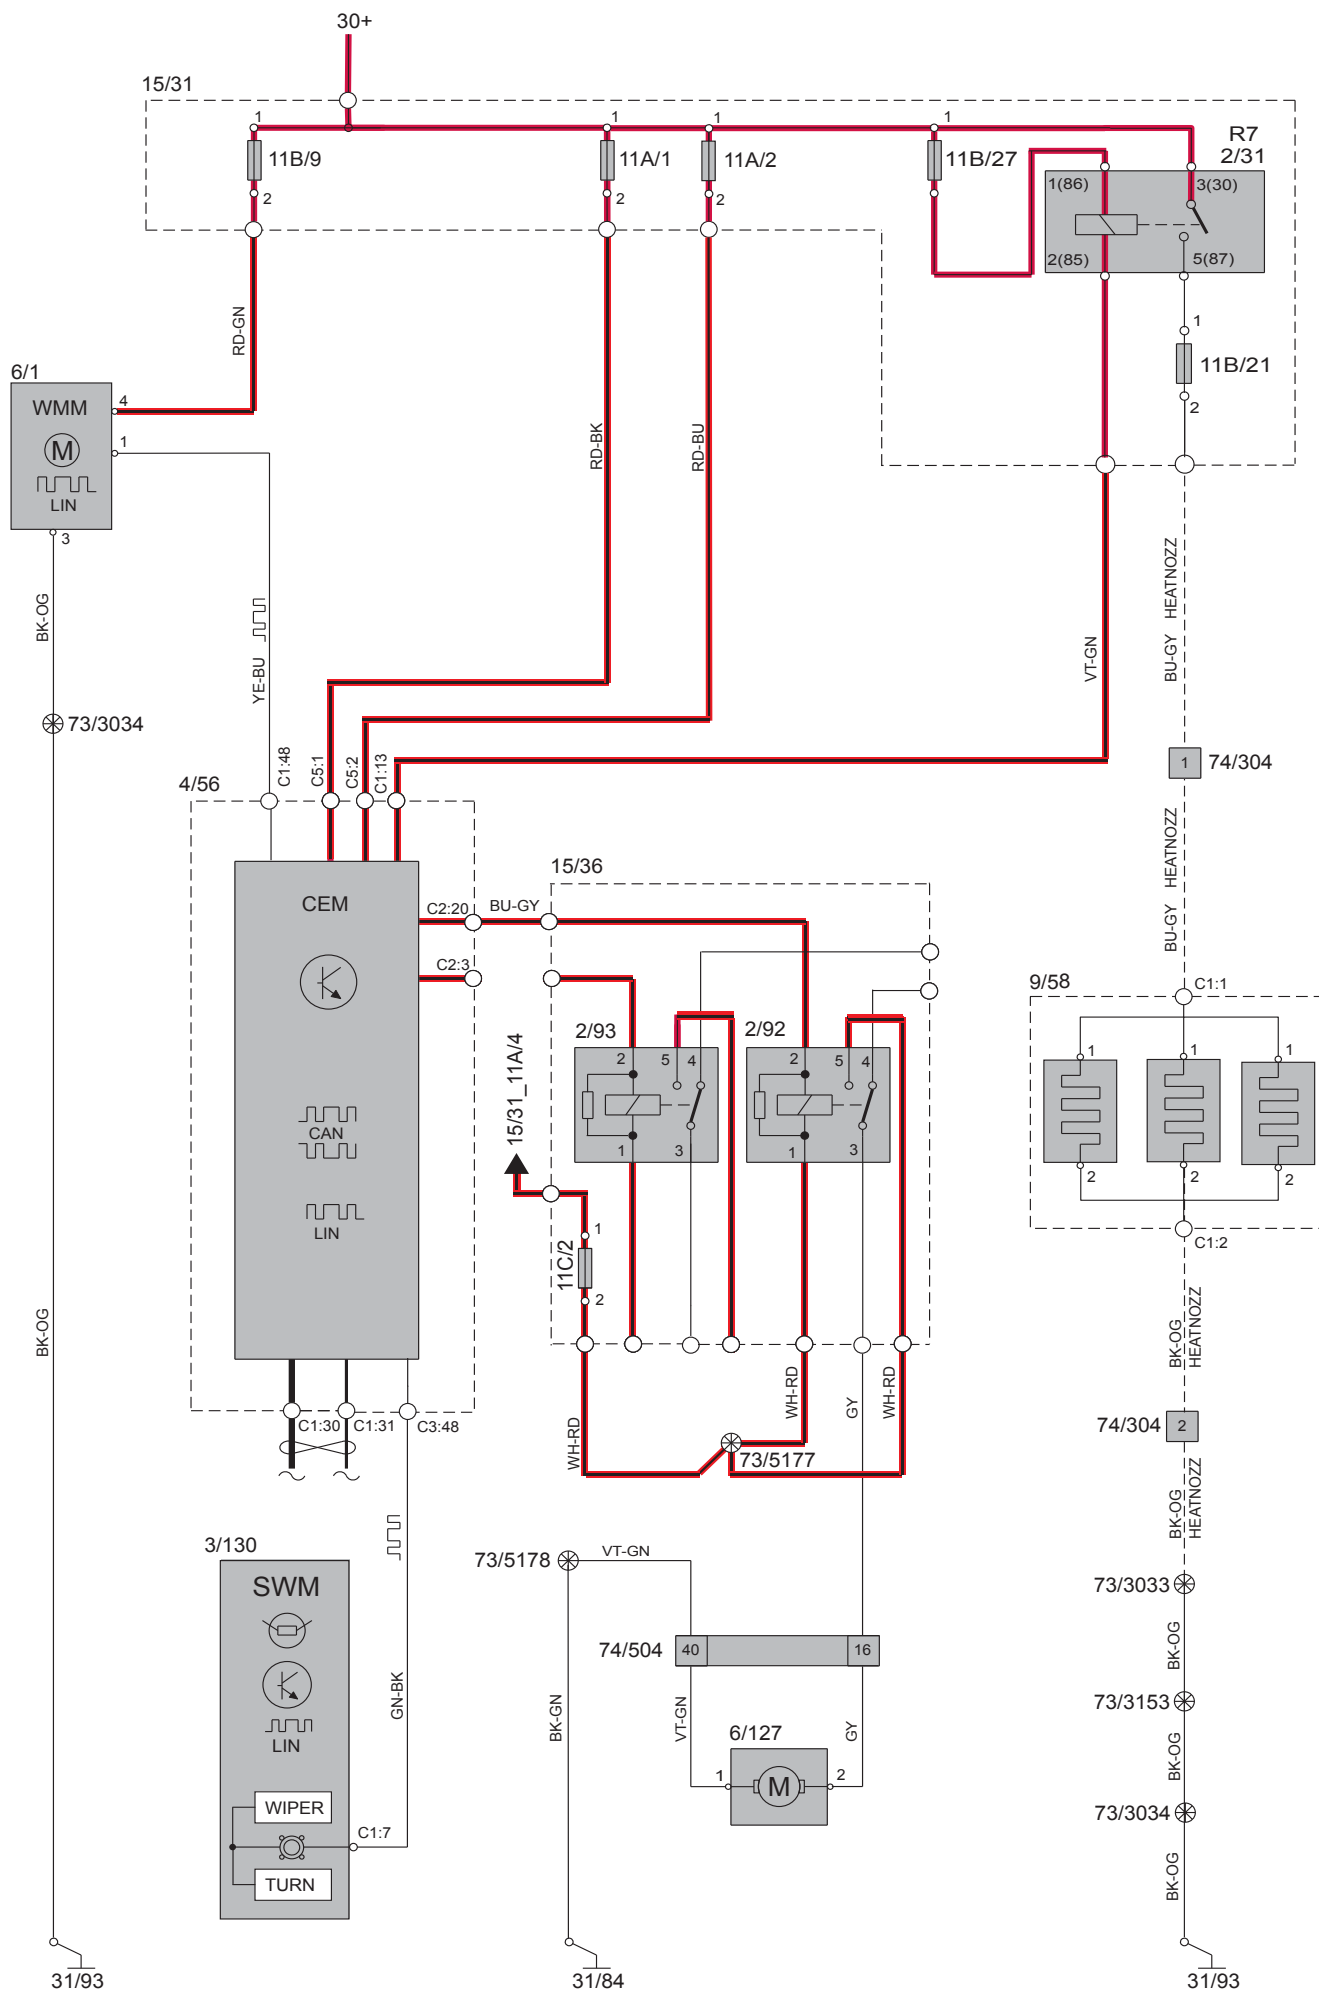


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning Spolare strålkastare

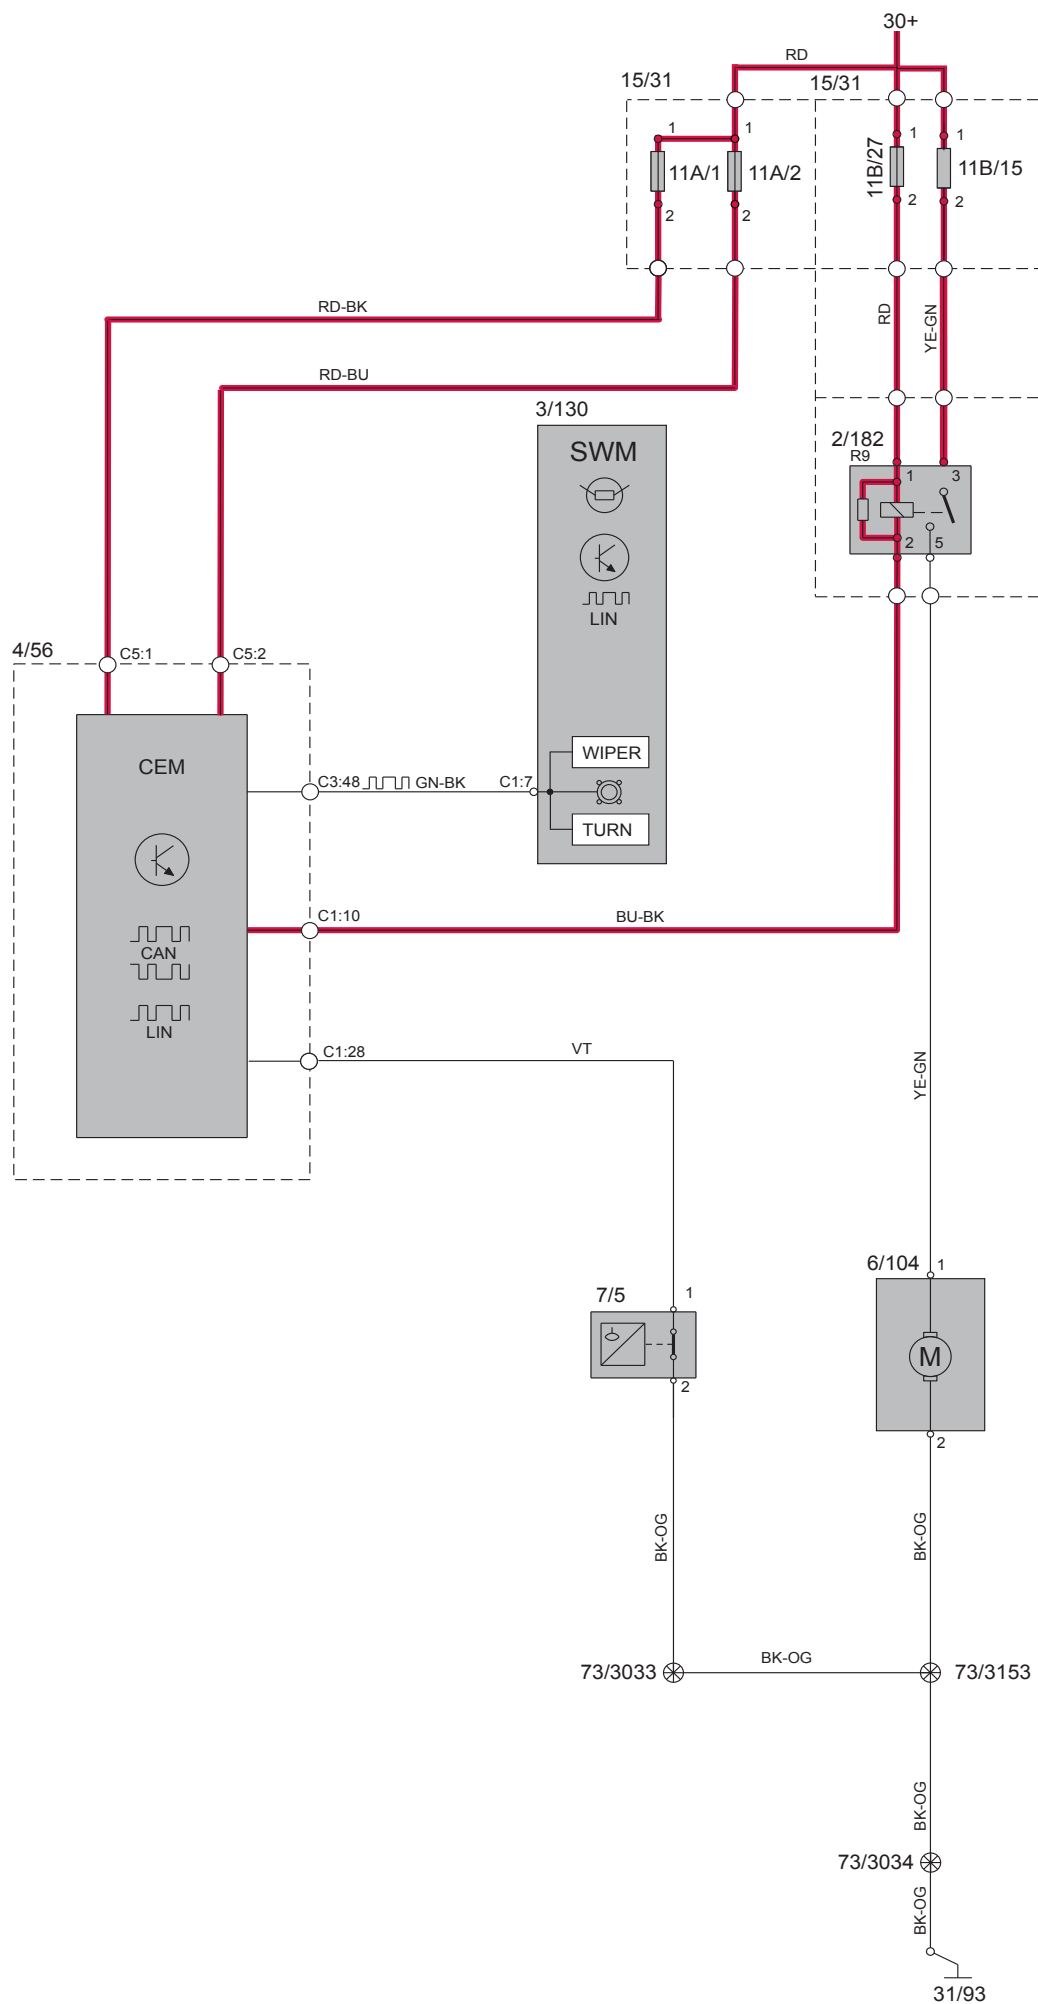

Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning Signalhorn

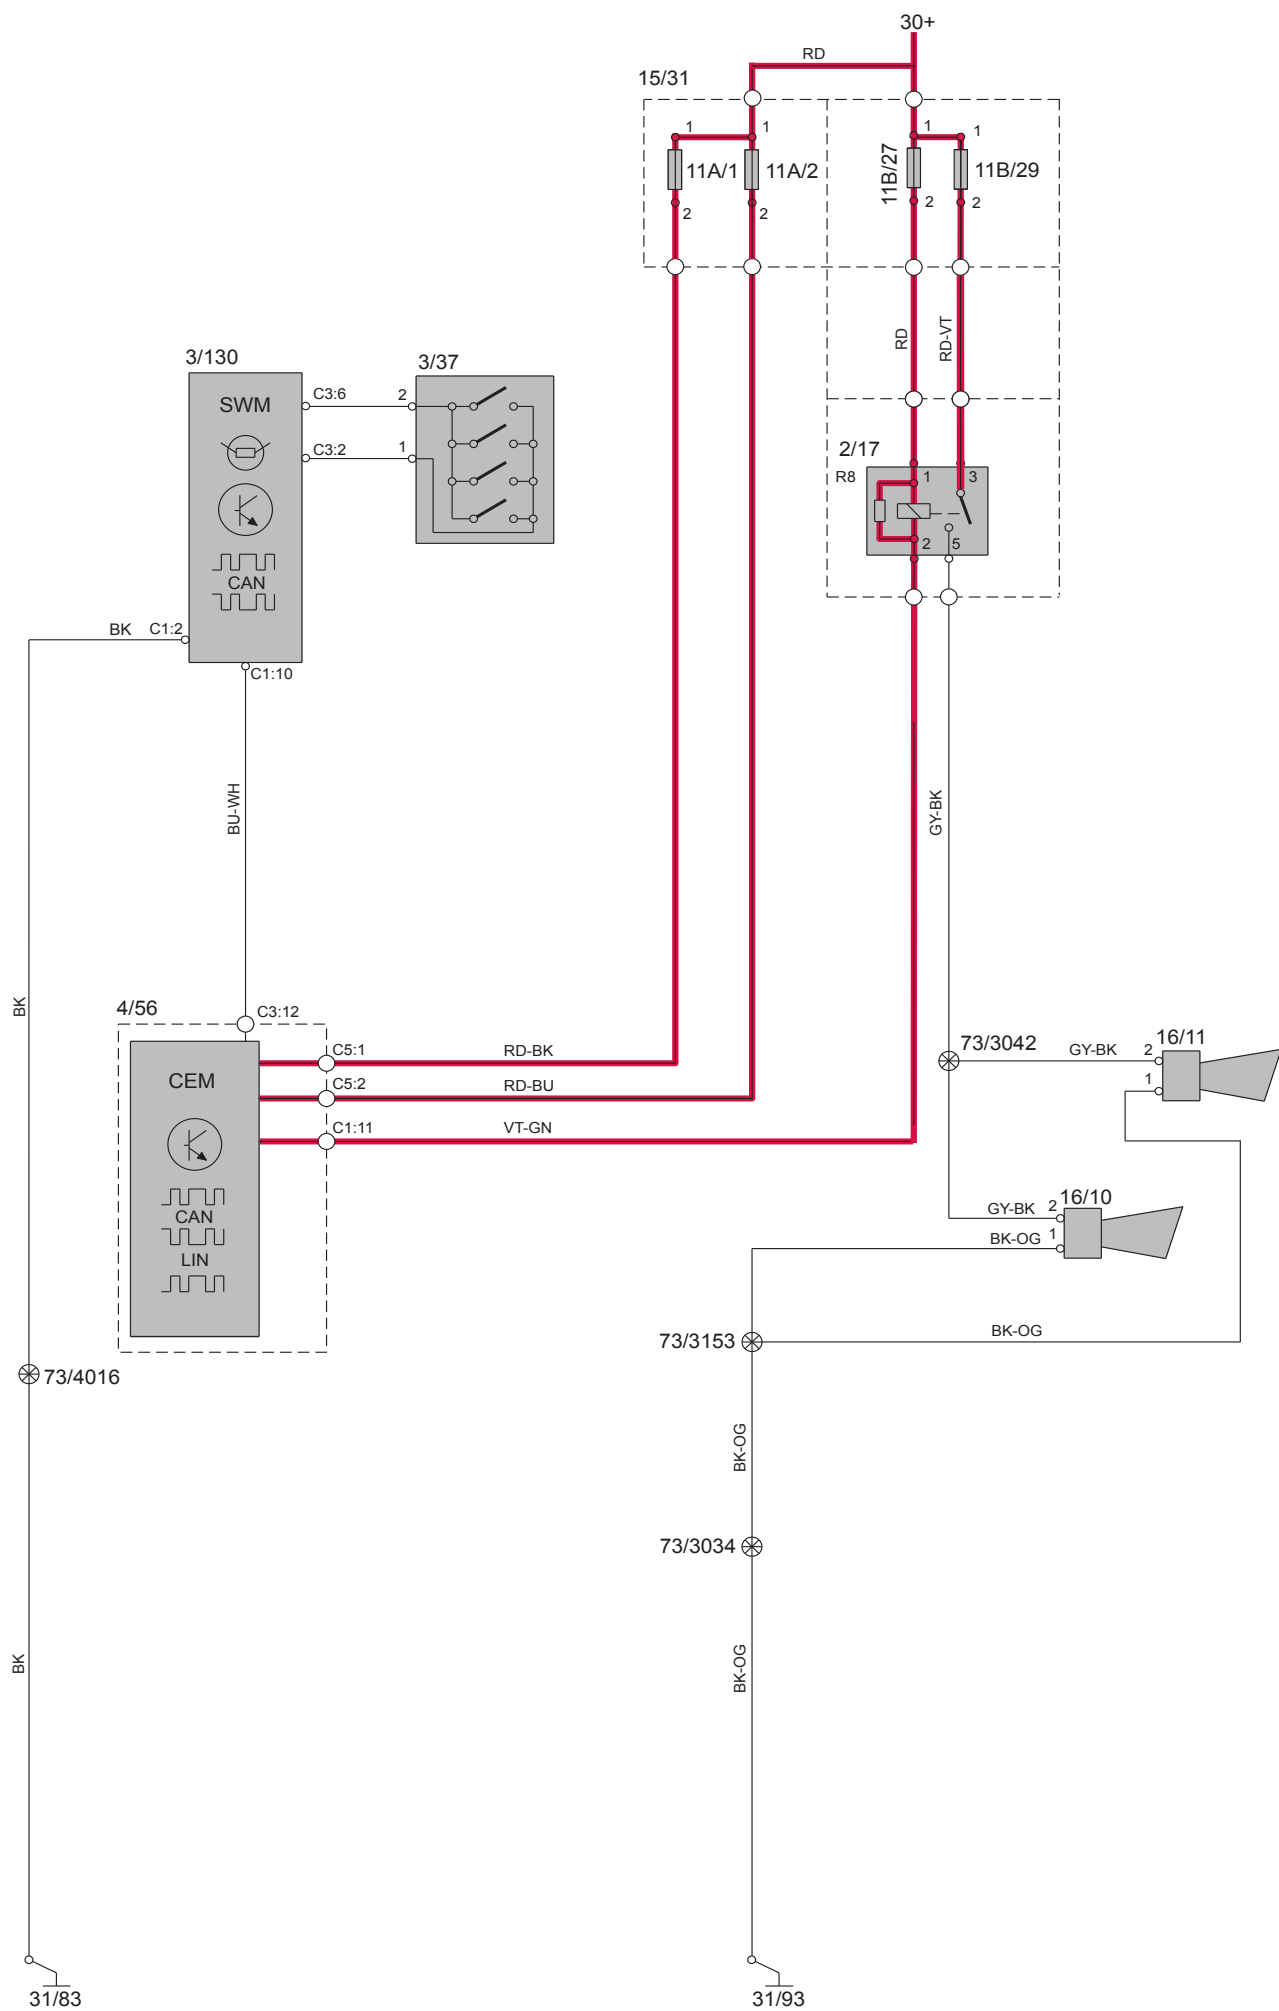


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning Nyckellös bil, 1:2

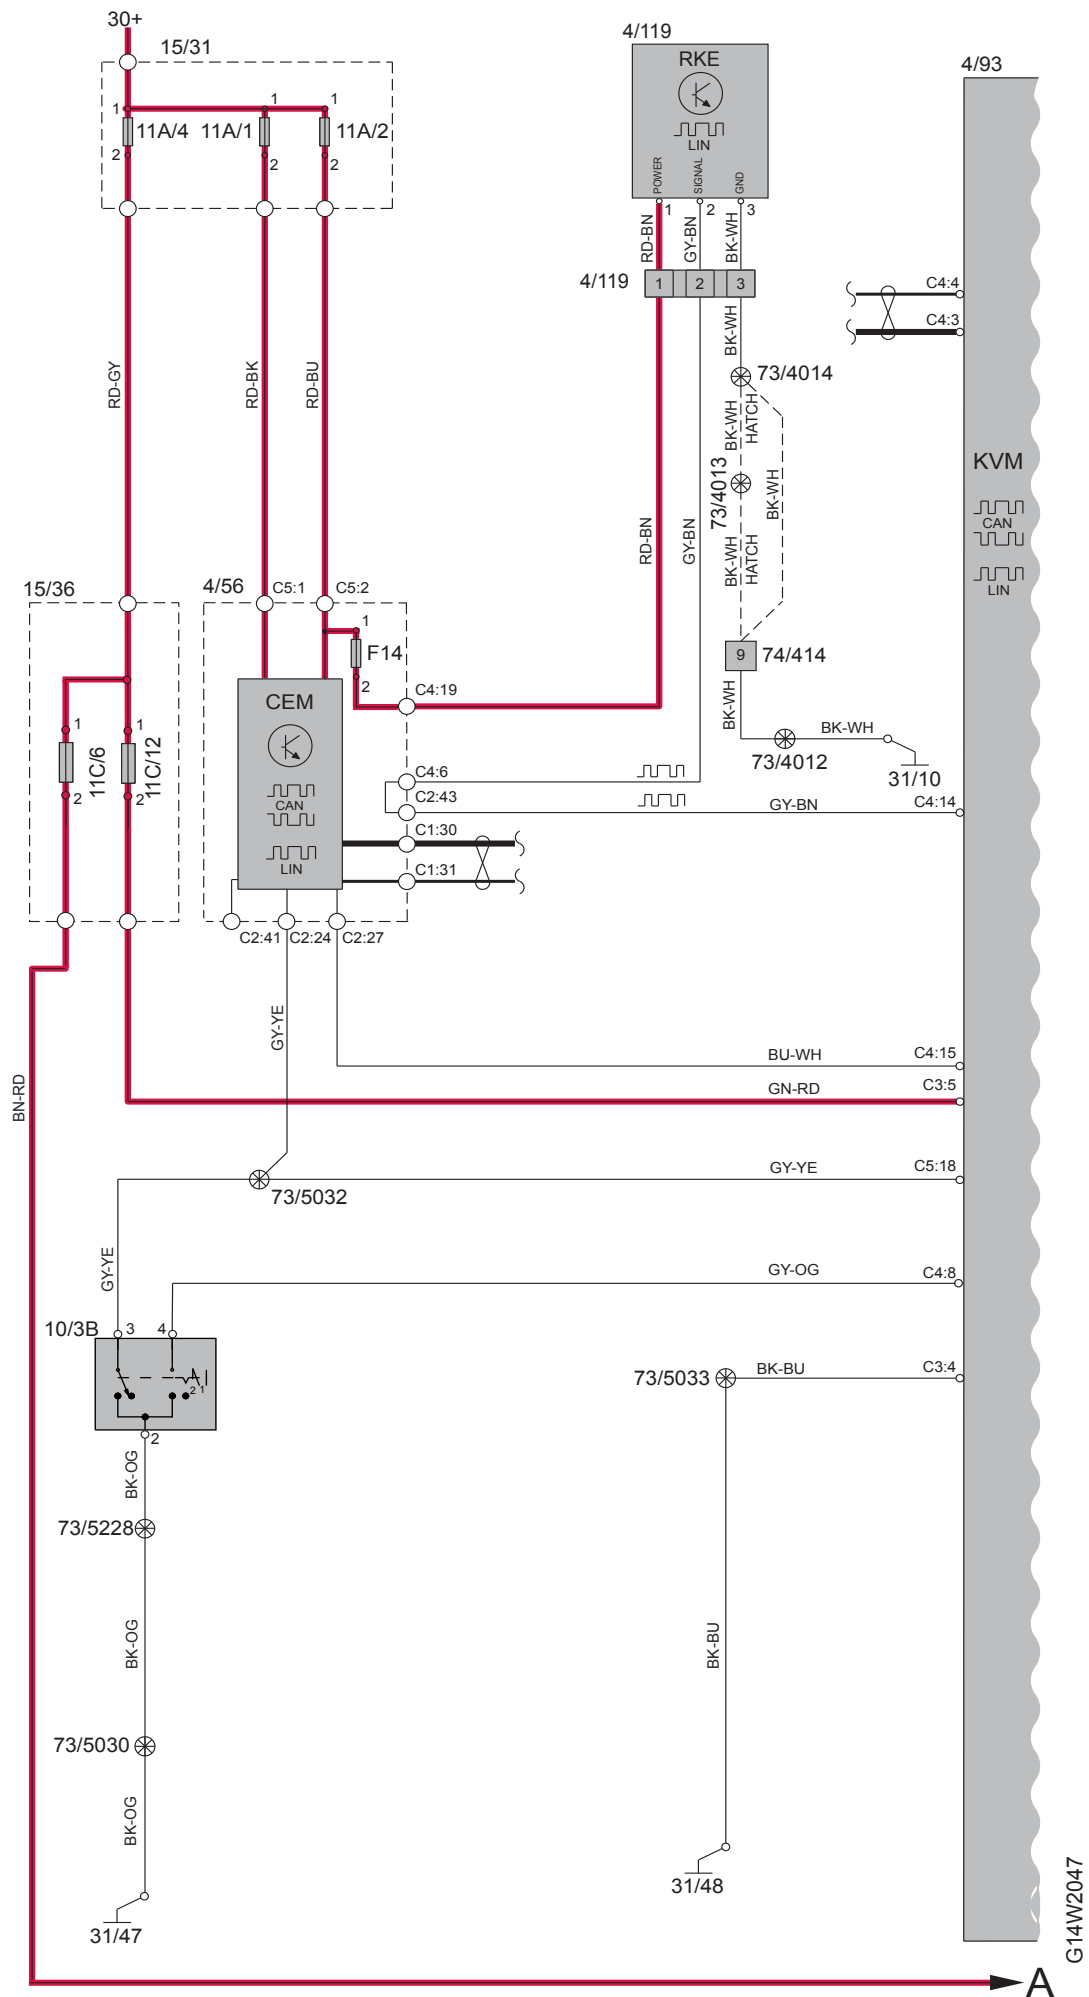


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning Nyckellös bil, 2:2

4/93

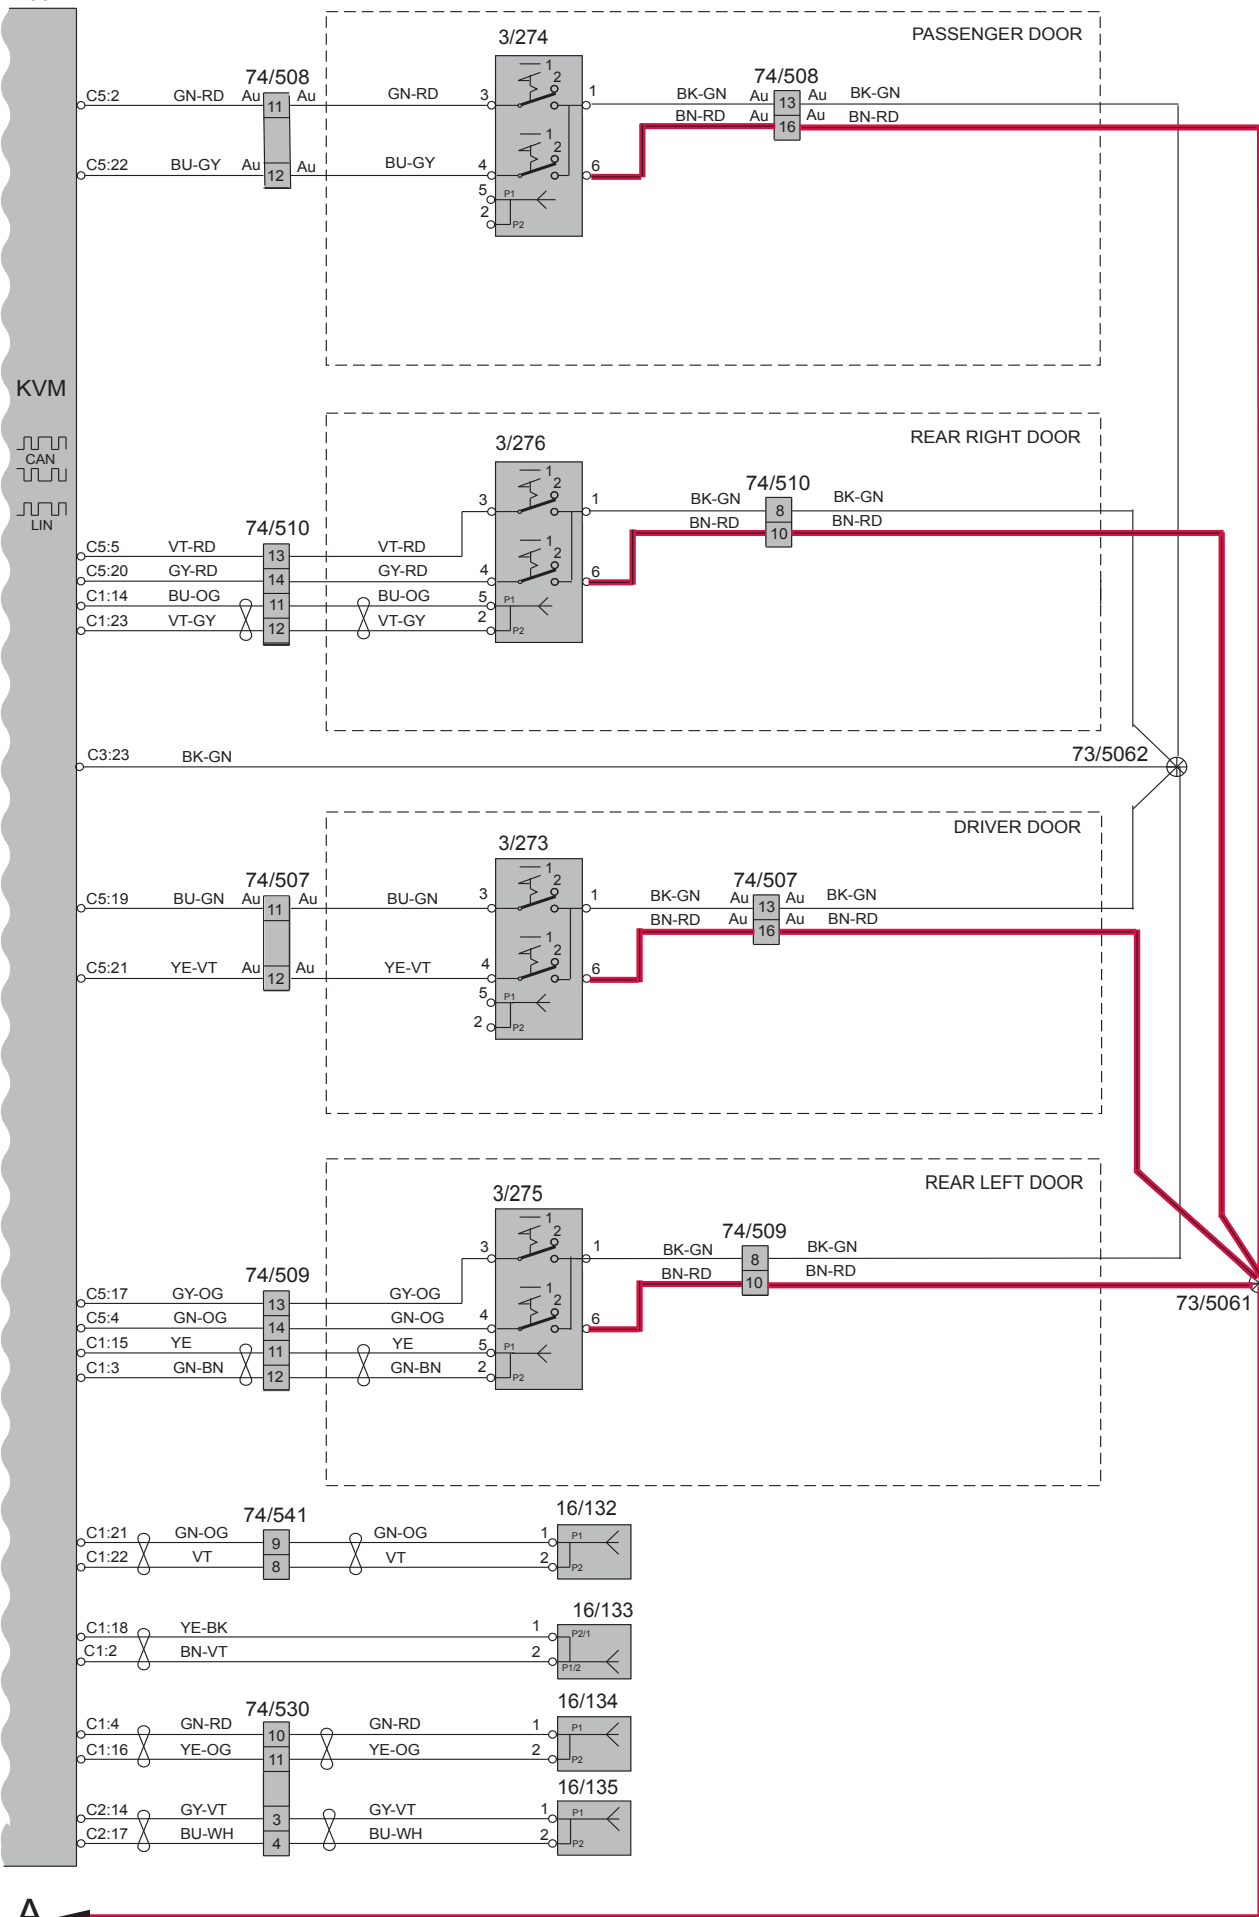


G14W2048

Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning
Stöldlarm

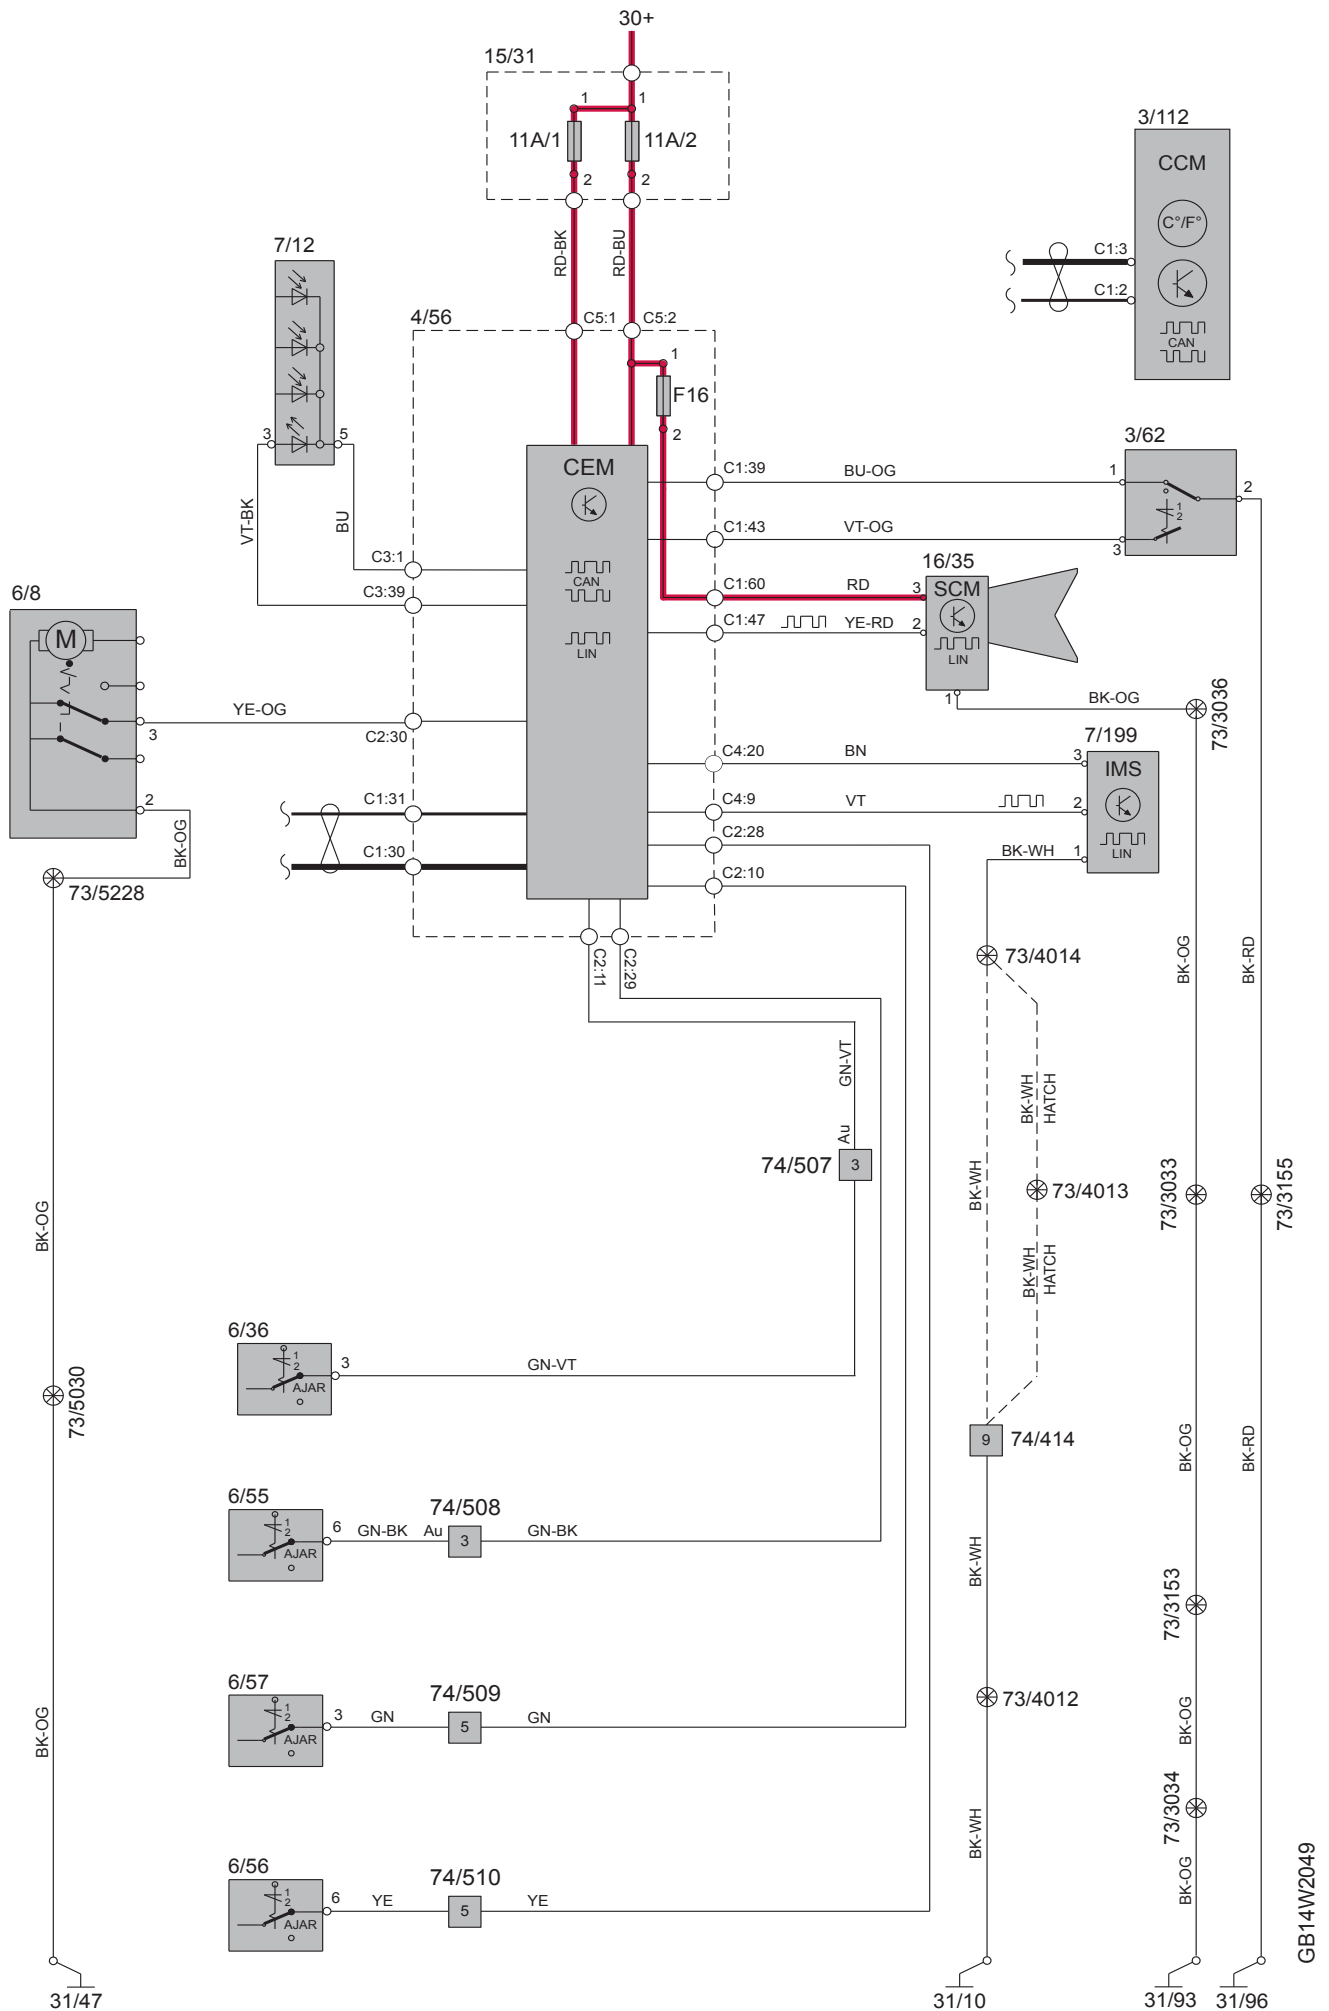


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Parkeringsassistans

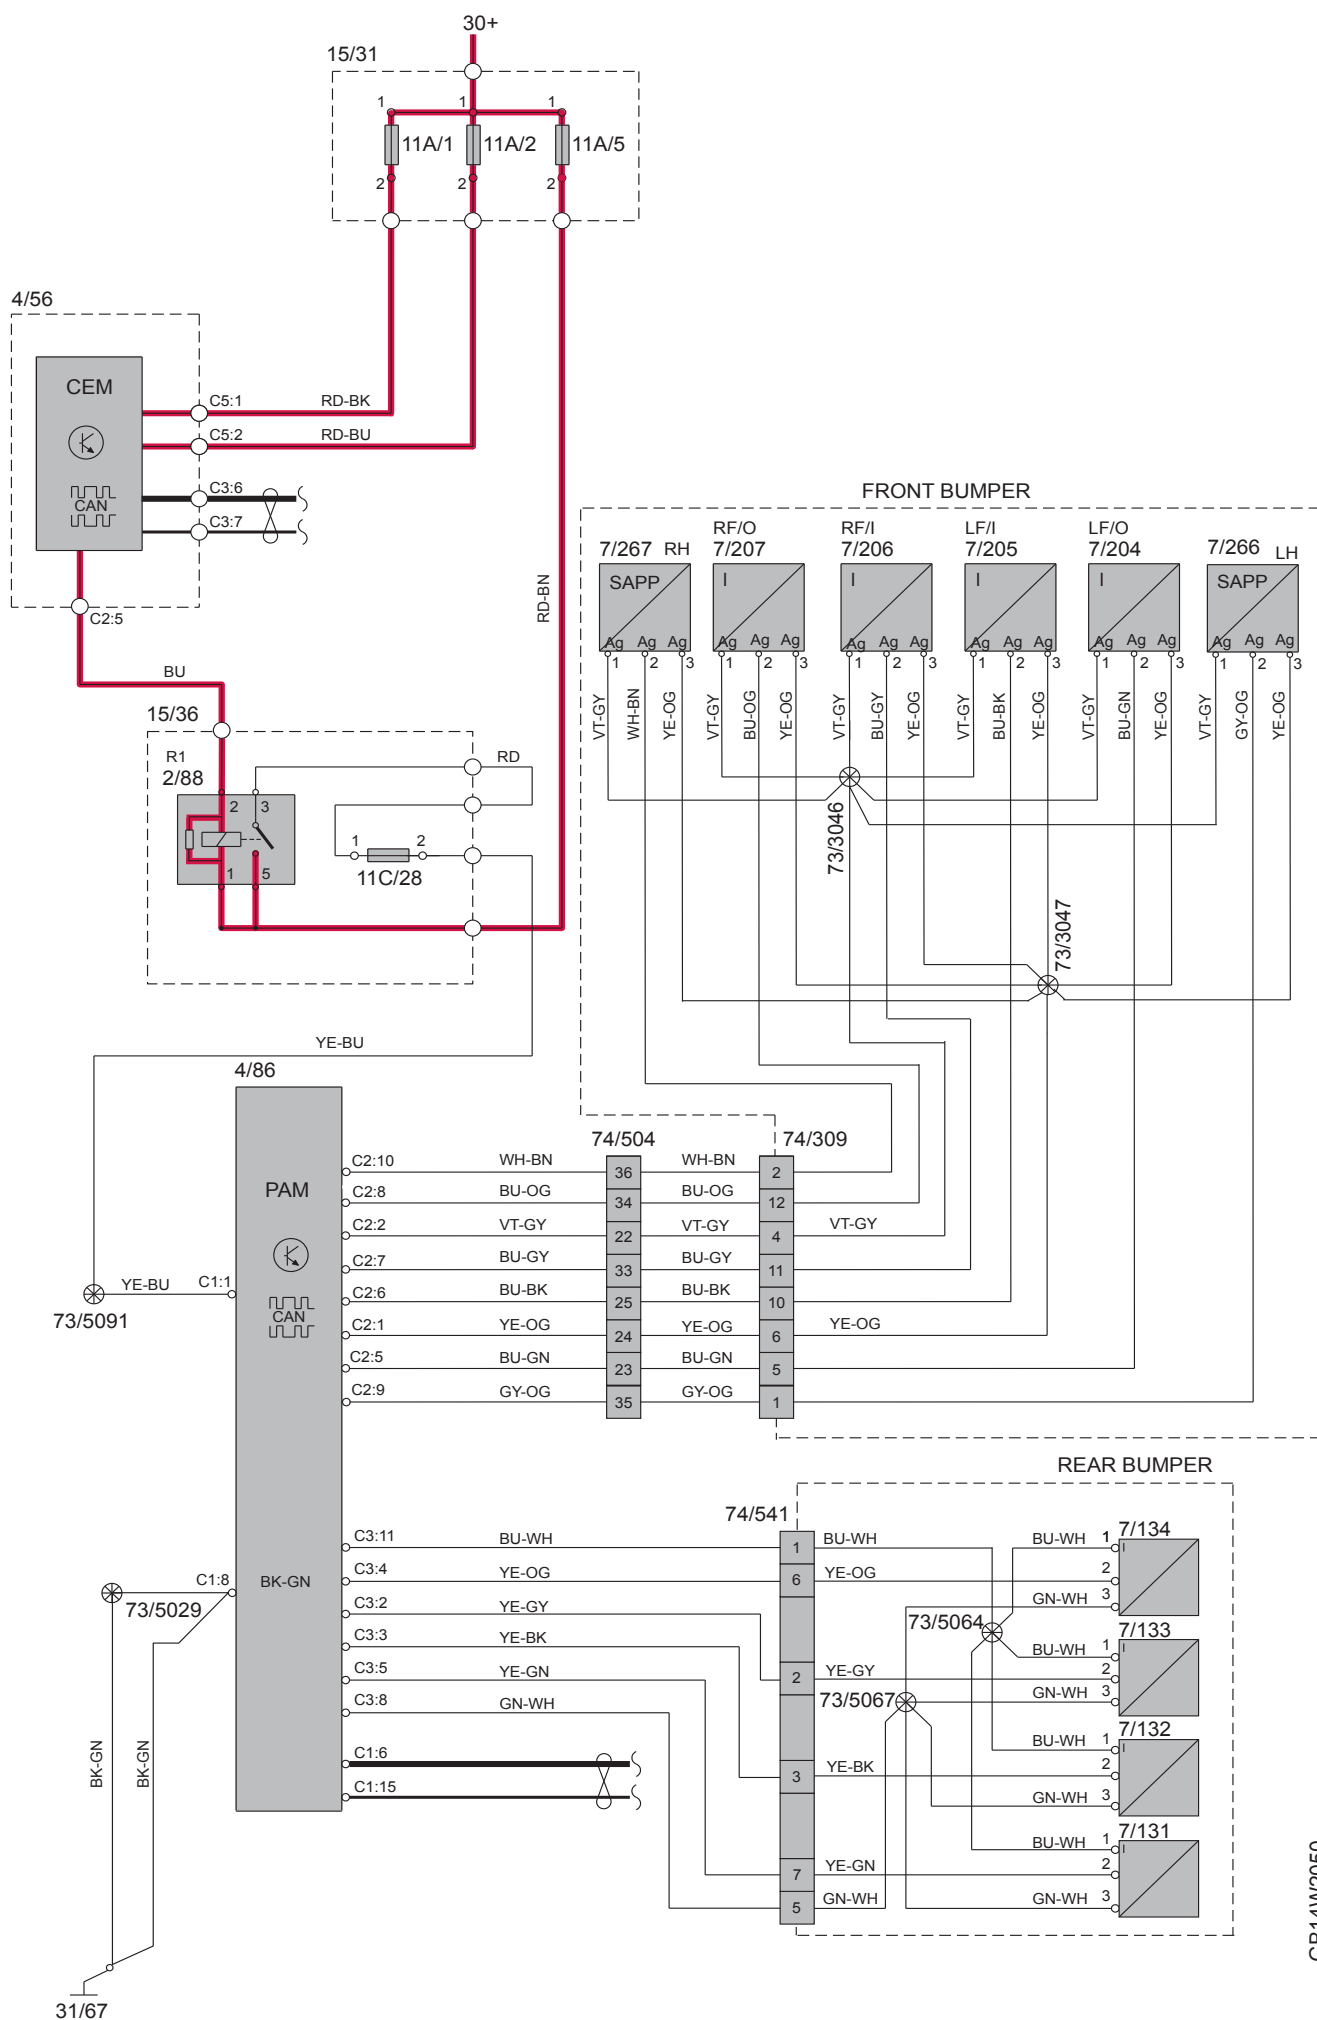


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning


Kollisionsvarning med bromsförstärkare

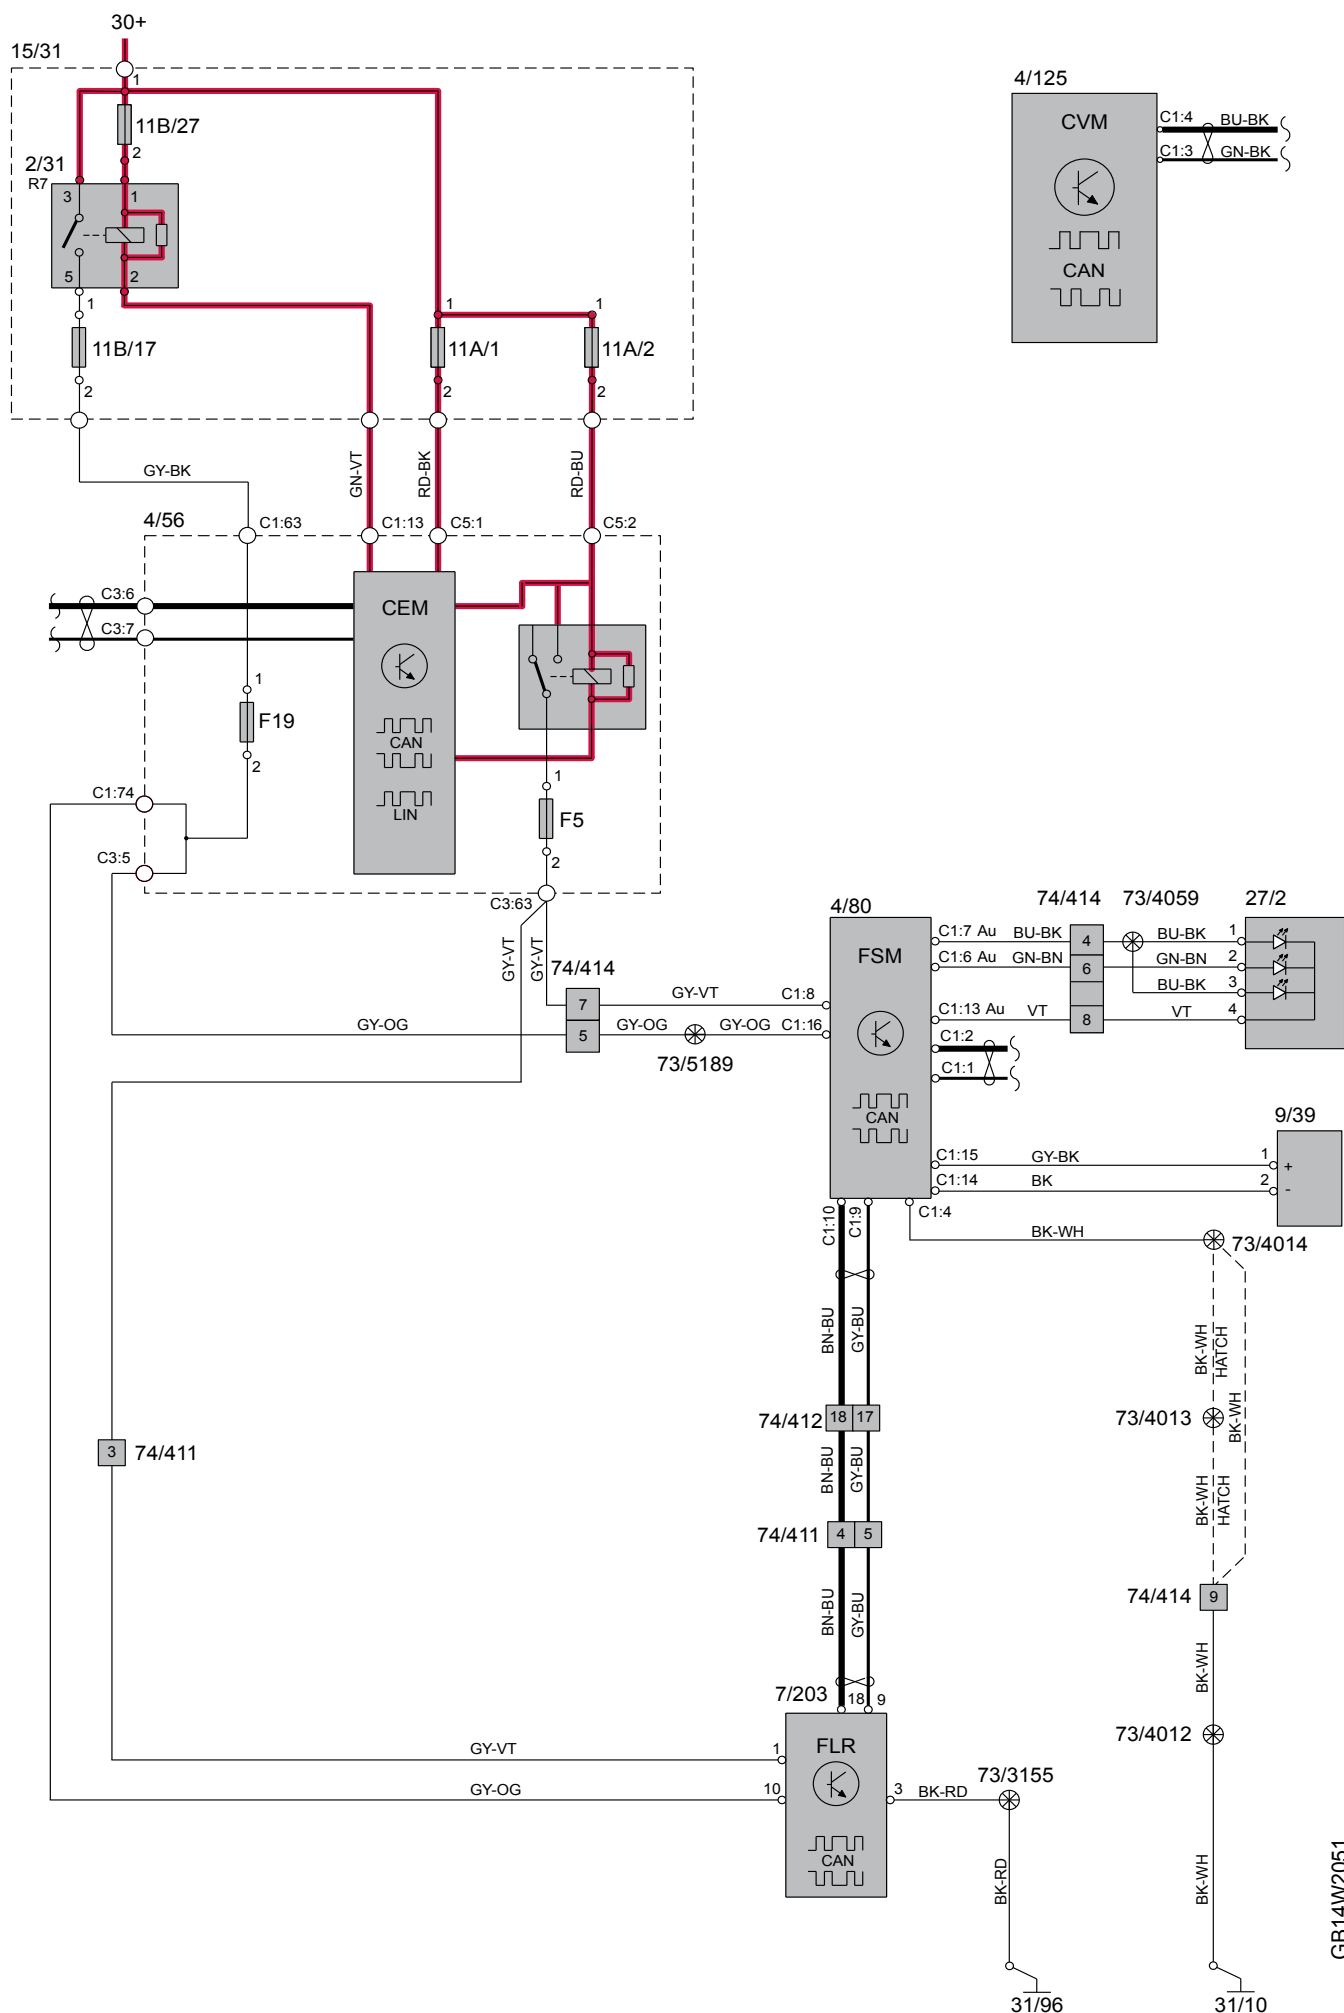

Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning Däcktrycksvarning (TPMS)

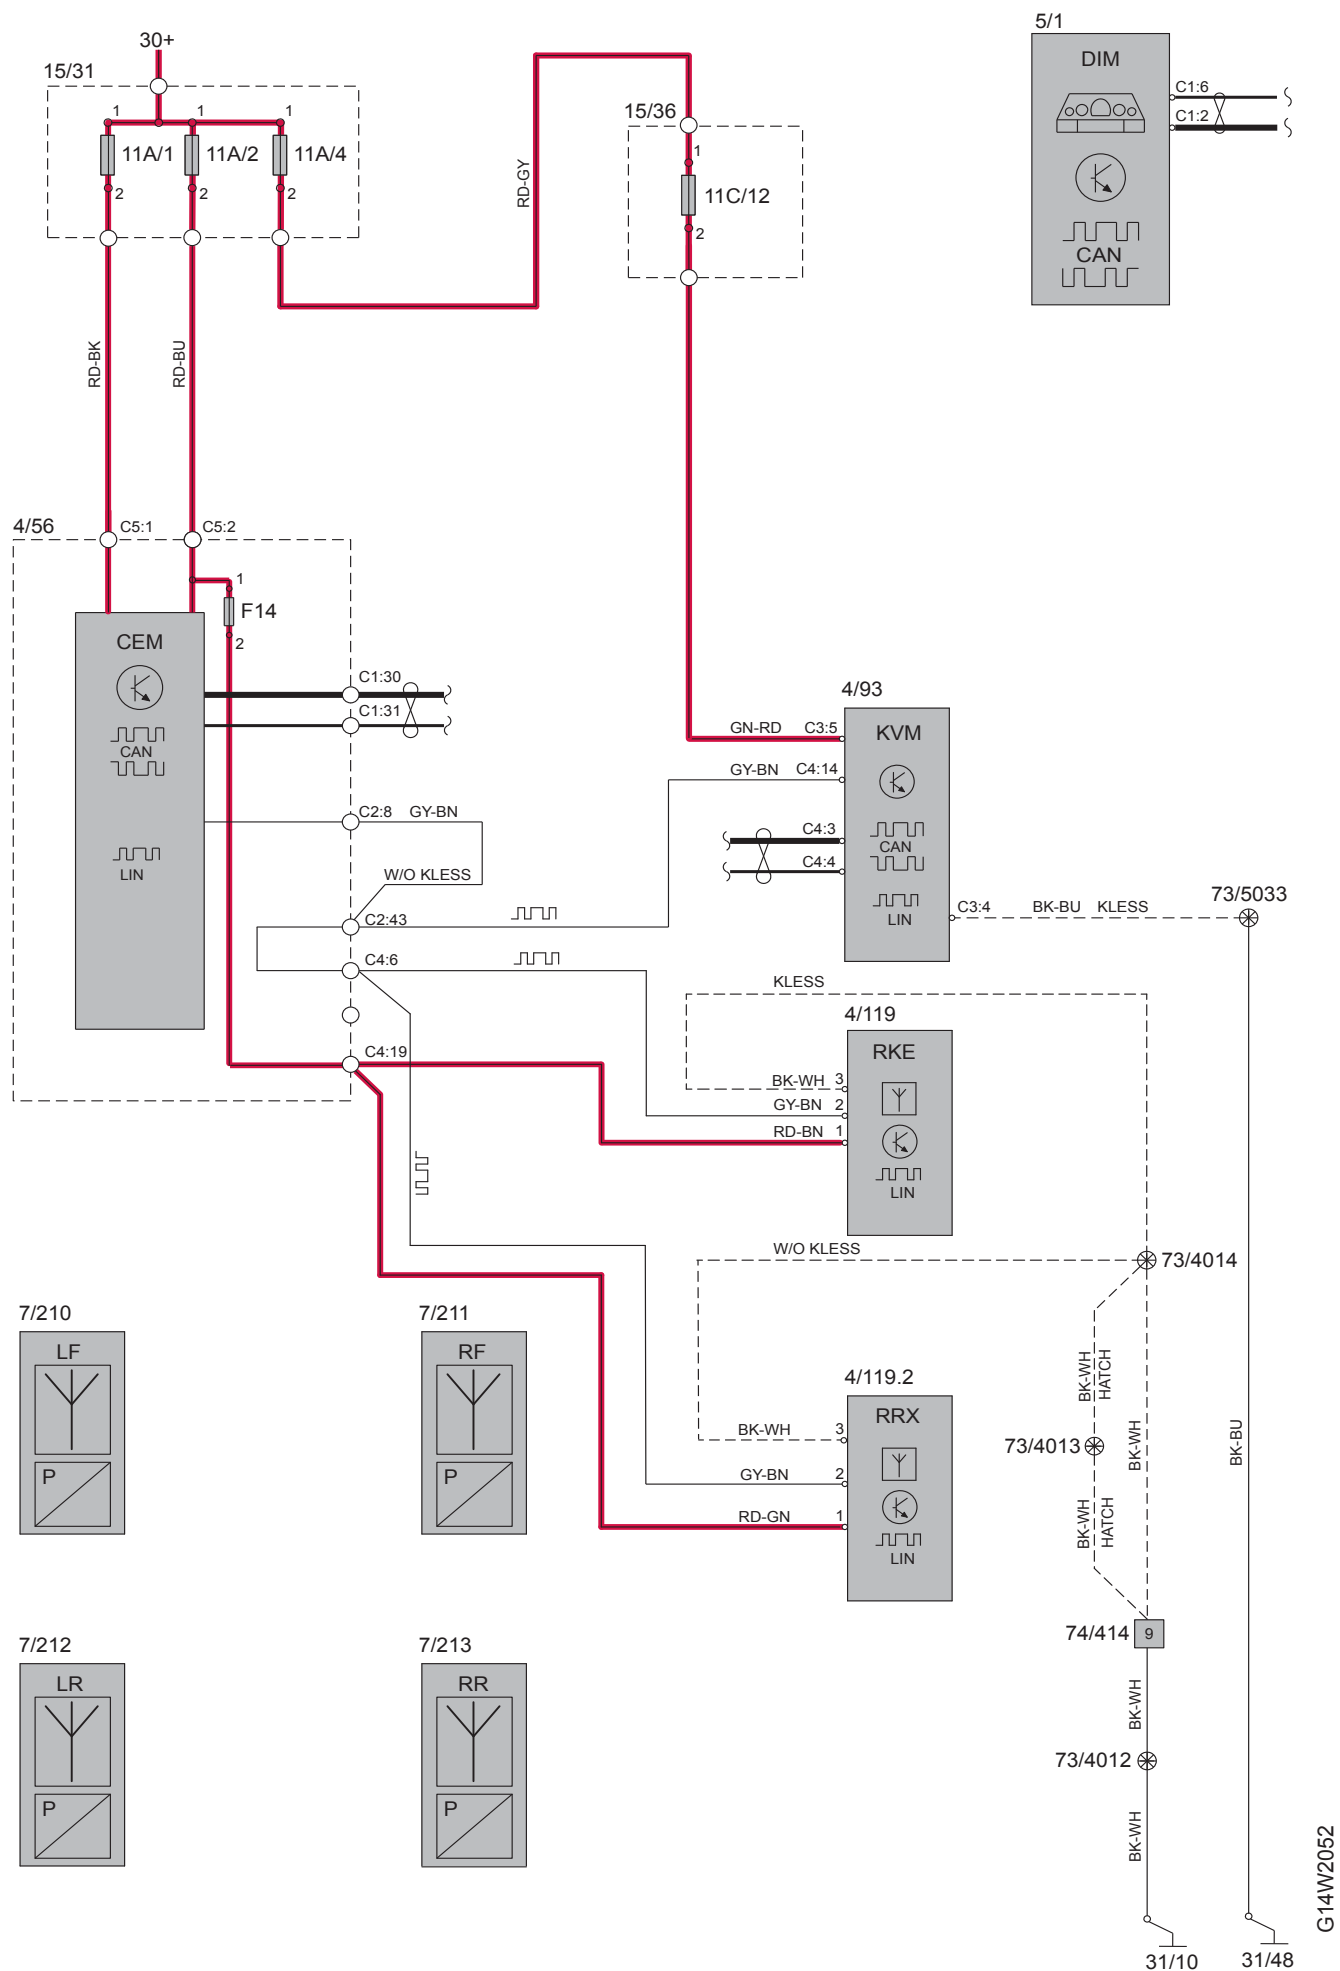


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning Alkolås

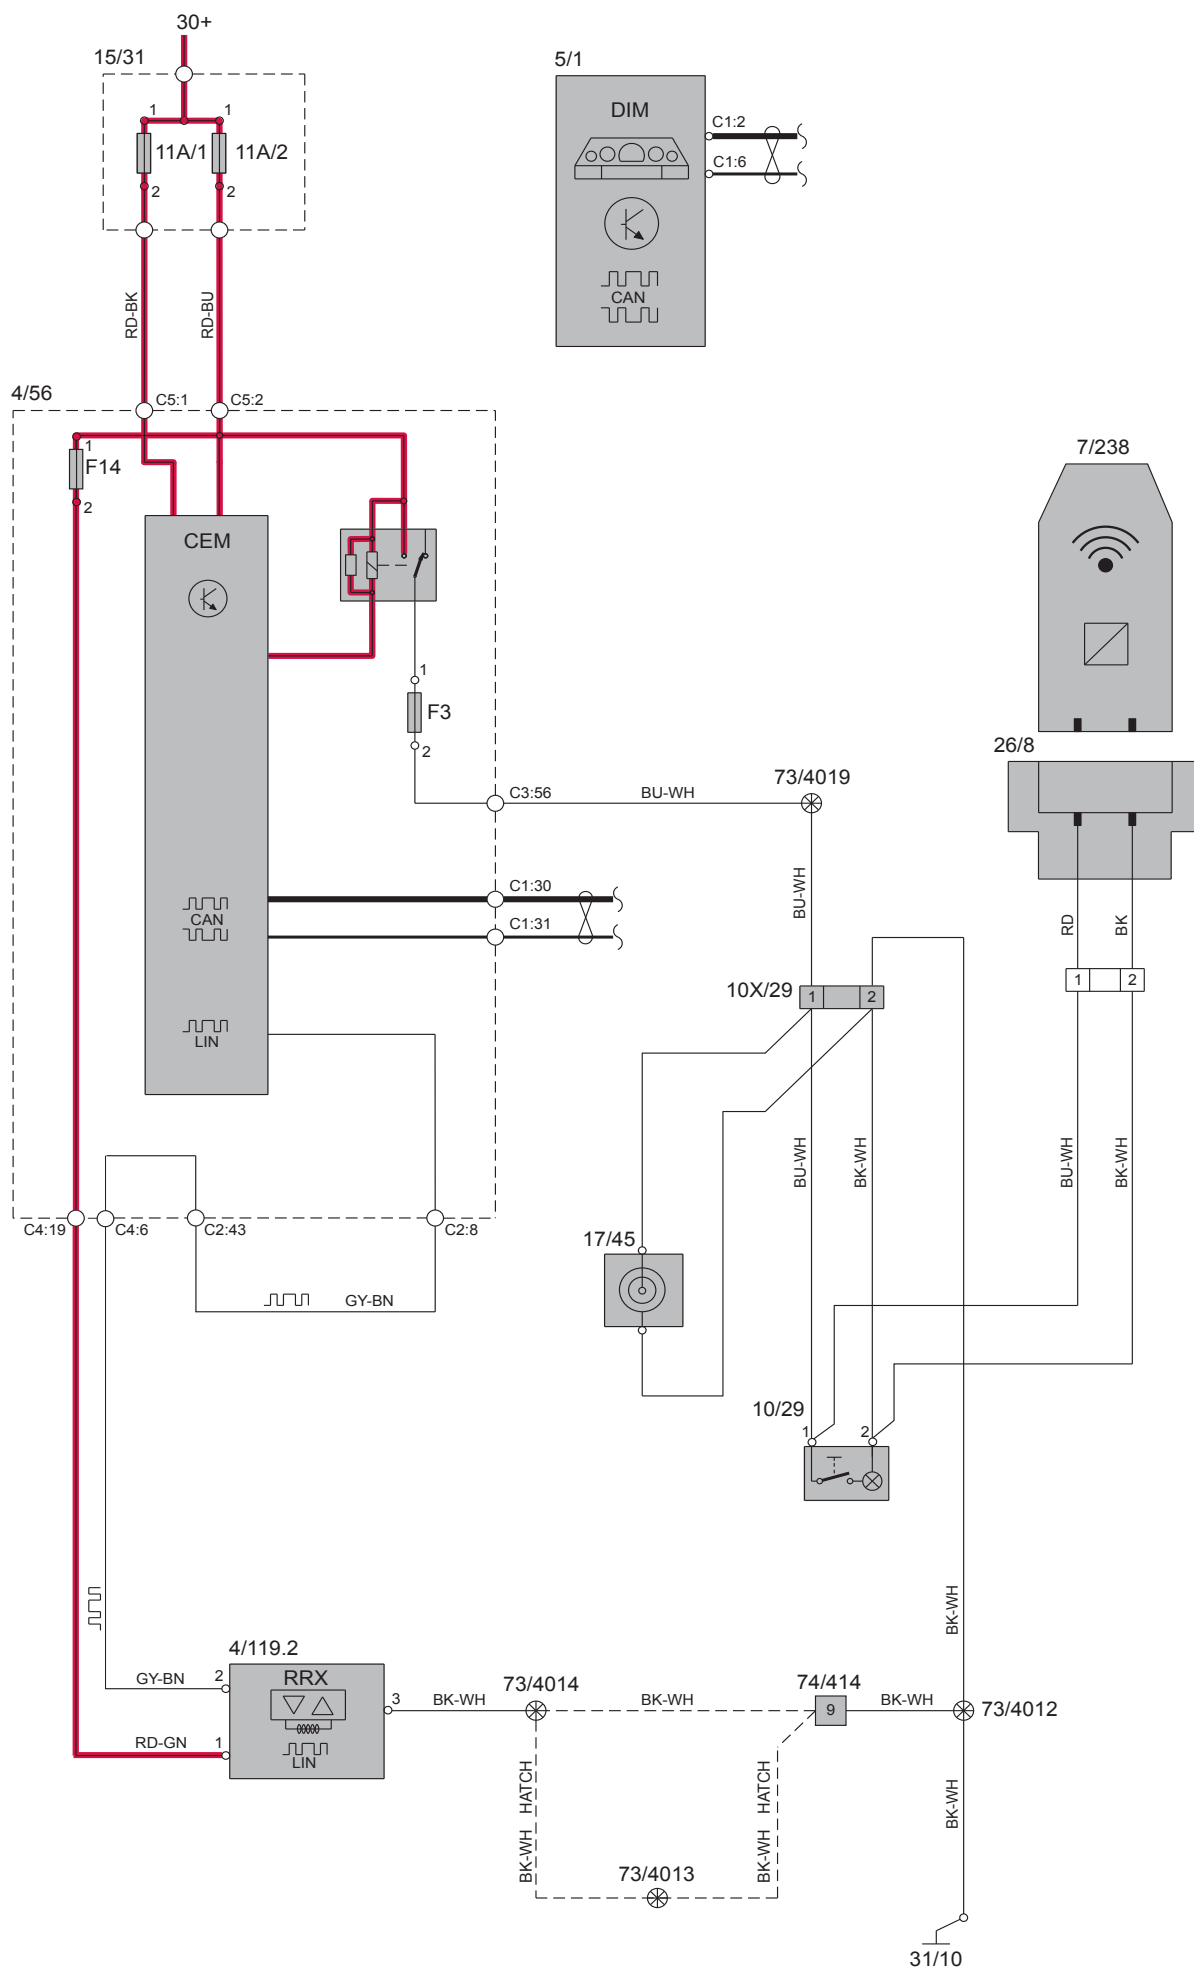


Grupp 37 Ledningar och säkringar

Diagnossystem

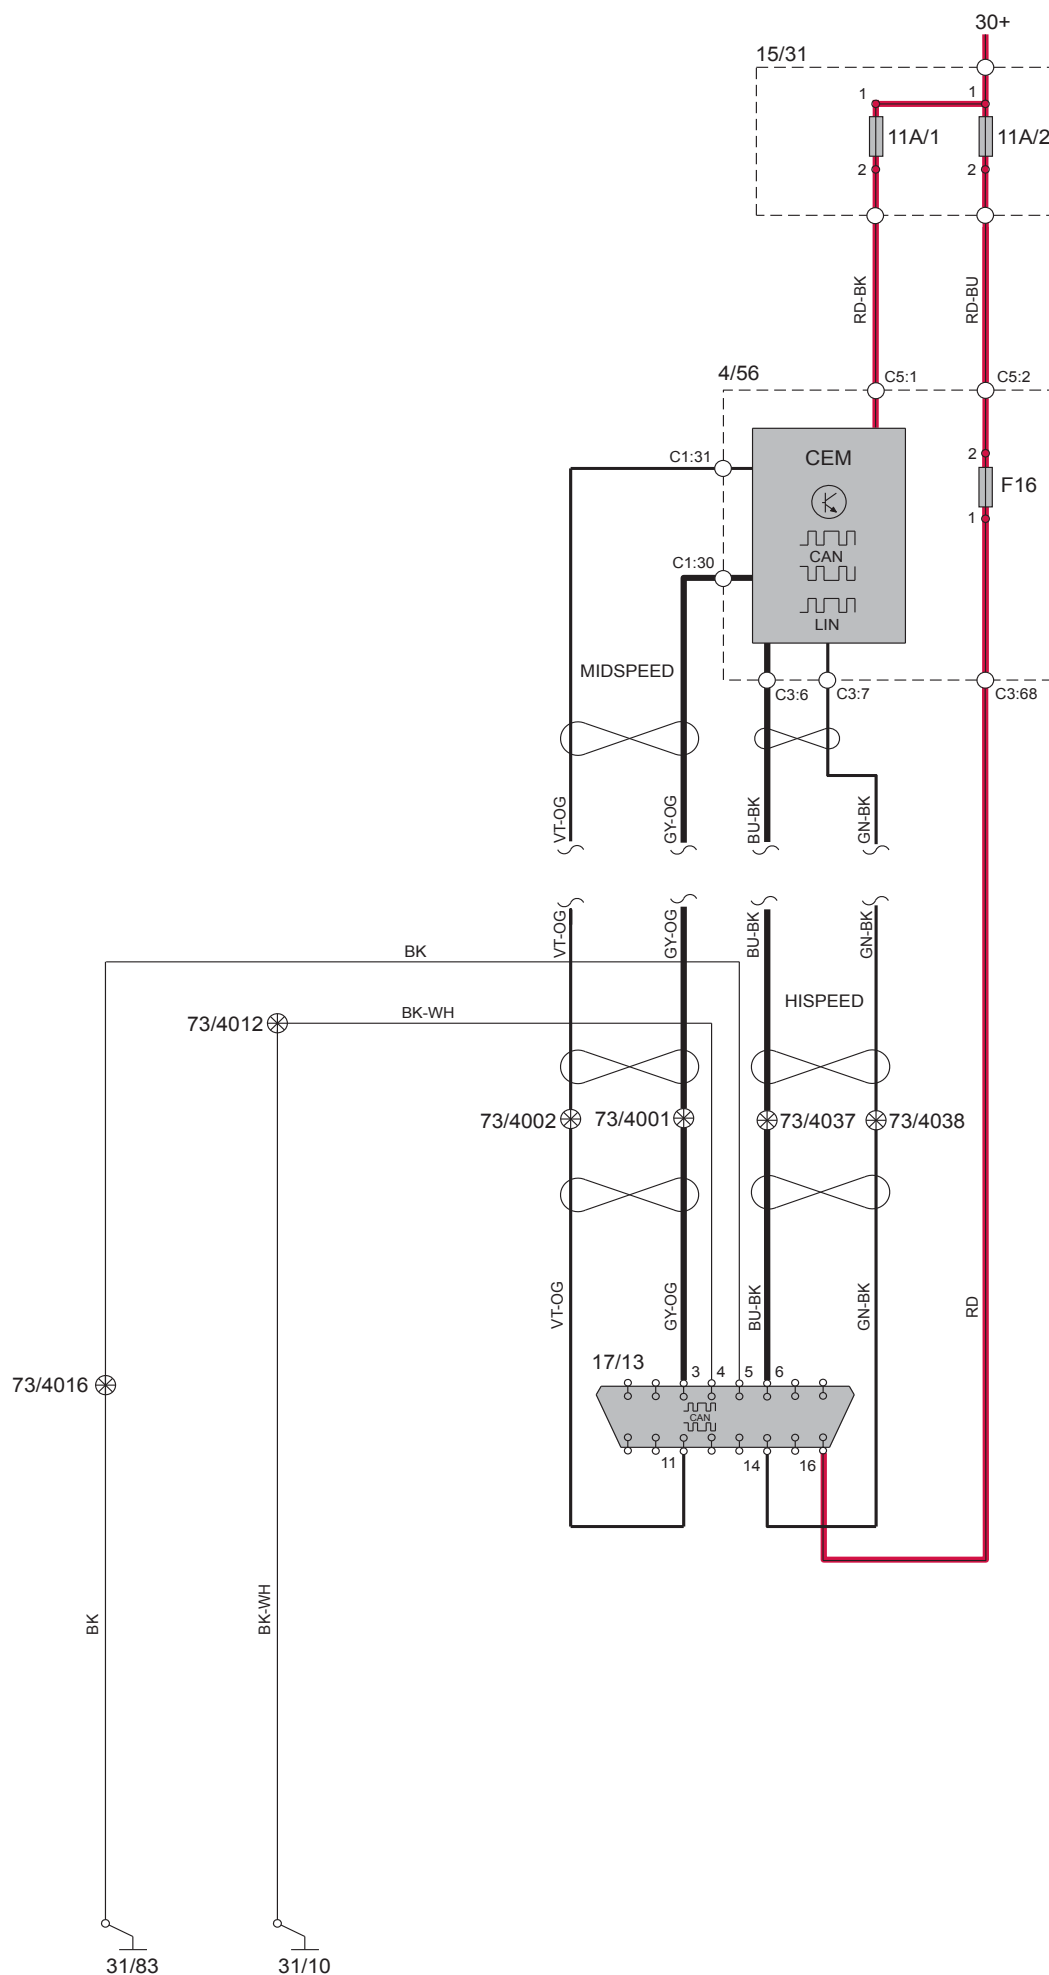


Grupp 37 Ledningar och säkringar Uttag 12V

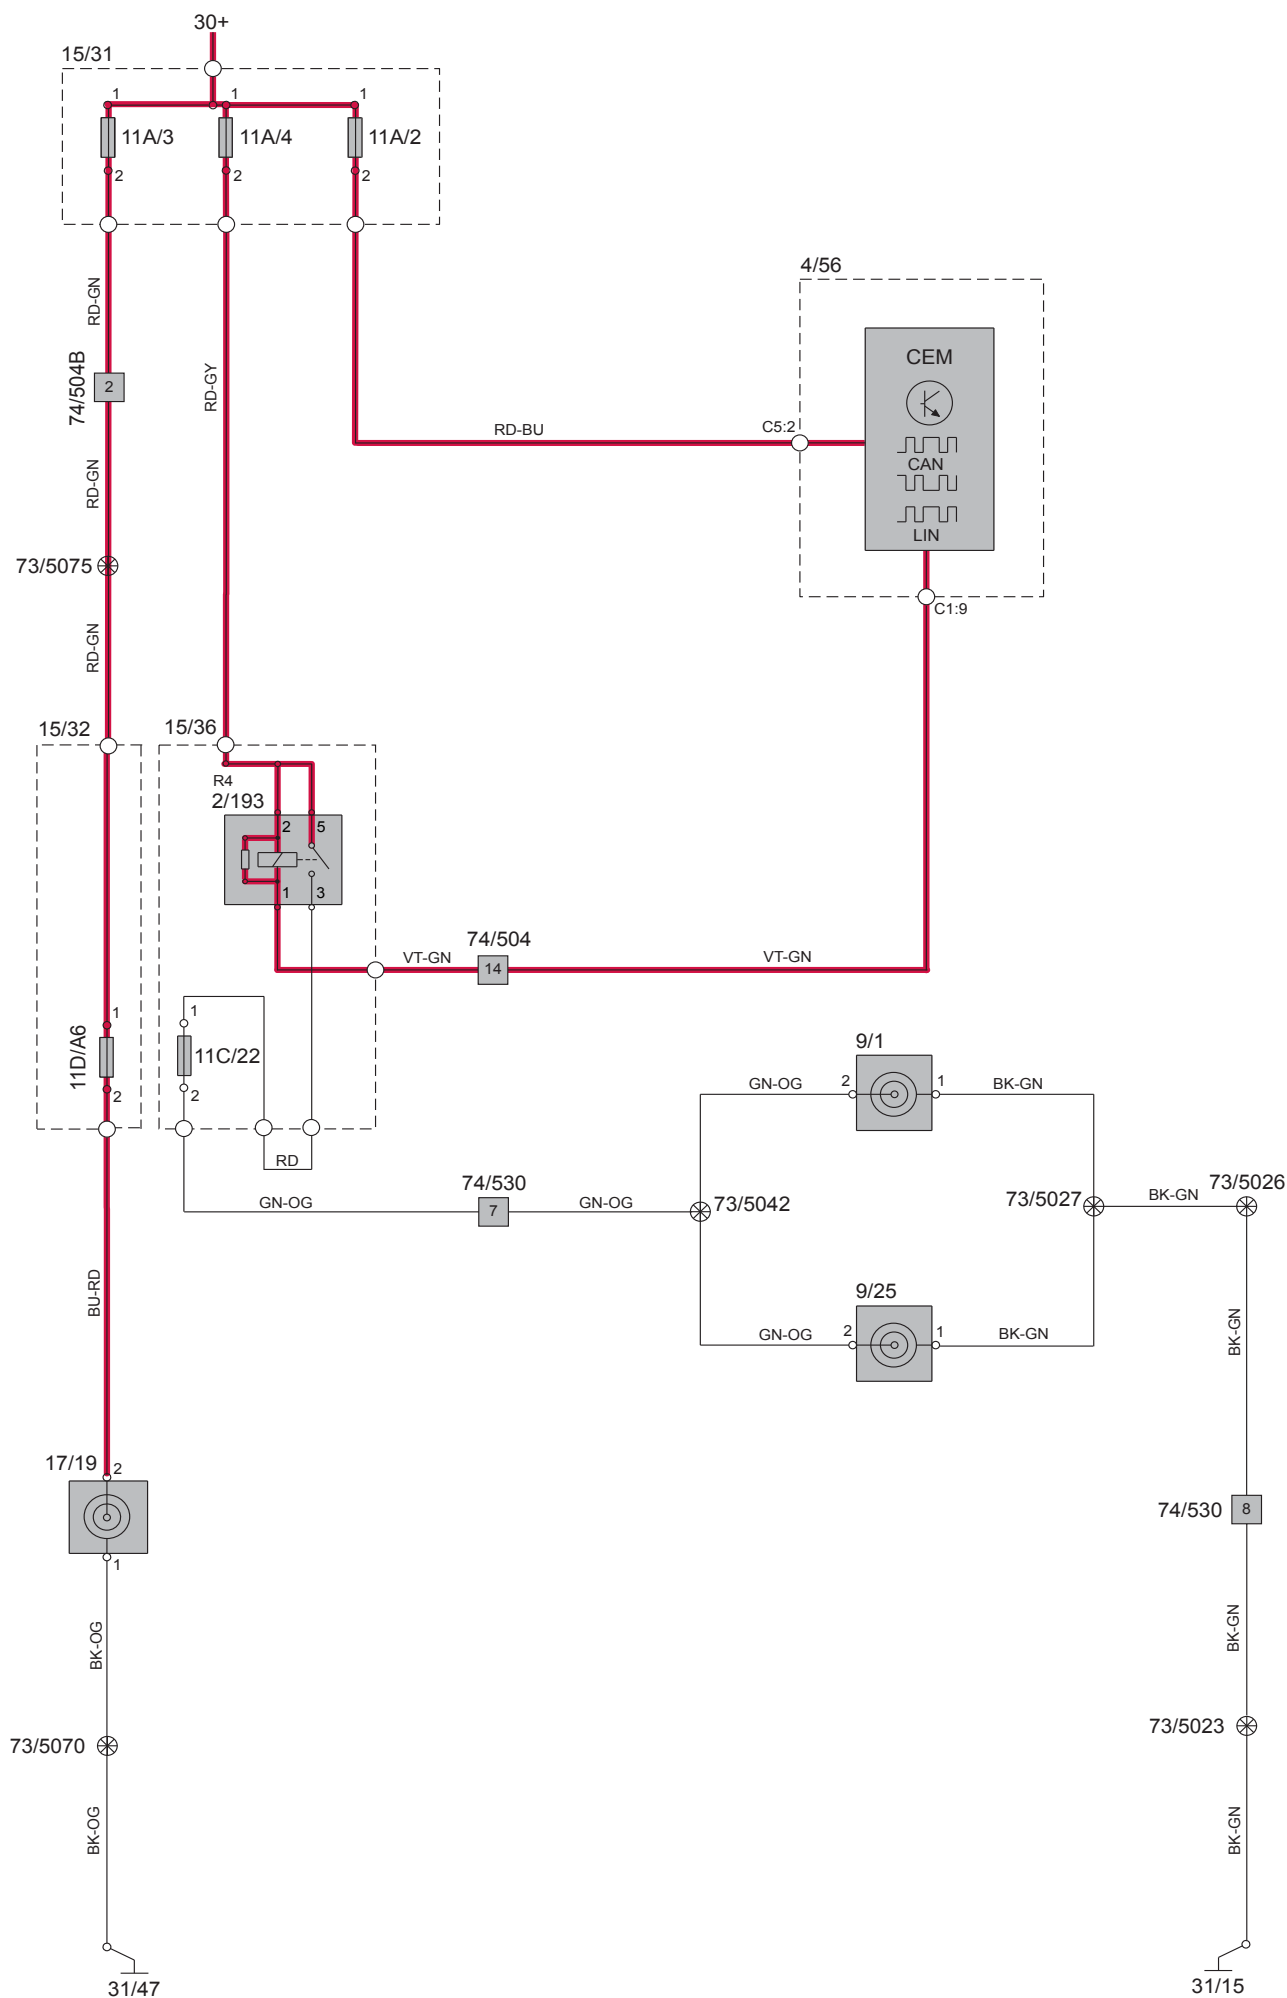

Grupp 37 Ledningar och säkringar

Ledningsmatta dragkrok 4-poligt

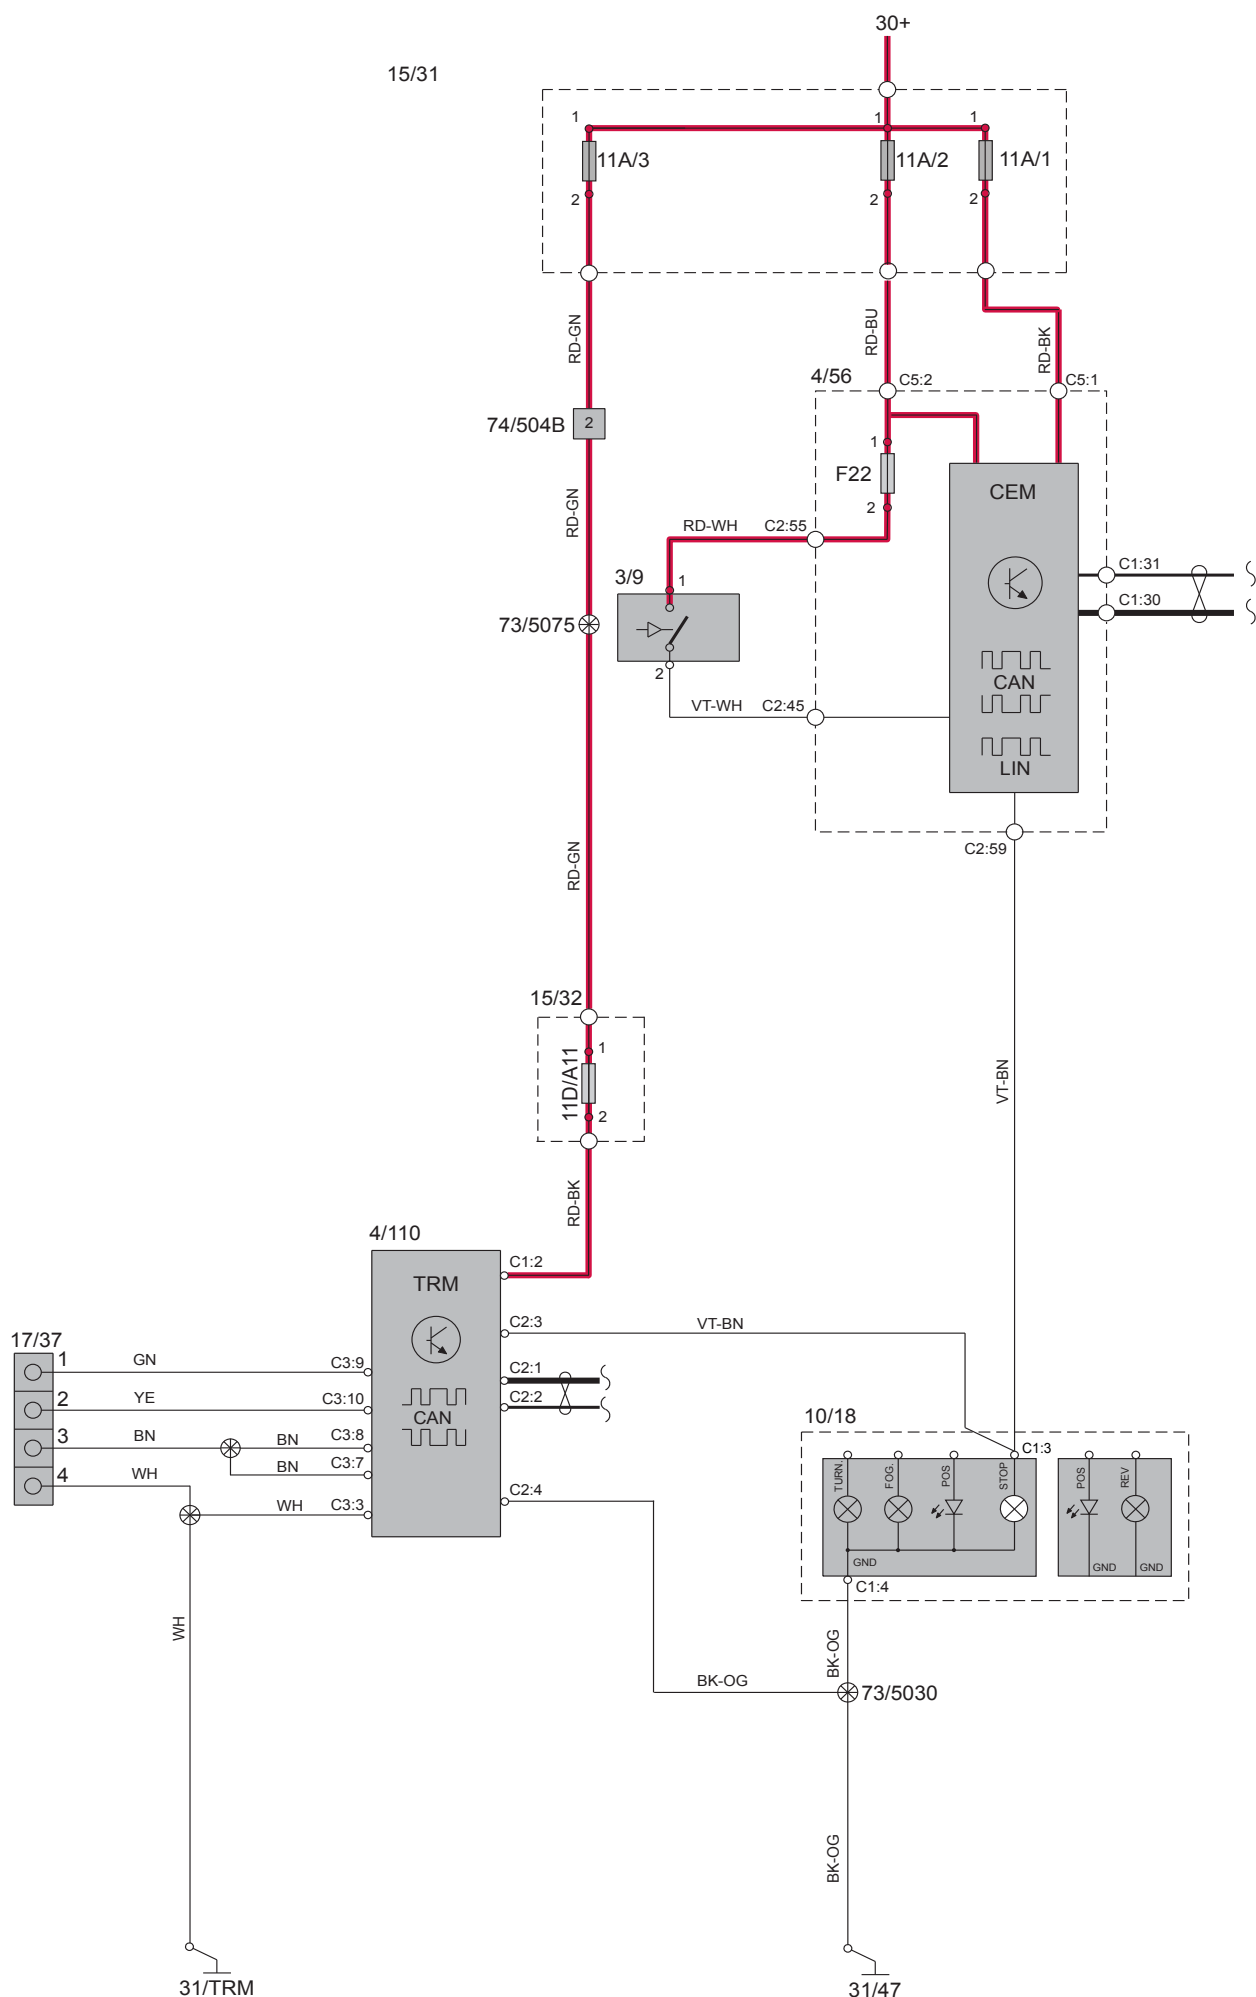


Grupp 37 Ledningar och säkringar

Ledningsmatta dragkrok 7-poligt




Grupp 37 Ledningar och säkringar

Ledningsmatta dragkrok 13-poligt

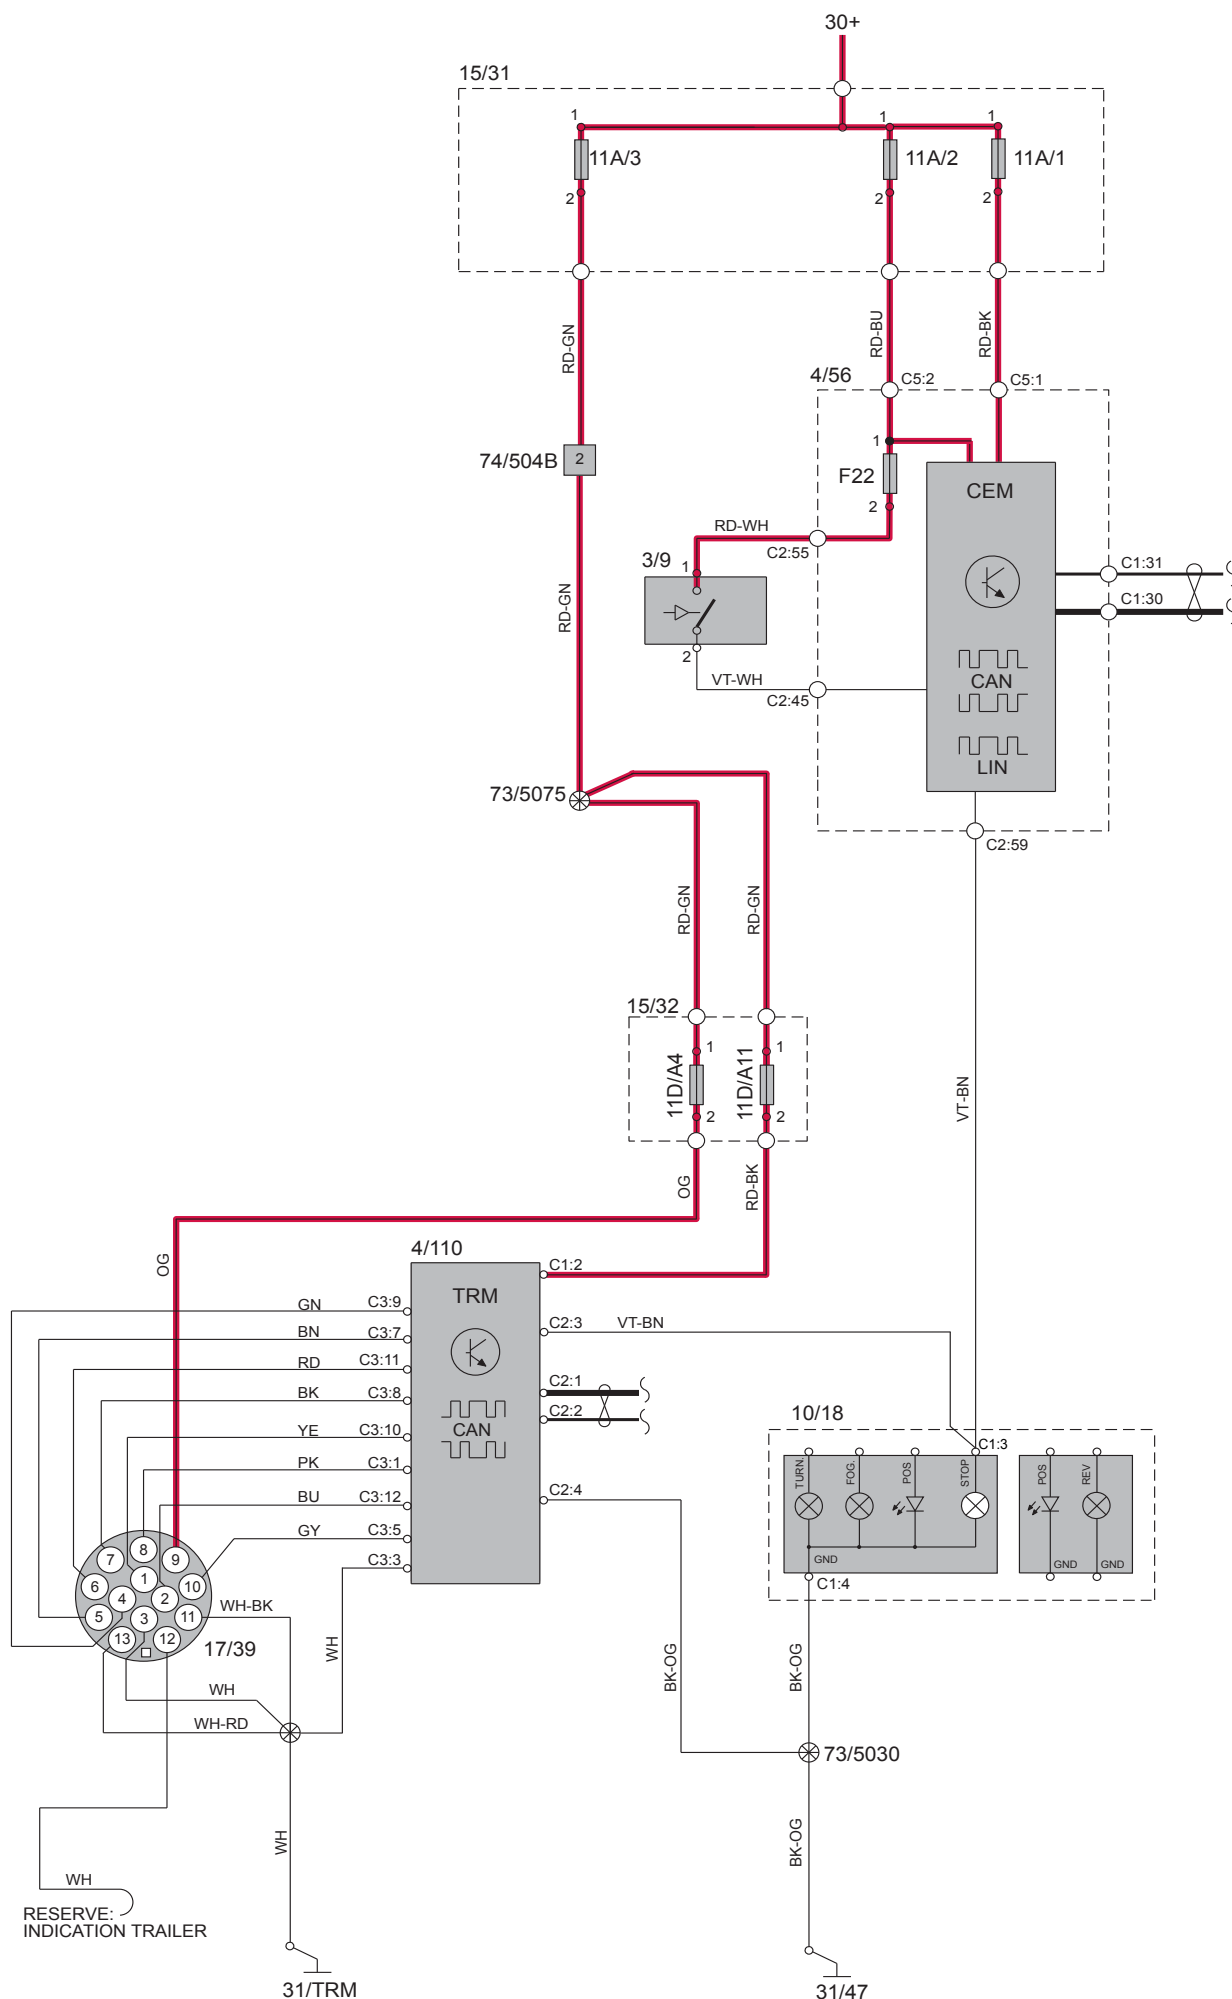


Grupp 38 Instrumentering

Bältespåminnare

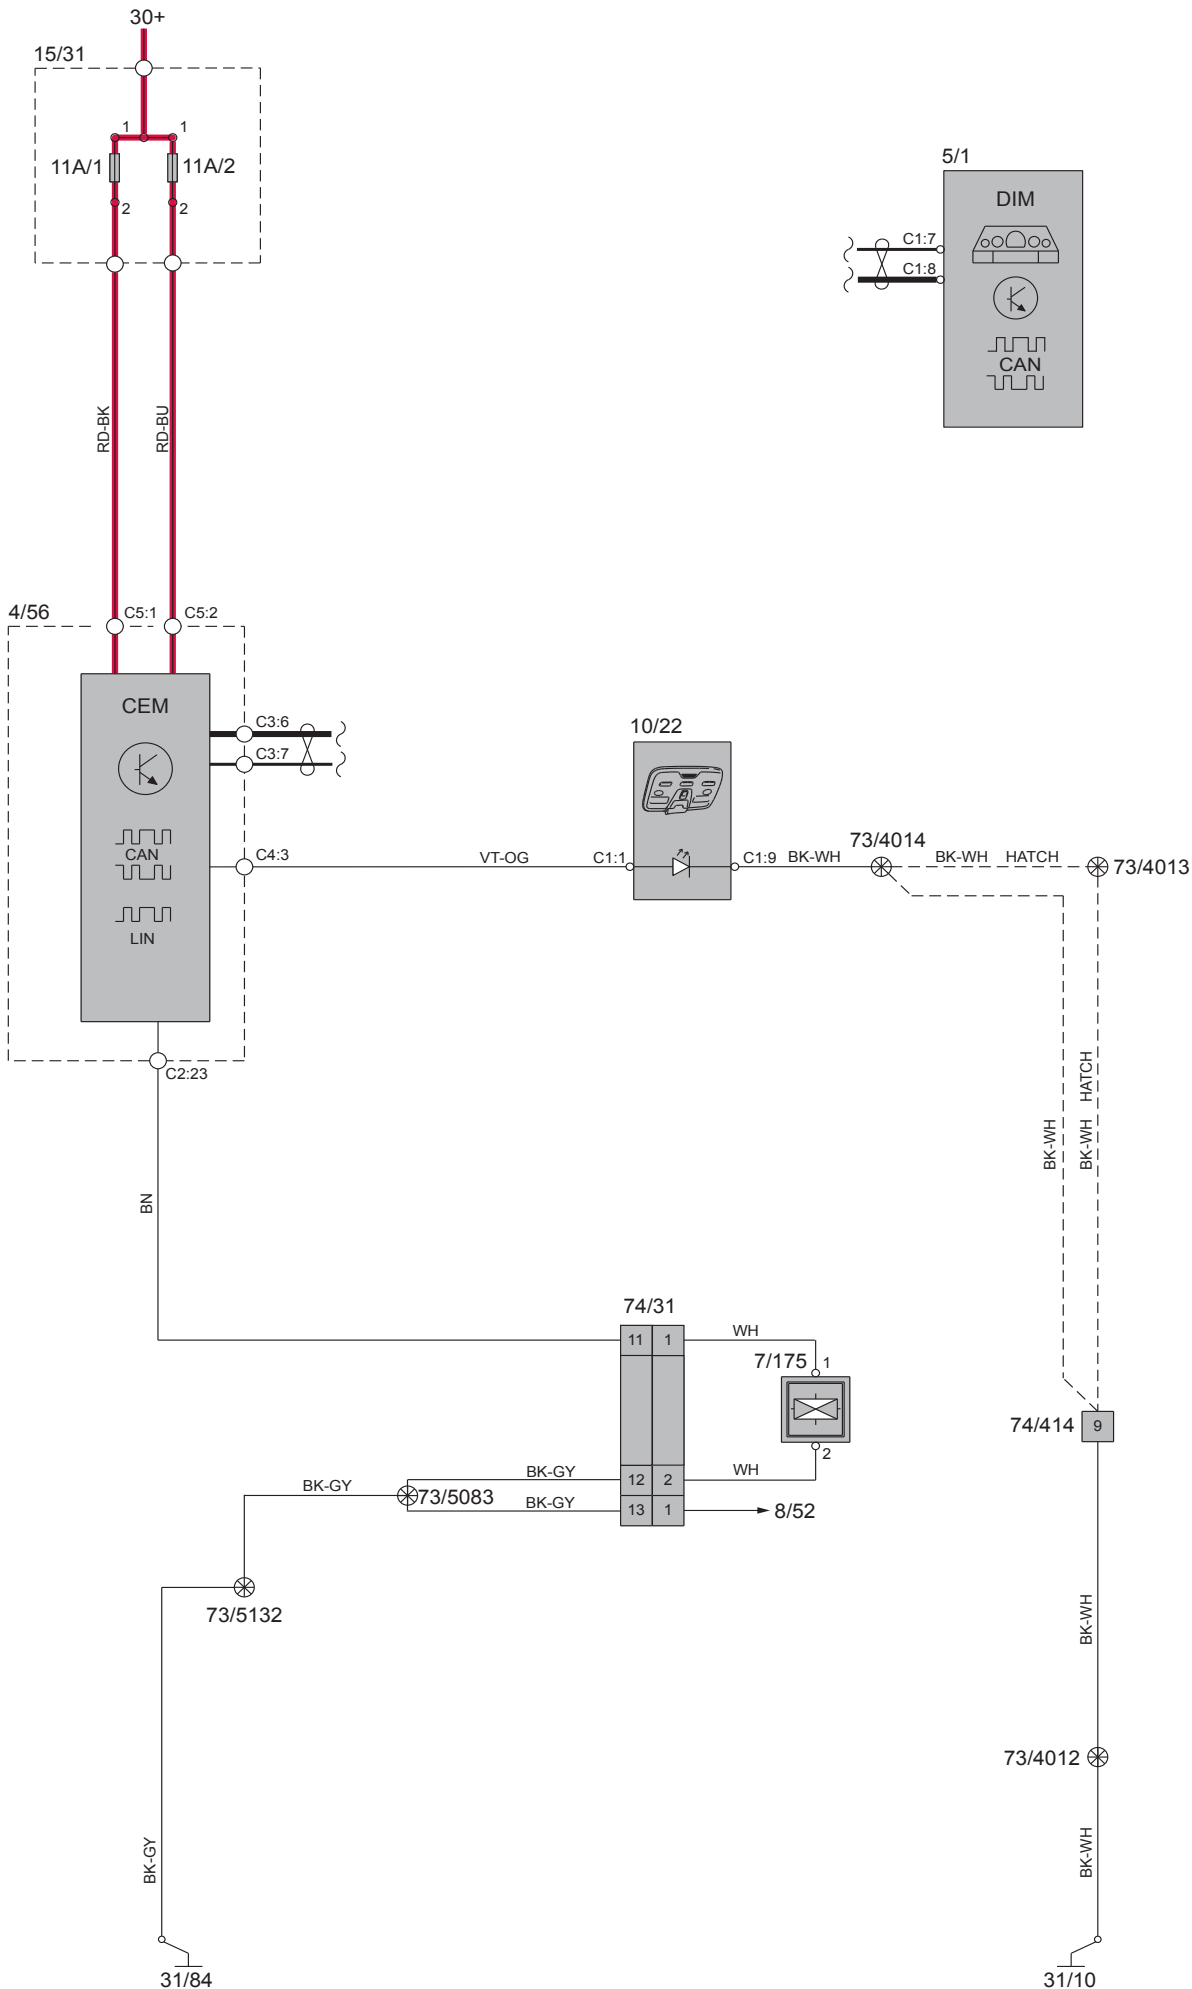


Grupp 38 Instrumentering Förarinformationssystem

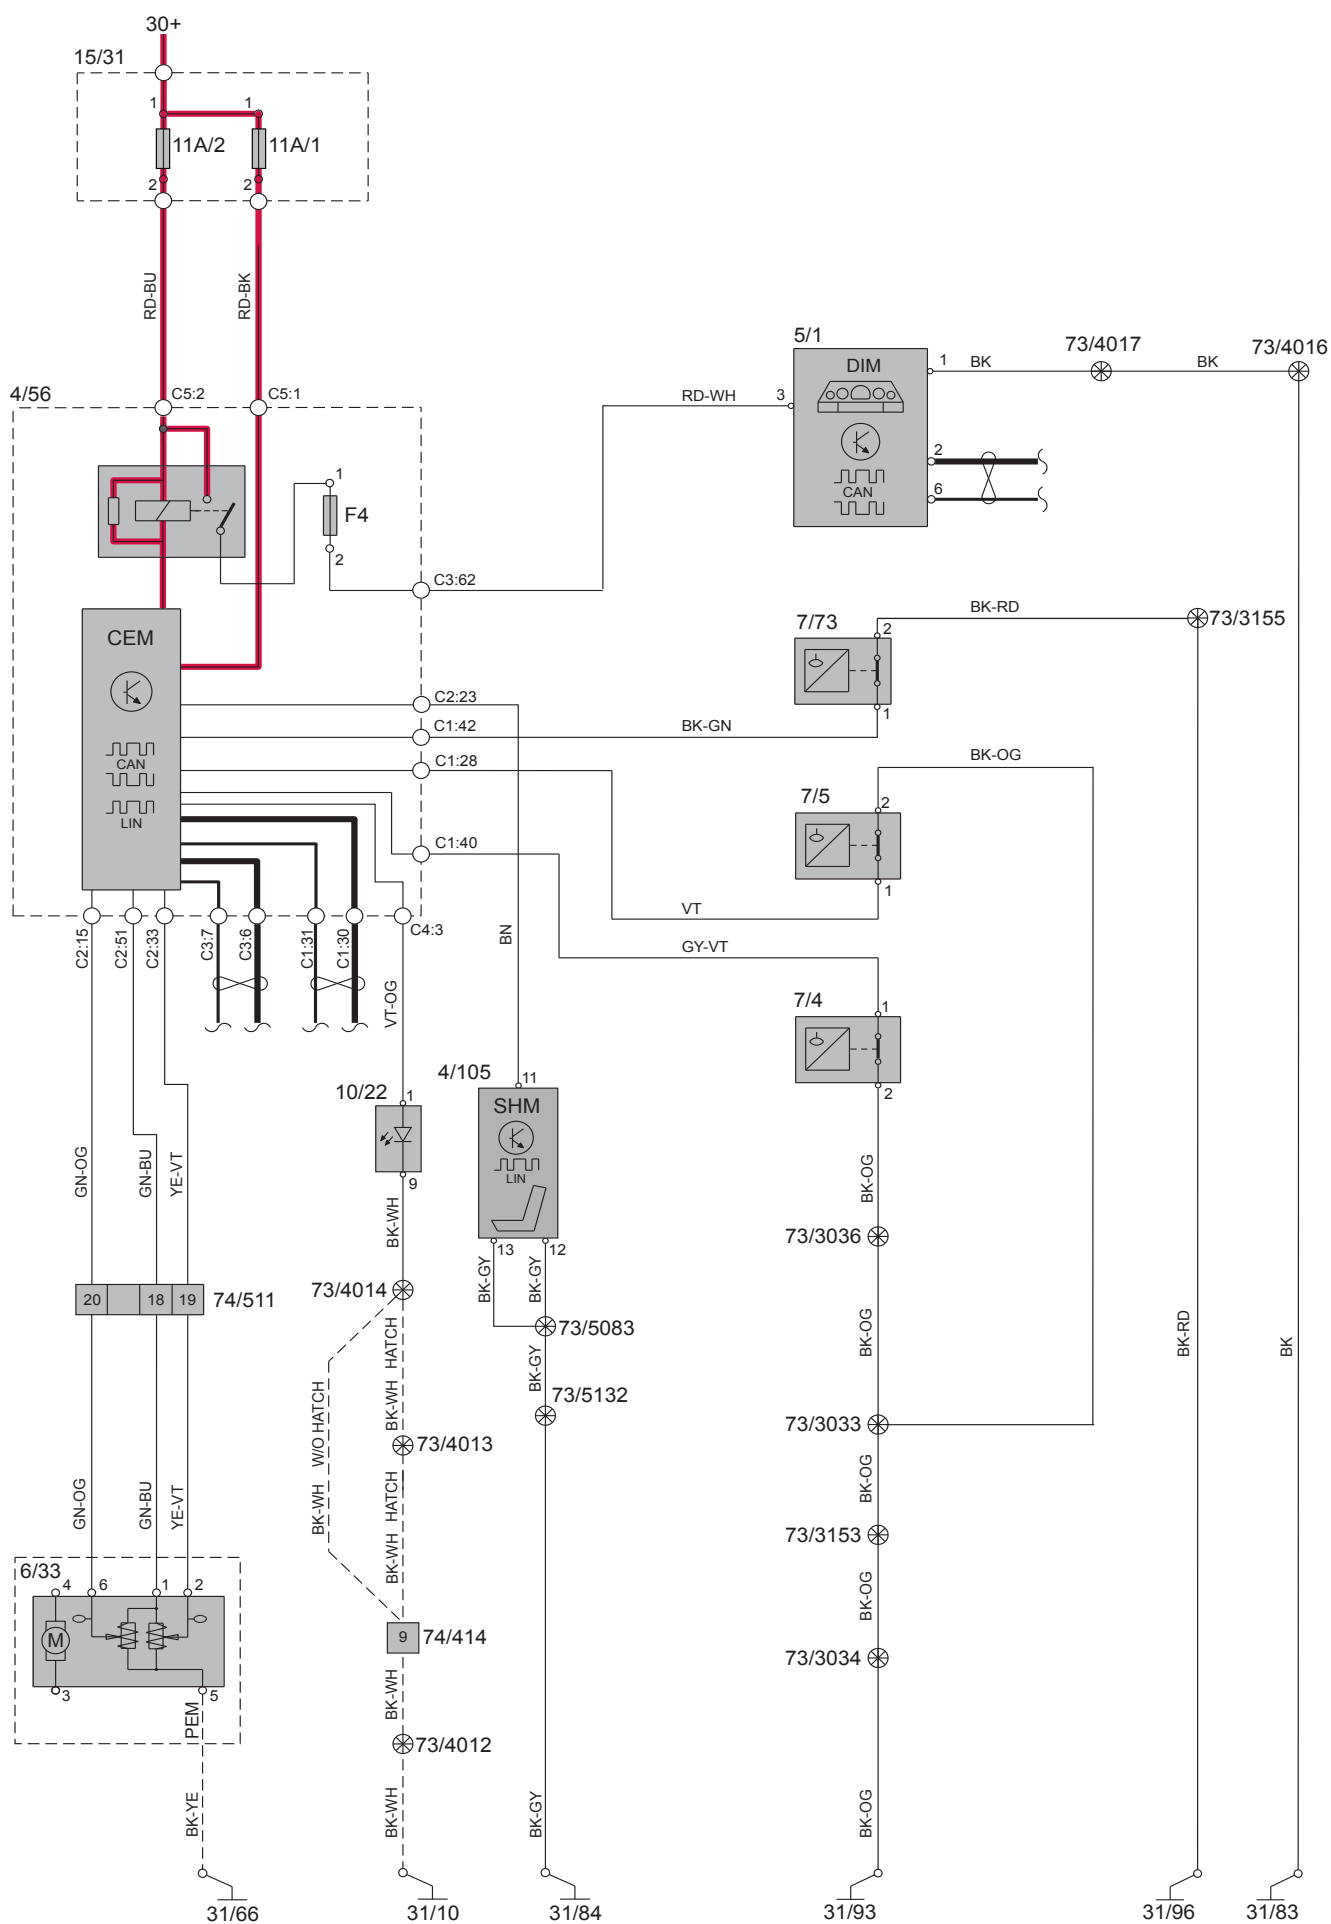


GB14W2060

Grupp 39 Övrigt

Audio High/Premium, 1:3, IAM

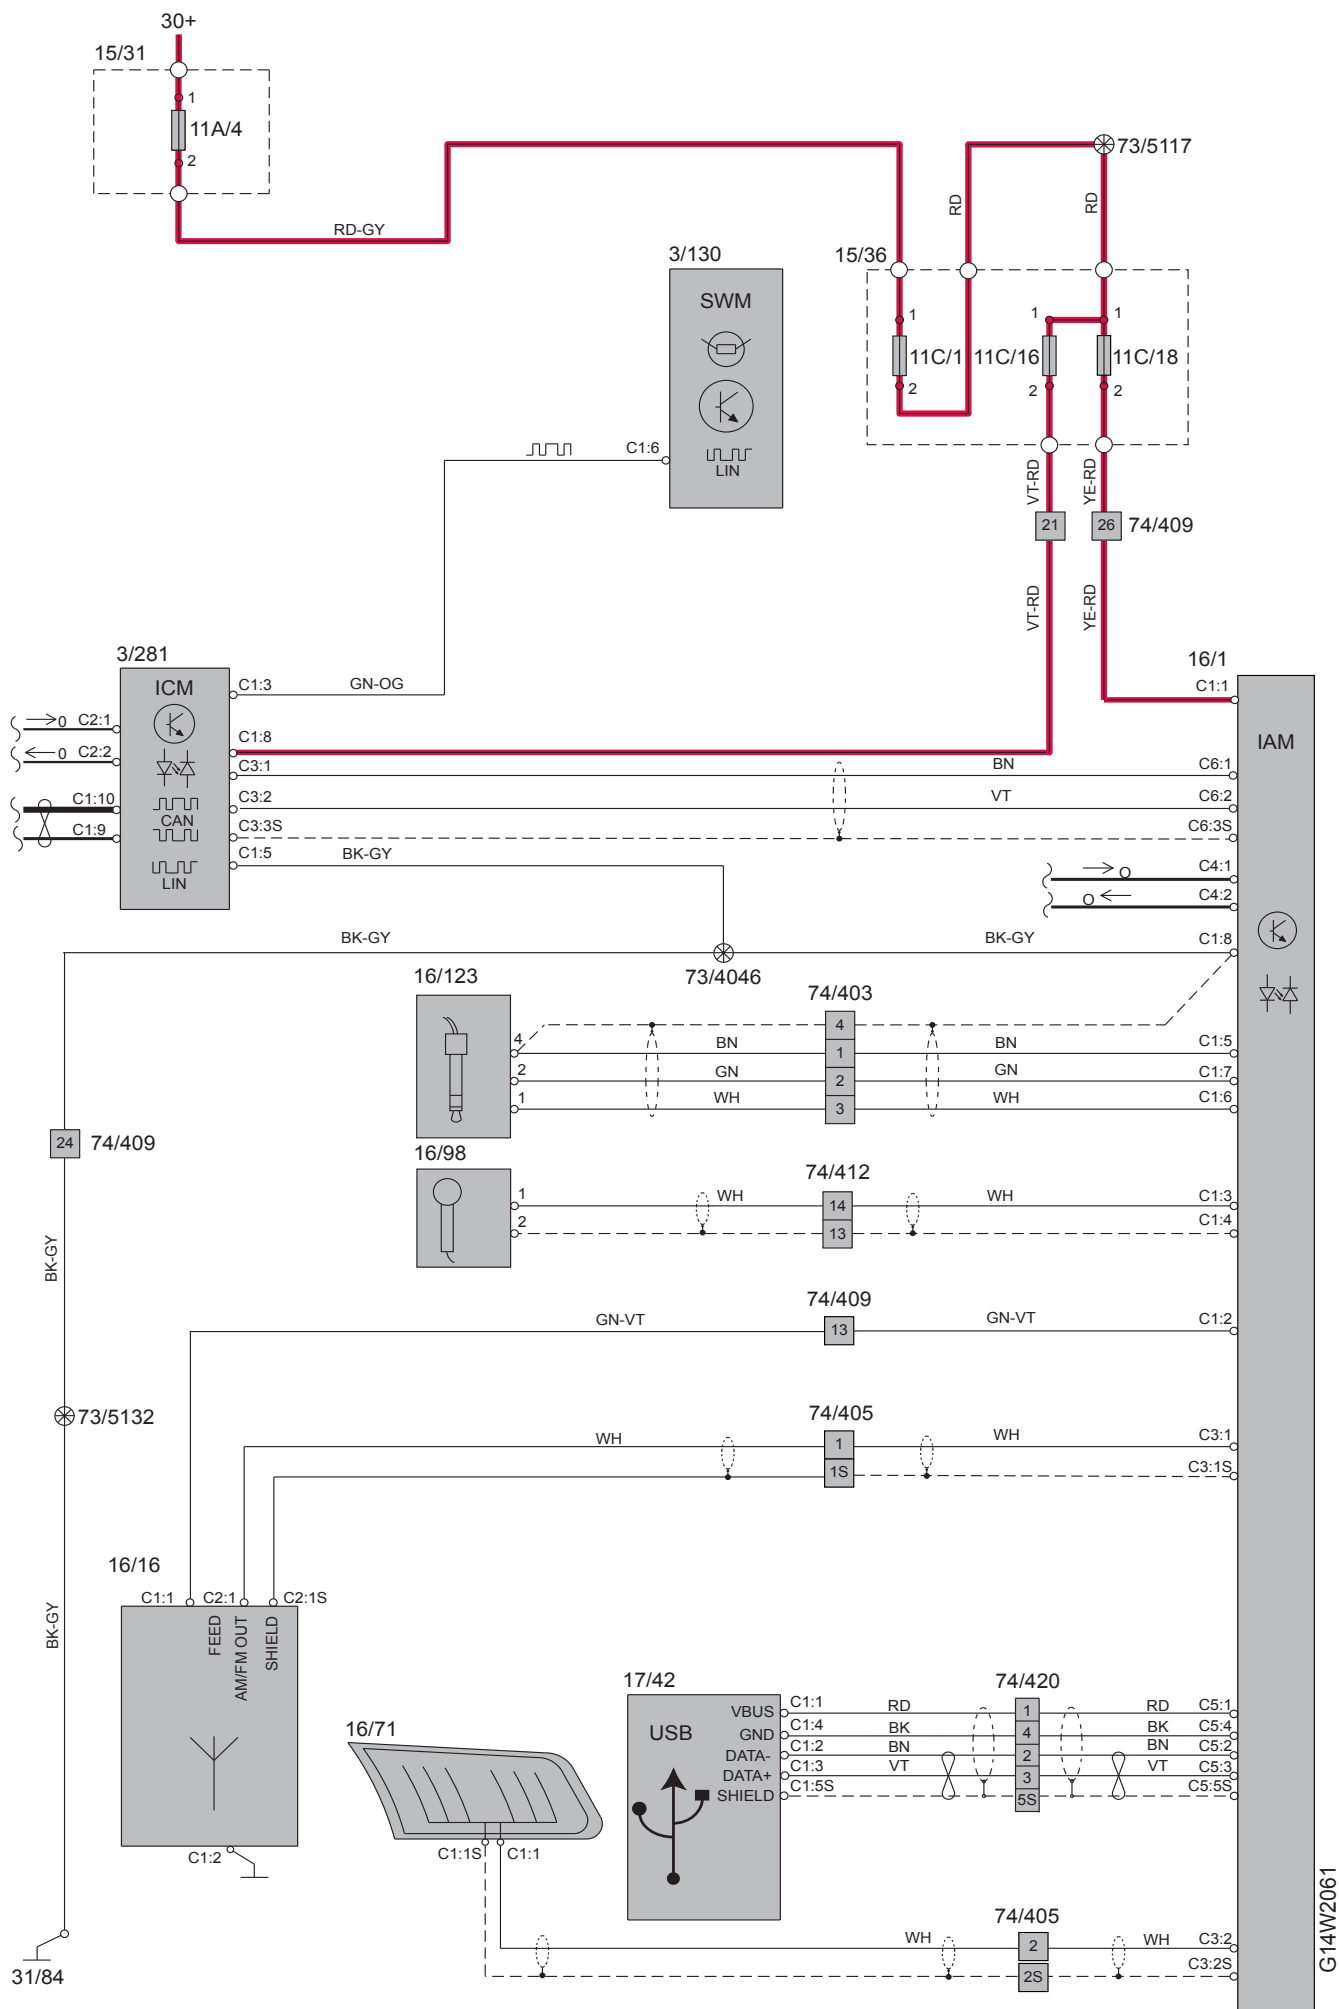


Audio High/Premium, 2:3, IAM

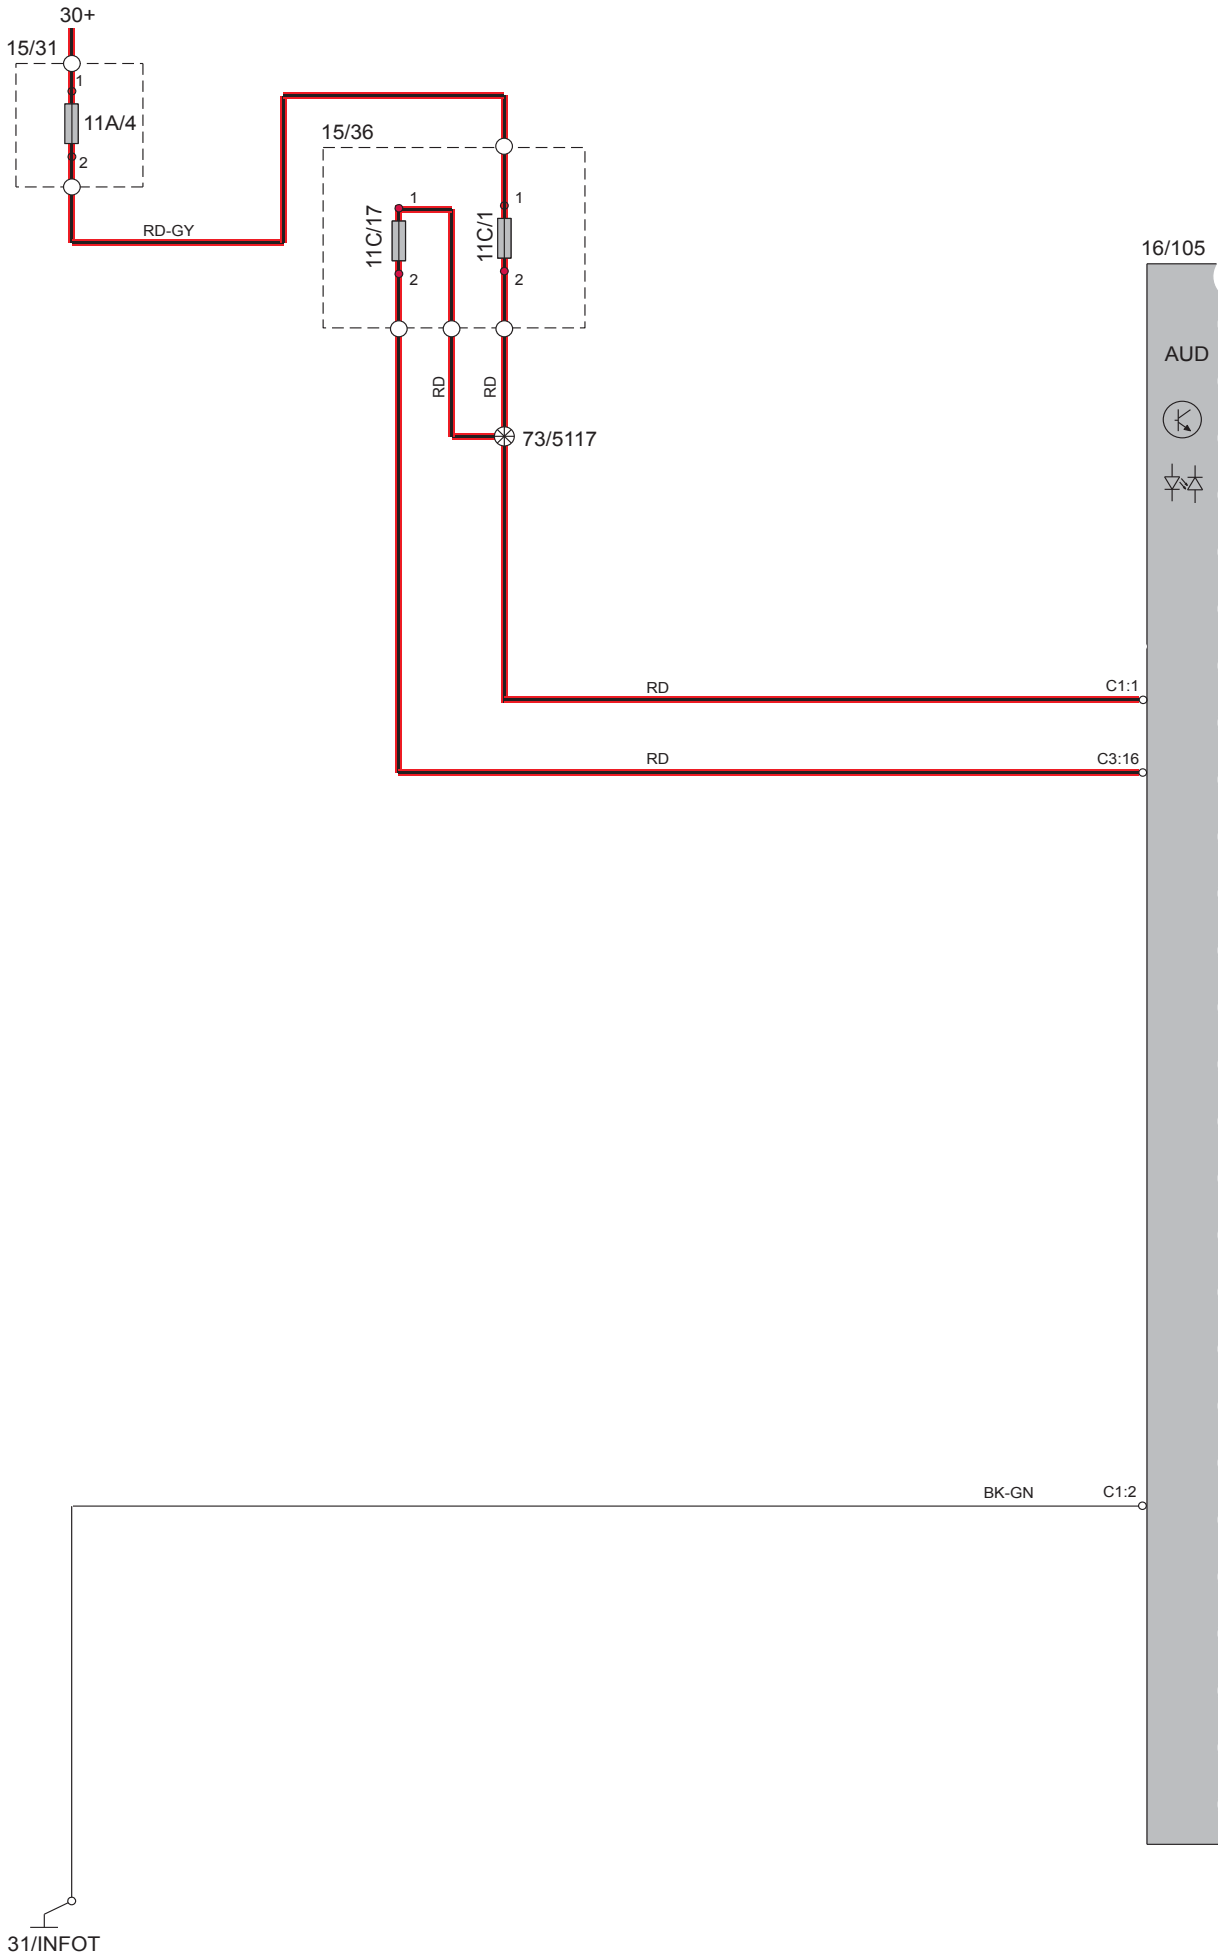

Grupp 39 Övrigt


Audio High/Premium, 3:3, IAM

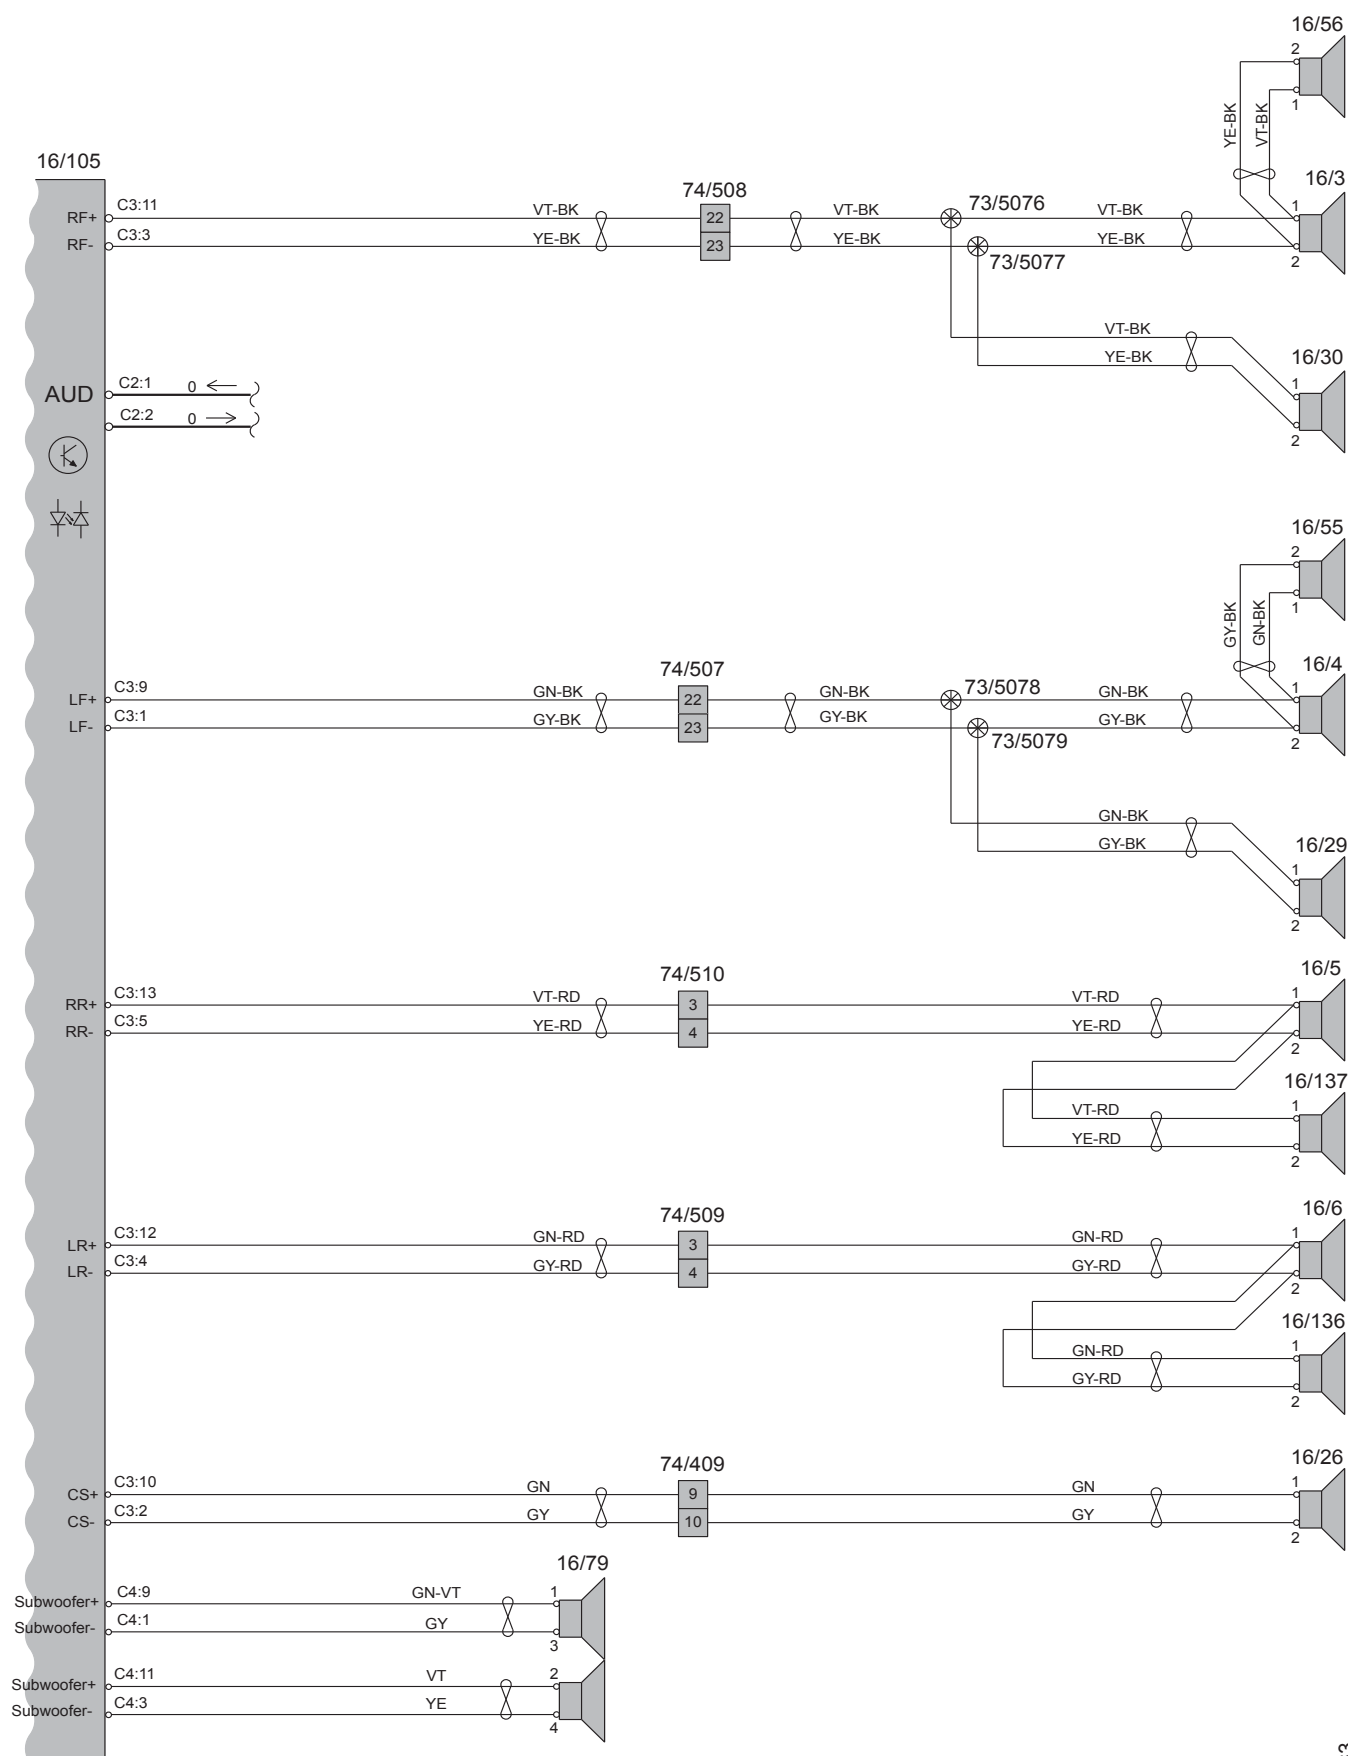

G14W2063


Grupp 39 Övrigt

Audio High/Premium, 1:3, IHU

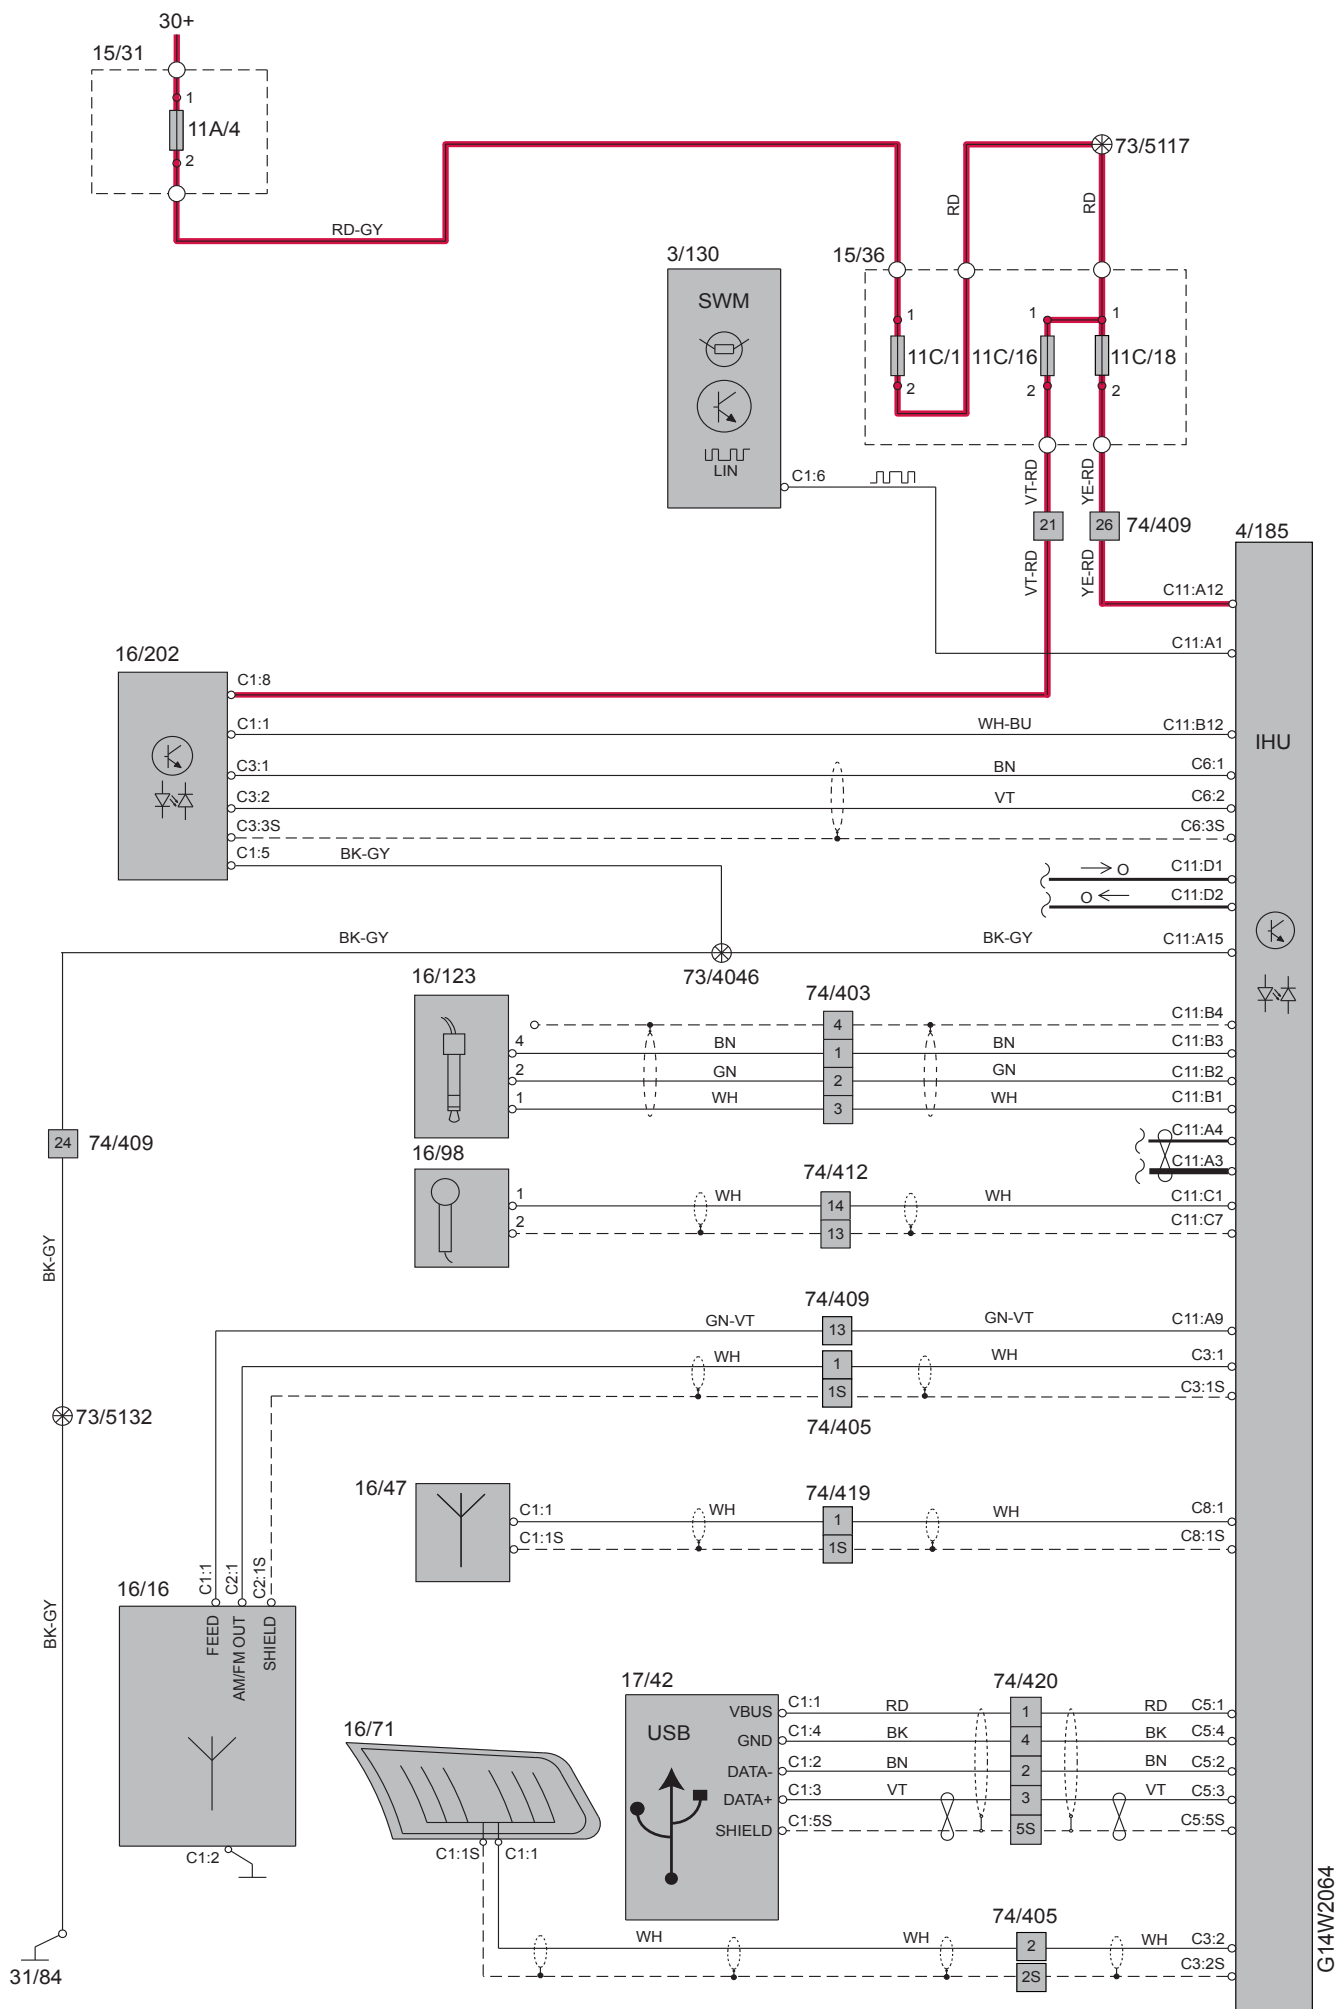

Grupp 39 Övrigt


Audio High/Premium, 2:3, IHU

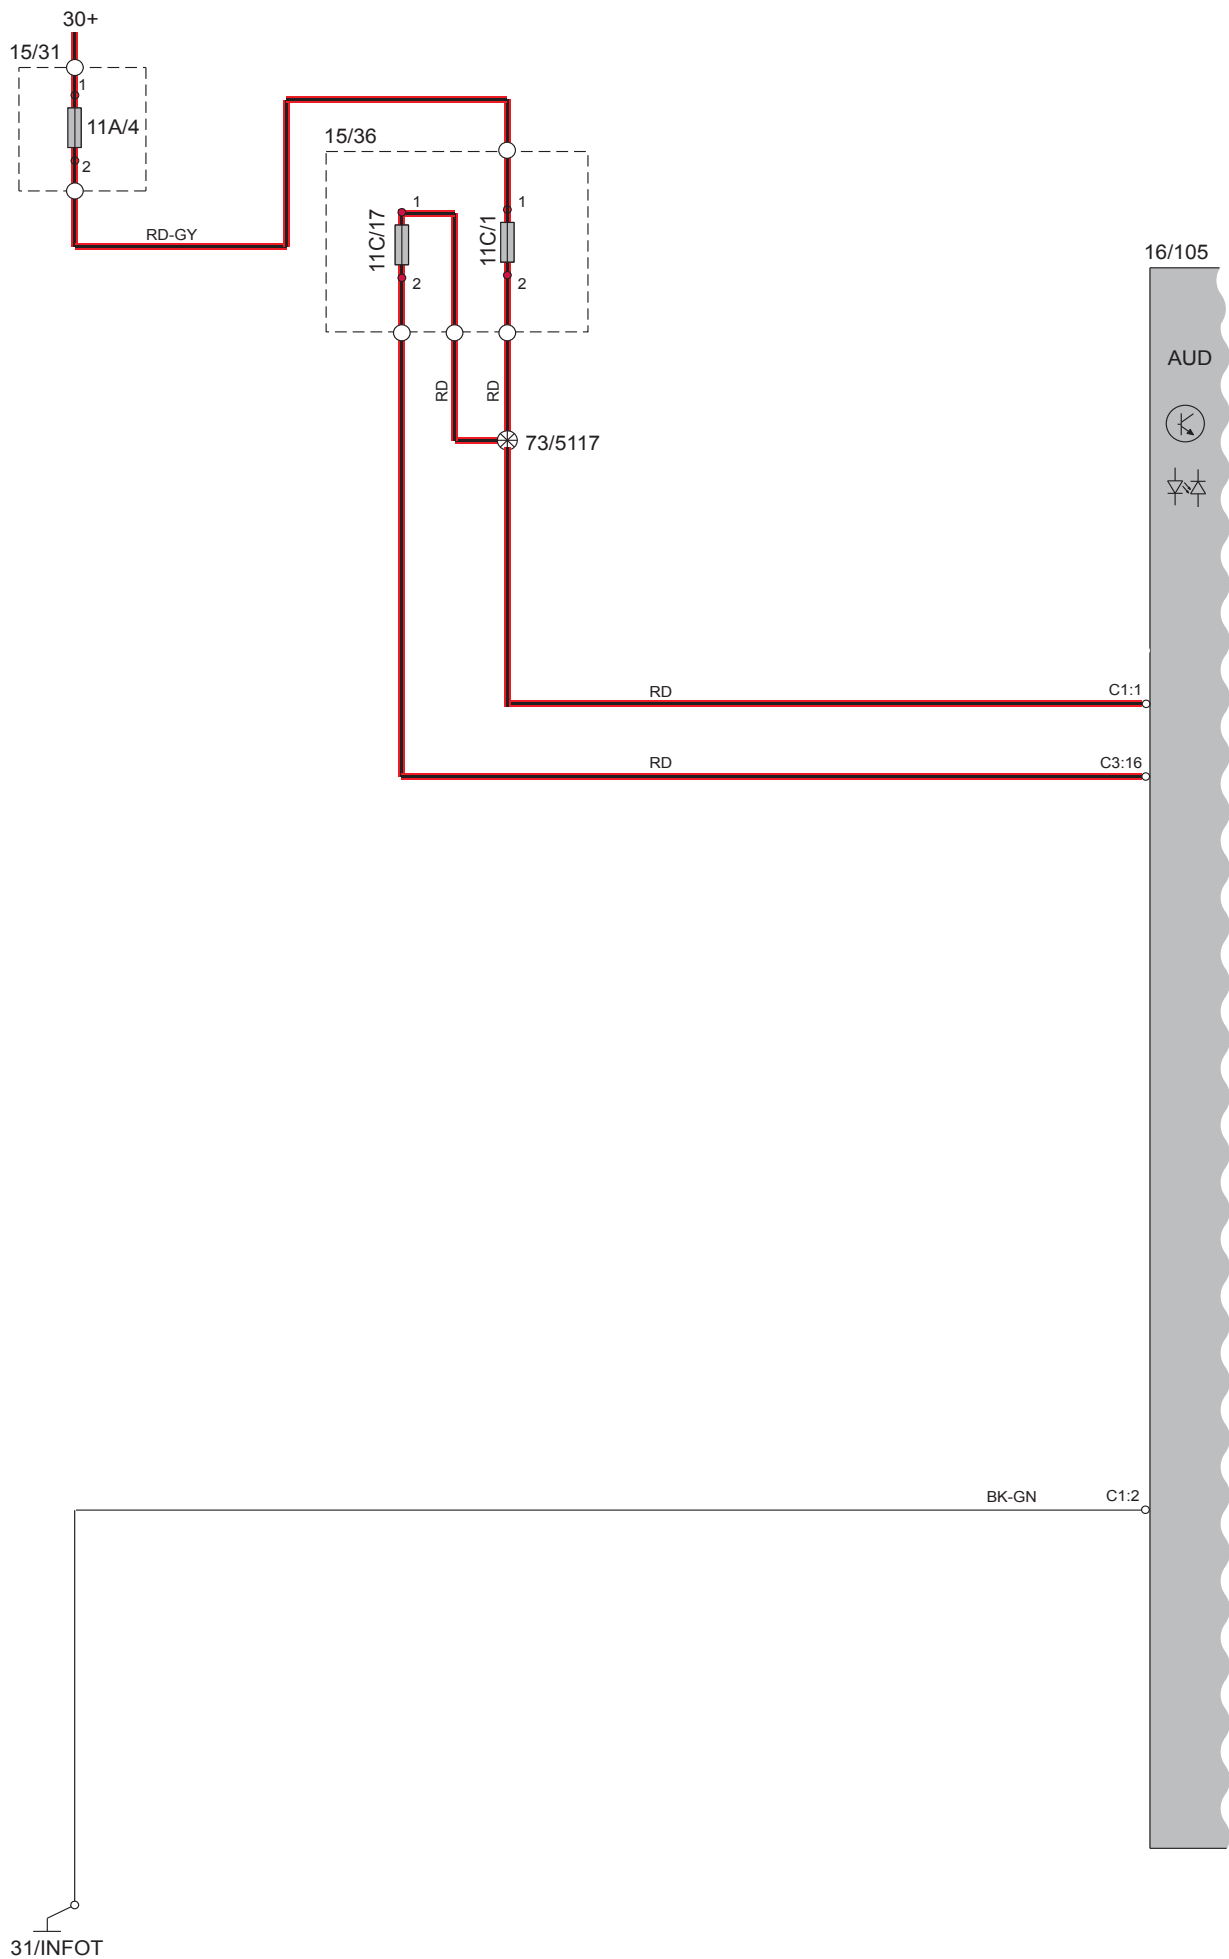

GB14W2065


Grupp 39 Övrigt

Audio High/Premium, 3:3, IHU

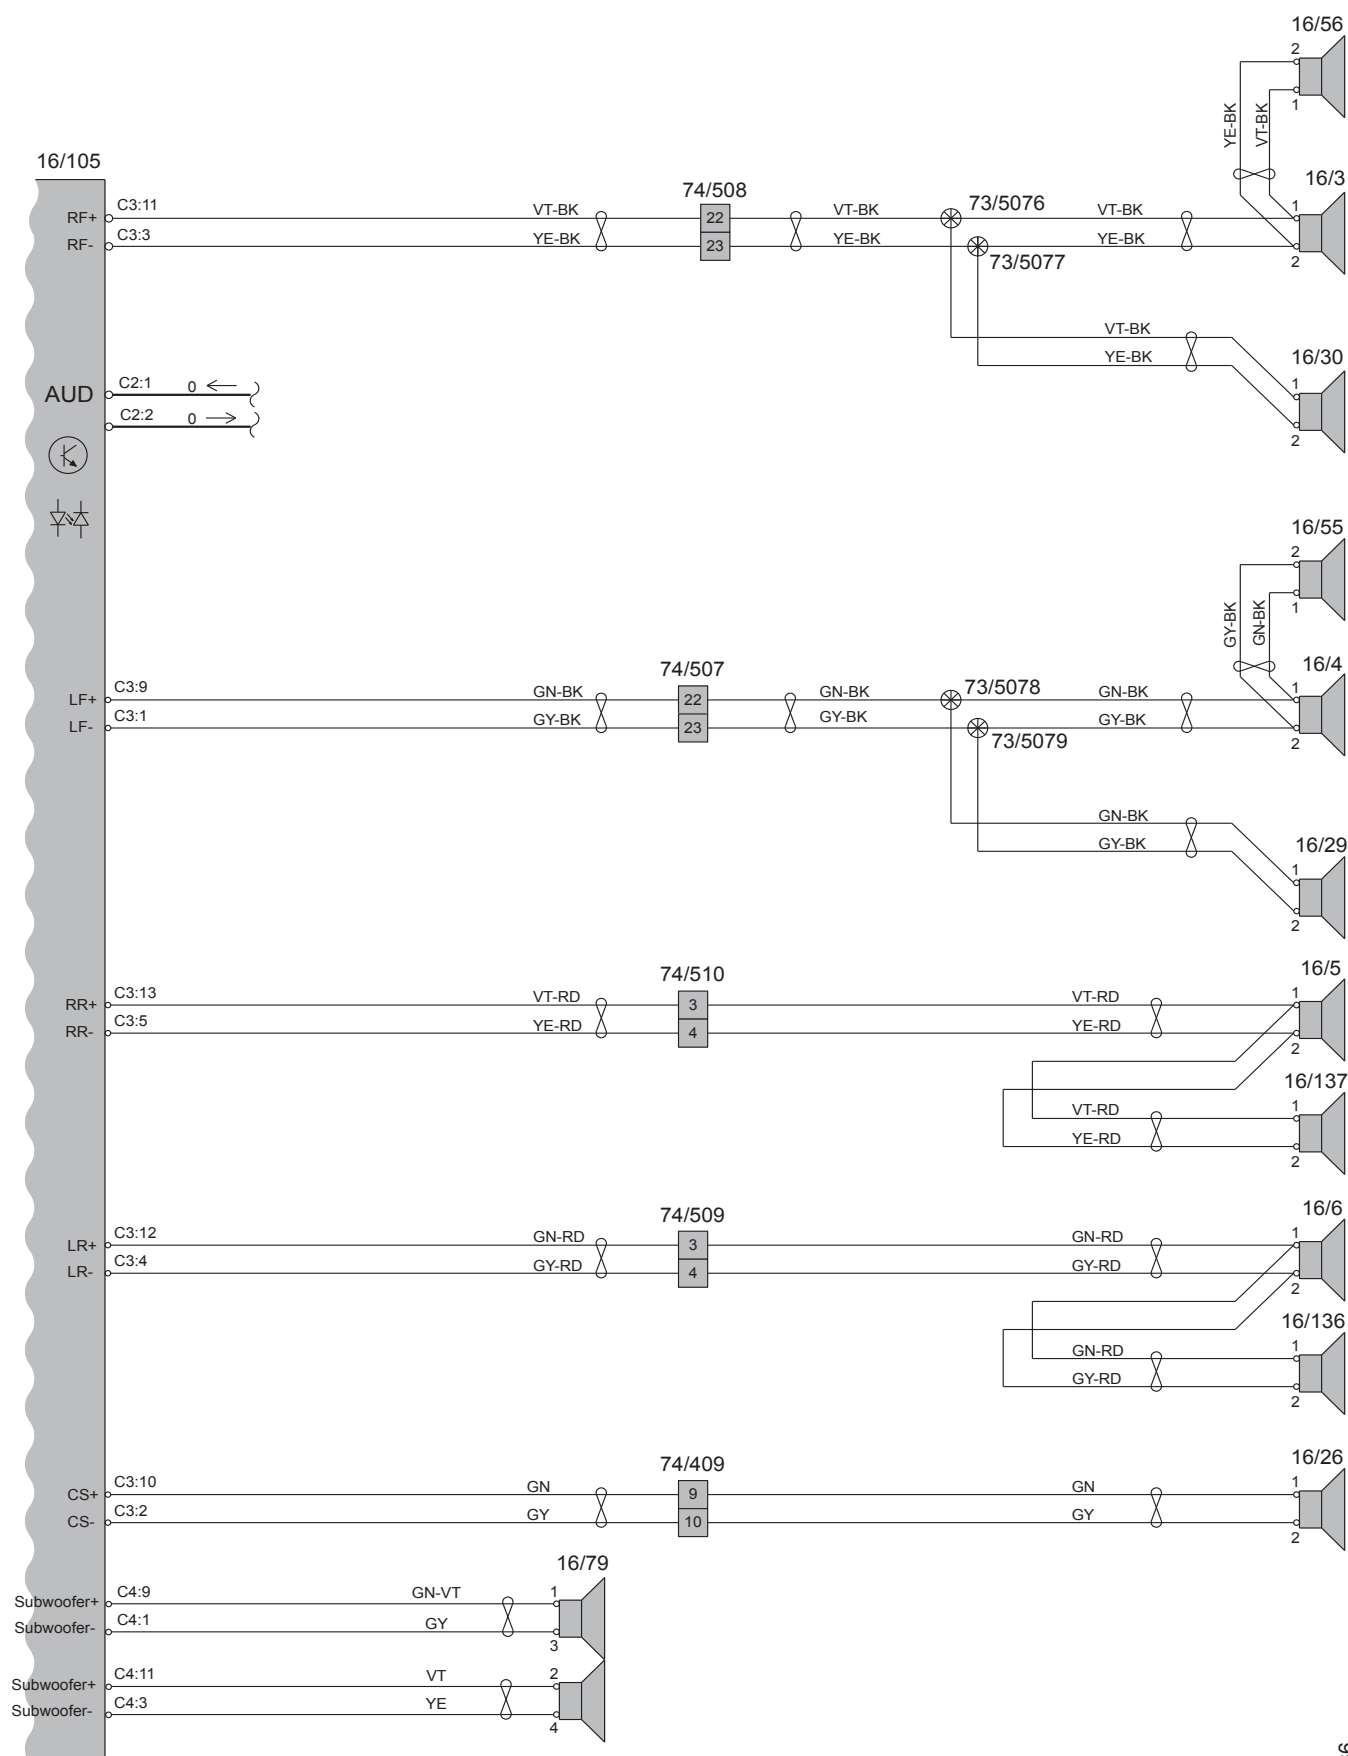


G14W2066

Grupp 39 Övrigt Audio, 1:2

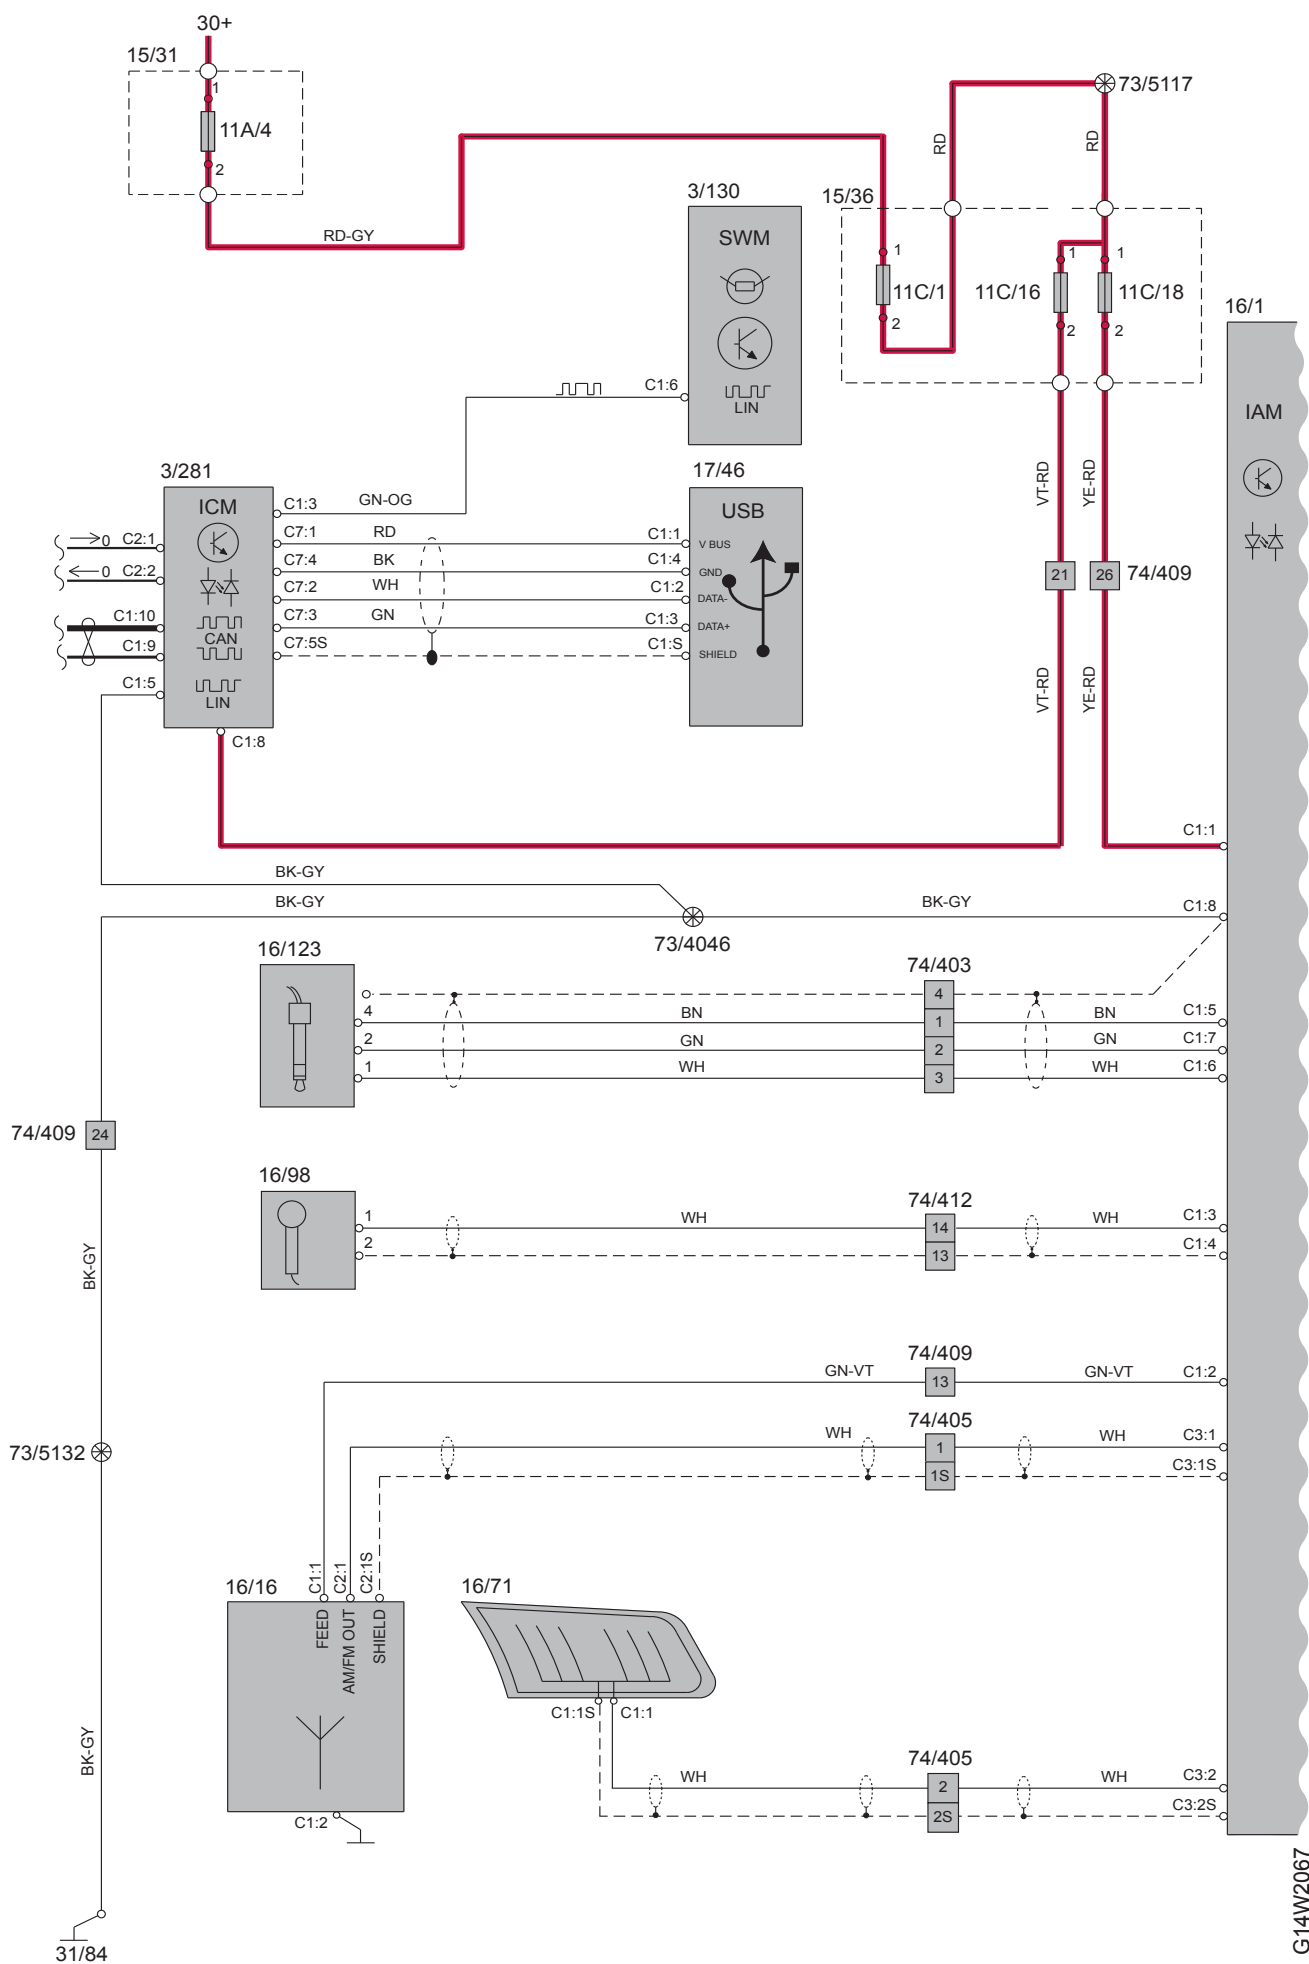


Grupp 39 Övrigt Audio, 2:2

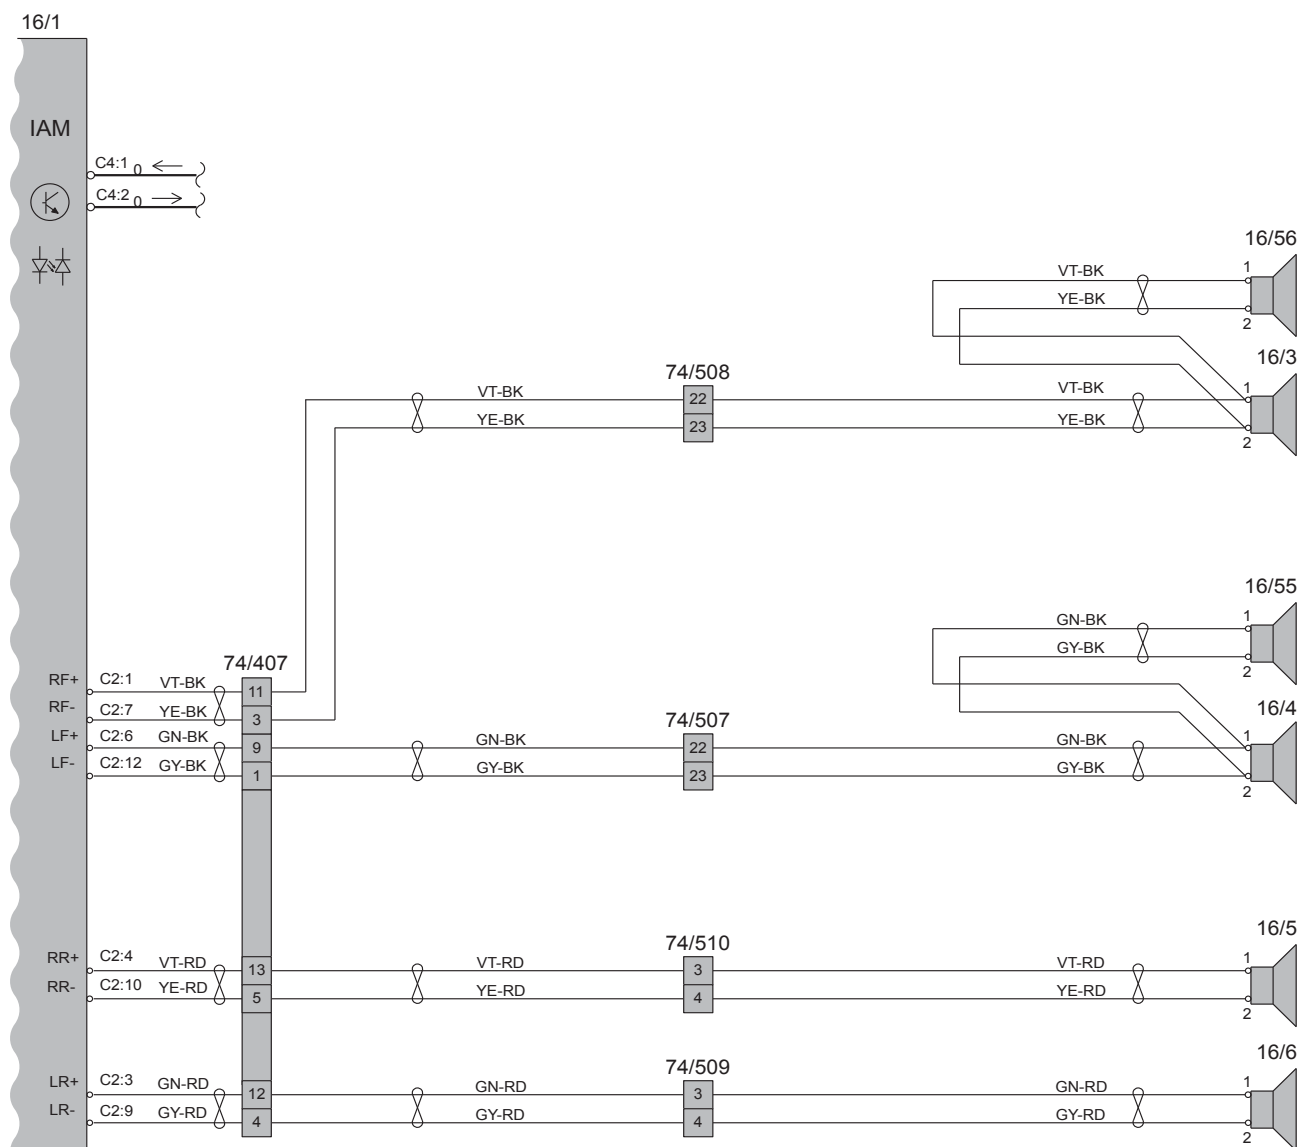


G14W2068

Grupp 39 Övrigt Mobiltelefon, 1:2

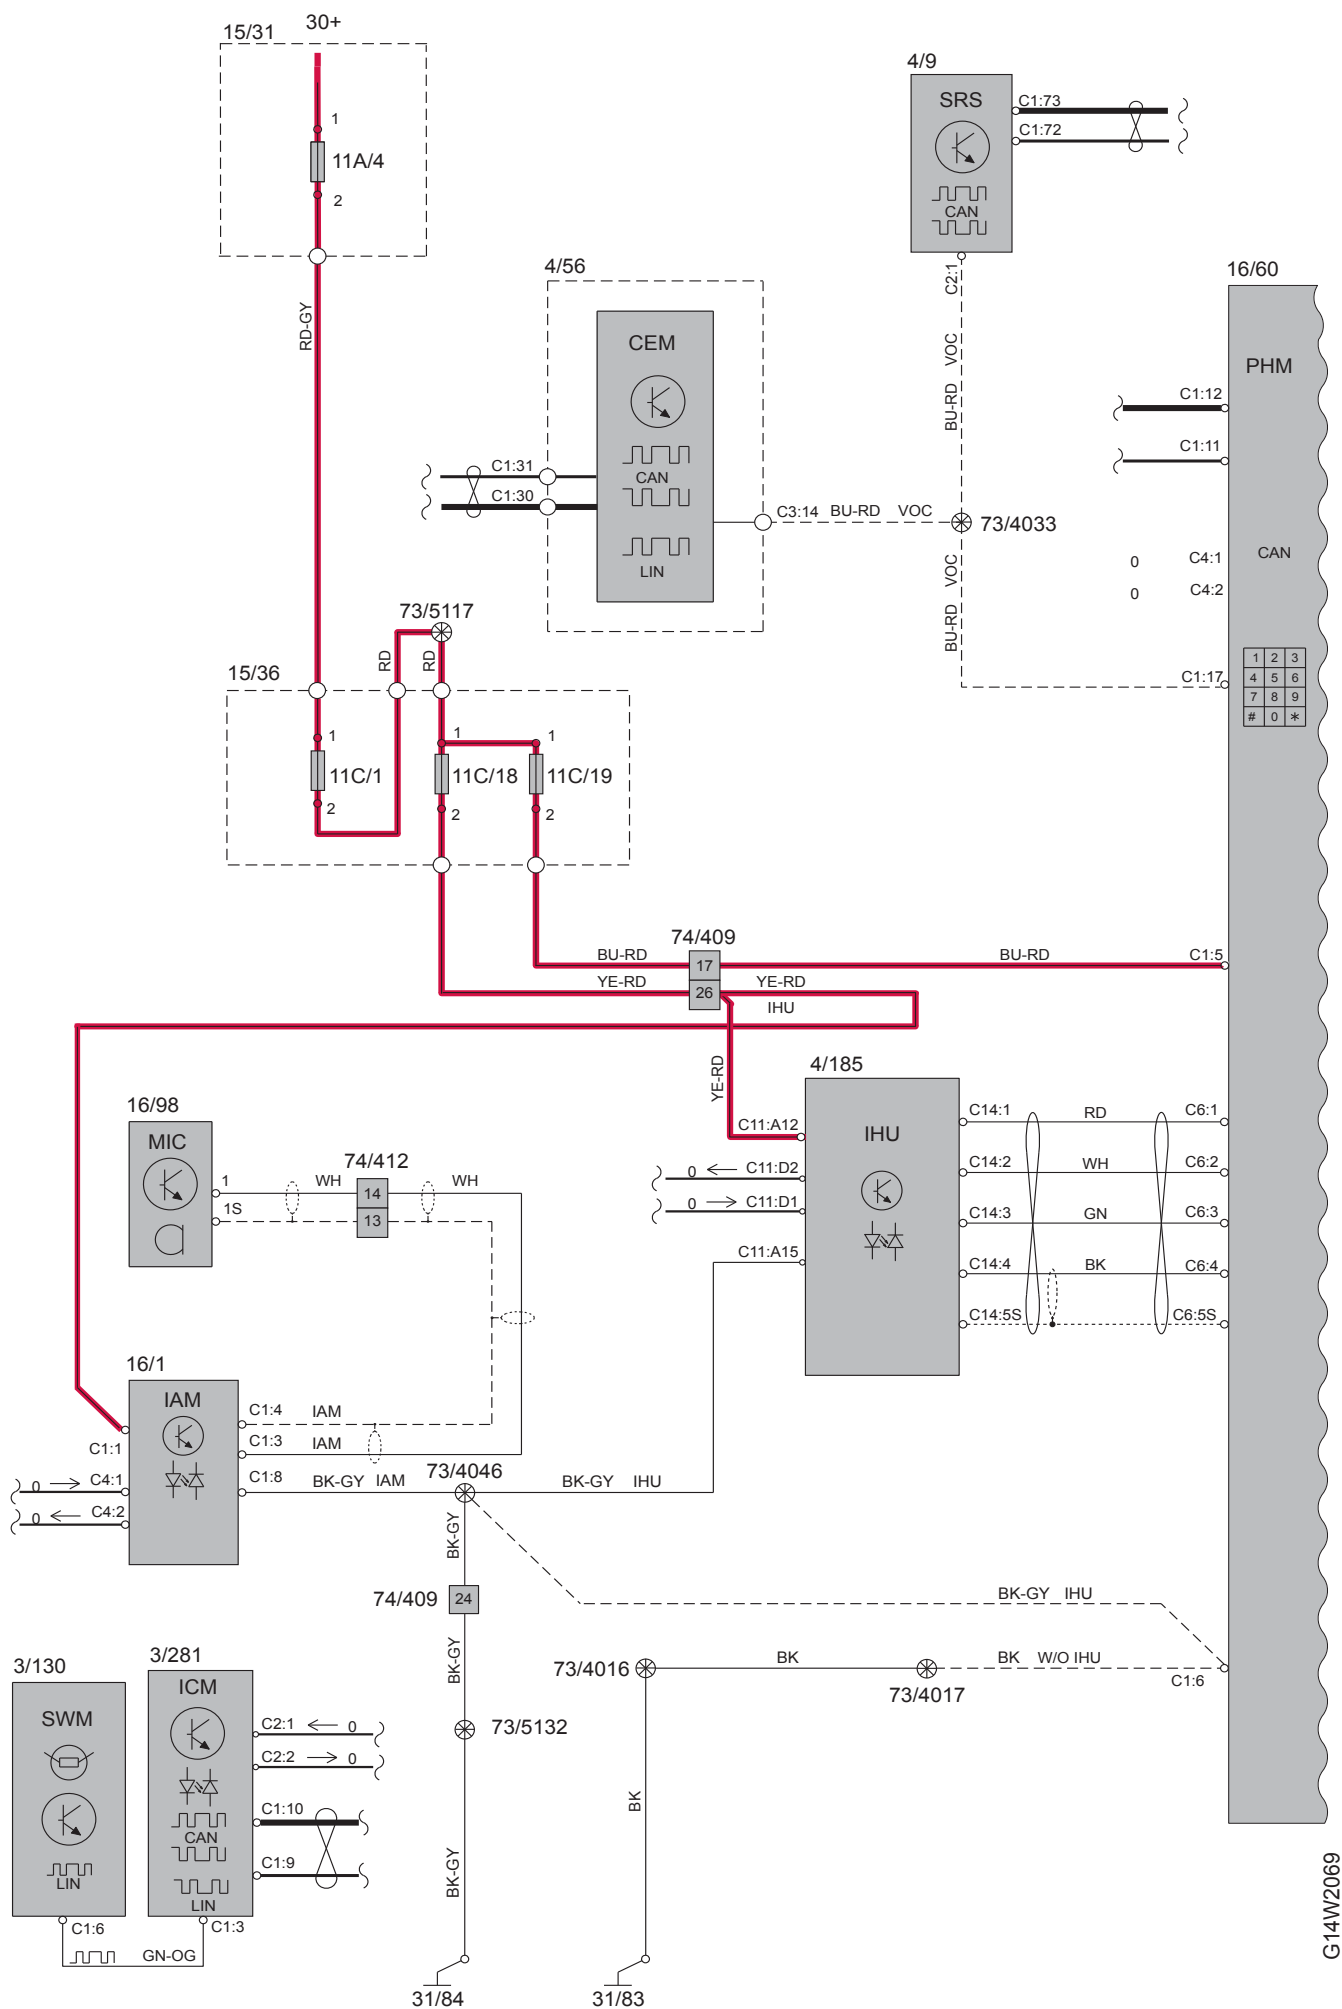


G14W2069


Grupp 39 Övrigt
Mobiltelefon, 2:2

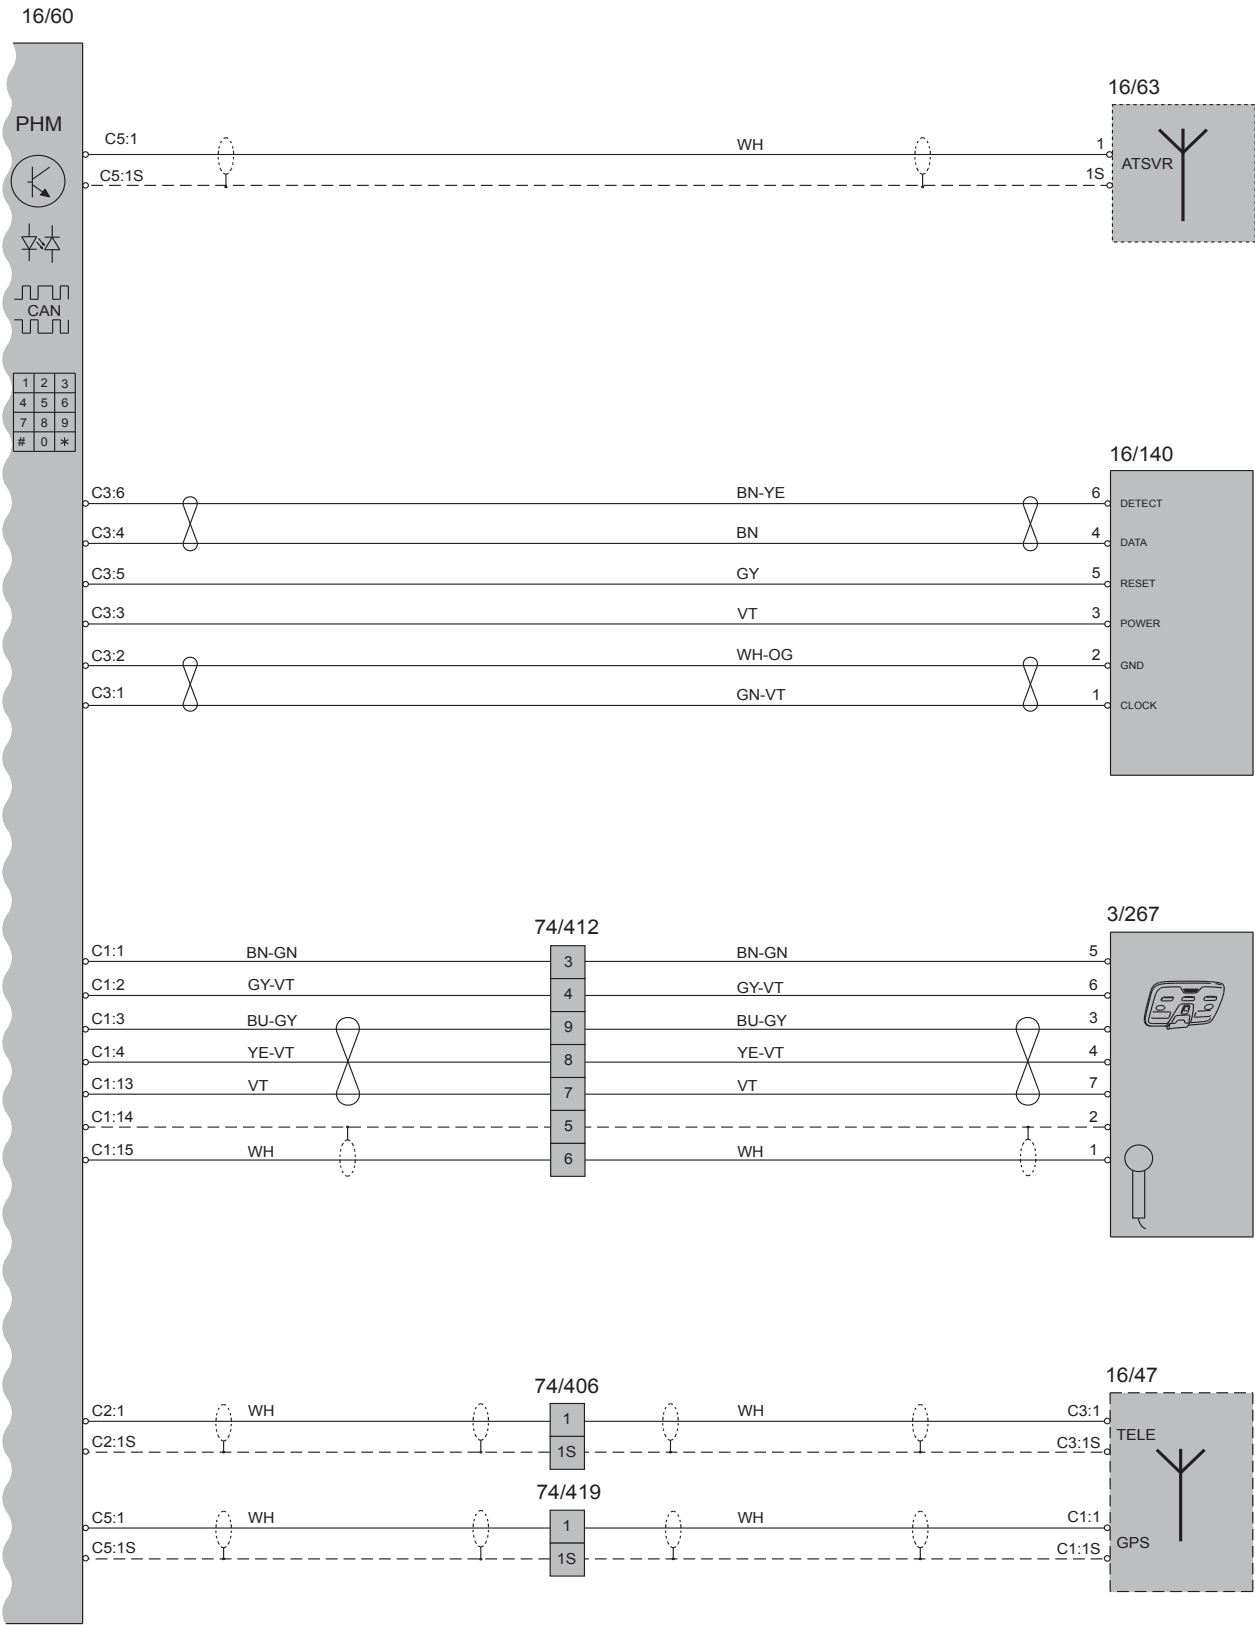


Grupp 39 Övrigt
DAB Radio

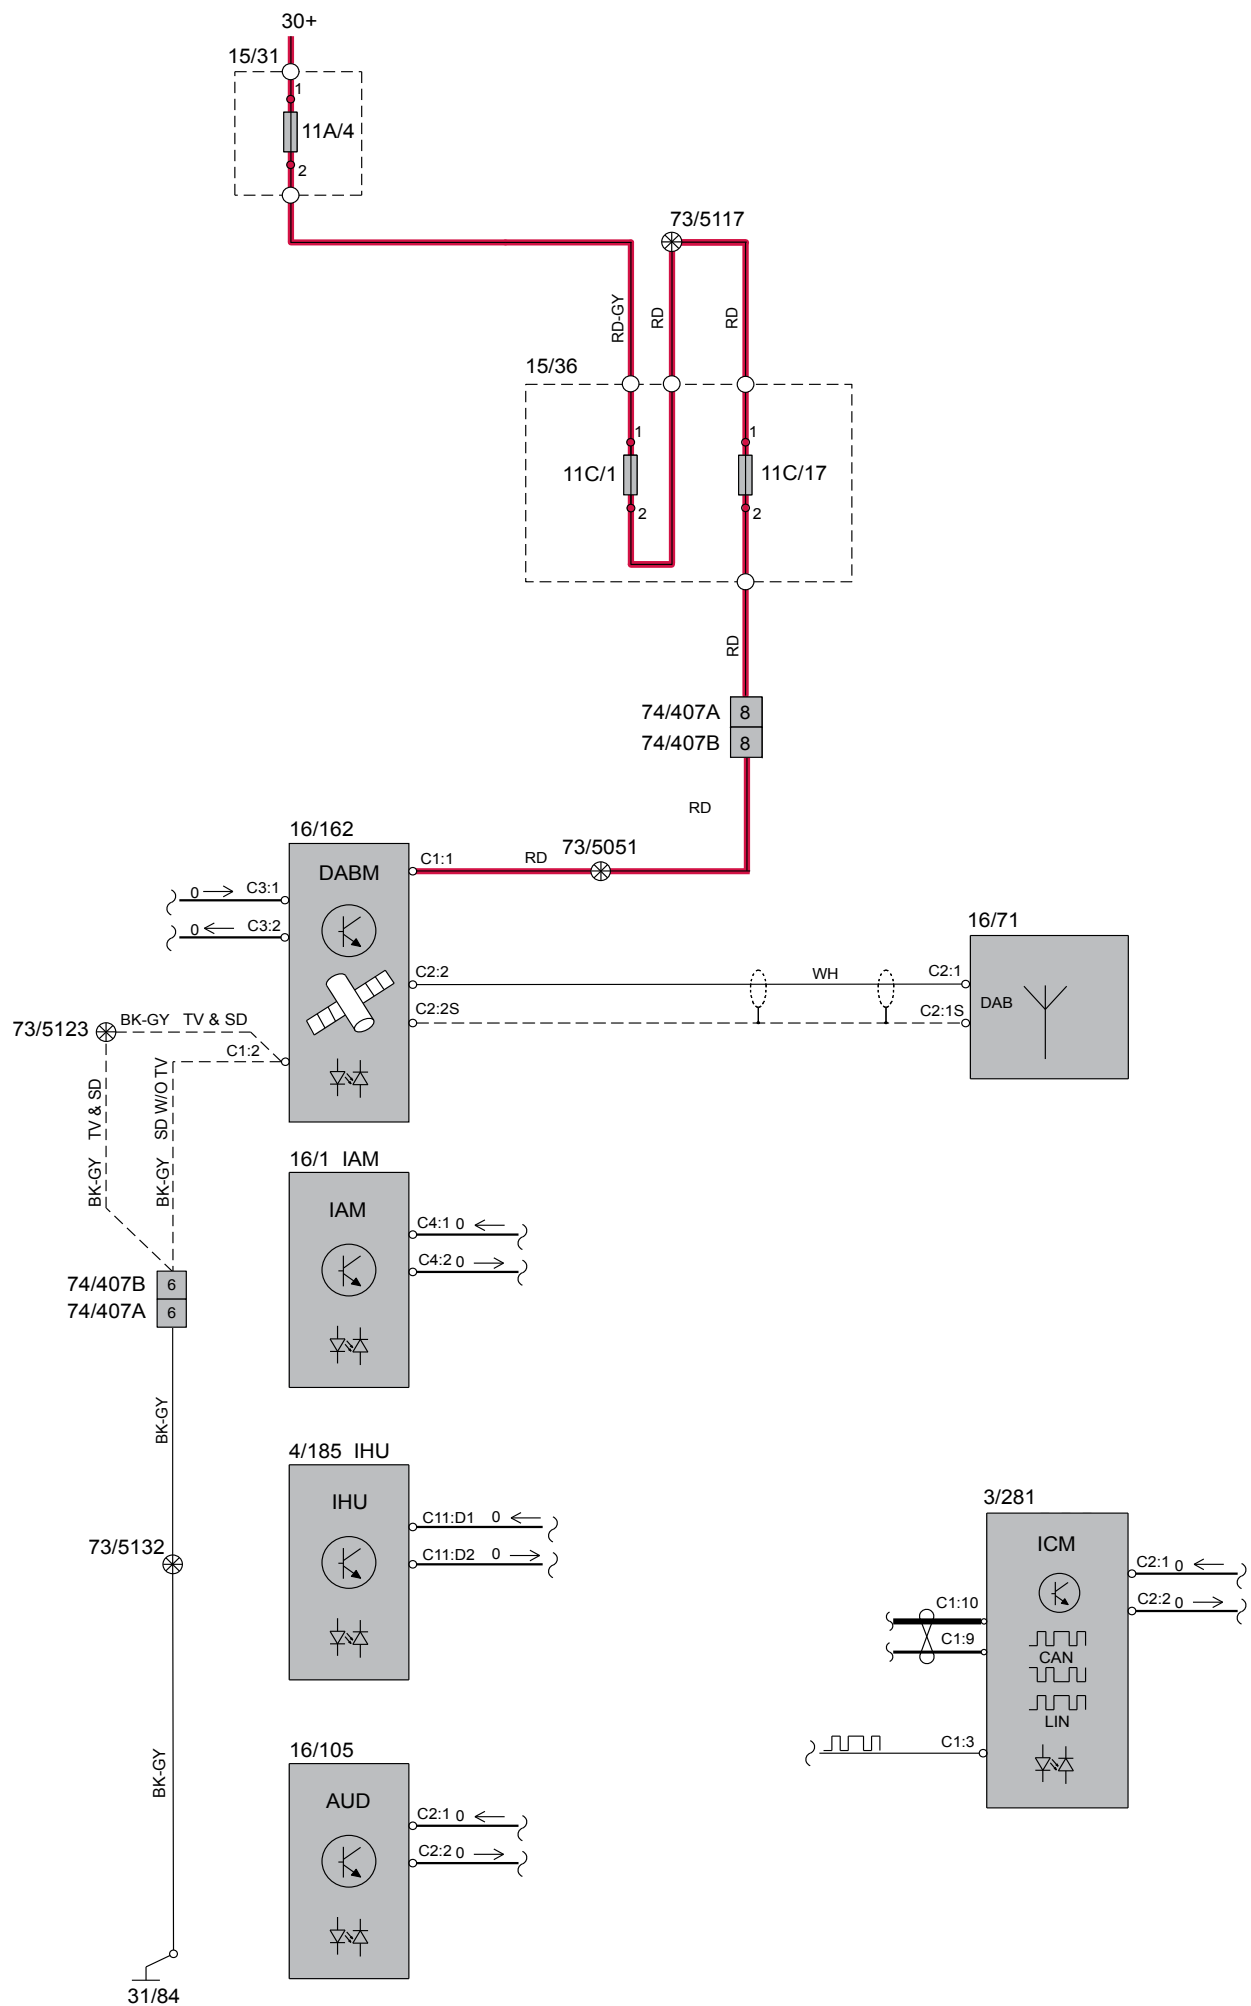


Multimediamonitor med DVD, Dual Screen

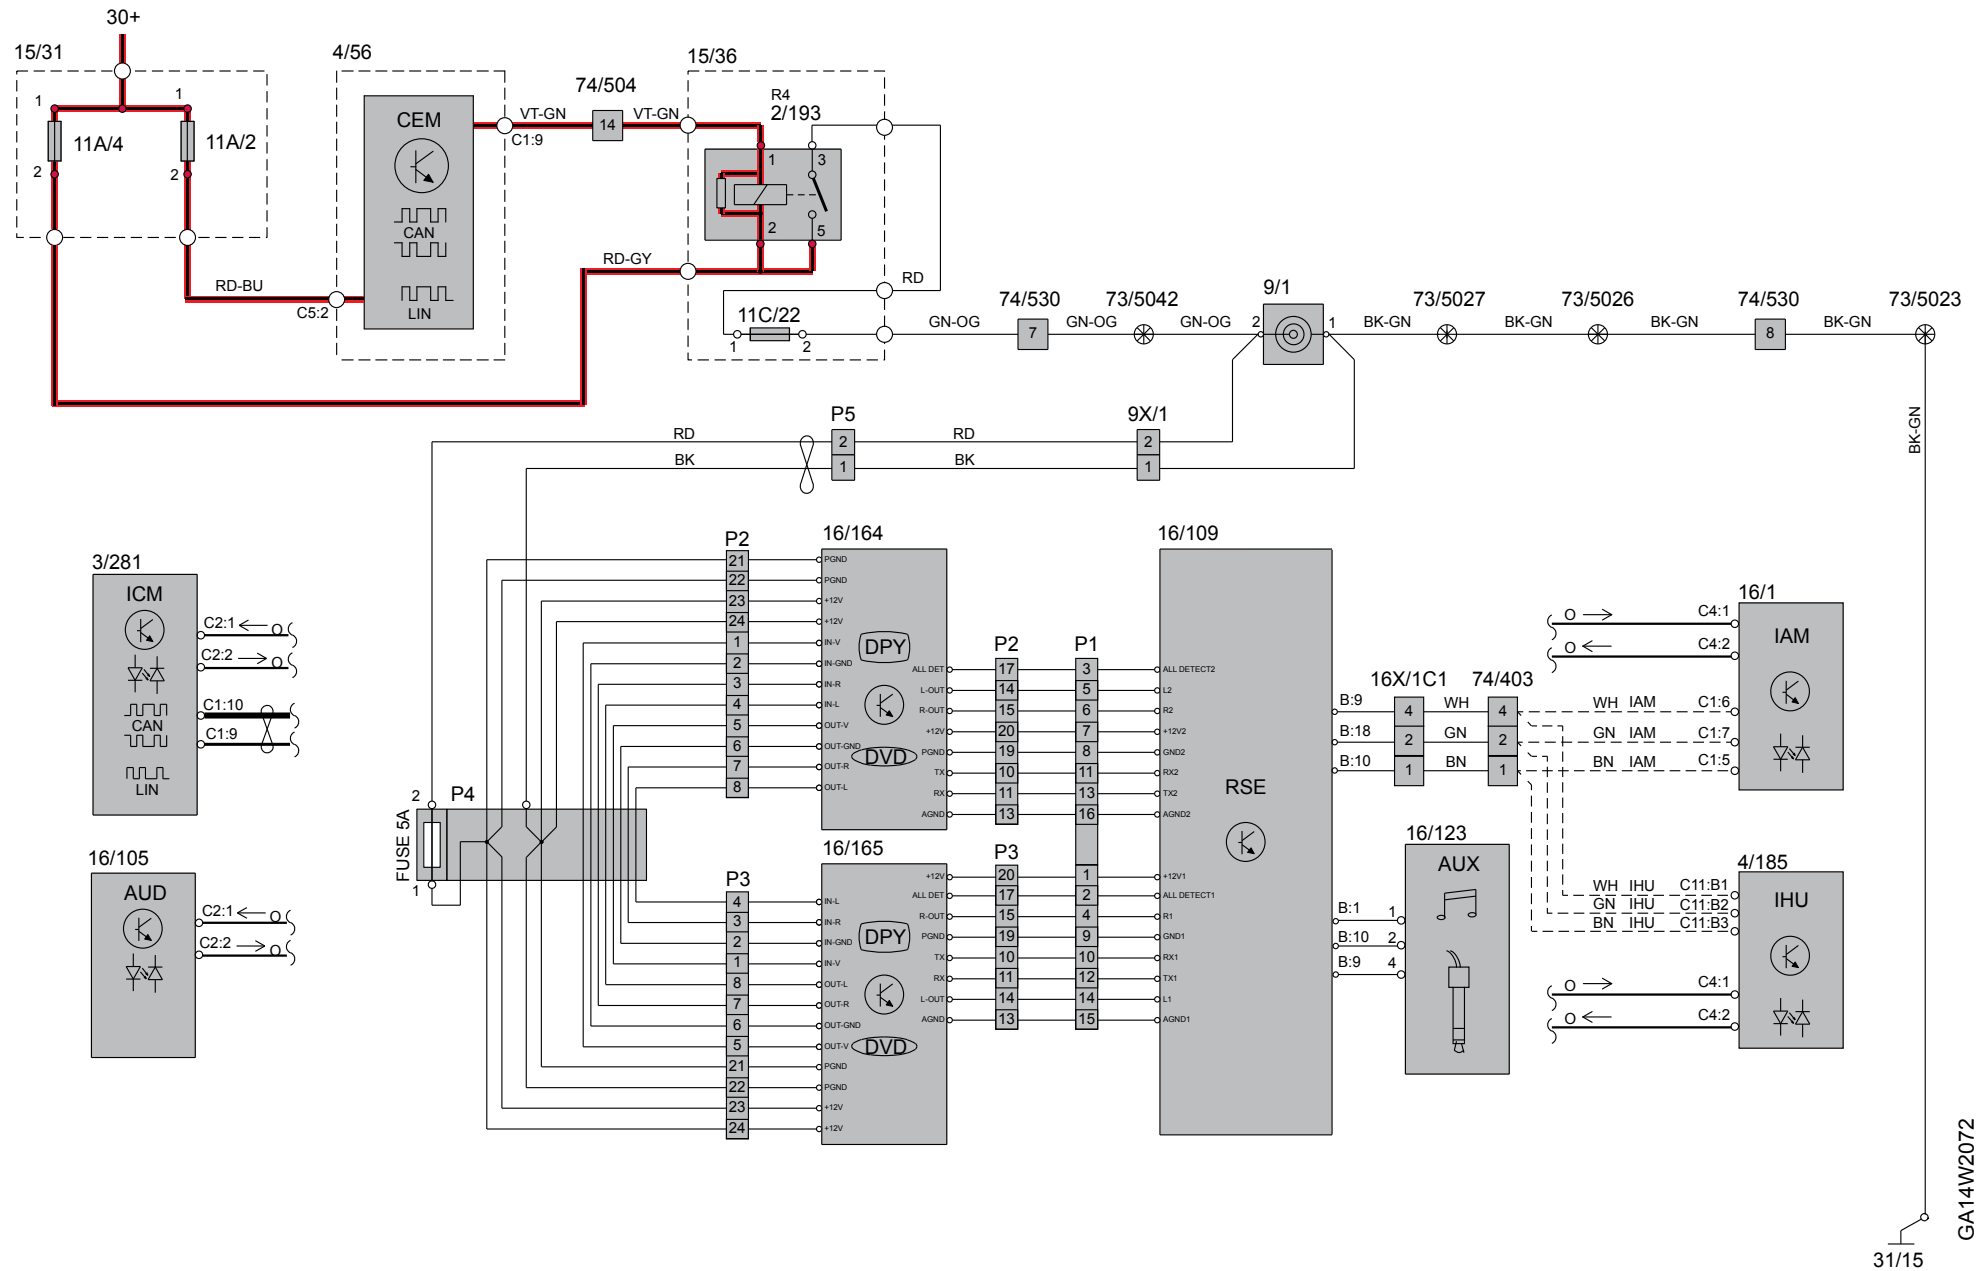

Grupp 39 Övrigt TV mottagare/TV styrenhet

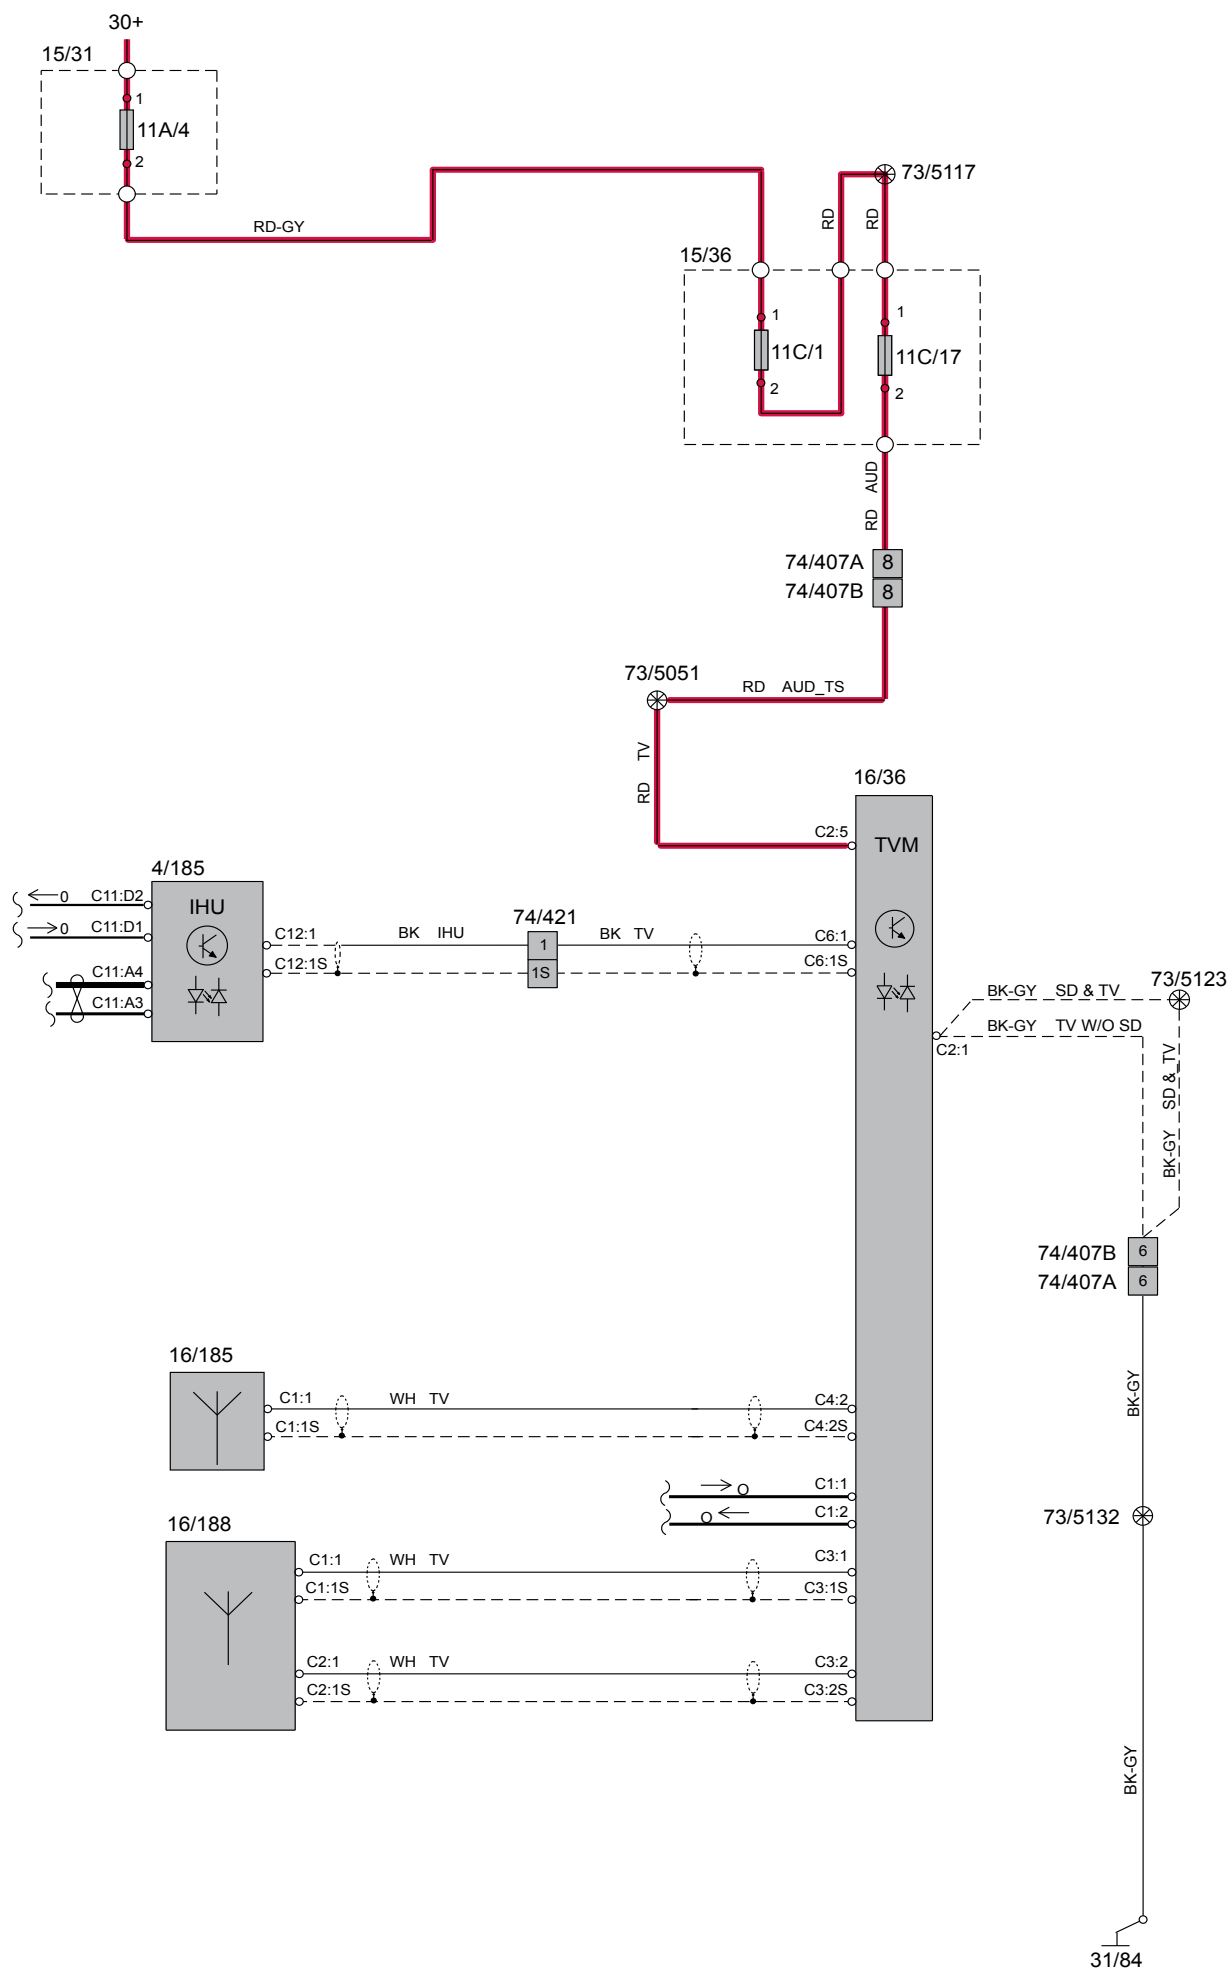


Grupp 39 Övrigt
Blåtand handsfree, IAM

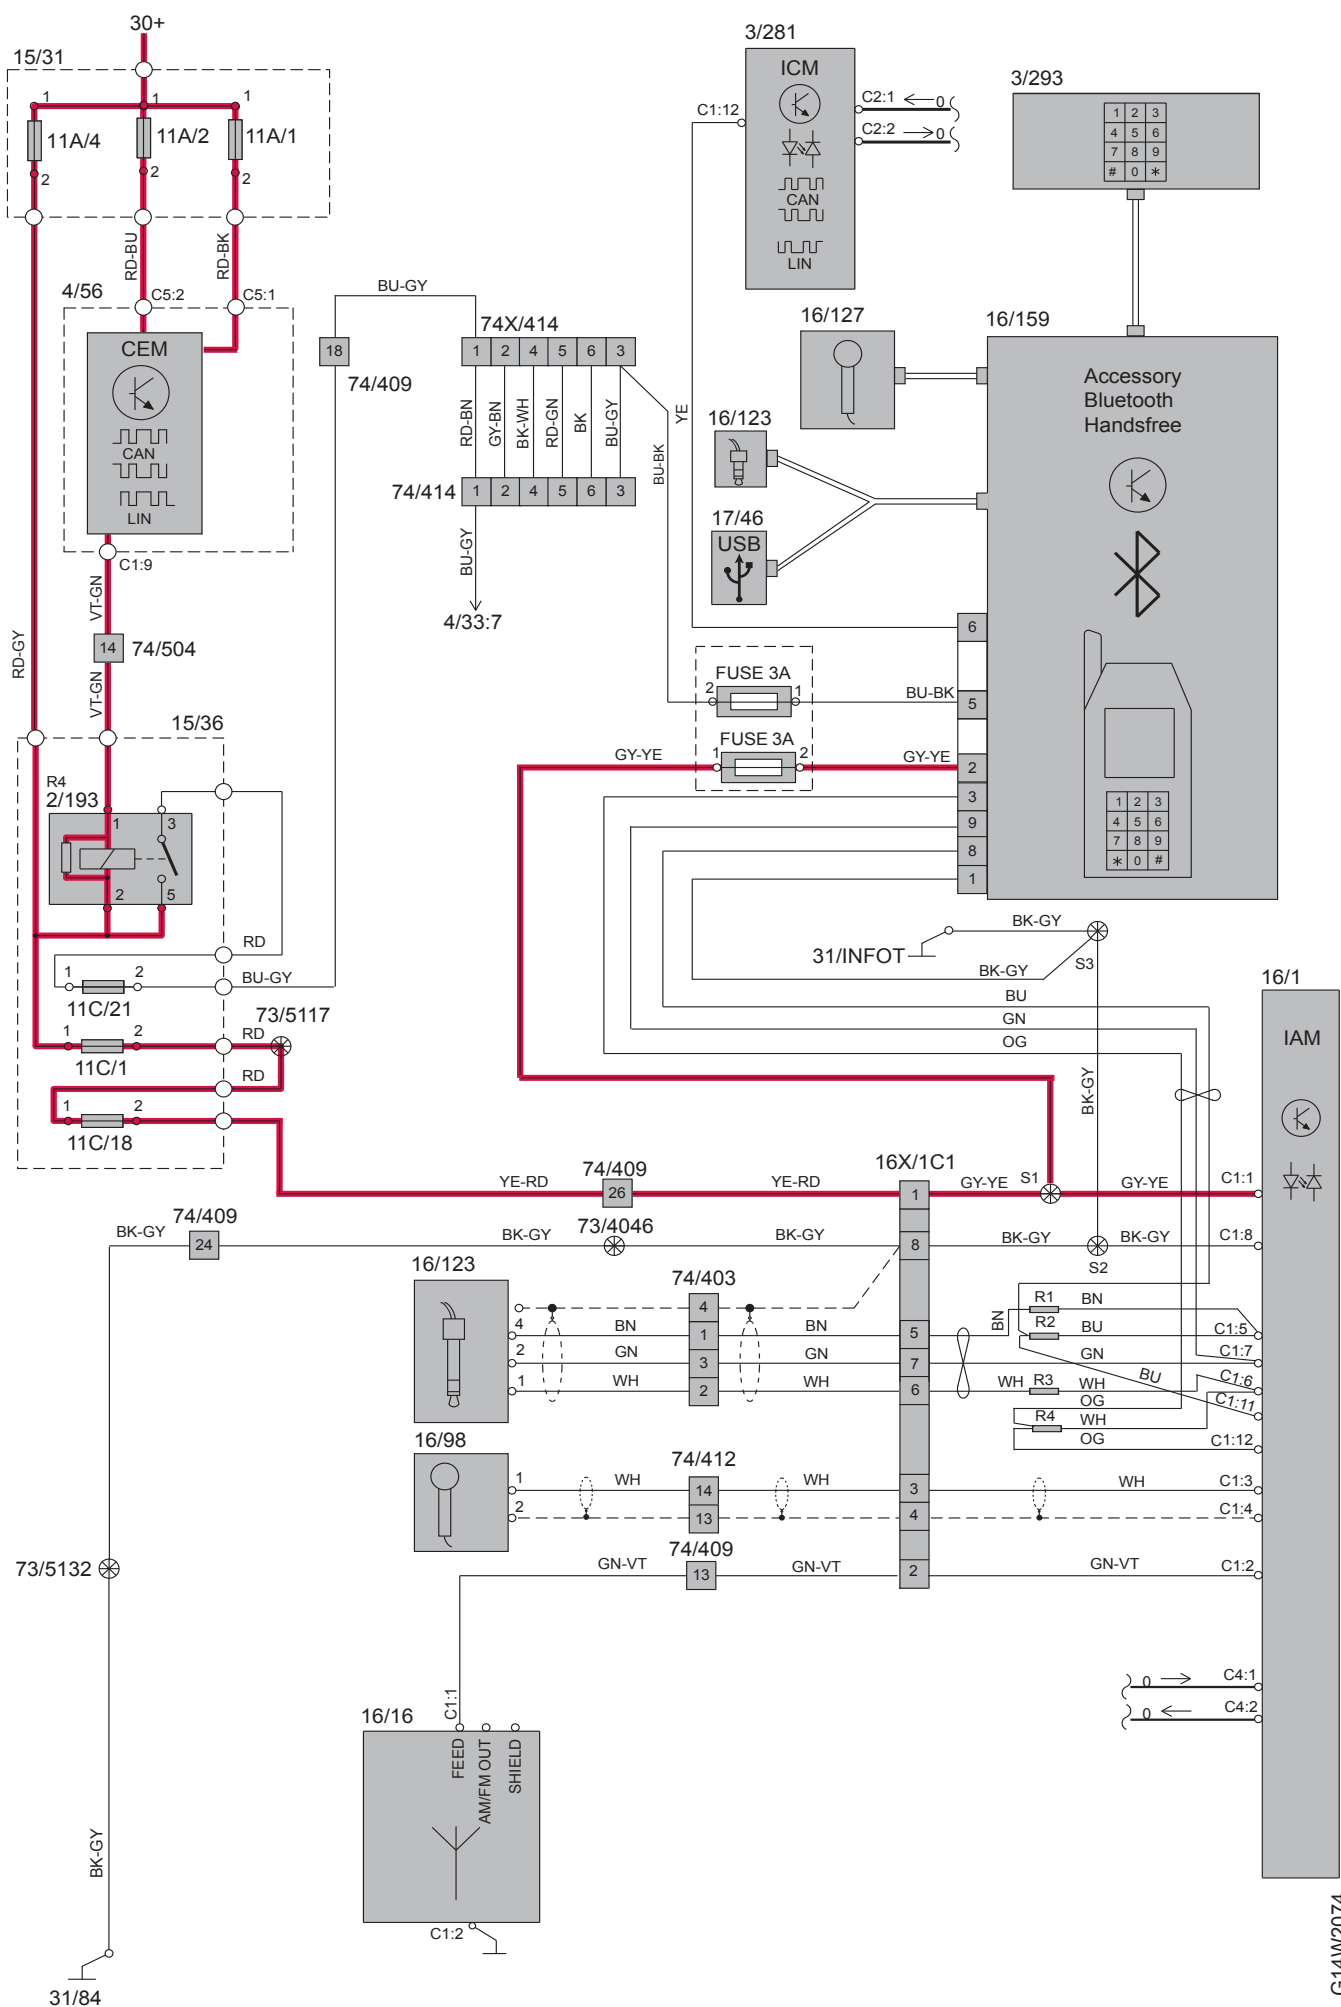


Grupp 39 Övrigt

Blåttand handsfree, IHU

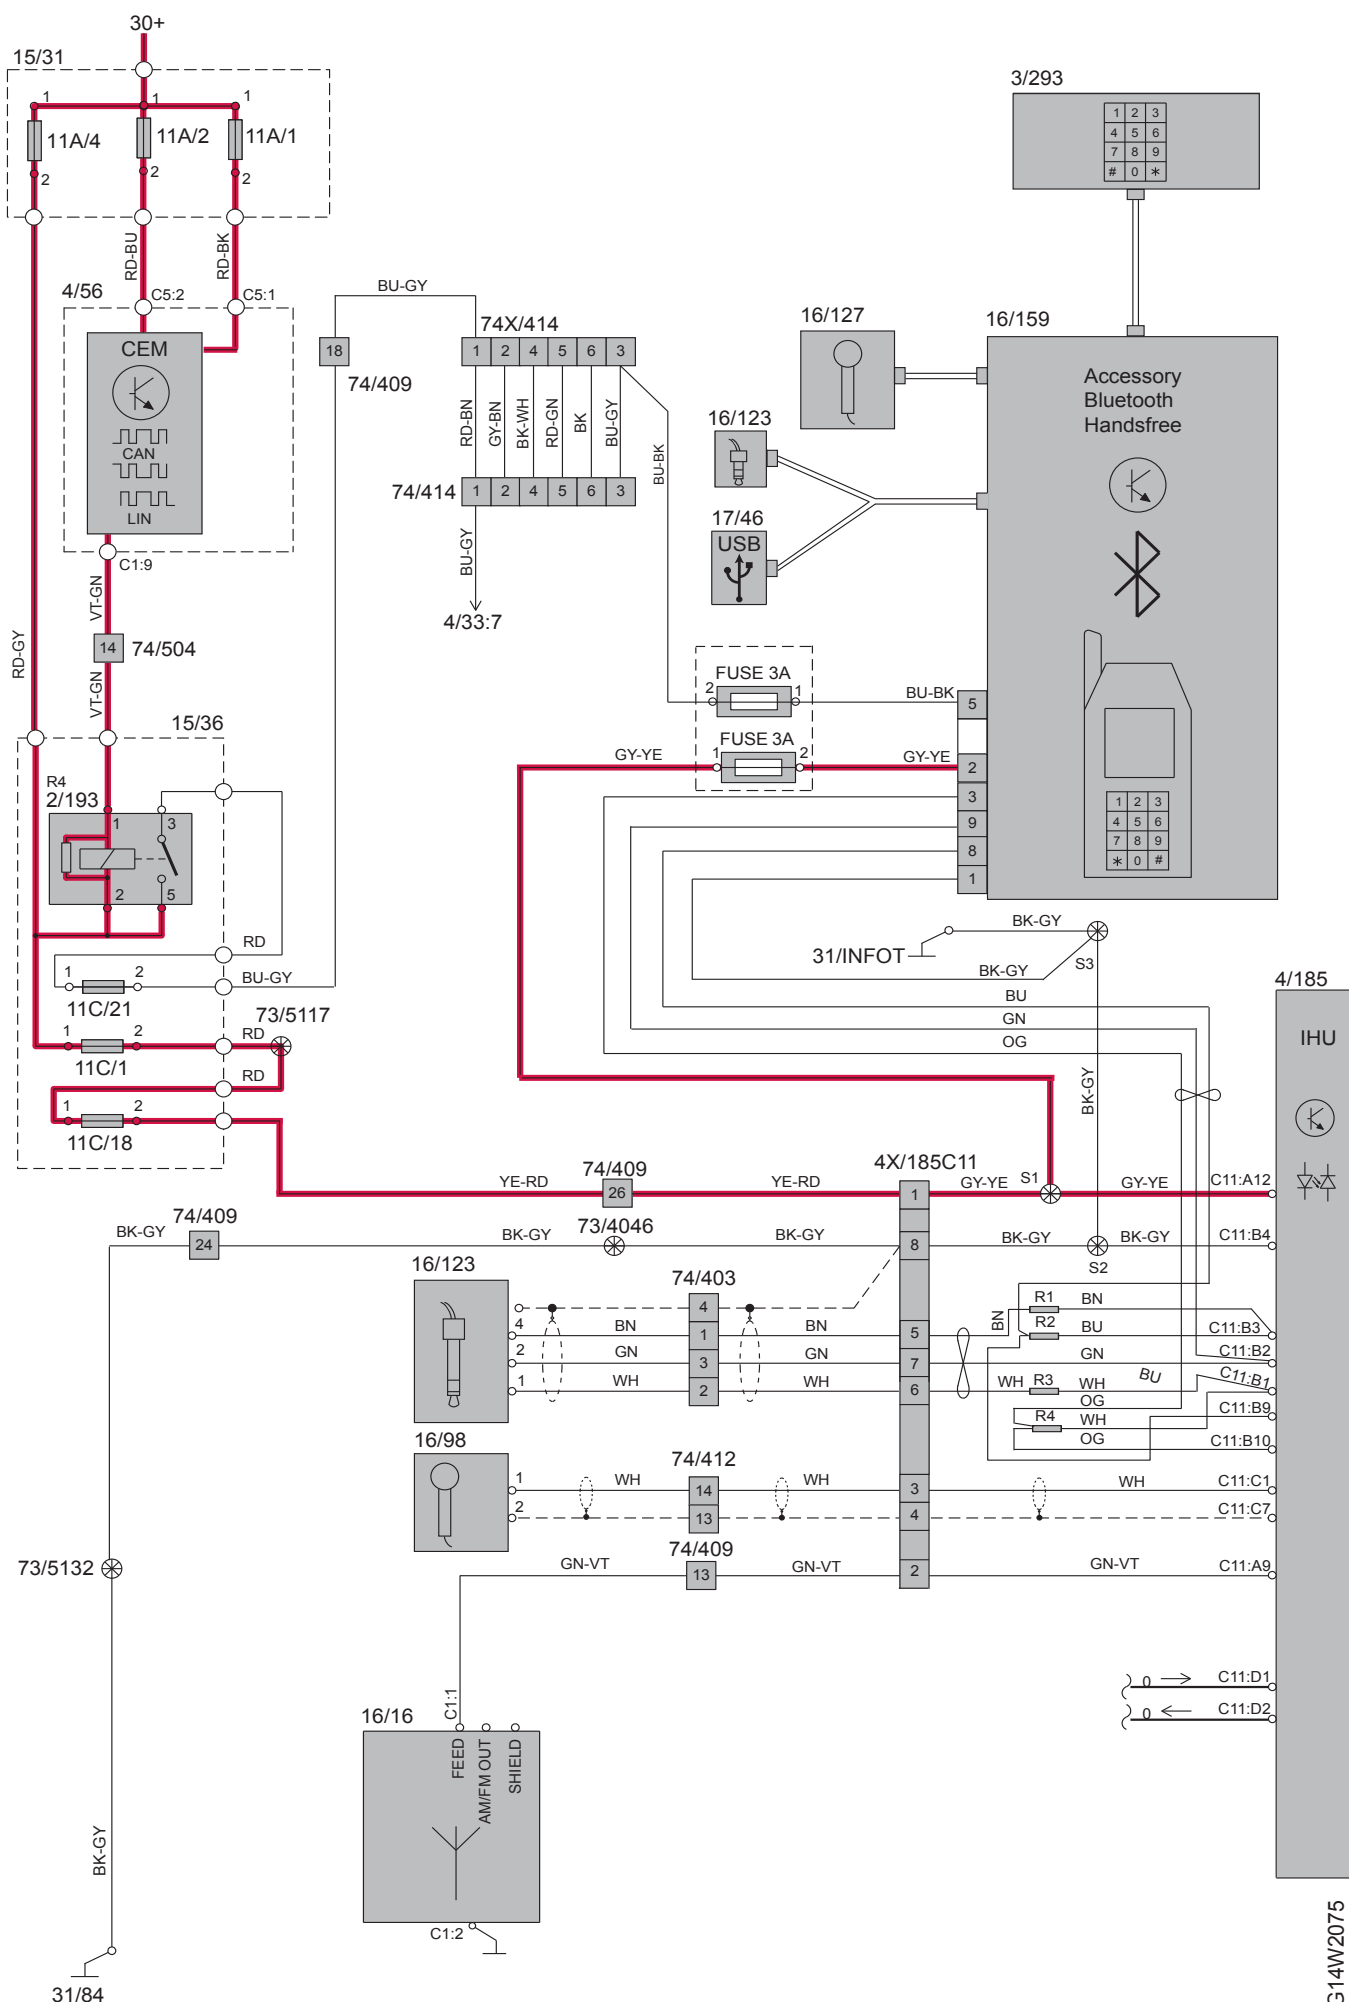


Grupp 39 Övrigt

Navigationssystem & trafikinformation, portabelt

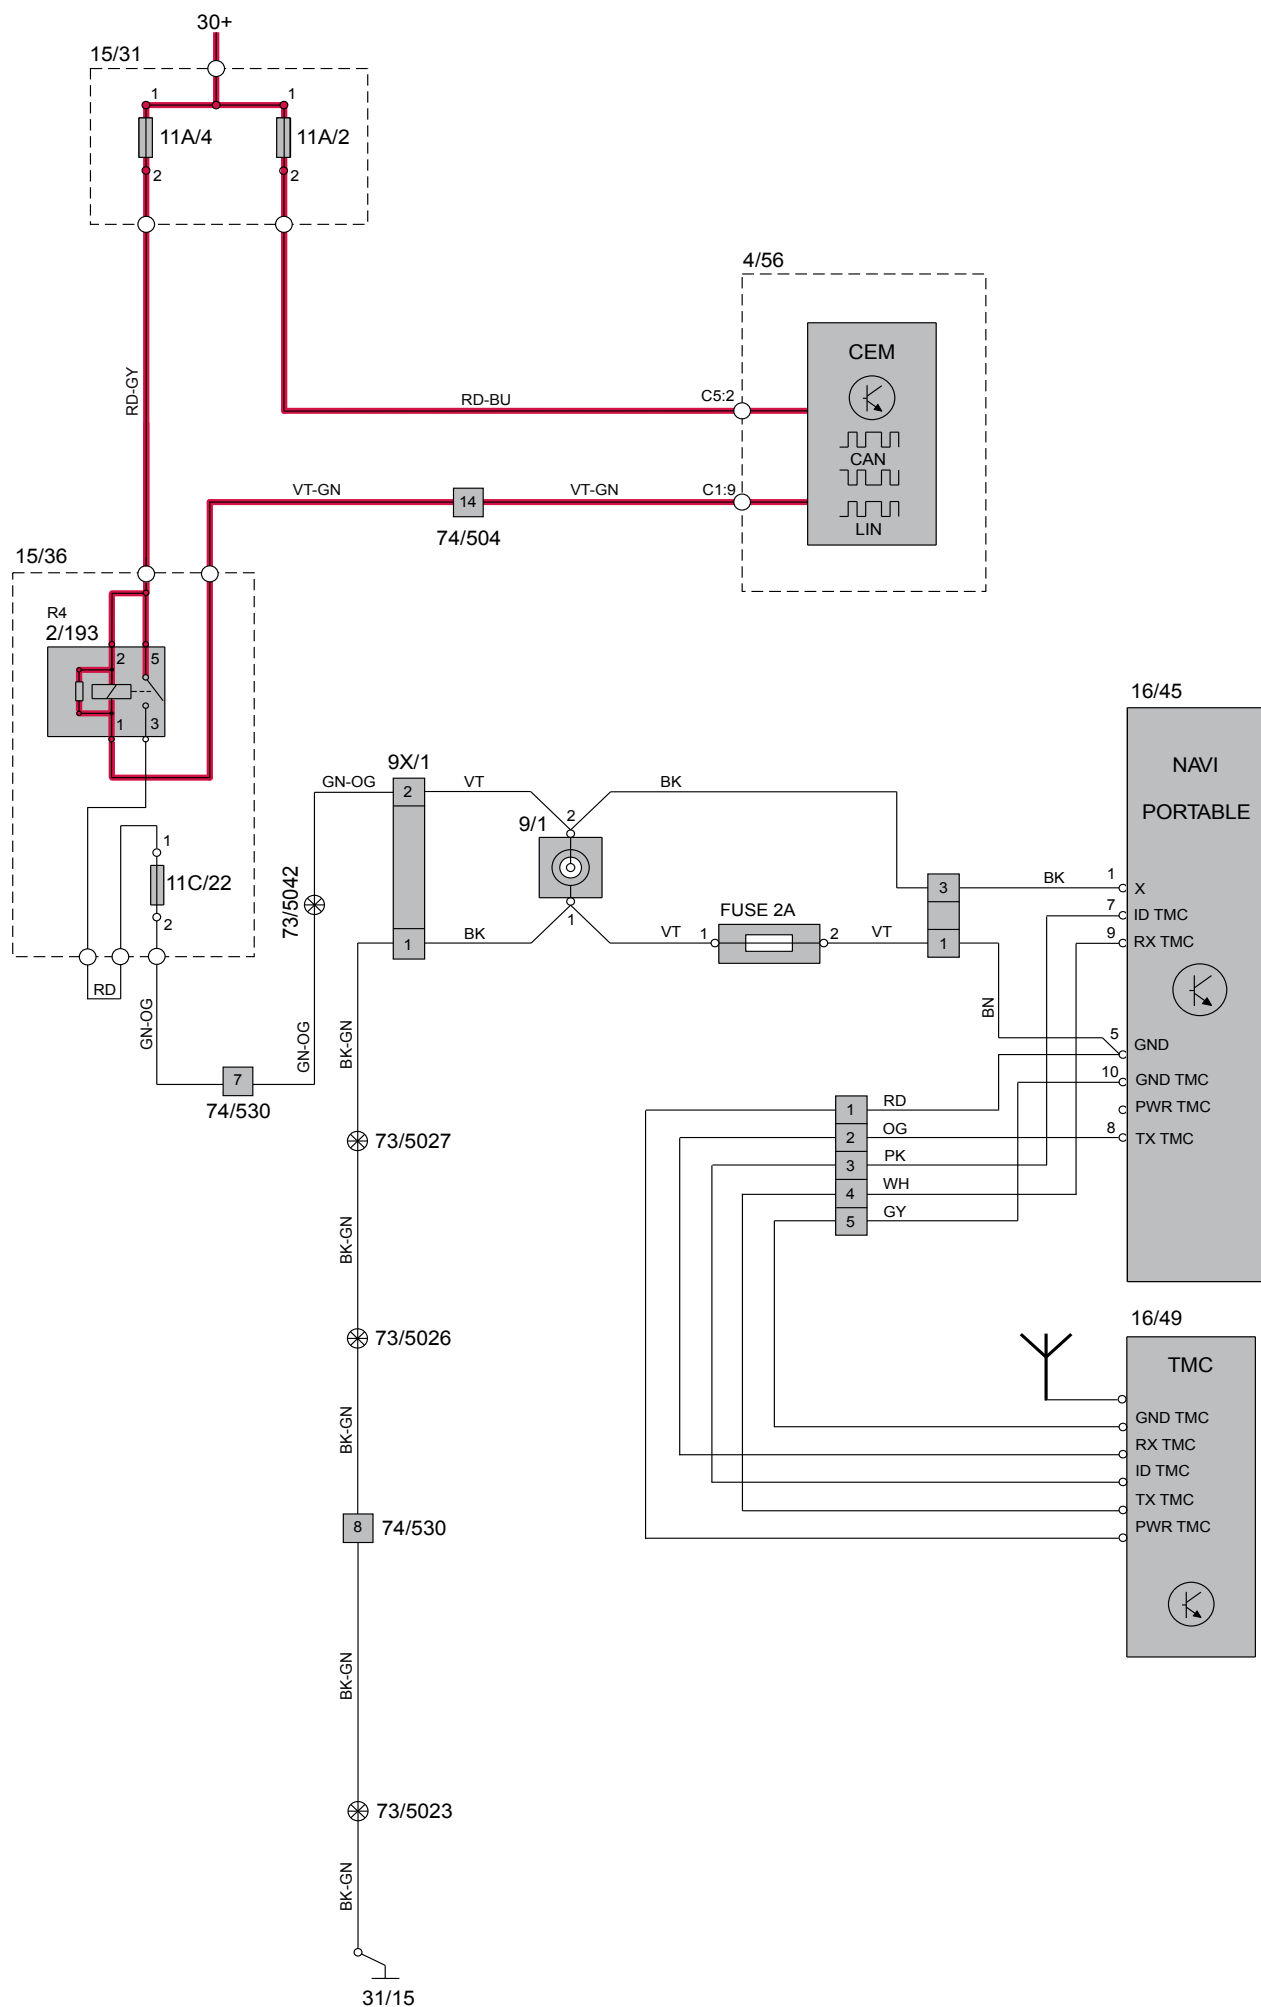


Grupp 39 Övrigt

Fordonsinformations- och kommunikationssystem, J

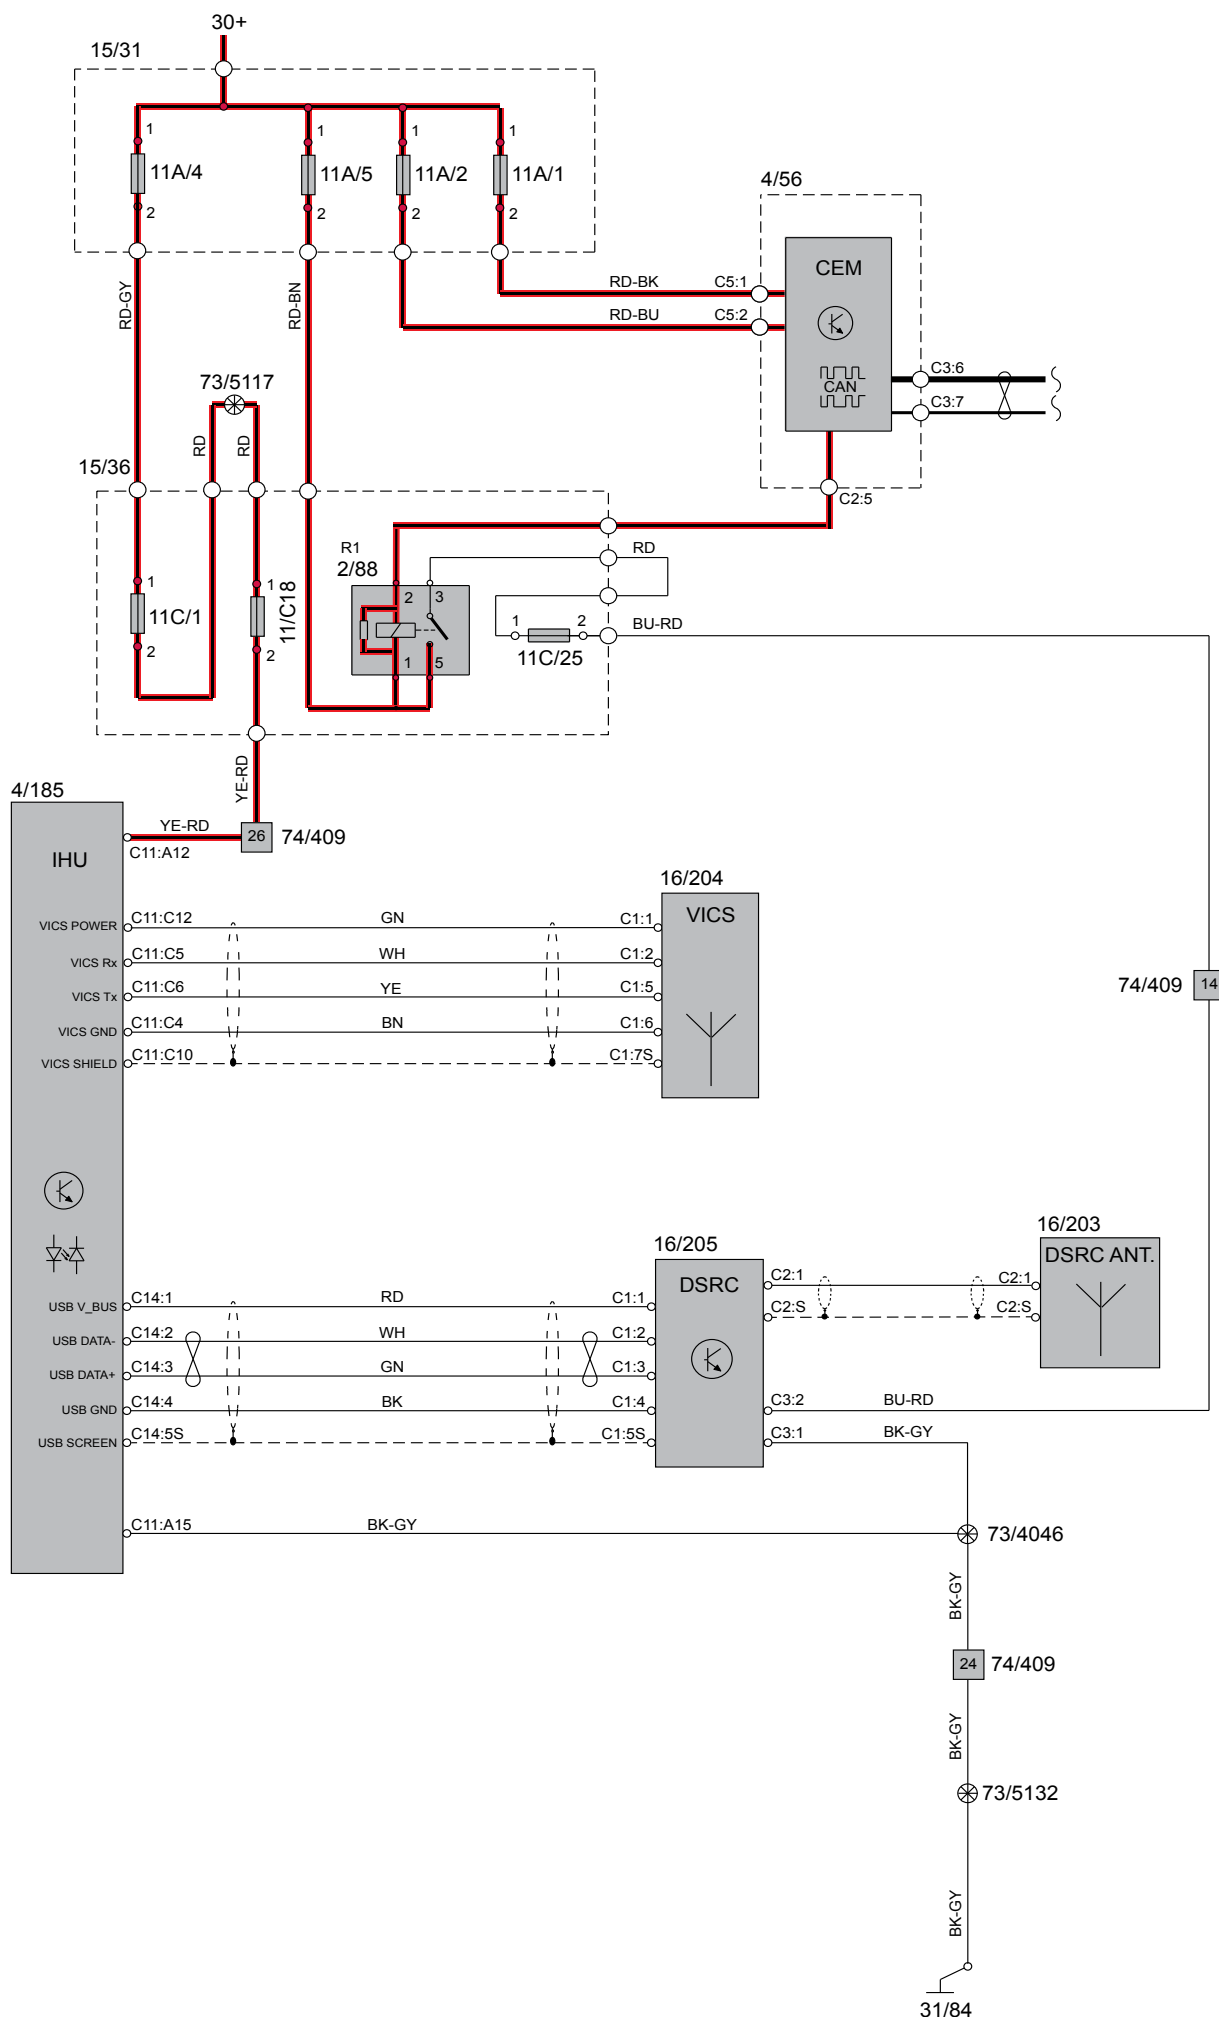


Grupp 39 Övrigt
Satellitradio

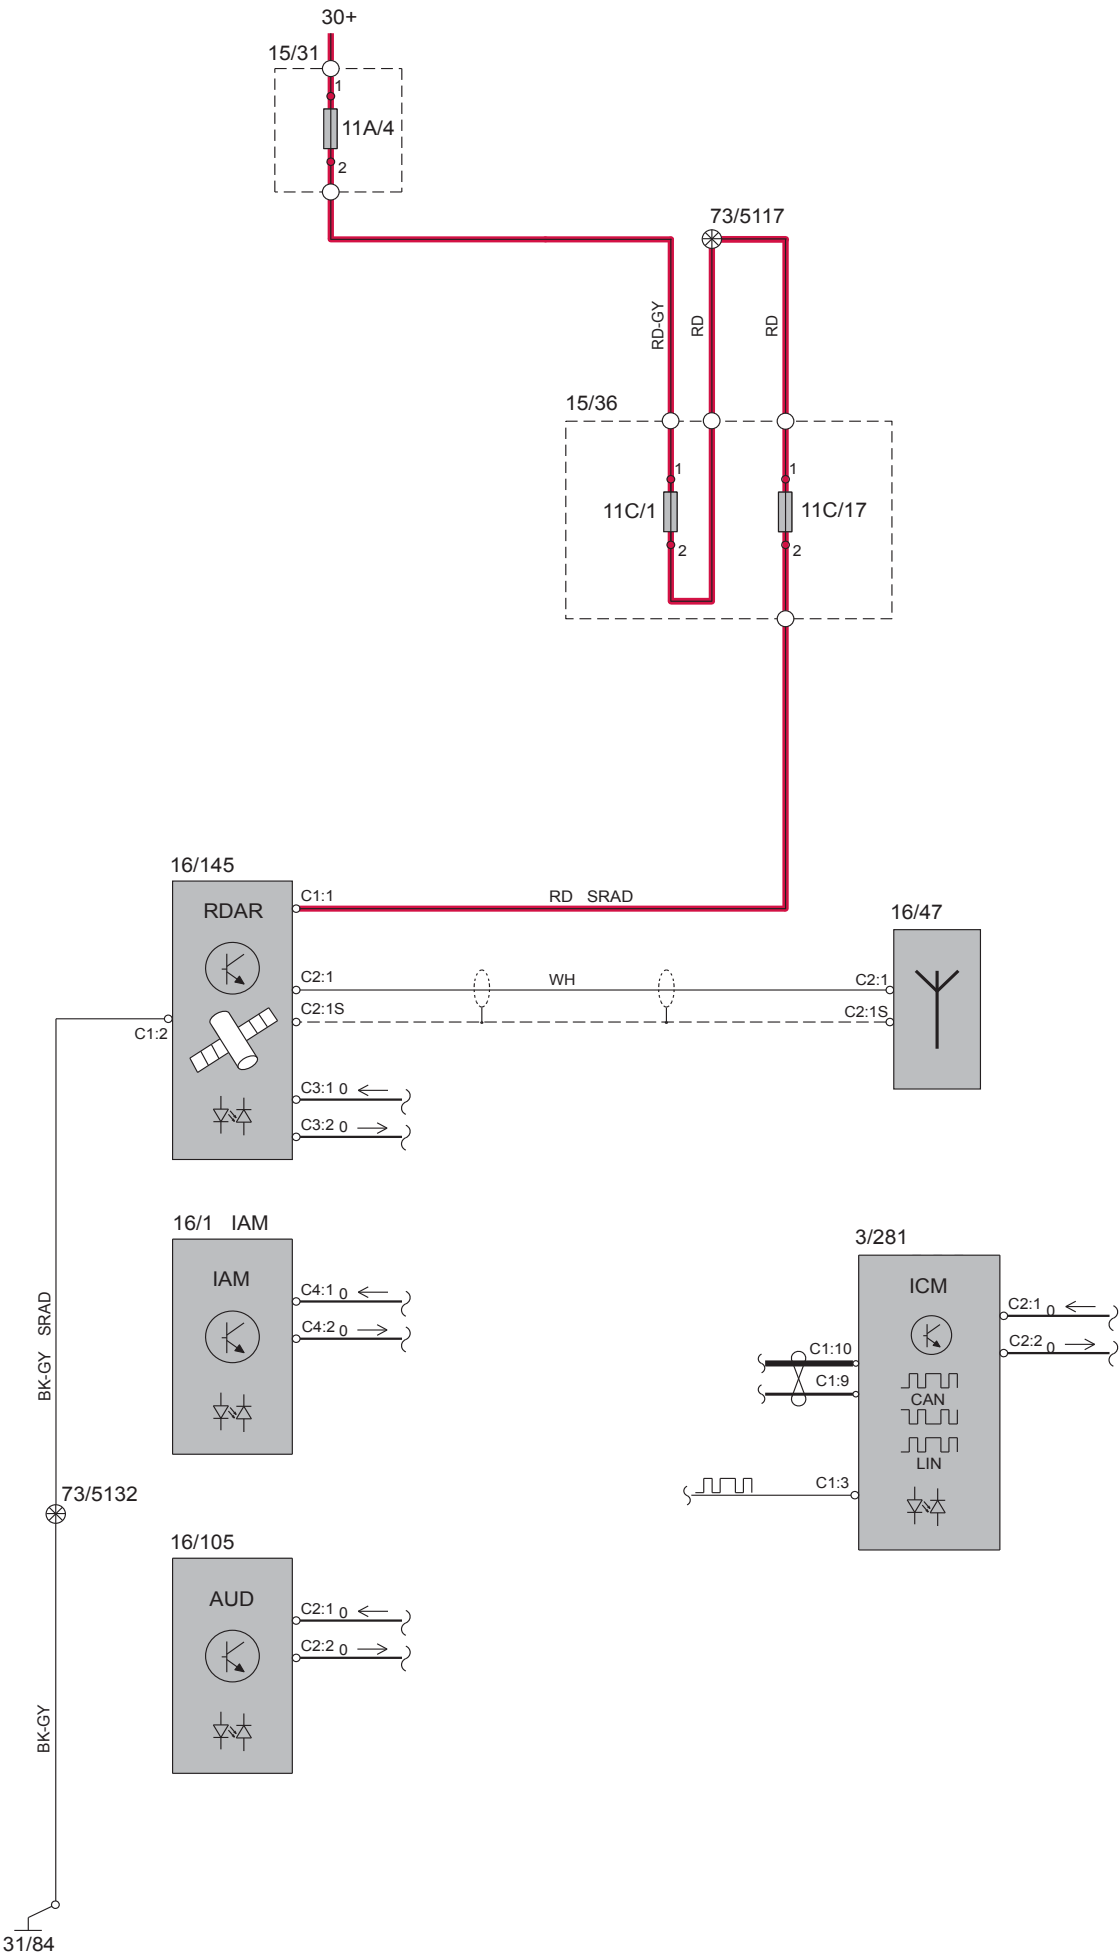


GB14W2078

Grupp 39 Övrigt Parkeringskamera

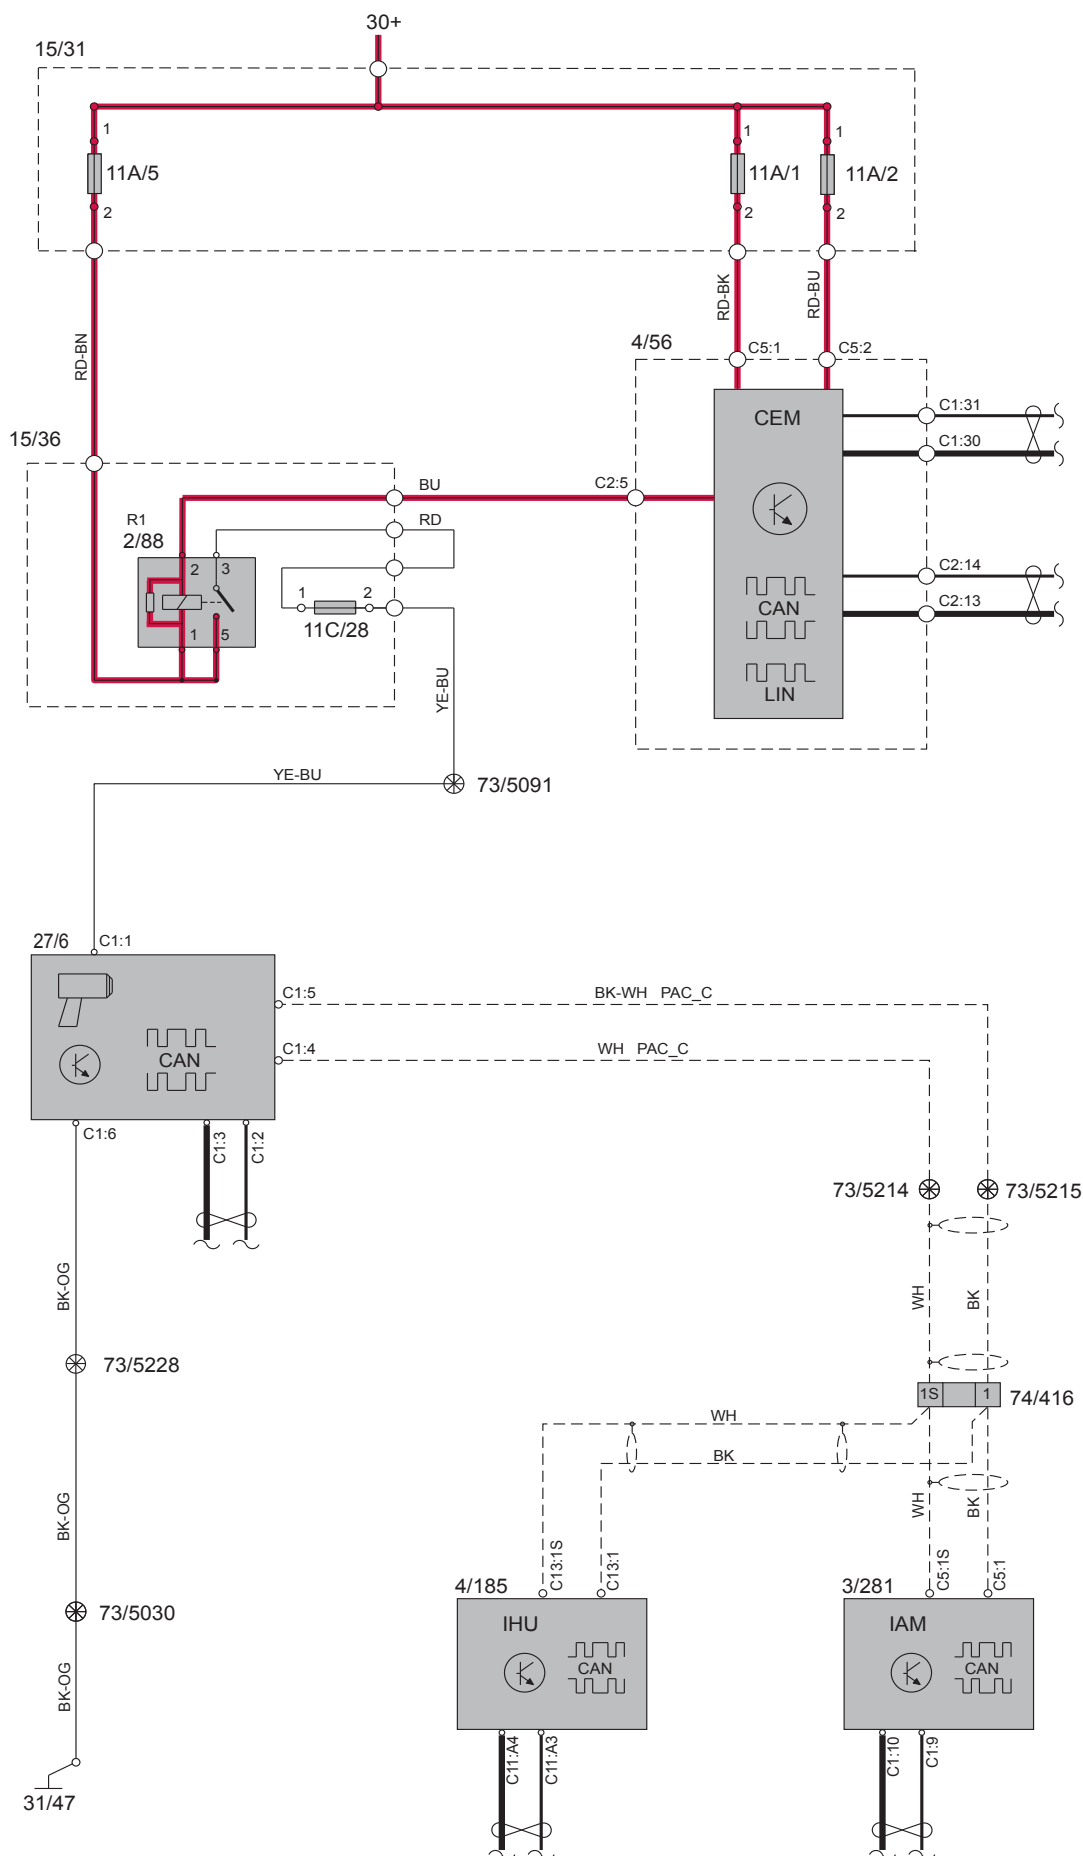


Grupp 39 Övrigt

Parkeringskamera vidvinkel, fram

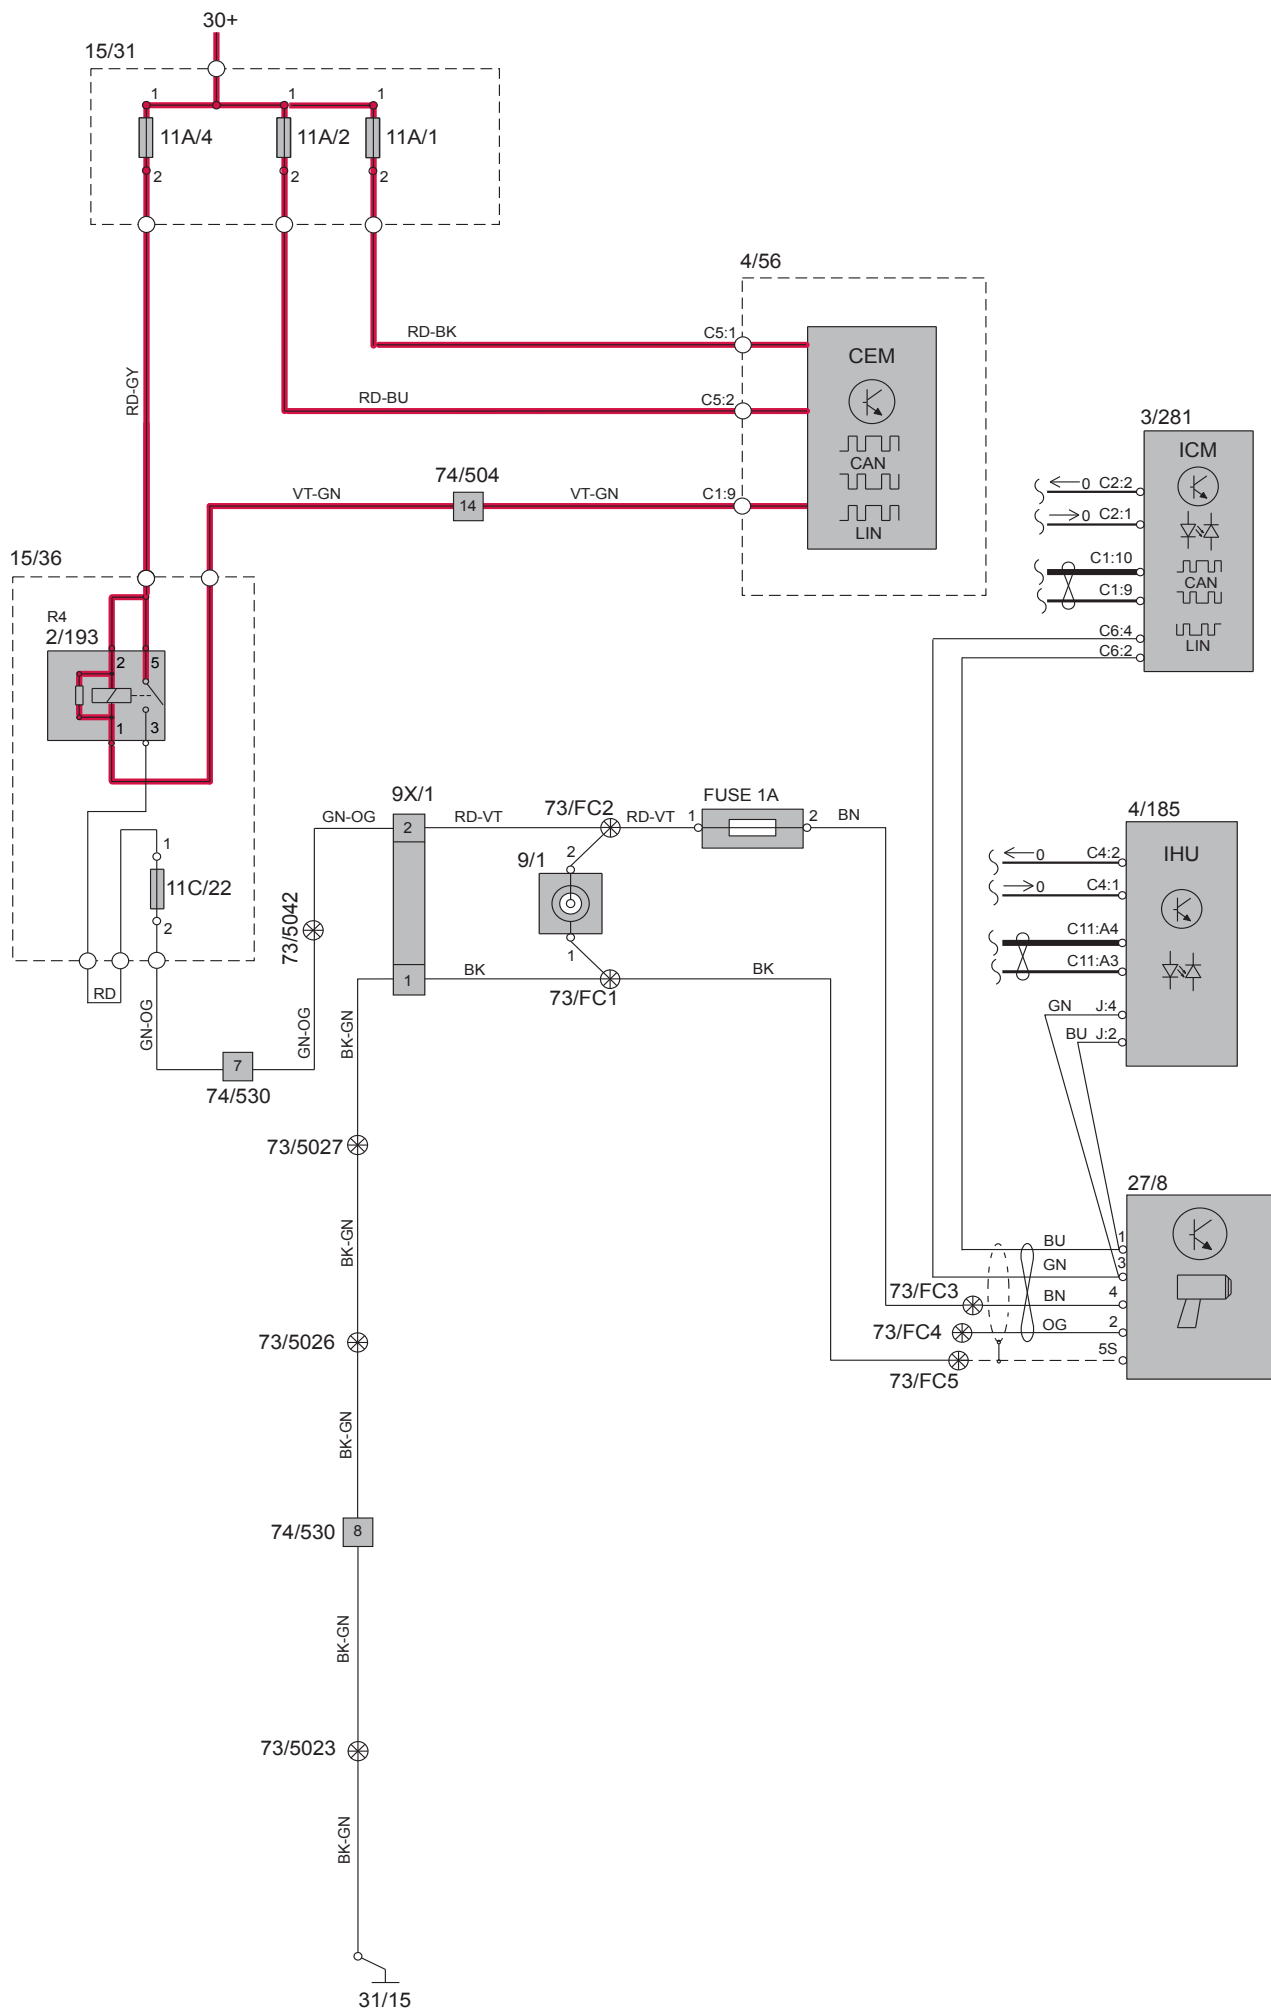

Grupp 39 Övrigt


Sensus Connected Touch

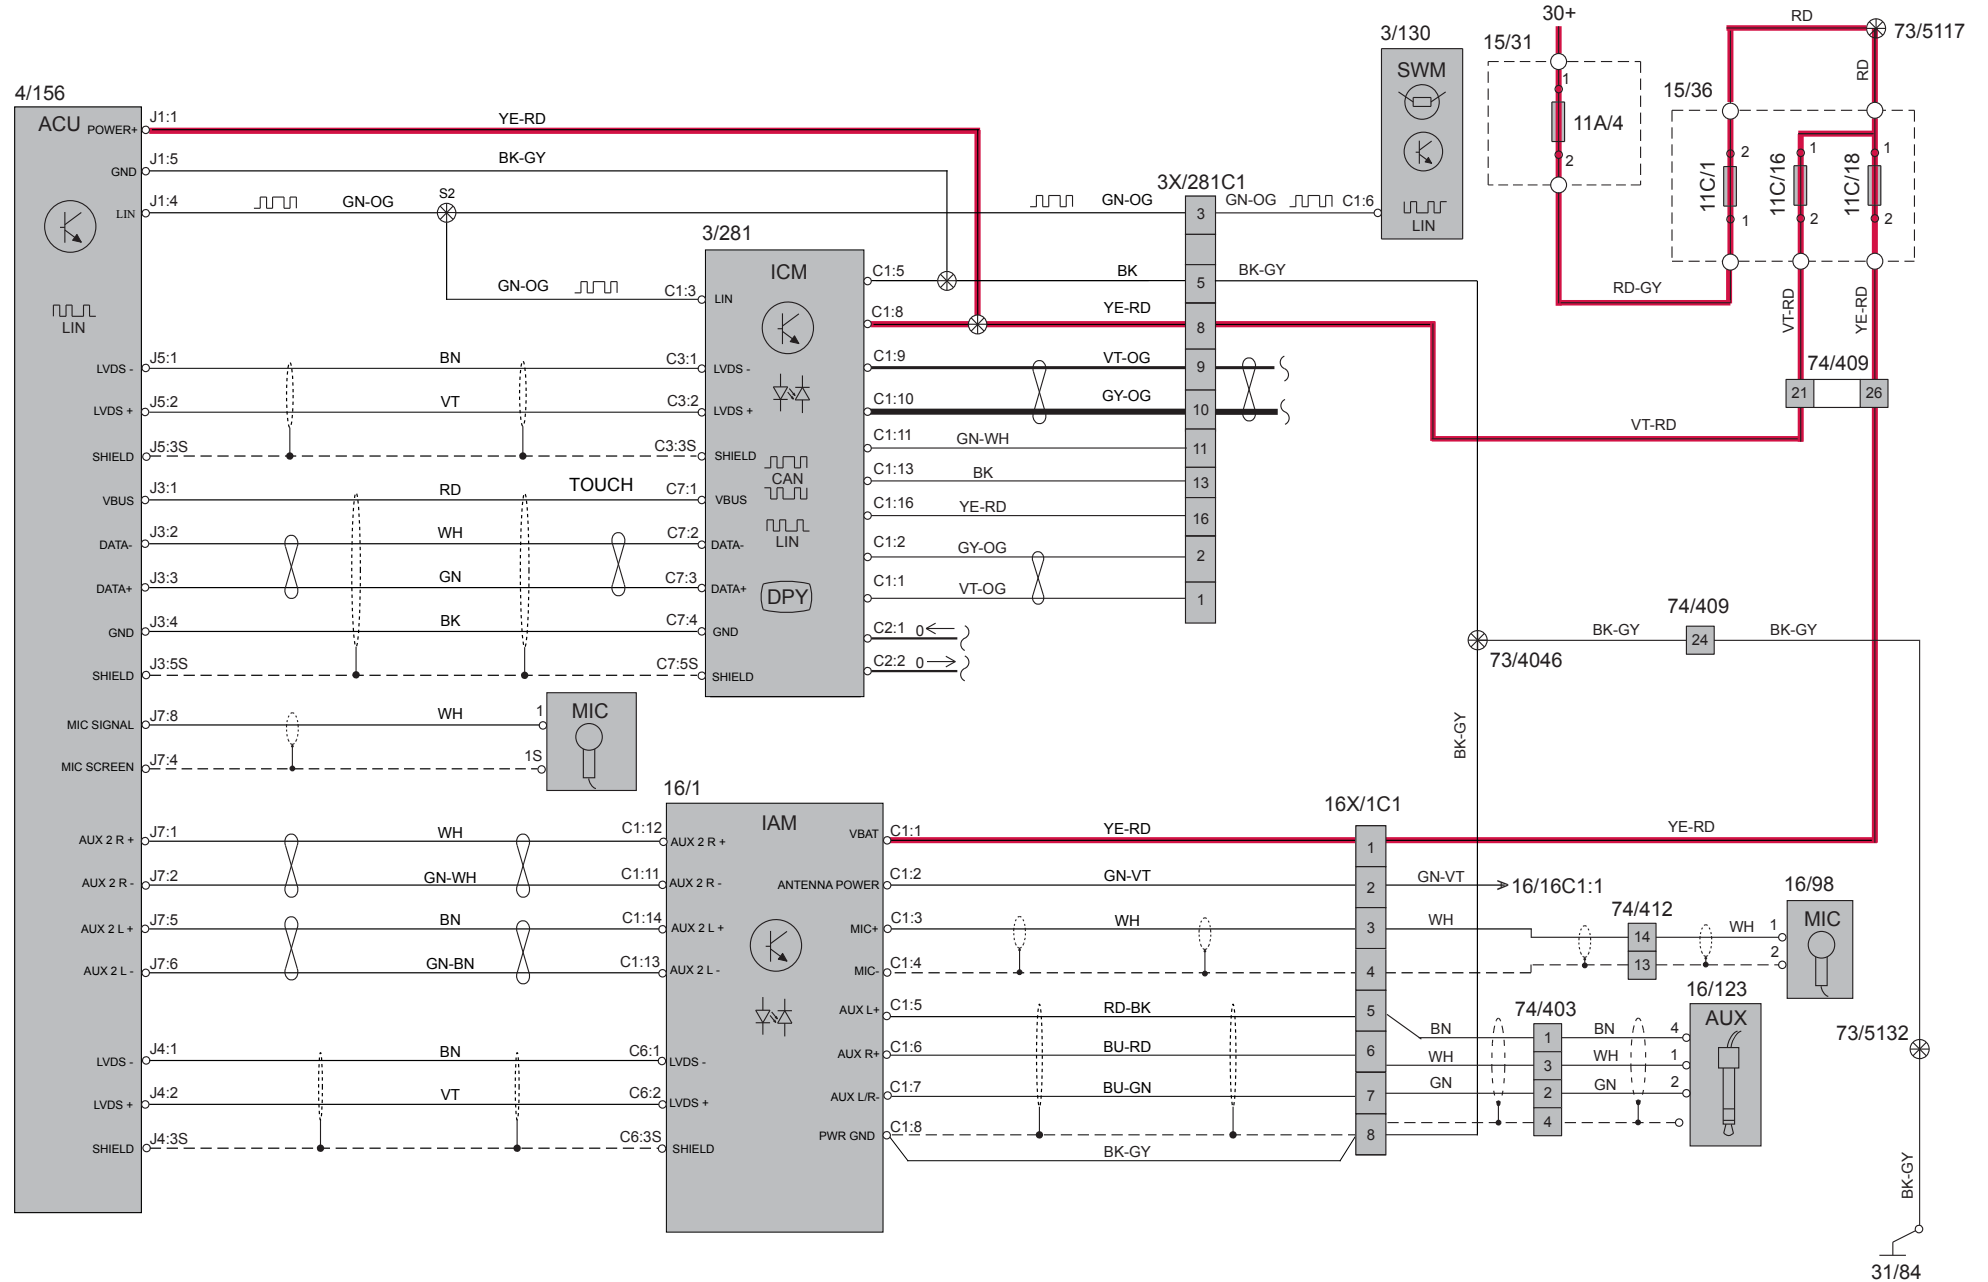

G14W2081


Grupp 43 Växellåda

Automatväxellåda, 4-CYL

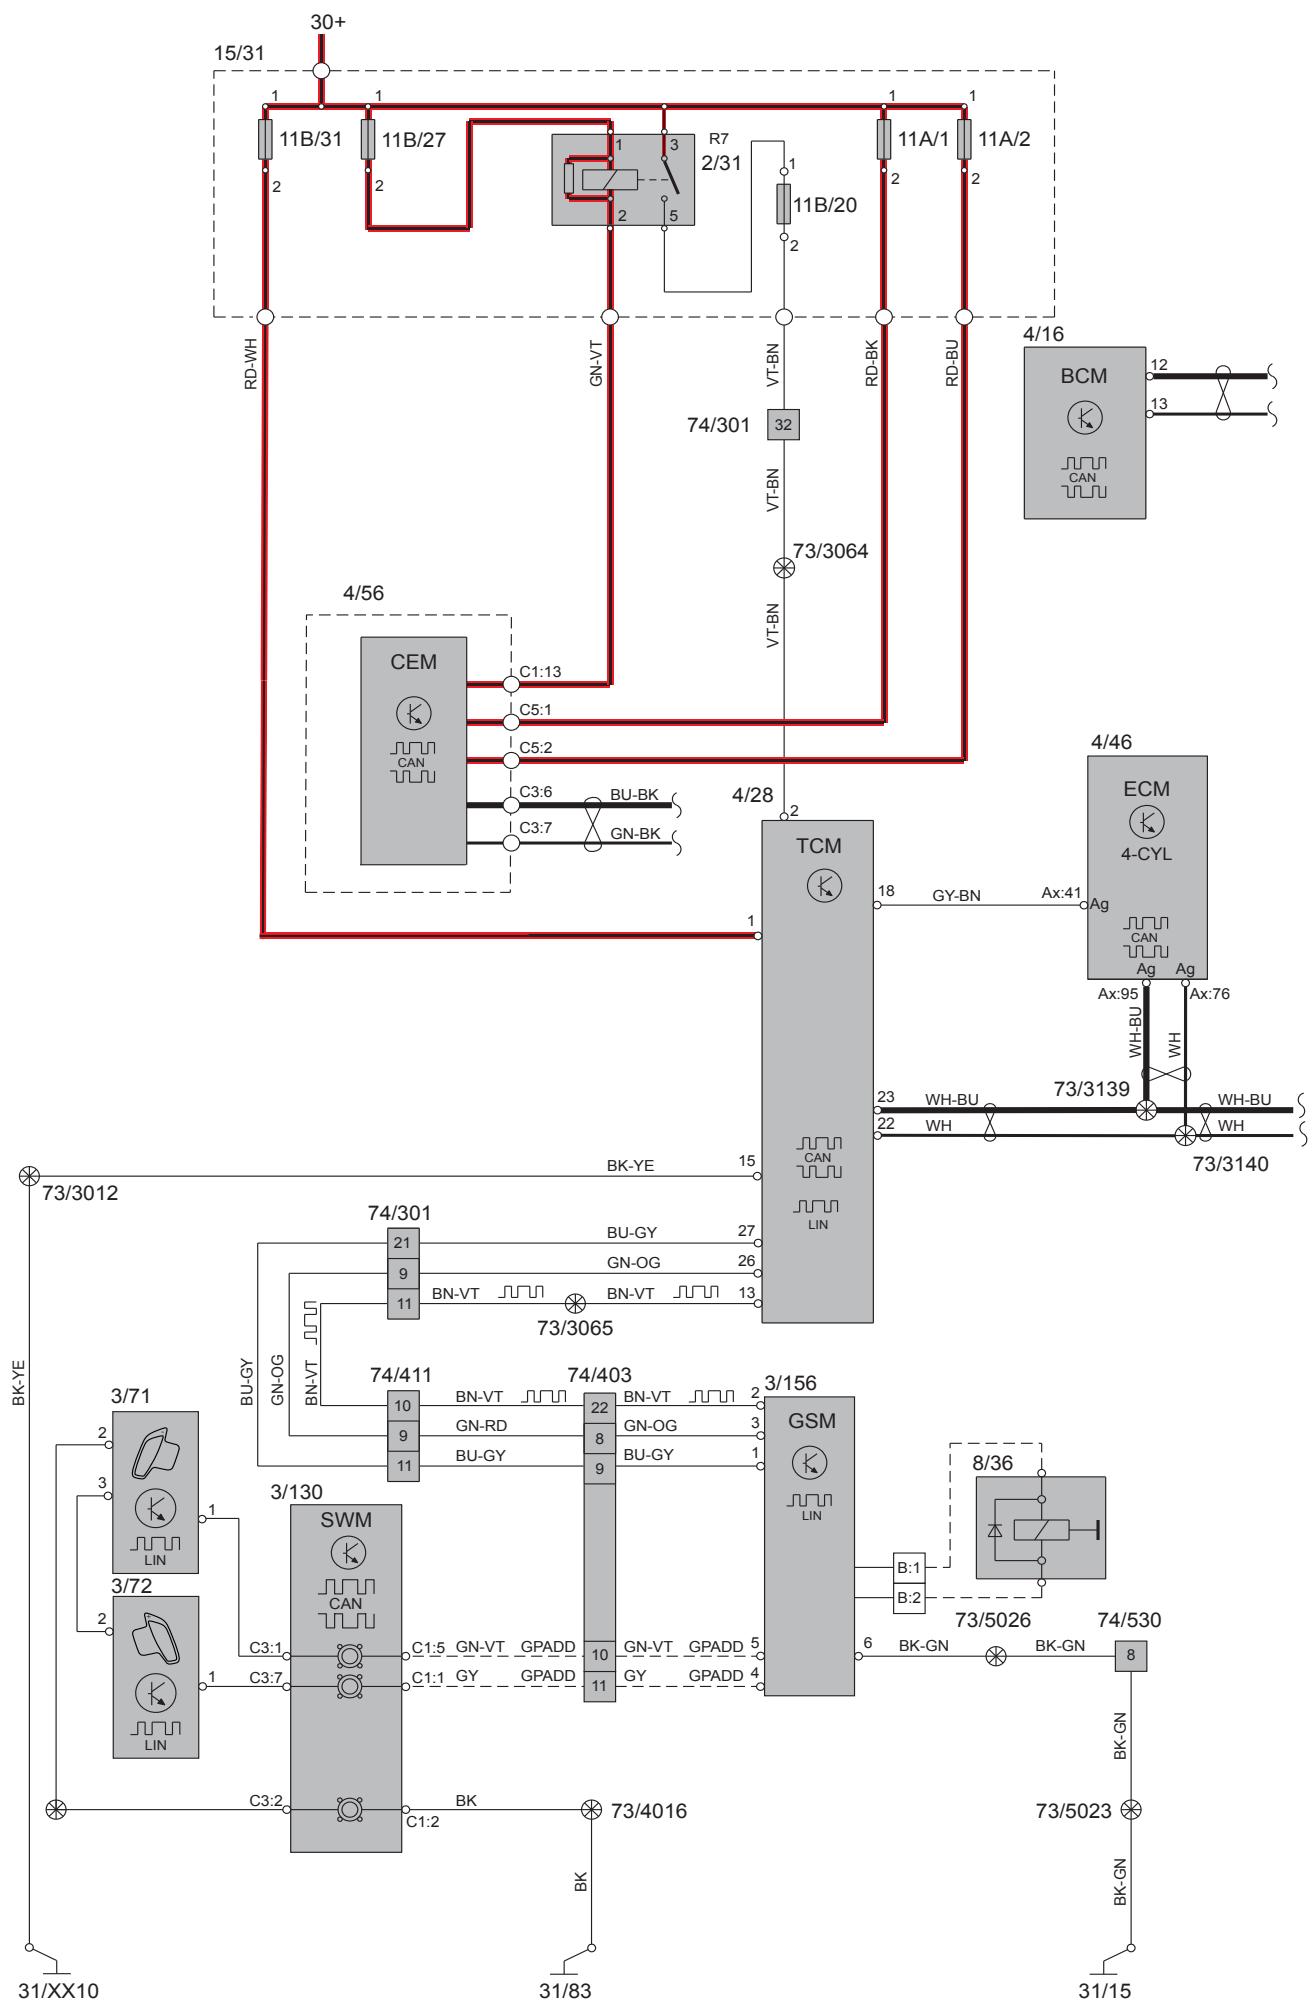


Grupp 43 Växellåda

Automatväxellåda, 5-CYL

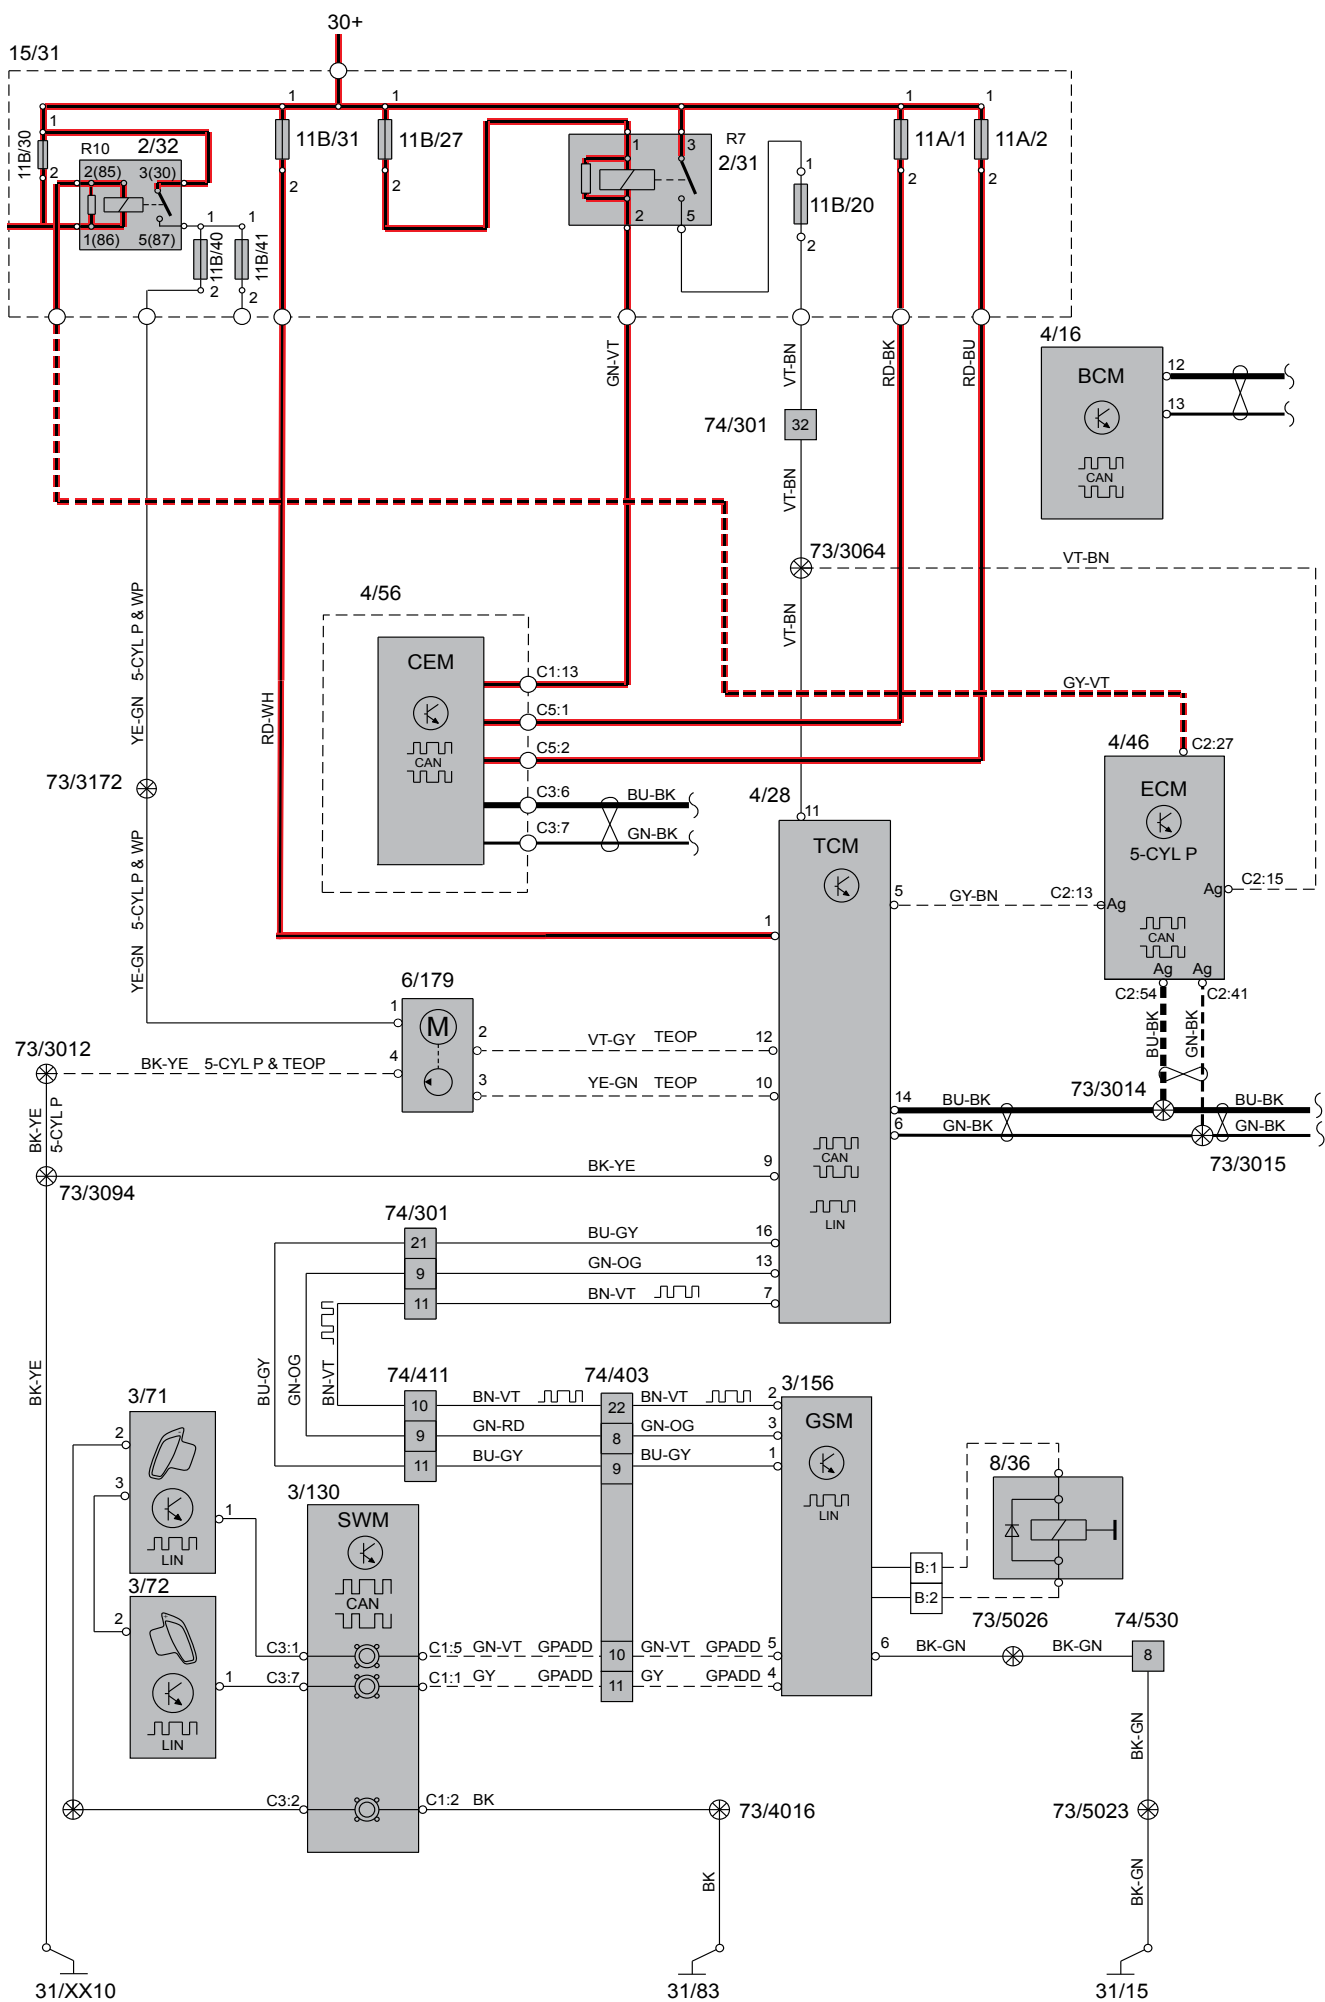


Grupp 43 Växellåda
Styrsystem fyrhjulsdrift (DEM), 4WD

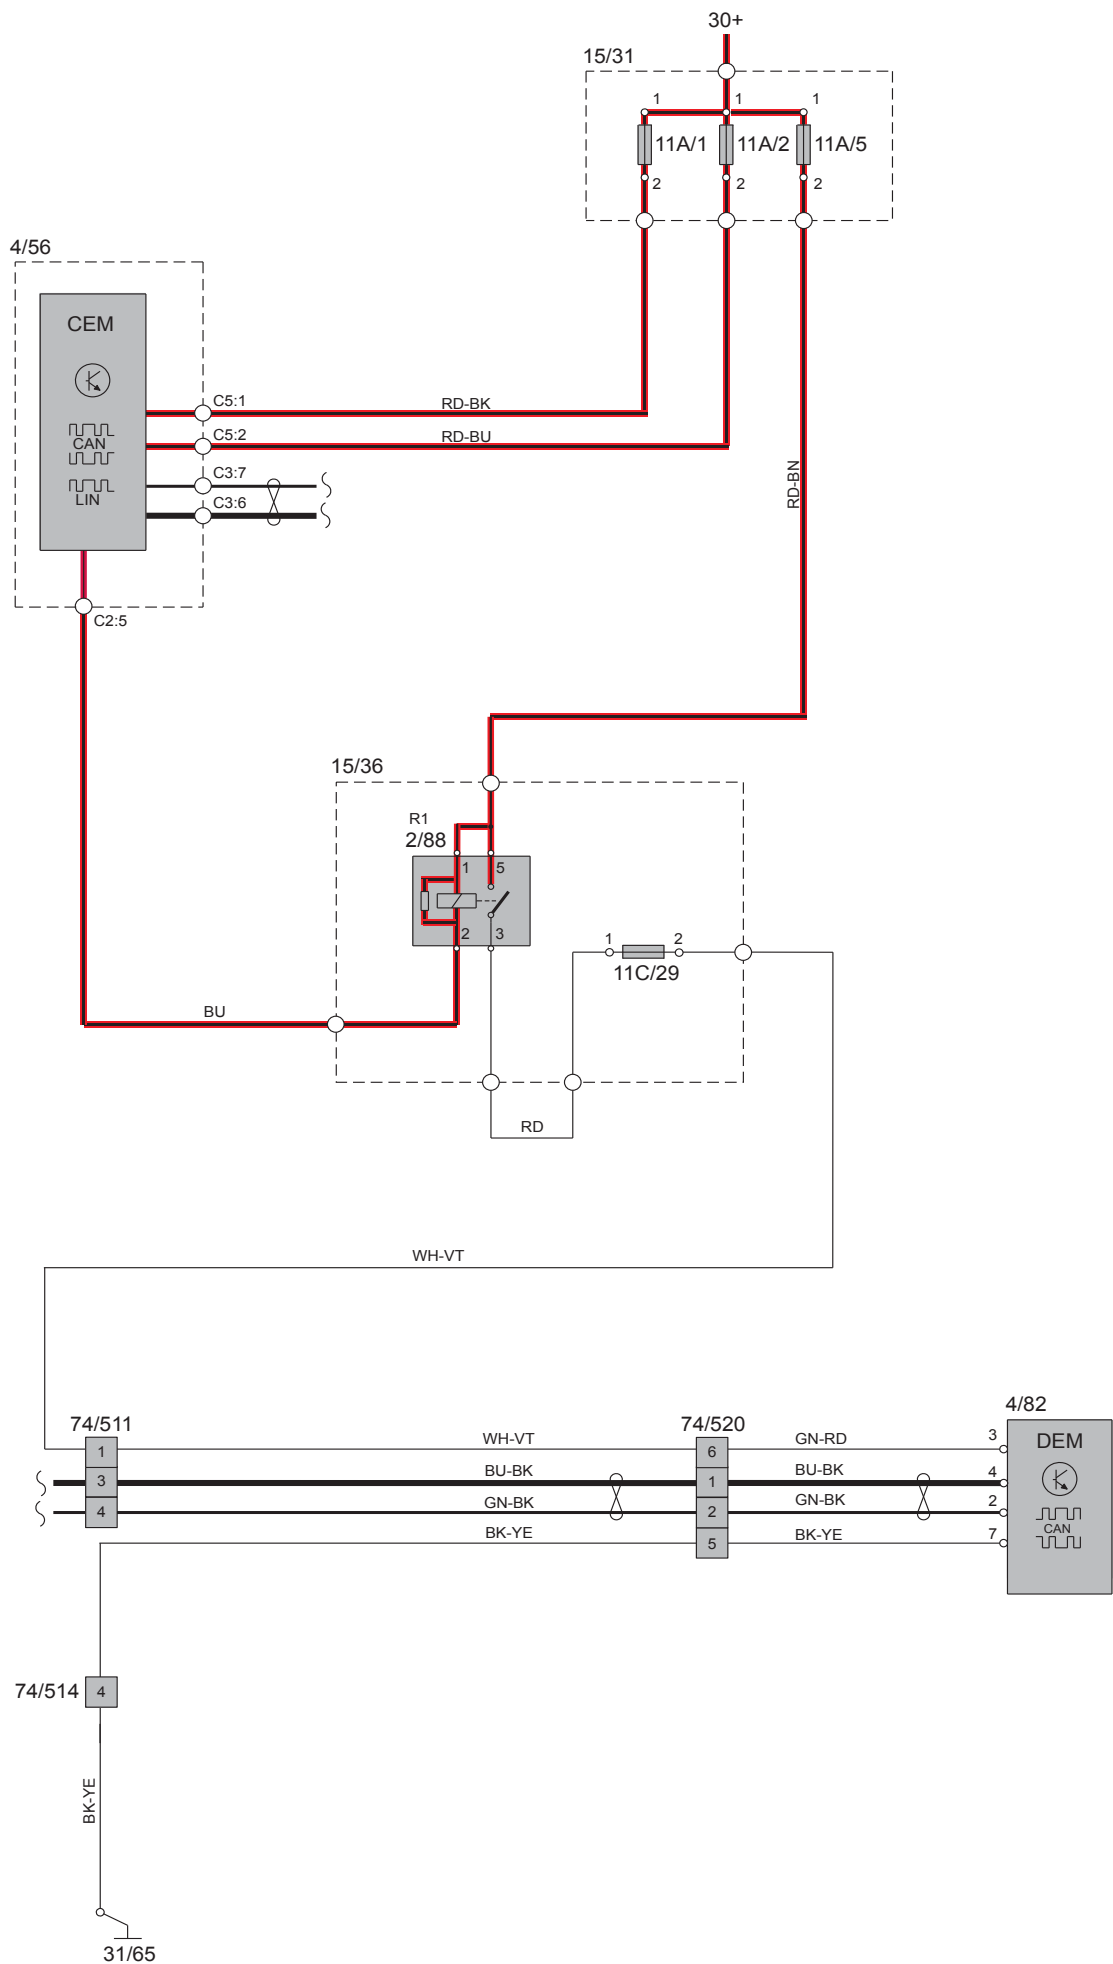


Grupp 55 Parkeringsbroms

Elektrisk parkeringsbroms

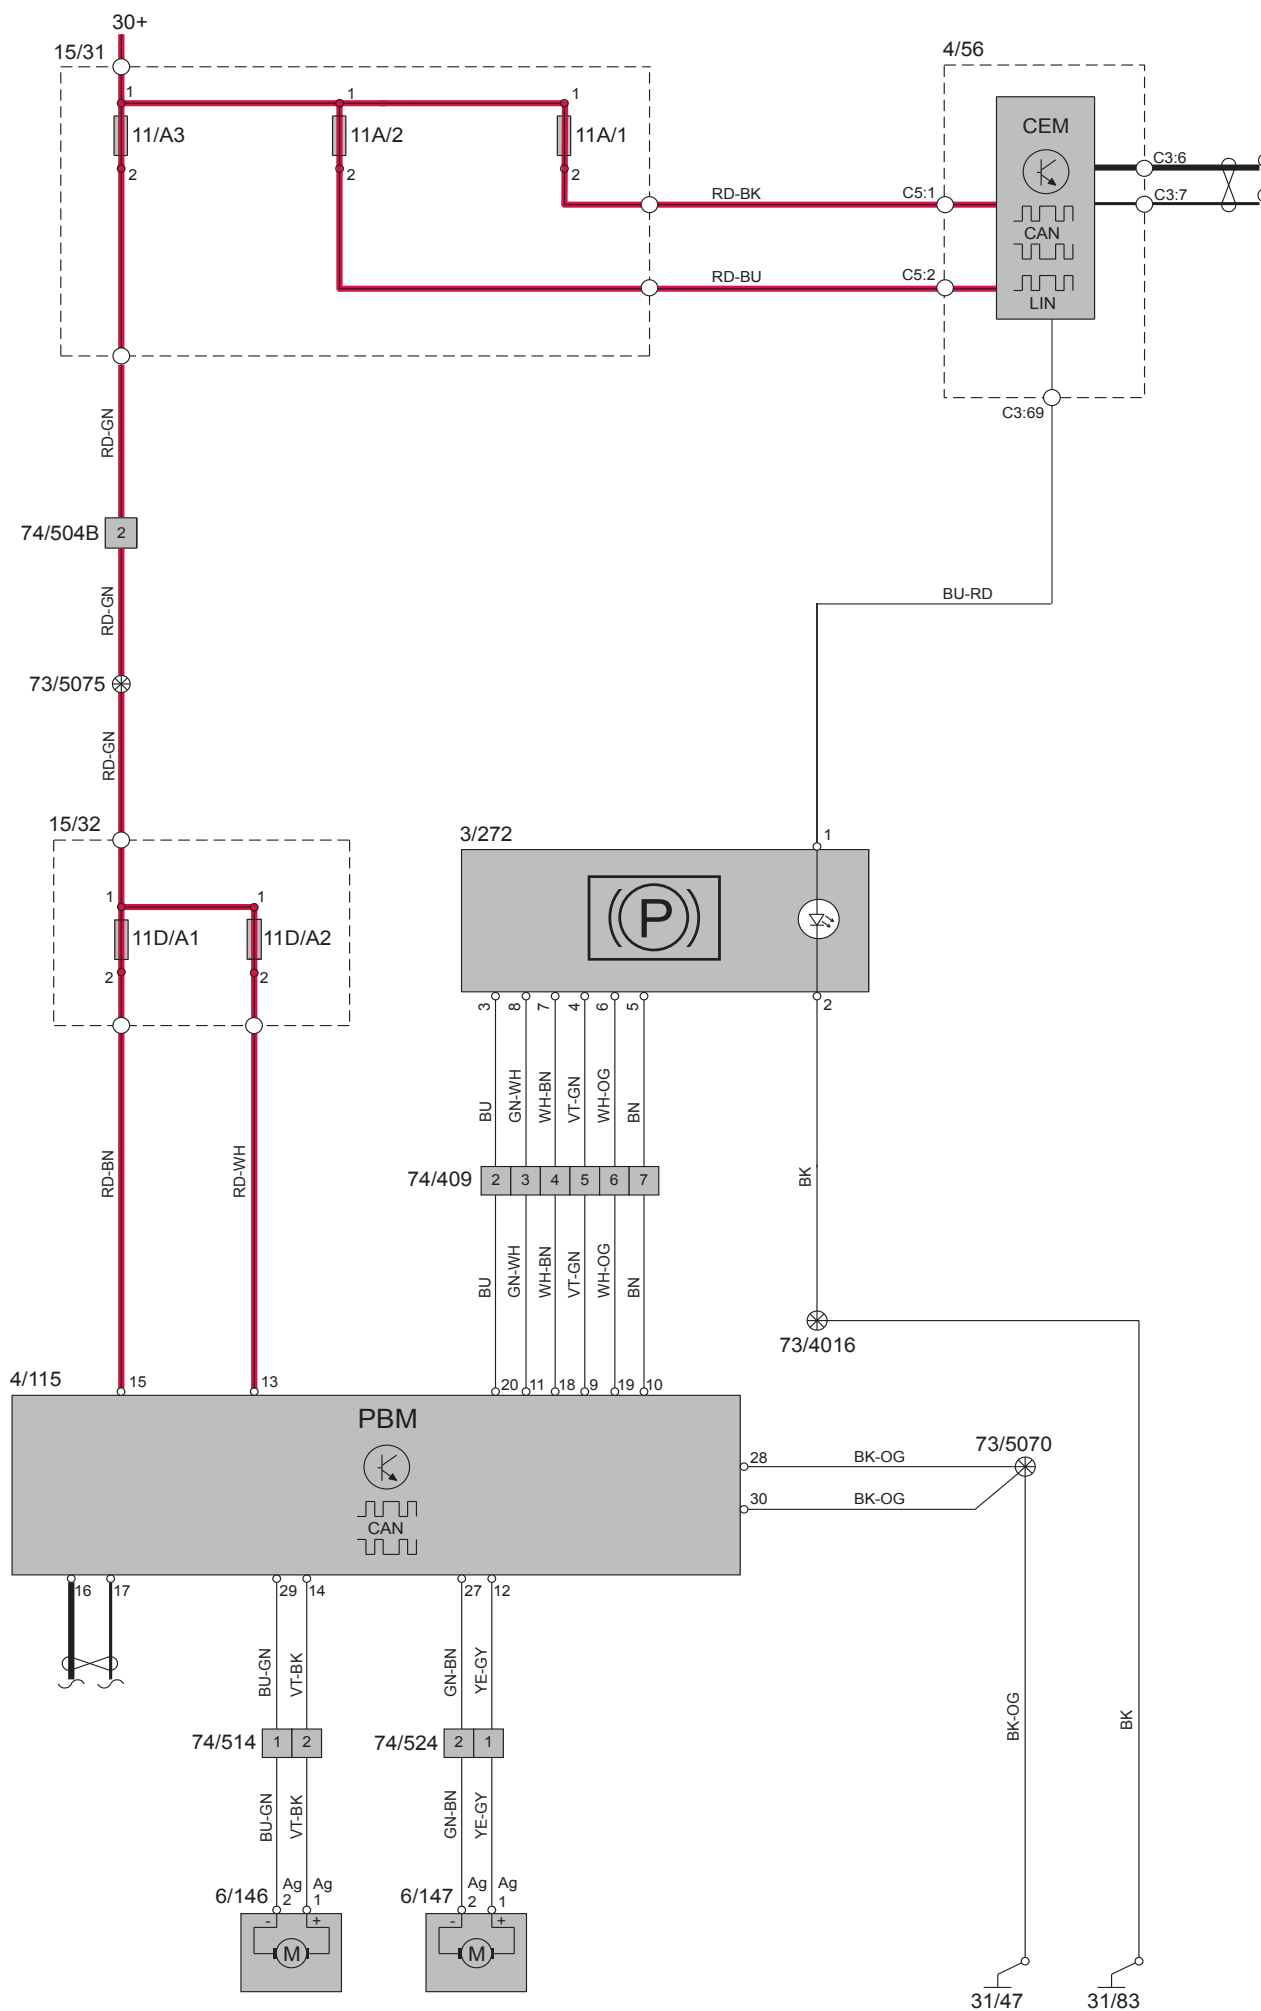


Grupp 59 Bromssystem Bromsstysystem

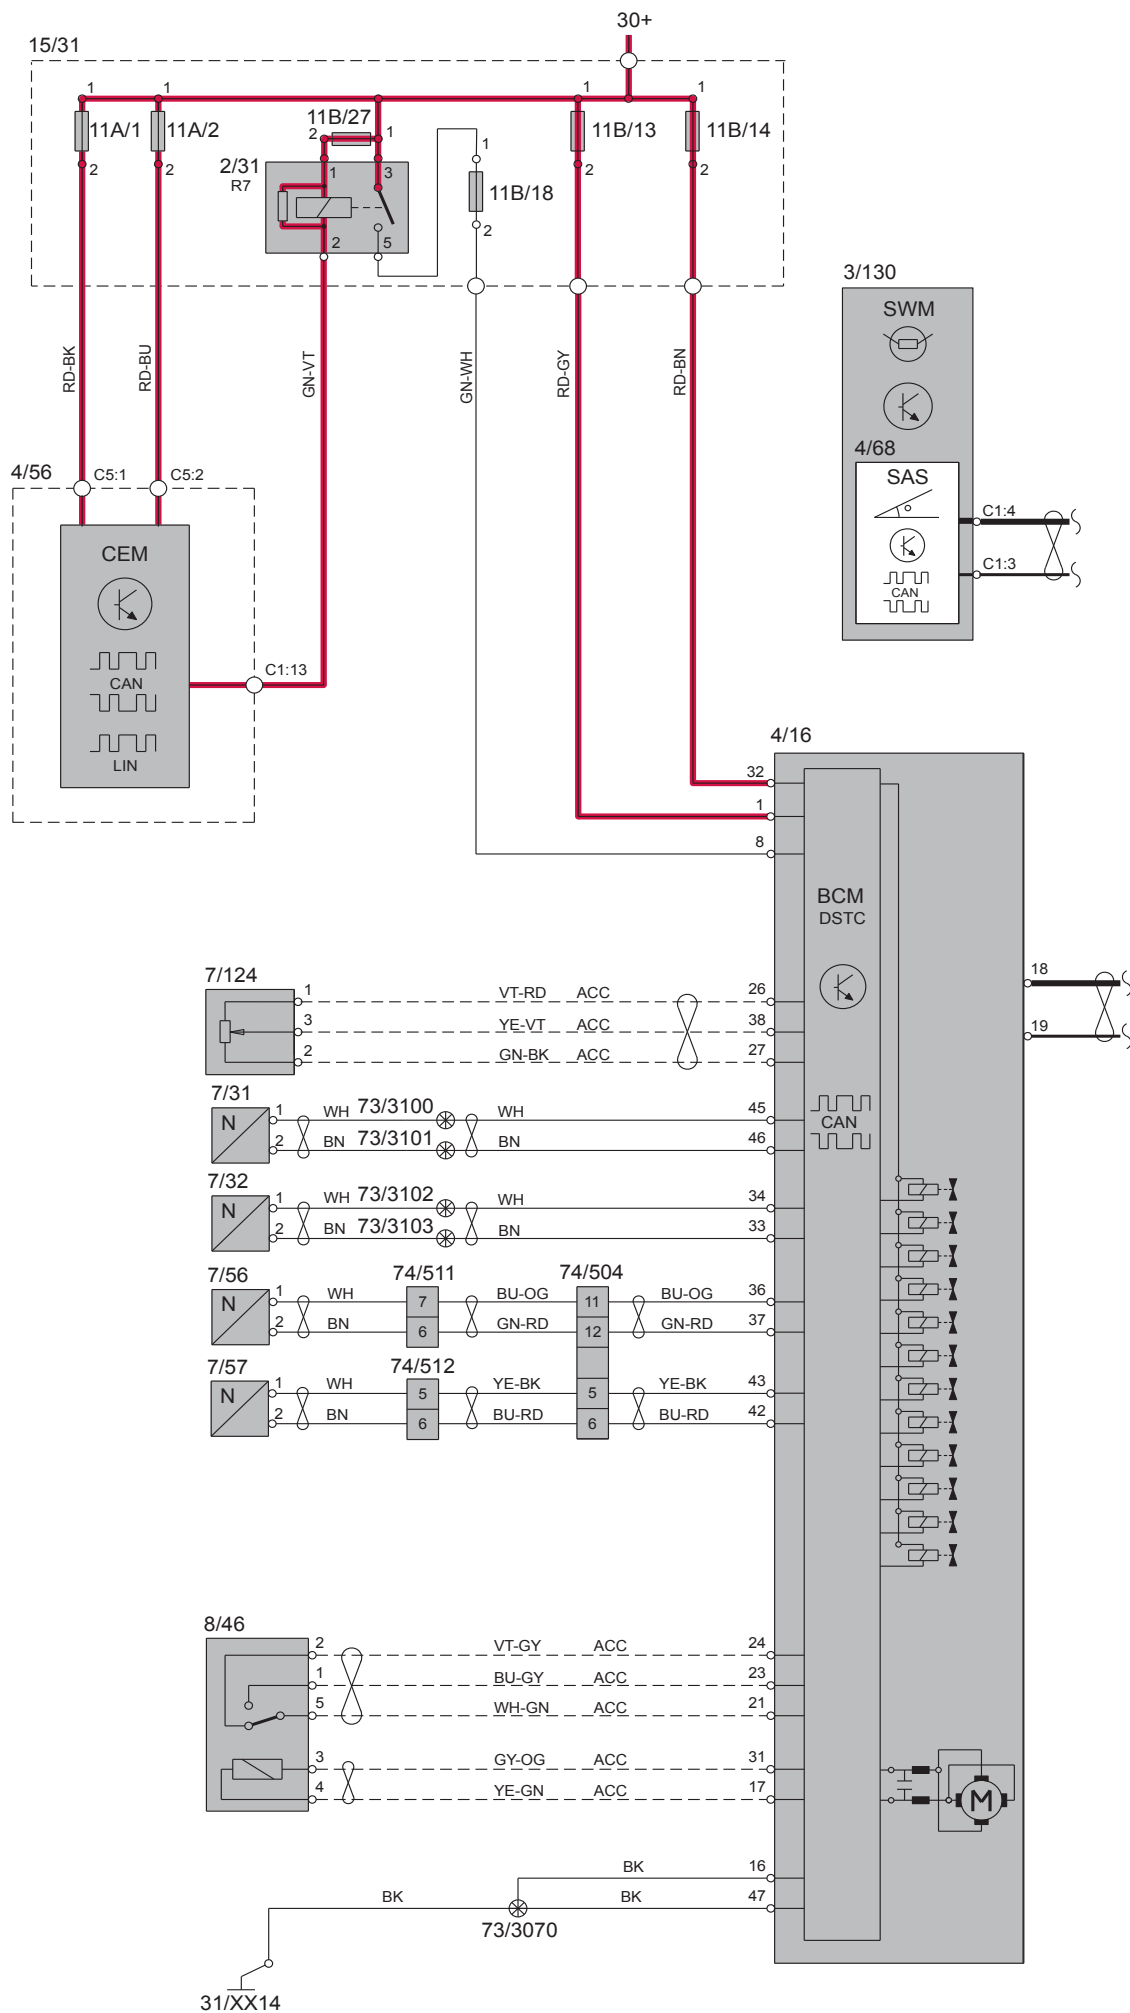


Grupp 64 Styrning


Elektronisk servostyrning, EHPAS

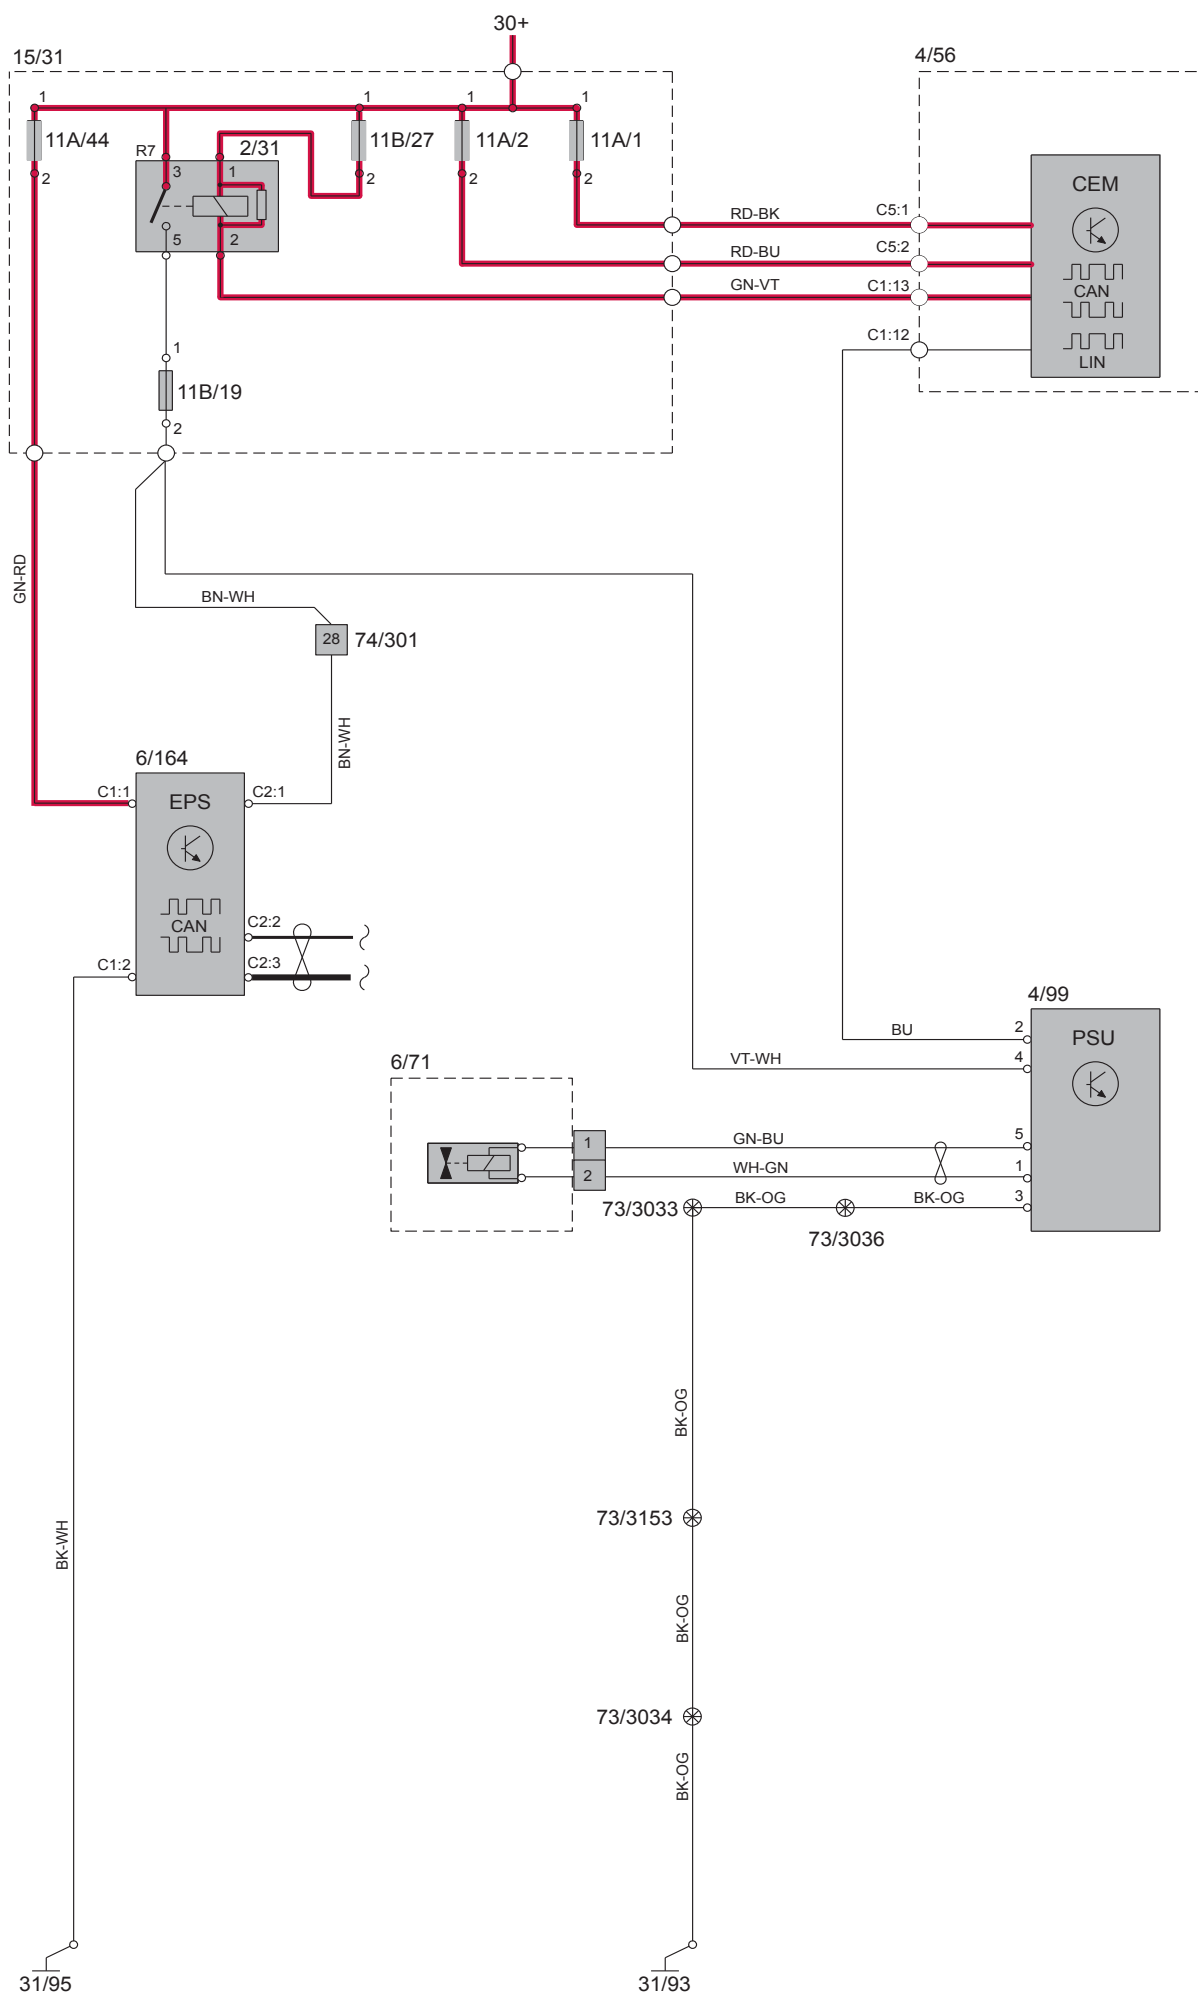


Elektronisk servostyrning, EPAS

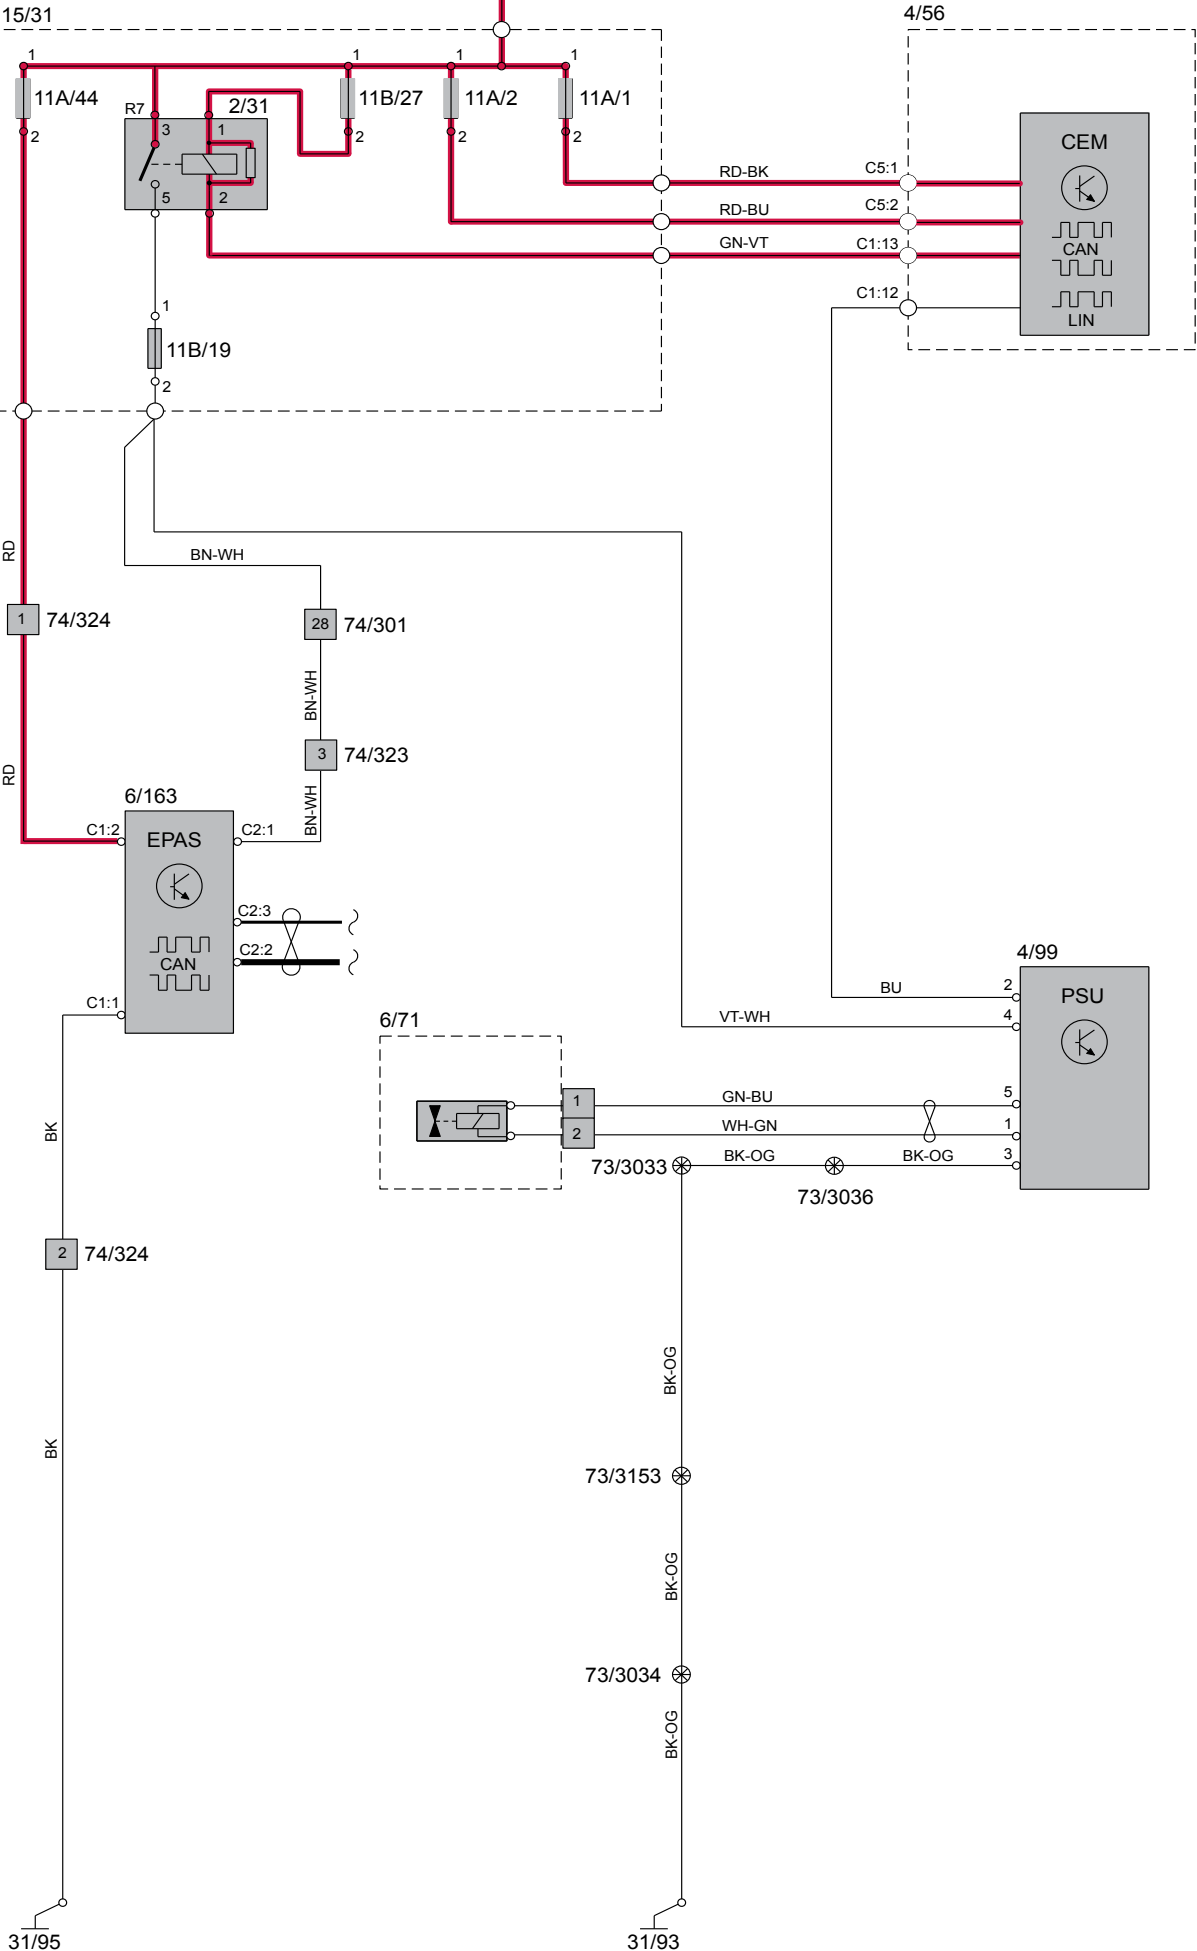

Grupp 83 Dörrar och luckor Centrallås framdörrar

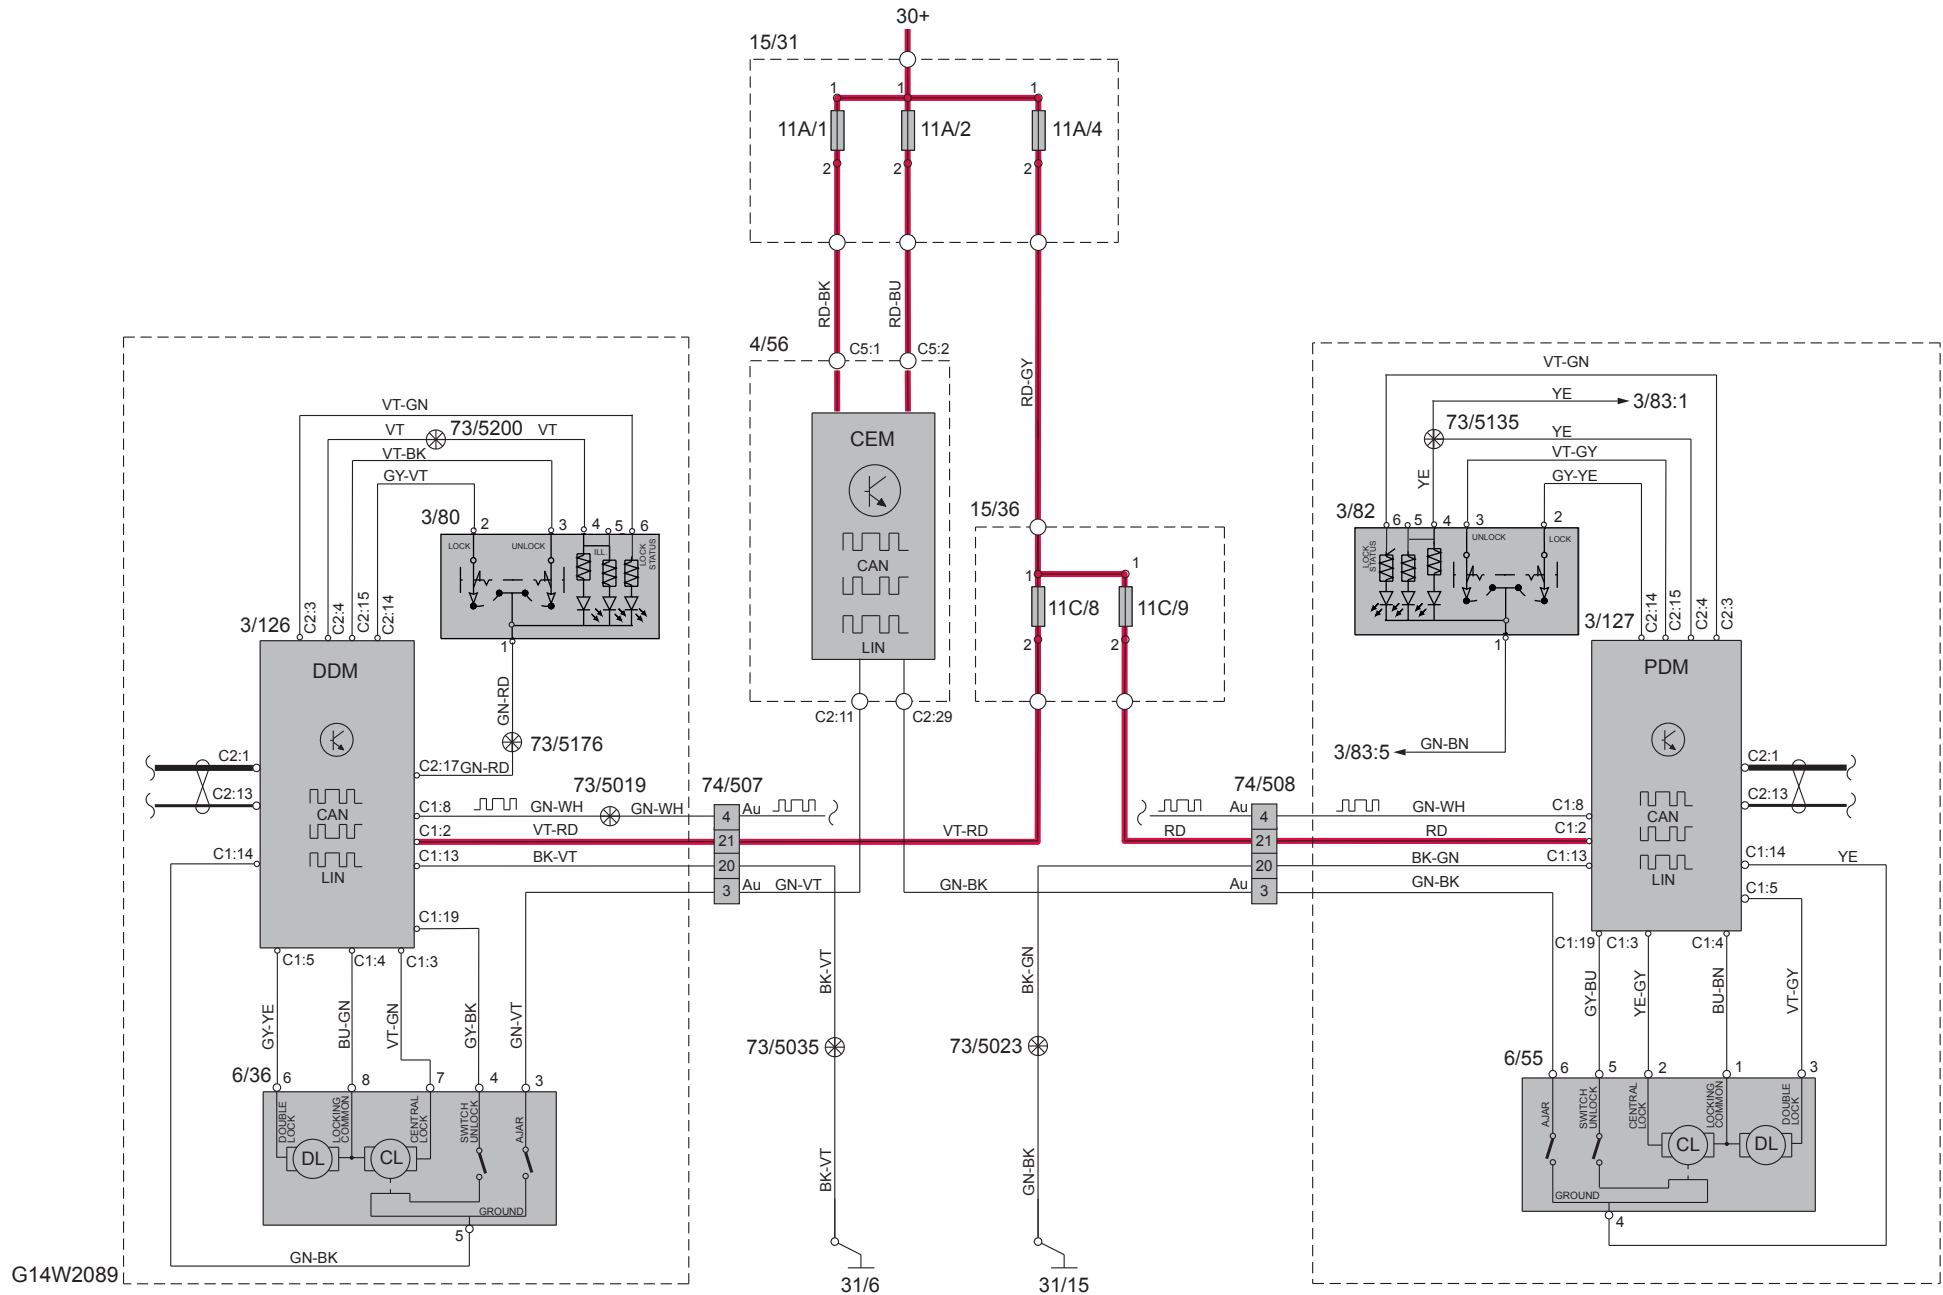


Grupp 83 Dörrar och luckor Centrallås bakdörrar

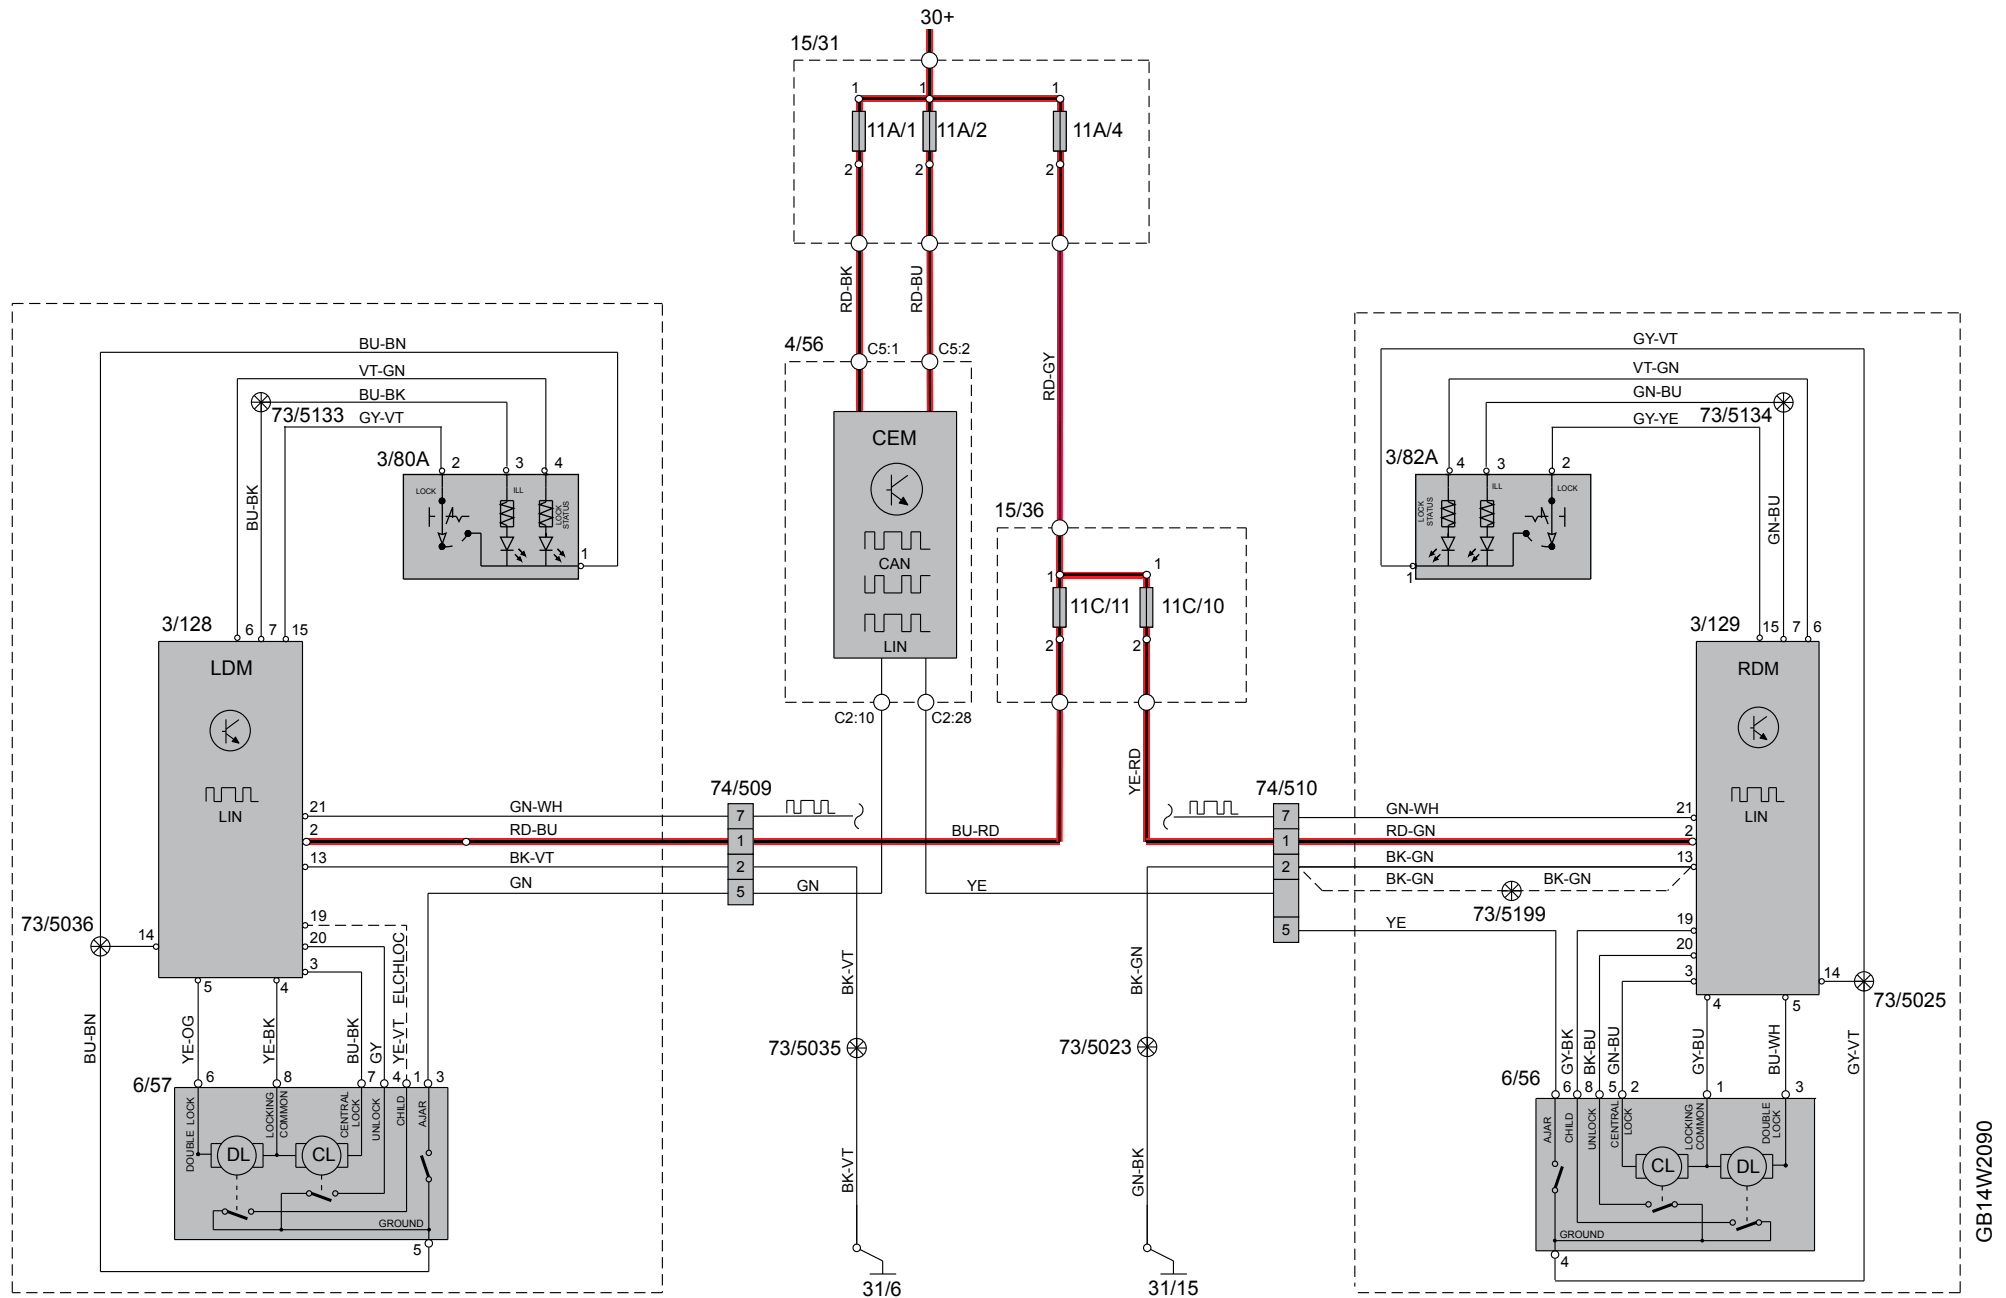


GB14W2090

Grupp 83 Dörrar och luckor

Centrallås baklucka

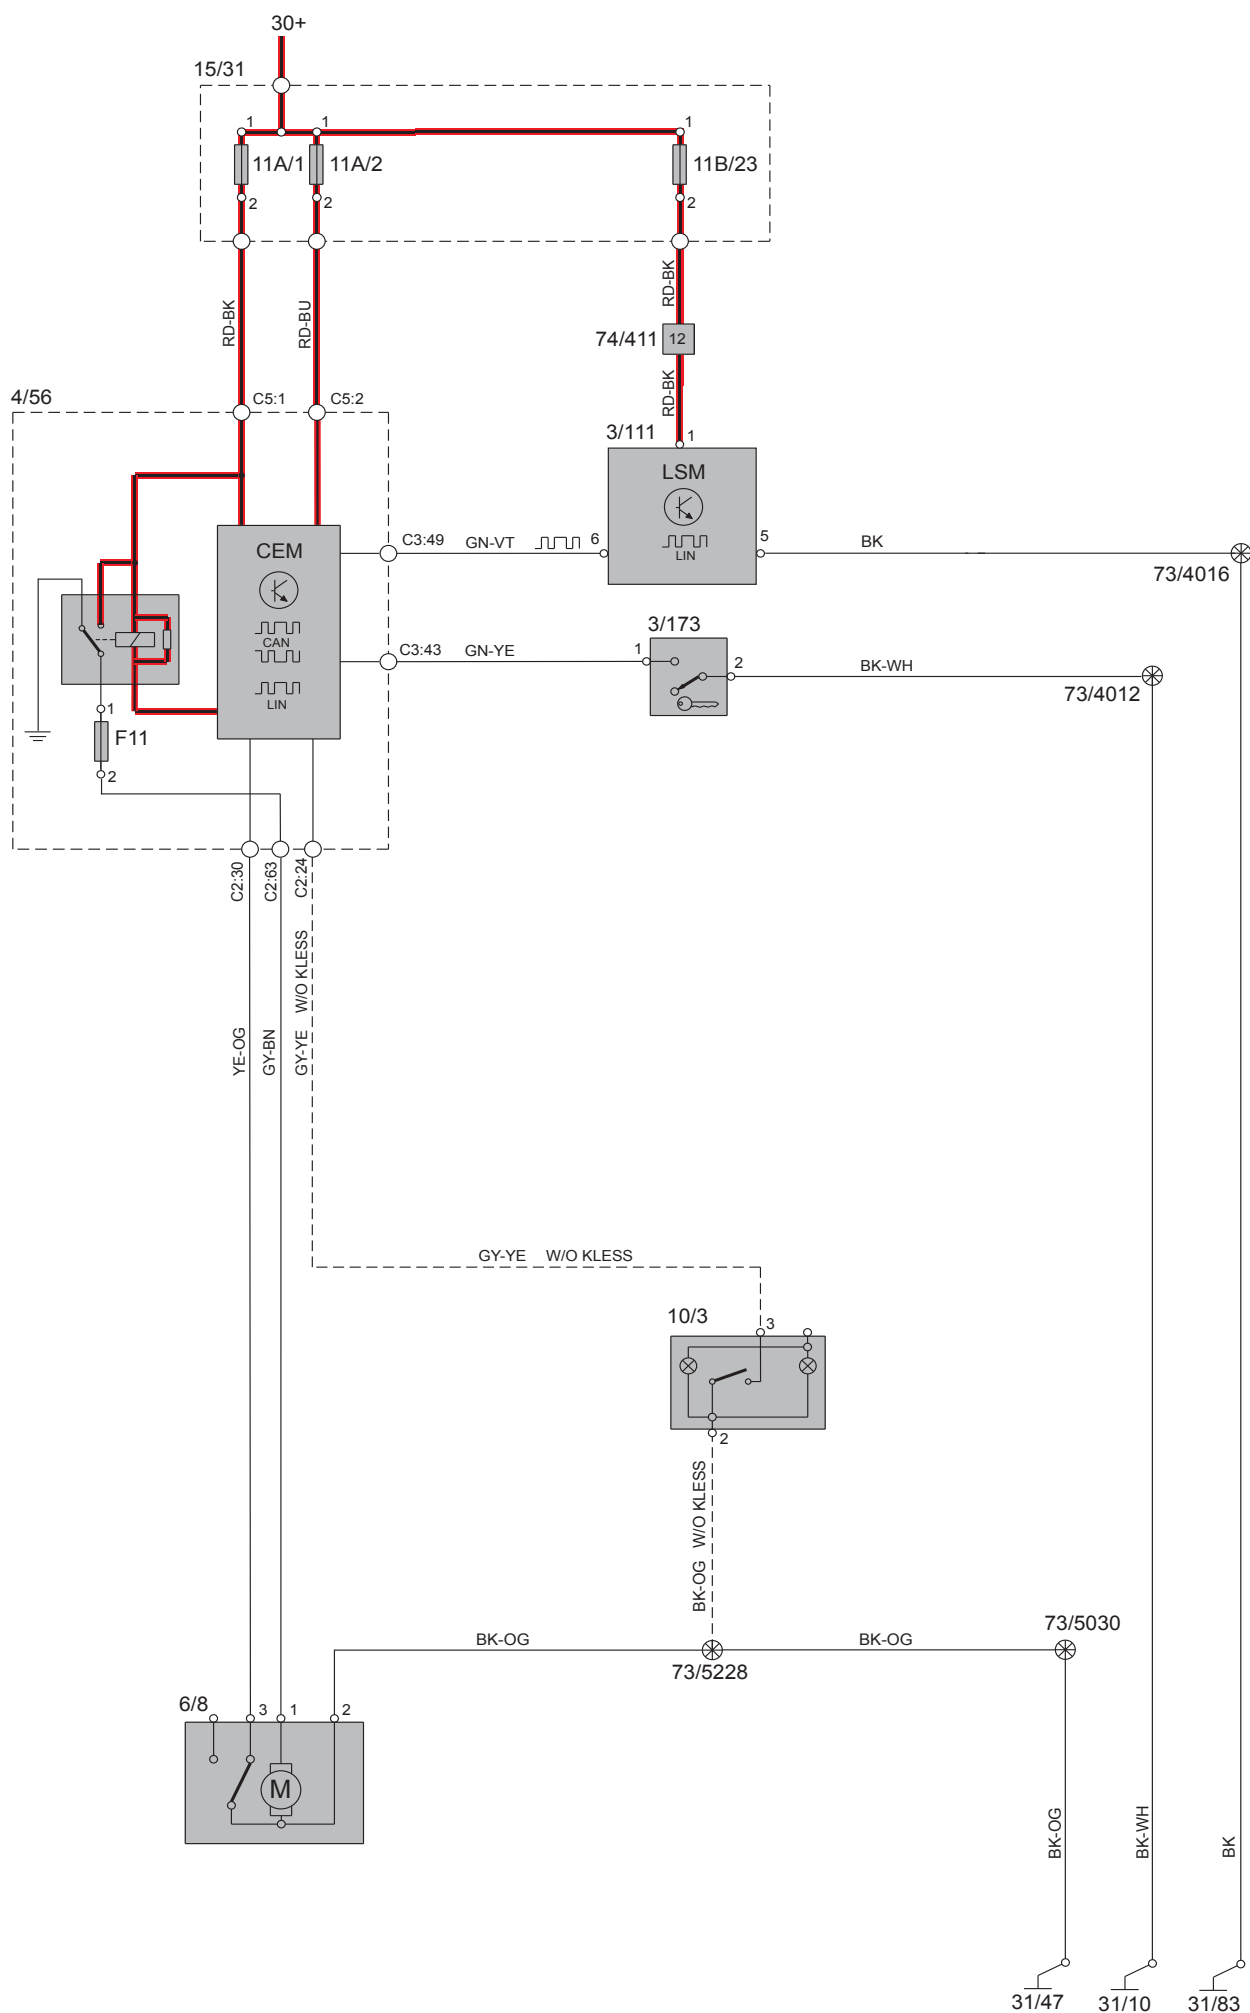


Grupp 83 Dörrar och luckor
Centrallås tanklucka

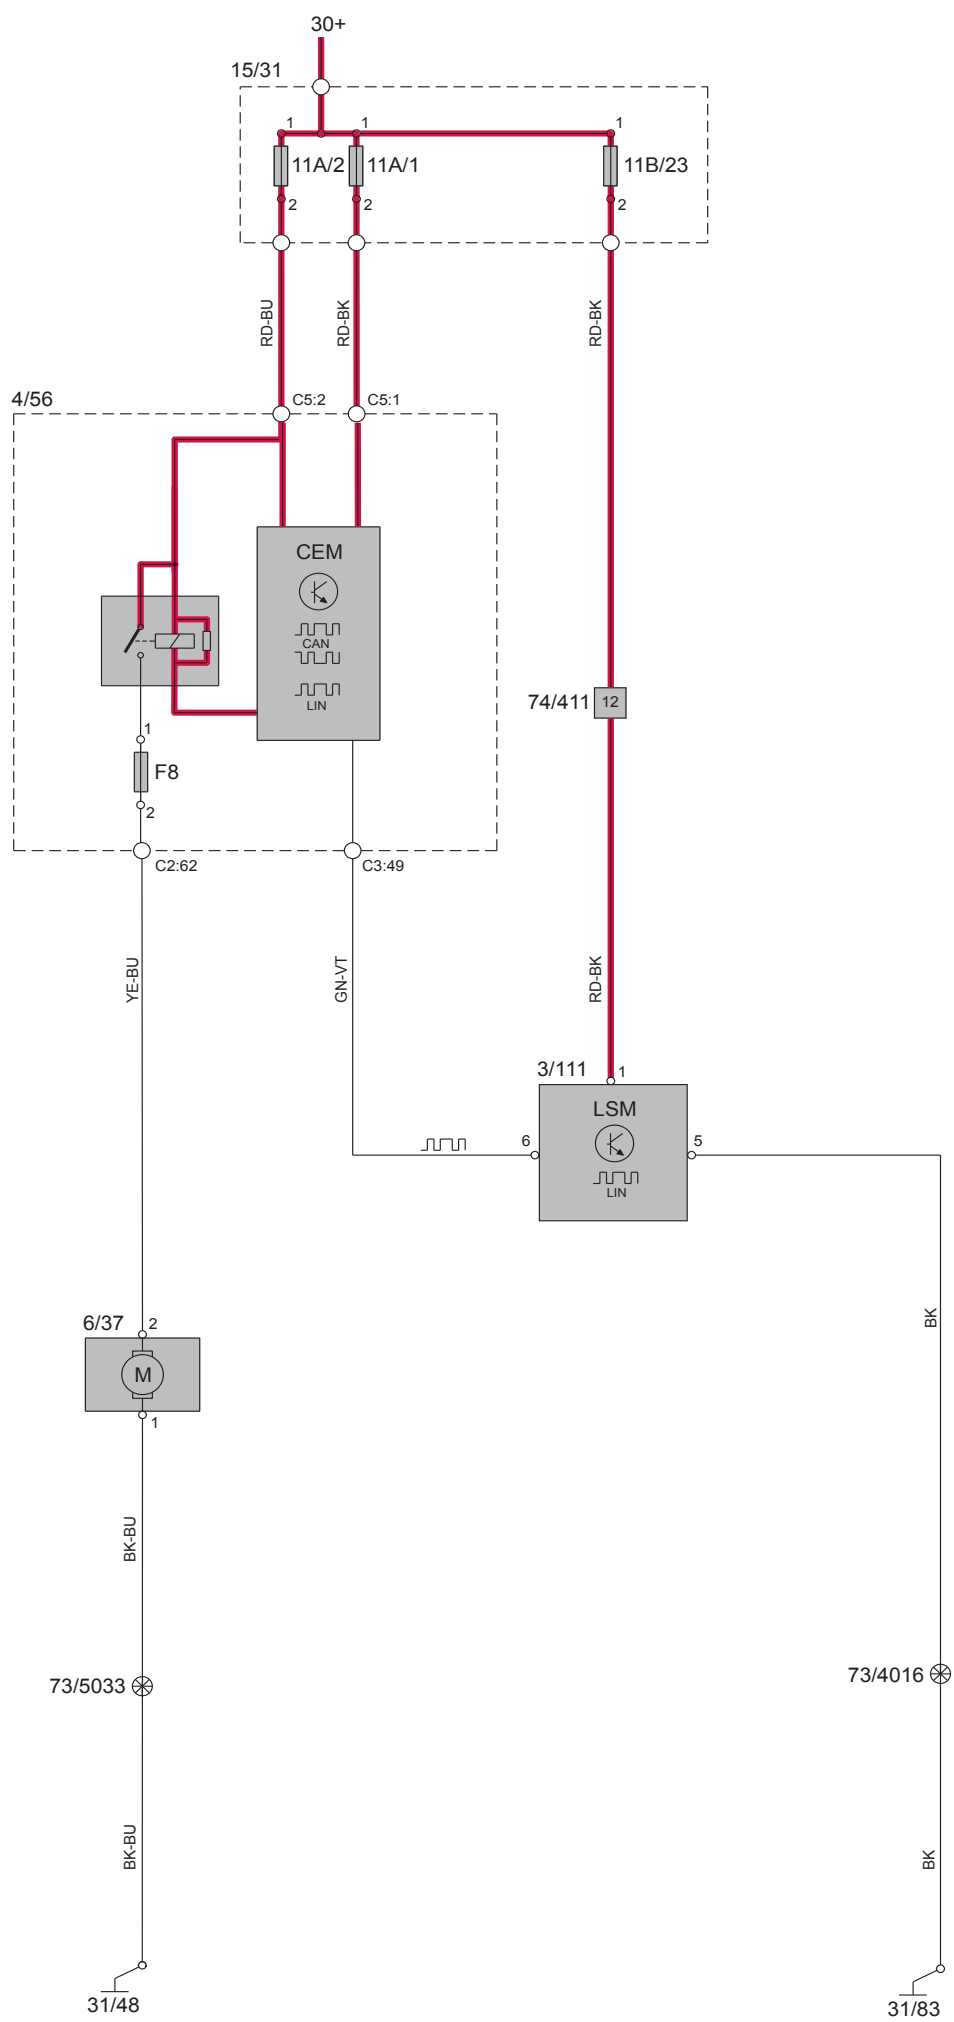

Grupp 83 Dörrar och luckor

Fjärrmottagare centrallås

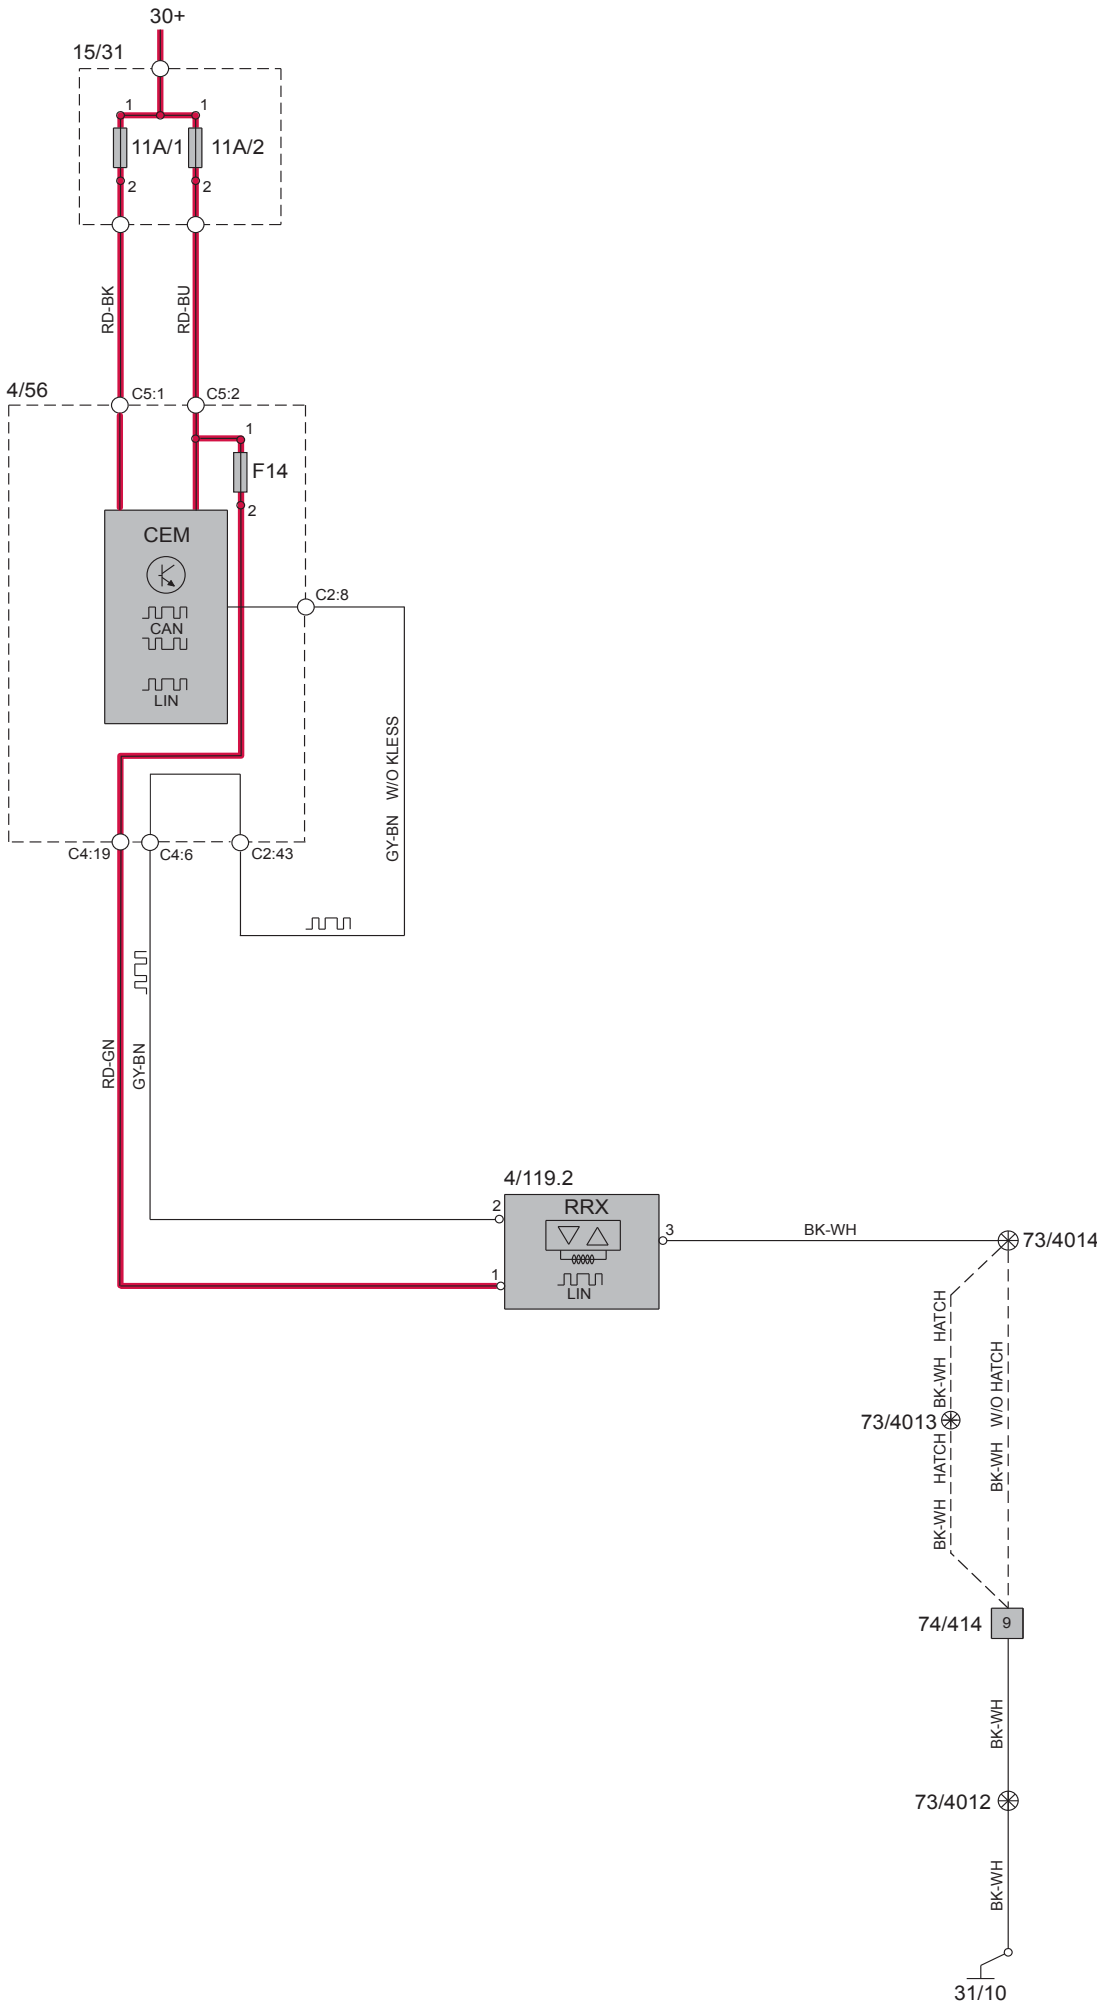


Grupp 83 Dörrar och luckor

Elhissar framdörrar




Grupp 83 Dörrar och luckor


Elhissar bakdörrar

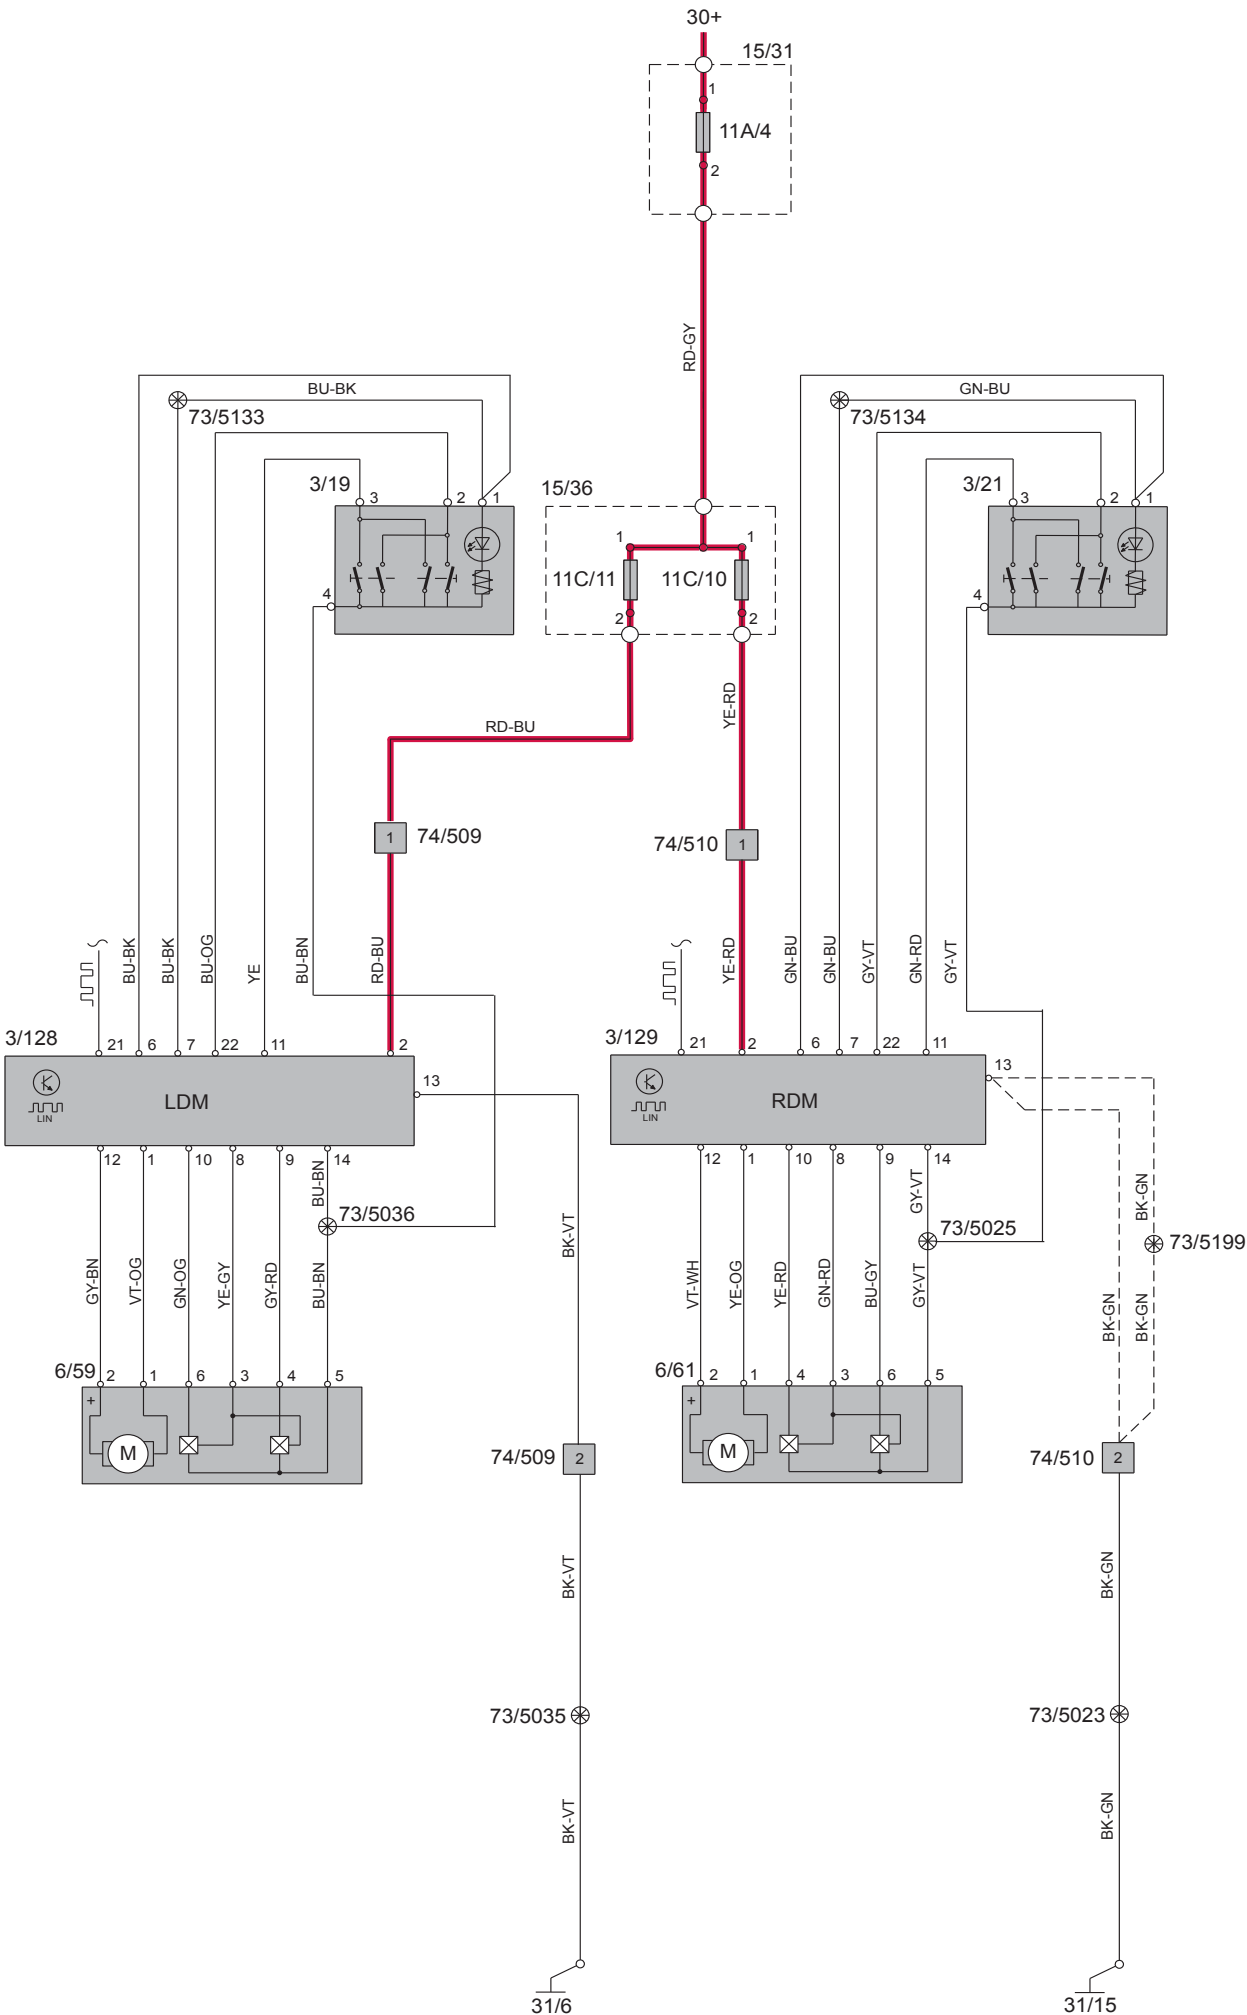

Grupp 83 Dörrar och luckor Elmanövrerad taklucka, HATCH

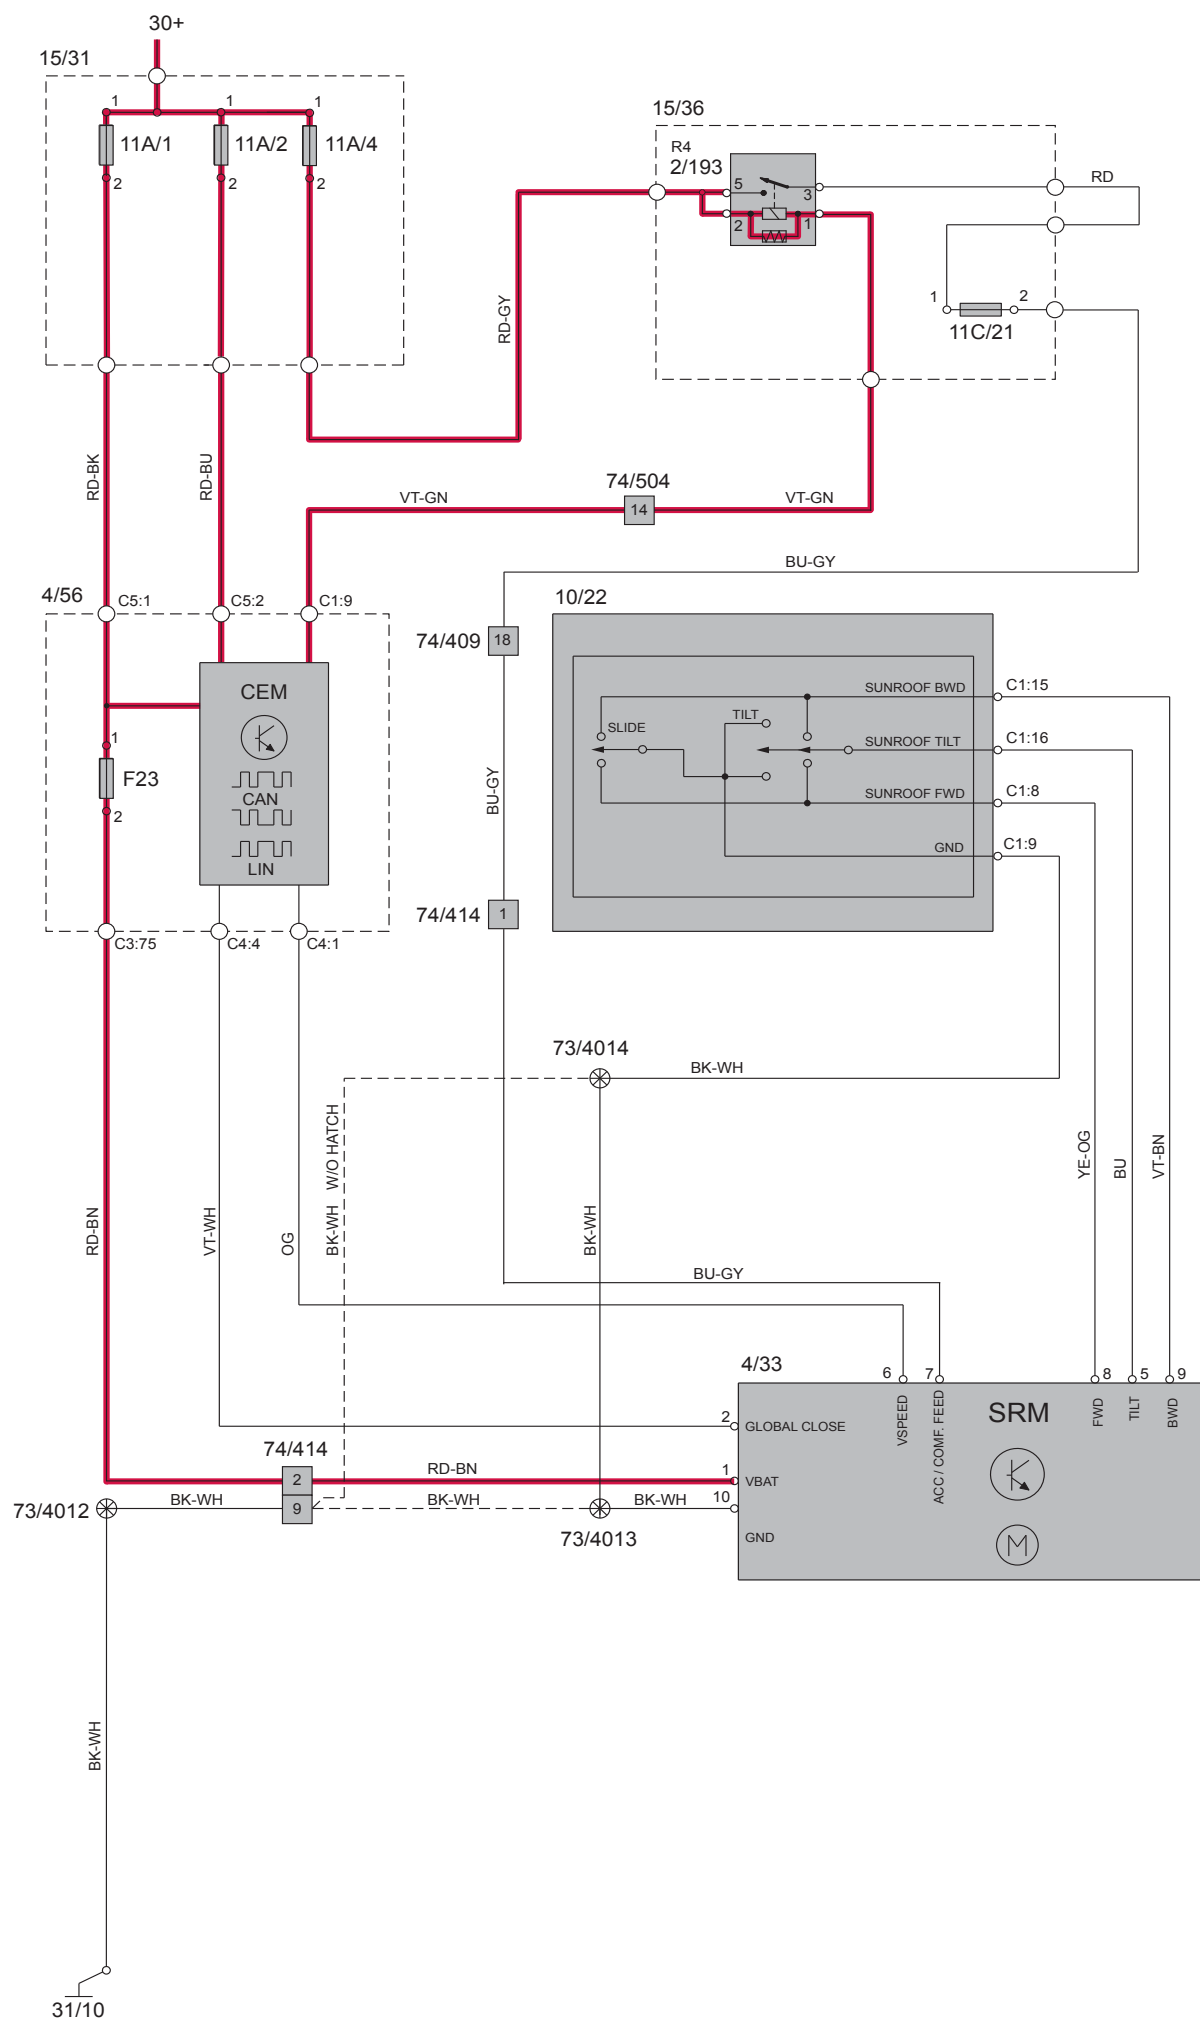


Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm Elmanövrerade backspeglar

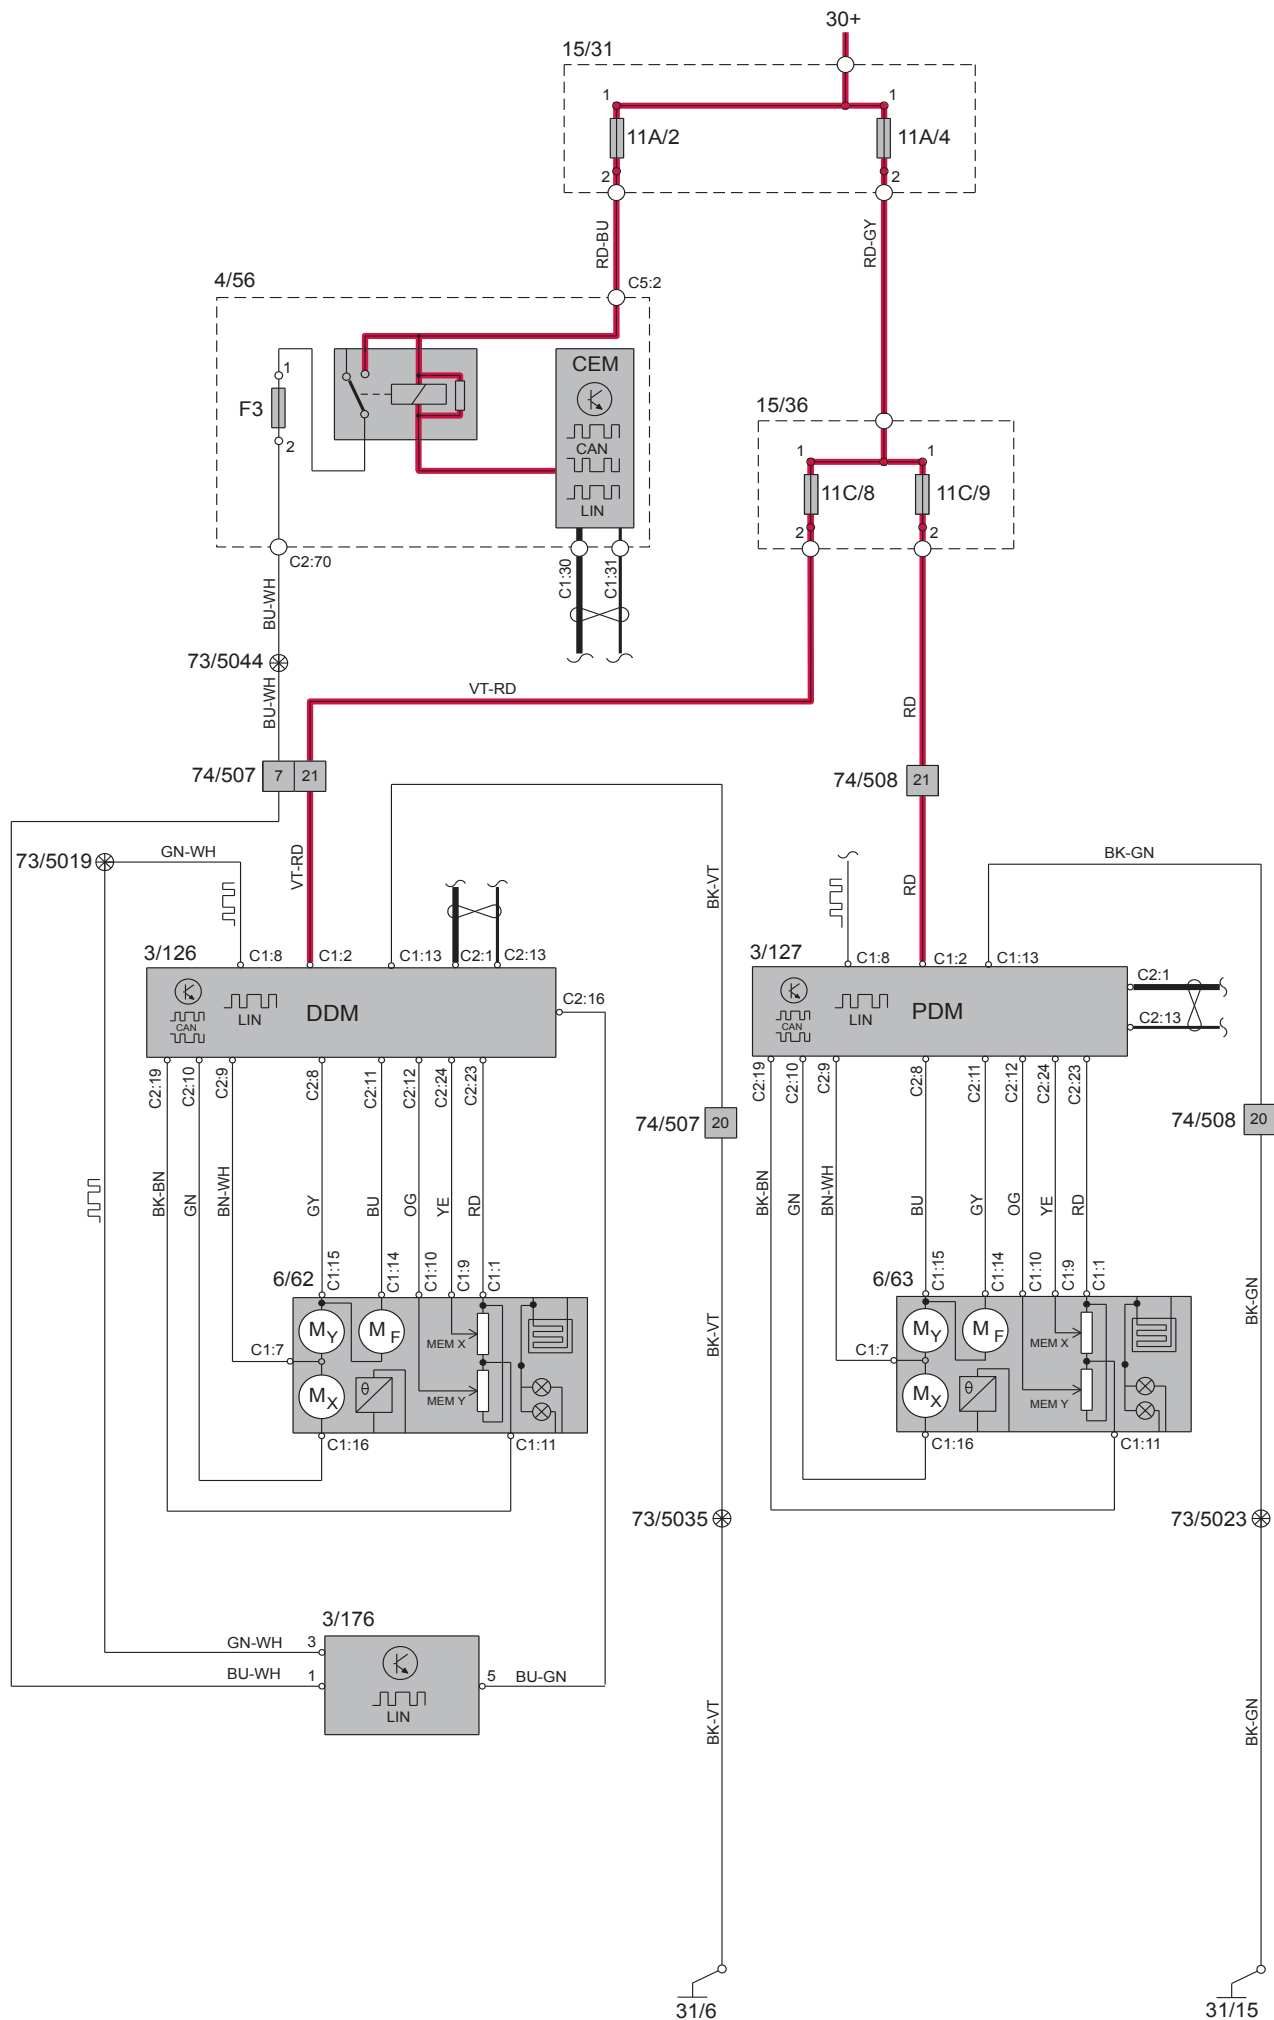


G14W2097


Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm Eluppvärmda backspeglar

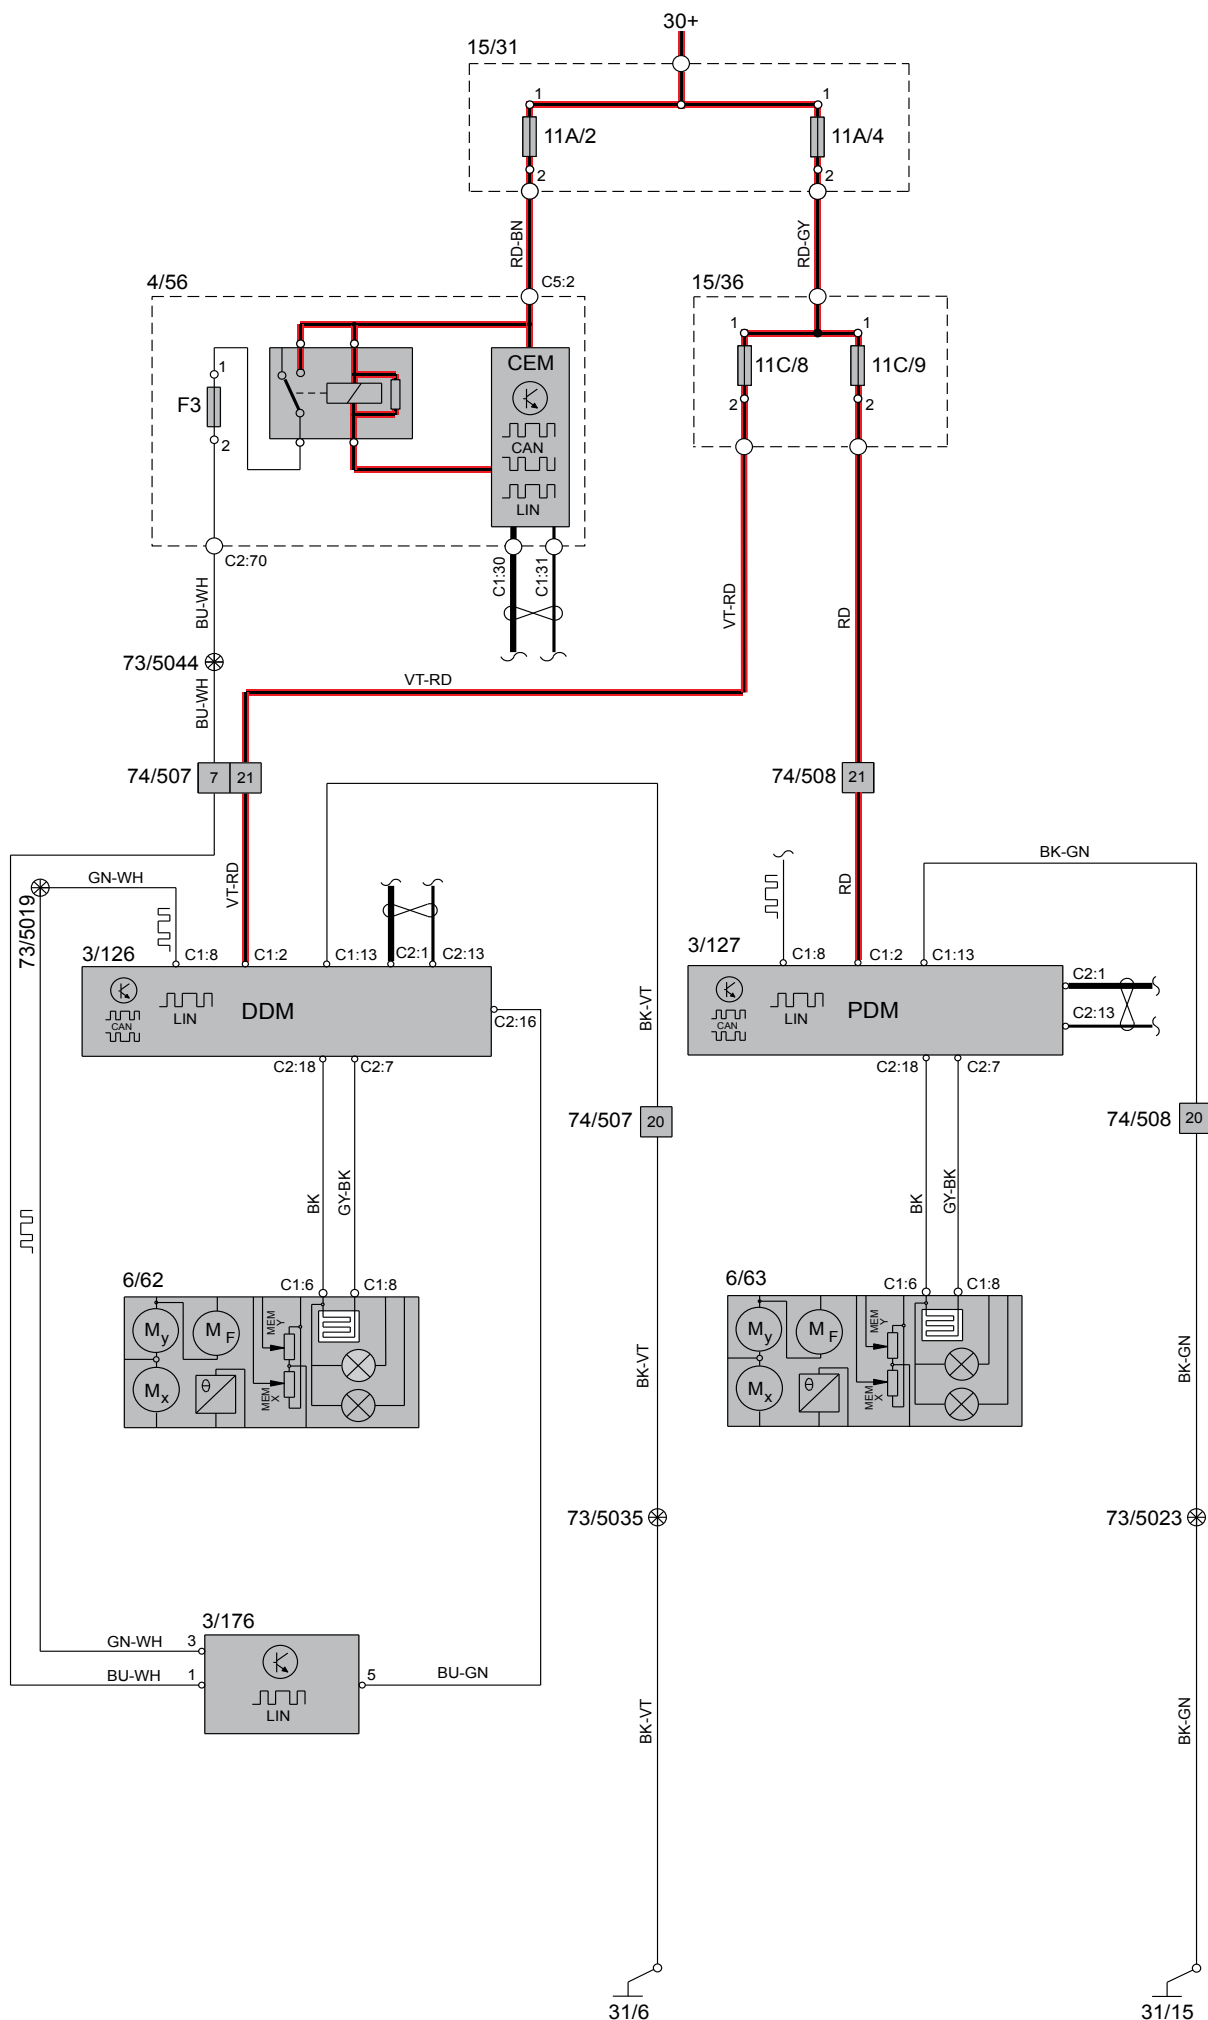


Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm Dörrspeglar med automatisk avbländning

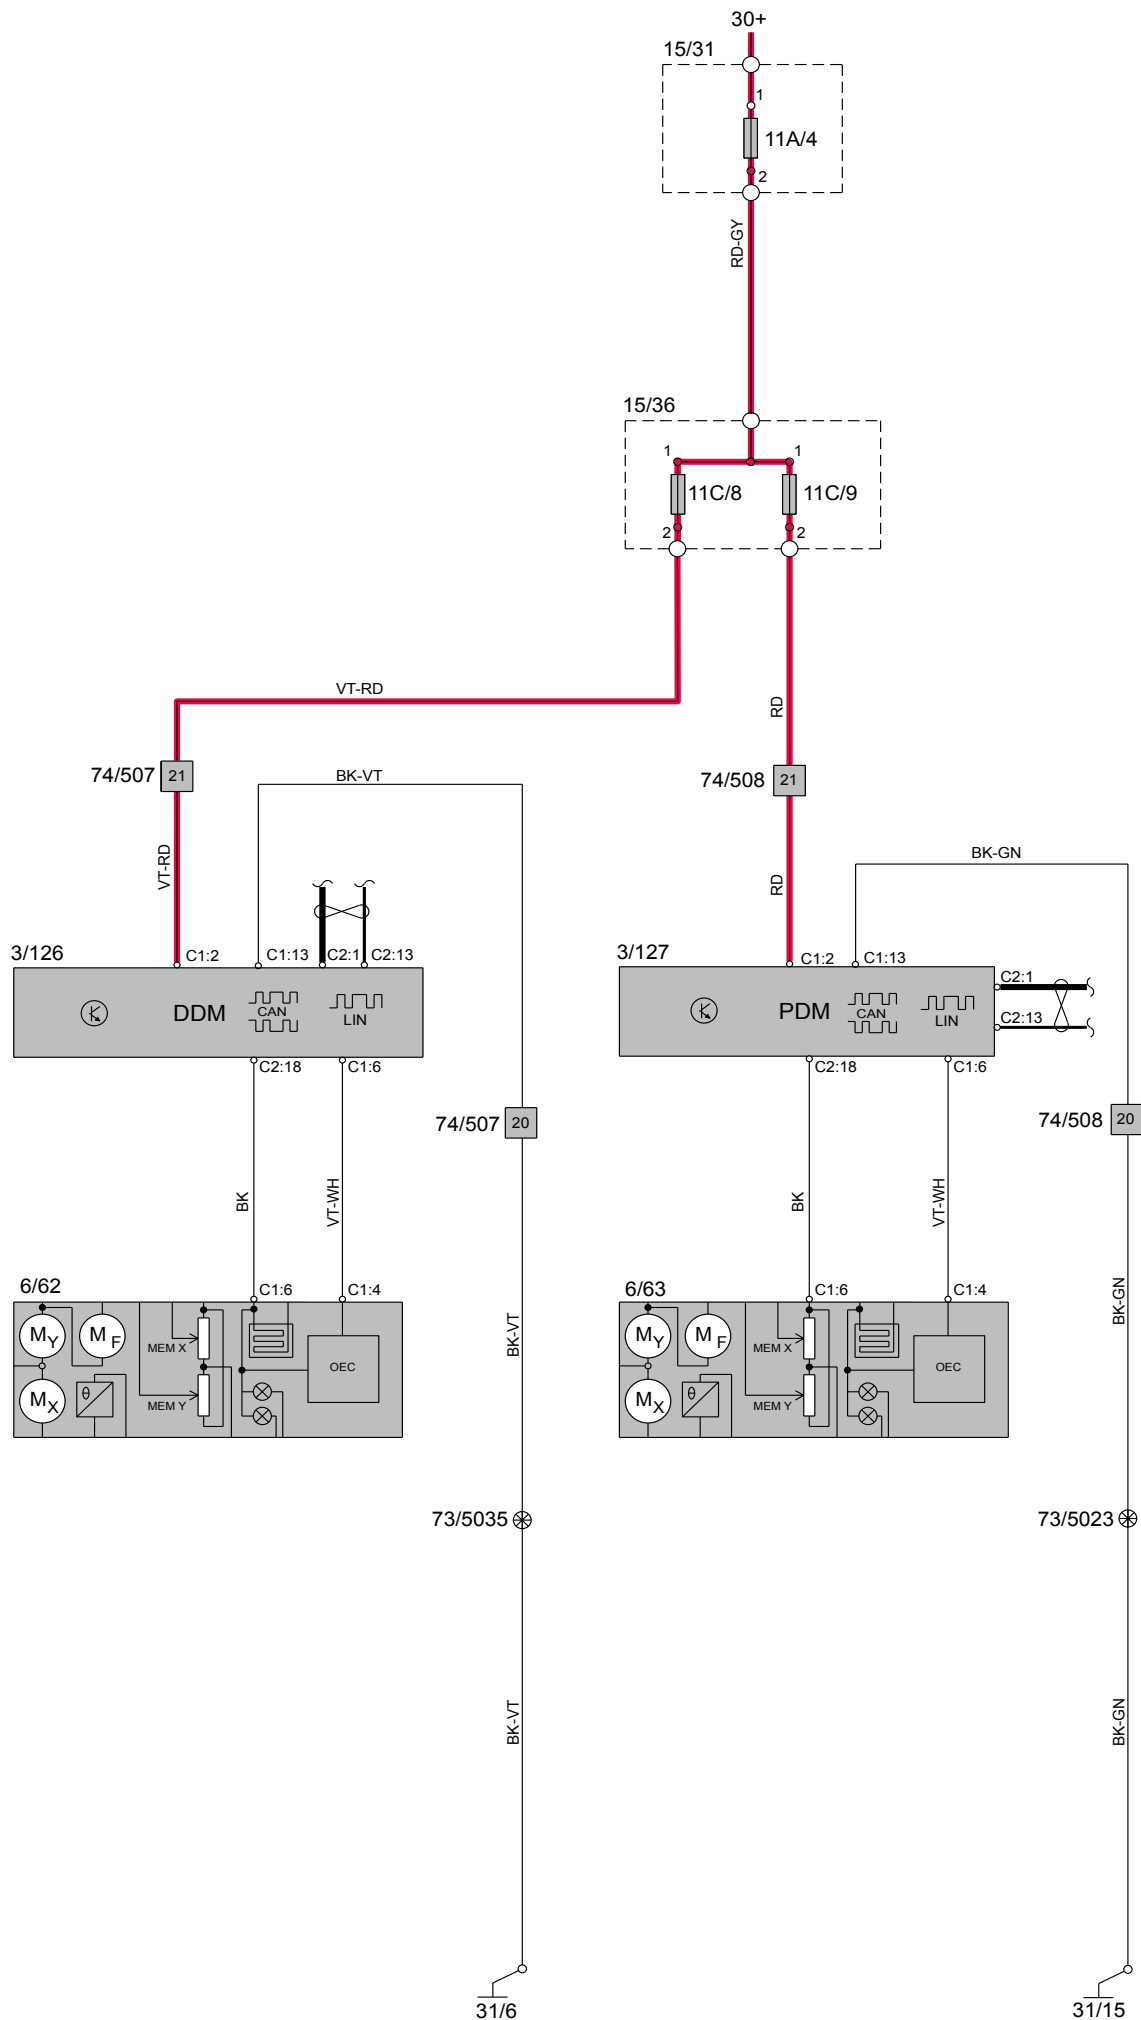

Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm Blind spot information system, 1:2

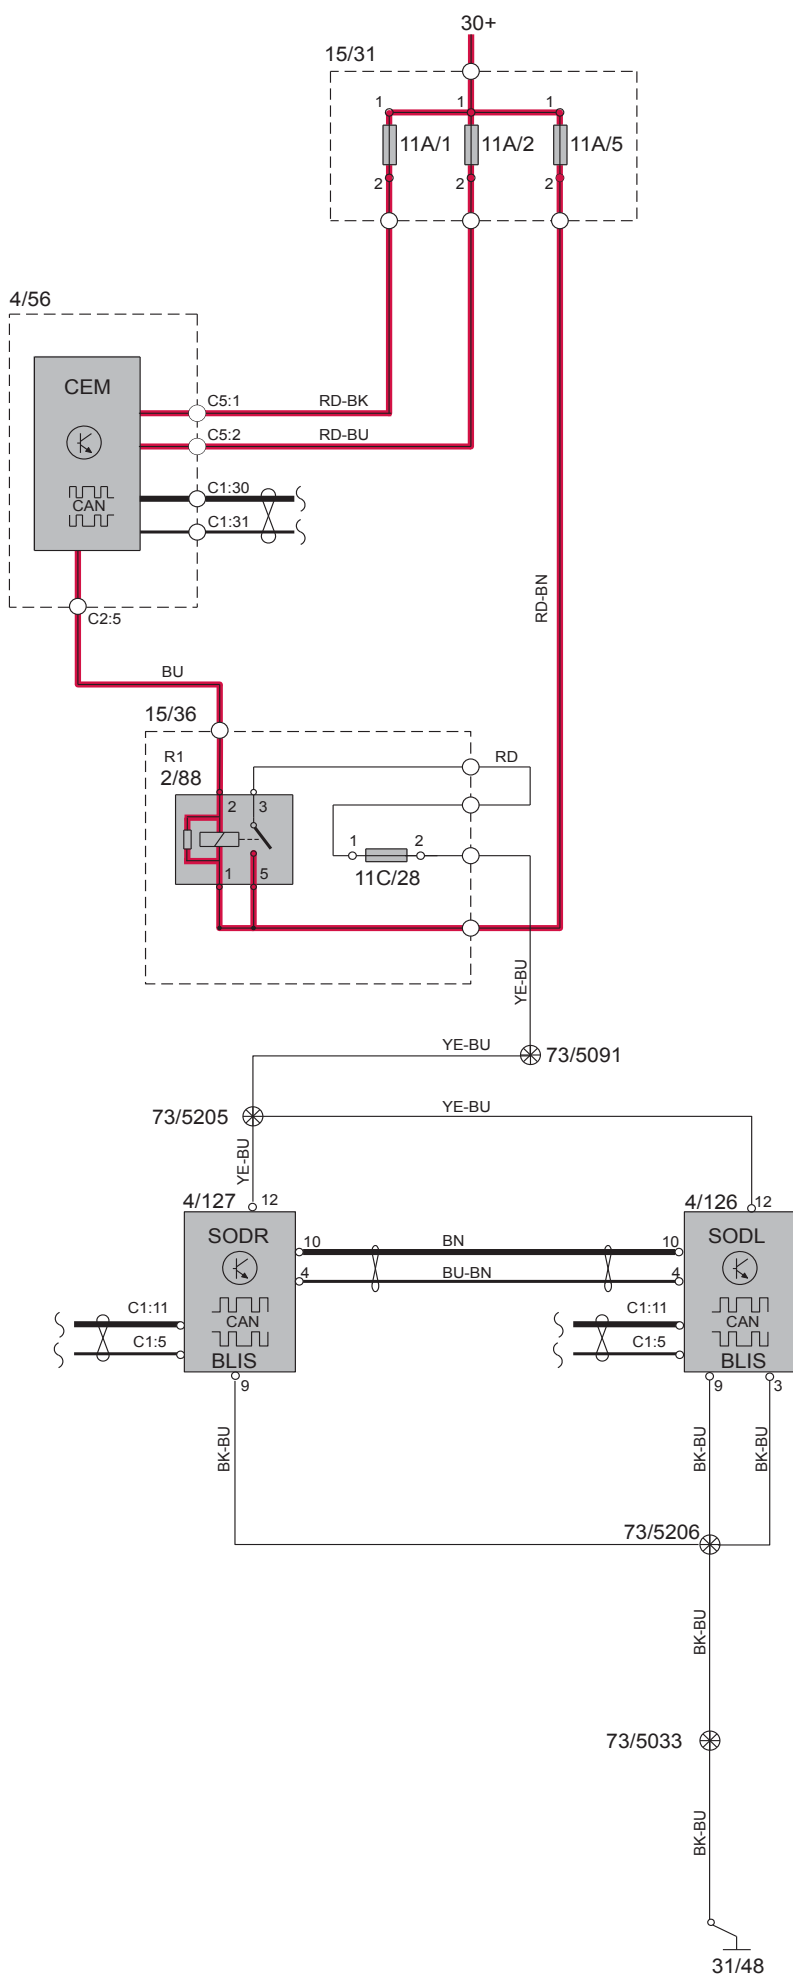


Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm
Blind spot information system, 2:2

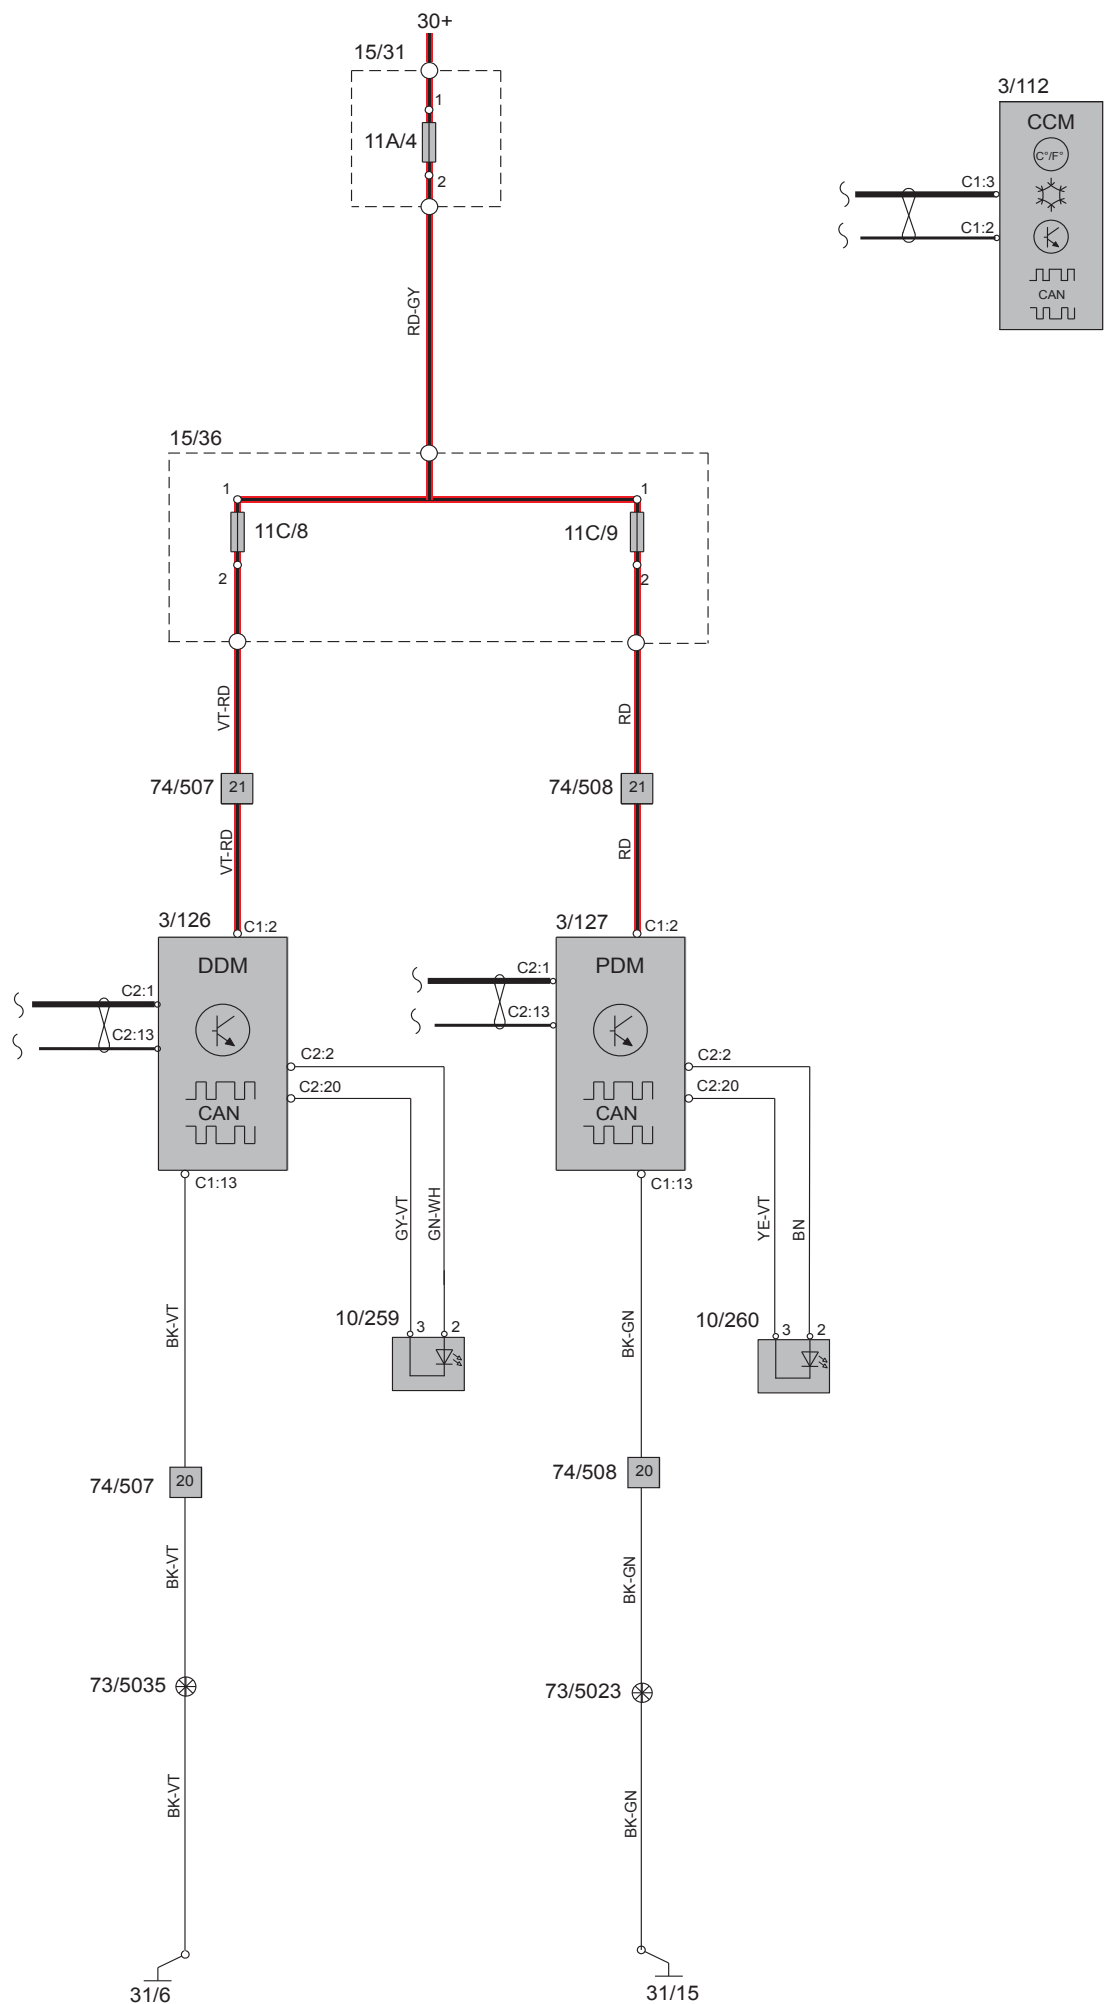


Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm

Uppvärmad vindruta

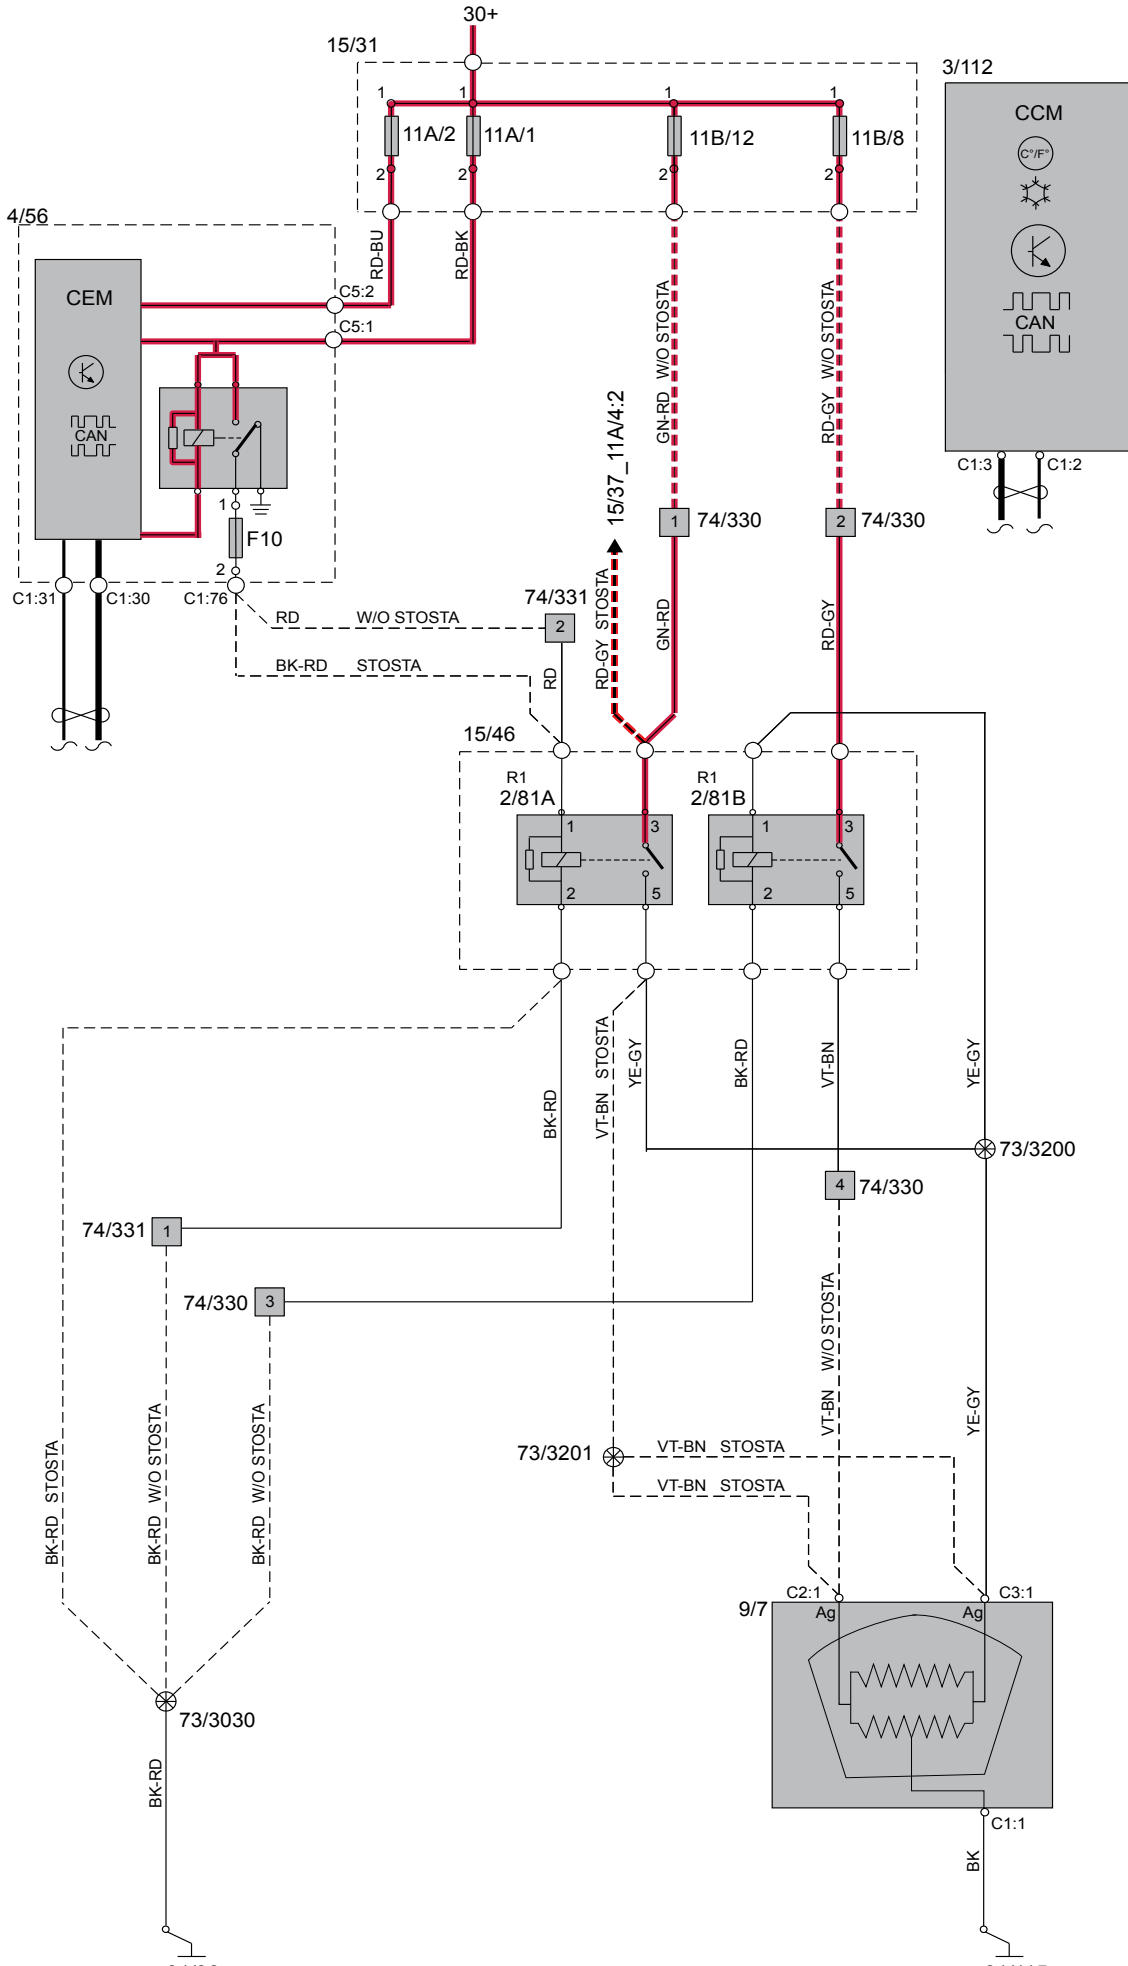


Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm Eluppvärmd bakruta

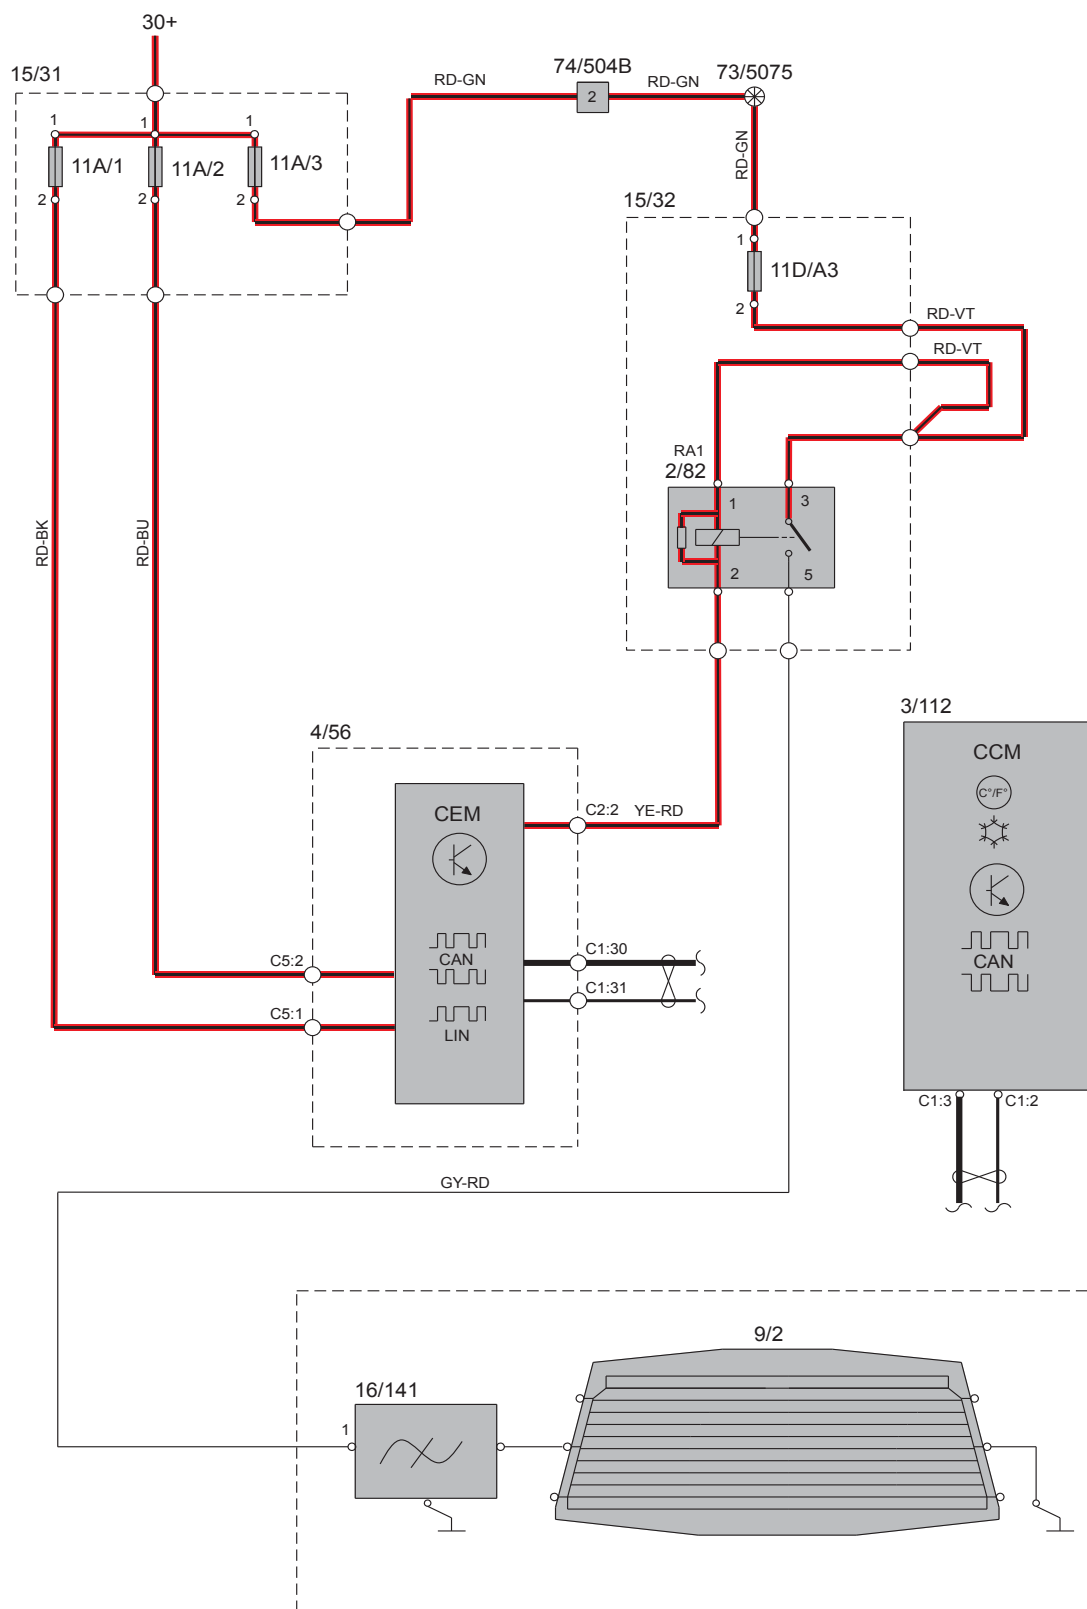

Grupp 85 Inredning


Elmanövrerad förarstol med minnesfunktion

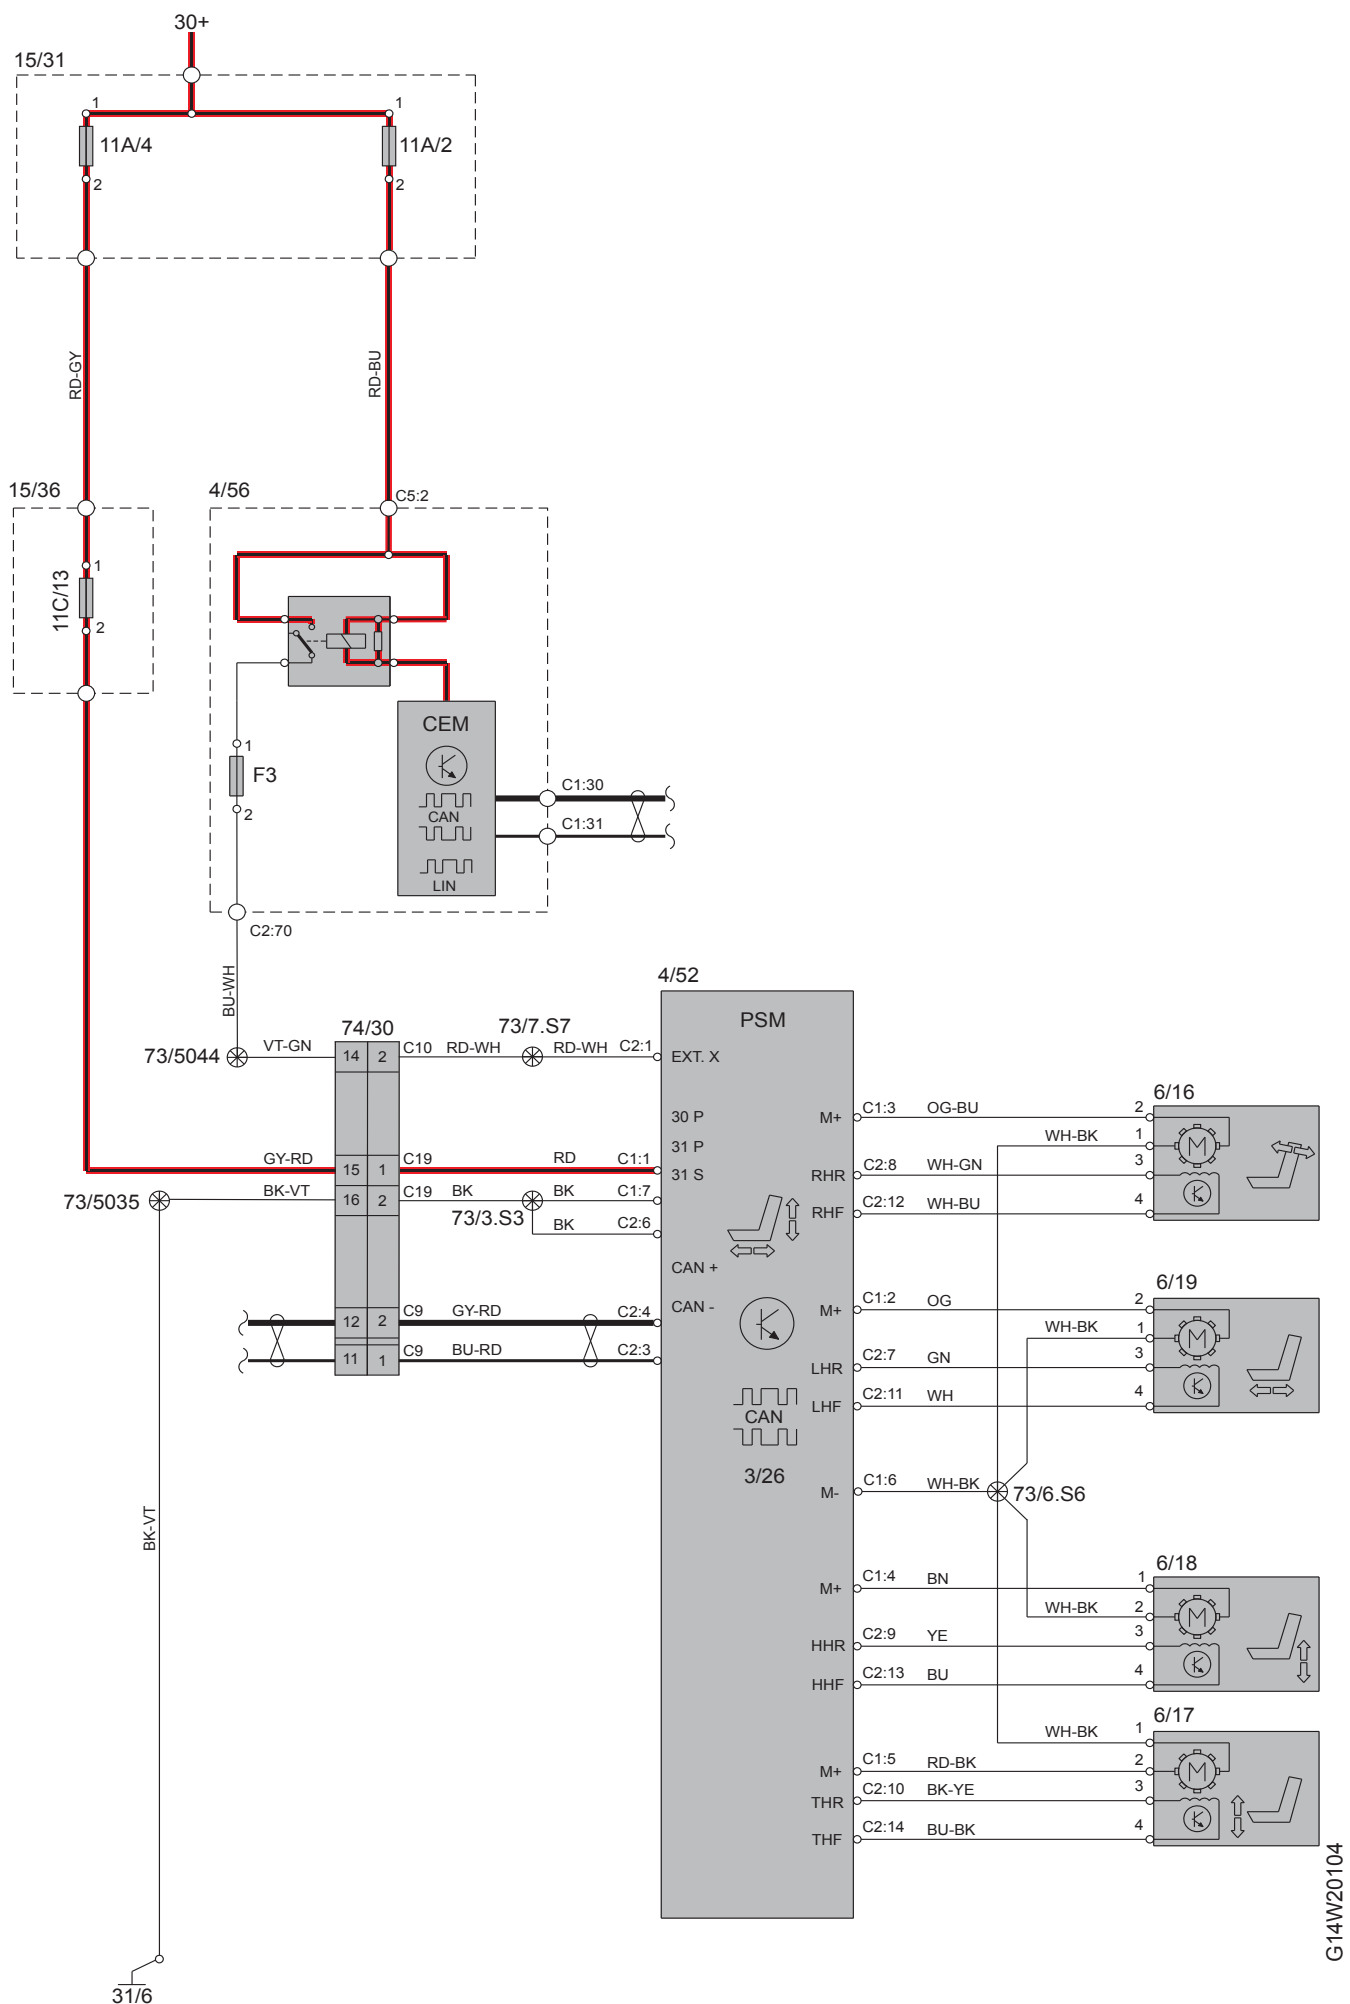


G14W20104

Grupp 85 Inredning

Elmanövrerad passagerarstol

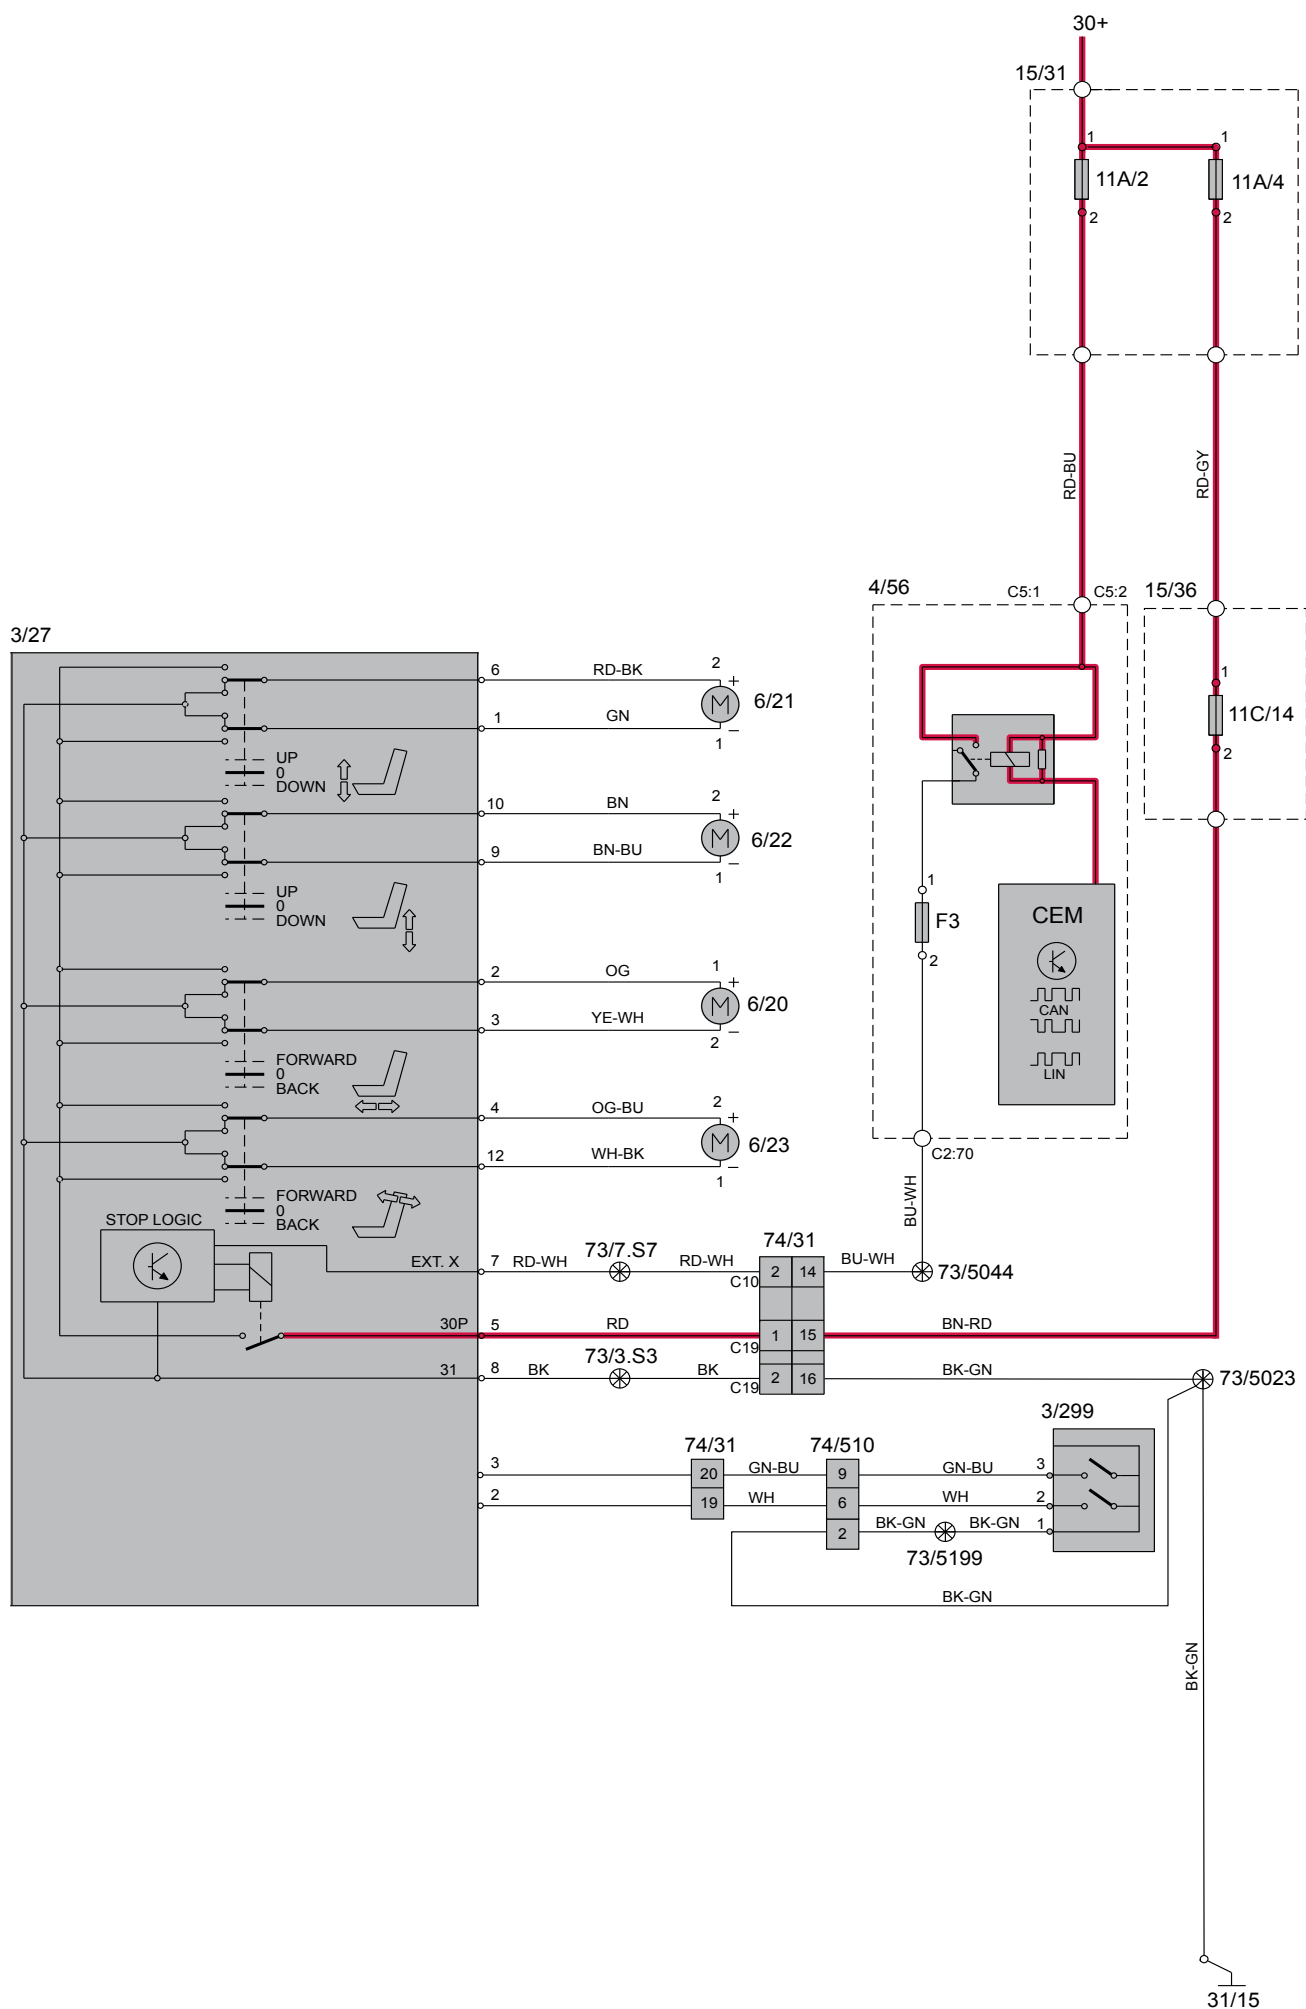


Grupp 85 Inredning Rattuppvärmning

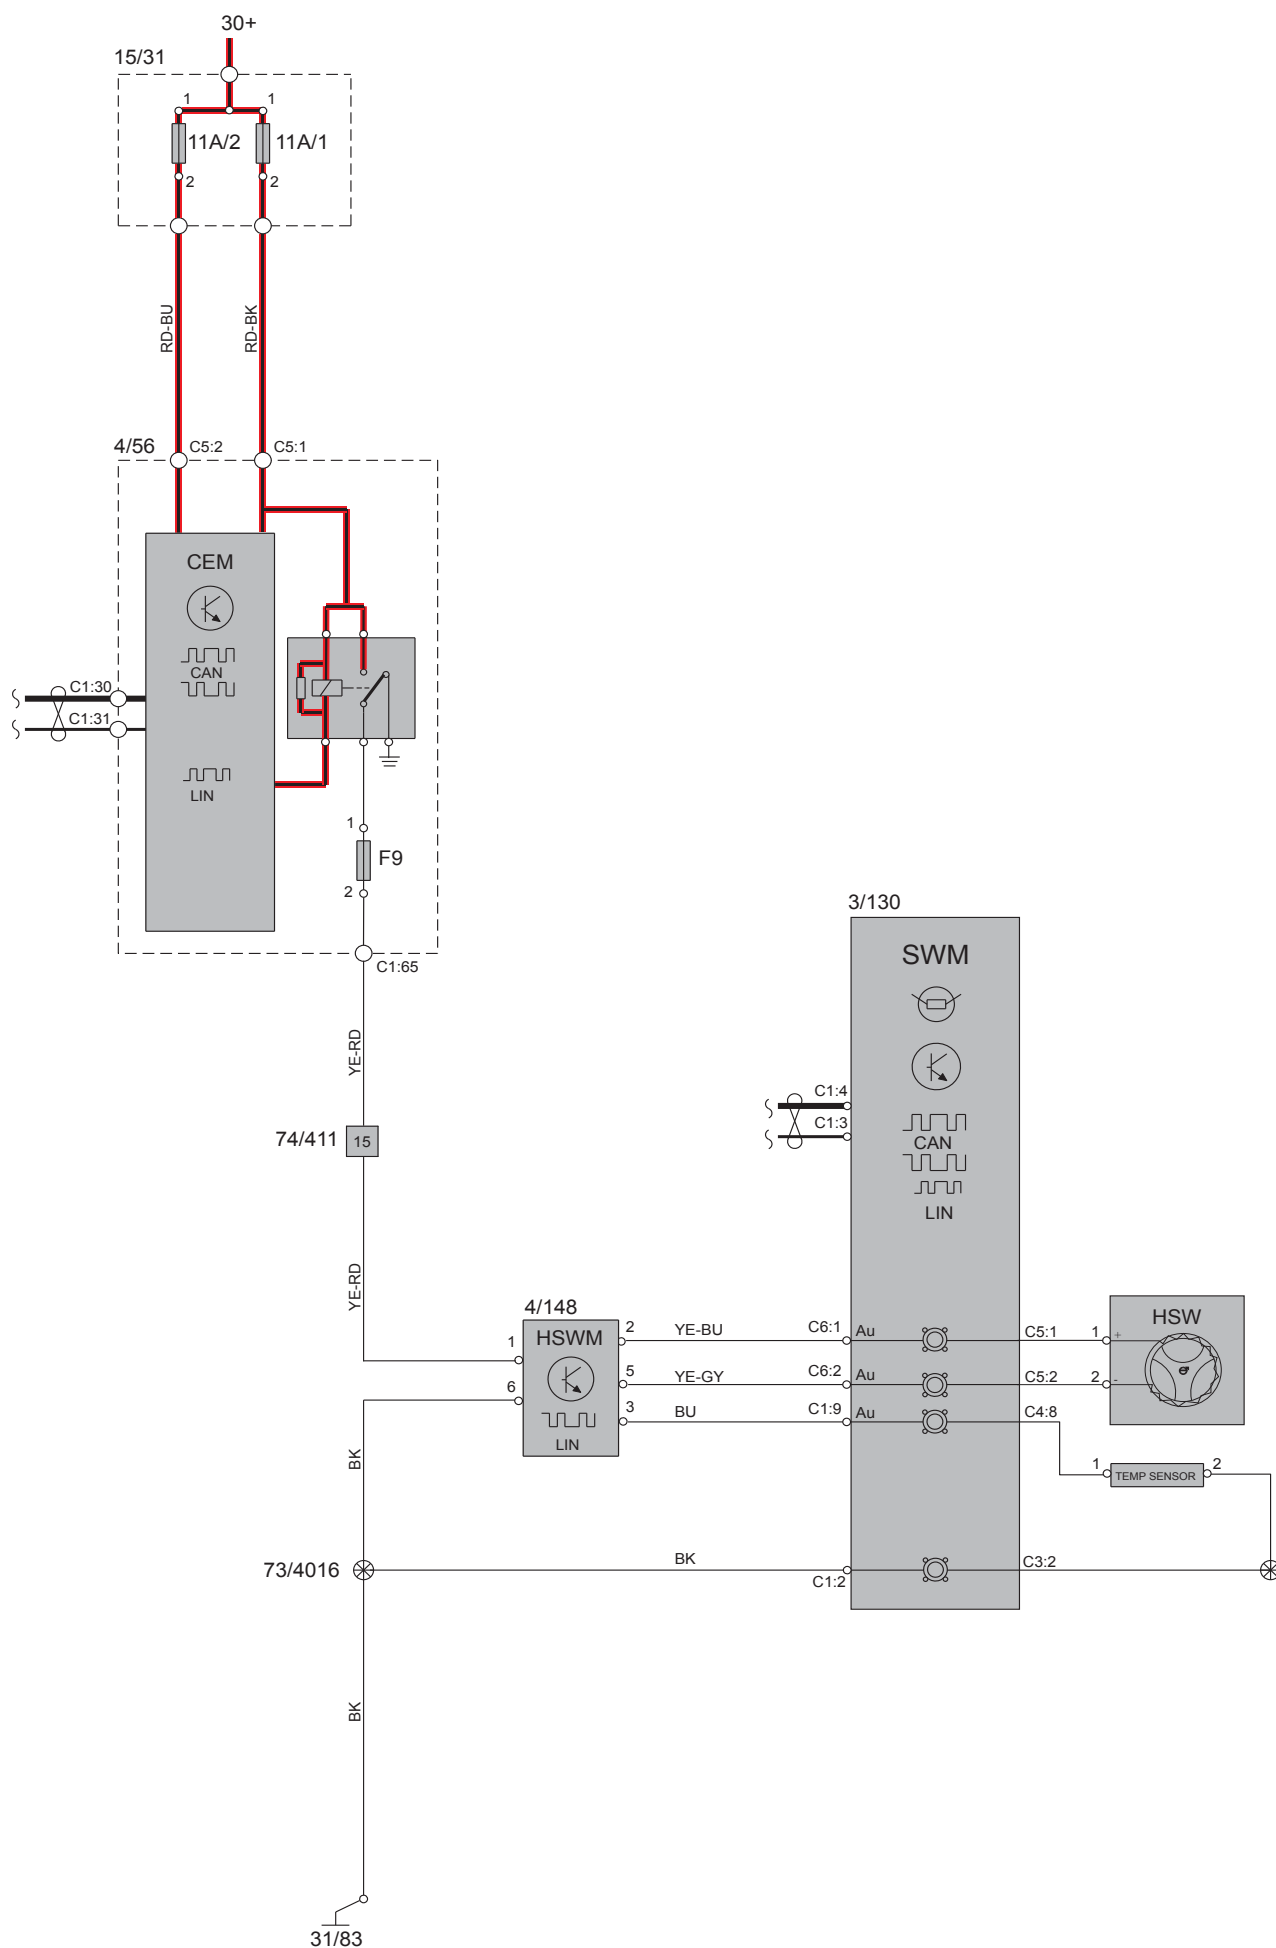

Grupp 85 Inredning


Eluppvärmda framstolar med fläktar

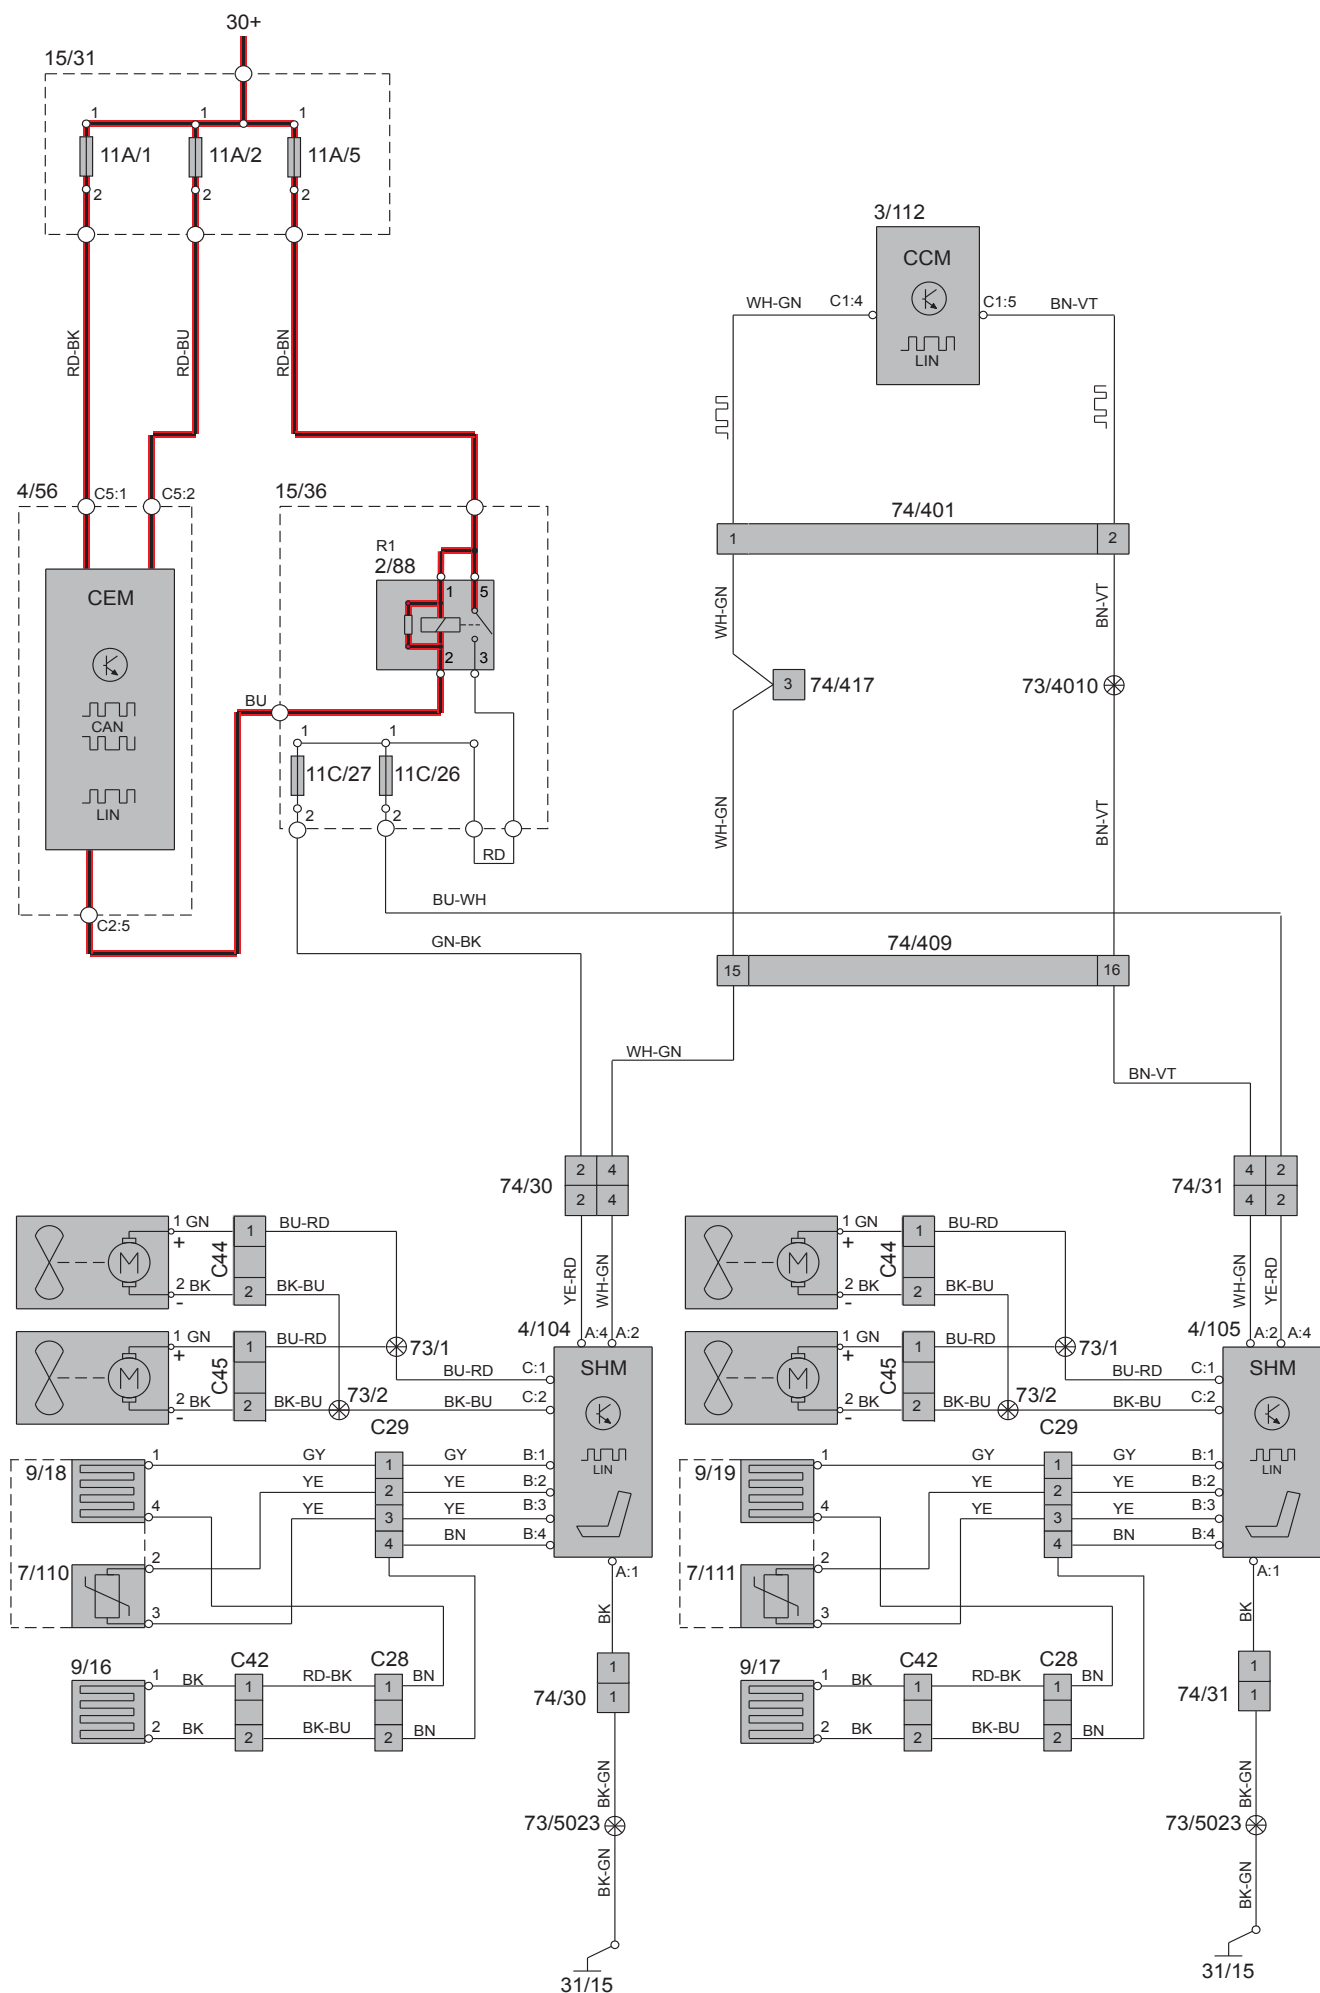


G14W20107

Grupp 85 Inredning


Eluppvärmda framstolar utan fläktar

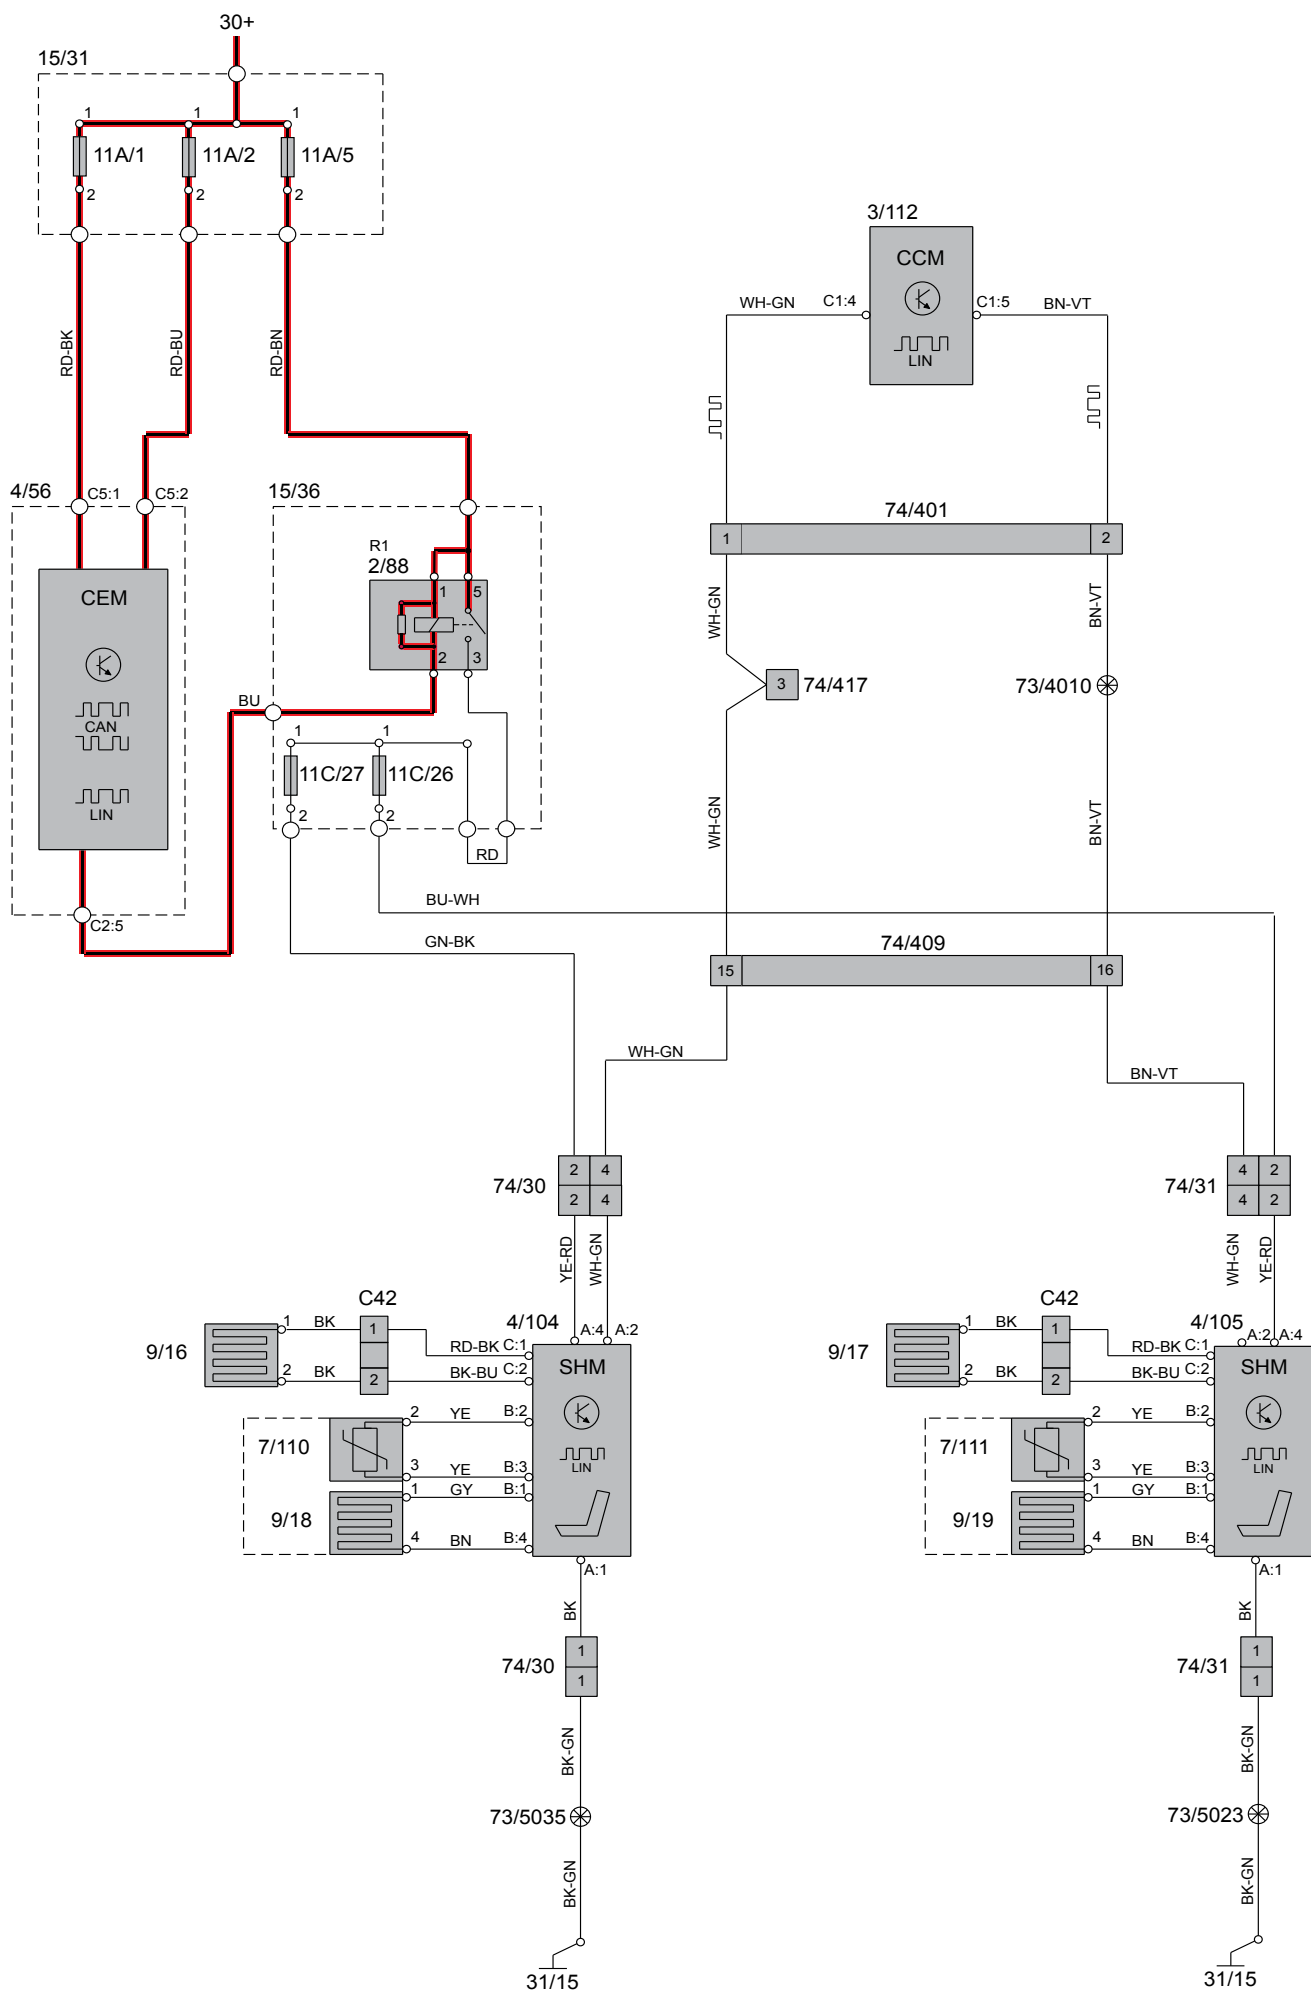


Grupp 85 Inredning Eluppvärm t baksäte

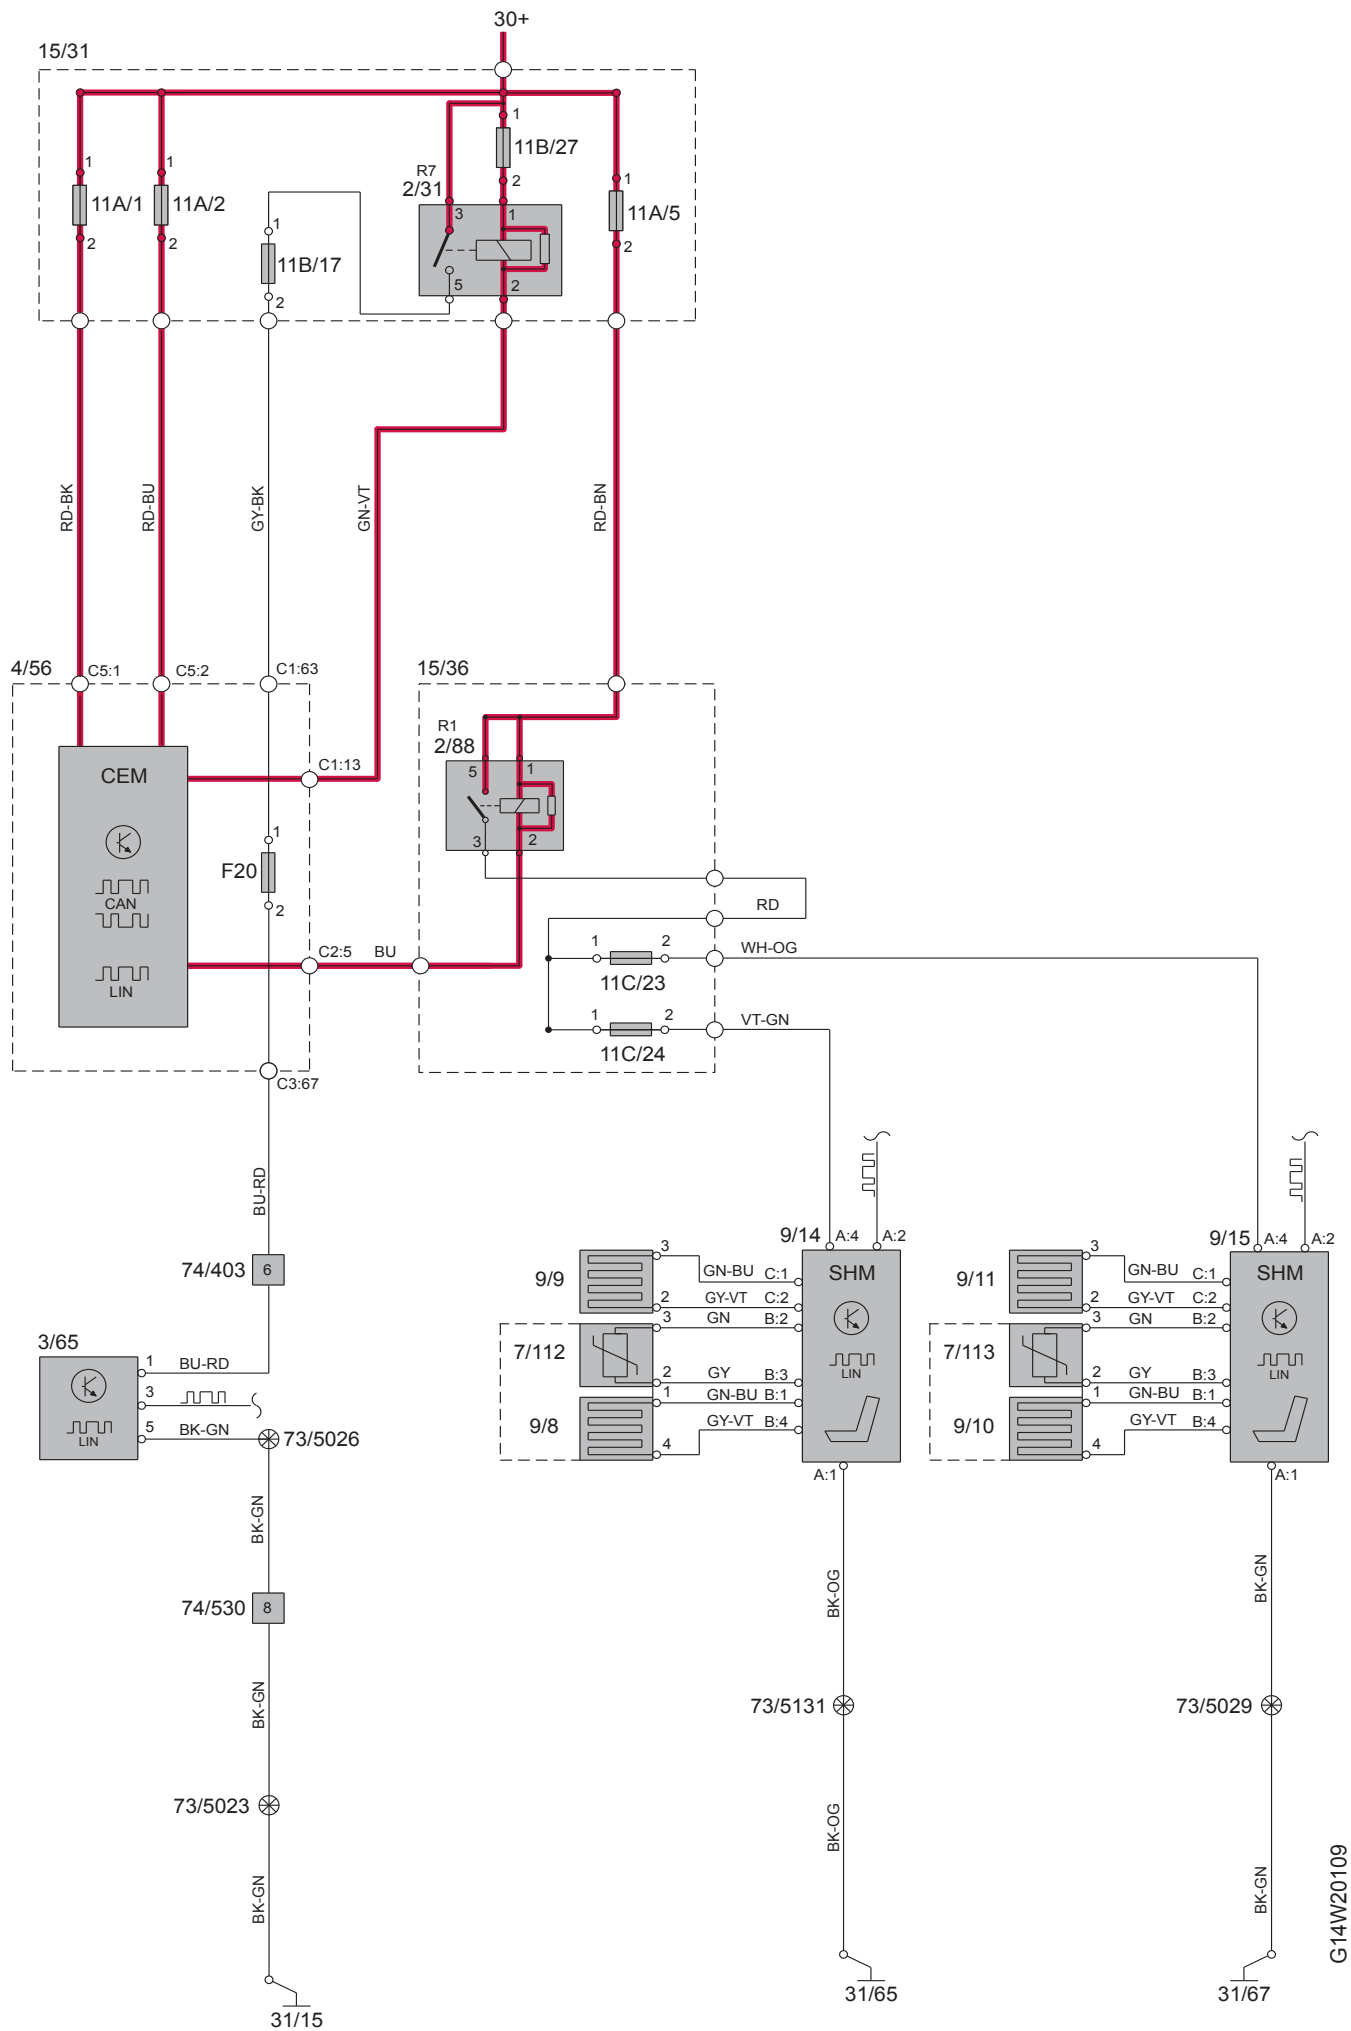

Grupp 85 Inredning Svankstöd förare

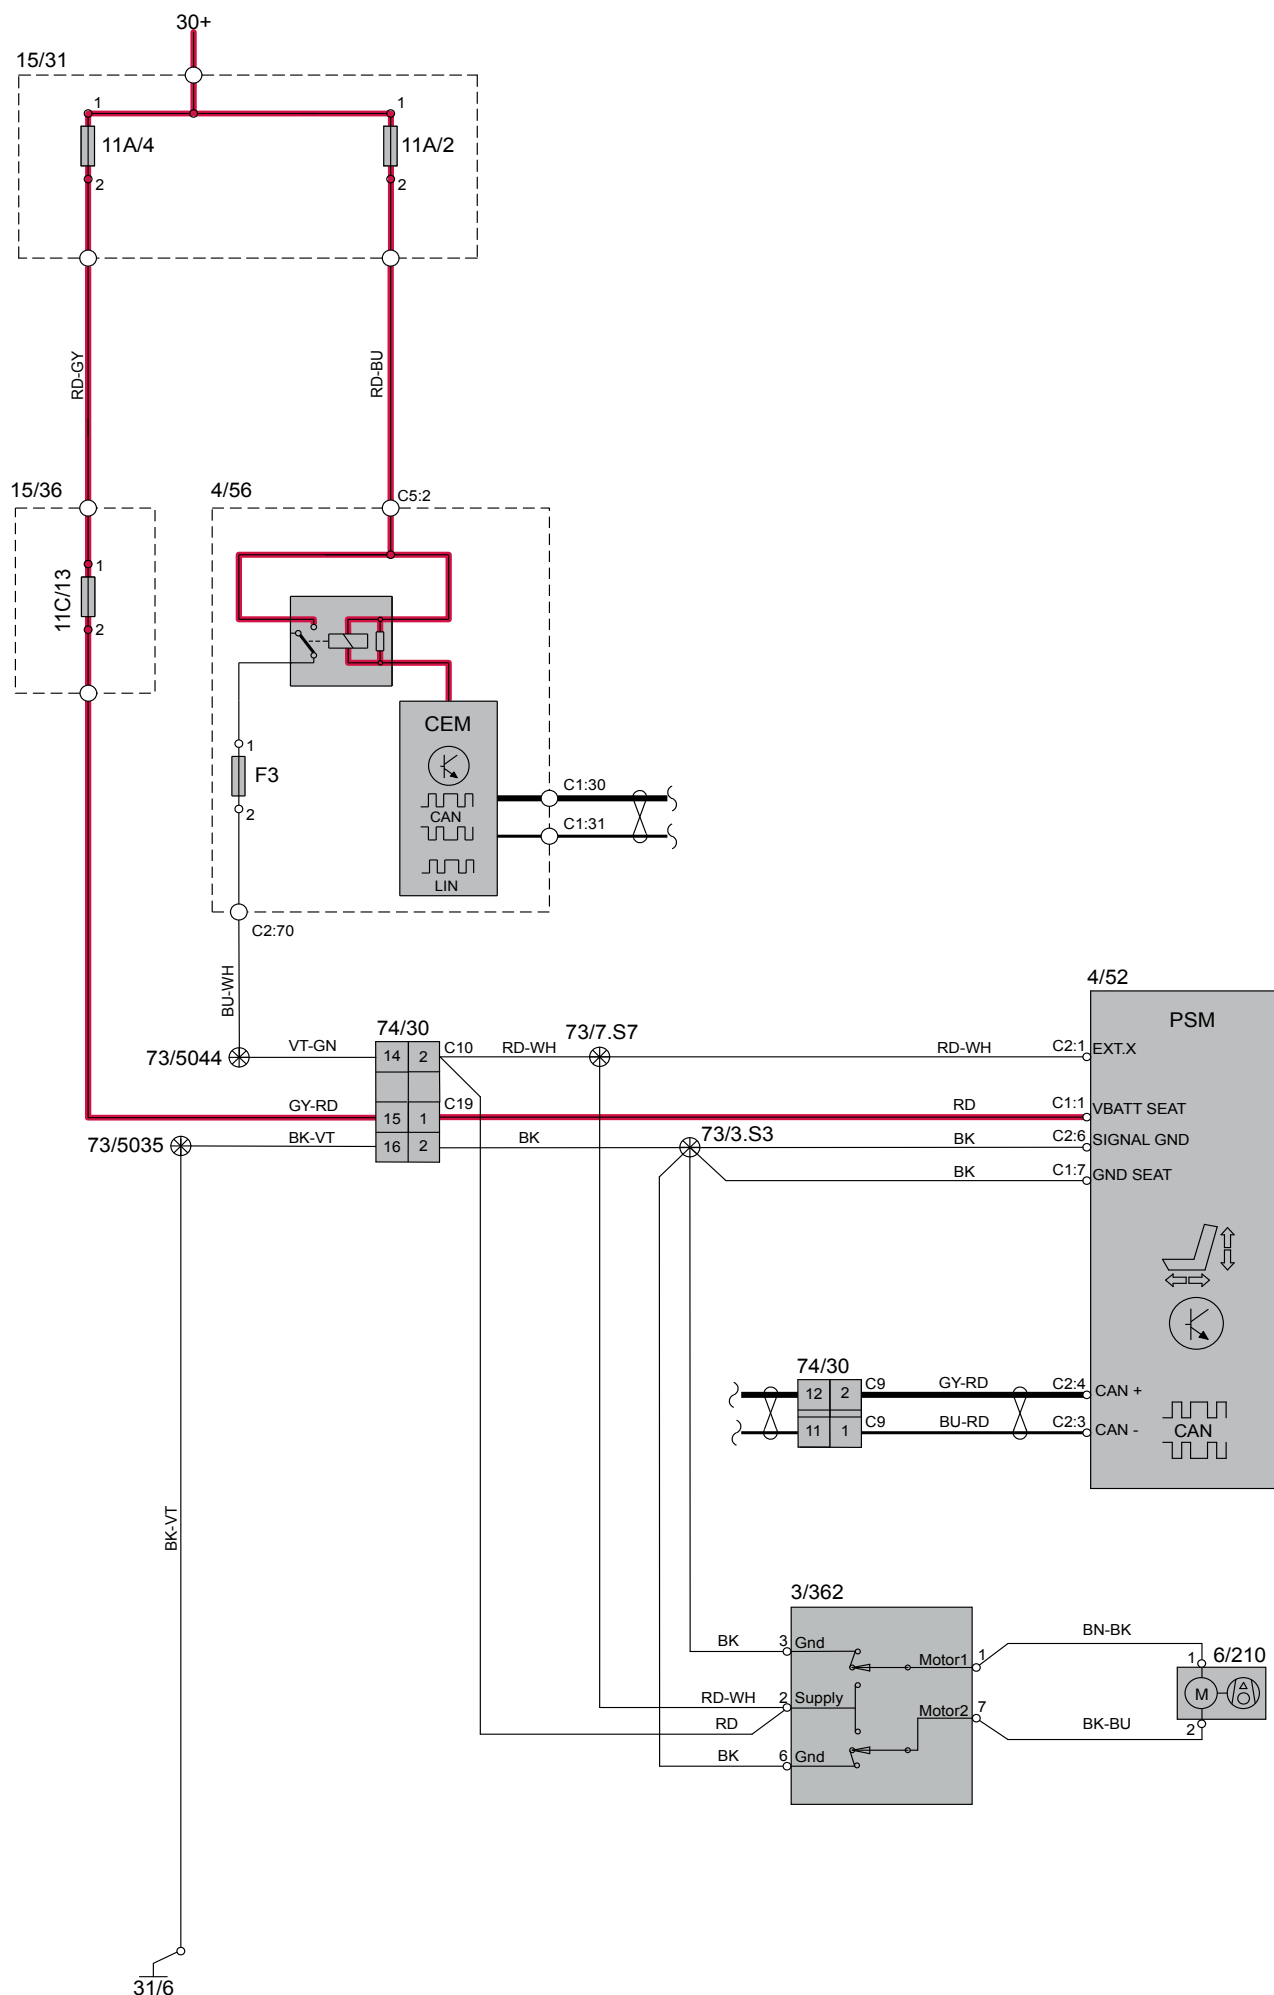


Grupp 85 Inredning Svankstöd passagerare

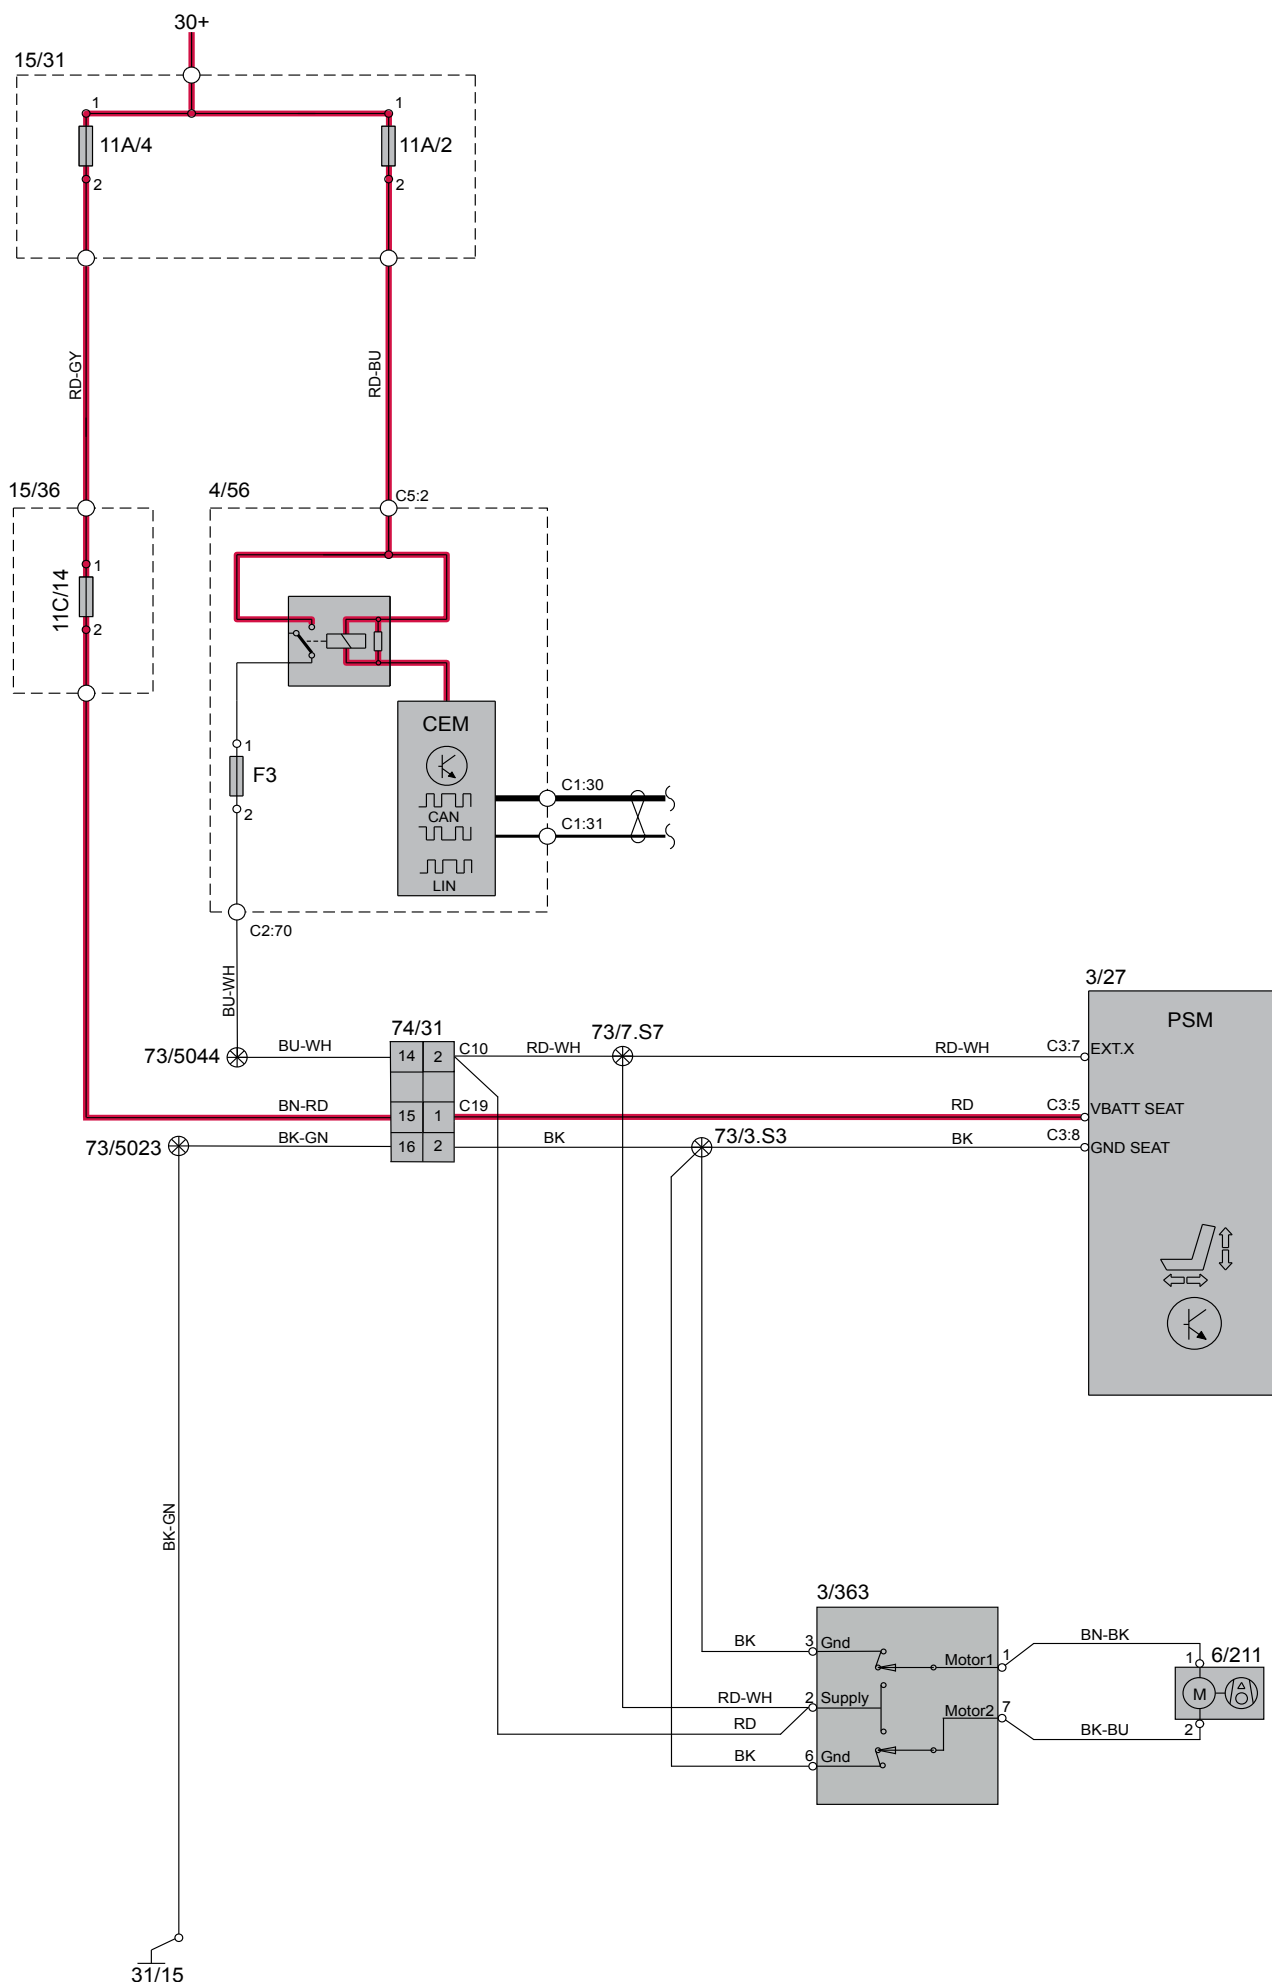


Grupp 87 Klimatanläggning


Klimatanläggning PTC-element

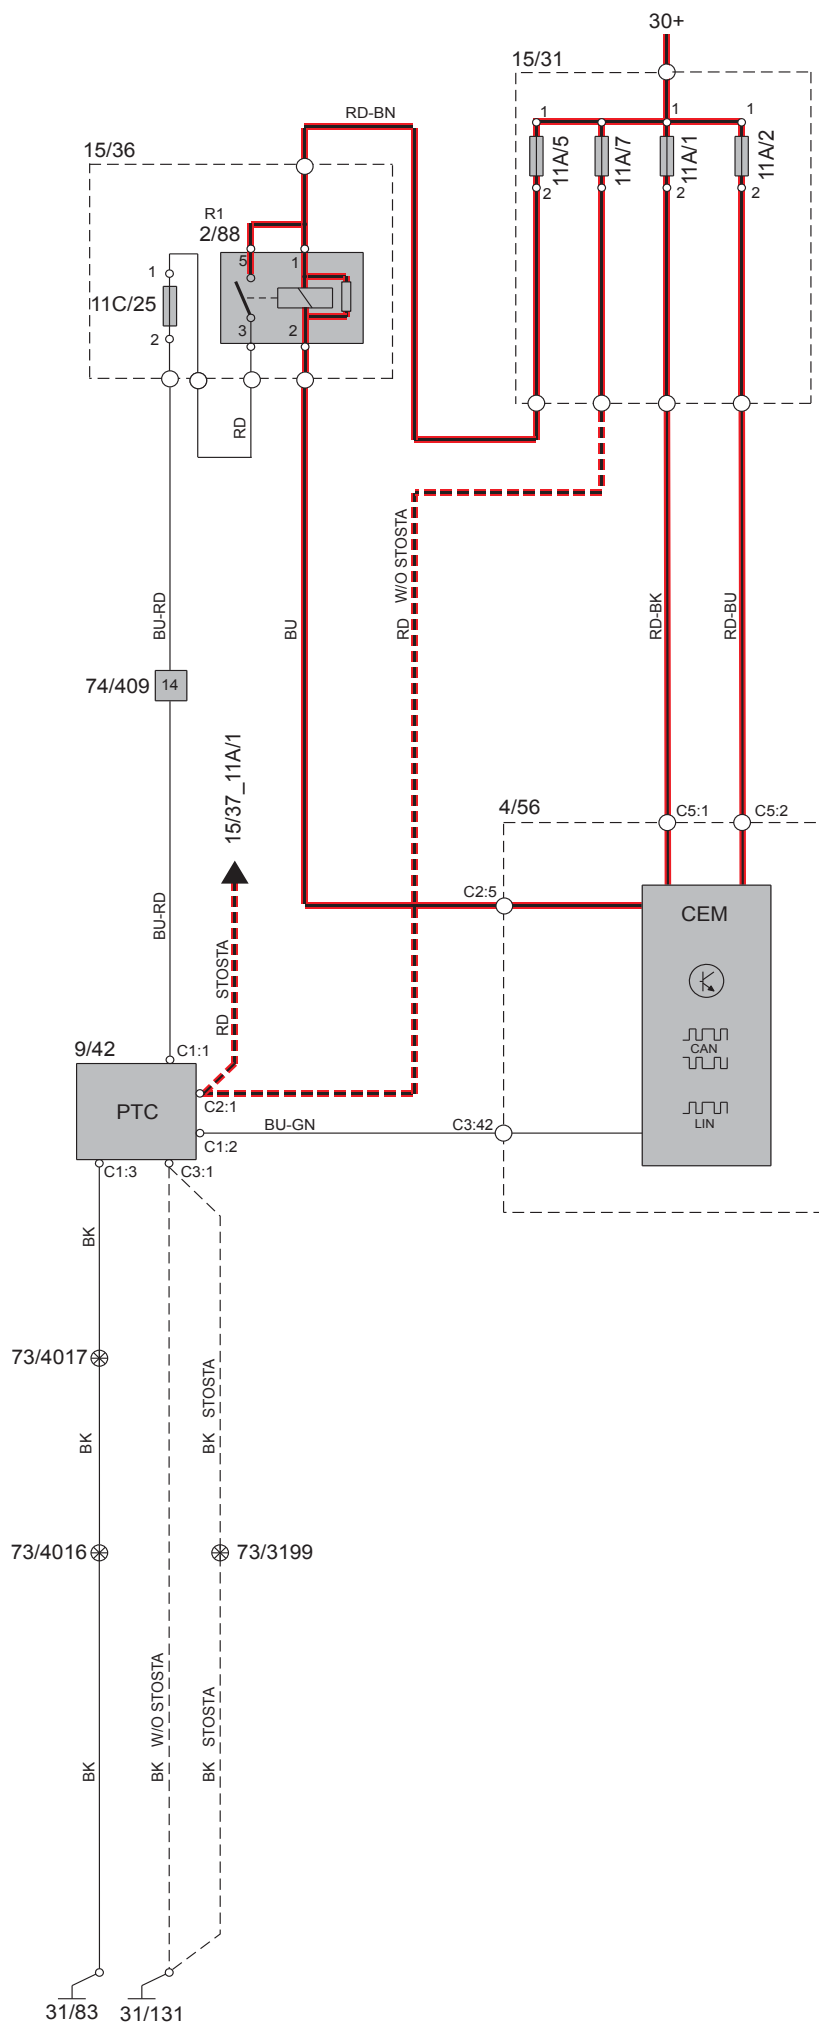


Grupp 87 Klimatanläggning
Klimatanläggning, 1:2, 4-CYL

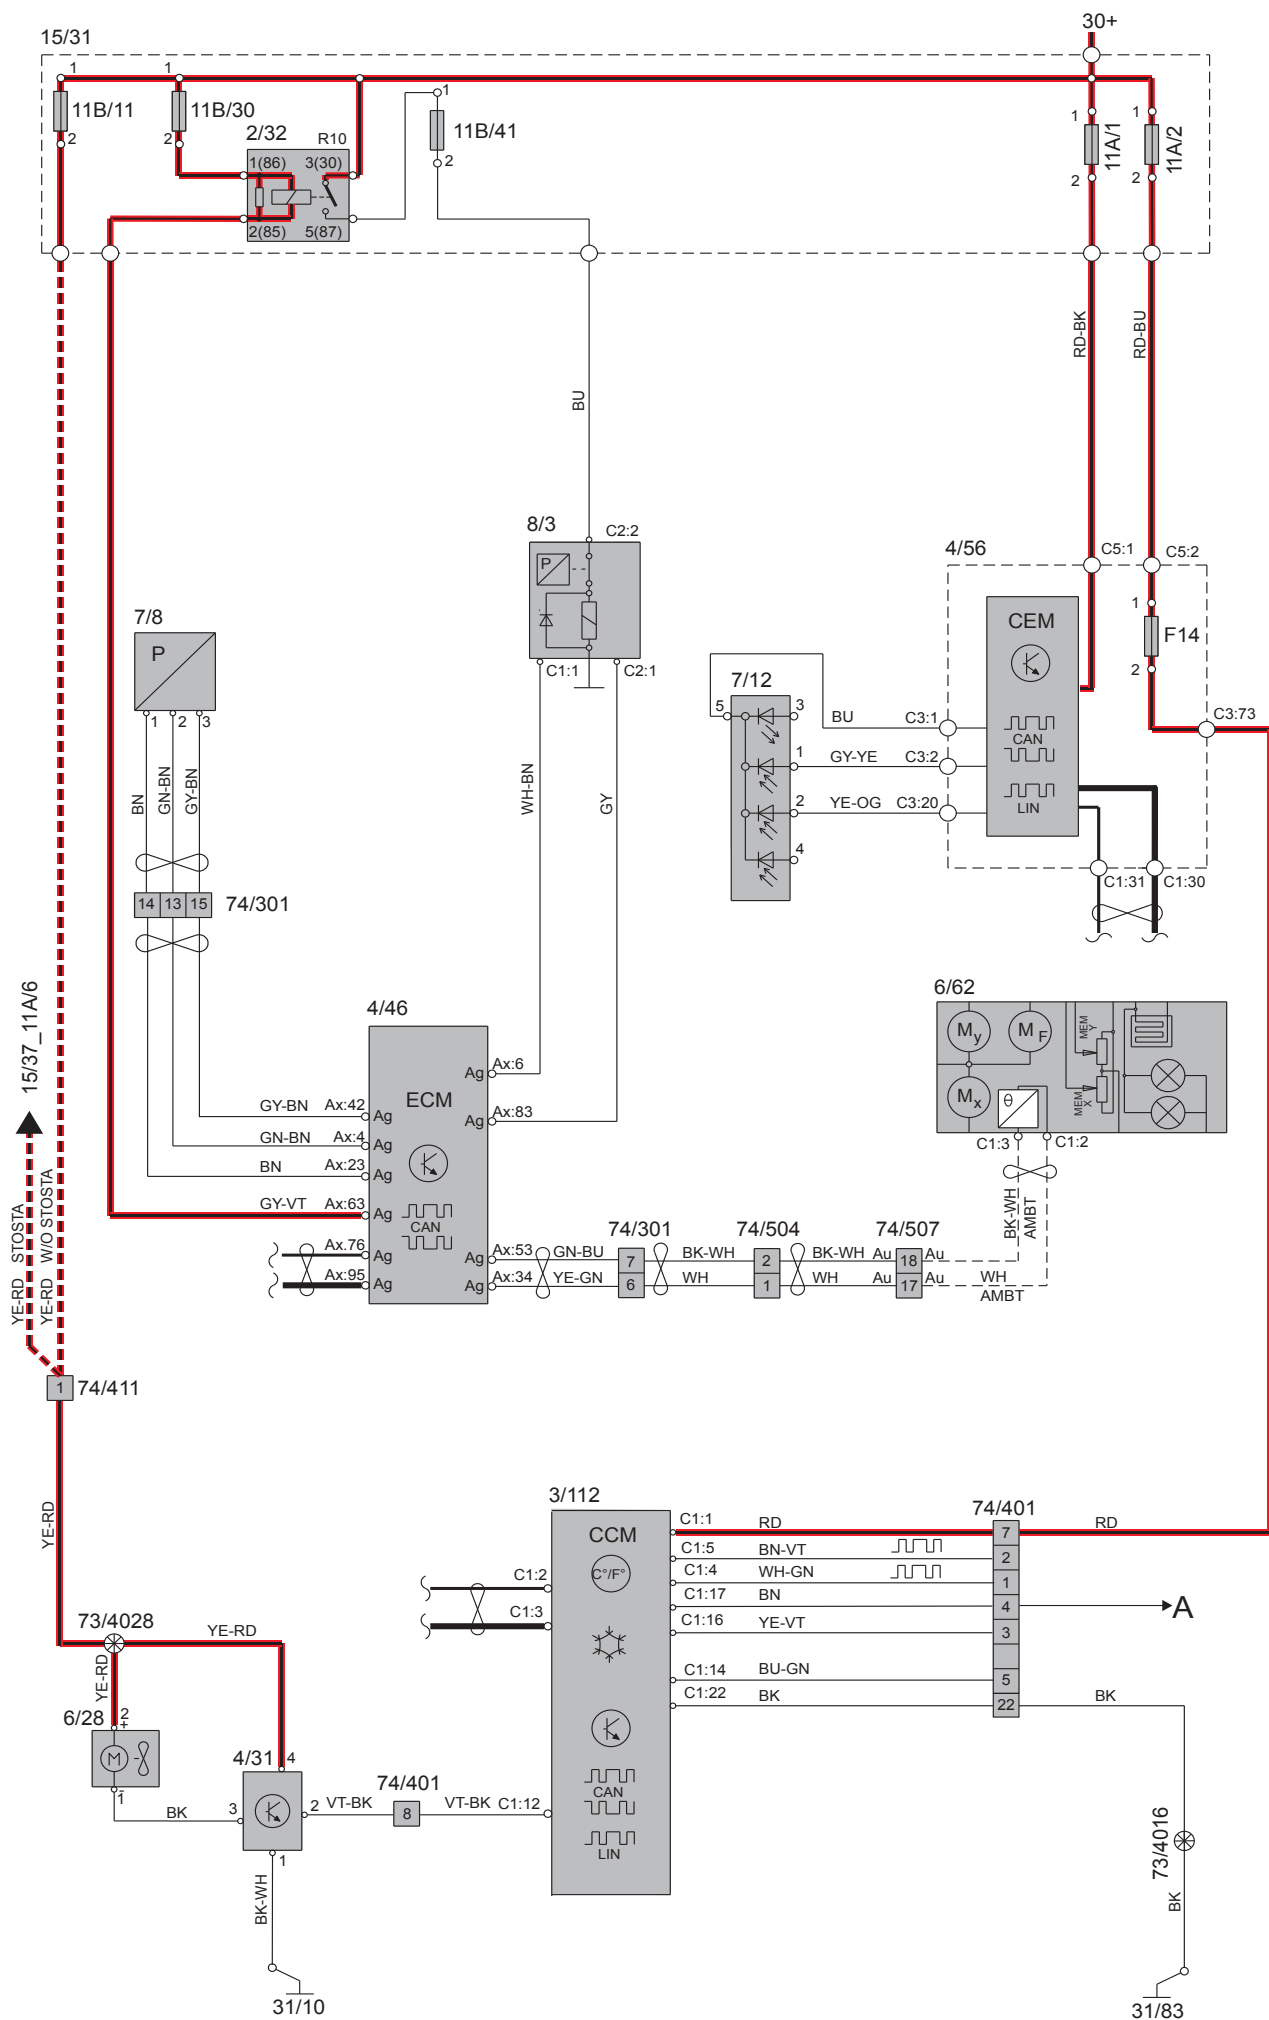

Grupp 87 Klimatanläggning
Klimatanläggning, 2:2, 4-CYL

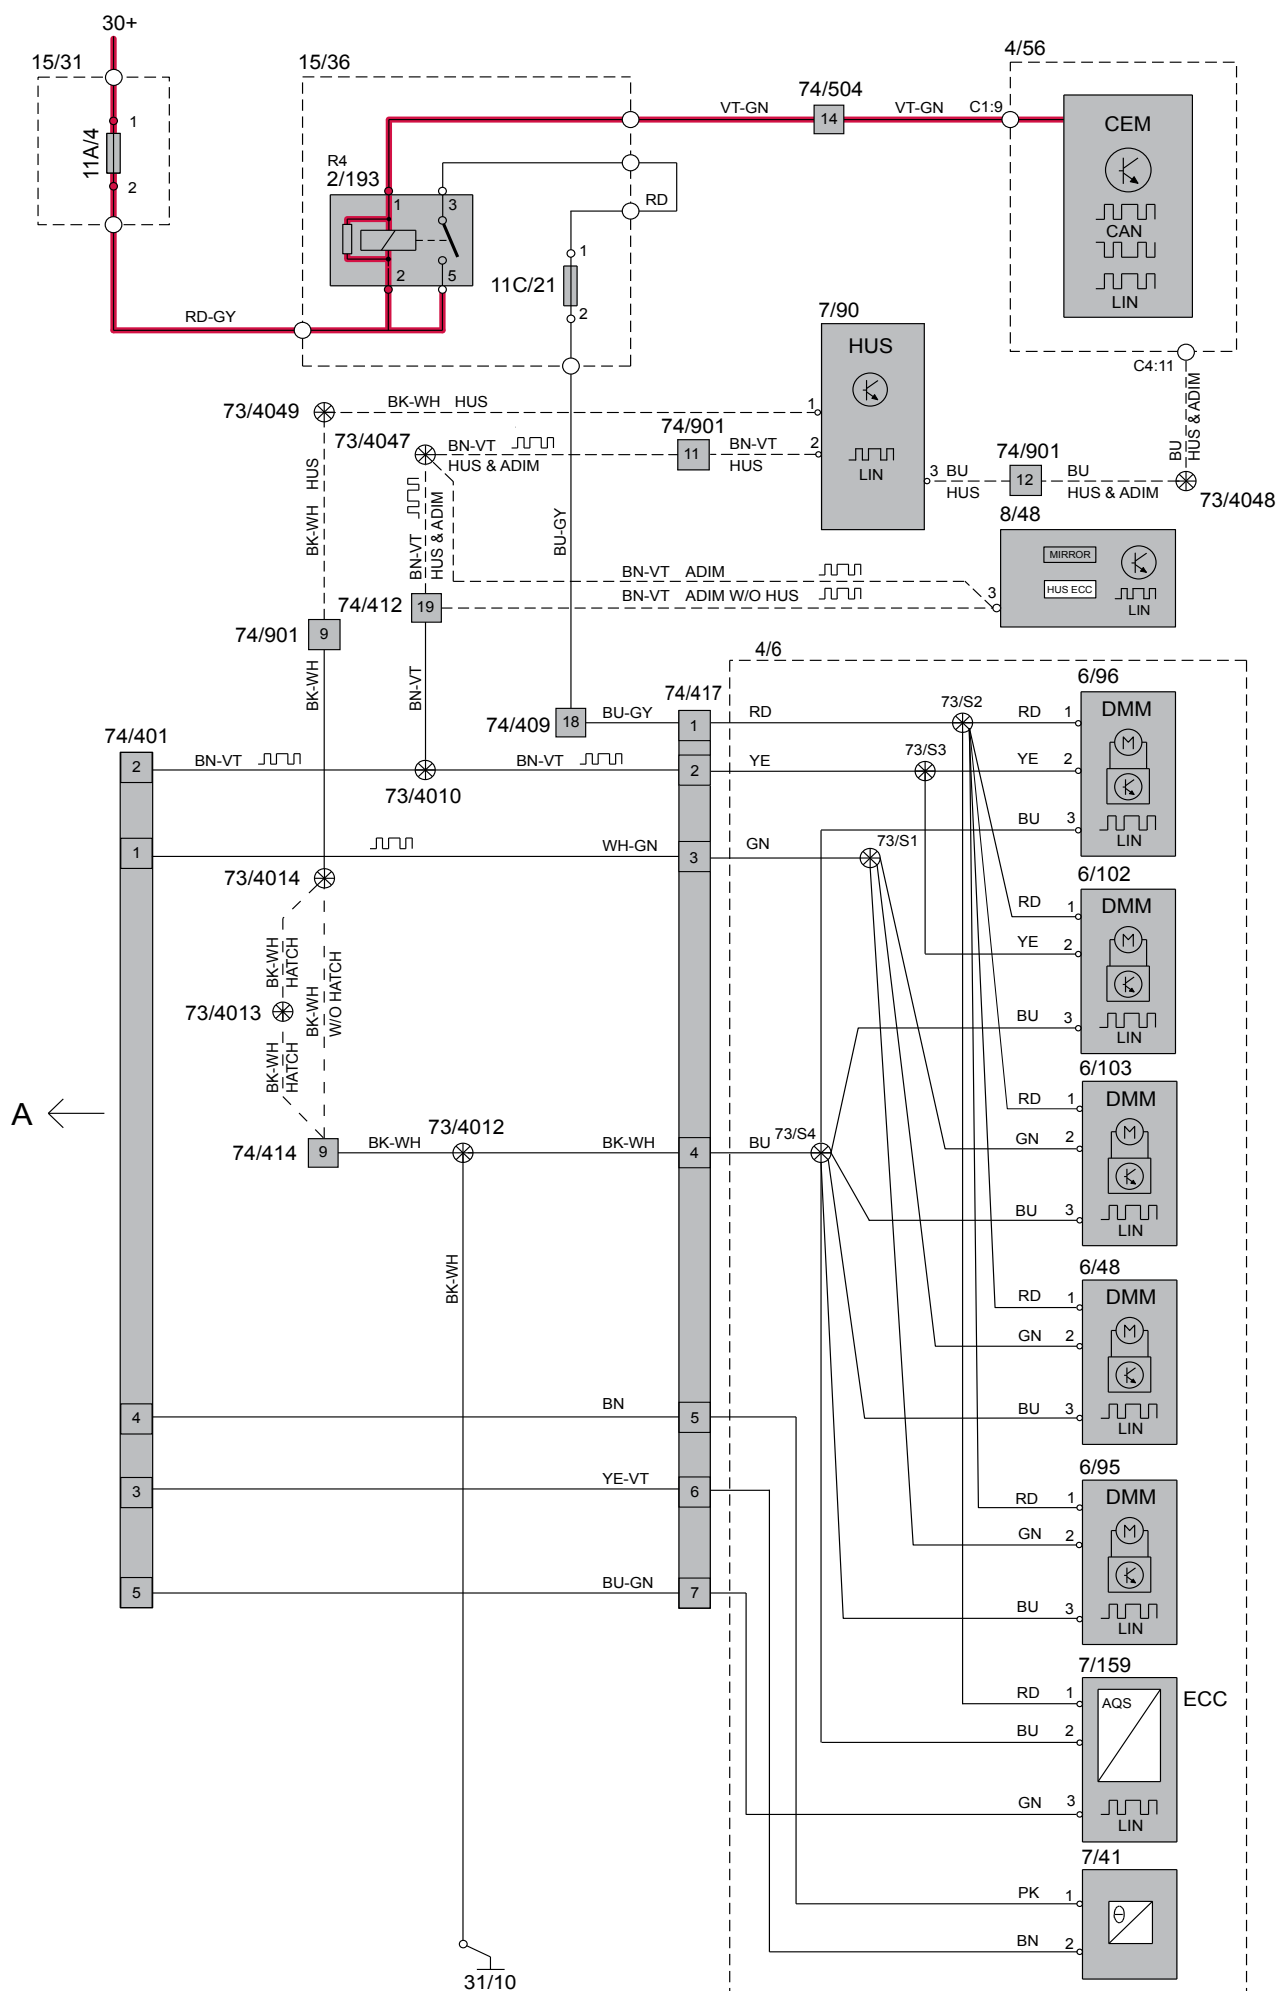

Grupp 87 Klimatanläggning
Klimatanläggning, 1:2, 5-CYL

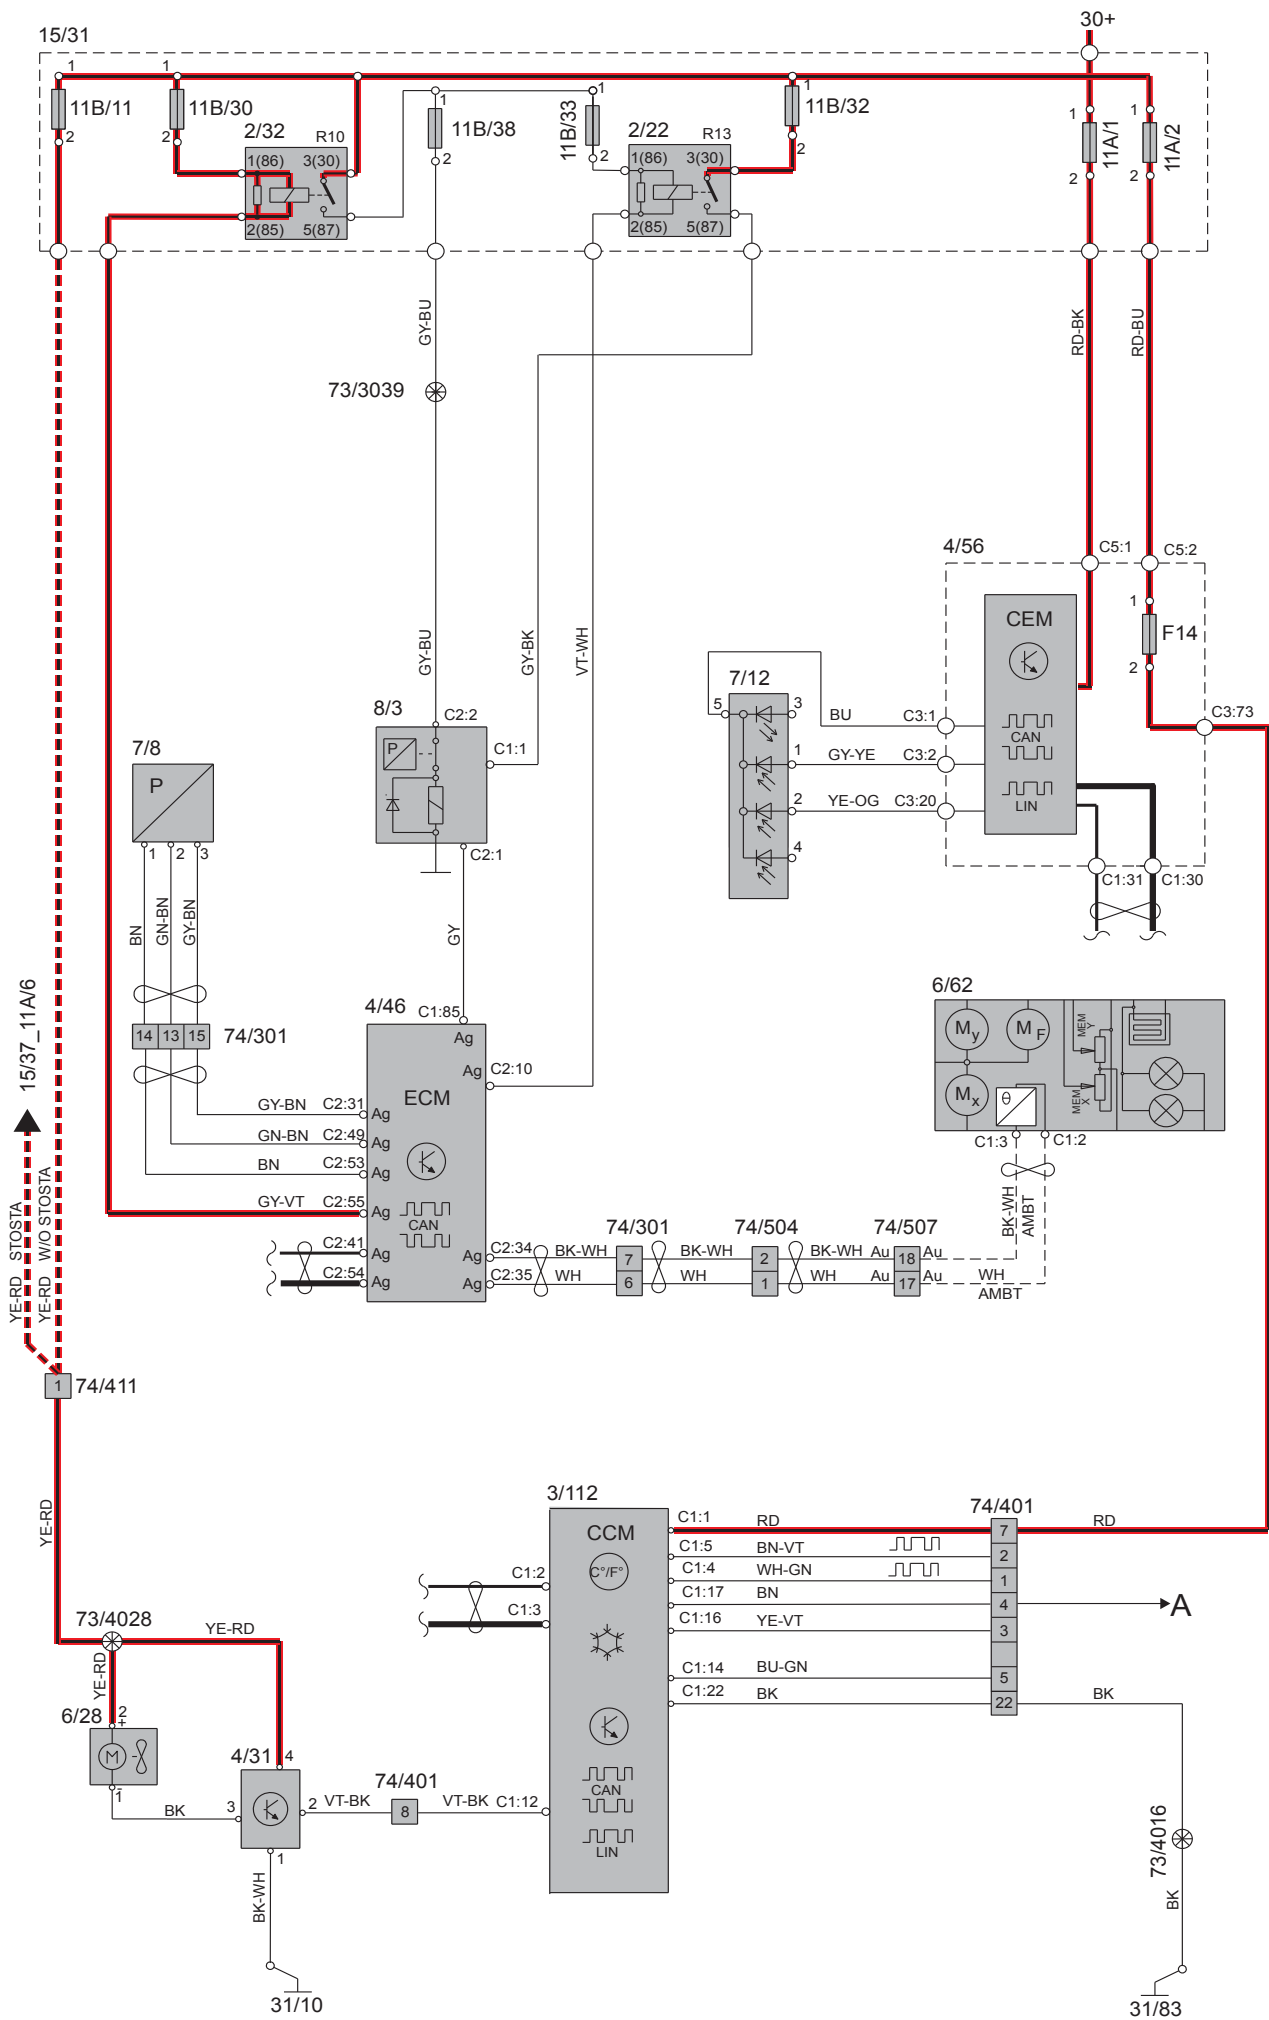


Grupp 87 Klimatanläggning
Klimatanläggning, 2:2, 5-CYL




Grupp 87 Klimatanläggning

Parkeringsvärmare och tillskottsvärmare

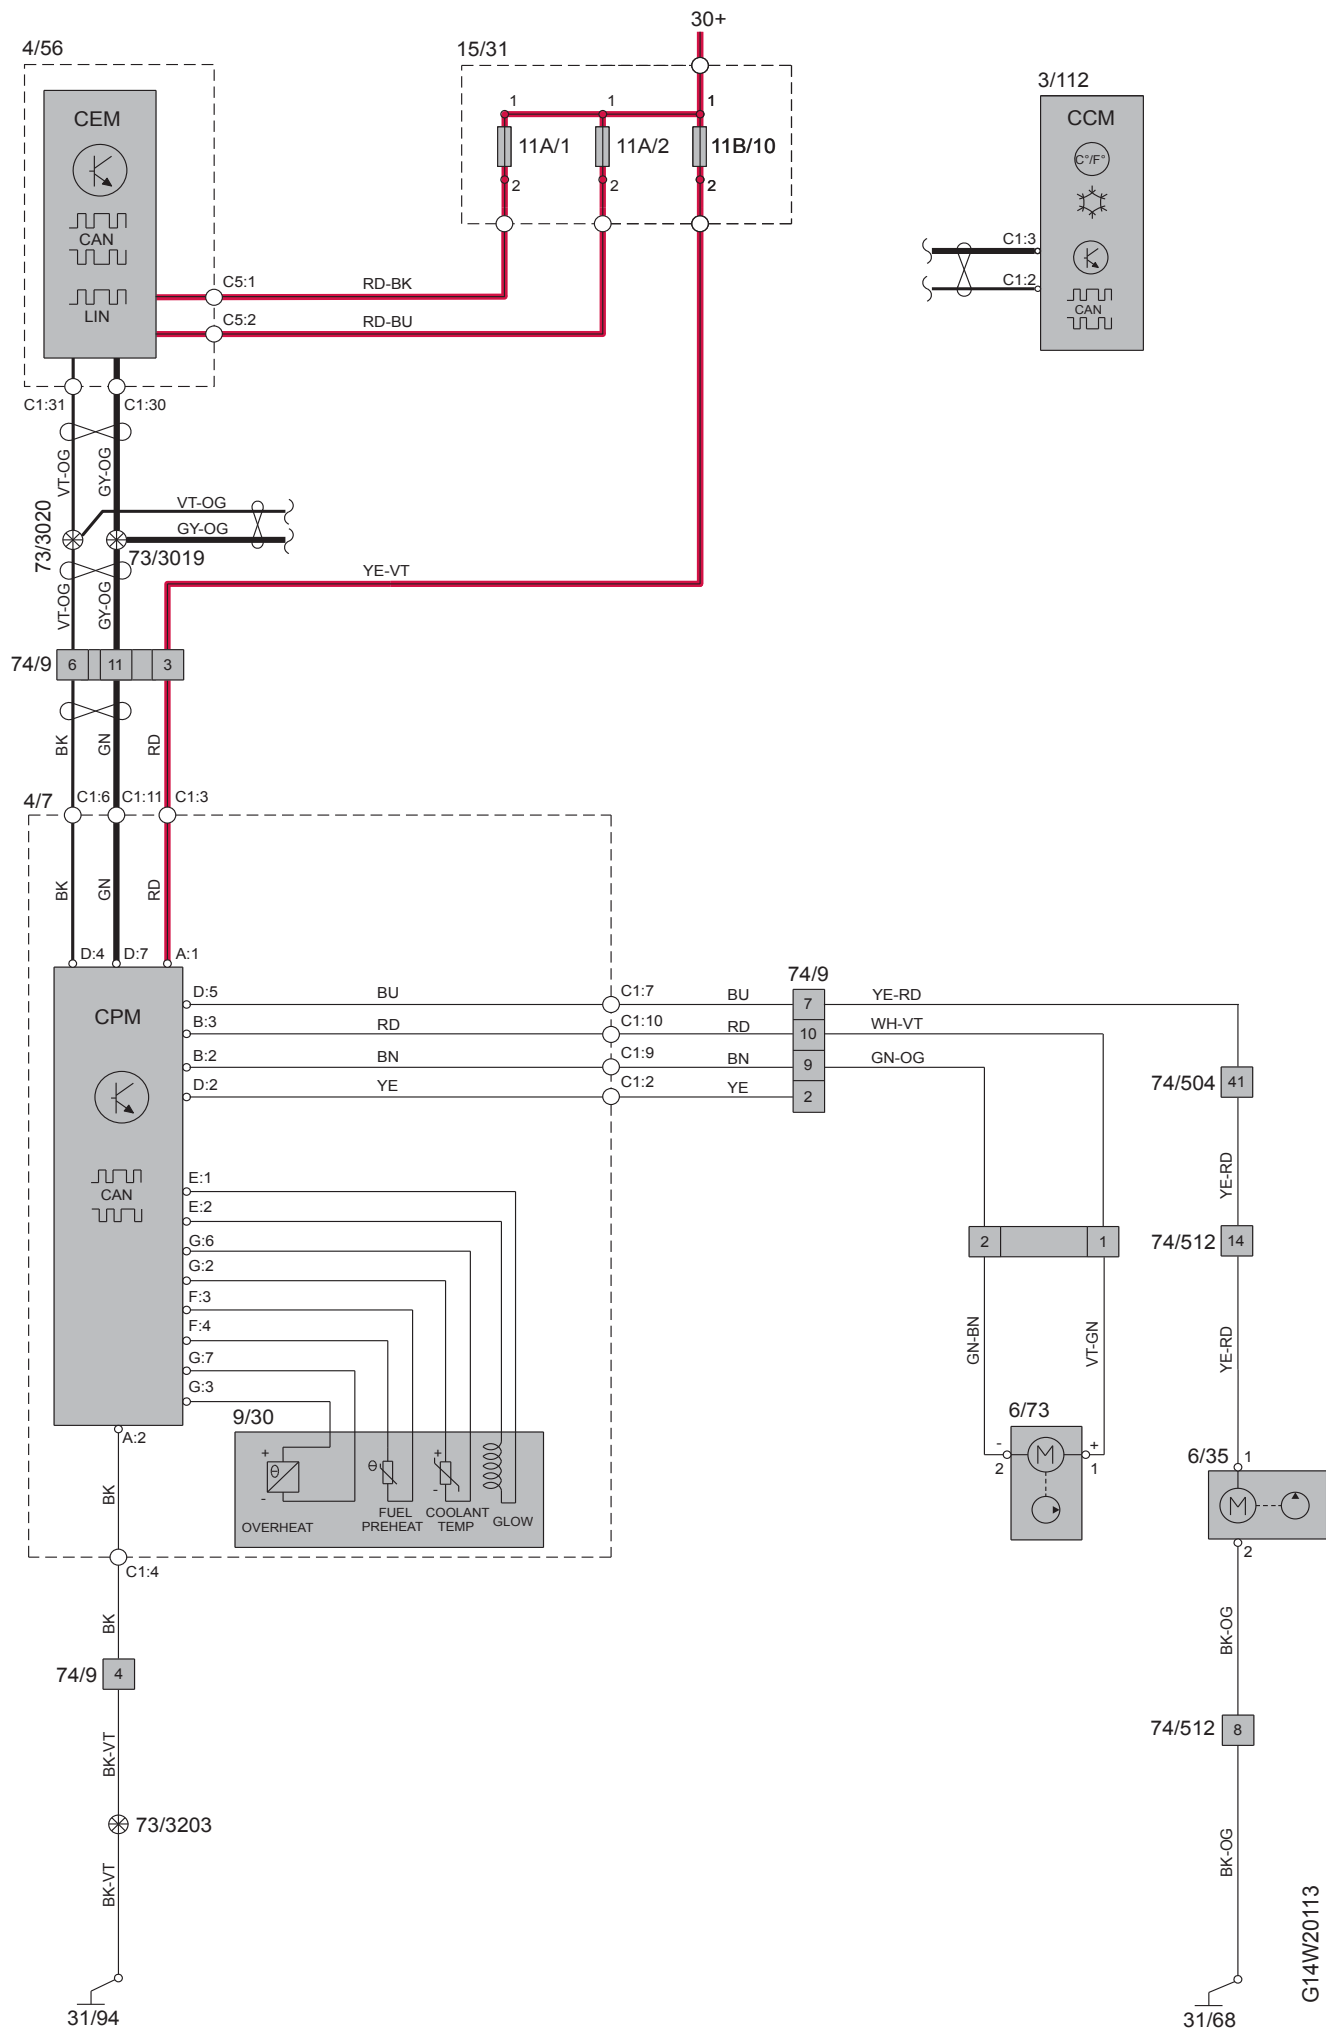


Grupp 87 Klimatanläggning Parkeringsvärmare, fjärrstart

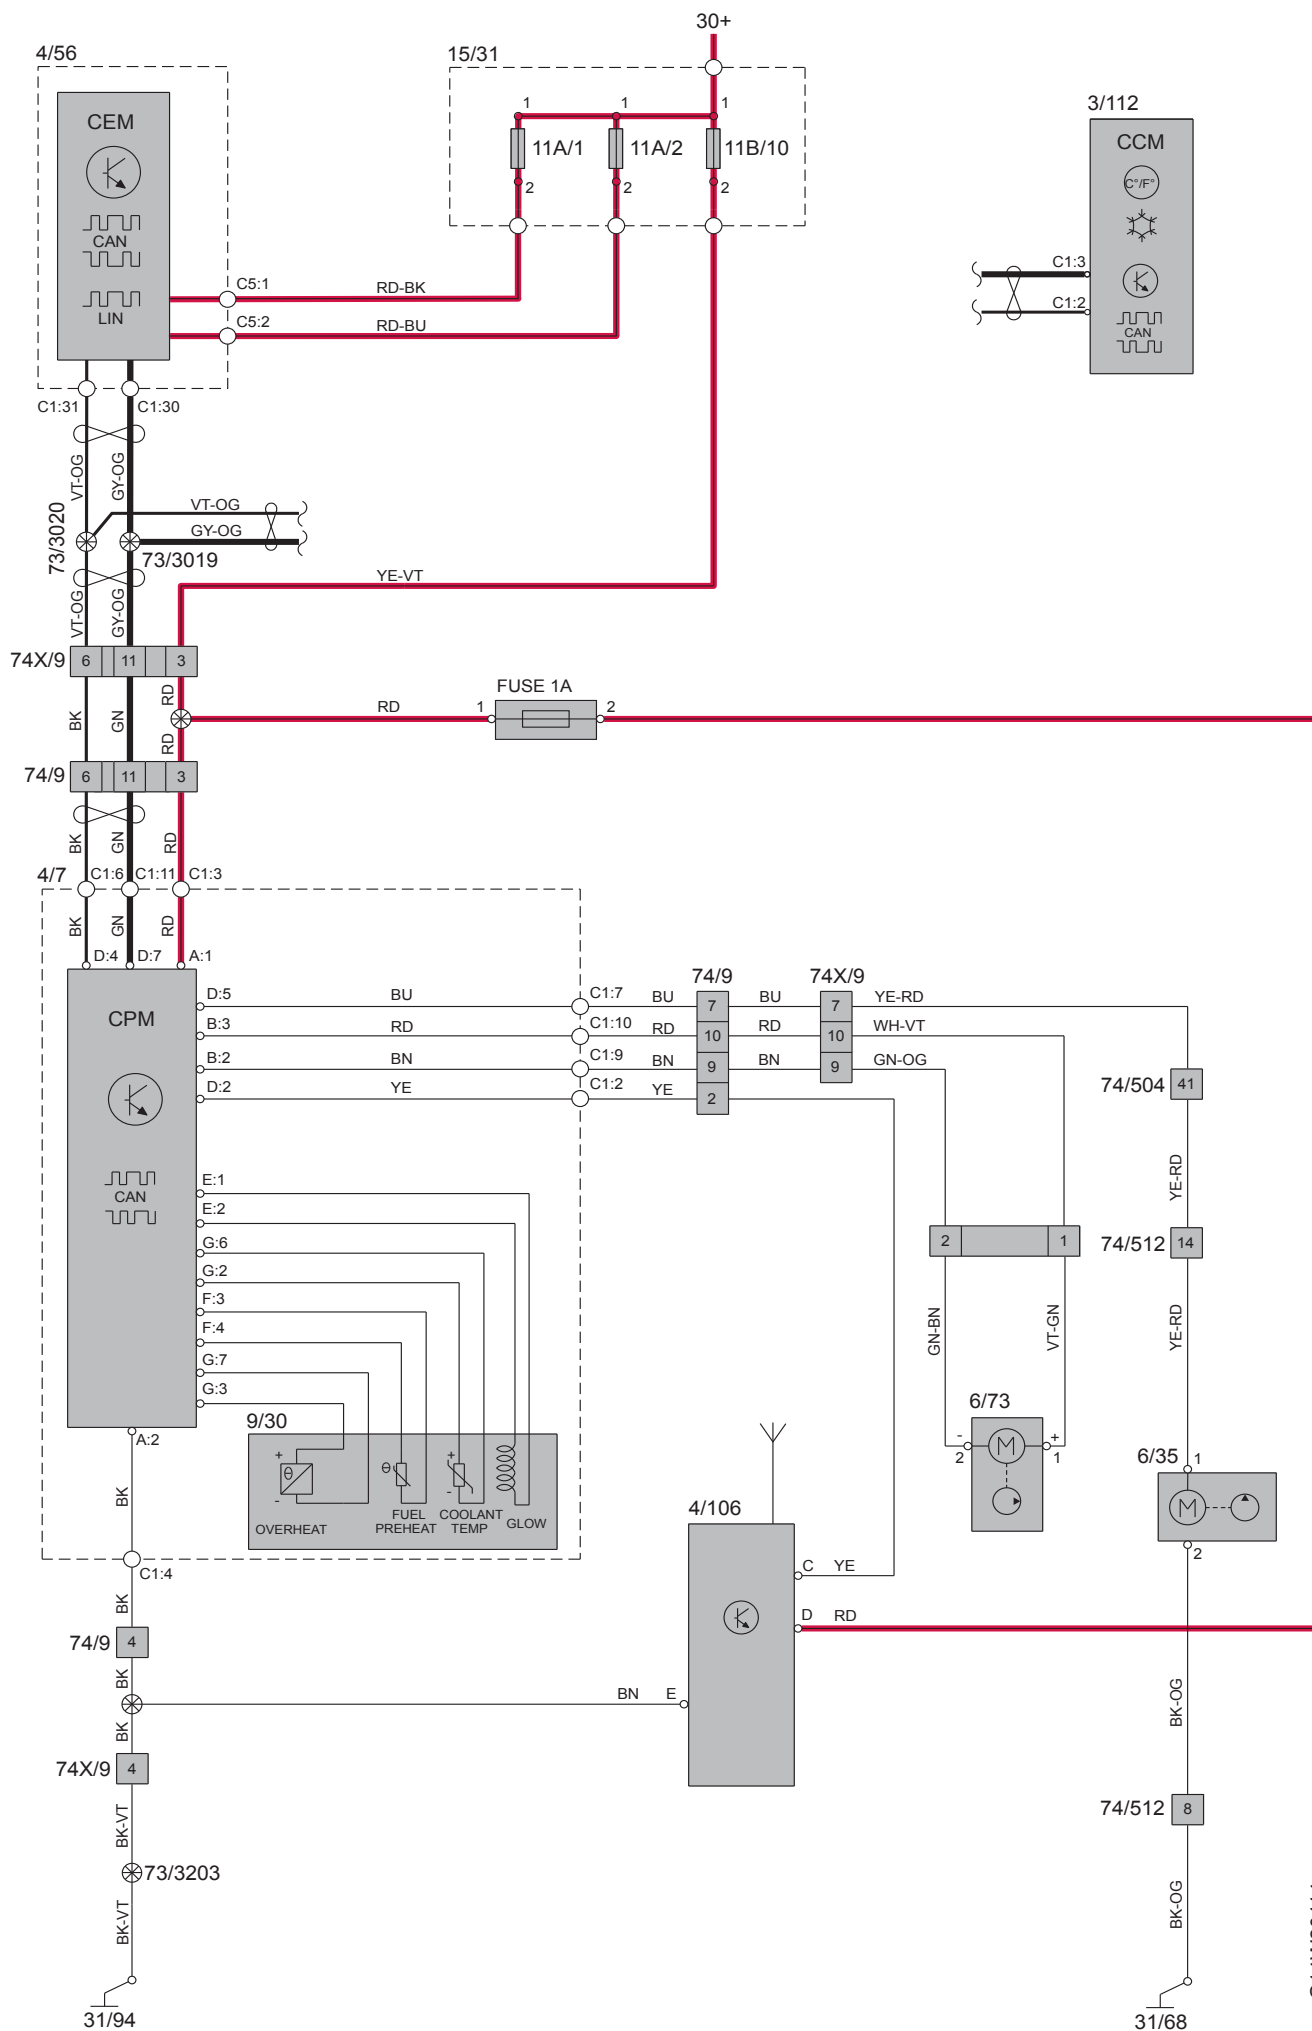


Grupp 88 Invändig utrustning

Krocksäkerhetssystem, 1:2

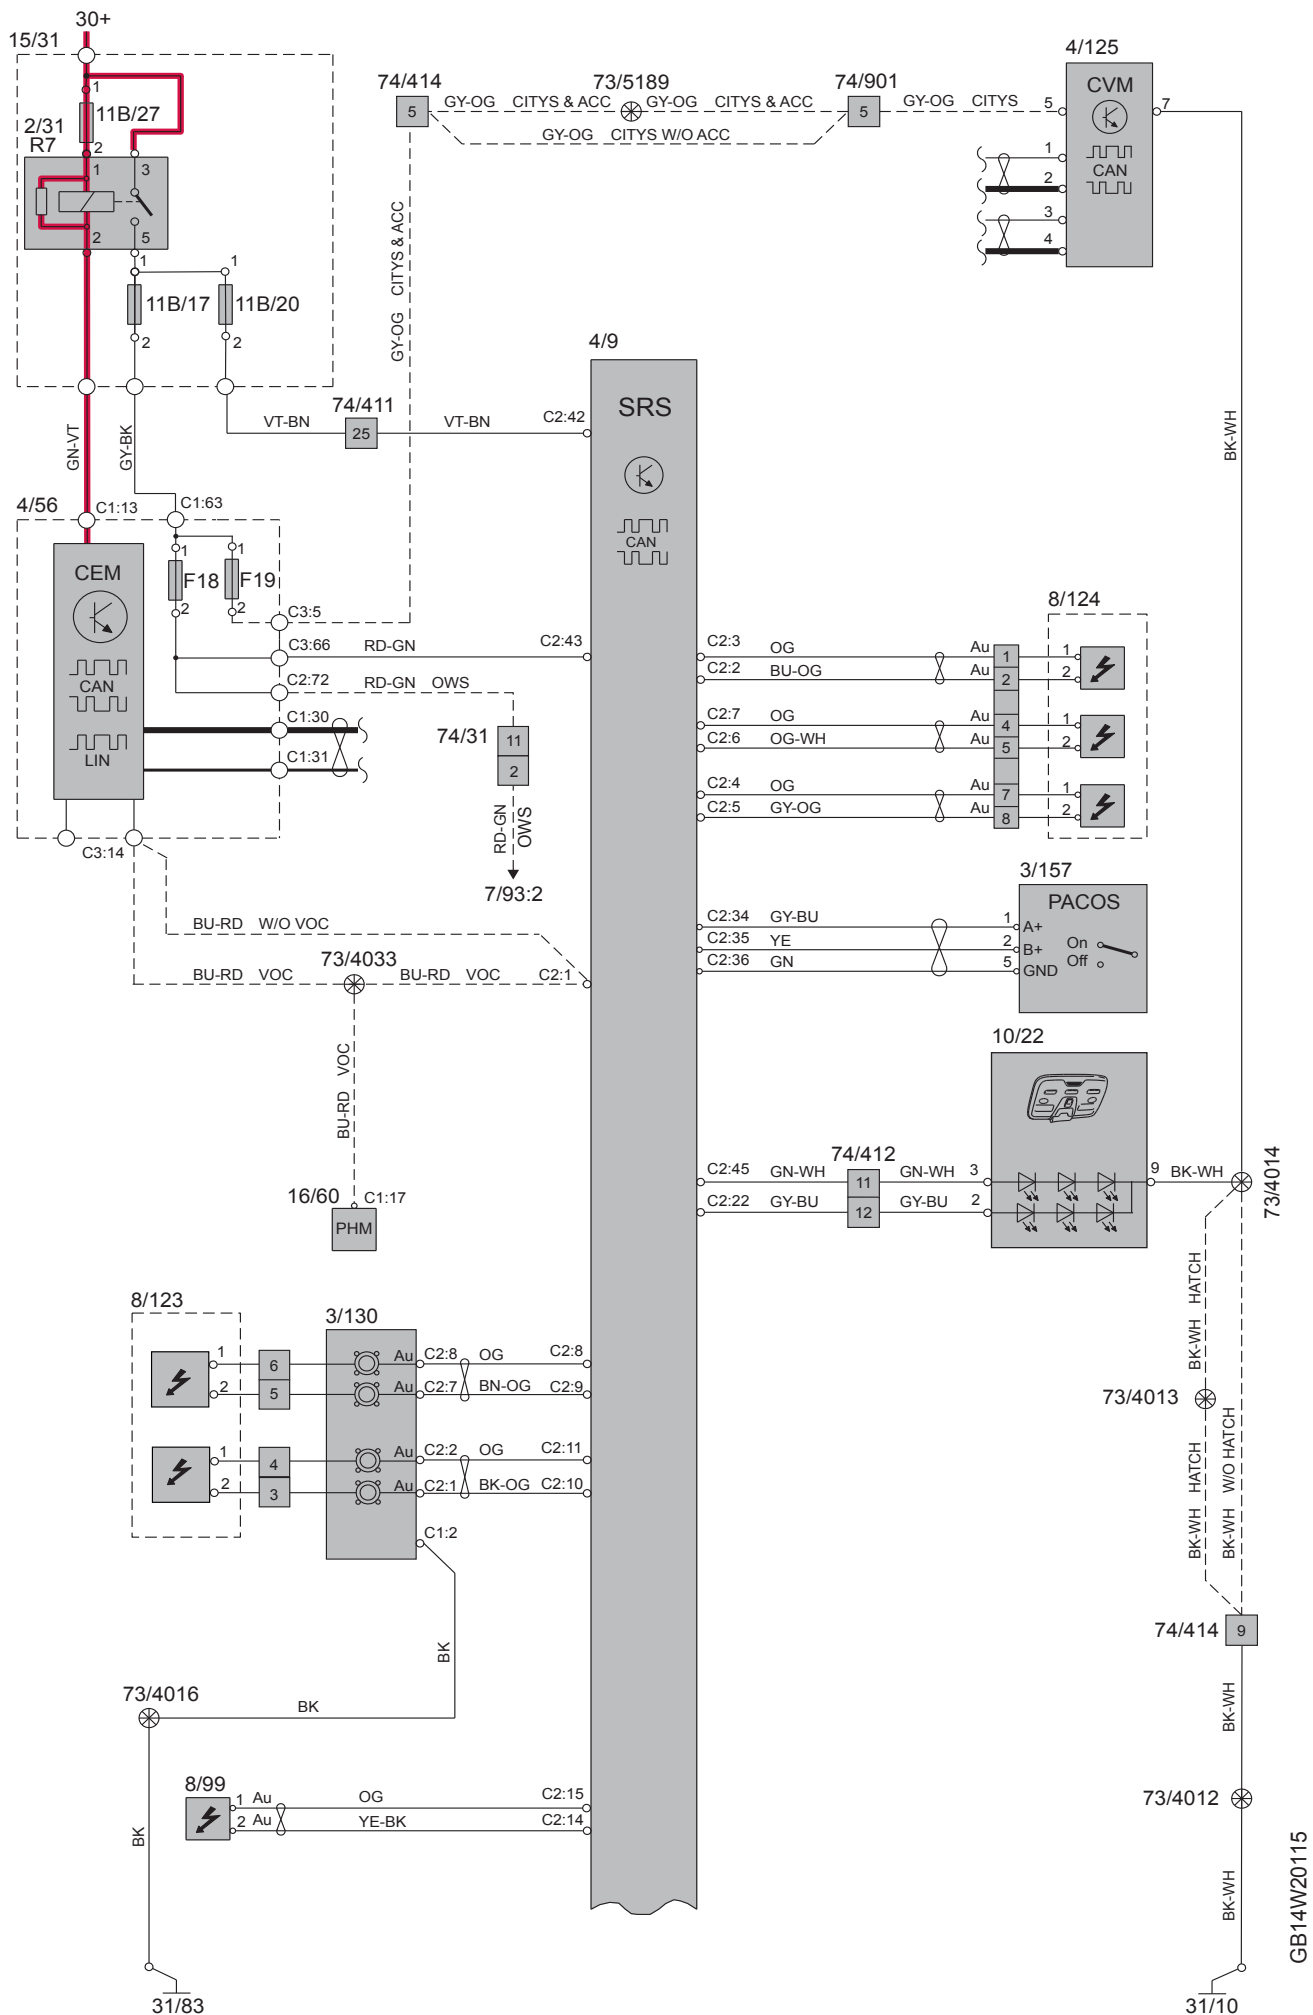


Grupp 88 Invändig utrustning

Krocksäkerhetssystem, 2:2

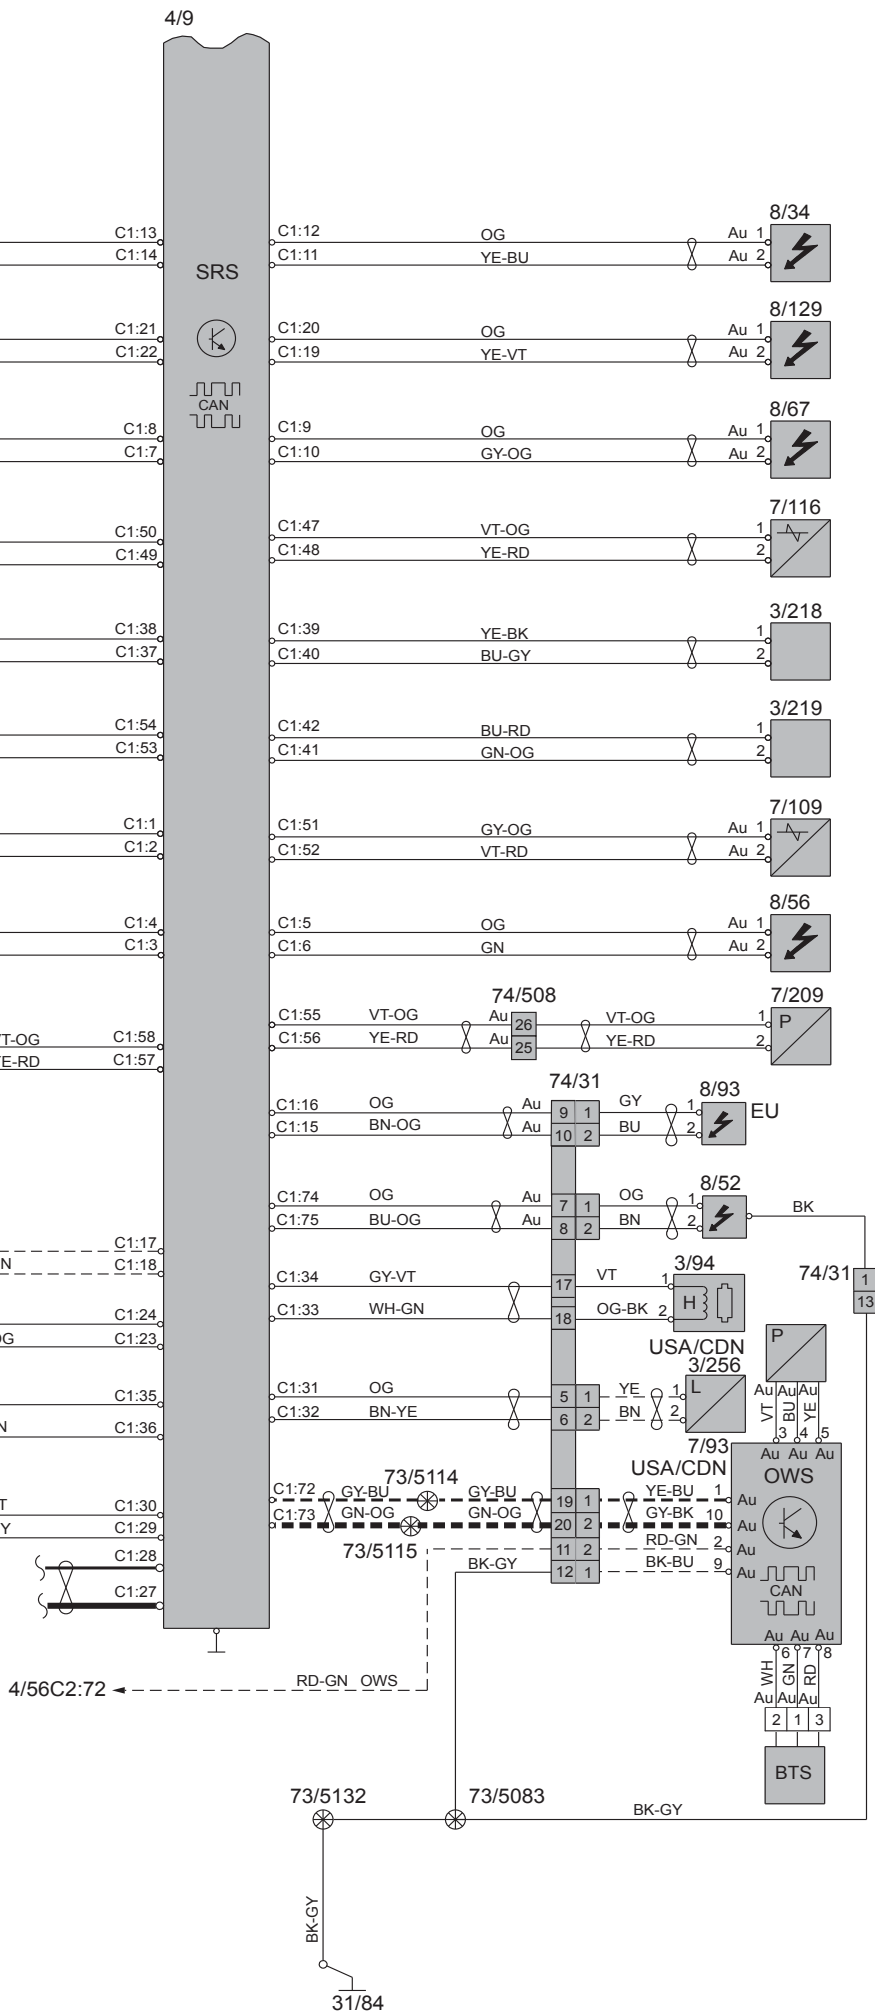


Grupp 88 Invändig utrustning


Innerbackspegel med automatisk avbländning

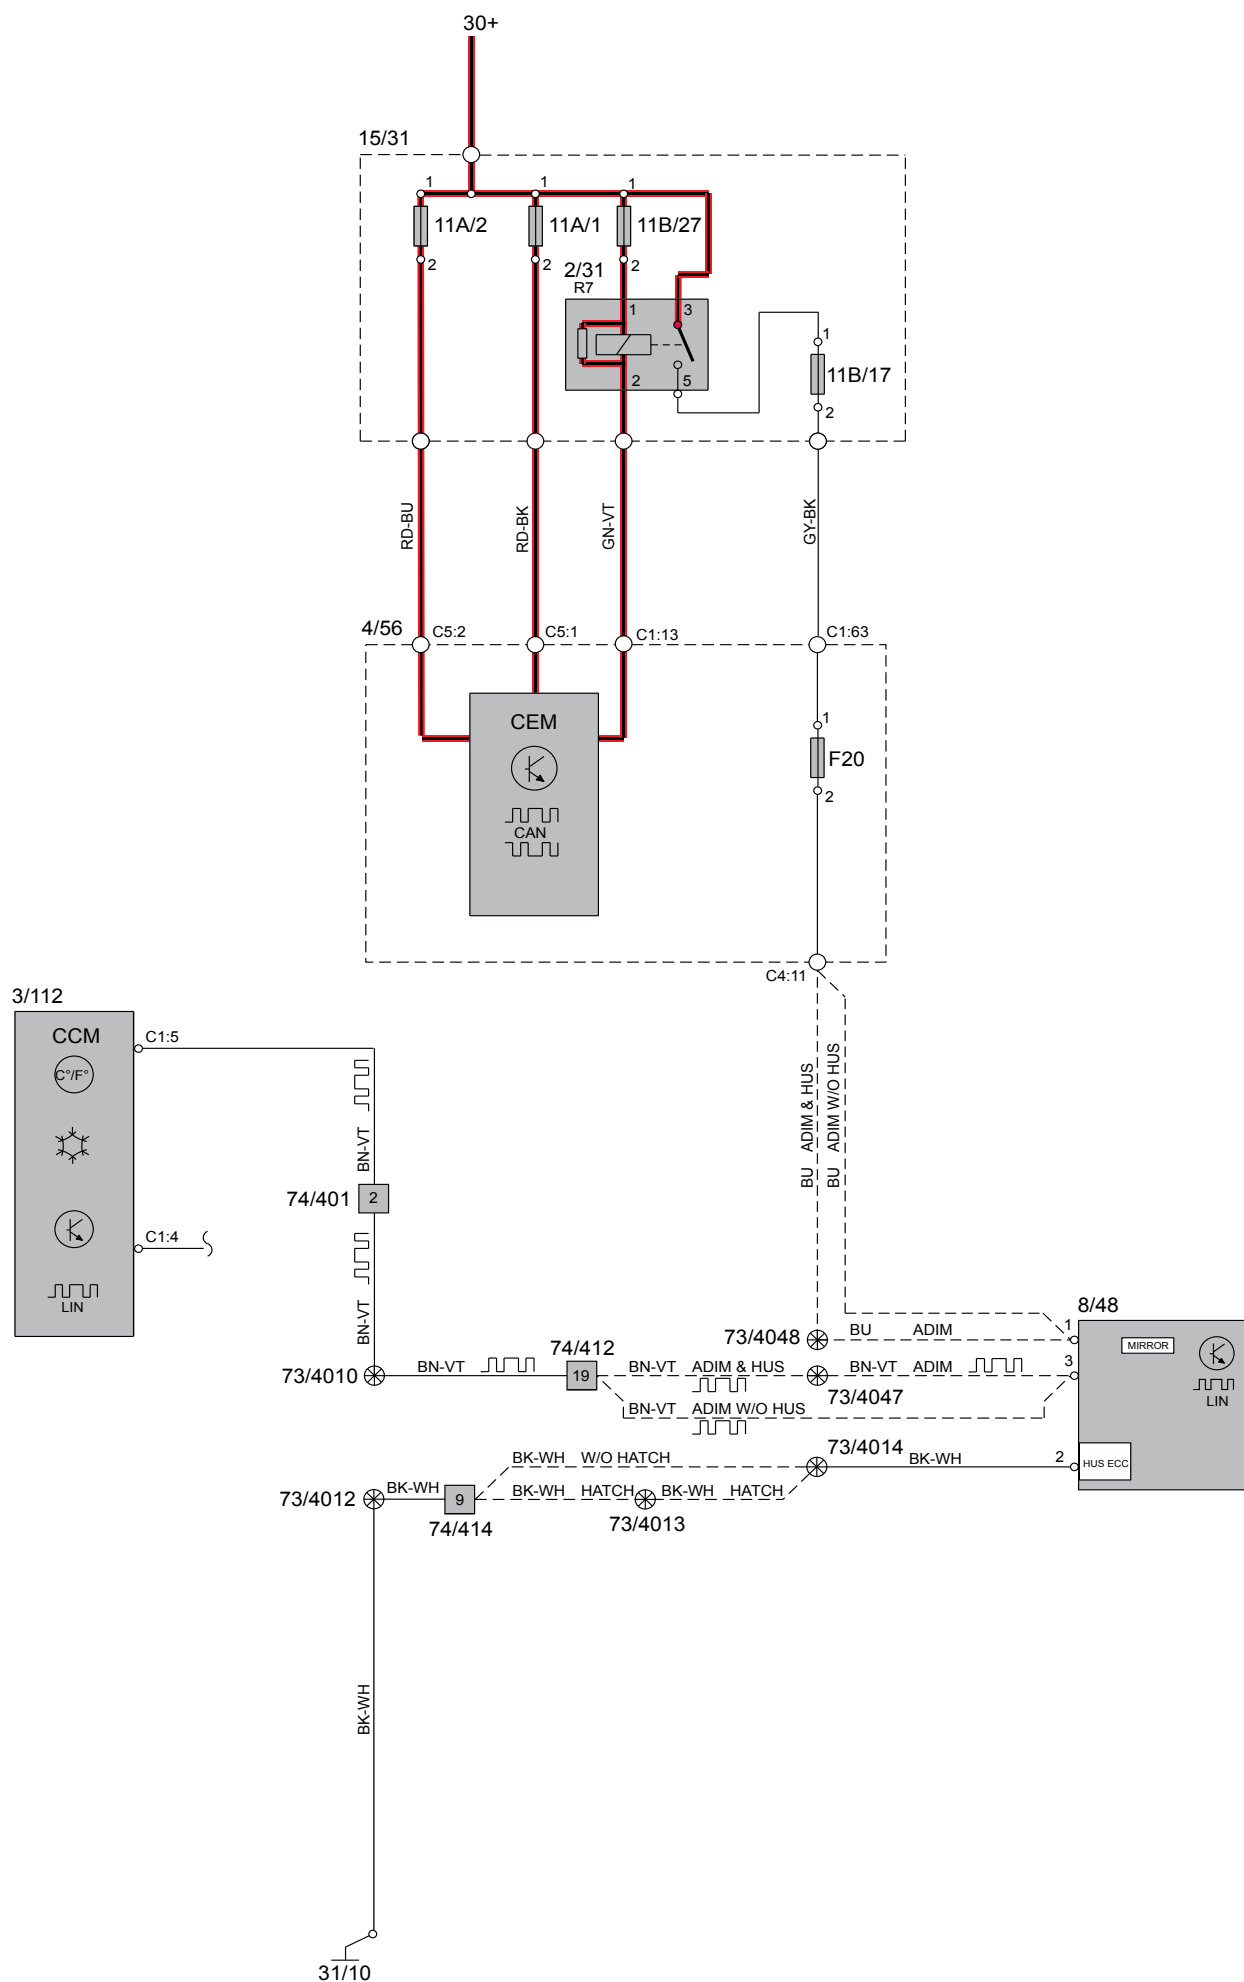

Grupp 88 Invändig utrustning
Fjärrmanövrerad garageöppning

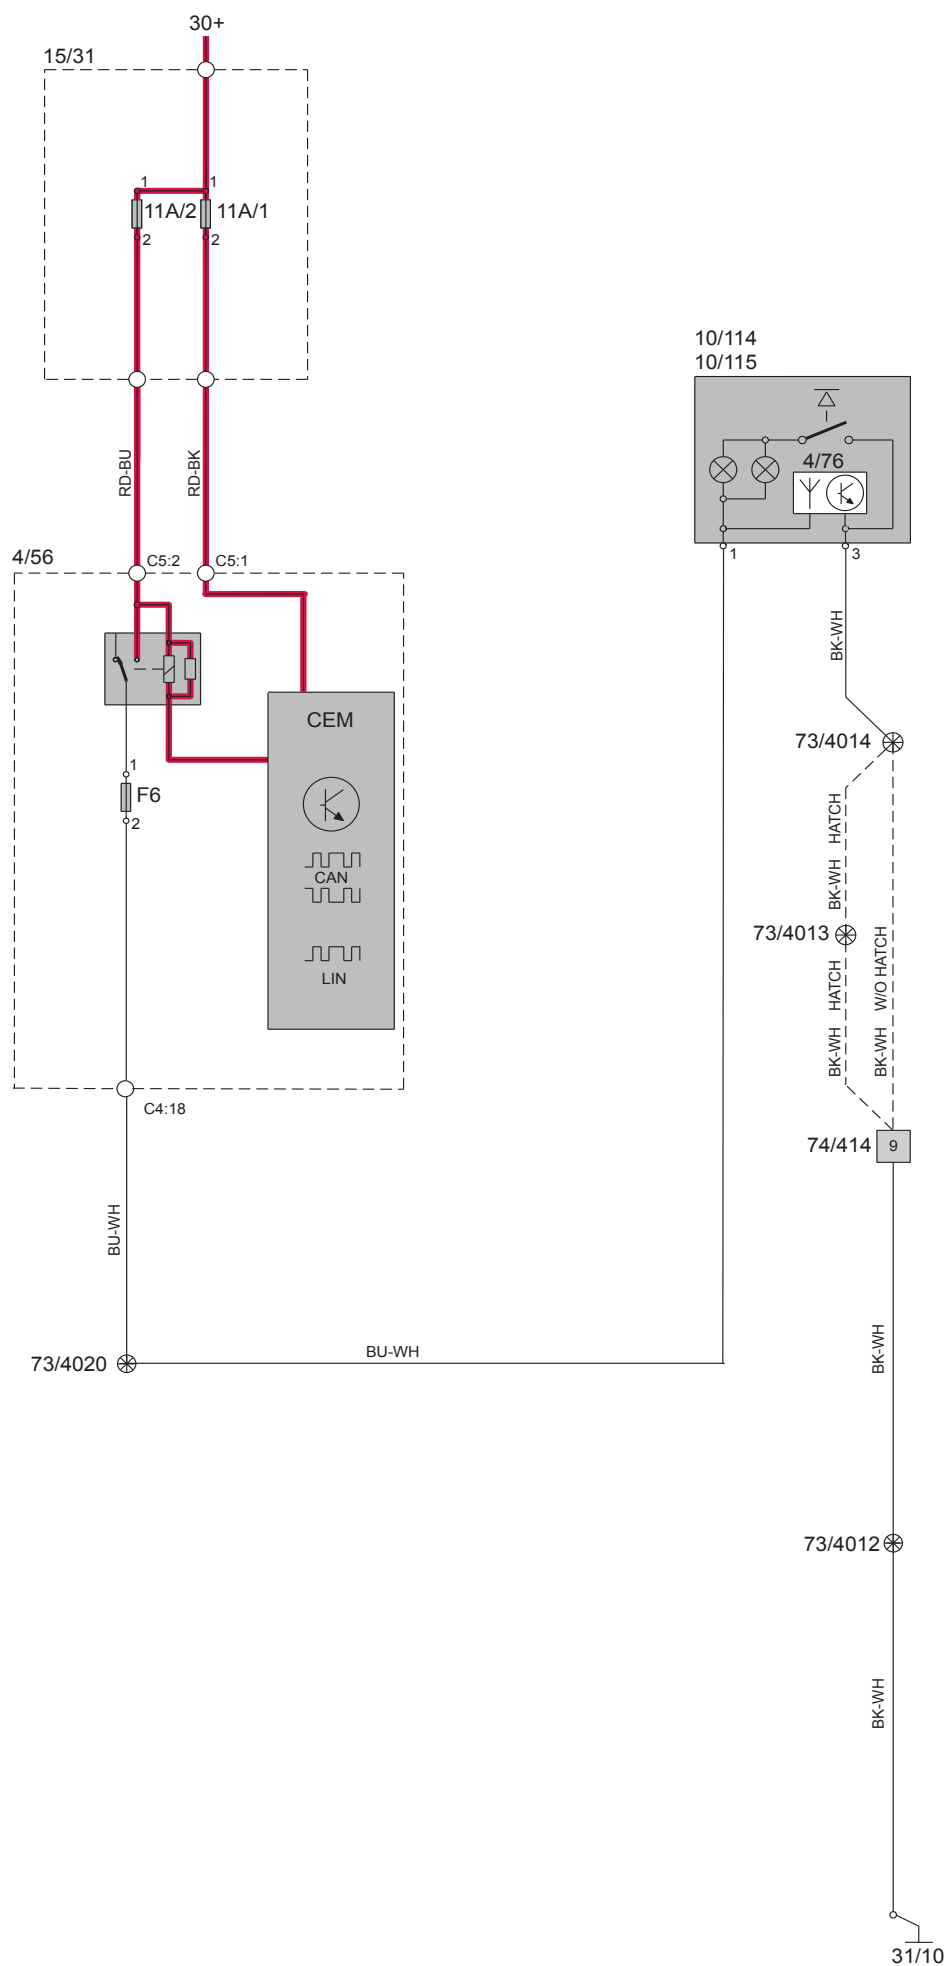


Grupp 88 Invändig utrustning Elfällbara nackskydd

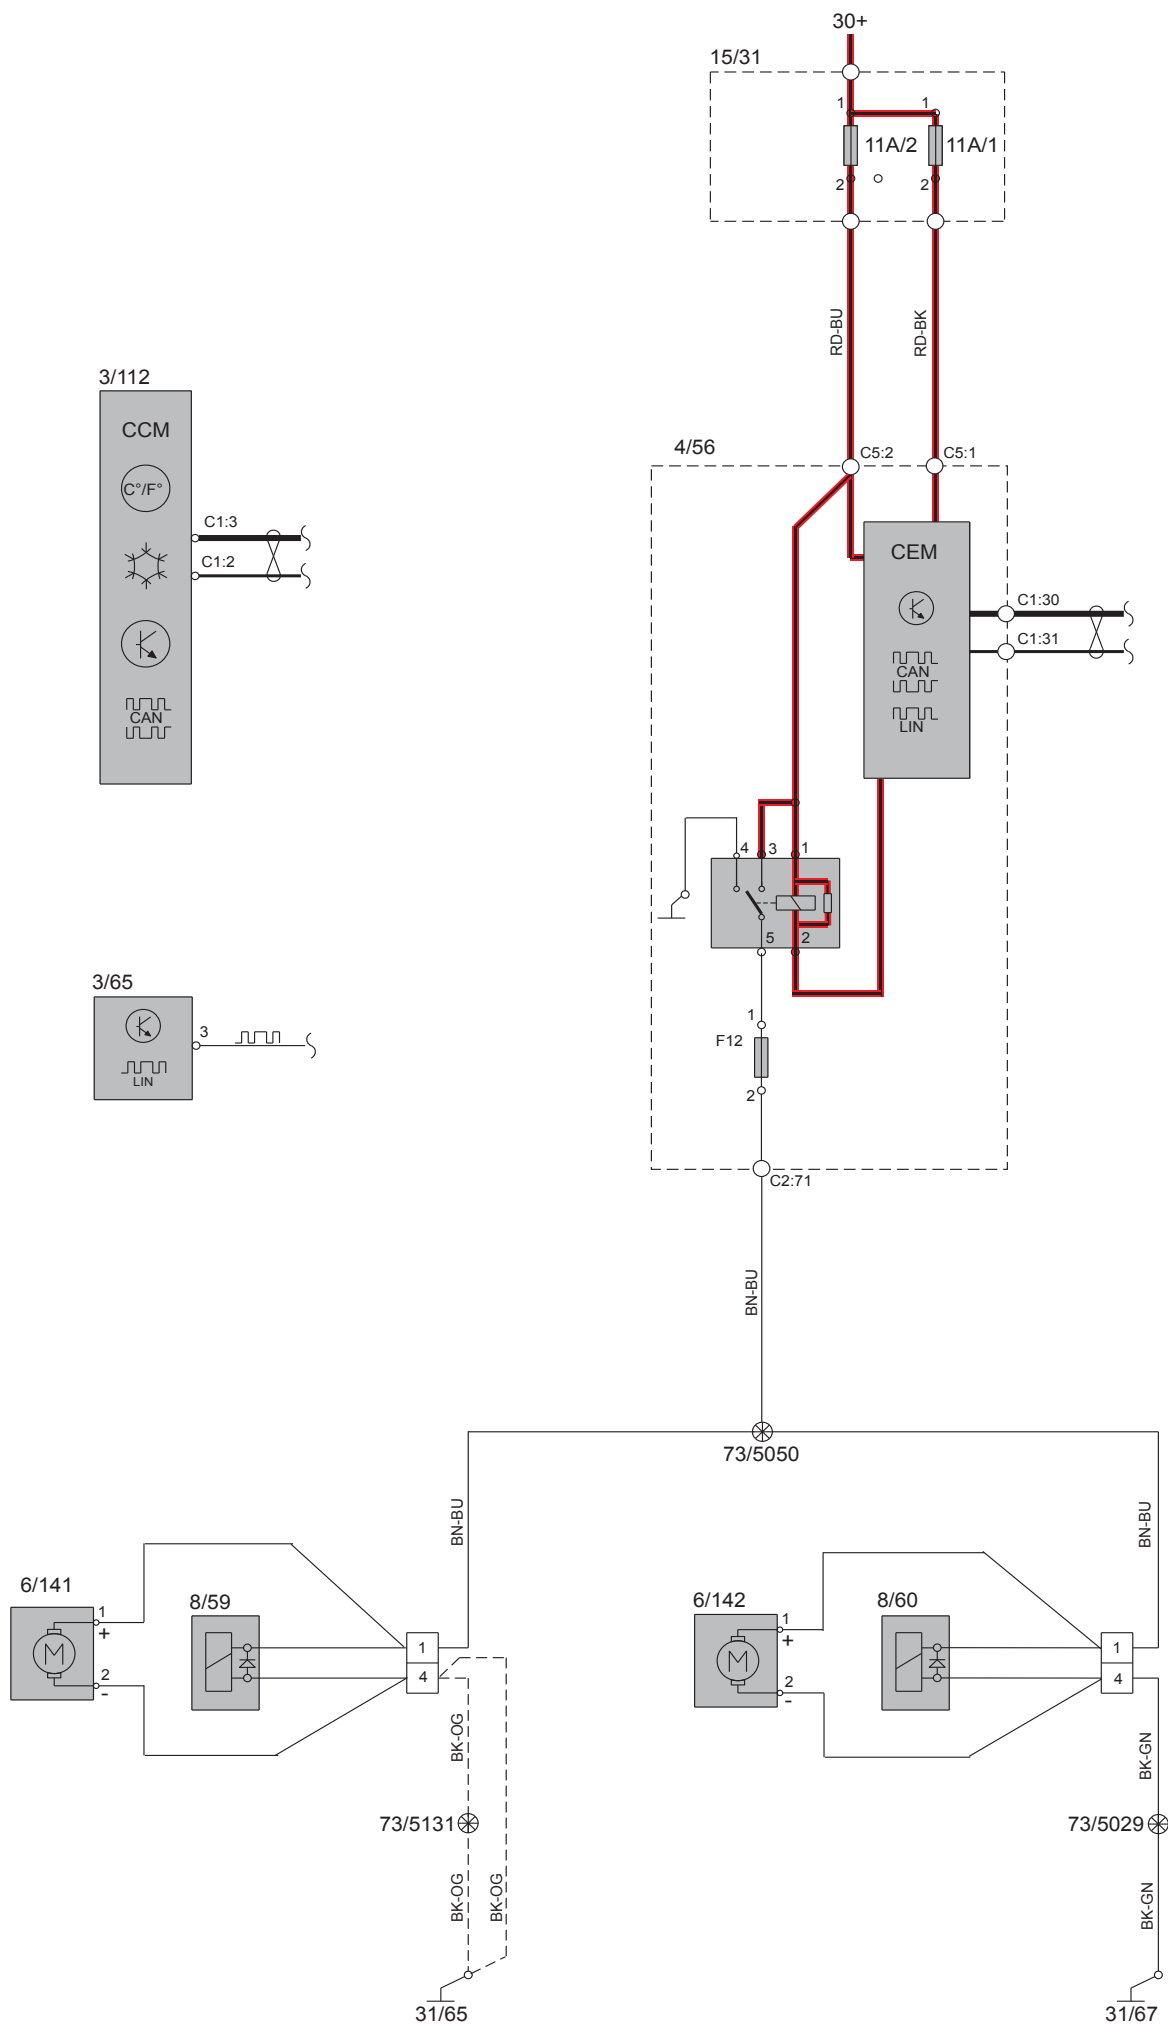

Grupp 88 Invändig utrustning

Solskydd

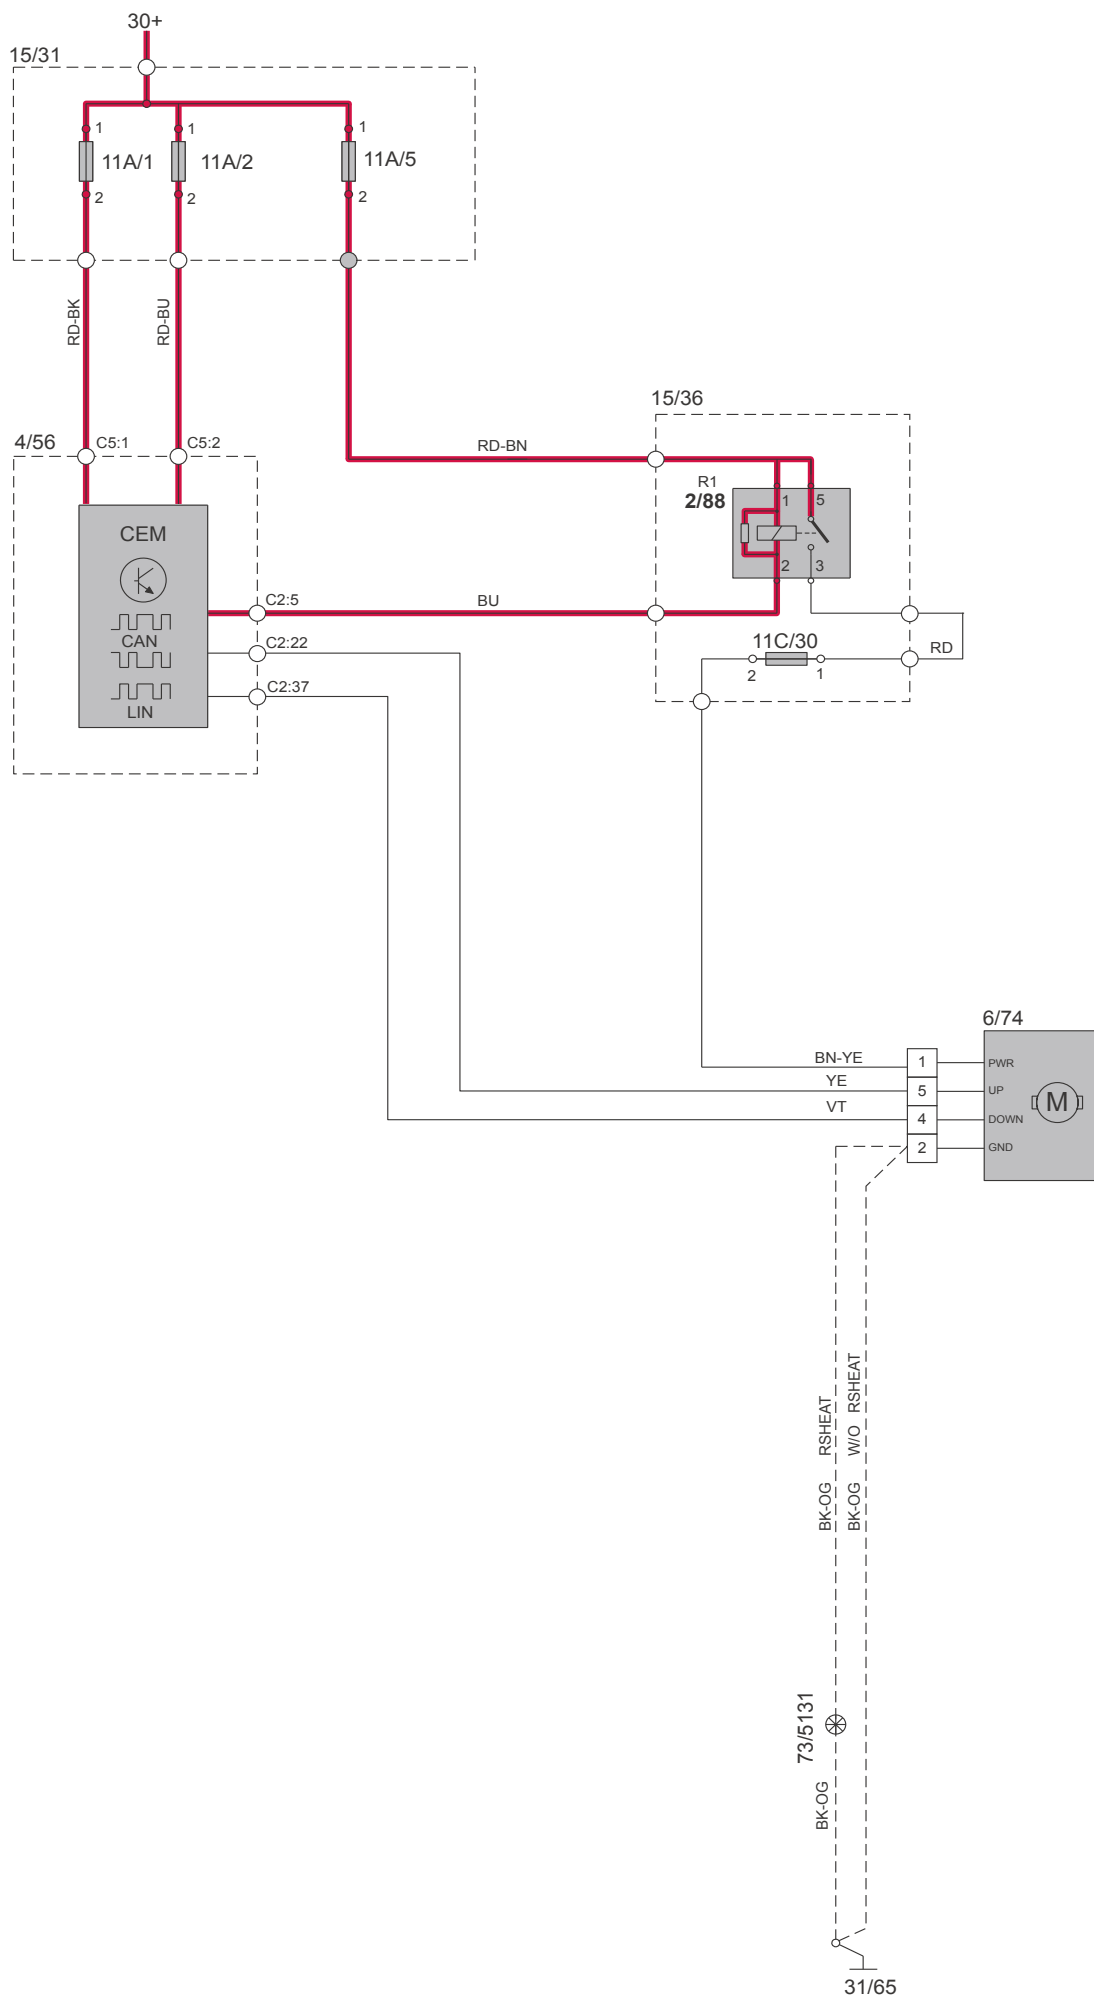

Kontaktstycken 74/9-74/30:1-6

74/9 HEAT

12-stift Svart

Nr	Ledningsmatta motorrum			Ledningsmatta motor		
1	-	-	-	-	-	-
2	4/106C	Styrenhet parkeringsvärmare fjärrstart	YE	4/7C1:2	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)	YE
3	11B/10:2	Säkring i elcentral i motorrum	YE-VT	4/7C1:3	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)	RD
4	73/3203	Förgreningspunkt	BK-VT	4/7C1:4	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)	BK
5	-	-	-	-	-	-
6	73/3020	Förgreningspunkt	VT-OG	4/7C1:6	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)	BK
7	74/504:41	Kontaktstycke	YE-RD	4/7C1:7	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)	BU
8	-	-	-	-	-	-
9	6/73:2	Kylvätskepump	GN-OG	4/7C1:9	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)	BN
10	6/73:1	Kylvätskepump	WH-VT	4/7C1:10	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)	RD
11	73/3019	Förgreningspunkt	GY-OG	4/7C1:11	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)	GN
12	-	-	-	-	-	-

74/30

20-stift Svart

Nr	Ledningsmatta golv			Säteskablage fram		
1	73/5035	Förgreningspunkt	BK-VT	4/104:1	Styrenhet stolsvärme (SHM), vänster sida, [9/12]	BK
2	11C/27:2	Säkring, elcentral i kupé	GN-BK	4/104:4	Styrenhet stolsvärme (SHM), vänster sida, [9/12]	YE-RD
3	73/5153	Förgreningspunkt, AMBL	WH-BN	10/122:2	Instegsbelysning, bakre vänster	WH
4	74/409:15	Kontaktstycke	WH-GN	4/104:2	Styrenhet stolsvärme (SHM), vänster sida, [9/12]	WH-GN
5	4/9C1:30	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	YE-VT	3/255:1	Lägesgivare förarsäte	YE
6	4/9C1:29	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	BU-GY	3/255:2	Lägesgivare förarsäte	BN
Fortsätter						

Kontaktstycken 74/30:7-20

74/30

20-stift Svart

Nr	Ledningsmatta golv		Säteskablage fram	
7	4/9C1:24	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS) OG	8/51C21:1	Tändare, sidokrockkudde, fram förarsäte OG
8	4/9C1:23	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS) GN-OG	8/51C21:2	Tändare, sidokrockkudde, fram förarsäte BN
9	4/9C1:17	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS) OG	8/92C24:1	Bältesförsträckare midja förare GY
10	4/9C1:18	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS) BN-GN	8/92C24:2	Bältesförsträckare midja förare BU
11	73/5004	Förgreningspunkt VT-OG	4/52C2:3	Styrenhet framstol (PSM) BU-RD
12	73/5003	Förgreningspunkt GY-OG	4/52C2:4	Styrenhet framstol (PSM) GY-RD
13	31/7	Stomanslutning, bottensvällare vänster BK-OG	8/51C20	Tändare, sidokrockkudde, fram förarsäte BK
14	73/5044	Förgreningspunkt BU-WH	3/362:2 73/7.S7	Omkopplare, svankstöd vänster Förgreningspunkt RD RD-WH
15	11C/13:2	Säkring, elcentral i kupé GY-RD	4/52C1:1	Styrenhet framstol (PSM) RD
16	73/5035	Förgreningspunkt BK-VT	73/3.S3	Förgreningspunkt BK
17	4/9C1:35	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS) BU	3/93:1	Givare, bälteslås, förarsida VT
18	4/9C1:36	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS) VT-BN	3/93:2	Givare, bälteslås, förarsida OG-BK
19	-	-	-	-
20	-	-	-	-

Kontaktstycken 74/31:1-13

74/31

20-stift Svart

Nr	Ledningsmatta golv			Säteskablage fram		
1	73/5023	Förgreningspunkt	BK-GN	4/105:1	Styrenhet stolsvärme (SHM), höger sida, [9/13]	BK
2	11C/26:2	Säkringar i elcentral kupé	BU-WH	4/105:4	Styrenhet stolsvärme (SHM), höger sida, [9/13]	YE-RD
3	73/5153	Förgreningspunkt, AMBL	WH-BN	10/123:2	Instegsbelysning, bakre höger	WH
4	74/409:16	Kontaktstycke	BN-VT	4/105:2	Styrenhet stolsvärme (SHM), höger sida, [9/13]	WH-GN
5	4/9C1:31	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	OG	3/256:1	Lägesgivare passagerarstol	YE
6	4/9C1:32	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	BN-YE	3/256:2	Lägesgivare passagerarstol	BN
7	4/9C1:74	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	OG	8/52C21:1	Tändare, sidokrockkudde, fram passagerarsäte	OG
8	4/9C1:75	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	BU-OG	8/52C21:2	Tändare, sidokrockkudde, fram passagerarsäte	BN
9	4/9C1:16	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	OG	8/93C24:1	Bältesförsträckare midja, passagerare	GY
10	4/9C1:15	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	BN-OG	8/93C24:1	Bältesförsträckare midja, passagerare	BU
11	4/56C2:23	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BN	7/175:1	Viktsensor passagerarstol, bältespåminnare	WH
	4/56C2:72	Central elektronikstyrenhet (CEM), OWS	RD-GN	7/93:2	Passagerarviktsgivare (OWS)	RD-GN
12	73/5083	Förgreningspunkt	BK-GY	7/93:9 7/175:2	Passagerarviktsgivare (OWS) Viktsensor passagerarstol, bältespåminnare	BK-BU WH
13	73/5083	Förgreningspunkt	BK-GY	8/52C20:1	Tändare, sidokrockkudde, fram passagerarsäte	BK
Fortsätter						

Kontaktstycken

74/31:14-20 - 74/301:1-5

74/31

20-stift Svart

Nr	Ledningsmatta golv			Säteskablage fram		
14	73/5044	Förgreningspunkt	BU-WH	3/363 73/7.S7	Omkopplare, svankstöd höger Förgreningspunkt	RD RD-WH
15	11C/14:2	Säkring, elcentral i kupé	BN-RD	3/27C3:5	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol	RD
16	73/5023	Förgreningspunkt	BK-GN	73/3.S3	Förgreningspunkt	BK
17	4/9C1:34	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	GY-VT	3/94:1	Givare, bälteslås, passagerarsida	VT
18	4/9C1:33	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	WH-GN	3/94:2	Givare, bälteslås, passagerarsida	OG-BK
19	73/5114 74/510:6	Förgreningspunkt Kontaktstycke	GY-BU WH	7/93:1	Passagerarviktsgivare (OWS)	YE-BU
20	73/5115 74/510:9	Förgreningspunkt Kontaktstycke	GN-OG GN-BU	7/93:10	Passagerarviktsgivare (OWS)	GY-BK

74/301

34-stift Svart

Nr	Ledningsmatta motor			Ledningsmatta motorrum		
1	73/3014	Förgreningspunkt, 4-CYL & EHPAS	WH-BU	73/3021	Förgreningspunkt	BU-BK
	73/3016	Förgreningspunkt, 4-CYL & EPAS	WH-BU			
	73/3139	Förgreningspunkt, 5-CYL	BU-BK			
2	73/3015	Förgreningspunkt, 4-CYL & EHPAS	WH	73/3022	Förgreningspunkt	GN-BK
	73/3017	Förgreningspunkt, 4-CYL & EPAS	WH			
	73/3140	Förgreningspunkt, 5-CYL	GN-BK			
3	-	-	-	4/56C1:3	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BN-WH
4	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-
Fortsätter						

Kontaktstycken 74/301:6-18

74/301

34-stift Svart

Nr	Ledningsmatta motor			Ledningsmatta motorrum		
6	4/46Ax:34 4/46C2:35	Styrenhet motor (ECM), 4-CYL Styrenhet motor (ECM), 5-CYL	WH WH	74/504:1	Kontaktstycke	WH
7	4/46Ax:53 4/46C2:15 4/46C2:34	Styrenhet motor (ECM), 4-CYL Styrenhet motor (ECM), 5-CYL D Styrenhet motor (ECM), 5-CYL P	GN-BU BK-WH BK-WH	74/504:2	Kontaktstycke	BK-WH
8	-	-	-	-	-	-
9	4/28:26 4/28:13	Styrenhet transmission (TCM), 4-CYL Styrenhet transmission (TCM), 5-CYL	GN-OG GN-OG	74/411:9	Kontaktstycke	GN-OG
10	4/46Ax:3 4/46C2:14	Styrenhet motor (ECM), 4-CYL Styrenhet motor (ECM), 5-CYL	VT-OG VT-OG	4/56C1:6	Central elektronikstyrenhet (CEM)	VT-OG
11	4/28:7 73/3065	Styrenhet transmission (TCM), 5-CYL Förgreningspunkt, 4-CYL	BN-VT BN-VT	74/411:10	Kontaktstycke	BN-VT
12	-	-	-	-	-	-
13	4/46Ax:4 4/46C2:49	Styrenhet motor (ECM), 4-CYL Styrenhet motor (ECM), 5-CYL	GN-BN GN-BN	7/8:2	Tryckgivare klimatanläggning	GN-BN
14	4/46Ax:23 4/46C2:53	Styrenhet motor (ECM), 4-CYL Styrenhet motor (ECM), 5-CYL	BN BN	7/8:1	Tryckgivare klimatanläggning	BN
15	4/46Ax:42 4/46C2:31	Styrenhet motor (ECM), 4-CYL Styrenhet motor (ECM), 5-CYL	GY-BN GY-BN	7/8:3	Tryckgivare klimatanläggning	GY-BN
16	-	-	-	-	-	-
17	11B/41:2	Säkring i elcentral i motorrum	BU	74/504:21	Kontaktstycke	BU
18	4/46Bx:62 4/46C2:30	Styrenhet motor (ECM), 4-CYL Styrenhet motor (ECM), 5-CYL	VT-BN VT-BN	4/56C1:5	Central elektronikstyrenhet (CEM)	VT-BN
Fortsätter						

Kontaktstycken 74/301:19-34

74/301

34-stift Svart

Nr	Ledningsmatta motor			Ledningsmatta motorrum		
19	4/46Ax:14 4/46C2:26	Styrenhet motor (ECM), 4-CYL Styrenhet motor (ECM), 5-CYL	BU-WH BU-WH	74/504:17	Kontaktstycke	BU-WH
20	-	-	-	-	-	-
21	4/28:27 4/28:13	Styrenhet transmission (TCM), 4-CYL Styrenhet transmission (TCM), 5-CYL	BU-GY BU-GY	74/411:11	Kontaktstycke	BU-GY
22	4/46Ax:1 4/46C2:17	Styrenhet motor (ECM), 4-CYL Styrenhet motor (ECM), 5-CYL	VT-BN BU-WH	4/56C1:41	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BU-WH
23	-	-	-	-	-	-
24	4/46Ax:84 4/46C2:45	Styrenhet motor (ECM), 4-CYL Styrenhet motor (ECM), 5-CYL	GN-OG GN-OG	74/504:38	Kontaktstycke, DMTL	GN-OG
25	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-	-
27	73/3162 74/316:4	Förgreningspunkt Kontaktstycke	RD RD	74/504:19	Kontaktstycke, STOSTA	RD
28	6/164C2:1 74/323:3	Elektrisk styrservoenhets (PSCM), 5-CYL Kontaktstycke, 4-CYL	BN-WH BN-WH	11B/19	Säkring i elcentral i motorrum, EHPAS	BN-WH
29	4/46Ax:12 4/46C2:21	Styrenhet motor (ECM), 4-CYL Styrenhet motor (ECM), 5-CYL	YE-OG YE-OG	74/504:18	Kontaktstycke, PEM	YE-OG
30	-	-	-	-	-	-
31	4/46Ax:66 4/46C2:46	Styrenhet motor (ECM), 4-CYL Styrenhet motor (ECM), 5-CYL	BU-GY BU-GY	74/504:39	Kontaktstycke, DMTL	BU-GY
32	73/3064	Förgreningspunkt	VT-BN	11B/20:2	Säkring i elcentral i motorrum	VT-BN
33	4/46Ax:67 4/46C2:23	Styrenhet motor (ECM), 4-CYL Styrenhet motor (ECM), 5-CYL	VT-OG VT-OG	74/504:37	Kontaktstycke, DMTL	VT-OG
34	-	-	-	-	-	-

Kontaktstycken 74/304-74/309

74/304 HEATNOZZ

2-stift Svart

Nr	Ledningsmatta motorrum			Ledningsmatta eluppvärmda spolarmunstycken		
1	11B/21:2	Säkring i elcentral i motorrum	BU-GY	9/58C1:1	Uppvärmad vindruta spolarmunstycken	BU-GY
2	73/3033	Förgreningspunkt	BK-OG	9/58C1:2	Uppvärmad vindruta spolarmunstycken	BK-OG

74/313 BMS

1-stift Svart

Nr	Ledningsmatta generator and startmotor			Ledningsmatta motorrum		
1	1/1C3:1	Batteri	RD-VT	7/240:1	Batteriövervakningssensor (BMS)	RD-VT

74/309

12-stift Grå

Nr	Ledningsmatta motorrum			Ledningsmatta stötfångare, fram		
1	74/504:35	Kontaktstycke, PDC	GY-OG	7/266:2	Parkeringsensor sida, vänster, PDC	GY-OG
2	74/504:36	Kontaktstycke, PDC	WH-BN	7/267:2	Parkeringsensor sida, höger, PDC	WH-BN
3	73/3155	Förgreningspunkt	BK-RD	73/3104	Förgreningspunkt	BK-RD
4	74/504:22	Kontaktstycke, PDC	VT-GY	73/3046	Förgreningspunkt, PDC	VT-GY
5	74/504:23	Kontaktstycke, PDC	BU-GN	7/204:2	Sensor parkeringsassistans fram, PDC	BU-GN
6	74/504:24	Kontaktstycke, PDC	YE-OG	73/3047	Förgreningspunkt, PDC	YE-OG
7	-	-	-	-	-	-
8	4/56C1:56	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-OG	73/3181	Förgreningspunkt	GN-OG
9	4/56C1:15	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BU-GY	73/3180	Förgreningspunkt	BU-GY
10	74/504:25	Kontaktstycke, PDC	BU-BK	7/205:2	Sensor parkeringsassistans fram, PDC	BU-BK
11	74/504:33	Kontaktstycke, PDC	BU-GY	7/206:2	Sensor parkeringsassistans fram, PDC	BU-GY
12	74/504:34	Kontaktstycke, PDC	BU-OG	7/207:2	Sensor parkeringsassistans fram, PDC	BU-OG

Kontaktstycken 74/316-74/323

74/316 STOSTA

6-stift Svart

Nr	Ledningsmatta motor			Ledningsmatta dubbla batterier		
1	2/35:3	Relä startmotor	RD	11A/9:2	Huvudsäkringar i säkringsbox motorrum	RD
2	73/3160 11B/33:2	Förgreningspunkt, 5-CYL P Säkring i elcentral i motorrum, 4-CYL	RD-BU WH-BN	2/246:1	Relä, sekundärbatteri	RD-BU
3	4/46Ax:68 4/46C1:39	Styrenhet motor (ECM), 4-CYL Styrenhet motor (ECM), 5-CYL	YE-VT YE-VT	2/246:2	Relä, sekundärbatteri	YE-VT
4	73/3162 74/301:27	Förgreningspunkt Kontaktstycke	RD RD	11B/12:2	Säkring i elcentral i motorrum	RD
5	4/46Ax:85 4/46C1:38	Styrenhet motor (ECM), 4-CYL Styrenhet motor (ECM), 5-CYL	GY-VT GY-VT	2/166:2	Batterirelä	GY-VT
6	73/3012	Förgreningspunkt	BK-YE	2/166:1	Batterirelä	BK-YE

74/317 4-CYL

3-stift Svart

Nr	Ledningsmatta motor			Ledningsmatta vevaxelsensor		
1	4/46Bx:6	Styrenhet motor (ECM)	GN-VT	7/25:1	Impulsgivare	GN-VT
2	4/46Bx:21	Styrenhet motor (ECM)	YE-VT	7/25:2	Impulsgivare	YE-VT
3	4/46Bx:36	Styrenhet motor (ECM)	GY-VT	7/25:3	Impulsgivare	GY-VT

74/323 4-CYL & EPAS

3-stift Svart

Nr	Kablage elektrisk servostyrning			Ledningsmatta motor		
1	6/163:2	Elektrisk styrservo enhet (PSCM)	WH-BU	73/3016	Förgreningspunkt	WH-BU
2	6/163:3	Elektrisk styrservo enhet (PSCM)	WH	73/3017	Förgreningspunkt	WH
3	6/163C2:1	Elektrisk styrservo enhet (PSCM)	BN-WH	74/301:28	Kontaktstycke	BN-WH

Kontaktstycken 74/324-74/331

74/324 4-CYL & EPAS

4-stift Brun

Nr	Kablage elektrisk servostyrning	Ledningsmatta motor
1	6/163C1:2 Elektrisk styrservoenhet (PSCM) RD	11A/44:2 Huvudsäkringar i säkringsbox motorrum, [15/31] RD
2	6/163C1:1 Elektrisk styrservoenhet (PSCM) BK	31/95 Stomanslutning, vänster hjulhus 3 BK
3	-	-
4	-	-

74/330

4-stift Grå

Nr	Ledningsmatta motorrum	Adapterkablage eluppvärmd vindruta
1	11B/12:2 Säkring i elcentral i motorrum, GN-RD W/O STOSTA	2/81A:3 Relä, uppvärmd vindruta, GN-RD passagerarsidan
2	11B/8:2 Säkring i elcentral i motorrum, RD-GY W/O STOSTA	2/81B:3 Relä, uppvärmd vindruta, RD-GY förarsidan
3	73/3030 Förgreningspunkt, W/O STOSTA BK-RD	2/81B:2 Relä, uppvärmd vindruta, BK-RD förarsidan
4	9/7C2:1 Eluppvärmd vindruta, W/O VT-BN STOSTA	2/81B:5 Relä, uppvärmd vindruta, VT-BN förarsidan

74/331

2-stift Grå

Nr	Ledningsmatta motorrum	Adapterkablage eluppvärmd vindruta
1	73/3030 Förgreningspunkt, W/O STOSTA BK-RD	2/81A:2 Relä, uppvärmd vindruta, BK-RD passagerarsidan
2	4/56C1:76 Central elektronikstyrenhet RD (CEM), W/O STOSTA	2/81A:1 Relä, uppvärmd vindruta, RD passagerarsidan

Kontaktstycken 74/401

74/401

22-stift Grå

Nr	Ledningsmatta mittkonsol			Ledningsmatta instrumentbräda		
1	3/112C1:4	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	WH-GN	74/417:3	Kontaktstycke	WH-GN
2	3/112C1:5	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	BN-VT	73/4010	Förgreningspunkt	BN-VT
3	3/112C1:16	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	YE-VT	74/417:6	Kontaktstycke	YE-VT
4	3/112C1:17	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	BN	74/417:5	Kontaktstycke	BN
5	3/112C1:14	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	BU-GN	74/417:7	Kontaktstycke	BU-GN
6	-	-	-	-	-	-
7	3/112C1:1	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	RD	4/56C3:73	Central elektronikstyrenhet (CEM)	RD
8	3/112C1:12	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	VT-BK	4/31:2	Fläktstyrenhet, kupé	VT-BK
9	3/112C1:3	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	GY-OG	5/1C1:2 73/4001	Kombinationsinstrument (DIM) Förgreningspunkt	GY-OG GY-OG
10	3/112C1:2	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	VT-OG	5/1C1:6 73/4002	Kombinationsinstrument (DIM) Förgreningspunkt	VT-OG VT-OG
11	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-
21	-	-	-	-	-	-
22	3/112C1:22	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	BK	73/4016	Förgreningspunkt	BK

Kontaktstycken 74/403

74/403

22-stift Grå

Nr	Ledningsmatta instrumentbräda			Ledningsmatta tunnel		
1	4/185C11:B3	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU), IHU	BN	16/123:4	Ingång extern utrustning (AUX)	BN
	16/1C1:5	Styrenhet integrerad audio (IAM), IAM	BN			
2	4/185C11:B2	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU), IHU	GN	16/123:2	Ingång extern utrustning (AUX)	GN
	16/1C1:7	Styrenhet integrerad audio (IAM), IAM	GN			
3	4/185C11:B1	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU), IHU	WH	16/123:1	Ingång extern utrustning (AUX)	WH
	16/1C1:6	Styrenhet integrerad audio (IAM), IAM	WH			
4	4/185C11:A15	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU), SCR		-		-
	16/1C1:8	Styrenhet integrerad audio (IAM), SCR				
5	-	-	-	-		-
6	4/56C3:67	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BU-RD	3/65:1	Omkopplare eluppvärmt baksäte, RSHEAT	BU-RD
7	73/4061	Förgreningspunkt	BU-RD	10/263:1	Tunnelkonsolsbelysning, mugghållare, AMBL	BU-RD
8	74/411:9	Kontaktstycke	GN-RD	3/156A:3	Styrenhet växelväljare (GSM)	GN-OG
9	74/411:11	Kontaktstycke	BU-GY	3/156A:1	Styrenhet växelväljare (GSM)	BU-GY
10	3/130:5	Rattstyrenhet (SWM), GPADD	GN-VT	3/156:5	Styrenhet växelväljare (GSM), GPADD	GN-VT
11	3/130:1	Rattstyrenhet (SWM), GPADD	GY	3/156:4	Styrenhet växelväljare (GSM), GPADD	GY
12	-	-	-	-		-
13	-	-	-	-		-
14	-	-	-	-		-
15	-	-	-	-		-
16	-	-	-	-		-
17	-	-	-	-		-
18	-	-	-	-		-
19	-	-	-	-		-
20	-	-	-	-		-
21	-	-	-	-		-
22	74/411:10	Kontaktstycke	BN-VT	3/156:2	Styrenhet växelväljare (GSM)	BN-VT

Kontaktstycken 74/404-74/406:1-1S

74/404

2-stift Svart

Nr	Ledningsmatta instrumentbräda			Ledningsmatta infotainment		
1	4/185C11:D1	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU), IHU	OG	16/36C1:2	TV-mottagare	OG
	16/1C4:1	Styrenhet integrerad audio (IAM)	OG	16/105C2:2	Styrenhet audio (AUD)	OG
				16/145C3:2	Styrenhet digitalradiomottagning (RDAR)	OG
				16/162C3:2	Styrenhet digitalradiomottagning (DABM)	OG
2	3/281C2:2	Styrenhet infotainment (ICM)	OG	16/105C2:1	Styrenhet audio (AUD), AUD	OG
	4/185C11:D2	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU), IHU	OG			
	16/60C4:2	Telefonstyrenhet (PHM)	OG			

74/405

2-stift Vit

Nr	Ledningsmatta instrumentbräda			Ledningsmatta golv		
1	4/185C3:1	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU)	WH	16/16C2:1	Förstärkare rutantenn	WH
	16/1C3:1	Styrenhet integrerad audio (IAM)	WH			
1S	4/185C3:1S	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU), SCR		16/16C2:1S	Förstärkare rutantenn, SCR	
	16/1C3:1S	Styrenhet integrerad audio (IAM), SCR				
2	4/185C3:2	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU)	WH	16/71C1:1	Förstärkare rutantenn 1	WH
	16/1C3:2	Styrenhet integrerad audio (IAM)	WH			
2S	4/185C3:2S	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU), SCR		16/71C1:1S	Förstärkare rutantenn 1, SCR	
	16/1C3:2S	Styrenhet integrerad audio (IAM), SCR				

74/406

1-stift Violett

Nr	Ledningsmatta instrumentbräda			Ledningsmatta infotainment		
1	16/60C2:1	Telefonstyrenhet (PHM), TELE	WH	16/47C3:1	Antenn GSM/GPS/RDAR	WH
1S	16/60C2:1S	Telefonstyrenhet (PHM), SCR		16/47C3:1S	Antenn GSM/GPS/RDAR, SCR	

Kontaktstycken

74/407-74/407A:1-7

74/407 ALTERNATIVE 1

16-stift Grön

Nr	Ledningsmatta instrumentbräda			Ledningsmatta golv		
1	16/1C2:12	Styrenhet integrerad audio (IAM), AUD	GY-BK	74/507:23	Kontaktstycke	GY-BK
2	-	-	-	-	-	-
3	16/1C2:7	Styrenhet integrerad audio (IAM), AUD	YE-BK	74/508:23	Kontaktstycke	YE-BK
4	16/1C2:9	Styrenhet integrerad audio (IAM), AUD	GY-RD	74/509:4	Kontaktstycke	GY-RD
5	16/1C2:10	Styrenhet integrerad audio (IAM), AUD	YE-RD	74/510:4	Kontaktstycke	YE-RD
6	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-
9	16/1C2:6	Styrenhet integrerad audio (IAM), AUD	GN-BK	74/507:22	Kontaktstycke	GN-BK
10	-	-	-	-	-	-
11	16/1C2:1	Styrenhet integrerad audio (IAM), AUD	VT-BK	74/508:22	Kontaktstycke	VT-BK
12	16/1C2:3	Styrenhet integrerad audio (IAM), AUD	GN-RD	74/509:3	Kontaktstycke	GN-RD
13	16/1C2:4	Styrenhet integrerad audio (IAM), AUD	VT-RD	74/510:3	Kontaktstycke	VT-RD
14	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-

74/407A ALTERNATIVE 2

16-stift Grön

Nr	Ledningsmatta infotainment			Ledningsmatta golv		
1	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-
6	74/407B:6	Kontaktstycke		73/5132	Förgreningspunkt	BK-GY
7	-	-	-	-	-	-
Fortsätter						

Kontaktstycken 74/407A:8-16 - 74/407B

74/407A ALTERNATIVE 2

16-stift Grön

Nr	Ledningsmatta infotainment	Ledningsmatta golv
8	74/407B:8 Kontaktstycke	11C/17:2 Säkringar i elcentral kupé, AUD RD
9	-	-
10	-	-
11	-	-
12	-	-
13	-	-
14	-	-
15	-	-
16	-	-

74/407B ALTERNATIVE 2

16-stift Grön

Nr	Ledningsmatta infotainment	Ledningsmatta golv
1	-	-
2	-	-
3	-	-
4	-	-
5	-	-
6	16/36C2:1 TV-mottagare, TV W/O SD BK-GY 73/5123 Förgreningspunkt, SD & TV BK-GY 16/162C1:2 Styrenhet BK-GY digitalradiomottagning (DABM), SD W/O TV	74/407A:6 Kontaktstycke
7	-	-
8	73/5051 Förgreningspunkt, AUD & TS RD	74/407A:8 Kontaktstycke
9	-	-
10	-	-
11	-	-
12	-	-
13	-	-
14	-	-
15	-	-
16	-	-

Kontaktstycken 74/409:1-15

74/409

26-stift Grön

Nr	Ledningsmatta instrumentbräda			Ledningsmatta golv		
1	-	-	-	-	-	-
2	3/272:3	Omkopplare parkeringsbroms, EPB	BU	4/115C1:20	Styrenhet parkeringsbroms (PBM), EPB	BU
3	3/272:8	Omkopplare parkeringsbroms, EPB	GN-WH	4/115C1:11	Styrenhet parkeringsbroms (PBM), EPB	GN-WH
4	3/272:7	Omkopplare parkeringsbroms, EPB	WH-BN	4/115C1:18	Styrenhet parkeringsbroms (PBM), EPB	WH-BN
5	3/272:4	Omkopplare parkeringsbroms, EPB	VT-GN	4/115C1:9	Styrenhet parkeringsbroms (PBM), EPB	VT-GN
6	3/272:6	Omkopplare parkeringsbroms, EPB	WH-OG	4/115C1:19	Styrenhet parkeringsbroms (PBM), EPB	WH-OG
7	3/272:5	Omkopplare parkeringsbroms, EPB	BN	4/115C1:10	Styrenhet parkeringsbroms (PBM), EPB	BN
8	-	-	-	-	-	-
9	16/26:1	Högtalare instrumentbräda, mitten, AUDP	GN	16/105:10	Styrenhet audio (AUD), AUDP	GN
10	16/26:2	Högtalare instrumentbräda, mitten, AUDP	GY	16/105:2	Styrenhet audio (AUD), AUDP	GY
11	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-
13	4/185C11:A9	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU), HU	GN-VT	16/16C1:1	Förstärkare rutantenn	GN-VT
	16/1C1:2	Styrenhet integrerad audio (IAM), IAM	GN-VT			
14	9/42C1:1 16/205C3:2	PTC-element Dedikerad korthållskommunikationsenhet (DSRC), DSRC	BU-RD BU-RD	11C/25:2	Säkringar i elcentral kupé	BU-RD
15	74/417:3	Kontaktstycke	WH-GN	4/104:4	Styrenhet stolsvärme (SHM), vänster sida, [9/12]	WH-GN
				73/5021	Förgreningspunkt, RSHEAT	WH-GN
				74/30:4	Kontaktstycke	WH-GN
Fortsätter						

Kontaktstycken

74/409:16-26

74/409

26-stift Grön

Nr	Ledningsmatta instrumentbräda			Ledningsmatta golv		
16	73/4010	Förgreningspunkt	BN-VT	4/105:4	Styrenhet stolsvärme (SHM), höger sida, [9/13]	BN-VT
				9/15C1:2	Styrenhet sätesvärme bak höger, RSHEAT	BN-VT
				74/31:4	Kontaktstycke	BN-VT
17	16/60C1:5	Telefonstyrenhet (PHM), RSHEAT	BU-RD	11C/19:2	Säkringar i elcentral kupé, TELE	BU-RD
18	74/414:1	Kontaktstycke	BU-GY	11C/21:2	Säkringar i elcentral kupé	BU-GY
	74/417:1	Kontaktstycke	BU-GY			
19	73/4034	Förgreningspunkt	GY-OG	73/5009	Förgreningspunkt	GY-OG
20	73/4035	Förgreningspunkt	VT-OG	73/5010	Förgreningspunkt	VT-OG
21	3/281C1:8	Styrenhet infotainment (ICM)	VT-RD	11C/16:2	Säkringar i elcentral kupé	VT-RD
22	73/4057	Förgreningspunkt	GN-BK	73/5181	Förgreningspunkt	GN-BK
23	73/4056	Förgreningspunkt	BU-BK	73/5180	Förgreningspunkt	BU-BK
24	73/4046	Förgreningspunkt	BK-GY	73/5132	Förgreningspunkt	BK-GY
25	-	-	-	-	-	-
26	4/185C11:A12	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU), IHU	YE-RD	11C/18:2	Säkringar i elcentral kupé	YE-RD
	16/1C1:1	Styrenhet integrerad audio (IAM), IAM	YE-RD			

Kontaktstycken 74/411:1-21

74/411

26-stift Grå

Nr	Ledningsmatta motorrum			Ledningsmatta instrumentbräda		
1	11A/6:2	Säkring i säkringsbox kallzon motorrum (15/37), STOSTA	YE-RD	73/4028	Förgreningspunkt	YE-RD
	11B/11:2	Säkring i elcentral i motorrum, STOSTA	YE-RD			
2	-	-	-	-	-	-
3	7/203:1	Framåtriktad radar (FLR), ACC	GY-VT	4/56C3:63	Central elektronikstyrenhet (CEM), ACC	GY-VT
4	7/203:18	Framåtriktad radar (FLR), ACC	BN-BU	74/412:18	Kontaktstycke, ACC	BN-BU
5	7/203:9	Framåtriktad radar (FLR), ACC	GY-BU	74/412:17	Kontaktstycke, ACC	GY-BU
6	10/1:8	Lamphus fram vänster, HALOADJ	BK	73/4017	Förgreningspunkt, HALOADJ	BK
	10/2:8	Lamphus fram höger, HALOADJ	BK			
7	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-
9	74/301:9	Kontaktstycke	GN-OG	74/403:8	Kontaktstycke	GN-RD
10	74/301:11	Kontaktstycke	BN-VT	74/403:22	Kontaktstycke	BN-VT
11	74/301:21	Kontaktstycke	BU-GY	74/403:9	Kontaktstycke	BU-GY
12	11B/23:2	Säkring i elcentral i motorrum	RD-BK	3/111:1	Styrenhet ljusomkopplare (LSM)	RD-BK
13	10/1:12	Lamphus fram vänster, HALOADJ	VT-GN	3/111:4	Styrenhet ljusomkopplare (LSM), HALOADJ	VT-GN
	10/2:12	Lamphus fram höger, HALOADJ	VT-GN			
14	-	-	-	-	-	-
15	4/56C1:65	Central elektronikstyrenhet (CEM), STEERHEAT	YE-RD	4/148:1	Styrenhet rattuppvärmning (HSWM), STEERHEAT	YE-RD
16	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-
19	73/3121	Förgreningspunkt	GY-BU	74/412:2	Kontaktstycke	GY-BU
20	73/3120	Förgreningspunkt	GN-OG	74/412:1	Kontaktstycke	GN-OG
21	-	-	-	-	-	-
Fortsätter						

Kontaktstycken

74/411:22-26 - 74/412:1-16

74/411

26-stift Grå

Nr	Ledningsmatta motorrum			Ledningsmatta instrumentbräda		
22	-	-	-	-	-	-
23	-	-	-	-	-	-
24	-	-	-	-	-	-
25	11B/20:2	Säkring i elcentral i motorrum	VT-BN	4/9C2:42	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	VT-BN
26	-	-	-	-	-	-

74/412

22-stift Grå

Nr	Ledningsmatta instrumentbräda			Ledningsmatta tak		
1	74/411:20	Kontaktstycke	GN-OG	74/901:1	Kontaktstycke	GN-OG
2	74/411:19	Kontaktstycke	GY-BU	74/901:2	Kontaktstycke	GY-BU
3	16/60C1:1	Telefonstyrenhet (PHM), VOC	BN-GN	3/267:5	Manöverenhet telematik, VOC	BN-GN
4	16/60C1:2	Telefonstyrenhet (PHM), VOC	GY-VT	3/267:6	Manöverenhet telematik, VOC	GY-VT
5	16/60C1:14	Telefonstyrenhet (PHM), SCR		3/267:2	Manöverenhet telematik, SCR	
6	16/60C1:15	Telefonstyrenhet (PHM), VOC	WH	3/267:1	Manöverenhet telematik, VOC	WH
7	16/60C1:13	Telefonstyrenhet (PHM), VOC	VT	3/267:7	Manöverenhet telematik, VOC	VT
8	16/60C1:4	Telefonstyrenhet (PHM), VOC	YE-VT	3/267:4	Manöverenhet telematik, VOC	YE-VT
9	16/60C1:3	Telefonstyrenhet (PHM), VOC	BU-GY	3/267:3	Manöverenhet telematik, VOC	BU-GY
10	73/4005	Förgreningspunkt	BU-BK	73/5097	Förgreningspunkt, W/O ACC	BU-BK
				73/5154	Förgreningspunkt, ACC	BU-BK
11	4/9C2:45	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	GN-WH	10/22C1:3	Taklampa	GN-WH
12	4/9C2:22	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	GY-BU	10/22C1:2	Taklampa	GY-BU
13	4/185C11:C7	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU), SCR		16/98C1:1S	Mikrofon, SCR	
	16/1C1:4	Styrenhet integrerad audio (IAM), SCR				
14	4/185C11:C1	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU), IHU	WH	16/98C1:1	Mikrofon	WH
	16/1C1:3	Styrenhet integrerad audio (IAM), IAM	WH			
15	4/56C3:6	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BU-BK	73/5097	Förgreningspunkt	BU-BK
16	4/56C3:7	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-BK	73/5098	Förgreningspunkt	GN-BK
Fortsätter						

Kontaktstycken

74/412:17-22 - 74/414

74/412

22-stift Grå

Nr	Ledningsmatta instrumentbräda			Ledningsmatta tak		
17	74/411:5	Kontaktstycke, ACC	GY-BU	4/80C1:9	Styrenhet främre övervakning (FSM), ACC	GY-BU
18	74/411:4	Kontaktstycke, ACC	BN-BU	4/80C1:10	Styrenhet främre övervakning (FSM), ACC	BN-BU
19	73/4010	Förgreningspunkt	BN-VT	73/4047 8/48:3	Förgreningspunkt, HUS & ADIM Automatiskt avbländande ytterbackspegel, ADIM	BN-VT BN-VT
20	73/4006	Förgreningspunkt	GN-BK	73/5098 73/5155	Förgreningspunkt, W/O ACC Förgreningspunkt, ACC	GN-BK GN-BK
21	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-	-

74/414

10-stift Svart

Nr	Ledningsmatta instrumentbräda			Ledningsmatta tak		
1	74/409:18	Kontaktstycke	BU-GY	4/33:7	Styrenhet taklucka, HATCH	BU-GY
2	4/56C3:75	Central elektronikstyrenhet (CEM)	RD-BN	4/33:1	Styrenhet taklucka, HATCH	RD-BN
3	-	-	-	-	-	-
4	73/4059	Förgreningspunkt, ACC	BU-BK	4/80C1:7	Styrenhet främre övervakning (FSM)	BU-BK
5	4/56C3:5	Central elektronikstyrenhet (CEM), CITYS & ACC	GY-OG	73/5189:5 74/901:5	Förgreningspunkt, CITYS & ACC Kontaktstycke, CITYS W/O ACC	GY-OG GY-OG
6	27/2C1:2	Indikator visuell kollisionsvarning, ACC	GN-BN	4/80C1:6	Styrenhet främre övervakning (FSM), ACC	GN-BN
7	4/56C3:63	Central elektronikstyrenhet (CEM), ACC	GY-VT	4/80C1:8	Styrenhet främre övervakning (FSM), ACC	GY-VT
8	27/2C1:4	Indikator visuell kollisionsvarning, ACC	VT	4/80C1:13	Styrenhet främre övervakning (FSM), ACC	VT
9	73/4012	Förgreningspunkt	BK-WH	73/4013 73/4014	Förgreningspunkt, HATCH Förgreningspunkt, W/O HATCH	BK-WH BK-WH
10	73/4061	Förgreningspunkt	BU-RD	73/4060	Förgreningspunkt	BU-RD

Kontaktstycken 74/416-74/419:1-1S

74/416

1-stift Violett

Nr	Ledningsmatta instrumentbräda			Ledningsmatta golv		
1	3/281C5:1	Styrenhet infotainment (ICM), PAC	BK	73/5215	Förgreningspunkt, PAC	BK
	4/185C13:1	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU), PAC & IHU	BK			
1S	3/281C5:1S	Styrenhet infotainment (ICM), SCR		73/5214	Förgreningspunkt, SCR	
	4/185C13:1S	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU), SCR				

74/417

7-stift Grön

Nr	Ledningsmatta instrumentbräda			Matta Klimatanläggning		
1	74/409:18	Kontaktstycke	BU-GY	73/S2	Förgreningspunkt	RD
2	73/4010	Förgreningspunkt	BN-VT	73/S3	Förgreningspunkt	YE
3	74/401:1	Kontaktstycke	WH-GN	73/S1	Förgreningspunkt	GN
	74/409:15	Kontaktstycke	WH-GN			
4	73/4012	Förgreningspunkt	BK-WH	73/S4	Förgreningspunkt	BU
5	74/401:4	Kontaktstycke	BN	7/41:1	Temperatursensor, evaporator	PK
6	74/401:3	Kontaktstycke	YE-VT	7/41:2	Temperatursensor, evaporator	BN
7	74/401:5	Kontaktstycke	BU-GN	7/159:3	Luftkvalitetsgivare (AQS)	GN

74/419

1-stift Blå

Nr	Ledningsmatta instrumentbräda			Ledningsmatta infotainment		
1	4/185C8:1	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU)	WH	16/47C1:1	Antenn GSM/GPS/RDAR, VOC & RTI	WH
	16/60C5:1	Telefonstyrenhet (PHM)	WH			
1S	4/185C8:1S	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU), SCR		16/47C1:1S	Antenn GSM/GPS/RDAR, SCR	
	16/60C5:1S	Telefonstyrenhet (PHM), SCR				

Kontaktstycken

74/420-74/421:1-1S

74/420

5-stift Grå

Nr	Ledningsmatta instrumentbräda			Ledningsmatta tunnel		
1	4/185C5:1	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU), USB	RD	17/42C1:1	USB-port, tillbehör, USB	RD
	16/1C5:1	Styrenhet integrerad audio (IAM), USB	RD			
2	4/185C5:2	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU), USB	BN	17/42C1:2	USB-port, tillbehör, USB	BN
	16/1C5:2	Styrenhet integrerad audio (IAM), USB	BN			
3	4/185C5:3	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU), USB	VT	17/42C1:3	USB-port, tillbehör, USB	VT
	16/1C5:3	Styrenhet integrerad audio (IAM), USB	VT			
4	4/185C5:4	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU), USB	BK	17/42C1:4	USB-port, tillbehör, USB	BK
	16/1C5:4	Styrenhet integrerad audio (IAM), USB	BK			
5	4/185C5:5S	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU), USB		17/42C1:5S	USB-port, tillbehör, SCR	
	16/1C5:5S	Styrenhet integrerad audio (IAM), SCR				

74/421

1-stift Grå

Nr	Ledningsmatta instrumentbräda			Ledningsmatta infotainment		
1	4/185C12:1	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU), TV	BK	16/36C6:1	TV-mottagare, TV	BK
1S	4/185C12:1S	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU), SCR		16/36C6:1S	TV-mottagare, SCR	

Kontaktstycken 74/504:1-15

74/504

57-stift Vit

Nr	Ledningsmatta motorrum			Ledningsmatta golv		
1	74/301:6	Kontaktstycke	WH	74/507:17	Kontaktstycke	WH
2	74/301:7	Kontaktstycke	BK-WH	74/507:18	Kontaktstycke	BK-WH
3	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-
5	4/16C1:43	Styrenhet bromssystem (BCM)	YE-BK	74/512:5	Kontaktstycke	YE-BK
6	4/16C1:42	Styrenhet bromssystem (BCM)	BU-RD	74/512:6	Kontaktstycke	BU-RD
7	73/3121	Förgreningspunkt	GY-BU	4/9C1:72	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS), W/O OWS	GY-BU
				73/5114	Förgreningspunkt, OWS	GY-BU
8	73/3120	Förgreningspunkt	GN-OG	4/9C1:73	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS), W/O OWS	GN-OG
				73/5115	Förgreningspunkt, OWS	GN-OG
9	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-
11	4/16C1:36	Styrenhet bromssystem (BCM)	BU-OG	74/511:7	Kontaktstycke	BU-OG
12	4/16C1:37	Styrenhet bromssystem (BCM)	GN-RD	74/511:6	Kontaktstycke	GN-RD
13	-	-	-	-	-	-
14	4/56C1:9	Central elektronikstyrenhet (CEM)	VT-GN	2/193:1	Relä komfortfunktioner	VT-GN
15	-	-	-	-	-	-
Fortsätter						

Kontaktstycken 74/504:16-41

74/504

57-stift Vit

Nr	Ledningsmatta motorrum			Ledningsmatta golv		
16	6/127:2	Spolarmotor	GY	2/92:3	Relä, spolarmotor vindruta	GY
17	74/301:19	Kontaktstycke	BU-WH	7/51:5	Givare gaspedal	BU-WH
18	74/301:29	Kontaktstycke, PEM	YE-OG	74/511:17	Kontaktstycke, PEM	YE-OG
19	74/301:27	Kontaktstycke, STOSTA	RD	4/56C2:17	Central elektronikstyrenhet (CEM), STOSTA	RD
20	-	-	-	-	-	-
21	74/301:17	Kontaktstycke	BU	74/512:7	Kontaktstycke	BU
22	74/309:4	Kontaktstycke, PDC	VT-GY	4/86C2:2	Styrenhet parkeringsassistans (PAM), PDC	VT-GY
23	74/309:5	Kontaktstycke, PDC	BU-GN	4/86C2:5	Styrenhet parkeringsassistans (PAM), PDC	BU-GN
24	74/309:6	Kontaktstycke, PDC	YE-OG	4/86C2:1	Styrenhet parkeringsassistans (PAM), PDC	YE-OG
25	74/309:10	Kontaktstycke, PDC	BU-BK	4/86C2:6	Styrenhet parkeringsassistans (PAM), PDC	BU-BK
26	-	-	-	-	-	-
27	-	-	-	-	-	-
28	-	-	-	-	-	-
29	-	-	-	-	-	-
30	-	-	-	-	-	-
31	-	-	-	-	-	-
32	-	-	-	-	-	-
33	74/309:11	Kontaktstycke, PDC	BU-GY	4/86C2:7	Styrenhet parkeringsassistans (PAM), PDC	BU-GY
34	74/309:12	Kontaktstycke, PDC	BU-OG	4/86C2:8	Styrenhet parkeringsassistans (PAM), PDC	BU-OG
35	74/309:1	Kontaktstycke, PDC	GY-OG	4/86C2:9	Styrenhet parkeringsassistans (PAM), PDC	GY-OG
36	74/309:2	Kontaktstycke, PDC	WH-BN	4/86C2:10	Styrenhet parkeringsassistans (PAM), PDC	WH-BN
37	74/301:33	Kontaktstycke, DMTL	VT-OG	74/512:2	Kontaktstycke, DMTL	VT-OG
38	74/301:24	Kontaktstycke, DMTL	GN-OG	74/512:3	Kontaktstycke, DMTL	GN-OG
39	74/301:31	Kontaktstycke, DMTL	BU-GY	74/512:4	Kontaktstycke, DMTL	BU-GY
40	6/127:1	Spolarmotor	VT-BN	73/5178	Förgreningspunkt	VT-GN
41	74/9:7	Kontaktstycke, HEAT	YE-RD	74/512:14	Kontaktstycke, HEAT	YE-RD
Fortsätter						

Kontaktstycken

74/504:42-57 - 74/504B

74/504

57-stift Vit

Nr	Ledningsmatta motorrum			Ledningsmatta golv		
42	-	-	-	-	-	-
43	-	-	-	-	-	-
44	73/3021	Förgreningspunkt	BU-BK	73/5015 74/511:3	Förgreningspunkt, W/O 4WD Kontaktstycke, 4WD	BU-BK BU-BK
45	73/3022	Förgreningspunkt	GN-BK	73/5016 74/511:4	Förgreningspunkt, W/O 4WD Kontaktstycke, 4WD	GN-BK GN-BK
46	-	-	-	-	-	-
47	-	-	-	-	-	-
48	-	-	-	-	-	-
49	-	-	-	-	-	-
50	-	-	-	-	-	-
51	-	-	-	-	-	-
52	-	-	-	-	-	-
53	-	-	-	-	-	-
54	-	-	-	-	-	-
55	-	-	-	-	-	-
56	4/56C1:30	Central elektronikstyrenhet (CEM), W/O HEAT	GY-OG	73/5005	Förgreningspunkt	GY-OG
	73/3019	Förgreningspunkt, HEAT	GY-OG			
57	4/56C1:31	Central elektronikstyrenhet (CEM), W/O HEAT	VT-OG	73/5006	Förgreningspunkt	VT-OG
	73/3020	Förgreningspunkt, HEAT	VT-OG			

74/504B

2-stift Svart

Nr	Ledningsmatta motorrum			Ledningsmatta golv		
1	-	-	-	-	-	-
2	11A/3:2	Relä 15-matning bak, W/O STOSTA	RD-GN	73/5075	Förgreningspunkt	RD-GN
	11A/5:2	Säkring, elcentral i motorrum, STOSTA	RD			

Kontaktstycken 74/507:1-23

74/507

26-stift Svart

Nr	Matta förardörr			Ledningsmatta golv		
1	3/126C2:1	Styrenhet förardörr (DDM)	GY-OG	73/5005	Förgreningspunkt	GY-OG
2	3/126C2:13	Styrenhet förardörr (DDM)	VT-OG	73/5006	Förgreningspunkt	VT-OG
3	6/36:3	Centrallåsmotor, förardörr	GN-VT	4/56C2:11	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-VT
4	73/5019	Förgreningspunkt	GN-WH	74/509	Kontaktstycke, 7	GN-WH
5	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-
7	3/176:1	Omkopplare, elektriska fönsterhissar, förardörr	BU-WH	73/5044	Förgreningspunkt	BU-WH
8	-	-	-	-	-	-
9	10/2612	Markbelysning, förarsida, AMBL	GN-RD	-	-	-
10	10/289DR2	Lampa, dörrficka, förardörr, AMBL	VT	-	-	-
11	3/273:3	Låskontakt, vänster framdörr, KLESS	BU-GN	4/93C5:19	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	BU-GN
12	3/273:4	Låskontakt, vänster framdörr, KLESS	YE-VT	4/93C5:21	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	YE-VT
13	3/273:1	Låskontakt, vänster framdörr, KLESS	BK-GN	73/5062	Förgreningspunkt, KLESS	BK-GN
14	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-
16	3/273:6	Låskontakt, vänster framdörr, KLESS	BN-RD	73/5061	Förgreningspunkt, KLESS	BN-RD
17	6/62C1:2	Motor, backspegel vänster, AMBT	WH	74/504:1	Kontaktstycke	WH
18	6/62C1:3	Motor, backspegel vänster, AMBT	BK-WH	74/504:2	Kontaktstycke	BK-WH
19	-	-	-	-	-	-
20	3/126C1:13	Styrenhet förardörr (DDM)	BK-VT	73/5035	Förgreningspunkt	BK-VT
21	3/126C1:2	Styrenhet förardörr (DDM)	VT-RD	11C/8:2	Säkringar i elcentral kupé	VT-RD
22	16/4:1	Högtalare, vänster framdörr, W/O AUDP	VT-BK	16/105:9	Styrenhet audio (AUD), AUD	GN-BK
	73/5078	Förgreningspunkt, AUDP	GN-BK			
23	16/4:2	Högtalare, vänster framdörr, W/O AUDP	YE-BK	16/105:1	Styrenhet audio (AUD), AUD	GY-BK
	73/5079	Förgreningspunkt, AUDP	GY-BK			
Fortsätter						

Kontaktstycken

74/507:24-26 - 74/508:1-21

74/507

26-stift Svart

Nr	Matta förardörr			Ledningsmatta golv		
24	-	-	-	-	-	-
25	7/208:2	Sidokrockgivare, vänster framdörr	YE-RD	4/9C1:57	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	YE-RD
26	7/208:1	Sidokrockgivare, vänster framdörr	VT-OG	4/9C1:58	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	VT-OG

74/508

26-stift Svart

Nr	Matta passagerardörr			Ledningsmatta golv		
1	3/127C2:1	Styrenhet passagerardörr (PDM)	GY-OG	73/5009	Förgreningspunkt	GY-OG
2	3/127C2:13	Styrenhet passagerardörr (PDM)	VT-OG	73/5010	Förgreningspunkt	VT-OG
3	6/55:6	Motor, centrallås, höger framdörr	BK-GN	4/56C2:29	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BK-GN
4	3/127C1:8	Styrenhet passagerardörr (PDM)	GN-WH	74/510:7	Kontaktstycke	GN-WH
5	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-
9	10/262:2	Markbelysning, passagerarsida, AMBL	GN-RD	-	-	-
10	10/289PA:2	Lampa, dörrficka, passagerardörr, AMBL	YE	-	-	-
11	3/274:3	Låskontakt, höger framdörr, KLESS	GN-RD	4/93C5:2	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	GN-RD
12	3/274:4	Låskontakt, höger framdörr, KLESS	BU-GY	4/93C5:22	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	BU-GY
13	3/274:1	Låskontakt, höger framdörr, KLESS	BK-GN	73/5062	Förgreningspunkt, KLESS	BK-GN
14	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-
16	3/274:6	Låskontakt, höger framdörr, KLESS	BN-RD	73/5061	Förgreningspunkt, KLESS	BN-RD
17	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-
20	3/127C1:13	Styrenhet passagerardörr (PDM)	BK-GN	73/5023	Förgreningspunkt	BK-GN
21	3/127C1:2	Styrenhet passagerardörr (PDM)	RD	11C/9:2	Säkringar i elcentral kupé	RD
Fortsätter						

Kontaktstycken

74/508:22-26 - 74/509

74/508

26-stift Svart

Nr	Matta passagerardörr			Ledningsmatta golv		
22	16/3:1	Högtalare, höger framdörr, W/O VT-BK AUDP	74/407:11	Kontaktstycke	VT-BK	
	73/5076	Förgreningspunkt, AUDP VT-BK				
23	16/3:2	Högtalare, höger framdörr, W/O YE-BK AUDP	74/407:3	Kontaktstycke	YE-BK	
	73/5077	Förgreningspunkt, AUDP YE-BK				
24	-	-	-			-
25	7/209:2	Sidokrockgivare, höger framdörr YE-RD	4/9C1:56	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	YE-RD	
26	7/209:1	Sidokrockgivare, höger framdörr VT-OG	4/9C1:55	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	VT-OG	

74/509

16-stift Svart

Nr	Ledningsmatta bakdörr, vänster			Ledningsmatta golv		
1	3/128:2	Styrenhet vänster bakdörr (LDM) RD-BU	11C/11:2	Säkringar i elcentral kupé	RD-BU	
2	3/128:13	Styrenhet vänster bakdörr (LDM) BK-VT	73/5035	Förgreningspunkt	BK-VT	
3	16/6:1	Högtalare, vänster bakdörr GN-RD	16/105:12	Styrenhet audio (AUD)	GN-RD	
4	16/6:2	Högtalare, vänster bakdörr GY-RD	16/105:4	Styrenhet audio (AUD)	GY-RD	
5	6/57:3	Motor, centrallås, bakdörr vänster GN	4/56C2:10	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN	
6	-	-	-			-
7	3/128:21	Styrenhet vänster bakdörr (LDM) GN-WH	74/507:4	Kontaktstycke	GN-WH	
8	3/275:1	Låskontakt, bakdörr vänster, KLESS BK-GN	73/5062	Förgreningspunkt, KLESS	BK-GN	
9	-	-	-			-
10	3/275:6	Låskontakt, bakdörr vänster, KLESS BN-RD	73/5061	Förgreningspunkt, KLESS	BN-RD	
11	3/275C1:5	Låskontakt, bakdörr vänster, KLESS YE	4/93C1:15	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	YE	
12	3/275C1:2	Låskontakt, bakdörr vänster, KLESS GN-BN	4/93C1:3	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	GN-BN	
13	3/275C1:3	Låskontakt, bakdörr vänster, KLESS GY-OG	4/93C5:17	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	GY-OG	
14	3/275C1:4	Låskontakt, bakdörr vänster, KLESS GN-OG	4/93C5:4	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	GN-OG	
15	10/294:1	Lampa markbelysning, vänster bakdörr, AMBL BU-WH	73/5044	Förgreningspunkt, AMBL	BU-WH	
16	10/294:2	Lampa markbelysning, vänster bakdörr, AMBL GY-BK	73/5060	Förgreningspunkt, AMBL	GY-BK	

Kontaktstycken 74/510

74/510

16-stift Svart

Nr	Ledningsmatta bakdörr, höger			Ledningsmatta golv		
1	3/129:2	Styrenhet höger bakdörr (RDM)	RD-GN	11C/10:2	Säkringar i säkringsbox motorrum	YE-RD
2	3/129:13 73/5199	Styrenhet höger bakdörr (RDM) Förgreningspunkt	BK-GN BK-GN	73/5023	Förgreningspunkt	BK-GN
3	16/5:1	Högtalare, höger bakdörr	VT-RD	16/105:13	Styrenhet audio (AUD)	VT-RD
4	16/5:2	Högtalare, höger bakdörr	YE-RD	16/105:5	Styrenhet audio (AUD)	YE-RD
5	6/56:6	Motor, centrallås, höger bakdörr	YE	4/56C2:28	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE
6	3/299:2	Strömställare, passagerarsätesjustering, baksäte	WH	74/31:19	Kontaktstycke	WH
7	3/129:21	Styrenhet höger bakdörr (RDM)	GN-WH	74/508:4	Kontaktstycke	GN-WH
8	3/276:1	Låskontakt, bakdörr höger, KLESS	BK-GN	73/5062	Förgreningspunkt, KLESS	BK-GN
9	3/299:3	Strömställare, passagerarsätesjustering, baksäte	GN-BU	74/31:20	Kontaktstycke	GN-BU
10	3/276:6	Låskontakt, bakdörr höger, KLESS	BN-RD	73/5061	Förgreningspunkt, KLESS	BN-RD
11	3/276:5	Låskontakt, bakdörr höger, KLESS	BU-OG	4/93C1:14	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	BU-OG
12	3/276:2	Låskontakt, bakdörr höger, KLESS	VT-GY	4/93C1:23	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	VT-GY
13	3/276:3	Låskontakt, bakdörr höger, KLESS	VT-RD	4/93C5:5	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	VT-RD
14	3/276:4	Låskontakt, bakdörr höger, KLESS	GY-RD	4/93C5:20	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	GY-RD
15	10/295:2	Lampa markbelysning, höger bakdörr, AMBL	BU-WH	73/5044	Förgreningspunkt, AMBL	BU-WH
16	10/295:2	Lampa markbelysning, höger bakdörr, AMBL	GY-BK	73/5060	Förgreningspunkt, AMBL	GY-BK

Kontaktstycken 74/511

74/511

22-stift Grå

Nr	Ledningsmatta golv			Ledningsmatta bakaxel, vänster		
1	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
3	73/5015 74/504:44	Förgreningspunkt, 4WD Kontaktstycke, 4WD	BU-BK GN-BK	74/520:1	Kontaktstycke, 4WD	BU-BK
4	73/5016 74/504:45	Förgreningspunkt, 4WD Kontaktstycke, 4WD	GN-BK GN-BK	74/520:2	Kontaktstycke, 4WD	GN-BK
5	-	-	-	-	-	-
6	74/504:12	Kontaktstycke	GN-RD	7/56:2	Givare, ABS, bakre vänster	BN
7	74/504:11	Kontaktstycke	BU-OG	7/56:1	Givare, ABS, bakre vänster	WH
8	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-
17	74/504:18	Kontaktstycke	YE-OG	4/83:5	Styrenhet bränslepump	YE-OG
18	4/56C2:51	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-BU	6/33:1	Bränslepump	GN-BU
19	4/56C2:33	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE-VT	6/33:2	Bränslepump	YE-VT
20	4/56C2:15	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-OG	6/33:6	Bränslepump	GN-OG
21	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-	-

Kontaktstycken 74/512

74/512

14-stift Grå

Nr	Ledningsmatta golv			Ledningsmatta bakaxel, höger		
1	-	-	-	-	-	-
2	74/504:37	Kontaktstycke, DMTL	VT-OG	6/67:1	Pump bränsleläckagekontroll, DMTL	VT-OG
3	74/504:38	Kontaktstycke, DMTL	GN-OG	6/67:2	Pump bränsleläckagekontroll, DMTL	GN-OG
4	74/504:39	Kontaktstycke, DMTL	BU-GY	6/67:3	Pump bränsleläckagekontroll, DMTL	BU-GY
5	74/504:5	Kontaktstycke	YE-BK	7/57:1	Givare, ABS, bakre höger	WH
6	74/504:6	Kontaktstycke	BU-RD	7/57:2	Givare, ABS, bakre höger	BN
7	74/504:21	Kontaktstycke	BU	6/67:4	Pump bränsleläckagekontroll, DMTL	BU
				9/38:1	Eluppvärmt bränslefilter, D	BU
8	31/68	Stomanslutning, bakre sätresare höger sida 2	BK-OG	6/35:2	Bränslepump tillskottsvärmare, HEAT	BK-OG
				9/38:2	Eluppvärmt bränslefilter, D	BK-OG
9	4/56C2:34	Central elektronikstyrenhet (CEM), GDL	YE-GN	7/121:5	Höjdgivare hjulupphängning bak höger, GDL	YE-GN
10	4/56C2:53	Central elektronikstyrenhet (CEM), GDL	GN-BN	7/121:1	Höjdgivare hjulupphängning bak höger, GDL	GN-BN
11	4/56C2:35	Central elektronikstyrenhet (CEM), GDL	GN-VT	7/121:4	Höjdgivare hjulupphängning bak höger, GDL	GN-VT
12	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-
14	74/504:41	Kontaktstycke, HEAT	YE-RD	6/35:1	Bränslepump tillskottsvärmare, HEAT	YE-RD

Kontaktstycken 74/514-74/524

74/514

4-stift Grå

Nr	Ledningsmatta golv			Ledningsmatta bakaxel, vänster		
1	4/115C1:29	Styrenhet parkeringsbroms (PBM), EPB	BU-GN	6/146:2	Elmotor bromsok, parkeringsbroms, bakre vänster, EPB	BU-GN
2	4/115C1:14	Styrenhet parkeringsbroms (PBM), EPB	VT-BK	6/146:1	Elmotor bromsok, parkeringsbroms, bakre vänster, EPB	VT-BK
3	4/56C2:76	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE-OG	4/83:4 6/33:4	Styrenhet bränslepump, PEM Bränslepump, W/O PEM	YE-OG YE-OG
4	31/65	Stomanslutning, bakre sätesresare, vänster sida 1	BK-YE	-	-	-

74/520

6-stift Grå

Nr	Ledningsmatta bakaxel, vänster			Ledningsmatta AWD		
1	74/511:3	Kontaktstycke, 4WD	BU-BK	4/82:4	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM), 4WD	BU-BK
2	74/511:4	Kontaktstycke, 4WD	GN-BK	4/82:2	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM), 4WD	GN-BK
3	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-

74/524 EPB

2-stift Grå

Nr	Ledningsmatta bakaxel, höger			Ledningsmatta golv		
1	6/147:1	Elmotor bromsok, parkeringsbroms, bakre höger	YE-GY	4/115C1:12	Styrenhet parkeringsbroms (PBM)	YE-GY
2	6/147:2	Elmotor bromsok, parkeringsbroms, bakre höger	GN-BN	4/115C1:27	Styrenhet parkeringsbroms (PBM)	GN-BN

Kontaktstycken 74/530

74/530

14-stift Grå

Nr	Ledningsmatta tunnel			Ledningsmatta golv		
1	3/65:3	Omkopplare eluppvärmt baksäte, RSHEAT	BN-VT	73/5021	Förgreningspunkt, RSHEAT	BN-VT
2	-	-	-	-	-	-
3	16/135:1	Antenn dörrlås kupé 3, KLESS	GY-VT	4/93C2:14	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	GY-VT
4	16/135:2	Antenn dörrlås kupé 3, KLESS	BU-WH	4/93C2:17	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	BU-WH
5	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-
7	73/5042	Förgreningspunkt	GN-OG	11C/22:2	Säkring i elcentral kupé	GN-OG
8	73/5026	Förgreningspunkt	BK-GN	73/5023	Förgreningspunkt	BK-GN
9	-	-	-	-	-	-
10	16/134:1	Antenn dörrlås kupé 2, KLESS	GN-RD	4/93C1:4	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	GN-RD
11	16/134:2	Antenn dörrlås kupé 2, KLESS	YE-OG	4/93C1:16	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	YE-OG
12	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-

Kontaktstycken 74/541

74/541

12-stift Grå

Nr	Ledningsmatta golv			Ledningsmatta stötfångare, bak		
1	4/86C3:11	Styrenhet parkeringsassistans (PAM), PDC	BU-WH	73/5064	Förgreningspunkt, PDC	BU-WH
2	4/86C3:2	Styrenhet parkeringsassistans (PAM), PDC	YE-GY	7/133:2	Sensor parkeringsassistans bak, PDC	YE-GY
3	4/86C3:3	Styrenhet parkeringsassistans (PAM), PDC	YE-BK	7/132:2	Sensor parkeringsassistans bak, PDC	YE-BK
4	-	-	-	-	-	-
5	4/86C3:8	Styrenhet parkeringsassistans (PAM), PDC	GN-WH	73/5067	Förgreningspunkt, PDC	GN-WH
6	4/86C3:4	Styrenhet parkeringsassistans (PAM), PDC	YE-OG	7/134:2	Sensor parkeringsassistans bak, PDC	YE-OG
7	4/86C3:5	Styrenhet parkeringsassistans (PAM), PDC	YE-GN	7/131:2	Sensor parkeringsassistans bak, PDC	YE-GN
8	4/93C1:22	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	VT	16/132:2	Antenn, dörrlås, baklucka, KLESS	VT
9	4/93C1:21	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	GN-OG	16/132:1	Antenn, dörrlås, baklucka, KLESS	GN-OG
10	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-

Kontaktstycken 74/561-74/901

74/561 ANC

2-stift Grå

Nr	Ledningsmatta golv			Ledningsmatta infotainment		
1	73/5011 73/5180	Förgreningspunkt Förgreningspunkt	BU-BK BU-BK	16/105C5:10	Styrenhet audio (AUD)	BU-BK
2	73/5012 73/5181	Förgreningspunkt Förgreningspunkt	GN-BK GN-BK	16/105C5:22	Styrenhet audio (AUD)	GN-BK


74/901

12-stift Svart


Nr	Ledningsmatta tak			Ledningsmatta WEM		
1	74/412:1	Kontaktstycke	GN-OG	4/125C1:2	Styrenhet kollisionshastighet (CVM), CITYS	GN-OG
2	74/412:2	Kontaktstycke	GY-BU	4/125C1:1	Styrenhet kollisionshastighet (CVM), CITYS	GY-BU
3	73/5097	Förgreningspunkt	BU-BK	4/125C1:4	Styrenhet kollisionshastighet (CVM), CITYS	BU-BK
4	73/5098	Förgreningspunkt	GN-BK	4/125C1:3	Styrenhet kollisionshastighet (CVM), CITYS	GN-BK
5	74/414:5 73/5189	Kontaktstycke, CITY W/O ACC Förgreningspunkt, CITY & ACC	GY-OG GY-OG	4/125C1:5	Styrenhet kollisionshastighet (CVM)	GY-OG
6	73/4020	Förgreningspunkt, RAINS	BU-WH	7/149:1	Regnsensor (RSM), RAINS	BU-WH
7	4/56C4:10	Central elektronikstyrenhet (CEM), RAINS	GY-RD	7/149:3	Regnsensor (RSM), RAINS	GY-RD
8	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-
11	73/4047	Förgreningspunkt, HUS & ADIM	BN-VT	7/90:2	Fuktighetsgivare, HUS	BN-VT
12	73/4048	Förgreningspunkt, HUS & ADIM	BU	7/90:3	Fuktighetsgivare, HUS	BU

Förgreningspunkter 53/718 - 73/S4


53/718

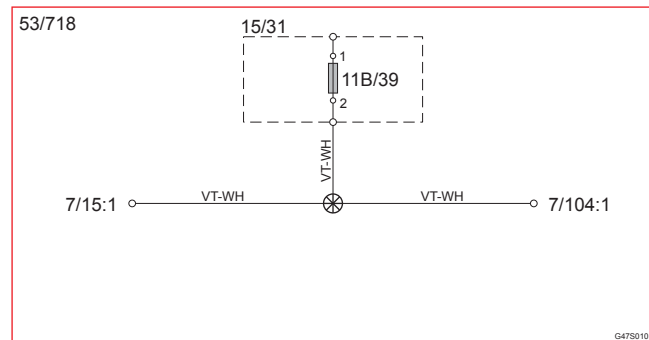


53/800

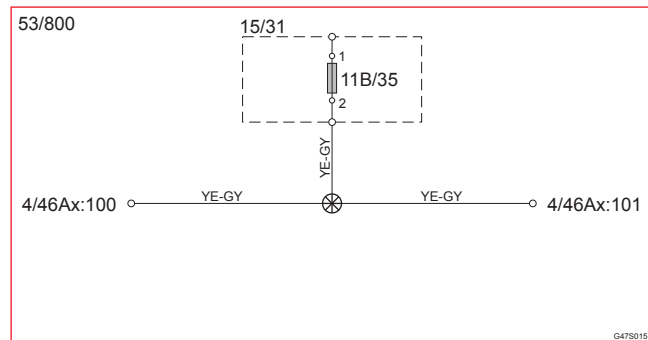


53/720

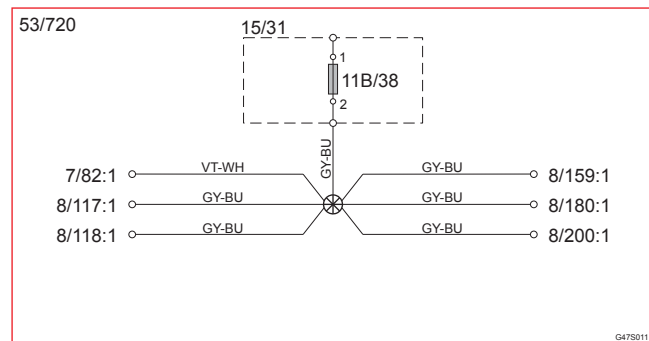


73/S1

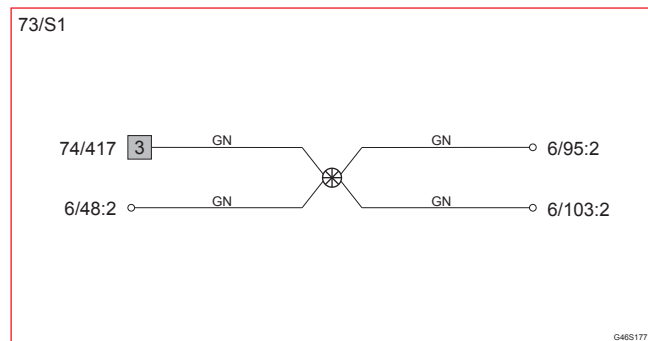


53/721

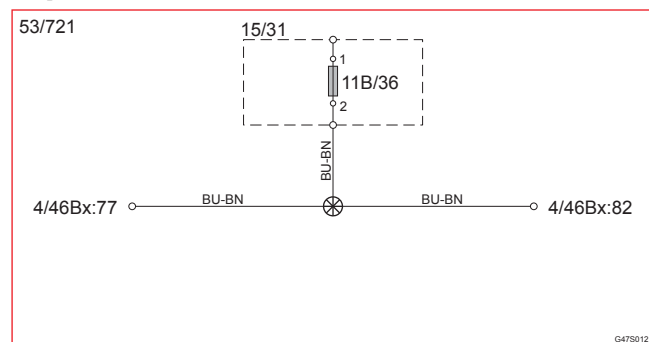


73/S2

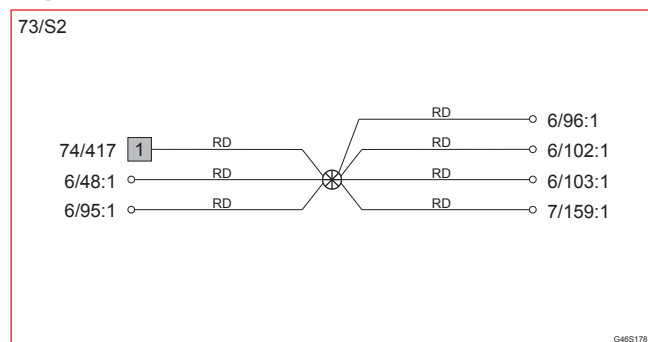


53/722

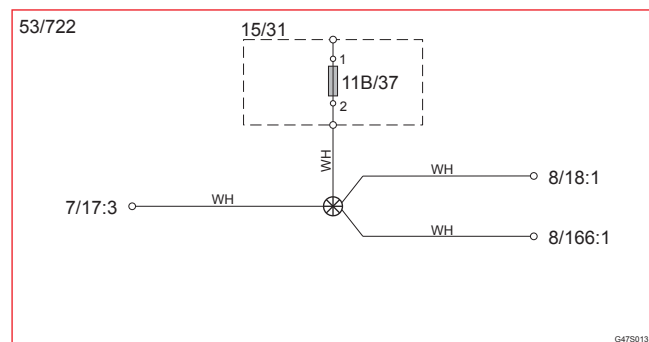


73/S3

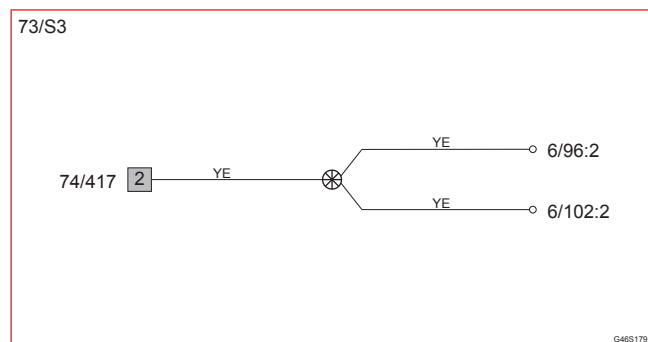

53/723

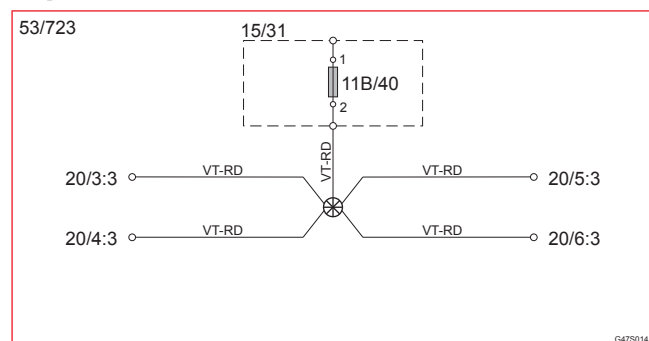


73/S4

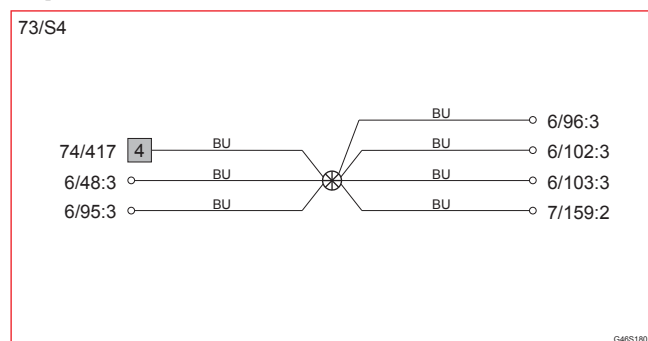

Förgreningspunkter 73/7.S3 - 73/3012

73/7.S3 LH


73/3.S3



G46S174

73/7.S7 RH


73/7.S7



G47S017

73/7.S3 RH


73/3.S3



G47S018

73/3004


73/3004

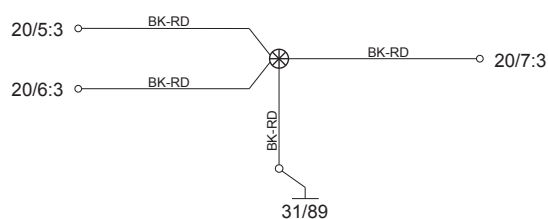

G46S015

73/6.S6 LHD


73/6.S6



G47S021

73/3006


73/3006

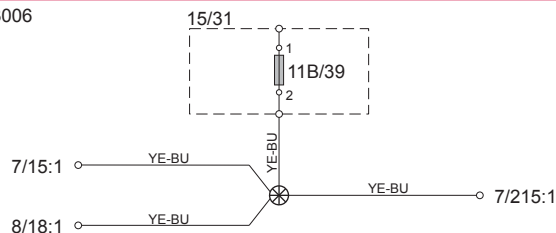

G46S016

73/6.S6 RHD


73/6.S6



G47S022

73/3010


73/3010



G46S017

73/7.S7 LH


73/7.S7



GB46S176

73/3012


73/3012

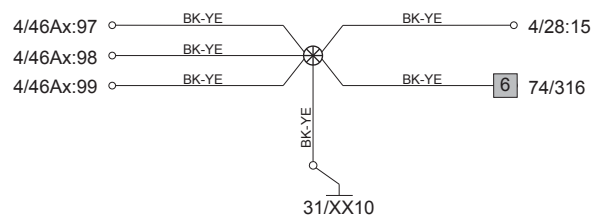


G47S009

Förgreningspunkter 73/3012 - 73/3021


73/3012 5-CYL

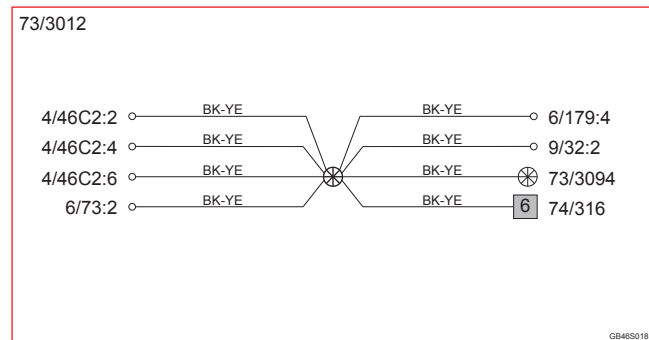


73/3016 4-CYL & EPAS, CAN

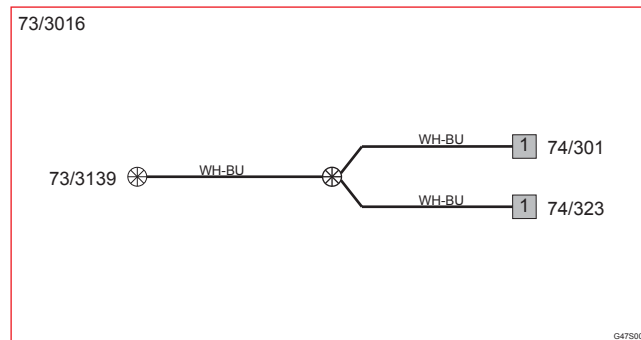


73/3014 4-CYL & EHPAS, CAN

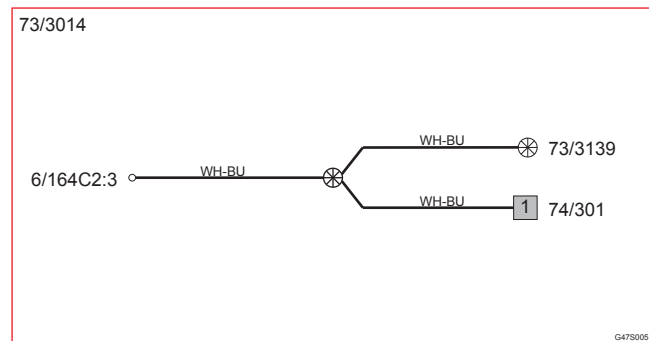


73/3017 4-CYL & EPAS, CAN

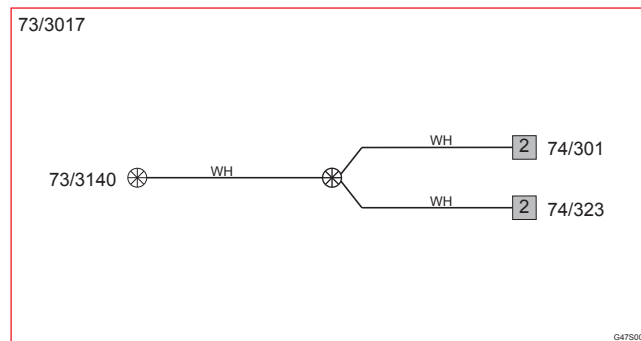


73/3014 5-CYL, CAN

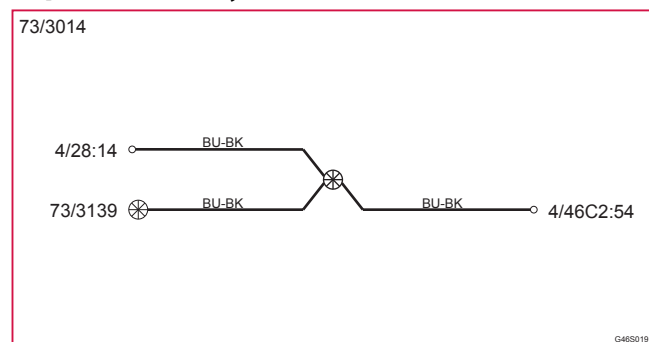


73/3019 HEAT & CAN

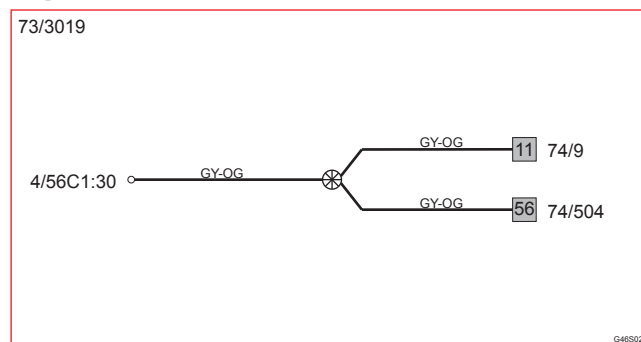


73/3015 4-CYL & EHPAS, CAN

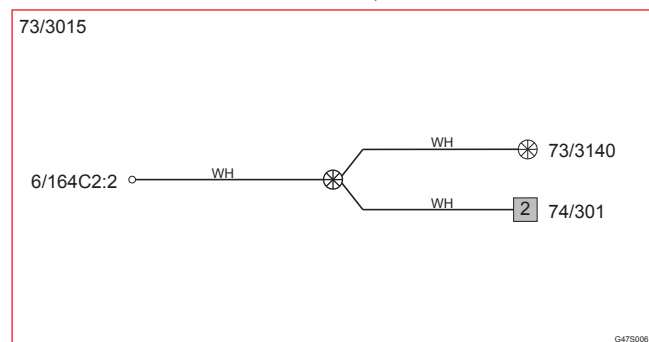


73/3020 HEAT & CAN

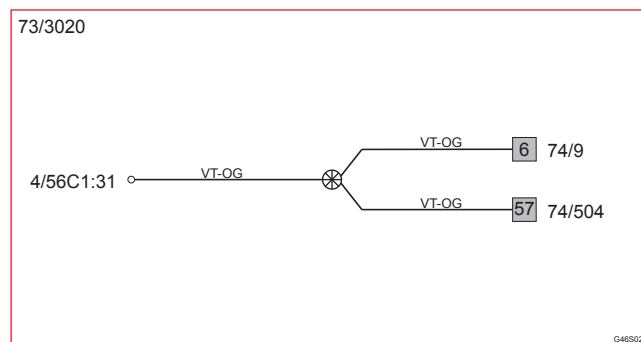

73/3015 5-CYL, CAN

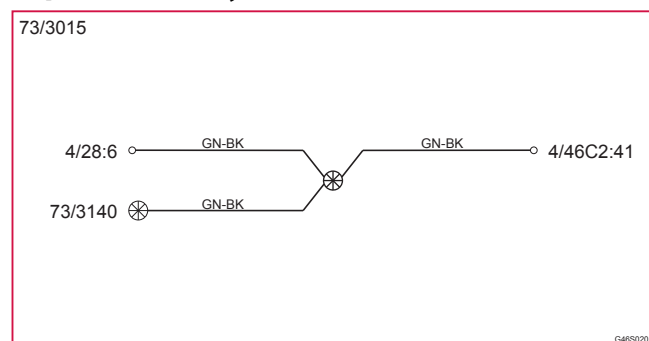


73/3021 CAN

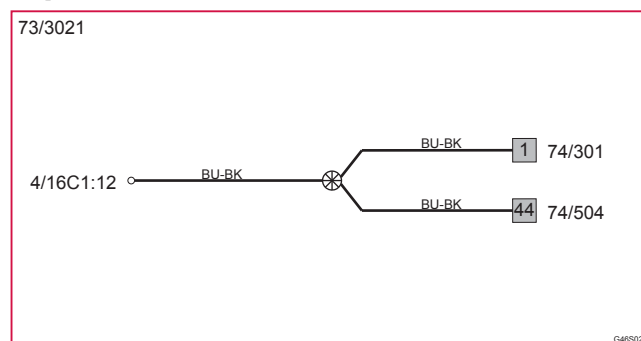


Förgreningspunkter 73/3022 - 73/3053


73/3022 CAN

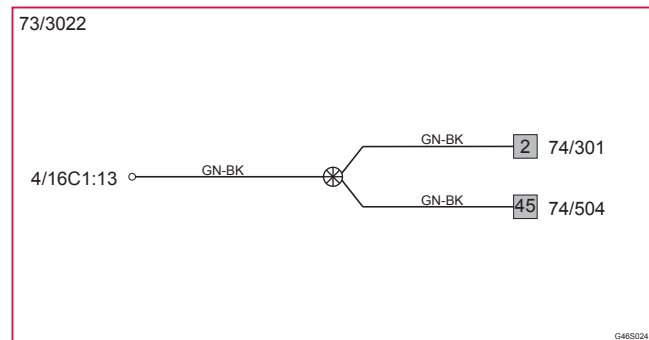


73/3039 5-CYL

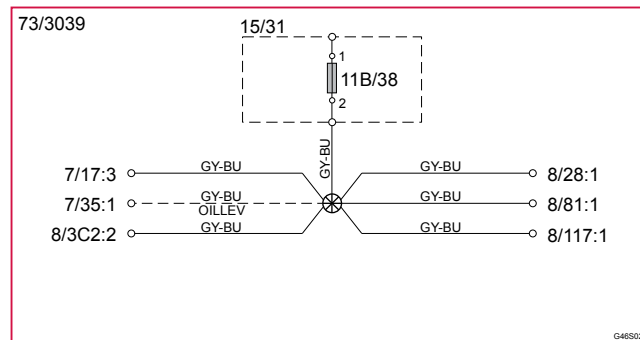


73/3030

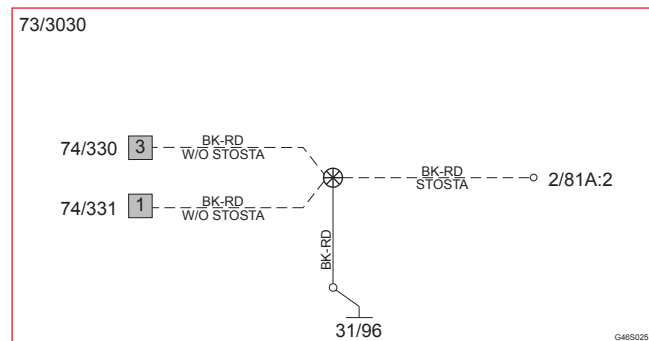


73/3042

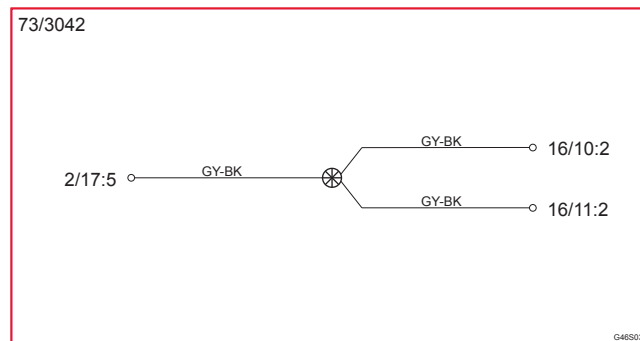


73/3033

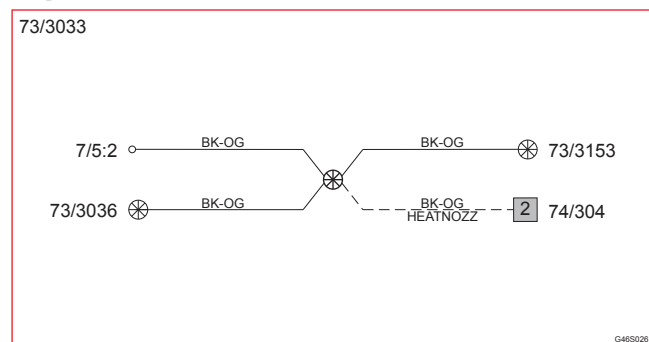


73/3046 PDC

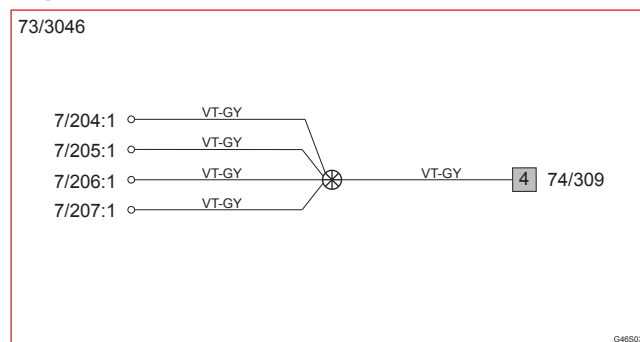


73/3034

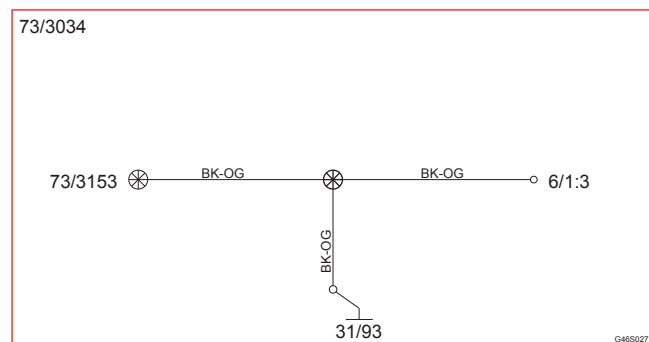


73/3047 PDC

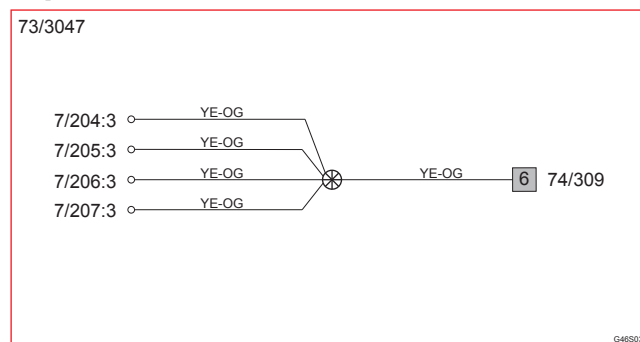

73/3036

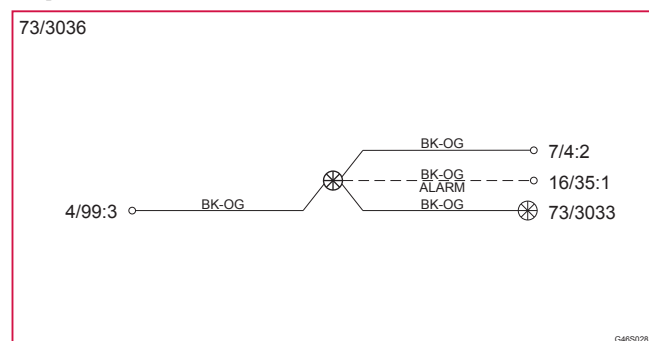


73/3053

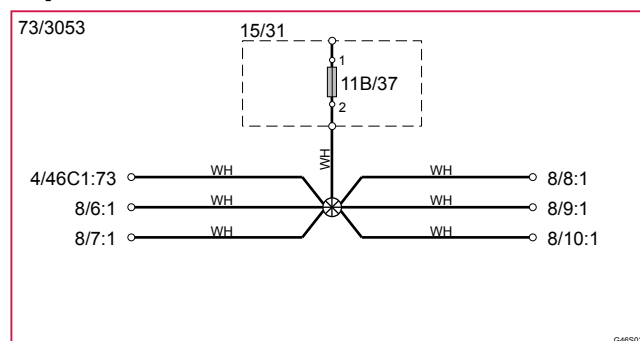


Förgreningspunkter 73/3058 - 73/3082


73/3058

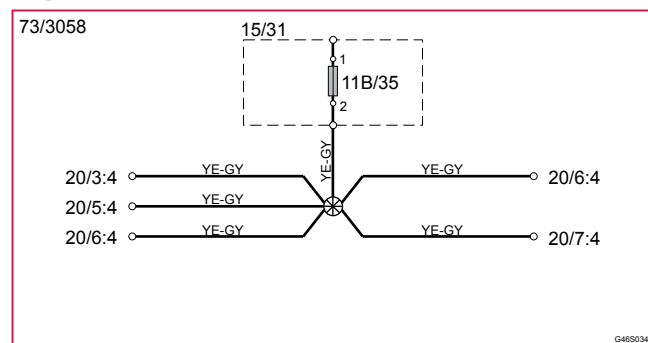


73/3070

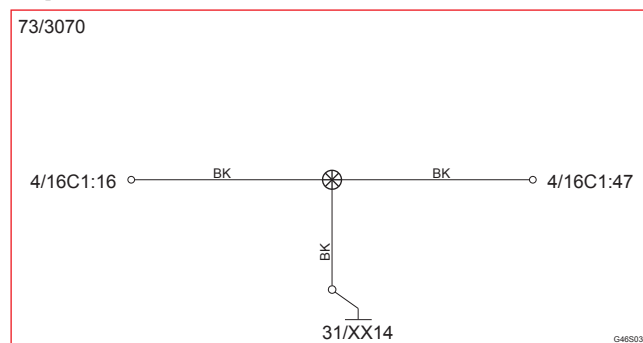


73/3064 4-CYL

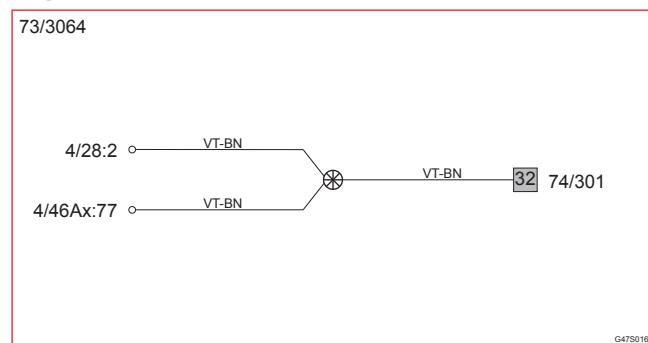


73/3072 GDL

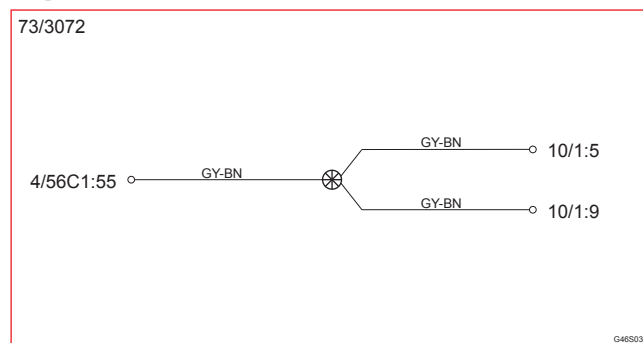


73/3064 5-CYL

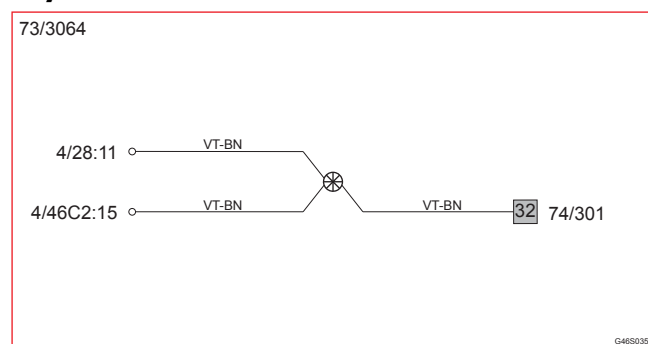


73/3073 GDL

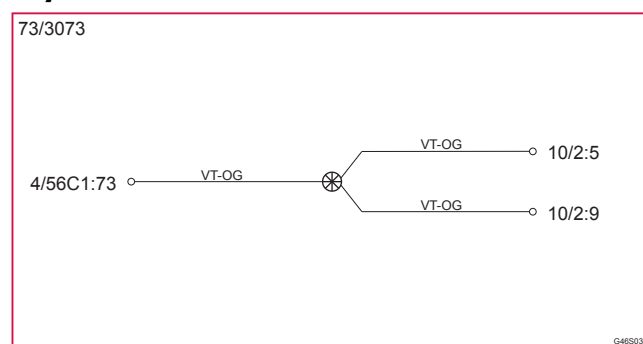


73/3065 4-CYL

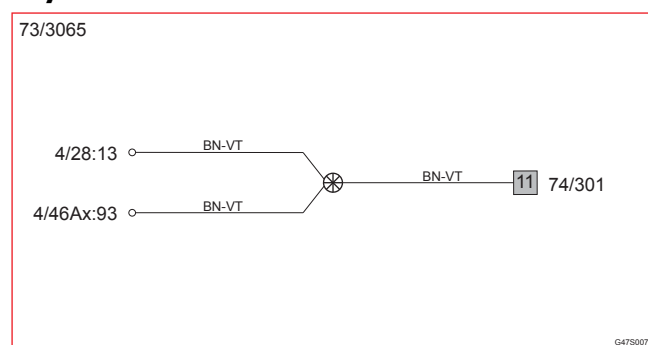


73/3076

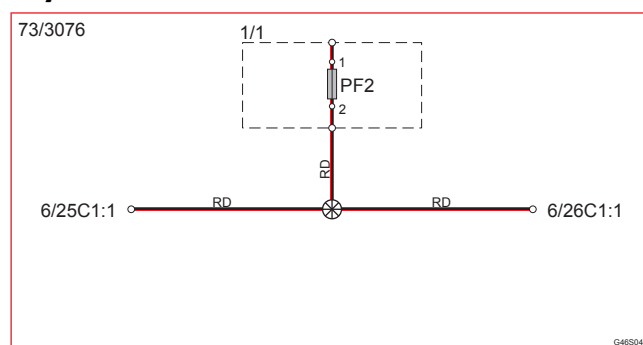

73/3068

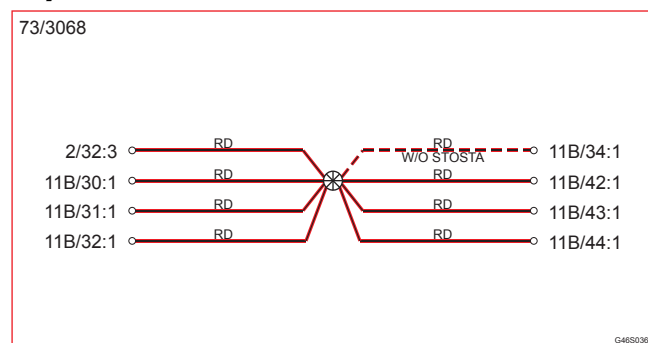


73/3082 4-CYL P

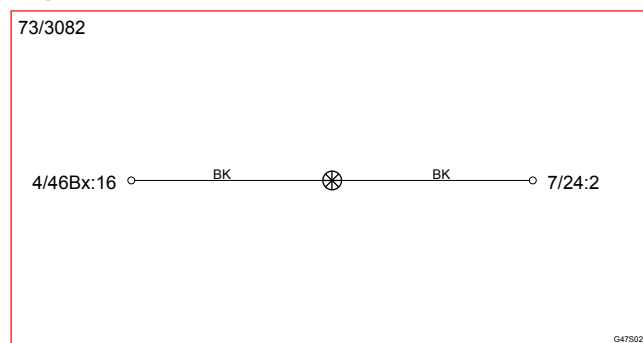


Förgreningspunkter 73/3085 - 73/3121


73/3085

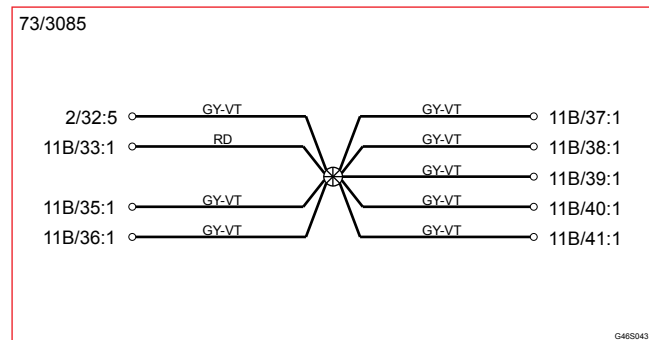


73/3102

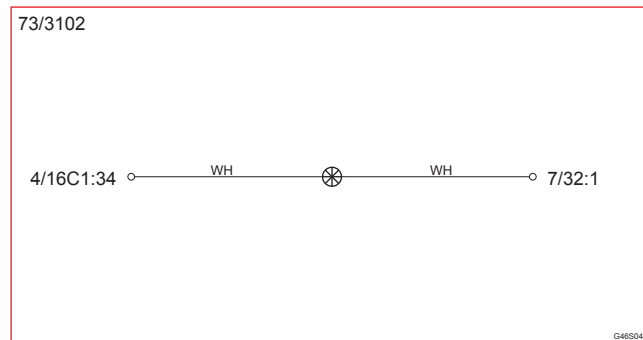


73/3087

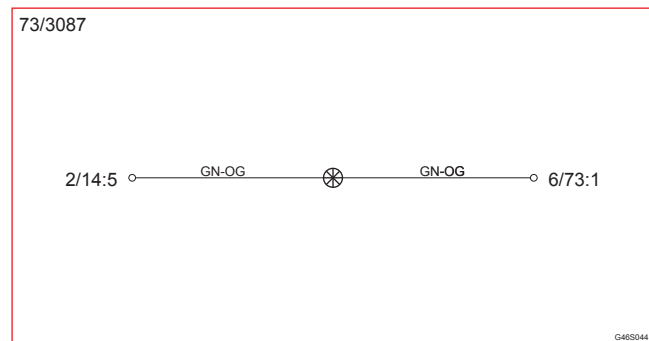


73/3103

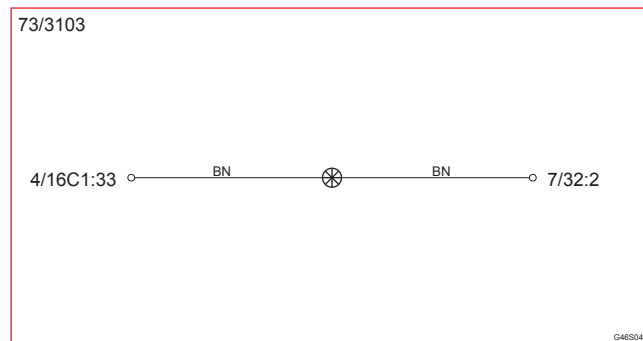


73/3094

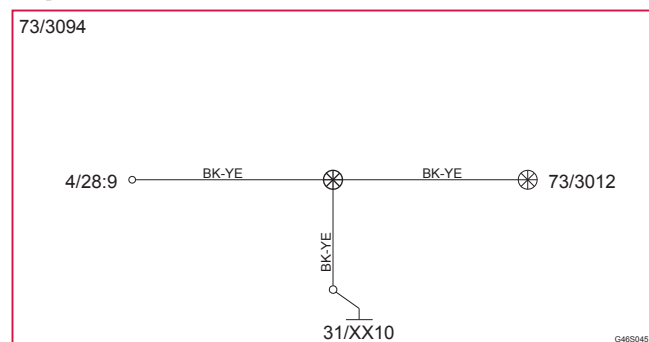


73/3104

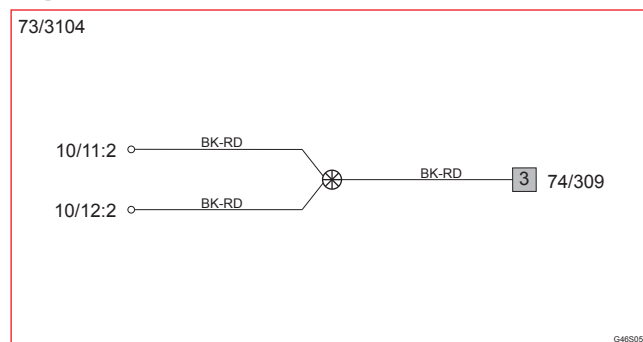


73/3100

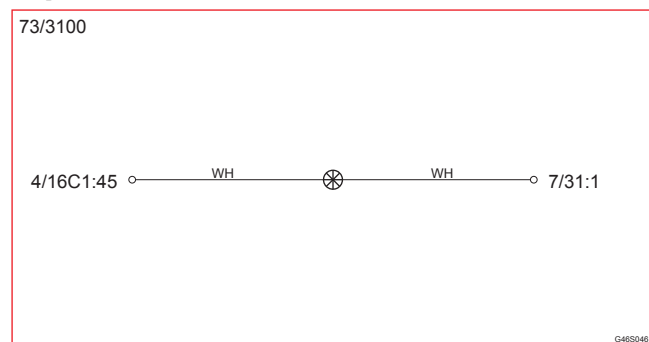


73/3120

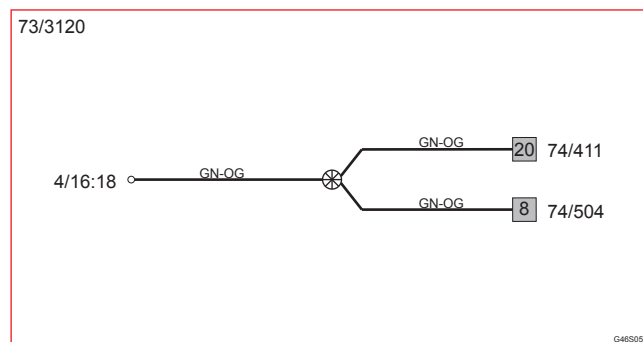

73/3101

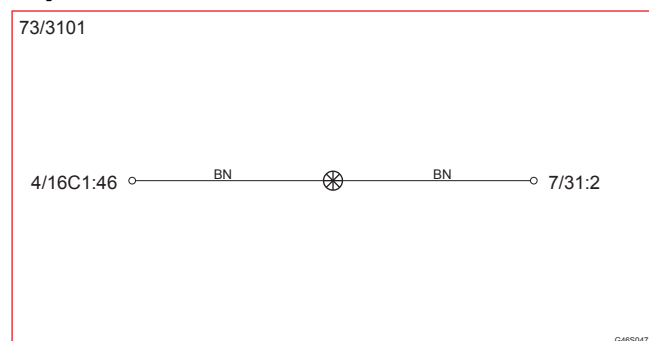


73/3121

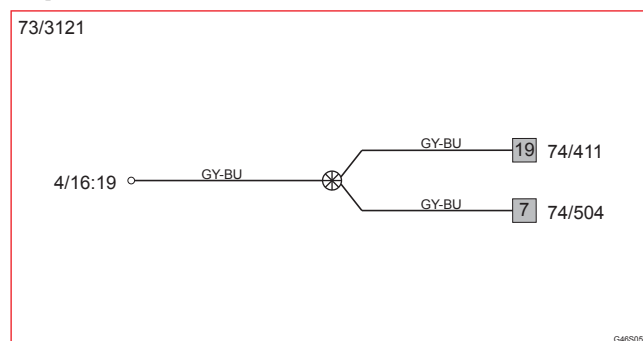


Förgreningspunkter 73/3131 - 73/3160


73/3131

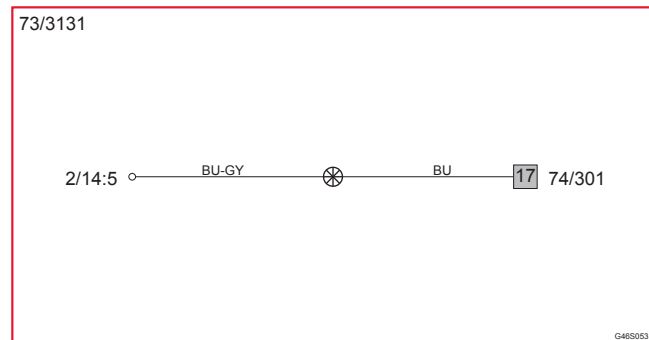


73/3141 4-CYL

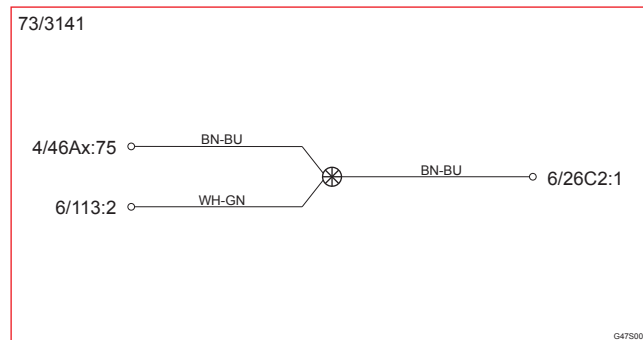


73/3139 4-CYL, CAN

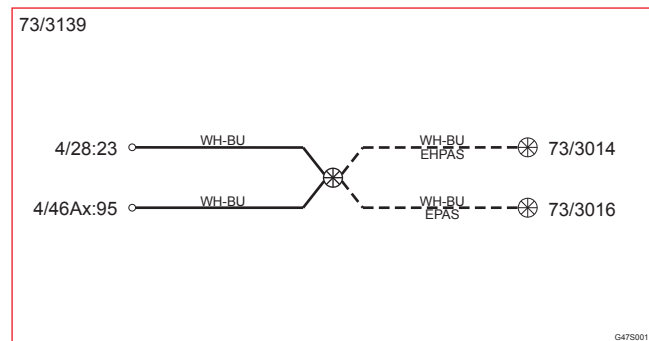


73/3153

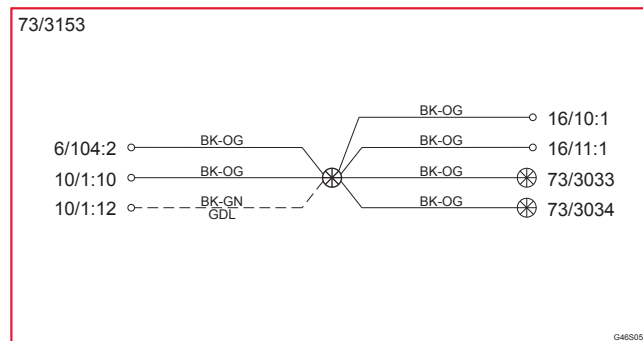


73/3139 5-CYL, CAN

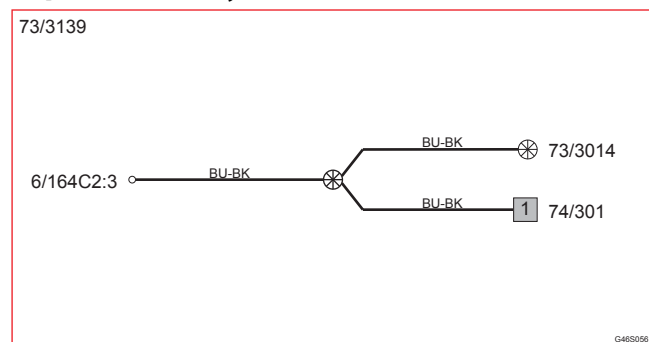


73/3155

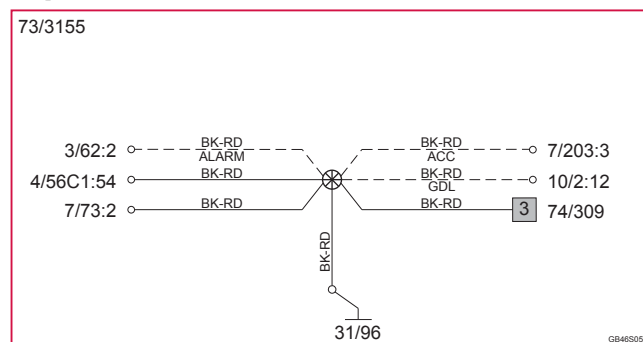


73/3140 4-CYL, CAN

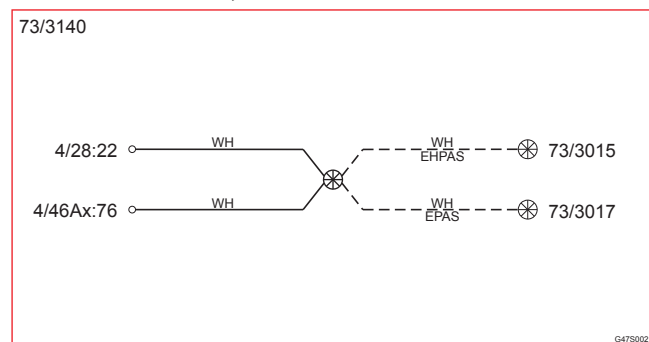


73/3156

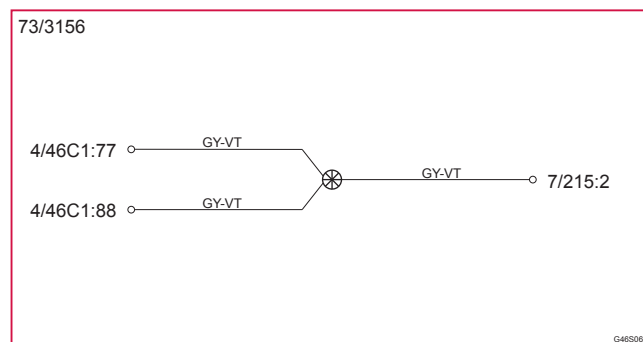

73/3140 5-CYL, CAN

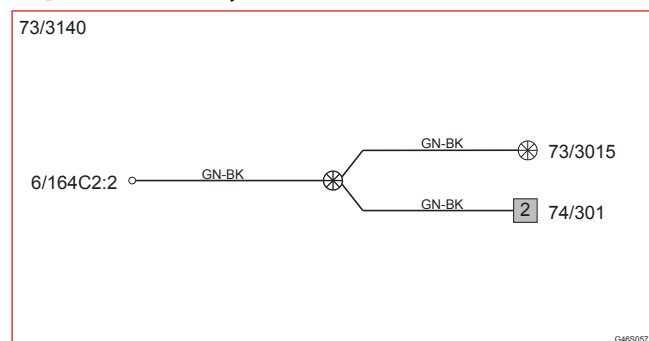


73/3160 STOSTA

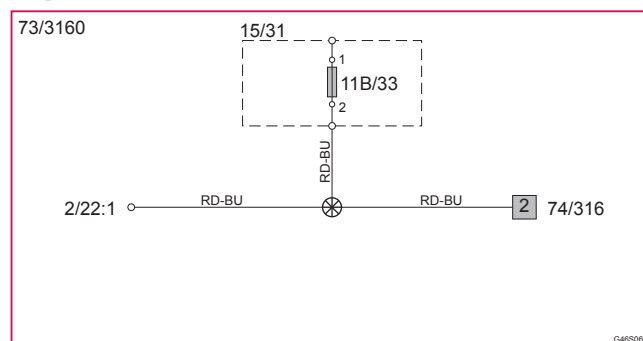


Förgreningspunkter 73/3161 - 73/3201


73/3161

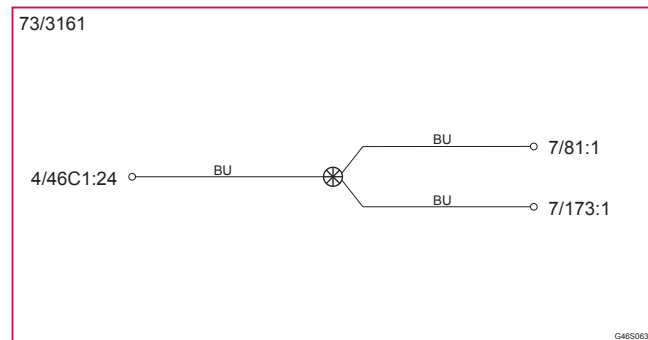


73/3181

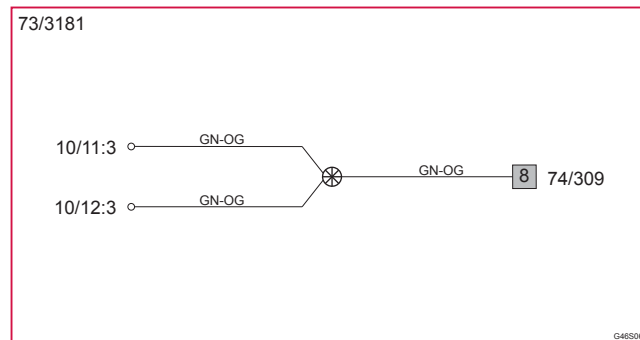


73/3165

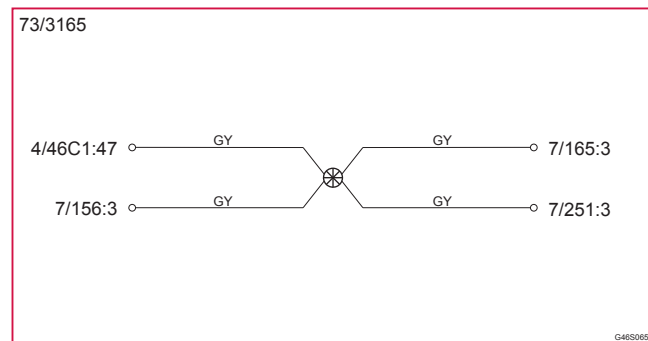


73/3182

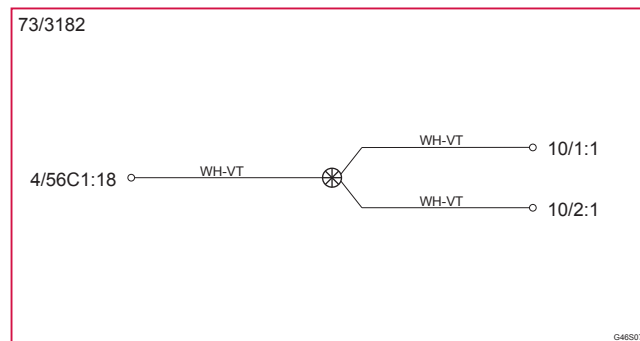


73/3166

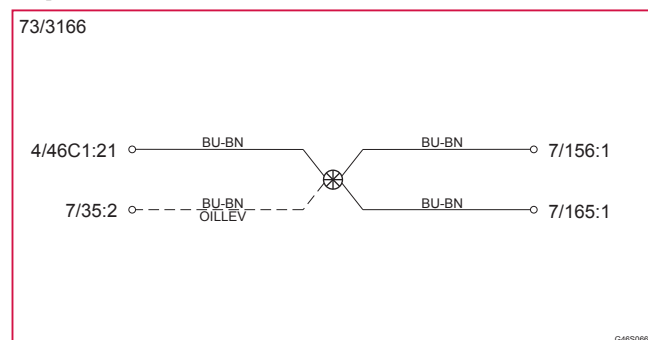


73/3199 STOSTA

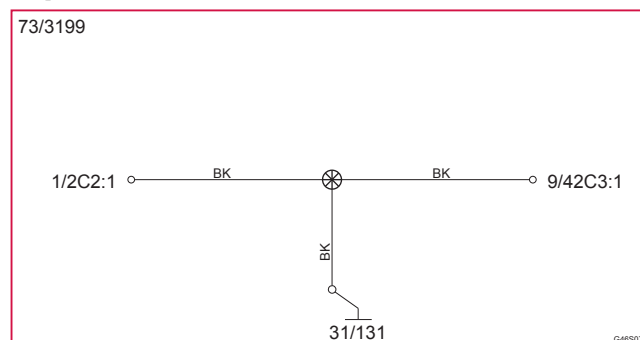


73/3172

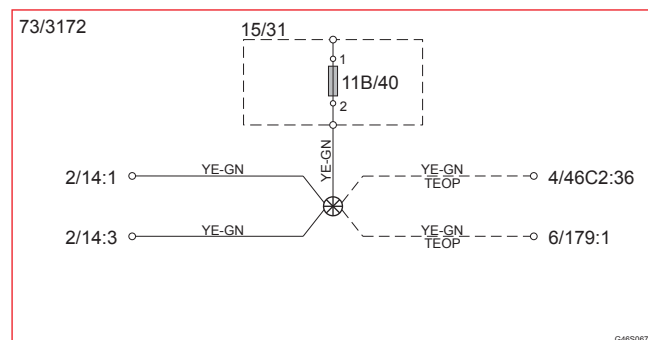


73/3200

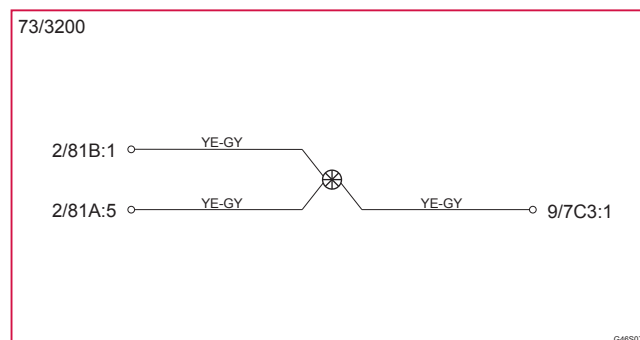

73/3180

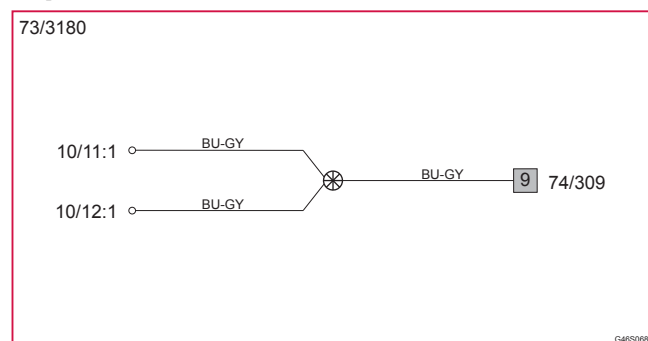


73/3201 STOSTA

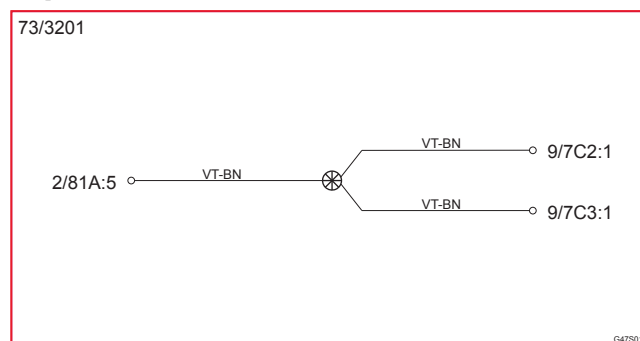


Förgreningspunkter 73/3202 - 73/4016


73/3202 HEAT

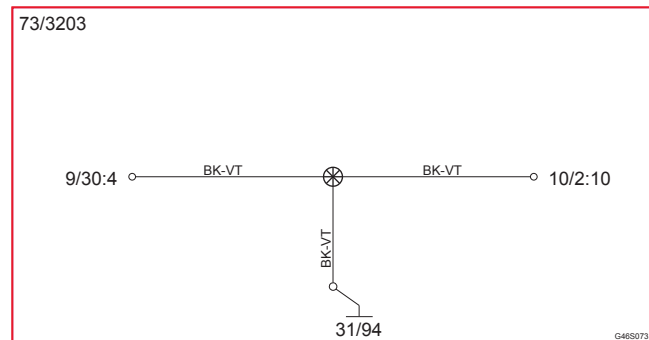


73/4010

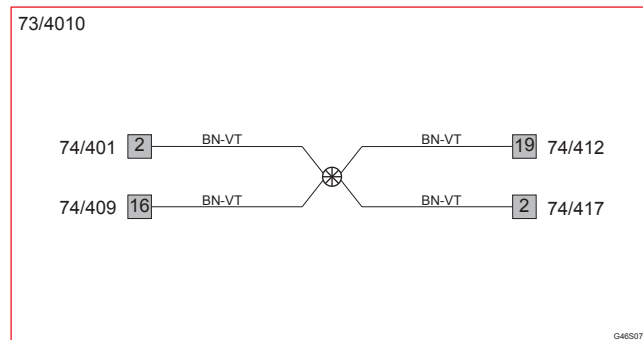


73/4001 CAN

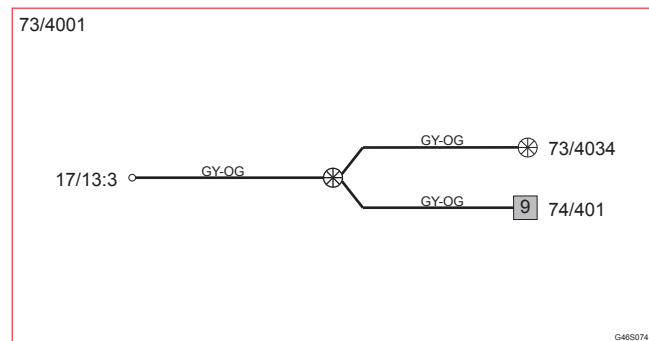


73/4012

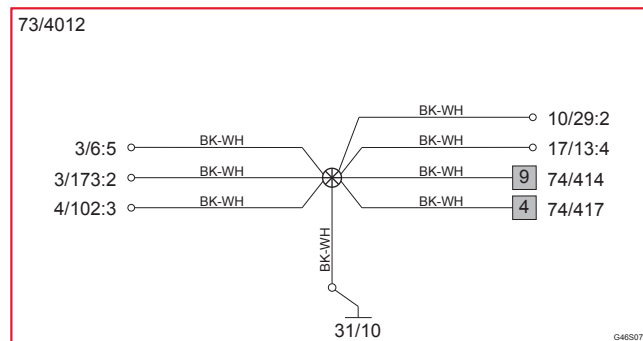


73/4002 CAN

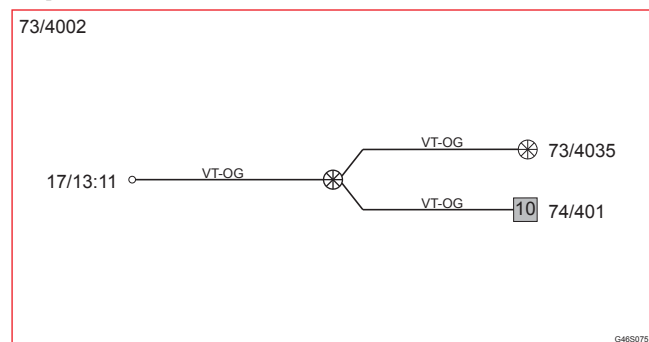


73/4013 HATCH

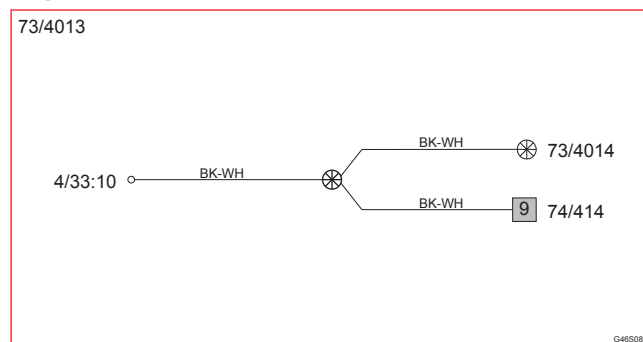


73/4005 CAN

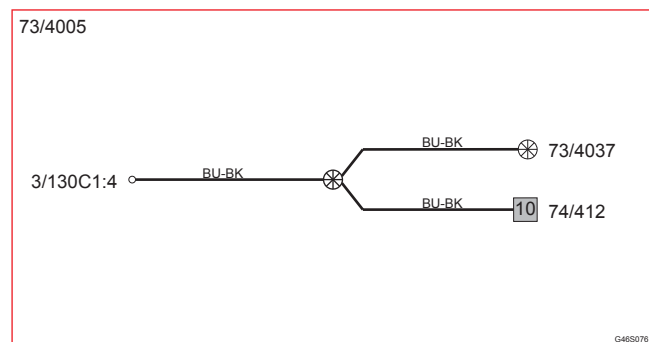


73/4014

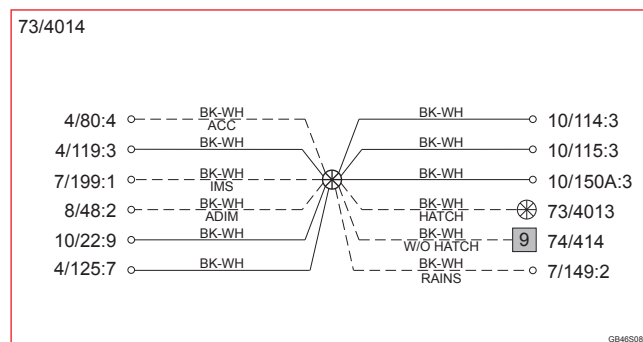

73/4006 CAN

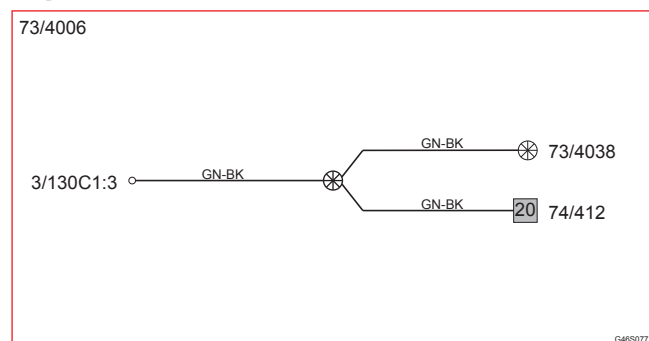


73/4016

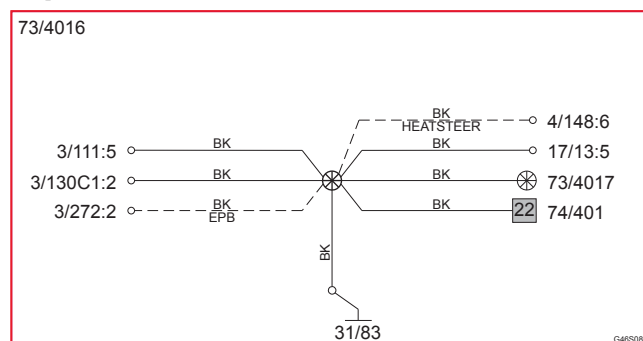


Förgreningspunkter 73/4017 - 73/4038


73/4017

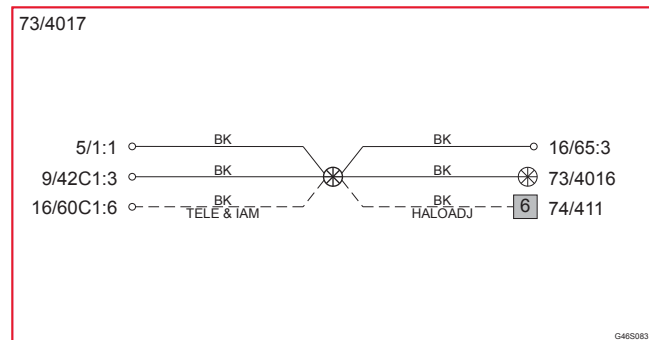


73/4033 VOC

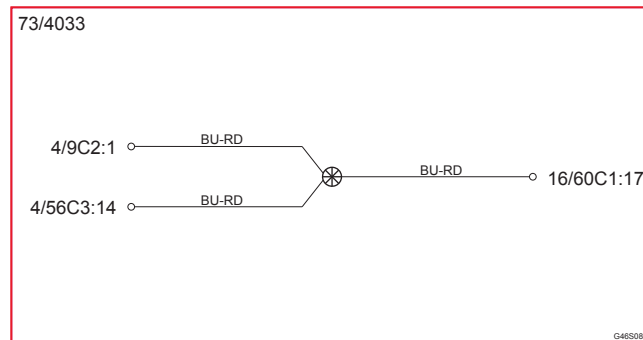


73/4019

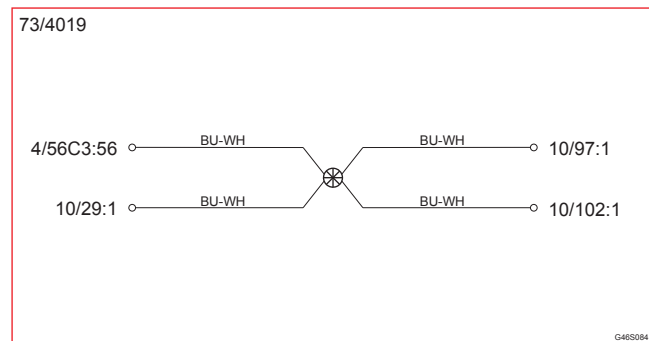


73/4034 CAN

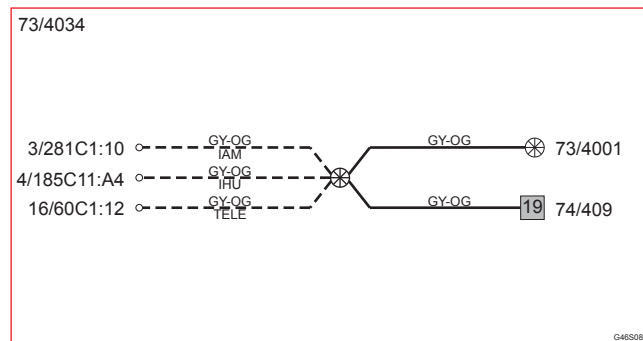


73/4020

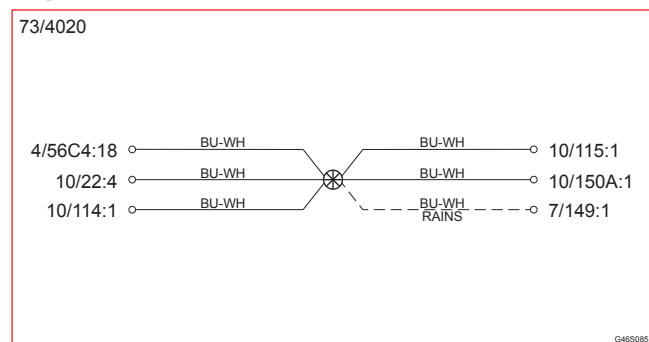


73/4035 CAN

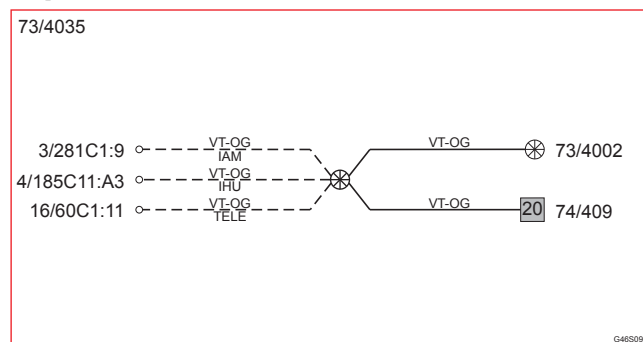


73/4028

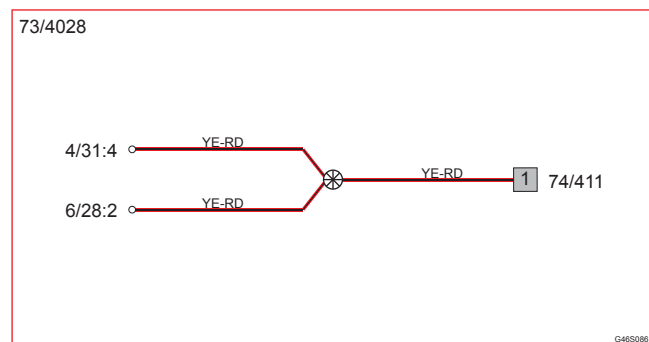


73/4037 CAN

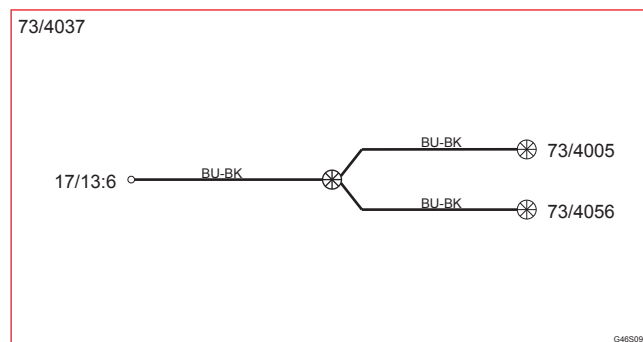

73/4029

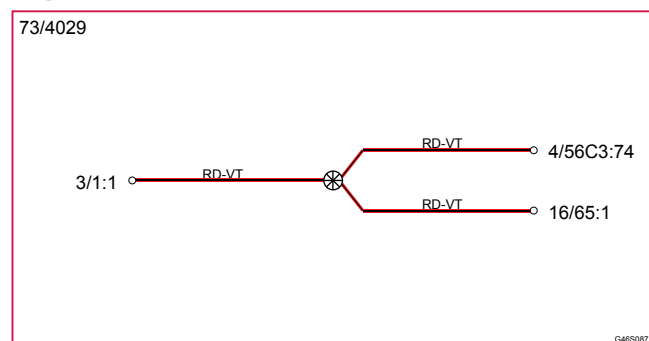


73/4038 CAN

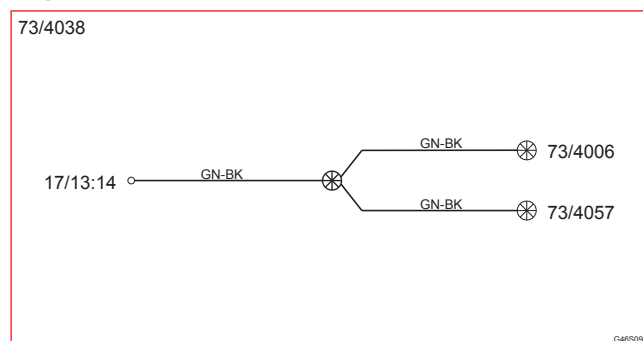


Förgreningspunkter 73/4046 - 73/5001


73/4046

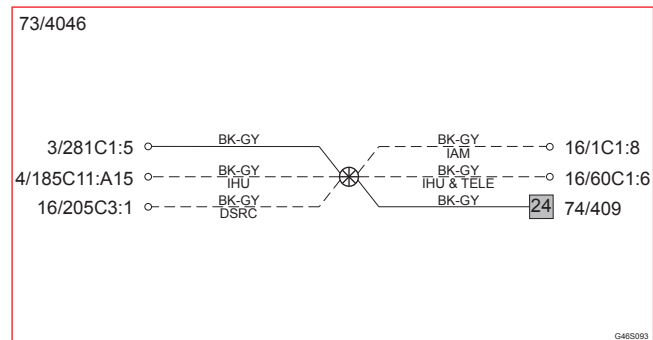


73/4057 CAN

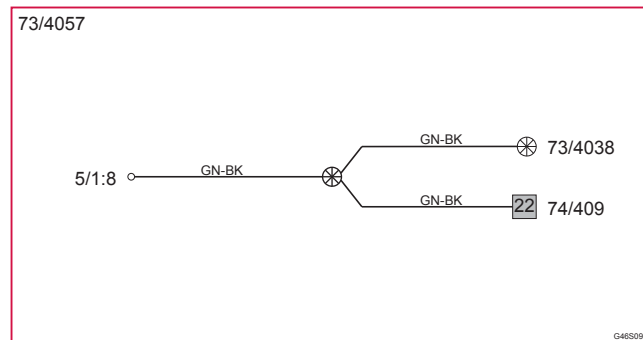


73/4047 ADIM

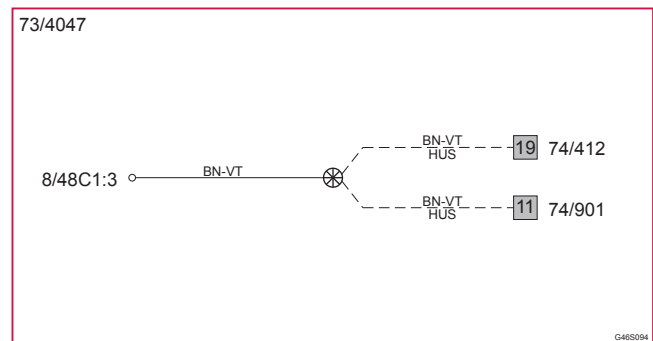


73/4059 ACC

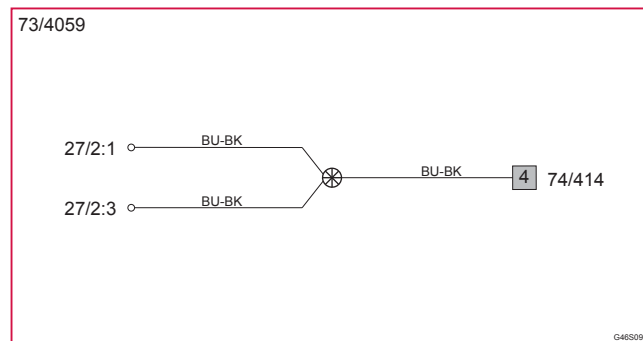


73/4048 ADIM

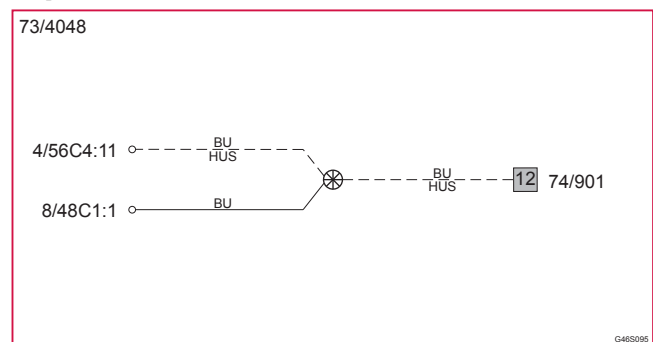


73/4060

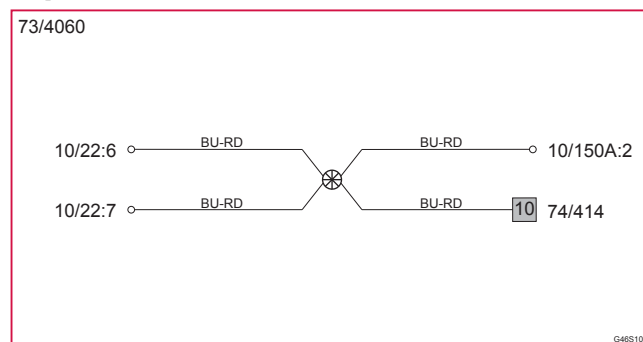


73/4049

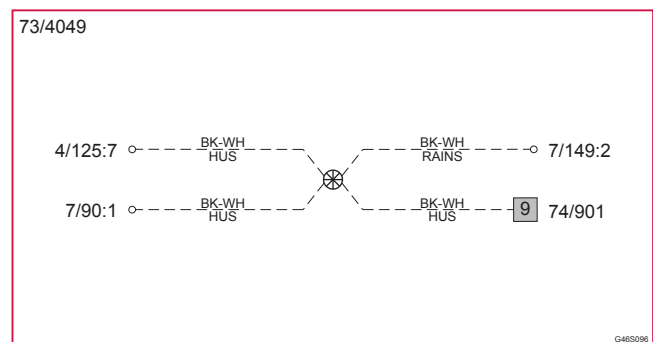


73/4061

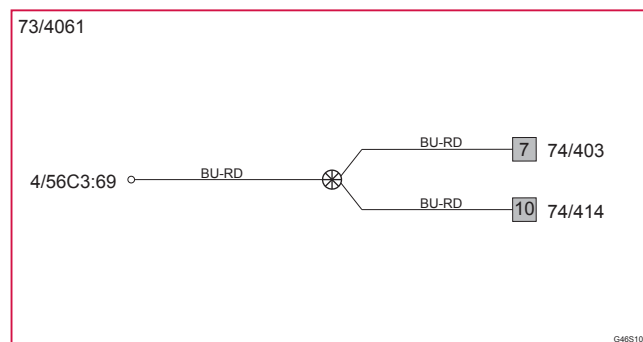

73/4056 CAN

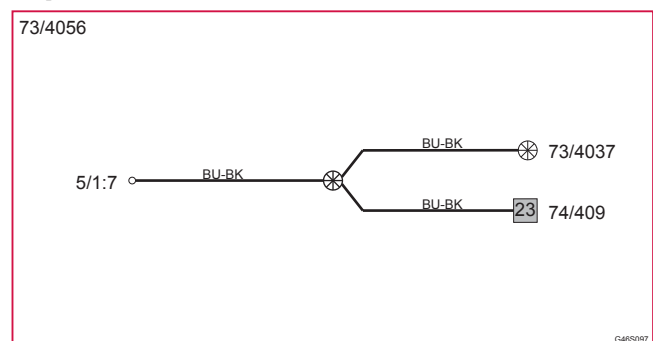


73/5001 CAN

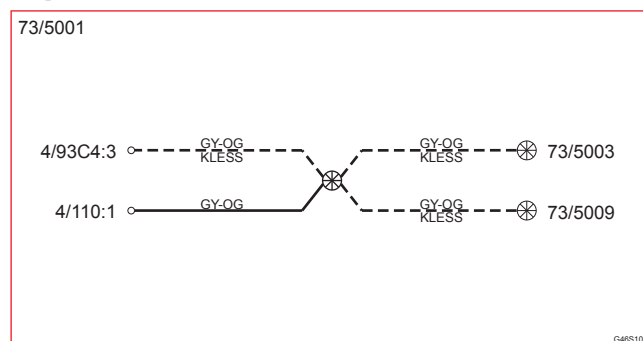


Förgreningspunkter 73/5002 - 73/5015


73/5002 CAN

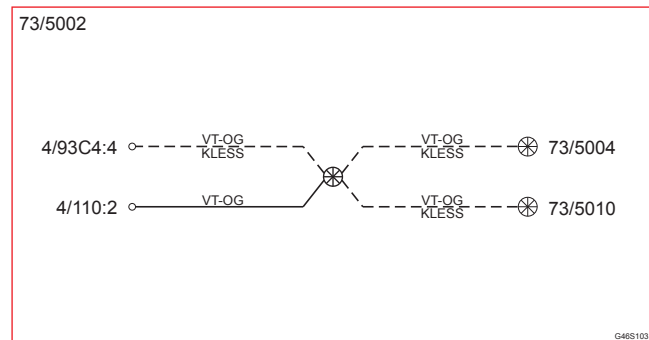


73/5009 CAN

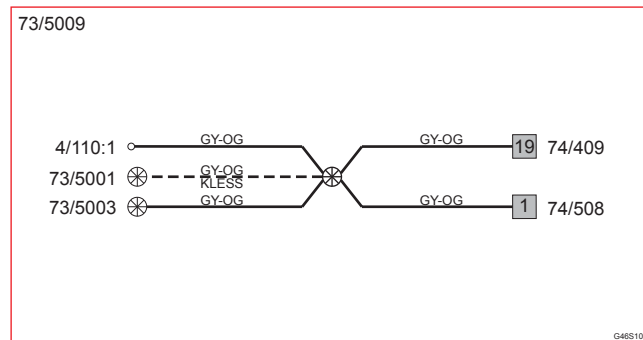


73/5003 CAN

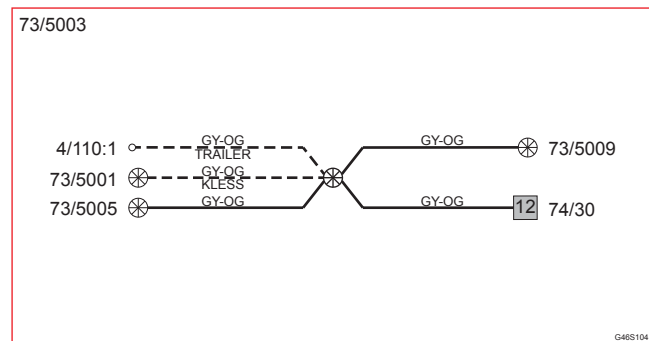


73/5010 CAN

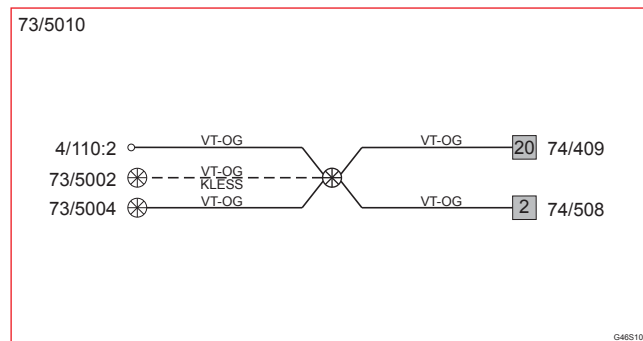


73/5004 CAN

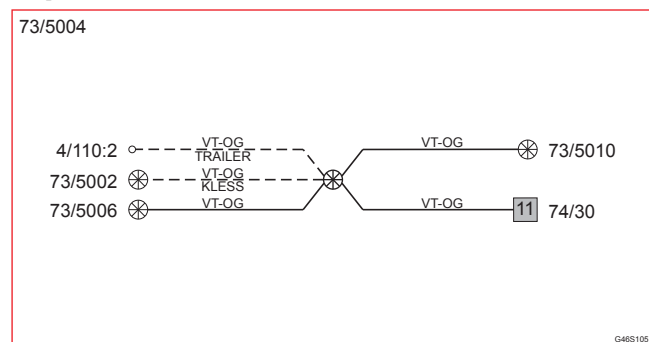


73/5011 CAN

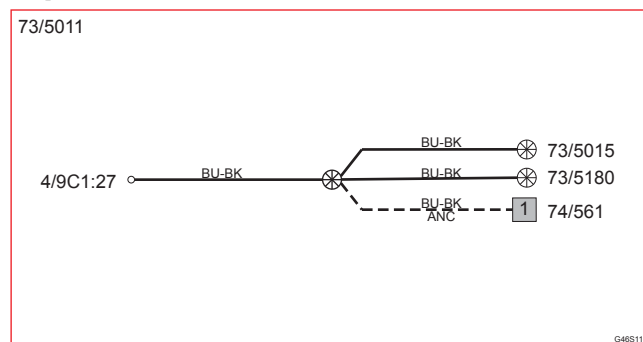


73/5005 CAN

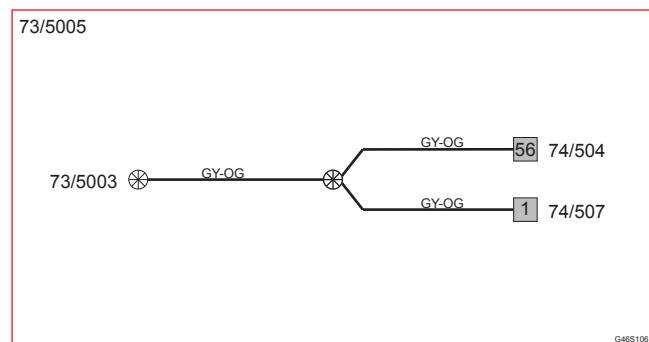


73/5012 CAN

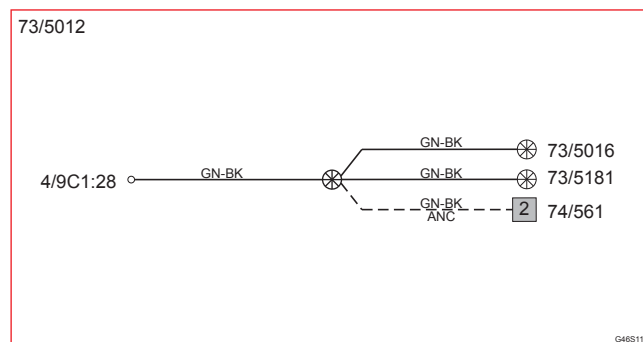

73/5006 CAN

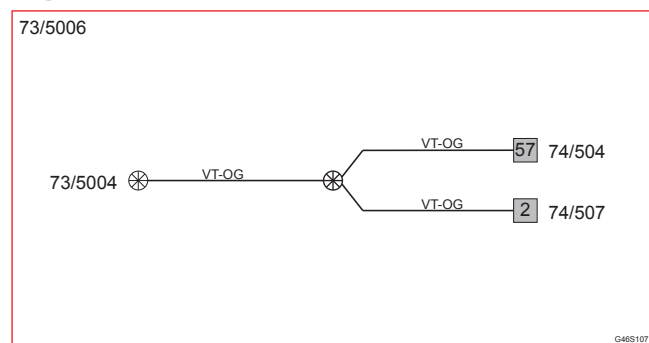


73/5015 CAN

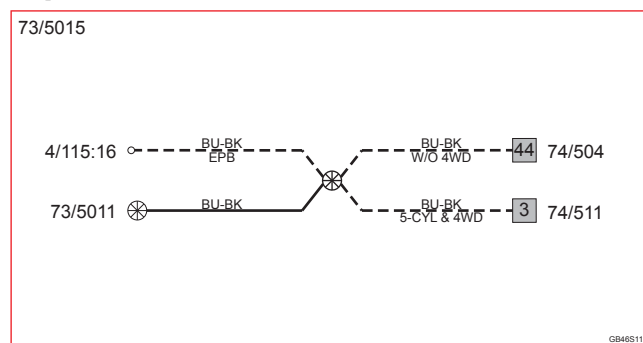


Förgreningspunkter 73/5016 - 73/5032


73/5016 CAN

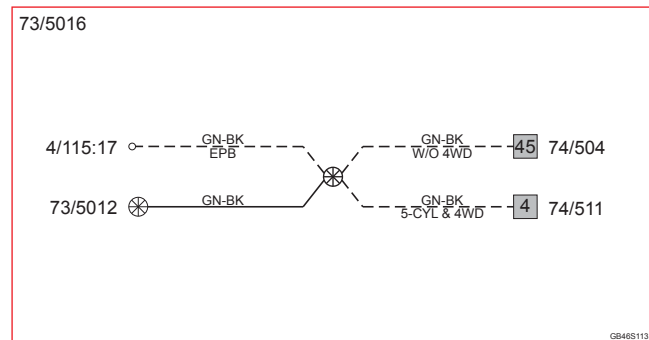


73/5026

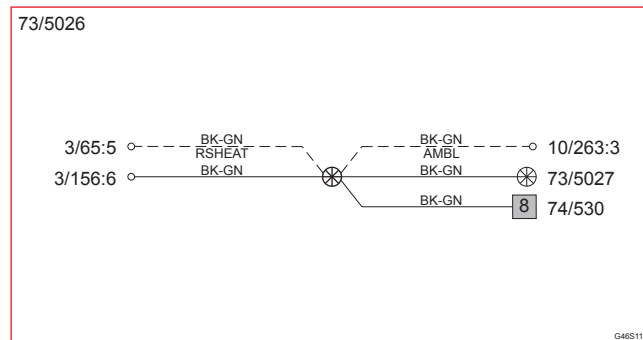


73/5019

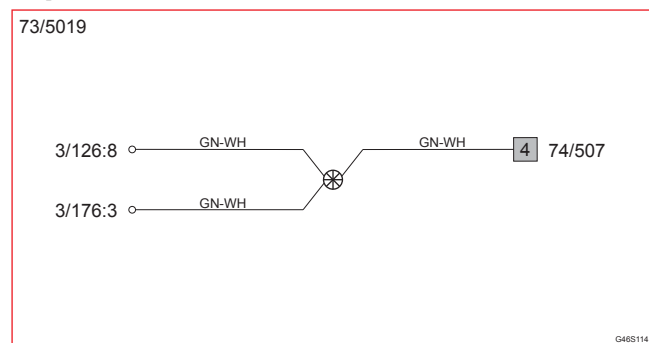


73/5027

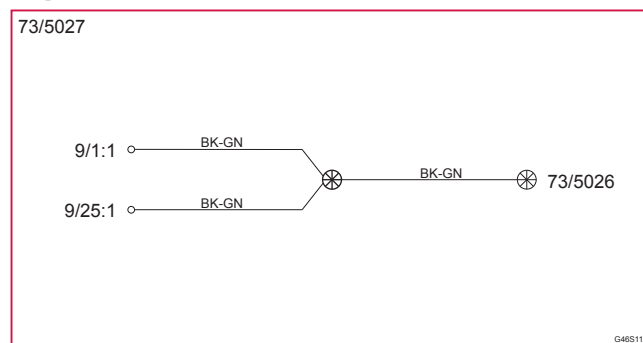


73/5021 RSHEAT

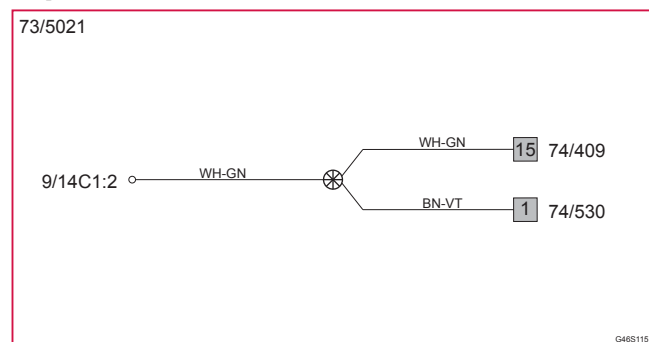


73/5029

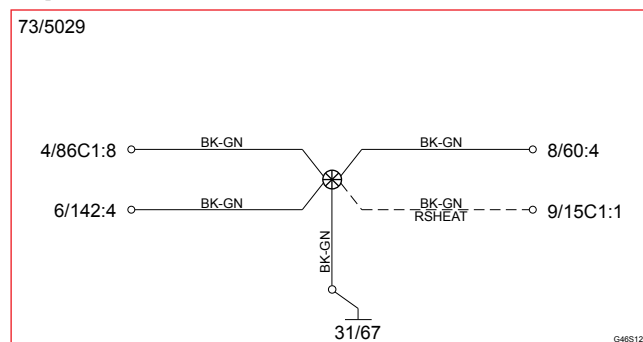


73/5023

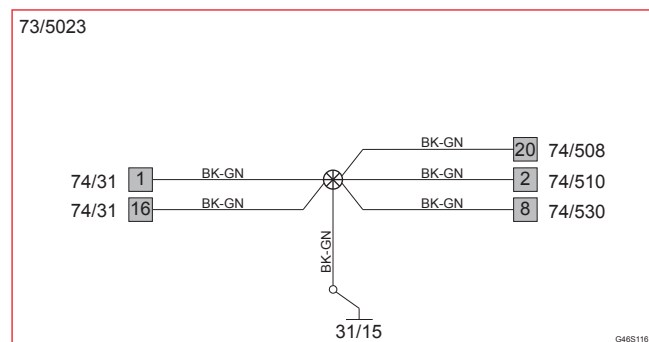


73/5030

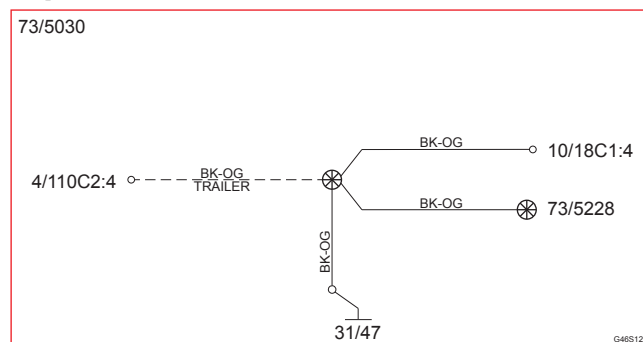

73/5025

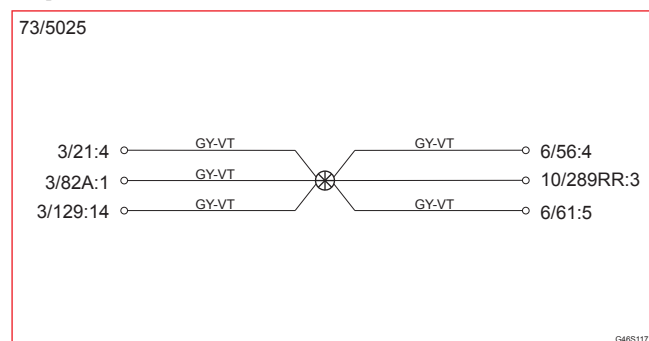


73/5032 KLESS

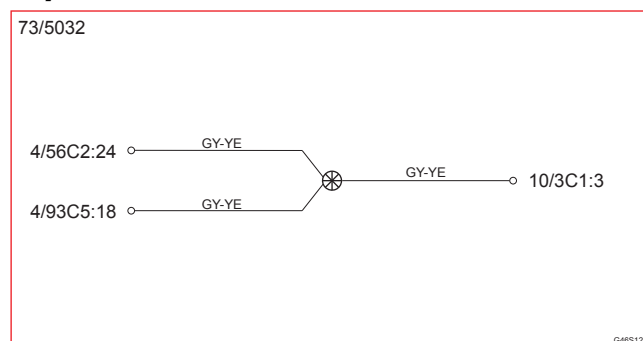


Förgreningspunkter 73/5033 - 73/5062


73/5033

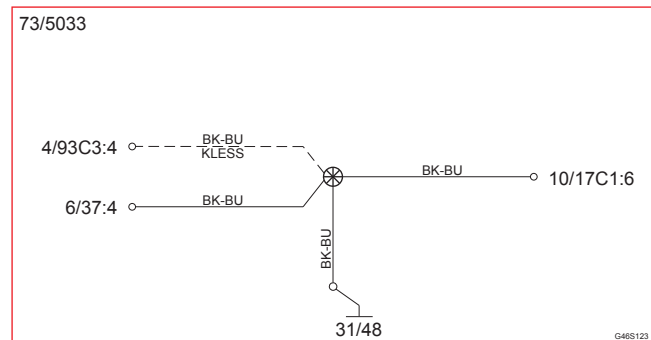


73/5050

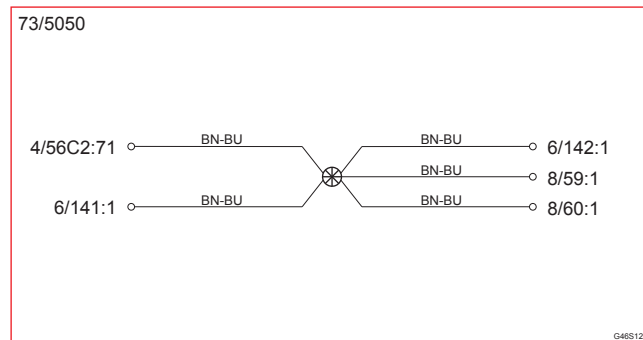


73/5035

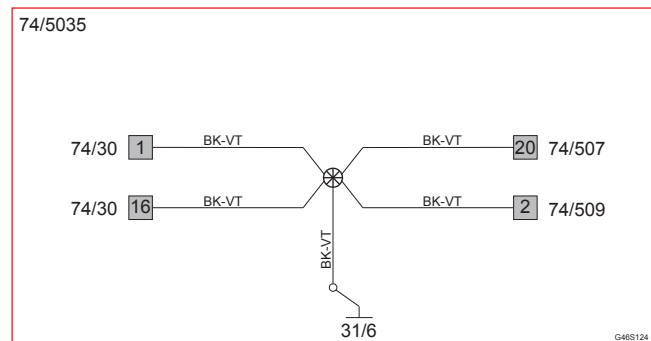


73/5051

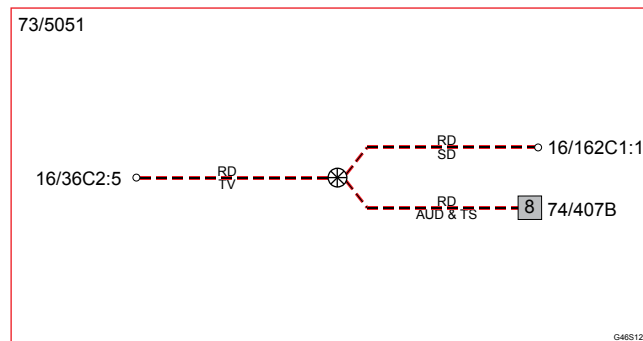


73/5036

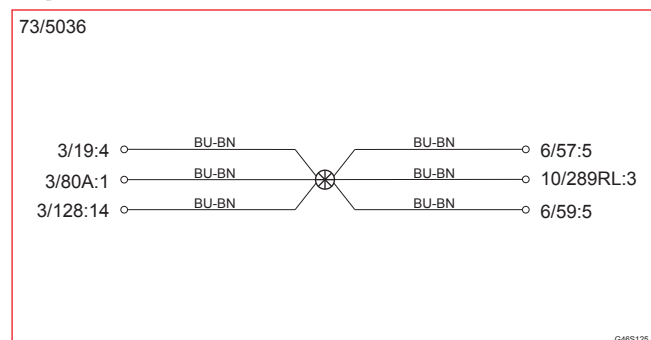


73/5060 AMBL

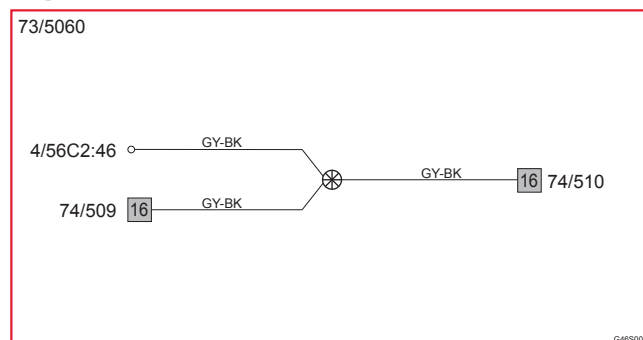


73/5042

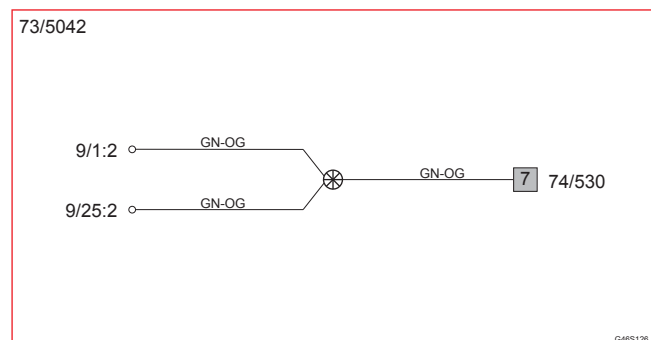


73/5061 KLESS

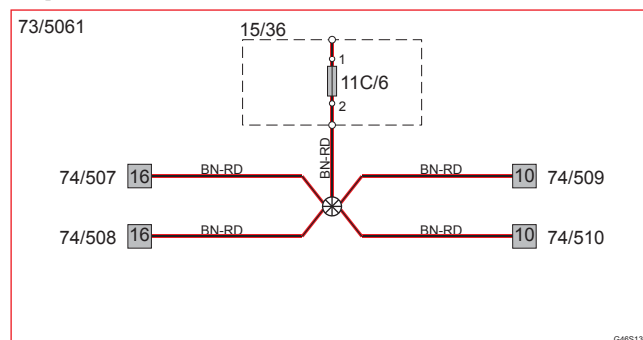

73/5044

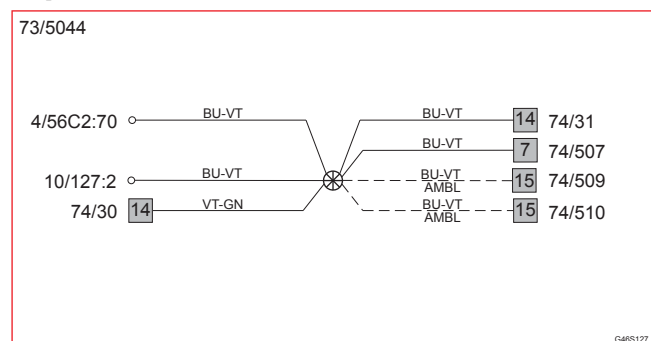


73/5062 KLESS

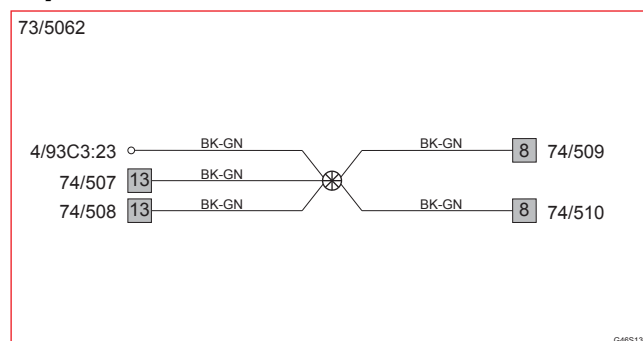


Förgreningspunkter 73/5064 - 73/5083


73/5064 PDC

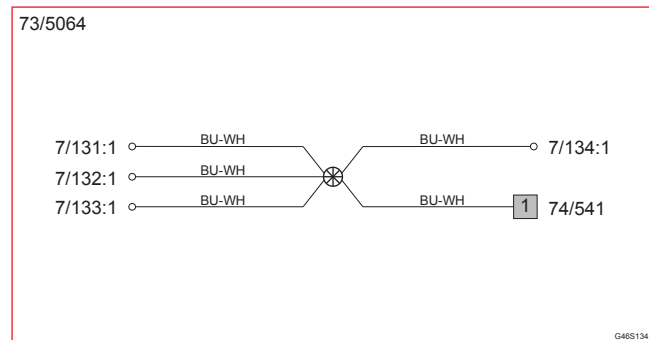


73/5076 AUDP

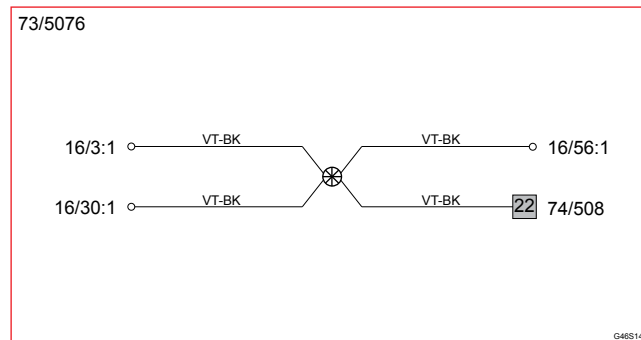


73/5067 PDC

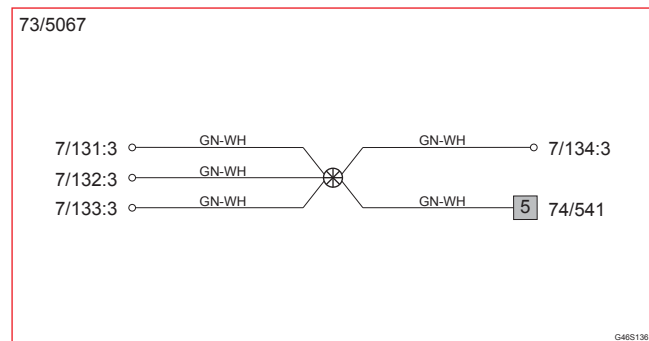


73/5077 AUDP

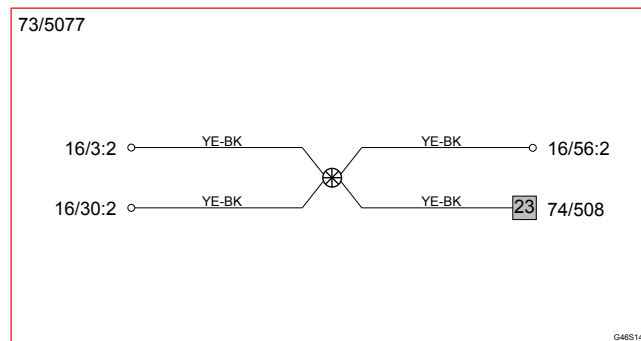


73/5070

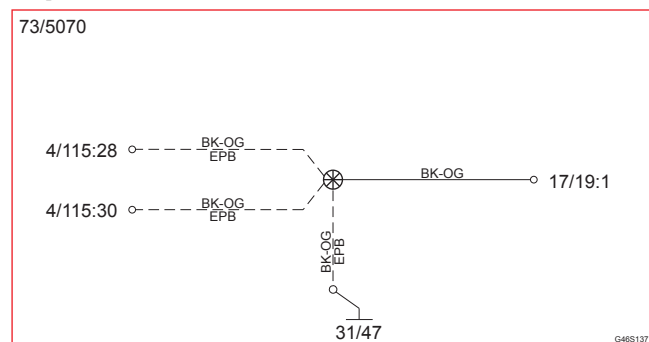


73/5078 AUDP

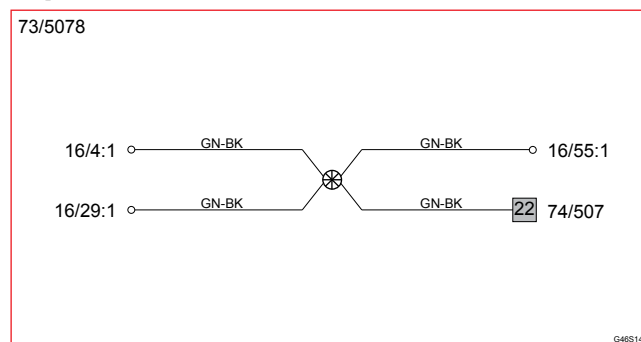


73/5071

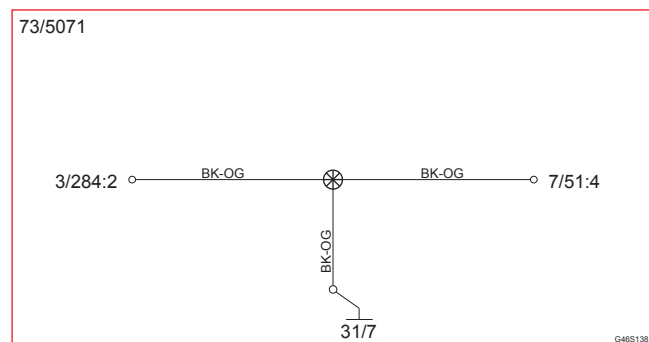


73/5079 AUDP

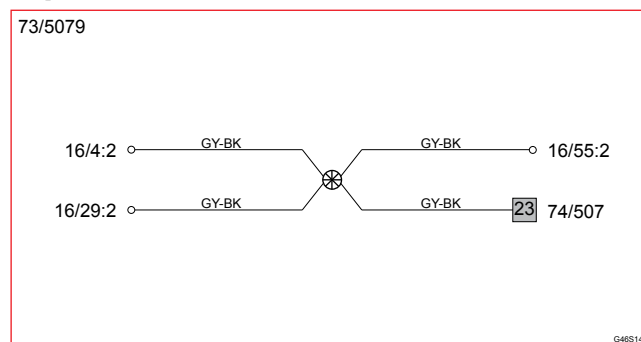

73/5075

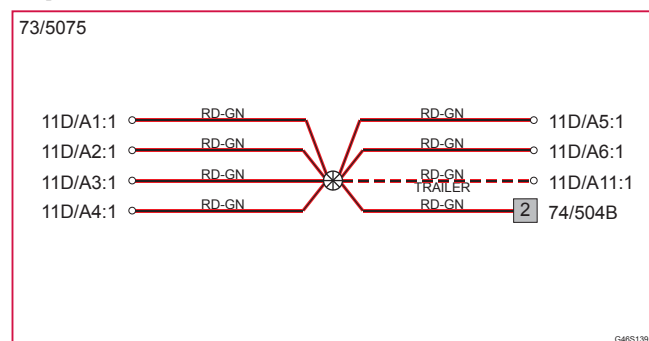


73/5083

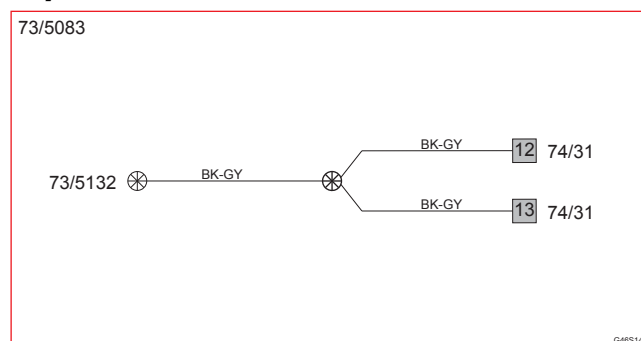


Förgreningspunkter 73/5091 - 73/5123


73/5091

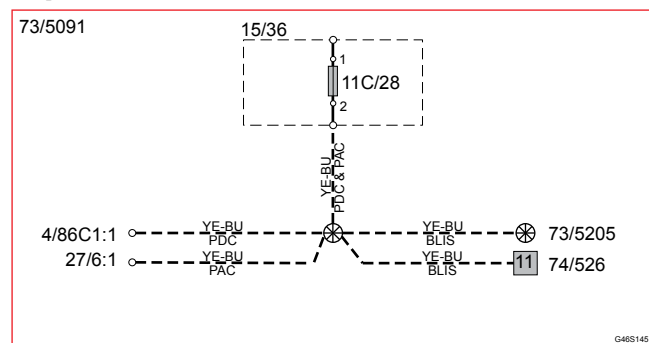


73/5113

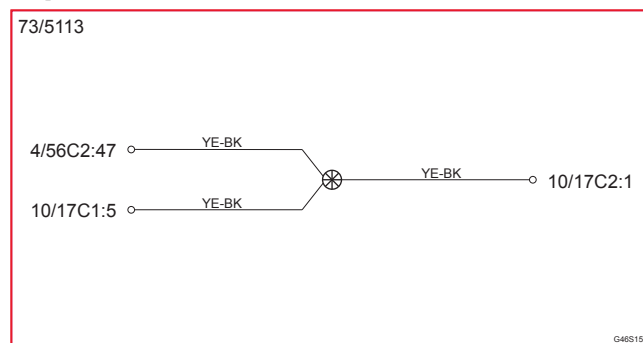


73/5096

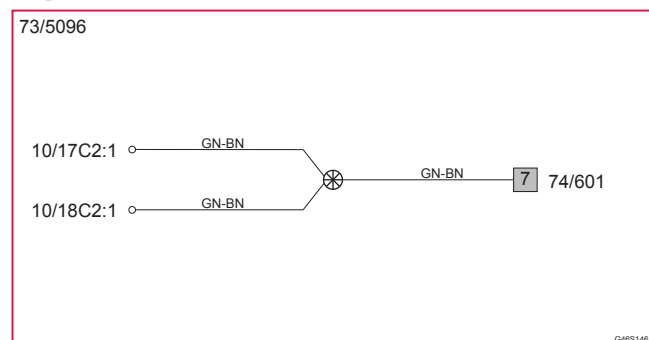


73/5114 OWS & CAN

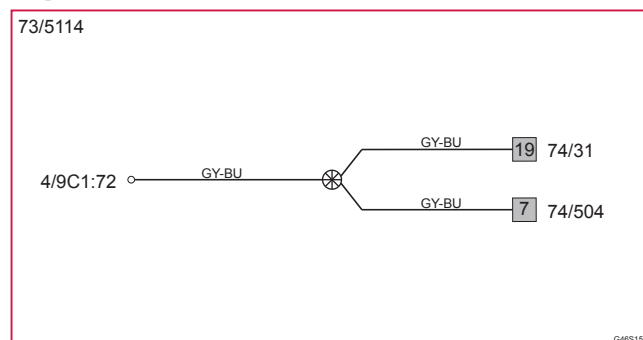


73/5097 CAN

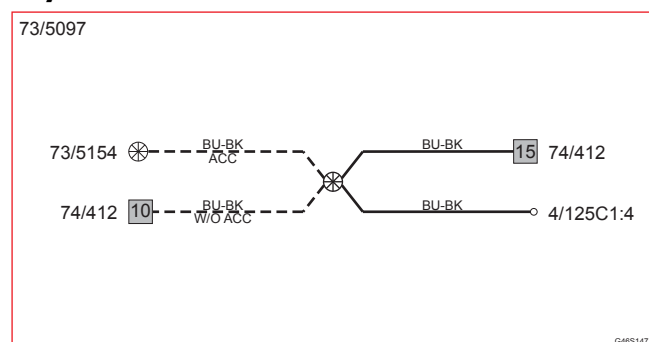


73/5115 OWS & CAN

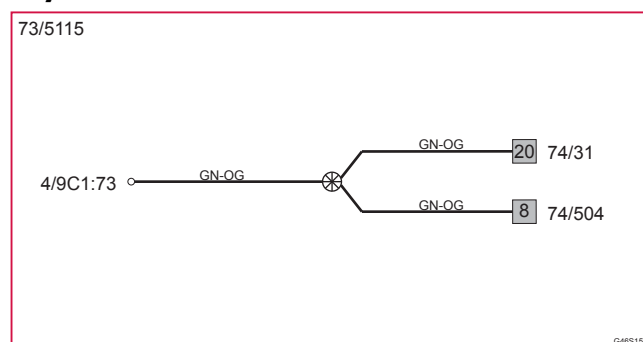


73/5098 CAN

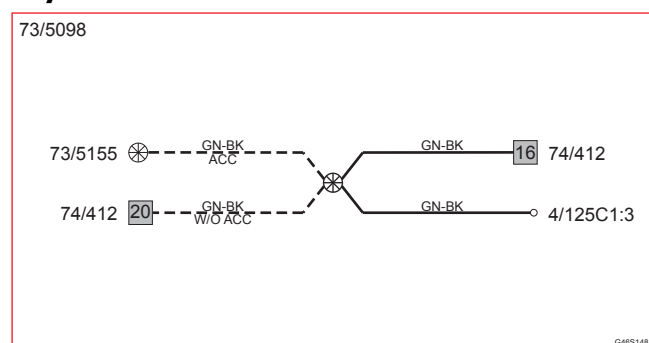


73/5117

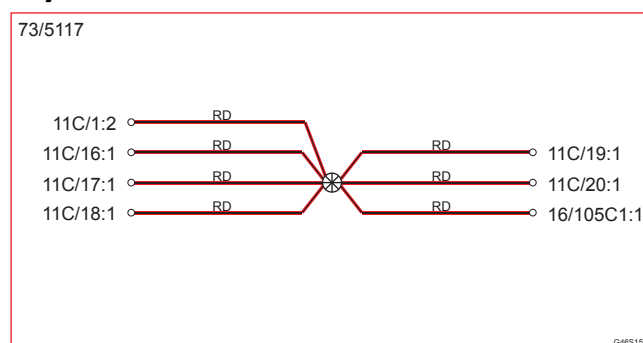

73/5112

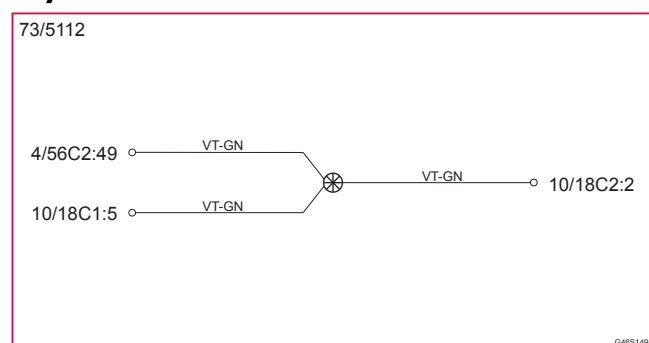


73/5123 SD & TV

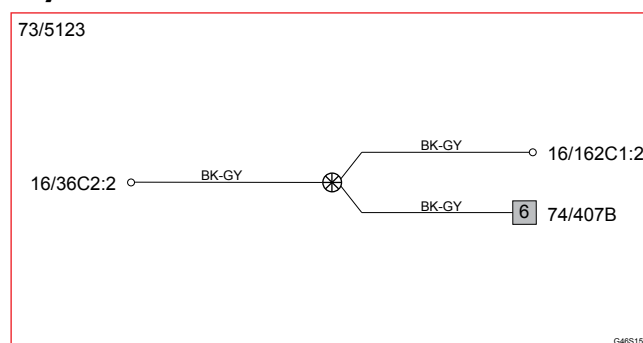


Förgreningspunkter 73/5131 - 73/5170


73/5131

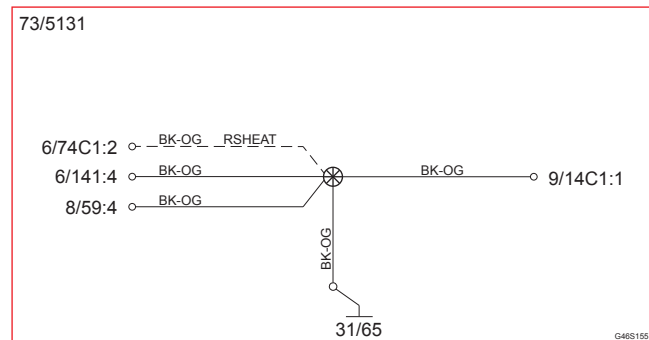


73/5136

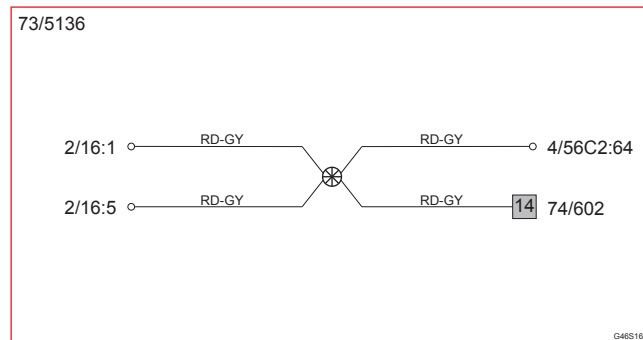


73/5132

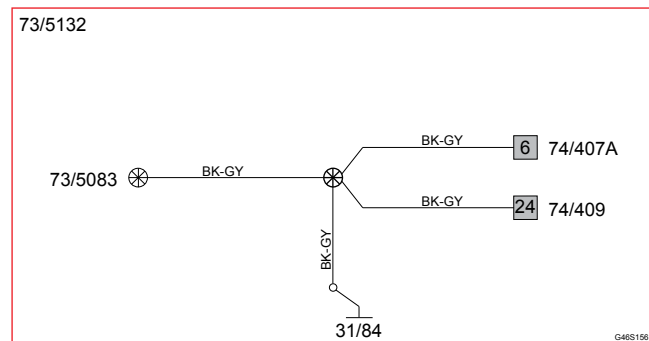


73/5153 AMBL

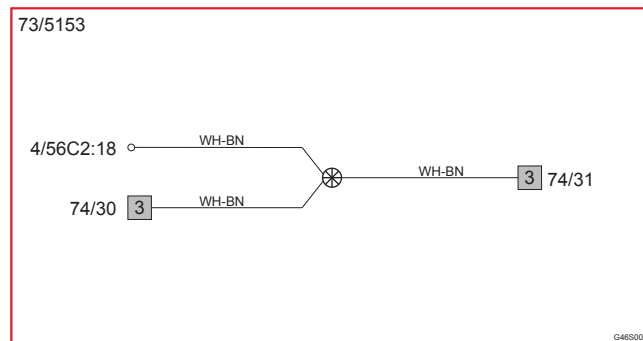


73/5133

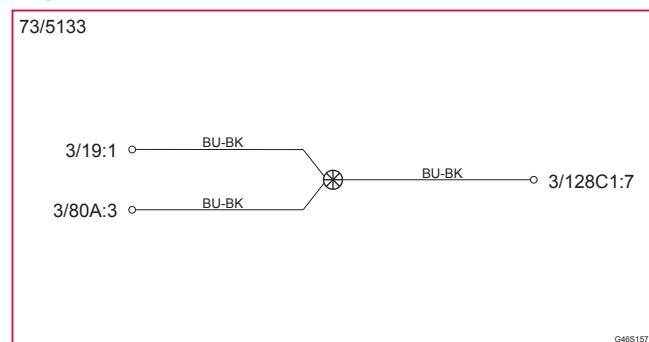


73/5154 ACC & CAN

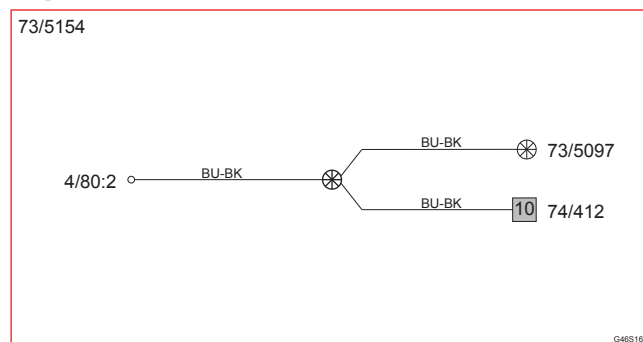


73/5134

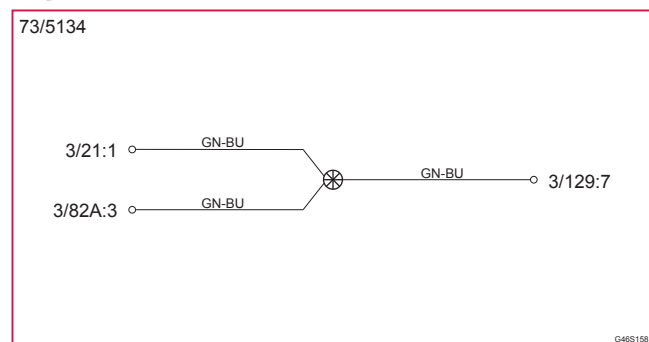


73/5155 ACC & CAN

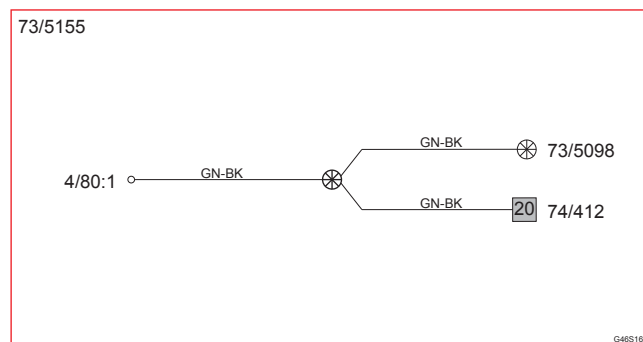

73/5135

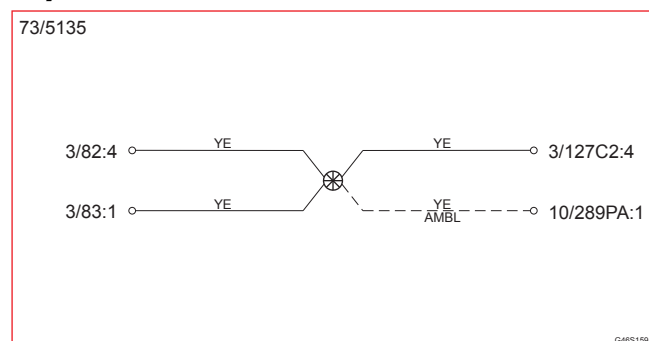


73/5170 BLIS

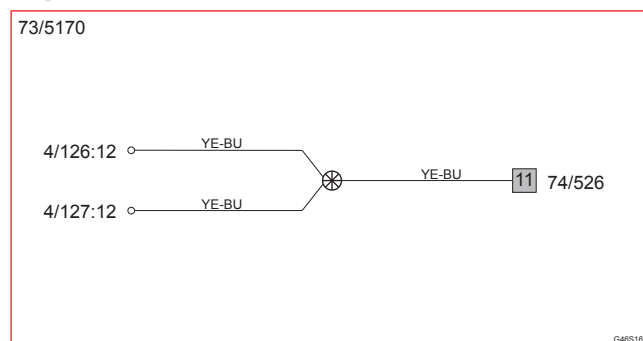


Förgreningspunkter 73/5171 - 73/5205


73/5171 BLIS

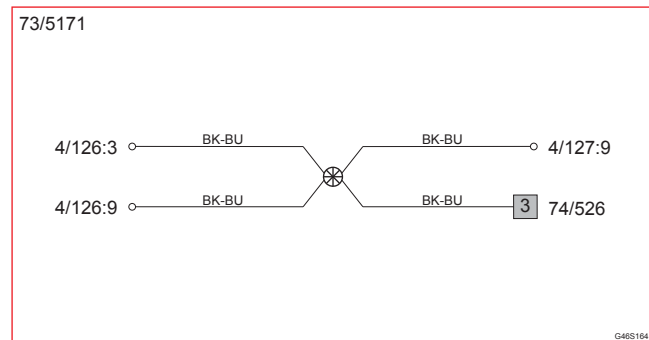


73/5181 CAN

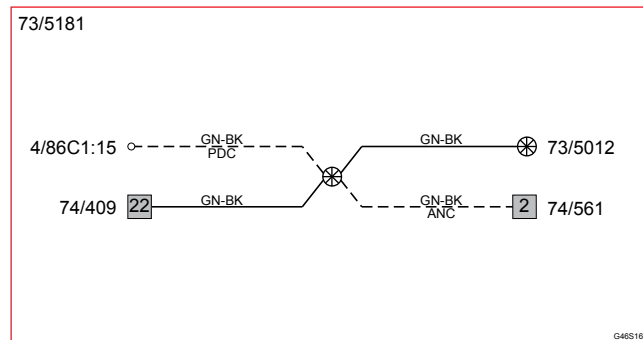


73/5176

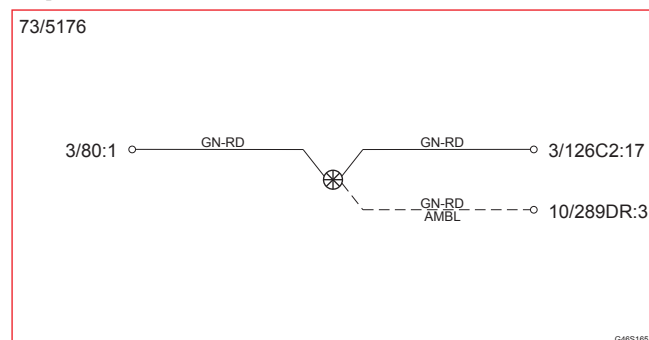


73/5189 ACC & CITYS

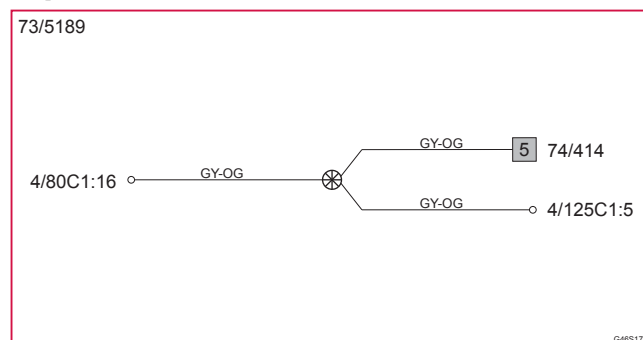


73/5177

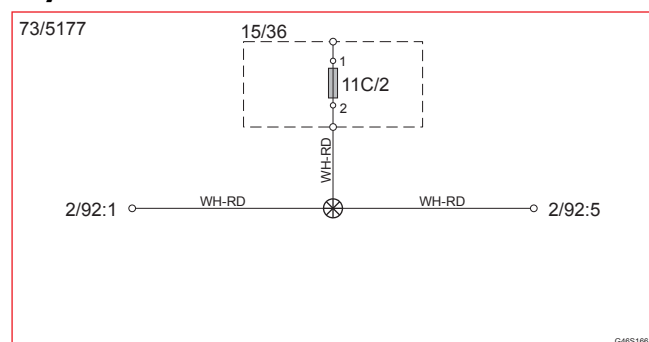


73/5199

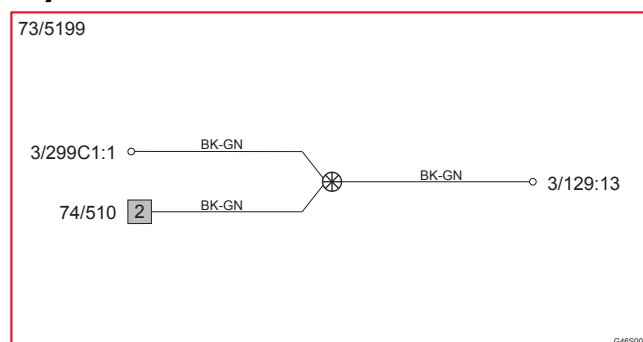


73/5178

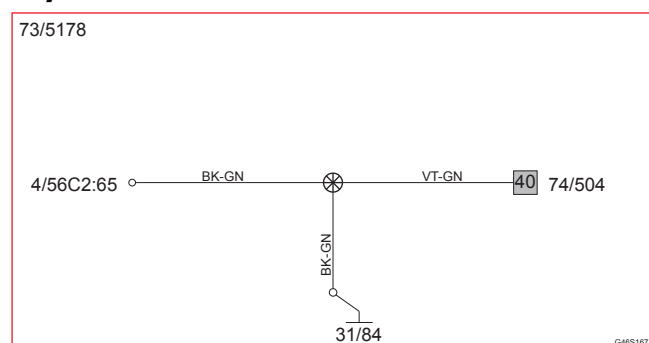


73/5200

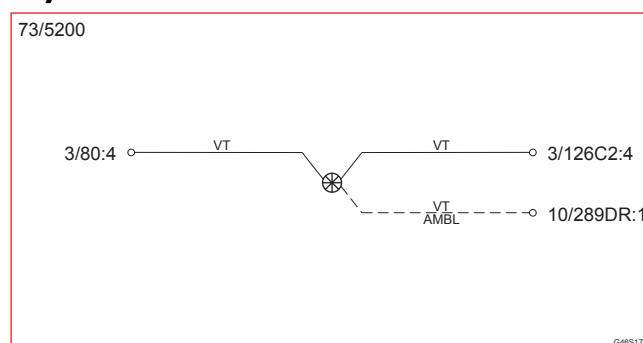

73/5180 CAN

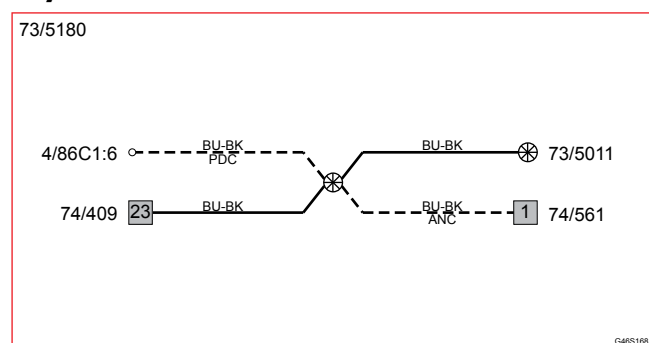


73/5205

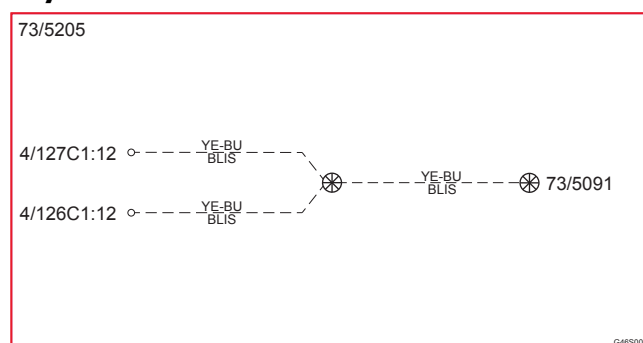


Förgreningspunkter 73/5206 - 73/5228


73/5206

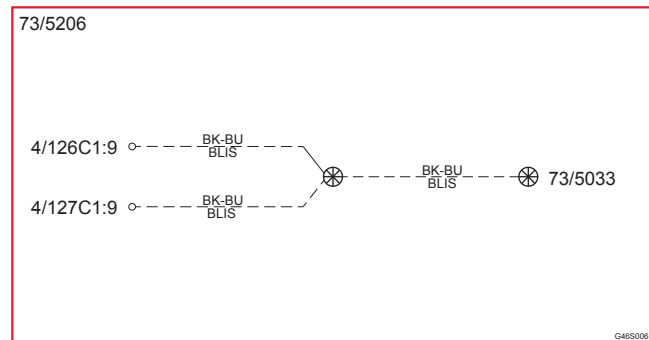


73/5214

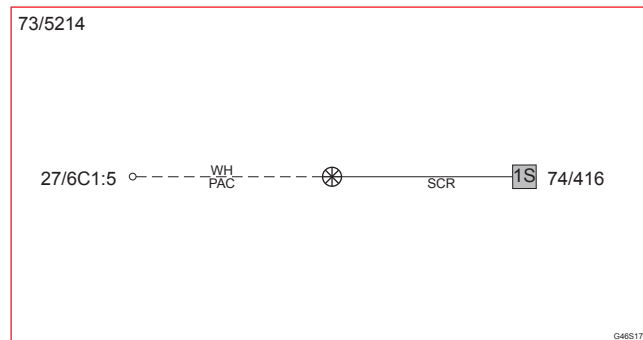


73/5207

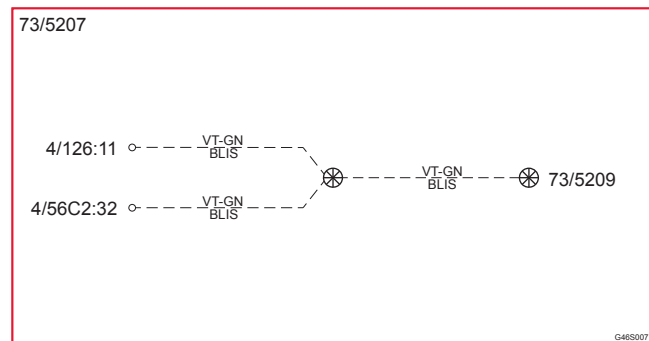


73/5215 PAC

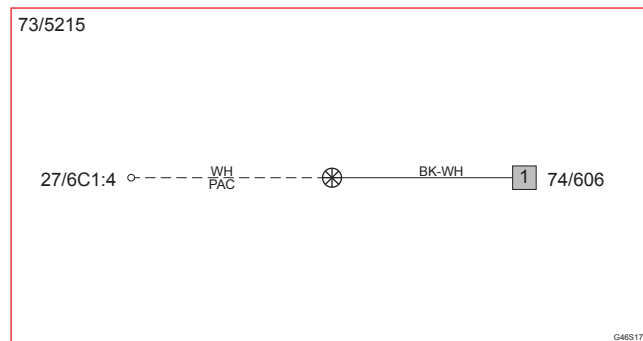


73/5208

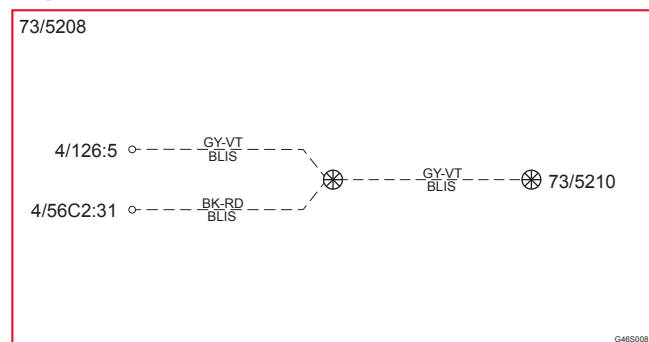


73/5226

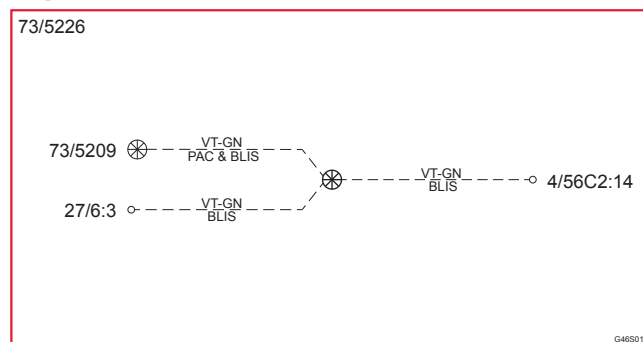


73/5209

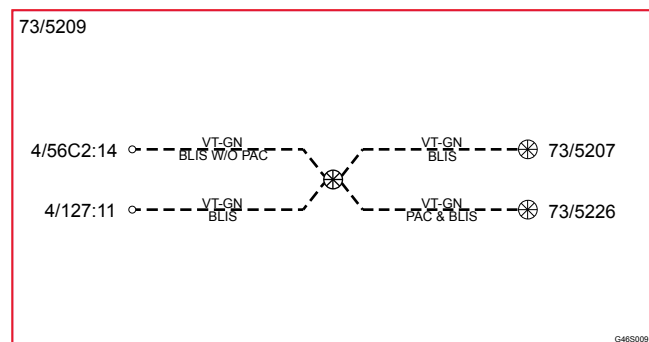


73/5227

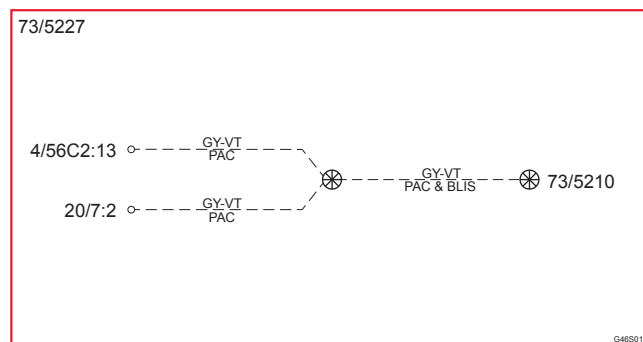

73/5210

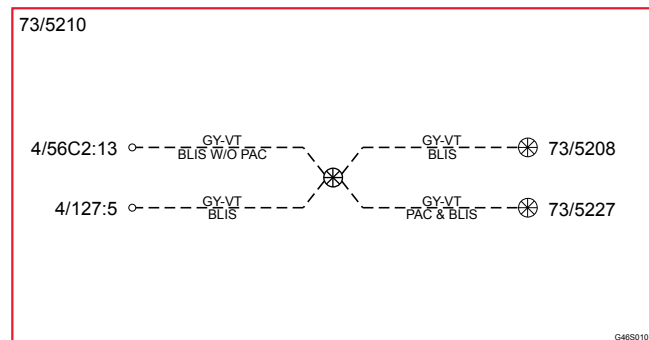


73/5228

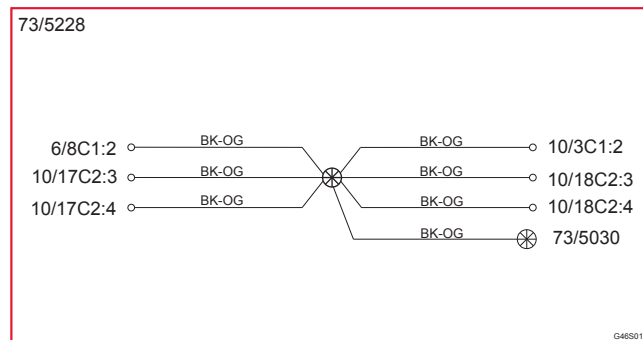


Förgreningspunkter

73/5229 - 73/6001

73/5229

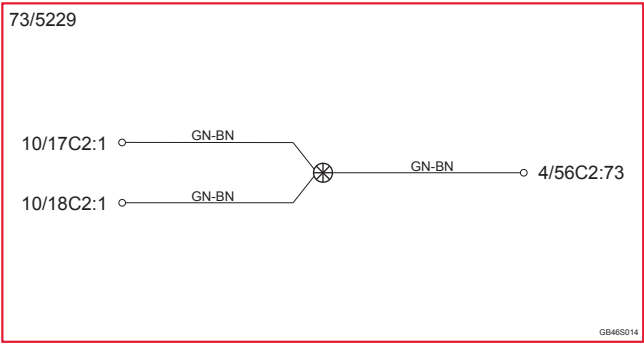


73/6001

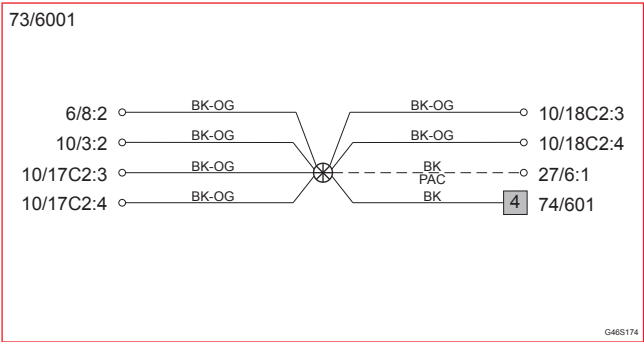

Ledningsmattornas dragning i bilen

Ledningsmatta bakdörr, vänster

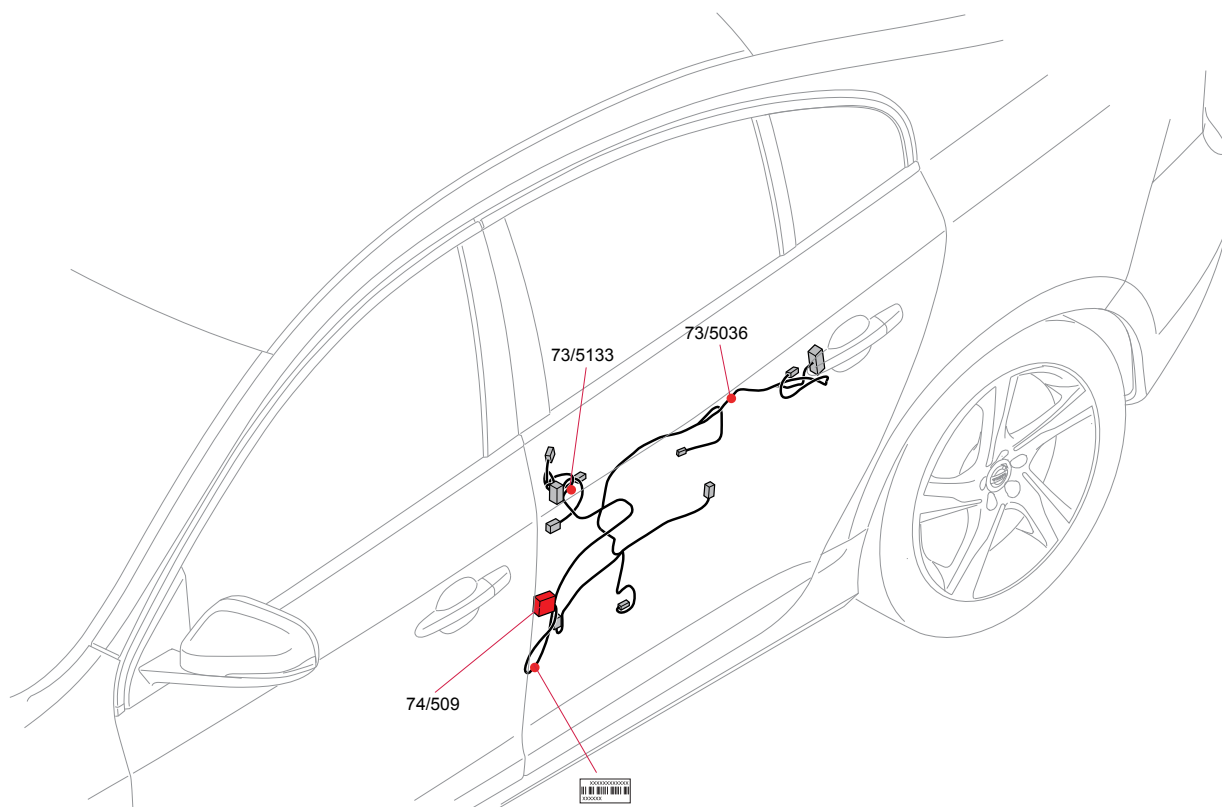


14240 RL L421/Y352PHEV

P54H053

Ledningsmattornas dragning i bilen

Ledningsmatta bakdörr, höger

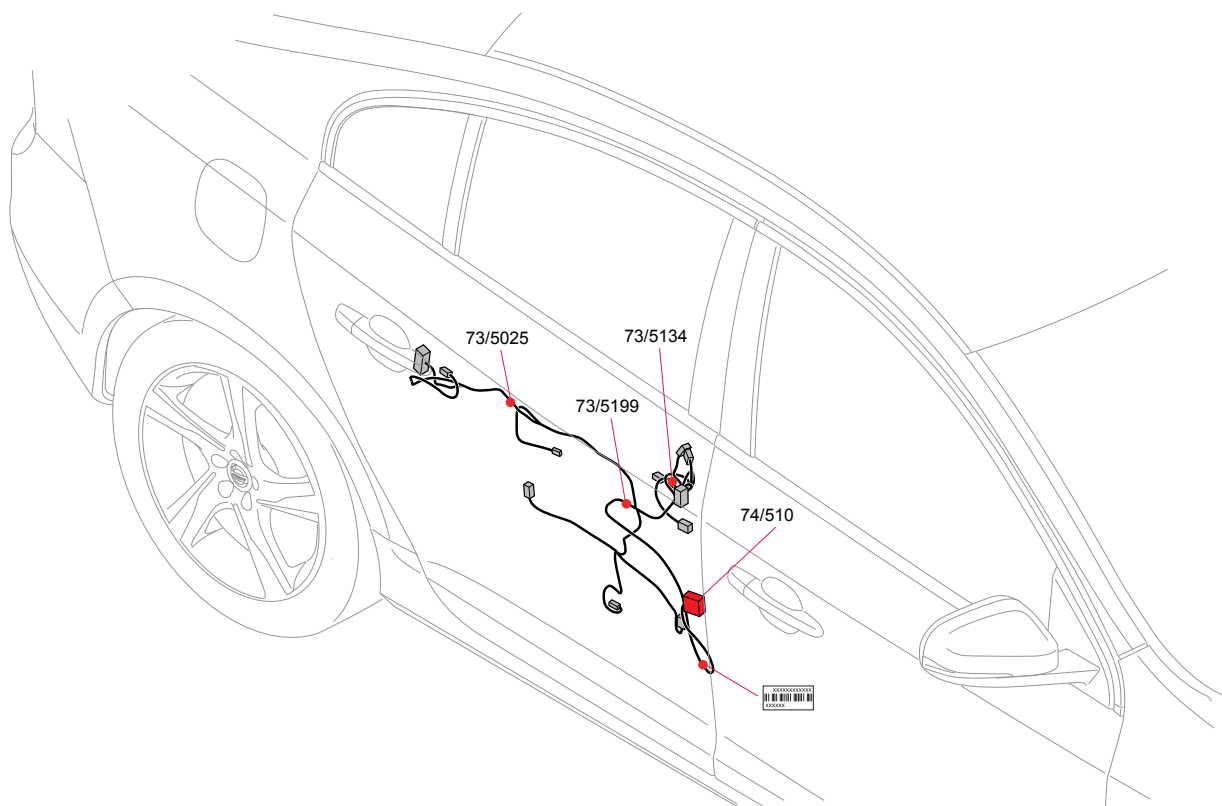


14240 RR L421/Y352PHEV

P52H058

Ledningsmattornas dragning i bilen

Matta förardörr

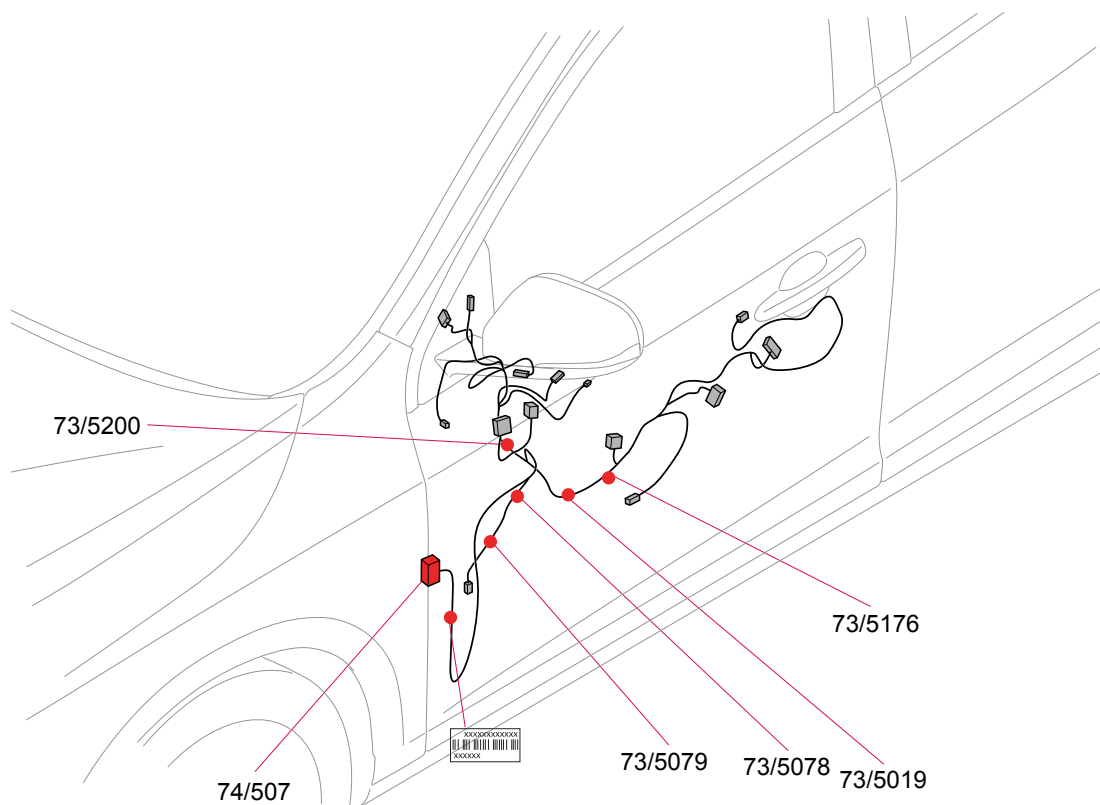


14A584 Y283/Y352 LHD/Y352 PHEV/L421

P44H047

Ledningsmattornas dragning i bilen

Matta passagerardörr

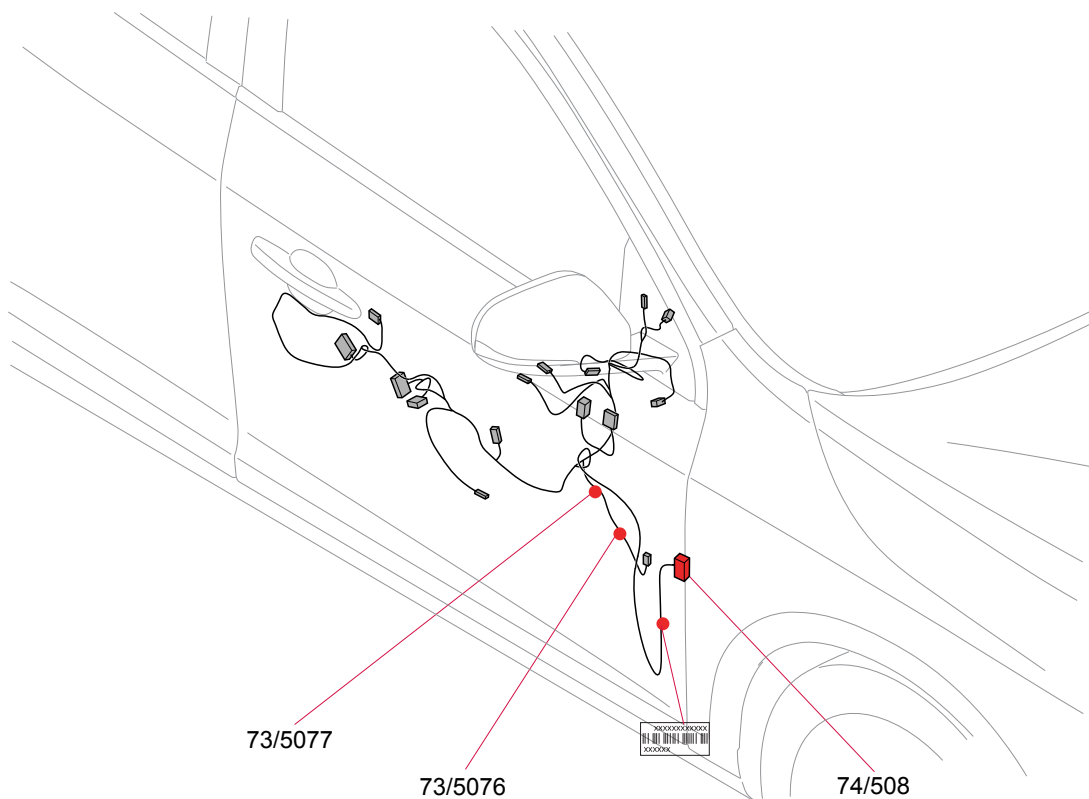


14K138 Y283/Y352/Y352 PHEV LHD/L421

P44H053

Ledningsmattornas dragning i bilen

Ledningsmatta dubbla batterier

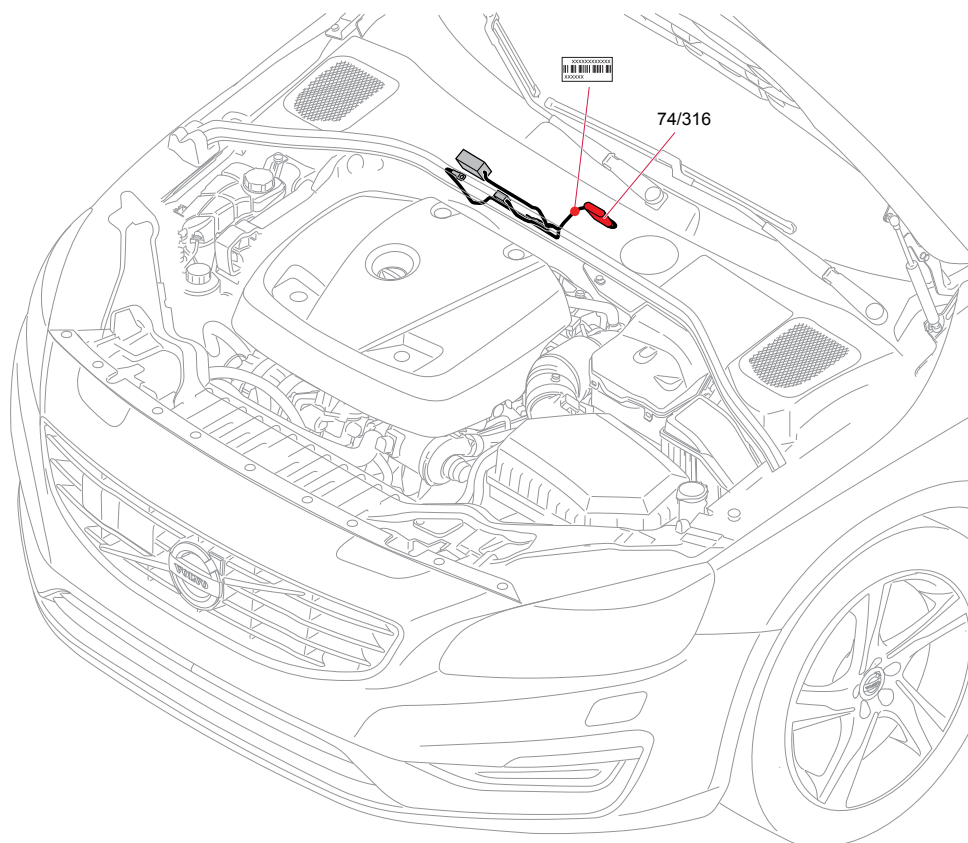


10K699

P52H001

Ledningsmattornas dragning i bilen

Ledningsmatta generator and startmotor, 4-CYL

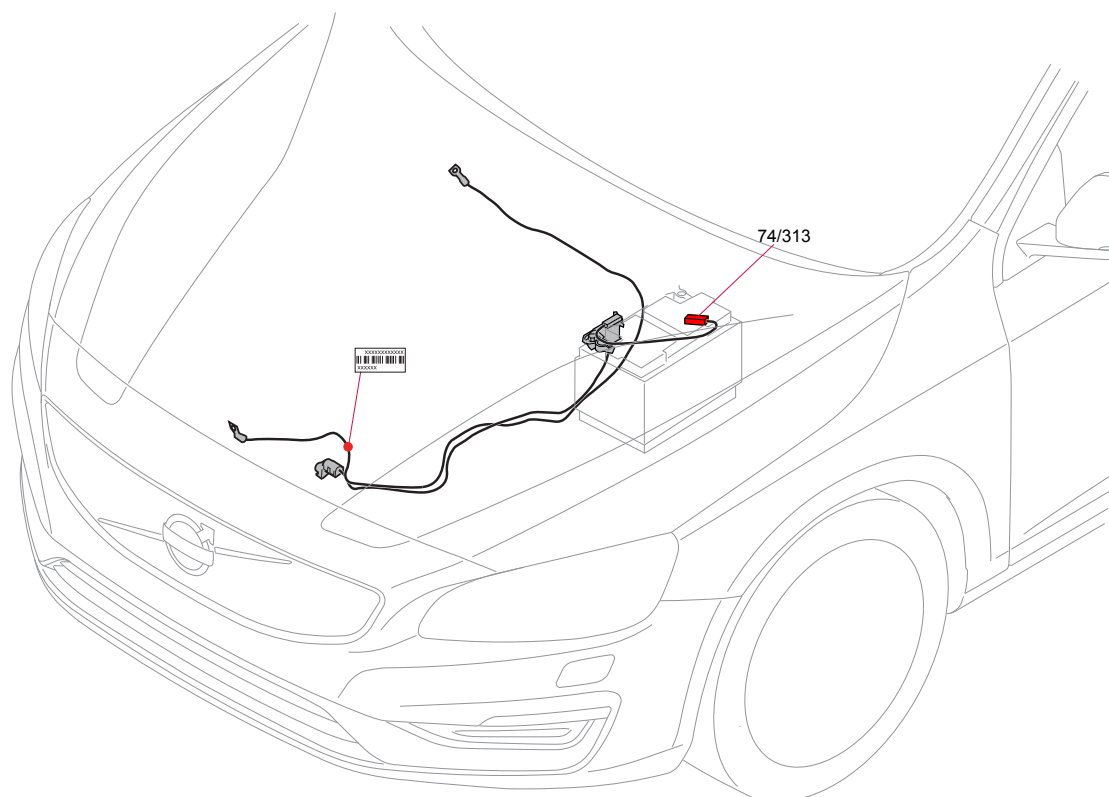


14A280 VED4

P52H131

Ledningsmattornas dragning i bilen

Ledningsmatta generator and startmotor, 5-CYL & STOSTA

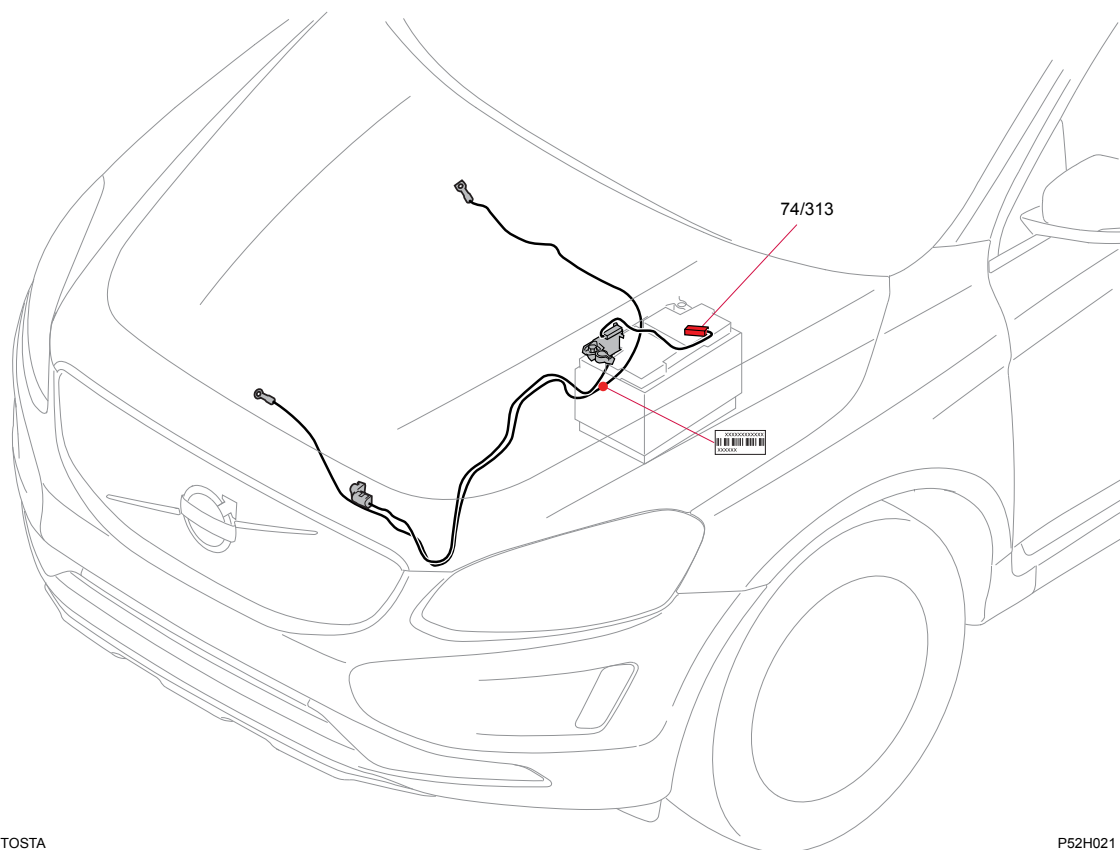


14A280 VED5 MAN STOSTA

P52H021

Ledningsmattornas dragning i bilen

Ledningsmatta generator and startmotor, 5-CYL & W/O STOSTA

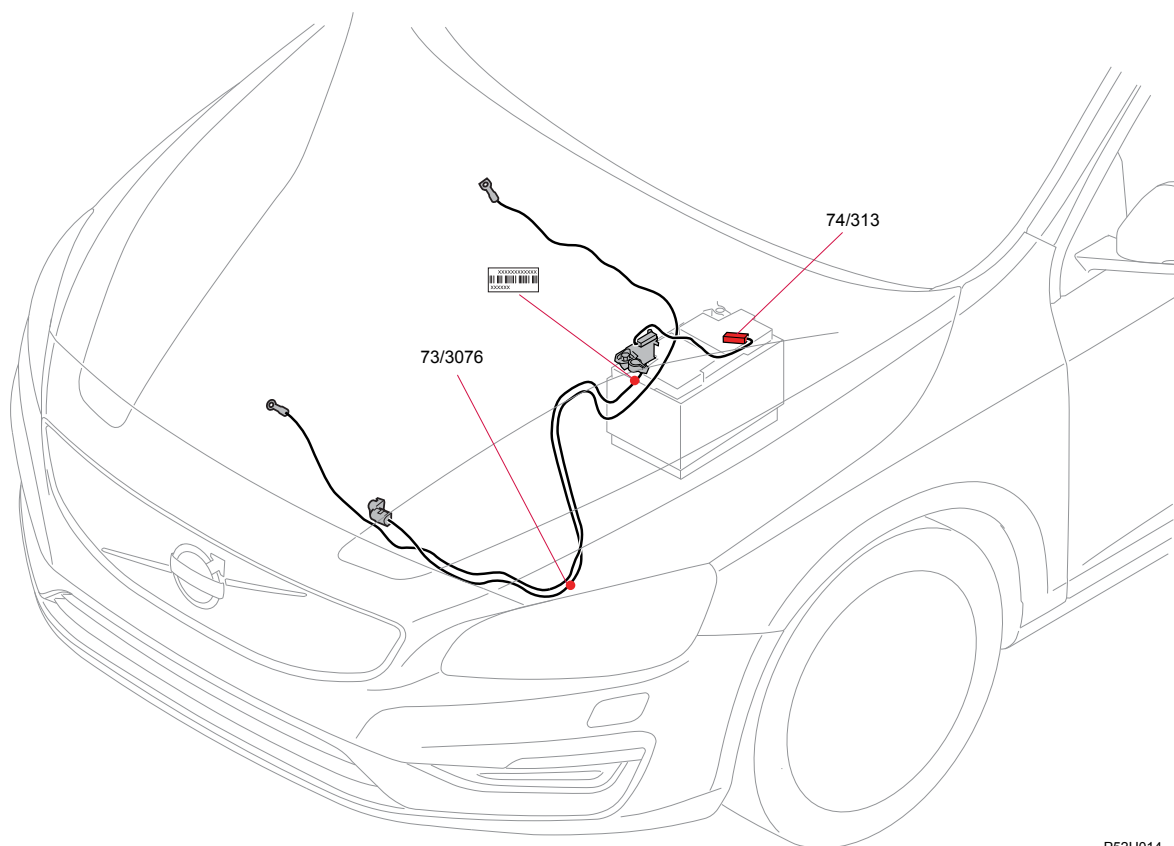


14A280 IST

P52H014

Ledningsmattornas dragning i bilen

Ledningsmatta mittkonsol

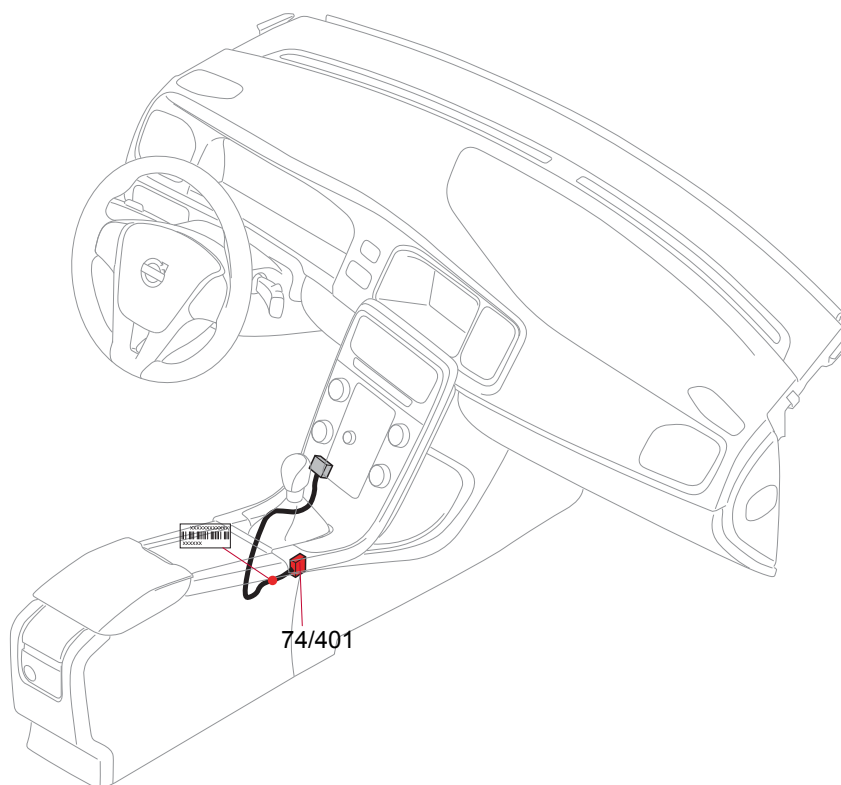


14B079 Y413/L421/Y283/Y352/352H LHD

P52H072

Ledningsmattornas dragning i bilen

Ledningsmatta tunnel

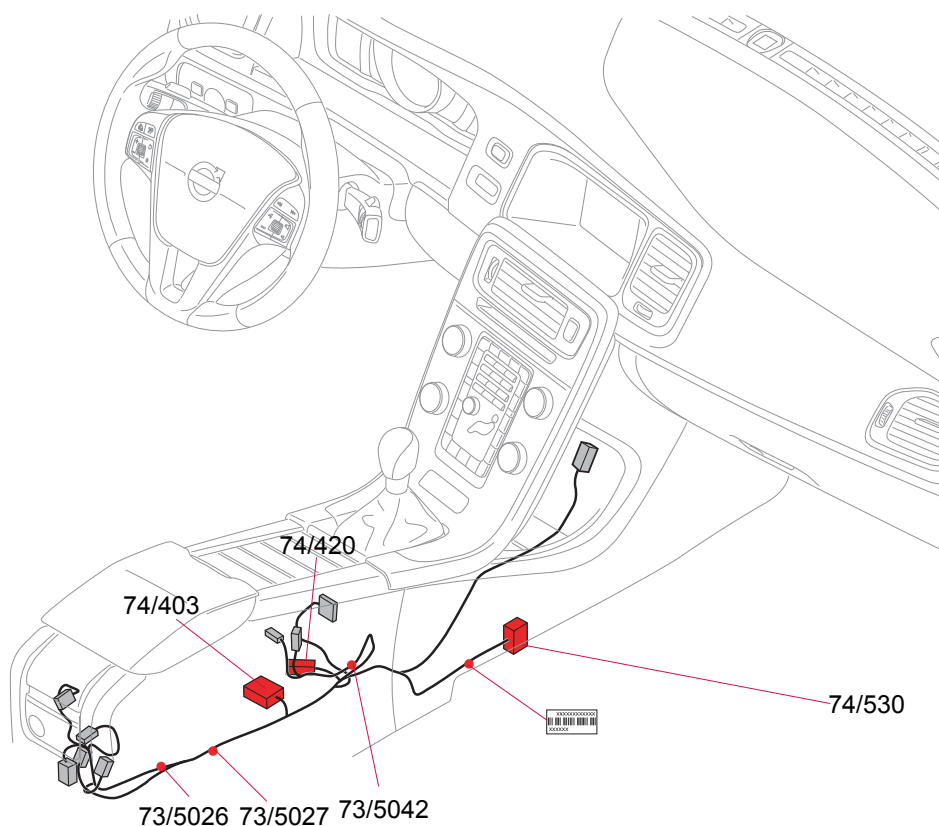


15K857 L421

P52H092

Ledningsmattornas dragning i bilen

Ledningsmatta stötfångare, fram

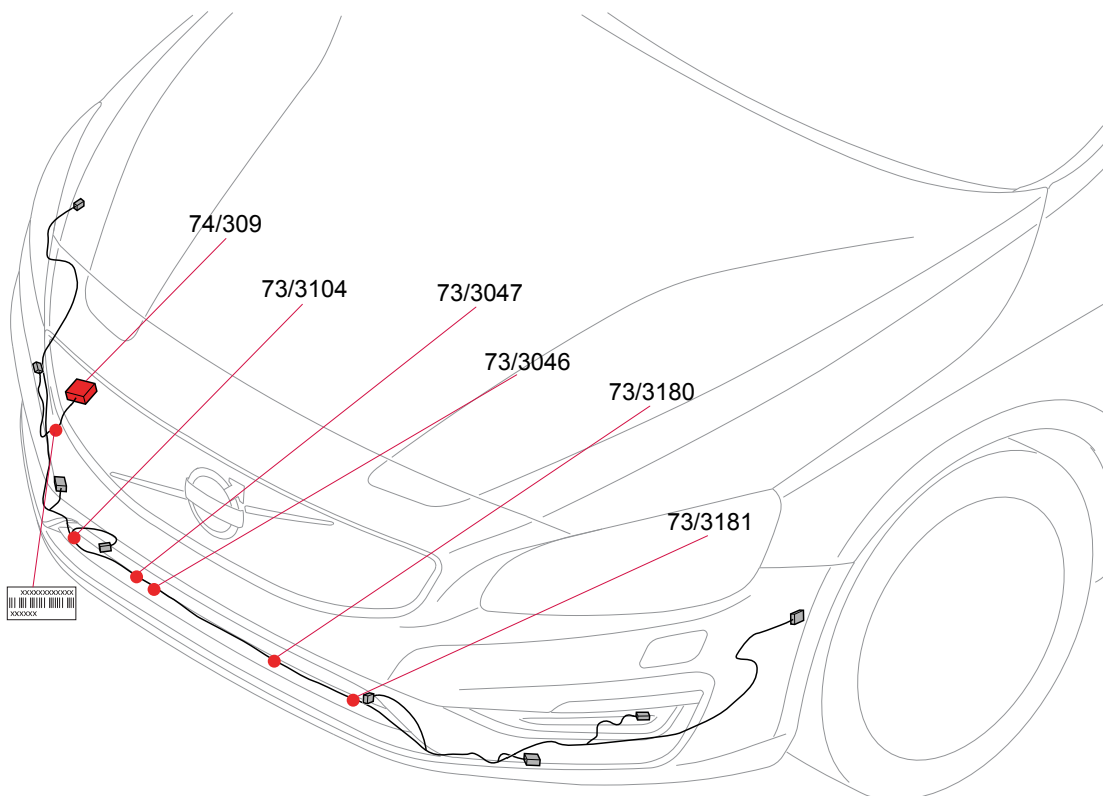


15K867 Y283/Y352/Y352 PHEV/L421

P44H073

Ledningsmattornas dragning i bilen

Ledningsmatta eluppvärmda spolarmunstycken

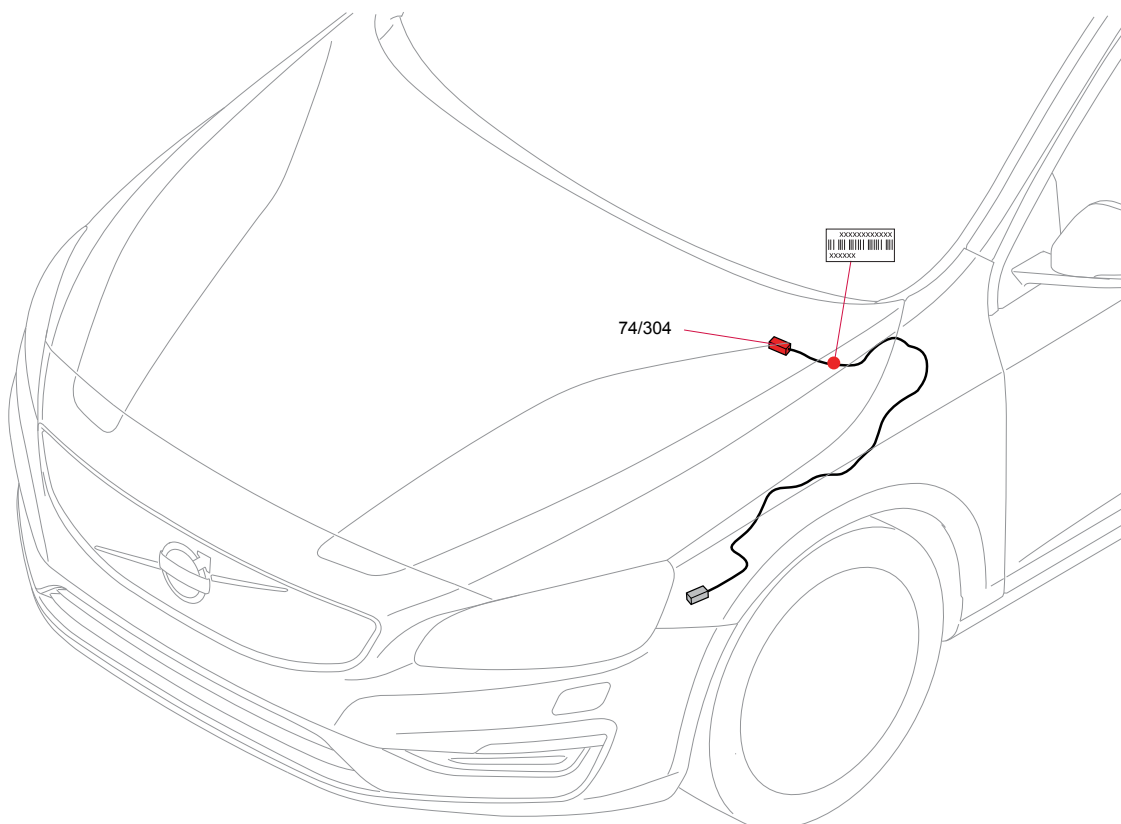


14297 L421 / K413

P52H083


Ledningsmattornas dragning i bilen

Ledningsmsatta stötfångare, bak

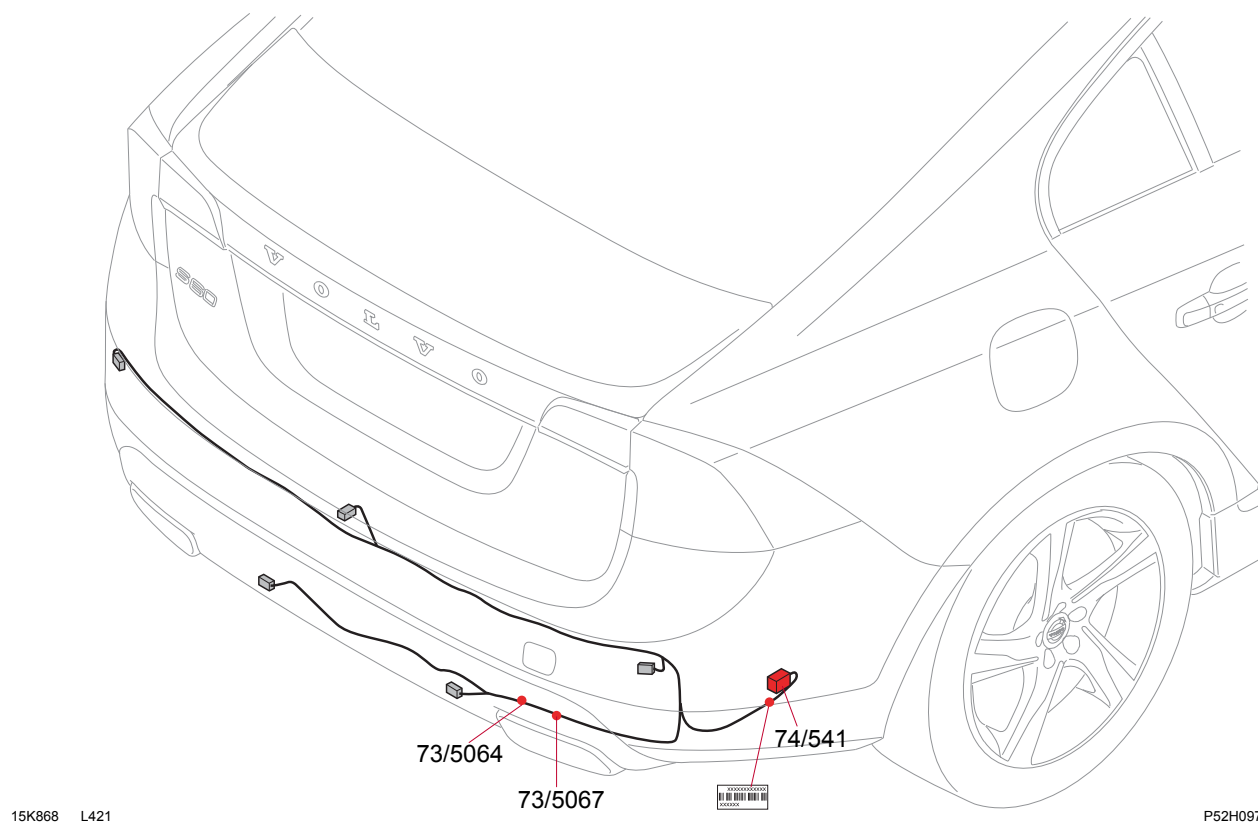


Ledningsmattornas dragning i bilen

Adapterkablage stötfångare, bak

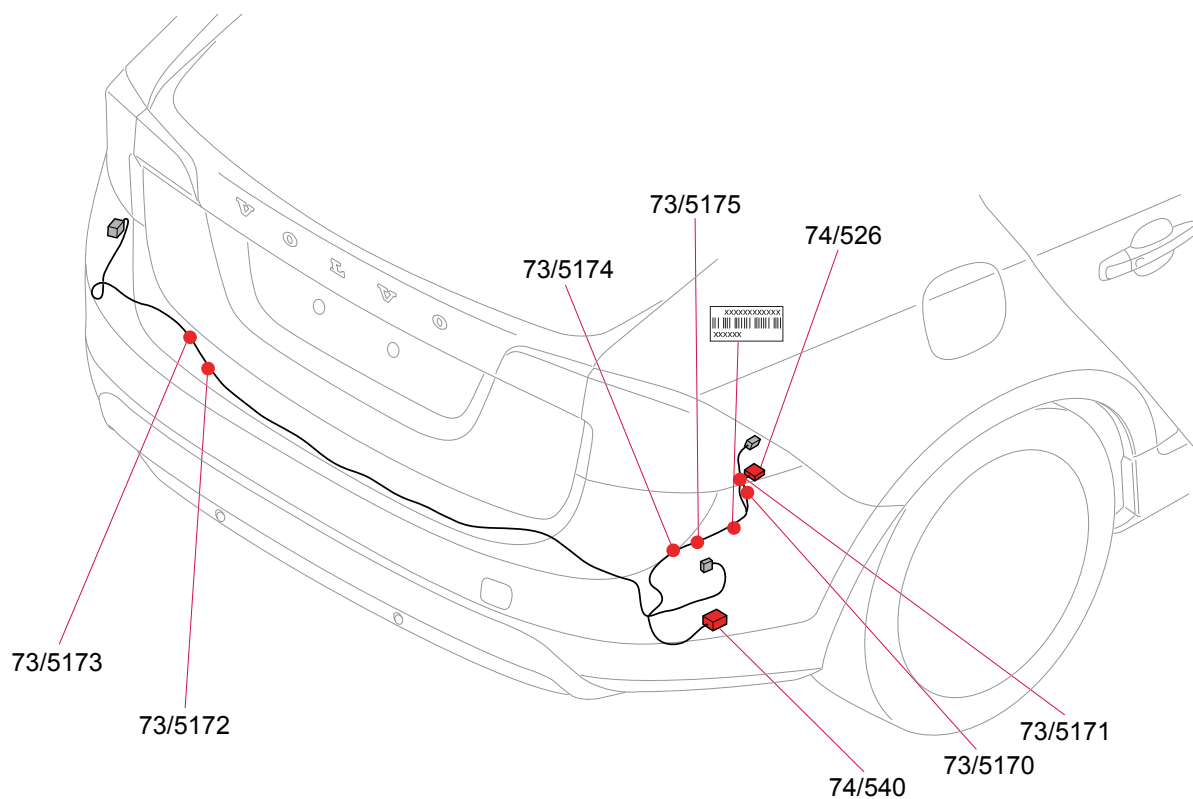

Ledningsmattornas dragning i bilen

Ledningsmatta baklucka

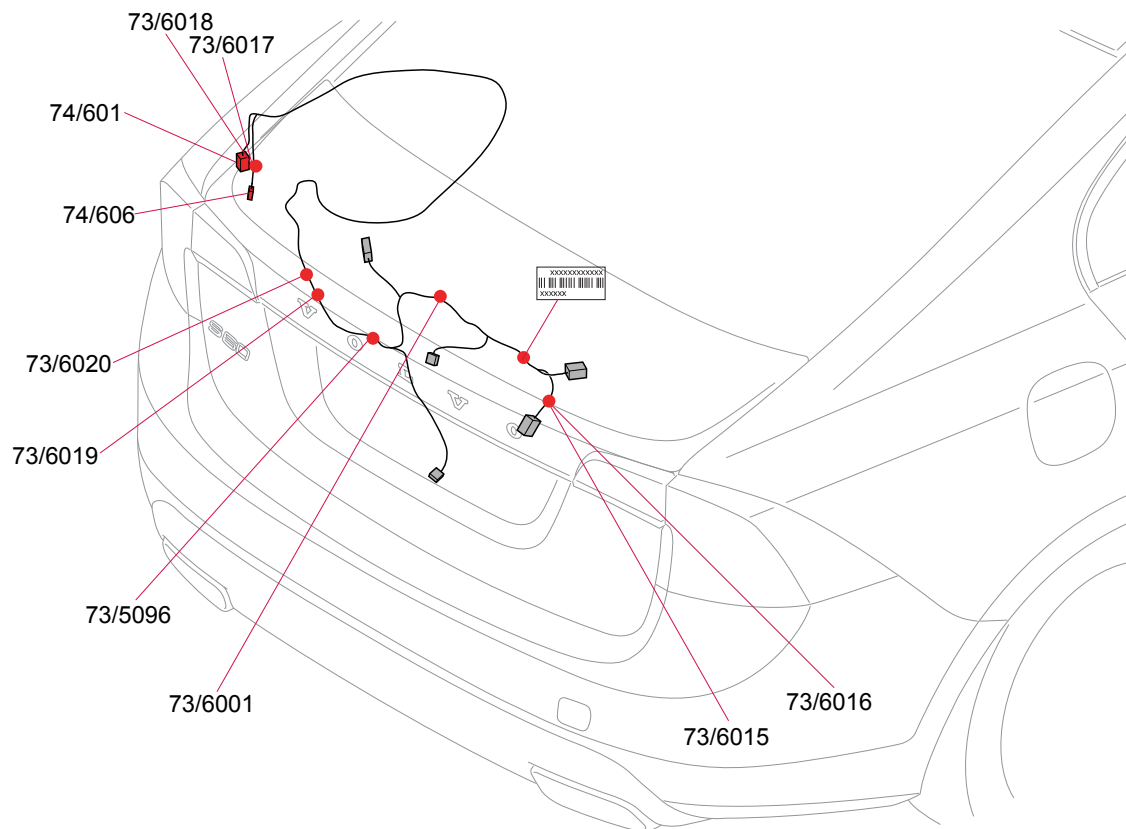


17N400 Y283

P44H083

Ledningsmattornas dragning i bilen

Adapterkablage eluppvärmd vindruta

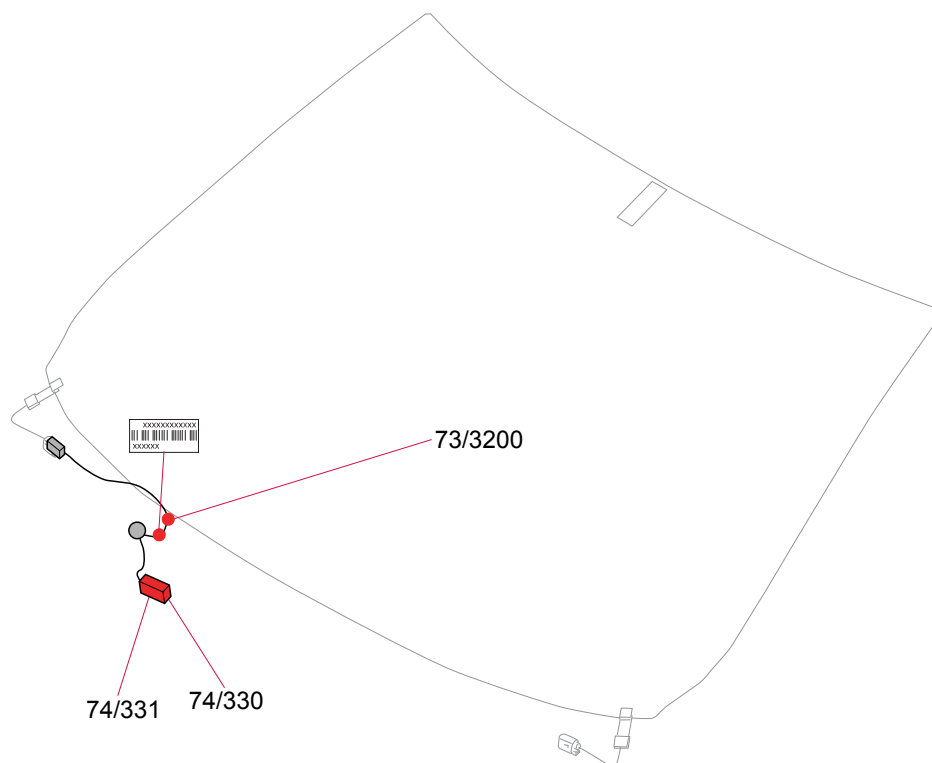


18D274 Y283/Y352

P44H088


Ledningsmattornas dragning i bilen

Ledningsmatta WEM

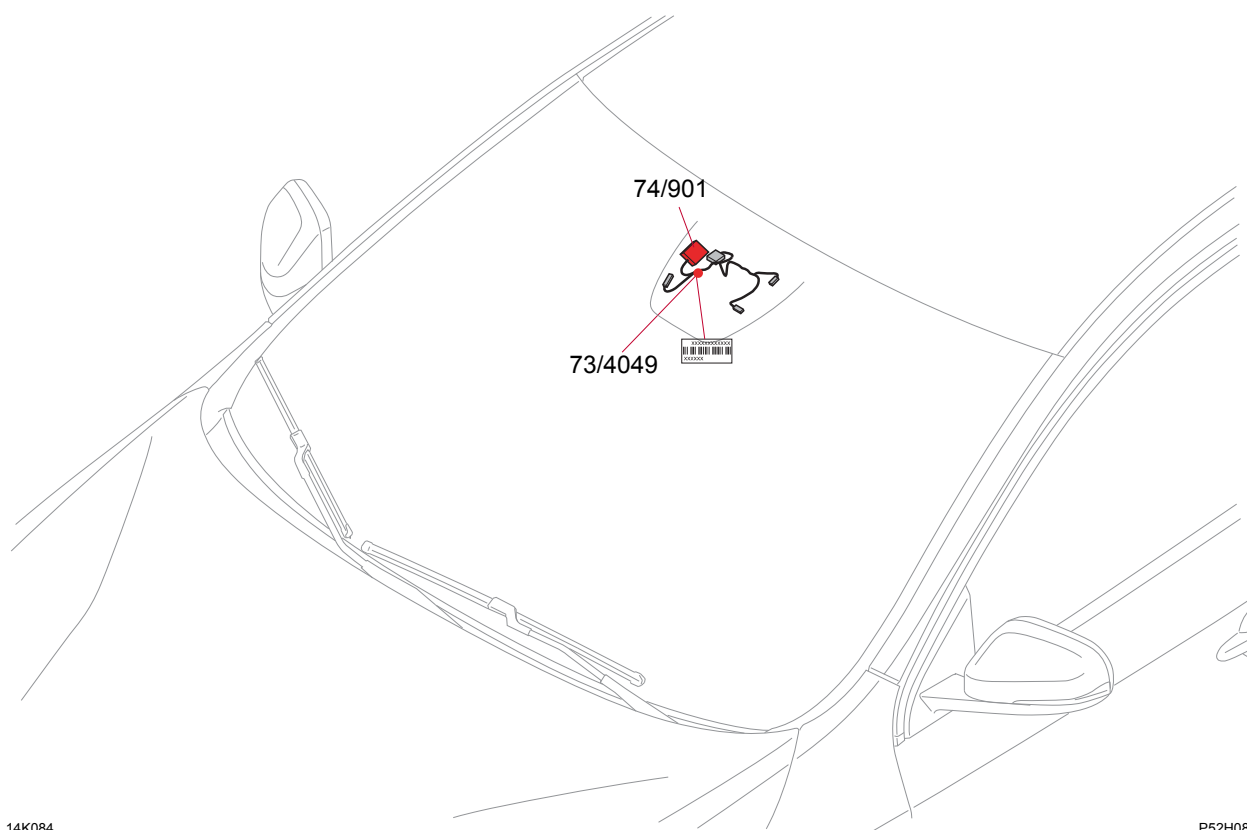


Ledningsmattornas dragning i bilen

Ledningsmatta bakaxel, höger

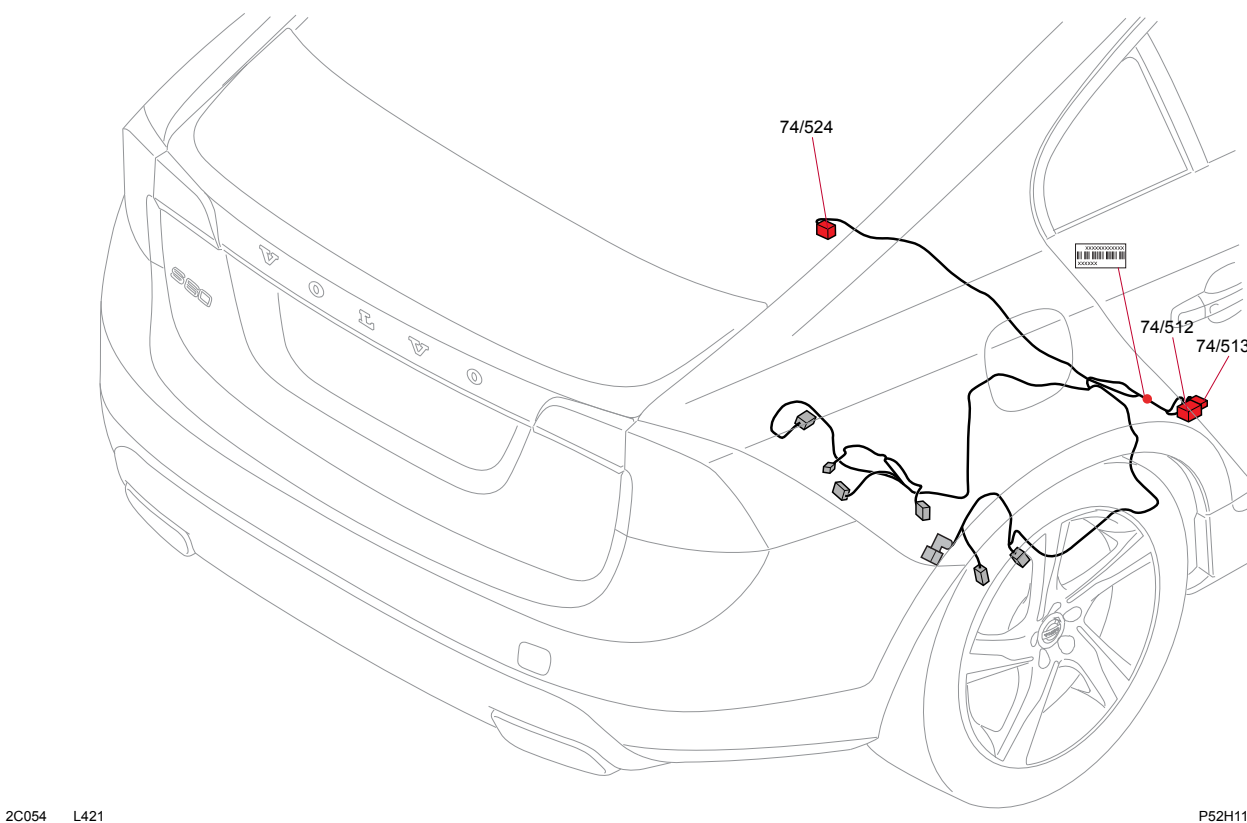


Ledningsmattornas dragning i bilen

Ledningsmatta bakaxel, vänster

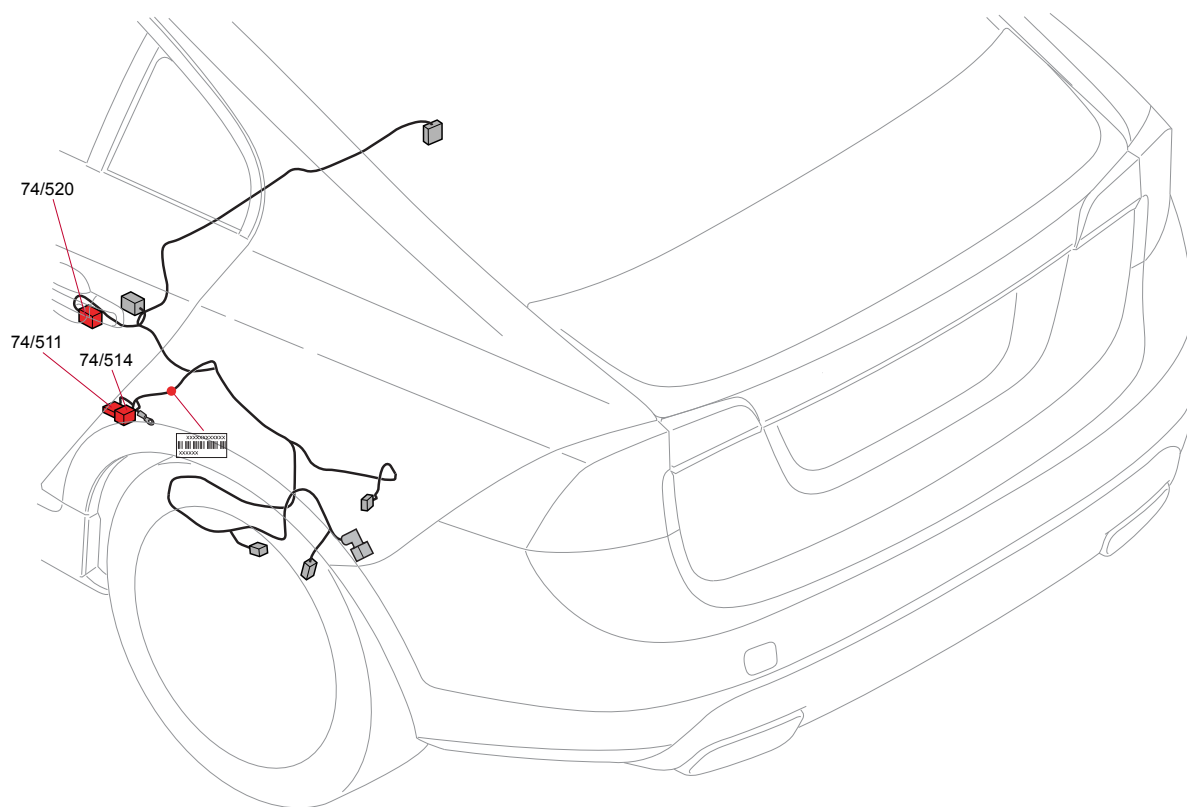


Ledningsmattornas dragning i bilen

Kablage elektrisk servostyrning, 4-CYL

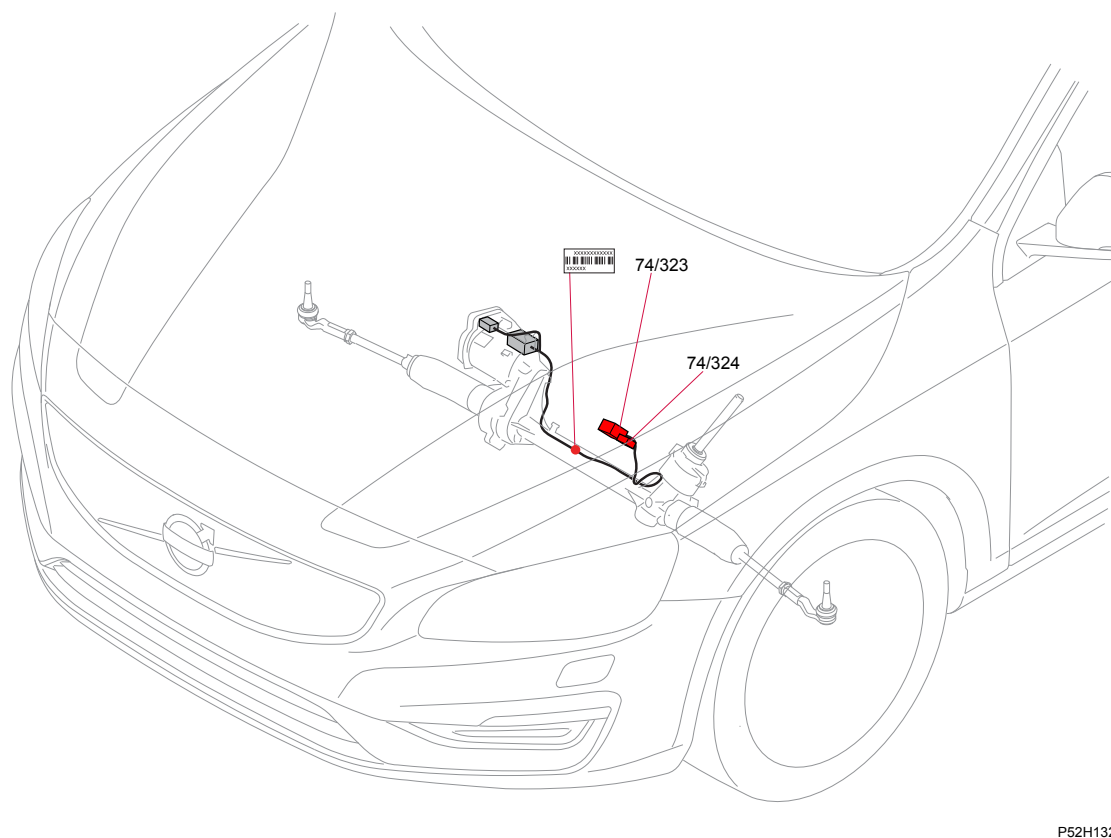

Ledningsmattornas dragning i bilen

Ledningsmatta vevaxelsensor, 4-CYL

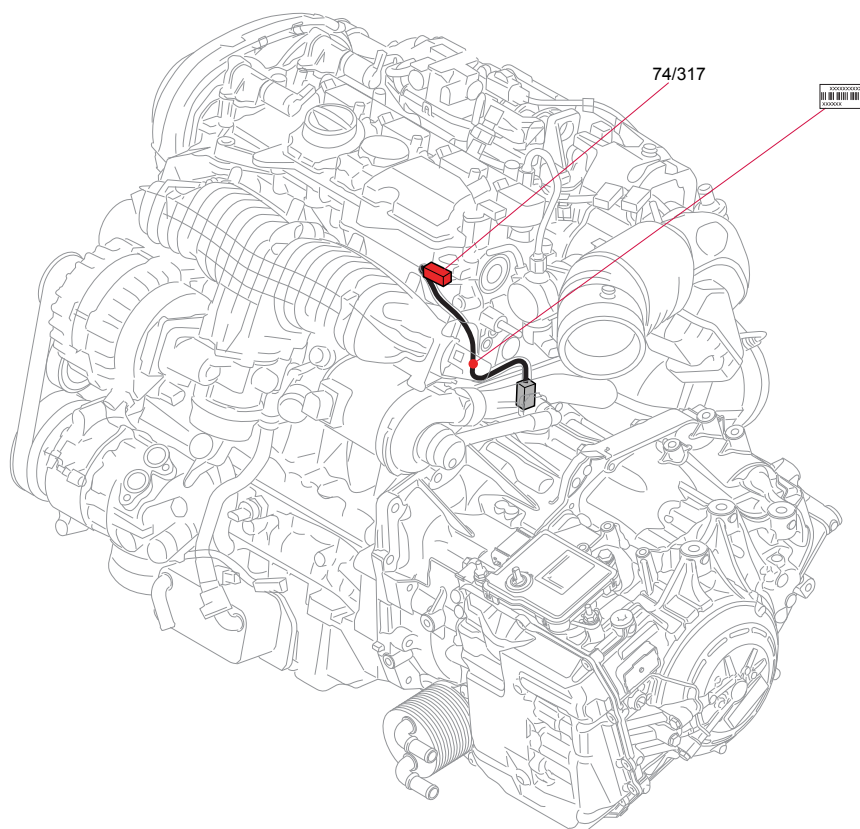


6C319 VEP4

P52H117

Ledningsmattornas dragning i bilen


Ledningsmatta AWD, 4WD

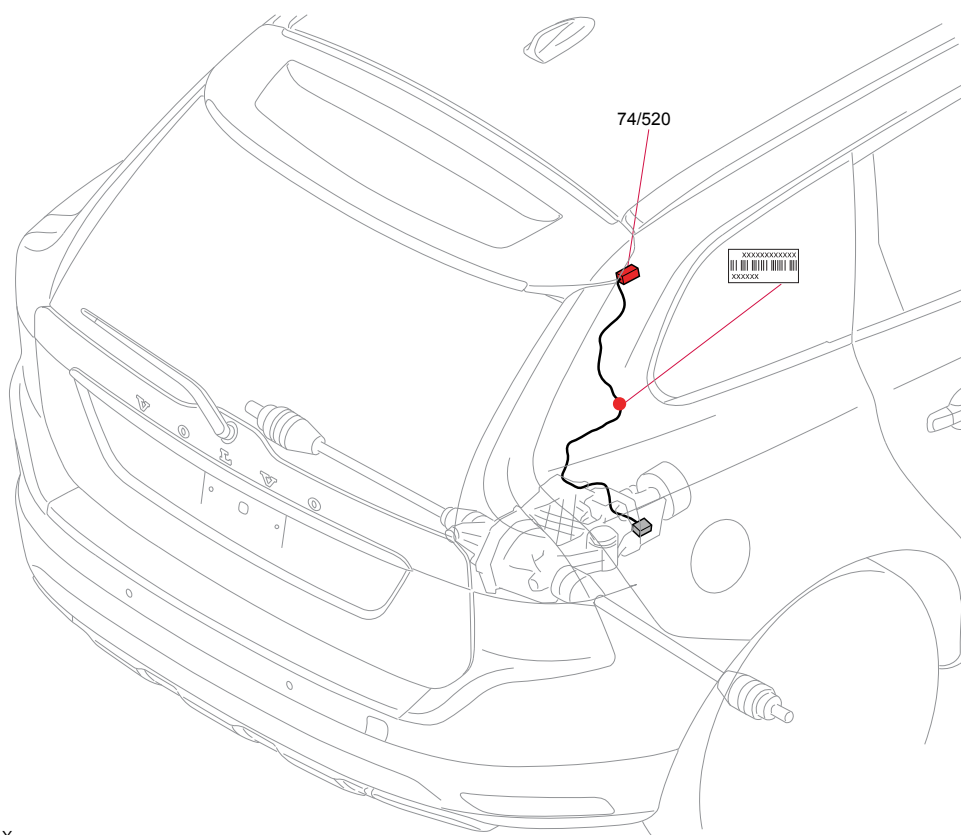

7A786 4WD ONLY


P52H118

Ledningsmattornas dragning i bilen

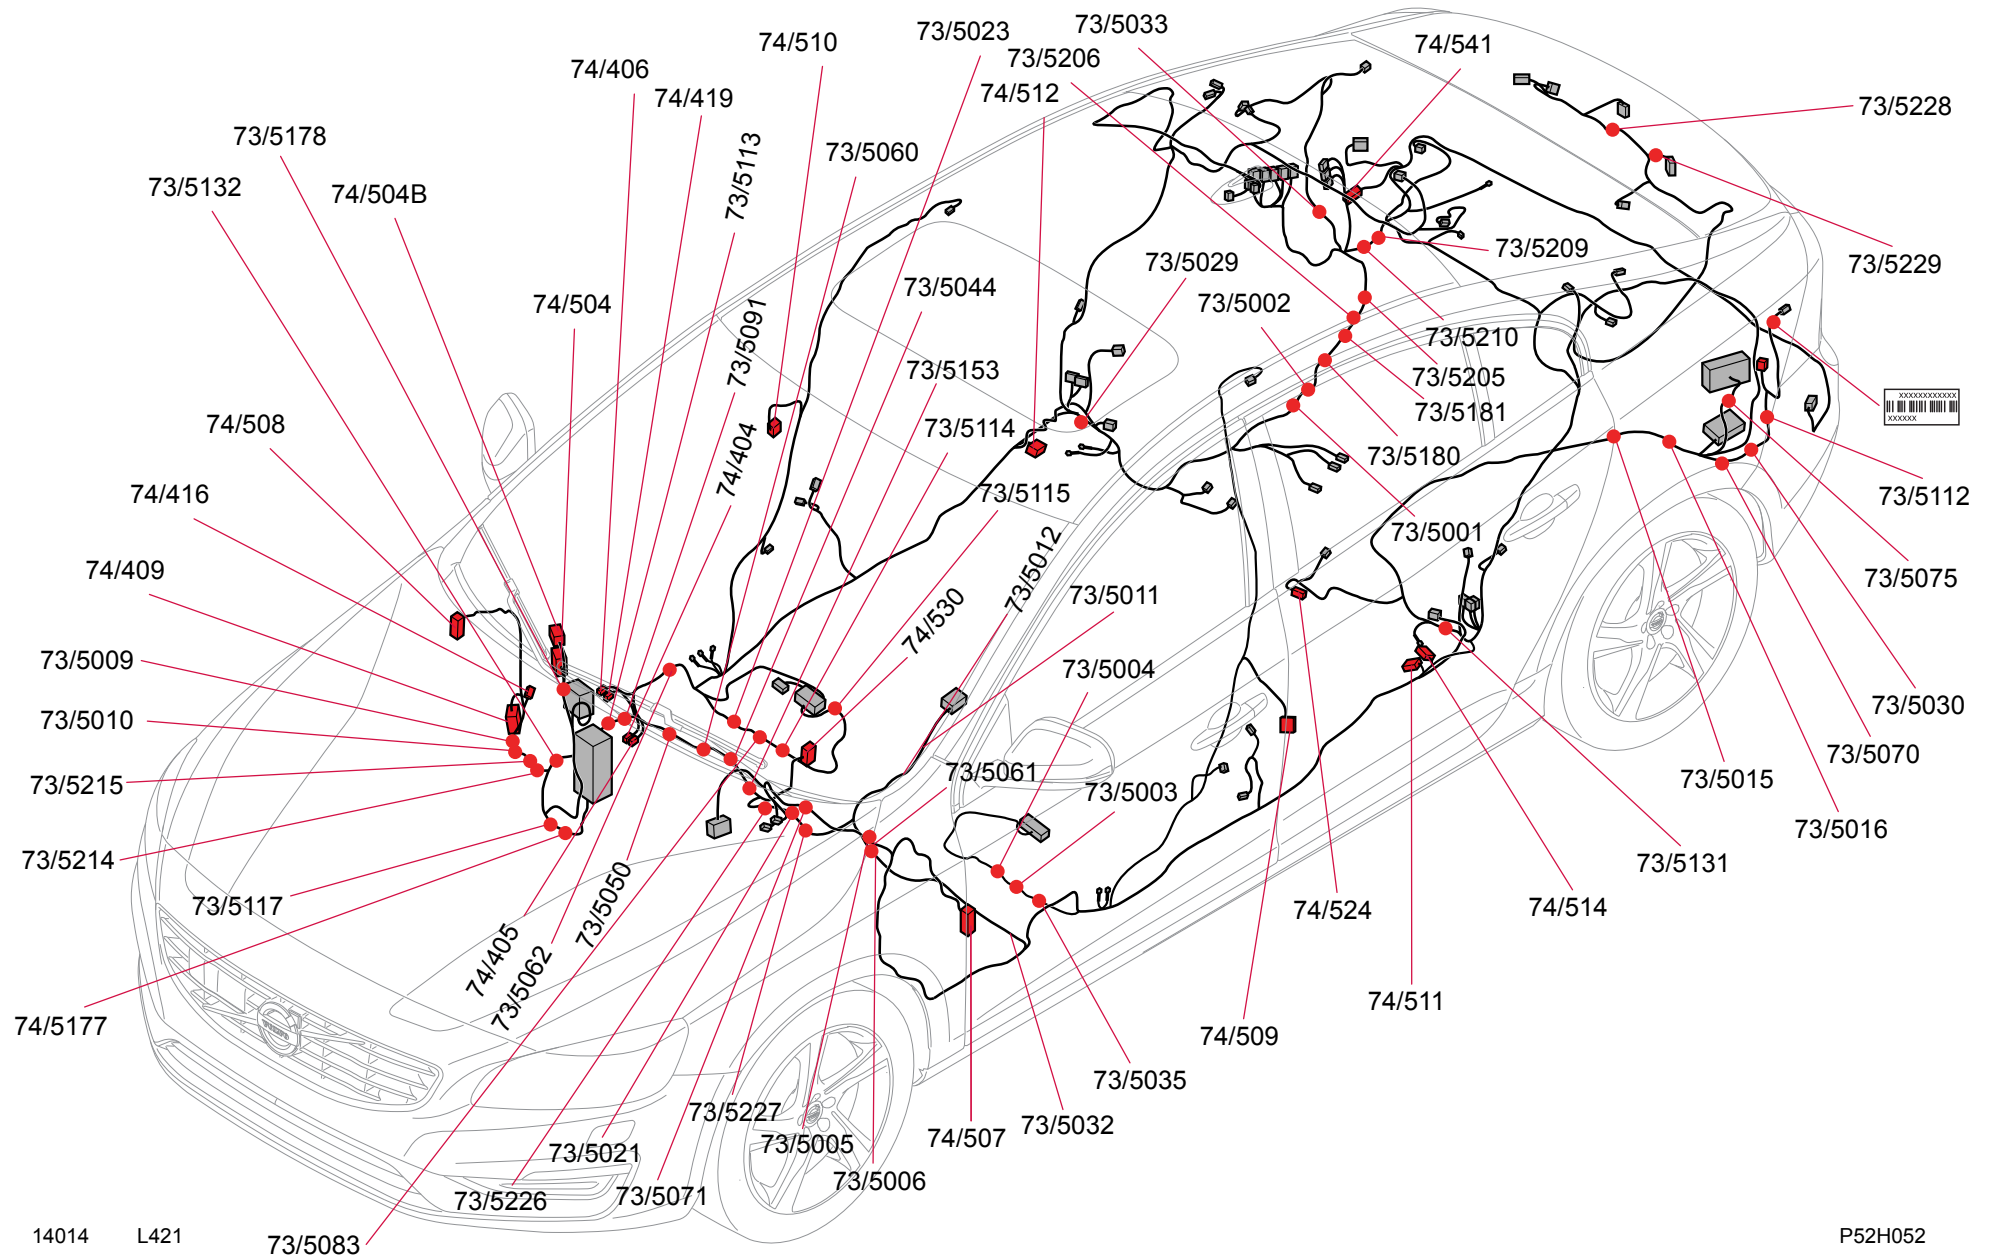

Ledningsmattornas dragning i bilen

Ledningsmatta instrumentbräda

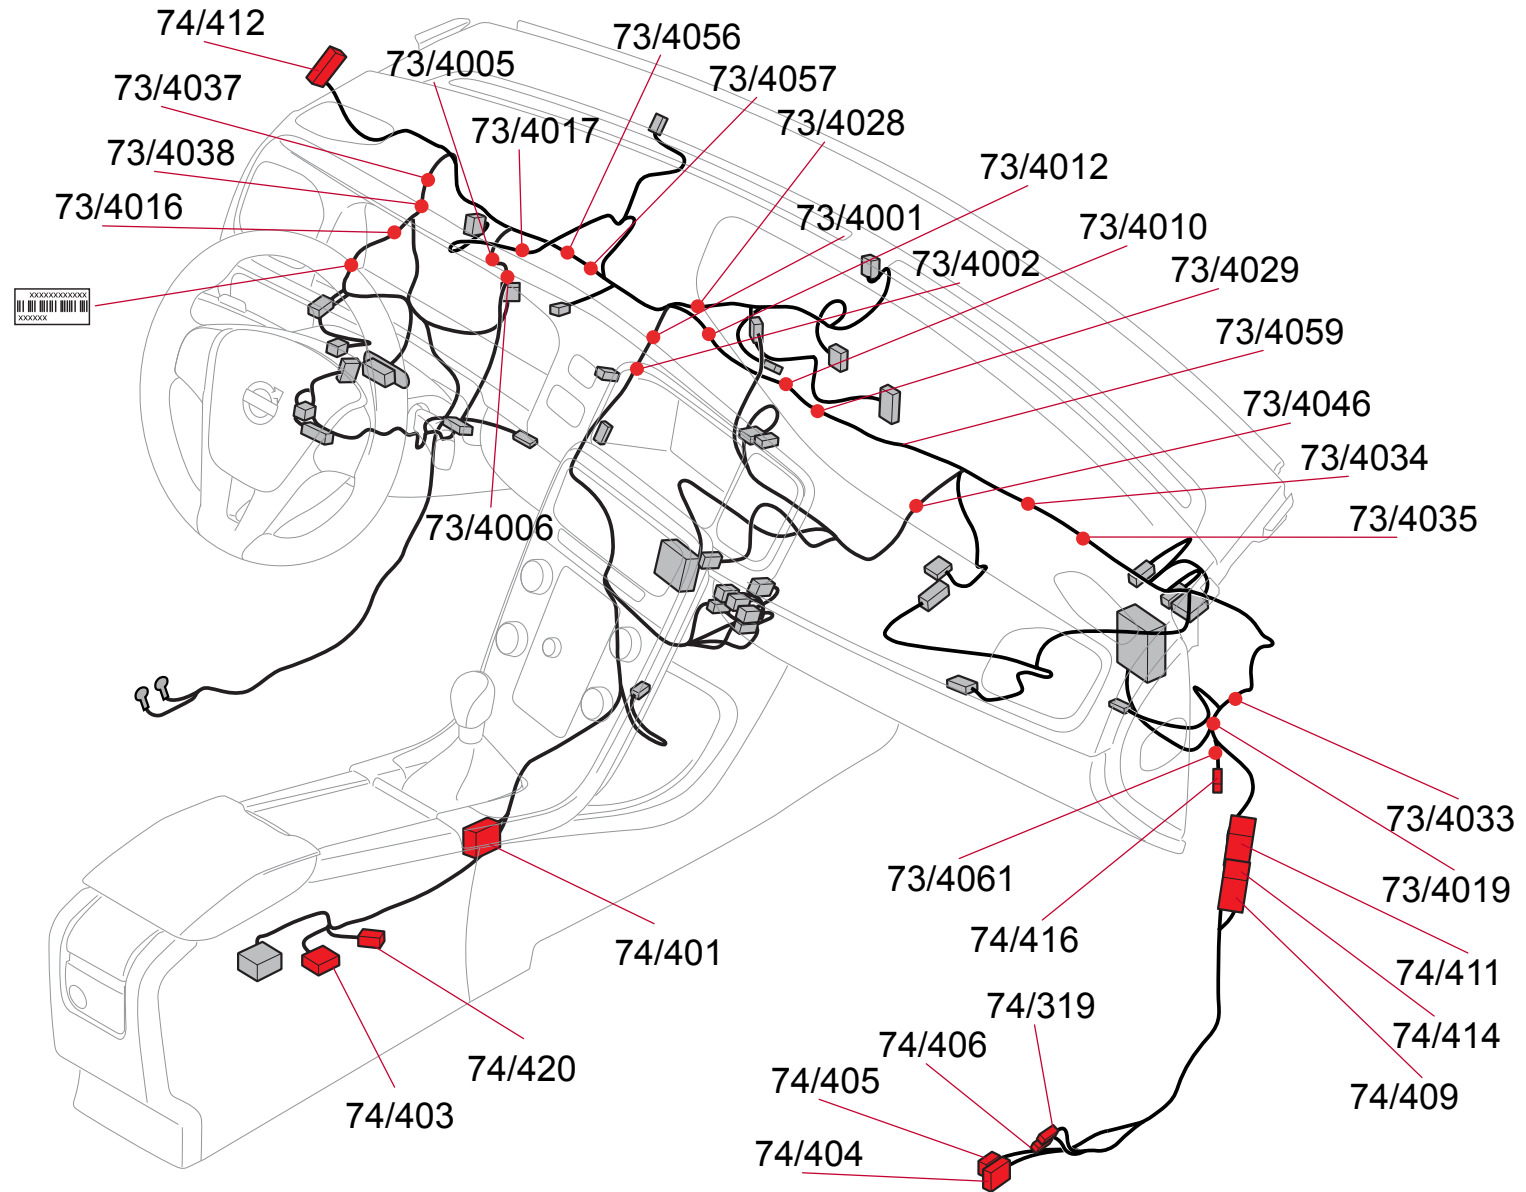


14401 L421

P52H065

Ledningsmattornas dragning i bilen

Ledningsmatta motor, 4-CYL

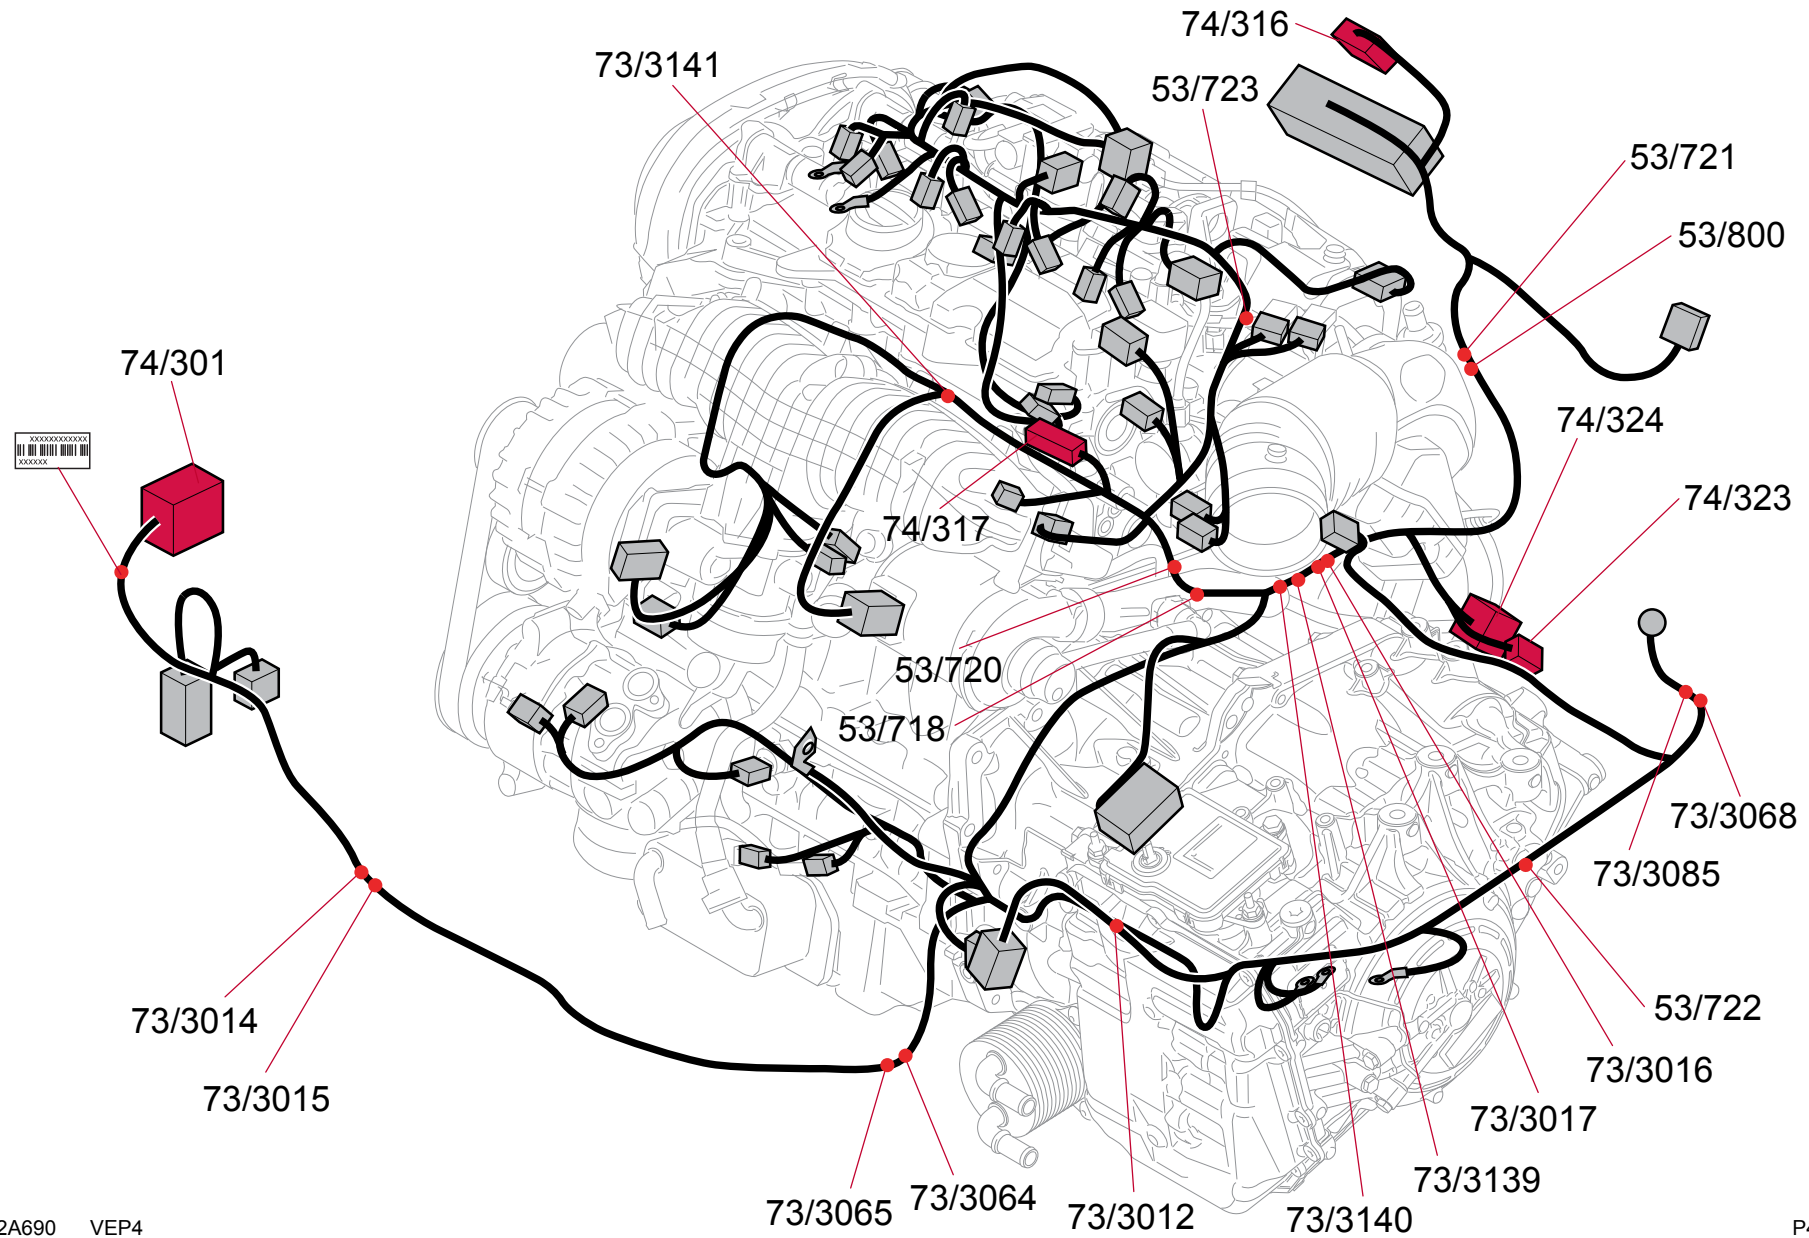


12A690 VEP4

P44H032

Ledningsmattornas dragning i bilen

Ledningsmatta motor, 5-CYL

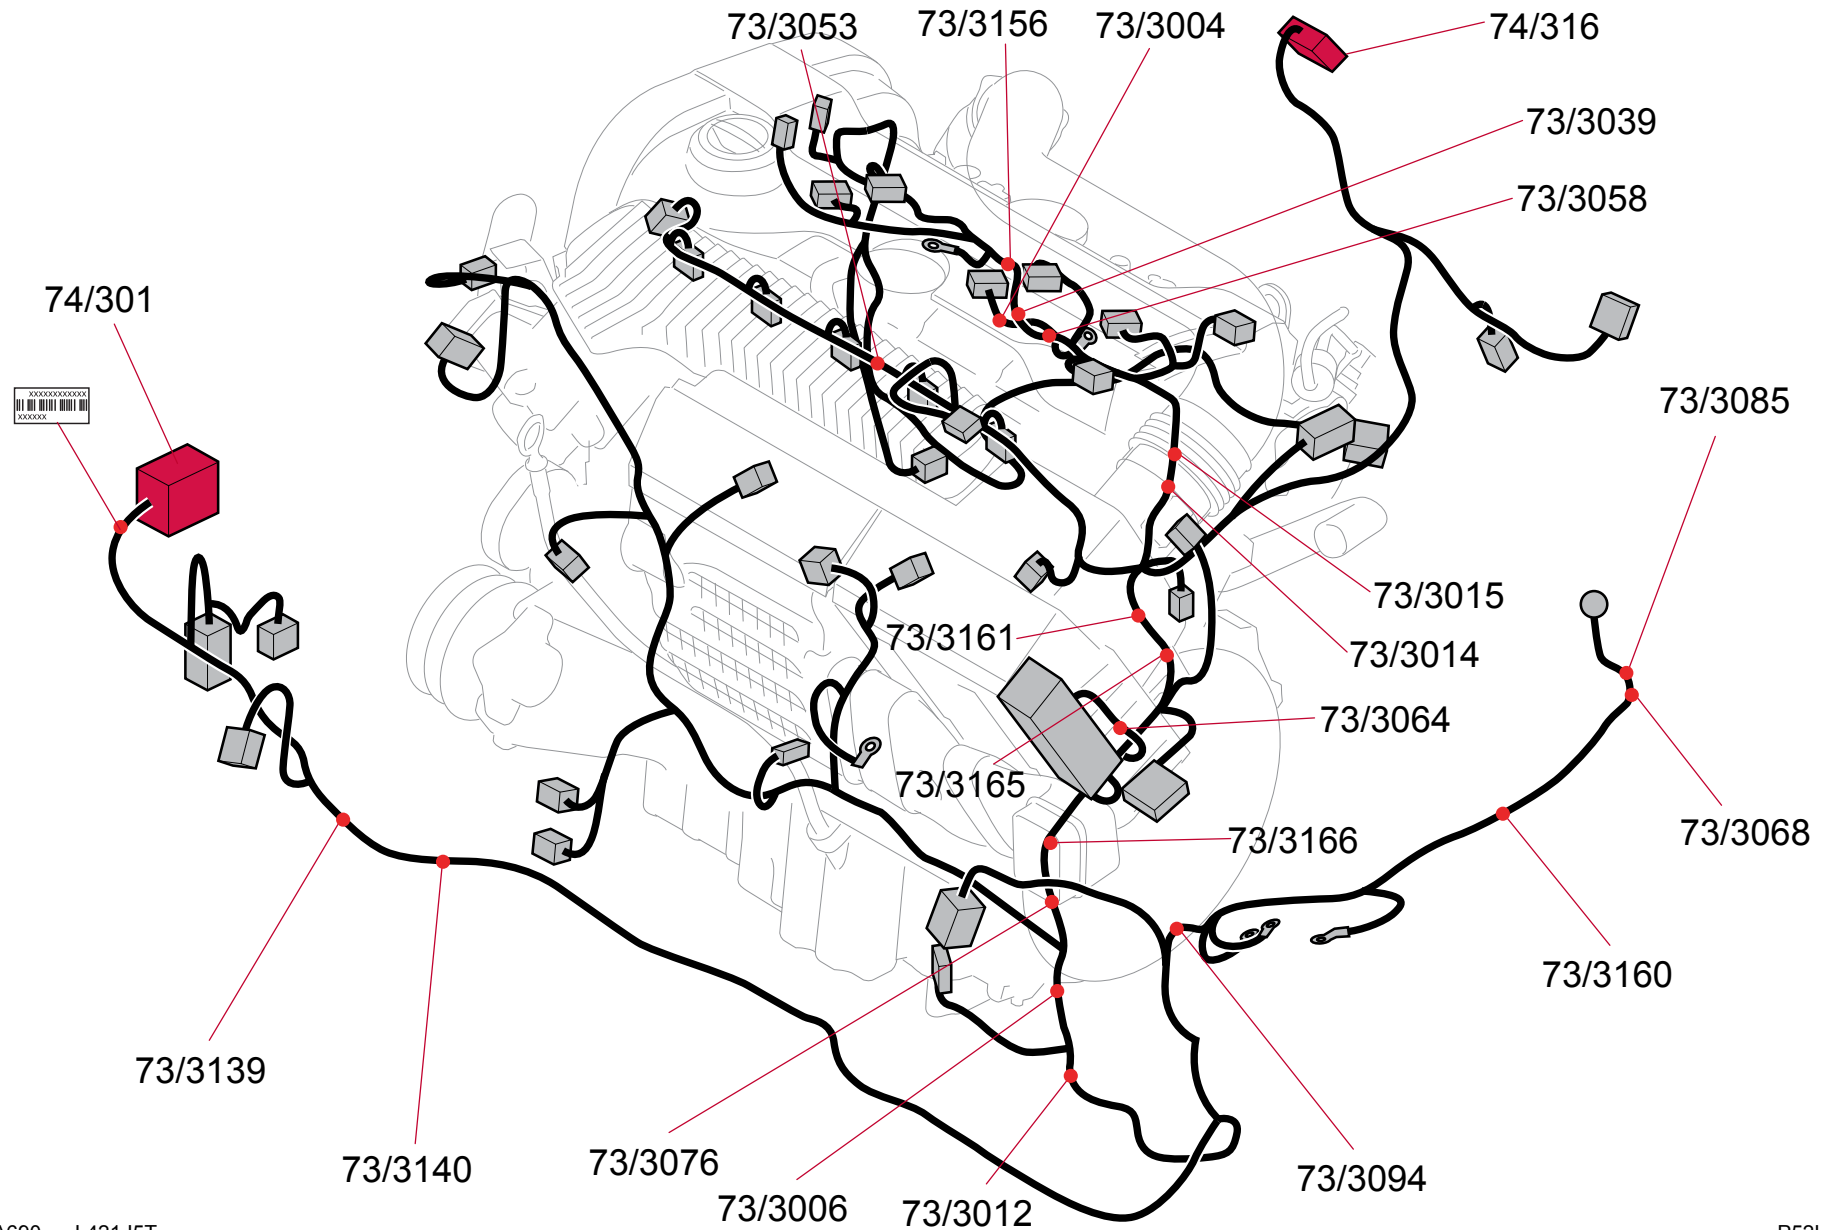


12A690 L421 I5T

P52H047


Ledningsmattornas dragning i bilen

Ledningsmatta tak

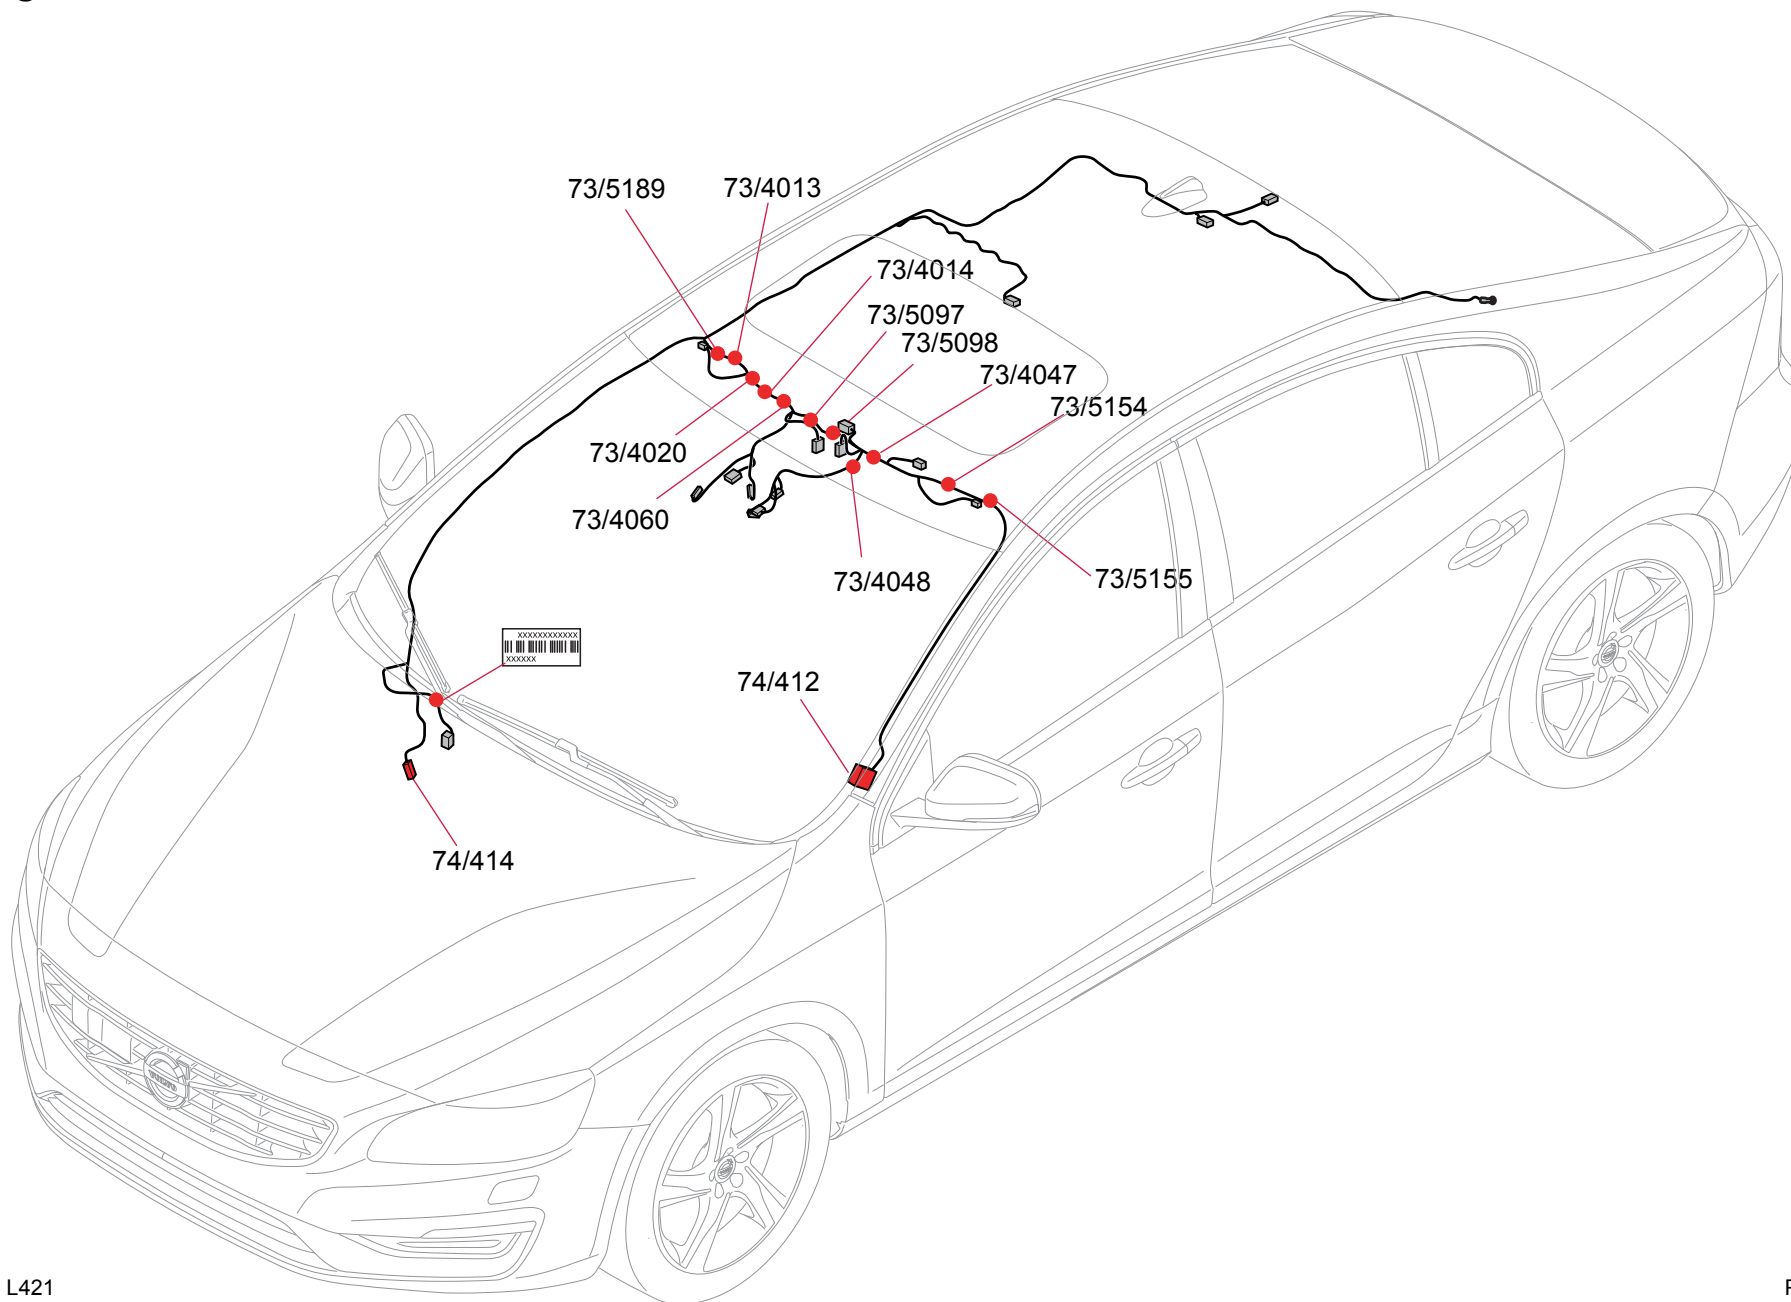

Ledningsmattornas dragning i bilen

Ledningsmatta motorrum

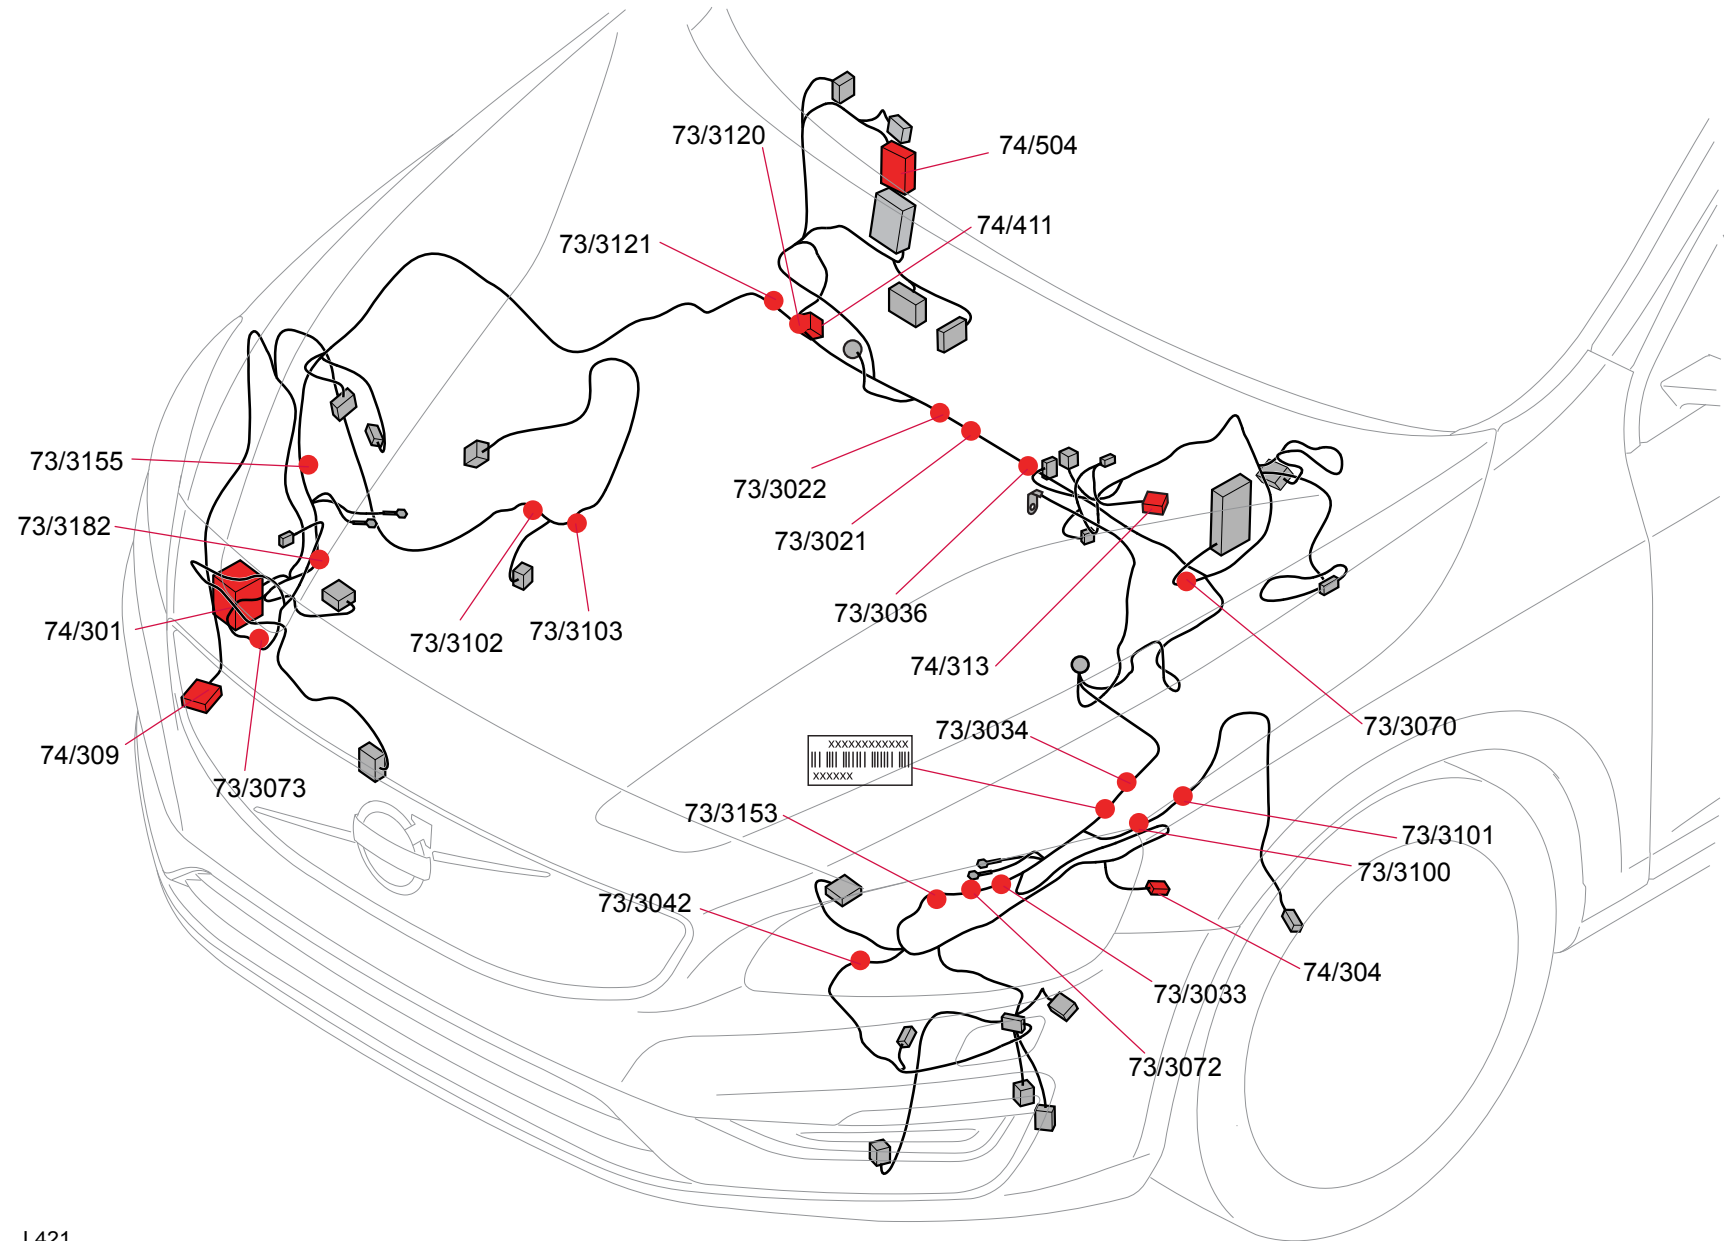


14K733 L421

P52H086

Ledningsmattornas dragning i bilen

Ledningsmatta infotainment

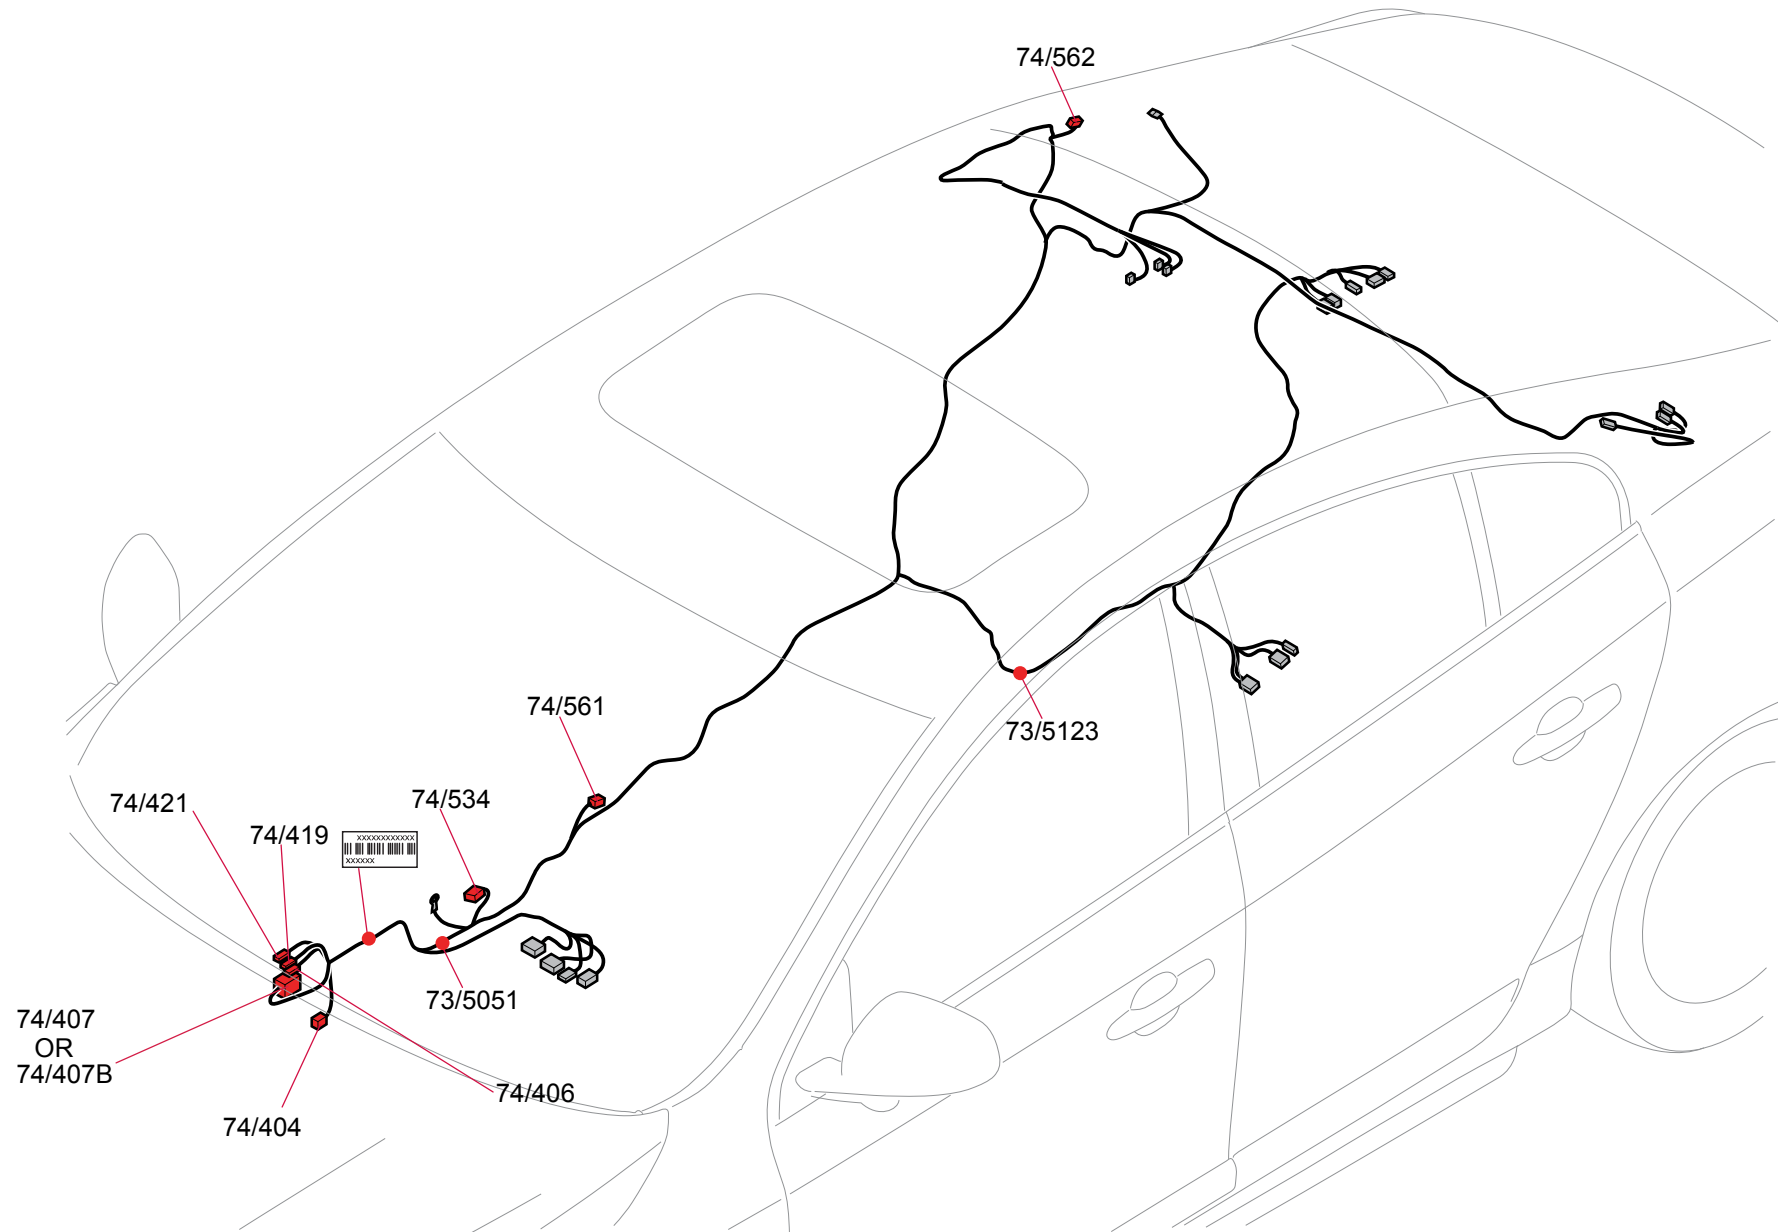


19A397 Y283

P44H089


Komponentbilder

1/1 - 2/35


1/1 Batteri

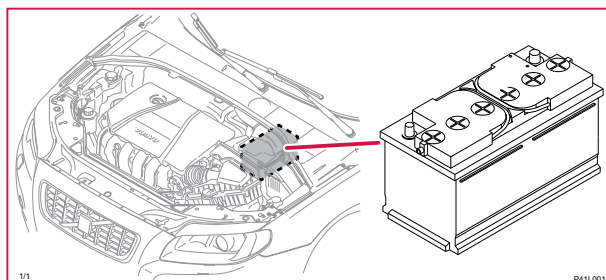


2/22 Relä klimatanläggning

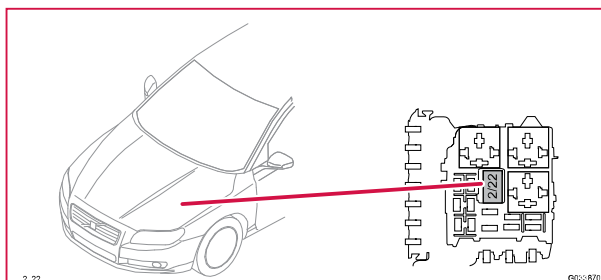


1/2 Sekundärbatteri

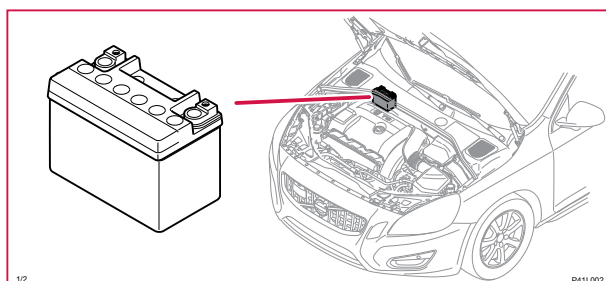


2/31 Relä 15-matning

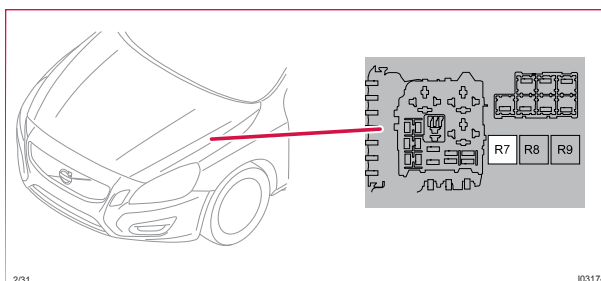


2/14 Relä, dieselfiltervärmare

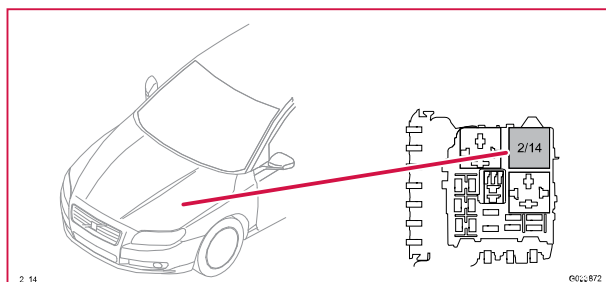


2/32 Huvudrelä motorstyrssystem

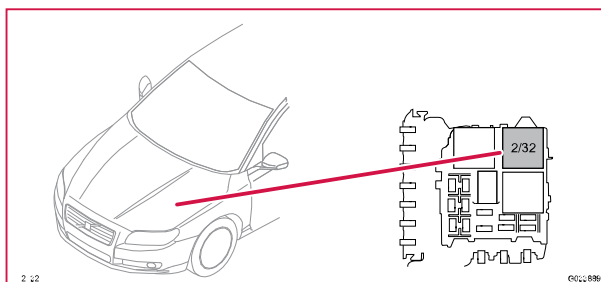


2/17 Relä signalhorn

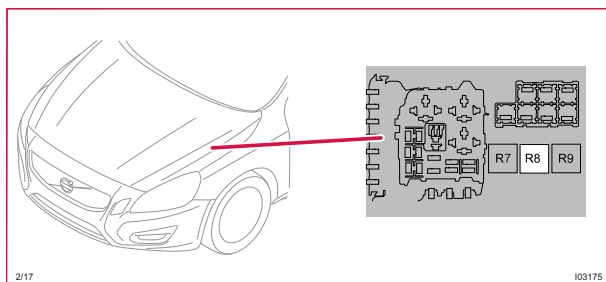


2/35 Relä startmotor

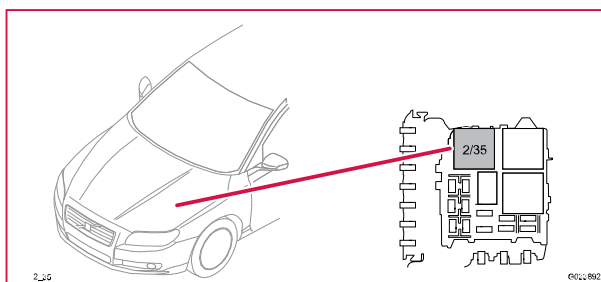


2/64 Relä extraljus

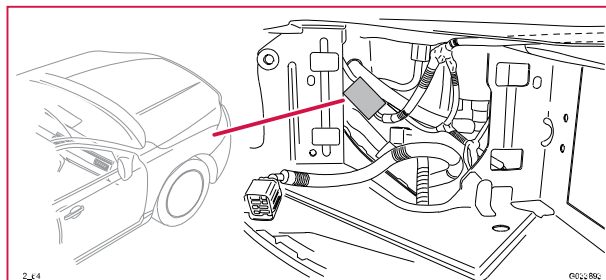


2/88 Relä 15-matning bak

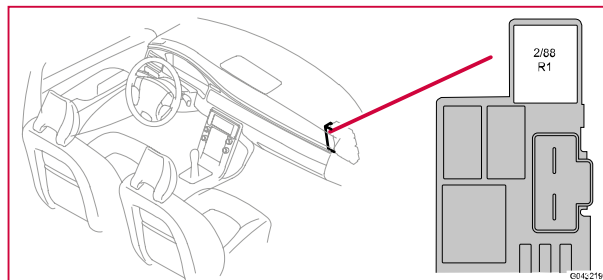


2/81A Relä, uppvärmd vindruta, passagerarsidan

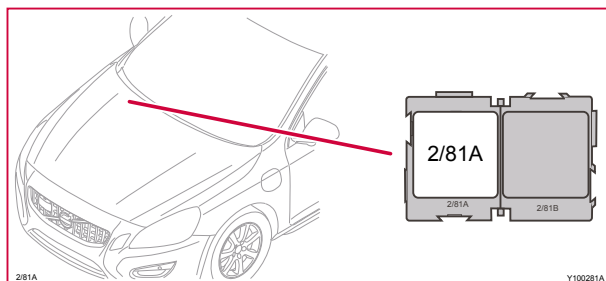


2/92 Relä, spolarmotor vindruta

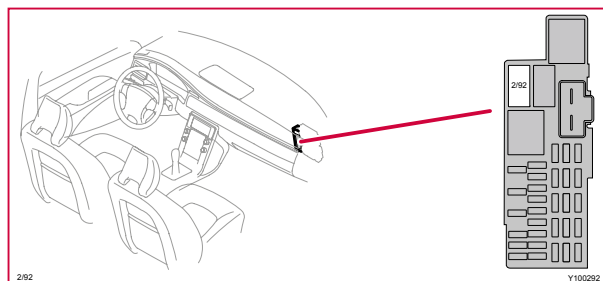


2/81B Relä, uppvärmd vindruta, förarsidan

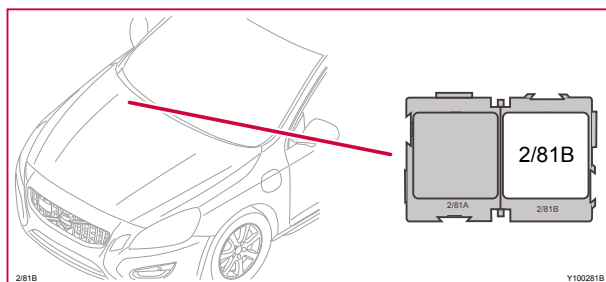


2/166 Batterirelä

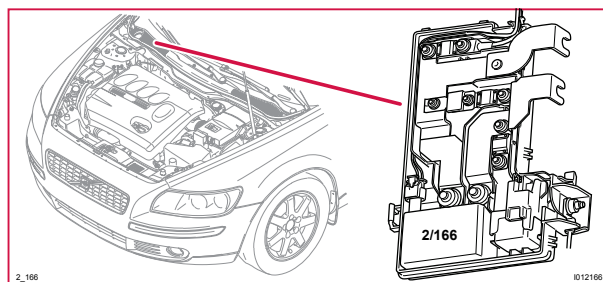


2/82 Relä eluppvärmd bakruta

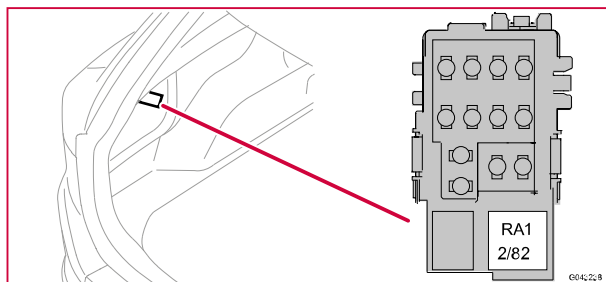


2/182 Relä spolarmotor strålkastare

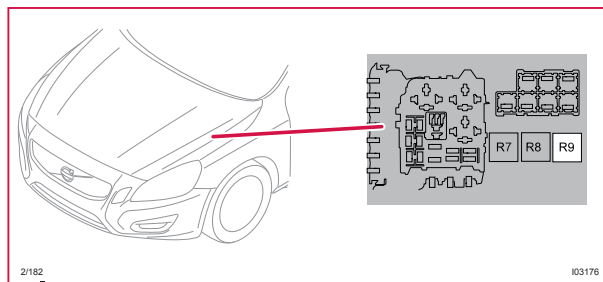


2/193 Relä komfortfunktioner

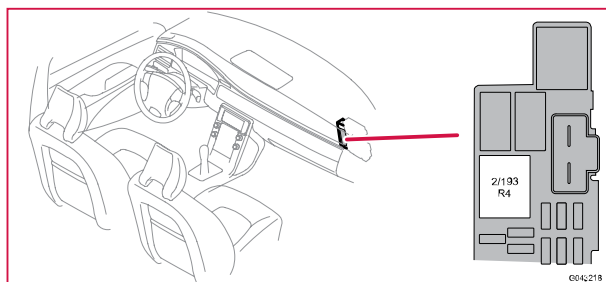


3/9 Omkopplare, bromsljus

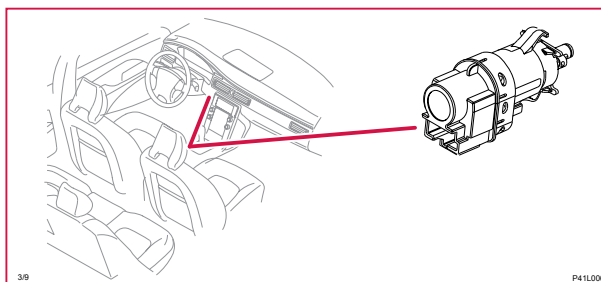


2/246 Relä, sekundärbatteri

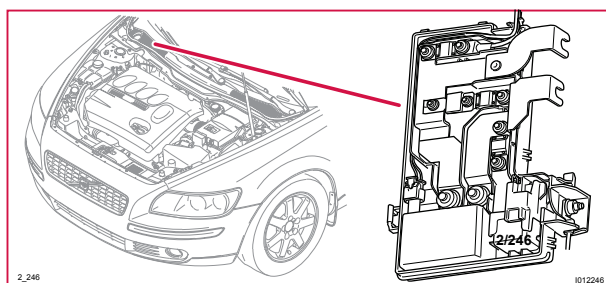


3/19 Omkopplare, elektriska fönsterhissar, vänster bakhjula

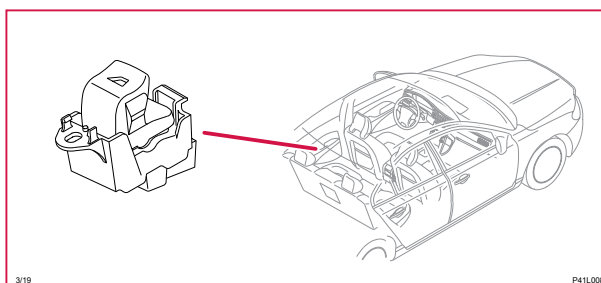


3/1 Tändningslås

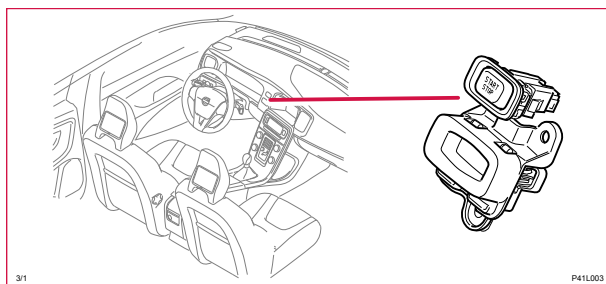


3/21 Omkopplare, elektriska fönsterhissar, höger bakhjula

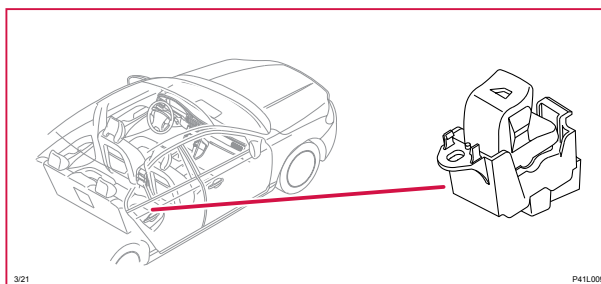


3/6 Omkopplare, varningsblinkers

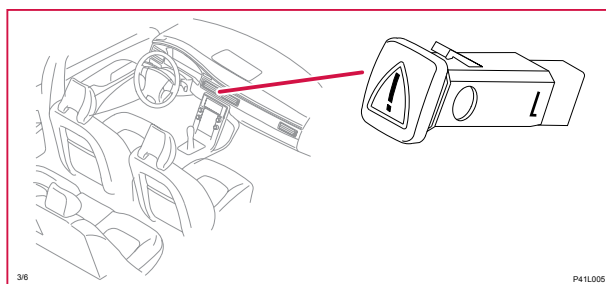


3/26 Manöverenhhet, elmanövrerat förarsäte

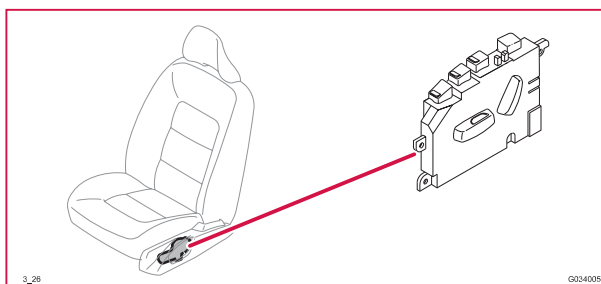


3/27 Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol

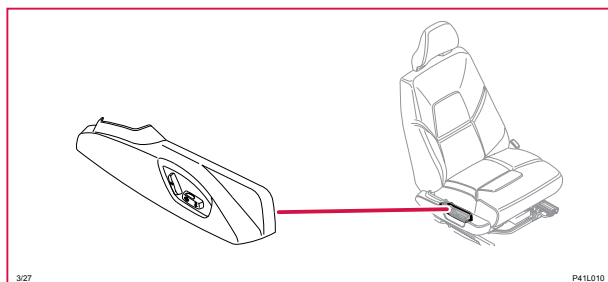


3/65 Omkopplare eluppvärmt baksäte

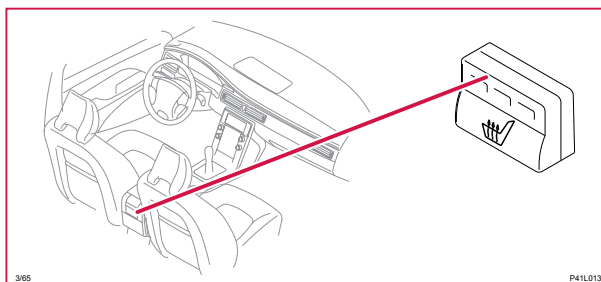


3/35 Omkopplare, bagageutrymmets handtag

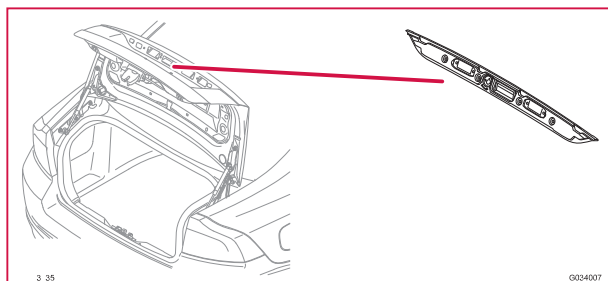


3/71 Växlingspaddel, vänster

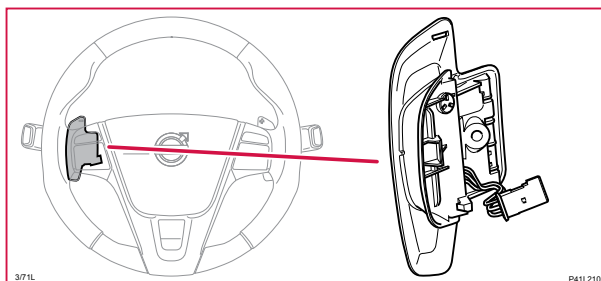


3/37 Kontakt signalhorn

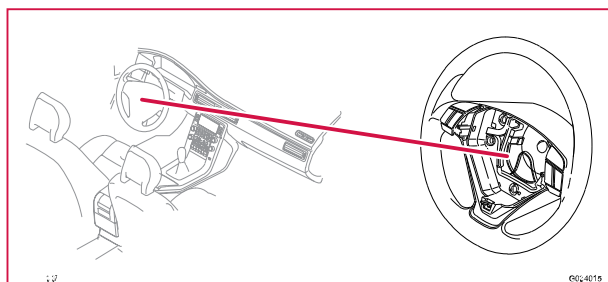


3/72 Växlingspaddel, höger

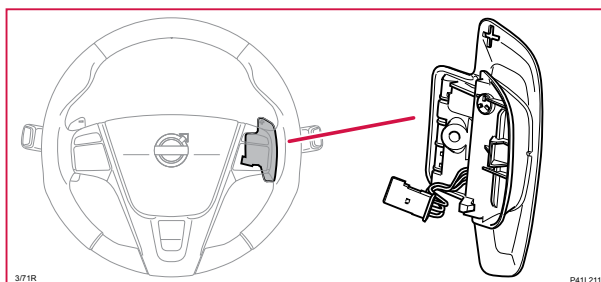

3/62 Kontakt larm motorhuv

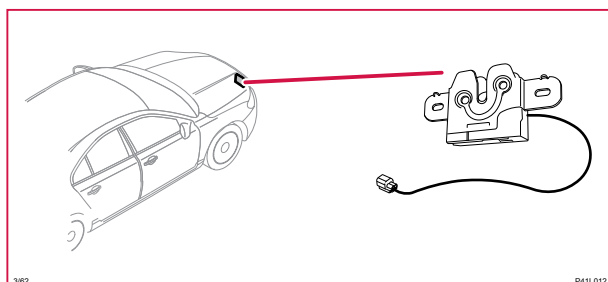


3/80 Omkopplare, centrallås förardörr

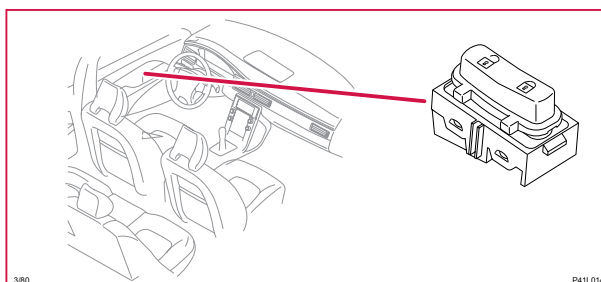


Komponentbilder

3/80A - 3/112


3/80A Omkopplare, centrallåssystem, vänster baktörr

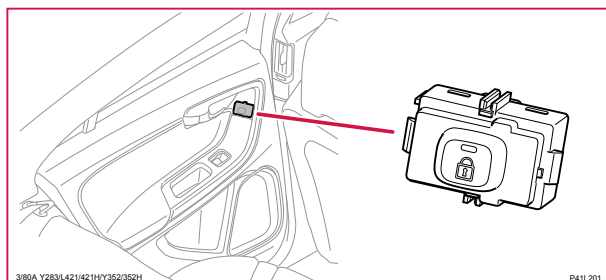


3/93 Givare, bälteslås, förarsida

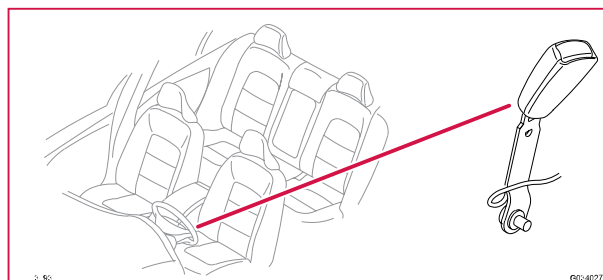


3/82 Omkopplare centrallås passagerardörr

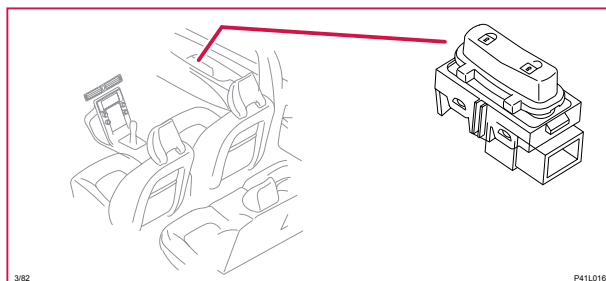


3/94 Givare, bälteslås, passagerarsida

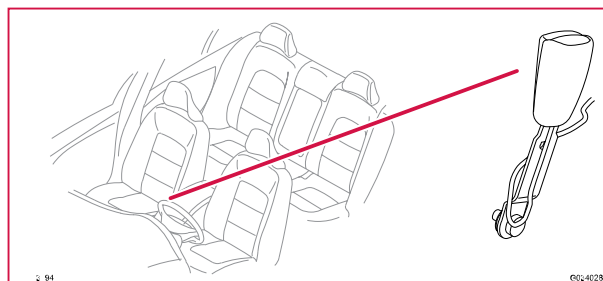


3/82A Omkopplare, centrallås, höger baktörr

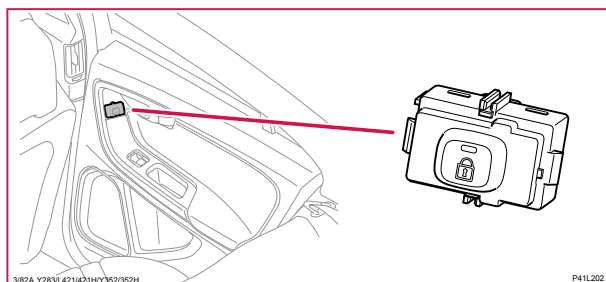


3/111 Styrenhet ljusomkopplare (LSM)

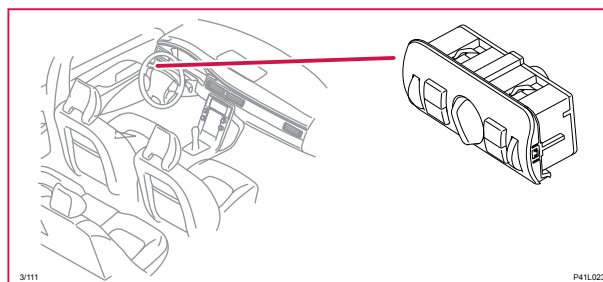


3/83 Omkopplare, elektriska fönsterhissar, passagerardörr

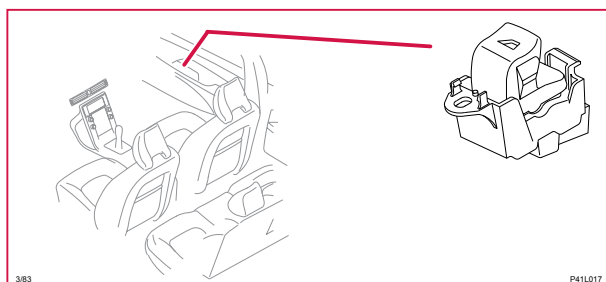


3/112 Styrenhet klimatanläggning (CCM)

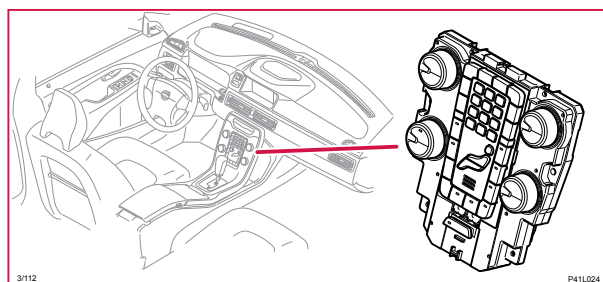


3/126 Styrenhet förardörr (DDM)

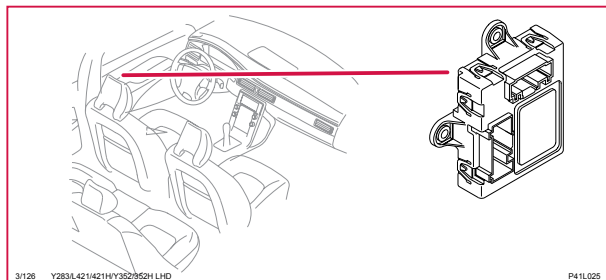


3/130 Rattstyrenhet (SWM)

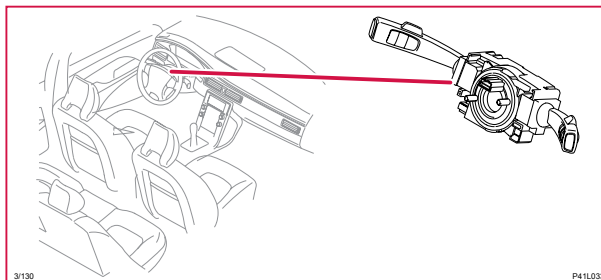


3/127 Styrenhet passagerardörr (PDM)

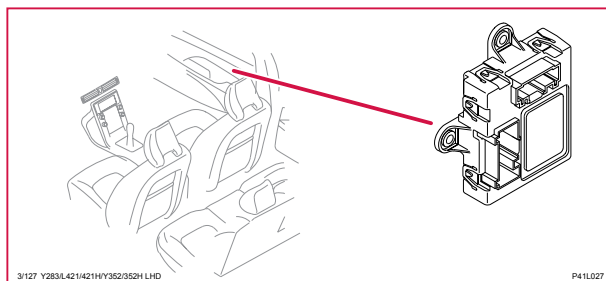


3/133 Rattknappar vänster (SWSL)

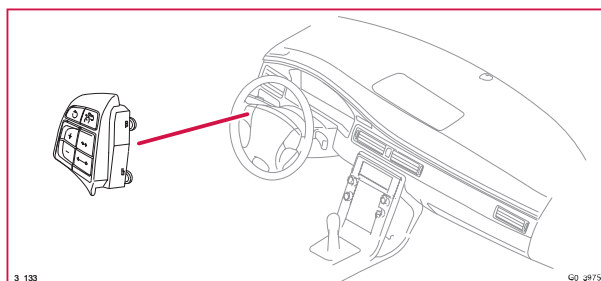


3/128 Styrenhet vänster bakdörr (LDM)

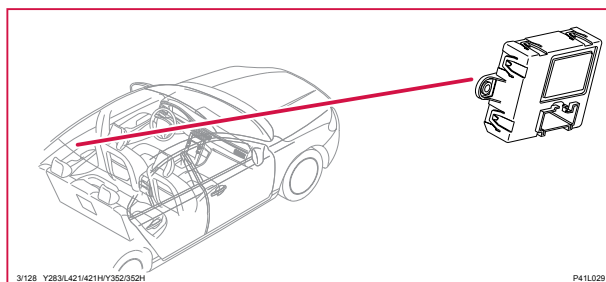


3/134 Rattknappar höger (SWSR)

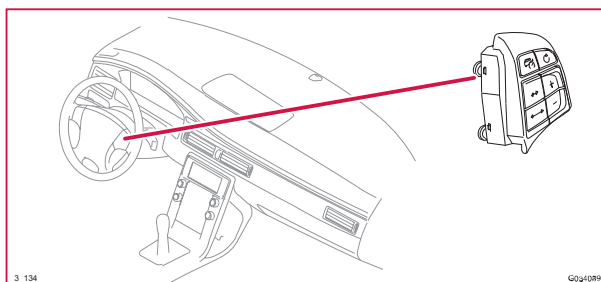


3/129 Styrenhet höger bakdörr (RDM)

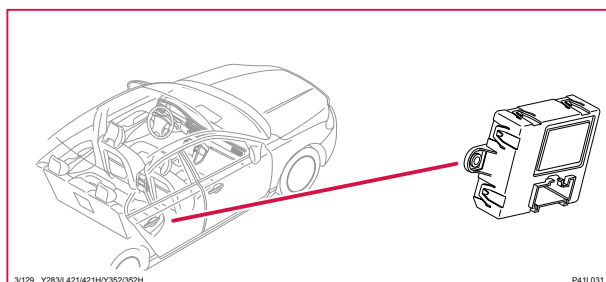


3/156 Styrenhet växelväljare (GSM)

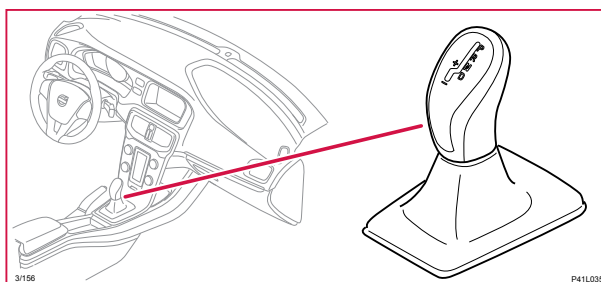


3/157 Omkopplare krockkudde passagerarsida

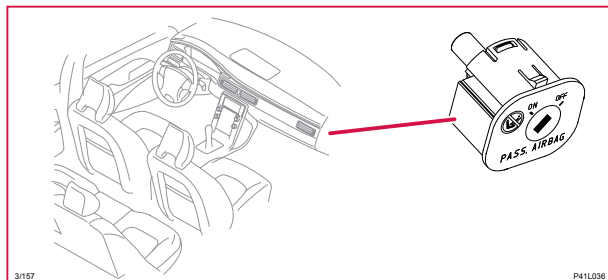


3/218 Kontakt bälteslås bak mittre

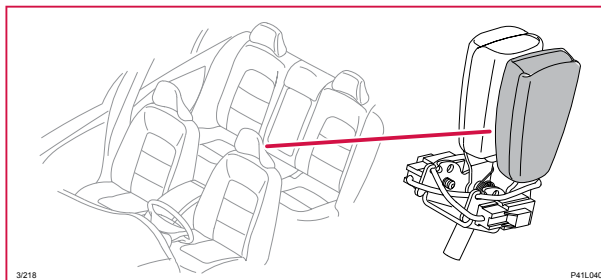


3/173 Omkopplare privatlåsning baklucka

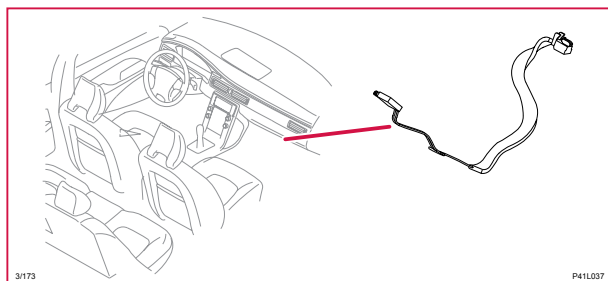


3/219 Kontakt bälteslås bak höger

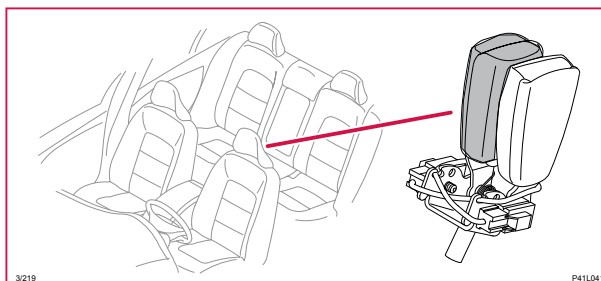


3/176 Omkopplare, elektriska fönsterhissar, förardörr

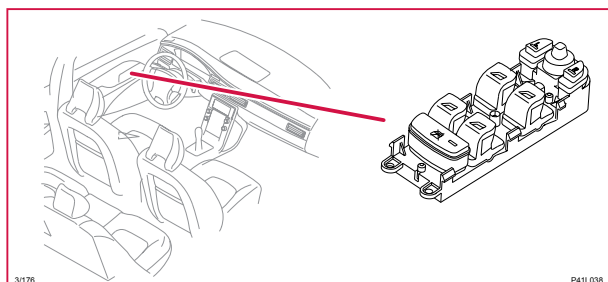


3/255 Lägesgivare förarsäte

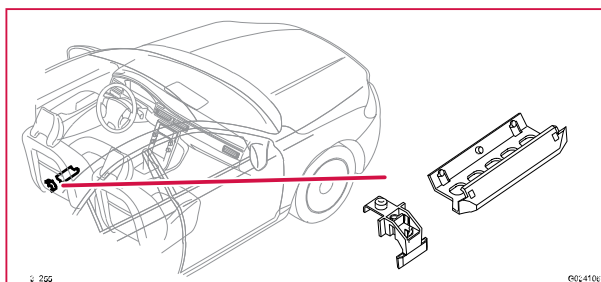


3/217 Kontakt bälteslås bak vänster

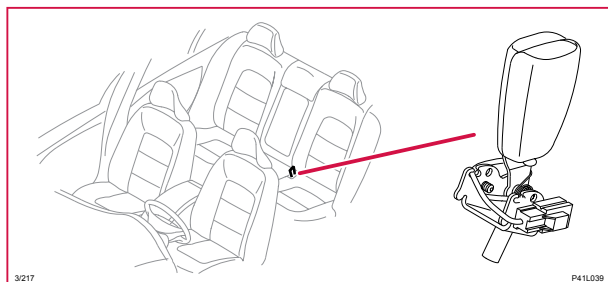


3/256 Lägesgivare passagerarstol

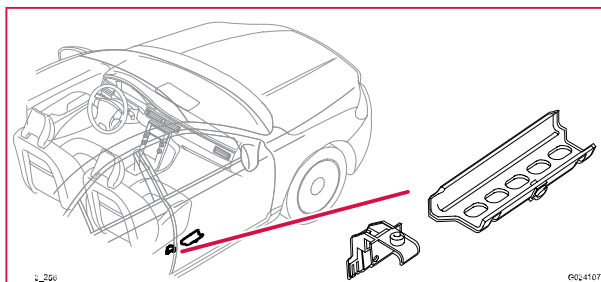


3/267 Manöverenhet telematik

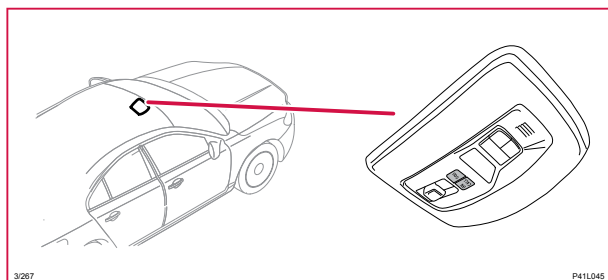


3/275 Låskontakt, baddörr vänster

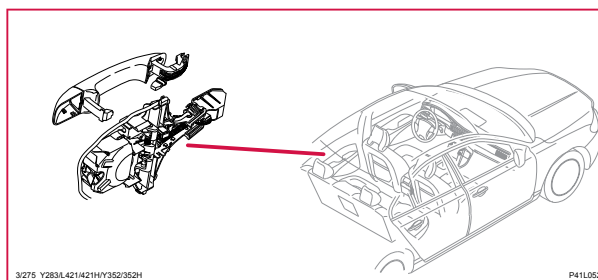


3/272 Omkopplare parkeringsbroms

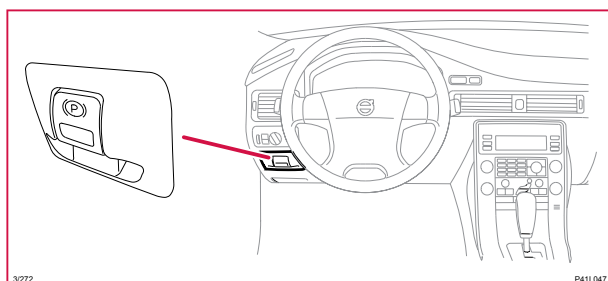


3/276 Låskontakt, baddörr höger

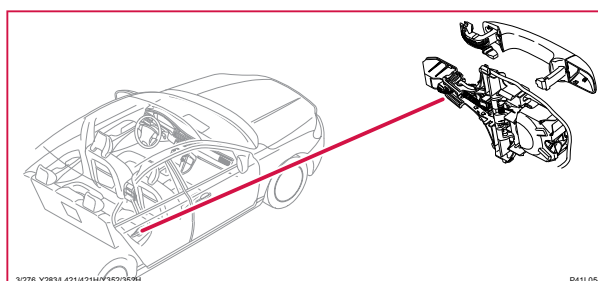


3/273 Låskontakt, vänster framdörr

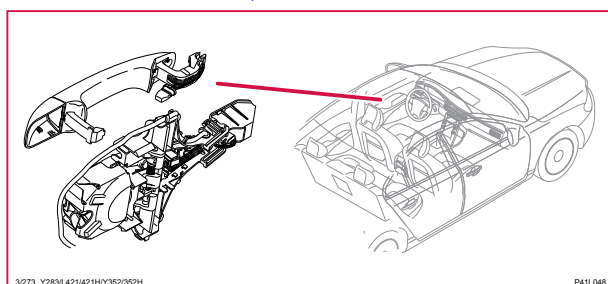


3/281 Styrenhet infotainment (ICM)

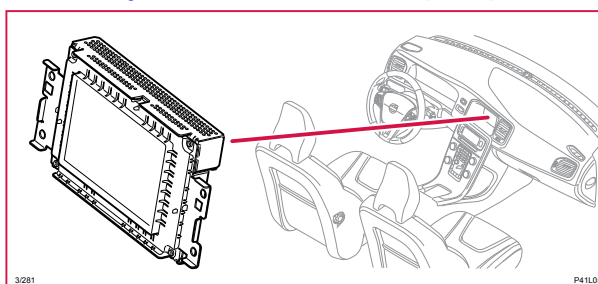


3/274 Låskontakt, höger framdörr

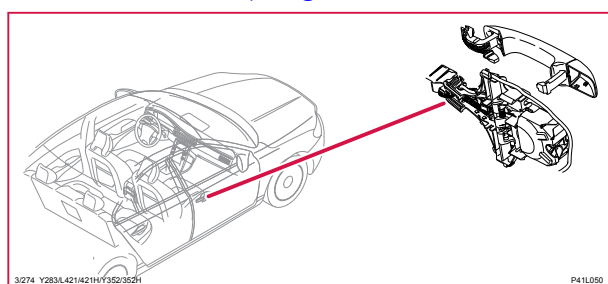


3/284 Diagnoskontakt bromsljus

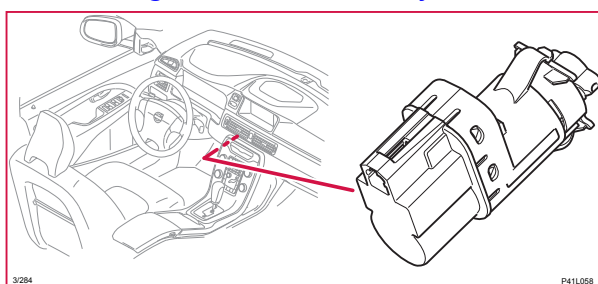


3/293 Manöverpanel handsfree mobiltelefon

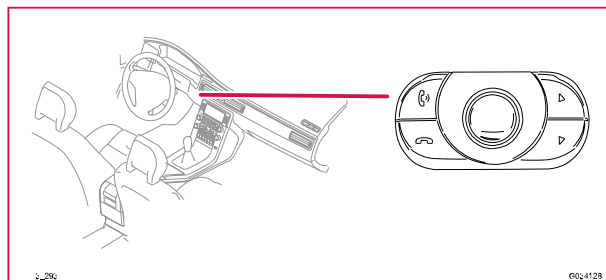


4/6 Klimatanläggning

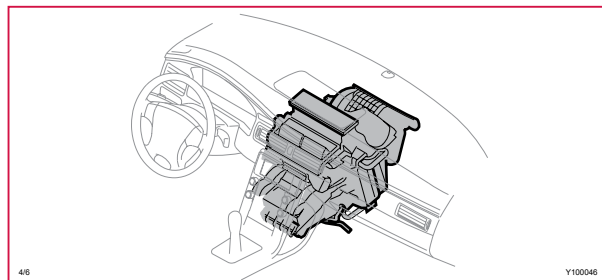


3/299 Strömställare, passagerarsätesjustering, baksäte

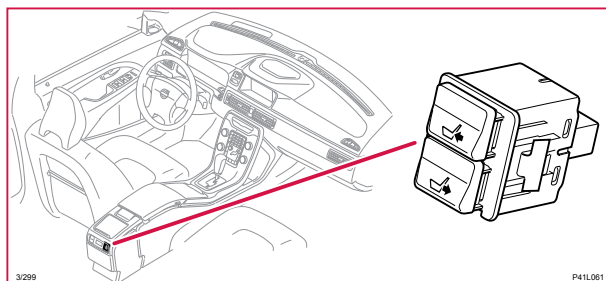


4/7 Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)

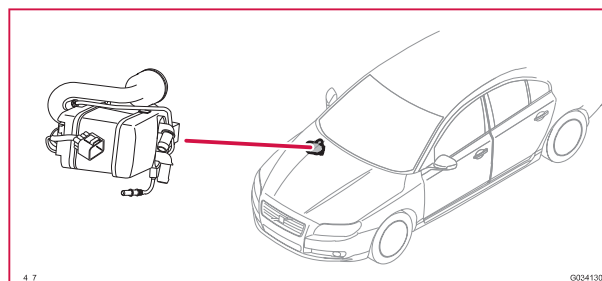


3/362 Omkopplare, svankstöd vänster

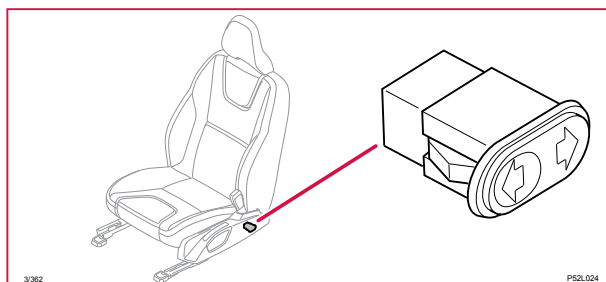


4/9 Styrenhet krock säkerhetssystem (SRS)

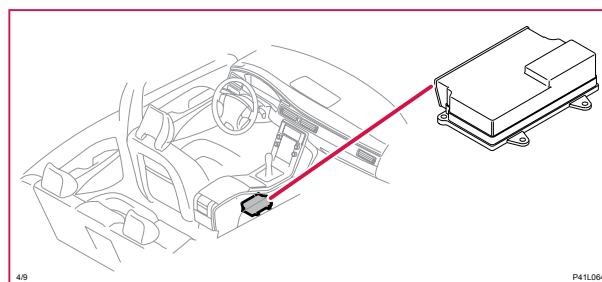


3/363 Omkopplare, svankstöd höger

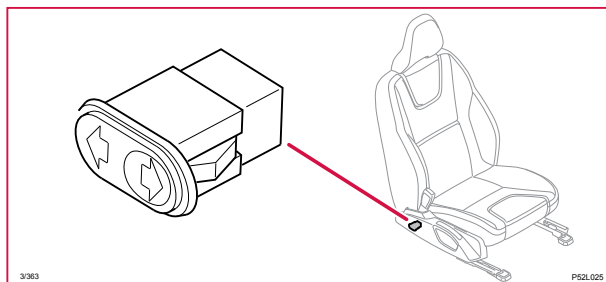


4/16 Styrenhet bromssystem (BCM)

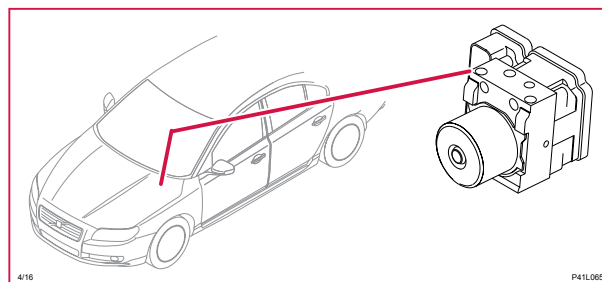


4/28 Styrenhet transmission (TCM), AWF21

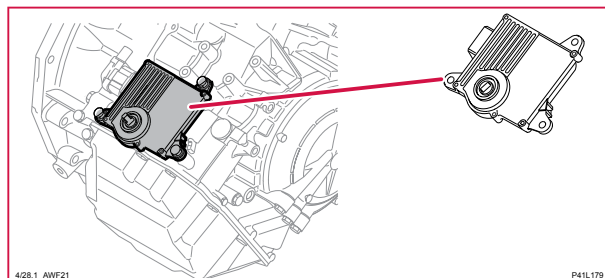


4/46 Styrenhet motor (ECM), 4-CYL

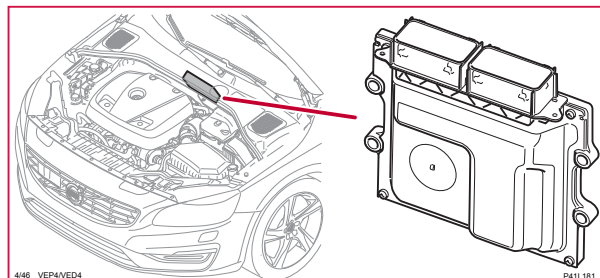


4/28 Styrenhet transmission (TCM), AWF22

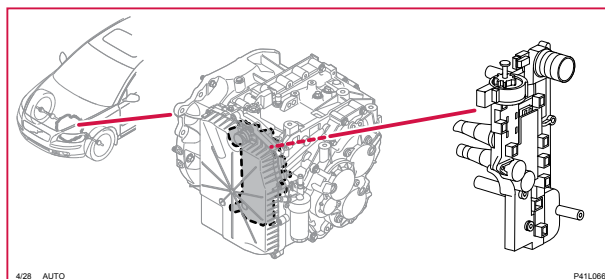


4/46 Styrenhet motor (ECM), 5-CYL

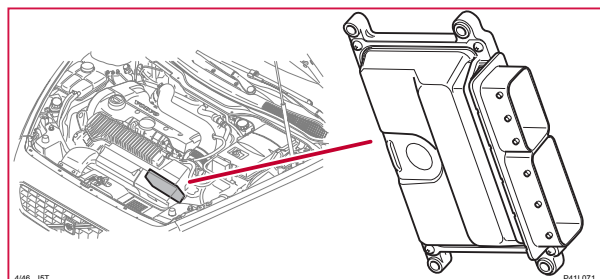


4/31 Fläktstyrenhet, kupé

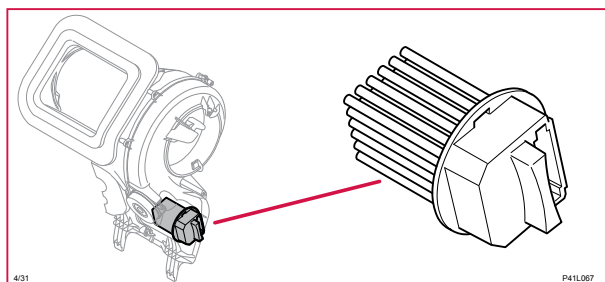


4/50 Gasspjällenhet, 4-CYL

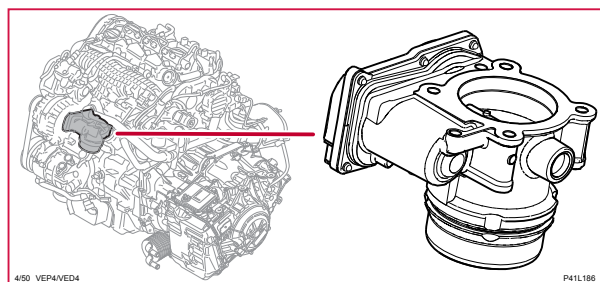


4/33 Styrenhet taklucka

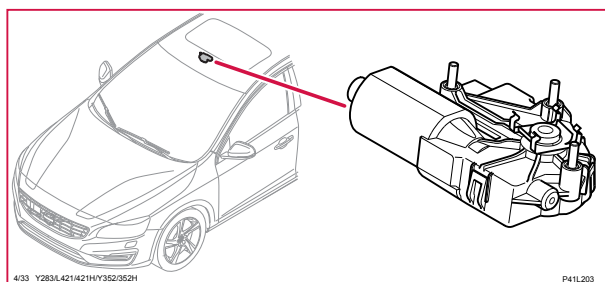


4/50 Gasspjällenhet, 5-CYL

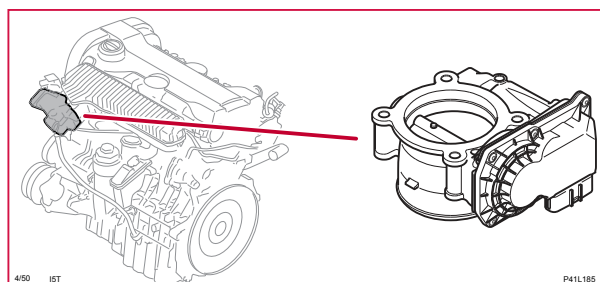


4/52 Styrenhet framstol (PSM)

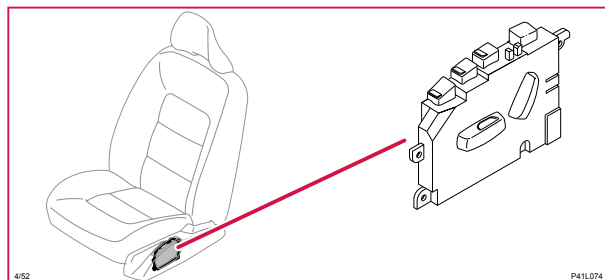


4/56:C3 Central elektronikstyrenhet (CEM)

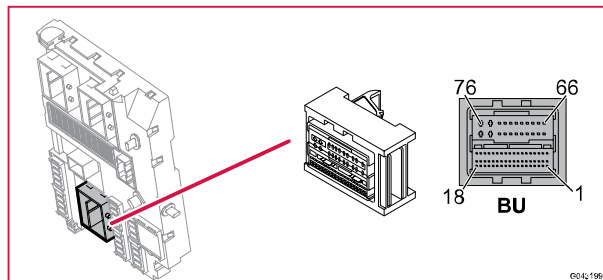


4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

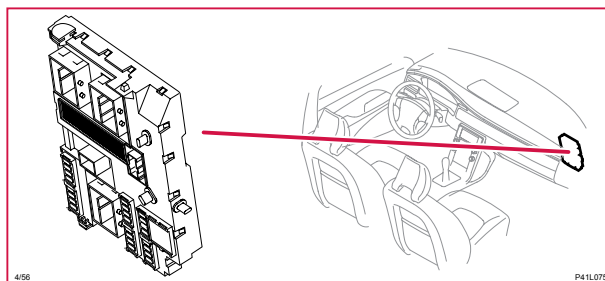


4/56:C4 Central elektronikstyrenhet (CEM)

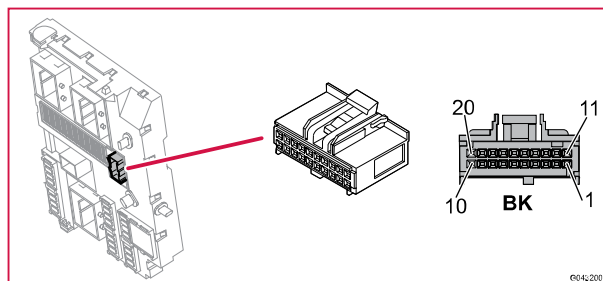


4/56:C1 Central elektronikstyrenhet (CEM)

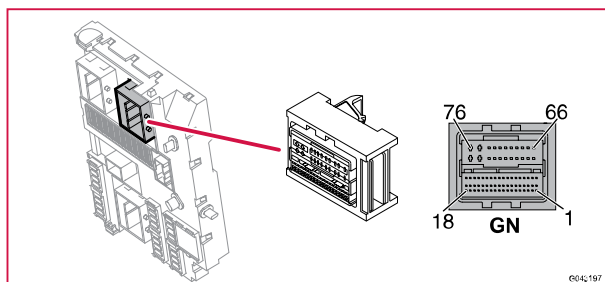


4/56:C5 Central elektronikstyrenhet (CEM)

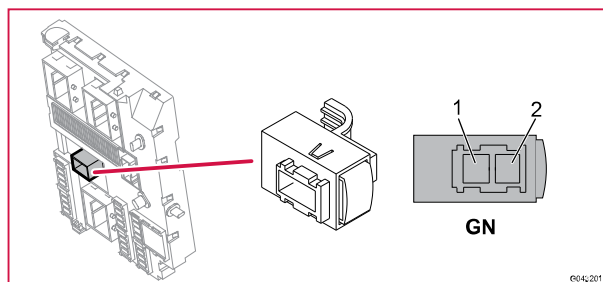


4/56:C2 Central elektronikstyrenhet (CEM)

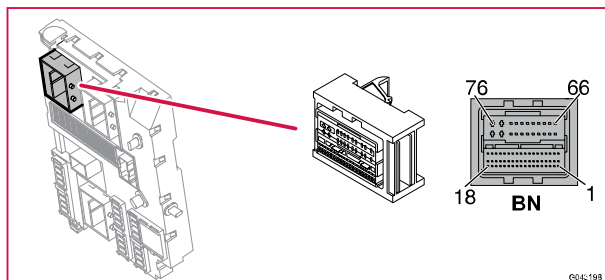


4/68 Styrenhet rattvinkelgivare (SAS)

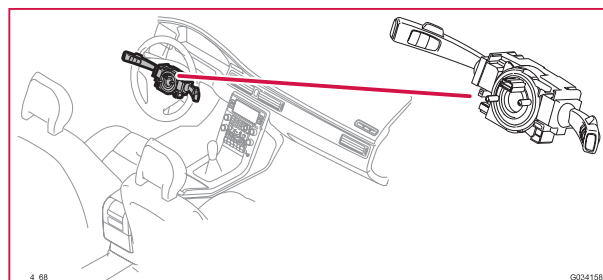


4/71 Styrenhet elkylfläkt

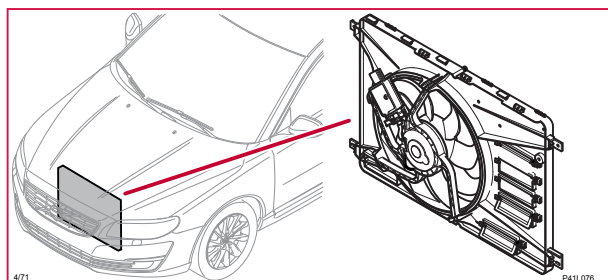


4/86 Styrenhet parkeringsassistans (PAM)

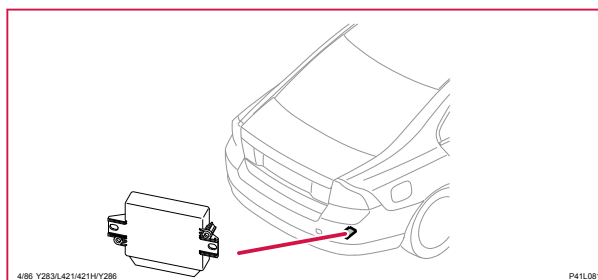


4/80 Styrenhet främre övervakning (FSM)

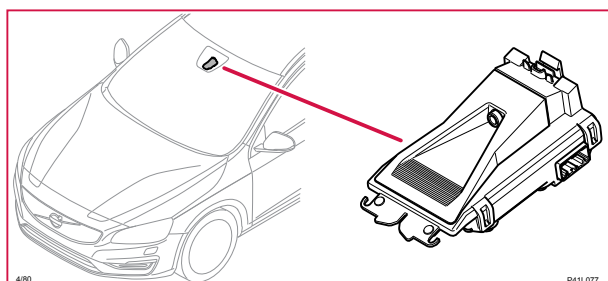


4/93 Styrenhet nyckellös bil (KVM)

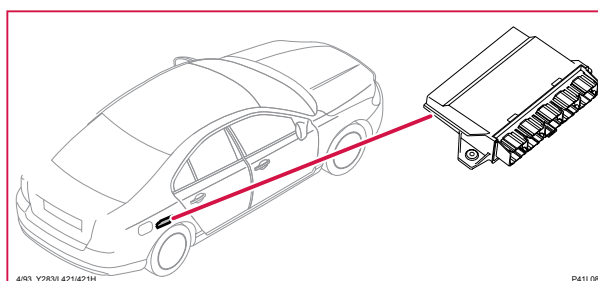


4/82 Styrenhet fyrhjulsdraft (DEM)

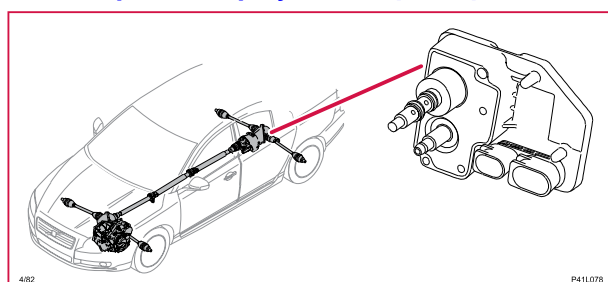


4/99 Elektrisk styrservo enhet

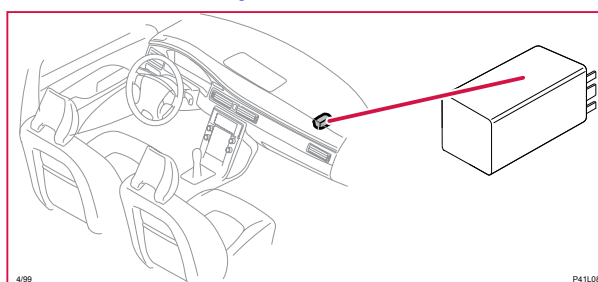


4/83 Styrenhet bränslepump

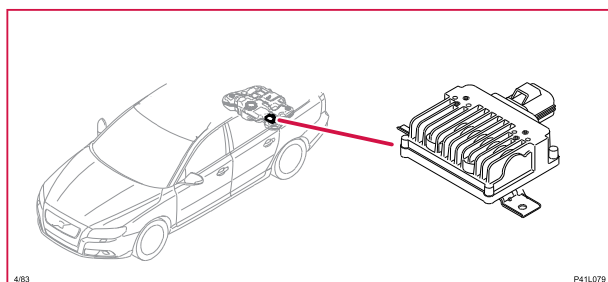


4/102 Styrenhet rattlås (SCL)

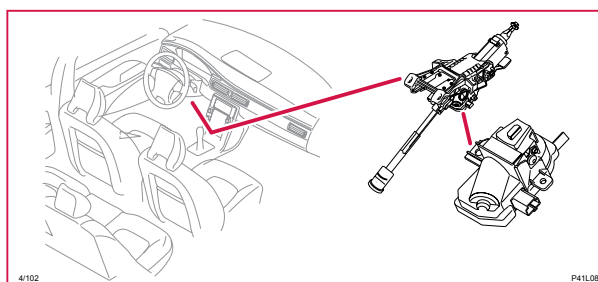


4/106 Styrenhet parkeringsvärmare fjärrstart

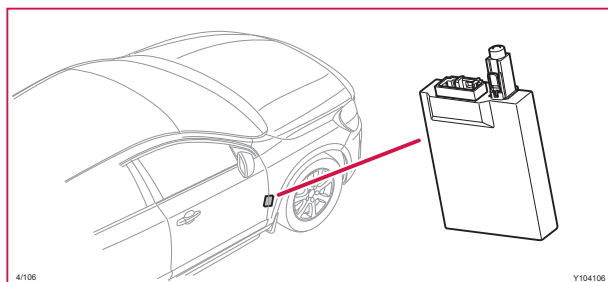


4/119.2 Fjärrmottagare (RRX)

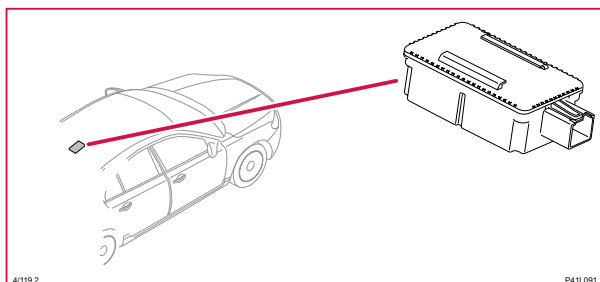


4/110 Styrenhet dragkrok (TRM)

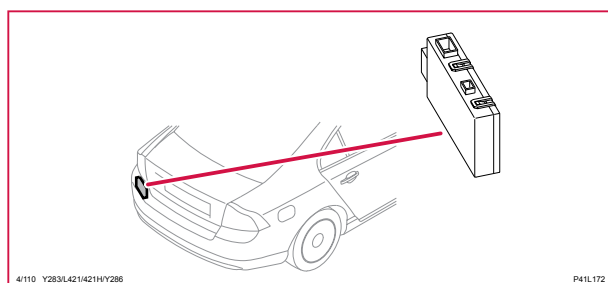


4/120 Styrenhet parkeringskamera (PAC)

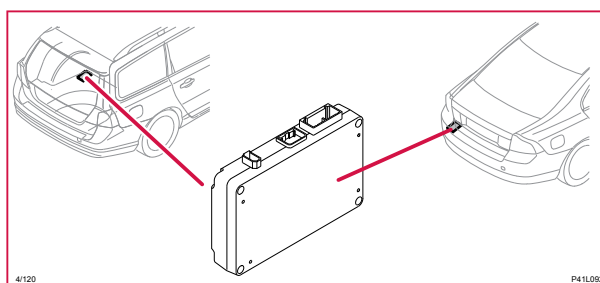


4/115 Styrenhet parkeringsbroms (PBM)

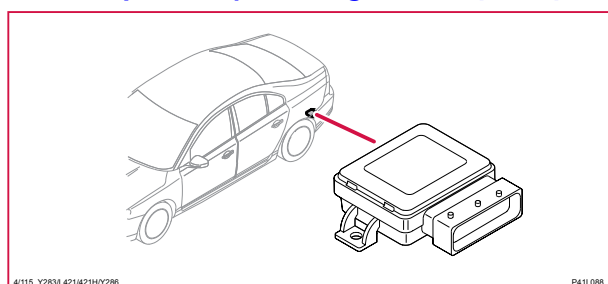


4/125 Styrenhet kollisionshastighet (CVM)

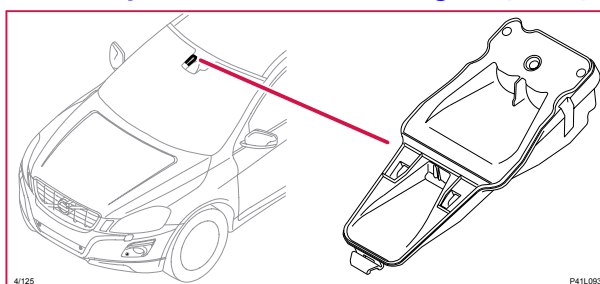


4/119 Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE)

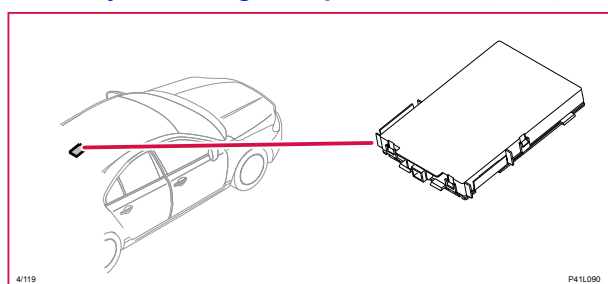


4/126 Styrenhet hinderdetektering vänster (SODL)

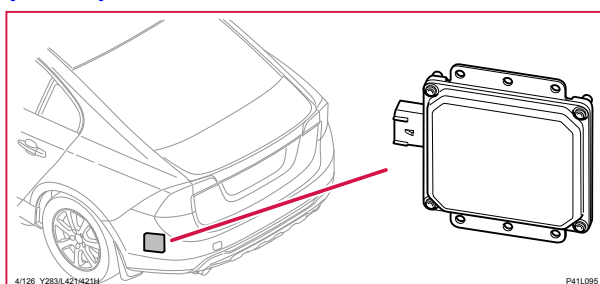


4/127 Styrenhet hinderdetektering höger (SODR)

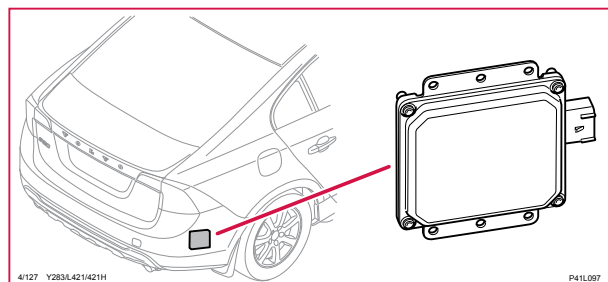


5/1 Kombinationsinstrument (DIM)

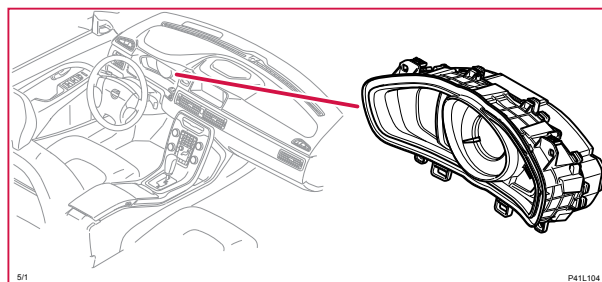


4/148 Styrenhet rattuppvärmning (HSMW)

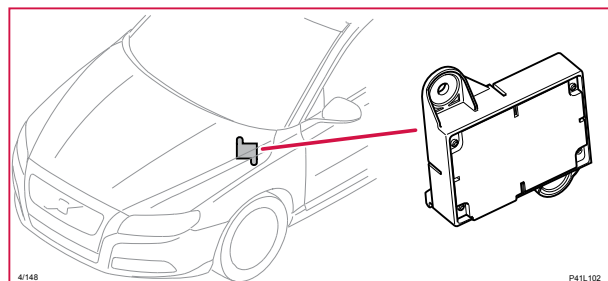


6/1 Styrenhet vindrutetorkare (WMM)

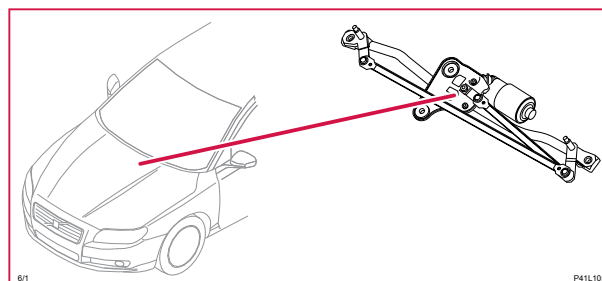


4/156 Uppkopplingsenhet tillbehör

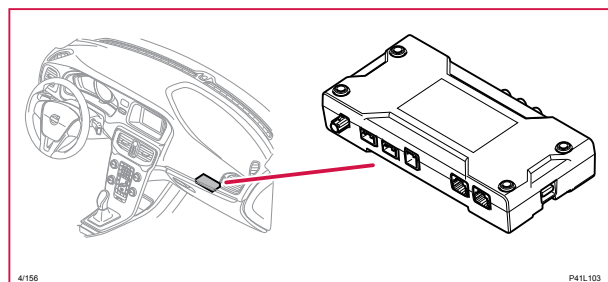


6/8 Centrallåsmotor, bagageutrymme

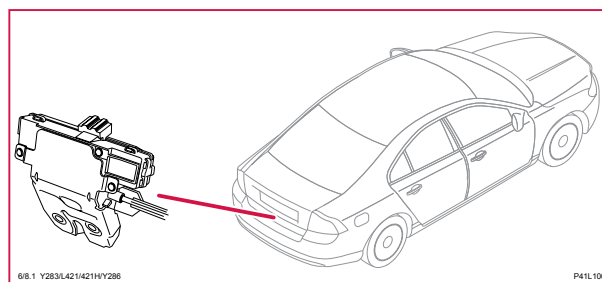


4/185 Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU)

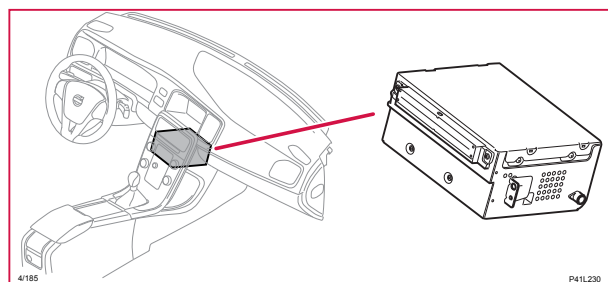


6/16 Motor, ryggstödsjustering, förarsida

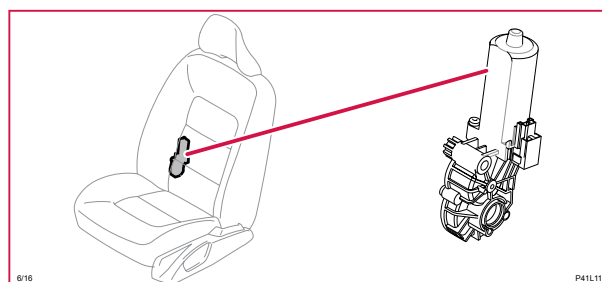


6/17 Säteslutningsmotor, förarsida

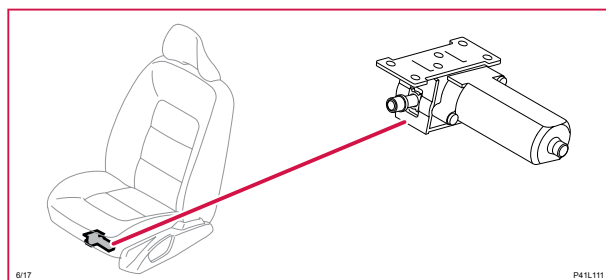


6/21 Säteslutningsmotor, passagerarsida

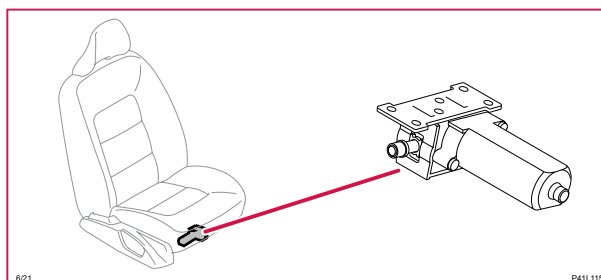


6/18 Motor, säteshöjdsjustering, förarsida

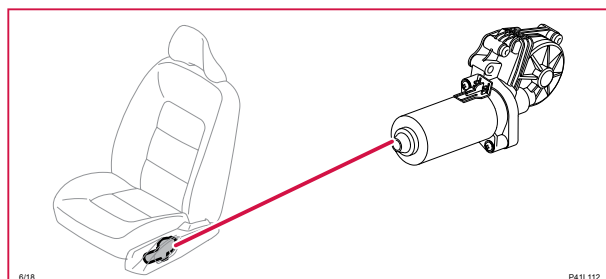


6/22 Motor, säteshöjdsjustering, passagerarsida

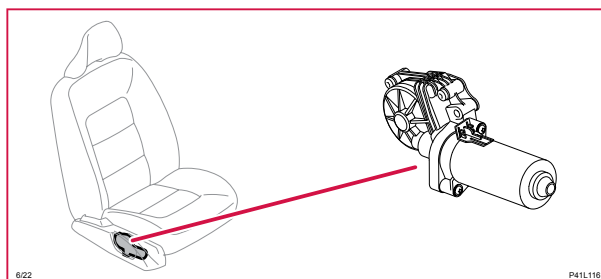


6/19 Motor, sätespositionsjustering, förarsida

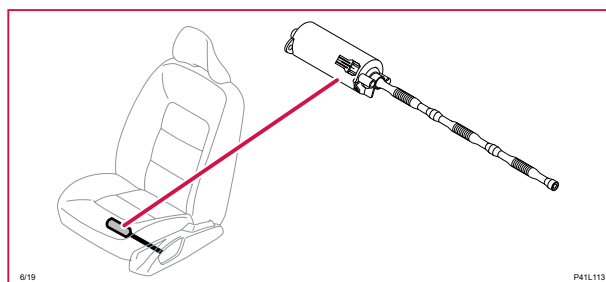


6/23 Motor, ryggstödsjustering, passagerarsida

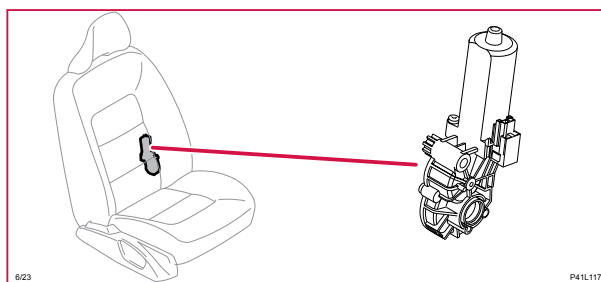


6/20 Motor, sätespositionsjustering, passagerarsida

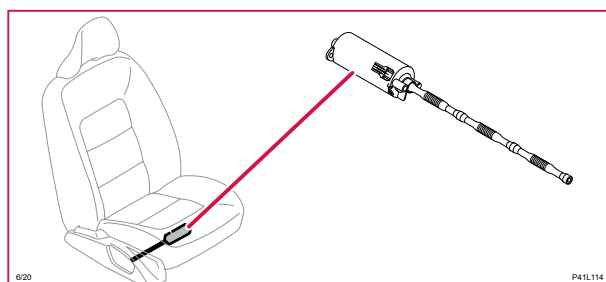


6/25 Startmotor

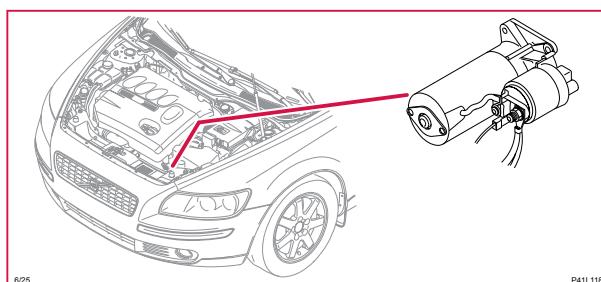


6/26 Styrenhet generator (ACM)

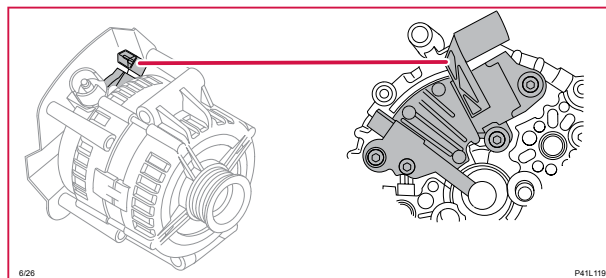


6/36 Centrallåsmotor, förardörr

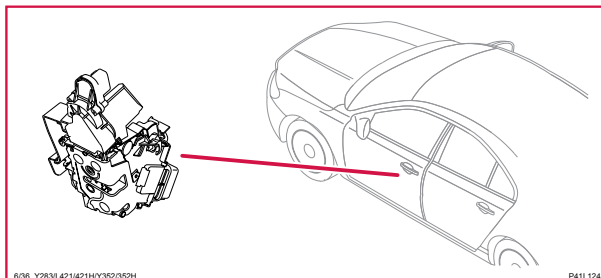


6/28 Motor kupéfläkt

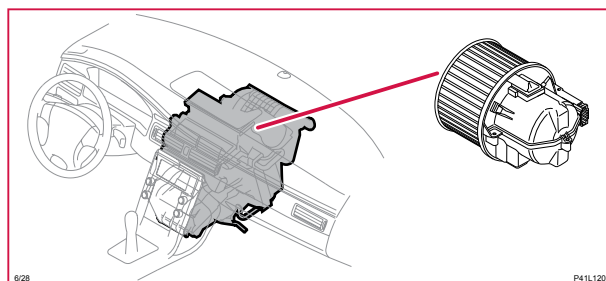


6/37 Låsmotor tanklucka

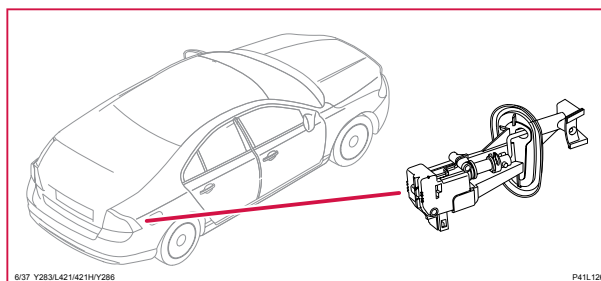


6/33 Bränslepump

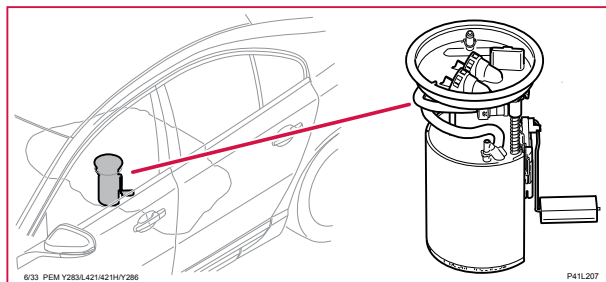


6/48 Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation

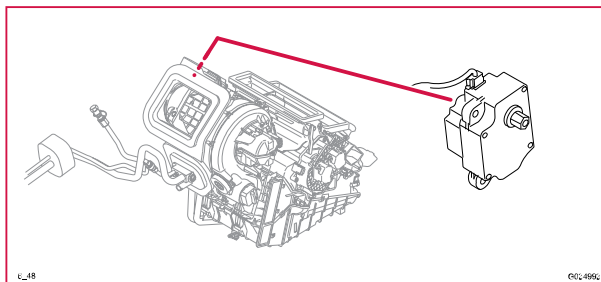

6/35 Bränslepump tillskottsvärmare

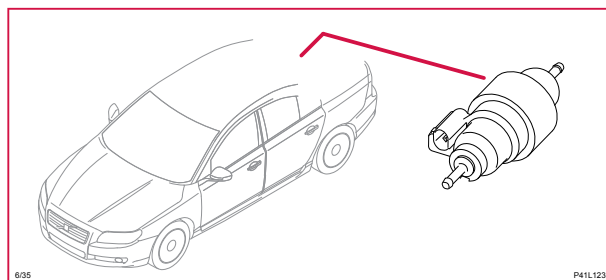


6/55 Motor, centrallås, höger framdörr

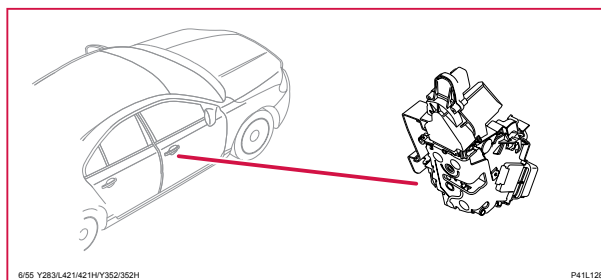


Komponentbilder

6/56 - 6/63


6/56 Motor, centrallås, höger bakdörr

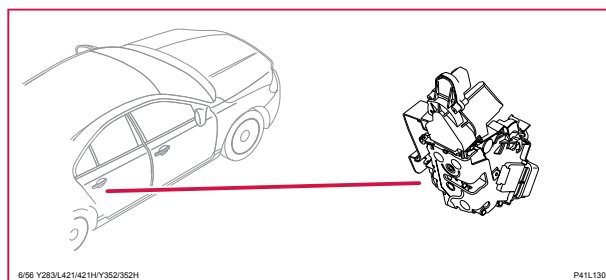


6/60 Motor, elektriska fönsterhissar, passagerardörr

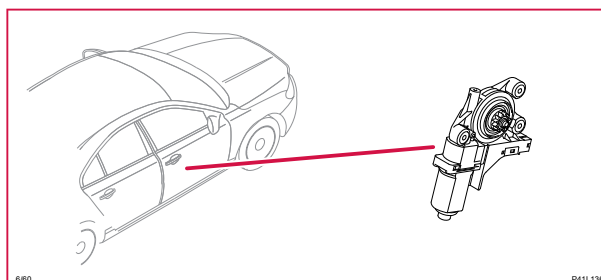


6/57 Motor, centrallås, bakdörr vänster

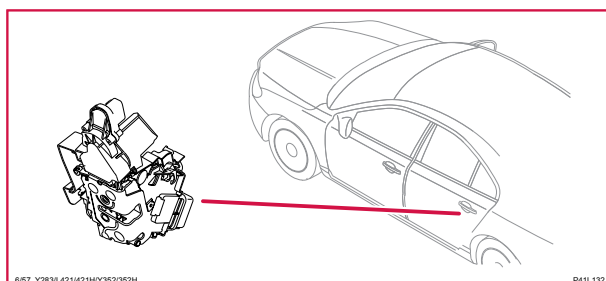


6/61 Motor, elektriska fönsterhissar, höger bakdörr

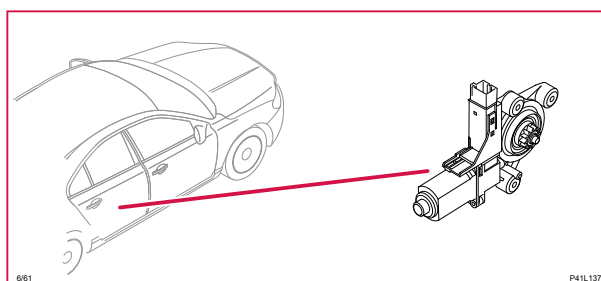


6/58 Motor, elektriska fönsterhissar, vänster framdörr

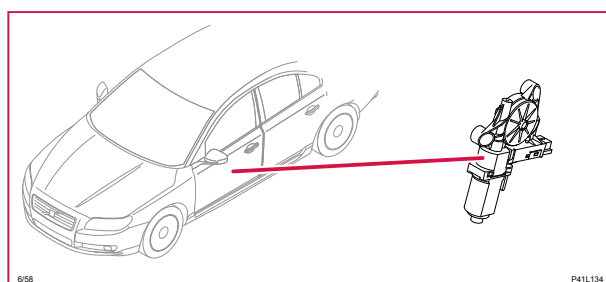


6/62 Motor, backspegel vänster

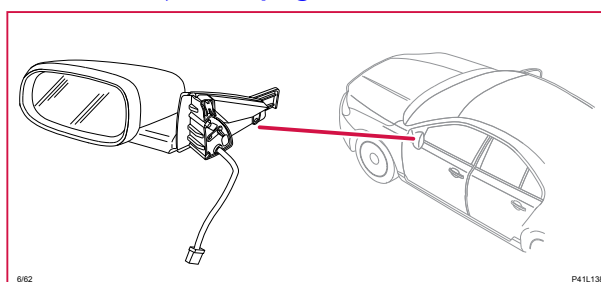


6/59 Motor, elektriska fönsterhissar, vänster bakdörr

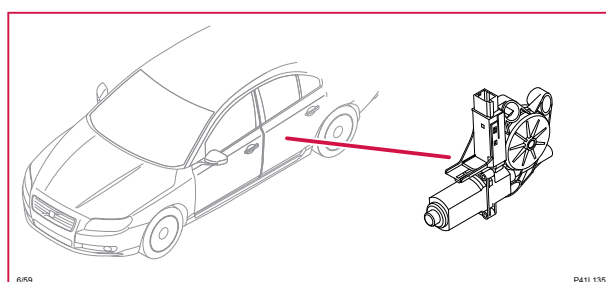


6/63 Motor, backspegel höger

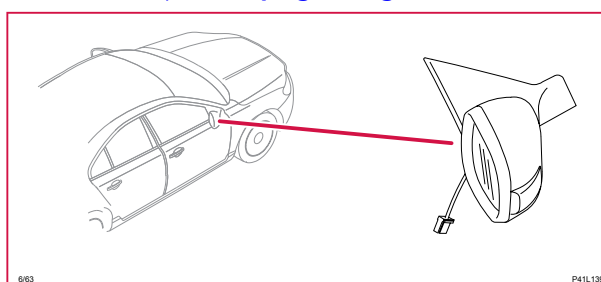


6/67 Pump bränsleläckagekontroll

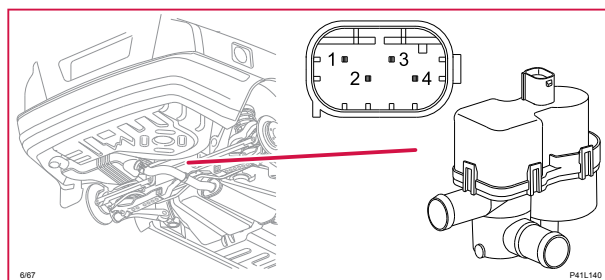


6/95 Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur vänster sida

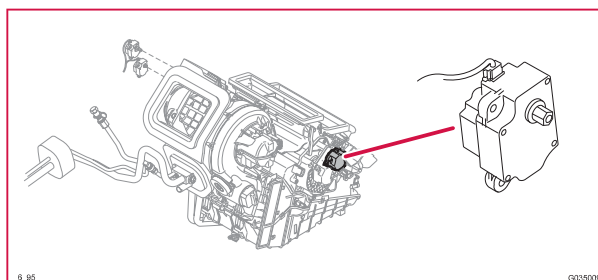


6/71 Ventil hastighetsberoende servostyrning

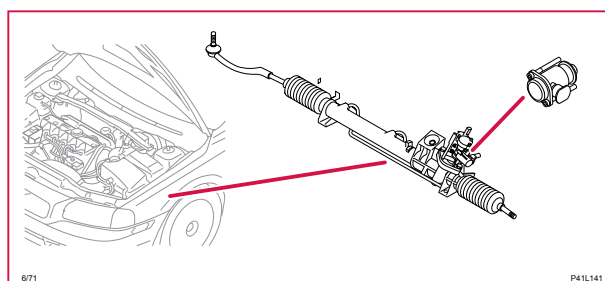


6/96 Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur höger sida

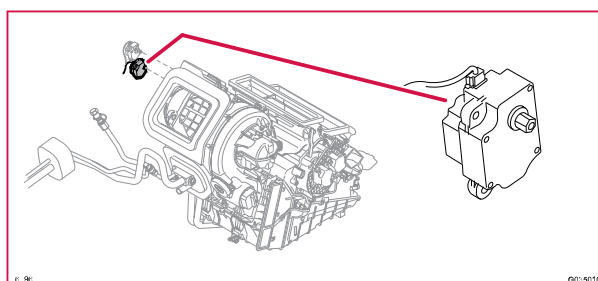


6/73 Kylvätskepump

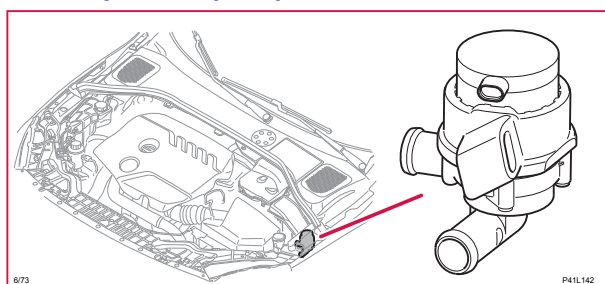


6/102 Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster

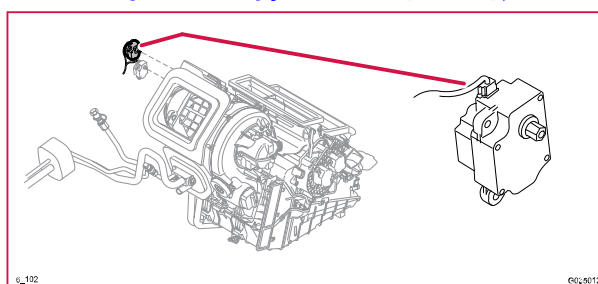


6/74 Motor, solgardin

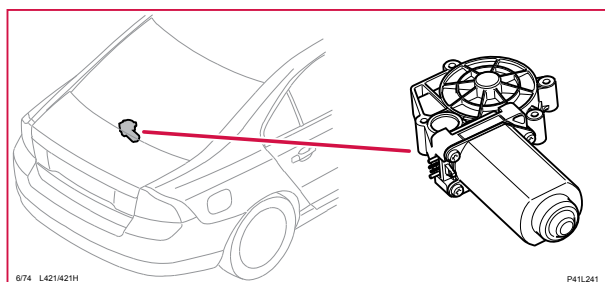


6/103 Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation

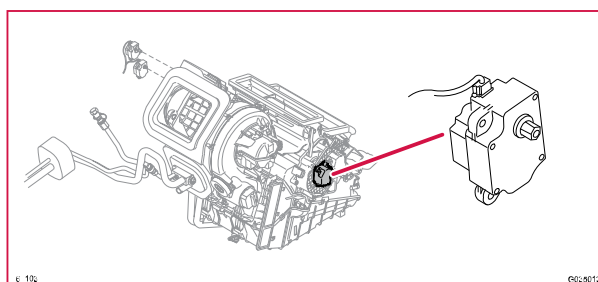


6/104 Spolarmotor strålkastare högtryck

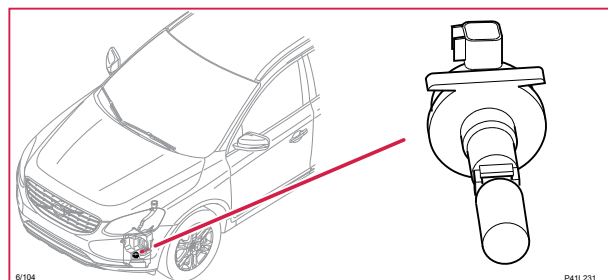


6/142 Motor, fällbart nackstöd, höger

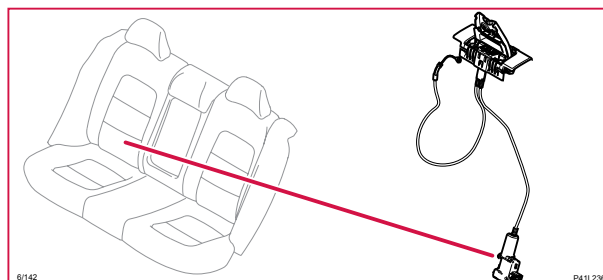


6/113 Kylvattenpump, 4-CYL

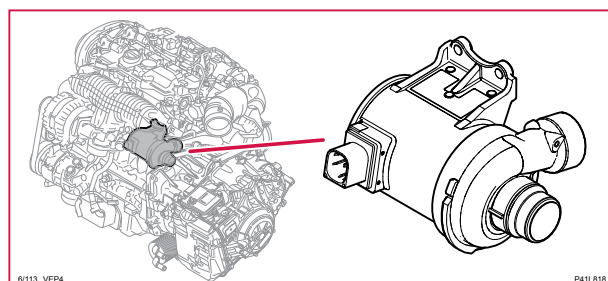


6/146 Elmotor bromsok, parkeringsbroms, bakre vänster

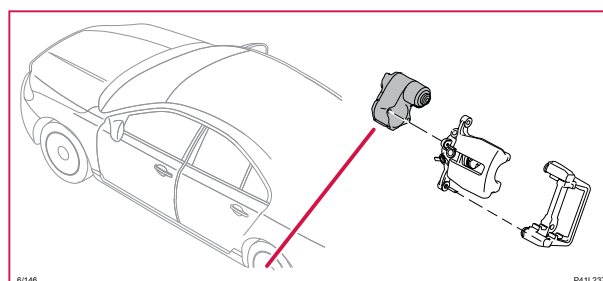


6/127 Spolarmotor

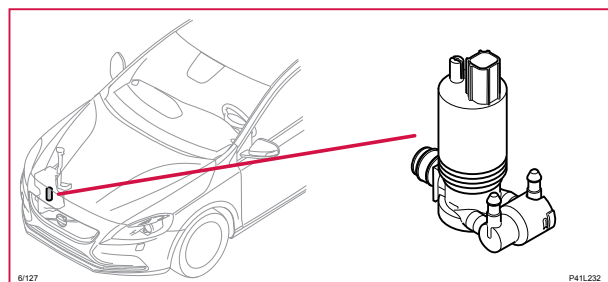


6/147 Elmotor bromsok, parkeringsbroms, bakre höger

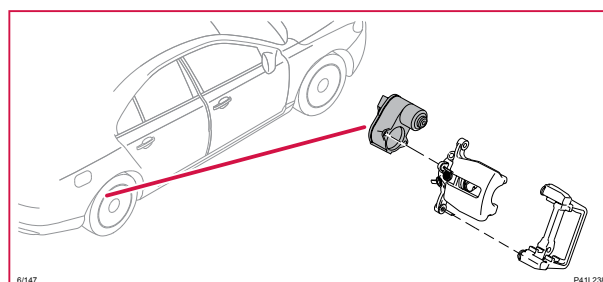


6/141 Motor, fällbart nackstöd, vänster

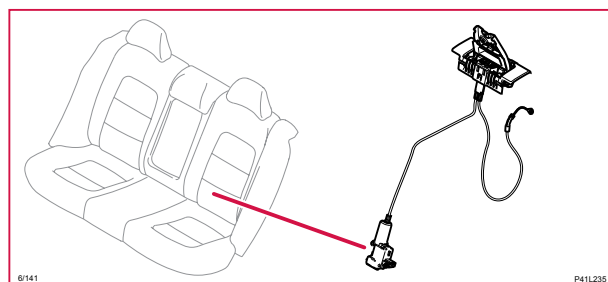


6/163 Elektrisk styrservoenhet (PSCM), EPAS

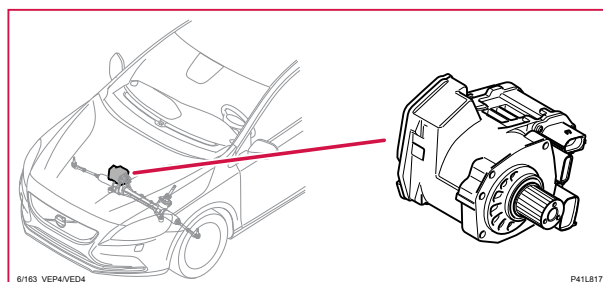


6/164 Elektrisk styrservoenhet (PSCM), EHPAS

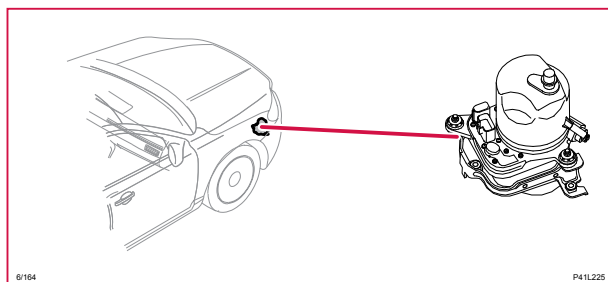


7/4 Givare bromsvätskenivå

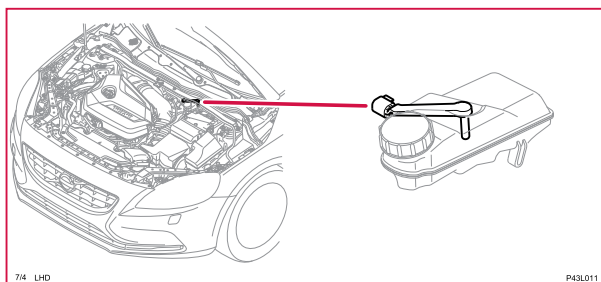


6/179 Elektrisk oljepump

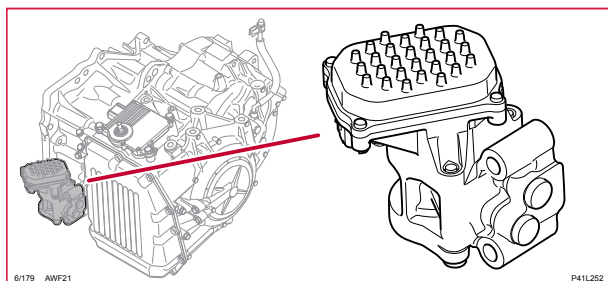


7/5 Givare spolärsvätskenivå

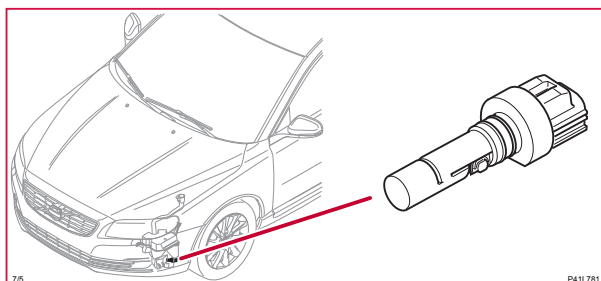


6/210 Svankstödsmotor, vänster

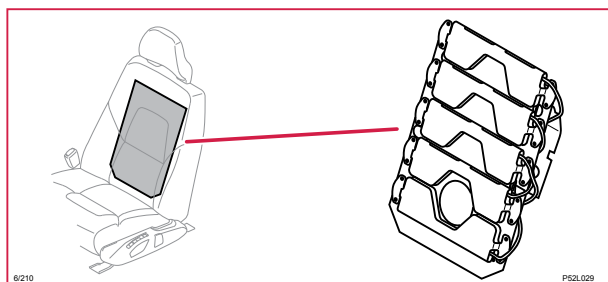


7/6 Oljetrycksvakt

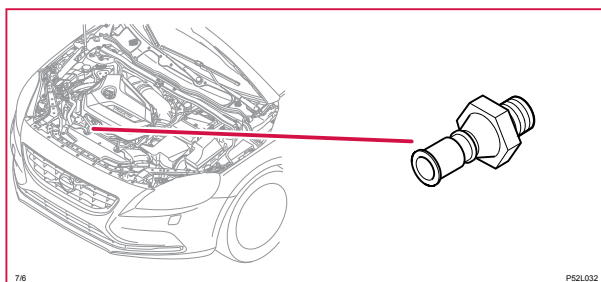

6/211 Svankstödsmotor, höger

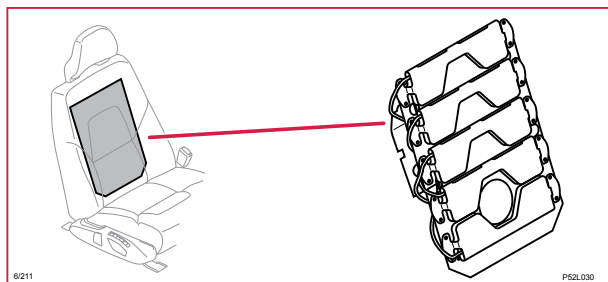


7/8 Tryckgivare klimatanläggning

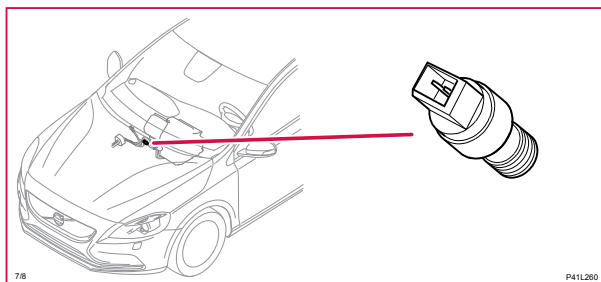


Komponentbilder

7/12 - 7/23


7/12 Solsensor, skymningssensor och indikering larm

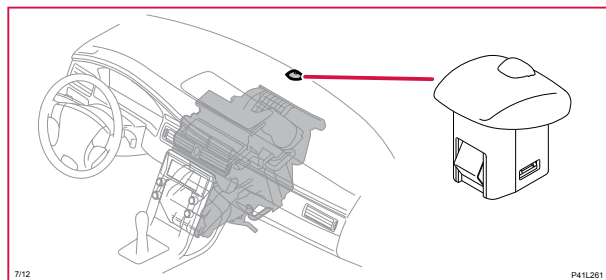


7/16 Givare kylvätsketemperatur, 5-CYL

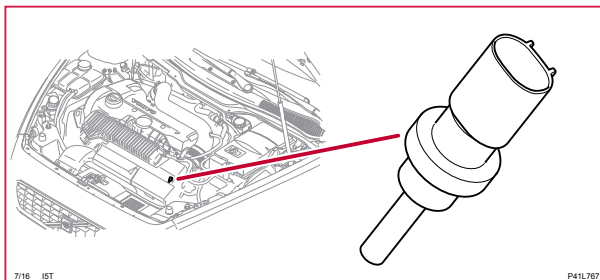


7/15 Främre lambdasond, 4-CYL

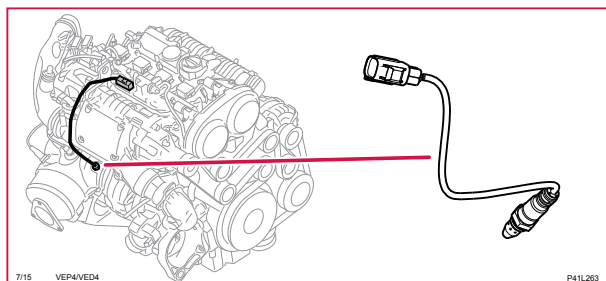


7/17 Luftmassmätare (MAF), 4-CYL

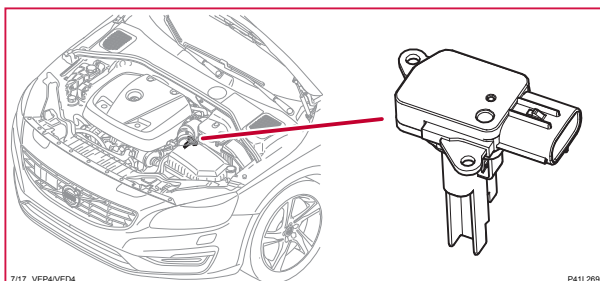


7/15 Främre lambdasond, 5-CYL

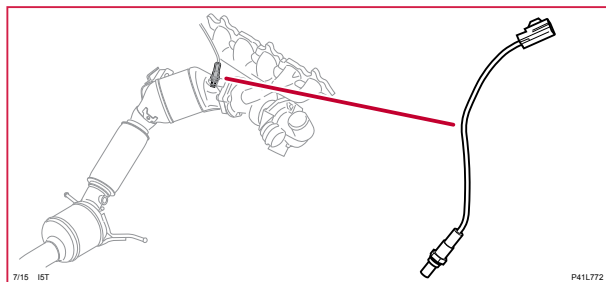


7/17 Luftmassmätare (MAF), 5-CYL

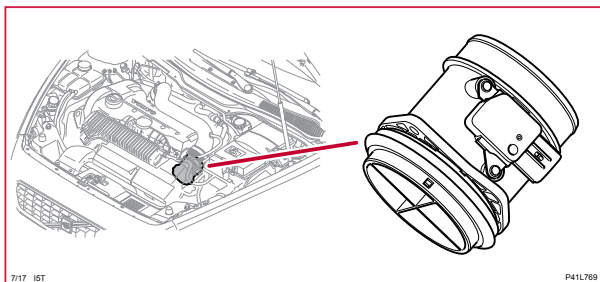


7/16 Givare kylvätsketemperatur, 4-CYL

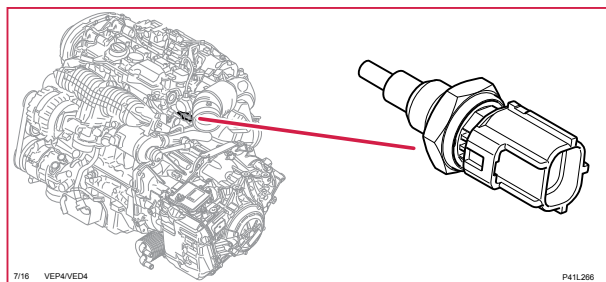


7/23 Knackgivare bakre, 5-CYL P

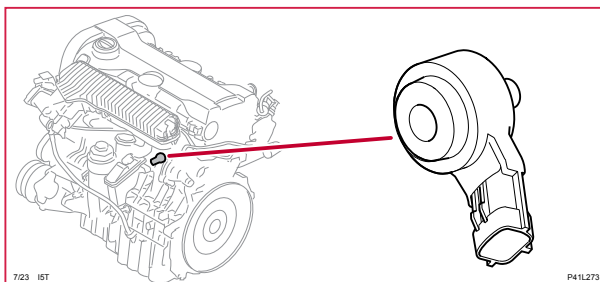


7/24 Knackgivare främre, 4-CYL

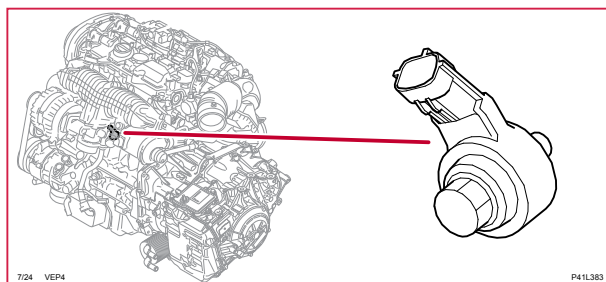


7/31 Givare ABS fram vänster

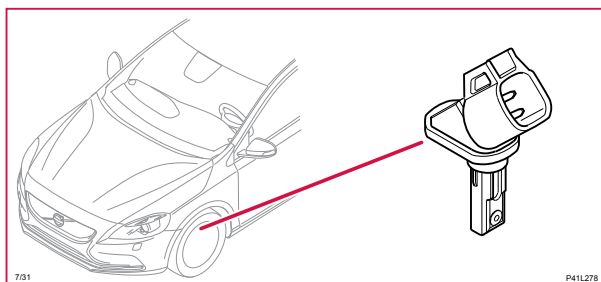


7/24 Knackgivare främre, 5-CYL

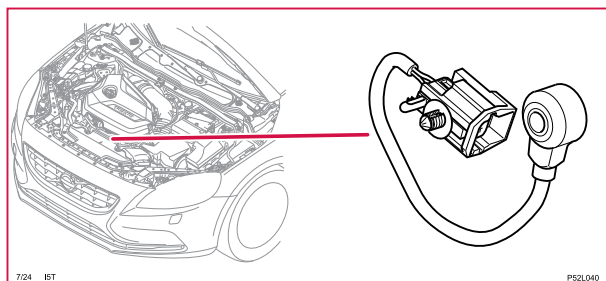


7/32 Givare ABS fram höger

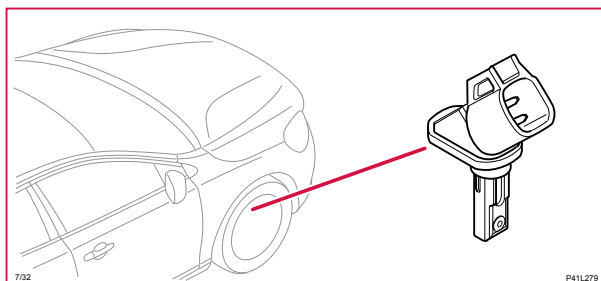


7/25 Impulsgivare, 4-CYL

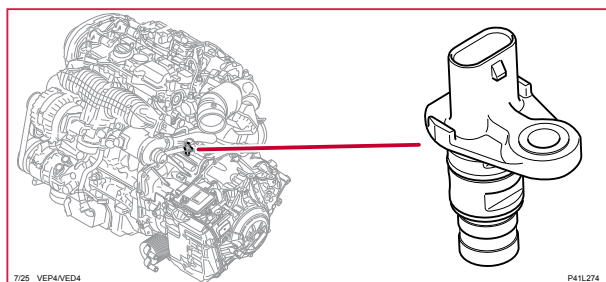


7/35 Givare oljenivå, 4-CYL

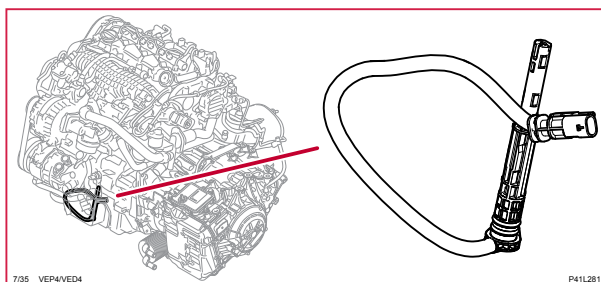

7/25 Impulsgivare, 5-CYL

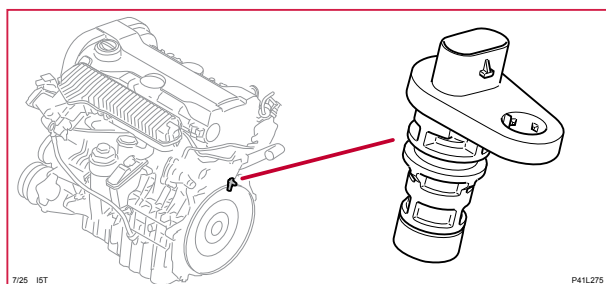


7/35 Givare oljenivå, 5-CYL

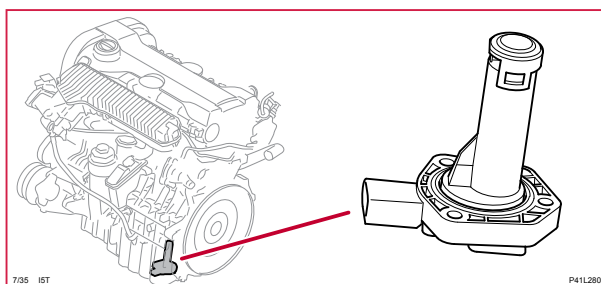


Komponentbilder

7/41 - 7/82


7/41 Temperatursensor, evaporator

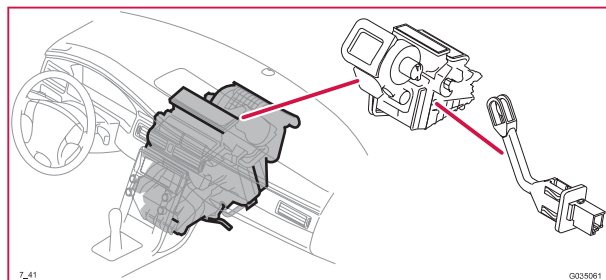


7/73 Givare, kylvätskenivå

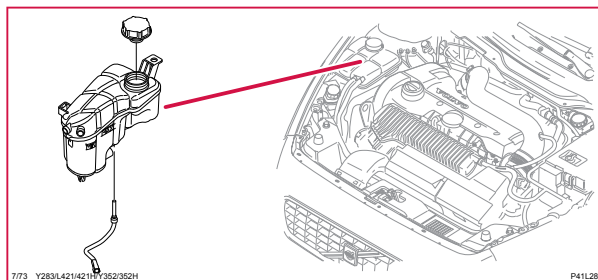


7/51 Givare gaspedal

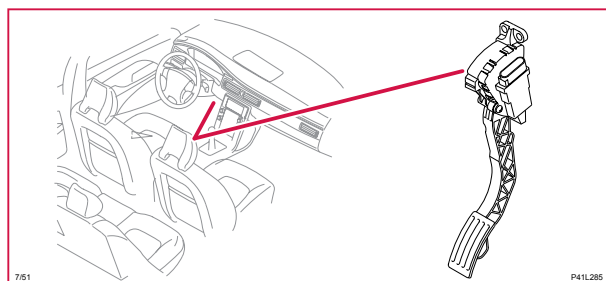


7/81 Tryckgivare inloppsrör, 4-CYL

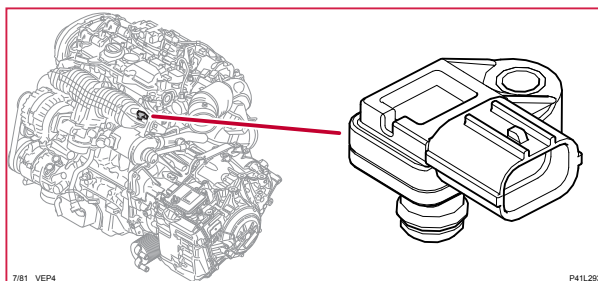


7/56 Givare, ABS, bakre vänster

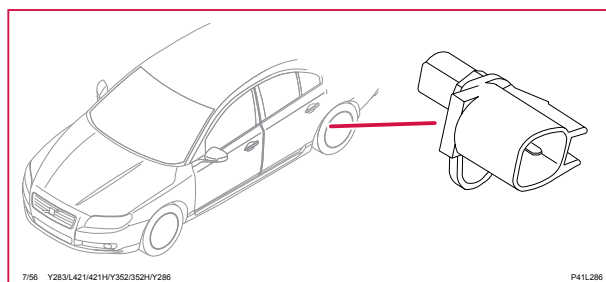


7/81 Tryckgivare inloppsrör, 5-CYL

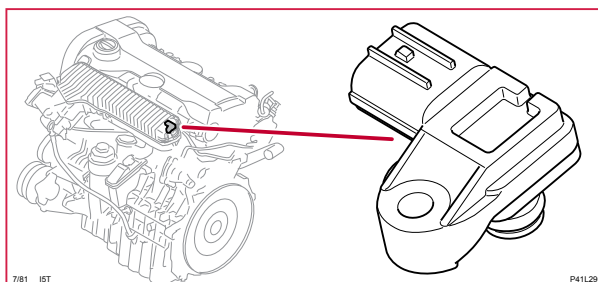

7/57 Givare, ABS, bakre höger

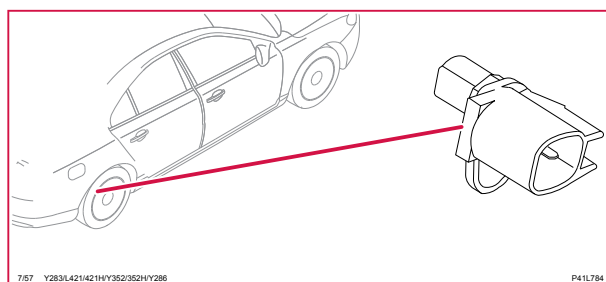


7/82 Bakre lambdasond, bank 1, 4-CYL

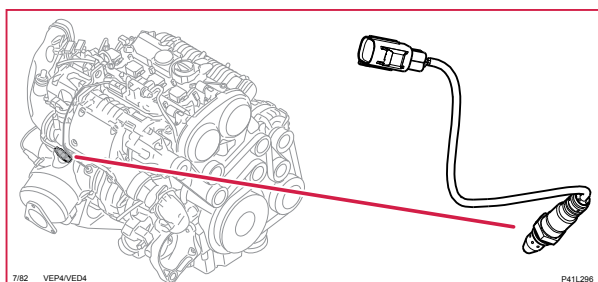


Komponentbilder

7/90 - 7/112


7/90 Fuktighetsgivare

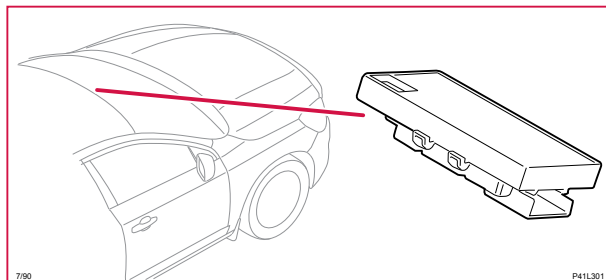


7/109 Sidokrockgivare bak höger

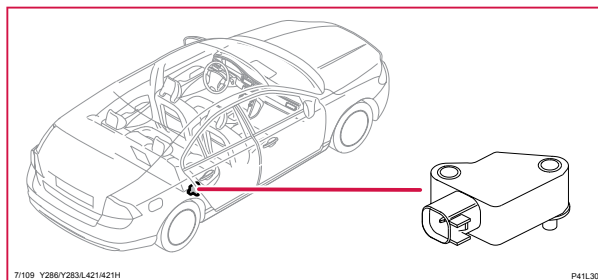


7/93 Passagerarviktsgivare (OWS)

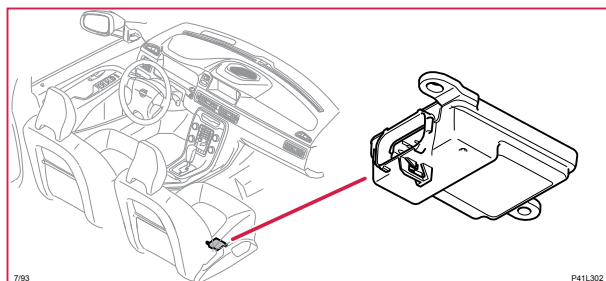


7/110 Temperaturgivare, förarsäte

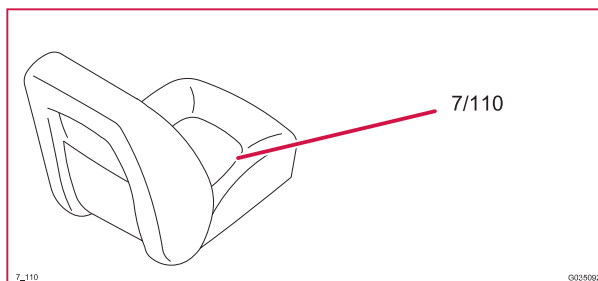


7/104 Bakre lambdasond, 4-CYL

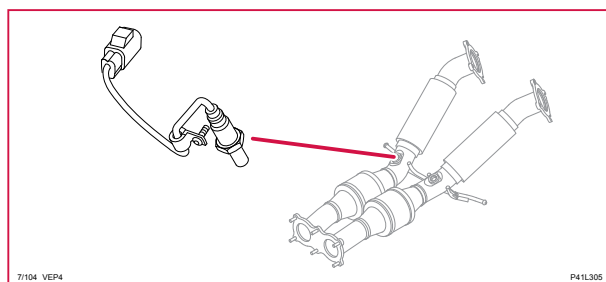


7/111 Givare temperatur passagerarstol

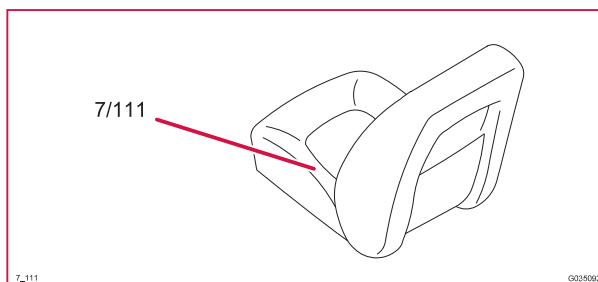

7/108 Sidokrockgivare bak vänster

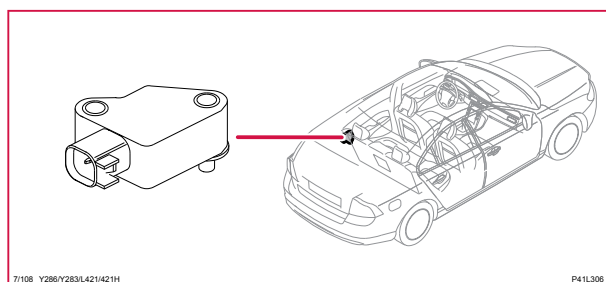


7/112 Temperaturgivare, vänster baksäte

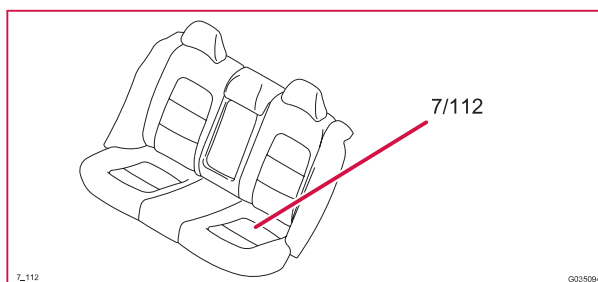

Komponentbilder 7/113 - 7/140


7/113 Temperaturgivare, höger baksäte

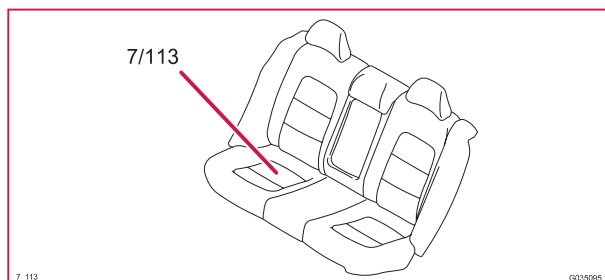


7/121 Höjdgivare hjulupphängning bak höger




7/115 Sidokrockgivare vänster B-stolpe

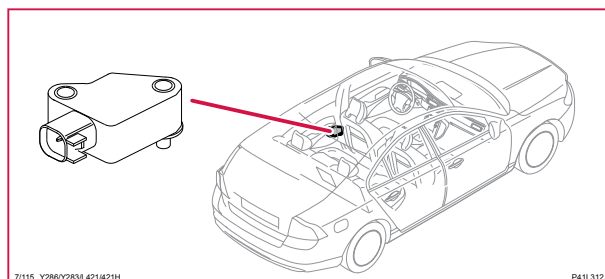


7/124 Givare bromspedal

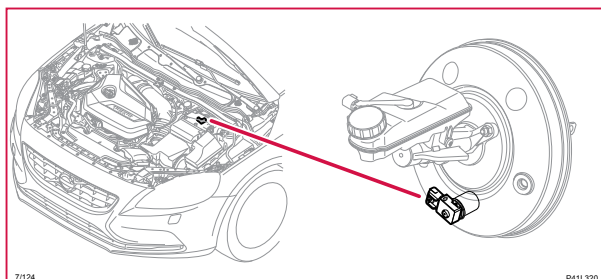


7/116 Sidokrockgivare höger B-stolpe

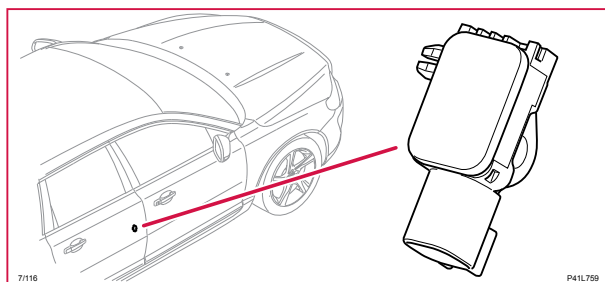


7/131-134 Sensorer parkeringsassistans bak

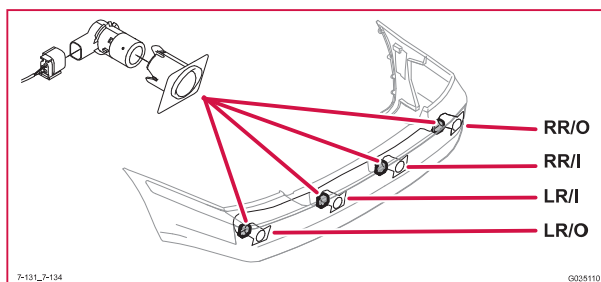


7/119 Höjdgivare hjulupphängning fram höger

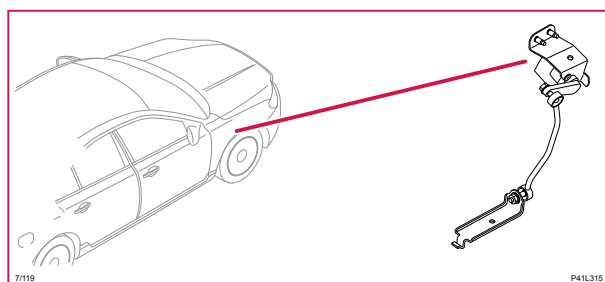


7/140 Bränsletryckgivare låg, 4-CYL

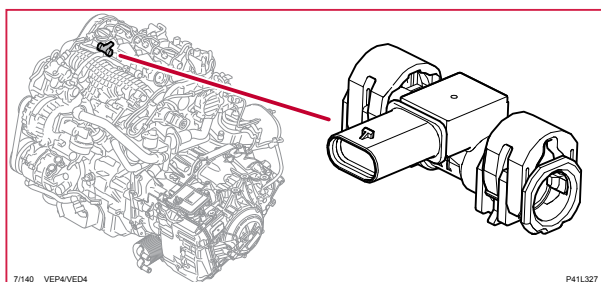


7/149 Regnsensor (RSM)

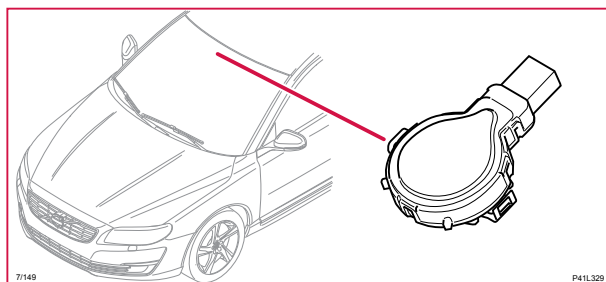


7/165 Tryck- och temperaturgivare inloppsrör, 4-CYL

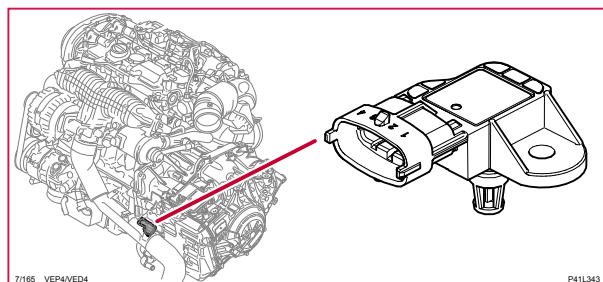


7/156 Tryck- och temperaturgivare bränsle

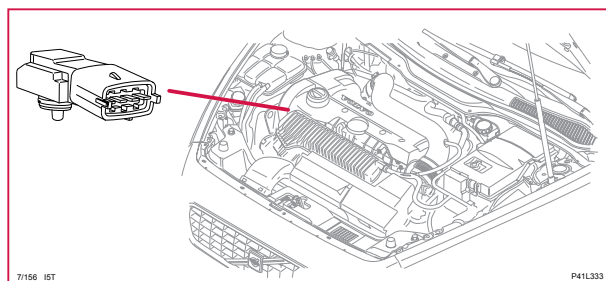


7/165 Tryck- och temperaturgivare inloppsrör, 5-CYL

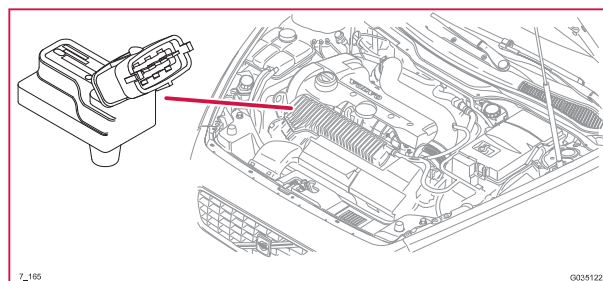


7/159 Luftkvalitetsgivare (AQS)

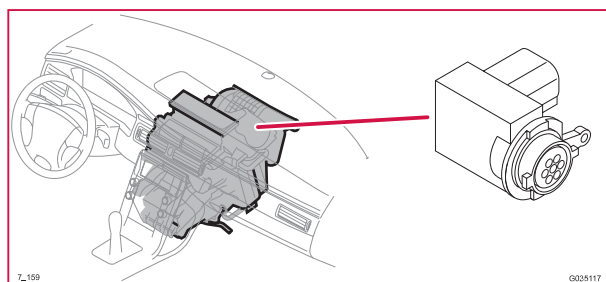


7/172 Lägesgivare kamaxel, insugssida, 4-CYL

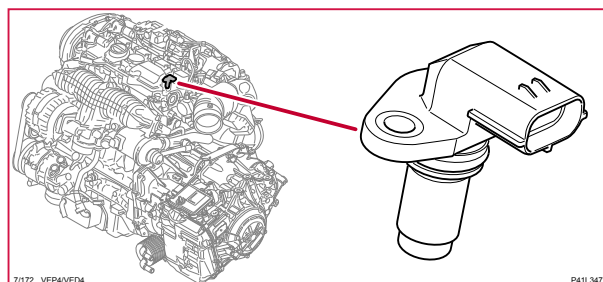


7/162 Tryckgivare bränslerör, 4-CYL

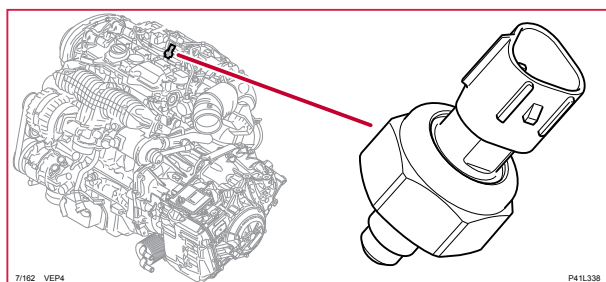


7/172 Lägesgivare kamaxel, insugssida, 5-CYL

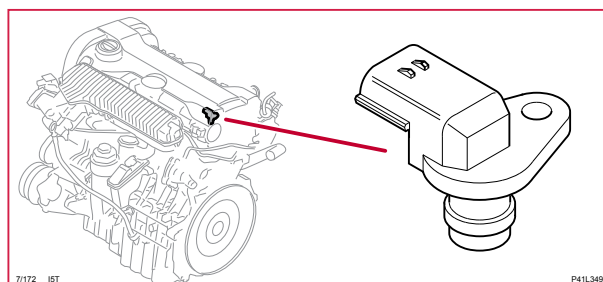


7/173 Lägesgivare kamaxel utloppssida, 4-CYL

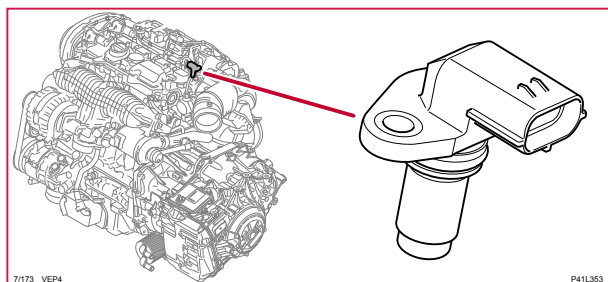


7/203 Framåtriktad radar (FLR)

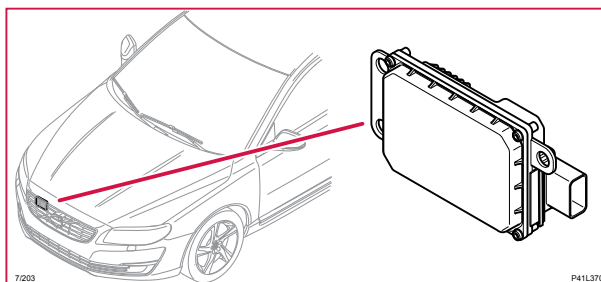


7/173 Lägesgivare kamaxel utloppssida, 5-CYL

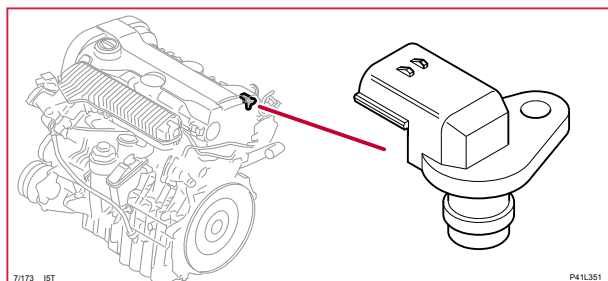


7/204-207 Sensorer parkeringsassistans fram

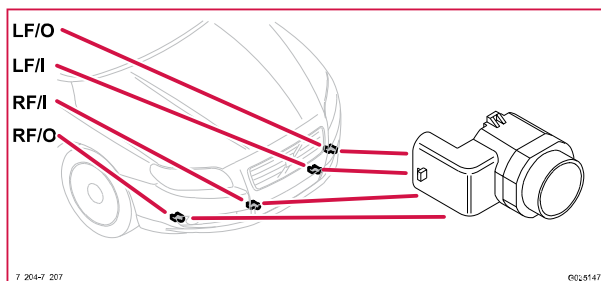


7/175 Viktsensor passagerarstol, bältespåminnare

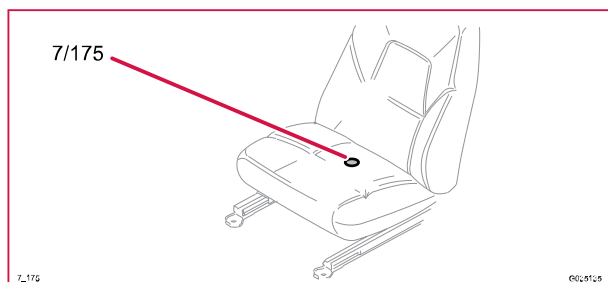


7/208 Sidokrockgivare, vänster framdörr

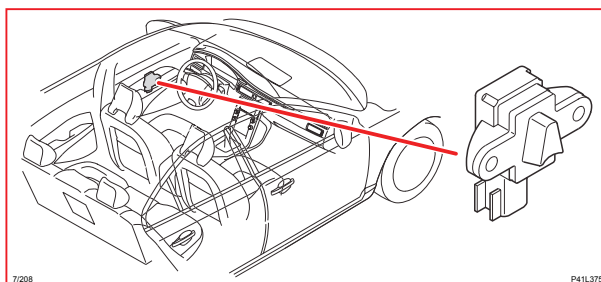

7/199 Givare ultraljud (IMS)

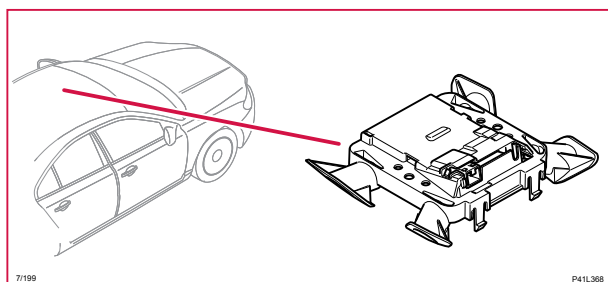


7/209 Sidokrockgivare, höger framdörr

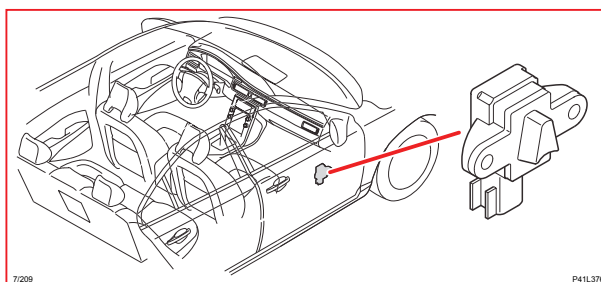


Komponentbilder 7/210-213 - 7/267


7/210-213 Däcktrycksgivare

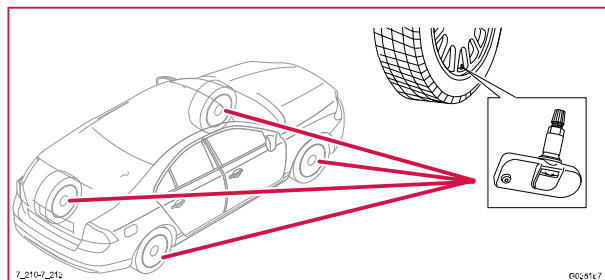


7/248 Oljetryck och temperaturgivare, 4-CYL

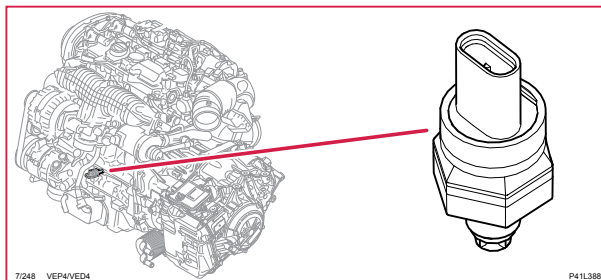


7/215 Bakre lambdasond

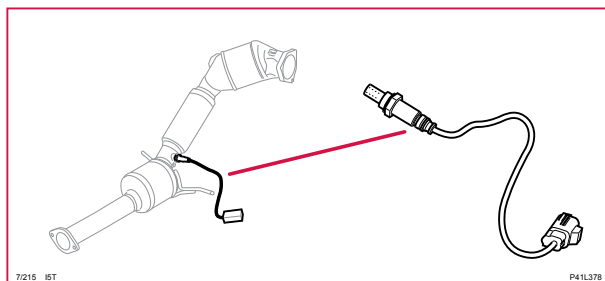


7/251 Bromsvakuumgivare

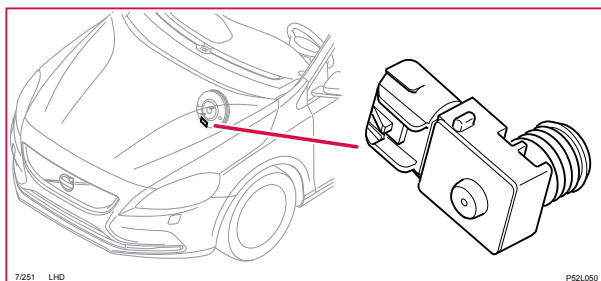


7/238 Givare alkolås

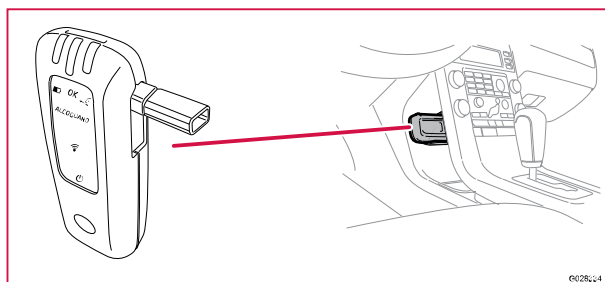


7/266 Parkeringssensor sida, vänster

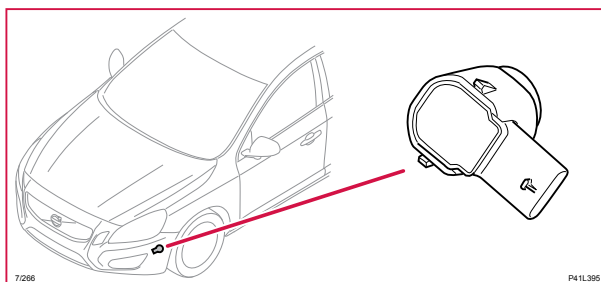


7/240 Batteriövervakningssensor (BMS)

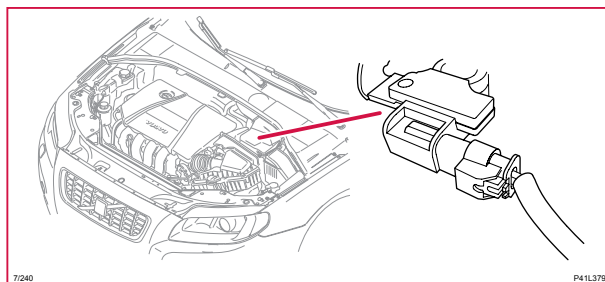


7/267 Parkeringssensor sida, höger

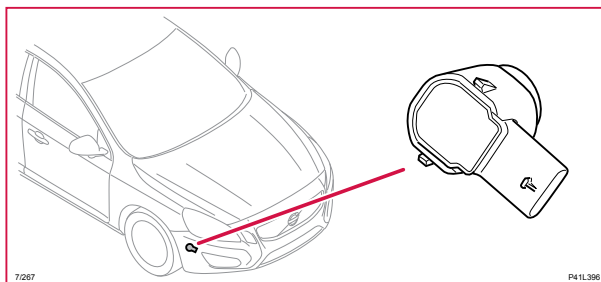


8/3 Magnetkoppling klimatanläggning

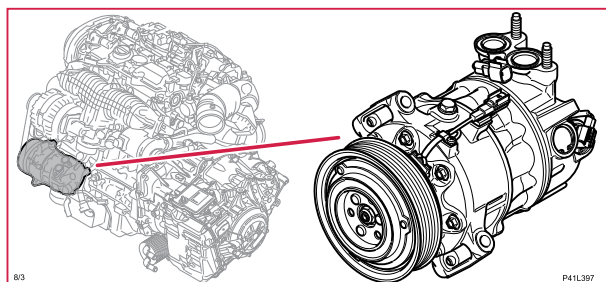


8/28 Turboreglerventil

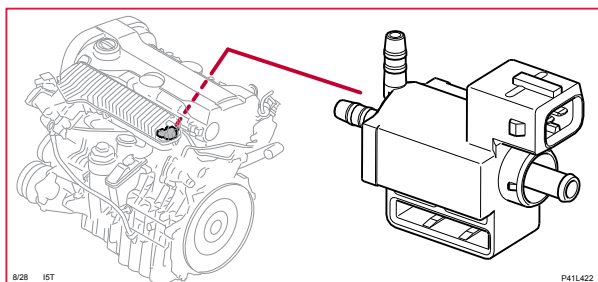


8/6-10 Insprutningsventil

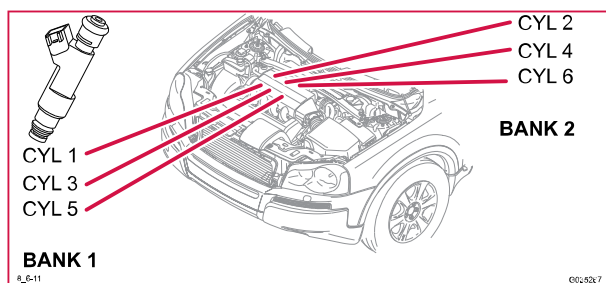


8/33 Tändare, bältessträckare förarsida

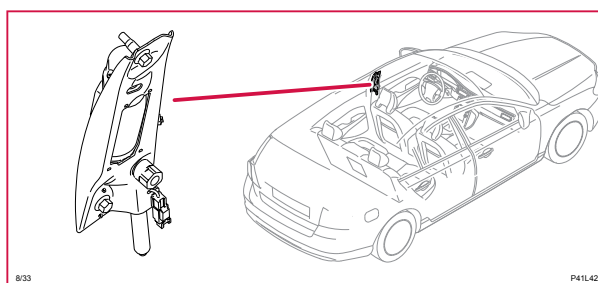


8/18 EVAP-ventil, 4-CYL

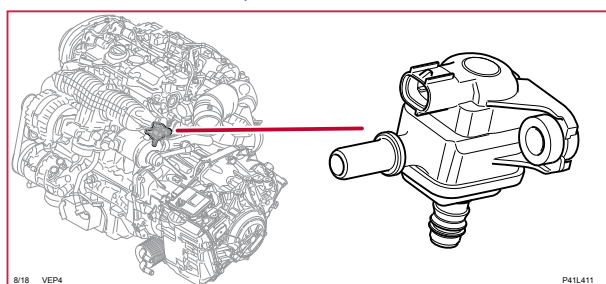


8/34 Tändare bältessträckare passagerare

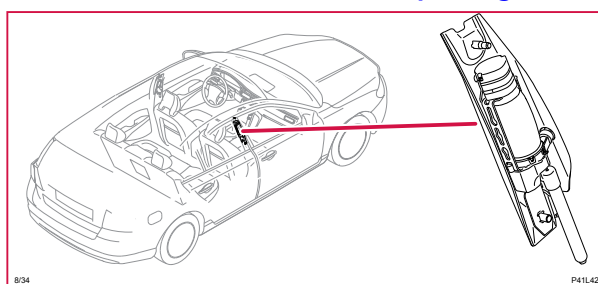


8/18 EVAP-ventil, 5-CYL

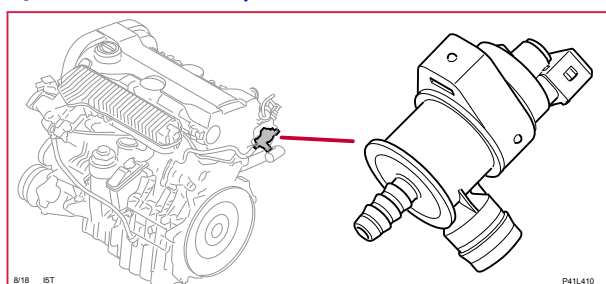


8/36 Solenoid, växlingsspärr

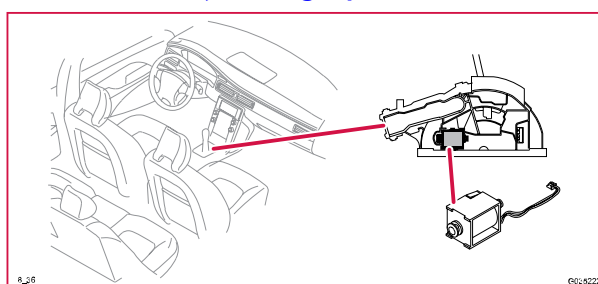


8/46 Aktiveringsenhet DSTC

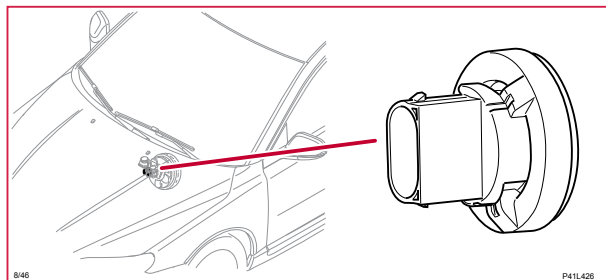


8/55 Tändare bältessträckare bak vänster

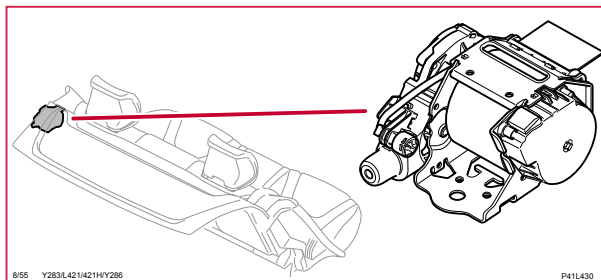


8/48 Automatiskt avbländande ytterbackspegel

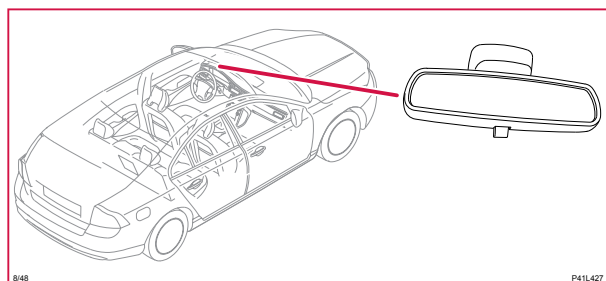


8/56 Tändare bältessträckare bak höger

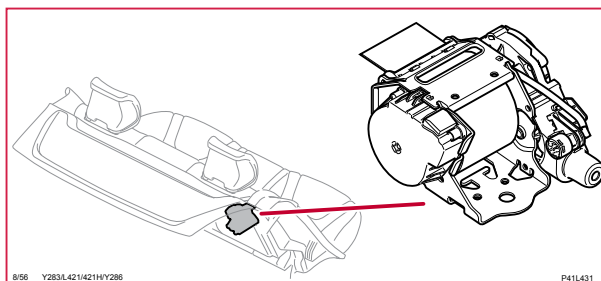


8/51 Tändare, sidokrockkudde, fram förarsäte

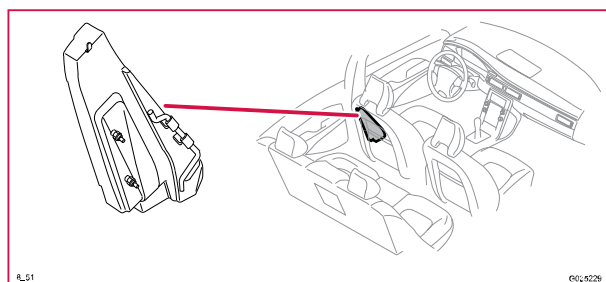


8/59 Solenoid nackstöd, bakre vänster

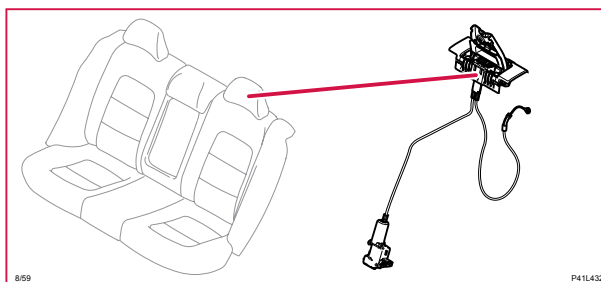


8/52 Tändare, sidokrockkudde, fram passagerarsäte

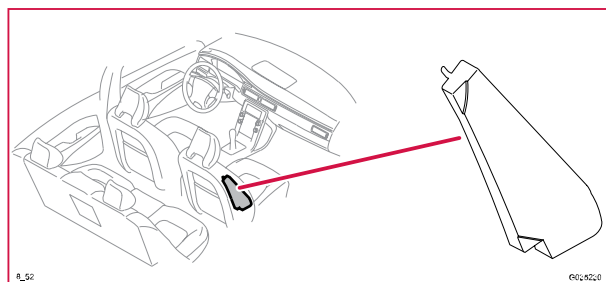


8/60 Solenoid nackstöd, bakre höger

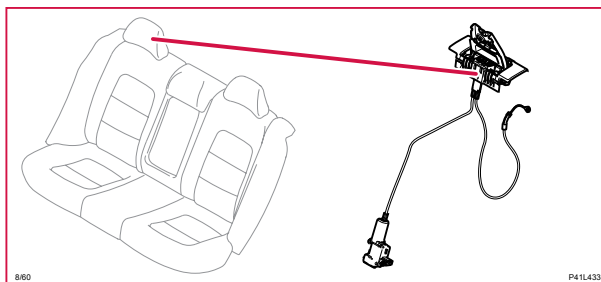


8/62 Tändare, bältessträckare, mitre baksäte

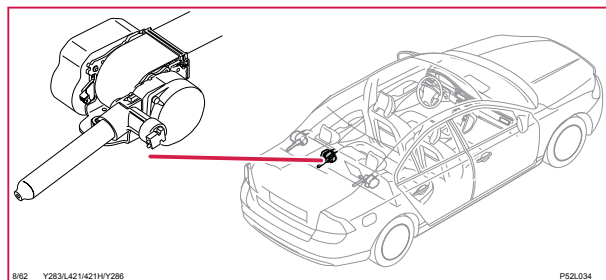


8/81 Omställningsventil, kamaxel avgas

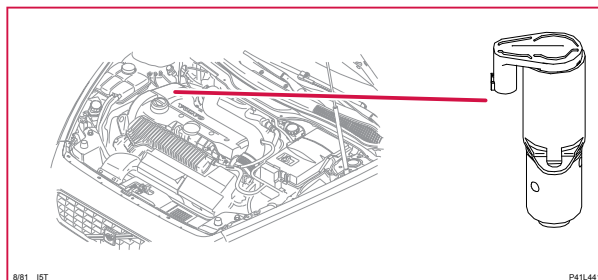


8/66 Tändare krockgardin vänster

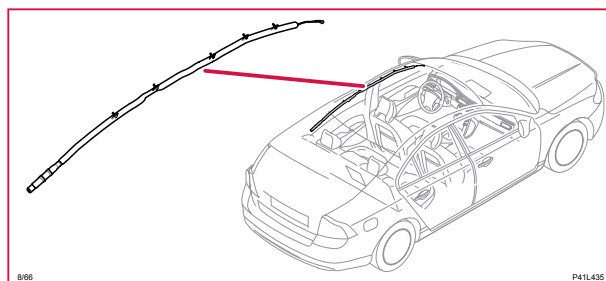


8/92 Bältesförsträckare midja förare

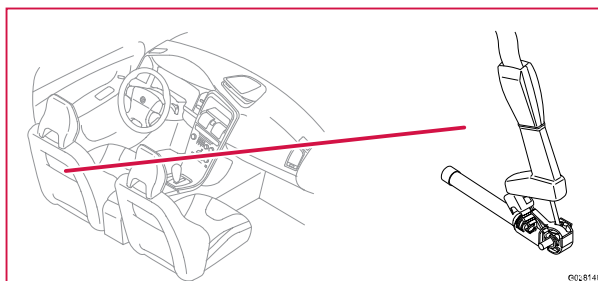


8/67 Tändare krockgardin höger

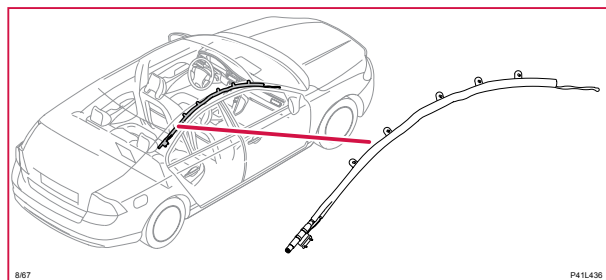


8/93 Bältesförsträckare midja, passagerare

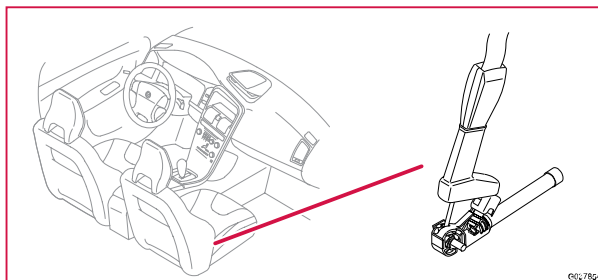


8/77 Reglerventil bränslevolym, 4-CYL

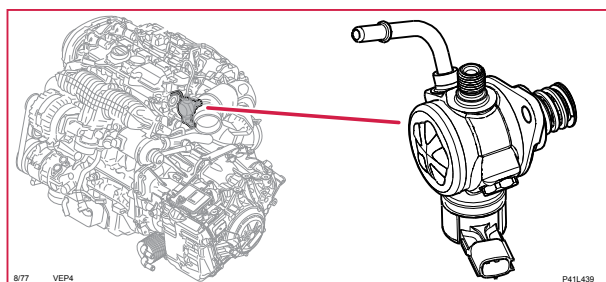


8/99 Tändare styrkolonn

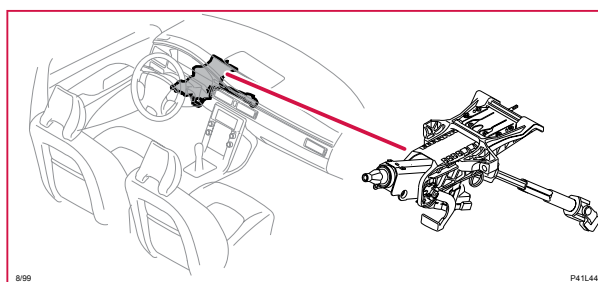


8/117 Solenoid variabel ventiltid, insugssida, 4-CYL

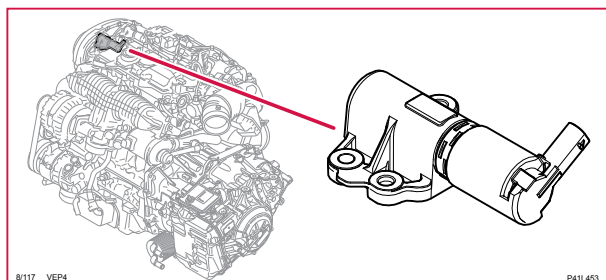


8/124 Passagerarkrockkudde

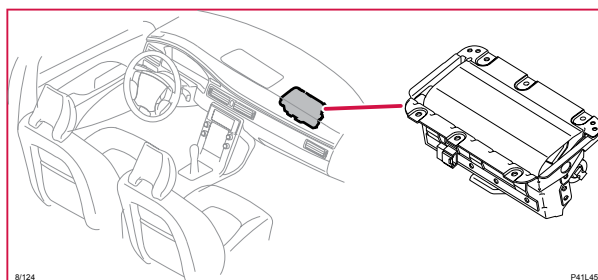


8/117 Solenoid variabel ventiltid, insugssida, 5-CYL

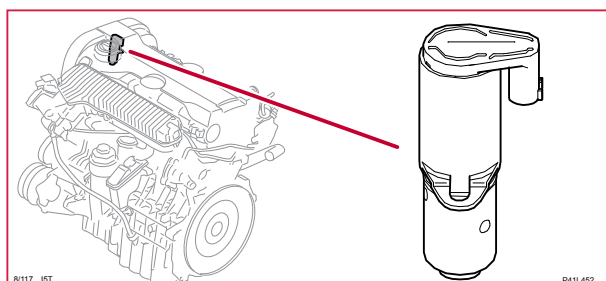


8/128 Belastningsbegränsare bilbälte, främre vänster

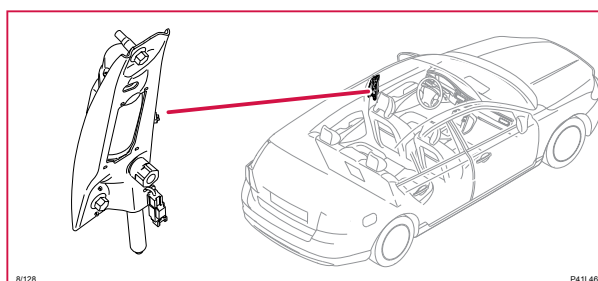


8/118 Solenoid variabel ventiltid, avgassida, 4-CYL

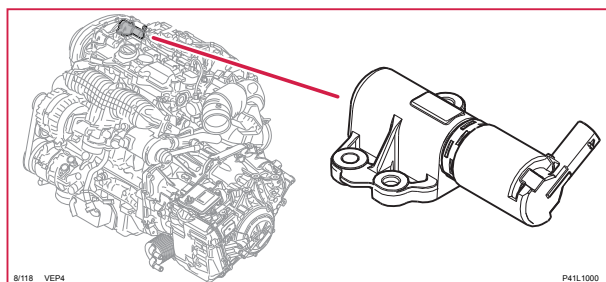


8/129 Belastningsbegränsare bilbälte, främre höger

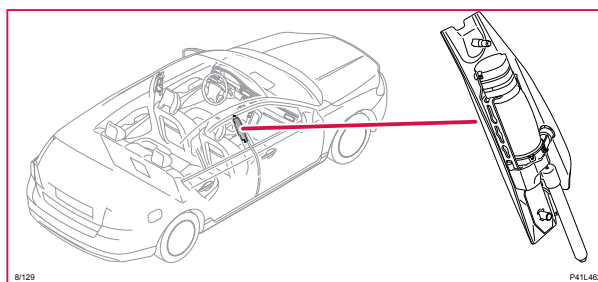


8/123 Förarkrockkudde

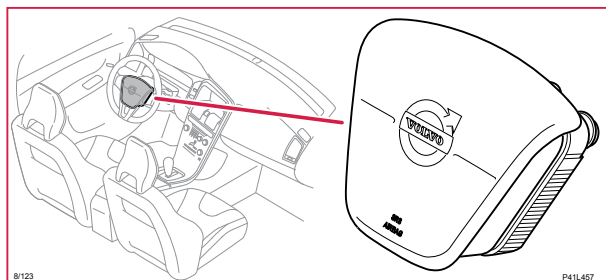


8/159 Bypass ventil, 4-CYL

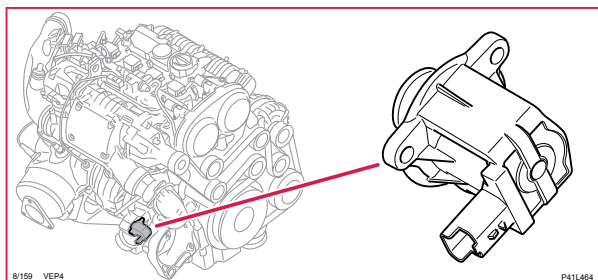


8/166 Elektrisk termostat, motorkylsystem, 4-CYL

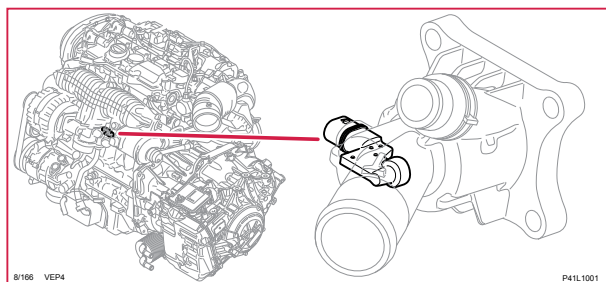


9/2 Eluppvärmd bakruta

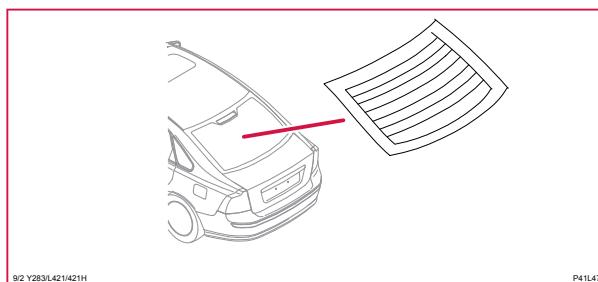


8/180 Motoroljepump solenoid, 4-CYL

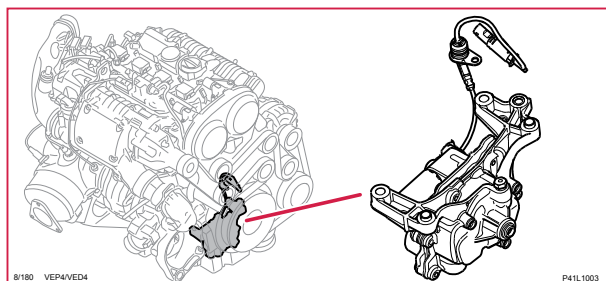


9/7 Eluppvärmd vindruta

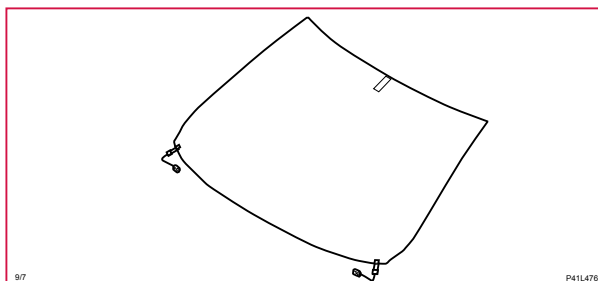


8/200 Vakuumregulator, turbo wastegatereglering, 4-CYL

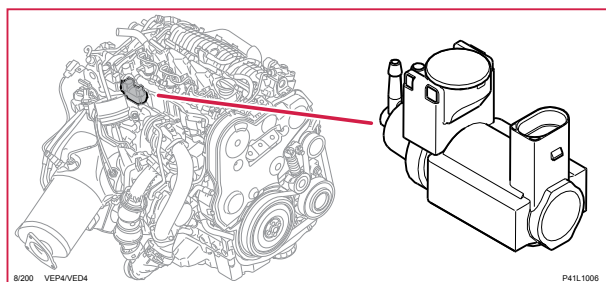


9/8 Värmeelement, vänster baksättesdyna

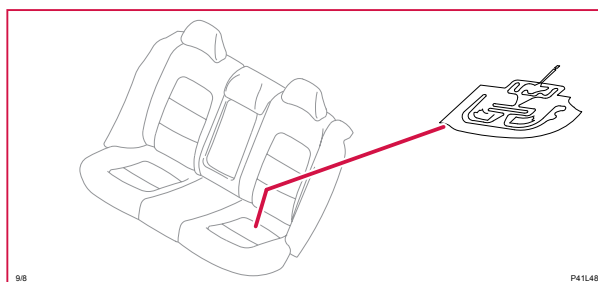


9/1 Uttag 12 V fram

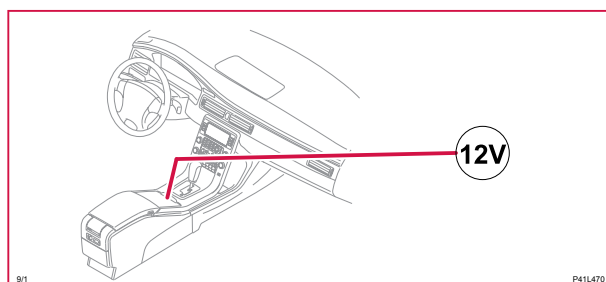


9/9 Värmeelement, vänster baksättesryggstöd

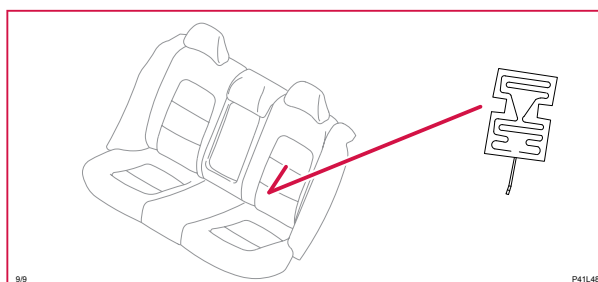


9/10 Värmeelement, höger baksätessdyna

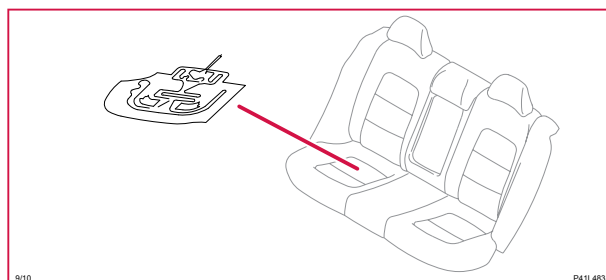


9/14 Styrenhet sätessvärme bak vänster

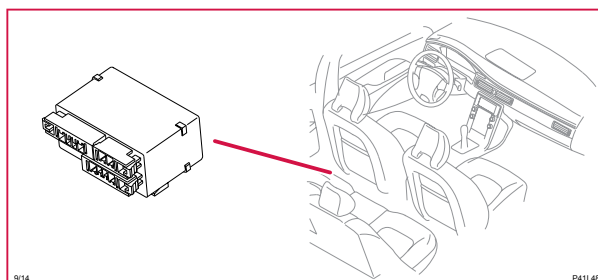


9/11 Värmeelement, ryggstöd baksäte höger

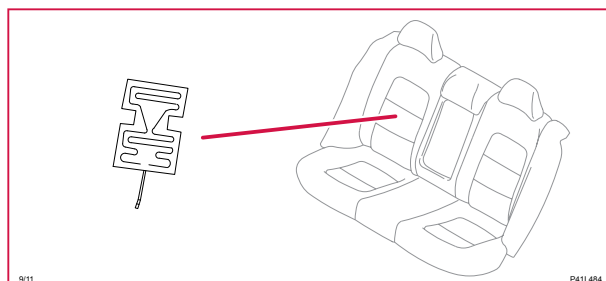


9/15 Styrenhet sätessvärme bak höger

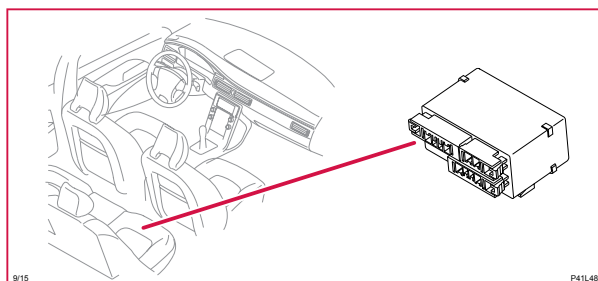


9/12 [4/104 (SHM)], [74/30]

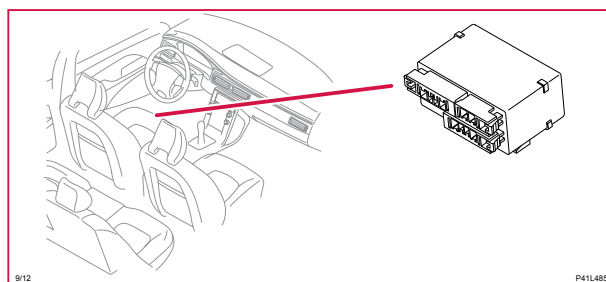


9/16 Värmeelement, ryggstöd förarstol

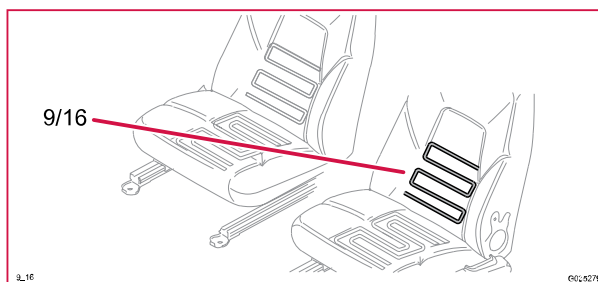


9/13 [4/105 (SHM)], [74/31]

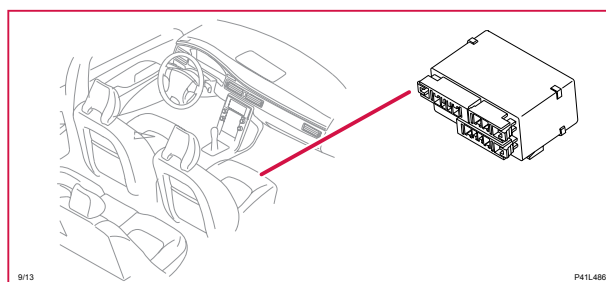


9/17 Värmeelement ryggstöd passagerarstol

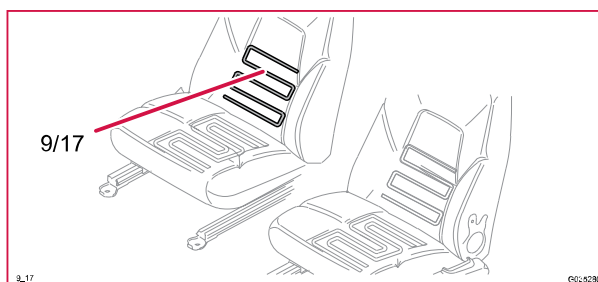


9/18 Värmeelement, sittdyna förarstol

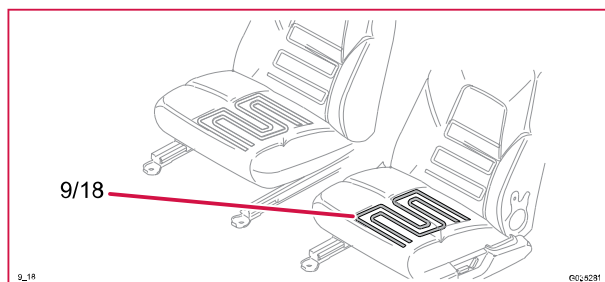


9/32 PTC-resistor vevhusventilation, 5-CYL

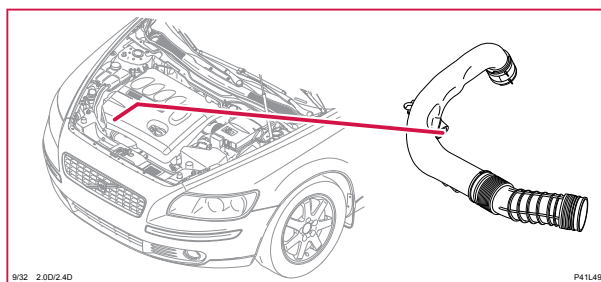


9/19 Värmeelement sits passagerarstol

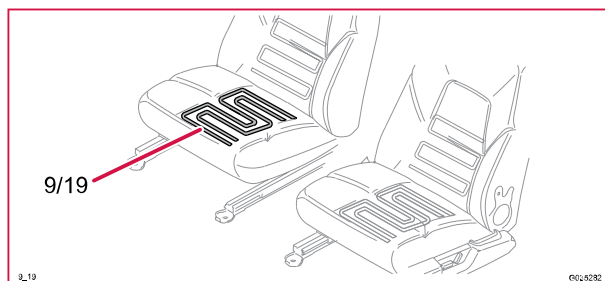


9/39 Värmeelement kamera

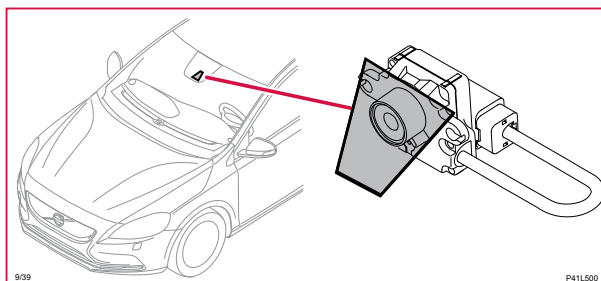


9/25 Uttag 12 V bak

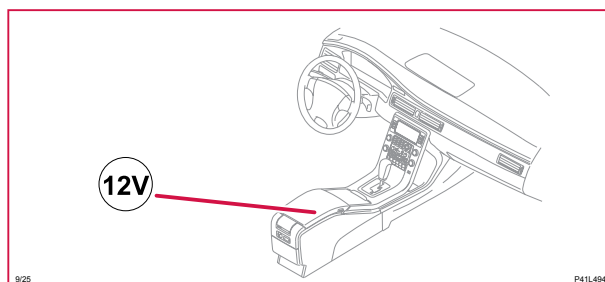


9/42 PTC-element

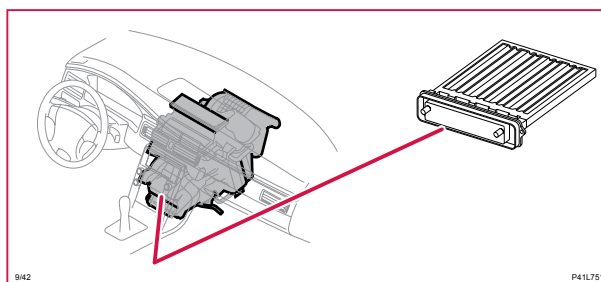

9/30 Tillskottsvärmare

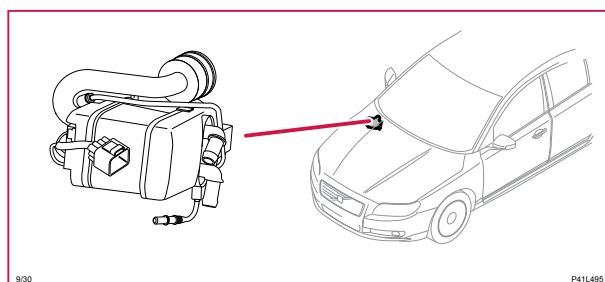


9/58 Uppvärmd vindruta spolarmunstycken

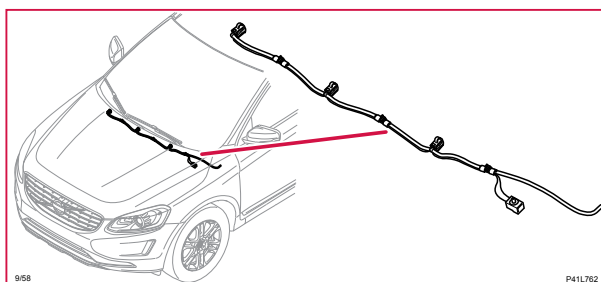


Komponentbilder 10/1 - 10/17


10/1 Lamphus fram vänster, HALO

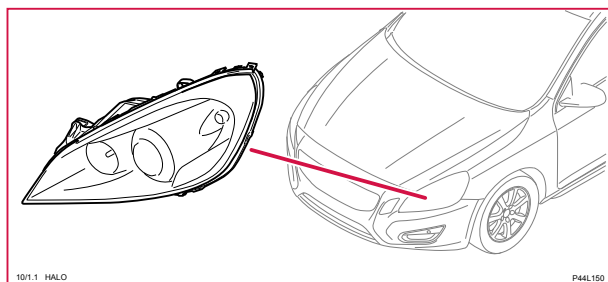


10/3 Skyltbelysning

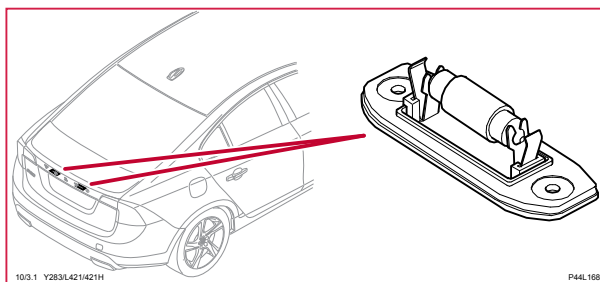


10/1 Lamphus fram vänster, GDL

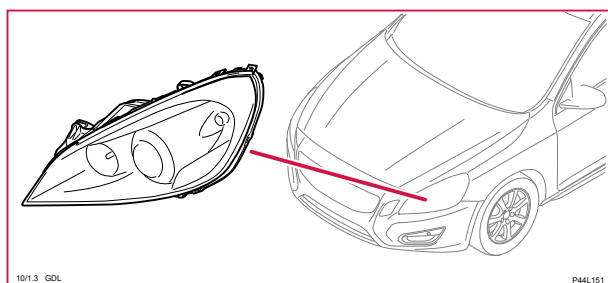


10/11 Positionsljus, främre vänster

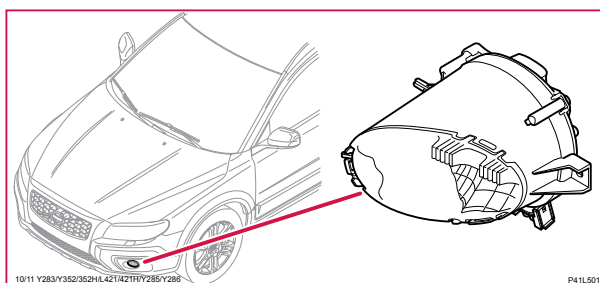


10/2 Lamphus fram höger, HALO

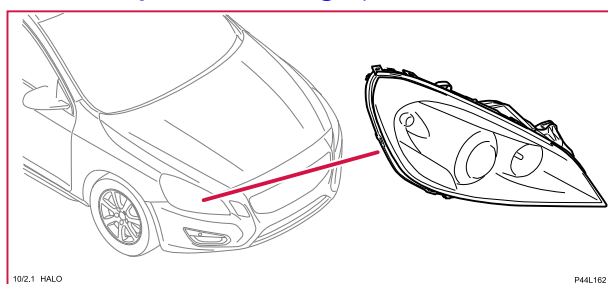


10/12 Positionsljus, främre höger

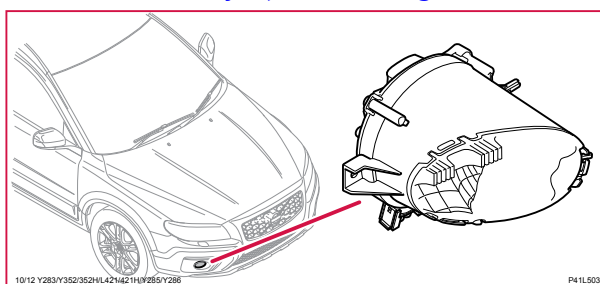


10/2 Lamphus fram höger, GDL

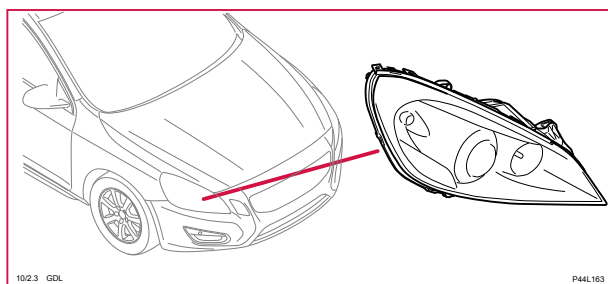


10/17 Lamphus bak höger

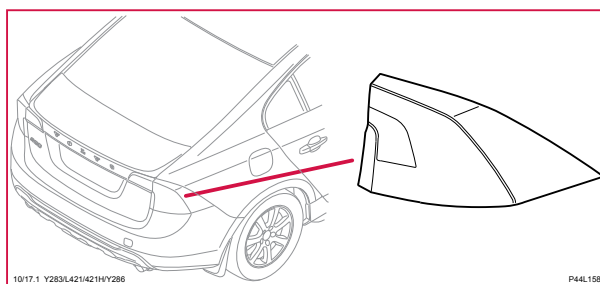


10/18 Lamphus bak vänster

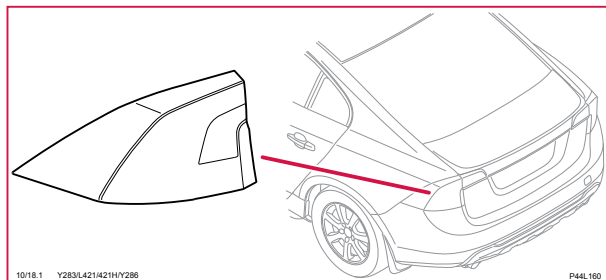


10/65 Extraljus fram höger

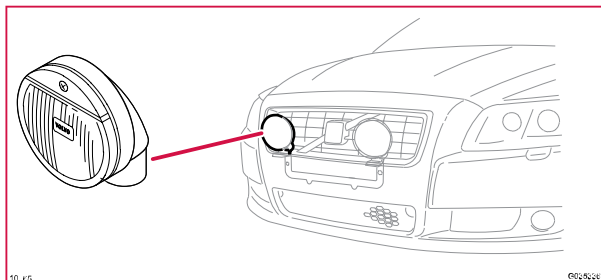


10/19 Bromsljus extra

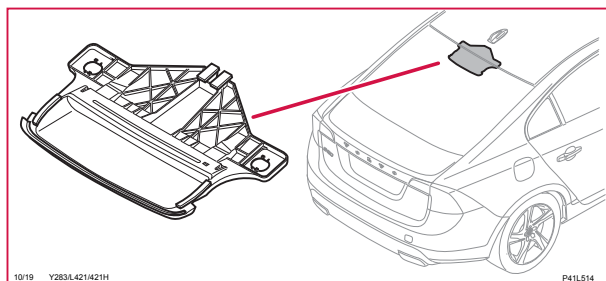


10/69 Extraljus fram vänster

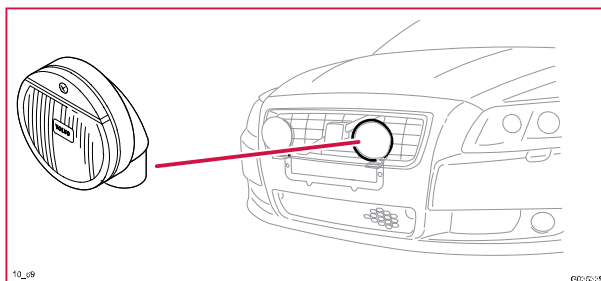


10/22 Taklampa

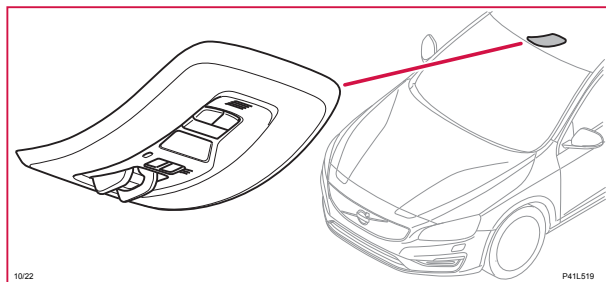


10/97 Insteigsbelysning, främre vänster

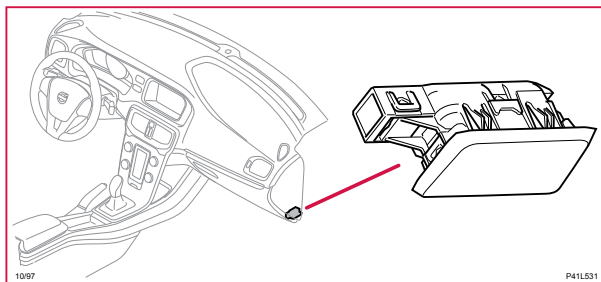


10/29 Handskfacksbelysning

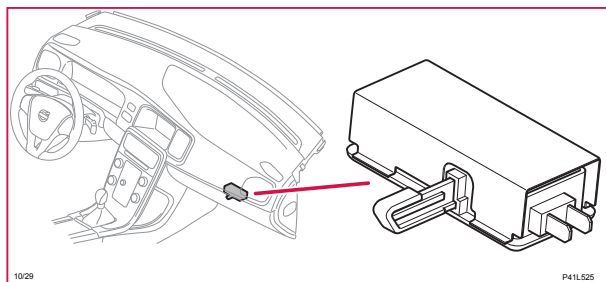


10/102 Insteigsbelysning, främre höger

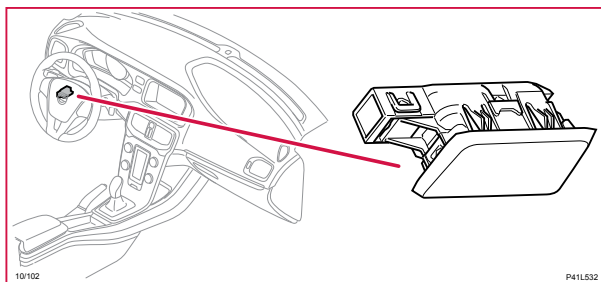


10/114 Lampa makeupspegel, vänster solskydd

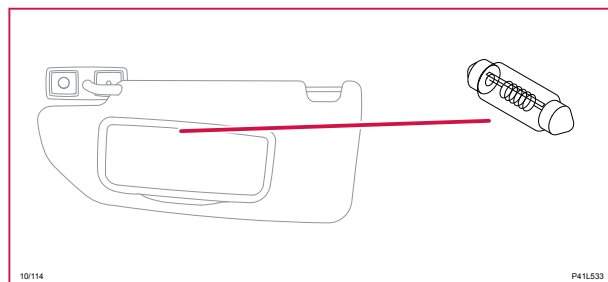


10/127 Lampa, bagageutrymme, vänster

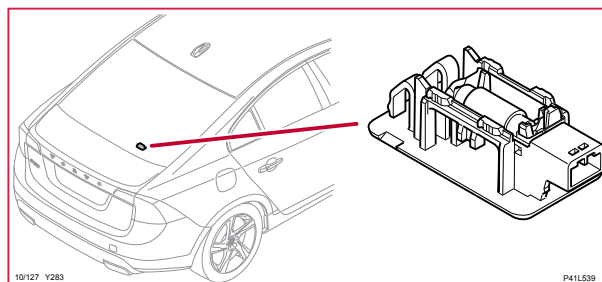


10/115 Lampa makeupspegel, höger solskydd

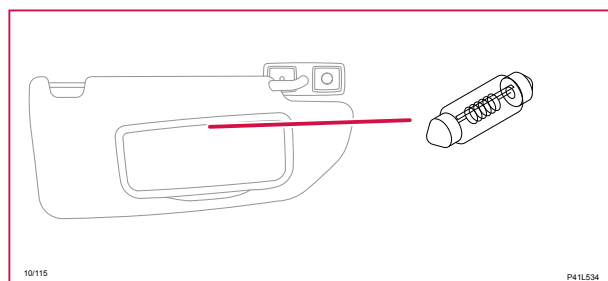


10/150A Läslampa, bakre

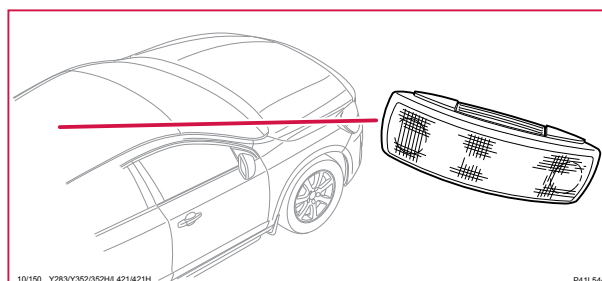


10/122 Instegsbelysning, bakre vänster

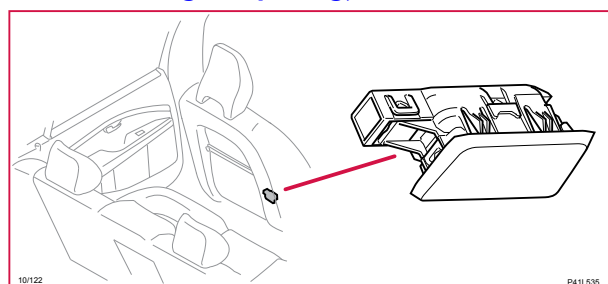


10/259 Indikator döda vinkeln, vänster sida

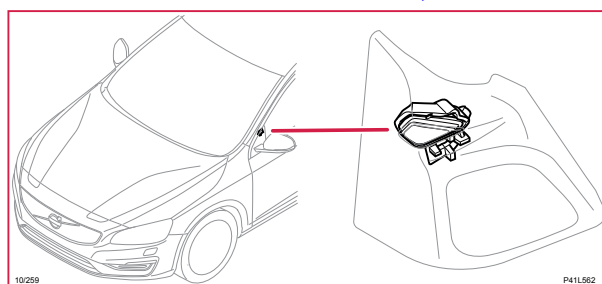


10/123 Instegsbelysning, bakre höger

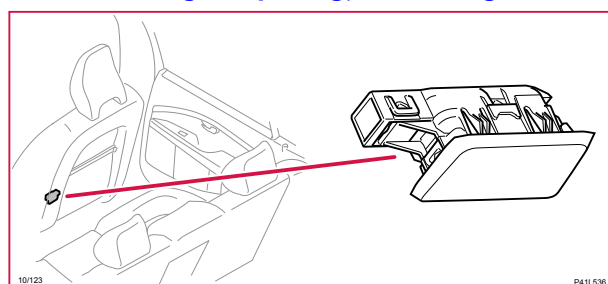


10/260 Indikator döda vinkeln, höger sida

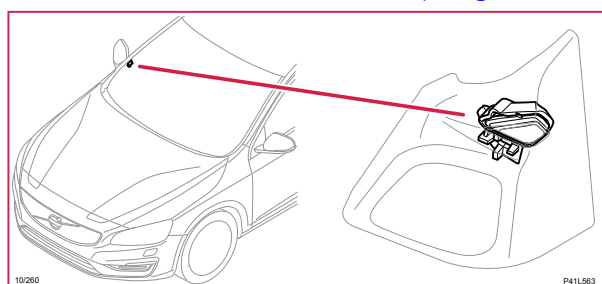


10/261 Markbelysning, förarsida

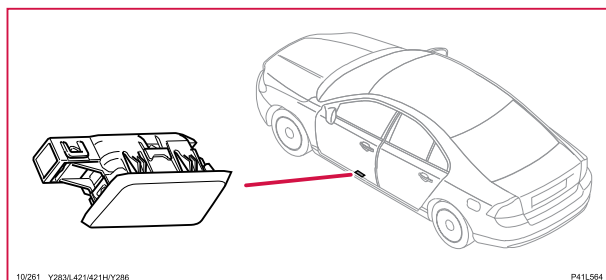


10/289PA Lampa, dörrficka, passagerardörr

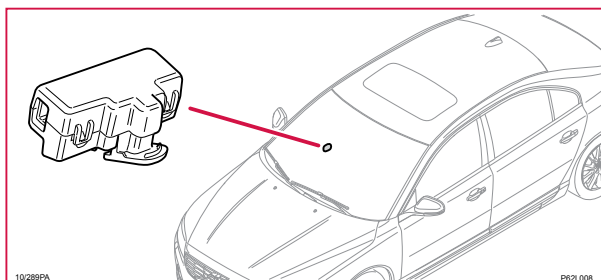


10/262 Markbelysning, passagerarsida

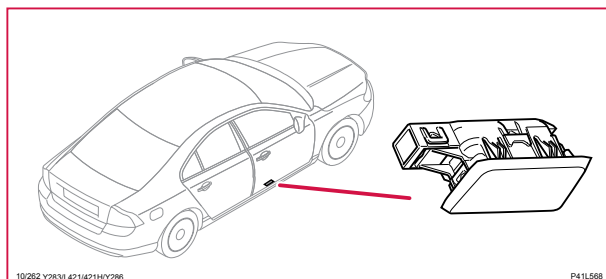


10/289RR Lampa, dörrficka, höger bak

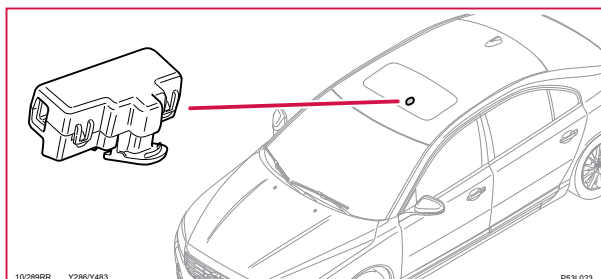


10/263 Tunnelkonsolsbelysning, mugghållare

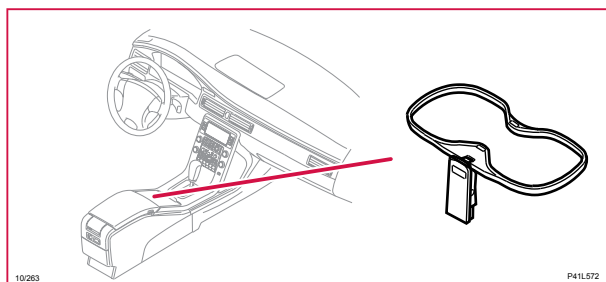


10/289RL Lampa, dörrficka, vänster bak

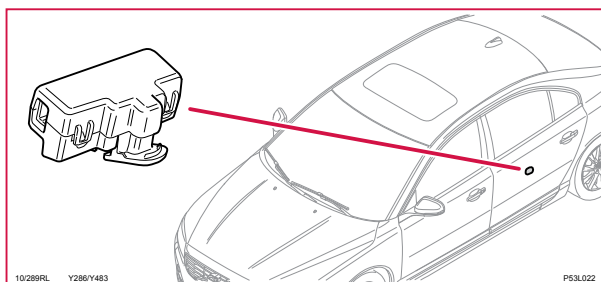


10/289DR Lampa, dörrficka, förardörr

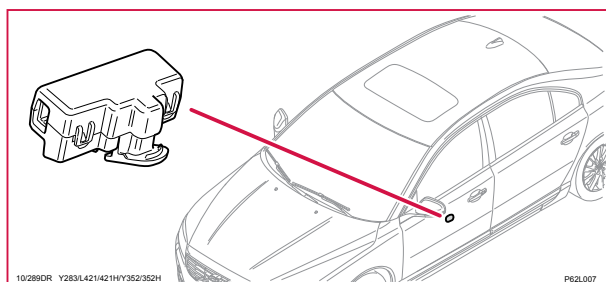


10/294 Lampa markbelysning, vänster bakdörr

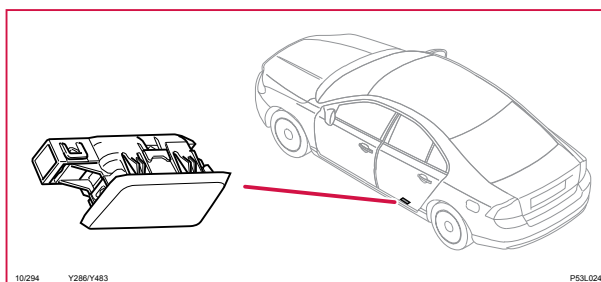


10/295 Lampa markbelysning, höger bakdörr

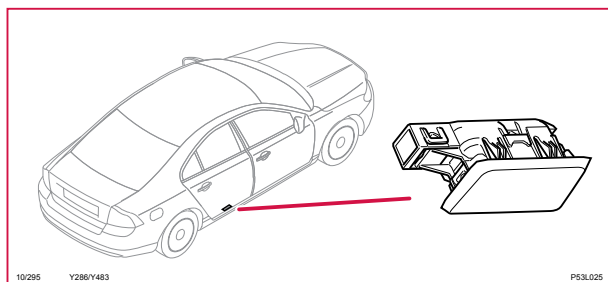


11D/A Säkringar, elcentral bagageutrymme A

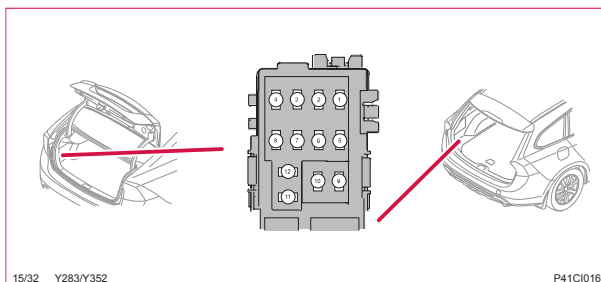


11A/no. Huvudsäkringar, säkringsbox, motorrum

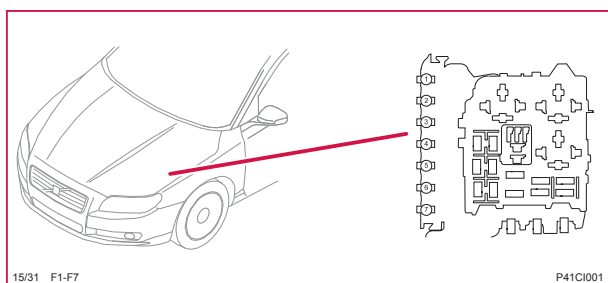


F/no. Säkringar

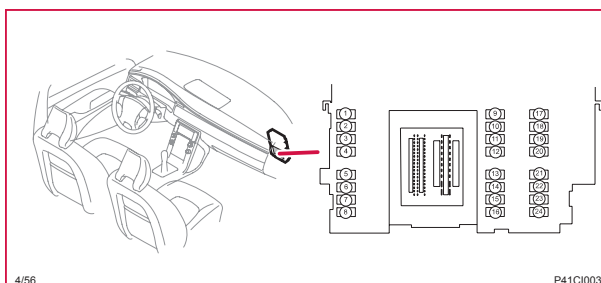


11B/no. Säkringar, elcentral motorrum

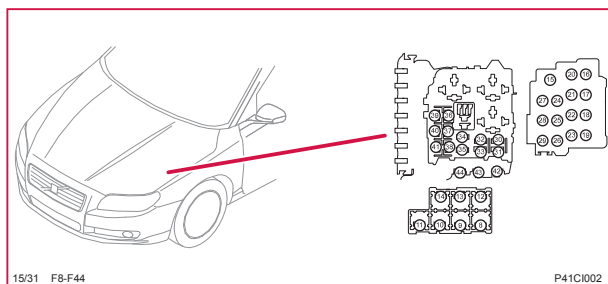


PF/no. Huvudsäkring vid batteri

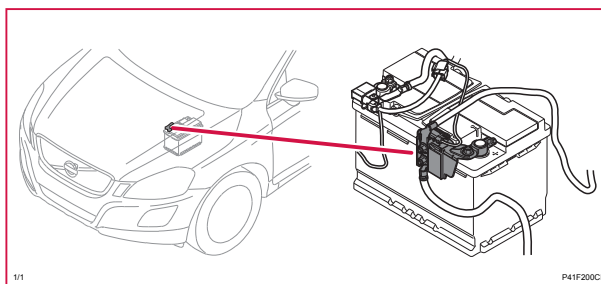


11C/no. Säkringar, elcentral kupé

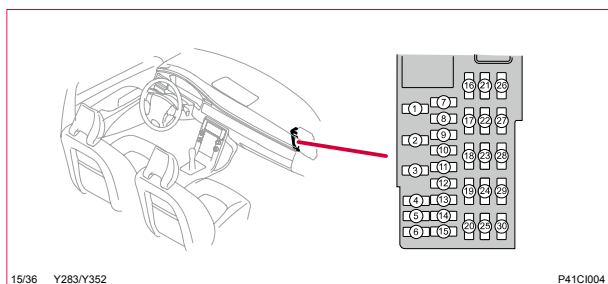


15/31 Elcentral motorrum

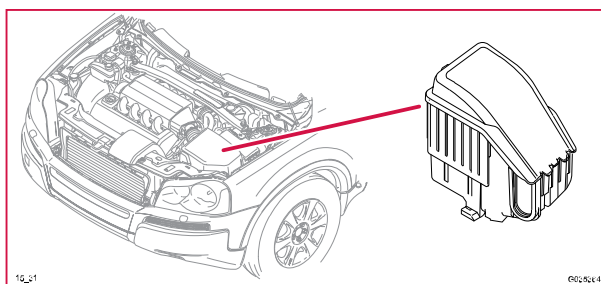


15/32 Elcentral bagageutrymme

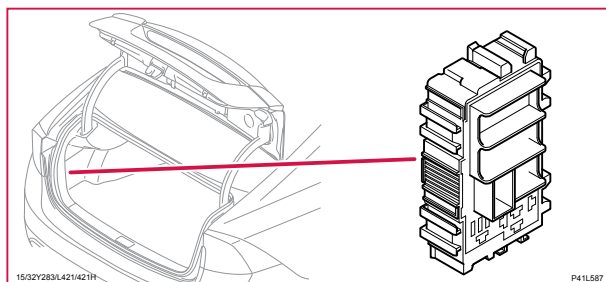


16/1 Styrenhet integrerad audio (IAM)

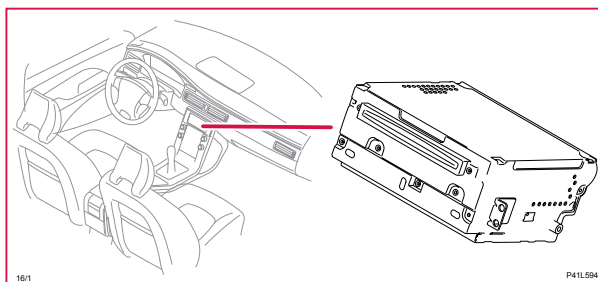


15/36 Elcentral, kupé

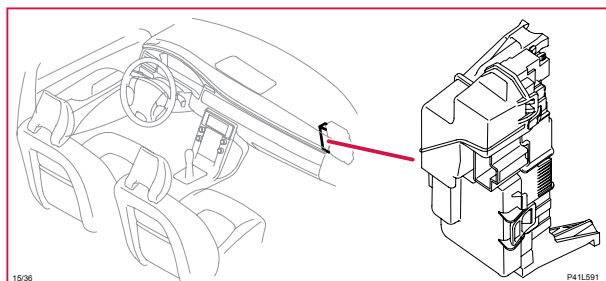


16/3 Högtalare, höger framdörr

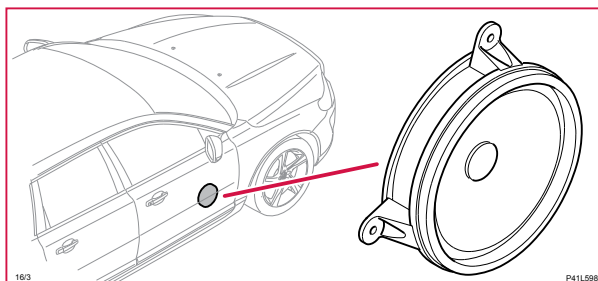


15/37 Elcentral, kall zon, motorrum

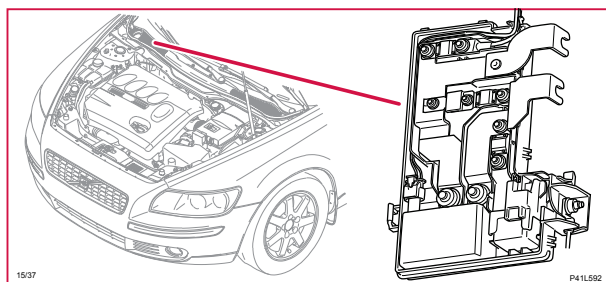


16/4 Högtalare, vänster framdörr

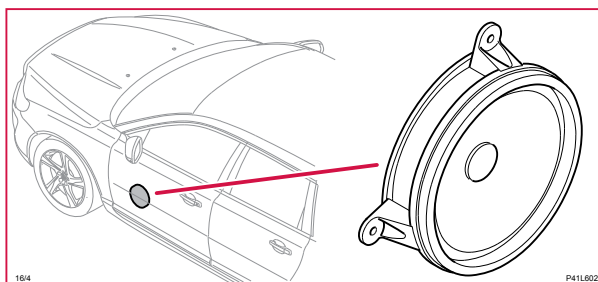


15/46 Reläcentral, motorrum

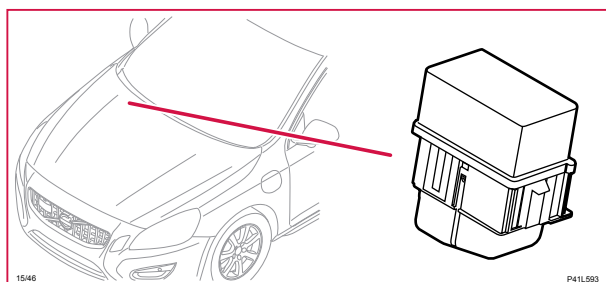


16/5 Högtalare, höger bakdörr

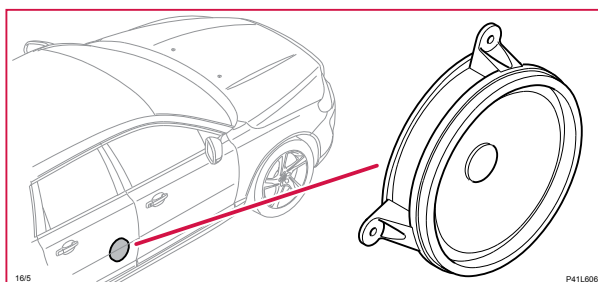


16/6 Högtalare, vänster baksdörr

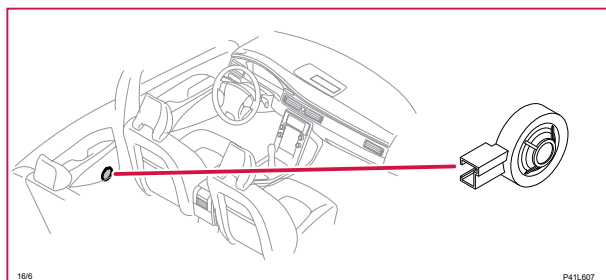


16/26 Högtalare instrumentbräda, mitten

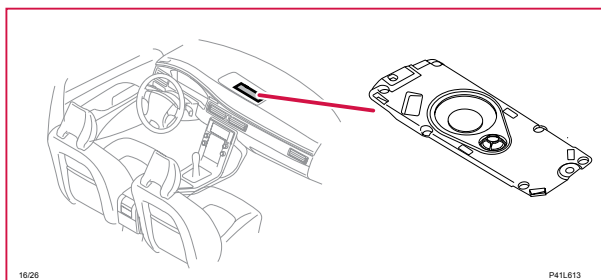


16/10 Signalhorn, höger

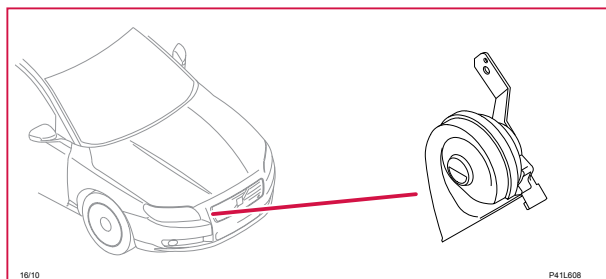


16/29 Högtalare, mellanregister, främre vänster

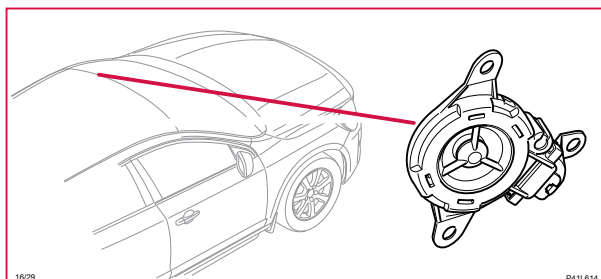


16/11 Signalhorn, vänster

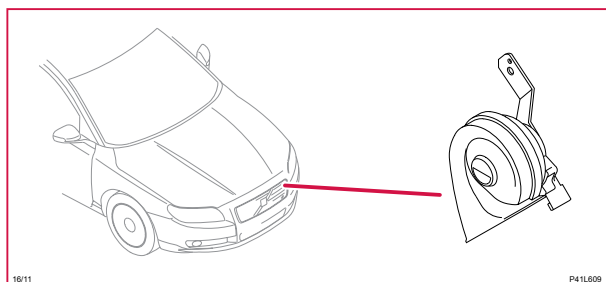


16/30 Högtalare, mellanregister, främre höger

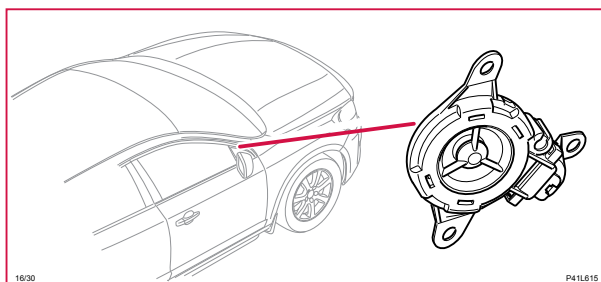


16/16 Förstärkare rutantenn

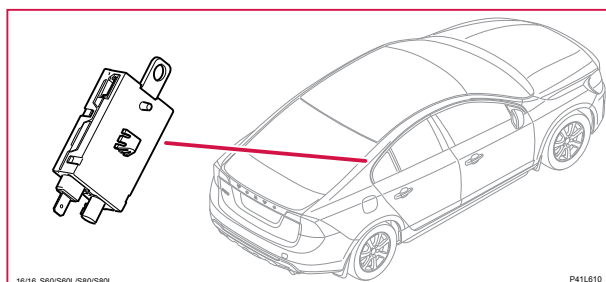


16/35 Sirén (SCM)

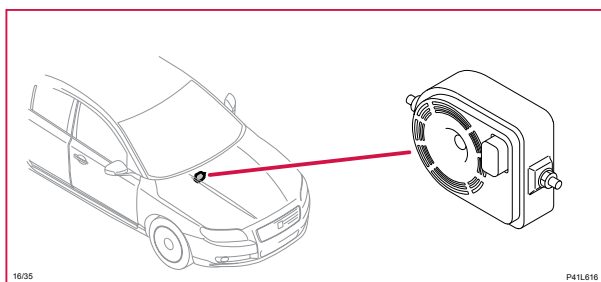


16/36 TV-mottagare

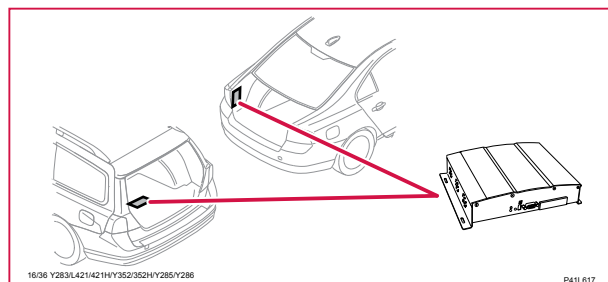


16/55 Högtalare, diskant, vänster framdörr

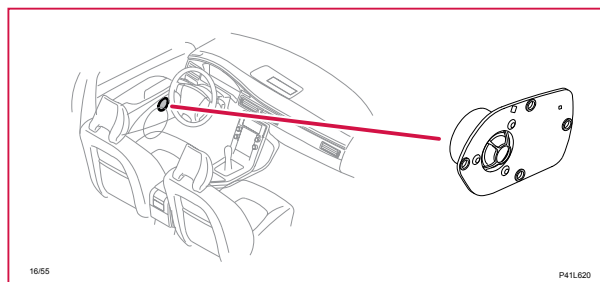


16/45 Navigationssystem portabelt

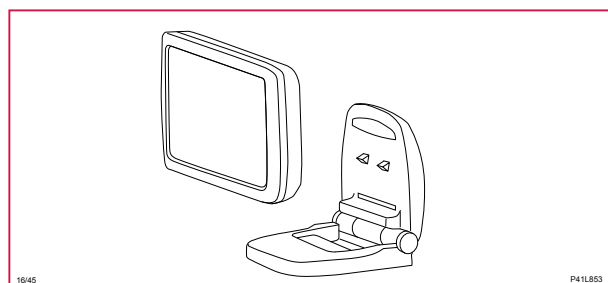


16/56 Högtalare, diskant, höger framdörr

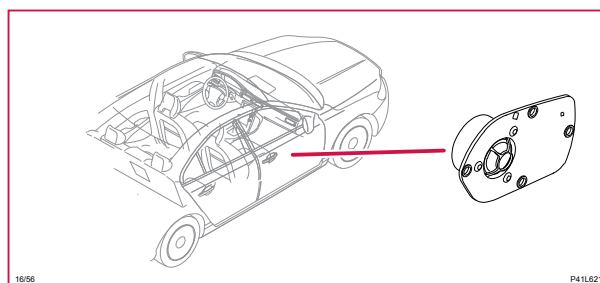


16/47 Antenn GSM/GPS/RDAR

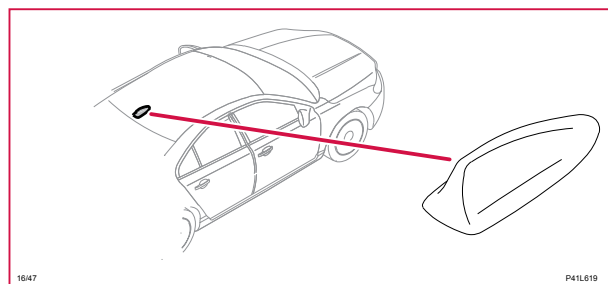


16/60 Telefonstyrenhet (PHM)

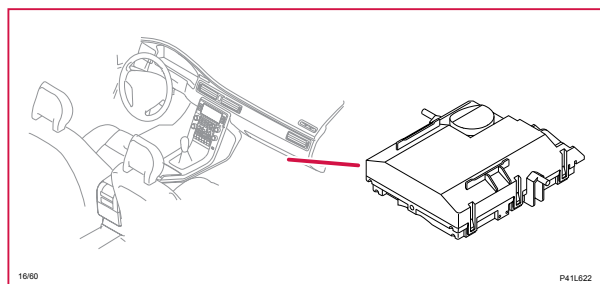

16/49 Styrenhet trafikmeddelande (TMC)

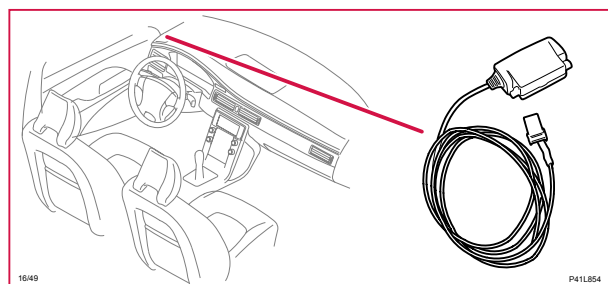


16/63 GPS-antenn mobiltelefon

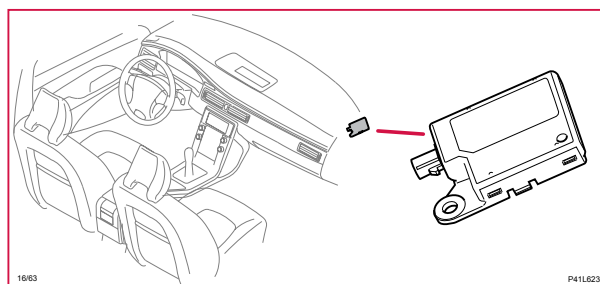


Komponentbilder 16/65 - 16/127


16/65 Immobilizer Antenna Unit (IAU)

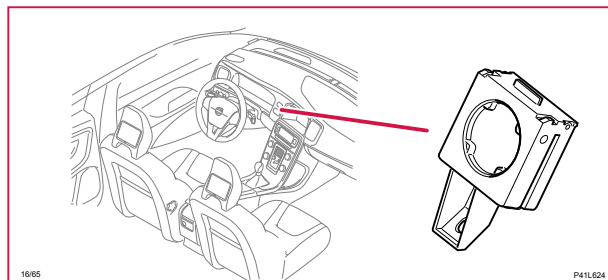


16/105 Styrenhet audio (AUD)

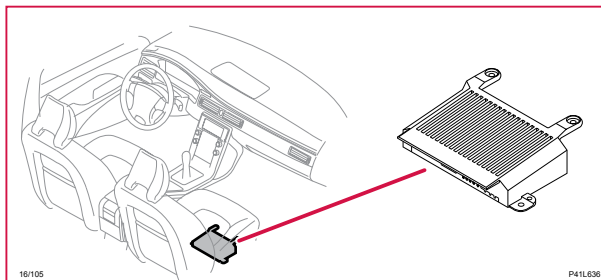


16/71 Förstärkare rutantenn 1

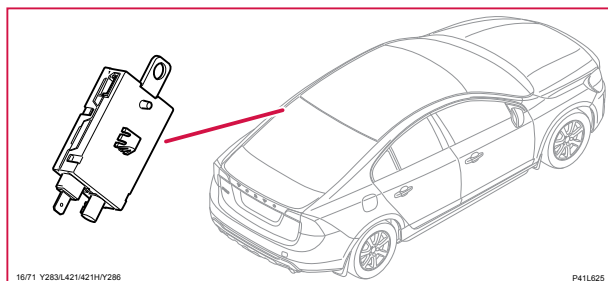


16/109 Styrenhet (RSE)

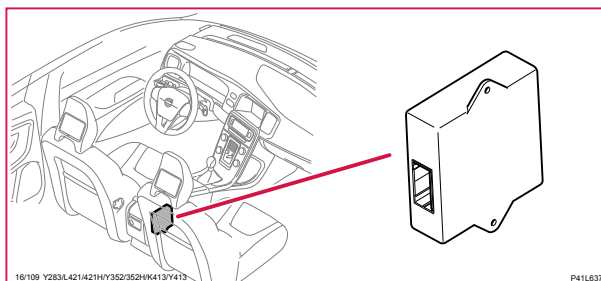


16/79 Styrenhet bashögtalare (SUB)

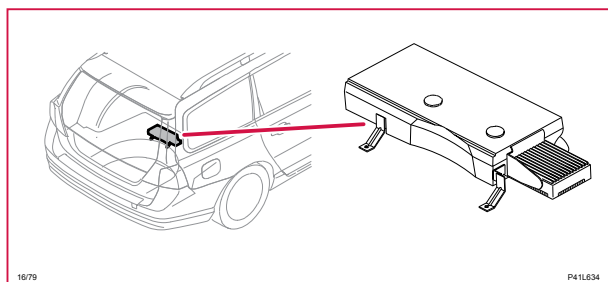


16/123 Ingång extern utrustning (AUX)

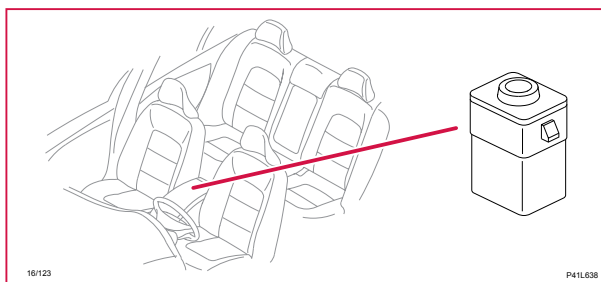


16/98 Mikrofon

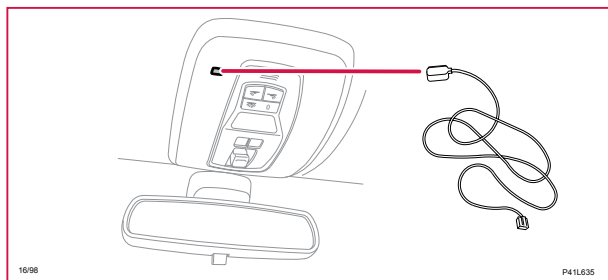


16/127 Mikrofon handsfree mobiltelefon

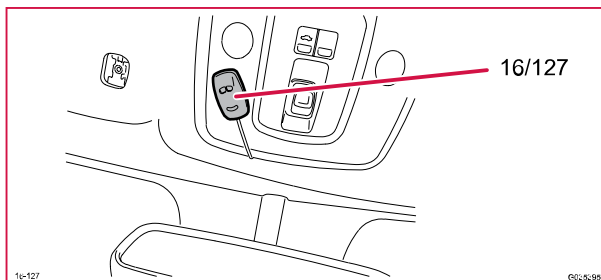


16/132 Antenn, dörrlås, baklucka

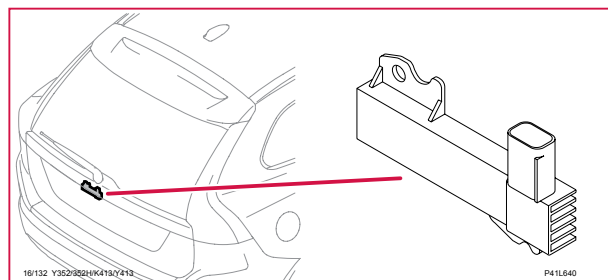


16/136 Diskanthögtalare, vänster bakdörr

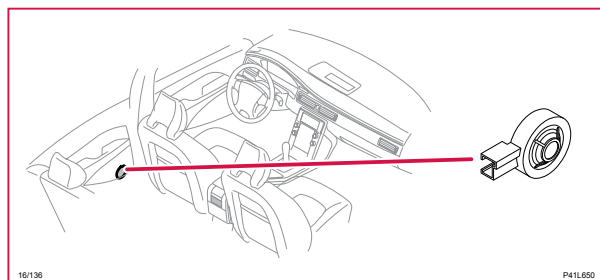


16/133 Antenn, dörrlås, bagageutrymme

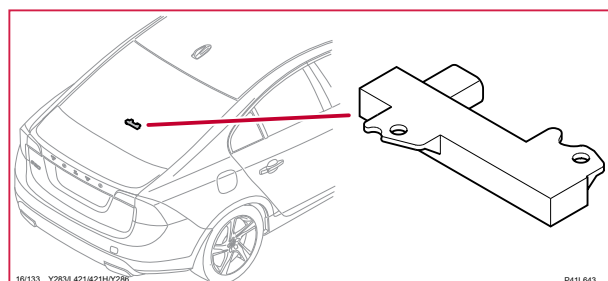


16/137 Diskanthögtalare, höger bakdörr

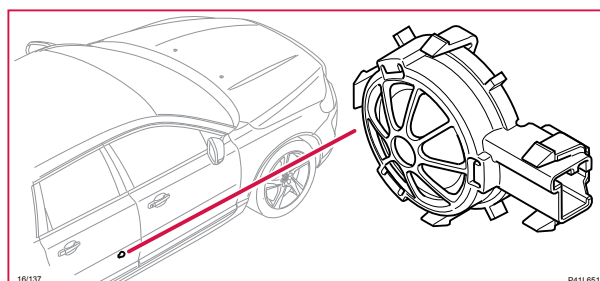


16/134 Antenn dörrlås kupé 2

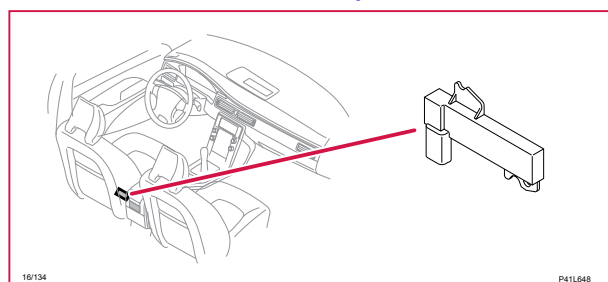


16/140 Sim-kortläsare

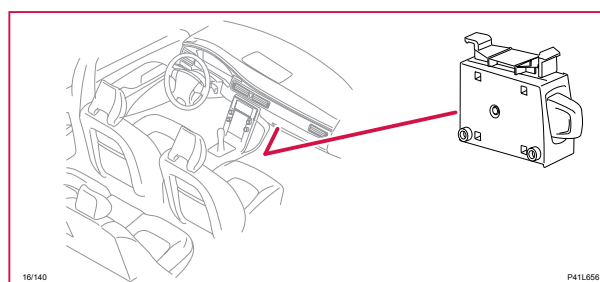


16/135 Antenn dörrlås kupé 3

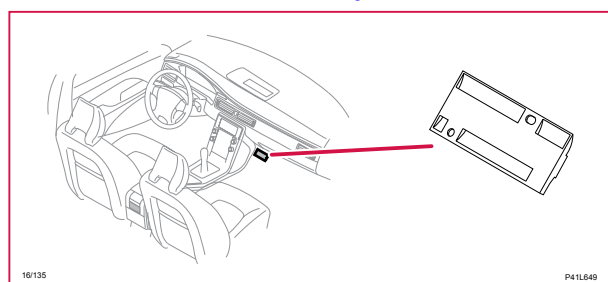


16/141 Avstörningsfilter, vänster bakfönster

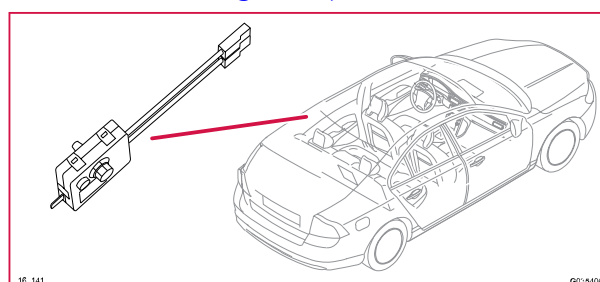


16/145 Styrenhet digitalradiomottagning (RDAR)

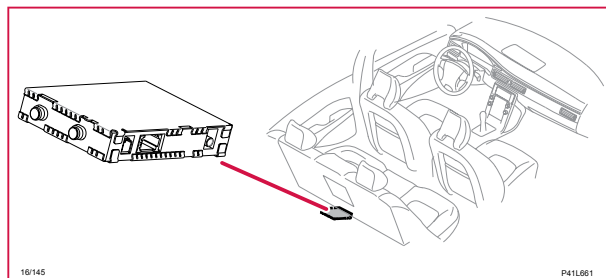


16/165 Display och DVD, höger nackstöd (RSE)

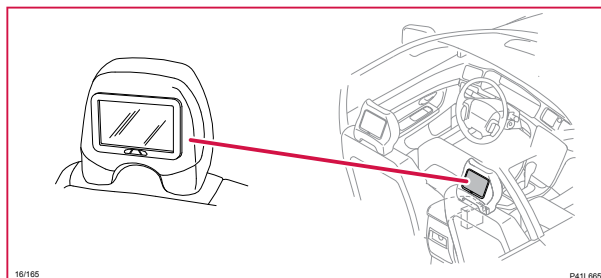


16/159 Styrenhet handsfree mobiltelefon

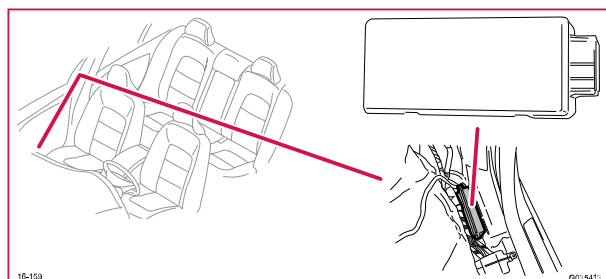


16/185 TV-Antenn

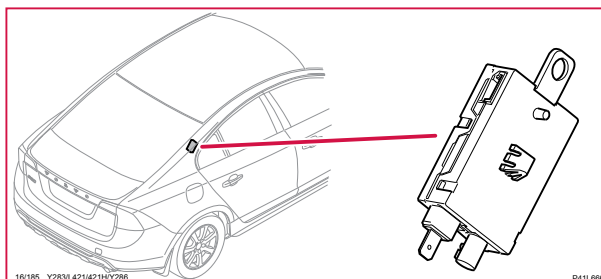


16/162 Styrenhet digitalradiomottagning (DABM)

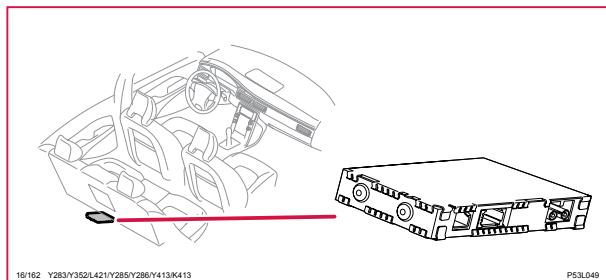


16/188 TV-Antenn

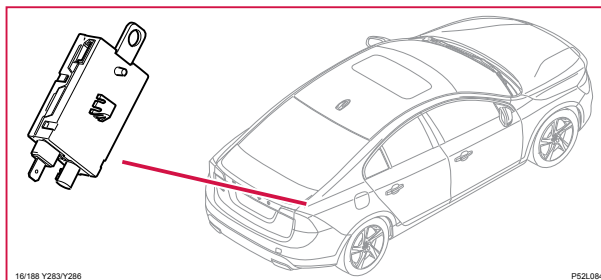


16/164 Display och DVD, vänster nackstöd (RSE)

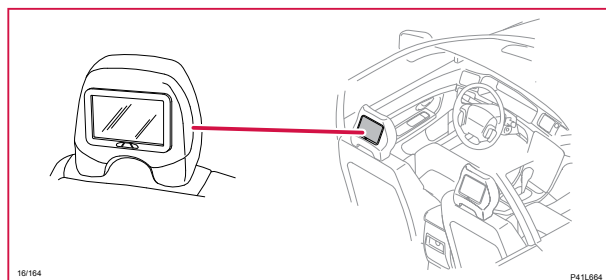


16/202 Konsoldisplay, mitre

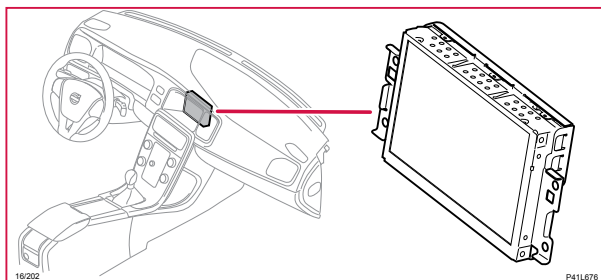


16/203 DSRC-antenn

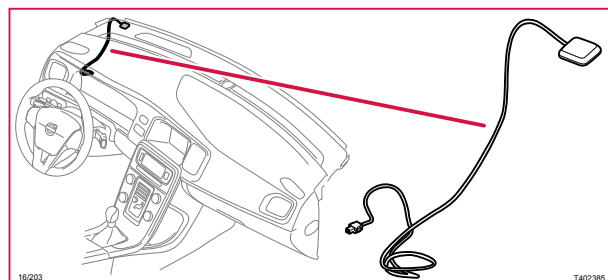


17/19 12 V-uttag, bagageutrymme

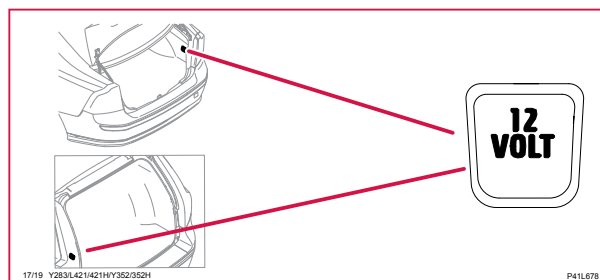


16/204 VICS-antenn

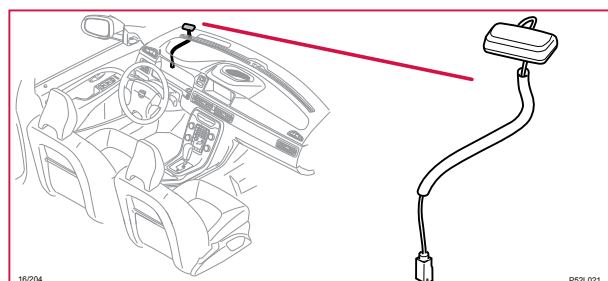


17/37 Uttag 4-poligt, ledningsmatta dragkrok

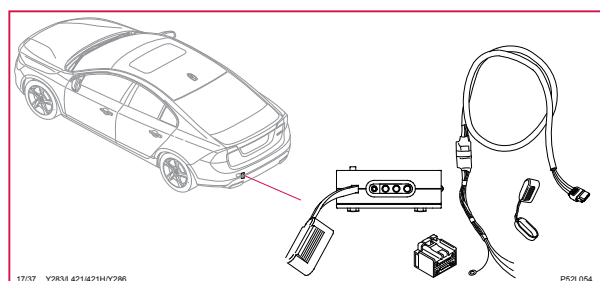


16/205 Dedikerad
korthållskommunikationsenhet (DSRC)

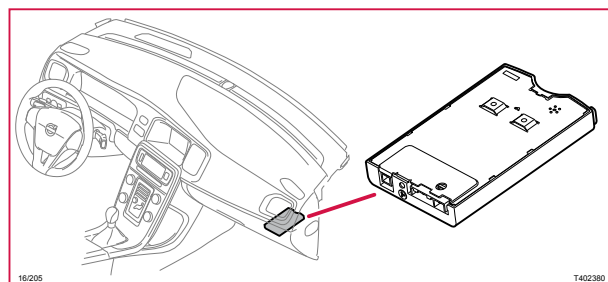


17/38 Uttag 7-poligt, ledningsmatta dragkrok

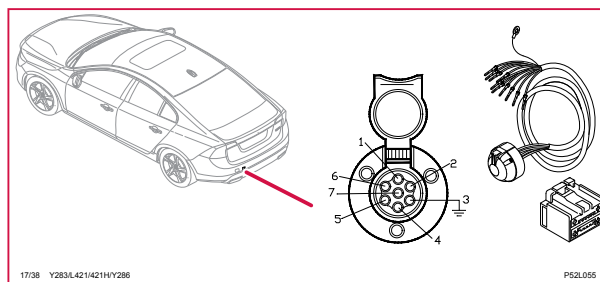


17/13 Diagnosuttag

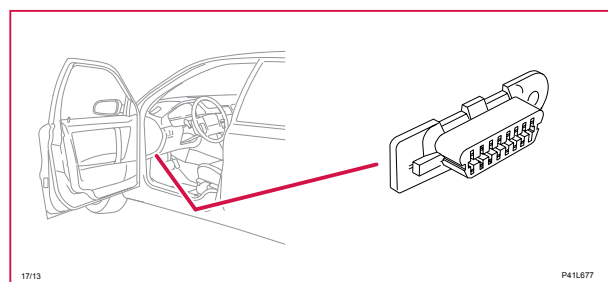


17/39 Uttag 13-poligt, ledningsmatta dragkrok

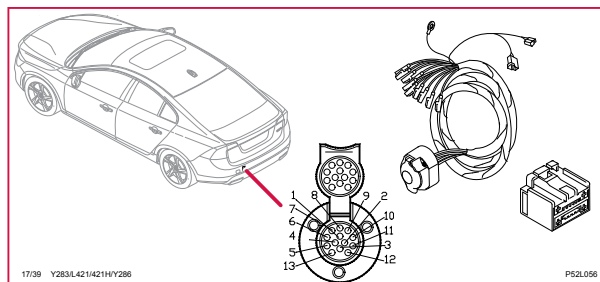


17/42 USB-port, tillbehör

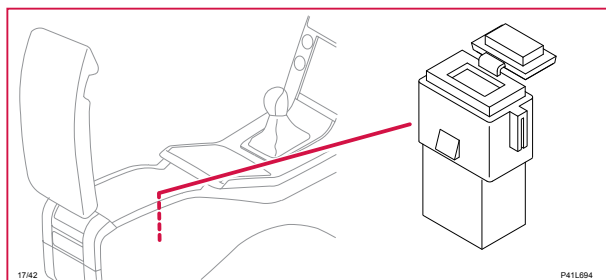


26/8 Laddningsvaggga alkolås

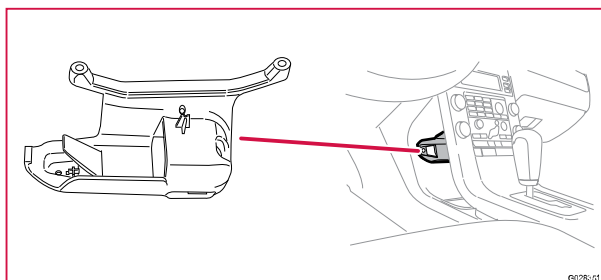


17/45 Uttag alkolås

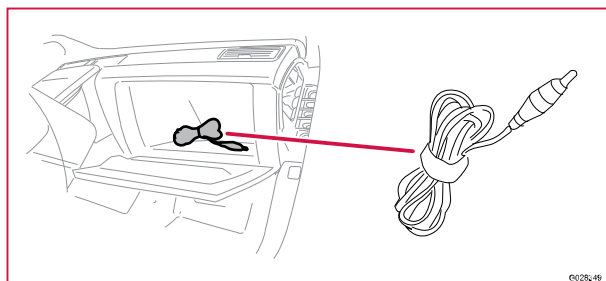


27/2 Indikator visuell kollisionsvarning

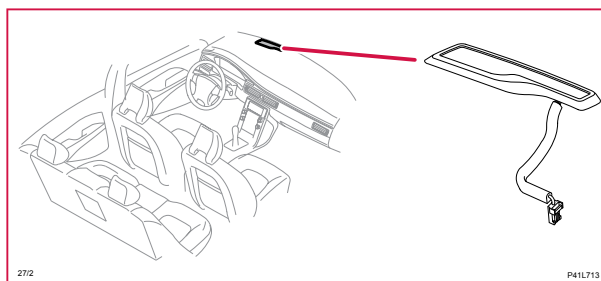


17/46 USB-port, Infotainment mjukvarunedladdning

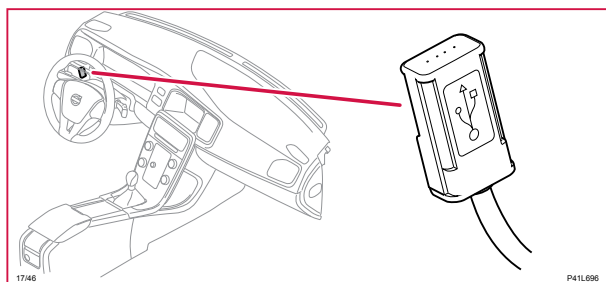


27/6 Kamera

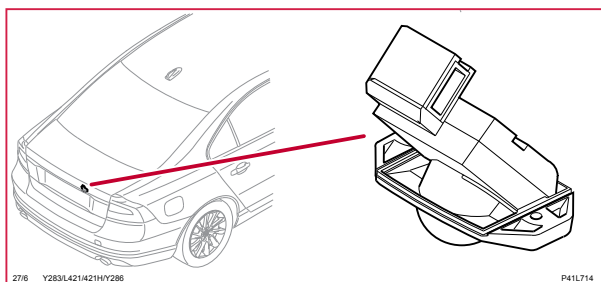


20/3-7 Tändstift med tändspolar

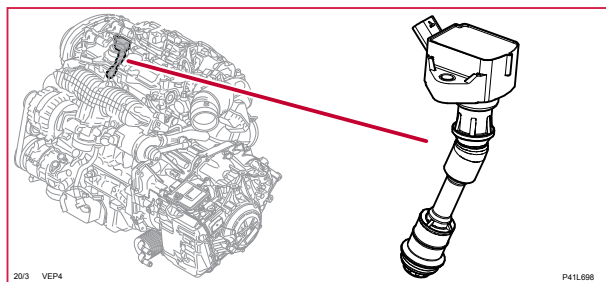


27/8 Kamera, vidvinkel, fram

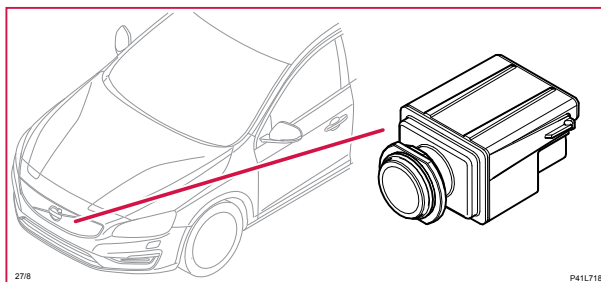


31/2 Stomanslutning, vänster hjulhus

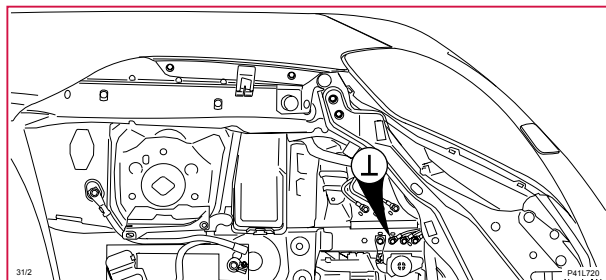


31/7 Stomanslutning, botten svällare vänster

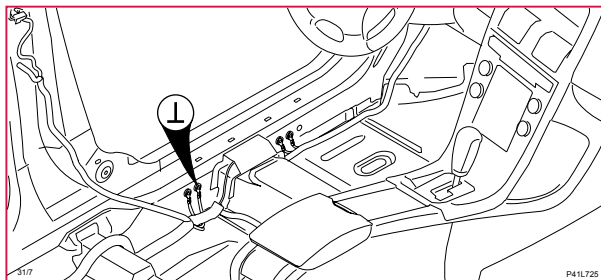


31/3 Stomanslutning, kaross batteri

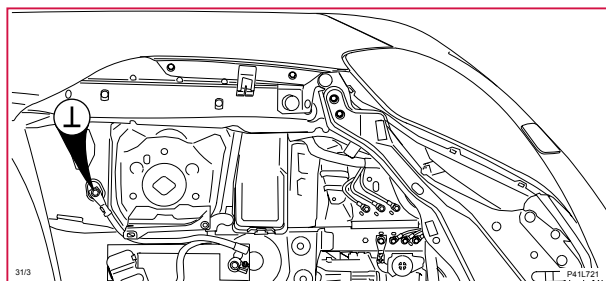


31/10 Stomanslutning, A-stolpe passagerarsida

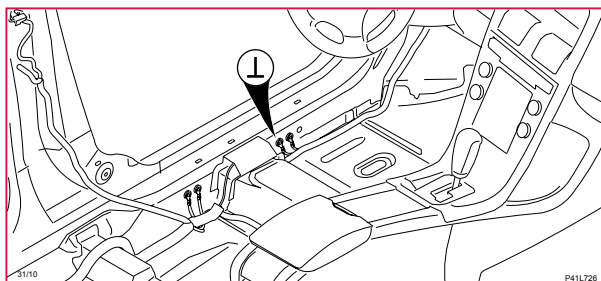


31/4 Stomanslutning, Motor

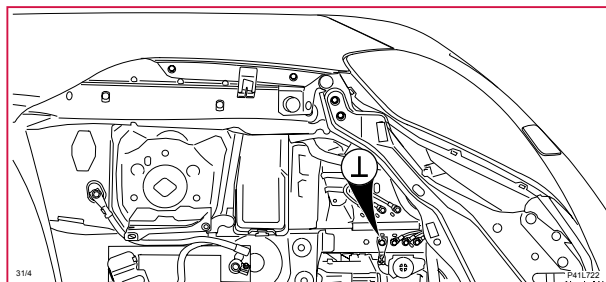


31/15 Stomanslutning, botten svällare höger

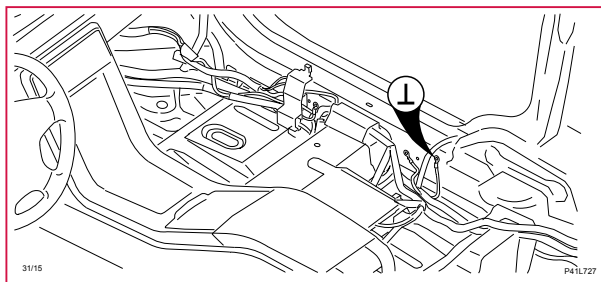


31/6 Stomanslutning, A-stolpe, förarsida

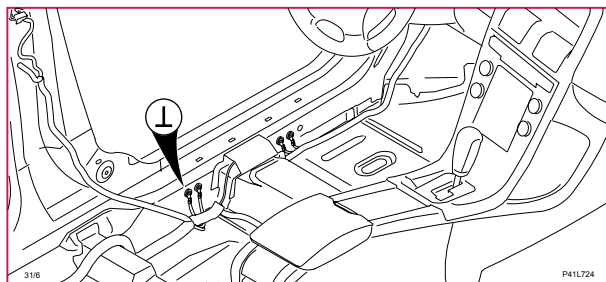


31/47 Stomanslutning, bakstam vänster

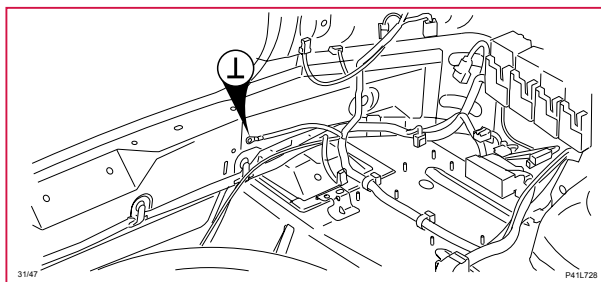


31/48 Stomanslutning, bakstam höger

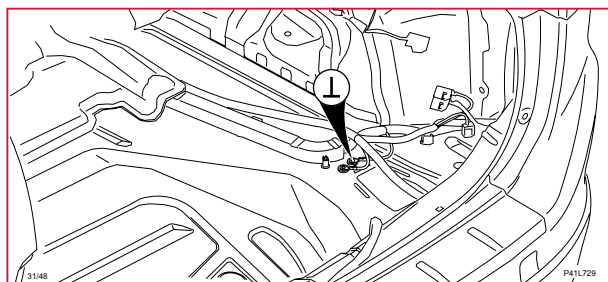


31/68 Stomanslutning, bakre sätesresare höger sida 2

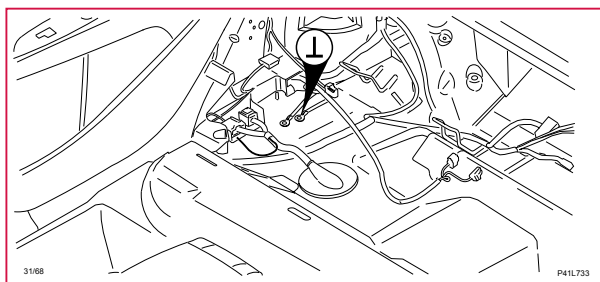


31/65 Stomanslutning, bakre sätesresare, vänster sida 1

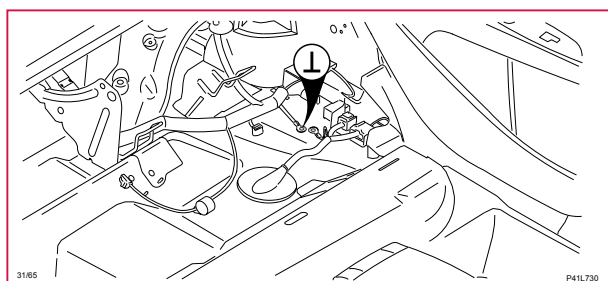


31/83 Stomanslutning, A-stolpe, förarsida

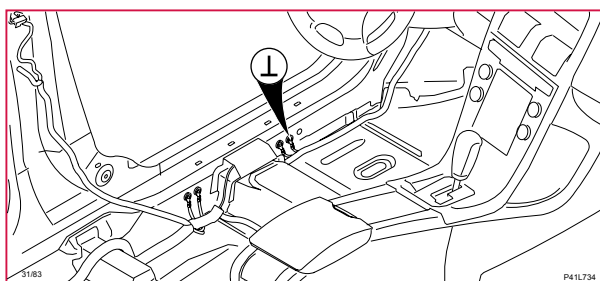


31/66 Stomanslutning, bakre sätesresare, vänster sida 2

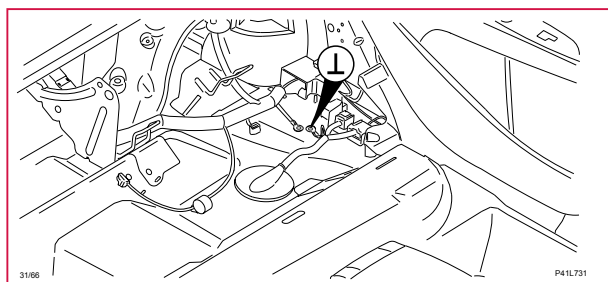


31/84 Stomanslutning, bottenställare höger

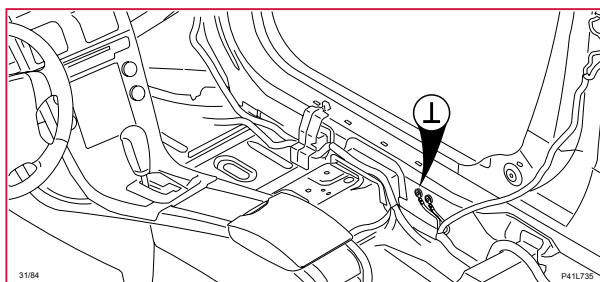


31/67 Stomanslutning, bakre sätesresare höger sida 1

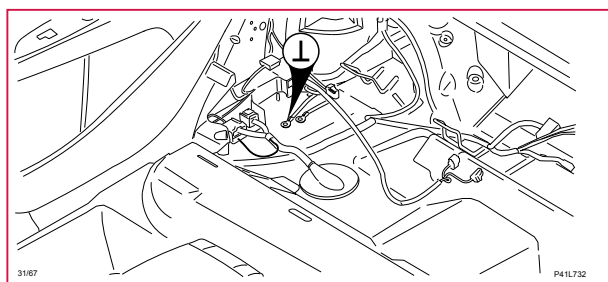


31/88 Stomanslutning, motor tändspolar, 4-CYL

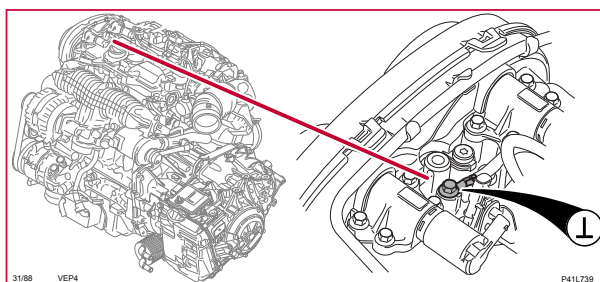


31/88 Stomanslutning, motor tändspolar, 5-CYL

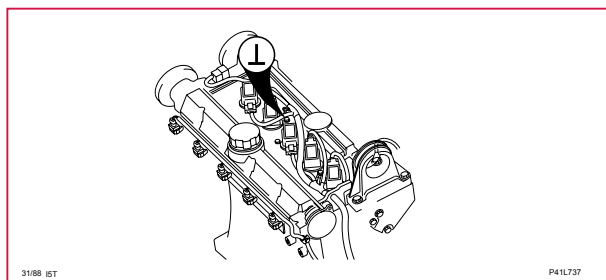


31/94 Stomanslutning, höger hjulhus 2

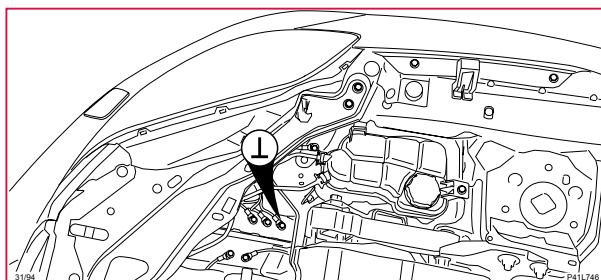


31/89 Stomanslutning, motor tändspolar, 4-CYL

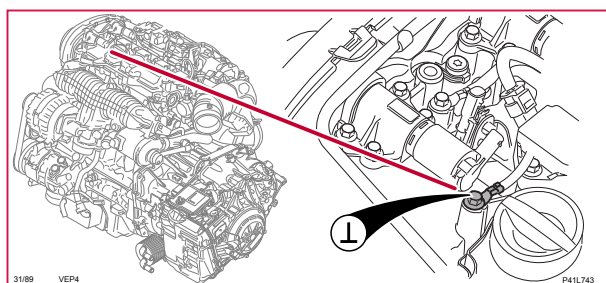


31/95 Stomanslutning, vänster hjulhus 3

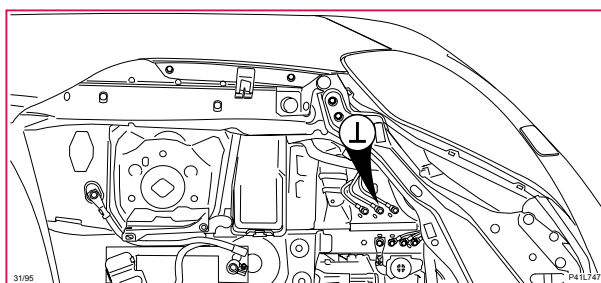


31/89 Stomanslutning, motor tändspolar, 5-CYL

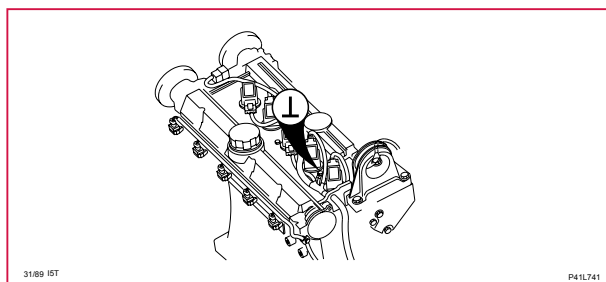


31/96 Stomanslutning, höger hjulhus 3

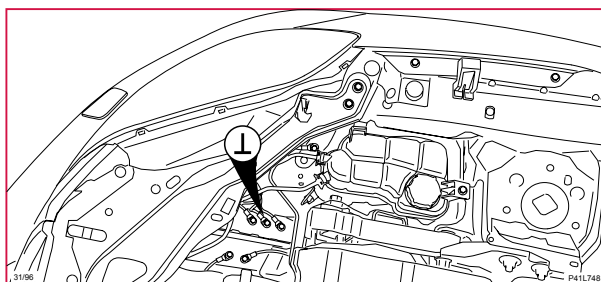

31/93 Stomanslutning, vänster hjulhus 2

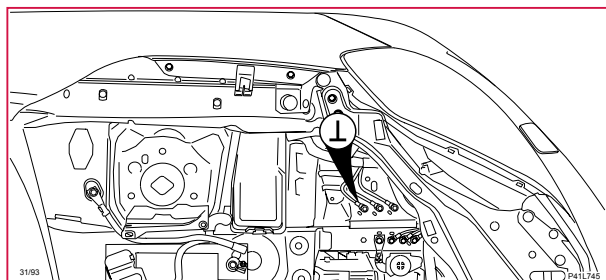


31/115 Stomanslutning, vänster tak, A-stolpe

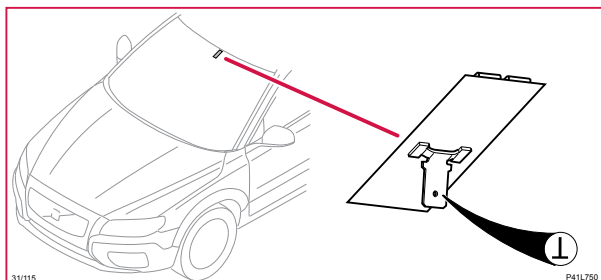


Komponentbilder

31/130 - 31/TRM


31/130 Stomanslutning, vänster tak, C-stolpe

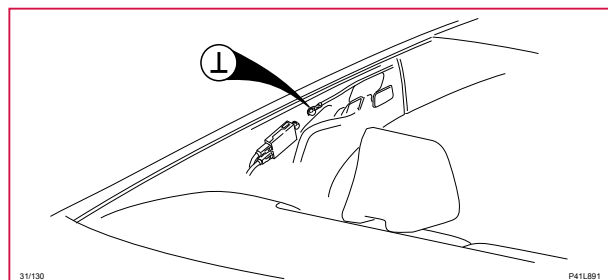


31/XX14 Stomanslutning, vänster hjulhus 3 (ABS)

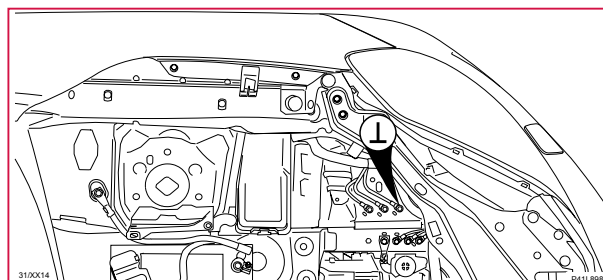


31/131 Stomanslutning, sekundärbatteri

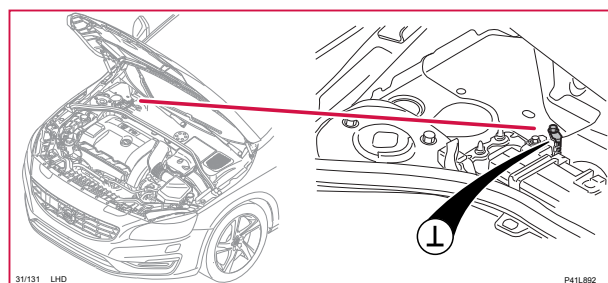


31/AL Stomanslutning, extraljus

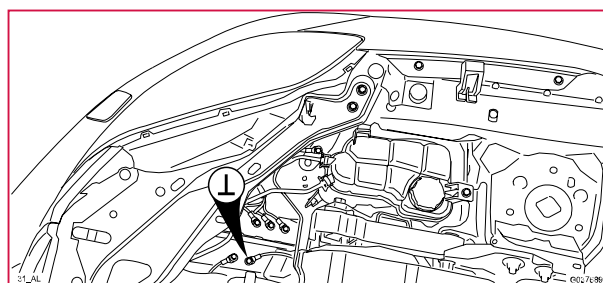


31/XX4 Stomanslutning, motor-kaross

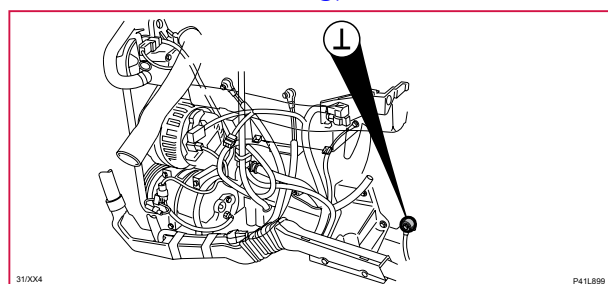


31/INFOT Stomanslutning, infotainment

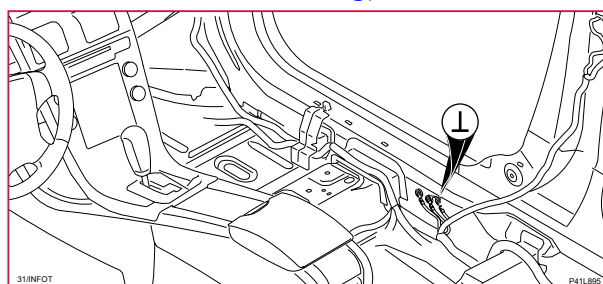

31/XX10 Stomanslutning, vänster hjulhus 1

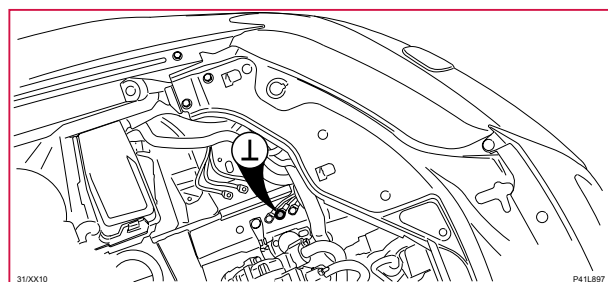


31/TRM Stomanslutning, tillbehör

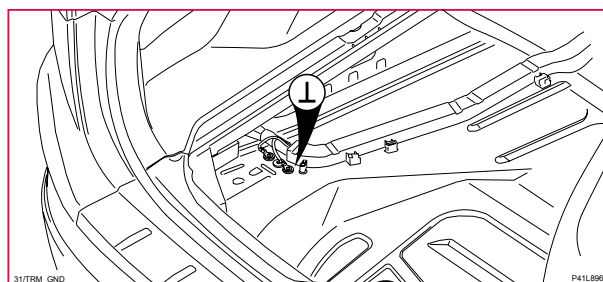


Komponentbilder 74/9 - 74/316


74/9 Kontaktstycke, BK, HEAT

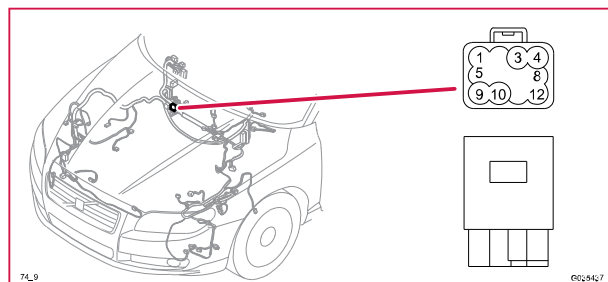


74/304 Kontaktstycke, BK, HEATNOZZ

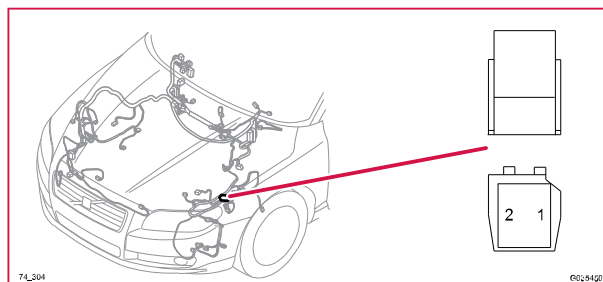


74/30 Kontaktstycke, BK

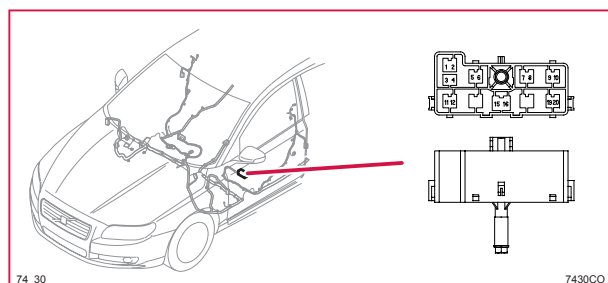


74/309 Kontaktstycke, GY

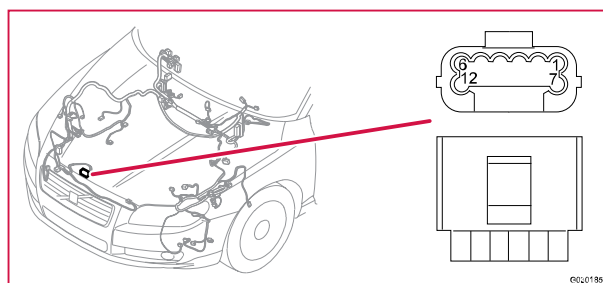


74/31 Kontaktstycke, BK

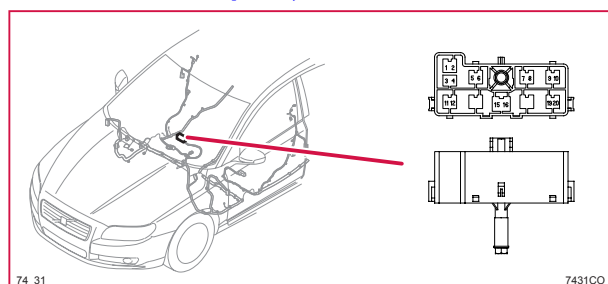


74/313 Kontaktstycke, BK, BMS

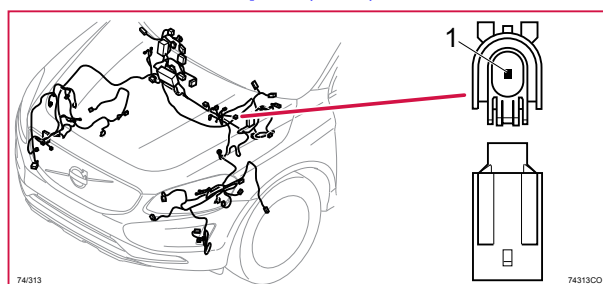

74/301 Kontaktstycke, BK

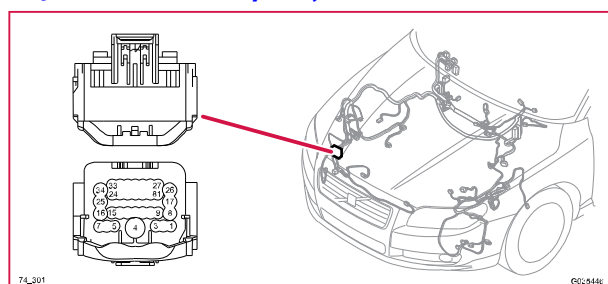


74/316 Kontaktstycke, BK, STOSTA

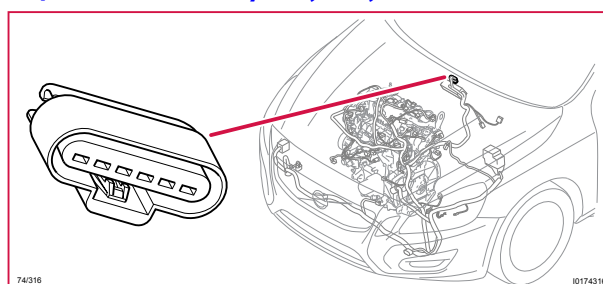


Komponentbilder 74/317 - 74/404


74/317 Kontaktstycke, BK, 4-CYL

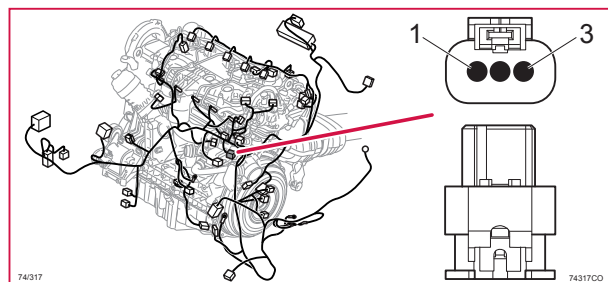


74/331 Kontaktstycke, BK

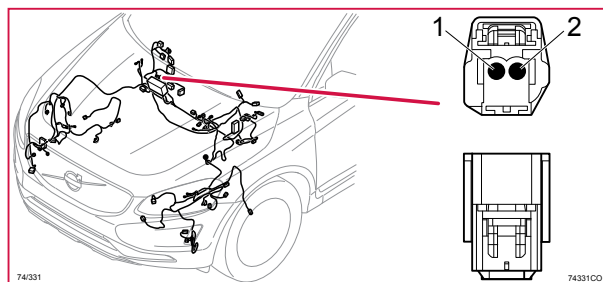


74/323 Kontaktstycke, BK, 4-CYL & EPAS

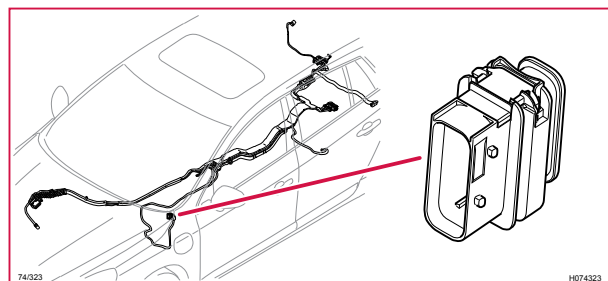


74/401 Kontaktstycke, GY

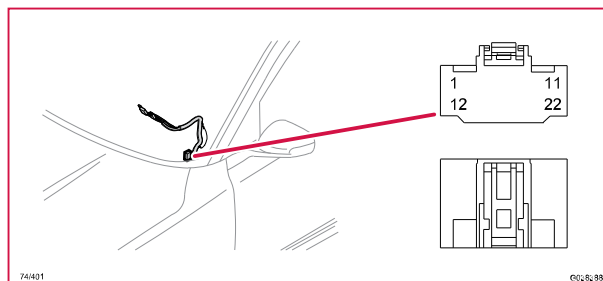


74/324 Kontaktstycke, BK, 4-CYL & EPAS

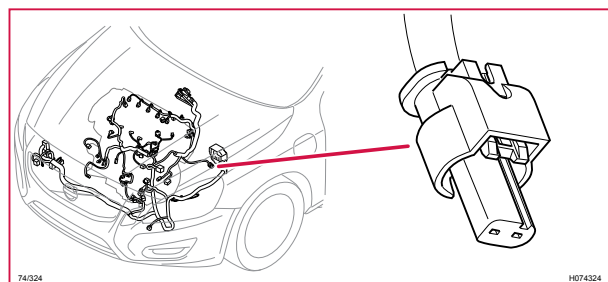


74/403 Kontaktstycke, GY

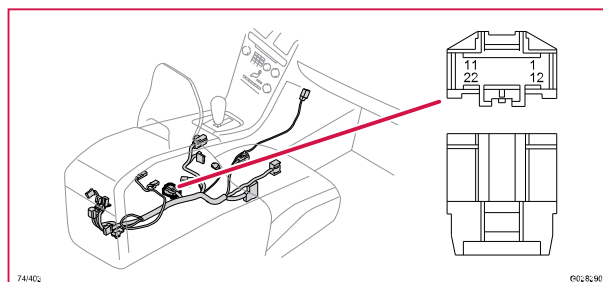

74/330 Kontaktstycke, GY

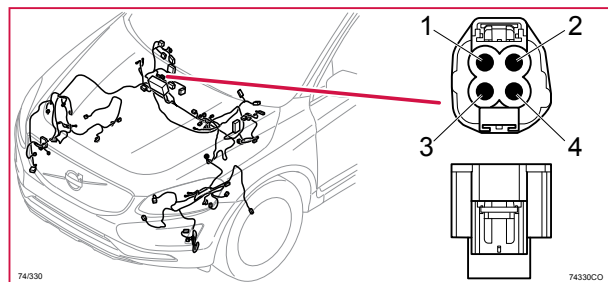


74/404 Kontaktstycke, BK

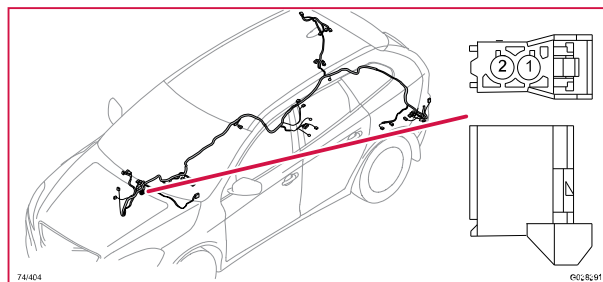


Komponentbilder

74/405 - 74/414


74/405 Kontaktstycke, WH

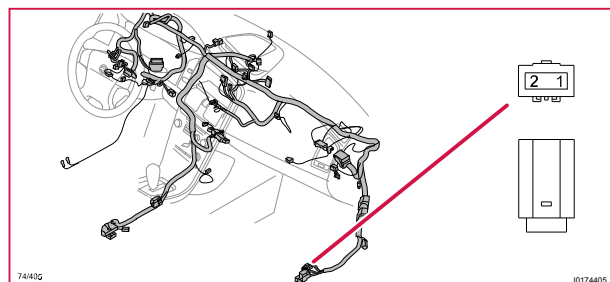


74/409 Kontaktstycke, GN

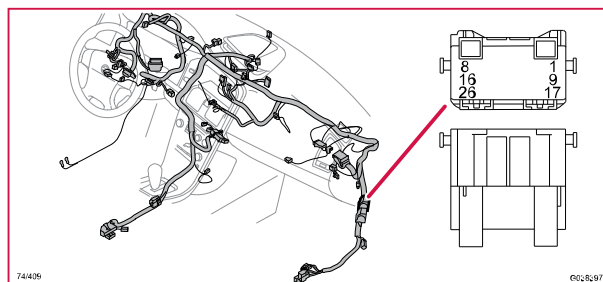


74/406 Kontaktstycke, VT

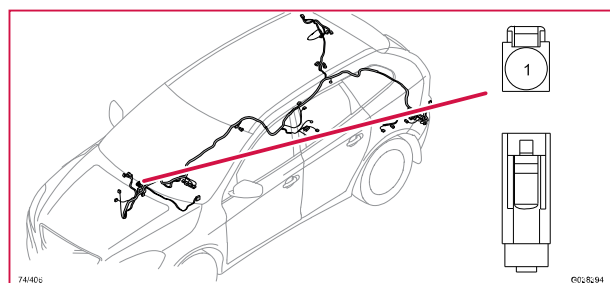


74/411 Kontaktstycke, GY

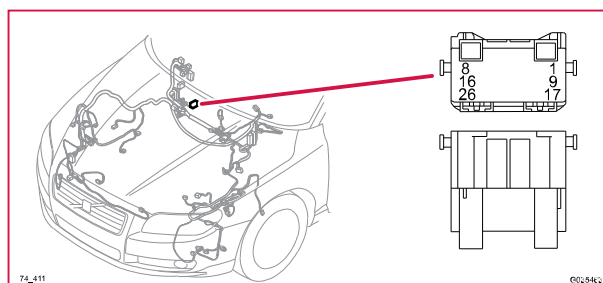


74/407 Kontaktstycke, GN

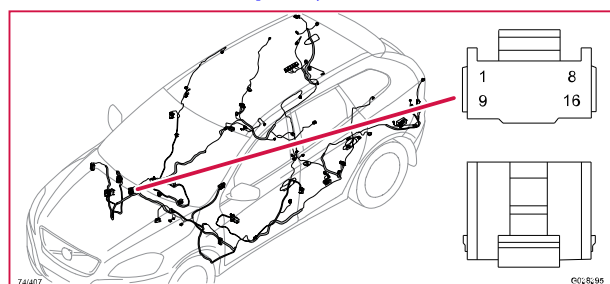


74/412 Kontaktstycke, GY

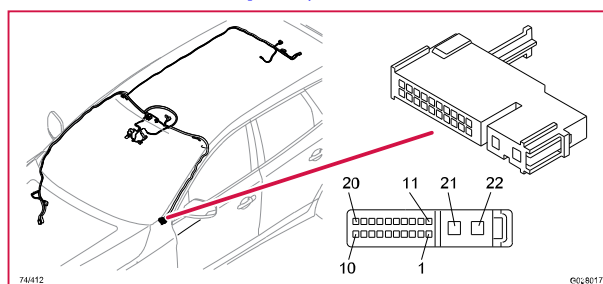

74/407B Kontaktstycke, GN

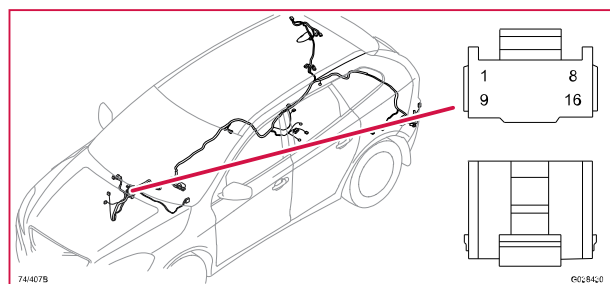


74/414 Kontaktstycke, BK

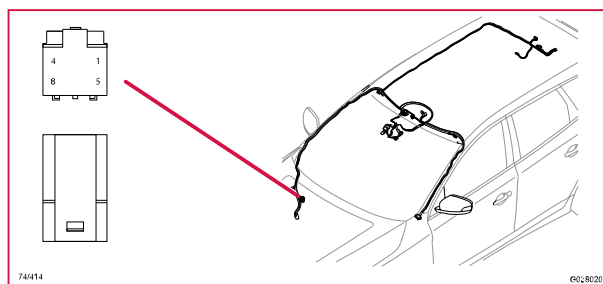


Komponentbilder 74/416 - 74/507


74/416 Kontaktstycke, VT

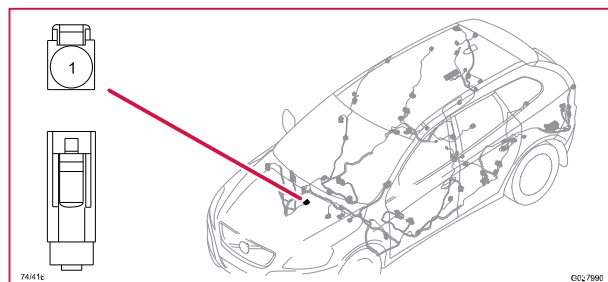


74/421 Kontaktstycke, GY

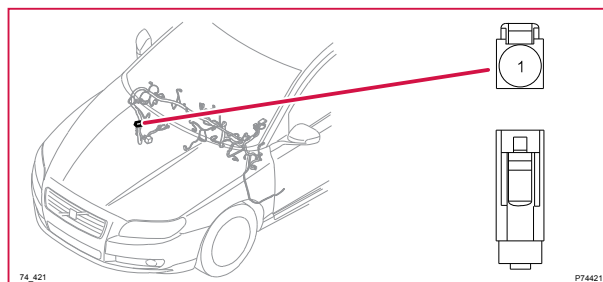


74/417 Kontaktstycke, GN

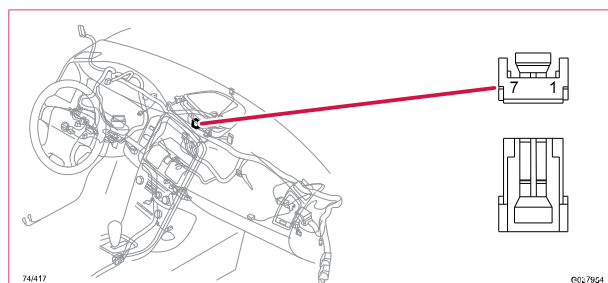


74/504 Kontaktstycke, WH

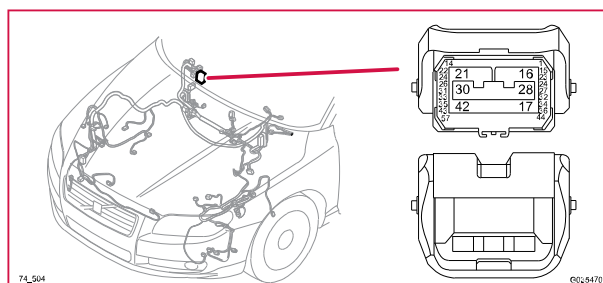


74/419 Kontaktstycke, BU

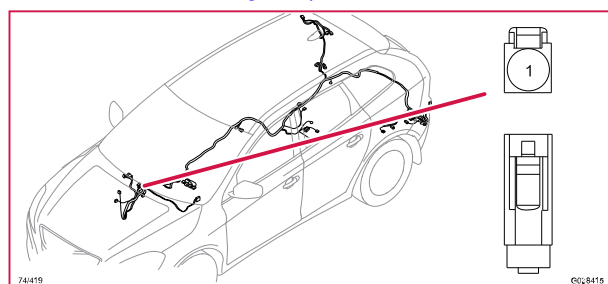


74/504B Kontaktstycke, BK

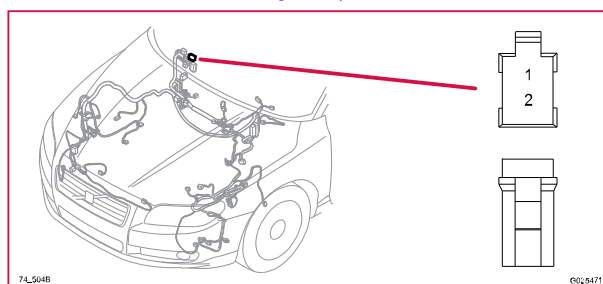

74/420 Kontaktstycke, GY

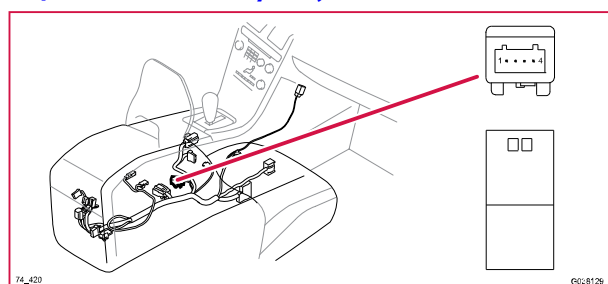


74/507 Kontaktstycke, BK

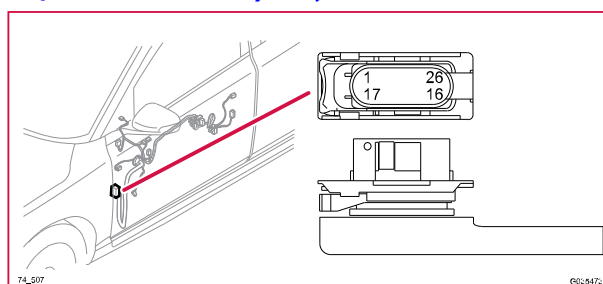


Komponentbilder 74/508 - 74/524


74/508 Kontaktstycke, BK

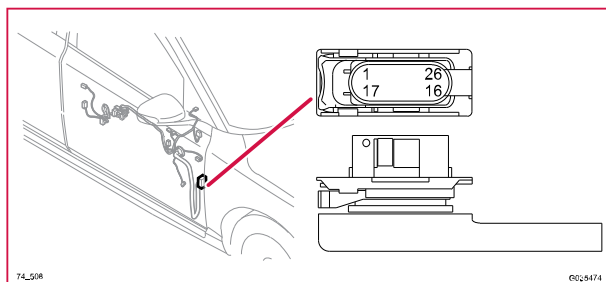


74/512 Kontaktstycke, GY

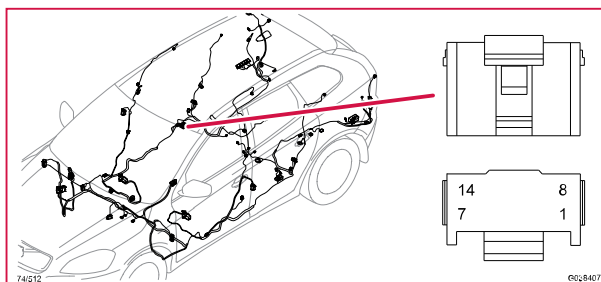


74/509 Kontaktstycke, BK

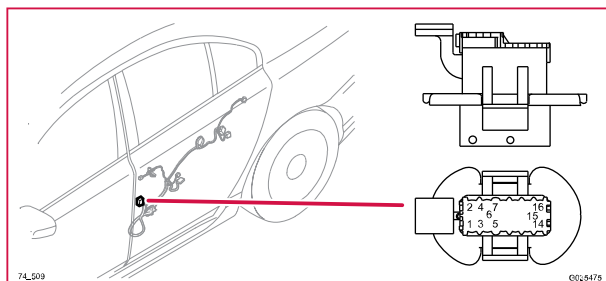


74/514 Kontaktstycke, GY

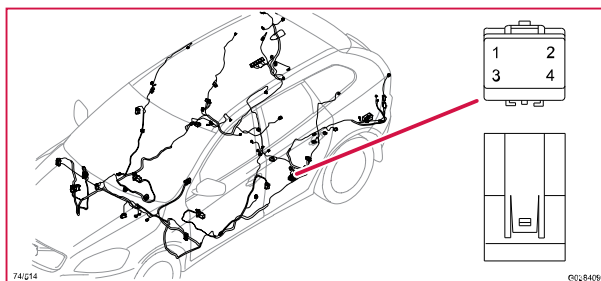


74/510 Kontaktstycke, BK

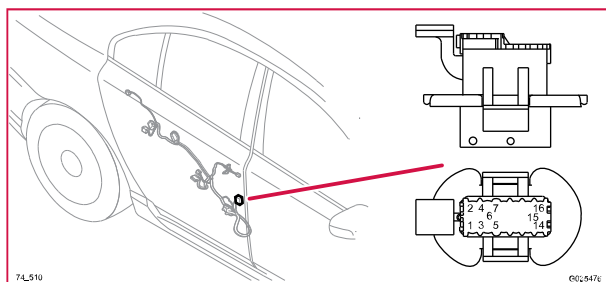


74/520 Kontaktstycke, GY, 4WD

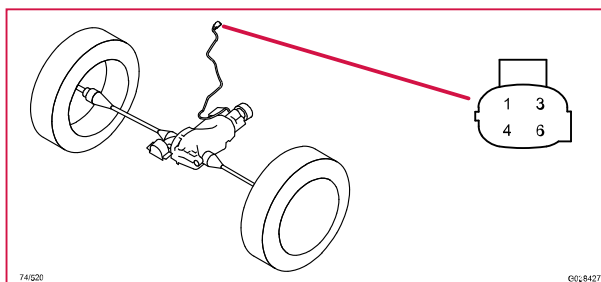

74/511 Kontaktstycke, GY

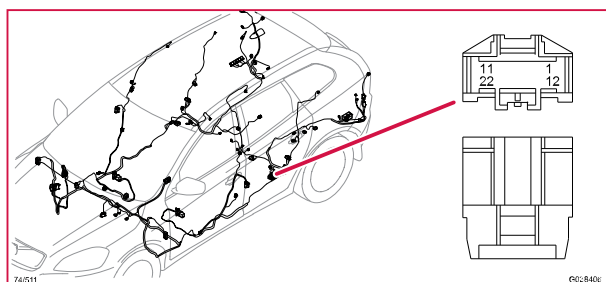


74/524 Kontaktstycke, GY, EPB

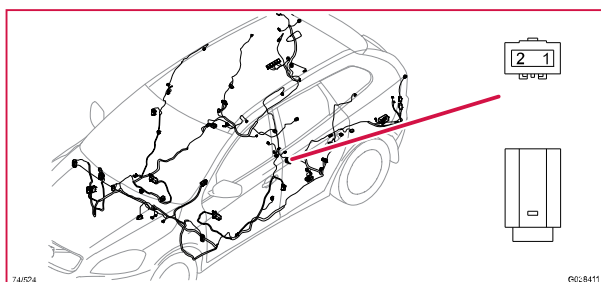


Komponentbilder

74/530 - 74/901


74/530 Kontaktstykke, GY

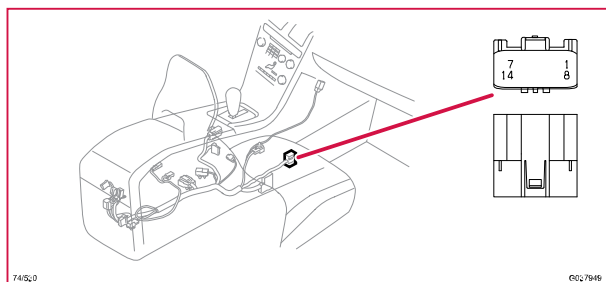


74/541 Kontaktstykke, GY

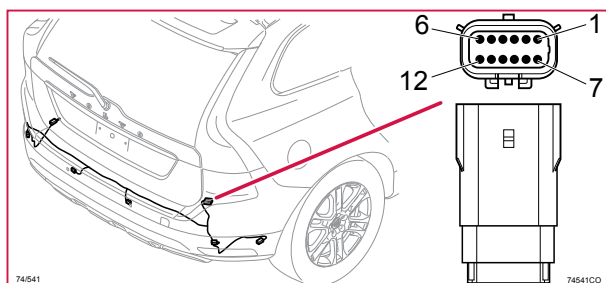

74/561 Kontaktstykke, GY, ANC

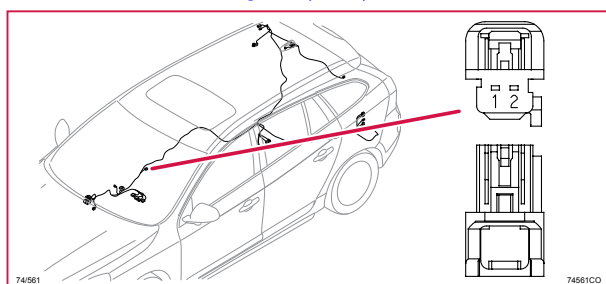

74/901 Kontaktstykke, BK

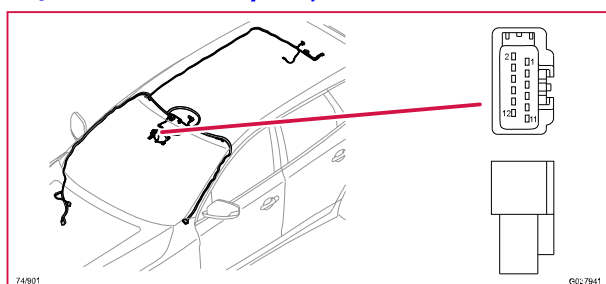

Index

A

Aktiva strålkastare GDL.....	88
Alkolås.....	101
Audio 1:2.....	115
Audio 2:2.....	116
Audio High/Premium 1:3, IAM.....	109
Audio High/Premium 2:3, IAM.....	110
Audio High/Premium 3:3, IAM.....	111
Audio High/Premium 1:3, IHU.....	112
Audio High/Premium 2:3, IHU.....	113
Audio High/Premium 3:3, IHU.....	114
Automatväxellåda 4-CYL.....	130
Automatväxellåda 5-CYL.....	131

B

Backljus.....	84
Bilar med SRS (Airbag)/SIPS-bag/IC (Inflatable curtain).....	2
Blind spot information system 1:2.....	148
Blind spot information system 2:2.....	149
Blåtand handsfree IAM.....	122
Blåtand handsfree IHU.....	123
Bromsljus.....	83
Bromsstyrsystem.....	134
Bältespåminnare.....	107

C

Central elektronikstyrenhet (CEM) 1:3.....	43
Central elektronikstyrenhet (CEM) 2:3.....	44
Central elektronikstyrenhet (CEM) 3:3.....	45
Centrallås bakdörrar.....	138
Centrallås baklucka.....	139
Centrallås framdörrar.....	137
Centrallås tanklucka.....	140

D

DAB Radio.....	119
Datakommunikation Höghastighet CAN 1:2, 4-CYL.....	46
Datakommunikation Höghastighet CAN 2:2, 4-CYL.....	47
Datakommunikation Höghastighet CAN 1:2, 5-CYL.....	48
Datakommunikation Höghastighet CAN 2:2, 5-CYL.....	49
Datakommunikation LIN 1:3.....	54
Datakommunikation LIN 2:3.....	55
Datakommunikation LIN 3:3.....	56
Datakommunikation MOST.....	53
Datakommunikation lokal CAN.....	51
Datakommunikation mellanastighet CAN.....	50
Datakommunikation utökat CAN.....	52
Diagnossystem.....	102
Dimljus.....	82
Däcktrycksvarning (TPMS).....	100
Dörrspeglar med automatisk avbländning.....	147

E

Eldistribution.....	10
Elektrisk parkeringsbroms.....	133
Elektronisk servostyrning EHPAS.....	135
Elektronisk servostyrning EPAS.....	136
Elfällbara nackskydd.....	171
Elhissar bakdörrar.....	143
Elhissar framdörrar.....	142
Elkylfläkt 4-CYL P.....	58
Elkylfläkt 5-CYL P.....	59
Elmanövrerad förarstol med minnesfunktion.....	152
Elmanövrerad passagerarstol.....	153

Elmanövrerad taklucka HATCH.....	144
Elmanövrerade backspeglar.....	145
Eluppvärmd bakruta.....	151
Eluppvärmda backspeglar.....	146
Eluppvärmda framstolar med fläktar.....	155
Eluppvärmda framstolar utan fläktar.....	156
Eluppvärmt baksäte.....	157
Emissionsstyrning 4-CYL.....	69
Emissionsstyrning 5-CYL.....	70
Extraljus.....	89

F

Fjärrmanövrerad garageöppning.....	170
Fjärrmottagare centrallås.....	141
Fordonsinformations- och kommunikationssystem J.....	125
Förarinformationssystem.....	108
Förgreningspunkter.....	207

G

Grupp 26 Kylsystem.....	58
Grupp 27 Motorreglage.....	60
Grupp 28 Tänd- och reglersystem.....	64
Grupp 32 Generator och laddningsregulator.....	71
Grupp 33 Startsystem.....	73
Grupp 35 Belysning.....	78
Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning.....	90
Grupp 37 Ledningar och säkringar.....	102
Grupp 38 Instrumentering.....	107
Grupp 39 Övrigt.....	109
Grupp 43 Växellåda.....	130
Grupp 55 Parkeringsbroms.....	133
Grupp 59 Bromssystem.....	134
Grupp 64 Styrning.....	135
Grupp 83 Dörrar och luckor.....	137
Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm.....	145
Grupp 85 Inredning.....	152
Grupp 87 Klimatanläggning.....	160
Grupp 88 Invändig utrustning.....	167

H

Hel- och halvljus - Dual Xenon.....	79
Hel- och halvljus - halogen.....	78

I

Innerbackspegel med automatisk avbländning.....	169
Innerbelysning 1:2.....	86
Innerbelysning 2:2.....	87

K

Klimatanläggning 1:2, 4-CYL.....	161
Klimatanläggning 2:2, 4-CYL.....	162
Klimatanläggning 1:2, 5-CYL.....	163
Klimatanläggning 2:2, 5-CYL.....	164
Klimatanläggning PTC-element.....	160
Kollisionsvarning med bromsförstärkare.....	99
Komponentbilder.....	245
Konstantfarthållare 4-CYL.....	60
Konstantfarthållare 5-CYL.....	61
Kontaktstycken.....	173
Krocksäkerhetssystem 1:2.....	167
Krocksäkerhetssystem 2:2.....	168
Körriktningsvisare och varningsblinkers.....	91

Index

L

Ledningsmatta dragkrok 13-poligt.....	106
Ledningsmatta dragkrok 4-poligt.....	104
Ledningsmatta dragkrok 7-poligt.....	105
Ledningsmatta golv.....	238
Ledningsmatta infotainment.....	244
Ledningsmatta instrumentbräda.....	239
Ledningsmatta motor 4-CYL.....	240
Ledningsmatta motor 5-CYL.....	241
Ledningsmatta motorrum.....	243
Ledningsmatta tak.....	242
Ledningsmattornas dragning i bilen.....	227
Ljuskörsreglering, manuell.....	80

M

Mobiltelefon 1:2.....	117
Mobiltelefon 2:2.....	118
Motorstyrssystem 1:3, 4-CYL.....	64
Motorstyrssystem 2:3, 4-CYL.....	65
Motorstyrssystem 3:3, 4-CYL.....	66
Motorstyrssystem 1:2, 5-CYL.....	67
Motorstyrssystem 2:2, 5-CYL.....	68
Multimediamonitor med DVD, Dual Screen.....	120

N

Navigationssystem & trafikinformation, portabelt.....	124
Nyckellös bil 1:2.....	95
Nyckellös bil 2:2.....	96

P

Parkeringsassistent.....	98
Parkeringskamera.....	127
Parkeringskamera vidvinkel, fram.....	128
Parkeringsvärmare och tillskottsvärmare.....	165
Parkeringsvärmare, fjärrstart.....	166
Positions-/parkeringsljus, bakljus.....	81

R

Rattstyrenhet (SWM).....	57
Rattuppvärmning.....	154
Regnsensor.....	90
Reläer.....	31

S

Satellitradio.....	126
Sensus Connected Touch.....	129
Signalhorn.....	94
Solskydd.....	172
Spolare strålkastare.....	93
Startsystem, start/stopp 1:2, 4-CYL.....	73
Startsystem, start/stopp 2:2, 4-CYL.....	74
Startsystem, start/stopp 1:2, 5-CYL.....	75
Startsystem, start/stopp 2:2, 5-CYL.....	76
Startsystem, utan start/stopp 5-CYL.....	77
Stomanslutningar.....	34
Stopp-/start funktioner 4-CYL.....	62
Stopp-/start funktioner 5-CYL.....	63
Strömförsörjning, start/stopp.....	71
Strömförsörjning, utan start/stopp.....	72
Styrenheter.....	41
Styrssystem fyrhjulsdrift (DEM) 4WD.....	132
Stöldlarm.....	97
Svankstöd förare.....	158

Svankstöd passagerare.....	159
Säkringar.....	16

T

TV mottagare/TV styrenhet.....	121
Torkare/spolare vindruta.....	92
Trygghetsbelysning.....	85

U

Uppvärmad vindruta.....	150
Uttag 12V.....	103

Komponentlista

1/1	Batteri	3/111	Styrenhet ljusomkopplare (LSM)
1/2	Sekundärbatteri	3/112	Styrenhet klimatanläggning (CCM)
		3/126	Styrenhet förardörr (DDM)
2/14	Relä, dieselfiltervärmare	3/127	Styrenhet passagerardörr (PDM)
2/17	Relä signalhorn	3/128	Styrenhet vänster bakdörr (LDM)
2/22	Relä klimatanläggning	3/129	Styrenhet höger bakdörr (RDM)
2/31	Relä 15-matning	3/130	Rattstyrenhet (SWM)
2/32	Huvudrelä motorstyrssystem	3/133	Rattknappar vänster (SWSL)
2/35	Relä startmotor	3/134	Rattknappar höger (SWSR)
2/64	Relä extraljus	3/156	Styrenhet växelväljare (GSM)
2/81A	Relä, uppvärmd vindruta, passagerarsidan	3/157	Omkopplare krockkudde passagerarsida
		3/173	Omkopplare privatlåsning baklucka
2/81B	Relä, uppvärmd vindruta, förarsidan	3/176	Omkopplare, elektriska fönsterhissar, förardörr
2/82	Relä eluppvärmd bakruta		
2/88	Relä 15-matning bak	3/217	Kontakt bälteslås bak vänster
2/92	Relä, spolarmotor vindruta	3/218	Kontakt bälteslås bak mittre
2/166	Batterirelä	3/219	Kontakt bälteslås bak höger
2/182	Relä spolarmotor strålkastare	3/255	Lägesgivare förarsäte
2/193	Relä komfortfunktioner	3/256	Lägesgivare passagerarstol
2/246	Relä, sekundärbatteri	3/267	Manöverenhet telematik
		3/272	Omkopplare parkeringsbroms
3/1	Tändningslås	3/273	Låskontakt, vänster framdörr
3/6	Omkopplare, varningsblinkers	3/274	Låskontakt, höger framdörr
3/9	Omkopplare, bromsljus	3/275	Låskontakt, bakdörr vänster
3/19	Omkopplare, elektriska fönsterhissar, vänster bakdörr	3/276	Låskontakt, bakdörr höger
		3/281	Styrenhet infotainment (ICM)
3/21	Omkopplare, elektriska fönsterhissar, höger bakdörr	3/284	Diagnoskontakt bromsljus
		3/293	Manöverpanel handsfree mobiltelefon
3/26	Manöverenhet, elmanövrerat förarsäte	3/299	Strömställare, passagerarsätesjustering, baksäte
3/27	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol	3/362	Omkopplare, svankstöd vänster
		3/363	Omkopplare, svankstöd höger
3/35	Omkopplare, bagageutrymmets handtag		
3/37	Kontakt signalhorn		
3/62	Kontakt larm motorhuv	4/6	Klimatanläggning
3/65	Omkopplare eluppvärmt baksäte	4/7	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)
3/71	Växlingspaddel, vänster	4/9	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)
3/72	Växlingspaddel, höger	4/16	Styrenhet bromssystem (BCM)
3/80	Omkopplare, centrallås förardörr	4/28	Styrenhet transmission (TCM), AWF21
3/80A	Omkopplare, centrallåssystem, vänster bakdörr	4/28	Styrenhet transmission (TCM), AWF22
		4/31	Fläktstyrenhet, kupé
3/82	Omkopplare centrallås passagerardörr	4/33	Styrenhet taklucka
3/82A	Omkopplare, centrallås, höger bakdörr	4/46	Styrenhet motor (ECM), 4-CYL
3/83	Omkopplare, elektriska fönsterhissar, passagerardörr	4/46	Styrenhet motor (ECM), 5-CYL
		4/50	Gasspjällenhet, 4-CYL
3/93	Givare, bälteslås, förarsida	4/50	Gasspjällenhet, 5-CYL
3/94	Givare, bälteslås, passagerarsida	4/52	Styrenhet framstol (PSM)

Komponentlista

4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM)	6/25	Startmotor
4/56:C1	Central elektronikstyrenhet (CEM)	6/26	Styrenhet generator (ACM)
4/56:C2	Central elektronikstyrenhet (CEM)	6/28	Motor kupéfläkt
4/56:C3	Central elektronikstyrenhet (CEM)	6/33	Bränslepump
4/56:C4	Central elektronikstyrenhet (CEM)	6/35	Bränslepump tillskottsvärmare
4/56:C5	Central elektronikstyrenhet (CEM)	6/36	Centrallåsmotor, förardörr
4/68	Styrenhet rattvinkelgivare (SAS)	6/37	Låsmotor tanklucka
4/71	Styrenhet elkylfläkt	6/48	Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation
4/80	Styrenhet främre övervakning (FSM)		Motor, centrallås, höger framdörr
4/82	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)	6/55	Motor, centrallås, höger bakdörr
4/83	Styrenhet bränslepump	6/56	Motor, centrallås, bakdörr vänster
4/86	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	6/57	Motor, elektriska fönsterhissar, vänster framdörr
4/93	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	6/58	Motor, elektriska fönsterhissar, vänster bakdörr
4/99	Elektrisk styrservoenhet	6/59	Motor, elektriska fönsterhissar, vänster passagerardörr
4/102	Styrenhet rattlås (SCL)	6/60	Motor, elektriska fönsterhissar, höger bakdörr
4/106	Styrenhet parkeringsvärmare fjärrstart	6/61	Motor, backspegel vänster
4/110	Styrenhet dragkrok (TRM)	6/62	Motor, backspegel höger
4/115	Styrenhet parkeringsbroms (PBM)	6/63	Pump bränsleläckagekontroll
4/119	Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE)	6/67	Ventil hastighetsberoende servostyrning
4/119.2	Fjärrmottagare (RRX)	6/71	Kylvätskepump
4/120	Styrenhet parkeringskamera (PAC)	6/73	Motor, solgardin
4/125	Styrenhet kollisionshastighet (CVM)	6/74	Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur vänster sida
4/126	Styrenhet hinderdetektering vänster (SODL)	6/95	Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur höger sida
4/127	Styrenhet hinderdetektering höger (SODR)	6/102	Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster
4/148	Styrenhet rattuppvärmning (HSWM)	6/103	Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ ventilation
4/156	Uppkopplingsenhet tillbehör	6/104	Spolarmotor strålkastare högtryck
4/185	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU)	6/113	Kylvattenpump, 4-CYL
5/1	Kombinationsinstrument (DIM)	6/127	Spolarmotor
6/1	Styrenhet vindrutetorkare (WMM)	6/141	Motor, fällbart nackstöd, vänster
6/8	Centrallåsmotor, bagageutrymme	6/142	Motor, fällbart nackstöd, höger
6/16	Motor, ryggstödsjustering, förarsida	6/146	Elmotor bromsok, parkeringsbroms, bakre vänster
6/17	Sätelutningsmotor, förarsida	6/147	Elmotor bromsok, parkeringsbroms, bakre höger
6/18	Motor, säteshöjdsjustering, förarsida	6/163	Elektrisk styrservoenhet (PSCM), EPAS
6/19	Motor, sätespositionsjustering, förarsida	6/164	Elektrisk styrservoenhet (PSCM), EHPAS
6/20	Motor, sätespositionsjustering, passagerarsida	6/179	Elektrisk oljepump
6/21	Sätelutningsmotor, passagerarsida		
6/22	Motor, säteshöjdsjustering, passagerarsida		
6/23	Motor, ryggstödsjustering, passagerarsida		

Komponentlista

6/210	Svankstödsmotor, vänster	7/131-134	Sensorer parkeringsassistans bak
6/211	Svankstödsmotor, höger	7/140	Bränsletryckgivare låg, 4-CYL
7/4	Givare bromsvätskenivå	7/149	Regnsensor (RSM)
7/5	Givare spolarvätskenivå	7/156	Tryck- och temperaturgivare bränsle
7/6	Oljetrycksvakt	7/159	Luftkvalitetsgivare (AQS)
7/8	Tryckgivare klimatanläggning	7/162	Tryckgivare bränslerör, 4-CYL
7/12	Solsensor, skymningssensor och indikering larm	7/165	Tryck- och temperaturgivare inloppsrör, 4-CYL
7/15	Främre lambdasond, 4-CYL	7/165	Tryck- och temperaturgivare inloppsrör, 5-CYL
7/15	Främre lambdasond, 5-CYL	7/172	Lägesgivare kamaxel, insugssida, 4-CYL
7/16	Givare kylvätsketemperatur, 4-CYL	7/172	Lägesgivare kamaxel, insugssida, 5-CYL
7/16	Givare kylvätsketemperatur, 5-CYL	7/173	Lägesgivare kamaxel utloppssida, 4-CYL
7/17	Luftmassmätare (MAF), 4-CYL	7/173	Lägesgivare kamaxel utloppssida, 5-CYL
7/17	Luftmassmätare (MAF), 5-CYL	7/175	Viktsensor passagerarstol, bältespåminnare
7/23	Knackgivare bakre, 5-CYL P	7/199	Givare ultraljud (IMS)
7/24	Knackgivare främre, 4-CYL	7/203	Framåtriktad radar (FLR)
7/24	Knackgivare främre, 5-CYL	7/204-207	Sensorer parkeringsassistans fram
7/25	Impulsgivare, 4-CYL	7/208	Sidokrockgivare, vänster framdörr
7/25	Impulsgivare, 5-CYL	7/209	Sidokrockgivare, höger framdörr
7/31	Givare ABS fram vänster	7/210-213	Däcktrycksgivare
7/32	Givare ABS fram höger	7/215	Bakre lambdasond
7/35	Givare oljenivå, 4-CYL	7/238	Givare alkolås
7/35	Givare oljenivå, 5-CYL	7/240	Batteriövervakningssensor (BMS)
7/41	Temperatursensor, evaporator	7/248	Oljetryck och temperaturgivare, 4-CYL
7/51	Givare gaspedal	7/251	Bromsvakuumgivare
7/56	Givare, ABS, bakre vänster	7/266	Parkeringsensor sida, vänster
7/57	Givare, ABS, bakre höger	7/267	Parkeringsensor sida, höger
7/73	Givare, kylvätskenivå		
7/81	Tryckgivare inloppsrör, 4-CYL	8/3	Magnetkoppling klimatanläggning
7/81	Tryckgivare inloppsrör, 5-CYL	8/6-10	Insprutningsventil
7/82	Bakre lambdasond, bank 1, 4-CYL	8/18	EVAP-ventil, 4-CYL
7/90	Fuktighetsgivare	8/18	EVAP-ventil, 5-CYL
7/93	Passagerarviktsgivare (OWS)	8/28	Turboreglerventil
7/104	Bakre lambdasond, 4-CYL	8/33	Tändare, bältessträckare förarsida
7/108	Sidokrockgivare bak vänster	8/34	Tändare bältessträckare passagerare
7/109	Sidokrockgivare bak höger	8/36	Solenoid, växlingsspärr
7/110	Temperaturgivare, förarsäte	8/46	Aktiveringsenhet DSTC
7/111	Givare temperatur passagerarstol	8/48	Automatiskt avbländande ytterbackspegel
7/112	Temperaturgivare, vänster baksäte		
7/113	Temperaturgivare, höger baksäte	8/51	Tändare, sidokrockkudde, fram förarsäte
7/115	Sidokrockgivare vänster B-stolpe	8/52	Tändare, sidokrockkudde, fram passagerarsäte
7/116	Sidokrockgivare höger B-stolpe		
7/119	Höjdgivare hjulupphängning fram höger	8/55	Tändare bältessträckare bak vänster
7/121	Höjdgivare hjulupphängning bak höger	8/56	Tändare bältessträckare bak höger
7/124	Givare bromspedal		

Komponentlista

8/59	Solenoid nackstöd, bakre vänster	9/30	Tillskottsvärmare
8/60	Solenoid nackstöd, bakre höger	9/32	PTC-resistor vevhusventilation, 5-CYL
8/62	Tändare, bältessträckare, mittre baksäte	9/39	Värmeelement kamera
8/66	Tändare krockgardin vänster	9/42	PTC-element
8/67	Tändare krockgardin höger	9/58	Uppvärm� vindruta spolarmunstycken
8/77	Reglerventil bränslevolym, 4-CYL		
8/81	Omställningsventil, kamaxel avgas	10/1	Lamphus fram vänster, HALO
8/92	Bältesförsträckare midja förare	10/1	Lamphus fram vänster, GDL
8/93	Bältesförsträckare midja, passagerare	10/2	Lamphus fram höger, HALO
8/99	Tändare styrkolonn	10/2	Lamphus fram höger, GDL
8/117	Solenoid variabel ventiltid, insugssida, 4-CYL	10/3	Skyltbelysning
8/117	Solenoid variabel ventiltid, insugssida, 5-CYL	10/11	Positionslyus, främre vänster
8/118	Solenoid variabel ventiltid, avgassida, 4-CYL	10/12	Positionslyus, främre höger
8/123	Förarkrockkudde	10/17	Lamphus bak höger
8/124	Passagerarkrockkudde	10/18	Lamphus bak vänster
8/128	Belastningsbegränsare bilbälte, främre vänster	10/19	Bromslyus extra
8/129	Belastningsbegränsare bilbälte, främre höger	10/22	Taklampa
8/159	Bypass ventil, 4-CYL	10/29	Handskfacksbelysning
8/166	Elektrisk termostat, motorkylsystem, 4-CYL	10/65	Extraljus fram höger
8/180	Motoroljepump solenoid, 4-CYL	10/69	Extraljus fram vänster
8/200	Vakuumregulator, turbo wastegatereglering, 4-CYL	10/97	Instegsbelysning, främre vänster
9/1	Uttag 12 V fram	10/102	Instegsbelysning, främre höger
9/2	Eluppvärmd bakruta	10/114	Lampa makeupspegel, vänster solskydd
9/7	Eluppvärmd vindruta	10/115	Lampa makeupspegel, höger solskydd
9/8	Värmeelement, vänster baksätesdyna	10/122	Instegsbelysning, bakre vänster
9/9	Värmeelement, vänster baksätesryggstöd	10/123	Instegsbelysning, bakre höger
9/10	Värmeelement, höger baksätesdyna	10/127	Lampa, bagageutrymme, vänster
9/11	Värmeelement, ryggstöd baksäte höger	10/150A	Läslampa, bakre
9/12	[4/104 (SHM)], [74/30]	10/259	Indikator döda vinkeln, vänster sida
9/13	[4/105 (SHM)], [74/31]	10/260	Indikator döda vinkeln, höger sida
9/14	Styrenhet sätesvärme bak vänster	10/261	Markbelysning, förarsida
9/15	Styrenhet sätesvärme bak höger	10/262	Markbelysning, passagerarsida
9/16	Värmeelement, ryggstöd förarstol	10/263	Tunnelkonsolsbelysning, mugghållare
9/17	Värmeelement ryggstöd passagerarstol	10/289DR	Lampa, dörrficka, förardörr
9/18	Värmeelement, sittdyna förarstol	10/289PA	Lampa, dörrficka, passagerardörr
9/19	Värmeelement sits passagerarstol	10/289RR	Lampa, dörrficka, höger bak
9/25	Uttag 12 V bak	10/289RL	Lampa, dörrficka, vänster bak
		10/294	Lampa markbelysning, vänster bakdörr
		10/295	Lampa markbelysning, höger bakdörr
		11A/no.	Huvudsäkringar, säkringsbox, motorrum
		11B/no.	Säkringar, elcentral motorrum
		11C/no.	Säkringar, elcentral kupé

Komponentlista

11D/A	Säkringar, elcentral bagageutrymme A	16/159	Styrenhet handsfree mobiltelefon
		16/162	Styrenhet digitalradiomottagning (DABM)
15/31	Elcentral motorrum		Display och DVD, vänster nackstöd (RSE)
15/32	Elcentral bagageutrymme	16/164	Display och DVD, höger nackstöd (RSE)
15/36	Elcentral, kupé		TV-Antenn
15/37	Elcentral, kall zon, motorrum	16/165	TV-Antenn
15/46	Reläcentral, motorrum	16/188	Konsoldisplay, mittre
		16/202	DSRC-antenn
16/1	Styrenhet integrerad audio (IAM)	16/203	VICS-antenn
16/3	Högtalare, höger framdörr	16/204	Dedikerad
16/4	Högtalare, vänster framdörr	16/205	korthållskommunikationsenhet (DSRC)
16/5	Högtalare, höger bakdörr		
16/6	Högtalare, vänster bakdörr		
16/10	Signalhorn, höger		
16/11	Signalhorn, vänster	17/13	Diagnosuttag
16/16	Förstärkare rutantenn	17/19	12 V-uttag, bagageutrymme
16/26	Högtalare instrumentbräda, mitten	17/37	Uttag 4-poligt, ledningsmatta dragkrok
16/29	Högtalare, mellanregister, främre vänster	17/38	Uttag 7-poligt, ledningsmatta dragkrok
16/30	Högtalare, mellanregister, främre höger	17/39	Uttag 13-poligt, ledningsmatta dragkrok
16/35	Sirén (SCM)	17/42	USB-port, tillbehör
16/36	TV-mottagare	17/45	Uttag alkalås
16/45	Navigationssystem portabelt	17/46	USB-port, Infotainment
16/47	Antenn GSM/GPS/RDAR		mjukvarunedladdning
16/49	Styrenhet trafikmeddelande (TMC)		
16/55	Högtalare, diskant, vänster framdörr	20/3-7	Tändstift med tändspolar
16/56	Högtalare, diskant, höger framdörr		
16/60	Telefonstyrenhet (PHM)	26/8	Laddningsvagga alkalås
16/63	GPS-antenn mobiltelefon		
16/65	Immobilizer Antenna Unit (IAU)	27/2	Indikator visuell kollisionsvarning
16/71	Förstärkare rutantenn 1	27/6	Kamera
16/79	Styrenhet bashögtalare (SUB)	27/8	Kamera, vidvinkel, fram
16/98	Mikrofon		
16/105	Styrenhet audio (AUD)	31/2	Stomanslutning, vänster hjulhus
16/109	Styrenhet (RSE)	31/3	Stomanslutning, kaross batteri
16/123	Ingång extern utrustning (AUX)	31/4	Stomanslutning, Motor
16/127	Mikrofon handsfree mobiltelefon	31/6	Stomanslutning, A-stolpe, förarsida
16/132	Antenn, dörrlås, baklucka	31/7	Stomanslutning, botten svällare vänster
16/133	Antenn, dörrlås, bagageutrymme	31/10	Stomanslutning, A-stolpe passagerarsida
16/134	Antenn dörrlås kupé 2	31/15	Stomanslutning, botten svällare höger
16/135	Antenn dörrlås kupé 3	31/47	Stomanslutning, bakstam vänster
16/136	Diskanthögtalare, vänster bakdörr	31/48	Stomanslutning, bakstam höger
16/137	Diskanthögtalare, höger bakdörr	31/65	Stomanslutning, bakre sätesresare, vänster sida 1
16/140	Sim-kortläsare		Stomanslutning, bakre sätesresare, vänster sida 2
16/141	Avstörningsfilter, vänster bakfönster	31/66	
16/145	Styrenhet digitalradiomottagning (RDAR)		

Komponentlista

31/67	Stomanslutning, bakre sätesresare höger sida 1	74/407	Kontaktstycke, GN
31/68	Stomanslutning, bakre sätesresare höger sida 2	74/407B	Kontaktstycke, GN
31/83	Stomanslutning, A-stolpe, förarsida	74/409	Kontaktstycke, GN
31/84	Stomanslutning, bottensvällare höger	74/411	Kontaktstycke, GY
31/88	Stomanslutning, motor tändspolar, 4-CYL	74/412	Kontaktstycke, GY
31/88	Stomanslutning, motor tändspolar, 5-CYL	74/414	Kontaktstycke, BK
31/89	Stomanslutning, motor tändspolar, 4-CYL	74/416	Kontaktstycke, VT
31/89	Stomanslutning, motor tändspolar, 5-CYL	74/417	Kontaktstycke, GN
31/93	Stomanslutning, vänster hjulhus 2	74/419	Kontaktstycke, BU
31/94	Stomanslutning, höger hjulhus 2	74/420	Kontaktstycke, GY
31/95	Stomanslutning, vänster hjulhus 3	74/421	Kontaktstycke, GY
31/96	Stomanslutning, höger hjulhus 3	74/504	Kontaktstycke, WH
31/115	Stomanslutning, vänster tak, A-stolpe	74/504B	Kontaktstycke, BK
31/130	Stomanslutning, vänster tak, C-stolpe	74/507	Kontaktstycke, BK
31/131	Stomanslutning, sekundärbatteri	74/508	Kontaktstycke, BK
31/XX4	Stomanslutning, motor-kaross	74/509	Kontaktstycke, BK
31/XX10	Stomanslutning, vänster hjulhus 1	74/510	Kontaktstycke, BK
31/XX14	Stomanslutning, vänster hjulhus 3 (ABS)	74/511	Kontaktstycke, GY
31/AL	Stomanslutning, extraljus	74/512	Kontaktstycke, GY
31/INFOT	Stomanslutning, infotainment	74/514	Kontaktstycke, GY
31/TRM	Stomanslutning, tillbehör	74/520	Kontaktstycke, GY, 4WD
		74/524	Kontaktstycke, GY, EPB
		74/530	Kontaktstycke, GY
		74/541	Kontaktstycke, GY
		74/561	Kontaktstycke, GY, ANC
		74/901	Kontaktstycke, BK
		F/no.	Säkringar
74/9	Kontaktstycke, BK, HEAT		
74/30	Kontaktstycke, BK	PF/no.	Huvudsäkring vid batteri
74/31	Kontaktstycke, BK		
74/301	Kontaktstycke, BK		
74/304	Kontaktstycke, BK, HEATNOZZ		
74/309	Kontaktstycke, GY		
74/313	Kontaktstycke, BK, BMS		
74/316	Kontaktstycke, BK, STOSTA		
74/317	Kontaktstycke, BK, 4-CYL		
74/323	Kontaktstycke, BK, 4-CYL & EPAS		
74/324	Kontaktstycke, BK, 4-CYL & EPAS		
74/330	Kontaktstycke, GY		
74/331	Kontaktstycke, BK		
74/401	Kontaktstycke, GY		
74/403	Kontaktstycke, GY		
74/404	Kontaktstycke, BK		
74/405	Kontaktstycke, WH		
74/406	Kontaktstycke, VT		