KOPPLINGSSCHEMA 2018

Strukturvecka 17w46 TP 39413011 - VOLVO S60L Sen utgåva

Bilar med SRS (Airbag)/SIPS-bag/IC (Inflatable curtain)

Varning!

Bilar som är utrustade med SRS/SIPS bag/IC måste behandlas extra noggrant vid reparation. Detta för att undvika att:
1. Personskador inträffar under reparation.
2. Skada eller felfunktion uppstår på systemet för SRS/SIPS-bag/IC.
Arbetet med systemen för SRS/SIPS-bag/IC eller andra komponenter i bilen som kan tänkas påverka systemen för SRS/SIPS-bag/IC, ska alltid utföras av auktoriserad Volvoverkstad.
Läs i SRS och SIPS bag/IC servicehandboken om tveksamhet finnes.

Har bilen SRS/SIPS-bag/IC?

Bilar med SRS kan enklast kännas igen på bokstäverna SRS i mitten av ratten.
Om bilen också har en krockkudde på passagerarsidan finns bokstäverna SRS på instrumentpanelen ovanför handskfacket. SRS-bilar från 1993 och framåt har också pyrotekniska bältessträckare. SIPS-kuddar finns bara på SRS-bilar från 1995 och framåt. SIPS-bag-dekaler är placerade på vindrutan och på stolsfack. Bilar med IC känns igen på bokstäverna IC på C/D-panelen (4-dörrars) eller B-panelen (5-dörrars).

Generella rekommendationer

- Visa extra försiktighet vid arbeten på eller runt SRS, SIPS och IC-komponenter.
- Se till att ledningar inte kläms, skavs eller genomborras.
- Montera aldrig tillbehör vid sensorerna.
- Vid arbete med ratt, rattaxel eller styrväxel måste vissa moment utföras enligt metoder i SRS-av-snittet i VIDA.
- Vissa komponenter i de nämnda systemen måste jordas när du arbetar med dem. Läs motsvarande avsnitt i VIDA.
- Området mellan A- och B-, B- och C- samt mellan C- och D-stolpe är fredat område för tillbehör.

Testuttag

Diagnosuttag i kupé.

Ändringar införda t.o.m strukturvecka 17w46

Eventuella ändringar av bilarna som gjorts efter detta datum ingår inte i handboken. Se vid behov servicemeddelandena.

Volvos modeller säljs i versioner anpassade för olika marknader. Dessa anpassningar beror på faktorer såsom lagkrav, skatter och marknadskrav.
I denna bok kan Du därför finna bilder och text som inte gäller bilar i Ditt land.

Beställning:

Kopplingsscheman (EWD) kan beställas från Technical Information Shop (TIS)
Rätten till ändringar förbehålles.

© Volvo Car Corporation

Innehåll

Förklaringar och förkortningar
Så här använder du elschemat 1:2 7
Så här använder du elschemat 2:2 8

Eldistribution
Översikt med start-/stoppfunktion 9
Översikt Elcentral i motorrum 10
Översikt Elcentral i kupé 11
Översikt, elcentral i bagageutrymmet 12

Säkringar
Elcentral motorrum F1 - F7 13
Elcentral motorrum F8 - F20 14
Elcentral motorrum F21 - F35 15
Elcentral motorrum F36 - F44 16
Central elektronikstyrenhet (CEM) F1 - F5 17
Central elektronikstyrenhet (CEM) F6 - F13 18
Central elektronikstyrenhet (CEM) F14 - F24 19
Elcentral, kupé F1 - F12 20
Elcentral, kupé F13 - F21 21
Elcentral, kupé F22 - F30 22
Elcentral, kall zon, motorrum F1 - F9 23
Elcentral, kall zon, motorrum F11 - MF2 24
Elcentral bagageutrymme FA1 - FA12 25
Batteri PF1 - - 26

Reläer
Reläer i motorrum 27
Reläer i kupé och bagageutrymme 28
Reläer i motorrum 29

Stomanslutningar
Översikt 30
31/2-31/7 31
31/10-31/15 32
31/47-31/67 33
31/68-31/88 34
31/89-31/130 35
31/131-31/TRM 36

Styrenheter
Översikt placeringar 37
Översikt benämningar 38
Central elektronikstyrenhet (CEM), 1:3 39
Central elektronikstyrenhet (CEM), 2:3 40
Central elektronikstyrenhet (CEM), 3:3 41
Datakommunikation Höghastighet CAN, 1:2 42
Datakommunikation Höghastighet CAN, 2:2 43
Datakommunikation mellanhastighet CAN 44
Datakommunikation lokal CAN 45
Datakommunikation utökat CAN 46
Datakommunikation MOST 47
Datakommunikation LIN, 1:3 48
Datakommunikation LIN, 2:3 49
Datakommunikation LIN, 3:3 50
Rattstyrenhet (SWM) 51

Grupp 26 Kylsystem
Elkylfläkt 52

Grupp 27 Motorreglage
Konstantfarthållare 53
Stopp-/start funktioner 54

Grupp 28 Tänd- och reglersystem
Motorstyrsystem, 1:3 55
Motorstyrsystem, 2:3 56
Motorstyrsystem, 3:3 57
Emissionsstyrning 58

Grupp 32 Generator och laddningsregulator
Strömförsörjning, start/stopp 59

Grupp 33 Startsystem
Startsystem, start/stopp, 1:2 60
Startsystem, start/stopp, 2:2 61

Grupp 35 Belysning
Hel- och halvljus - halogen 62
Hel- och halvljus - Dual Xenon 63
Ljuslängdsreglering, manuell 64
Positions-/parkeringsljus, bakljus 65
Dimljus 66
Bromsljus 67
Backljus 68
Trygghetsbelysning 69
Innerbelysning, 1:2 70
Innerbelysning, 2:2 71
Aktiva strålkastare, GDL 72
Extraljus 73

Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning
Regnsensor 74
Körriktningsvisare och varningsblinkers 75
Torkare/spolare vindruta 76
Spolare strålkastare 77
Signalhorn 78
Nyckellös bil, 1:2 79
Nyckellös bil, 2:2 80
Stöldlarm 81
Parkeringsassistans 82
Kollisionsvarning med bromsförstärkare 83
Däcktrycksvarning (TPMS) 84
Alkolås 85

Grupp 37 Ledningar och säkringar
Diagnossystem 86
Uttag 12V 87
Ledningsmatta dragkrok 4-poligt 88
Ledningsmatta dragkrok 7-poligt 89
Ledningsmatta dragkrok 13-poligt 90

Grupp 38 Instrumentering
Bältespåminnare 91
Förarinformationssystem 92

Innehåll

Grupp 39 Övrigt
Audio High/Premium, 1:3, IAM....93
Audio High/Premium, 2:3, IAM....94
Audio High/Premium, 3:3, IAM....95
Audio High/Premium, 1:3, IHU....96
Audio High/Premium, 2:3, IHU....97
Audio High/Premium, 3:3, IHU....98
Audio, 1:2....99
Audio, 2:2....100
Mobiltelefon, 1:2....101
Mobiltelefon, 2:2....102
DAB Radio....103
Multimediamonitor med DVD, Dual Screen....104
TV mottagare/TV styrenhet....105
Blåtand handsfree, IAM....106
Blåtand handsfree, IHU....107
Navigationssystem & trafikinformation, portabelt....108
Fordonsinformations- och kommunikationssystem, J....109
Satellitradio....110
Parkeringskamera....111
Parkeringskamera vidvinkel, fram....112
Sensus Connected Touch....113

Grupp 43 Växellåda
Automatväxellåda....114
Styrsystem fyrhjulsdrift (DEM), 4WD....115

Grupp 55 Parkeringsbroms
Elektrisk parkeringsbroms....116

Grupp 59 Bromssystem
Bromsstyrsystem....117

Grupp 64 Styrning
Elektronisk servostyrning, EHPAS....118
Elektronisk servostyrning, EPAS....119

Grupp 83 Dörrar och luckor
Centrallås framdörrar....120
Centrallås bakdörrar....121
Centrallås baklucka....122
Centrallås tanklucka....123
Fjärrmottagare centrallås....124
Elhissar framdörrar....125
Elhissar bakdörrar....126
Elmanövrerad taklucka, HATCH....127

Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm
Elmanövrerade backspeglar....128
Eluppvärmda backspeglar....129
Dörrspeglar med automatisk avbländning....130
Blind spot information system, 1:2....131
Blind spot information system, 2:2....132
Uppvärmd vindruta....133
Eluppvärmd bakruta....134

Grupp 85 Inredning
Elmanövrerad förarstol med minnesfunktion....135
Elmanövrerad passagerarstol....136
Rattuppvärmning....137
Eluppvärmda framstolar med fläktar....138
Eluppvärmda framstolar utan fläktar....139
Eluppvärmt baksäte....140
Svankstöd förare....141
Svankstöd passagerare....142

Grupp 87 Klimatanläggning
Klimatanläggning PTC-element....143
Klimatanläggning, 1:2....144
Klimatanläggning, 2:2....145
Parkeringsvärmare och tillskottsvärmare....146
Parkeringsvärmare, fjärrstart....147

Grupp 88 Invändig utrustning
Krocksäkerhetssystem, 1:2....148
Krocksäkerhetssystem, 2:2....149
Innerbackspegel med automatisk avbländning....150
Fjärrmanövrerad garageöppning....151
Elfällbara nackskydd....152
Solskydd....153

Kontaktstycken....154

Förgreningspunkter....187

Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta bakdörr, vänster....205
Ledningsmatta bakdörr, höger....205
Matta förardörr....206
Matta passagerardörr....206
Ledningsmatta dubbla batterier....207
Ledningsmatta generator and startmotor....207
Ledningsmatta mittkonsol....208
Ledningsmatta tunnel....208
Ledningsmatta stötfångare, fram....209
Ledningsmatta eluppvärmda spolarmunstycken....209
Ledningmsatta stötfångare, bak....210
Adapterkablage stötfångare, bak....210
Ledningsmatta baklucka....211
Ledningsmatta WEM....211
Ledningsmatta bakaxel, höger....212
Ledningsmatta bakaxel, vänster....212
Kablage elektrisk servostyrning....213
Ledningsmatta vevaxelsensor....213
Ledningsmatta AWD, 4WD....214
Ledningsmatta golv....215
Ledningsmatta instrumentbräda....216
Ledningsmatta motor....217
Ledningsmatta tak....218
Ledningsmatta motorrum....219
Ledningsmatta infotainment....220

Komponentbilder....221

Index....276

Komponentlista....278

Förklaringar och förkortningar

Grupper

26	=	Kylsystem
27	=	Motorreglage
28	=	Tänd- och reglersystem
32	=	Generator och laddningsregulator
33	=	Startsystem
35	=	Belysning
36	=	Övrig elektrisk utrustning
37	=	Ledningar och säkringar
38	=	Instrumentering
39	=	Övrigt
43	=	Växellåda
55	=	Parkeringsbroms
59	=	Bromssystem
64	=	Styrning
76	=	Stötdämpare
83	=	Dörrar och luckor
84	=	Yttre prydnadsdetaljer mm
85	=	Inredning
87	=	Klimatanläggning
88	=	Invändig utrustning

Beteckningar tändningslås

X	=	Tillbehör (audioläge)
S	=	Spänning vid "nyckel i”
15	=	Kontakten förblir tillkopplad under start
15l	=	Kontakten bryter under start
30	=	Konstant ström från batteri
50	=	Start

Länder/Marknader

A	=	Österrike
AUS	=	Australien
B	=	Belgien
BR	=	Brasilien
CDN	=	Kanada
CH	=	Schweiz
CN	=	Kina
D	=	Tyskland
DK	=	Danmark
E	=	Spanien
EU/OS	=	Marknader utom USA och Kanada
FIN	=	Finland
GB	=	Storbritannien
ISR	=	Israel
J	=	Japan
KOR	=	Korea
N	=	Norge
NL	=	Nederländerna
S	=	Sverige
USA	=	United States of America
WEU	=	Västeuropa

Färger

BK, SB	=	Svart
BN	=	Brun
BU, BL	=	Blå
GN	=	Grön
GY, GR	=	Grå
LGN	=	Ljusgrön
NL	=	Naturell
OG, OR	=	Orange
PK, P	=	Rosa
RD, R	=	Röd
VT, VO	=	Violett
WH, W	=	Vit
YE, Y	=	Gul

Övrigt

2WD	=	2-hjulsdrift
4WD	=	4-hjulsdrift
4-CYL, I4	=	4-Cylindrig motor
5-CYL, I5	=	5-Cylindrig motor
6-CYL, I6	=	6-cylindrig motor
ACC	=	Adaptiv konstantfarthållare
ACTGR	=	Aktivt grillspjäll
ADIM	=	Innerbackspegel, automatisk avbländning
ALARM	=	Larm
AMBL	=	Ambilight
AMBT	=	Omgivningstemperaturgivare
ANC	=	Aktiv bullerdämpning
Ag	=	Silver
Au	=	Guld
AUD	=	Audioförstärkarmodul
AUDP	=	"Premium Sound" audio-högtalarsystem
AUTO	=	Automatisk växellåda
AWF21	=	AWF21 växellåda, fyrhjulsdrift
AWF22	=	AWF22 växellåda, framhjulsdrift
BLIS	=	Varningssystem döda vinkeln
CAN	=	CAN-kommunikation
CITYS	=	City safety
D	=	Dieselmotor
DAB	=	DAB-radiosystem
DMTL	=	Diagnostikmodul tankläckage
DSRC	=	Dedicerad korthållskommunikation, endast Japan
ECC	=	Elektronisk klimatanläggning
EHPAS	=	Elhydraulisk servostyrning
ELCHLOC	=	Elmanövrerat barnsäkerhetslås, bakdörrar
ELHEAT	=	Elektrisk motorvärmare, endast hybrid
EP	=	Ingångsprestanda
EPAS	=	Elektrisk servostyrning (EPAS)
EPB	=	Elektrisk parkeringsbroms
ETA	=	Gasspjällsenhet
EXC	=	Exklusive
EXEC	=	Executive edition
FANH	=	Fläkt höga prestanda
FOUR-C	=	Continous Controlled Chassi (Four-C)
GDL	=	Bi-Xenon-strålkastare

Förklaringar och förkortningar

GPADD	=	Ratt med växlingspaddlar
HALO	=	Halogenstrålkastare
HALOADJ	=	Halogenstrålkastare med ljuslängdsreglering
HATCH	=	Taklucka
HEAT	=	Bränsledriven värmare
HEATNOZZ	=	Uppvärmda spolarmunstycken
HEATSTEER	=	Rattuppvärmning
HP	=	Höga prestanda
HS	=	Höghastighetsdatanät
HUS	=	Fuktighetsgivare
IAM	=	IAM infotainmentsystem
IHU	=	IHU infotainmentsystem
IMS	=	Kupérörelsegivare
KLESS	=	Nyckellös med passiv upplåsning och start, personal security communicator
LH	=	Vänster sida
LHD	=	Vänsterstyrd
LIN	=	LIN-kommunikation
LP	=	Låga prestanda
MAN	=	Manuell växellåda
MCAM	=	Ytterbackspegelkamera
MS	=	Mellanhastighetsdatanät
OILLEV	=	Motoroljenivågivare
OWS	=	Passagerarviktsgivare (OWS)
P	=	Bensinmotor
PAC	=	Parkeringskamera bak
PDC	=	Parkeringsassistans
PEM	=	Pumpelektronikmodul
PHEAT	=	Parkeringsvärmare
POT	=	Självöppnande baklucka
PUDLGT	=	Markbelysning
RAINS	=	Regnsensor
RH	=	Höger sida
RHD	=	Högerstyrd
RSHEAT	=	Värme baksäte
RTI	=	Vägtrafikinformationssystem
SCR	=	Skärmad
SD	=	SDARS- eller DAB-radio
SDARS	=	Digital satellitradiomottagare
SRS	=	Krocksäkerhetssystem (krockkudde)
STOSTA	=	Start/Stopp
T	=	TURBO
TELE	=	Telefon
TEOP	=	Växellåda elektrisk oljepump
TRAILER	=	Släpvagnsmodul
TS	=	TV, SDARS eller DAB
VICS	=	Med fordonsinformations- och kommunikationssystem
VOC	=	Telematiksystem, Volvo On Call (VOC)
WP	=	Parkeringsvärmarens kylarvattenpump

Så här använder du elschemat 1:2

Nedanstående beskrivningar gäller generellt för alla kopplingsschemaböcker, men alla delar behöver inte nödvändigtvis återfinnas i denna bok.

A. Komponentbeteckning

Varje komponent har en komponentbeteckning som består av två delar.

Den första delen är ett typnummer, vilket beskriver typen av komponent som avses, t.ex. 3/xx.

Den andra delen i beteckningen är ett löpnummer t.ex. x/2.

Sammantaget ger detta en komponentbeteckning t.ex. 3/2.

I slutet av boken finns en komponentförteckning, där man med hjälp av komponentbeteckningen kan utläsa komponentens namn t.ex. 3/2 = omkopplare ljus.

Förteckning över typnummer

Listan visar vilken typ av komponent som respektive typnummer avser, t.ex. 3/x = elkopplare, 6/x = elmotor etc.

1	Batteri
2	Relä
3	Elkopplare
4	Styrenhet
5	Kombinationsinstrument
6	Elmotor
7	Givare
8	Ställdon
9	Värmeelement
10	Lampa
11	Säkring
15	Fördelningsskena/Elcentral
16	Audio
17	Service/diagnos
18	Kontaktrulle
19	Mätare
20	Tändningskomponent/shunt
27	Optik
31	Stomanslutning
73	Förgreningspunkt
74	Kontaktstycke

Systemen visas i ej aktivt tillstånd, d.v.s. vid "nyckel ur" samt när dörrar, baklucka och motorhuv är stängda.

B. Förgreningspunkter

På elschemasidorna finns numrerade förgreningspunkter t.ex. 73/5035.

Denna handbok innehåller ett avsnitt med en lista över förgreningspunkter. I den listan visas alla komponenter som är anslutna till respektive förgreningspunkt.

I avsnittet "Ledningsmattornas dragning i bilen” visas var förgreningspunkterna är placerade.

C. Kontaktstycken

Kontaktstycken utgör en övergång mellan två ledningsmattor, och de finns beskrivna i kapitlet "Kontaktstycken”.

D. Eldistribution

Funktionen för säkringar och reläer visas i avsnittet "Strömförsörjning”.

E. Datakommunikation

Dagens bilar innehåller CAN-, LIN- och MOST-nätverk som överför information. Anslutningar till dessa nätverk visas inte helt och fullt i respektive kopplingsschema. Fullständig information om CAN-, LIN- och MOST-kommunikation finns i avsnittet "Styrenheter".


F. Förkortningar


Ett antal olika förkortningar används i denna handbok. De förklaras i avsnittet "Förkortningar".

G. Komponentplacering

I slutet av boken finns ett avsnitt där komponenternas utseende och placering beskrivs i numerisk ordning.

Så här använder du elschemat 2:2

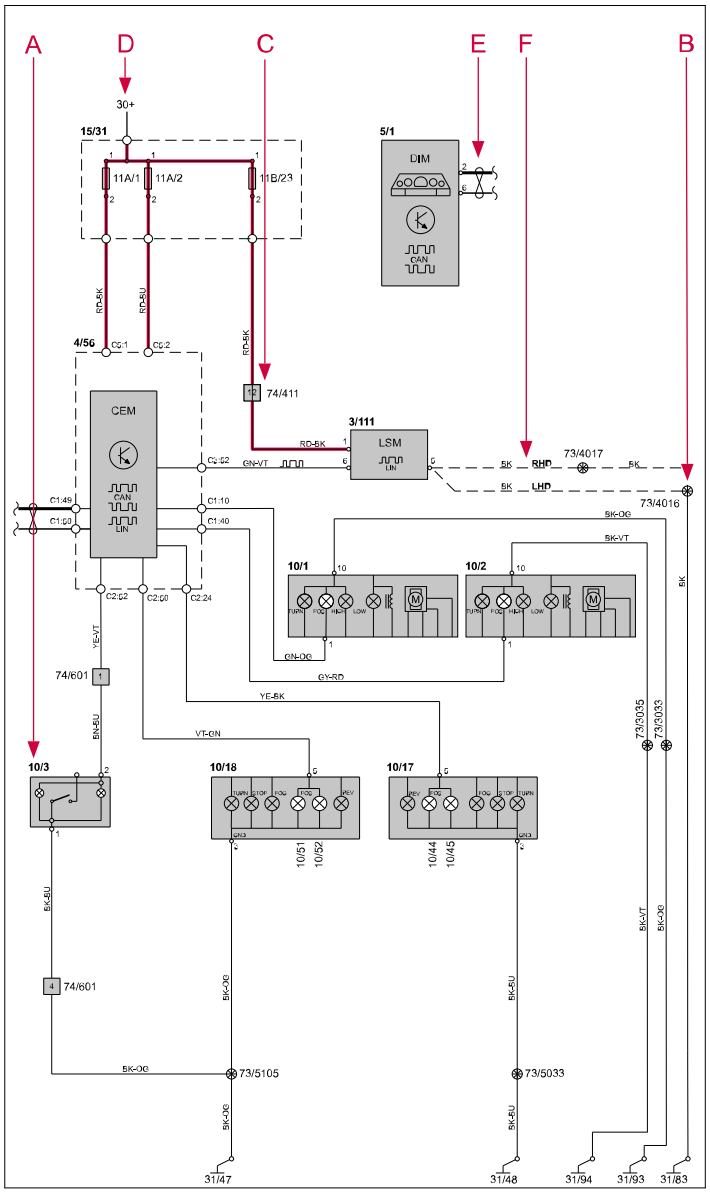

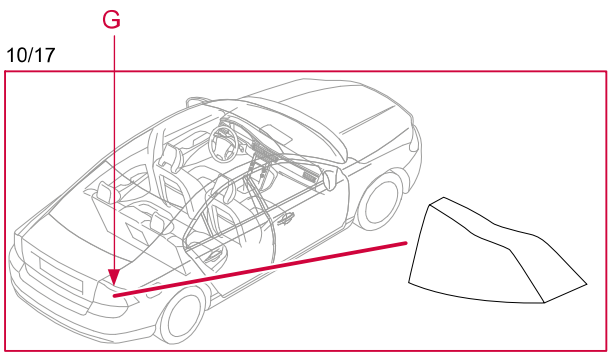


Teckenförklaring


- = Systemspänning
- = Stomanslutning via ledning
- = Stomanslutning i komponent/ chassi
- = Skärmad ledning
- = Förgreningspunkt
- = Tvinnade ledare
- = Elektrisk förbindning
- = Variant
- = CAN-kommunikation
- = CAN hög datasignal (CAN H)
- = CAN låg datasignal (CAN L)
- = LIN-kommunikation
- = LIN-kommunikation
- = DIN-kabel, koaxialkabel etc.
- = Datakommunikation
- = CAN-kommunikation
- = MOST-kommunikation
- = MOST-kommunikation
- = Förbindning elcentral
- = Vidare anslutning till...
- = Kontaktstycke mellan ledningsmattor
- = Kontaktstycke förbundet i komponent

G029147


Eldistribution
Översikt med start-/stoppfunktion

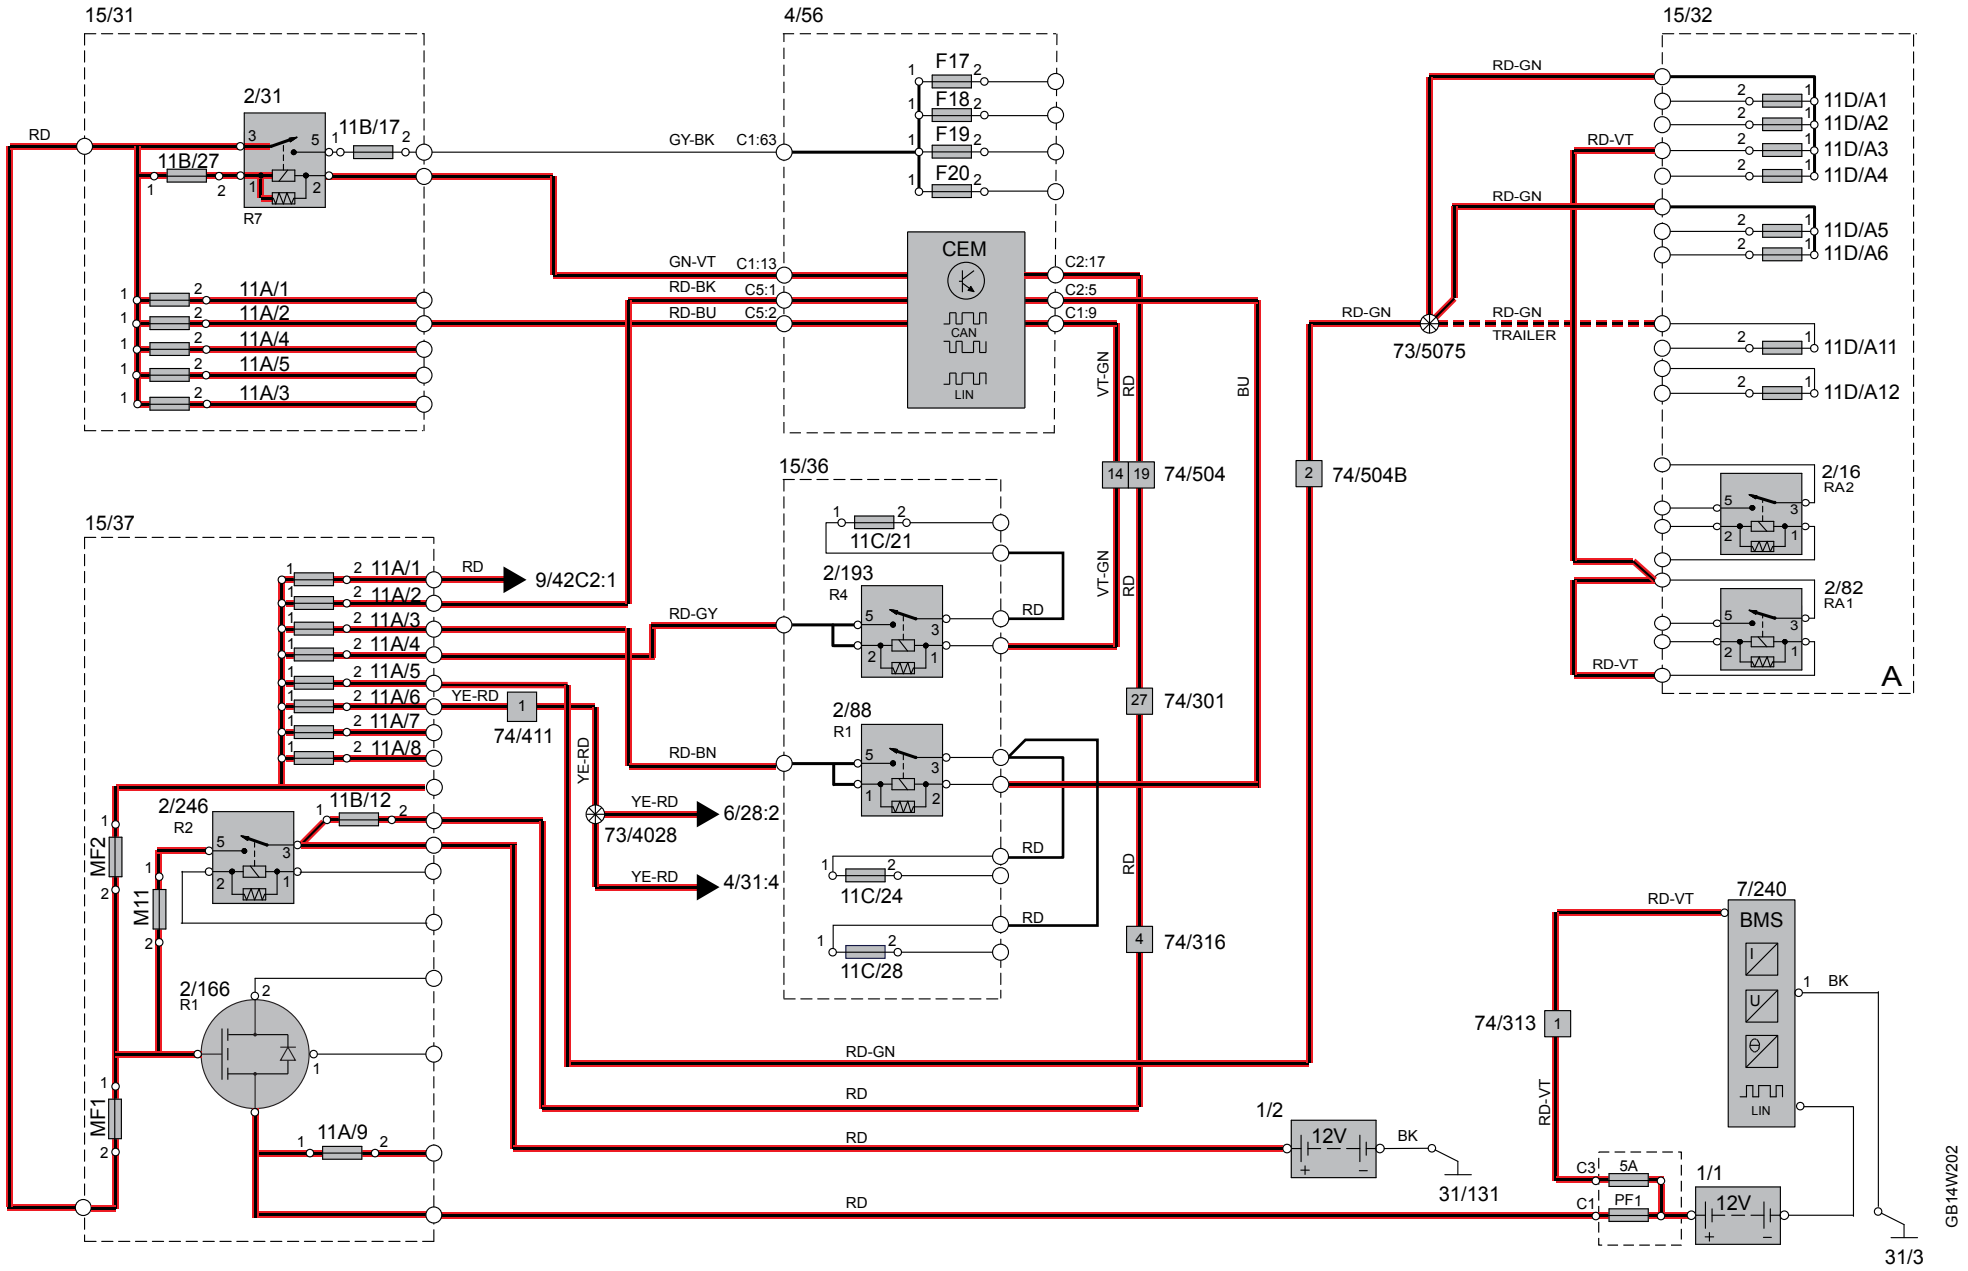

Eldistribution
Översikt Elcentral i motorrum

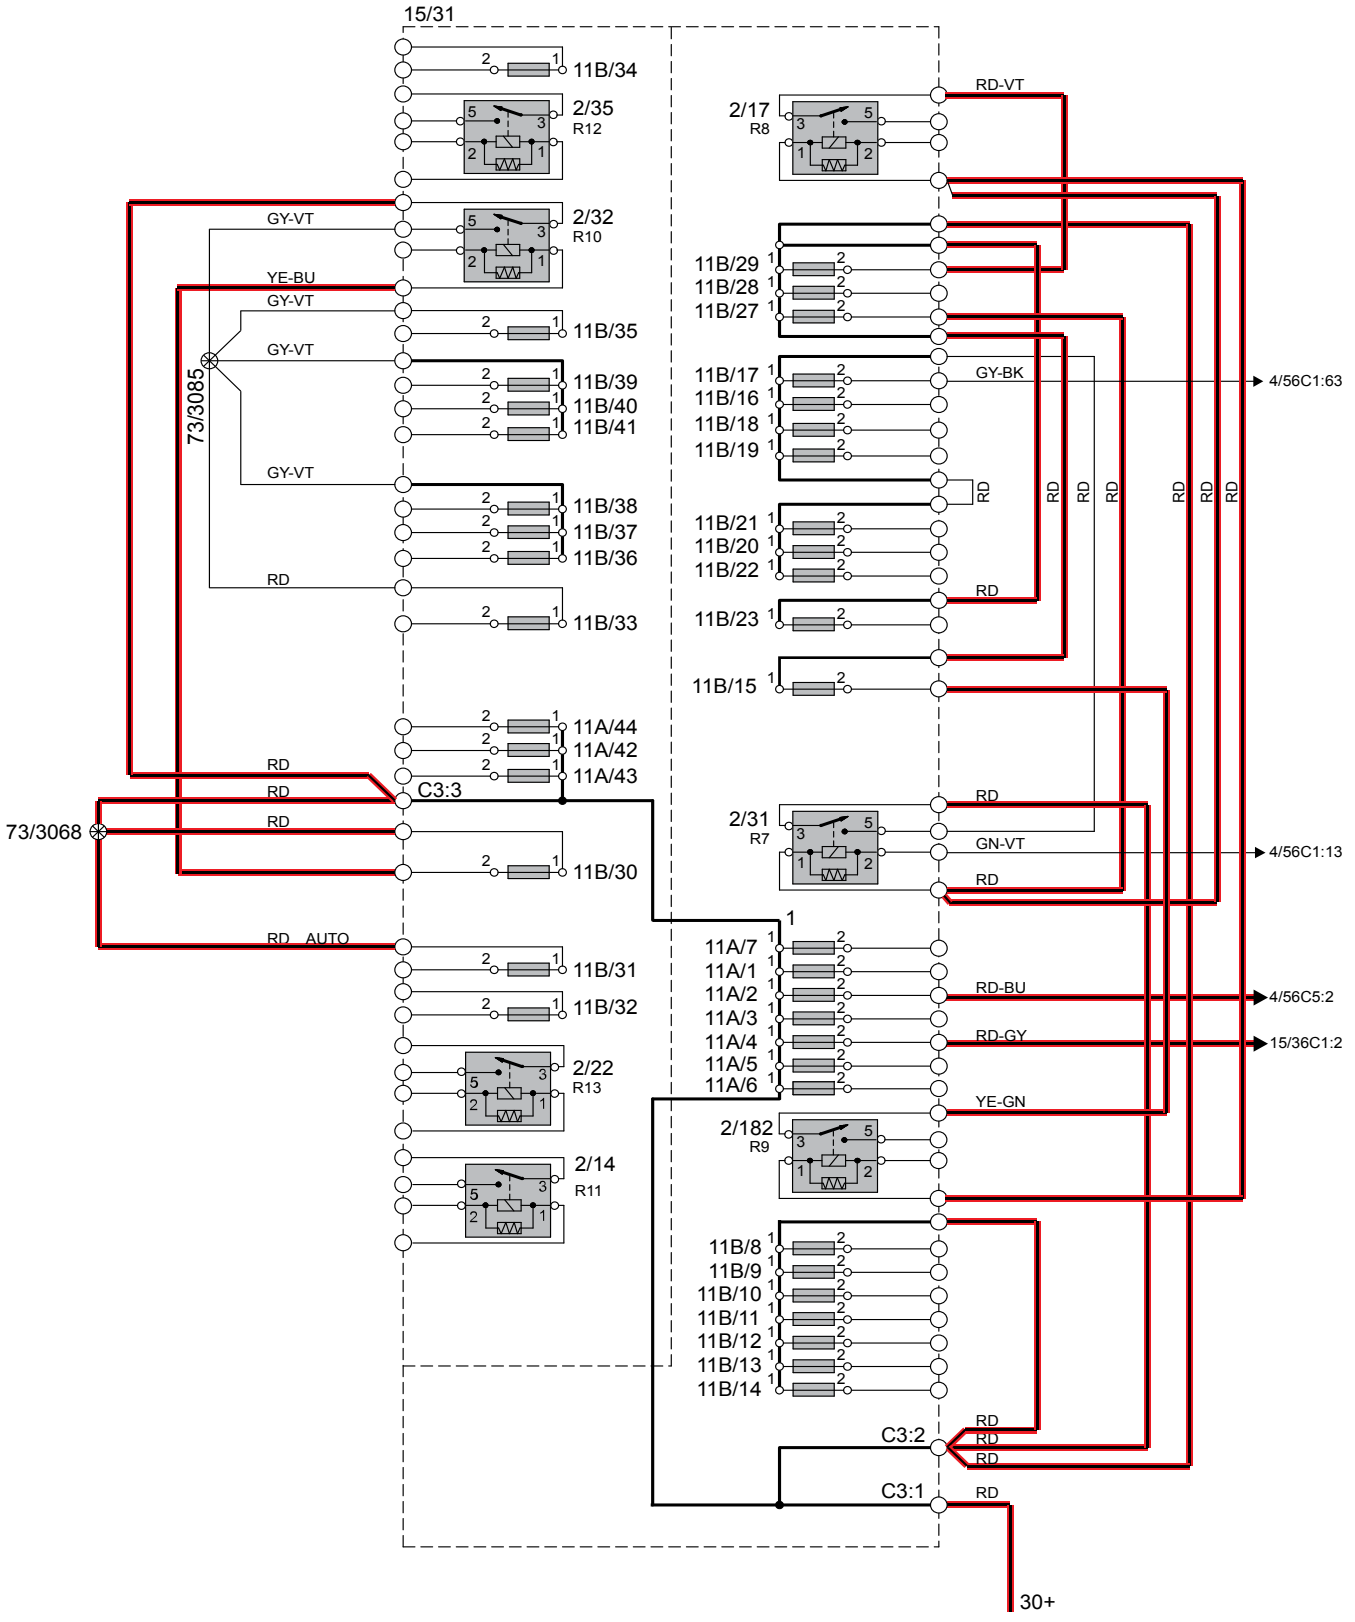


Eldistribution
Översikt Elcentral i kupé

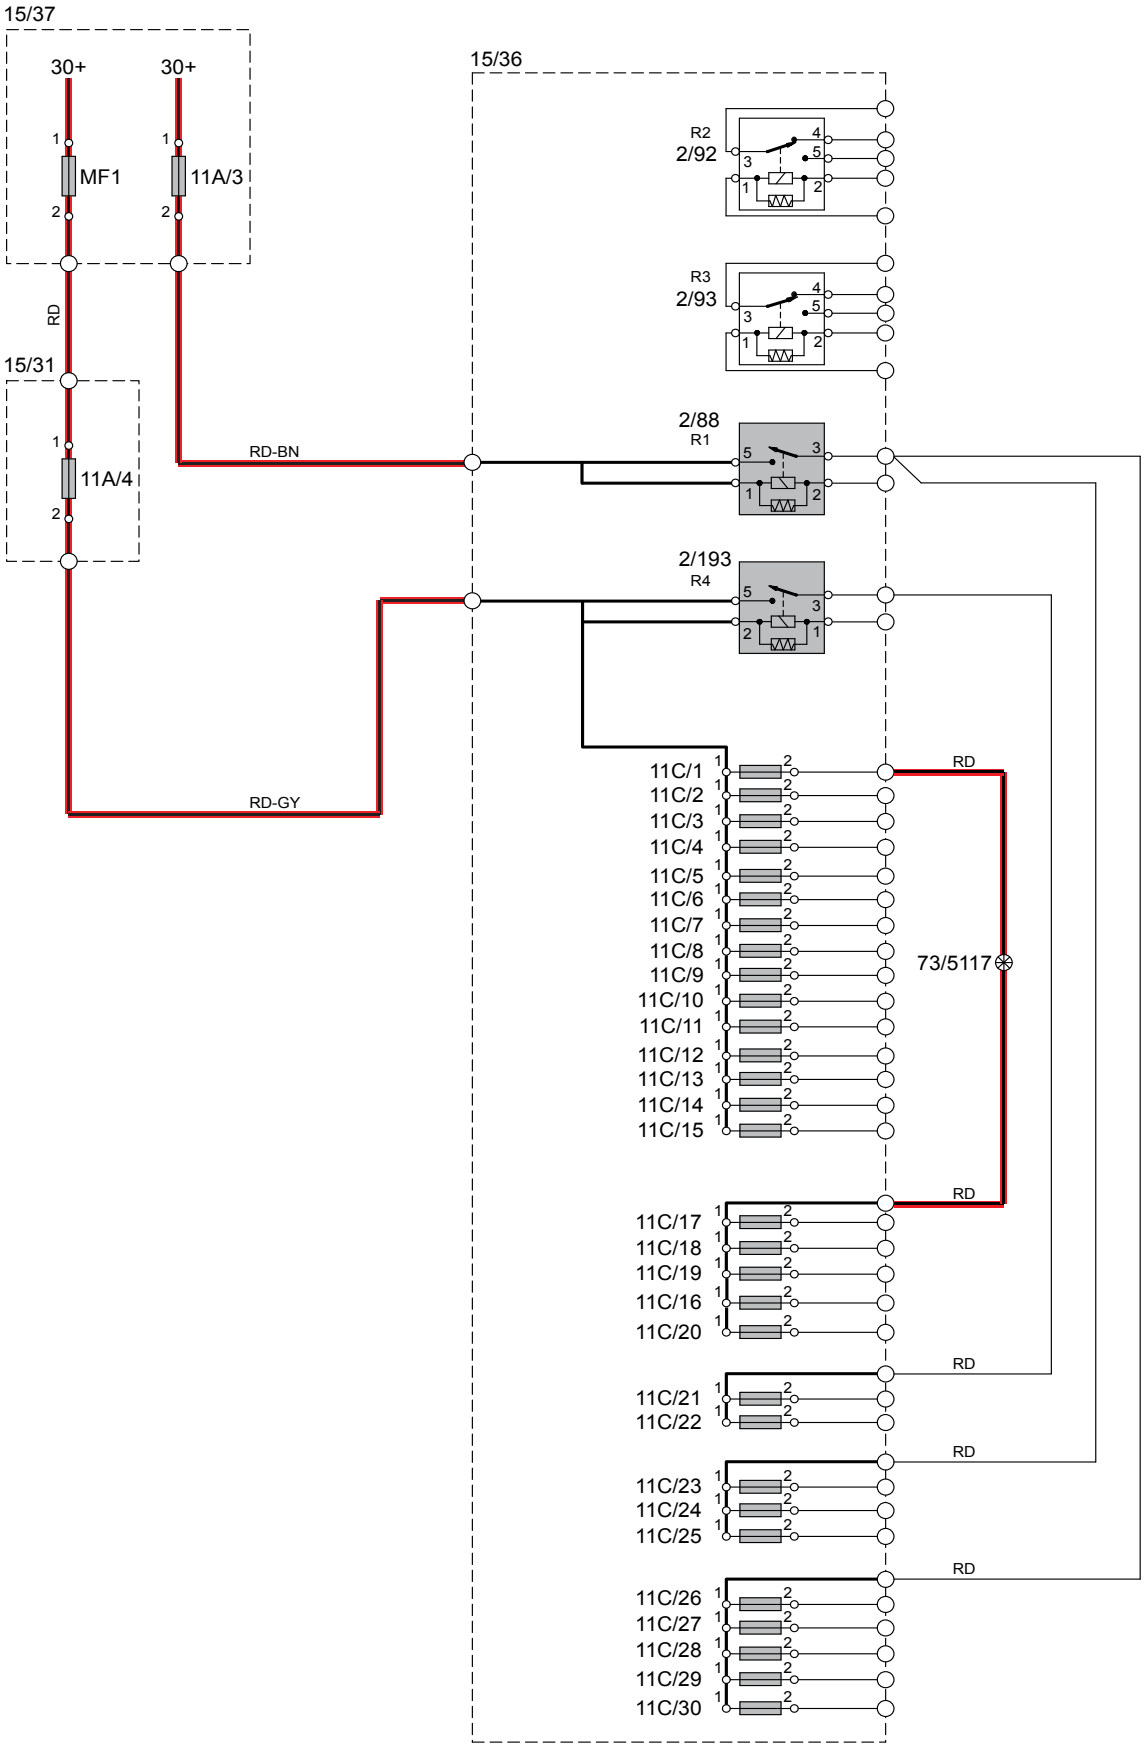


GD14W204

Eldistribution
Översikt, elcentral i bagageutrymmet

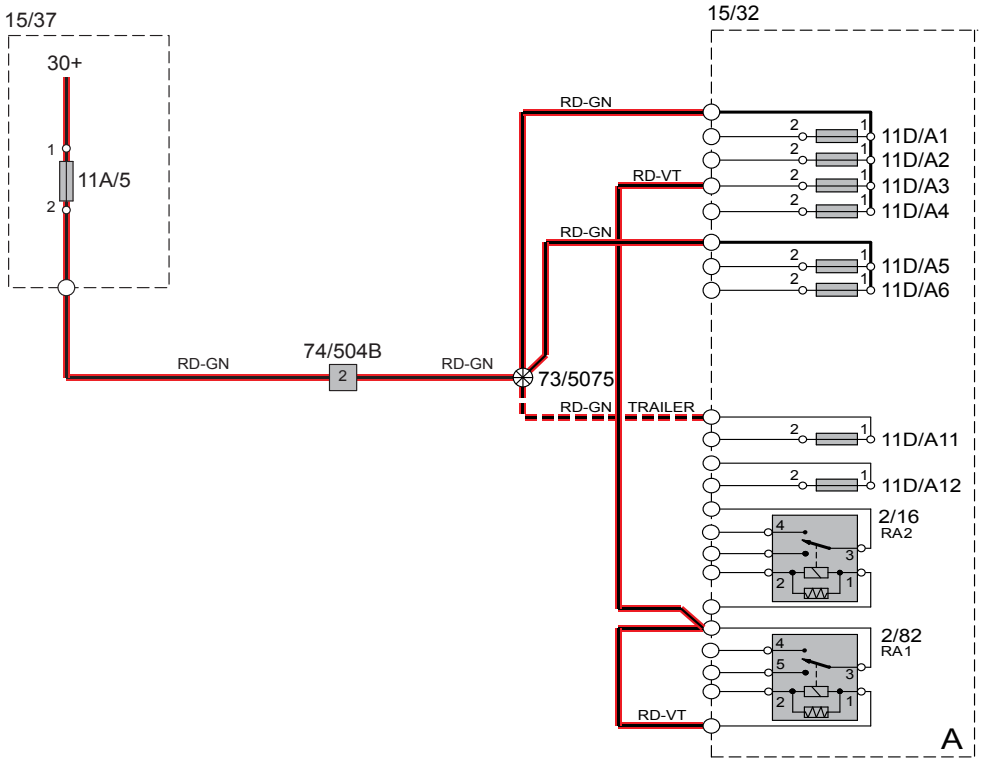

GD14W205

Säkringar
Elcentral motorrum F1 - F7

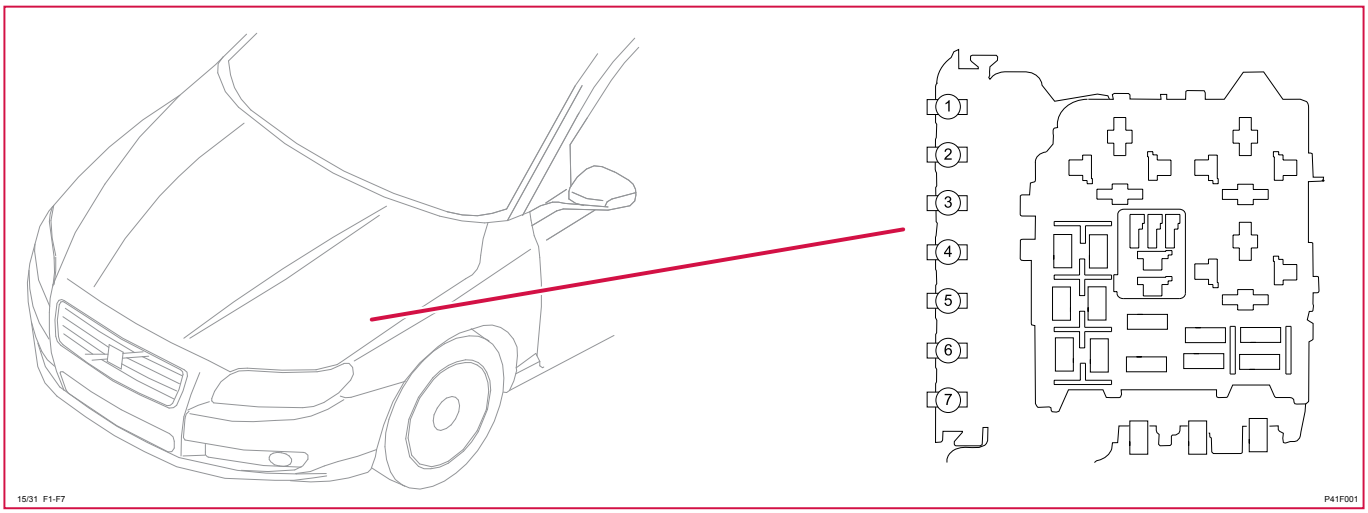


15/31 Elcentral motorrum

Nr	Nr	Säkringsfunktion		via	A
F1	11A/1	-	-	-	-
F2	11A/2	4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM)	-	50
		F1-F6	Säkringar, [4/56]	Relä i CEM	
		F8	Säkring, [4/56]	Relä i CEM	
		F11-F12	Säkringar, [4/56]	Relä i CEM	
		F13-F16	Säkringar, [4/56]	-	
		F22	Säkring, [4/56]	-	
		F24	Säkring, [4/56]	-	
		10/1	Lamphus fram vänster	-	
		10/11	Positionsljus, främre vänster	-	
		10/12	Positionsljus, främre höger	-	
F3	11A/3	-	-	-	-
F4	11A/4	2/193	Relä komfortfunktioner, [15/36]	-	60
		11C/1-15	Huvudsäkringar i säkringsbox motorrum, [15/36]	-	
		11C/21-22	Säkringar i elcentral kupé, [15/36]	2/193	
F5	11A/5	-	-	-	-
F6	11A/6	-	-	-	-
F7	11A/7	-	-	-	-

Fortsätter

Säkringar
Elcentral motorrum F8 - F20

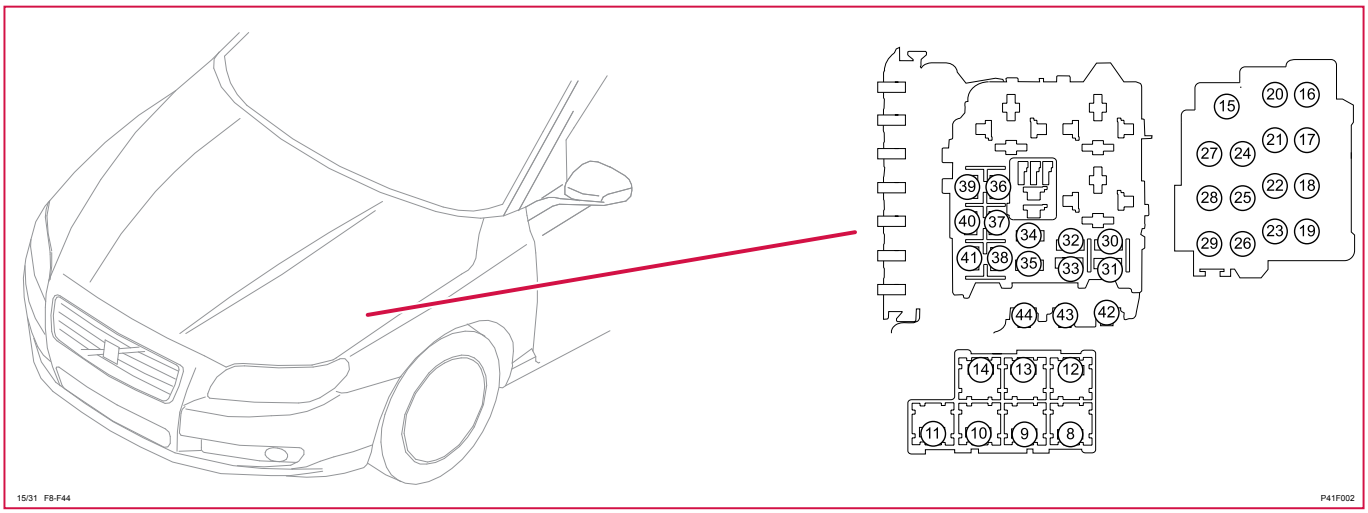


15/31 Elcentral motorrum

Nr	Nr	Säkringsfunktion		via	A
F8	11B/8	-	-	-	-
F9	11B/9	6/1	Styrenhet vindrutetorkare (WMM)	-	30
F10	11B/10	4/7 4/106	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM), HEAT Styrenhet parkeringsvärmare fjärrstart, HEAT	- -	25
F11	11B/11	-	-	-	-
F12	11B/12	-	-	-	-
F13	11B/13	4/16	Styrenhet bromssystem (BCM)	-	40
F14	11B/14	4/16	Styrenhet bromssystem (BCM)	-	20
F15	11B/15	6/104	Spolarmotor strålkastare högtryck	2/182	20
F16	11B/16	10/1 10/2	Lamphus fram vänster Lamphus fram höger	- -	10
F17	11B/17	4/56 F17-F20	Central elektronikstyrenhet (CEM) Säkringar, [4/56]	- -	20
F18	11B/18	4/16	Styrenhet bromssystem (BCM)	-	5
F19	11B/19	4/99 6/163 6/164	Elektrisk styrservoenhet Elektrisk styrservoenhet (PSCM), EPAS Elektrisk styrservoenhet (PSCM), EHPAS	- - -	5
F20	11B/20	4/9 4/28 4/46	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS) Styrenhet transmission (TCM) Styrenhet motor (ECM)	- - -	10

Fortsätter

Säkringar
Elcentral motorrum F21 - F35

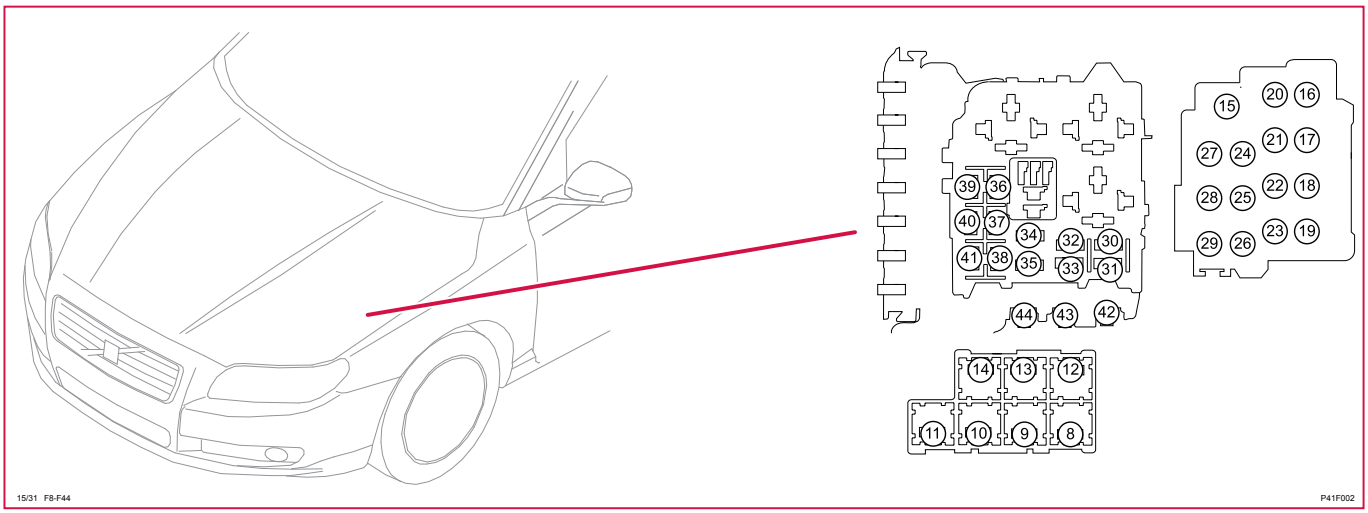


15/31 Elcentral motorrum

Nr	Nr	Säkringsfunktion		via	A
F21	11B/21	9/58	Uppvärmd vindruta spolarmunstycken, HEATNOZZ	-	10
F22	11B/22	-	-	-	-
F23	11B/23	3/111	Styrenhet ljusomkopplare (LSM)	-	5
F24	11B/24	-	-	-	-
F25	11B/25	-	-	-	-
F26	11B/26	-	-	-	-
F27	11B/27	2/17 2/31 2/182	Relä signalhorn, [15/31] Relä 15-matning, [15/31] Relä spolarmotor strålkastare, [15/46]	- - -	5
F28	11B/28	2/64 10/65 10/69	Relä extraljus Extraljus fram höger Extraljus fram vänster	- 2/64 2/64	20
F29	11B/29	16/10 16/11	Signalhorn, höger Signalhorn, vänster	2/17 2/17	15
F30	11B/30	2/32 4/46	Huvudrelä motorstyrsystem, [15/31] Styrenhet motor (ECM)	- 2/32	5
F31	11B/31	4/28	Styrenhet transmission (TCM), AUTO	-	15
F32	11B/32	-	-	-	-
F33	11B/33	2/246	Relä, sekundärbatteri, [15/37]	-	5
F34	11B/34	-	-	-	-
F35	11B/35	4/46	Styrenhet motor (ECM)	-	20

Fortsätter


Säkringar
Elcentral motorrum F36 - F44

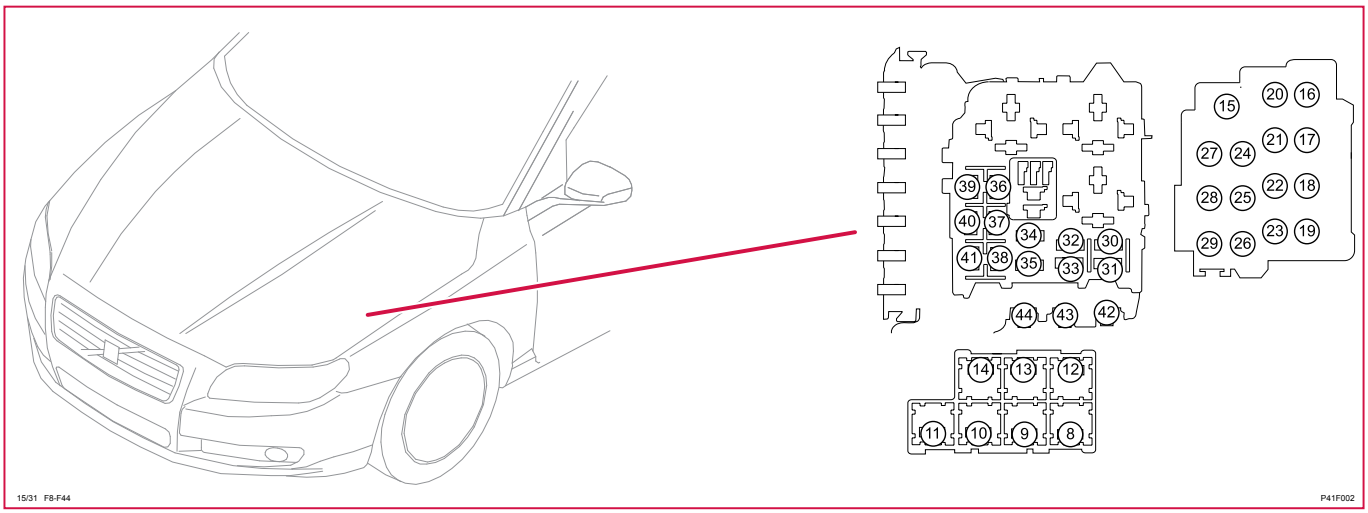

15/31 Elcentral motorrum

Nr	Nr	Säkringsfunktion		via	A
F36	11B/36	4/46	Styrenhet motor (ECM)	-	20
F37	11B/37	7/17	Luftmassmätare (MAF)	-	10
		8/18	EVAP-ventil	-	
		8/166	Elektrisk termostat, motorkylsystem	-	
F38	11B/38	7/82	Bakre lambdasond, bank 1	-	15
		8/117	Solenoid variabel ventiltid, insugssida	-	
		8/118	Solenoid variabel ventiltid, avgassida	-	
		8/159	Bypass ventil	-	
		8/180	Motoroljepump solenoid	-	
		8/200	Vakuumregulator, turbo wastegatereglering	-	
F39	11B/39	7/15	Främre lambdasond	-	15
		7/104	Bakre lambdasond	-	
F40	11B/40	20/3-6	Tändstift med tändspolar	-	15
F41	11B/41	6/67	Pump bränsleläckagekontroll, DMTL	-	7.5
		8/3	Magnetkoppling klimatanläggning	-	
F42	11B/42	6/113	Kylvattenpump	-	50
F43	11B/43	4/71	Styrenhet elkylfläkt, EXC FANH	-	60
F43	11B/43	4/71	Styrenhet elkylfläkt, FANH	-	80
F44	11B/44	6/163	Elektrisk styrservoenhet (PSCM), EPAS	-	100
		6/164	Elektrisk styrservoenhet (PSCM), EHPAS	-	

Säkringar
Central elektronikstyrenhet (CEM) F1 - F5

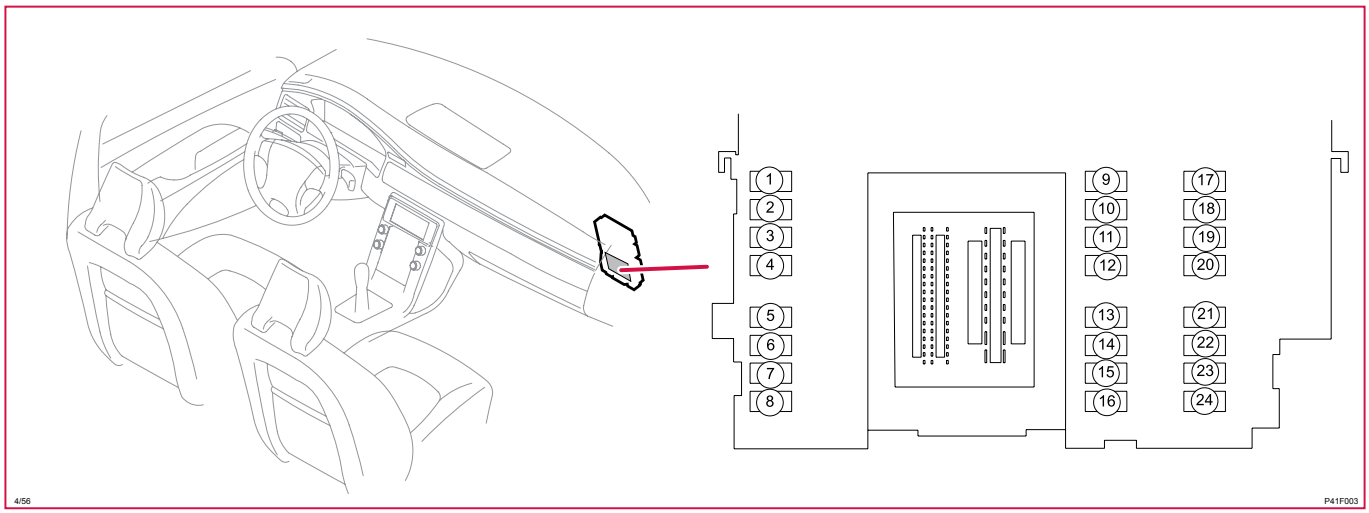


4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Nr	Säkringsfunktion		via	A
F1	-	-	-	-
F2	-	-	-	-
F3	3/26	Manöverenhet, elmanövrerat förarsäte	-	7,5
	3/27	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol	-	
	3/176	Omkopplare, elektriska fönsterhissar, förardörr	-	
	4/52	Styrenhet framstol (PSM)	-	
	10/29	Handskfacksbelysning	-	
	10/97	Instegsbelysning, främre vänster	-	
	10/102	Instegsbelysning, främre höger	-	
	10/122	Instegsbelysning, bakre vänster	-	
	10/123	Instegsbelysning, bakre höger	-	
	10/127	Lampa, bagageutrymme, vänster	-	
	10/294	Lampa markbelysning, vänster bakdörr	-	
	10/295	Lampa markbelysning, höger bakdörr	-	
	17/45	Uttag alkolås	-	
	26/8	Laddningsvagga alkolås	-	
F4	5/1	Kombinationsinstrument (DIM)	-	5
F5	4/80	Styrenhet främre övervakning (FSM), ACC	-	10
	7/203	Framåtriktad radar (FLR), ACC	-	

Fortsätter

Säkringar
Central elektronikstyrenhet (CEM) F6 - F13

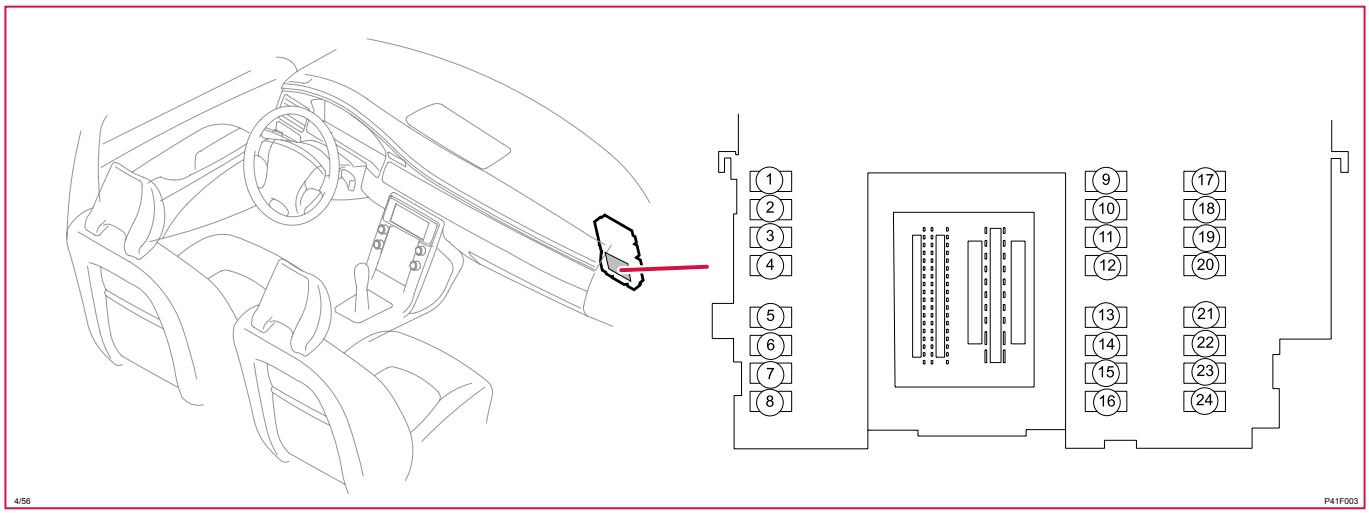


4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Nr	Säkringsfunktion		via	A
F6	7/149	Regnsensor (RSM), RAINS	-	7,5
	10/22	Taklampa	-	
	10/114	Lampa makeupspegel, vänster solskydd	-	
	10/115	Lampa makeupspegel, höger solskydd	-	
	10/150A	Läslampa, bakre	-	
F7	3/130	Rattstyrenhet (SWM)	-	7,5
	3/133	Rattknappar vänster (SWSL)	3/130	
	3/134	Rattknappar höger (SWSR)	3/130	
F8	6/37	Låsmotor tanklucka	-	10
F9	4/148	Styrenhet rattuppvärmning (HSWM), STEERHEAT	-	15
F10	2/81A	Relä, uppvärmd vindruta, passagerarsidan, [15/46]	-	15
F11	6/8	Centrallåsmotor, bagageutrymme	-	10
F12	6/141	Motor, fällbart nackstöd, vänster	-	10
	6/142	Motor, fällbart nackstöd, höger	-	
	8/59	Solenoid nackstöd, bakre vänster	-	
	8/60	Solenoid nackstöd, bakre höger	-	
F13	4/83	Styrenhet bränslepump, PEM	Relä i CEM	20

Fortsätter


Säkringar
Central elektronikstyrenhet (CEM) F14 - F24

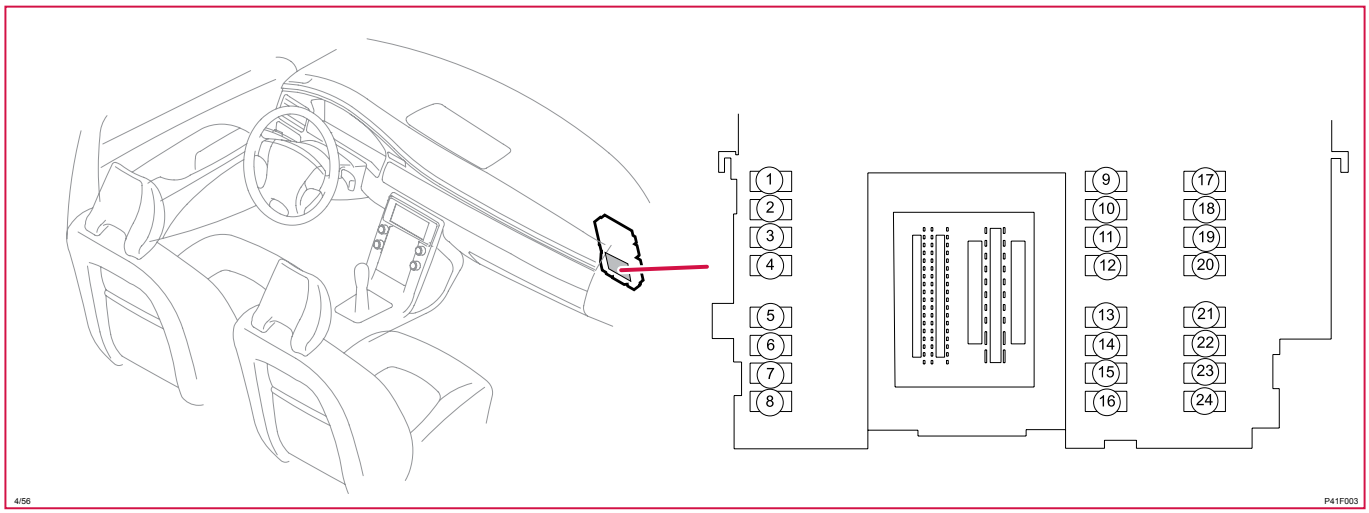

4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Nr	Säkringsfunktion		via	A
F14	3/112	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	-	5
	4/119	Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE)	-	
	4/119.2	Fjärrmottagare (RRX)	-	
	7/199	Givare ultraljud (IMS)	-	
F15	4/102	Styrenhet rattlås (SCL)	Relä i CEM	15
F16	16/35	Sirén (SCM), ALARM	-	5
	17/13	Diagnosuttag	-	
F17	-	-	-	-
F18	4/9	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	-	10
	7/93	Passagerarviktsgivare (OWS), OWS	-	
F19	4/80	Styrenhet främre övervakning (FSM), CITYS & ACC	-	5
	4/125	Styrenhet kollisionshastighet (CVM), CITYS	-	
	7/203	Framåtriktad radar (FLR), ACC	-	
F20	3/65	Omkopplare eluppvärmt baksäte, RSHEAT	-	7,5
	7/51	Givare gaspedal	-	
	7/90	Fuktighetsgivare, HUS	-	
	8/48	Automatiskt avbländande ytterbackspegel, ADIM	-	
F21	-	-	-	-
F22	3/9	Omkopplare, bromsljus	-	5
F23	4/33	Styrenhet taklucka, HATCH	-	20
F24	3/1	Tändningslås	-	5
	16/65	Immobilizer Antenna Unit (IAU)	-	

Säkringar
Elcentral, kupé F1 - F12

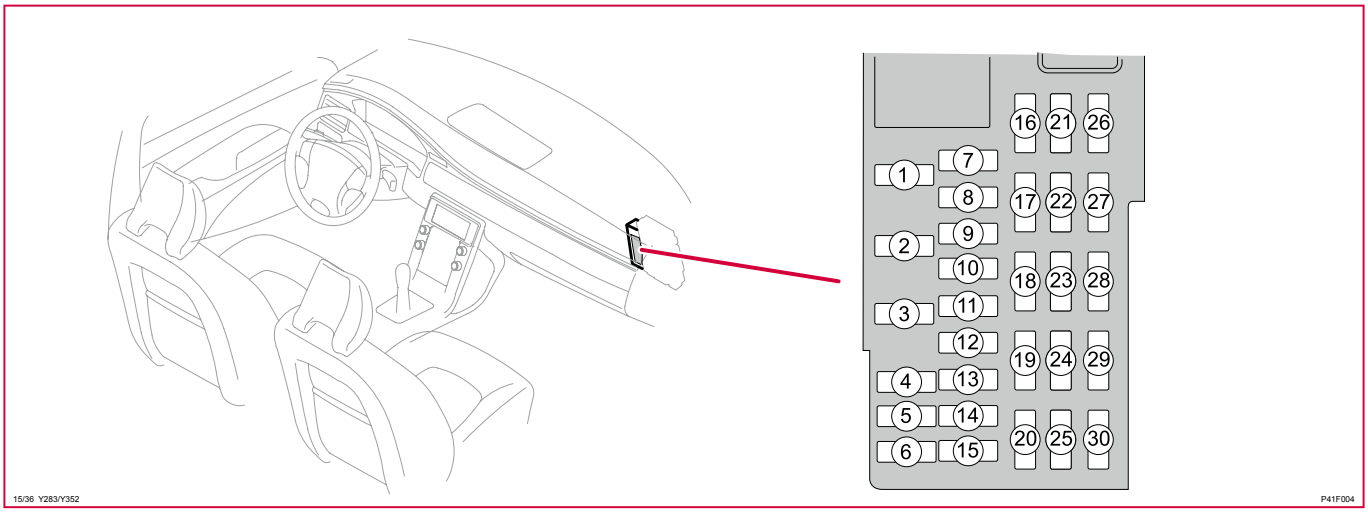


15/36 Elcentral, kupé

Nr	Nr	Säkringsfunktion		via	A
F1	11C/1	16/105 11C/16-20	Styrenhet audio (AUD), AUD Säkringar i elcentral kupé	- -	40
F2	11C/2	2/92 6/127	Relä, spolarmotor vindruta, [15/36] Spolarmotor	- 2/92	25
F3	11C/3	Spare	Reserv	-	-
F4	11C/4	-	-	-	-
F5	11C/5	Spare	Reserv	-	-
F6	11C/6	3/273 3/274 3/275 3/276	Låskontakt, vänster framdörr, KLESS Låskontakt, höger framdörr, KLESS Låskontakt, bakdörr vänster, KLESS Låskontakt, bakdörr höger, KLESS	- - - -	5
F7	11C/7	-	-	-	-
F8	11C/8	3/126	Styrenhet förardörr (DDM)	-	20
F9	11C/9	3/127	Styrenhet passagerardörr (PDM)	-	20
F10	11C/10	3/129	Styrenhet höger bakdörr (RDM)	-	20
F11	11C/11	3/128	Styrenhet vänster bakdörr (LDM)	-	20
F12	11C/12	4/93	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	-	7,5

Fortsätter

Säkringar
Elcentral, kupé F13 - F21

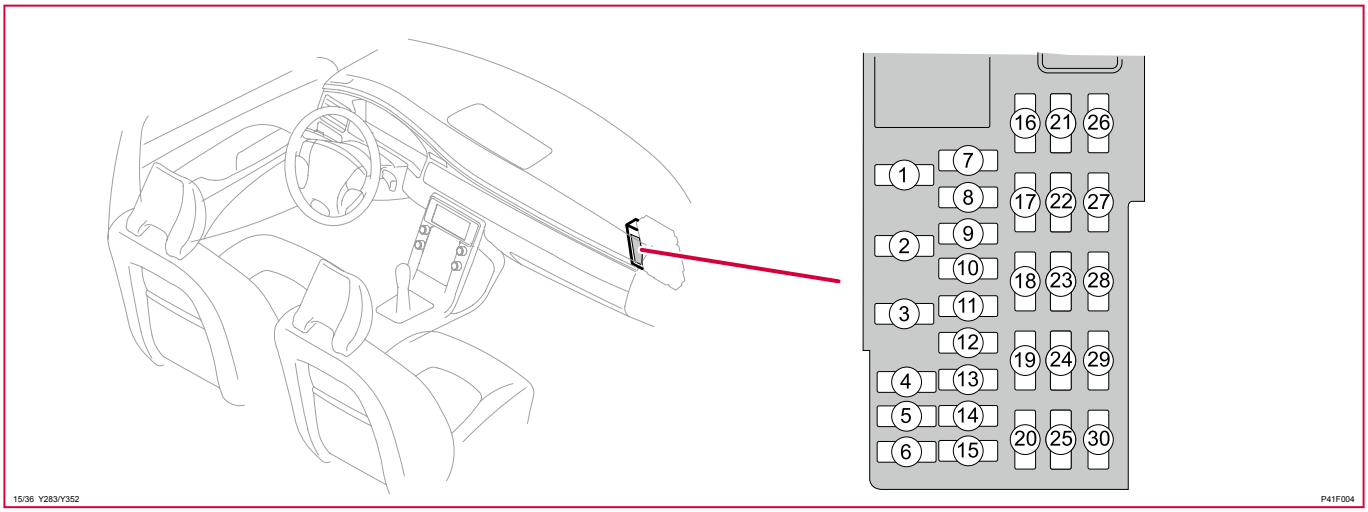


15/36 Elcentral, kupé

Nr	Nr	Säkringsfunktion		via	A
F13	11C/13	3/26 4/52	Manöverenhet, elmanövrerat förarsäte Styrenhet framstol (PSM)	- -	20
F14	11C/14	3/27	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol	-	20
F15	11C/15	Spare	Reserv	-	-
F16	11C/16	3/281 16/202 4/156	Styrenhet infotainment (ICM) Konsoldisplay, mittre Uppkopplingsenhet tillbehör	- - -	5
F17	11C/17	16/36 16/105 16/145 16/162	TV-mottagare, AUD & TV Styrenhet audio (AUD), AUD Styrenhet digitalradiomottagning (RDAR), SD Styrenhet digitalradiomottagning (DABM), SD	- - - -	10
F18	11C/18	4/185 16/1 16/159	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU), IHU Styrenhet integrerad audio (IAM), IAM Styrenhet handsfree mobiltelefon	- - -	15
F19	11C/19	16/60	Telefonstyrenhet (PHM), TELE	-	5
F20	11C/20	Spare	Reserv	-	-
F21	11C/21	4/33	Styrenhet taklucka, HATCH	-	5

Fortsätter


Säkringar
Elcentral, kupé F22 - F30

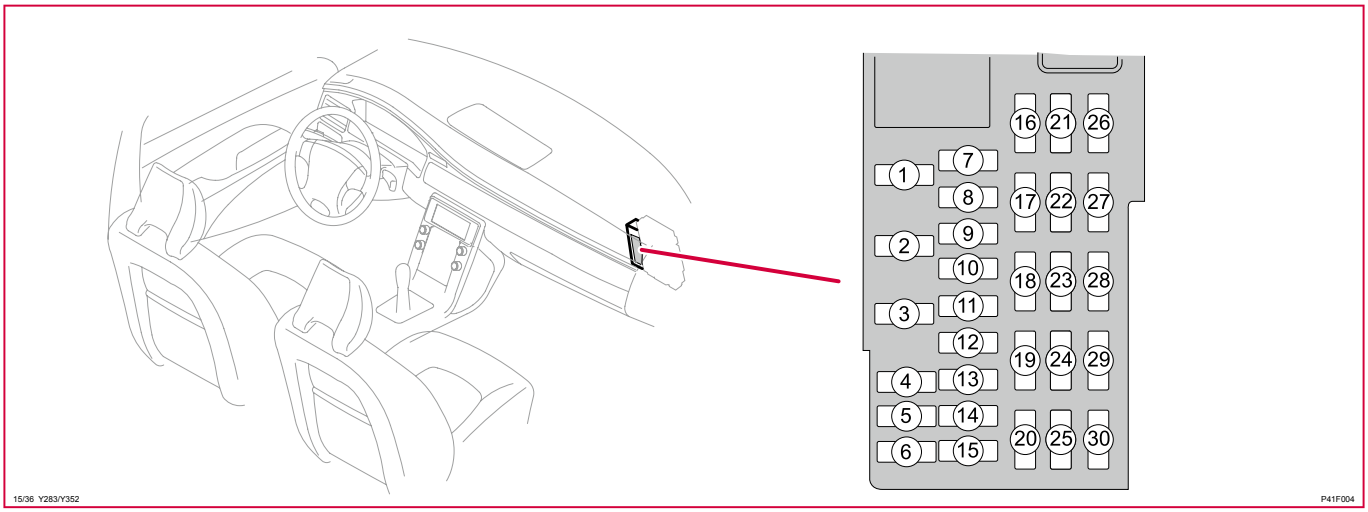

15/36 Elcentral, kupé

Nr	Nr	Säkringsfunktion		via	A
F22	11C/22	9/1	Uttag 12 V fram	-	15
		9/25	Uttag 12 V bak	-	
		16/45	Navigationssystem portabelt	9/25	
		16/49	Styrenhet trafikmeddelande (TMC)	9/25	
		16/164	Display och DVD, vänster nackstöd (RSE)	9/1	
		16/165	Display och DVD, höger nackstöd (RSE)	9/1	
		27/8	Kamera, vidvinkel, fram	9/1	
F23	11C/23	9/15	Styrenhet sätesvärme bak höger	-	15
F24	11C/24	9/14	Styrenhet sätesvärme bak vänster	-	15
F25	11C/25	9/42	PTC-element	-	5
		16/205	Dedikerad korthållskommunikationsenhet (DSRC), DSRC	-	
F26	11C/26	4/105	Styrenhet stolsvärme (SHM), höger sida, [9/13]	-	15
F27	11C/27	4/104	Styrenhet stolsvärme (SHM), vänster sida, [9/12]	-	15
F28	11C/28	4/86	Styrenhet parkeringsassistans (PAM), PDC	-	5
		4/126	Styrenhet hinderdetektering vänster (SODL), BLIS	-	
		4/127	Styrenhet hinderdetektering höger (SODR), BLIS	-	
		27/6	Kamera, PAC	-	
F29	11C/29	4/82	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM), 4WD	-	15
F30	11C/30	6/74	Motor, solgardin	-	15

Säkringar
Elcentral, kall zon, motorrum F1 - F9

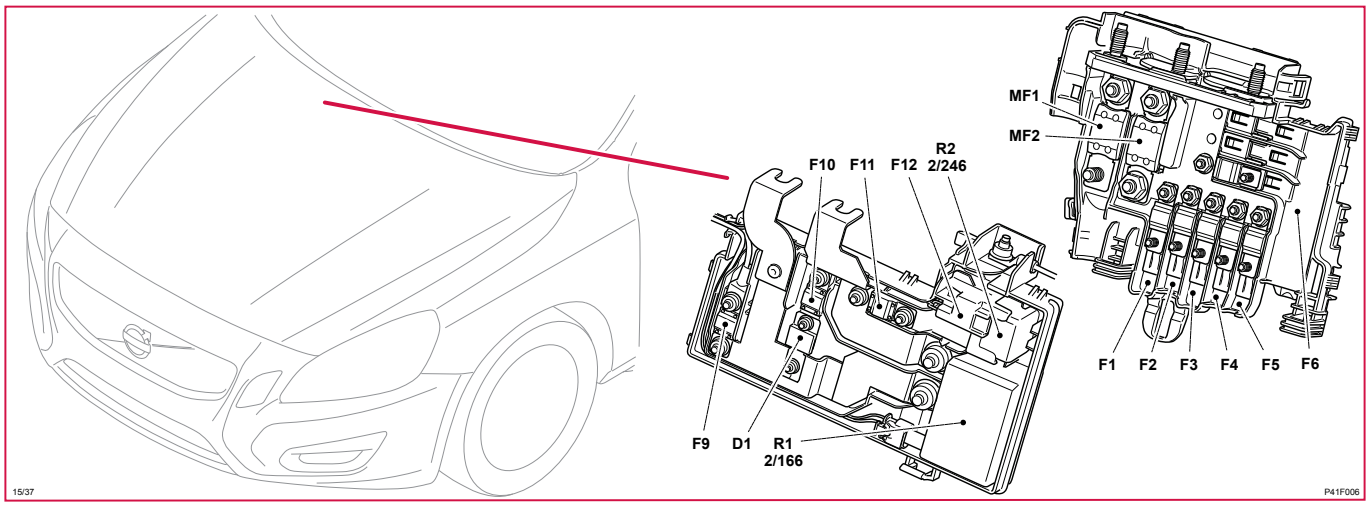


15/37 Elcentral, kall zon, motorrum

Nr	Nr	Säkringsfunktion		via	A
F1	11A/1	9/42	PTC-element	-	100
F2	11A/2	4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM)	-	50
		10/2	Lamphus fram höger	4/56	
		10/17	Lamphus bak höger	4/56	
		10/18	Lamphus bak vänster	4/56	
		F7	Säkring, [4/56]	-	
		F9-F10	Säkringar, [4/56]	Relä i CEM	
		F21	Säkring, [4/56]	-	
		F23	Säkring, [4/56]	-	
F3	11A/3	2/88	Relä 15-matning bak	-	60
		11C/23-25	Säkringar i elcentral kupé	2/88	
		11C/26-30	Säkringar i elcentral kupé	2/88	
F4	11A/4	9/7	Eluppvärmd vindruta	2/81A	60
F5	11A/5	15/32	Elcentral bagageutrymme	-	60
		11D/A1-4	Säkringar i elcentral bagageutrymme	-	
		11D/A5-6	Säkringar i elcentral bagageutrymme	-	
		11D/A11-12	Säkringar i elcentral bagageutrymme, TRAILER	-	
F6	11A/6	4/31	Fläktstyrenhet, kupé	-	40
		6/28	Motor kupéfläkt	-	
F7	11A/7	-	-	-	-
F8	11A/8	-	-	-	-
F9	11A/9	-	-	-	-

Fortsätter


Säkringar
Elcentral, kall zon, motorrum F11 - MF2

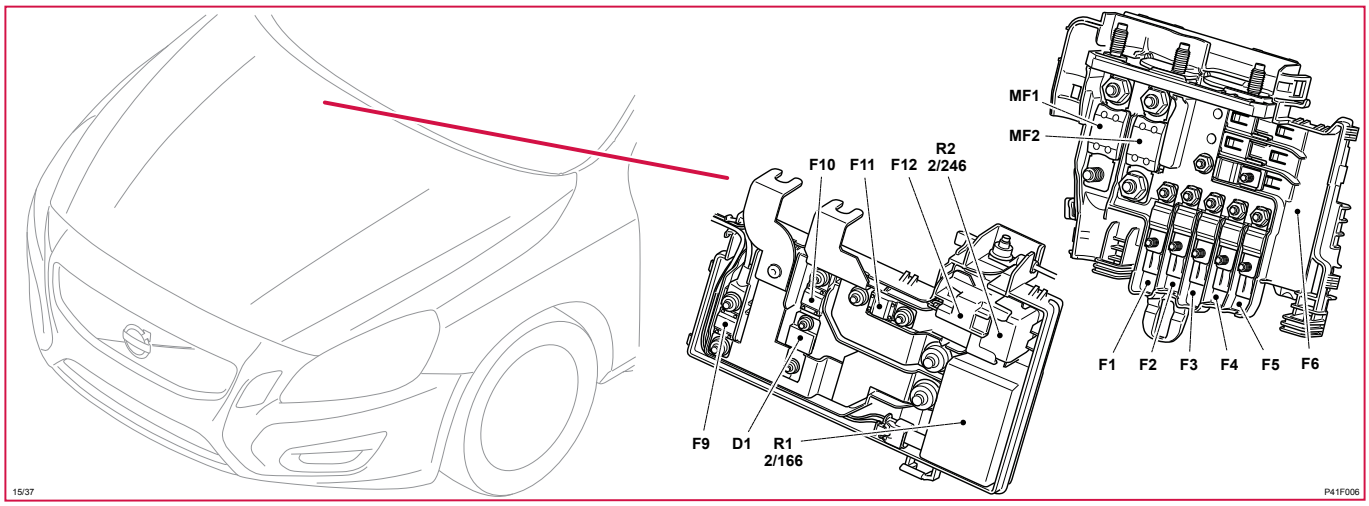

15/37 Elcentral, kall zon, motorrum

Nr	Nr	Säkringsfunktion		via	A
F11	M11	1/2	Sekundärbatteri	2/246	70
		F12	Säkring, [15/37]	2/246	
F12	11B/12	4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM)	-	5
MF1	MF1	F1-F7	Säkringar, [15/31]	-	175
		F8-F14	Säkringar, [15/31]	-	
		F15	Säkring, [15/31]	-	
		F16-F19	Säkringar, [15/31]	2/31	
		F20-F22	Säkringar, [15/31]	2/31	
		F23	Säkring, [15/31]	-	
		F27-F29	Säkringar, [15/31]	-	
		F30	Säkring, [15/31]	-	
		F31	Säkring, [15/31]	-	
		F33	Säkring, [15/31]	2/32	
		F35	Säkring, [15/31]	2/32	
		F36-F38	Säkringar, [15/31]	2/32	
		F39-F41	Säkringar, [15/31]	2/32	
		F42-F44	Säkringar, [15/31]	-	
MF2	MF2	F1-F8	Säkringar, [15/37]	-	175
		6/26	Styrenhet generator (ACM)	-	


Säkringar
Elcentral bagageutrymme FA1 - FA12

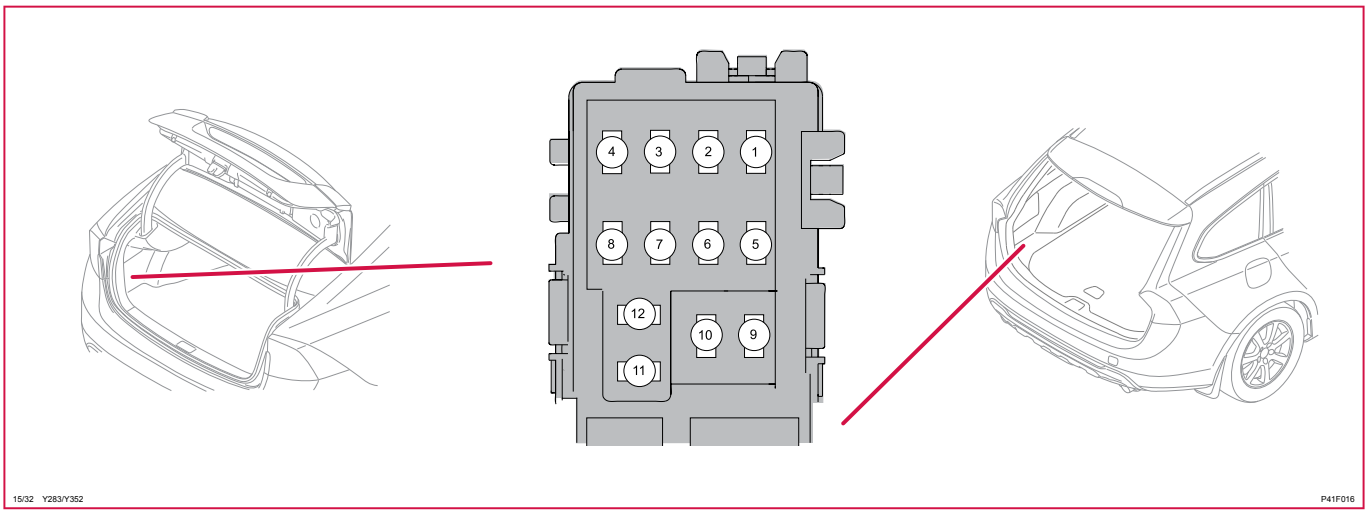

15/32 Elcentral bagageutrymme

Nr	Nr	Säkringsfunktion		via	A
FA1	11D/A1	4/115	Styrenhet parkeringsbroms (PBM), EPB	-	30
FA2	11D/A2	4/115	Styrenhet parkeringsbroms (PBM), EPB	-	30
FA3	11D/A3	2/82 16/141	Relä eluppvärmd bakruta, [15/32] Avstörningsfilter, vänster bakfönster	- 2/82	30
FA4	11D/A4	17/39	Uttag 13-poligt, ledningsmatta dragkrok	-	15
FA5	11D/A5	11D/A5	Säkring i elcentral bagageutrymme	-	-
FA6	11D/A6	17/19	12 V-uttag, bagageutrymme	-	15
FA7	11D/A7	Spare	Reserv	-	-
FA8	11D/A8	Spare	Reserv	-	-
FA9	11D/A9	Spare	Reserv	-	-
FA10	11D/A10	Spare	Reserv	-	-
FA11	11D/A11	4/110	Styrenhet dragkrok (TRM), TRAILER	-	40
FA12	11D/A12	Spare	Reserv	-	-


Säkringar
Batteri PF1 - -

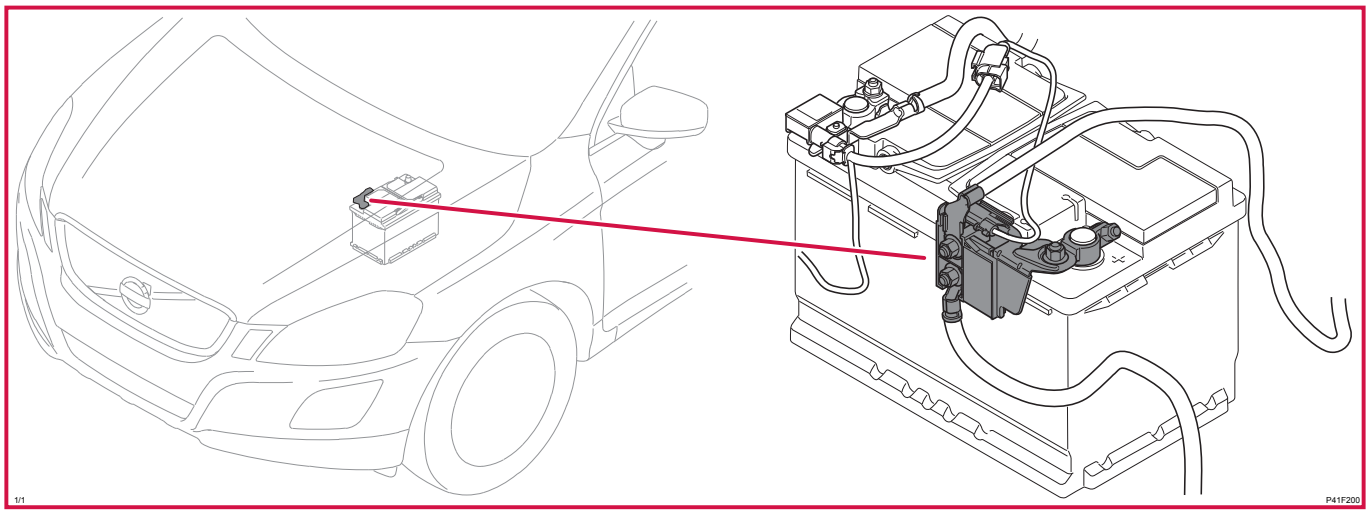

1/1 Batteri


Nr	Säkringsfunktion		via	A
PF1	F9	Säkring, [15/37]	-	150
	MF1	Säkring, [15/37]	2/166	
	MF2	Säkring, [15/37]	2/166	
	M11	Säkring, [15/37]	2/166	
PF2	6/25	Startmotor	-	150
-	7/240	Batteriövervakningssensor (BMS)	-	5

Reläer
Reläer i motorrum

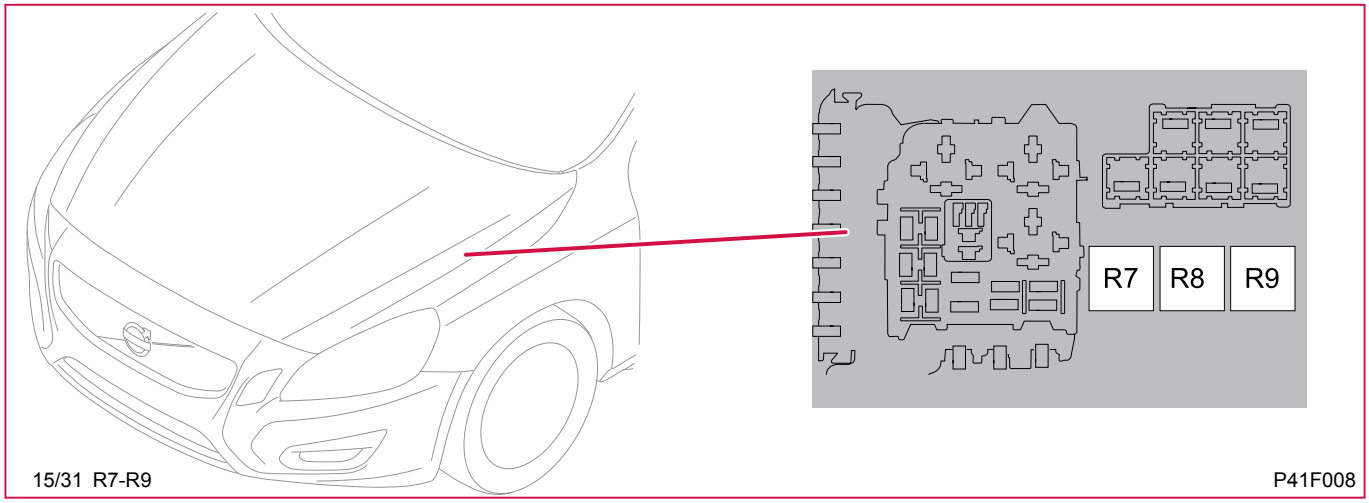

15/31 Elcentral motorrum


Pos	Reläfunktion	
R7	2/31	Relä 15-matning
R8	2/17	Relä signalhorn
R9	2/182	Relä spolarmotor strålkastare

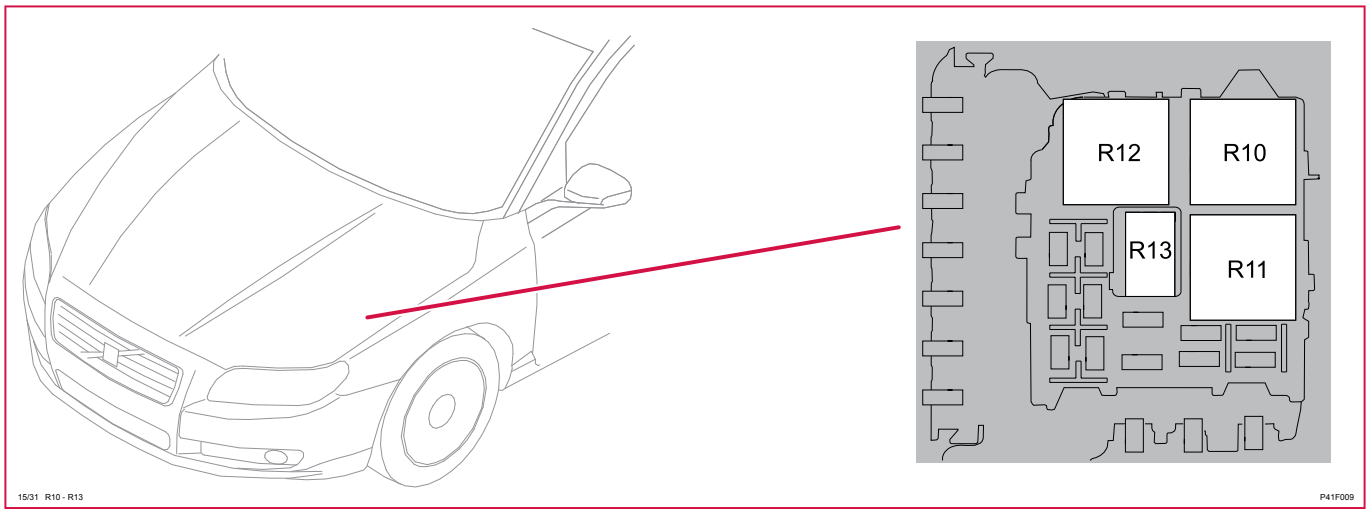

15/31 Elcentral motorrum


Pos	Reläfunktion	
R10	2/32	Huvudrelä motorstyrsystem
R11	2/14	Relä, dieselfiltervärmare
R12	2/35	Relä startmotor
R13	2/22	Relä klimatanläggning

Reläer
Reläer i kupé och bagageutrymme

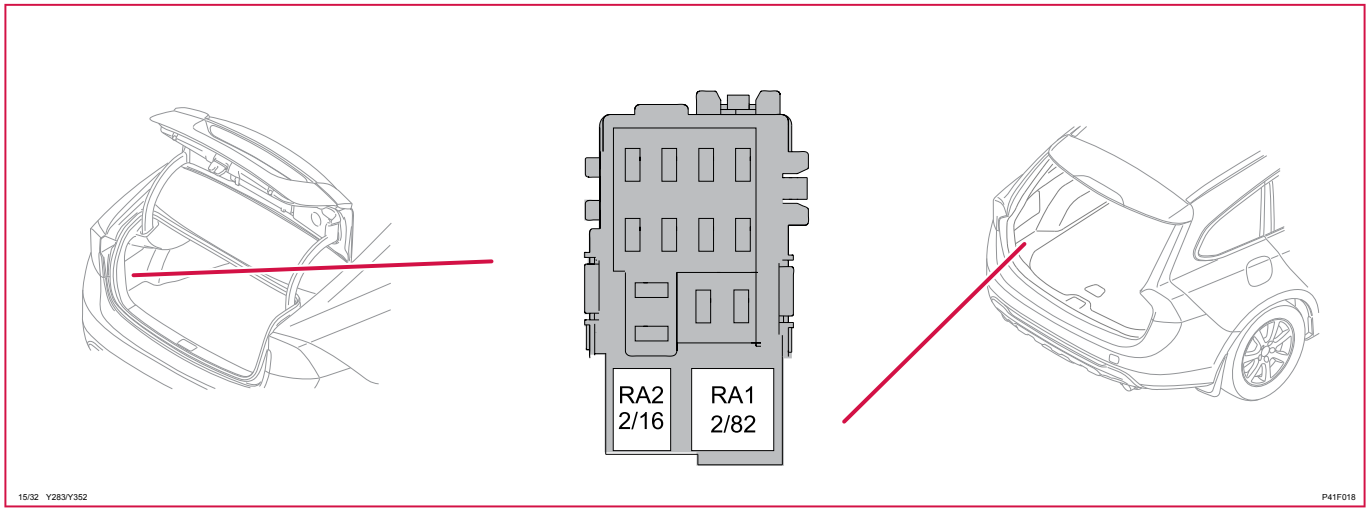

15/32 Elcentral bagageutrymme


Pos	Reläfunktion	
RA1	2/82	Relä eluppvärmd bakruta
RA2	2/16	Relä, vindrutetorkare, bakre

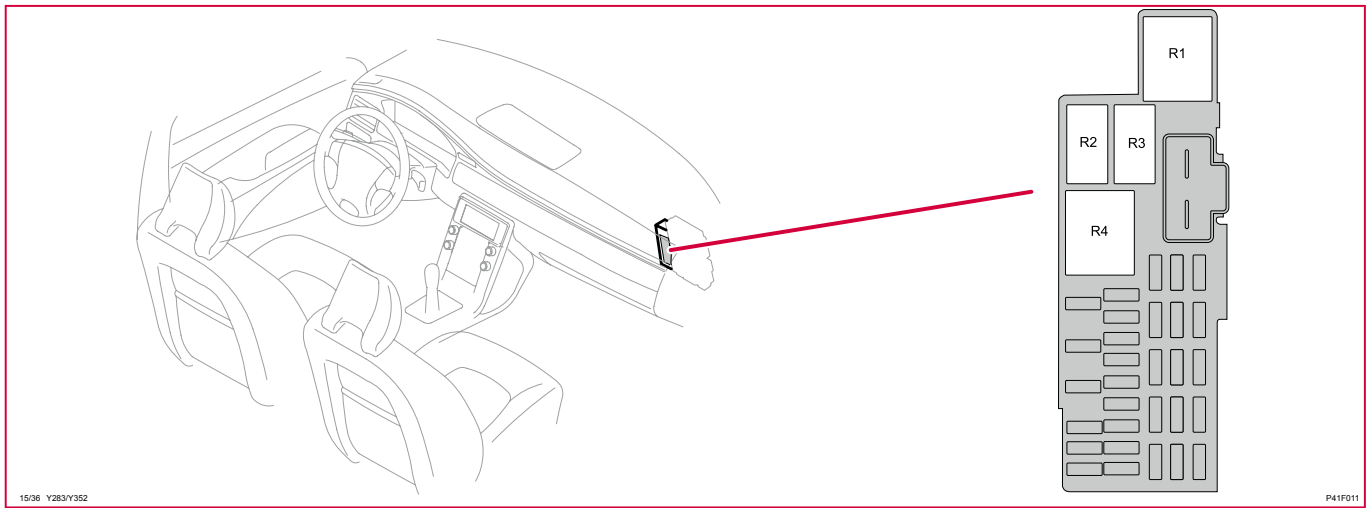

15/36 Elcentral, kupé


Pos	Reläfunktion	
R1	2/88	Relä 15-matning bak
R2	2/92	Relä, spolarmotor vindruta
R3	2/93	Relä spolarmotor, bakruta
R4	2/193	Relä komfortfunktioner

Reläer
Reläer i motorrum

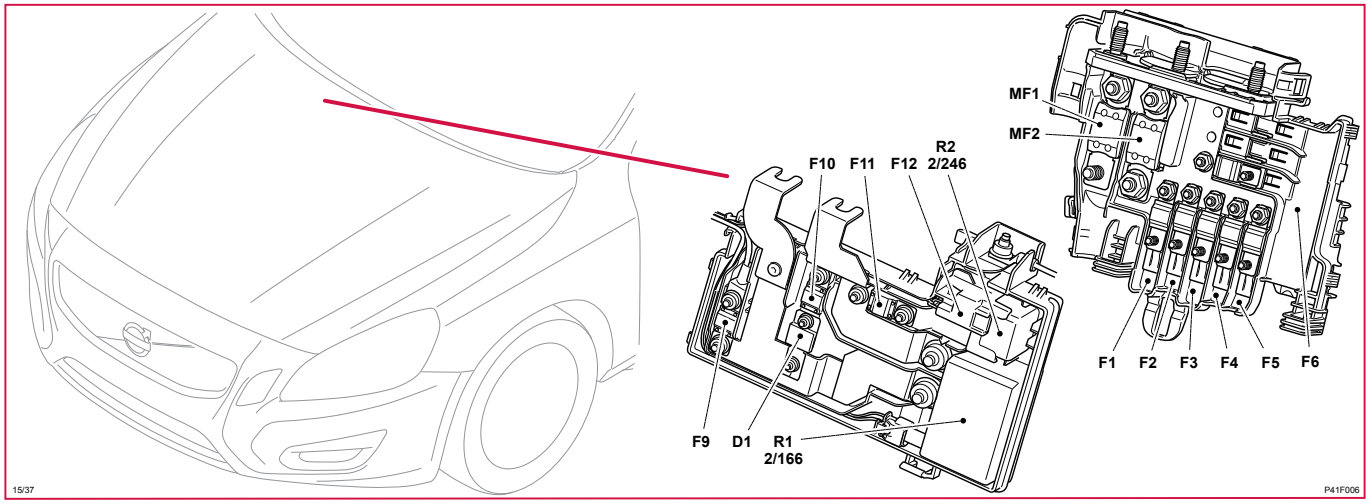

15/37 Elcentral, kall zon, motorrum


Pos	Reläfunktion	
R1	2/166	Batterirelä
R2	2/246	Relä, sekundärbatteri

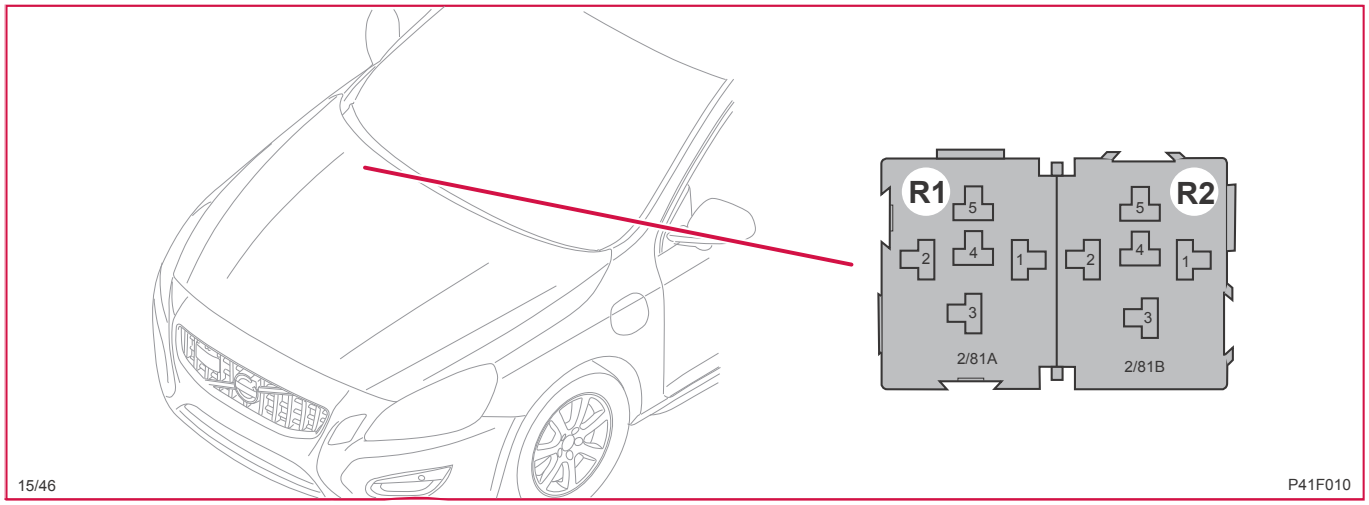

15/46 Reläcentral, motorrum

Pos	Reläfunktion	
R1	2/81A	Relä, uppvärmd vindruta, passagerarsidan
R2	2/81B	Relä, uppvärmd vindruta, förarsidan

Stomanslutningar
Översikt

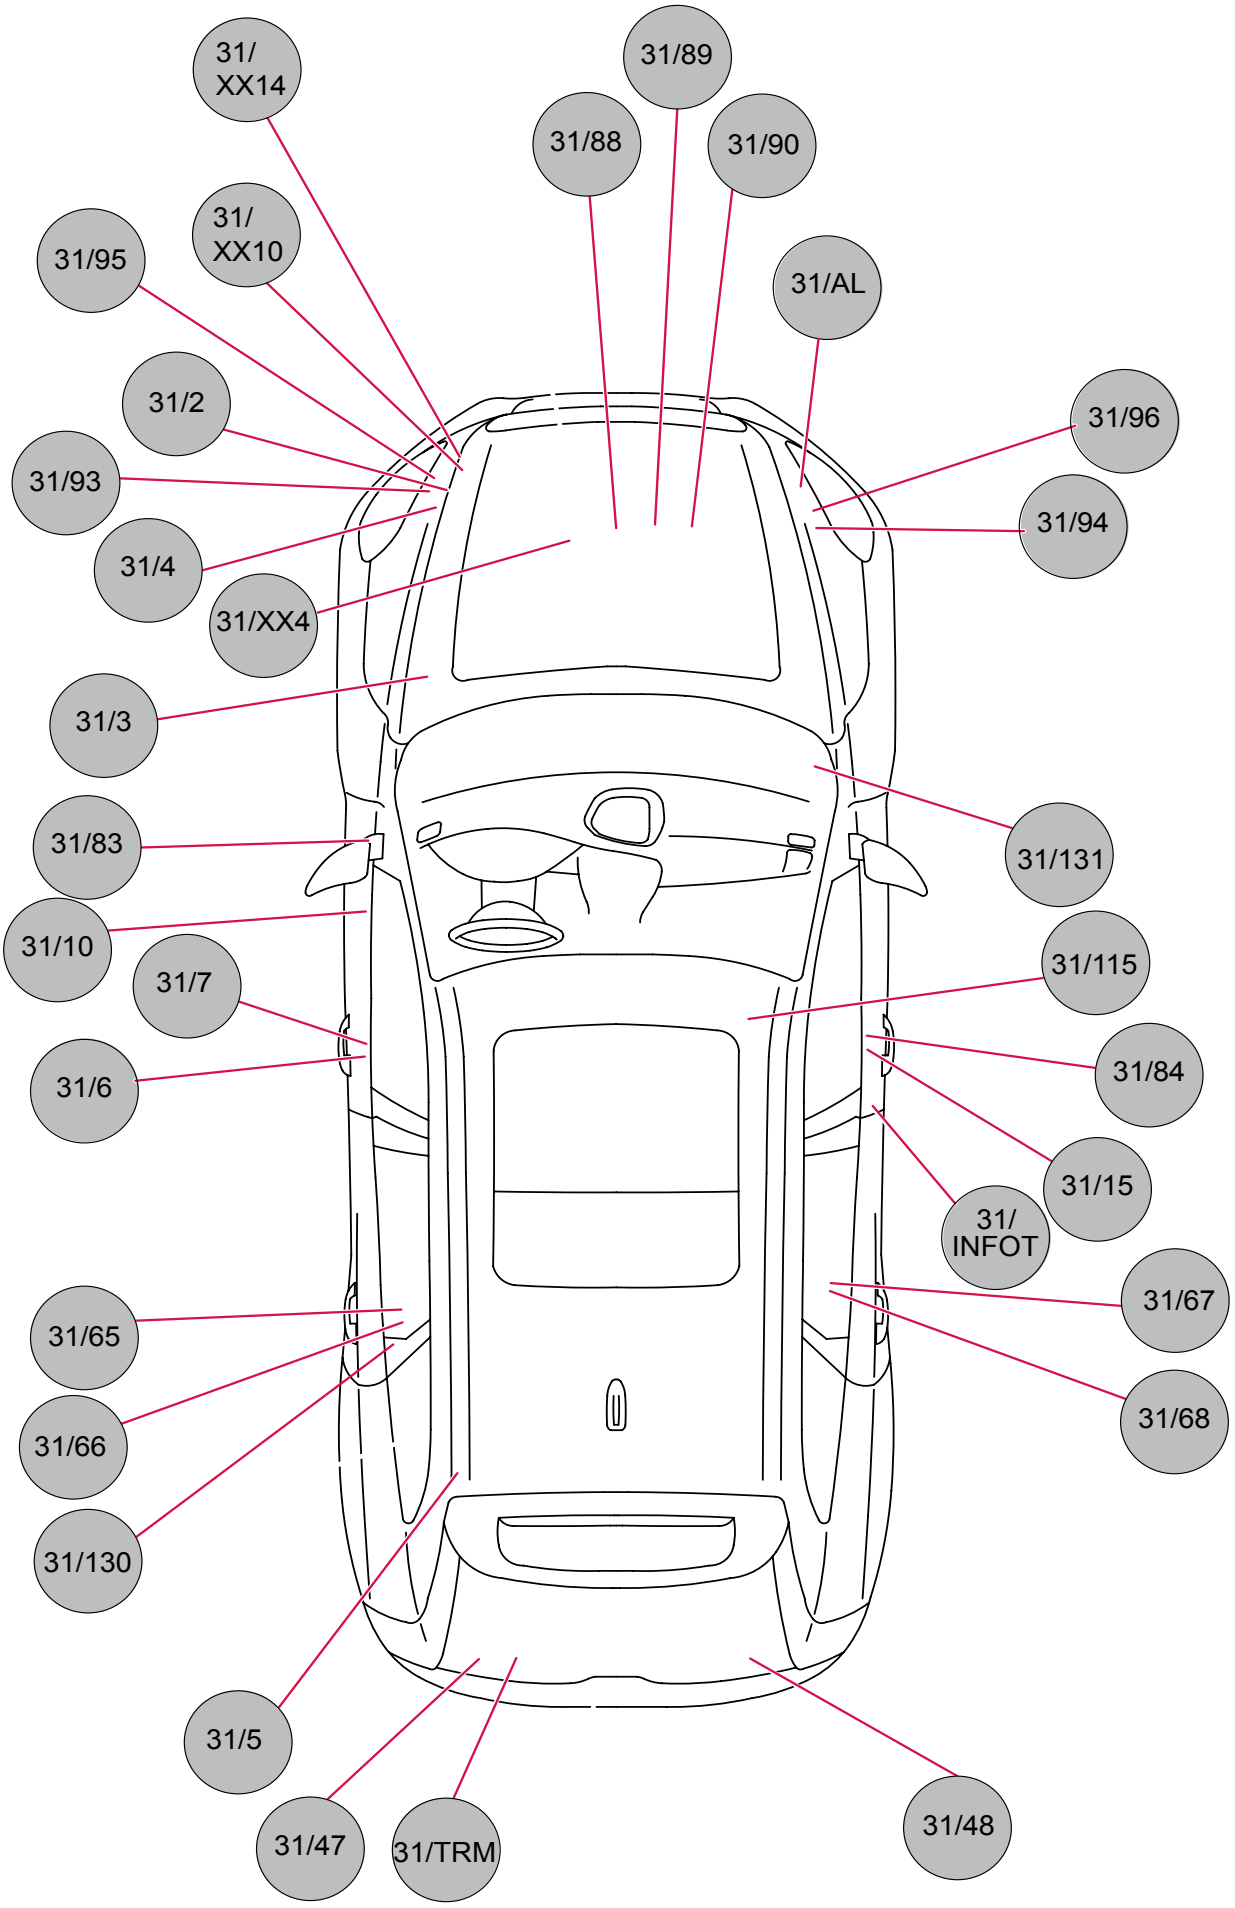

P41G001

Stomanslutningar
31/2-31/7

31/2	Stomanslutning, vänster hjulhus
4/71	Styrenhet elkylfläkt

31/3	Stomanslutning, kaross batteri
1/1	Batteri
7/240	Batteriövervakningssensor (BMS)

31/4	Stomanslutning, Motor
31/XX4	Stomanslutning, motor-kaross

31/6	Stomanslutning, A-stolpe, förarsida, LH
3/126	Styrenhet förardörr (DDM)
3/128	Styrenhet vänster bakdörr (LDM)
4/52	Styrenhet framstol (PSM)

31/7	Stomanslutning, bottensvällare vänster, LH
3/284	Diagnoskontakt bromsljus
7/51	Givare gaspedal
8/51	Tändare, sidokrockkudde, fram förarsäte

Stomanslutningar
31/10-31/15

31/10	Stomanslutning, A-stolpe passagerarsida, LH
3/6	Omkopplare, varningsblinkers
3/173	Omkopplare privatlåsning baklucka
4/31	Fläktstyrenhet, kupé
4/33	Styrenhet taklucka, HATCH
4/80	Styrenhet främre övervakning (FSM)
4/102	Styrenhet rattlås (SCL)
4/119	Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE), KLESS
4/119.2	Fjärrmottagare (RRX), W/O KLESS
4/125	Styrenhet kollisionshastighet (CVM)
6/48	Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation
6/95	Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur vänster sida
6/96	Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur höger sida
6/102	Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster
6/103	Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation
7/149	Regnsensor (RSM)
7/159	Luftkvalitetsgivare (AQS)
7/199	Givare ultraljud (IMS)
8/48	Automatiskt avbländande ytterbackspegel
10/22	Taklampa
10/29	Handskfacksbelysning
10/114	Lampa makeupspegel, vänster solskydd
10/150A	Läslampa, bakre
17/13	Diagnosuttag
17/45	Uttag alkolås
26/8	Laddningsvagga alkolås

31/15	Stomanslutning, bottensvällare höger, RH
3/27	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol
3/65	Omkopplare eluppvärmt baksäte
3/127	Styrenhet passagerardörr (PDM)
3/129	Styrenhet höger bakdörr (RDM)
3/156	Styrenhet växelväljare (GSM)
9/1	Uttag 12 V fram
9/13	[4/105 (SHM)], [74/31]
9/25	Uttag 12 V bak
10/263	Tunnelkonsolsbelysning, mugghållare
16/45	Navigationssystem portabelt
16/164	Display och DVD, vänster nackstöd (RSE)
16/165	Display och DVD, höger nackstöd (RSE)
27/8	Kamera, vidvinkel, fram

Stomanslutningar
31/47-31/67

31/47	Stomanslutning, bakstam vänster, LH
4/110	Styrenhet dragkrok (TRM)
4/115	Styrenhet parkeringsbroms (PBM)
6/8	Centrallåsmotor, bagageutrymme
10/3	Skyltbelysning
10/17	Lamphus bak höger
10/18	Lamphus bak vänster
17/19	12 V-uttag, bagageutrymme
27/6	Kamera

31/48	Stomanslutning, bakstam höger, RH
4/93	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS
4/126	Styrenhet hinderdetektering vänster (SODL)
4/127	Styrenhet hinderdetektering höger (SODR)
6/37	Låsmotor tanklucka
10/17	Lamphus bak höger

31/65	Stomanslutning, bakre sätesresare, vänster sida 1, LH 1
4/82	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM), 4WD
6/74	Motor, solgardin
6/141	Motor, fällbart nackstöd, vänster
8/59	Solenoid nackstöd, bakre vänster
9/14	Styrenhet sätesvärme bak vänster

31/66	Stomanslutning, bakre sätesresare, vänster sida 2, LH 2
4/83	Styrenhet bränslepump
6/33	Bränslepump

31/67	Stomanslutning, bakre sätesresare höger sida 1, RH 1
4/86	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)
6/142	Motor, fällbart nackstöd, höger
8/60	Solenoid nackstöd, bakre höger
9/15	Styrenhet sätesvärme bak höger

Stomanslutningar
31/68-31/88

31/68	Stomanslutning, bakre sätesresare höger sida 2, RH 2
6/35	Bränslepump tillskottsvärmare

31/83	Stomanslutning, A-stolpe, förarsida, LH
3/111	Styrenhet ljusomkopplare (LSM)
3/130	Rattstyrenhet (SWM)
3/112	Styrenhet klimatanläggning (CCM)
3/272	Omkopplare parkeringsbroms
4/148	Styrenhet rattuppvärmning (HSWM)
5/1	Kombinationsinstrument (DIM)
9/42	PTC-element
10/1	Lamphus fram vänster
10/2	Lamphus fram höger
16/60	Telefonstyrenhet (PHM)
16/65	Immobilizer Antenna Unit (IAU)
17/13	Diagnosuttag

31/84	Stomanslutning, bottensvällare höger, RH
3/281	Styrenhet infotainment (ICM)
4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM)
4/105	Styrenhet stolsvärme (SHM), höger sida, [9/13]
4/185	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU)
6/127	Spolarmotor
7/93	Passagerarviktsgivare (OWS)
7/175	Viktsensor passagerarstol, bältespåminnare
8/52	Tändare, sidokrockkudde, fram passagerarsäte
9/13	[4/105 (SHM)], [74/31]
16/1	Styrenhet integrerad audio (IAM)
16/36	TV-mottagare
16/60	Telefonstyrenhet (PHM)
16/145	Styrenhet digitalradiomottagning (RDAR)
16/159	Styrenhet handsfree mobiltelefon
16/162	Styrenhet digitalradiomottagning (DABM)
16/202	Konsoldisplay, mittre

31/88	Stomanslutning, motor tändspolar
20/3	Tändstift med tändspole
20/4	Tändstift med tändspole

Stomanslutningar
31/89-31/130

31/89	Stomanslutning, motor tändspolar
20/5	Tändstift med tändspole
20/6	Tändstift med tändspole
20/7	Tändstift med tändspole

31/93	Stomanslutning, vänster hjulhus 2
4/99	Elektrisk styrservoenhet
6/1	Styrenhet vindrutetorkare (WMM)
6/104	Spolarmotor strålkastare högtryck
7/4	Givare bromsvätskenivå
7/5	Givare spolarvätskenivå
9/58	Uppvärmd vindruta spolarmunstycken
10/1	Lamphus fram vänster
16/10	Signalhorn, höger
16/11	Signalhorn, vänster
16/35	Sirén (SCM)

31/94	Stomanslutning, höger hjulhus 2
4/7	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)
4/106	Styrenhet parkeringsvärmare fjärrstart
10/2	Lamphus fram höger

31/95	Stomanslutning, vänster hjulhus 3
6/163	Elektrisk styrservoenhet (PSCM), EPAS
6/164	Elektrisk styrservoenhet (PSCM), EHPAS

31/96	Stomanslutning, höger hjulhus 3
3/62	Kontakt larm motorhuv
4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM)
7/73	Givare, kylvätskenivå
7/203	Framåtriktad radar (FLR)
10/2	Lamphus fram höger, GDL
10/11	Positionsljus, främre vänster
10/12	Positionsljus, främre höger
15/46	Reläcentral, motorrum

31/115	Stomanslutning, vänster tak, A-stolpe
9/7	Eluppvärmd vindruta

31/130	Stomanslutning, vänster tak, C-stolpe
10/19	Bromsljus extra, 4DR

Stomanslutningar 31/131-31/TRM

31/131	Stomanslutning, sekundärbatteri
1/2	Sekundärbatteri
9/42	PTC-element

31/XX4	Stomanslutning, motor-kaross
31/4	Stomanslutning, Motor

31/XX10	Stomanslutning, vänster hjulhus 1
2/166	Batterirelä
4/28	Styrenhet transmission (TCM)
4/46	Styrenhet motor (ECM)
7/243	Växelgivare neutralläge
9/32	PTC-resistor vevhusventilation


31/XX14	Stomanslutning, vänster hjulhus 3 (ABS)
4/16	Styrenhet bromssystem (BCM)

31/AL	Stomanslutning, extraljus
10/65	Extraljus fram höger
10/69	Extraljus fram vänster

31/INFOT	Stomanslutning, infotainment
16/105	Styrenhet audio (AUD)
16/159	Styrenhet handsfree mobiltelefon

31/TRM	Stomanslutning, tillbehör
4/110	Styrenhet dragkrok (TRM)
17/37	Uttag 4-poligt, ledningsmatta dragkrok
17/38	Uttag 7-poligt, ledningsmatta dragkrok
17/39	Uttag 13-poligt, ledningsmatta dragkrok

Styrenheter
Översikt placeringar

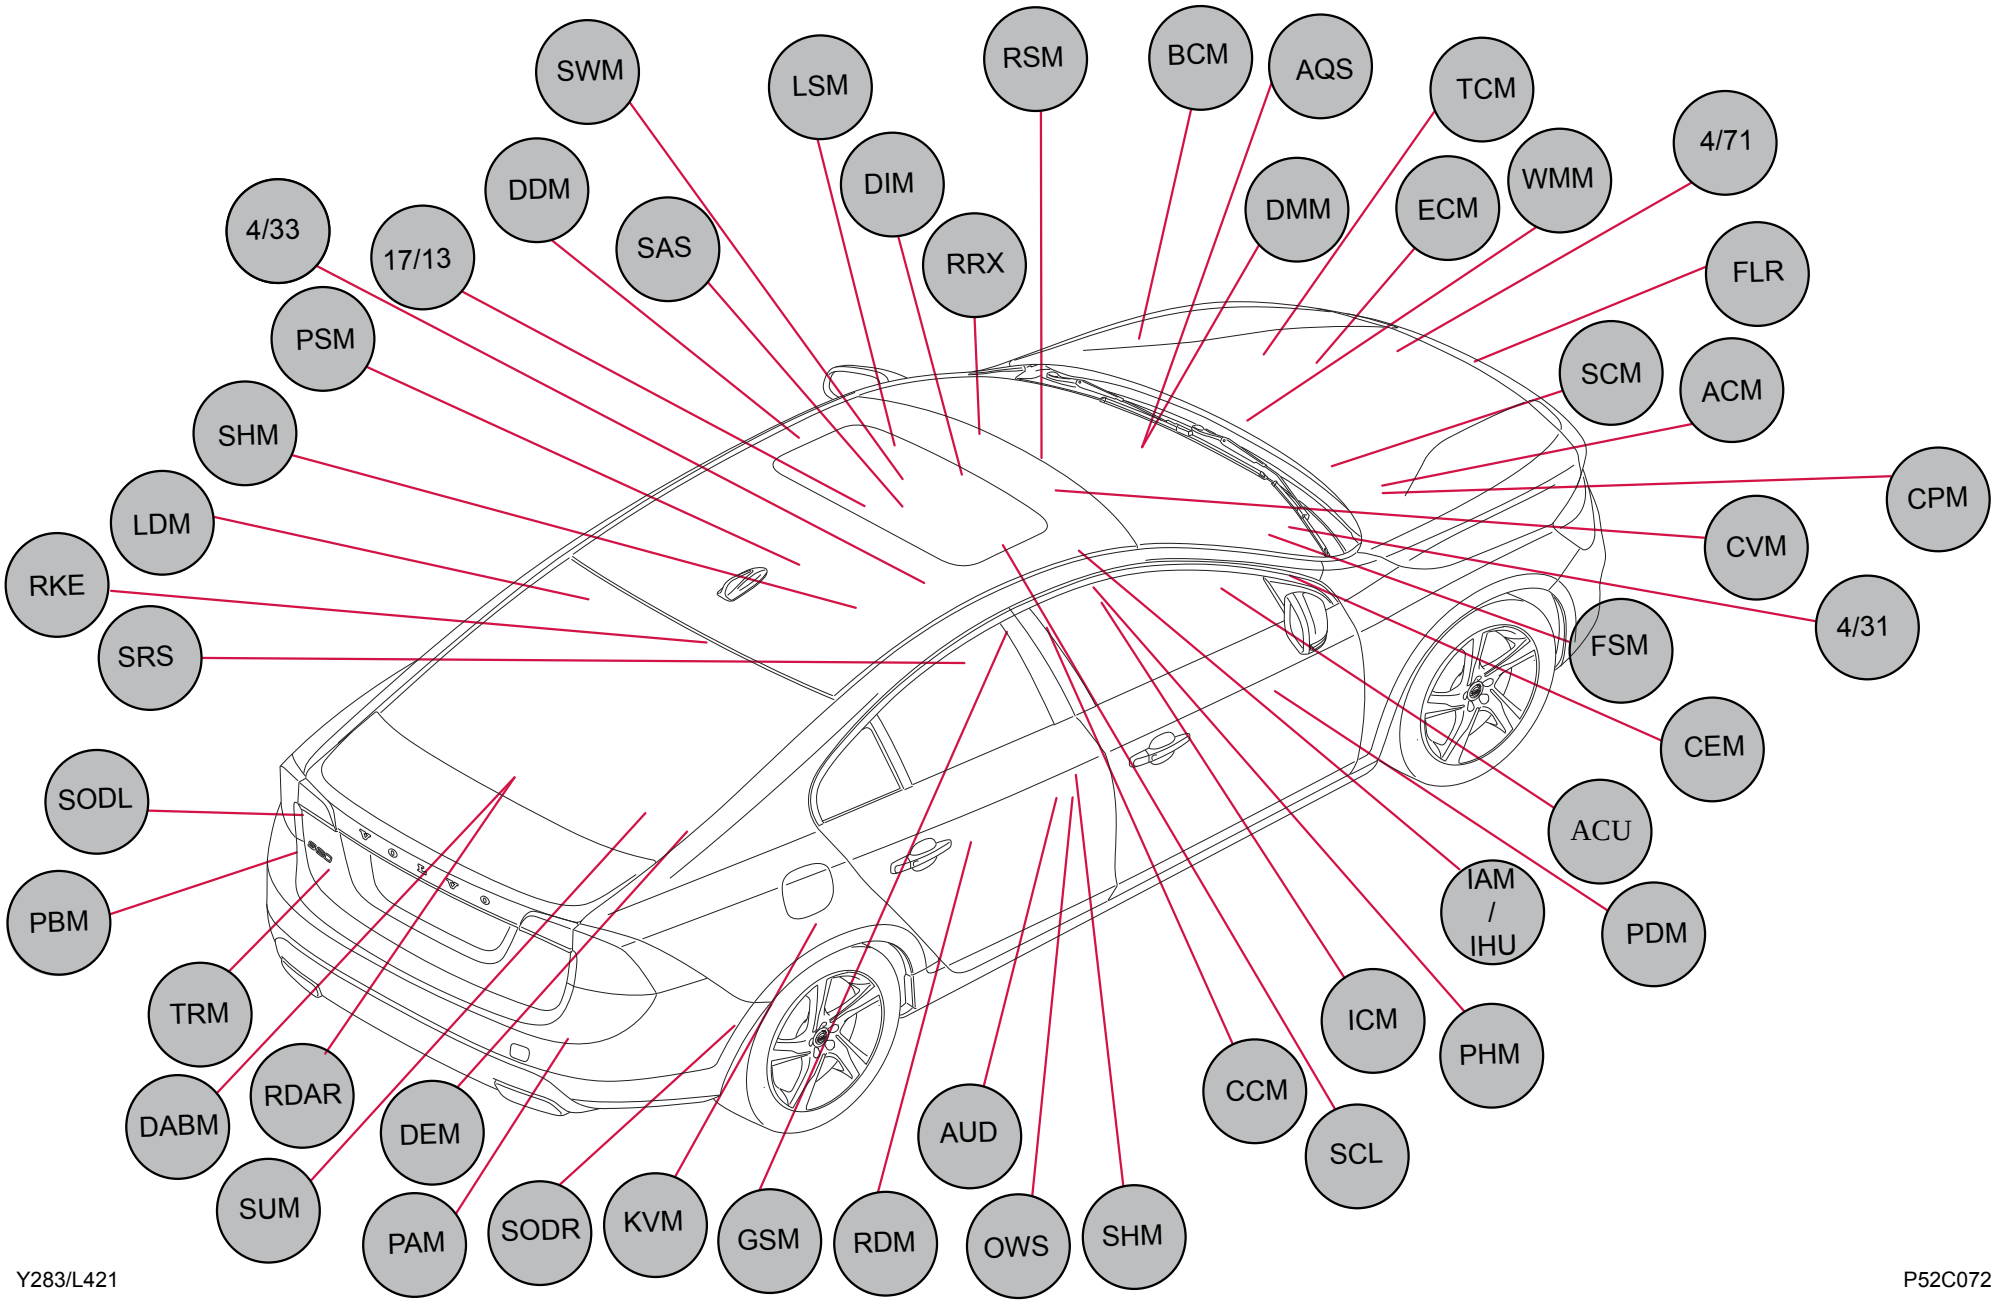


Y283/L421

P52C072


Styrenheter
Översikt benämningar


Enhet	Benämning		Enhet	Benämning	
ACM	6/26	Styrenhet generator (ACM)	PAM	4/86	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)
ACU	4/156	Uppkopplingsenhet tillbehör	PBM	4/115	Styrenhet parkeringsbroms (PBM)
AQS	7/159	Luftkvalitetsgivare (AQS)	PDM	3/127	Styrenhet passagerardörr (PDM)
AUD	16/105	Styrenhet audio (AUD)	PHM	16/60	Telefonstyrenhet (PHM)
BCM	4/16	Styrenhet bromssystem (BCM)	PSM	4/52	Styrenhet framstol (PSM)
CCM	3/112	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	RDAR	16/145	Styrenhet digitalradiomottagning (RDAR)
CEM	4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM)	RDM	3/129	Styrenhet höger bakdörr (RDM)
CPM	4/7	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)	RKE	4/119	Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE)
CVM	4/125	Styrenhet kollisionshastighet (CVM)	RRX	4/119.2	Fjärrmottagare (RRX)
DABM	16/162	Styrenhet digitalradiomottagning (DABM)	RSE	16/109	Styrenhet (RSE)
DDM	3/126	Styrenhet förardörr (DDM)	RSM	7/149	Regnsensor (RSM)
DEM	4/82	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)	SAS	4/68	Styrenhet rattvinkelgivare (SAS)
DIM	5/1	Kombinationsinstrument (DIM)	SCL	4/102	Styrenhet rattlås (SCL)
DMM	DMM	Styrenhet spjällmotor (DMM)	SCM	16/35	Sirén (SCM)
DSRC	16/205	Dedikerad korthållskommunikationsenhet (DSRC)	SHM	4/104	Styrenhet stolsvärme (SHM), vänster sida, [9/12]
ECM	4/46	Styrenhet motor (ECM)	SHM	4/105	Styrenhet stolsvärme (SHM), höger sida, [9/13]
FLR	7/203	Framåtriktad radar (FLR)	SODL	4/126	Styrenhet hinderdetektering vänster (SODL)
FSM	4/80	Styrenhet främre övervakning (FSM)	SODR	4/127	Styrenhet hinderdetektering höger (SODR)
GSM	3/156	Styrenhet växelväljare (GSM)	SRS	4/9	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)
IAM	16/1	Styrenhet integrerad audio (IAM)	SWM	3/130	Rattstyrenhet (SWM)
ICM	3/281	Styrenhet infotainment (ICM)	TCM	4/28	Styrenhet transmission (TCM)
IHU	4/185	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU)	TRM	4/110	Styrenhet dragkrok (TRM)
KVM	4/93	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	WMM	6/1	Styrenhet vindrutetorkare (WMM)
LDM	3/128	Styrenhet vänster bakdörr (LDM)	4/31	4/31	Fläktstyrenhet, kupé
LSM	3/111	Styrenhet ljusomkopplare (LSM)	4/33	4/33	Styrenhet taklucka
OWS	7/93	Passagerarviktsgivare (OWS)	4/71	4/71	Styrenhet elkylfläkt
PAC	4/120	Styrenhet parkeringskamera (PAC)	17/13	17/13	Diagnosuttag

Styrenheter
Central elektronikstyrenhet (CEM), 1:3

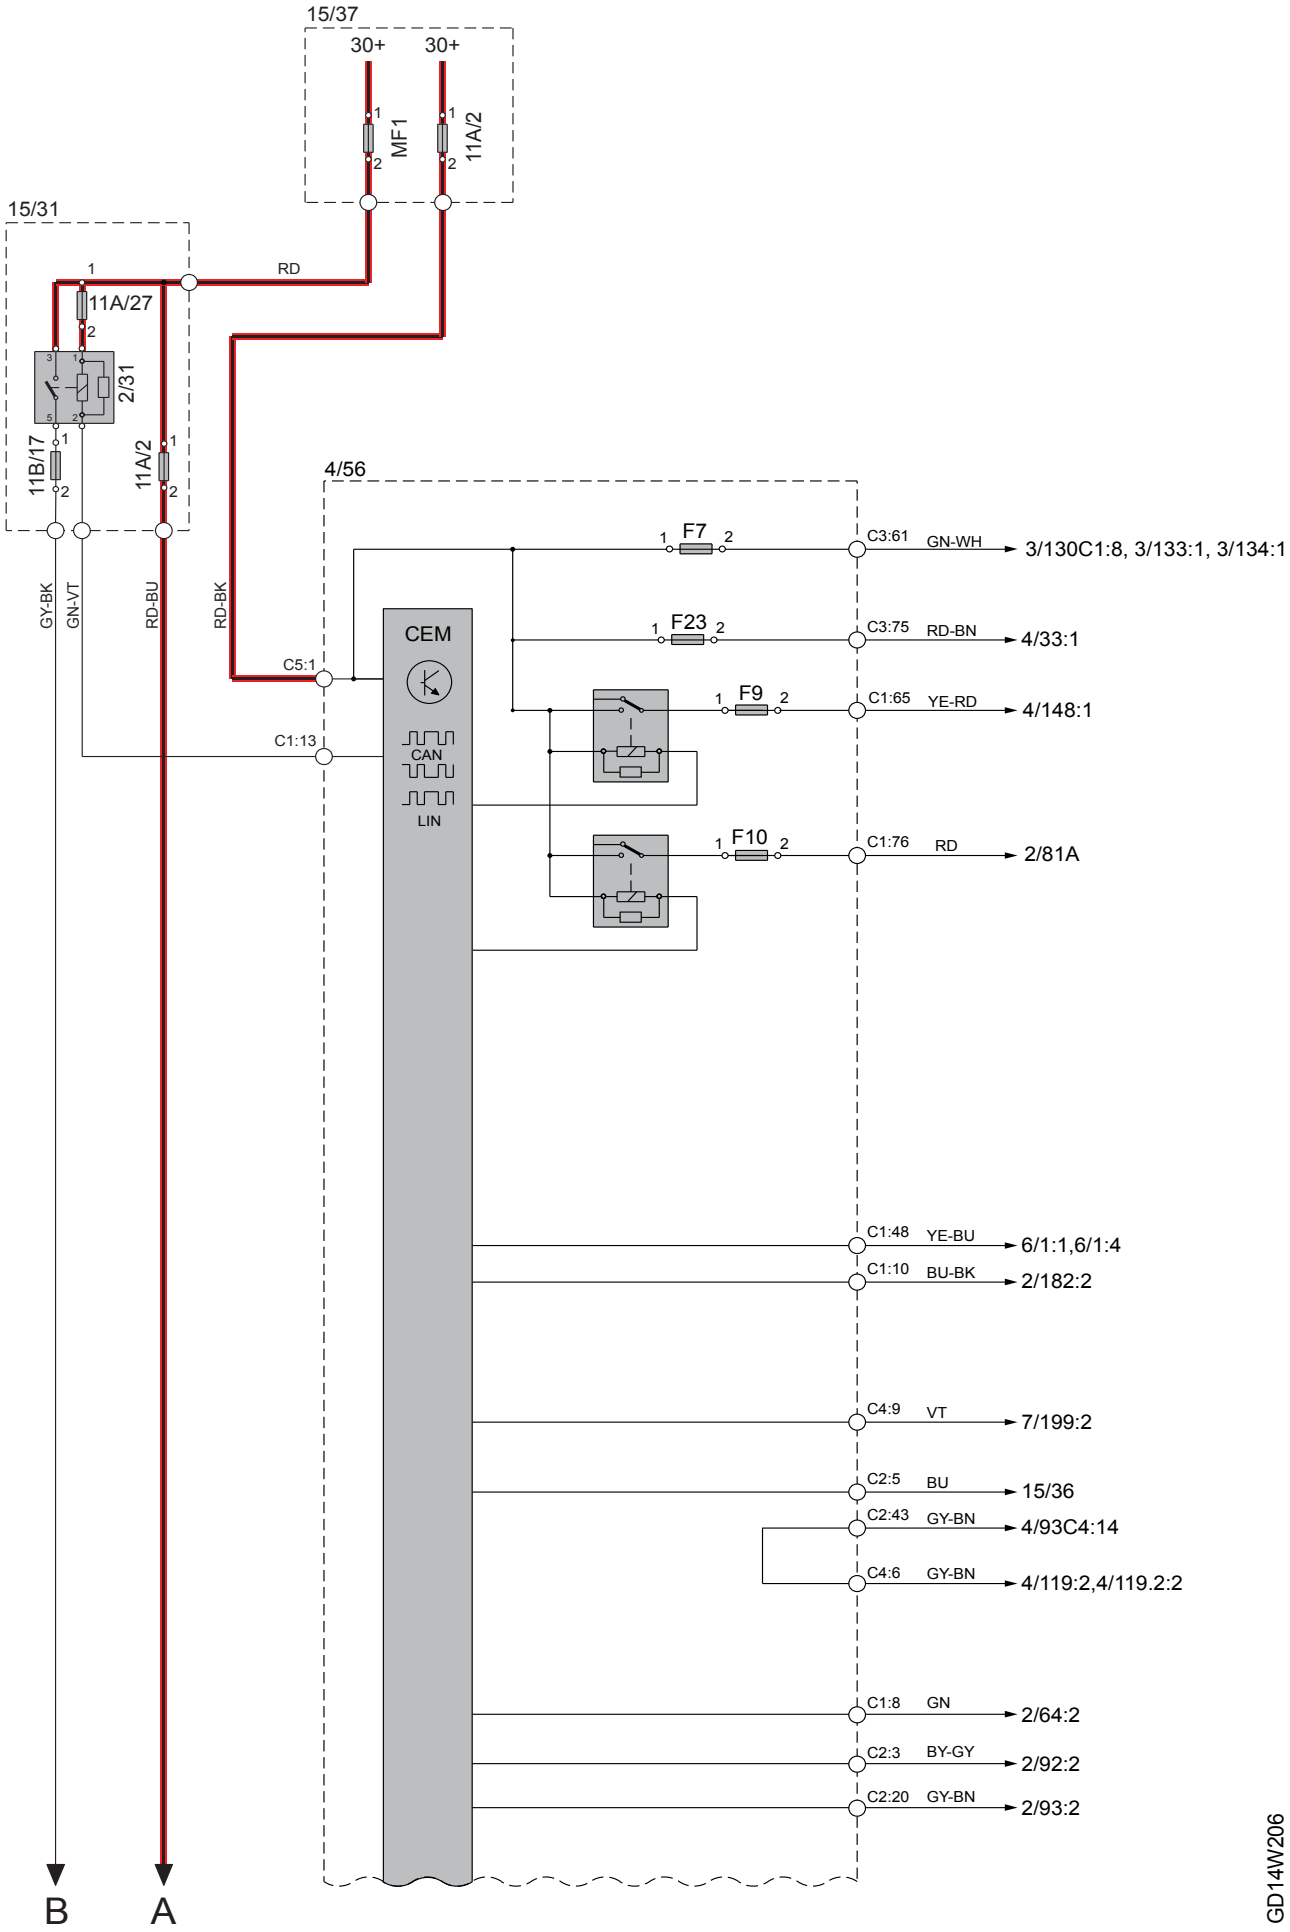


Styrenheter
Central elektronikstyrenhet (CEM), 2:3

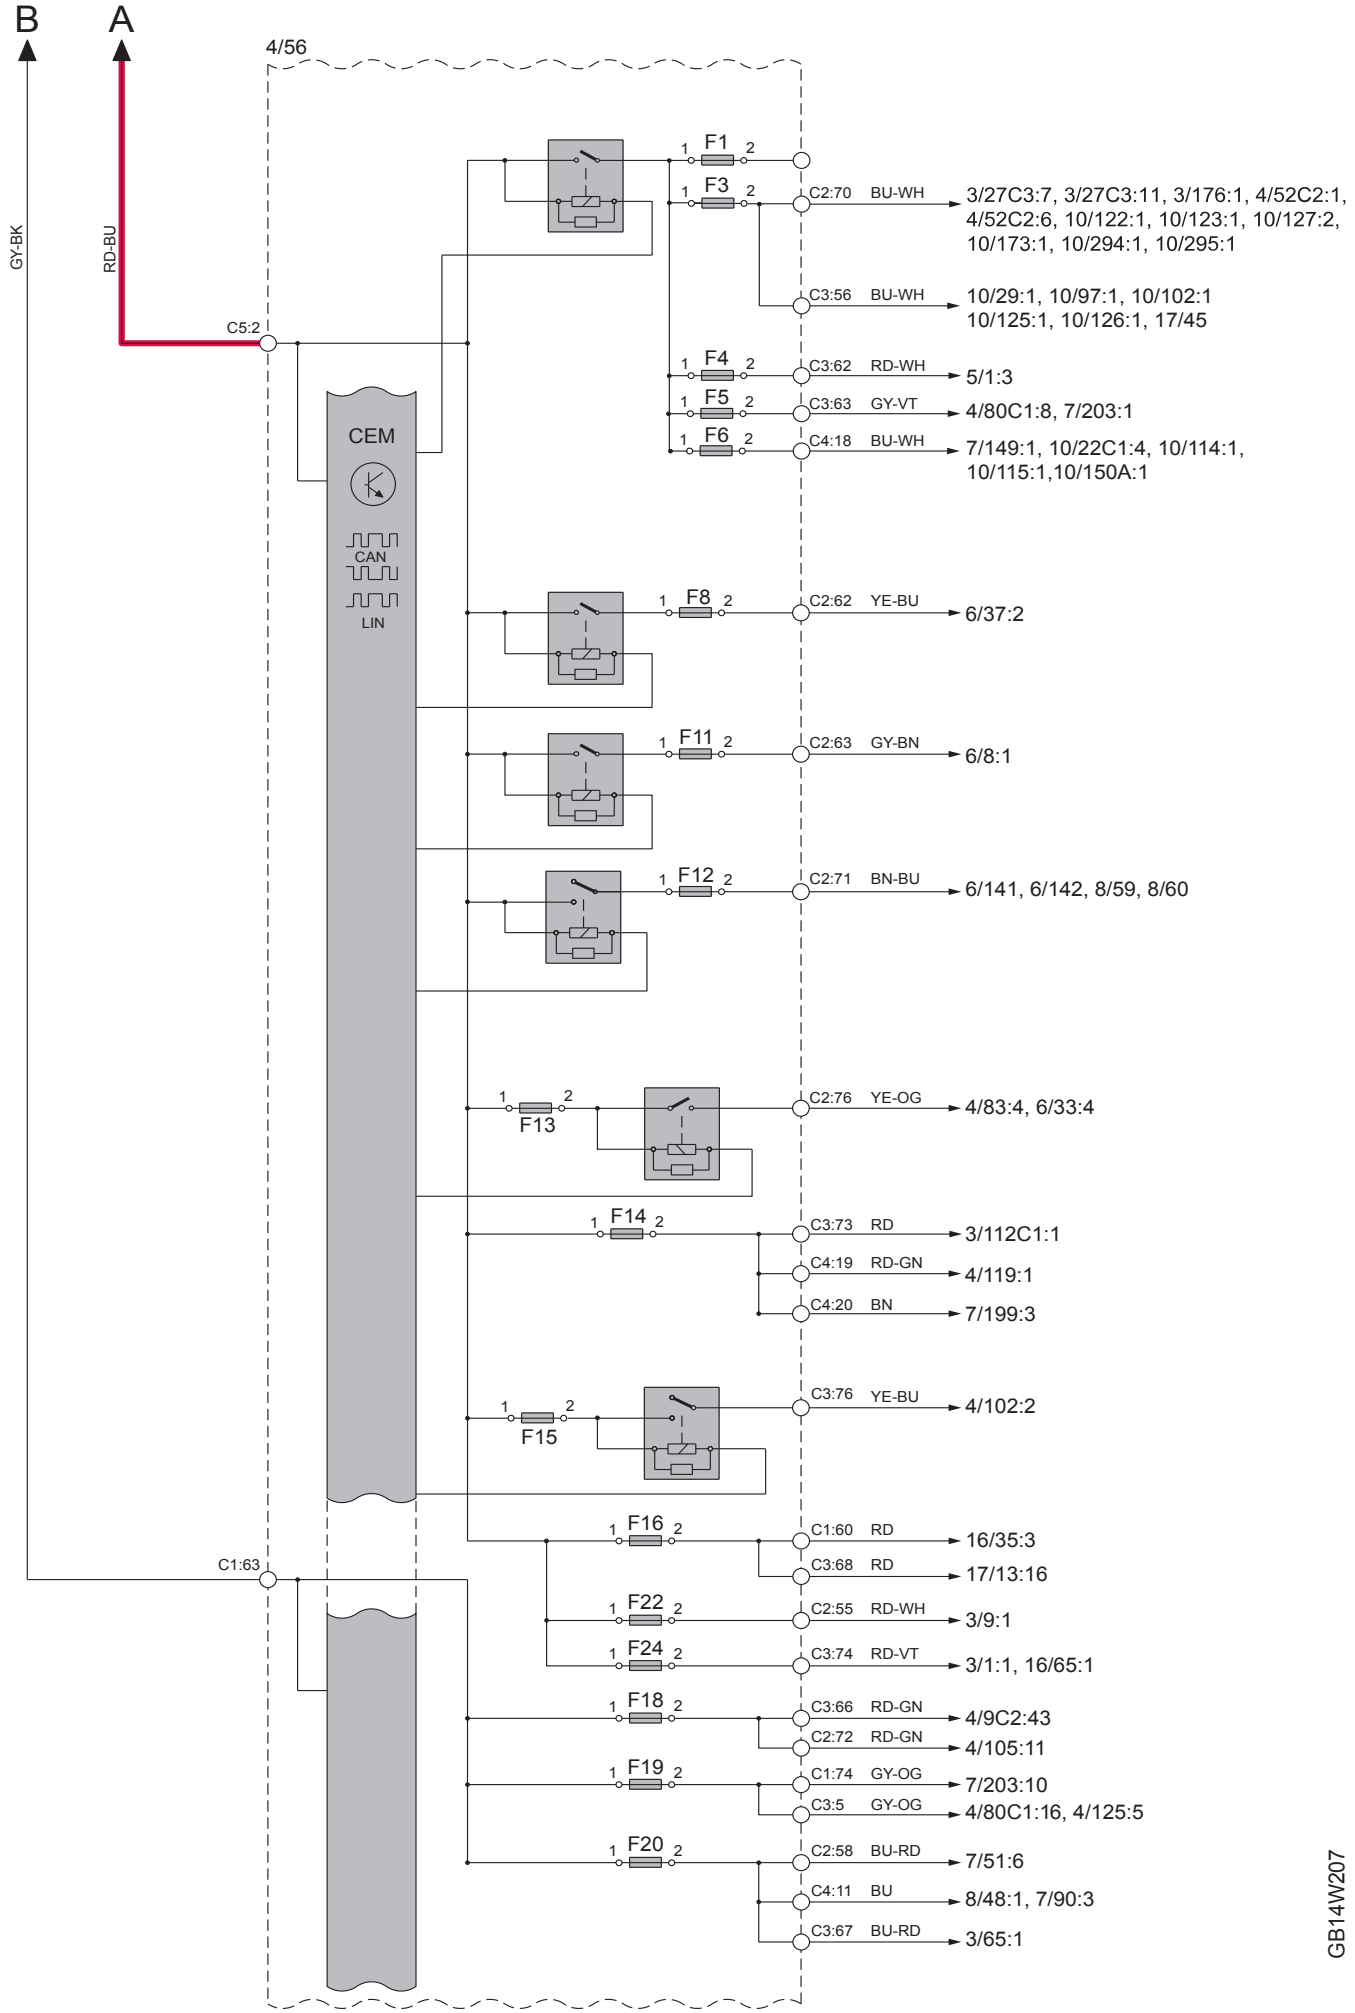


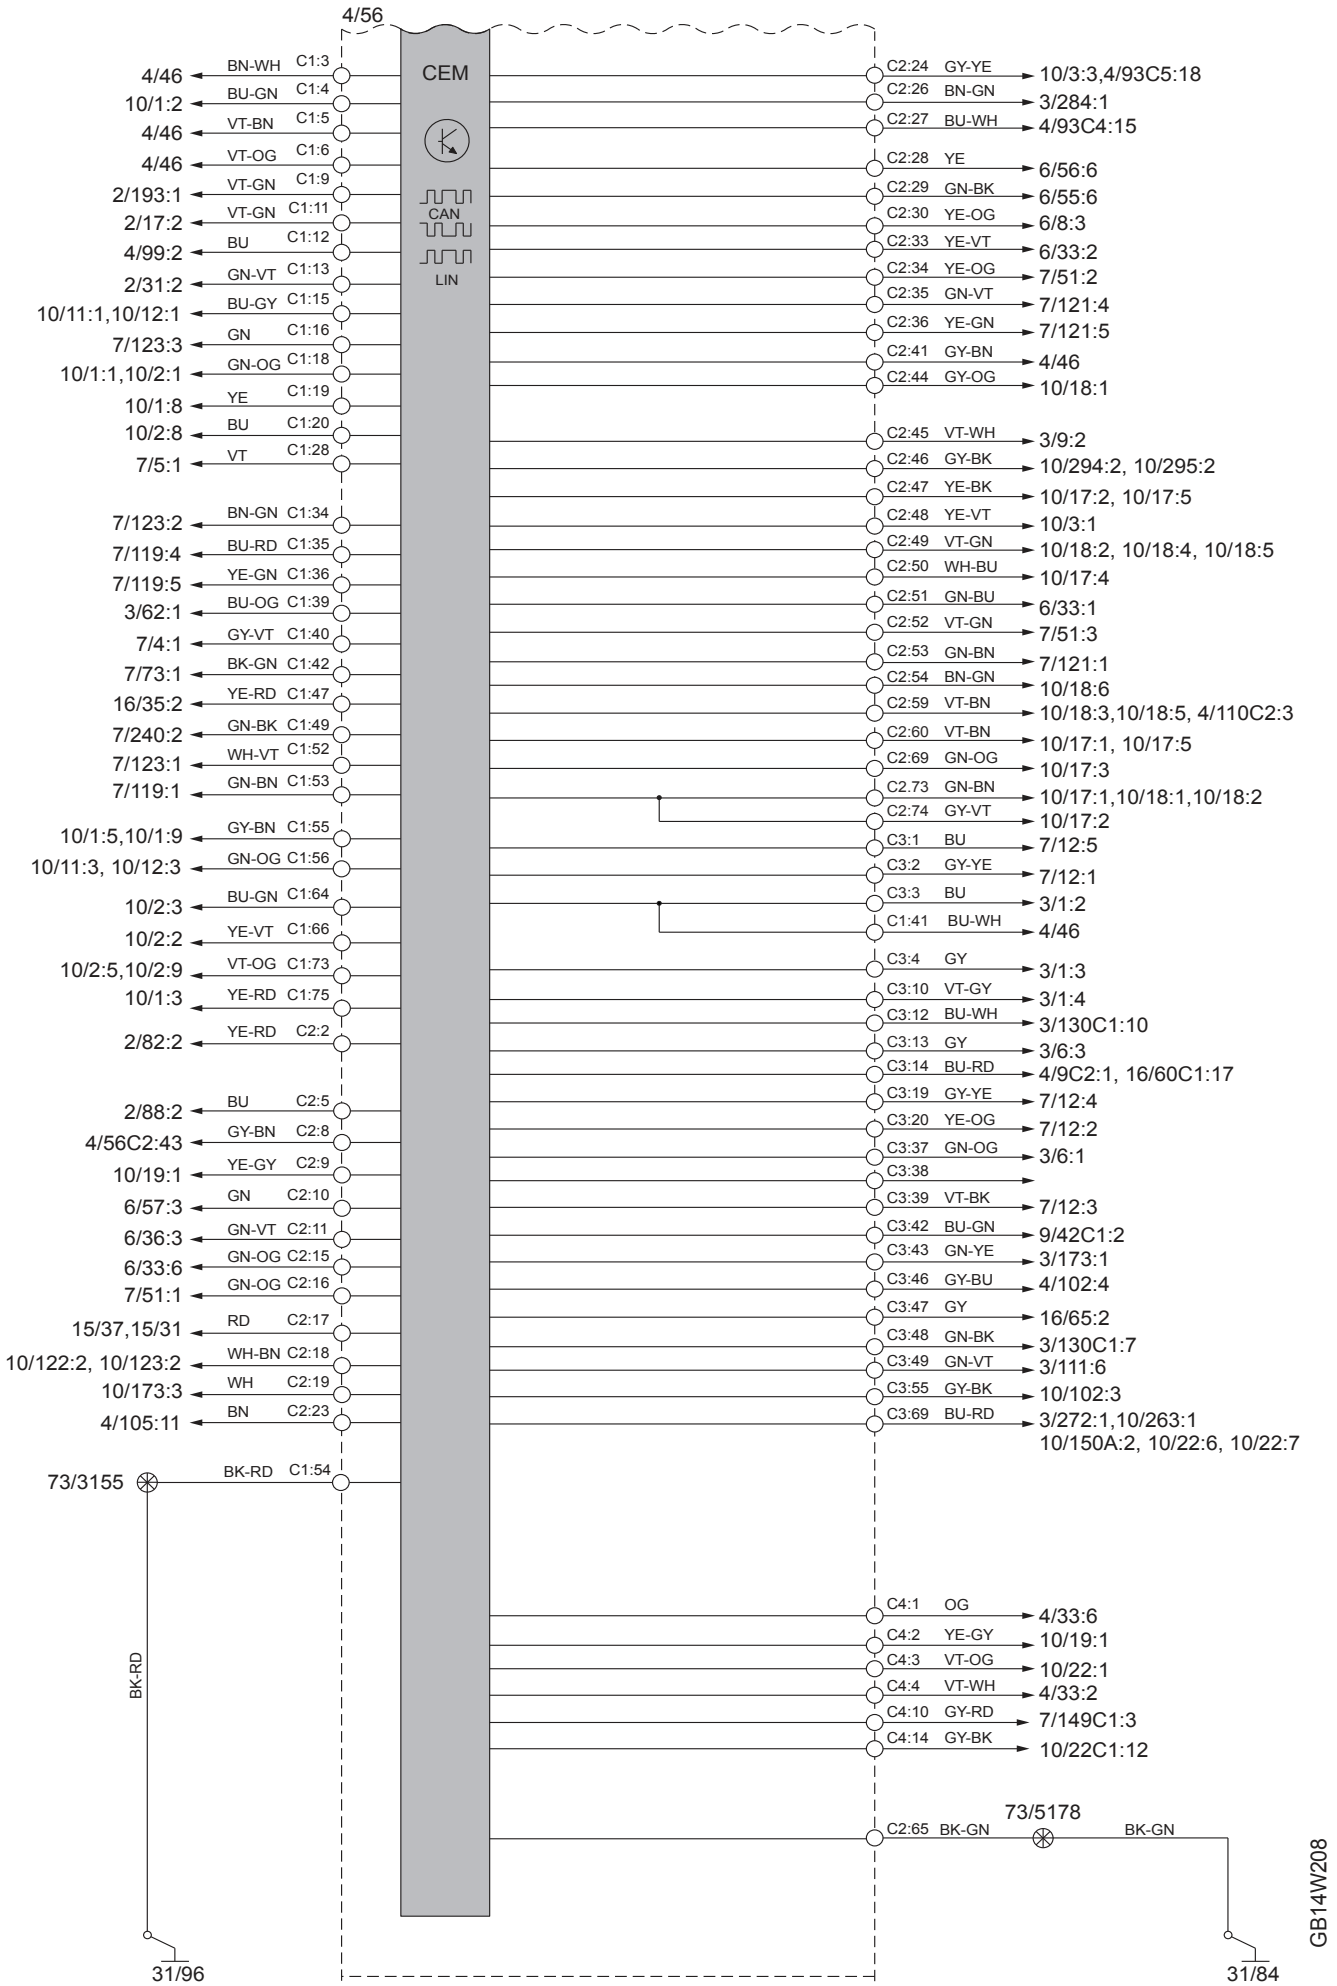
4/56
CEM
CAN
LIN
4/46 BN-WH C1:3
10/1:2 BU-GN C1:4
4/46 VT-BN C1:5
4/46 VT-OG C1:6
2/193:1 VT-GN C1:9
2/17:2 VT-GN C1:11
4/99:2 BU C1:12
2/31:2 GN-VT C1:13
10/11:1,10/12:1 BU-GY C1:15
7/123:3 GN C1:16
10/1:1,10/2:1 GN-OG C1:18
10/1:8 YE C1:19
10/2:8 BU C1:20
7/5:1 VT C1:28
7/123:2 BN-GN C1:34
7/119:4 BU-RD C1:35
7/119:5 YE-GN C1:36
3/62:1 BU-OG C1:39
7/4:1 GY-VT C1:40
7/73:1 BK-GN C1:42
16/35:2 YE-RD C1:47
7/240:2 GN-BK C1:49
7/123:1 WH-VT C1:52
7/119:1 GN-BN C1:53
10/1:5,10/1:9 GY-BN C1:55
10/11:3, 10/12:3 GN-OG C1:56
10/2:3 BU-GN C1:64
10/2:2 YE-VT C1:66
10/2:5,10/2:9 VT-OG C1:73
10/1:3 YE-RD C1:75
2/82:2 YE-RD C2:2
2/88:2 BU C2:5
4/56C2:43 GY-BN C2:8
10/19:1 YE-GY C2:9
6/57:3 GN C2:10
6/36:3 GN-VT C2:11
6/33:6 GN-OG C2:15
7/51:1 GN-OG C2:16
15/37,15/31 RD C2:17
10/122:2, 10/123:2 WH-BN C2:18
10/173:3 WH C2:19
4/105:11 BN C2:23
73/3155 BK-RD C1:54
BK-RD
31/96
C2:24 GY-YE 10/3:3,4/93C5:18
C2:26 BN-GN 3/284:1
C2:27 BU-WH 4/93C4:15
C2:28 YE 6/56:6
C2:29 GN-BK 6/55:6
C2:30 YE-OG 6/8:3
C2:33 YE-VT 6/33:2
C2:34 YE-OG 7/51:2
C2:35 GN-VT 7/121:4
C2:36 YE-GN 7/121:5
C2:41 GY-BN 4/46
C2:44 GY-OG 10/18:1
C2:45 VT-WH 3/9:2
C2:46 GY-BK 10/294:2, 10/295:2
C2:47 YE-BK 10/17:2, 10/17:5
C2:48 YE-VT 10/3:1
C2:49 VT-GN 10/18:2, 10/18:4, 10/18:5
C2:50 WH-BU 10/17:4
C2:51 GN-BU 6/33:1
C2:52 VT-GN 7/51:3
C2:53 GN-BN 7/121:1
C2:54 BN-GN 10/18:6
C2:59 VT-BN 10/18:3,10/18:5, 4/110C2:3
C2:60 VT-BN 10/17:1, 10/17:5
C2:69 GN-OG 10/17:3
C2.73 GN-BN 10/17:1,10/18:1,10/18:2
C2:74 GY-VT 10/17:2
C3:1 BU 7/12:5
C3:2 GY-YE 7/12:1
C3:3 BU 3/1:2
C1:41 BU-WH 4/46
C3:4 GY 3/1:3
C3:10 VT-GY 3/1:4
C3:12 BU-WH 3/130C1:10
C3:13 GY 3/6:3
C3:14 BU-RD 4/9C2:1, 16/60C1:17
C3:19 GY-YE 7/12:4
C3:20 YE-OG 7/12:2
C3:37 GN-OG 3/6:1
C3:38
C3:39 VT-BK 7/12:3
C3:42 BU-GN 9/42C1:2
C3:43 GN-YE 3/173:1
C3:46 GY-BU 4/102:4
C3:47 GY 16/65:2
C3:48 GN-BK 3/130C1:7
C3:49 GN-VT 3/111:6
C3:55 GY-BK 10/102:3
C3:69 BU-RD 3/272:1,10/263:1
10/150A:2, 10/22:6, 10/22:7
C4:1 OG 4/33:6
C4:2 YE-GY 10/19:1
C4:3 VT-OG 10/22:1
C4:4 VT-WH 4/33:2
C4:10 GY-RD 7/149C1:3
C4:14 GY-BK 10/22C1:12
73/5178
C2:65 BK-GN
BK-GN
31/84
GB14W208


Styrenheter
Datakommunikation Höghastighet CAN, 1:2

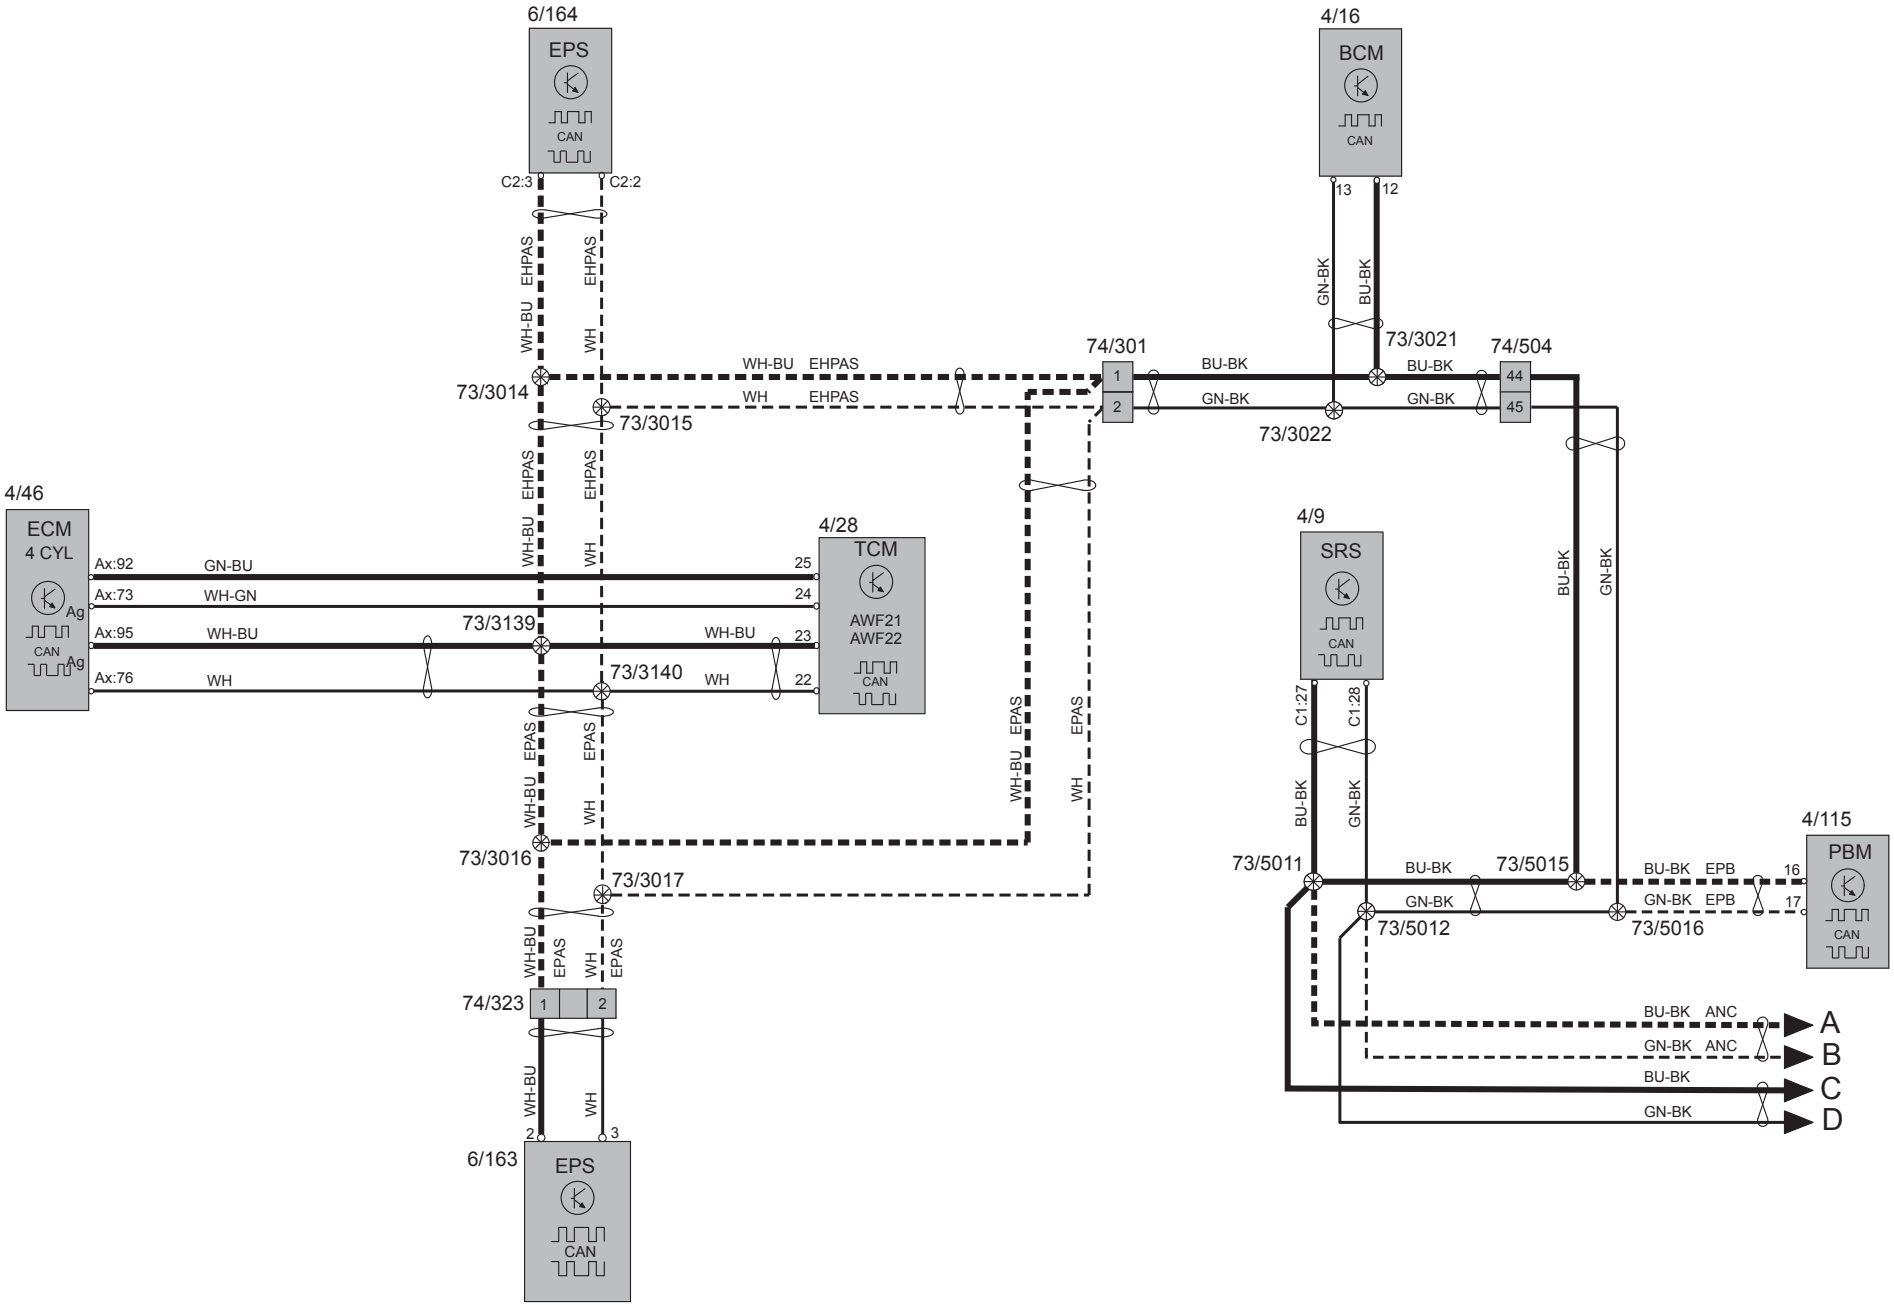


Styrenheter
Datakommunikation Höghastighet CAN, 2:2

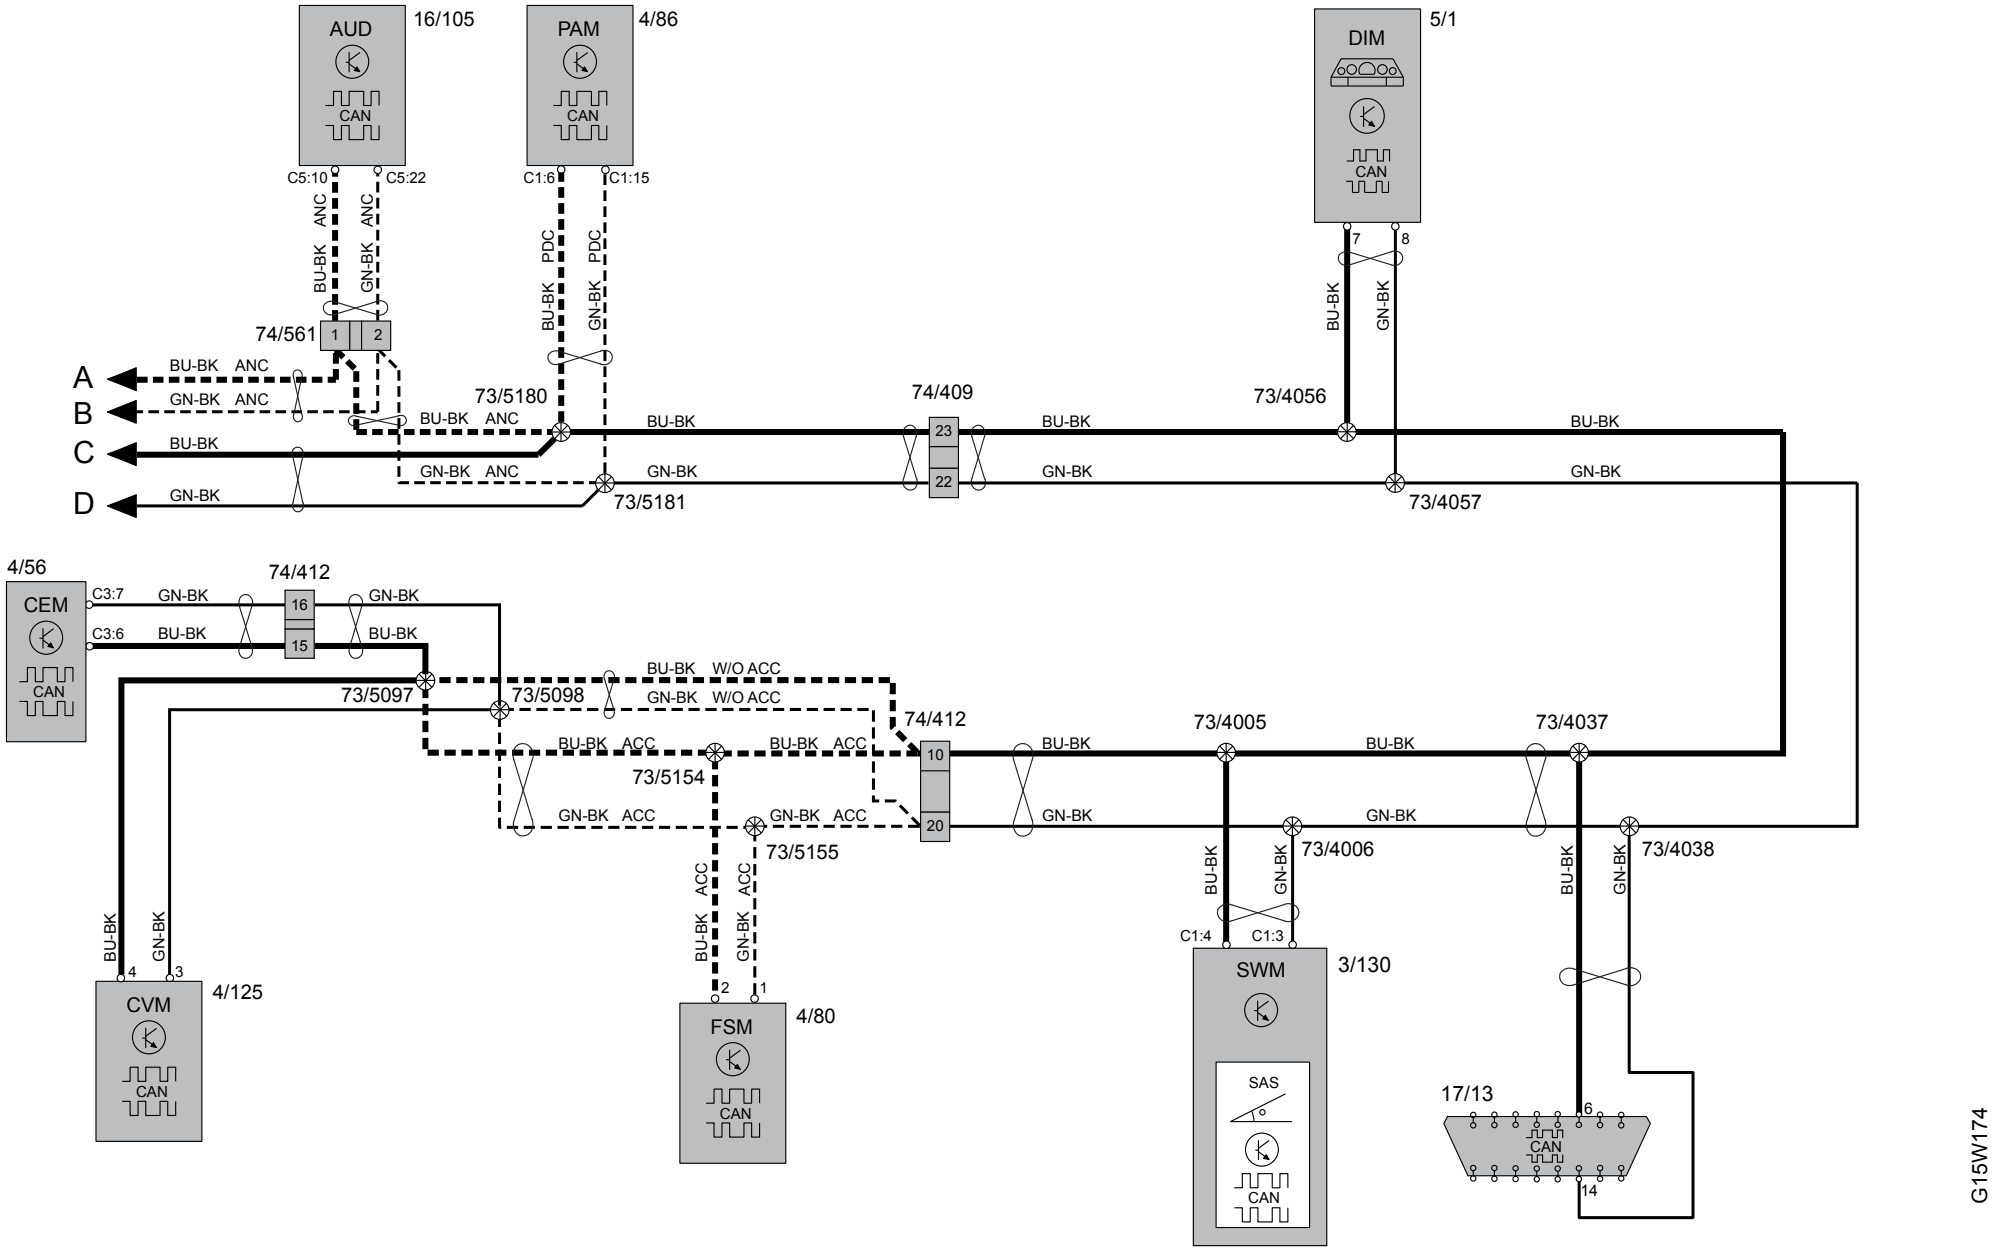


Styrenheter
Datakommunikation mellanhastighet CAN

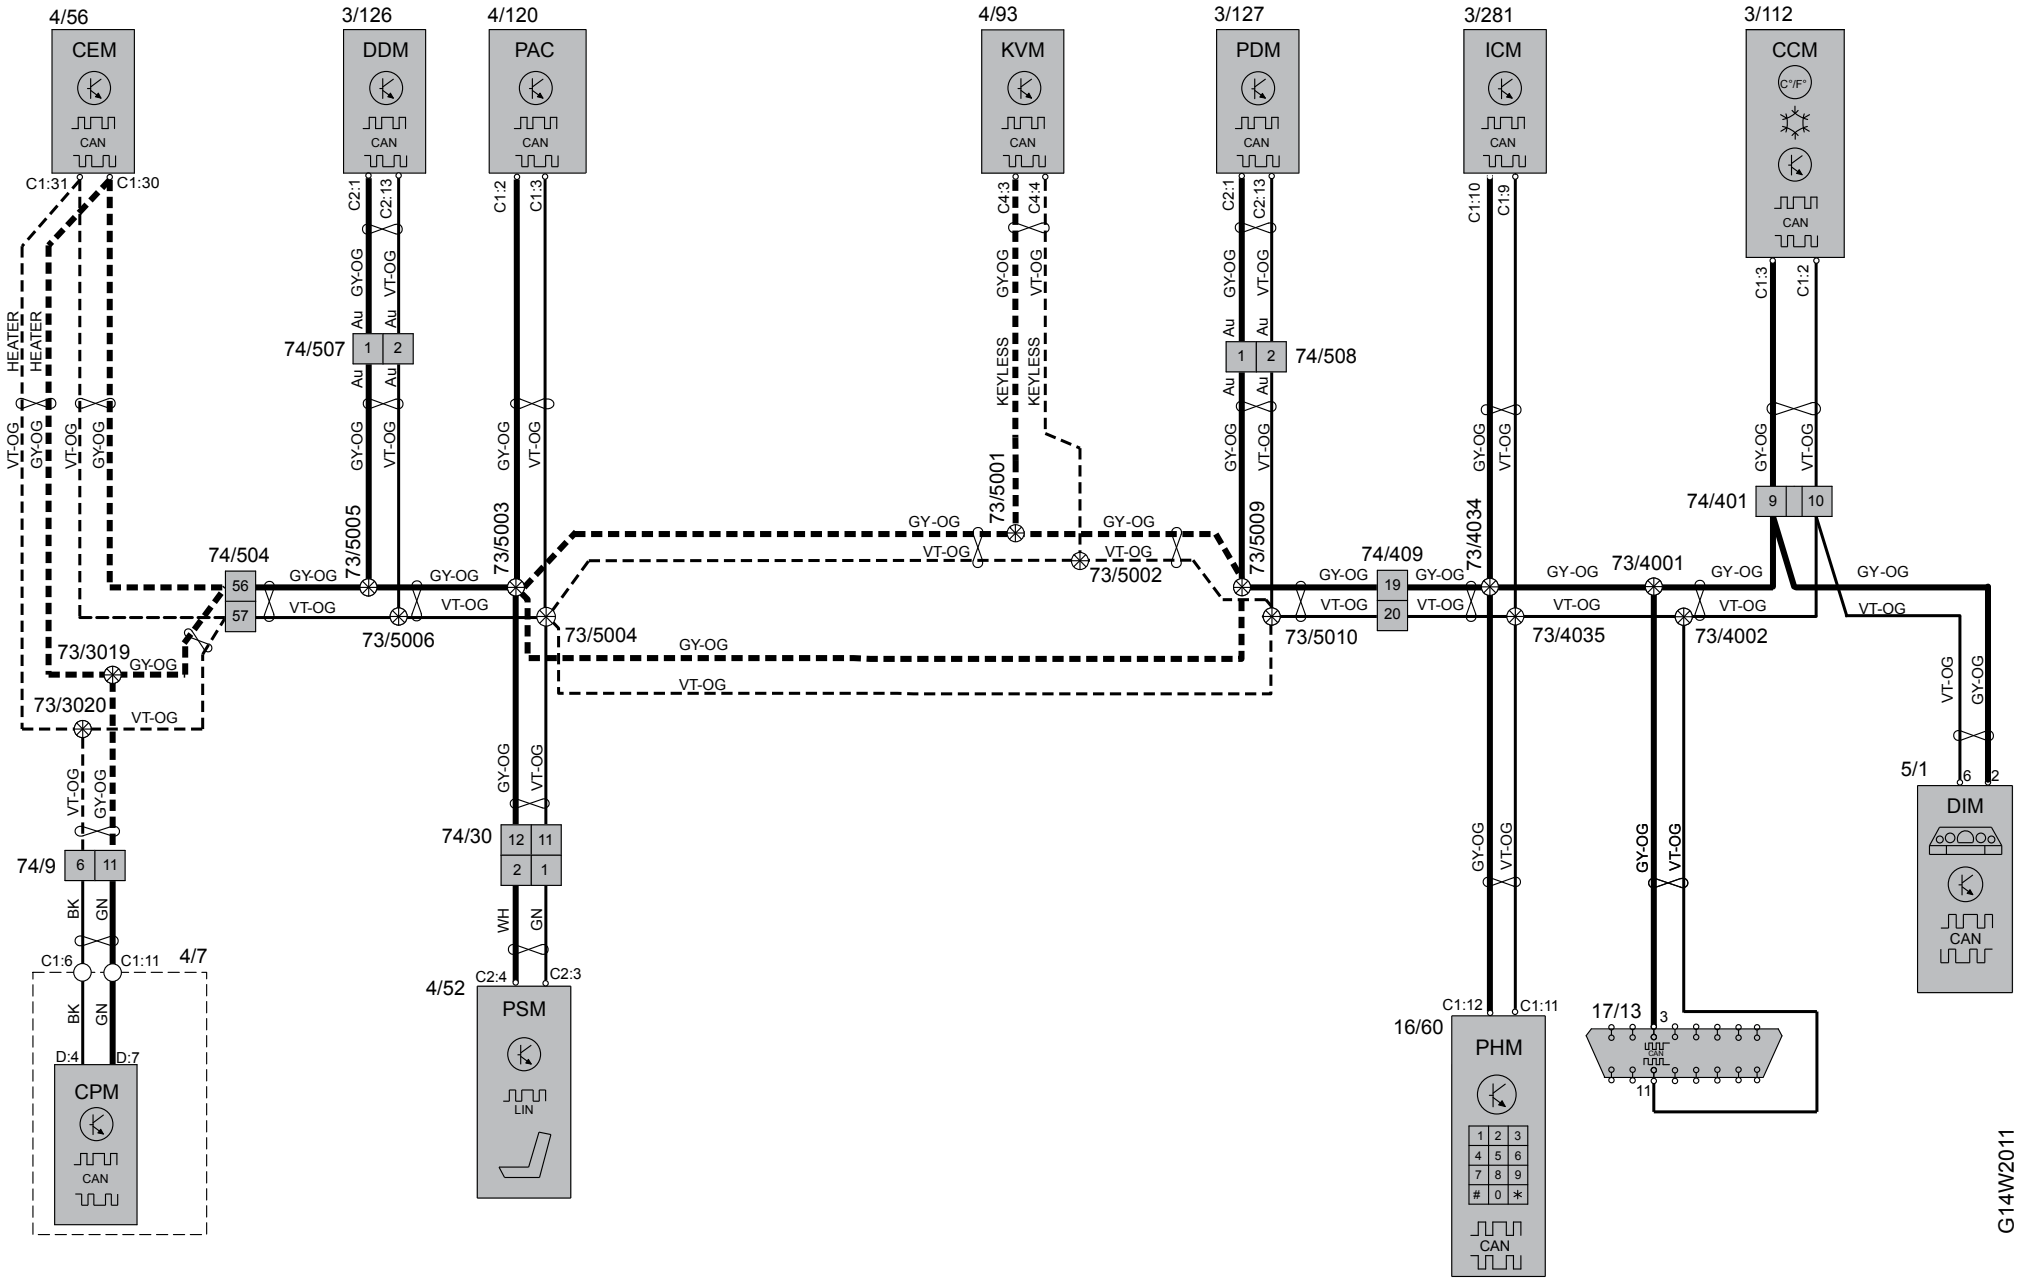


Styrenheter
Datakommunikation lokal CAN

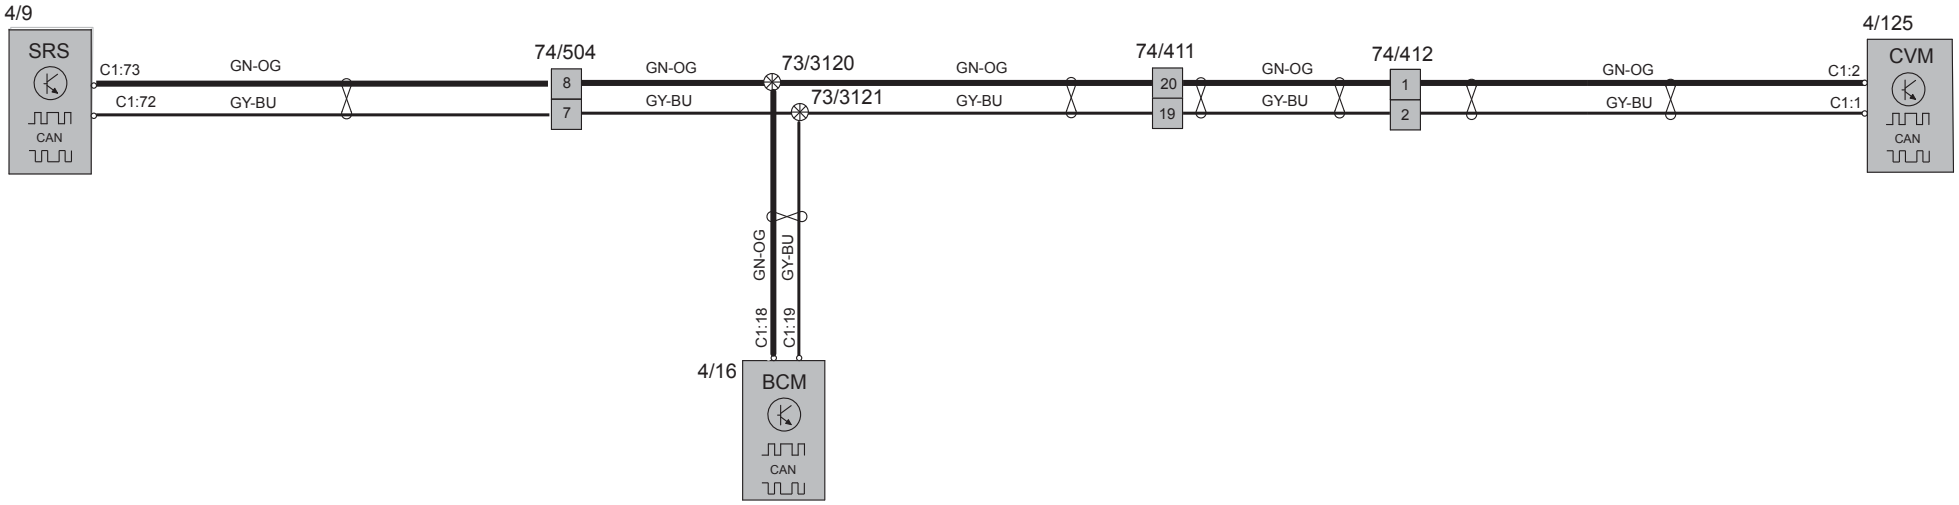

G14W2012

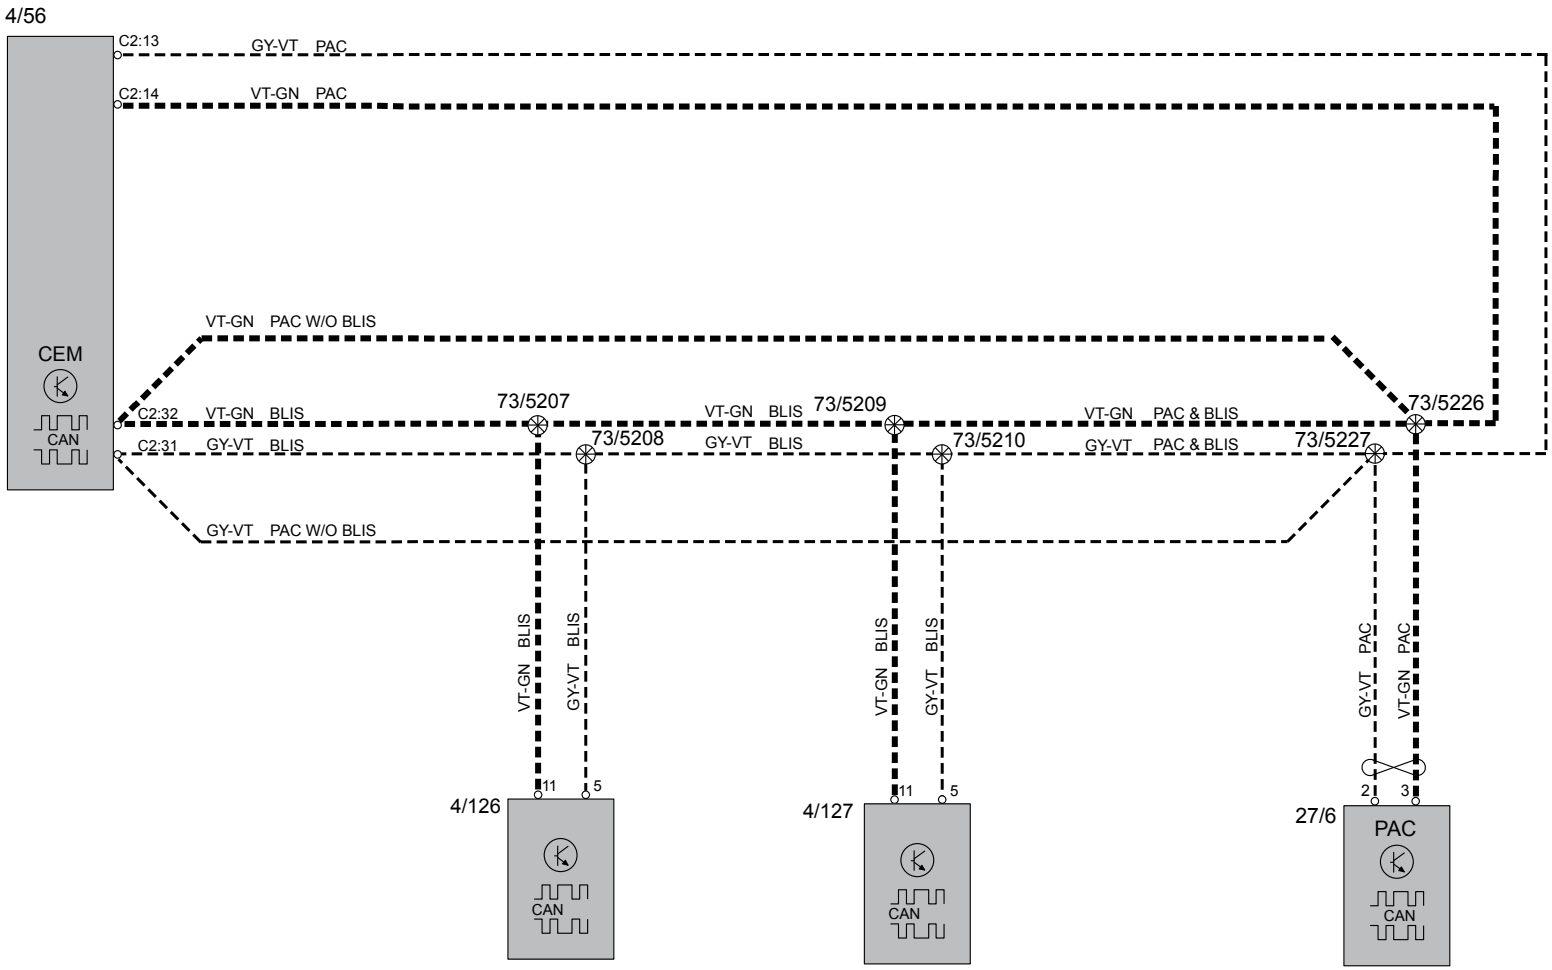

4/56
C2:13
GY-VT PAC
C2:14
VT-GN PAC
VT-GN PAC W/O BLIS
CEM
CAN
C2:32
VT-GN BLIS
73/5207
VT-GN BLIS
73/5209
VT-GN PAC & BLIS
73/5226
C2:31
GY-VT BLIS
73/5208
GY-VT BLIS
73/5210
GY-VT PAC & BLIS
73/5227
GY-VT PAC W/O BLIS
VT-GN BLIS
GY-VT BLIS
VT-GN BLIS
GY-VT BLIS
GY-VT PAC
VT-GN PAC
4/126
11
5
4/127
11
5
27/6
2
3
PAC
CAN
CAN
CAN

GE14W2013

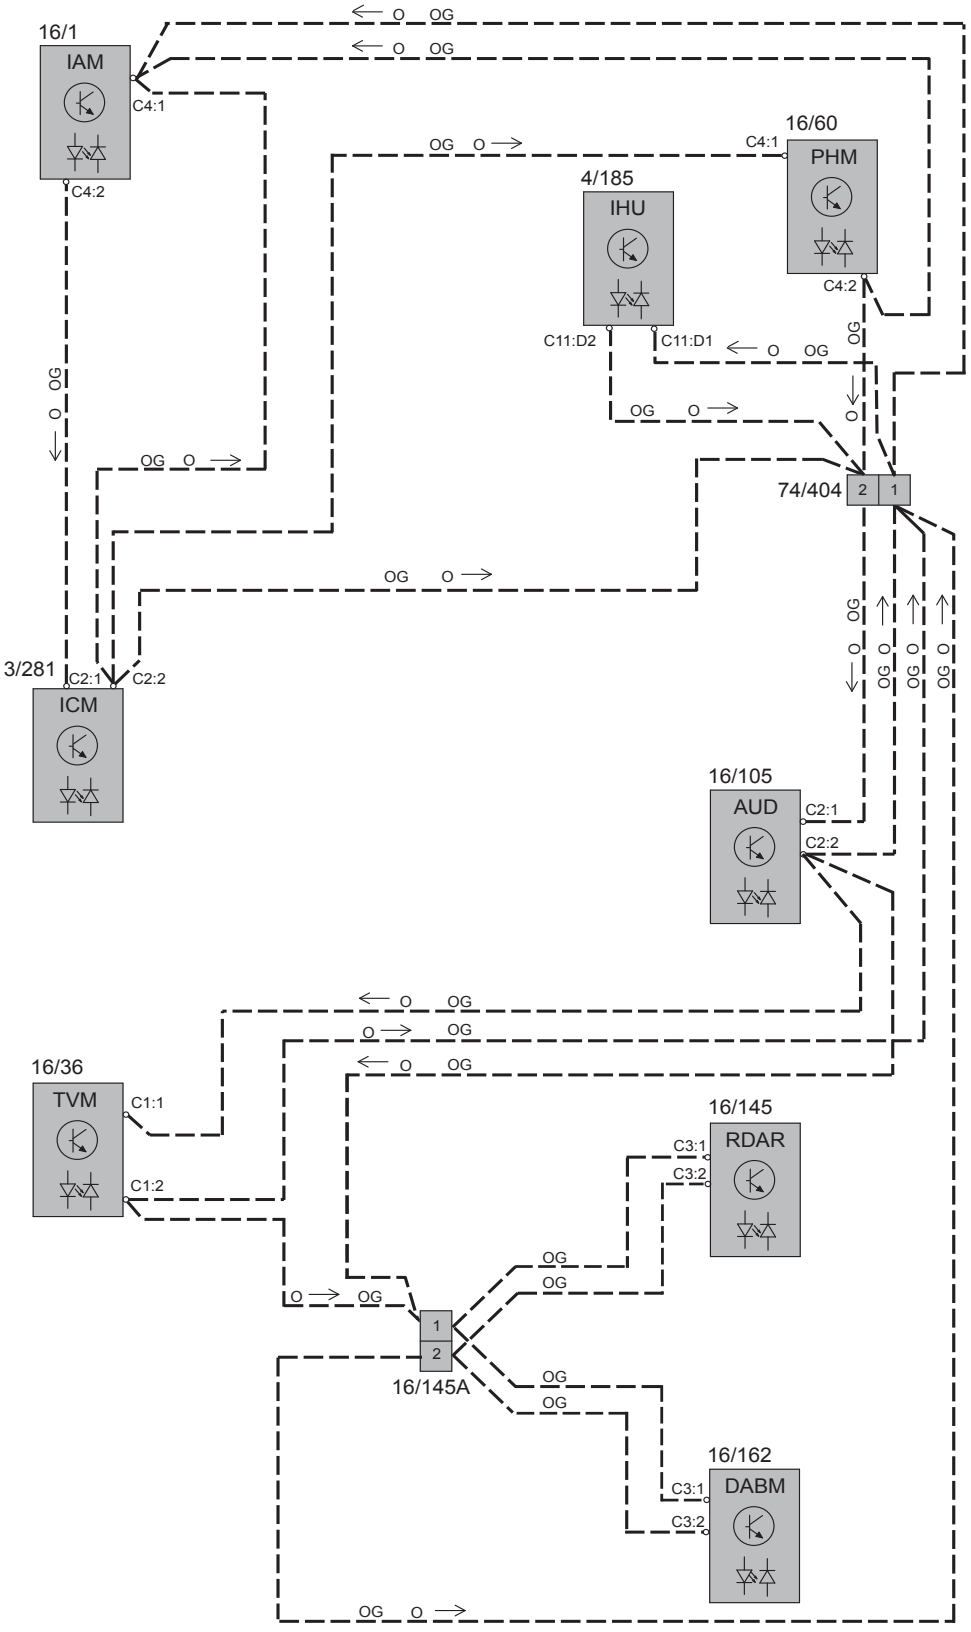
16/1
IAM
C4:1
C4:2
16/60
PHM
C4:1
C4:2
4/185
IHU
C11:D2
C11:D1
74/404
2
1
3/281
ICM
C2:1
C2:2
16/105
AUD
C2:1
C2:2
16/36
TVM
C1:1
C1:2
16/145
RDAR
C3:1
C3:2
16/145A
1
2
16/162
DABM
C3:1
C3:2
O
OG


G14W2017


Styrenheter
Datakommunikation LIN, 1:3

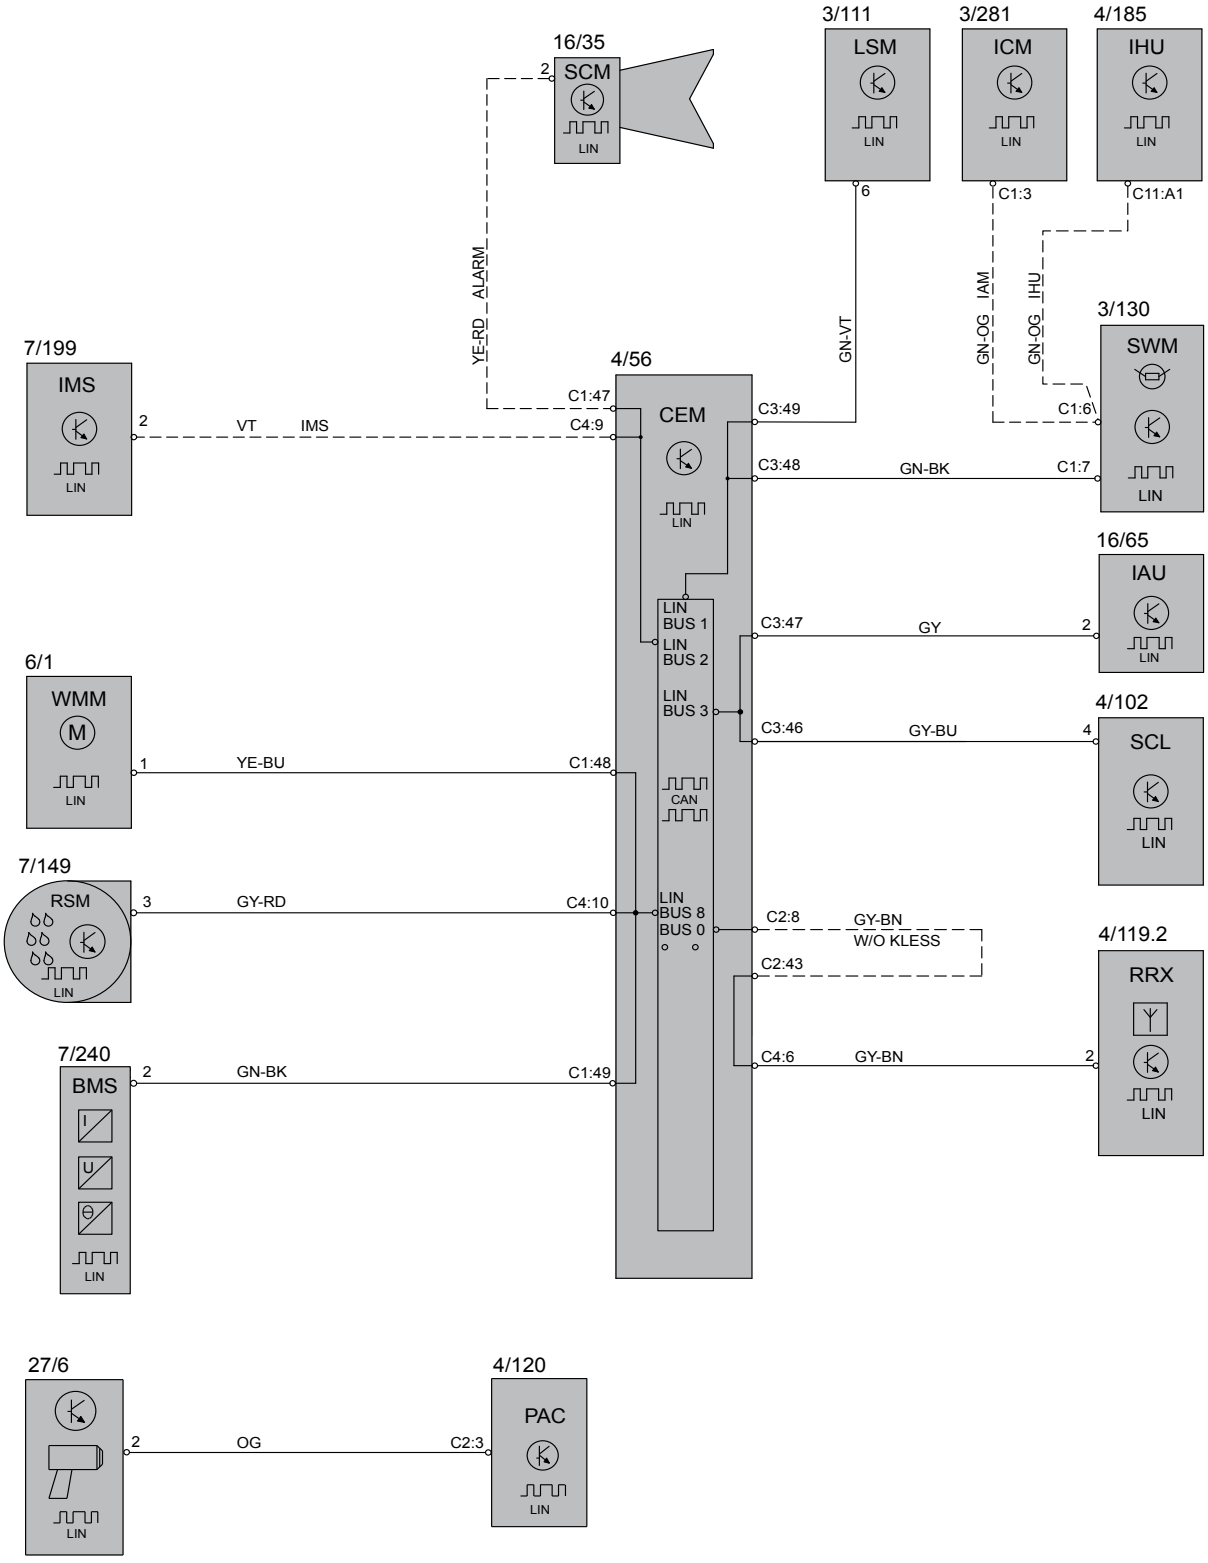


G14W2014

Styrenheter
Datakommunikation LIN, 2:3

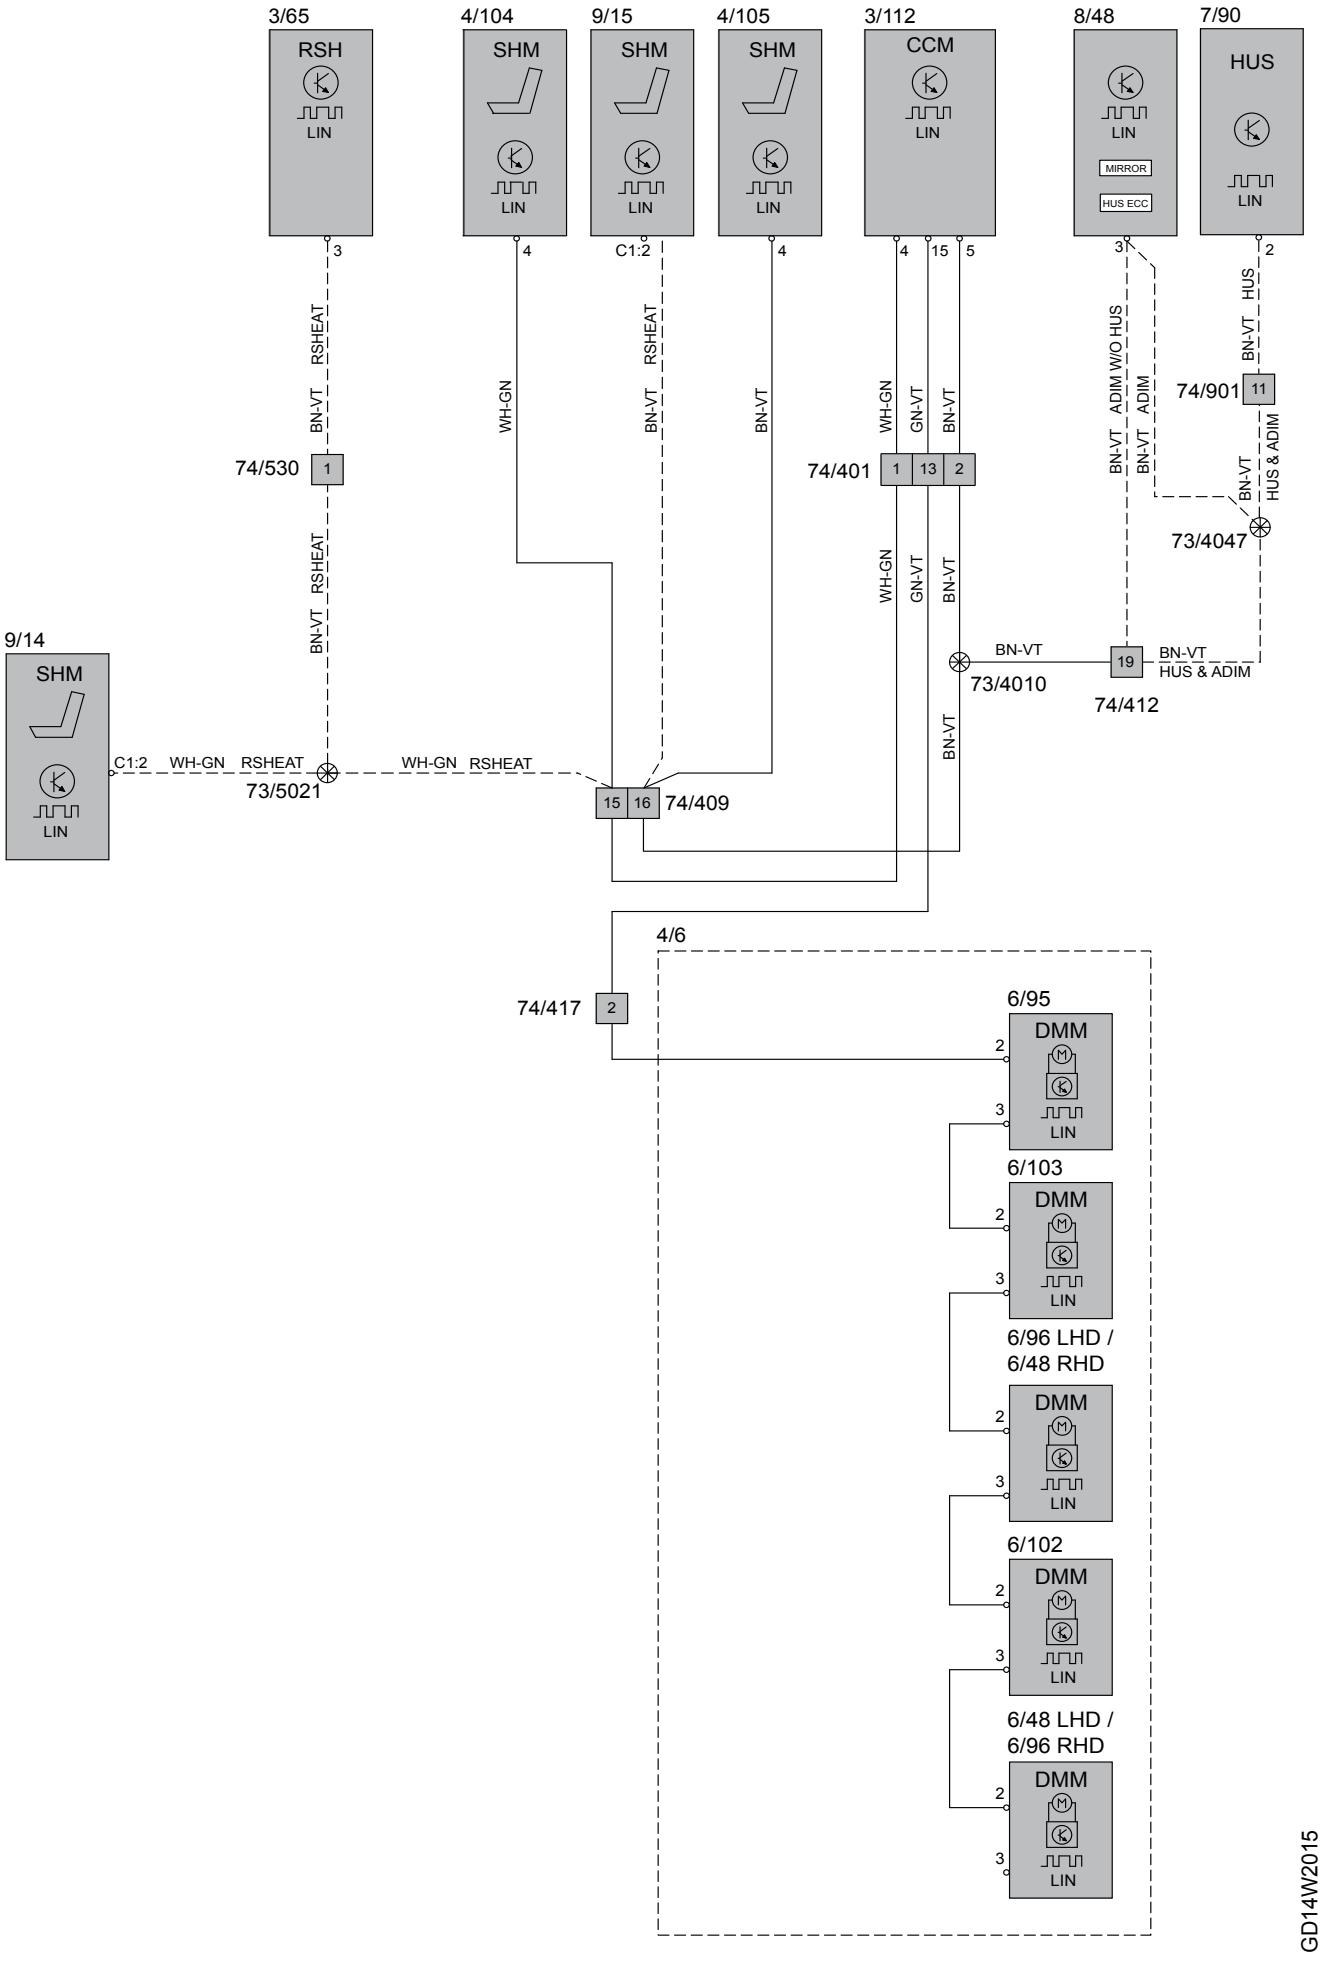


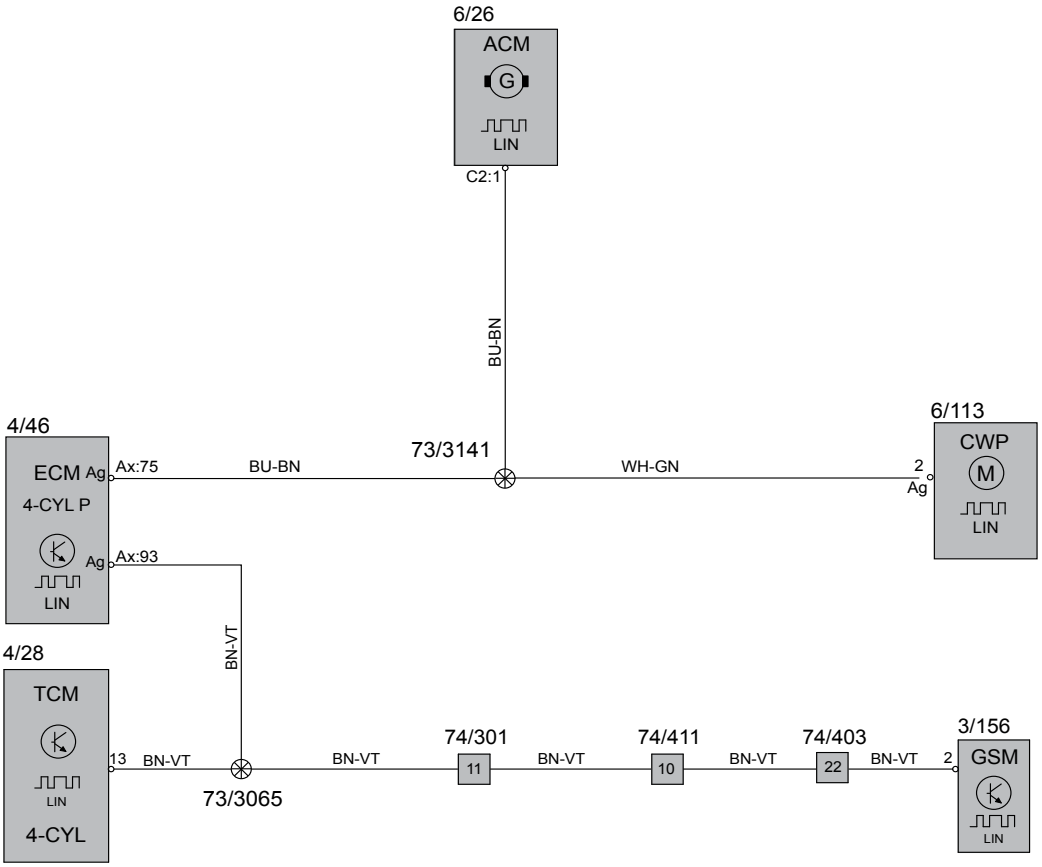

6/26
ACM
G
LIN
C2:1
BU-BN
4/46
ECM
Ag
Ax:75
BU-BN
73/3141
WH-GN
2
Ag
6/113
CWP
M
LIN
4-CYL P
Ag
Ax:93
LIN
BN-VT
4/28
TCM
LIN
4-CYL
13
BN-VT
BN-VT
73/3065
74/301
11
BN-VT
74/411
10
BN-VT
74/403
22
BN-VT
2
3/156
GSM
LIN

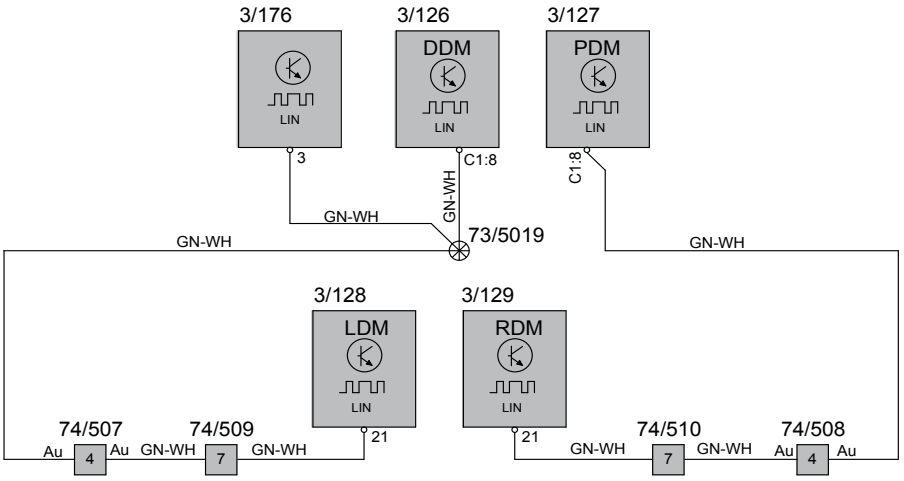
3/176
LIN
3/126
DDM
LIN
3/127
PDM
LIN
3
C1:8
C1:8
GN-WH
GN-WH
GN-WH
73/5019
GN-WH
3/128
LDM
LIN
3/129
RDM
LIN
74/507
Au
4
Au
GN-WH
74/509
7
GN-WH
21
21
GN-WH
74/510
7
GN-WH
74/508
Au
4
Au


GD14W2016


Styrenheter
Rattstyrenhet (SWM)

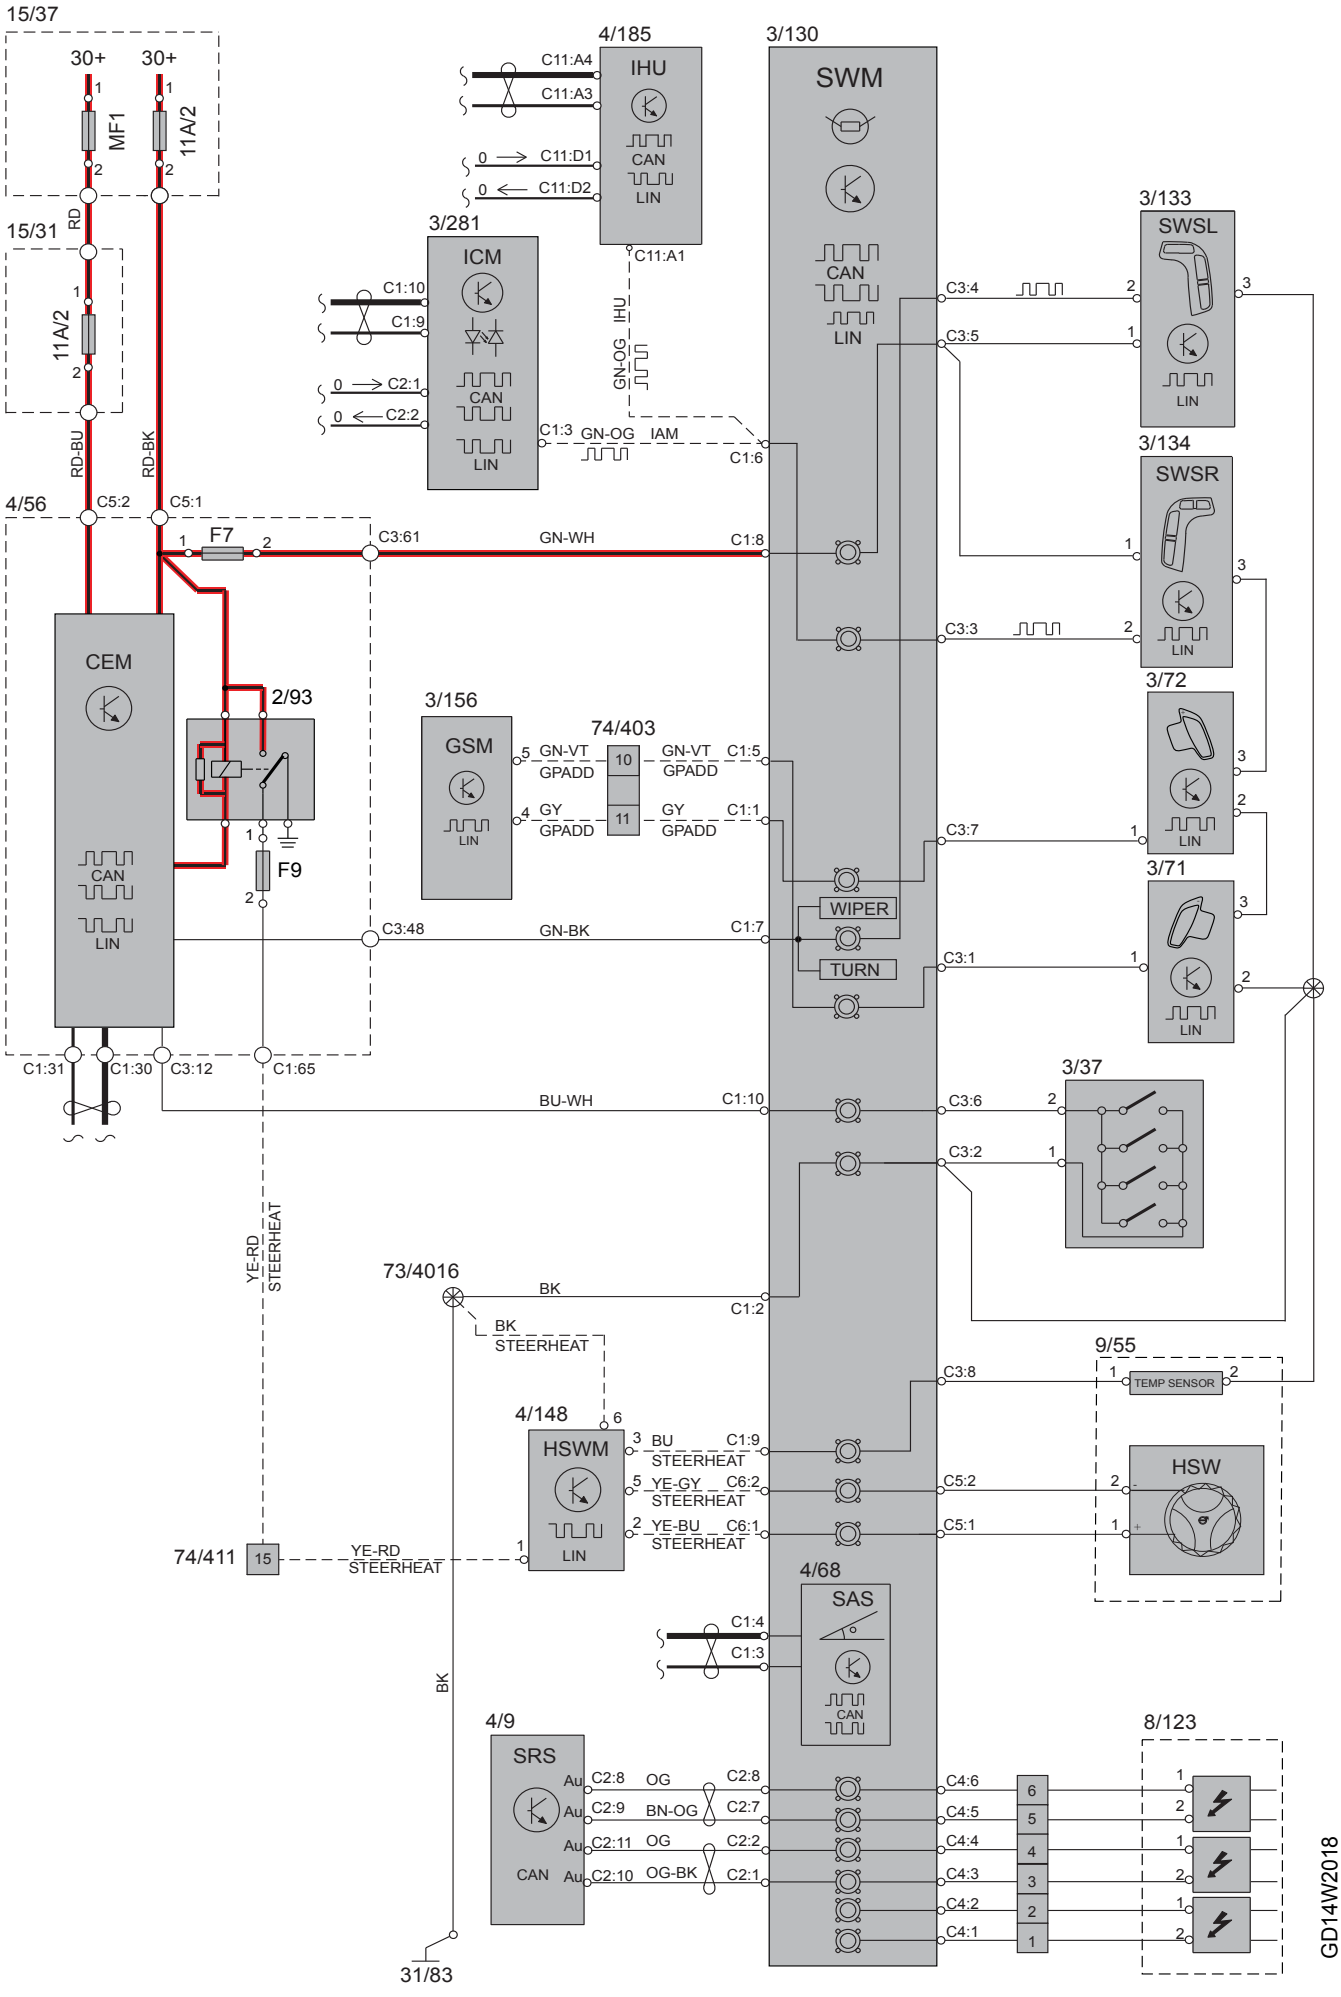


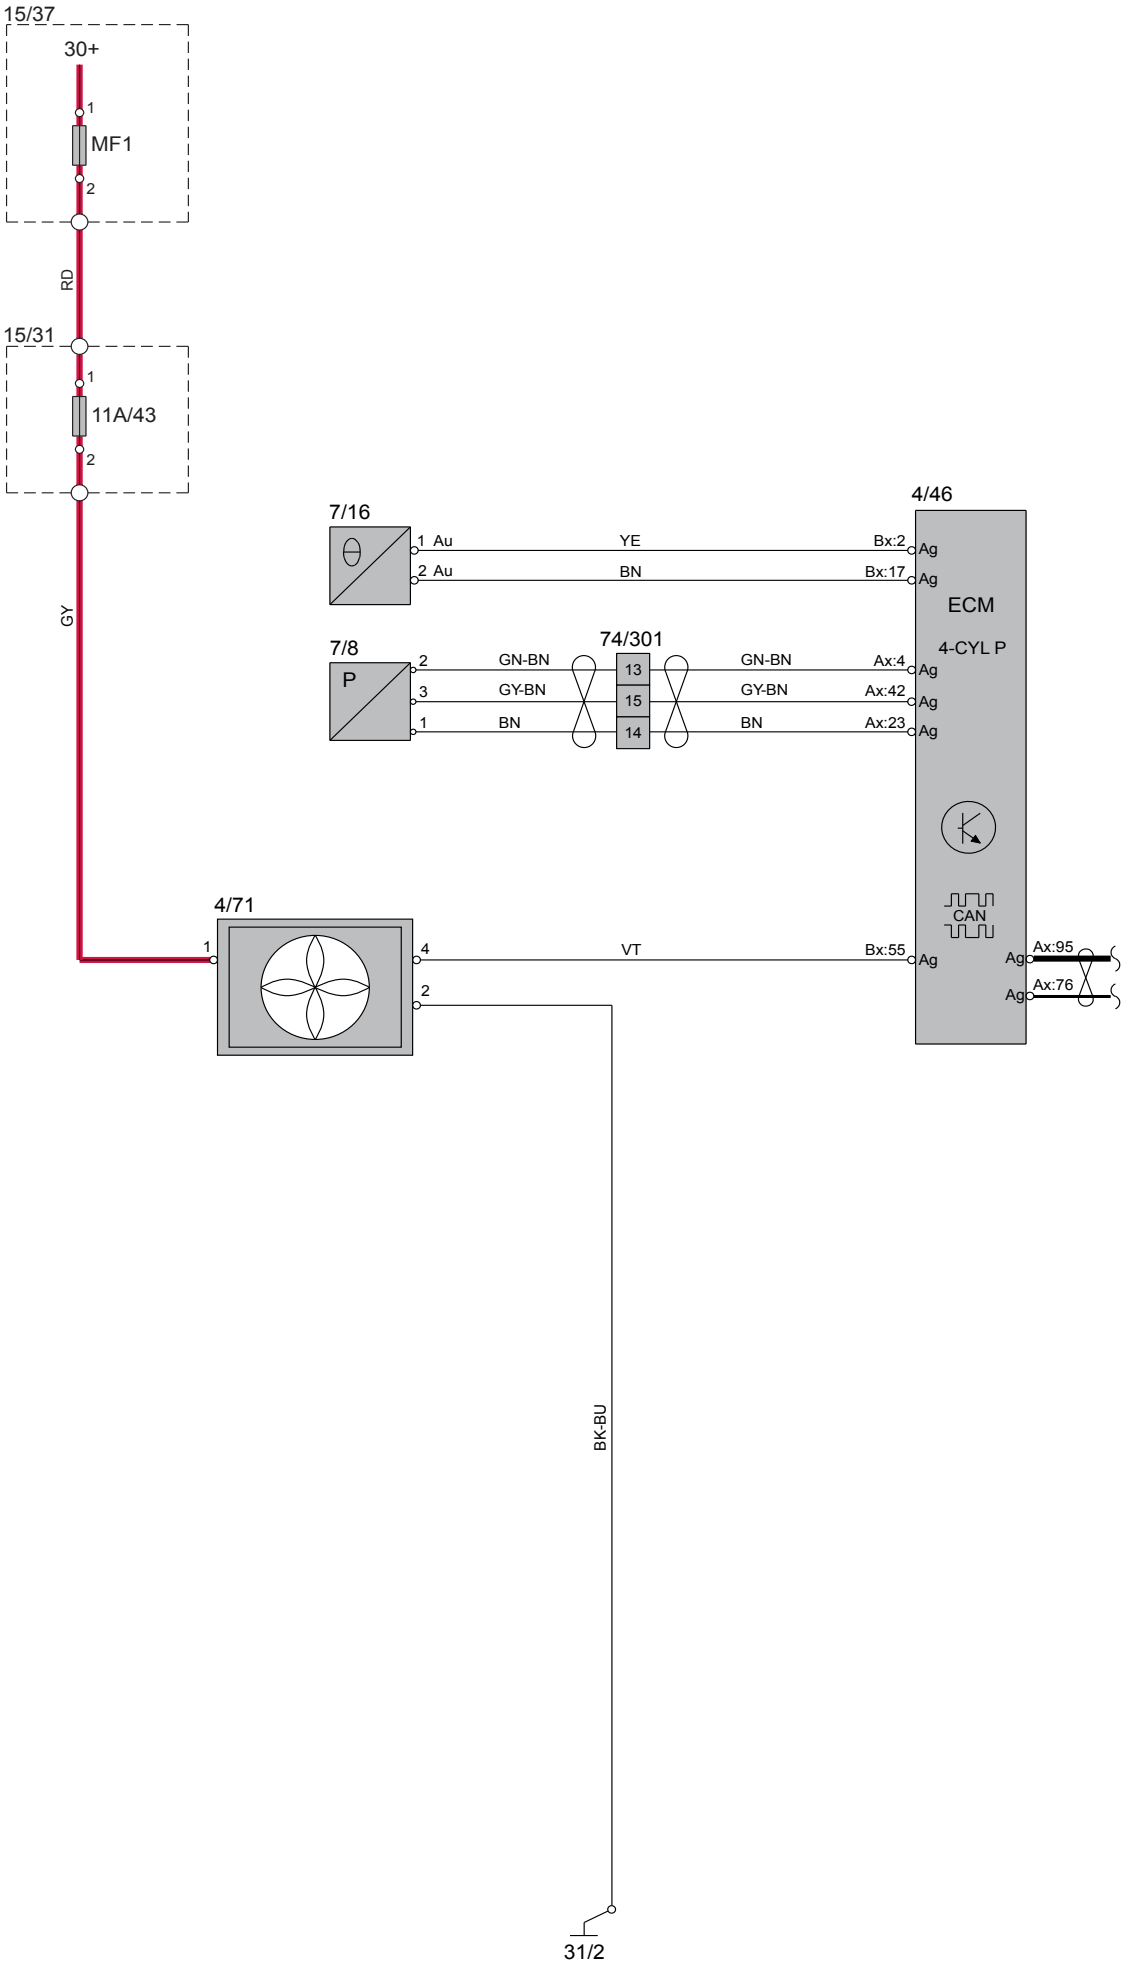

15/37
30+
1
MF1
2
RD
15/31
1
11A/43
2
GY
7/16
1 Au
2 Au
YE
BN
Bx:2
Bx:17
4/46
Ag
Ag
ECM
4-CYL P
7/8
P
2
3
1
GN-BN
GY-BN
BN
74/301
13
15
14
GN-BN
GY-BN
BN
Ax:4
Ax:42
Ax:23
Ag
Ag
Ag
CAN
4/71
1
4
2
VT
Bx:55
Ag
Ag
Ax:95
Ag
Ax:76
BK-BU
31/2


GD15W175

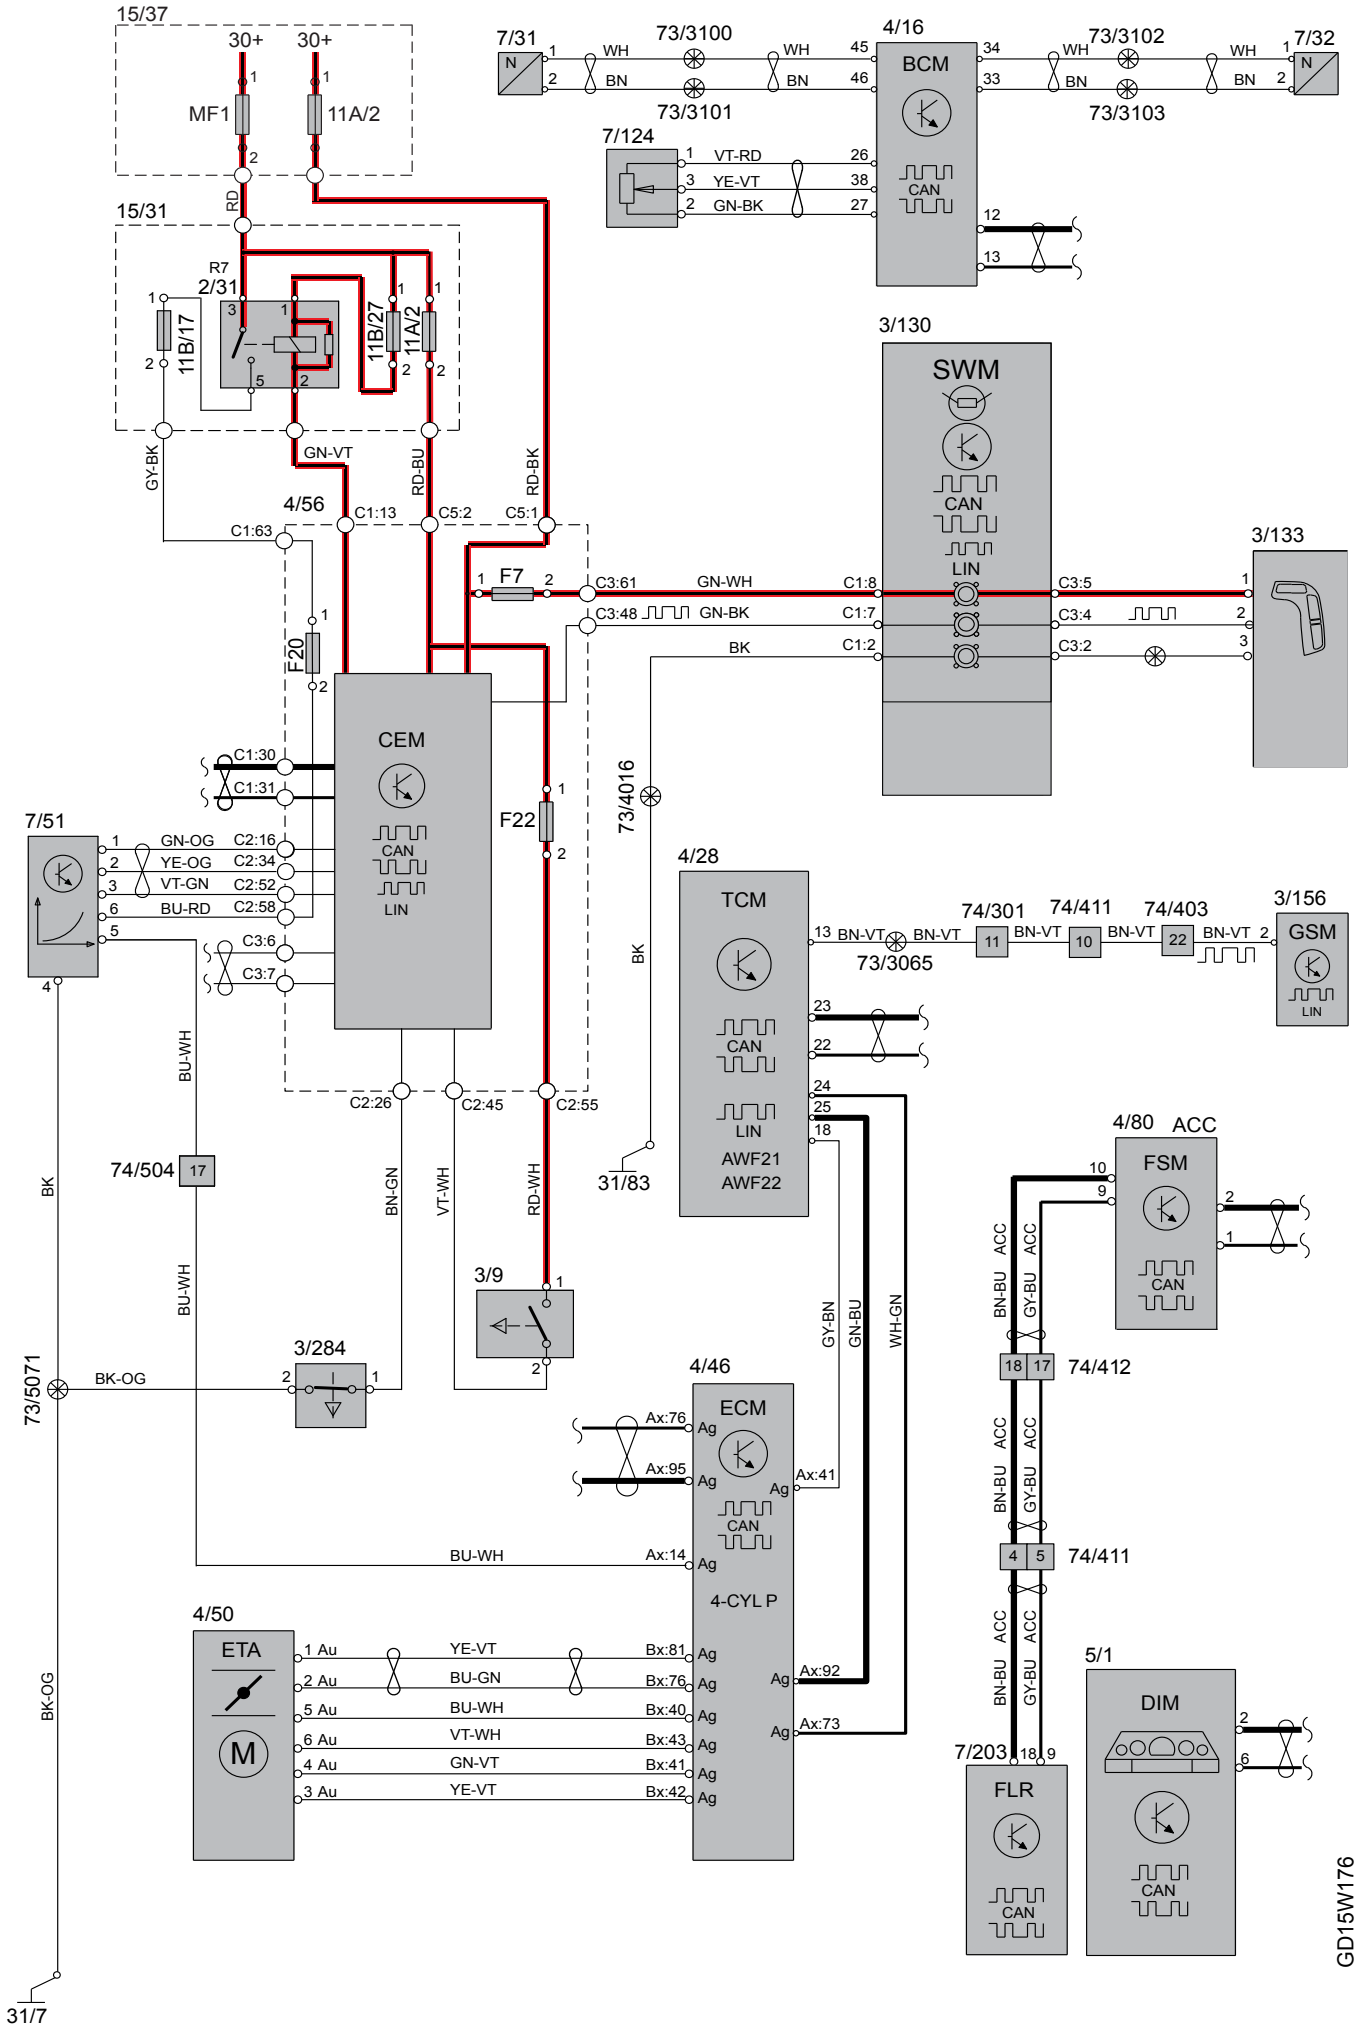

15/37
30+
30+
MF1
11A/2
7/31
73/3100
4/16
BCM
73/3102
7/32
73/3101
73/3103
7/124
VT-RD
YE-VT
GN-BK
CAN
15/31
R7
2/31
11B/17
11B/27
11A/2
3/130
SWM
CAN
LIN
3/133
GY-BK
GN-VT
RD-BU
RD-BK
4/56
C1:13
C5:2
C5:1
C1:63
F7
C3:61
GN-WH
C1:8
C3:5
C3:48
GN-BK
C1:7
C3:4
BK
C1:2
C3:2
F20
CEM
C1:30
C1:31
C3:6
C3:7
LIN
F22
73/4016
7/51
GN-OG
YE-OG
VT-GN
BU-RD
C2:16
C2:34
C2:52
C2:58
4/28
TCM
13 BN-VT
BN-VT
74/301
74/411
74/403
3/156
GSM
73/3065
CAN
LIN
AWF21
AWF22
31/83
4/80
ACC
FSM
BU-WH
74/504
17
BK
BN-GN
VT-WH
RD-WH
3/9
3/284
BK-OG
73/5071
GY-BN
GN-BU
WH-GN
4/46
ECM
Ax:76
Ax:95
Ax:41
Ax:14
4-CYL P
BN-BU
GY-BU
ACC
74/412
74/411
4/50
ETA
M
1 Au
2 Au
5 Au
6 Au
4 Au
3 Au
YE-VT
BU-GN
BU-WH
VT-WH
GN-VT
YE-VT
Bx:81
Bx:76
Bx:40
Bx:43
Bx:41
Bx:42
Ax:92
Ax:73
5/1
DIM
7/203
FLR
31/7
GD15W176

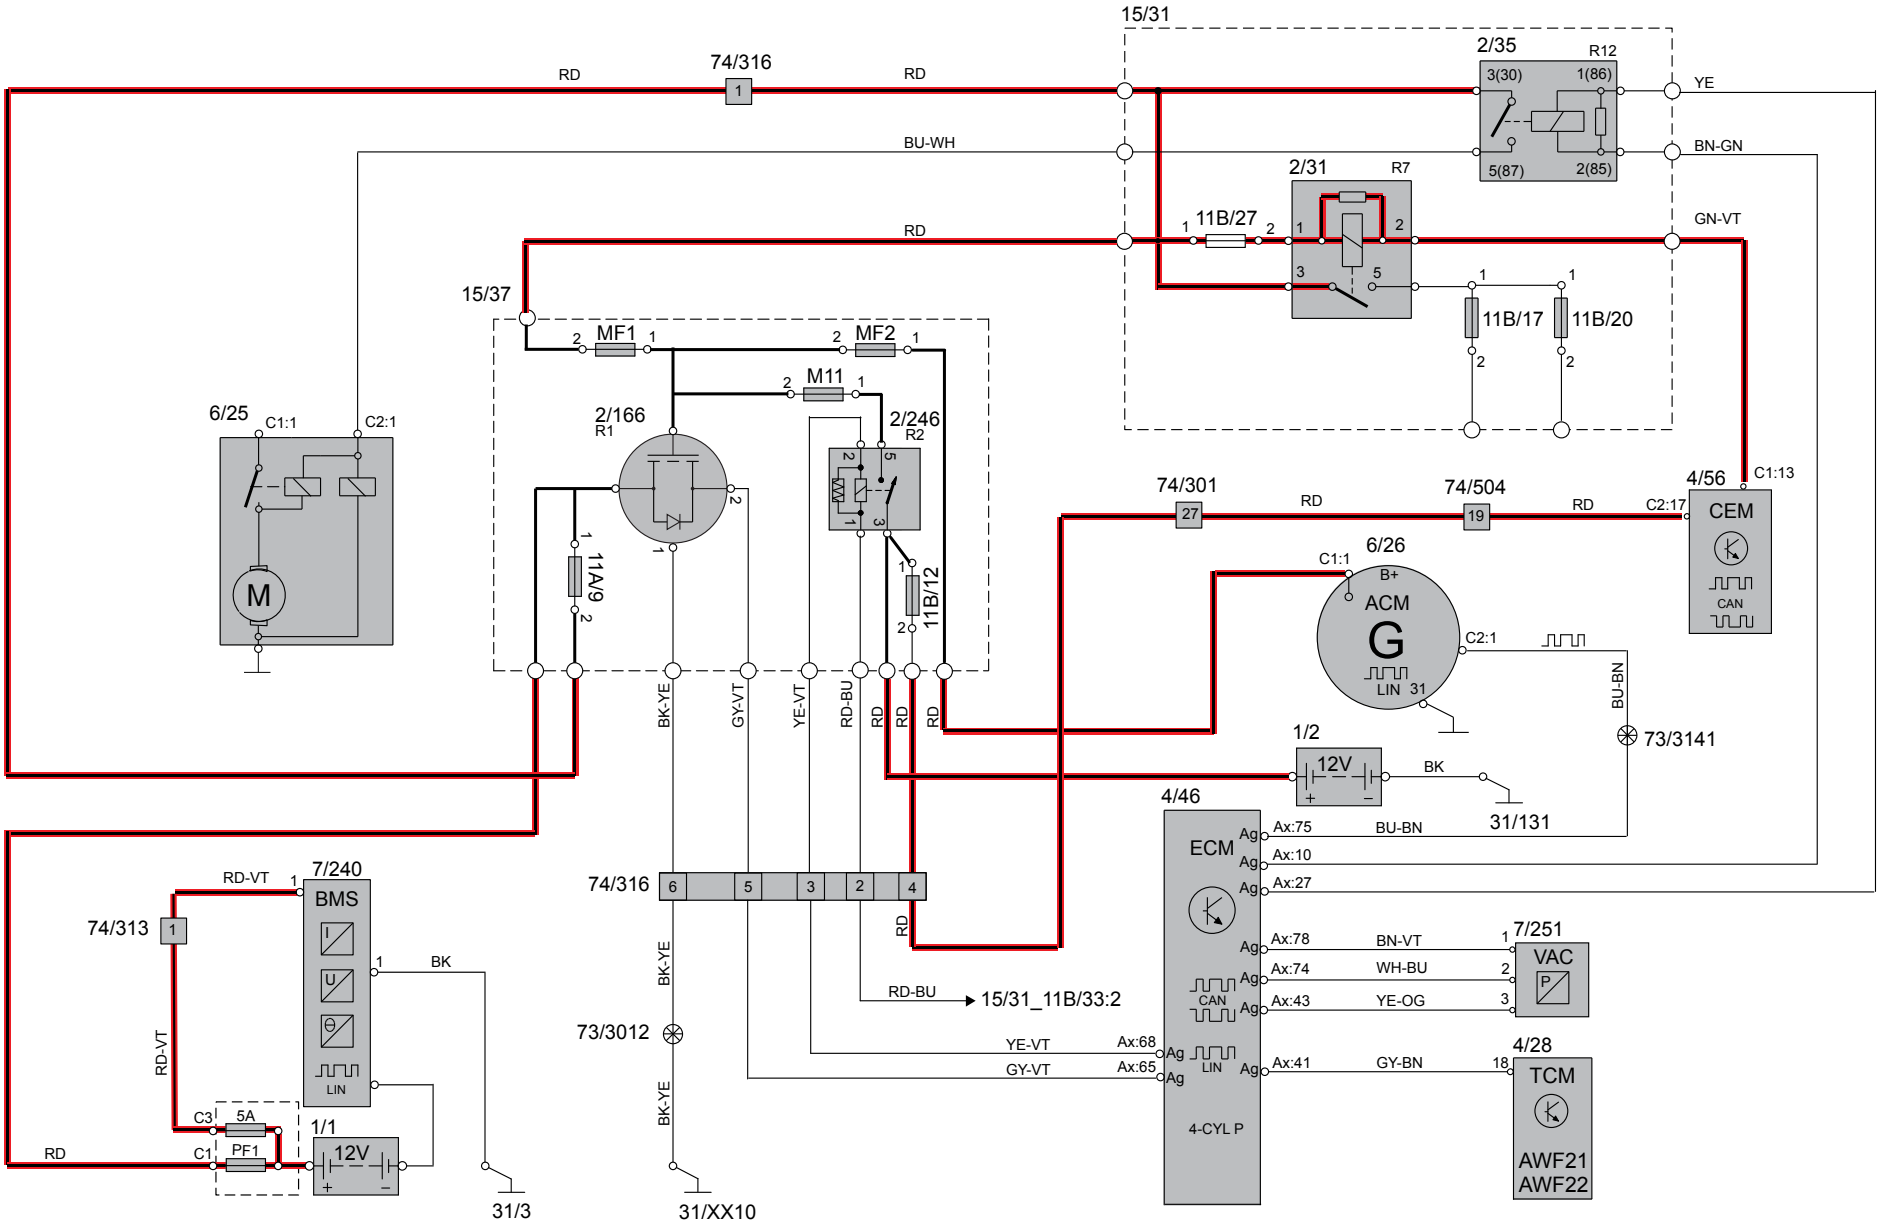
15/31
2/35
R12
3(30)
1(86)
5(87)
2(85)
YE
BN-GN
GN-VT
2/31
R7
11B/27
11B/17
11B/20
74/316
RD
BU-WH
15/37
MF1
MF2
M11
2/166
R1
2/246
R2
6/25
C1:1
C2:1
M
11A/9
11B/12
74/301
74/504
27
19
C2:17
4/56
C1:13
CEM
CAN
6/26
B+
ACM
G
LIN 31
BU-BN
73/3141
1/2
12V
BK
31/131
4/46
ECM
Ax:75
Ax:10
Ax:27
Ax:78
BN-VT
Ax:74
WH-BU
Ax:43
YE-OG
7/251
VAC
Ax:68
YE-VT
Ax:65
GY-VT
Ax:41
GY-BN
4/28
TCM
AWF21
AWF22
4-CYL P
BK-YE
GY-VT
YE-VT
RD-BU
15/31_11B/33:2
73/3012
31/XX10
7/240
BMS
74/313
RD-VT
BK
31/3
C3
5A
C1
PF1
1/1
GB15W171

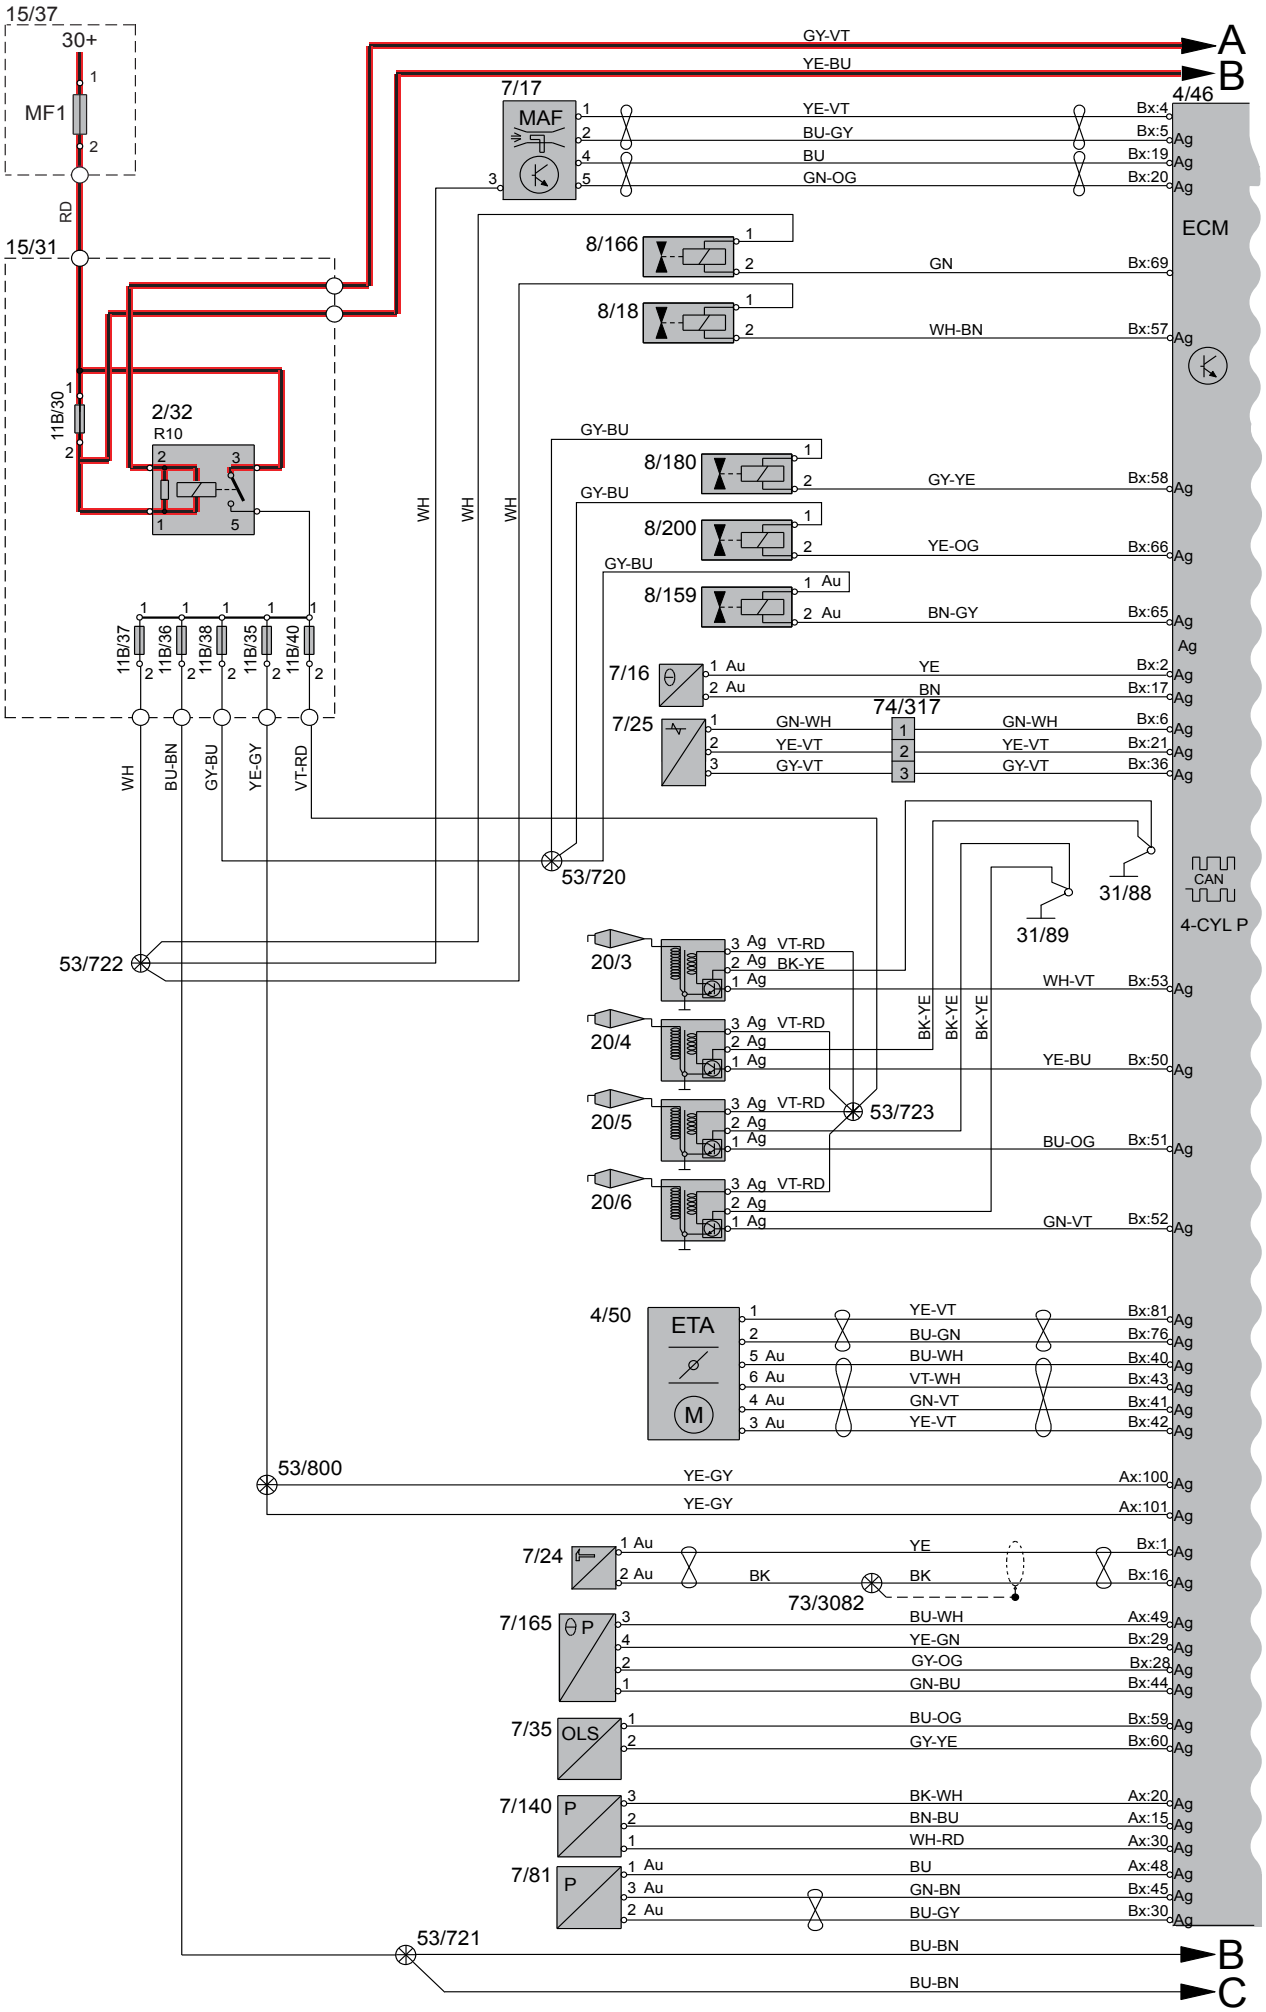

15/37
30+
MF1
RD
15/31
11B/30
2/32
R10
11B/37
11B/36
11B/38
11B/35
11B/40
WH
BU-BN
GY-BU
YE-GY
VT-RD
GY-VT
YE-BU
A
B
7/17
MAF
YE-VT
BU-GY
BU
GN-OG
4/46
Bx:4
Bx:5
Bx:19
Bx:20
ECM
8/166
GN
Bx:69
8/18
WH-BN
Bx:57
8/180
GY-YE
Bx:58
8/200
YE-OG
Bx:66
8/159
BN-GY
Bx:65
7/16
YE
BN
Bx:2
Bx:17
74/317
7/25
GN-WH
YE-VT
GY-VT
Bx:6
Bx:21
Bx:36
53/720
53/722
31/88
31/89
CAN
4-CYL P
20/3
20/4
20/5
20/6
VT-RD
BK-YE
WH-VT
YE-BU
BU-OG
GN-VT
Bx:53
Bx:50
Bx:51
Bx:52
53/723
4/50
ETA
M
YE-VT
BU-GN
BU-WH
VT-WH
GN-VT
YE-VT
Bx:81
Bx:76
Bx:40
Bx:43
Bx:41
Bx:42
53/800
YE-GY
Ax:100
Ax:101
7/24
YE
BK
Bx:1
Bx:16
73/3082
7/165
P
BU-WH
YE-GN
GY-OG
GN-BU
Ax:49
Bx:29
Bx:28
Bx:44
7/35
OLS
BU-OG
GY-YE
Bx:59
Bx:60
7/140
P
BK-WH
BN-BU
WH-RD
Ax:20
Ax:15
Ax:30
7/81
P
BU
GN-BN
BU-GY
Ax:48
Bx:45
Bx:30
53/721
BU-BN
C
GD15W177

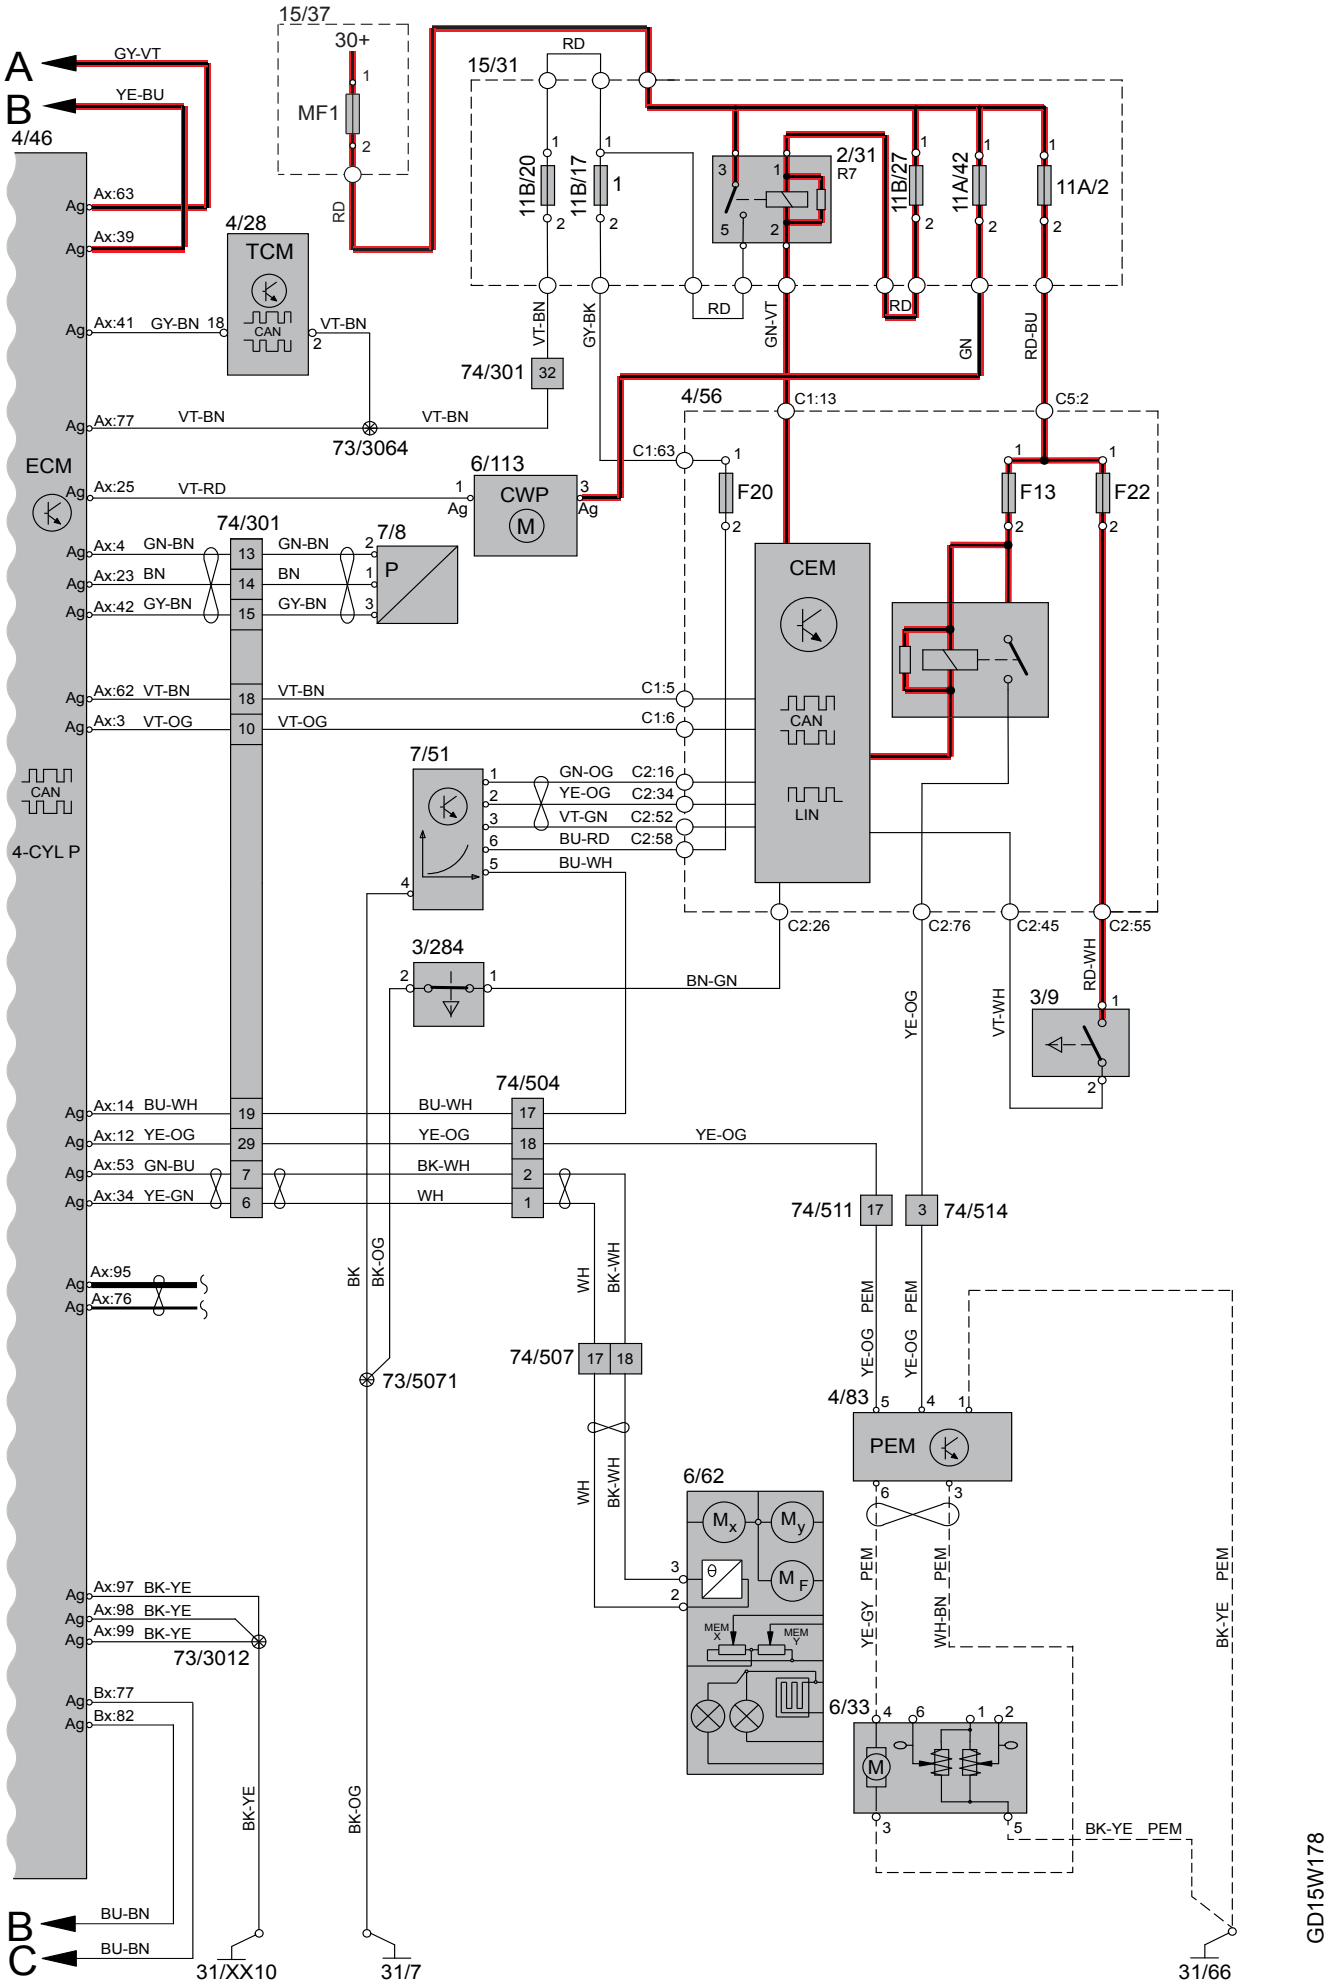
15/37
30+
MF1
RD
15/31
11B/20
11B/17
11B/27
11A/42
11A/2
2/31
R7
4/46
A
B
GY-VT
YE-BU
4/28
TCM
CAN
VT-BN
GY-BK
GN-VT
GN
RD-BU
74/301
32
4/56
C1:13
C5:2
C1:63
F20
F13
F22
ECM
6/113
CWP
M
7/8
P
CEM
LIN
C1:5
C1:6
7/51
C2:16
C2:34
C2:52
C2:58
C2:26
C2:76
C2:45
C2:55
3/284
BN-GN
3/9
RD-WH
VT-WH
YE-OG
74/504
74/511
74/514
74/507
73/5071
73/3064
4/83
PEM
6/62
6/33
73/3012
31/XX10
31/7
31/66
BU-BN
BK-YE
BK-OG
BK-YE PEM
GD15W178

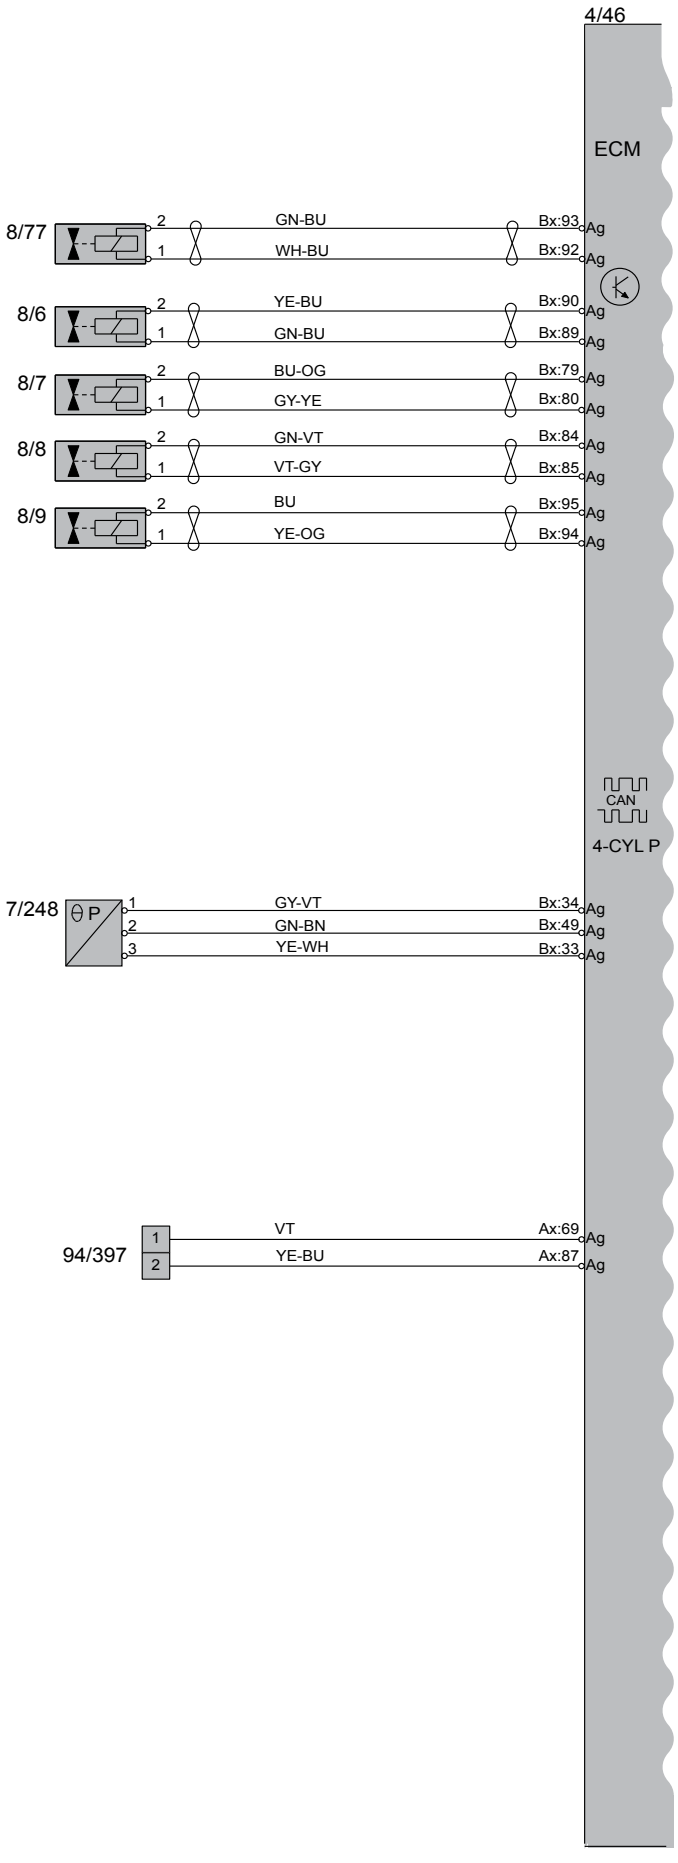

4/46
ECM
8/77
2
1
GN-BU
WH-BU
Bx:93
Bx:92
Ag
8/6
YE-BU
GN-BU
Bx:90
Bx:89
8/7
BU-OG
GY-YE
Bx:79
Bx:80
8/8
GN-VT
VT-GY
Bx:84
Bx:85
8/9
BU
YE-OG
Bx:95
Bx:94
CAN
4-CYL P
7/248
P
GY-VT
GN-BN
YE-WH
Bx:34
Bx:49
Bx:33
94/397
VT
YE-BU
Ax:69
Ax:87
GE15W179

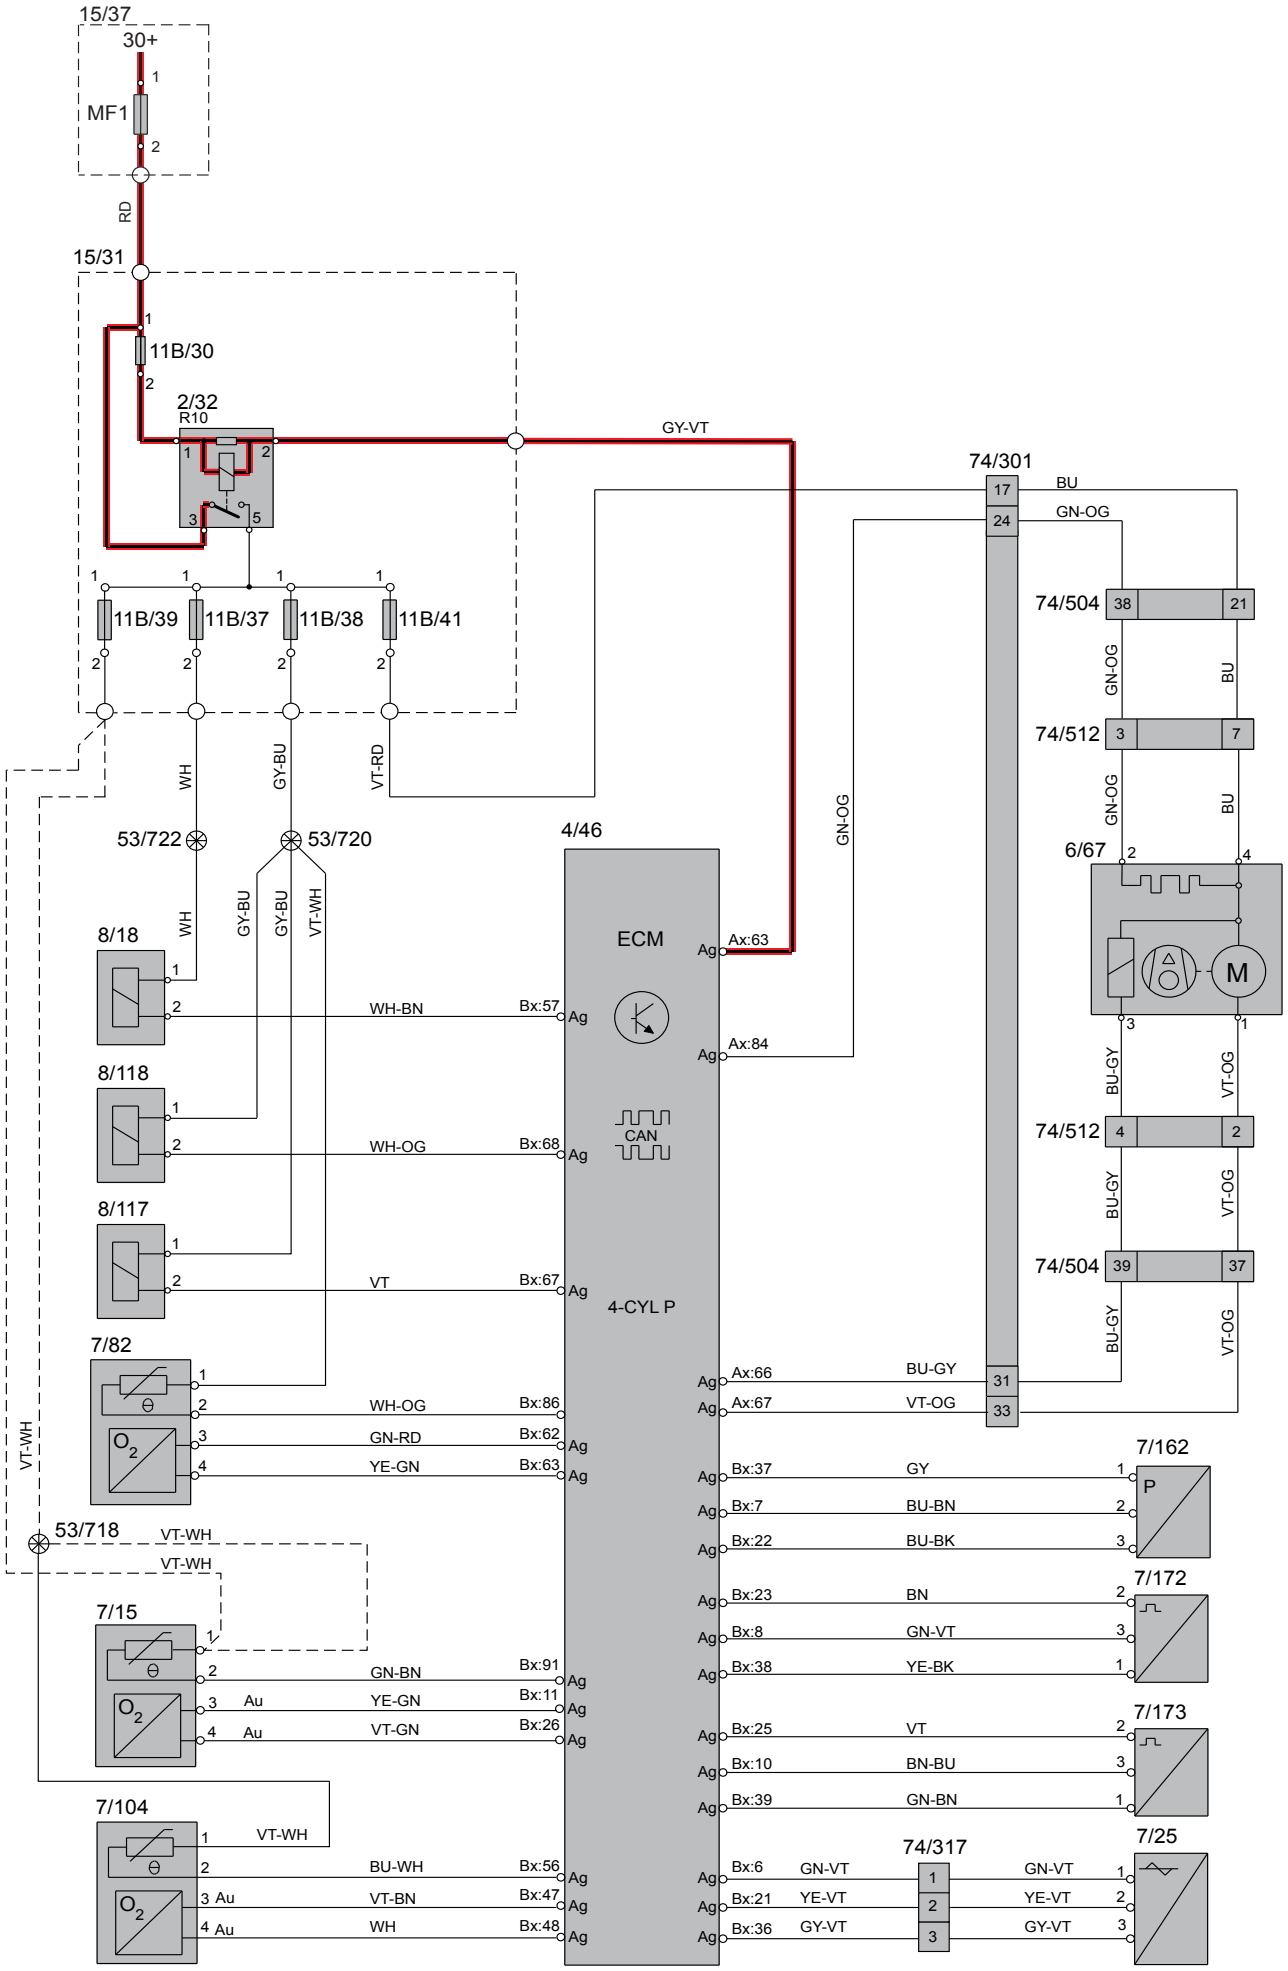
15/37
30+
MF1
RD
15/31
11B/30
2/32
R10
GY-VT
74/301
BU
GN-OG
11B/39
11B/37
11B/38
11B/41
74/504
74/512
74/504
WH
GY-BU
VT-RD
53/722
53/720
4/46
ECM
6/67
M
8/18
8/118
8/117
WH-BN
WH-OG
VT
Bx:57
Bx:68
Bx:67
Ax:63
Ax:84
CAN
4-CYL P
7/82
WH-OG
GN-RD
YE-GN
Bx:86
Bx:62
Bx:63
Ax:66
Ax:67
BU-GY
VT-OG
7/162
7/172
7/173
7/25
74/317
53/718
VT-WH
7/15
GN-BN
YE-GN
VT-GN
Bx:91
Bx:11
Bx:26
7/104
BU-WH
VT-BN
WH
Bx:56
Bx:47
Bx:48
Bx:37
Bx:7
Bx:22
Bx:23
Bx:8
Bx:38
Bx:25
Bx:10
Bx:39
Bx:6
Bx:21
Bx:36
GY
BU-BN
BU-BK
BN
GN-VT
YE-BK
VT
BN-BU
GN-BN
GN-VT
YE-VT
GY-VT
GD15W1710


Grupp 32 Generator och laddningsregulator
Strömförsörjning, start/stopp

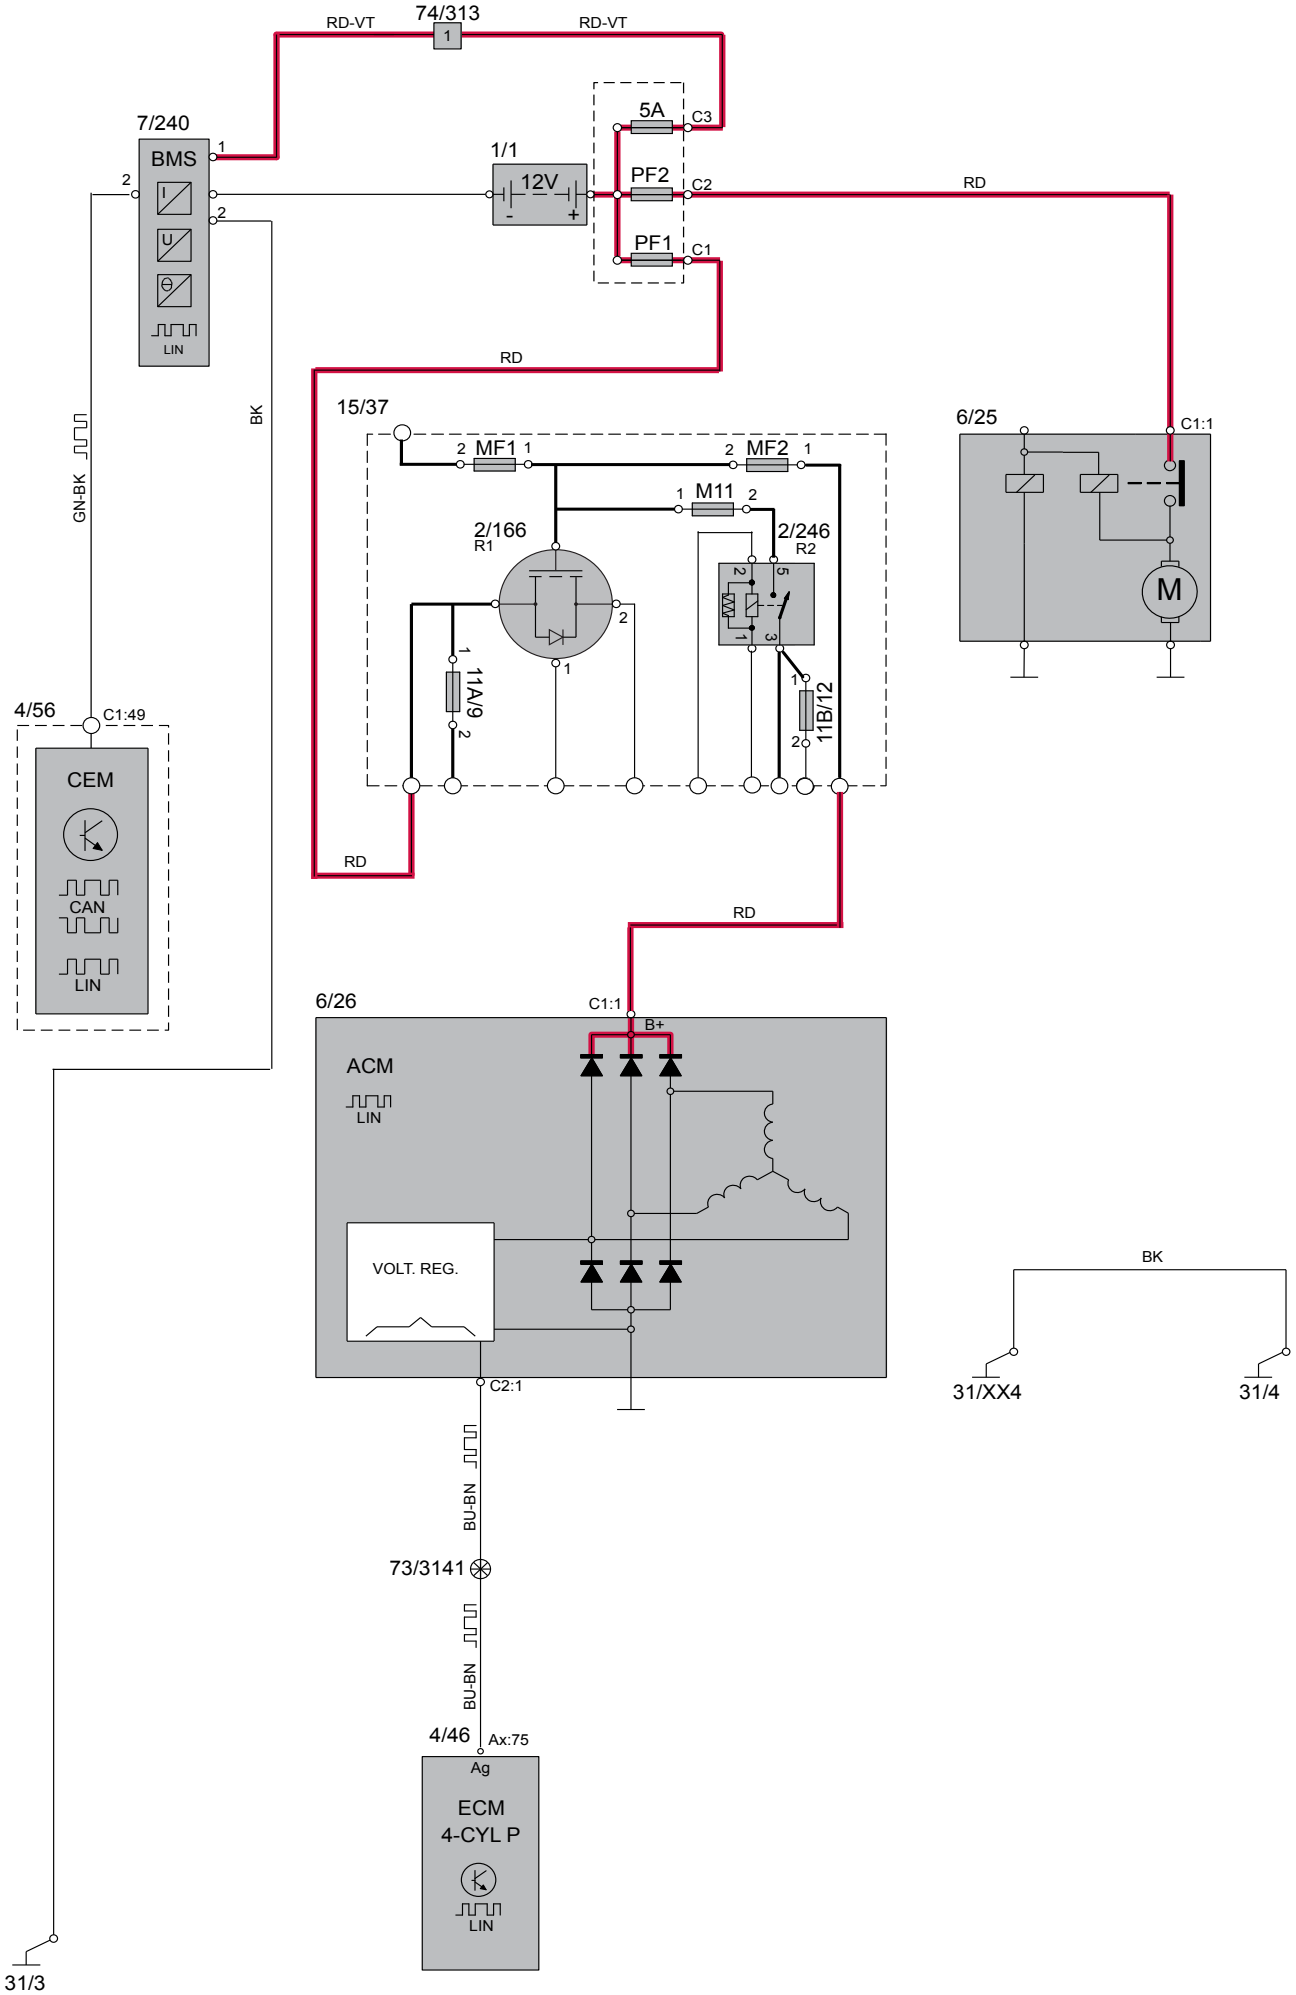


Startsystem, start/stopp, 1:2

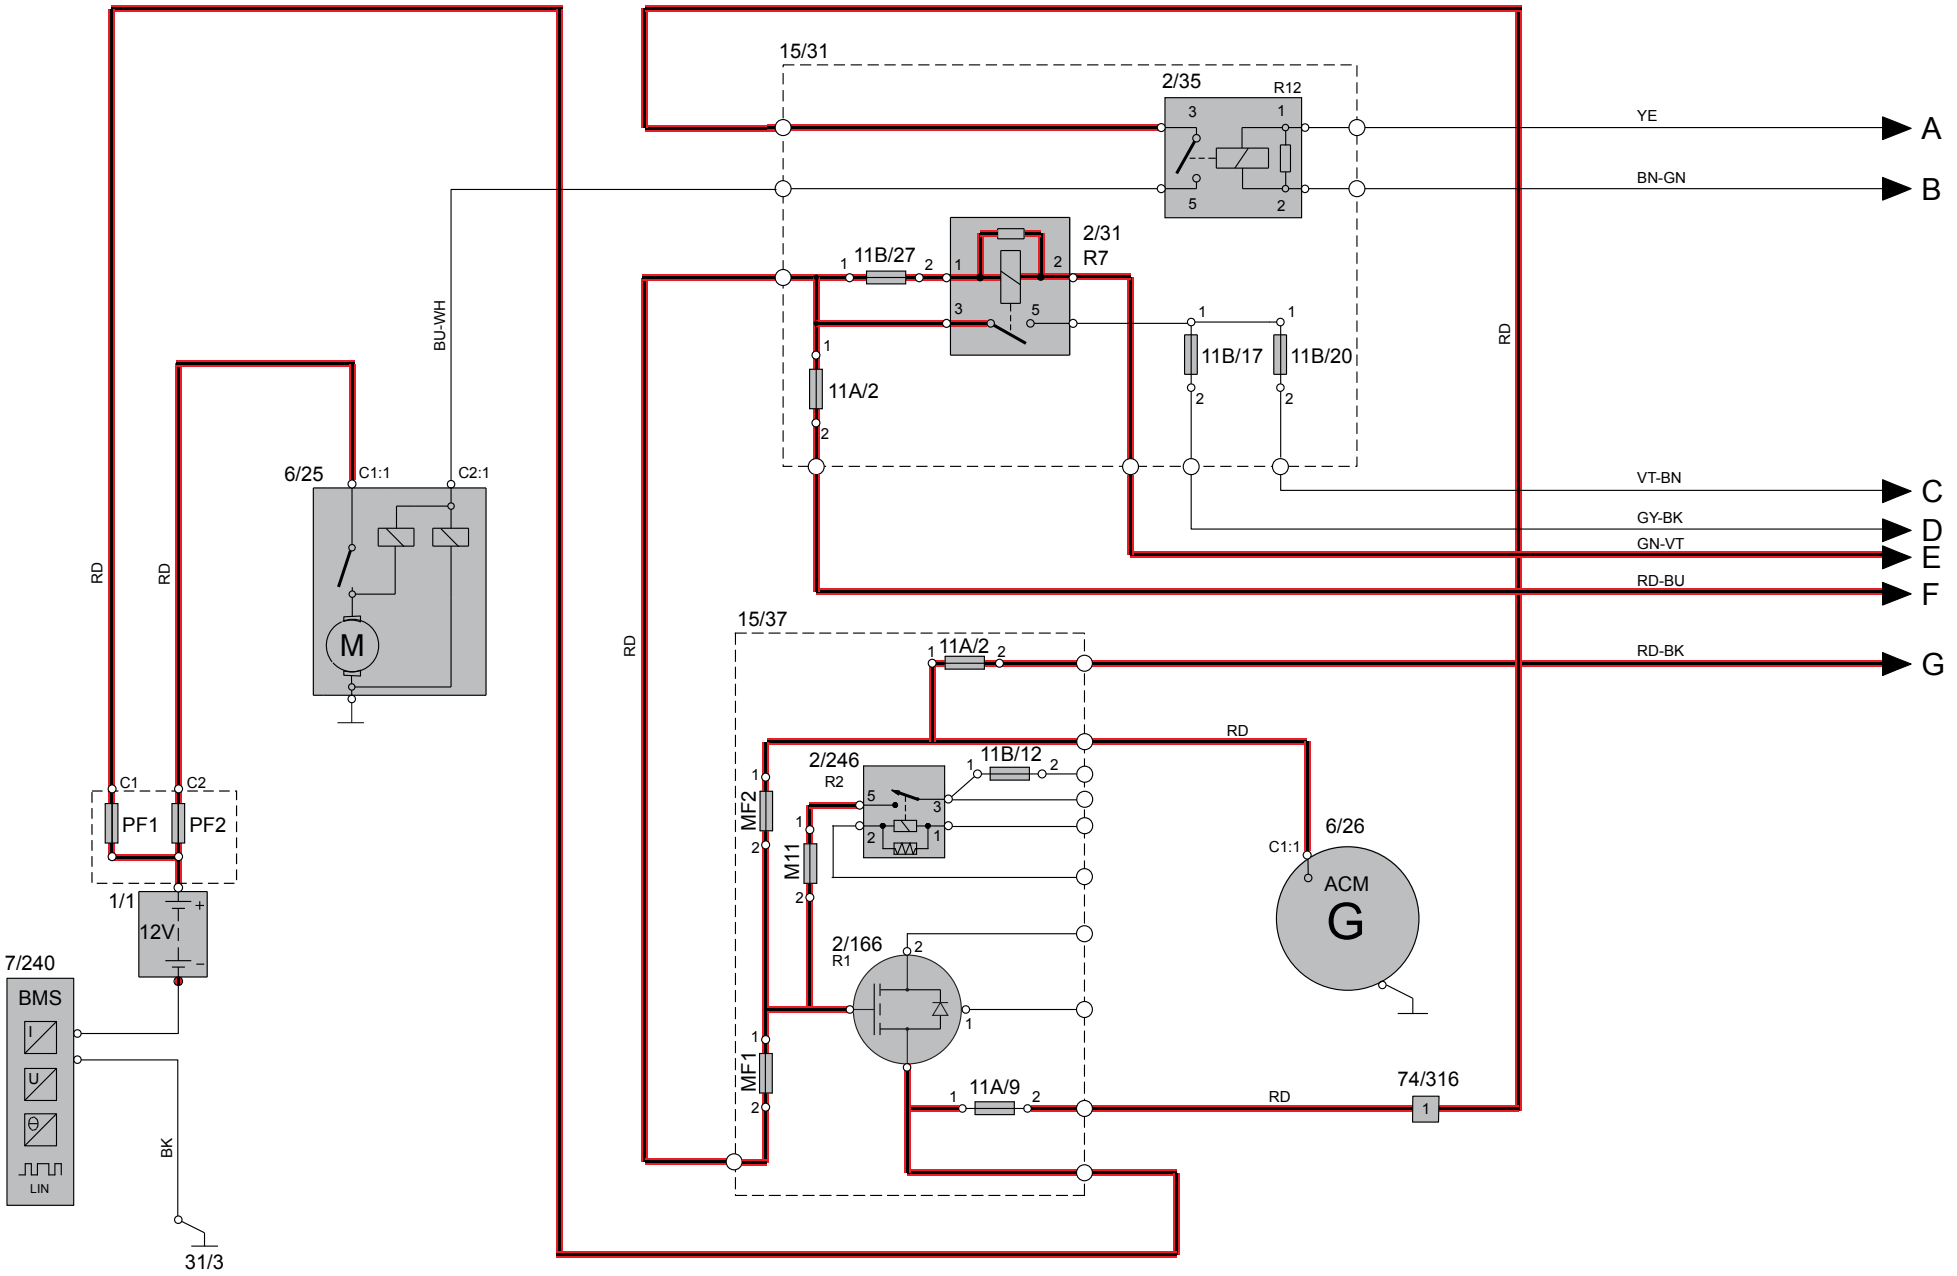


Startsystem, start/stopp, 2:2

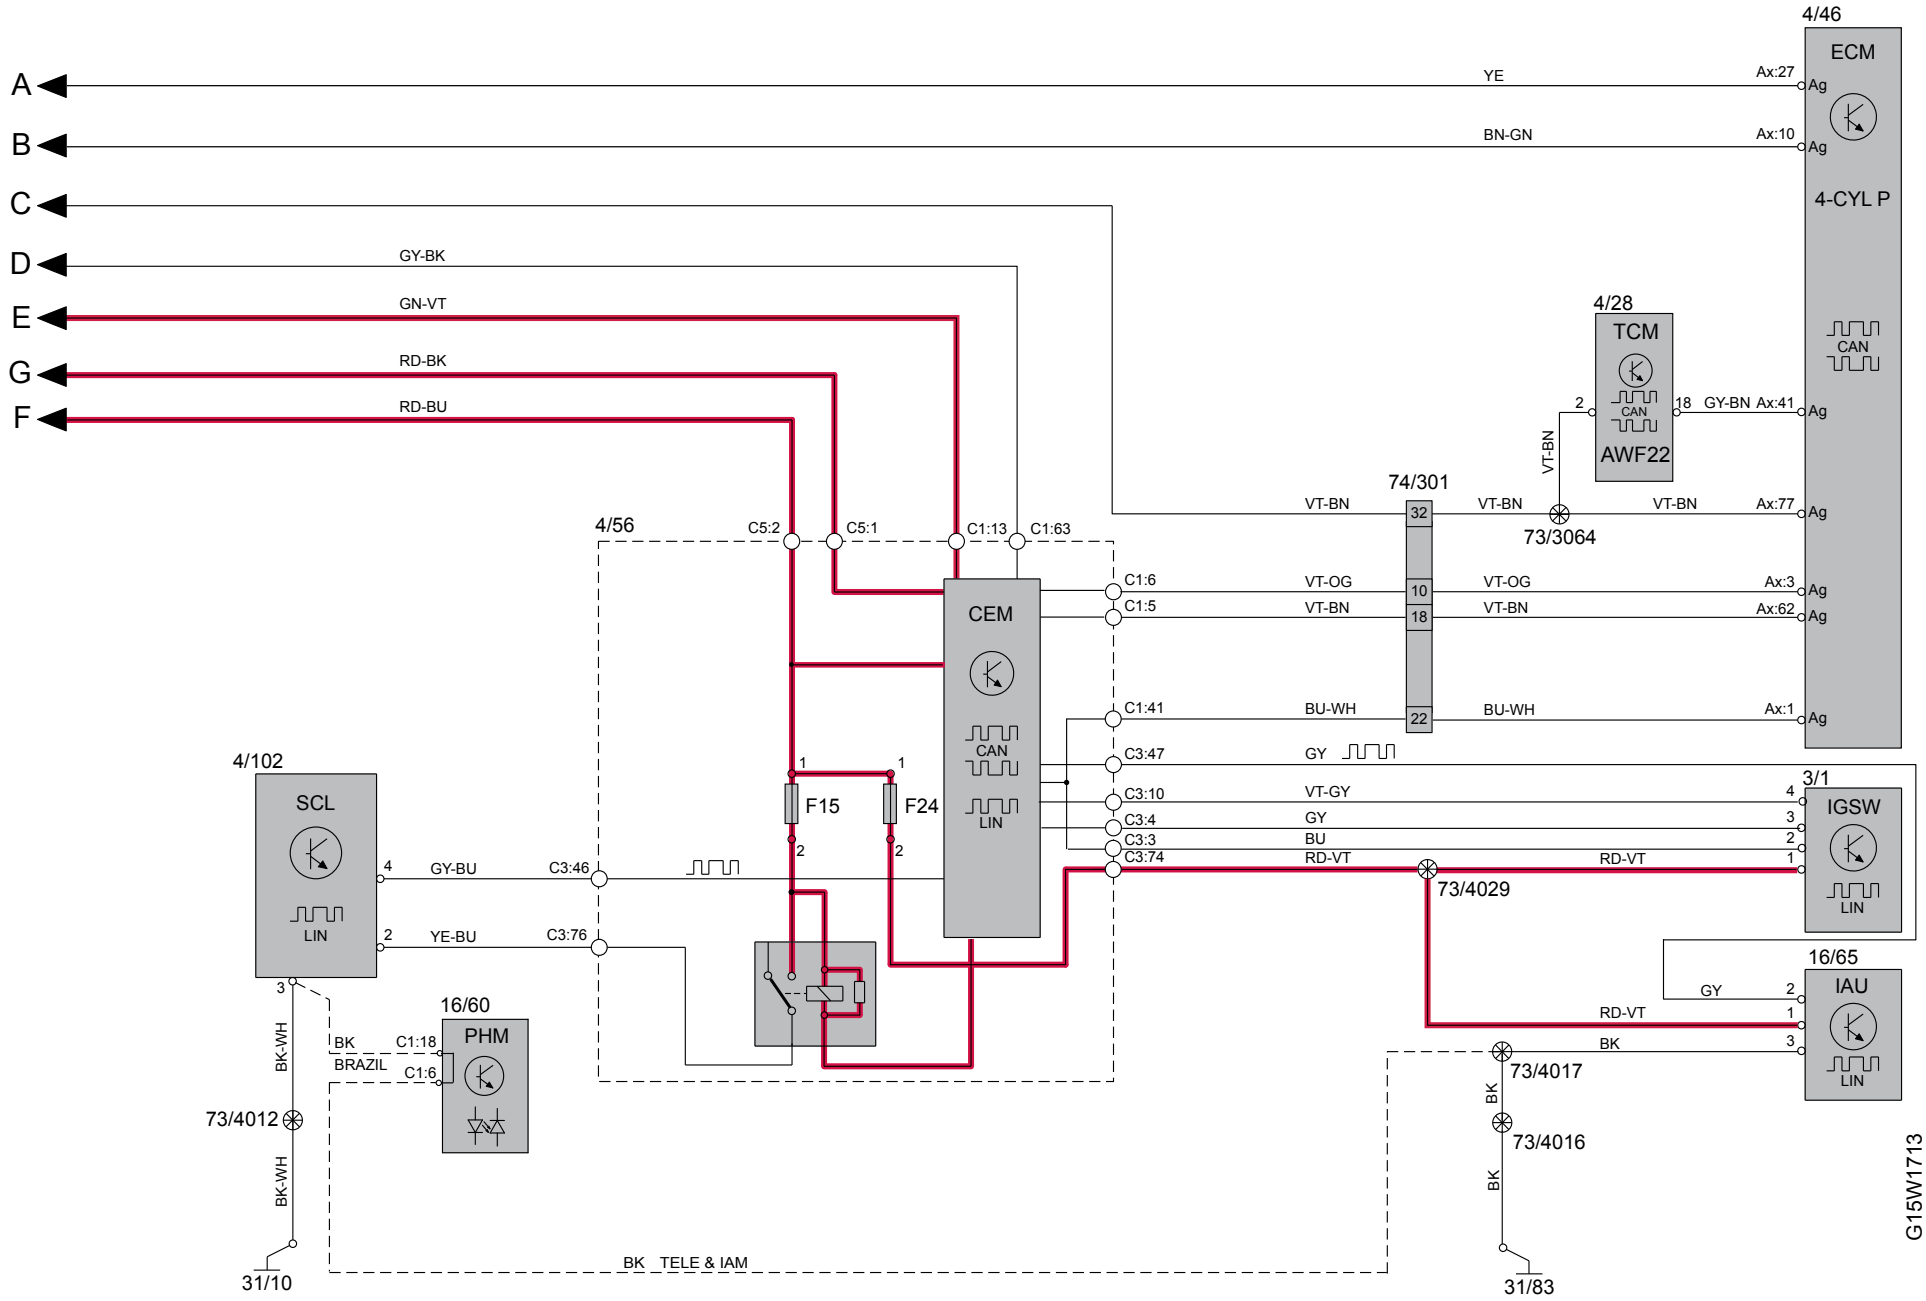


Grupp 35 Belysning
Hel- och halvljus - halogen

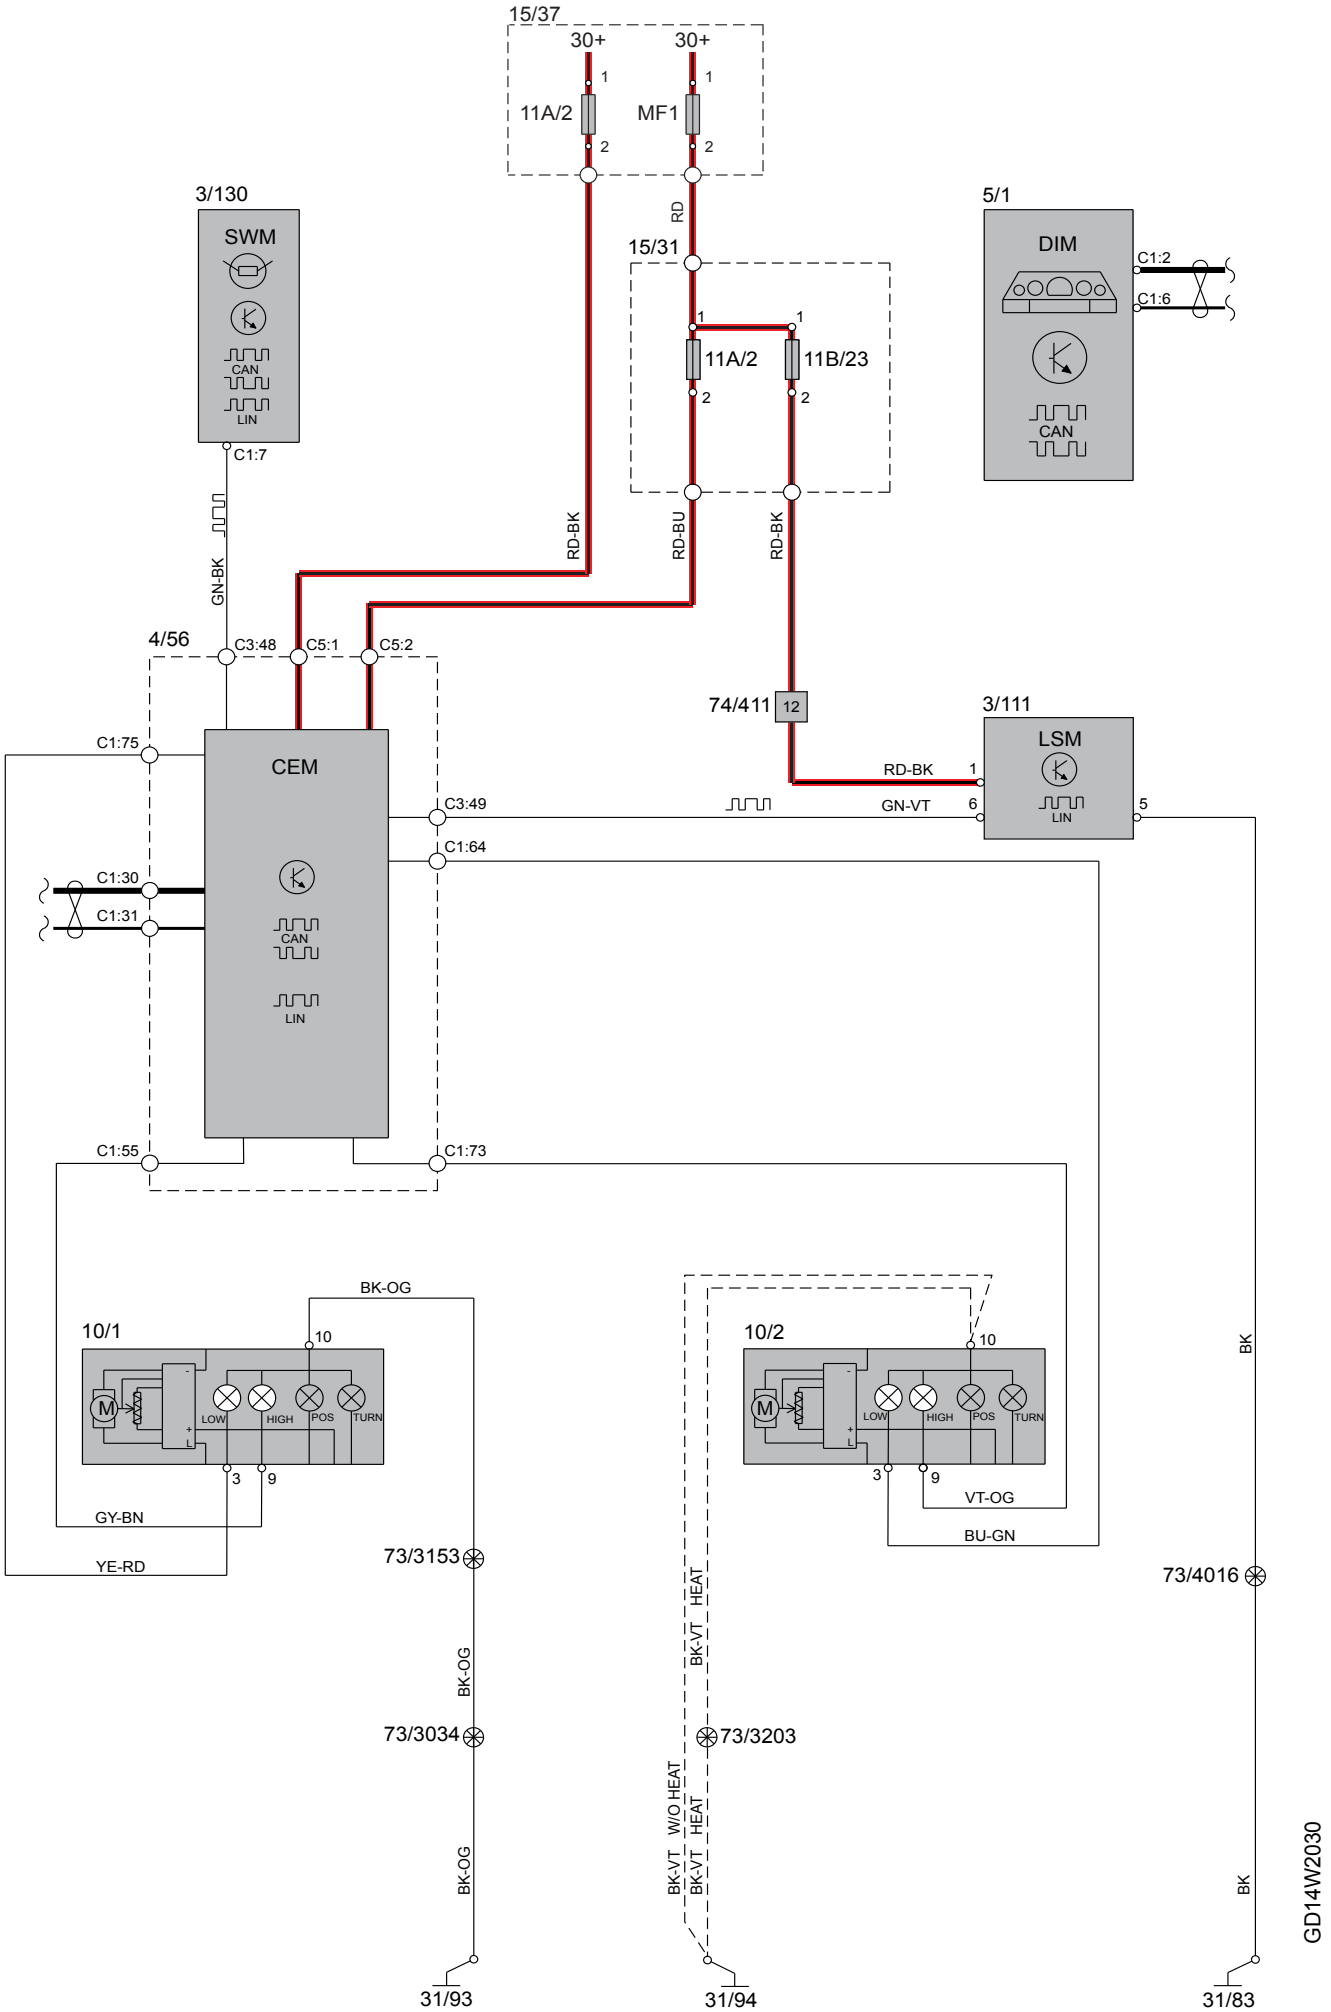

Grupp 35 Belysning
Hel- och halvljus - Dual Xenon

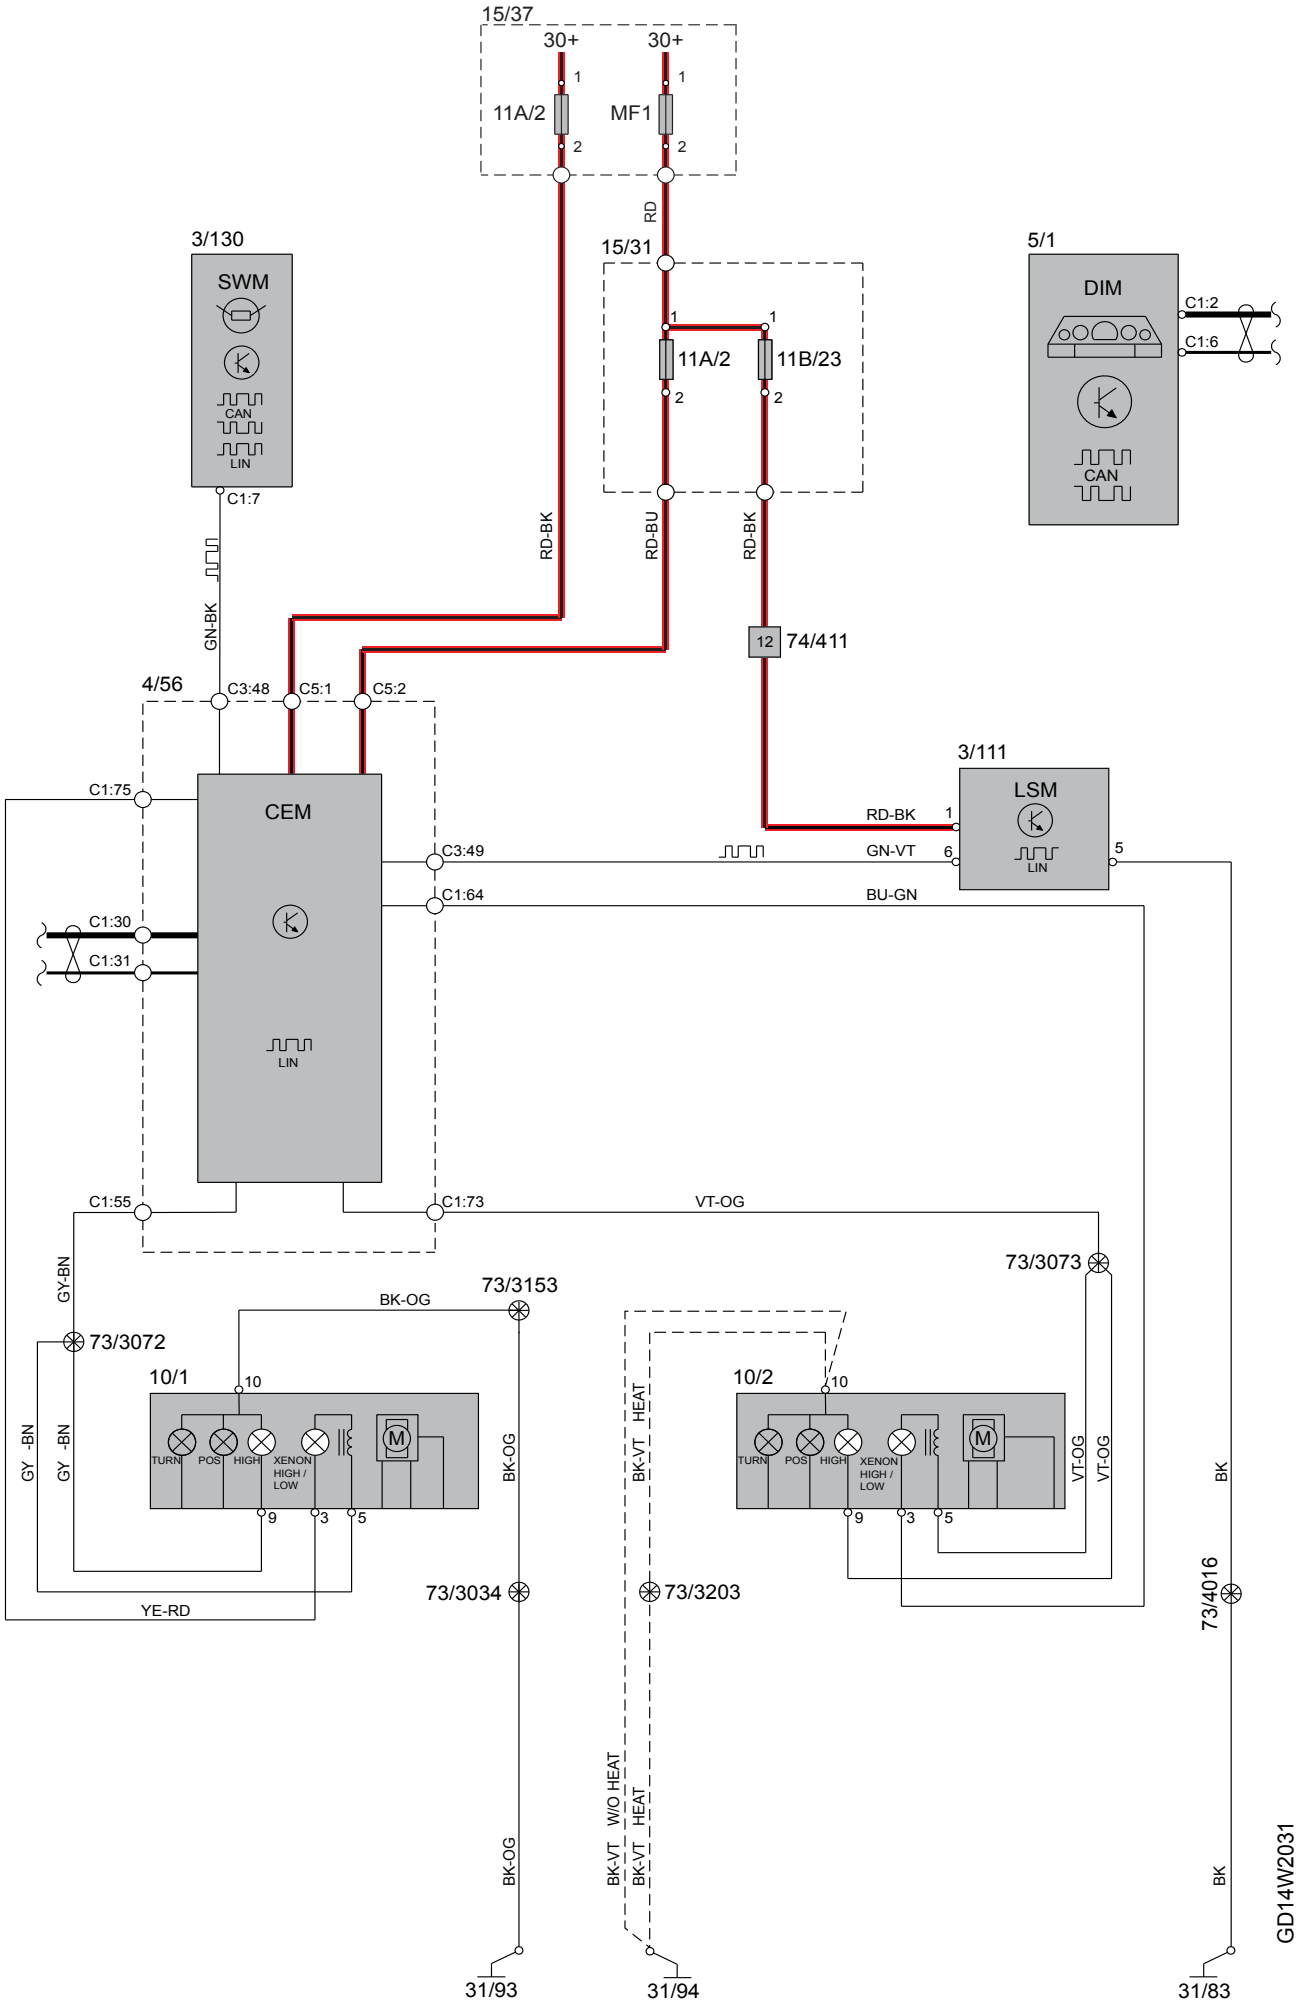


Ljuslängdsreglering, manuell

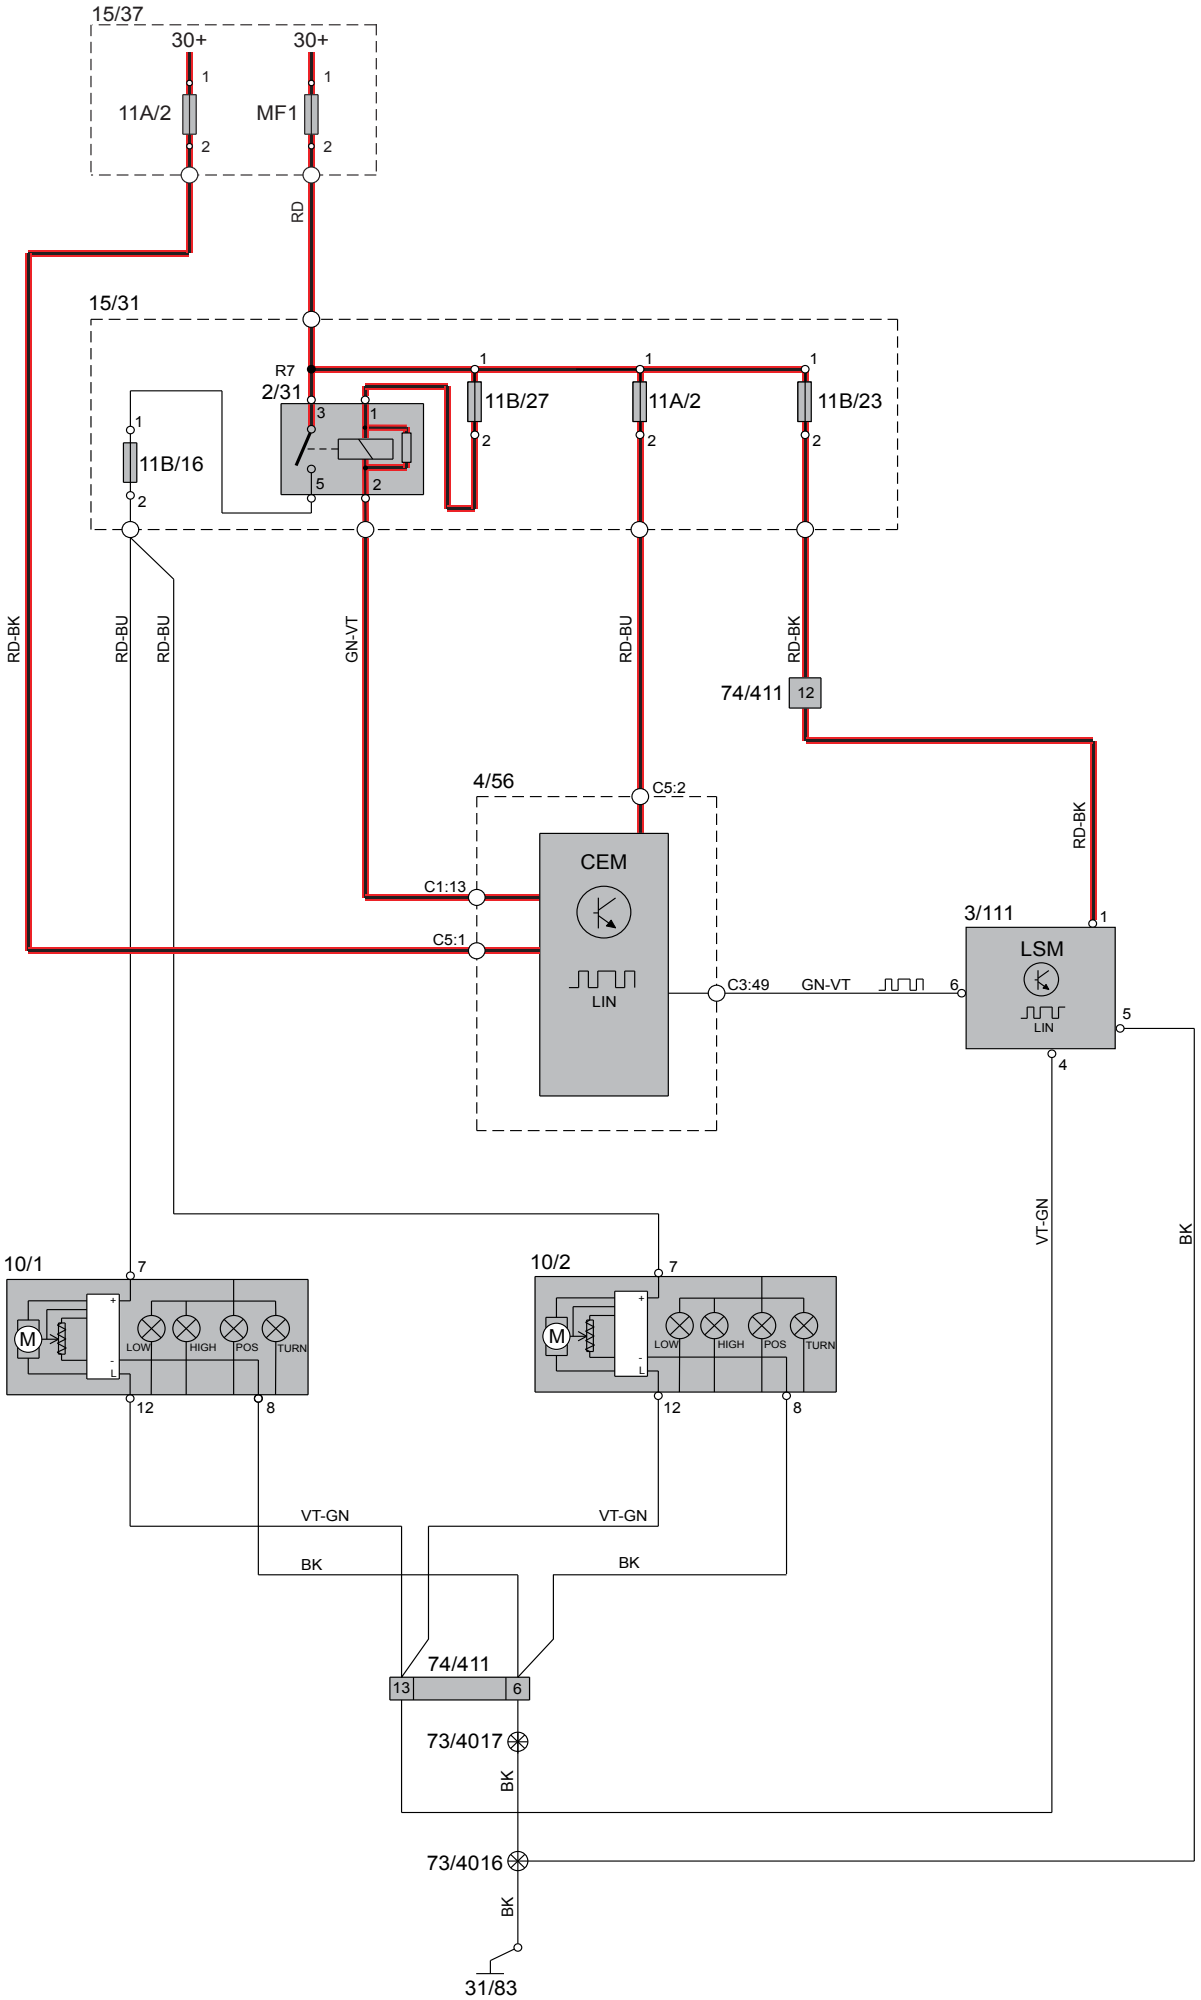


GD14W2032


Grupp 35 Belysning
Positions-/parkeringsljus, bakljus

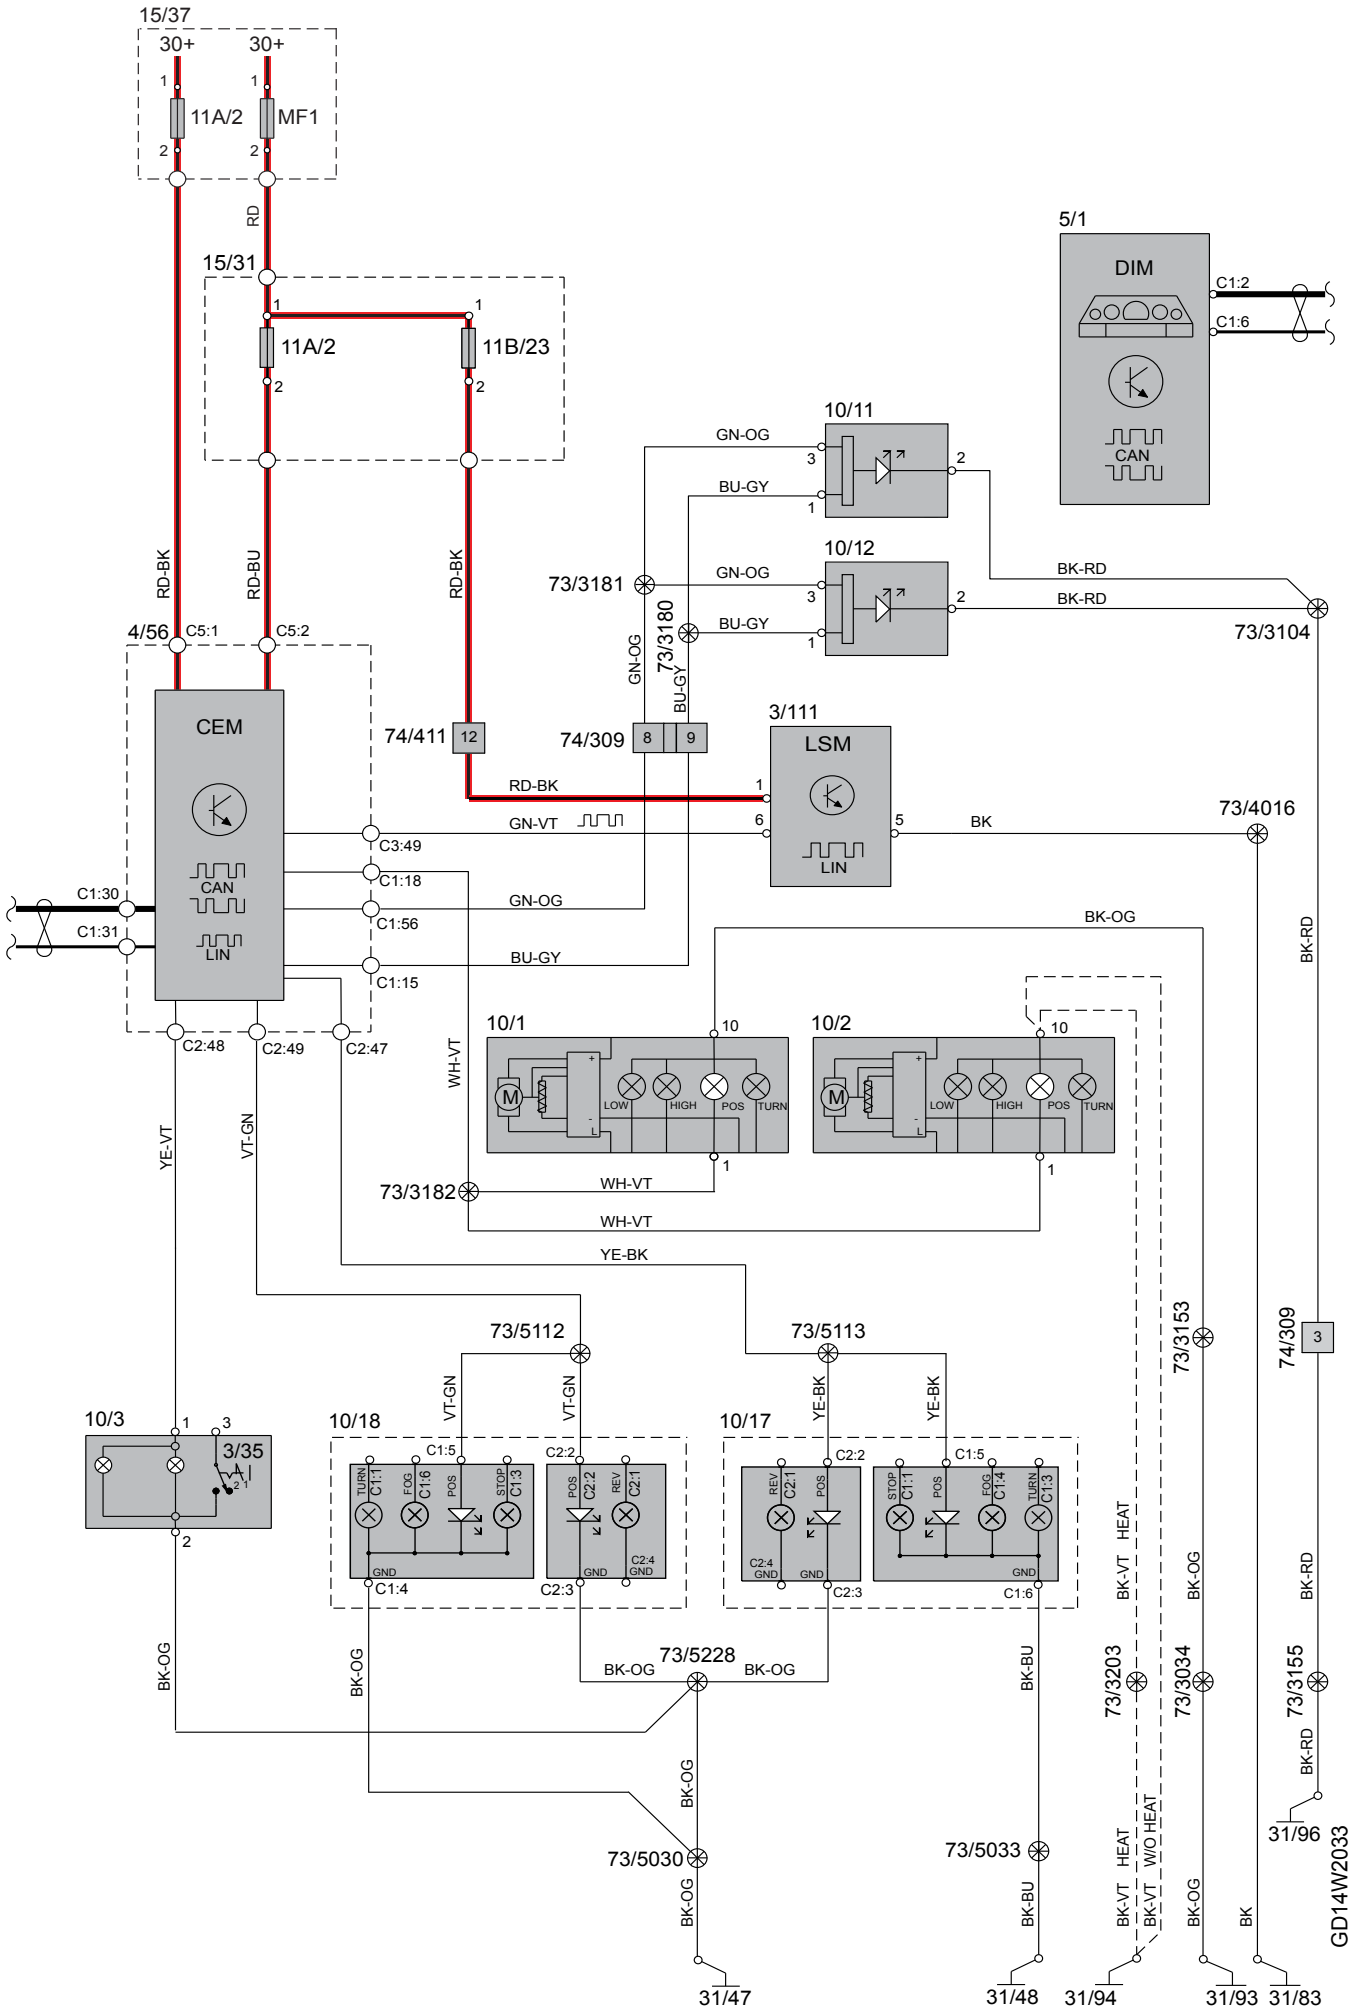


Grupp 35 Belysning
Dimljus

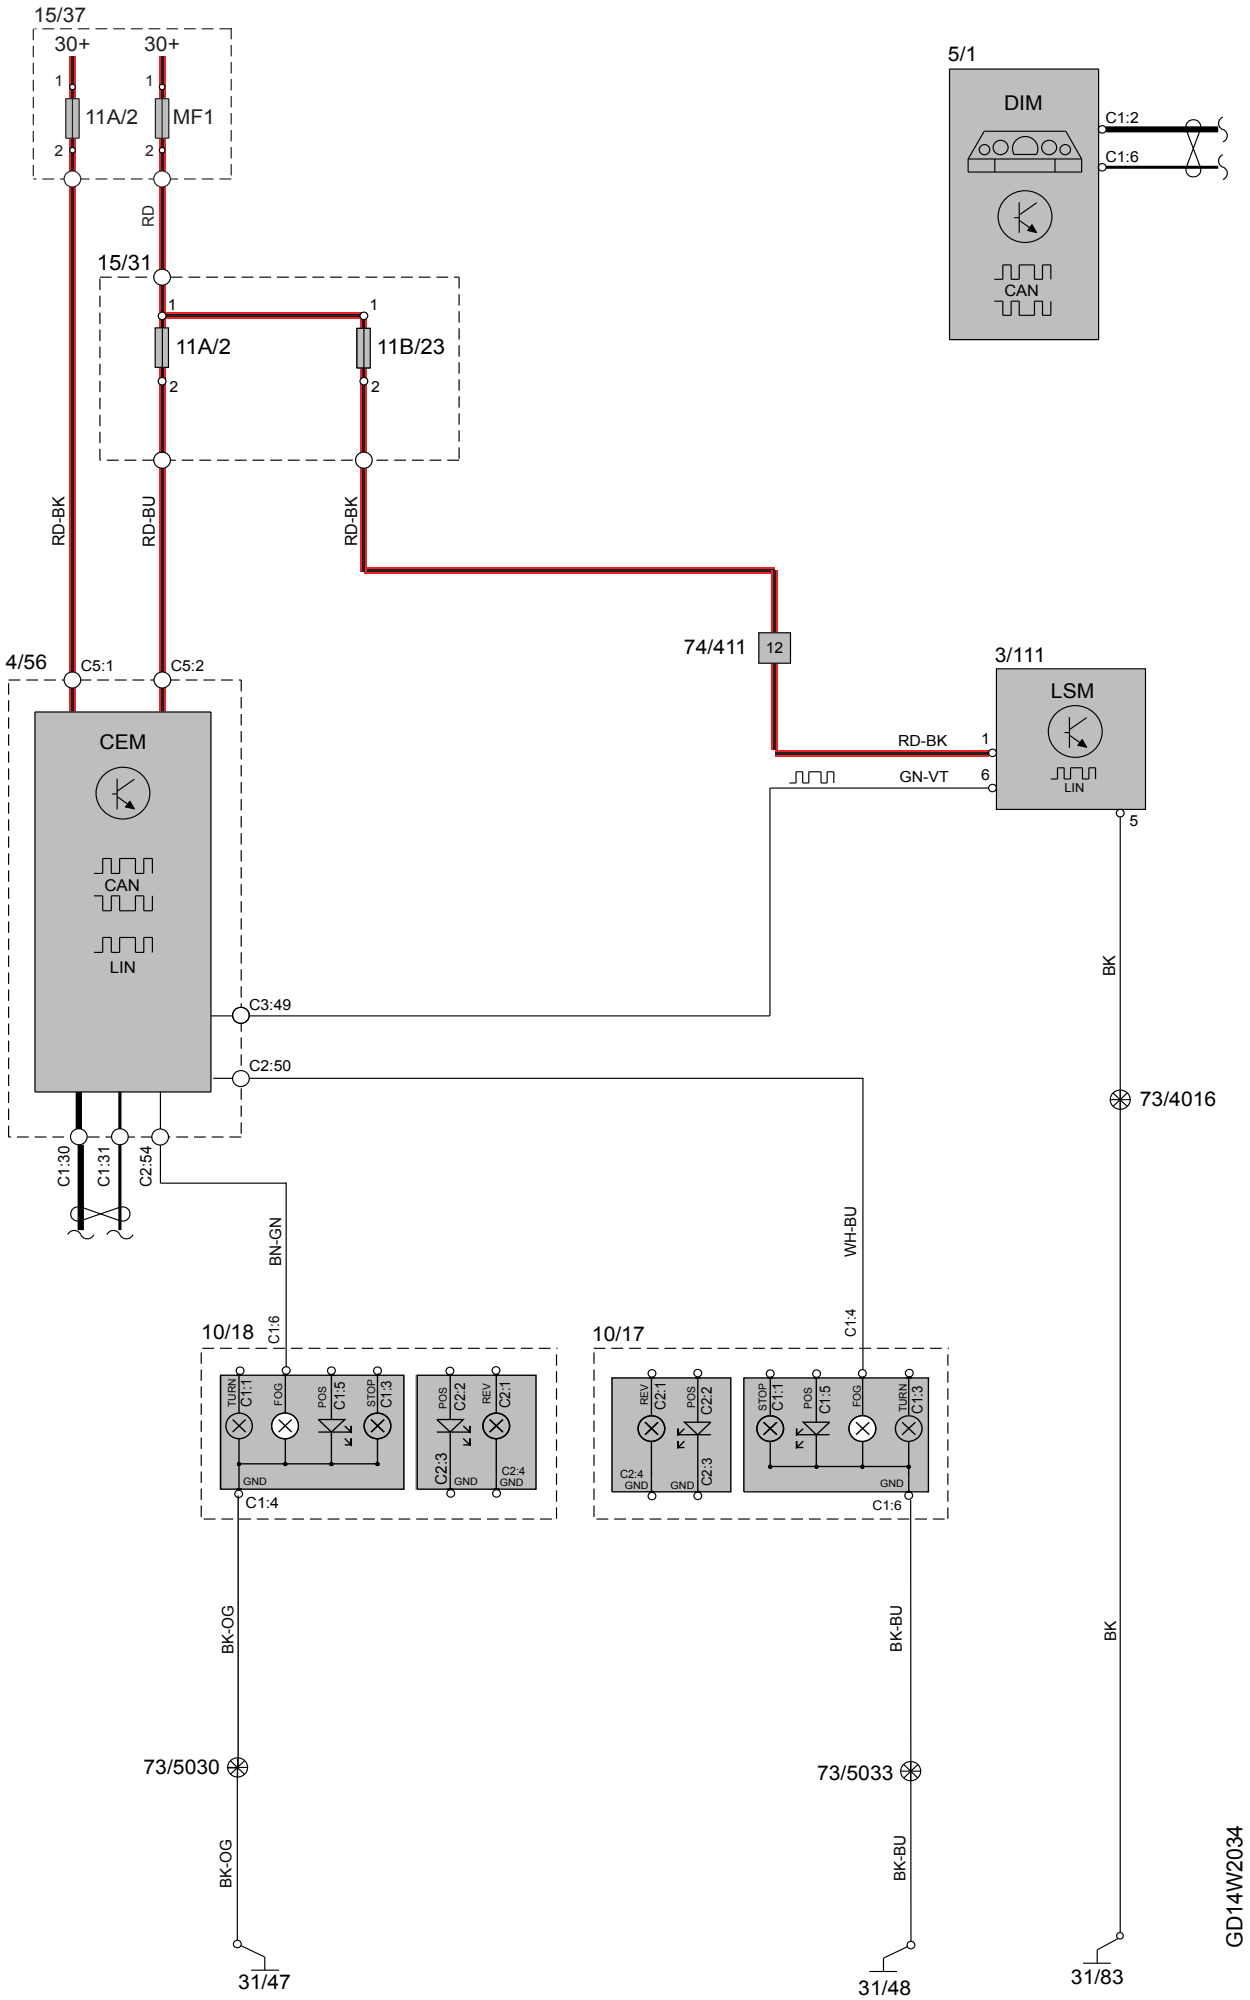


Grupp 35 Belysning
Bromsljus

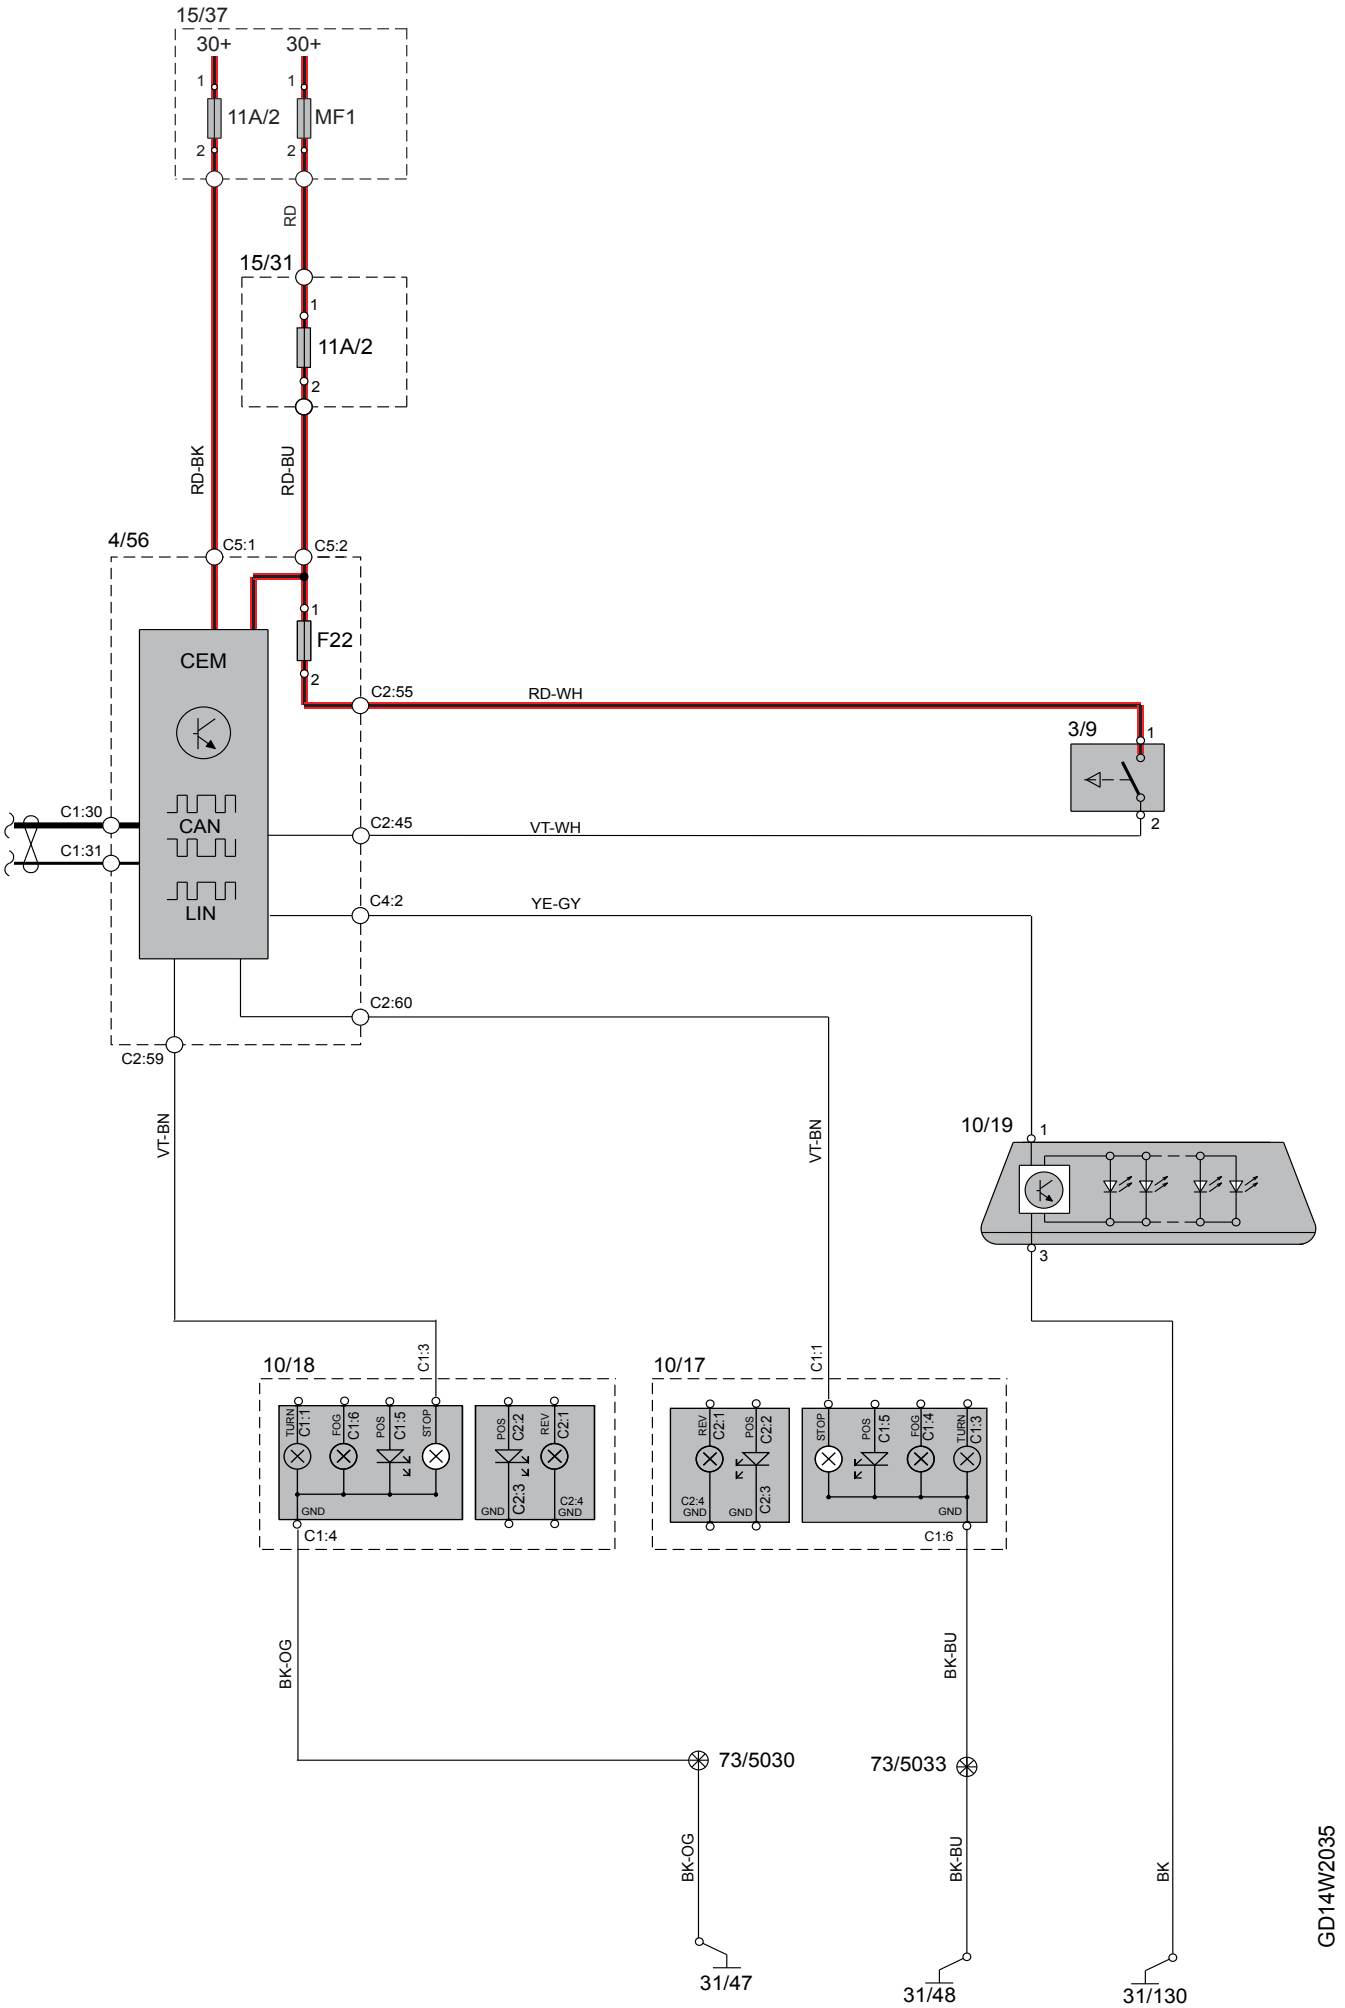


Grupp 35 Belysning
Backljus

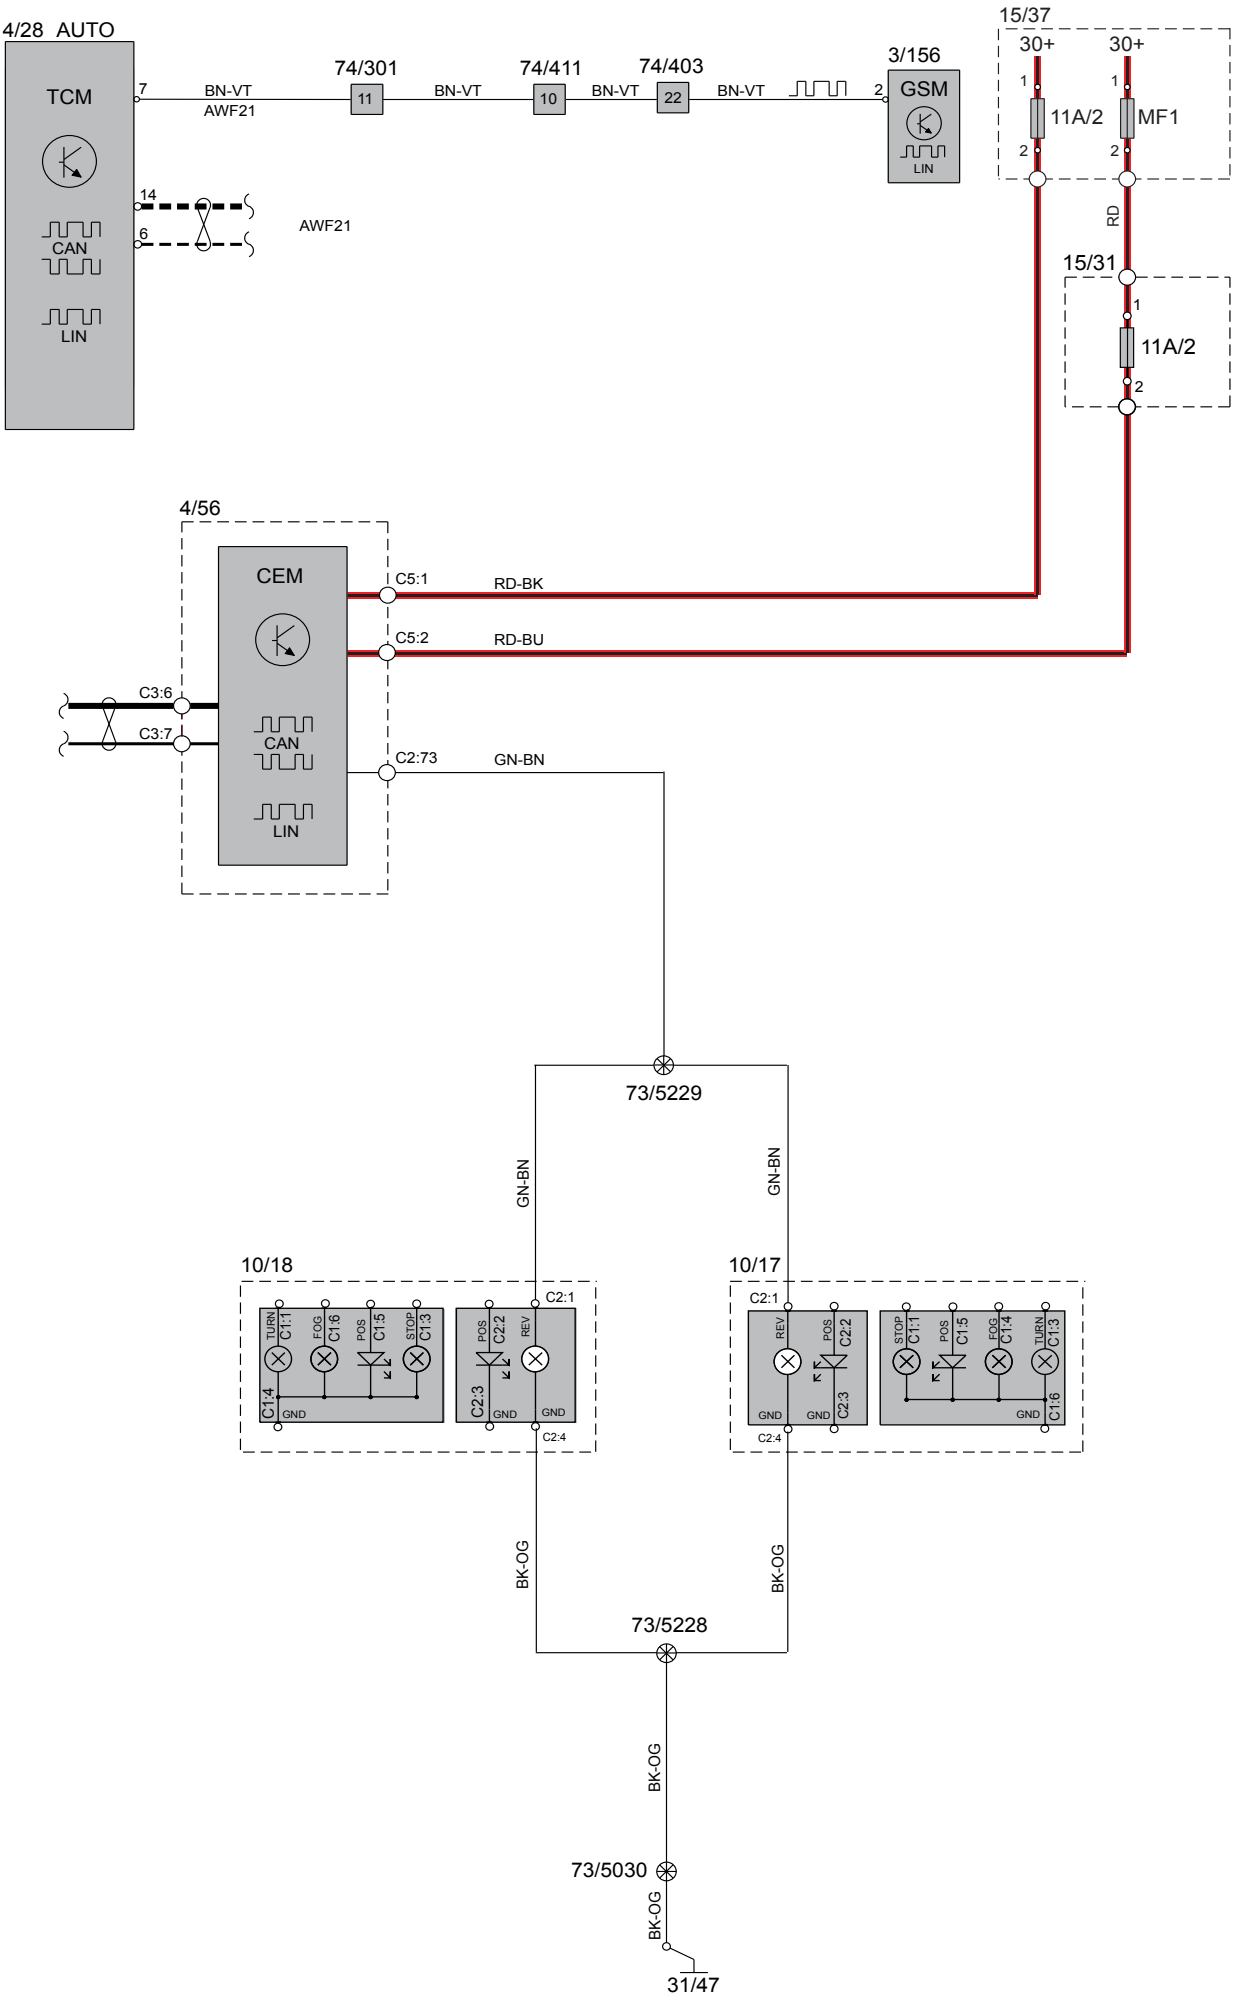


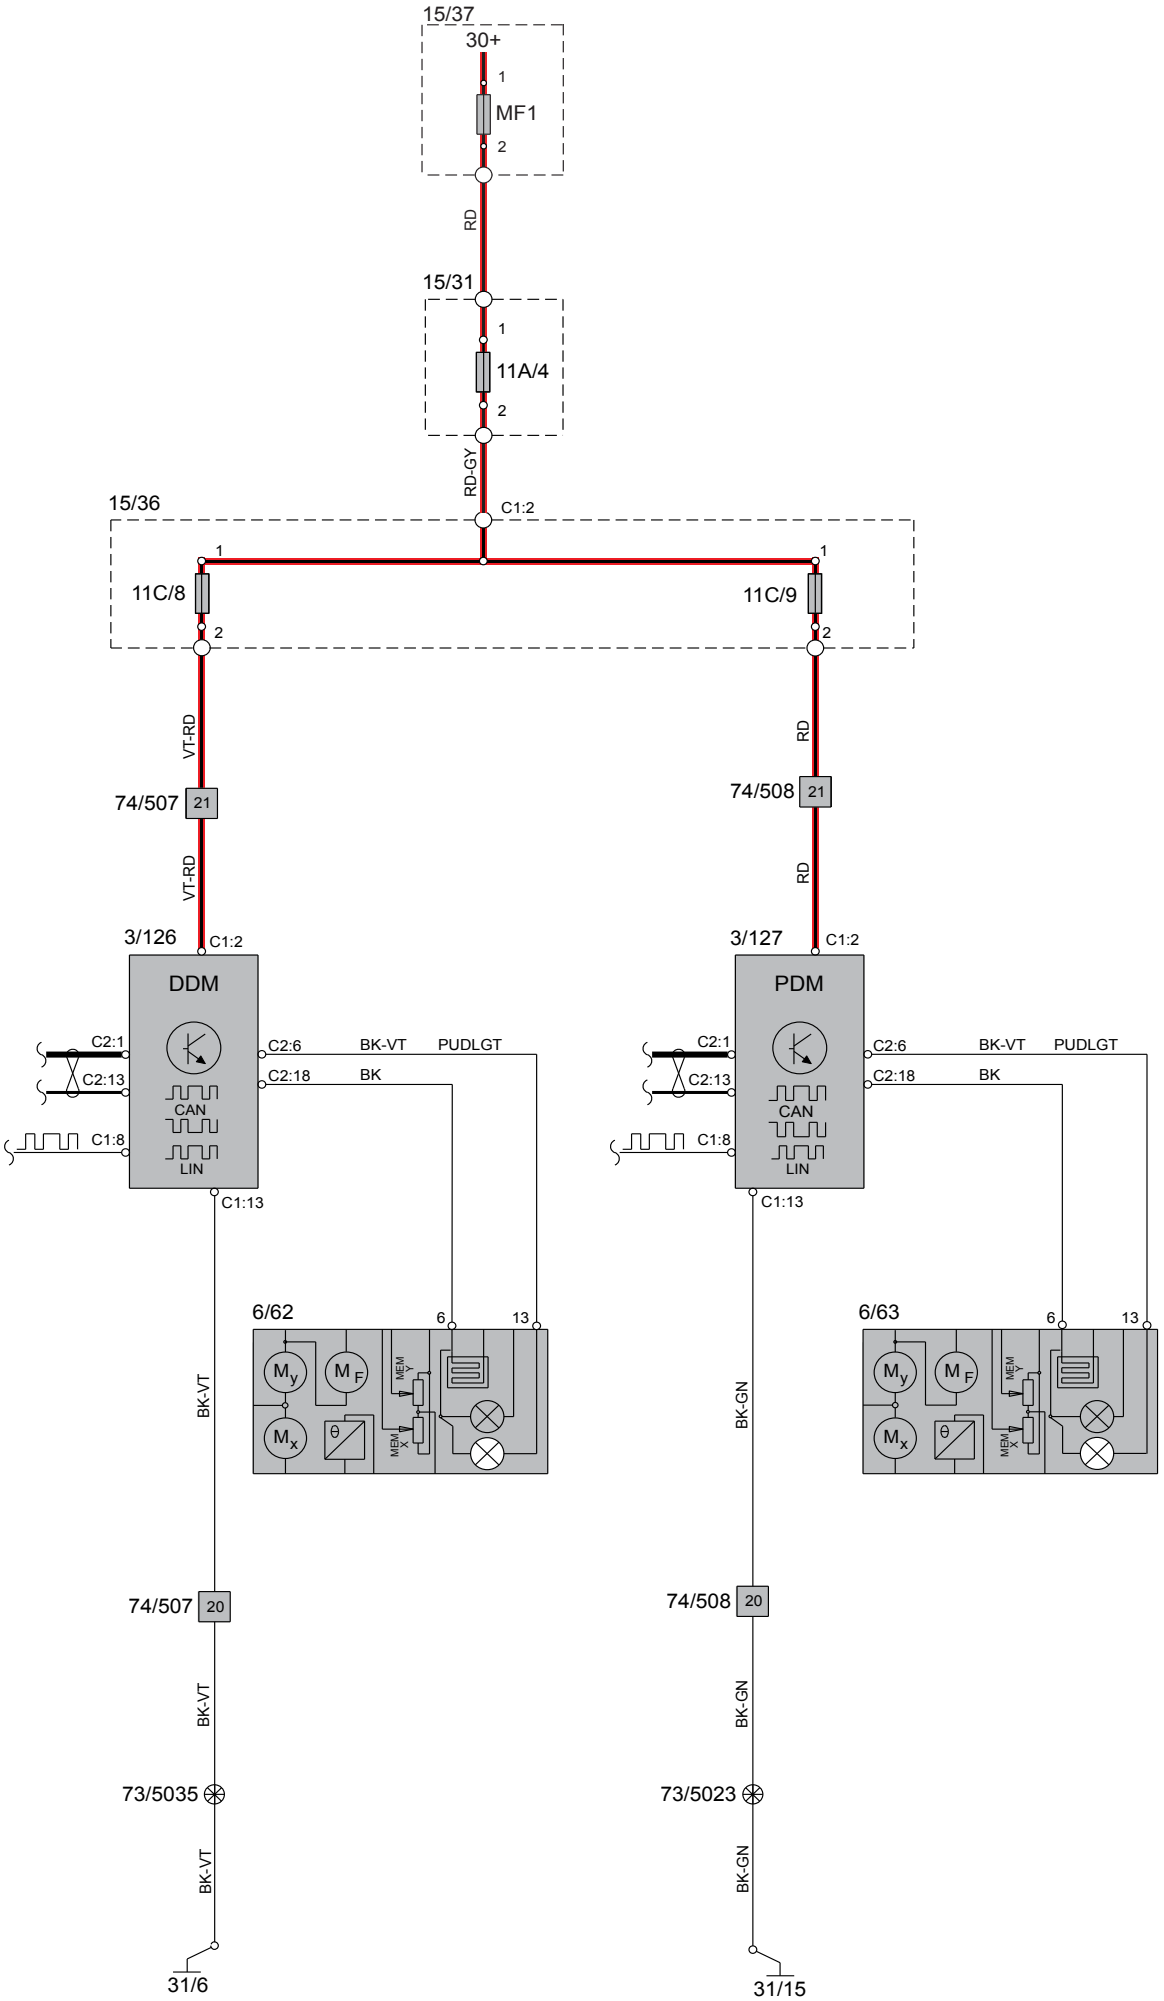
15/37
30+
1
MF1
2
RD
15/31
1
11A/4
2
RD-GY
15/36
C1:2
1
11C/8
2
1
11C/9
2
VT-RD
74/507
21
VT-RD
3/126
C1:2
DDM
C2:1
C2:13
C1:8
CAN
LIN
C2:6
BK-VT
PUDLGT
C2:18
BK
C1:13
RD
74/508
21
RD
3/127
C1:2
PDM
C2:1
C2:13
C1:8
CAN
LIN
C2:6
BK-VT
PUDLGT
C2:18
BK
C1:13
6/62
6
13
My
MF
Mx
θ
MEM Y
MEM X
6/63
6
13
My
MF
Mx
θ
MEM Y
MEM X
BK-VT
74/507
20
BK-VT
73/5035
BK-VT
31/6
BK-GN
74/508
20
BK-GN
73/5023
BK-GN
31/15


GD14W2037

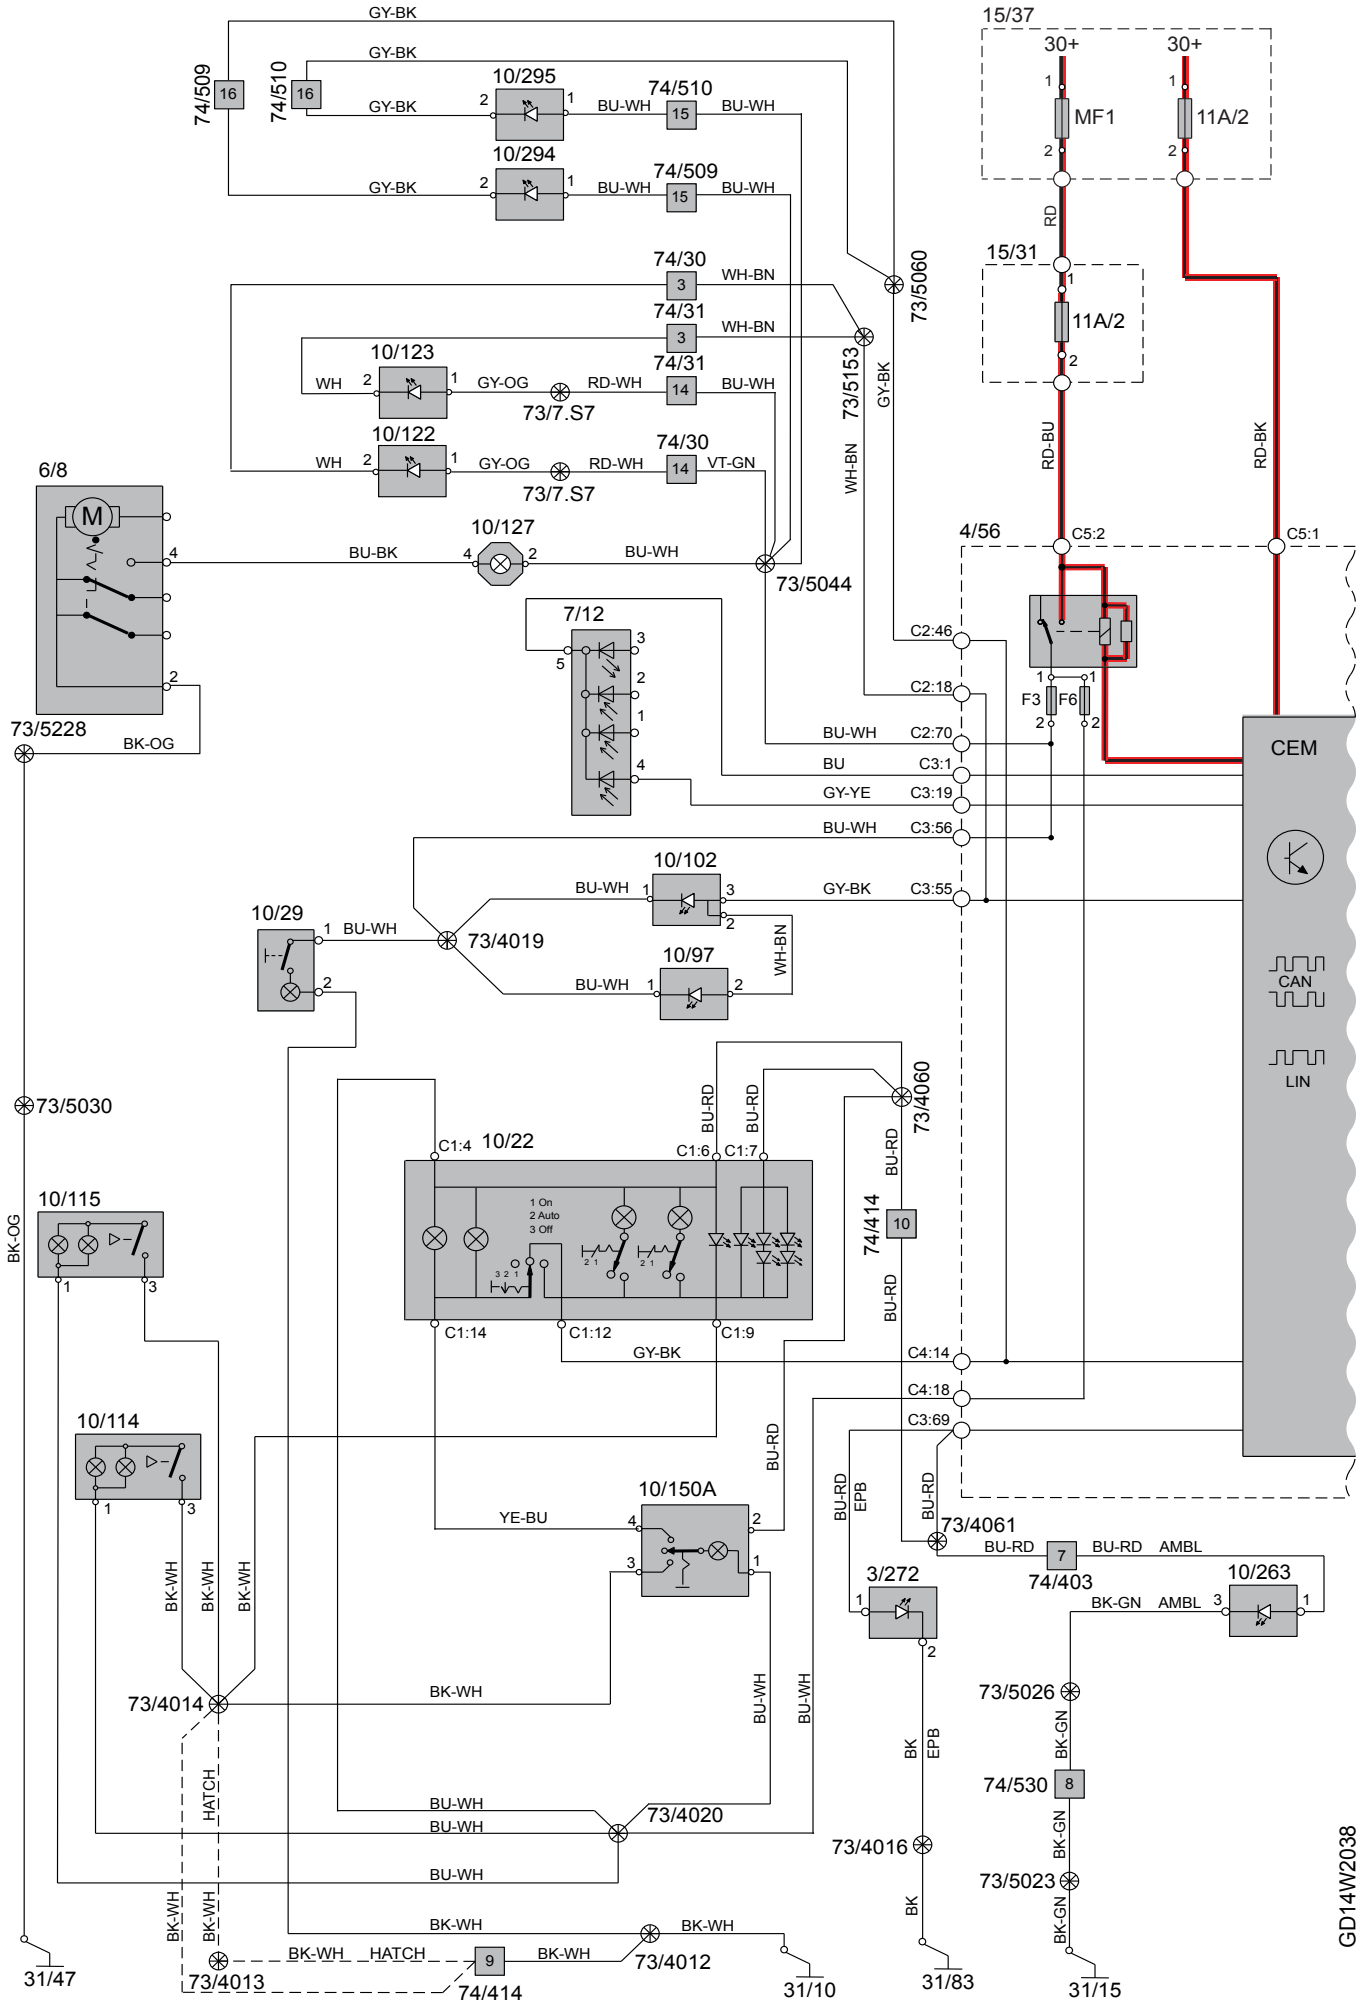

15/37
30+
30+
MF1
11A/2
RD
15/31
11A/2
RD-BU
RD-BK
4/56
C5:2
C5:1
CEM
CAN
LIN
F3
F6
C2:46
C2:18
C2:70
C3:1
C3:19
C3:56
C3:55
C4:14
C4:18
C3:69
BU-WH
BU
GY-YE
GY-BK
73/5060
73/5153
WH-BN
GY-BK
74/30
WH-BN
74/31
WH-BN
74/31
BU-WH
74/30
VT-GN
74/509
74/510
10/295
10/294
74/510
74/509
10/123
10/122
GY-OG
RD-WH
73/7.S7
6/8
M
10/127
BU-BK
BU-WH
73/5044
73/5228
BK-OG
7/12
10/102
10/29
BU-WH
73/4019
10/97
WH-BN
73/5030
10/115
BK-OG
10/114
10/22
C1:4
C1:6
C1:7
C1:14
C1:12
C1:9
1 On
2 Auto
3 Off
BU-RD
73/4060
74/414
10
GY-BK
10/150A
YE-BU
73/4061
BU-RD
7
BU-RD
AMBL
74/403
3/272
10/263
BK-GN
AMBL
73/5026
BK-GN
74/530
8
BK-GN
73/5023
BK-GN
BK
EPB
73/4016
31/83
31/15
BK-WH
HATCH
73/4014
73/4020
73/4013
74/414
9
73/4012
31/47
31/10
GD14W2038

Grupp 35 Belysning
Innerbelysning, 2:2

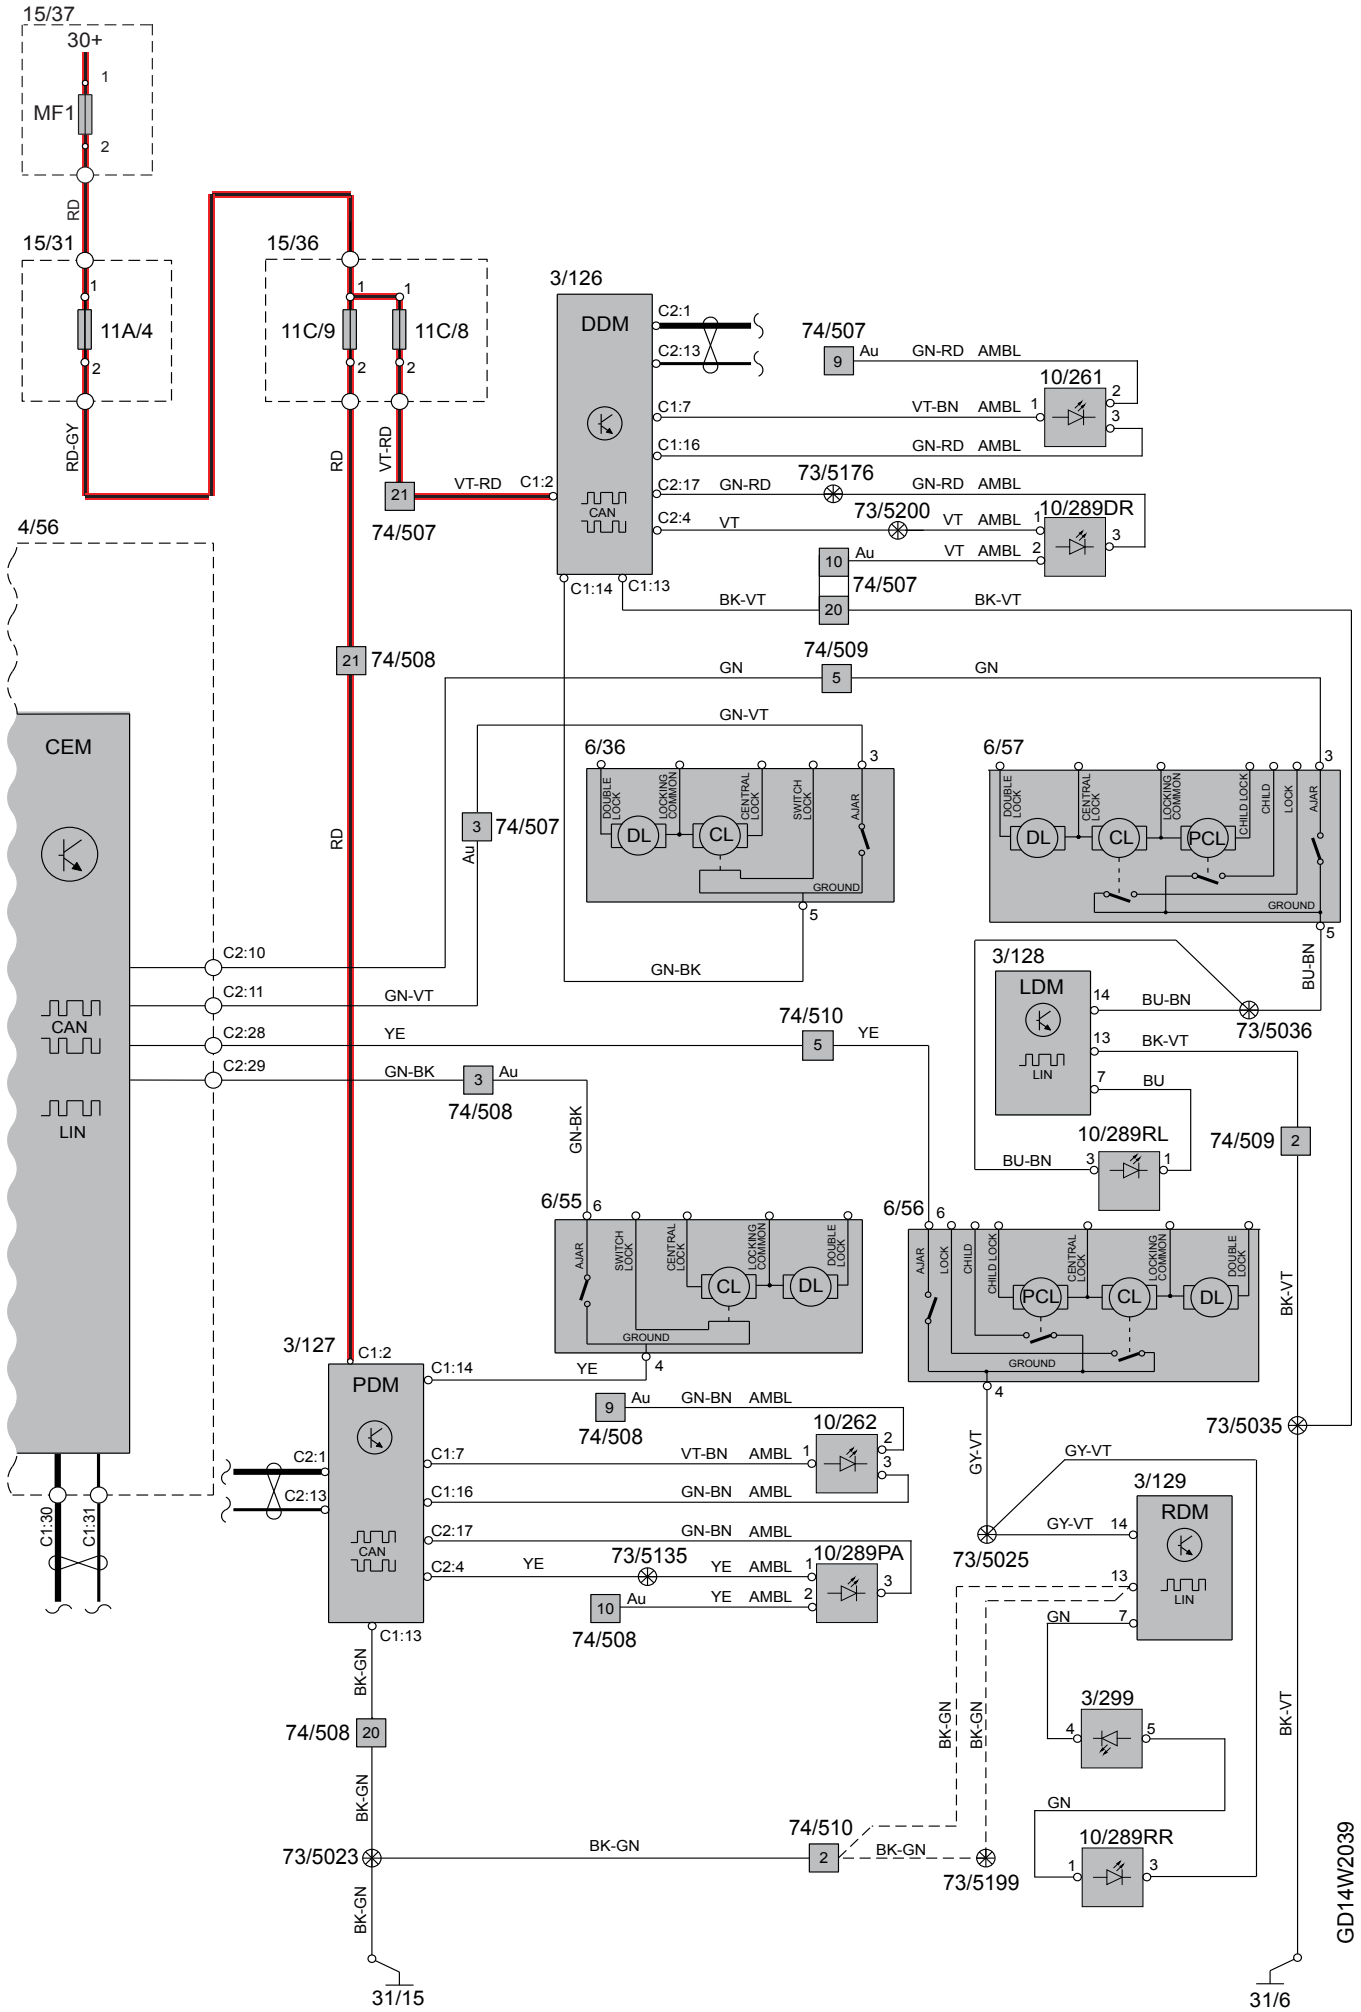


Grupp 35 Belysning
Aktiva strålkastare, GDL

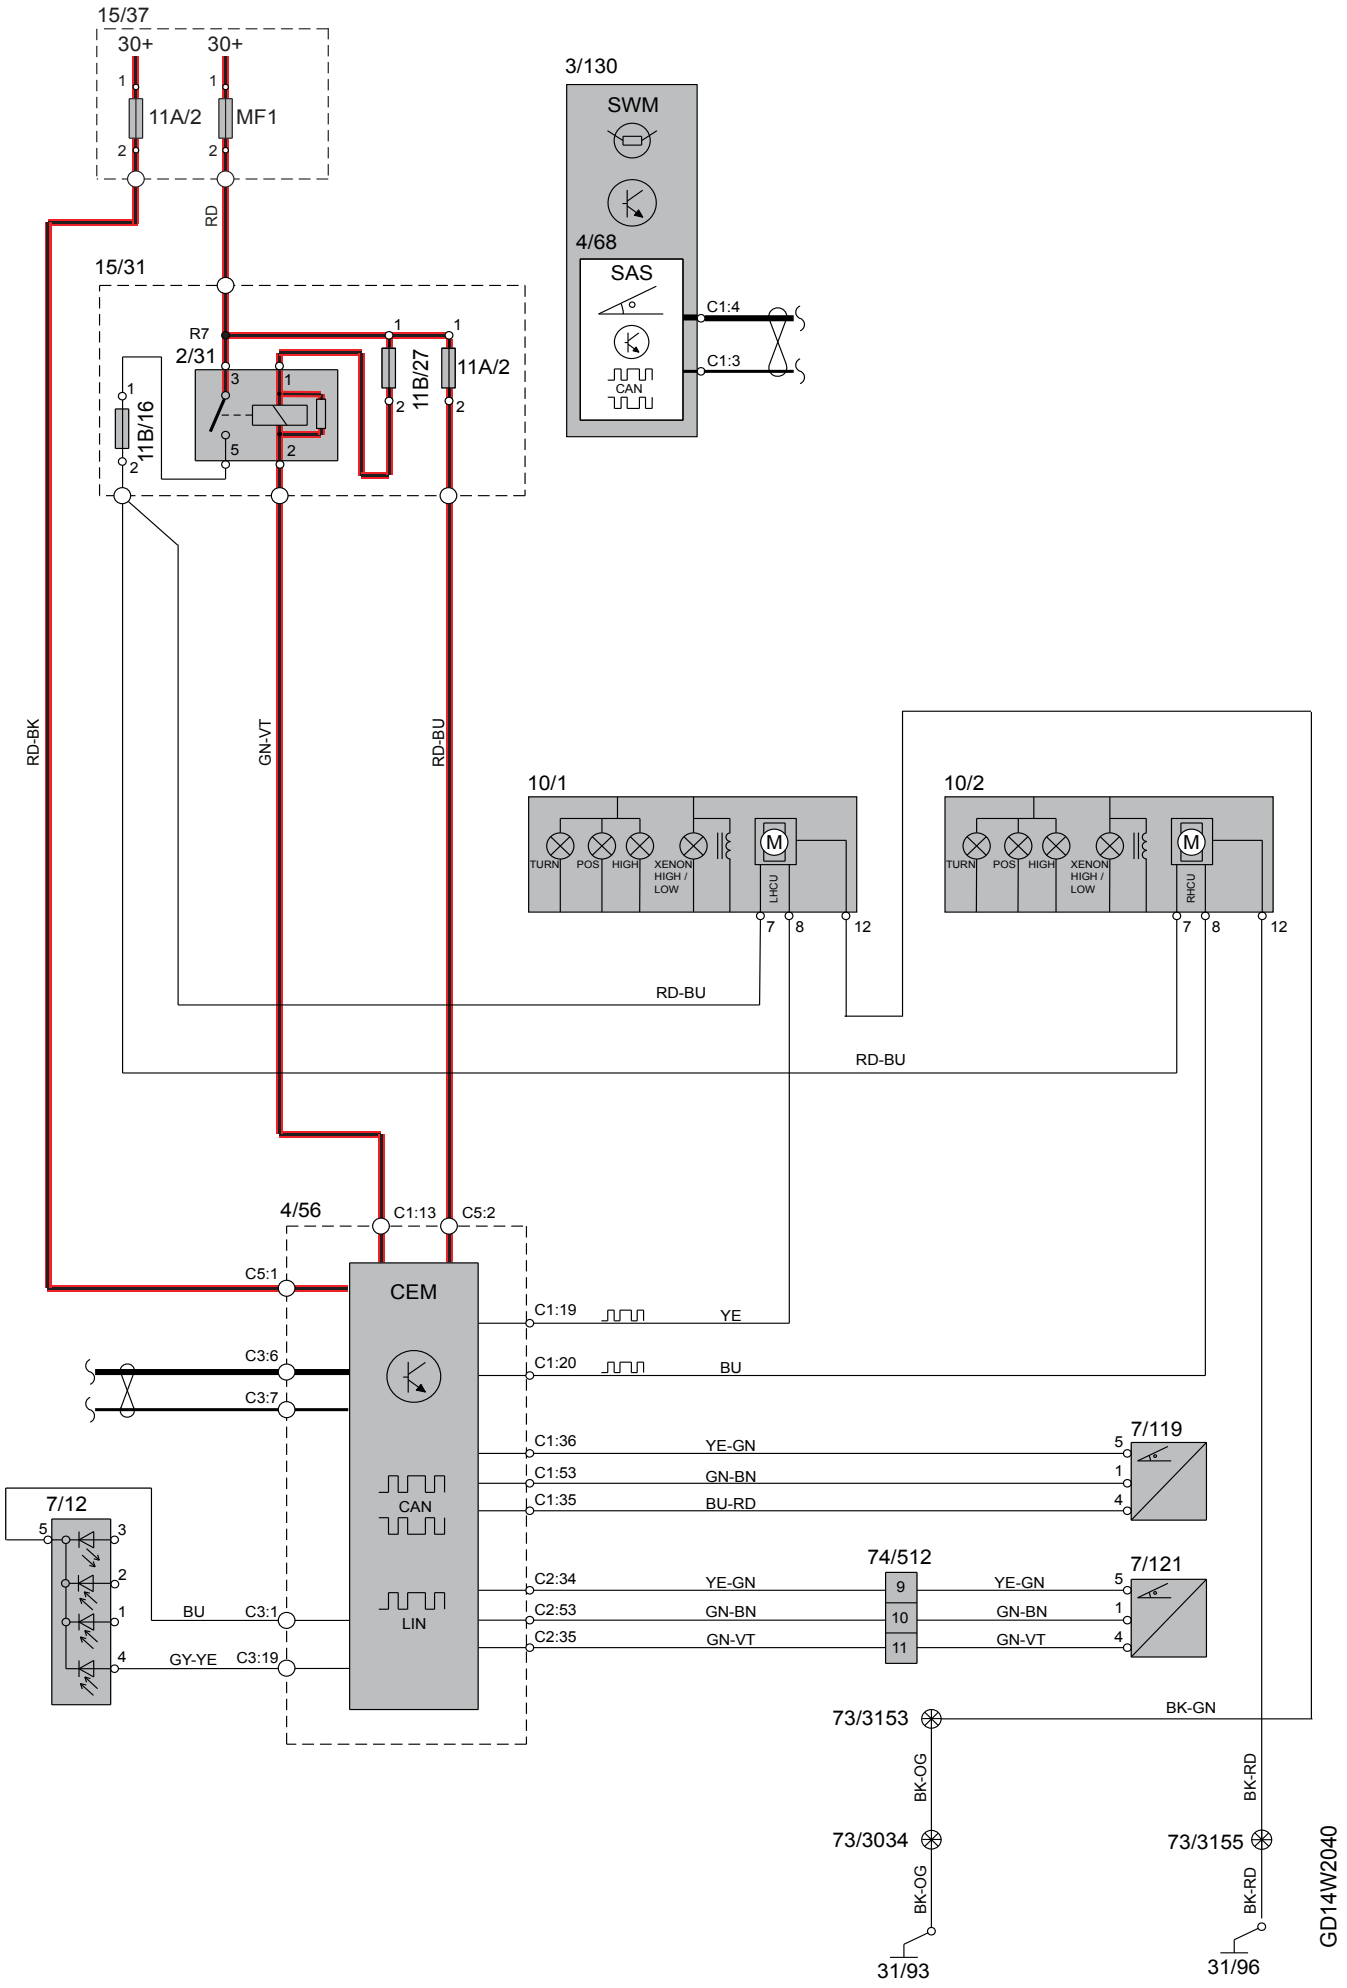


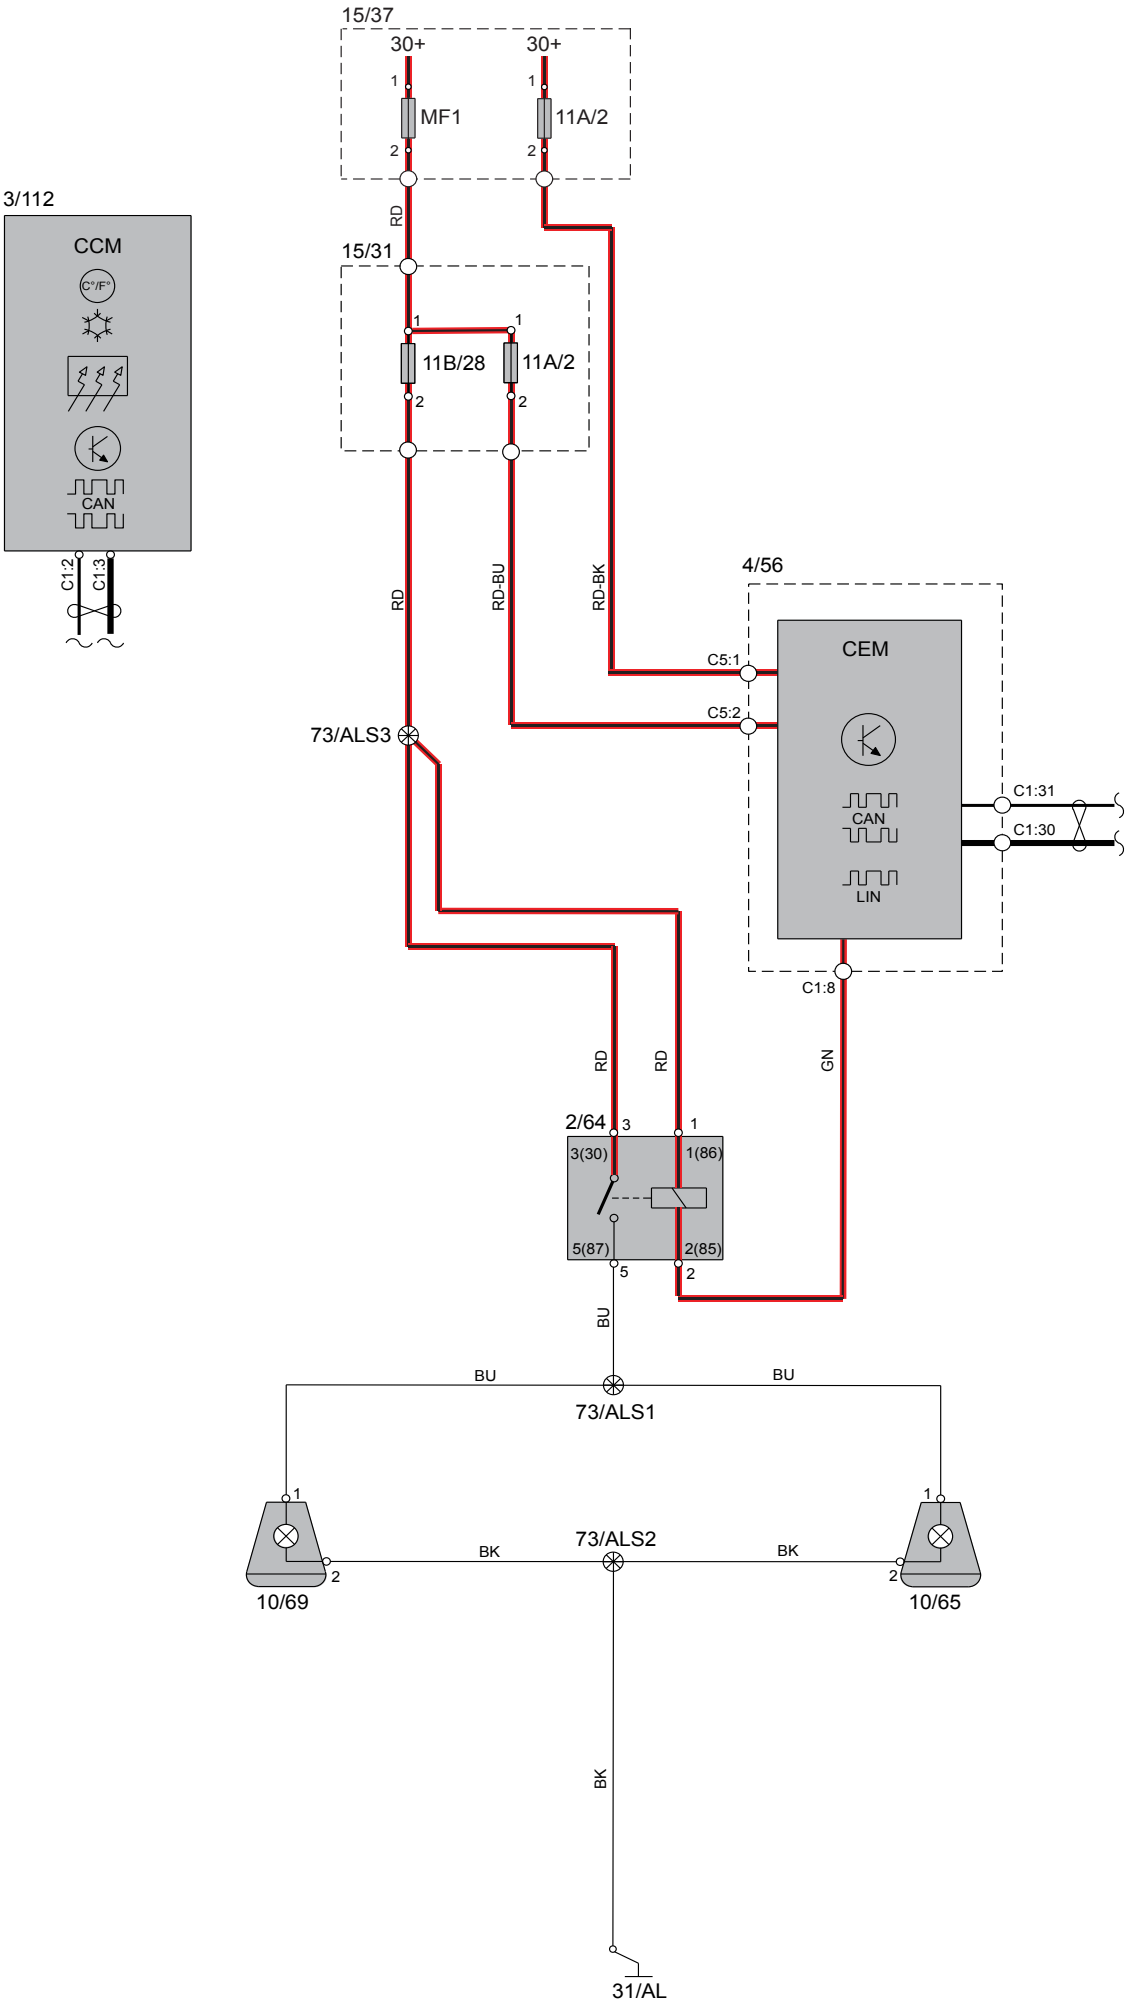

15/37
30+
30+
1
MF1
2
1
11A/2
2
3/112
CCM
RD
15/31
1
11B/28
2
1
11A/2
2
CAN
C1:2
C1:3
RD
RD-BU
RD-BK
4/56
C5:1
CEM
C5:2
73/ALS3
C1:31
C1:30
CAN
LIN
C1:8
RD
RD
GN
2/64
3
1
3(30)
1(86)
5(87)
2(85)
5
2
BU
BU
BU
73/ALS1
1
1
73/ALS2
BK
BK
2
2
10/69
10/65
BK
31/AL
GD14W2041


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning
Regnsensor

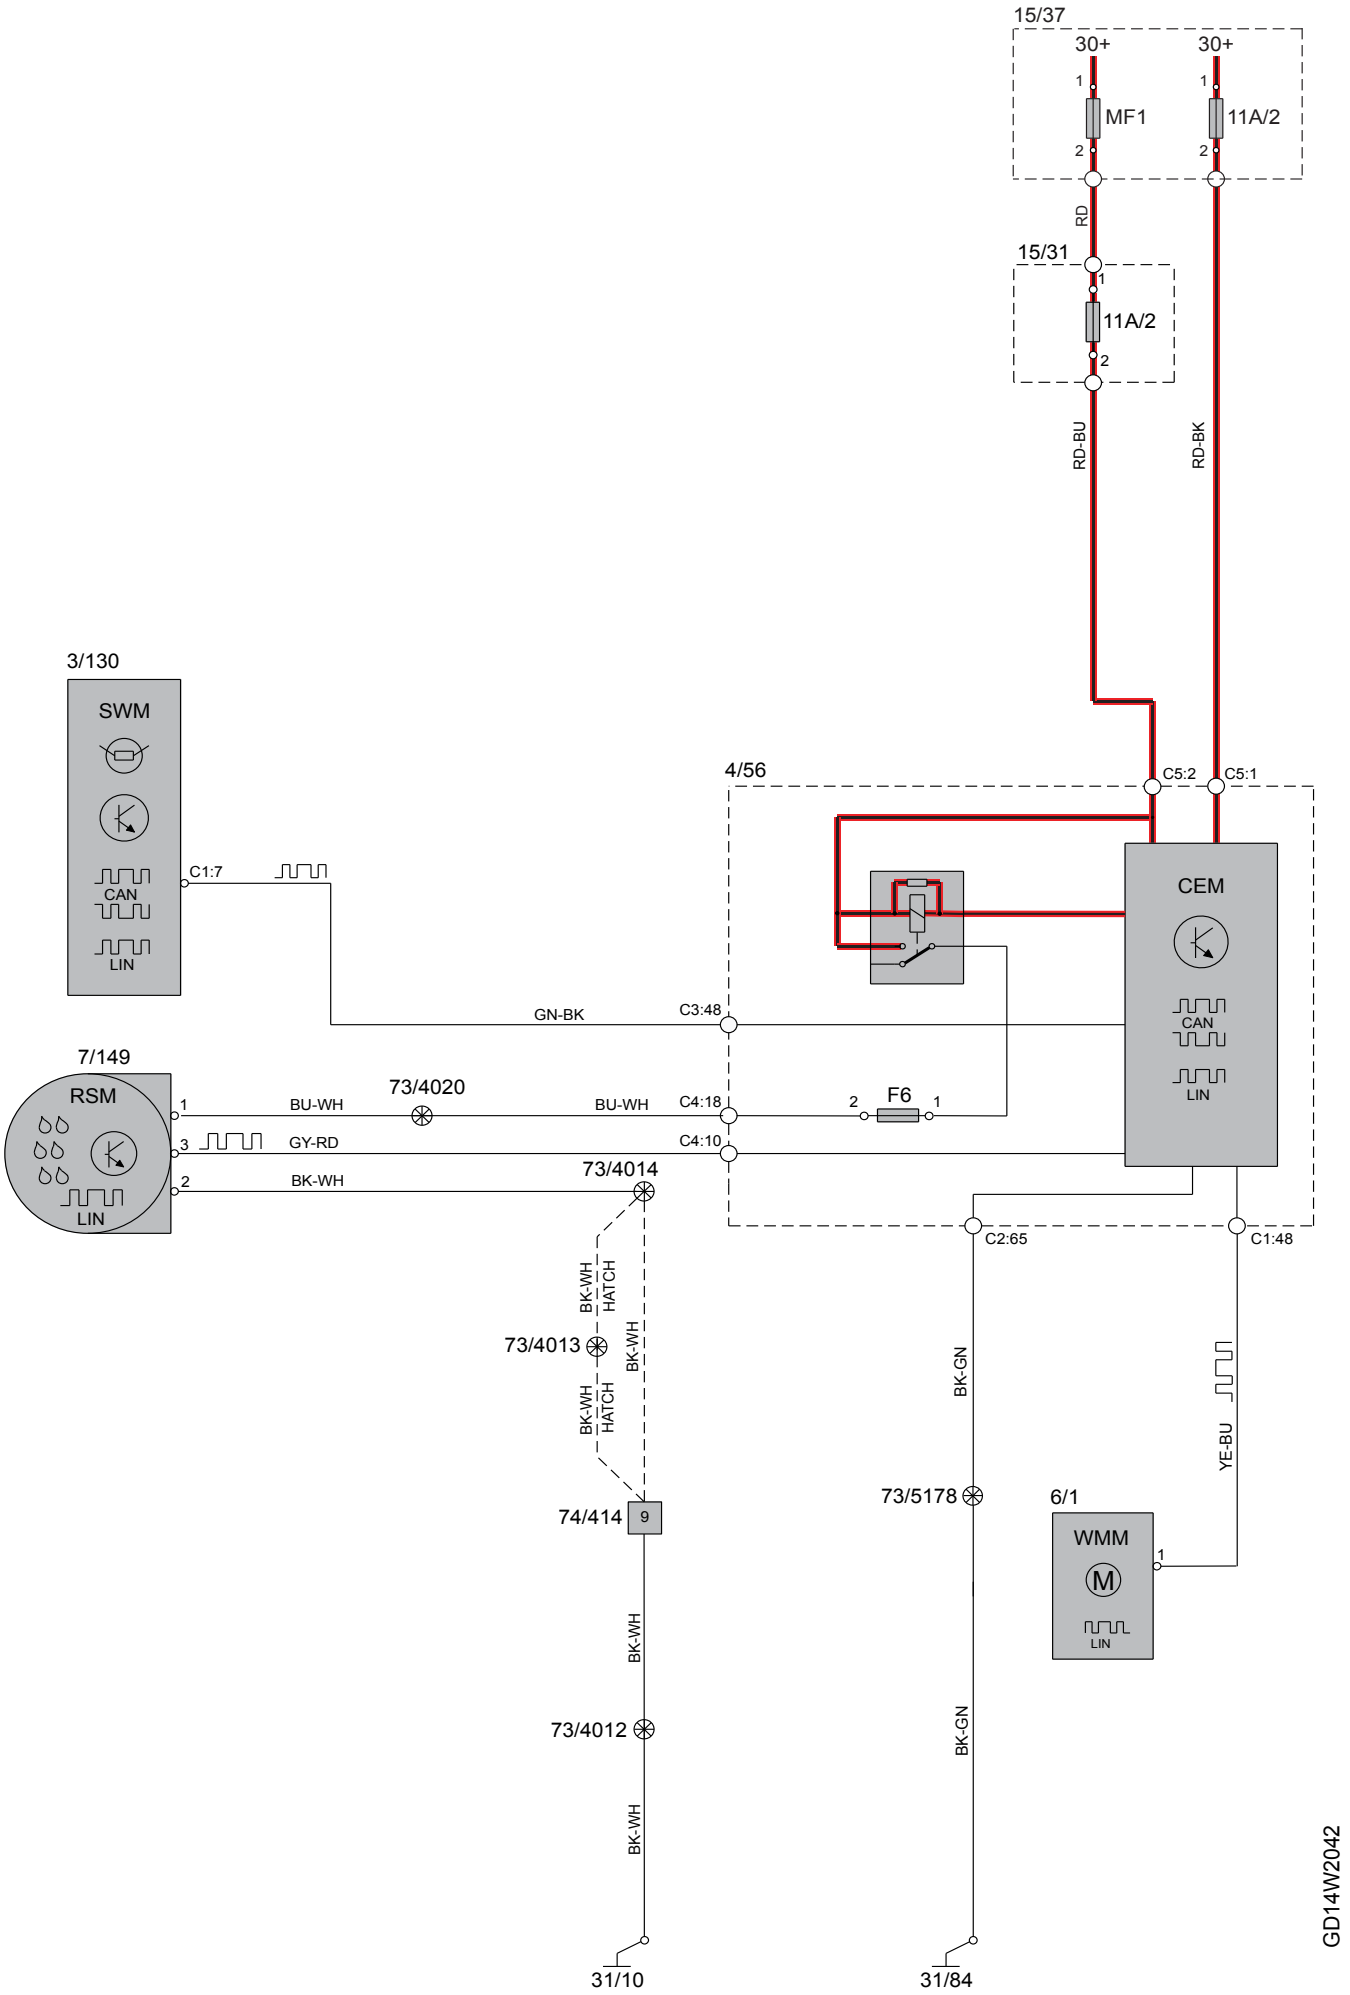

Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning
Körriktningsvisare och varningsblinkers

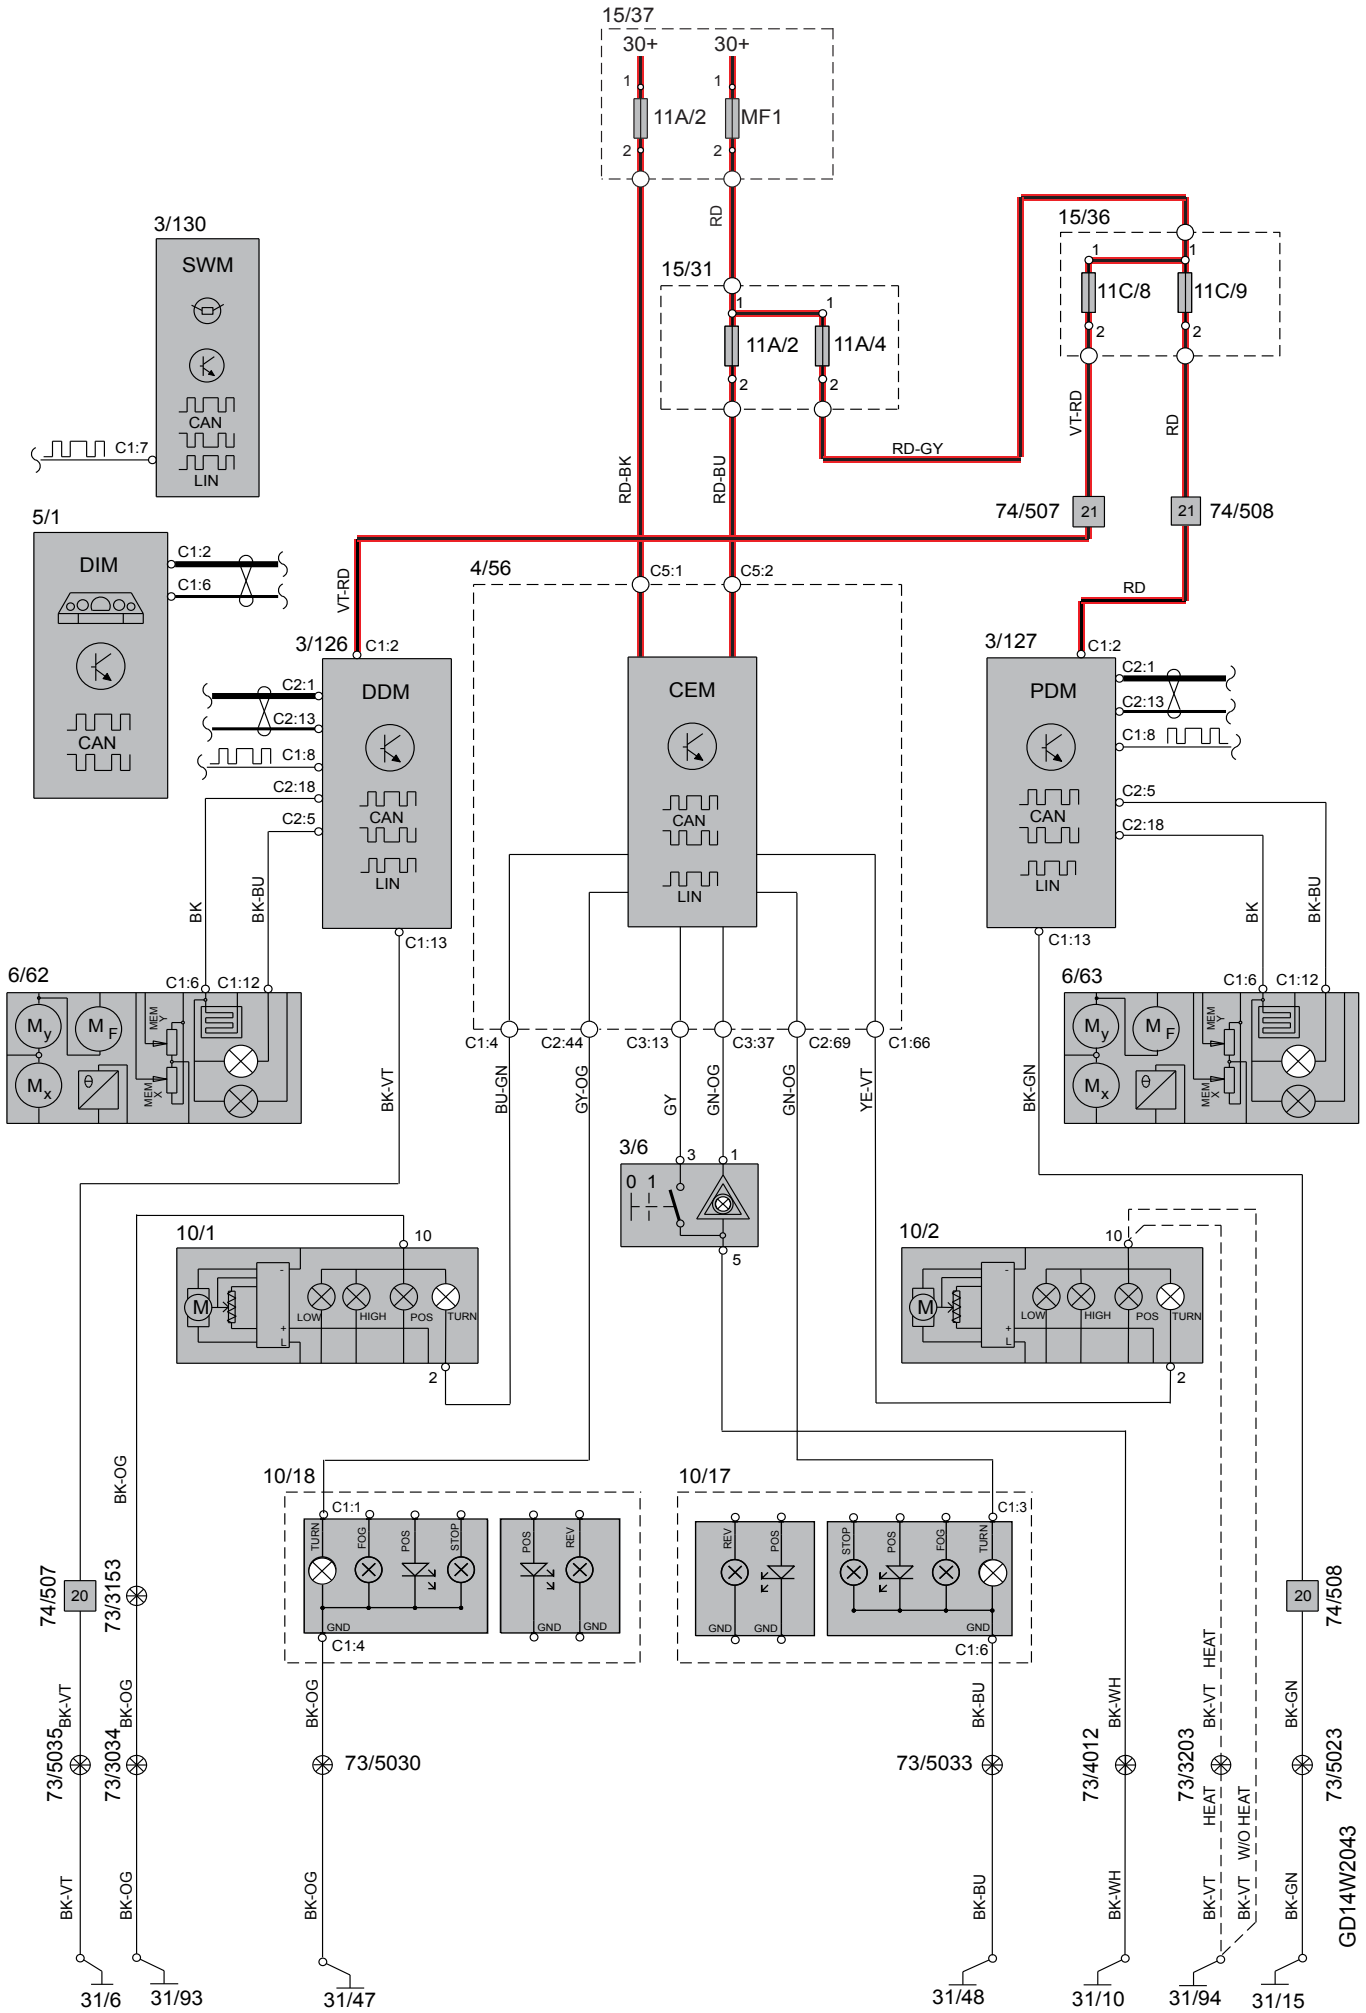


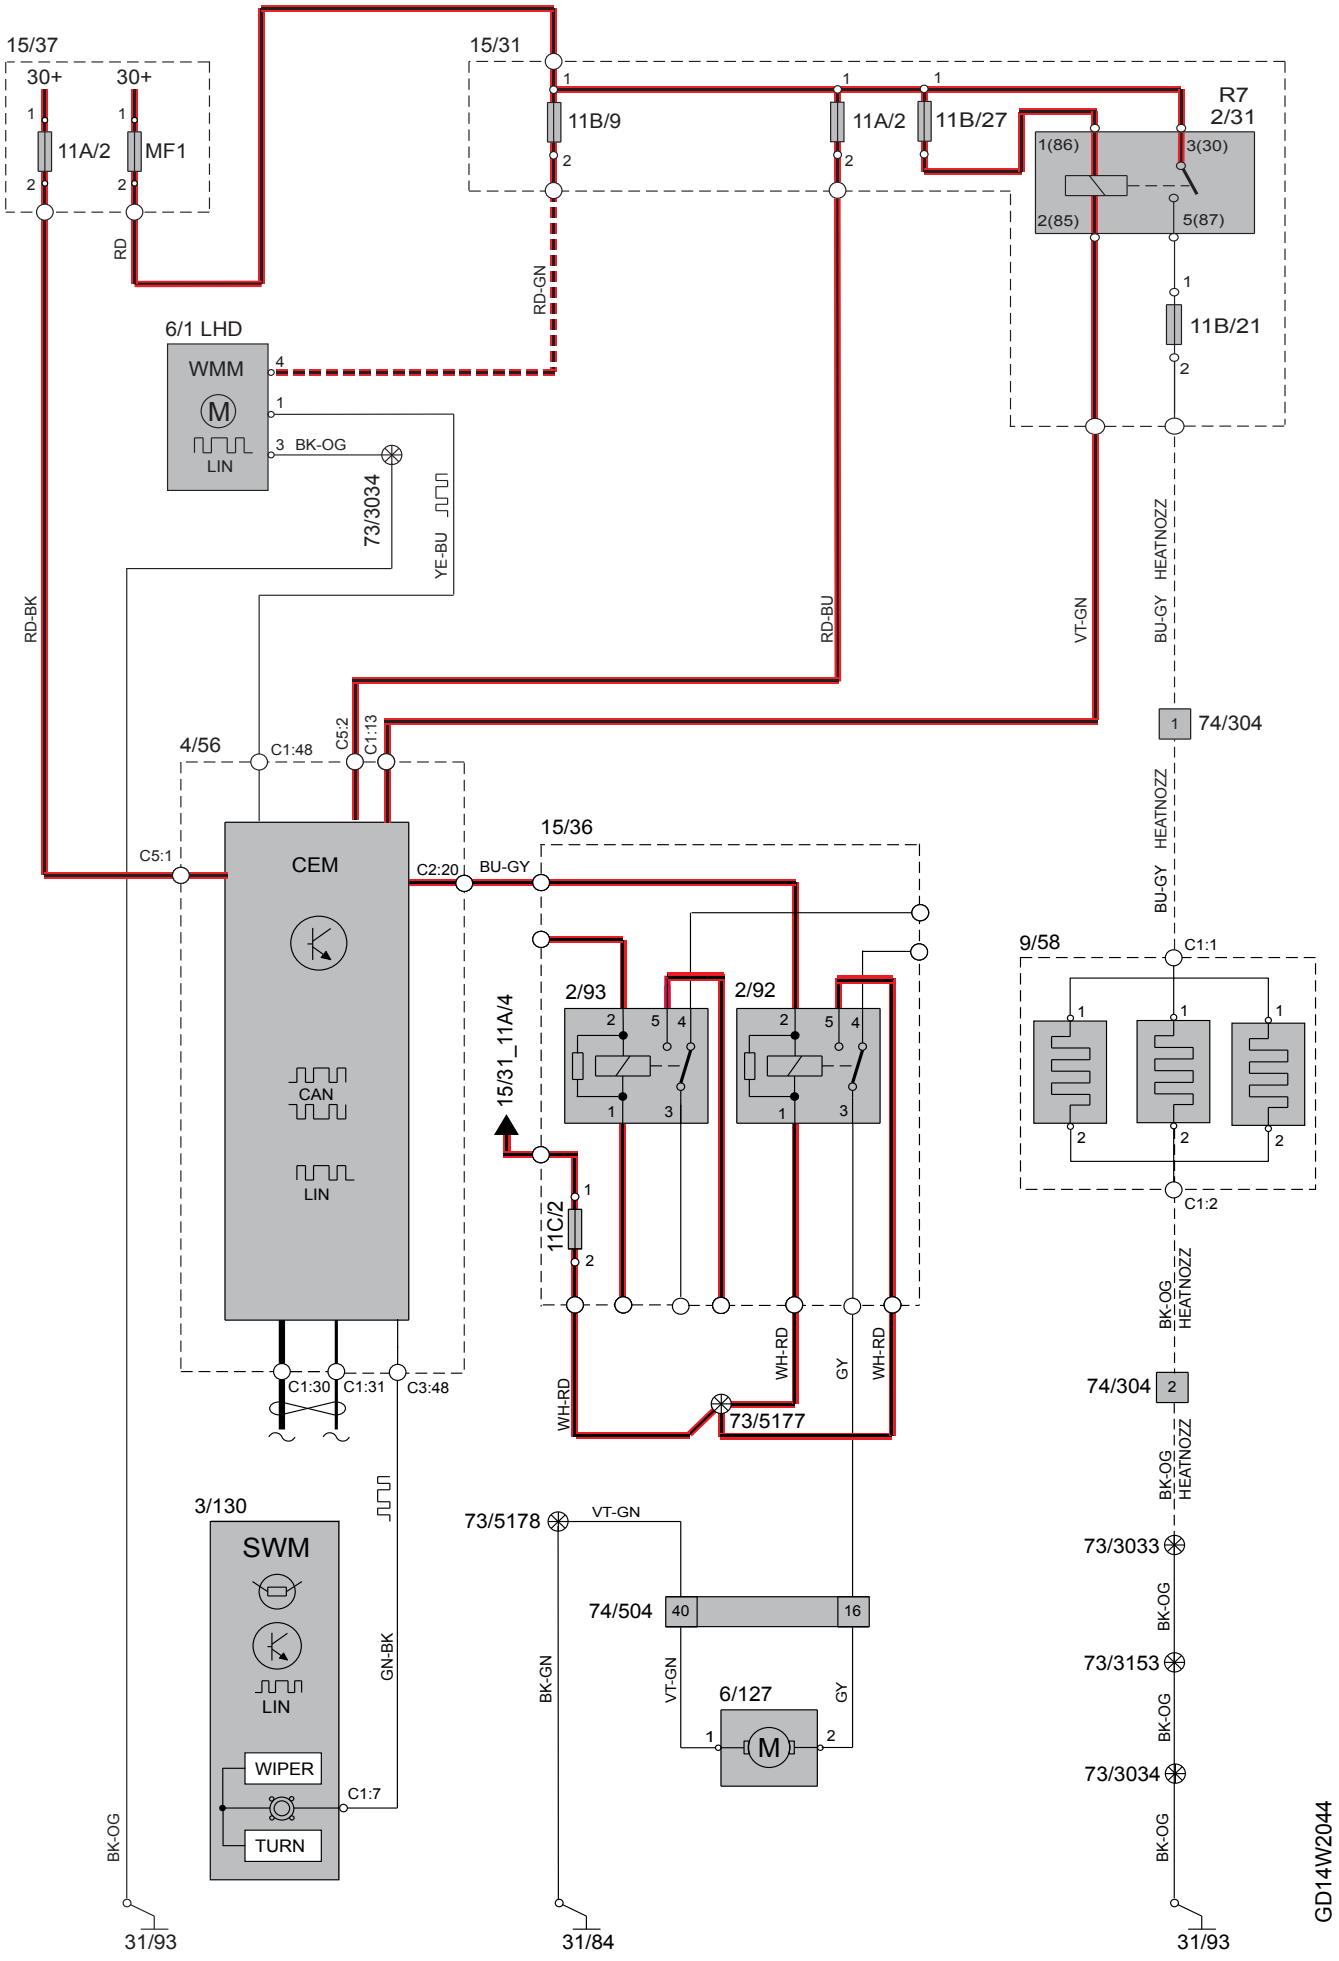
15/37
30+
30+
11A/2
MF1
RD
15/31
11B/9
11A/2
11B/27
R7
2/31
1(86)
3(30)
2(85)
5(87)
11B/21
RD-GN
6/1 LHD
WMM
LIN
BK-OG
73/3034
YE-BU
RD-BK
RD-BU
VT-GN
BU-GY
HEATNOZZ
74/304
4/56
C1:48
C5:2
C1:13
C5:1
CEM
CAN
LIN
C2:20
BU-GY
15/36
2/93
2/92
15/31_11A/4
11C/2
9/58
C1:1
C1:2
C1:30
C1:31
C3:48
WH-RD
GY
73/5177
BK-OG
74/304
73/3033
73/3153
73/3034
3/130
SWM
GN-BK
WIPER
TURN
C1:7
73/5178
VT-GN
74/504
40
16
BK-GN
6/127
31/93
31/84
31/93
GD14W2044

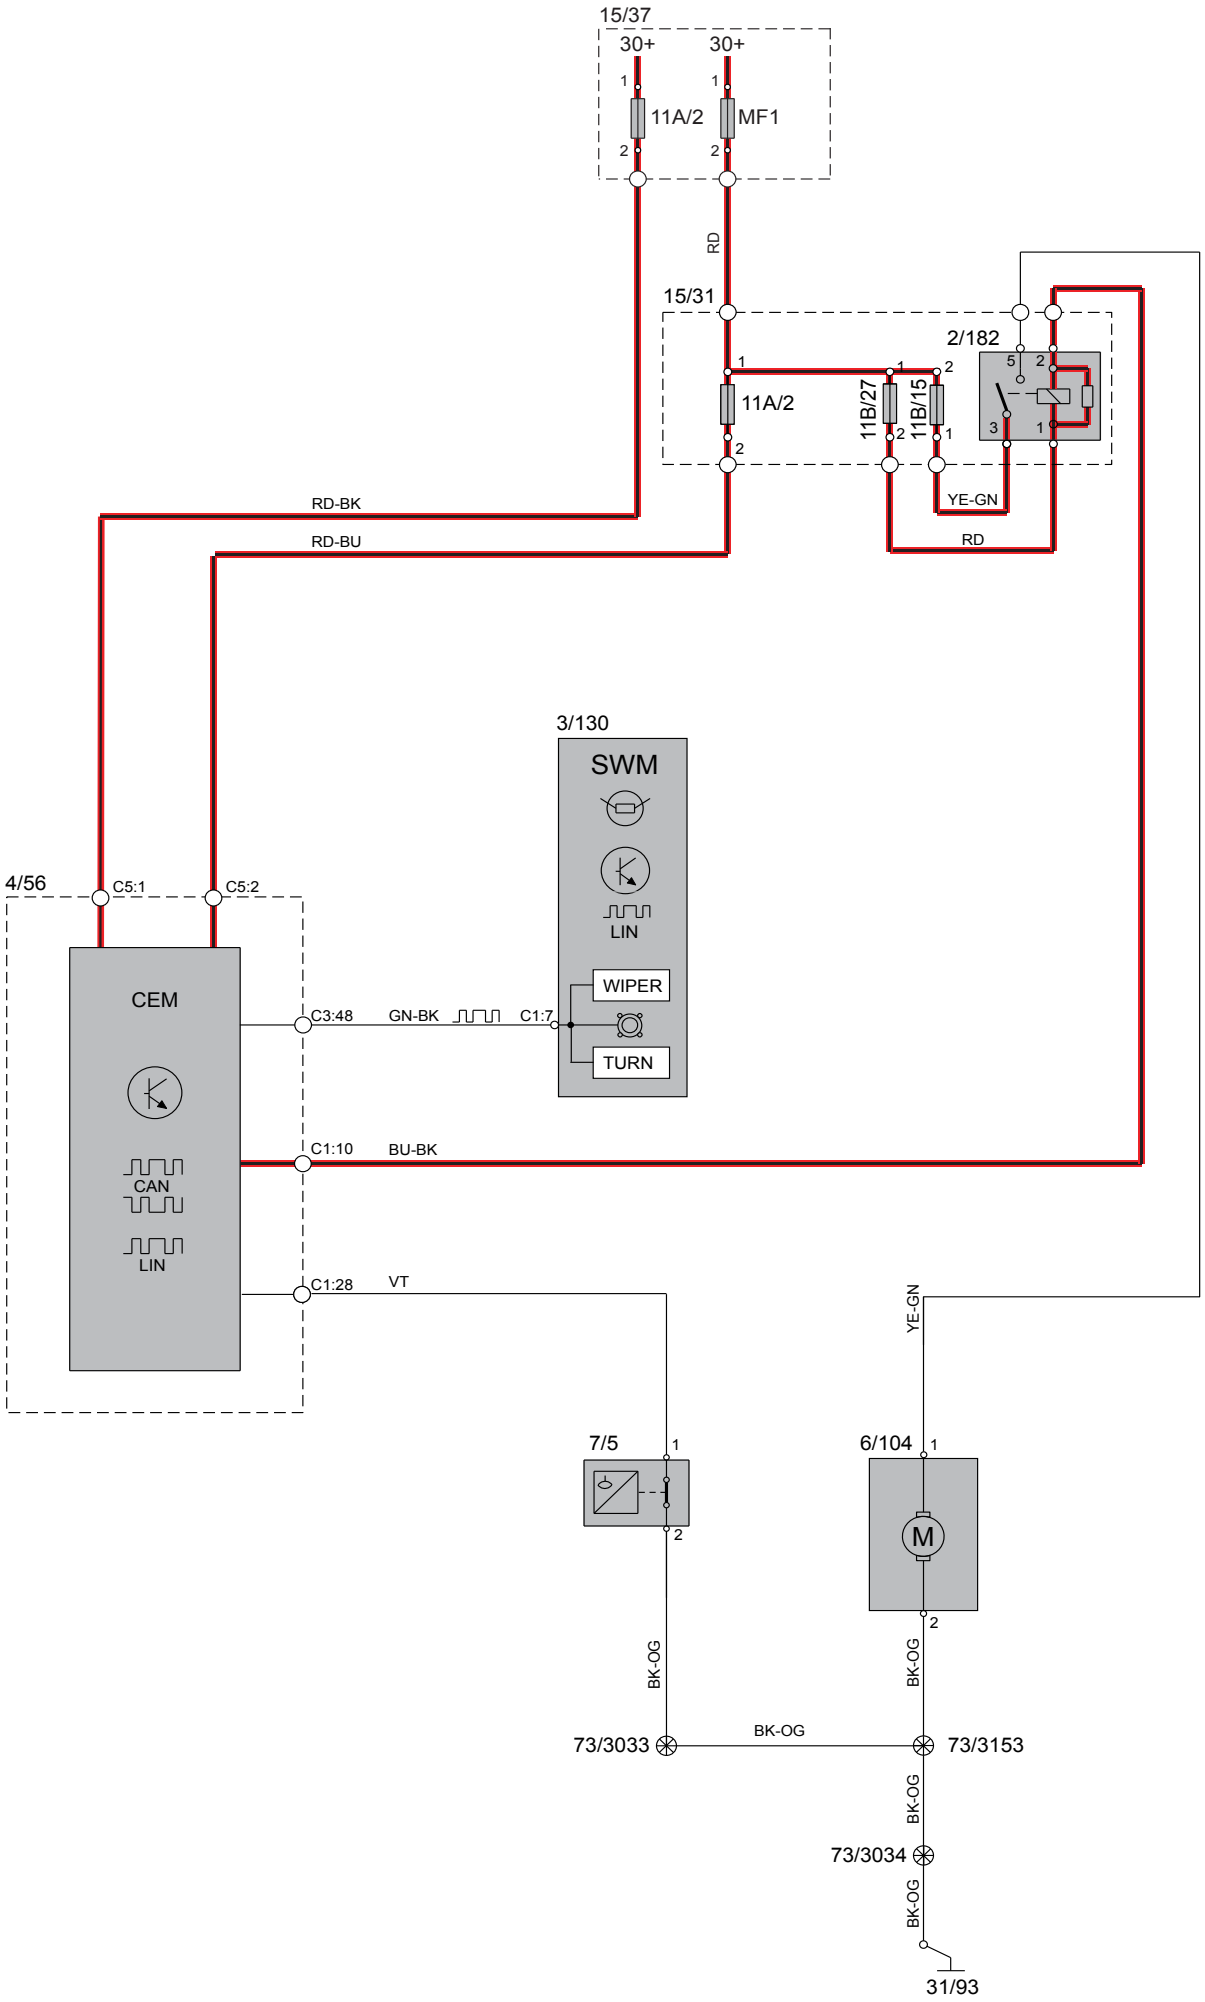

15/37
30+
30+
11A/2
MF1
RD
15/31
11A/2
11B/27
11B/15
2/182
YE-GN
RD
RD-BK
RD-BU
3/130
SWM
LIN
WIPER
TURN
4/56
C5:1
C5:2
CEM
CAN
LIN
C3:48
GN-BK
C1:7
C1:10
BU-BK
C1:28
VT
7/5
6/104
M
YE-GN
BK-OG
BK-OG
73/3033
BK-OG
73/3153
BK-OG
73/3034
BK-OG
31/93


GD14W2045

Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning
Signalhorn

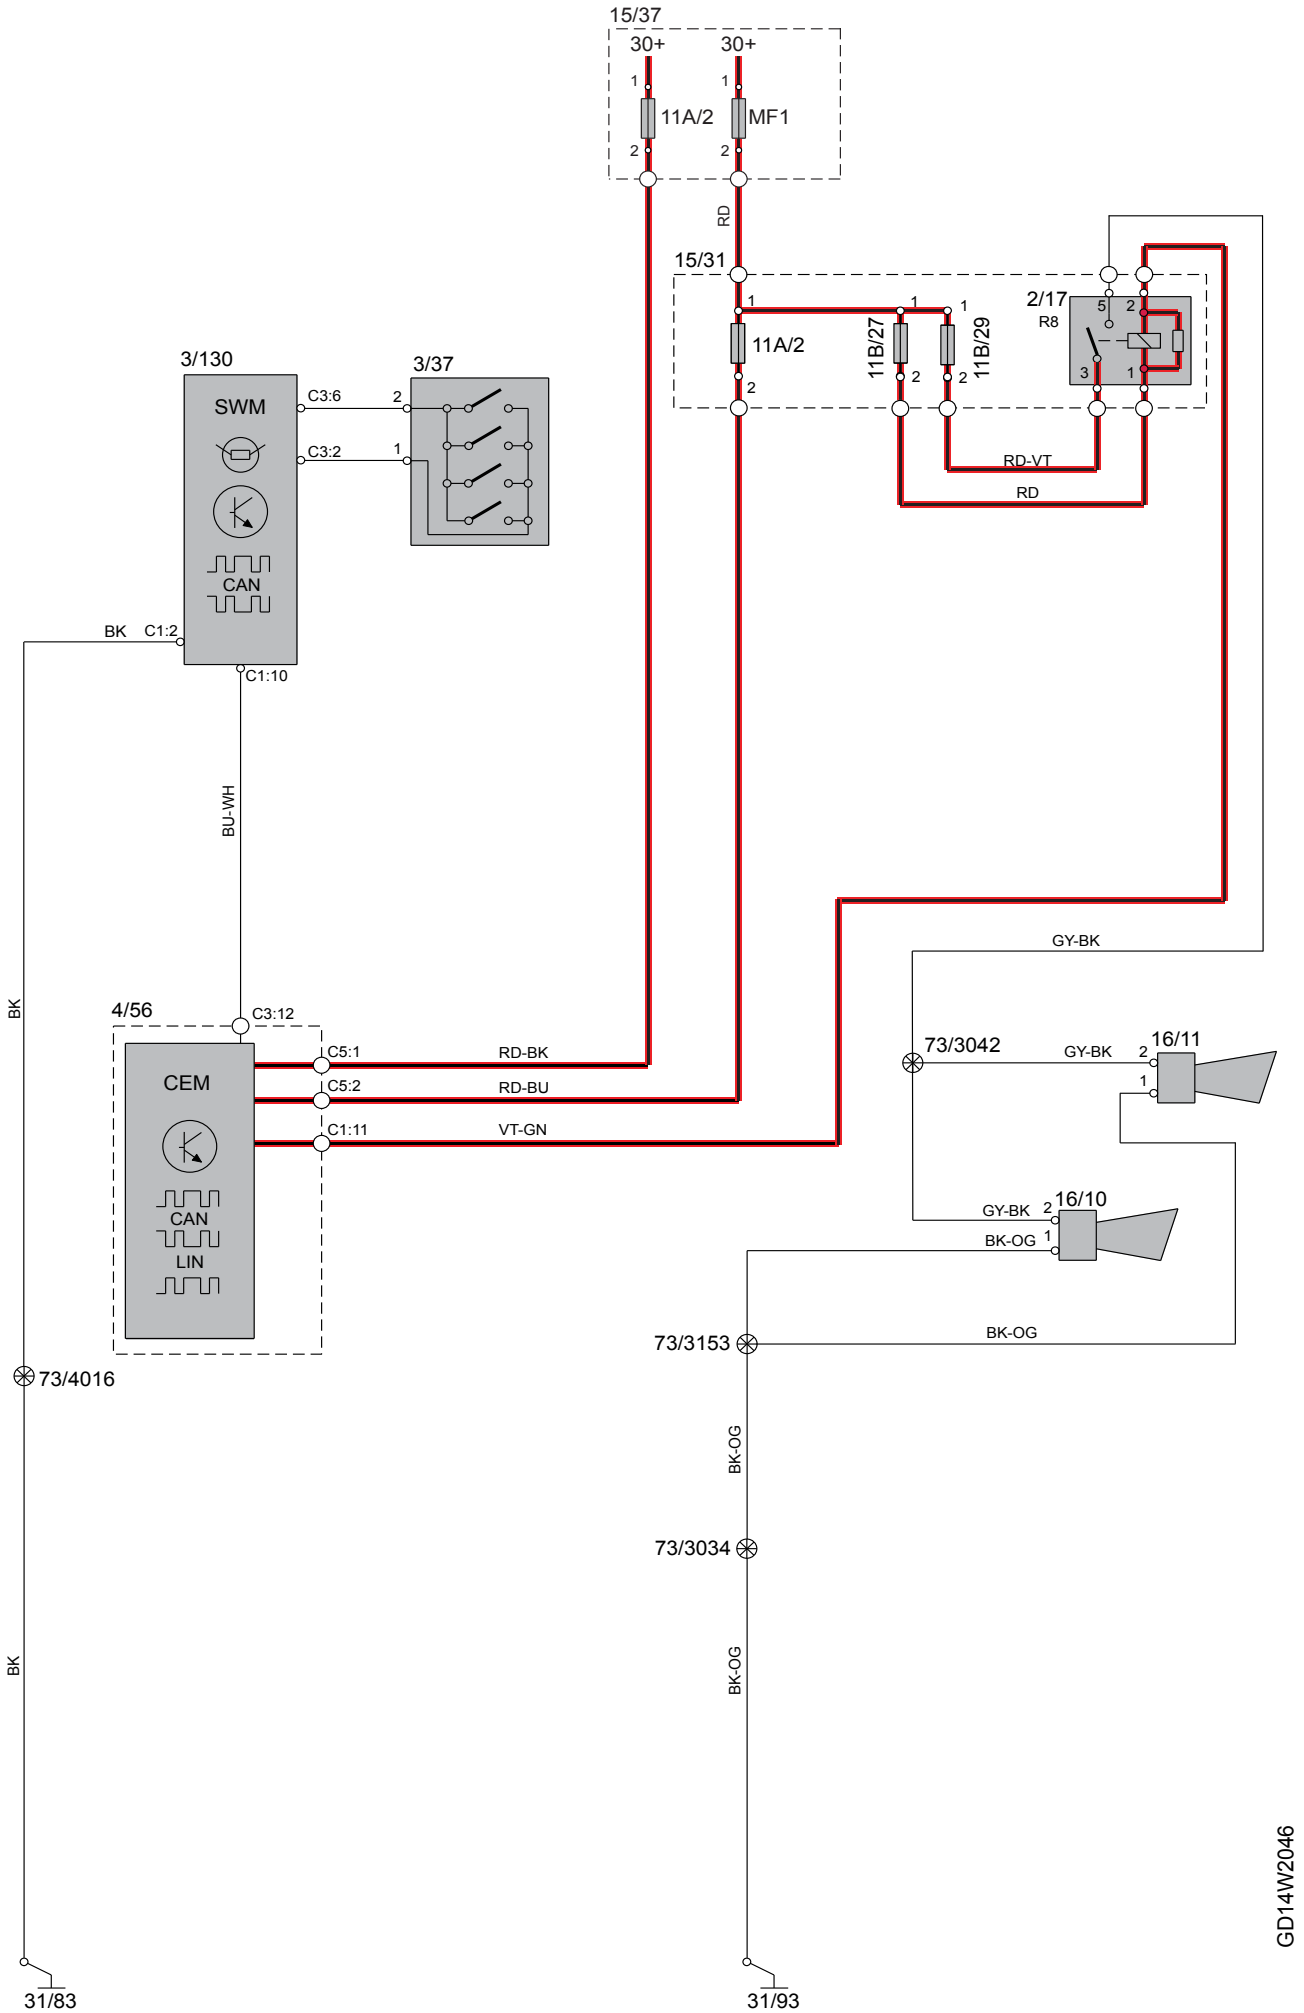



Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning
Nyckellös bil, 1:2

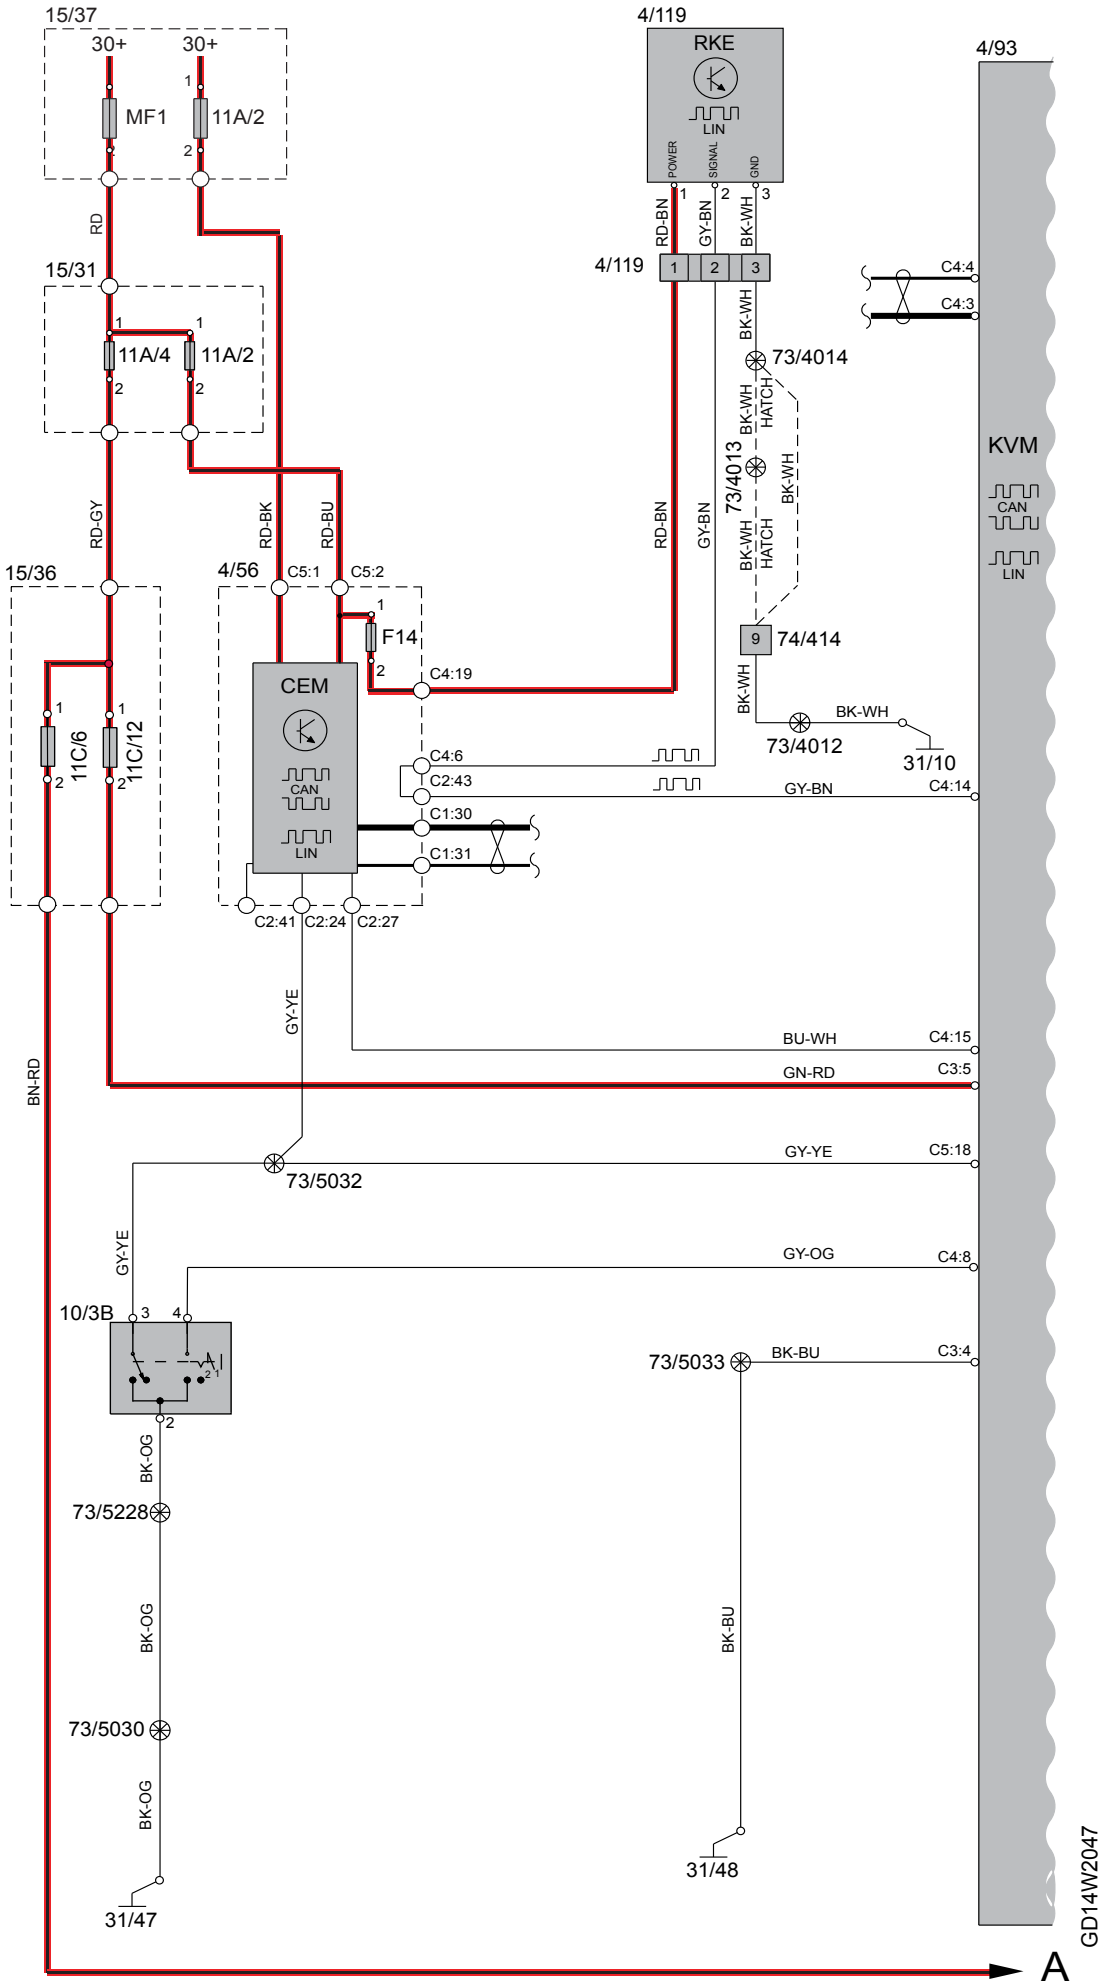

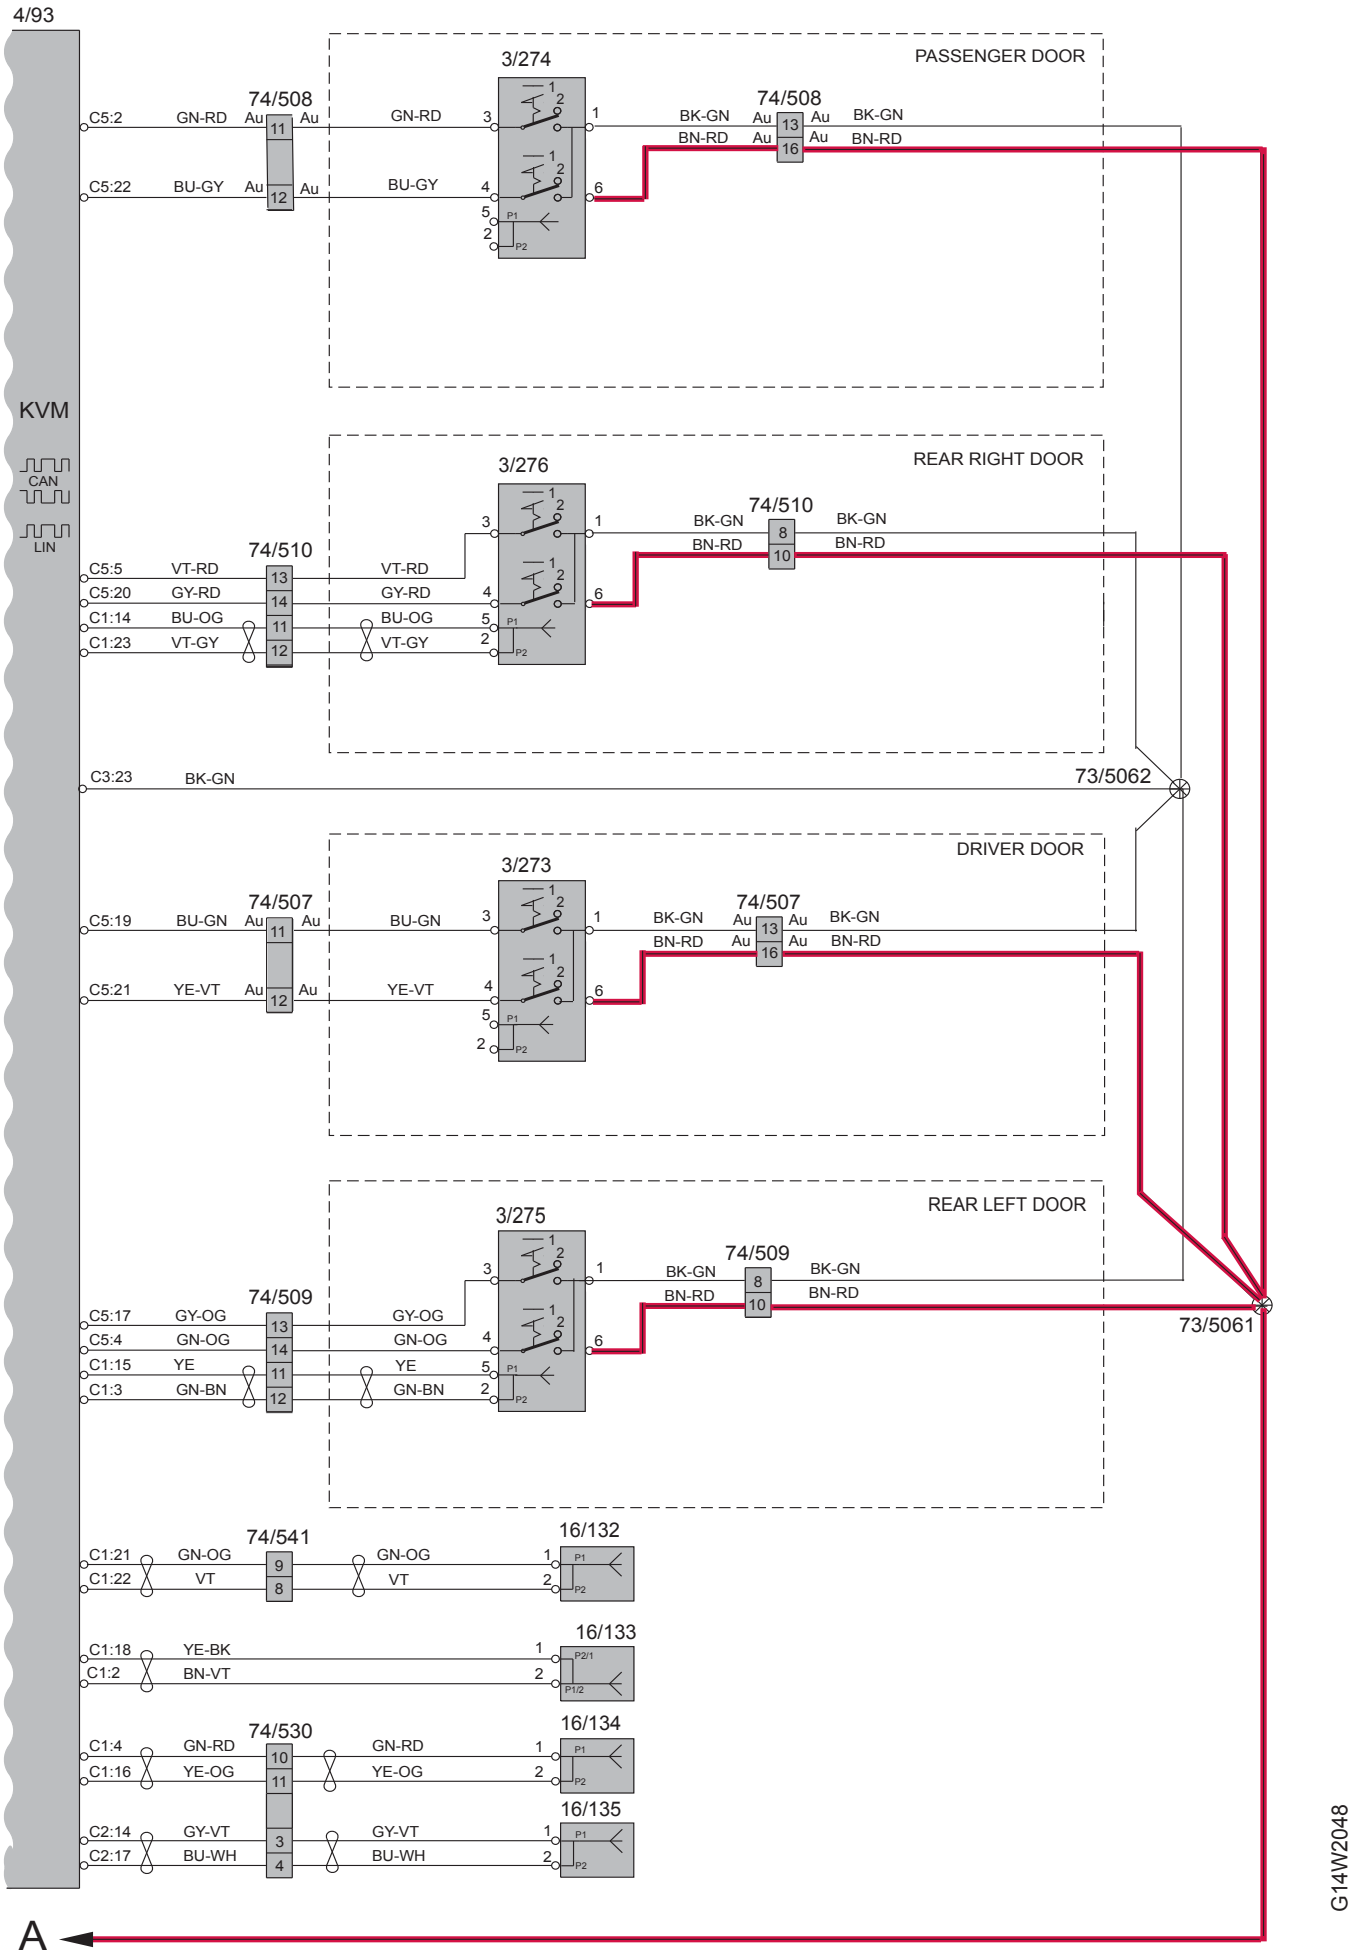

4/93
KVM
CAN
LIN
PASSENGER DOOR
3/274
74/508
C5:2 GN-RD
C5:22 BU-GY
BK-GN
BN-RD
REAR RIGHT DOOR
3/276
74/510
C5:5 VT-RD
C5:20 GY-RD
C1:14 BU-OG
C1:23 VT-GY
C3:23 BK-GN
73/5062
DRIVER DOOR
3/273
74/507
C5:19 BU-GN
C5:21 YE-VT
REAR LEFT DOOR
3/275
74/509
C5:17 GY-OG
C5:4 GN-OG
C1:15 YE
C1:3 GN-BN
73/5061
74/541
C1:21 GN-OG
C1:22 VT
16/132
C1:18 YE-BK
C1:2 BN-VT
16/133
74/530
C1:4 GN-RD
C1:16 YE-OG
16/134
C2:14 GY-VT
C2:17 BU-WH
16/135
A
G14W2048

Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning
Stöldlarm

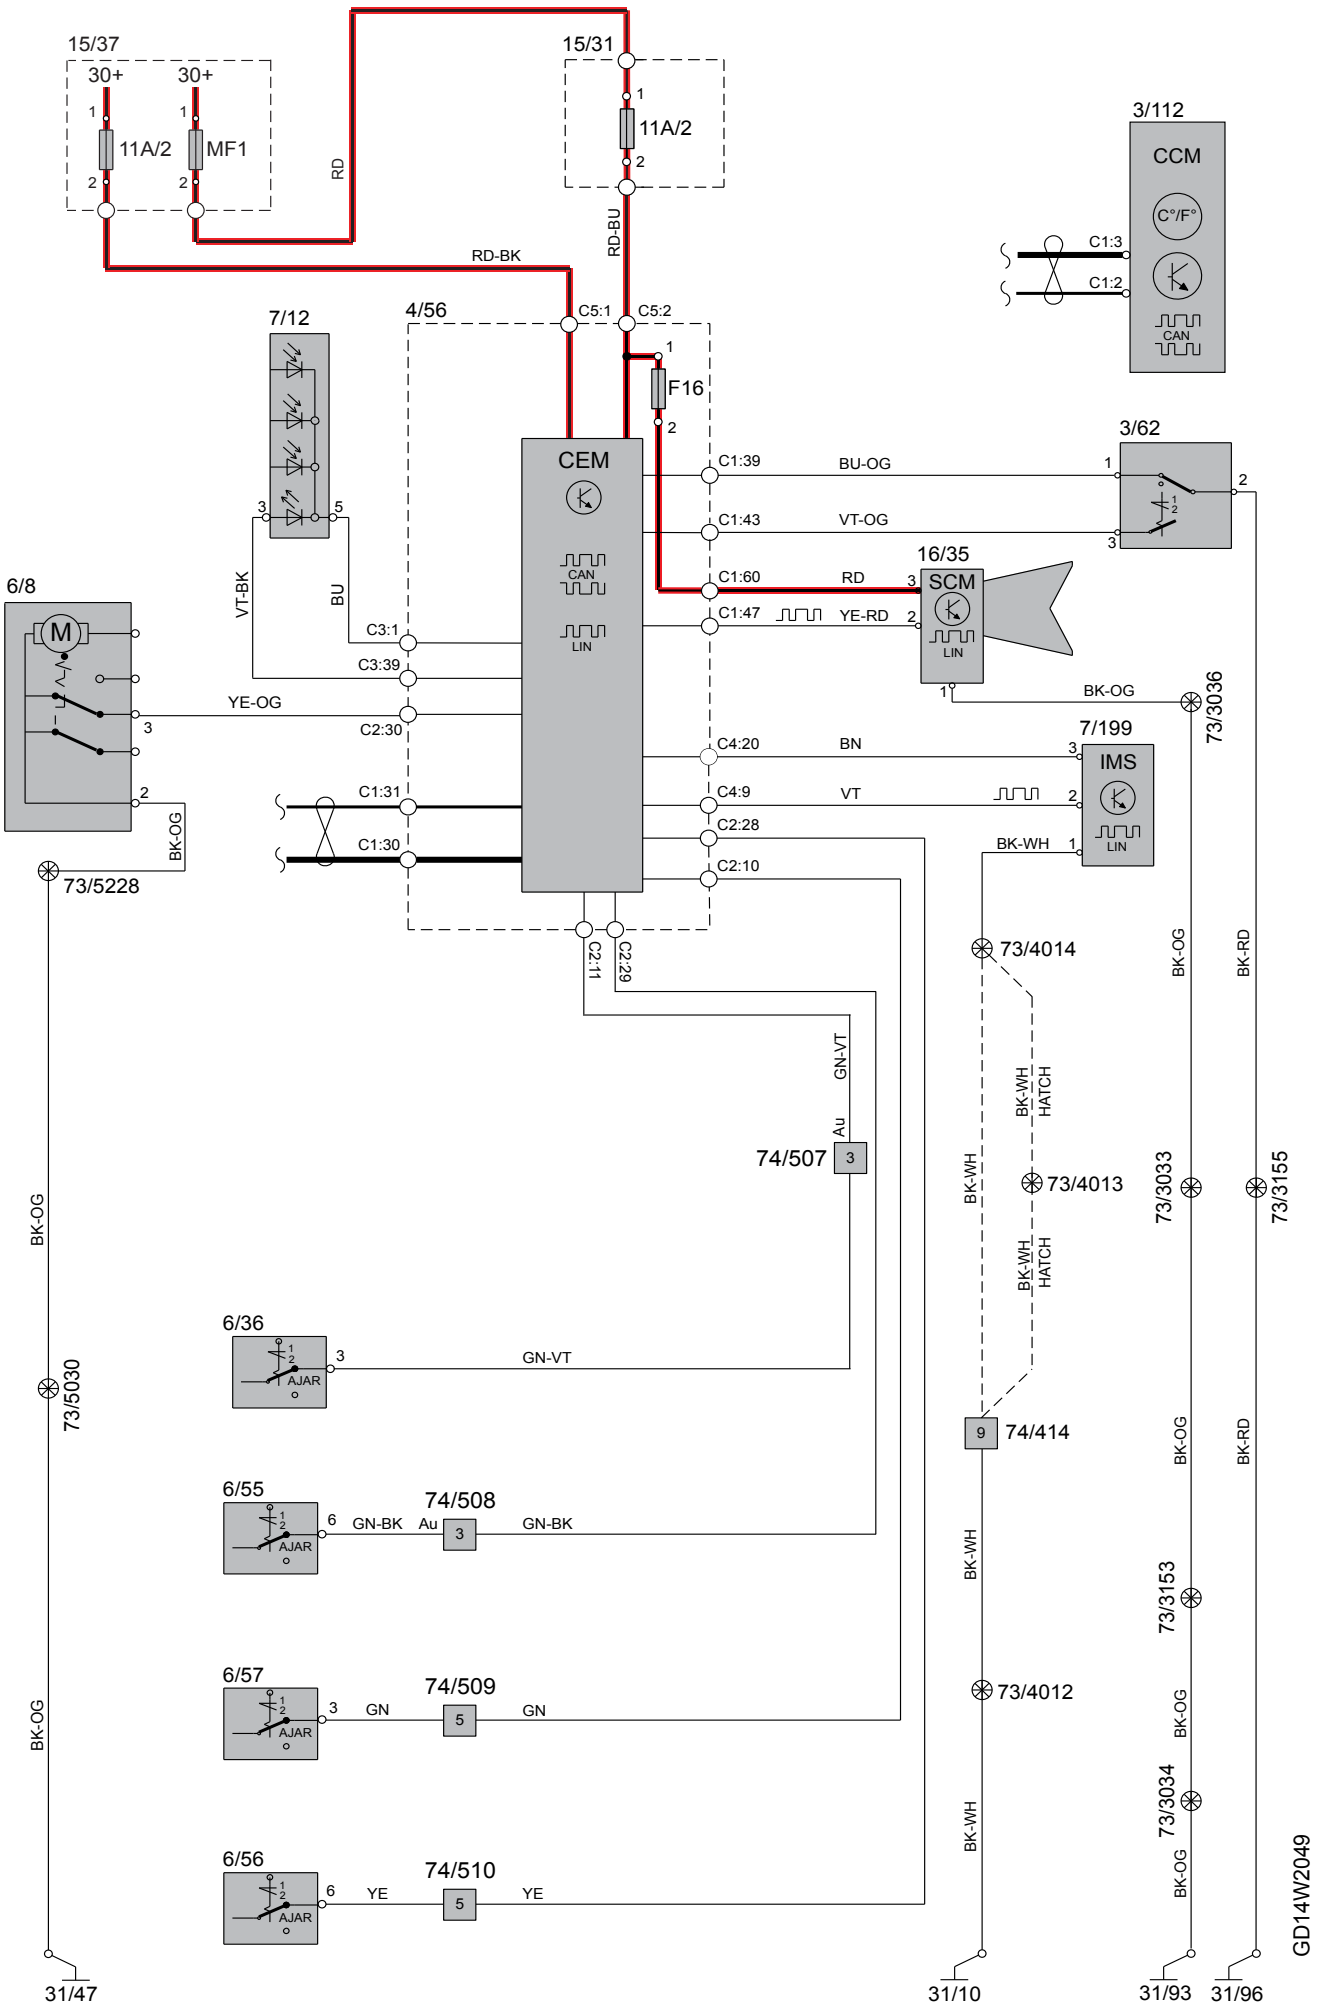


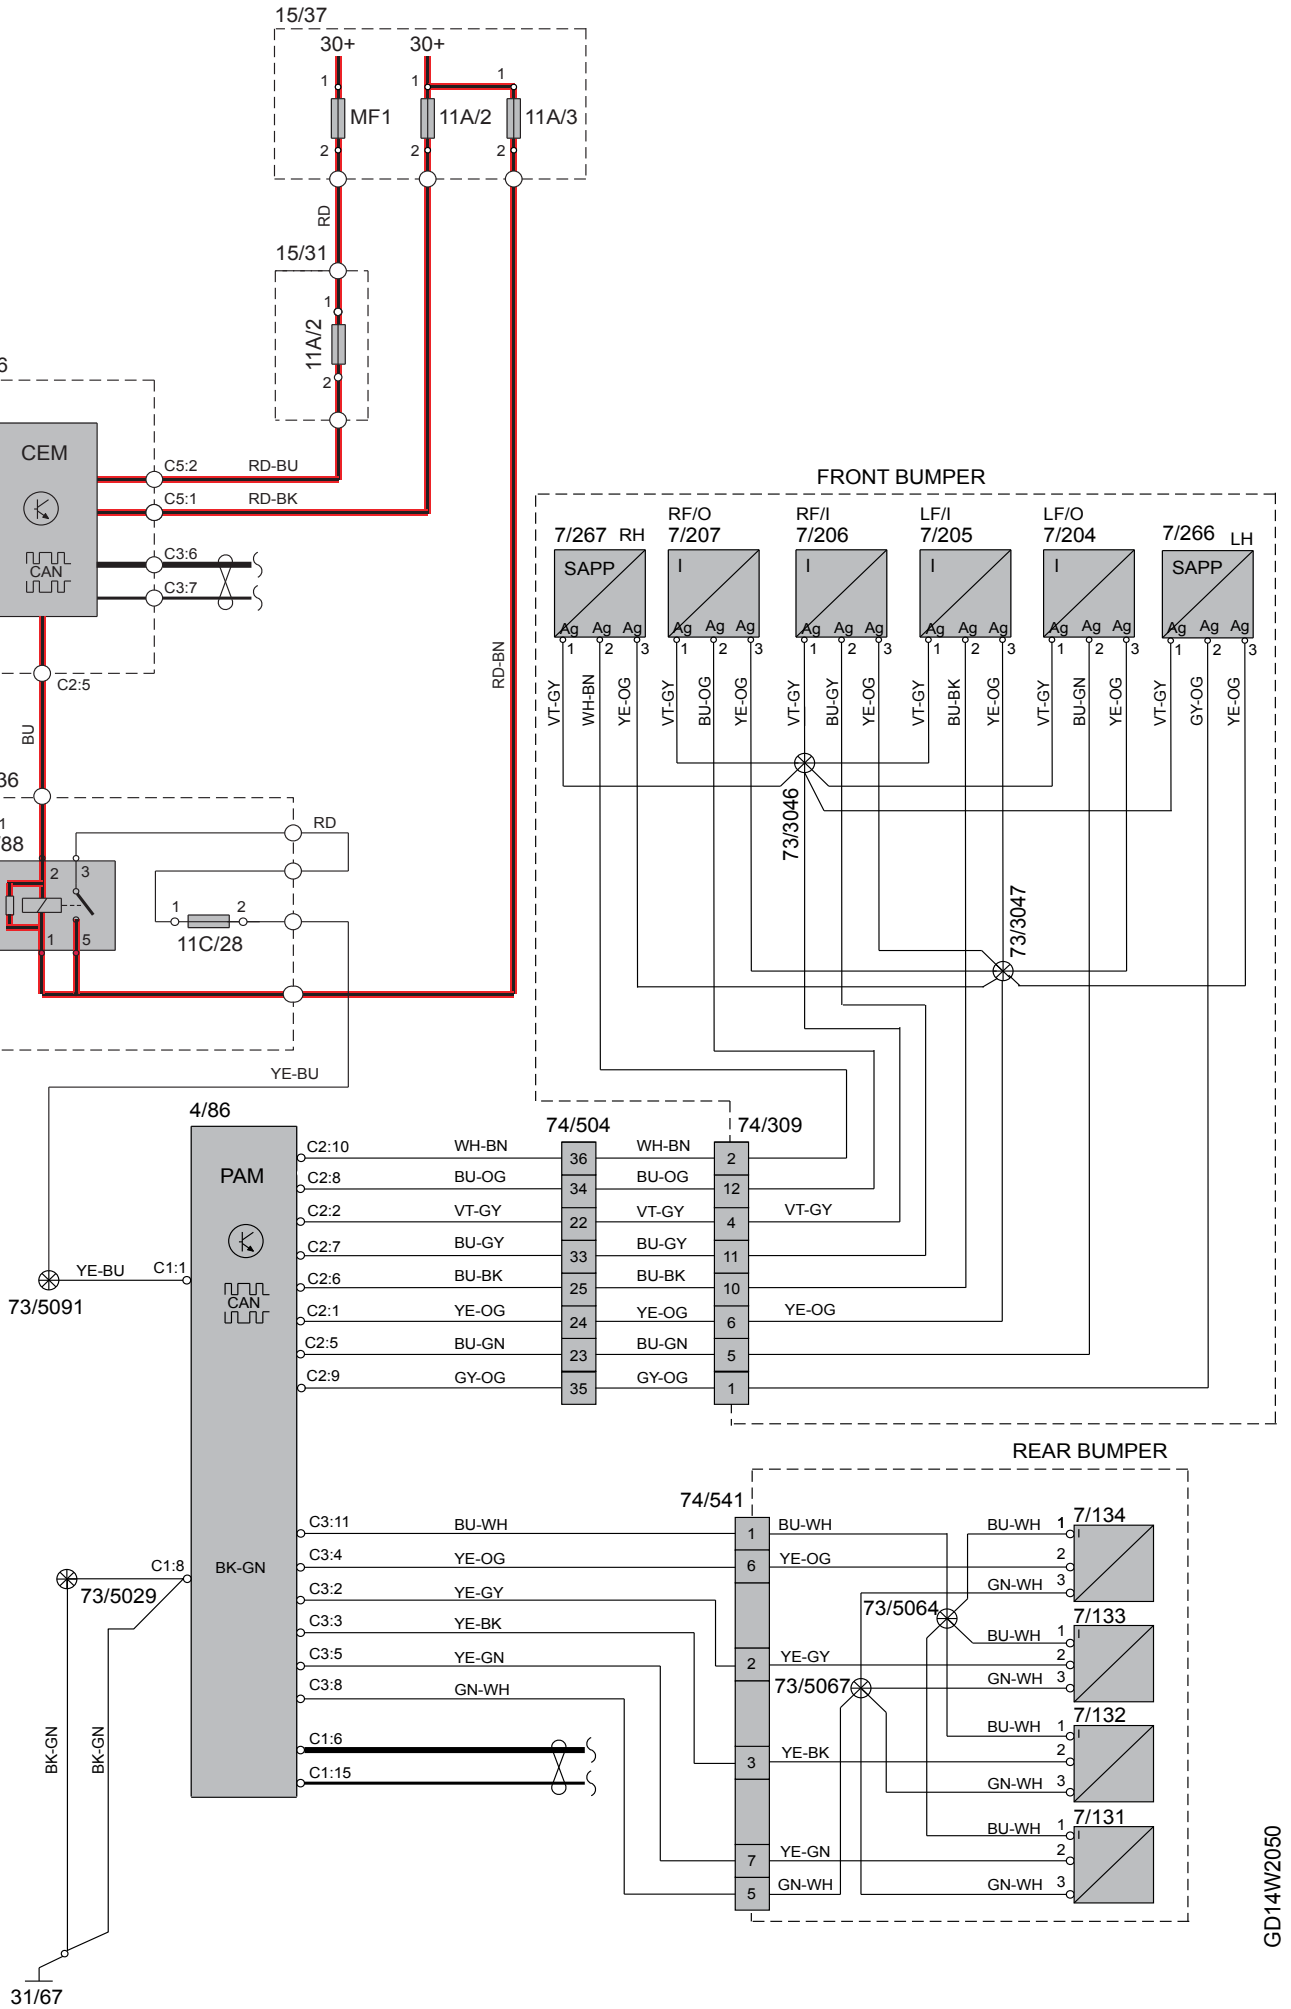

15/37
30+
30+
MF1
11A/2
11A/3
RD
15/31
11A/2
4/56
CEM
CAN
C5:2
RD-BU
C5:1
RD-BK
C3:6
C3:7
C2:5
RD-BN
BU
15/36
R1
2/88
RD
11C/28
YE-BU
FRONT BUMPER
7/267 RH
SAPP
RF/O
7/207
RF/I
7/206
LF/I
7/205
LF/O
7/204
7/266 LH
SAPP
VT-GY
WH-BN
YE-OG
BU-OG
BU-GY
BU-BK
GN-BU
GY-OG
73/3046
73/3047
4/86
PAM
CAN
C2:10
C2:8
C2:2
C2:7
C2:6
C2:1
C2:5
C2:9
WH-BN
BU-OG
VT-GY
BU-GY
BU-BK
YE-OG
BU-GN
GY-OG
74/504
74/309
36
34
22
33
25
24
23
35
2
12
4
11
10
6
5
1
YE-BU
C1:1
73/5091
REAR BUMPER
74/541
C3:11
C3:4
C3:2
C3:3
C3:5
C3:8
C1:6
C1:15
BU-WH
YE-OG
YE-GY
YE-BK
YE-GN
GN-WH
C1:8
BK-GN
73/5029
73/5064
73/5067
7/134
7/133
7/132
7/131
BK-GN
BK-GN
31/67
GD14W2050


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning
Kollisionsvarning med bromsförstärkare

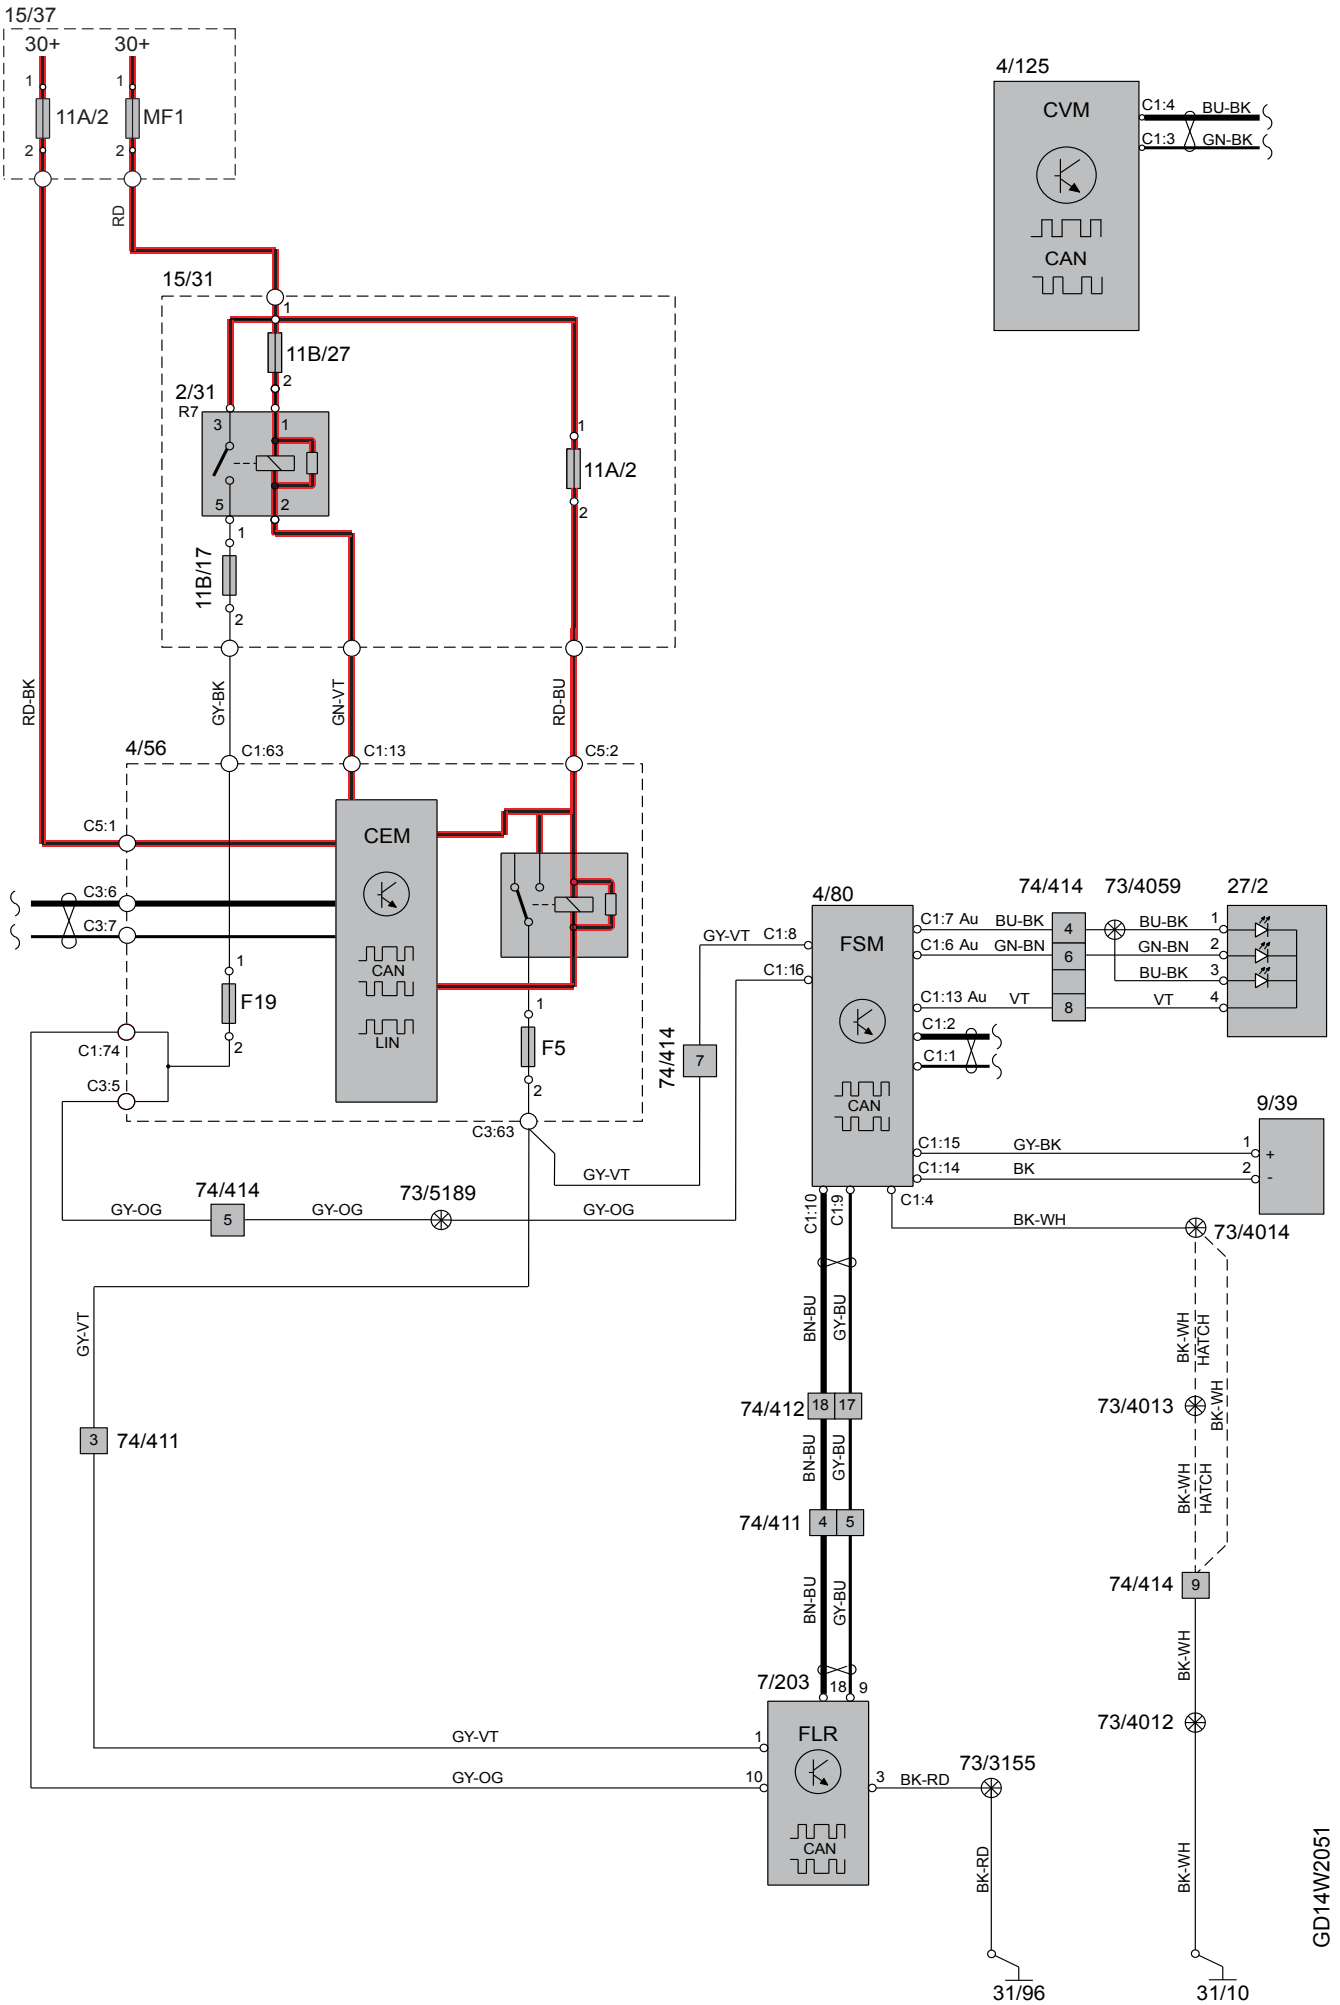


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning
Däcktrycksvarning (TPMS)

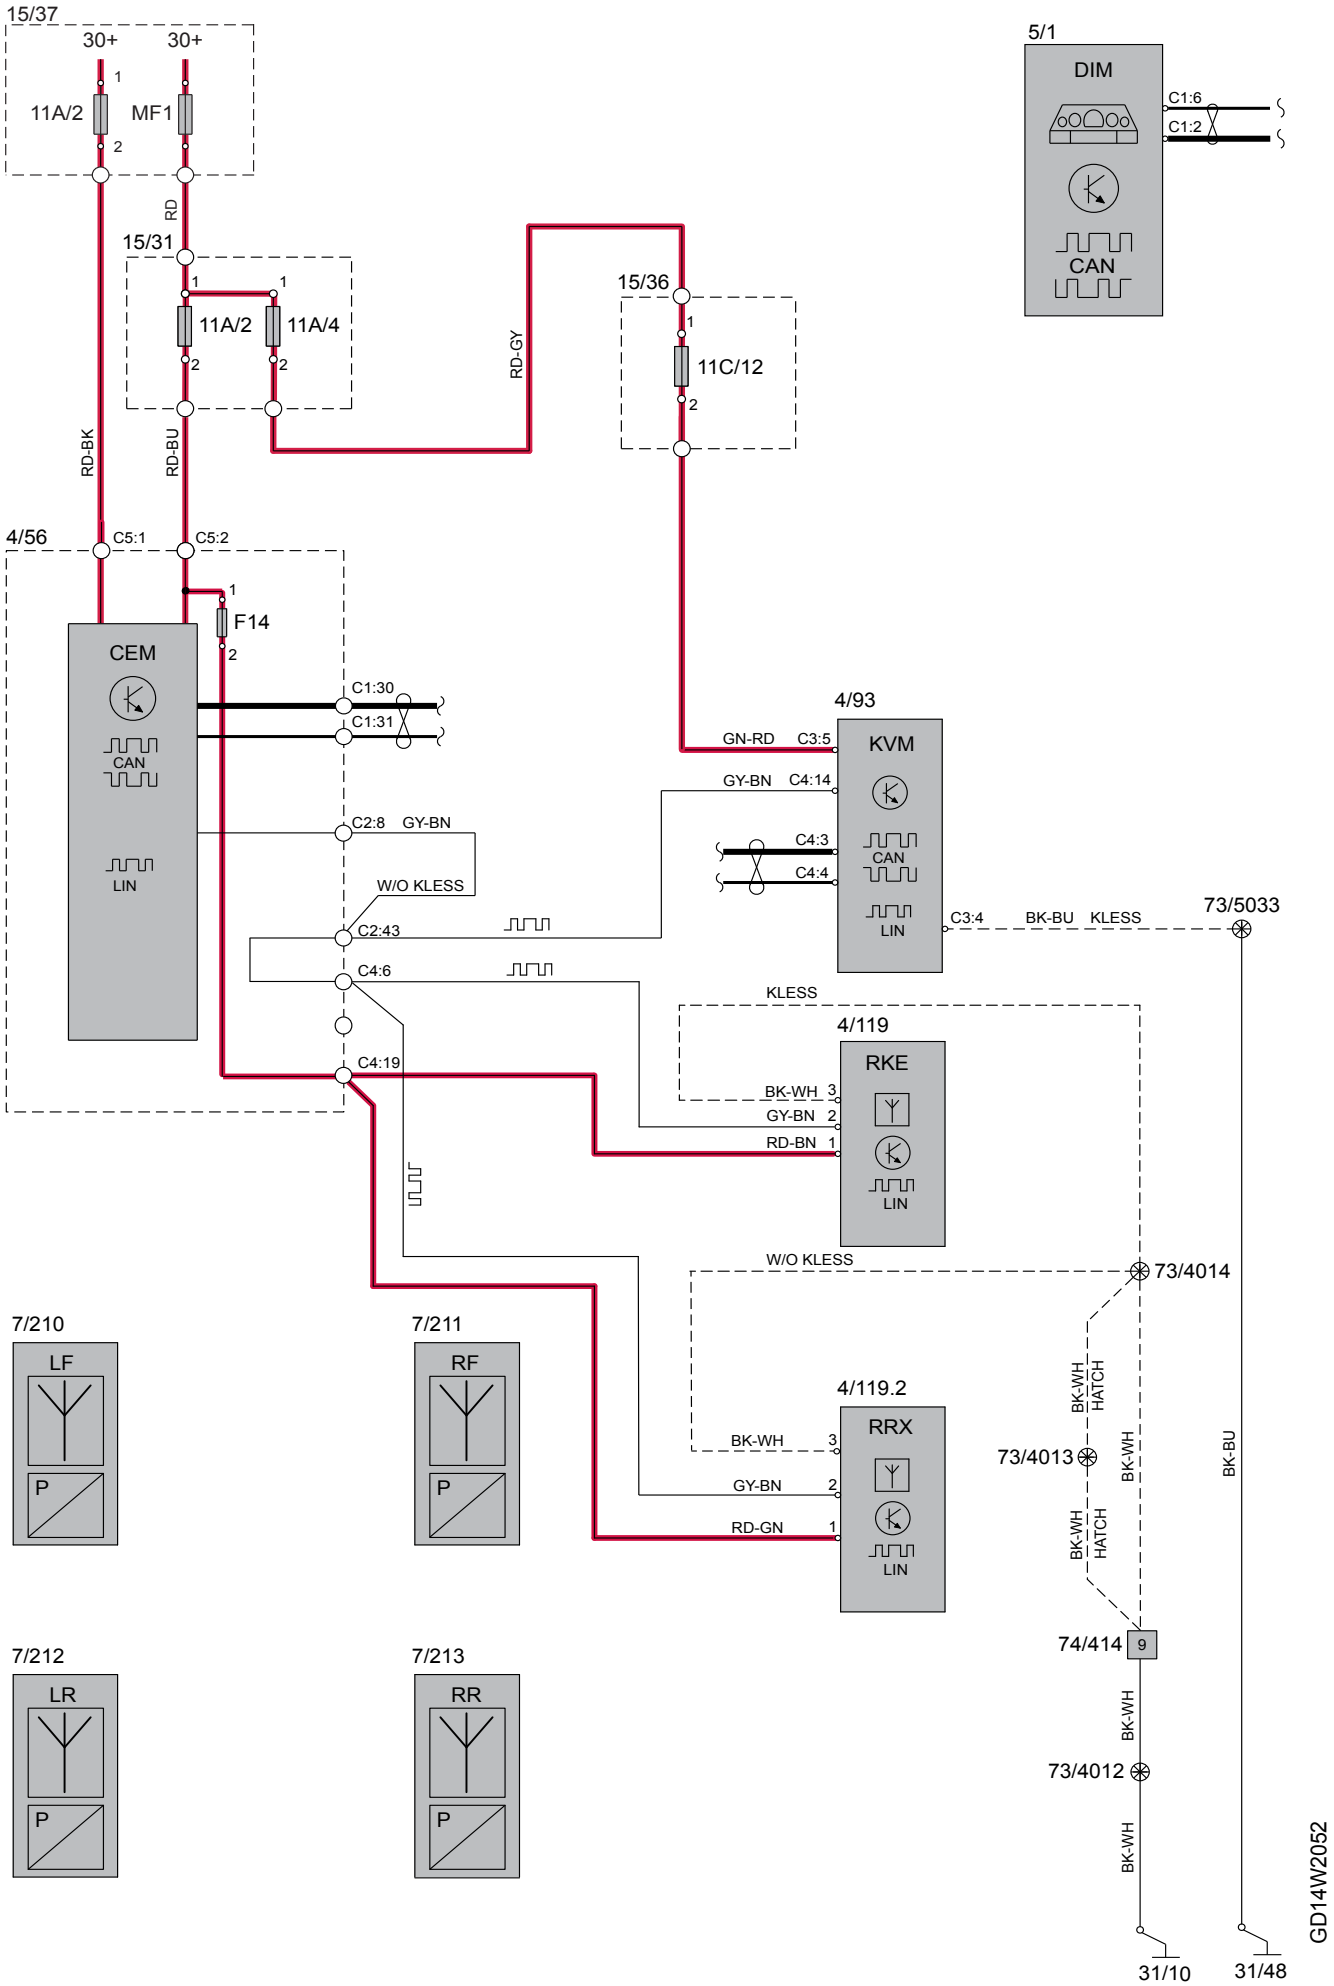


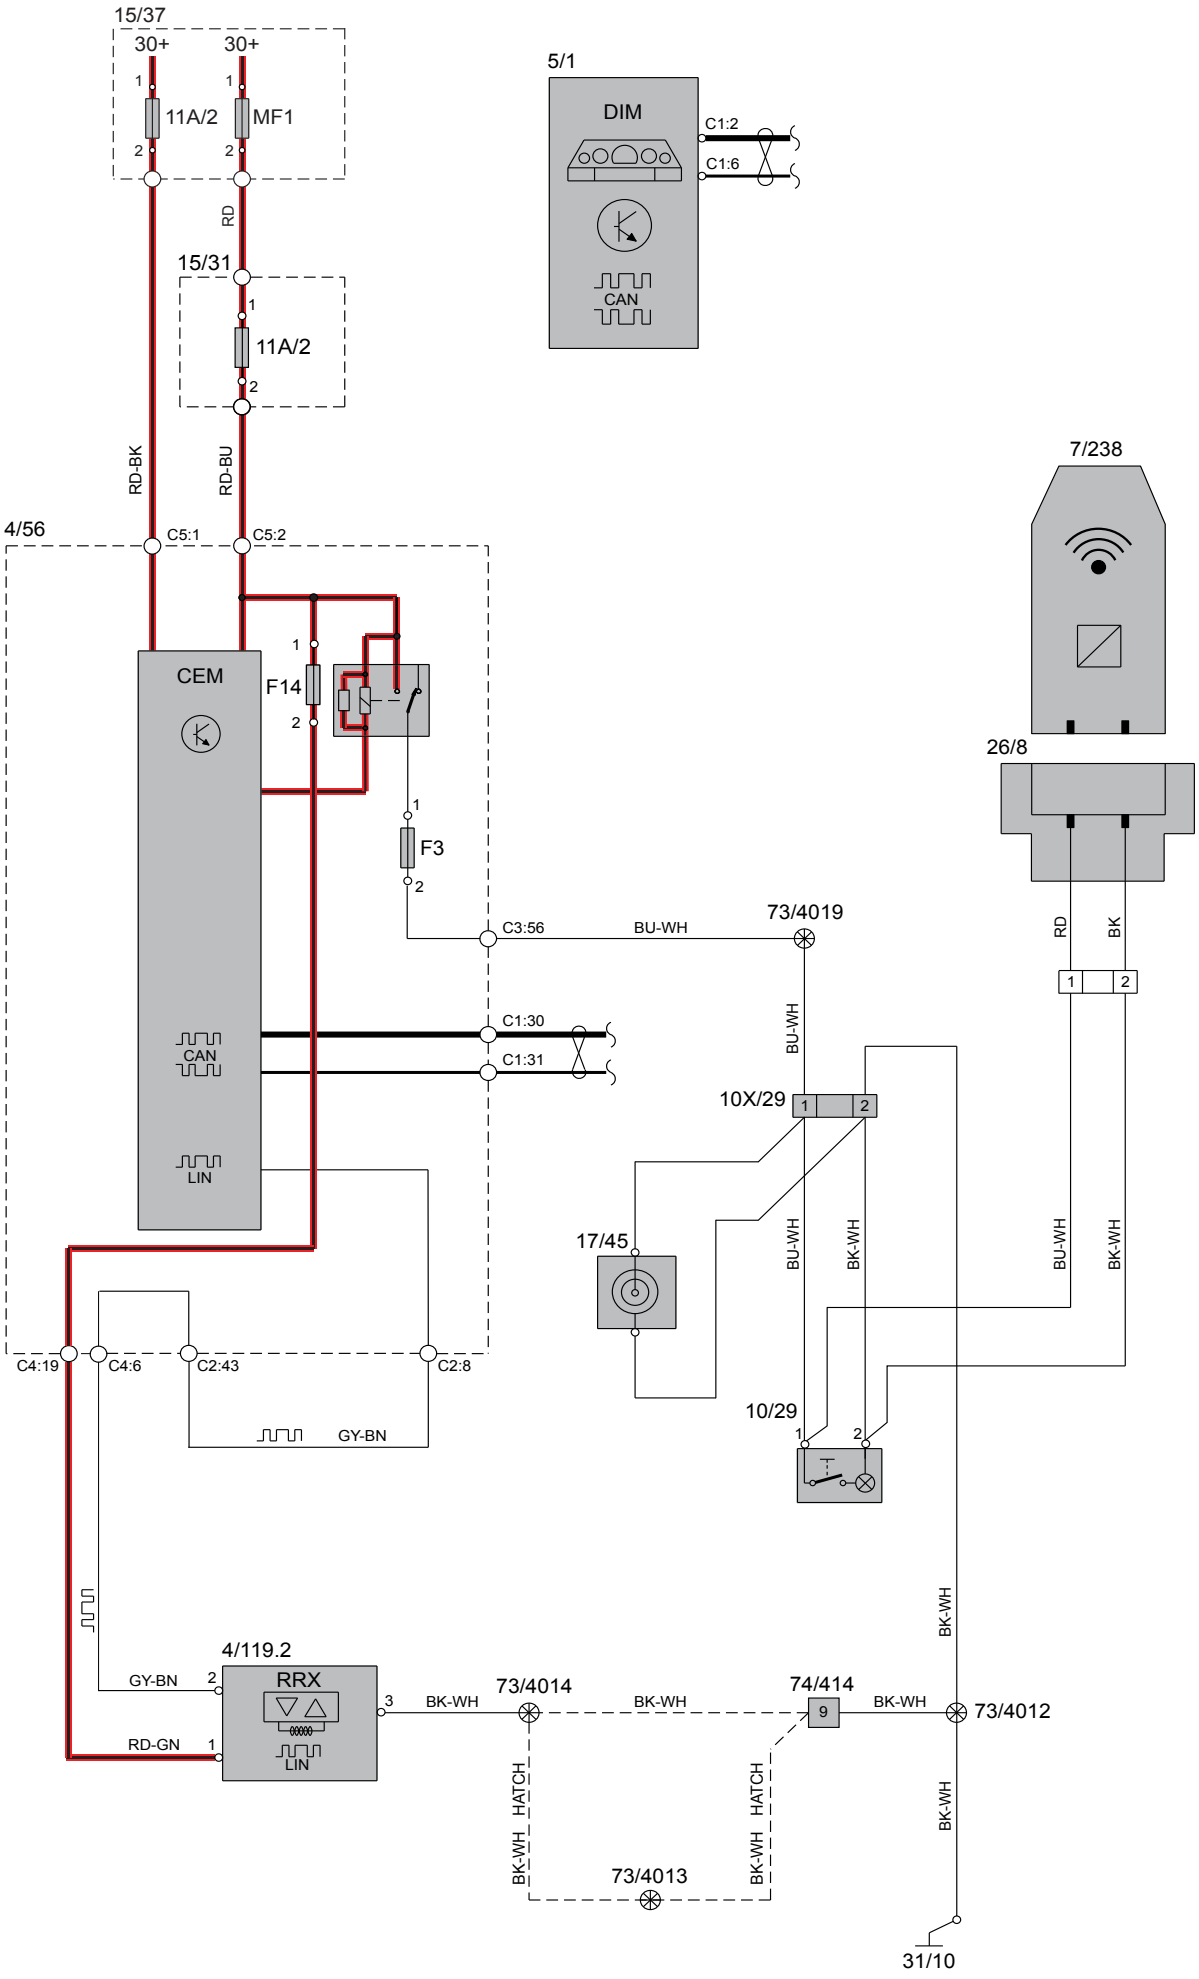
15/37
30+
30+
11A/2
MF1
RD
15/31
11A/2
5/1
DIM
C1:2
C1:6
CAN
RD-BK
RD-BU
4/56
C5:1
C5:2
CEM
F14
F3
CAN
LIN
C3:56
BU-WH
73/4019
C1:30
C1:31
7/238
26/8
RD
BK
10X/29
17/45
BU-WH
BK-WH
10/29
C4:19
C4:6
C2:43
C2:8
GY-BN
4/119.2
RRX
RD-GN
BK-WH
73/4014
74/414
73/4012
HATCH
73/4013
31/10
GD14W2053

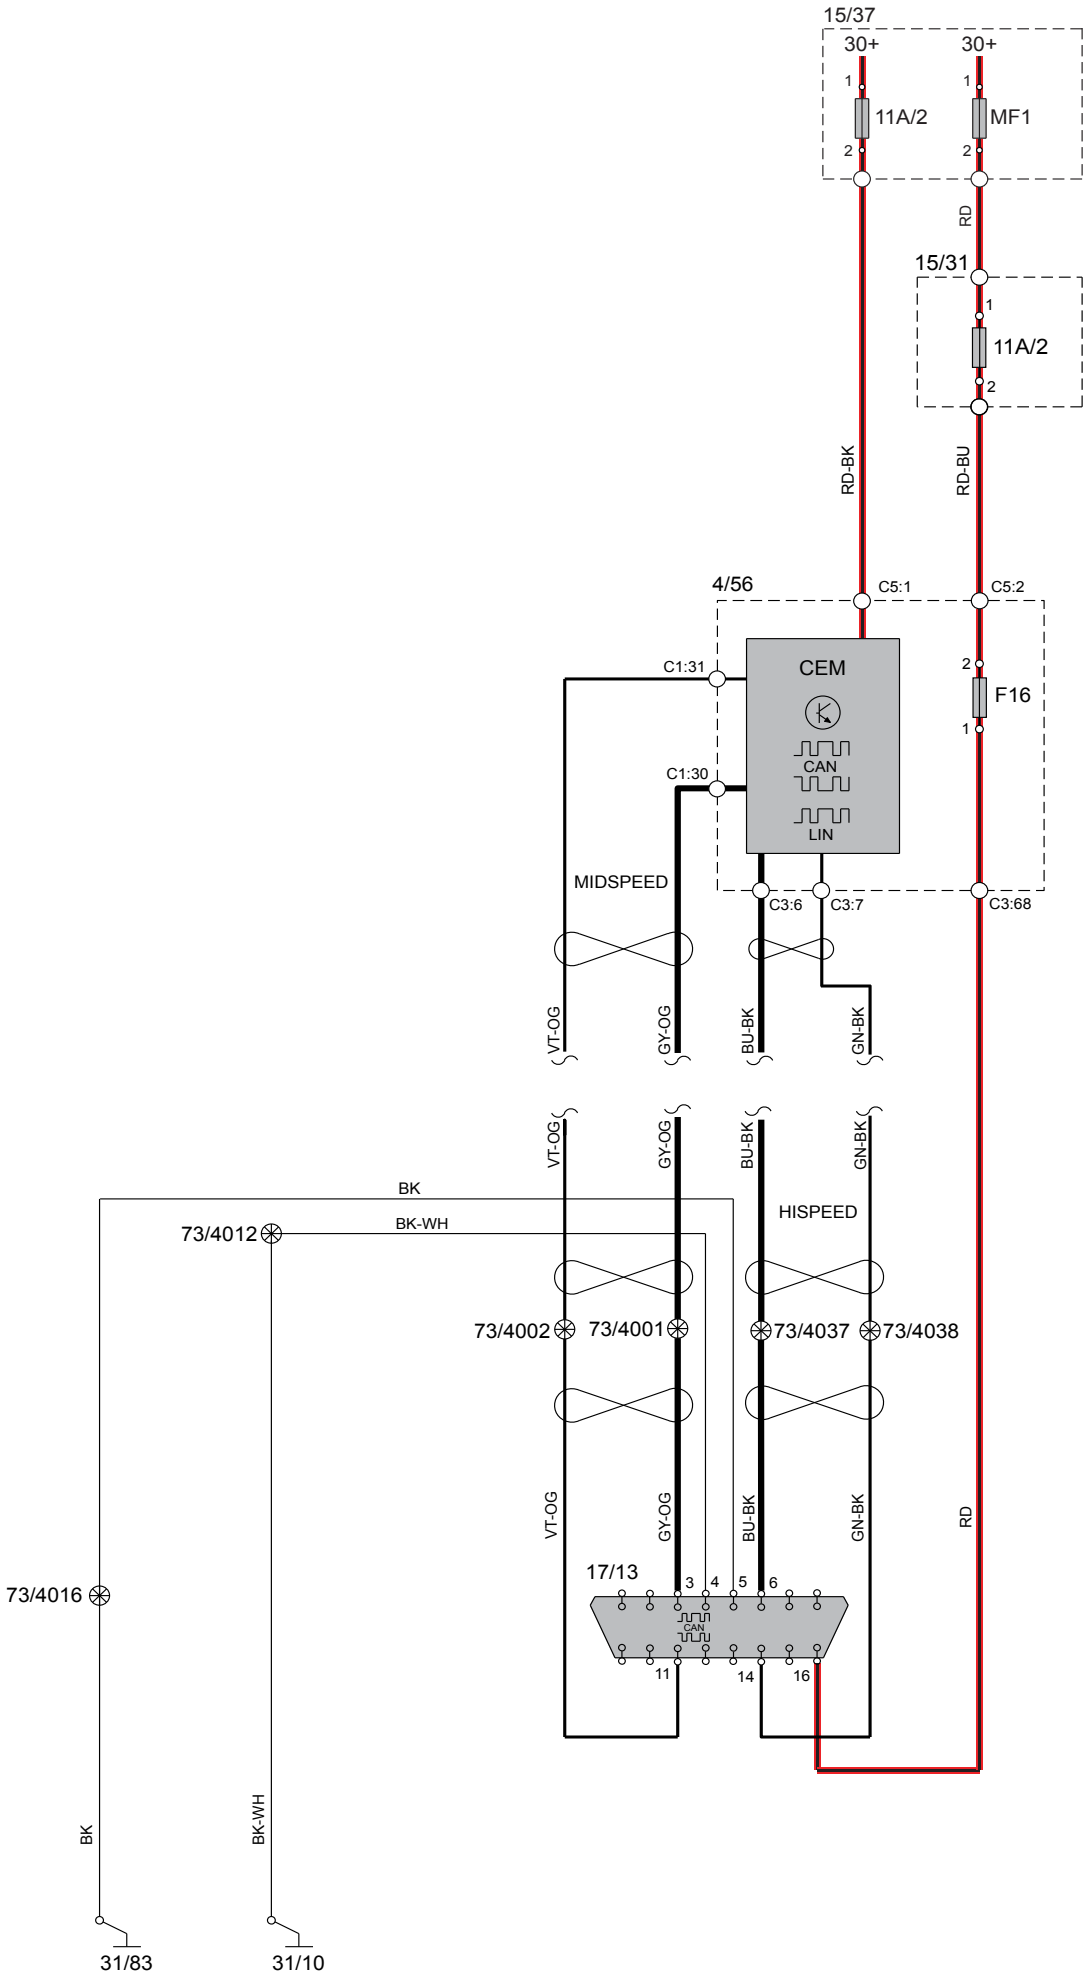

15/37
30+
30+
1
2
11A/2
MF1
RD
15/31
11A/2
RD-BK
RD-BU
4/56
C5:1
C5:2
CEM
C1:31
C1:30
CAN
LIN
F16
MIDSPEED
C3:6
C3:7
C3:68
VT-OG
GY-OG
BU-BK
GN-BK
BK
BK-WH
HISPEED
73/4012
73/4002
73/4001
73/4037
73/4038
73/4016
17/13
3
4
5
6
11
14
16
31/83
31/10
GD14W2054

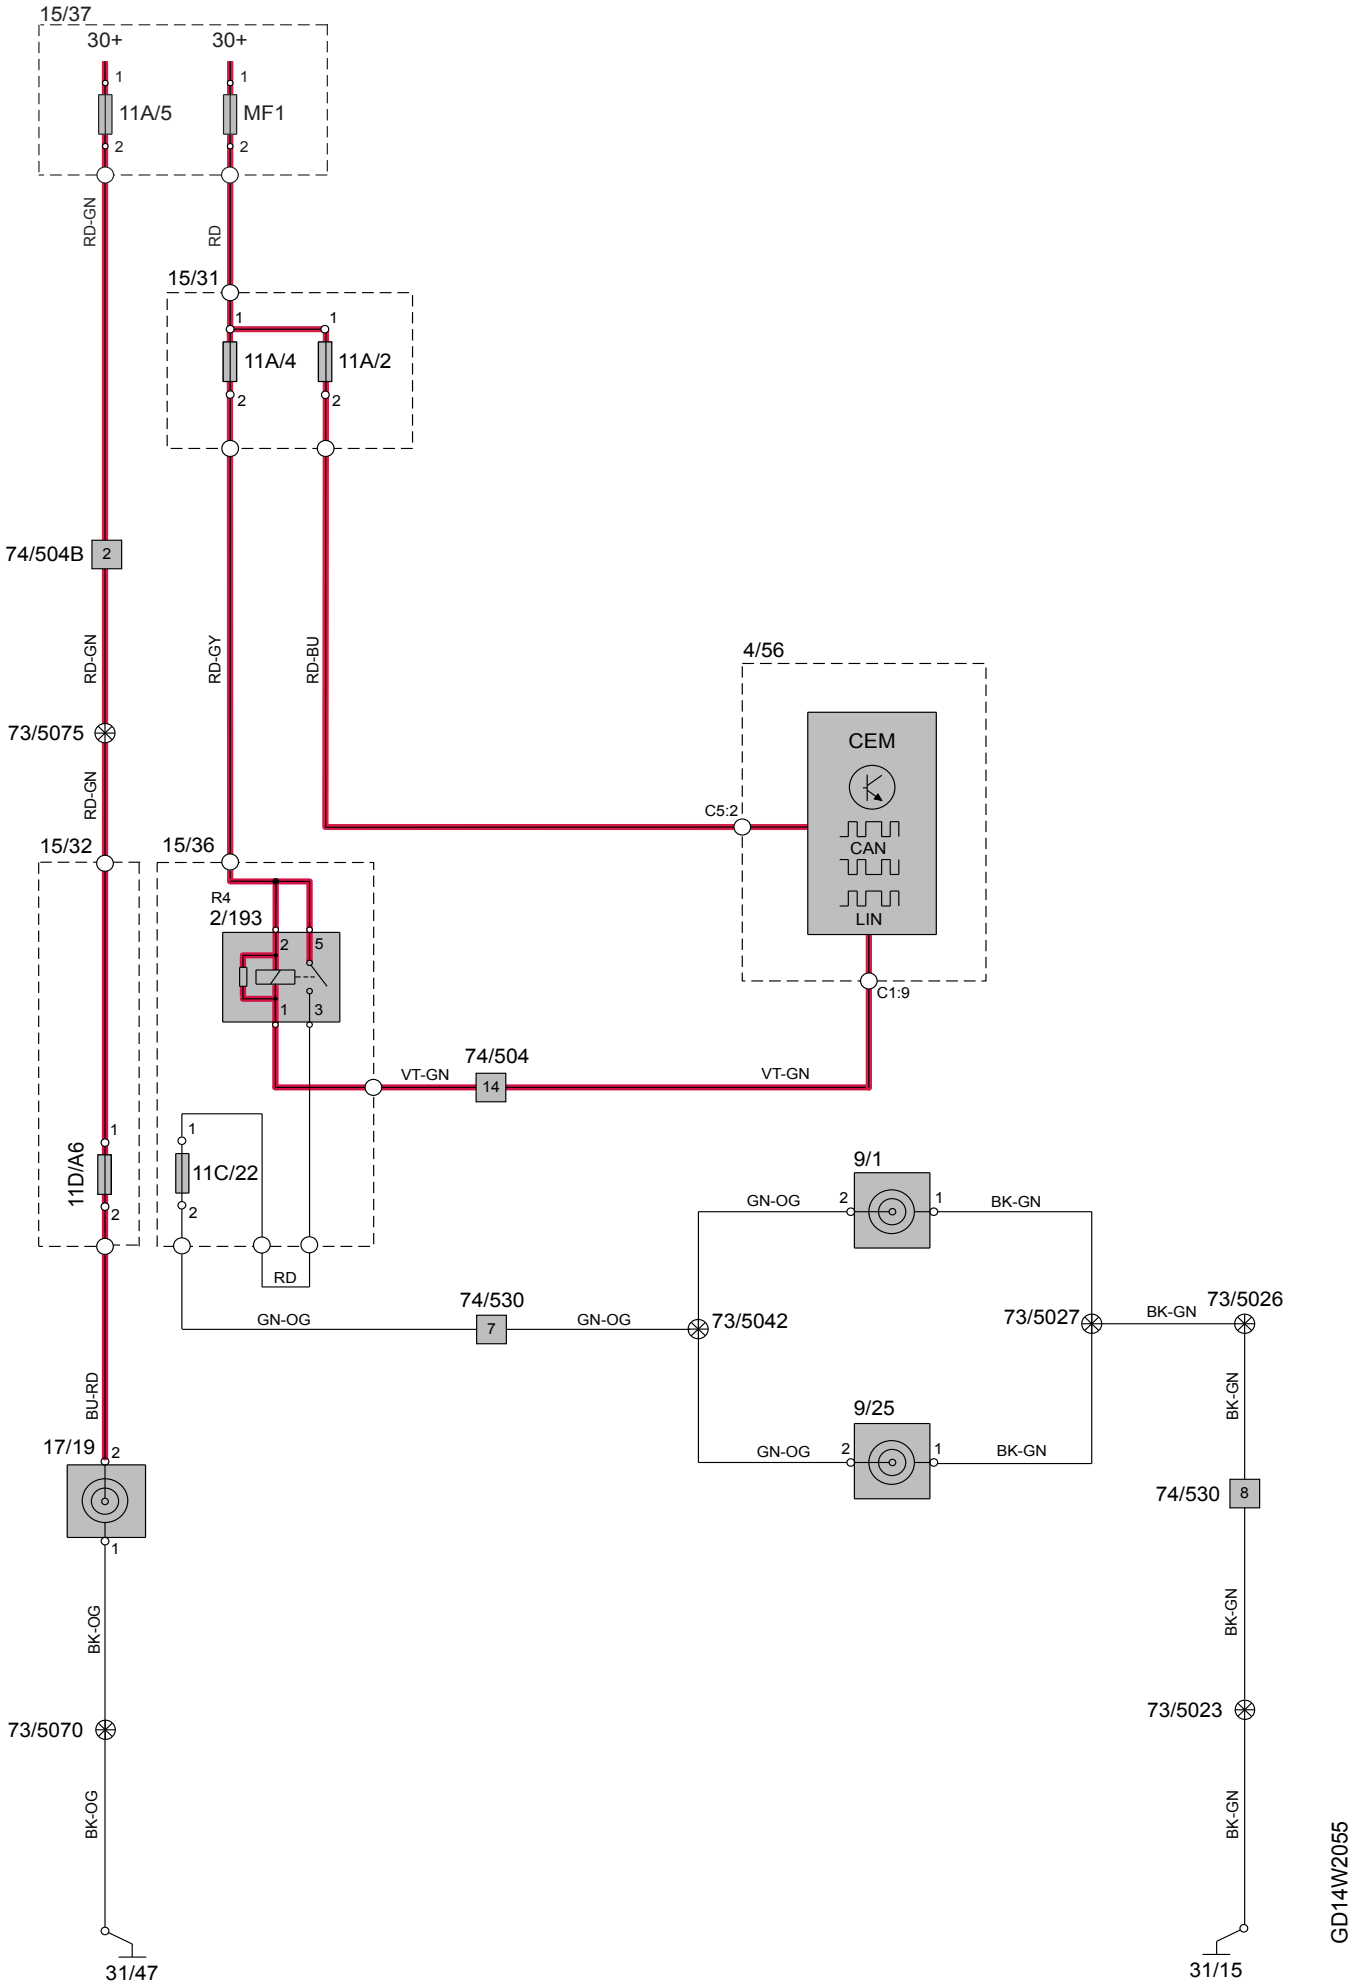

15/37
30+
30+
11A/5
MF1
RD-GN
RD
15/31
11A/4
11A/2
74/504B
2
RD-GN
RD-GY
RD-BU
4/56
CEM
CAN
LIN
C5:2
C1:9
73/5075
RD-GN
15/32
15/36
R4
2/193
11D/A6
11C/22
RD
VT-GN
74/504
14
VT-GN
9/1
GN-OG
BK-GN
74/530
7
GN-OG
73/5042
73/5027
BK-GN
73/5026
9/25
GN-OG
BK-GN
BU-RD
17/19
BK-GN
74/530
8
BK-OG
BK-GN
73/5070
73/5023
BK-OG
BK-GN
31/47
31/15
GD14W2055

Grupp 37 Ledningar och säkringar
Ledningsmatta dragkrok 4-poligt

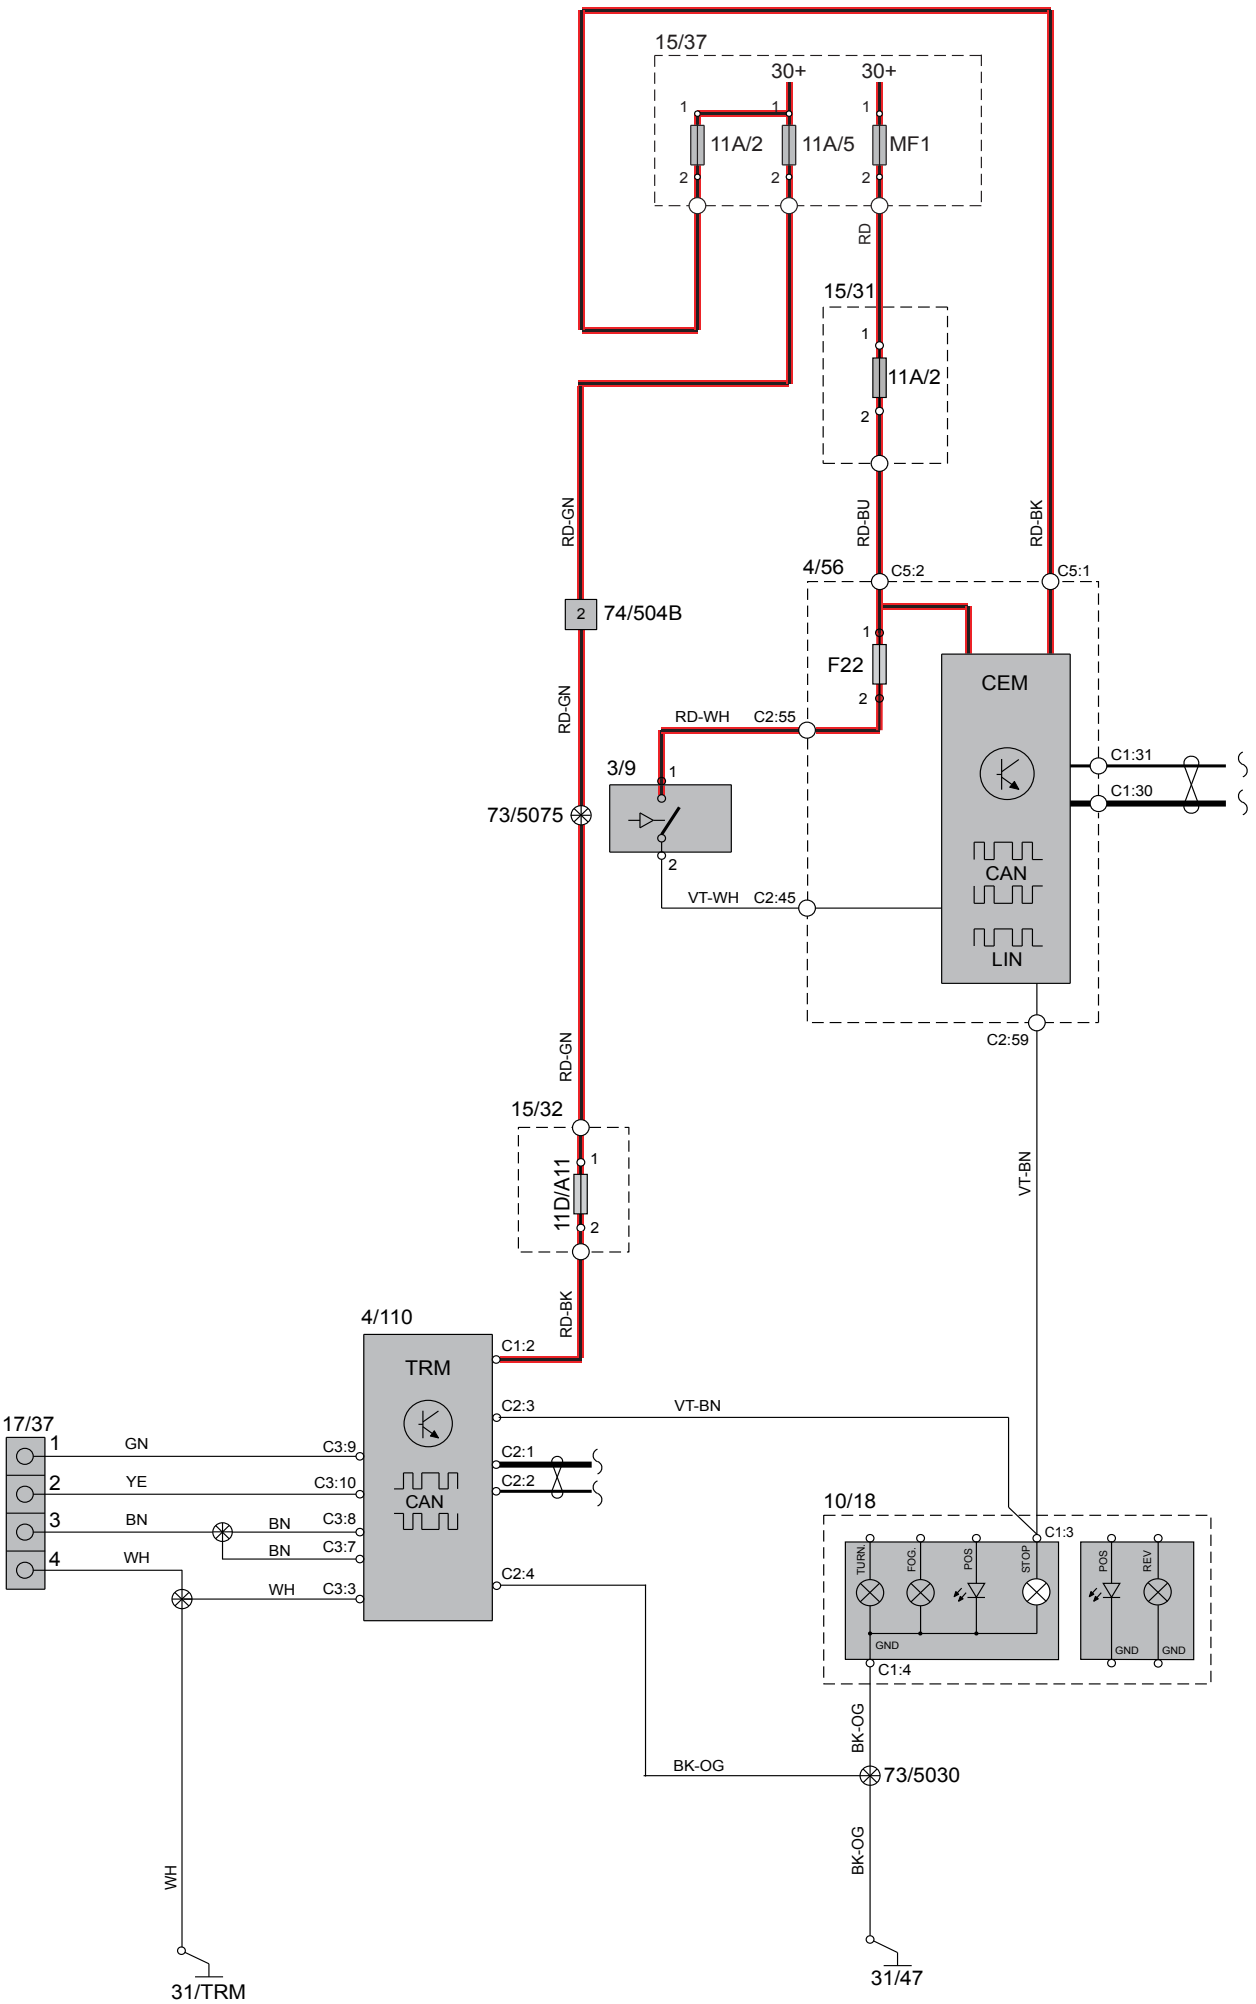


Ledningsmatta dragkrok 7-poligt

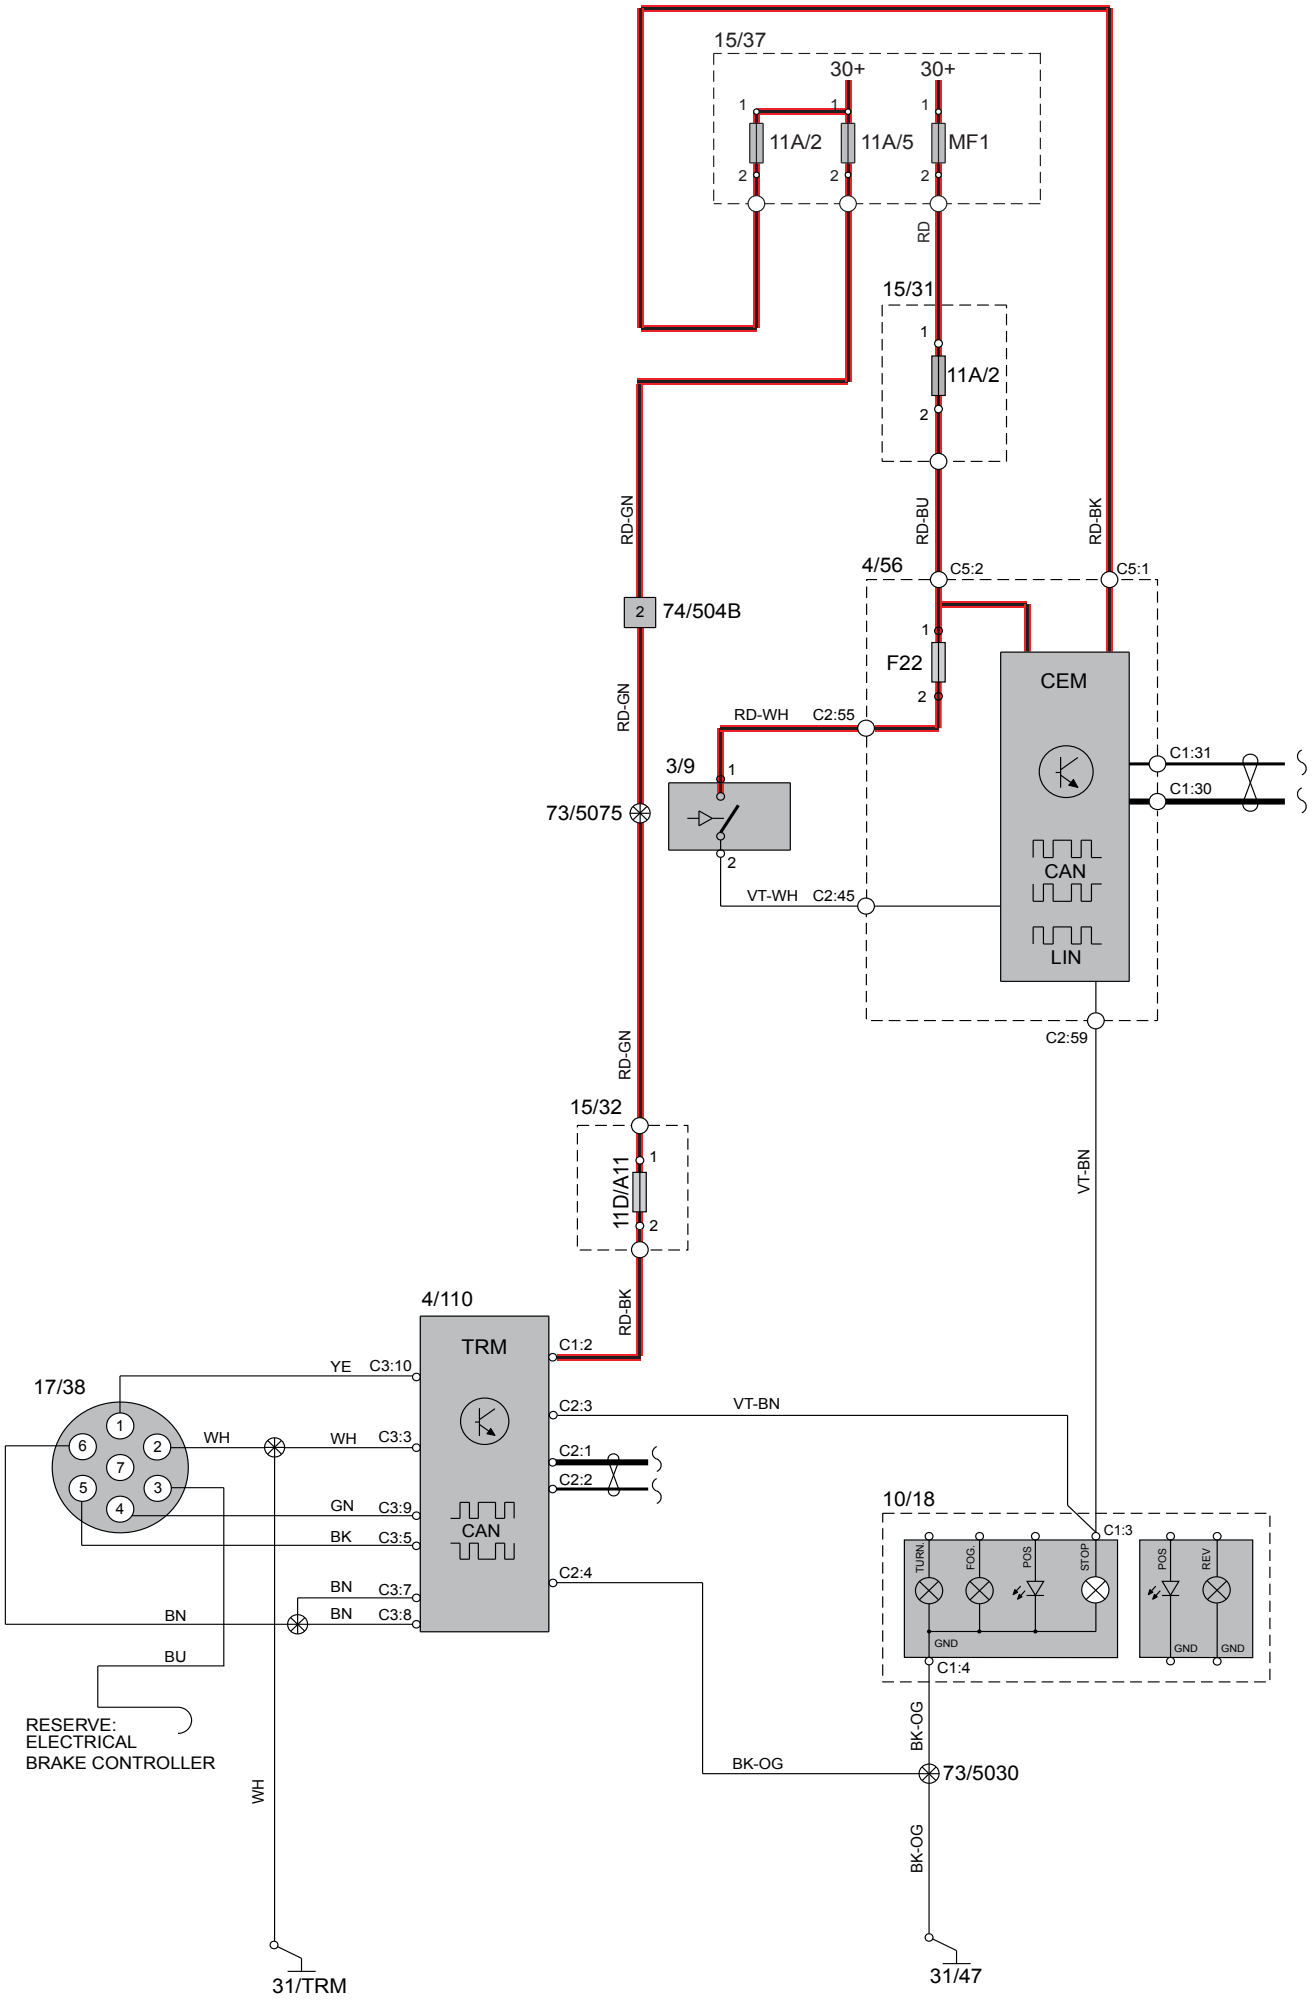


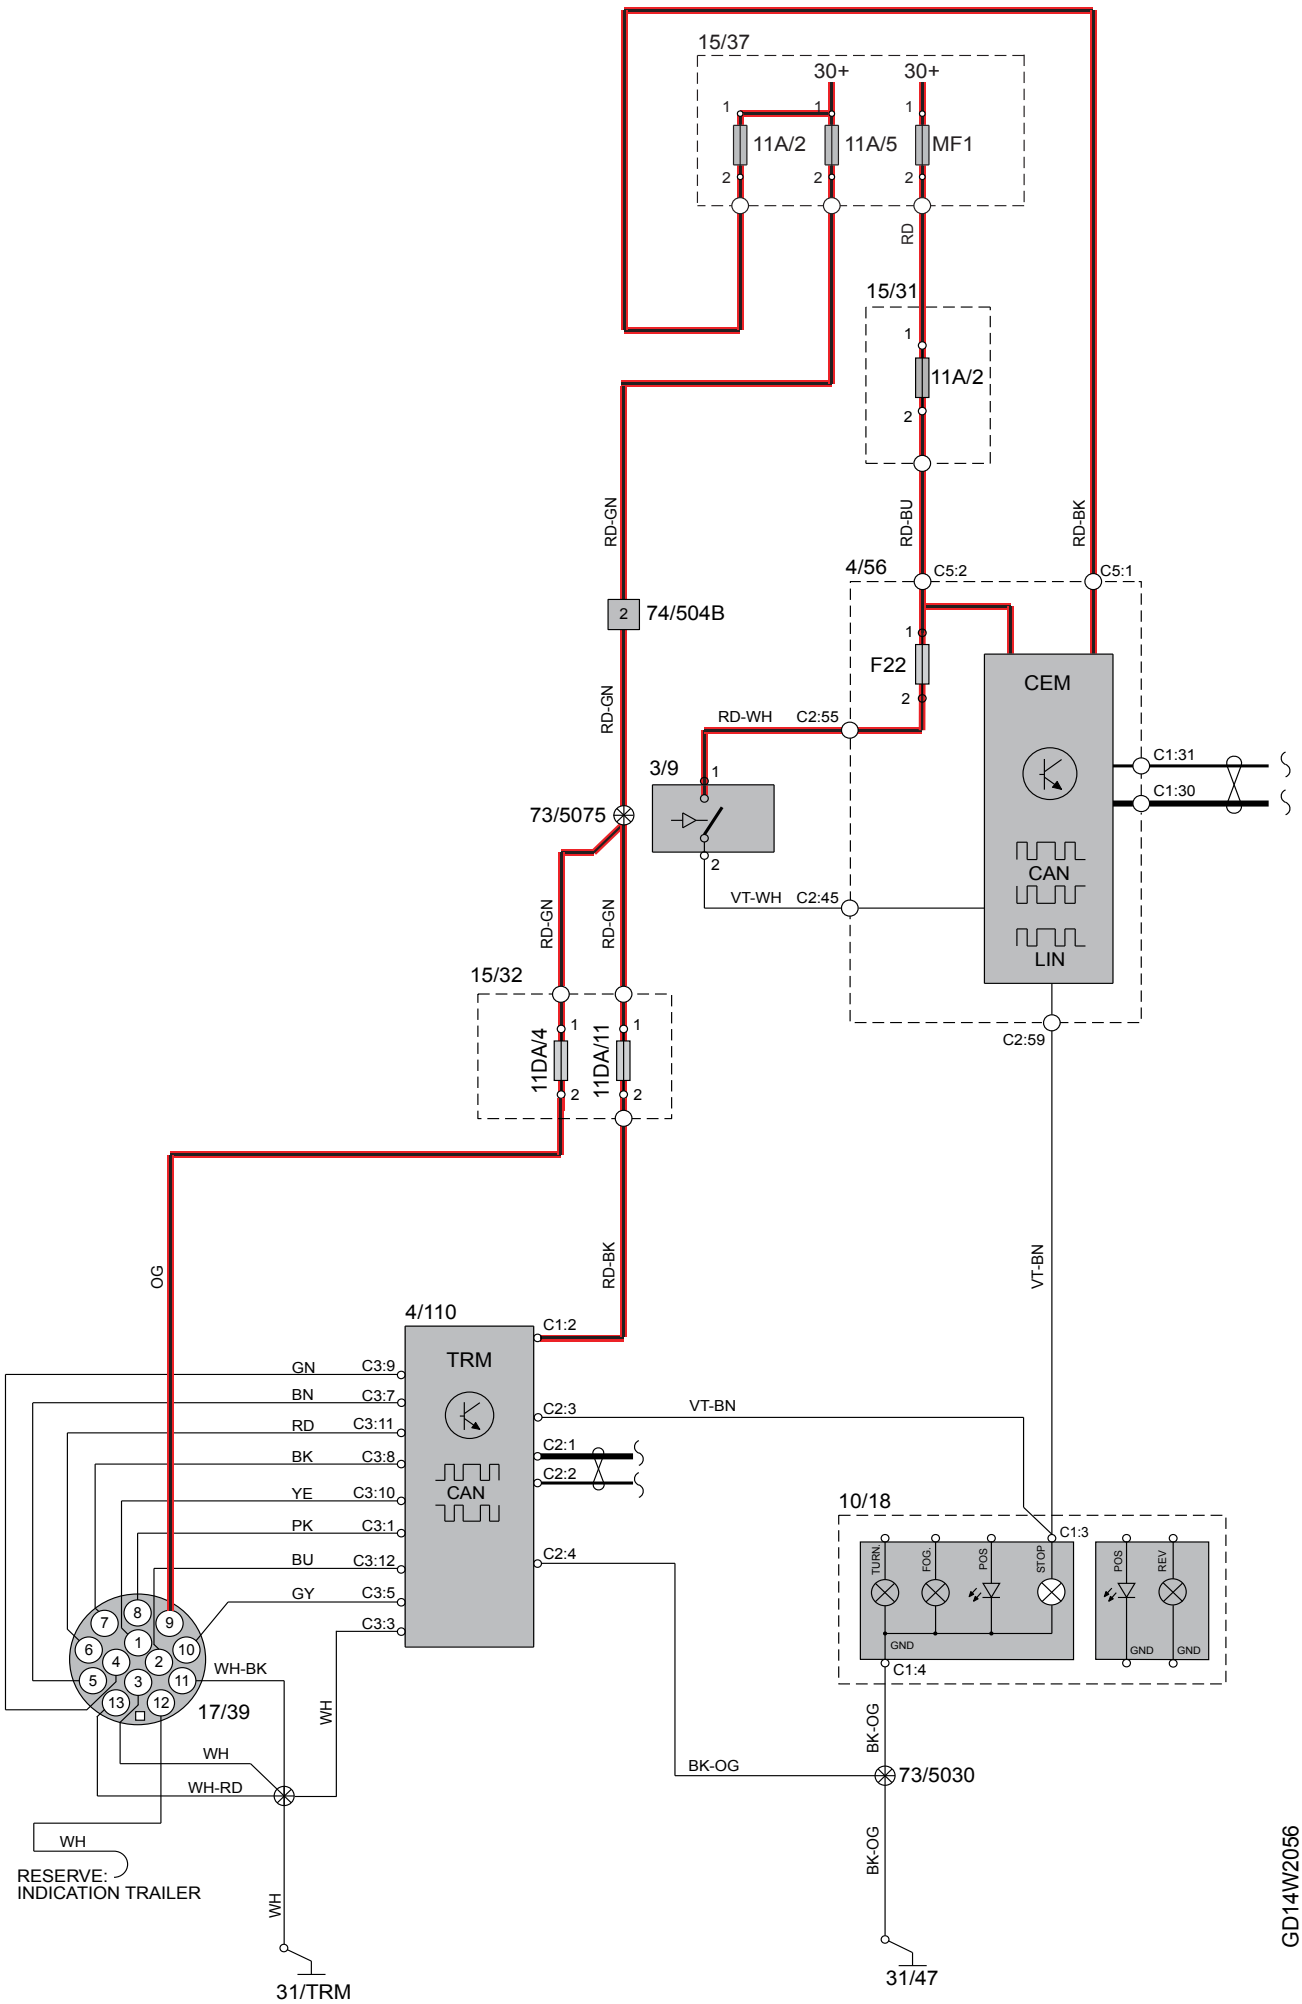
15/37
30+
30+
11A/2
11A/5
MF1
RD
15/31
11A/2
RD-GN
RD-BU
RD-BK
4/56
C5:2
C5:1
74/504B
F22
CEM
RD-WH
C2:55
3/9
C1:31
C1:30
73/5075
CAN
LIN
VT-WH
C2:45
15/32
11DA/4
11DA/11
C2:59
OG
RD-BK
VT-BN
4/110
TRM
C1:2
GN
BN
RD
BK
YE
PK
BU
GY
C3:9
C3:7
C3:11
C3:8
C3:10
C3:1
C3:12
C3:5
C3:3
C2:3
C2:1
C2:2
C2:4
CAN
10/18
C1:3
TURN
FOG
POS
STOP
POS
REV
GND
GND
GND
C1:4
17/39
WH-BK
WH
WH
WH-RD
BK-OG
BK-OG
73/5030
BK-OG
WH
RESERVE:
INDICATION TRAILER
WH
31/TRM
31/47


GD14W2056

Grupp 38 Instrumentering
Bältespåminnare

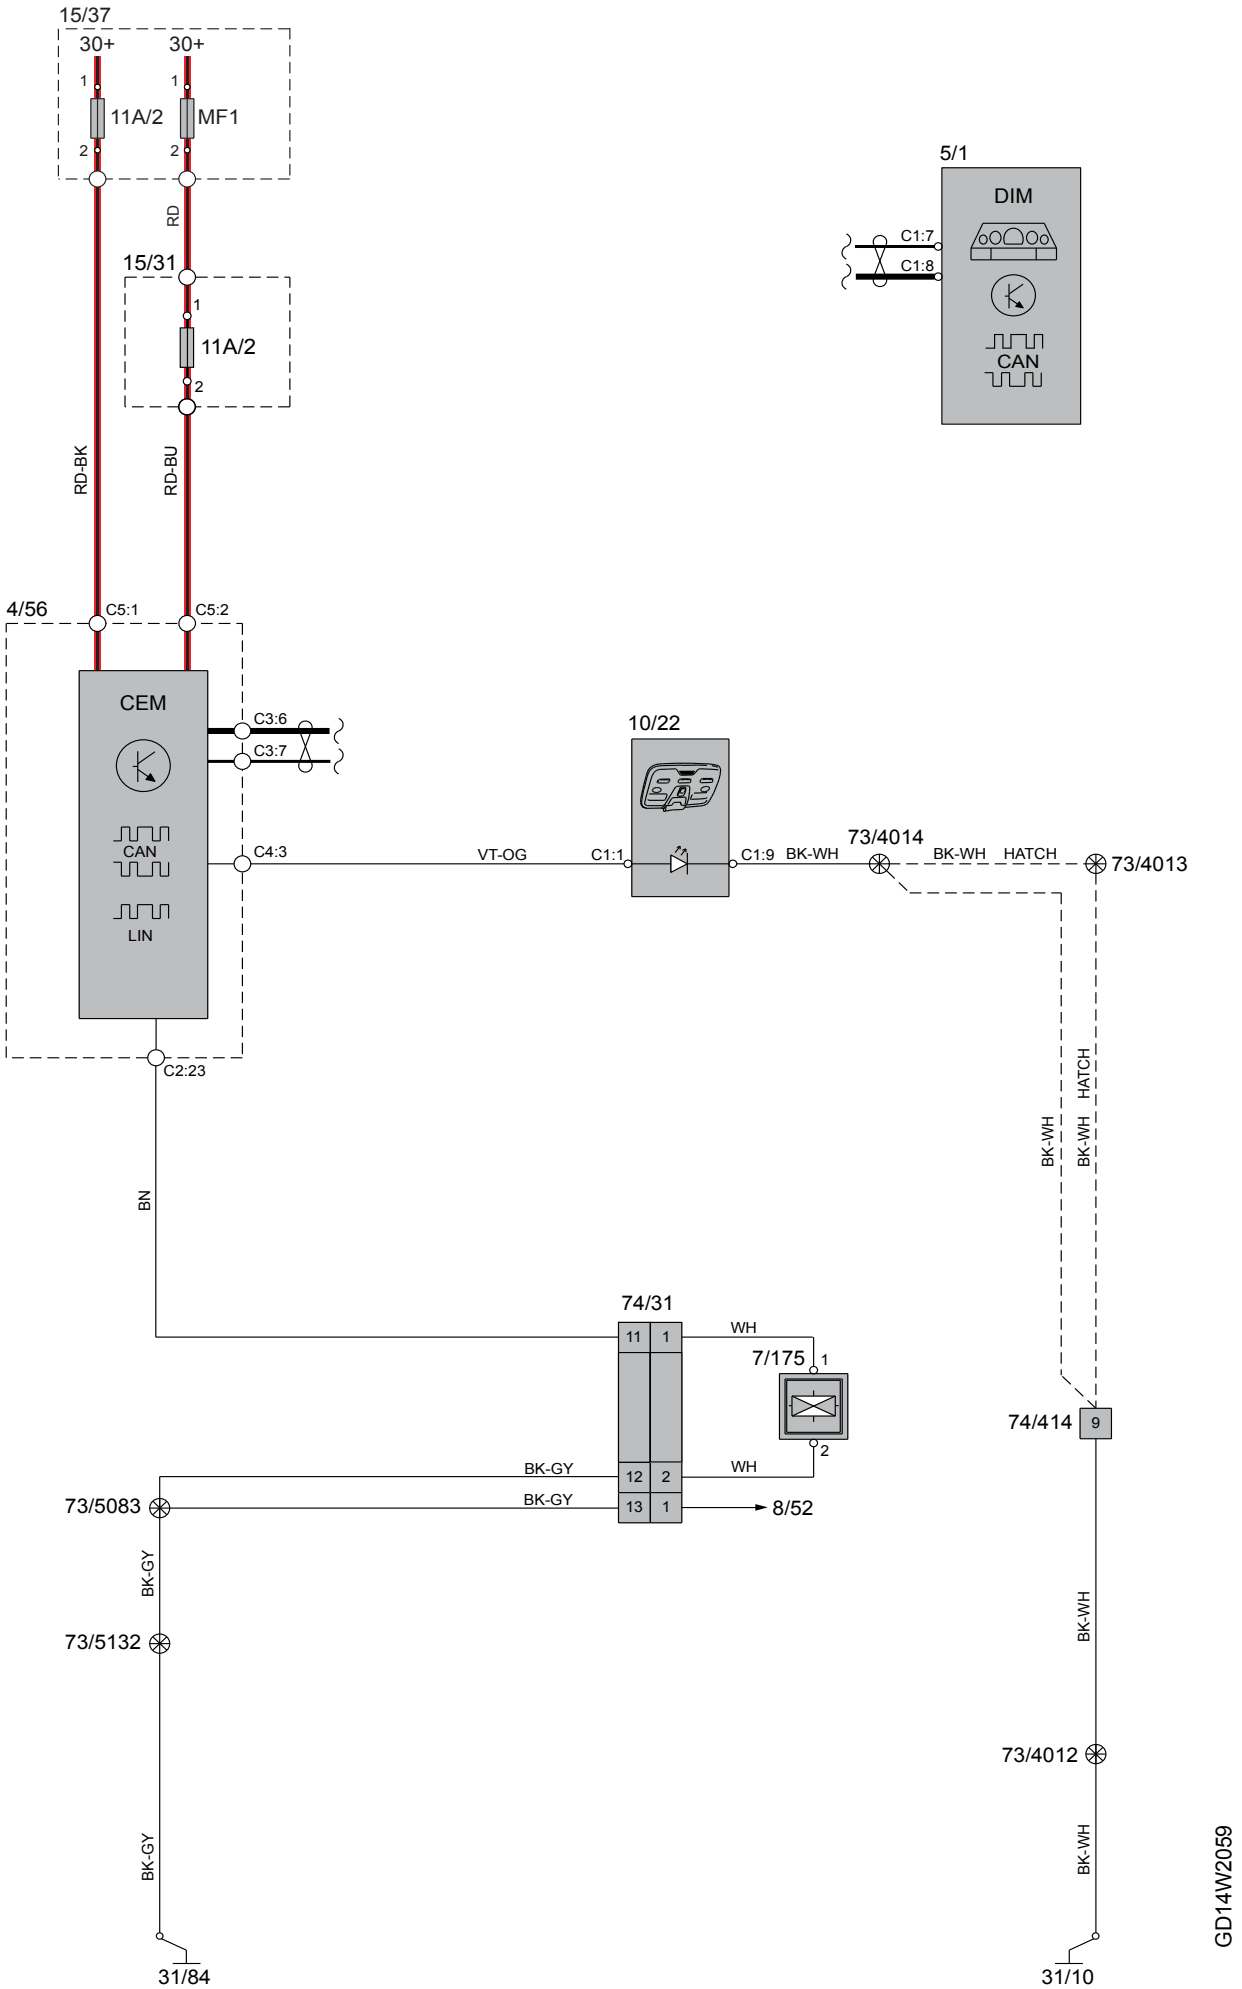


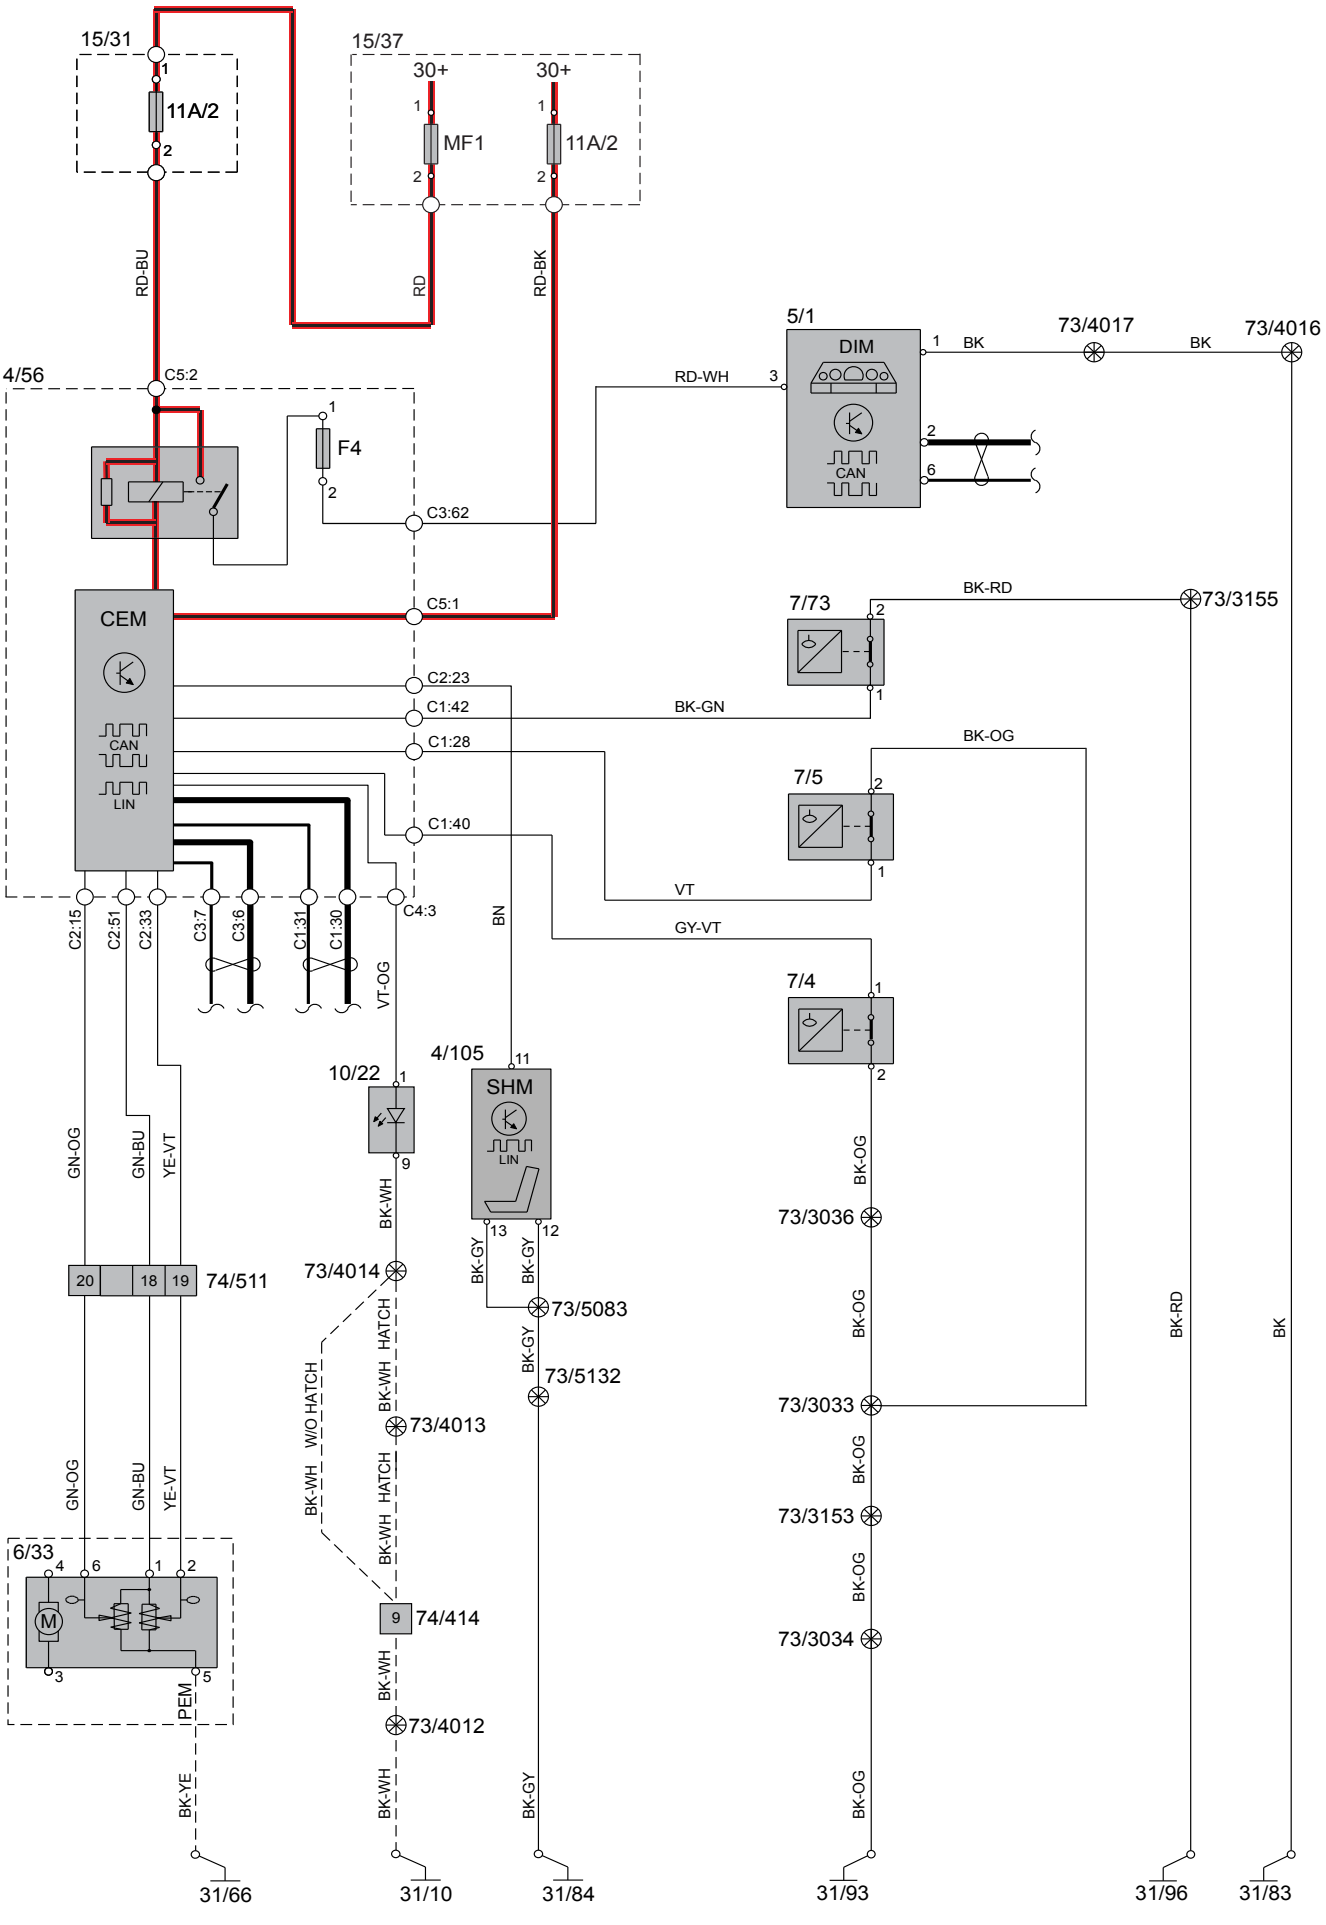
15/31
11A/2
15/37
30+
MF1
30+
11A/2
RD-BU
RD
RD-BK
5/1
DIM
CAN
73/4017
73/4016
BK
BK
RD-WH
4/56
C5:2
F4
C3:62
C5:1
CEM
CAN
LIN
C2:23
C1:42
C1:28
C1:40
C4:3
BK-GN
7/73
BK-RD
73/3155
BK-OG
7/5
VT
GY-VT
7/4
BN
C2:15
C2:51
C2:33
C3:7
C3:6
C1:31
C1:30
VT-OG
4/105
SHM
LIN
10/22
GN-OG
GN-BU
YE-VT
BK-WH
BK-GY
BK-GY
73/3036
BK-OG
20
18
19
74/511
73/4014
73/5083
73/5132
HATCH
W/O HATCH
BK-WH
BK-WH
73/4013
BK-OG
73/3033
BK-OG
73/3153
BK-OG
73/3034
BK-OG
6/33
M
PEM
9
74/414
BK-WH
73/4012
BK-WH
BK-GY
BK-YE
31/66
31/10
31/84
31/93
31/96
31/83
BK-RD
BK
GD14W2060


Grupp 39 Övrigt
Audio High/Premium, 1:3, IAM

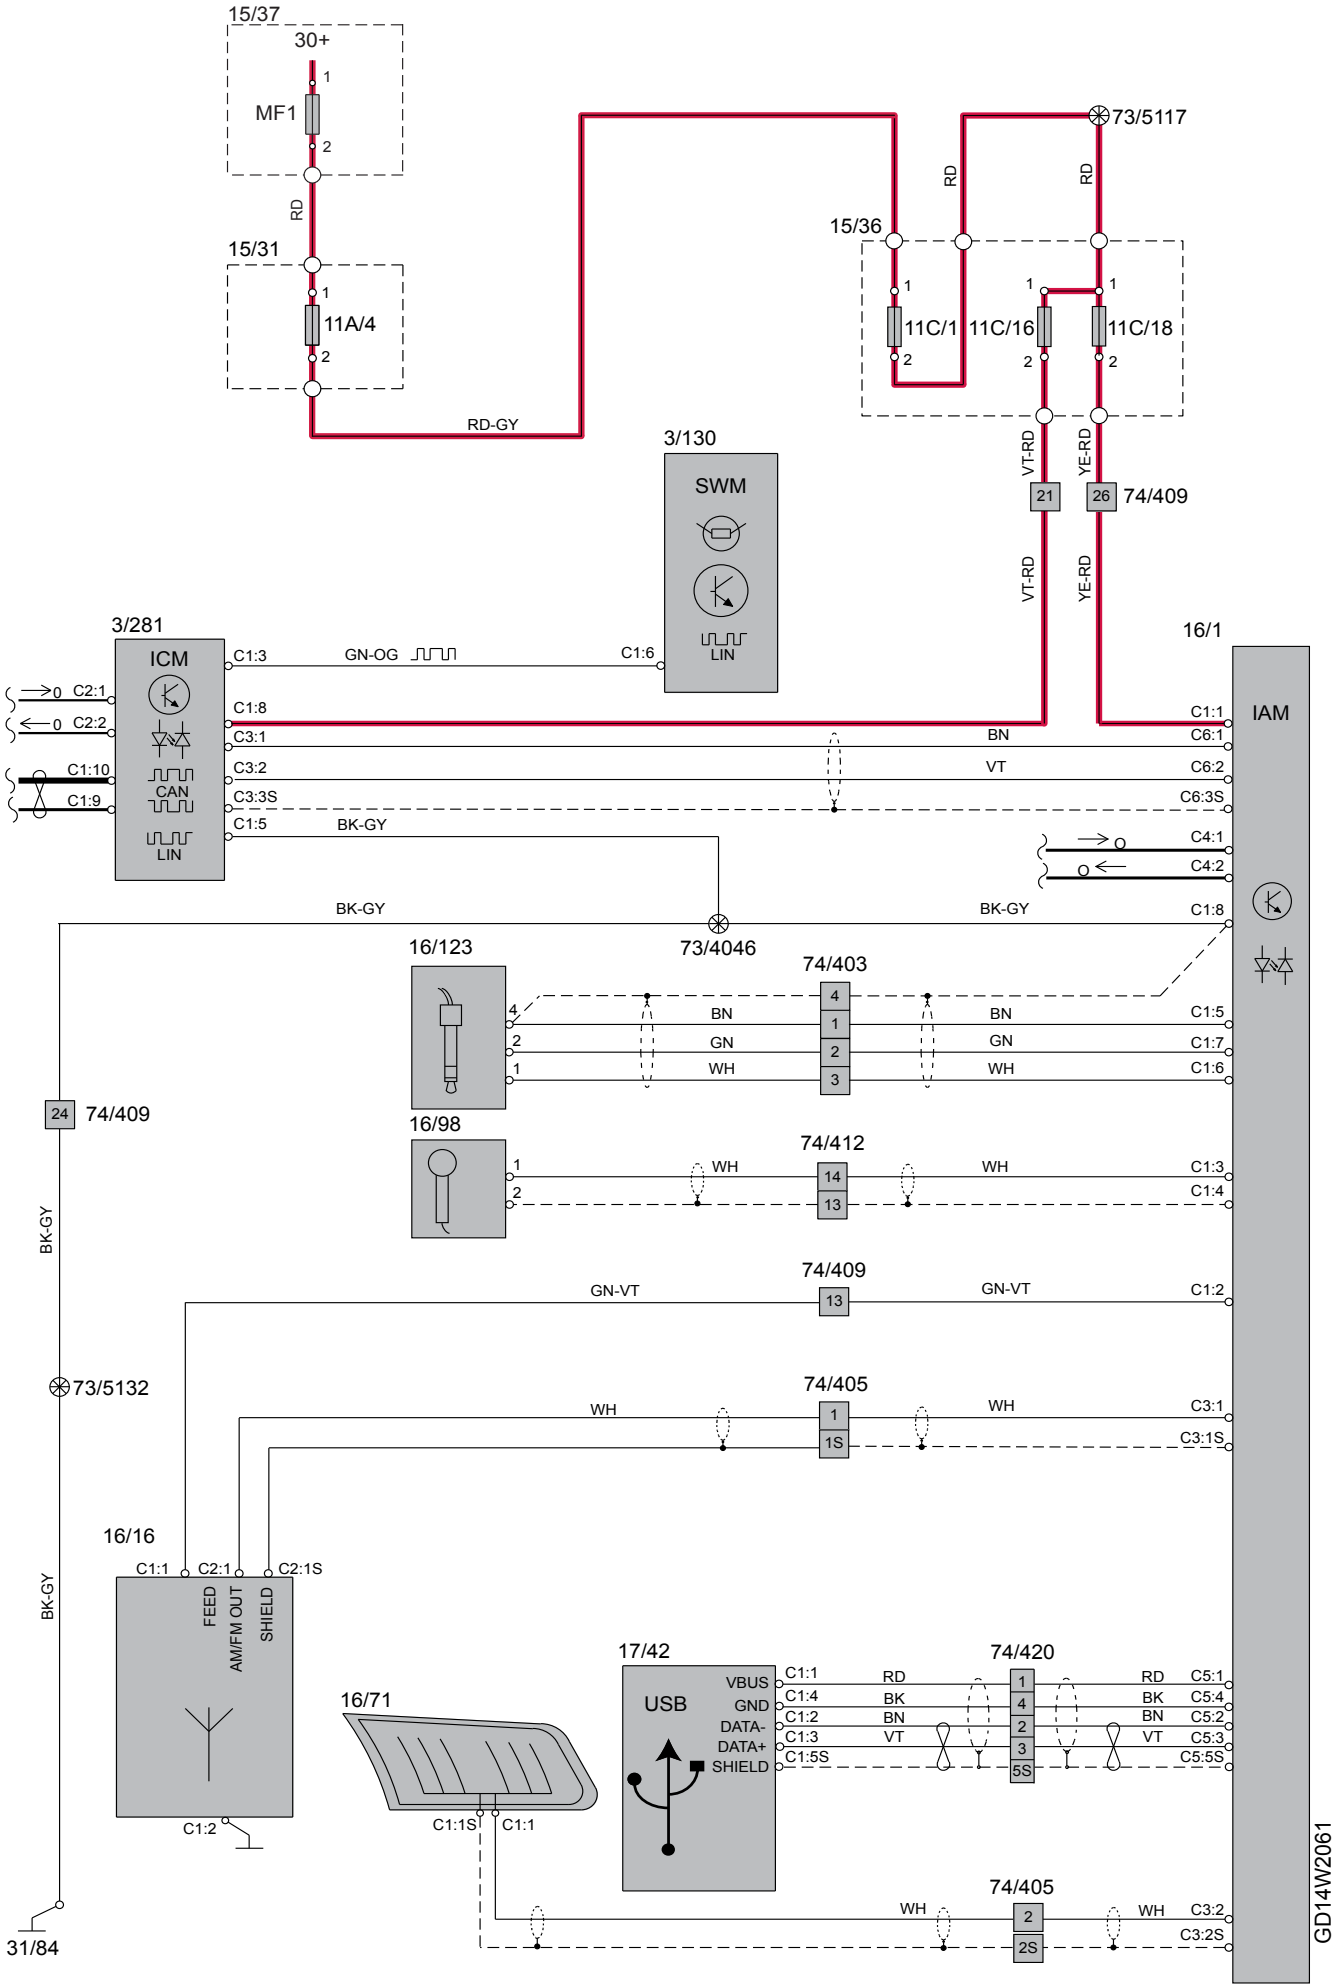


Grupp 39 Övrigt
Audio High/Premium, 2:3, IAM

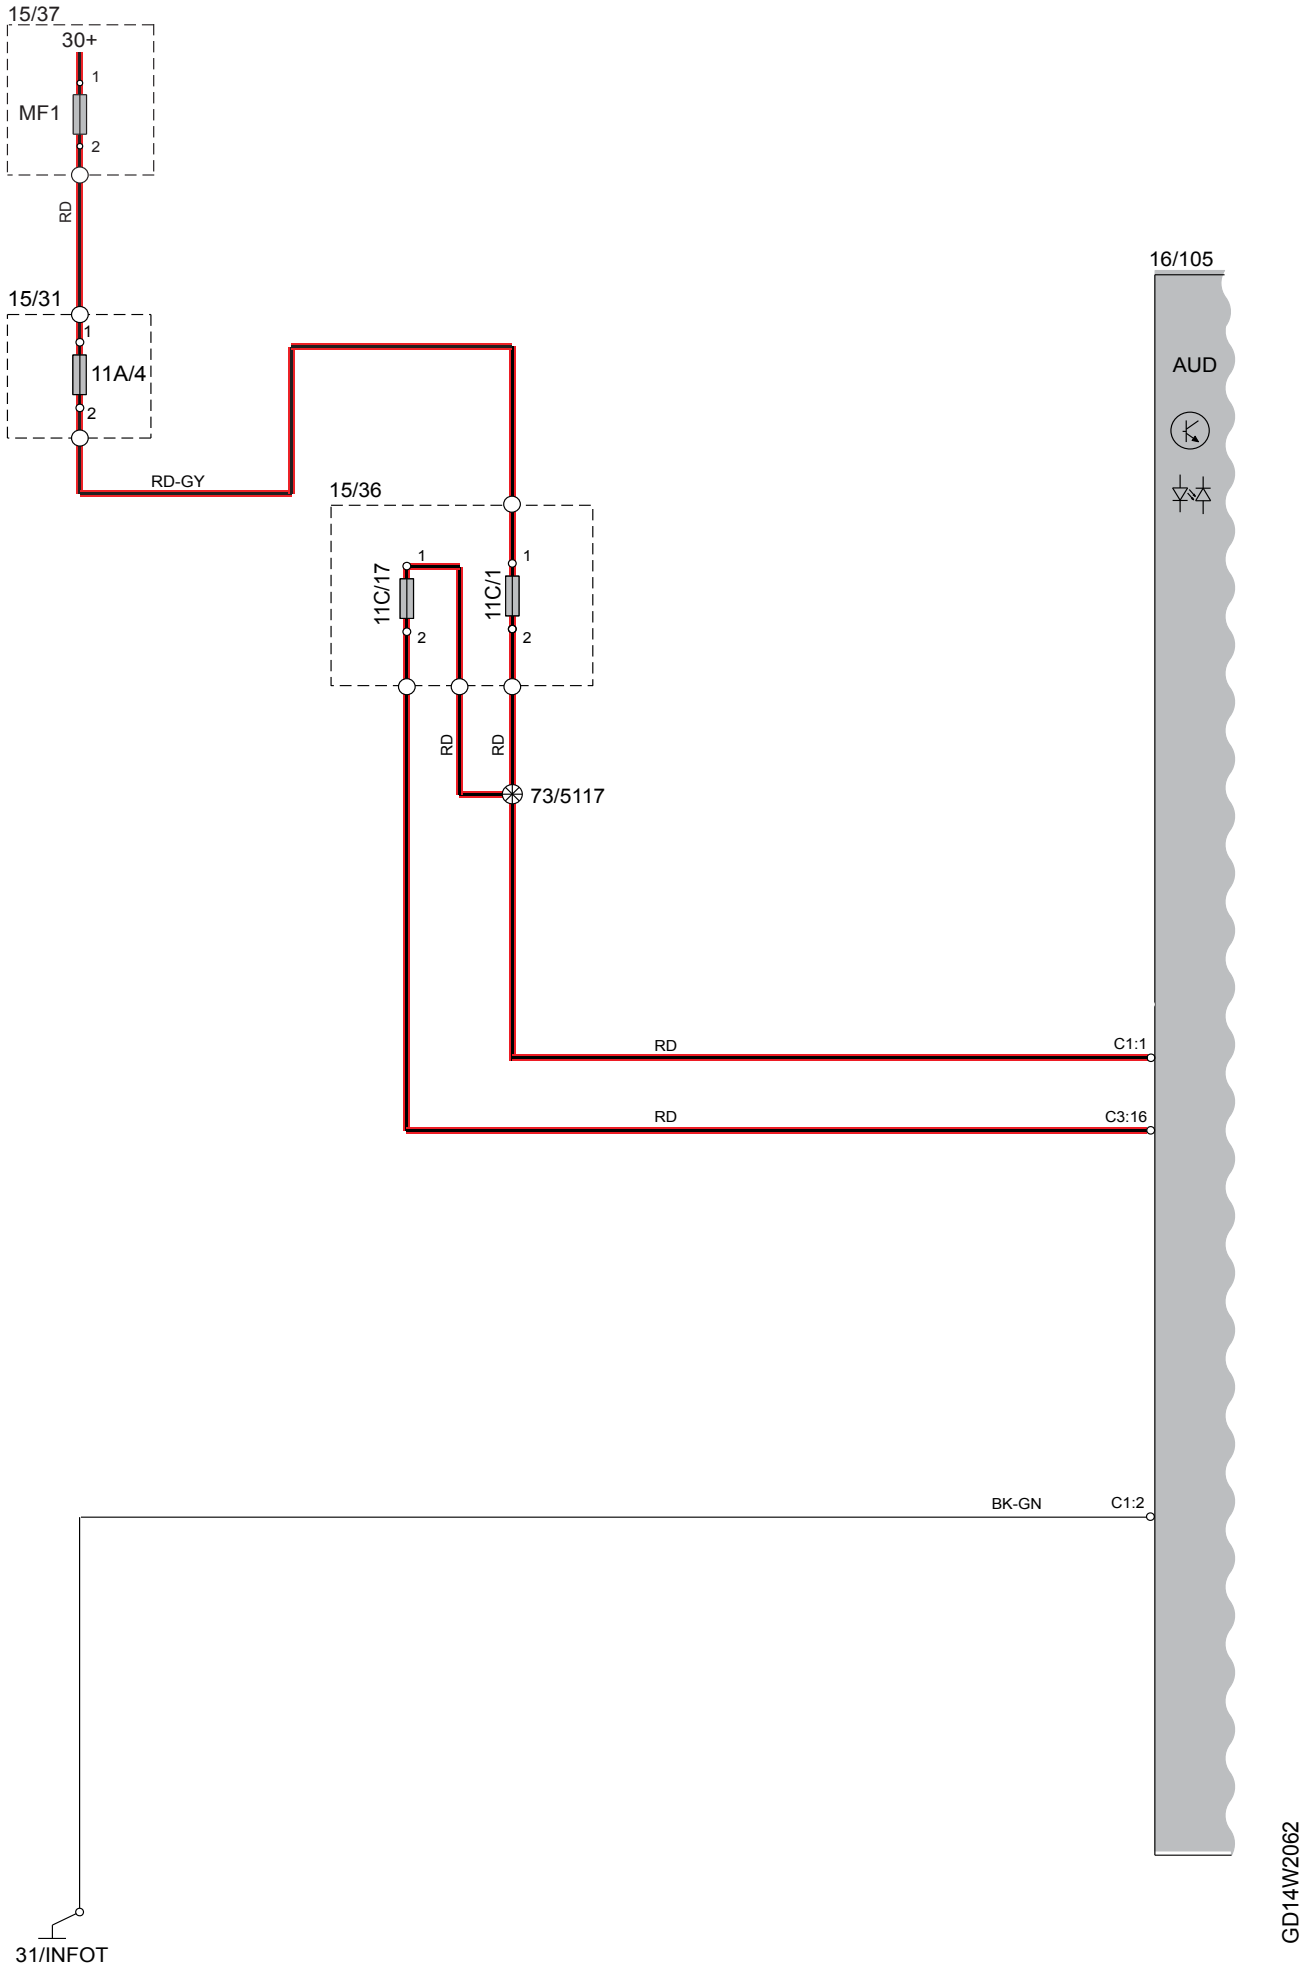


Grupp 39 Övrigt
Audio High/Premium, 3:3, IAM

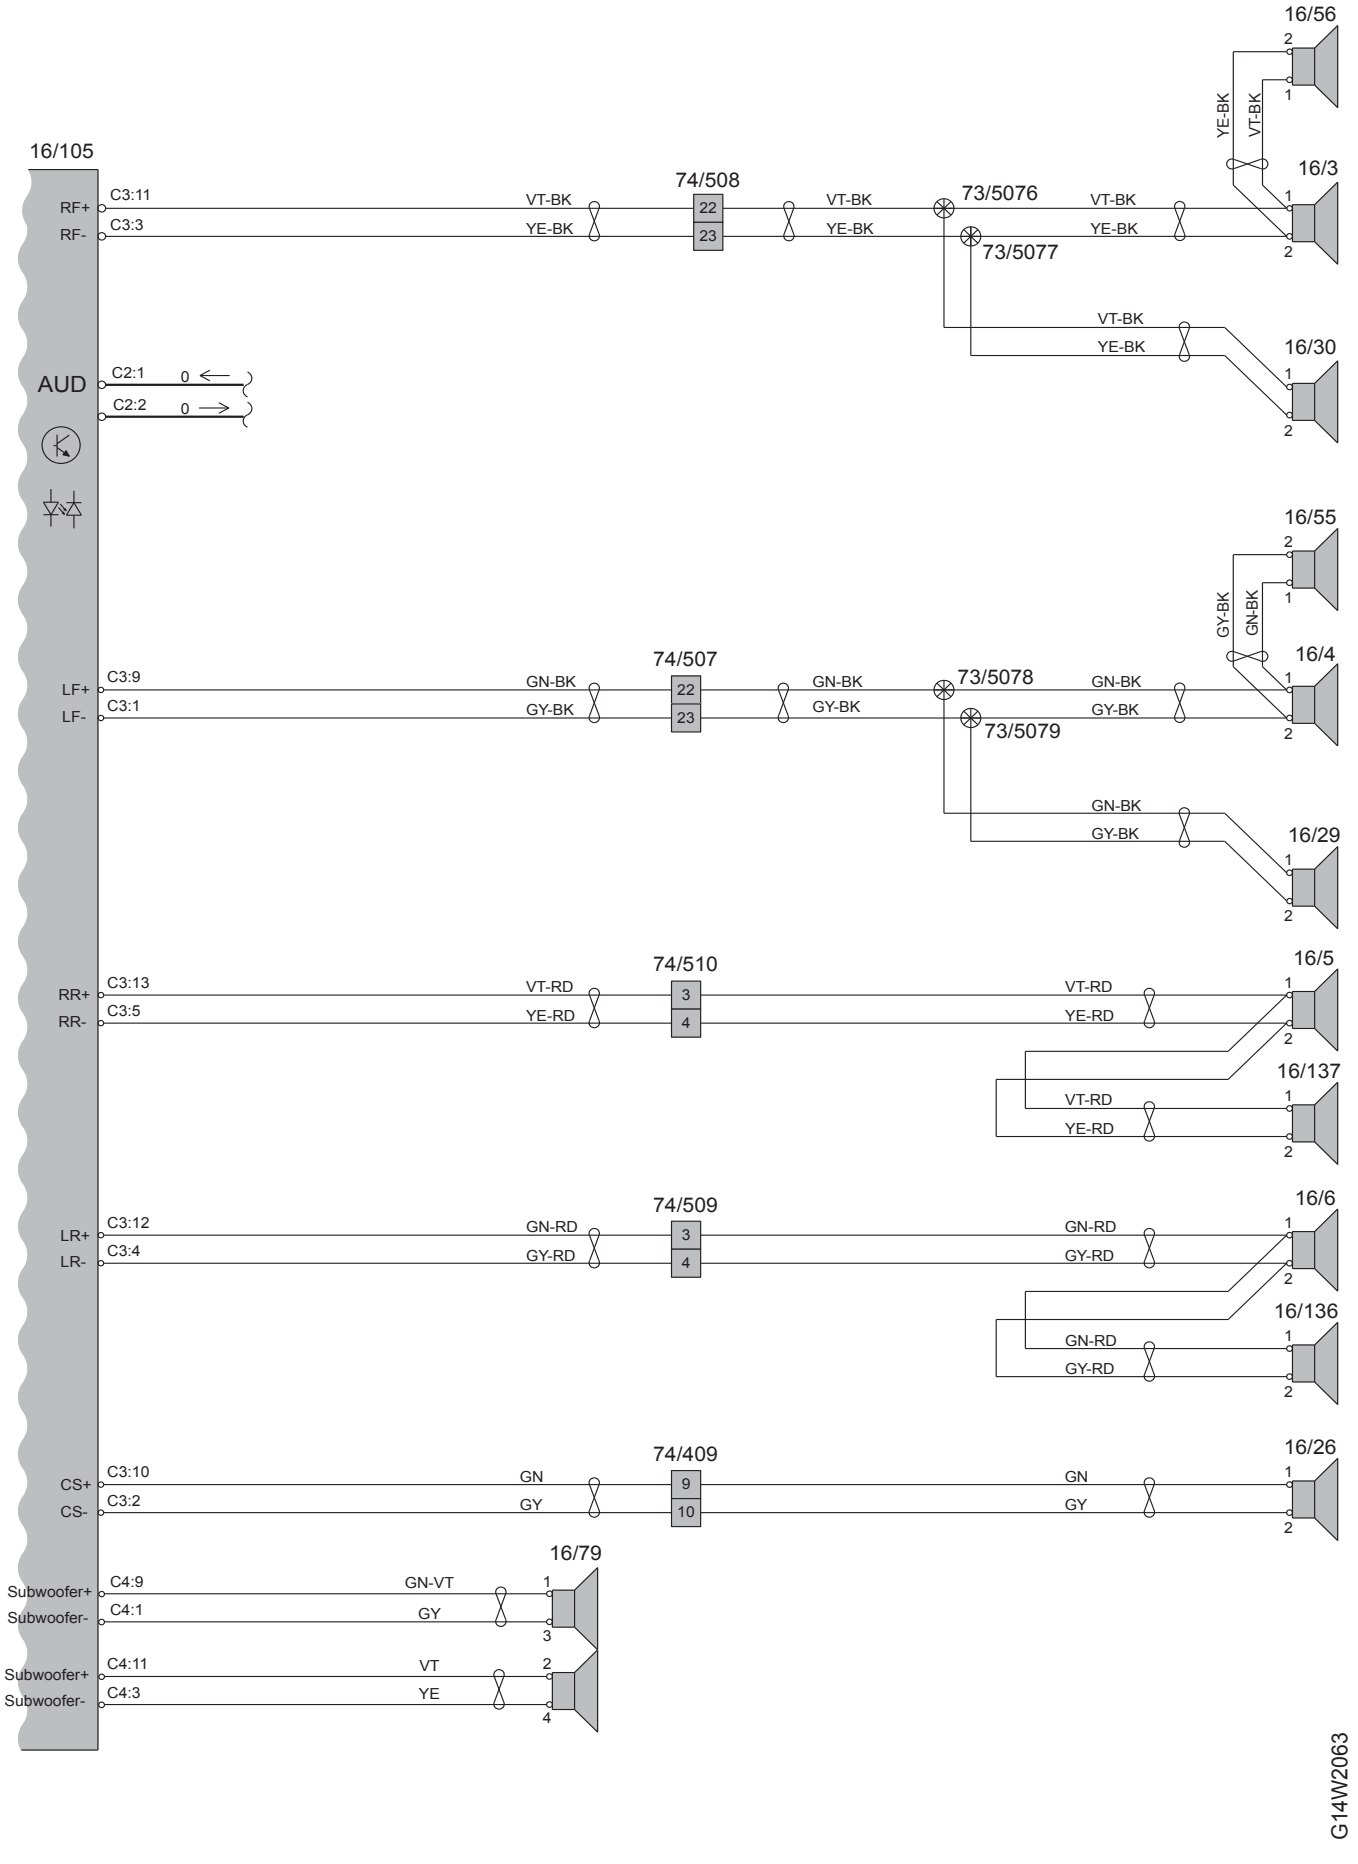


Grupp 39 Övrigt
Audio High/Premium, 1:3, IHU

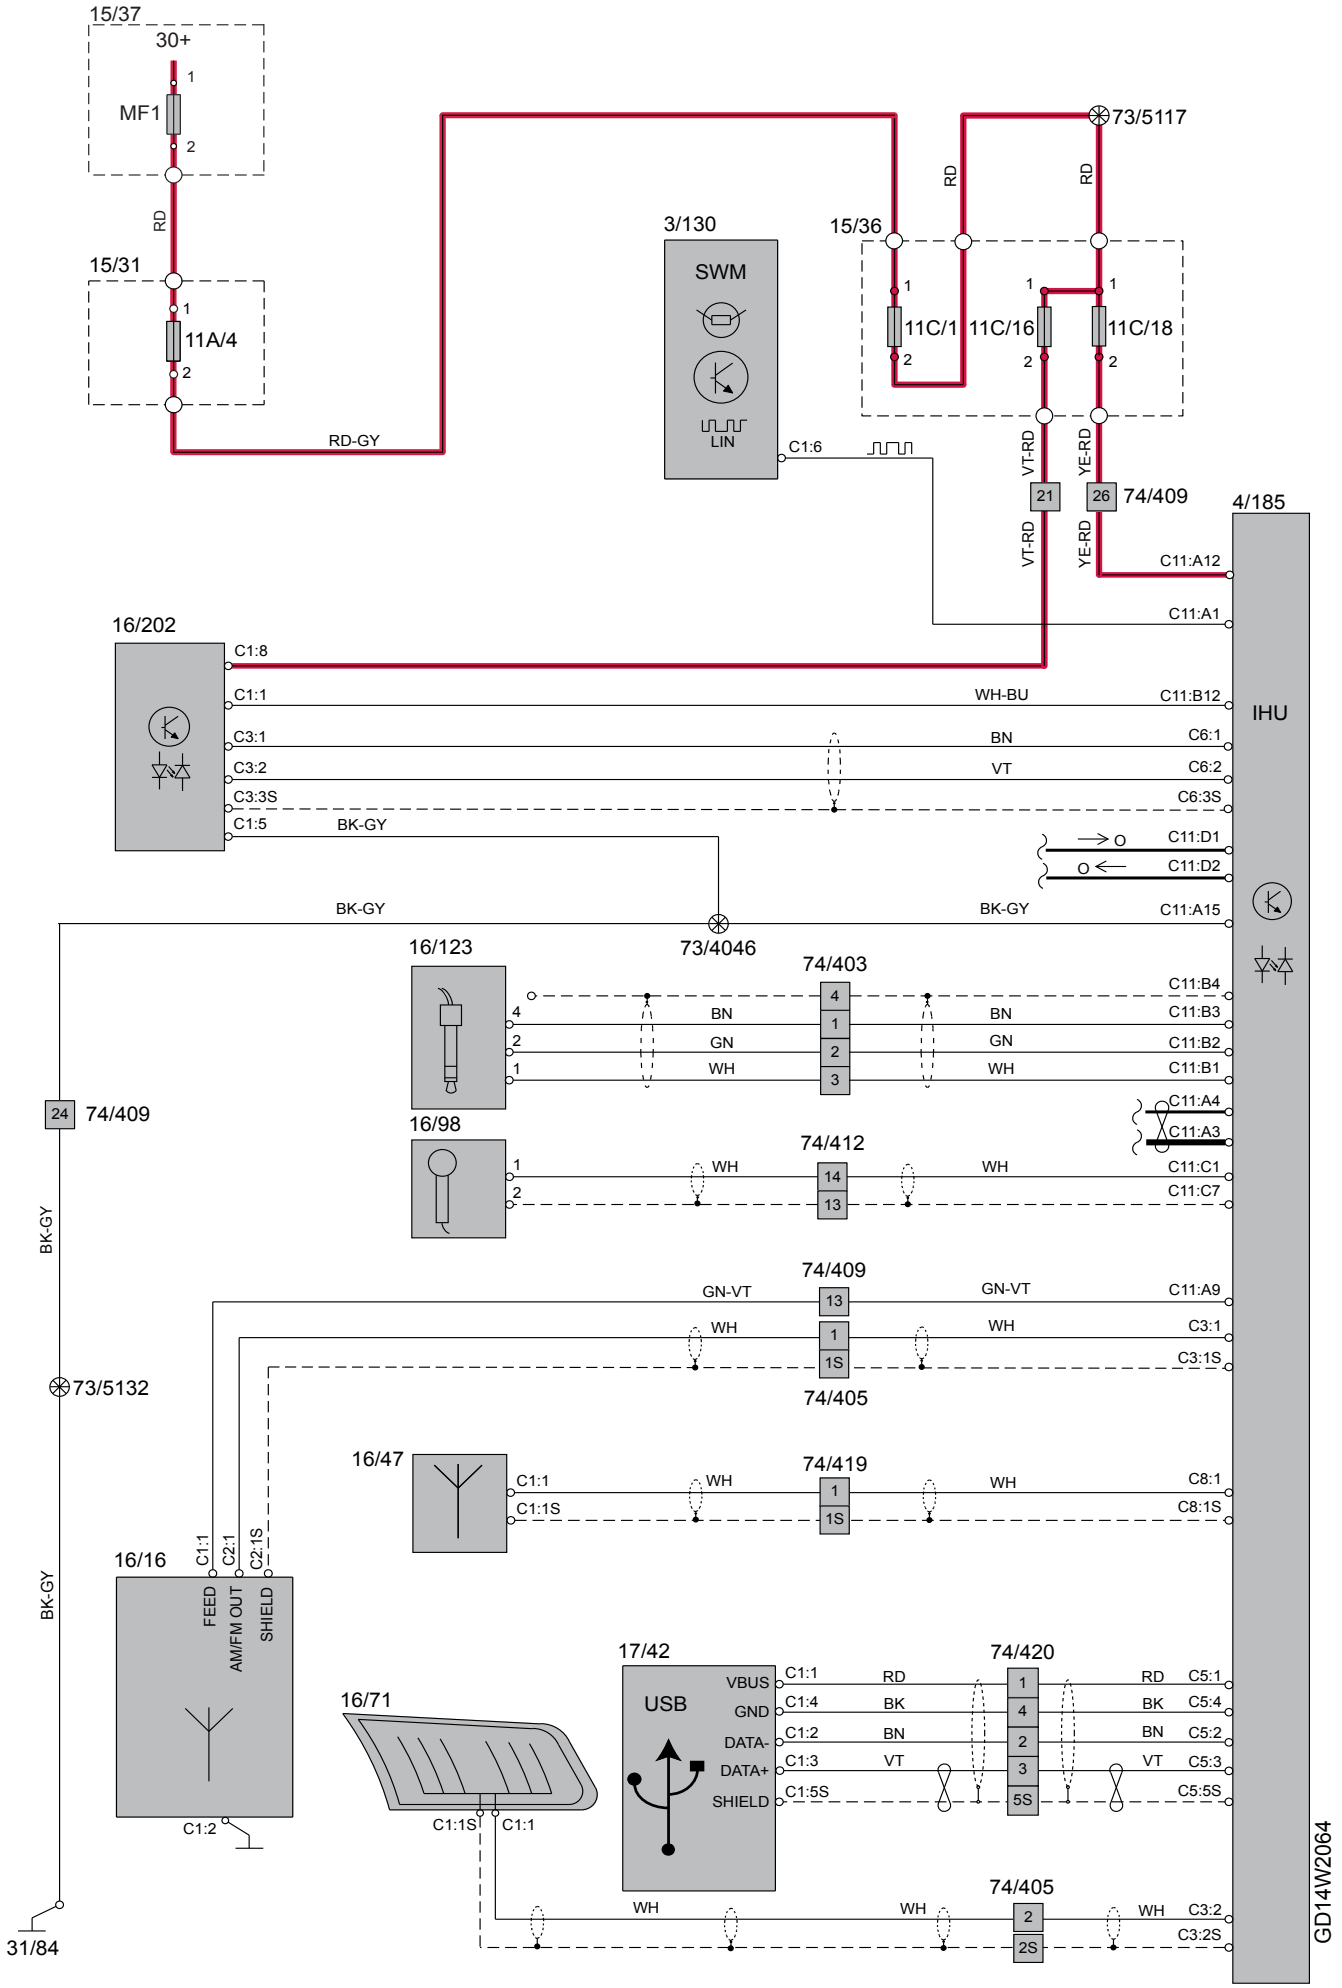


Grupp 39 Övrigt
Audio High/Premium, 2:3, IHU

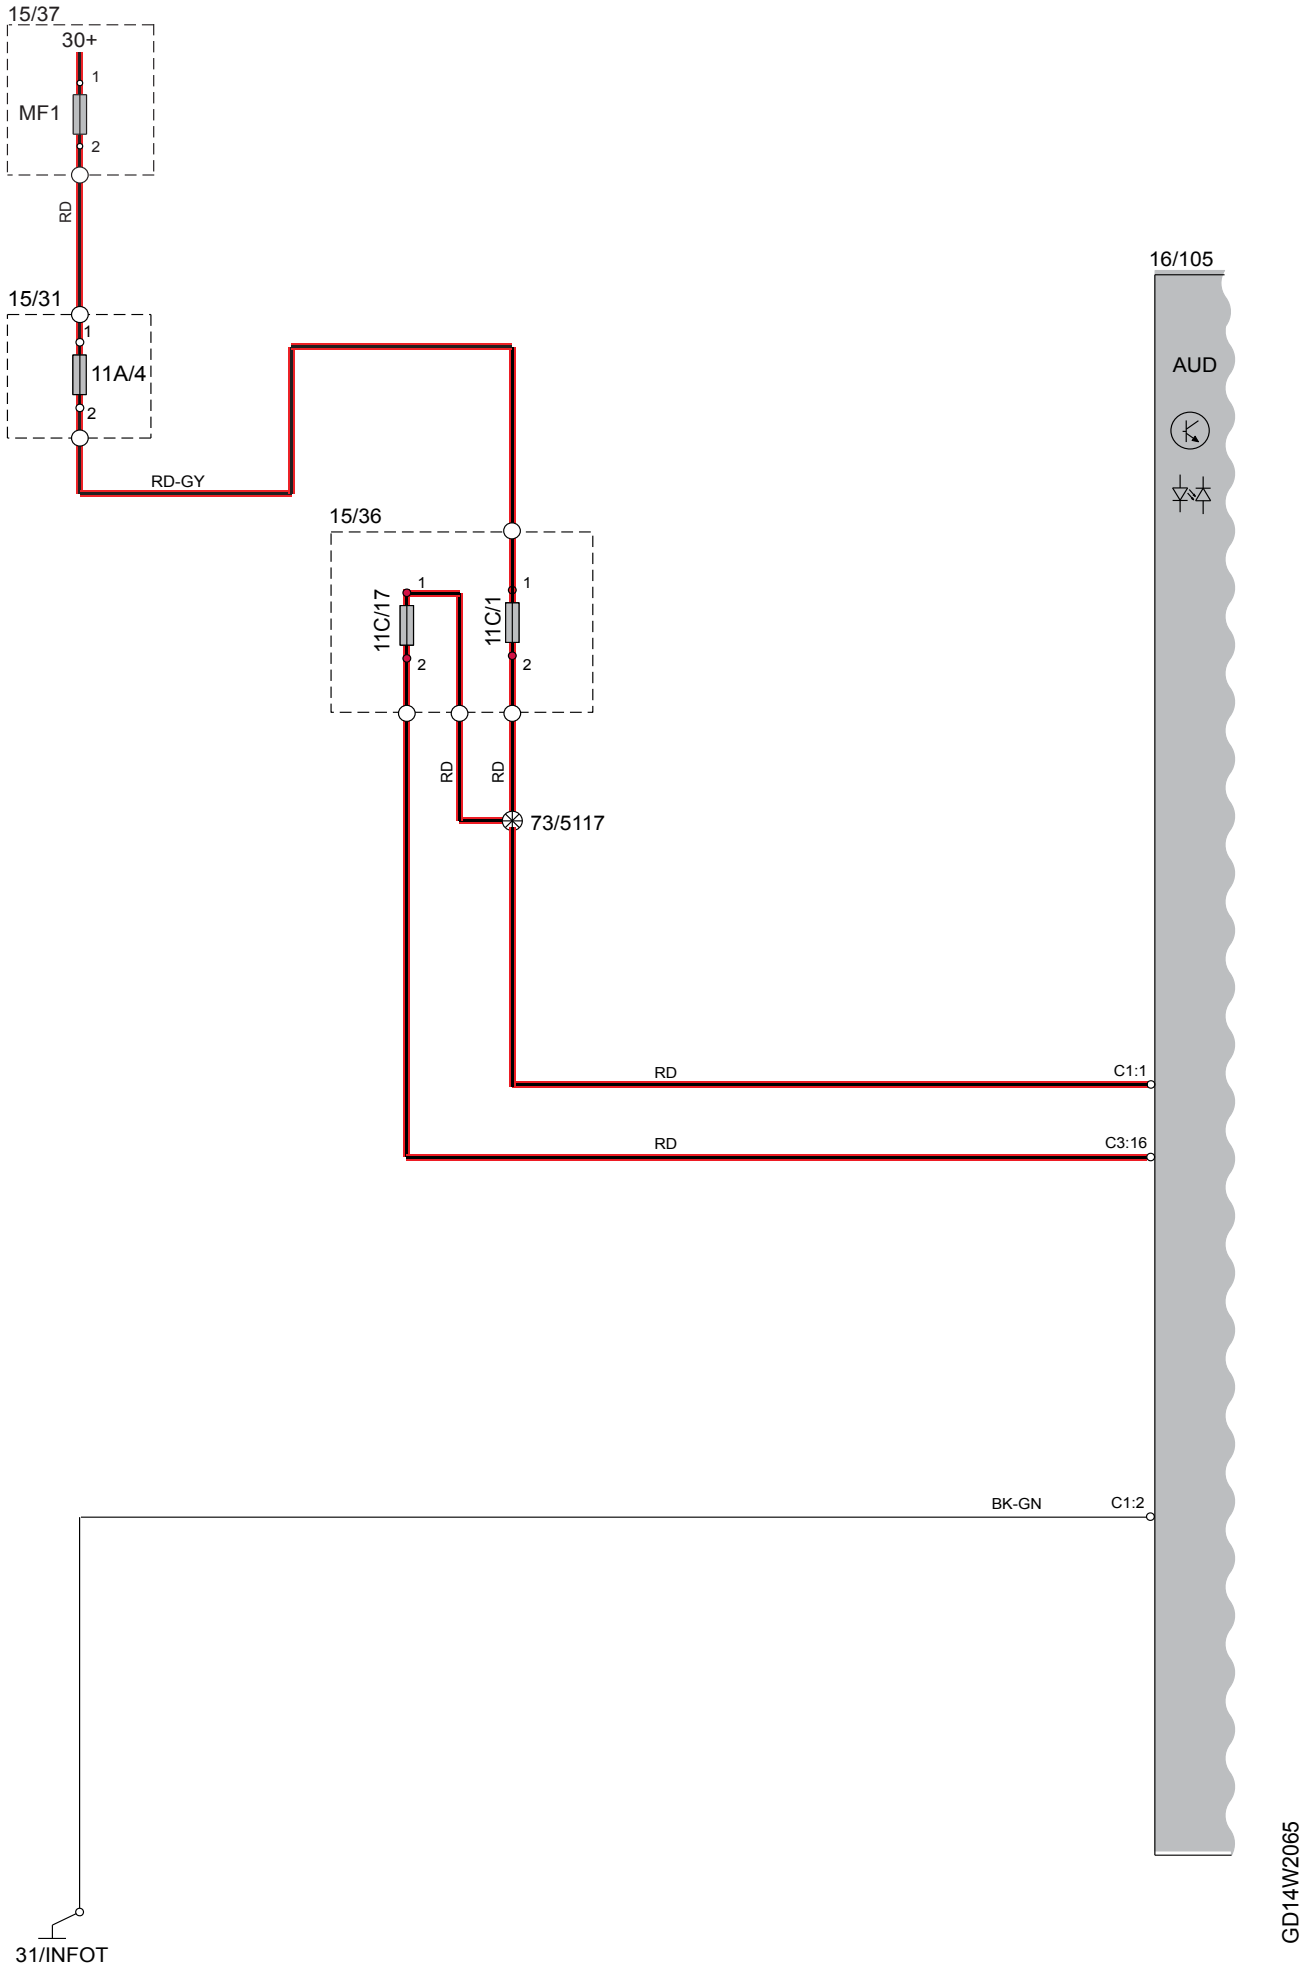


Grupp 39 Övrigt
Audio High/Premium, 3:3, IHU

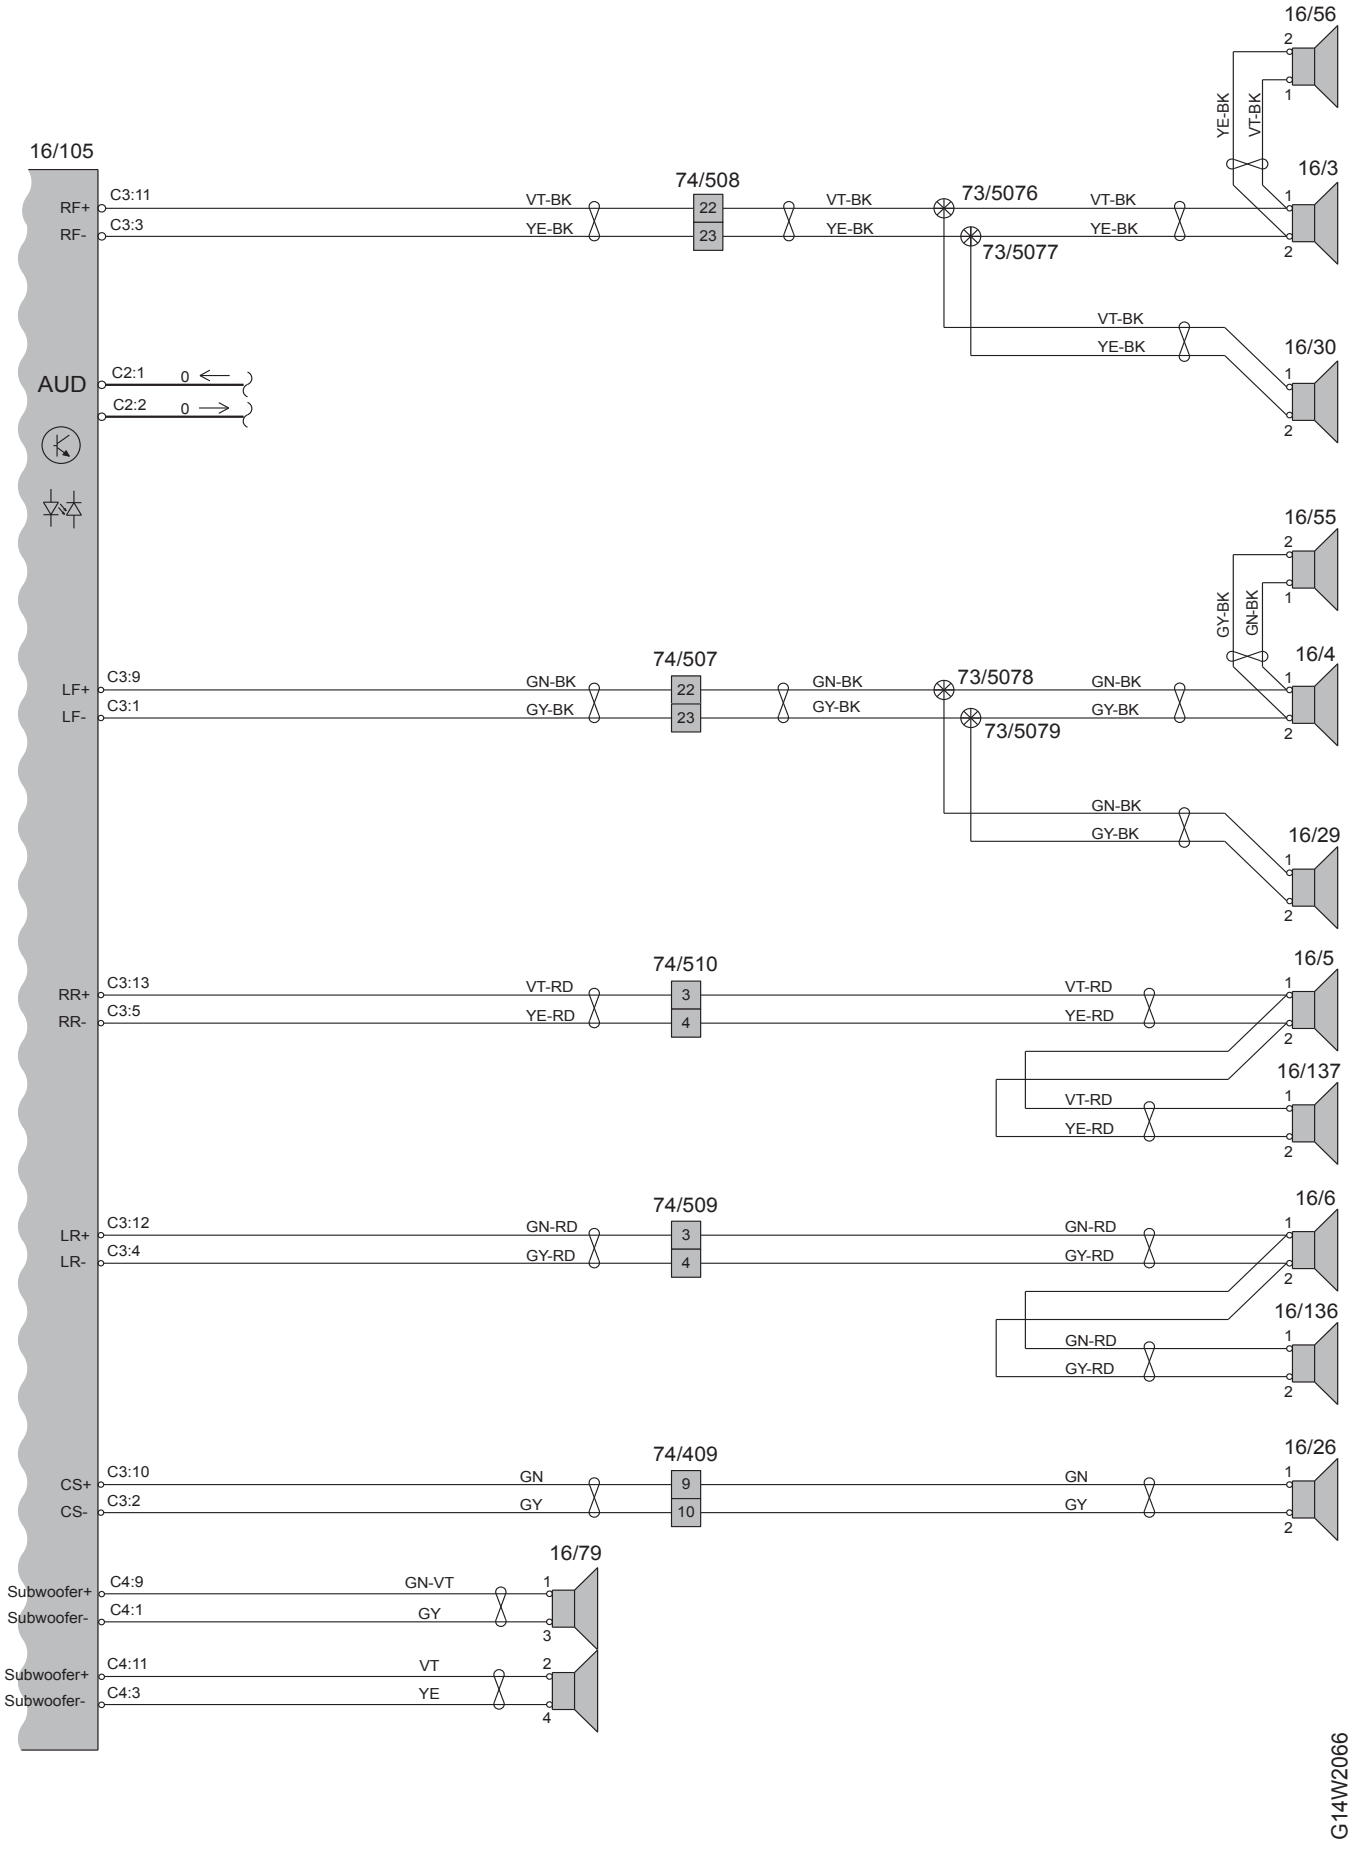


Grupp 39 Övrigt
Audio, 1:2

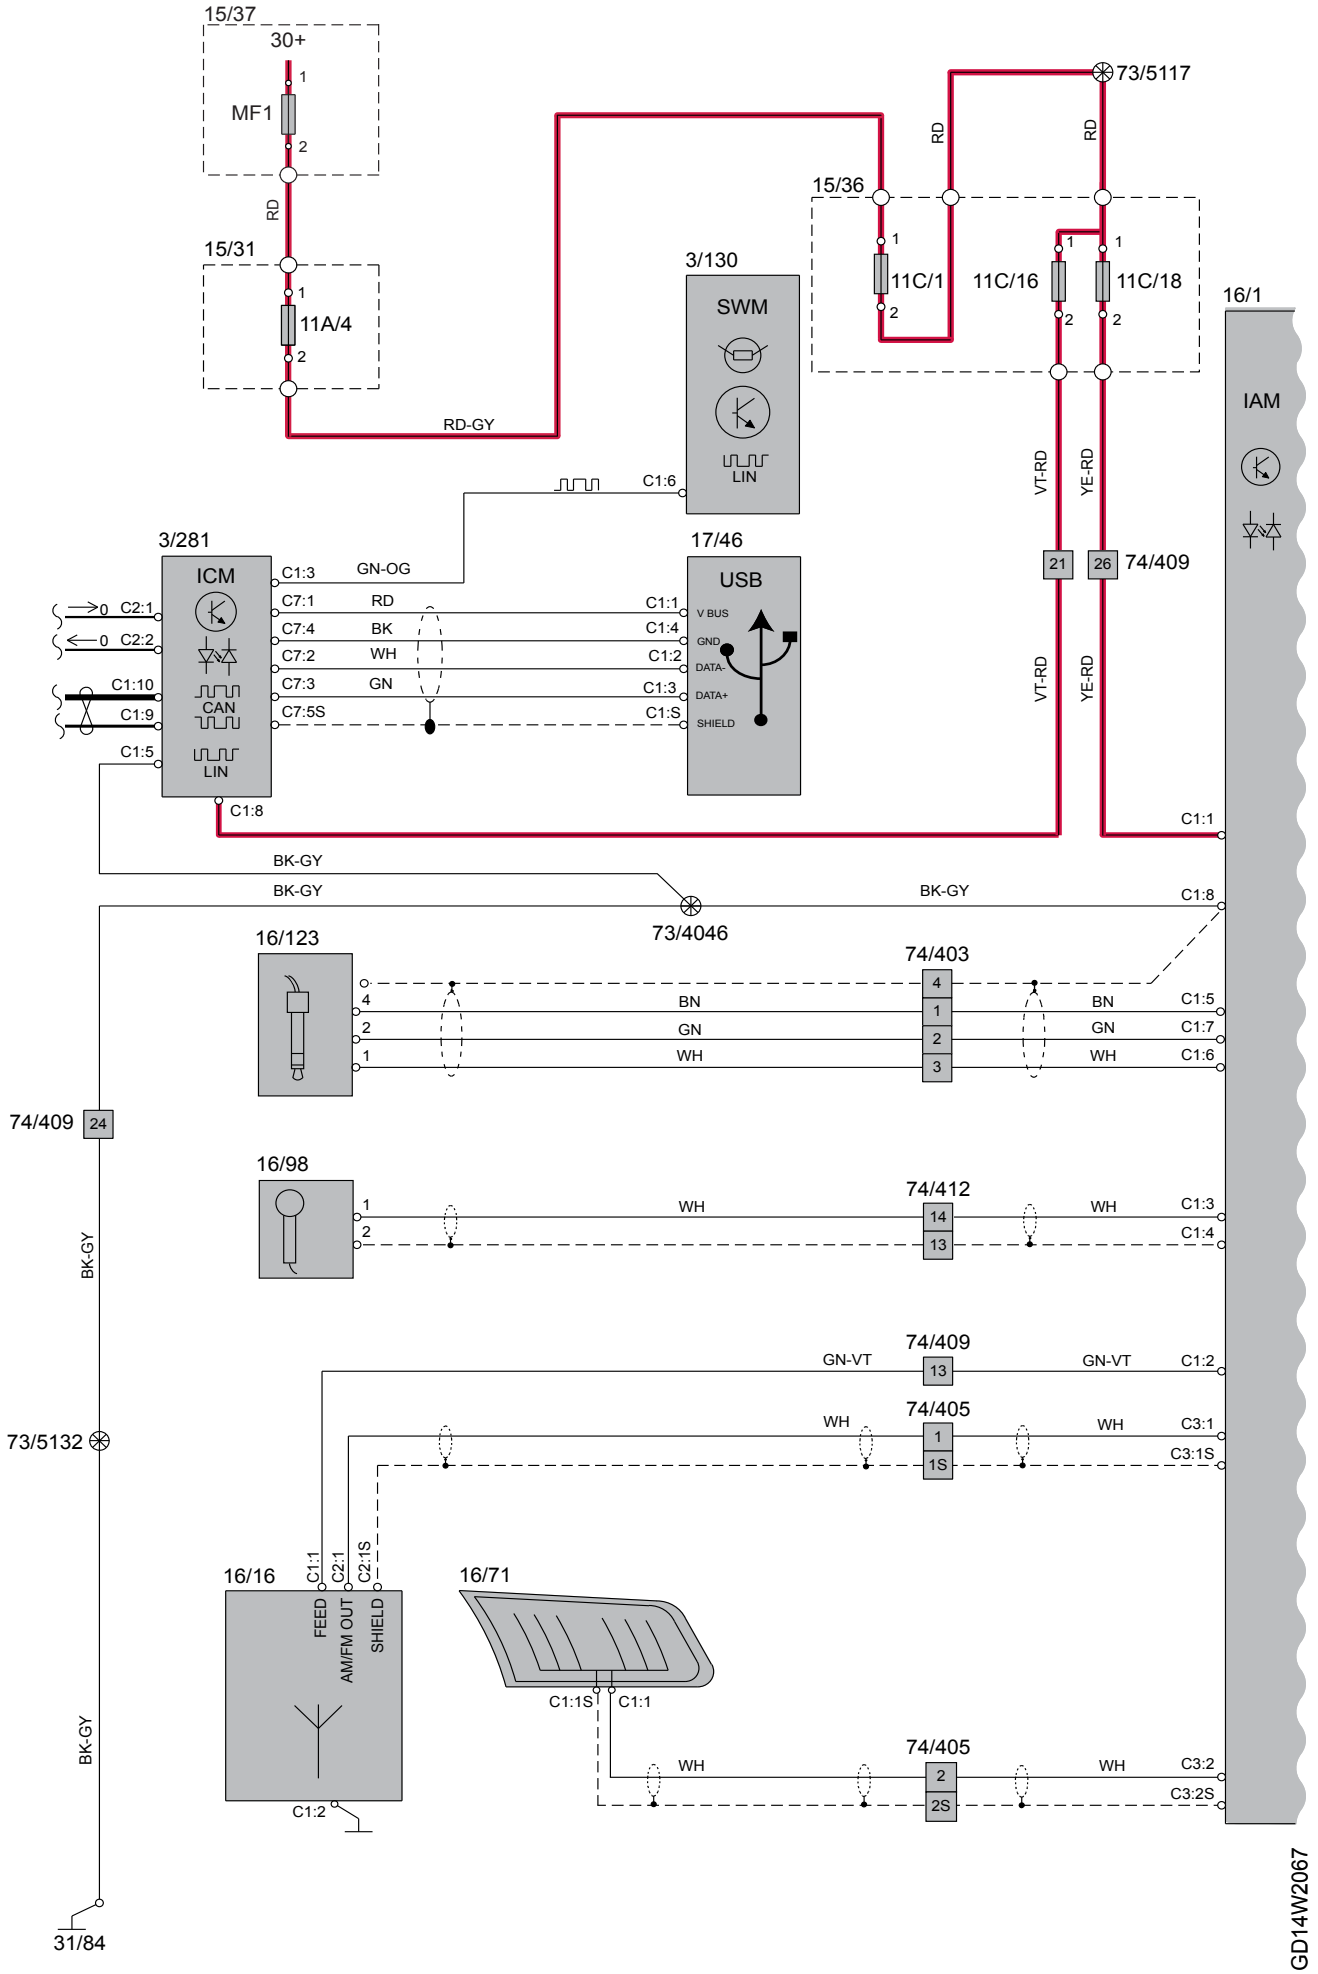


Grupp 39 Övrigt
Audio, 2:2

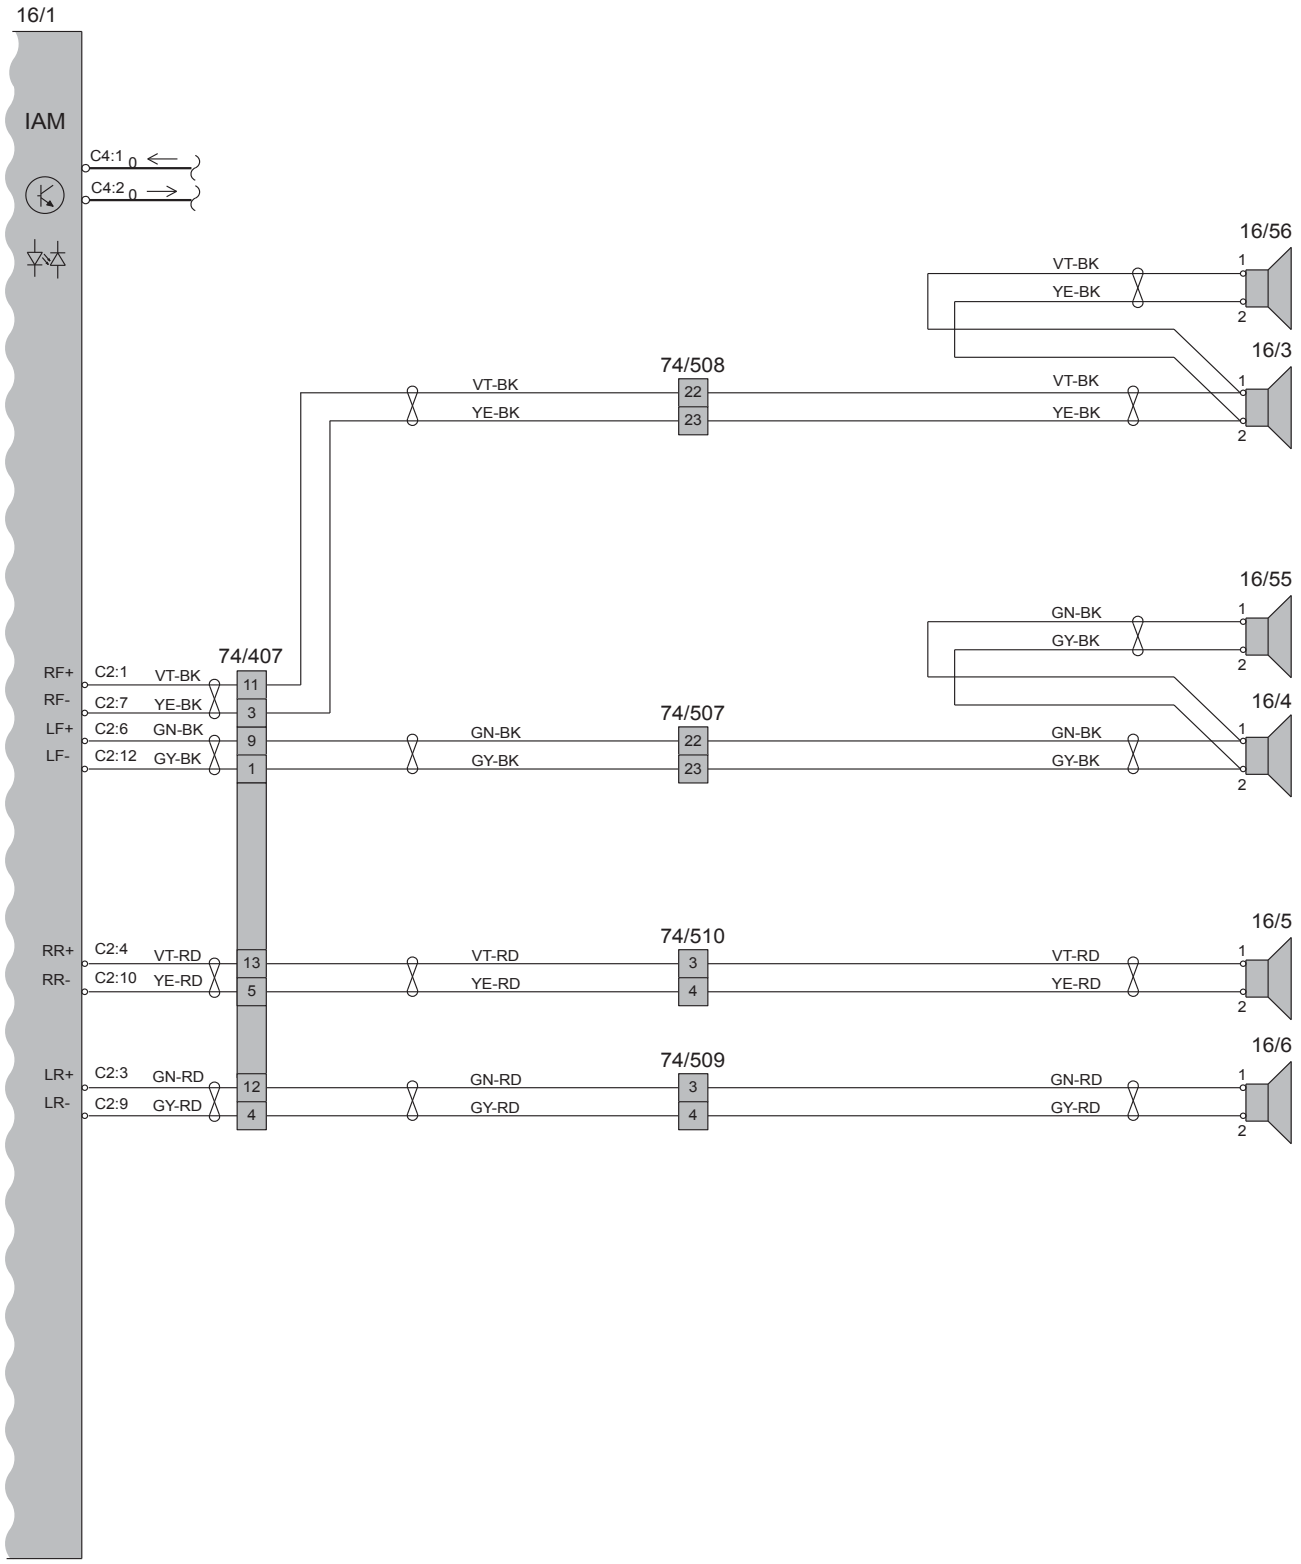


Grupp 39 Övrigt
Mobiltelefon, 1:2

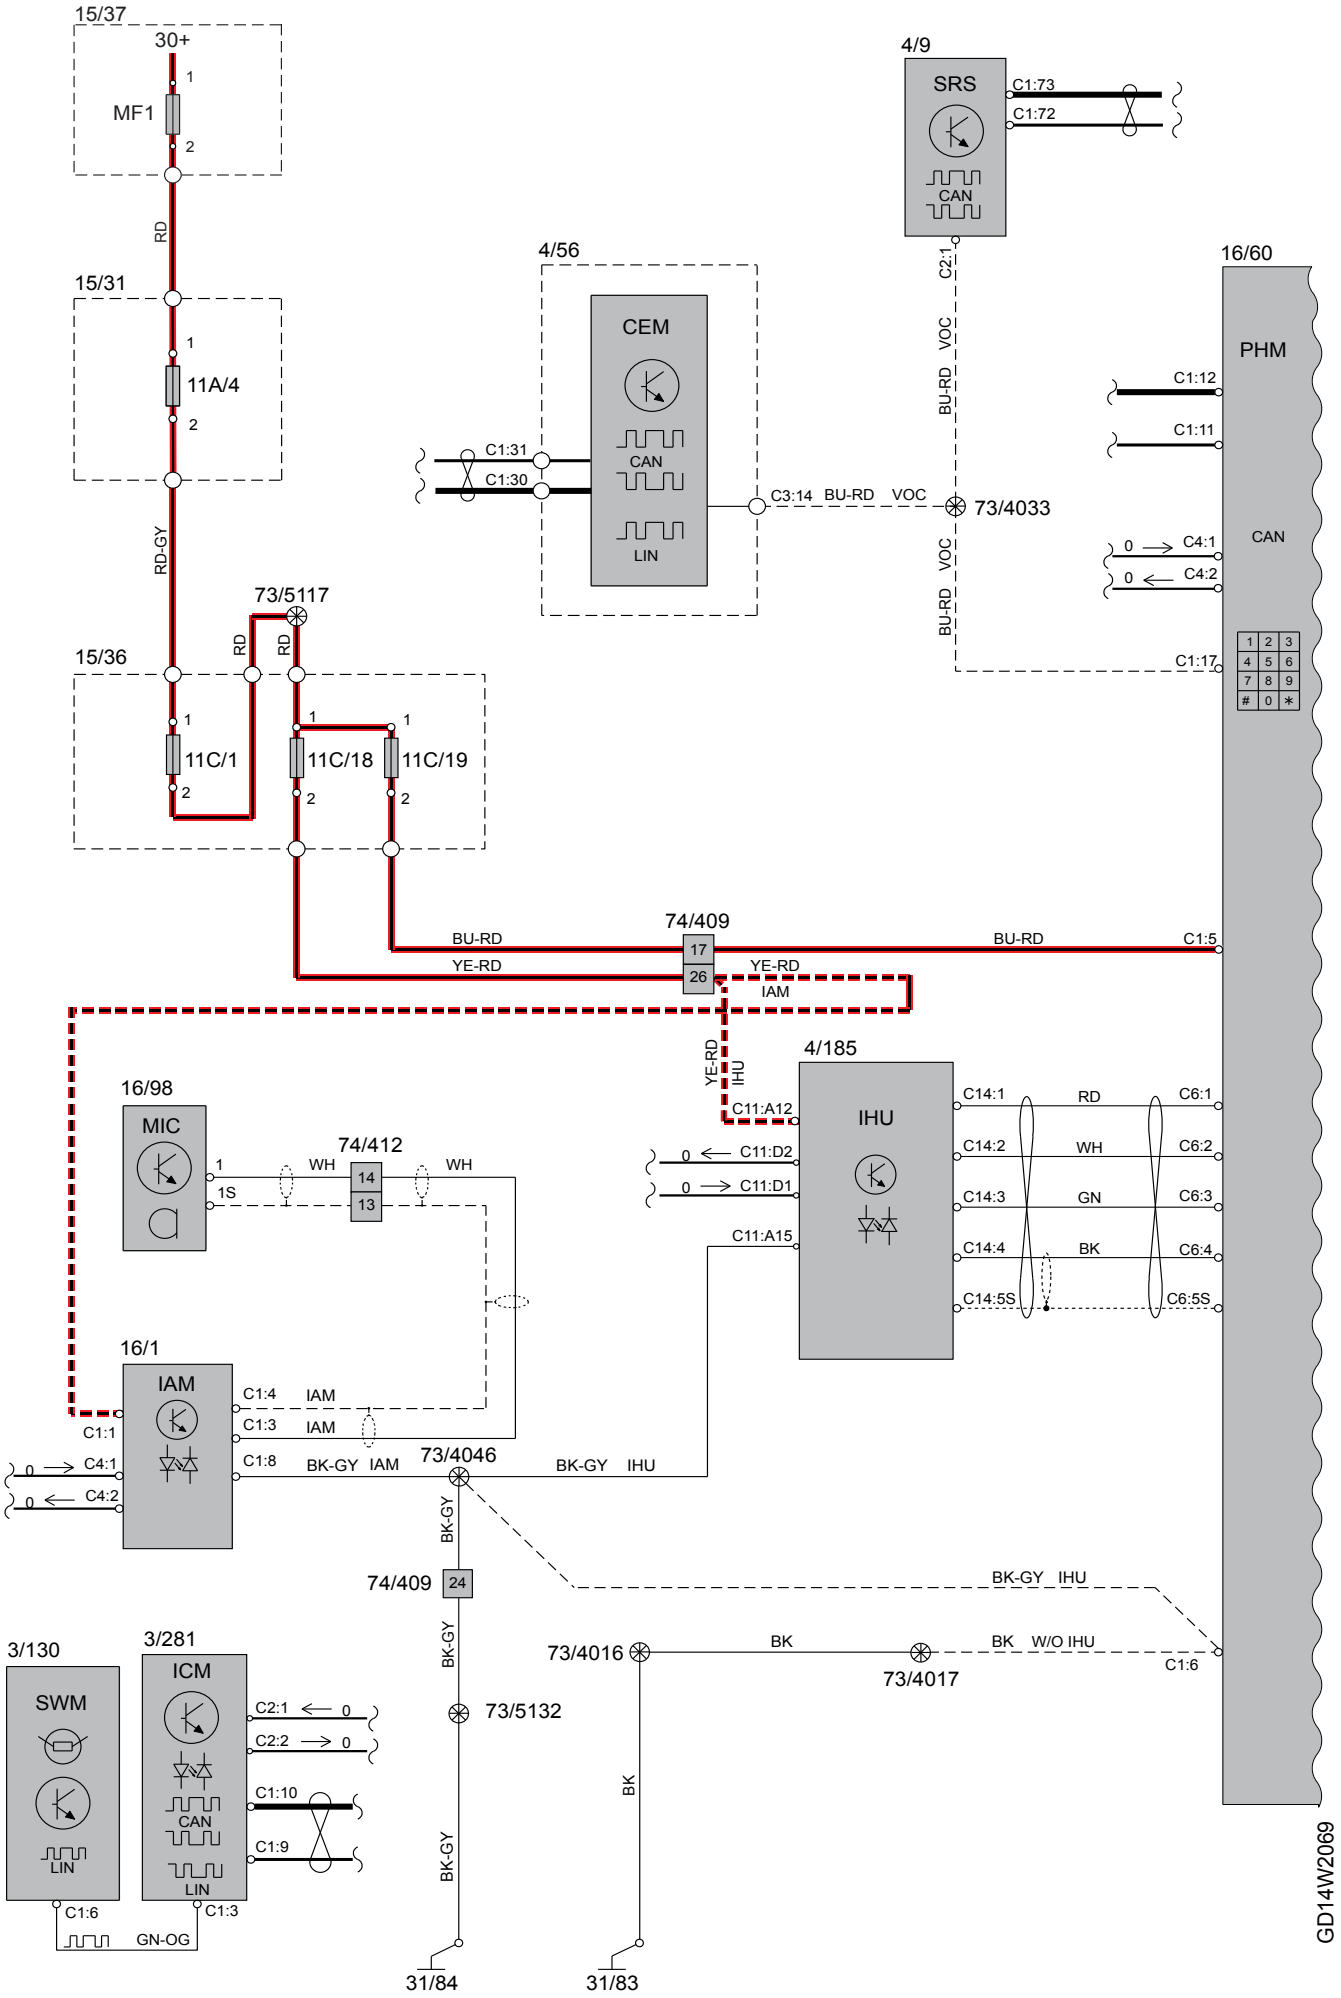


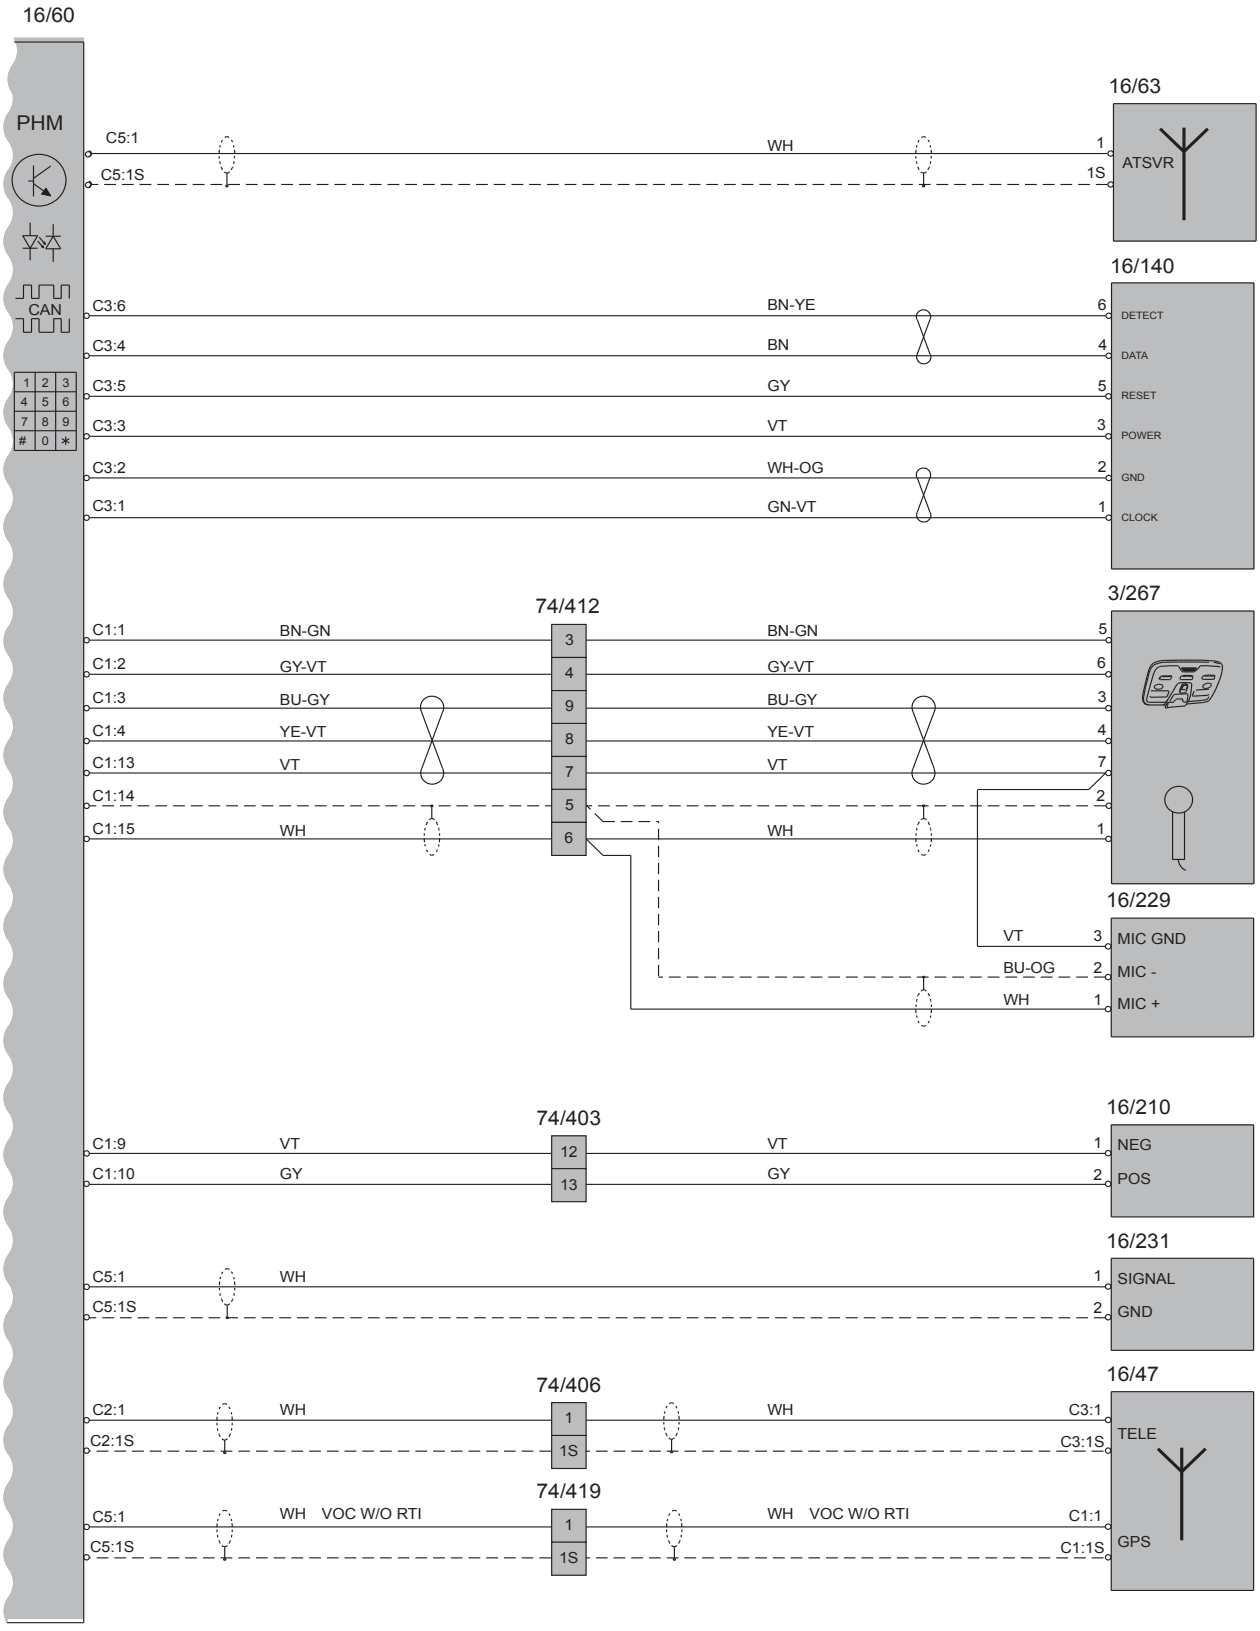
16/60
PHM
CAN
1 2 3
4 5 6
7 8 9
0 *
C5:1
C5:1S
WH
1
1S
16/63
ATSVR
C3:6
C3:4
C3:5
C3:3
C3:2
C3:1
BN-YE
BN
GY
VT
WH-OG
GN-VT
6
4
5
3
2
1
16/140
DETECT
DATA
RESET
POWER
GND
CLOCK
74/412
C1:1
C1:2
C1:3
C1:4
C1:13
C1:14
C1:15
BN-GN
GY-VT
BU-GY
YE-VT
VT
WH
3
4
9
8
7
5
6
BN-GN
GY-VT
BU-GY
YE-VT
VT
WH
5
6
3
4
7
2
1
3/267
VT
BU-OG
WH
3
2
1
16/229
MIC GND
MIC -
MIC +
74/403
C1:9
C1:10
VT
GY
12
13
VT
GY
1
2
16/210
NEG
POS
C5:1
C5:1S
WH
1
2
16/231
SIGNAL
GND
74/406
C2:1
C2:1S
WH
1
1S
WH
C3:1
C3:1S
16/47
TELE
74/419
C5:1
C5:1S
WH VOC W/O RTI
1
1S
WH VOC W/O RTI
C1:1
C1:1S
GPS


GD14W2070

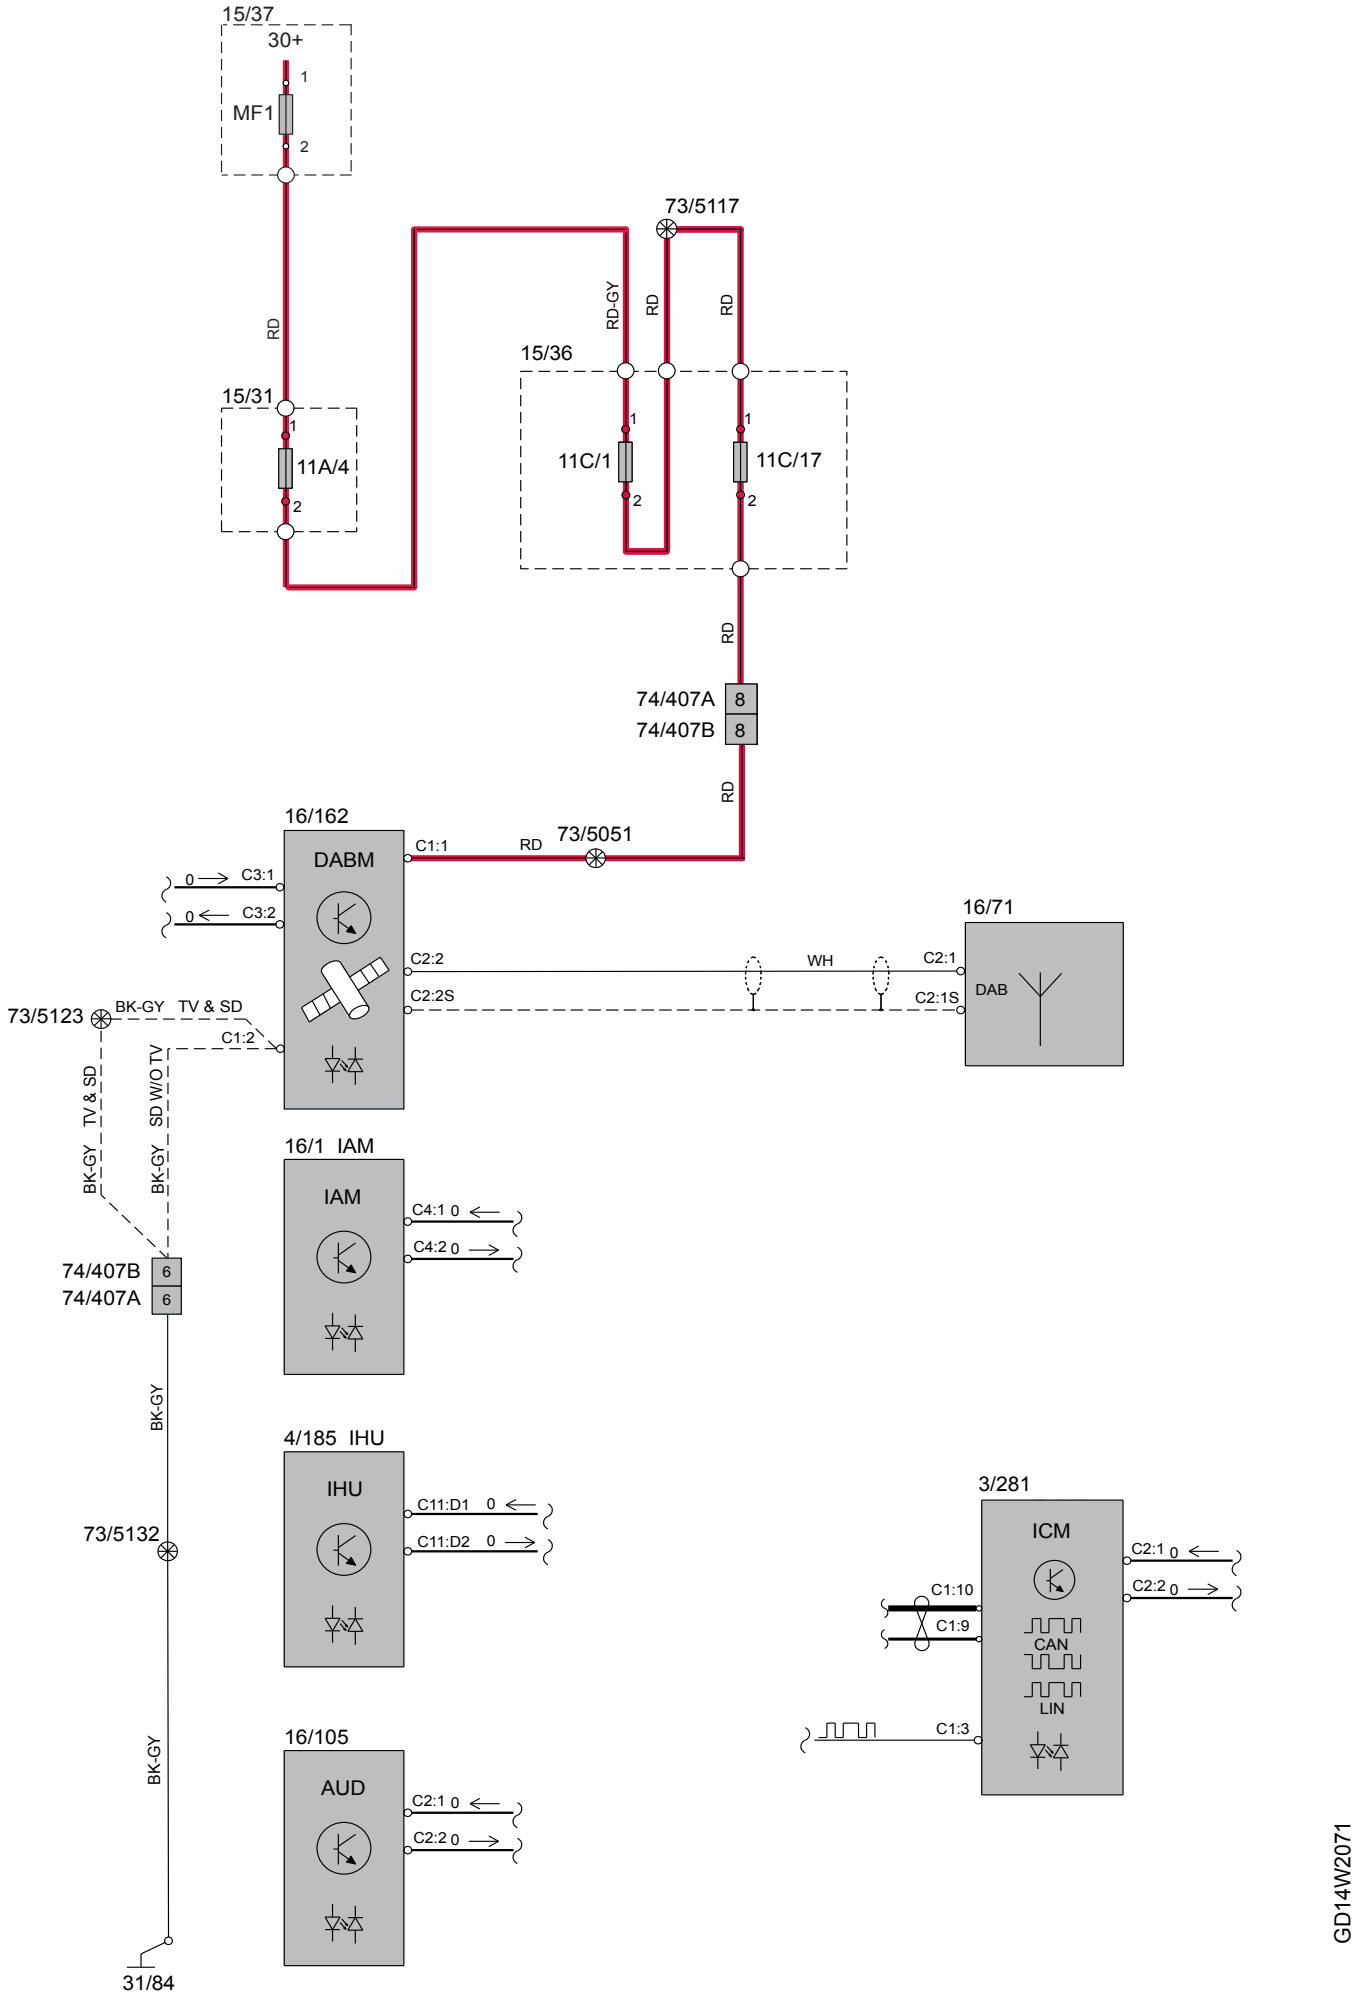
15/37
30+
MF1
1
2
RD
15/31
11A/4
73/5117
RD-GY
RD
RD
15/36
11C/1
11C/17
74/407A 8
74/407B 8
RD
16/162
DABM
C1:1
RD
73/5051
0 C3:1
0 C3:2
C2:2
C2:2S
WH
C2:1
C2:1S
16/71
DAB
73/5123
BK-GY TV & SD
C1:2
BK-GY TV & SD
BK-GY SD W/O TV
16/1 IAM
IAM
C4:1 0
C4:2 0
74/407B 6
74/407A 6
BK-GY
4/185 IHU
IHU
C11:D1 0
C11:D2 0
73/5132
3/281
ICM
C2:1 0
C2:2 0
C1:10
C1:9
CAN
LIN
C1:3
BK-GY
16/105
AUD
C2:1 0
C2:2 0
31/84
GD14W2071


Grupp 39 Övrigt
Multimediamonitor med DVD, Dual Screen

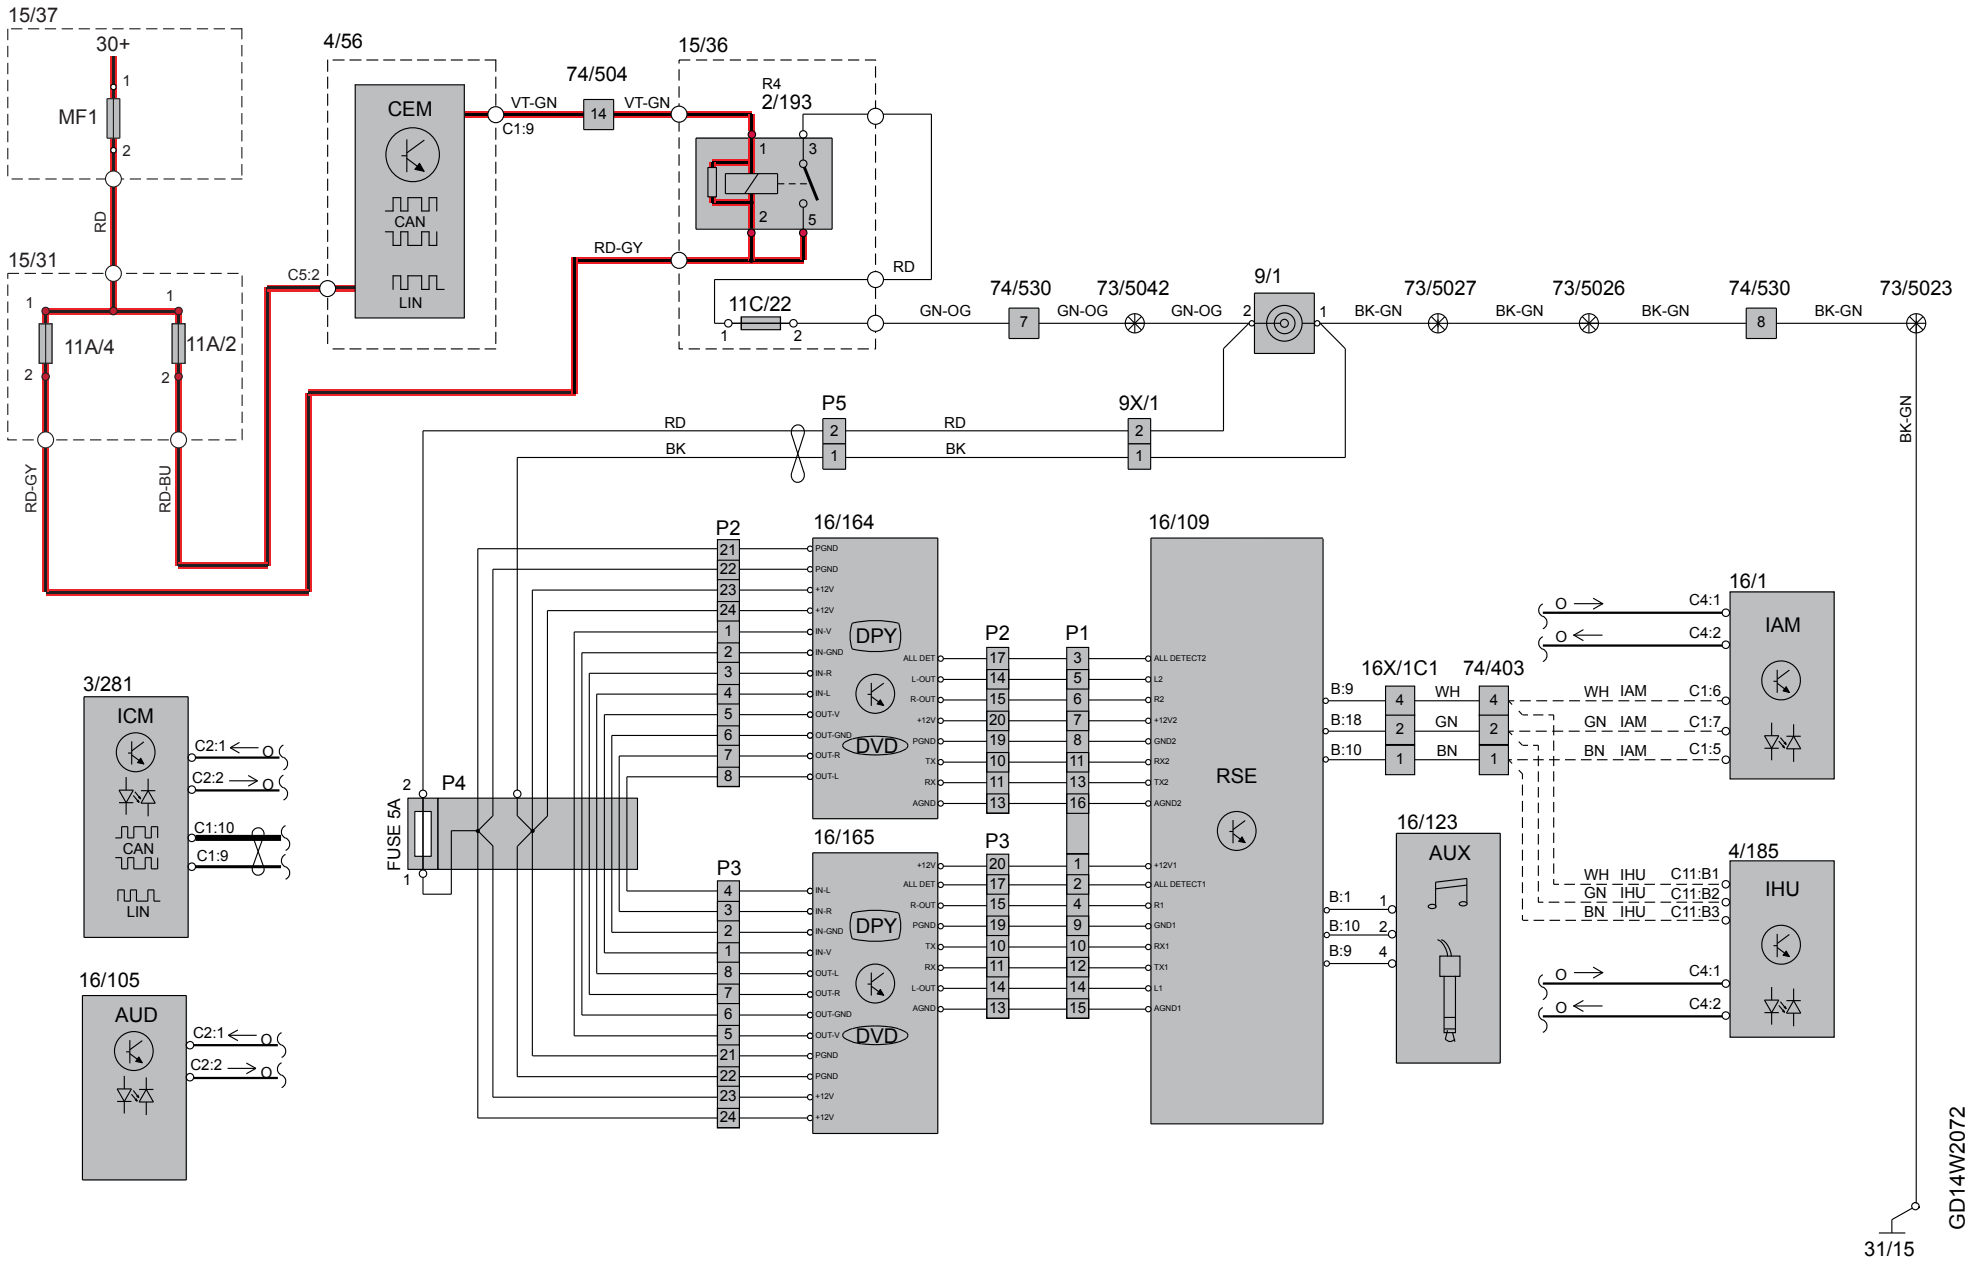


Grupp 39 Övrigt
TV mottagare/TV styrenhet

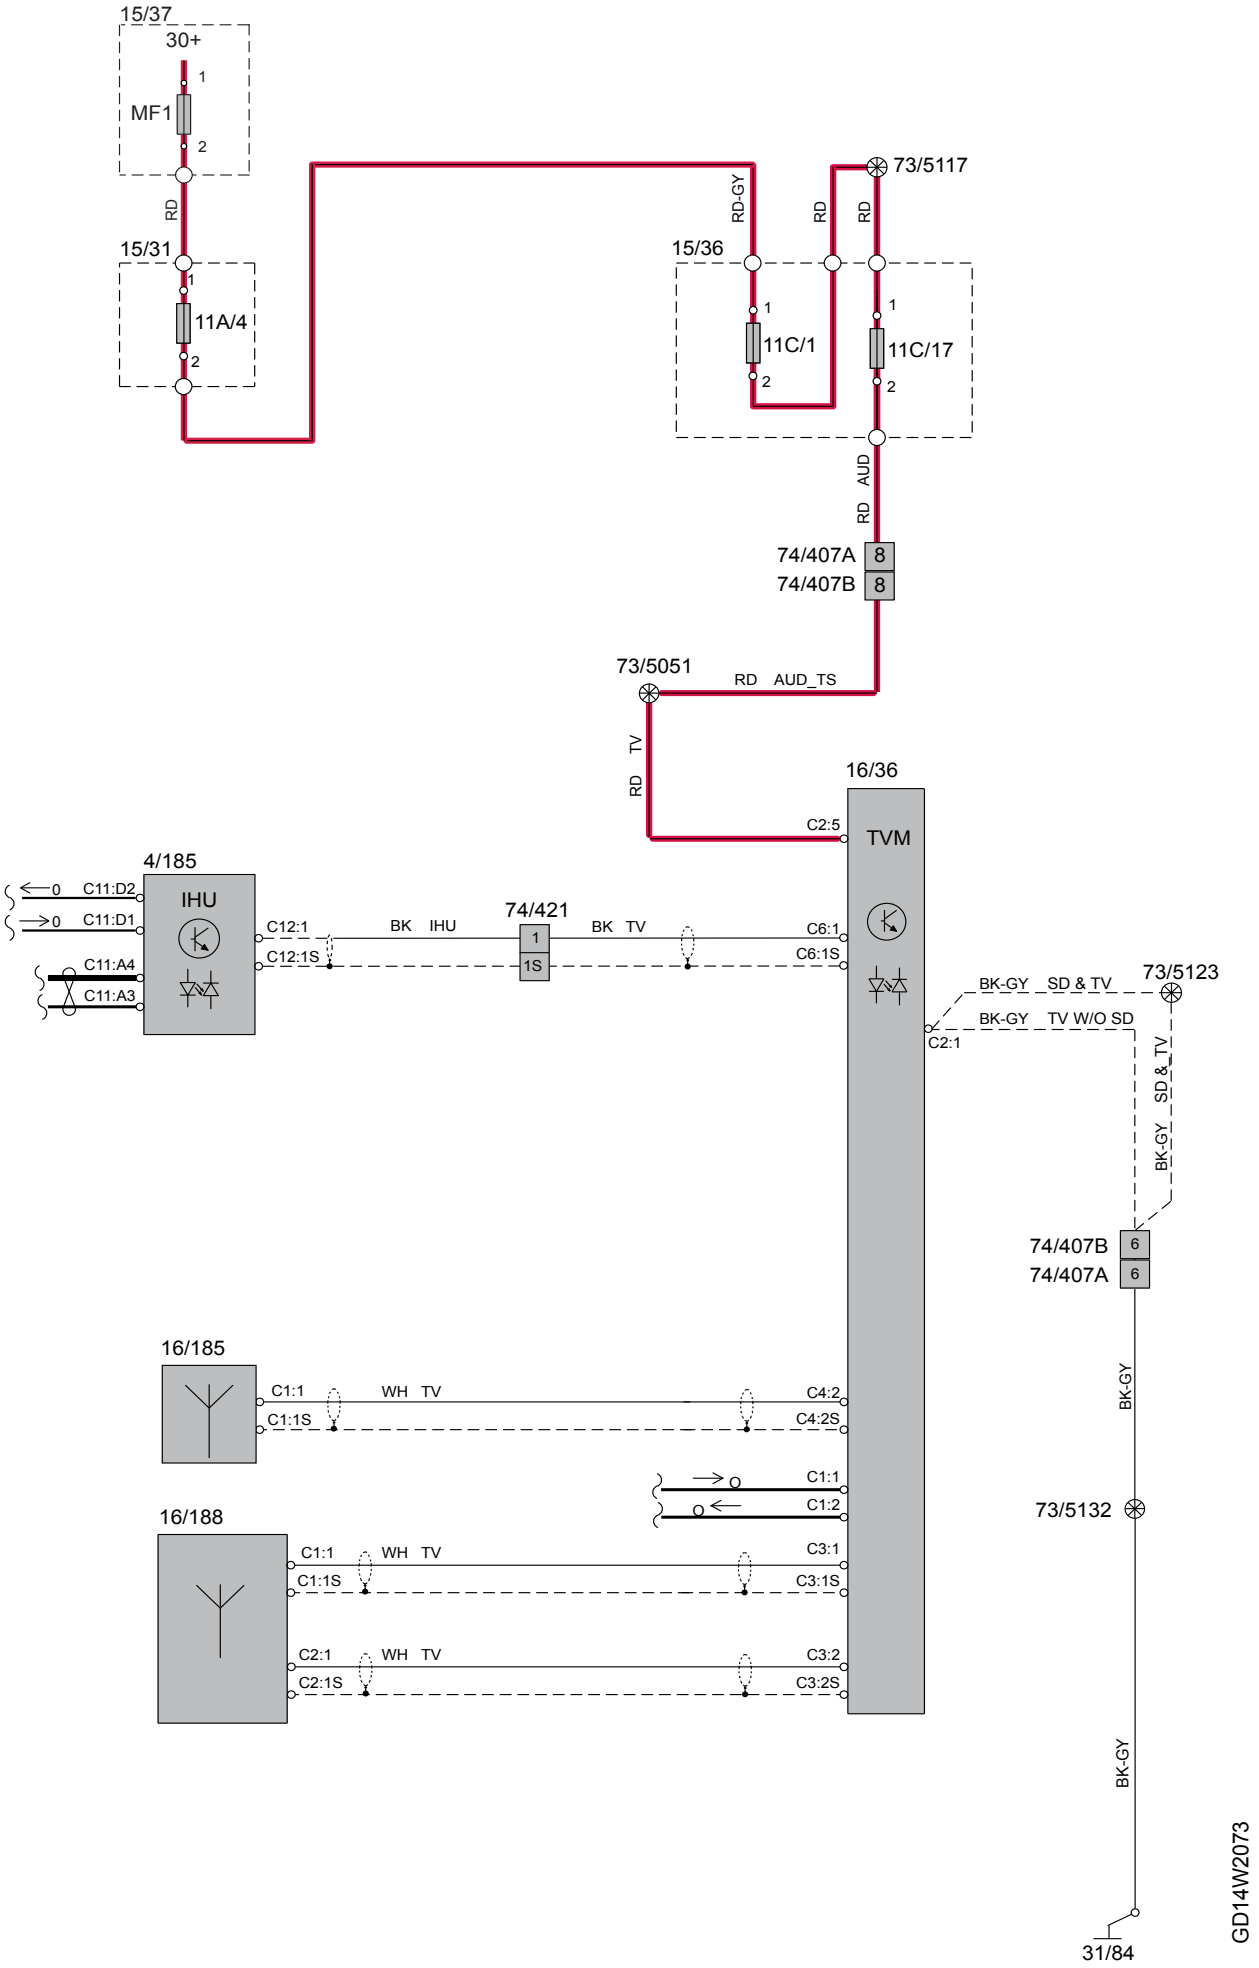


Grupp 39 Övrigt
Blåtand handsfree, IAM

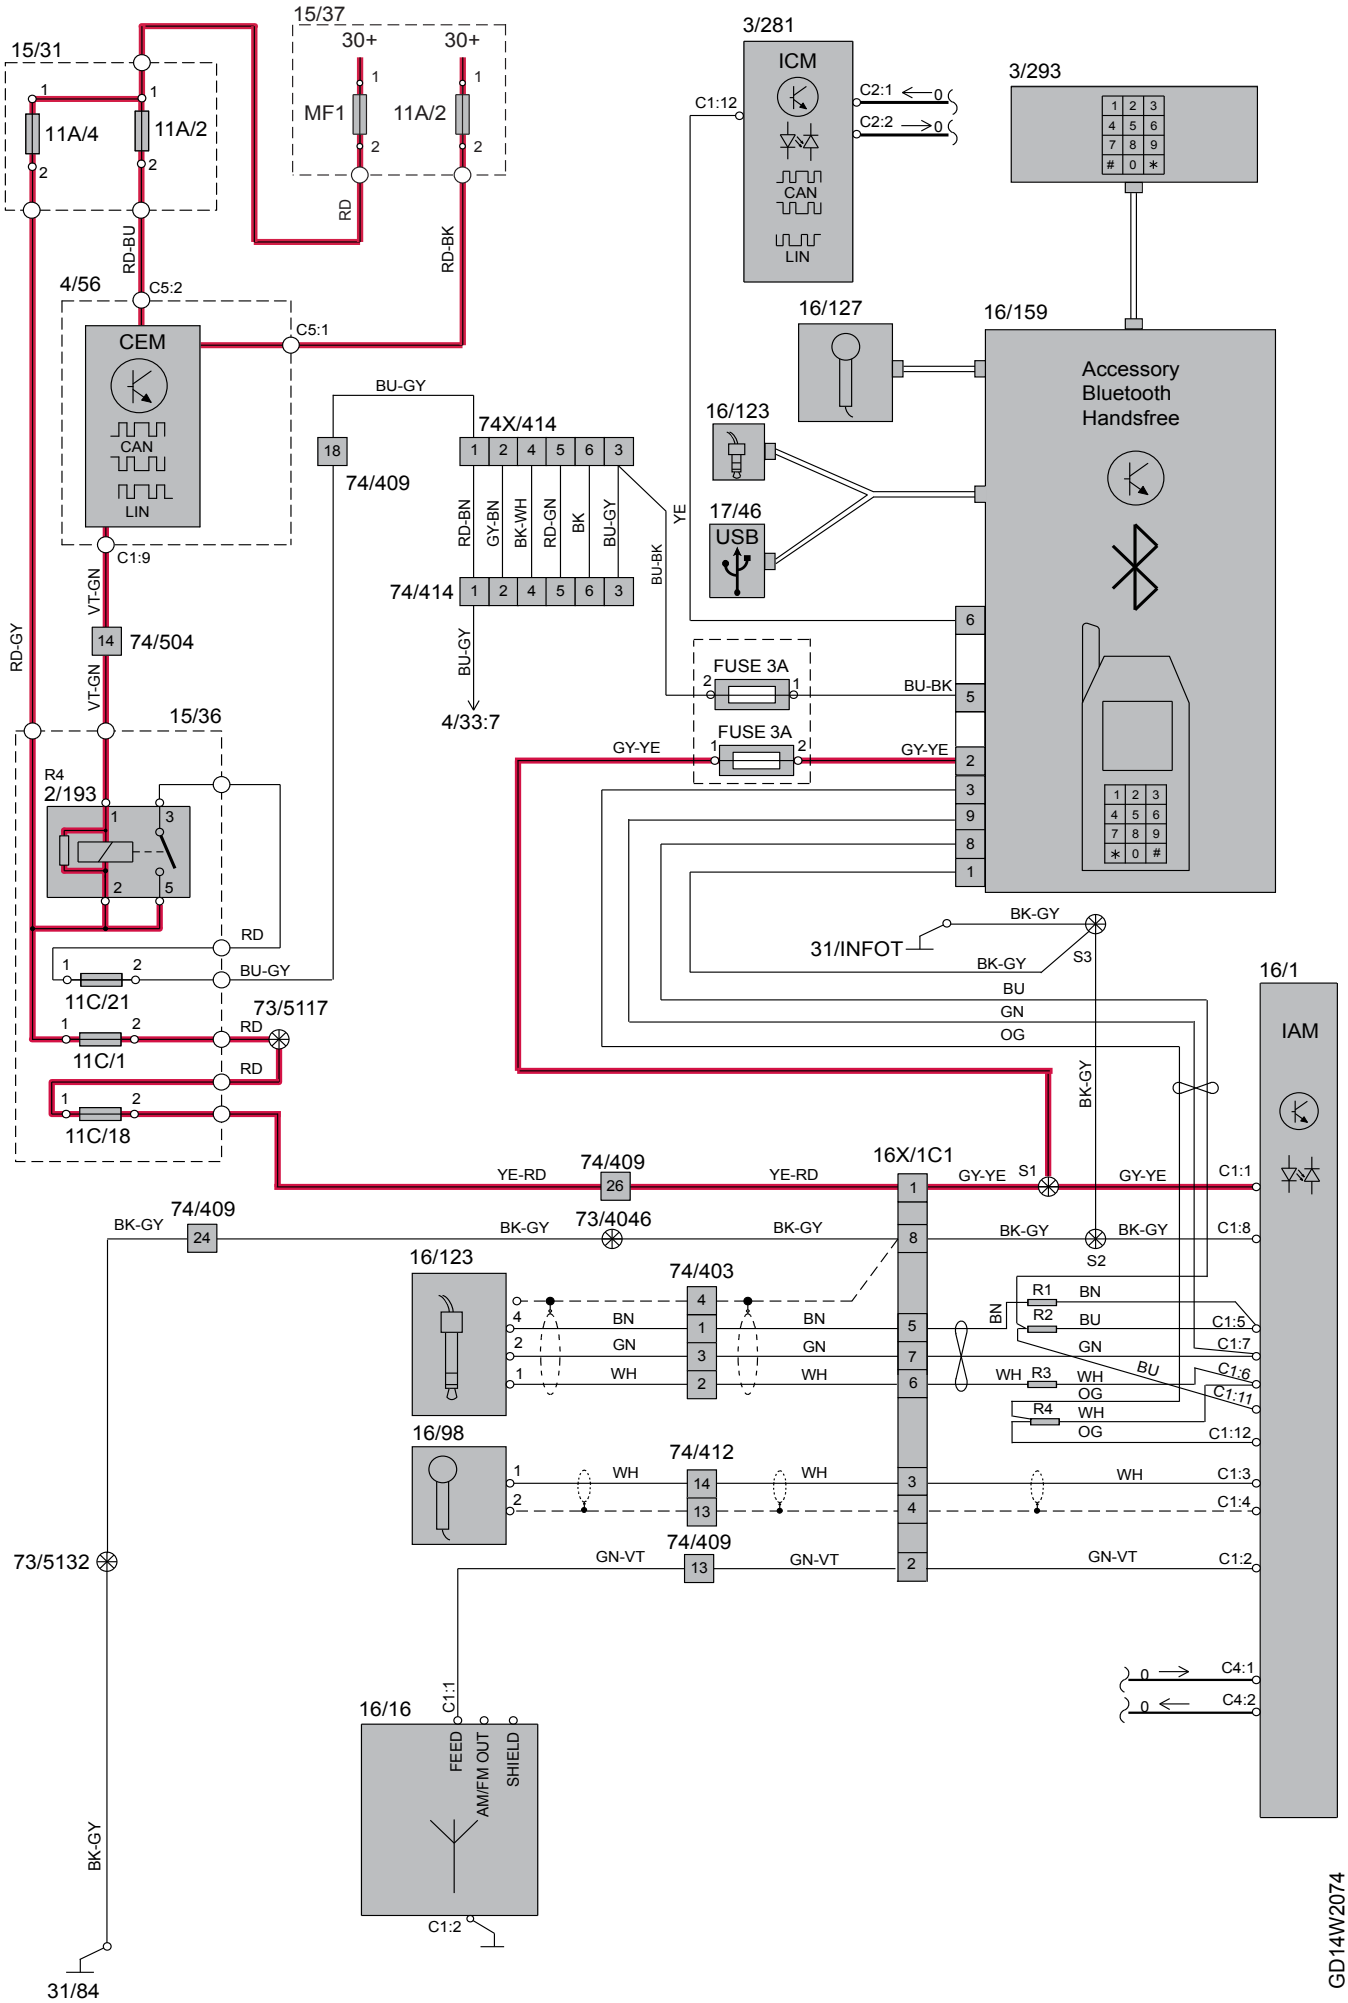


Grupp 39 Övrigt
Blåtand handsfree, IHU

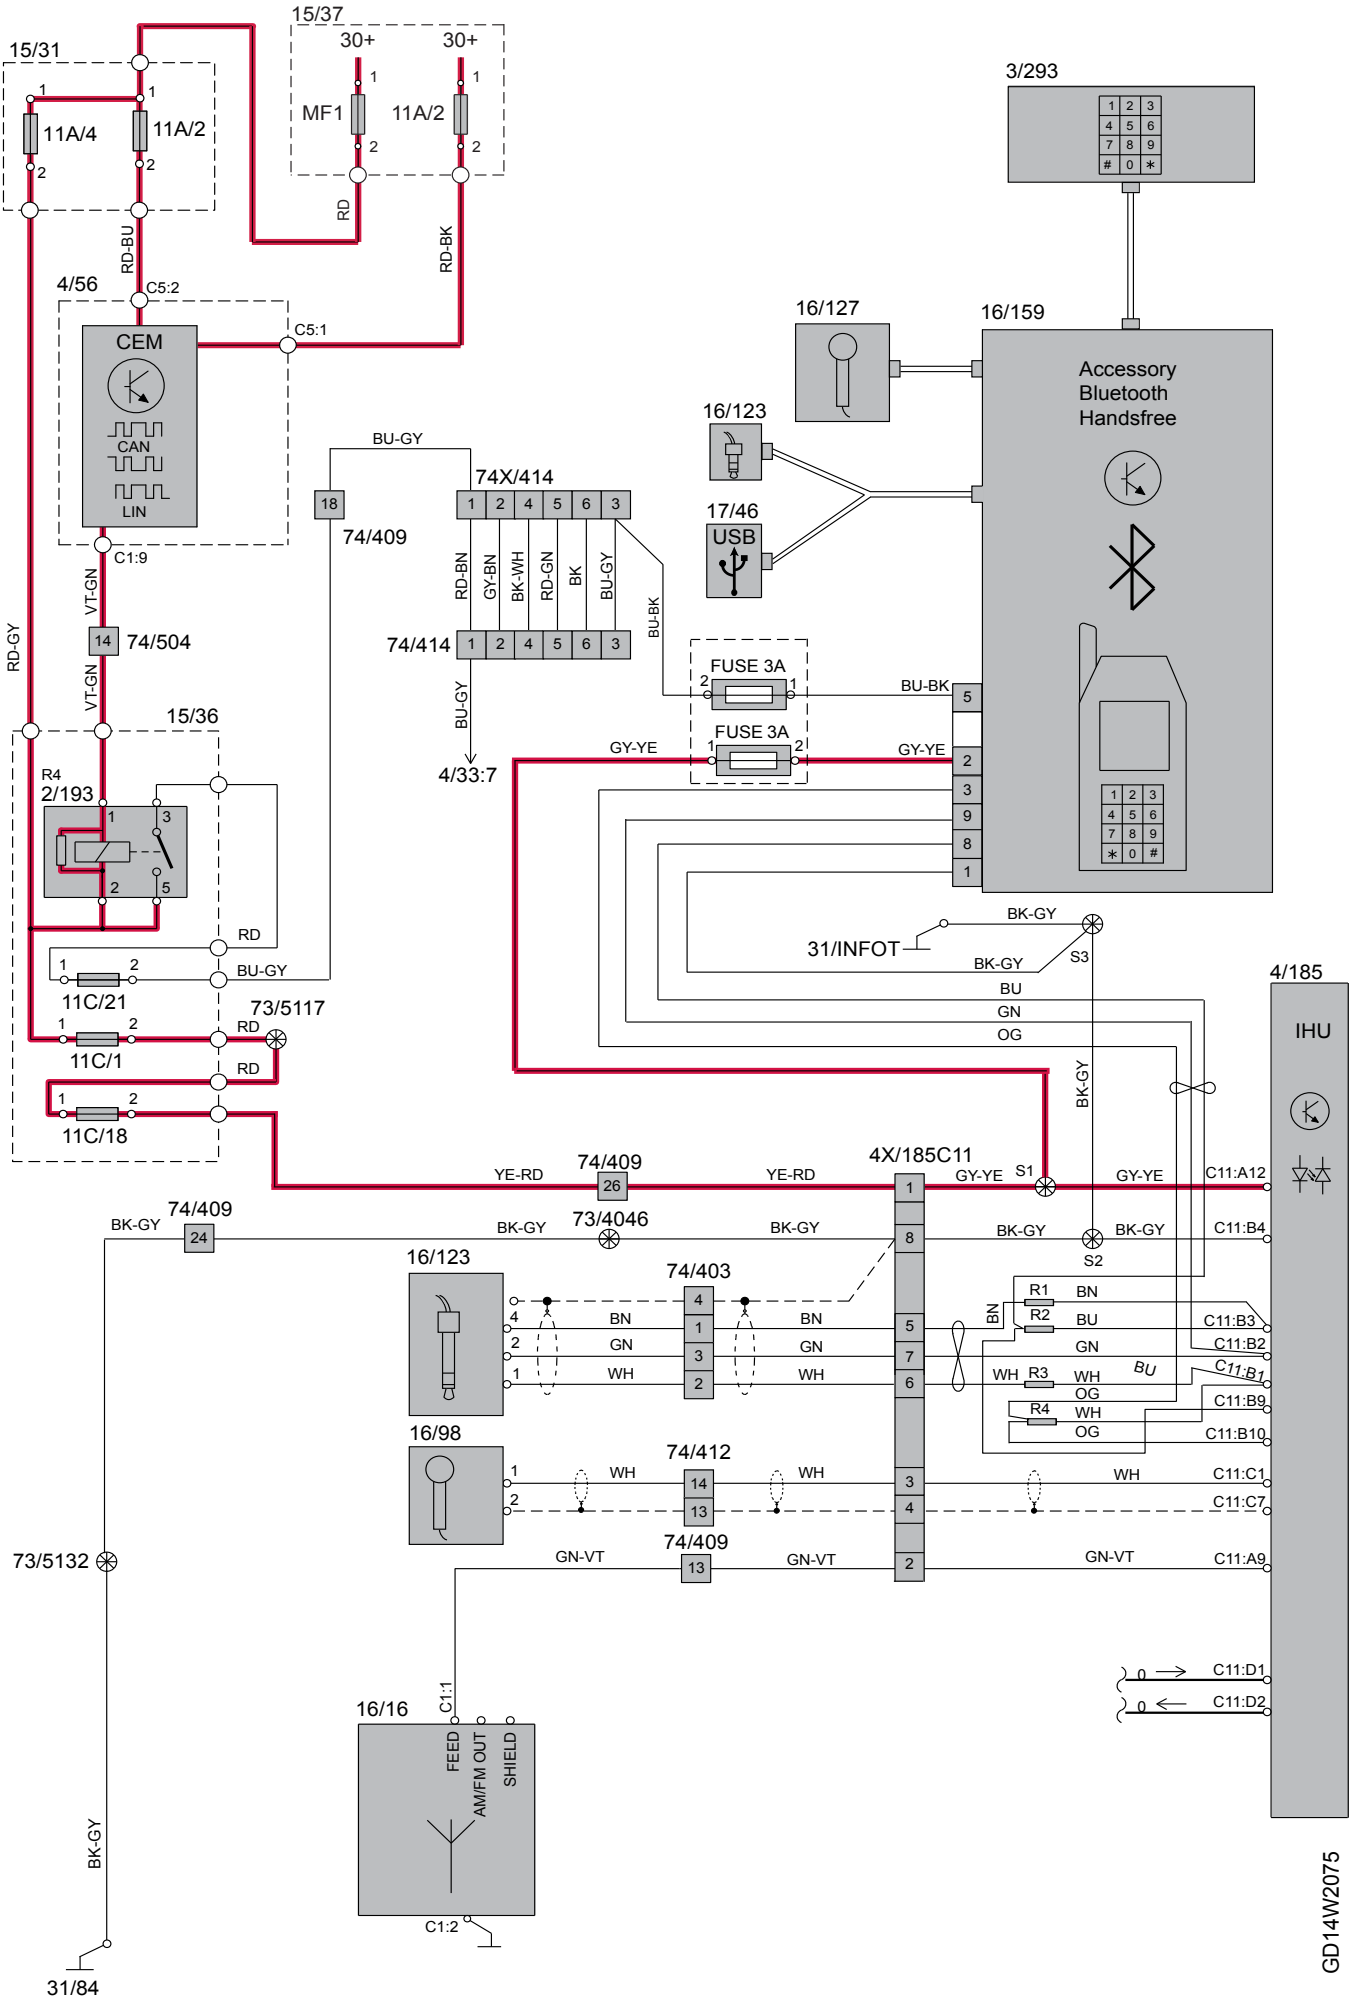



Grupp 39 Övrigt
Navigationssystem & trafikinformation, portabelt

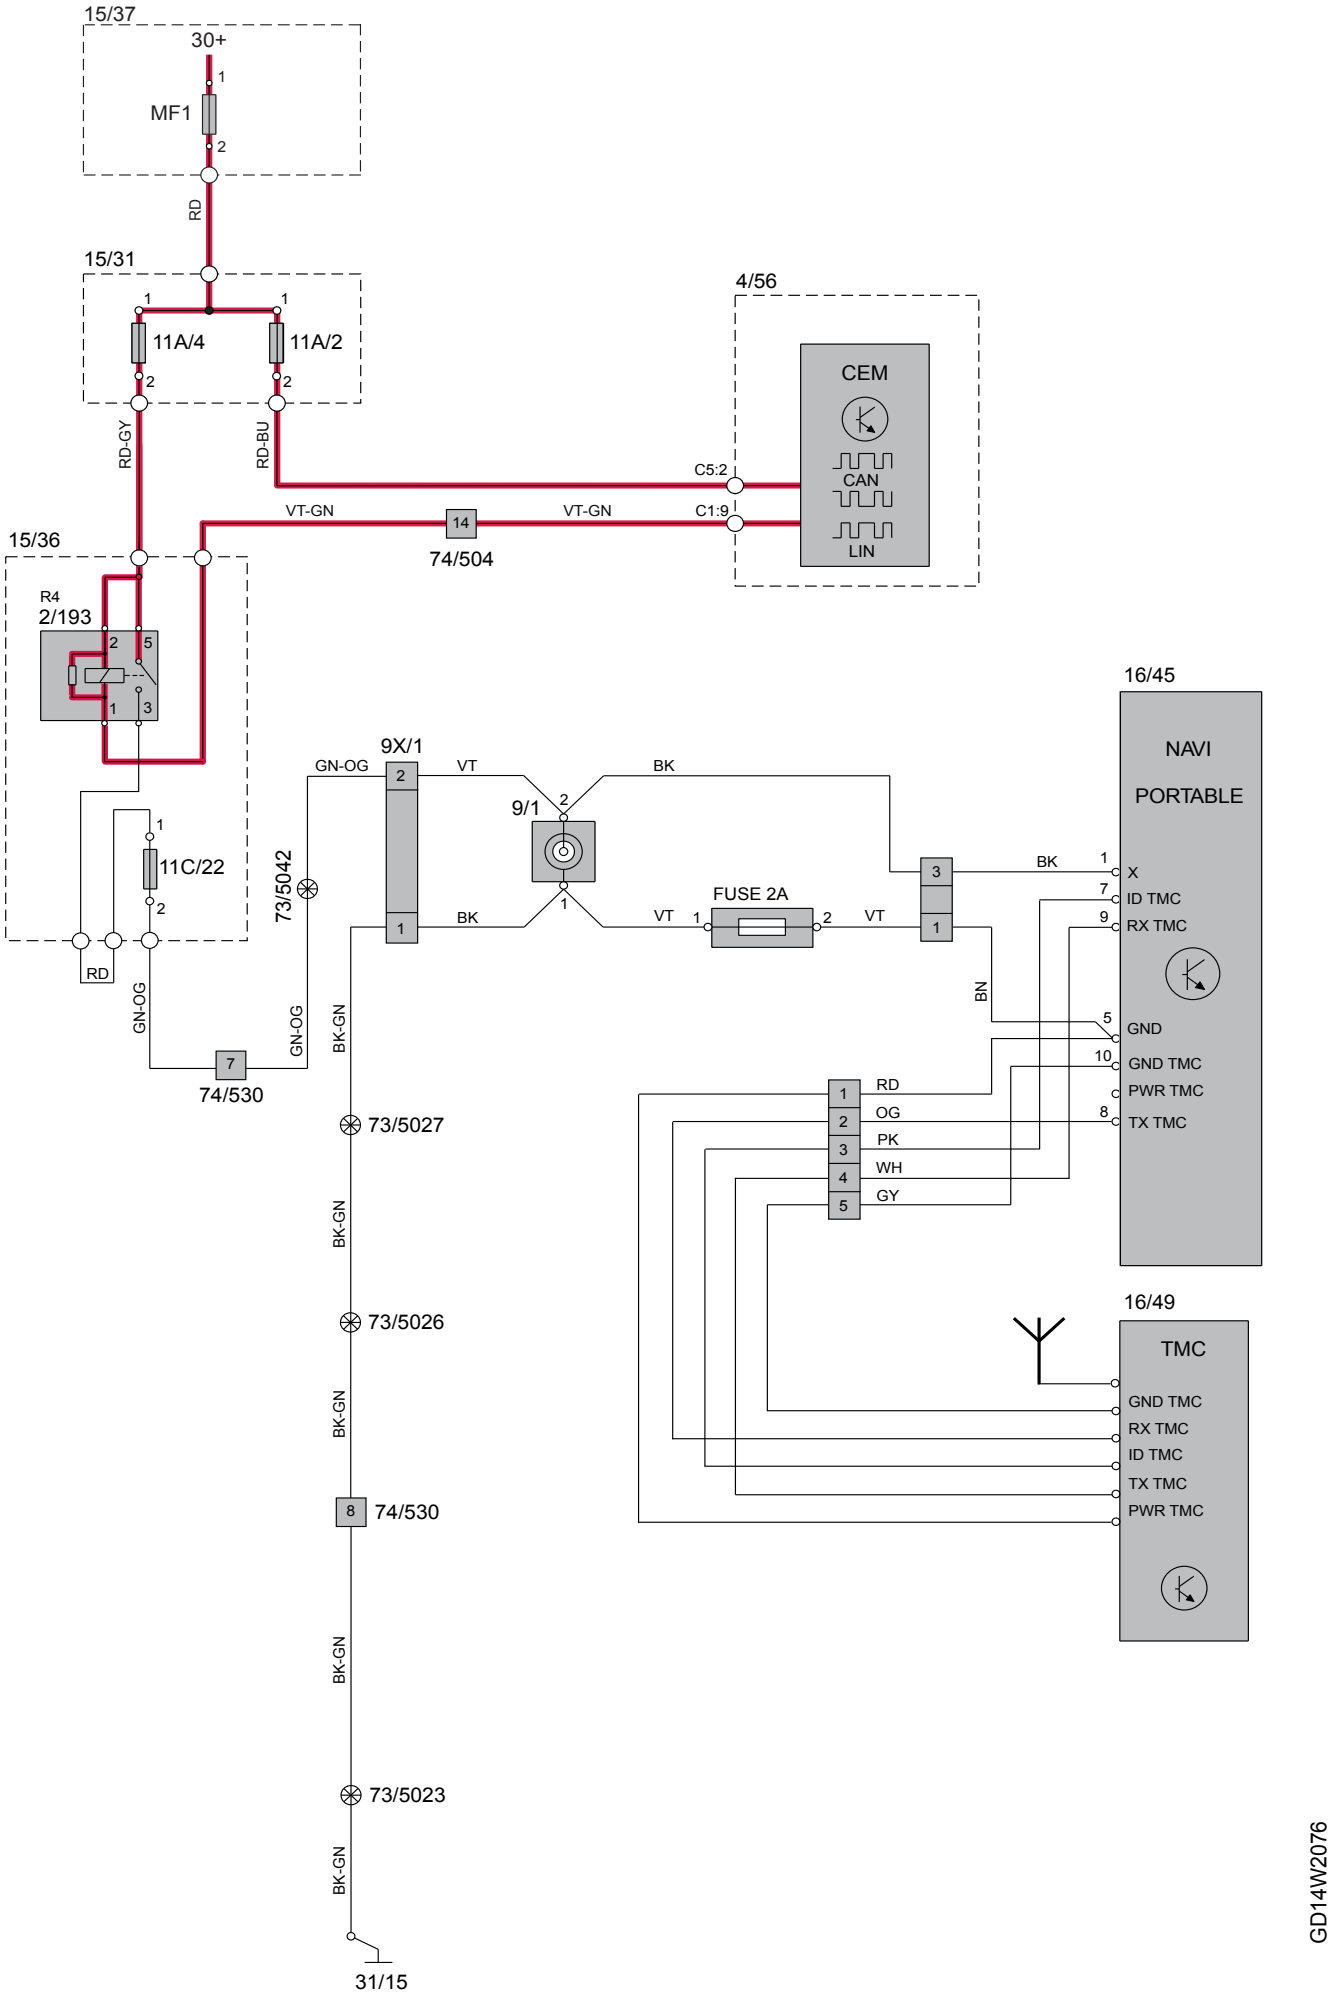

GD14W2076

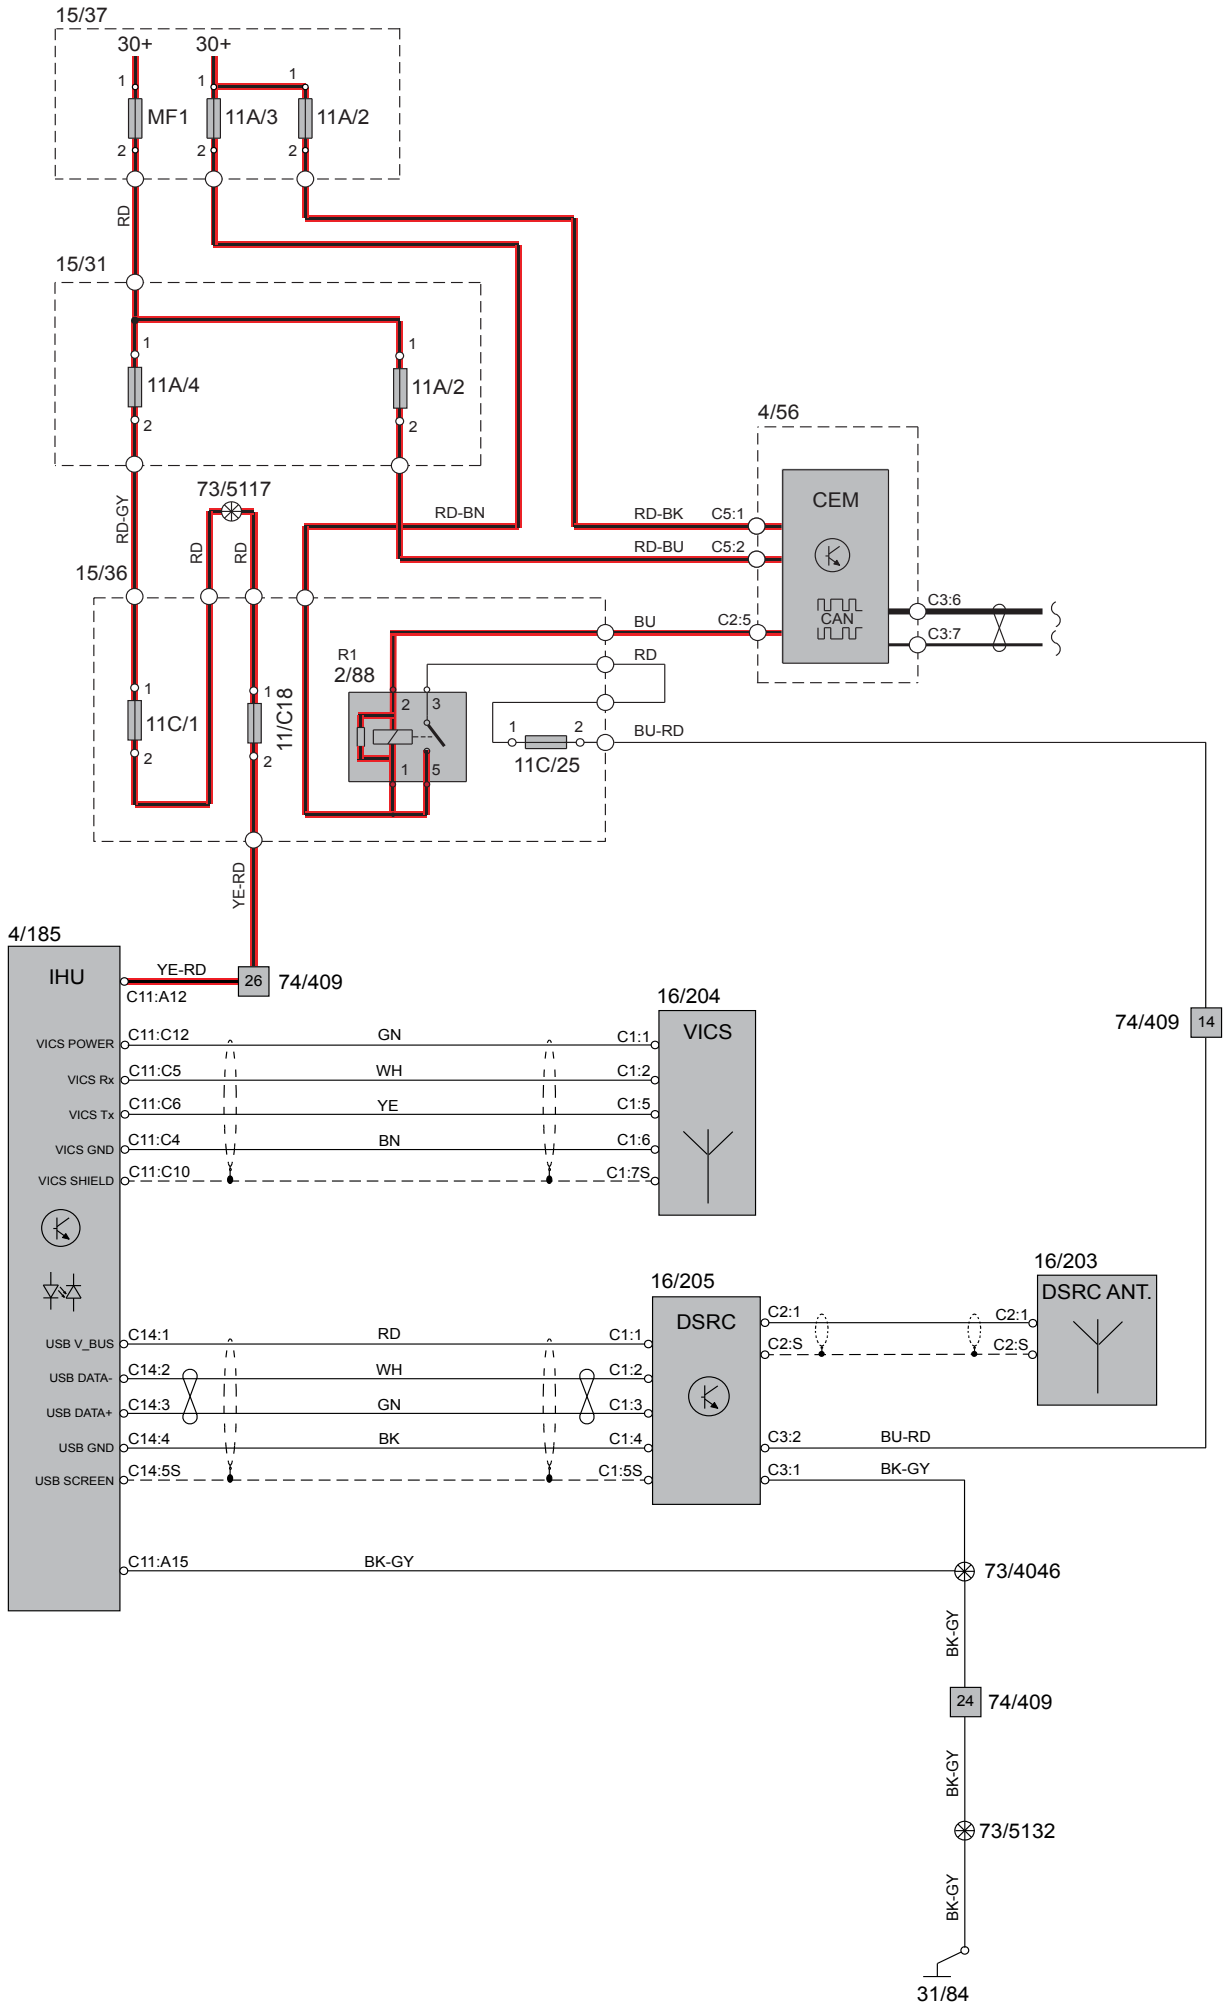

15/37
30+
30+
MF1
11A/3
11A/2
RD
15/31
11A/4
11A/2
4/56
CEM
CAN
C3:6
C3:7
73/5117
RD-GY
RD
RD
RD-BN
RD-BK
C5:1
RD-BU
C5:2
15/36
BU
C2:5
R1
2/88
RD
11C/1
11/C18
11C/25
BU-RD
YE-RD
4/185
IHU
YE-RD
26
74/409
C11:A12
16/204
VICS
74/409
14
VICS POWER
VICS Rx
VICS Tx
VICS GND
VICS SHIELD
C11:C12
C11:C5
C11:C6
C11:C4
C11:C10
GN
WH
YE
BN
C1:1
C1:2
C1:5
C1:6
C1:7S
16/205
DSRC
16/203
DSRC ANT.
C2:1
C2:S
USB V_BUS
USB DATA-
USB DATA+
USB GND
USB SCREEN
C14:1
C14:2
C14:3
C14:4
C14:5S
RD
WH
GN
BK
C1:1
C1:2
C1:3
C1:4
C1:5S
C3:2
C3:1
BU-RD
BK-GY
C11:A15
BK-GY
73/4046
BK-GY
24
74/409
BK-GY
73/5132
BK-GY
31/84
GD14W2077

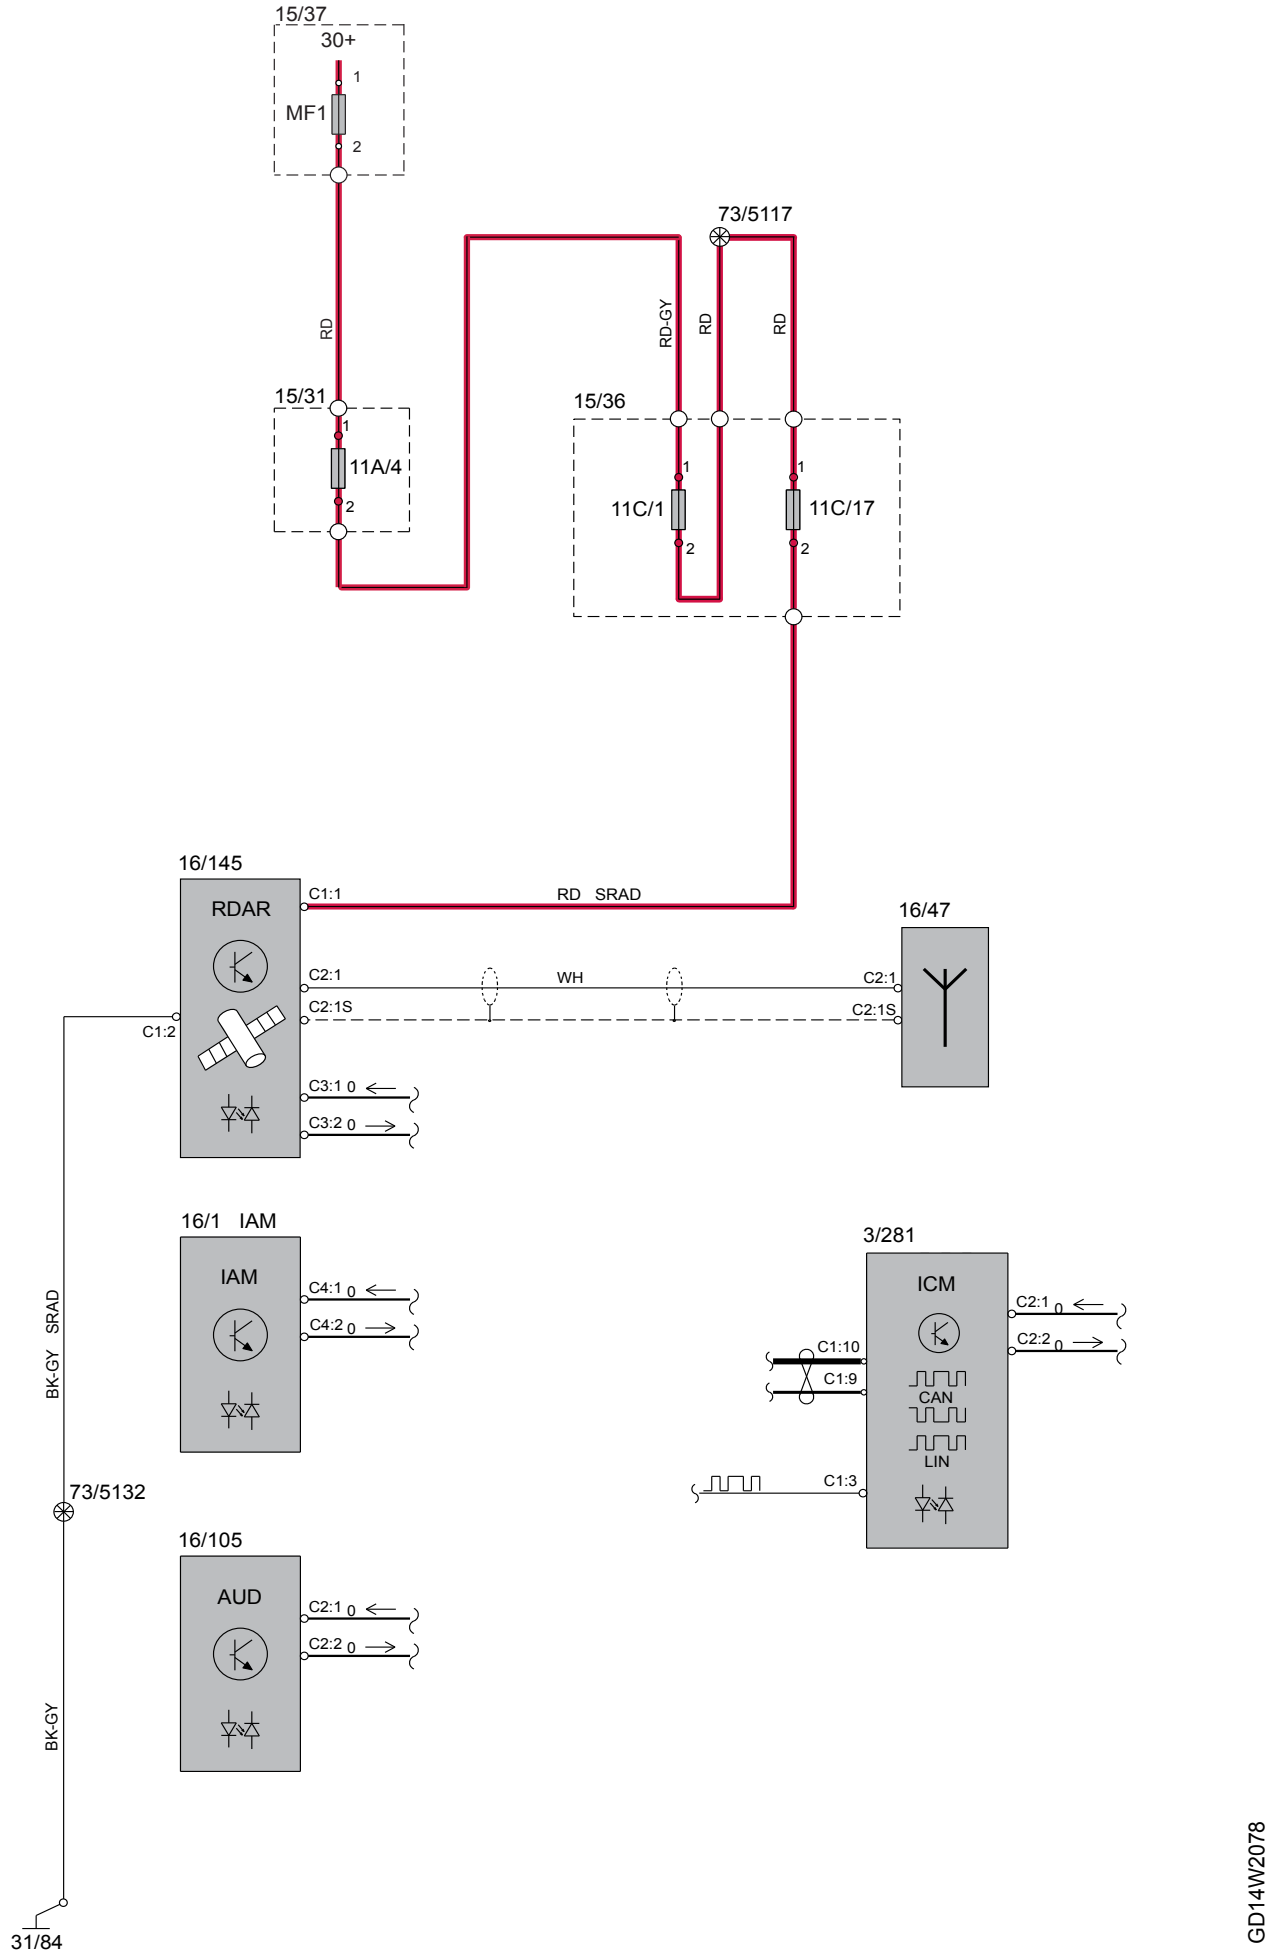

15/37
30+
MF1
1
2
RD
15/31
11A/4
73/5117
RD-GY
RD
RD
15/36
11C/1
11C/17
16/145
RDAR
C1:1
RD SRAD
16/47
C2:1
C2:1S
WH
C1:2
C3:1
C3:2
16/1 IAM
IAM
C4:1
C4:2
3/281
ICM
C2:1
C2:2
C1:10
C1:9
CAN
LIN
C1:3
BK-GY SRAD
73/5132
16/105
AUD
BK-GY
31/84
GD14W2078

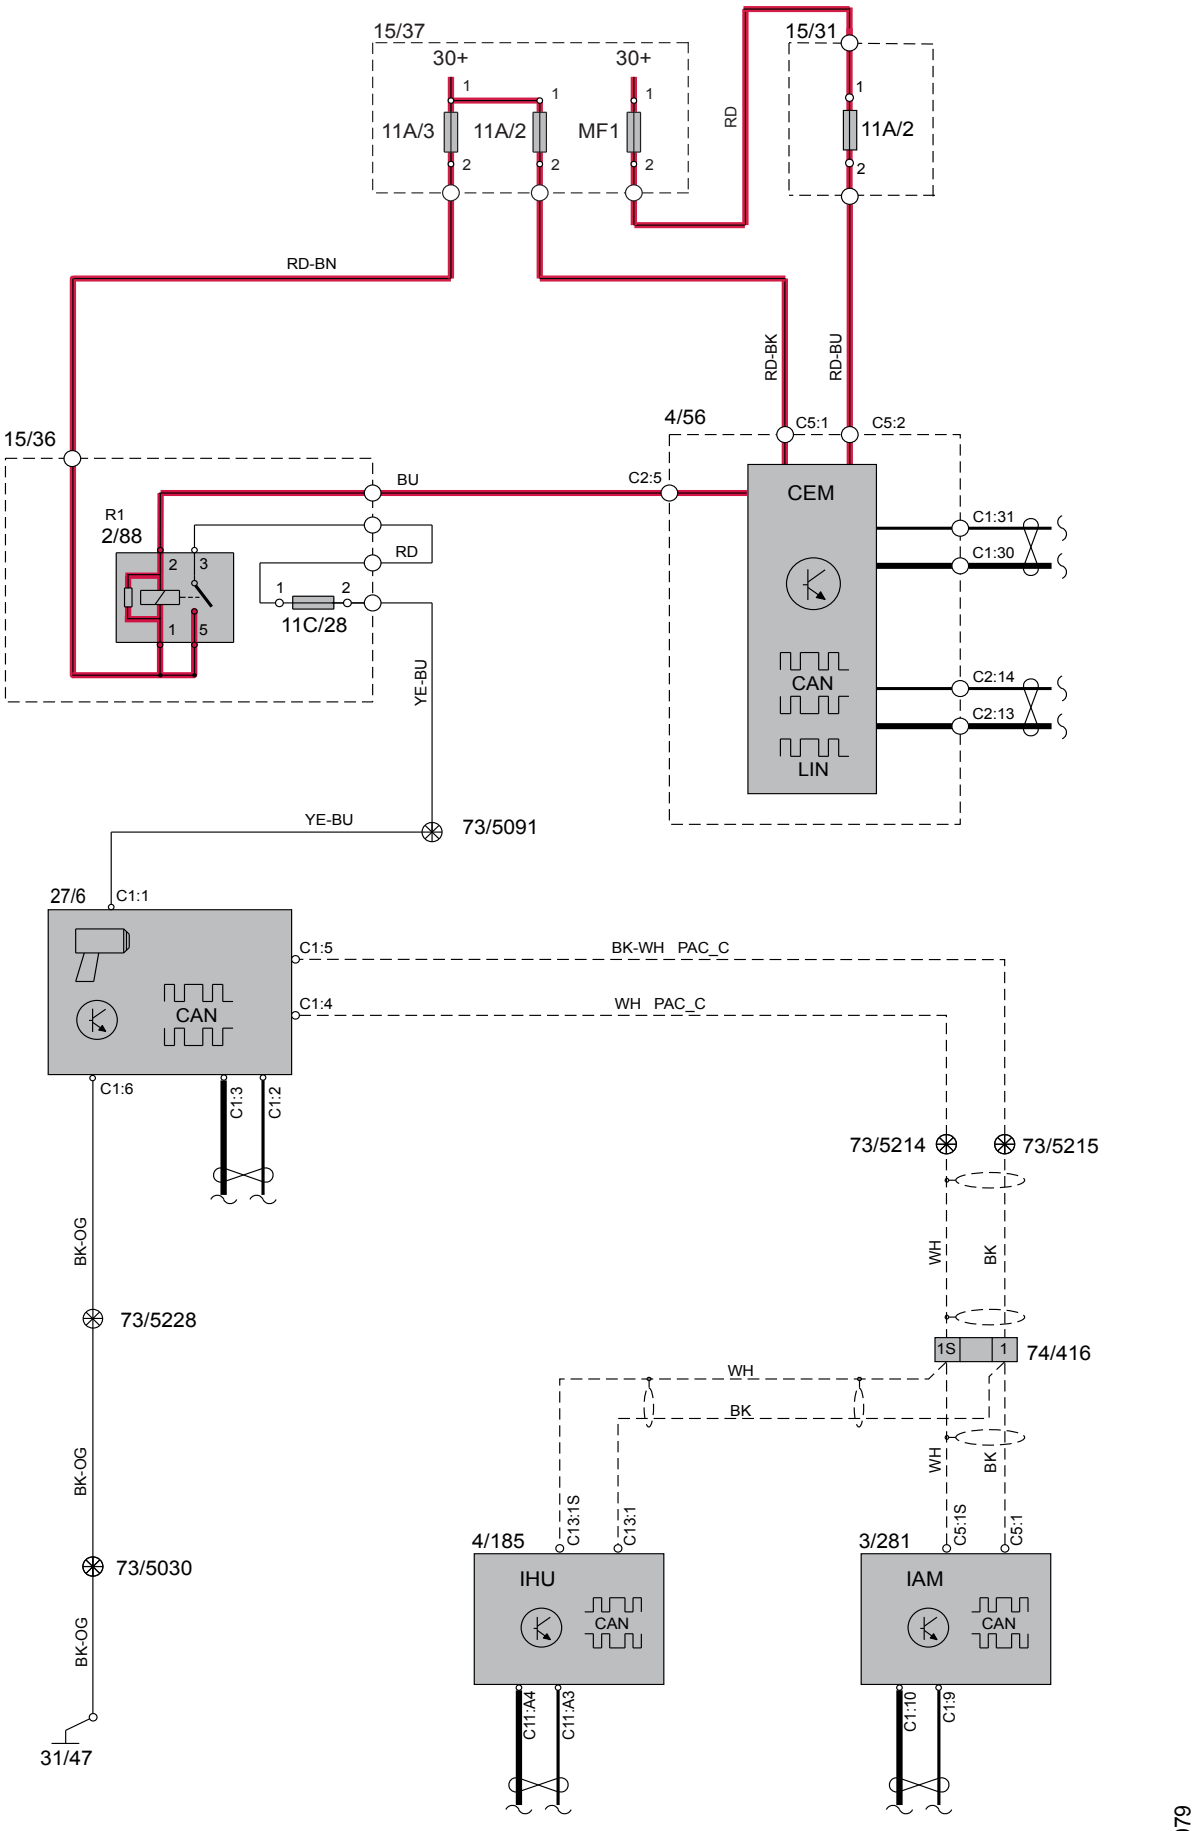

15/37
30+
30+
11A/3
11A/2
MF1
15/31
11A/2
RD
RD-BN
RD-BK
RD-BU
4/56
C5:1
C5:2
15/36
BU
C2:5
CEM
R1
2/88
RD
11C/28
C1:31
C1:30
C2:14
C2:13
CAN
LIN
YE-BU
YE-BU
73/5091
27/6
C1:1
C1:5
BK-WH PAC_C
C1:4
WH PAC_C
C1:6
C1:3
C1:2
73/5214
73/5215
BK-OG
73/5228
WH
BK
1S
1
74/416
WH
BK
BK-OG
73/5030
C13:1S
C13:1
C5:1S
C5:1
4/185
IHU
3/281
IAM
BK-OG
31/47
C11:A4
C11:A3
C1:10
C1:9


GD14W2079

Grupp 39 Övrigt
Parkeringskamera vidvinkel, fram

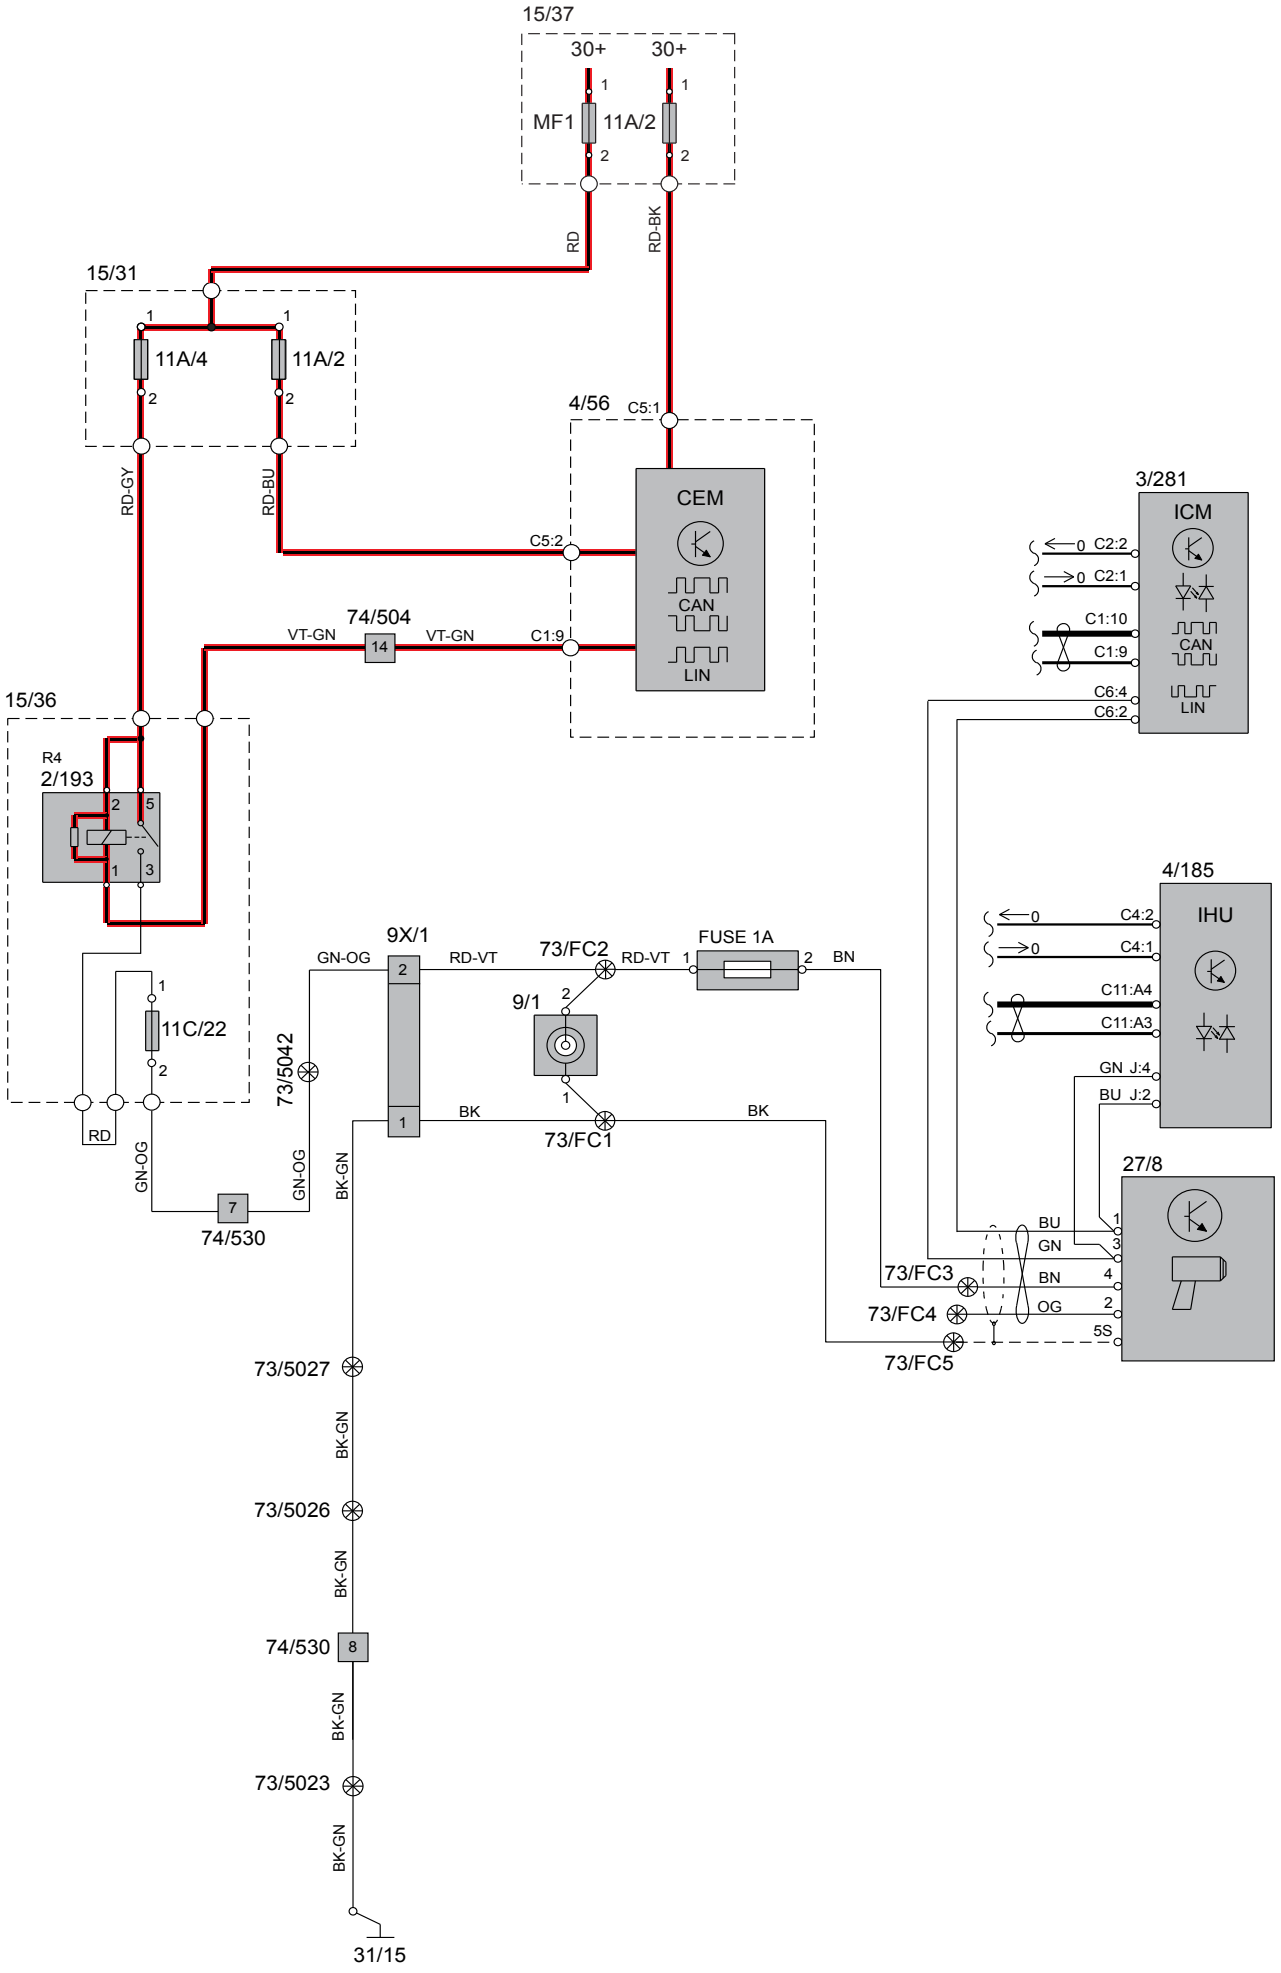


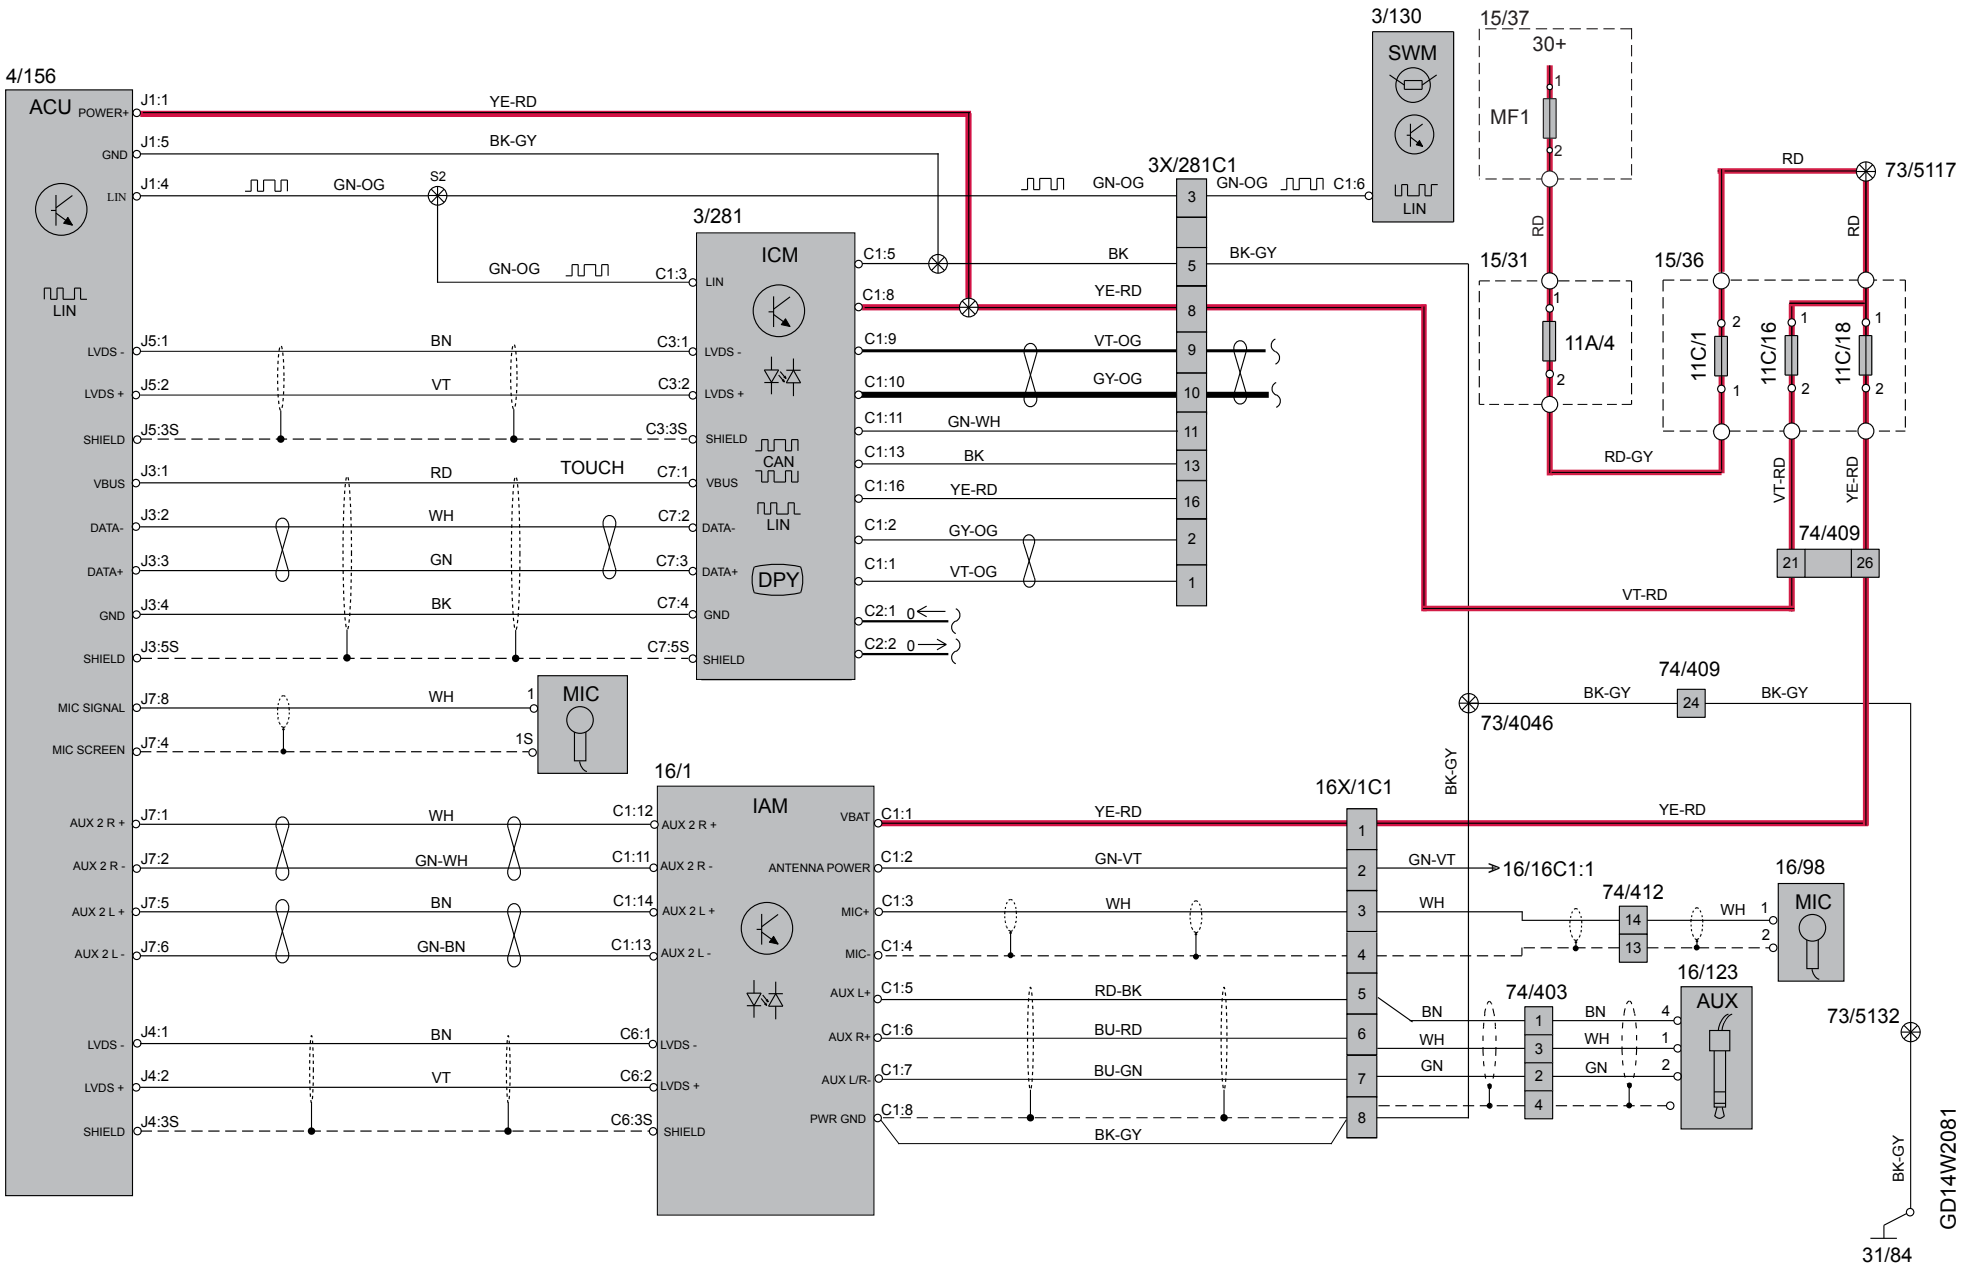
4/156
ACU
POWER+
GND
LIN
LVDS -
LVDS +
SHIELD
VBUS
DATA-
DATA+
GND
SHIELD
MIC SIGNAL
MIC SCREEN
AUX 2 R +
AUX 2 R -
AUX 2 L +
AUX 2 L -
LVDS -
LVDS +
SHIELD
J1:1
J1:5
J1:4
J5:1
J5:2
J5:3S
J3:1
J3:2
J3:3
J3:4
J3:5S
J7:8
J7:4
J7:1
J7:2
J7:5
J7:6
J4:1
J4:2
J4:3S
YE-RD
BK-GY
GN-OG
BN
VT
RD
WH
GN
BK
GN-WH
GN-BN
S2
3/281
ICM
LIN
LVDS -
LVDS +
SHIELD
VBUS
DATA-
DATA+
GND
SHIELD
CAN
LIN
DPY
C1:3
C3:1
C3:2
C3:3S
C7:1
C7:2
C7:3
C7:4
C7:5S
C1:5
C1:8
C1:9
C1:10
C1:11
C1:13
C1:16
C1:2
C1:1
C2:1
C2:2
TOUCH
MIC
1
1S
16/1
IAM
AUX 2 R +
AUX 2 R -
AUX 2 L +
AUX 2 L -
LVDS -
LVDS +
SHIELD
VBAT
ANTENNA POWER
MIC+
MIC-
AUX L+
AUX R+
AUX L/R-
PWR GND
C1:12
C1:11
C1:14
C1:13
C6:1
C6:2
C6:3S
C1:1
C1:2
C1:3
C1:4
C1:5
C1:6
C1:7
C1:8
YE-RD
GN-VT
WH
RD-BK
BU-RD
BU-GN
BK-GY
3X/281C1
16X/1C1
3/130
SWM
LIN
C1:6
15/37
30+
MF1
15/31
11A/4
15/36
11C/1
11C/16
11C/18
73/5117
RD
RD-GY
VT-RD
YE-RD
74/409
21
26
24
BK-GY
73/4046
16/16C1:1
74/412
14
13
16/98
MIC
74/403
16/123
AUX
73/5132
31/84
GD14W2081

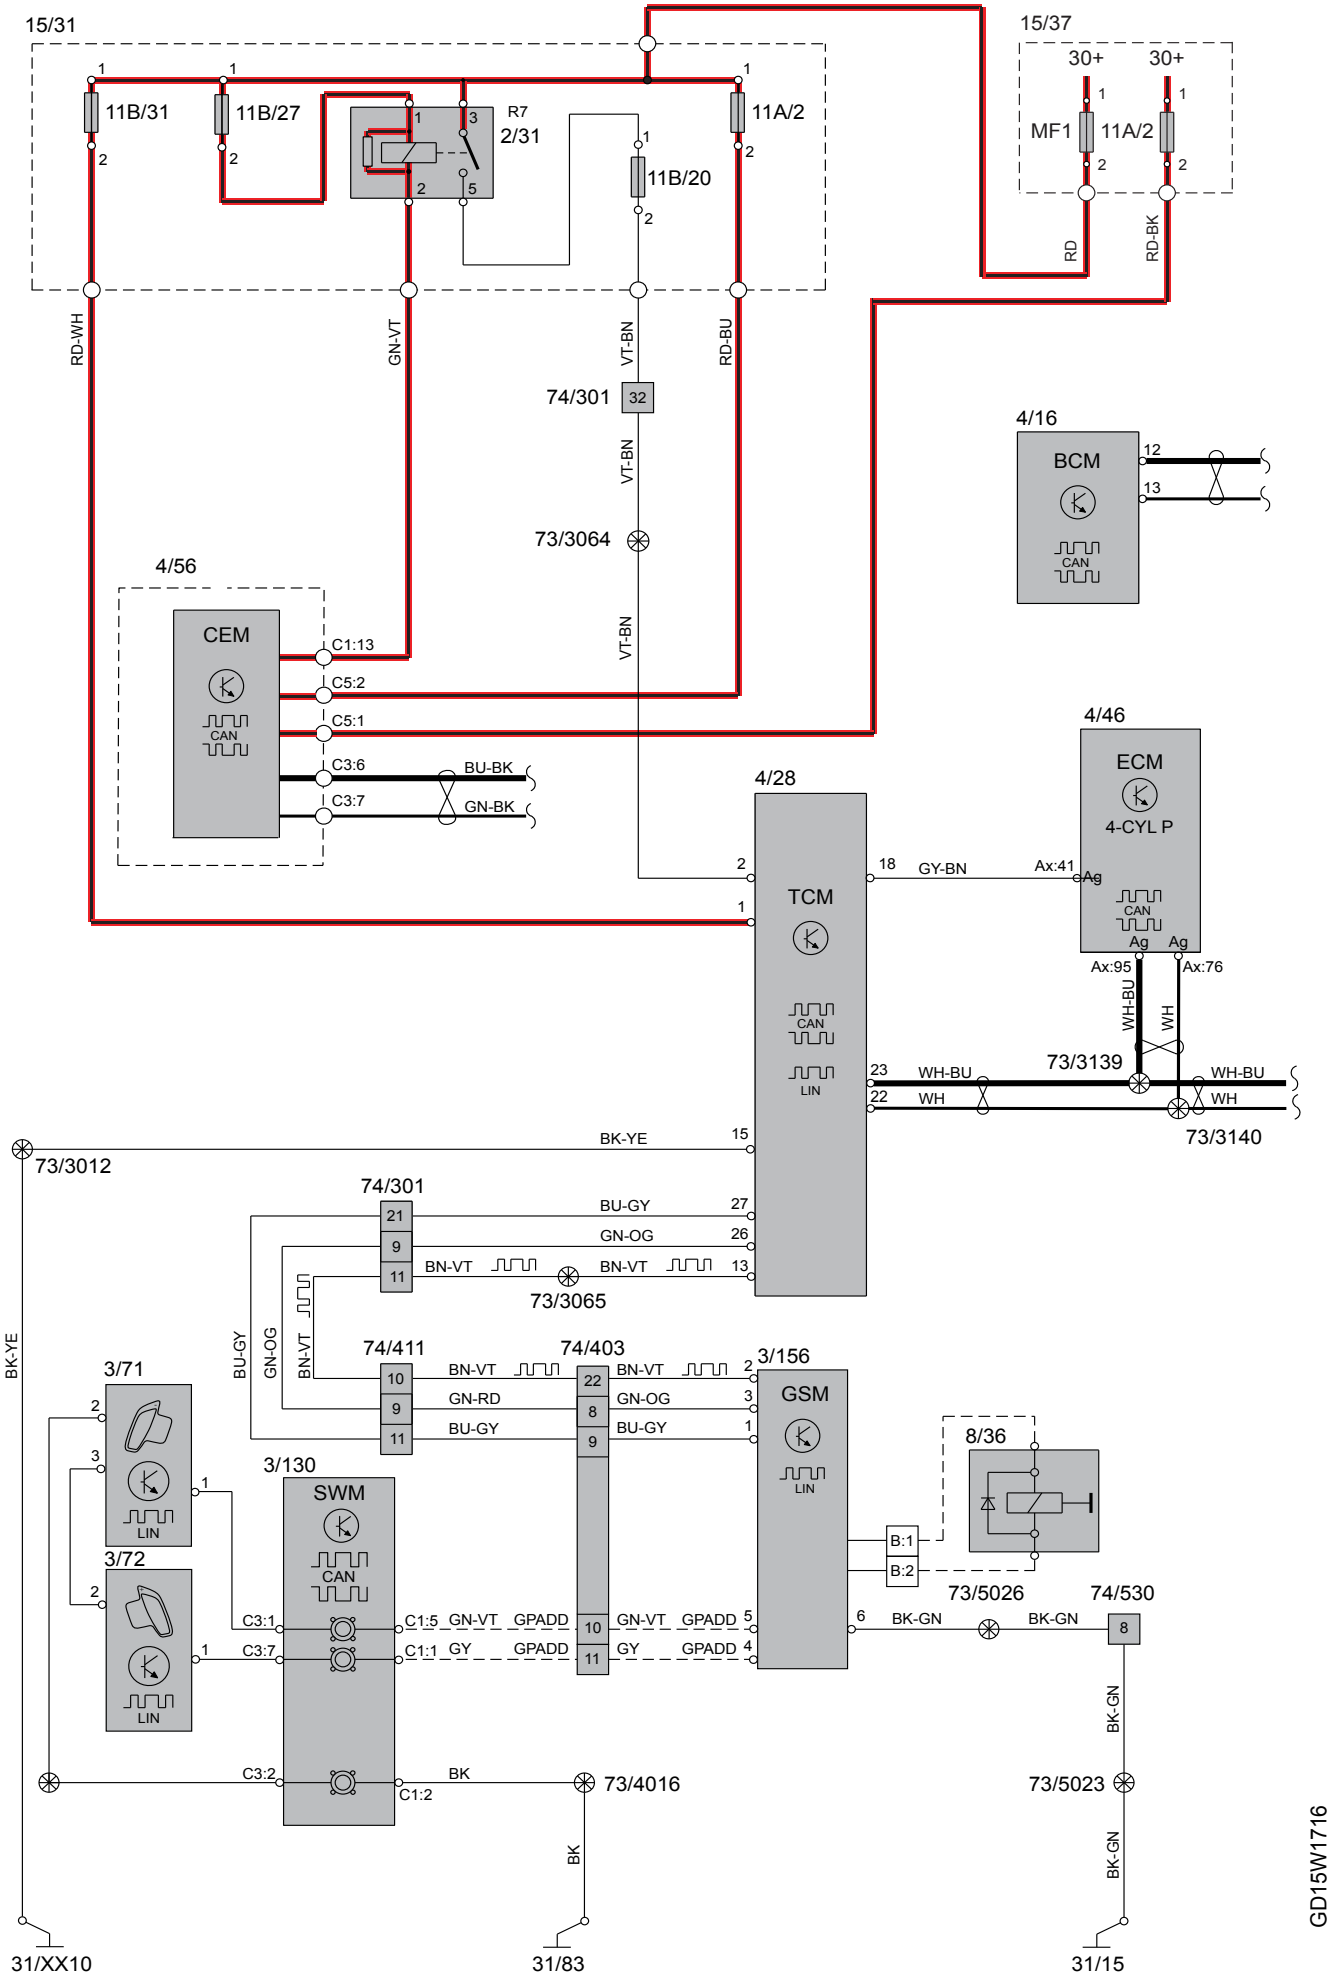

15/31
11B/31
11B/27
R7
2/31
11B/20
11A/2
15/37
30+
30+
MF1
11A/2
RD
RD-BK
RD-WH
GN-VT
VT-BN
RD-BU
74/301
32
VT-BN
73/3064
VT-BN
4/16
BCM
CAN
12
13
4/56
CEM
CAN
C1:13
C5:2
C5:1
C3:6
C3:7
BU-BK
GN-BK
4/28
TCM
CAN
LIN
2
1
18
GY-BN
Ax:41
Ag
4/46
ECM
4-CYL P
CAN
Ag
Ag
Ax:95
Ax:76
WH-BU
WH
73/3139
23
WH-BU
22
WH
WH-BU
WH
73/3140
BK-YE
15
73/3012
74/301
21
9
11
BU-GY
27
GN-OG
26
BN-VT
BN-VT
13
73/3065
BK-YE
BU-GY
GN-OG
BN-VT
74/411
74/403
3/156
GSM
LIN
10
9
11
BN-VT
GN-RD
BU-GY
22
8
9
BN-VT
GN-OG
BU-GY
2
3
1
3/71
LIN
3/72
LIN
3/130
SWM
CAN
C3:1
C3:7
C1:5
GN-VT
GPADD
C1:1
GY
GPADD
10
11
GN-VT
GPADD
GY
GPADD
5
4
8/36
B:1
B:2
6
BK-GN
73/5026
BK-GN
74/530
8
BK-GN
C3:2
BK
C1:2
73/4016
BK
73/5023
BK-GN
31/XX10
31/83
31/15
GD15W1716

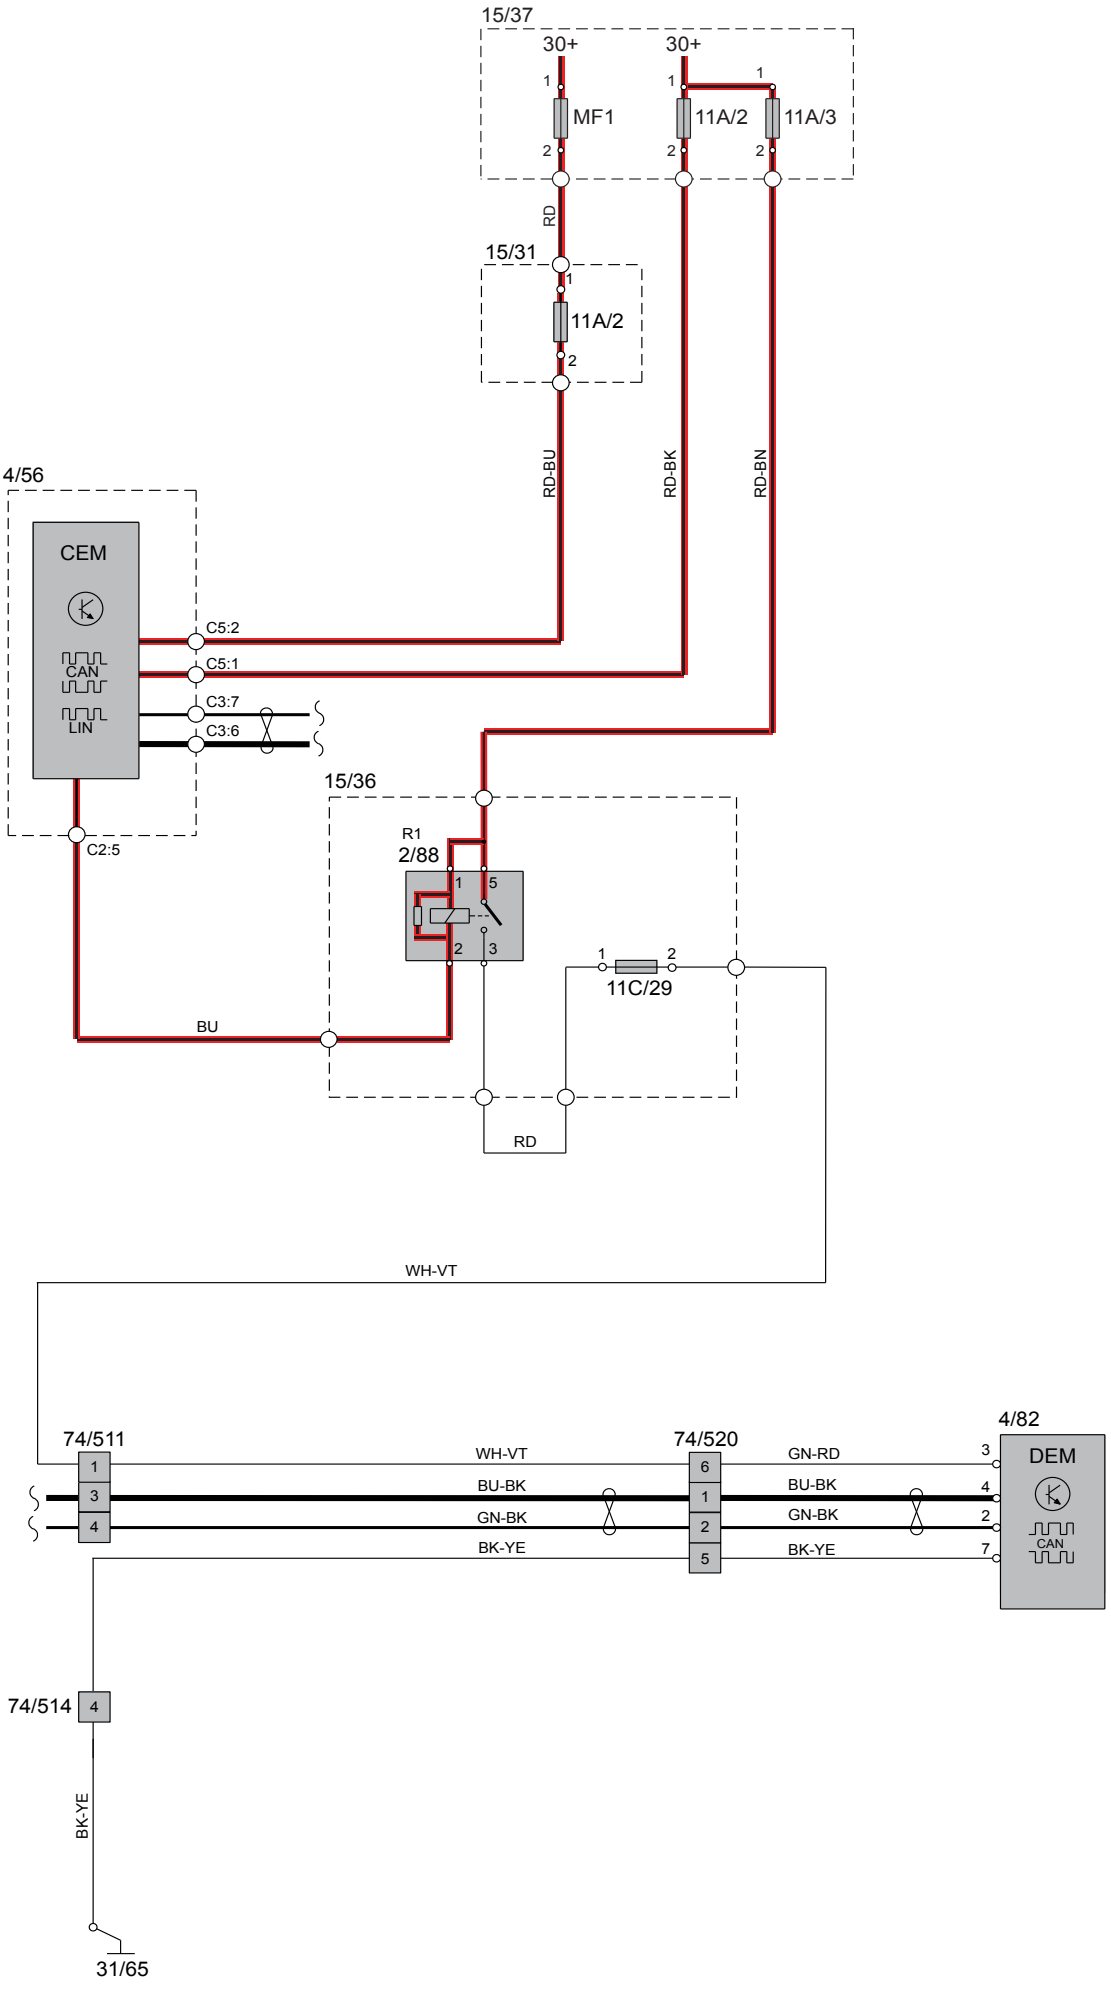

15/37
30+
30+
MF1
11A/2
11A/3
RD
15/31
11A/2
RD-BU
RD-BK
RD-BN
4/56
CEM
CAN
LIN
C5:2
C5:1
C3:7
C3:6
C2:5
15/36
R1
2/88
11C/29
BU
RD
WH-VT
74/511
74/520
4/82
DEM
WH-VT
BU-BK
GN-BK
BK-YE
GN-RD
BU-BK
GN-BK
BK-YE
74/514
BK-YE
31/65
GD14W2083


Grupp 55 Parkeringsbroms
Elektrisk parkeringsbroms

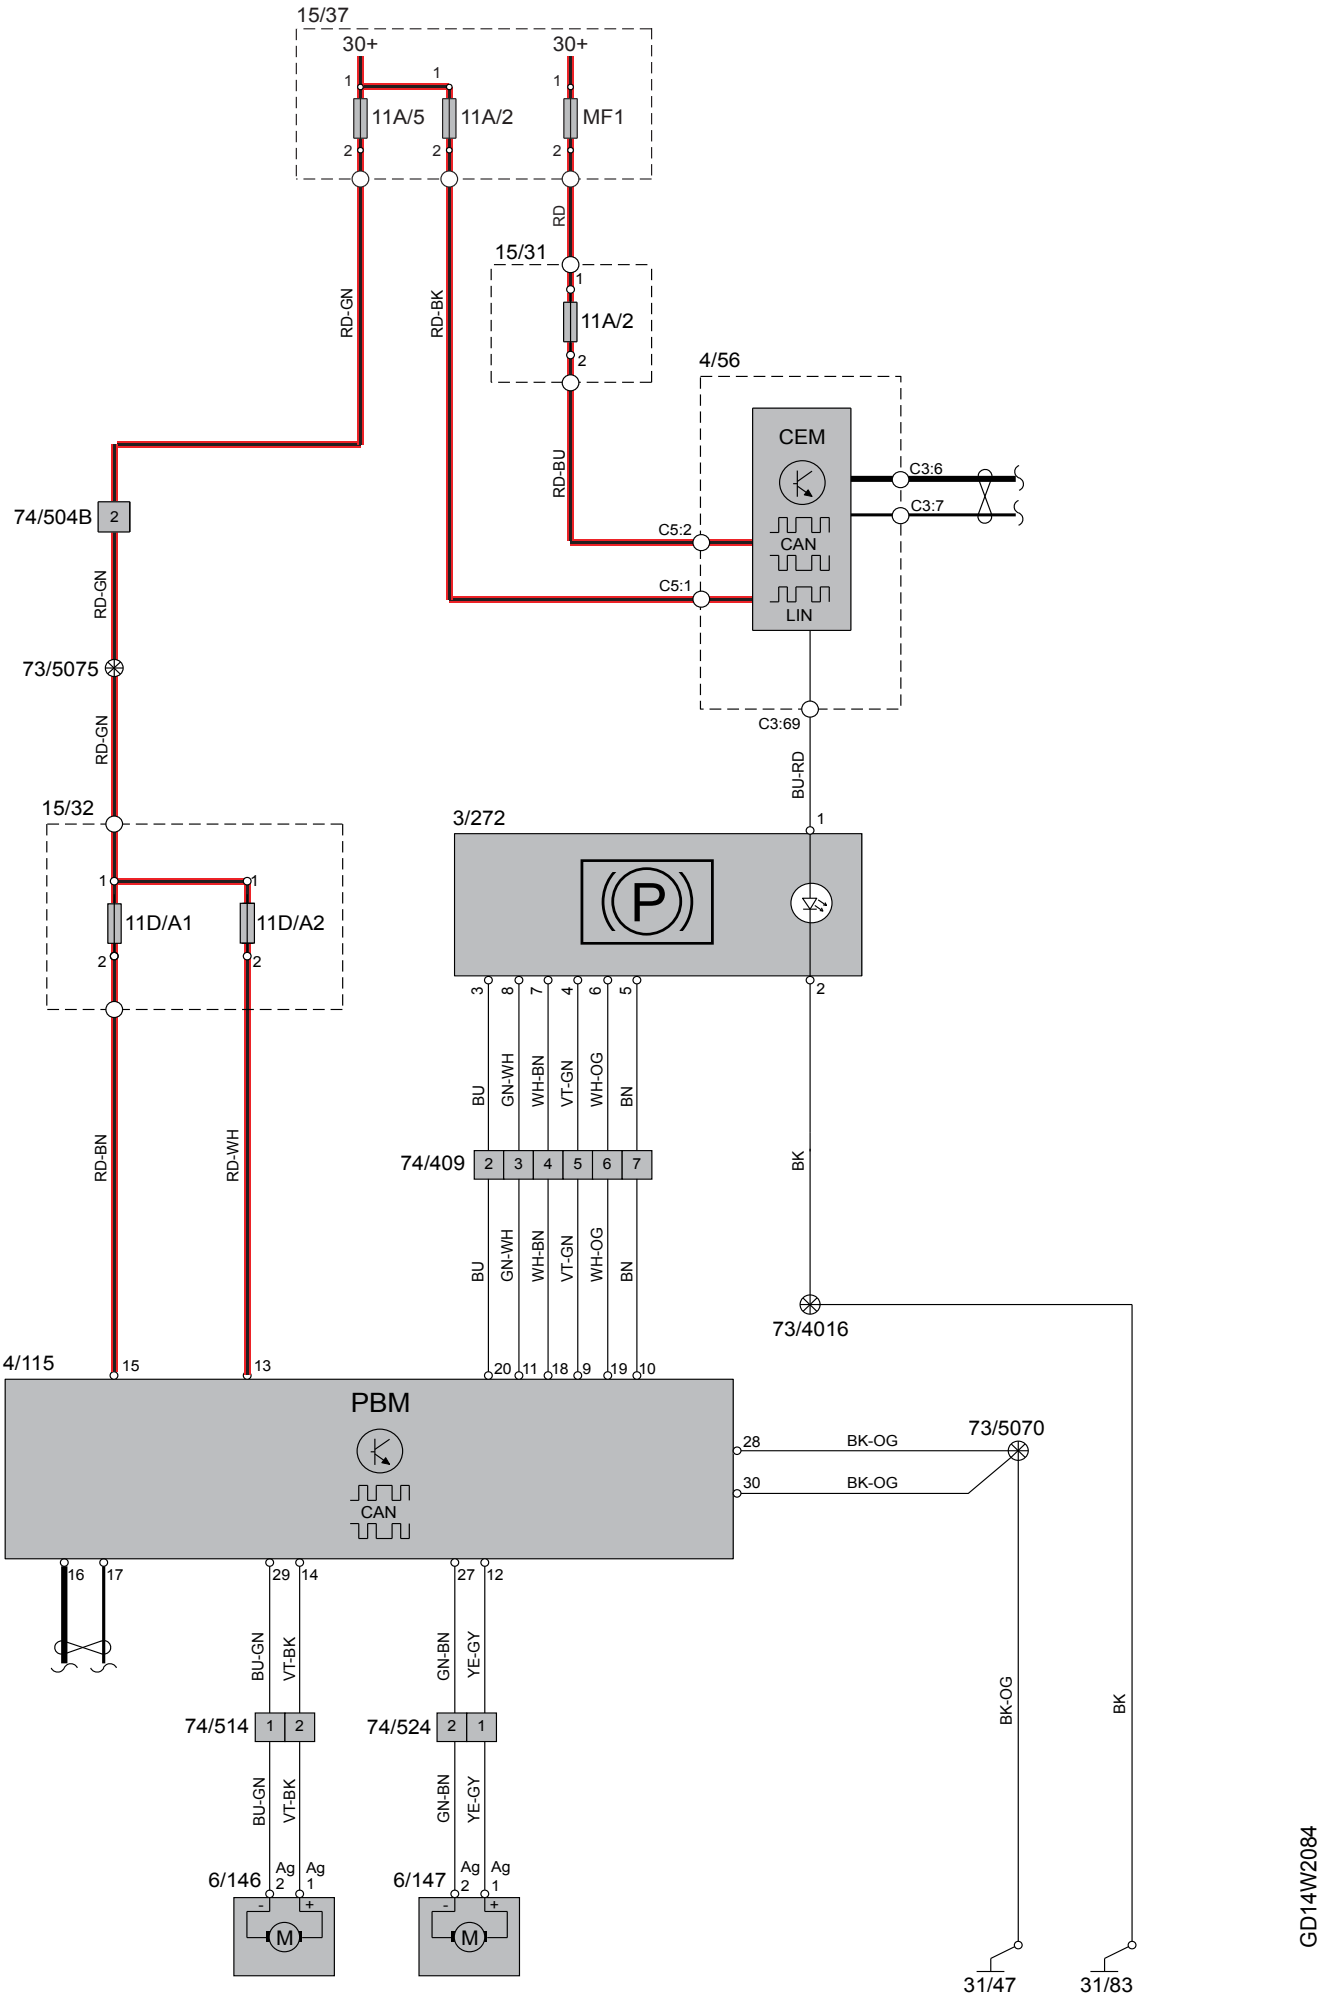


GD14W2084

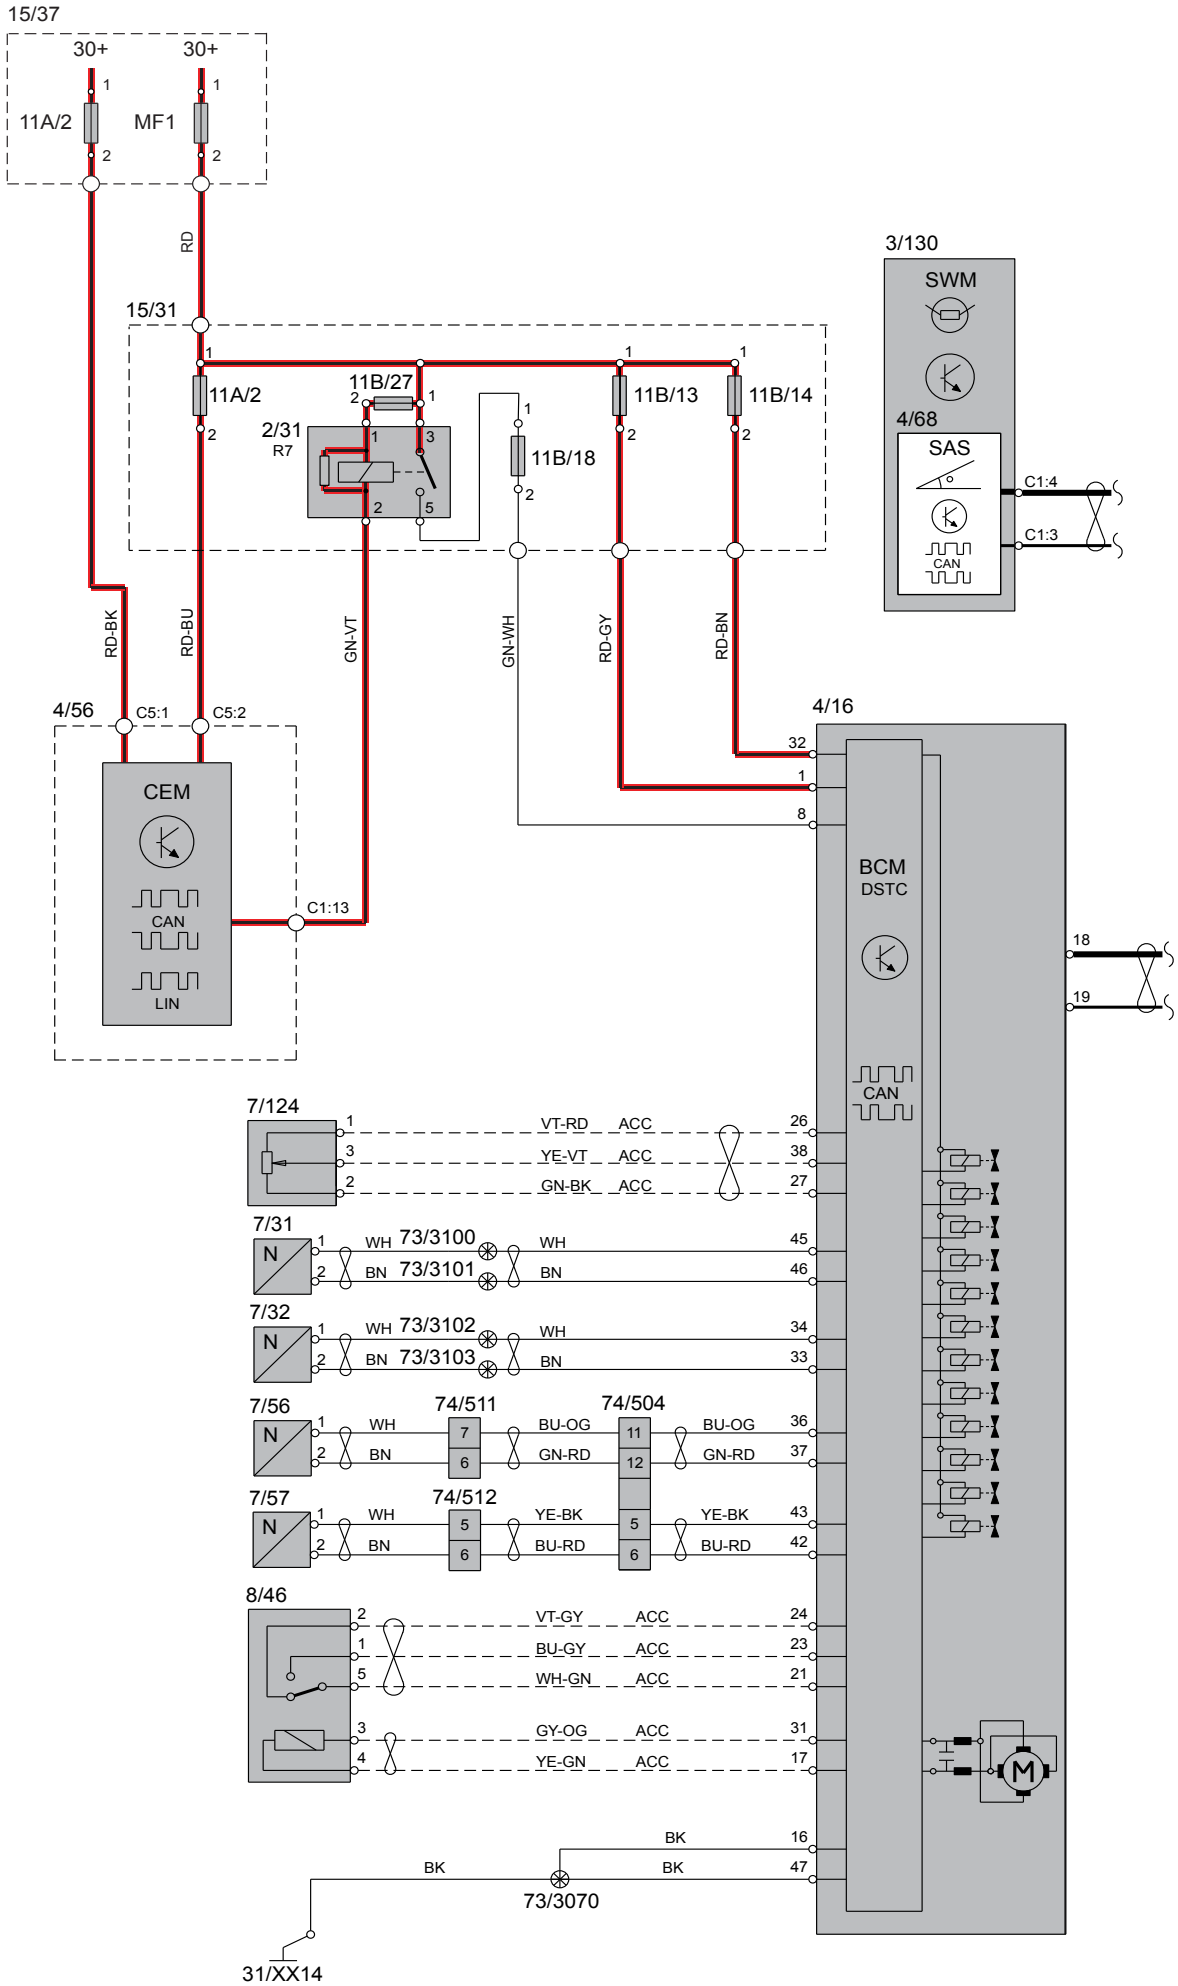
15/37
30+
30+
11A/2
MF1
RD
15/31
11A/2
11B/27
2/31
R7
11B/18
11B/13
11B/14
3/130
SWM
4/68
SAS
C1:4
C1:3
CAN
RD-BK
RD-BU
GN-VT
GN-WH
RD-GY
RD-BN
4/56
C5:1
C5:2
CEM
CAN
LIN
C1:13
4/16
BCM
DSTC
CAN
18
19
7/124
VT-RD ACC 26
YE-VT ACC 38
GN-BK ACC 27
7/31
WH 73/3100 WH 45
BN 73/3101 BN 46
7/32
WH 73/3102 WH 34
BN 73/3103 BN 33
7/56
74/511
74/504
WH BU-OG 36
BN GN-RD 37
7/57
74/512
WH YE-BK 43
BN BU-RD 42
8/46
VT-GY ACC 24
BU-GY ACC 23
WH-GN ACC 21
GY-OG ACC 31
YE-GN ACC 17
BK 16
BK 47
73/3070
31/XX14
M
GD14W2085

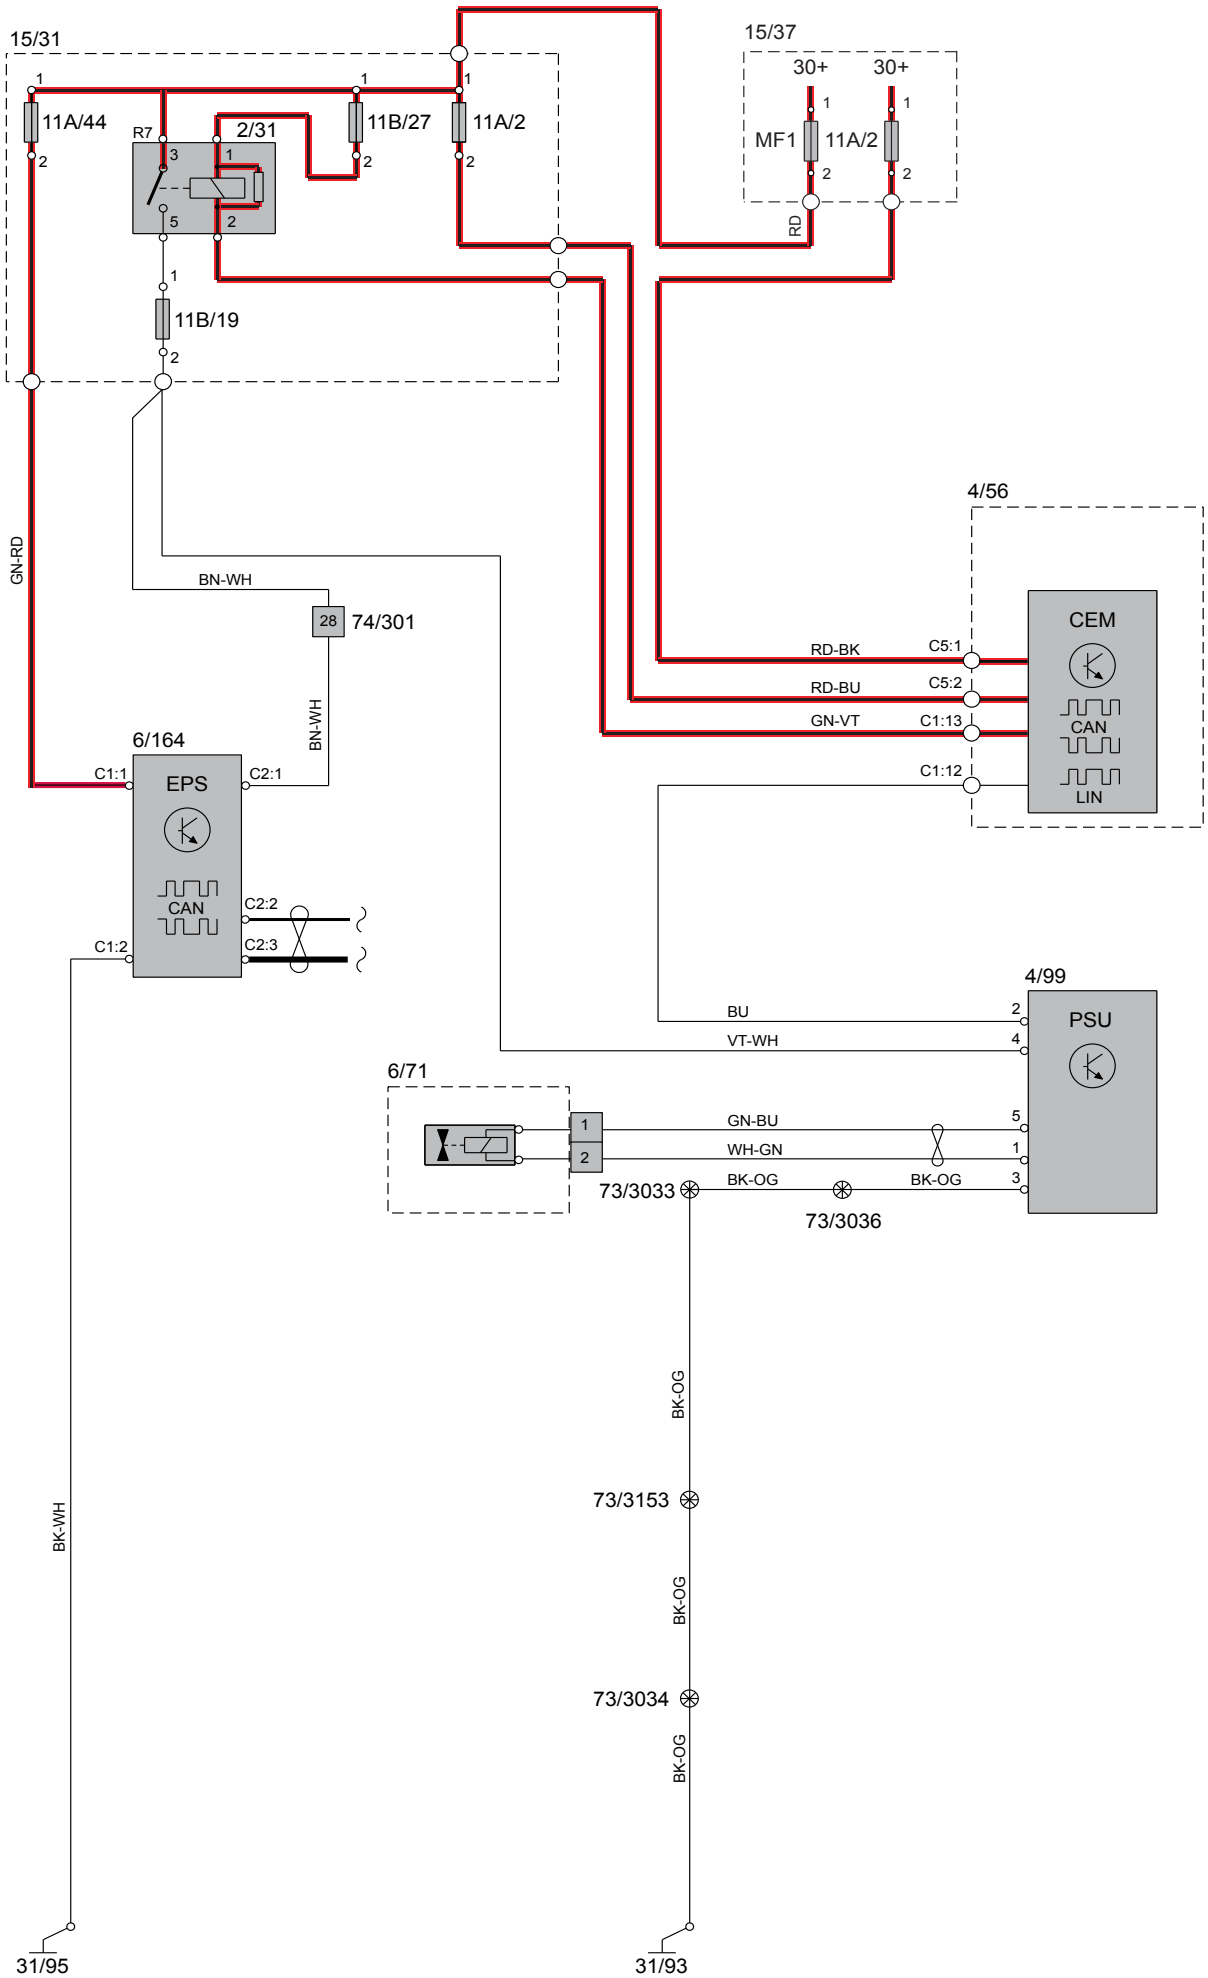
15/31
11A/44
R7
2/31
11B/27
11A/2
11B/19
15/37
30+
30+
MF1
11A/2
RD
4/56
CEM
CAN
LIN
RD-BK
RD-BU
GN-VT
C5:1
C5:2
C1:13
C1:12
GN-RD
BN-WH
28
74/301
BN-WH
6/164
EPS
CAN
C1:1
C2:1
C2:2
C2:3
C1:2
4/99
PSU
BU
VT-WH
6/71
GN-BU
WH-GN
BK-OG
BK-OG
73/3033
73/3036
BK-OG
73/3153
BK-OG
73/3034
BK-OG
BK-WH
31/95
31/93
GD14W2086

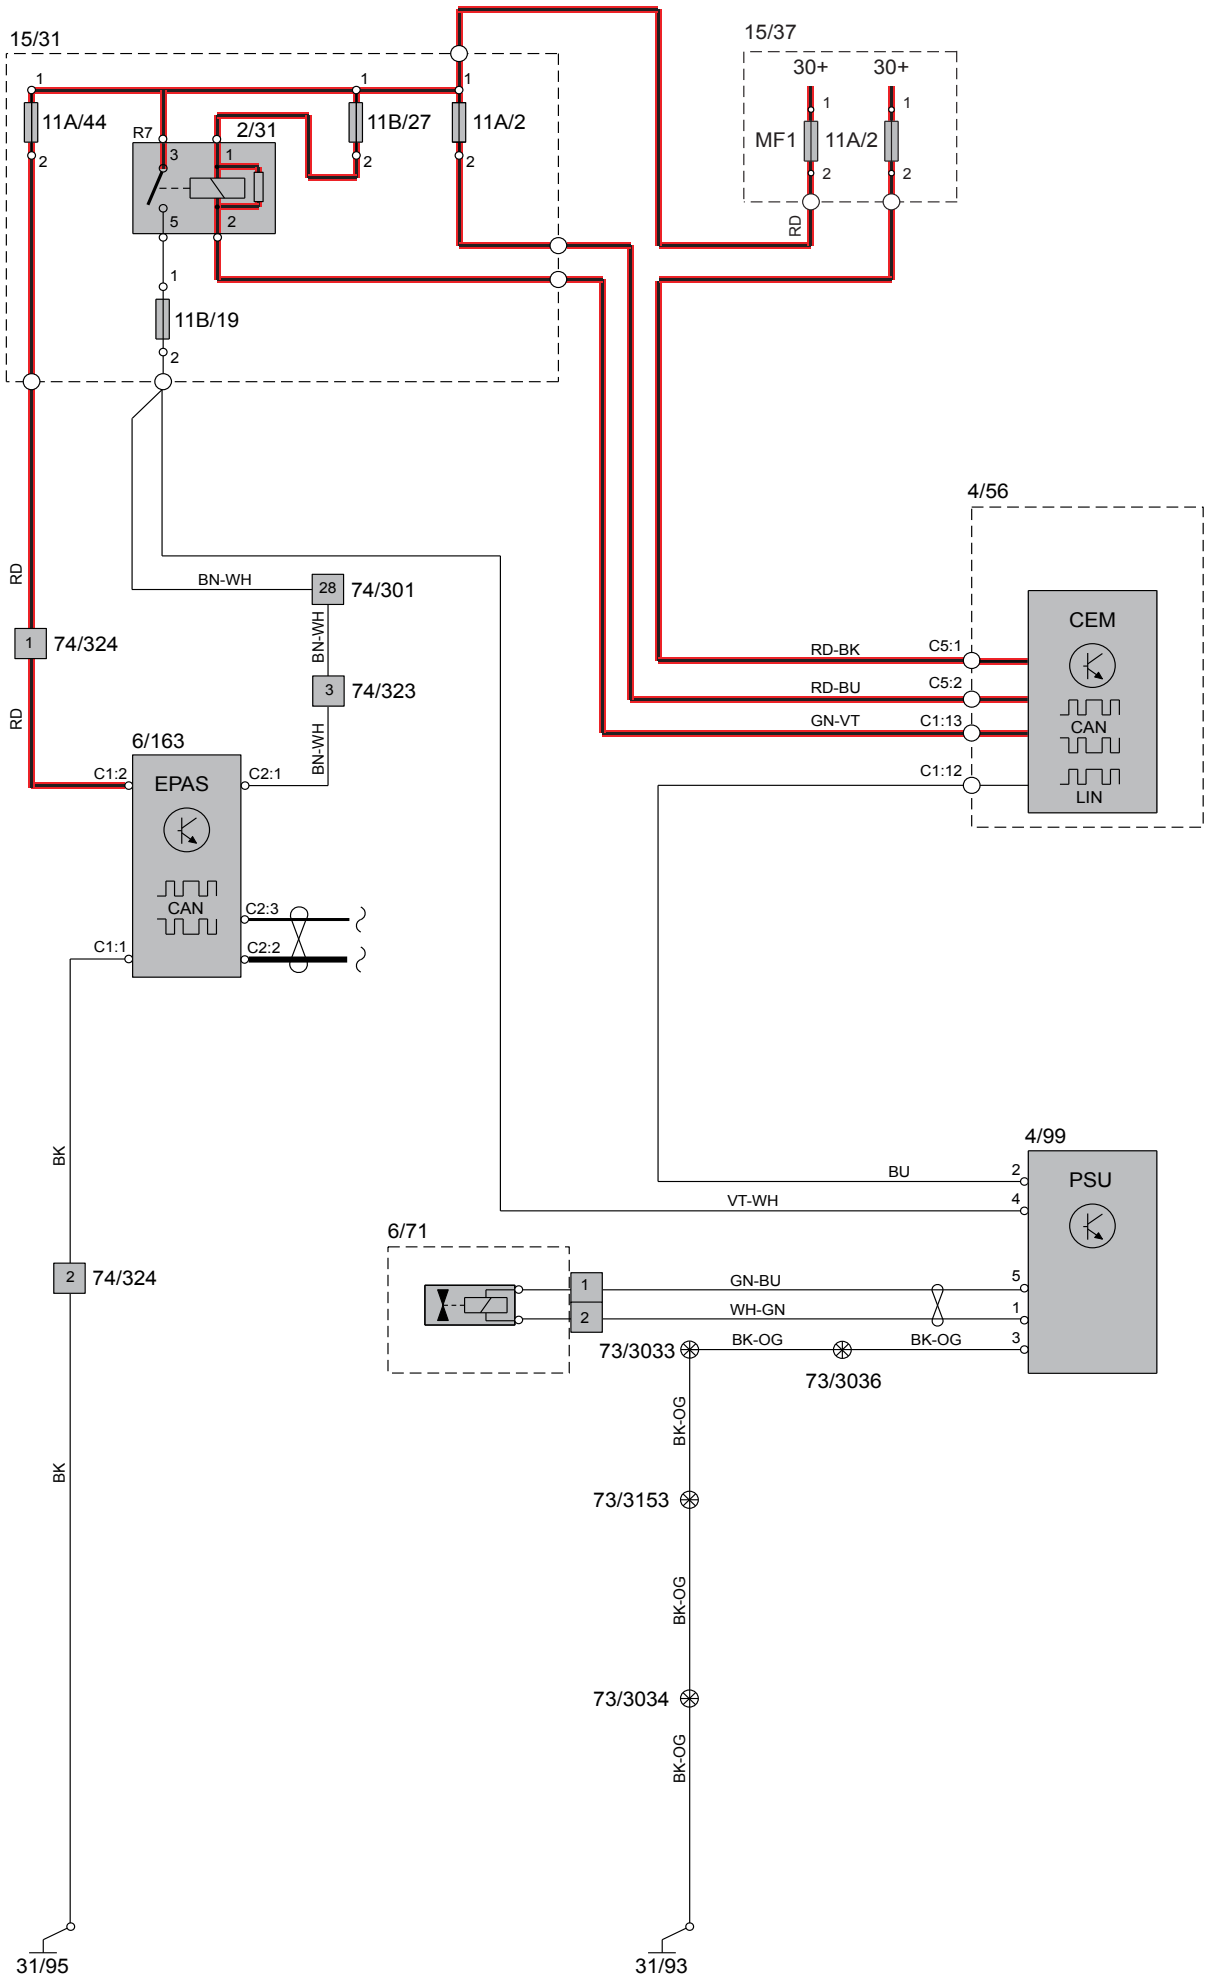

15/31
11A/44
R7
2/31
11B/27
11A/2
11B/19
15/37
30+
30+
MF1
11A/2
RD
4/56
CEM
CAN
LIN
RD-BK
RD-BU
GN-VT
C5:1
C5:2
C1:13
C1:12
RD
BN-WH
74/301
74/324
74/323
BN-WH
BN-WH
RD
6/163
EPAS
CAN
C1:2
C2:1
C2:3
C2:2
C1:1
BK
74/324
BK
31/95
4/99
PSU
BU
VT-WH
6/71
GN-BU
WH-GN
BK-OG
BK-OG
73/3033
73/3036
BK-OG
73/3153
BK-OG
73/3034
BK-OG
31/93
GD15W1717

Grupp 83 Dörrar och luckor
Centrallås framdörrar

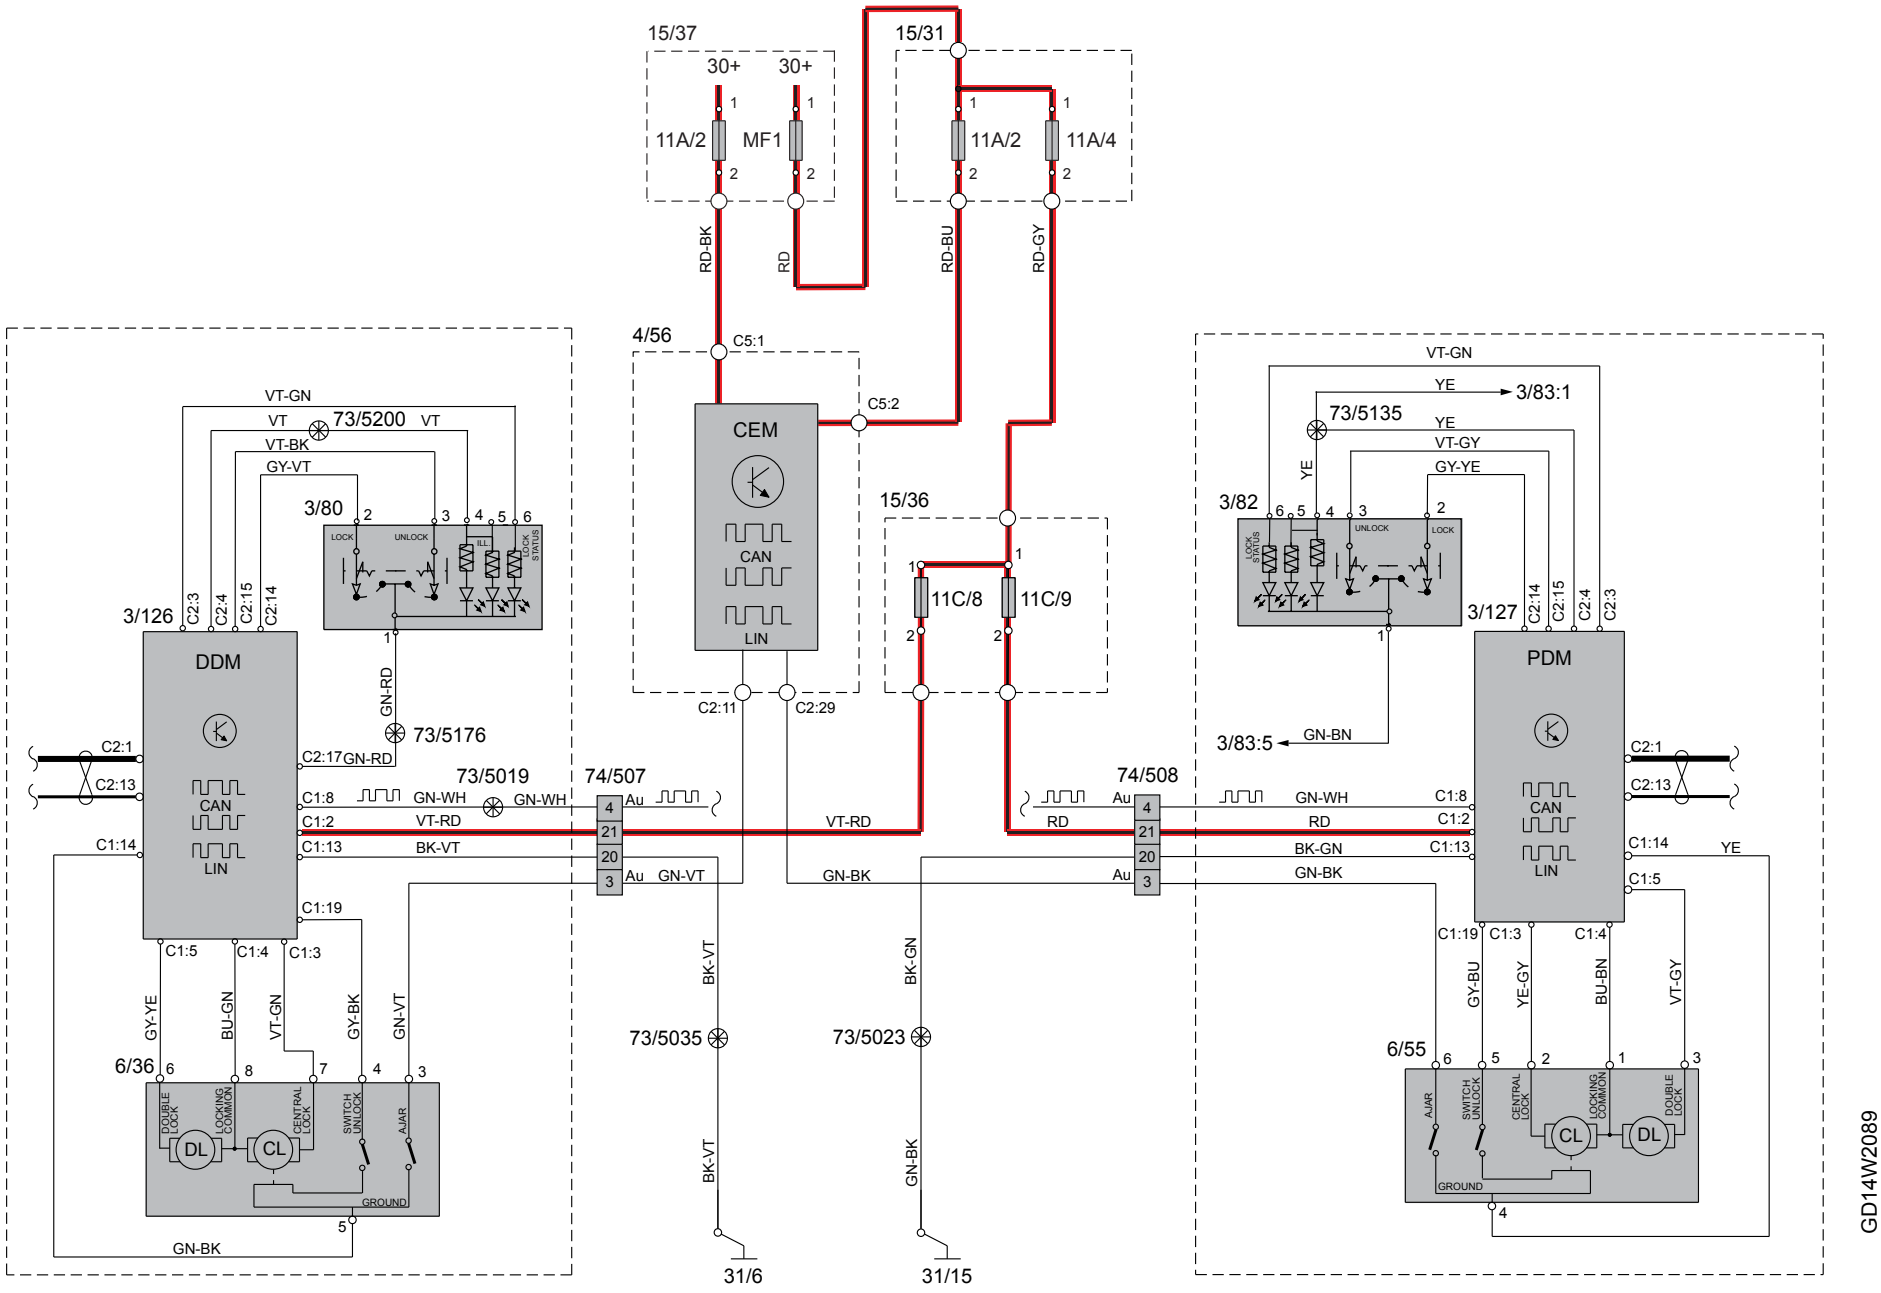


GD14W2089


Grupp 83 Dörrar och luckor
Centrallås bakdörrar

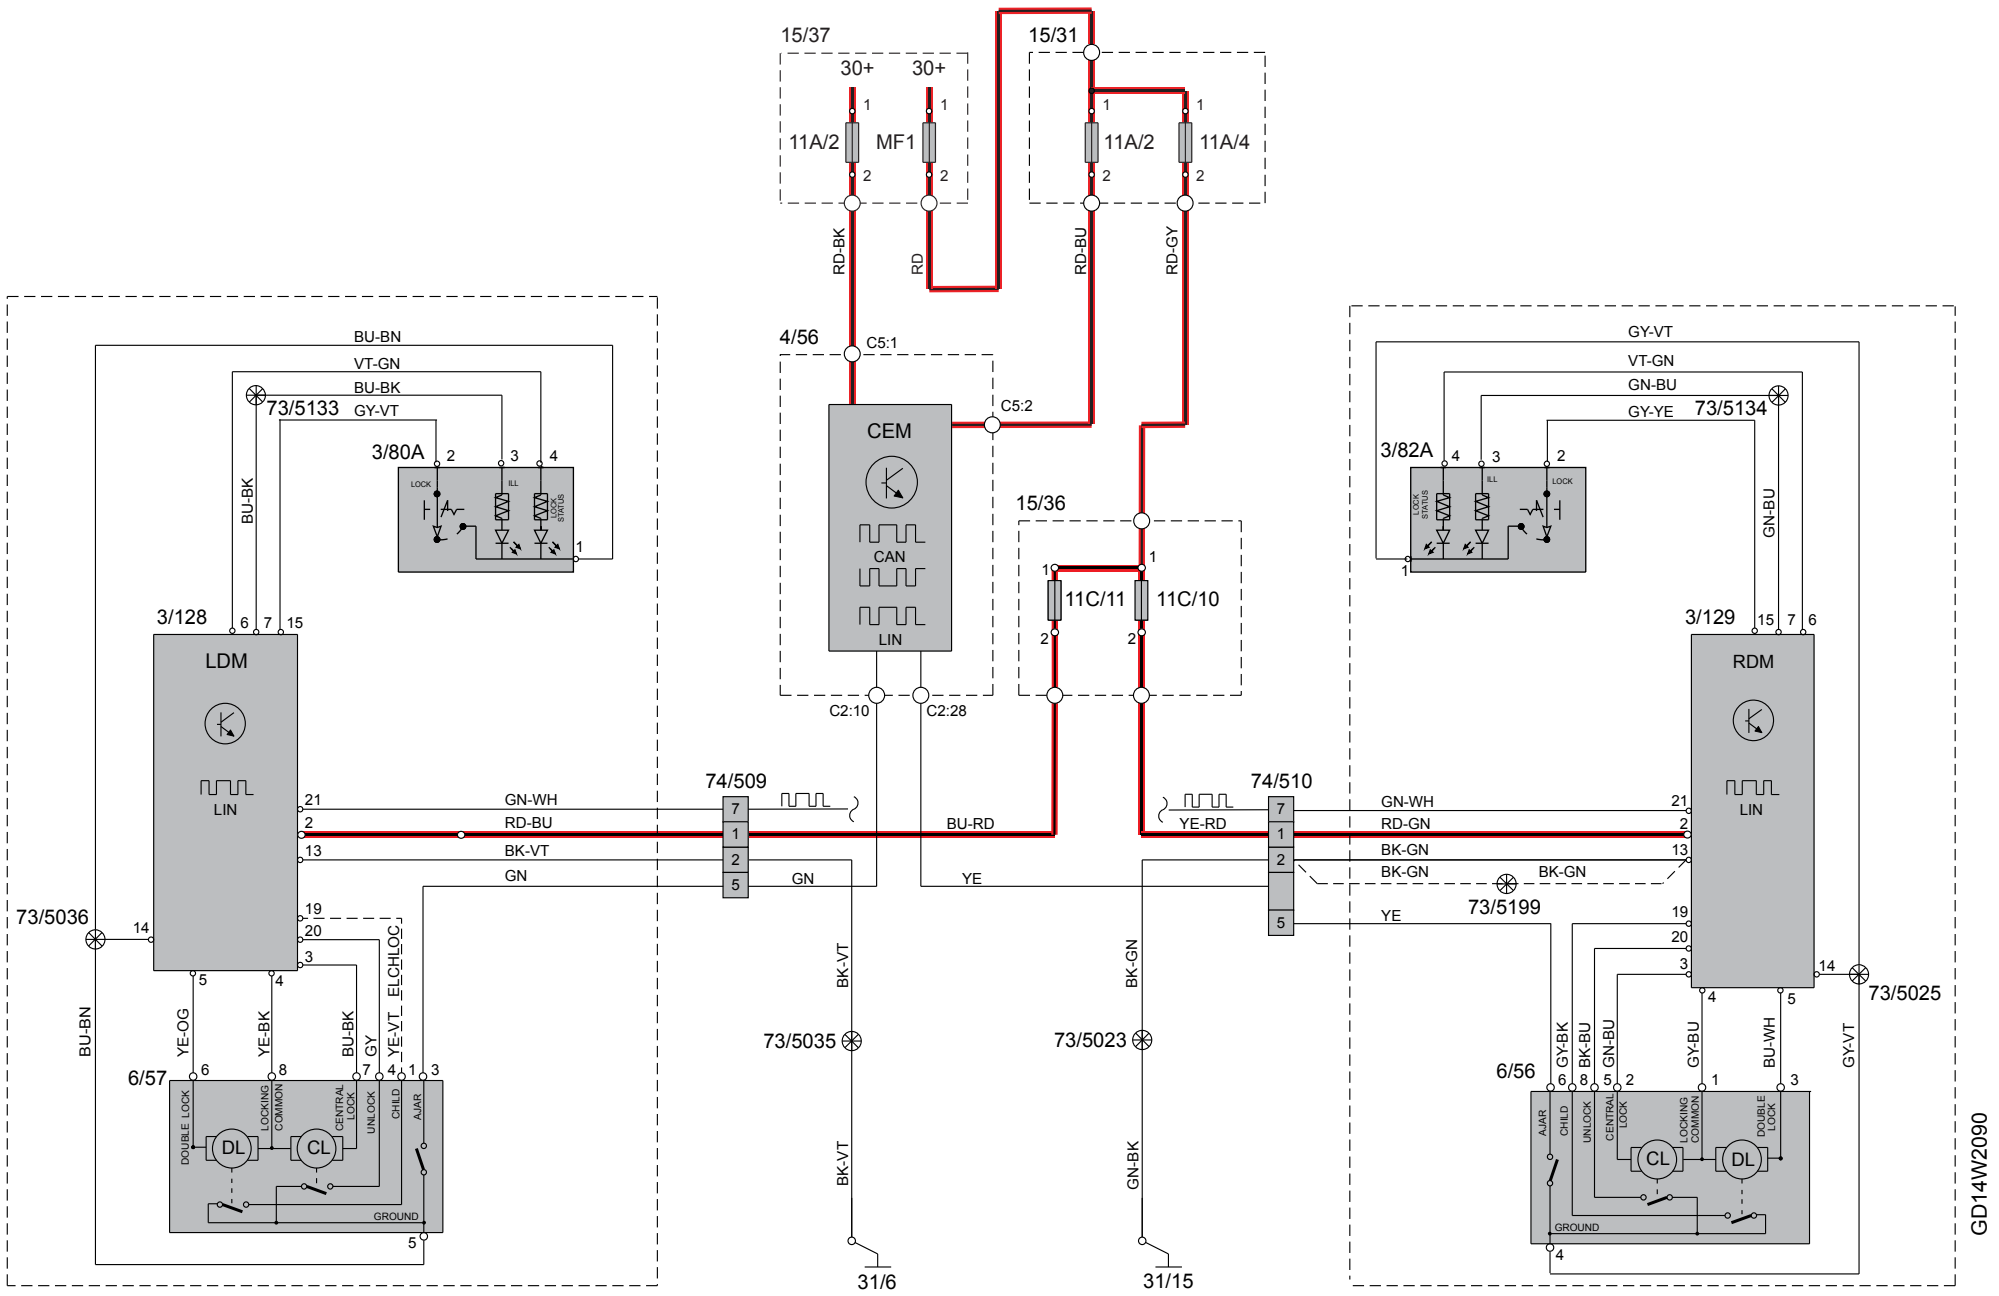

Grupp 83 Dörrar och luckor
Centrallås baklucka

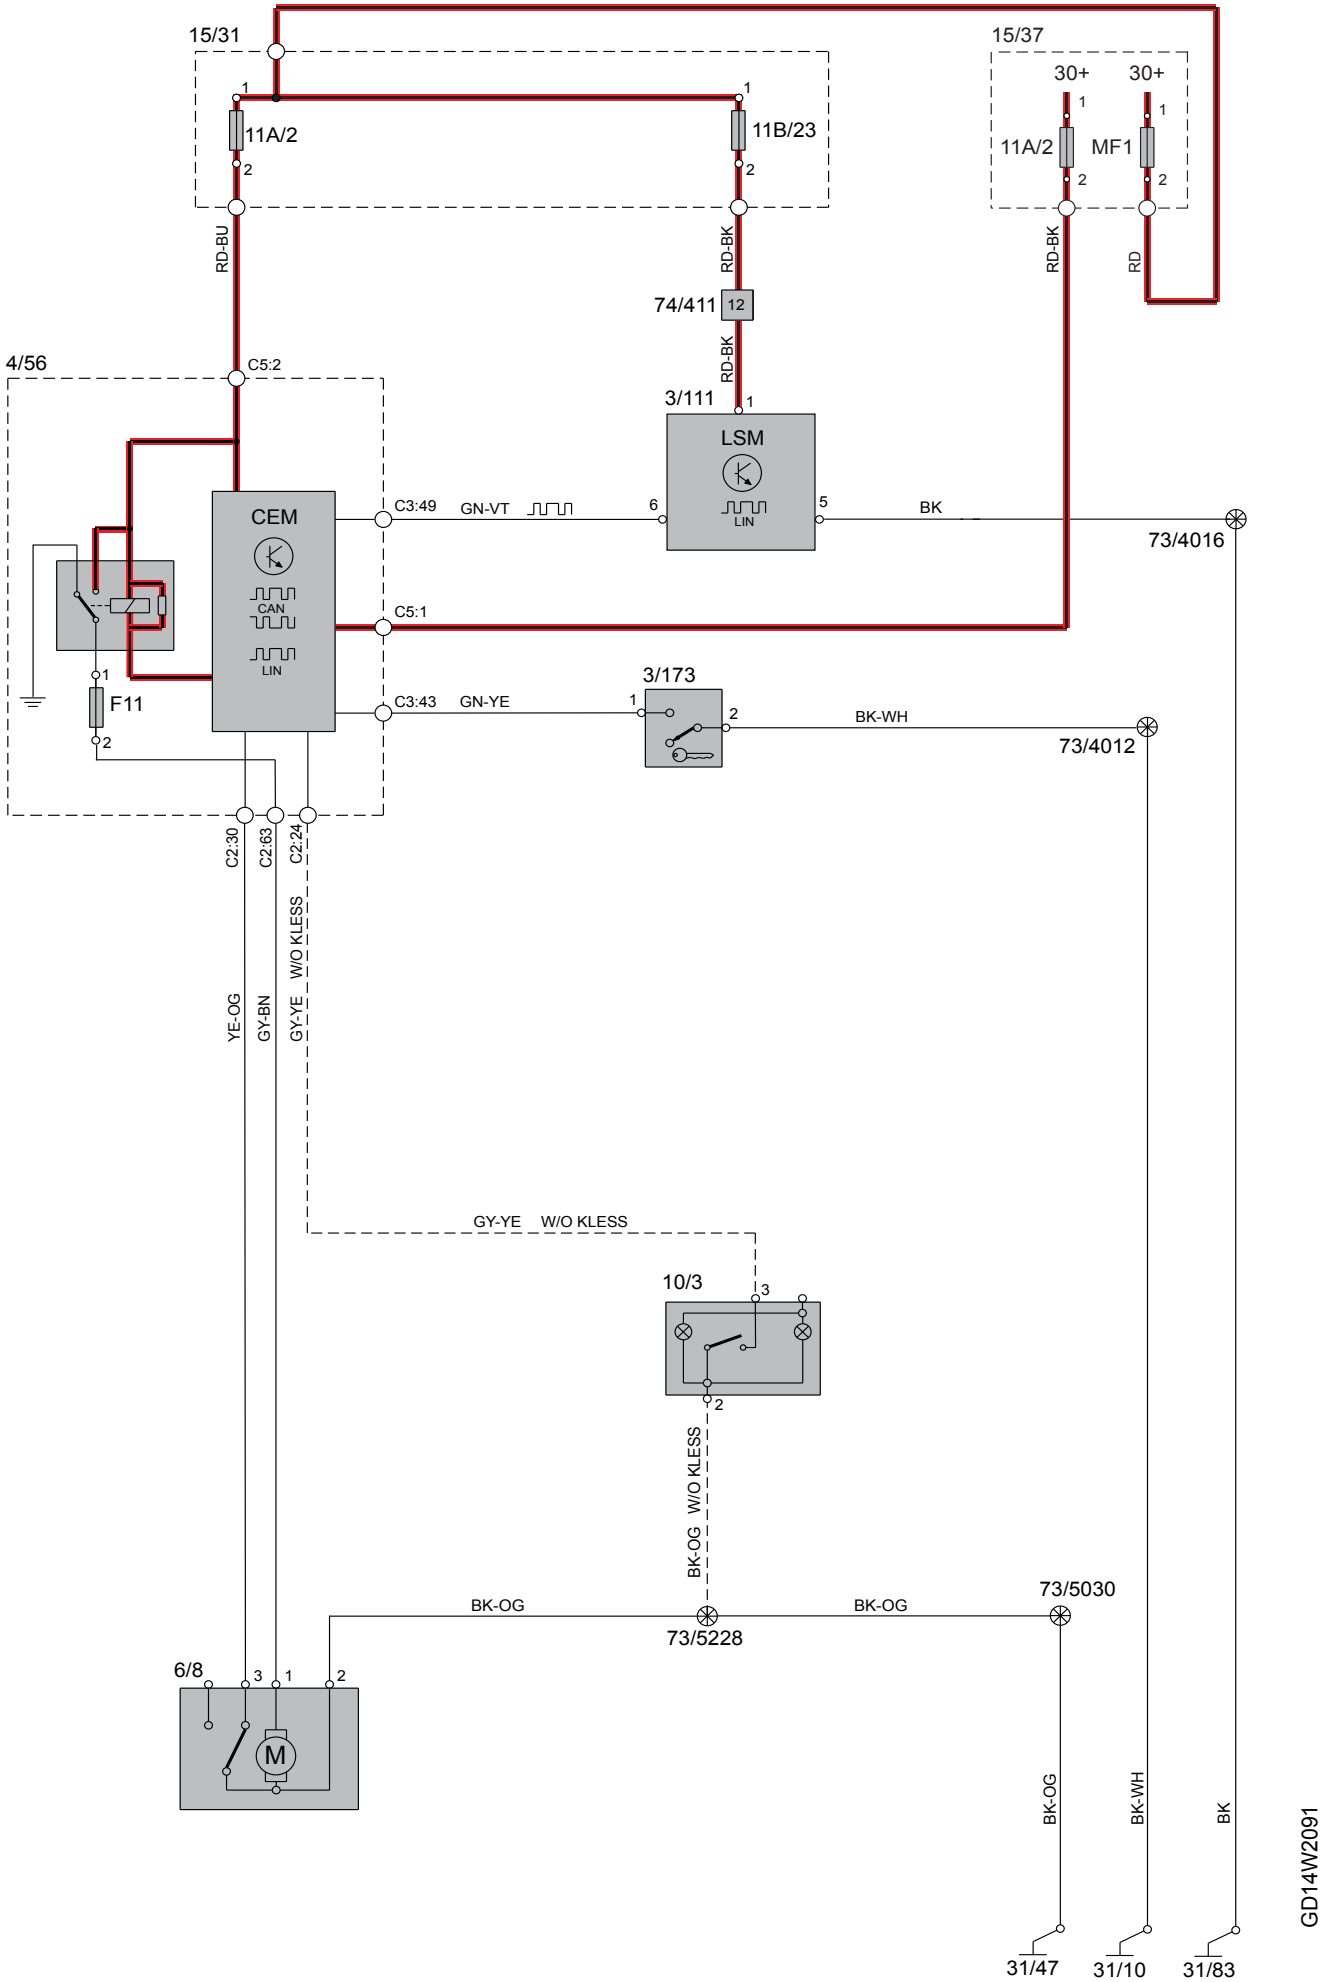



Centrallås tanklucka

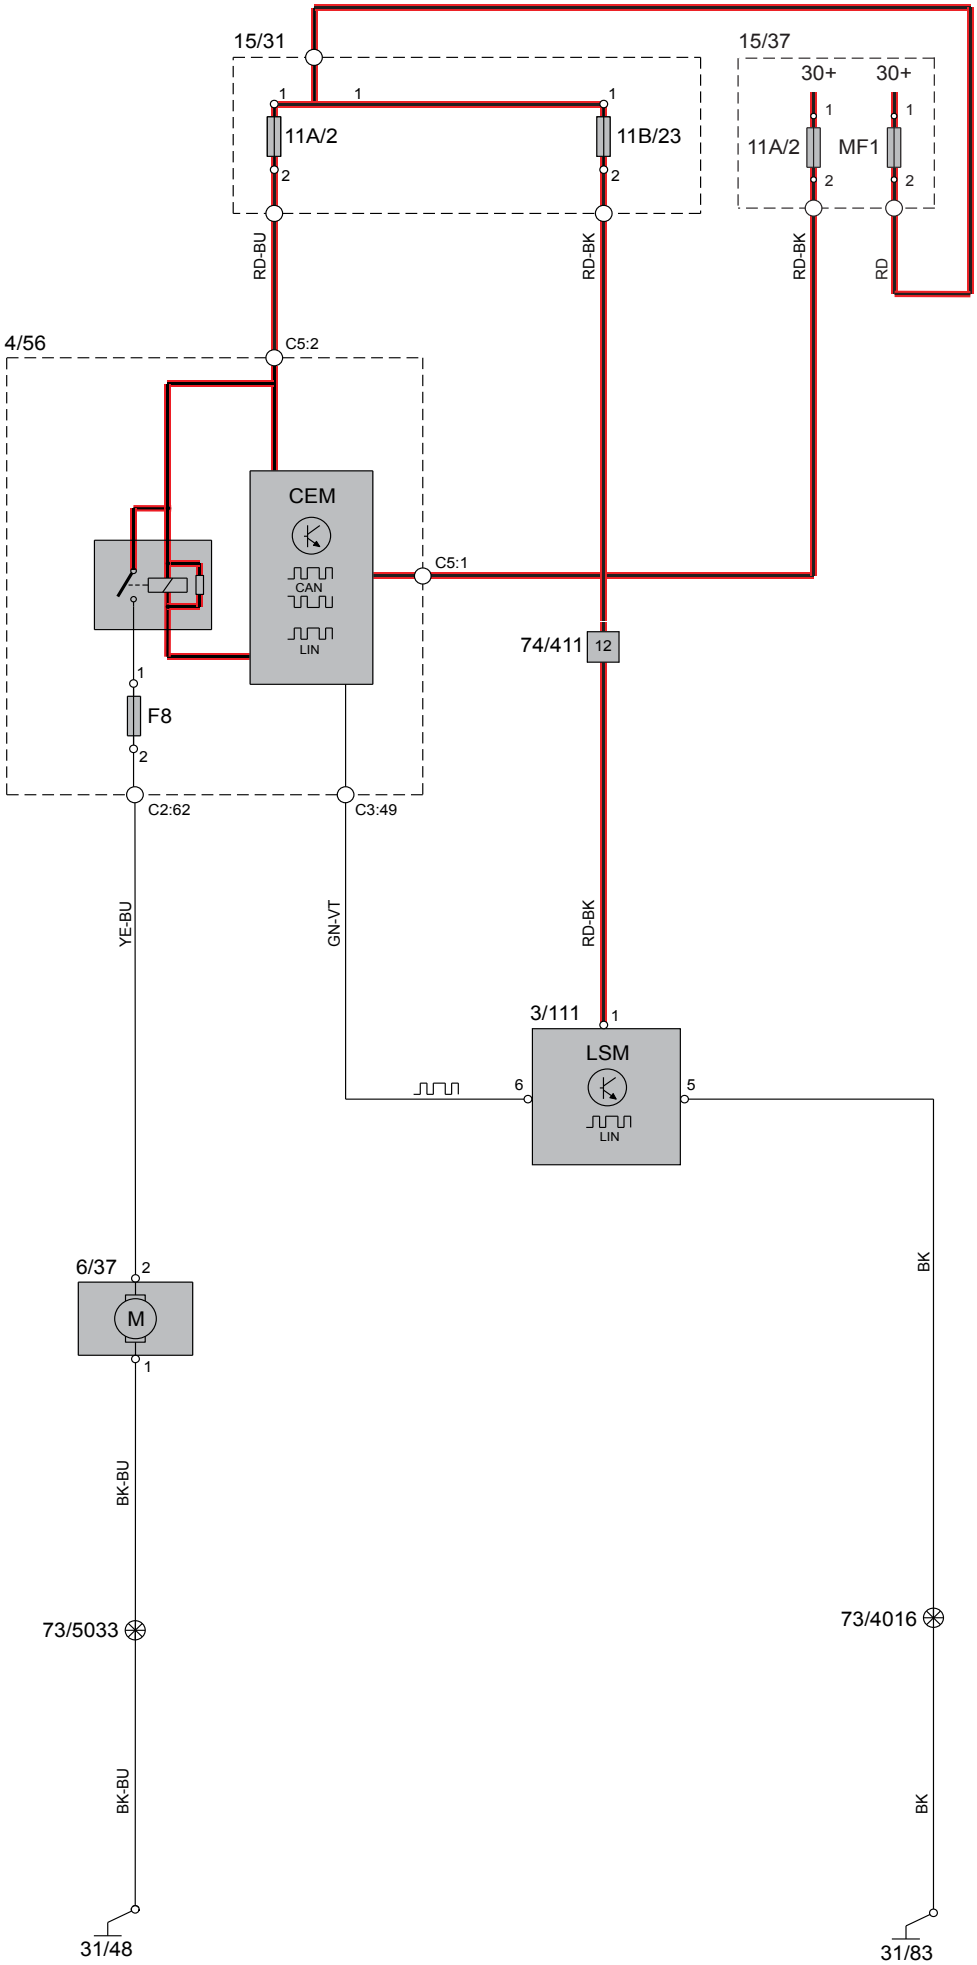


GD14W2092


Grupp 83 Dörrar och luckor
Fjärrmottagare centrallås

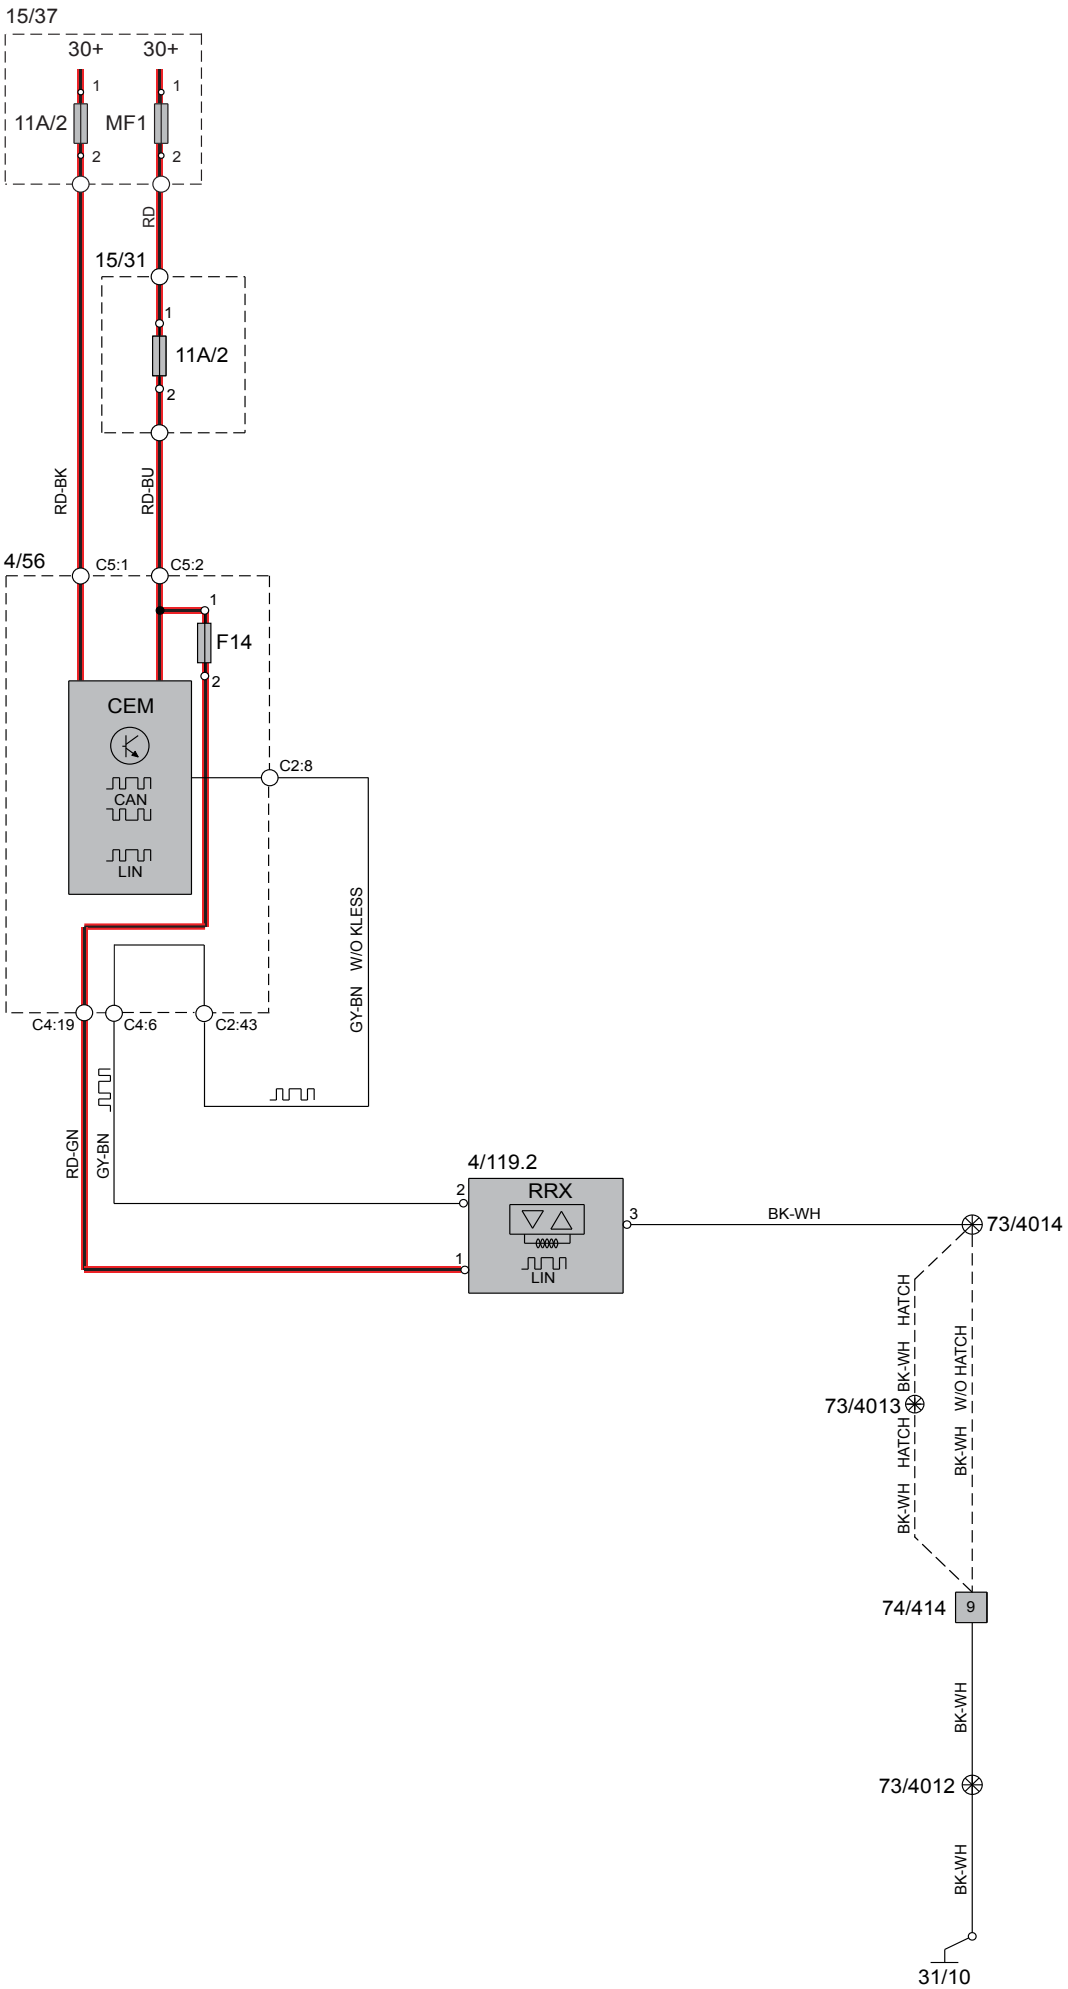

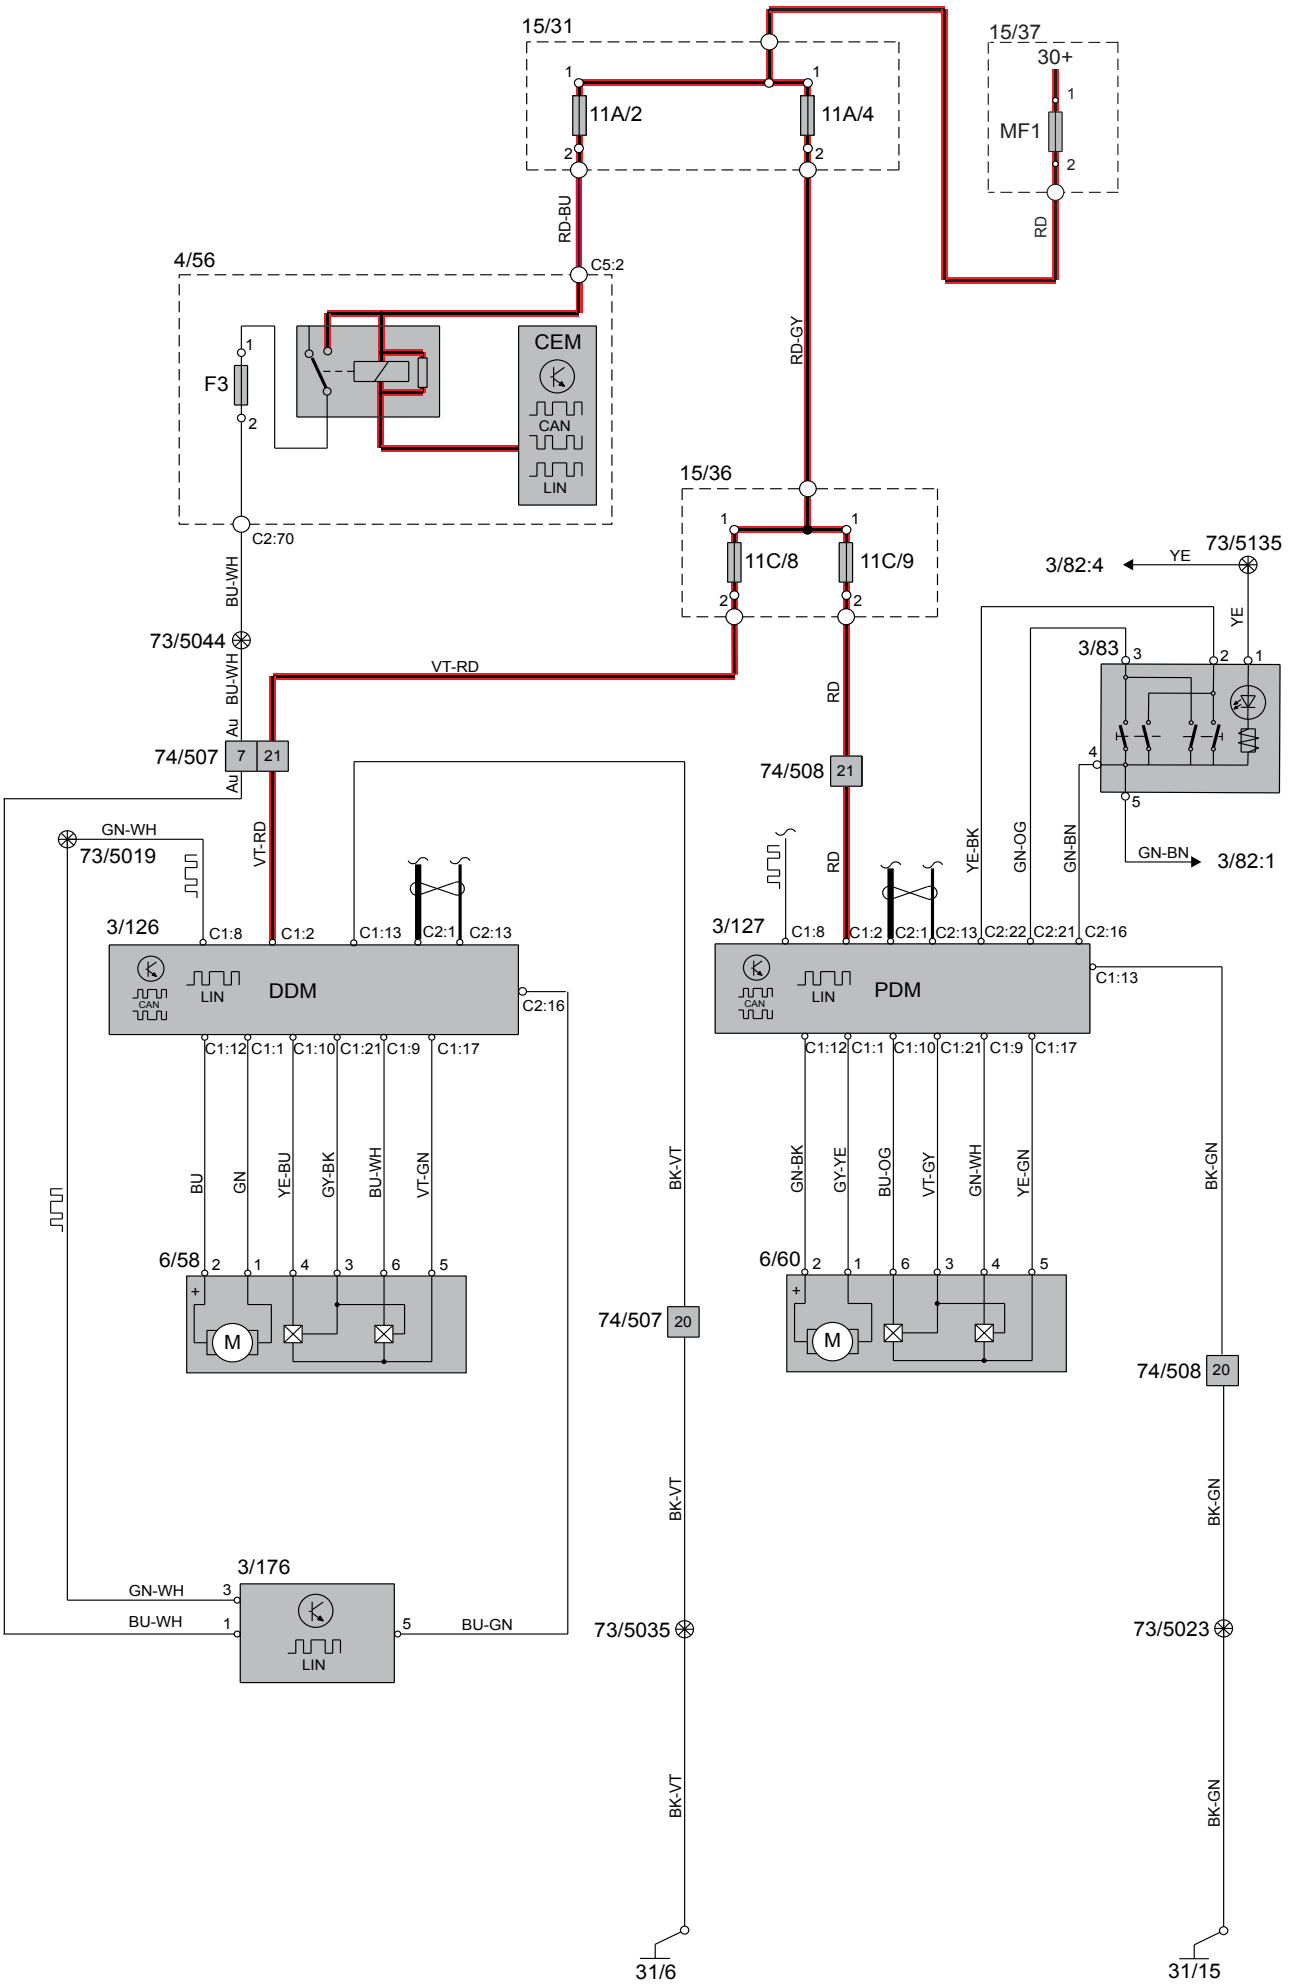

15/31
11A/2
11A/4
15/37
30+
MF1
RD-BU
RD
4/56
C5:2
F3
CEM
CAN
LIN
RD-GY
15/36
11C/8
11C/9
C2:70
BU-WH
73/5044
VT-RD
RD
74/507
74/508
73/5135
3/82:4
YE
3/83
GN-BN
3/82:1
YE-BK
GN-OG
GN-BN
GN-WH
73/5019
3/126
DDM
3/127
PDM
C2:16
BU
GN
YE-BU
GY-BK
BU-WH
VT-GN
GN-BK
GY-YE
BU-OG
VT-GY
GN-WH
YE-GN
BK-GN
6/58
6/60
M
BK-VT
74/507
74/508
3/176
BU-GN
73/5035
73/5023
31/6
31/15
GD14W2094

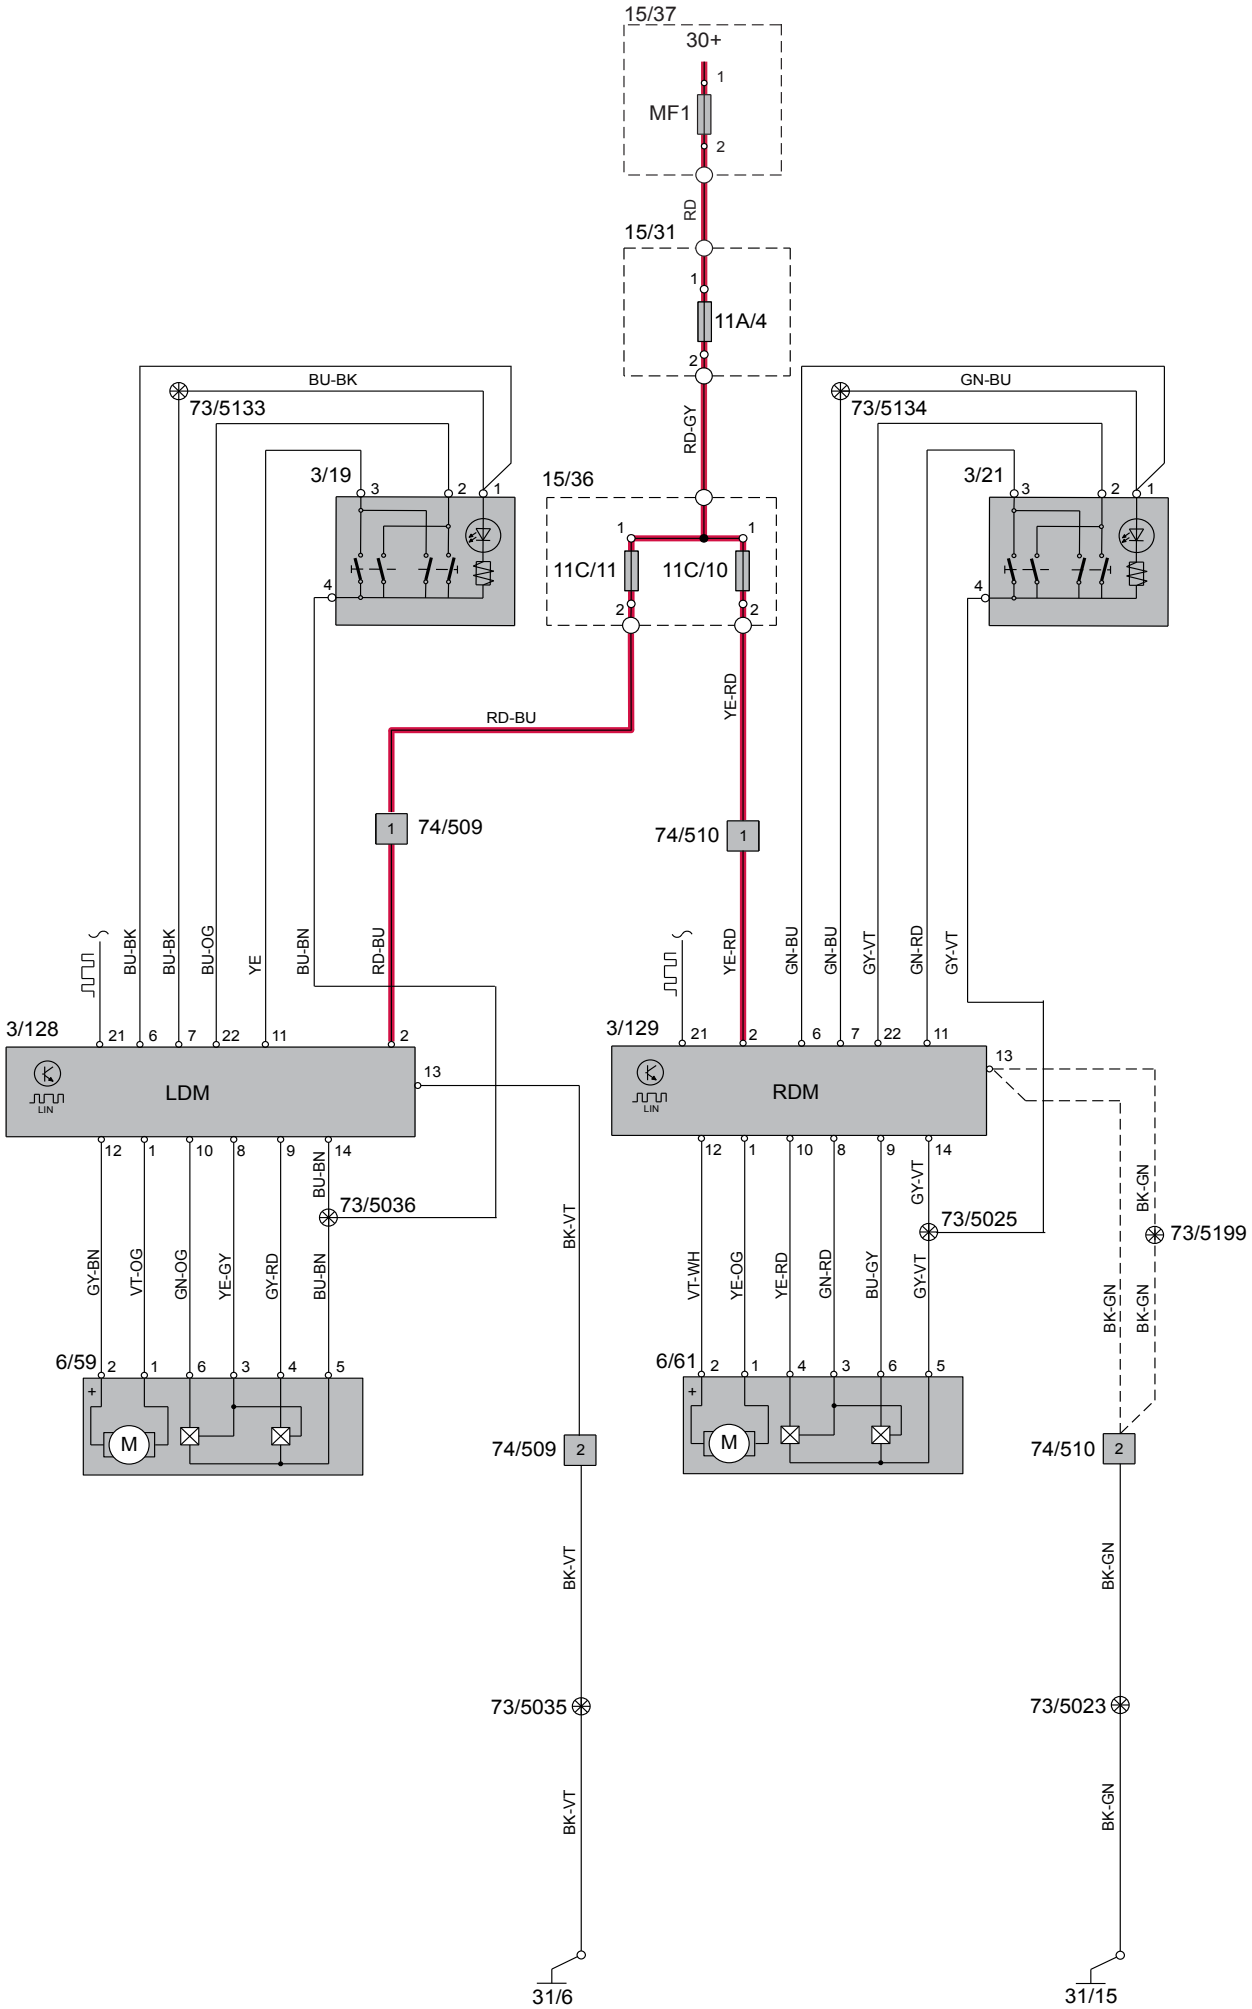
15/37
30+
MF1
RD
15/31
11A/4
RD-GY
15/36
11C/11
11C/10
RD-BU
YE-RD
74/509
74/510
BU-BK
73/5133
3/19
GN-BU
73/5134
3/21
3/128
LDM
3/129
RDM
BU-BK
BU-BK
BU-OG
YE
BU-BN
RD-BU
YE-RD
GN-BU
GN-BU
GY-VT
GN-RD
GY-VT
73/5036
73/5025
73/5199
BK-GN
BK-GN
BK-GN
BK-VT
GY-BN
VT-OG
GN-OG
YE-GY
GY-RD
BU-BN
VT-WH
YE-OG
YE-RD
GN-RD
BU-GY
GY-VT
6/59
6/61
M
74/509
74/510
BK-VT
BK-VT
BK-GN
BK-GN
73/5035
73/5023
31/6
31/15
GD14W2095


Grupp 83 Dörrar och luckor
Elmanövrerad taklucka, HATCH

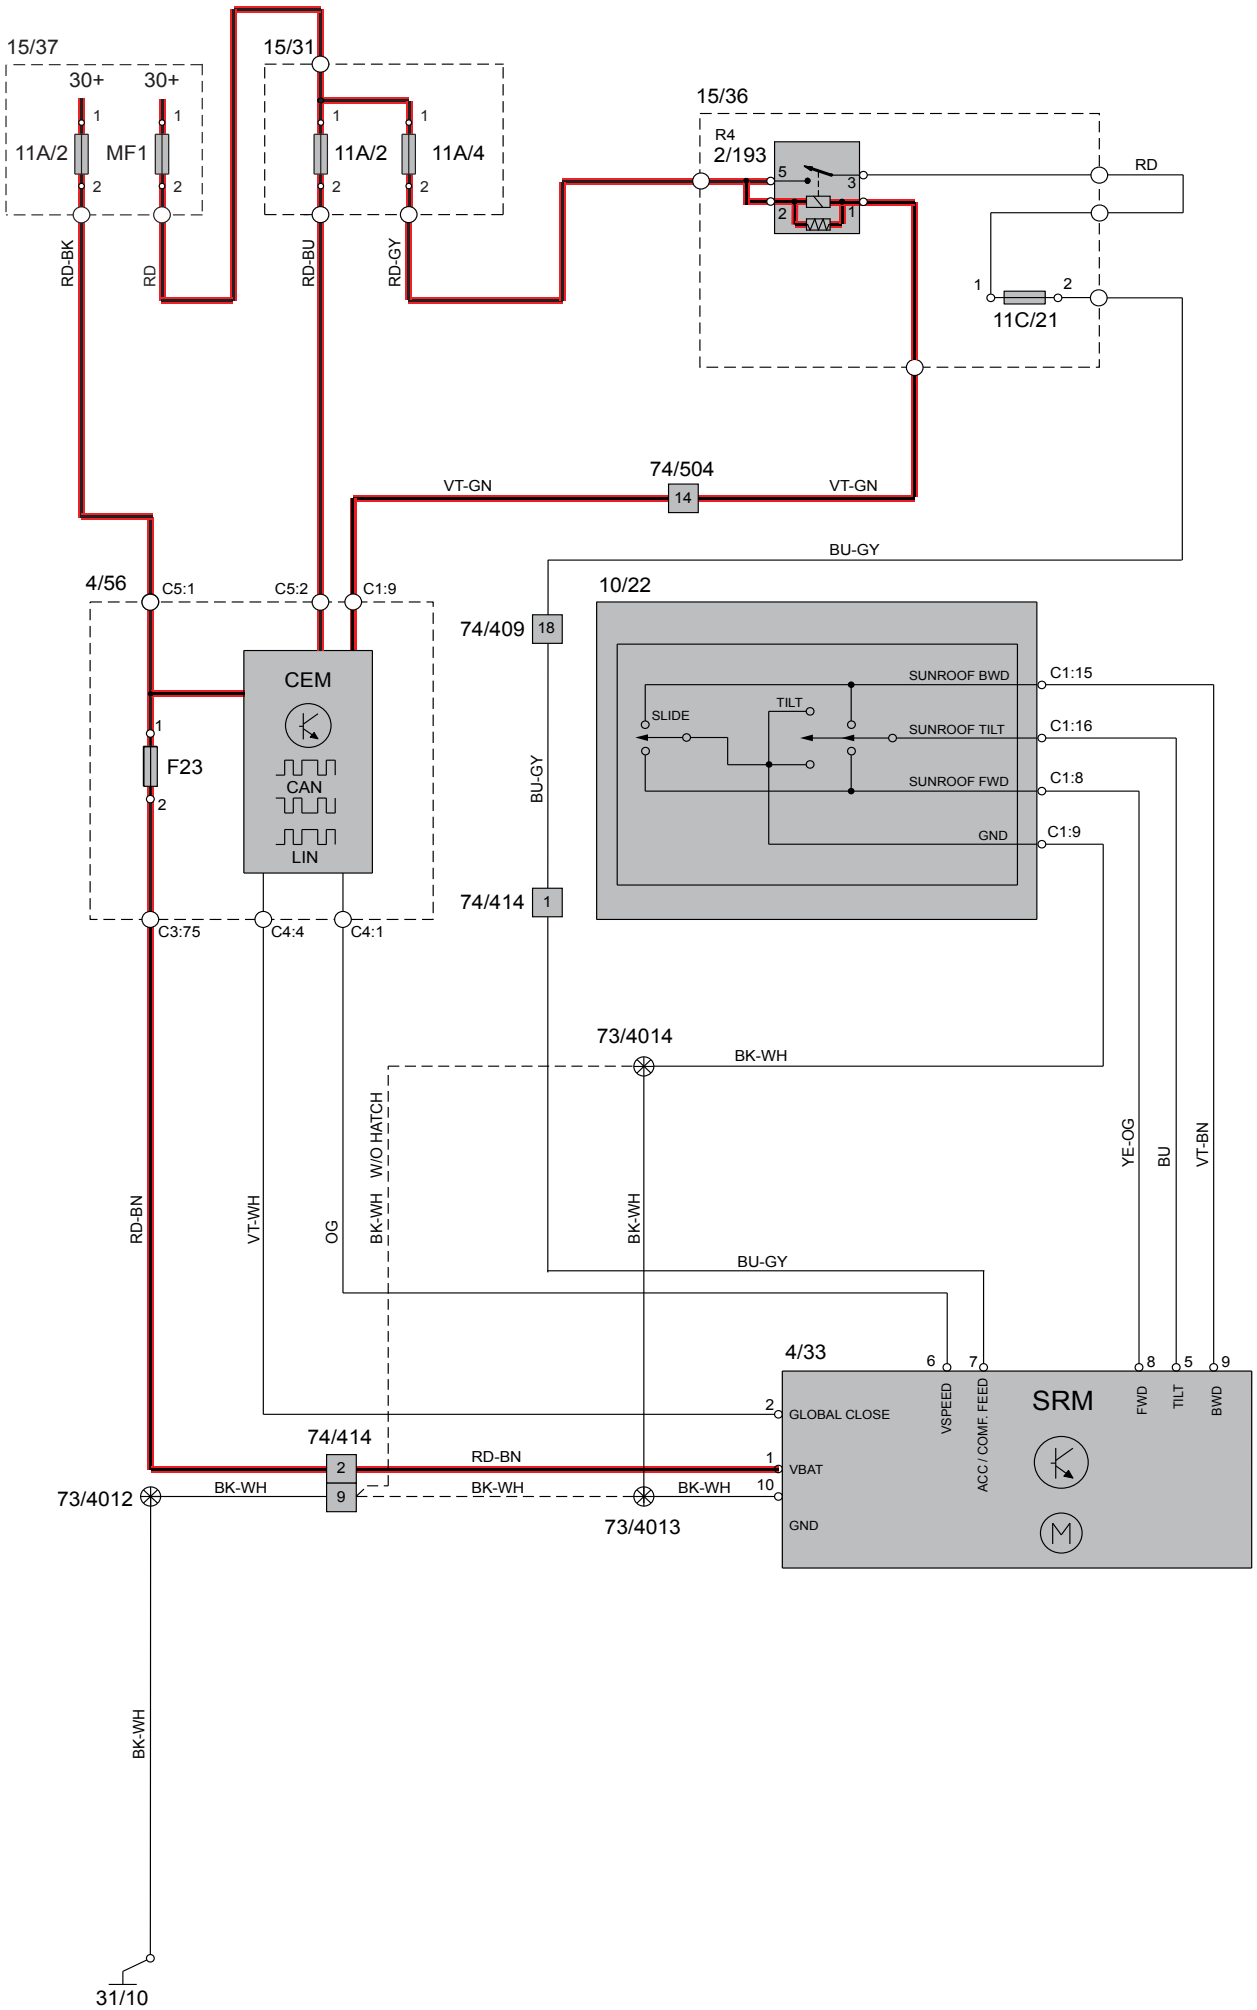


Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm
Elmanövrerade backspeglar

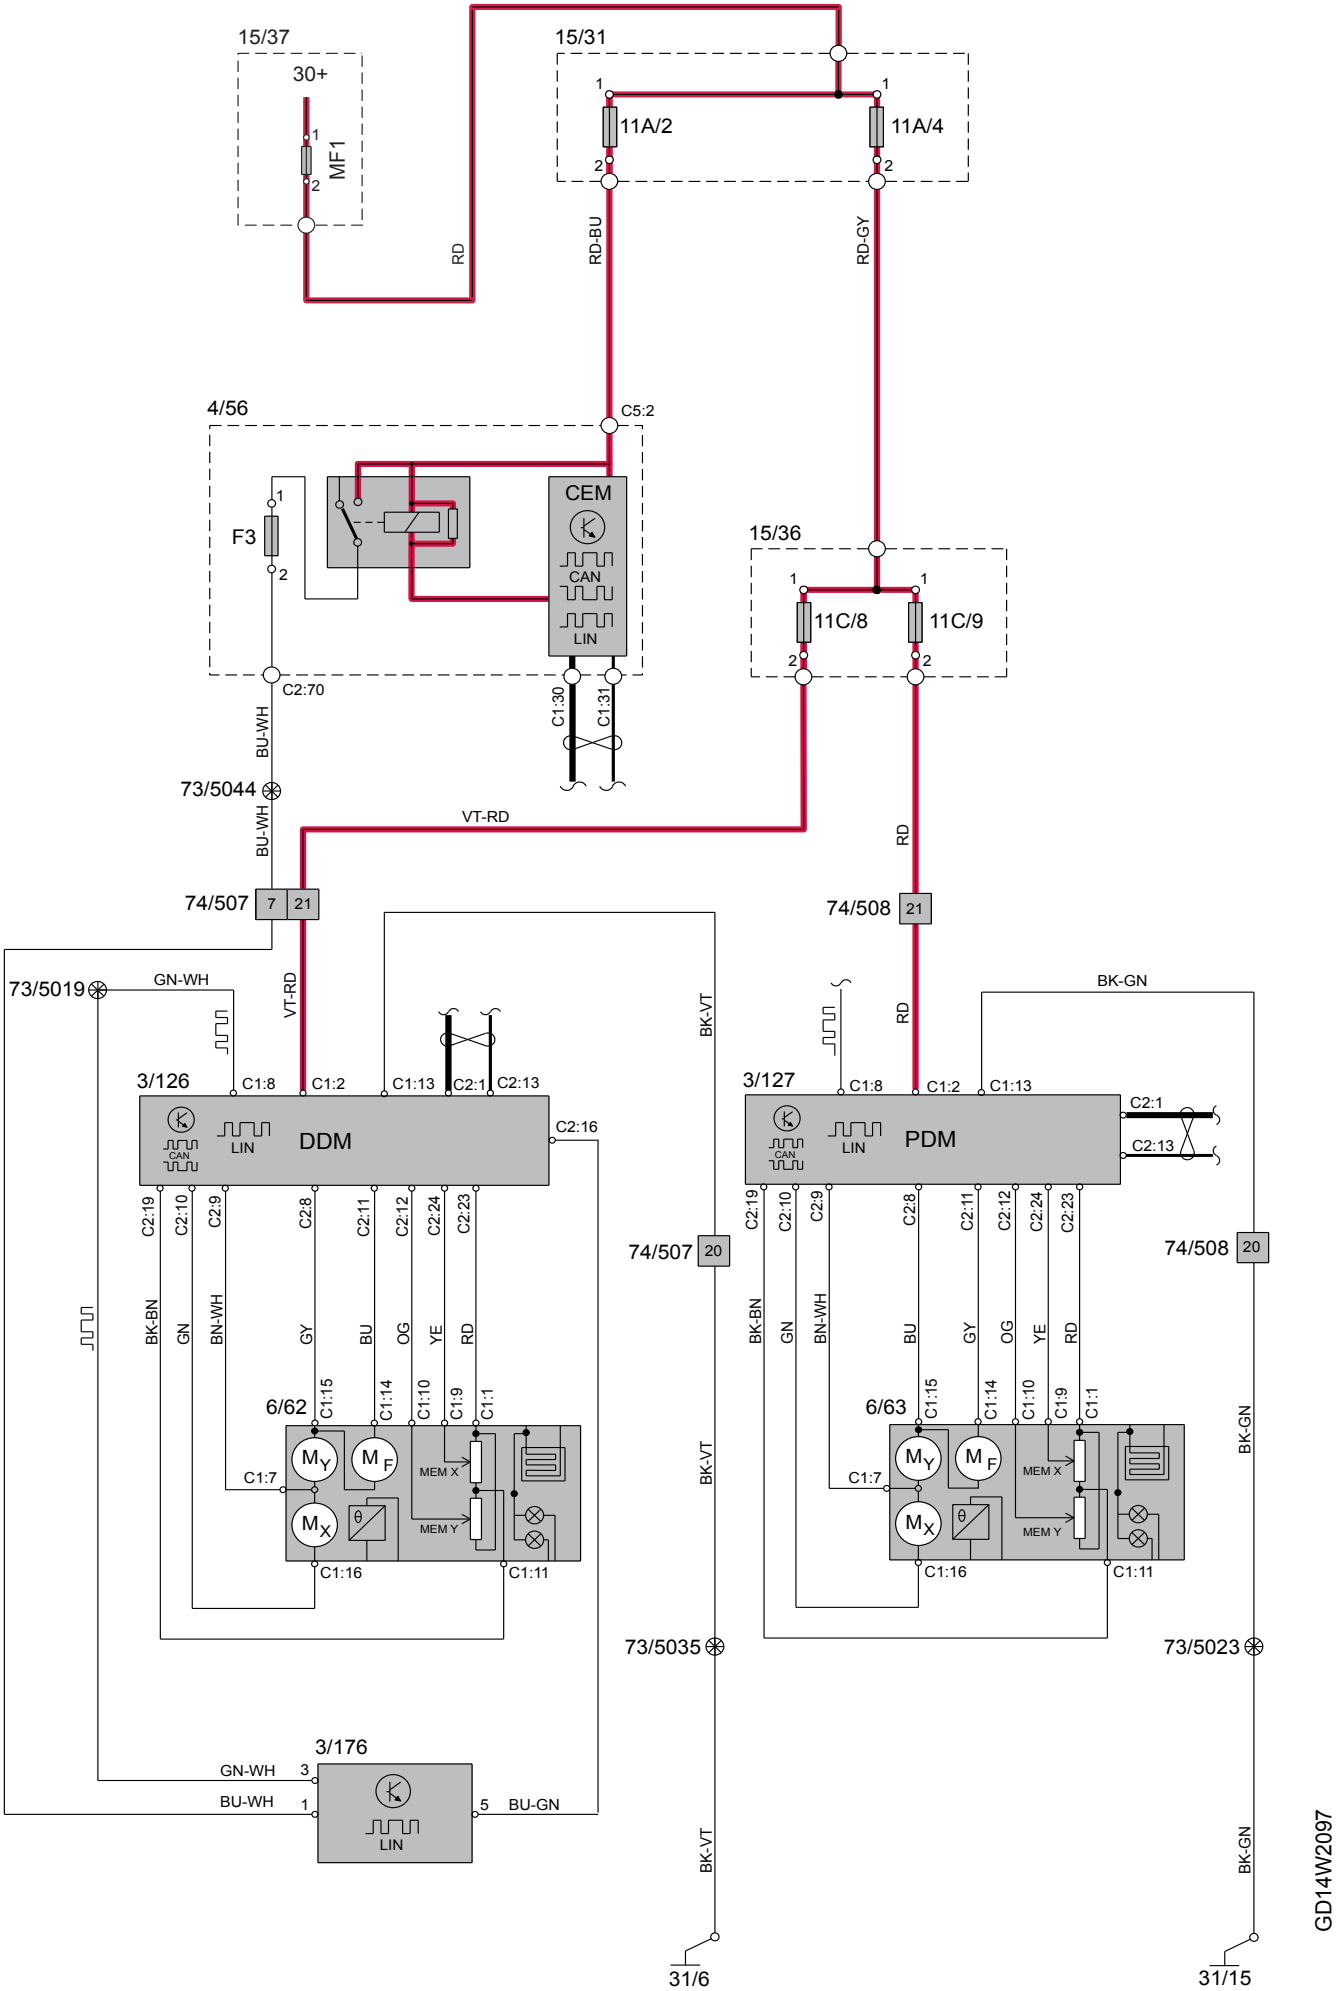


Eluppvärmda backspeglar

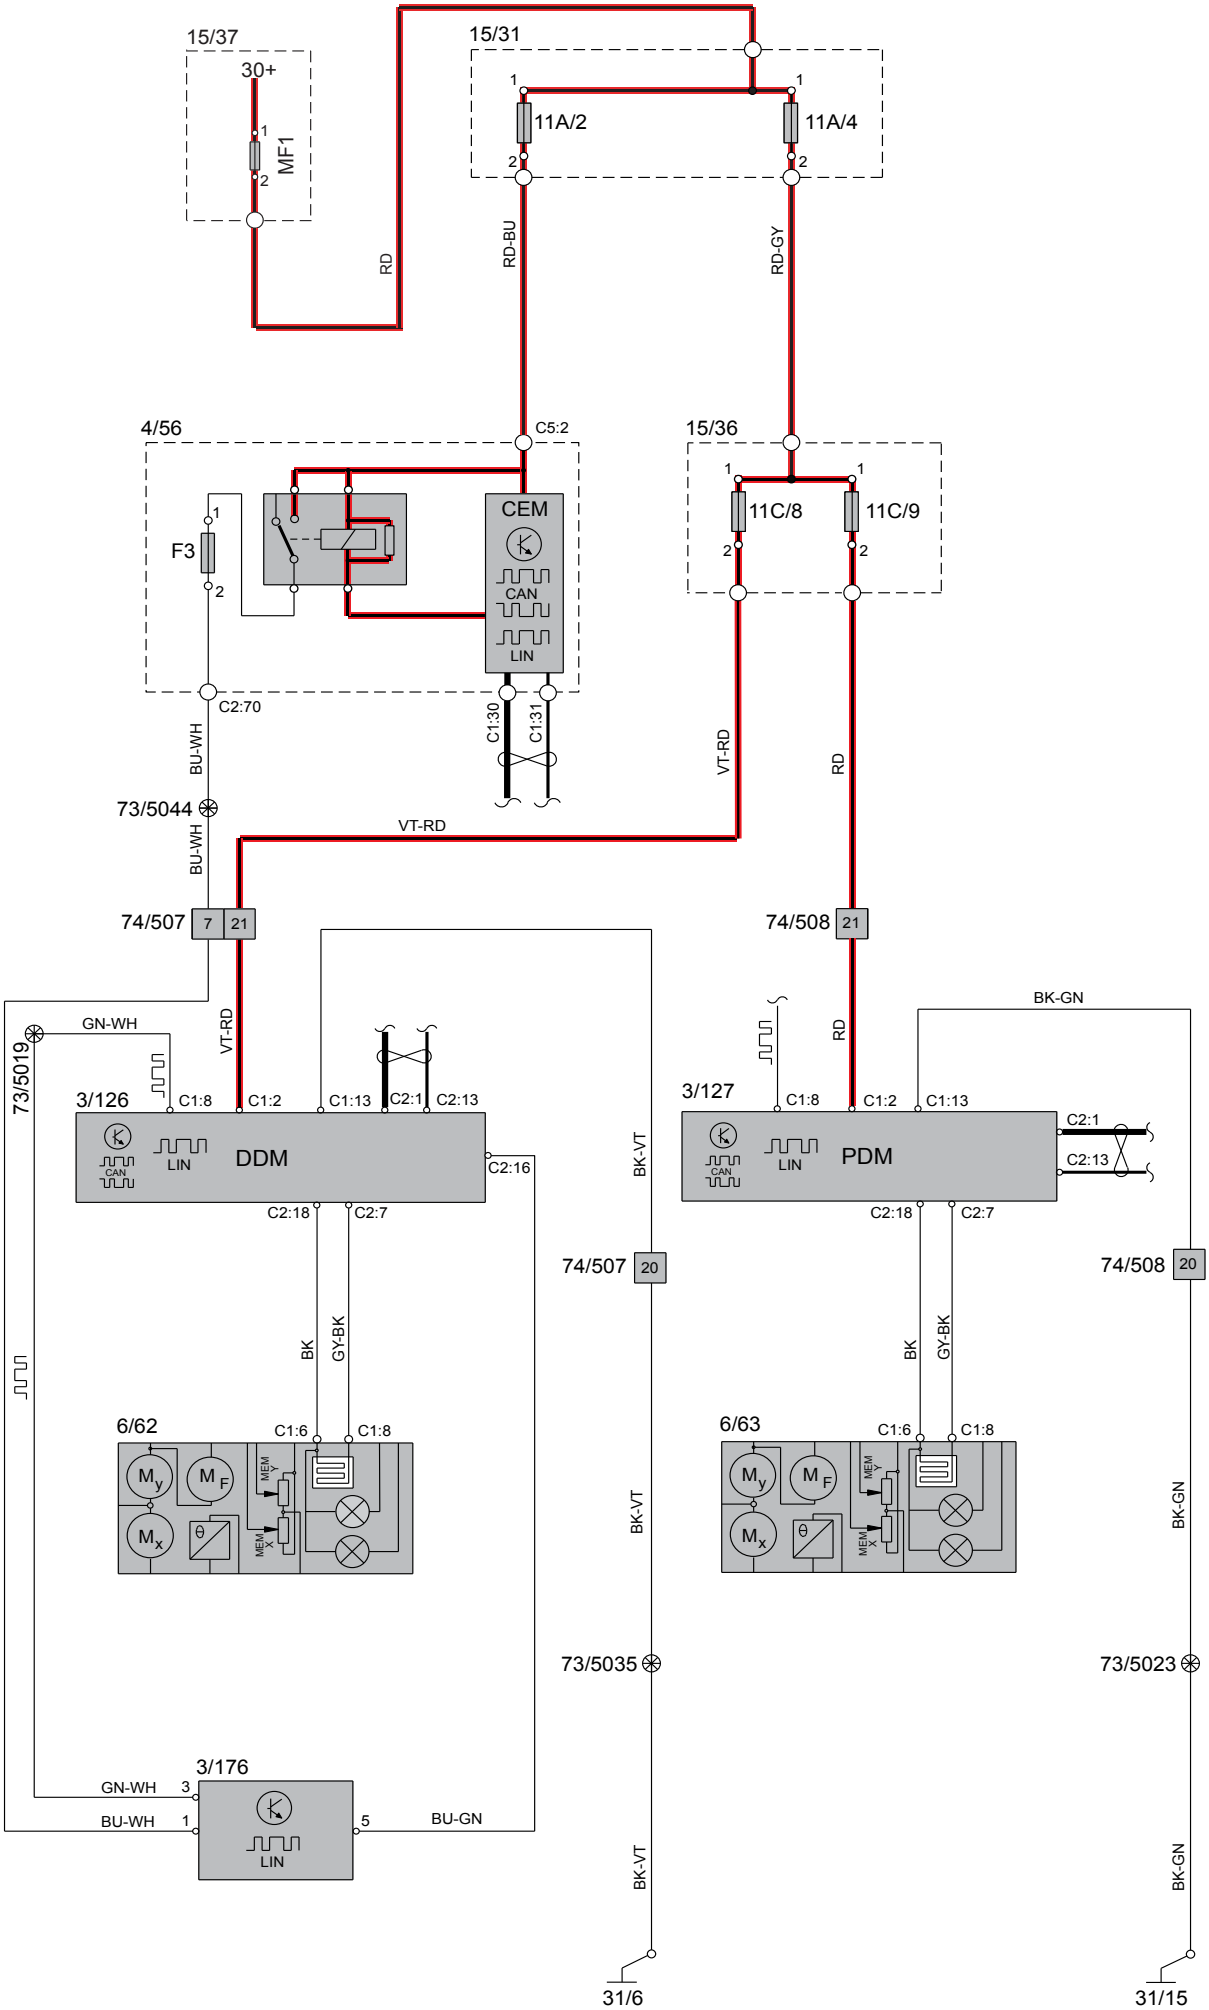

Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm
Dörrspeglar med automatisk avbländning

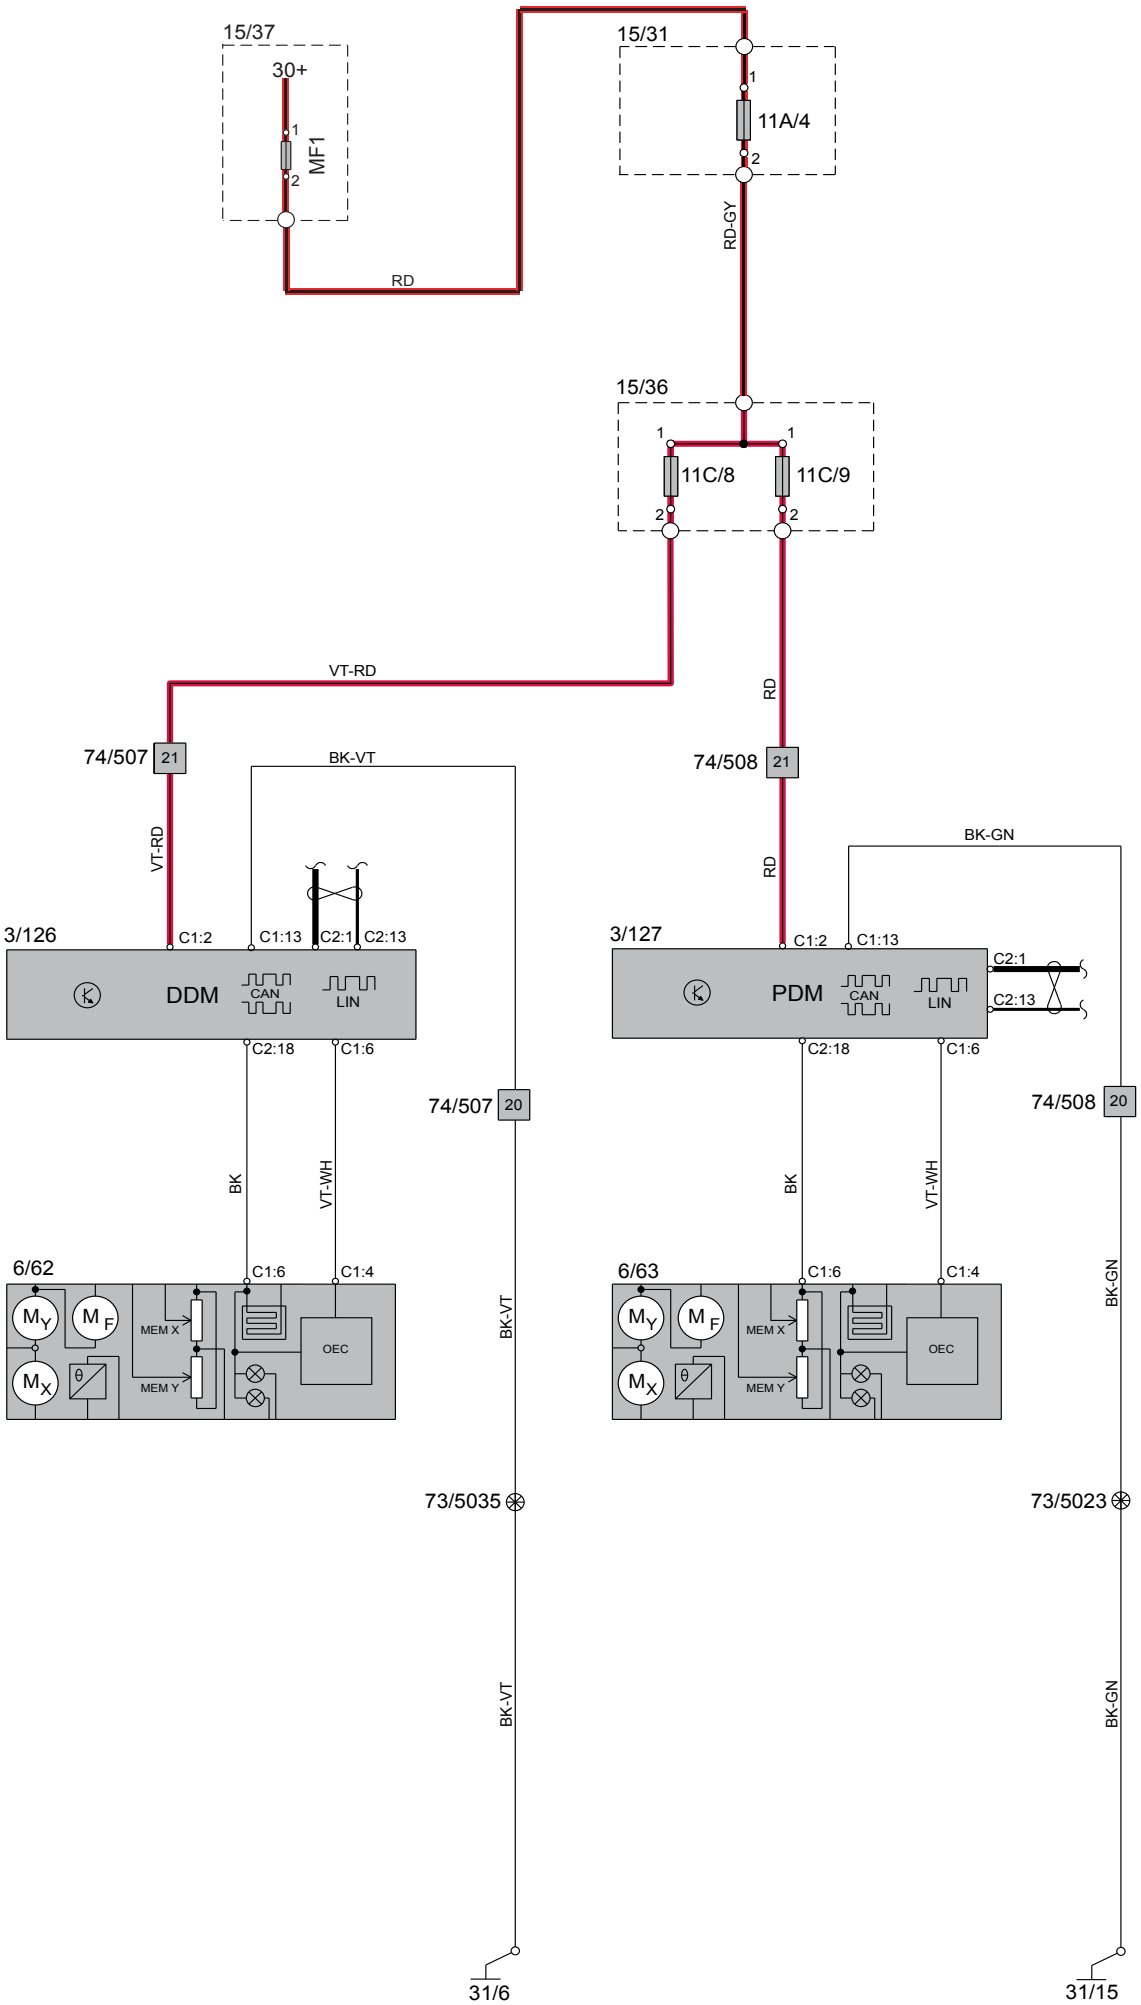


Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm
Blind spot information system, 1:2

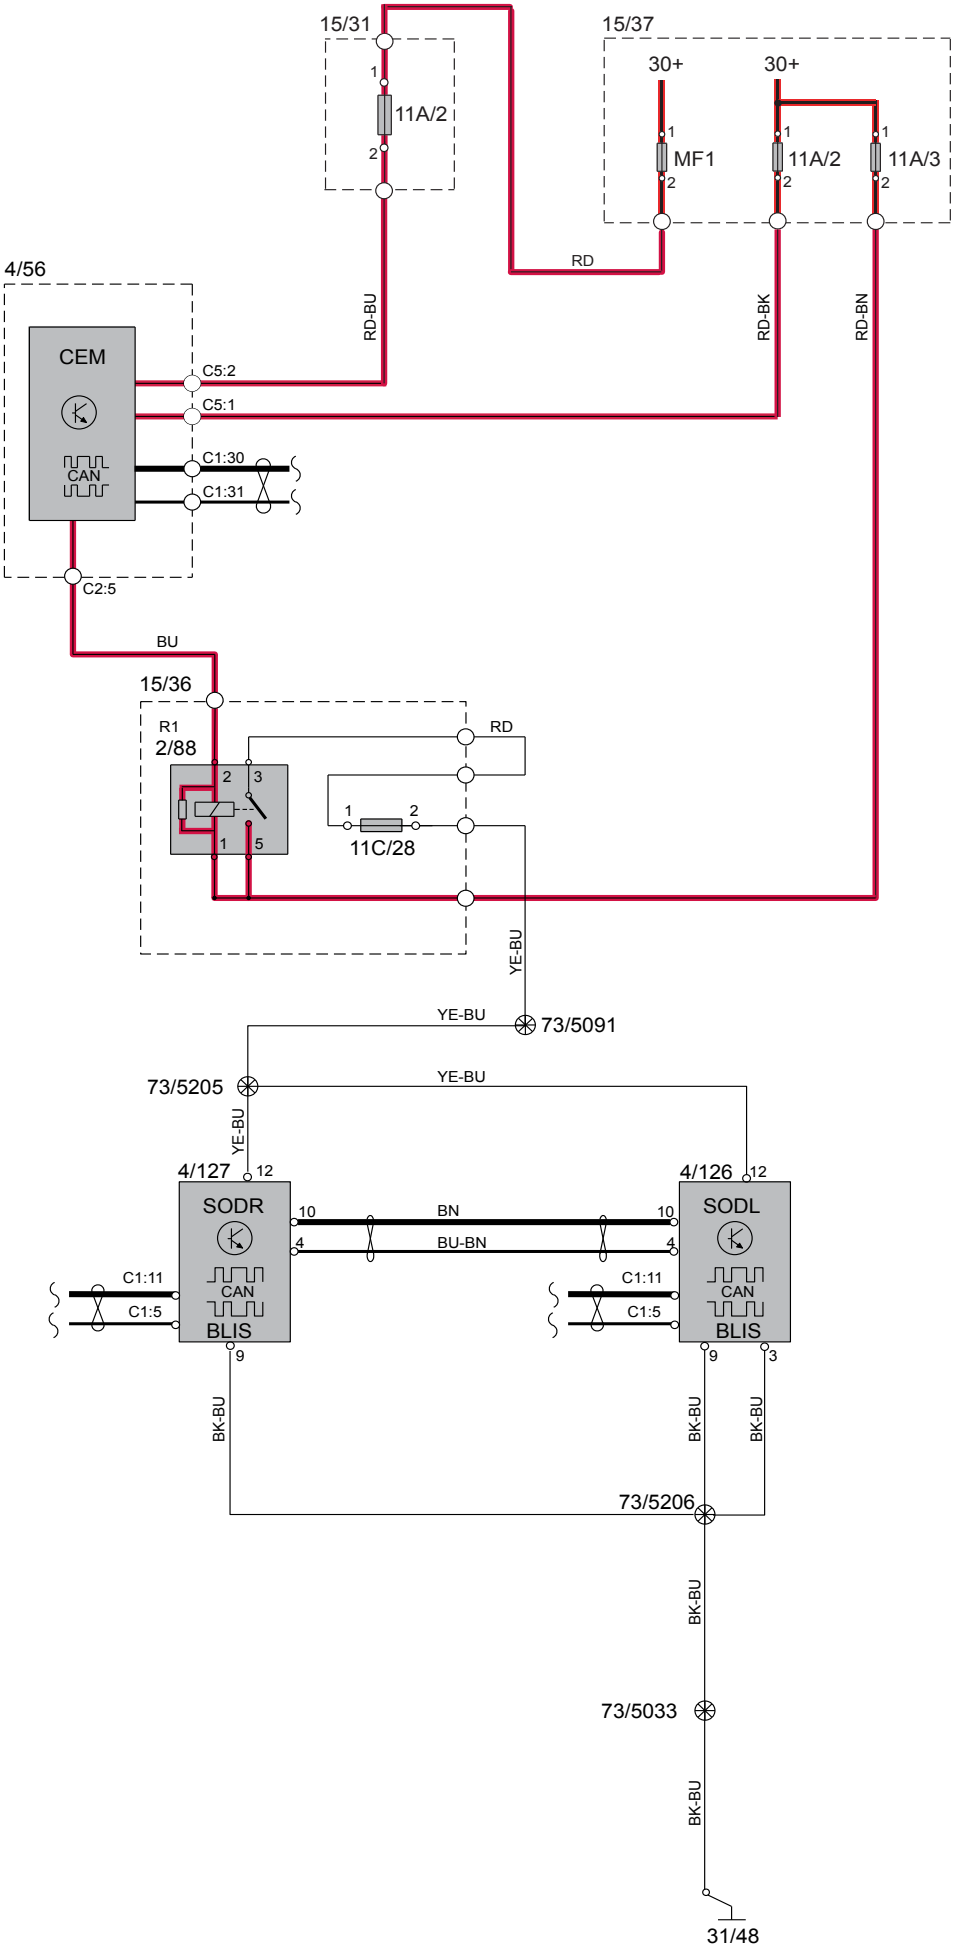


GD14W20100

Blind spot information system, 2:2

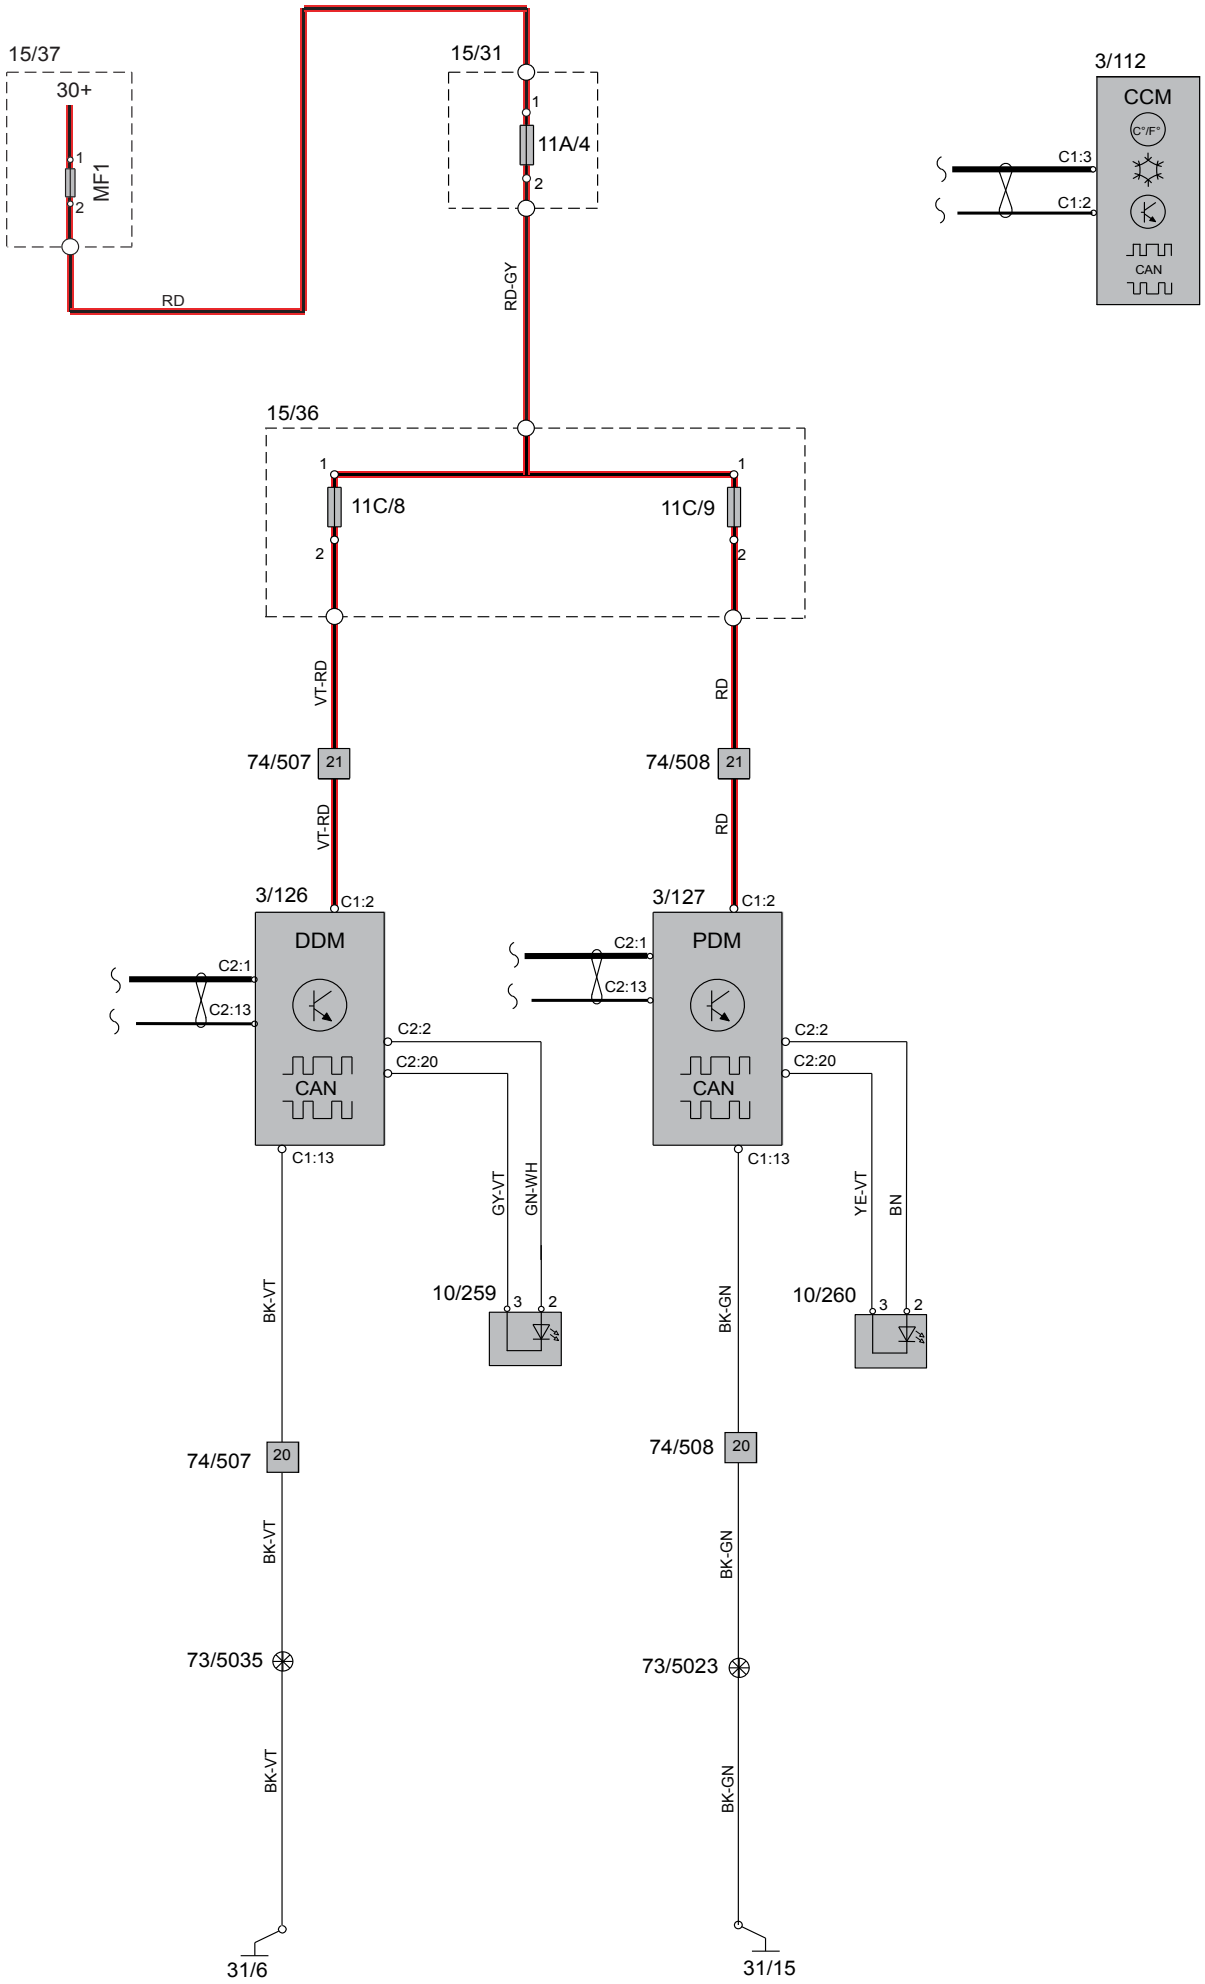


GD14W20101

Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm
Uppvärmd vindruta

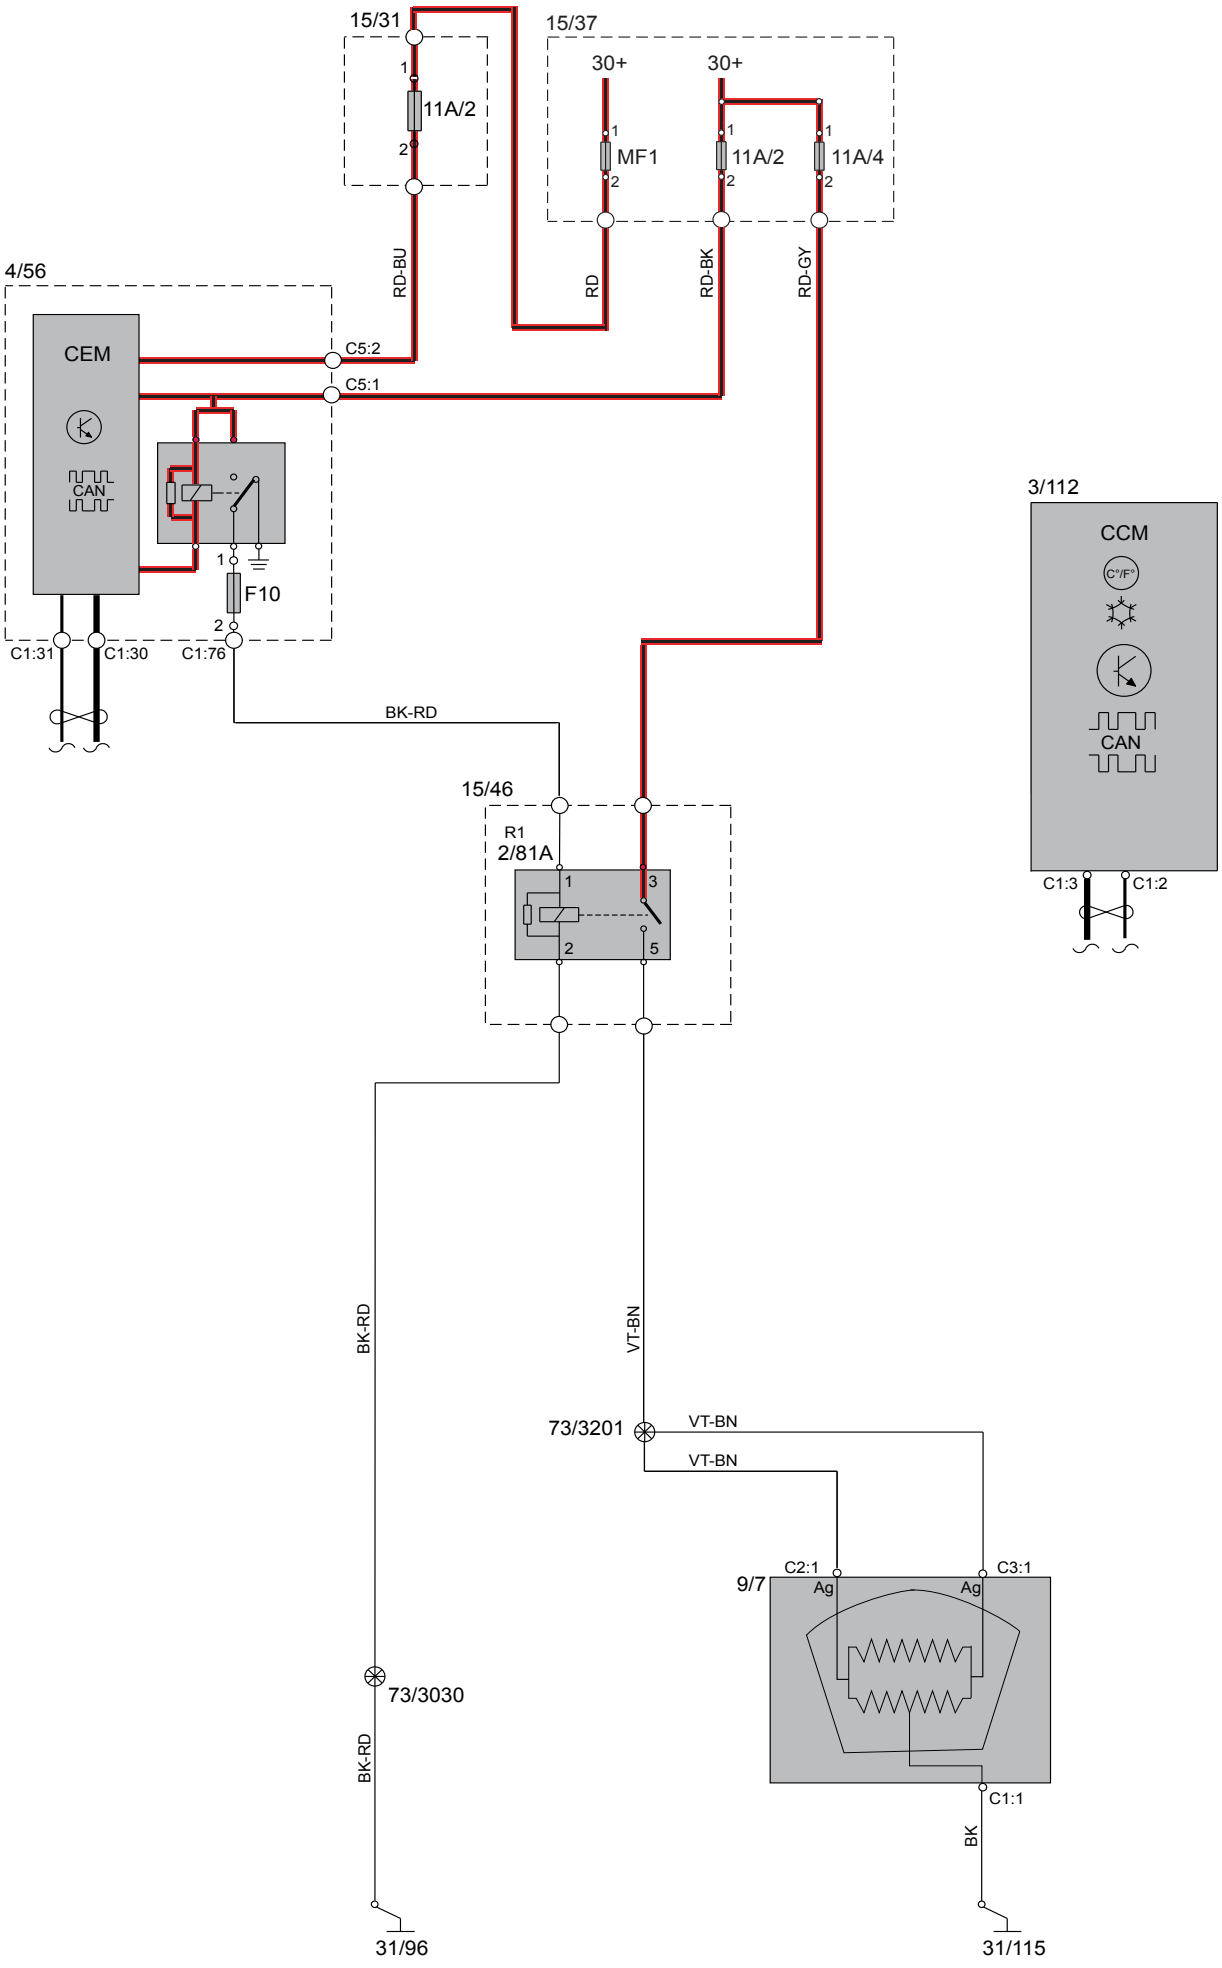



GD14W20102


Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm
Eluppvärmd bakruta

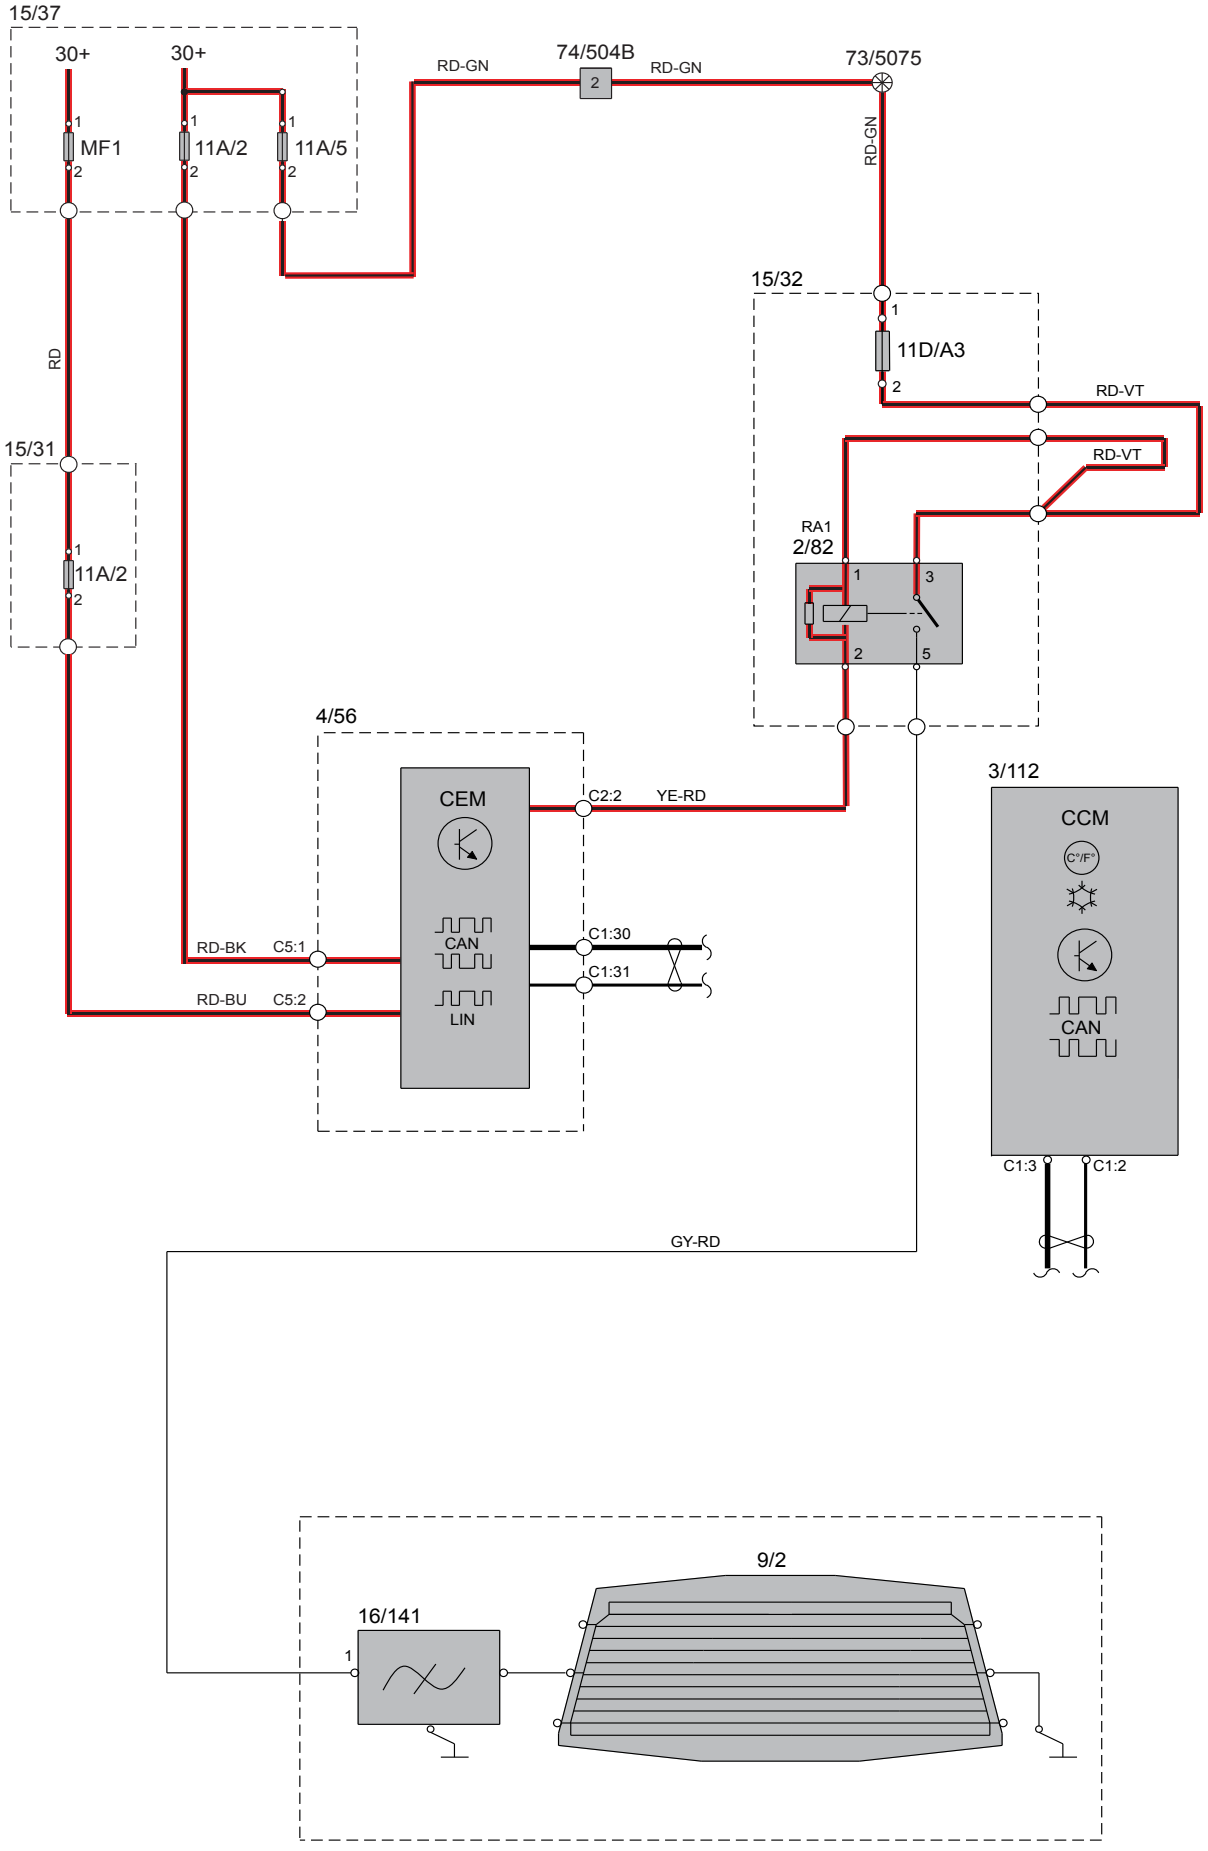


GD14W20103

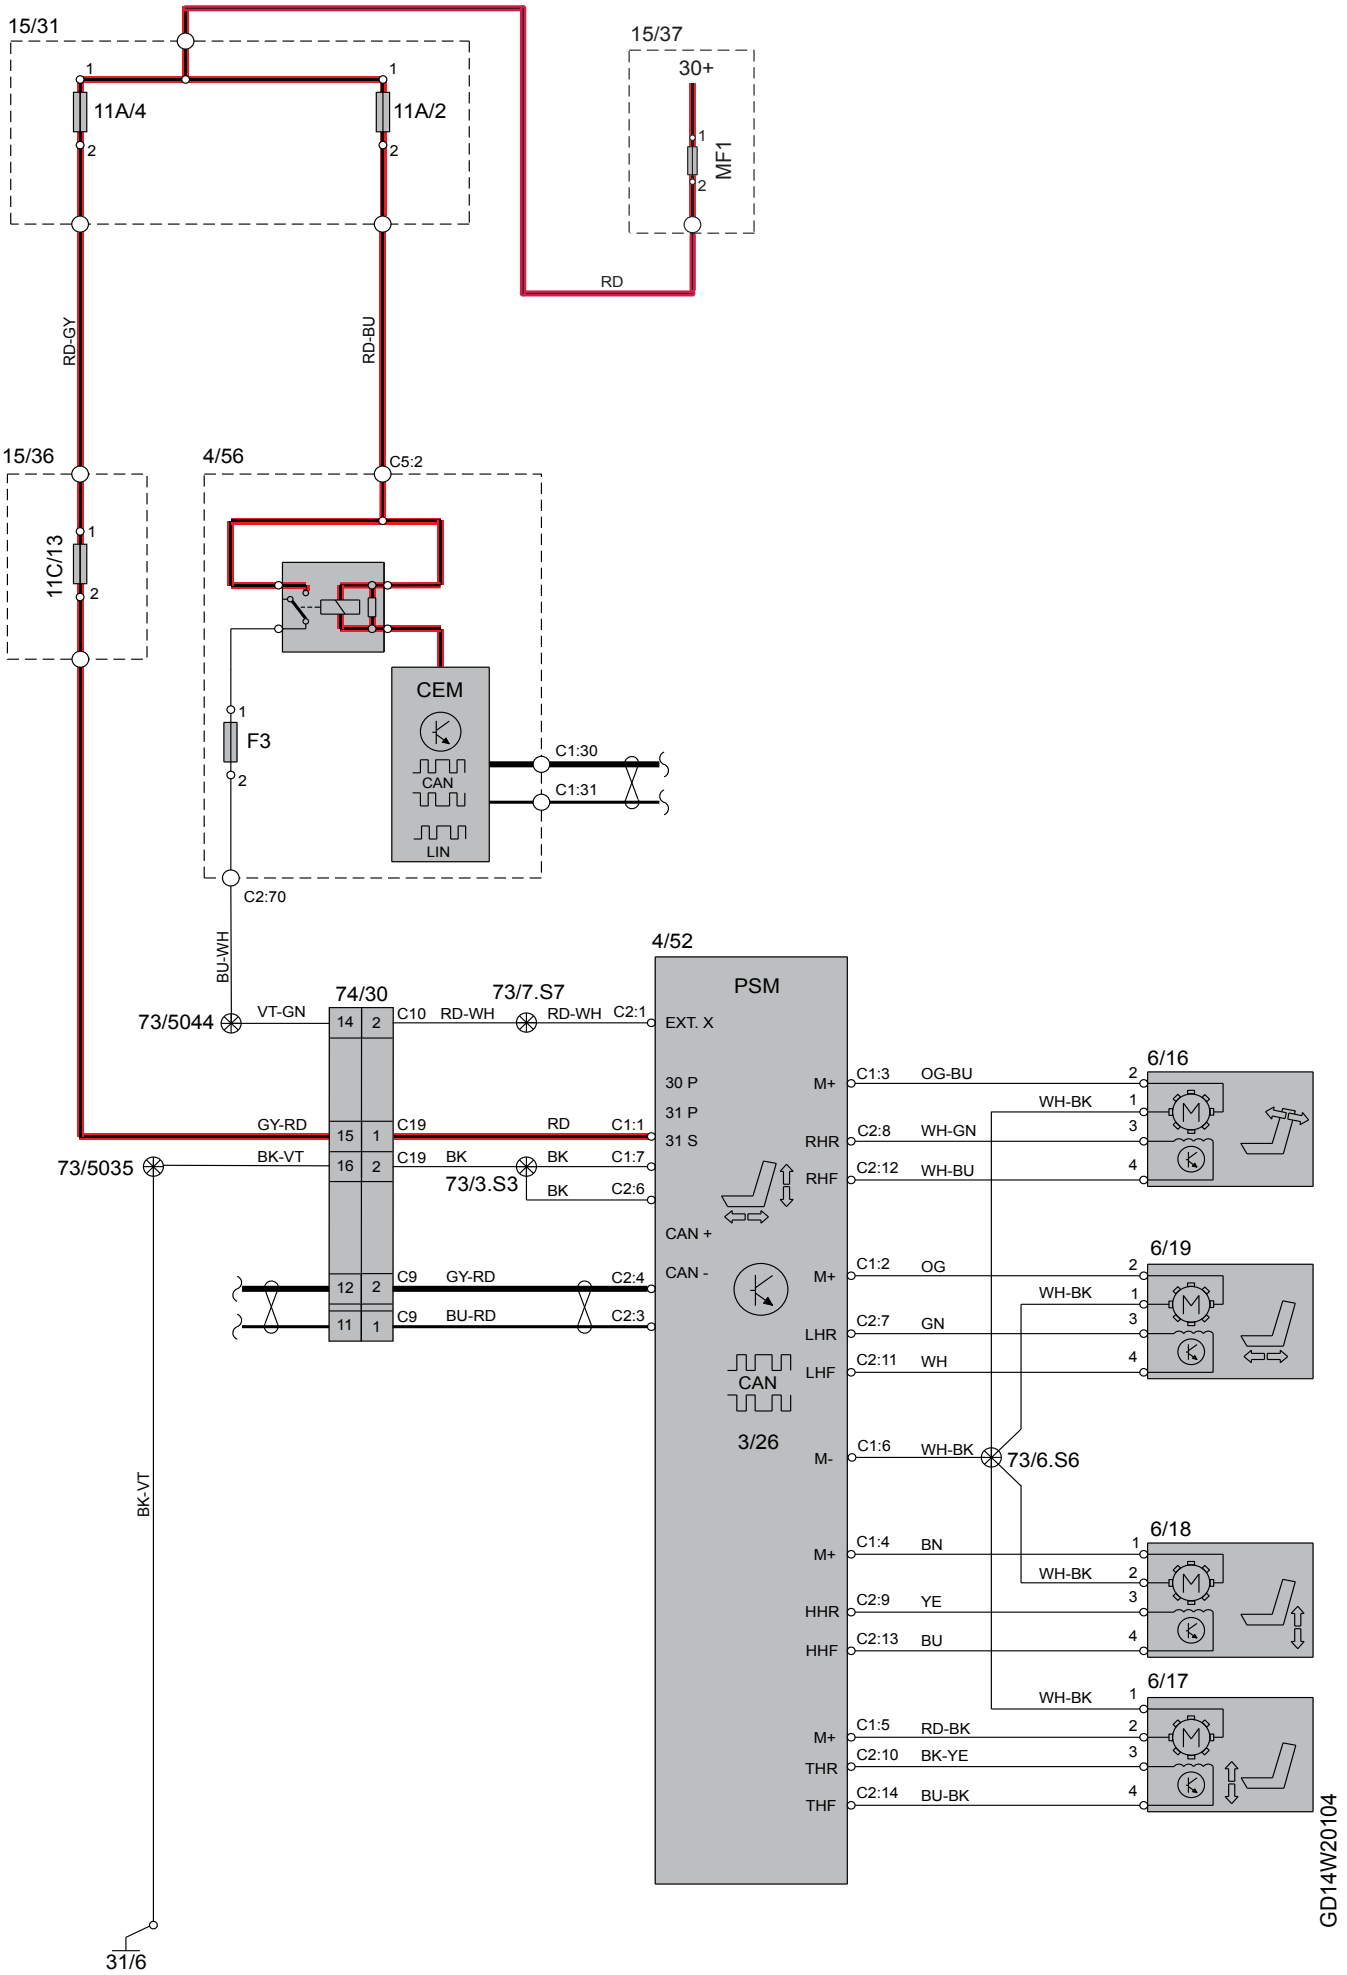

15/31
11A/4
11A/2
15/37
30+
MF1
RD
RD-GY
RD-BU
15/36
11C/13
4/56
C5:2
F3
CEM
CAN
LIN
C1:30
C1:31
C2:70
BU-WH
4/52
PSM
74/30
73/7.S7
73/5044
VT-GN
C10
RD-WH
C2:1
EXT. X
30 P
31 P
31 S
GY-RD
C19
RD
C1:1
73/5035
BK-VT
BK
C1:7
73/3.S3
C2:6
CAN +
CAN -
C9
GY-RD
C2:4
BU-RD
C2:3
CAN
3/26
M+
M-
RHR
RHF
LHR
LHF
HHR
HHF
THR
THF
C1:3
OG-BU
C2:8
WH-GN
C2:12
WH-BU
C1:2
OG
C2:7
GN
C2:11
WH
C1:6
WH-BK
73/6.S6
C1:4
BN
C2:9
YE
C2:13
BU
C1:5
RD-BK
C2:10
BK-YE
C2:14
BU-BK
6/16
6/19
6/18
6/17
BK-VT
31/6
GD14W20104

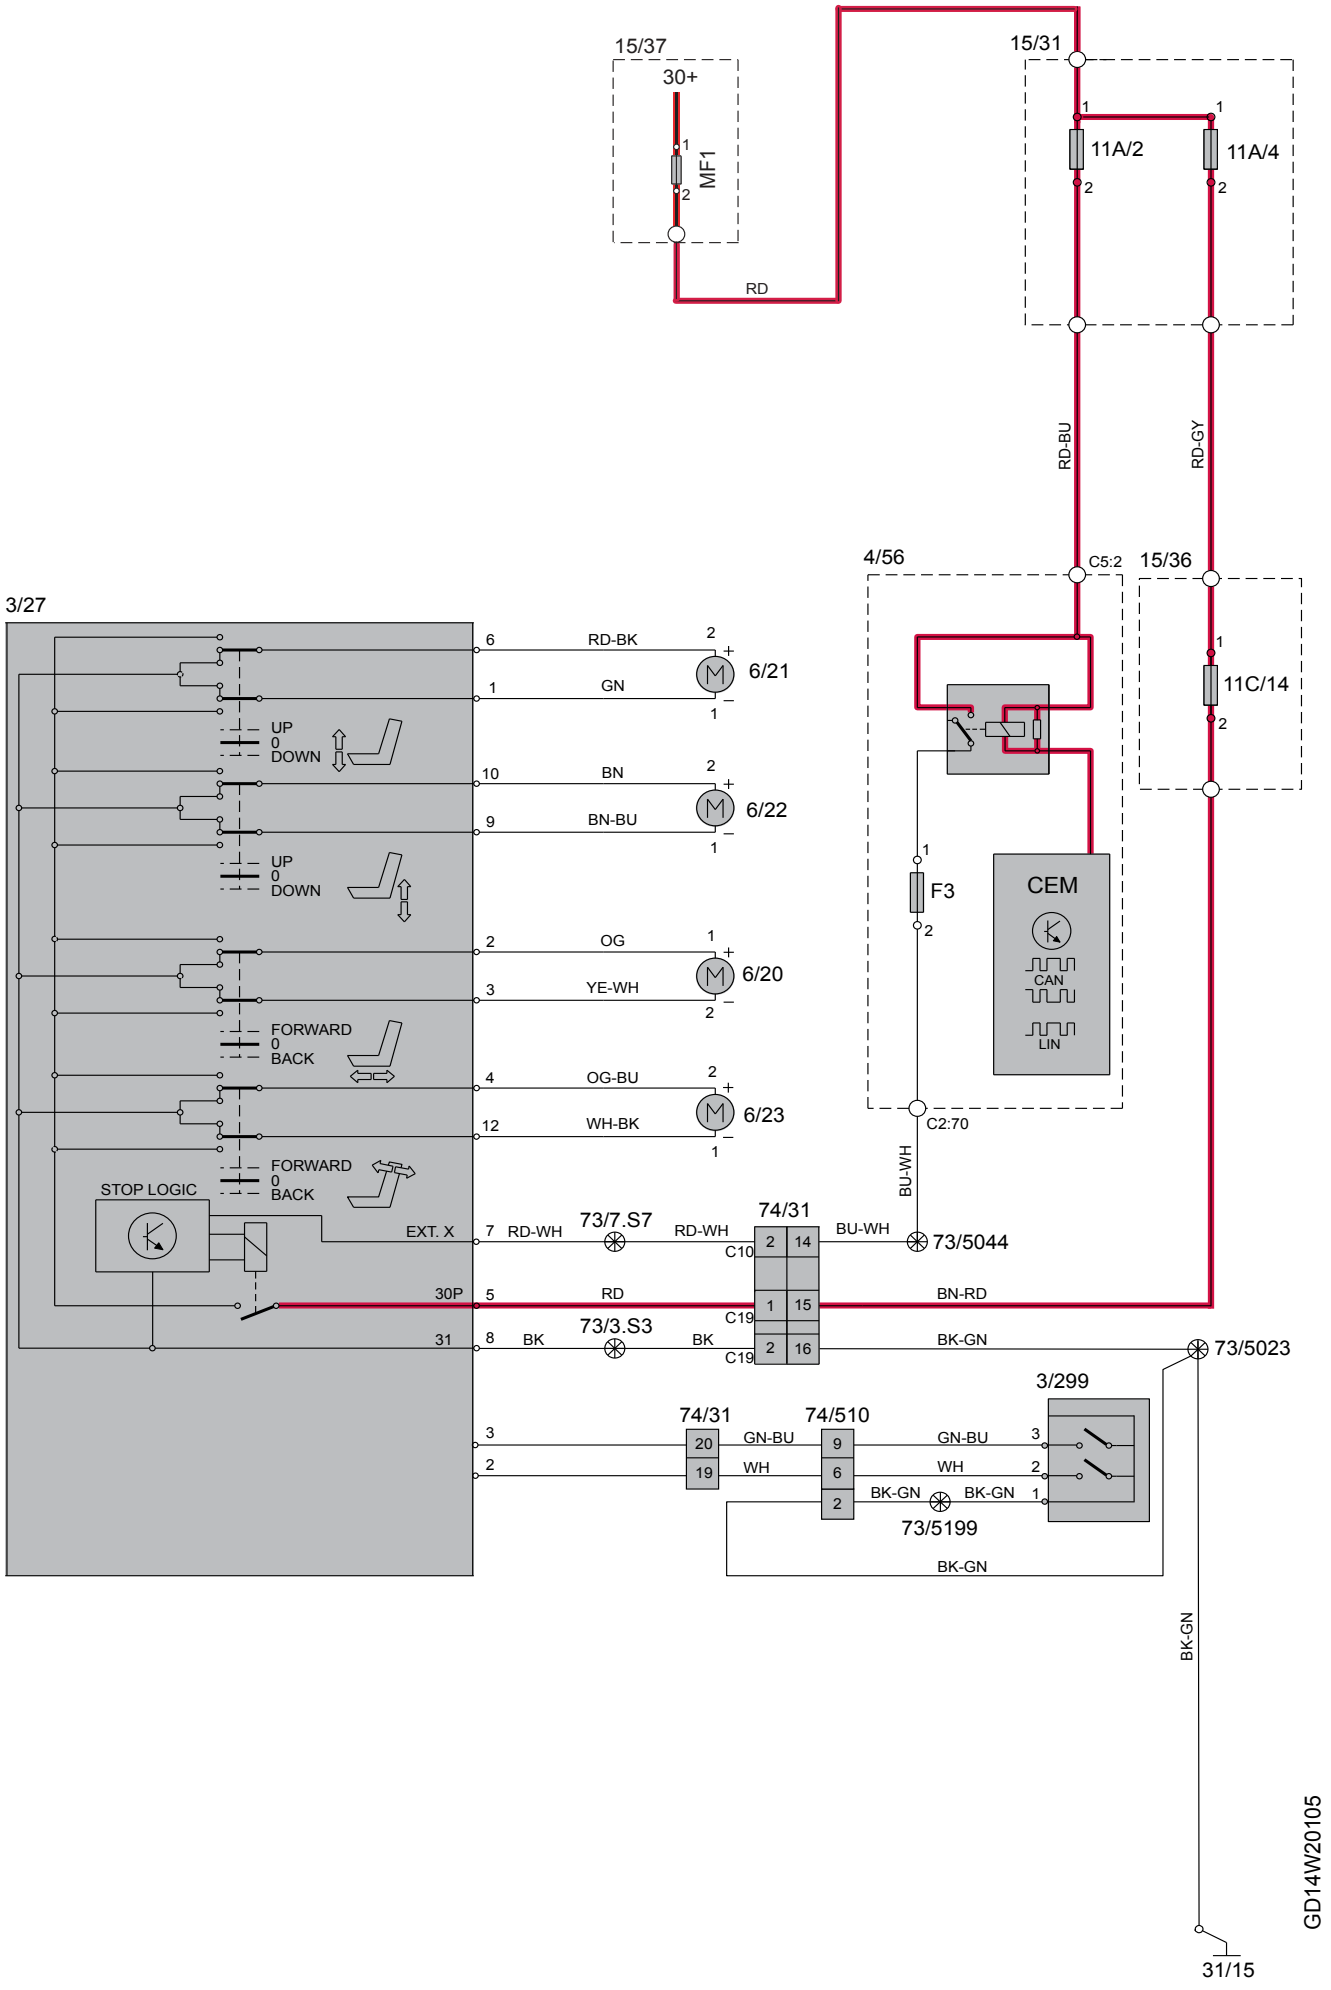

15/37
30+
MF1
RD
15/31
11A/2
11A/4
RD-BU
RD-GY
4/56
C5:2
15/36
11C/14
3/27
6/21
6/22
6/20
6/23
UP
0
DOWN
FORWARD
BACK
STOP LOGIC
EXT. X
30P
31
RD-BK
GN
BN
BN-BU
OG
YE-WH
OG-BU
WH-BK
F3
CEM
CAN
LIN
C2:70
BU-WH
73/7.S7
RD-WH
74/31
C10
BU-WH
73/5044
BN-RD
73/3.S3
BK
C19
BK-GN
73/5023
3/299
74/510
GN-BU
WH
73/5199
BK-GN
31/15
GD14W20105

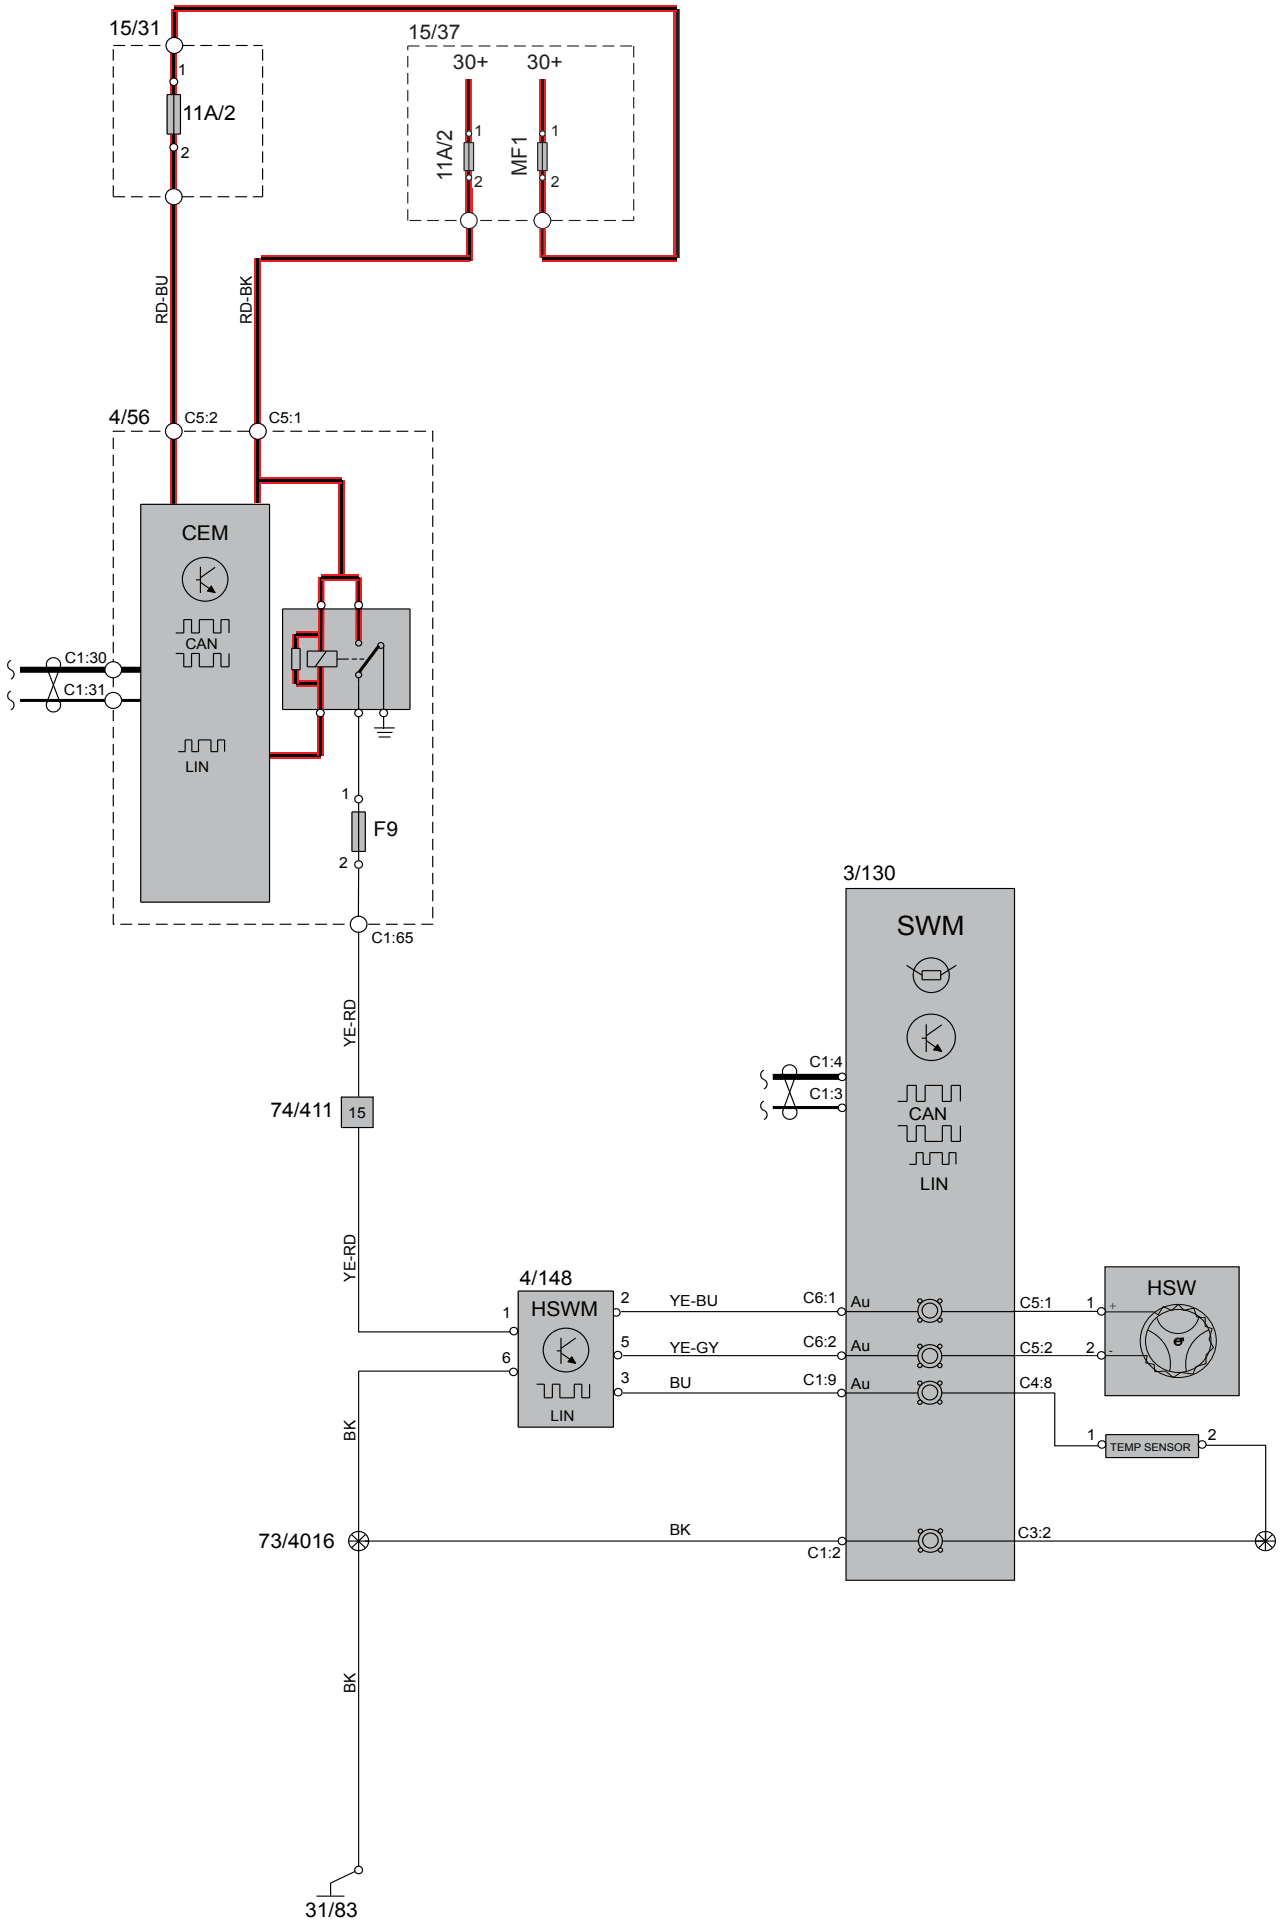

15/31
1
11A/2
2
15/37
30+
30+
11A/2
1
2
MF1
1
2
RD-BU
RD-BK
4/56
C5:2
C5:1
CEM
CAN
LIN
C1:30
C1:31
1
F9
2
C1:65
YE-RD
74/411
15
YE-RD
3/130
SWM
C1:4
C1:3
CAN
LIN
4/148
HSWM
LIN
1
2
YE-BU
C6:1
Au
C5:1
HSW
6
5
YE-GY
C6:2
Au
C5:2
2
3
BU
C1:9
Au
C4:8
BK
1
TEMP SENSOR
2
73/4016
BK
C1:2
C3:2
BK
31/83

GD14W20106

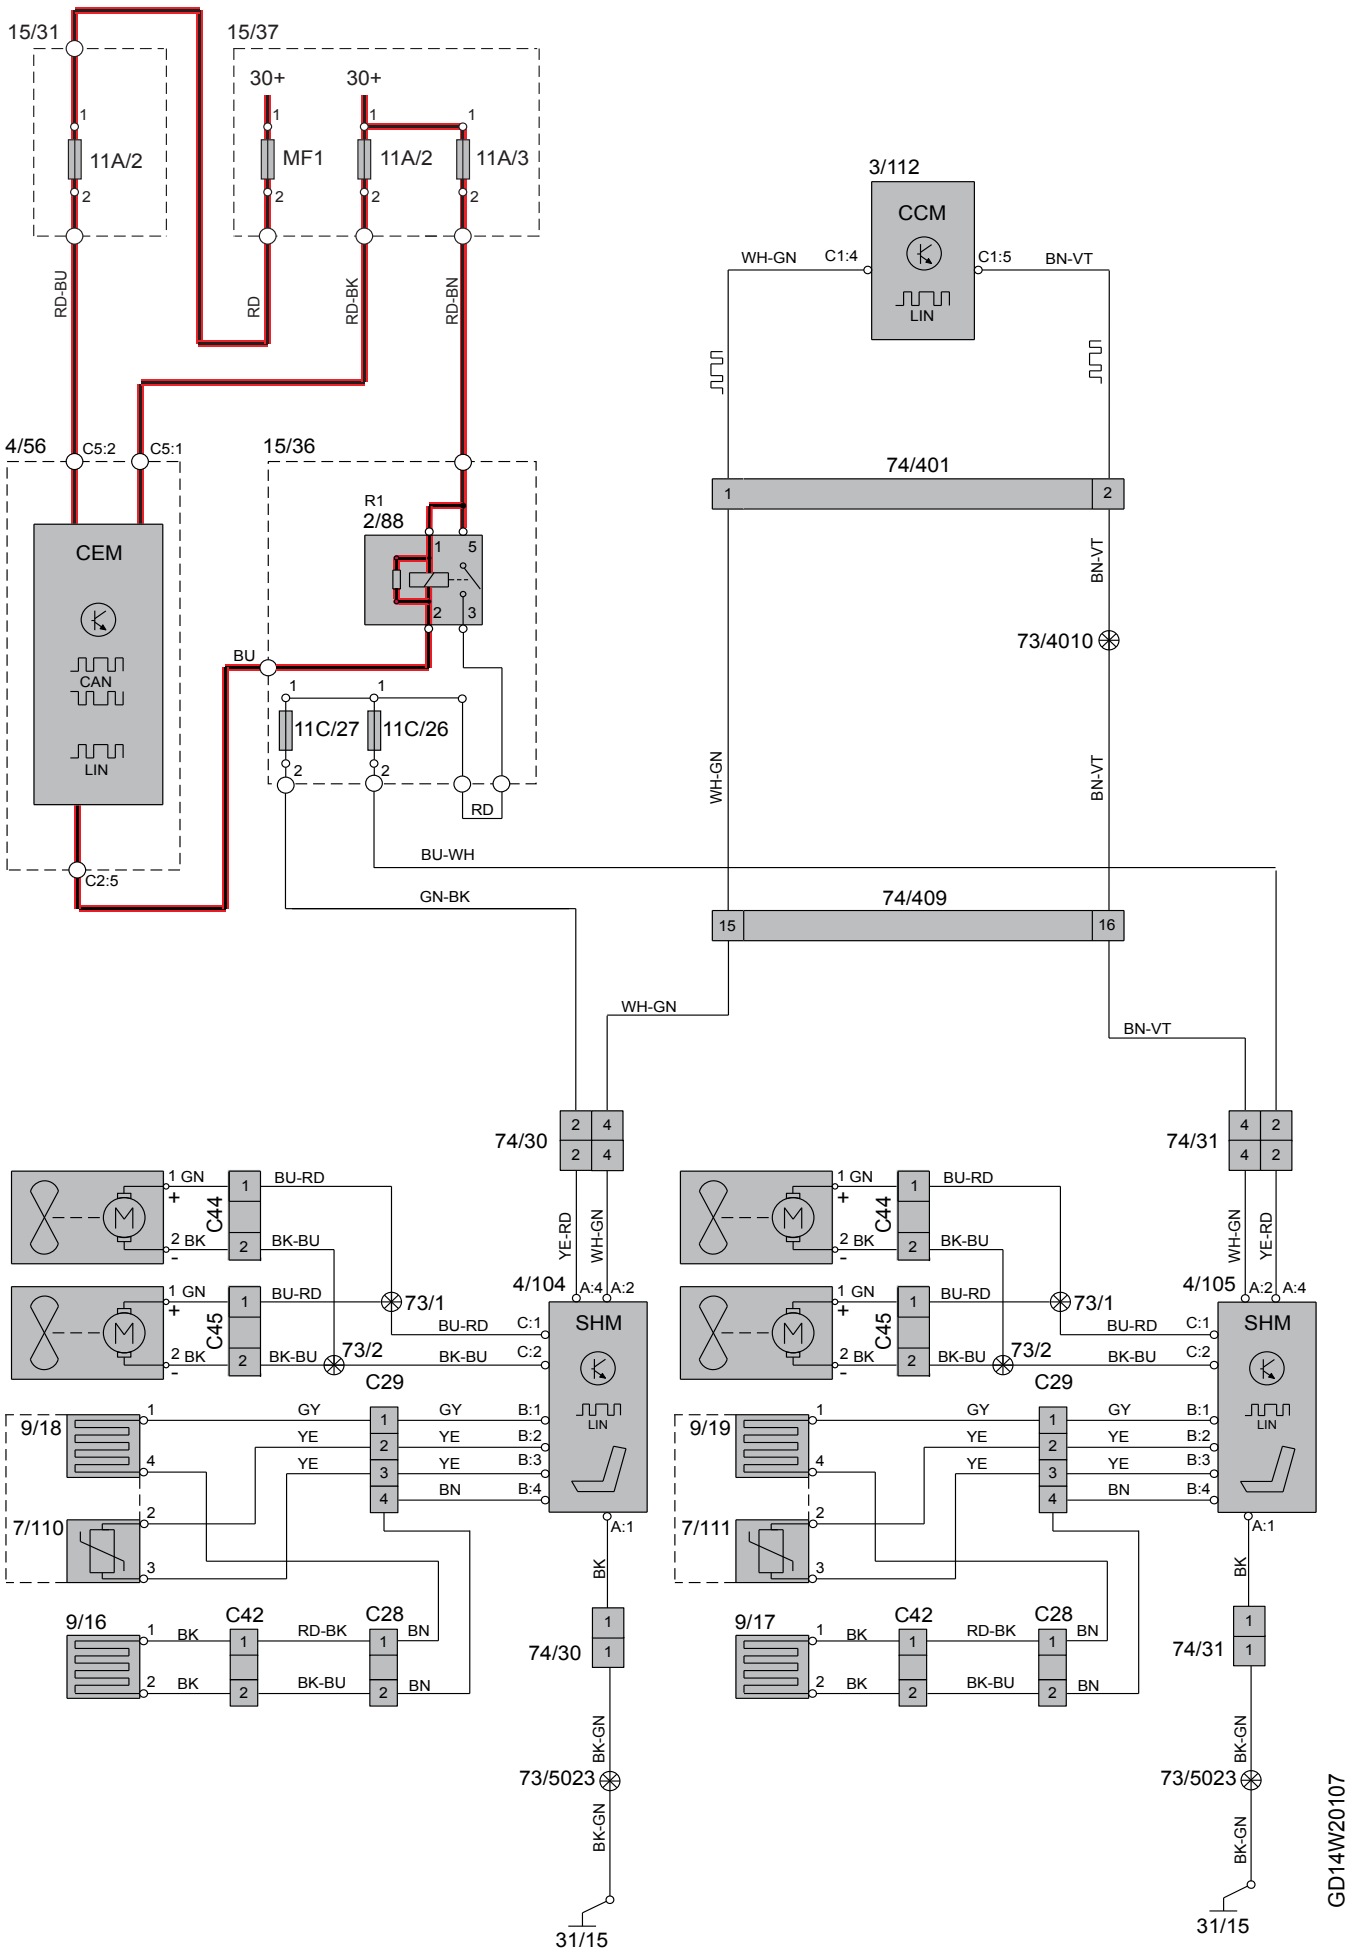

15/31
15/37
30+
30+
11A/2
MF1
11A/2
11A/3
RD-BU
RD
RD-BK
RD-BN
3/112
CCM
WH-GN
C1:4
C1:5
BN-VT
LIN
74/401
BN-VT
73/4010
4/56
C5:2
C5:1
15/36
R1
2/88
CEM
CAN
LIN
BU
11C/27
11C/26
RD
C2:5
WH-GN
BN-VT
BU-WH
GN-BK
74/409
WH-GN
BN-VT
74/30
74/31
YE-RD
WH-GN
WH-GN
YE-RD
4/104
4/105
A:4
A:2
A:2
A:4
SHM
LIN
C44
C45
1 GN
2 BK
BU-RD
BK-BU
73/1
73/2
C:1
C:2
BU-RD
BK-BU
C29
B:1
B:2
B:3
B:4
GY
YE
YE
BN
9/18
9/19
7/110
7/111
A:1
BK
74/30
74/31
9/16
9/17
C42
C28
RD-BK
BN
BK-GN
73/5023
31/15
GD14W20107

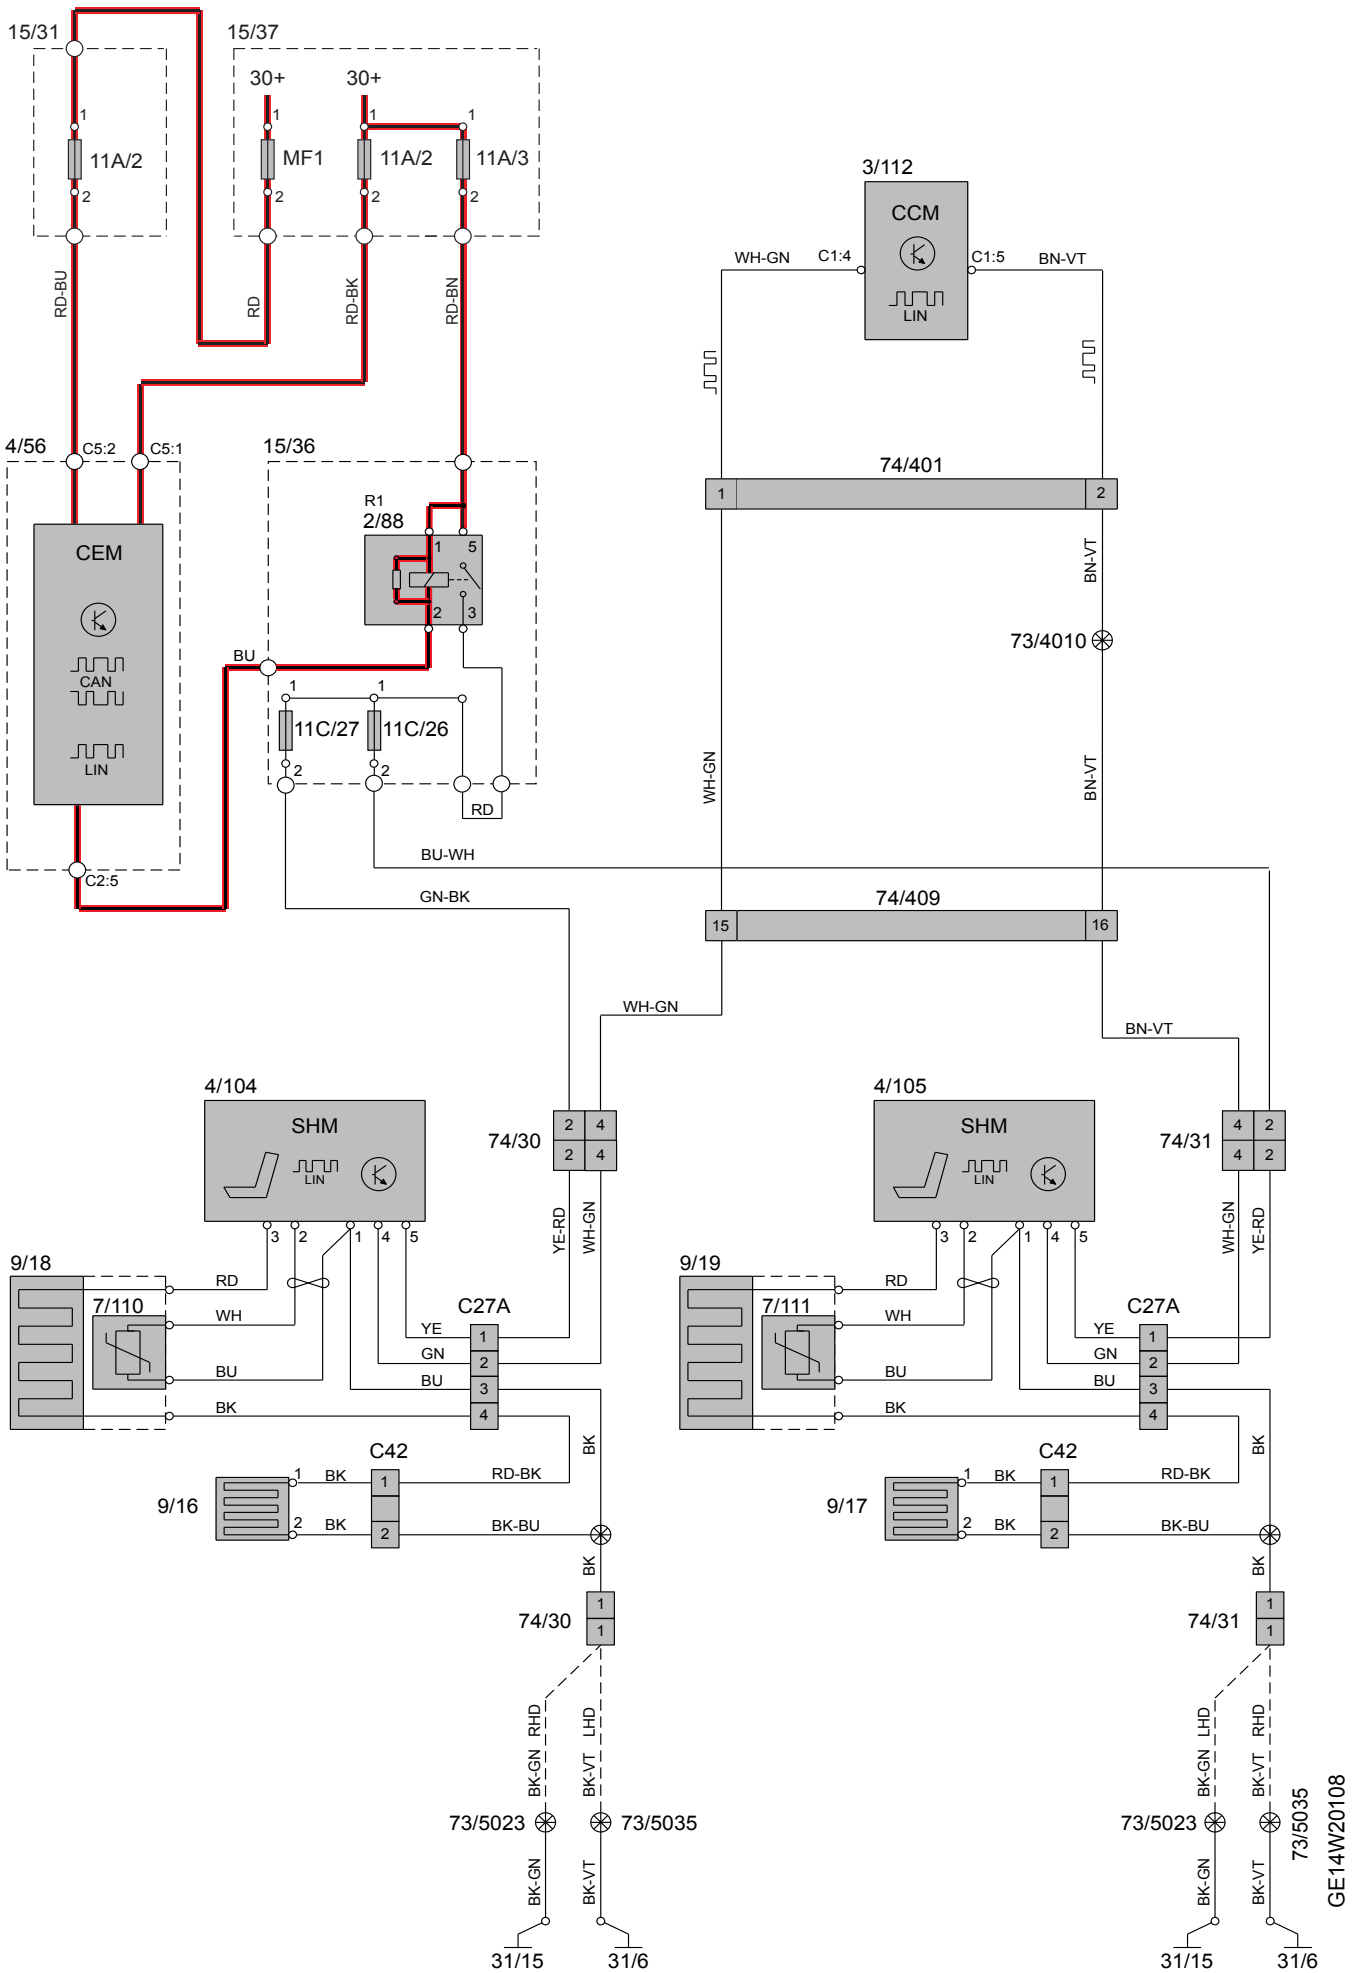
15/31
15/37
30+
30+
11A/2
MF1
11A/2
11A/3
RD-BU
RD
RD-BK
RD-BN
3/112
CCM
LIN
WH-GN
C1:4
C1:5
BN-VT
4/56
C5:2
C5:1
15/36
R1
2/88
74/401
CEM
CAN
LIN
BU
11C/27
11C/26
RD
BN-VT
73/4010
WH-GN
BN-VT
C2:5
BU-WH
GN-BK
74/409
WH-GN
BN-VT
4/104
SHM
LIN
74/30
4/105
SHM
LIN
74/31
YE-RD
WH-GN
WH-GN
YE-RD
9/18
7/110
RD
WH
BU
BK
C27A
YE
GN
BU
9/19
7/111
C27A
C42
9/16
C42
9/17
RD-BK
BK-BU
BK
74/30
74/31
RHD
LHD
BK-GN
BK-VT
73/5023
73/5035
BK-GN
BK-VT
31/15
31/6
73/5035
GE14W20108

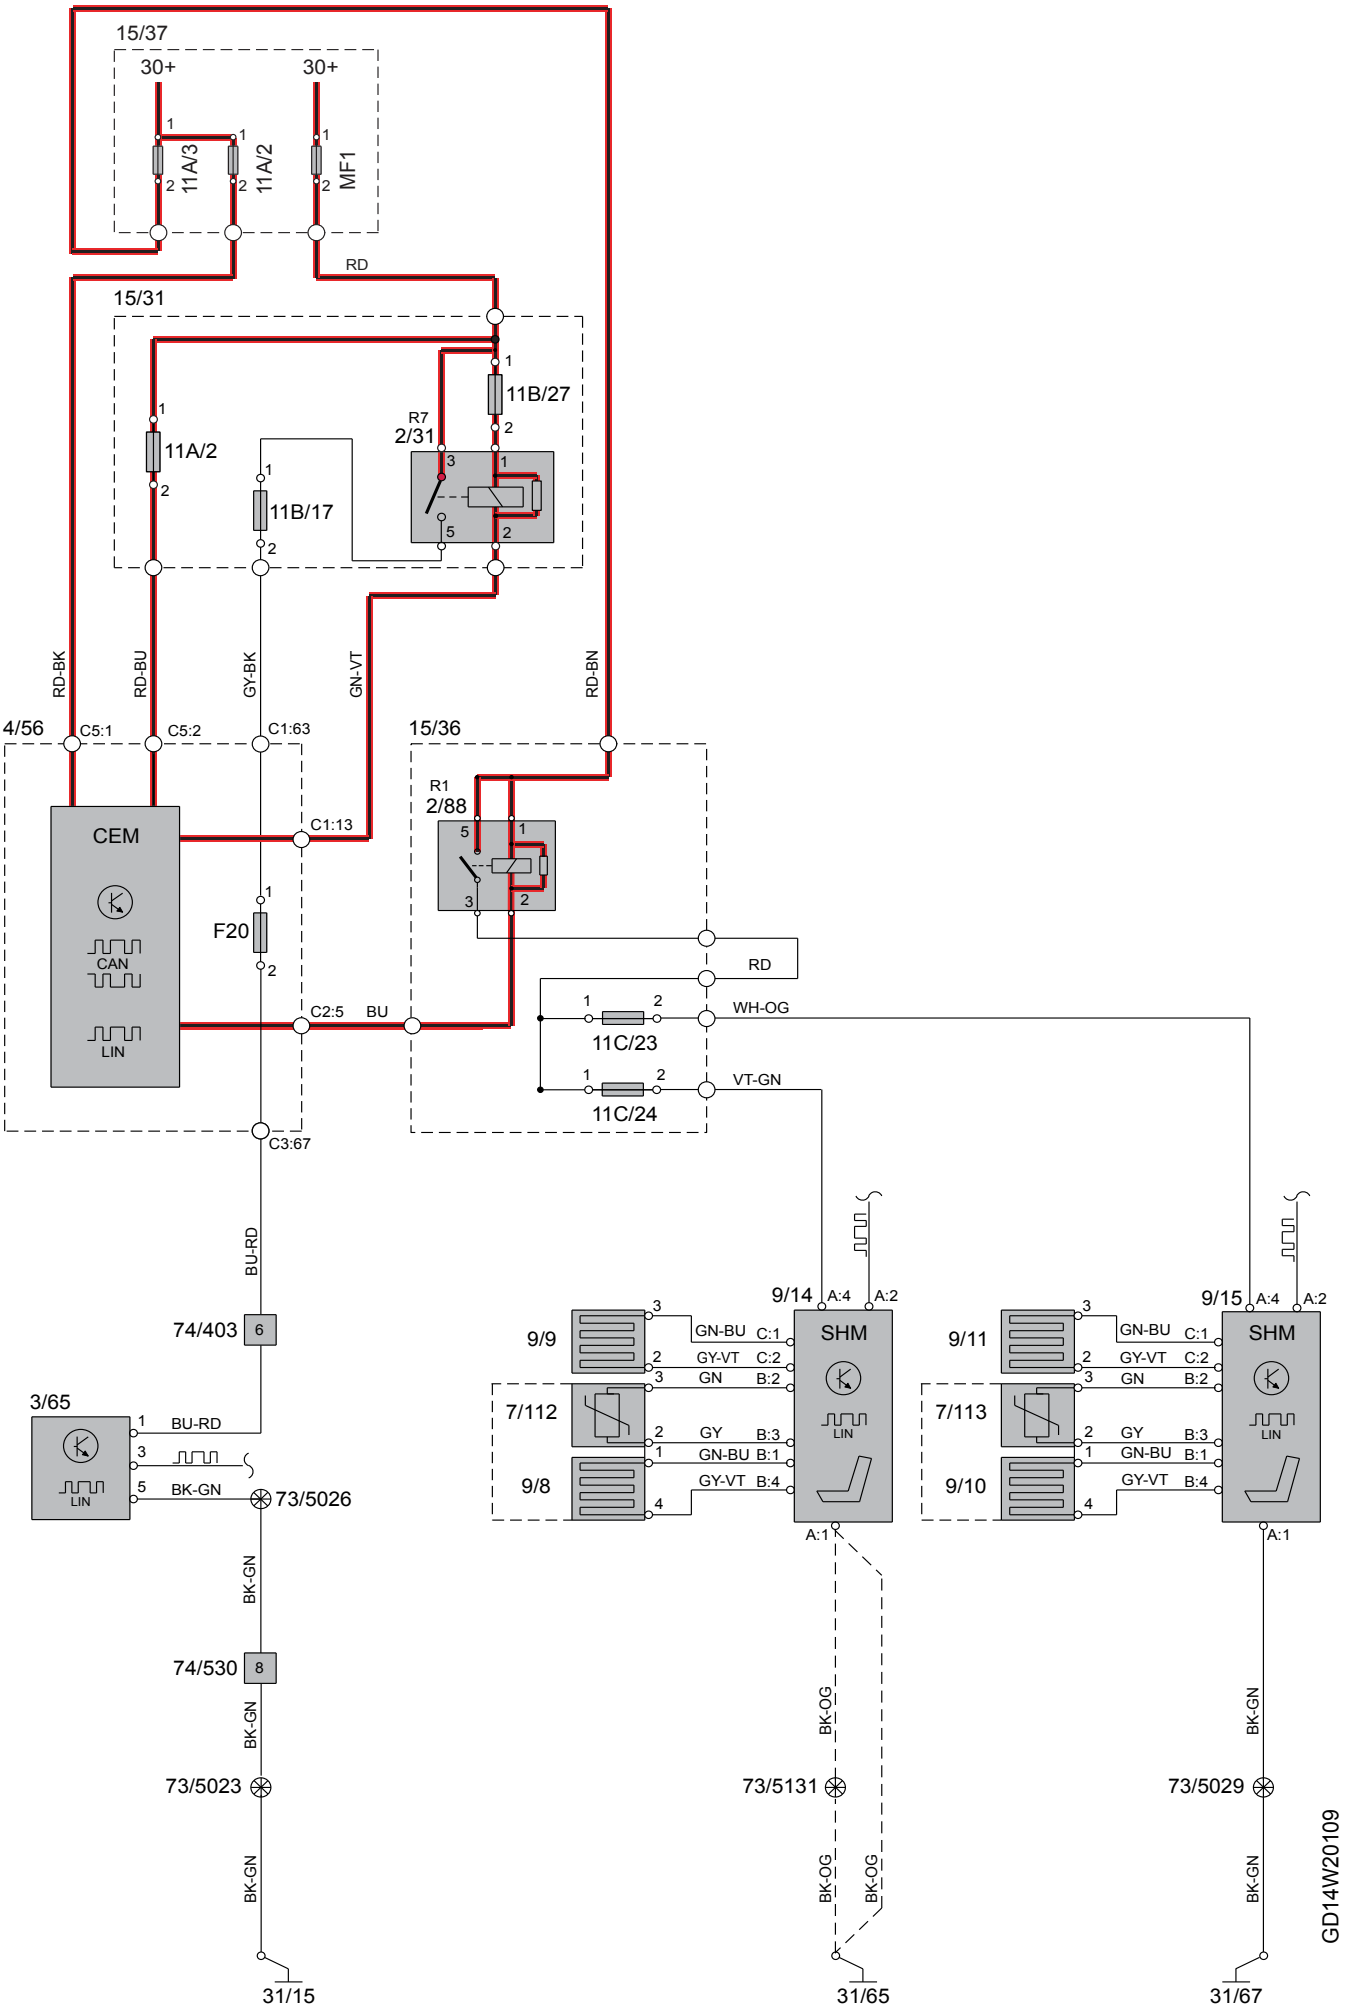

15/37
30+
30+
11A/3
11A/2
MF1
RD
15/31
11B/27
R7
2/31
11A/2
11B/17
RD-BK
RD-BU
GY-BK
GN-VT
RD-BN
4/56
C5:1
C5:2
C1:63
15/36
CEM
CAN
LIN
C1:13
R1
2/88
F20
RD
WH-OG
11C/23
C2:5
BU
VT-GN
11C/24
C3:67
BU-RD
74/403
6
9/14
A:4
A:2
9/9
GN-BU C:1
GY-VT C:2
GN B:2
SHM
7/112
GY B:3
GN-BU B:1
9/8
GY-VT B:4
LIN
A:1
9/15
9/11
7/113
9/10
3/65
BU-RD
BK-GN
73/5026
BK-GN
74/530
8
BK-GN
73/5023
BK-GN
31/15
BK-OG
73/5131
BK-OG
BK-OG
31/65
BK-GN
73/5029
BK-GN
31/67
GD14W20109

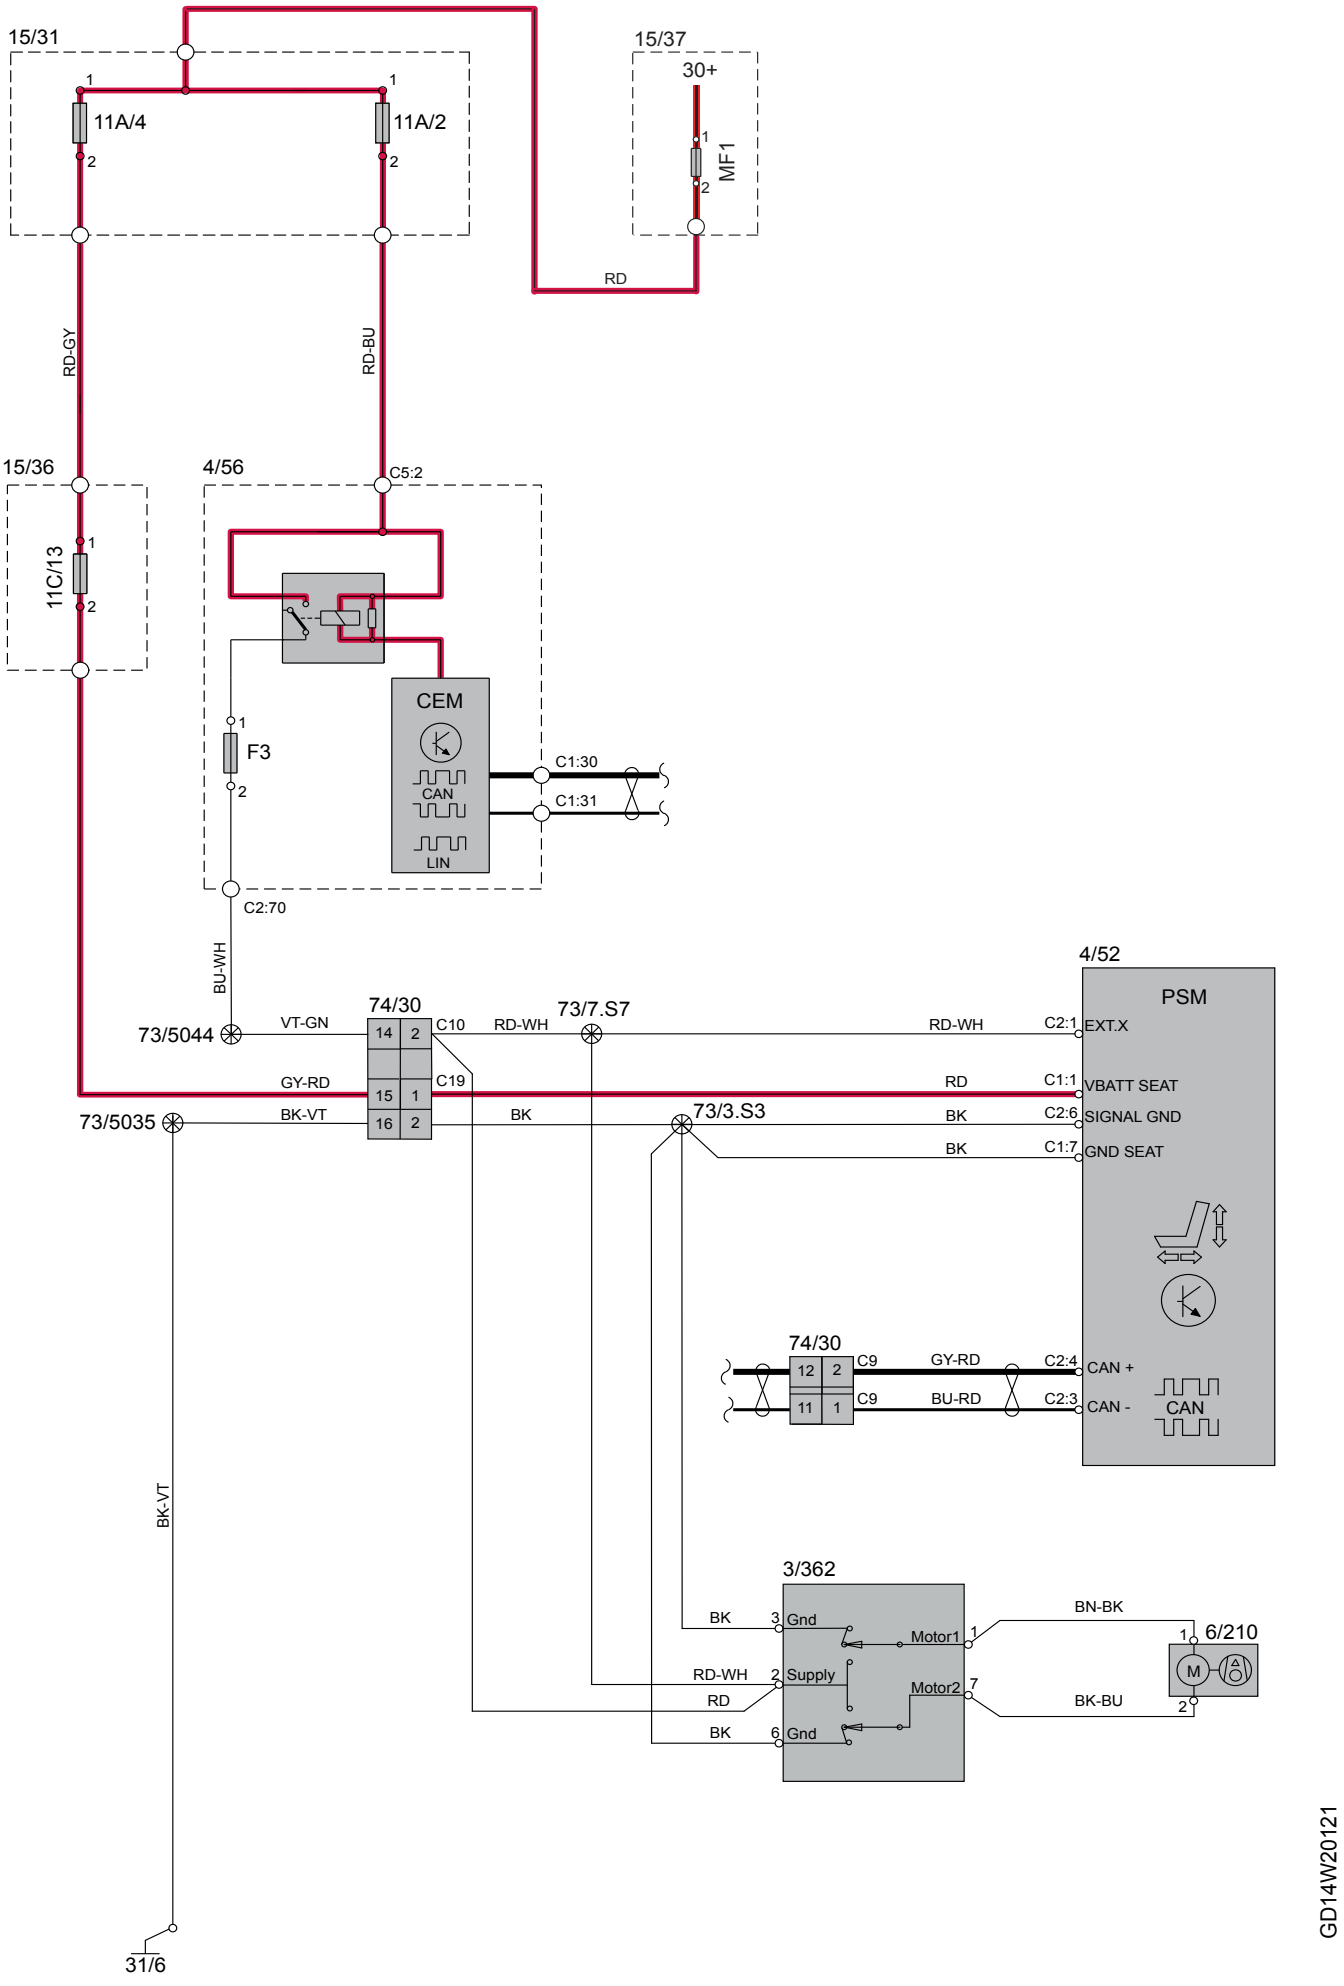
15/31
11A/4
11A/2
15/37
30+
MF1
RD
RD-GY
RD-BU
15/36
11C/13
4/56
C5:2
CEM
F3
C1:30
C1:31
CAN
LIN
C2:70
BU-WH
4/52
PSM
74/30
73/5044
VT-GN
C10
RD-WH
73/7.S7
C2:1
EXT.X
GY-RD
C19
RD
C1:1
VBATT SEAT
73/5035
BK-VT
BK
73/3.S3
C2:6
SIGNAL GND
C1:7
GND SEAT
74/30
C9
GY-RD
C2:4
CAN +
BU-RD
C2:3
CAN -
CAN
BK-VT
3/362
BK
Gnd
Motor1
BN-BK
6/210
RD-WH
Supply
Motor2
BK-BU
RD
BK
Gnd
31/6

GD14W20121

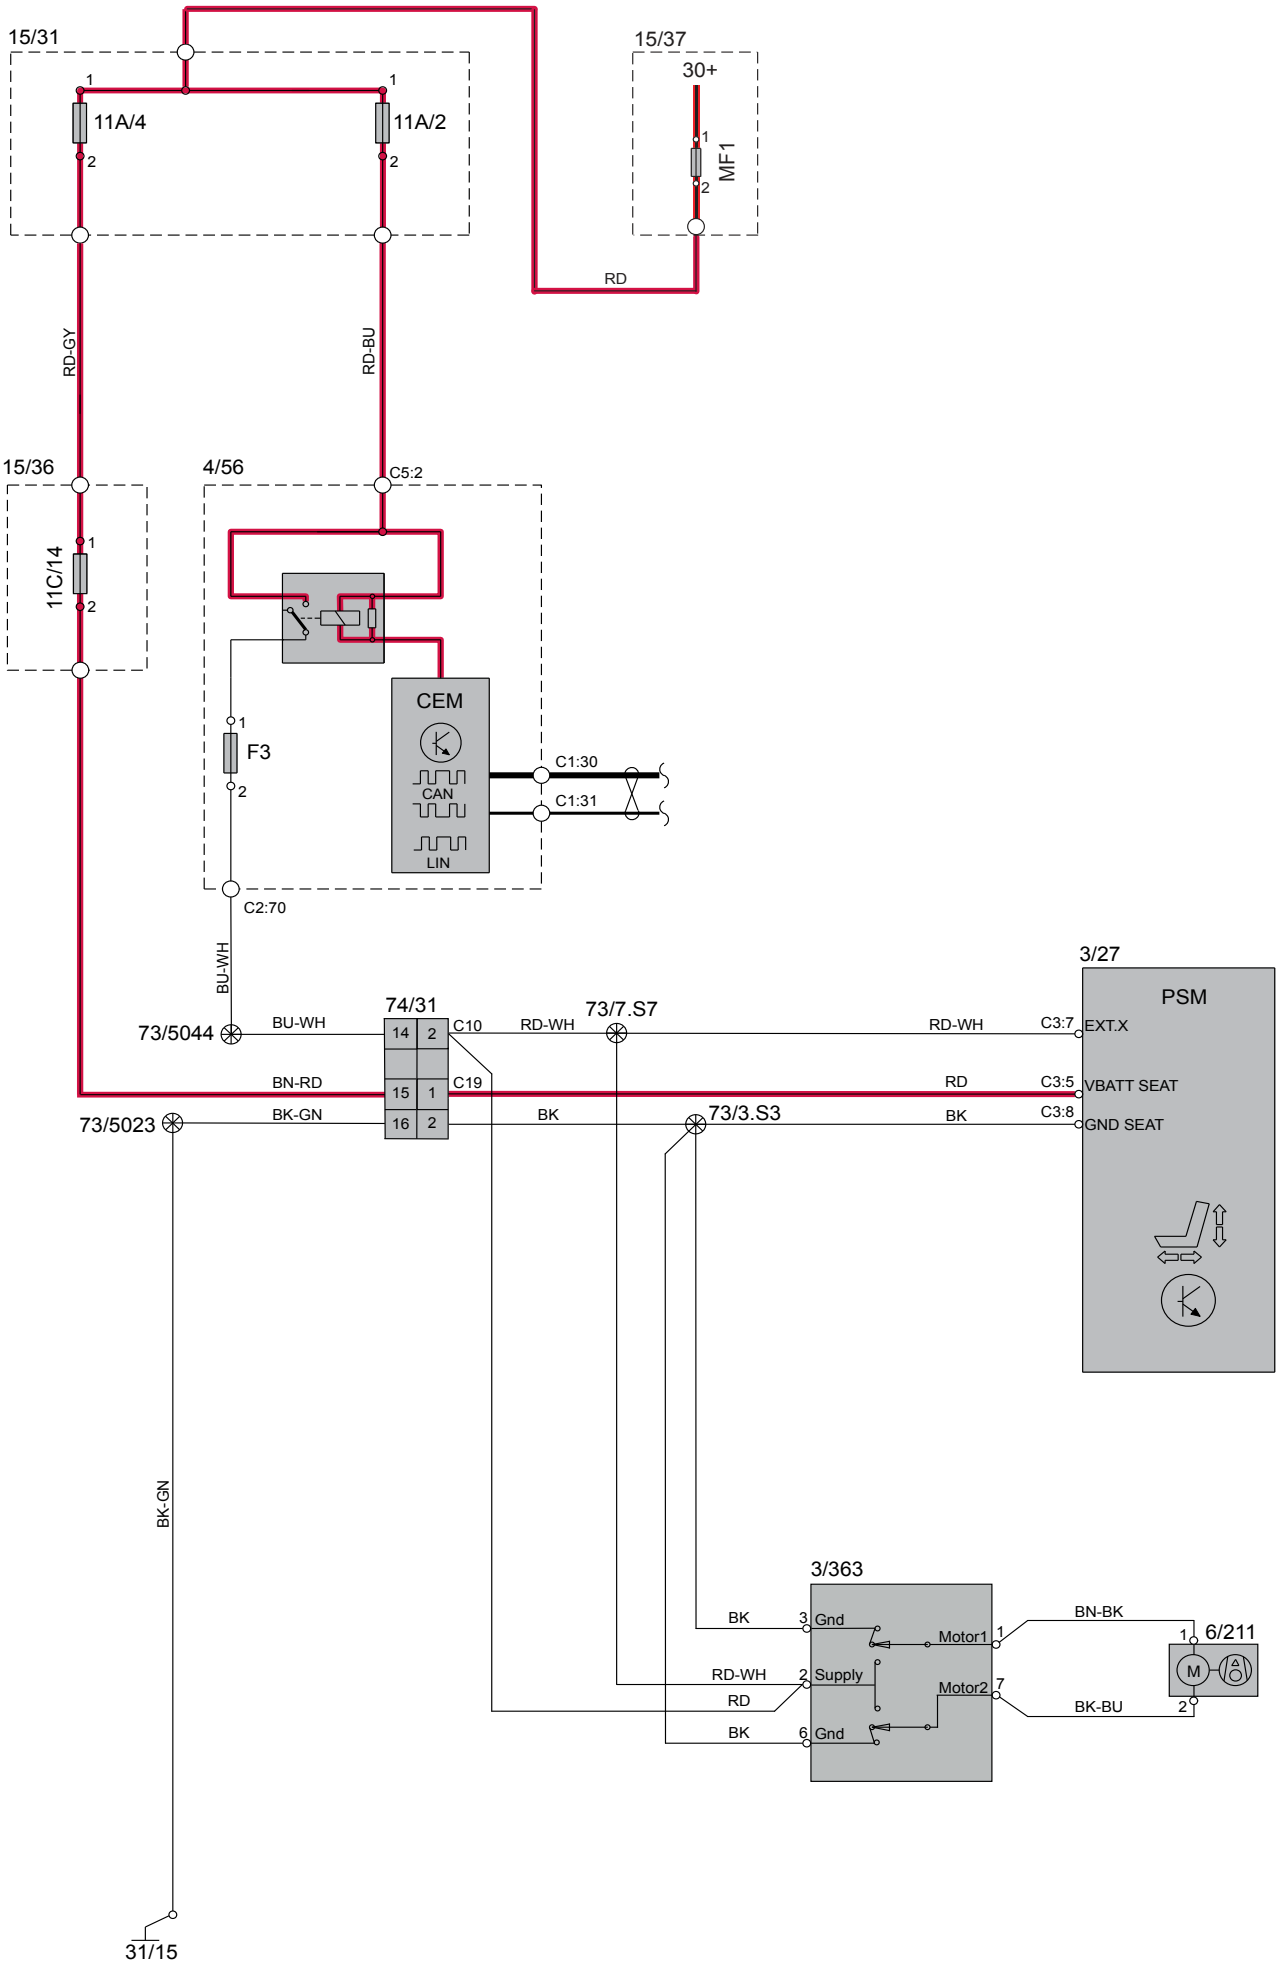

15/31
11A/4
11A/2
15/37
30+
MF1
RD
RD-GY
RD-BU
15/36
11C/14
4/56
C5:2
CEM
F3
CAN
LIN
C1:30
C1:31
C2:70
BU-WH
3/27
PSM
74/31
73/5044
BU-WH
C10
RD-WH
73/7.S7
RD-WH
C3:7
EXT.X
BN-RD
C19
RD
C3:5
VBATT SEAT
73/5023
BK-GN
BK
73/3.S3
BK
C3:8
GND SEAT
3/363
Gnd
Motor1
Supply
Motor2
Gnd
BN-BK
BK-BU
6/211
M
BK-GN
31/15

GD14W20122

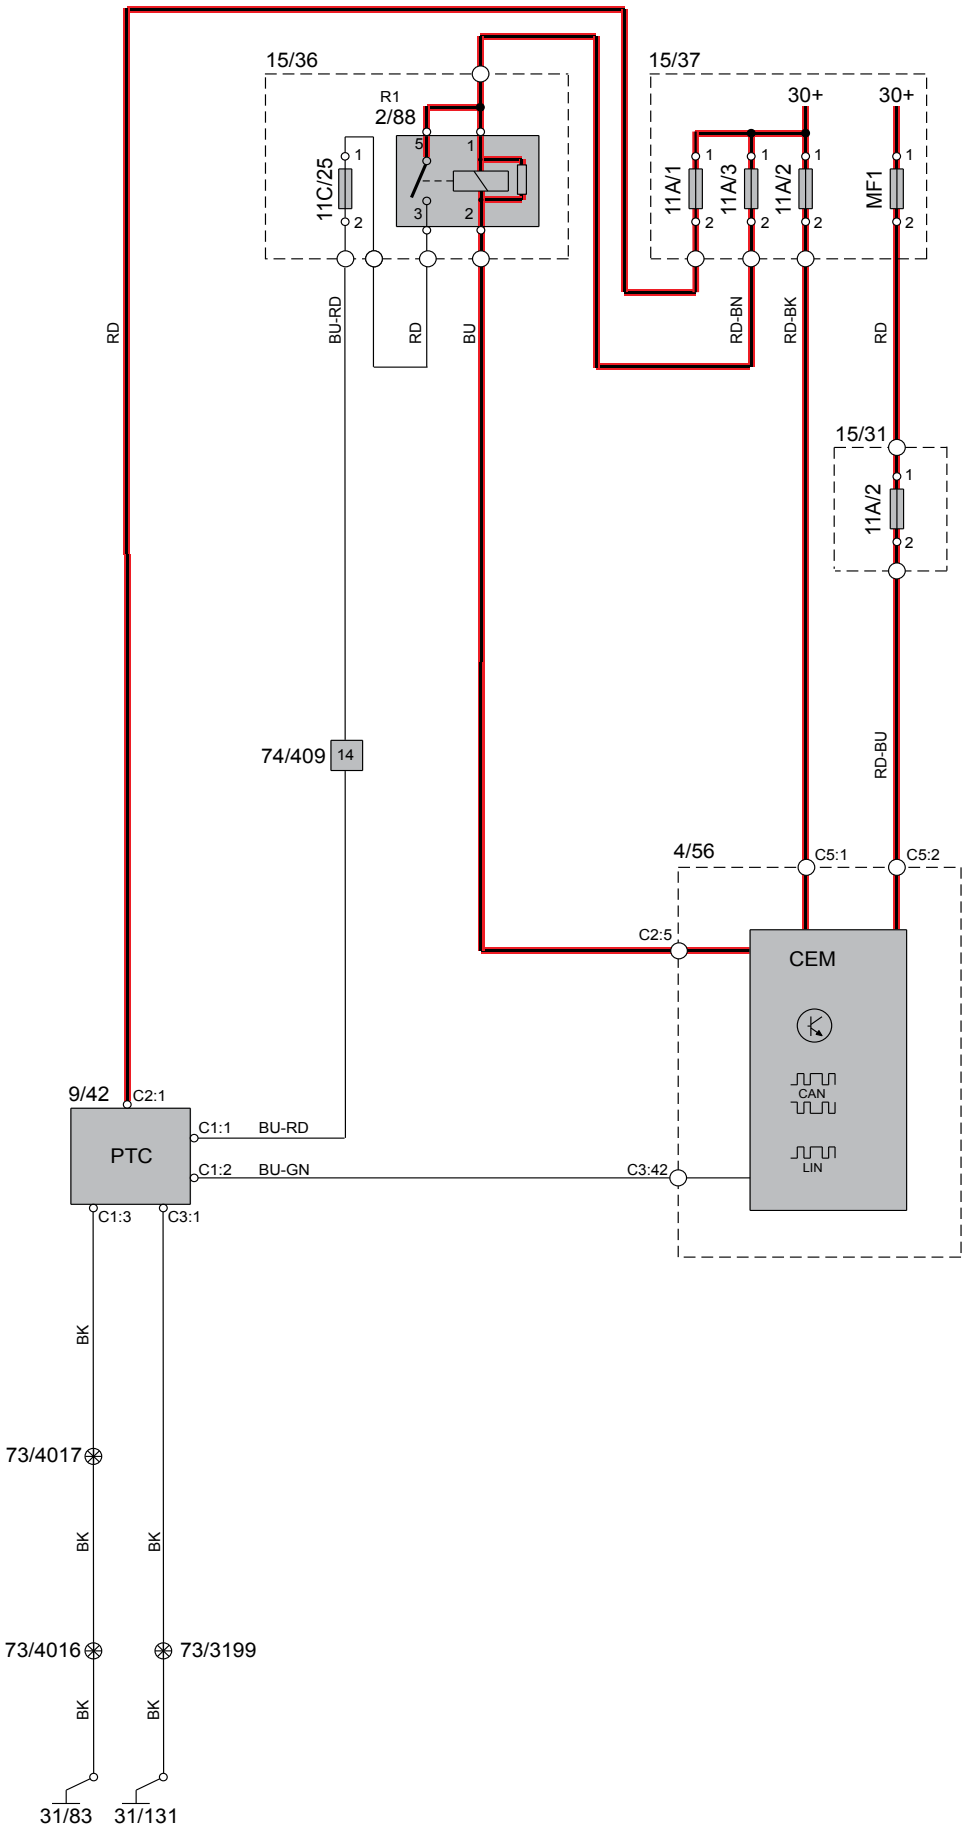

15/36
R1
2/88
11C/25
15/37
30+
30+
11A/1
11A/3
11A/2
MF1
RD
BU-RD
RD
BU
RD-BN
RD-BK
RD
15/31
11A/2
74/409
14
RD-BU
4/56
C5:1
C5:2
C2:5
CEM
CAN
LIN
9/42
C2:1
PTC
C1:1
BU-RD
C1:2
BU-GN
C3:42
C1:3
C3:1
BK
73/4017
BK
BK
73/4016
73/3199
BK
BK
31/83
31/131

GD14W20110


Klimatanläggning, 1:2

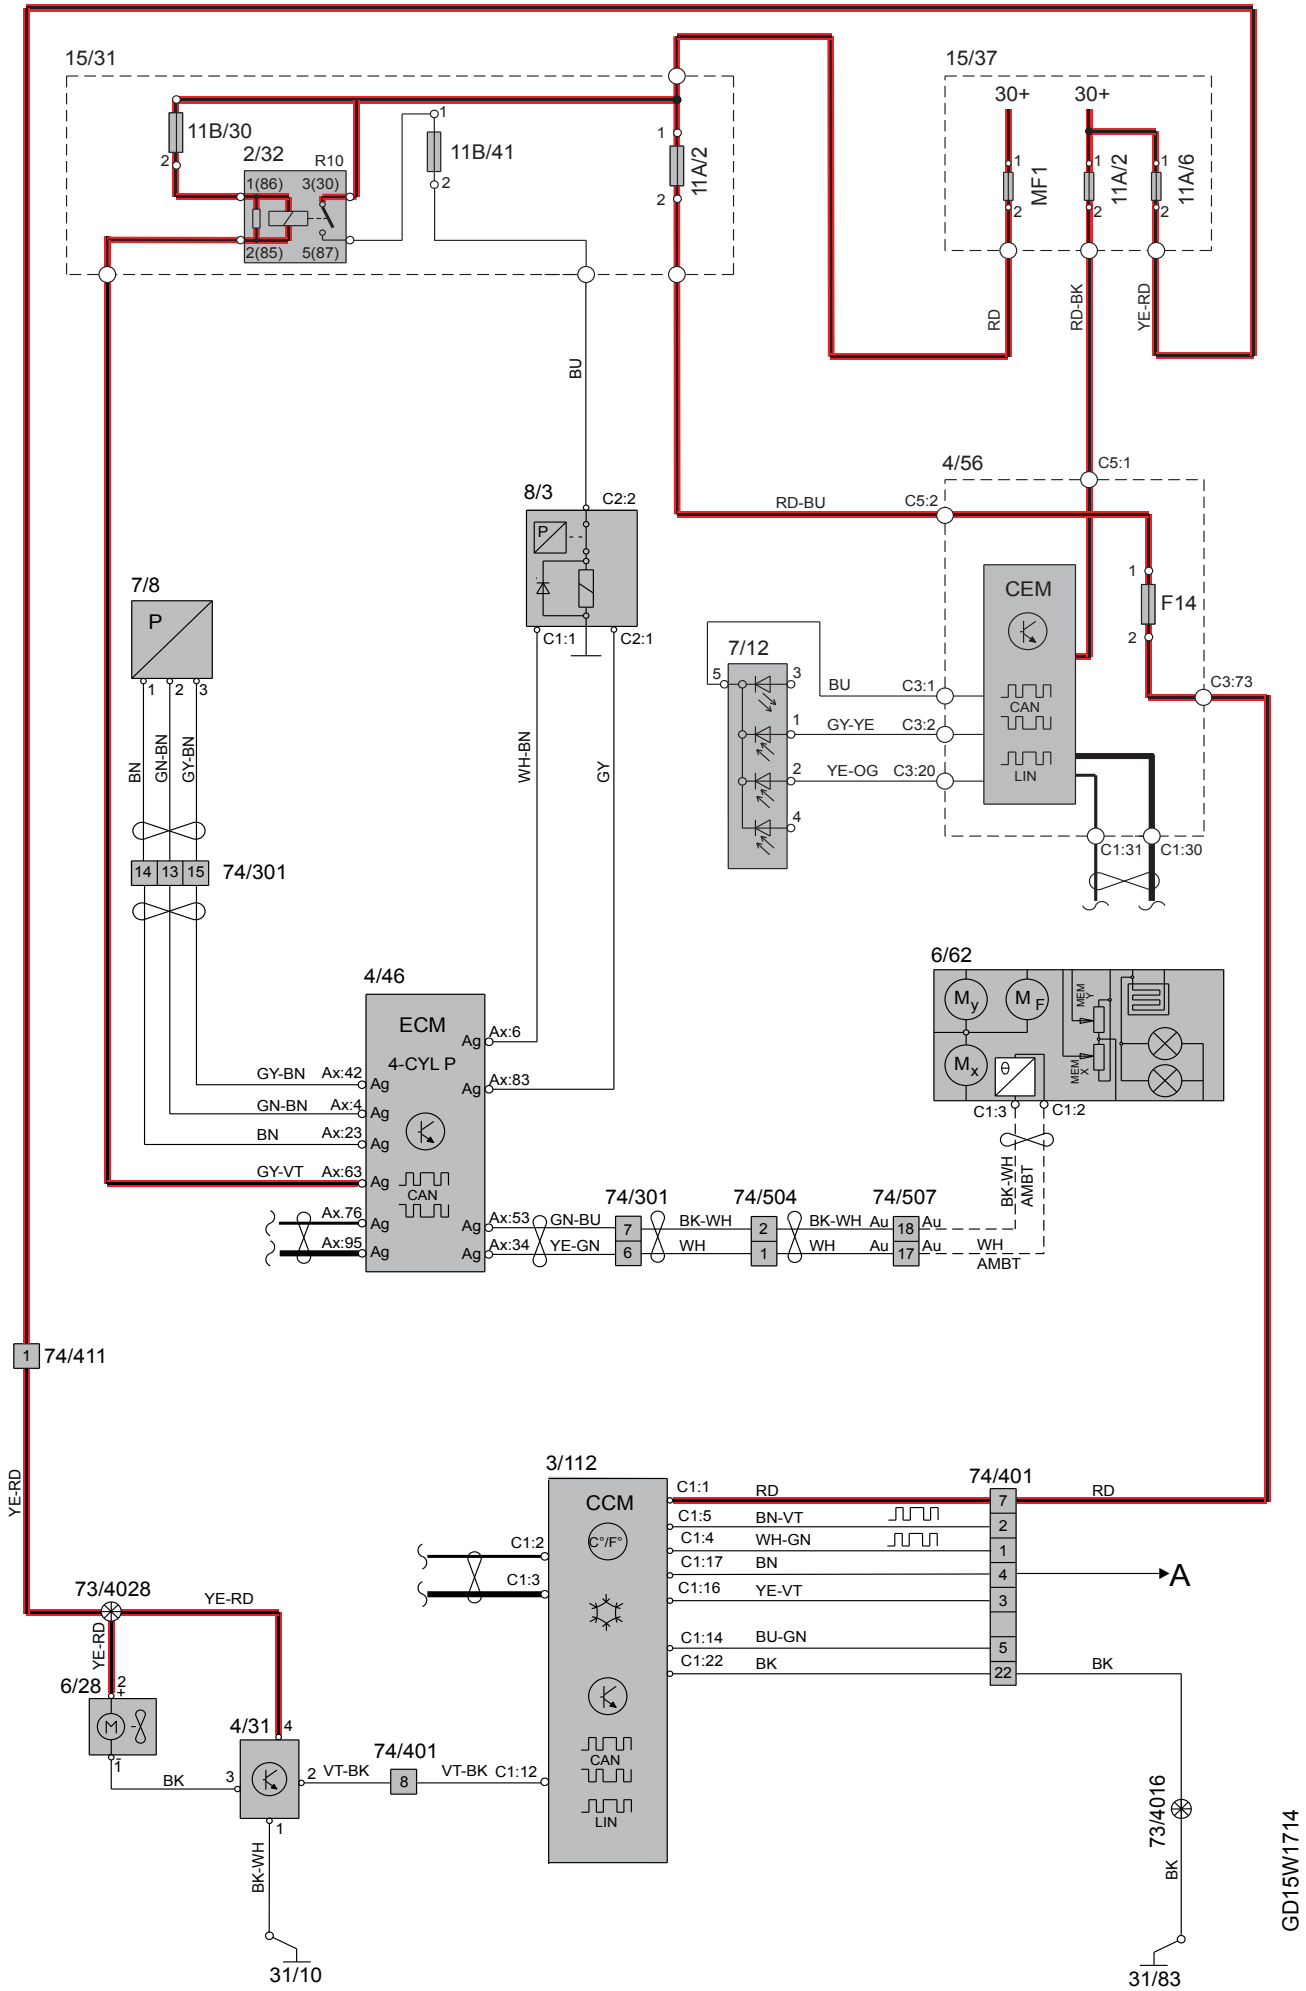


Klimatanläggning, 2:2

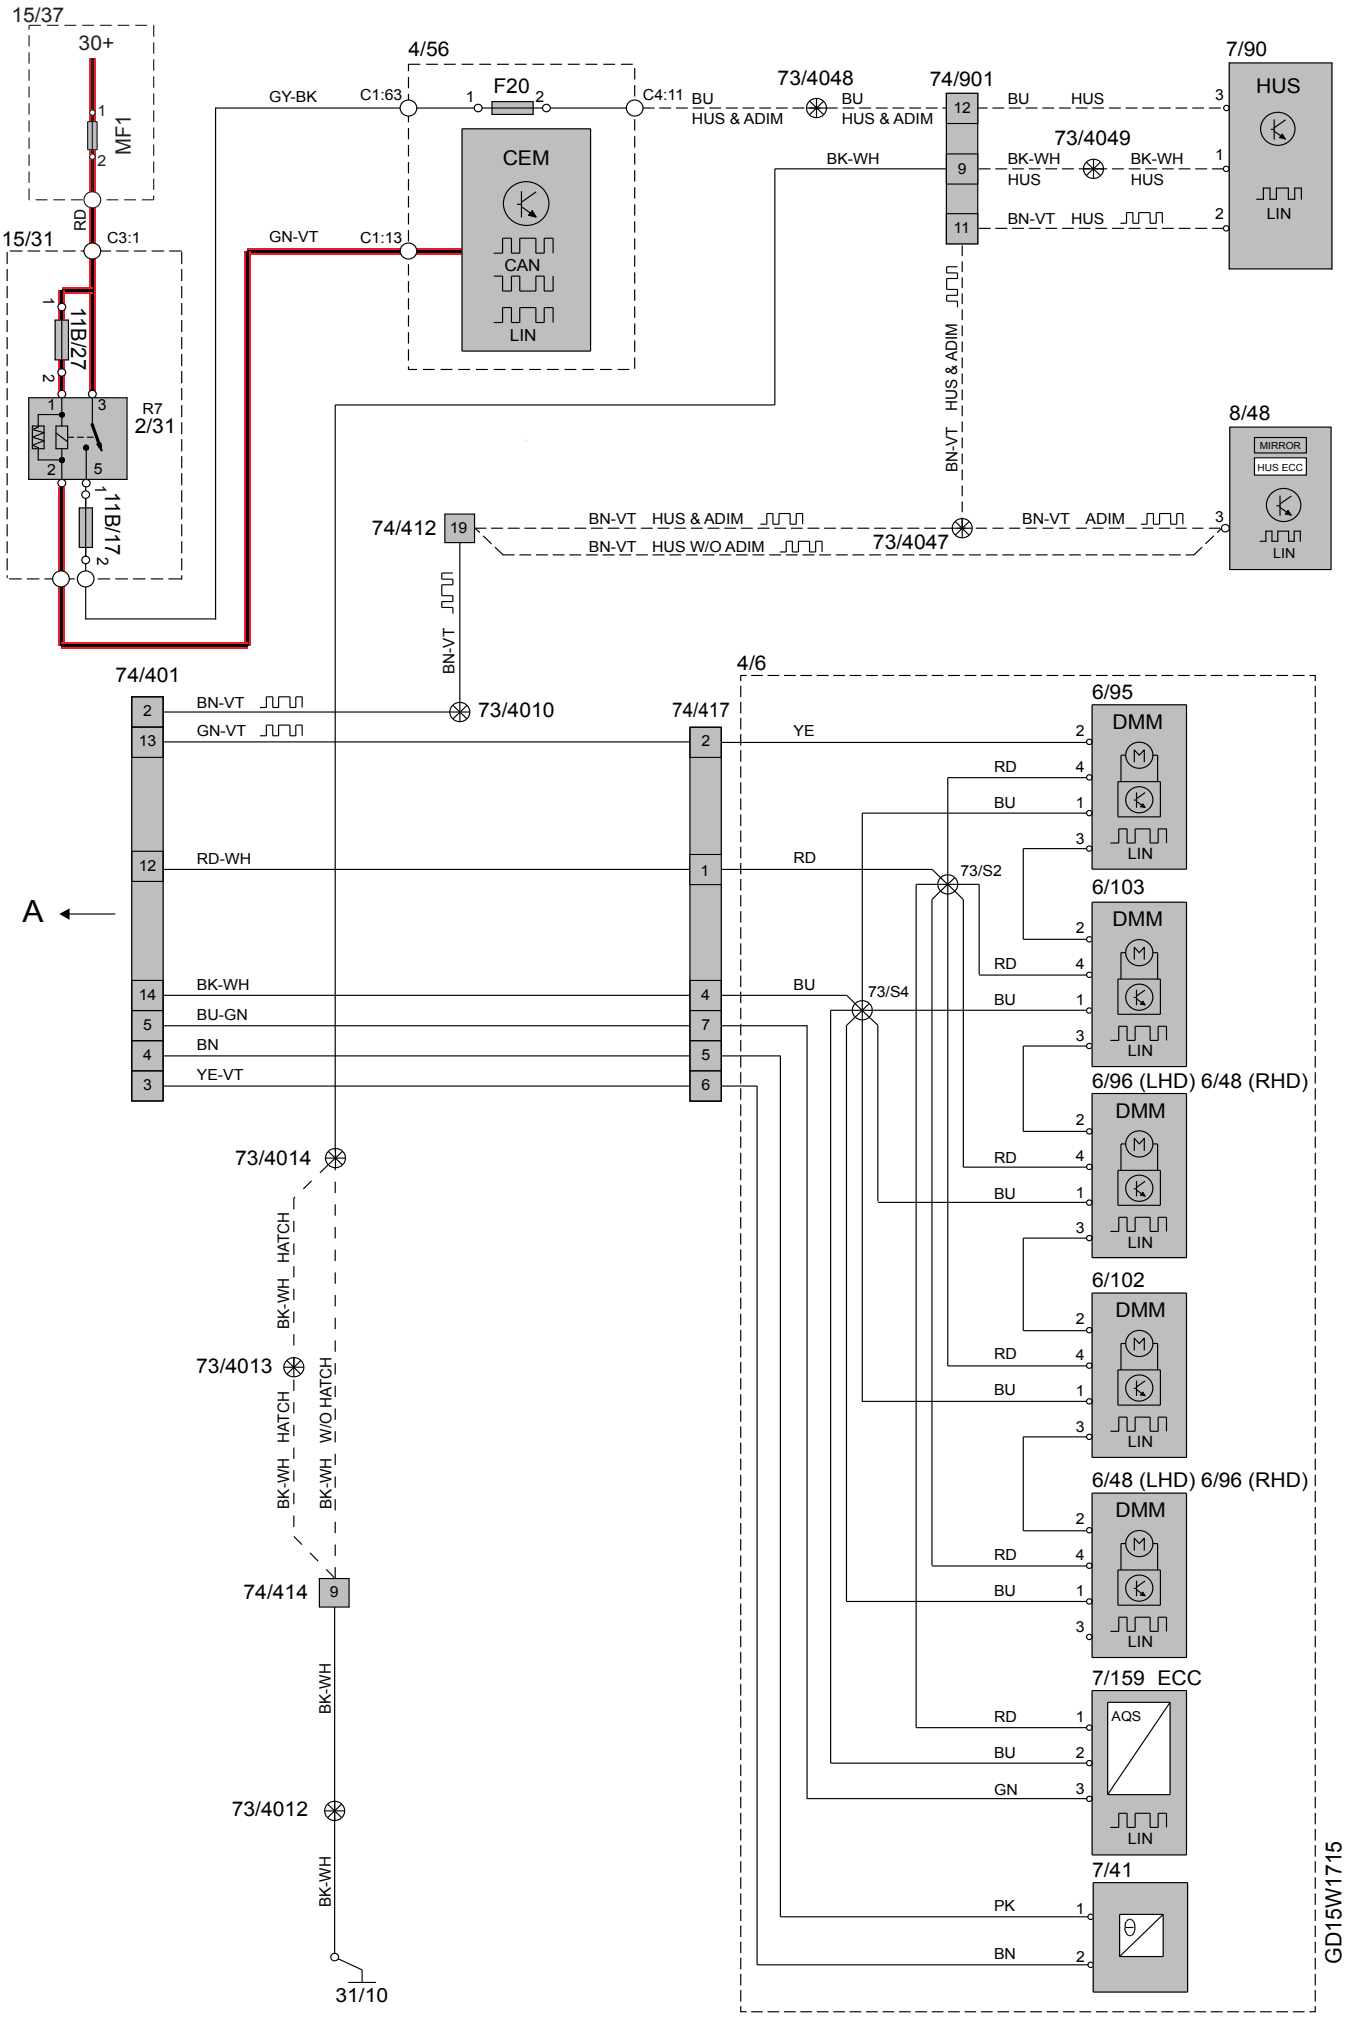



Grupp 87 Klimatanläggning
Parkeringsvärmare och tillskottsvärmare

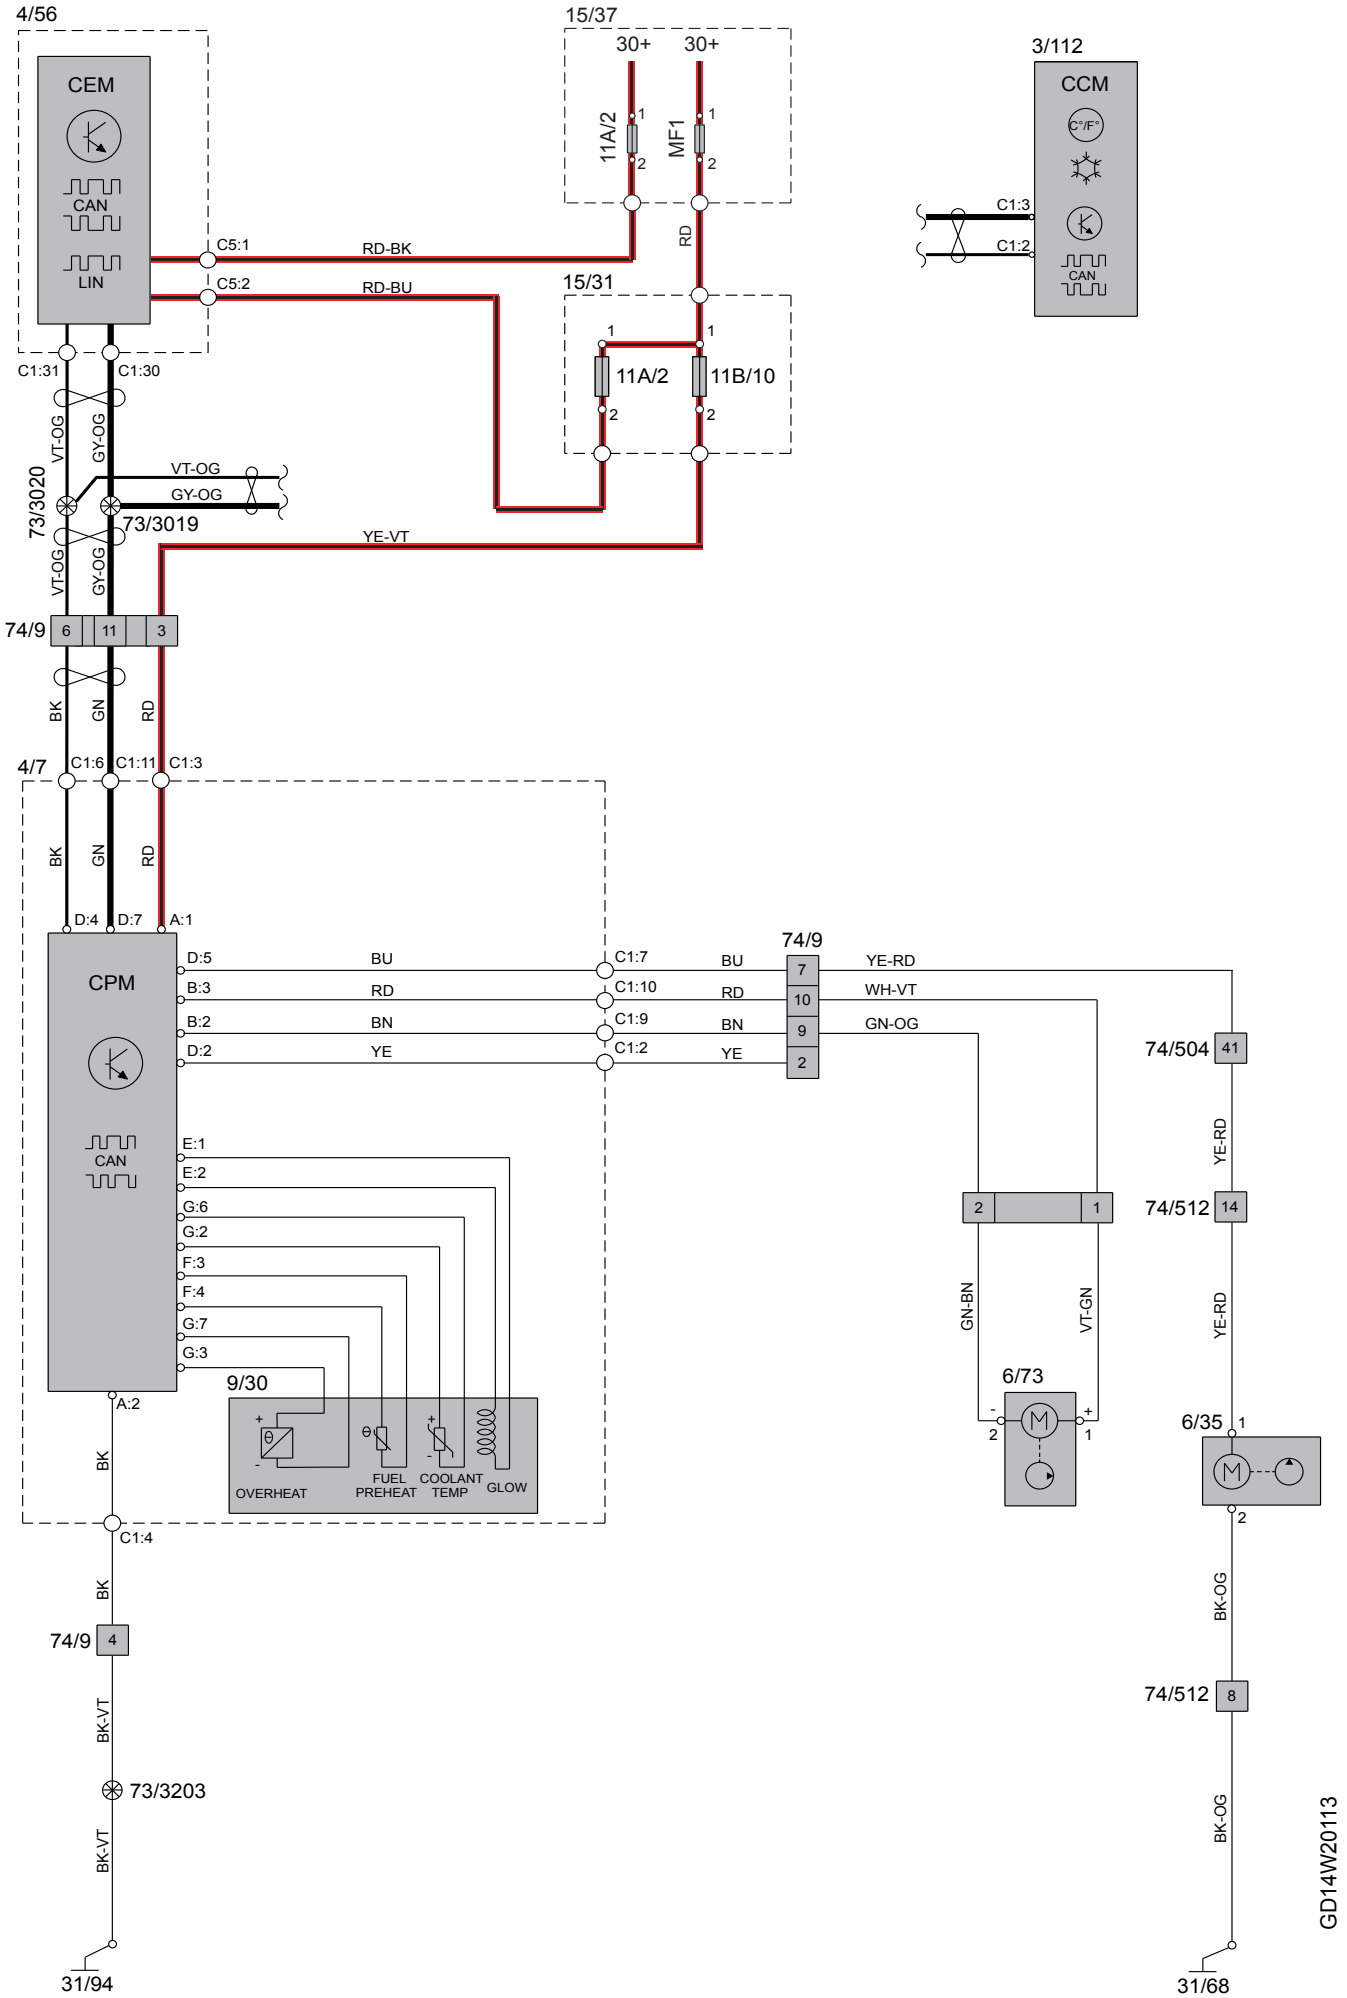

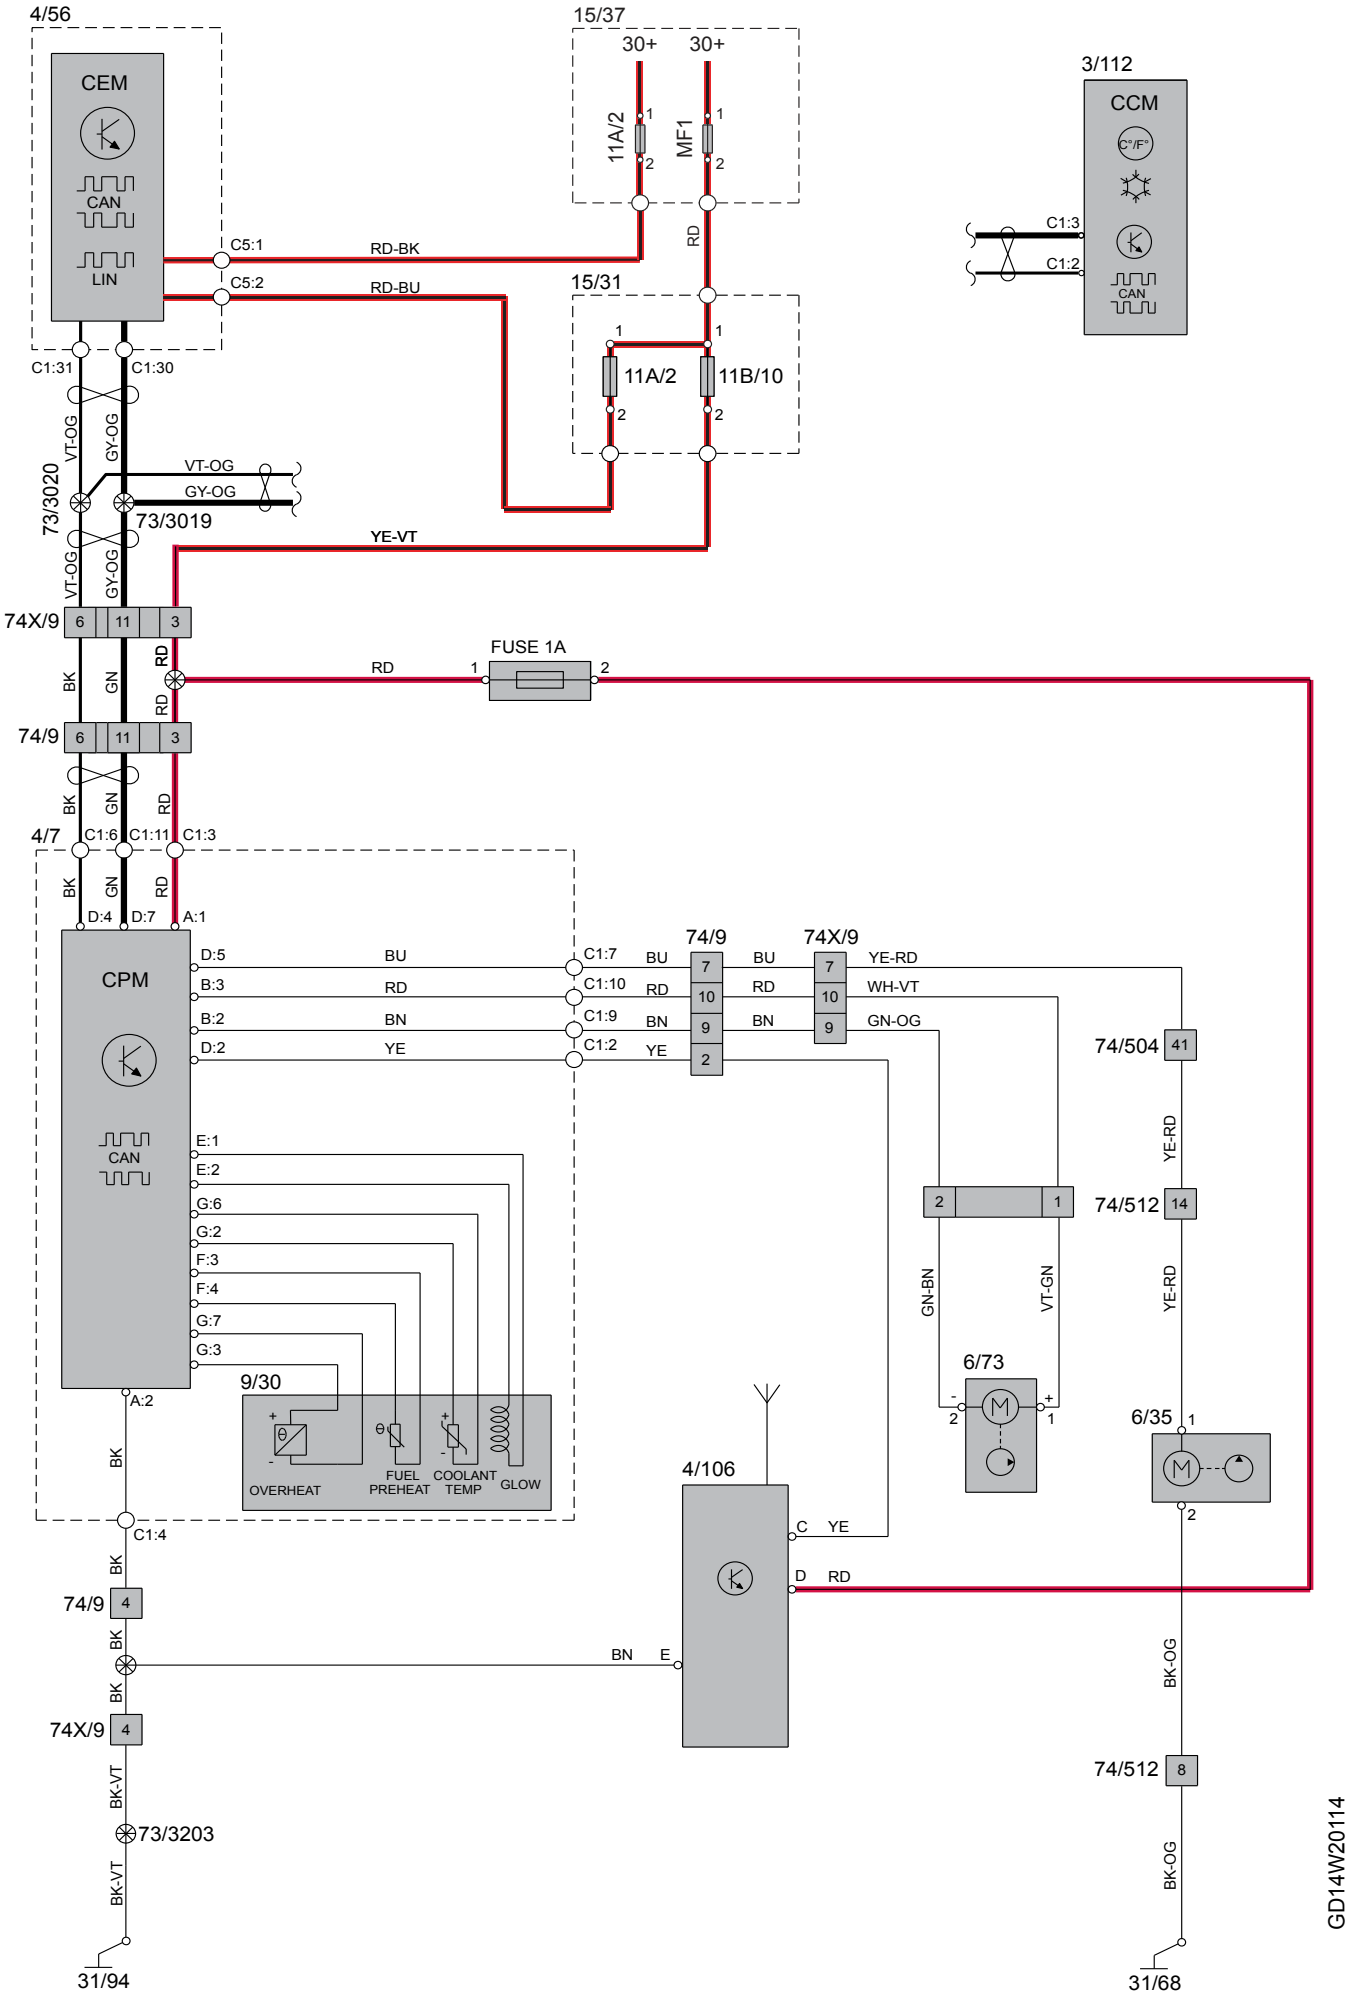

4/56
CEM
CAN
LIN
C5:1
RD-BK
C5:2
RD-BU
15/37
30+
30+
11A/2
MF1
RD
15/31
11A/2
11B/10
3/112
CCM
C°/F°
CAN
C1:3
C1:2
C1:31
C1:30
VT-OG
GY-OG
73/3020
VT-OG
GY-OG
73/3019
YE-VT
74X/9
6
11
3
FUSE 1A
RD
1
2
BK
GN
RD
74/9
6
11
3
4/7
C1:6
C1:11
C1:3
D:4
D:7
A:1
CPM
CAN
D:5
BU
B:3
RD
B:2
BN
D:2
YE
C1:7
C1:10
C1:9
C1:2
74/9
7
10
9
2
74X/9
7
10
9
YE-RD
WH-VT
GN-OG
74/504
41
YE-RD
74/512
14
YE-RD
E:1
E:2
G:6
G:2
F:3
F:4
G:7
G:3
9/30
OVERHEAT
FUEL PREHEAT
COOLANT TEMP
GLOW
A:2
C1:4
GN-BN
VT-GN
6/73
6/35
1
2
4/106
C
YE
D
RD
BN
E
74/9
4
74X/9
4
BK-VT
73/3203
BK-VT
31/94
BK-OG
74/512
8
BK-OG
31/68
GD14W20114

Grupp 88 Invändig utrustning
Krocksäkerhetssystem, 1:2

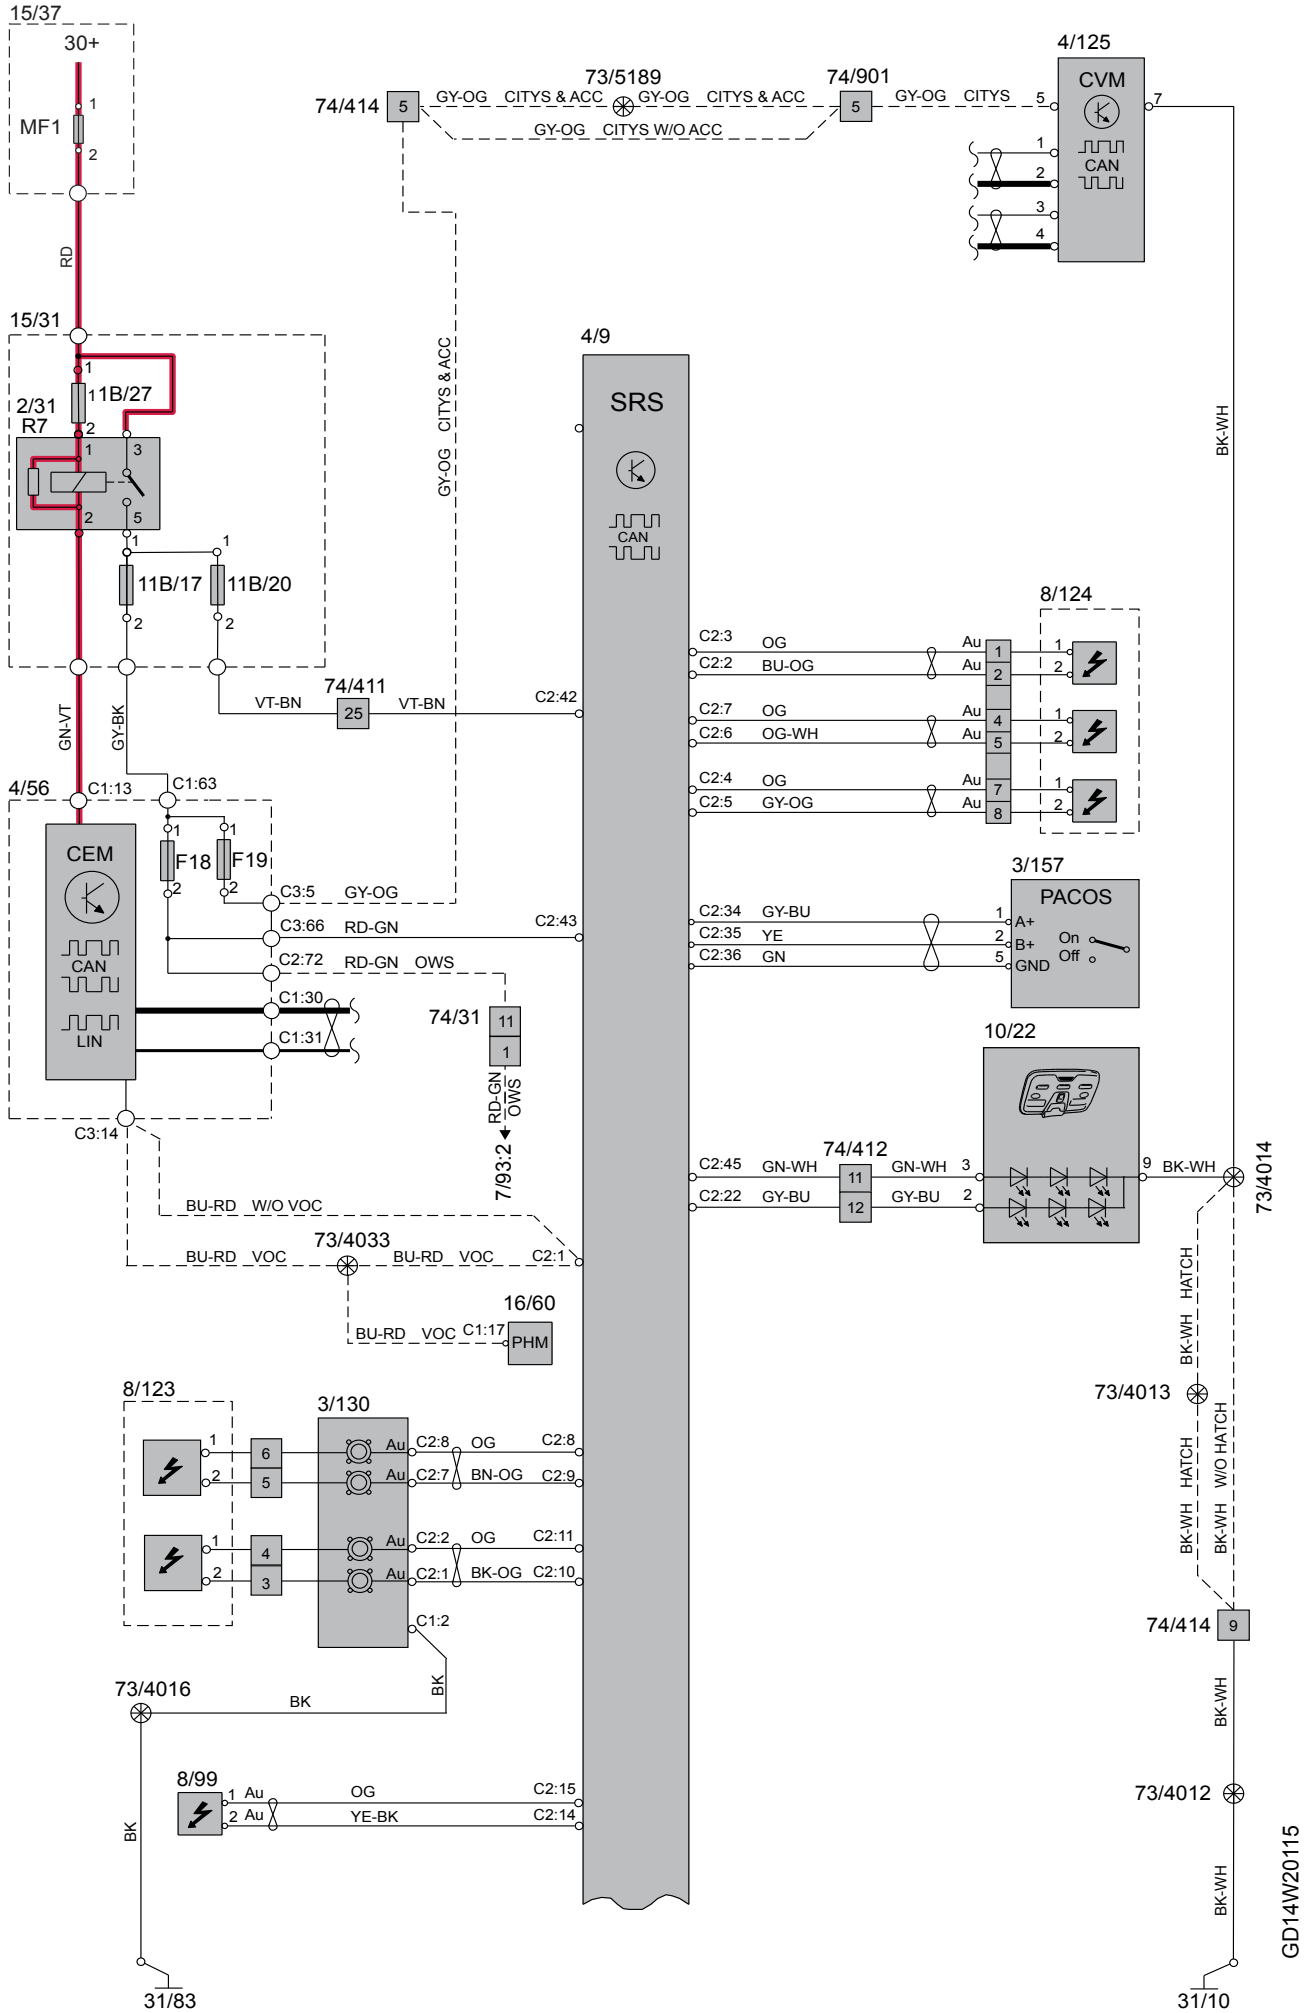

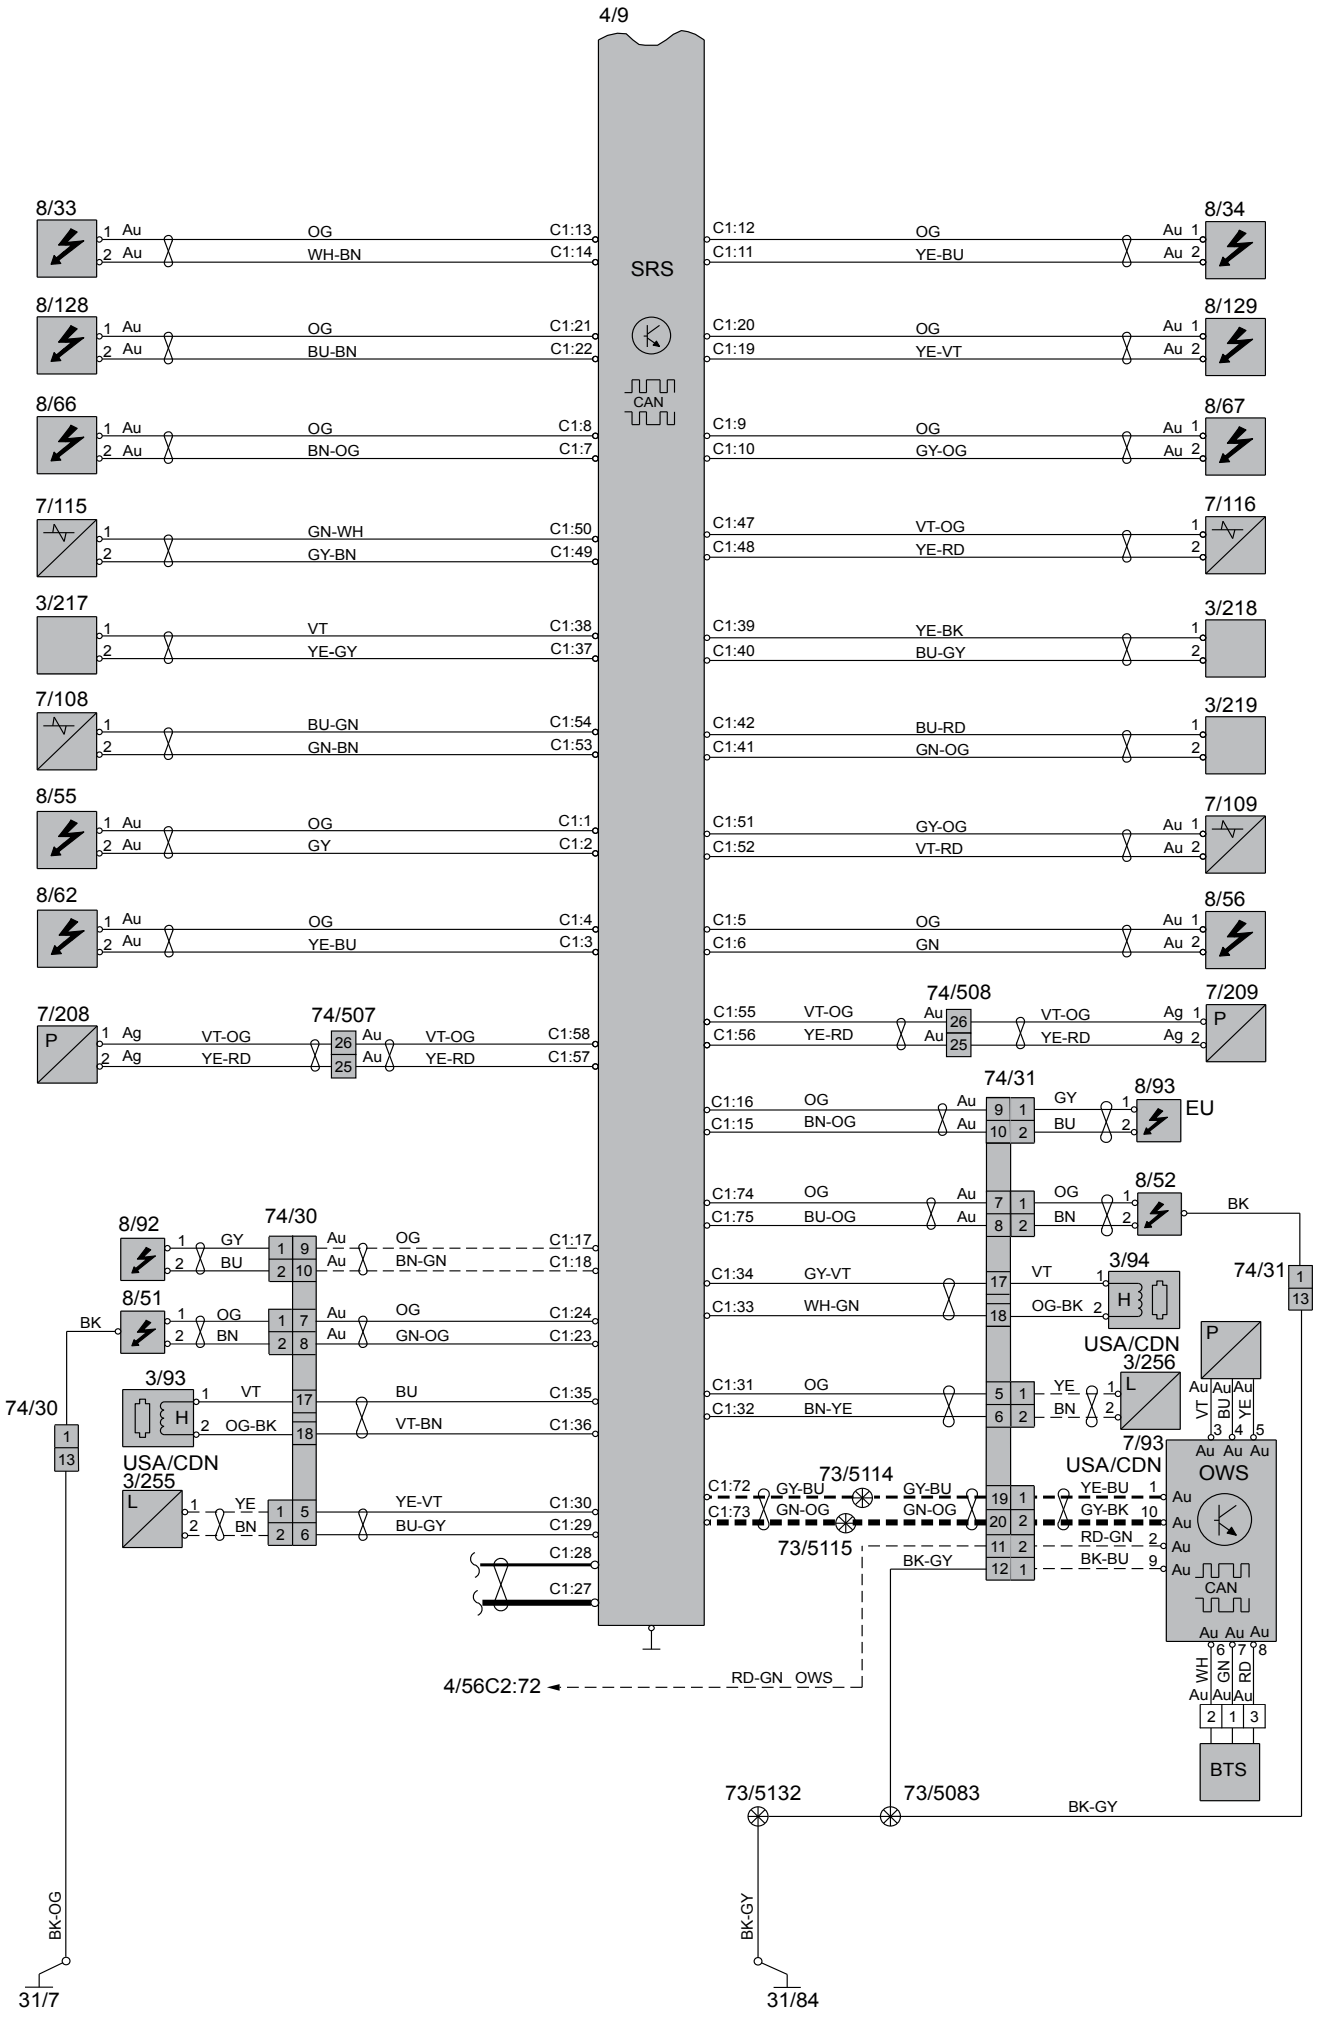

4/9
SRS
CAN
8/33
8/34
8/128
8/129
8/66
8/67
7/115
7/116
3/217
3/218
7/108
3/219
8/55
7/109
8/62
8/56
7/208
74/507
74/508
7/209
74/31
8/93
EU
8/52
74/30
8/92
8/51
3/94
74/31
3/93
USA/CDN
3/256
USA/CDN
3/255
7/93
USA/CDN
OWS
73/5114
73/5115
BTS
73/5132
73/5083
4/56C2:72
RD-GN OWS
BK-GY
BK-OG
31/7
31/84
GE14W20116

Grupp 88 Invändig utrustning
Innerbackspegel med automatisk avbländning

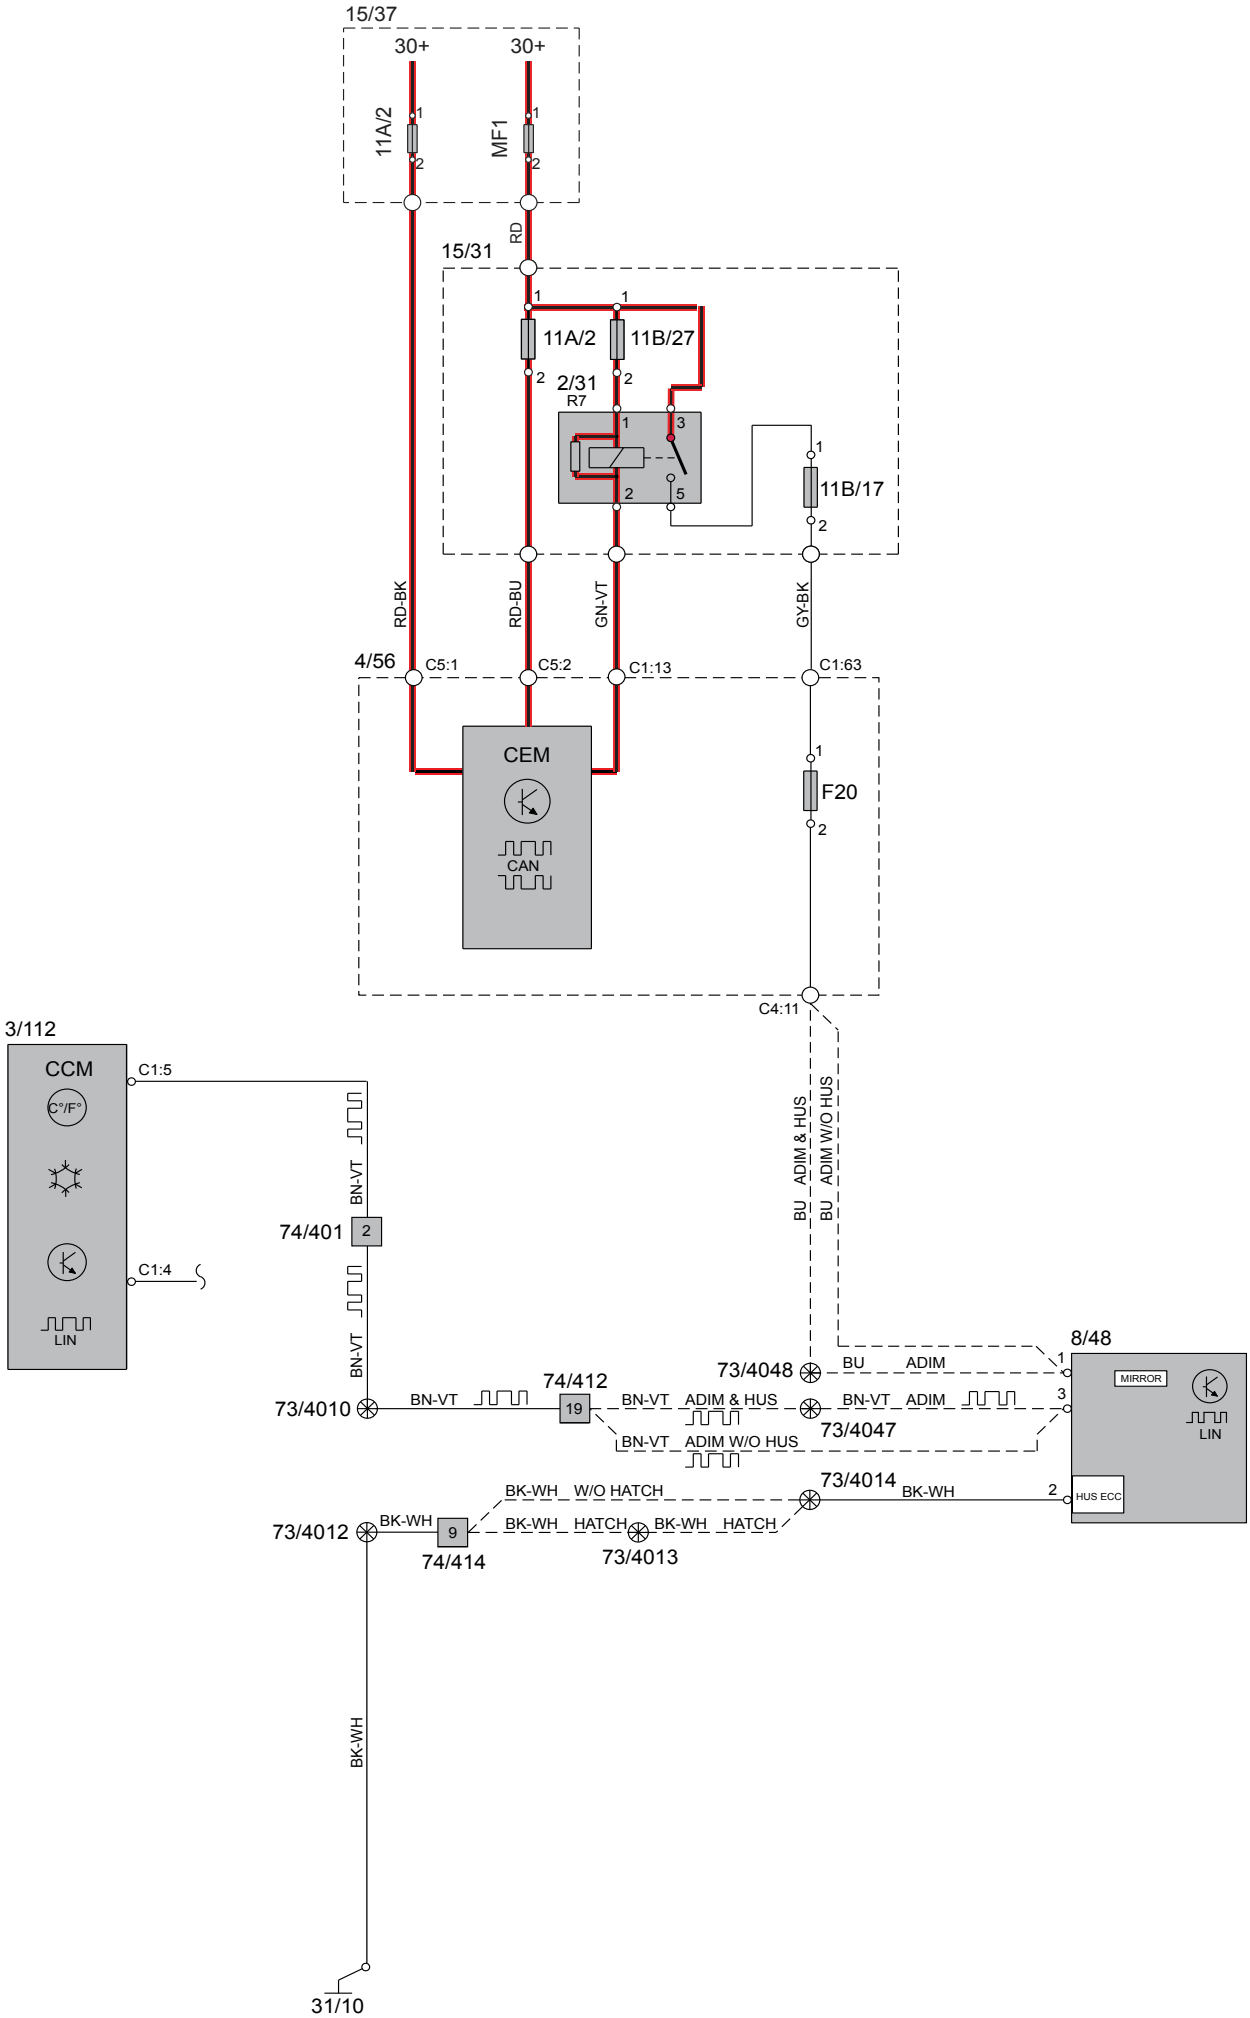


GD14W20117


Grupp 88 Invändig utrustning
Fjärrmanövrerad garageöppning

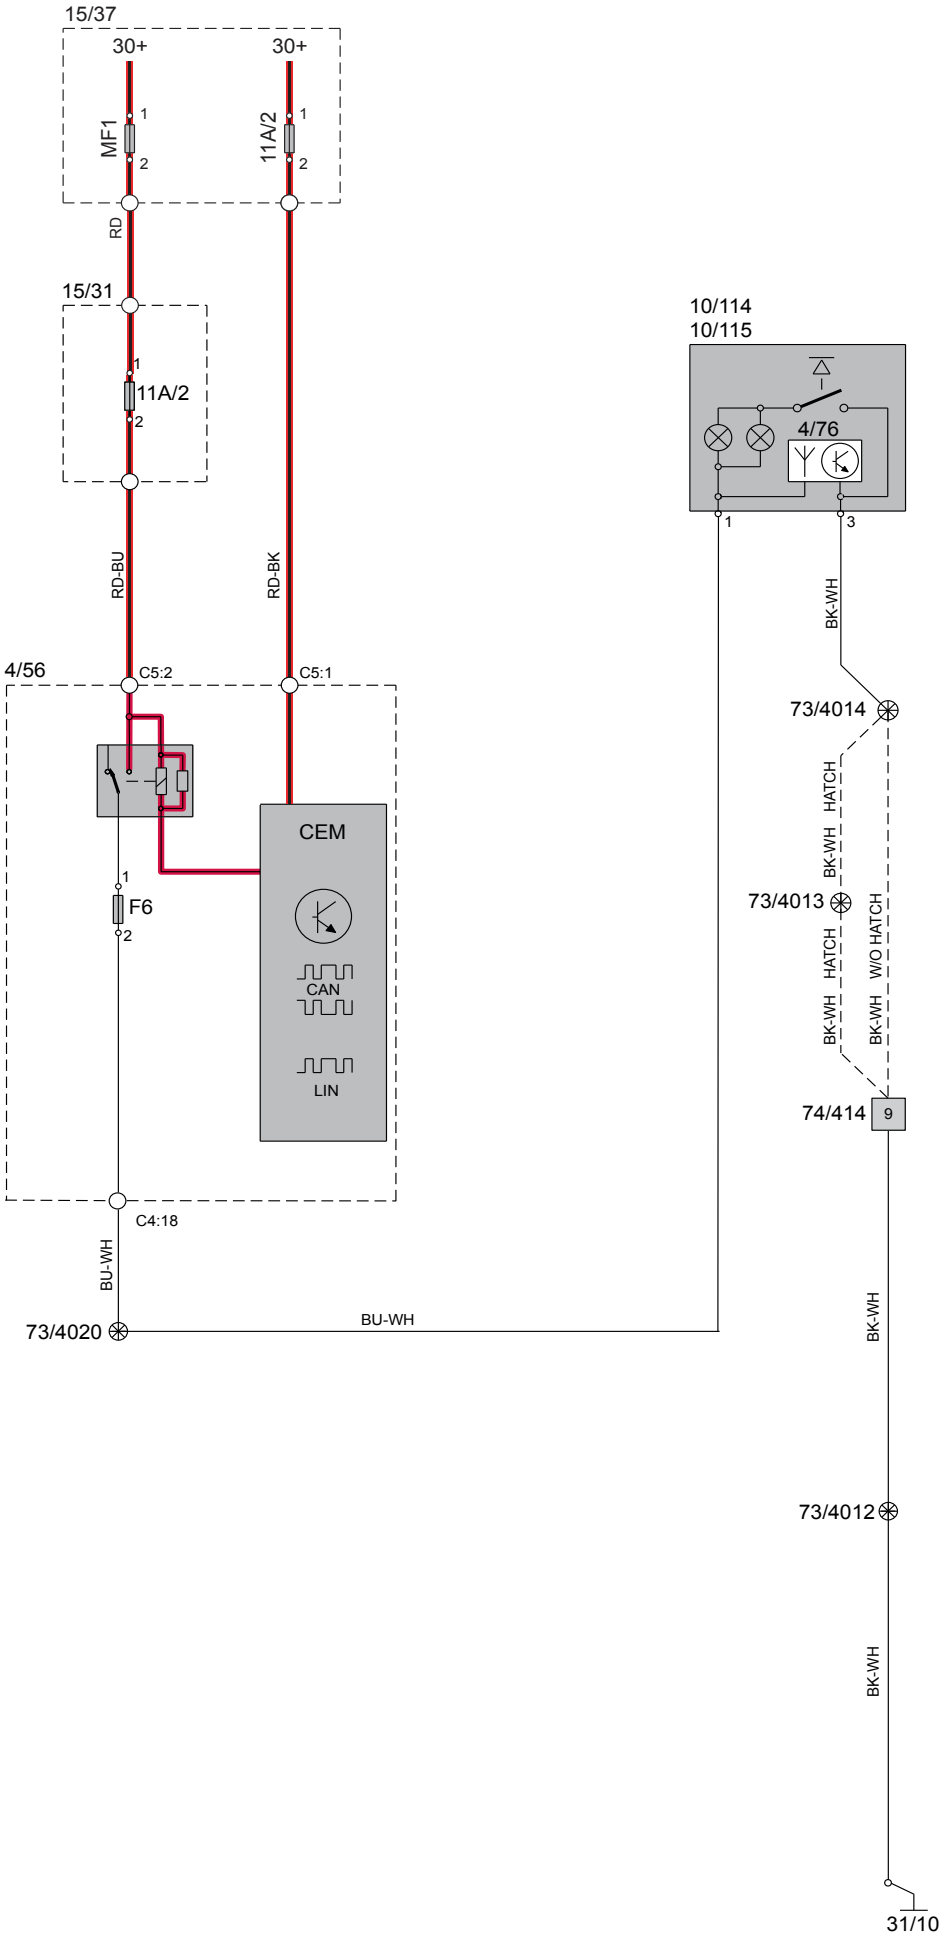

GD14W20118

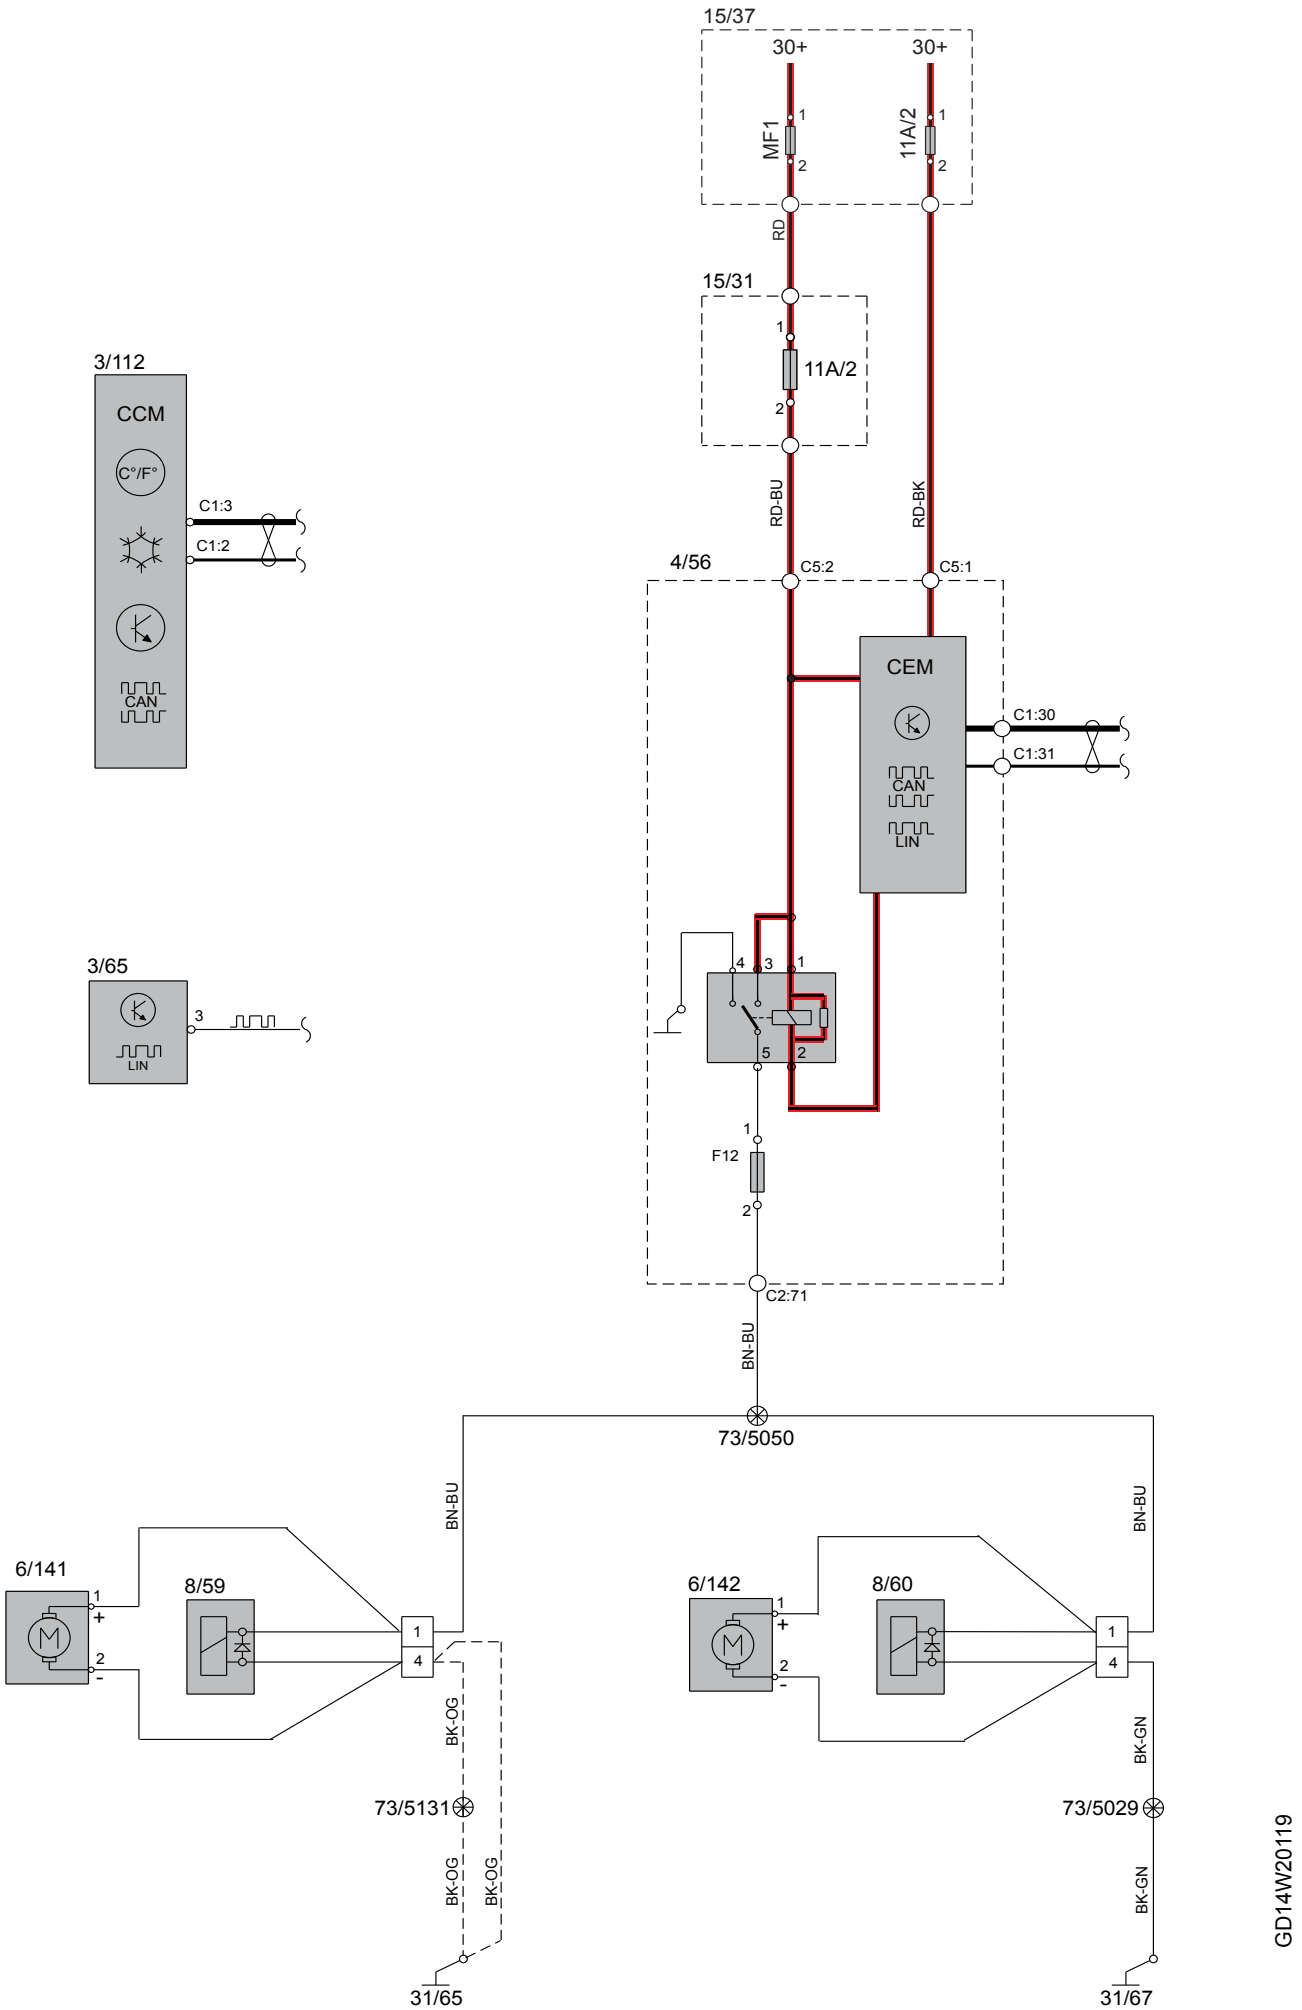
15/37
30+
30+
MF1
11A/2
RD
15/31
11A/2
RD-BU
RD-BK
3/112
CCM
C°/F°
C1:3
C1:2
CAN
4/56
C5:2
C5:1
CEM
C1:30
C1:31
CAN
LIN
3/65
LIN
F12
C2:71
BN-BU
73/5050
6/141
8/59
6/142
8/60
BK-OG
BK-GN
73/5131
73/5029
31/65
31/67

GD14W20119

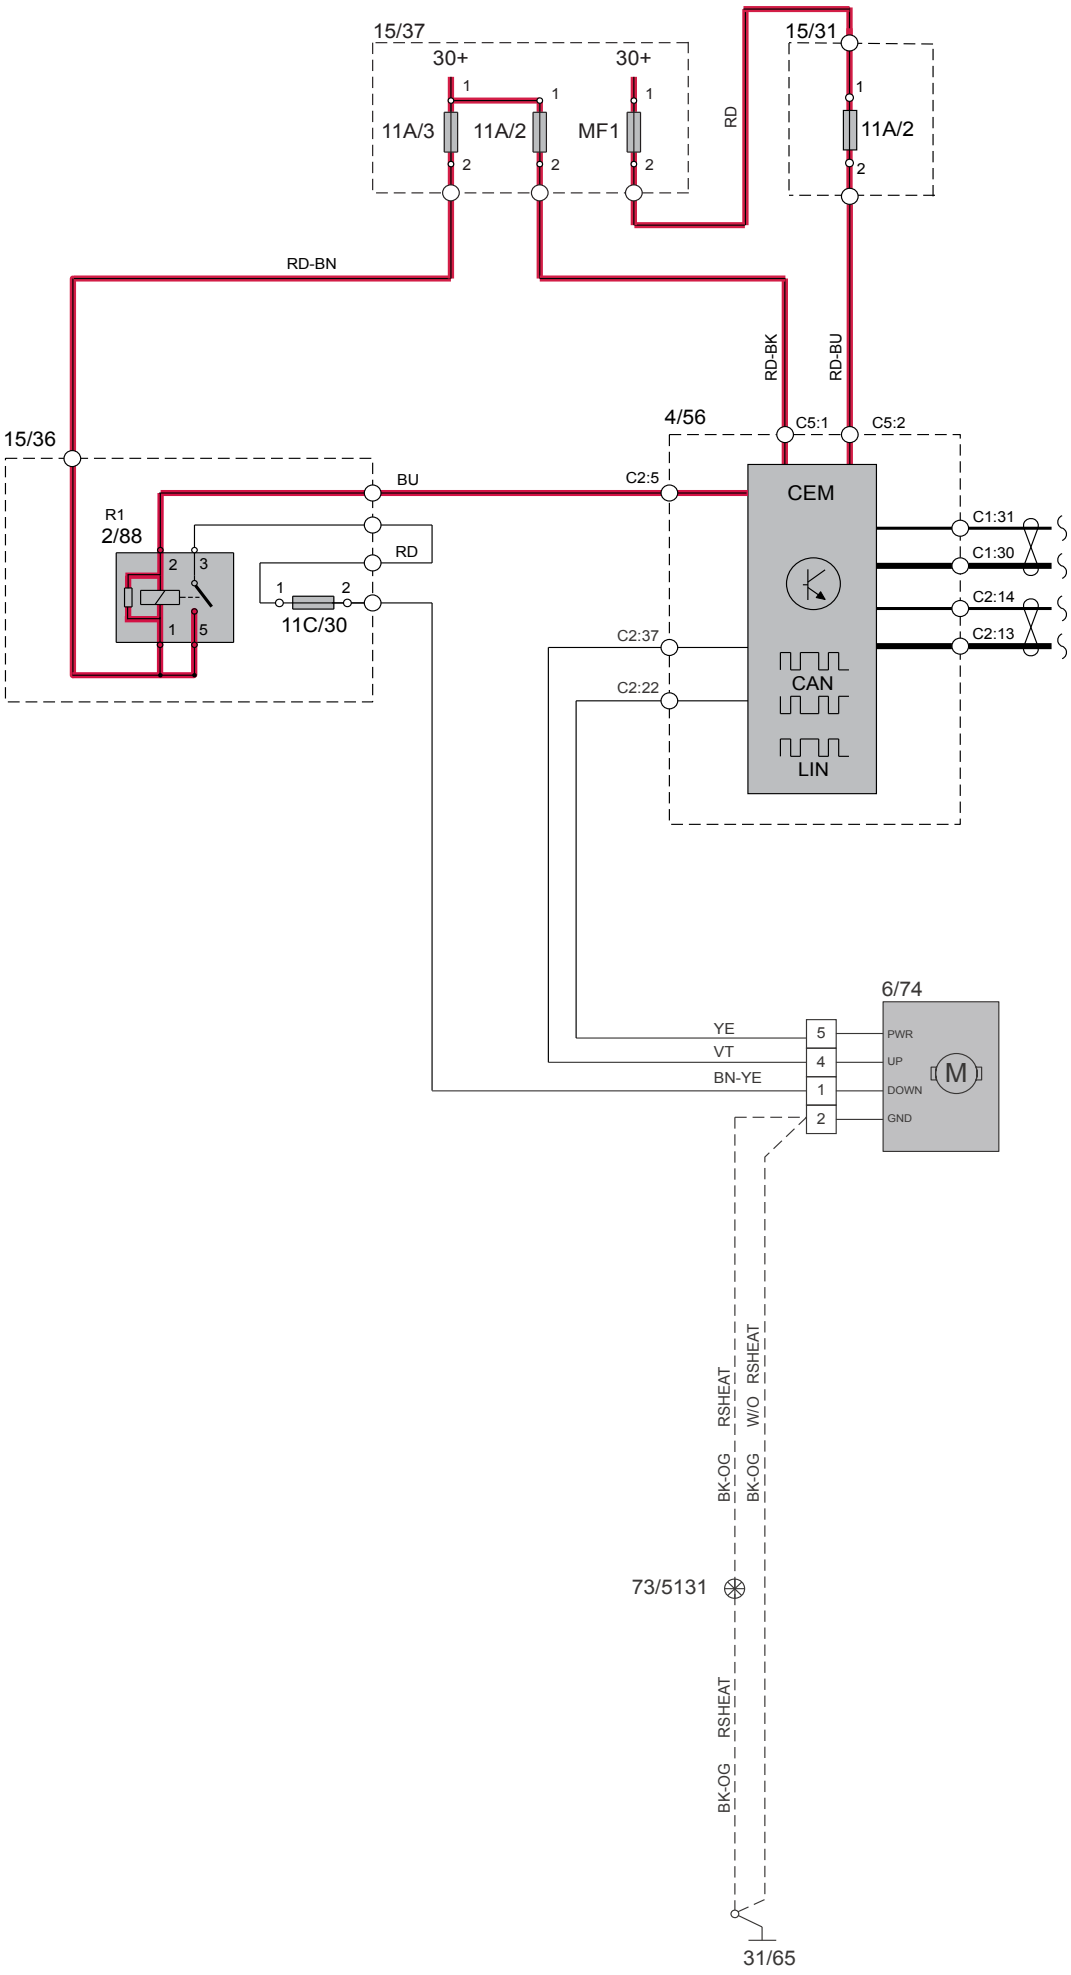
15/37
30+
30+
11A/3
11A/2
MF1
15/31
11A/2
RD
RD-BN
RD-BK
RD-BU
4/56
C5:1
C5:2
15/36
BU
C2:5
CEM
C1:31
C1:30
C2:14
C2:13
R1
2/88
RD
11C/30
C2:37
C2:22
CAN
LIN
6/74
YE
VT
BN-YE
PWR
UP
DOWN
GND
M
RSHEAT
W/O RSHEAT
BK-OG
BK-OG
73/5131
RSHEAT
BK-OG
31/65

GD14W20123

Kontaktstycken
74/9-74/30:1-6

74/9 HEAT

12-stift Svart

Nr	Ledningsmatta motorrum			Ledningsmatta motor		
1	-		-	-		-
2	4/106C	Styrenhet parkeringsvärmare fjärrstart	YE	4/7C1:2	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)	YE
3	11B/10:2	Säkring i elcentral i motorrum	YE-VT	4/7C1:3	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)	RD
4	73/3203	Förgreningspunkt	BK-VT	4/7C1:4	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)	BK
5	-		-	-		-
6	73/3020	Förgreningspunkt	VT-OG	4/7C1:6	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)	BK
7	74/504:41	Kontaktstycke	YE-RD	4/7C1:7	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)	BU
8	-		-	-		-
9	6/73:2	Kylvätskepump	GN-OG	4/7C1:9	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)	BN
10	6/73:1	Kylvätskepump	WH-VT	4/7C1:10	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)	RD
11	73/3019	Förgreningspunkt	GY-OG	4/7C1:11	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)	GN
12	-		-	-		-

74/30

20-stift Svart

Nr	Ledningsmatta golv			Säteskablage fram		
1	73/5035	Förgreningspunkt	BK-VT	4/104:1	Styrenhet stolsvärme (SHM), vänster sida, [9/12]	BK
				9/16:2	Värmeelement, ryggstöd förarstol	BK-BU
2	11C/27:2	Säkring i elcentral kupé	GN-BK	4/104:4	Styrenhet stolsvärme (SHM), vänster sida, [9/12]	YE-RD
3	73/5153	Förgreningspunkt, AMBL	WH-BN	10/122:2	Instegsbelysning, bakre vänster	WH
4	74/409:15	Kontaktstycke	WH-GN	4/104:2	Styrenhet stolsvärme (SHM), vänster sida, [9/12]	WH-GN
5	4/9C1:30	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	YE-VT	3/255:1	Lägesgivare förarsäte	YE
6	4/9C1:29	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	BU-GY	3/255:2	Lägesgivare förarsäte	BN

Fortsätter

Kontaktstycken
74/30:7-20

74/30
20-stift Svart

Nr	Ledningsmatta golv			Säteskablage fram		
7	4/9C1:24	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	OG	8/51C21:1	Tändare, sidokrockkudde, fram förarsäte	OG
8	4/9C1:23	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	GN-OG	8/51C21:2	Tändare, sidokrockkudde, fram förarsäte	BN
9	4/9C1:17	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	OG	8/92C24:1	Bältesförsträckare midja förare	GY
10	4/9C1:18	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	BN-GN	8/92C24:2	Bältesförsträckare midja förare	BU
11	73/5004	Förgreningspunkt	VT-OG	4/52C2:3	Styrenhet framstol (PSM)	BU-RD
12	73/5003	Förgreningspunkt	GY-OG	4/52C2:4	Styrenhet framstol (PSM)	GY-RD
13	31/7	Stomanslutning, bottensvällare vänster	BK-OG	8/51C20	Tändare, sidokrockkudde, fram förarsäte	BK
14	73/5044	Förgreningspunkt	BU-WH	3/362:2 73/7.S7	Omkopplare, svankstöd vänster Förgreningspunkt	RD RD-WH
15	11C/13:2	Säkring i elcentral i kupé	GY-RD	4/52C1:1	Styrenhet framstol (PSM)	RD
16	73/5035	Förgreningspunkt	BK-VT	73/3.S3	Förgreningspunkt	BK
17	4/9C1:35	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	BU	3/93:1	Givare, bälteslås, förarsida	VT
18	4/9C1:36	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	VT-BN	3/93:2	Givare, bälteslås, förarsida	OG-BK
19	-		-	-		-
20	-		-	-		-

Kontaktstycken
74/31:1-13

74/31
20-stift Svart

Nr	Ledningsmatta golv			Säteskablage fram		
1	73/5023	Förgreningspunkt	BK-GN	4/105:1	Styrenhet stolsvärme (SHM), höger sida, [9/13]	BK
				9/17:2	Värmeelement ryggstöd passagerarstol	BK-BU
2	11C/26:2	Säkring i elcentral kupé	BU-WH	4/105:4	Styrenhet stolsvärme (SHM), höger sida, [9/13]	YE-RD
3	73/5153	Förgreningspunkt, AMBL	WH-BN	10/123:2	Instegsbelysning, bakre höger	WH
4	74/409:16	Kontaktstycke	BN-VT	4/105:2	Styrenhet stolsvärme (SHM), höger sida, [9/13]	WH-GN
5	4/9C1:31	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	OG	3/256:1	Lägesgivare passagerarstol	YE
6	4/9C1:32	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	BN-YE	3/256:2	Lägesgivare passagerarstol	BN
7	4/9C1:74	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	OG	8/52C21:1	Tändare, sidokrockkudde, fram passagerarsäte	OG
8	4/9C1:75	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	BU-OG	8/52C21:2	Tändare, sidokrockkudde, fram passagerarsäte	BN
9	4/9C1:16	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	OG	8/93C24:1	Bältesförsträckare midja, passagerare	GY
10	4/9C1:15	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	BN-OG	8/93C24:1	Bältesförsträckare midja, passagerare	BU
11	4/56C2:23	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BN	7/175:1	Viktsensor passagerarstol, bältespåminnare	WH
	4/56C2:72	Central elektronikstyrenhet (CEM), OWS	RD-GN	7/93:2	Passagerarviktsgivare (OWS)	RD-GN
12	73/5083	Förgreningspunkt	BK-GY	7/93:9	Passagerarviktsgivare (OWS)	BK-BU
				7/175:2	Viktsensor passagerarstol, bältespåminnare	WH
13	73/5083	Förgreningspunkt	BK-GY	8/52C20:1	Tändare, sidokrockkudde, fram passagerarsäte	BK

Fortsätter

Kontaktstycken
74/31:14-20 - 74/301:1-5

74/31

20-stift Svart

Nr	Ledningsmatta golv			Säteskablage fram		
14	73/5044	Förgreningspunkt	BU-WH	3/363 73/7.S7	Omkopplare, svankstöd höger Förgreningspunkt	RD RD-WH
15	11C/14:2	Säkring i elcentral i kupé	BN-RD	3/27C3:5	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol	RD
16	73/5023	Förgreningspunkt	BK-GN	73/3.S3	Förgreningspunkt	BK
17	4/9C1:34	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	GY-VT	3/94:1	Givare, bälteslås, passagerarsida	VT
18	4/9C1:33	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	WH-GN	3/94:2	Givare, bälteslås, passagerarsida	OG-BK
19	73/5114 74/510:6	Förgreningspunkt Kontaktstycke	GY-BU WH	7/93:1	Passagerarviktsgivare (OWS)	YE-BU
20	73/5115 74/510:9	Förgreningspunkt Kontaktstycke	GN-OG GN-BU	7/93:10	Passagerarviktsgivare (OWS)	GY-BK

74/301

34-stift Svart

Nr	Ledningsmatta motor			Ledningsmatta motorrum		
1	73/3014 73/3016	Förgreningspunkt, EHPAS Förgreningspunkt, EPAS	WH-BU WH-BU	73/3021	Förgreningspunkt	BU-BK
2	73/3015 73/3017	Förgreningspunkt, EHPAS Förgreningspunkt, EPAS	WH WH	73/3022	Förgreningspunkt	GN-BK
3	-		-	4/56C1:3	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BN-WH
4	-		-	-		-
5	-		-	-		-

Fortsätter

Kontaktstycken
74/301:6-18

74/301

34-stift Svart

Nr	Ledningsmatta motor			Ledningsmatta motorrum		
6	4/46Ax:34	Styrenhet motor (ECM)	WH	74/504:1	Kontaktstycke	WH
7	4/46Ax:53	Styrenhet motor (ECM)	GN-BU	74/504:2	Kontaktstycke	BK-WH
8	-		-	-		-
9	4/28:26	Styrenhet transmission (TCM)	GN-OG	74/411:9	Kontaktstycke	GN-OG
10	4/46Ax:3	Styrenhet motor (ECM)	VT-OG	4/56C1:6	Central elektronikstyrenhet (CEM)	VT-OG
11	73/3065	Förgreningspunkt	BN-VT	74/411:10	Kontaktstycke	BN-VT
12	-		-	-		-
13	4/46Ax:4	Styrenhet motor (ECM)	GN-BN	7/8:2	Tryckgivare klimatanläggning	GN-BN
14	4/46Ax:23	Styrenhet motor (ECM)	BN	7/8:1	Tryckgivare klimatanläggning	BN
15	4/46Ax:42	Styrenhet motor (ECM)	GY-BN	7/8:3	Tryckgivare klimatanläggning	GY-BN
16	-		-	-		-
17	11B/41:2	Säkring i elcentral i motorrum	BU	74/504:21	Kontaktstycke	BU
18	4/46Bx:62	Styrenhet motor (ECM)	VT-BN	4/56C1:5	Central elektronikstyrenhet (CEM)	VT-BN

Fortsätter

Kontaktstycken
74/301:19-34

74/301

34-stift Svart

Nr	Ledningsmatta motor			Ledningsmatta motorrum		
19	4/46Ax:14	Styrenhet motor (ECM)	BU-WH	74/504:17	Kontaktstycke	BU-WH
20	-		-	-		-
21	4/28:27	Styrenhet transmission (TCM)	BU-GY	74/411:11	Kontaktstycke	BU-GY
22	4/46Ax:1	Styrenhet motor (ECM)	VT-BN	4/56C1:41	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BU-WH
23	-		-	-		-
24	4/46Ax:84	Styrenhet motor (ECM)	GN-OG	74/504:38	Kontaktstycke, DMTL	GN-OG
25	-		-	-		-
26	-		-	-		-
27	73/3162 74/316:4	Förgreningspunkt Kontaktstycke	RD RD	74/504:19	Kontaktstycke	RD
28	74/323:3	Kontaktstycke	BN-WH	11B/19	Säkring i elcentral i motorrum, EHPAS	BN-WH
29	4/46Ax:12	Styrenhet motor (ECM)	YE-OG	74/504:18	Kontaktstycke, PEM	YE-OG
30	-		-	-		-
31	4/46Ax:66	Styrenhet motor (ECM)	BU-GY	74/504:39	Kontaktstycke, DMTL	BU-GY
32	73/3064	Förgreningspunkt	VT-BN	11B/20:2	Säkring i elcentral i motorrum	VT-BN
33	4/46Ax:67	Styrenhet motor (ECM)	VT-OG	74/504:37	Kontaktstycke, DMTL	VT-OG
34	-		-	-		-

Kontaktstycken
74/304-74/313

74/304 HEATNOZZ

2-stift Svart

Nr	Ledningsmatta motorrum			Ledningsmatta eluppvärmda spolarmunstycken		
1	11B/21:2	Säkring i elcentral i motorrum	BU-GY	9/58C1:1	Uppvärmd vindruta spolarmunstycken	BU-GY
2	73/3033	Förgreningspunkt	BK-OG	9/58C1:2	Uppvärmd vindruta spolarmunstycken	BK-OG

74/309

12-stift Grå

Nr	Ledningsmatta motorrum			Ledningsmatta stötfångare, fram		
1	74/504:35	Kontaktstycke, PDC	GY-OG	7/266:2	Parkeringssensor sida, vänster, PDC	GY-OG
2	74/504:36	Kontaktstycke, PDC	WH-BN	7/267:2	Parkeringssensor sida, höger, PDC	WH-BN
3	73/3155	Förgreningspunkt	BK-RD	73/3104	Förgreningspunkt	BK-RD
4	74/504:22	Kontaktstycke, PDC	VT-GY	73/3046	Förgreningspunkt, PDC	VT-GY
5	74/504:23	Kontaktstycke, PDC	BU-GN	7/204:2	Sensor parkeringsassistans fram, PDC	BU-GN
6	74/504:24	Kontaktstycke, PDC	YE-OG	73/3047	Förgreningspunkt, PDC	YE-OG
7	-		-	-		-
8	4/56C1:56	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-OG	73/3181	Förgreningspunkt	GN-OG
9	4/56C1:15	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BU-GY	73/3180	Förgreningspunkt	BU-GY
10	74/504:25	Kontaktstycke, PDC	BU-BK	7/205:2	Sensor parkeringsassistans fram, PDC	BU-BK
11	74/504:33	Kontaktstycke, PDC	BU-GY	7/206:2	Sensor parkeringsassistans fram, PDC	BU-GY
12	74/504:34	Kontaktstycke, PDC	BU-OG	7/207:2	Sensor parkeringsassistans fram, PDC	BU-OG

74/313 BMS

1-stift Svart

Nr	Ledningsmatta generator and startmotor			Ledningsmatta motorrum		
1	1/1C3:1	Batteri	RD-VT	7/240:1	Batteriövervakningssensor (BMS)	RD-VT

Kontaktstycken
74/316-74/323

74/316

6-stift Svart

Nr	Ledningsmatta motor			Ledningsmatta dubbla batterier		
1	2/35:3	Relä startmotor	RD	11A/9:2	Huvudsäkringar i säkringsbox motorrum	RD
2	11B/33:2	Säkring i elcentral i motorrum	WH-BN	2/246:1	Relä, sekundärbatteri	RD-BU
3	4/46Ax:68	Styrenhet motor (ECM)	YE-VT	2/246:2	Relä, sekundärbatteri	YE-VT
4	73/3162 74/301:27	Förgreningspunkt Kontaktstycke	RD RD	11B/12:2	Säkring i elcentral i motorrum	RD
5	4/46Ax:85	Styrenhet motor (ECM)	GY-VT	2/166:2	Batterirelä	GY-VT
6	73/3012	Förgreningspunkt	BK-YE	2/166:1	Batterirelä	BK-YE

74/317

3-stift Svart

Nr	Ledningsmatta motor			Ledningsmatta vevaxelsensor		
1	4/46Bx:6	Styrenhet motor (ECM)	GN-VT	7/25:1	Impulsgivare	GN-VT
2	4/46Bx:21	Styrenhet motor (ECM)	YE-VT	7/25:2	Impulsgivare	YE-VT
3	4/46Bx:36	Styrenhet motor (ECM)	GY-VT	7/25:3	Impulsgivare	GY-VT

74/323 EPAS

3-stift Svart

Nr	Kablage elektrisk servostyrning			Ledningsmatta motor		
1	6/163:2	Elektrisk styrservoenhet (PSCM)	WH-BU	73/3016	Förgreningspunkt	WH-BU
2	6/163:3	Elektrisk styrservoenhet (PSCM)	WH	73/3017	Förgreningspunkt	WH
3	6/163C2:1	Elektrisk styrservoenhet (PSCM)	BN-WH	74/301:28	Kontaktstycke	BN-WH

Kontaktstycken
74/324-74/401

74/324 EPAS

4-stift Brun

Nr	Kablage elektrisk servostyrning			Ledningsmatta motor		
1	6/163C1:2	Elektrisk styrservoenhet (PSCM)	RD	11A/44:2	Huvudsäkringar i säkringsbox motorrum, [15/31]	RD
2	6/163C1:1	Elektrisk styrservoenhet (PSCM)	BK	31/95	Stomanslutning, vänster hjulhus 3	BK
3	-		-	-		-
4	-		-	-		-

74/401

22-stift Grå

Nr	Ledningsmatta mittkonsol			Ledningsmatta instrumentbräda		
1	3/112C1:4	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	WH-GN	74/409:15	Kontaktstycke	WH-GN
2	3/112C1:5	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	BN-VT	73/4010	Förgreningspunkt	BN-VT
3	3/112C1:16	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	YE-VT	74/417:6	Kontaktstycke	YE-VT
4	3/112C1:17	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	BN	74/417:5	Kontaktstycke	BN
5	3/112C1:14	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	BU-GN	74/417:7	Kontaktstycke	BU-GN
6	-		-	-		-
7	3/112C1:1	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	RD	4/56C3:73	Central elektronikstyrenhet (CEM)	RD
8	3/112C1:12	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	VT-BK	4/31:2	Fläktstyrenhet, kupé	VT-BK
9	3/112C1:3	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	GY-OG	5/1C1:2 73/4001	Kombinationsinstrument (DIM) Förgreningspunkt	GY-OG GY-OG
10	3/112C1:2	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	VT-OG	5/1C1:6 73/4002	Kombinationsinstrument (DIM) Förgreningspunkt	VT-OG VT-OG
11	-		-	-		-
12	3/112C1:10	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	RD-WH	74/417:1	Kontaktstycke	RD-WH
13	3/112C1:15	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	GN-VT	74/417:2	Kontaktstycke	GN-VT
14	3/112C1:13	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	BK-WH	74/417:4	Kontaktstycke	BK-WH
15	-		-	-		-
16	-		-	-		-
17	-		-	-		-
18	-		-	-		-
19	-		-	-		-
20	-		-	-		-
21	-		-	-		-
22	3/112C1:22	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	BK	73/4016	Förgreningspunkt	BK

Kontaktstycken
74/403

74/403
22-stift Grå

Nr	Ledningsmatta instrumentbräda			Ledningsmatta tunnel		
1	4/185C11:B3 16/1C1:5	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU), IHU Styrenhet integrerad audio (IAM), IAM	BN BN	16/123:4	Ingång extern utrustning (AUX)	BN
2	4/185C11:B2 16/1C1:7	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU), IHU Styrenhet integrerad audio (IAM), IAM	GN GN	16/123:2	Ingång extern utrustning (AUX)	GN
3	4/185C11:B1 16/1C1:6	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU), IHU Styrenhet integrerad audio (IAM), IAM	WH WH	16/123:1	Ingång extern utrustning (AUX)	WH
4	4/185C11:A15 16/1C1:8	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU), SCR Styrenhet integrerad audio (IAM), SCR		-		-
5	-		-	-		-
6	4/56C3:67	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BU-RD	3/65:1	Omkopplare eluppvärmt baksäte, RSHEAT	BU-RD
7	73/4061	Förgreningspunkt	BU-RD	10/263:1	Tunnelkonsolsbelysning, mugghållare, AMBL	BU-RD
8	74/411:9	Kontaktstycke	GN-RD	3/156A:3	Styrenhet växelväljare (GSM)	GN-OG
9	74/411:11	Kontaktstycke	BU-GY	3/156A:1	Styrenhet växelväljare (GSM)	BU-GY
10	3/130:5	Rattstyrenhet (SWM), GPADD	GN-VT	3/156:5	Styrenhet växelväljare (GSM), GPADD	GN-VT
11	3/130:1	Rattstyrenhet (SWM), GPADD	GY	3/156:4	Styrenhet växelväljare (GSM), GPADD	GY
12	16/60C1:9	Telefonstyrenhet (PHM)	VT	16/210:1	Reservhögtalare	VT
13	16/60C1:10	Telefonstyrenhet (PHM)	GY	16/210:2	Reservhögtalare	GY
14	-		-	-		-
15	-		-	-		-
16	-		-	-		-
17	-		-	-		-
18	-		-	-		-
19	-		-	-		-
20	-		-	-		-
21	-		-	-		-
22	74/411:10	Kontaktstycke	BN-VT	3/156:2	Styrenhet växelväljare (GSM)	BN-VT

Kontaktstycken
74/404-74/406:1-1S

74/404

2-stift Svart

Nr	Ledningsmatta instrumentbräda			Ledningsmatta infotainment		
1	4/185C11:D1	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU), IHU	OG	16/36C1:2	TV-mottagare	OG
				16/105C2:2	Styrenhet audio (AUD)	OG
	16/1C4:1	Styrenhet integrerad audio (IAM)	OG	16/145C3:2	Styrenhet digitalradiomottagning (RDAR)	OG
				16/162C3:2	Styrenhet digitalradiomottagning (DABM)	OG
2	3/281C2:2	Styrenhet infotainment (ICM)	OG	16/105C2:1	Styrenhet audio (AUD), AUD	OG
	4/185C11:D2	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU), IHU	OG			
	16/60C4:2	Telefonstyrenhet (PHM)	OG			

74/405

2-stift Vit

Nr	Ledningsmatta instrumentbräda			Ledningsmatta golv		
1	4/185C3:1	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU)	WH	16/16C2:1	Förstärkare rutantenn	WH
	16/1C3:1	Styrenhet integrerad audio (IAM)	WH			
1S	4/185C3:1S	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU), SCR		16/16C2:1S	Förstärkare rutantenn, SCR	
	16/1C3:1S	Styrenhet integrerad audio (IAM), SCR				
2	4/185C3:2	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU)	WH	16/71C1:1	Förstärkare rutantenn 1	WH
	16/1C3:2	Styrenhet integrerad audio (IAM)	WH			
2S	4/185C3:2S	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU), SCR		16/71C1:1S	Förstärkare rutantenn 1, SCR	
	16/1C3:2S	Styrenhet integrerad audio (IAM), SCR				

74/406

1-stift Violett

Nr	Ledningsmatta instrumentbräda			Ledningsmatta infotainment		
1	16/60C2:1	Telefonstyrenhet (PHM), TELE	WH	16/47C3:1	Antenn GSM/GPS/RDAR	WH
1S	16/60C2:1S	Telefonstyrenhet (PHM), SCR		16/47C3:1S	Antenn GSM/GPS/RDAR, SCR	

Kontaktstycken
74/407-74/407A:1-7

74/407 ALTERNATIVE 1

16-stift Grön

Nr	Ledningsmatta instrumentbräda			Ledningsmatta golv		
1	16/1C2:12	Styrenhet integrerad audio (IAM), AUD	GY-BK	74/507:23	Kontaktstycke	GY-BK
2	-		-	-		-
3	16/1C2:7	Styrenhet integrerad audio (IAM), AUD	YE-BK	74/508:23	Kontaktstycke	YE-BK
4	16/1C2:9	Styrenhet integrerad audio (IAM), AUD	GY-RD	74/509:4	Kontaktstycke	GY-RD
5	16/1C2:10	Styrenhet integrerad audio (IAM), AUD	YE-RD	74/510:4	Kontaktstycke	YE-RD
6	-		-	-		-
7	-		-	-		-
8	-		-	-		-
9	16/1C2:6	Styrenhet integrerad audio (IAM), AUD	GN-BK	74/507:22	Kontaktstycke	GN-BK
10	-		-	-		-
11	16/1C2:1	Styrenhet integrerad audio (IAM), AUD	VT-BK	74/508:22	Kontaktstycke	VT-BK
12	16/1C2:3	Styrenhet integrerad audio (IAM), AUD	GN-RD	74/509:3	Kontaktstycke	GN-RD
13	16/1C2:4	Styrenhet integrerad audio (IAM), AUD	VT-RD	74/510:3	Kontaktstycke	VT-RD
14	-		-	-		-
15	-		-	-		-
16	-		-	-		-

74/407A ALTERNATIVE 2

16-stift Grön

Nr	Ledningsmatta infotainment			Ledningsmatta golv		
1	-		-	-		-
2	-		-	-		-
3	-		-	-		-
4	-		-	-		-
5	-		-	-		-
6	74/407B:6	Kontaktstycke		73/5132	Förgreningspunkt	BK-GY
7	-		-	-		-

Fortsätter

Kontaktstycken
74/407A:8-16 - 74/407B

74/407A ALTERNATIVE 2

16-stift Grön

Nr	Ledningsmatta infotainment			Ledningsmatta golv		
8	74/407B:8	Kontaktstycke		11C/17:2	Säkring i elcentral kupé, AUD	RD
9	-		-	-		-
10	-		-	-		-
11	-		-	-		-
12	-		-	-		-
13	-		-	-		-
14	-		-	-		-
15	-		-	-		-
16	-		-	-		-

74/407B ALTERNATIVE 2

16-stift Grön

Nr	Ledningsmatta infotainment			Ledningsmatta golv		
1	-		-	-		-
2	-		-	-		-
3	-		-	-		-
4	-		-	-		-
5	-		-	-		-
6	16/36C2:1 73/5123 16/162C1:2	TV-mottagare, TV W/O SD Förgreningspunkt, SD & TV Styrenhet digitalradiomottagning (DABM), SD W/O TV	BK-GY BK-GY BK-GY	74/407A:6	Kontaktstycke	
7	-		-	-		-
8	73/5051	Förgreningspunkt, AUD & TS	RD	74/407A:8	Kontaktstycke	
9	-		-	-		-
10	-		-	-		-
11	-		-	-		-
12	-		-	-		-
13	-		-	-		-
14	-		-	-		-
15	-		-	-		-
16	-		-	-		-

Kontaktstycken
74/409:1-15

74/409
26-stift Grön

Nr	Ledningsmatta instrumentbräda			Ledningsmatta golv		
1	-		-	-		-
2	3/272:3	Omkopplare parkeringsbroms, EPB	BU	4/115C1:20	Styrenhet parkeringsbroms (PBM), EPB	BU
3	3/272:8	Omkopplare parkeringsbroms, EPB	GN-WH	4/115C1:11	Styrenhet parkeringsbroms (PBM), EPB	GN-WH
4	3/272:7	Omkopplare parkeringsbroms, EPB	WH-BN	4/115C1:18	Styrenhet parkeringsbroms (PBM), EPB	WH-BN
5	3/272:4	Omkopplare parkeringsbroms, EPB	VT-GN	4/115C1:9	Styrenhet parkeringsbroms (PBM), EPB	VT-GN
6	3/272:6	Omkopplare parkeringsbroms, EPB	WH-OG	4/115C1:19	Styrenhet parkeringsbroms (PBM), EPB	WH-OG
7	3/272:5	Omkopplare parkeringsbroms, EPB	BN	4/115C1:10	Styrenhet parkeringsbroms (PBM), EPB	BN
8	-		-	-		-
9	16/26:1	Högtalare instrumentbräda, mitten, AUDP	GN	16/105:10	Styrenhet audio (AUD), AUDP	GN
10	16/26:2	Högtalare instrumentbräda, mitten, AUDP	GY	16/105:2	Styrenhet audio (AUD), AUDP	GY
11	-		-	-		-
12	-		-	-		-
13	4/185C11:A9 16/1C1:2	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU), HU Styrenhet integrerad audio (IAM), IAM	GN-VT GN-VT	16/16C1:1	Förstärkare rutantenn	GN-VT
14	9/42C1:1 16/205C3:2	PTC-element Dedikerad korthållskommunikationsenhet (DSRC), DSRC	BU-RD BU-RD	11C/25:2	Säkring i elcentral kupé	BU-RD
15	-		-	-		-

Fortsätter

Kontaktstycken
74/409:16-26

74/409

26-stift Grön

Nr	Ledningsmatta instrumentbräda			Ledningsmatta golv		
16	73/4010	Förgreningspunkt	BN-VT	4/105:4	Styrenhet stolsvärme (SHM), höger sida, [9/13]	BN-VT
				9/15C1:2	Styrenhet sätesvärme bak höger, RSHEAT	BN-VT
				74/31:4	Kontaktstycke	BN-VT
17	16/60C1:5	Telefonstyrenhet (PHM), RSHEAT	BU-RD	11C/19:2	Säkring i elcentral kupé, TELE	BU-RD
18	74/414:1	Kontaktstycke	BU-GY	11C/21:2	Säkring i elcentral kupé	BU-GY
19	73/4034	Förgreningspunkt	GY-OG	73/5009	Förgreningspunkt	GY-OG
20	73/4035	Förgreningspunkt	VT-OG	73/5010	Förgreningspunkt	VT-OG
21	3/281C1:8	Styrenhet infotainment (ICM)	VT-RD	11C/16:2	Säkring i elcentral kupé	VT-RD
22	73/4057	Förgreningspunkt	GN-BK	73/5181	Förgreningspunkt	GN-BK
23	73/4056	Förgreningspunkt	BU-BK	73/5180	Förgreningspunkt	BU-BK
24	73/4046	Förgreningspunkt	BK-GY	73/5132	Förgreningspunkt	BK-GY
25	-		-	-		-
26	4/185C11:A12	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU), IHU	YE-RD	11C/18:2	Säkring i elcentral kupé	YE-RD
	16/1C1:1	Styrenhet integrerad audio (IAM), IAM	YE-RD			

Kontaktstycken
74/411:1-21

74/411
26-stift Grå

Nr	Ledningsmatta motorrum			Ledningsmatta instrumentbräda		
1	11A/6:2	Säkring i säkringsbox kallzon motorrum	YE-RD	73/4028	Förgreningspunkt	YE-RD
2	-		-	-		-
3	7/203:1	Framåtriktad radar (FLR), ACC	GY-VT	4/56C3:63	Central elektronikstyrenhet (CEM), ACC	GY-VT
4	7/203:18	Framåtriktad radar (FLR), ACC	BN-BU	74/412:18	Kontaktstycke, ACC	BN-BU
5	7/203:9	Framåtriktad radar (FLR), ACC	GY-BU	74/412:17	Kontaktstycke, ACC	GY-BU
6	10/1:8 10/2:8	Lamphus fram vänster, HALOADJ Lamphus fram höger, HALOADJ	BK BK	73/4017	Förgreningspunkt, HALOADJ	BK
7	-		-	-		-
8	-		-	-		-
9	74/301:9	Kontaktstycke	GN-OG	74/403:8	Kontaktstycke	GN-RD
10	74/301:11	Kontaktstycke	BN-VT	74/403:22	Kontaktstycke	BN-VT
11	74/301:21	Kontaktstycke	BU-GY	74/403:9	Kontaktstycke	BU-GY
12	11B/23:2	Säkring i elcentral i motorrum	RD-BK	3/111:1	Styrenhet ljusomkopplare (LSM)	RD-BK
13	10/1:12 10/2:12	Lamphus fram vänster, HALOADJ Lamphus fram höger, HALOADJ	VT-GN VT-GN	3/111:4	Styrenhet ljusomkopplare (LSM), HALOADJ	VT-GN
14	-		-	-		-
15	4/56C1:65	Central elektronikstyrenhet (CEM), STEERHEAT	YE-RD	4/148:1	Styrenhet rattuppvärmning (HSWM), STEERHEAT	YE-RD
16	-		-	-		-
17	-		-	-		-
18	-		-	-		-
19	73/3121	Förgreningspunkt	GY-BU	74/412:2	Kontaktstycke	GY-BU
20	73/3120	Förgreningspunkt	GN-OG	74/412:1	Kontaktstycke	GN-OG
21	-		-	-		-

Fortsätter

Kontaktstycken
74/411:22-26 - 74/412:1-16

74/411

26-stift Grå

Nr	Ledningsmatta motorrum			Ledningsmatta instrumentbräda		
22	-		-	-		-
23	-		-	-		-
24	-		-	-		-
25	11B/20:2	Säkring i elcentral i motorrum	VT-BN	4/9C2:42	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	VT-BN
26	-		-	-		-

74/412

22-stift Grå

Nr	Ledningsmatta instrumentbräda			Ledningsmatta tak		
1	74/411:20	Kontaktstycke	GN-OG	74/901:1	Kontaktstycke	GN-OG
2	74/411:19	Kontaktstycke	GY-BU	74/901:2	Kontaktstycke	GY-BU
3	16/60C1:1	Telefonstyrenhet (PHM), VOC	BN-GN	3/267:5	Manöverenhet telematik, VOC	BN-GN
4	16/60C1:2	Telefonstyrenhet (PHM), VOC	GY-VT	3/267:6	Manöverenhet telematik, VOC	GY-VT
5	16/60C1:14	Telefonstyrenhet (PHM), SCR		3/267:2 16/229:2	Manöverenhet telematik, SCR Reservmikrofon telematikmodul	 BU-OG
6	16/60C1:15	Telefonstyrenhet (PHM), VOC	WH	3/267:1 16/229:1	Manöverenhet telematik, VOC Reservmikrofon telematikmodul	WH YE
7	16/60C1:13	Telefonstyrenhet (PHM), VOC	VT	3/267:7	Manöverenhet telematik, VOC	VT
8	16/60C1:4	Telefonstyrenhet (PHM), VOC	YE-VT	3/267:4	Manöverenhet telematik, VOC	YE-VT
9	16/60C1:3	Telefonstyrenhet (PHM), VOC	BU-GY	3/267:3	Manöverenhet telematik, VOC	BU-GY
10	73/4005	Förgreningspunkt	BU-BK	73/5097 73/5154	Förgreningspunkt, W/O ACC Förgreningspunkt, ACC	BU-BK BU-BK
11	4/9C2:45	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	GN-WH	10/22C1:3	Taklampa	GN-WH
12	4/9C2:22	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	GY-BU	10/22C1:2	Taklampa	GY-BU
13	4/185C11:C7 16/1C1:4	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU), SCR Styrenhet integrerad audio (IAM), SCR		16/98C1:1S	Mikrofon, SCR	
14	4/185C11:C1 16/1C1:3	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU), IHU Styrenhet integrerad audio (IAM), IAM	WH WH	16/98C1:1	Mikrofon	WH
15	4/56C3:6	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BU-BK	73/5097	Förgreningspunkt	BU-BK
16	4/56C3:7	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-BK	73/5098	Förgreningspunkt	GN-BK

Fortsätter

Kontaktstycken
74/412:17-22 - 74/414

74/412

22-stift Grå

Nr	Ledningsmatta instrumentbräda			Ledningsmatta tak		
17	74/411:5	Kontaktstycke, ACC	GY-BU	4/80C1:9	Styrenhet främre övervakning (FSM), ACC	GY-BU
18	74/411:4	Kontaktstycke, ACC	BN-BU	4/80C1:10	Styrenhet främre övervakning (FSM), ACC	BN-BU
19	73/4010	Förgreningspunkt	BN-VT	73/4047 8/48:3	Förgreningspunkt, HUS & ADIM Automatiskt avbländande ytterbackspegel, ADIM	BN-VT BN-VT
20	73/4006	Förgreningspunkt	GN-BK	73/5098 73/5155	Förgreningspunkt, W/O ACC Förgreningspunkt, ACC	GN-BK GN-BK
21	-		-	-		-
22	-		-	-		-

74/414

10-stift Svart

Nr	Ledningsmatta instrumentbräda			Ledningsmatta tak		
1	74/409:18	Kontaktstycke	BU-GY	4/33:7	Styrenhet taklucka, HATCH	BU-GY
2	4/56C3:75	Central elektronikstyrenhet (CEM)	RD-BN	4/33:1	Styrenhet taklucka, HATCH	RD-BN
3	-		-	-		-
4	73/4059	Förgreningspunkt, ACC	BU-BK	4/80C1:7	Styrenhet främre övervakning (FSM)	BU-BK
5	4/56C3:5	Central elektronikstyrenhet (CEM), CITYS & ACC	GY-OG	73/5189:5 74/901:5	Förgreningspunkt, CITYS & ACC Kontaktstycke, CITYS W/O ACC	GY-OG GY-OG
6	27/2C1:2	Indikator visuell kollisionsvarning, ACC	GN-BN	4/80C1:6	Styrenhet främre övervakning (FSM), ACC	GN-BN
7	4/56C3:63	Central elektronikstyrenhet (CEM), ACC	GY-VT	4/80C1:8	Styrenhet främre övervakning (FSM), ACC	GY-VT
8	27/2C1:4	Indikator visuell kollisionsvarning, ACC	VT	4/80C1:13	Styrenhet främre övervakning (FSM), ACC	VT
9	73/4012	Förgreningspunkt	BK-WH	73/4013 73/4014	Förgreningspunkt, HATCH Förgreningspunkt, W/O HATCH	BK-WH BK-WH
10	73/4061	Förgreningspunkt	BU-RD	73/4060	Förgreningspunkt	BU-RD

Kontaktstycken 74/416-74/419:1-1S

74/416

1-stift Violett

Nr	Ledningsmatta instrumentbräda			Ledningsmatta golv		
1	3/281C5:1	Styrenhet infotainment (ICM), PAC	BK	73/5215	Förgreningspunkt, PAC	BK
	4/185C13:1	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU), PAC & IHU	BK			
1S	3/281C5:1S	Styrenhet infotainment (ICM), SCR		73/5214	Förgreningspunkt, SCR	
	4/185C13:1S	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU), SCR				

74/417

7-stift Grön

Nr	Ledningsmatta instrumentbräda			Matta Klimatanläggning		
1	74/401:12	Kontaktstycke	RD-WH	73/S2	Förgreningspunkt	RD
2	74/401:13	Kontaktstycke	GN-VT	6/95:2	Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur vänster sida	YE
3	-		-	-		-
4	74/401:14	Kontaktstycke	BK-WH	73/S4	Förgreningspunkt	BU
5	74/401:4	Kontaktstycke	BN	7/41:1	Temperatursensor, evaporator	PK
6	74/401:3	Kontaktstycke	YE-VT	7/41:2	Temperatursensor, evaporator	BN
7	74/401:5	Kontaktstycke	BU-GN	7/159:3	Luftkvalitetsgivare (AQS)	GN

74/419

1-stift Blå

Nr	Ledningsmatta instrumentbräda			Ledningsmatta infotainment		
1	4/185C8:1	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU)	WH	16/47C1:1	Antenn GSM/GPS/RDAR, VOC & RTI	WH
	16/60C5:1	Telefonstyrenhet (PHM)	WH			
1S	4/185C8:1S	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU), SCR		16/47C1:1S	Antenn GSM/GPS/RDAR, SCR	
	16/60C5:1S	Telefonstyrenhet (PHM), SCR				

Kontaktstycken
74/420-74/421:1-1S

74/420

5-stift Grå

Nr	Ledningsmatta instrumentbräda			Ledningsmatta tunnel		
1	4/185C5:1 16/1C5:1	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU), USB Styrenhet integrerad audio (IAM), USB	RD RD	17/42C1:1	USB-port, tillbehör, USB	RD
2	4/185C5:2 16/1C5:2	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU), USB Styrenhet integrerad audio (IAM), USB	BN BN	17/42C1:2	USB-port, tillbehör, USB	BN
3	4/185C5:3 16/1C5:3	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU), USB Styrenhet integrerad audio (IAM), USB	VT VT	17/42C1:3	USB-port, tillbehör, USB	VT
4	4/185C5:4 16/1C5:4	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU), USB Styrenhet integrerad audio (IAM), USB	BK BK	17/42C1:4	USB-port, tillbehör, USB	BK
5	4/185C5:5S 16/1C5:5S	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU), USB Styrenhet integrerad audio (IAM), SCR		17/42C1:5S	USB-port, tillbehör, SCR	

74/421

1-stift Grå

Nr	Ledningsmatta instrumentbräda			Ledningsmatta infotainment		
1	4/185C12:1	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU), TV	BK	16/36C6:1	TV-mottagare, TV	BK
1S	4/185C12:1S	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU), SCR		16/36C6:1S	TV-mottagare, SCR	

Kontaktstycken
74/504:1-15

74/504

57-stift Vit

Nr	Ledningsmatta motorrum			Ledningsmatta golv		
1	74/301:6	Kontaktstycke	WH	74/507:17	Kontaktstycke	WH
2	74/301:7	Kontaktstycke	BK-WH	74/507:18	Kontaktstycke	BK-WH
3	-		-	-		-
4	-		-	-		-
5	4/16C1:43	Styrenhet bromssystem (BCM)	YE-BK	74/512:5	Kontaktstycke	YE-BK
6	4/16C1:42	Styrenhet bromssystem (BCM)	BU-RD	74/512:6	Kontaktstycke	BU-RD
7	73/3121	Förgreningspunkt	GY-BU	4/9C1:72 73/5114	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS), W/O OWS Förgreningspunkt, OWS	GY-BU GY-BU
8	73/3120	Förgreningspunkt	GN-OG	4/9C1:73 73/5115	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS), W/O OWS Förgreningspunkt, OWS	GN-OG GN-OG
9	-		-	-		-
10	-		-	-		-
11	4/16C1:36	Styrenhet bromssystem (BCM)	BU-OG	74/511:7	Kontaktstycke	BU-OG
12	4/16C1:37	Styrenhet bromssystem (BCM)	GN-RD	74/511:6	Kontaktstycke	GN-RD
13	-		-	-		-
14	4/56C1:9	Central elektronikstyrenhet (CEM)	VT-GN	2/193:1	Relä komfortfunktioner	VT-GN
15	-		-	-		-

Fortsätter

Kontaktstycken
74/504:16-41

74/504

57-stift Vit

Nr	Ledningsmatta motorrum			Ledningsmatta golv		
16	6/127:2	Spolarmotor	GY	2/92:3	Relä, spolarmotor vindruta	GY
17	74/301:19	Kontaktstycke	BU-WH	7/51:5	Givare gaspedal	BU-WH
18	74/301:29	Kontaktstycke, PEM	YE-OG	74/511:17	Kontaktstycke, PEM	YE-OG
19	74/301:27	Kontaktstycke	RD	4/56C2:17	Central elektronikstyrenhet (CEM)	RD
20	-		-	-		-
21	74/301:17	Kontaktstycke	BU	74/512:7	Kontaktstycke	BU
22	74/309:4	Kontaktstycke, PDC	VT-GY	4/86C2:2	Styrenhet parkeringsassistans (PAM), PDC	VT-GY
23	74/309:5	Kontaktstycke, PDC	BU-GN	4/86C2:5	Styrenhet parkeringsassistans (PAM), PDC	BU-GN
24	74/309:6	Kontaktstycke, PDC	YE-OG	4/86C2:1	Styrenhet parkeringsassistans (PAM), PDC	YE-OG
25	74/309:10	Kontaktstycke, PDC	BU-BK	4/86C2:6	Styrenhet parkeringsassistans (PAM), PDC	BU-BK
26	-		-	-		-
27	-		-	-		-
28	-		-	-		-
29	-		-	-		-
30	-		-	-		-
31	-		-	-		-
32	-		-	-		-
33	74/309:11	Kontaktstycke, PDC	BU-GY	4/86C2:7	Styrenhet parkeringsassistans (PAM), PDC	BU-GY
34	74/309:12	Kontaktstycke, PDC	BU-OG	4/86C2:8	Styrenhet parkeringsassistans (PAM), PDC	BU-OG
35	74/309:1	Kontaktstycke, PDC	GY-OG	4/86C2:9	Styrenhet parkeringsassistans (PAM), PDC	GY-OG
36	74/309:2	Kontaktstycke, PDC	WH-BN	4/86C2:10	Styrenhet parkeringsassistans (PAM), PDC	WH-BN
37	74/301:33	Kontaktstycke, DMTL	VT-OG	74/512:2	Kontaktstycke, DMTL	VT-OG
38	74/301:24	Kontaktstycke, DMTL	GN-OG	74/512:3	Kontaktstycke, DMTL	GN-OG
39	74/301:31	Kontaktstycke, DMTL	BU-GY	74/512:4	Kontaktstycke, DMTL	BU-GY
40	6/127:1	Spolarmotor	VT-BN	73/5178	Förgreningspunkt	VT-GN
41	74/9:7	Kontaktstycke, HEAT	YE-RD	74/512:14	Kontaktstycke, HEAT	YE-RD

Fortsätter

Kontaktstycken
74/504:42-57 - 74/504B

74/504

57-stift Vit

Nr	Ledningsmatta motorrum			Ledningsmatta golv		
42	-		-	-		-
43	-		-	-		-
44	73/3021	Förgreningspunkt	BU-BK	73/5015 74/511:3	Förgreningspunkt, W/O 4WD Kontaktstycke, 4WD	BU-BK BU-BK
45	73/3022	Förgreningspunkt	GN-BK	73/5016 74/511:4	Förgreningspunkt, W/O 4WD Kontaktstycke, 4WD	GN-BK GN-BK
46	-		-	-		-
47	-		-	-		-
48	-		-	-		-
49	-		-	-		-
50	-		-	-		-
51	-		-	-		-
52	-		-	-		-
53	-		-	-		-
54	-		-	-		-
55	-		-	-		-
56	4/56C1:30 73/3019	Central elektronikstyrenhet (CEM), W/O HEAT Förgreningspunkt, HEAT	GY-OG GY-OG	73/5005	Förgreningspunkt	GY-OG
57	4/56C1:31 73/3020	Central elektronikstyrenhet (CEM), W/O HEAT Förgreningspunkt, HEAT	VT-OG VT-OG	73/5006	Förgreningspunkt	VT-OG

74/504B

2-stift Svart

Nr	Ledningsmatta motorrum			Ledningsmatta golv		
1	-		-	-		-
2	11A/5:2	Säkring, elcentral i motorrum	RD	-		-

Kontaktstycken
74/507:1-23

74/507
26-stift Svart

Nr	Matta förardörr			Ledningsmatta golv		
1	3/126C2:1	Styrenhet förardörr (DDM)	GY-OG	73/5005	Förgreningspunkt	GY-OG
2	3/126C2:13	Styrenhet förardörr (DDM)	VT-OG	73/5006	Förgreningspunkt	VT-OG
3	6/36:3	Centrallåsmotor, förardörr	GN-VT	4/56C2:11	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-VT
4	73/5019	Förgreningspunkt	GN-WH	74/509	Kontaktstycke, 7	GN-WH
5	-		-	-		-
6	-		-	-		-
7	3/176:1	Omkopplare, elektriska fönsterhissar, förardörr	BU-WH	73/5044	Förgreningspunkt	BU-WH
8	-		-	-		-
9	10/2612	Markbelysning, förarsida, AMBL	GN-RD	-		-
10	10/289DR2	Lampa, dörrficka, förardörr, AMBL	VT	-		-
11	3/273:3	Låskontakt, vänster framdörr, KLESS	BU-GN	4/93C5:19	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	BU-GN
12	3/273:4	Låskontakt, vänster framdörr, KLESS	YE-VT	4/93C5:21	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	YE-VT
13	3/273:1	Låskontakt, vänster framdörr, KLESS	BK-GN	73/5062	Förgreningspunkt, KLESS	BK-GN
14	-		-	-		-
15	-		-	-		-
16	3/273:6	Låskontakt, vänster framdörr, KLESS	BN-RD	73/5061	Förgreningspunkt, KLESS	BN-RD
17	6/62C1:2	Motor, backspegel vänster, AMBT	WH	74/504:1	Kontaktstycke	WH
18	6/62C1:3	Motor, backspegel vänster, AMBT	BK-WH	74/504:2	Kontaktstycke	BK-WH
19	-		-	-		-
20	3/126C1:13	Styrenhet förardörr (DDM)	BK-VT	73/5035	Förgreningspunkt	BK-VT
21	3/126C1:2	Styrenhet förardörr (DDM)	VT-RD	11C/8:2	Säkring i elcentral kupé	VT-RD
22	16/4:1 73/5078	Högtalare, vänster framdörr, W/O AUDP Förgreningspunkt, AUDP	VT-BK GN-BK	16/105:9	Styrenhet audio (AUD), AUD	GN-BK
23	16/4:2 73/5079	Högtalare, vänster framdörr, W/O AUDP Förgreningspunkt, AUDP	YE-BK GY-BK	16/105:1	Styrenhet audio (AUD), AUD	GY-BK

Fortsätter

Kontaktstycken
74/507:24-26 - 74/508:1-21

74/507

26-stift Svart

Nr	Matta förardörr			Ledningsmatta golv		
24	-		-	-		-
25	7/208:2	Sidokrockgivare, vänster framdörr	YE-RD	4/9C1:57	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	YE-RD
26	7/208:1	Sidokrockgivare, vänster framdörr	VT-OG	4/9C1:58	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	VT-OG

74/508

26-stift Svart

Nr	Matta passagerardörr			Ledningsmatta golv		
1	3/127C2:1	Styrenhet passagerardörr (PDM)	GY-OG	73/5009	Förgreningspunkt	GY-OG
2	3/127C2:13	Styrenhet passagerardörr (PDM)	VT-OG	73/5010	Förgreningspunkt	VT-OG
3	6/55:6	Motor, centrallås, höger framdörr	BK-GN	4/56C2:29	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BK-GN
4	3/127C1:8	Styrenhet passagerardörr (PDM)	GN-WH	74/510:7	Kontaktstycke	GN-WH
5	-		-	-		-
6	-		-	-		-
7	-		-	-		-
8	-		-	-		-
9	10/262:2	Markbelysning, passagerarsida, AMBL	GN-RD	-		-
10	10/289PA:2	Lampa, dörrficka, passagerardörr, AMBL	YE	-		-
11	3/274:3	Låskontakt, höger framdörr, KLESS	GN-RD	4/93C5:2	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	GN-RD
12	3/274:4	Låskontakt, höger framdörr, KLESS	BU-GY	4/93C5:22	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	BU-GY
13	3/274:1	Låskontakt, höger framdörr, KLESS	BK-GN	73/5062	Förgreningspunkt, KLESS	BK-GN
14	-		-	-		-
15	-		-	-		-
16	3/274:6	Låskontakt, höger framdörr, KLESS	BN-RD	73/5061	Förgreningspunkt, KLESS	BN-RD
17	-		-	-		-
18	-		-	-		-
19	-		-	-		-
20	3/127C1:13	Styrenhet passagerardörr (PDM)	BK-GN	73/5023	Förgreningspunkt	BK-GN
21	3/127C1:2	Styrenhet passagerardörr (PDM)	RD	11C/9:2	Säkring i elcentral kupé	RD

Fortsätter

Kontaktstycken
74/508:22-26 - 74/509

74/508

26-stift Svart

Nr	Matta passagerardörr			Ledningsmatta golv		
22	16/3:1	Högtalare, höger framdörr, W/O AUDP	VT-BK	74/407:11	Kontaktstycke	VT-BK
	73/5076	Förgreningspunkt, AUDP	VT-BK			
23	16/3:2	Högtalare, höger framdörr, W/O AUDP	YE-BK	74/407:3	Kontaktstycke	YE-BK
	73/5077	Förgreningspunkt, AUDP	YE-BK			
24	-		-	-		-
25	7/209:2	Sidokrockgivare, höger framdörr	YE-RD	4/9C1:56	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	YE-RD
26	7/209:1	Sidokrockgivare, höger framdörr	VT-OG	4/9C1:55	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	VT-OG

74/509

16-stift Svart

Nr	Ledningsmatta bakdörr, vänster			Ledningsmatta golv		
1	3/128:2	Styrenhet vänster bakdörr (LDM)	RD-BU	11C/11:2	Säkring i elcentral kupé	RD-BU
2	3/128:13	Styrenhet vänster bakdörr (LDM)	BK-VT	73/5035	Förgreningspunkt	BK-VT
3	16/6:1	Högtalare, vänster bakdörr	GN-RD	16/105:12	Styrenhet audio (AUD)	GN-RD
4	16/6:2	Högtalare, vänster bakdörr	GY-RD	16/105:4	Styrenhet audio (AUD)	GY-RD
5	6/57:3	Motor, centrallås, bakdörr vänster	GN	4/56C2:10	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN
6	-		-	-		-
7	3/128:21	Styrenhet vänster bakdörr (LDM)	GN-WH	74/507:4	Kontaktstycke	GN-WH
8	3/275:1	Låskontakt, bakdörr vänster, KLESS	BK-GN	73/5062	Förgreningspunkt, KLESS	BK-GN
9	-		-	-		-
10	3/275:6	Låskontakt, bakdörr vänster, KLESS	BN-RD	73/5061	Förgreningspunkt, KLESS	BN-RD
11	3/275C1:5	Låskontakt, bakdörr vänster, KLESS	YE	4/93C1:15	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	YE
12	3/275C1:2	Låskontakt, bakdörr vänster, KLESS	GN-BN	4/93C1:3	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	GN-BN
13	3/275C1:3	Låskontakt, bakdörr vänster, KLESS	GY-OG	4/93C5:17	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	GY-OG
14	3/275C1:4	Låskontakt, bakdörr vänster, KLESS	GN-OG	4/93C5:4	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	GN-OG
15	10/294:1	Lampa markbelysning, vänster bakdörr, AMBL	BU-WH	73/5044	Förgreningspunkt, AMBL	BU-WH
16	10/294:2	Lampa markbelysning, vänster bakdörr, AMBL	GY-BK	73/5060	Förgreningspunkt, AMBL	GY-BK

Kontaktstycken
74/510

74/510
16-stift Svart

Nr	Ledningsmatta bakdörr, höger			Ledningsmatta golv		
1	3/129:2	Styrenhet höger bakdörr (RDM)	RD-GN	11C/10:2	Säkring i säkringsbox motorrum	YE-RD
2	3/129:13 73/5199	Styrenhet höger bakdörr (RDM) Förgreningspunkt	BK-GN BK-GN	73/5023	Förgreningspunkt	BK-GN
3	16/5:1	Högtalare, höger bakdörr	VT-RD	16/105:13	Styrenhet audio (AUD)	VT-RD
4	16/5:2	Högtalare, höger bakdörr	YE-RD	16/105:5	Styrenhet audio (AUD)	YE-RD
5	6/56:6	Motor, centrallås, höger bakdörr	YE	4/56C2:28	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE
6	3/299:2	Strömställare, passagerarsätesjustering, baksäte	WH	74/31:19	Kontaktstycke	WH
7	3/129:21	Styrenhet höger bakdörr (RDM)	GN-WH	74/508:4	Kontaktstycke	GN-WH
8	3/276:1	Låskontakt, bakdörr höger, KLESS	BK-GN	73/5062	Förgreningspunkt, KLESS	BK-GN
9	3/299:3	Strömställare, passagerarsätesjustering, baksäte	GN-BU	74/31:20	Kontaktstycke	GN-BU
10	3/276:6	Låskontakt, bakdörr höger, KLESS	BN-RD	73/5061	Förgreningspunkt, KLESS	BN-RD
11	3/276:5	Låskontakt, bakdörr höger, KLESS	BU-OG	4/93C1:14	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	BU-OG
12	3/276:2	Låskontakt, bakdörr höger, KLESS	VT-GY	4/93C1:23	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	VT-GY
13	3/276:3	Låskontakt, bakdörr höger, KLESS	VT-RD	4/93C5:5	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	VT-RD
14	3/276:4	Låskontakt, bakdörr höger, KLESS	GY-RD	4/93C5:20	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	GY-RD
15	10/295:2	Lampa markbelysning, höger bakdörr, AMBL	BU-WH	73/5044	Förgreningspunkt, AMBL	BU-WH
16	10/295:2	Lampa markbelysning, höger bakdörr, AMBL	GY-BK	73/5060	Förgreningspunkt, AMBL	GY-BK

Kontaktstycken
74/511

74/511
22-stift Grå

Nr	Ledningsmatta golv			Ledningsmatta bakaxel, vänster		
1	-		-	-		-
2	-		-	-		-
3	73/5015 74/504:44	Förgreningspunkt, 4WD Kontaktstycke, 4WD	BU-BK GN-BK	74/520:1	Kontaktstycke, 4WD	BU-BK
4	73/5016 74/504:45	Förgreningspunkt, 4WD Kontaktstycke, 4WD	GN-BK GN-BK	74/520:2	Kontaktstycke, 4WD	GN-BK
5	-		-	-		-
6	74/504:12	Kontaktstycke	GN-RD	7/56:2	Givare, ABS, bakre vänster	BN
7	74/504:11	Kontaktstycke	BU-OG	7/56:1	Givare, ABS, bakre vänster	WH
8	-		-	-		-
9	-		-	-		-
10	-		-	-		-
11	-		-	-		-
12	-		-	-		-
13	-		-	-		-
14	-		-	-		-
15	-		-	-		-
16	-		-	-		-
17	74/504:18	Kontaktstycke	YE-OG	4/83:5	Styrenhet bränslepump	YE-OG
18	4/56C2:51	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-BU	6/33:1	Bränslepump	GN-BU
19	4/56C2:33	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE-VT	6/33:2	Bränslepump	YE-VT
20	4/56C2:15	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-OG	6/33:6	Bränslepump	GN-OG
21	-		-	-		-
22	-		-	-		-

Kontaktstycken
74/512

74/512
14-stift Grå

Nr	Ledningsmatta golv			Ledningsmatta bakaxel, höger		
1	-		-	-		-
2	74/504:37	Kontaktstycke, DMTL	VT-OG	6/67:1	Pump bränsleläckagekontroll, DMTL	VT-OG
3	74/504:38	Kontaktstycke, DMTL	GN-OG	6/67:2	Pump bränsleläckagekontroll, DMTL	GN-OG
4	74/504:39	Kontaktstycke, DMTL	BU-GY	6/67:3	Pump bränsleläckagekontroll, DMTL	BU-GY
5	74/504:5	Kontaktstycke	YE-BK	7/57:1	Givare, ABS, bakre höger	WH
6	74/504:6	Kontaktstycke	BU-RD	7/57:2	Givare, ABS, bakre höger	BN
7	74/504:21	Kontaktstycke	BU	6/67:4 9/38:1	Pump bränsleläckagekontroll, DMTL Eluppvärmt bränslefilter, D	BU BU
8	31/68	Stomanslutning, bakre sätesresare höger sida 2	BK-OG	6/35:2 9/38:2	Bränslepump tillskottsvärmare, HEAT Eluppvärmt bränslefilter, D	BK-OG BK-OG
9	4/56C2:34	Central elektronikstyrenhet (CEM), GDL	YE-GN	7/121:5	Höjdgivare hjulupphängning bak höger, GDL	YE-GN
10	4/56C2:53	Central elektronikstyrenhet (CEM), GDL	GN-BN	7/121:1	Höjdgivare hjulupphängning bak höger, GDL	GN-BN
11	4/56C2:35	Central elektronikstyrenhet (CEM), GDL	GN-VT	7/121:4	Höjdgivare hjulupphängning bak höger, GDL	GN-VT
12	-		-	-		-
13	-		-	-		-
14	74/504:41	Kontaktstycke, HEAT	YE-RD	6/35:1	Bränslepump tillskottsvärmare, HEAT	YE-RD

Kontaktstycken
74/514-74/524

74/514

4-stift Grå

Nr	Ledningsmatta golv			Ledningsmatta bakaxel, vänster		
1	4/115C1:29	Styrenhet parkeringsbroms (PBM), EPB	BU-GN	6/146:2	Elmotor bromsok, parkeringsbroms, bakre vänster, EPB	BU-GN
2	4/115C1:14	Styrenhet parkeringsbroms (PBM), EPB	VT-BK	6/146:1	Elmotor bromsok, parkeringsbroms, bakre vänster, EPB	VT-BK
3	4/56C2:76	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE-OG	4/83:4 6/33:4	Styrenhet bränslepump, PEM Bränslepump, W/O PEM	YE-OG YE-OG
4	31/65	Stomanslutning, bakre sätesresare, vänster sida 1	BK-YE	-		-

74/520

6-stift Grå

Nr	Ledningsmatta bakaxel, vänster			Ledningsmatta AWD		
1	74/511:3	Kontaktstycke, 4WD	BU-BK	4/82:4	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM), 4WD	BU-BK
2	74/511:4	Kontaktstycke, 4WD	GN-BK	4/82:2	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM), 4WD	GN-BK
3	-		-	-		-
4	-		-	-		-
5	-		-	-		-
6	-		-	-		-

74/524 EPB

2-stift Grå

Nr	Ledningsmatta bakaxel, höger			Ledningsmatta golv		
1	6/147:1	Elmotor bromsok, parkeringsbroms, bakre höger	YE-GY	4/115C1:12	Styrenhet parkeringsbroms (PBM)	YE-GY
2	6/147:2	Elmotor bromsok, parkeringsbroms, bakre höger	GN-BN	4/115C1:27	Styrenhet parkeringsbroms (PBM)	GN-BN

Kontaktstycken
74/530

74/530
14-stift Grå

Nr	Ledningsmatta tunnel			Ledningsmatta golv		
1	3/65:3	Omkopplare eluppvärmt baksäte, RSHEAT	BN-VT	73/5021	Förgreningspunkt, RSHEAT	BN-VT
2	-		-	-		-
3	16/135:1	Antenn dörrlås kupé 3, KLESS	GY-VT	4/93C2:14	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	GY-VT
4	16/135:2	Antenn dörrlås kupé 3, KLESS	BU-WH	4/93C2:17	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	BU-WH
5	-		-	-		-
6	-		-	-		-
7	73/5042	Förgreningspunkt	GN-OG	11C/22:2	Säkring i elcentral kupé	GN-OG
8	73/5026	Förgreningspunkt	BK-GN	73/5023	Förgreningspunkt	BK-GN
9	-		-	-		-
10	16/134:1	Antenn dörrlås kupé 2, KLESS	GN-RD	4/93C1:4	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	GN-RD
11	16/134:2	Antenn dörrlås kupé 2, KLESS	YE-OG	4/93C1:16	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	YE-OG
12	-		-	-		-
13	-		-	-		-
14	-		-	-		-

Kontaktstycken
74/541

74/541
12-stift Grå

Nr	Ledningsmatta golv			Ledningmsatta stötfångare, bak		
1	4/86C3:11	Styrenhet parkeringsassistans (PAM), PDC	BU-WH	73/5064	Förgreningspunkt, PDC	BU-WH
2	4/86C3:2	Styrenhet parkeringsassistans (PAM), PDC	YE-GY	7/133:2	Sensor parkeringsassistans bak, PDC	YE-GY
3	4/86C3:3	Styrenhet parkeringsassistans (PAM), PDC	YE-BK	7/132:2	Sensor parkeringsassistans bak, PDC	YE-BK
4	-		-	-		-
5	4/86C3:8	Styrenhet parkeringsassistans (PAM), PDC	GN-WH	73/5067	Förgreningspunkt, PDC	GN-WH
6	4/86C3:4	Styrenhet parkeringsassistans (PAM), PDC	YE-OG	7/134:2	Sensor parkeringsassistans bak, PDC	YE-OG
7	4/86C3:5	Styrenhet parkeringsassistans (PAM), PDC	YE-GN	7/131:2	Sensor parkeringsassistans bak, PDC	YE-GN
8	4/93C1:22	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	VT	16/132:2	Antenn, dörrlås, baklucka, KLESS	VT
9	4/93C1:21	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	GN-OG	16/132:1	Antenn, dörrlås, baklucka, KLESS	GN-OG
10	-		-	-		-
11	-		-	-		-
12	-		-	-		-

Kontaktstycken
74/561-74/901

74/561 ANC

2-stift Grå

Nr	Ledningsmatta golv			Ledningsmatta infotainment		
1	73/5011 73/5180	Förgreningspunkt Förgreningspunkt	BU-BK BU-BK	16/105C5:10	Styrenhet audio (AUD)	BU-BK
2	73/5012 73/5181	Förgreningspunkt Förgreningspunkt	GN-BK GN-BK	16/105C5:22	Styrenhet audio (AUD)	GN-BK


74/901

12-stift Svart


Nr	Ledningsmatta tak			Ledningsmatta WEM		
1	74/412:1	Kontaktstycke	GN-OG	4/125C1:2	Styrenhet kollisionshastighet (CVM), CITYS	GN-OG
2	74/412:2	Kontaktstycke	GY-BU	4/125C1:1	Styrenhet kollisionshastighet (CVM), CITYS	GY-BU
3	73/5097	Förgreningspunkt	BU-BK	4/125C1:4	Styrenhet kollisionshastighet (CVM), CITYS	BU-BK
4	73/5098	Förgreningspunkt	GN-BK	4/125C1:3	Styrenhet kollisionshastighet (CVM), CITYS	GN-BK
5	74/414:5 73/5189	Kontaktstycke, CITY W/O ACC Förgreningspunkt, CITY & ACC	GY-OG GY-OG	4/125C1:5	Styrenhet kollisionshastighet (CVM)	GY-OG
6	73/4020	Förgreningspunkt, RAINS	BU-WH	7/149:1	Regnsensor (RSM), RAINS	BU-WH
7	4/56C4:10	Central elektronikstyrenhet (CEM), RAINS	GY-RD	7/149:3	Regnsensor (RSM), RAINS	GY-RD
8	-		-	-		-
9	-		-	-		-
10	-		-	-		-
11	73/4047	Förgreningspunkt, HUS & ADIM	BN-VT	7/90:2	Fuktighetsgivare, HUS	BN-VT
12	73/4048	Förgreningspunkt, HUS & ADIM	BU	7/90:3	Fuktighetsgivare, HUS	BU

Förgreningspunkter
53/718 - 73/7.S3


53/718

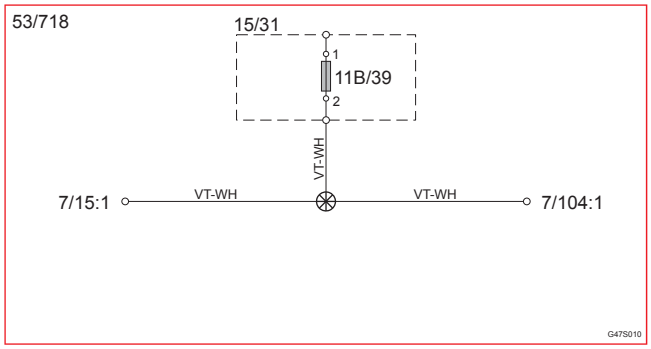


53/800

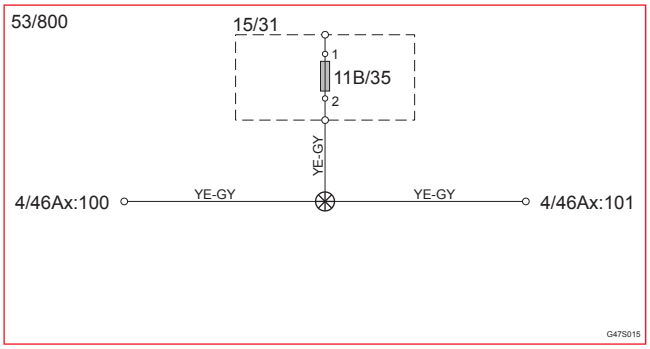


53/720

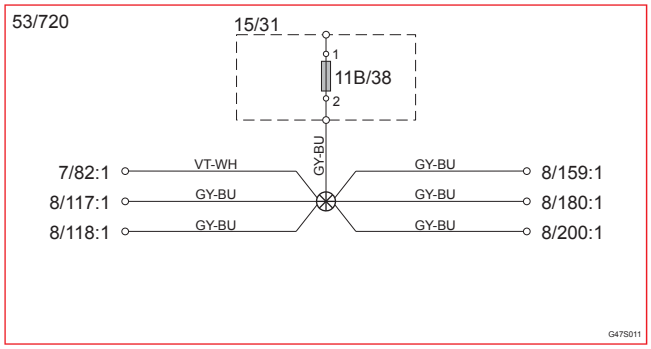


73/S2

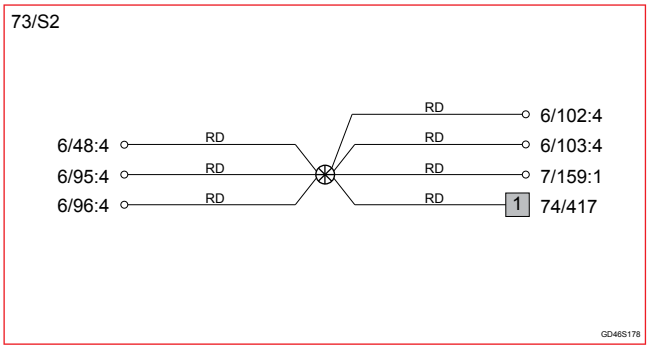


53/721

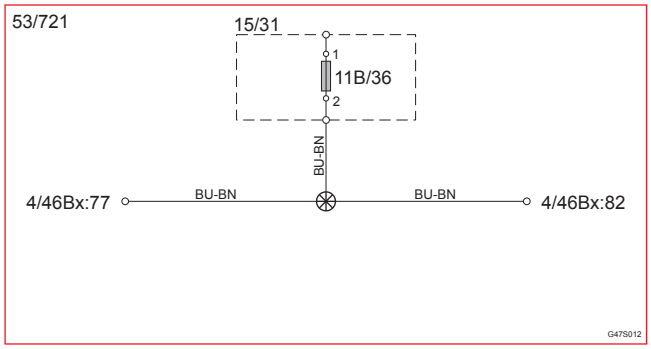


73/S4

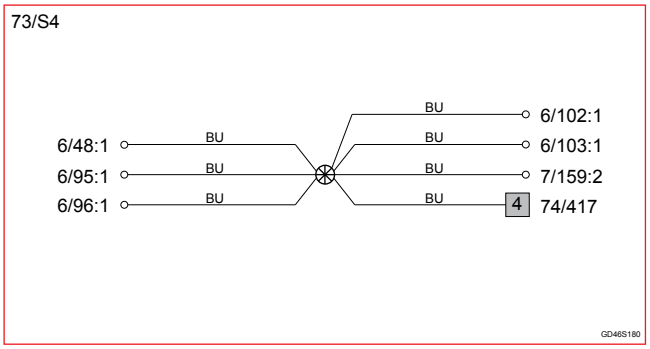


53/722

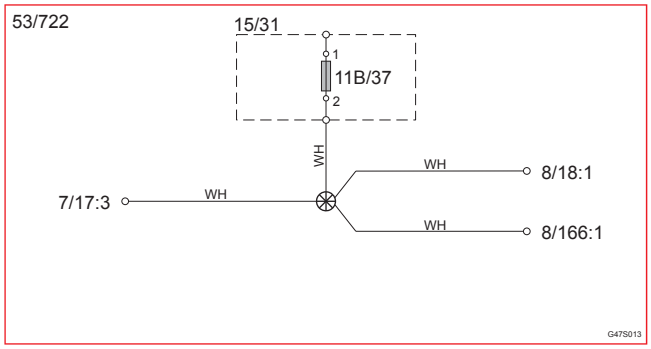


73/7.S3 LH

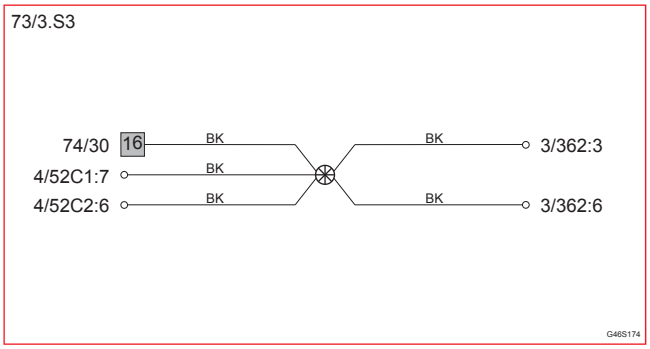

53/723

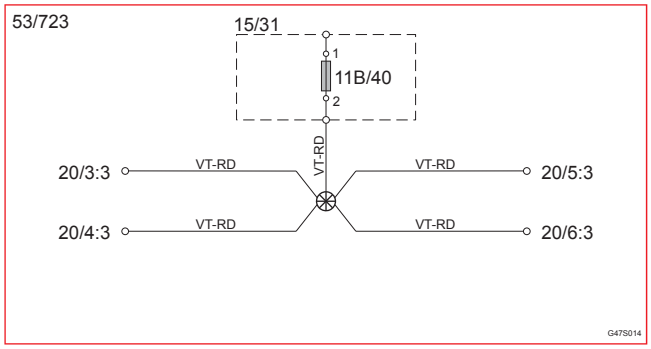


73/7.S3 RH

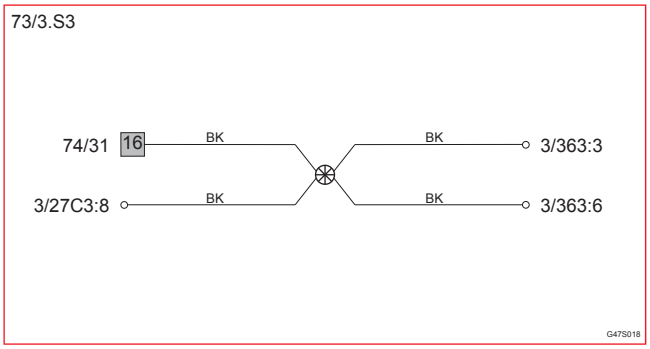


Förgreningspunkter
73/6.S6 - 73/3017


73/6.S6 LHD

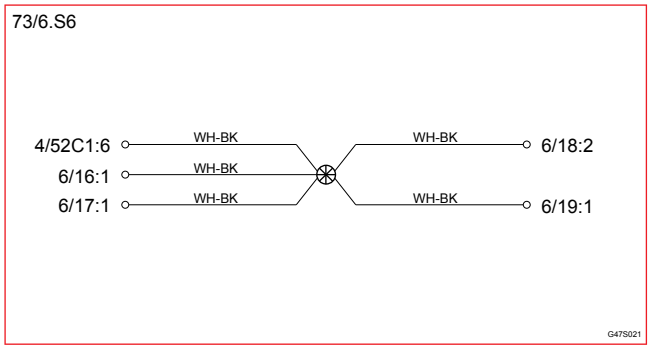


73/6.S6 RHD

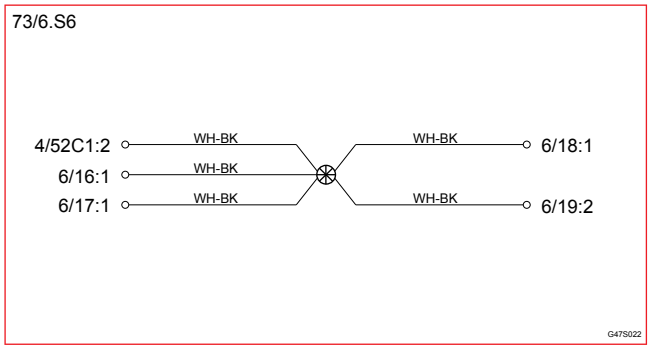


73/7.S7 LH

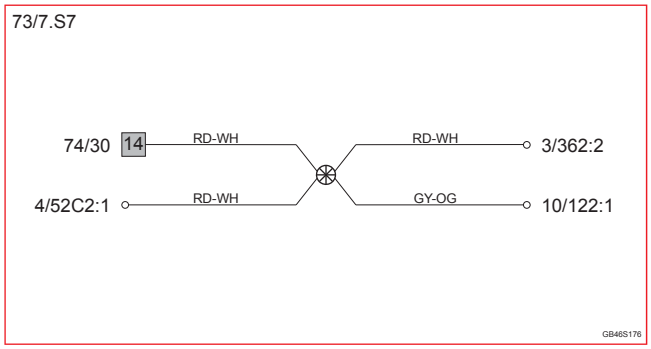


73/7.S7 RH

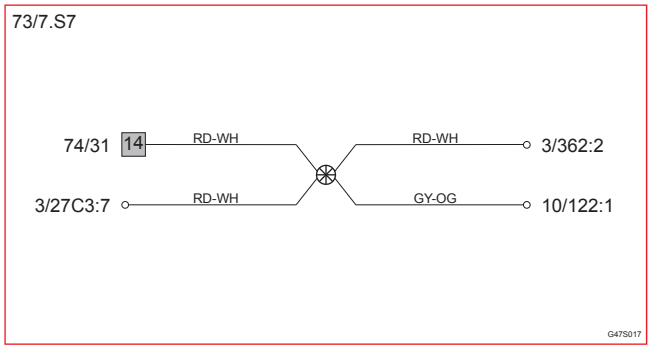


73/3004

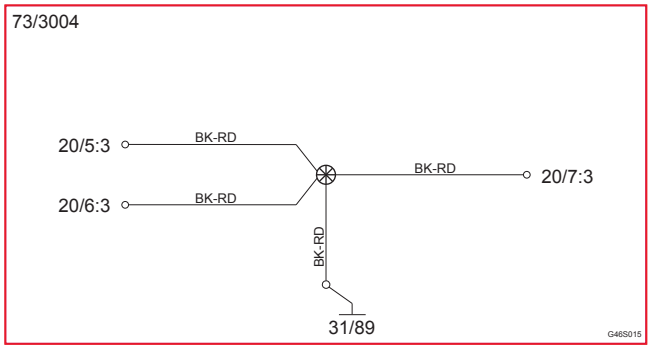


73/3012

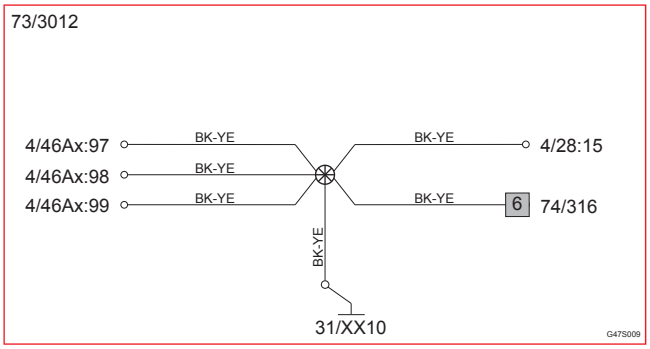


73/3014 4-CYL & EHPAS, CAN

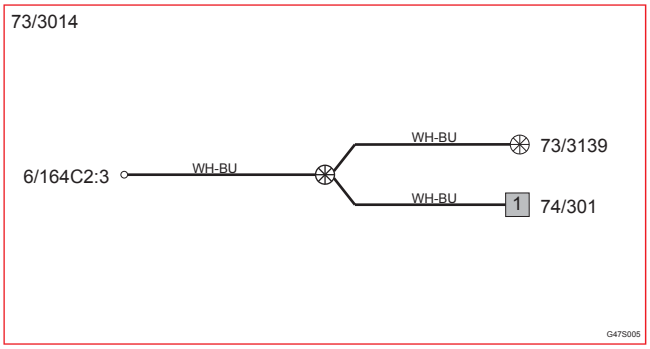


73/3015 4-CYL & EHPAS, CAN

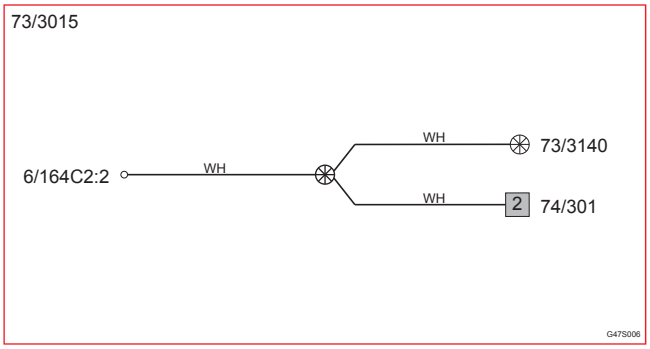

73/3016 4-CYL & EPAS, CAN

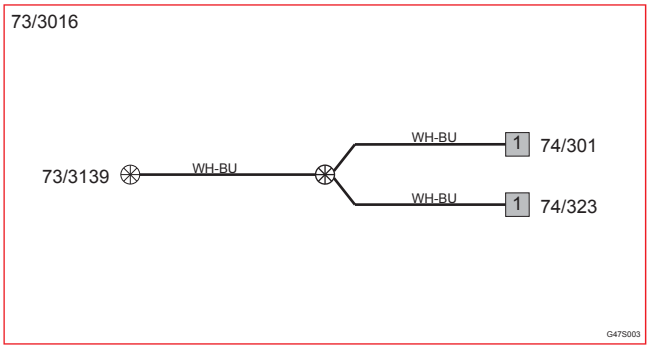


73/3017 4-CYL & EPAS, CAN

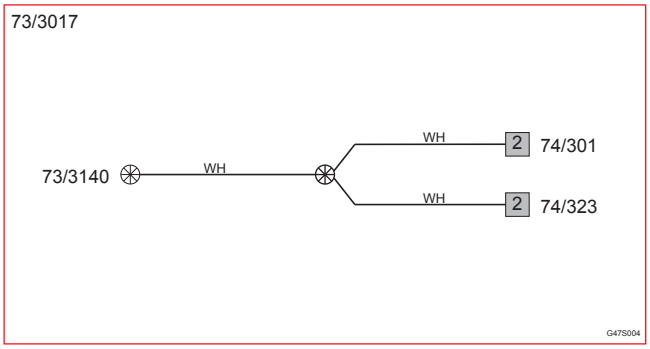


Förgreningspunkter
73/3019 - 73/3046


73/3019 HEAT & CAN

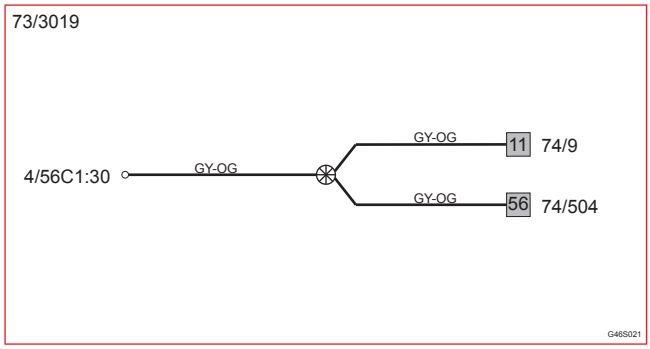


73/3020 HEAT & CAN

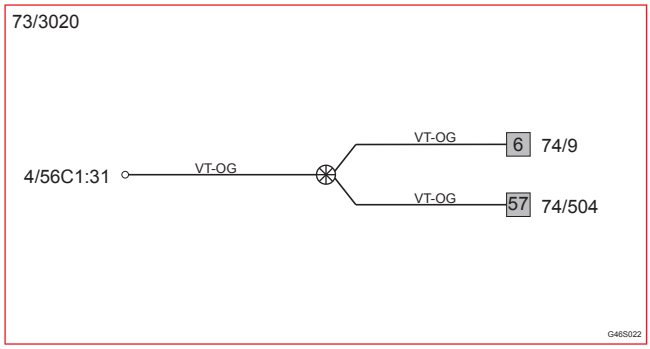


73/3021 CAN

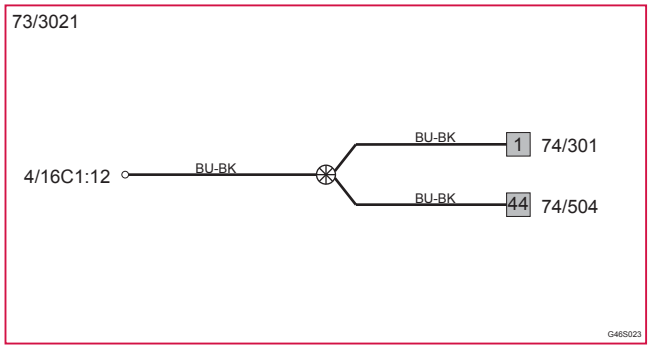


73/3022 CAN

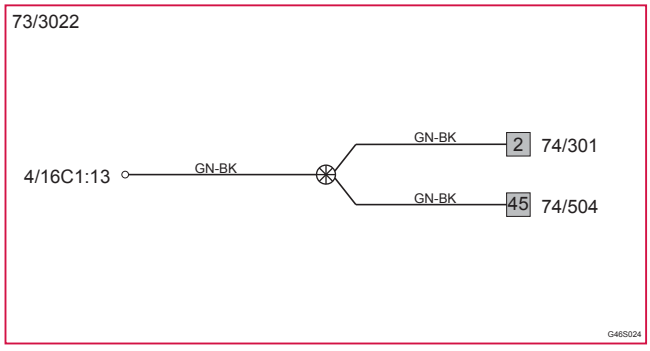


73/3030

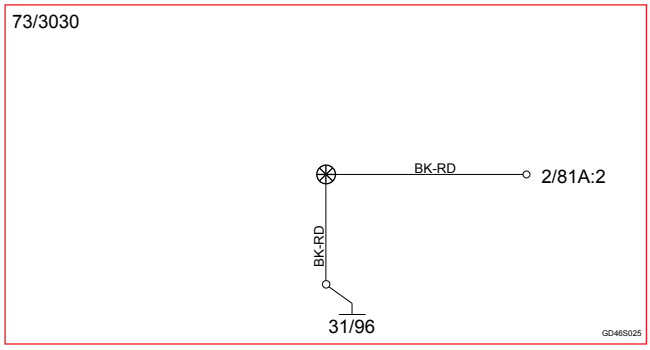


73/3033

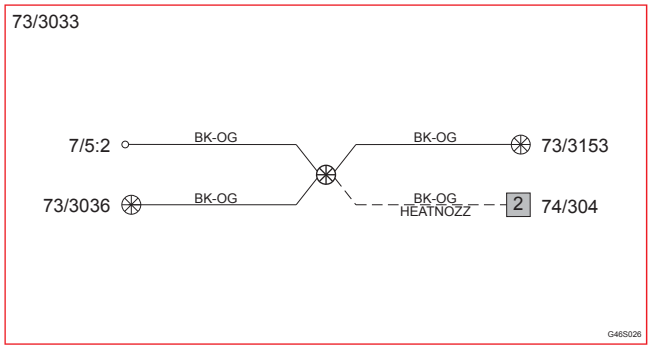


73/3034

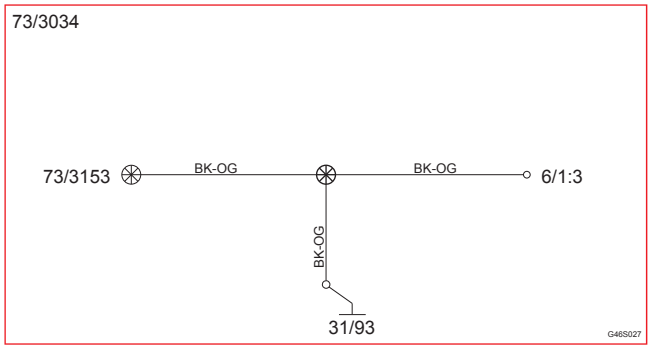


73/3036

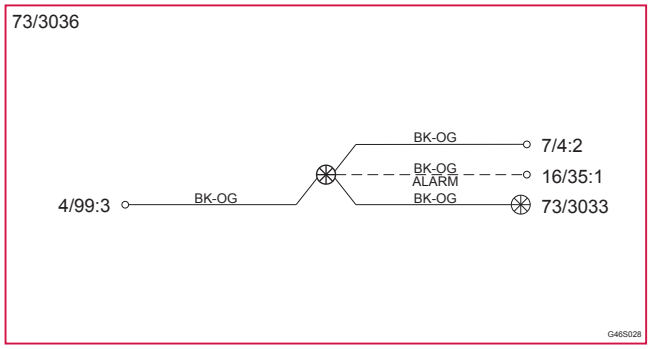

73/3042

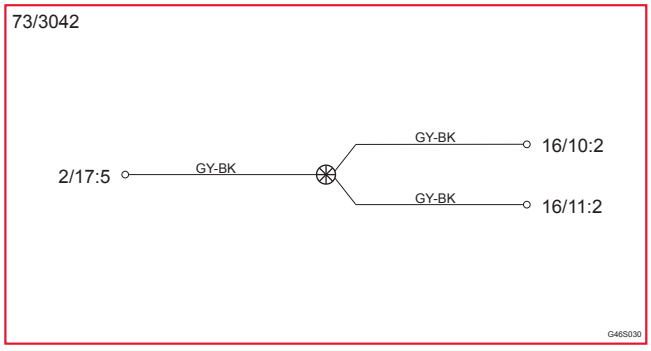


73/3046 PDC

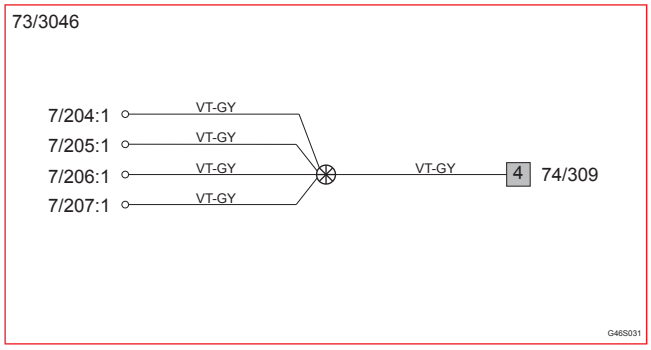


Förgreningspunkter
73/3047 - 73/3076


73/3047 PDC

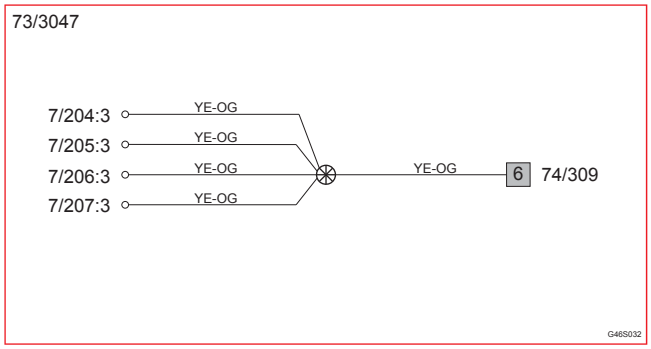


73/3068

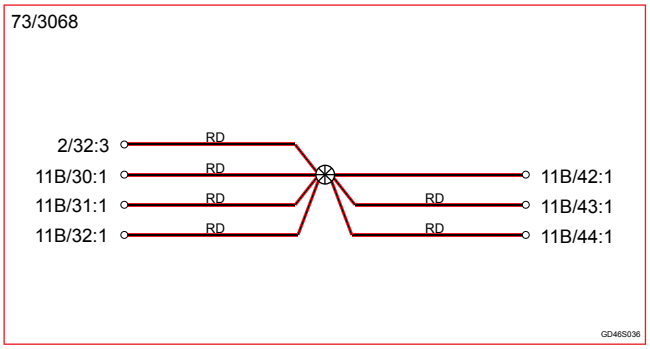


73/3053

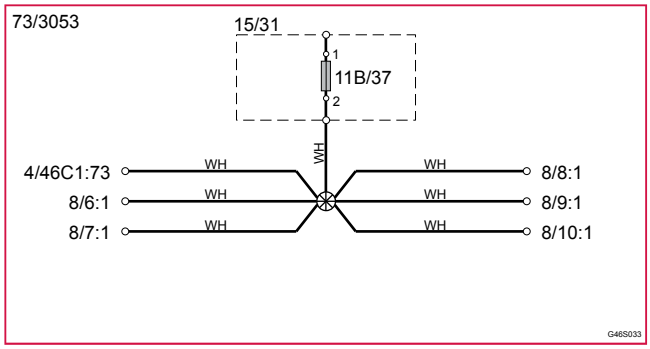


73/3070

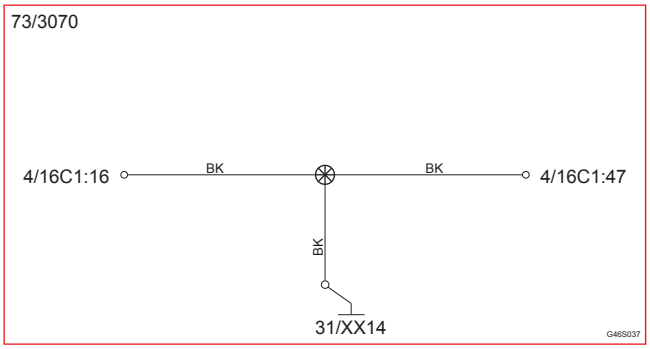


73/3058

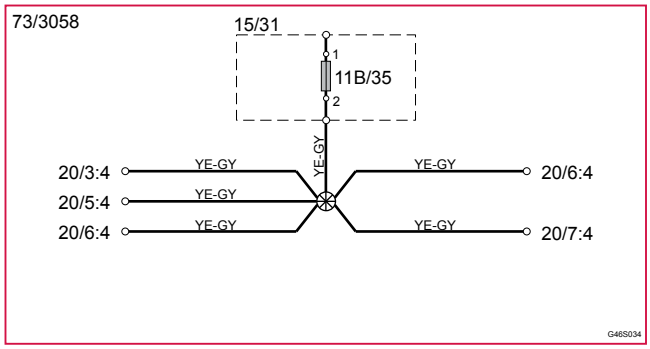


73/3072 GDL

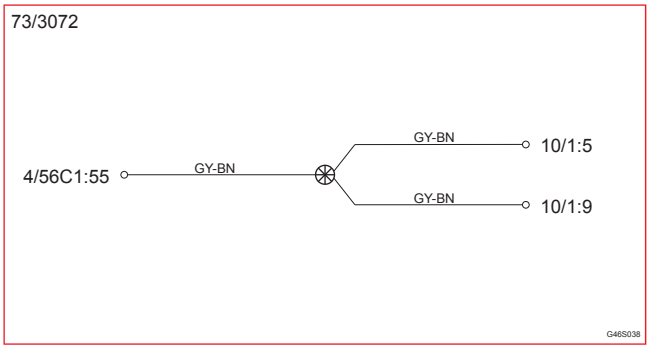


73/3064 4-CYL

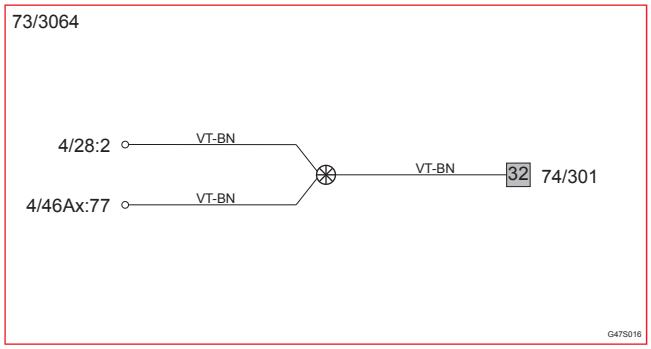


73/3073 GDL

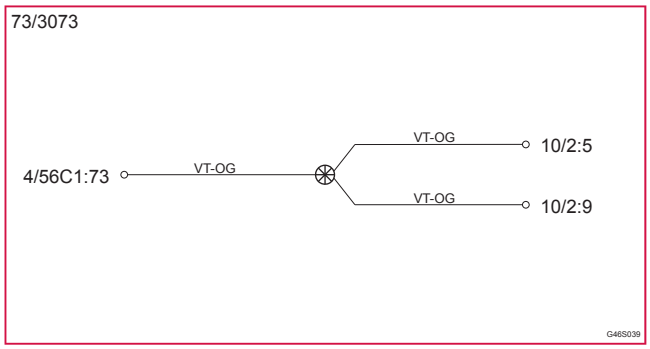

73/3065 4-CYL

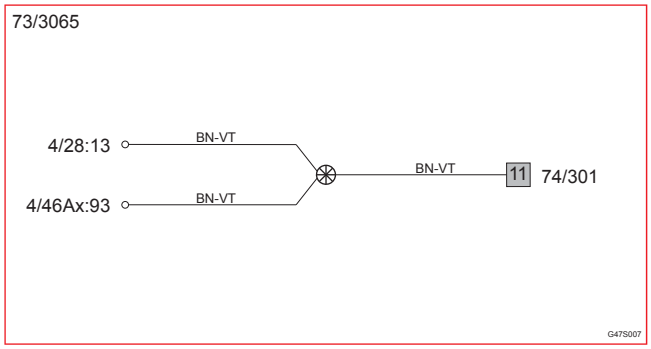


73/3076

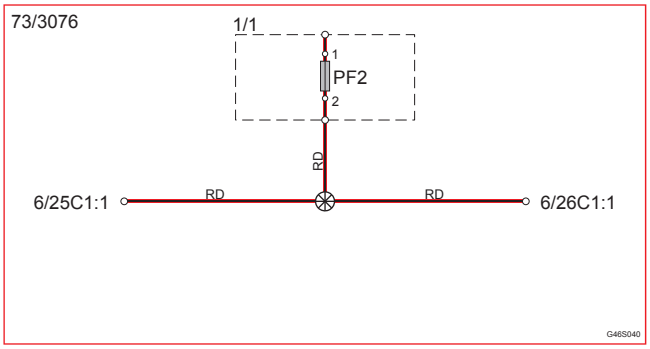


Förgreningspunkter
73/3082 - 73/3121


73/3082 4-CYL P

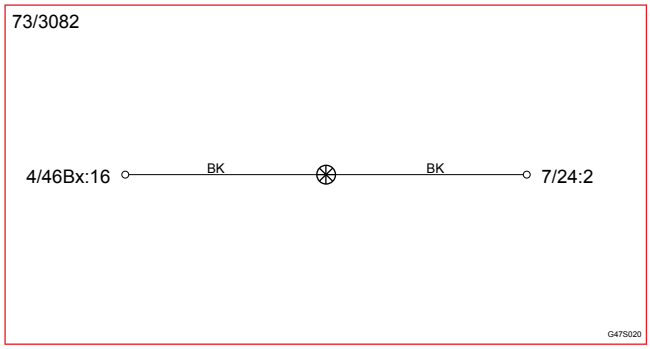


73/3085

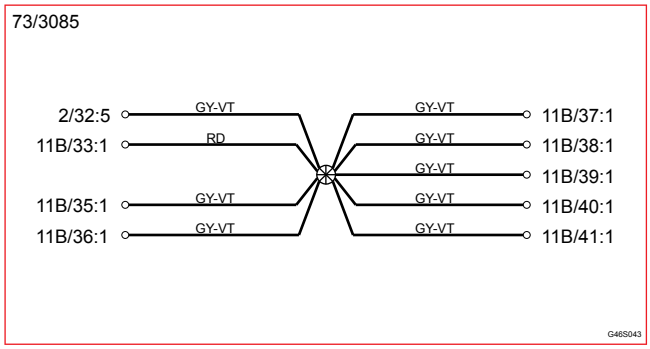


73/3094

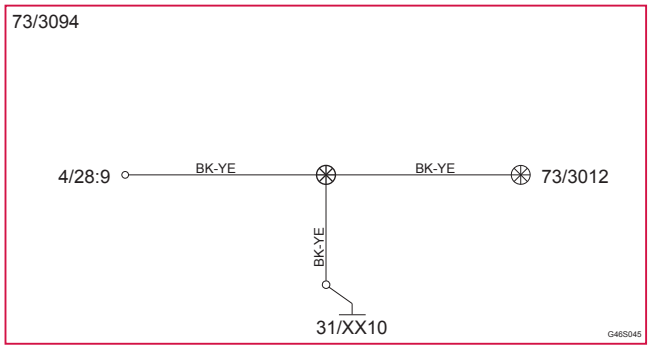


73/3100

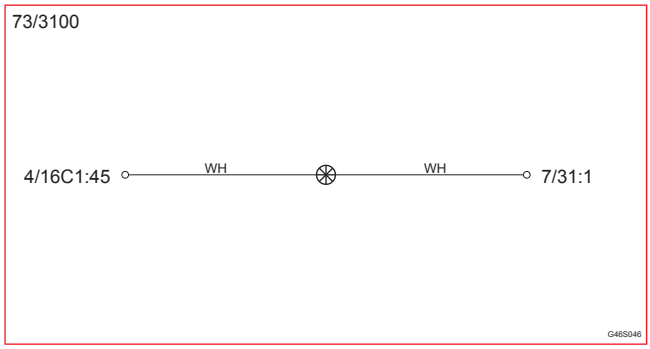


73/3101

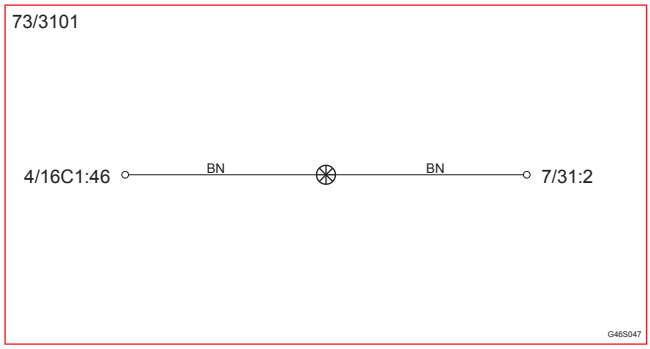


73/3102

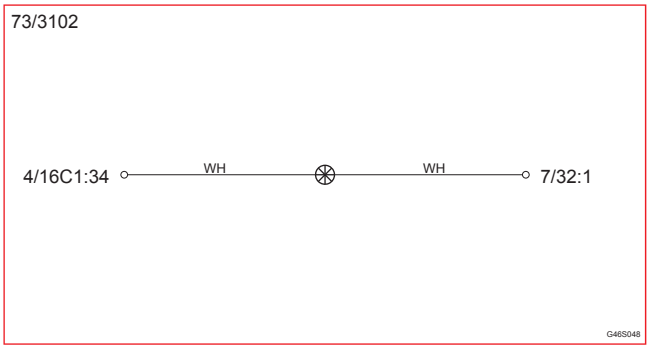


73/3103

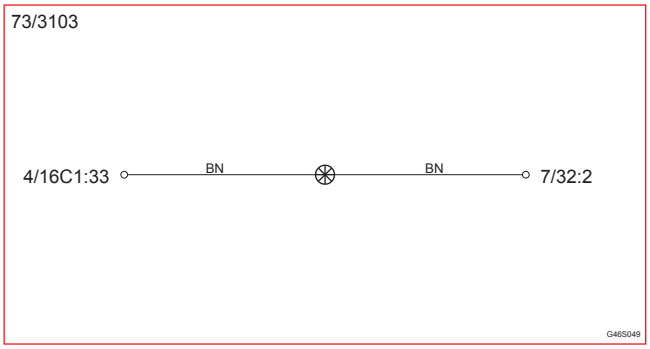


73/3104

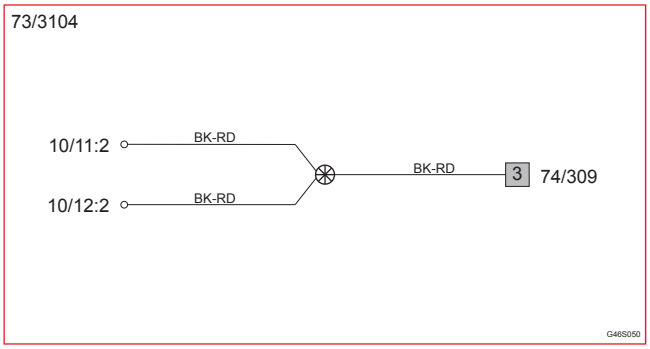

73/3120

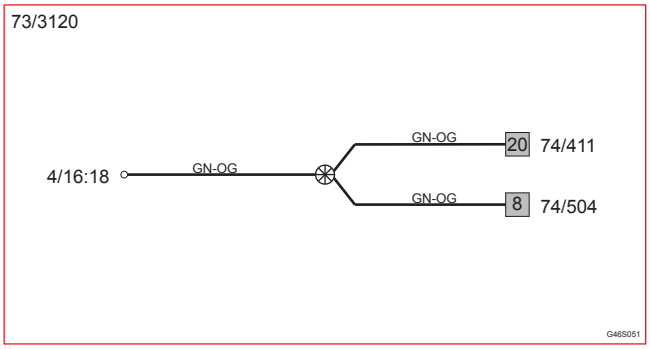


73/3121

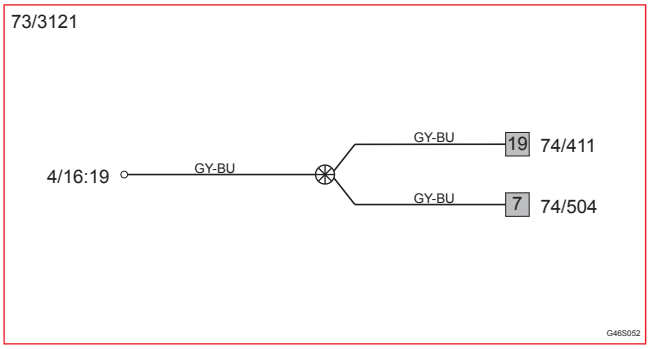


Förgreningspunkter
73/3139 - 73/3201


73/3139 4-CYL, CAN

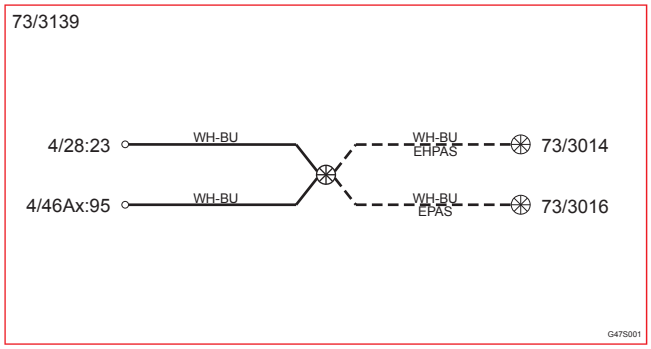


73/3140 4-CYL, CAN

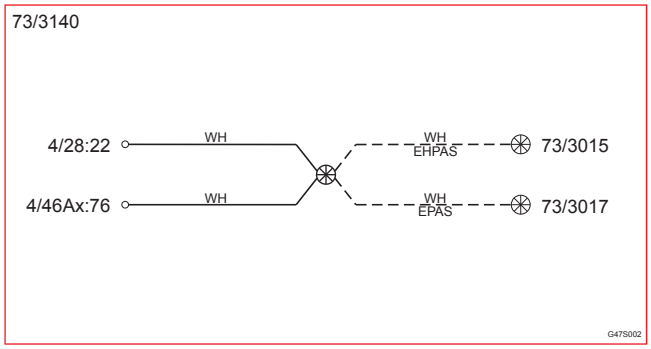


73/3141 4-CYL

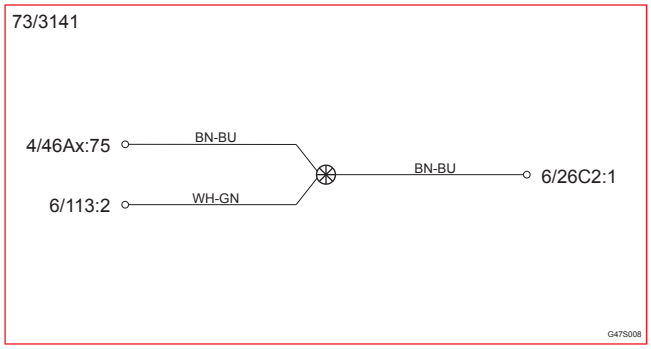


73/3153

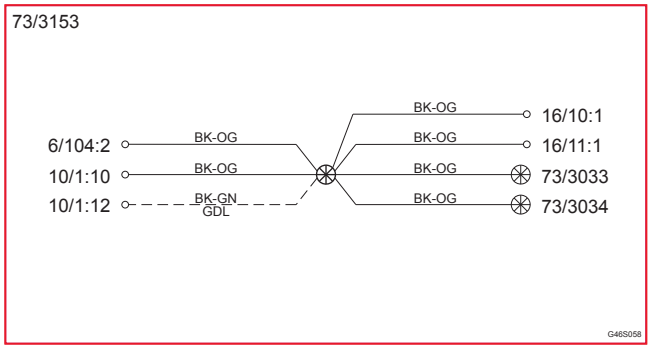


73/3155

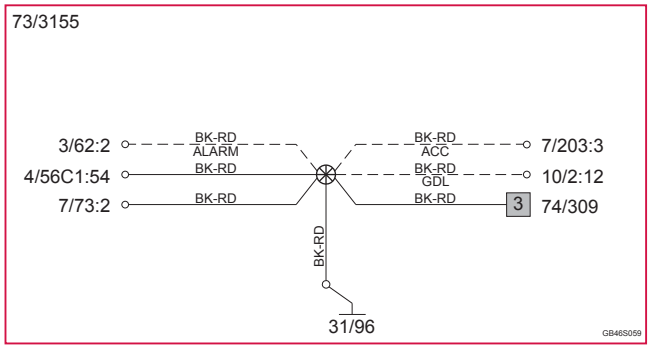


73/3161

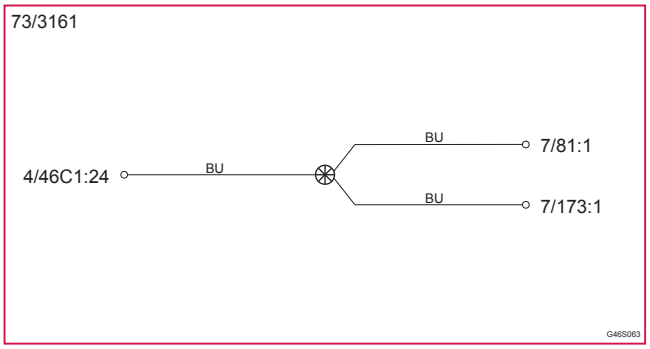


73/3180

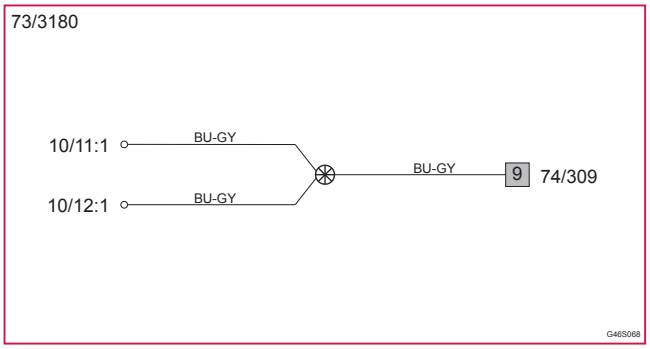


73/3181

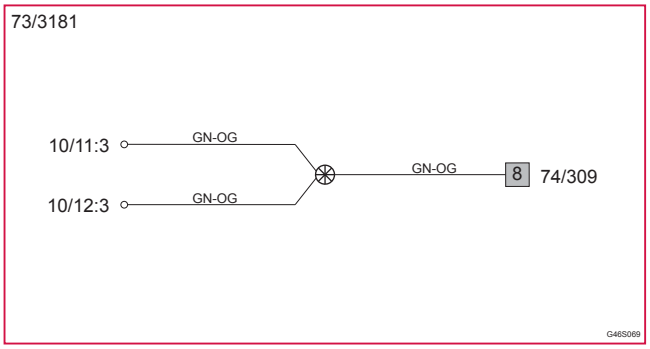

73/3182

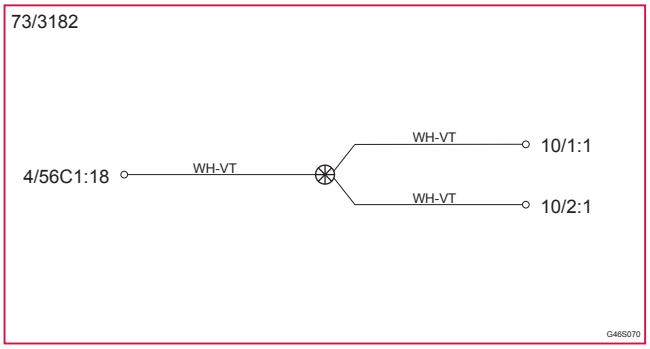


73/3201

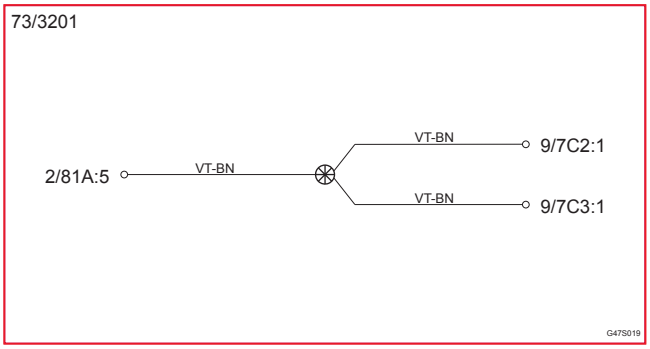


Förgreningspunkter
73/3202 - 73/4016


73/3202 HEAT

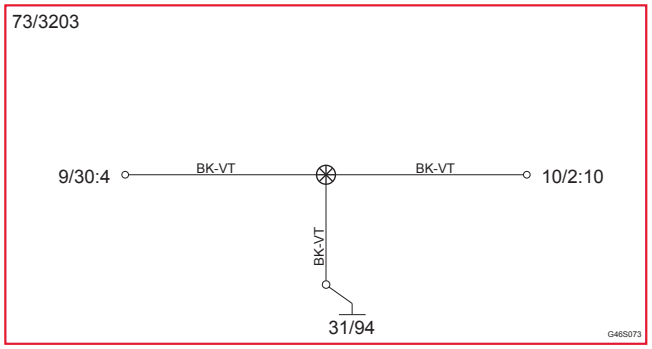


73/4001 CAN

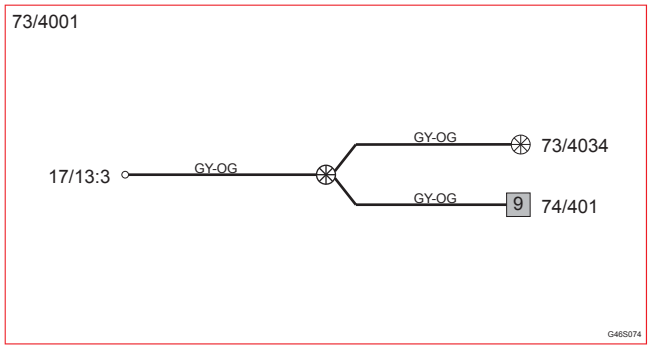


73/4002 CAN

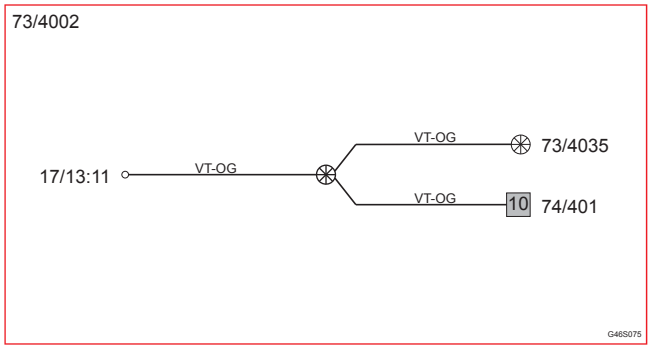


73/4005 CAN

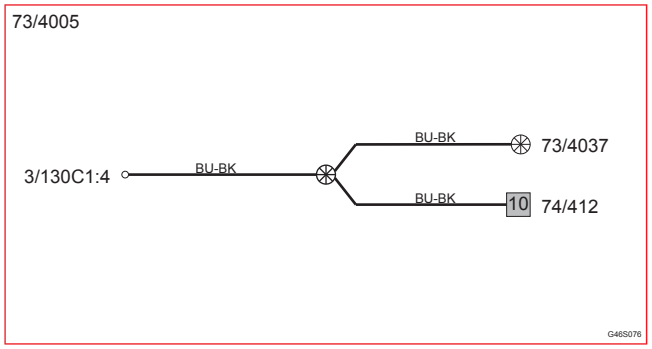


73/4006 CAN

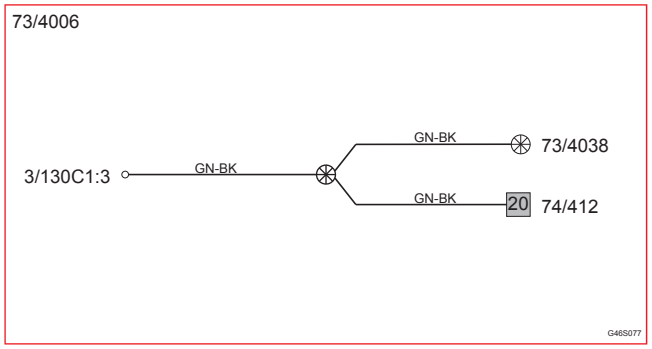


73/4010

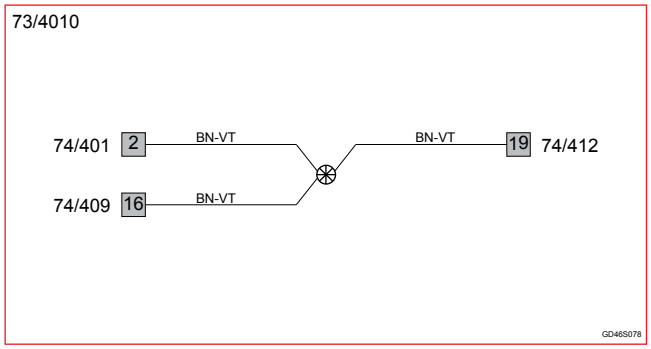


73/4012

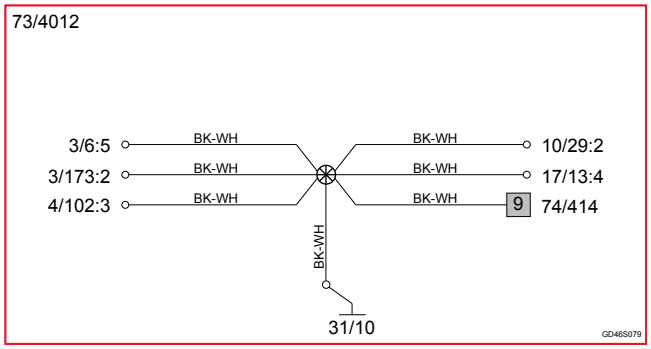


73/4013 HATCH

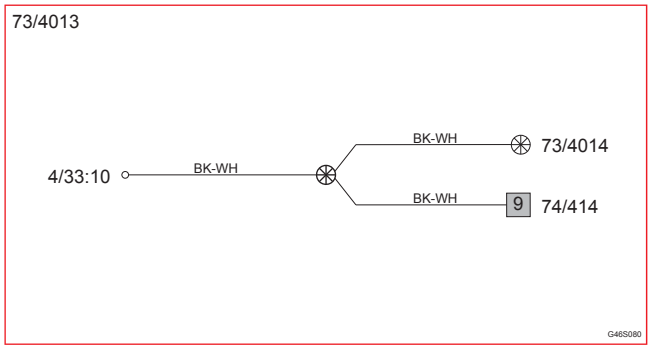

73/4014

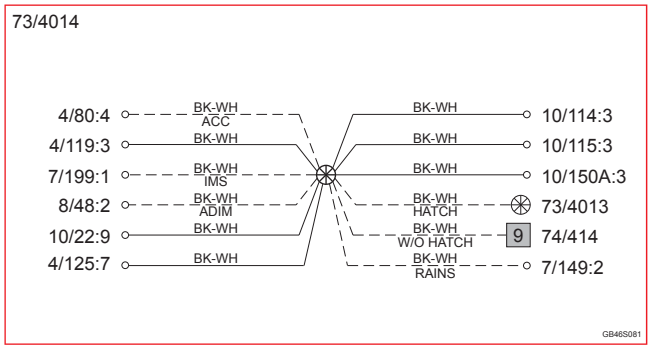


73/4016

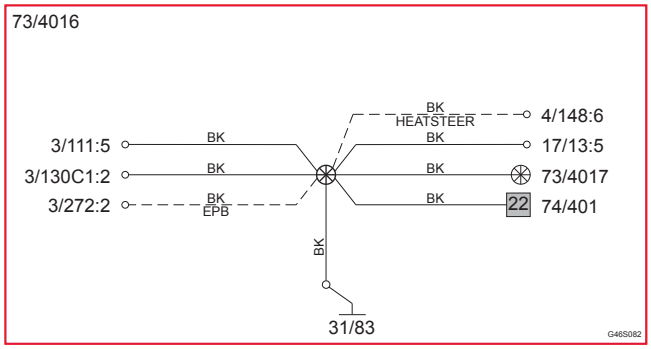


Förgreningspunkter
73/4017 - 73/4038


73/4017

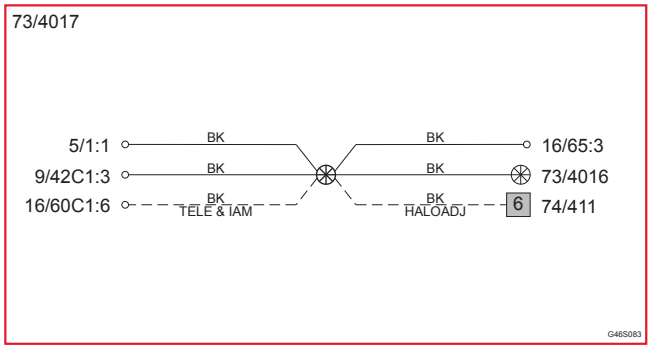


73/4019

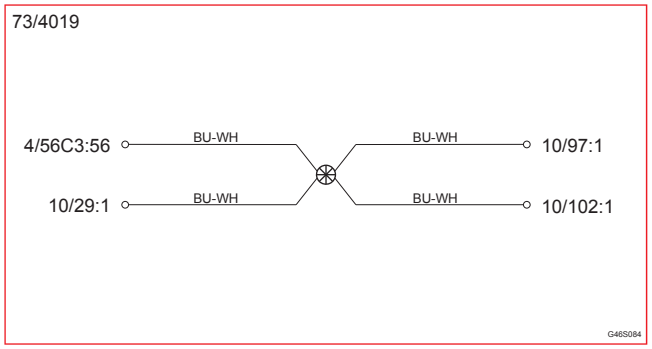


73/4020

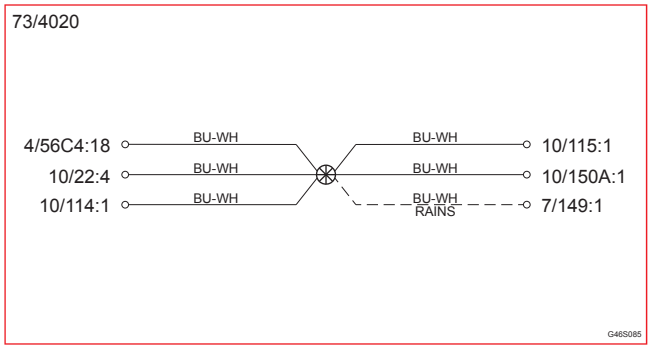


73/4028

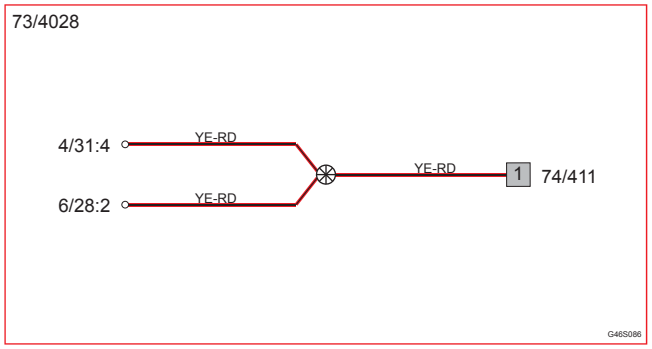


73/4029

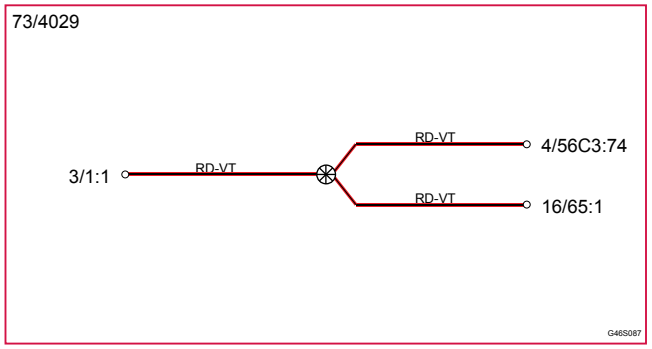


73/4033 VOC

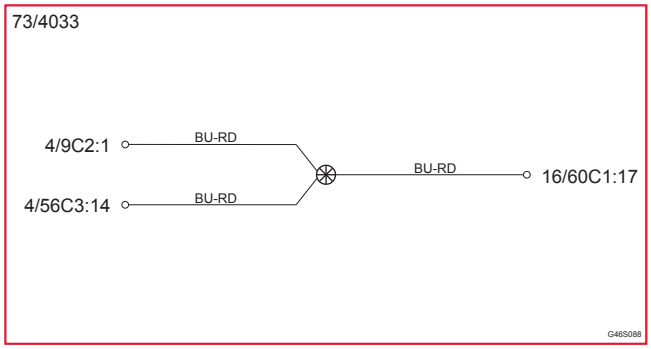


73/4034 CAN

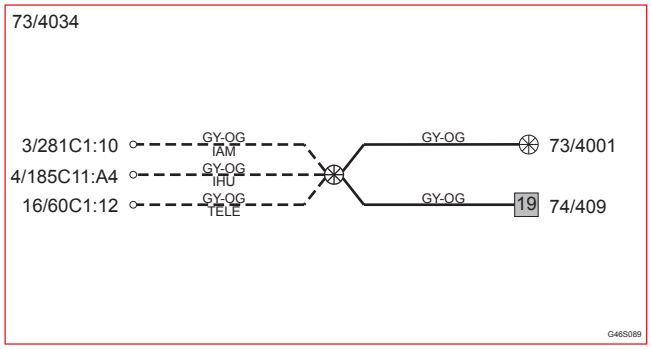


73/4035 CAN

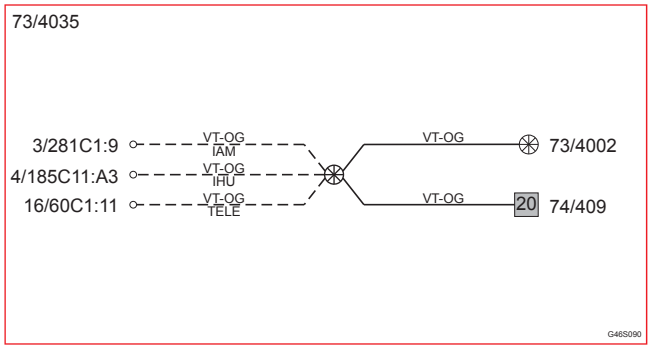

73/4037 CAN

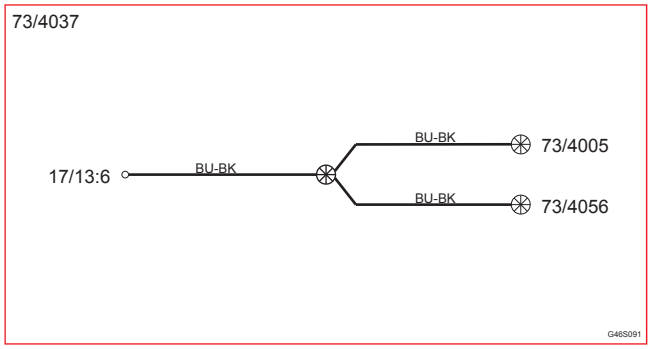


73/4038 CAN

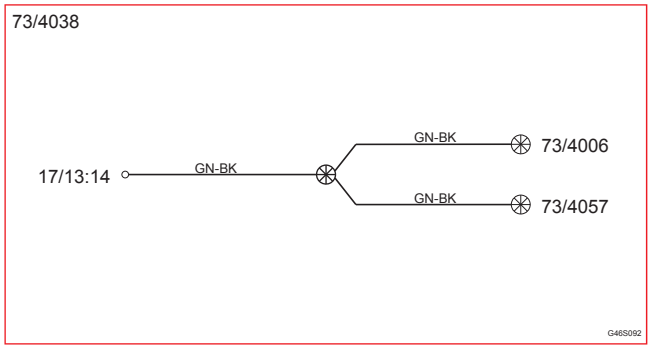


Förgreningspunkter
73/4046 - 73/5001


73/4046

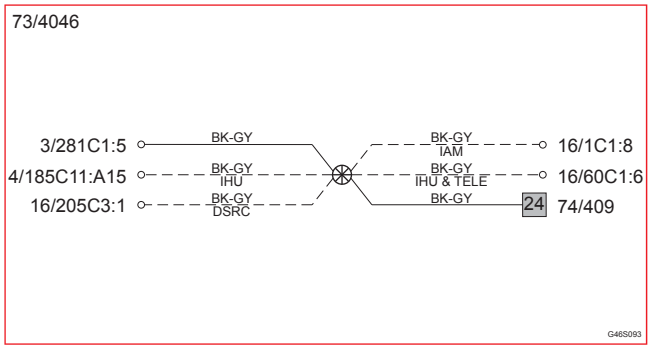


73/4047 ADIM

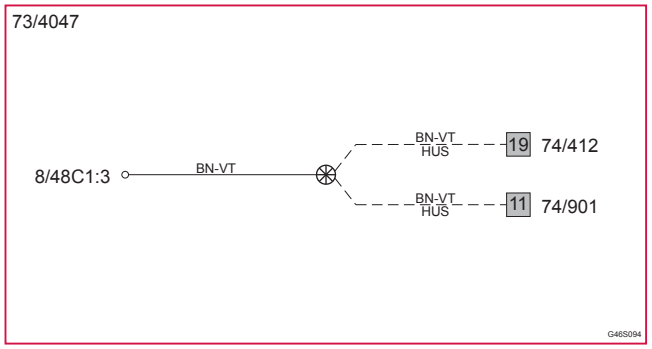


73/4048 ADIM

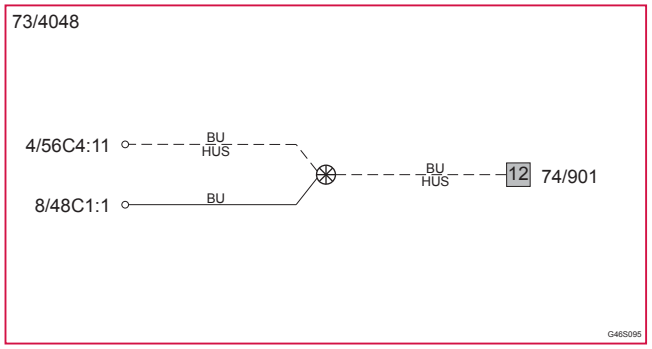


73/4049

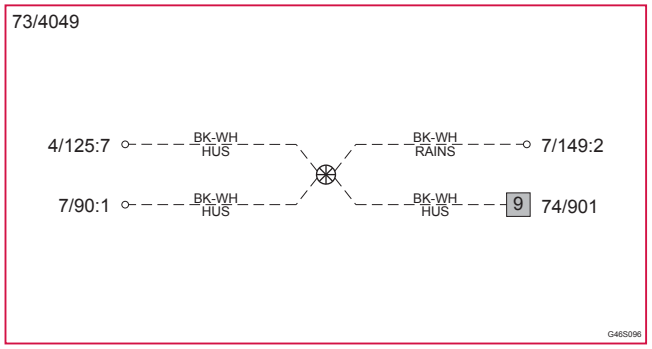


73/4056 CAN

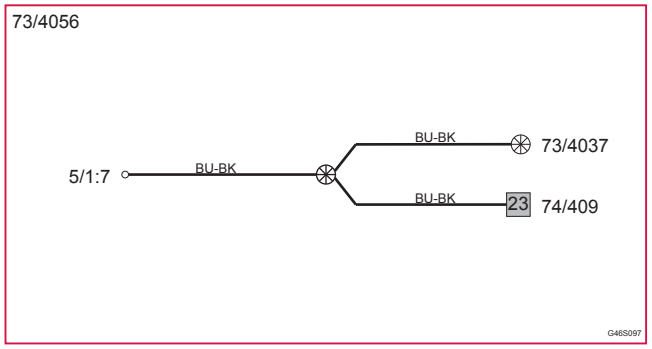


73/4057 CAN

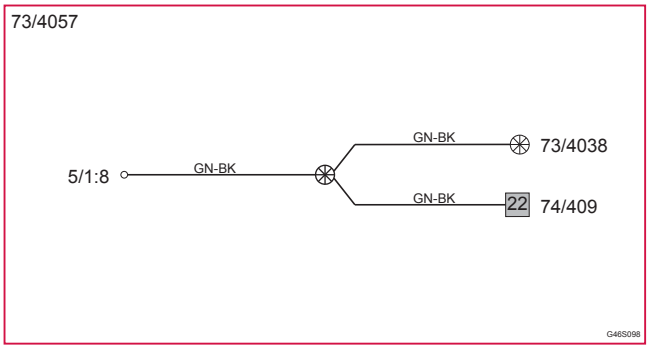


73/4059 ACC

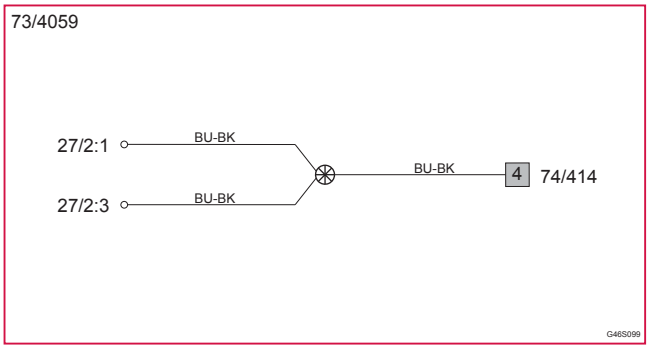


73/4060

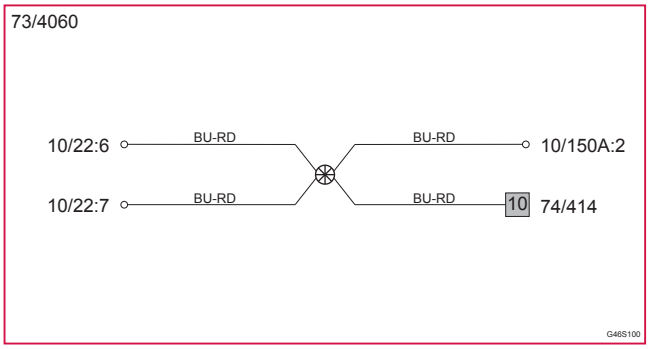

73/4061

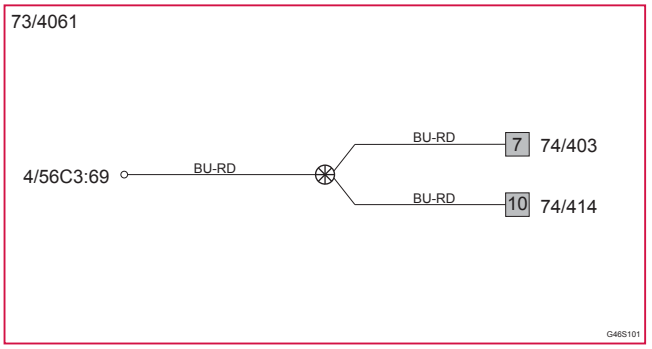


73/5001 CAN

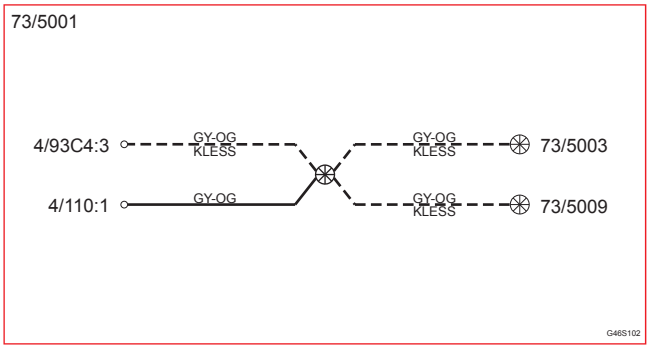


Förgreningspunkter
73/5002 - 73/5015


73/5002 CAN

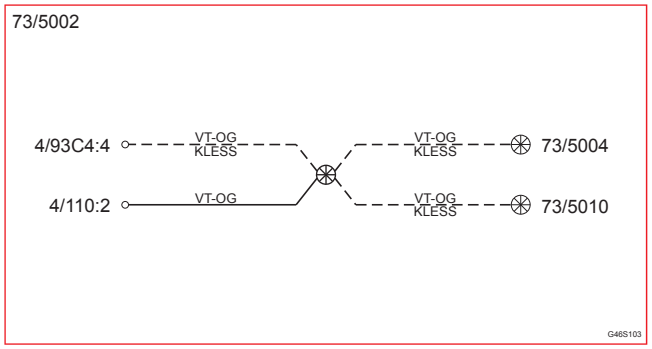


73/5003 CAN

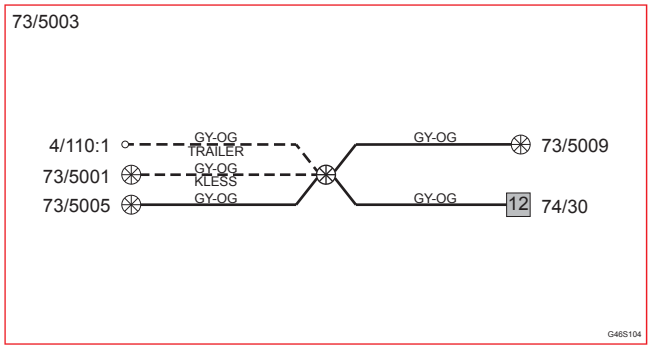


73/5004 CAN

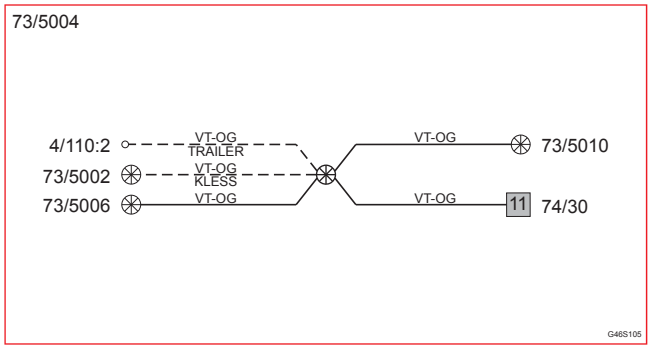


73/5005 CAN

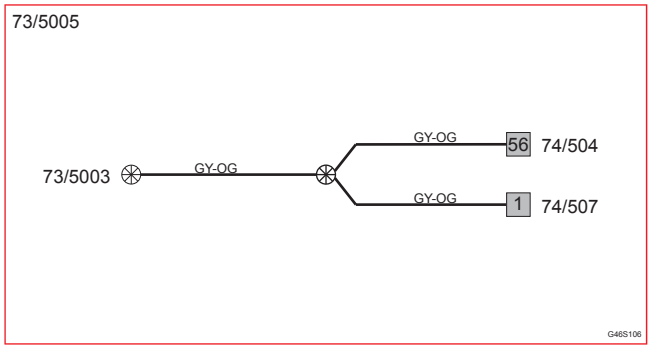


73/5006 CAN

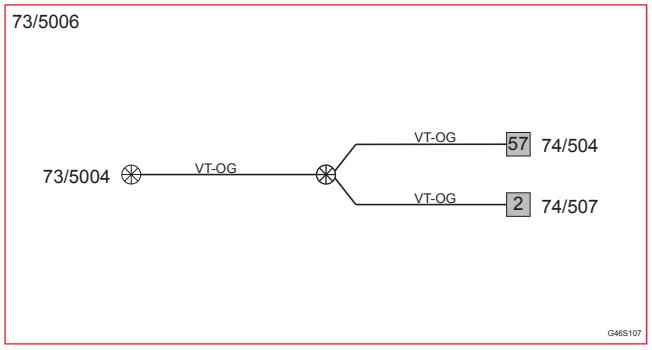


73/5009 CAN

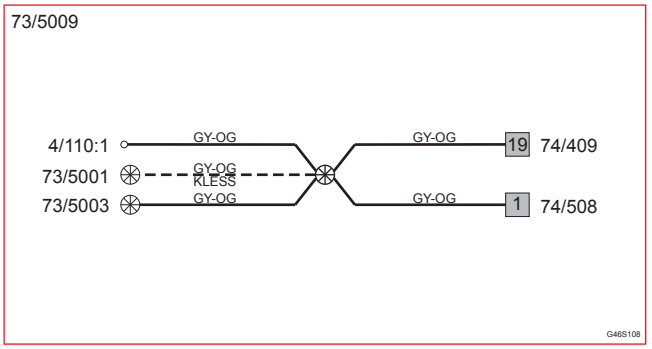


73/5010 CAN

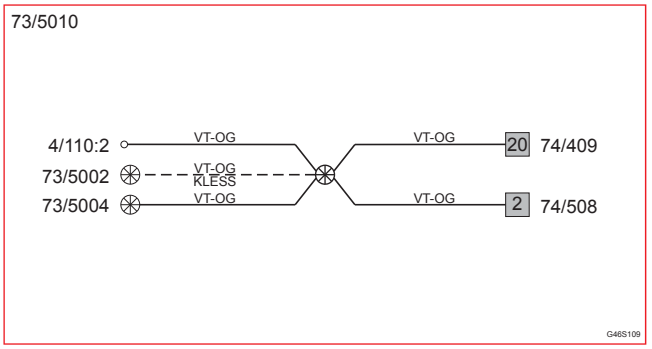


73/5011 CAN

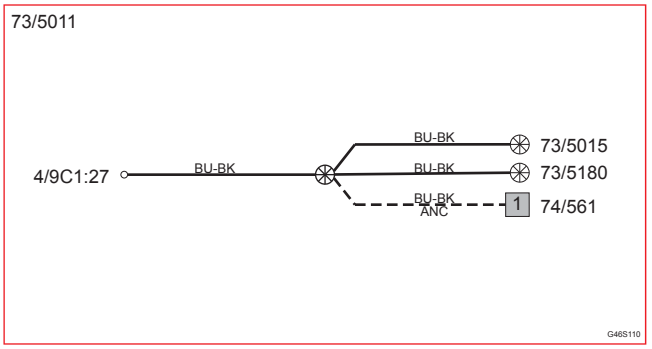

73/5012 CAN

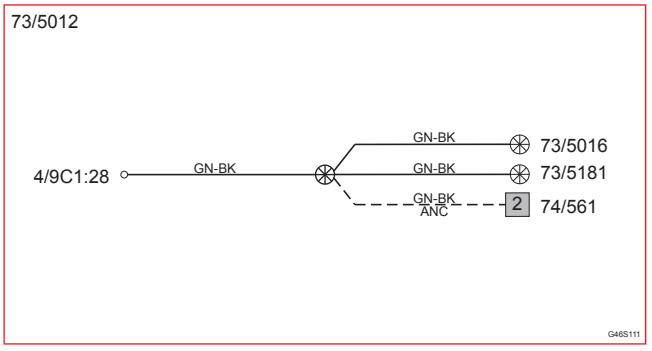


73/5015 CAN

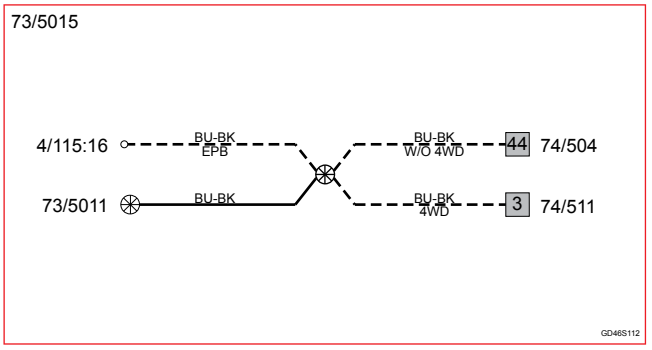


Förgreningspunkter
73/5016 - 73/5032


73/5016 CAN

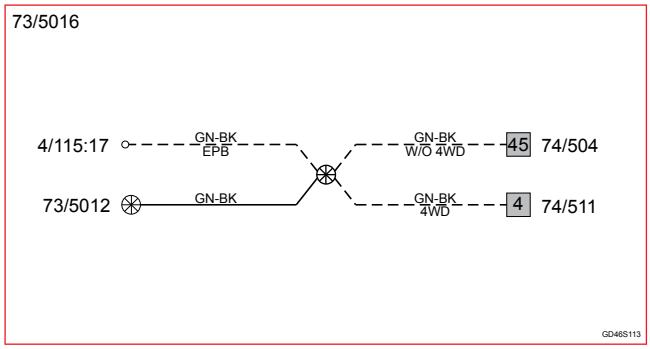


73/5026

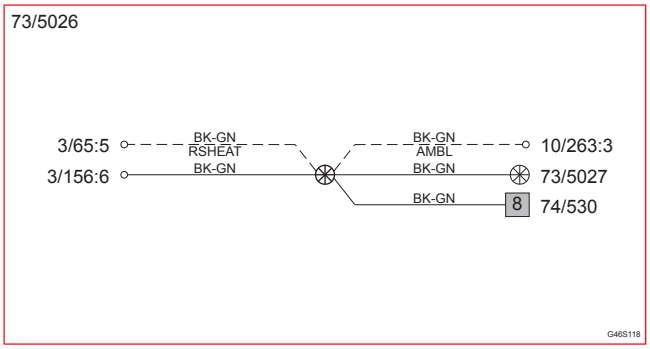


73/5019

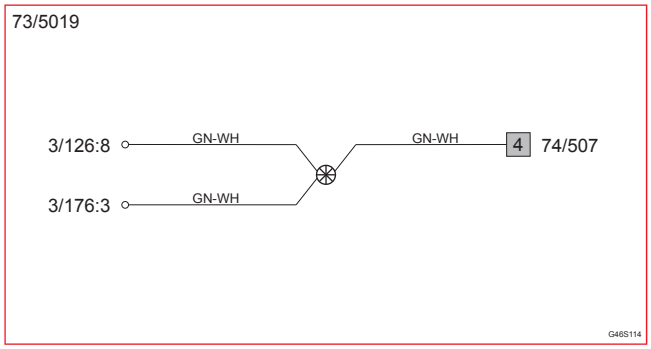


73/5027

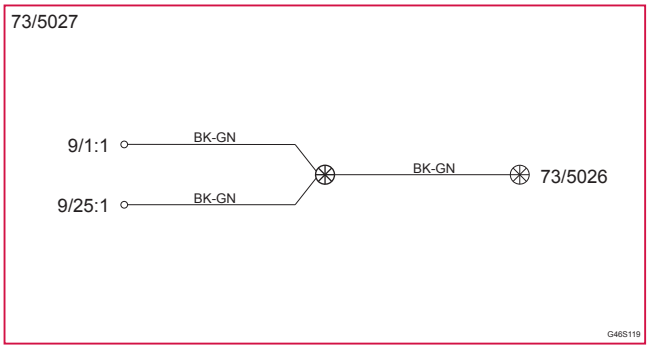


73/5021 RSHEAT

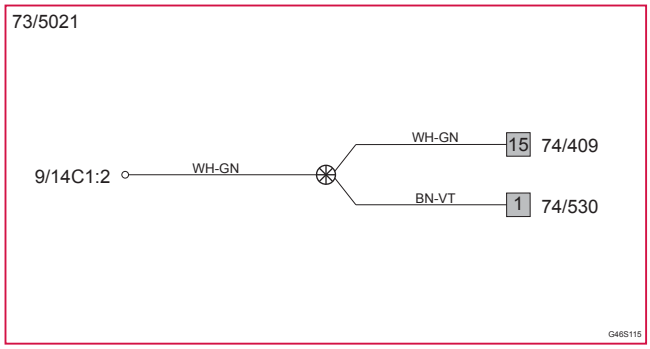


73/5029

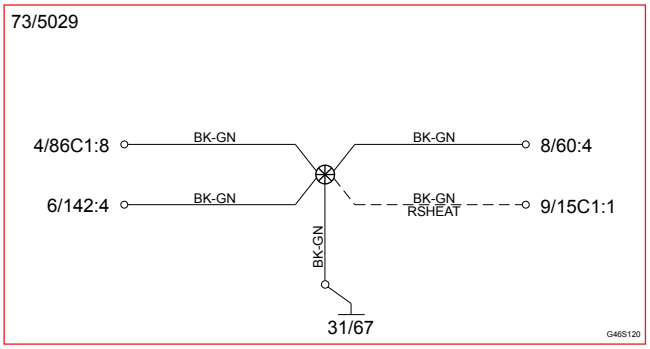


73/5023

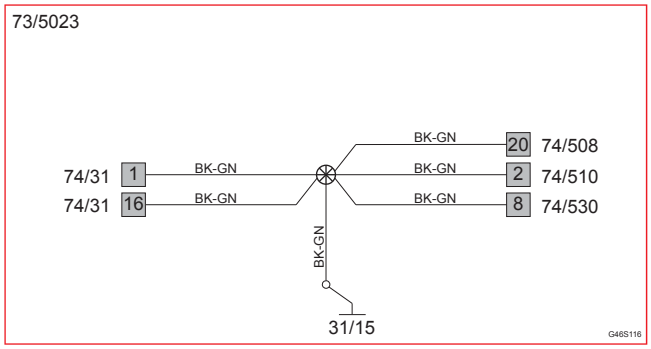


73/5030

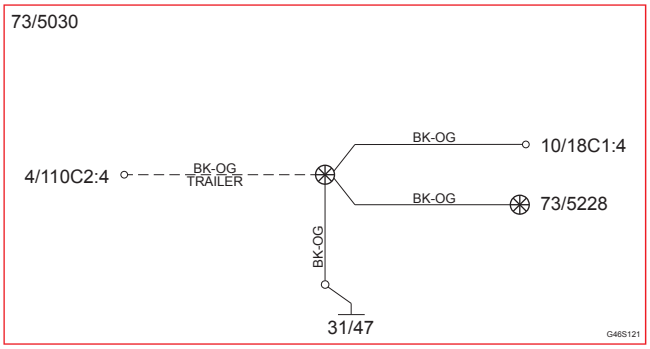

73/5025

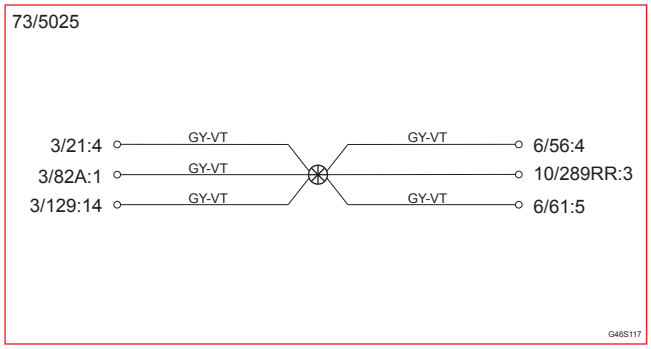


73/5032 KLESS

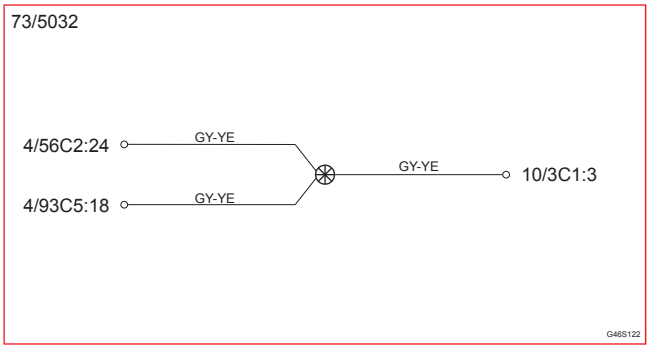


Förgreningspunkter
73/5033 - 73/5062


73/5033

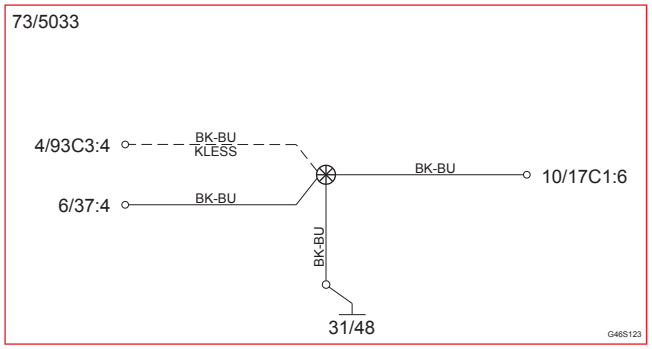


73/5035

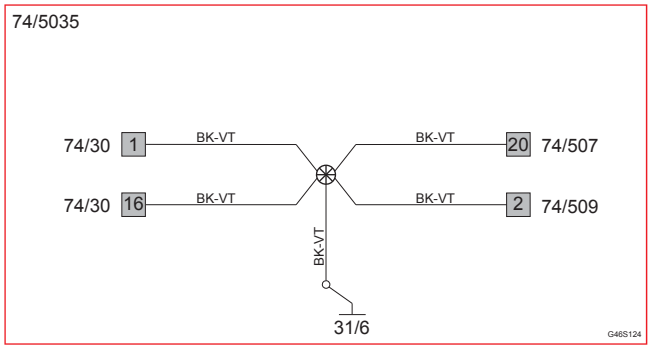


73/5036

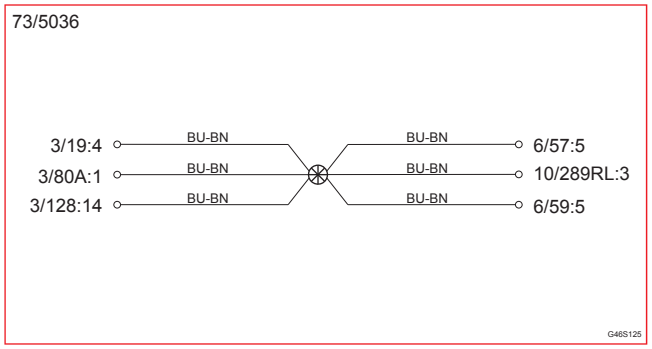


73/5042

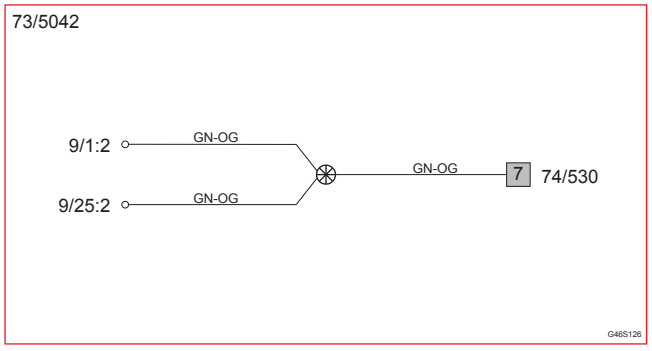


73/5044

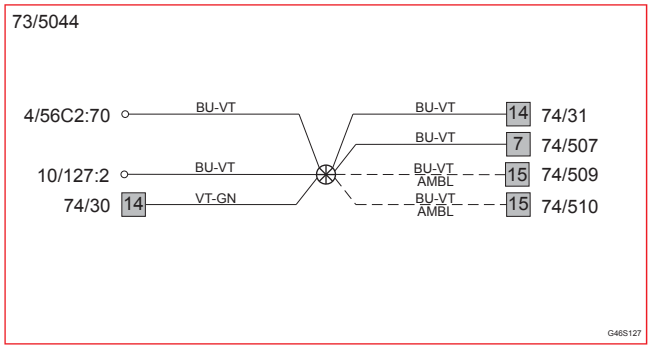


73/5050

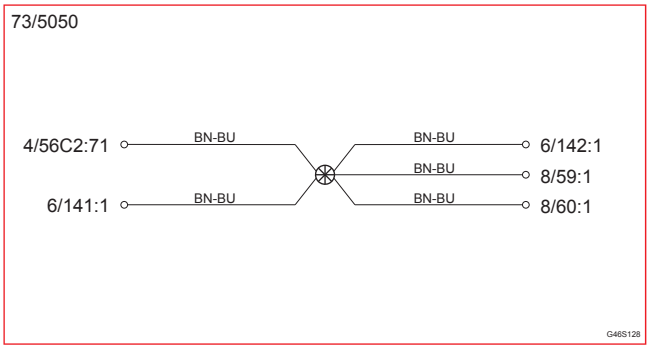


73/5051

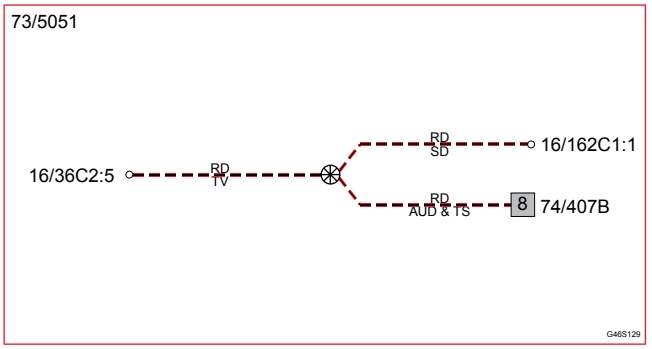


73/5060 AMBL

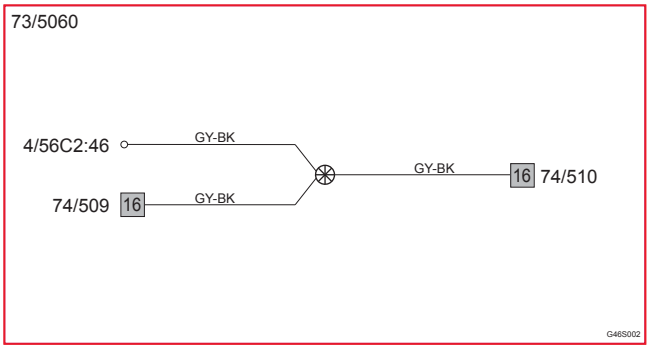

73/5061 KLESS

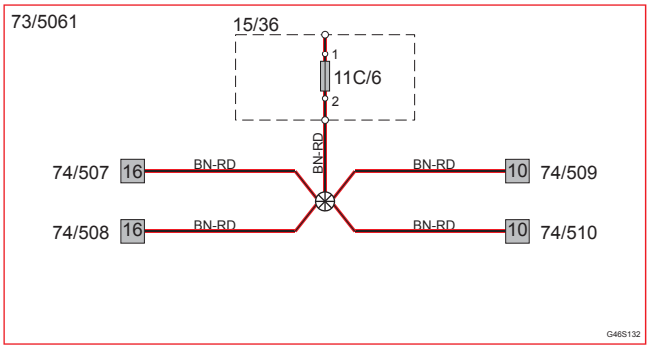


73/5062 KLESS

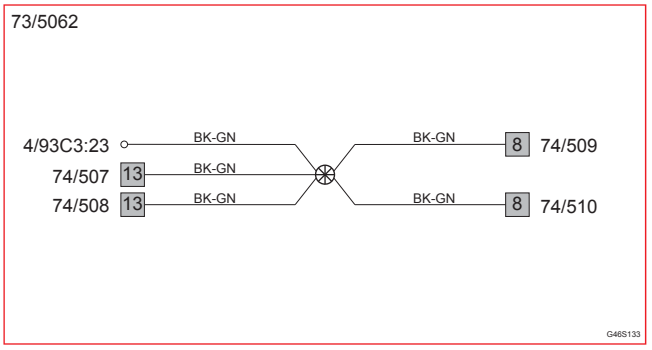


Förgreningspunkter
73/5064 - 73/5083


73/5064 PDC

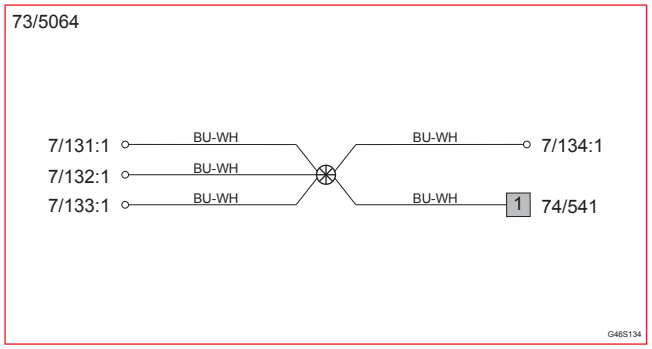


73/5067 PDC

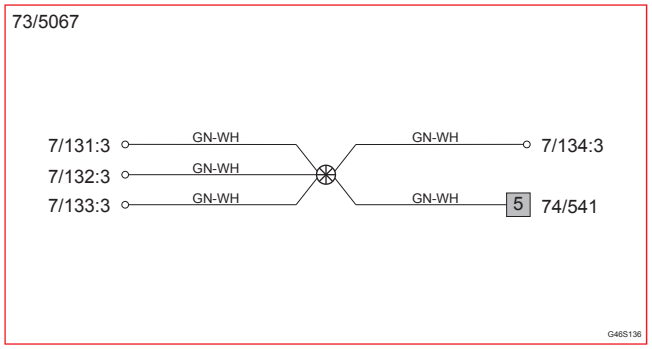


73/5070

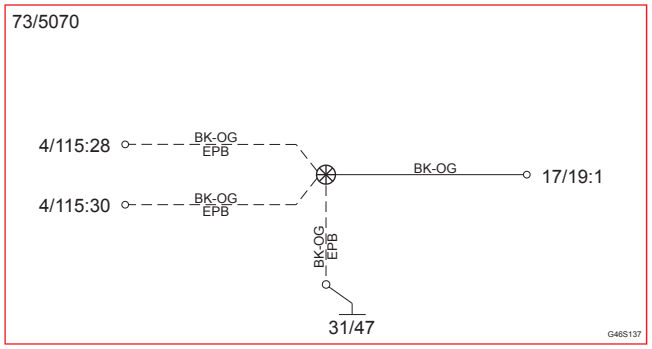


73/5071

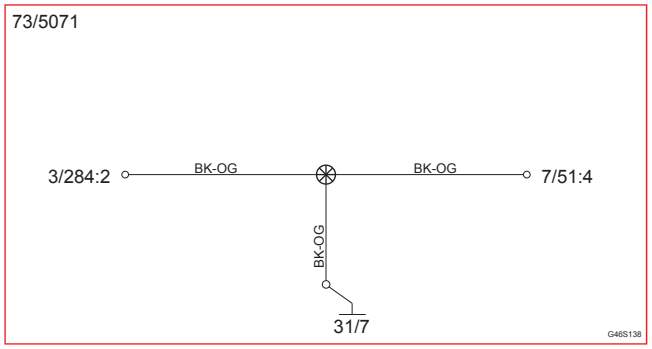


73/5075

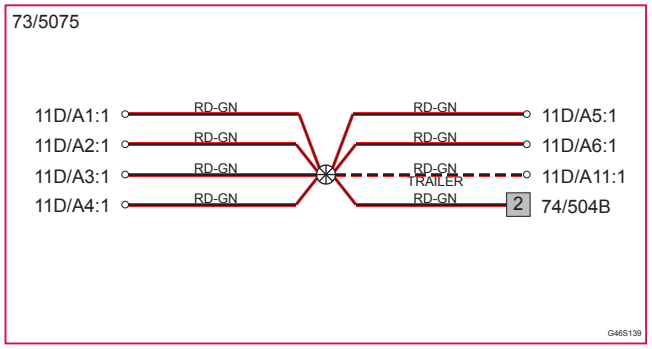


73/5076 AUDP

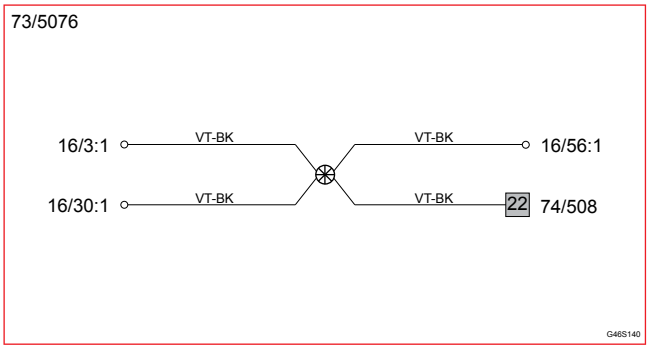


73/5077 AUDP

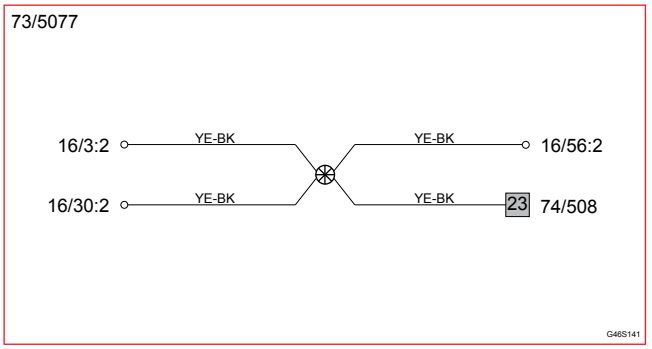


73/5078 AUDP

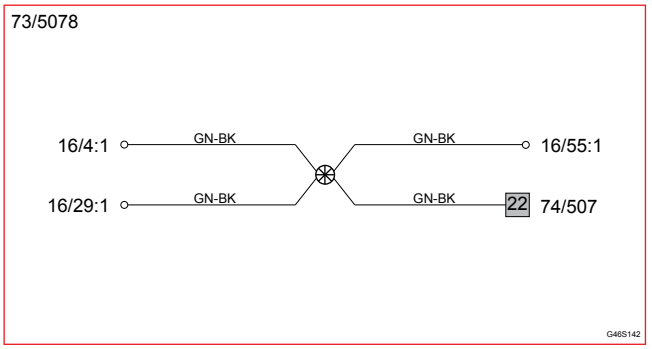

73/5079 AUDP

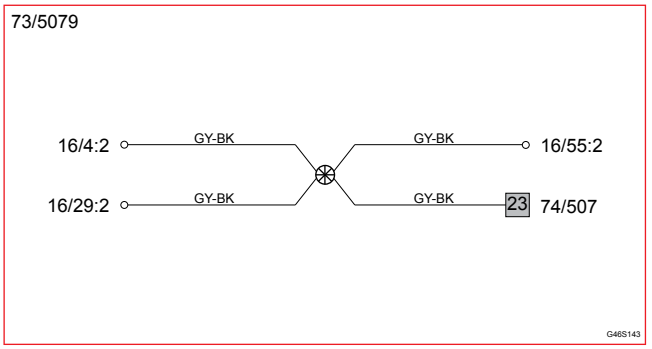


73/5083

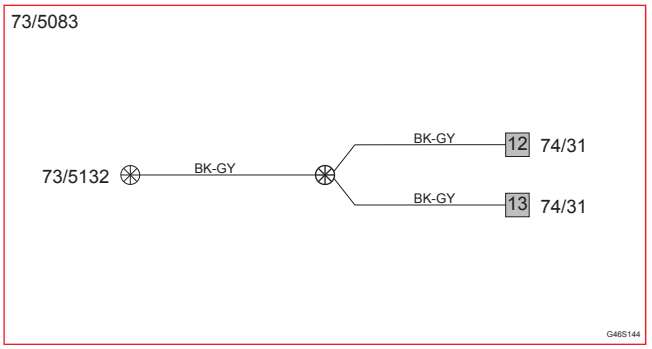


Förgreningspunkter
73/5091 - 73/5123


73/5091

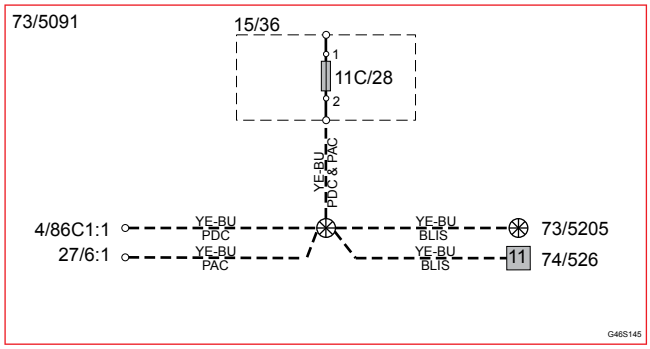


73/5113

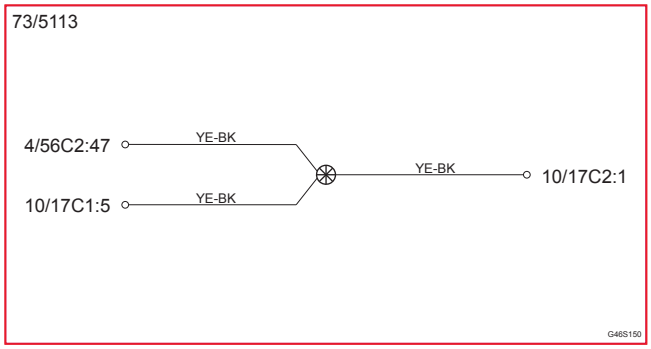


73/5096

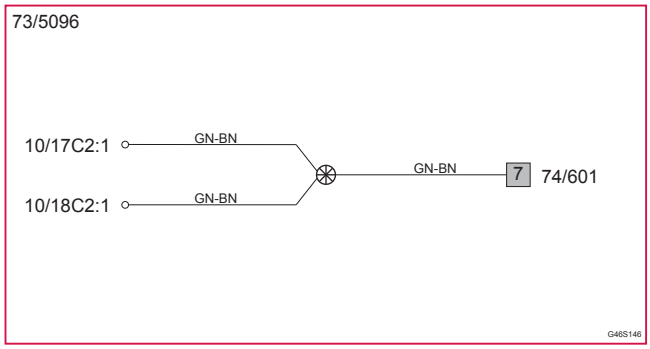


73/5114 OWS & CAN

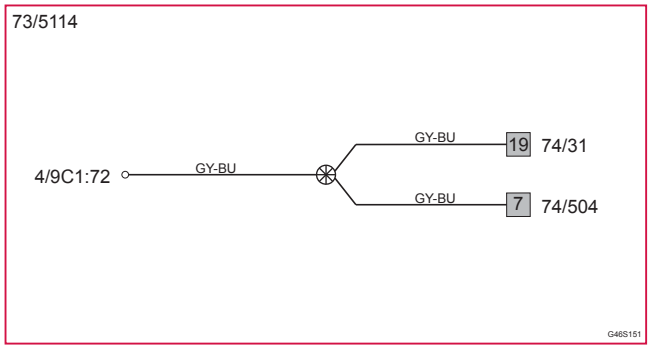


73/5097 CAN

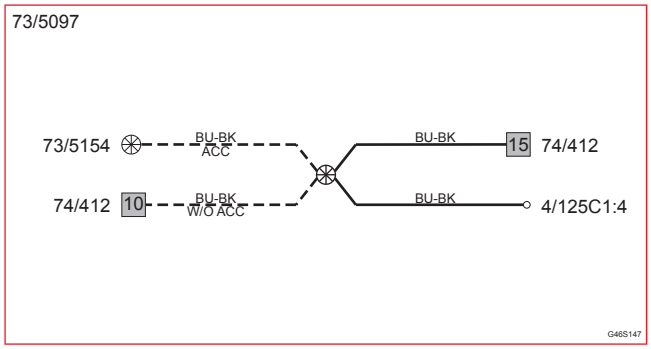


73/5115 OWS & CAN

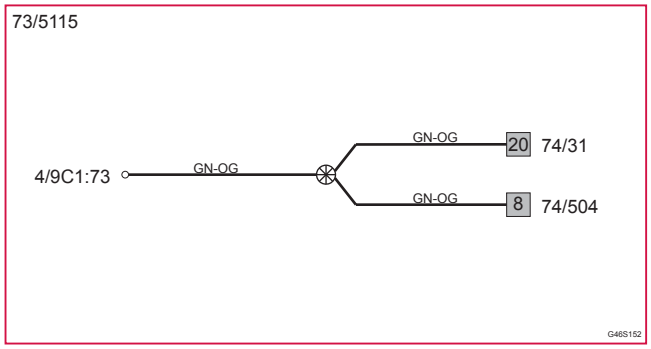


73/5098 CAN

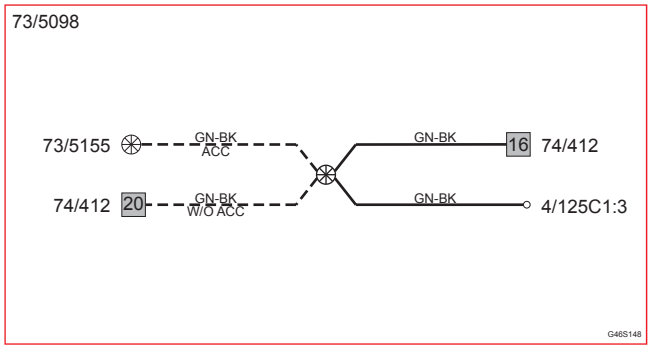


73/5117

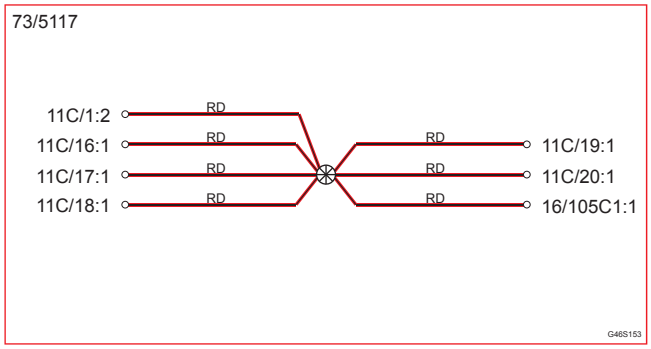

73/5112

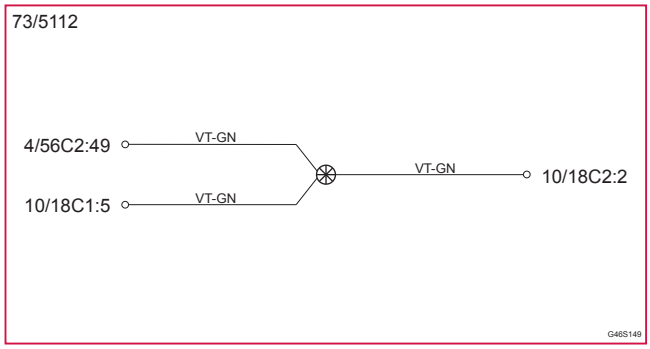


73/5123 SD & TV

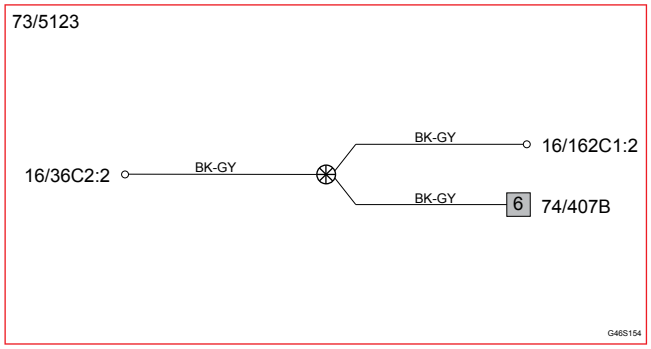


Förgreningspunkter
73/5131 - 73/5171


73/5131

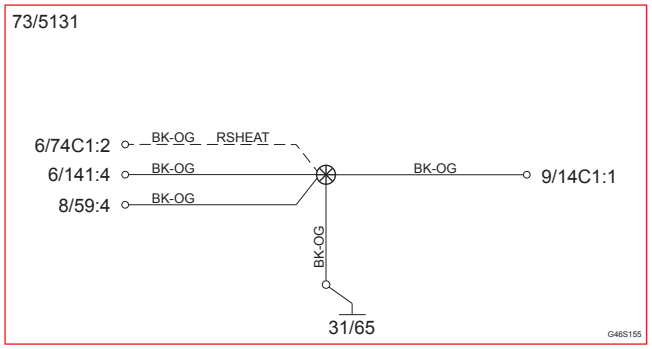


73/5132

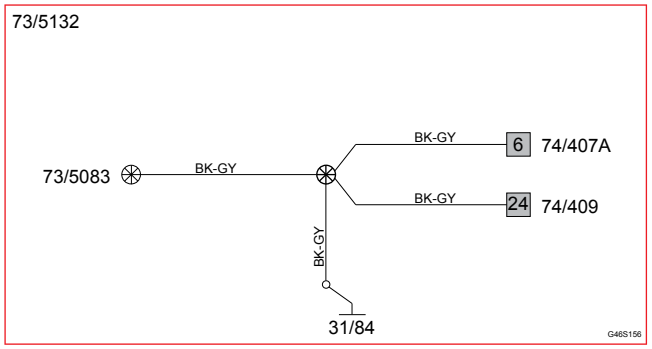


73/5133

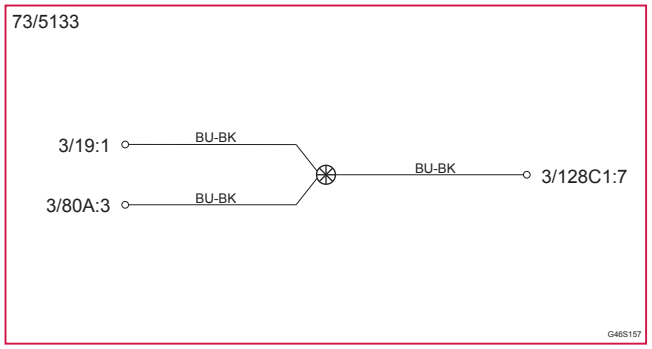


73/5134

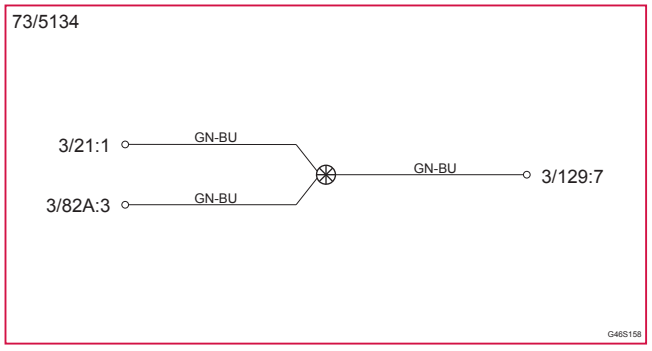


73/5135

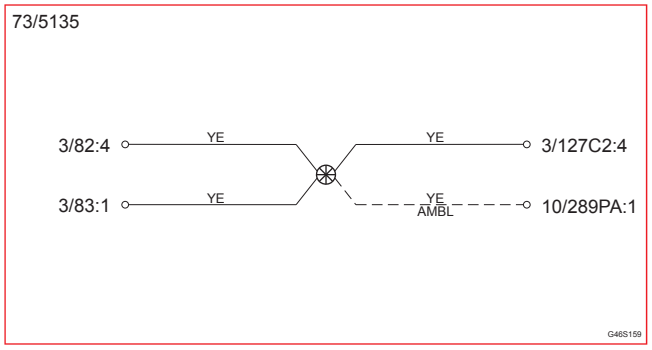


73/5153 AMBL

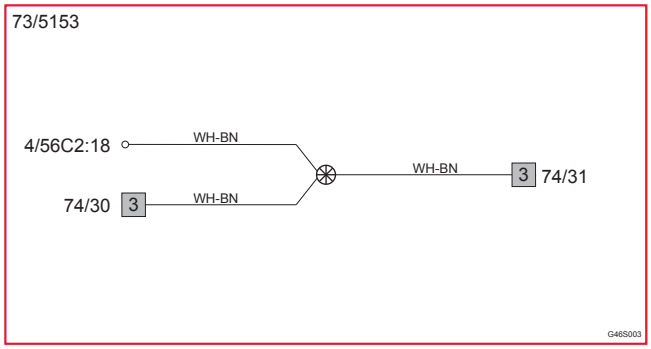


73/5154 ACC & CAN

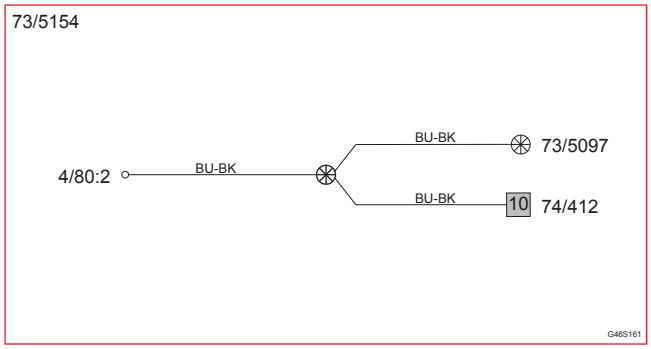


73/5155 ACC & CAN

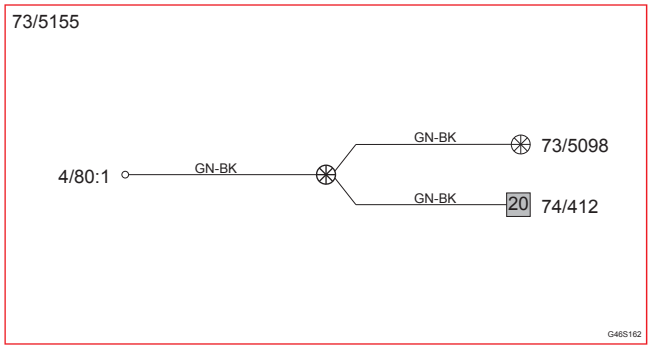

73/5170 BLIS

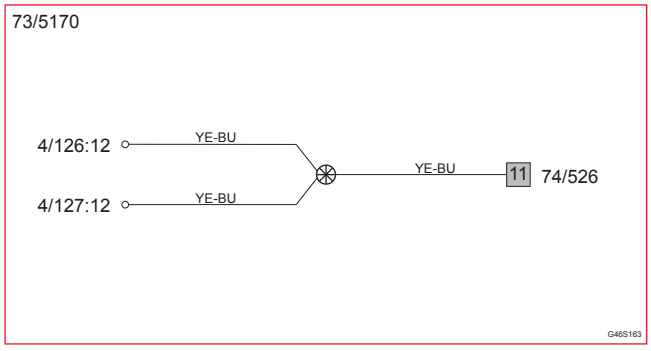


73/5171 BLIS

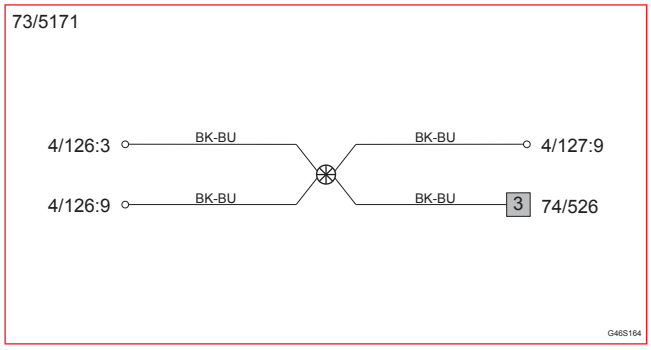


Förgreningspunkter
73/5176 - 73/5206


73/5176

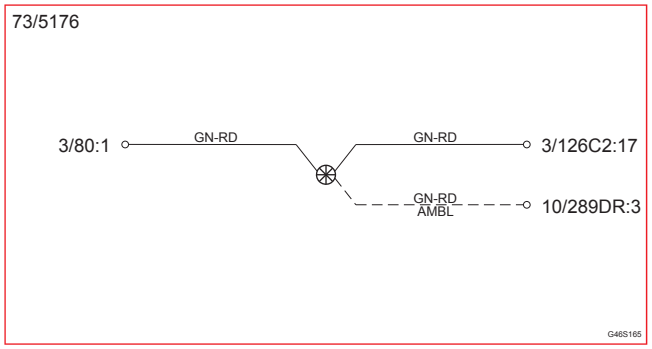


73/5177

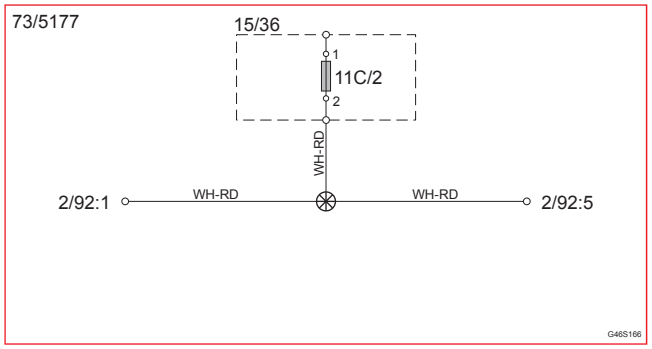


73/5178

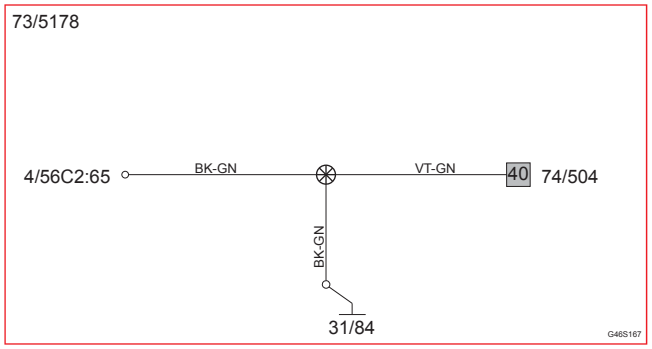


73/5180 CAN

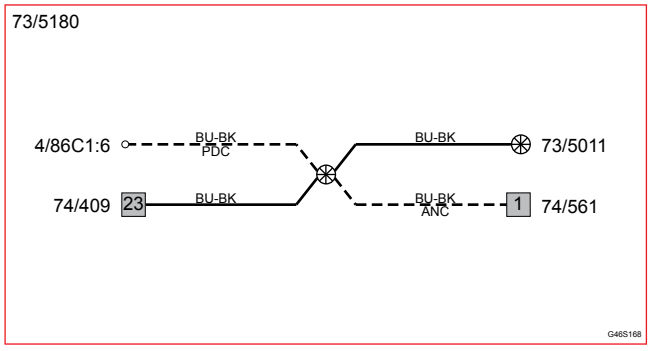


73/5181 CAN

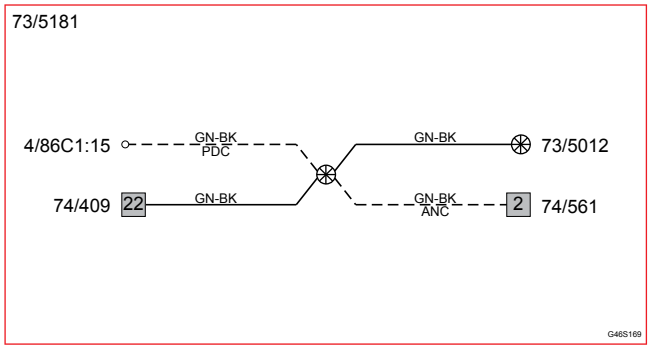


73/5189 ACC & CITYS

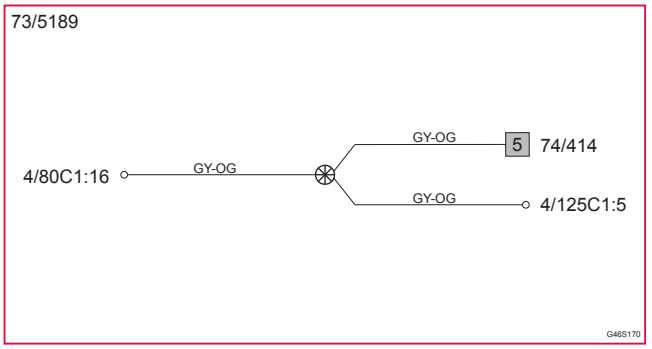


73/5199

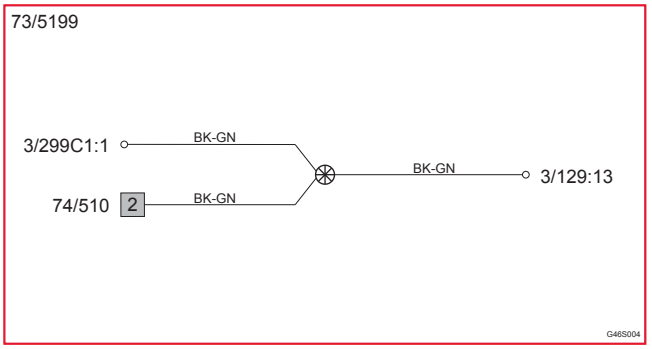


73/5200

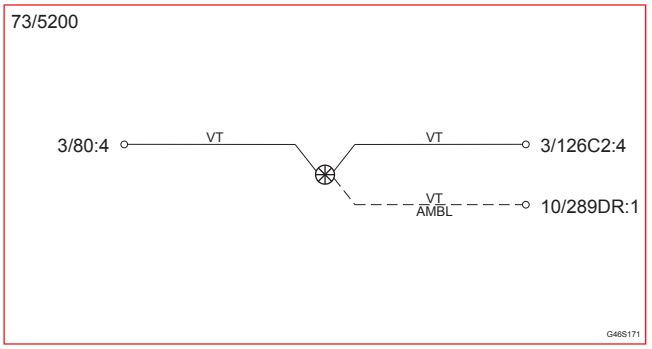

73/5205

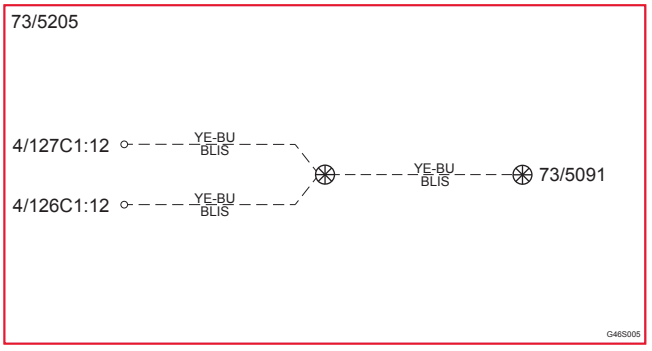


73/5206

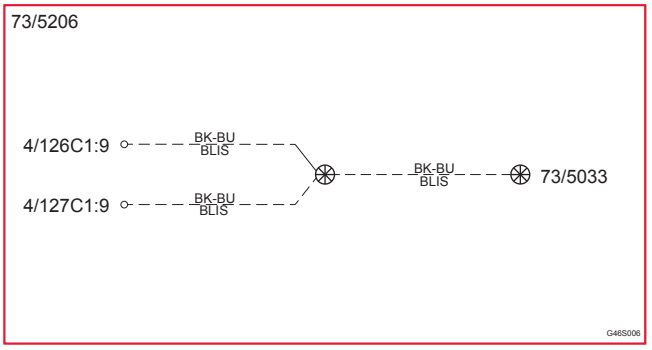


Förgreningspunkter
73/5207 - 73/5229


73/5207

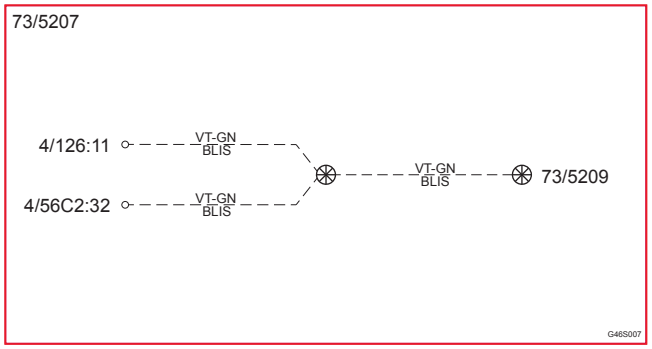


73/5208

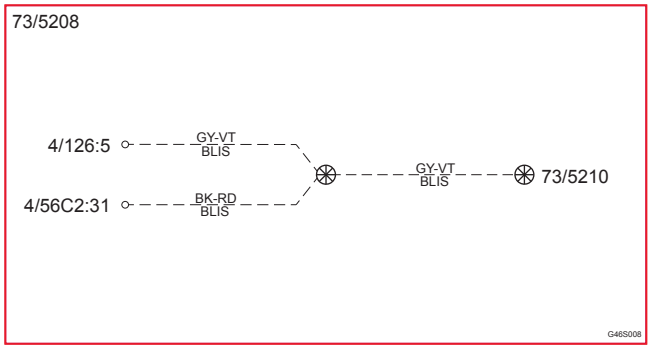


73/5209

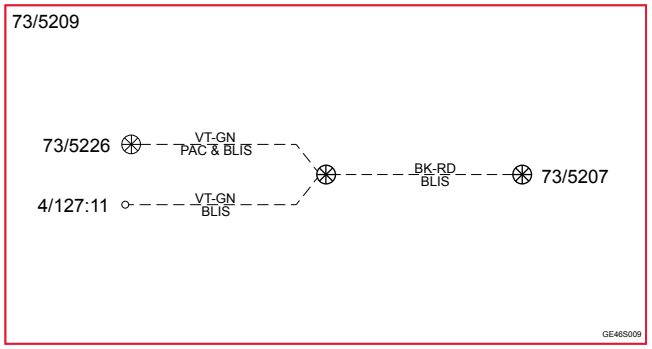


73/5210

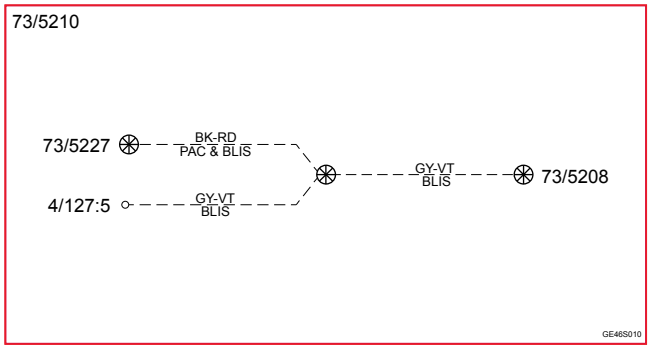


73/5214

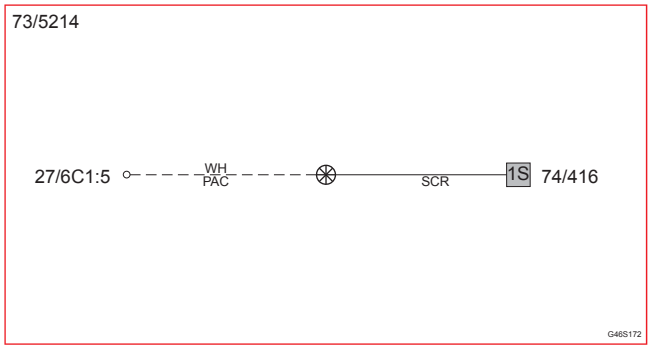


73/5215 PAC

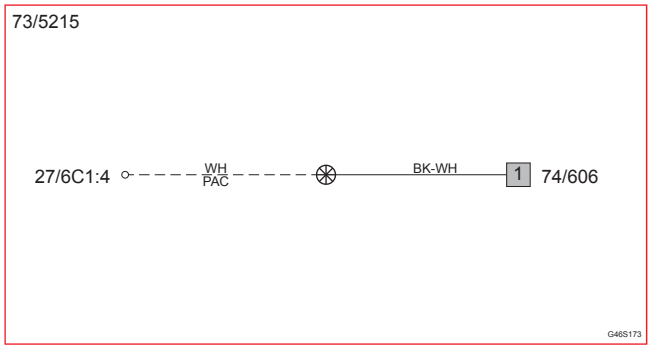


73/5226

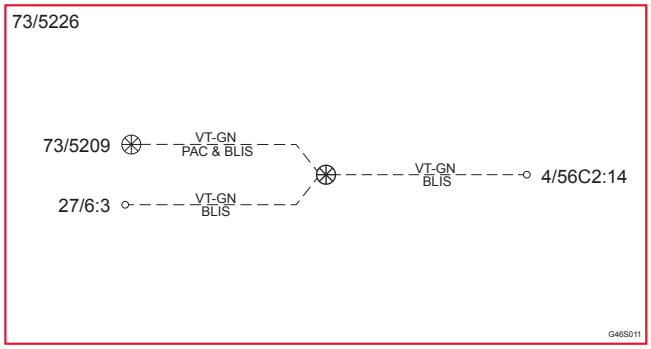


73/5227

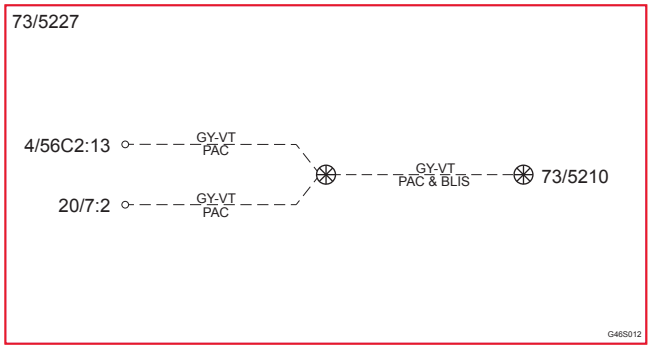

73/5228

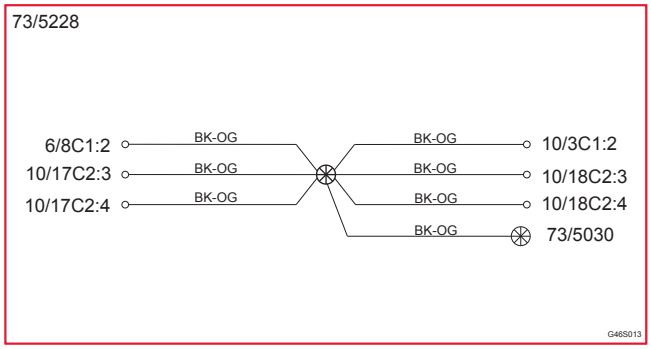


73/5229

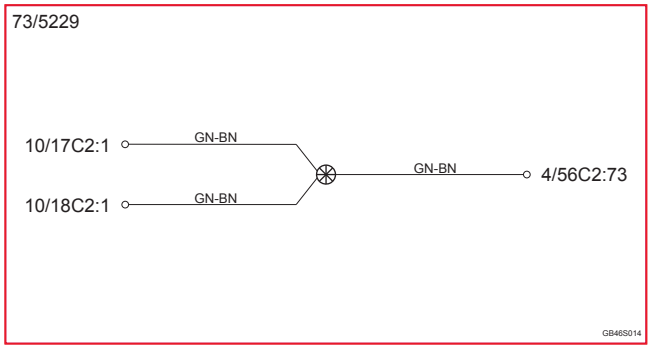


Förgreningspunkter
73/6001 - 73/6001

73/6001

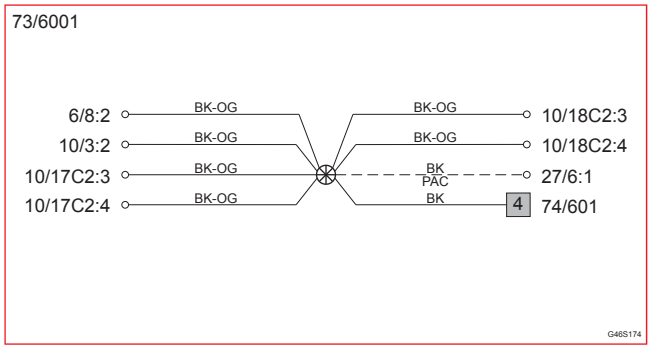


Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta bakdörr, vänster

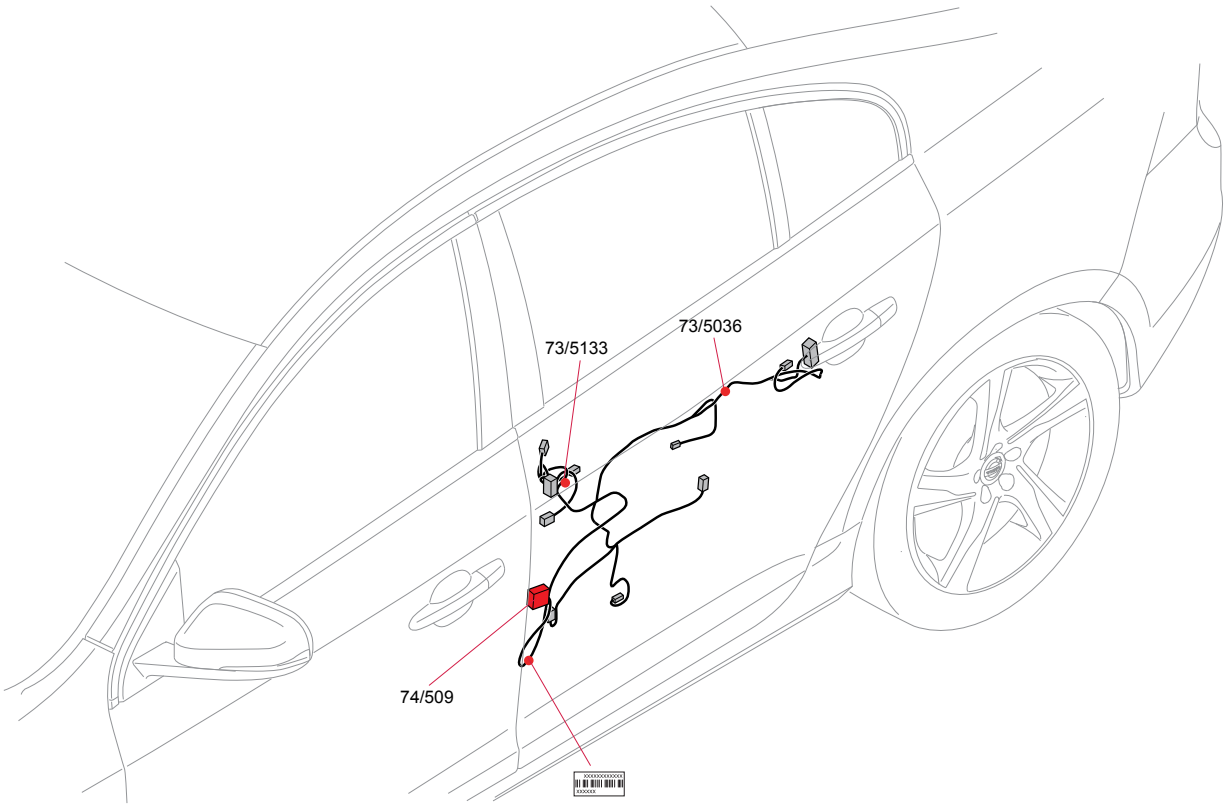


14240 RL L421/Y352PHEV P54H053

Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta bakdörr, höger

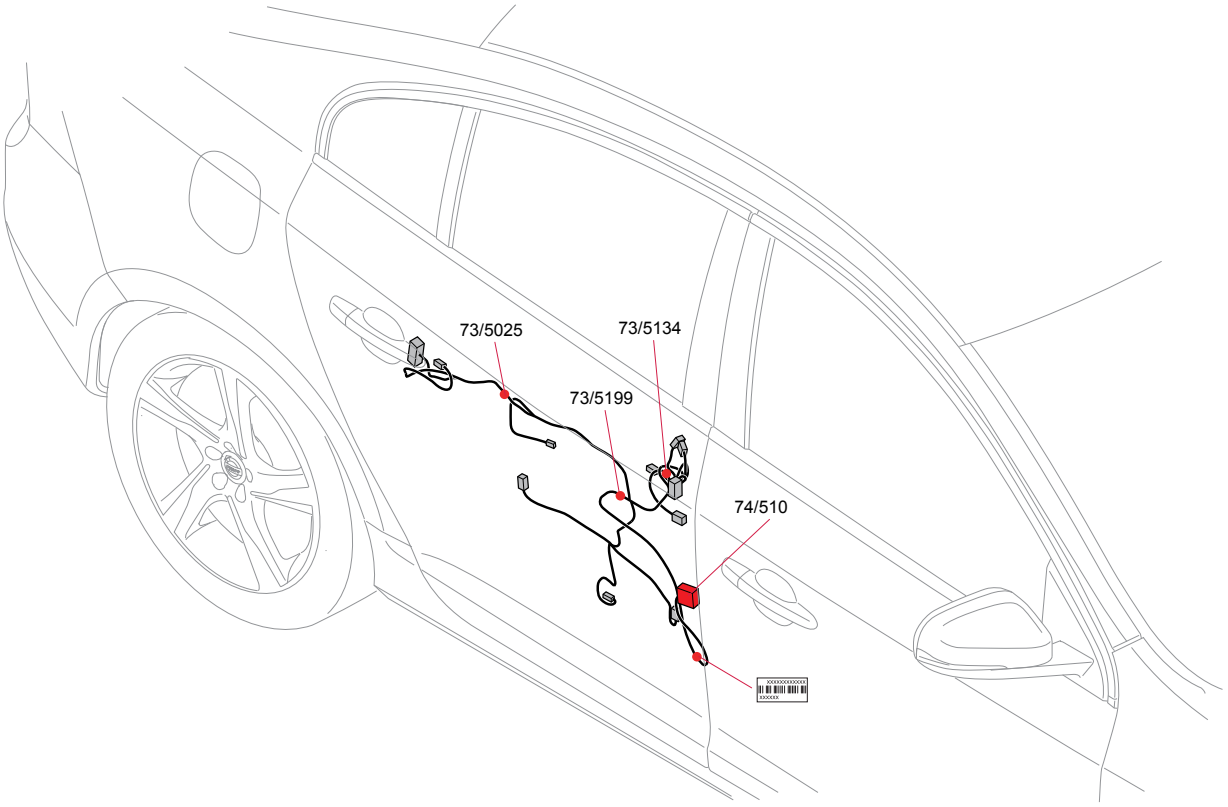


14240 RR L421/Y352PHEV P52H058

Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta förardörr

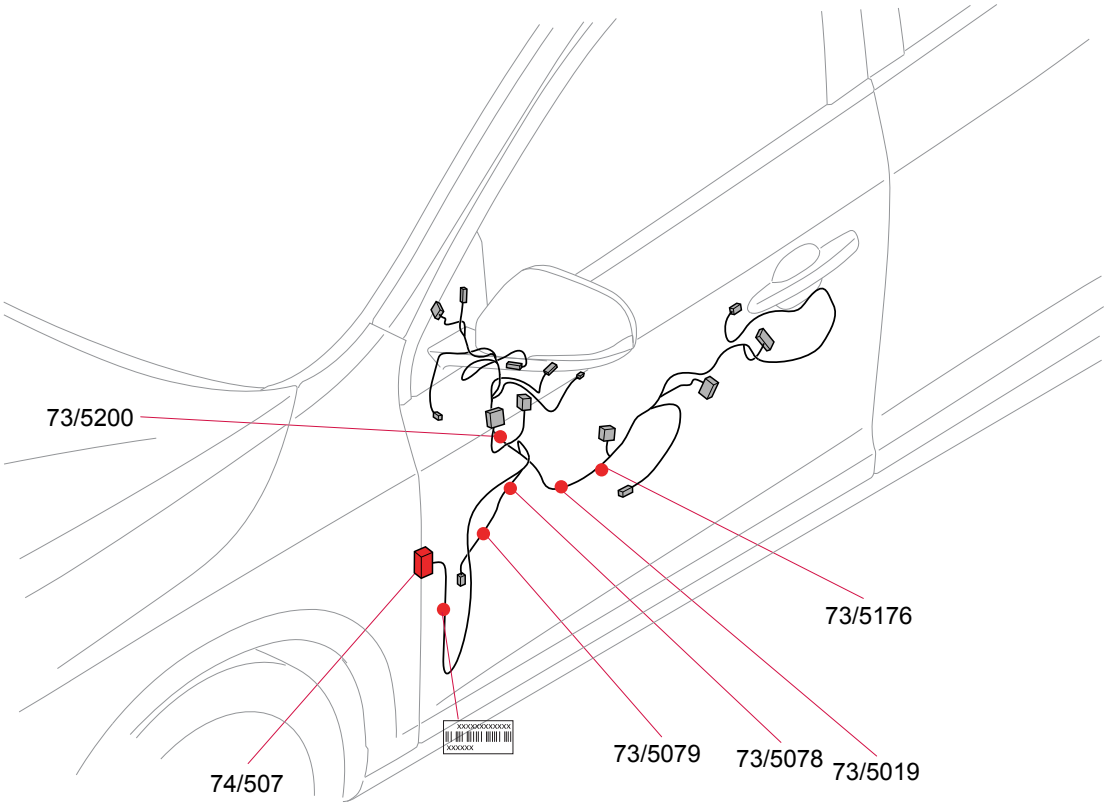


14A584 Y283/Y352 LHD/Y352 PHEV/L421 P44H047

Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta passagerardörr

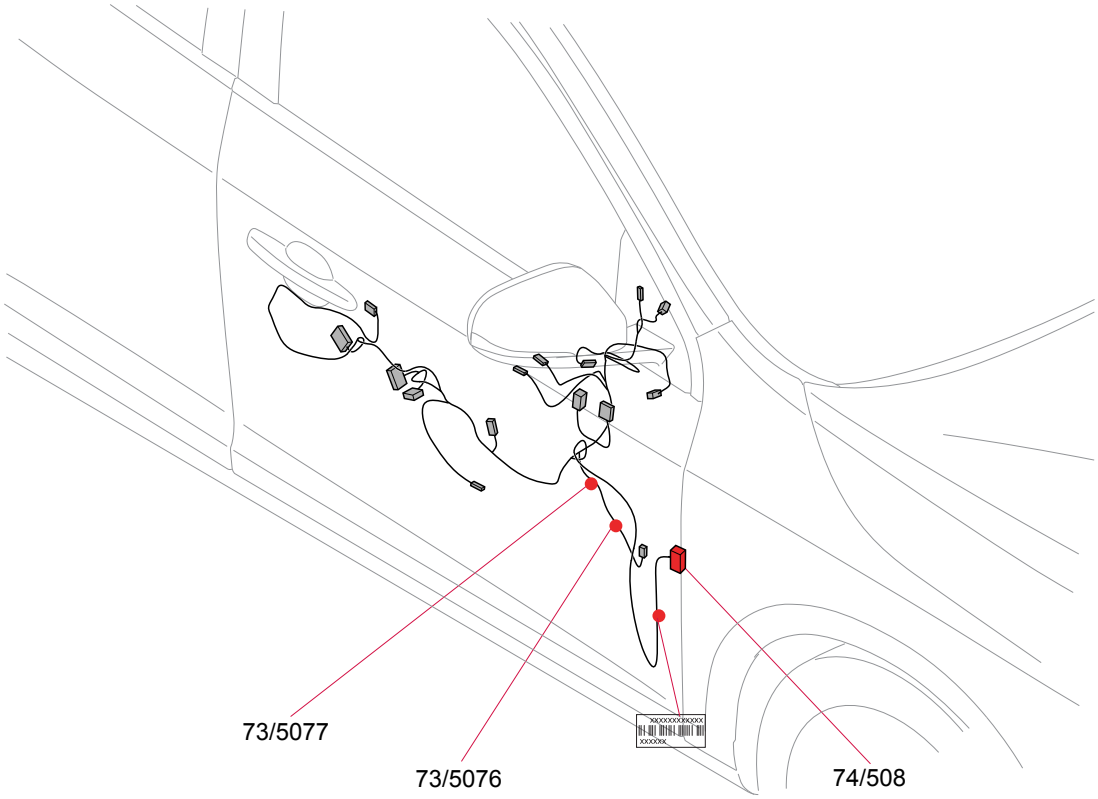


14K138 Y283/Y352/Y352 PHEV LHD/L421 P44H053

Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta dubbla batterier

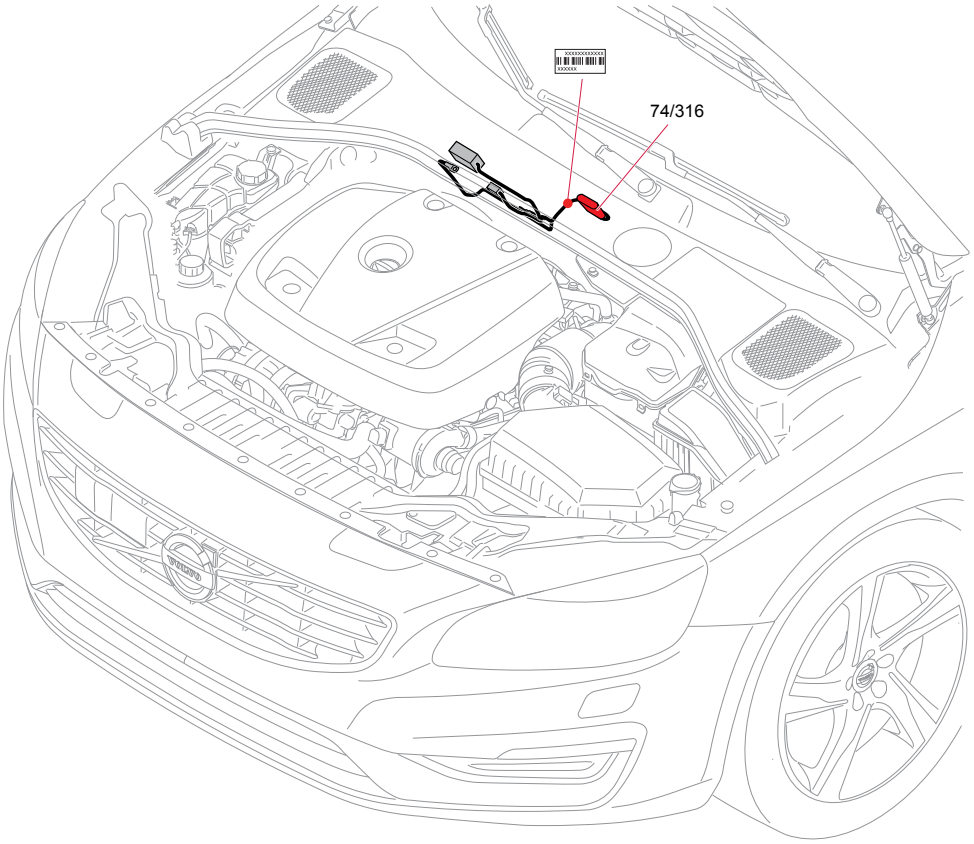


10K699 P52H001

Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta generator and startmotor

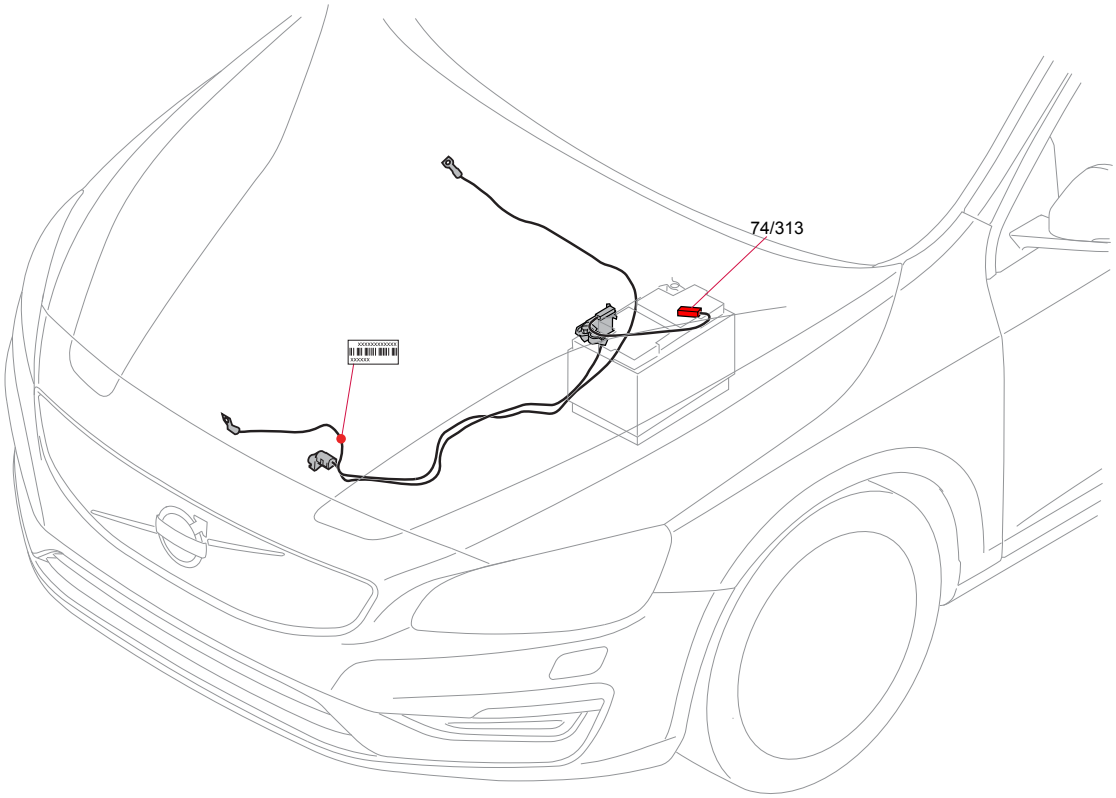


14A280 VED4 P52H131

Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta mittkonsol

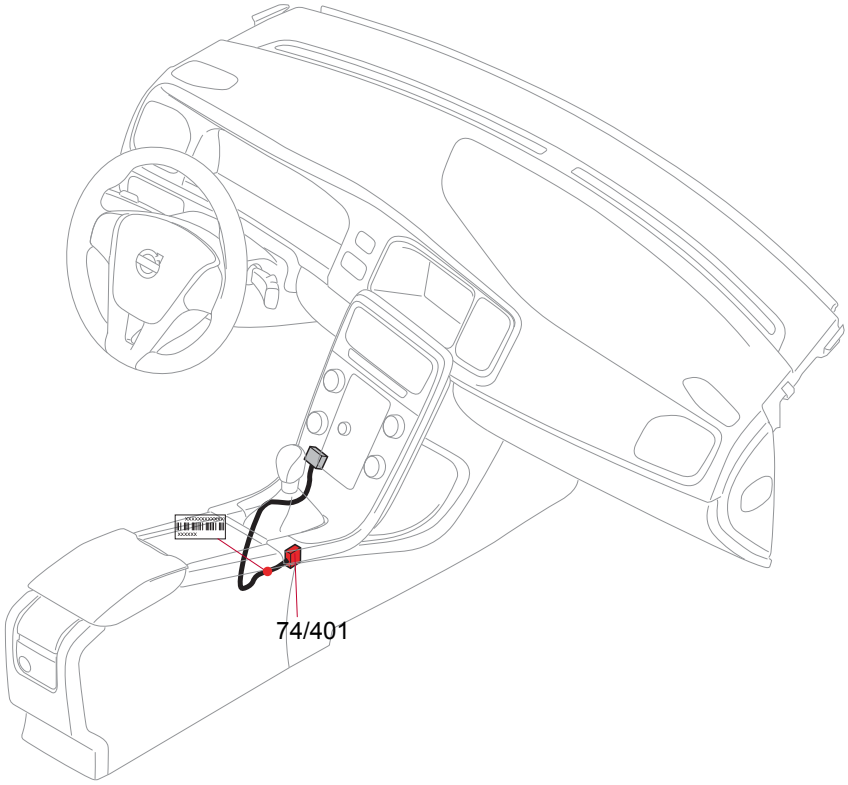


14B079 Y413/L421/Y283/Y352/352H LHD P52H072

Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta tunnel

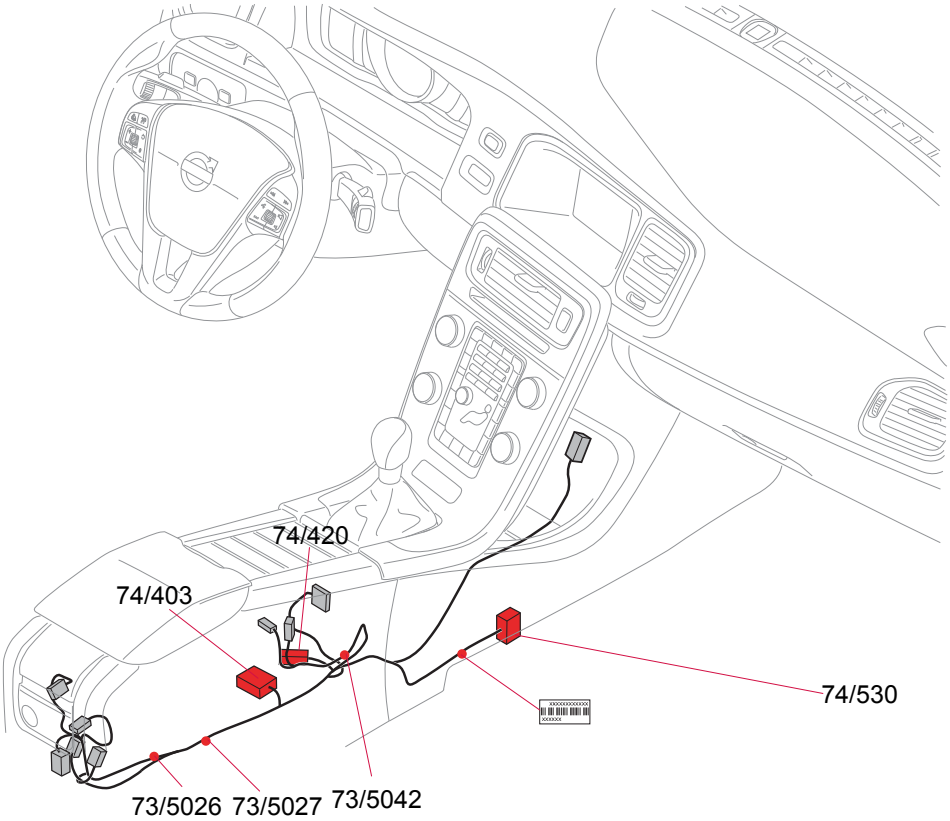


15K857 L421 P52H092

Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta stötfångare, fram

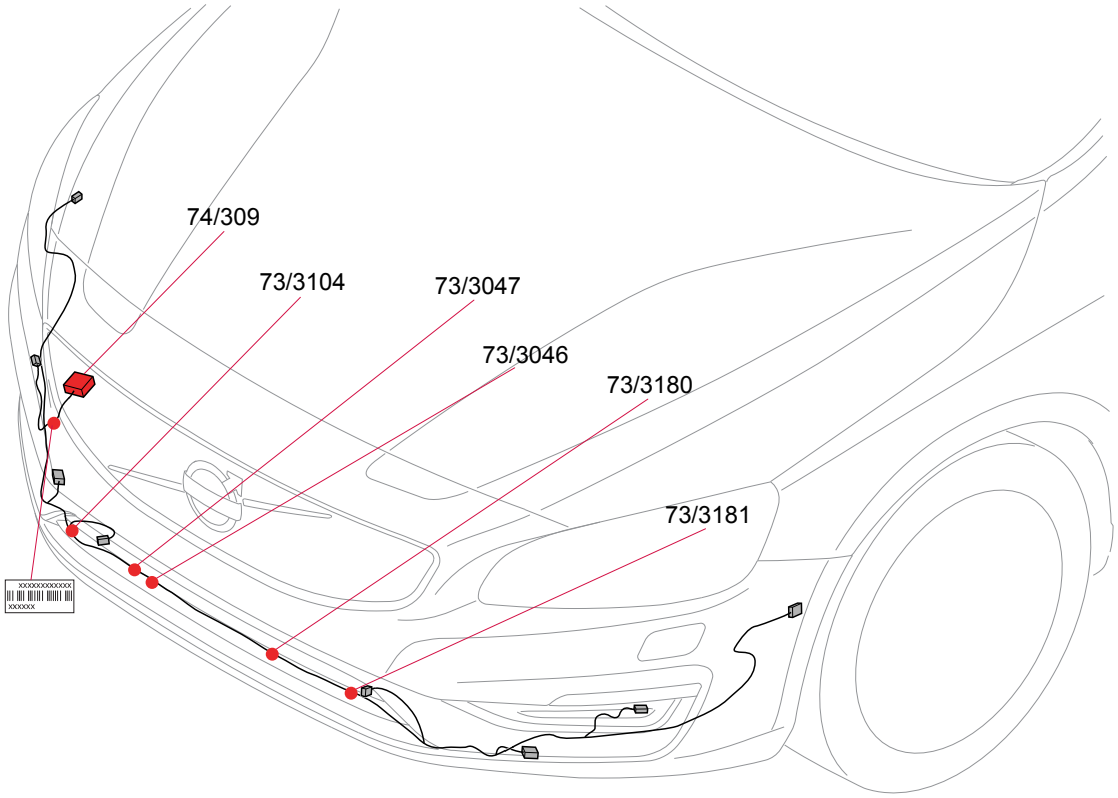


15K867 Y283/Y352/Y352 PHEV/L421 P44H073

Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta eluppvärmda spolarmunstycken

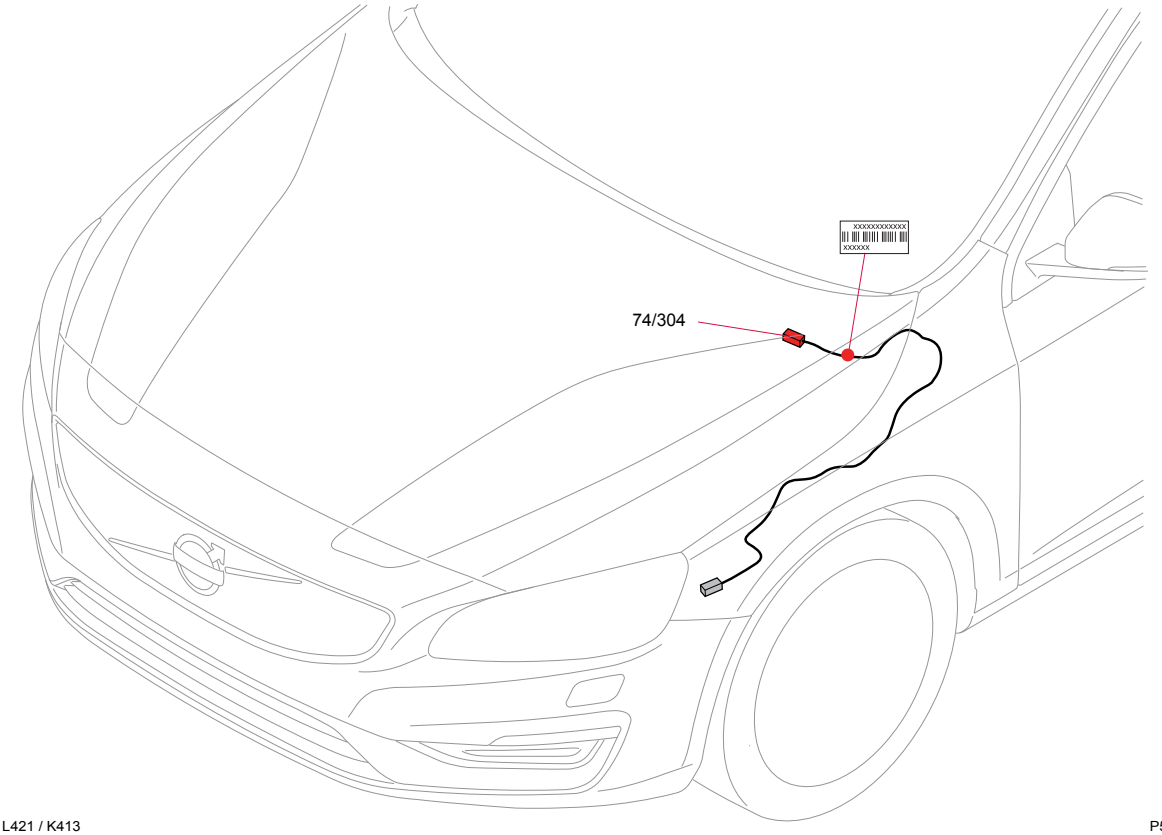


14297 L421 / K413 P52H083

Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningmsatta stötfångare, bak

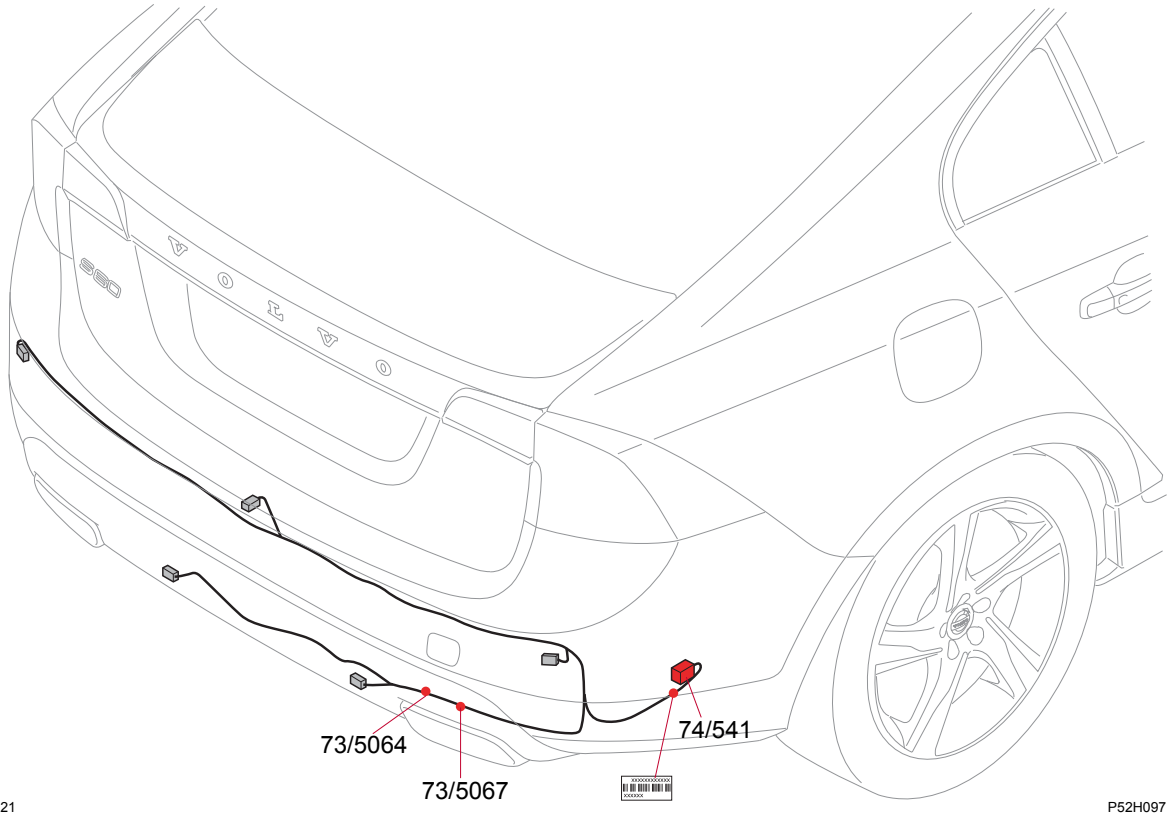


15K868 L421 P52H097

Ledningsmattornas dragning i bilen
Adapterkablage stötfångare, bak

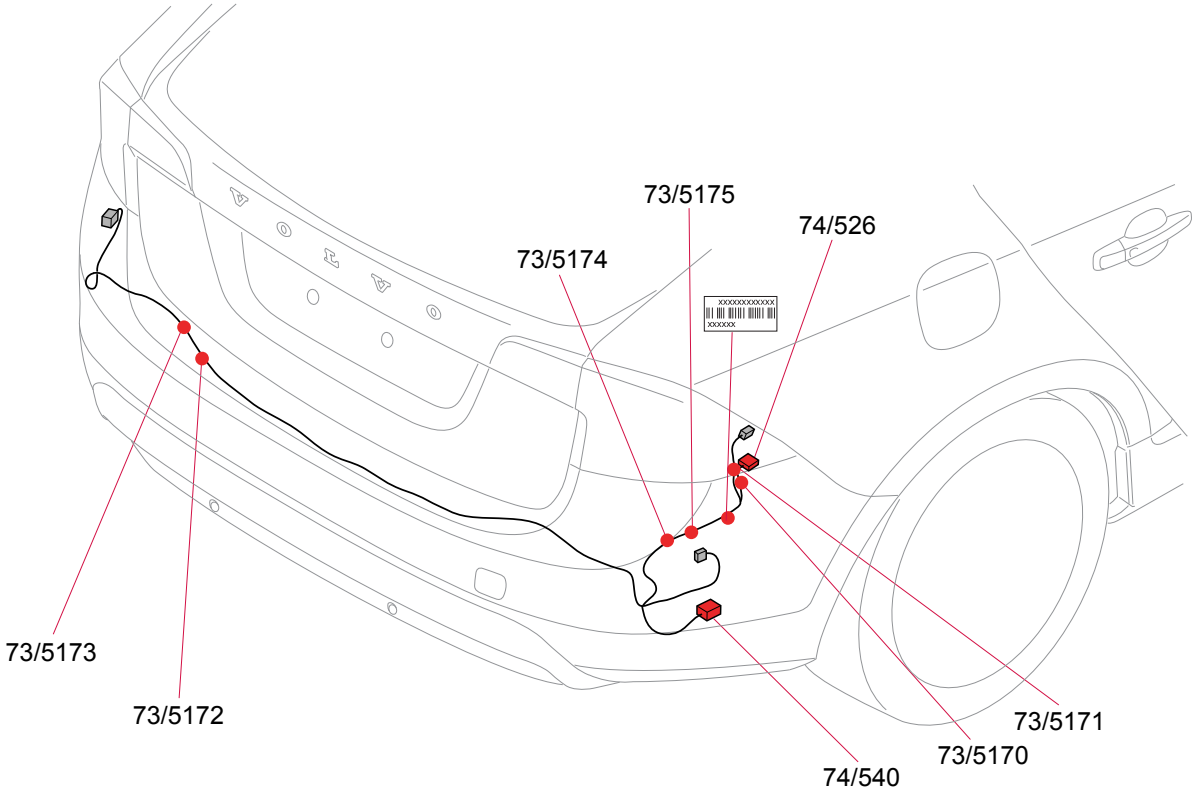


15A871 Y283 P44H067

Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta baklucka

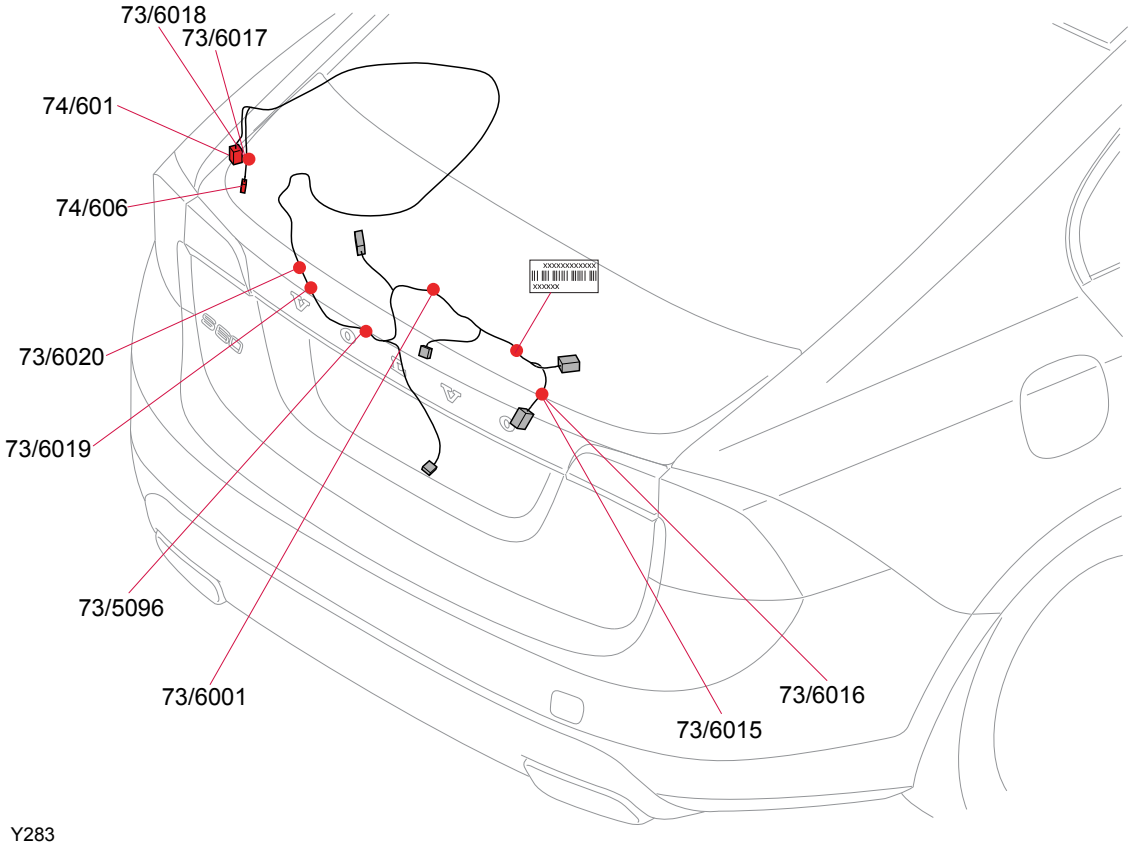


17N400 Y283 P44H083

Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta WEM

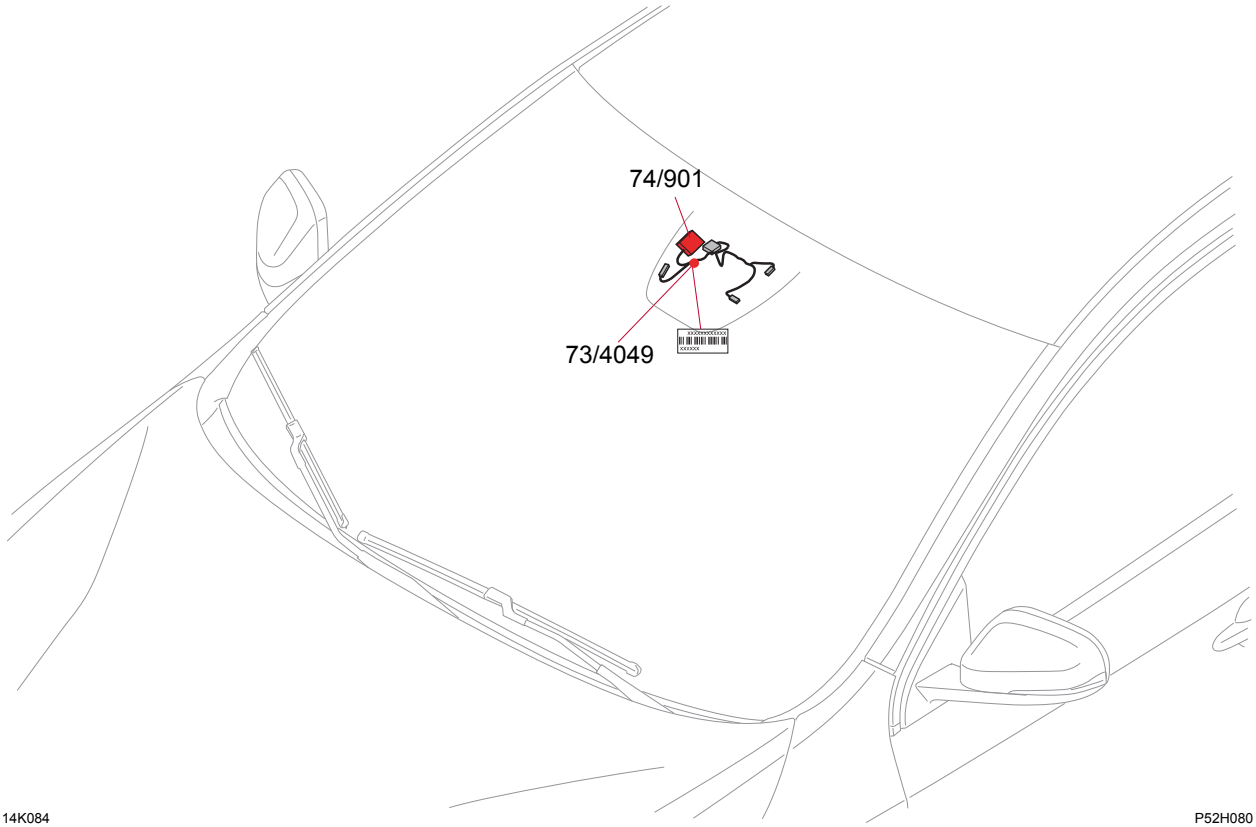


14K084 P52H080

Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta bakaxel, höger

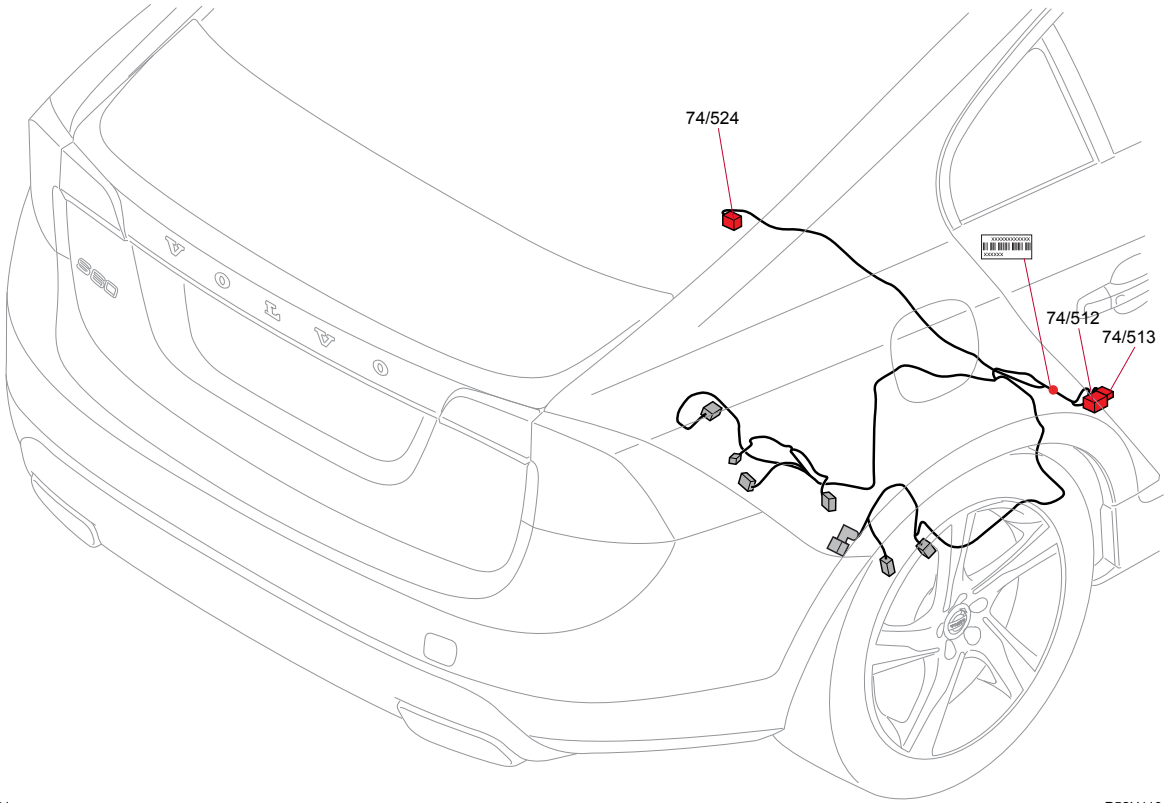


2C054 L421 P52H110

Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta bakaxel, vänster

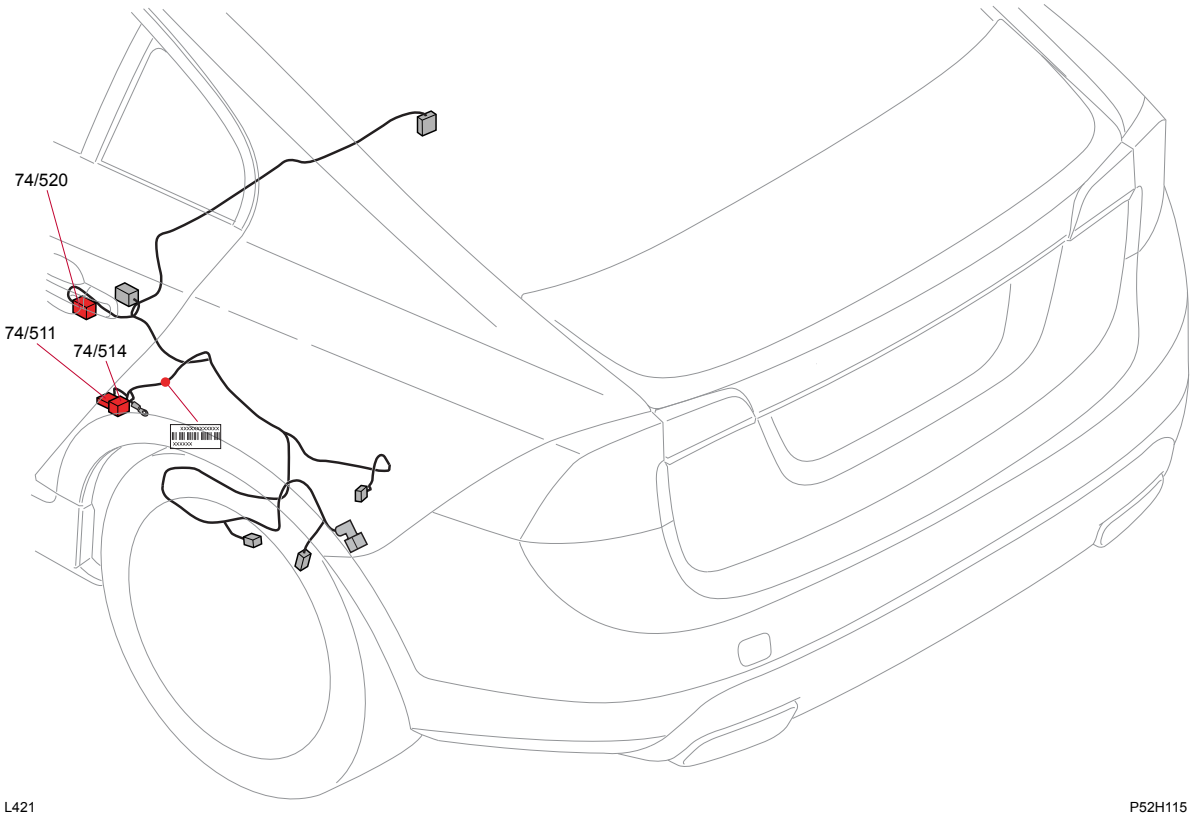


2C055 L421 P52H115

Ledningsmattornas dragning i bilen
Kablage elektrisk servostyrning

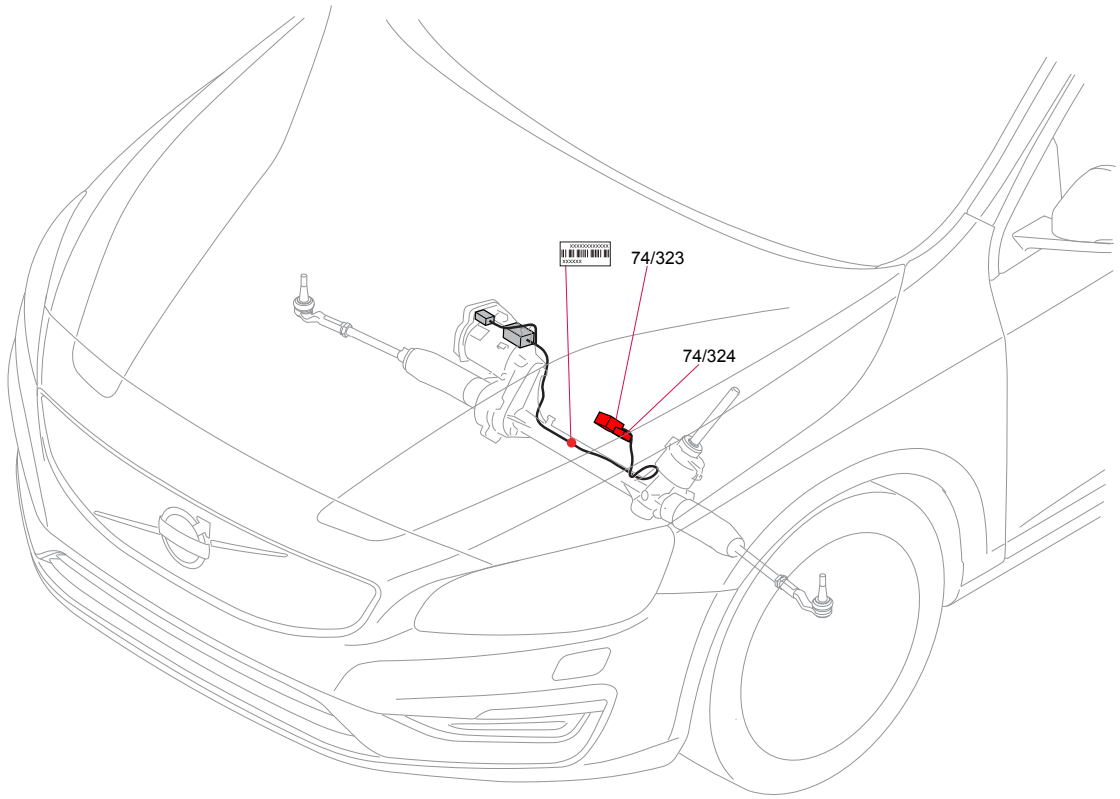


3F720 LHD P52H132

Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta vevaxelsensor

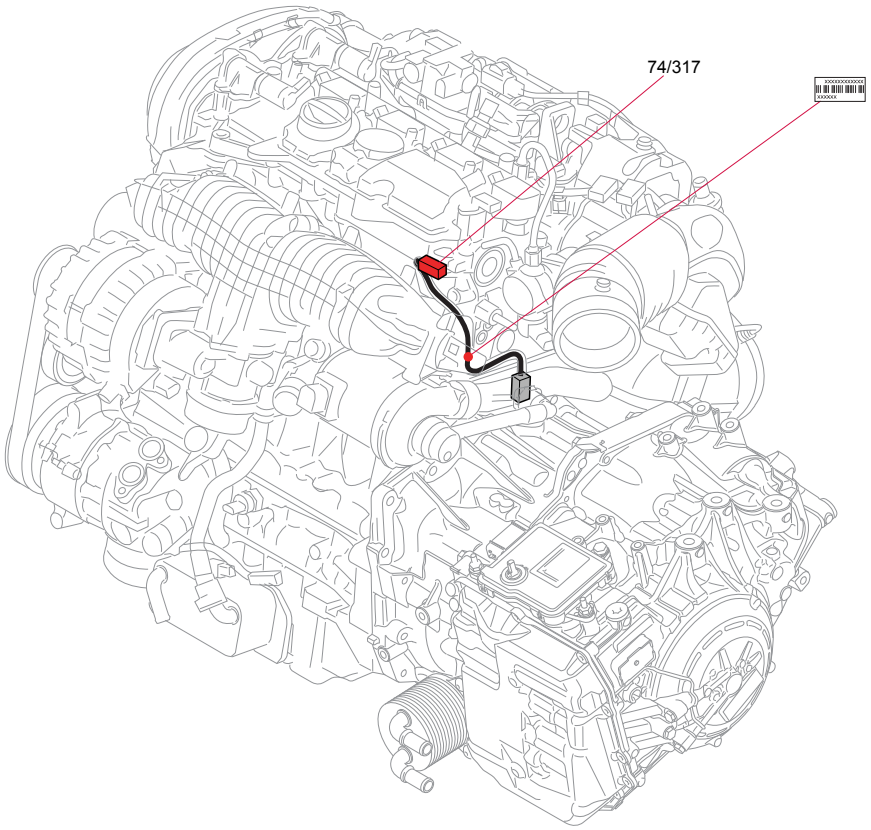


6C319 VEP4 P52H117

Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta AWD, 4WD

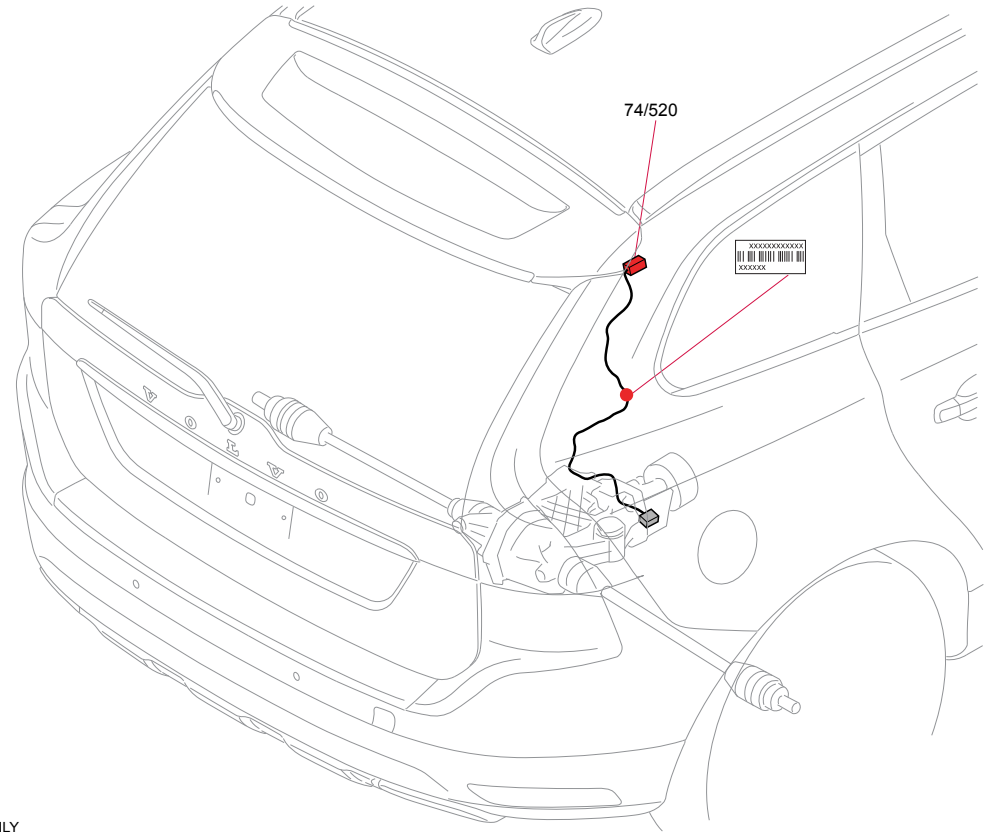


7A786 4WD ONLY P52H118

Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta golv

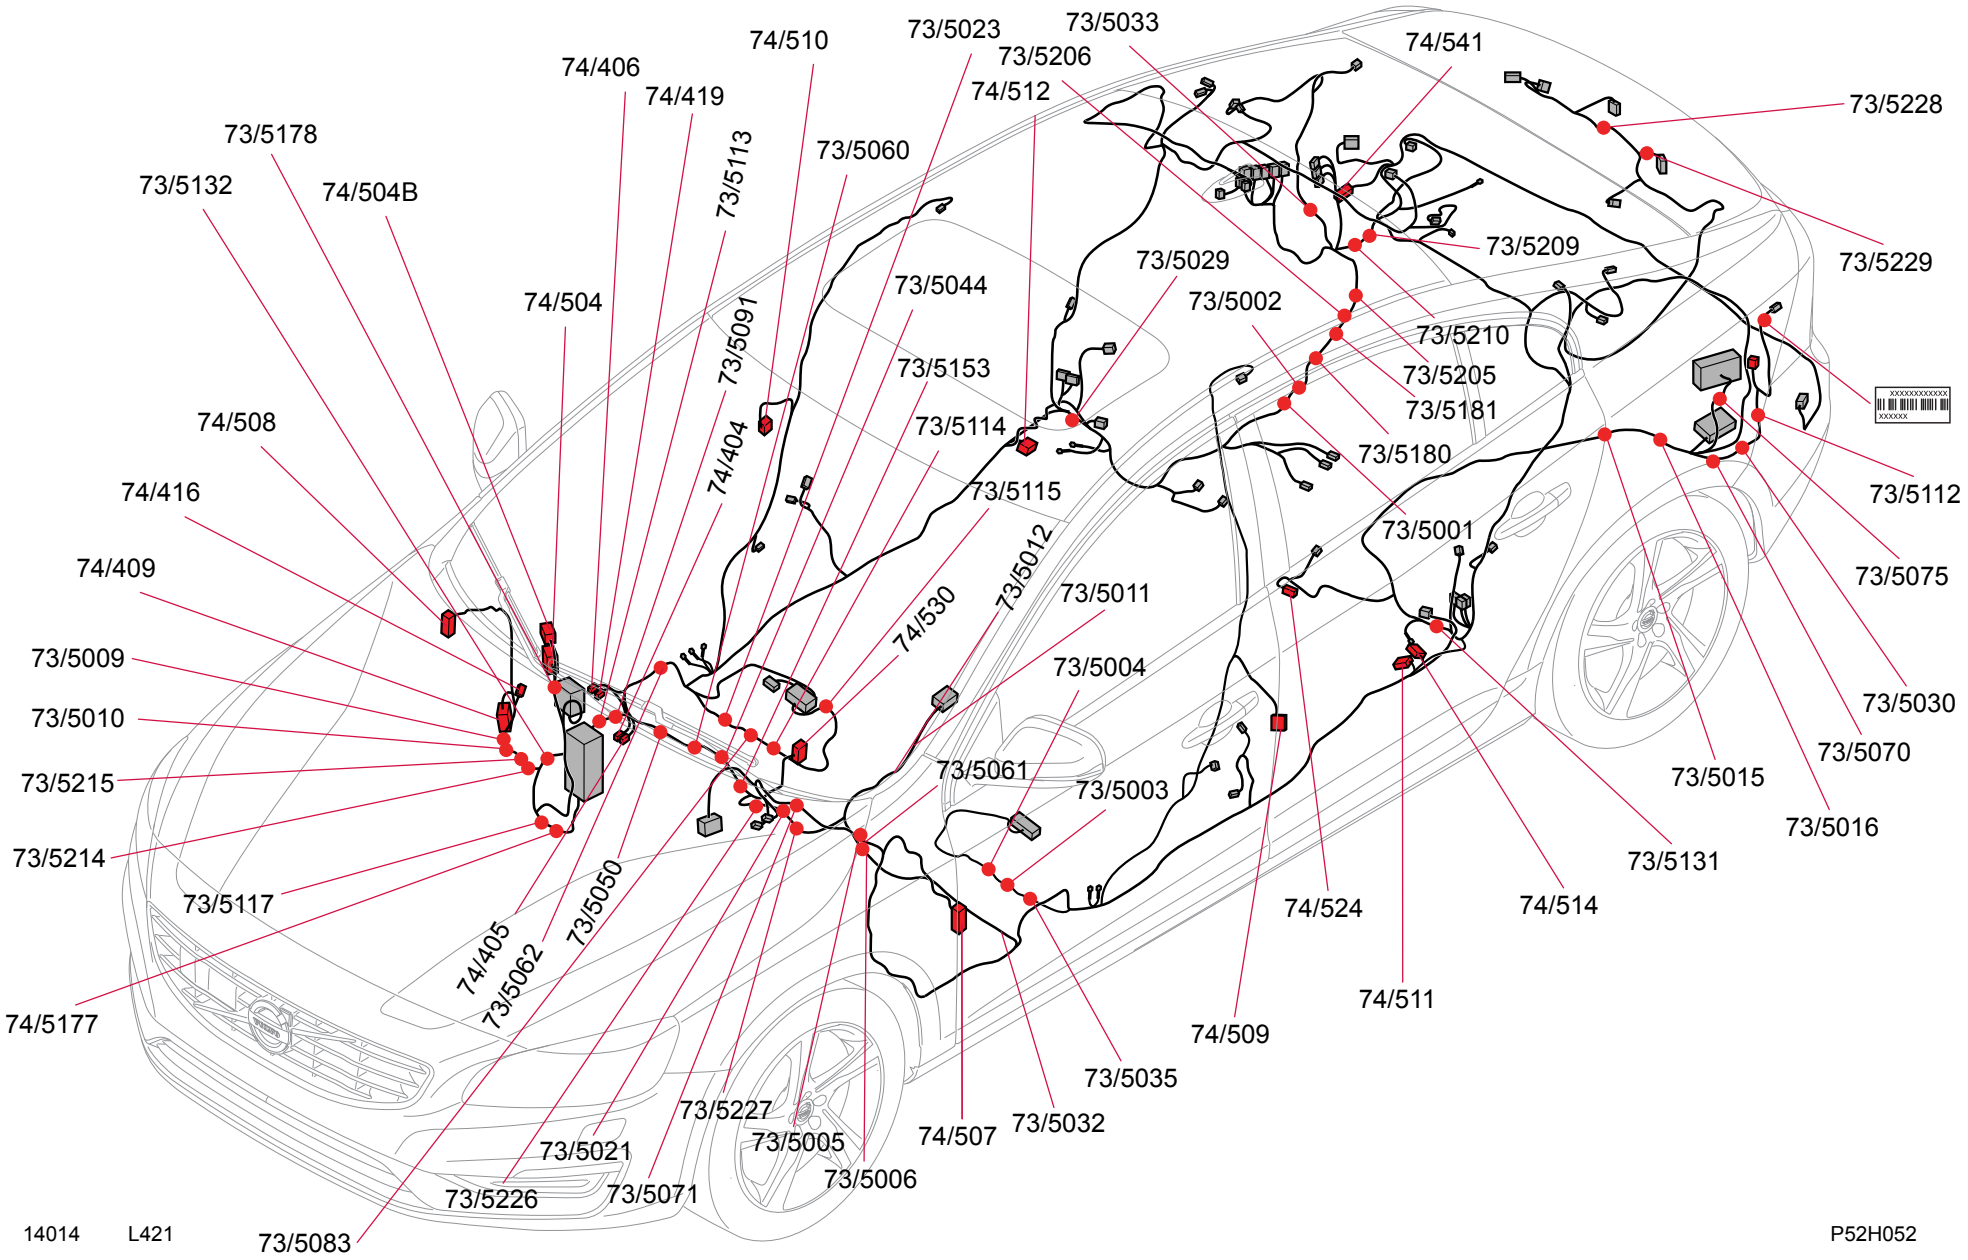


Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta instrumentbräda

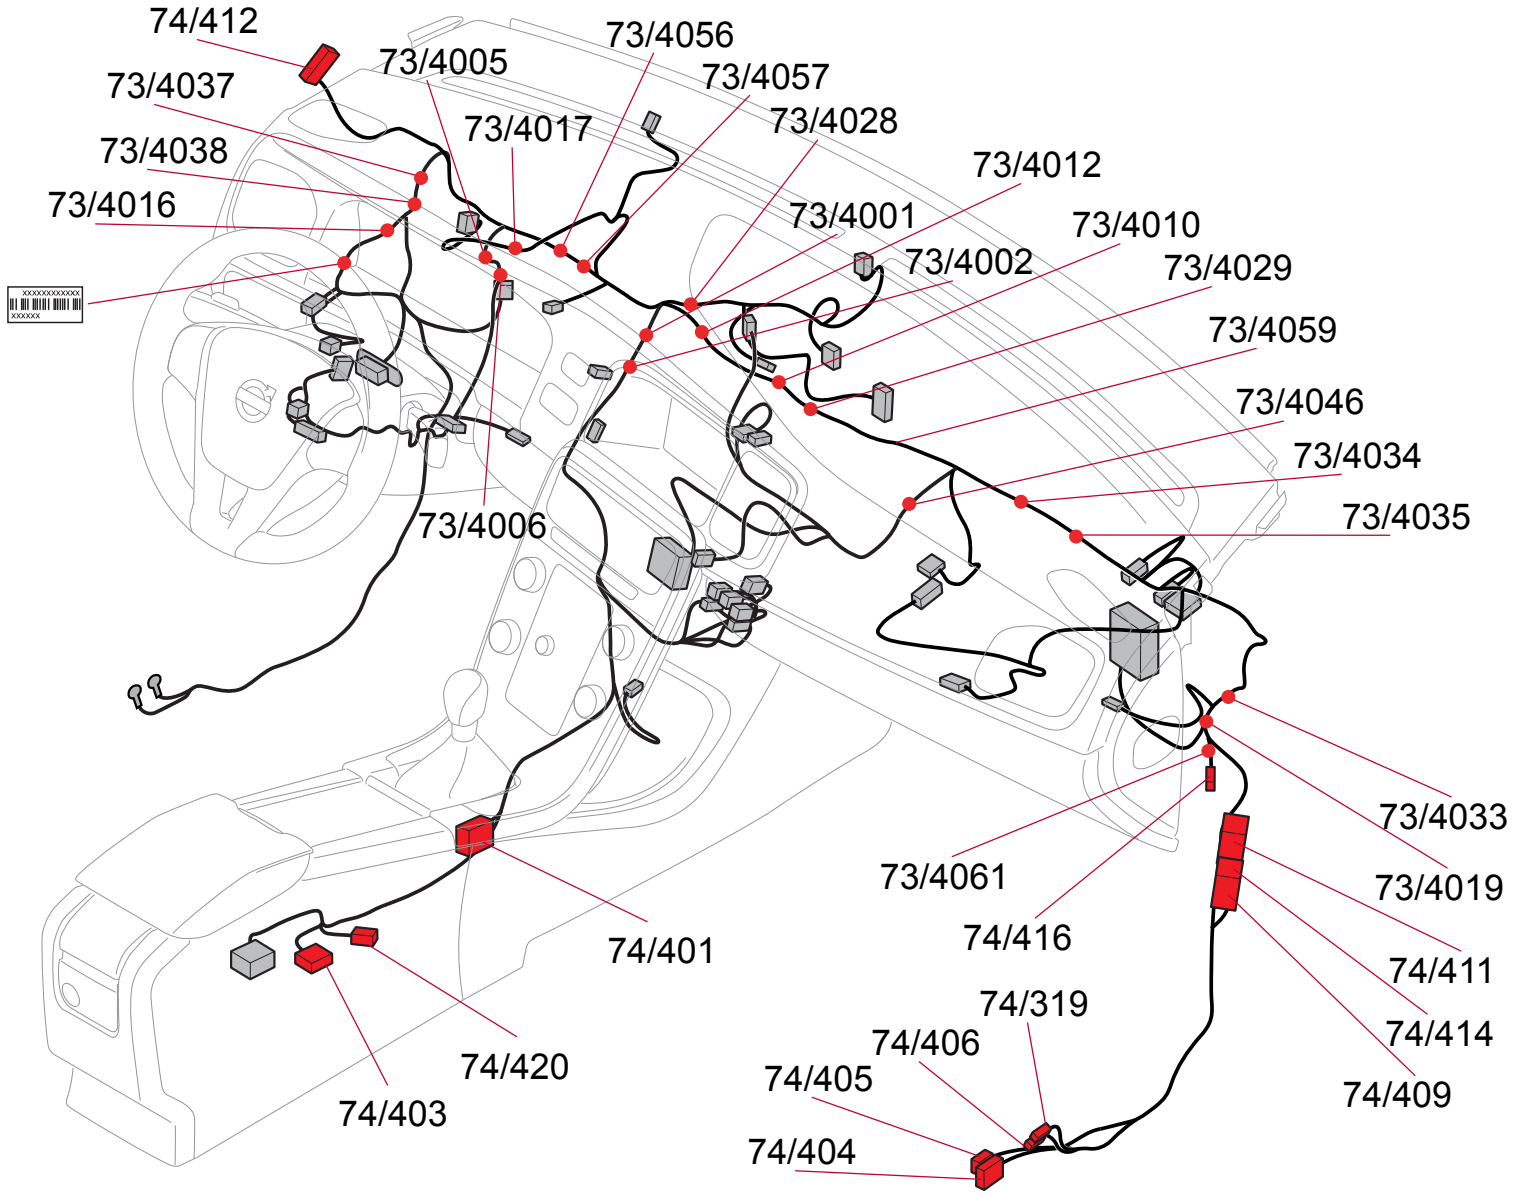


14401 L421

P52H065

Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta motor

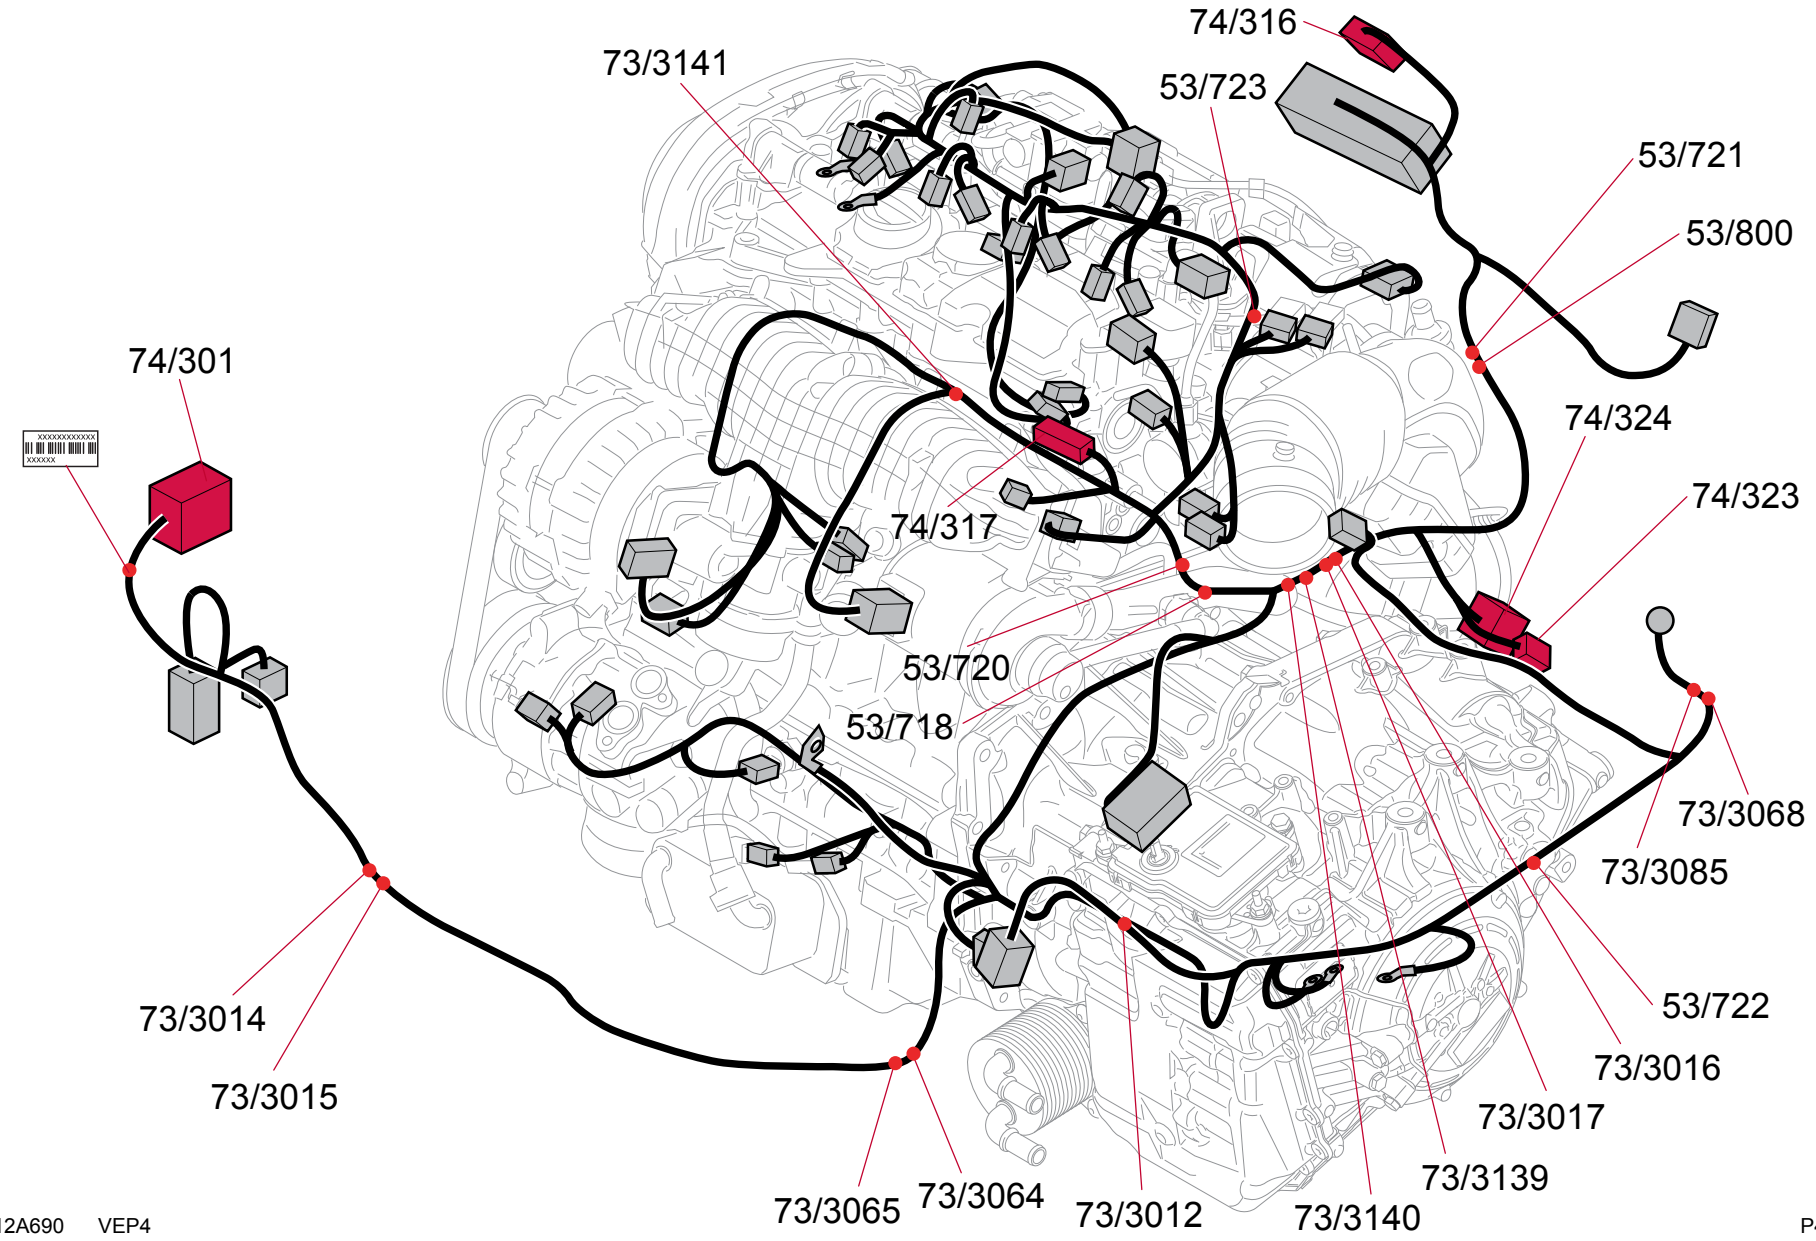


Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta tak

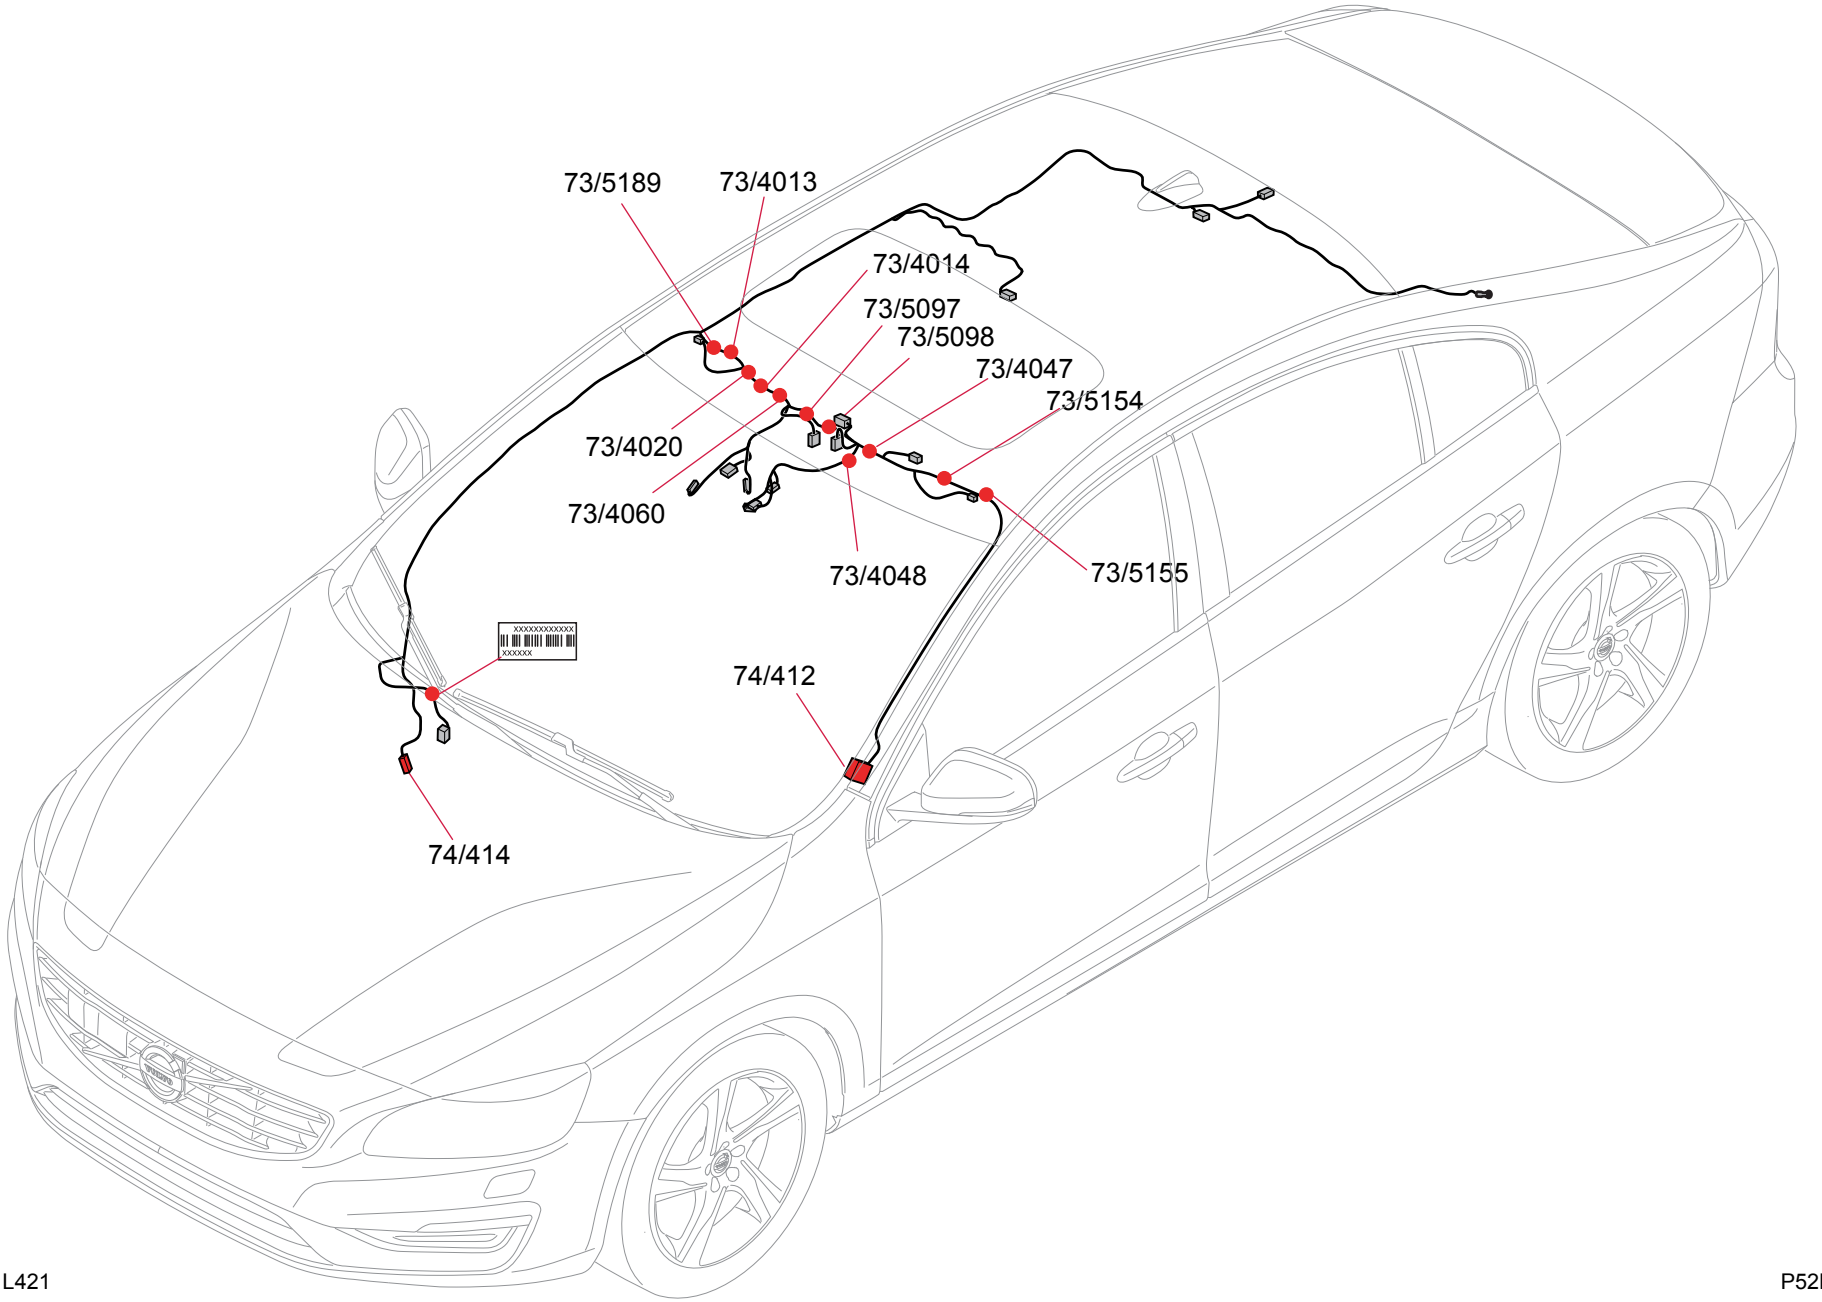

14335 L421 P52H050


Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta motorrum

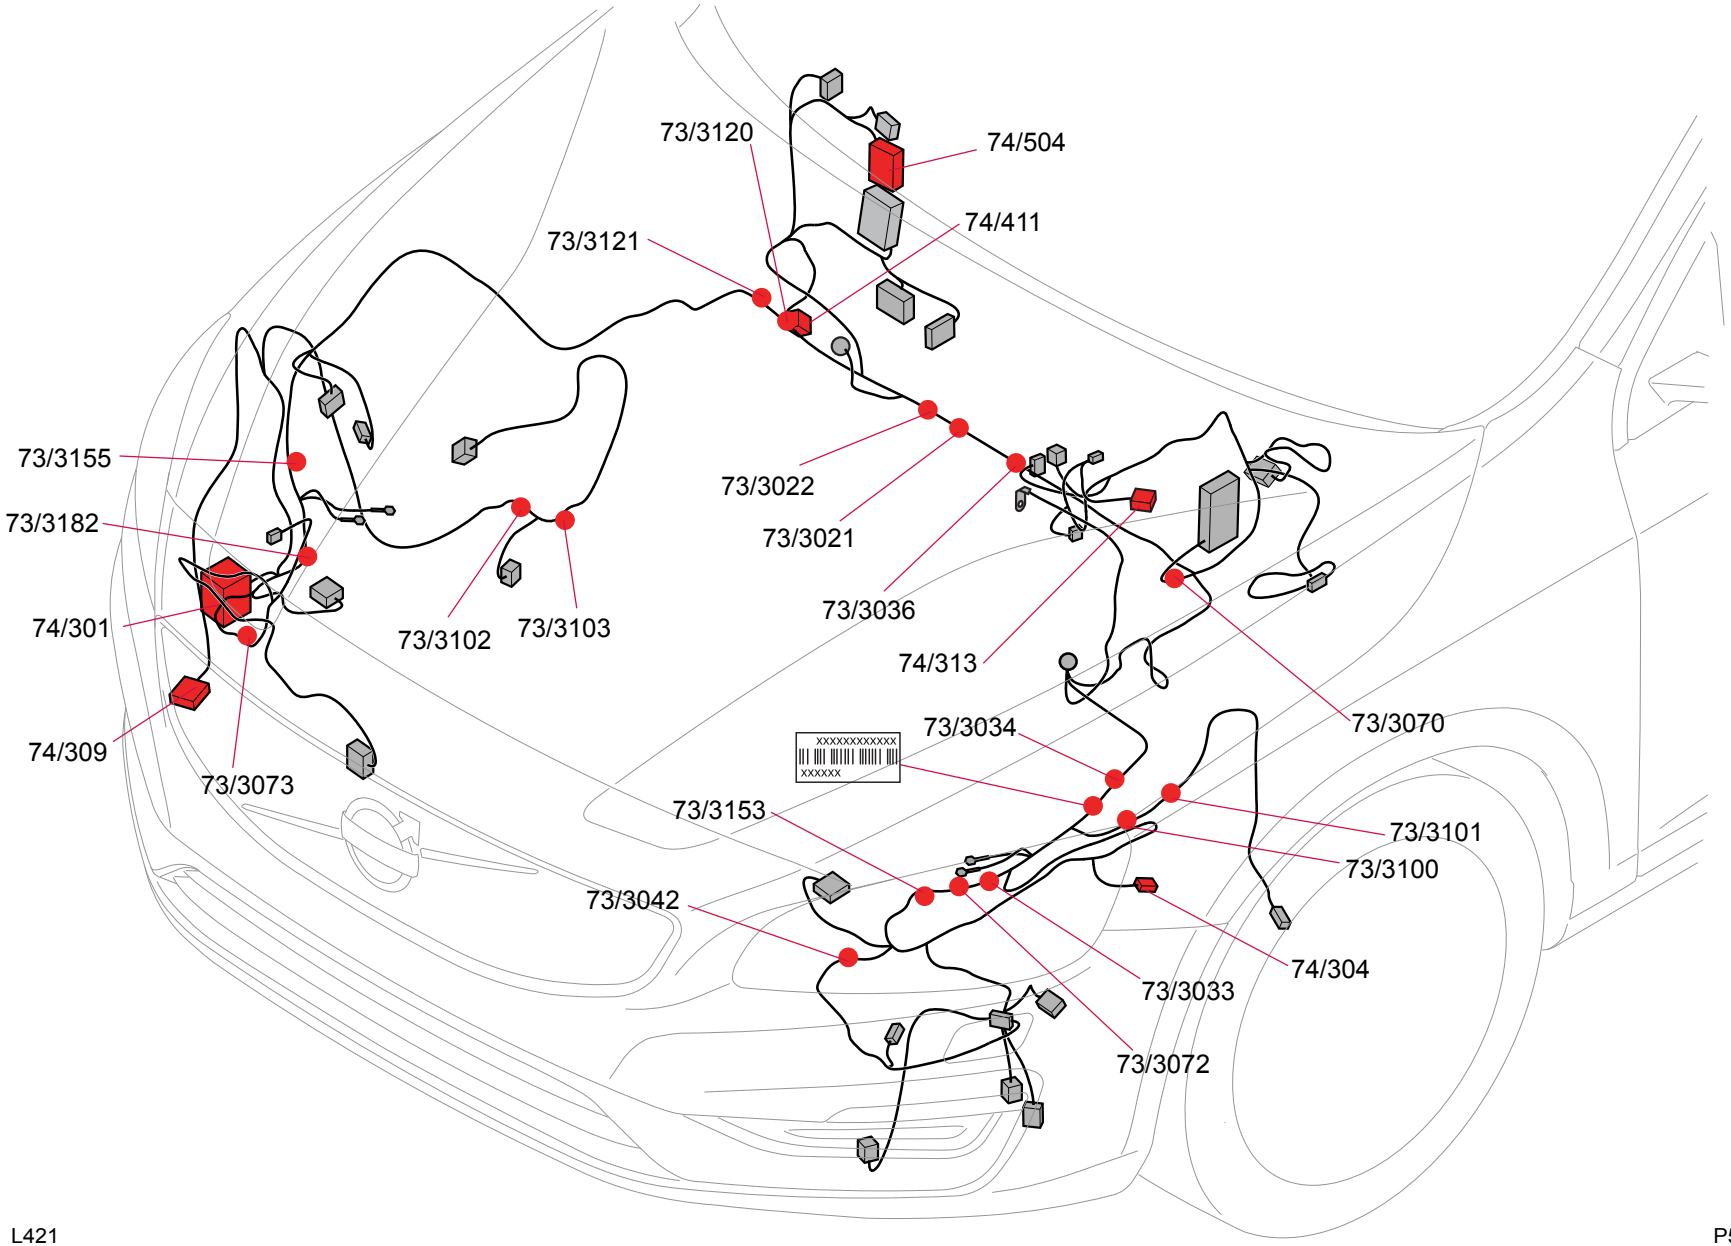

14K733 L421

P52H086

Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta infotainment

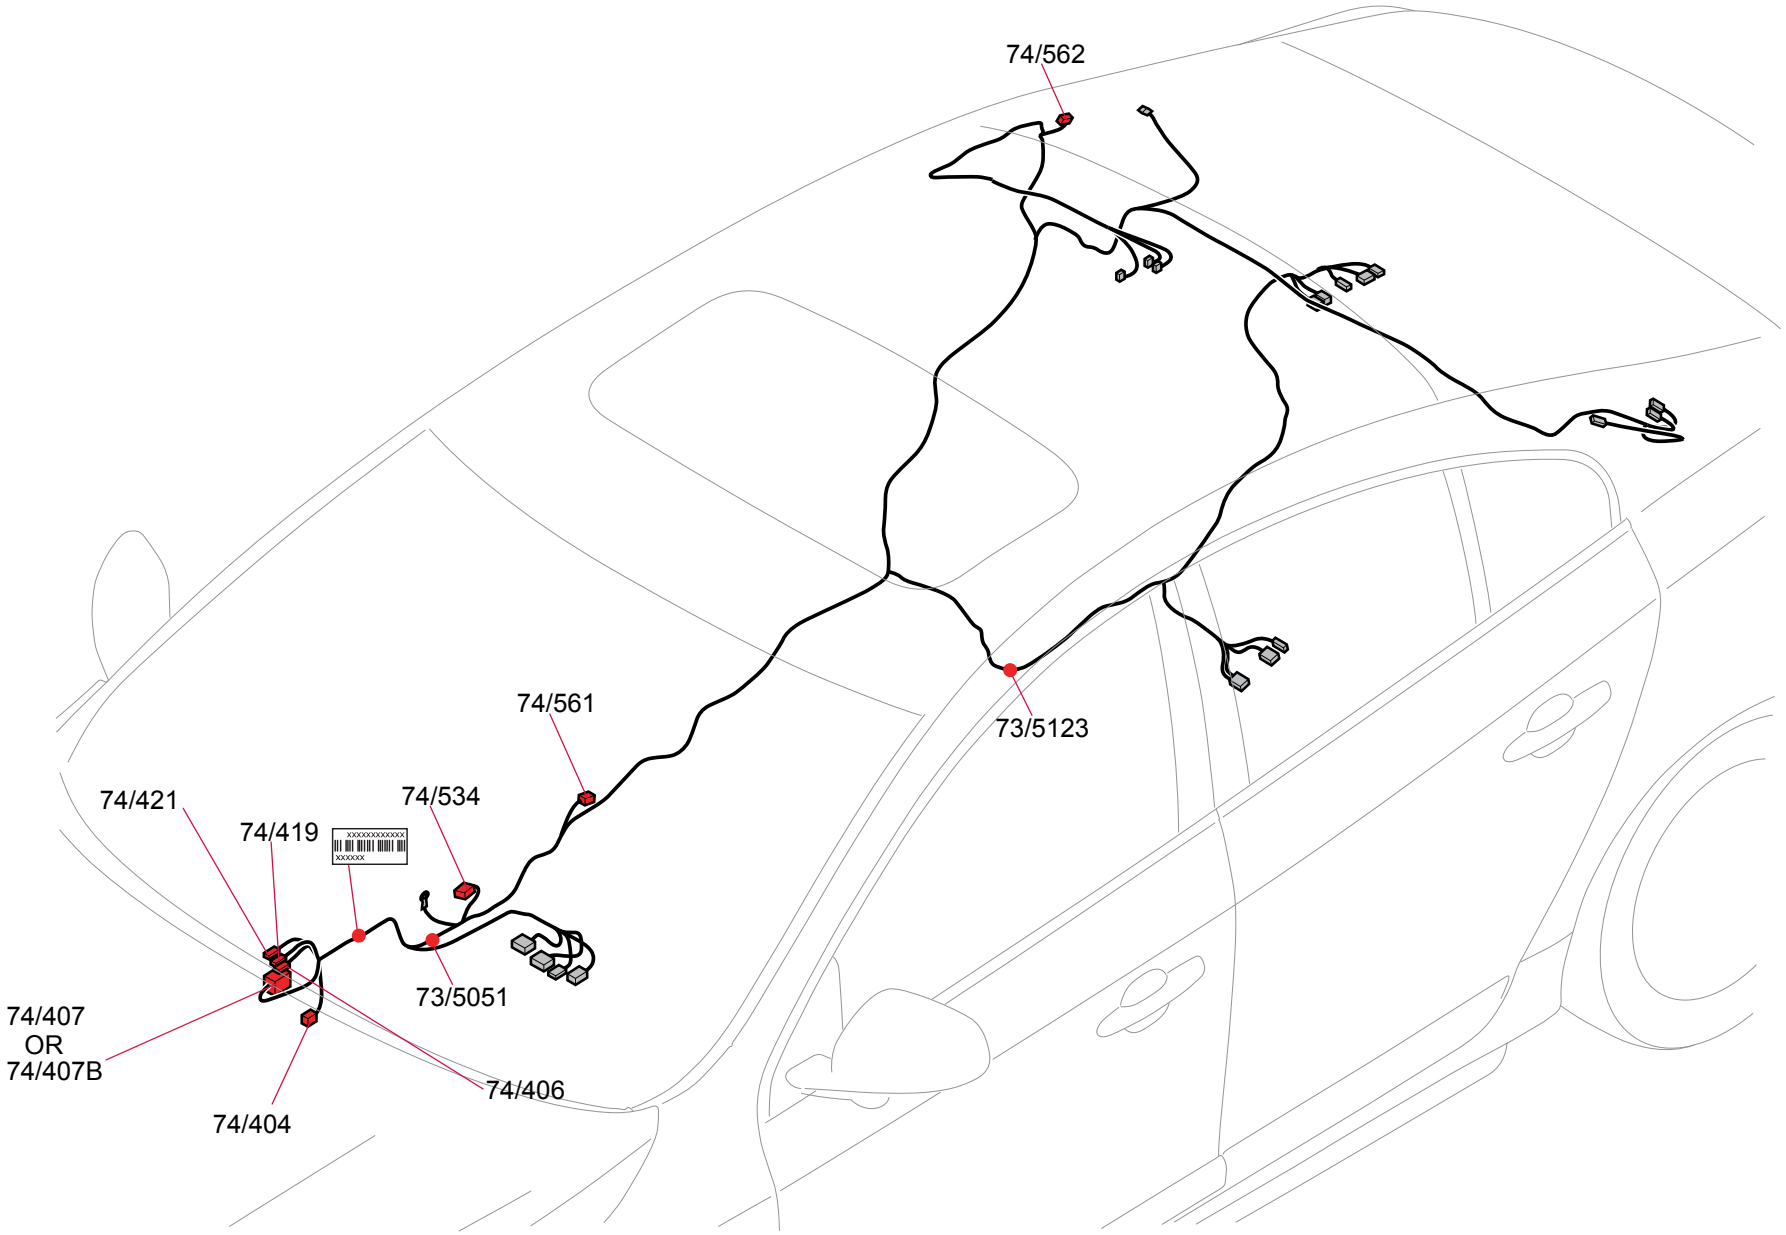


19A397 Y283


P44H089

Komponentbilder
1/1 - 2/81A


1/1 Batteri

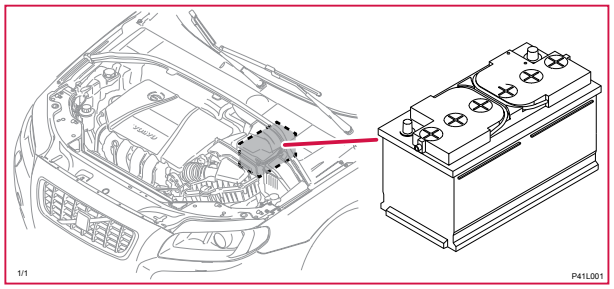


2/32 Huvudrelä motorstyrsystem

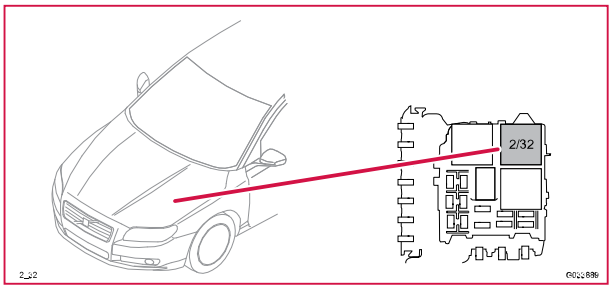


1/2 Sekundärbatteri

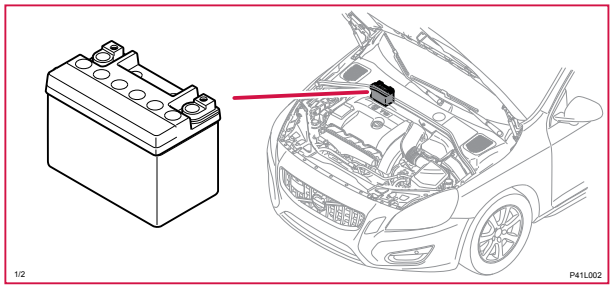


2/35 Relä startmotor

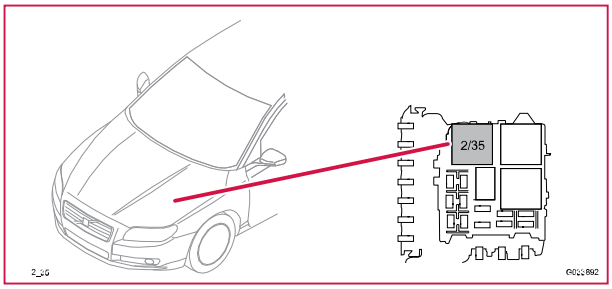


2/17 Relä signalhorn

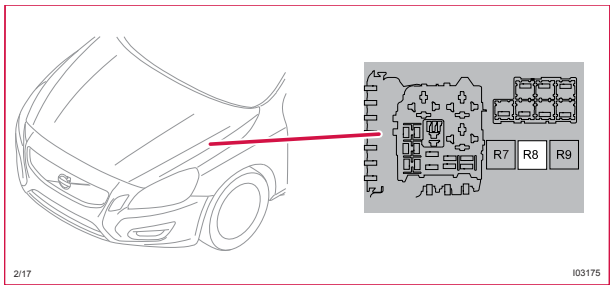


2/64 Relä extraljus

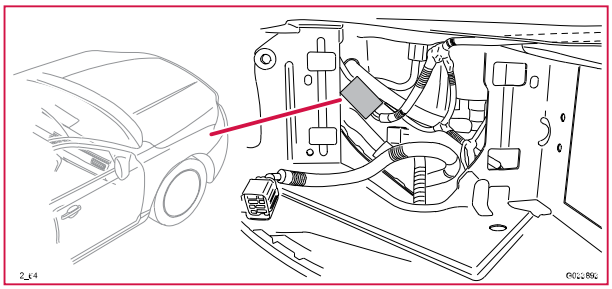

2/31 Relä 15-matning

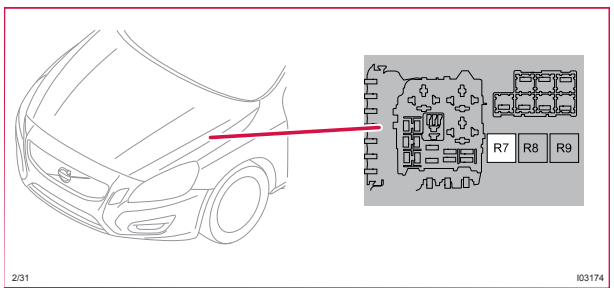


2/81A Relä, uppvärmd vindruta, passagerarsidan

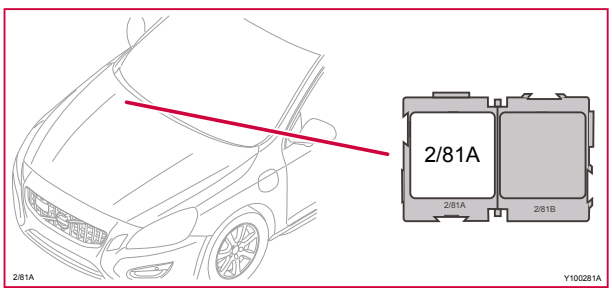


Komponentbilder
2/82 - 3/1


2/82 Relä eluppvärmd bakruta

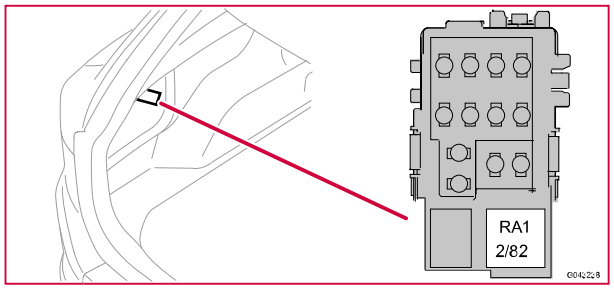


2/182 Relä spolarmotor strålkastare

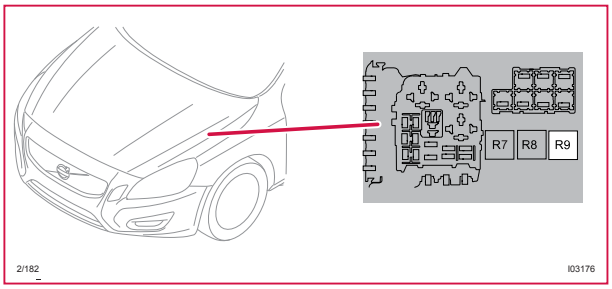


2/88 Relä 15-matning bak

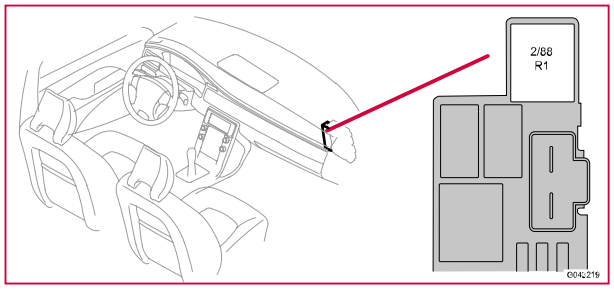


2/193 Relä komfortfunktioner

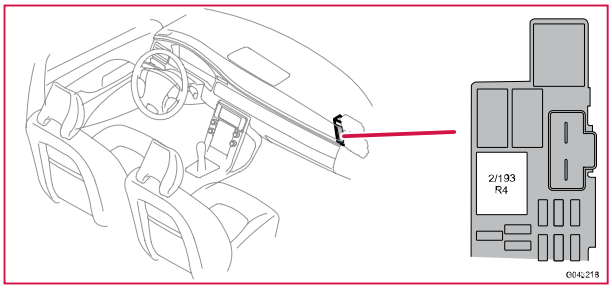


2/92 Relä, spolarmotor vindruta

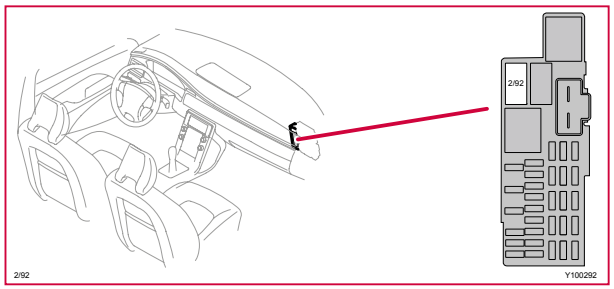


2/246 Relä, sekundärbatteri

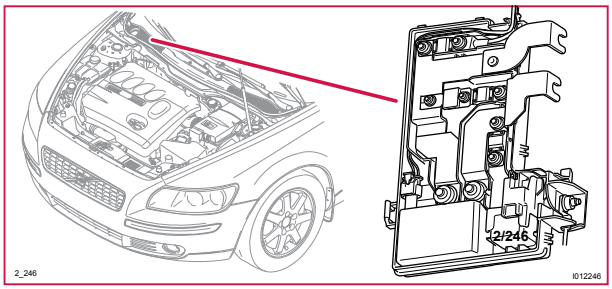

2/166 Batterirelä

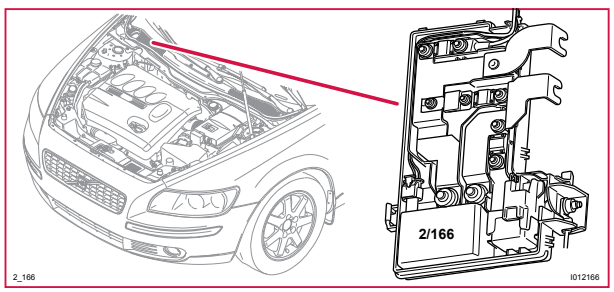


3/1 Tändningslås

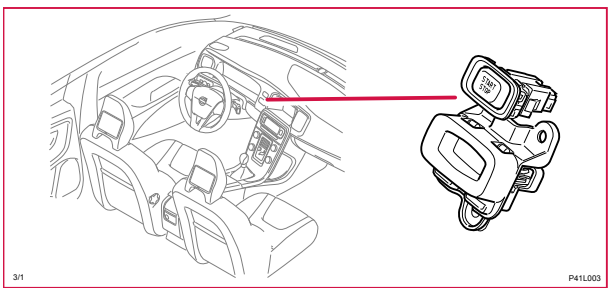


Komponentbilder
3/6 - 3/37


3/6 Omkopplare, varningsblinkers

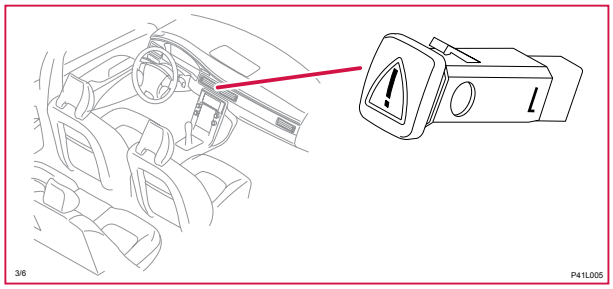


3/9 Omkopplare, bromsljus

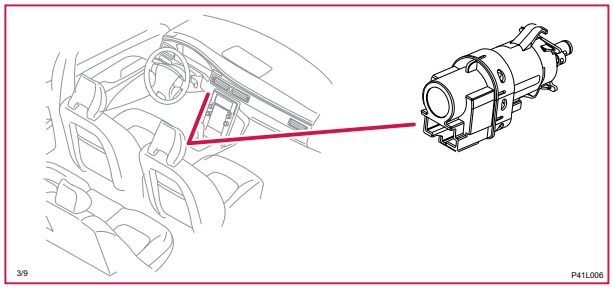


3/19 Omkopplare, elektriska fönsterhissar, vänster bakdörr

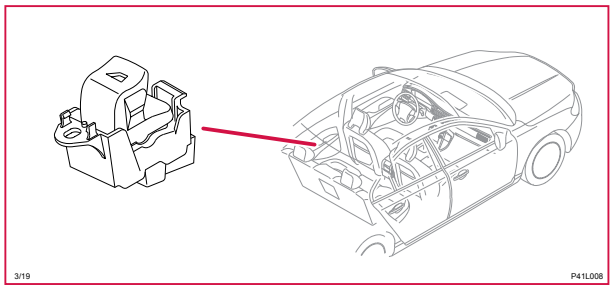


3/21 Omkopplare, elektriska fönsterhissar, höger bakdörr

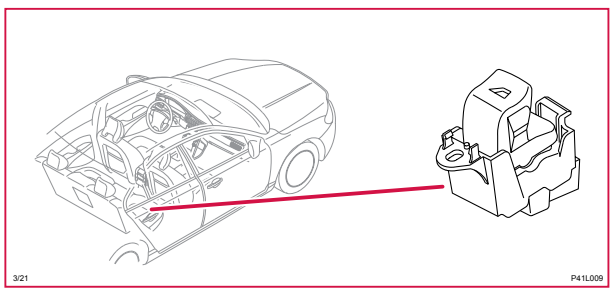


3/26 Manöverenhet, elmanövrerat förarsäte

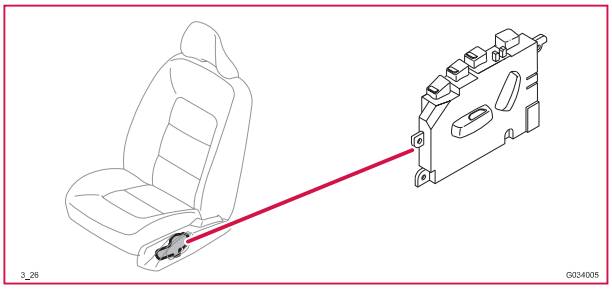


3/27 Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol

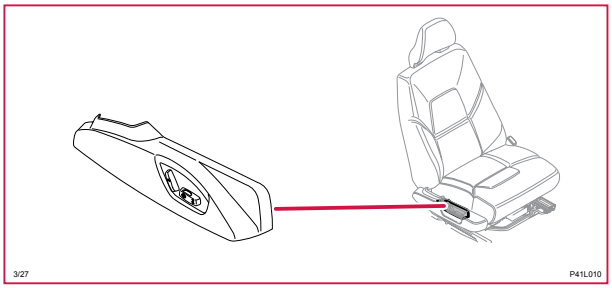

3/35 Omkopplare, bagageutrymmets handtag

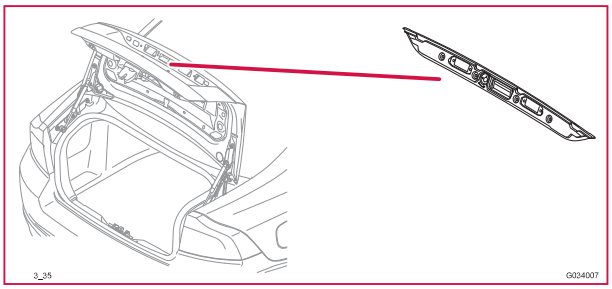


3/37 Kontakt signalhorn

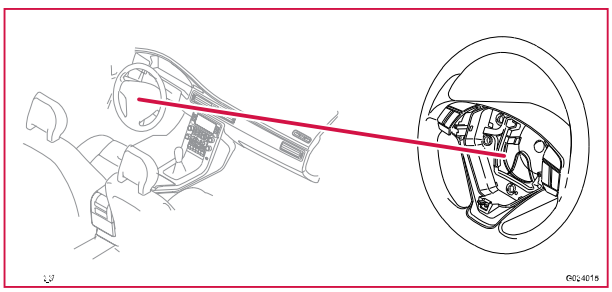


Komponentbilder
3/62 - 3/82A


3/62 Kontakt larm motorhuv

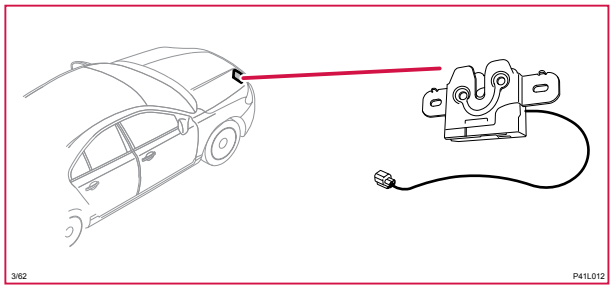


3/80 Omkopplare, centrallås förardörr

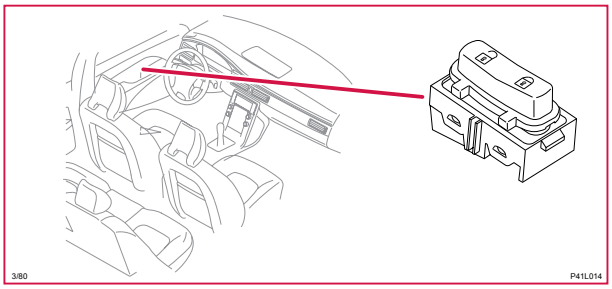


3/65 Omkopplare eluppvärmt baksäte

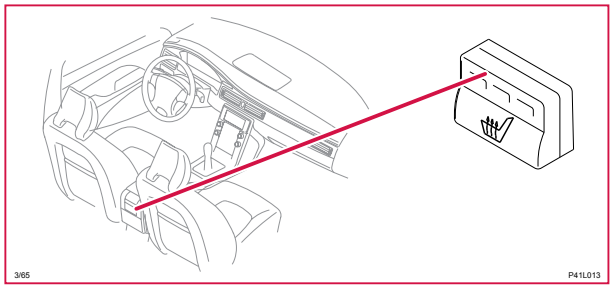


3/80A Omkopplare, centrallås förardörr

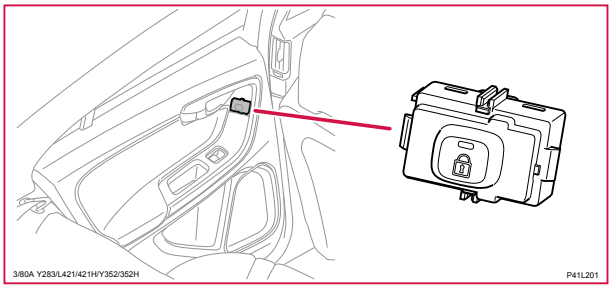


3/71 Växlingspaddel, vänster

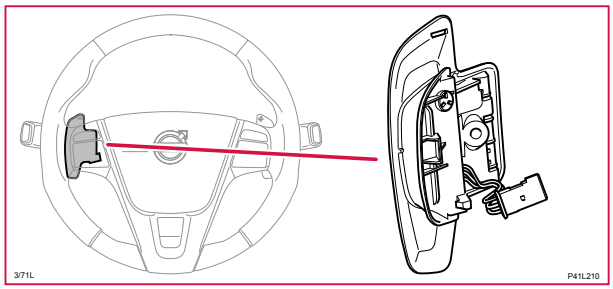


3/82 Omkopplare centrallås passagerardörr

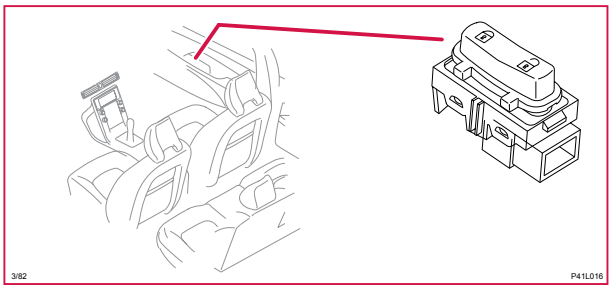

3/72 Växlingspaddel, höger

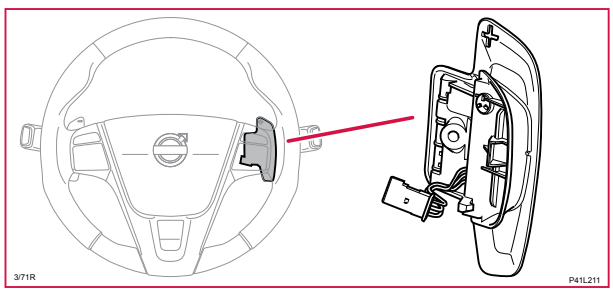


3/82A Omkopplare, centrallås, höger bakdörr

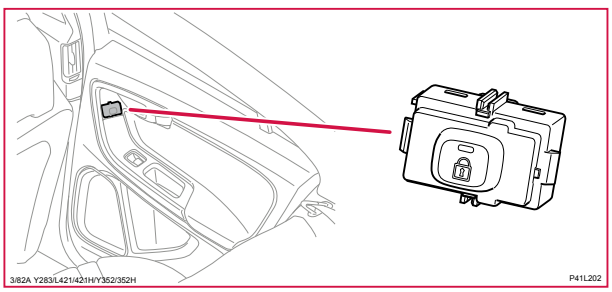


Komponentbilder
3/83 - 3/128


3/83 Omkopplare, elektriska fönsterhissar, passagerardörr

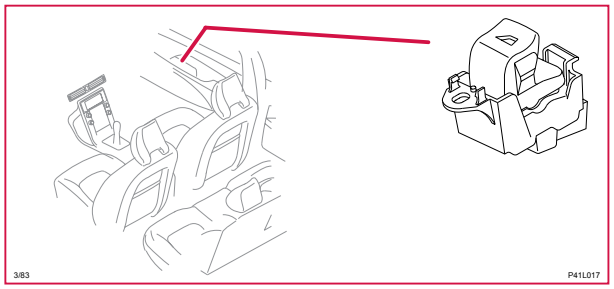


3/112 Styrenhet klimatanläggning (CCM)

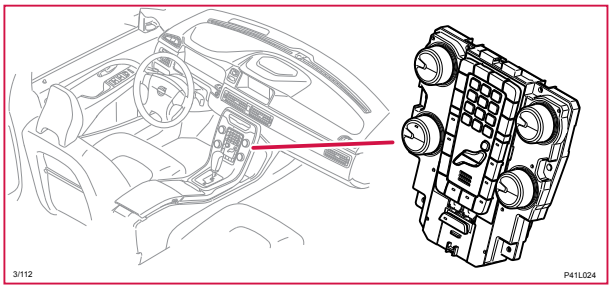


3/93 Givare, bälteslås, förarsida

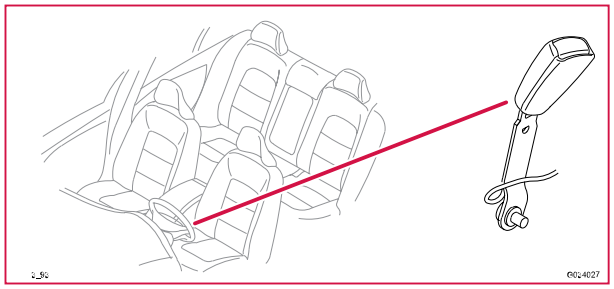


3/126 Styrenhet förardörr (DDM)

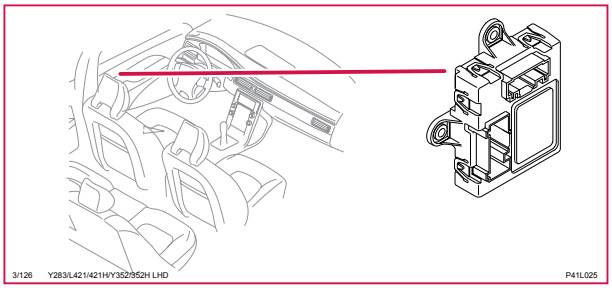


3/94 Givare, bälteslås, passagerarsida

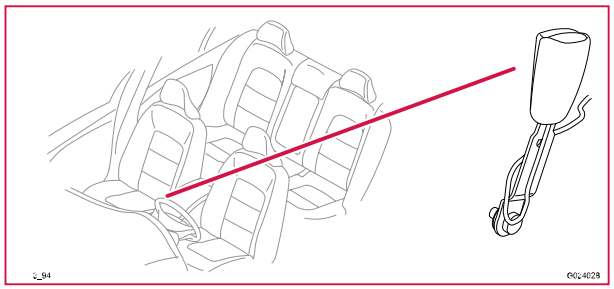


3/127 Styrenhet passagerardörr (PDM)

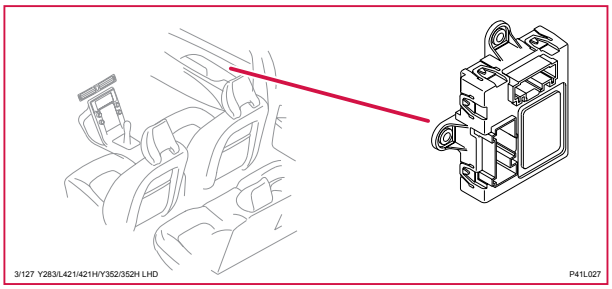

3/111 Styrenhet ljusomkopplare (LSM)

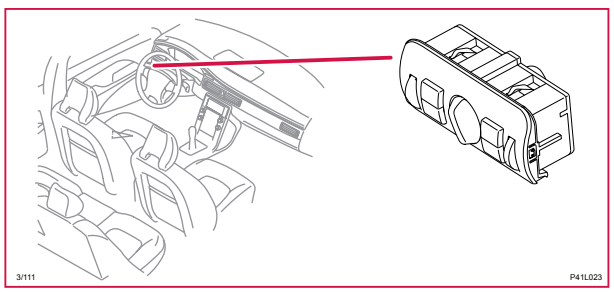


3/128 Styrenhet vänster bakdörr (LDM)

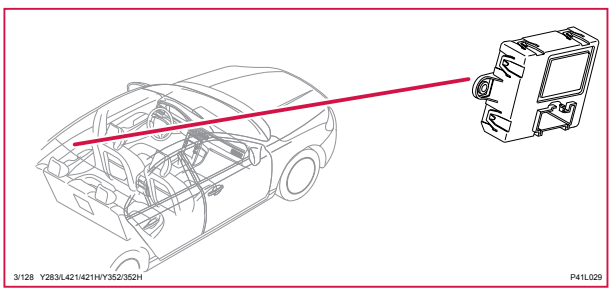


Komponentbilder
3/129 - 3/176


3/129 Styrenhet höger bakdörr (RDM)

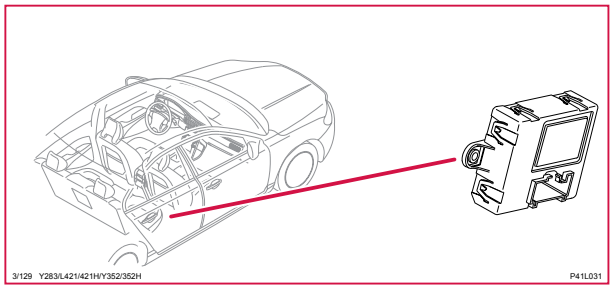


3/130 Rattstyrenhet (SWM)

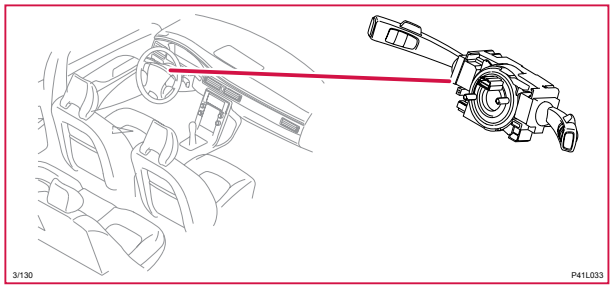


3/133 Rattknappar vänster (SWSL)

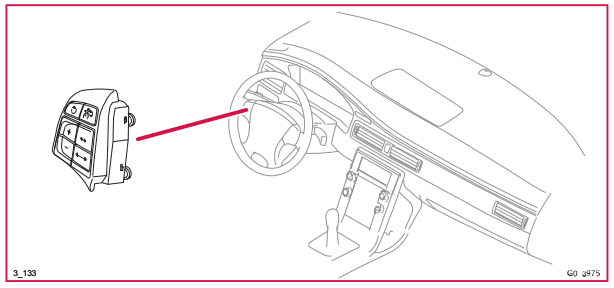


3/134 Rattknappar höger (SWSR)

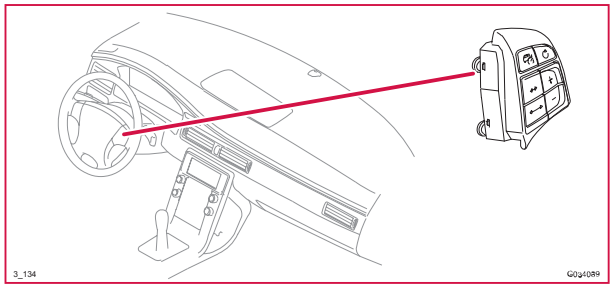


3/156 Styrenhet växelväljare (GSM)

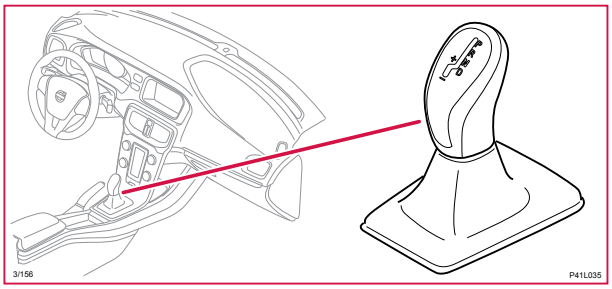


3/157 Omkopplare krockkudde passagerarsida

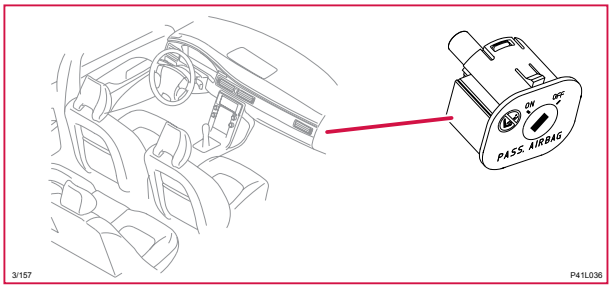

3/173 Omkopplare privatlåsning baklucka

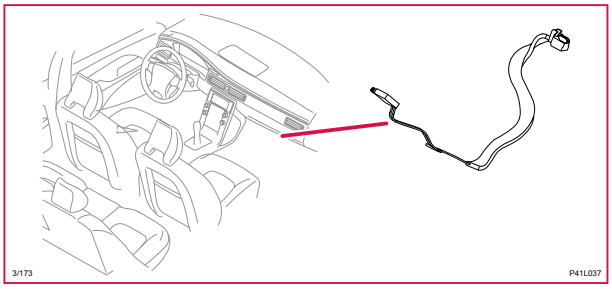


3/176 Omkopplare, elektriska fönsterhissar, förardörr

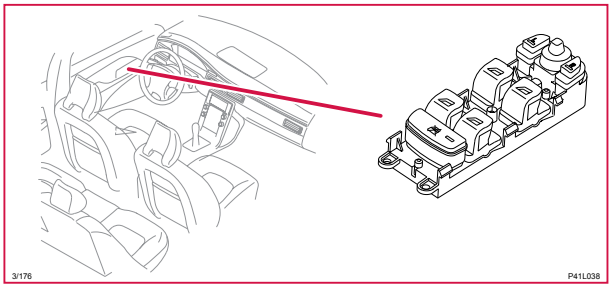


Komponentbilder
3/217 - 3/273


3/217 Kontakt bälteslås bak vänster

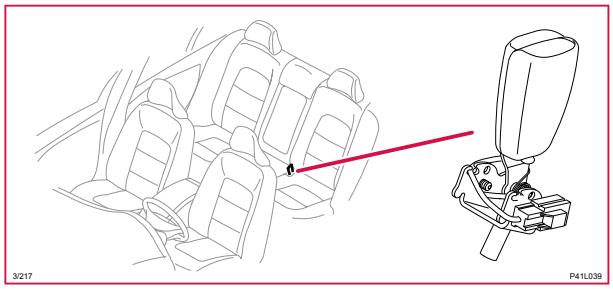


3/256 Lägesgivare passagerarstol

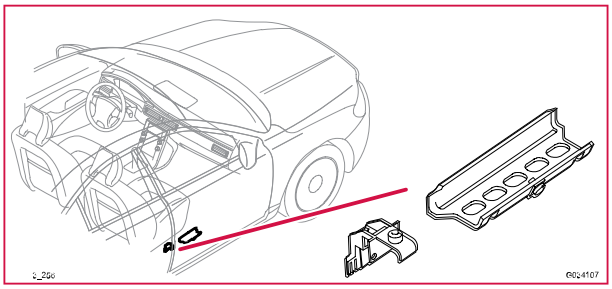


3/218 Kontakt bälteslås bak mittre

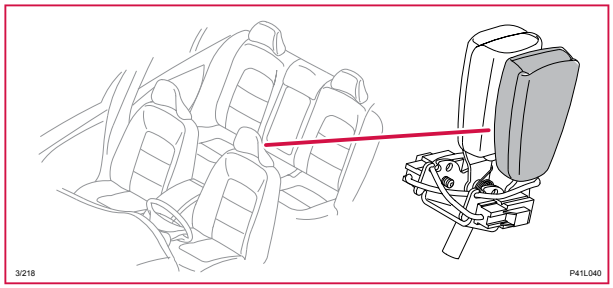


3/267 Manöverenhet telematik

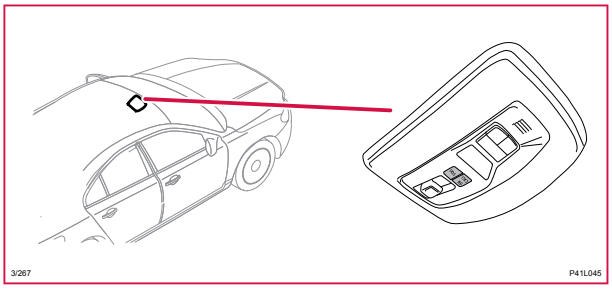


3/219 Kontakt bälteslås bak höger

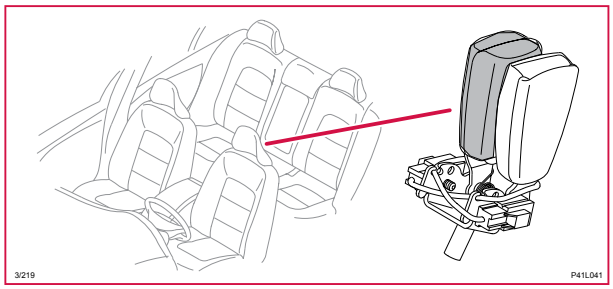


3/272 Omkopplare parkeringsbroms

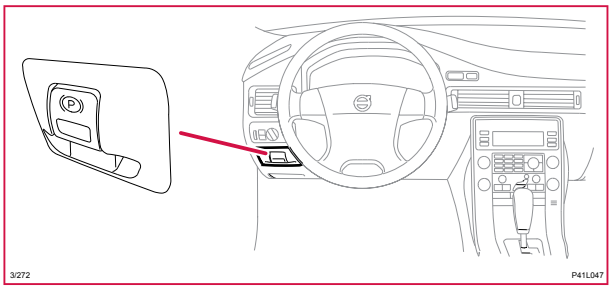

3/255 Lägesgivare förarsäte

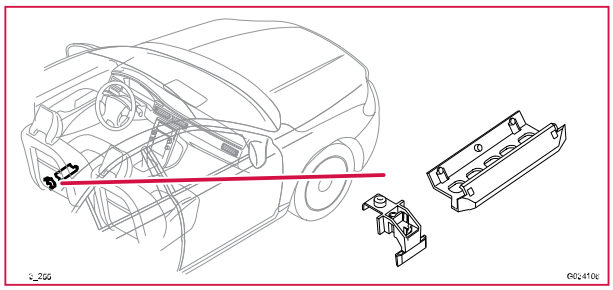


3/273 Låskontakt, vänster framdörr

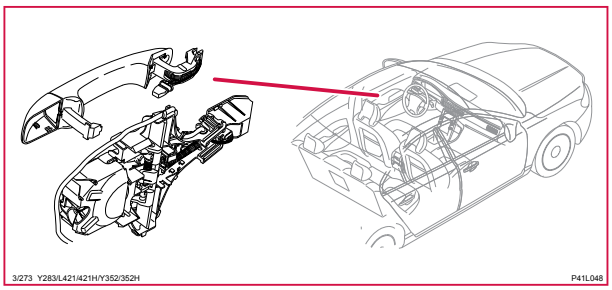


Komponentbilder
3/274 - 3/362


3/274 Låskontakt, höger framdörr

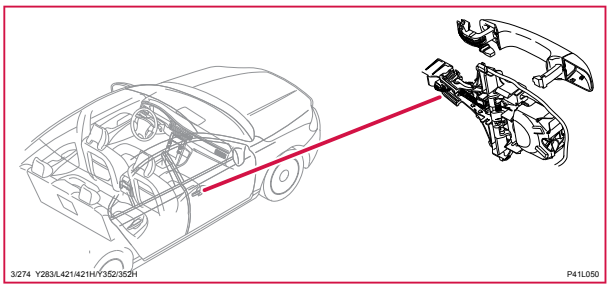


3/275 Låskontakt, bakdörr vänster

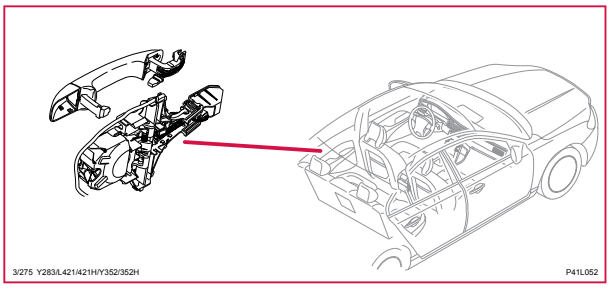


3/276 Låskontakt, bakdörr höger

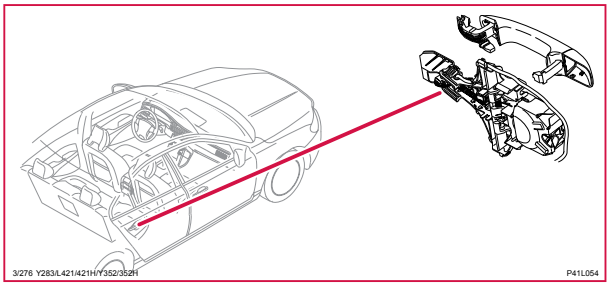


3/281 Styrenhet infotainment (ICM)

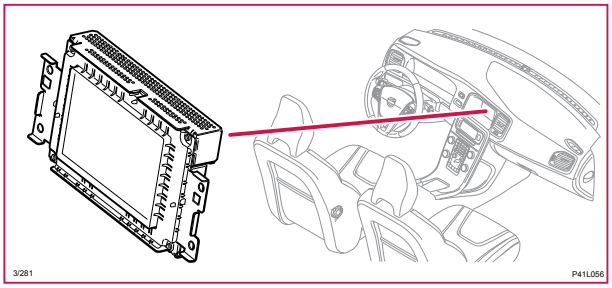


3/284 Diagnoskontakt bromsljus

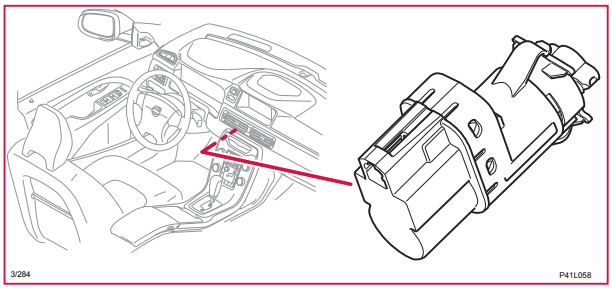


3/293 Manöverpanel handsfree mobiltelefon

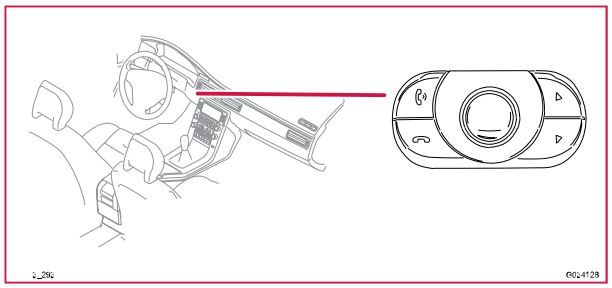

3/299 Strömställare, passagerarsätesjustering, baksäte

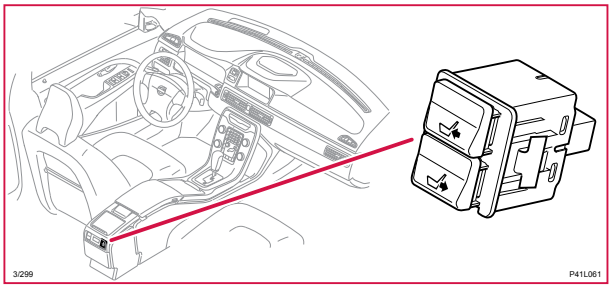


3/362 Omkopplare, svankstöd vänster

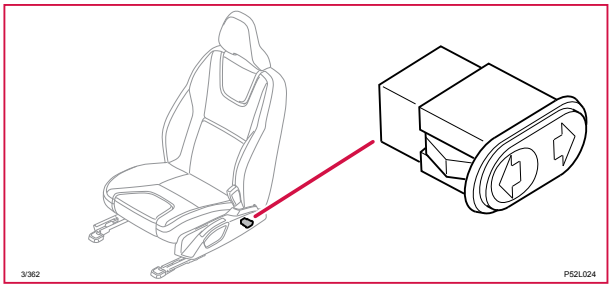


Komponentbilder
3/363 - 4/31


3/363 Omkopplare, svankstöd höger

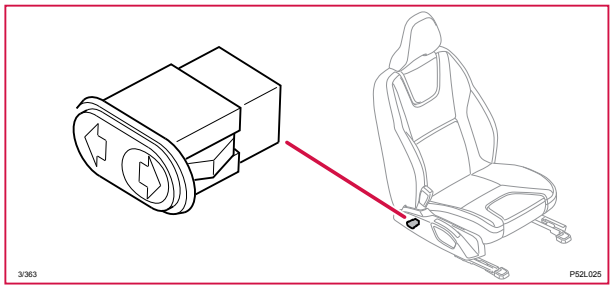


4/16 Styrenhet bromssystem (BCM)

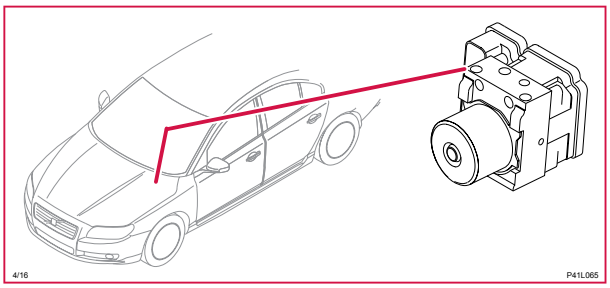


4/6 Klimatanläggning

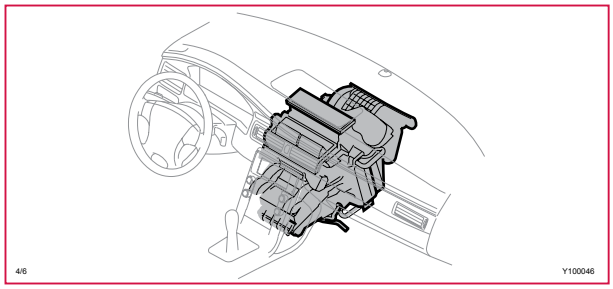


4/28 Styrenhet transmission (TCM), AWF21

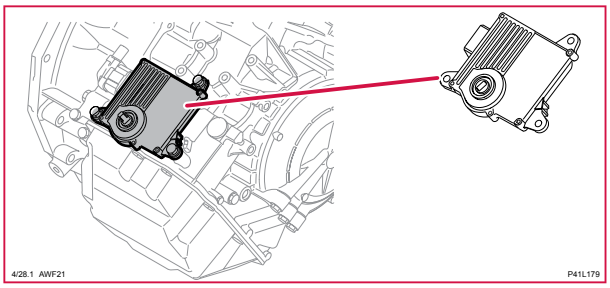


4/7 Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)

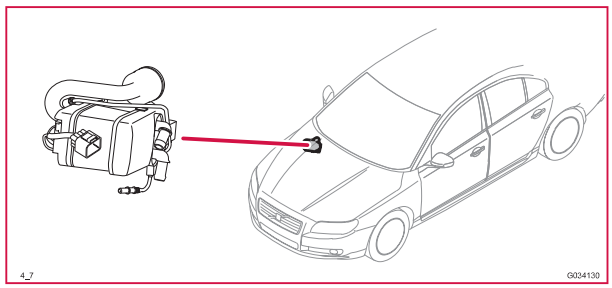


4/28 Styrenhet transmission (TCM), AWF22

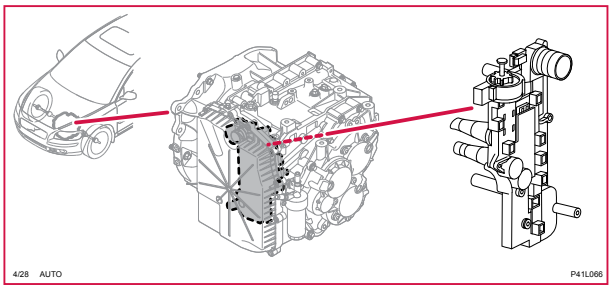

4/9 Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)

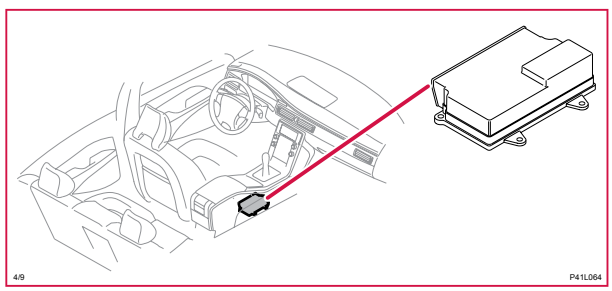


4/31 Fläktstyrenhet, kupé

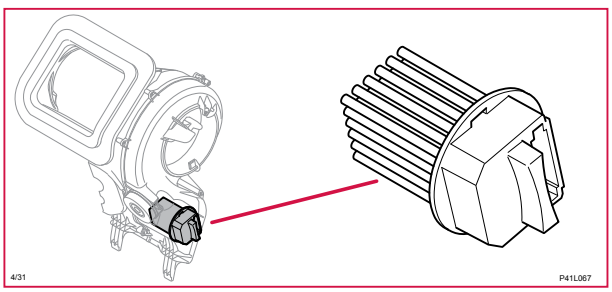


Komponentbilder
4/33 - 4/56:C3


4/33 Styrenhet taklucka

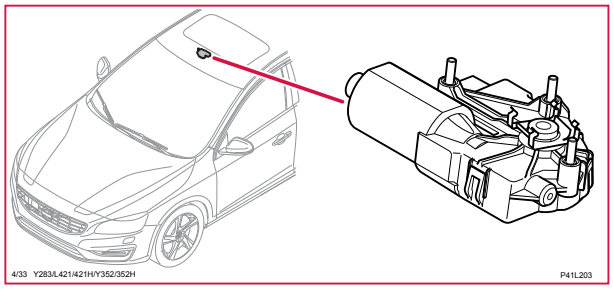


4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

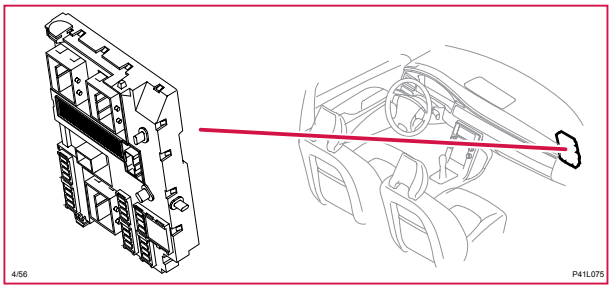


4/46 Styrenhet motor (ECM)

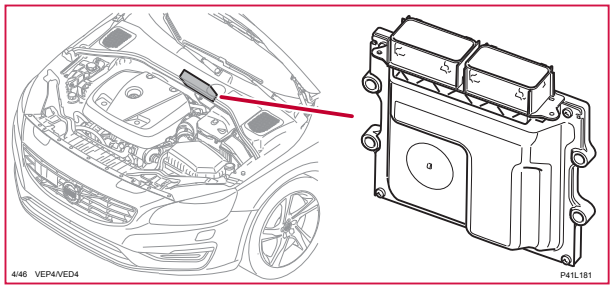


4/56:C1 Central elektronikstyrenhet (CEM)

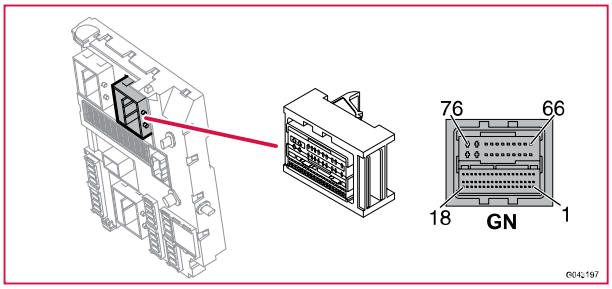


4/50 Gasspjällenhet

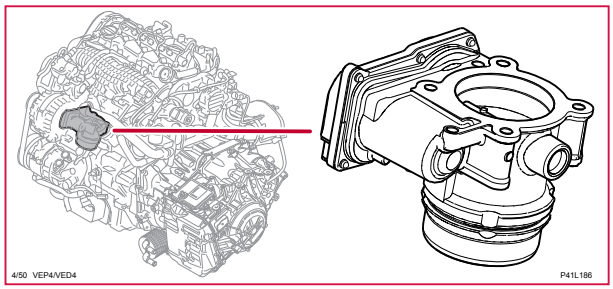


4/56:C2 Central elektronikstyrenhet (CEM)

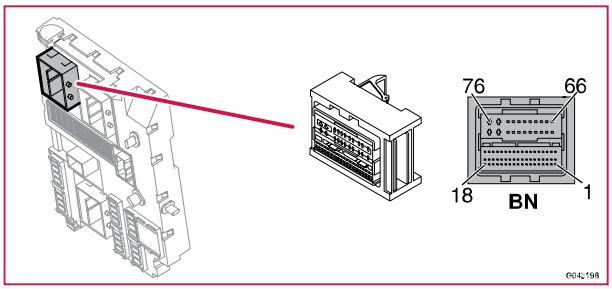

4/52 Styrenhet framstol (PSM)

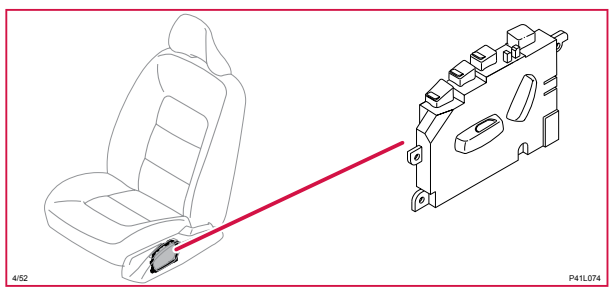


4/56:C3 Central elektronikstyrenhet (CEM)

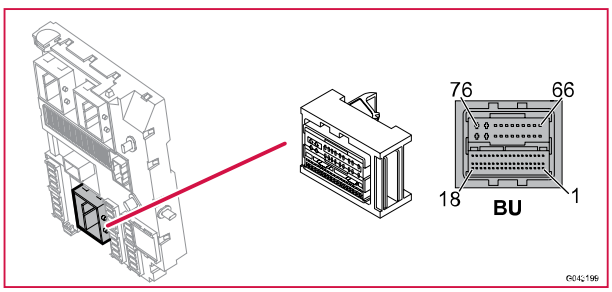


Komponentbilder
4/56:C4 - 4/86


4/56:C4 Central elektronikstyrenhet (CEM)

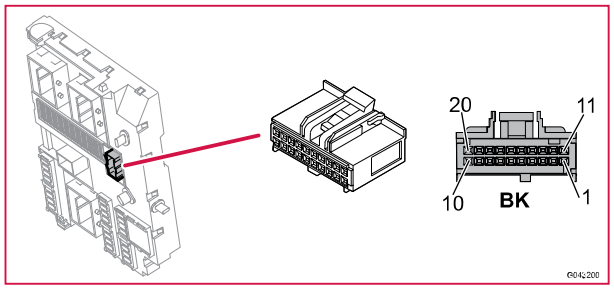


4/80 Styrenhet främre övervakning (FSM)

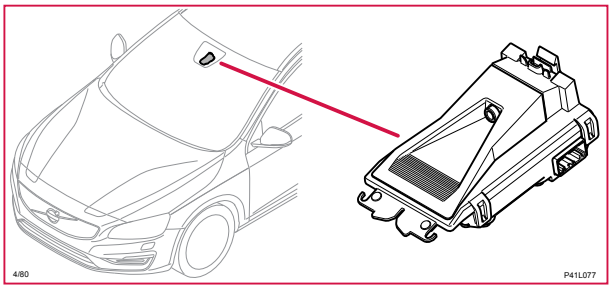


4/56:C5 Central elektronikstyrenhet (CEM)

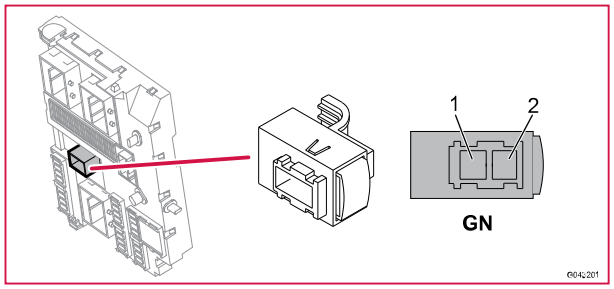


4/82 Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)

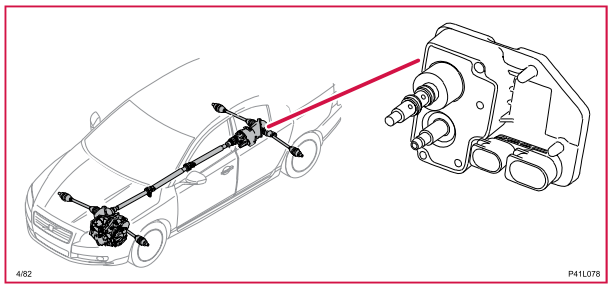


4/68 Styrenhet rattvinkelgivare (SAS)

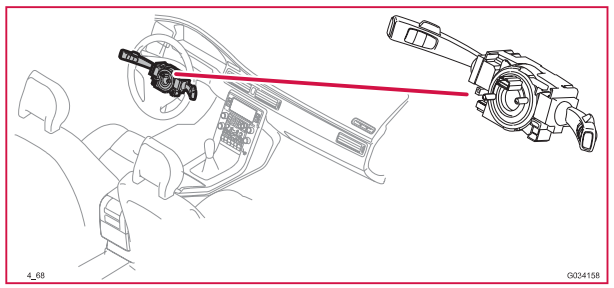


4/83 Styrenhet bränslepump

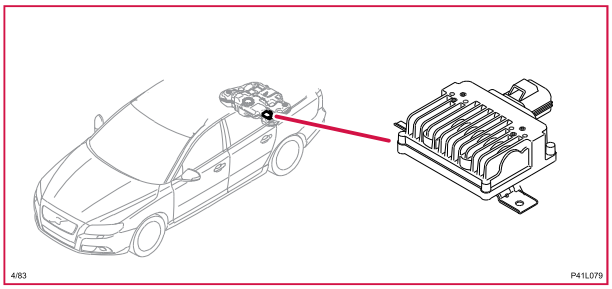

4/71 Styrenhet elkylfläkt

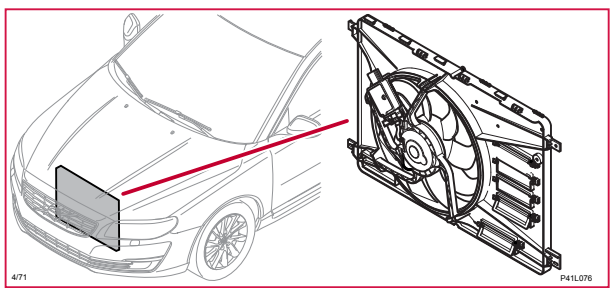


4/86 Styrenhet parkeringsassistans (PAM)

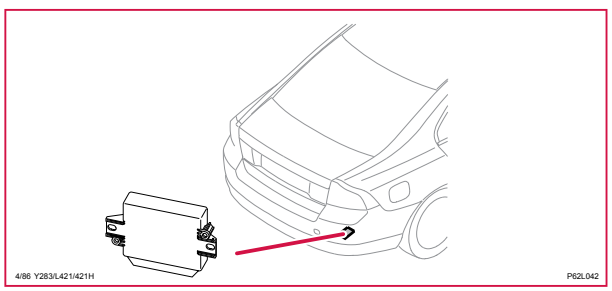


Komponentbilder
4/93 - 4/119.2


4/93 Styrenhet nyckellös bil (KVM)

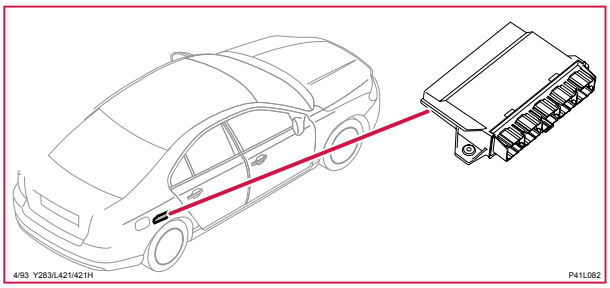


4/110 Styrenhet dragkrok (TRM)

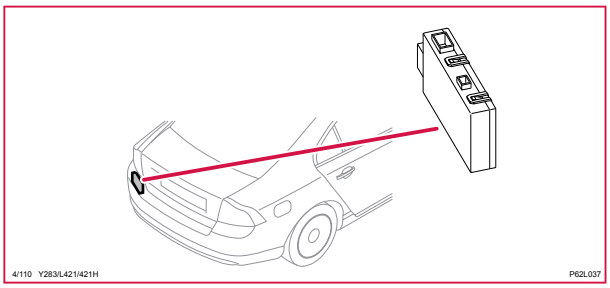


4/99 Elektrisk styrservoenhet

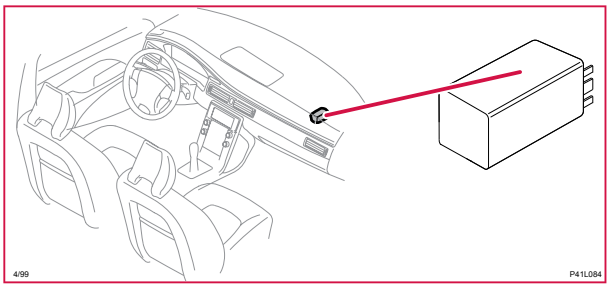


4/115 Styrenhet parkeringsbroms (PBM)

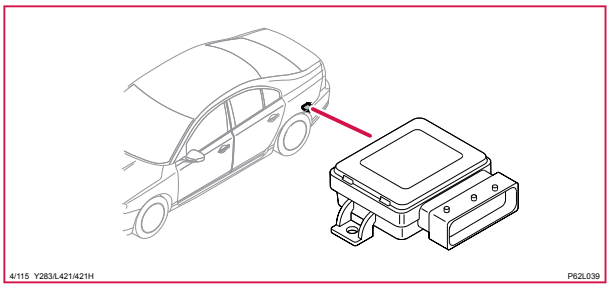


4/102 Styrenhet rattlås (SCL)

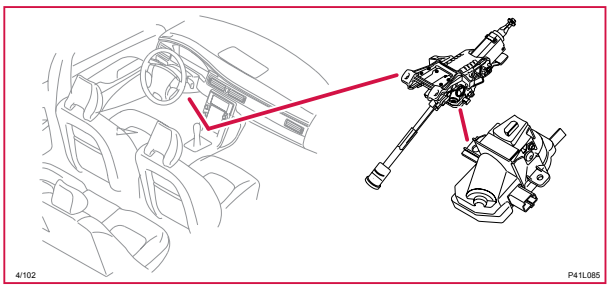


4/119 Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE)

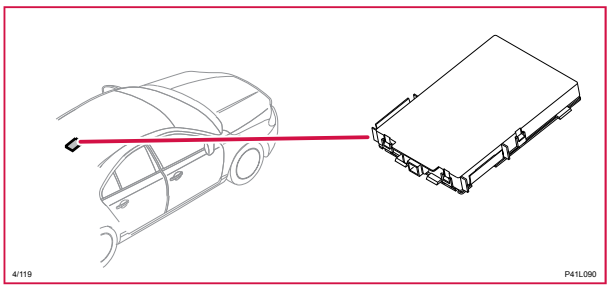

4/106 Styrenhet parkeringsvärmare fjärrstart

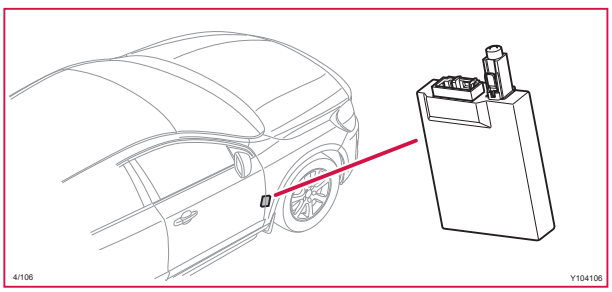


4/119.2 Fjärrmottagare (RRX)

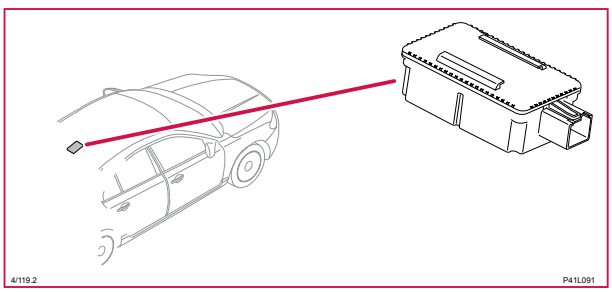


Komponentbilder
4/120 - 5/1


4/120 Styrenhet parkeringskamera (PAC)

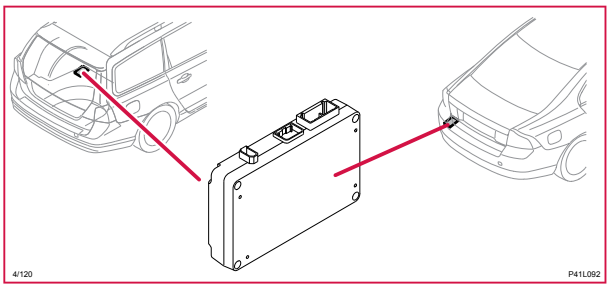


4/148 Styrenhet rattuppvärmning (HSWM)

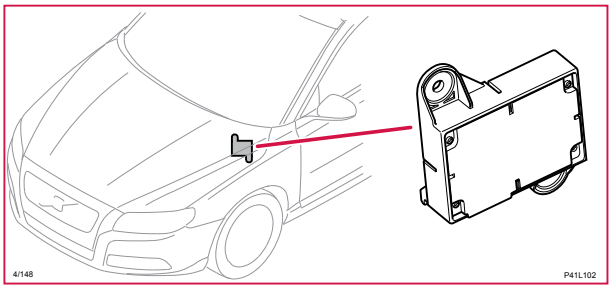


4/125 Styrenhet kollisionshastighet (CVM)

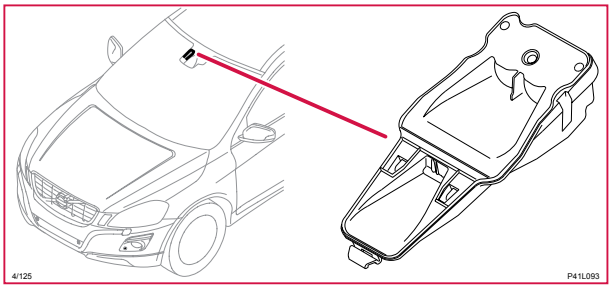


4/156 Uppkopplingsenhet tillbehör

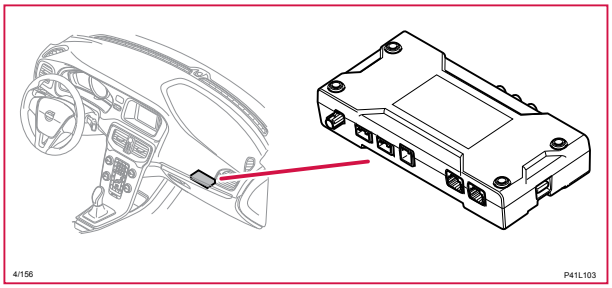


4/126 Styrenhet hinderdetektering vänster (SODL)

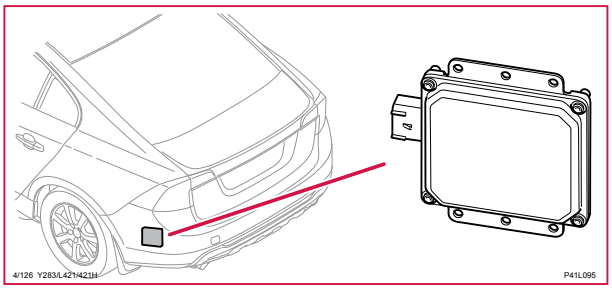


4/185 Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU)

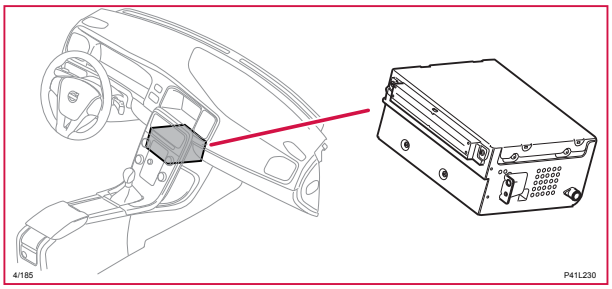

4/127 Styrenhet hinderdetektering höger (SODR)

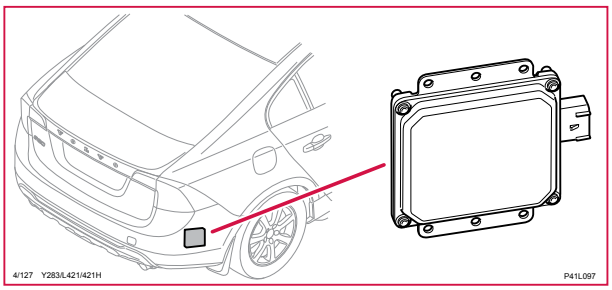


5/1 Kombinationsinstrument (DIM)

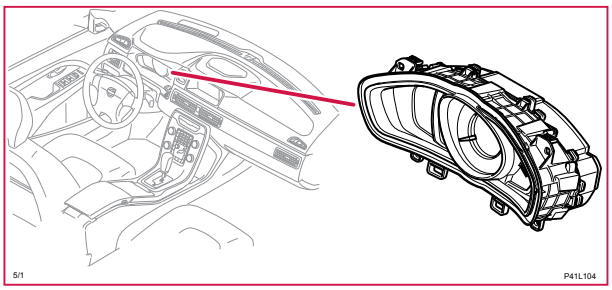


Komponentbilder
6/1 - 6/21


6/1 Styrenhet vindrutetorkare (WMM)

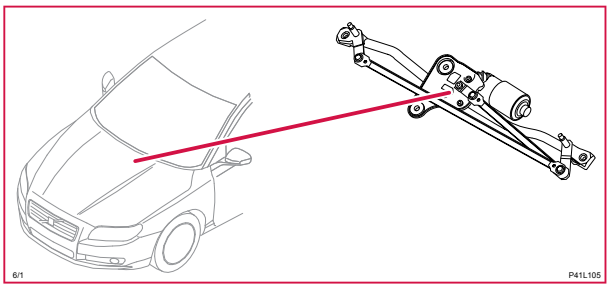


6/8 Centrallåsmotor, bagageutrymme

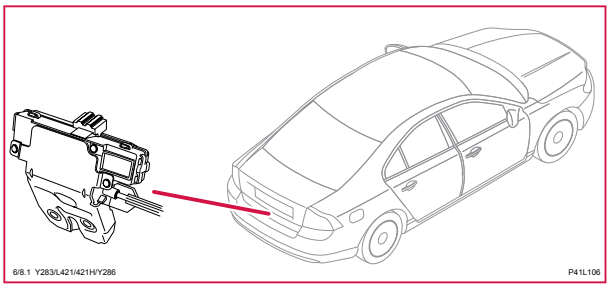


6/16 Motor, ryggstödsjustering, förarsida

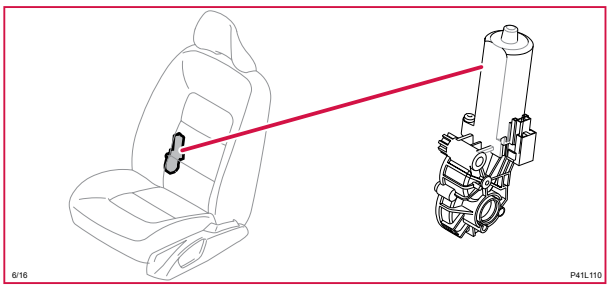


6/17 Säteslutningsmotor, förarsida

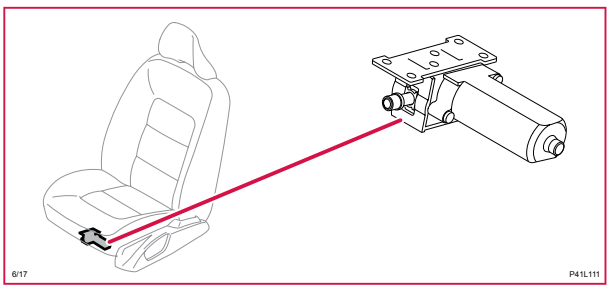


6/18 Motor, säteshöjdsjustering, förarsida

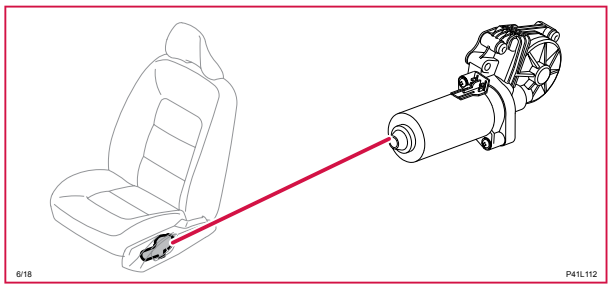


6/19 Motor, sätespositionsjustering, förarsida

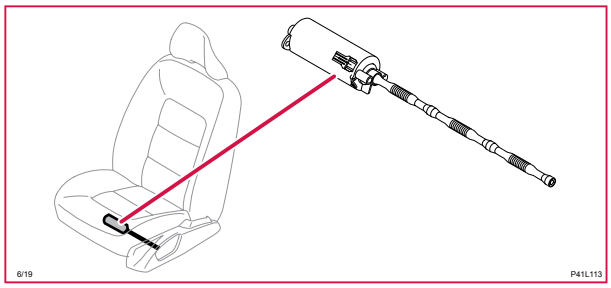

6/20 Motor, sätespositionsjustering, passagerarsida

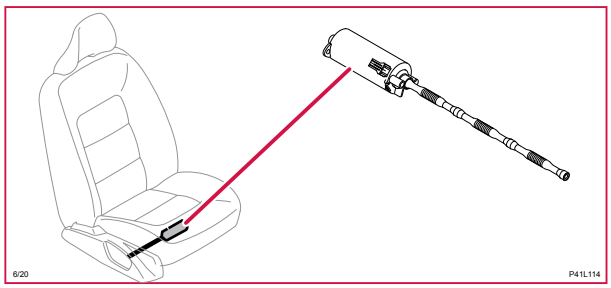


6/21 Säteslutningsmotor, passagerarsida

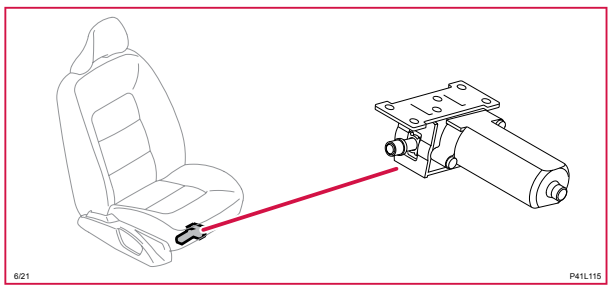


Komponentbilder
6/22 - 6/36


6/22 Motor, säteshöjdsjustering, passagerarsida

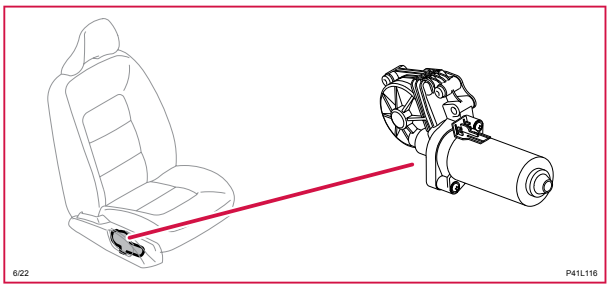


6/23 Motor, ryggstödsjustering, passagerarsida

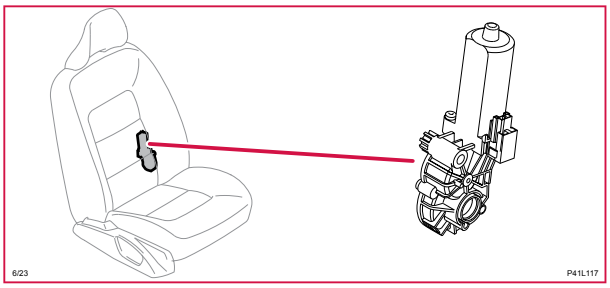


6/25 Startmotor

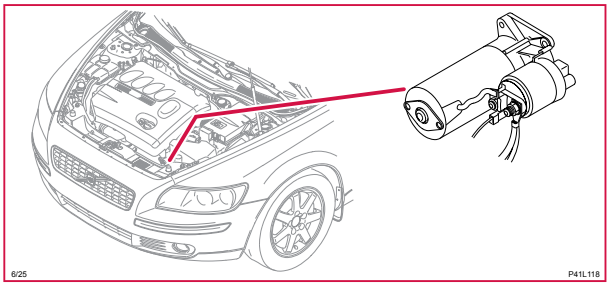


6/26 Styrenhet generator (ACM)

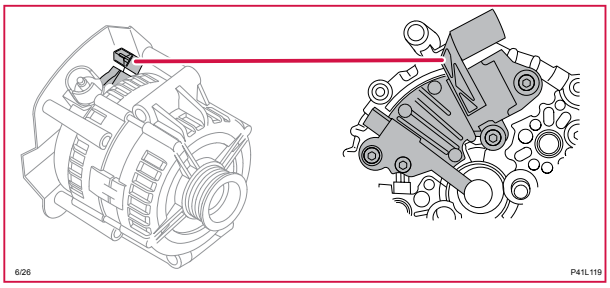


6/28 Motor kupéfläkt

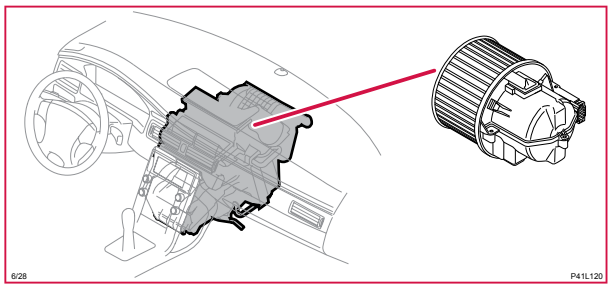


6/33 Bränslepump

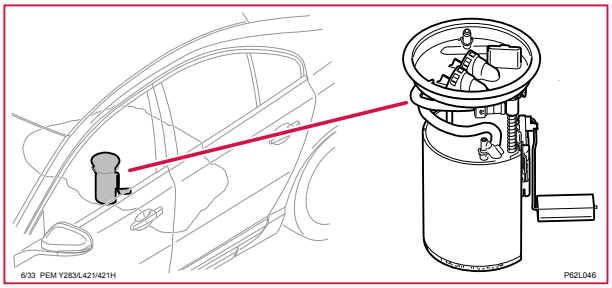

6/35 Bränslepump tillskottsvärmare

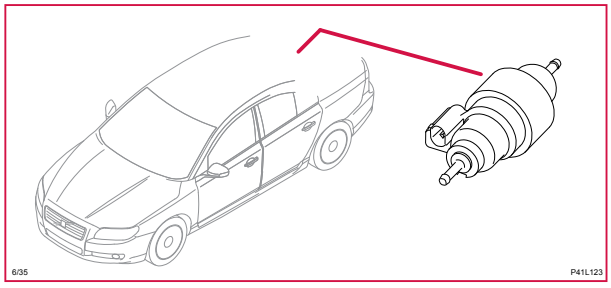


6/36 Centrallåsmotor, förardörr

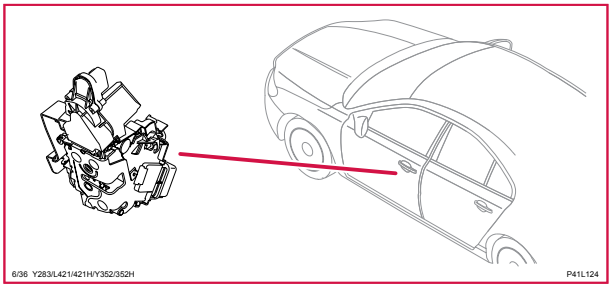


Komponentbilder
6/37 - 6/60


6/37 Låsmotor tanklucka

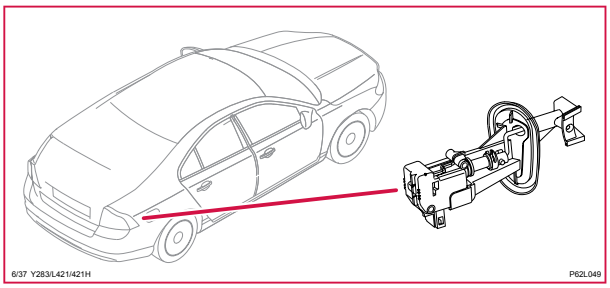


6/57 Motor, centrallås, bakdörr vänster

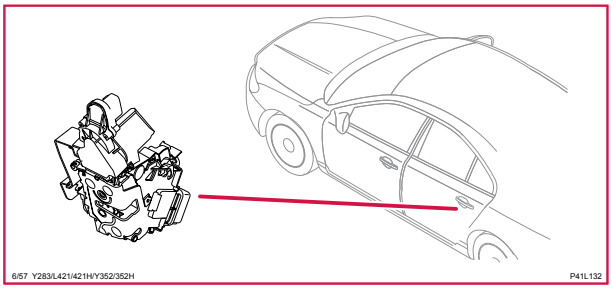


6/48 Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation

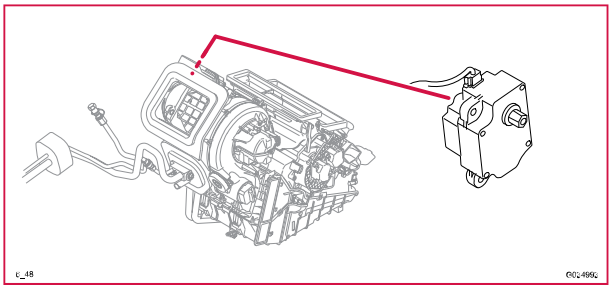


6/58 Motor, elektriska fönsterhissar, vänster framdörr

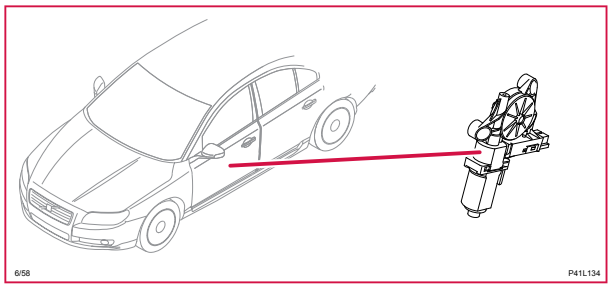


6/55 Motor, centrallås, höger framdörr

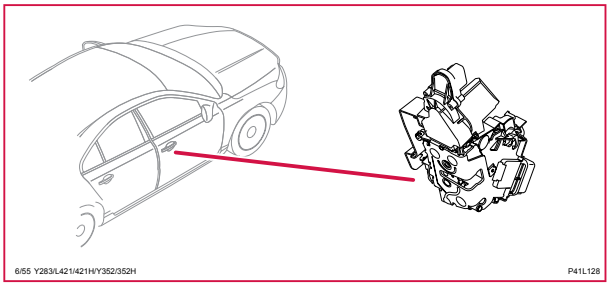


6/59 Motor, elektriska fönsterhissar, vänster bakdörr

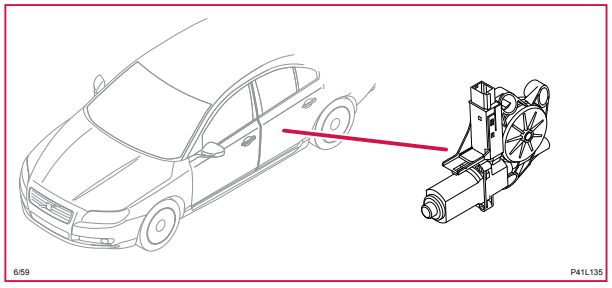

6/56 Motor, centrallås, höger bakdörr

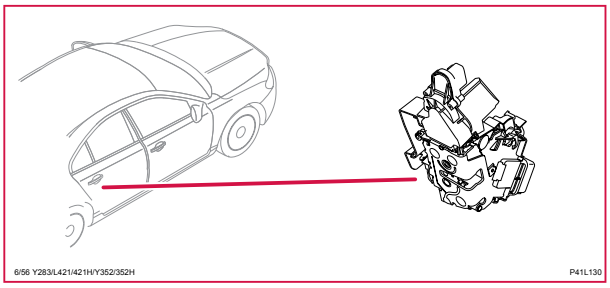


6/60 Motor, elektriska fönsterhissar, passagerardörr

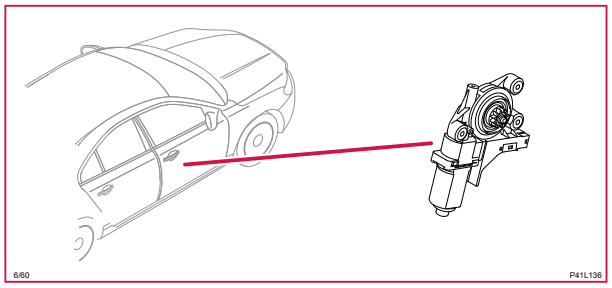


Komponentbilder
6/61 - 6/95


6/61 Motor, elektriska fönsterhissar, höger bakdörr

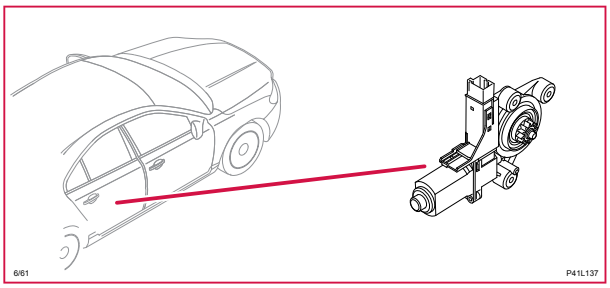


6/62 Motor, backspegel vänster

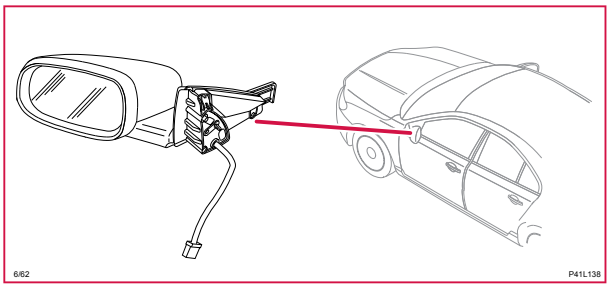


6/63 Motor, backspegel höger

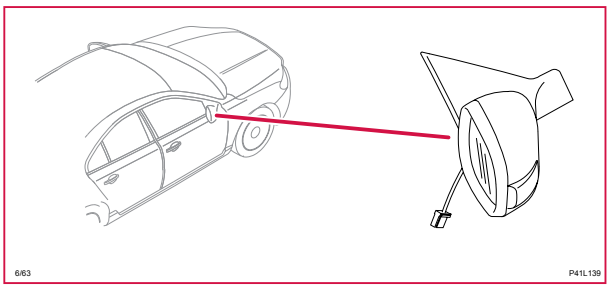


6/67 Pump bränsleläckagekontroll

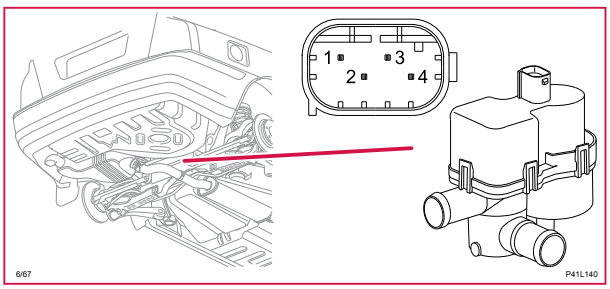


6/71 Ventil hastighetsberoende servostyrning

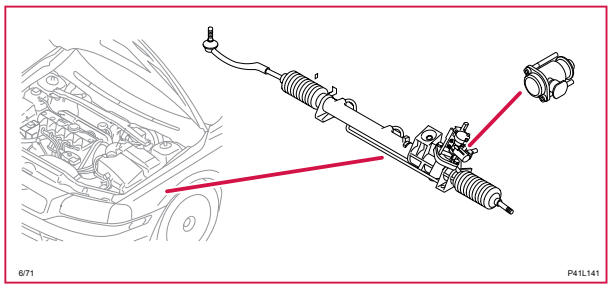


6/73 Kylvätskepump

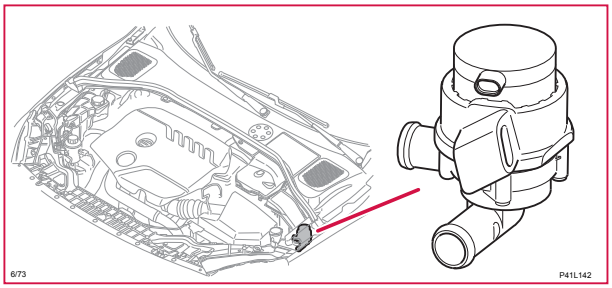

6/74 Motor, solgardin

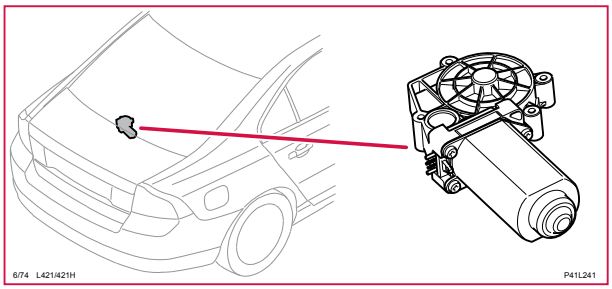


6/95 Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur vänster sida

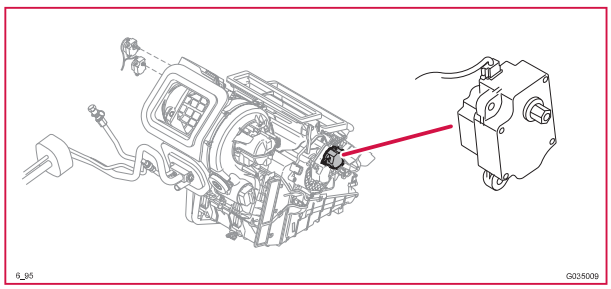


Komponentbilder
6/96 - 6/142


6/96 Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur höger sida

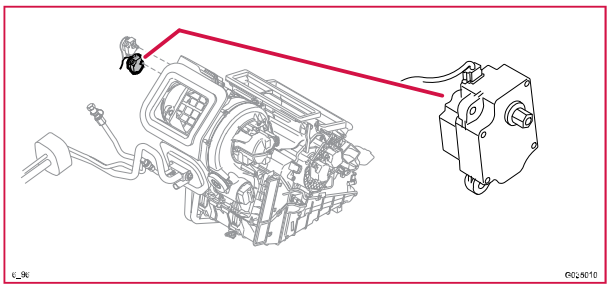


6/113 Kylvattenpump

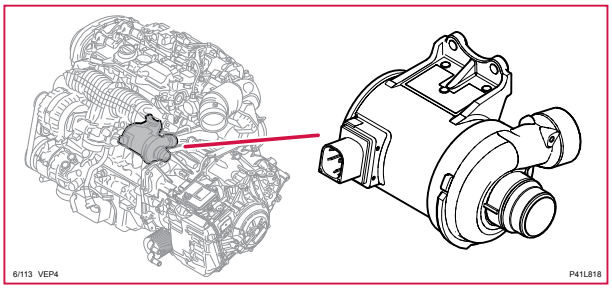


6/102 Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster

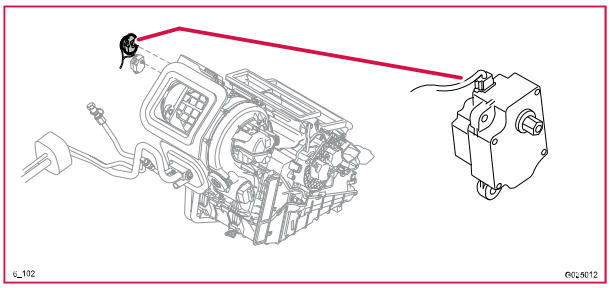


6/127 Spolarmotor

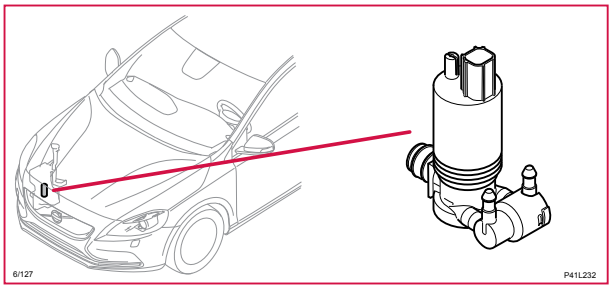


6/103 Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ ventilation

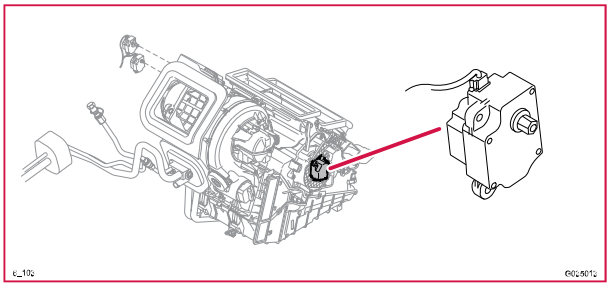


6/141 Motor, fällbart nackstöd, vänster

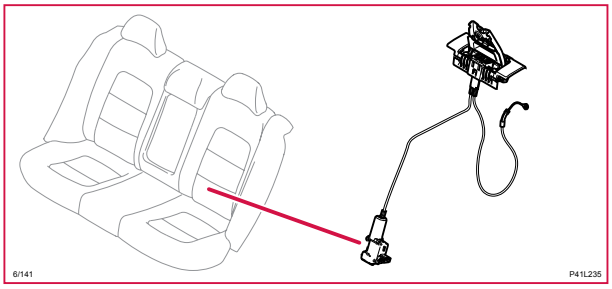

6/104 Spolarmotor strålkastare högtryck

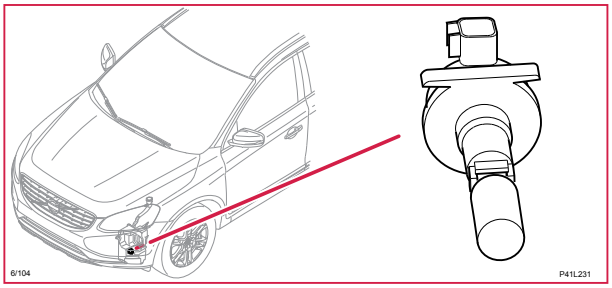


6/142 Motor, fällbart nackstöd, höger

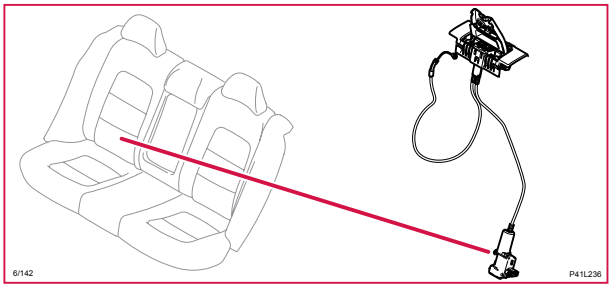


Komponentbilder
6/146 - 7/5


6/146 Elmotor bromsok, parkeringsbroms, bakre vänster

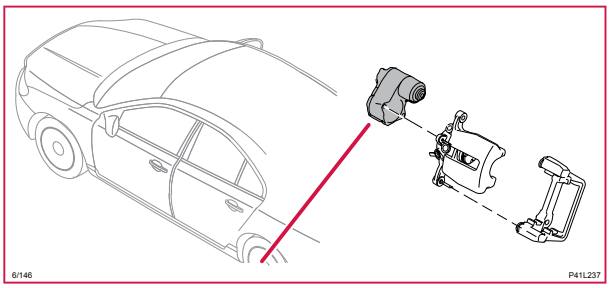


6/147 Elmotor bromsok, parkeringsbroms, bakre höger

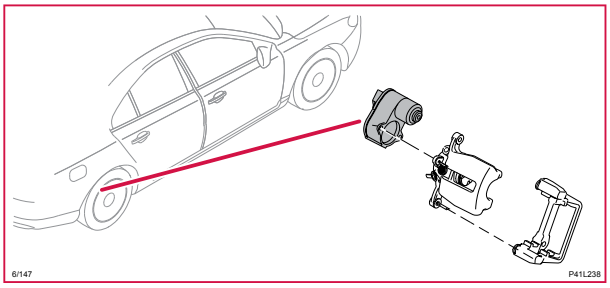


6/163 Elektrisk styrservoenhet (PSCM), EPAS

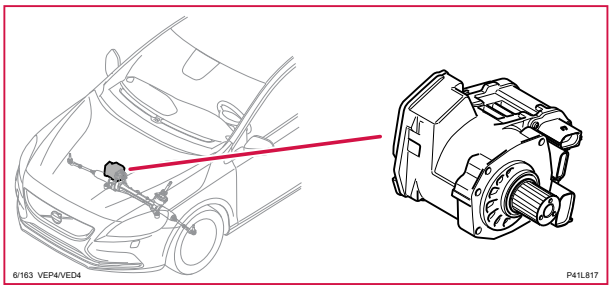


6/164 Elektrisk styrservoenhet (PSCM), EHPAS

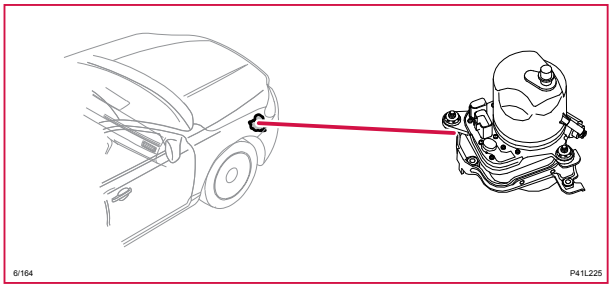


6/210 Svankstödsmotor, vänster

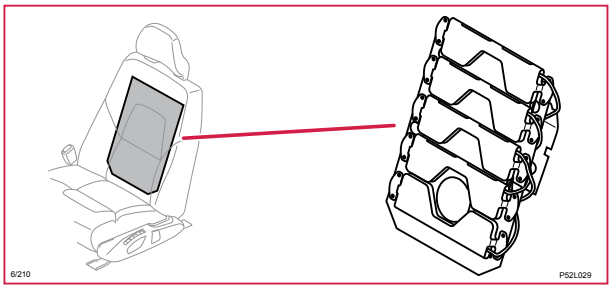


6/211 Svankstödsmotor, höger

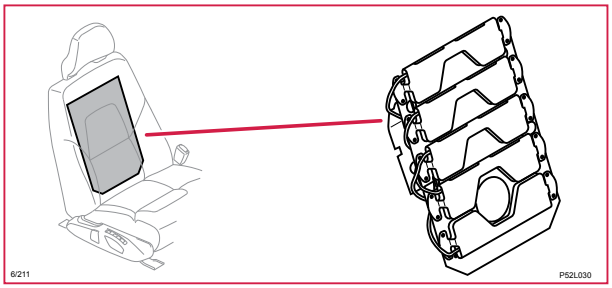

7/4 Givare bromsvätskenivå

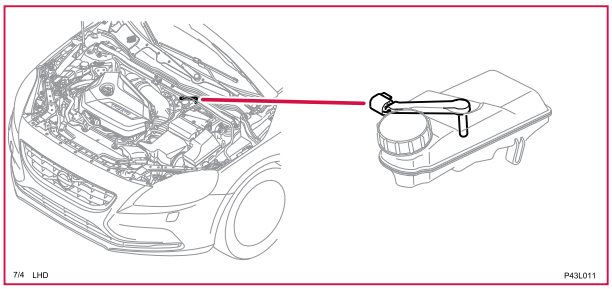


7/5 Givare spolarvätskenivå

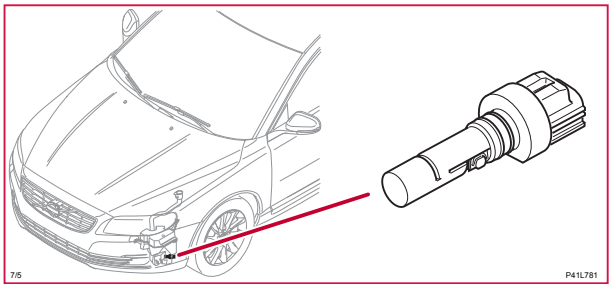


Komponentbilder
7/8 - 7/31


7/8 Tryckgivare klimatanläggning

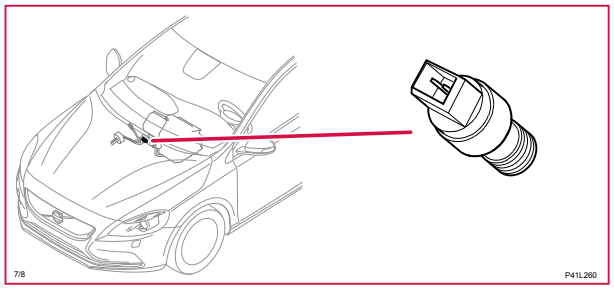


7/17 Luftmassmätare (MAF)

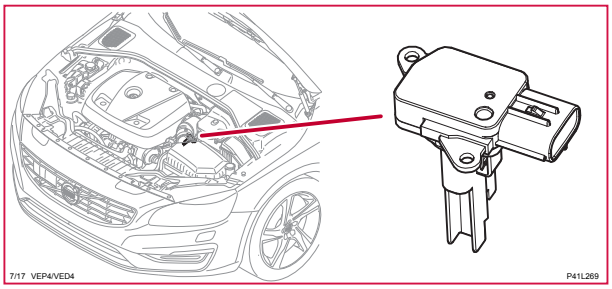


7/12 Solsensor, skymningssensor och indikering larm

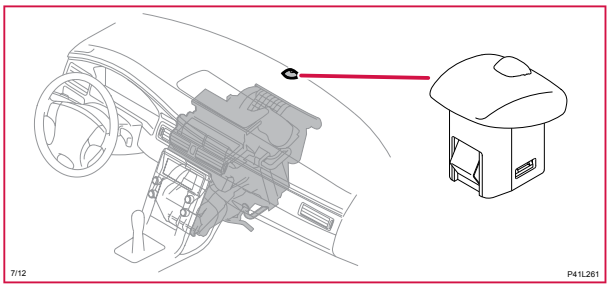


7/24 Knackgivare främre

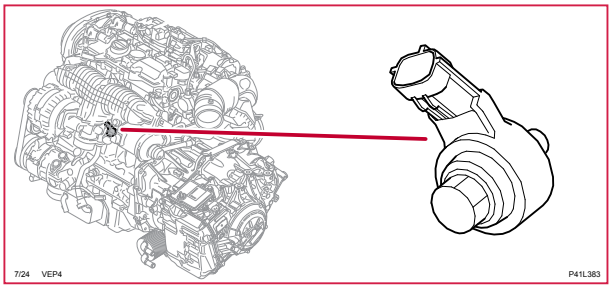


7/15 Främre lambdasond

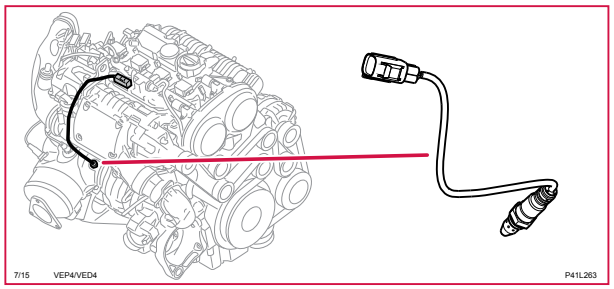


7/25 Impulsgivare

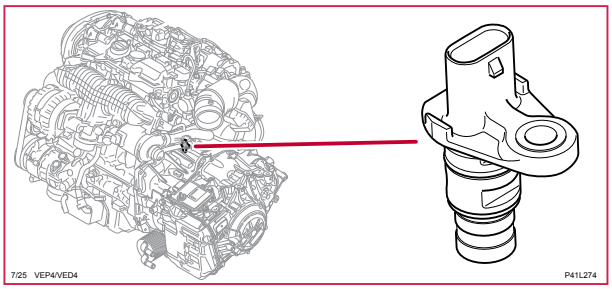

7/16 Givare kylvätsketemperatur

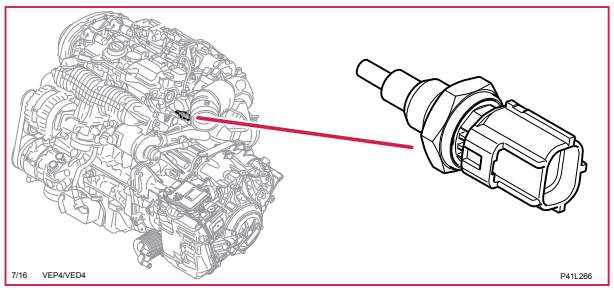


7/31 Givare ABS fram vänster

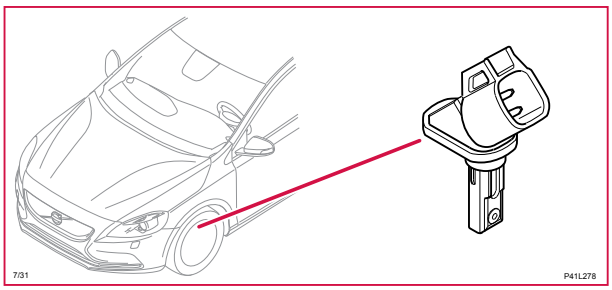


Komponentbilder
7/32 - 7/81


7/32 Givare ABS fram höger

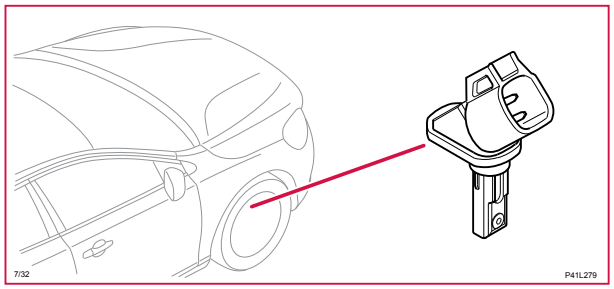


7/35 Givare oljenivå

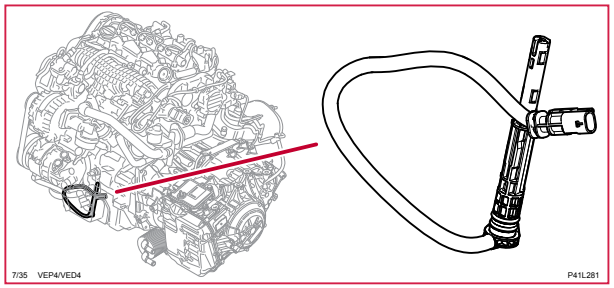


7/41 Temperatursensor, evaporator

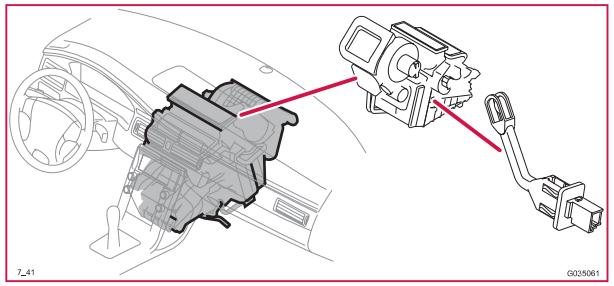


7/51 Givare gaspedal

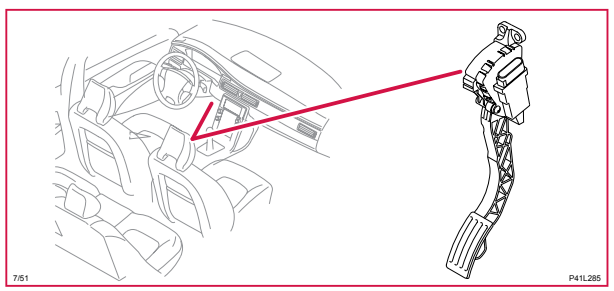


7/56 Givare, ABS, bakre vänster

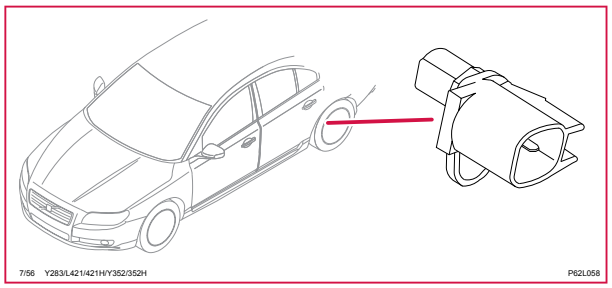


7/57 Givare, ABS, bakre höger

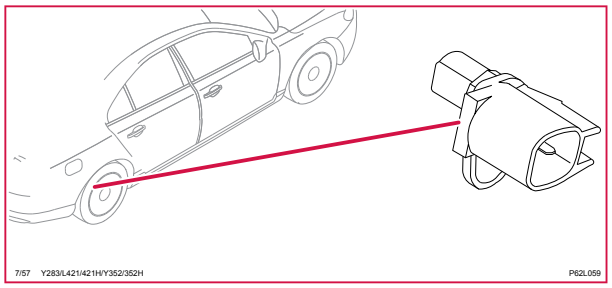

7/73 Givare, kylvätskenivå

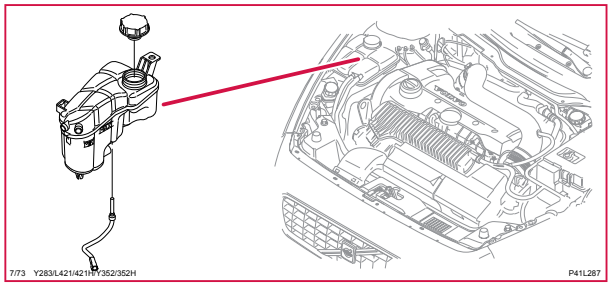


7/81 Tryckgivare inloppsrör

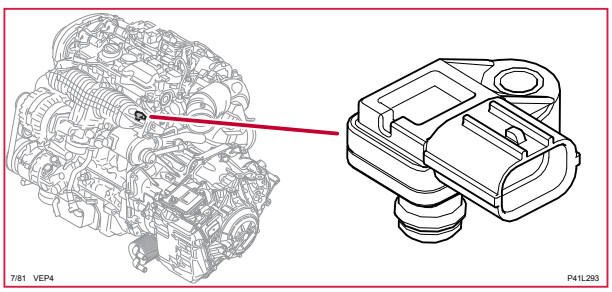


Komponentbilder
7/82 - 7/111


7/82 Bakre lambdasond, bank 1

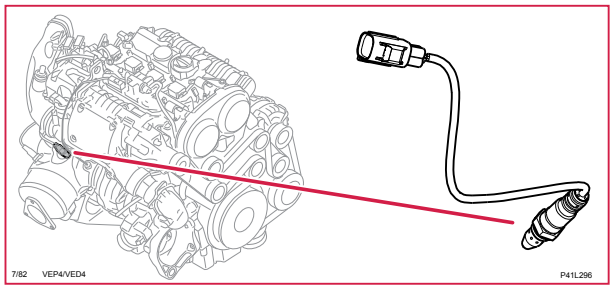


7/108 Sidokrockgivare bak vänster

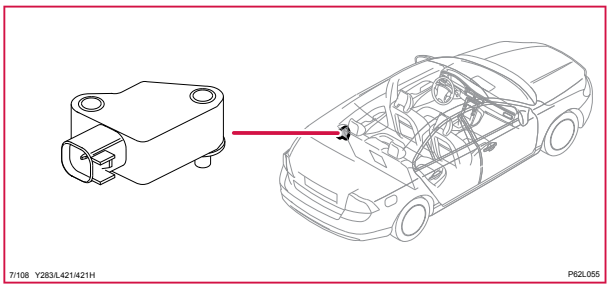


7/90 Fuktighetsgivare

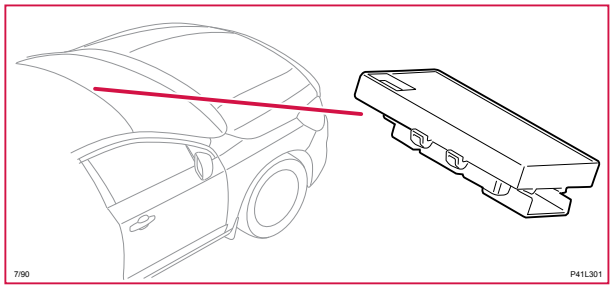


7/109 Sidokrockgivare bak höger

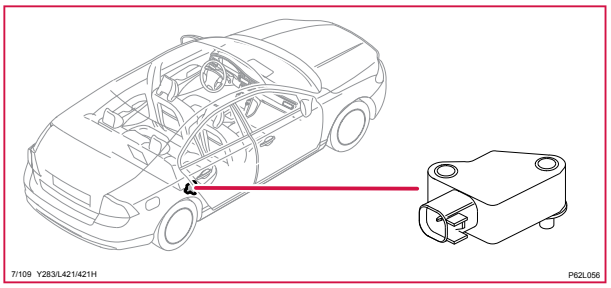


7/93 Passagerarviktsgivare (OWS)

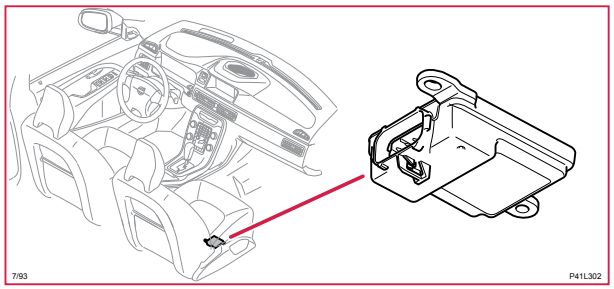


7/110 Temperaturgivare, förarsäte

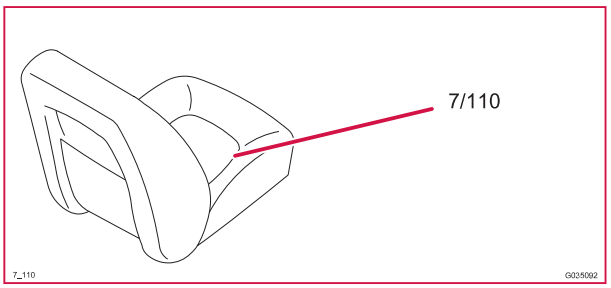

7/104 Bakre lambdasond

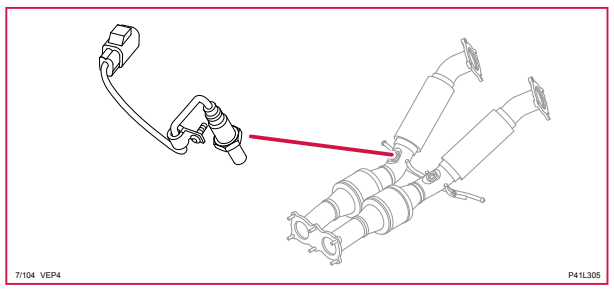


7/111 Givare temperatur passagerarstol

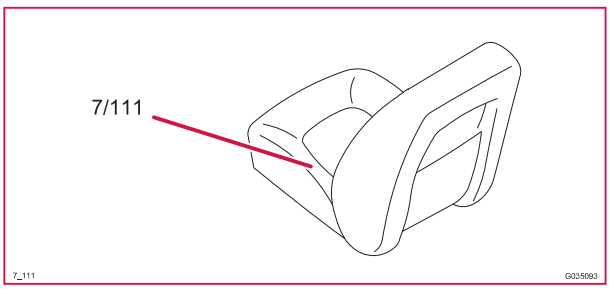


Komponentbilder
7/112 - 7/131-134


7/112 Temperaturgivare, vänster baksäte

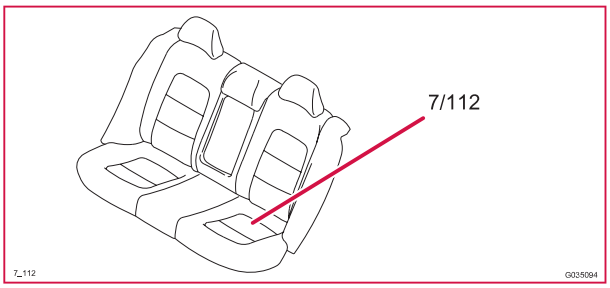


7/113 Temperaturgivare, höger baksäte

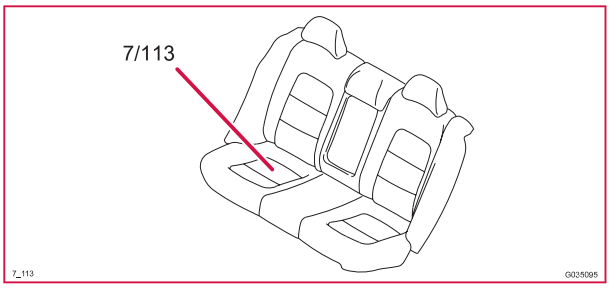


7/115 Sidokrockgivare vänster B-stolpe

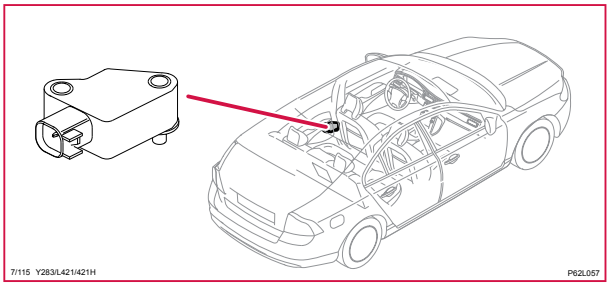


7/116 Sidokrockgivare höger B-stolpe

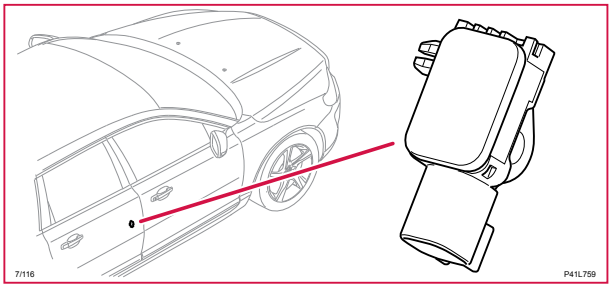


7/119 Höjdgivare hjulupphängning fram höger

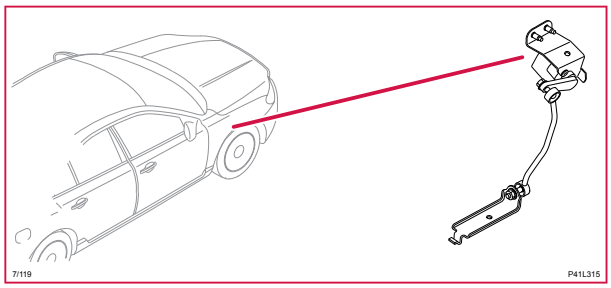


7/121 Höjdgivare hjulupphängning bak höger

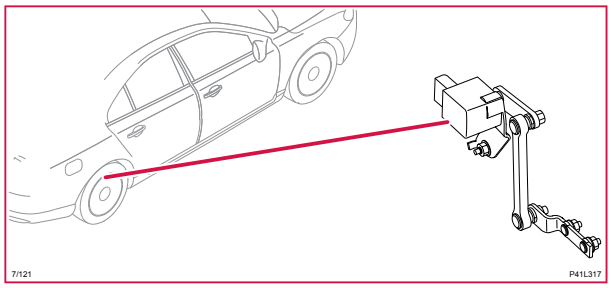

7/124 Givare bromspedal

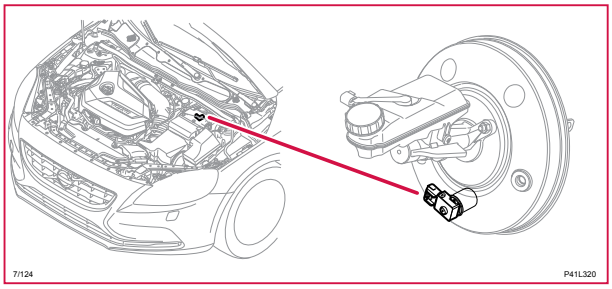


7/131-134 Sensorer parkeringsassistans bak

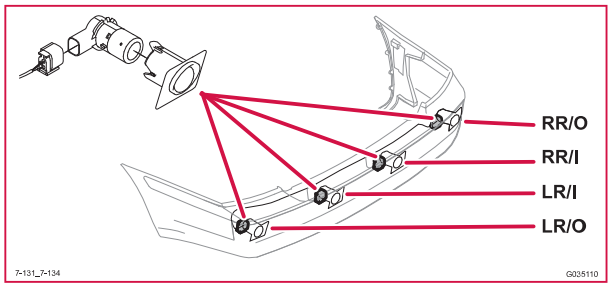


Komponentbilder
7/140 - 7/175


7/140 Bränsletryckgivare låg

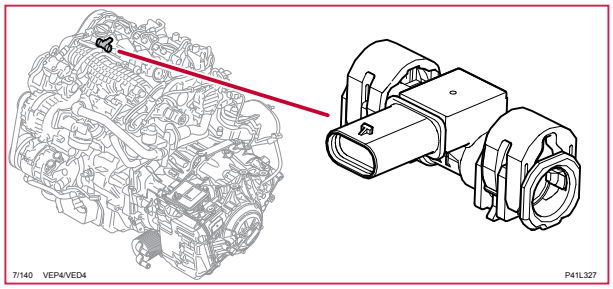


7/165 Tryck- och temperaturgivare inloppsrör

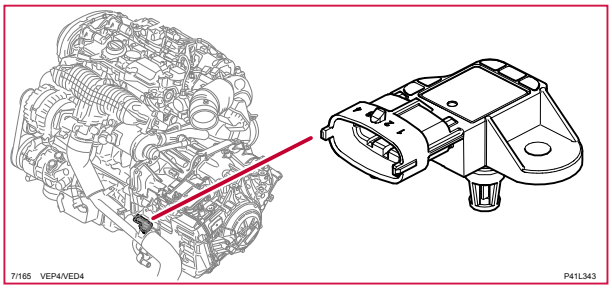


7/149 Regnsensor (RSM)

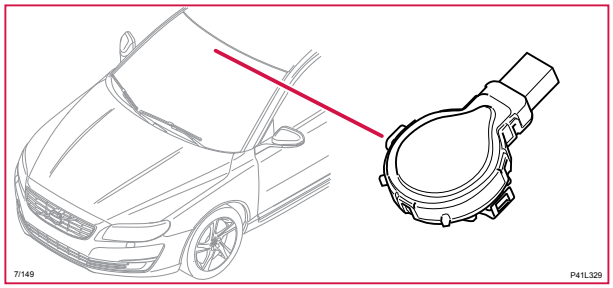


7/172 Lägesgivare kamaxel, insugssida

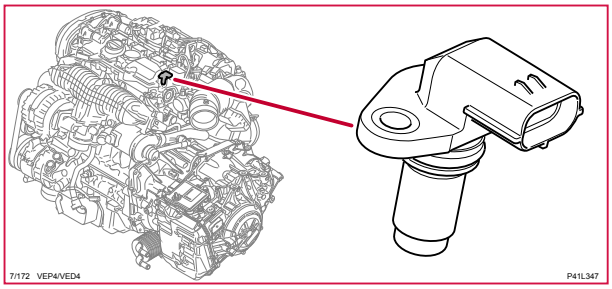


7/159 Luftkvalitetsgivare (AQS)

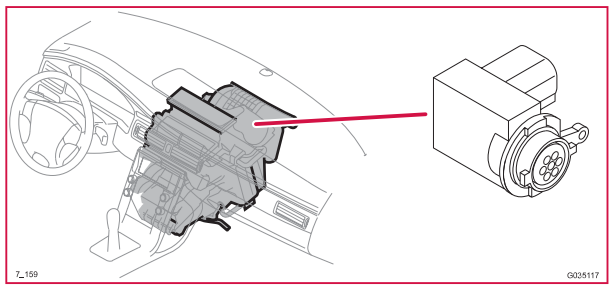


7/173 Lägesgivare kamaxel utloppssida

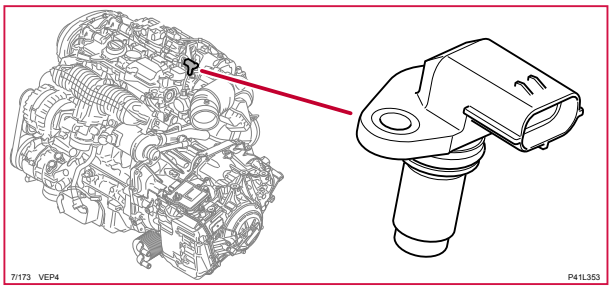

7/162 Tryckgivare bränslerör

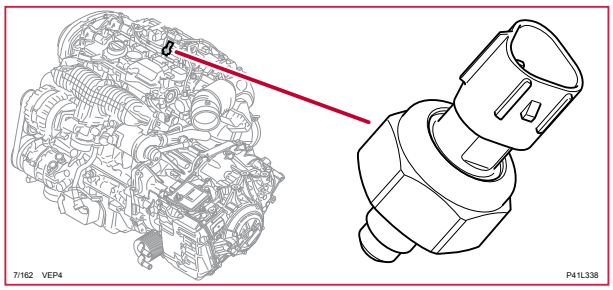


7/175 Viktsensor passagerarstol, bältespåminnare

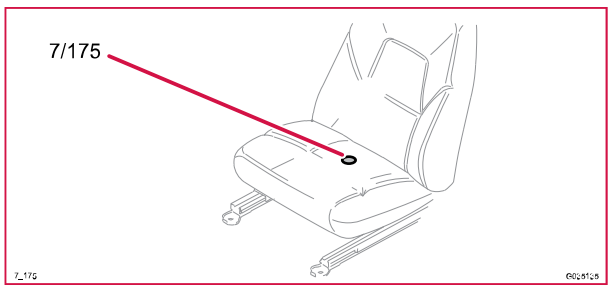


Komponentbilder
7/199 - 7/240


7/199 Givare ultraljud (IMS)

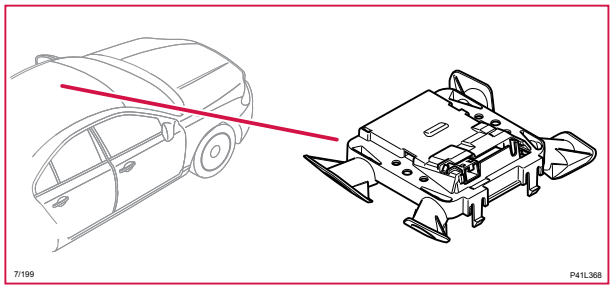


7/209 Sidokrockgivare, höger framdörr

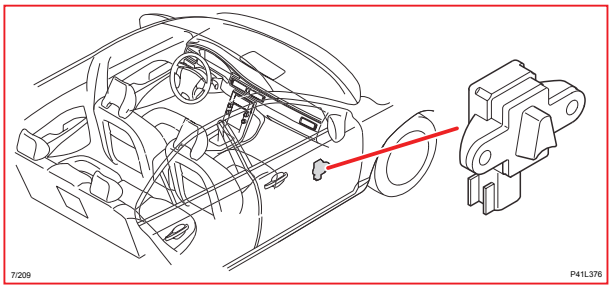


7/203 Framåtriktad radar (FLR)

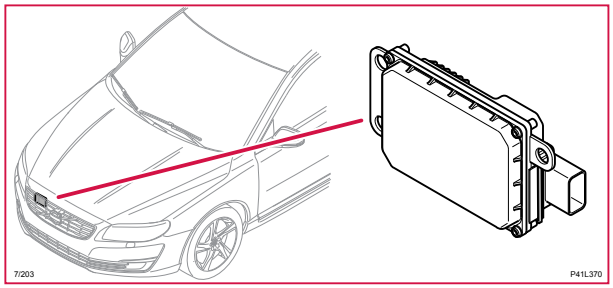


7/210-213 Däcktrycksgivare

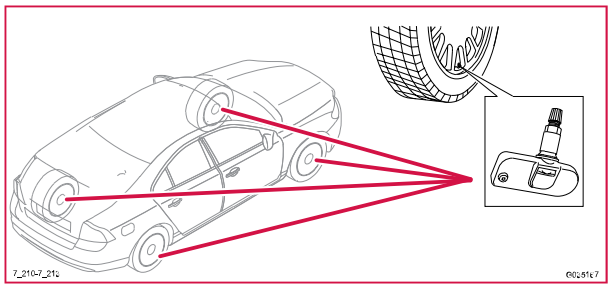


7/204-207 Sensorer parkeringsassistans fram

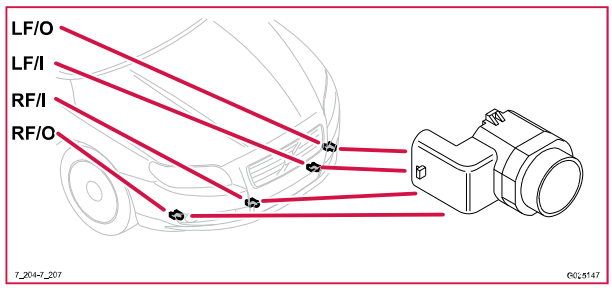


7/238 Givare alkolås

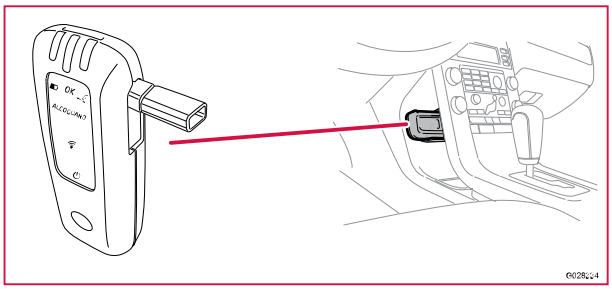

7/208 Sidokrockgivare, vänster framdörr

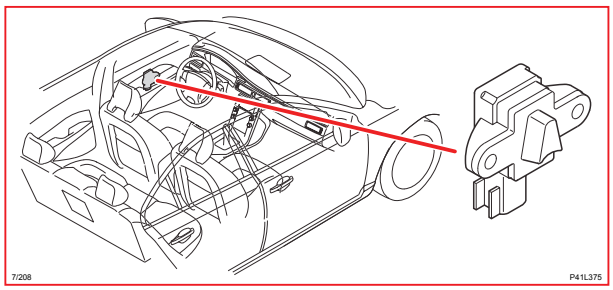


7/240 Batteriövervakningssensor (BMS)

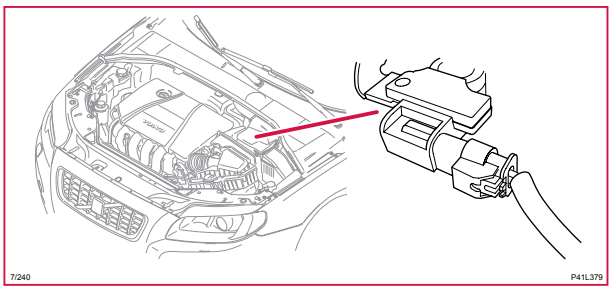


Komponentbilder
7/248 - 8/33


7/248 Oljetryck och temperaturgivare

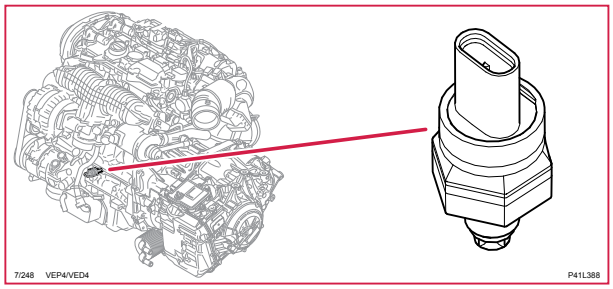


8/3 Magnetkoppling klimatanläggning

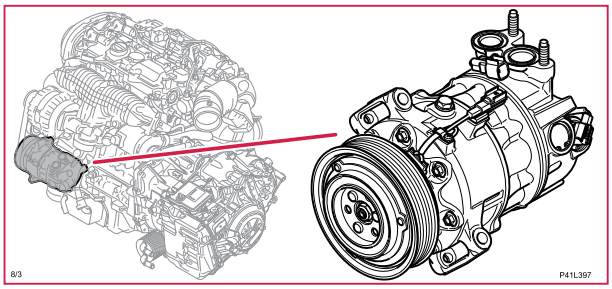


7/251 Bromsvakuumgivare

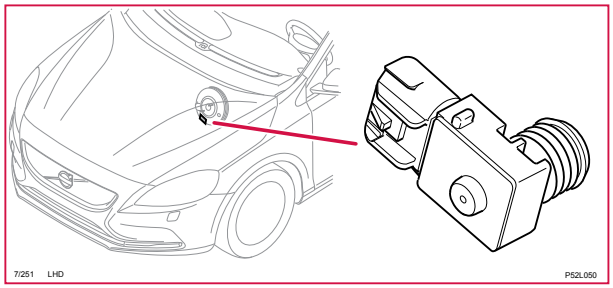


8/6-10 Insprutningsventil

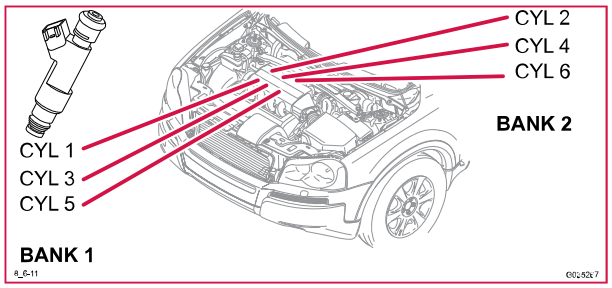


7/266 Parkeringssensor sida, vänster

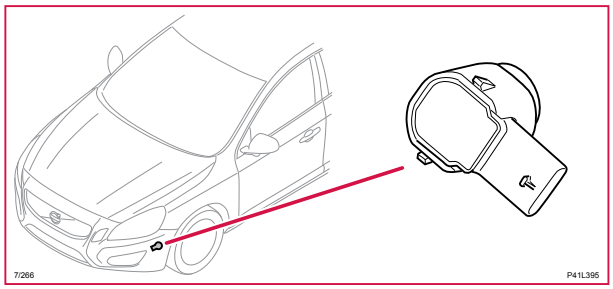


8/18 EVAP-ventil

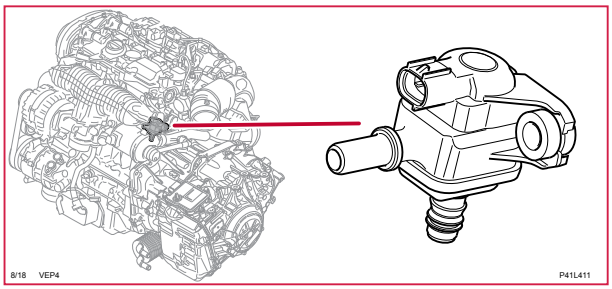

7/267 Parkeringssensor sida, höger

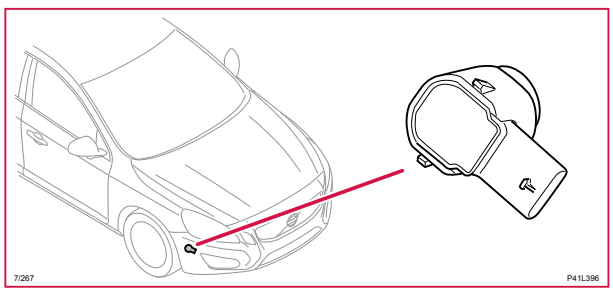


8/33 Tändare, bältessträckare förarsida

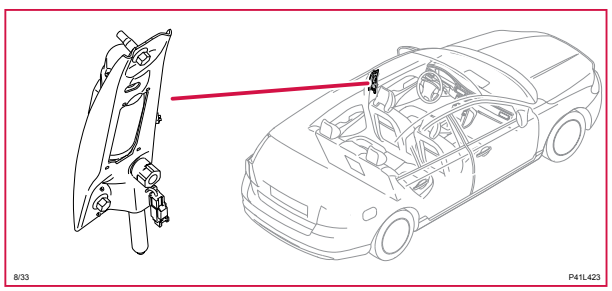


Komponentbilder
8/34 - 8/56


8/34 Tändare bältessträckare passagerare

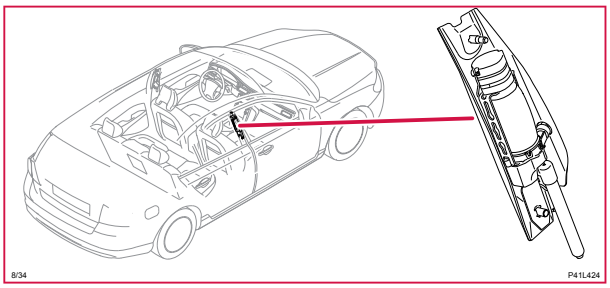


8/51 Tändare, sidokrockkudde, fram förarsäte

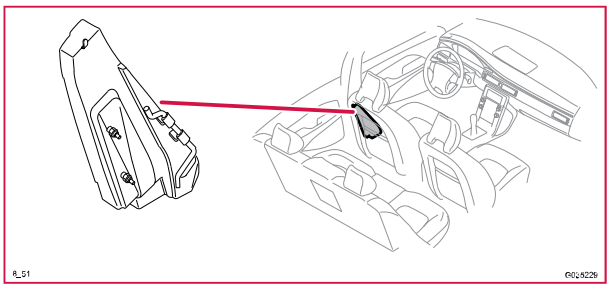


8/36 Solenoid, växlingsspärr

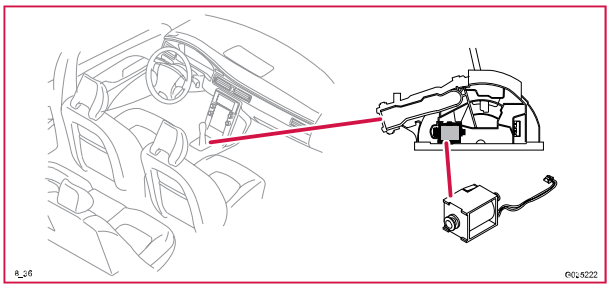


8/52 Tändare, sidokrockkudde, fram passagerarsäte

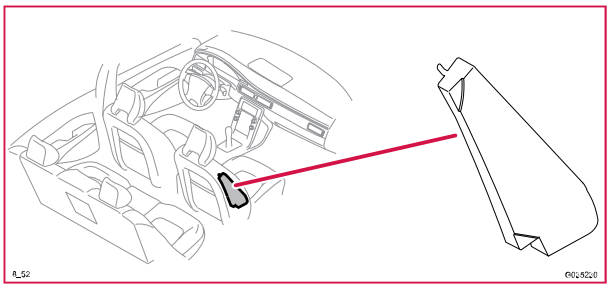


8/46 Aktiveringsenhet DSTC

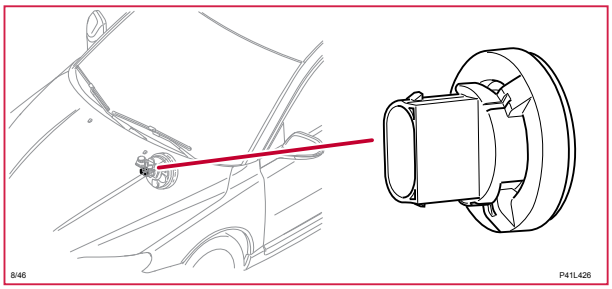


8/55 Tändare bältessträckare bak vänster

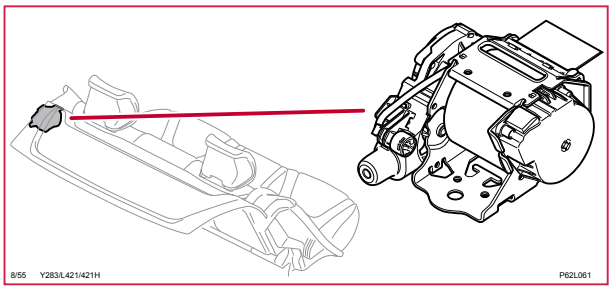

8/48 Automatiskt avbländande ytterbackspegel

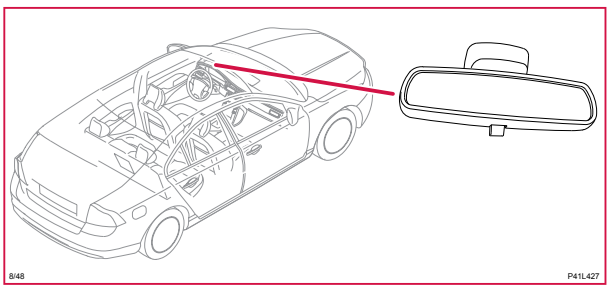


8/56 Tändare bältessträckare bak höger

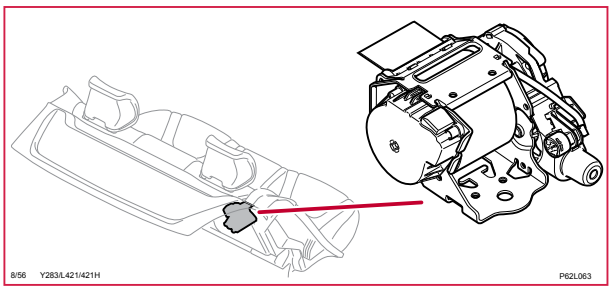


Komponentbilder
8/59 - 8/93


8/59 Solenoid nackstöd, bakre vänster

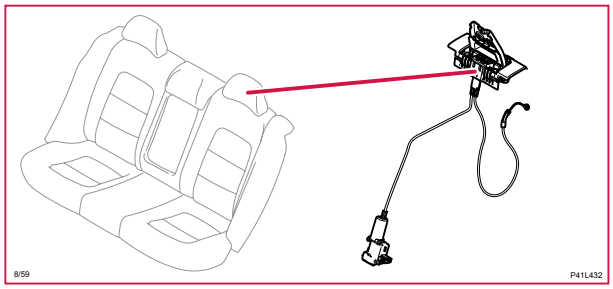


8/60 Solenoid nackstöd, bakre höger

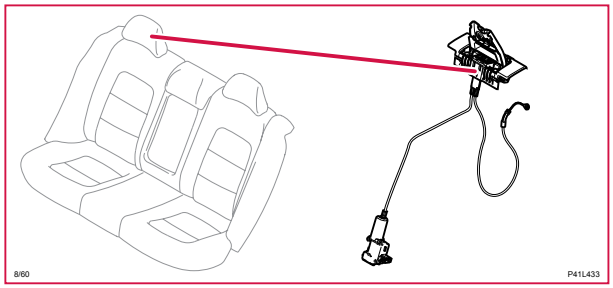


8/62 Tändare, bältessträckare, mittre baksäte

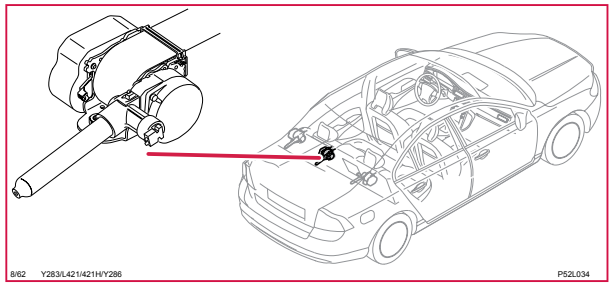


8/66 Tändare krockgardin vänster

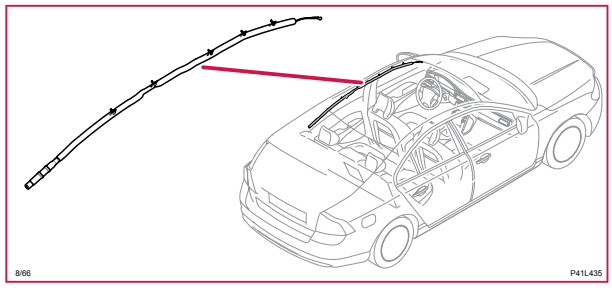


8/67 Tändare krockgardin höger

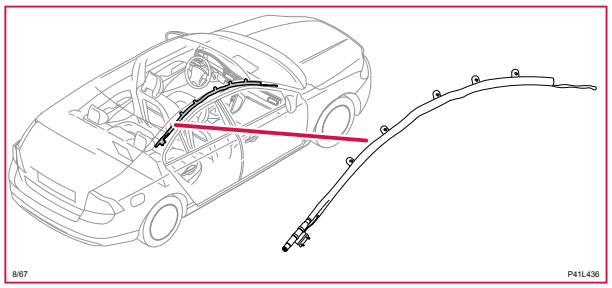


8/77 Reglerventil bränslevolym

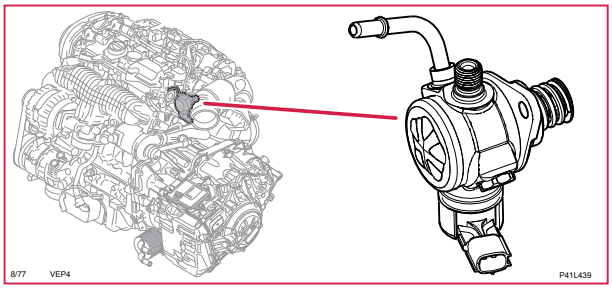

8/92 Bältesförsträckare midja förare

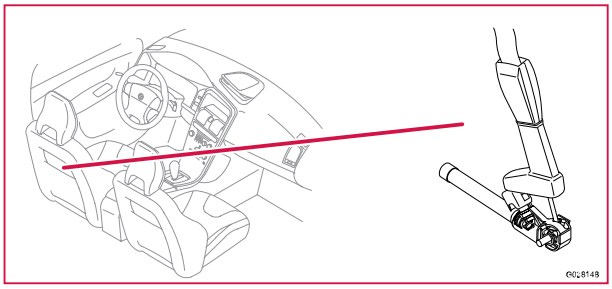


8/93 Bältesförsträckare midja, passagerare

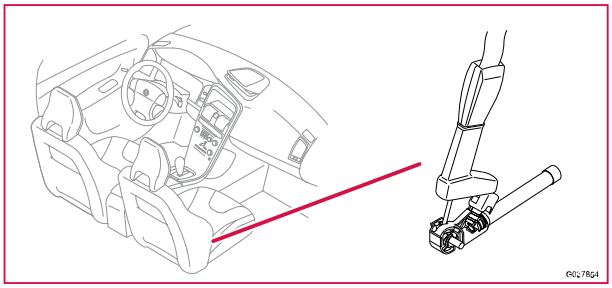


Komponentbilder
8/99 - 8/159


8/99 Tändare styrkolonn

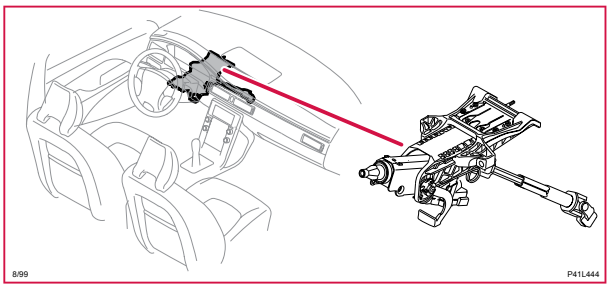


8/124 Passagerarkrockkudde

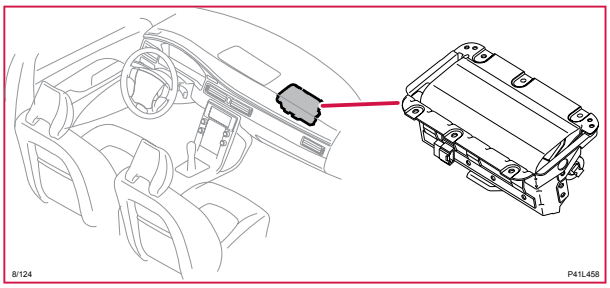


8/117 Solenoid variabel ventiltid, insugssida

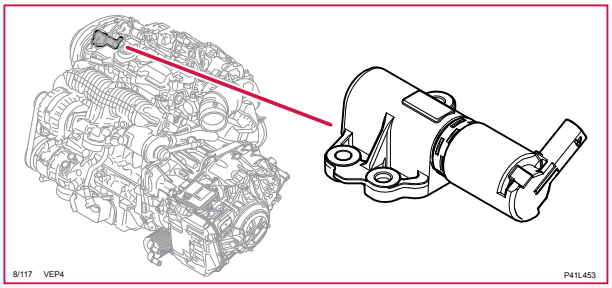


8/128 Belastningsbegränsare bilbälte, främre vänster

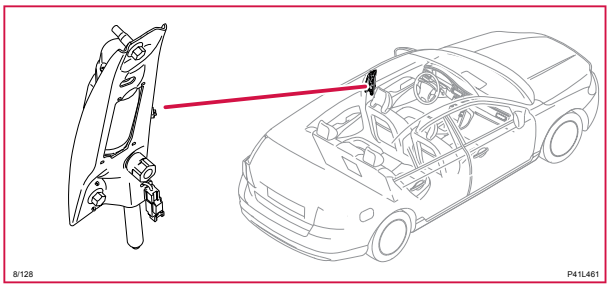


8/118 Solenoid variabel ventiltid, avgassida

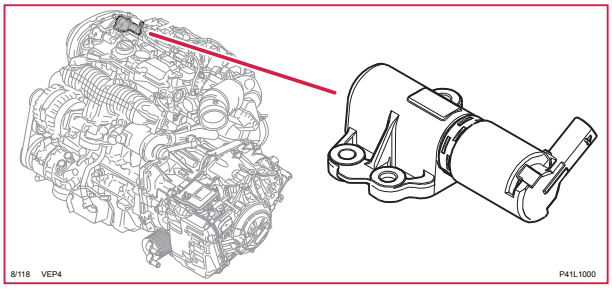


8/129 Belastningsbegränsare bilbälte, främre höger

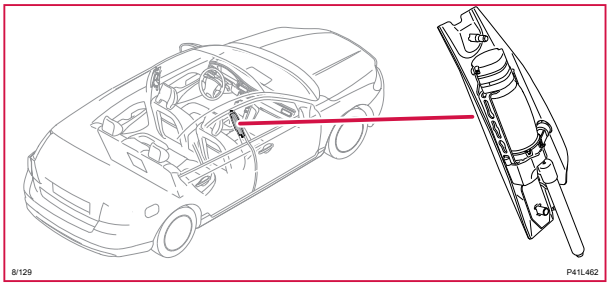

8/123 Förarkrockkudde

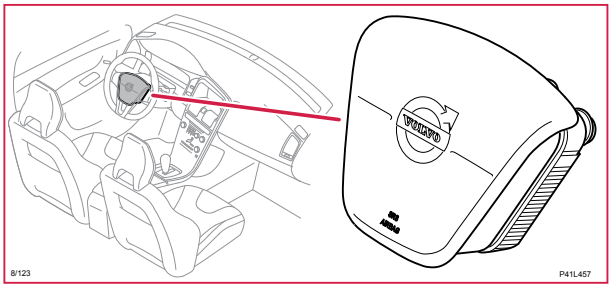


8/159 Bypass ventil

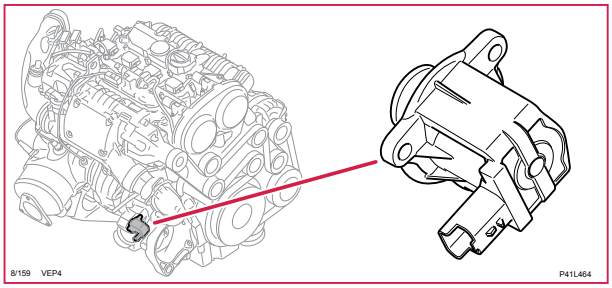


Komponentbilder
8/166 - 9/9


8/166 Elektrisk termostat, motorkylsystem

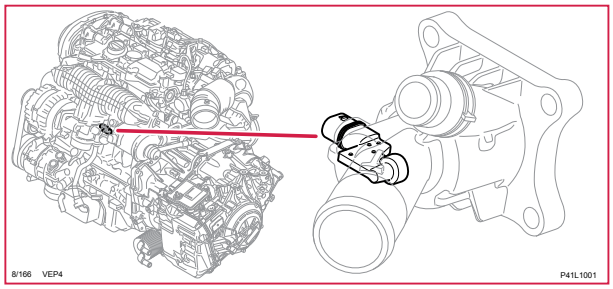


8/180 Motoroljepump solenoid

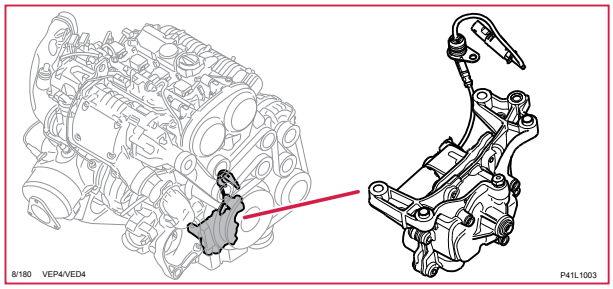


8/200 Vakuumregulator, turbo wastegatereglering

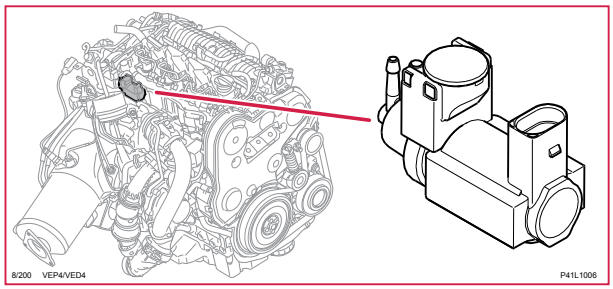


9/1 Uttag 12 V fram

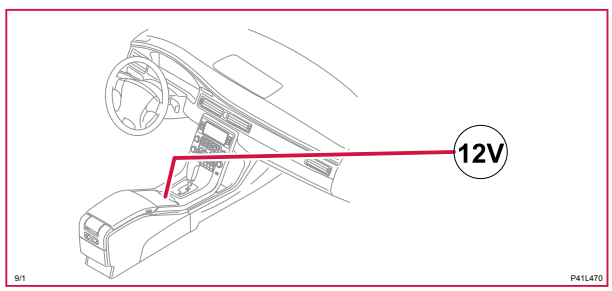


9/2 Eluppvärmd bakruta

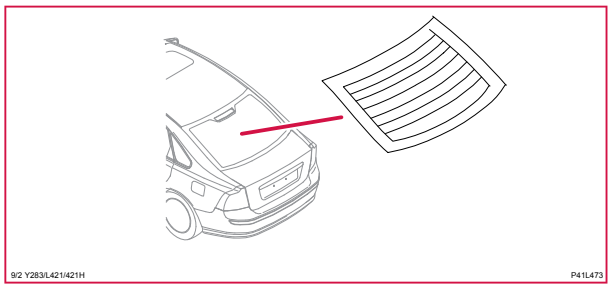


9/7 Eluppvärmd vindruta

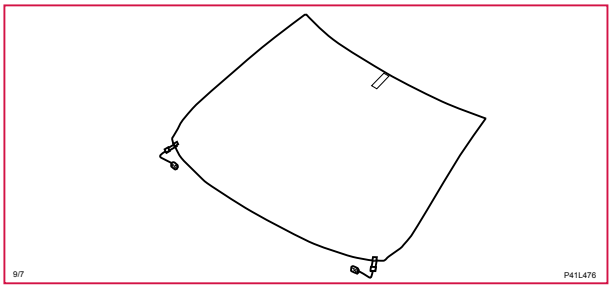

9/8 Värmeelement, vänster baksätesdyna

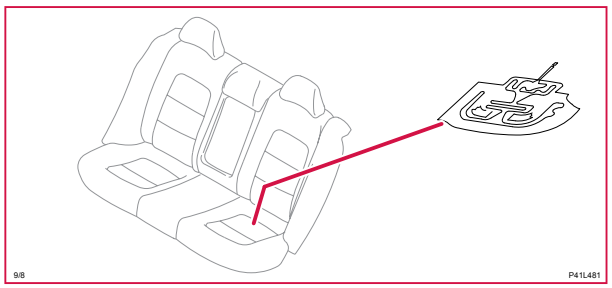


9/9 Värmeelement, vänster baksätesryggstöd

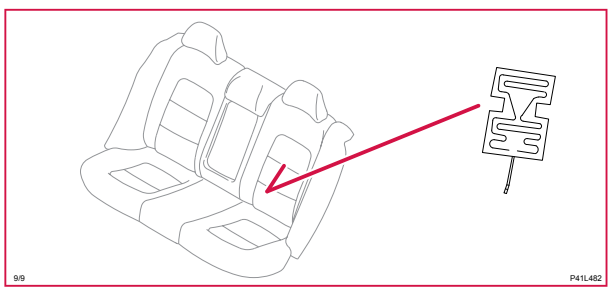


Komponentbilder
9/10 - 9/17


9/10 Värmeelement, höger baksätesdyna

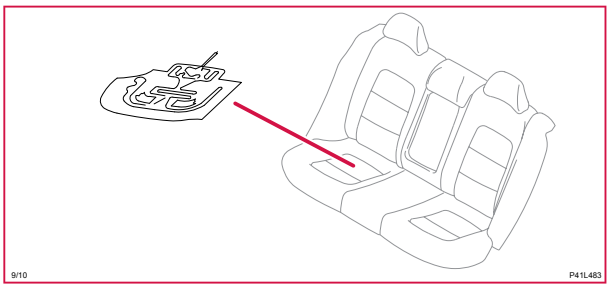


9/11 Värmeelement, ryggstöd baksäte höger

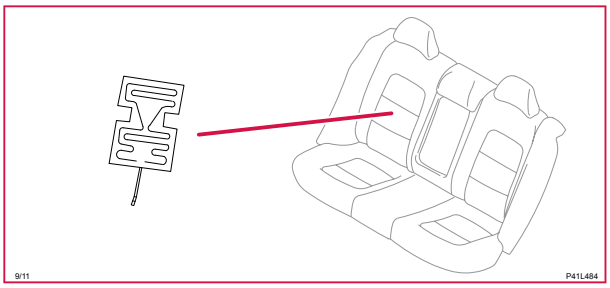


9/12 [4/104 (SHM)], [74/30]

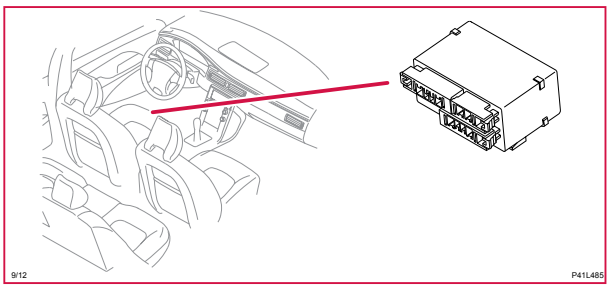


9/13 [4/105 (SHM)], [74/31]

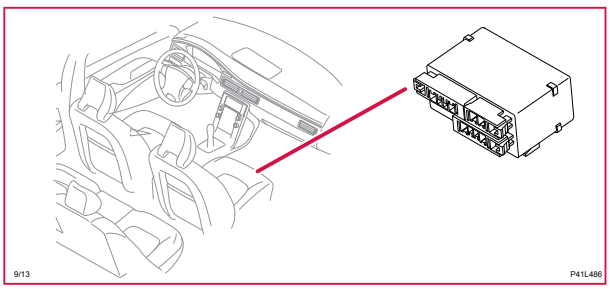


9/14 Styrenhet sätesvärme bak vänster

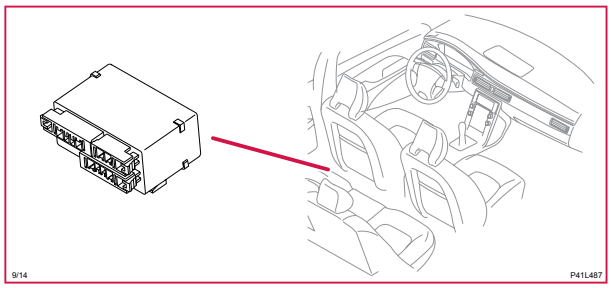


9/15 Styrenhet sätesvärme bak höger

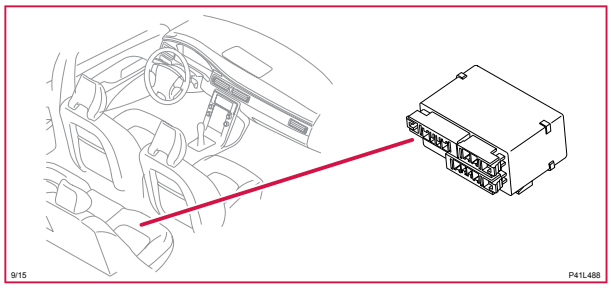

9/16 Värmeelement, ryggstöd förarstol

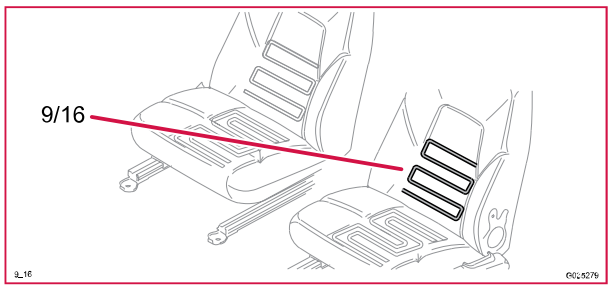


9/17 Värmeelement ryggstöd passagerarstol

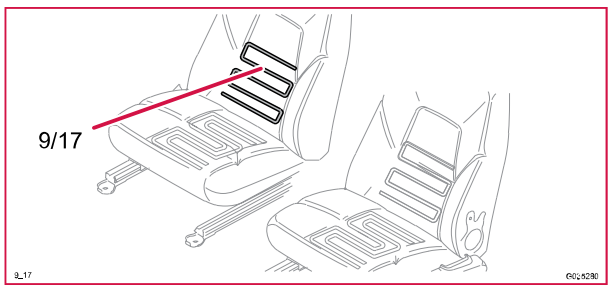


Komponentbilder
9/18 - 10/1


9/18 Värmeelement, sittdyna förarstol

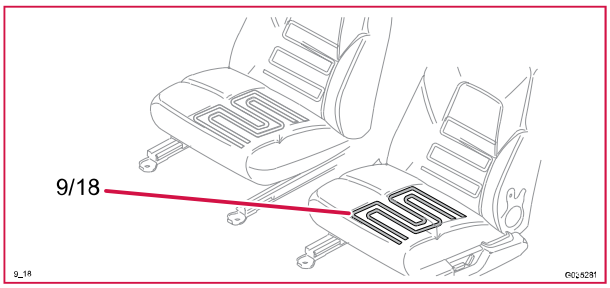


9/39 Värmeelement kamera

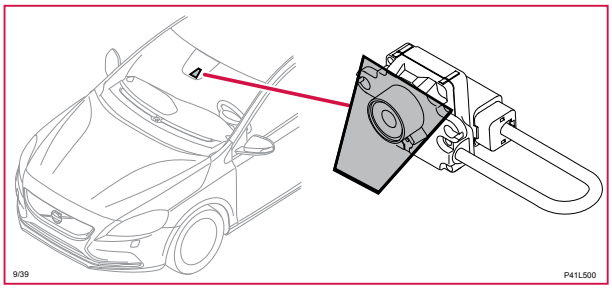


9/19 Värmeelement sits passagerarstol

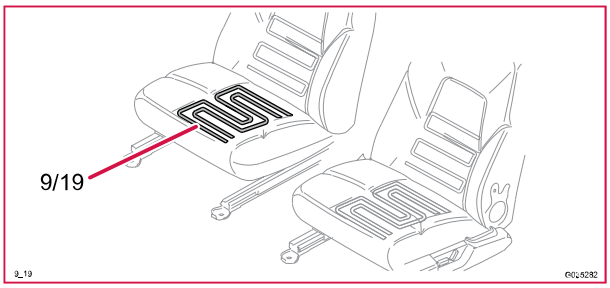


9/42 PTC-element

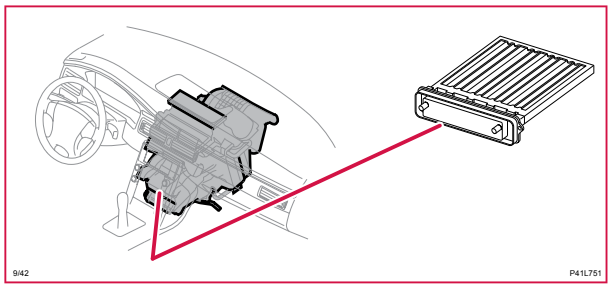


9/25 Uttag 12 V bak

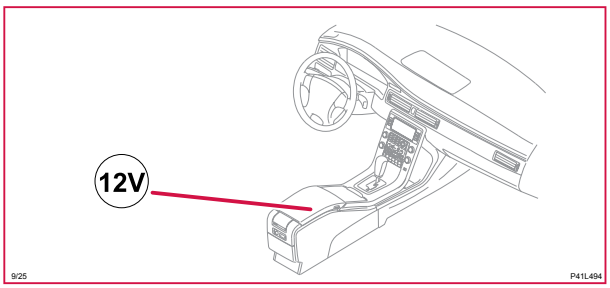


9/58 Uppvärmd vindruta spolarmunstycken

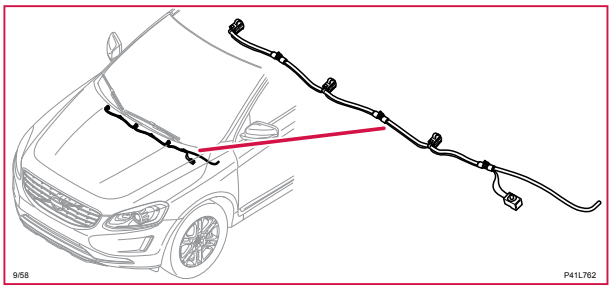

9/30 Tillskottsvärmare

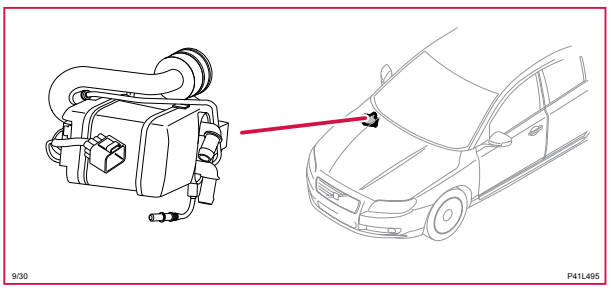


10/1 Lamphus fram vänster, HALO

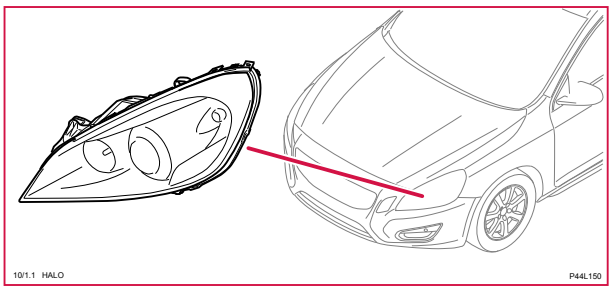


Komponentbilder
10/1 - 10/18


10/1 Lamphus fram vänster, GDL

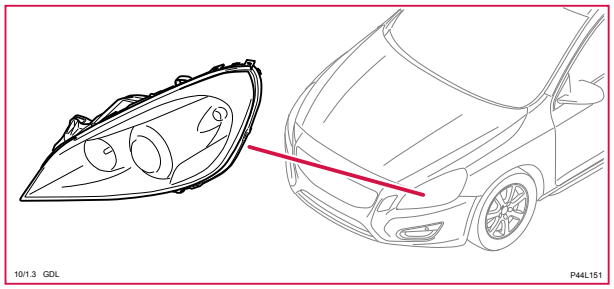


10/11 Positionsljus, främre vänster

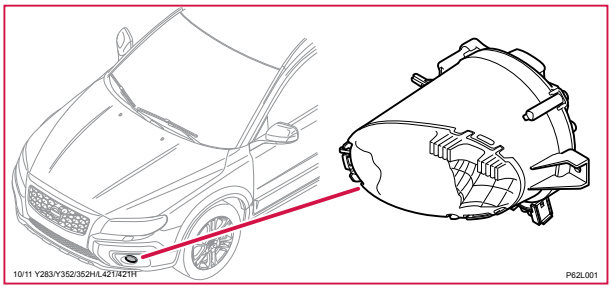


10/2 Lamphus fram höger, HALO

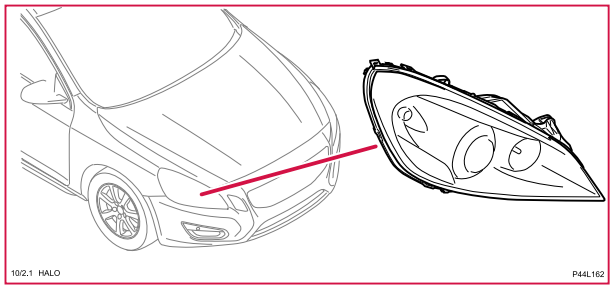


10/12 Positionsljus, främre höger

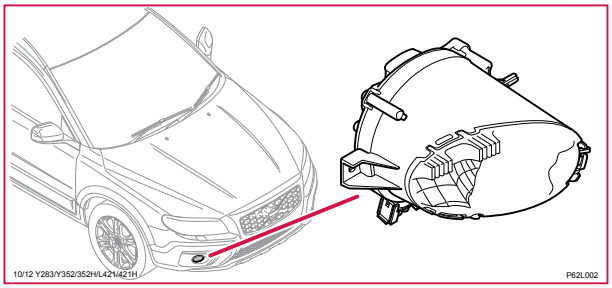


10/2 Lamphus fram höger, GDL

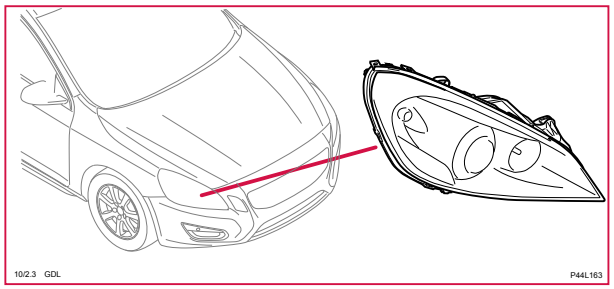


10/17 Lamphus bak höger

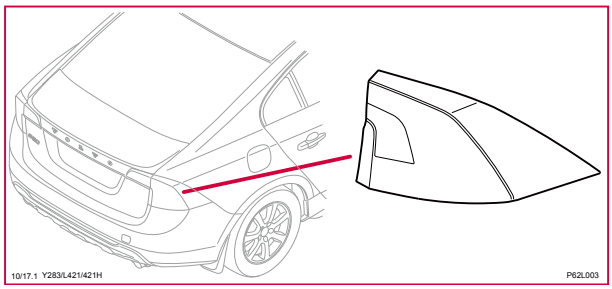

10/3 Skyltbelysning

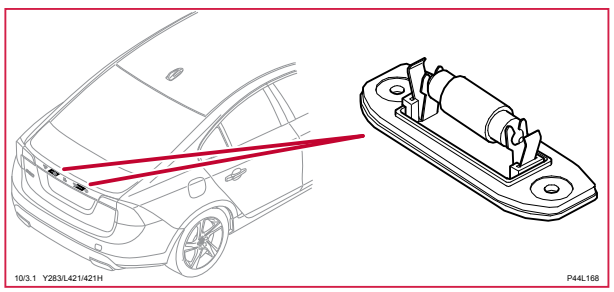


10/18 Lamphus bak vänster

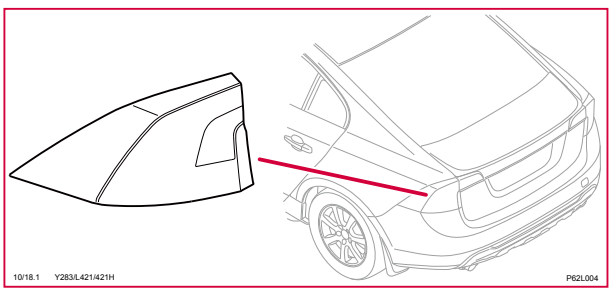


Komponentbilder
10/19 - 10/114


10/19 Bromsljus extra

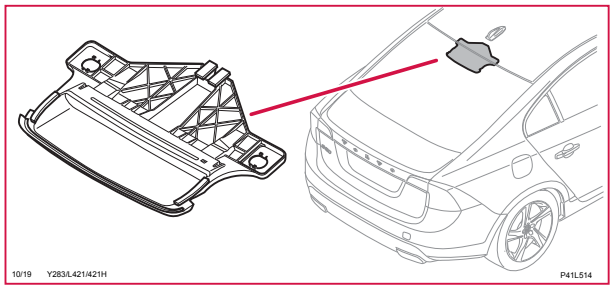


10/69 Extraljus fram vänster

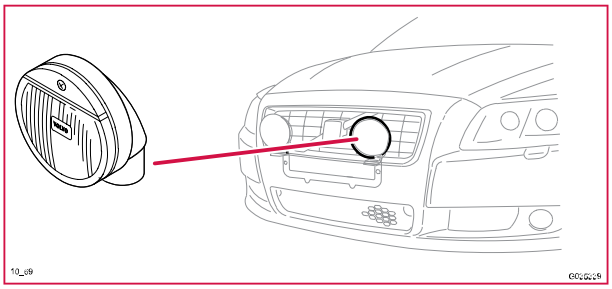


10/22 Taklampa

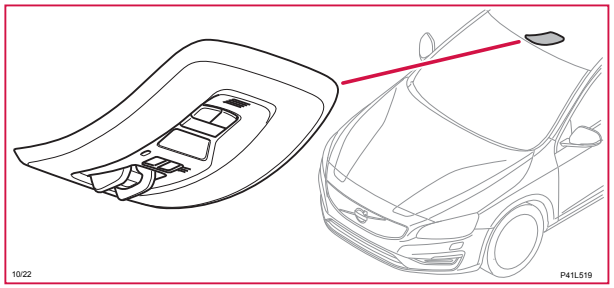


10/97 Instegsbelysning, främre vänster

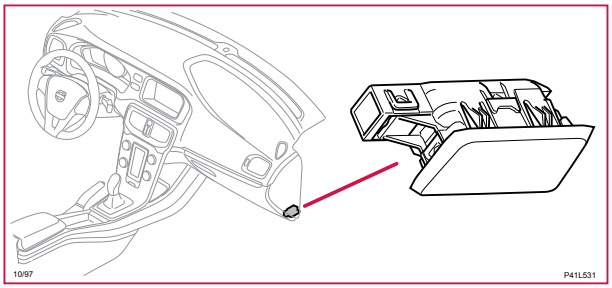


10/29 Handskfacksbelysning

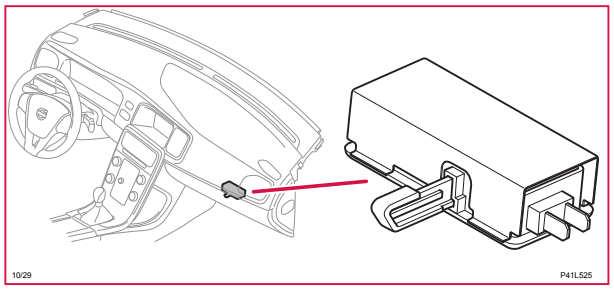


10/102 Instegsbelysning, främre höger

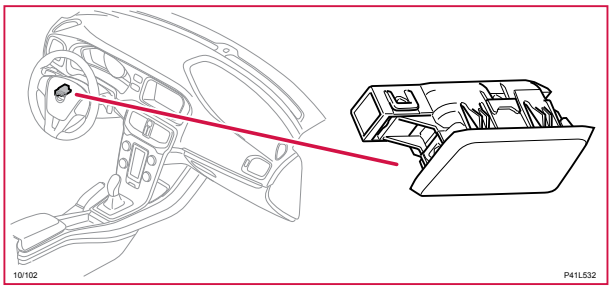

10/65 Extraljus fram höger

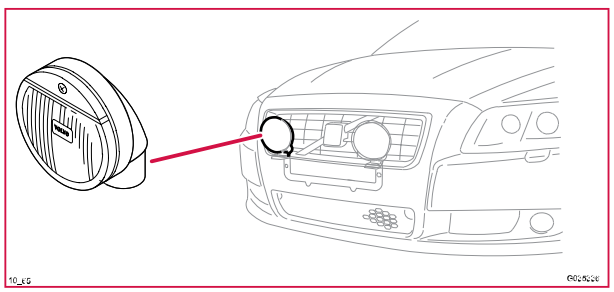


10/114 Lampa makeupspegel, vänster solskydd

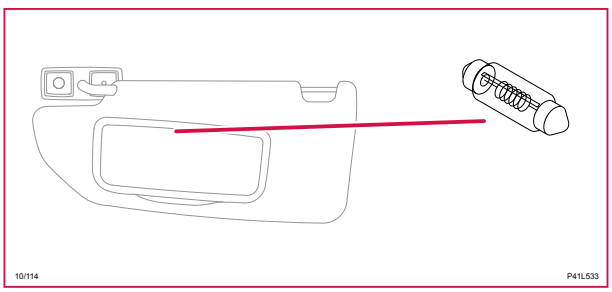


Komponentbilder
10/115 - 10/261


10/115 Lampa makeupspegel, höger solskydd

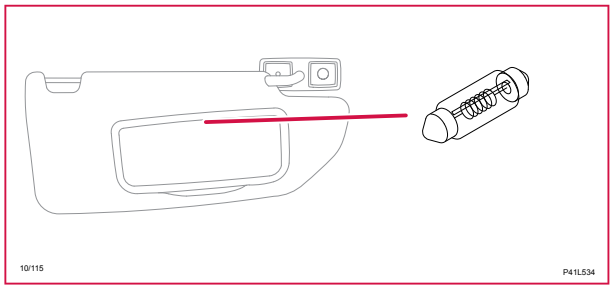


10/150A Läslampa, bakre

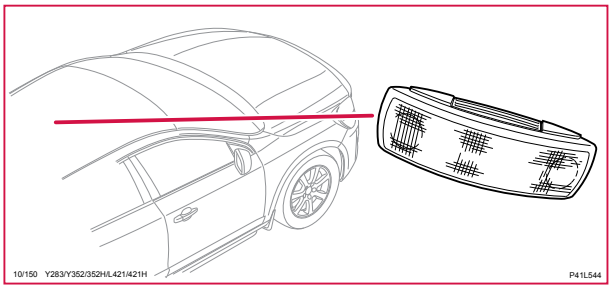


10/122 Instegsbelysning, bakre vänster

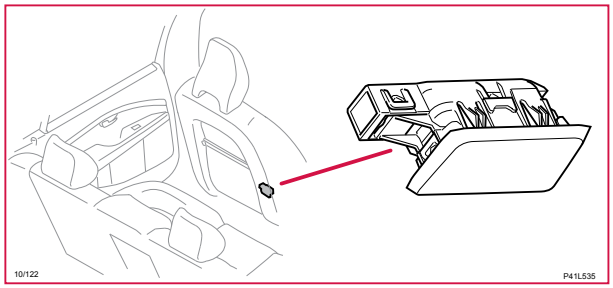


10/259 Indikator döda vinkeln, vänster sida

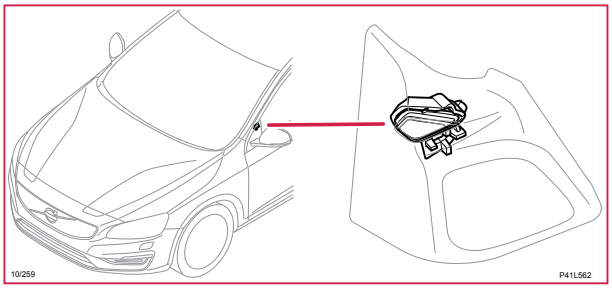


10/123 Instegsbelysning, bakre höger

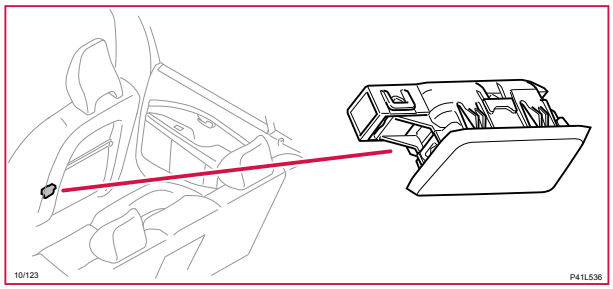


10/260 Indikator döda vinkeln, höger sida

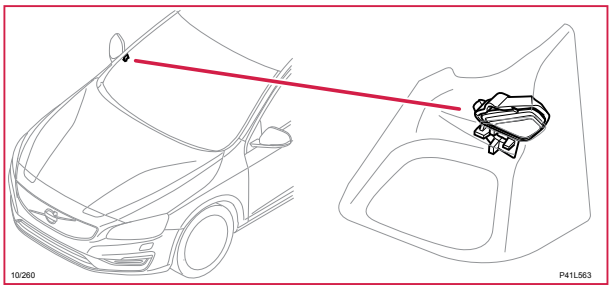

10/127 Lampa, bagageutrymme, vänster

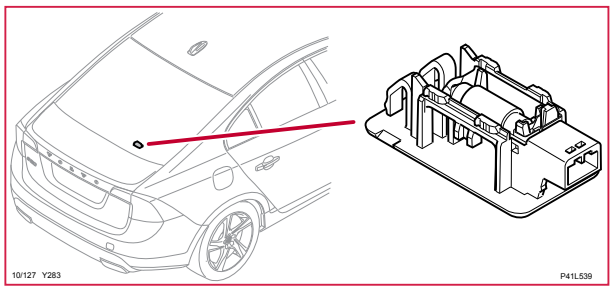


10/261 Markbelysning, förarsida

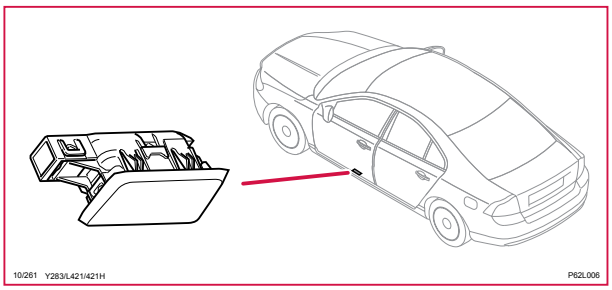


Komponentbilder
10/262 - 10/295


10/262 Markbelysning, passagerarsida

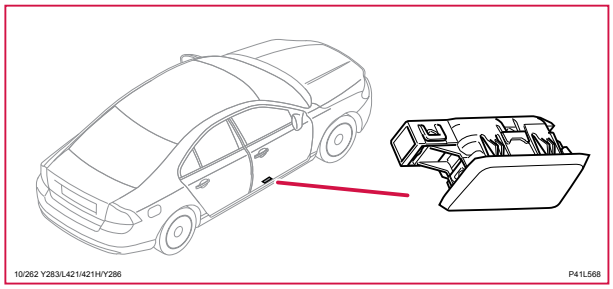


10/289RR Lampa, dörrficka, höger bak

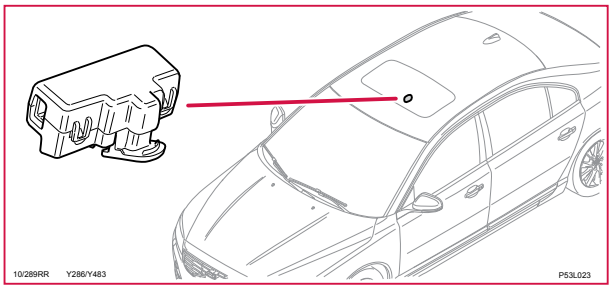


10/263 Tunnelkonsolsbelysning, mugghållare

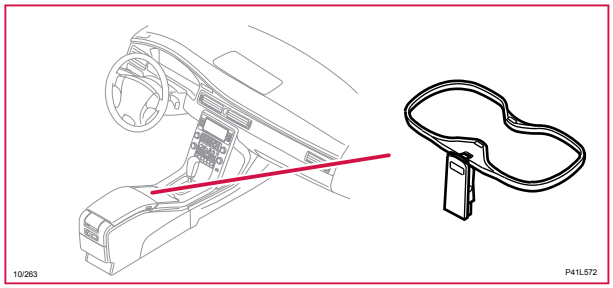


10/289RL Lampa, dörrficka, vänster bak

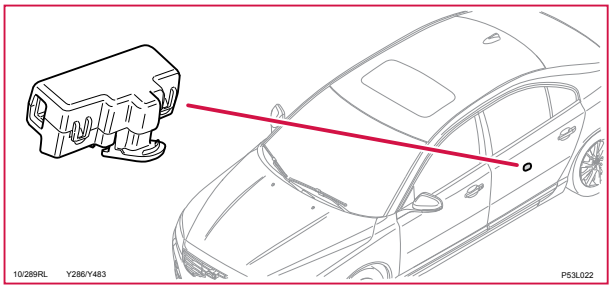


10/289DR Lampa, dörrficka, förardörr

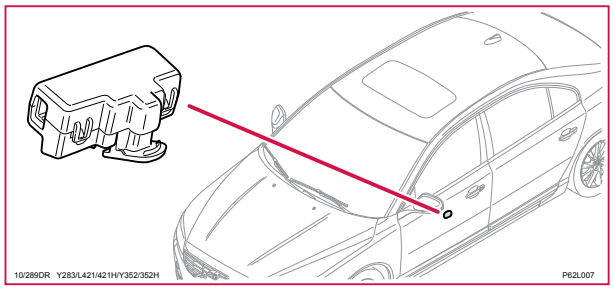


10/294 Lampa markbelysning, vänster bakdörr

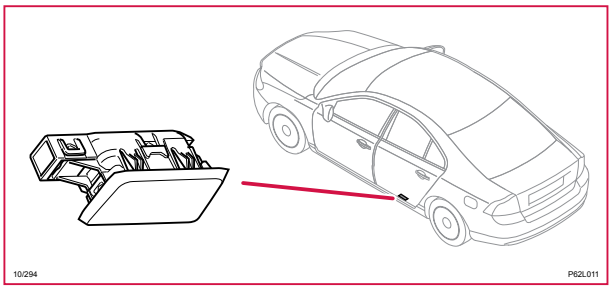

10/289PA Lampa, dörrficka, passagerardörr

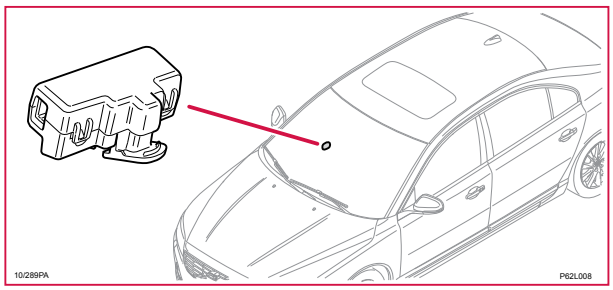


10/295 Lampa markbelysning, höger bakdörr

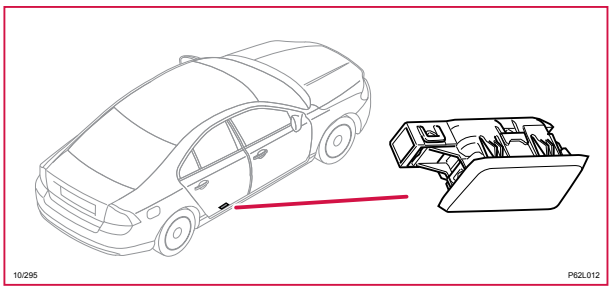


Komponentbilder
11A/no. - 15/32


11A/no. Huvudsäkringar, säkringsbox, motorrum

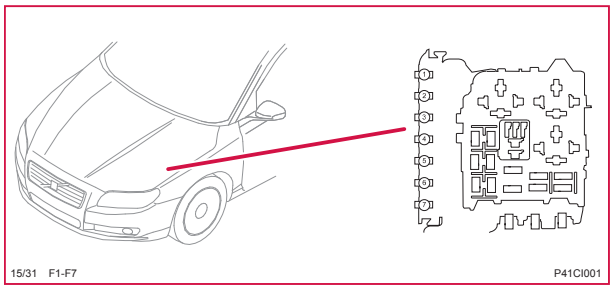


F/no. Säkring

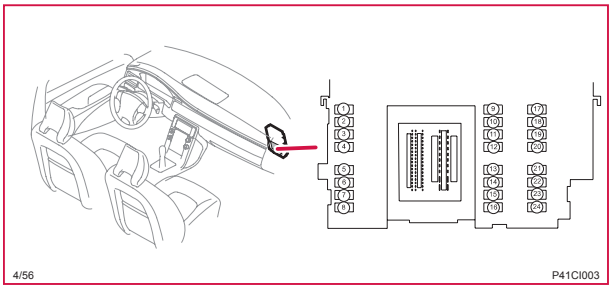


11B/no. Säkringar, elcentral motorrum

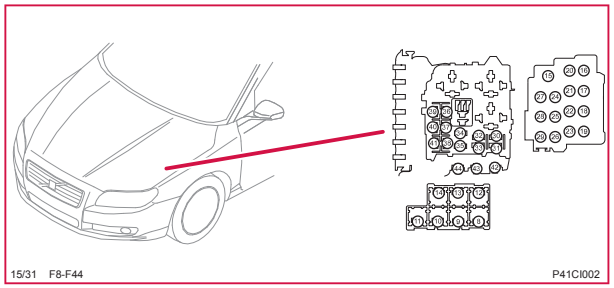


PF/no. Huvudsäkring vid batteri

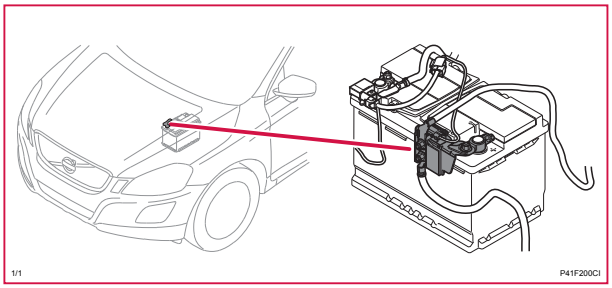


11C/no. Säkringar, elcentral kupé

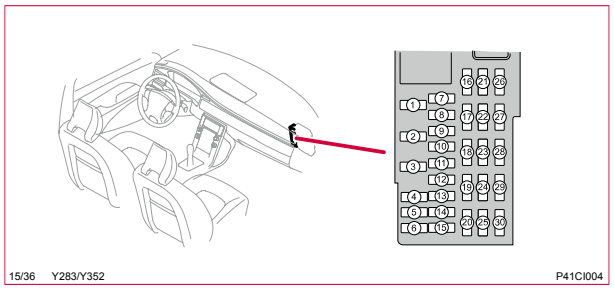


15/31 Elcentral motorrum

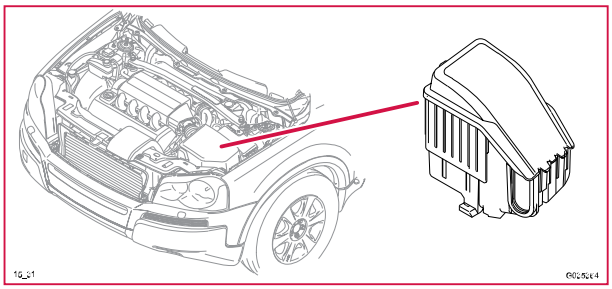

11D/A Säkringar, elcentral bagageutrymme A

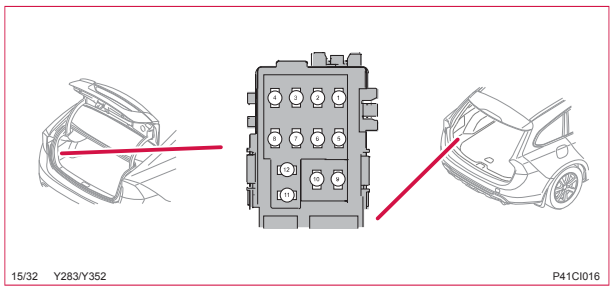


15/32 Elcentral bagageutrymme

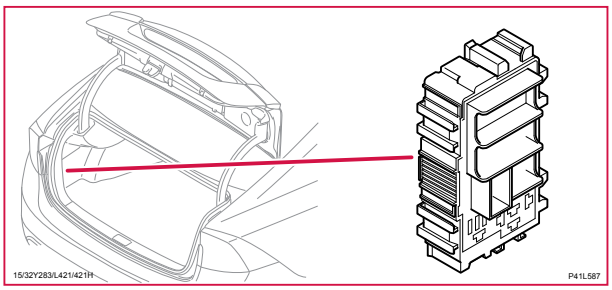


Komponentbilder
15/36 - 16/6


15/36 Elcentral, kupé

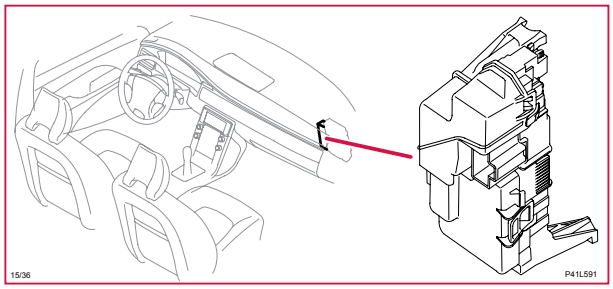


15/37 Elcentral, kall zon, motorrum

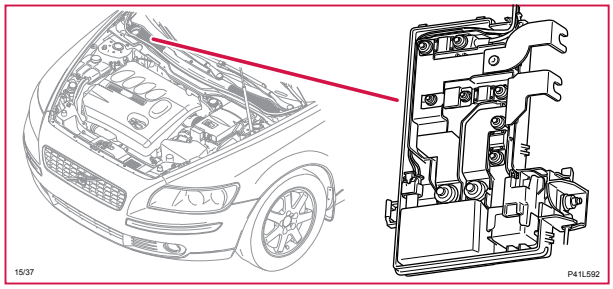


15/46 Reläcentral, motorrum

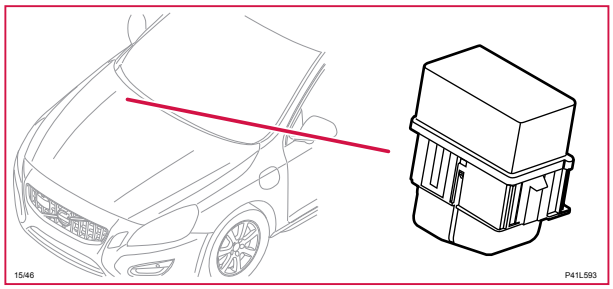


16/1 Styrenhet integrerad audio (IAM)

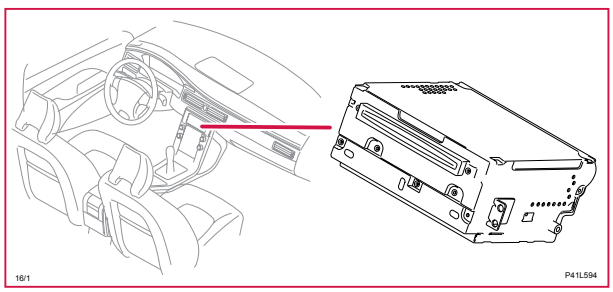


16/3 Högtalare, höger framdörr

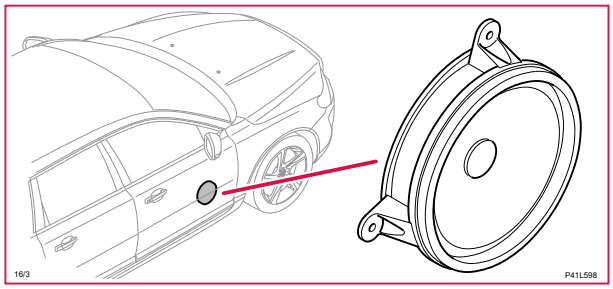


16/4 Högtalare, vänster framdörr

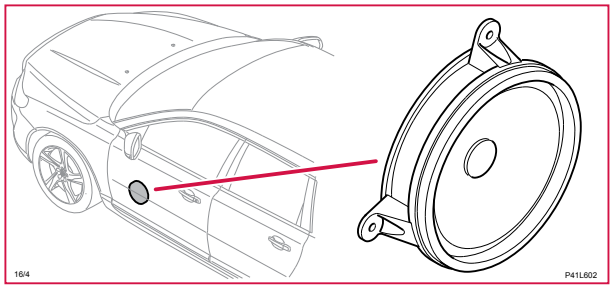

16/5 Högtalare, höger bakdörr

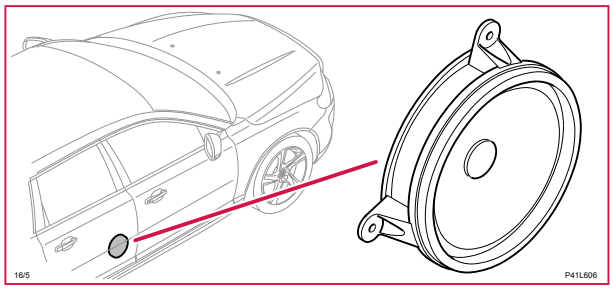


16/6 Högtalare, vänster bakdörr

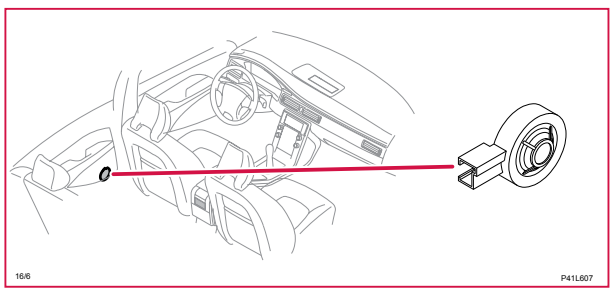


Komponentbilder
16/10 - 16/36


16/10 Signalhorn, höger

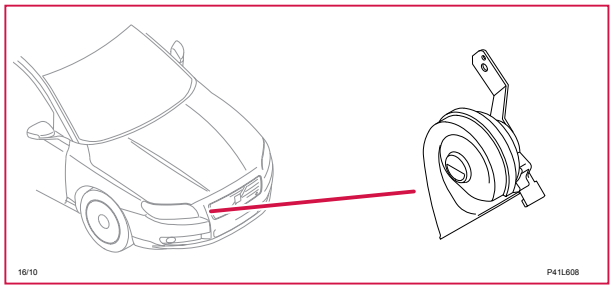


16/11 Signalhorn, vänster

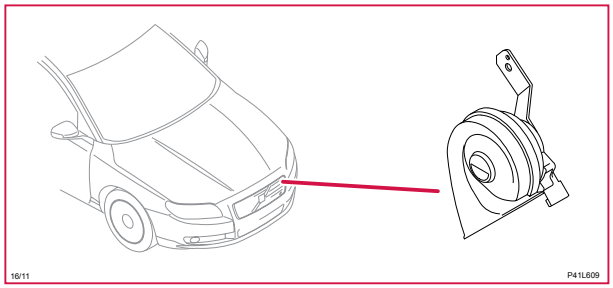


16/16 Förstärkare rutantenn

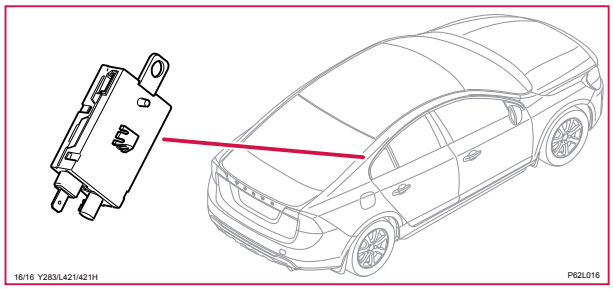


16/26 Högtalare instrumentbräda, mitten

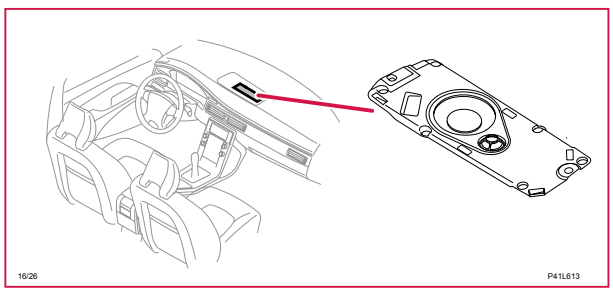


16/29 Högtalare, mellanregister, främre vänster

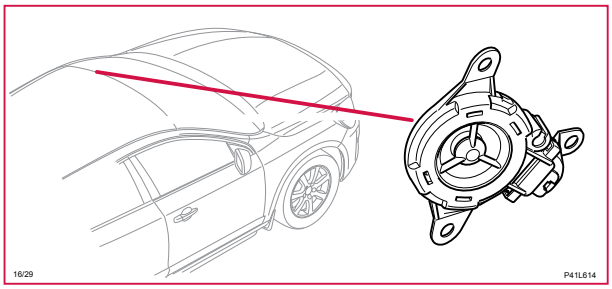


16/30 Högtalare, mellanregister, främre höger

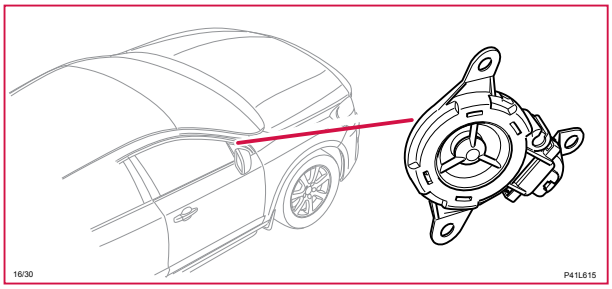

16/35 Sirén (SCM)

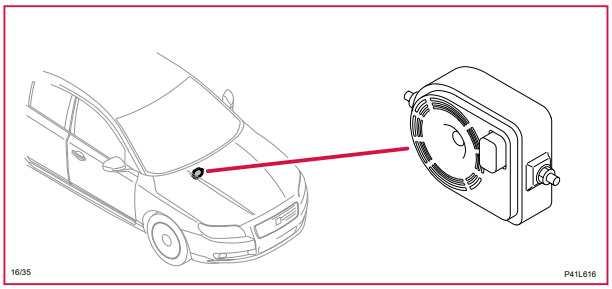


16/36 TV-mottagare

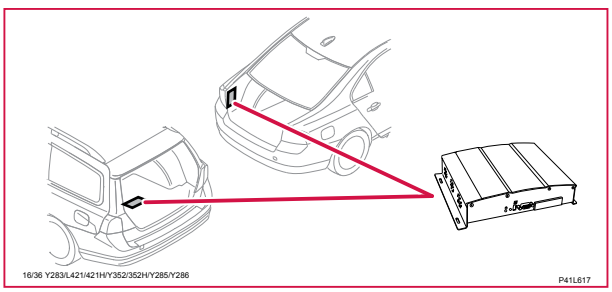


Komponentbilder
16/45 - 16/65


16/45 Navigationssystem portabelt

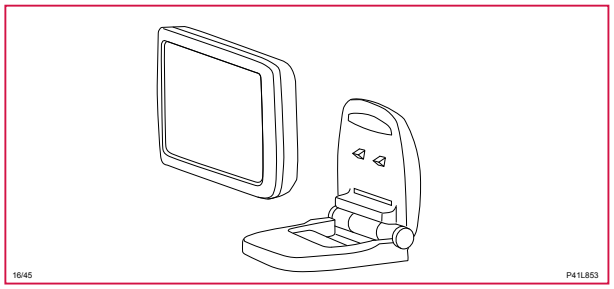


16/56 Högtalare, diskant, höger framdörr

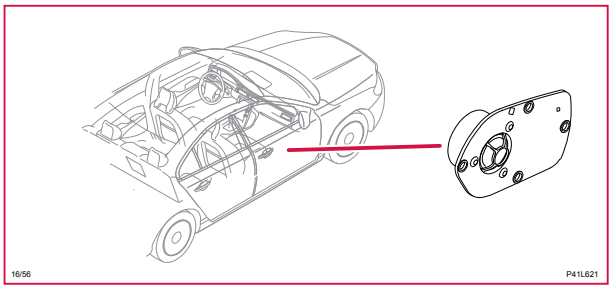


16/47 Antenn GSM/GPS/RDAR

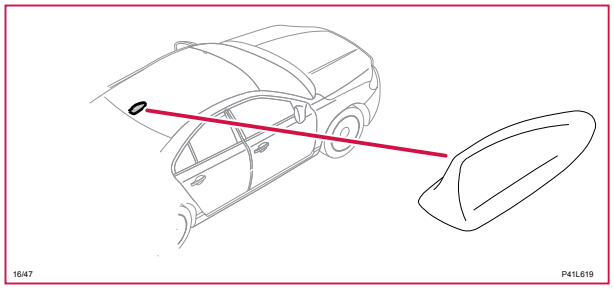


16/60 Telefonstyrenhet (PHM)

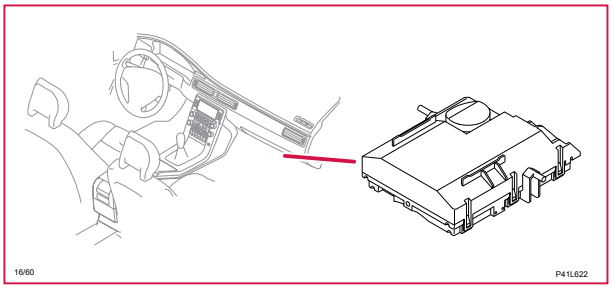


16/49 Styrenhet trafikmeddelande (TMC)

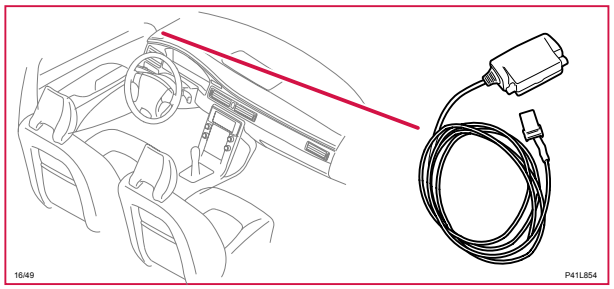


16/63 GPS-antenn mobiltelefon

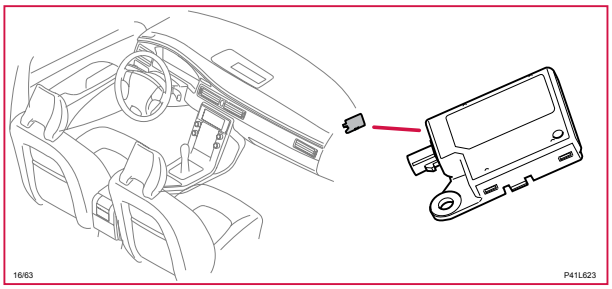

16/55 Högtalare, diskant, vänster framdörr

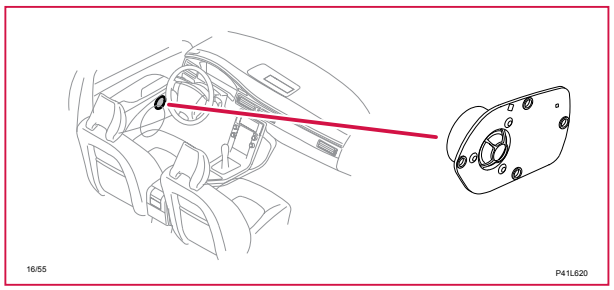


16/65 Immobilizer Antenna Unit (IAU)

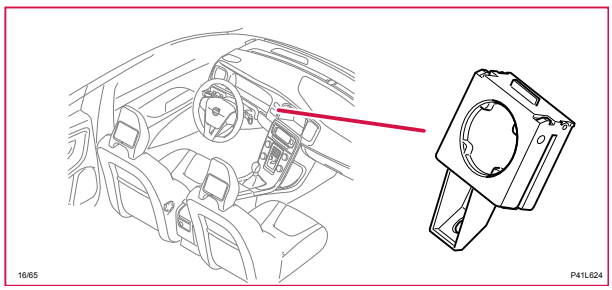


Komponentbilder
16/71 - 16/132


16/71 Förstärkare rutantenn 1

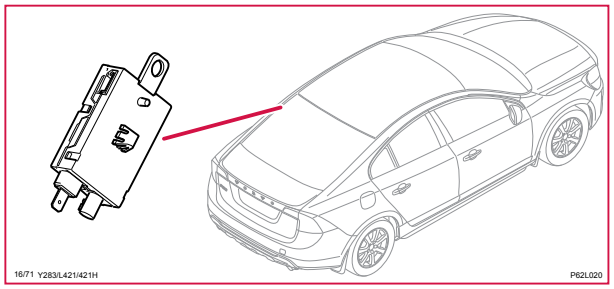


16/109 Styrenhet (RSE)

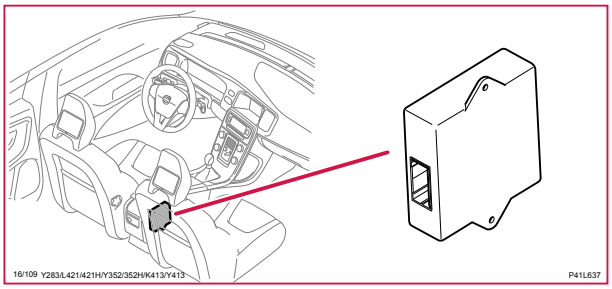


16/79 Styrenhet bashögtalare (SUB)

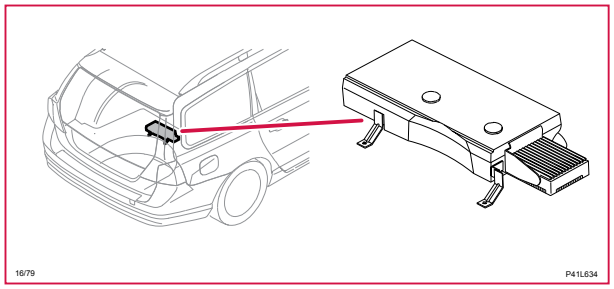


16/123 Ingång extern utrustning (AUX)

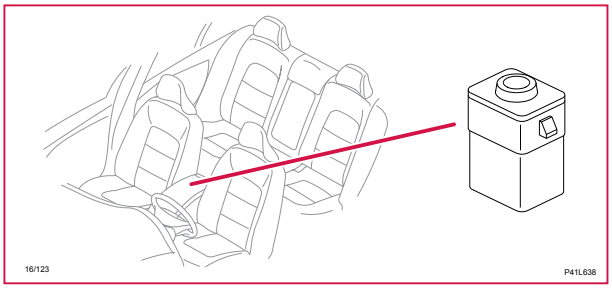


16/98 Mikrofon

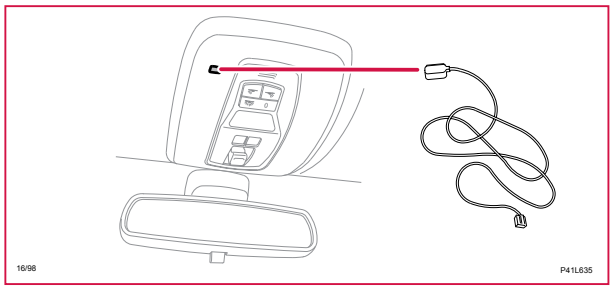


16/127 Mikrofon handsfree mobiltelefon

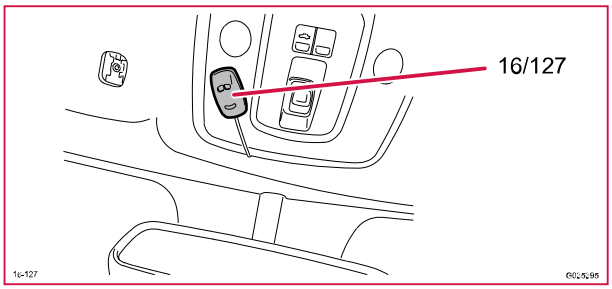

16/105 Styrenhet audio (AUD)

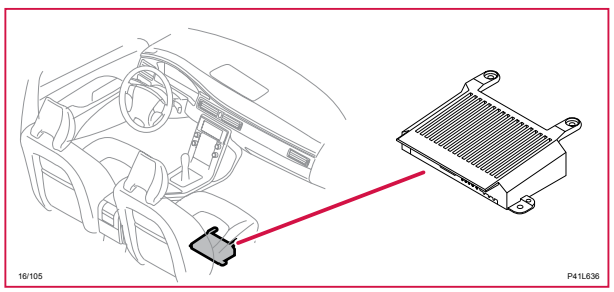


16/132 Antenn, dörrlås, baklucka

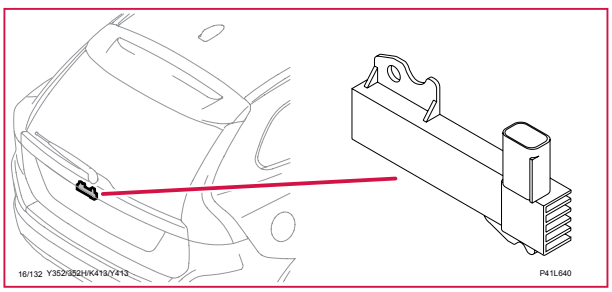


Komponentbilder
16/133 - 16/145


16/133 Antenn, dörrlås, bagageutrymme

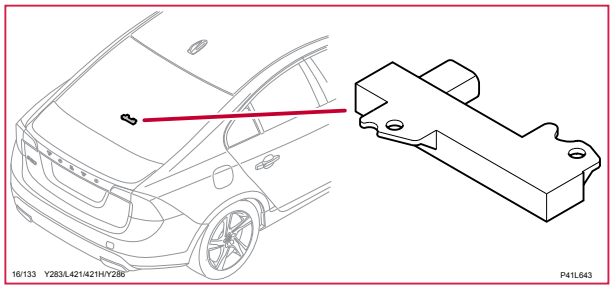


16/134 Antenn dörrlås kupé 2

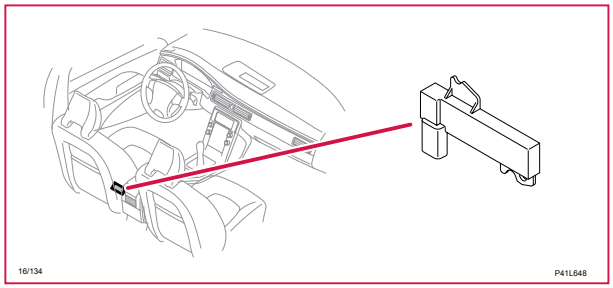


16/135 Antenn dörrlås kupé 3

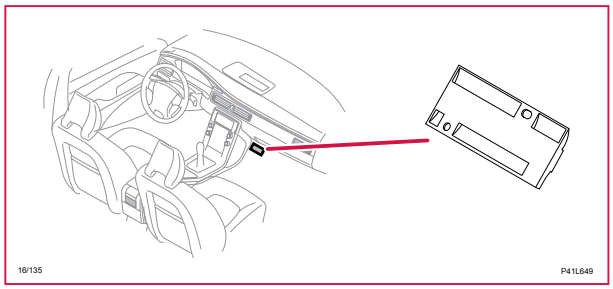


16/136 Diskanthögtalare, vänster bakdörr

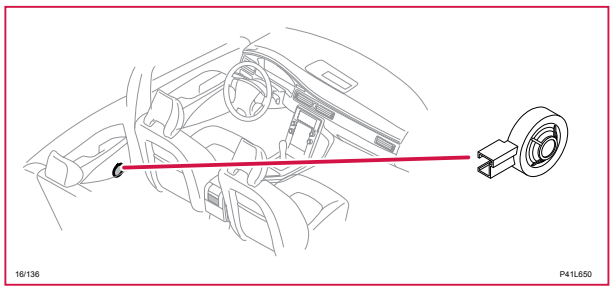


16/137 Diskanthögtalare, höger bakdörr

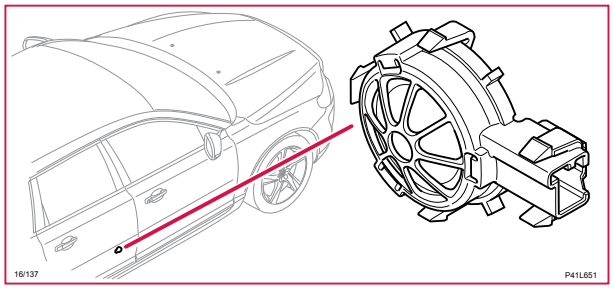


16/140 Sim-kortläsare

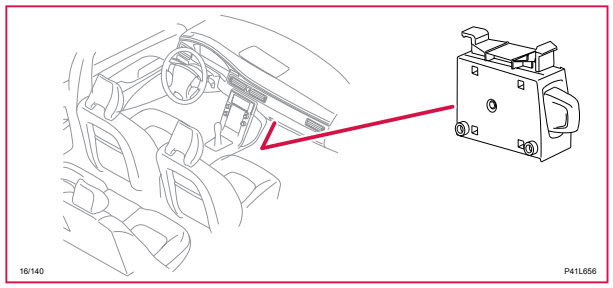

16/141 Avstörningsfilter, vänster bakfönster

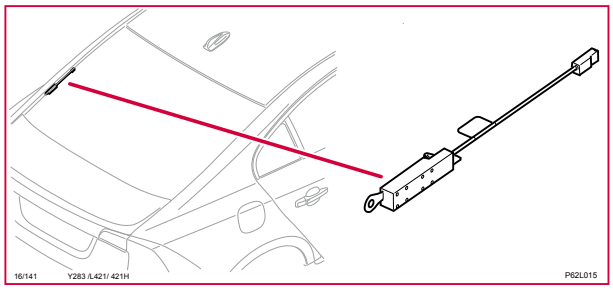


16/145 Styrenhet digitalradiomottagning (RDAR)

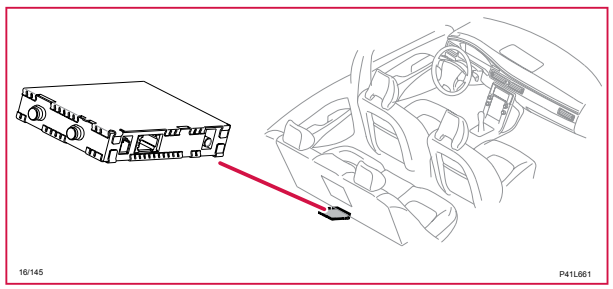


Komponentbilder
16/159 - 16/203


16/159 Styrenhet handsfree mobiltelefon

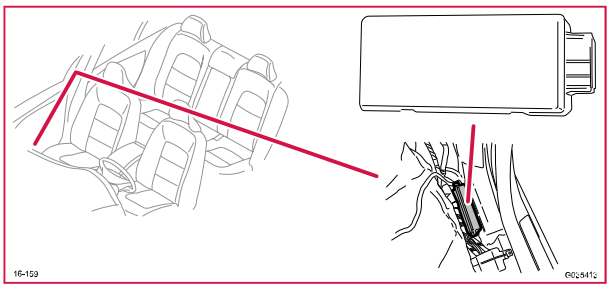


16/162 Styrenhet digitalradiomottagning (DABM)

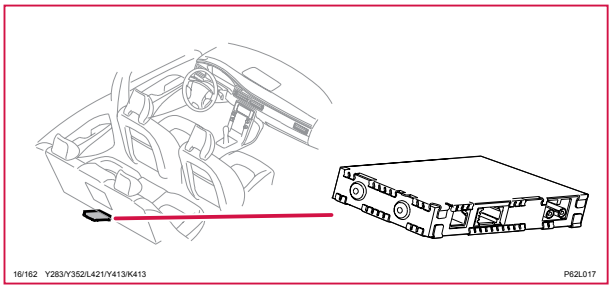


16/164 Display och DVD, vänster nackstöd (RSE)

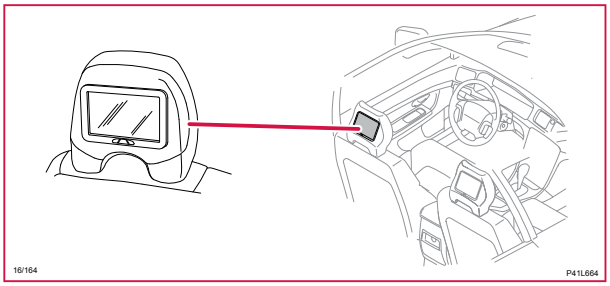


16/165 Display och DVD, höger nackstöd (RSE)

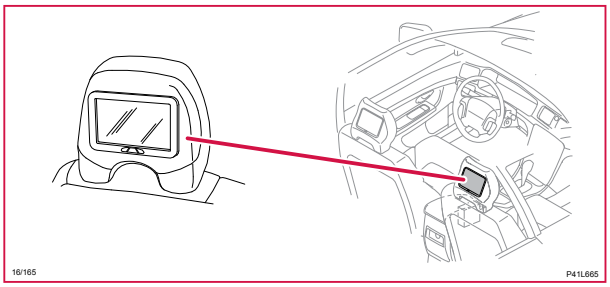


16/185 TV-Antenn

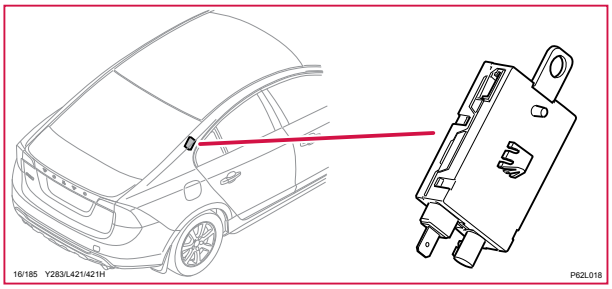


16/188 TV-Antenn

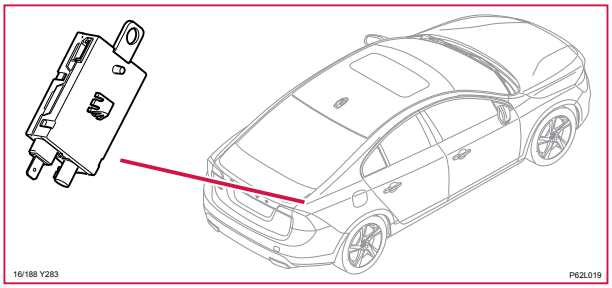

16/202 Konsoldisplay, mittre

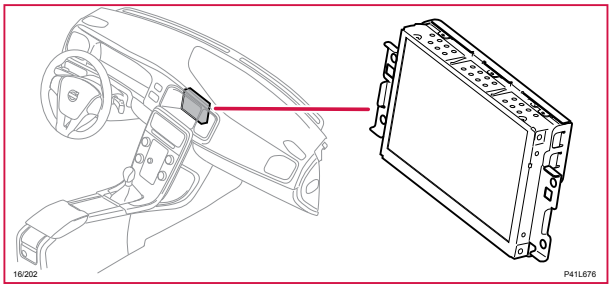


16/203 DSRC-antenn

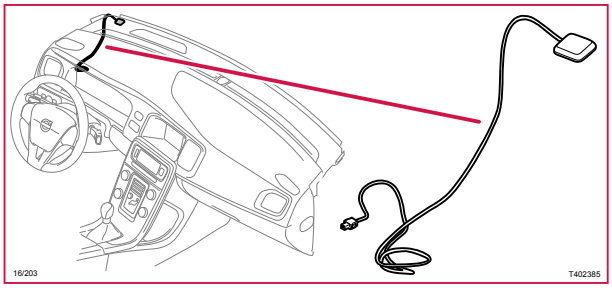


Komponentbilder
16/204 - 17/37


16/204 VICS-antenn

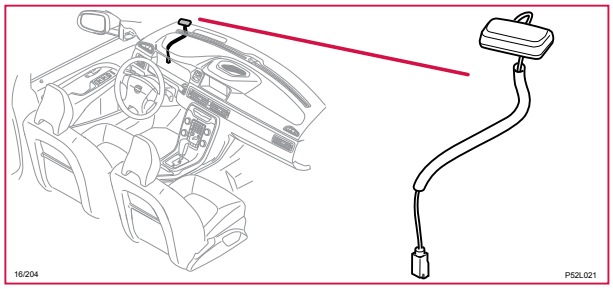


16/231 GNSS-antenn

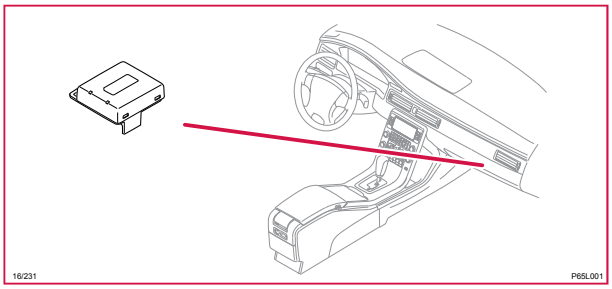


16/205 Dedikerad korthållskommunikationsenhet (DSRC)

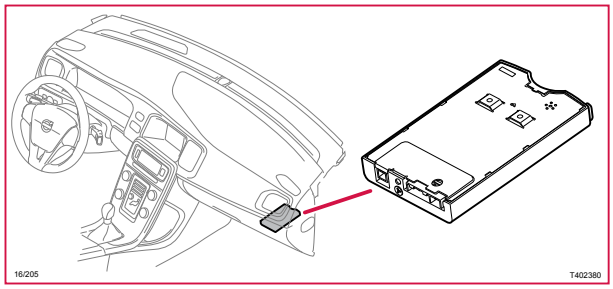


17/13 Diagnosuttag

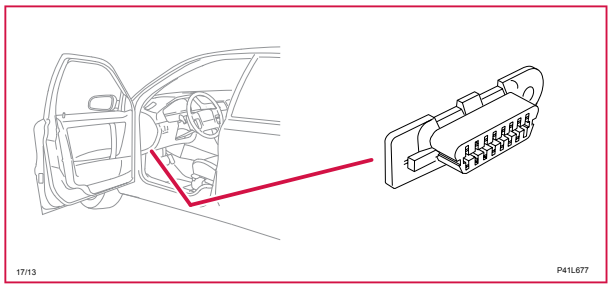


16/210 Reservhögtalare

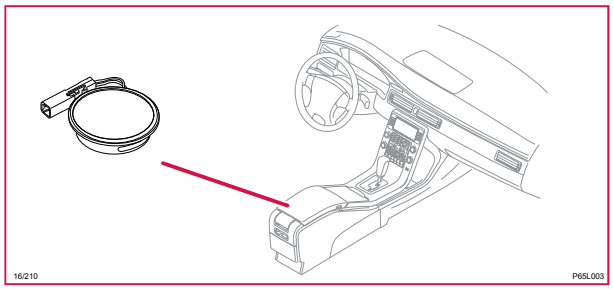


17/19 12 V-uttag, bagageutrymme

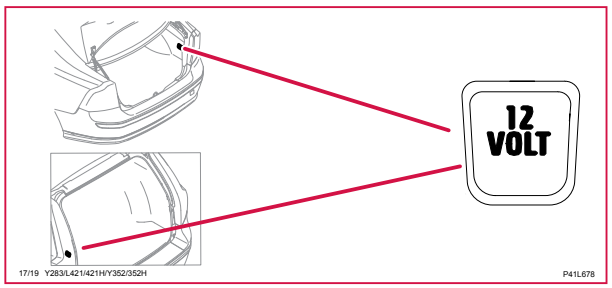

16/229 Reservmikrofon telematikmodul

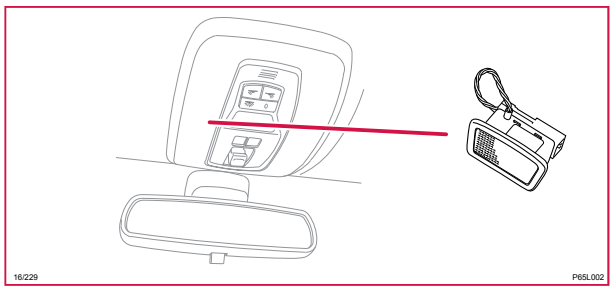


17/37 Uttag 4-poligt, ledningsmatta dragkrok

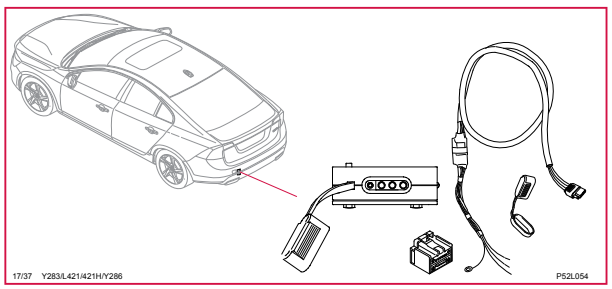


Komponentbilder
17/38 - 27/2


17/38 Uttag 7-poligt, ledningsmatta dragkrok

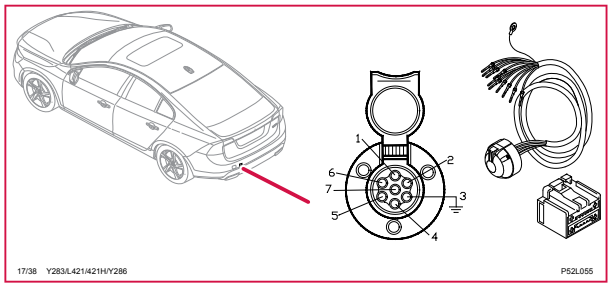


17/39 Uttag 13-poligt, ledningsmatta dragkrok

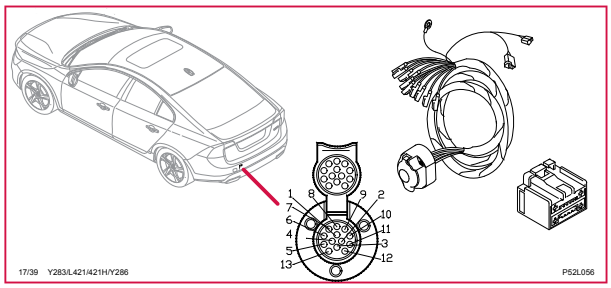


17/42 USB-port, tillbehör

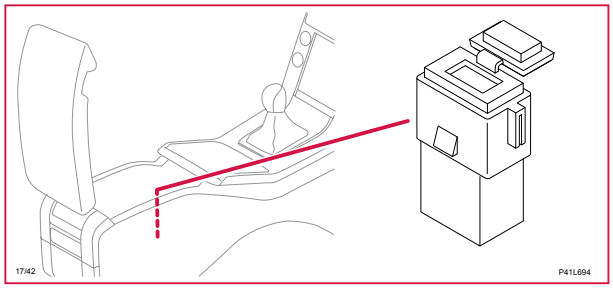


17/45 Uttag alkolås

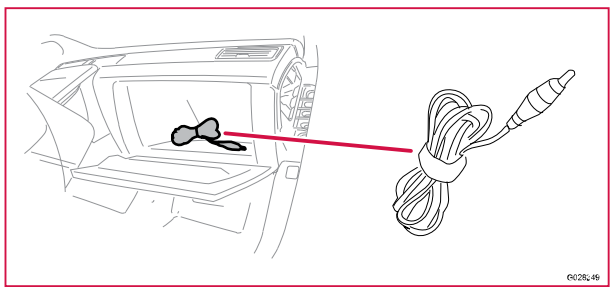


17/46 USB-port, Infotainment mjukvarunedladdning

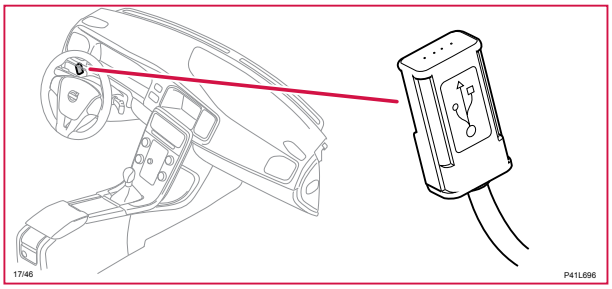


20/3-7 Tändstift med tändspolar

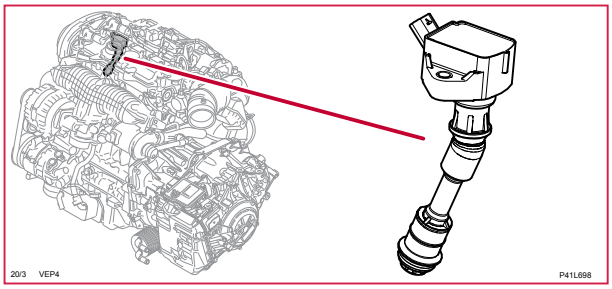

26/8 Laddningsvagga alkolås

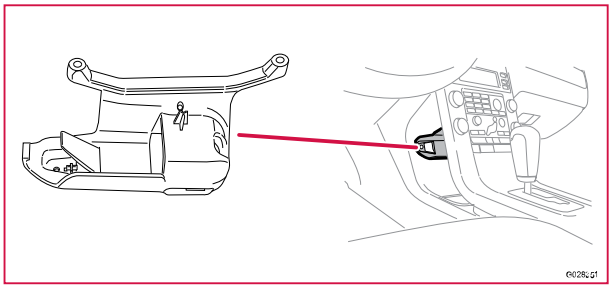


27/2 Indikator visuell kollisionsvarning

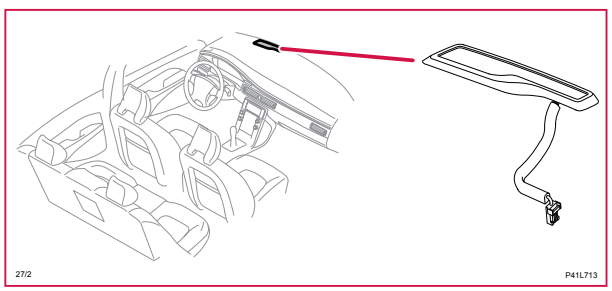


Komponentbilder
27/6 - 31/10


27/6 Kamera

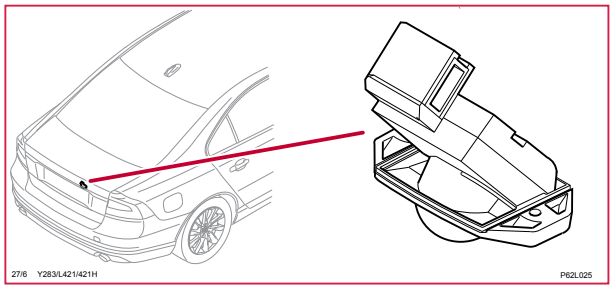


31/4 Stomanslutning, Motor

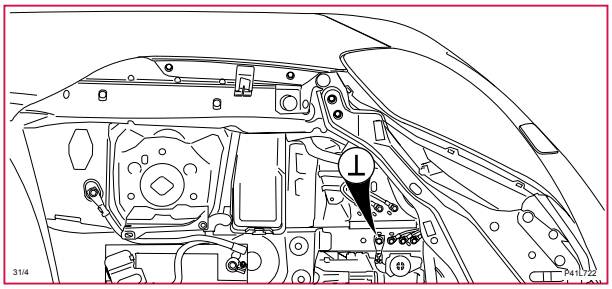


27/8 Kamera, vidvinkel, fram

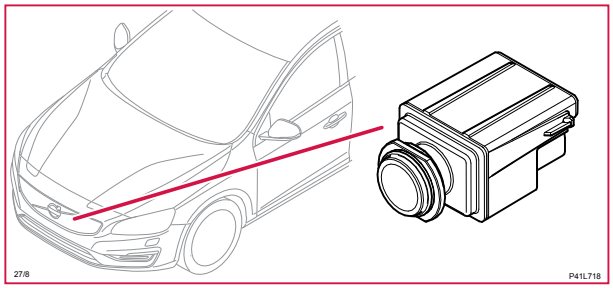


31/6 Stomanslutning, A-stolpe, förarsida

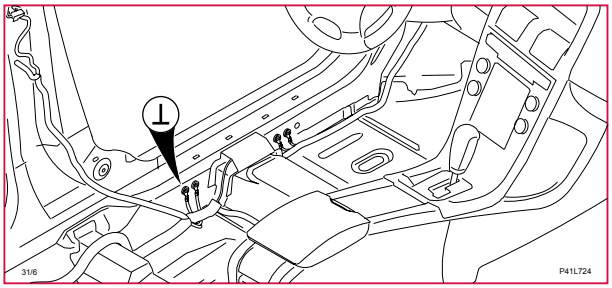


31/2 Stomanslutning, vänster hjulhus

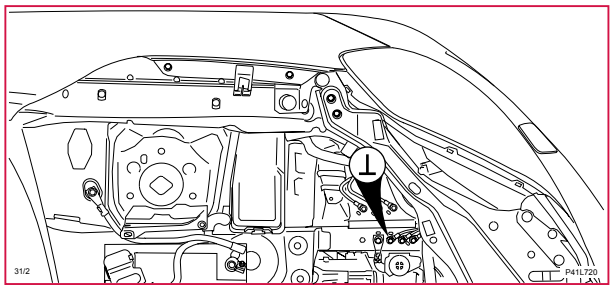


31/7 Stomanslutning, bottensvällare vänster

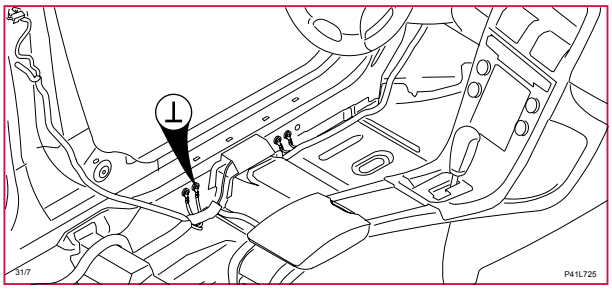

31/3 Stomanslutning, kaross batteri

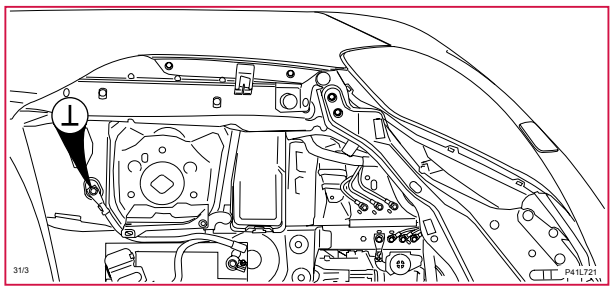


31/10 Stomanslutning, A-stolpe passagerarsida

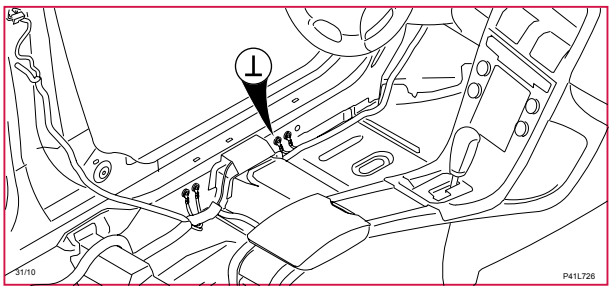


Komponentbilder
31/15 - 31/83


31/15 Stomanslutning, bottensvällare höger

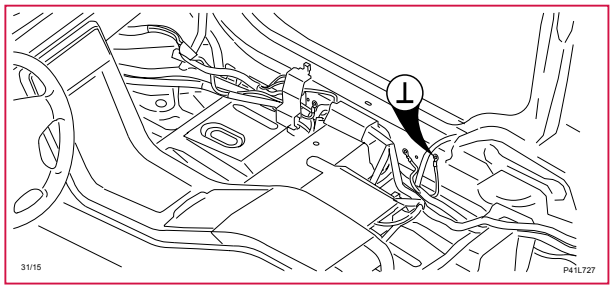


31/47 Stomanslutning, bakstam vänster

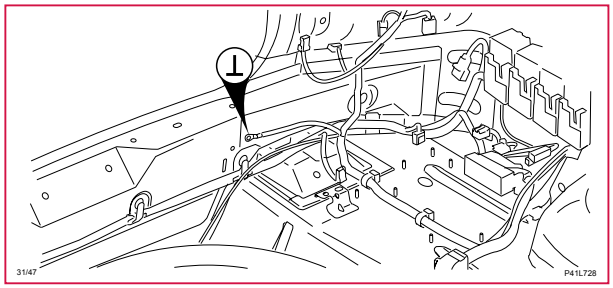


31/48 Stomanslutning, bakstam höger

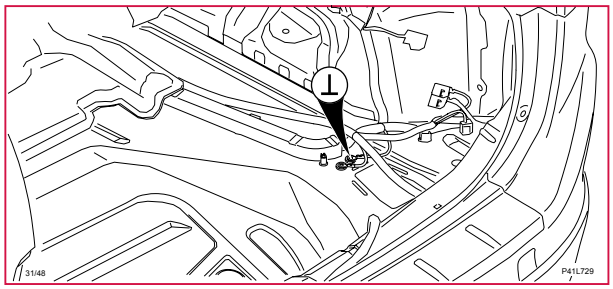


31/65 Stomanslutning, bakre sätesresare, vänster sida 1

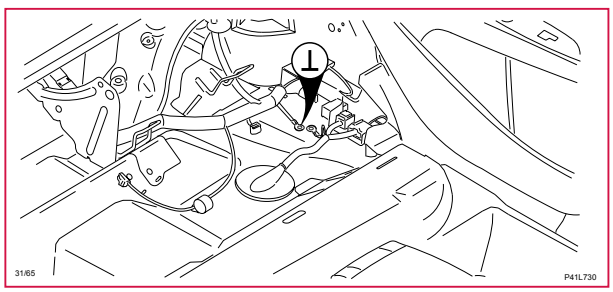


31/66 Stomanslutning, bakre sätesresare, vänster sida 2

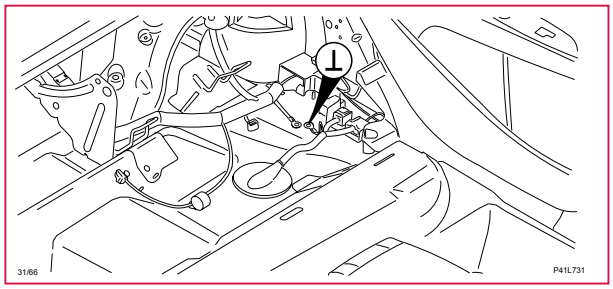


31/67 Stomanslutning, bakre sätesresare höger sida 1

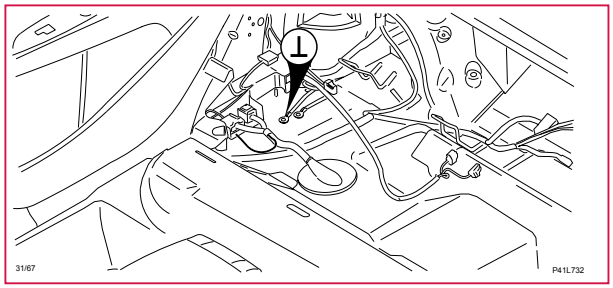

31/68 Stomanslutning, bakre sätesresare höger sida 2

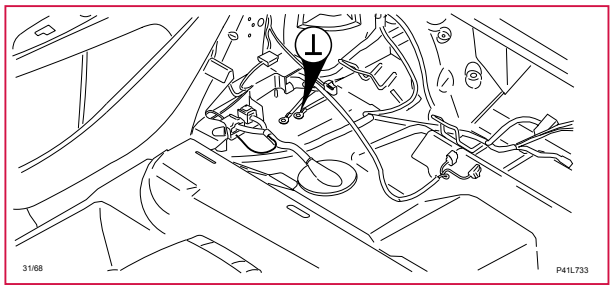


31/83 Stomanslutning, A-stolpe, förarsida

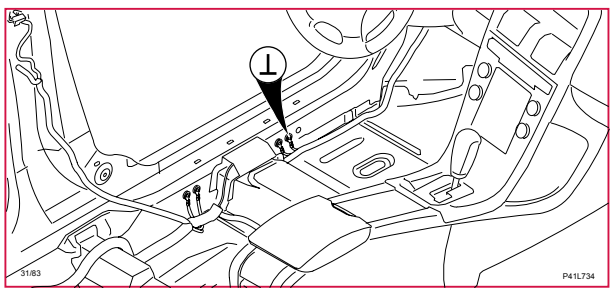


Komponentbilder
31/84 - 31/115


31/84 Stomanslutning, bottensvällare höger

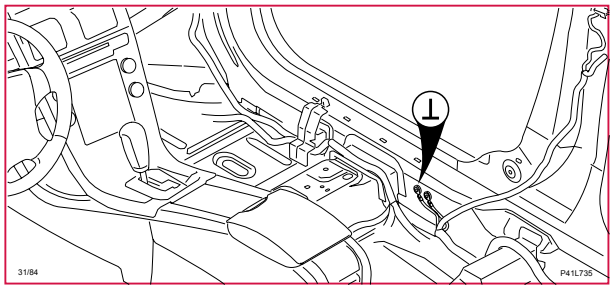


31/88 Stomanslutning, motor tändspolar

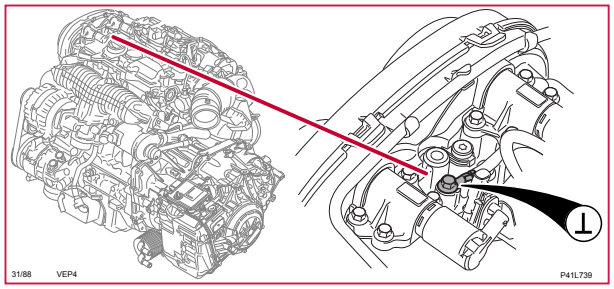


31/89 Stomanslutning, motor tändspolar

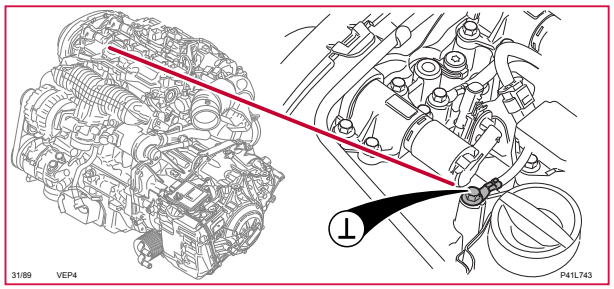


31/93 Stomanslutning, vänster hjulhus 2

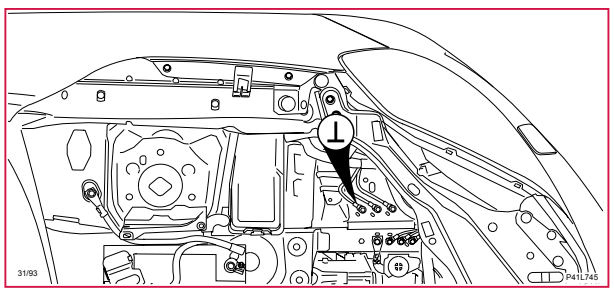


31/94 Stomanslutning, höger hjulhus 2

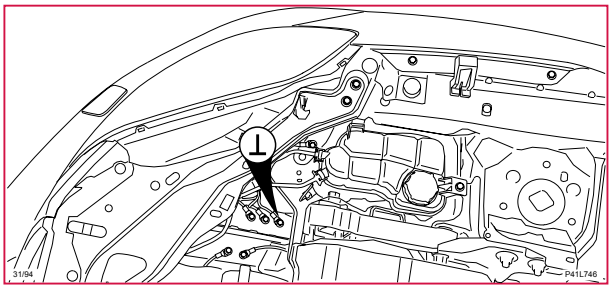


31/95 Stomanslutning, vänster hjulhus 3

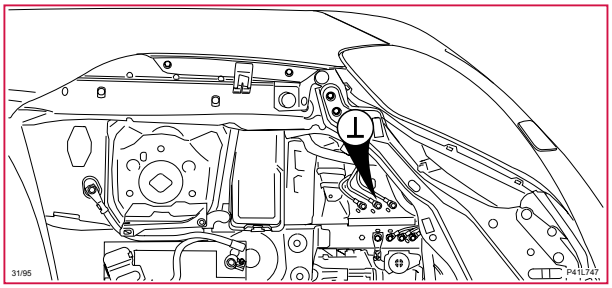

31/96 Stomanslutning, höger hjulhus 3

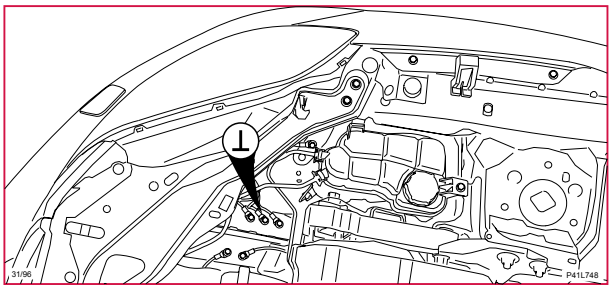


31/115 Stomanslutning, vänster tak, A-stolpe

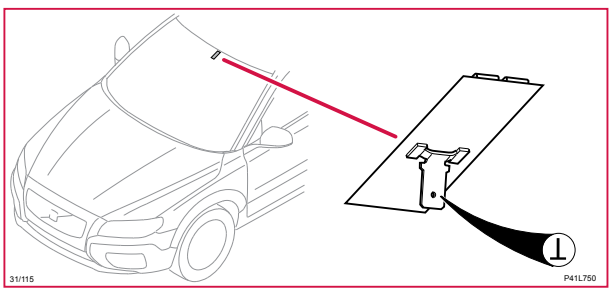


Komponentbilder
31/130 - 31/TRM


31/130 Stomanslutning, vänster tak, C-stolpe

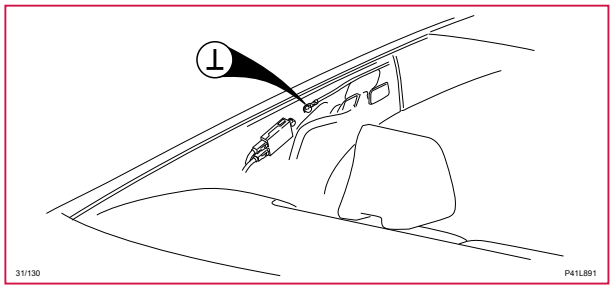


31/131 Stomanslutning, sekundärbatteri

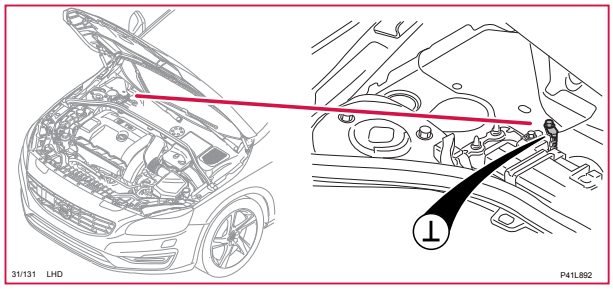


31/XX4 Stomanslutning, motor-kaross

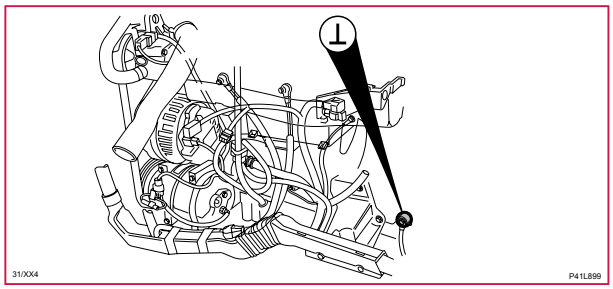


31/XX10 Stomanslutning, vänster hjulhus 1

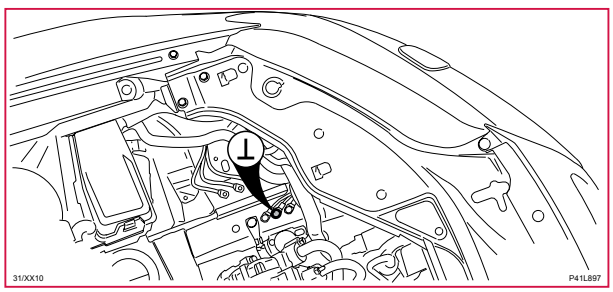


31/XX14 Stomanslutning, vänster hjulhus 3 (ABS)

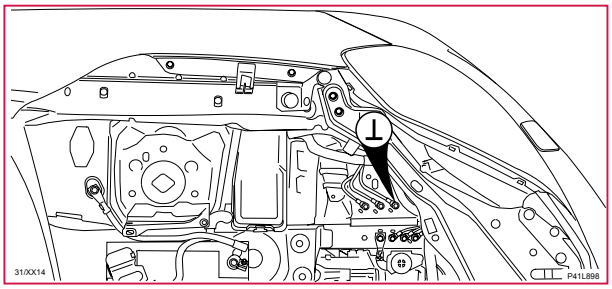


31/AL Stomanslutning, extraljus

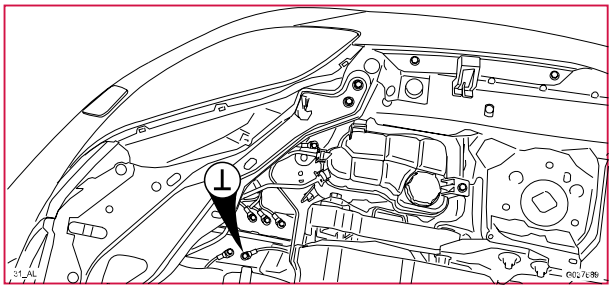

31/INFOT Stomanslutning, infotainment

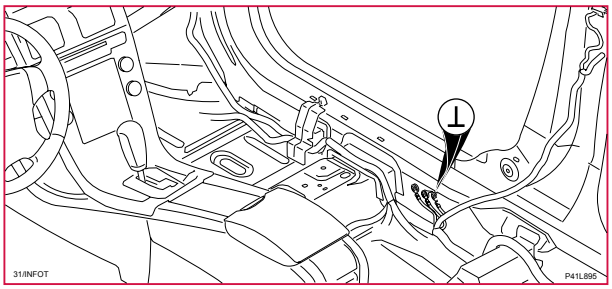


31/TRM Stomanslutning, tillbehör

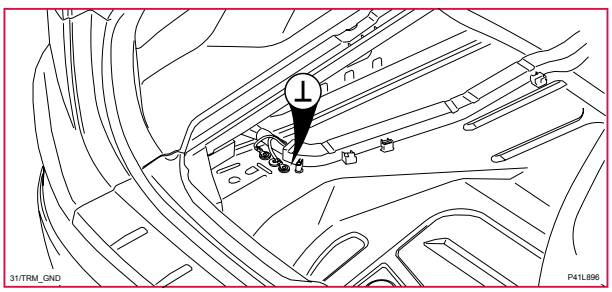


Komponentbilder
74/9 - 74/316


74/9 Kontaktstycke, BK, HEAT

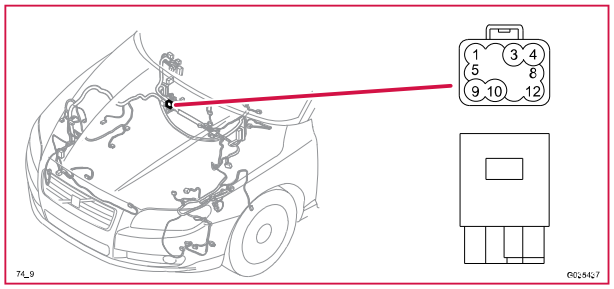


74/304 Kontaktstycke, BK, HEATNOZZ

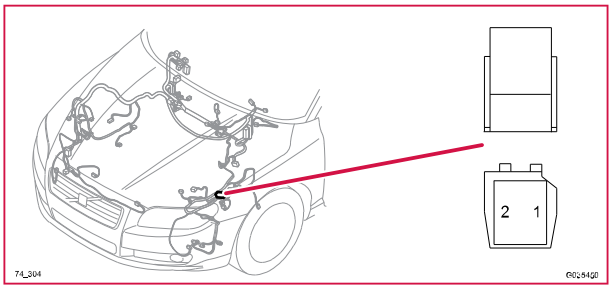


74/30 Kontaktstycke, BK

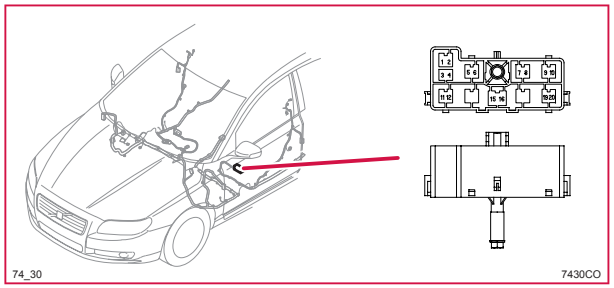


74/309 Kontaktstycke, GY

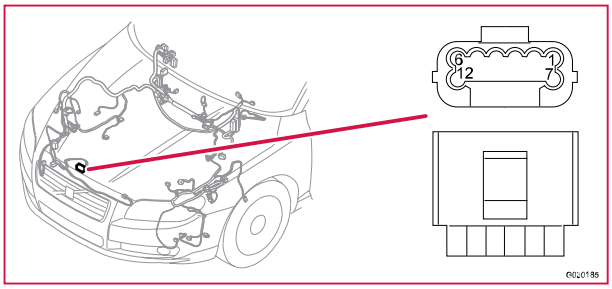


74/31 Kontaktstycke, BK

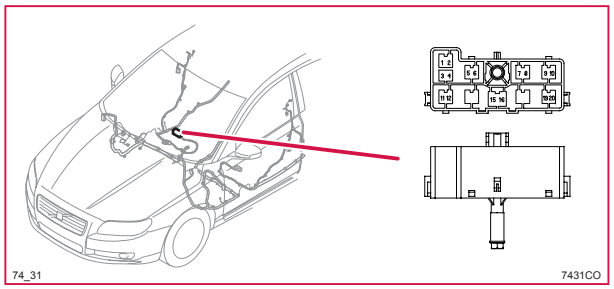


74/313 Kontaktstycke, BK, BMS

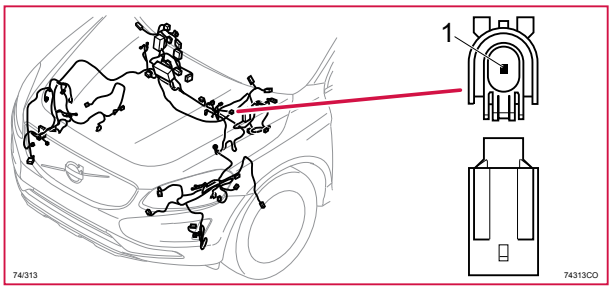

74/301 Kontaktstycke, BK

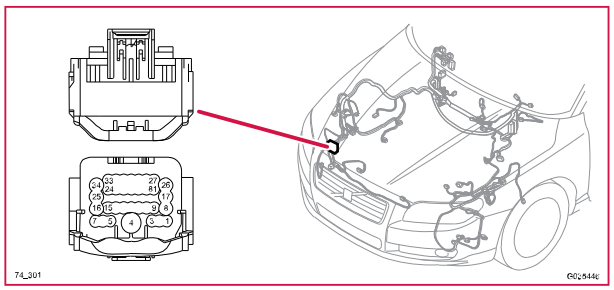


74/316 Kontaktstycke, BK

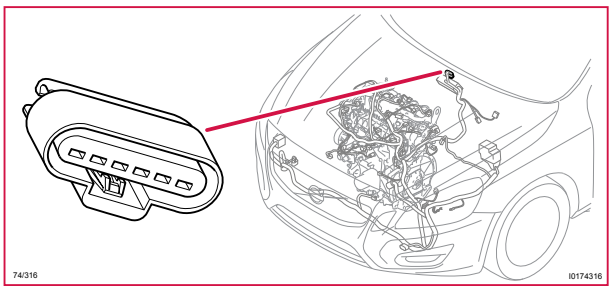


Komponentbilder
74/317 - 74/406


74/317 Kontaktstycke, BK

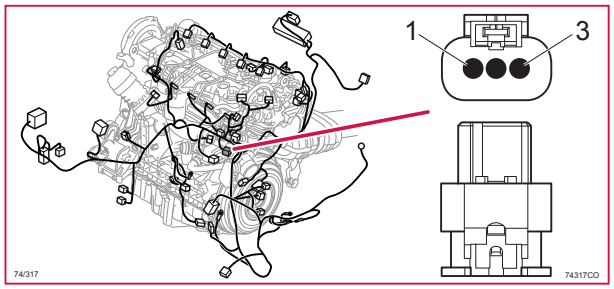


74/403 Kontaktstycke, GY

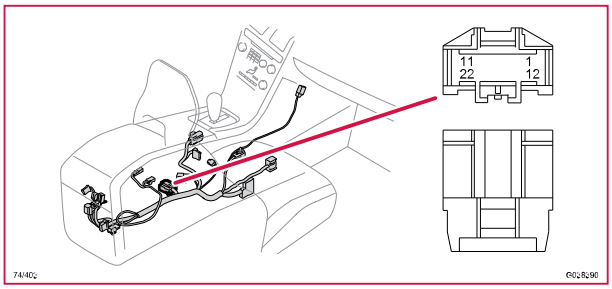


74/323 Kontaktstycke, BK, EPAS

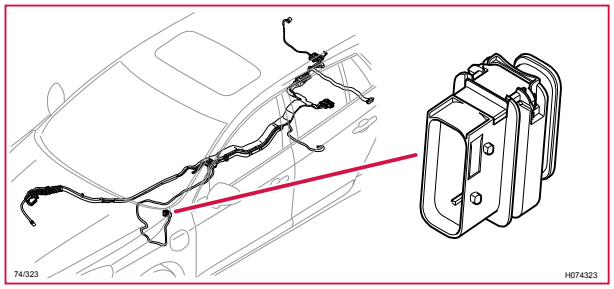


74/404 Kontaktstycke, BK

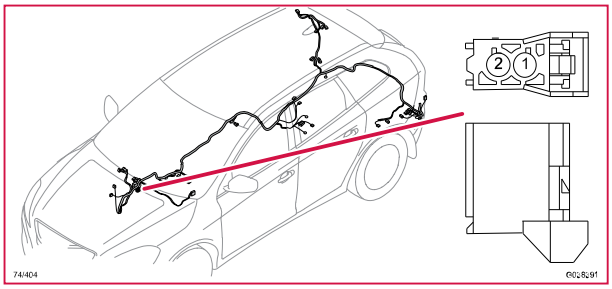


74/324 Kontaktstycke, BK, EPAS

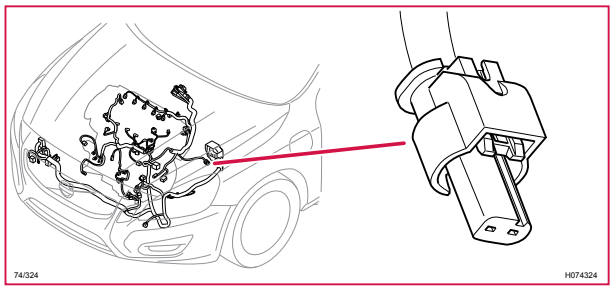


74/405 Kontaktstycke, WH

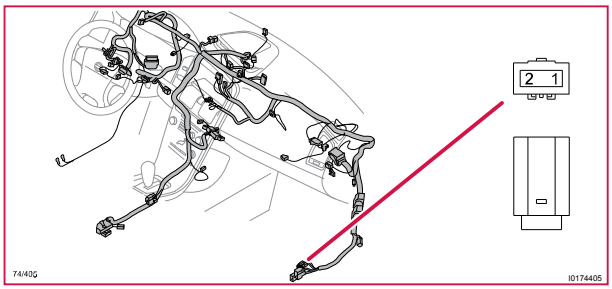

74/401 Kontaktstycke, GY

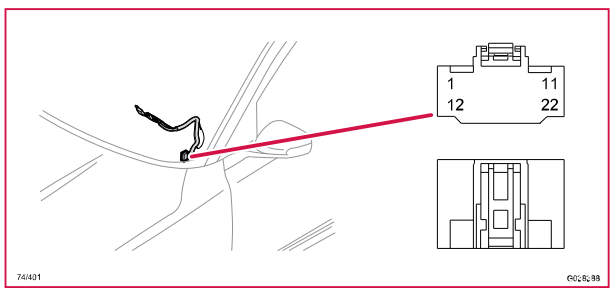


74/406 Kontaktstycke, VT

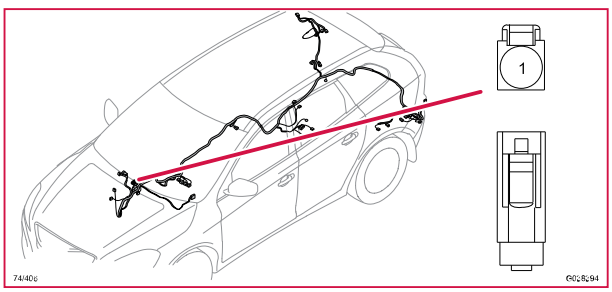


Komponentbilder
74/407 - 74/417


74/407 Kontaktstycke, GN

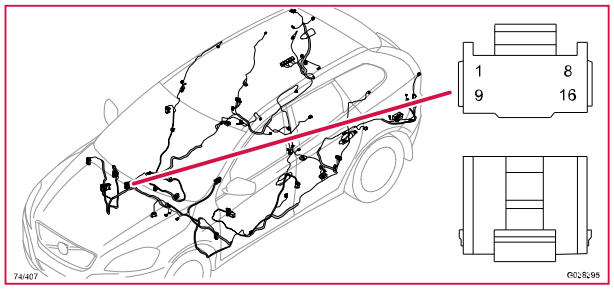


74/412 Kontaktstycke, GY

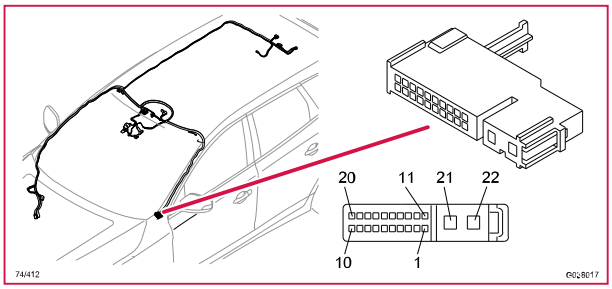


74/407B Kontaktstycke, GN

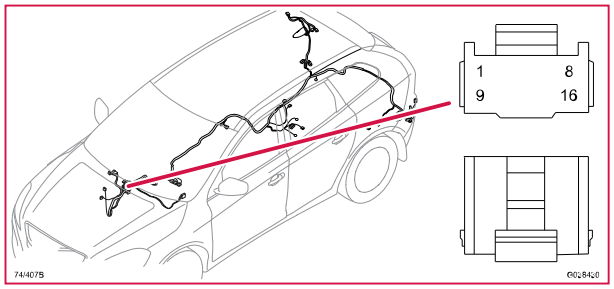


74/414 Kontaktstycke, BK

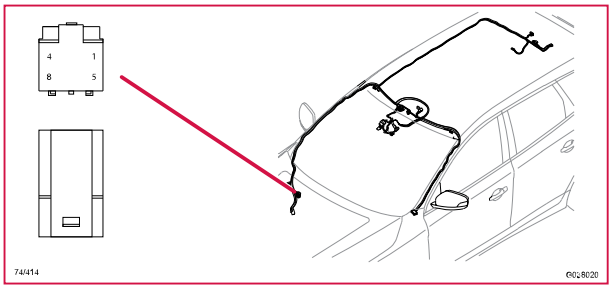


74/409 Kontaktstycke, GN

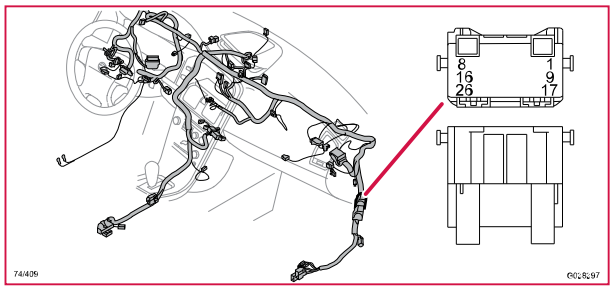


74/416 Kontaktstycke, VT

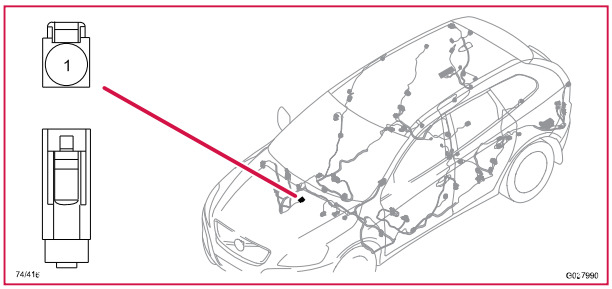

74/411 Kontaktstycke, GY

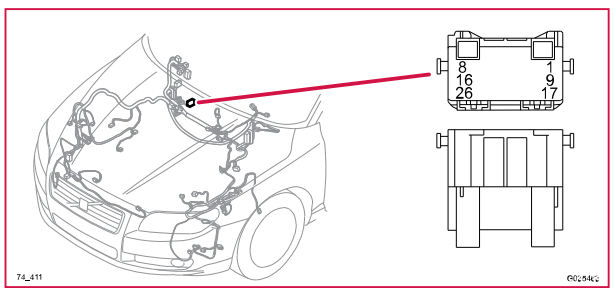


74/417 Kontaktstycke, GN

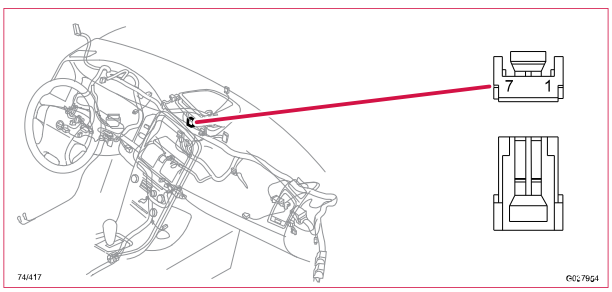


Komponentbilder
74/419 - 74/509


74/419 Kontaktstycke, BU

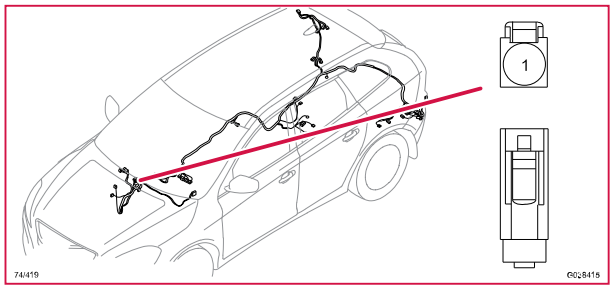


74/504B Kontaktstycke, BK

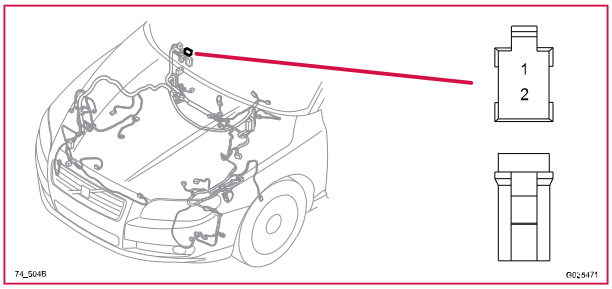


74/420 Kontaktstycke, GY

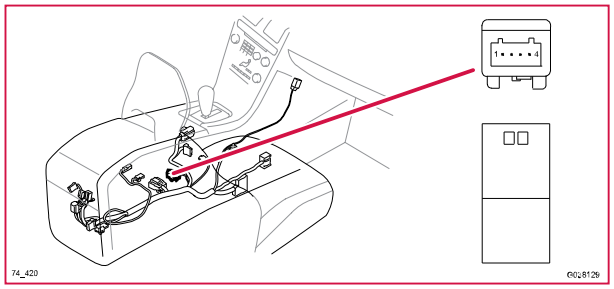


74/507 Kontaktstycke, BK

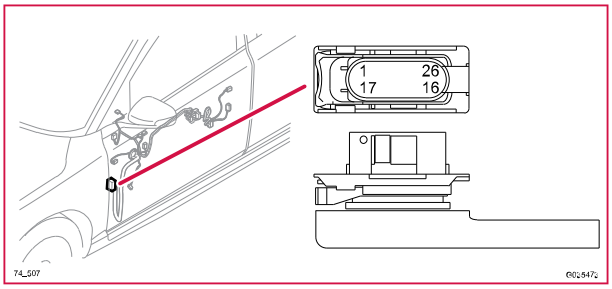


74/421 Kontaktstycke, GY

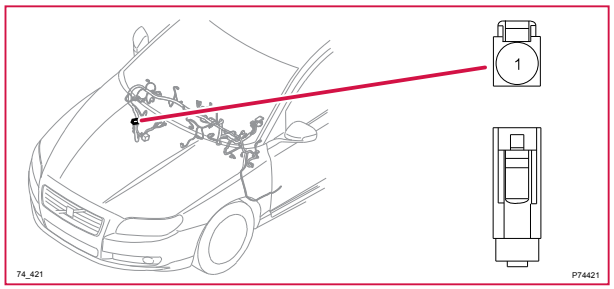


74/508 Kontaktstycke, BK

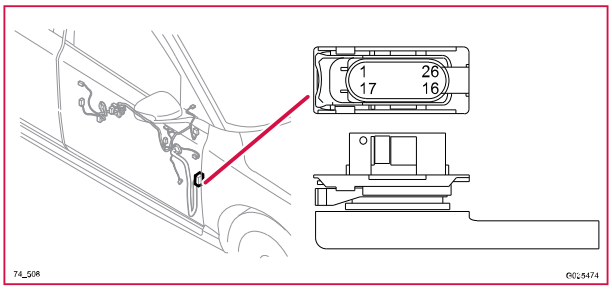

74/504 Kontaktstycke, WH

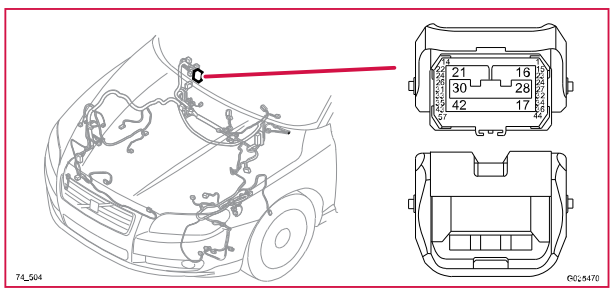


74/509 Kontaktstycke, BK

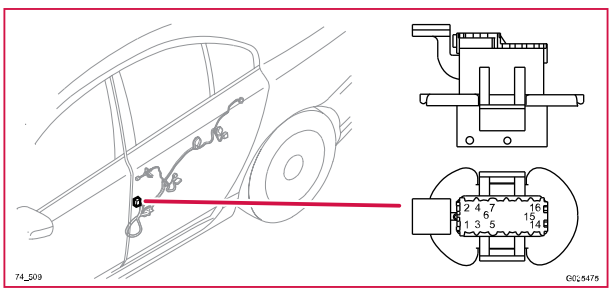


Komponentbilder
74/510 - 74/541


74/510 Kontaktstycke, BK

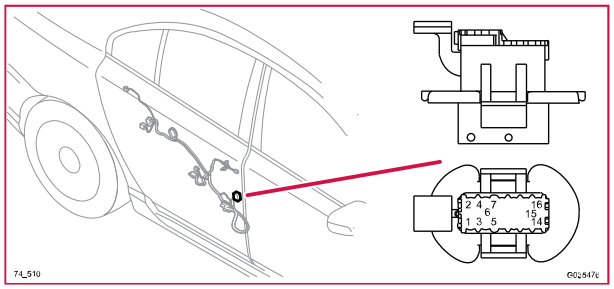


74/520 Kontaktstycke, GY, 4WD

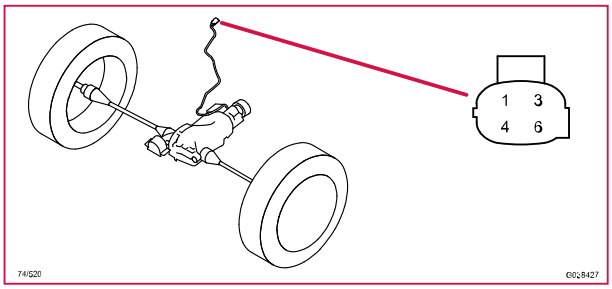


74/511 Kontaktstycke, GY

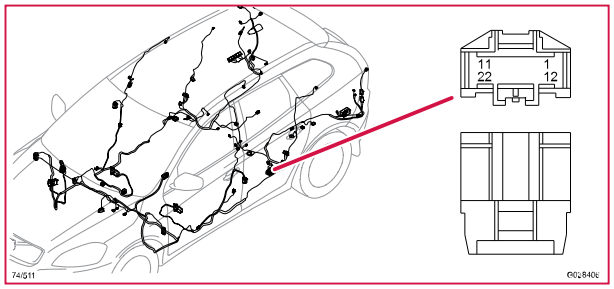


74/524 Kontaktstycke, GY, EPB

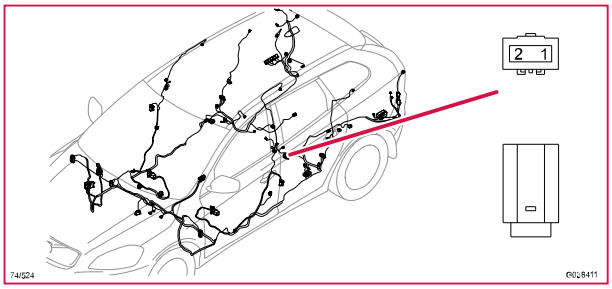


74/512 Kontaktstycke, GY

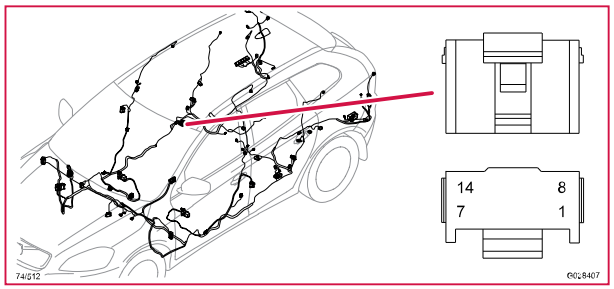


74/530 Kontaktstycke, GY

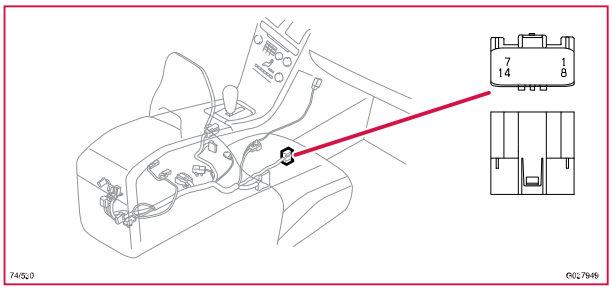

74/514 Kontaktstycke, GY

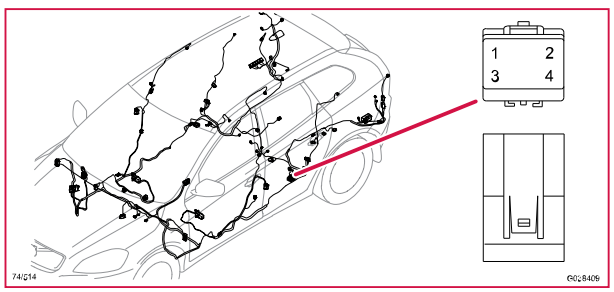


74/541 Kontaktstycke, GY

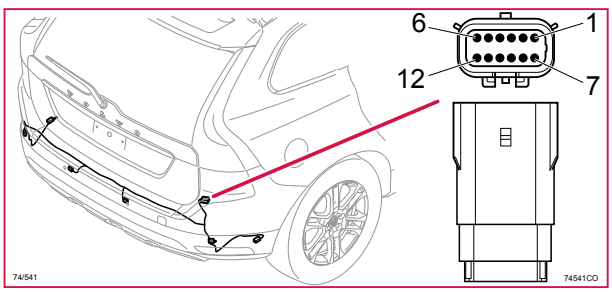


Komponentbilder
74/561 - 74/901

74/561 Kontaktstycke, GY, ANC

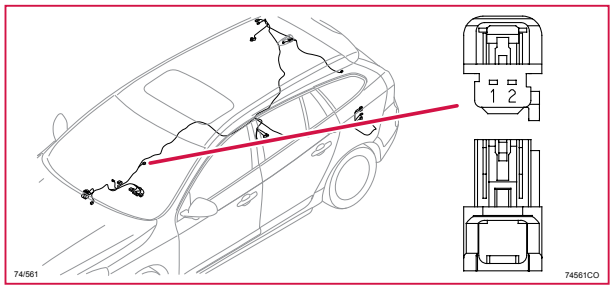

74/901 Kontaktstycke, BK

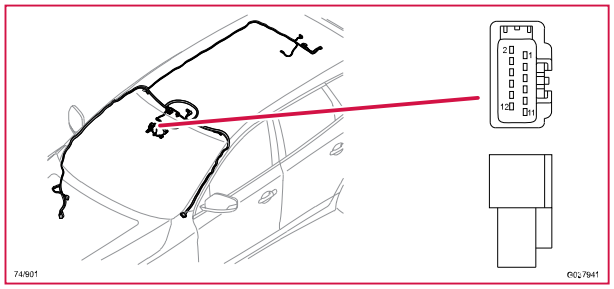

Index

A

Aktiva strålkastare GDL....72
Alkolås....85
Audio 1:2....99
Audio 2:2....100
Audio High/Premium 1:3, IAM....93
Audio High/Premium 2:3, IAM....94
Audio High/Premium 3:3, IAM....95
Audio High/Premium 1:3, IHU....96
Audio High/Premium 2:3, IHU....97
Audio High/Premium 3:3, IHU....98
Automatväxellåda....114

B

Backljus....68
Bilar med SRS (Airbag)/SIPS-bag/IC (Inflatable curtain)....2
Blind spot information system 1:2....131
Blind spot information system 2:2....132
Blåtand handsfree IAM....106
Blåtand handsfree IHU....107
Bromsljus....67
Bromsstyrsystem....117
Bältespåminnare....91

C

Central elektronikstyrenhet (CEM) 1:3....39
Central elektronikstyrenhet (CEM) 2:3....40
Central elektronikstyrenhet (CEM) 3:3....41
Centrallås bakdörrar....121
Centrallås baklucka....122
Centrallås framdörrar....120
Centrallås tanklucka....123

D

DAB Radio....103
Datakommunikation Höghastighet CAN 1:2....42
Datakommunikation Höghastighet CAN 2:2....43
Datakommunikation LIN 1:3....48
Datakommunikation LIN 2:3....49
Datakommunikation LIN 3:3....50
Datakommunikation MOST....47
Datakommunikation lokal CAN....45
Datakommunikation mellanhastighet CAN....44
Datakommunikation utökat CAN....46
Diagnossystem....86
Dimljus....66
Däcktrycksvarning (TPMS)....84
Dörrspeglar med automatisk avbländning....130

E

Eldistribution....9
Elektrisk parkeringsbroms....116
Elektronisk servostyrning EHPAS....118
Elektronisk servostyrning EPAS....119
Elfällbara nackskydd....152
Elhissar bakdörrar....126
Elhissar framdörrar....125
Elkylfläkt....52
Elmanövrerad förarstol med minnesfunktion....135
Elmanövrerad passagerarstol....136
Elmanövrerad taklucka HATCH....127
Elmanövrerade backspeglar....128
Eluppvärmd bakruta....134
Eluppvärmda backspeglar....129
Eluppvärmda framstolar med fläktar....138
Eluppvärmda framstolar utan fläktar....139
Eluppvärmt baksäte....140
Emissionsstyrning....58
Extraljus....73

F

Fjärrmanövrerad garageöppning....151
Fjärrmottagare centrallås....124
Fordonsinformations- och kommunikationssystem J....109
Förarinformationssystem....92
Förgreningspunkter....187

G

Grupp 26 Kylsystem....52
Grupp 27 Motorreglage....53
Grupp 28 Tänd- och reglersystem....55
Grupp 32 Generator och laddningsregulator....59
Grupp 33 Startsystem....60
Grupp 35 Belysning....62
Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning....74
Grupp 37 Ledningar och säkringar....86
Grupp 38 Instrumentering....91
Grupp 39 Övrigt....93
Grupp 43 Växellåda....114
Grupp 55 Parkeringsbroms....116
Grupp 59 Bromssystem....117
Grupp 64 Styrning....118
Grupp 83 Dörrar och luckor....120
Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm....128
Grupp 85 Inredning....135
Grupp 87 Klimatanläggning....143
Grupp 88 Invändig utrustning....148

H

Hel- och halvljus - Dual Xenon....63
Hel- och halvljus - halogen....62

I

Innerbackspegel med automatisk avbländning....150
Innerbelysning 1:2....70
Innerbelysning 2:2....71

K

Klimatanläggning 1:2....144
Klimatanläggning 2:2....145
Klimatanläggning PTC-element....143
Kollisionsvarning med bromsförstärkare....83
Komponentbilder....221
Konstantfarthållare....53
Kontaktstycken....154
Krocksäkerhetssystem 1:2....148
Krocksäkerhetssystem 2:2....149
Körriktningsvisare och varningsblinkers....75

L

Ledningsmatta dragkrok 13-poligt....90
Ledningsmatta dragkrok 4-poligt....88
Ledningsmatta dragkrok 7-poligt....89
Ledningsmatta golv....215
Ledningsmatta infotainment....220
Ledningsmatta instrumentbräda....216
Ledningsmatta motor....217

Index

Ledningsmatta motorrum....219
Ledningsmatta tak....218
Ledningsmattornas dragning i bilen....205
Ljuslängdsreglering, manuell....64

M

Mobiltelefon 1:2....101
Mobiltelefon 2:2....102
Motorstyrsystem 1:3....55
Motorstyrsystem 2:3....56
Motorstyrsystem 3:3....57
Multimediamonitor med DVD, Dual Screen....104

N

Navigationssystem & trafikinformation, portabelt....108
Nyckellös bil 1:2....79
Nyckellös bil 2:2....80

P

Parkeringsassistans....82
Parkeringskamera....111
Parkeringskamera vidvinkel, fram....112
Parkeringsvärmare och tillskottsvärmare....146
Parkeringsvärmare, fjärrstart....147
Positions-/parkeringsljus, bakljus....65

R

Rattstyrenhet (SWM)....51
Rattuppvärmning....137
Regnsensor....74
Reläer....27

S

Satellitradio....110
Sensus Connected Touch....113
Signalhorn....78
Solskydd....153
Spolare strålkastare....77
Startsystem, start/stopp 1:2....60
Startsystem, start/stopp 2:2....61
Stomanslutningar....30
Stopp-/start funktioner....54
Strömförsörjning, start/stopp....59
Styrenheter....37
Styrsystem fyrhjulsdrift (DEM) 4WD....115
Stöldlarm....81
Svankstöd förare....141
Svankstöd passagerare....142
Säkringar....13

T

TV mottagare/TV styrenhet....105
Torkare/spolare vindruta....76
Trygghetsbelysning....69

U

Uppvärmd vindruta....133
Uttag 12V....87

Komponentlista

1/1	Batteri
1/2	Sekundärbatteri
2/17	Relä signalhorn
2/31	Relä 15-matning
2/32	Huvudrelä motorstyrsystem
2/35	Relä startmotor
2/64	Relä extraljus
2/81A	Relä, uppvärmd vindruta, passagerarsidan
2/82	Relä eluppvärmd bakruta
2/88	Relä 15-matning bak
2/92	Relä, spolarmotor vindruta
2/166	Batterirelä
2/182	Relä spolarmotor strålkastare
2/193	Relä komfortfunktioner
2/246	Relä, sekundärbatteri
3/1	Tändningslås
3/6	Omkopplare, varningsblinkers
3/9	Omkopplare, bromsljus
3/19	Omkopplare, elektriska fönsterhissar, vänster bakdörr
3/21	Omkopplare, elektriska fönsterhissar, höger bakdörr
3/26	Manöverenhet, elmanövrerat förarsäte
3/27	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol
3/35	Omkopplare, bagageutrymmets handtag
3/37	Kontakt signalhorn
3/62	Kontakt larm motorhuv
3/65	Omkopplare eluppvärmt baksäte
3/71	Växlingspaddel, vänster
3/72	Växlingspaddel, höger
3/80	Omkopplare, centrallås förardörr
3/80A	Omkopplare, centrallås förardörr
3/82	Omkopplare centrallås passagerardörr
3/82A	Omkopplare, centrallås, höger bakdörr
3/83	Omkopplare, elektriska fönsterhissar, passagerardörr
3/93	Givare, bälteslås, förarsida
3/94	Givare, bälteslås, passagerarsida
3/111	Styrenhet ljusomkopplare (LSM)
3/112	Styrenhet klimatanläggning (CCM)
3/126	Styrenhet förardörr (DDM)
3/127	Styrenhet passagerardörr (PDM)
3/128	Styrenhet vänster bakdörr (LDM)
3/129	Styrenhet höger bakdörr (RDM)
3/130	Rattstyrenhet (SWM)
3/133	Rattknappar vänster (SWSL)
3/134	Rattknappar höger (SWSR)
3/156	Styrenhet växelväljare (GSM)
3/157	Omkopplare krockkudde passagerarsida
3/173	Omkopplare privatlåsning baklucka
3/176	Omkopplare, elektriska fönsterhissar, förardörr
3/217	Kontakt bälteslås bak vänster
3/218	Kontakt bälteslås bak mittre
3/219	Kontakt bälteslås bak höger
3/255	Lägesgivare förarsäte
3/256	Lägesgivare passagerarstol
3/267	Manöverenhet telematik
3/272	Omkopplare parkeringsbroms
3/273	Låskontakt, vänster framdörr
3/274	Låskontakt, höger framdörr
3/275	Låskontakt, bakdörr vänster
3/276	Låskontakt, bakdörr höger
3/281	Styrenhet infotainment (ICM)
3/284	Diagnoskontakt bromsljus
3/293	Manöverpanel handsfree mobiltelefon
3/299	Strömställare, passagerarsätesjustering, baksäte
3/362	Omkopplare, svankstöd vänster
3/363	Omkopplare, svankstöd höger
4/6	Klimatanläggning
4/7	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)
4/9	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)
4/16	Styrenhet bromssystem (BCM)
4/28	Styrenhet transmission (TCM), AWF21
4/28	Styrenhet transmission (TCM), AWF22
4/31	Fläktstyrenhet, kupé
4/33	Styrenhet taklucka
4/46	Styrenhet motor (ECM)
4/50	Gasspjällenhet
4/52	Styrenhet framstol (PSM)
4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM)
4/56:C1	Central elektronikstyrenhet (CEM)
4/56:C2	Central elektronikstyrenhet (CEM)
4/56:C3	Central elektronikstyrenhet (CEM)
4/56:C4	Central elektronikstyrenhet (CEM)
4/56:C5	Central elektronikstyrenhet (CEM)

Komponentlista

4/68	Styrenhet rattvinkelgivare (SAS)
4/71	Styrenhet elkylfläkt
4/80	Styrenhet främre övervakning (FSM)
4/82	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)
4/83	Styrenhet bränslepump
4/86	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)
4/93	Styrenhet nyckellös bil (KVM)
4/99	Elektrisk styrservoenhet
4/102	Styrenhet rattlås (SCL)
4/106	Styrenhet parkeringsvärmare fjärrstart
4/110	Styrenhet dragkrok (TRM)
4/115	Styrenhet parkeringsbroms (PBM)
4/119	Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE)
4/119.2	Fjärrmottagare (RRX)
4/120	Styrenhet parkeringskamera (PAC)
4/125	Styrenhet kollisionshastighet (CVM)
4/126	Styrenhet hinderdetektering vänster (SODL)
4/127	Styrenhet hinderdetektering höger (SODR)
4/148	Styrenhet rattuppvärmning (HSWM)
4/156	Uppkopplingsenhet tillbehör
4/185	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU)
5/1	Kombinationsinstrument (DIM)
6/1	Styrenhet vindrutetorkare (WMM)
6/8	Centrallåsmotor, bagageutrymme
6/16	Motor, ryggstödsjustering, förarsida
6/17	Säteslutningsmotor, förarsida
6/18	Motor, säteshöjdsjustering, förarsida
6/19	Motor, sätespositionsjustering, förarsida
6/20	Motor, sätespositionsjustering, passagerarsida
6/21	Säteslutningsmotor, passagerarsida
6/22	Motor, säteshöjdsjustering, passagerarsida
6/23	Motor, ryggstödsjustering, passagerarsida
6/25	Startmotor
6/26	Styrenhet generator (ACM)
6/28	Motor kupéfläkt
6/33	Bränslepump
6/35	Bränslepump tillskottsvärmare
6/36	Centrallåsmotor, förardörr
6/37	Låsmotor tanklucka
6/48	Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation
6/55	Motor, centrallås, höger framdörr
6/56	Motor, centrallås, höger bakdörr
6/57	Motor, centrallås, bakdörr vänster
6/58	Motor, elektriska fönsterhissar, vänster framdörr
6/59	Motor, elektriska fönsterhissar, vänster bakdörr
6/60	Motor, elektriska fönsterhissar, passagerardörr
6/61	Motor, elektriska fönsterhissar, höger bakdörr
6/62	Motor, backspegel vänster
6/63	Motor, backspegel höger
6/67	Pump bränsleläckagekontroll
6/71	Ventil hastighetsberoende servostyrning
6/73	Kylvätskepump
6/74	Motor, solgardin
6/95	Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur vänster sida
6/96	Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur höger sida
6/102	Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster
6/103	Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation
6/104	Spolarmotor strålkastare högtryck
6/113	Kylvattenpump
6/127	Spolarmotor
6/141	Motor, fällbart nackstöd, vänster
6/142	Motor, fällbart nackstöd, höger
6/146	Elmotor bromsok, parkeringsbroms, bakre vänster
6/147	Elmotor bromsok, parkeringsbroms, bakre höger
6/163	Elektrisk styrservoenhet (PSCM), EPAS
6/164	Elektrisk styrservoenhet (PSCM), EHPAS
6/210	Svankstödsmotor, vänster
6/211	Svankstödsmotor, höger
7/4	Givare bromsvätskenivå
7/5	Givare spolarvätskenivå
7/8	Tryckgivare klimatanläggning

Komponentlista

7/12	Solsensor, skymningssensor och indikering larm
7/15	Främre lambdasond
7/16	Givare kylvätsketemperatur
7/17	Luftmassmätare (MAF)
7/24	Knackgivare främre
7/25	Impulsgivare
7/31	Givare ABS fram vänster
7/32	Givare ABS fram höger
7/35	Givare oljenivå
7/41	Temperatursensor, evaporator
7/51	Givare gaspedal
7/56	Givare, ABS, bakre vänster
7/57	Givare, ABS, bakre höger
7/73	Givare, kylvätskenivå
7/81	Tryckgivare inloppsrör
7/82	Bakre lambdasond, bank 1
7/90	Fuktighetsgivare
7/93	Passagerarviktsgivare (OWS)
7/104	Bakre lambdasond
7/108	Sidokrockgivare bak vänster
7/109	Sidokrockgivare bak höger
7/110	Temperaturgivare, förarsäte
7/111	Givare temperatur passagerarstol
7/112	Temperaturgivare, vänster baksäte
7/113	Temperaturgivare, höger baksäte
7/115	Sidokrockgivare vänster B-stolpe
7/116	Sidokrockgivare höger B-stolpe
7/119	Höjdgivare hjulupphängning fram höger
7/121	Höjdgivare hjulupphängning bak höger
7/124	Givare bromspedal
7/131-134	Sensorer parkeringsassistans bak
7/140	Bränsletryckgivare låg
7/149	Regnsensor (RSM)
7/159	Luftkvalitetsgivare (AQS)
7/162	Tryckgivare bränslerör
7/165	Tryck- och temperaturgivare inloppsrör
7/172	Lägesgivare kamaxel, insugssida
7/173	Lägesgivare kamaxel utloppssida
7/175	Viktsensor passagerarstol, bältespåminnare
7/199	Givare ultraljud (IMS)
7/203	Framåtriktad radar (FLR)
7/204-207	Sensorer parkeringsassistans fram
7/208	Sidokrockgivare, vänster framdörr
7/209	Sidokrockgivare, höger framdörr
7/210-213	Däcktrycksgivare
7/238	Givare alkolås
7/240	Batteriövervakningssensor (BMS)
7/248	Oljetryck och temperaturgivare
7/251	Bromsvakuumgivare
7/266	Parkeringssensor sida, vänster
7/267	Parkeringssensor sida, höger
8/3	Magnetkoppling klimatanläggning
8/6-10	Insprutningsventil
8/18	EVAP-ventil
8/33	Tändare, bältessträckare förarsida
8/34	Tändare bältessträckare passagerare
8/36	Solenoid, växlingsspärr
8/46	Aktiveringsenhet DSTC
8/48	Automatiskt avbländande ytterbackspegel
8/51	Tändare, sidokrockkudde, fram förarsäte
8/52	Tändare, sidokrockkudde, fram passagerarsäte
8/55	Tändare bältessträckare bak vänster
8/56	Tändare bältessträckare bak höger
8/59	Solenoid nackstöd, bakre vänster
8/60	Solenoid nackstöd, bakre höger
8/62	Tändare, bältessträckare, mittre baksäte
8/66	Tändare krockgardin vänster
8/67	Tändare krockgardin höger
8/77	Reglerventil bränslevolym
8/92	Bältesförsträckare midja förare
8/93	Bältesförsträckare midja, passagerare
8/99	Tändare styrkolonn
8/117	Solenoid variabel ventiltid, insugssida
8/118	Solenoid variabel ventiltid, avgassida
8/123	Förarkrockkudde
8/124	Passagerarkrockkudde
8/128	Belastningsbegränsare bilbälte, främre vänster
8/129	Belastningsbegränsare bilbälte, främre höger
8/159	Bypass ventil
8/166	Elektrisk termostat, motorkylsystem
8/180	Motoroljepump solenoid
8/200	Vakuumregulator, turbo wastegatereglering
9/1	Uttag 12 V fram

Komponentlista

9/2	Eluppvärmd bakruta
9/7	Eluppvärmd vindruta
9/8	Värmeelement, vänster baksätesdyna
9/9	Värmeelement, vänster baksätesryggstöd
9/10	Värmeelement, höger baksätesdyna
9/11	Värmeelement, ryggstöd baksäte höger
9/12	[4/104 (SHM)], [74/30]
9/13	[4/105 (SHM)], [74/31]
9/14	Styrenhet sätesvärme bak vänster
9/15	Styrenhet sätesvärme bak höger
9/16	Värmeelement, ryggstöd förarstol
9/17	Värmeelement ryggstöd passagerarstol
9/18	Värmeelement, sittdyna förarstol
9/19	Värmeelement sits passagerarstol
9/25	Uttag 12 V bak
9/30	Tillskottsvärmare
9/39	Värmeelement kamera
9/42	PTC-element
9/58	Uppvärmd vindruta spolarmunstycken
10/1	Lamphus fram vänster, HALO
10/1	Lamphus fram vänster, GDL
10/2	Lamphus fram höger, HALO
10/2	Lamphus fram höger, GDL
10/3	Skyltbelysning
10/11	Positionsljus, främre vänster
10/12	Positionsljus, främre höger
10/17	Lamphus bak höger
10/18	Lamphus bak vänster
10/19	Bromsljus extra
10/22	Taklampa
10/29	Handskfacksbelysning
10/65	Extraljus fram höger
10/69	Extraljus fram vänster
10/97	Instegsbelysning, främre vänster
10/102	Instegsbelysning, främre höger
10/114	Lampa makeupspegel, vänster solskydd
10/115	Lampa makeupspegel, höger solskydd
10/122	Instegsbelysning, bakre vänster
10/123	Instegsbelysning, bakre höger
10/127	Lampa, bagageutrymme, vänster
10/150A	Läslampa, bakre
10/259	Indikator döda vinkeln, vänster sida
10/260	Indikator döda vinkeln, höger sida
10/261	Markbelysning, förarsida
10/262	Markbelysning, passagerarsida
10/263	Tunnelkonsolsbelysning, mugghållare
10/289DR	Lampa, dörrficka, förardörr
10/289PA	Lampa, dörrficka, passagerardörr
10/289RR	Lampa, dörrficka, höger bak
10/289RL	Lampa, dörrficka, vänster bak
10/294	Lampa markbelysning, vänster bakdörr
10/295	Lampa markbelysning, höger bakdörr
11A/no.	Huvudsäkringar, säkringsbox, motorrum
11B/no.	Säkringar, elcentral motorrum
11C/no.	Säkringar, elcentral kupé
11D/A	Säkringar, elcentral bagageutrymme A
15/31	Elcentral motorrum
15/32	Elcentral bagageutrymme
15/36	Elcentral, kupé
15/37	Elcentral, kall zon, motorrum
15/46	Reläcentral, motorrum
16/1	Styrenhet integrerad audio (IAM)
16/3	Högtalare, höger framdörr
16/4	Högtalare, vänster framdörr
16/5	Högtalare, höger bakdörr
16/6	Högtalare, vänster bakdörr
16/10	Signalhorn, höger
16/11	Signalhorn, vänster
16/16	Förstärkare rutantenn
16/26	Högtalare instrumentbräda, mitten
16/29	Högtalare, mellanregister, främre vänster
16/30	Högtalare, mellanregister, främre höger
16/35	Sirén (SCM)
16/36	TV-mottagare
16/45	Navigationssystem portabelt
16/47	Antenn GSM/GPS/RDAR
16/49	Styrenhet trafikmeddelande (TMC)
16/55	Högtalare, diskant, vänster framdörr
16/56	Högtalare, diskant, höger framdörr
16/60	Telefonstyrenhet (PHM)
16/63	GPS-antenn mobiltelefon
16/65	Immobilizer Antenna Unit (IAU)
16/71	Förstärkare rutantenn 1

Komponentlista

16/79	Styrenhet bashögtalare (SUB)
16/98	Mikrofon
16/105	Styrenhet audio (AUD)
16/109	Styrenhet (RSE)
16/123	Ingång extern utrustning (AUX)
16/127	Mikrofon handsfree mobiltelefon
16/132	Antenn, dörrlås, baklucka
16/133	Antenn, dörrlås, bagageutrymme
16/134	Antenn dörrlås kupé 2
16/135	Antenn dörrlås kupé 3
16/136	Diskanthögtalare, vänster bakdörr
16/137	Diskanthögtalare, höger bakdörr
16/140	Sim-kortläsare
16/141	Avstörningsfilter, vänster bakfönster
16/145	Styrenhet digitalradiomottagning (RDAR)
16/159	Styrenhet handsfree mobiltelefon
16/162	Styrenhet digitalradiomottagning (DABM)
16/164	Display och DVD, vänster nackstöd (RSE)
16/165	Display och DVD, höger nackstöd (RSE)
16/185	TV-Antenn
16/188	TV-Antenn
16/202	Konsoldisplay, mittre
16/203	DSRC-antenn
16/204	VICS-antenn
16/205	Dedikerad korthållskommunikationsenhet (DSRC)
16/210	Reservhögtalare
16/229	Reservmikrofon telematikmodul
16/231	GNSS-antenn
17/13	Diagnosuttag
17/19	12 V-uttag, bagageutrymme
17/37	Uttag 4-poligt, ledningsmatta dragkrok
17/38	Uttag 7-poligt, ledningsmatta dragkrok
17/39	Uttag 13-poligt, ledningsmatta dragkrok
17/42	USB-port, tillbehör
17/45	Uttag alkolås
17/46	USB-port, Infotainment mjukvarunedladdning
20/3-7	Tändstift med tändspolar
26/8	Laddningsvagga alkolås
27/2	Indikator visuell kollisionsvarning
27/6	Kamera
27/8	Kamera, vidvinkel, fram
31/2	Stomanslutning, vänster hjulhus
31/3	Stomanslutning, kaross batteri
31/4	Stomanslutning, Motor
31/6	Stomanslutning, A-stolpe, förarsida
31/7	Stomanslutning, bottensvällare vänster
31/10	Stomanslutning, A-stolpe passagerarsida
31/15	Stomanslutning, bottensvällare höger
31/47	Stomanslutning, bakstam vänster
31/48	Stomanslutning, bakstam höger
31/65	Stomanslutning, bakre sätesresare, vänster sida 1
31/66	Stomanslutning, bakre sätesresare, vänster sida 2
31/67	Stomanslutning, bakre sätesresare höger sida 1
31/68	Stomanslutning, bakre sätesresare höger sida 2
31/83	Stomanslutning, A-stolpe, förarsida
31/84	Stomanslutning, bottensvällare höger
31/88	Stomanslutning, motor tändspolar
31/89	Stomanslutning, motor tändspolar
31/93	Stomanslutning, vänster hjulhus 2
31/94	Stomanslutning, höger hjulhus 2
31/95	Stomanslutning, vänster hjulhus 3
31/96	Stomanslutning, höger hjulhus 3
31/115	Stomanslutning, vänster tak, A-stolpe
31/130	Stomanslutning, vänster tak, C-stolpe
31/131	Stomanslutning, sekundärbatteri
31/XX4	Stomanslutning, motor-kaross
31/XX10	Stomanslutning, vänster hjulhus 1
31/XX14	Stomanslutning, vänster hjulhus 3 (ABS)
31/AL	Stomanslutning, extraljus
31/INFOT	Stomanslutning, infotainment
31/TRM	Stomanslutning, tillbehör
74/9	Kontaktstycke, BK, HEAT
74/30	Kontaktstycke, BK
74/31	Kontaktstycke, BK
74/301	Kontaktstycke, BK
74/304	Kontaktstycke, BK, HEATNOZZ
74/309	Kontaktstycke, GY
74/313	Kontaktstycke, BK, BMS

Komponentlista

74/316	Kontaktstycke, BK
74/317	Kontaktstycke, BK
74/323	Kontaktstycke, BK, EPAS
74/324	Kontaktstycke, BK, EPAS
74/401	Kontaktstycke, GY
74/403	Kontaktstycke, GY
74/404	Kontaktstycke, BK
74/405	Kontaktstycke, WH
74/406	Kontaktstycke, VT
74/407	Kontaktstycke, GN
74/407B	Kontaktstycke, GN
74/409	Kontaktstycke, GN
74/411	Kontaktstycke, GY
74/412	Kontaktstycke, GY
74/414	Kontaktstycke, BK
74/416	Kontaktstycke, VT
74/417	Kontaktstycke, GN
74/419	Kontaktstycke, BU
74/420	Kontaktstycke, GY
74/421	Kontaktstycke, GY
74/504	Kontaktstycke, WH
74/504B	Kontaktstycke, BK
74/507	Kontaktstycke, BK
74/508	Kontaktstycke, BK
74/509	Kontaktstycke, BK
74/510	Kontaktstycke, BK
74/511	Kontaktstycke, GY
74/512	Kontaktstycke, GY
74/514	Kontaktstycke, GY
74/520	Kontaktstycke, GY, 4WD
74/524	Kontaktstycke, GY, EPB
74/530	Kontaktstycke, GY
74/541	Kontaktstycke, GY
74/561	Kontaktstycke, GY, ANC
74/901	Kontaktstycke, BK

F/no.	Säkring

PF/no.	Huvudsäkring vid batteri