KOPPLINGSSCHEMA 2015

Strukturvecka 14w20 TP 39417011 - VOLVO V40 (13-), V40CC -

Bilar med SRS (Airbag)/SIPS-bag/IC (Inflatable curtain)

Varning!

Bilar som är utrustade med SRS/SIPS bag/IC måste behandlas extra noggrant vid reparation. Detta för att undvika att:
1. Personskador inträffar under reparation.
2. Skada eller felfunktion uppstår på systemet för SRS/SIPS-bag/IC.
Arbetet med systemen för SRS/SIPS-bag/IC eller andra komponenter i bilen som kan tänkas påverka systemen för SRS/SIPS-bag/IC, ska alltid utföras av auktoriserad Volvoverkstad.
Läs i SRS och SIPS bag/IC servicehandboken om tveksamhet finnes.

Har bilen SRS/SIPS-bag/IC?

Bilar med SRS kan enklast kännas igen på bokstäverna SRS i mitten av ratten.
Om bilen också har en krockkudde på passagerarsidan finns bokstäverna SRS på instrumentpanelen ovanför handskfacket. SRS-bilar från 1993 och framåt har också pyrotekniska bältessträckare. SIPS-kuddar finns bara på SRS-bilar från 1995 och framåt. SIPS-bag-dekaler är placerade på vindrutan och på stolsfack. Bilar med IC känns igen på bokstäverna IC på C/D-panelen (4-dörrars) eller B-panelen (5-dörrars).

Generella rekommendationer

- Visa extra försiktighet vid arbeten på eller runt SRS, SIPS och IC-komponenter.
- Se till att ledningar inte kläms, skavs eller genomborras.
- Montera aldrig tillbehör vid sensorerna.
- Vid arbete med ratt, rattaxel eller styrväxel måste vissa moment utföras enligt metoder i SRS-av-snittet i VIDA.
- Vissa komponenter i de nämnda systemen måste jordas när du arbetar med dem. Läs motsvarande avsnitt i VIDA.
- Området mellan A- och B-, B- och C- samt mellan C- och D-stolpe är fredat område för tillbehör.

Testuttag

Diagnosuttag i kupé.

Ändringar införda t.o.m strukturvecka 14w20

Eventuella ändringar av bilarna som gjorts efter detta datum ingår inte i handboken. Se vid behov servicemeddelandena.

Volvos modeller säljs i versioner anpassade för olika marknader. Dessa anpassningar beror på faktorer såsom lagkrav, skatter och marknadskrav.
I denna bok kan Du därför finna bilder och text som inte gäller bilar i Ditt land.

Beställning:

Kopplingsscheman (EWD) kan beställas från Technical Information Shop (TIS)
Rätten till ändringar förbehålles.

© Volvo Car Corporation

Innehåll

Förklaringar och förkortningar
Så här använder du elschemat 1:2 9
Så här använder du elschemat 2:2 10

Eldistribution
Översikt 11
Översikt Elcentral i motorrum 12
Översikt Elcentral i motorrum 13
Översikt Elcentral i kupé 14

Säkringar
Elcentral motorrum F7 - F23 15
Elcentral motorrum F24 - F31 16
Elcentral motorrum F32 - F32 17
Elcentral motorrum F33 - F33 18
Elcentral motorrum F34 - F34 19
Elcentral motorrum F35 - F36 20
Elcentral motorrum F37 - F48 21
Central elektronikstyrenhet (CEM) F57 - F68 22
Central elektronikstyrenhet (CEM) F69 - F87 23
Elcentral, kupé F1 - F14 24
Elcentral, kupé F15 - F27 25
Elcentral, kupé F28 - F46 26
Huvudsäkringsbox batteri PF1 - PF5 27
Huvudsäkringsbox batteri PF6 - PF10 28
Elcentral, kall zon, motorrum F1 - F1 29

Reläer
Reläer i motorrum 30
Reläer i kupé och bagageutrymme 31

Stomanslutningar
Översikt 32
31/2-31/6 33
31/10-31/32 34
31/47-31/80 35
31/83 36
31/84 37
31/88-31/95 38
31/107-31/X1 39

Styrenheter
Översikt placeringar 40
Översikt benämningar 41
Central elektronikstyrenhet (CEM), 1:3 42
Central elektronikstyrenhet (CEM), 2:3 43
Central elektronikstyrenhet (CEM), 3:3 44
Datakommunikation Höghastighet CAN, 1:2 45
Datakommunikation Höghastighet CAN, 2:2 46
Datakommunikation mellanhastighet CAN 47
Datakommunikation lokal CAN 48
Datakommunikation utökat CAN 49
Datakommunikation MOST 50
Datakommunikation LIN, 1:2 51
Datakommunikation LIN, 2:2 52
Rattstyrenhet (SWM) 53

Grupp 26 Kylsystem
Elkylfläkt, 4-CYL P (GTDI) 54
Elkylfläkt, 4-CYL D (DV6C) 55
Elkylfläkt, VED4 56
Elkylfläkt, VEP4 57
Elkylfläkt, 5-CYL P (I5T) 58
Elkylfläkt, 5-CYL D (VED5) 59

Grupp 27 Motorreglage
Konstantfarthållare, 4-CYL P (GTDI) 60
Konstantfarthållare, 4-CYL D (DV6C) 61
Konstantfarthållare, VED4 62
Konstantfarthållare, VEP4 63
Konstantfarthållare, 5-CYL P (I5T) 64
Konstantfarthållare, 5-CYL D (VED5) 65
Stopp-/start funktioner, 4-CYL P (GTDI) 66
Stopp-/start funktioner, 4-CYL D (DV6C) 67
Stopp-/start funktioner, VED4 68
Stopp-/start funktioner, VEP4 69
Stopp-/start funktioner, 5-CYL P (I5T) 70
Stopp-/start funktioner, 5-CYL D (VED5) 71

Grupp 28 Tänd- och reglersystem
Motorstyrsystem, 4-CYL P (GTDI) 1:2 72
Motorstyrsystem, 4-CYL P (GTDI) 2:2 73
Motorstyrsystem, 4-CYL D (DV6C) 1:3 74
Motorstyrsystem, 4-CYL D (DV6C) 2:3 75
Motorstyrsystem, 4-CYL D (DV6C) 3:3 76
Motorstyrsystem, VED4, 1:3 77
Motorstyrsystem, VED4, 2:3 78
Motorstyrsystem, VED4, 3:3 79
Motorstyrsystem, VEP4, 1:3 80
Motorstyrsystem, VEP4, 2:3 81
Motorstyrsystem, VEP4, 3:3 82
Motorstyrsystem, 5-CYL P (I5T) 1:2 83
Motorstyrsystem, 5-CYL P (I5T), 2:2 84
Motorstyrsystem, 5-CYL D (VED5) 1:3 85
Motorstyrsystem, 5-CYL D (VED5) 2:3 86
Motorstyrsystem, 5-CYL D (VED5) 3:3 87
Emissionsstyrning, 4-CYL P (GTDI) 88
Emissionsstyrning, VEP4 89
Emissionsstyrning, 5-CYL P (I5T) 90

Grupp 32 Generator och laddningsregulator
Strömförsörjning 91

Grupp 33 Startsystem
Startsystem, GTDI, DV6C 92
Startsystem, VED4 / VEP4 93
Startsystem, 5-CYL 94
Startsystem, 1:2, KLESS, 4-CYL 1.6L 95
Startsystem, 2:2, KLESS, 4-CYL 1.6L 96
Startsystem, 1:2, KLESS, VED4 / VEP4 97
Startsystem, 2:2, KLESS, VED4 / VEP4 98
Startsystem, 1:2, KLESS, 5-CYL 99
Startsystem, 2:2, KLESS, 5-CYL 100

Innehåll

Grupp 35 Belysning
Hel- och halvljus - halogen....101
Hel- och halvljus - Dual Xenon....102
Ljuslängdsreglering, manuell....103
Positions-/parkeringsljus, bakljus....104
Positions-/parkeringsljus, bakljus - Dual Xenon....105
Varselljus....106
Varselljus - Dual Xenon....107
Dimljus....108
Bromsljus....109
Backljus....110
Skyltbelysning....111
Trygghetsbelysning, LHD....112
Trygghetsbelysning, RHD....113
Aktiva strålkastare....114
Innerbelysning, 1:2, LHD....115
Innerbelysning, 2:2, LHD....116
Innerbelysning, 1:2, RHD....117
Innerbelysning, 2:2, RHD....118

Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning
Regnsensor....119
Körriktningsvisare och varningsblinkers, LHD....120
Körriktningsvisare och varningsblinkers, RHD....121
Torkare/spolare vindruta....122
Spolare strålkastare....123
Torkare/spolare bakruta....124
Nyckellös bil, 1:2....125
Nyckellös bil, 2:2....126
Signalhorn....127
Stöldlarm....128
Fotgängarskyddssystem....129
Parkeringsassistans och aktiv parkeringshjälp (PAP), 2WD....130
Parkeringsassistans och aktiv parkeringshjälp (PAP), 4WD....131
Kollisionsvarning med bromsförstärkare, W/O ACTGR....132
Kollisionsvarning med bromsförstärkare, ACTGR....133
Alkolås....134

Grupp 37 Ledningar och säkringar
Diagnossystem....135
Uttag 12V....136
Ledningsmatta dragkrok 13-poligt....137

Grupp 38 Instrumentering
Bältespåminnare....138
Förarinformationssystem....139

Grupp 39 Övrigt
Audio, 1:2....140
Audio, 2:2....141
Audio High/Premium, 1:2, IAM....142
Audio High/Premium, 2:2, IAM....143
Audio High/Premium, 1:2, IHU....144
Audio High/Premium, 2:2, IHU....145
Mobiltelefon, 1:2....146
Mobiltelefon, 2:2....147
DAB Radio....148
TV mottagare/TV styrenhet....149
Blåtand handsfree, IAM....150
Blåtand handsfree, IHU....151
Navigationssystem & trafikinformation, portabelt, VICS, JP....152
Parkeringskamera, 2WD....153
Parkeringskamera, 4WD....154
Sensus Connected Touch....155

Grupp 43 Växellåda
Manuell växellåda, MAN....156
Automatväxellåda, AWF21....157
Automatväxellåda, AWF22....158
Automatväxellåda, MPS6....159
Styrsystem fyrhjulsdrift (DEM)....160

Grupp 59 Bromssystem
Bromsstyrsystem, DSTC....161

Grupp 64 Styrning
Elektronisk servostyrning....162

Grupp 83 Dörrar och luckor
Centrallås framdörrar, LHD....163
Centrallås framdörrar, RHD....164
Centrallås bakdörrar....165
Centrallås baklucka....166
Fjärrmottagare centrallås....167
Centrallås tanklucka....168
Elhissar framdörrar, LHD....169
Elhissar framdörrar, RHD....170
Elhissar bakdörrar....171
Elmanövrerad taklucka....172

Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm
Elmanövrerade backspeglar, LHD....173
Elmanövrerade backspeglar, RHD....174
Eluppvärmda backspeglar, LHD....175
Eluppvärmda backspeglar, RHD....176
Blind spot information system, 1:2, LHD....177
Blind spot information system, 2:2, LHD....178
Blind spot information system, 1:2, RHD....179
Blind spot information system, 2:2, RHD....180
Uppvärmd vindruta....181

Grupp 85 Inredning
Elmanövrerad förarstol med minnesfunktion, LHD....182
Elmanövrerad förarstol med minnesfunktion, RHD....183
Elmanövrerad passagerarstol, LHD....184
Elmanövrerad passagerarstol, RHD....185
Eluppvärmda framstolar med fläktar....186
Eluppvärmda framstolar utan fläktar....187
Eluppvärmt baksäte....188

Innehåll

Grupp 87 Klimatanläggning

Klimatanläggning PTC-element....189
Klimatanläggning, 1:2, 4-CYL (GTDI)....190
Klimatanläggning, 2:2, 4-CYL (GTDI)....191
Klimatanläggning, 1:2, 4-CYL (DV6C)....192
Klimatanläggning, 2:2, 4-CYL (DV6C)....193
Klimatanläggning, 1:2, 5-CYL P (I5T)....194
Klimatanläggning, 2:2, 5-CYL P (I5T)....195
Klimatanläggning, 1:2, 5-CYL D (VED5)....196
Klimatanläggning, 2:2, 5-CYL (VED5)....197
Klimatanläggning, 1:2, 4-CYL (VED4, VEP4)....198
Klimatanläggning, 2:2, 4-CYL (VED4, VEP4)....199
Parkeringsvärmare och tillskottsvärmare....200

Grupp 88 Invändig utrustning

Krocksäkerhetssystem, 1:2....201
Krocksäkerhetssystem, 2:2....202
Innerbackspegel med automatisk avbländning....203

Grupp 89 Kaross övrigt

Jalusi kylarmaskering....204

Kontaktstycken....205

Förgreningspunkter....256

Ledningsmattornas dragning i bilen

Ledningsmatta bakdörr, vänster....274
Ledningsmatta bakdörr, höger....274
Matta förardörr, LHD....275
Matta förardörr, RHD....275
Matta passagerardörr, LHD....276
Matta passagerardörr, RHD....276
Ledningsmatta generator and startmotor, VED4 AUTO....277
Ledningsmatta generator and startmotor, VED4 MAN....277
Ledningsmatta generator and startmotor, VEP4 AUTO....278
Ledningsmatta generator and startmotor, VEP4 AUTO....278
Ledningsmatta generator and startmotor, VEP4 MAN....279
Ledningsmatta generator and startmotor, DV6C AUTO....279
Ledningsmatta generator and startmotor, DV6C MAN....280
Ledningsmatta generator and startmotor, I5T....280
Ledningsmatta generator and startmotor, GTDI AUTO....281
Ledningsmatta generator and startmotor, GTDI MAN....281
Ledningsmatta generator and startmotor, VED5 AUTO....282
Ledningsmatta generator and startmotor, VED5 MAN....282
Ledningsmatta stötfångare, fram, V40....283
Ledningsmatta stötfångare, fram, V40CC....283
Ledningmsatta stötfångare, bak, V40....284
Ledningmsatta stötfångare, bak, V40CC....284
Ledningsmatta baklucka....285
Ledningsmatta baklucka....285
Ledningsmatta bakaxel, höger, 2WD....286
Ledningsmatta bakaxel, höger, 4WD....286
Ledningsmatta bakaxel, vänster, 2WD....287
Ledningsmatta bakaxel, vänster, 4WD....287
Ledningsmatta vevaxelsensor, VEP4....288
Ledningsmatta tunnel....288
Matta Bränsletank, VED4....289
Matta Bränsletank, VEP4 2WD....289
Matta Bränsletank, VEP4 4WD....290
Matta Bränsletank, DV6C....290
Matta Bränsletank, I5T 2WD....291
Matta Bränsletank, I5T 4WD....291
Matta Bränsletank, V40 VED5....292
Matta differentialstyrenhet (DEM), V40....292
Matta differentialstyrenhet (DEM), V40CC 2WD....293
Matta differentialstyrenhet (DEM), V40CC 4WD....293
Ledningsmatta elektrisk styrväxel, LHD....294
Ledningsmatta elektrisk styrväxel, RHD....294
Matta WEM....295
Adaptermatta släpvagnsmodul....295
Bygling dörrlåsomkopplare, förardörr....296
Bygling dörrlåsomkopplare, passagerardörr....296
Adapterkablage glödstift, VED4....297
Ledningsmatta golv, LHD....298
Ledningsmatta golv, RHD....299
Ledningsmatta instrumentbräda, LHD....300
Ledningsmatta instrumentbräda, RHD....301
Ledningsmatta motor, VED4....302
Ledningsmatta motor, VEP4....303
Ledningsmatta motor, DV6C AUTO....304
Ledningsmatta motor, DV6C MAN....305
Ledningsmatta motor, I5T....306
Ledningsmatta motor, GTDI....307
Ledningsmatta motor, VED5....308
Ledningsmatta tak, LHD....309
Ledningsmatta tak, RHD....310
Ledningsmatta motorrum, LHD....311
Ledningsmatta motorrum, RHD....312

Innehåll

Komponentbilder..... 313

Index.....383

Komponentlista..... 385

Förklaringar och förkortningar

Grupper

26	=	Kylsystem
27	=	Motorreglage
28	=	Tänd- och reglersystem
32	=	Generator och laddningsregulator
33	=	Startsystem
35	=	Belysning
36	=	Övrig elektrisk utrustning
37	=	Ledningar och säkringar
38	=	Instrumentering
39	=	Övrigt
43	=	Växellåda
55	=	Parkeringsbroms
59	=	Bromssystem
64	=	Styrning
76	=	Stötdämpare
83	=	Dörrar och luckor
84	=	Yttre prydnadsdetaljer mm
85	=	Inredning
87	=	Klimatanläggning
88	=	Invändig utrustning
89	=	Kaross övrigt

Beteckningar tändningslås

X	=	Tillbehör (audioläge)
S	=	Spänning vid “nyckel i”
15	=	Kontakten förblir tillkopplad under start
15l	=	Kontakten bryter under start
30	=	Konstant ström från batteri
50	=	Start

Länder/Marknader

A	=	Österrike
AUS	=	Australien
B	=	Belgien
BR	=	Brasilien
CDN	=	Kanada
CH	=	Schweiz
CN	=	Kina
D	=	Tyskland
DK	=	Danmark
E	=	Spanien
EU/OS	=	Marknader utom USA och Kanada
FIN	=	Finland
GB	=	Storbritannien
ISR	=	Israel
J	=	Japan
KOR	=	Korea
N	=	Norge
NL	=	Nederländerna
S	=	Sverige
USA	=	United States of America
WEU	=	Västeuropa

Färger

BK, SB	=	Svart
BN	=	Brun
BU, BL	=	Blå
GN	=	Grön
GY, GR	=	Grå
LGN	=	Ljusgrön
NL	=	Naturell
OG, OR	=	Orange
PK, P	=	Rosa
RD, R	=	Röd
VT, VO	=	Violett
WH, W	=	Vit
YE, Y	=	Gul

Övrigt

2WD	=	2-hjulsdrift
4WD	=	4-hjulsdrift
4-CYL, I4	=	4-Cylindrig motor
5-CYL, I5	=	5-Cylindrig motor
6-CYL, I6	=	6-cylindrig motor
Accessories	=	tillbehör
ACC	=	Adaptiv konstantfarthållare
ACTGR	=	Aktivt grillspjäll
ADIM	=	Innerbackspegel, automatisk avbländning
ALARM	=	Larm
AMBL	=	Ambilight
AMBT	=	Omgivningstemperaturgivare
ANC	=	Aktiv bullerdämpning
Ag	=	Silver
Au	=	Guld
AUD	=	Audioförstärkarmodul
AUDP	=	"Premium Sound" audio-högtalarsystem
AUTO	=	Automatisk växellåda
AWF21	=	AWF21 växellåda, fyrhjulsdrift
AWF22	=	AWF22 växellåda, framhjulsdrift
BLIS	=	Varningssystem döda vinkeln
CAN	=	CAN-kommunikation
CITYS	=	City safety
D	=	Dieselmotor
DAB	=	DAB-radiosystem
DMTL	=	Diagnostikmodul tankläckage
DSRC	=	Dedicerad korthållskommunikation, endast Japan
ECC	=	Elektronisk klimatanläggning
EHPAS	=	Elhydraulisk servostyrning
ELCHLOC	=	Elmanövrerat barnsäkerhetslås, bakdörrar
ELHEAT	=	Elektrisk motorvärmare, endast hybrid
EP	=	Ingångsprestanda
EPAS	=	Elektrisk servostyrning (EPAS)
EPB	=	Elektrisk parkeringsbroms
ETA	=	Gasspjällsenhet
EXC	=	Exklusive
EXEC	=	Executive edition
FOUR-C	=	Continous Controlled Chassi (Four-C)
GDL	=	Bi-Xenon-strålkastare

Förklaringar och förkortningar

GPADD	=	Ratt med växlingspaddlar
HALO	=	Halogenstrålkastare
HALOADJ	=	Halogenstrålkastare med ljuslängdsreglering
HATCH	=	Taklucka
HEAT	=	Bränsledriven värmare
HEATNOZZ	=	Uppvärmda spolarmunstycken
HEATSTEER	=	Rattuppvärmning
HP	=	Höga prestanda
HS	=	Höghastighetsdatanät
HUS	=	Fuktighetsgivare
IAM	=	IAM infotainmentsystem
IHU	=	IHU infotainmentsystem
ILLHIGH	=	Innerbelysning hög nivå
IMS	=	Kupérörelsegivare
KLESS	=	Nyckellös med passiv upplåsning och start, personal security communicator
LH	=	Vänster sida
LHD	=	Vänsterstyrd
LIN	=	LIN-kommunikation
LP	=	Låga prestanda
MAN	=	Manuell växellåda
MCAM	=	Ytterbackspegelkamera
MS	=	Mellanhastighetsdatanät
OILLEV	=	Motoroljenivågivare
OWS	=	Passagerarviktsgivare (OWS)
P	=	Bensinmotor
PAC	=	Parkeringskamera bak
PDC	=	Parkeringsassistans
PEM	=	Pumpelektronikmodul
PHEAT	=	Parkeringsvärmare
POT	=	Självöppnande baklucka
PUDLGT	=	Markbelysning
RAINS	=	Regnsensor
RH	=	Höger sida
RHD	=	Högerstyrd
RSHEAT	=	Värme baksäte
RTI	=	Vägtrafikinformationssystem
SCR	=	Skärmad
SD	=	SDARS- eller DAB-radio
SDARS	=	Digital satellitradiomottagare
SRS	=	Krocksäkerhetssystem (krockkudde)
STOSTA	=	Start/Stopp
T	=	TURBO
TELE	=	Telefon
TEOP	=	Växellåda elektrisk oljepump
TRAILER	=	Släpvagnsmodul
TS	=	TV, SDARS eller DAB
VICS	=	Med fordonsinformations- och kommunikationssystem
VOC	=	Telematiksystem, Volvo On Call (VOC)
WP	=	Parkeringsvärmarens kylarvattenpump

Så här använder du elschemat 1:2

Nedanstående beskrivningar gäller generellt för alla kopplingsschemaböcker, men alla delar behöver inte nödvändigtvis återfinnas i denna bok.

A. Komponentbeteckning

Varje komponent har en komponentbeteckning som består av två delar.

Den första delen är ett typnummer, vilket beskriver typen av komponent som avses, t.ex. 3/xx.

Den andra delen i beteckningen är ett löpnummer t.ex. x/2.

Sammantaget ger detta en komponentbeteckning t.ex. 3/2.

I slutet av boken finns en komponentförteckning, där man med hjälp av komponentbeteckningen kan utläsa komponentens namn t.ex. 3/2 = omkopplare ljus.

Förteckning över typnummer

Listan visar vilken typ av komponent som respektive typnummer avser, t.ex. 3/x = elkopplare, 6/x = elmotor etc.

1	Batteri
2	Relä
3	Elkopplare
4	Styrenhet
5	Kombinationsinstrument
6	Elmotor
7	Givare
8	Ställdon
9	Värmeelement
10	Lampa
11	Säkring
15	Fördelningsskena/Elcentral
16	Audio
17	Service/diagnos
18	Kontaktrulle
19	Mätare
20	Tändningskomponent/shunt
27	Optik
31	Stomanslutning
73	Förgreningspunkt
74	Kontaktstycke

Systemen visas i ej aktivt tillstånd, d.v.s. vid "nyckel ur" samt när dörrar, baklucka och motorhuv är stängda.

B. Förgreningspunkter

På elschemasidorna finns numrerade förgreningspunkter t.ex. 73/5035.

Denna handbok innehåller ett avsnitt med en lista över förgreningspunkter. I den listan visas alla komponenter som är anslutna till respektive förgreningspunkt.

I avsnittet “Ledningsmattornas dragning i bilen” visas var förgreningspunkterna är placerade.

C. Kontaktstycken

Kontaktstycken utgör en övergång mellan två ledningsmattor, och de finns beskrivna i kapitlet “Kontaktstycken”.

D. Eldistribution

Funktionen för säkringar och reläer visas i avsnittet “Strömförsörjning”.

E. Datakommunikation

Dagens bilar innehåller CAN-, LIN- och MOST-nätverk som överför information. Anslutningar till dessa nätverk visas inte helt och fullt i respektive kopplingsschema. Fullständig information om CAN-, LIN- och MOST-kommunikation finns i avsnittet "Styrenheter".

F. Förkortningar


Ett antal olika förkortningar används i denna handbok. De förklaras i avsnittet "Förkortningar".


G. Komponentplacering

I slutet av boken finns ett avsnitt där komponenternas utseende och placering beskrivs i numerisk ordning.

V40, V40CC
2015 14w20

Så här använder du elschemat 2:2

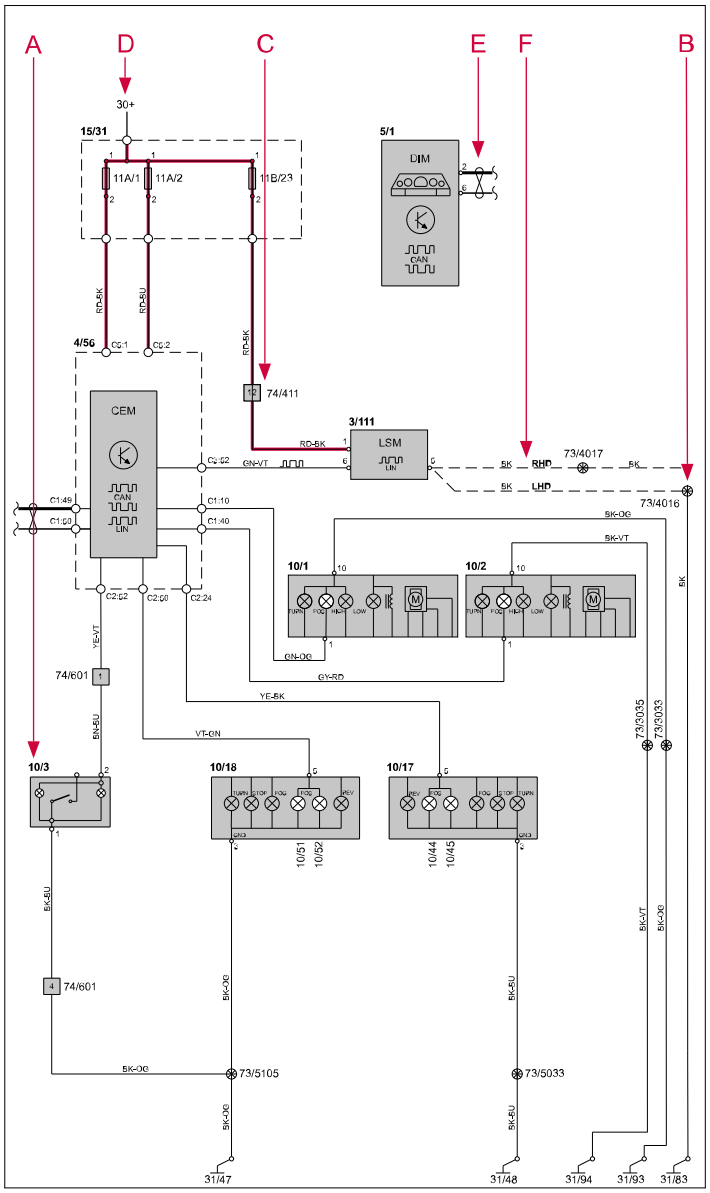

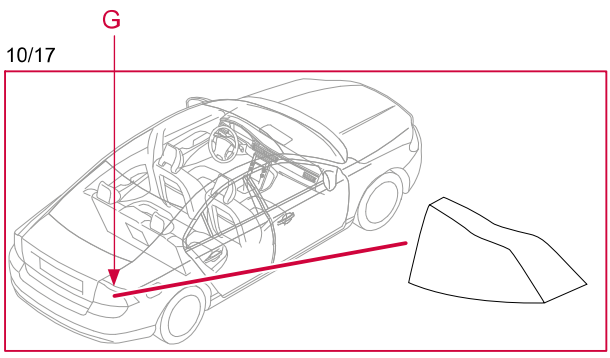


Teckenförklaring


- = Systemspänning
- = Stomanslutning via ledning
- = Stomanslutning i komponent/ chassi
- = Skärmad ledning
- = Förgreningspunkt
- = Tvinnade ledare
- = Elektrisk förbindning
- = Variant
- = CAN-kommunikation
- = CAN hög datasignal (CAN H)
- = CAN låg datasignal (CAN L)
- = LIN-kommunikation
- = LIN-kommunikation
- = DIN-kabel, koaxialkabel etc.
- = Datakommunikation
- = CAN-kommunikation
- = MOST-kommunikation
- = MOST-kommunikation
- = Förbindning elcentral
- = Vidare anslutning till...
- = Kontaktstycke mellan ledningsmattor
- = Kontaktstycke förbundet i komponent

G029147


Eldistribution
Översikt

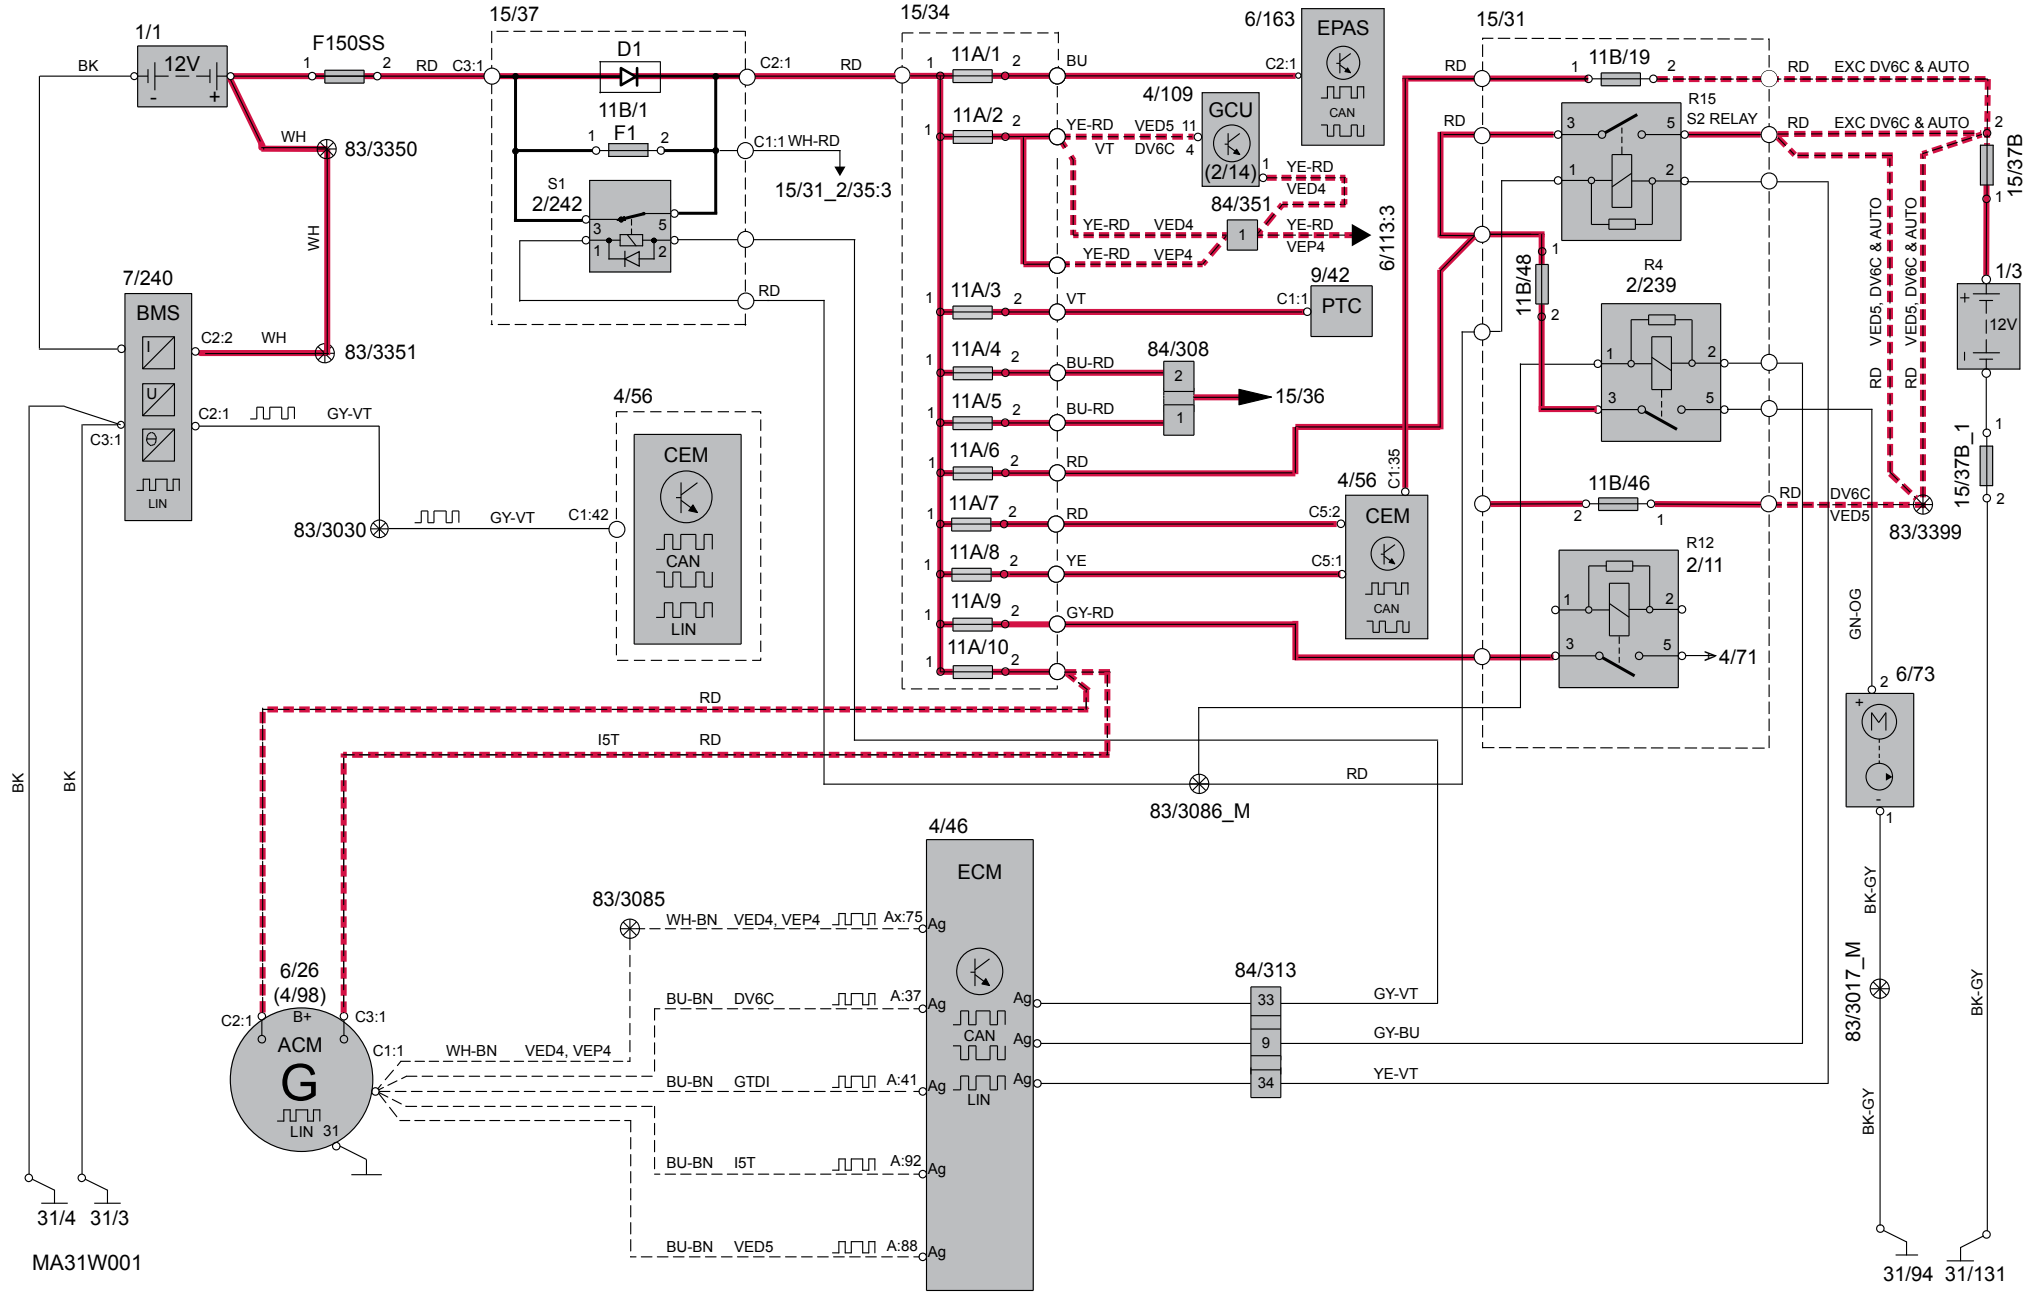


Eldistribution
Översikt Elcentral i motorrum, 1:2

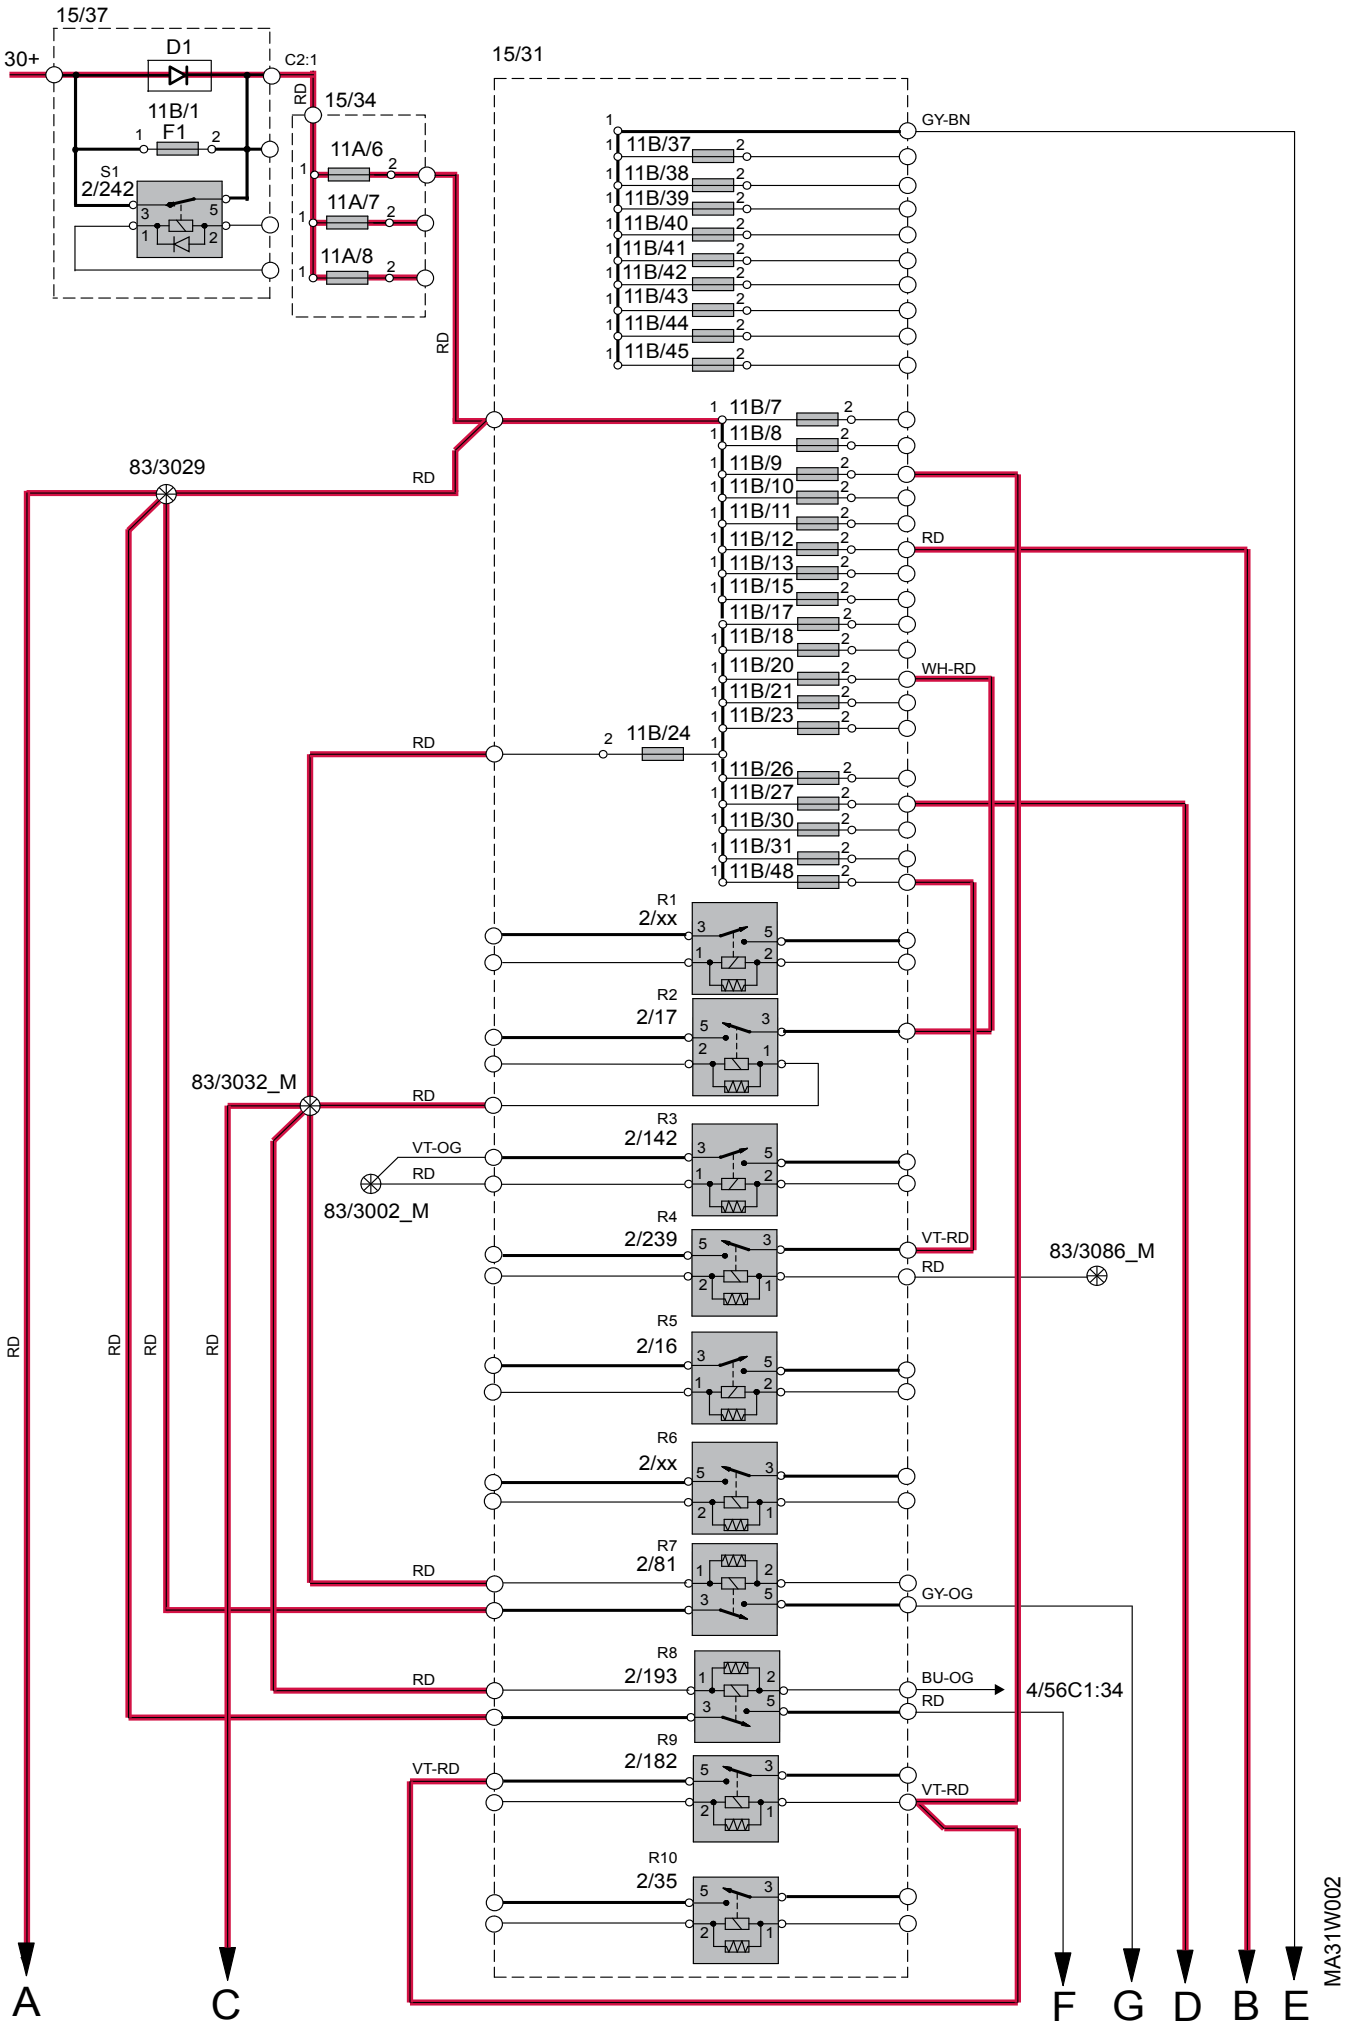

Eldistribution
Översikt Elcentral i motorrum, 2:2

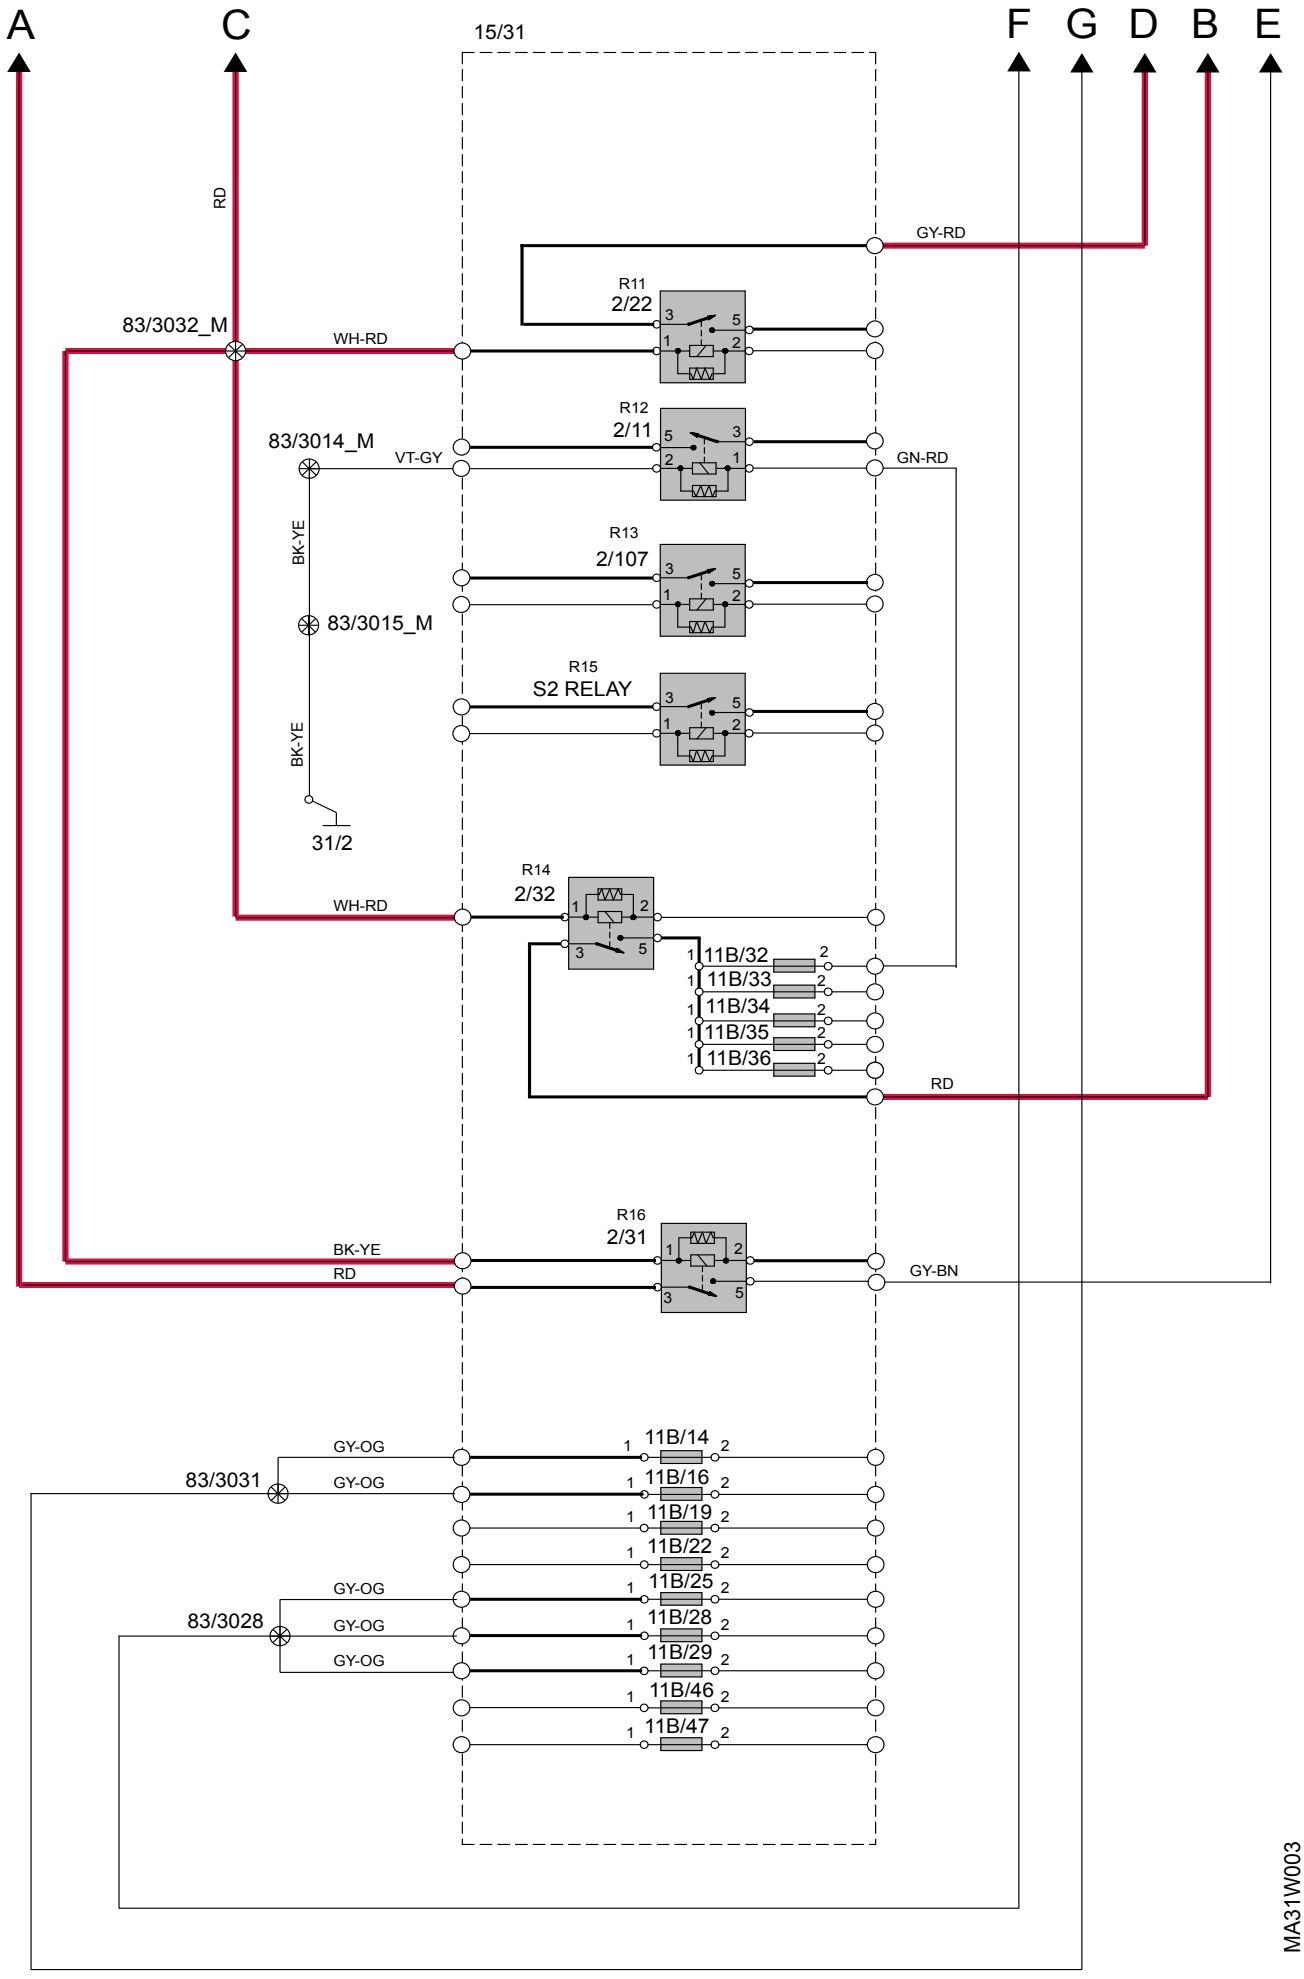


Eldistribution
Översikt Elcentral i kupé

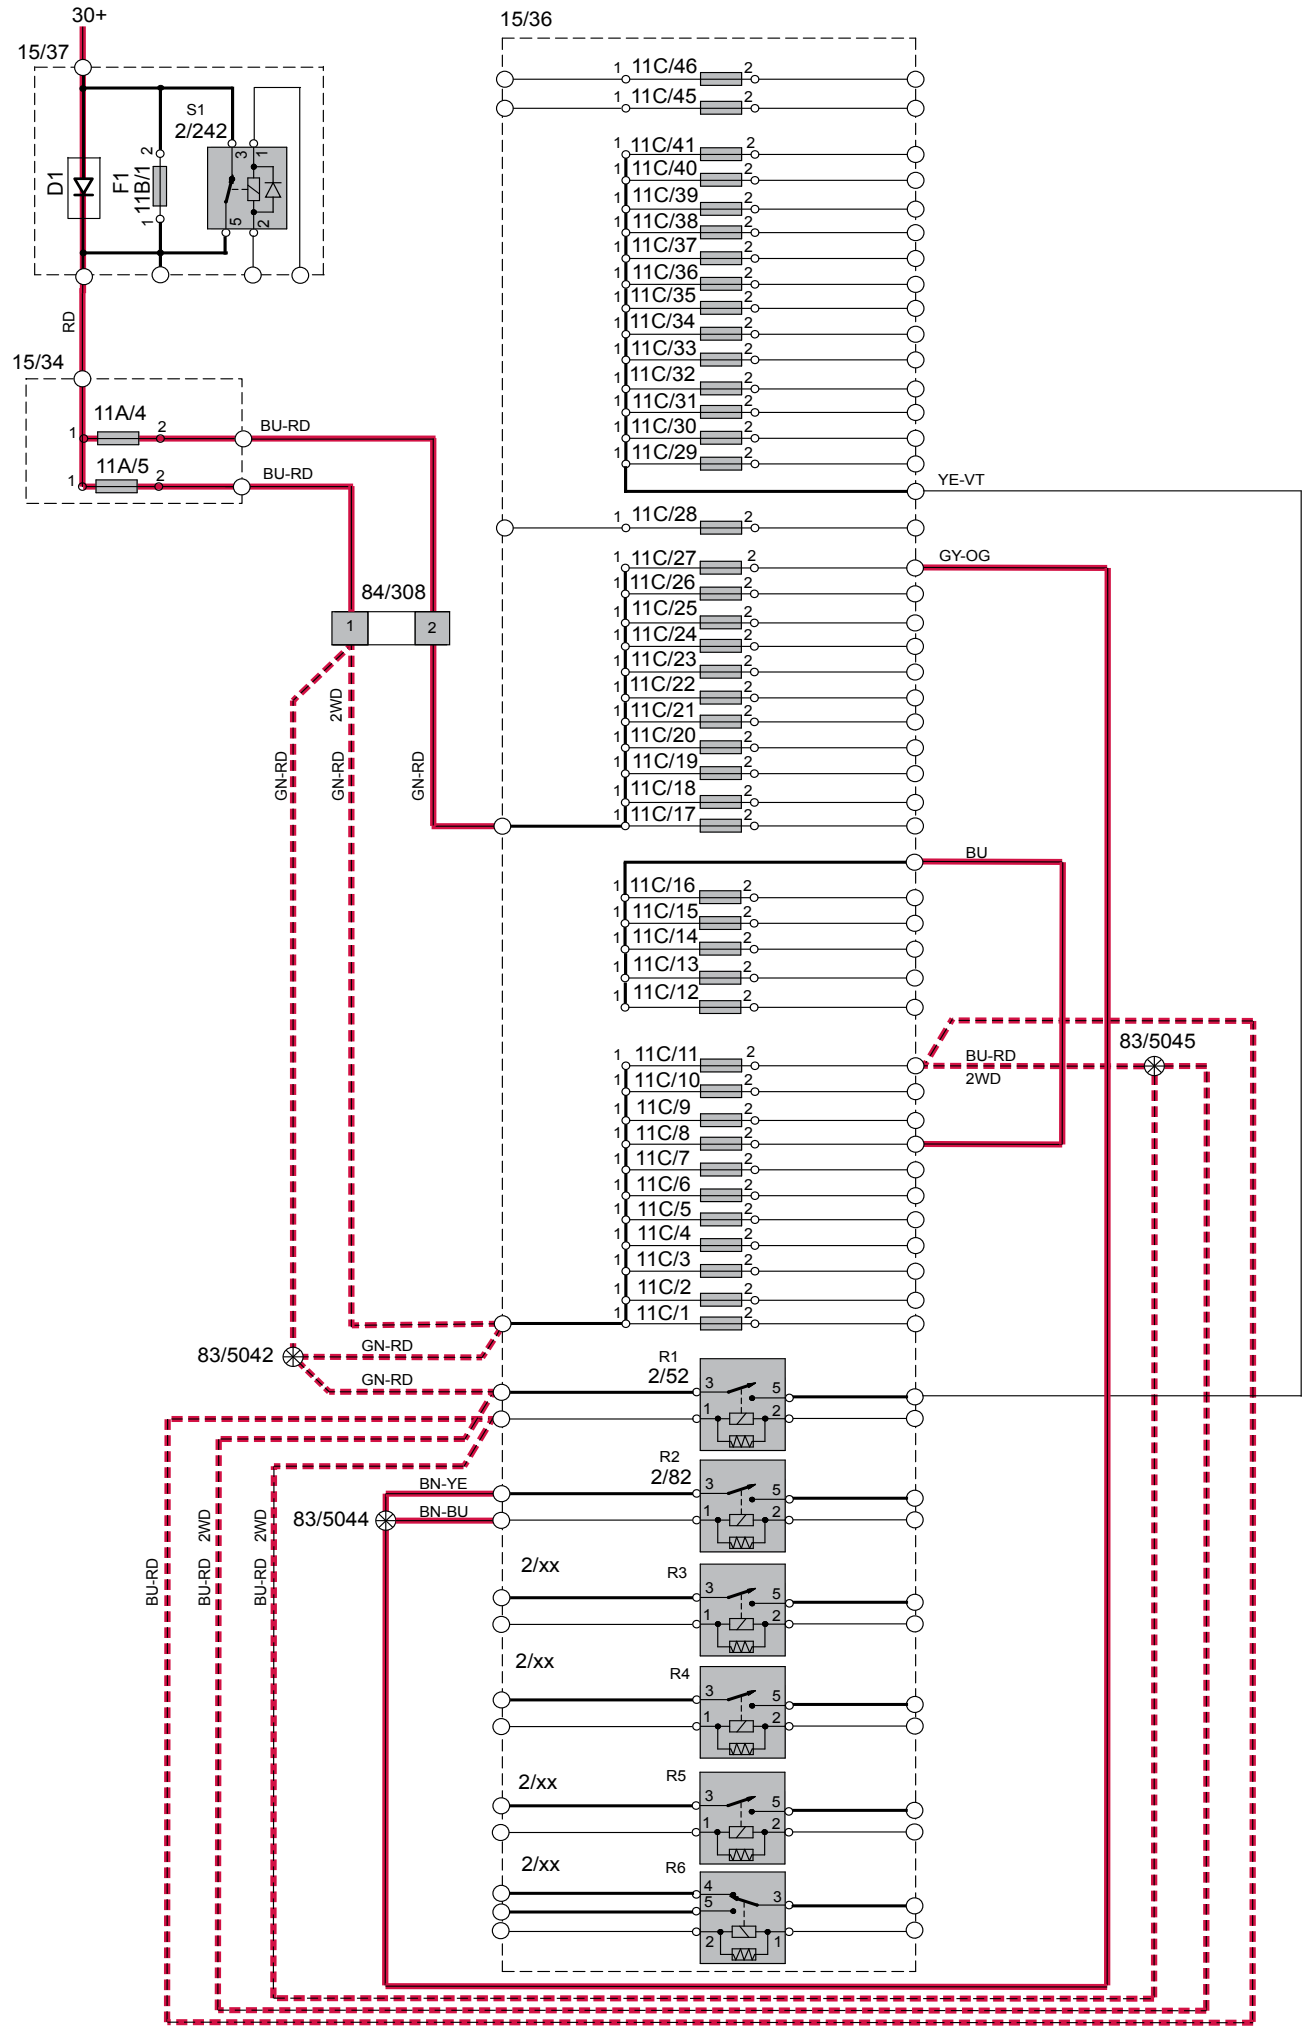

MA31W004

Säkringar
Elcentral motorrum F7 - F23

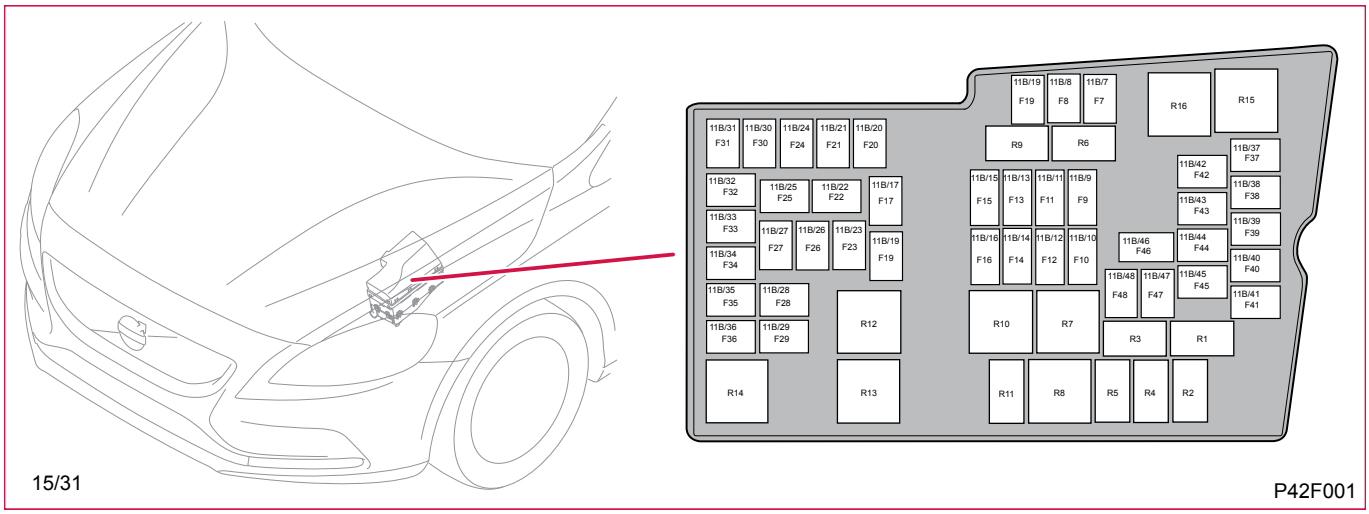


15/31 Elcentral motorrum

Nr	Nr	Säkringsfunktion		via	A
F7	11B/7	8/15	Styrenhet bromssystem (BCM)	-	40
F8	11B/8	8/15	Styrenhet bromssystem (BCM)	-	30
F9	11B/9	2/182 6/104	Relä spolarmotor strålkastare, [15/31] Spolarmotor strålkastare högtryck	- 2/182	20
F10	11B/10	4/31	Fläktstyrenhet, kupé	-	40
F11	11B/11	Spare	Reserv	-	-
F12	11B/12	11B/32-36	Säkringar i elcentral i motorrum, [15/31]	2/32	30
F13	11B/13	Spare	Reserv	-	-
F14	11B/14	9/46	Eluppvärmd vindruta, höger	-	40
F15	11B/15	Spare	Reserv	-	-
F16	11B/16	9/45	Eluppvärmd vindruta, vänster	-	40
F17	11B/17	9/30	Tillskottsvärmare	-	20
F18	11B/18	6/1	Styrenhet vindrutetorkare (WMM)	-	20
F19	11B/19	4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM)	-	5
F20	11B/20	16/10 16/11	Signalhorn, höger Signalhorn, vänster	2/17 2/17	15
F21	11B/21	3/38	Kontakt broms	-	5
F22	11B/22	Spare	Reserv	-	-
F23	11B/23	3/111	Styrenhet ljusomkopplare (LSM)	-	5

Fortsätter


Säkringar
Elcentral motorrum F24 - F31

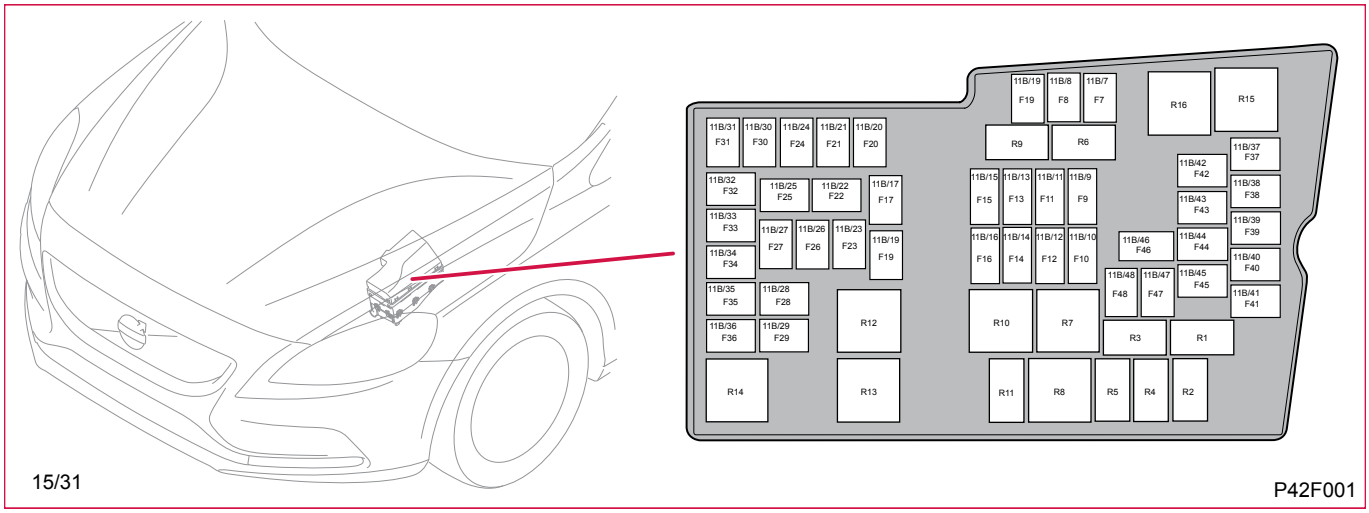

15/31 Elcentral motorrum

Nr	Nr	Säkringsfunktion		via	A
F24	11B/24	2/17 2/22 2/31 2/32 2/81 2/193	Relä signalhorn, [15/31] Relä klimatanläggning, [15/31], GTDI, DV6C, I5T Relä 15-matning, [15/31] Huvudrelä motorstyrsystem, [15/31] Relä, framrutans defroster, [15/31] Relä komfortfunktioner, [15/31]	- - - - - -	5
F25	11B/25	9/1	Uttag 12 V fram	-	15
F26	11B/26	4/28	Styrenhet transmission (TCM)	-	15
F27	11B/27	8/3	Magnetkoppling klimatanläggning, GTDI, DV6C, I5T	2/22	15
F28	11B/28	17/43	Elluttag tunnelfack	-	15
F29	11B/29	4/6	Klimatanläggning	-	7.5
F30	11B/30	4/46	Styrenhet motor (ECM), VED4, VEP4, I5T, VED5	-	5
F31	11B/31	84/507A 84/508B	Kontaktstycke, RHD Kontaktstycke, LHD	- -	20
Fortsätter					

Säkringar
Elcentral motorrum F32 - F32

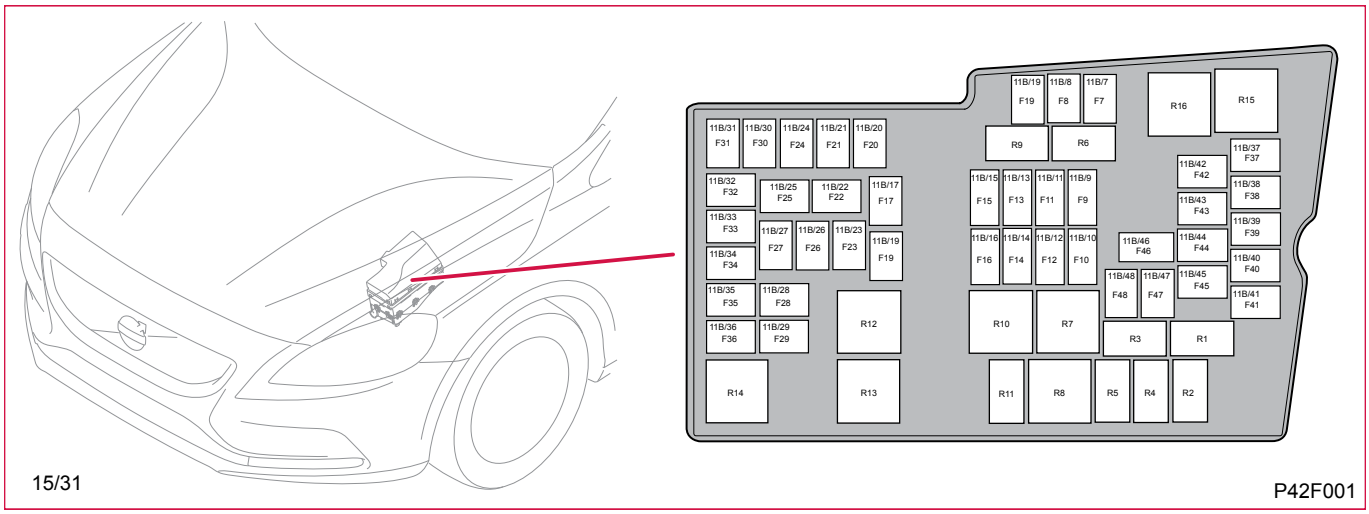


15/31 Elcentral motorrum

Nr	Nr	Säkringsfunktion		via	A
F32	11B/32	2/11	Relä, EFCM HAAT, [15/31], DV6C	-	10
		7/17	Luftmassmätare (MAF), DV6C	-	
		8/113	Bypassventil EGR-kylning, DV6C	-	
		2/11	Relä, EFCM HAAT, [15/31], GTDI	-	
		7/82	Bakre lambdasond, bank 1, GTDI	-	
		7/103	Främre lambdasond, bank 2, GTDI	-	
		2/11	Relä, EFCM HAAT, [15/31], VED5	-	
		7/17	Luftmassmätare (MAF), VED5	-	
		8/98	Reglerventil bränsletryck, VED5	-	
		8/111	Reglerventil, bränsleflöde, VED5	-	
		8/113	Bypassventil EGR-kylning, VED5	-	
F32	11B/32	7/15	Främre lambdasond, VED4	-	15
		7/82	Bakre lambdasond, bank 1, VED4	-	
		7/15	Främre lambdasond, VEP4	-	
		7/284	Lambdasond, mittre, VEP4	-	
		7/82	Bakre lambdasond, bank 1, (7/285), VEP4	-	
F32	11B/32	2/11	Relä, EFCM HAAT, [15/31], I5T	-	20
		7/15	Främre lambdasond, I5T	-	
		7/82	Bakre lambdasond, bank 1, I5T	-	

Fortsätter

Säkringar
Elcentral motorrum F33 - F33

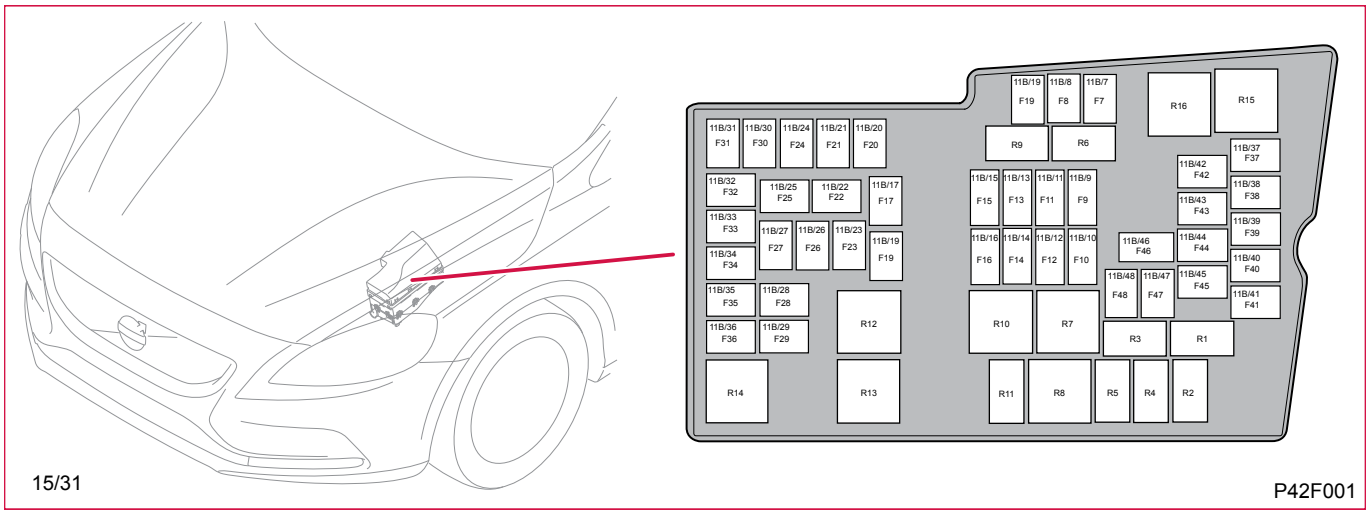


15/31 Elcentral motorrum

Nr	Nr	Säkringsfunktion		via	A
F33	11B/33	4/136	Styrenhet aktivt grillspjäll (AGM), DV6C	-	10
		6/143	Motor, turboställdon, DV6C	-	
		8/111	Reglerventil, bränsleflöde, DV6C	-	
		7/17	Luftmassmätare (MAF), GTDI	-	
		8/18	EVAP-ventil, GTDI	-	
		4/109	Styrenhet glödstift, VED4	-	
		8/3	Magnetkoppling klimatanläggning, VED4	-	
		8/180	Motoroljepump solenoid, VED4	-	
		8/197	Vakuumventil, vattenkylar-bypass, VED4	-	
		8/199	Vakuumregulator, turbo bypassreglering, VED4	-	
		8/200	Vakuumregulator, turbo wastegatereglering, VED4	-	
		8/3	Magnetkoppling klimatanläggning, VEP4	-	
		8/117	Solenoid variabel ventiltid, insugssida, VEP4	-	
		8/118	Solenoid variabel ventiltid, avgassida, VEP4	-	
		8/159	Bypass ventil, VEP4	-	
		8/180	Motoroljepump solenoid, VEP4	-	
		8/200	Vakuumregulator, turbo wastegatereglering, VEP4	-	
		6/179	Elektrisk oljepump, VED5	-	
		7/35	Givare oljenivå, VED5	-	
		8/3	Magnetkoppling klimatanläggning, VED5	-	
		8/28	Turboreglerventil, VED5	-	
		8/164	Elektrisk kolvkylningsventil, VED5	-	
		6/179	Elektrisk oljepump, I5T	-	
		7/17	Luftmassmätare (MAF), I5T	-	
		7/35	Givare oljenivå, I5T	-	
		8/3	Magnetkoppling klimatanläggning, I5T	-	
		8/18	EVAP-ventil, I5T	-	
		8/19	Omställningsventil, kamaxel insug, I5T	-	
		8/28	Turboreglerventil, I5T	-	
		8/81	Omställningsventil, kamaxel avgas, I5T	-	
		9/32	PTC-resistor vevhusventilation, I5T	-	

Fortsätter

Säkringar
Elcentral motorrum F34 - F34

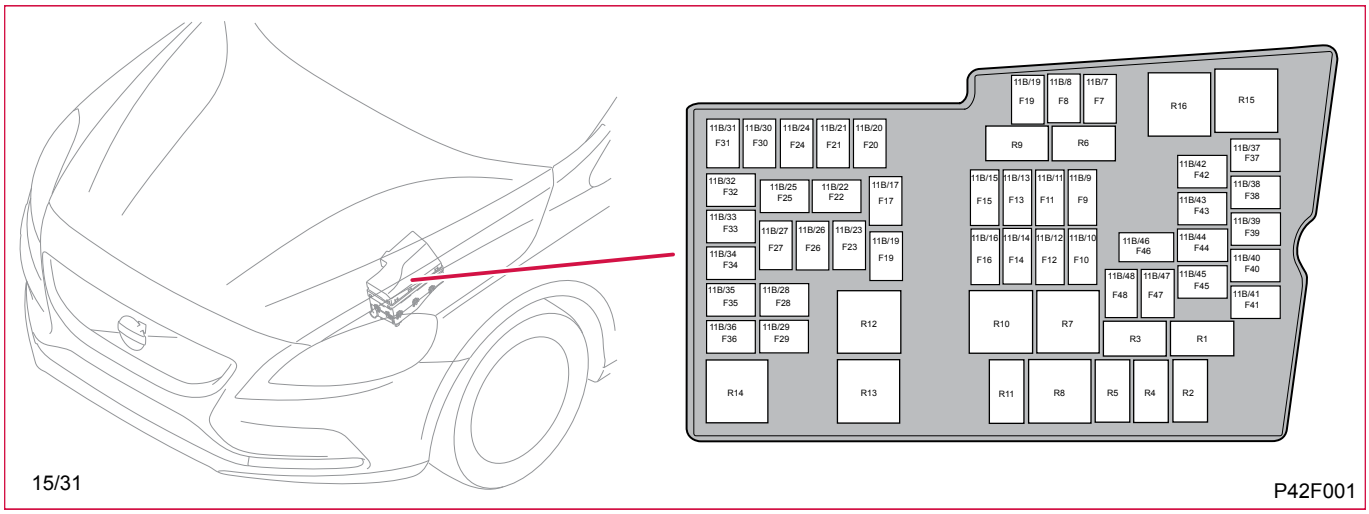


15/31 Elcentral motorrum

Nr	Nr	Säkringsfunktion		via	A
F34	11B/34	8/19	Omställningsventil, kamaxel insug, GTDI	-	10
		8/28	Turboreglerventil, GTDI	-	
		8/81	Omställningsventil, kamaxel avgas, GTDI	-	
		8/159	Bypass ventil, GTDI	-	
		8/167	Bypass solenoid, GTDI	-	
		8/168	Bypass solenoid, GTDI	-	
		7/15	Främre lambdasond, VED5	-	
		9/32	PTC-resistor vevhusventilation, VED5	-	
		8/6	Insprutningsventil, I5T	-	
		8/7	Insprutningsventil, I5T	-	
		8/8	Insprutningsventil, I5T	-	
		8/9	Insprutningsventil, I5T	-	
		8/10	Insprutningsventil, I5T	-	
F34	11B/34	4/46	Styrenhet motor (ECM), VED4	-	15
		6/197	EGR-kylpump, VED4	-	
		8/201	Vakuumventil, EGR-kylarbypass, VED4	-	
		4/46	Styrenhet motor (ECM), VEP4	-	
		8/18	EVAP-ventil, VEP4	-	
		8/166	Elektrisk termostat, motorkylsystem, VEP4	-	

Fortsätter


Säkringar
Elcentral motorrum F35 - F36

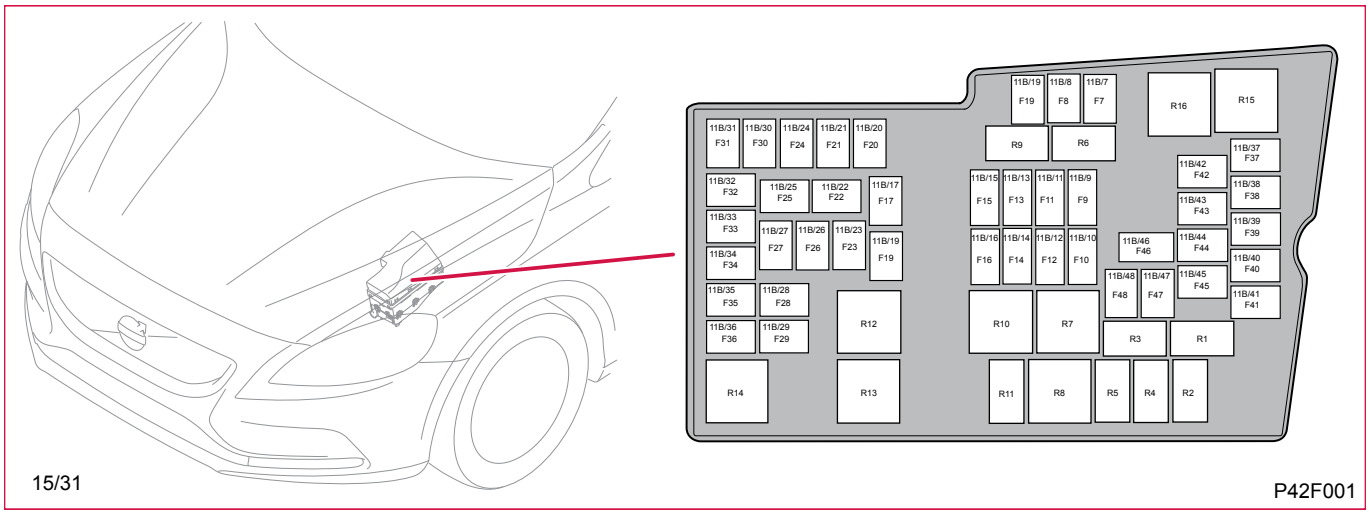

15/31 Elcentral motorrum

Nr	Nr	Säkringsfunktion		via	A
F35	11B/35	20/3	Tändstift med tändspole, GTDI	-	10
		20/4	Tändstift med tändspole, GTDI	-	
		20/5	Tändstift med tändspole, GTDI	-	
		20/6	Tändstift med tändspole, GTDI	-	
		20/3	Tändstift med tändspole, I5T	-	
		20/4	Tändstift med tändspole, I5T	-	
		20/5	Tändstift med tändspole, I5T	-	
		20/6	Tändstift med tändspole, I5T	-	
		20/7	Tändstift med tändspole, I5T	-	
F35	11B/35	9/38	Eluppvärmt bränslefilter, DV6C	-	15
		20/3	Tändstift med tändspole, VEP4	-	
		20/4	Tändstift med tändspole, VEP4	-	
		20/5	Tändstift med tändspole, VEP4	-	
		20/6	Tändstift med tändspole, VEP4	-	
		2/142	Relä, förvärmare bränslefilter, [15/31], VED5	-	
		4/109	Styrenhet glödstift, VED5	-	
		9/38	Eluppvärmt bränslefilter, VED5	2/142	
F35	11B/35	2/142	Relä, förvärmare bränslefilter, [15/31], VED4	-	25
		9/38	Eluppvärmt bränslefilter, VED4	2/142	
F36	11B/36	4/46	Styrenhet motor (ECM), DV6C, GTDI	-	10
F36	11B/36	4/46	Styrenhet motor (ECM), EXC (DV6C, GTDI)	-	15
Fortsätter					


Säkringar
Elcentral motorrum F37 - F48

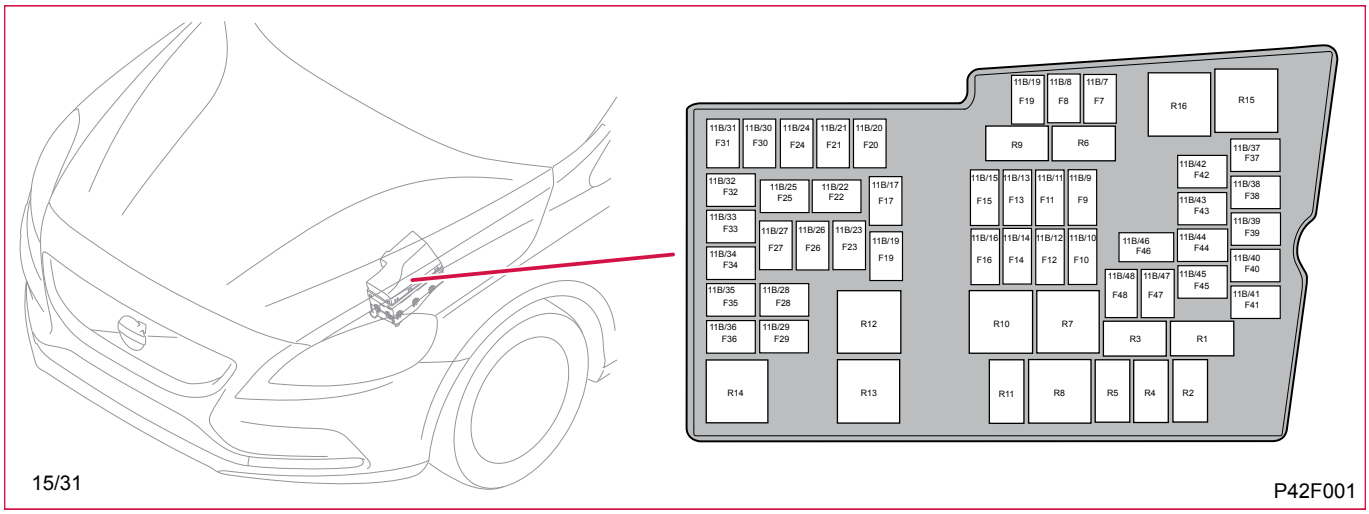

15/31 Elcentral motorrum

Nr	Nr	Säkringsfunktion		via	A
F37	11B/37	8/15	Styrenhet bromssystem (BCM)	-	5
F38	11B/38	4/9	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	-	7,5
		4/28	Styrenhet transmission (TCM)	-	
		4/46	Styrenhet motor (ECM)	-	
F39	11B/39	10/1	Lamphus fram vänster	-	10
		10/2	Lamphus fram höger	-	
F40	11B/40	6/163	Elektrisk styrservoenhet (PSCM)	-	5
F41	11B/41	4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM)	-	15
		F85	Säkring i central elektronikstyrenhet (CEM), [4/56]	-	
		F86	Säkring i central elektronikstyrenhet (CEM), [4/56]	-	
F42	11B/42	Spare	Reserv	-	-
F43	11B/43	Spare	Reserv	-	-
F44	11B/44	4/80	Styrenhet främre övervakning (FSM)	-	5
		4/125	Styrenhet kollisionshastighet (CVM)	-	
		7/203	Framåtriktad radar (FLR)	-	
F45	11B/45	7/51	Givare gaspedal	-	5
F47	11B/47	Spare	Reserv	-	-
F48	11B/48	6/73	Kylvätskepump	2/239	10

Säkringar
Central elektronikstyrenhet (CEM) F57 - F68

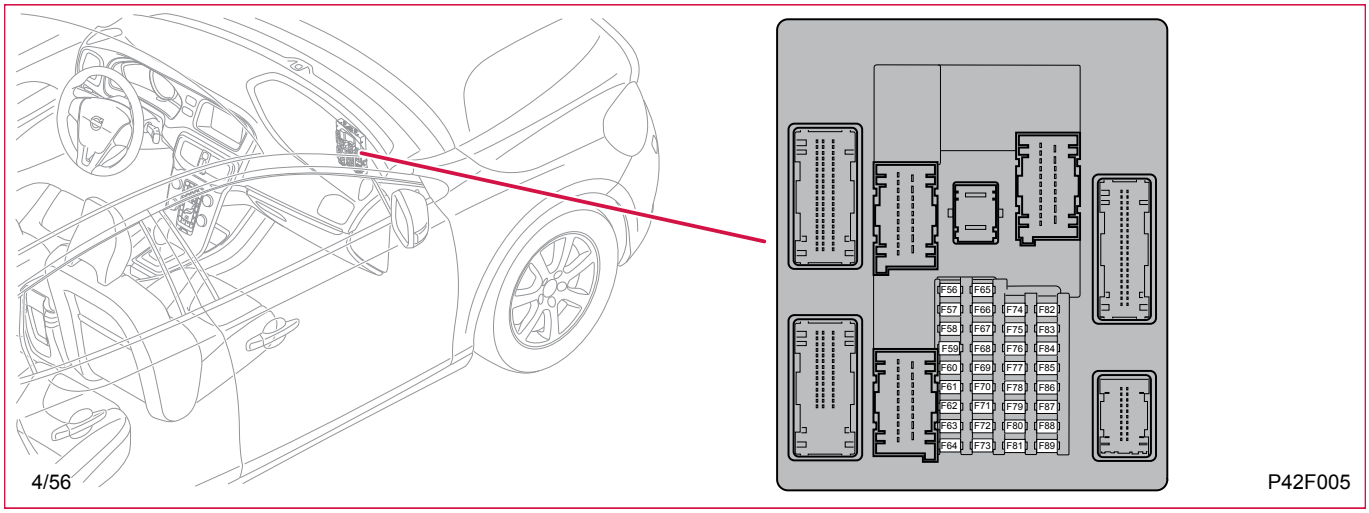


4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Nr	Säkringsfunktion		via	A
F56	4/83	Styrenhet bränslepump	Relä i CEM	20
F57	Spare	Reserv	-	-
F58	2/16	Relä, vindrutetorkare, bakre	-	15
	6/32	Motor bakrutetorkare	-	
F59	3/309	Omkopplare, takkonsolenhet	-	5
F60	3/15	Omkopplare, elektriska fönsterhissar centralenhet, förardörr	-	10
	3/161	Belysning makeupspegel, vänster	-	
	10/29	Handskfacksbelysning	-	
	10/112	Belysning makeupspegel, höger	-	
	10/125	Instegsbelysning, främre vänster	-	
	10/126	Instegsbelysning, främre höger	-	
	10/127	Lampa, bagageutrymme, vänster	-	
	10/162	Taklampa kupé	-	
	10/173	Lampa, bagageutrymme, baklucka	-	
	84/507A	Kontaktstycke	-	
	84/508B	Kontaktstycke	-	
F61	3/309	Omkopplare, takkonsolenhet	-	10
F62	7/149	Regnsensor (RSM)	-	5
	8/48	Automatiskt avbländande ytterbackspegel	-	
F63	4/80	Styrenhet främre övervakning (FSM)	-	5
	7/203	Framåtriktad radar (FLR)	-	
F64	Spare	Reserv	-	-
F65	6/8	Centrallåsmotor, bagageutrymme	Relä i CEM	10
F66	Spare	Reserv	-	-
F67	Spare	Reserv	-	5
F68	4/102	Styrenhet rattlås (SCL)	Relä i CEM	15

Fortsätter


Säkringar
Central elektronikstyrenhet (CEM) F69 - F87

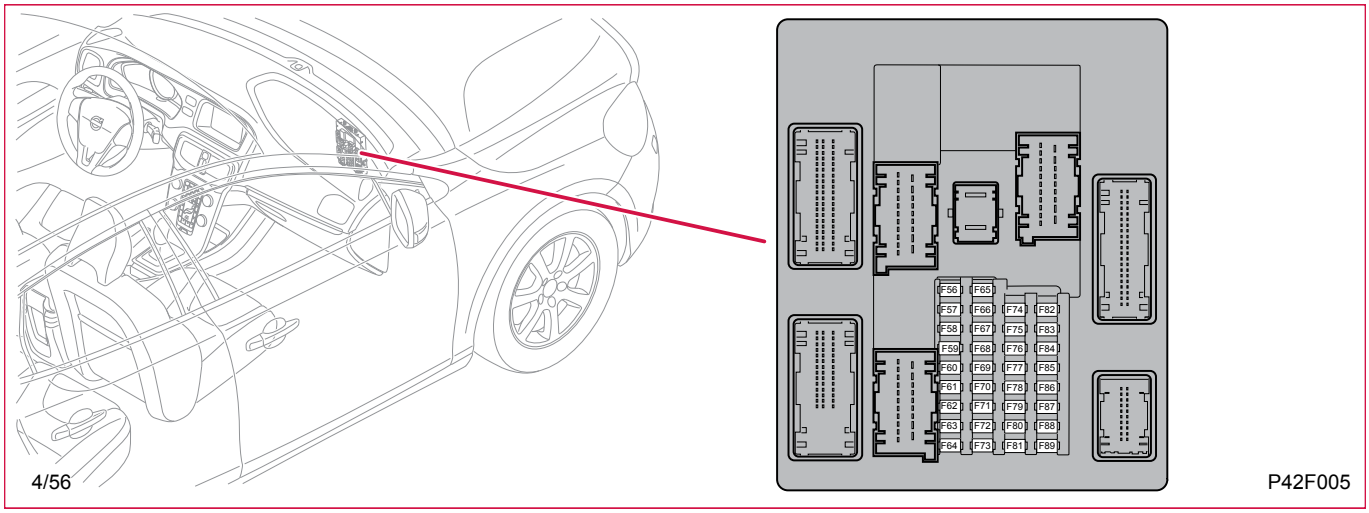

4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Nr	Säkringsfunktion		via	A
F69	5/1	Kombinationsinstrument (DIM)	-	5
F70	6/37	Låsmotor tanklucka	Relä i CEM	10
F71	3/112	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	-	10
F72	3/130	Rattstyrenhet (SWM)	-	7.5
F73	16/35 17/13	Sirén (SCM) Diagnosuttag	- -	5
F74	10/1 10/2	Lamphus fram vänster Lamphus fram höger	Relä i CEM Relä i CEM	15
F75	Spare	Reserv	-	-
F76	10/17 10/18	Lamphus bak höger Lamphus bak vänster	Relä i CEM Relä i CEM	10
F77	6/127	Spolarmotor	Relä i CEM	20
F78	3/132 16/65	Styrenhet tändningslås (SCU) Immobilizer Antenna Unit (IAU)	- -	5
F79	Spare	Reserv	-	15
F80	Spare	Reserv	-	20
F81	4/119 4/129 7/122	Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE) Fjärrmottagare (LRX) Massrörelsegivare (MMS), fram	- - -	5
F82	6/127	Spolarmotor	-	20
F83	6/37	Låsmotor tanklucka	-	10
F84	6/8	Centrallåsmotor, bagageutrymme	-	10
F85	3/269 9/42	Omkopplare eluppvärmt baksäte PTC-element	- -	7.5
F86	4/9 4/137	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS) Styrenhet fotgängarskydd (PPM)	- -	10
F87	Spare	Reserv	-	7.5

Säkringar
Elcentral, kupé F1 - F14

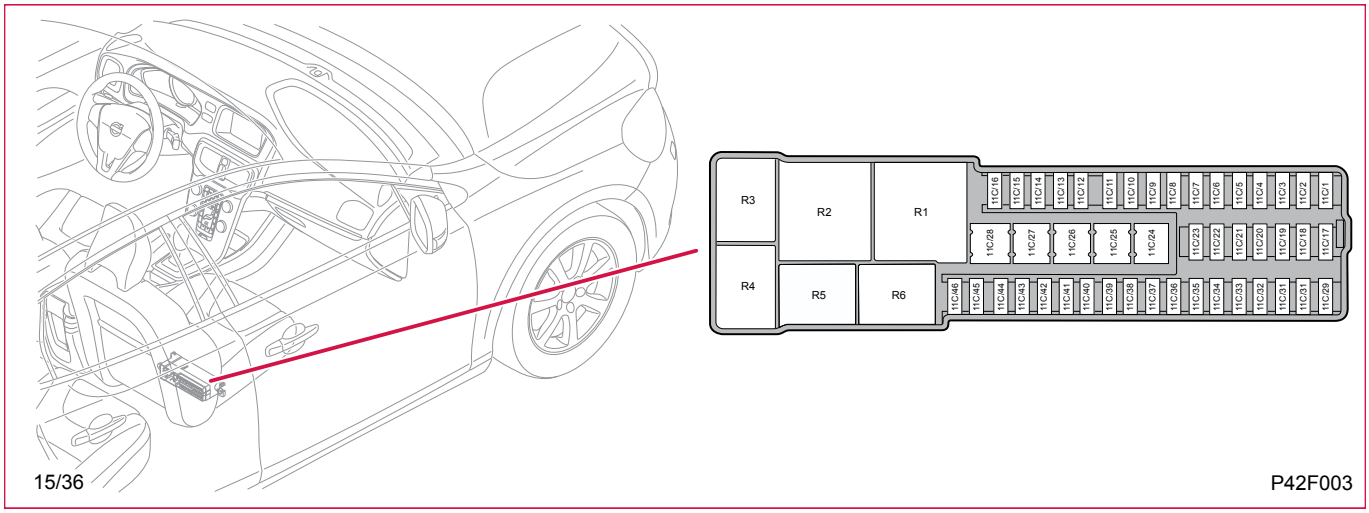


15/36 Elcentral, kupé

Nr	Nr	Säkringsfunktion		via	A
F1	11C/1	Spare	Reserv	-	-
F2	11C/2	4/93	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	-	10
F3	11C/3	3/273	Låskontakt, vänster framdörr, KLESS	-	5
		3/274	Låskontakt, höger framdörr, KLESS	-	
		3/275	Låskontakt, bakdörr vänster, KLESS	-	
		3/276	Låskontakt, bakdörr höger, KLESS	-	
F4	11C/4	3/126	Styrenhet förardörr (DDM), LHD	-	25
		3/127	Styrenhet passagerardörr (PDM), RHD	-	
F5	11C/5	3/126	Styrenhet förardörr (DDM), RHD	-	25
		3/127	Styrenhet passagerardörr (PDM), LHD	-	
F6	11C/6	3/128	Styrenhet vänster bakdörr (LDM)	-	25
F7	11C/7	3/129	Styrenhet höger bakdörr (RDM)	-	25
F8	11C/8	11C/12-16	Säkringar i elcentral kupé, [15/36]	-	25
F9	11C/9	84/507A	Kontaktstycke, LHD	-	20
		84/508B	Kontaktstycke, RHD	-	
F10	11C/10	Spare	Reserv	-	-
F11	11C/11	2/52	Relä 15-matning bak, [15/36]	-	5
		11C/29-41	Säkringar i elcentral kupé, [15/36], Accessories	2/52	
F12	11C/12	16/105	Styrenhet audio (AUD)	-	5
F13	11C/13	Spare	Reserv	-	-
F14	11C/14	4/117	Styrenhet telematik	-	5

Fortsätter


Säkringar
Elcentral, kupé F15 - F27

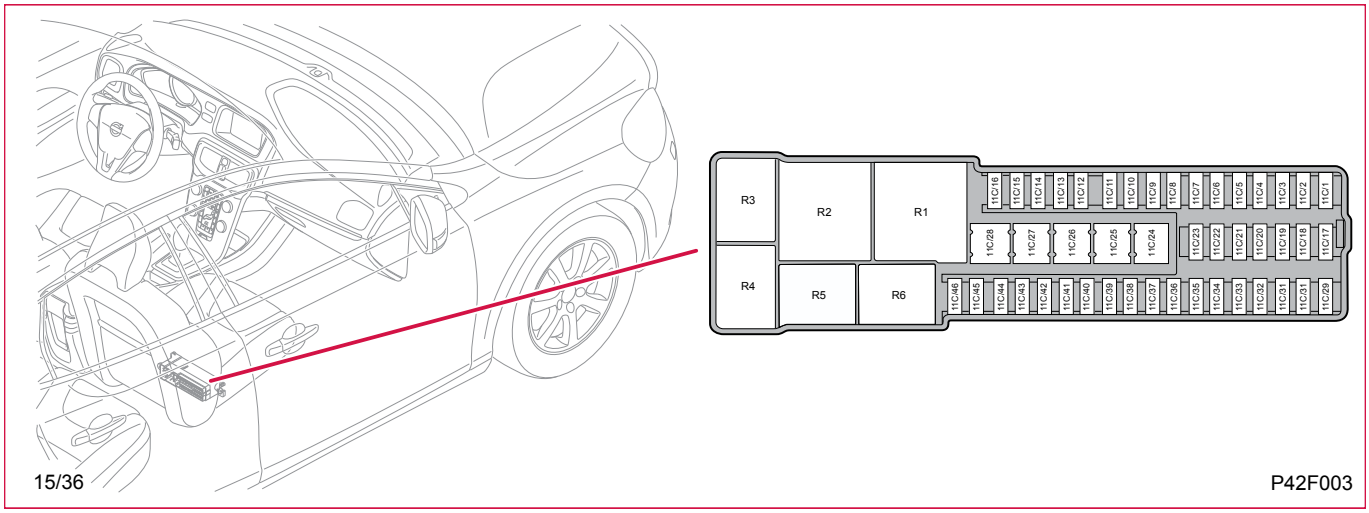

15/36 Elcentral, kupé

Nr	Nr	Säkringsfunktion		via	A
F15	11C/15	3/281 4/185 16/1 16/202	Styrenhet infotainment (ICM), IAM Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU), IHU Styrenhet integrerad audio (IAM), IAM Konsoldisplay, mittre, IHU	- - - -	15
F16	11C/16	16/36 16/162	TV-mottagare Styrenhet digitalradiomottagning (DABM)	- -	7.5
F17	11C/17	17/19	12 V-uttag, bagageutrymme	-	15
F18	11C/18	Spare	Reserv	-	-
F19	11C/19	Spare	Reserv	-	-
F20	11C/20	Spare	Reserv	-	-
F21	11C/21	Spare	Reserv	-	-
F22	11C/22	Spare	Reserv	-	-
F23	11C/23	4/110	Styrenhet dragkrok (TRM)	-	20
F24	11C/24	16/105	Styrenhet audio (AUD)	-	30
F25	11C/25	Spare	Reserv	-	-
F26	11C/26	4/110	Styrenhet dragkrok (TRM)	-	40
F27	11C/27	2/82 9/2 16/141	Relä eluppvärmd bakruta, [15/36] Eluppvärmd bakruta Avstörningsfilter, vänster bakfönster	- 2/82 9/2	30
Fortsätter					


Säkringar
Elcentral, kupé F28 - F46

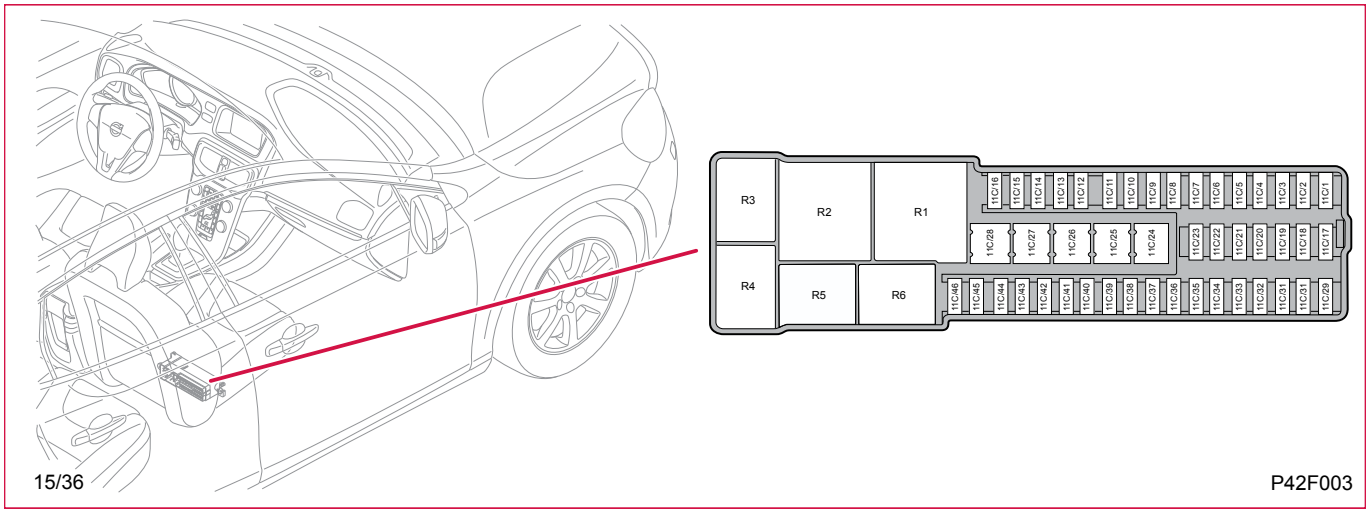

15/36 Elcentral, kupé

Nr	Nr	Säkringsfunktion		via	A
F28	11C/28	Spare	Reserv	-	-
F29	11C/29	4/126 4/127	Styrenhet hinderdetektering vänster (SODL) Styrenhet hinderdetektering höger (SODR)	- -	5
F30	11C/30	4/86	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	-	5
F31	11C/31	27/6	Kamera	-	5
F32	11C/32	16/205	Dedikerad korthållskommunikationsenhet (DSRC)	-	5
F33	11C/33	Spare	Reserv	-	-
F34	11C/34	84/507A	Kontaktstycke	-	15
F35	11C/35	84/508B	Kontaktstycke	-	15
F36	11C/36	Spare	Reserv	-	-
F37	11C/37	Spare	Reserv	-	-
F38	11C/38	Spare	Reserv	-	-
F39	11C/39	4/123	Styrenhet sätesvärme bak höger	-	15
F40	11C/40	4/122	Styrenhet sätesvärme bak vänster	-	15
F41	11C/41	4/82	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)	-	15
F42	11C/42	Spare	Reserv	-	-
F43	11C/43	Spare	Reserv	-	-
F44	11C/44	Spare	Reserv	-	-
F45	11C/45	Spare	Reserv	-	-
F46	11C/46	Spare	Reserv	-	-


Säkringar
Huvudsäkringsbox batteri PF1 - PF5

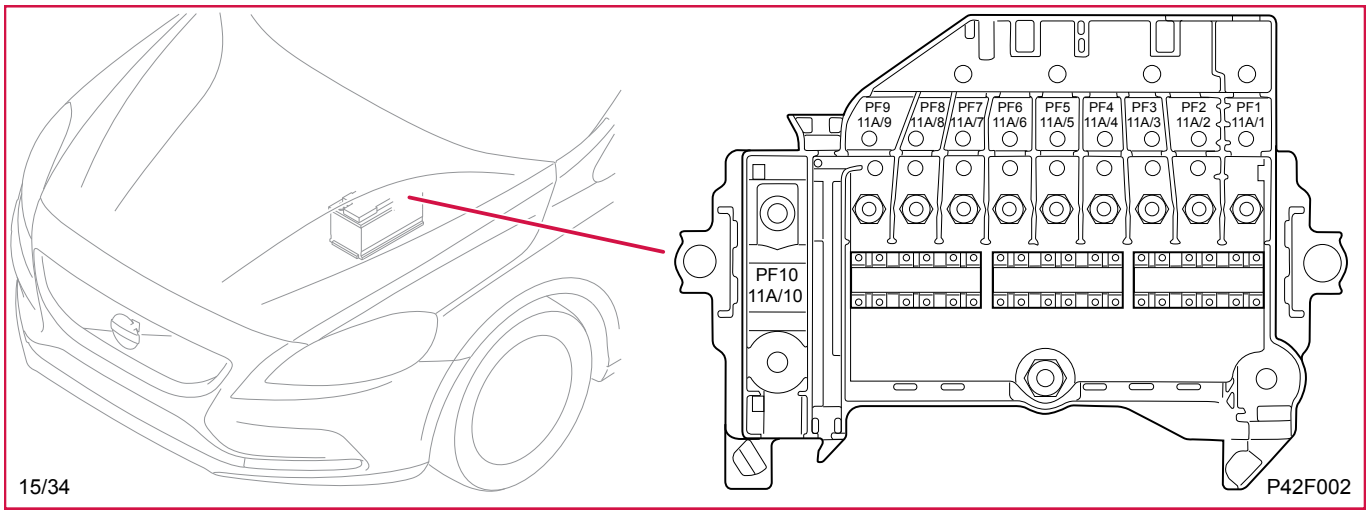

15/34 Huvudsäkringsbox batteri

Nr	Nr	Säkringsfunktion		via	A
PF1	11A/1	6/163	Elektrisk styrservoenhet (PSCM)	-	80
PF2	11A/2	2/14 4/109	Relä, dieselfiltervärmare, DV6C Styrenhet glödstift, VED5	- -	70
PF2	11A/2	4/109 6/113	Styrenhet glödstift, VED4 Kylvattenpump, VEP4	- -	60
PF3	11A/3	9/42	PTC-element	-	80
PF4	11A/4	11C/17-27	Säkringar i elcentral kupé, [15/36]	-	70
PF5	11A/5	11C/1-11	Säkringar i elcentral kupé, [15/36]	-	60
		11C/29-41	Säkringar i elcentral kupé, [15/36]	2/52	
Fortsätter					


Säkringar
Huvudsäkringsbox batteri PF6 - PF10

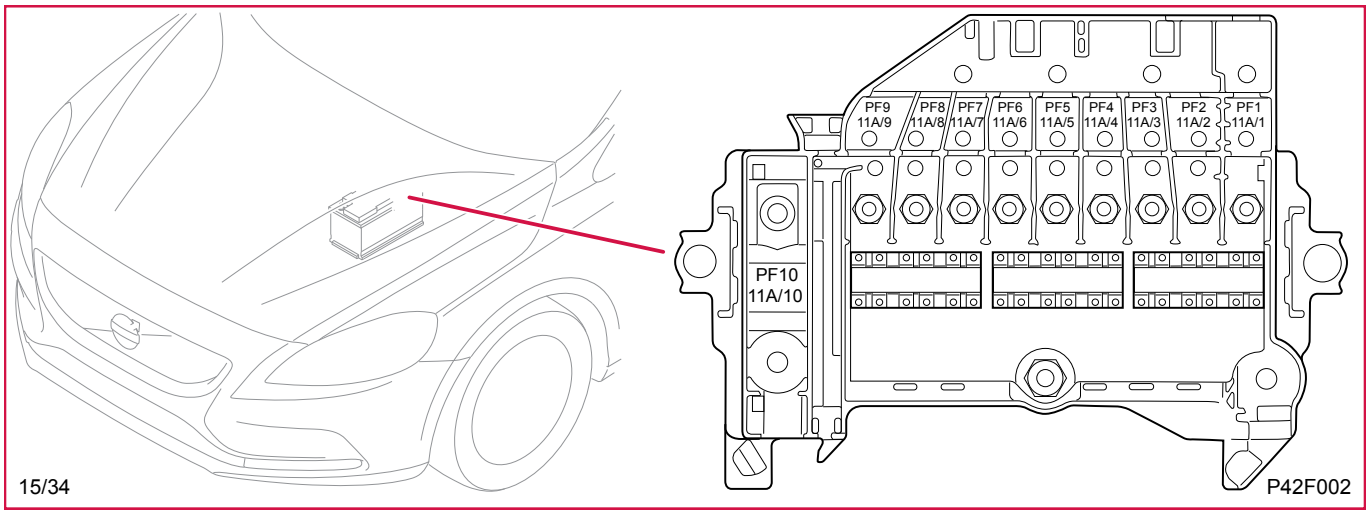

15/34 Huvudsäkringsbox batteri

Nr	Nr	Säkringsfunktion		via	A
PF6	11A/6	11B/7-13	Säkringar i elcentral i motorrum, [15/31]	-	100
		11B/14	Säkring i elcentral i motorrum, [15/31]	2/81	
		11B/15	Säkring i elcentral i motorrum, [15/31]	-	
		11B/16	Säkring i elcentral i motorrum, [15/31]	2/81	
		11B/17-18	Säkringar i elcentral i motorrum, [15/31]	-	
		11B/20-21	Säkringar i elcentral i motorrum, [15/31]	-	
		11B/23-24	Säkringar i elcentral i motorrum, [15/31]	-	
		11B/25	Säkring i elcentral i motorrum, [15/31]	2/193	
		11B/26-27	Säkringar i elcentral i motorrum, [15/31]	-	
		11B/28-29	Säkringar i elcentral i motorrum, [15/31]	2/193	
		11B/30-31	Säkringar i elcentral i motorrum, [15/31]	-	
		11B/37-42	Säkringar i elcentral i motorrum, [15/31]	2/31	
		11B/44-45	Säkringar i elcentral i motorrum, [15/31]	2/31	
		11B/48	Säkring i elcentral i motorrum, [15/31]	-	
PF7	11A/7	4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM)	-	50
PF8	11A/8	4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM)	-	50
PF9	11A/9	2/11	Relä, EFCM HAAT, [15/31]	-	50
		4/71	Styrenhet elkylfläkt	2/11	
PF10	11A/10	6/26	Styrenhet generator (ACM), (4/98)	-	225


Säkringar
Elcentral, kall zon, motorrum F1 - F1

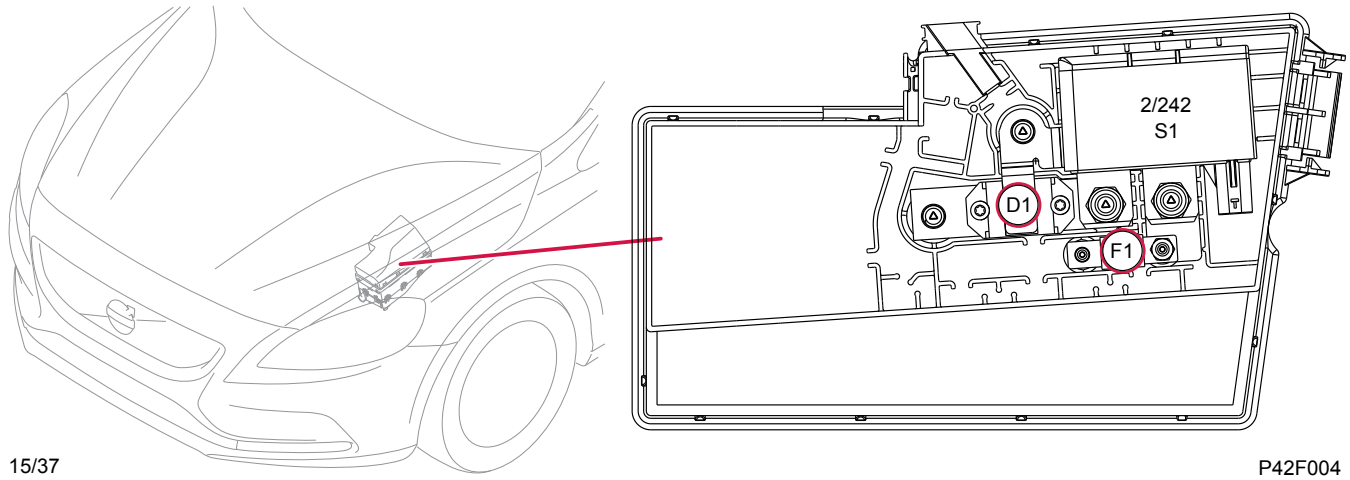

15/37 Elcentral, kall zon, motorrum


Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
F1	11B/1	6/25 Startmotor	2/35	30

Reläer
Reläer i motorrum

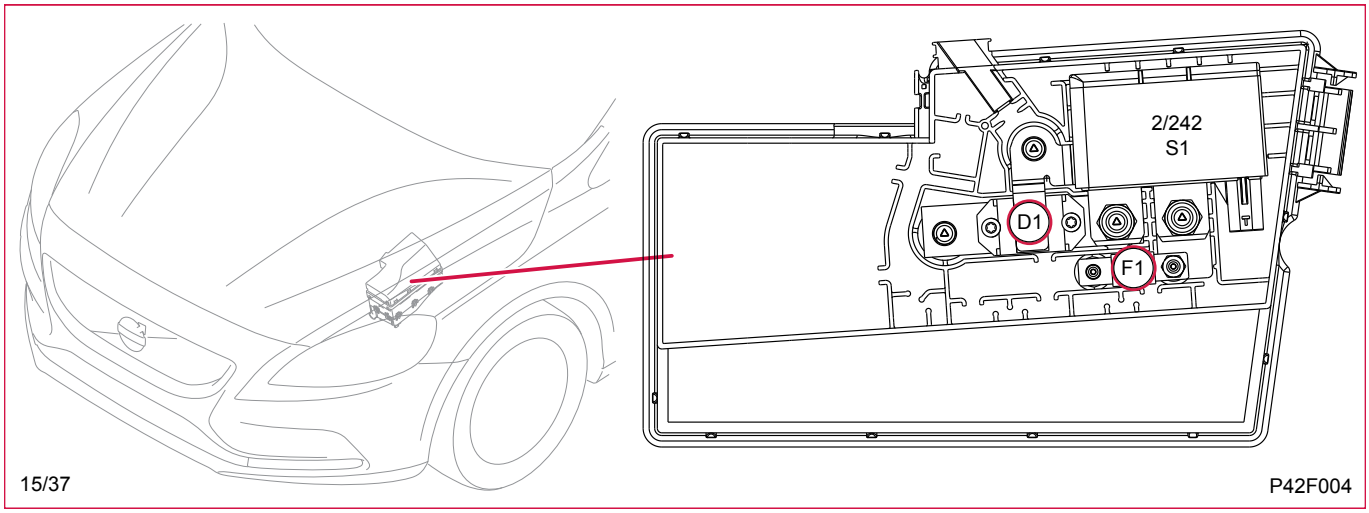

15/37 Elcentral, kall zon, motorrum


Pos	Reläfunktion	
S1	2/242	Relä, frånskiljare batteri

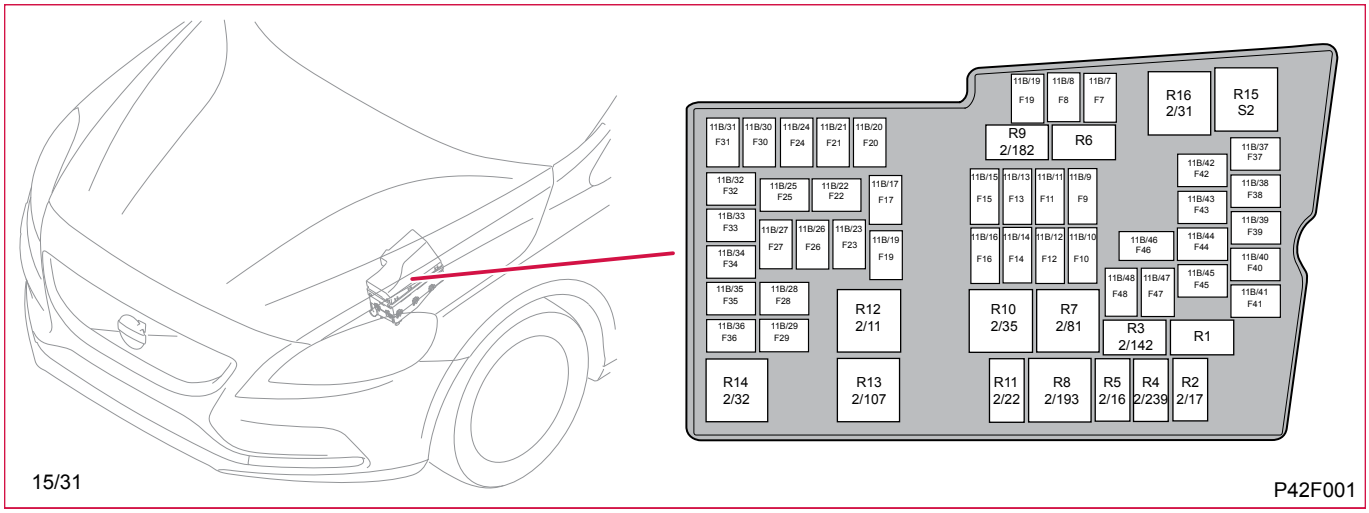

15/31 Elcentral motorrum

Pos	Reläfunktion	
R2	2/17	Relä signalhorn
R3	2/142	Relä, förvärmare bränslefilter
R4	2/239	Relä, kylvätskepump
R5	2/16	Relä, vindrutetorkare, bakre
R7	2/81	Relä, framrutans defroster
R8	2/193	Relä komfortfunktioner
R9	2/182	Relä spolarmotor strålkastare
R10	2/35	Relä startmotor
R11	2/22	Relä klimatanläggning
R12	2/11	Relä, EFCM HAAT
R14	2/32	Huvudrelä motorstyrsystem
R15	S2	Relä S2
R16	2/31	Relä 15-matning


Reläer
Reläer i kupé och bagageutrymme

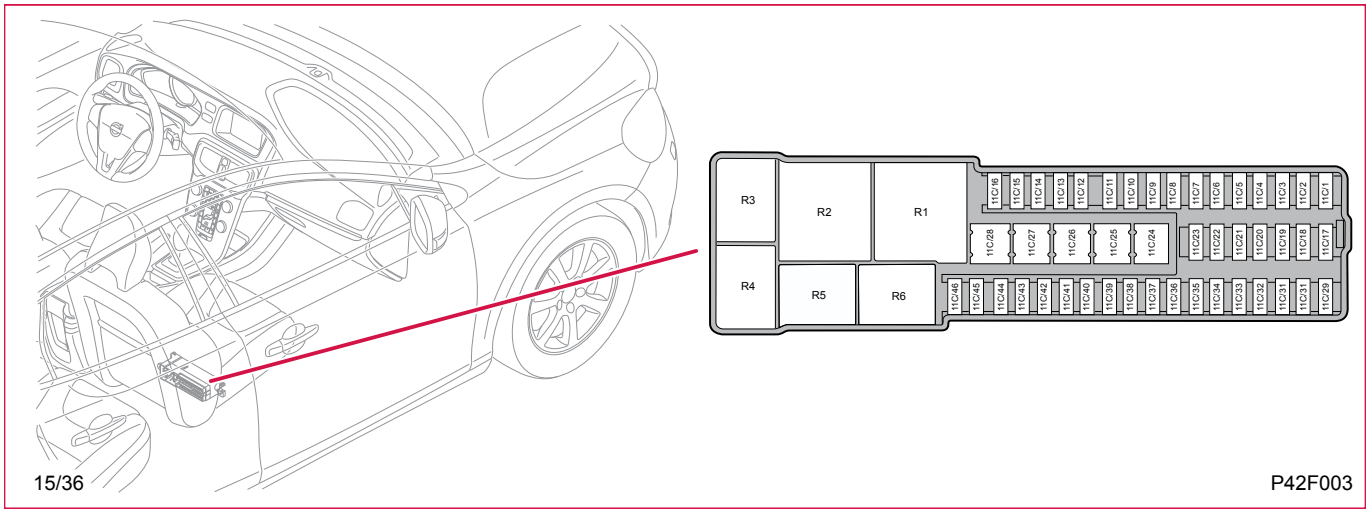

15/36 Elcentral, kupé

Pos	Reläfunktion	
R1	2/52	Relä 15-matning bak
R2	2/82	Relä eluppvärmd bakruta

Stomanslutningar
Översikt

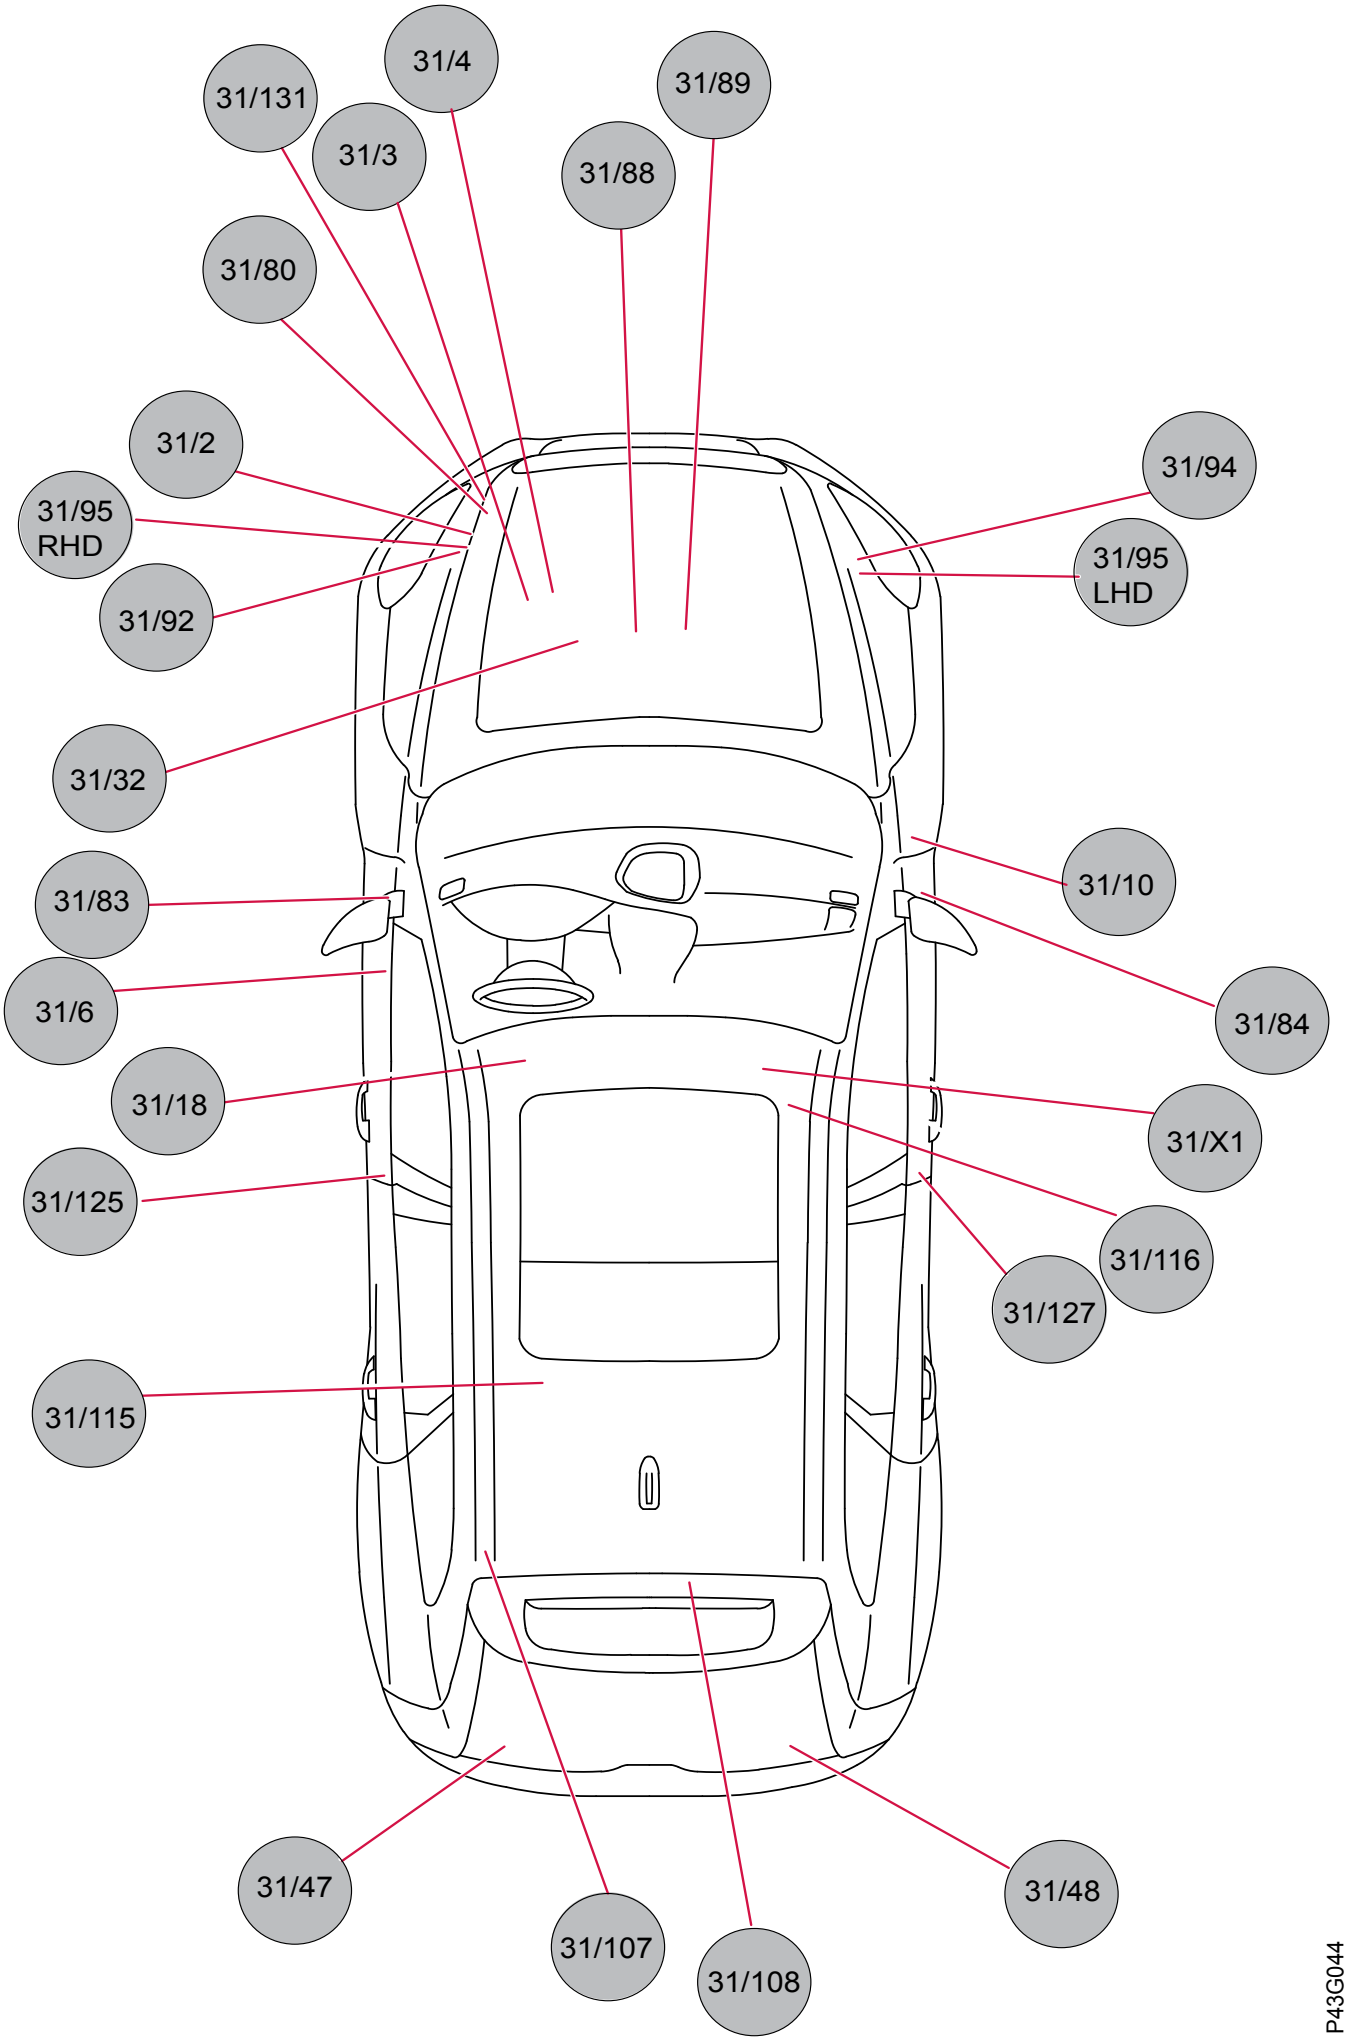

Stomanslutningar
31/2-31/6

31/2	Stomanslutning, vänster hjulhus
2/11	Relä, EFCM HAAT
3/62	Kontakt larm motorhuv
4/71	Styrenhet elkylfläkt
4/136	Styrenhet aktivt grillspjäll (AGM)
6/1	Styrenhet vindrutetorkare (WMM)
7/203	Framåtriktad radar (FLR)
10/1	Lamphus fram vänster
10/56	Varselljus, höger
10/57	Varselljus, vänster
16/35	Sirén (SCM)

31/3	Stomanslutning, kaross batteri
7/240	Batteriövervakningssensor (BMS)
1/1	Batteri

31/4	Stomanslutning, Motor
7/240	Batteriövervakningssensor (BMS)
1/1	Batteri

31/6	Stomanslutning, A-stolpe, förarsida
3/27	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, RHD
3/126	Styrenhet förardörr (DDM), LHD
3/127	Styrenhet passagerardörr (PDM), RHD
3/128	Styrenhet vänster bakdörr (LDM)
3/281	Styrenhet infotainment (ICM), RHD
4/52	Styrenhet framstol (PSM), LHD
4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM), RHD
4/185	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU), RHD
8/51	Tändare, sidokrockkudde, fram förarsäte, LHD
8/52	Tändare, sidokrockkudde, fram passagerarsäte, RHD
84/507	Kontaktstycke, LHD
84/508	Kontaktstycke, RHD
10/1	Lamphus fram vänster, RHD
10/2	Lamphus fram höger, RHD
16/1	Styrenhet integrerad audio (IAM), RHD
16/36	TV-mottagare, RHD
16/159	Styrenhet handsfree mobiltelefon, RHD
16/202	Konsoldisplay, mittre, RHD
16/205	Dedikerad korthållskommunikationsenhet (DSRC), RHD

Stomanslutningar
31/10-31/32

31/10	Stomanslutning, A-stolpe passagerarsida
3/27	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, LHD
3/126	Styrenhet förardörr (DDM), RHD
3/127	Styrenhet passagerardörr (PDM), LHD
3/129	Styrenhet höger bakdörr (RDM)
3/281	Styrenhet infotainment (ICM), LHD
4/52	Styrenhet framstol (PSM), RHD
4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM), LHD
4/185	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU), LHD
7/175	Viktsensor passagerarstol, bältespåminnare, LHD
8/51	Tändare, sidokrockkudde, fram förarsäte, RHD
8/52	Tändare, sidokrockkudde, fram passagerarsäte, LHD
84/507	Kontaktstycke, RHD
84/508	Kontaktstycke, LHD
10/1	Lamphus fram vänster, LHD
10/2	Lamphus fram höger, LHD
16/1	Styrenhet integrerad audio (IAM), LHD
16/36	TV-mottagare, LHD
16/159	Styrenhet handsfree mobiltelefon, LHD
16/202	Konsoldisplay, mittre, LHD
16/205	Dedikerad korthållskommunikationsenhet (DSRC), LHD

31/18	Stomanslutning, bottensvällare vänster
16/105	Styrenhet audio (AUD)

31/32	Stomanslutning, Vänster fjäderbenstorn
2/14	Relä, dieselfiltervärmare, DV6C
3/10	Kontakt backljus, MAN
4/28	Styrenhet transmission (TCM), AUTO
4/46	Styrenhet motor (ECM)
4/109	Styrenhet glödstift, VED4
6/179	Elektrisk oljepump, I5T, VED5
6/197	EGR-kylpump, VED4
7/243	Växelgivare neutralläge, GTDI
8/3	Magnetkoppling klimatanläggning, GTDI, DV6C
9/32	PTC-resistor vevhusventilation, VED5
9/38	Eluppvärmt bränslefilter, DV6C

Stomanslutningar
31/47-31/80

31/47	Stomanslutning, bakstam vänster
2/16	Relä, vindrutetorkare, bakre
3/35	Omkopplare, bagageutrymmets handtag
4/126	Styrenhet hinderdetektering vänster (SODL)
6/8	Centrallåsmotor, bagageutrymme
6/32	Motor bakrutetorkare
9/2	Eluppvärmd bakruta
10/18	Lamphus bak vänster
10/19	Bromsljus extra
16/141	Avstörningsfilter, vänster bakfönster

31/48	Stomanslutning, bakstam höger
4/86	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)
4/110	Styrenhet dragkrok (TRM)
4/123	Styrenhet sätesvärme bak höger
4/127	Styrenhet hinderdetektering höger (SODR)
9/15	Styrenhet sätesvärme bak höger
10/17	Lamphus bak höger
10/20	Skyltbelysning, vänster
10/21	Skyltbelysning, höger
10/46	Dimljus bak höger,
10/53	Dimljus bak vänster
17/19	12 V-uttag, bagageutrymme
17/39	Uttag 13-poligt, ledningsmatta dragkrok

31/80	Stomanslutning, vänster hjulhus
4/16	Styrenhet bromssystem (BCM)
8/15	Styrenhet bromssystem (BCM)

Stomanslutningar
31/83

31/83	Stomanslutning, A-stolpe, förarsida
3/6	Omkopplare, varningsblinkers, LHD
3/111	Styrenhet ljusomkopplare (LSM), LHD
3/112	Styrenhet klimatanläggning (CCM), LHD
3/117	Manöverenhet taklampa, RHD
3/130	Rattstyrenhet (SWM), LHD
3/156	Styrenhet växelväljare (GSM), LHD
3/161	Belysning makeupspegel, vänster, RHD
3/269	Omkopplare eluppvärmt baksäte, LHD
3/309	Omkopplare, takkonsolenhet, RHD
4/6	Klimatanläggning, LHD
4/33	Styrenhet taklucka, RHD
4/80	Styrenhet främre övervakning (FSM), RHD
4/102	Styrenhet rattlås (SCL), RHD
4/117	Styrenhet telematik, LHD
4/119	Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE), RHD
4/125	Styrenhet kollisionshastighet (CVM), RHD
4/129	Fjärrmottagare (LRX), RHD
5/1	Kombinationsinstrument (DIM), LHD
7/122	Massrörelsegivare (MMS), fram, RHD
7/149	Regnsensor (RSM), RHD
8/48	Automatiskt avbländande ytterbackspegel, RHD
9/1	Uttag 12 V fram, RHD
10/1	Lamphus fram vänster, LHD
10/2	Lamphus fram höger, LHD
10/29	Handskfacksbelysning, RHD
10/112	Belysning makeupspegel, höger, RHD
10/162	Taklampa kupé, RHD
16/45	Navigationssystem portabelt, RHD
16/65	Immobilizer Antenna Unit (IAU), RHD
17/13	Diagnosuttag, LHD
17/27	Uttag 12V, RHD
17/28	Uttag 12V, RHD
17/43	Elluttag tunnelfack, RHD
17/45	Uttag alkolås, RHD
22/5	Växelspaksanslutning , LHD & MAN
26/8	Laddningsvagga alkolås, RHD
84/401	Kontaktstycke, LHD

Stomanslutningar
31/84

31/84	Stomanslutning, bottensvällare höger
3/6	Omkopplare, varningsblinkers, RHD
3/111	Styrenhet ljusomkopplare (LSM), RHD
3/112	Styrenhet klimatanläggning (CCM), RHD
3/117	Manöverenhet taklampa, LHD
3/130	Rattstyrenhet (SWM), RHD
3/156	Styrenhet växelväljare (GSM), RHD
3/161	Belysning makeupspegel, vänster, LHD
3/269	Omkopplare eluppvärmt baksäte, RHD
3/309	Omkopplare, takkonsolenhet, LHD
4/6	Klimatanläggning, RHD
4/33	Styrenhet taklucka, LHD
4/80	Styrenhet främre övervakning (FSM), LHD
4/102	Styrenhet rattlås (SCL), LHD
4/117	Styrenhet telematik, RHD
4/119	Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE), LHD
4/125	Styrenhet kollisionshastighet (CVM), LHD
4/129	Fjärrmottagare (LRX), LHD
5/1	Kombinationsinstrument (DIM), RHD
7/122	Massrörelsegivare (MMS), fram, LHD
7/149	Regnsensor (RSM), LHD
8/48	Automatiskt avbländande ytterbackspegel, LHD
9/1	Uttag 12 V fram, LHD
10/1	Lamphus fram vänster, RHD
10/2	Lamphus fram höger, RHD
10/29	Handskfacksbelysning, LHD
10/112	Belysning makeupspegel, höger, LHD
10/162	Taklampa kupé, LHD
16/45	Navigationssystem portabelt, LHD
16/65	Immobilizer Antenna Unit (IAU), LHD
17/13	Diagnosuttag, RHD
17/27	Uttag 12V, LHD
17/28	Uttag 12V, LHD
17/43	Elluttag tunnelfack, LHD
17/45	Uttag alkolås, LHD
22/5	Växelspaksanslutning , RHD & MAN
26/8	Laddningsvagga alkolås, LHD
84/401	Kontaktstycke, RHD

Stomanslutningar
31/88-31/95

31/88	Stomanslutning, motor tändspolar
9/32	PTC-resistor vevhusventilation, I5T
20/3	Tändstift med tändspole, GTDI, VEP4, I5T
20/4	Tändstift med tändspole, GTDI, VEP4, I5T
20/5	Tändstift med tändspole, GTDI
20/6	Tändstift med tändspole, GTDI

31/89	Stomanslutning, motor tändspolar
20/5	Tändstift med tändspole, VEP4, I5T
20/6	Tändstift med tändspole, VEP4, I5T
20/7	Tändstift med tändspole, I5T

31/92	Stomanslutning, Fjäderbenstorn vänster
6/163	Elektrisk styrservoenhet (PSCM)

31/94	Stomanslutning, höger hjulhus 2
3/38	Kontakt broms
3/271	Kontakt startspärr kopplingspedal
4/7	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)
4/31	Fläktstyrenhet, kupé
6/73	Kylvätskepump
6/104	Spolarmotor strålkastare högtryck
7/4	Givare bromsvätskenivå
7/5	Givare spolarvätskenivå
7/51	Givare gaspedal
7/276	Nivågivare expansionstank
9/30	Tillskottsvärmare
10/2	Lamphus fram höger
16/10	Signalhorn, höger
16/11	Signalhorn, vänster

31/95	Stomanslutning, vänster hjulhus 3
9/42	PTC-element

Stomanslutningar
31/107-31/X1

31/107	Stomanslutning, tak bakre
31/108	Stomanslutning, baklucka central

31/108	Stomanslutning, baklucka central
27/6	Kamera
31/107	Stomanslutning, tak bakre

31/115	Stomanslutning, vänster tak, A-stolpe
4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM), RHD

31/116	Stomanslutning, bottensvällare höger
4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM), LHD


31/125	Stomanslutning, bakre sätesresare, vänster sida
4/83	Styrenhet bränslepump
4/122	Styrenhet sätesvärme bak vänster
6/33	Bränslepump
6/35	Bränslepump tillskottsvärmare
9/14	Styrenhet sätesvärme bak vänster
9/38	Eluppvärmt bränslefilter, VED5
16/162	Styrenhet digitalradiomottagning (DABM)

31/127	Stomanslutning, bakre sitsresare höger sida
4/82	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)
4/93	Styrenhet nyckellös bil (KVM)
9/38	Eluppvärmt bränslefilter, VED4

31/131	Stomanslutning, sekundärbatteri
1/3	Sekundärbatteri

31/X1	Stomanslutning, uppvärmd vindruta, vänster
9/7	Eluppvärmd vindruta
9/45	Eluppvärmd vindruta, vänster
9/46	Eluppvärmd vindruta, höger

Styrenheter
Översikt placeringar

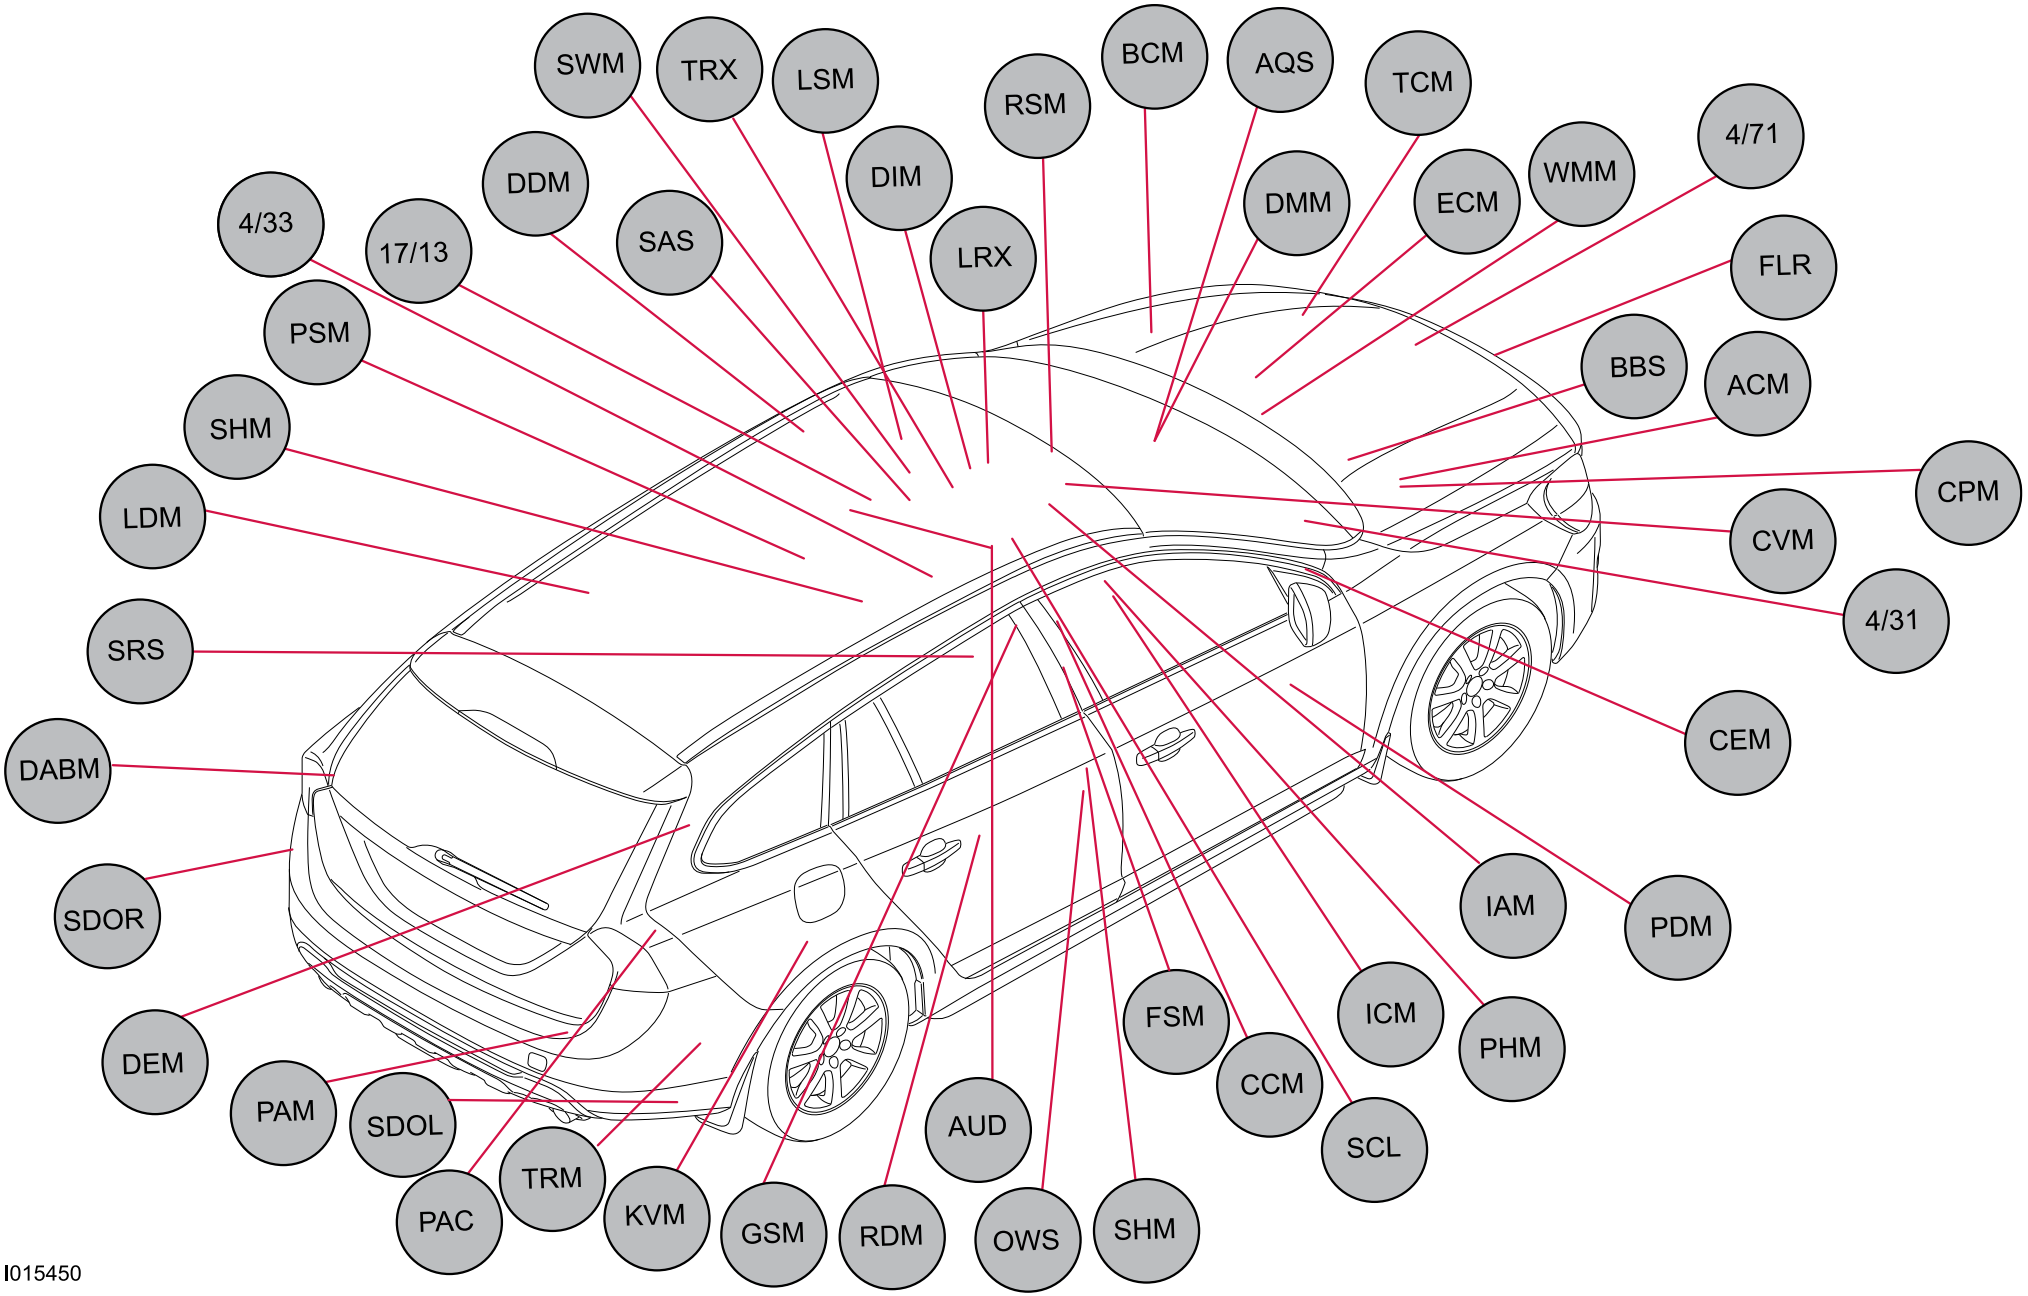


I015450


Styrenheter
Översikt benämningar

Enhet	Benämning		Enhet	Benämning	
ACM	6/26	Styrenhet generator (ACM)	PAM	4/86	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)
AQS	7/159	Luftkvalitetsgivare (AQS)	PDM	3/127	Styrenhet passagerardörr (PDM)
AUD	16/105	Styrenhet audio (AUD)	PSM	4/52	Styrenhet framstol (PSM)
BCM	8/15	Styrenhet bromssystem (BCM)	RDM	3/129	Styrenhet höger bakdörr (RDM)
CCM	3/112	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	RSM	7/149	Regnsensor (RSM)
CEM	4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM)	SAS	4/68	Styrenhet rattvinkelgivare (SAS)
CPM	4/7	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)	SCL	4/102	Styrenhet rattlås (SCL)
CVM	4/125	Styrenhet kollisionshastighet (CVM)	SCM	16/35	Sirén (SCM)
DABM	16/162	Styrenhet digitalradiomottagning (DABM)	SDOL	4/126	Styrenhet hinderdetektering vänster (SODL)
DDM	3/126	Styrenhet förardörr (DDM)	SDOR	4/127	Styrenhet hinderdetektering höger (SODR)
DEM	4/82	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)	SHM	9/12	[4/104 (SHM)], [74/30]
DIM	5/1	Kombinationsinstrument (DIM)	SHM	9/13	[4/105 (SHM)], [74/31]
DMM	6/48	Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation	SRS	4/9	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)
ECM	4/46	Styrenhet motor (ECM)	SWM	3/130	Rattstyrenhet (SWM)
FLR	7/203	Framåtriktad radar (FLR)	TCM	4/28	Styrenhet transmission (TCM)
FSM	4/80	Styrenhet främre övervakning (FSM)	TEM	4/117	Styrenhet telematik
GSM	3/156	Styrenhet växelväljare (GSM)	TRM	4/110	Styrenhet dragkrok (TRM)
IAM	16/1	Styrenhet integrerad audio (IAM)	TRX	4/119	Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE)
ICM	3/281	Styrenhet infotainment (ICM)	WMM	6/1	Styrenhet vindrutetorkare (WMM)
KVM	4/93	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	4/31	4/31	Fläktstyrenhet, kupé
LDM	3/128	Styrenhet vänster bakdörr (LDM)	4/33	4/33	Styrenhet taklucka
LRX	4/129	Fjärrmottagare (LRX)	4/71	4/71	Styrenhet elkylfläkt
LSM	3/111	Styrenhet ljusomkopplare (LSM)	17/13	17/13	Diagnosuttag
PAC	4/120	Styrenhet parkeringskamera (PAC)		-	-


Styrenheter
Central elektronikstyrenhet (CEM), 1:3

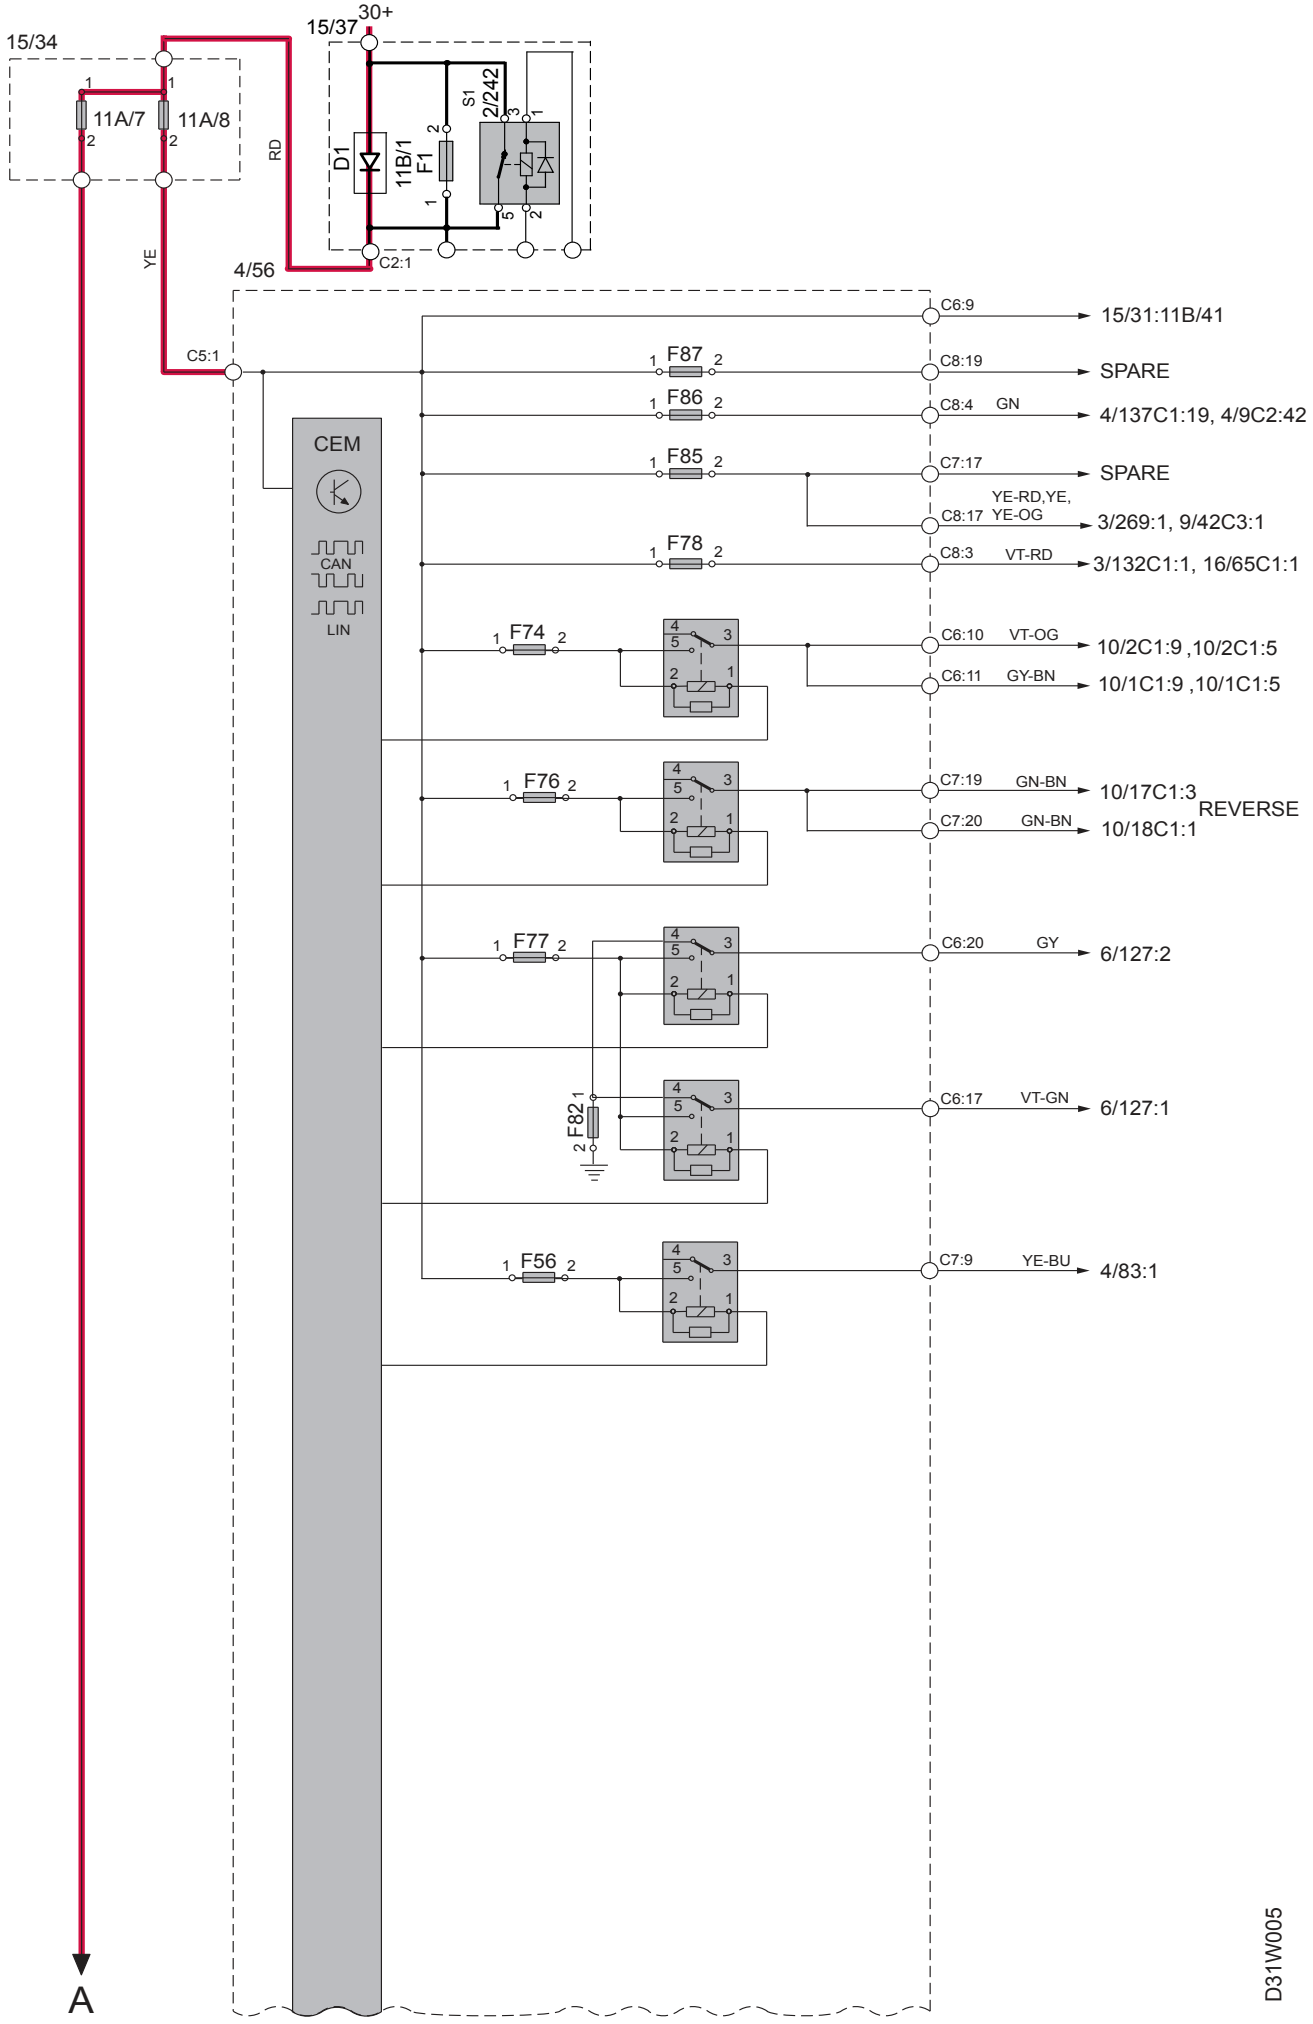


Styrenheter
Central elektronikstyrenhet (CEM), 2:3

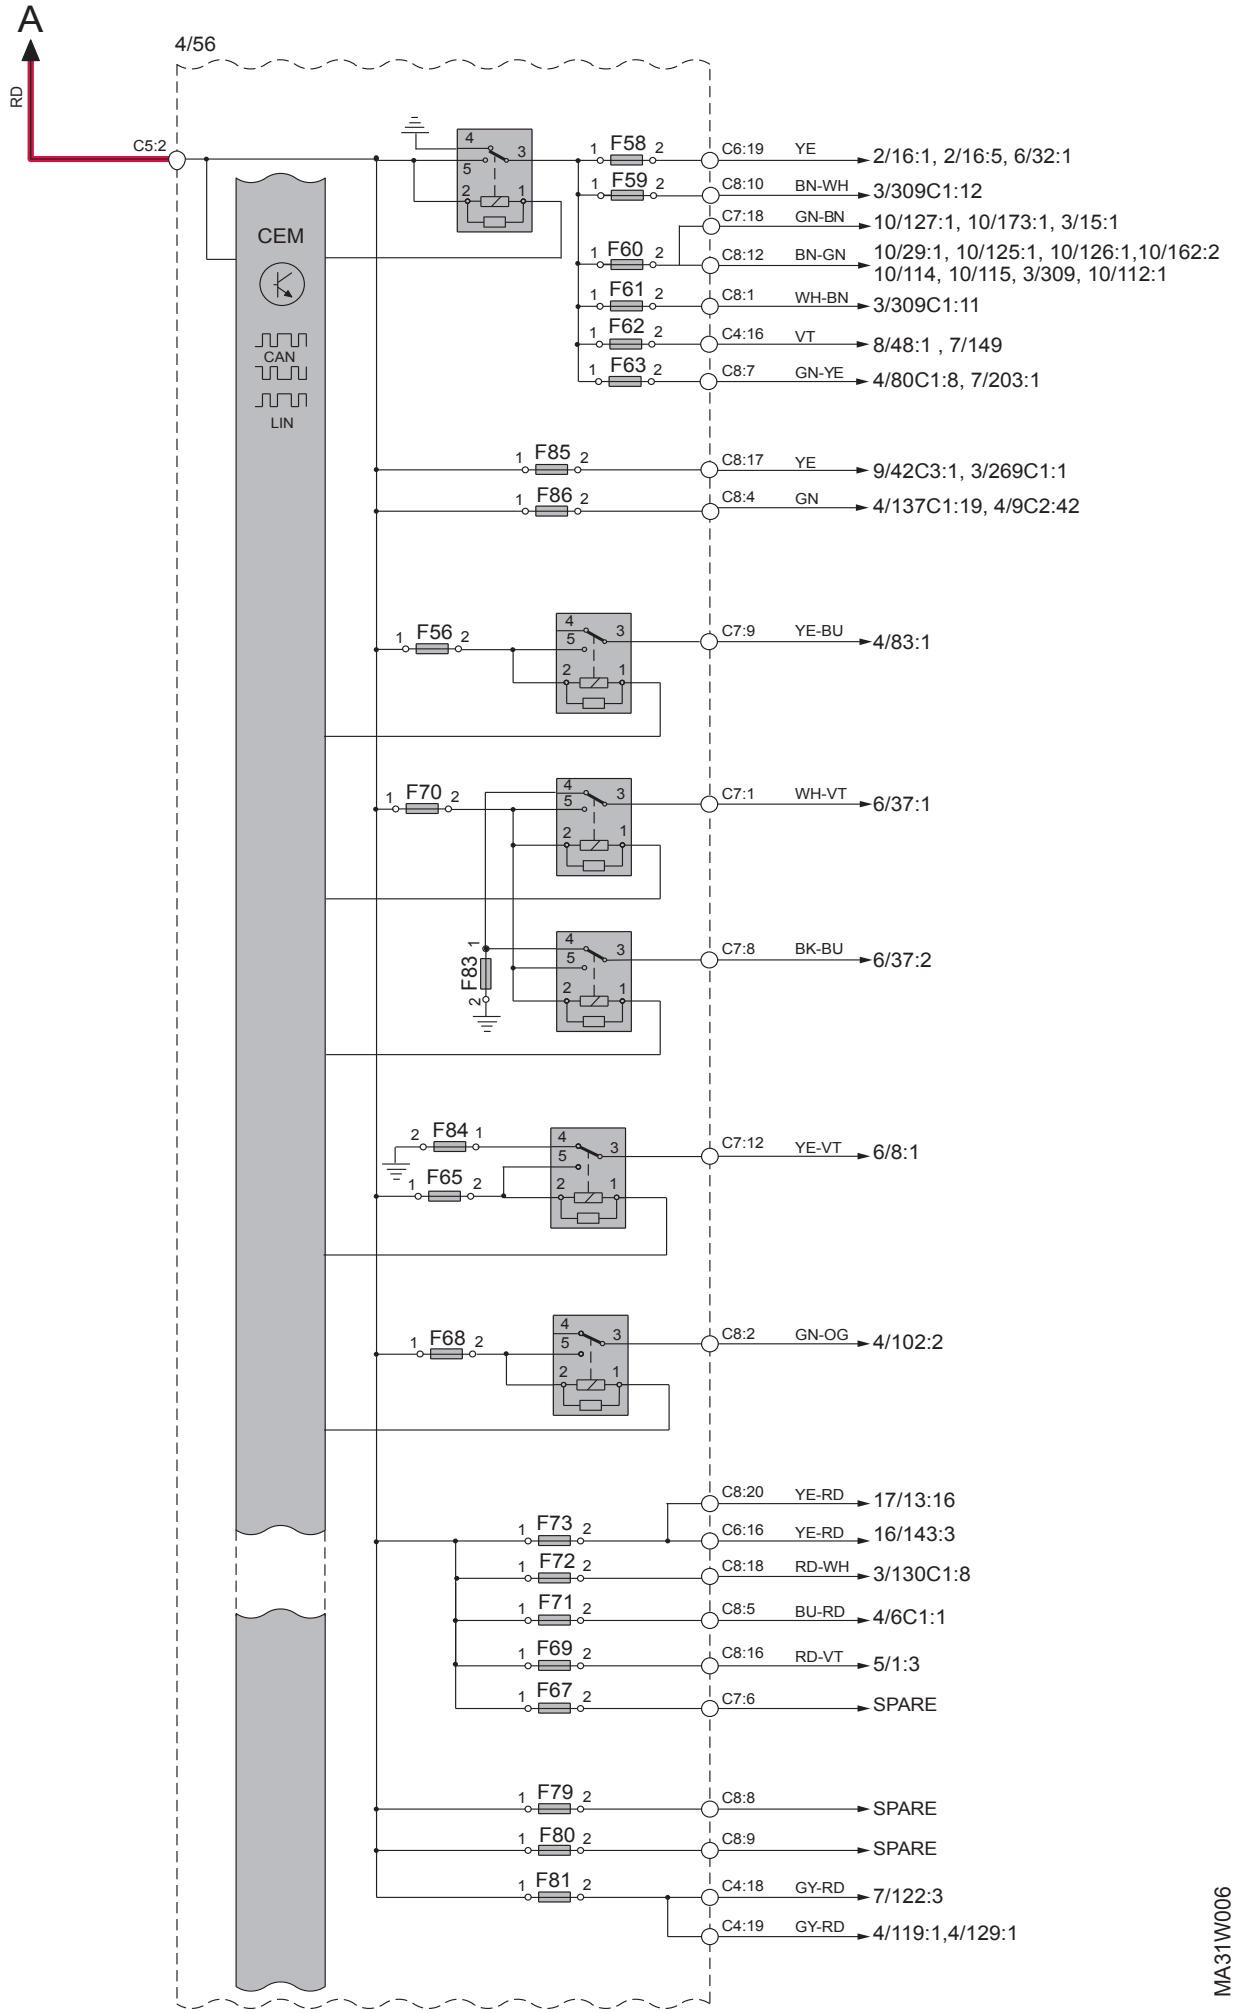

Styrenheter
Central elektronikstyrenhet (CEM), 3:3

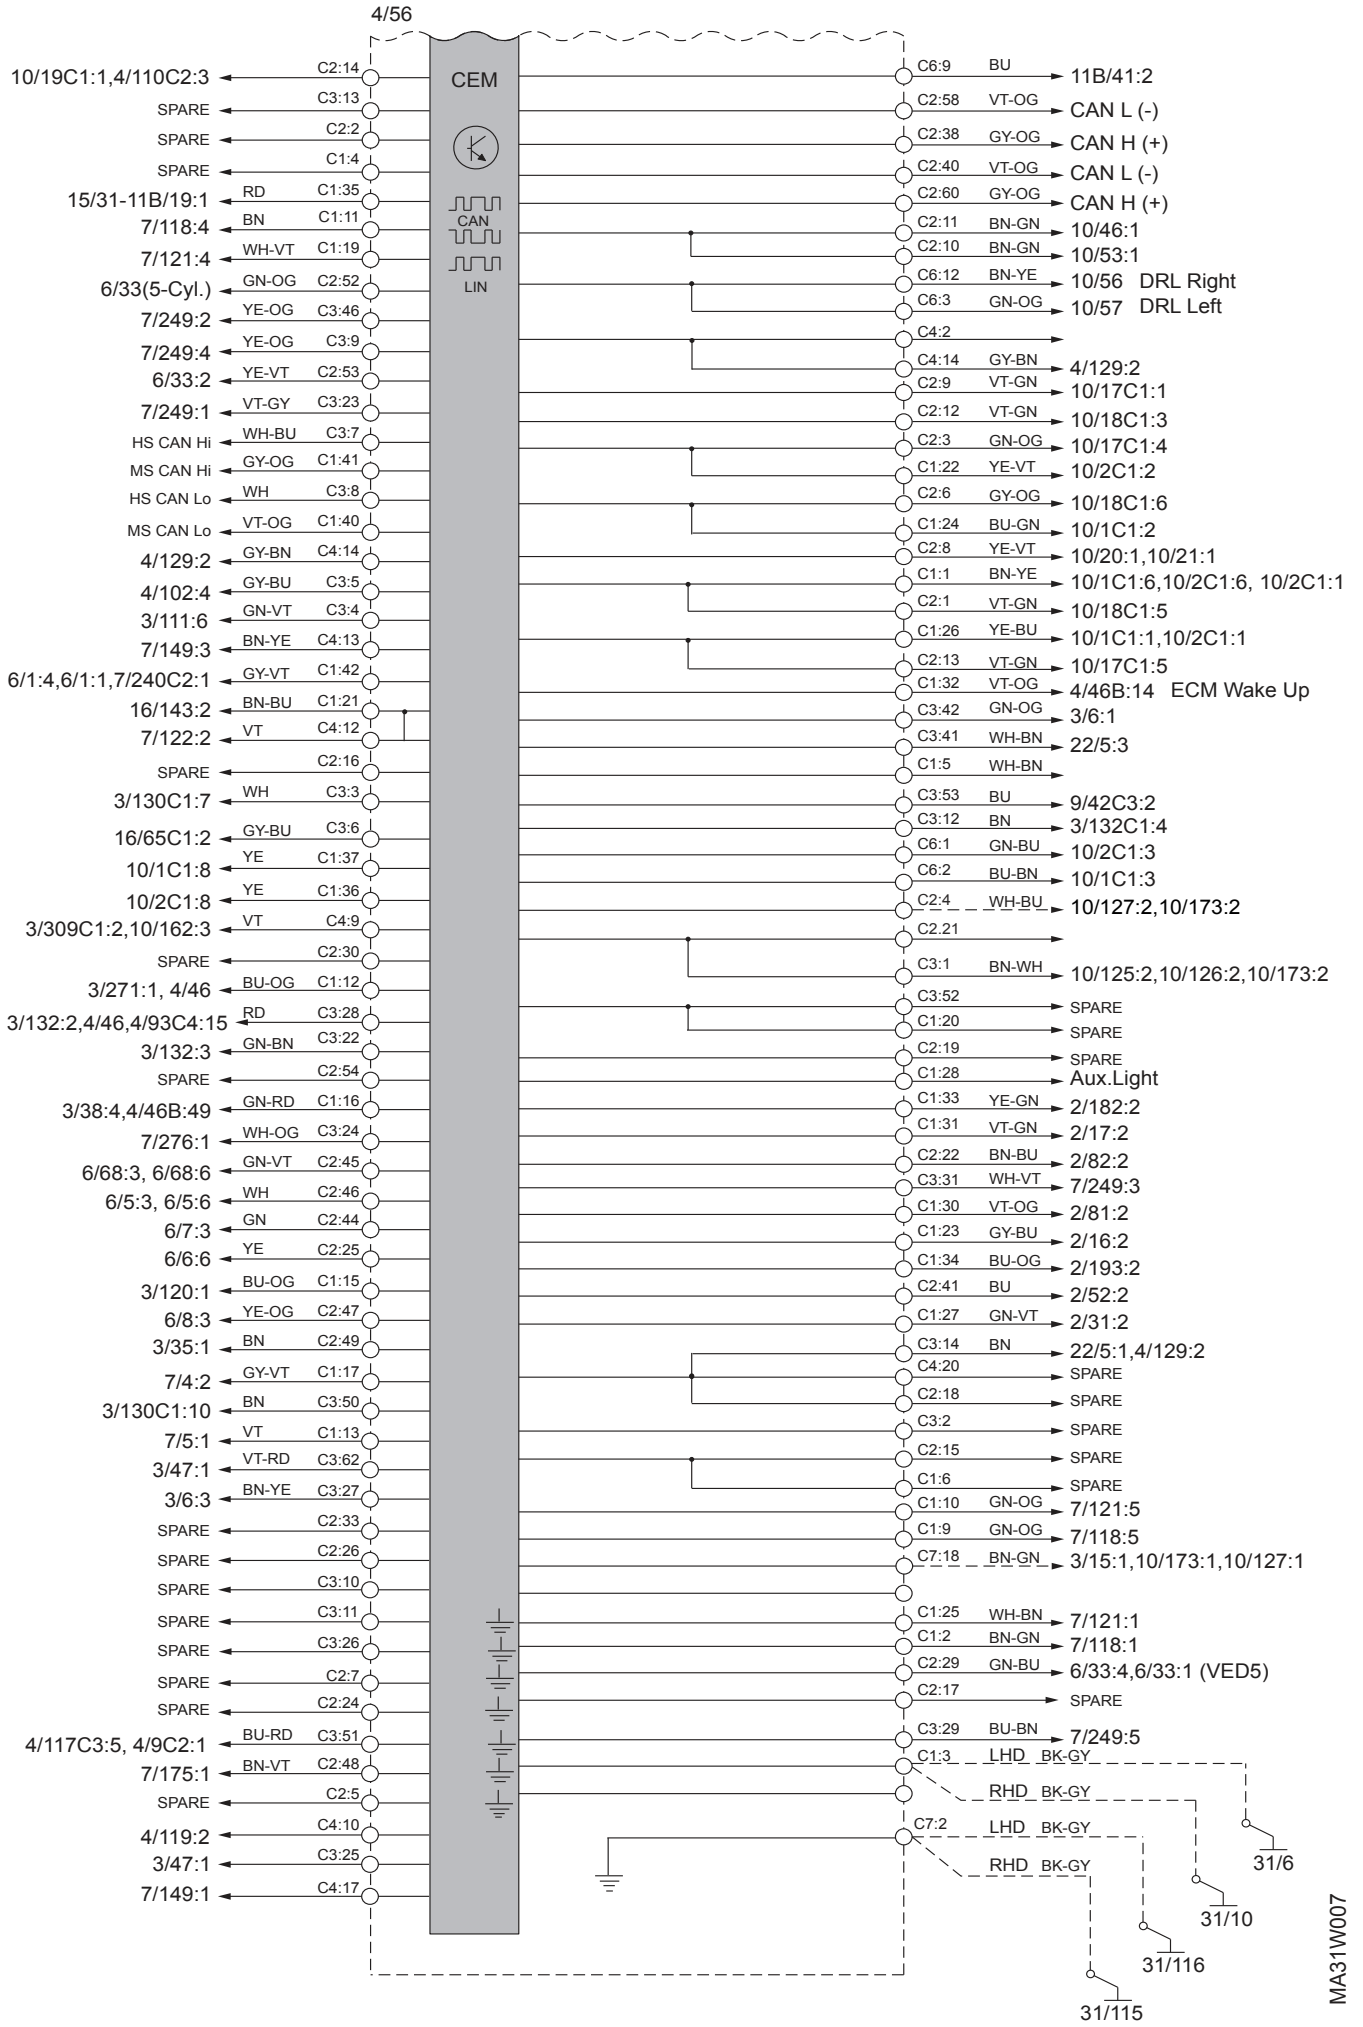


Styrenheter
Datakommunikation Höghastighet CAN, 1:2

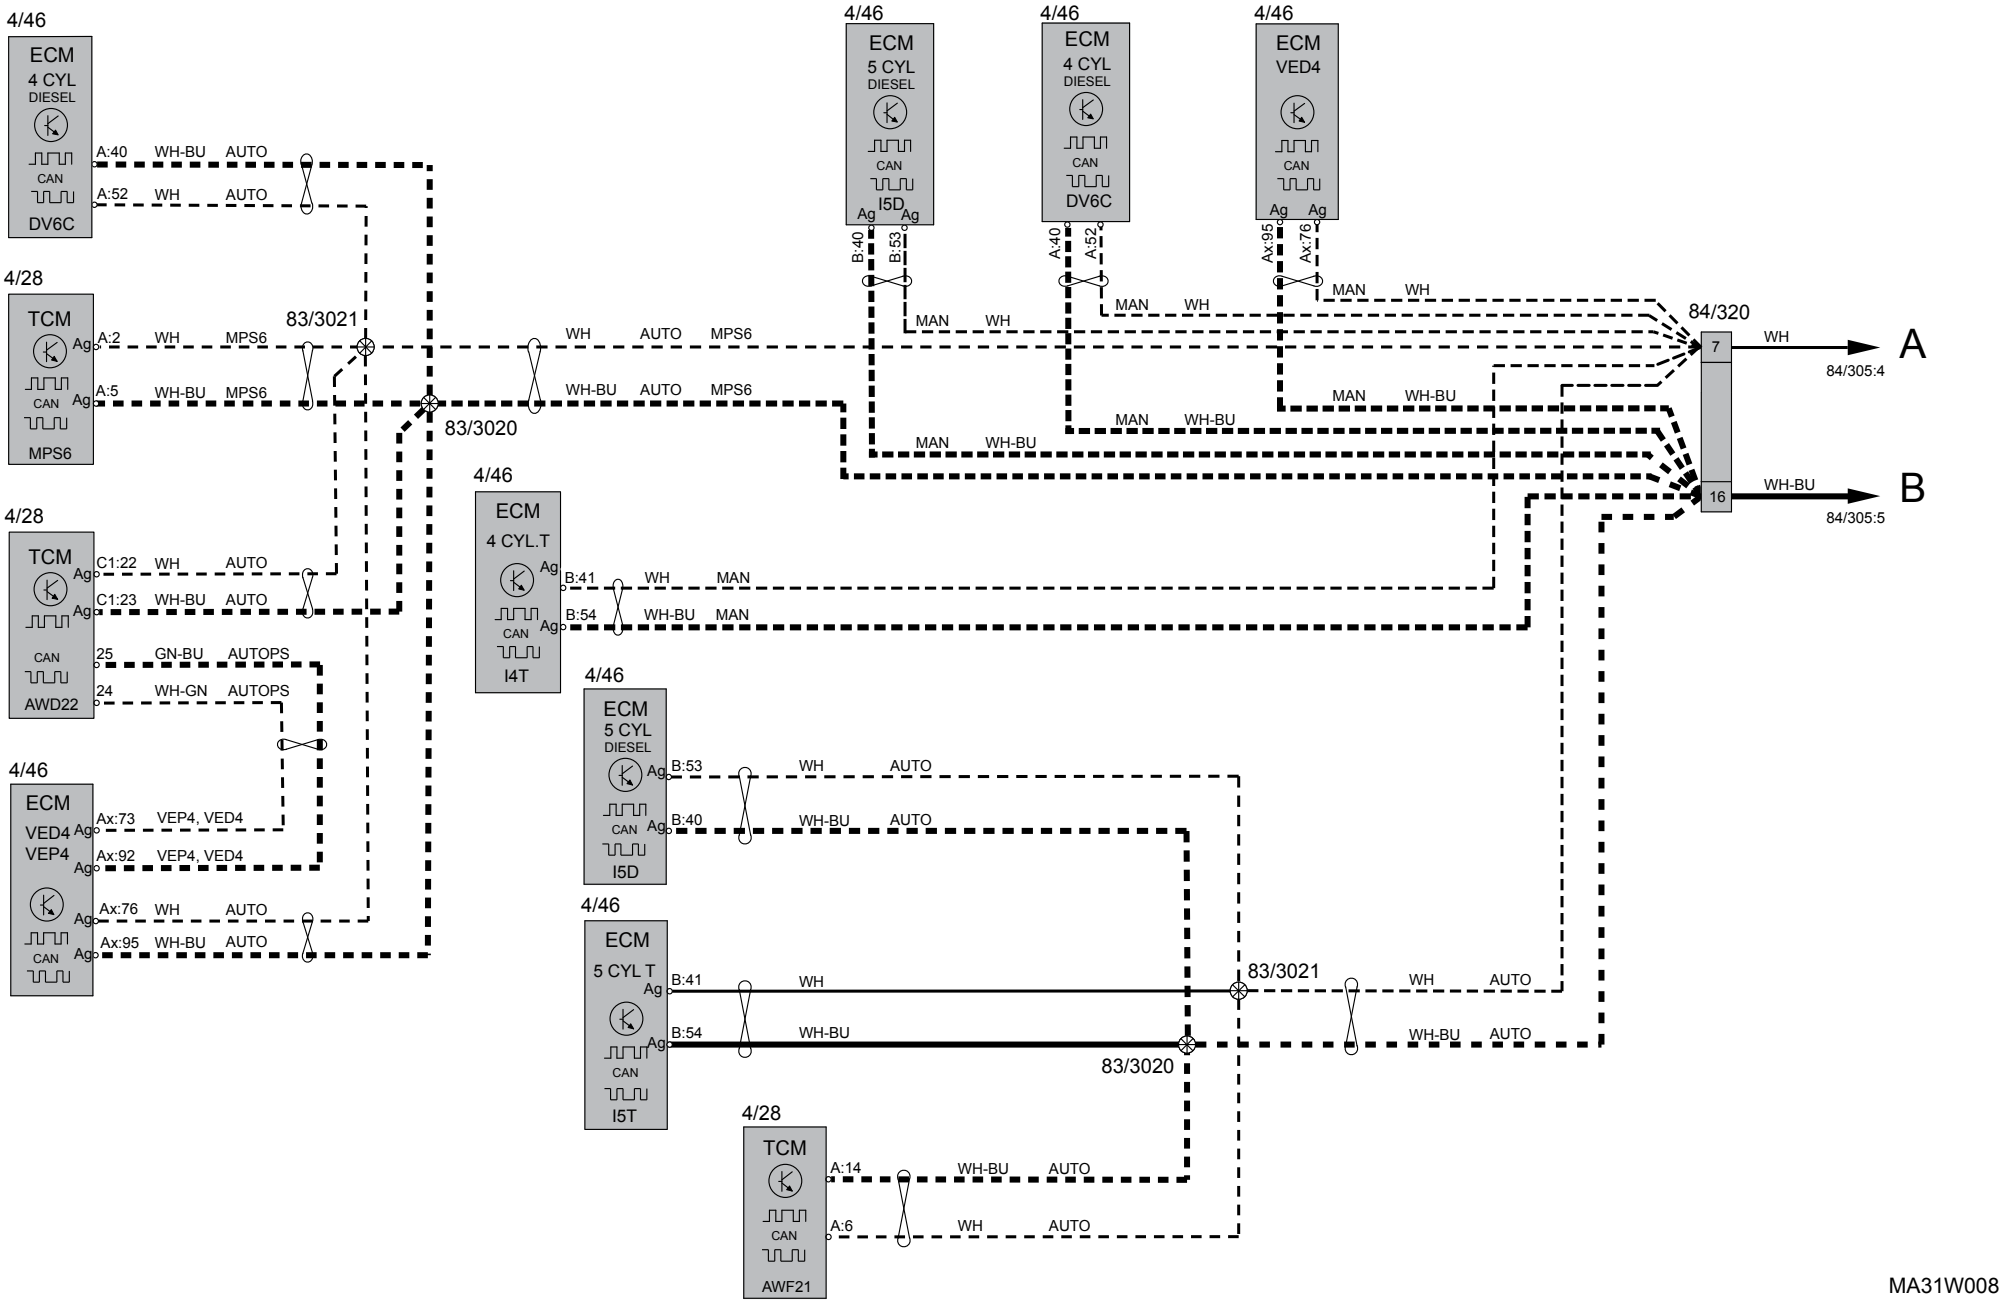


MA31W008

Styrenheter
Datakommunikation Höghastighet CAN, 2:2

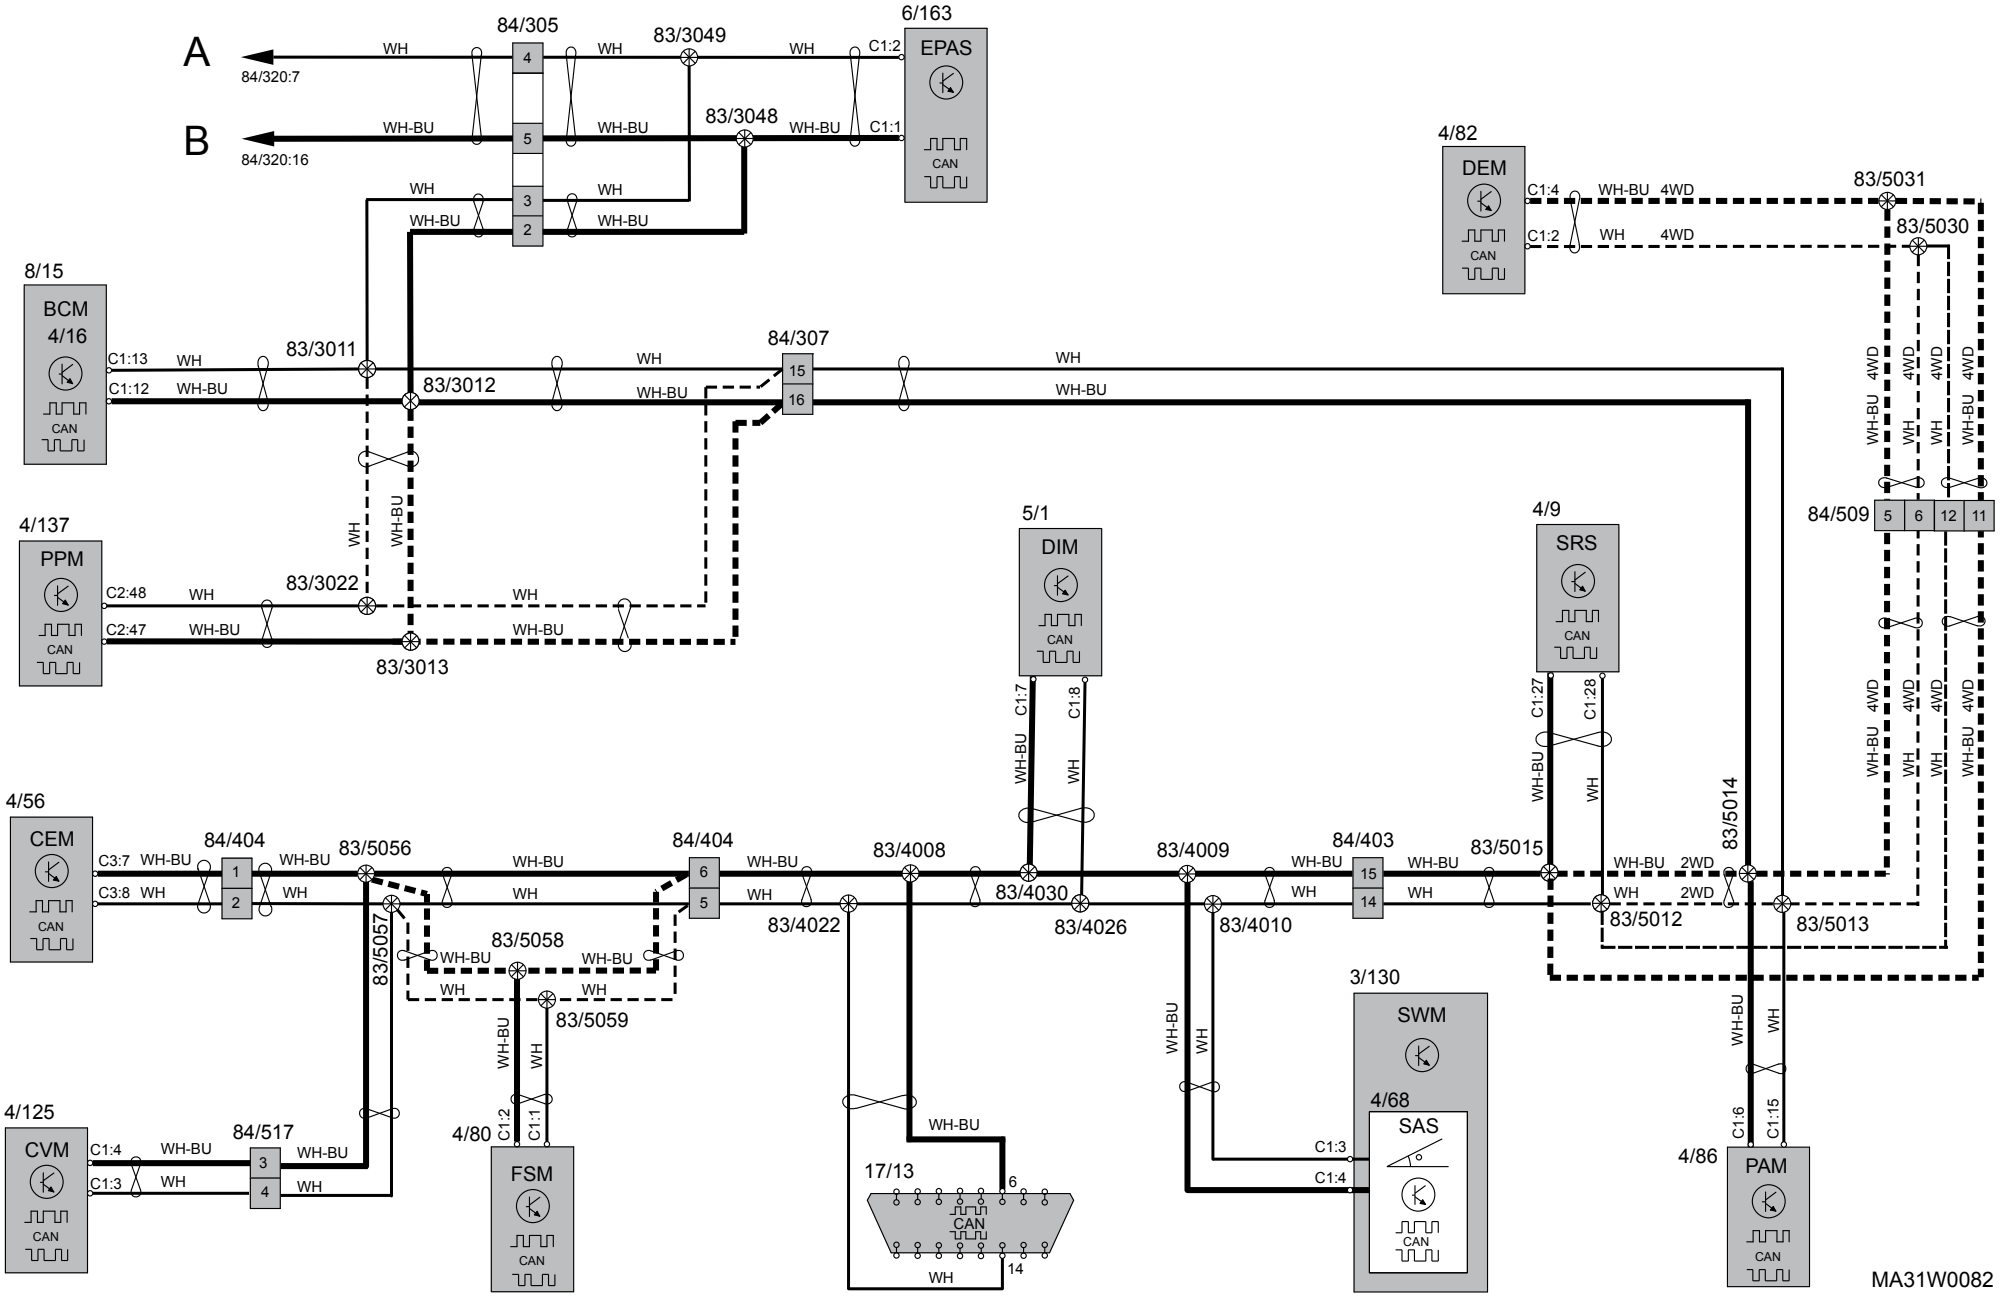


Styrenheter
Datakommunikation mellanhastighet CAN

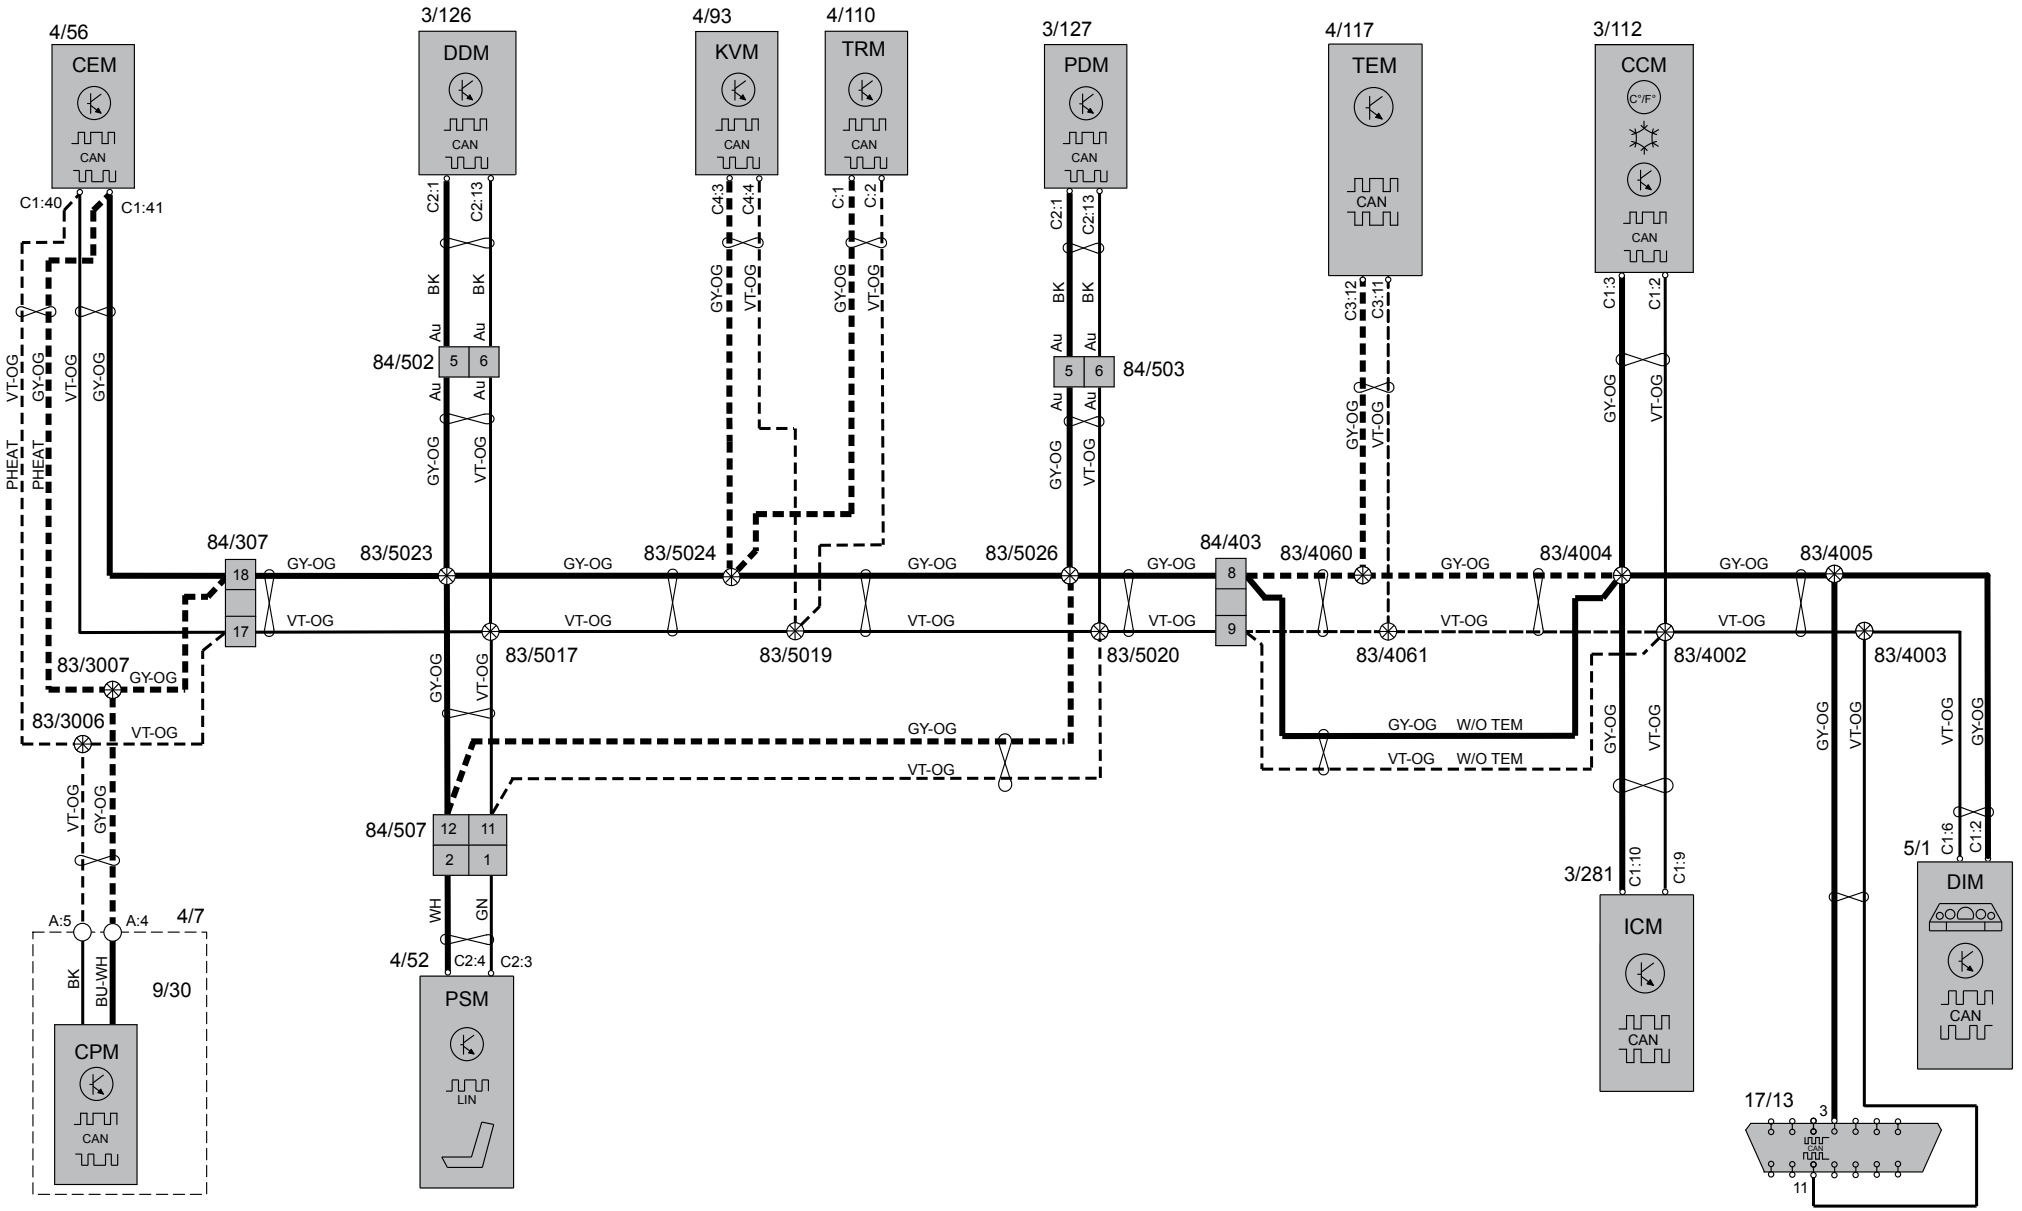


MA31W009

Styrenheter
Datakommunikation lokal CAN

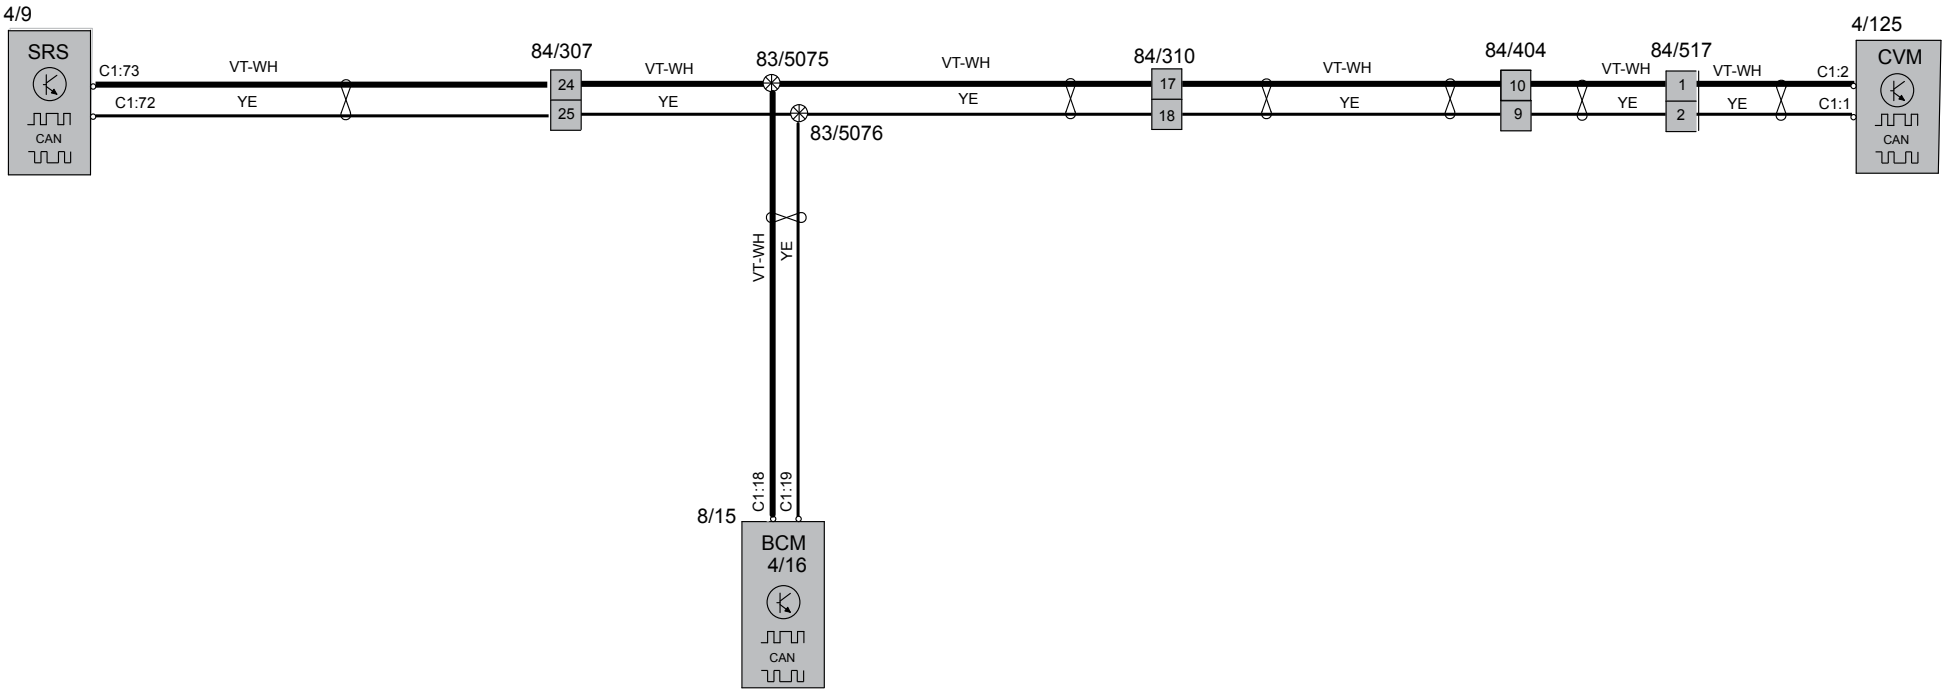


M31W011


Styrenheter
Datakommunikation utökat CAN

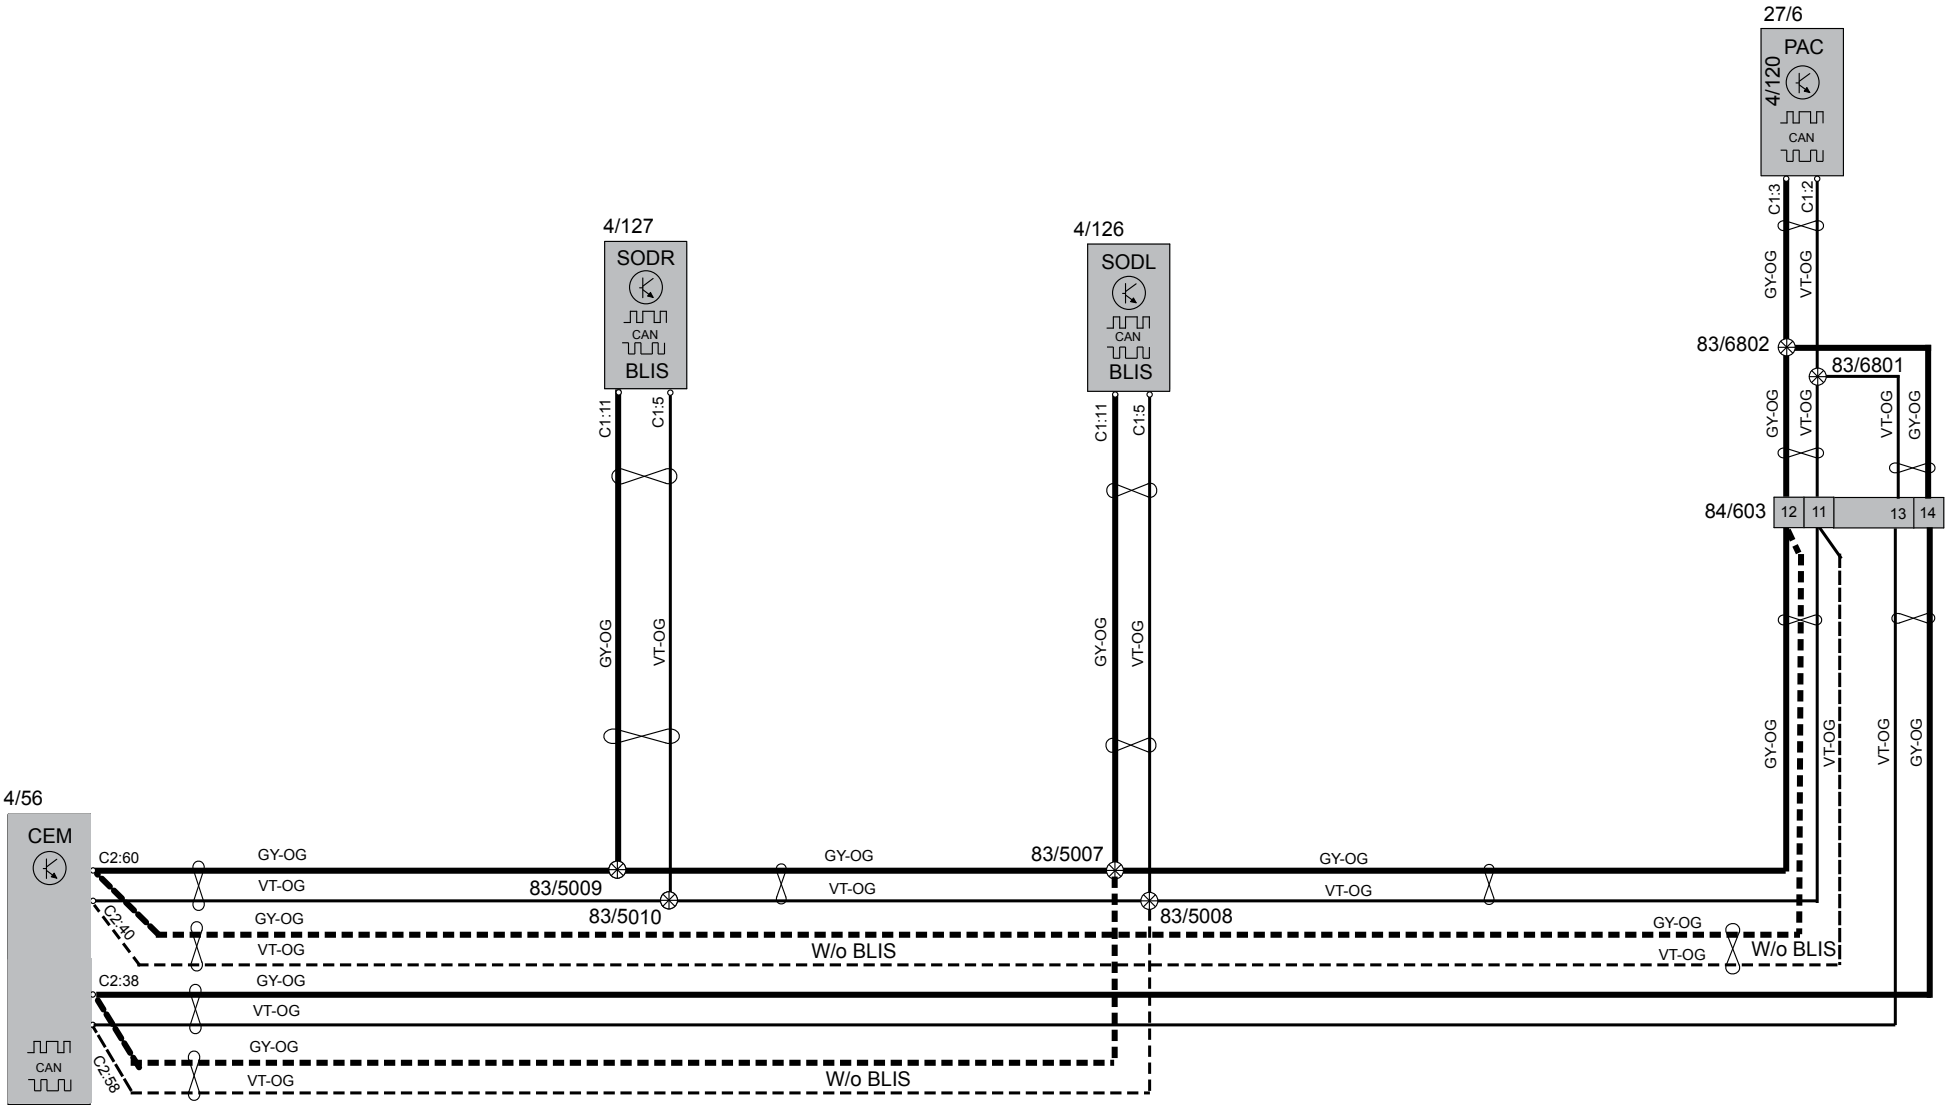


D31W010

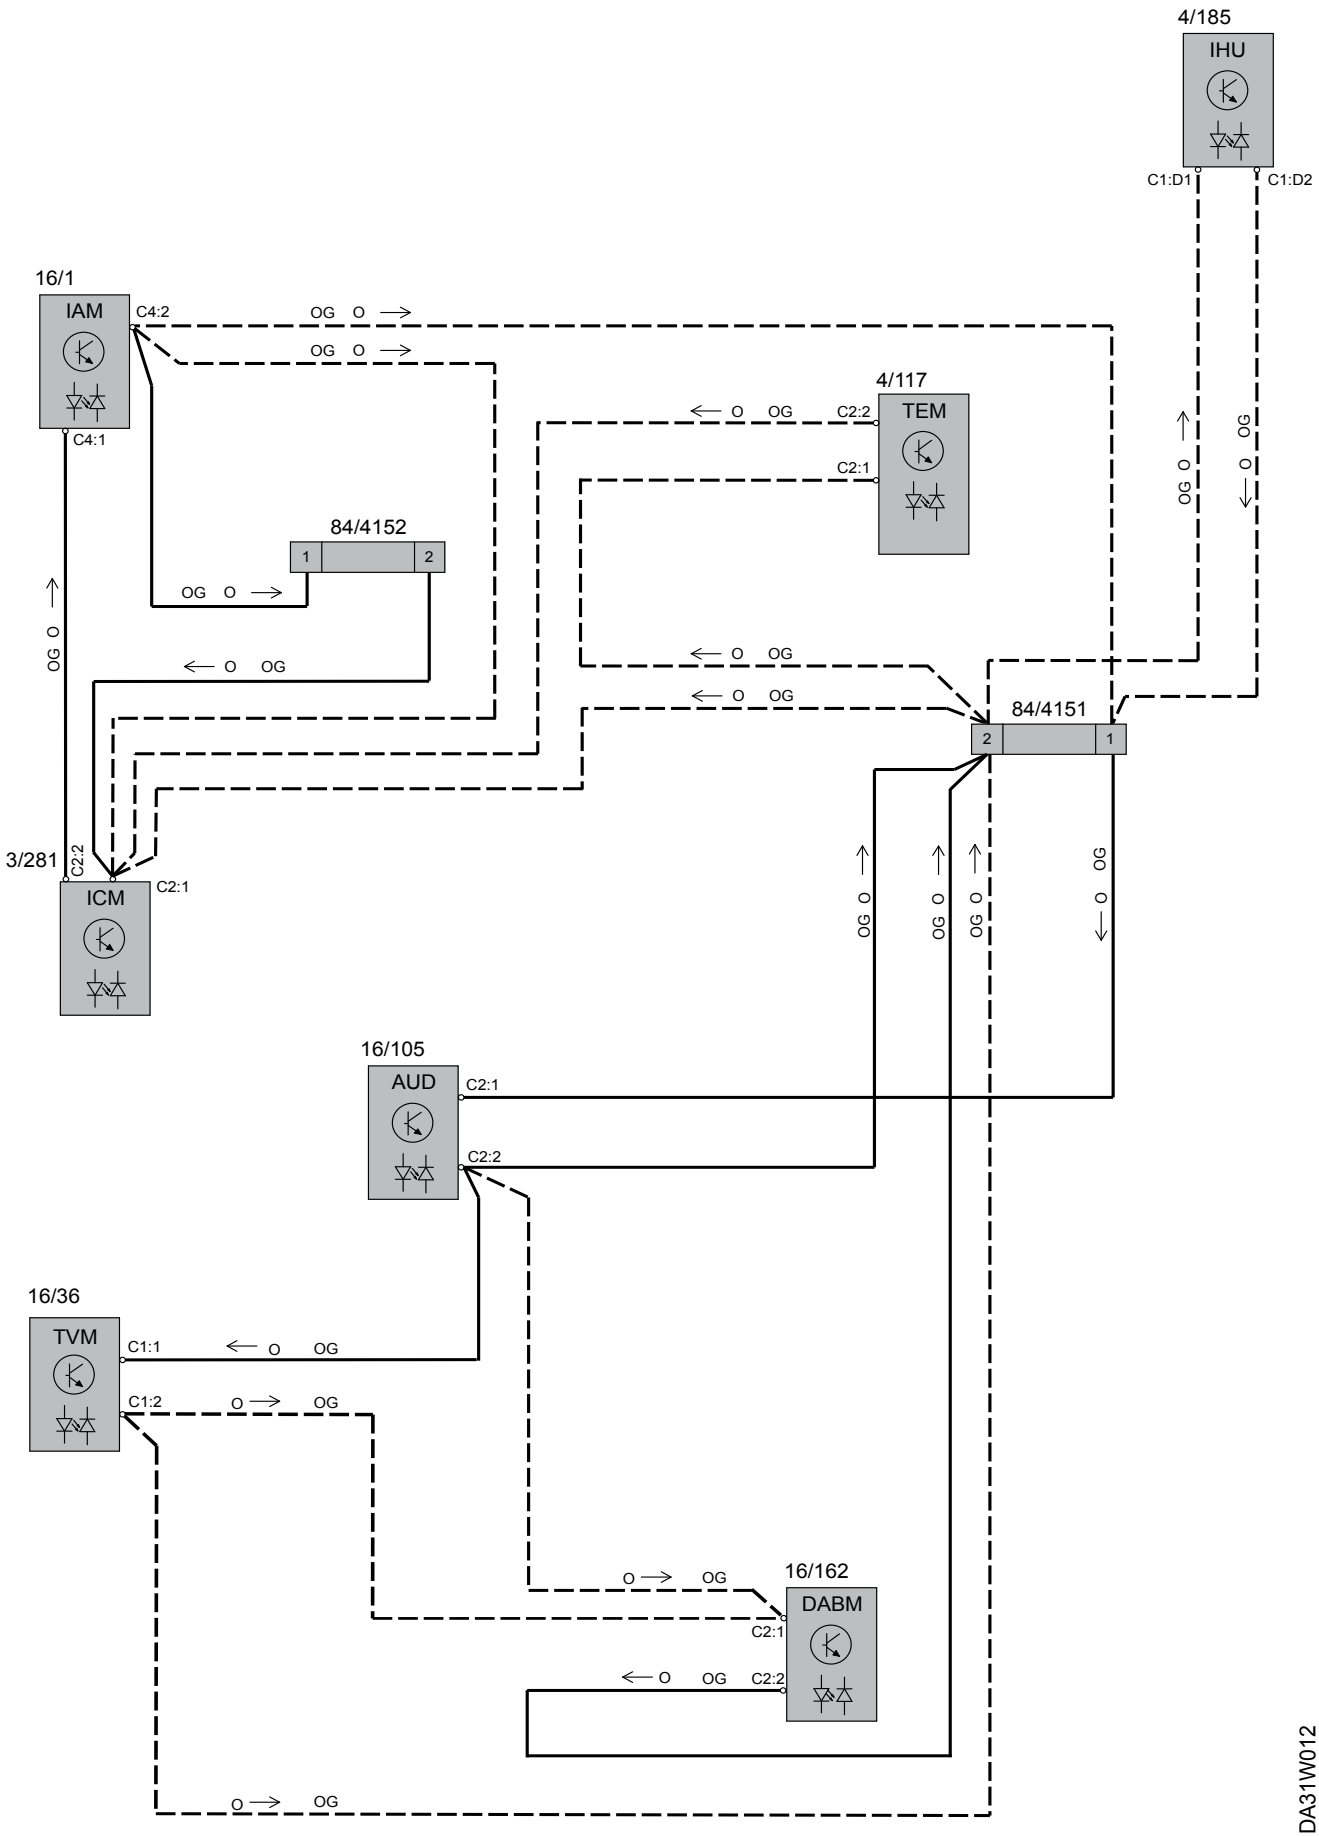
4/185
IHU
C1:D1
C1:D2
16/1
IAM
C4:2
C4:1
OG O
OG O
4/117
TEM
C2:2
C2:1
O OG
84/4152
1
2
OG O
OG O
O OG
O OG
O OG
84/4151
2
1
3/281
C2:2
ICM
C2:1
OG O
OG O
OG O
O OG
16/105
AUD
C2:1
C2:2
16/36
TVM
C1:1
C1:2
O OG
O OG
O OG
16/162
DABM
C2:1
C2:2
O OG
O OG
O OG
DA31W012


Styrenheter
Datakommunikation LIN, 1:2

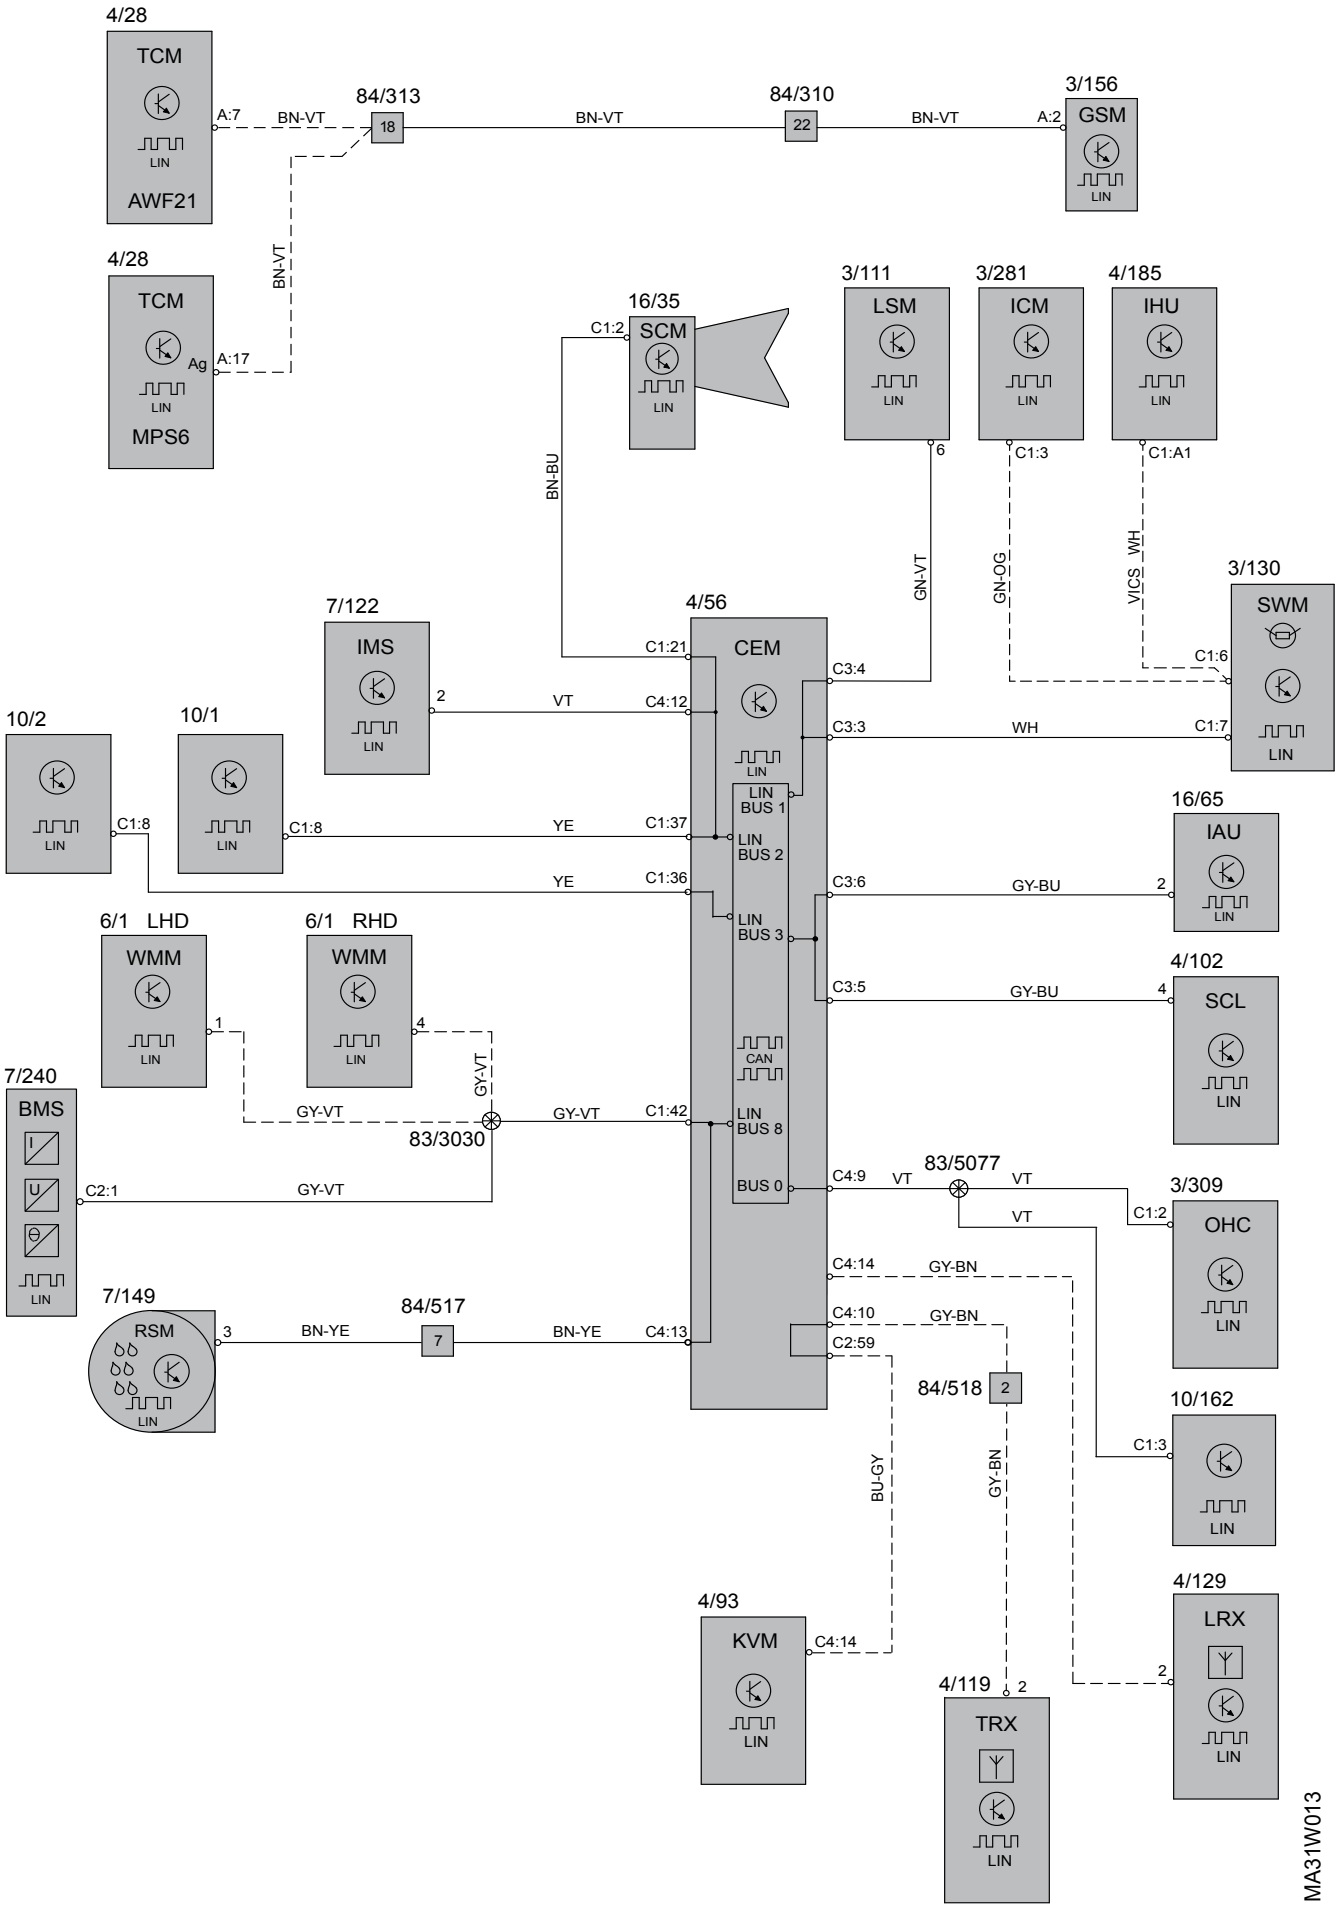


Styrenheter
Datakommunikation LIN, 2:2

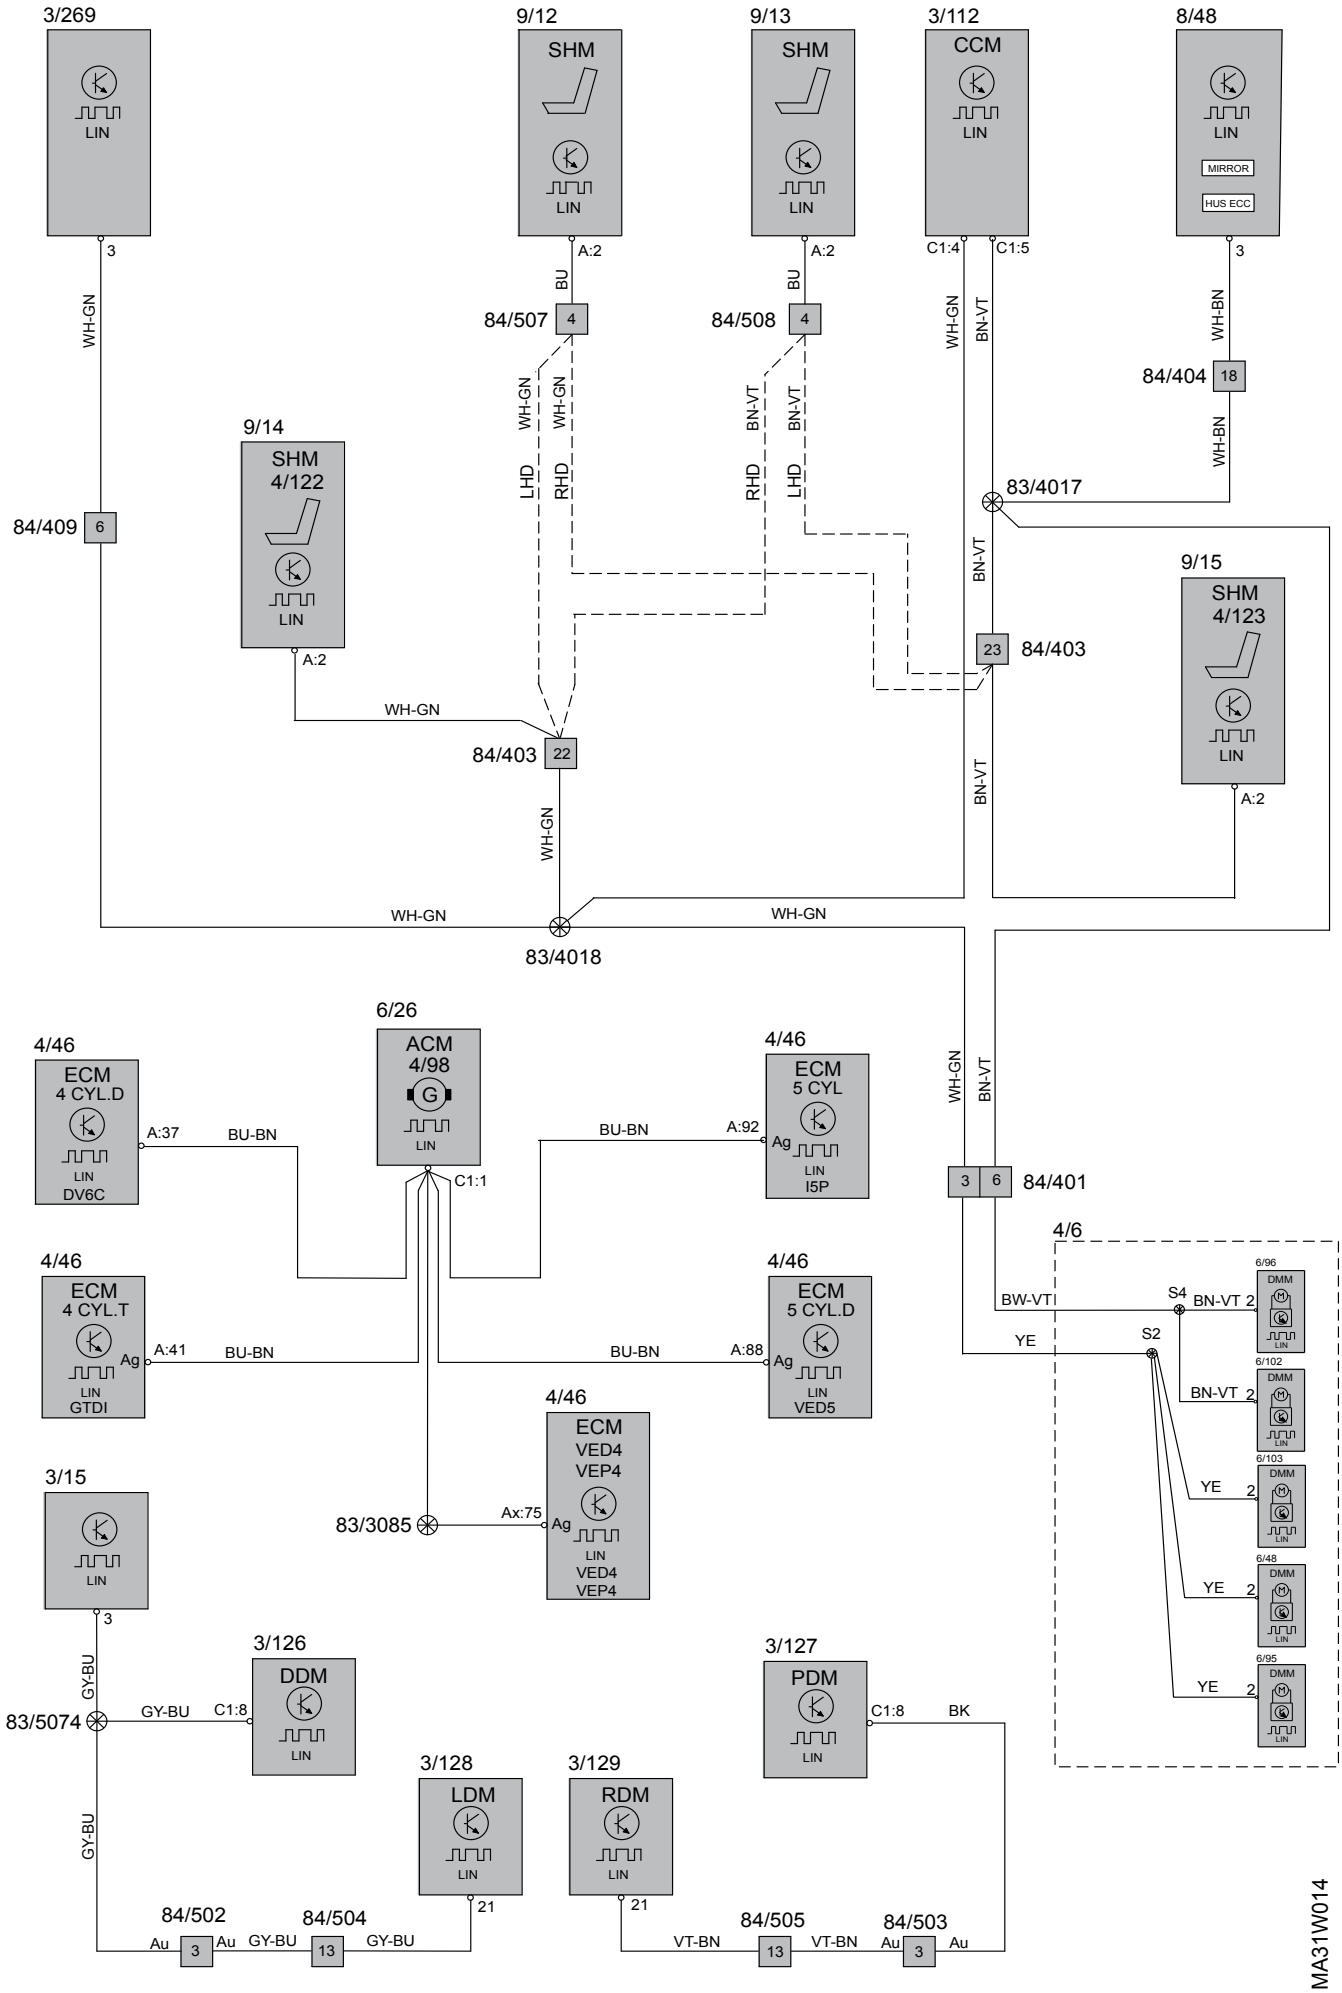



Styrenheter
Rattstyrenhet (SWM)

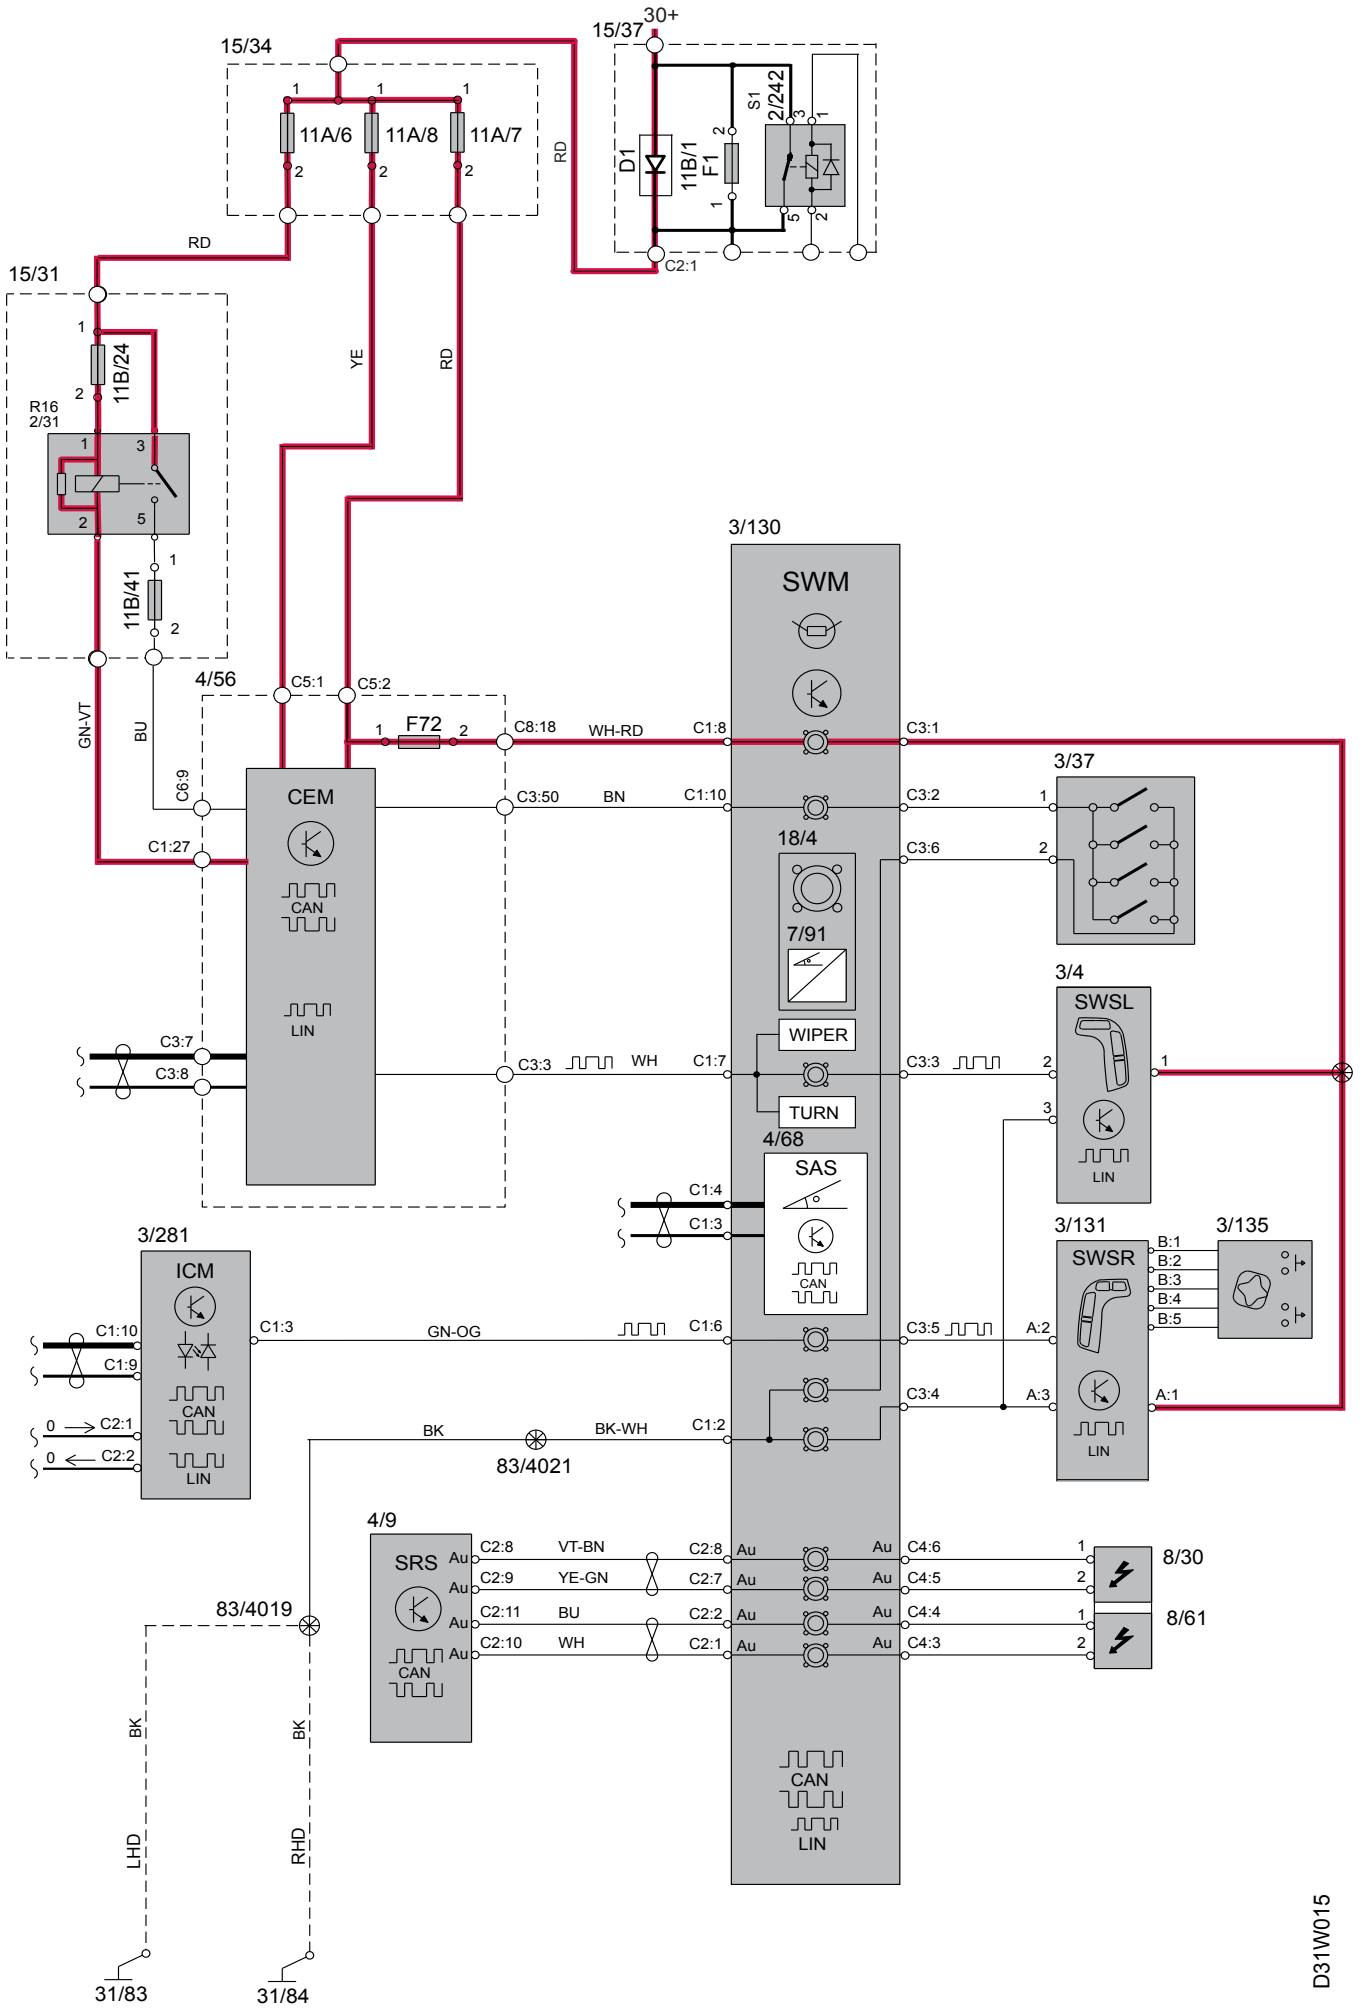


Grupp 26 Kylsystem
Elkylfläkt, 4-CYL P (GTDI)

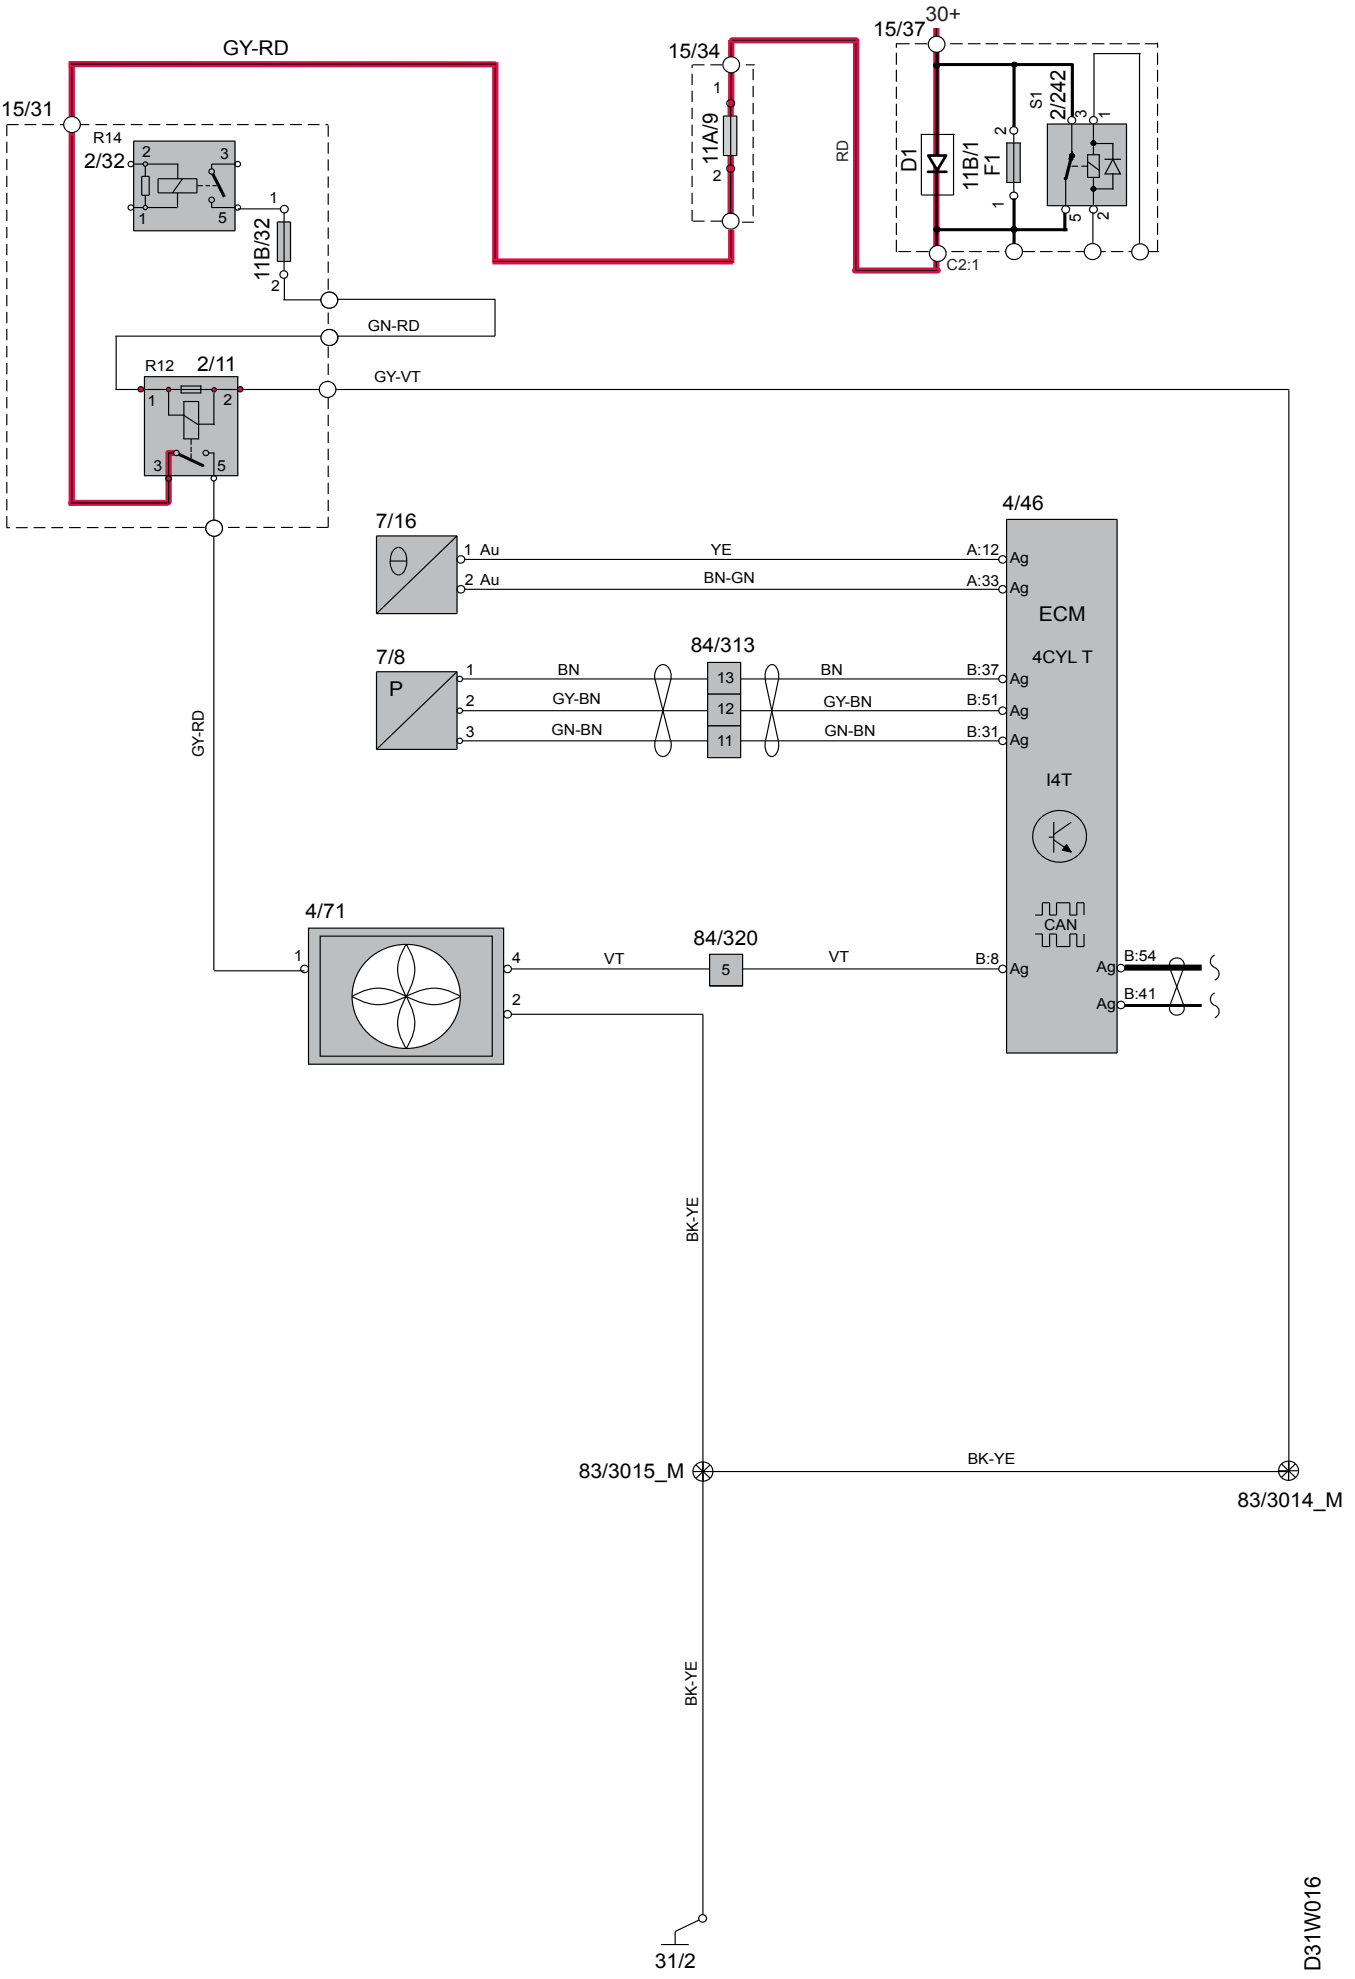


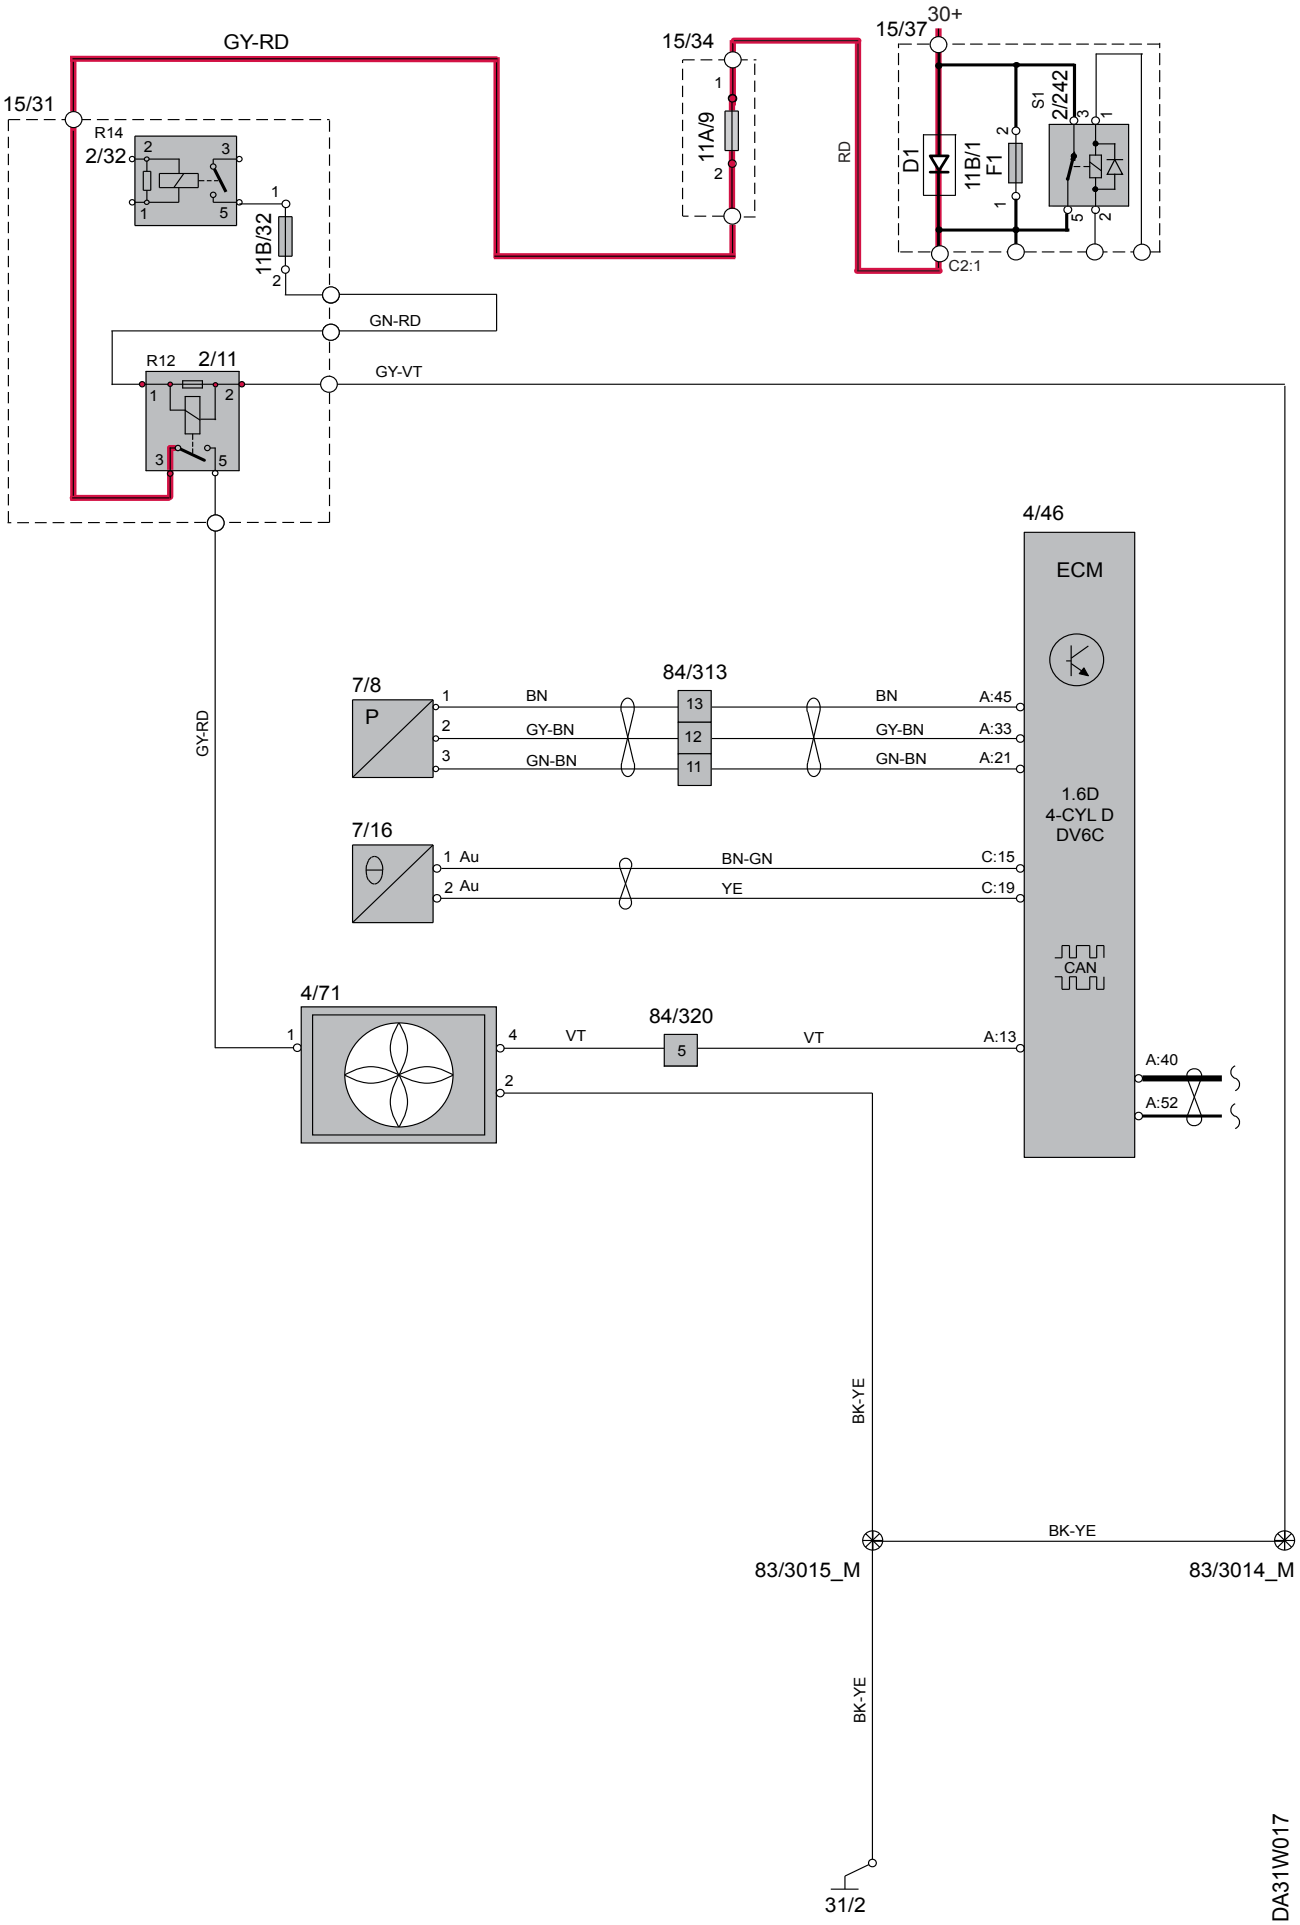
GY-RD
15/31
R14
2/32
11B/32
15/34
11A/9
RD
15/37
30+
D1
11B/1
F1
S1
2/242
C2:1
GN-RD
R12
2/11
GY-VT
4/46
ECM
1.6D
4-CYL D
DV6C
CAN
7/8
P
BN
GY-BN
GN-BN
84/313
13
12
11
A:45
A:33
A:21
7/16
1 Au
2 Au
BN-GN
YE
C:15
C:19
4/71
84/320
5
VT
A:13
A:40
A:52
BK-YE
83/3015_M
83/3014_M
31/2
DA31W017

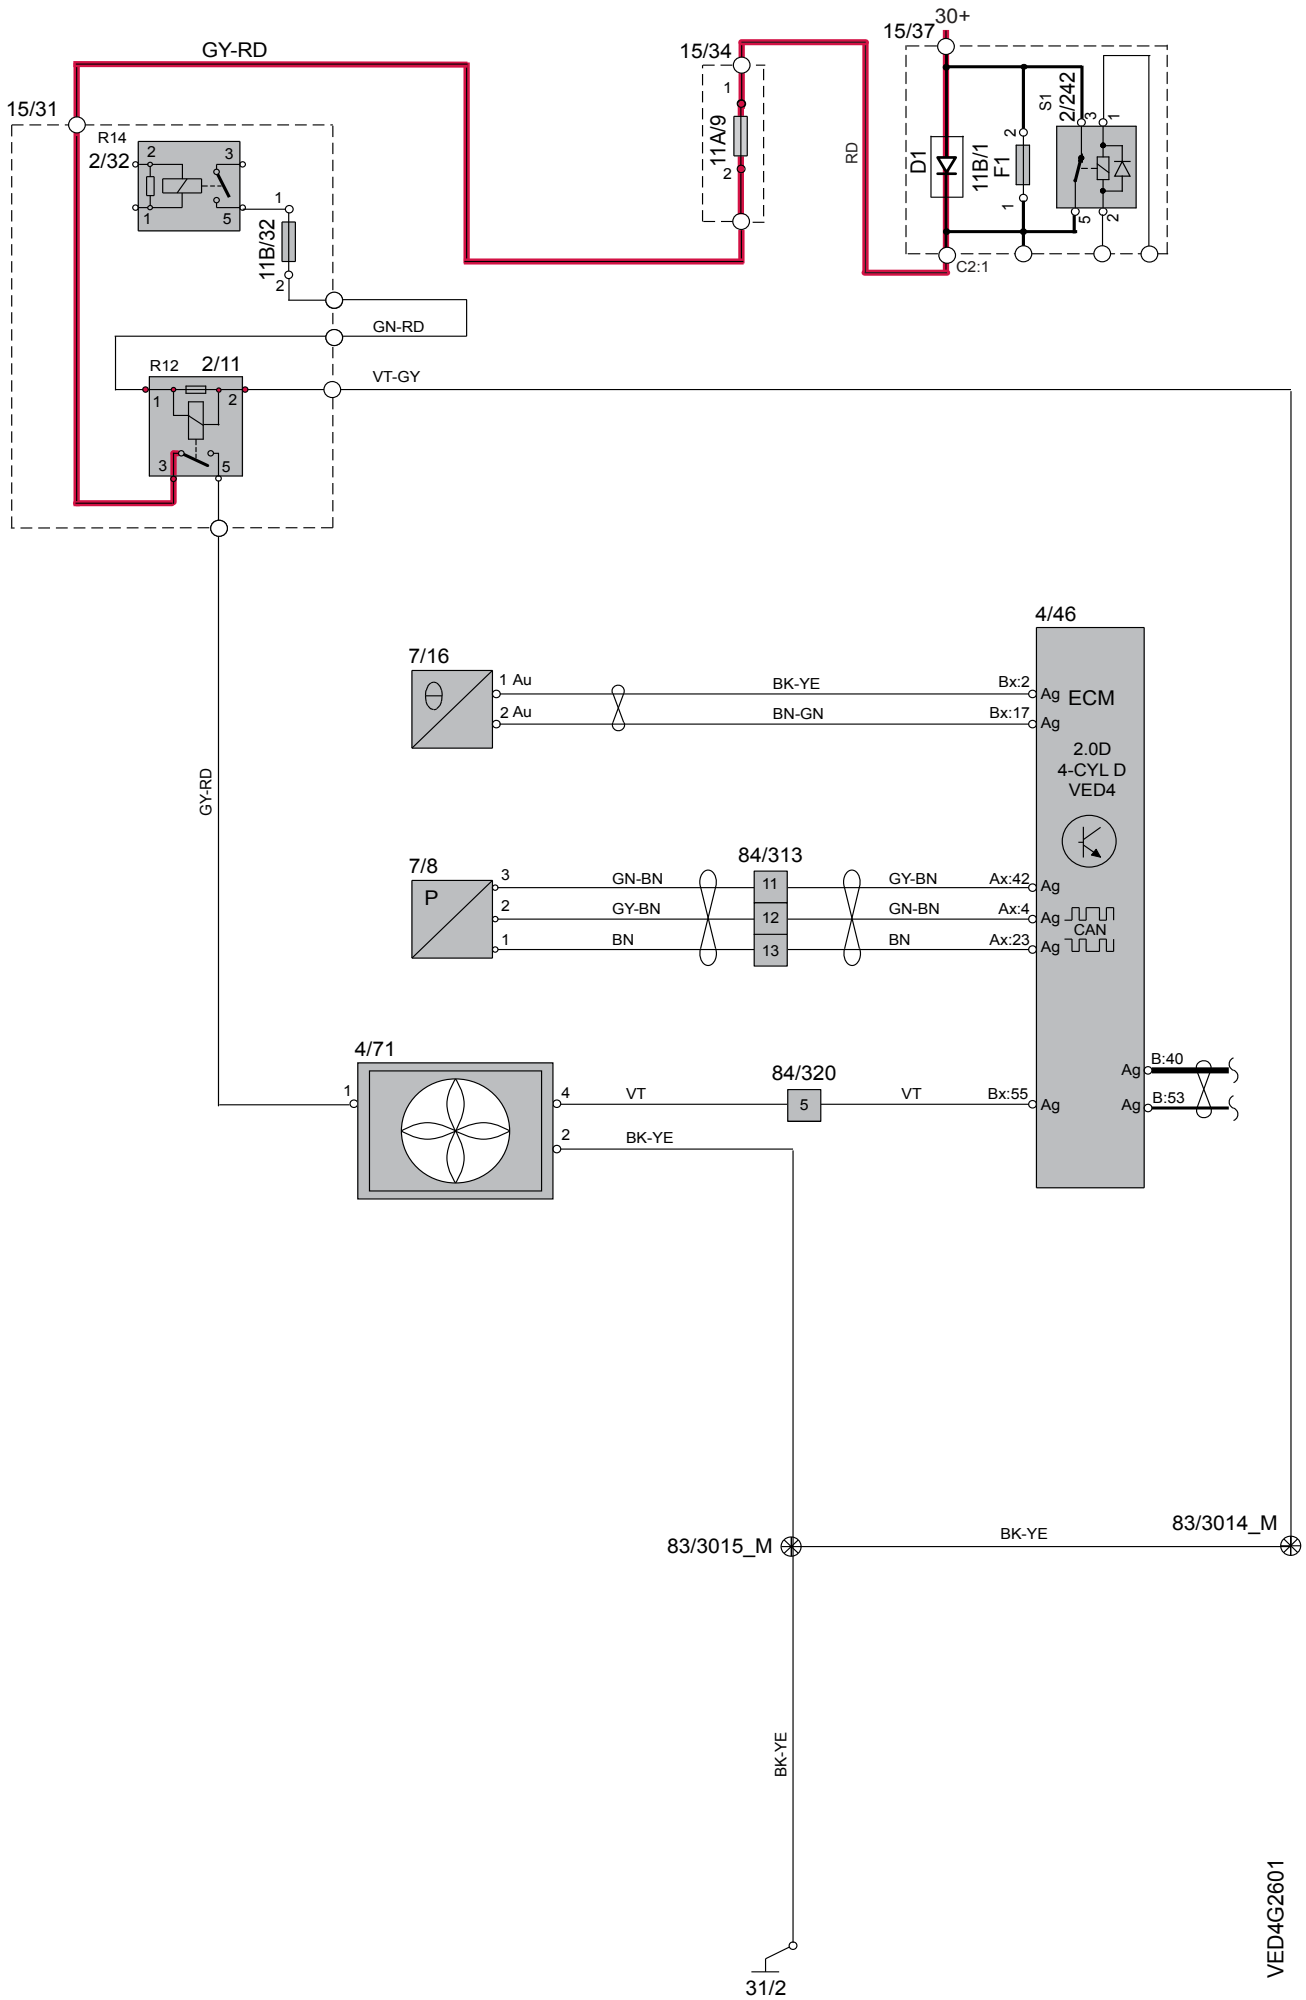

15/31
GY-RD
R14
2/32
11B/32
15/34
11A/9
RD
15/37
30+
D1
11B/1
F1
S1
2/242
C2:1
GN-RD
VT-GY
R12
2/11
GY-RD
7/16
1 Au
2 Au
BK-YE
BN-GN
Bx:2
Bx:17
4/46
ECM
2.0D
4-CYL D
VED4
CAN
7/8
P
84/313
GN-BN
GY-BN
BN
GY-BN
GN-BN
BN
Ax:42
Ax:4
Ax:23
4/71
84/320
VT
VT
Bx:55
B:40
B:53
BK-YE
83/3015_M
83/3014_M
BK-YE
31/2
VED4G2601

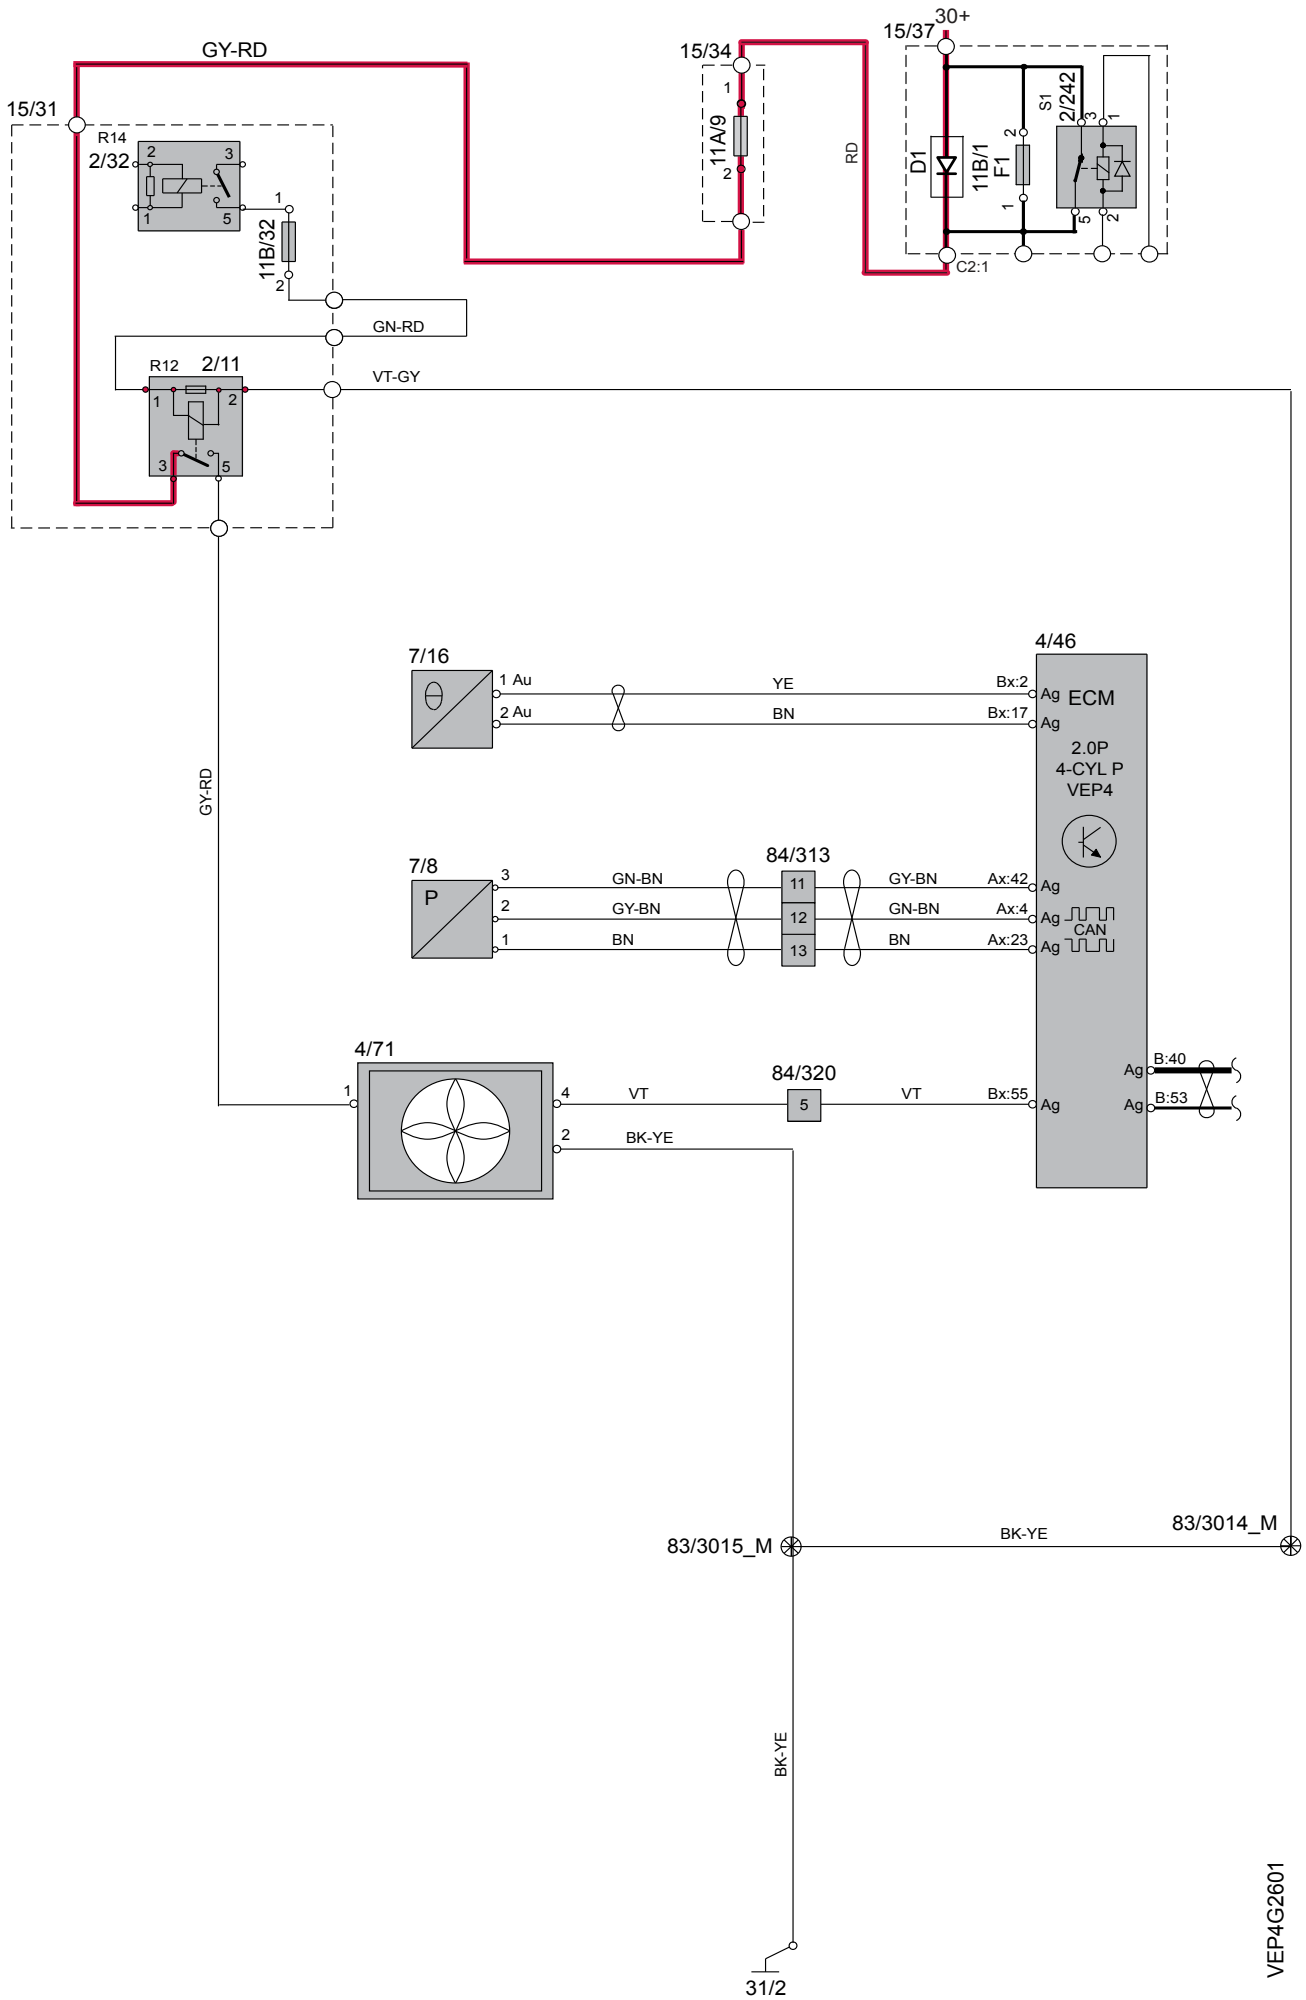
15/31
GY-RD
R14
2/32
11B/32
15/34
11A/9
RD
15/37
30+
D1
11B/1
F1
S1
2/242
C2:1
GN-RD
R12
2/11
VT-GY
GY-RD
7/16
1 Au
2 Au
YE
BN
Bx:2
Bx:17
4/46
ECM
2.0P
4-CYL P
VEP4
7/8
P
3
2
1
GN-BN
GY-BN
BN
84/313
11
12
13
GY-BN
GN-BN
BN
Ax:42
Ax:4
Ax:23
CAN
4/71
84/320
VT
VT
Bx:55
B:40
B:53
BK-YE
83/3015_M
BK-YE
83/3014_M
BK-YE
31/2
VEP4G2601


Grupp 26 Kylsystem
Elkylfläkt, 5-CYL P (I5T)

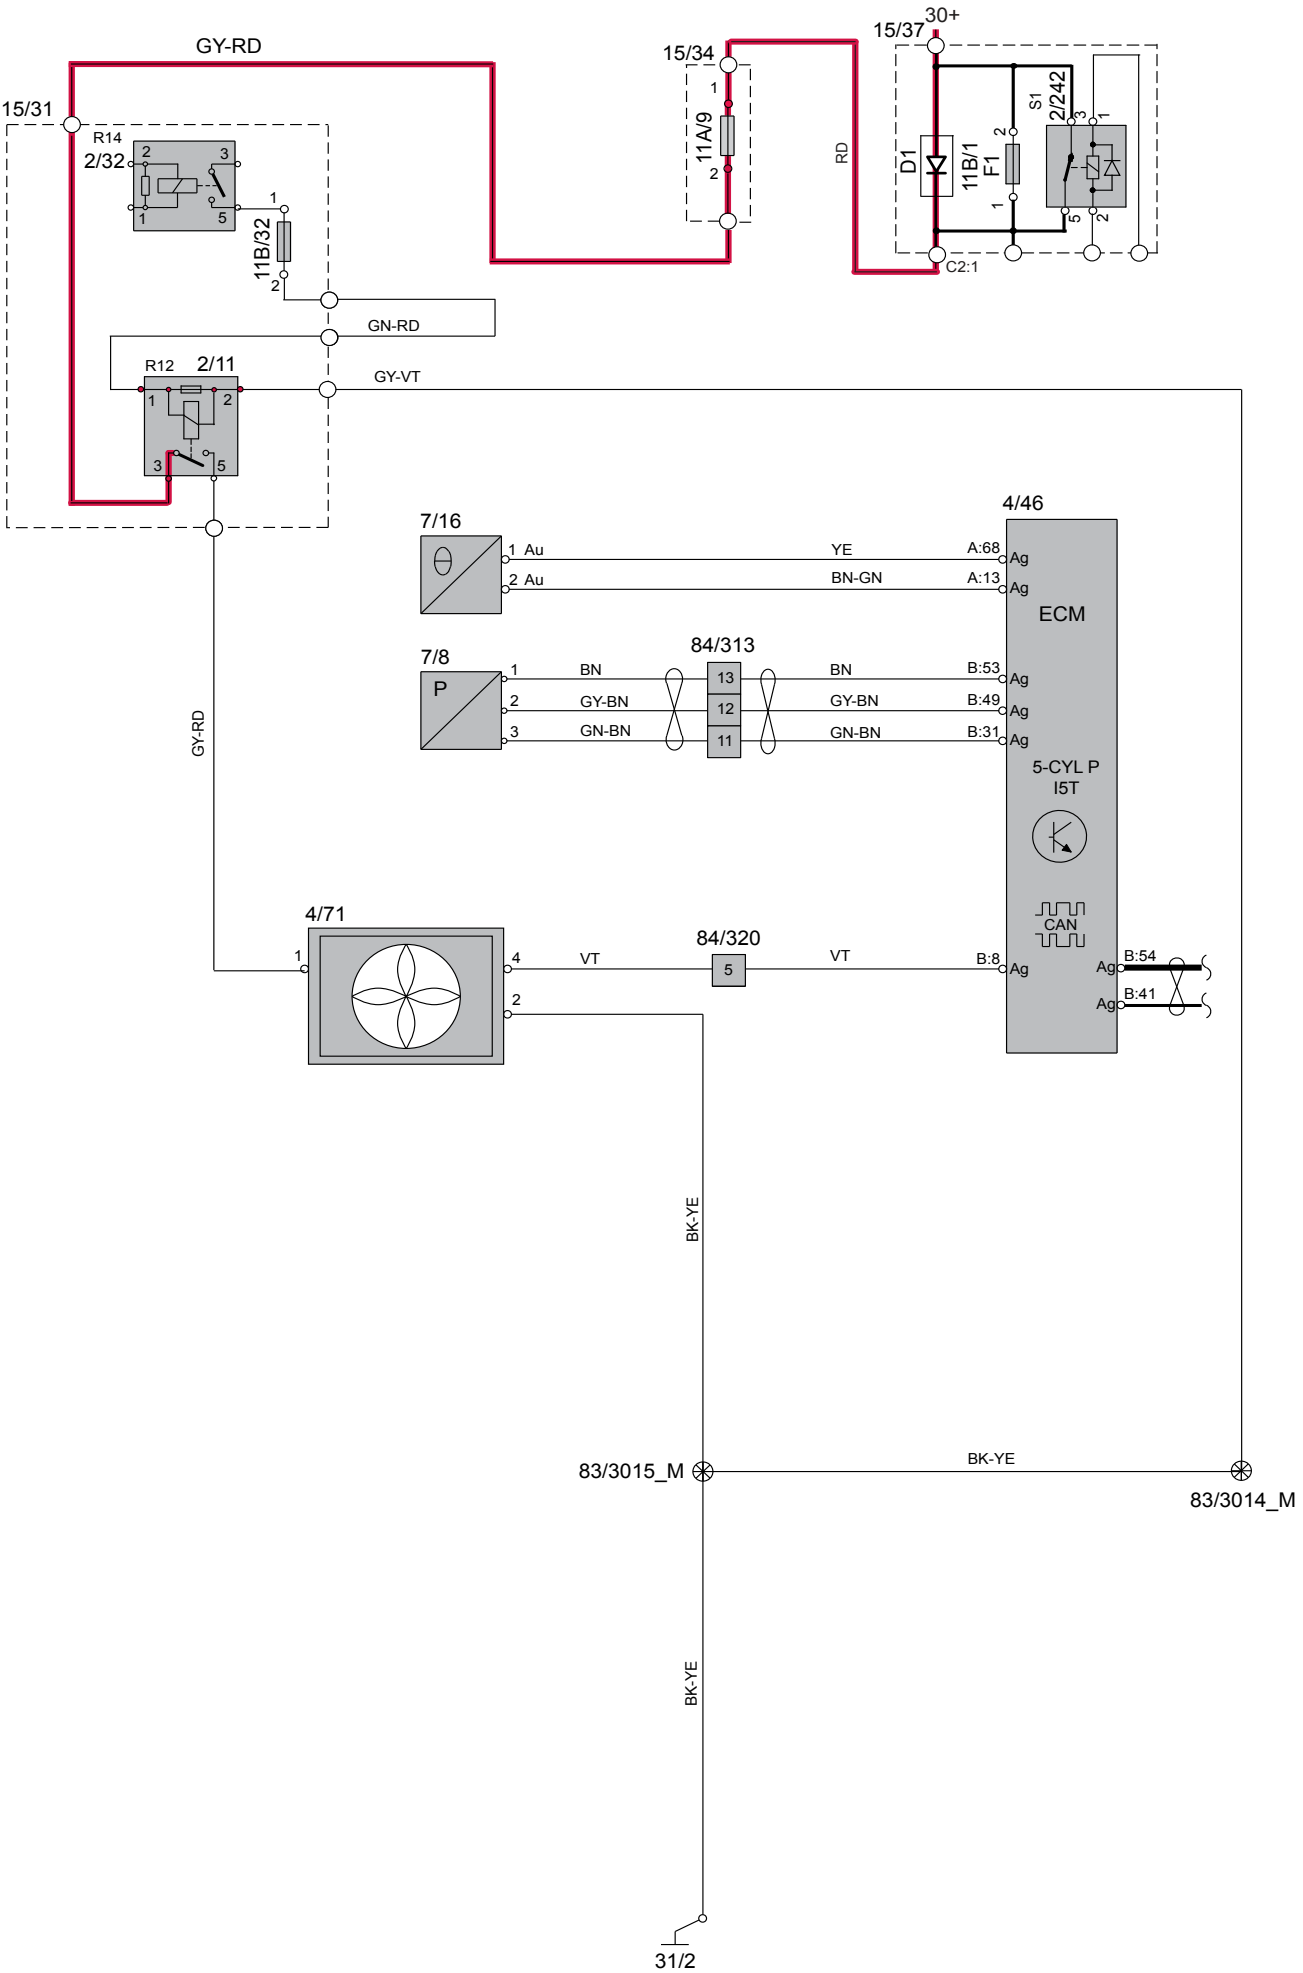


Grupp 26 Kylsystem
Elkylfläkt, 5-CYL D (VED5)

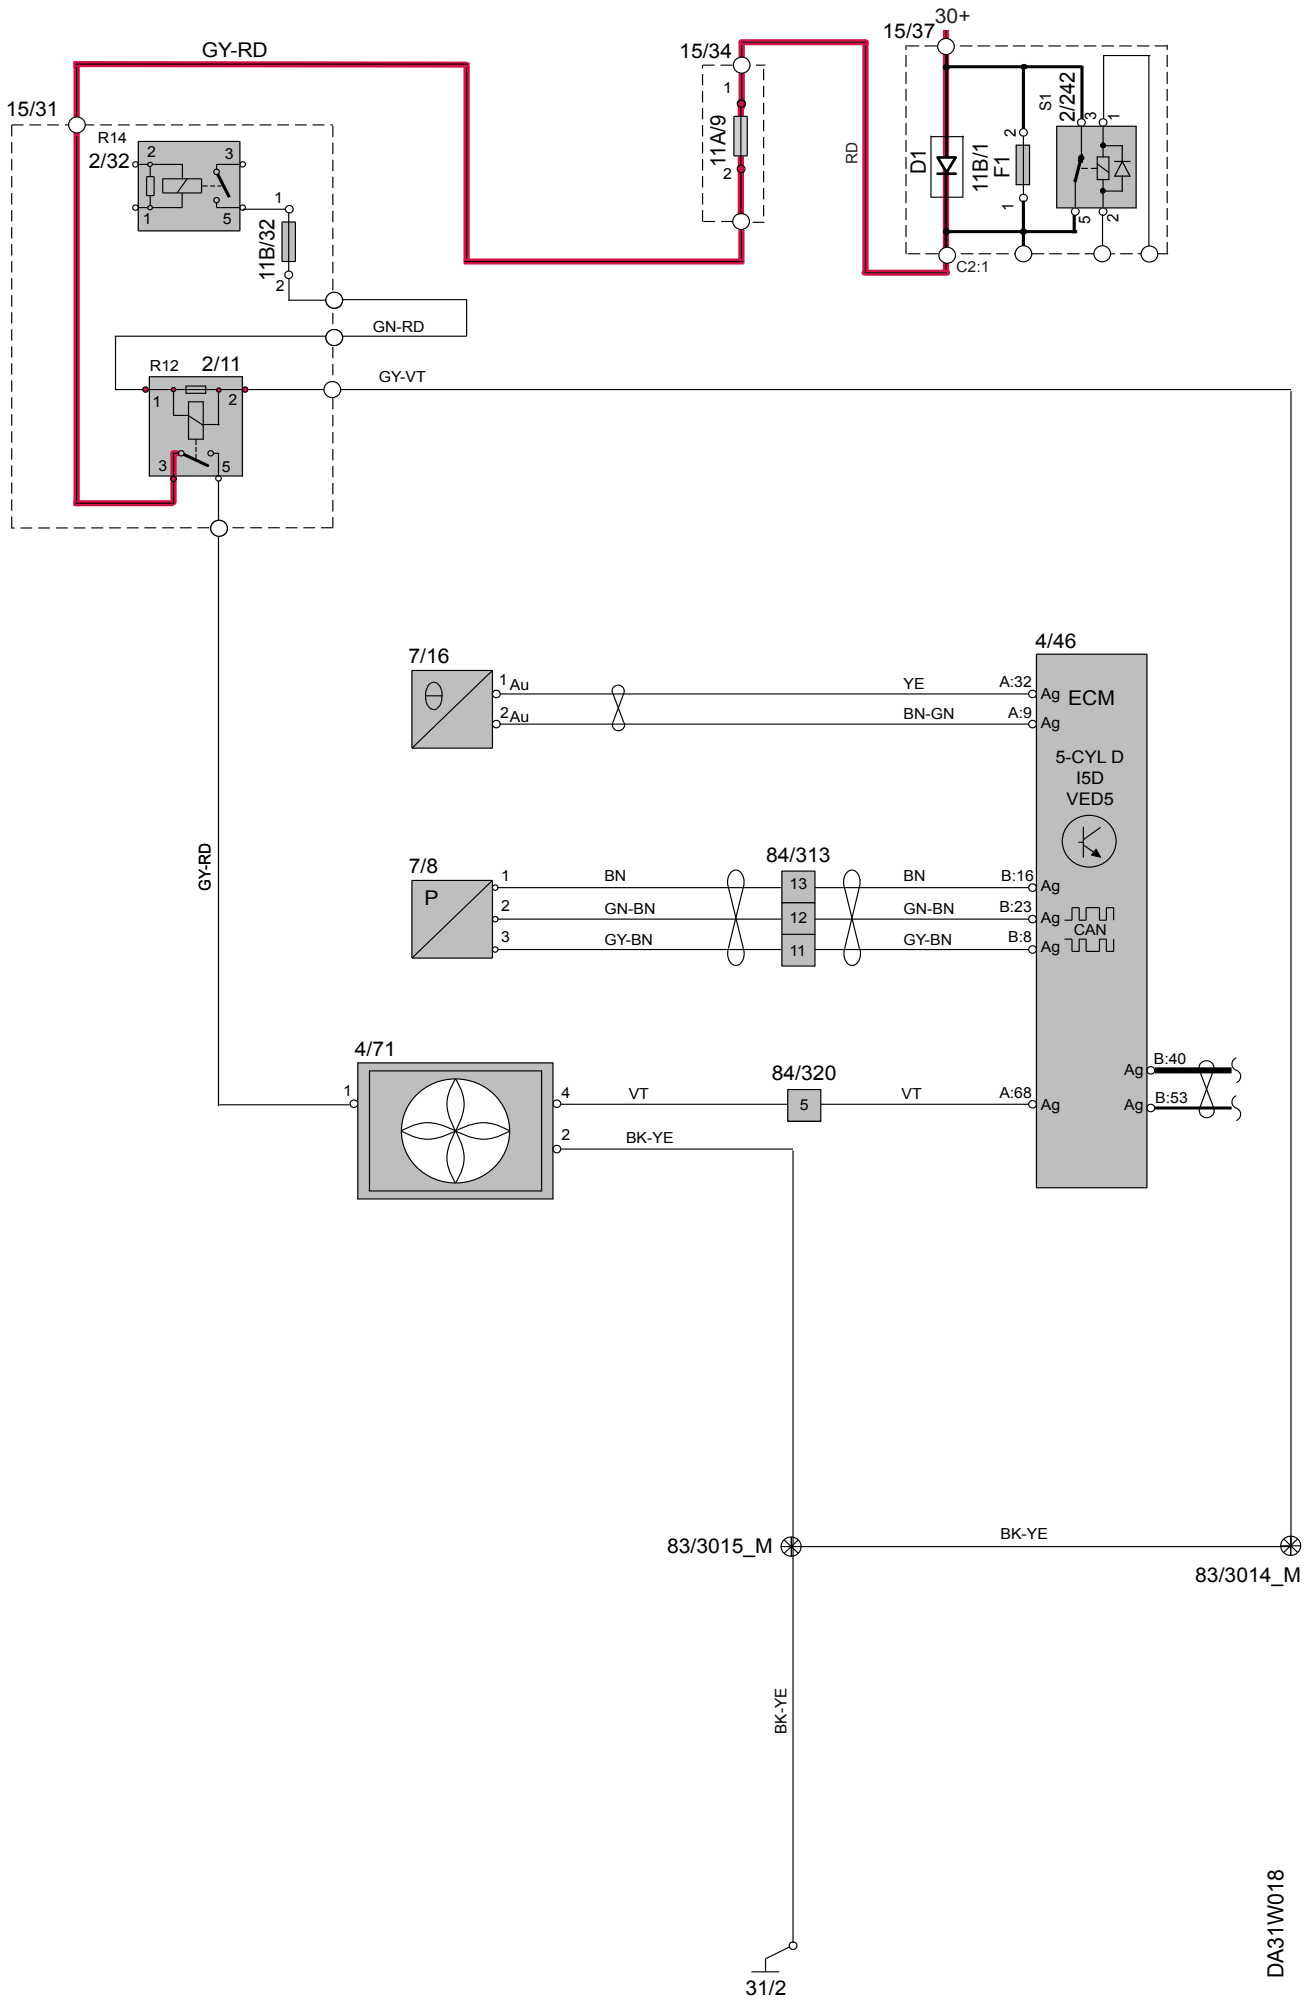


Grupp 27 Motorreglage
Konstantfarthållare, 4-CYL P (GTDI)

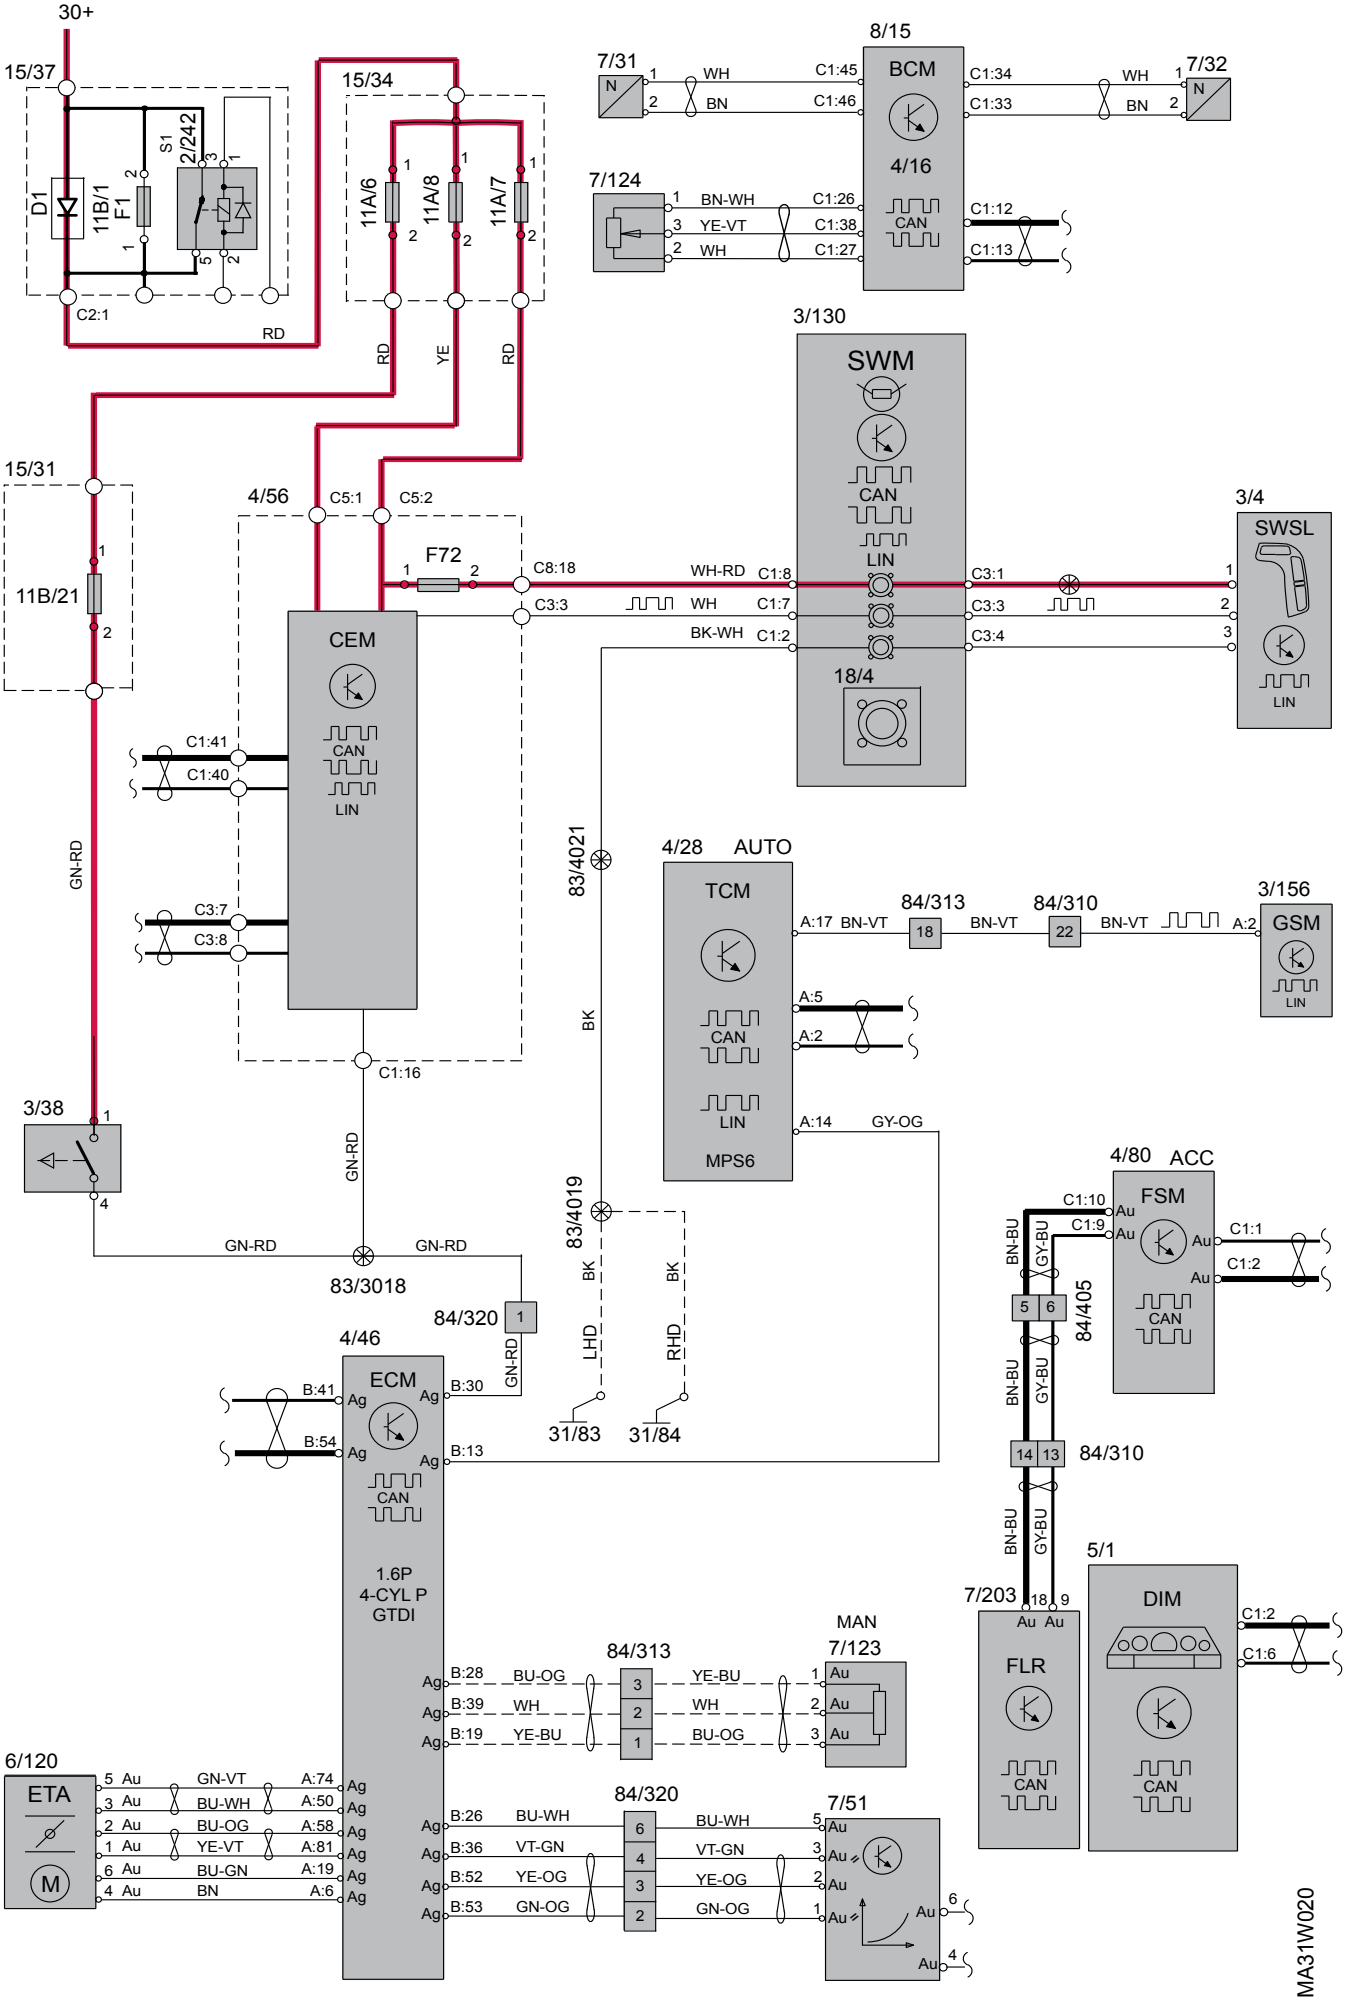


Grupp 27 Motorreglage
Konstantfarthållare, 4-CYL D (DV6C)

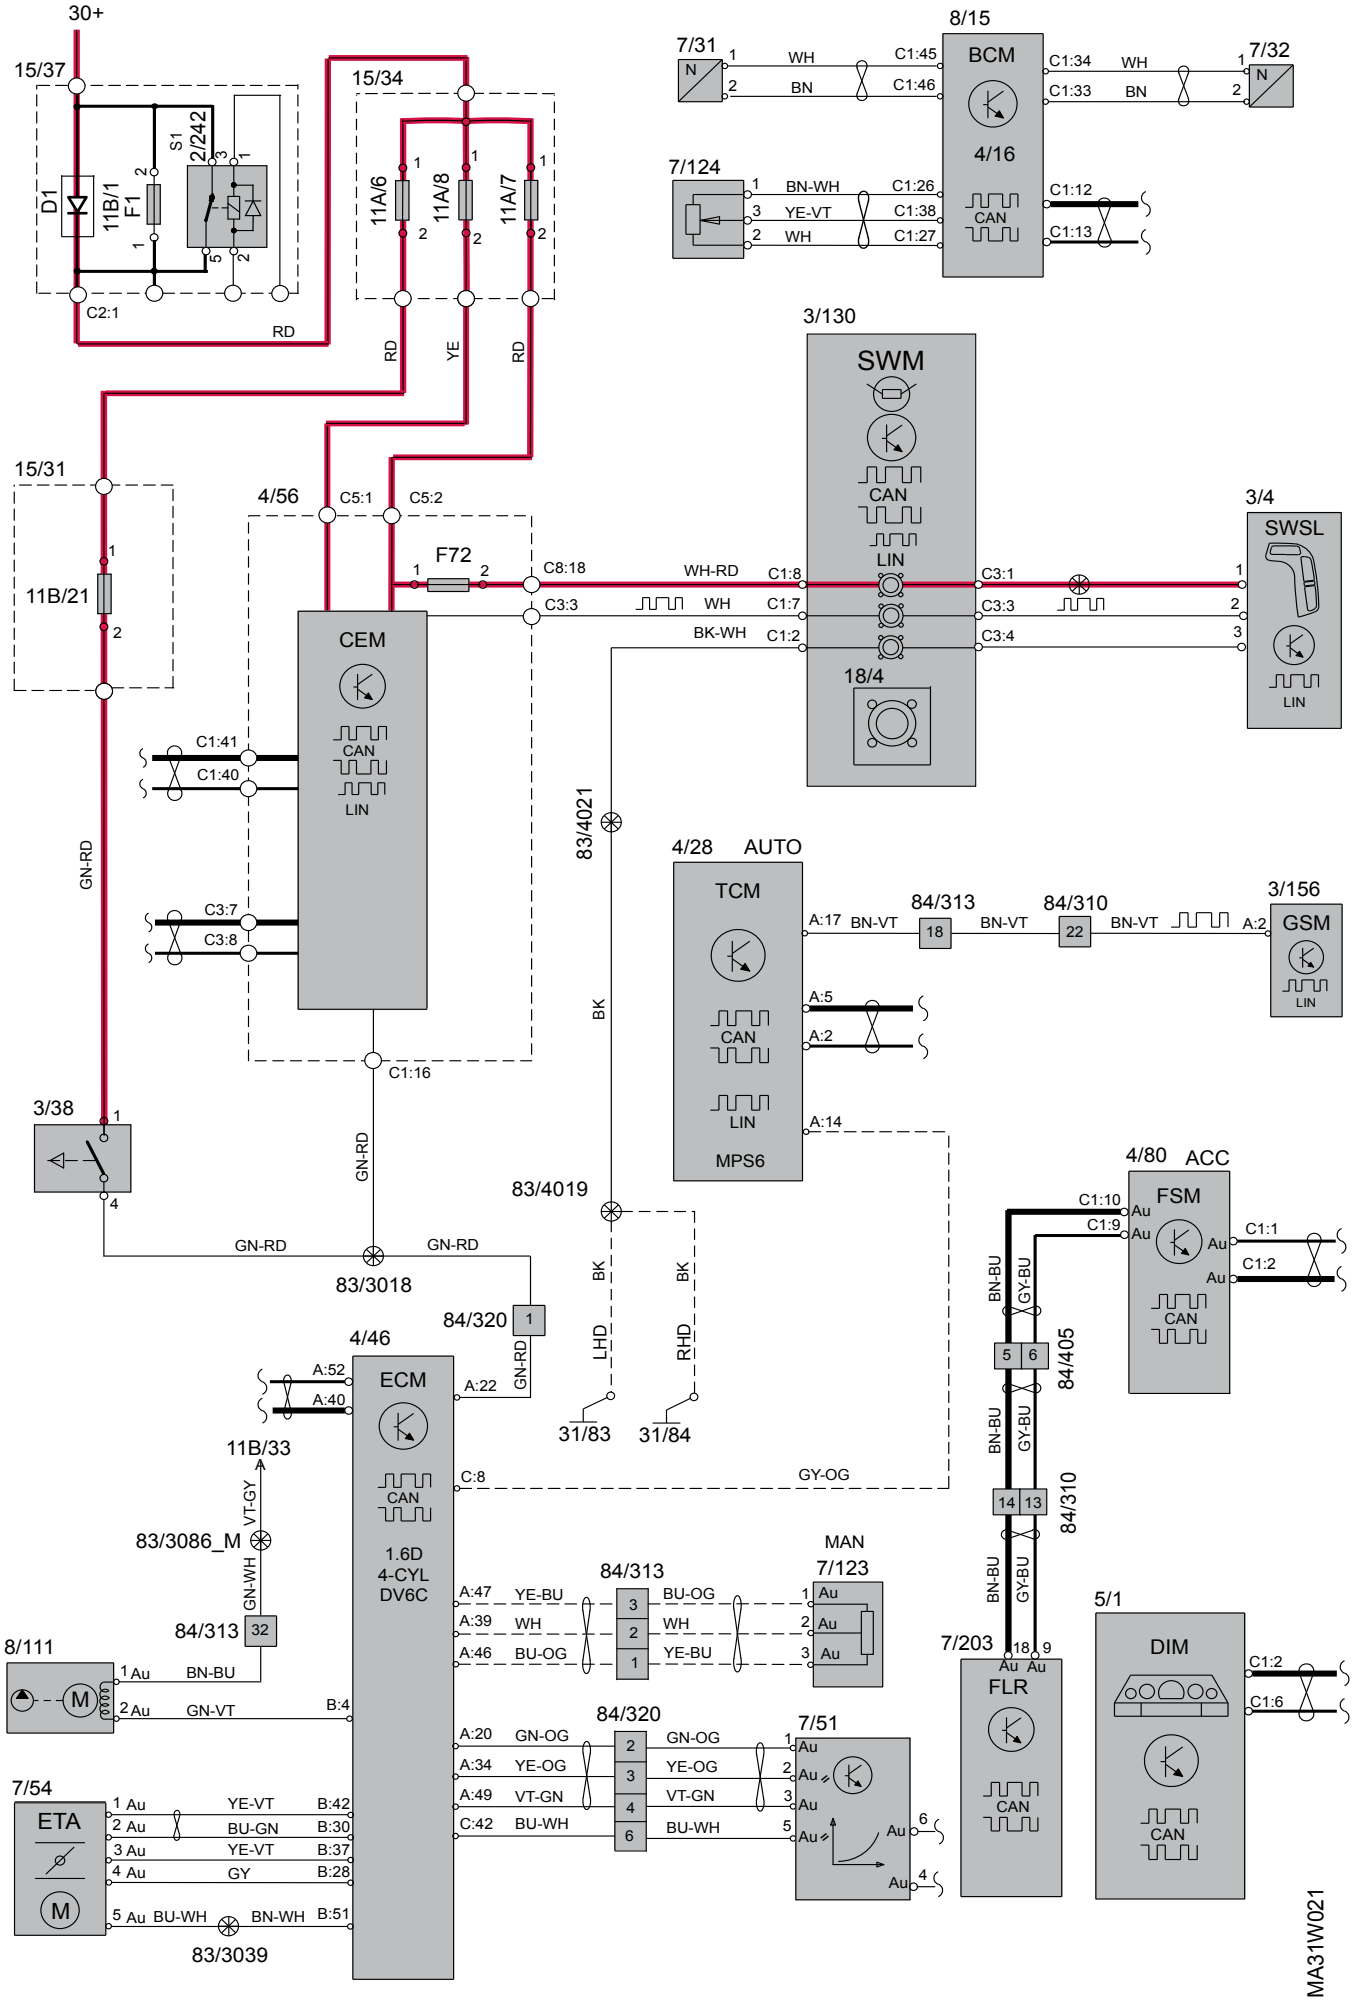


Grupp 27 Motorreglage
Konstantfarthållare, VED4

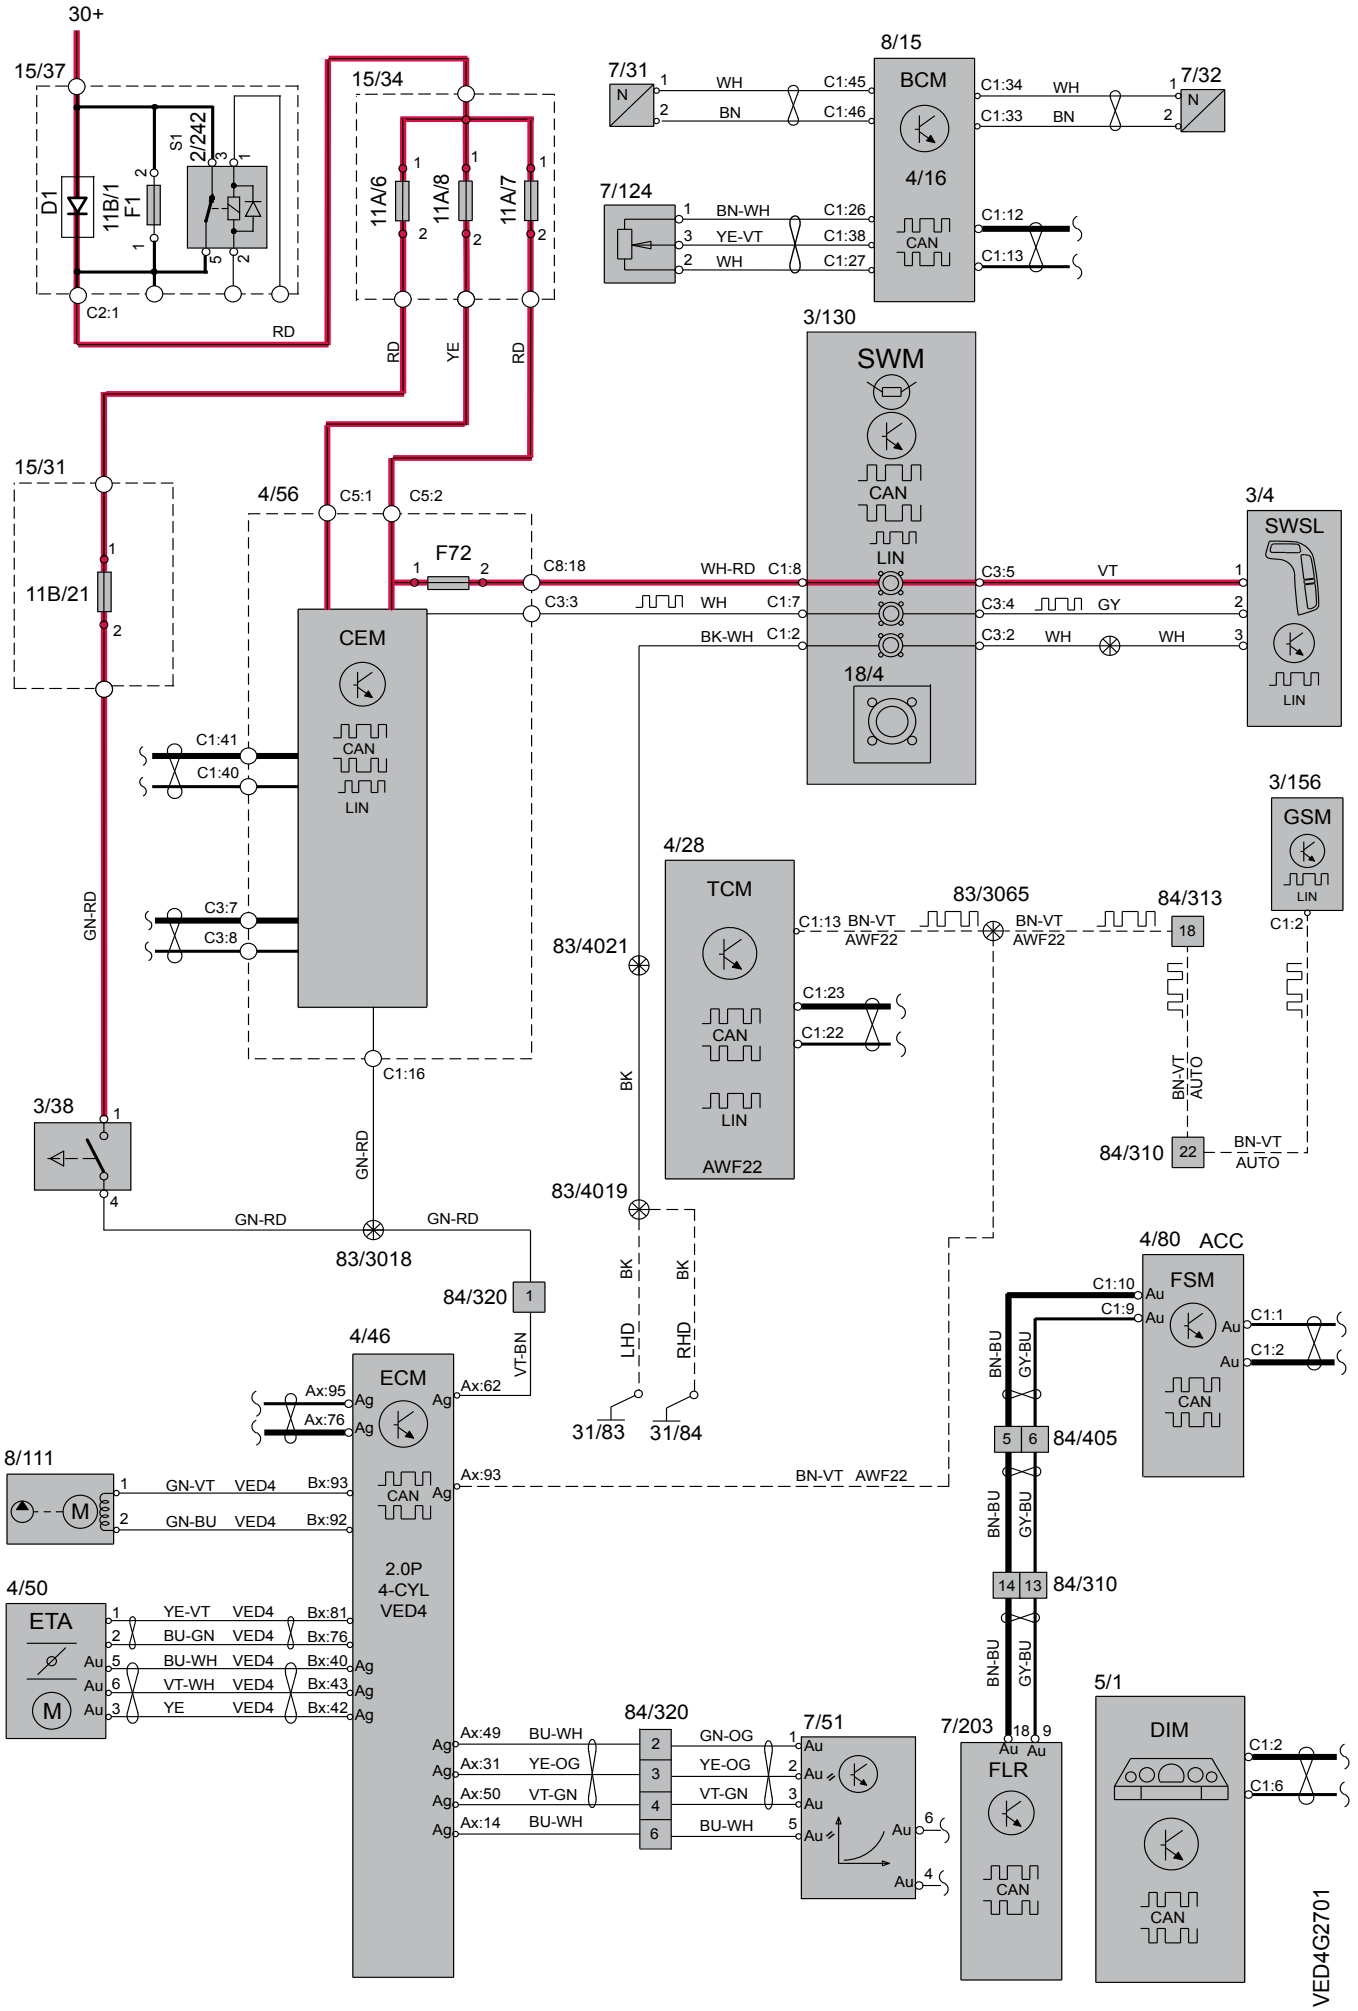


Grupp 27 Motorreglage
Konstantfarthållare, VEP4

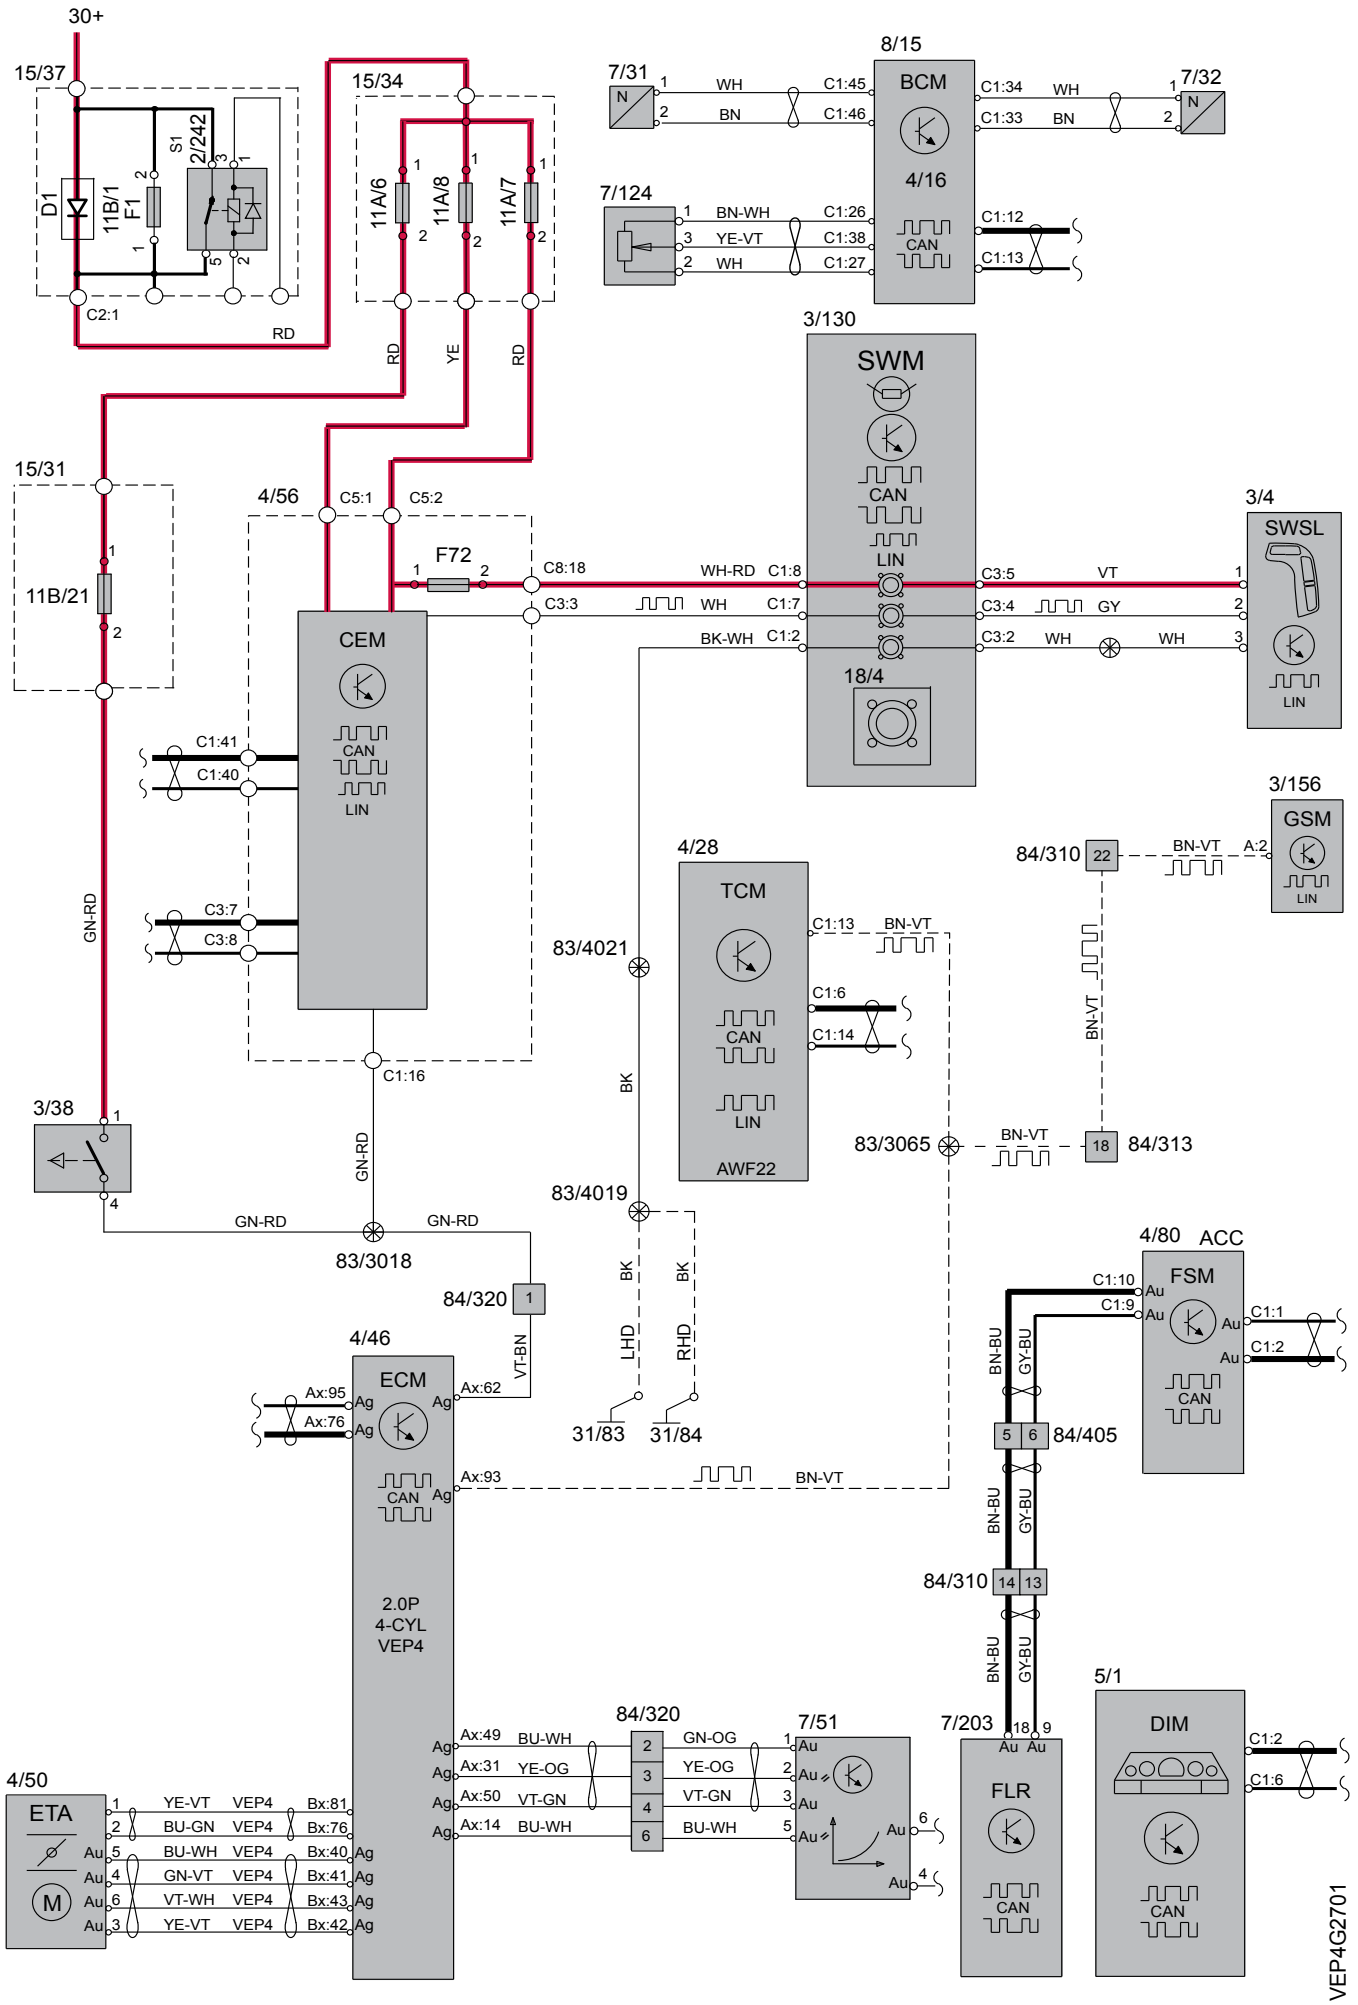


Grupp 27 Motorreglage
Konstantfarthållare, 5-CYL P (I5T)

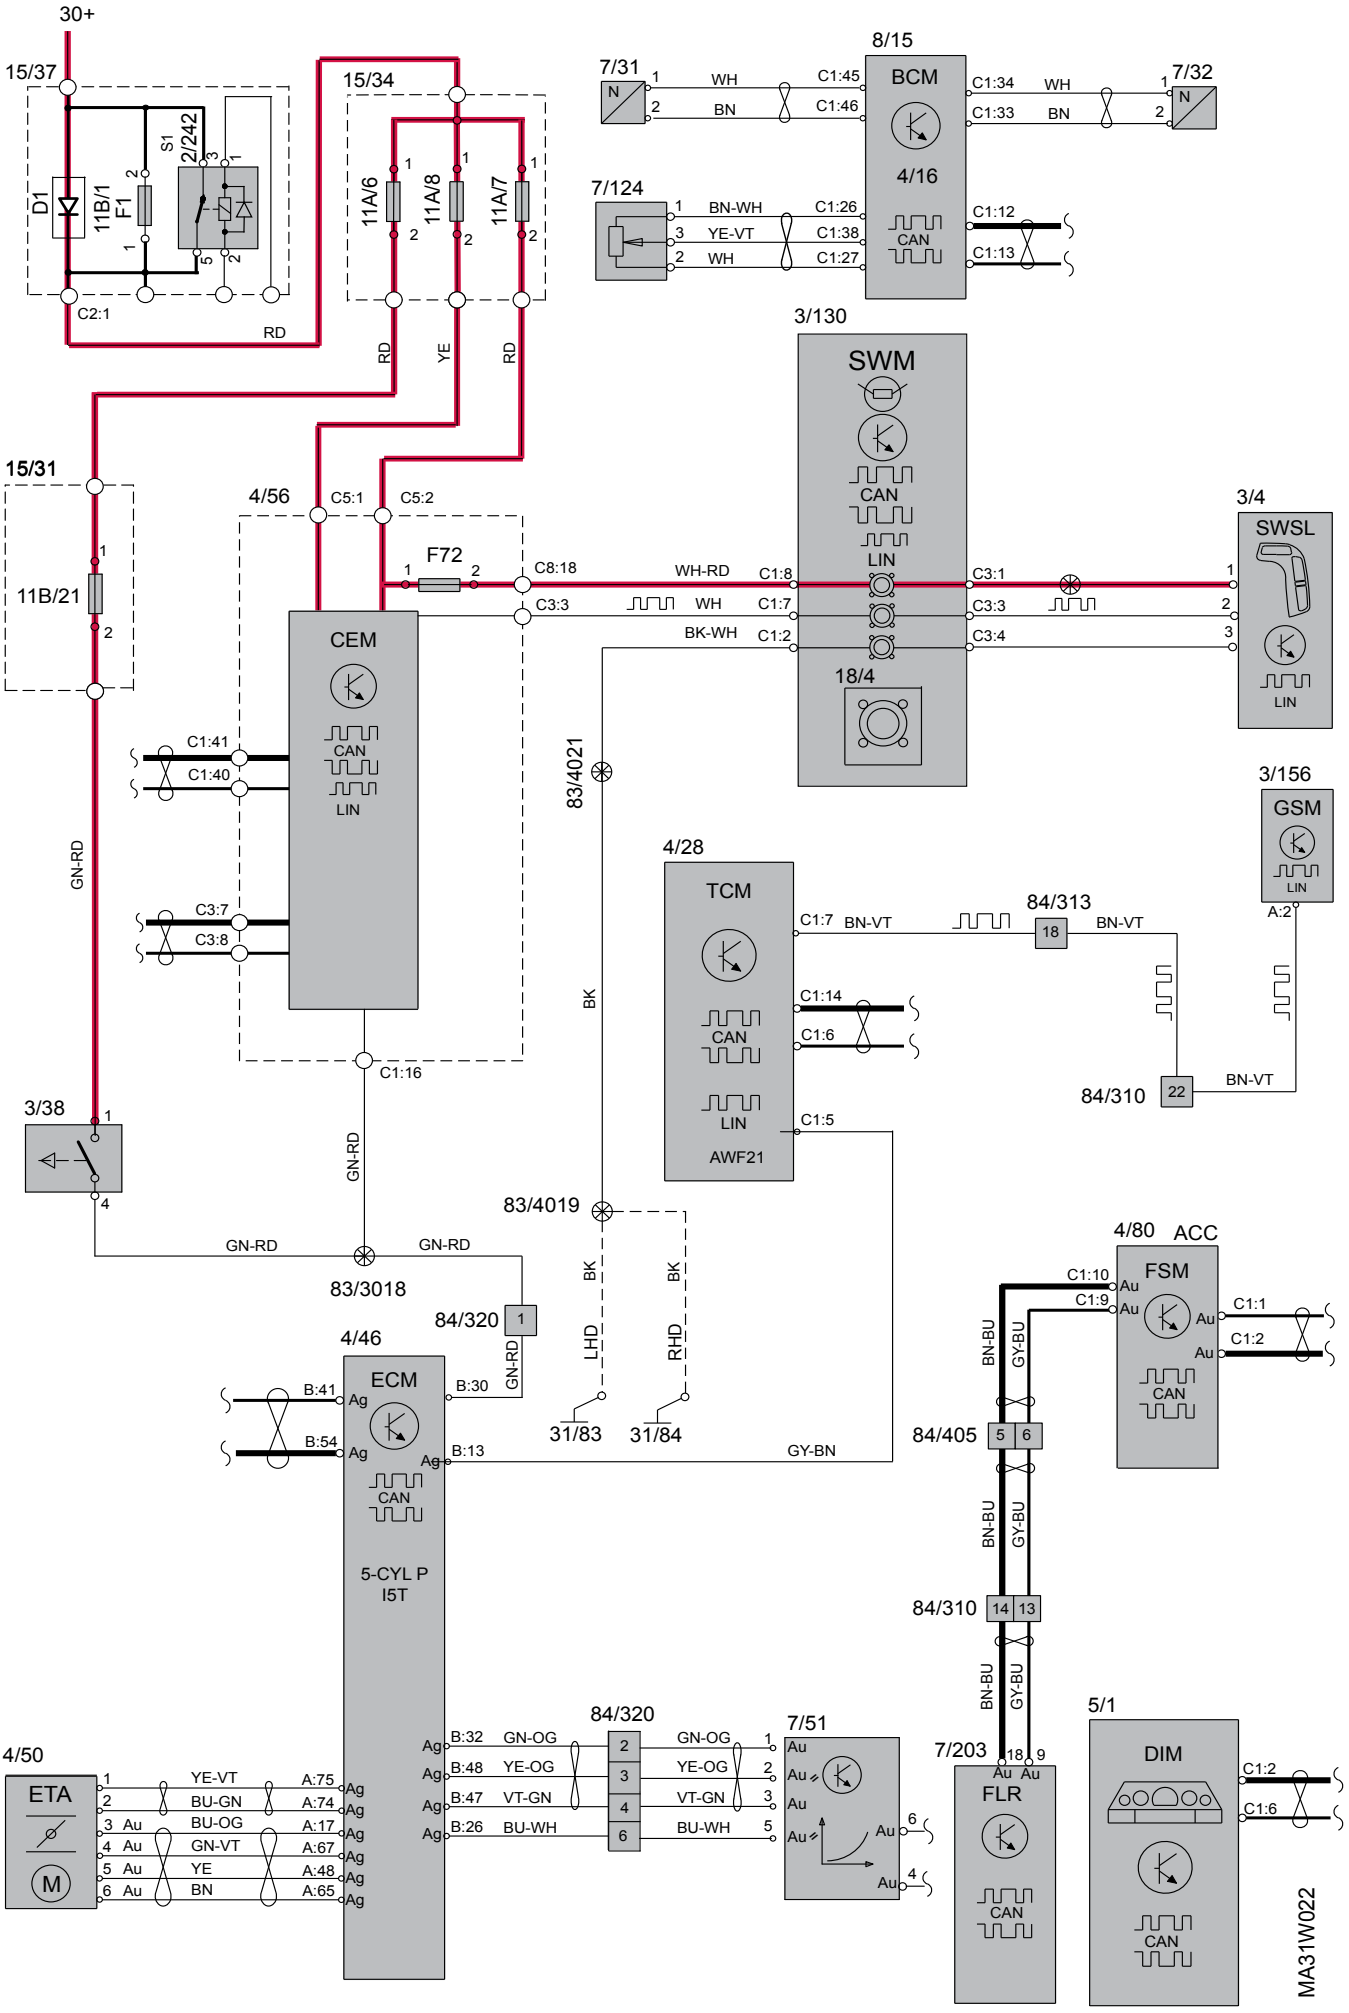


Konstantfarthållare, 5-CYL D (VED5)

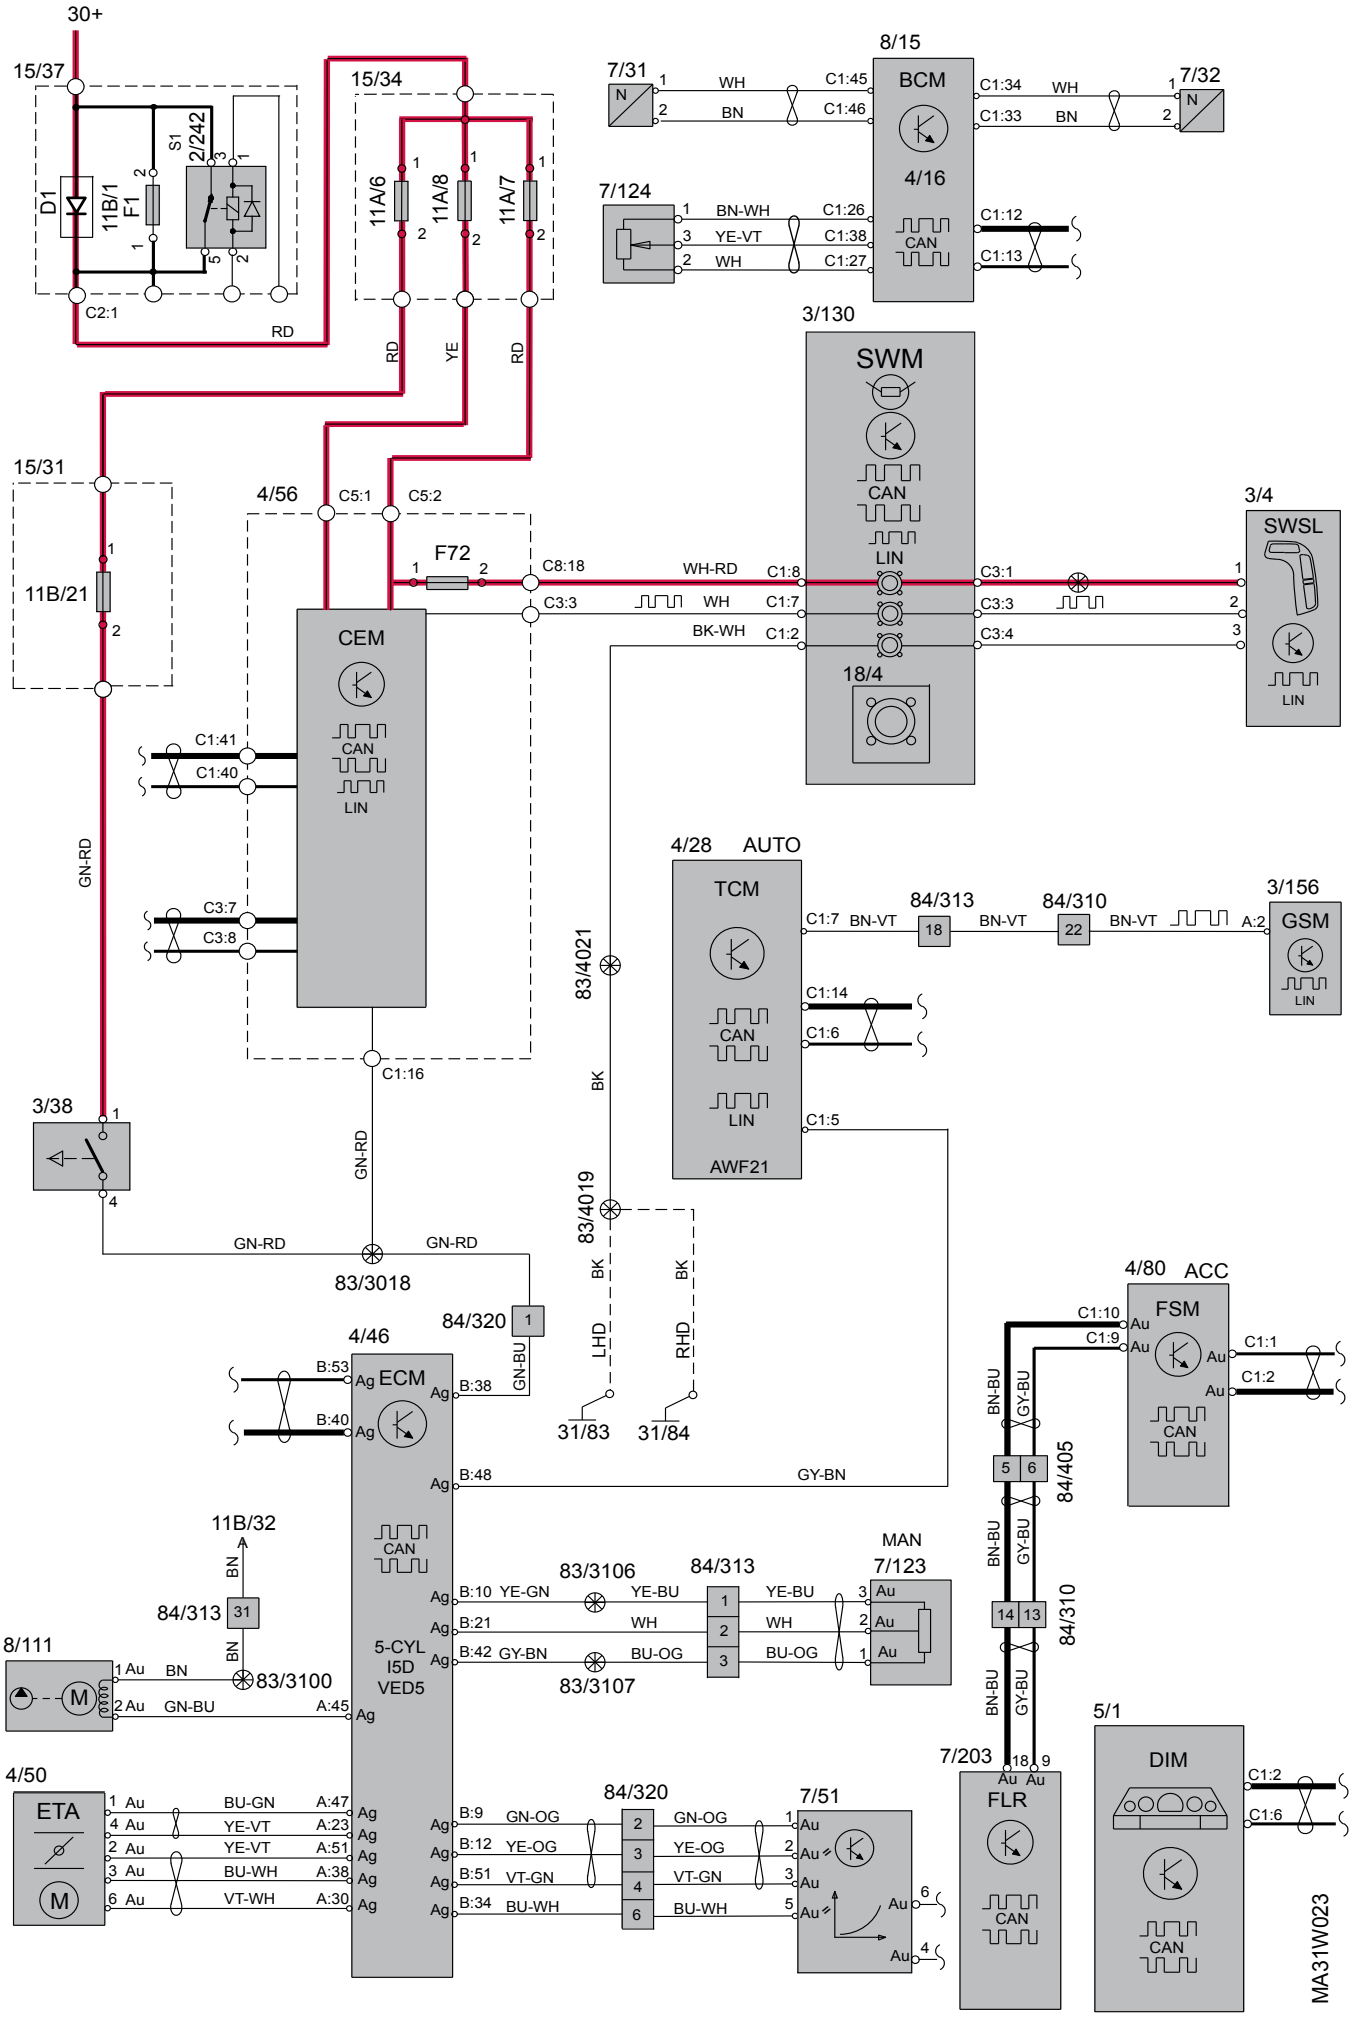


Grupp 27 Motorreglage
Stopp-/start funktioner, 4-CYL P (GTDI)

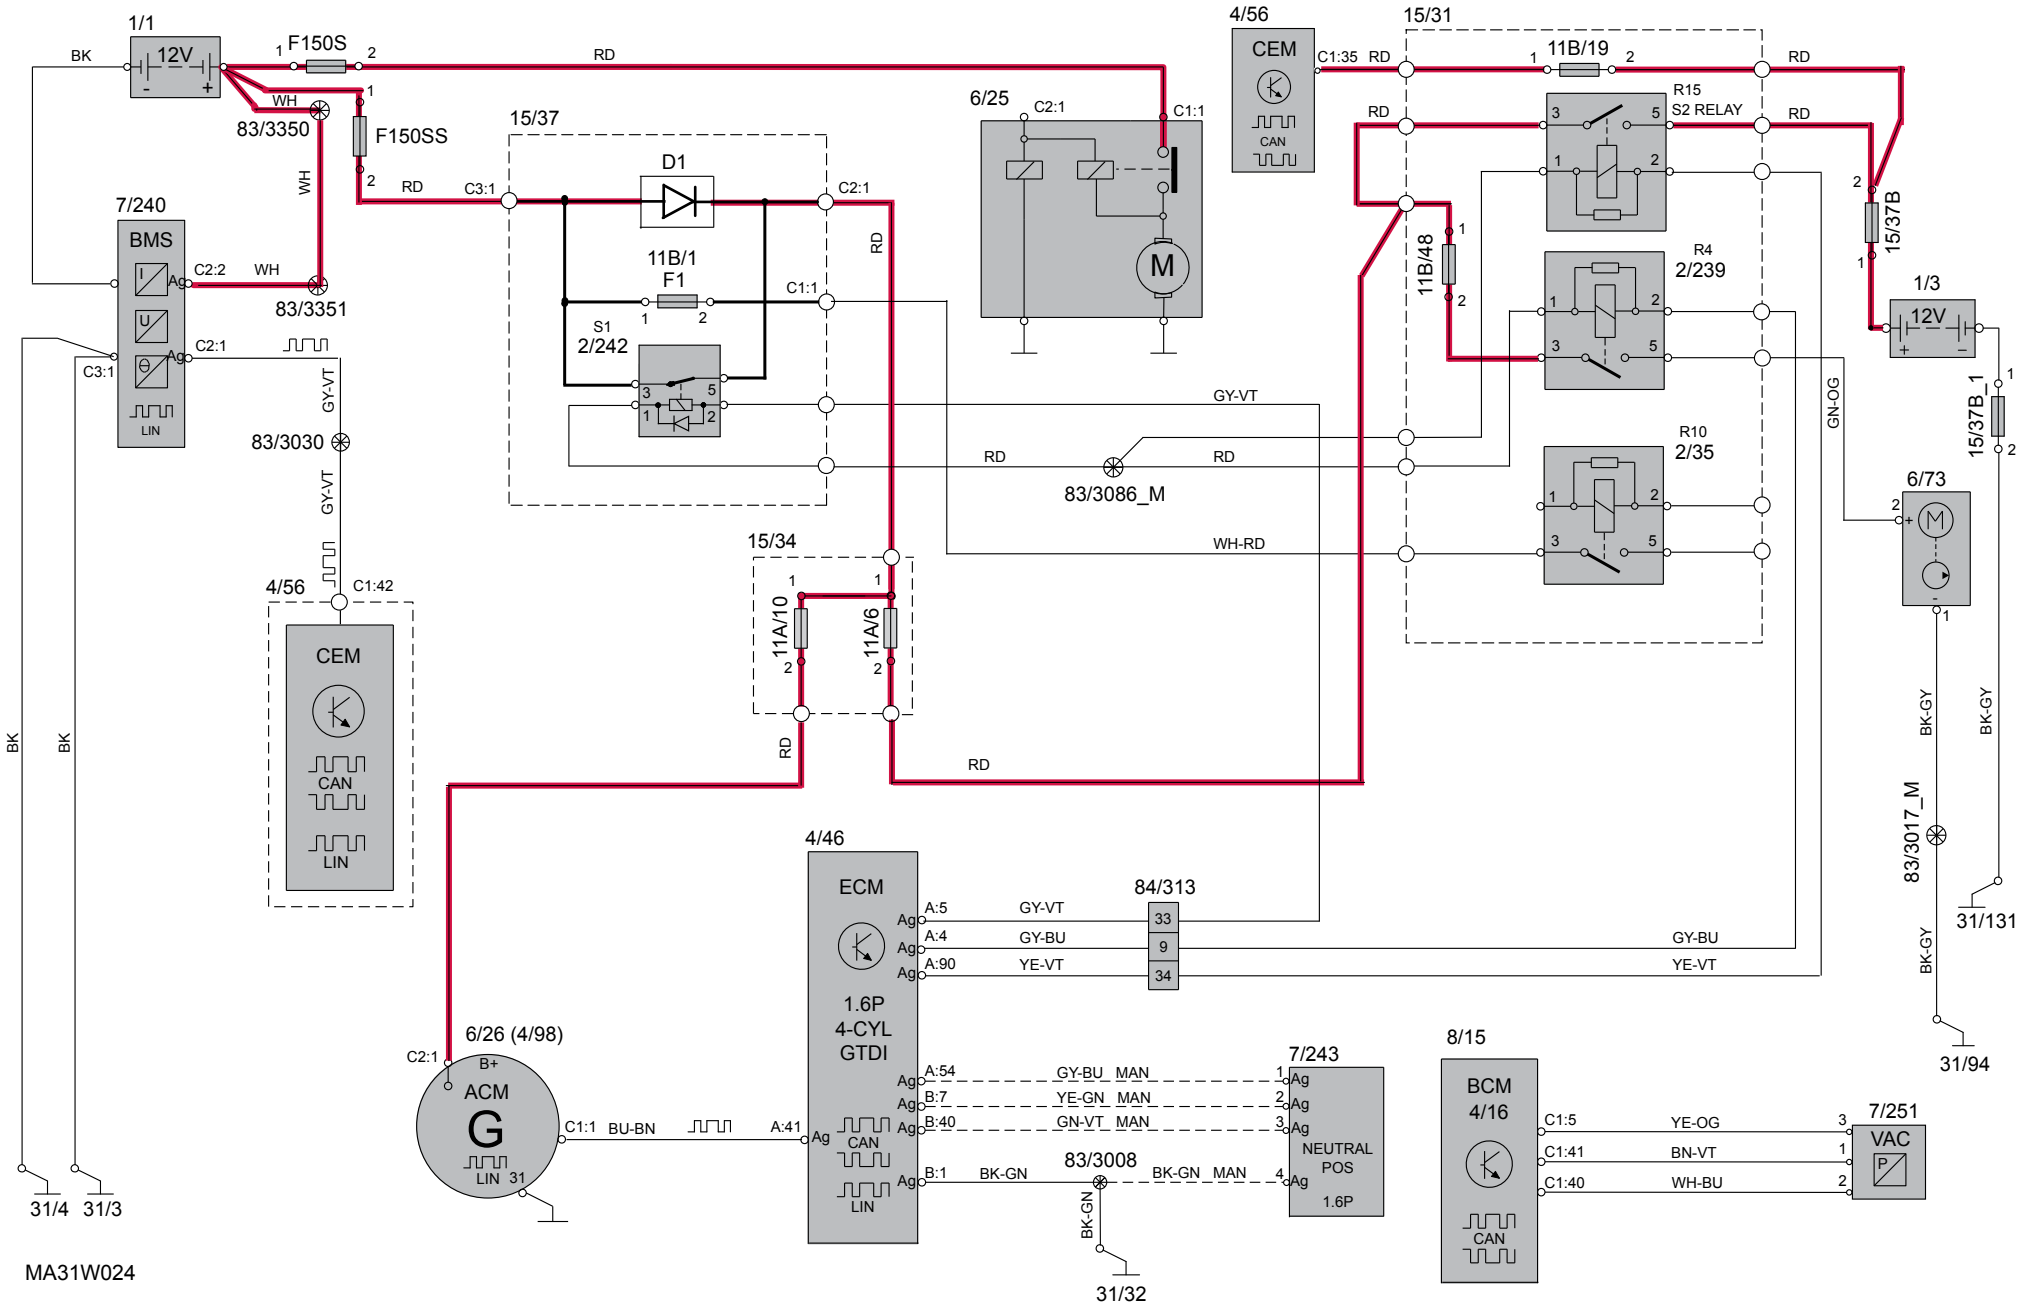


Grupp 27 Motorreglage
Stopp-/start funktioner, 4-CYL D (DV6C)

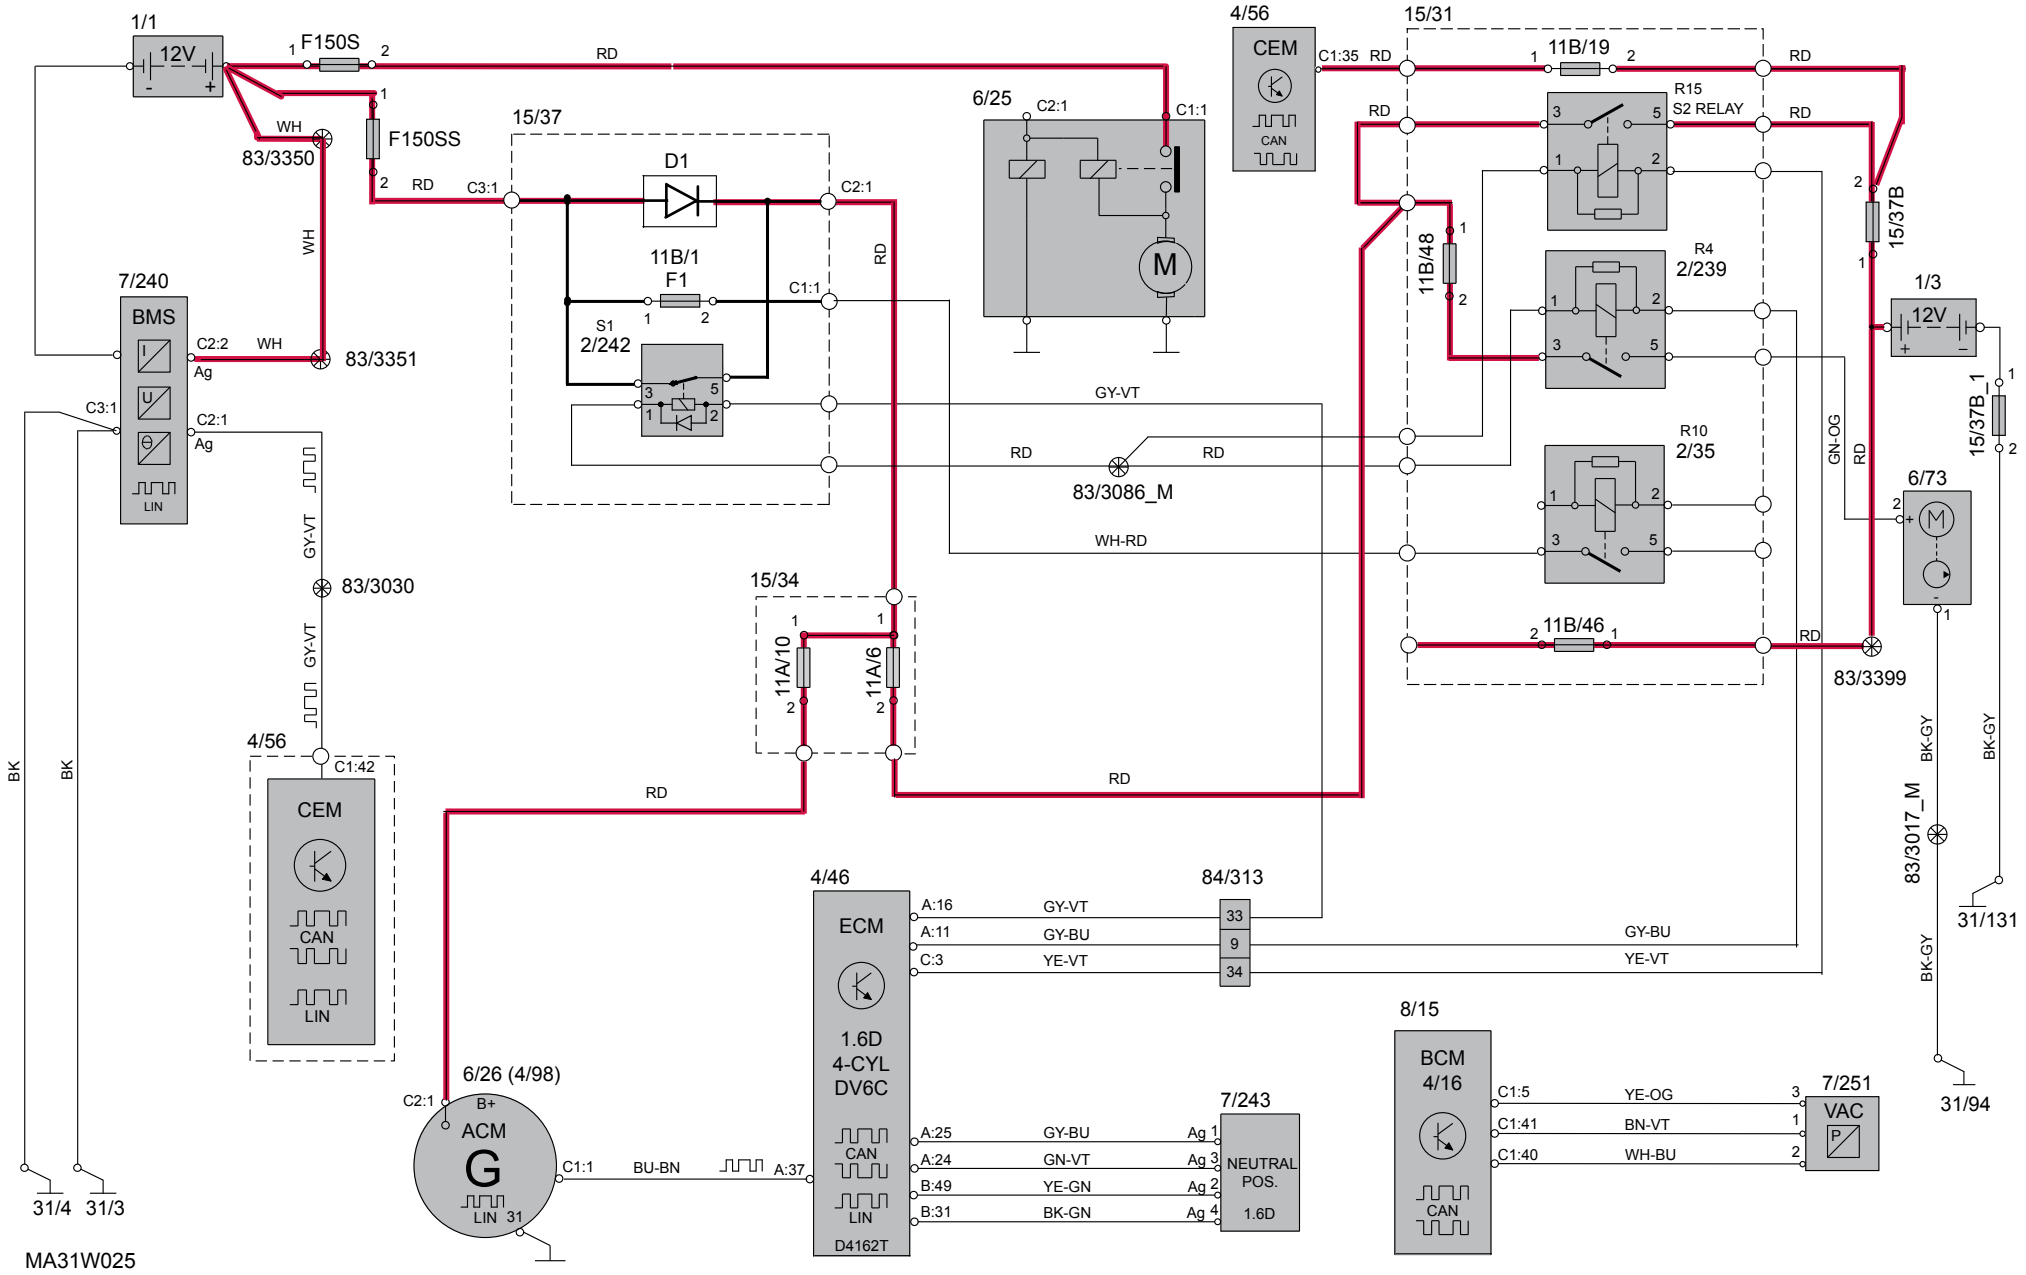


Grupp 27 Motorreglage
Stopp-/start funktioner, VED4

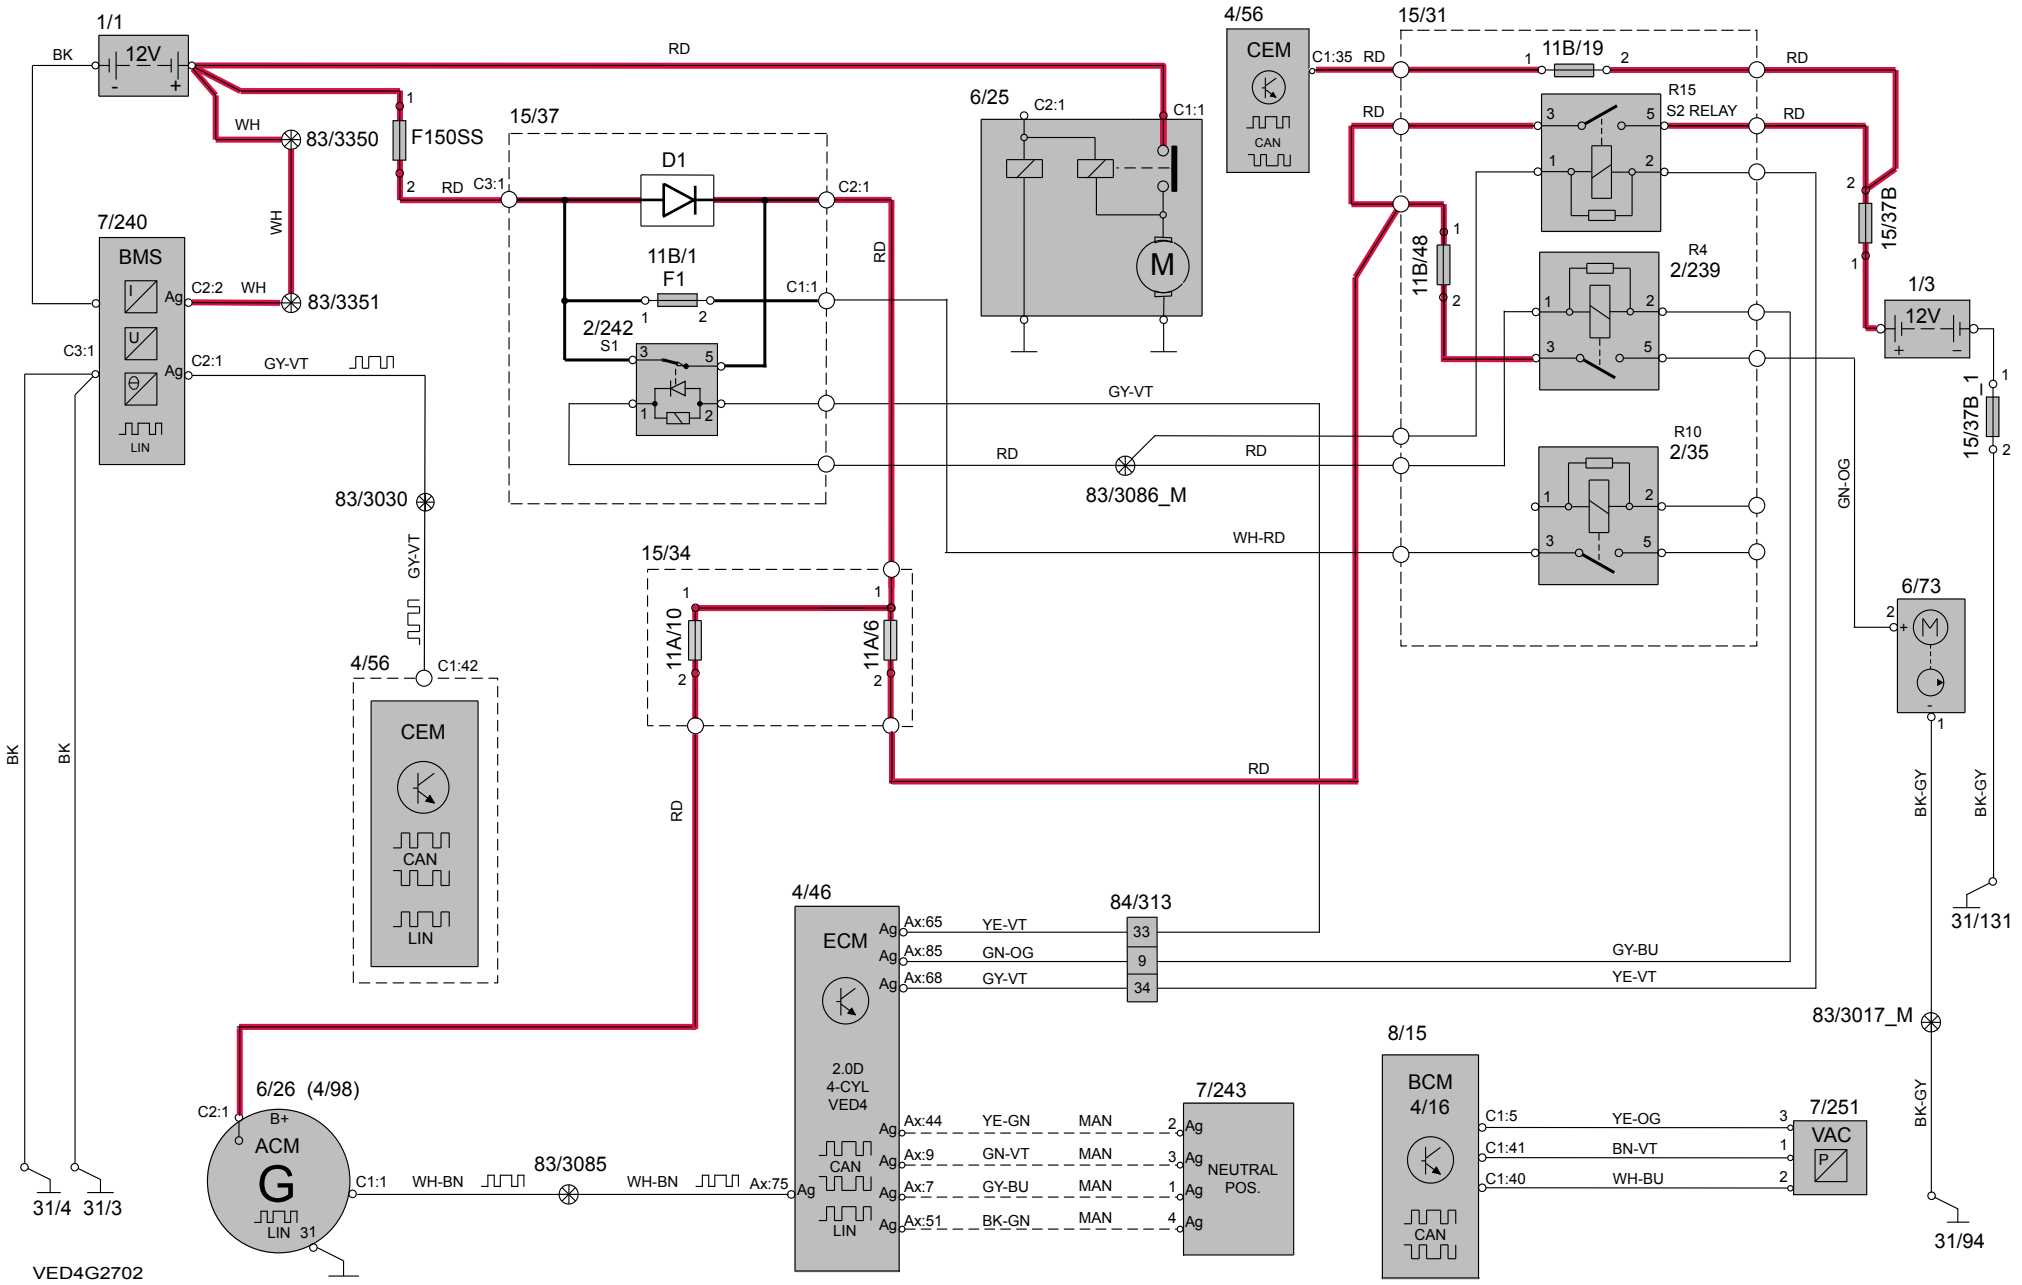

Grupp 27 Motorreglage
Stopp-/start funktioner, VEP4

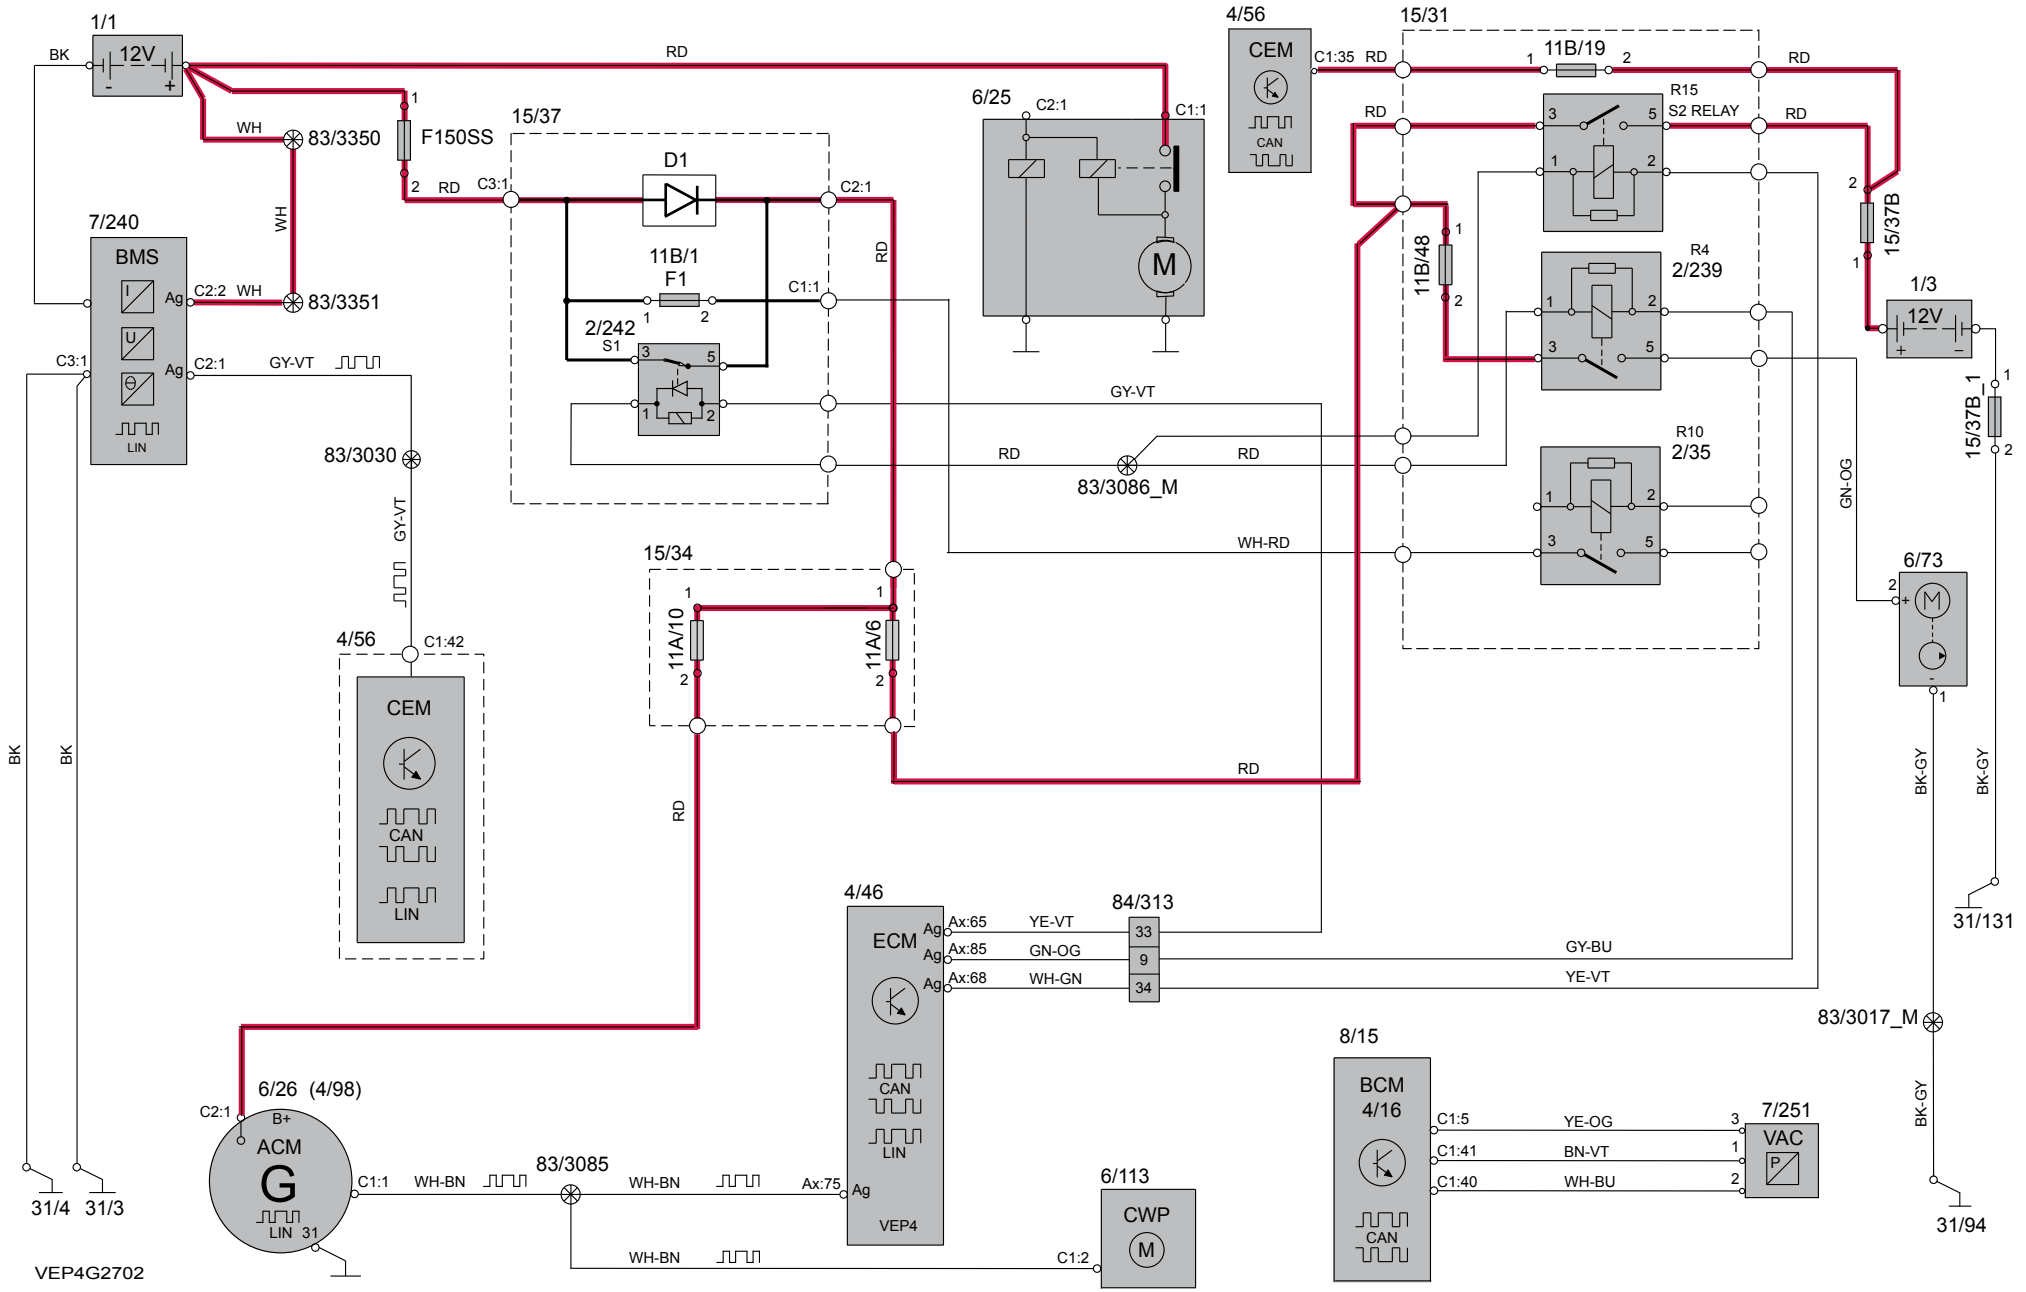


Grupp 27 Motorreglage
Stopp-/start funktioner, 5-CYL P (I5T)

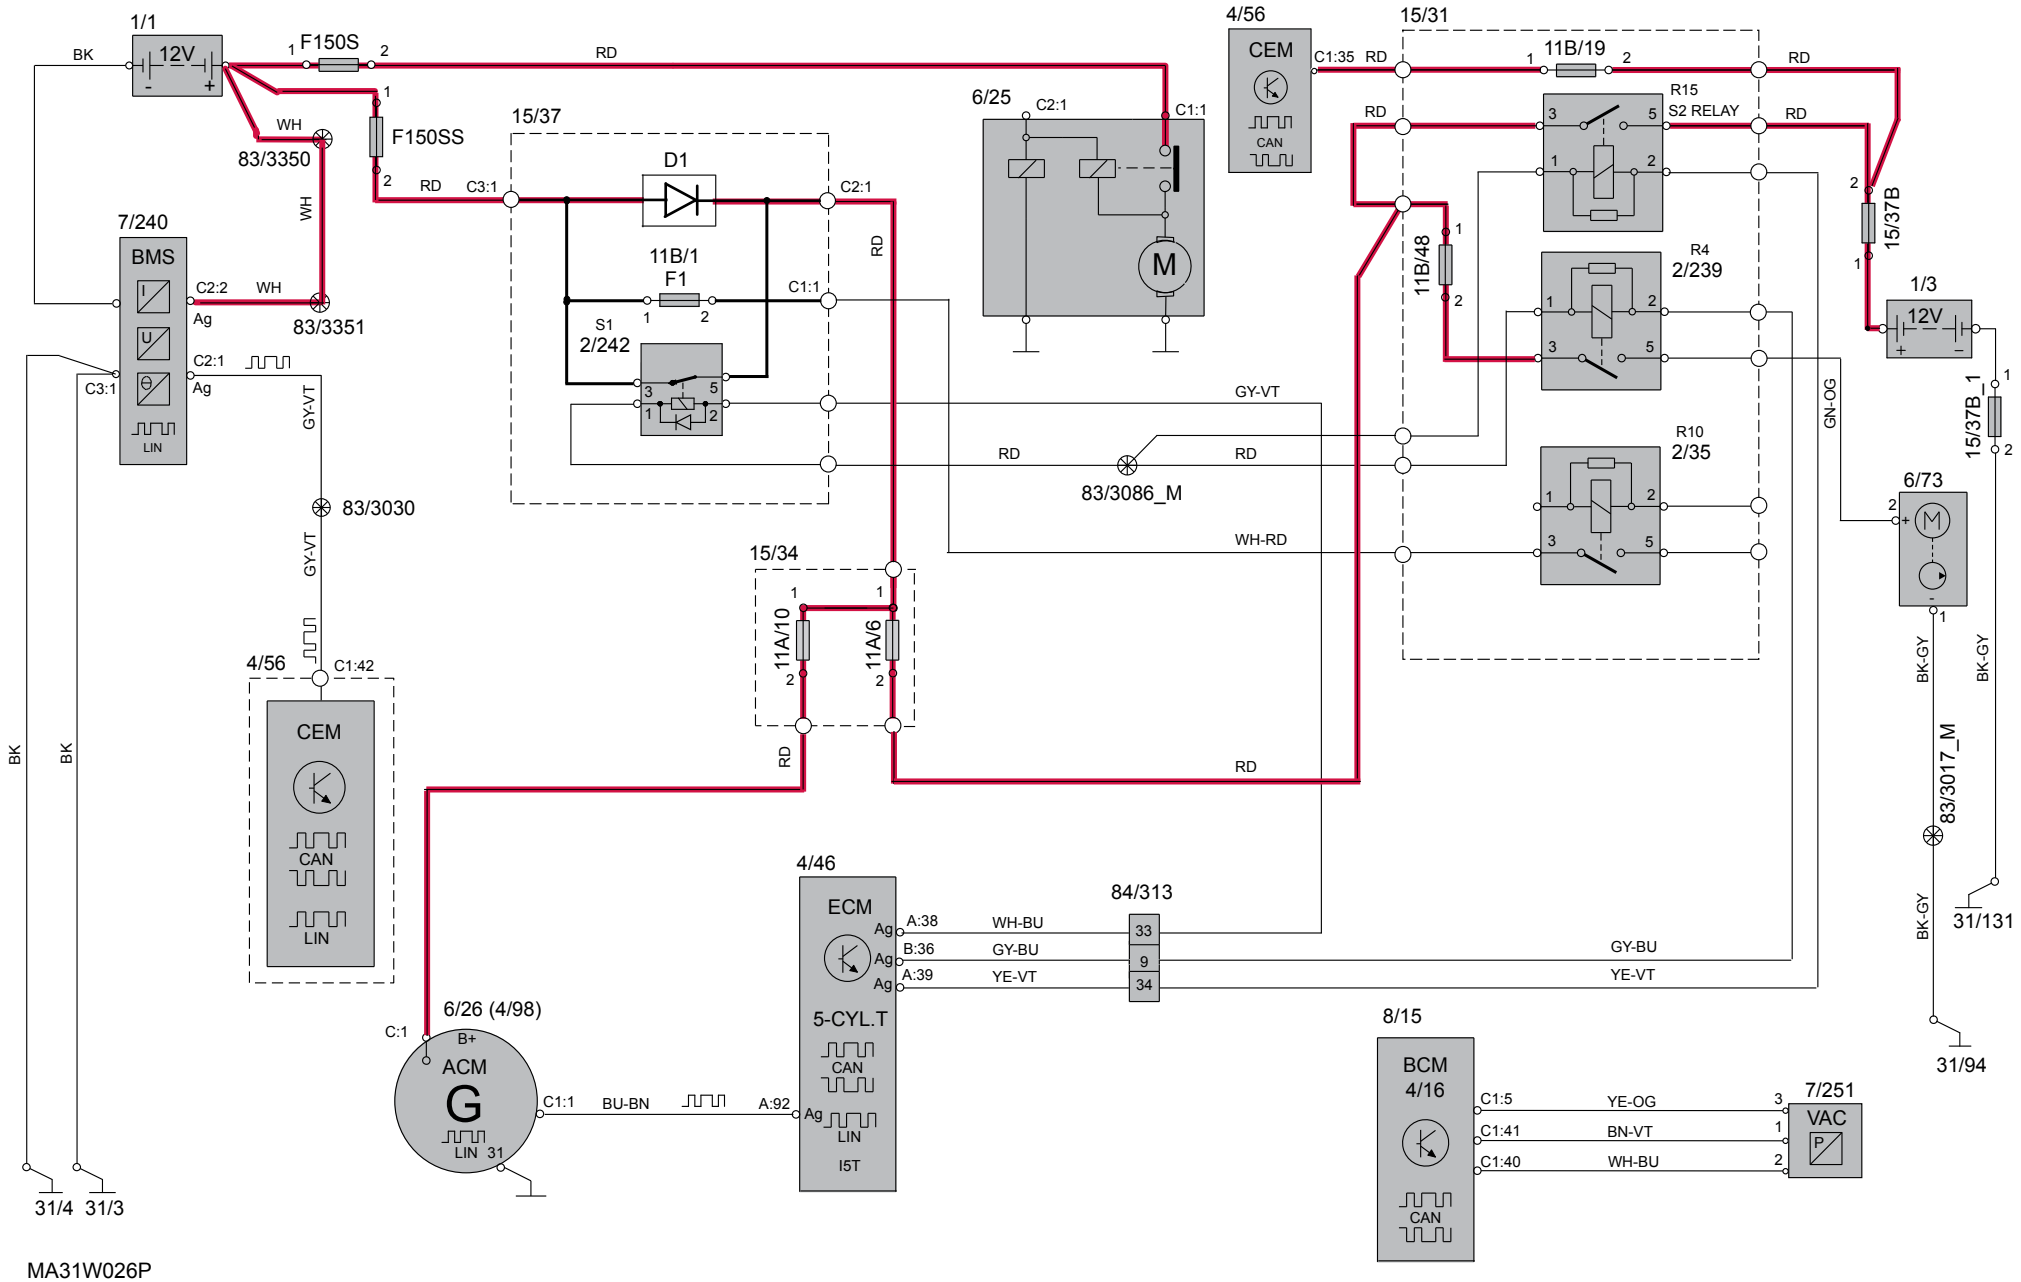



MA31W026P

Grupp 27 Motorreglage
Stopp-/start funktioner, 5-CYL D (VED5)

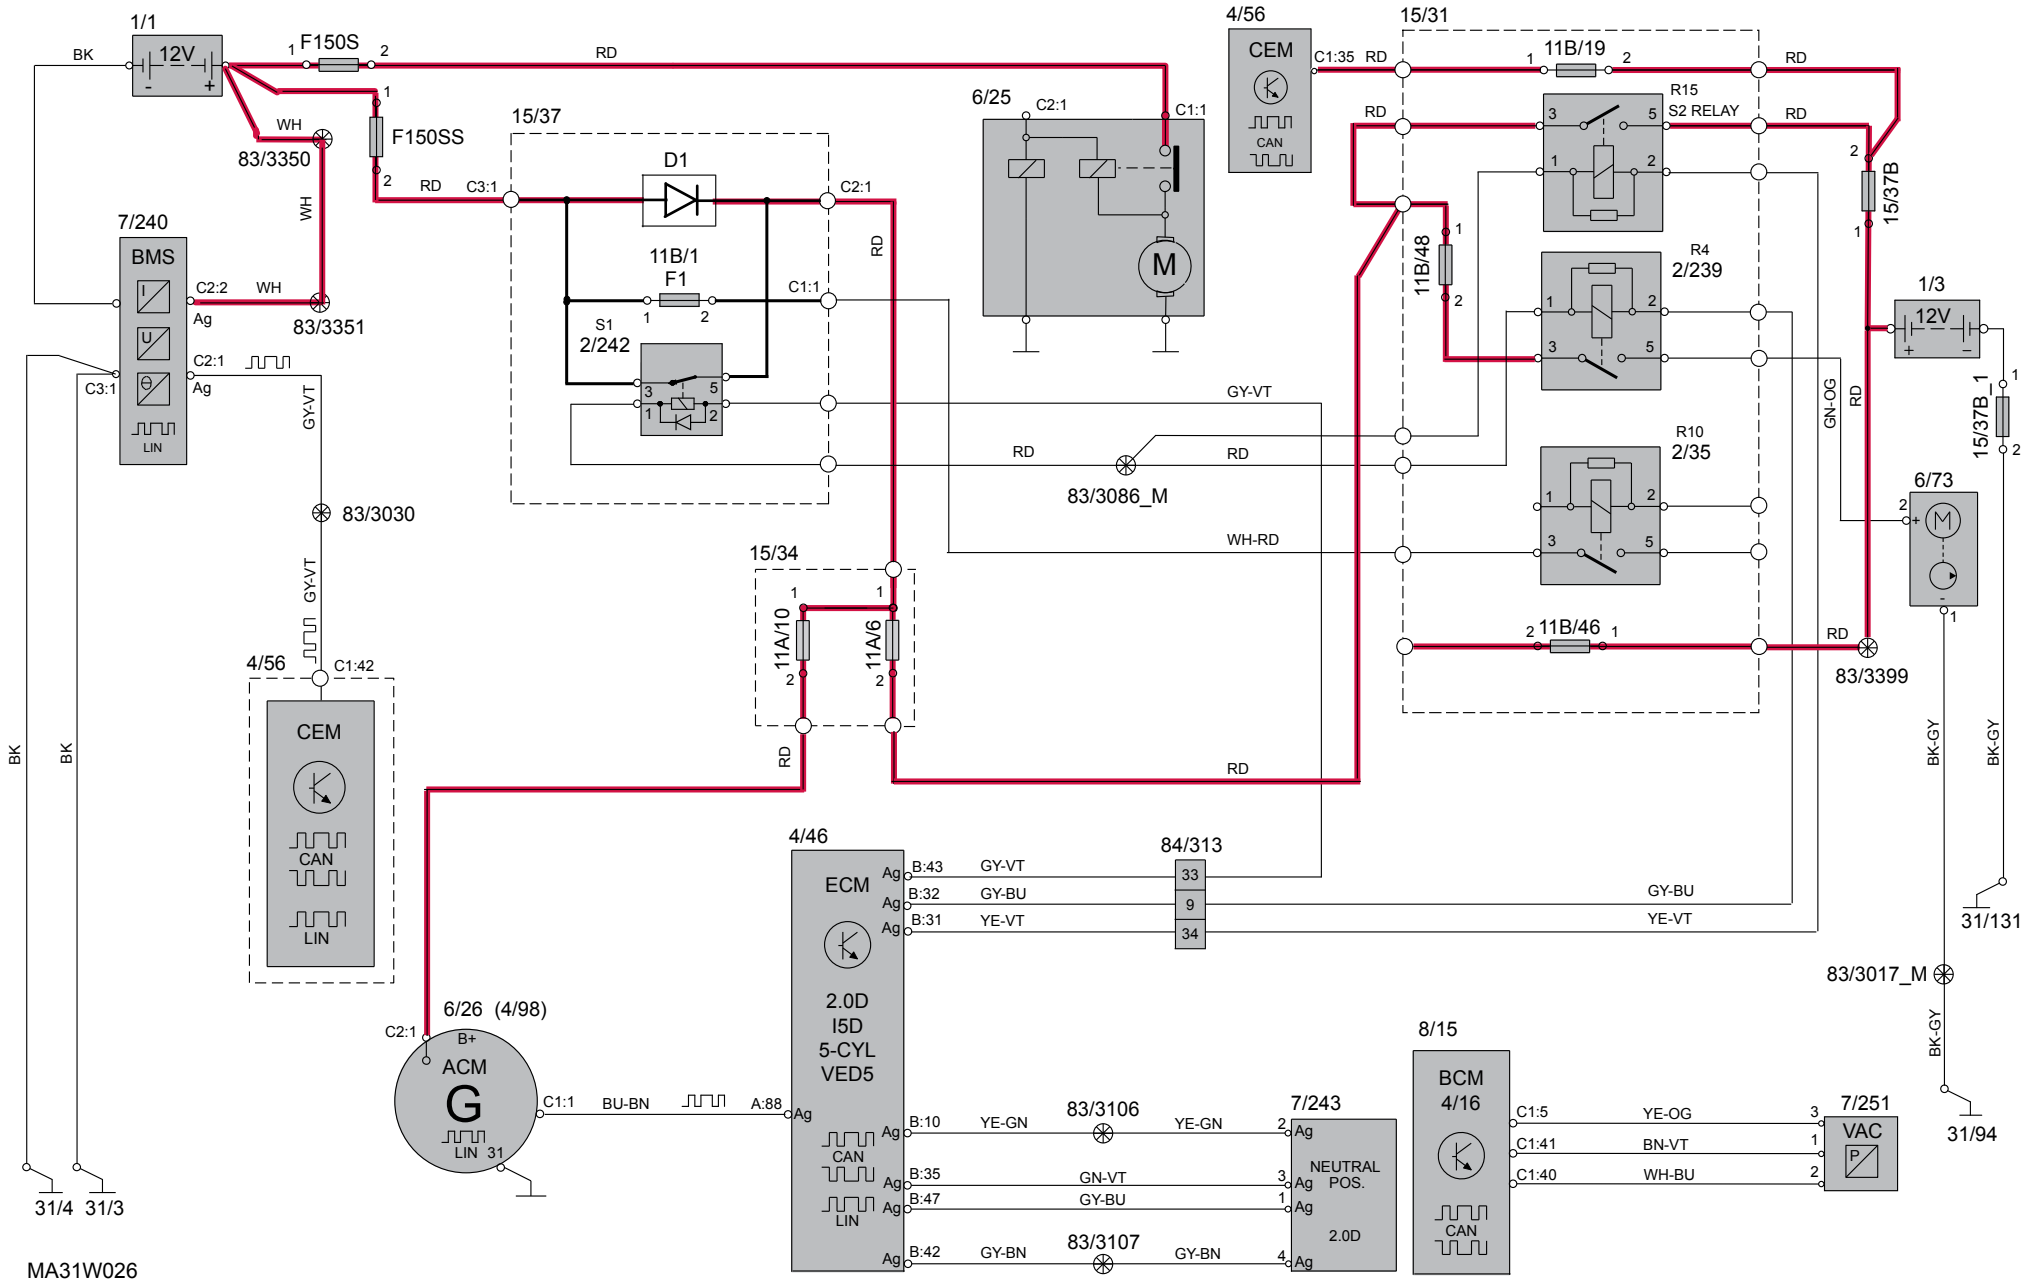


Grupp 28 Tänd- och reglersystem
Motorstyrsystem, 4-CYL P (GTDI) 1:2

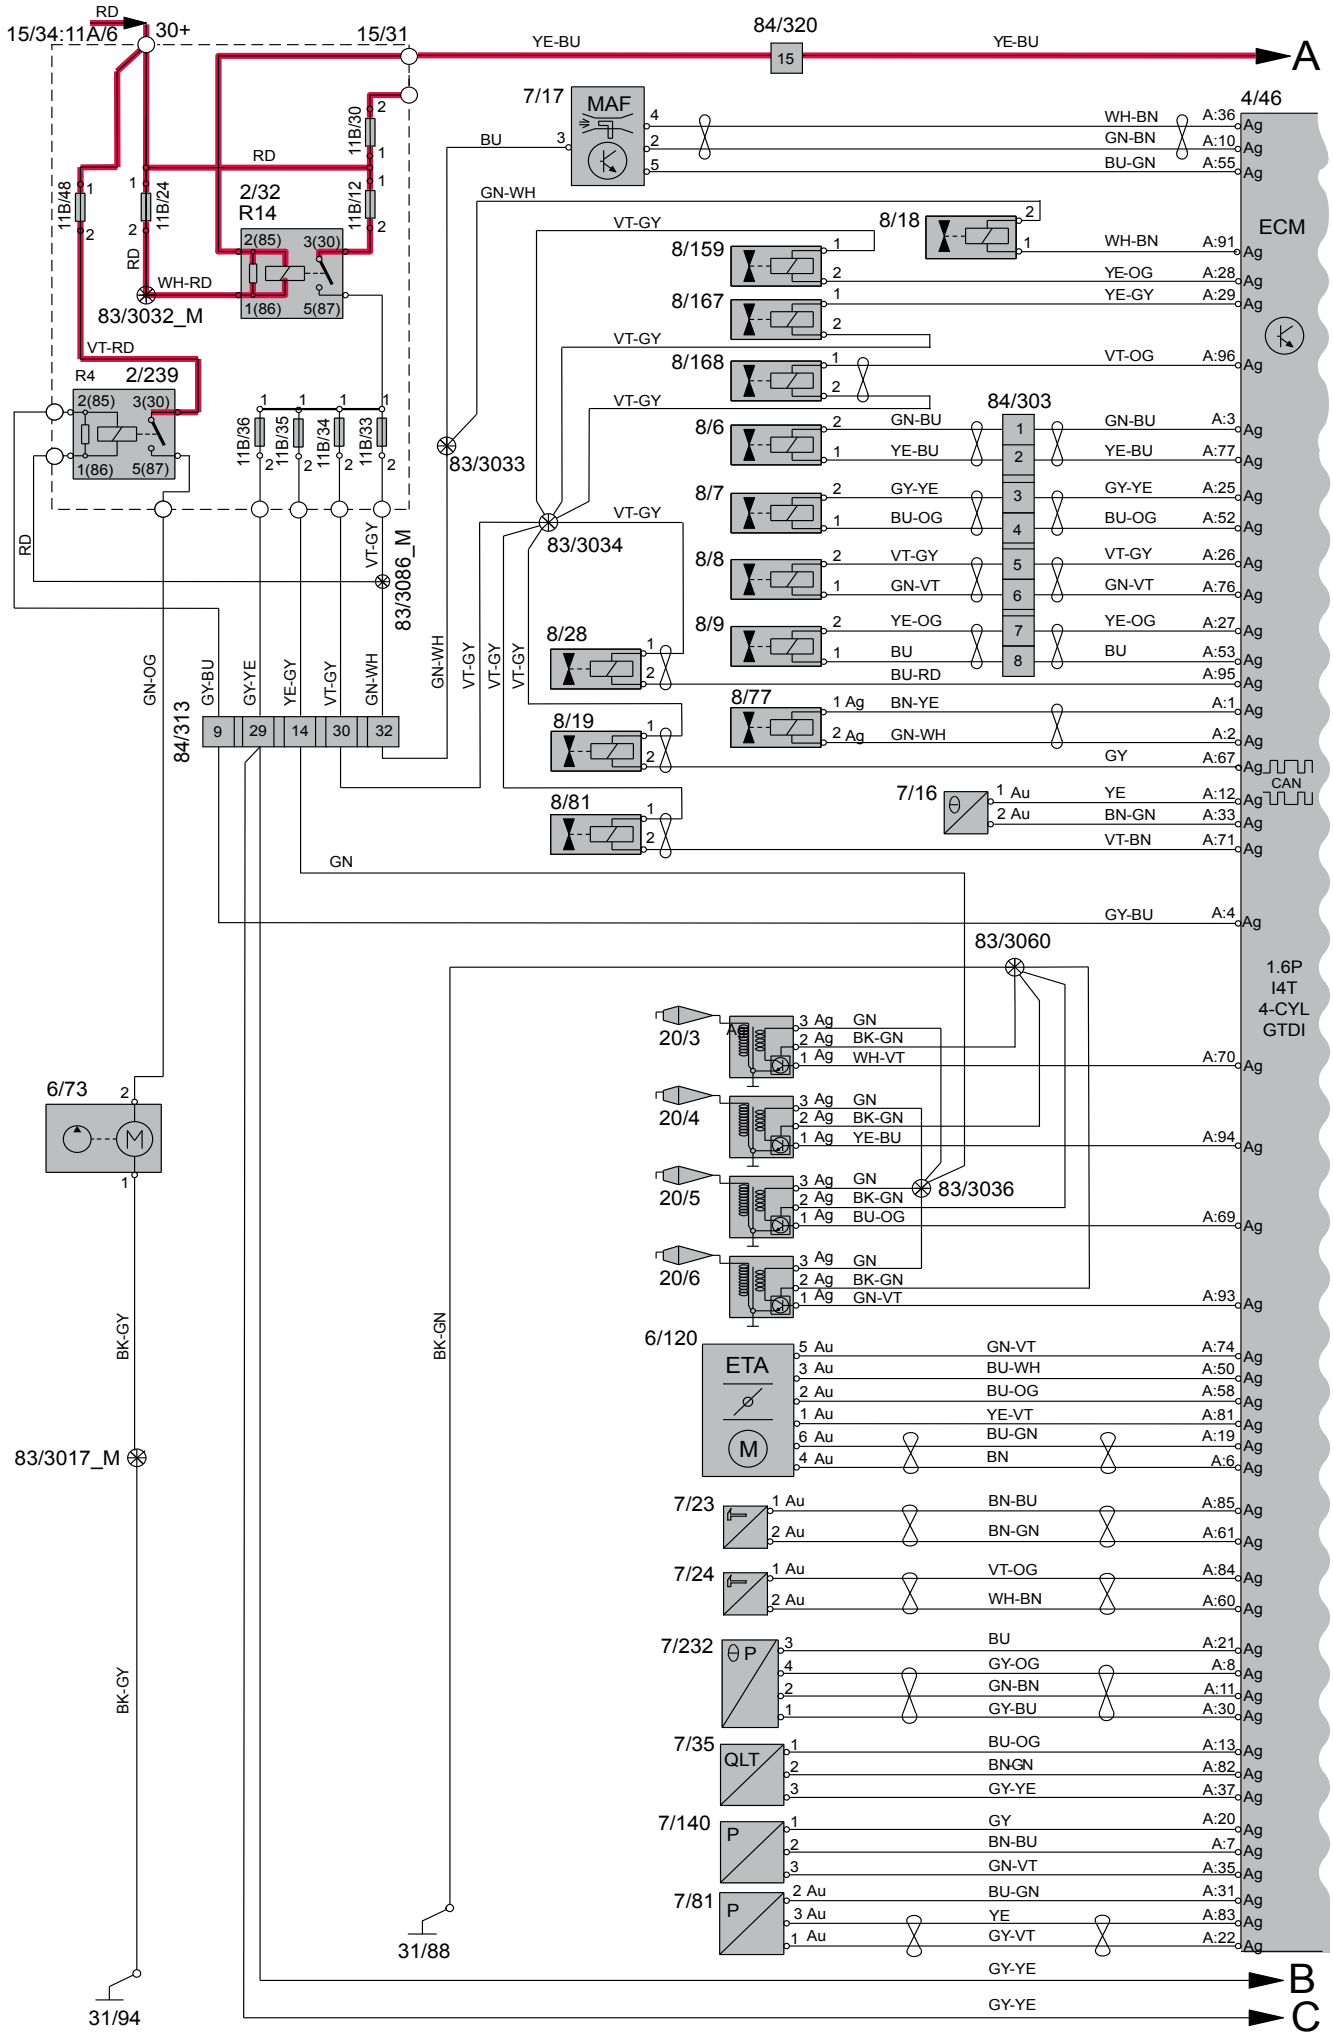


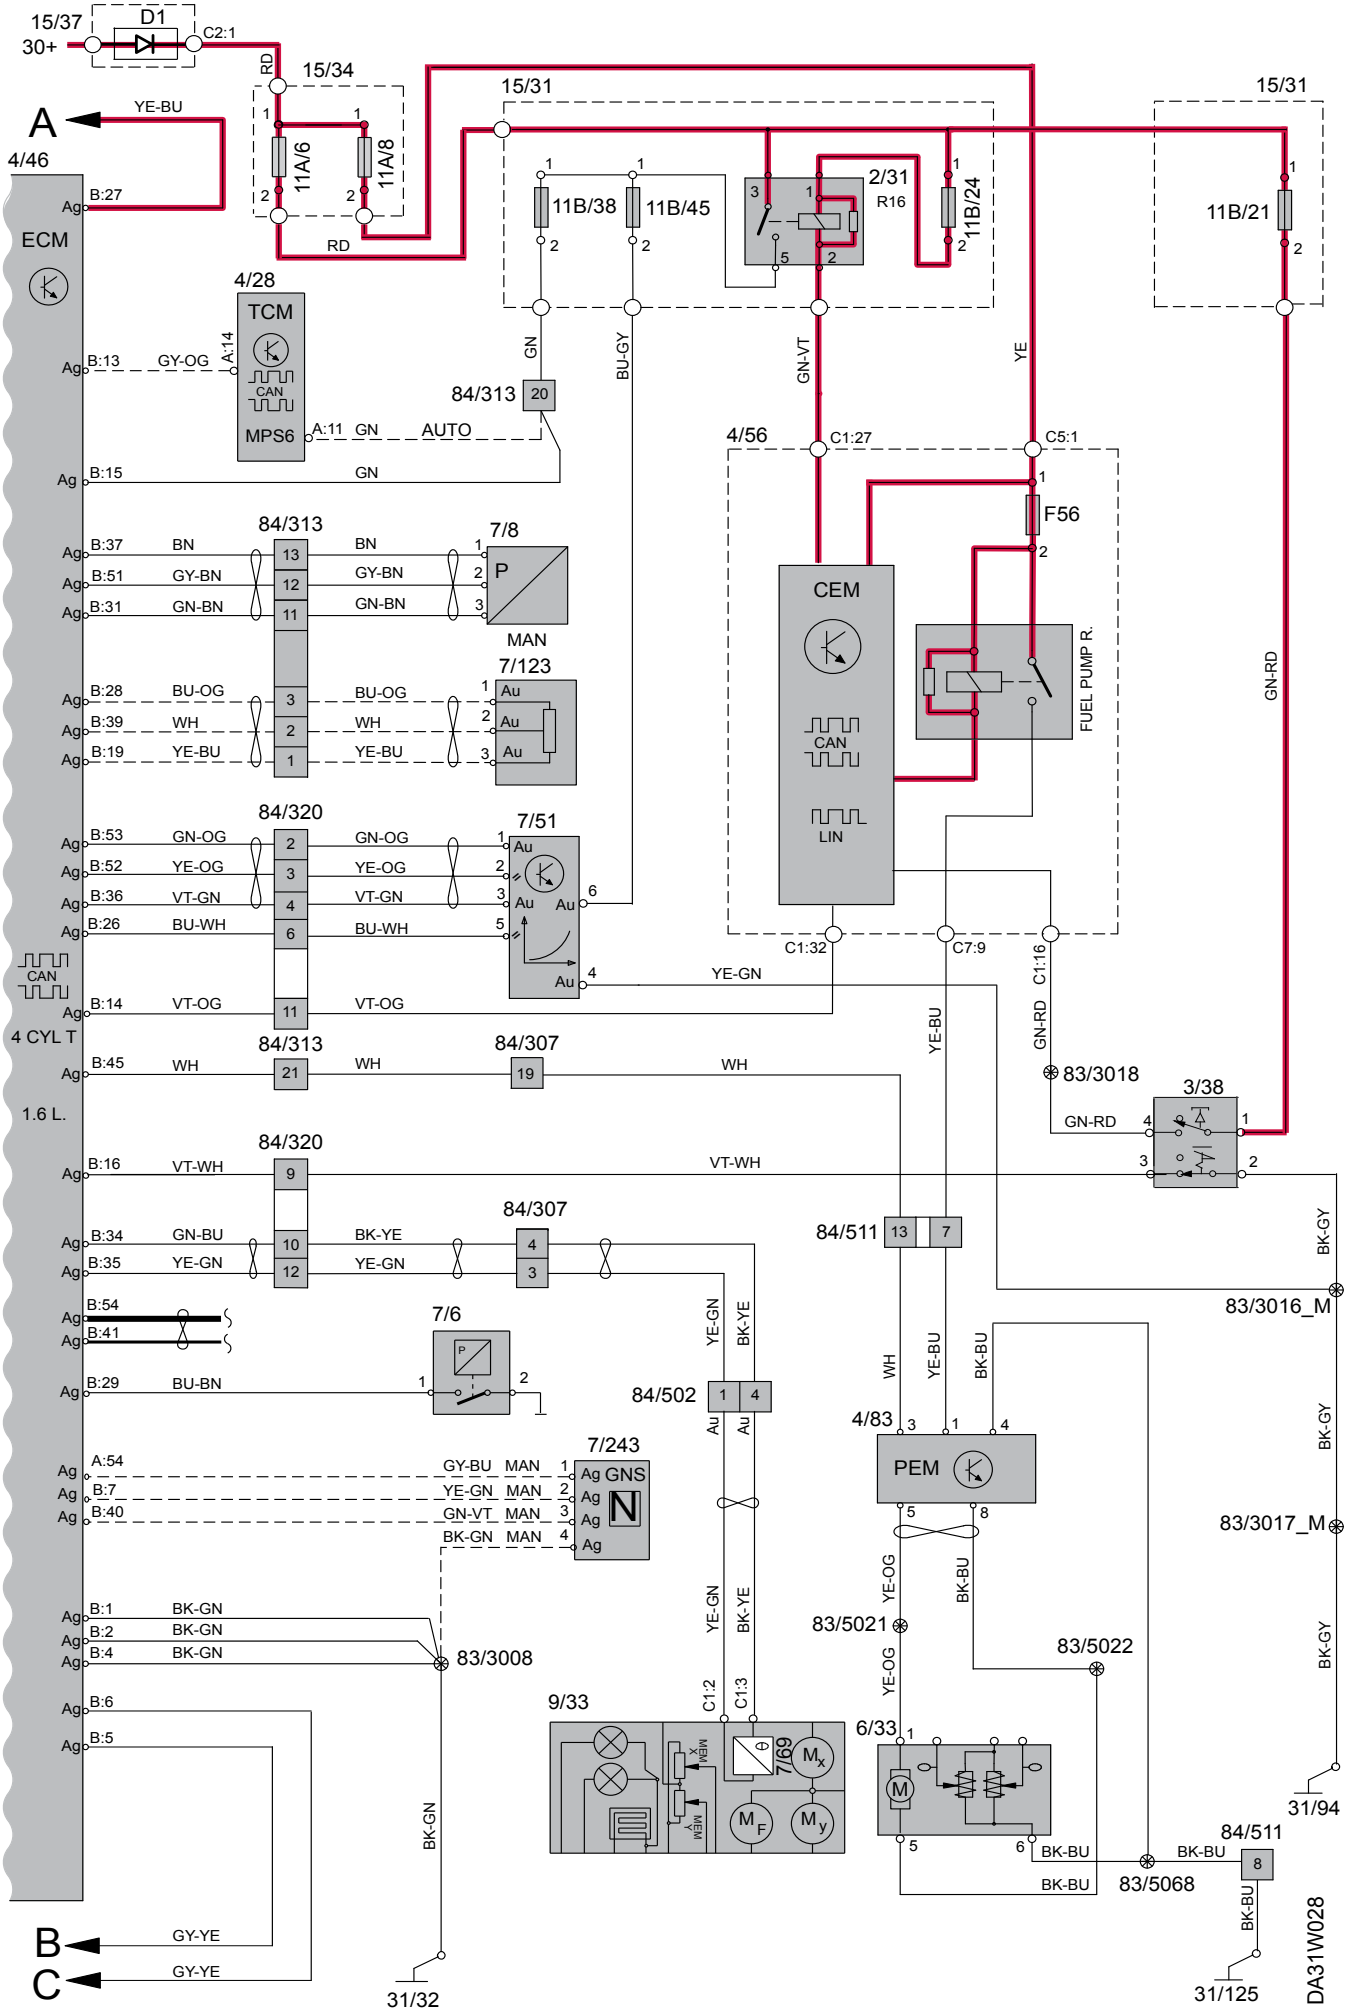
15/37
30+
D1
C2:1
RD
15/34
11A/6
11A/8
15/31
11B/38
11B/45
2/31
R16
11B/24
15/31
11B/21
A
YE-BU
4/46
ECM
B:27
4/28
TCM
CAN
MPS6
A:14
B:13
GY-OG
A:11
GN
AUTO
84/313
20
GN
BU-GY
GN-VT
YE
4/56
C1:27
C5:1
F56
CEM
CAN
LIN
FUEL PUMP R.
GN-RD
B:15
84/313
7/8
P
MAN
7/123
B:37
B:51
B:31
BN
GY-BN
GN-BN
B:28
B:39
B:19
BU-OG
WH
YE-BU
84/320
7/51
B:53
B:52
B:36
B:26
GN-OG
YE-OG
VT-GN
BU-WH
B:14
VT-OG
CAN
4 CYL T
1.6 L.
C1:32
C7:9
C1:16
YE-GN
84/313
84/307
B:45
WH
21
19
83/3018
3/38
GN-RD
84/320
B:16
VT-WH
9
84/307
B:34
B:35
GN-BU
YE-GN
BK-YE
10
12
4
3
84/511
13
7
BK-GY
83/3016_M
B:54
B:41
7/6
B:29
BU-BN
84/502
YE-GN
BK-YE
WH
YE-BU
BK-BU
4/83
PEM
7/243
A:54
B:7
B:40
GY-BU MAN
YE-GN MAN
GN-VT MAN
BK-GN MAN
GNS
N
83/3017_M
BK-GY
B:1
B:2
B:4
BK-GN
83/3008
83/5021
83/5022
YE-OG
BK-BU
B:6
B:5
9/33
C1:2
C1:3
6/33
BK-GN
31/94
84/511
8
BK-BU
83/5068
B
C
GY-YE
31/32
31/125
DA31W028


Grupp 28 Tänd- och reglersystem
Motorstyrsystem, 4-CYL D (DV6C) 1:3

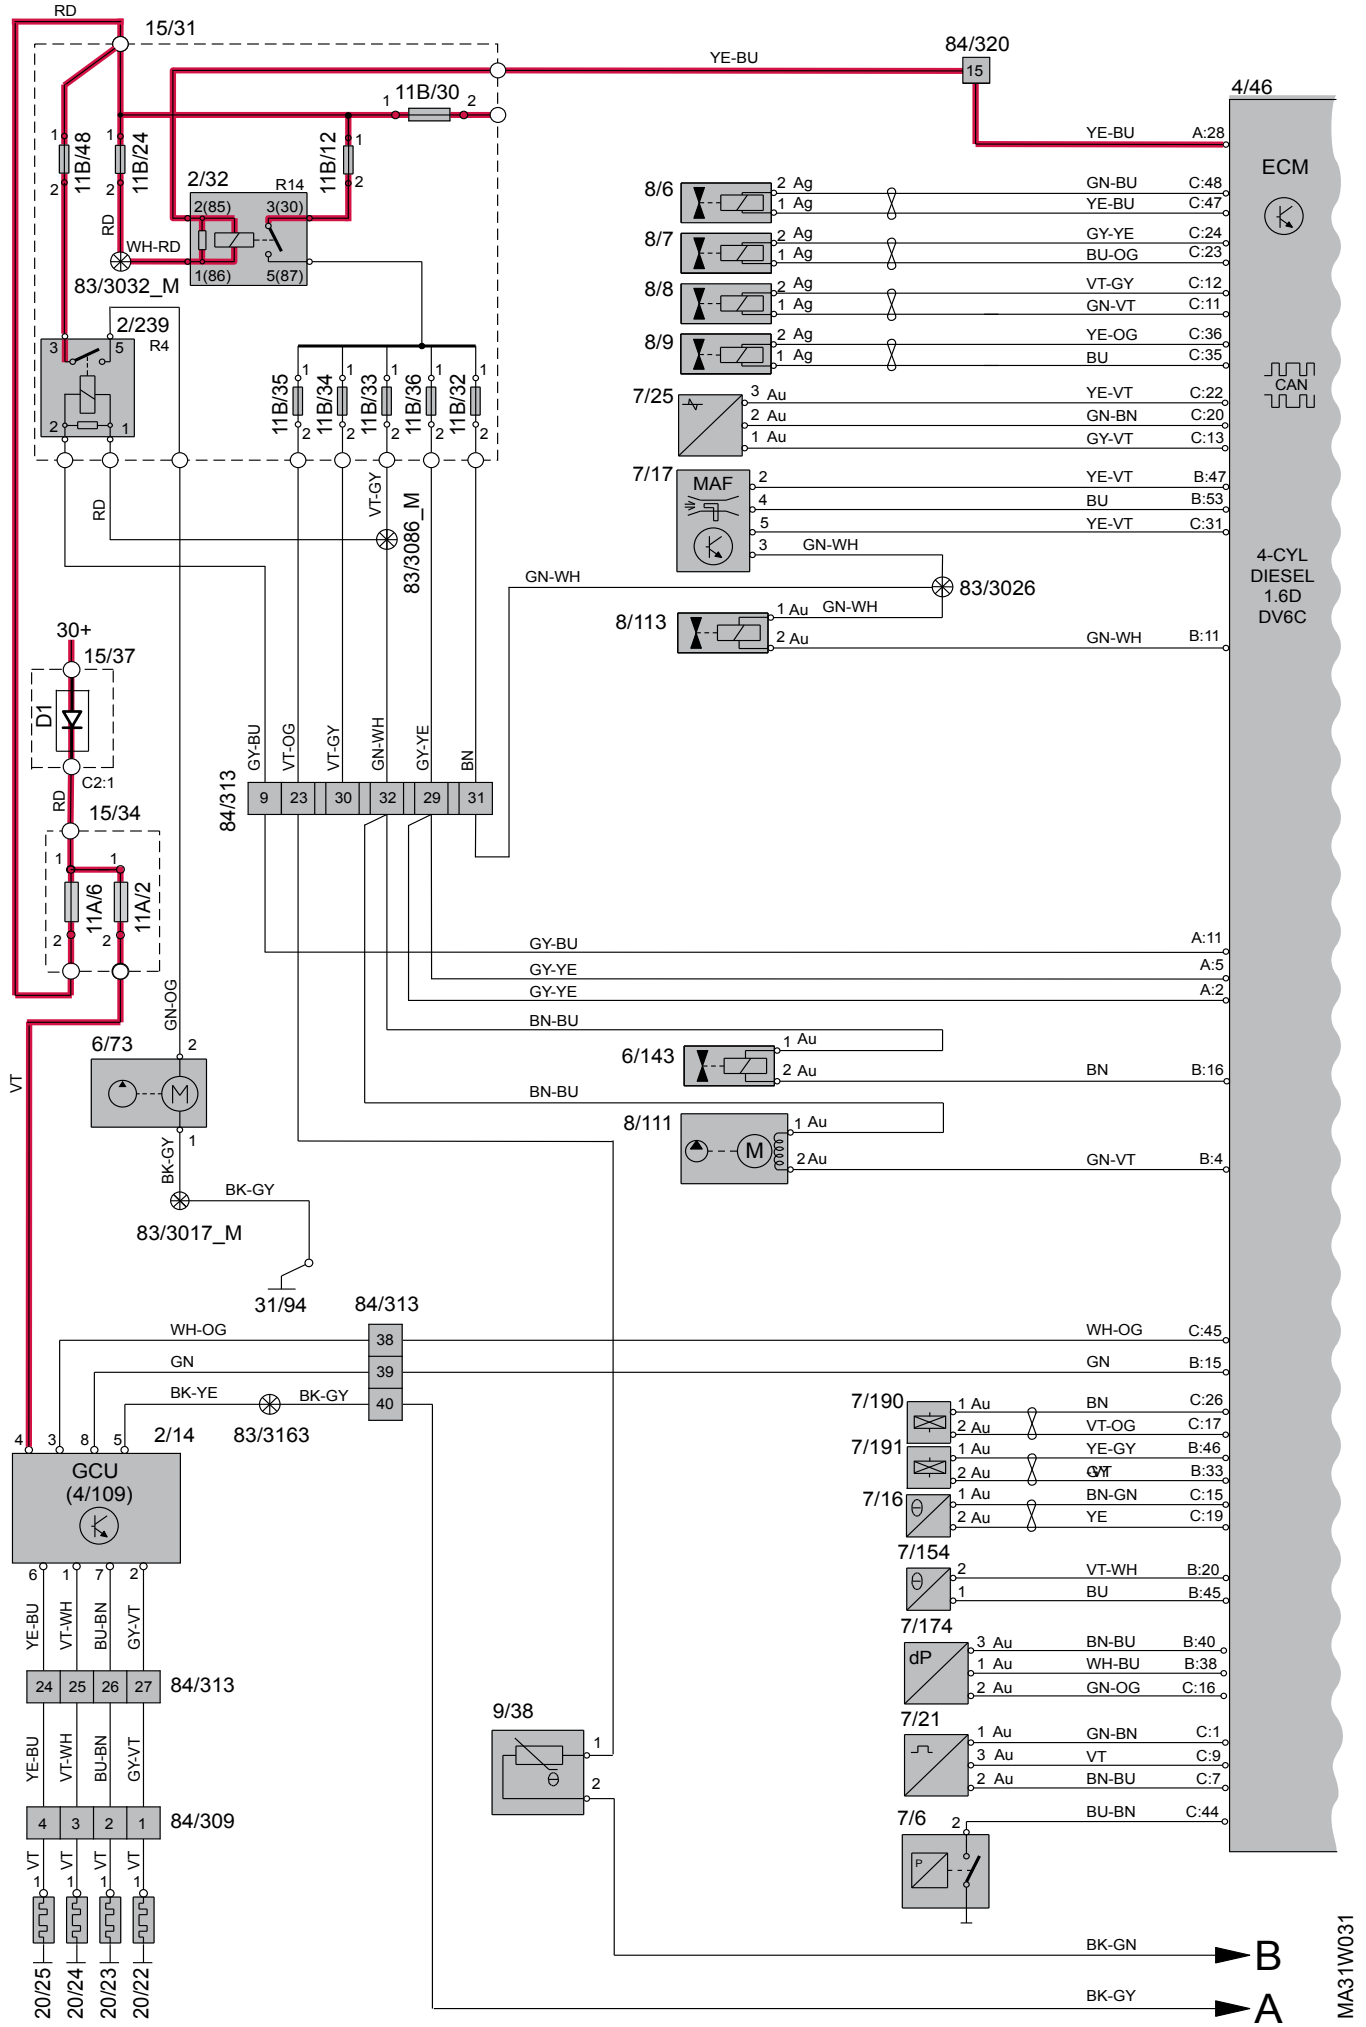

Grupp 28 Tänd- och reglersystem
Motorstyrsystem, 4-CYL D (DV6C) 2:3

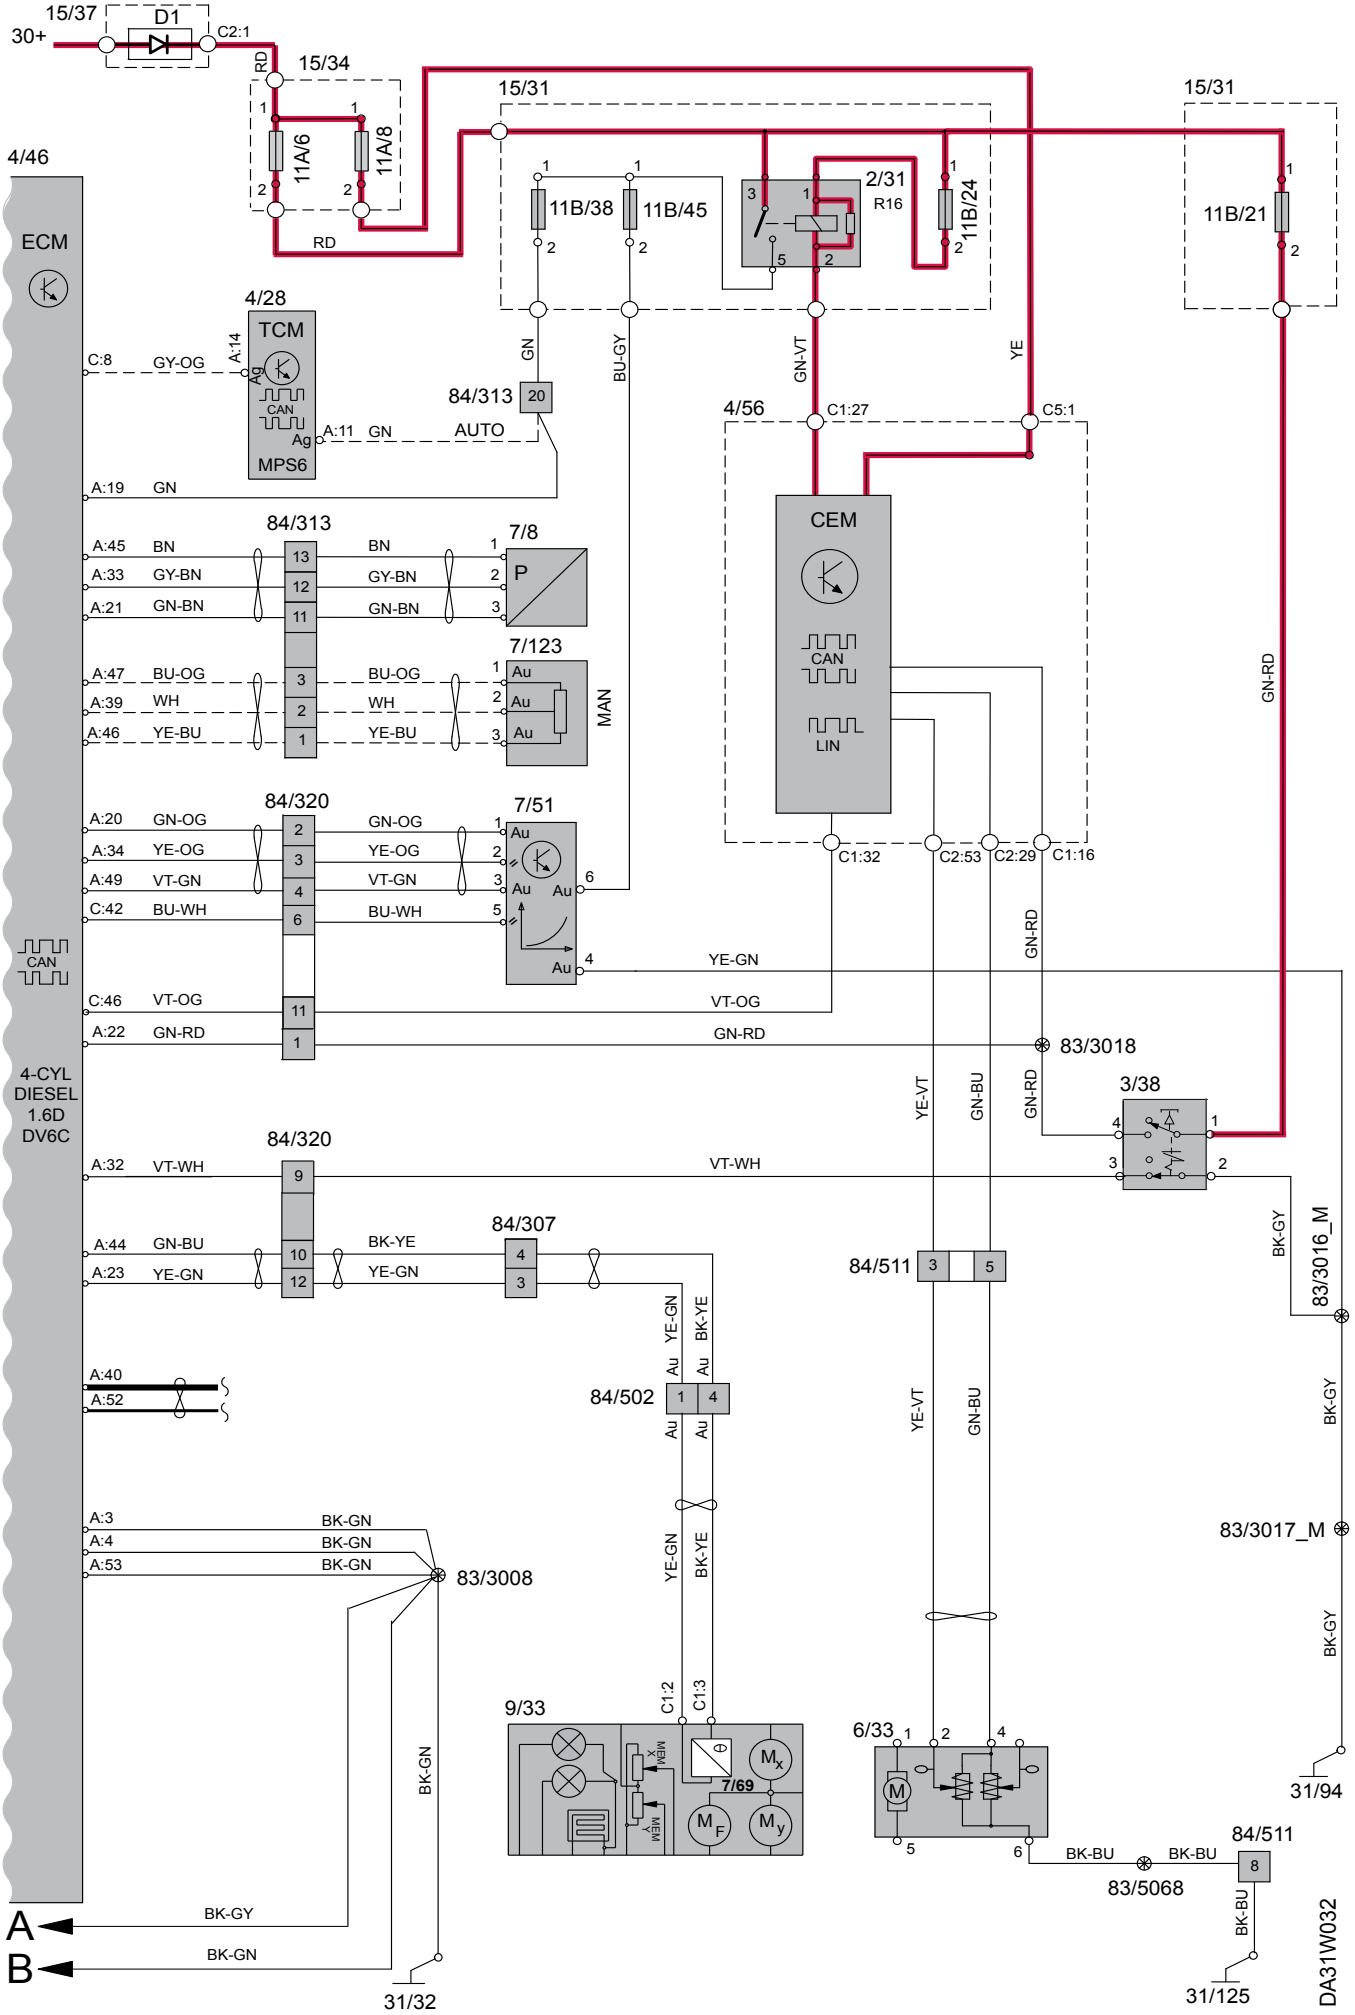


Grupp 28 Tänd- och reglersystem
Motorstyrsystem, 4-CYL D (DV6C) 3:3

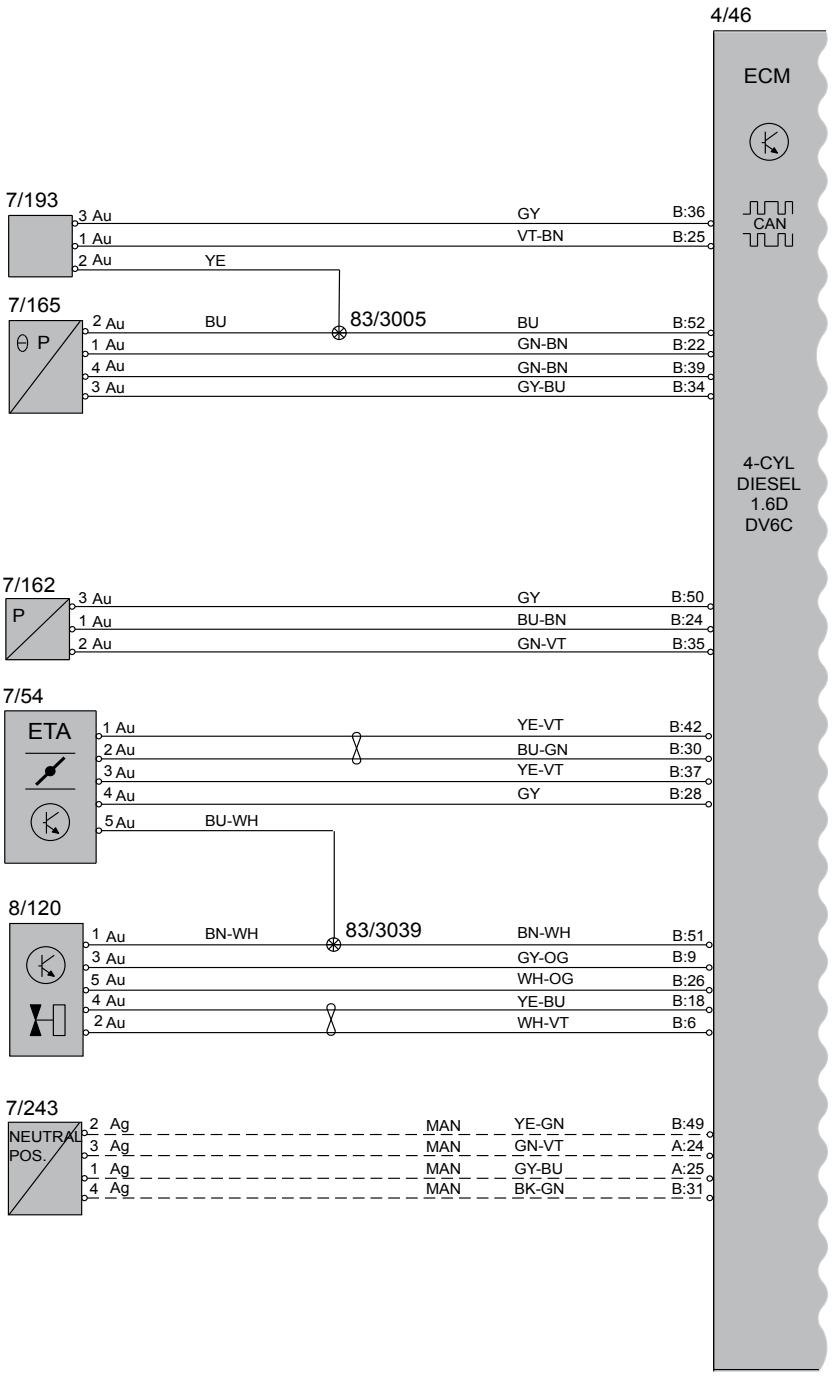



DA31W033

Motorstyrsystem, VED4, 1:3

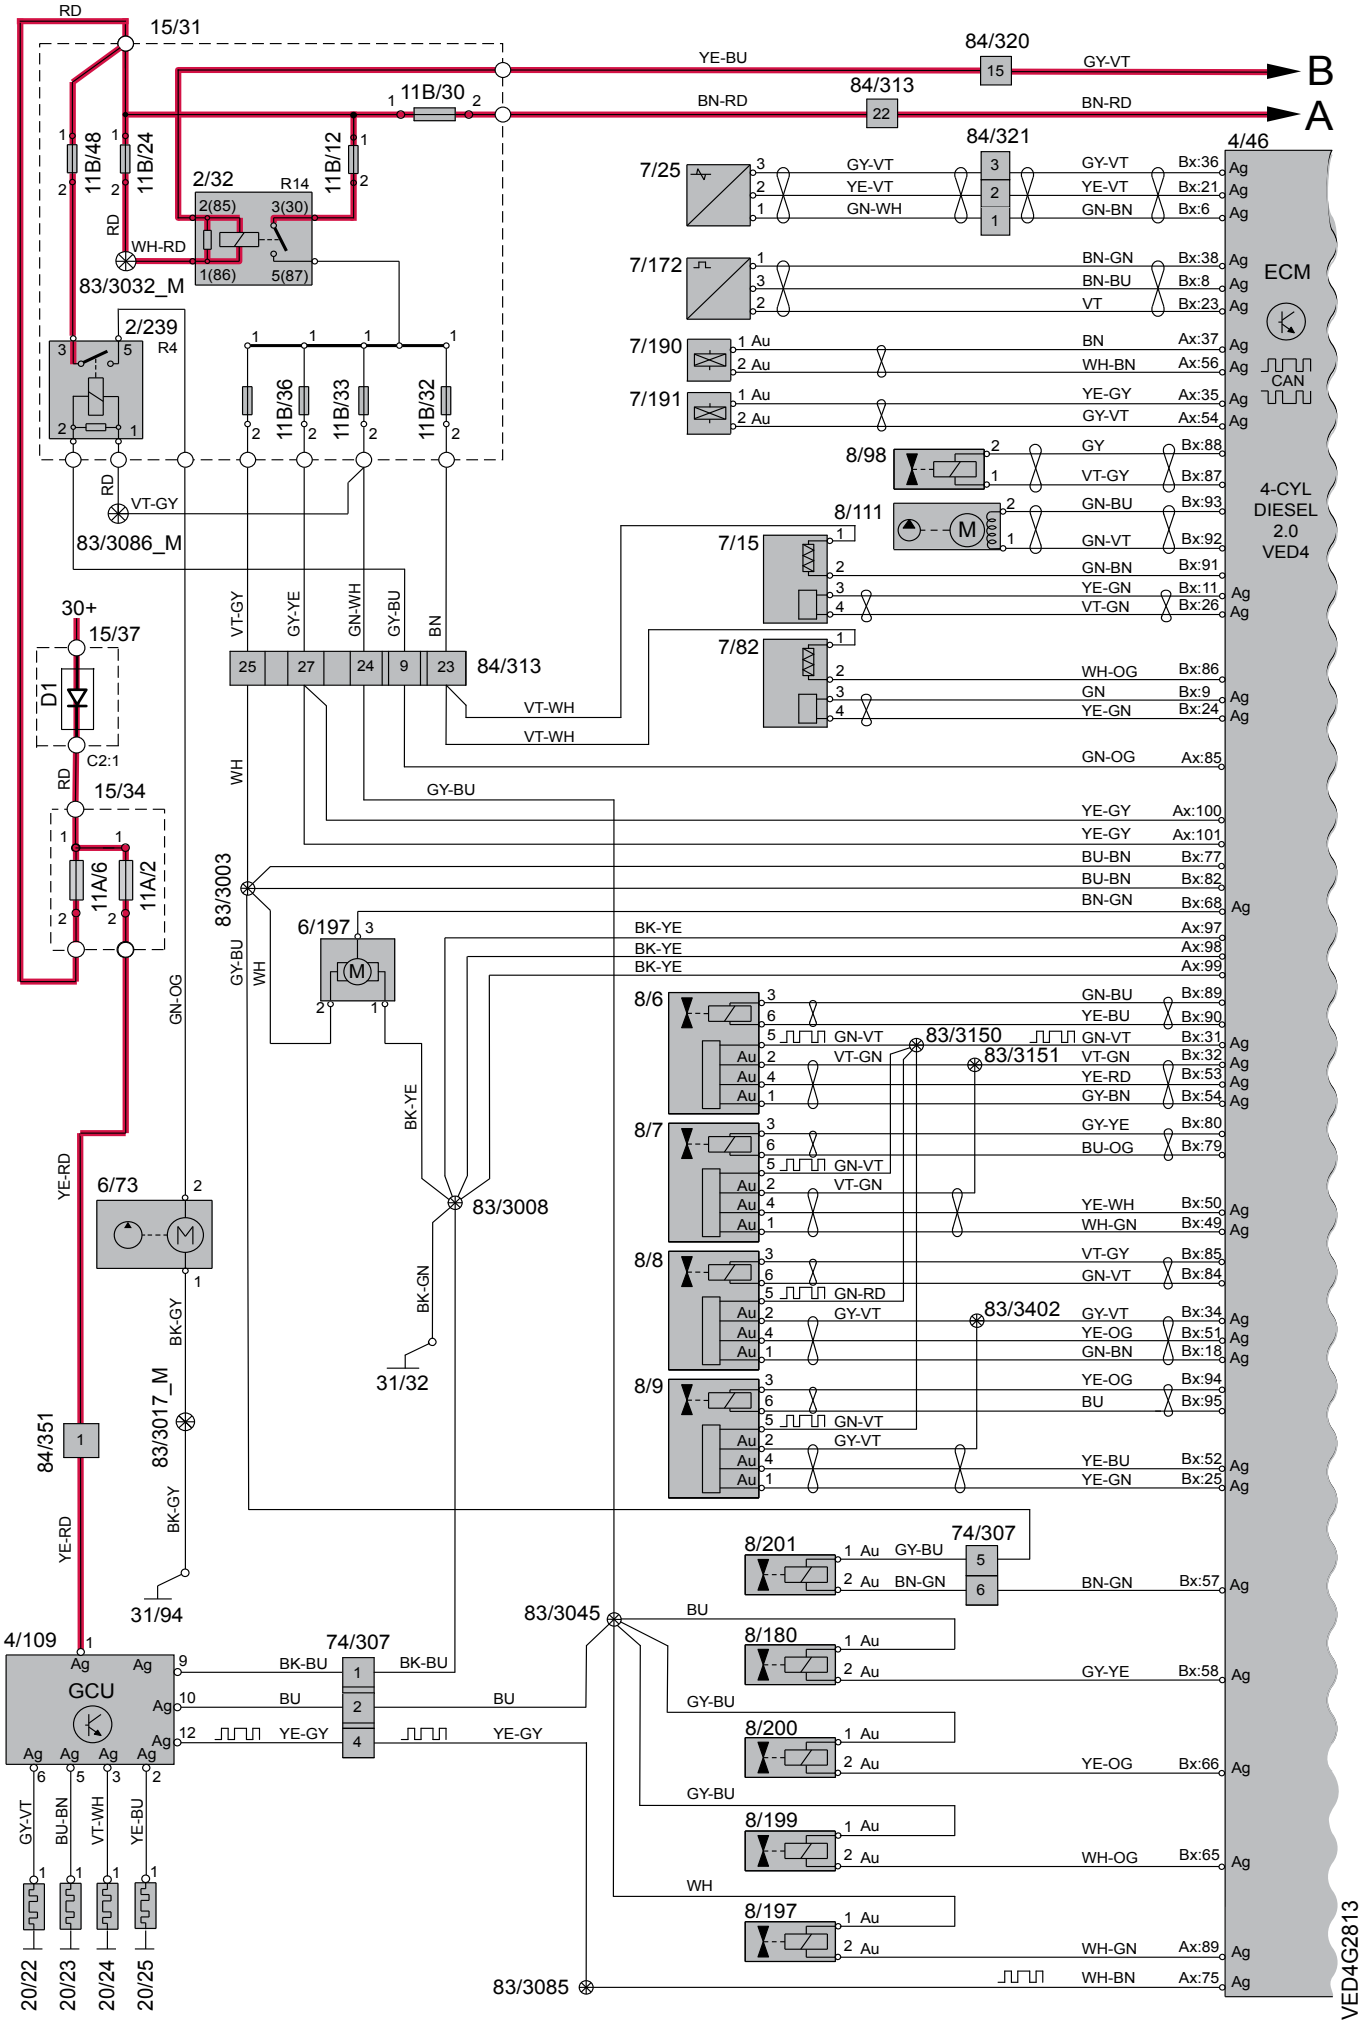



Grupp 28 Tänd- och reglersystem
Motorstyrsystem, VED4, 2:3

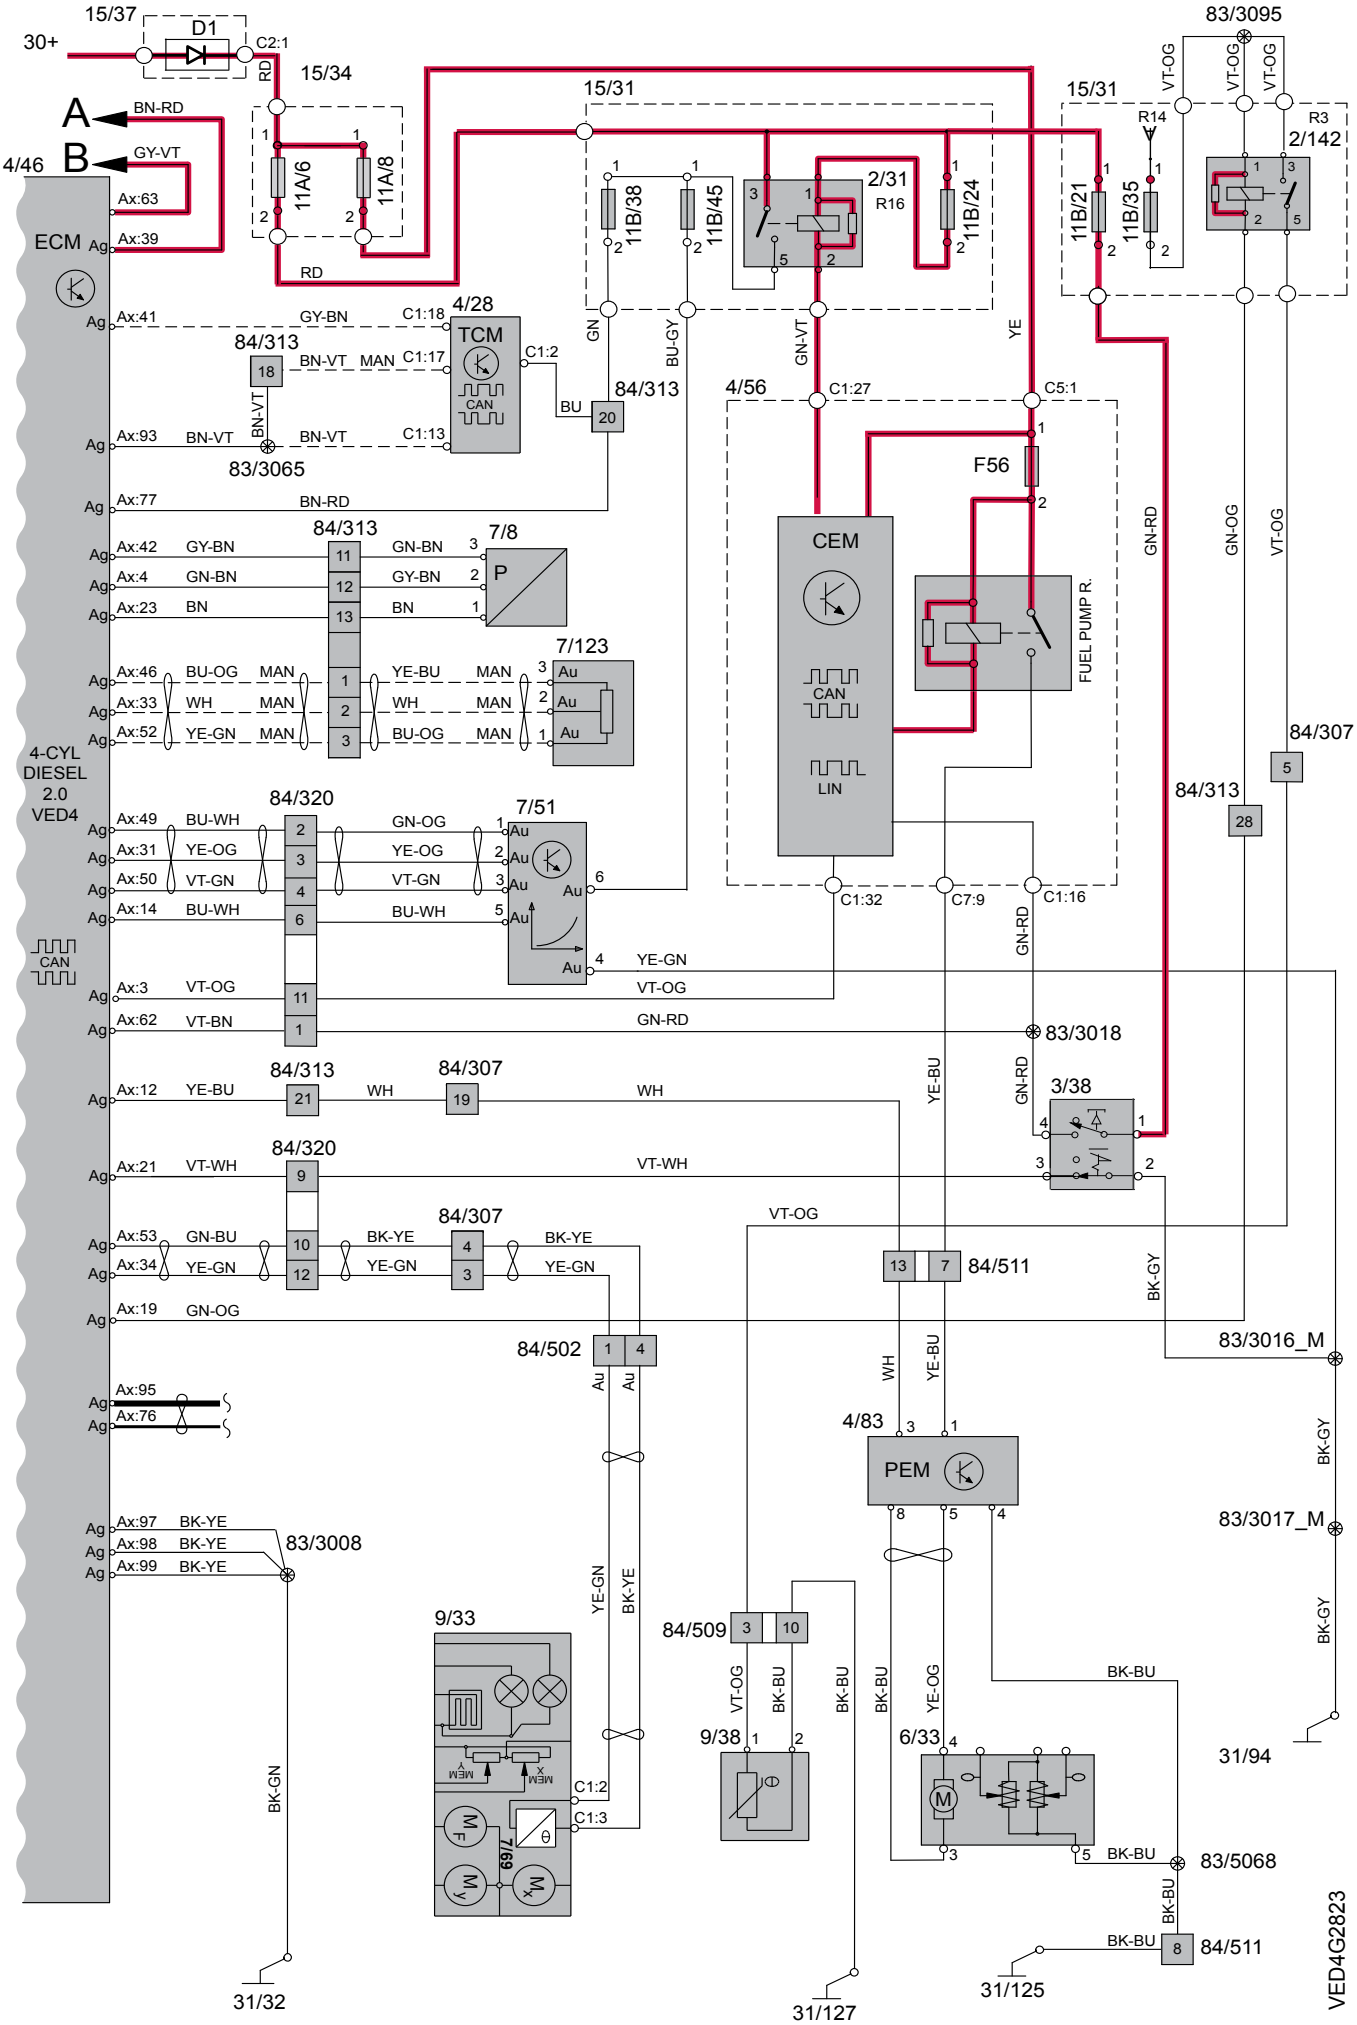


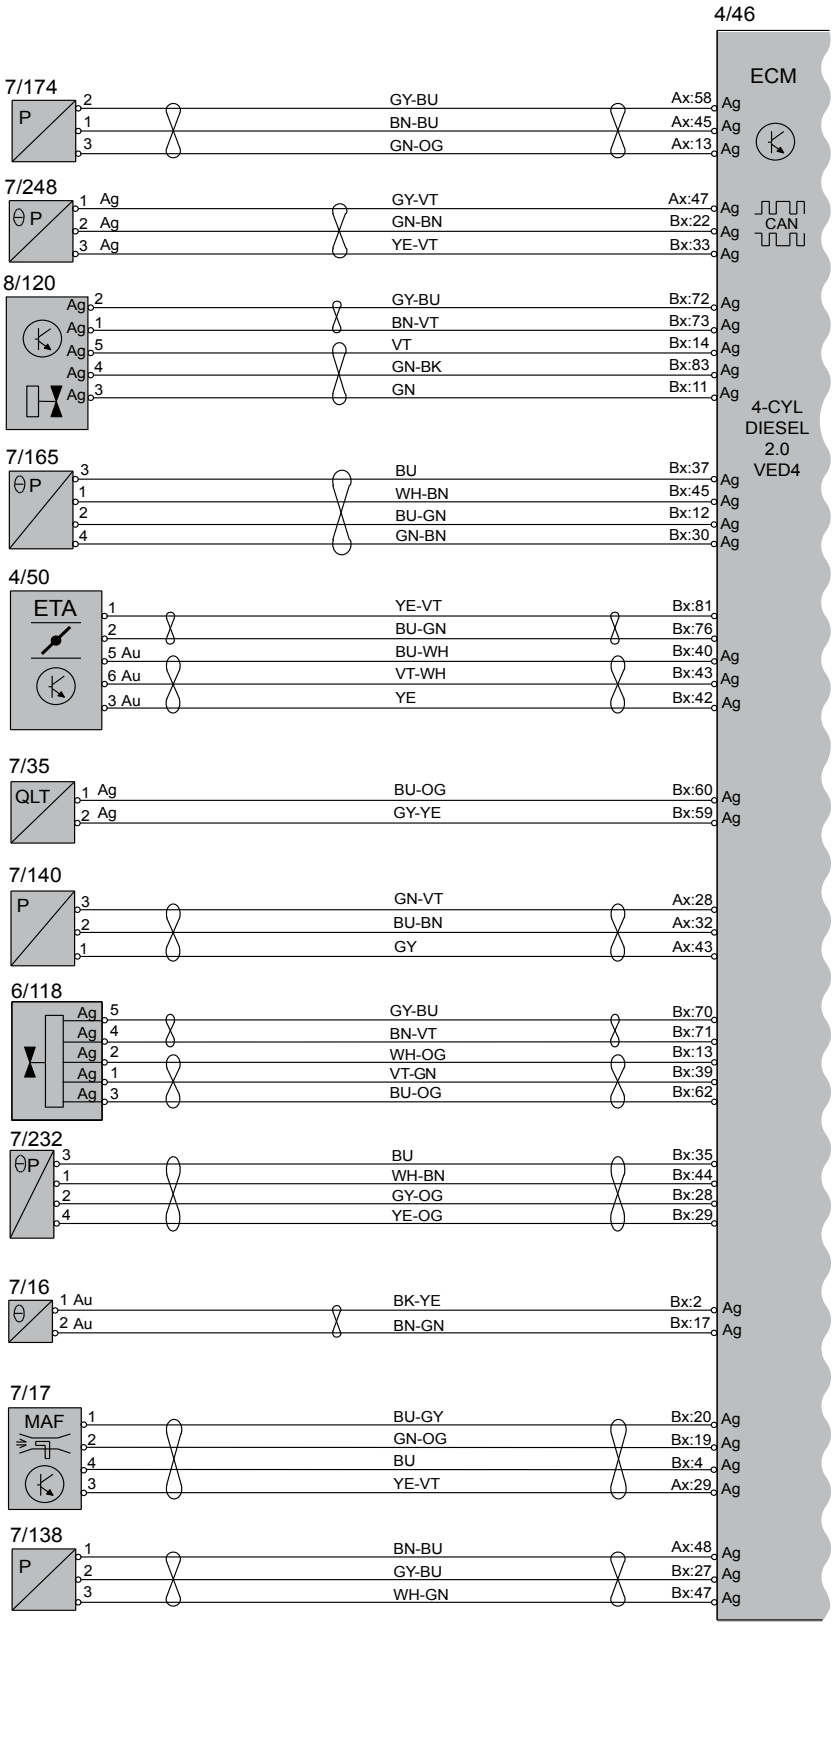
4/46
ECM
7/174
P
GY-BU
BN-BU
GN-OG
Ax:58
Ax:45
Ax:13
7/248
θ P
GY-VT
GN-BN
YE-VT
Ax:47
Bx:22
Bx:33
CAN
8/120
GY-BU
BN-VT
VT
GN-BK
GN
Bx:72
Bx:73
Bx:14
Bx:83
Bx:11
4-CYL
DIESEL
2.0
VED4
7/165
θ P
BU
WH-BN
BU-GN
GN-BN
Bx:37
Bx:45
Bx:12
Bx:30
4/50
ETA
YE-VT
BU-GN
BU-WH
VT-WH
YE
Bx:81
Bx:76
Bx:40
Bx:43
Bx:42
7/35
QLT
BU-OG
GY-YE
Bx:60
Bx:59
7/140
P
GN-VT
BU-BN
GY
Ax:28
Ax:32
Ax:43
6/118
GY-BU
BN-VT
WH-OG
VT-GN
BU-OG
Bx:70
Bx:71
Bx:13
Bx:39
Bx:62
7/232
θP
BU
WH-BN
GY-OG
YE-OG
Bx:35
Bx:44
Bx:28
Bx:29
7/16
θ
BK-YE
BN-GN
Bx:2
Bx:17
7/17
MAF
BU-GY
GN-OG
BU
YE-VT
Bx:20
Bx:19
Bx:4
Ax:29
7/138
P
BN-BU
GY-BU
WH-GN
Ax:48
Bx:27
Bx:47
VED4G2833


Grupp 28 Tänd- och reglersystem
Motorstyrsystem, VEP4, 1:3

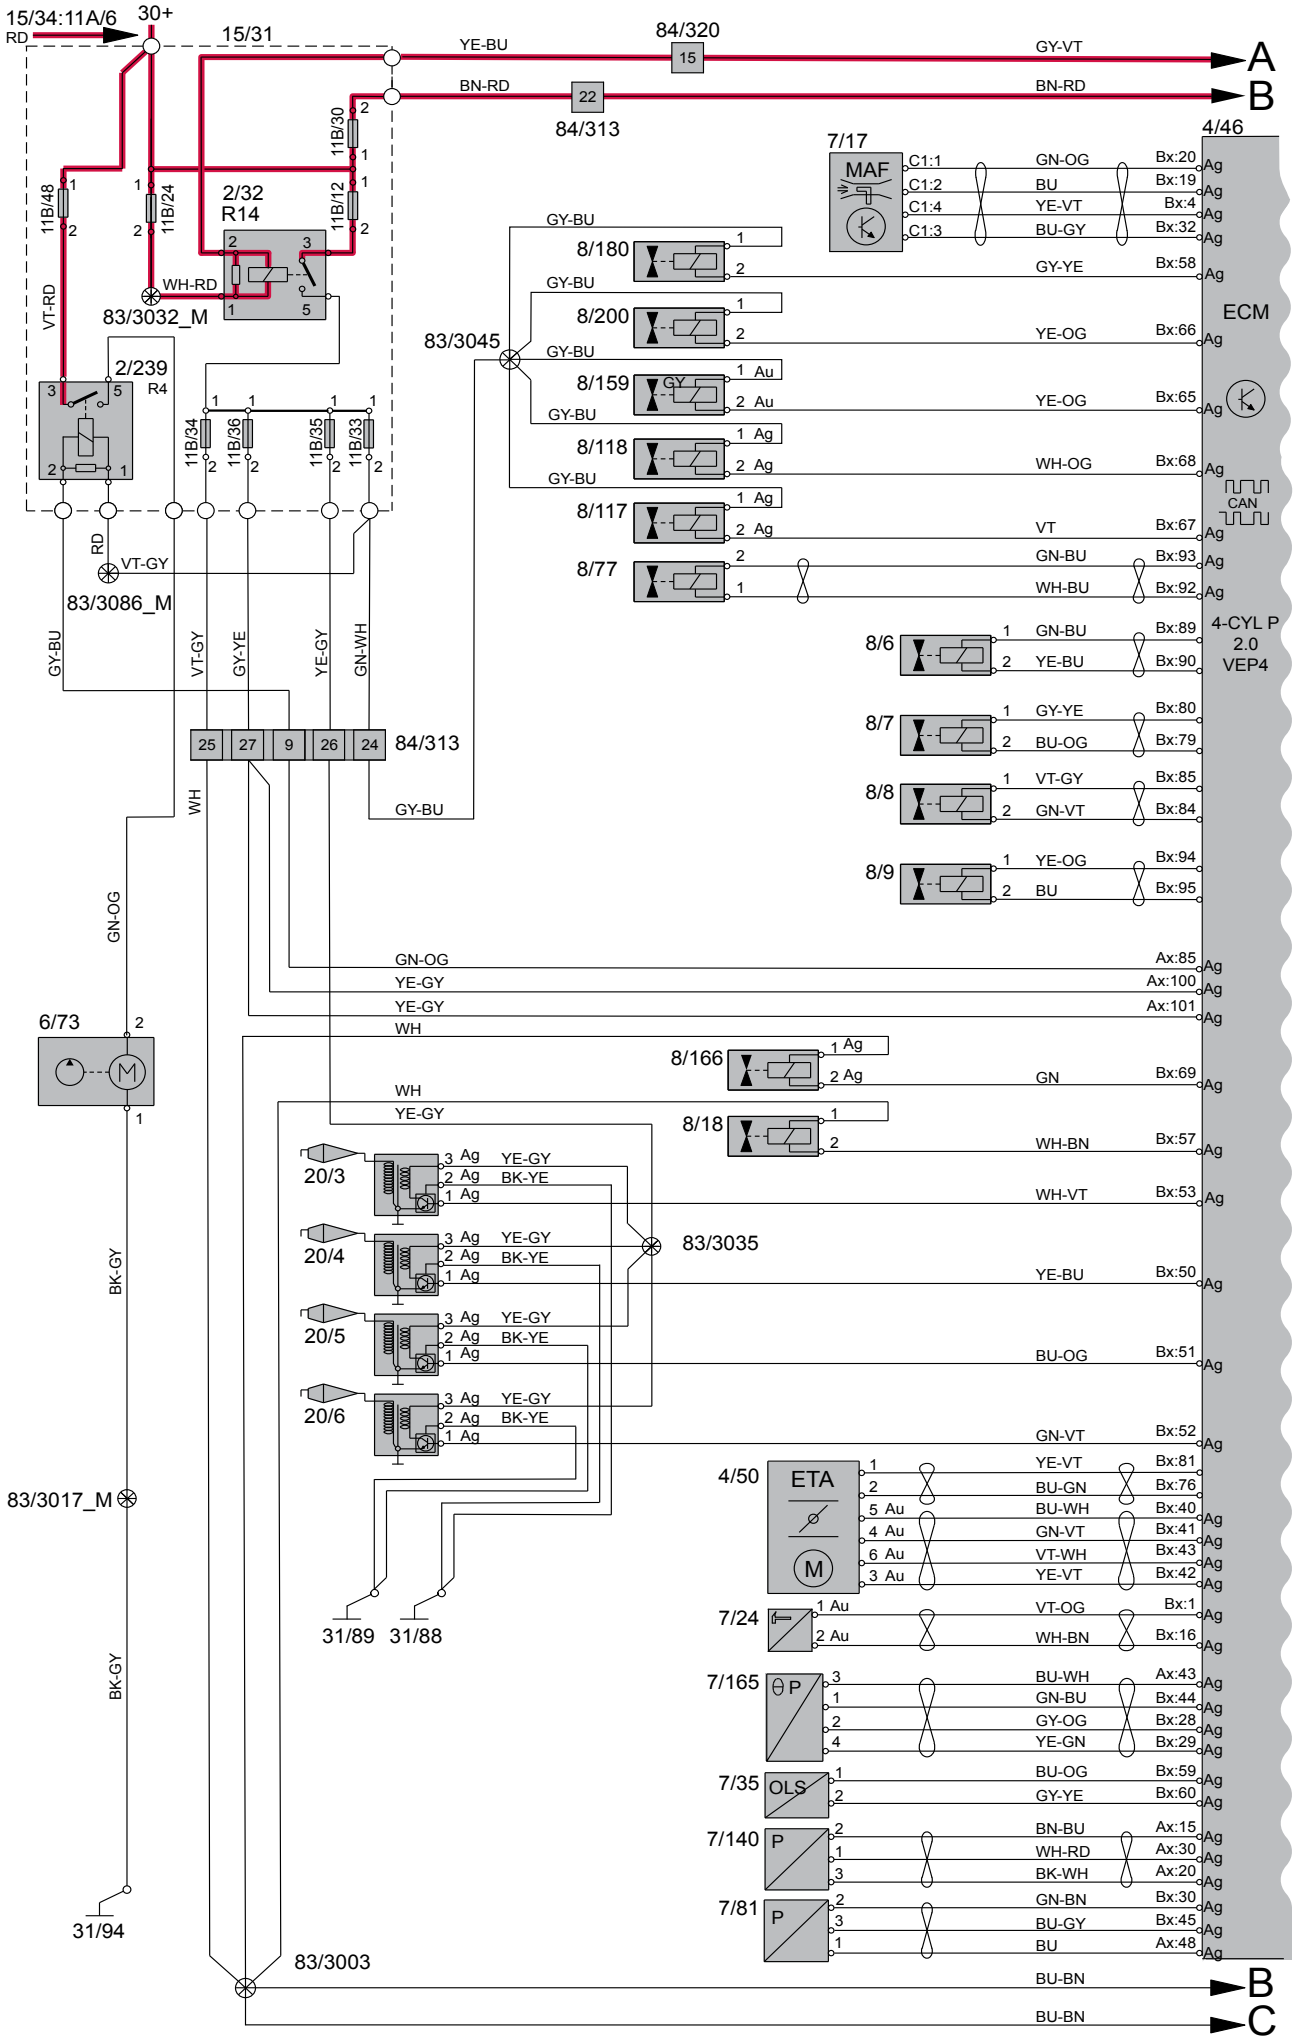


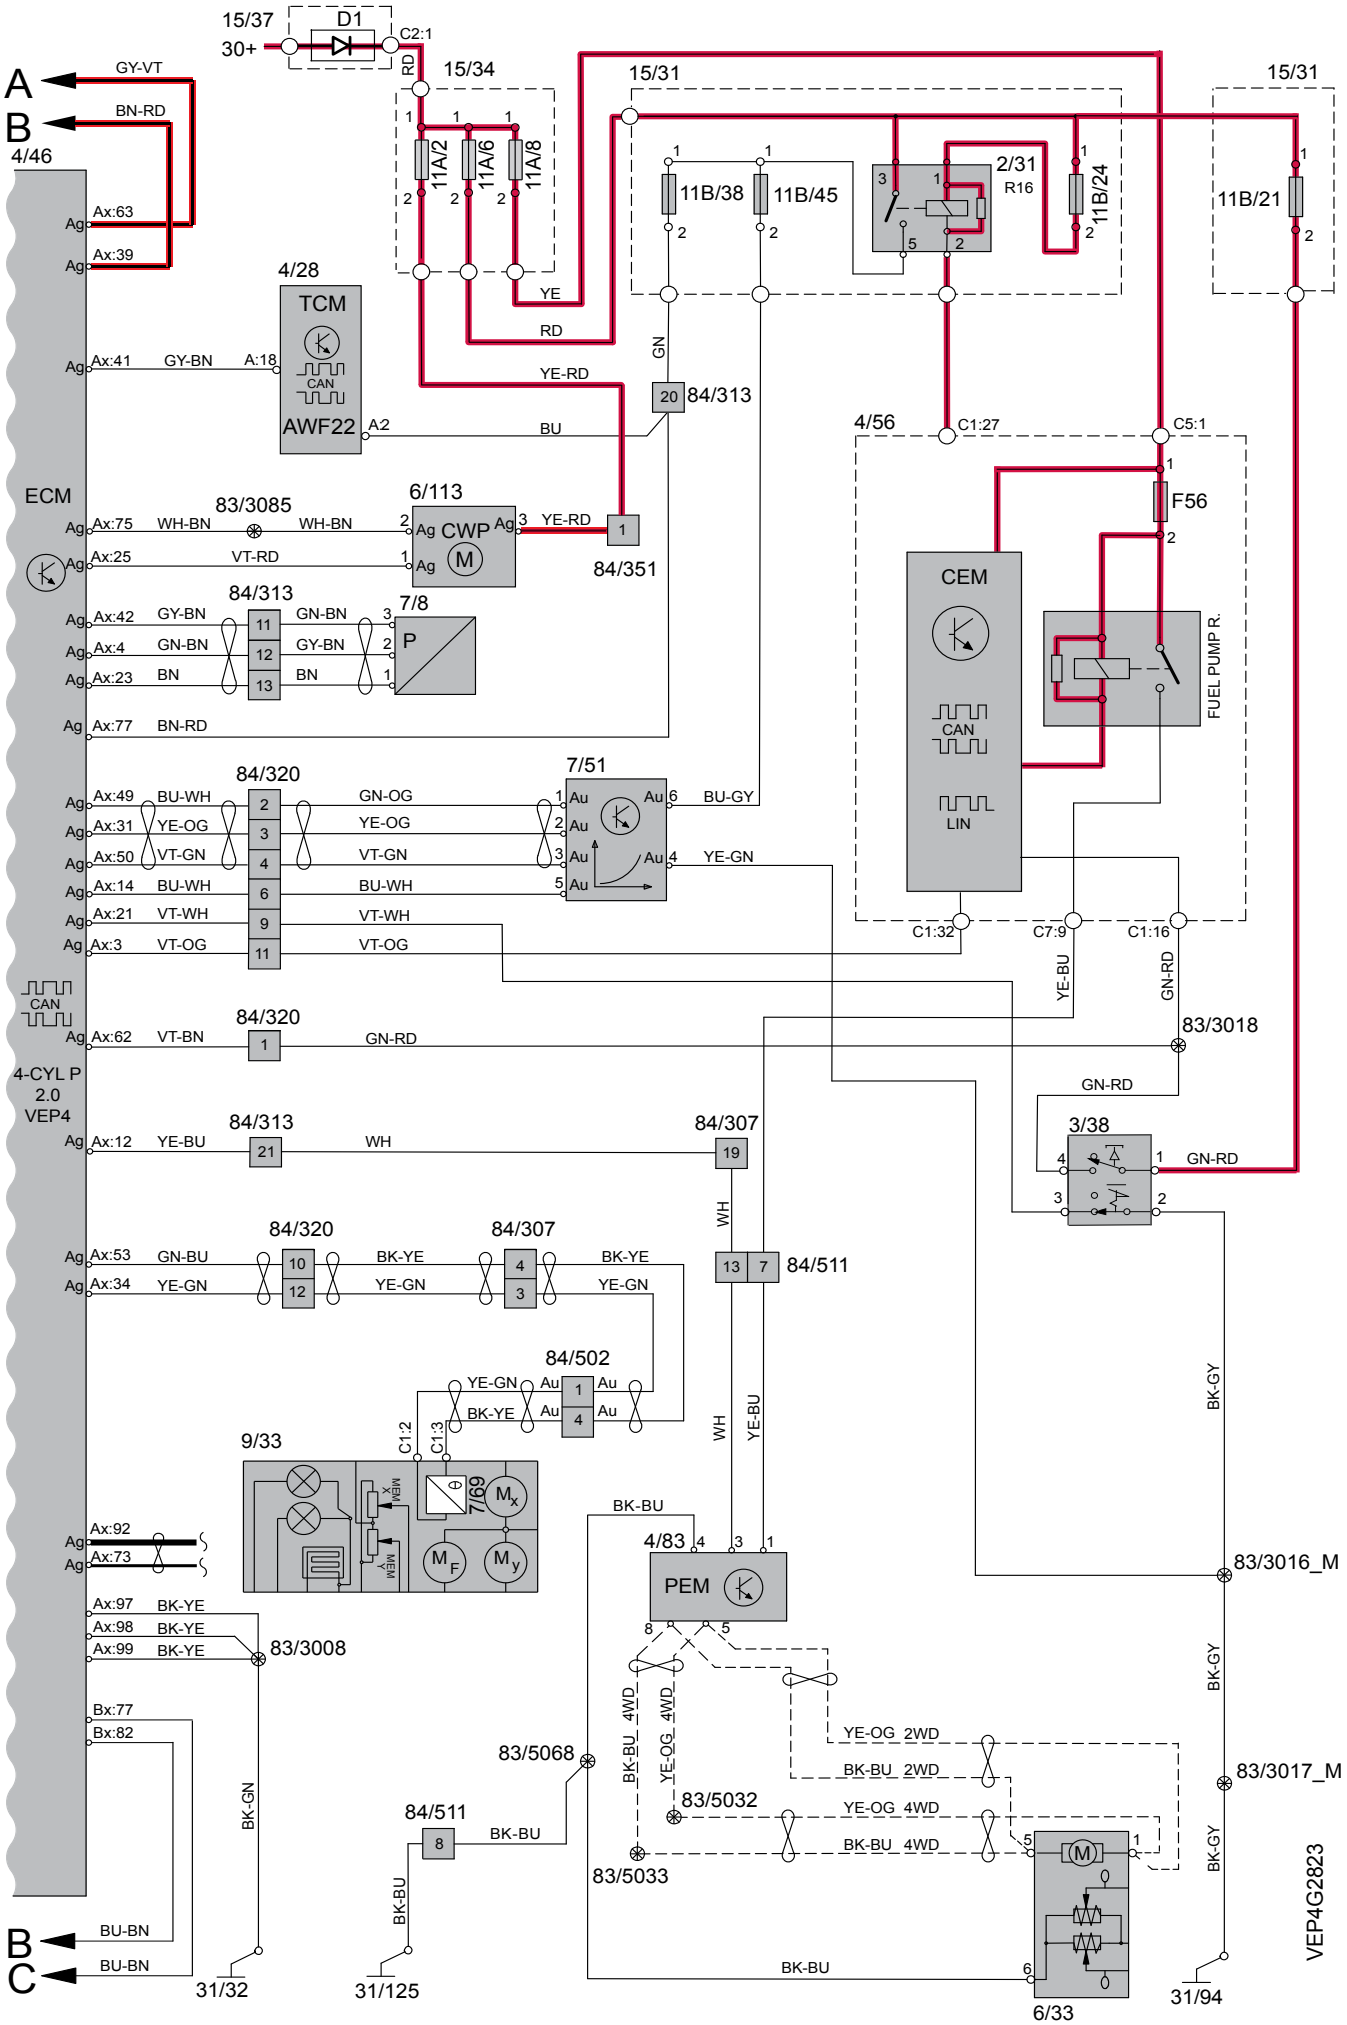
15/37
30+
D1
C2:1
RD
15/34
15/31
15/31
11A/2
11A/6
11A/8
11B/38
11B/45
2/31
R16
11B/24
11B/21
A
B
GY-VT
BN-RD
4/46
Ax:63
Ax:39
4/28
TCM
CAN
AWF22
Ax:41
GY-BN
A:18
A2
BU
YE
RD
YE-RD
GN
20
84/313
4/56
C1:27
C5:1
F56
ECM
83/3085
WH-BN
WH-BN
6/113
CWP
YE-RD
84/351
Ax:75
Ax:25
VT-RD
CEM
CAN
LIN
FUEL PUMP R.
84/313
7/8
P
Ax:42
GY-BN
GN-BN
Ax:4
GN-BN
GY-BN
Ax:23
BN
BN
Ax:77
BN-RD
84/320
7/51
Ax:49
BU-WH
GN-OG
Ax:31
YE-OG
YE-OG
Ax:50
VT-GN
VT-GN
Ax:14
BU-WH
BU-WH
Ax:21
VT-WH
VT-WH
Ax:3
VT-OG
VT-OG
BU-GY
YE-GN
C1:32
C7:9
C1:16
YE-BU
GN-RD
CAN
Ax:62
VT-BN
84/320
GN-RD
83/3018
4-CYL P
2.0
VEP4
Ax:12
YE-BU
84/313
WH
84/307
3/38
GN-RD
84/320
84/307
Ax:53
GN-BU
BK-YE
BK-YE
Ax:34
YE-GN
YE-GN
YE-GN
84/511
84/502
BK-YE
9/33
C1:2
C1:3
WH
YE-BU
BK-GY
Ax:92
Ax:73
BK-BU
4/83
PEM
83/3016_M
Ax:97
BK-YE
Ax:98
BK-YE
Ax:99
BK-YE
83/3008
BK-GY
Bx:77
Bx:82
83/5068
BK-BU 4WD
YE-OG 4WD
YE-OG 2WD
BK-BU 2WD
83/3017_M
BK-GN
84/511
BK-BU
83/5032
YE-OG 4WD
BK-BU 4WD
BK-GY
83/5033
BK-BU
B
C
BU-BN
BU-BN
31/32
31/125
BK-BU
6/33
31/94
VEP4G2823

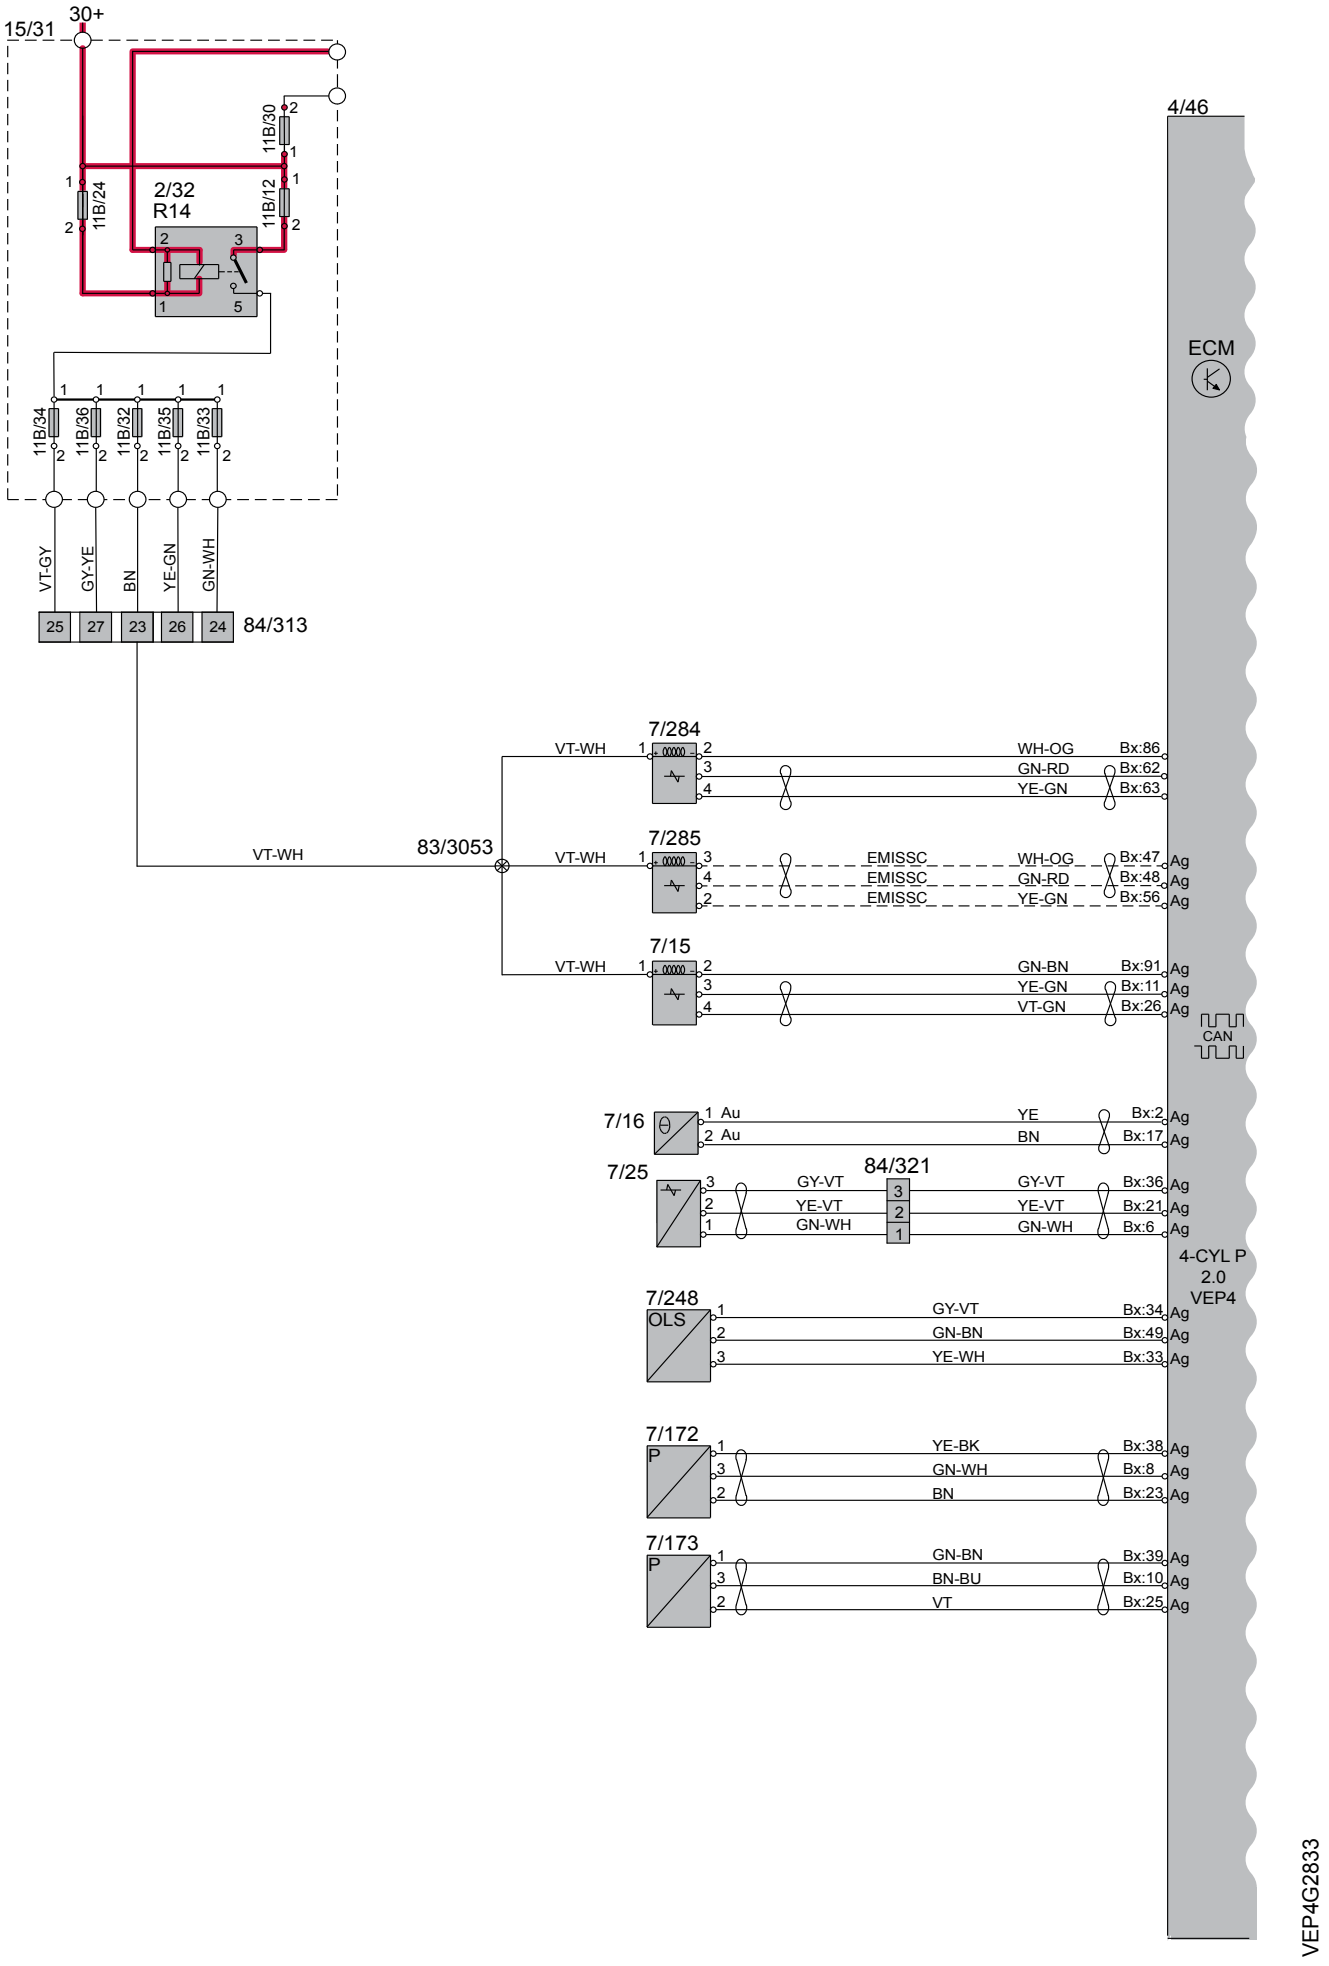

15/31
30+
11B/30
11B/24
2/32
R14
11B/12
11B/34
11B/36
11B/32
11B/35
11B/33
VT-GY
GY-YE
BN
YE-GN
GN-WH
25
27
23
26
24
84/313
VT-WH
83/3053
4/46
ECM
7/284
WH-OG
GN-RD
YE-GN
Bx:86
Bx:62
Bx:63
7/285
EMISSC
Bx:47
Bx:48
Bx:56
7/15
GN-BN
YE-GN
VT-GN
Bx:91
Bx:11
Bx:26
CAN
7/16
Au
YE
BN
Bx:2
Bx:17
7/25
84/321
GY-VT
YE-VT
GN-WH
Bx:36
Bx:21
Bx:6
4-CYL P
2.0
VEP4
7/248
OLS
YE-WH
Bx:34
Bx:49
Bx:33
7/172
P
YE-BK
Bx:38
Bx:8
Bx:23
7/173
BN-BU
VT
Bx:39
Bx:10
Bx:25
Ag
VEP4G2833

Grupp 28 Tänd- och reglersystem
Motorstyrsystem, 5-CYL P (I5T) 1:2

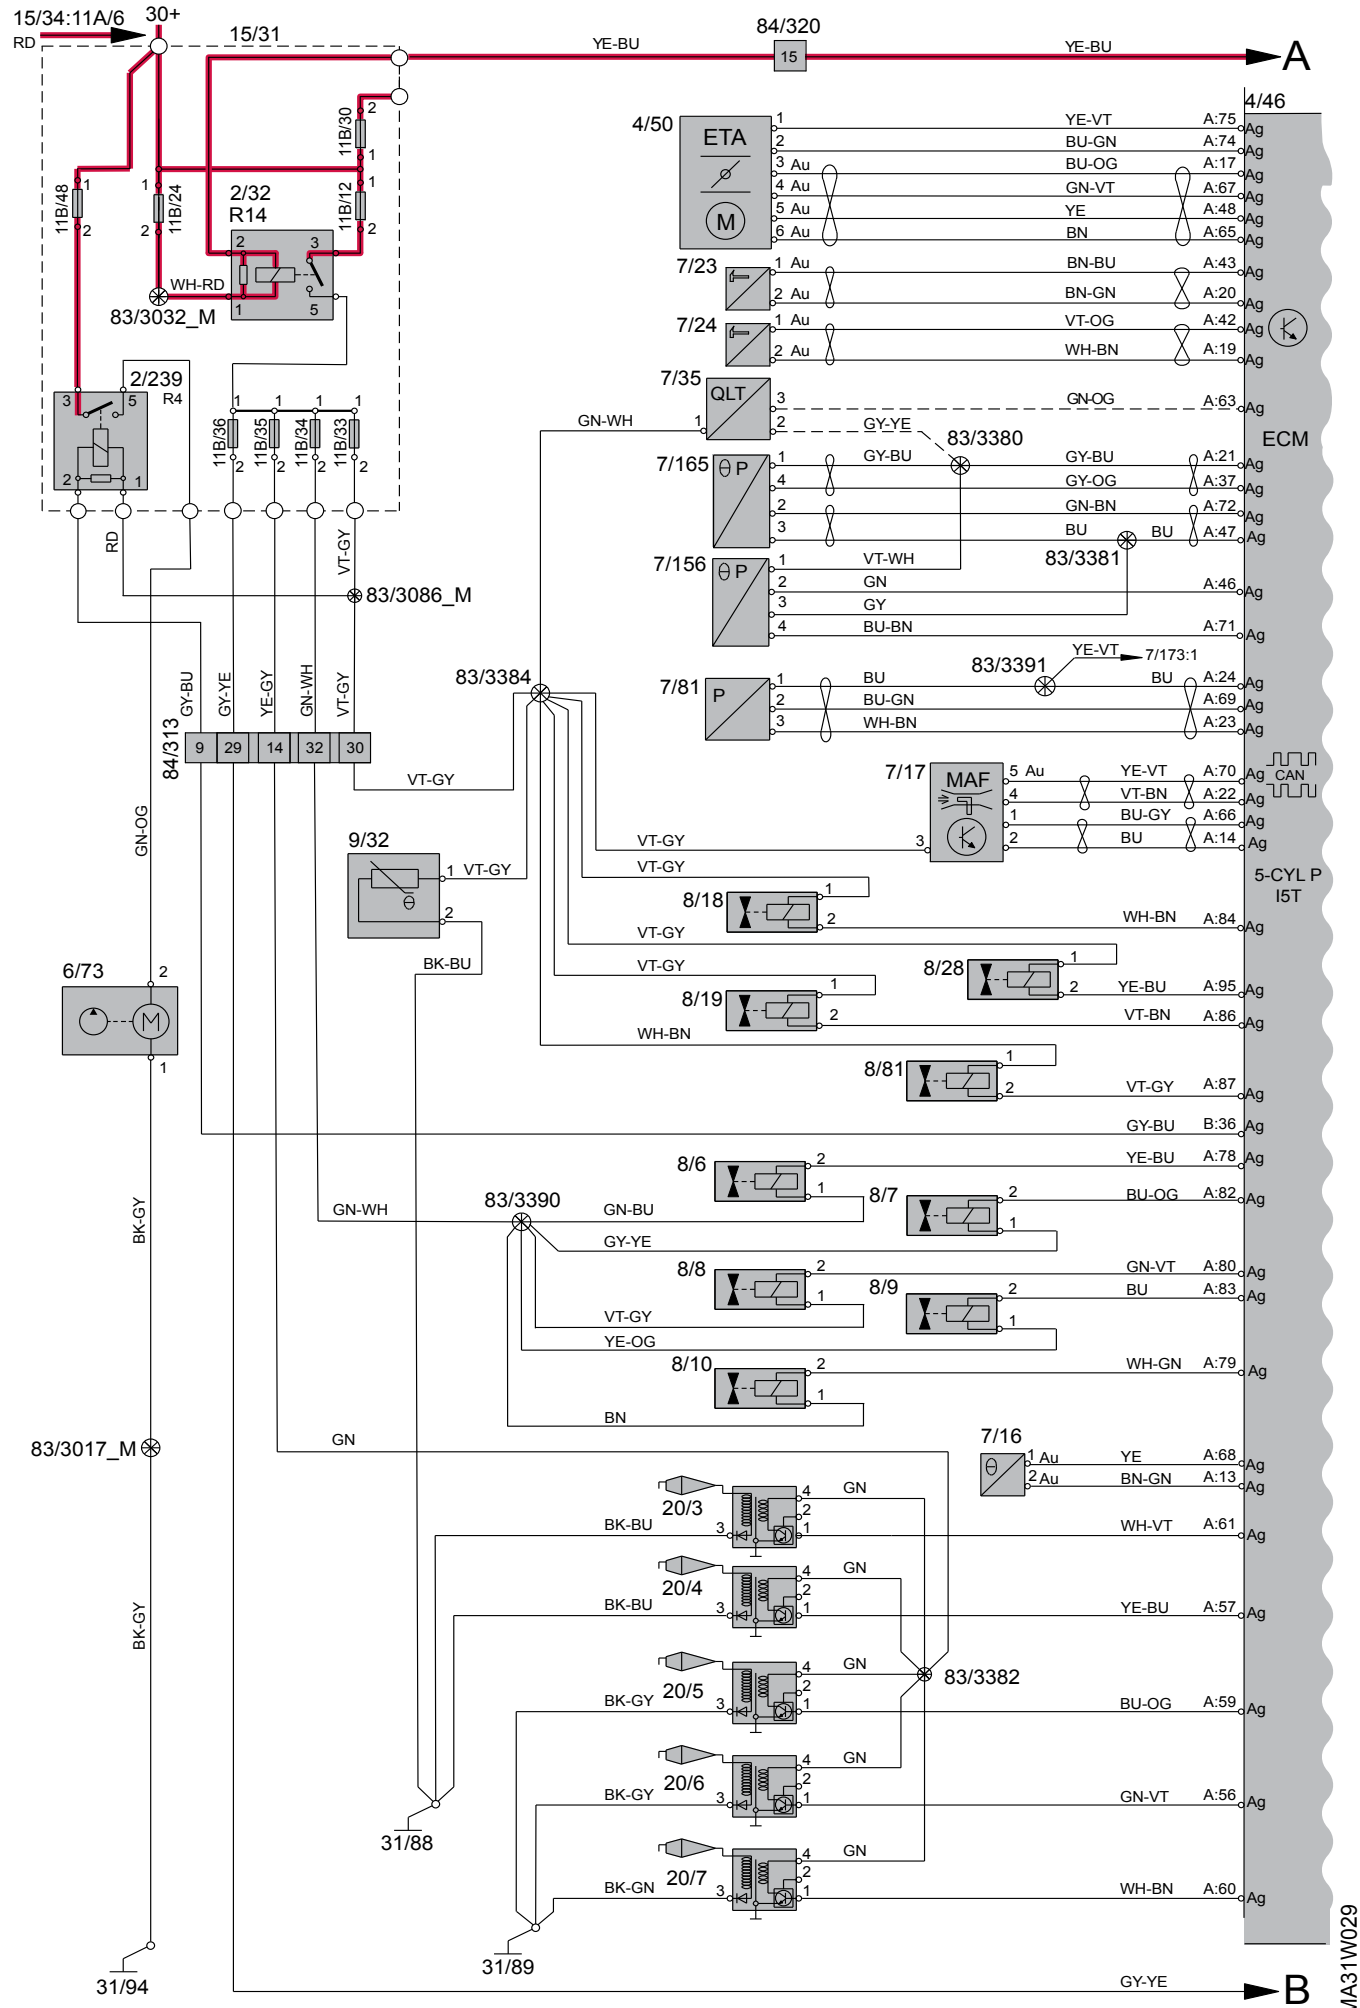


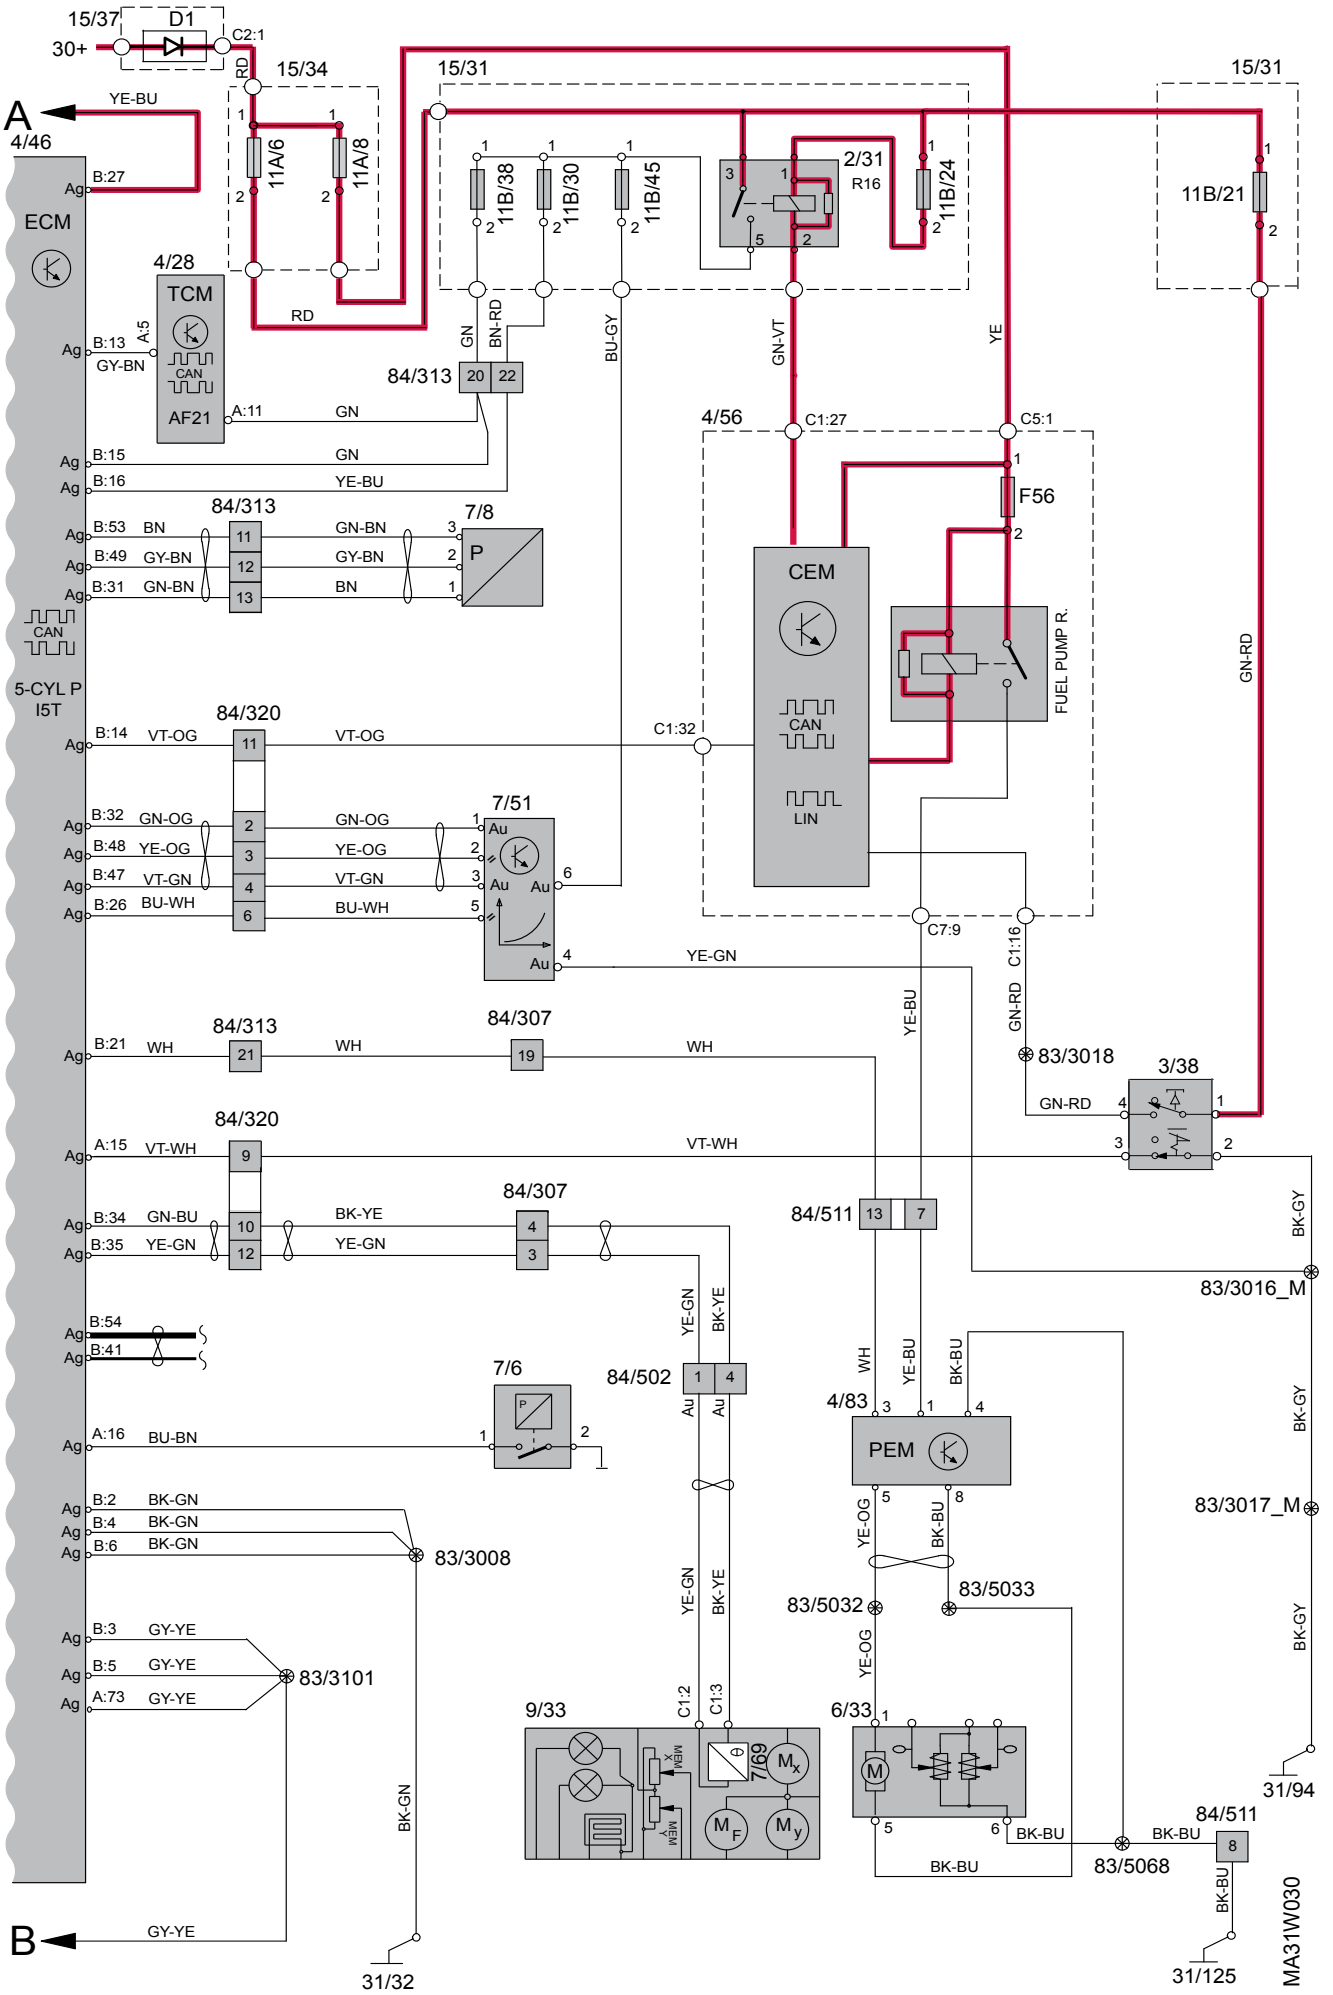

15/37
D1
30+
C2:1
RD
15/34
15/31
15/31
A
YE-BU
4/46
ECM
B:27
11A/6
11A/8
11B/38
11B/30
11B/45
2/31
R16
11B/24
11B/21
4/28
TCM
B:13
A:5
GY-BN
CAN
AF21
A:11
GN
RD
GN
BN-RD
BU-GY
GN-VT
YE
84/313
20
22
4/56
C1:27
C5:1
F56
B:15
GN
B:16
YE-BU
84/313
7/8
B:53
BN
B:49
GY-BN
B:31
GN-BN
11
12
13
GN-BN
GY-BN
BN
P
CEM
CAN
LIN
FUEL PUMP R.
GN-RD
5-CYL P
I5T
84/320
B:14
VT-OG
11
VT-OG
C1:32
7/51
B:32
GN-OG
B:48
YE-OG
B:47
VT-GN
B:26
BU-WH
2
3
4
6
GN-OG
YE-OG
VT-GN
BU-WH
Au
Au
Au
Au
C7:9
C1:16
YE-GN
YE-BU
GN-RD
84/313
84/307
B:21
WH
21
WH
19
WH
83/3018
3/38
GN-RD
84/320
A:15
VT-WH
9
VT-WH
84/307
B:34
GN-BU
B:35
YE-GN
10
12
BK-YE
YE-GN
4
3
84/511
13
7
BK-GY
83/3016_M
B:54
B:41
7/6
84/502
1
4
YE-GN
BK-YE
Au
Au
WH
YE-BU
BK-BU
4/83
PEM
A:16
BU-BN
BK-GY
83/3017_M
B:2
BK-GN
B:4
BK-GN
B:6
BK-GN
83/3008
YE-OG
BK-BU
83/5033
83/5032
YE-GN
BK-YE
YE-OG
B:3
GY-YE
B:5
GY-YE
A:73
GY-YE
83/3101
9/33
C1:2
C1:3
7/69
6/33
BK-GN
BK-BU
BK-BU
83/5068
84/511
8
BK-BU
31/94
B
GY-YE
31/32
31/125
MA31W030

Grupp 28 Tänd- och reglersystem
Motorstyrsystem, 5-CYL D (VED5) 1:3

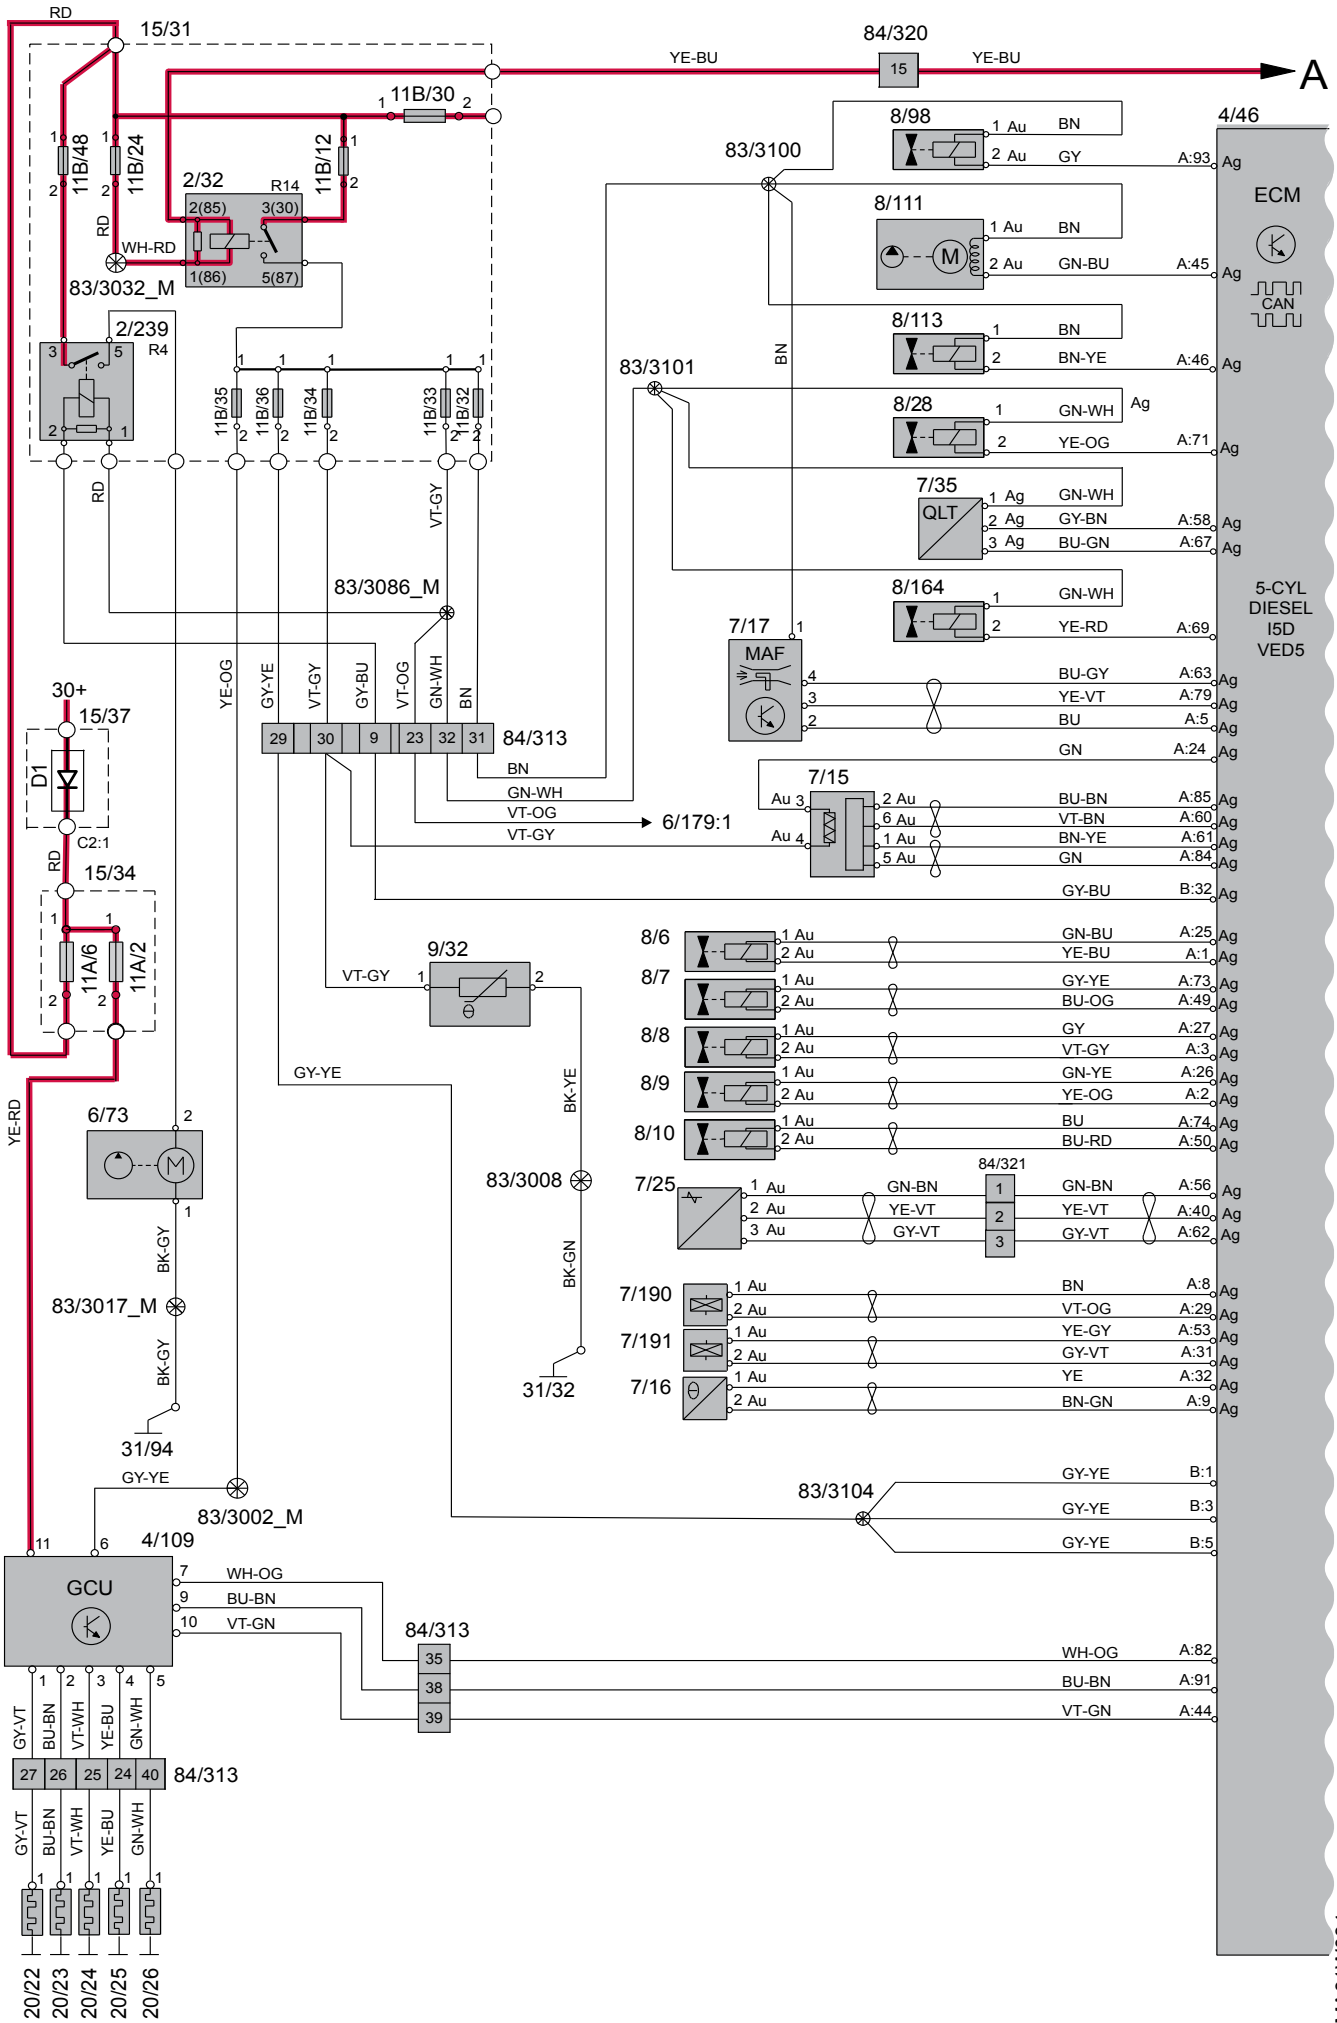



Grupp 28 Tänd- och reglersystem
Motorstyrsystem, 5-CYL D (VED5) 2:3

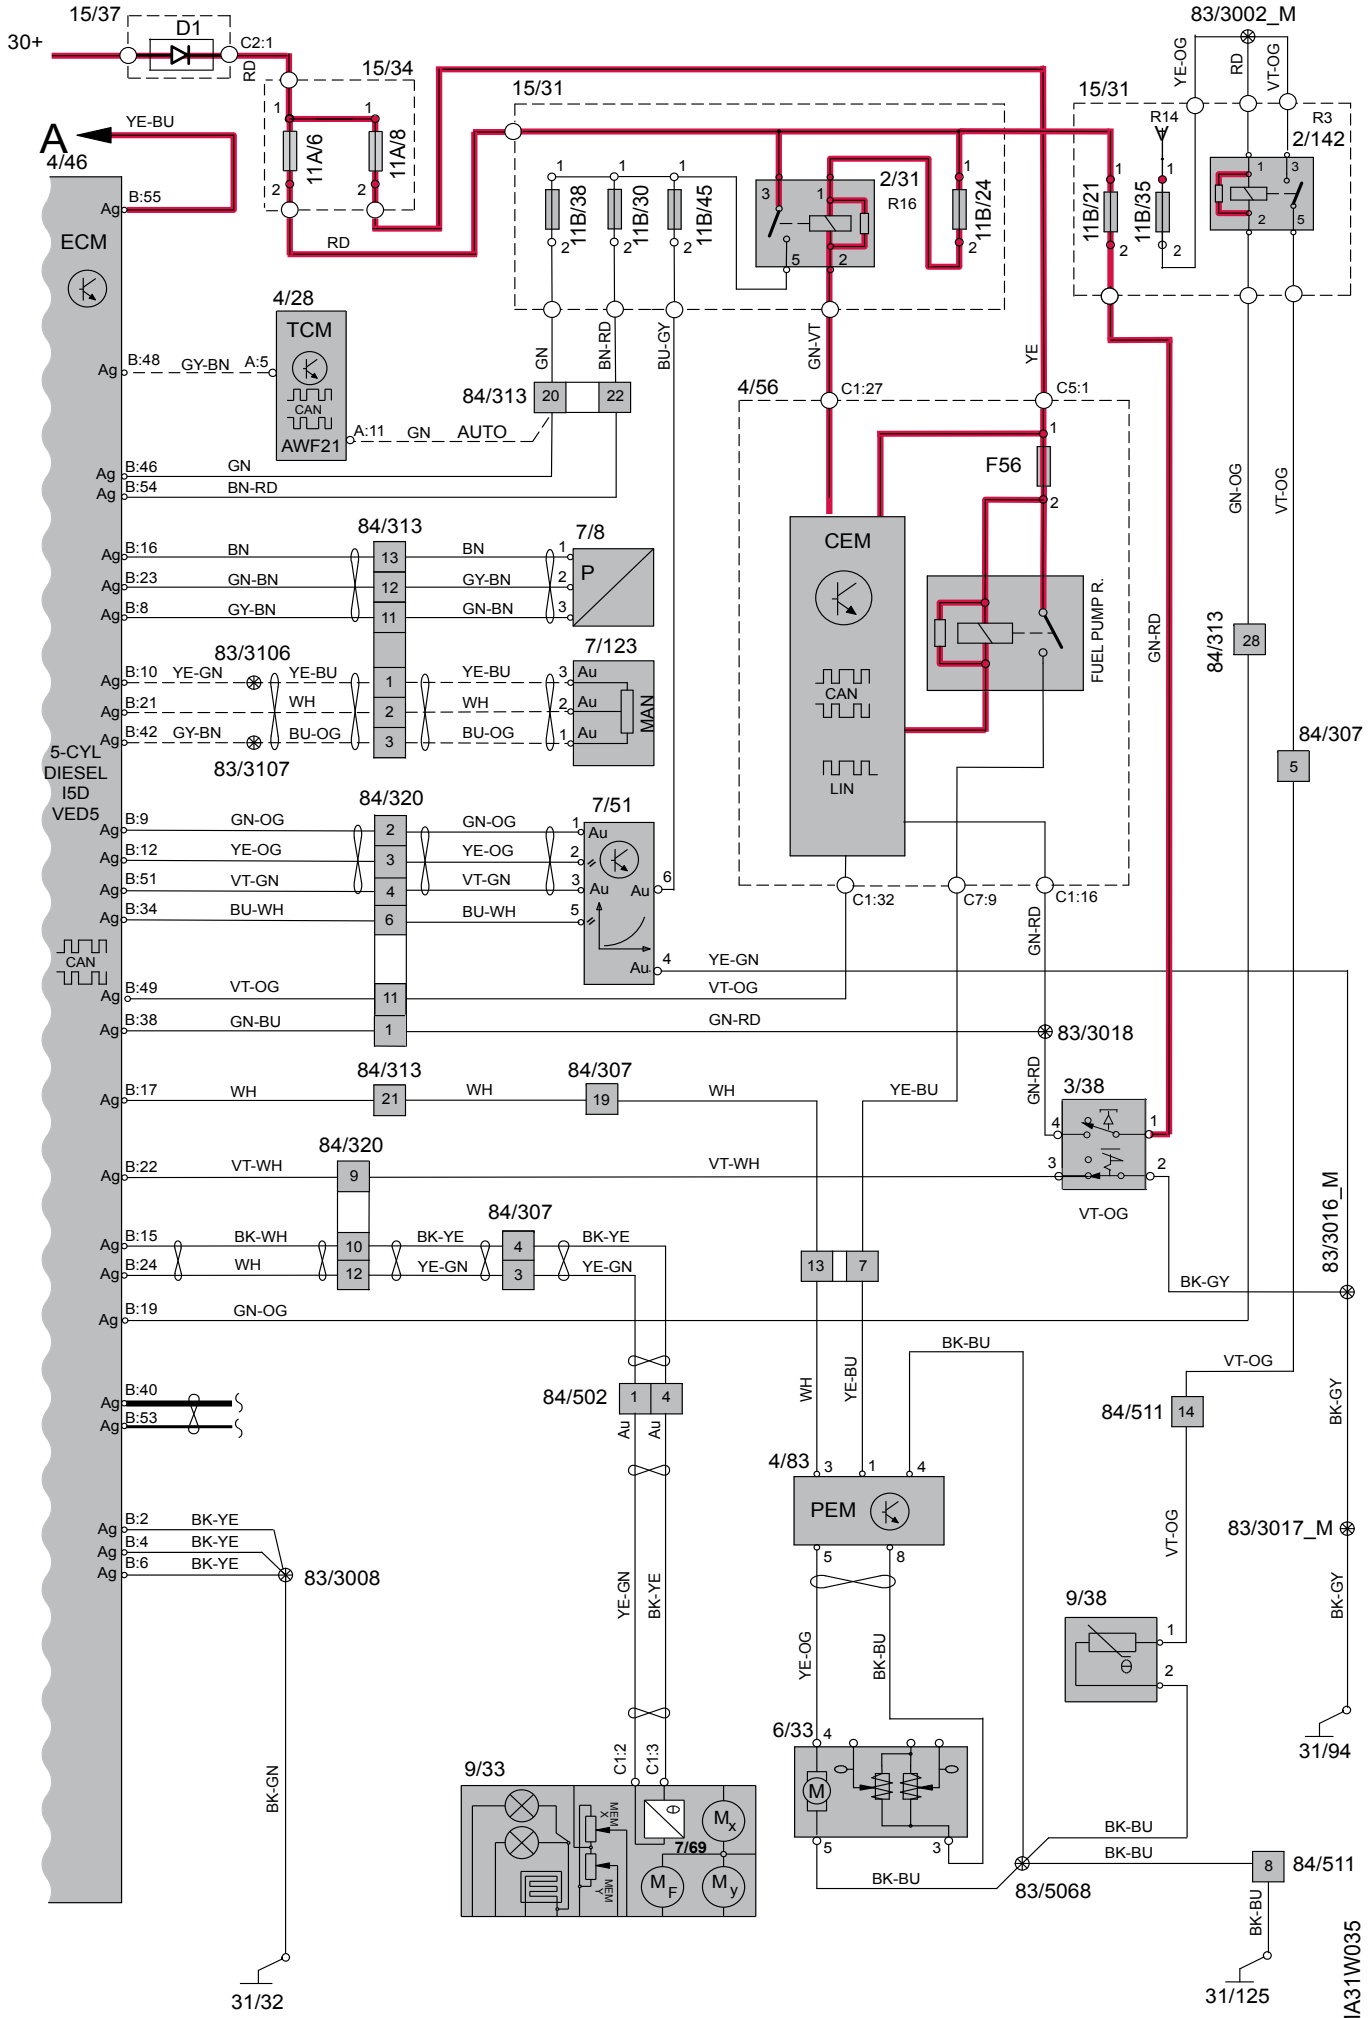


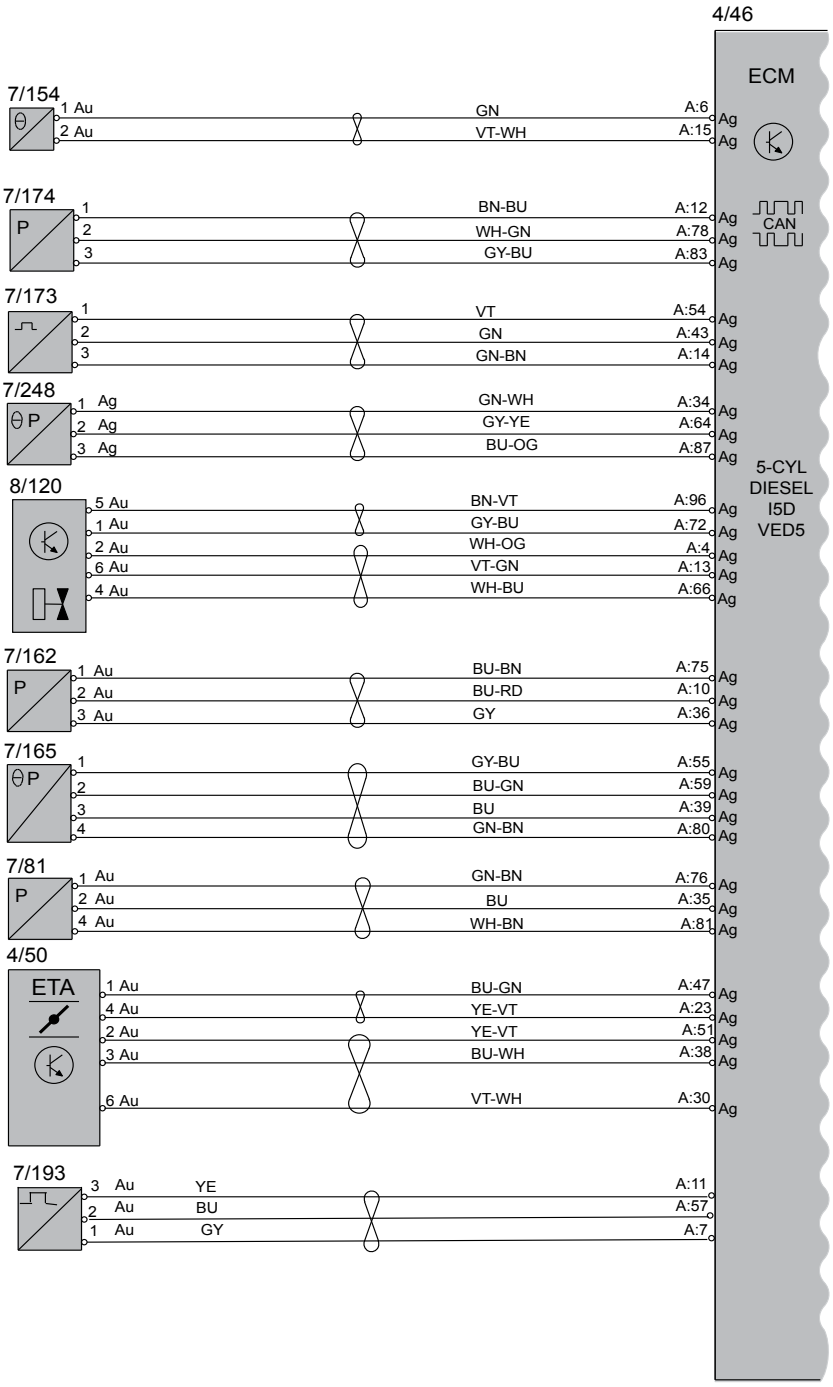

4/46
ECM
7/154
1 Au
2 Au
GN
VT-WH
A:6
A:15
Ag
7/174
P
1
2
3
BN-BU
WH-GN
GY-BU
A:12
A:78
A:83
CAN
7/173
1
2
3
VT
GN
GN-BN
A:54
A:43
A:14
7/248
P
1 Ag
2 Ag
3 Ag
GN-WH
GY-YE
BU-OG
A:34
A:64
A:87
8/120
5 Au
1 Au
2 Au
6 Au
4 Au
BN-VT
GY-BU
WH-OG
VT-GN
WH-BU
A:96
A:72
A:4
A:13
A:66
5-CYL
DIESEL
I5D
VED5
7/162
P
1 Au
2 Au
3 Au
BU-BN
BU-RD
GY
A:75
A:10
A:36
7/165
P
1
2
3
4
GY-BU
BU-GN
BU
GN-BN
A:55
A:59
A:39
A:80
7/81
P
1 Au
2 Au
4 Au
GN-BN
BU
WH-BN
A:76
A:35
A:81
4/50
ETA
1 Au
4 Au
2 Au
3 Au
6 Au
BU-GN
YE-VT
YE-VT
BU-WH
VT-WH
A:47
A:23
A:51
A:38
A:30
7/193
3 Au
2 Au
1 Au
YE
BU
GY
A:11
A:57
A:7

D31W036

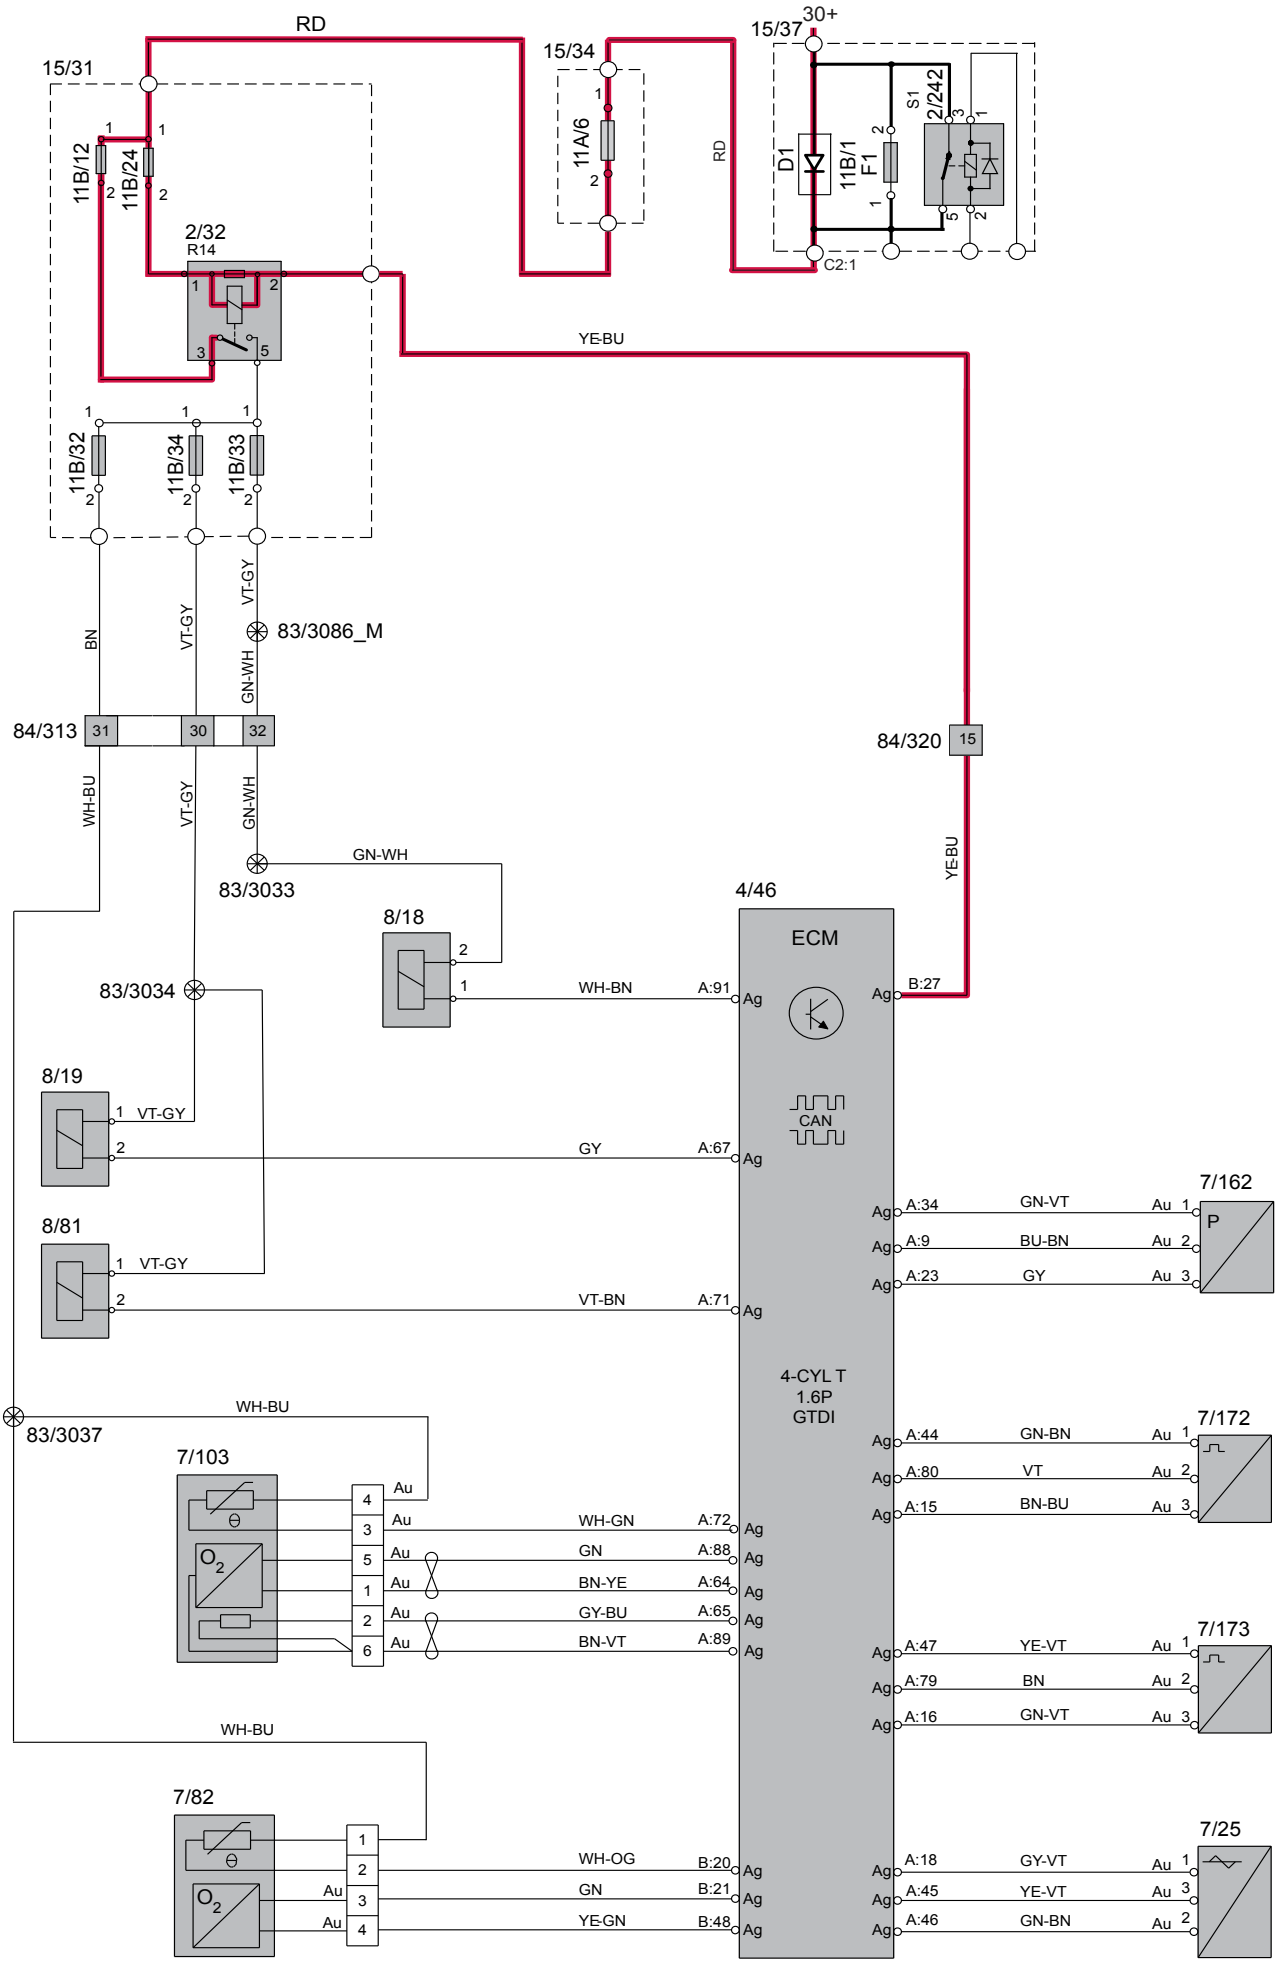

RD
15/31
15/34
15/37
30+
11B/12
11B/24
11A/6
D1
11B/1
F1
S1
2/242
2/32
R14
C2:1
YE-BU
11B/32
11B/34
11B/33
BN
VT-GY
VT-GY
GN-WH
83/3086_M
84/313
31
30
32
84/320
15
WH-BU
VT-GY
GN-WH
YE-BU
GN-WH
83/3033
4/46
ECM
8/18
83/3034
WH-BN
A:91
B:27
8/19
VT-GY
GY
A:67
CAN
7/162
P
A:34
GN-VT
A:9
BU-BN
A:23
GY
8/81
VT-GY
VT-BN
A:71
4-CYL T
1.6P
GTDI
WH-BU
83/3037
7/103
WH-GN
A:72
GN
A:88
BN-YE
A:64
GY-BU
A:65
BN-VT
A:89
7/172
A:44
GN-BN
A:80
VT
A:15
BN-BU
7/173
A:47
YE-VT
A:79
BN
A:16
GN-VT
WH-BU
7/82
WH-OG
B:20
GN
B:21
YE-GN
B:48
7/25
A:18
GY-VT
A:45
YE-VT
A:46
GN-BN
DA31W037

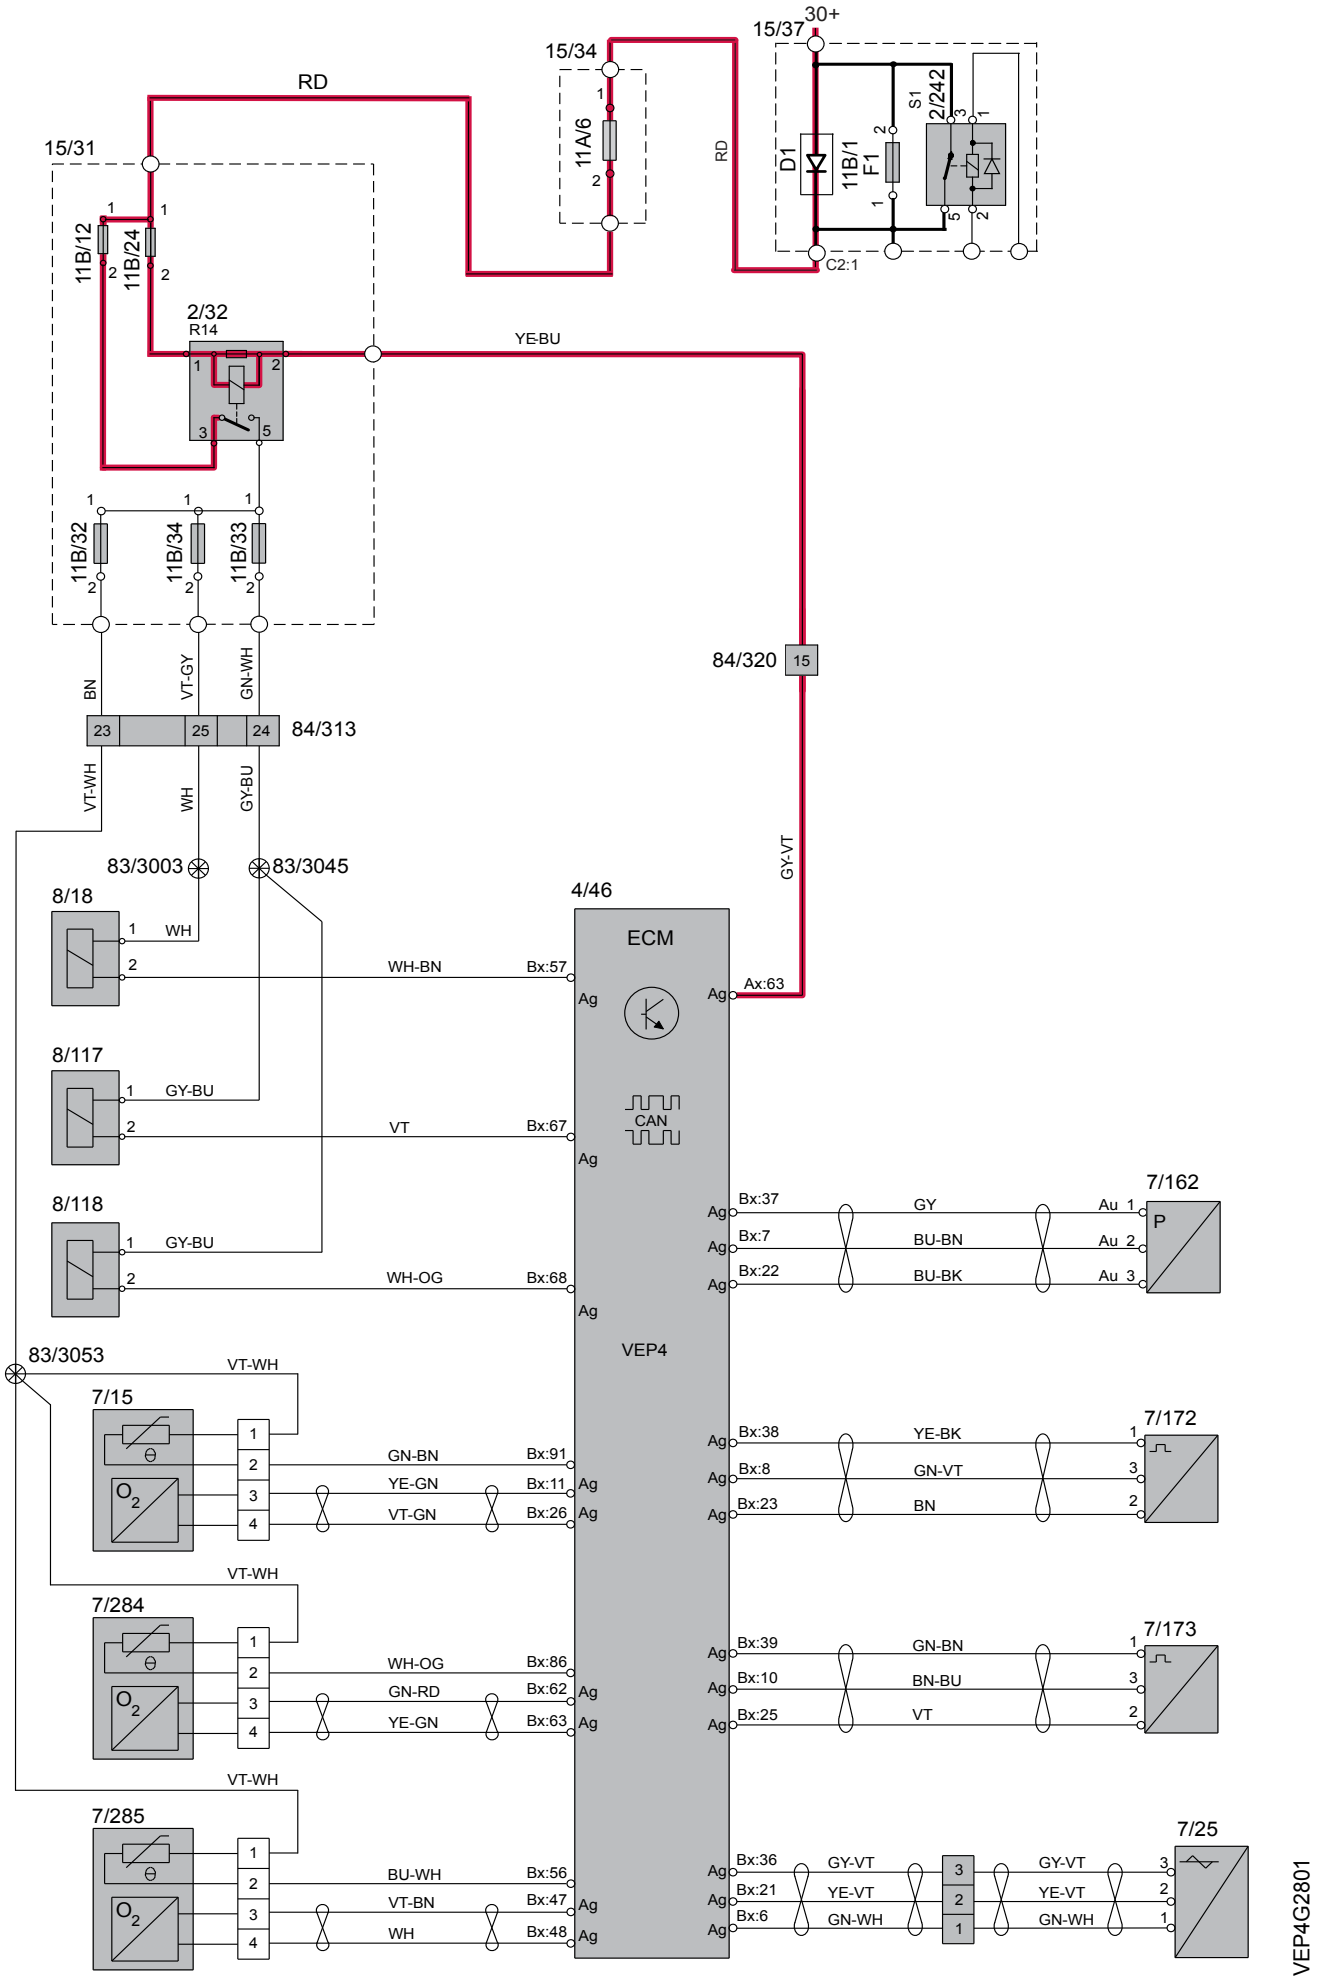
15/37
30+
15/34
RD
15/31
11A/6
11B/12
11B/24
2/32
R14
YE-BU
S1
2/242
D1
11B/1
F1
C2:1
11B/32
11B/34
11B/33
84/320
15
BN
VT-GY
GN-WH
23
25
24
84/313
VT-WH
WH
GY-BU
GY-VT
83/3003
83/3045
4/46
ECM
8/18
8/117
8/118
WH-BN
Bx:57
Ax:63
VT
Bx:67
WH-OG
Bx:68
CAN
VEP4
7/162
Bx:37
GY
Au 1
Bx:7
BU-BN
Au 2
Bx:22
BU-BK
Au 3
83/3053
VT-WH
7/15
7/284
7/285
GN-BN
Bx:91
YE-GN
Bx:11
VT-GN
Bx:26
7/172
Bx:38
YE-BK
Bx:8
GN-VT
Bx:23
BN
WH-OG
Bx:86
GN-RD
Bx:62
YE-GN
Bx:63
7/173
Bx:39
GN-BN
Bx:10
BN-BU
Bx:25
VT
BU-WH
Bx:56
VT-BN
Bx:47
WH
Bx:48
7/25
Bx:36
GY-VT
Bx:21
YE-VT
Bx:6
GN-WH
VEP4G2801

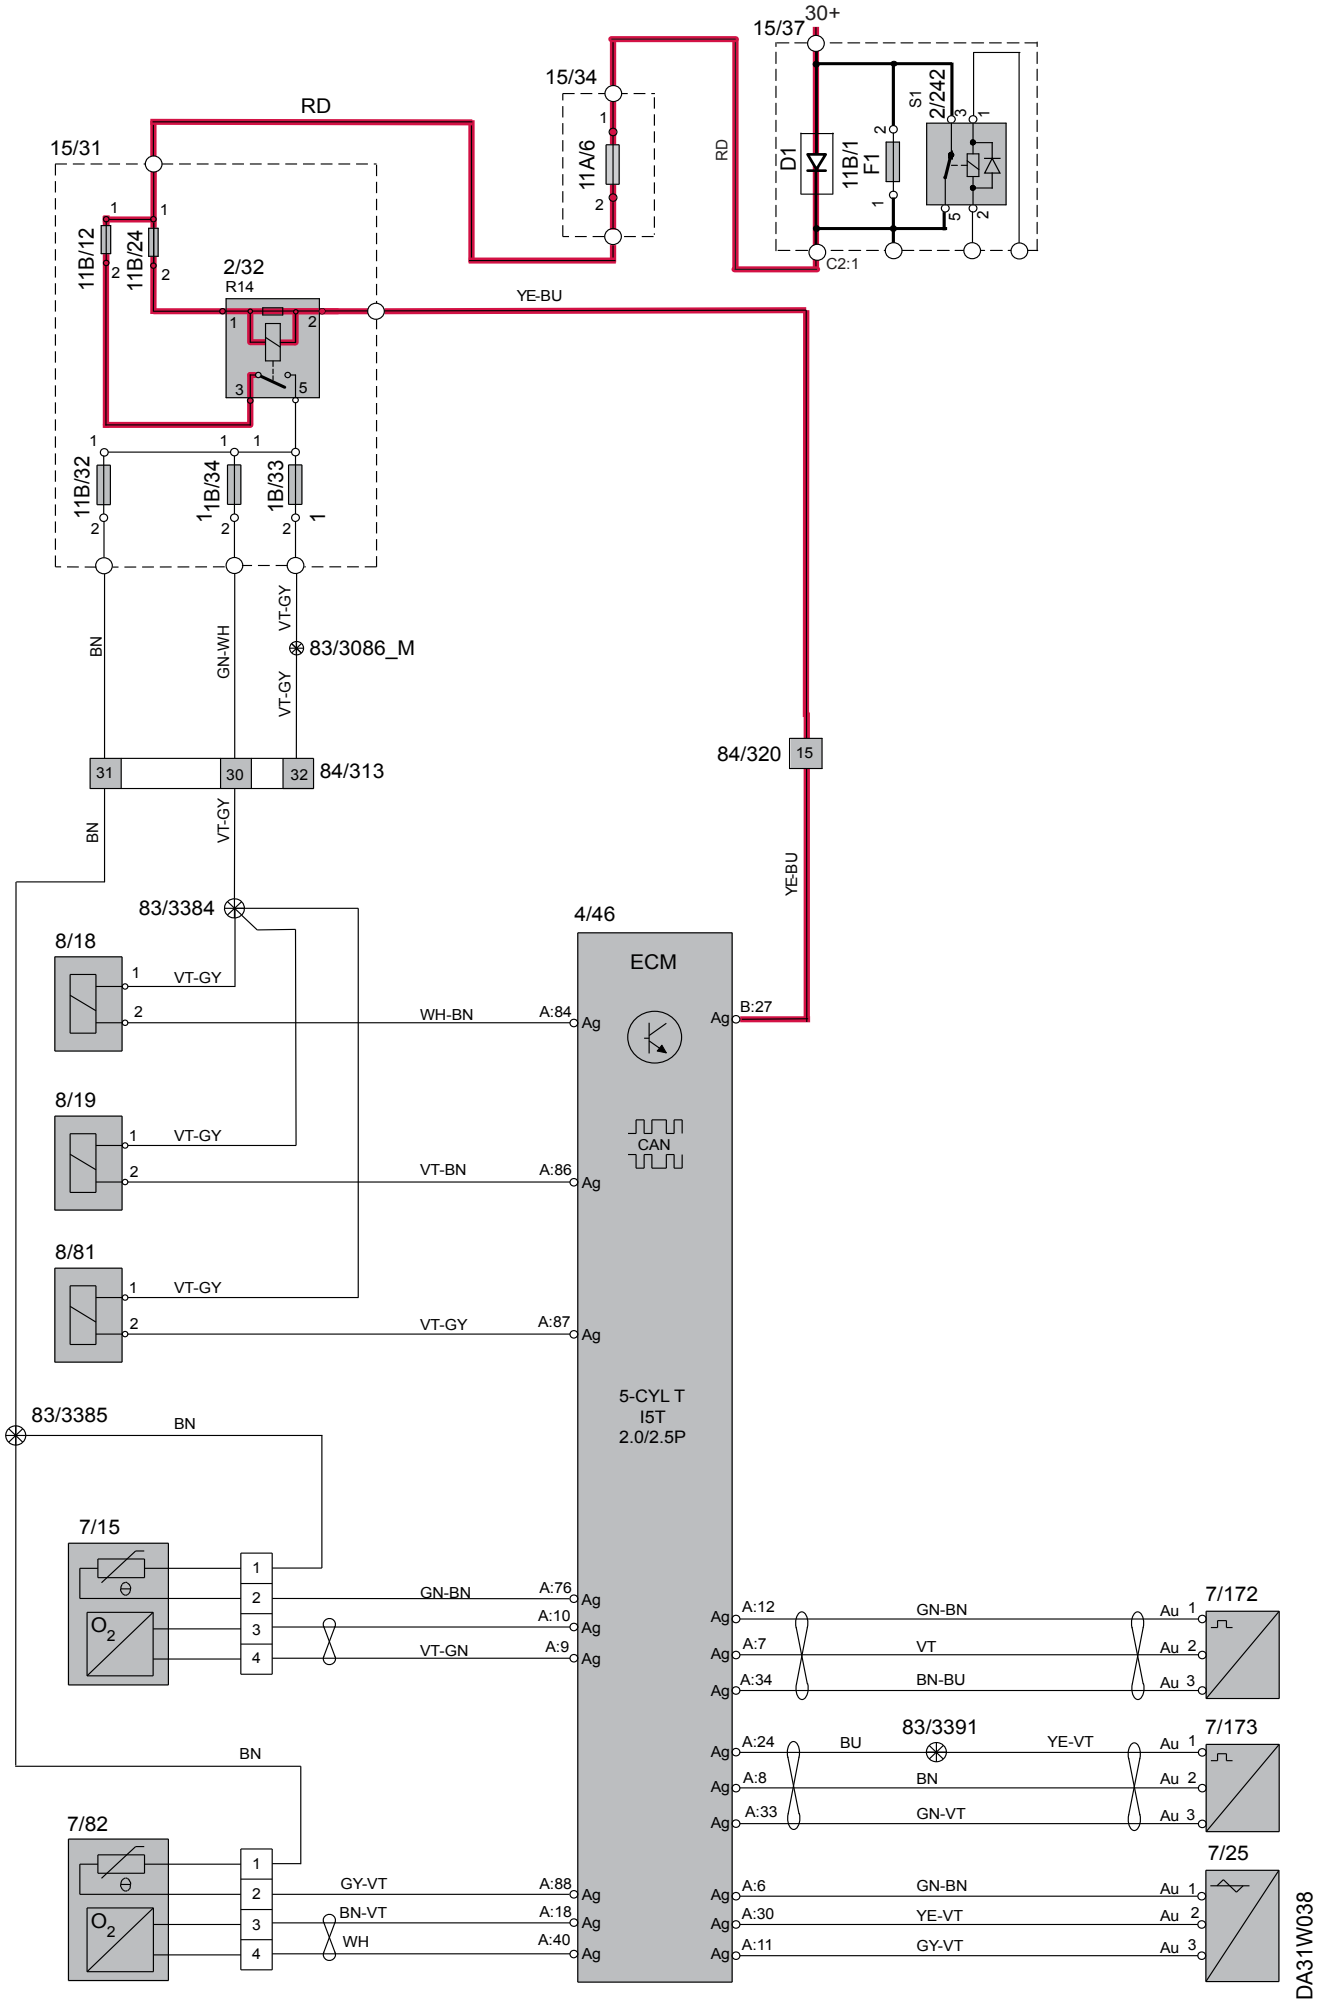

15/37
30+
15/34
RD
15/31
11A/6
D1
11B/1
F1
S1
2/242
C2:1
11B/12
11B/24
2/32
R14
YE-BU
11B/32
11B/34
11B/33
BN
GN-WH
VT-GY
83/3086_M
84/320
15
84/313
31
30
32
83/3384
4/46
ECM
8/18
8/19
8/81
VT-GY
WH-BN
VT-BN
A:84
A:86
A:87
B:27
CAN
5-CYL T
I5T
2.0/2.5P
83/3385
7/15
7/82
GN-BN
VT-GN
GY-VT
BN-VT
WH
A:76
A:10
A:9
A:88
A:18
A:40
7/172
7/173
7/25
83/3391
A:12
A:7
A:34
A:24
A:8
A:33
A:6
A:30
A:11
BU
YE-VT
GN-VT
DA31W038

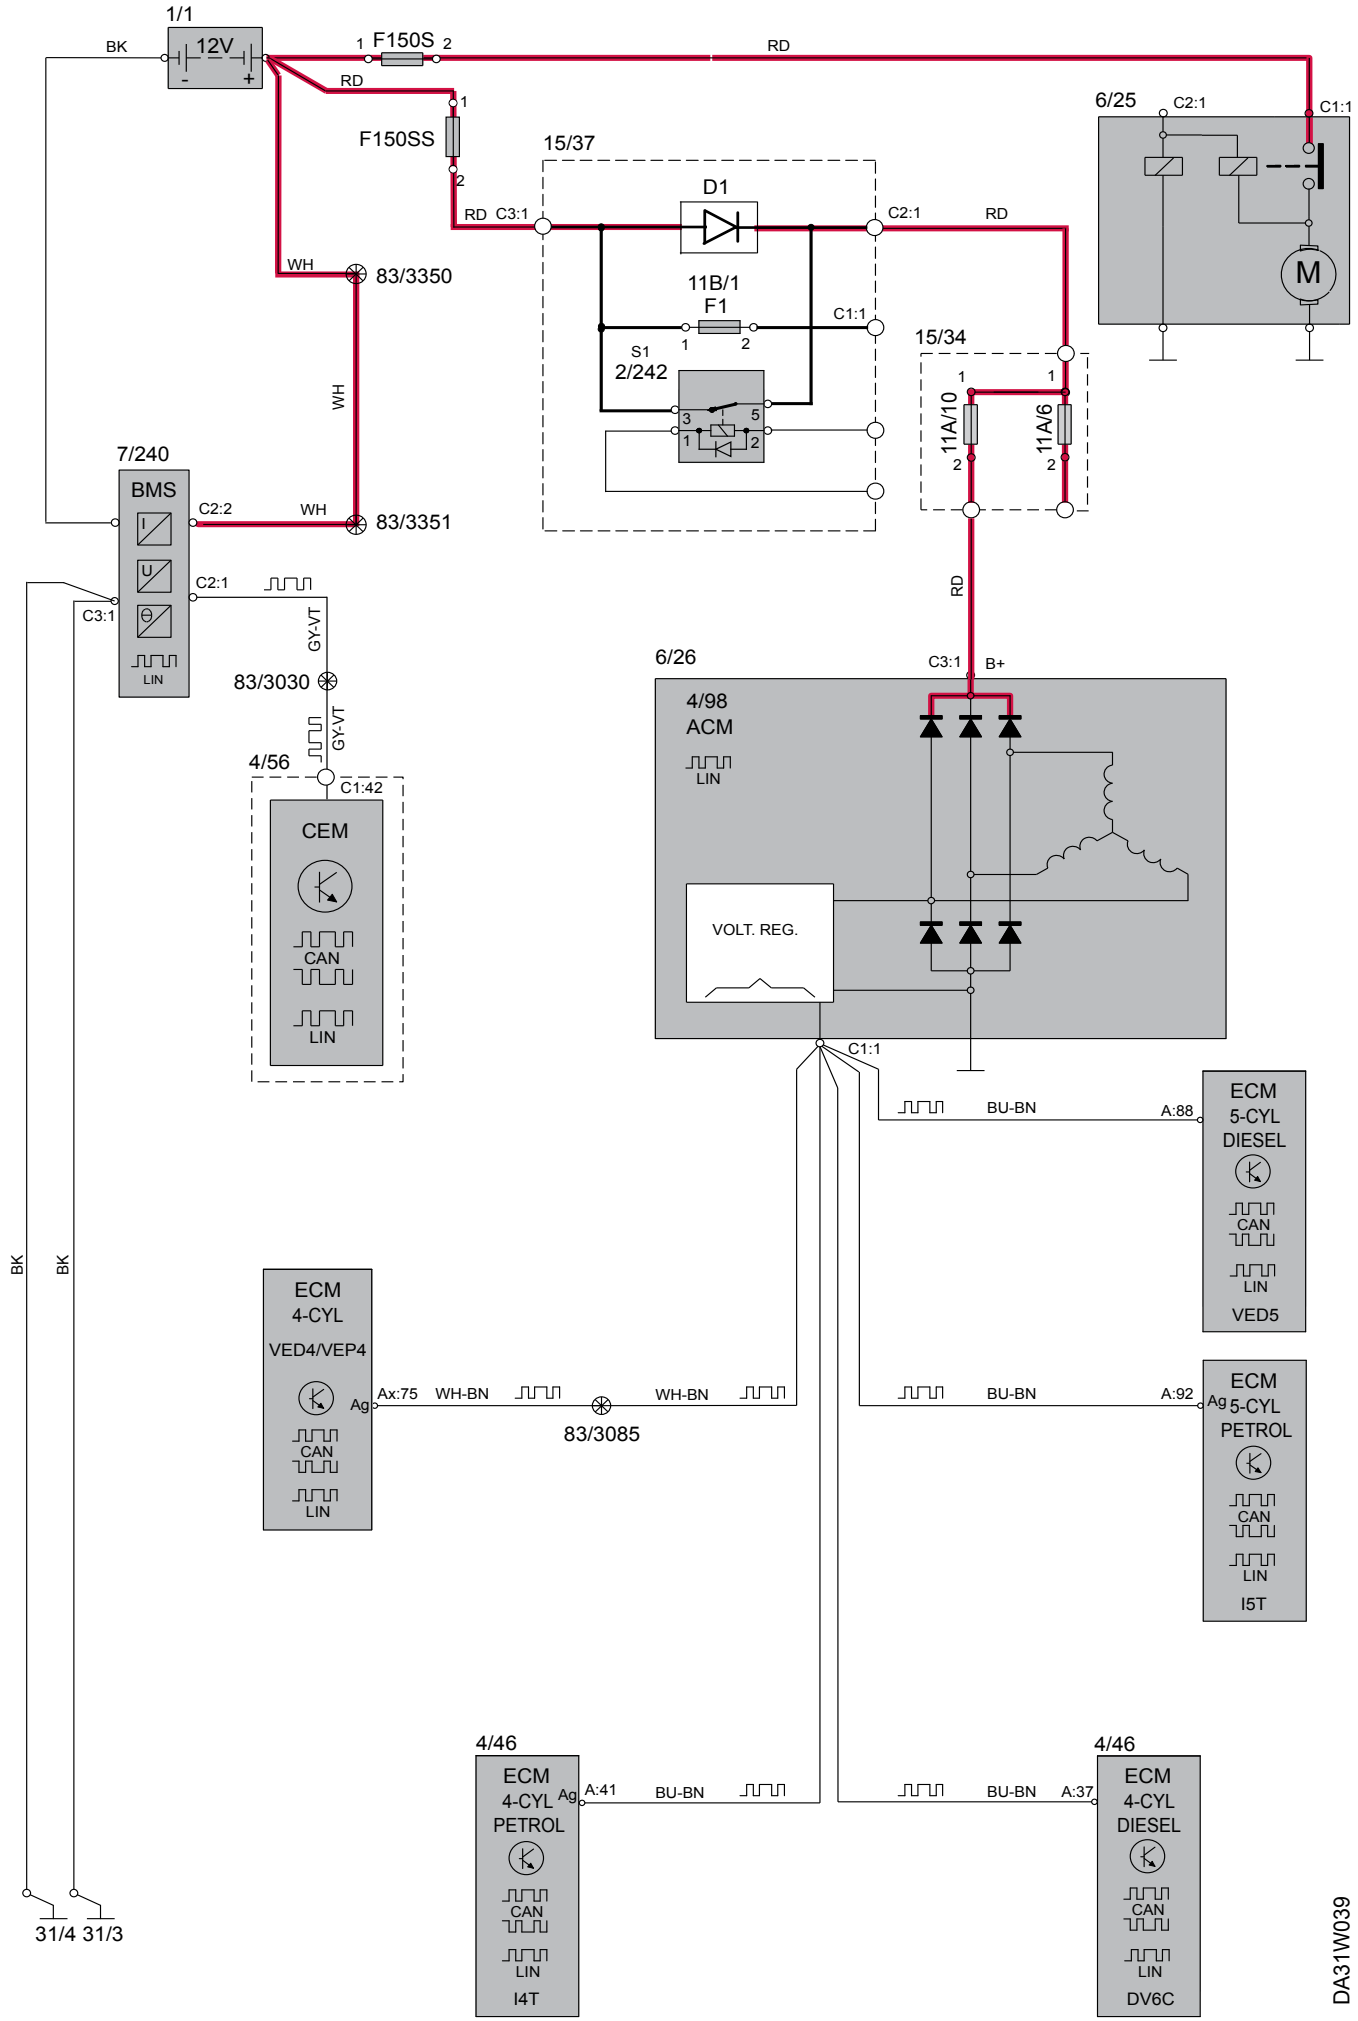

1/1
12V
BK
F150S
RD
F150SS
15/37
D1
C3:1
C2:1
11B/1
F1
S1
2/242
15/34
11A/10
11A/6
6/25
M
WH
83/3350
83/3351
7/240
BMS
C2:2
C2:1
C3:1
GY-VT
83/3030
4/56
C1:42
CEM
CAN
LIN
6/26
4/98
ACM
VOLT. REG.
B+
C1:1
BU-BN
A:88
ECM
5-CYL
DIESEL
VED5
ECM
4-CYL
VED4/VEP4
Ax:75
WH-BN
83/3085
A:92
PETROL
I5T
4/46
A:41
I4T
A:37
DV6C
31/4 31/3
DA31W039

Startsystem, GTDI, DV6C

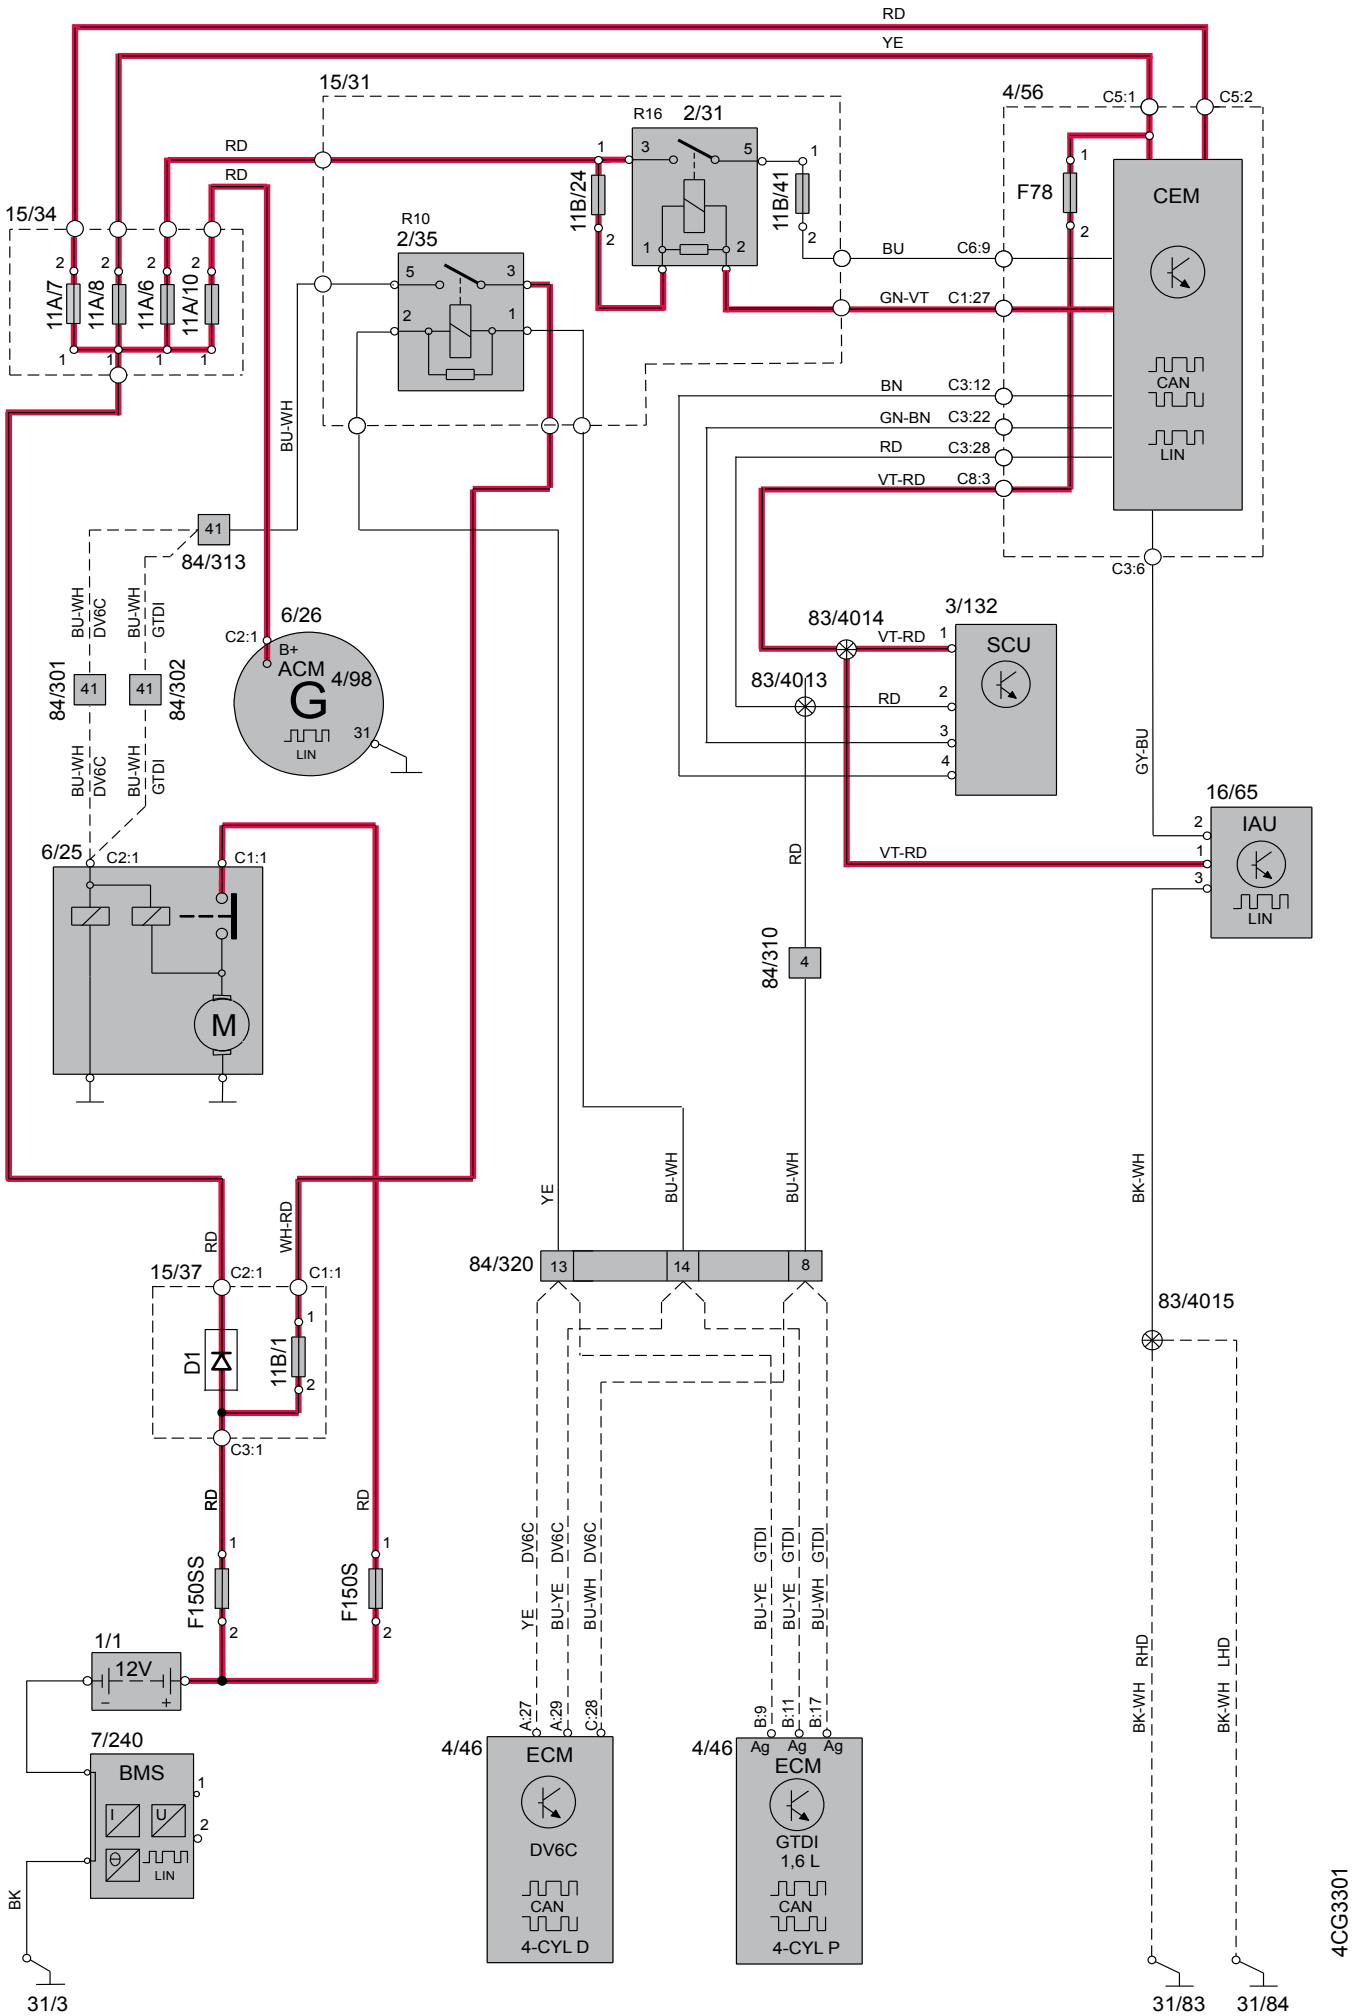


Startsystem, VED4 / VEP4

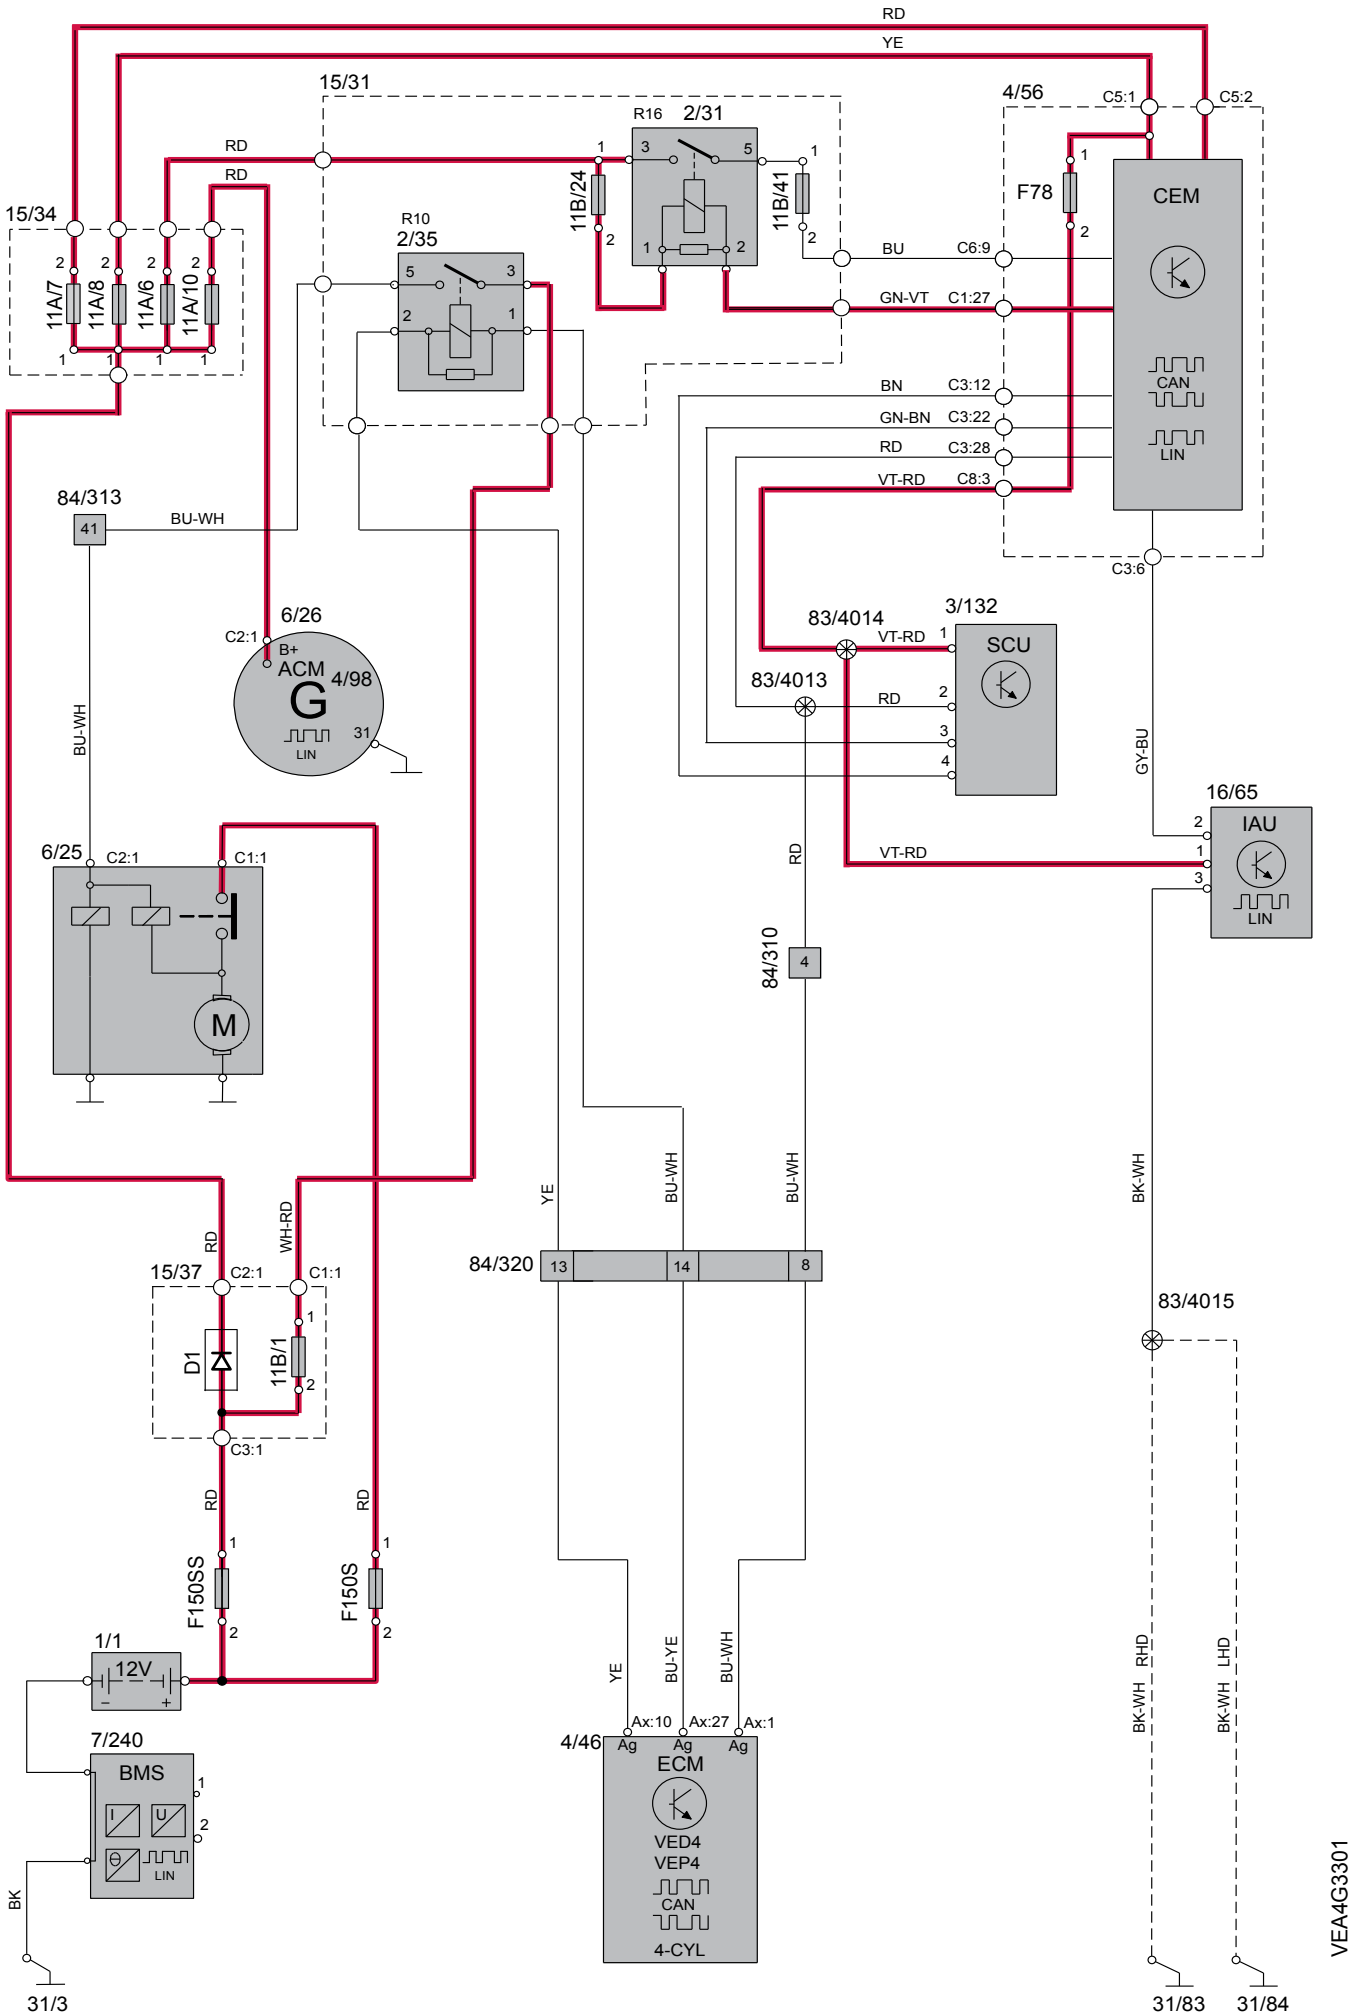


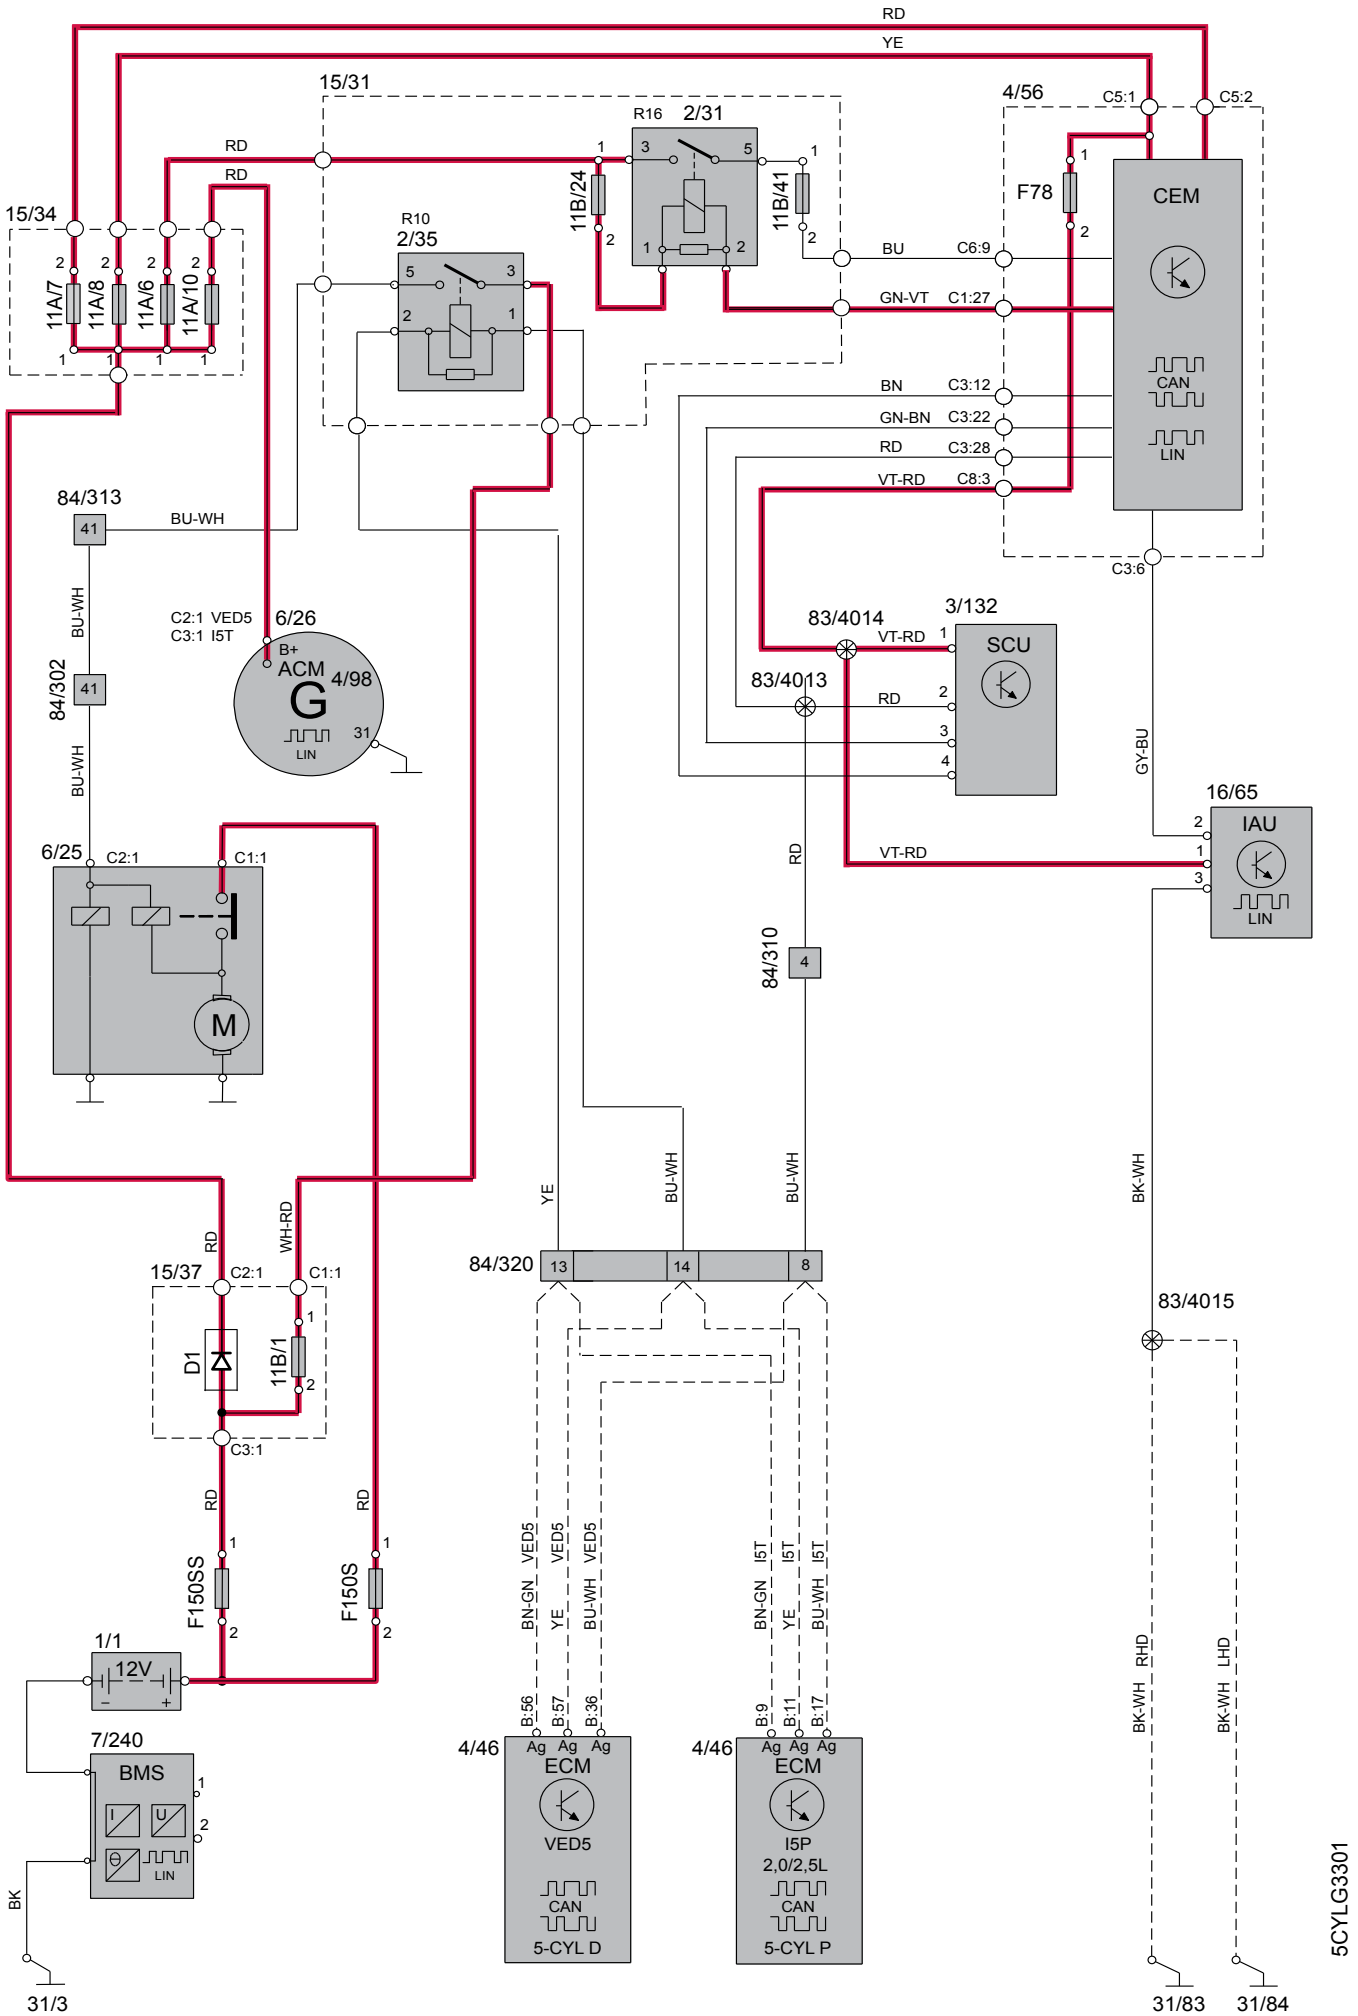
RD
YE
15/31
4/56
C5:1
C5:2
R16 2/31
11B/24
11B/41
F78
CEM
15/34
R10
2/35
11A/7
11A/8
11A/6
11A/10
BU
C6:9
GN-VT
C1:27
BN
C3:12
GN-BN
C3:22
RD
C3:28
VT-RD
C8:3
CAN
LIN
C3:6
84/313
41
BU-WH
C2:1 VED5
C3:1 I5T
6/26
B+
ACM
G
4/98
LIN
31
84/302
83/4014
VT-RD
3/132
SCU
83/4013
RD
GY-BU
16/65
IAU
6/25
C2:1
C1:1
M
84/310
4
15/37
WH-RD
D1
11B/1
C3:1
84/320
13
14
8
YE
BU-WH
BK-WH
83/4015
F150SS
F150S
1/1
12V
7/240
BMS
BK
BN-GN VED5
VED5
BU-WH VED5
BN-GN I5T
I5T
BU-WH I5T
B:56
B:57
B:36
B:9
B:11
B:17
4/46
Ag Ag Ag
ECM
VED5
CAN
5-CYL D
I5P
2,0/2,5L
5-CYL P
BK-WH RHD
BK-WH LHD
31/3
31/83
31/84
5CYLG3301


Startsystem, 1:2, KLESS, 4-CYL 1.6L

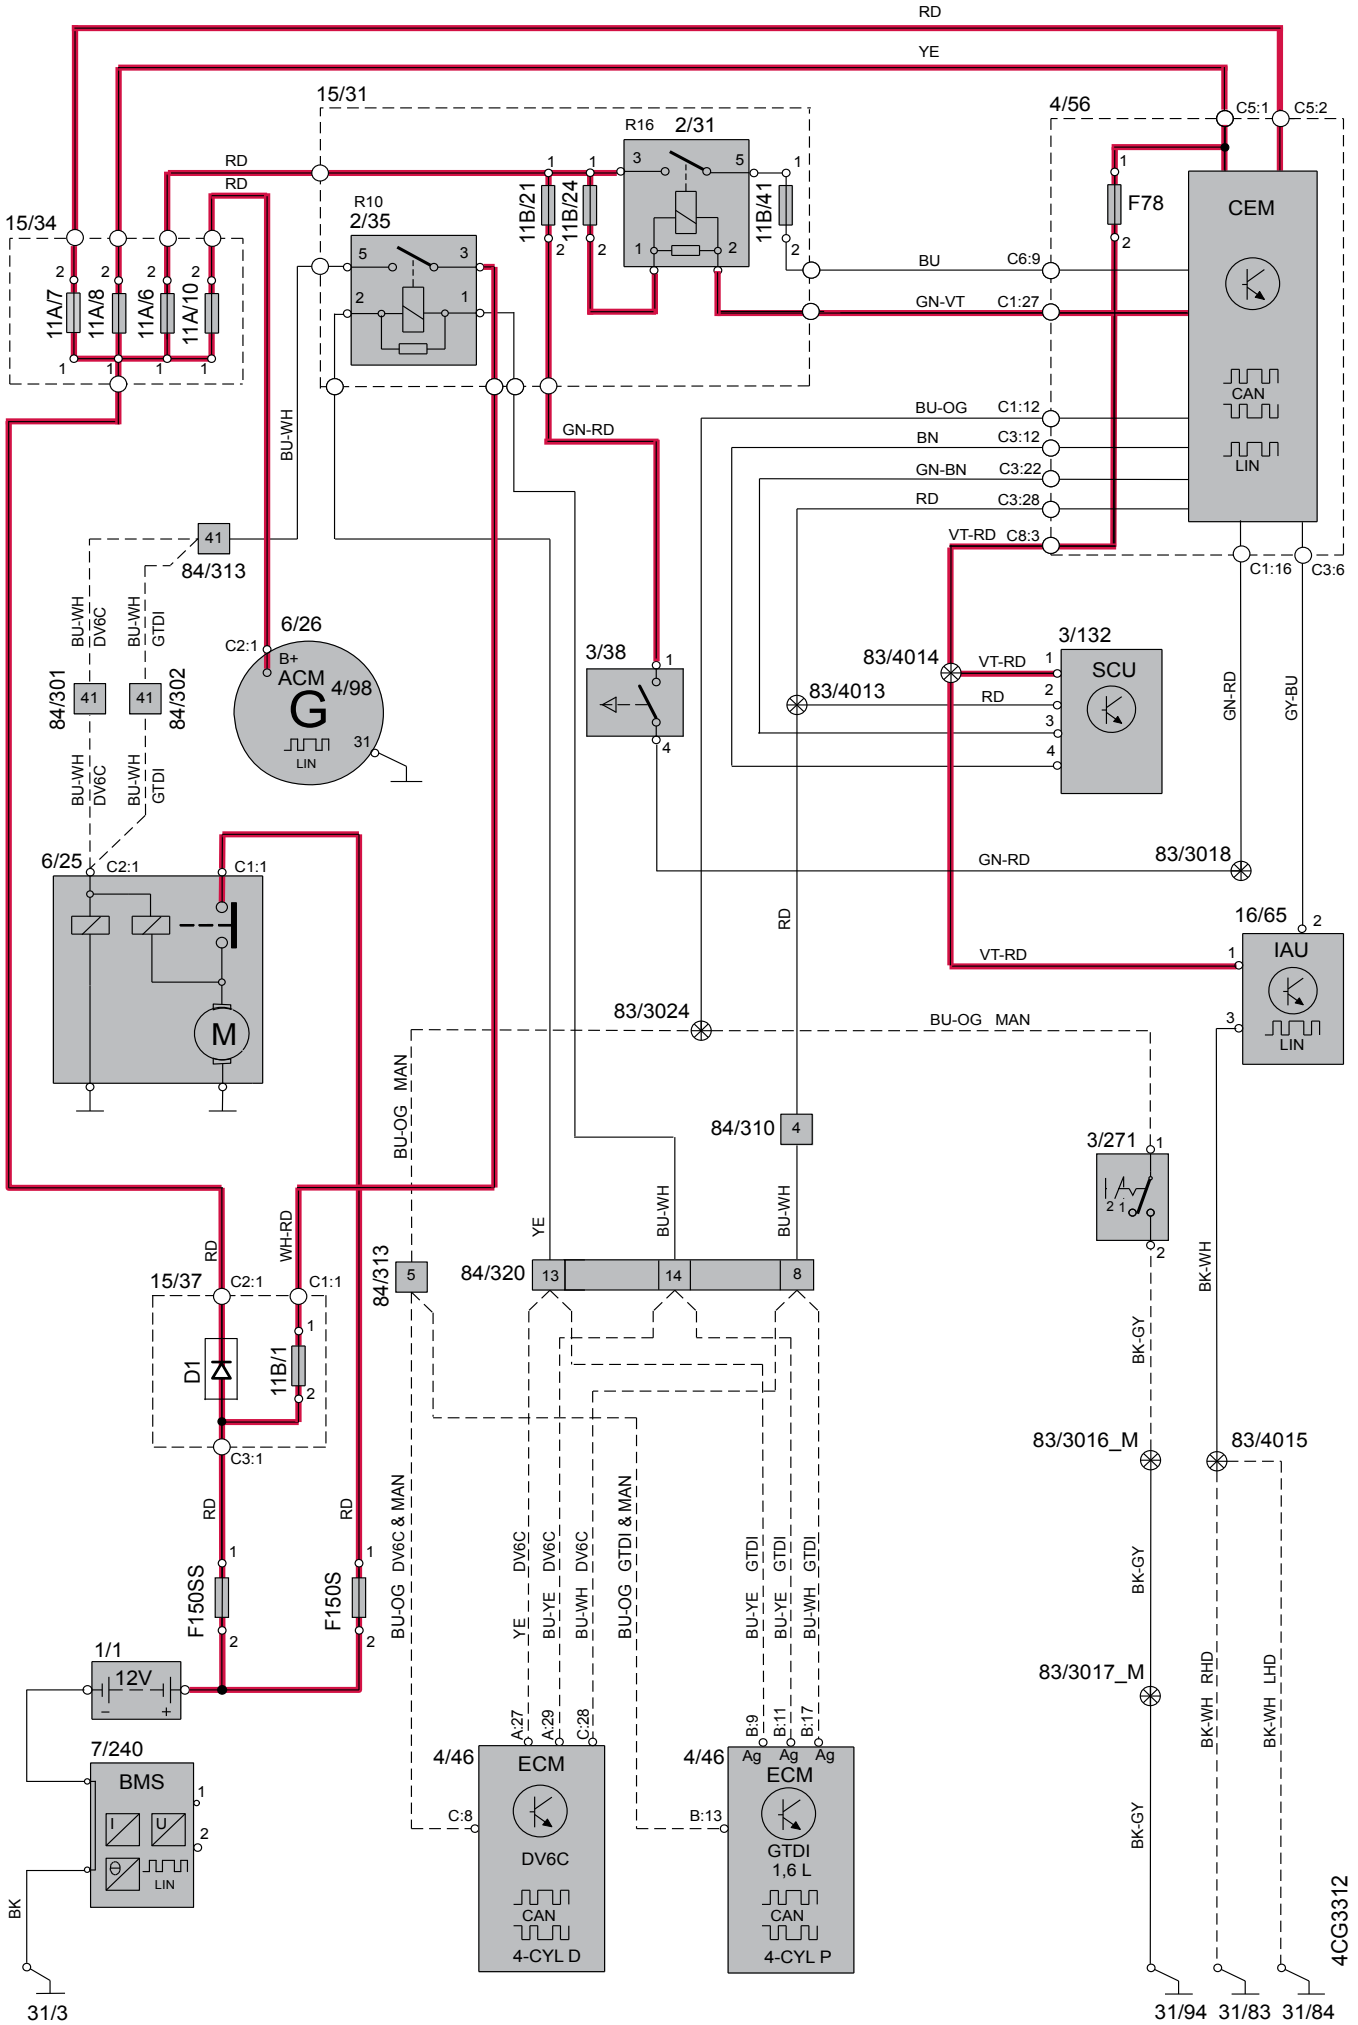


Startsystem, 2:2, KLESS, 4-CYL 1.6L

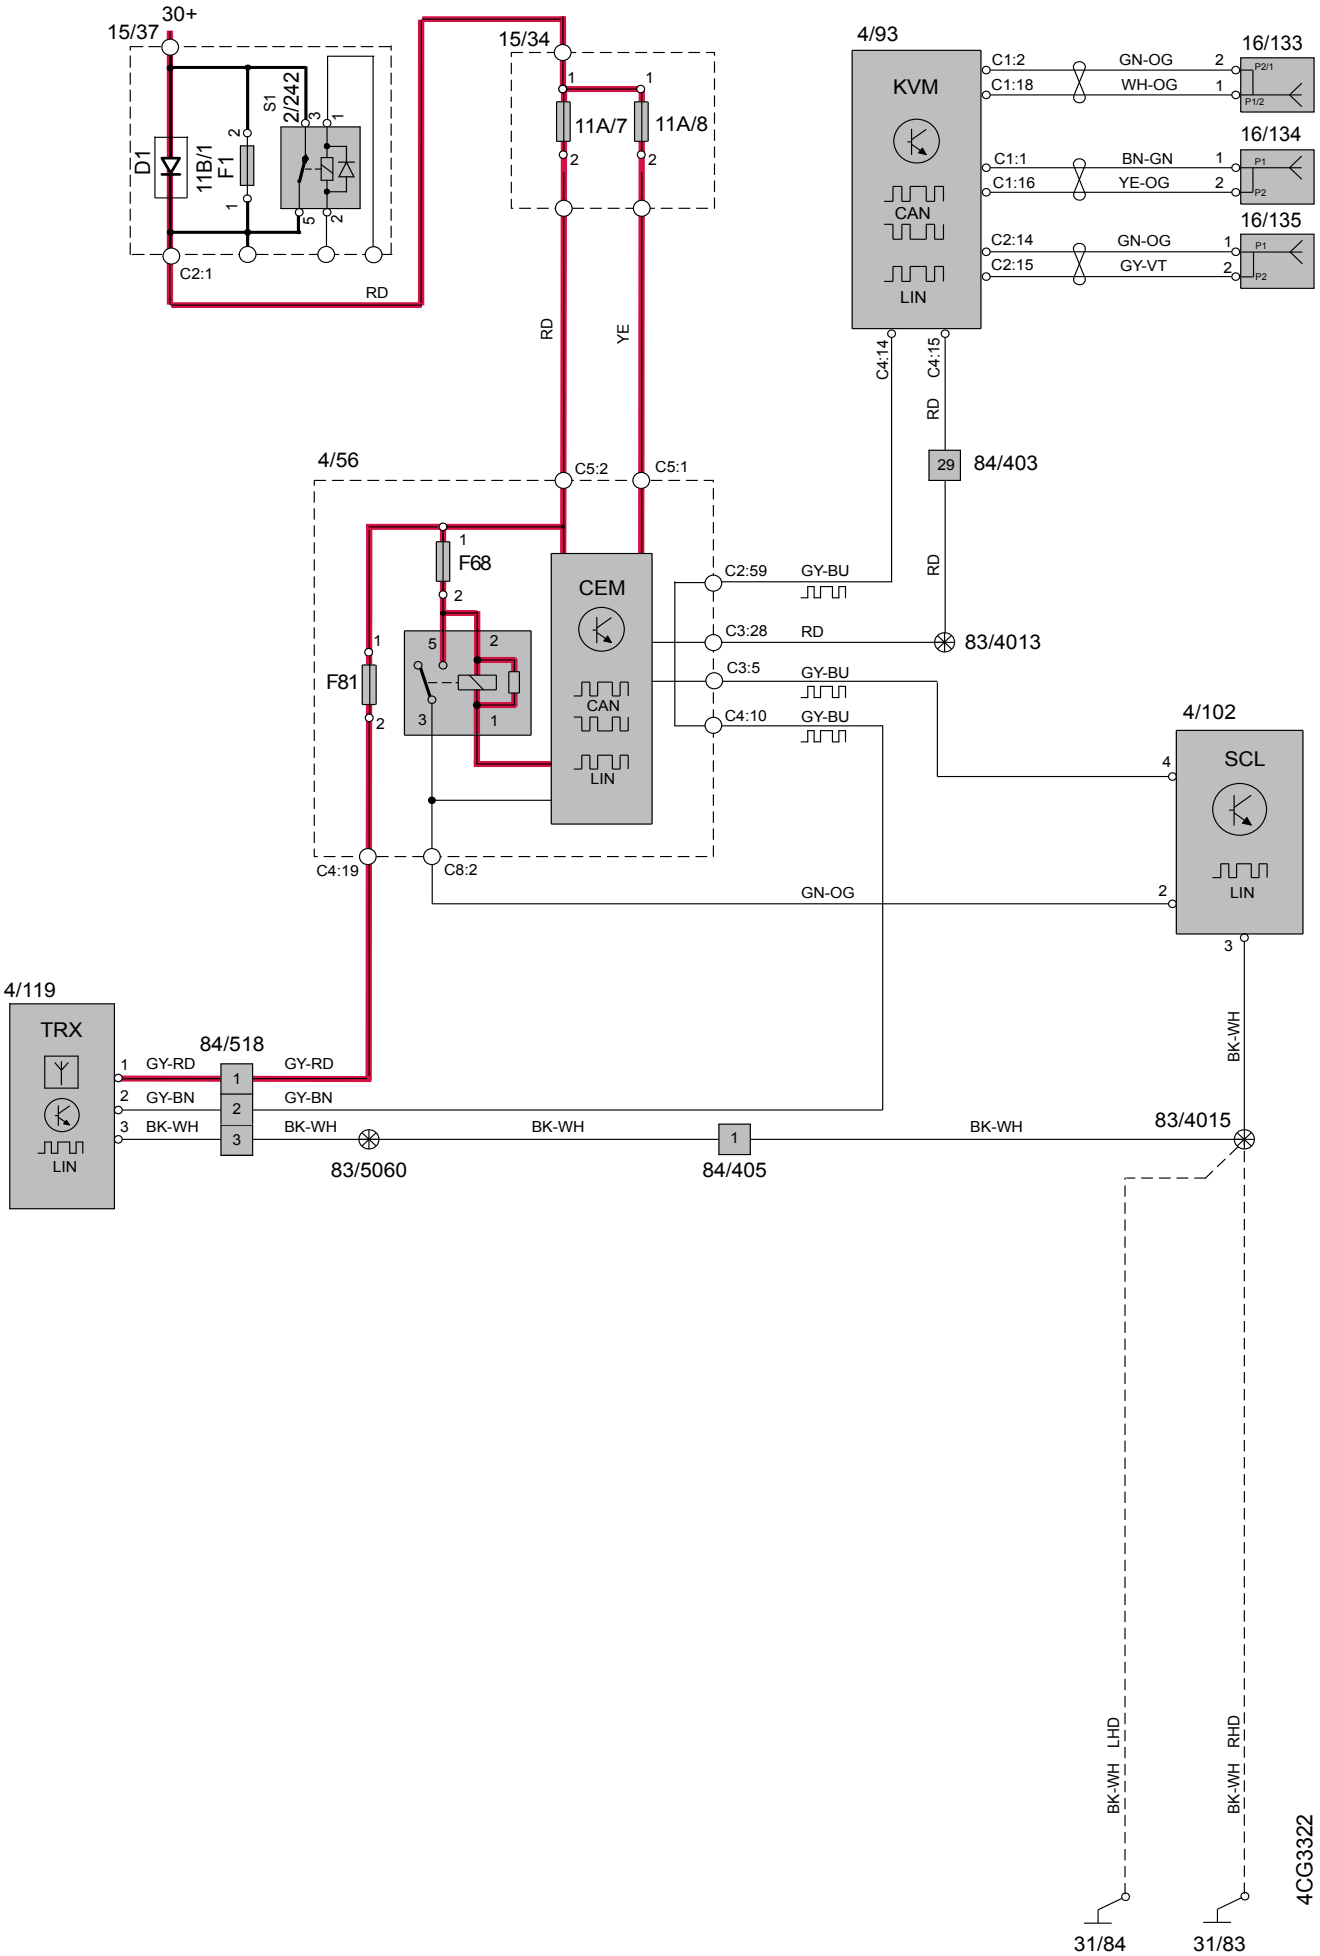


Startsystem, 1:2, KLESS, VED4 / VEP4

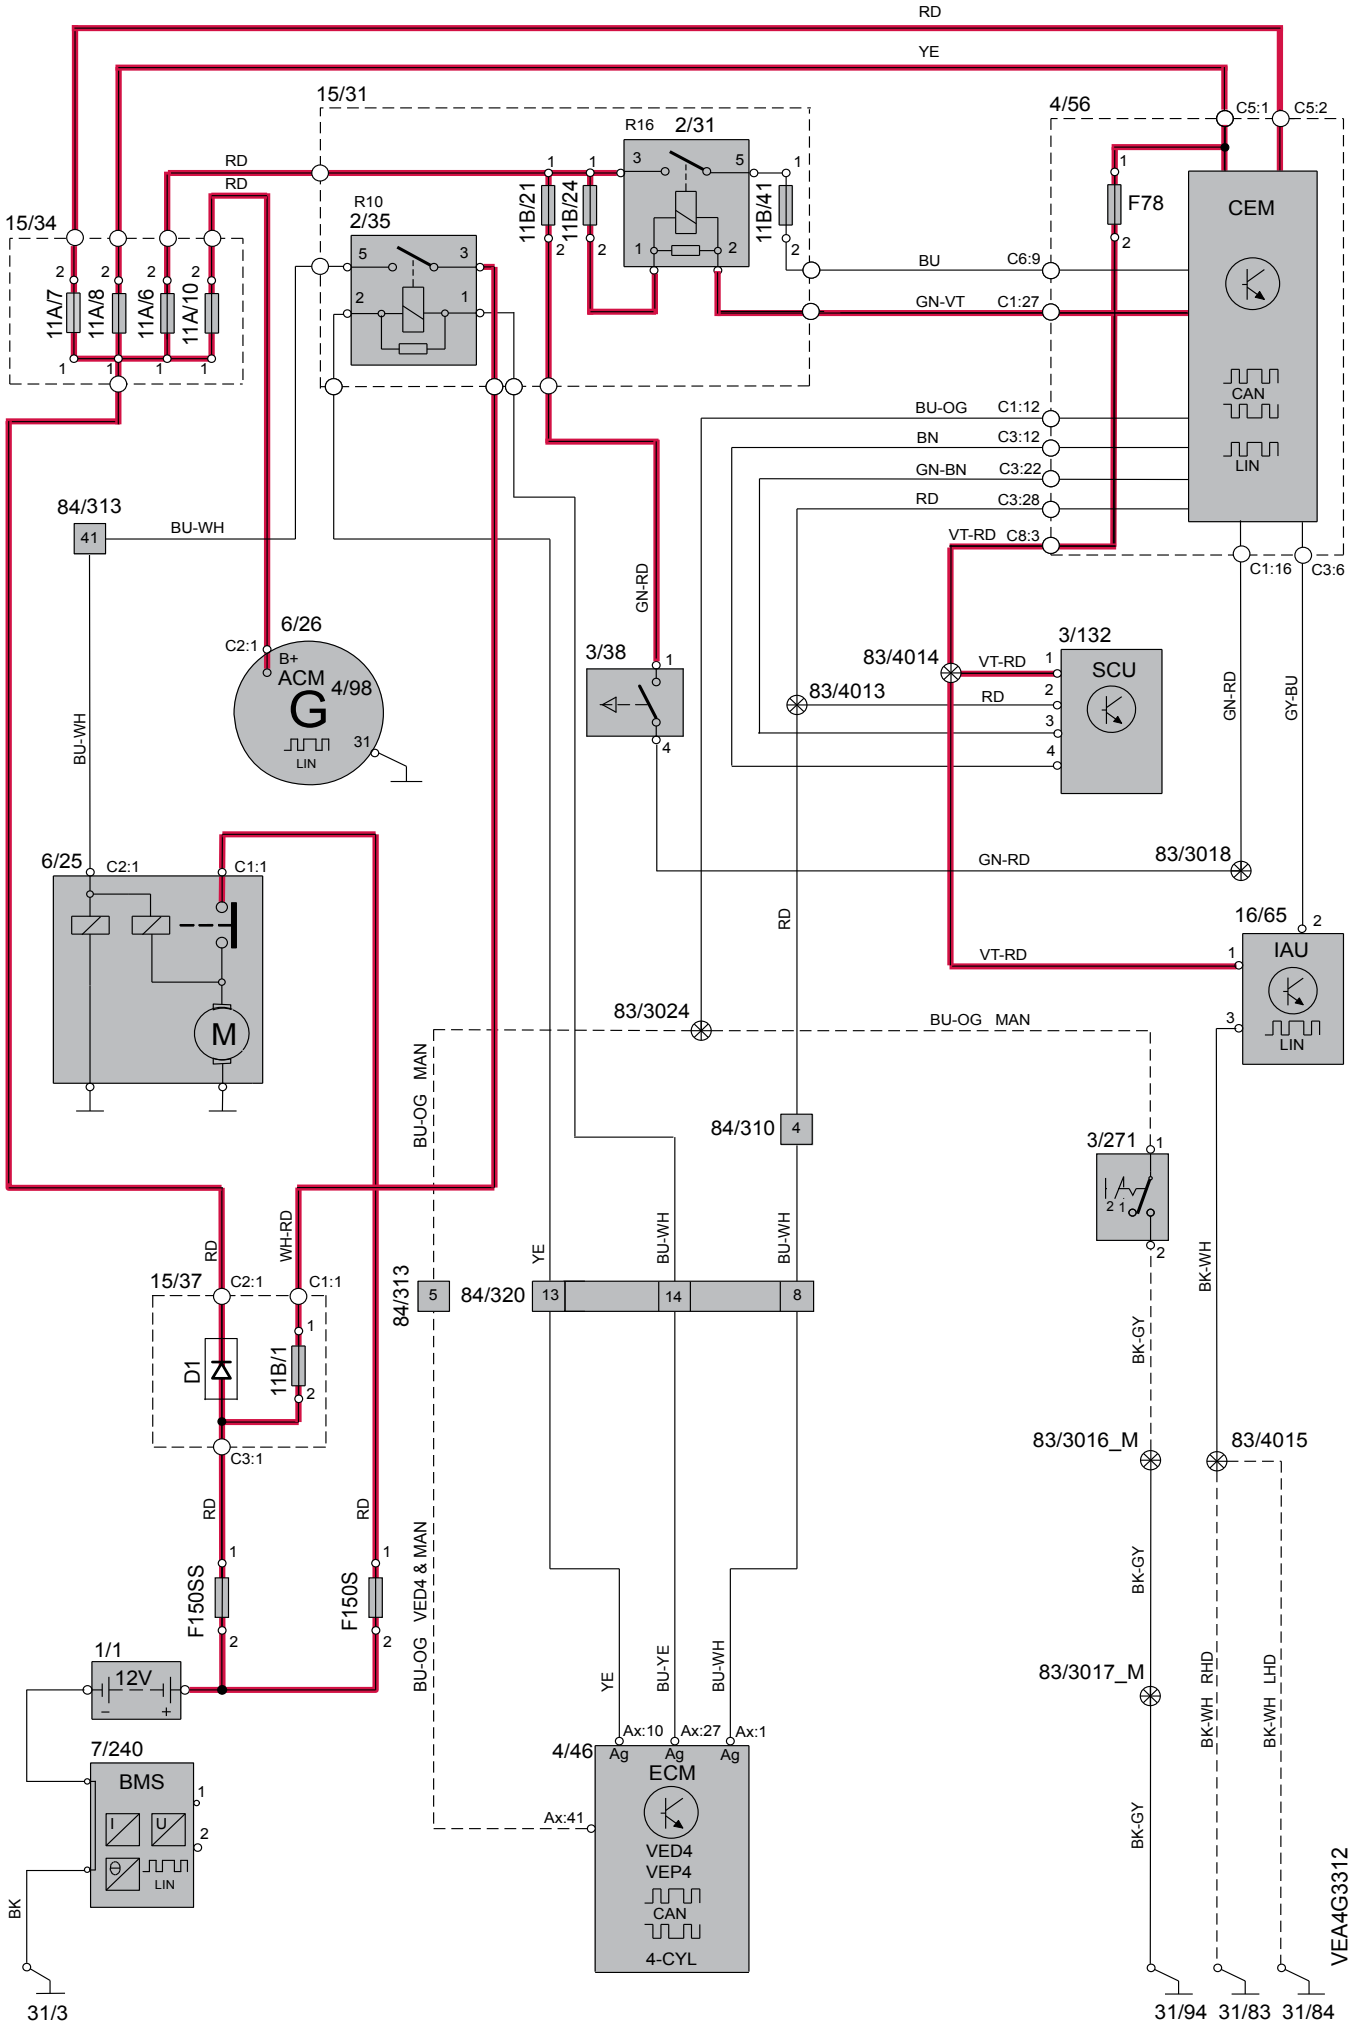


Startsystem, 2:2, KLESS, VED4 / VEP4

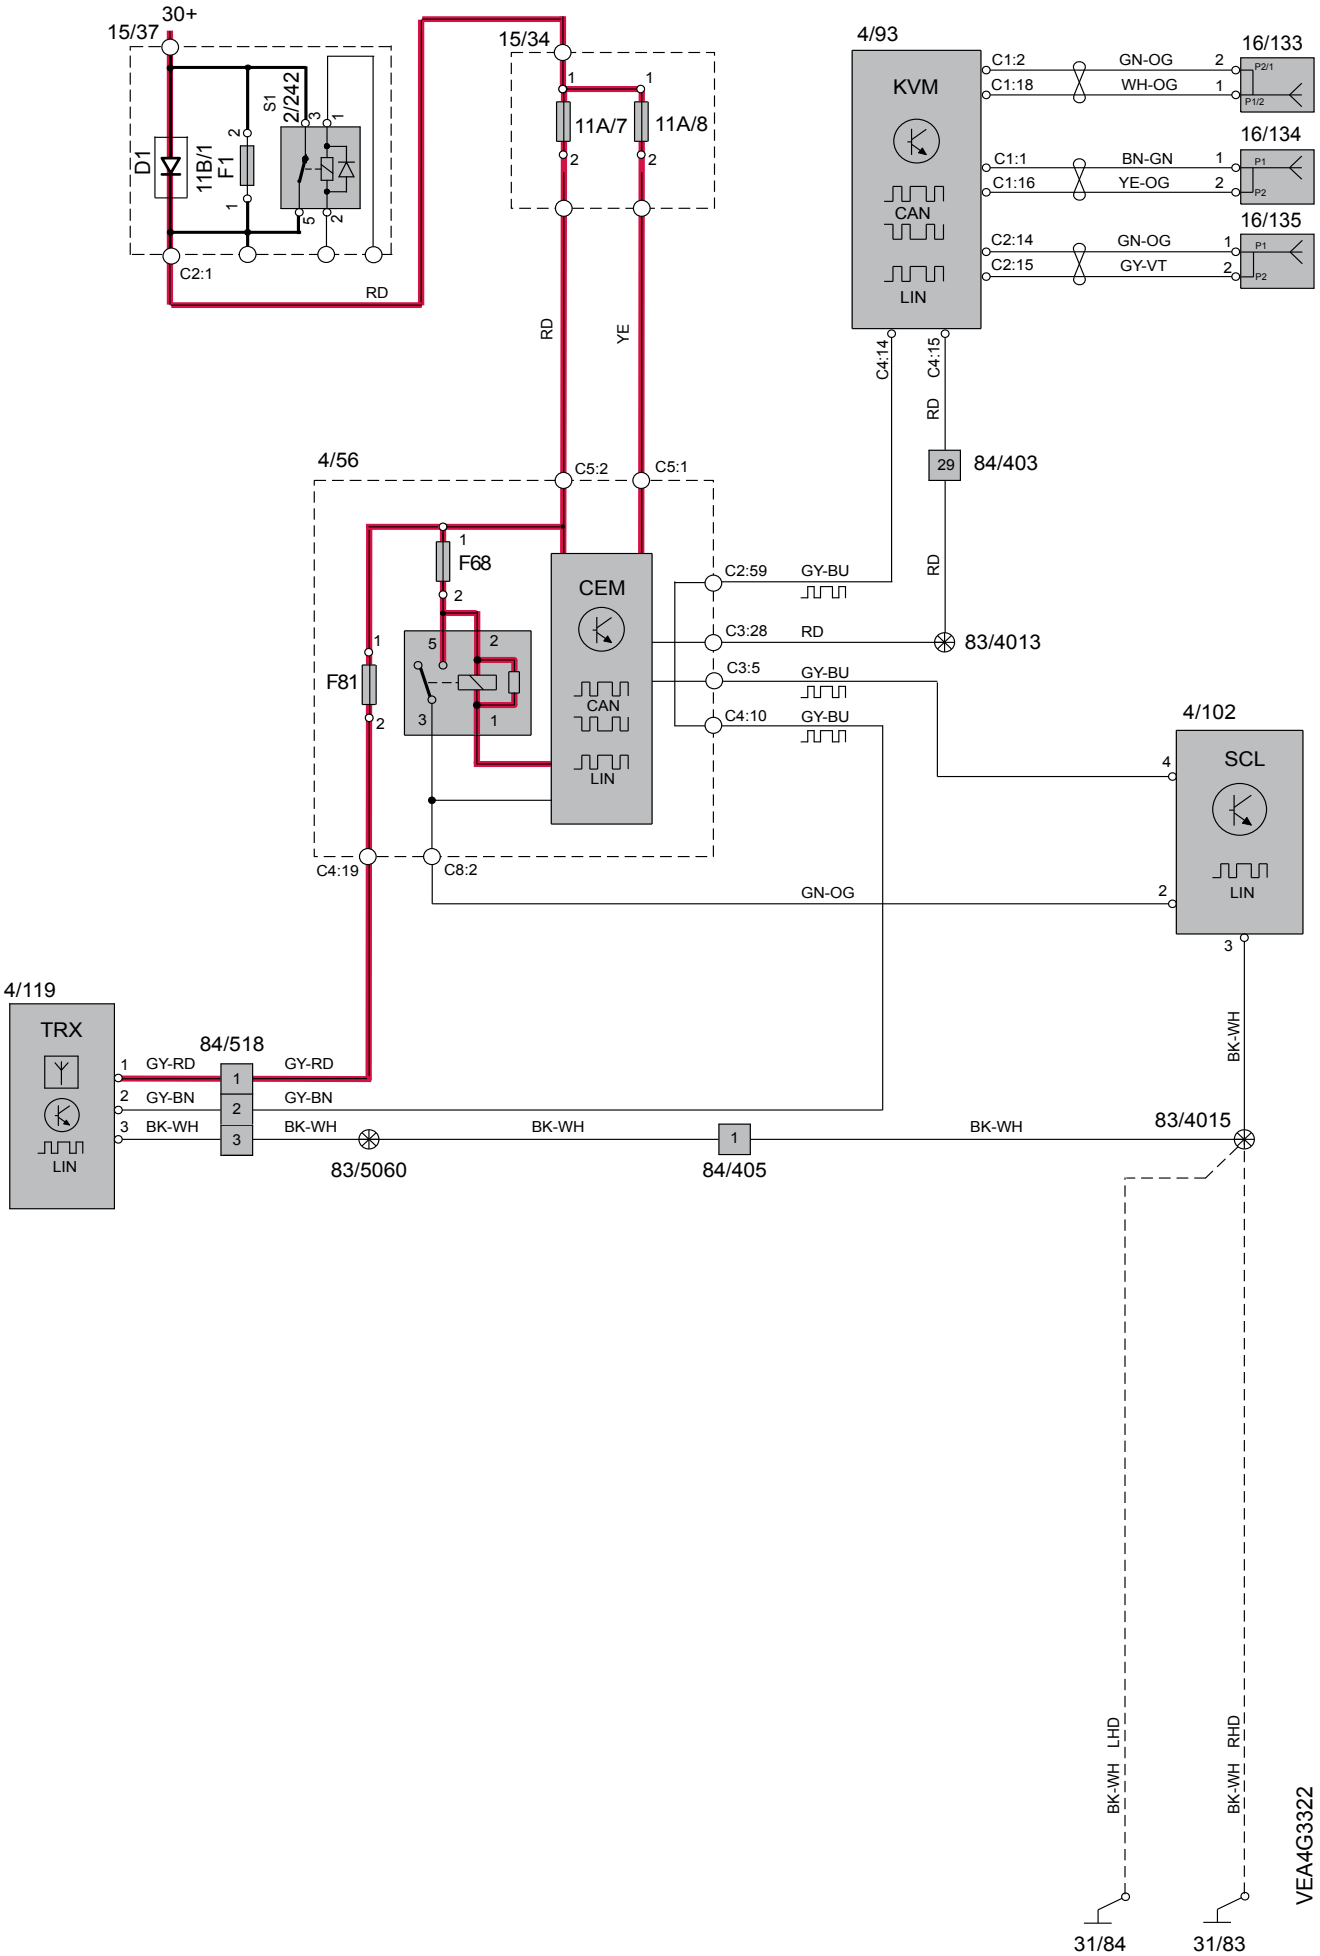


Startsystem, 1:2, KLESS, 5-CYL

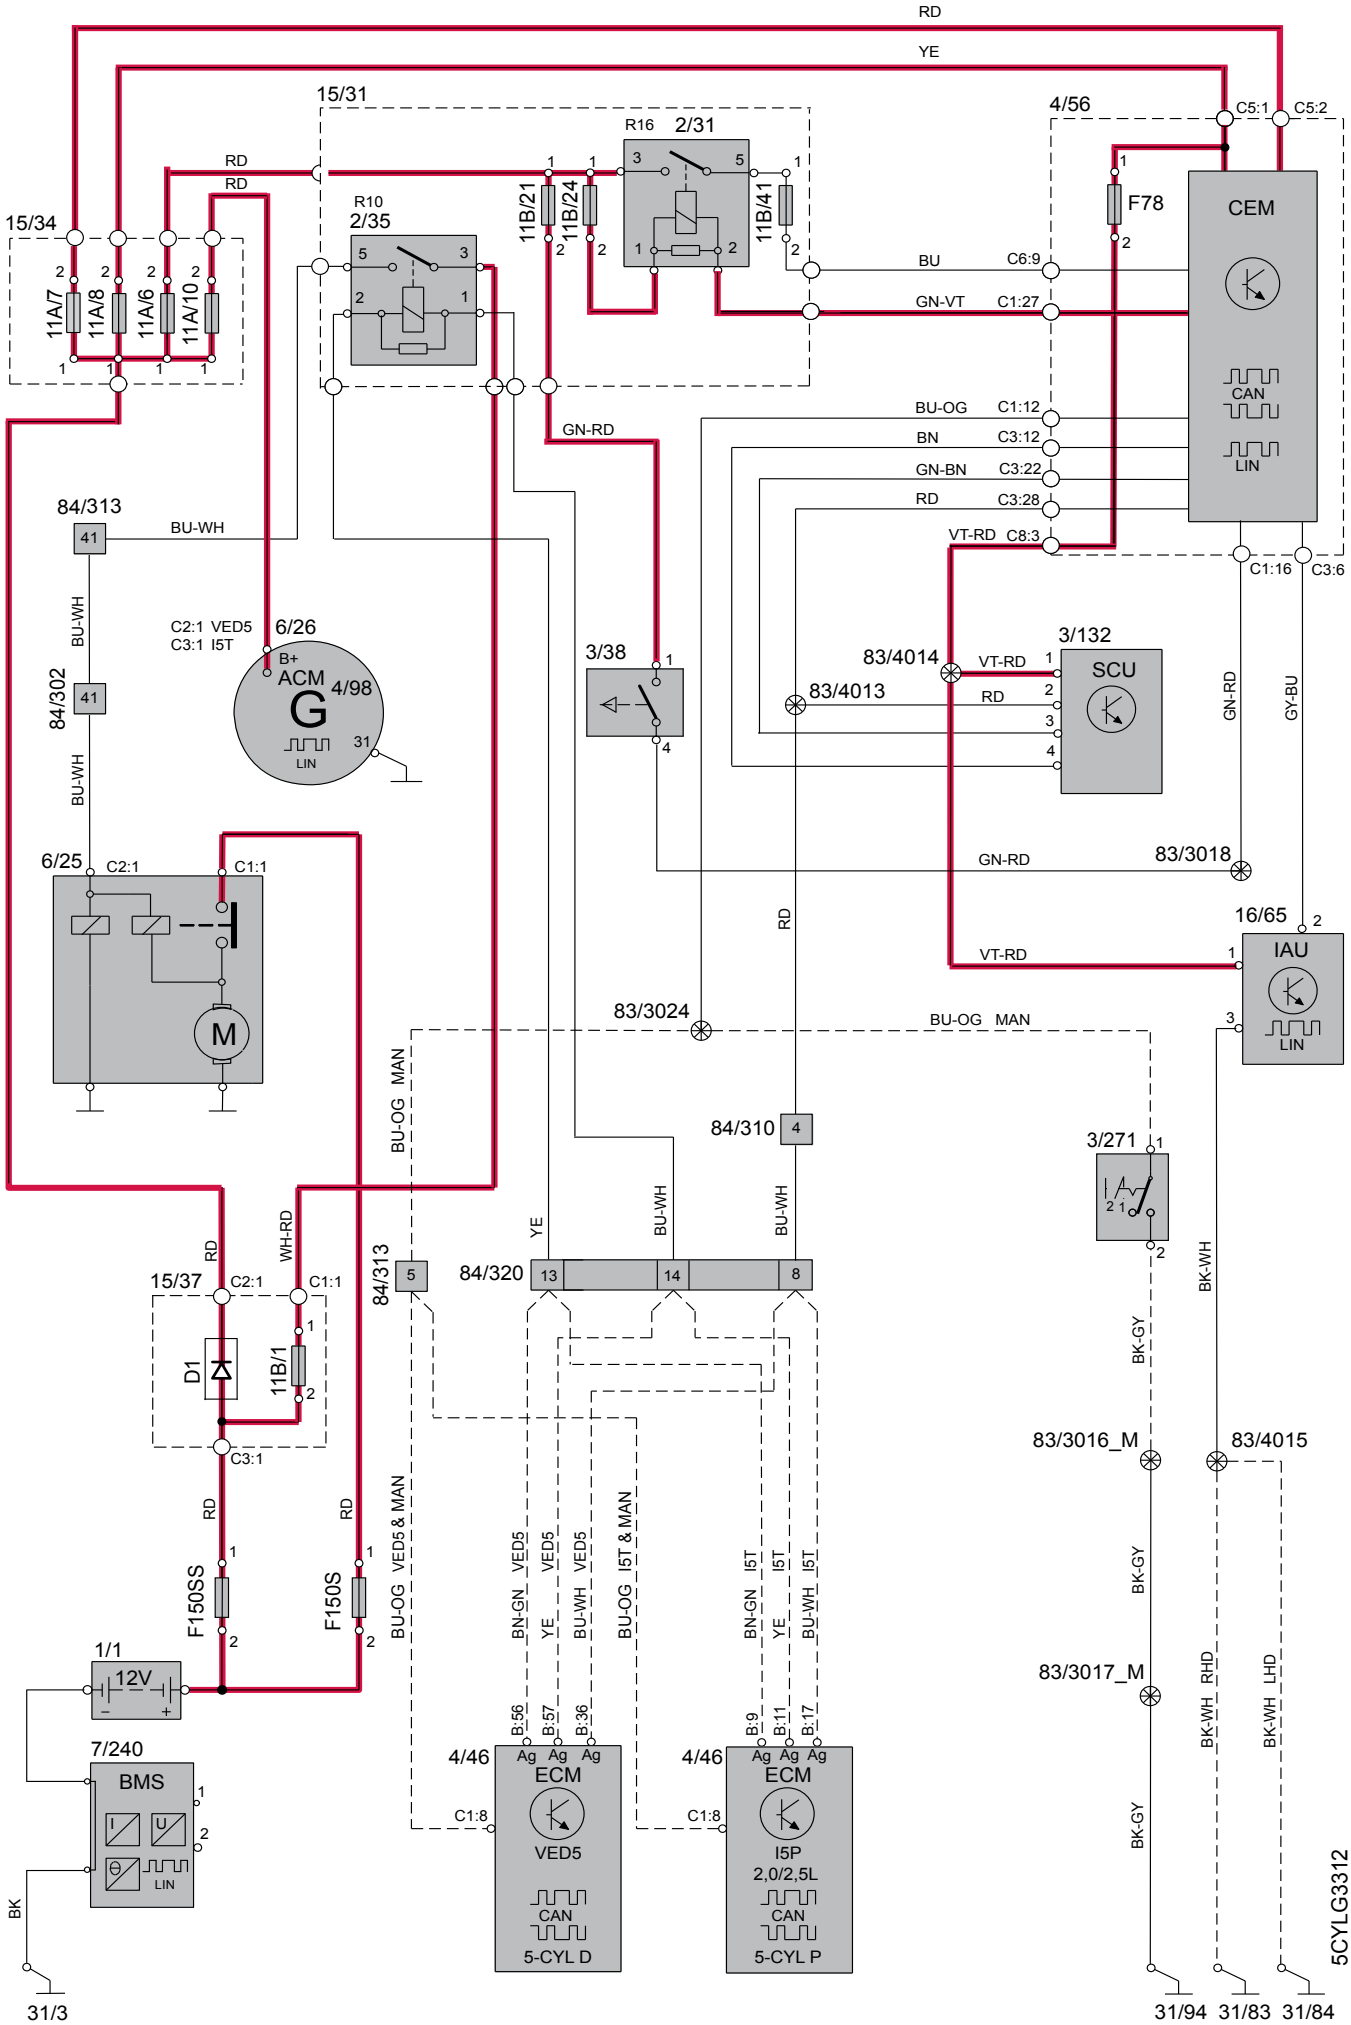


Startsystem, 2:2, KLESS, 5-CYL

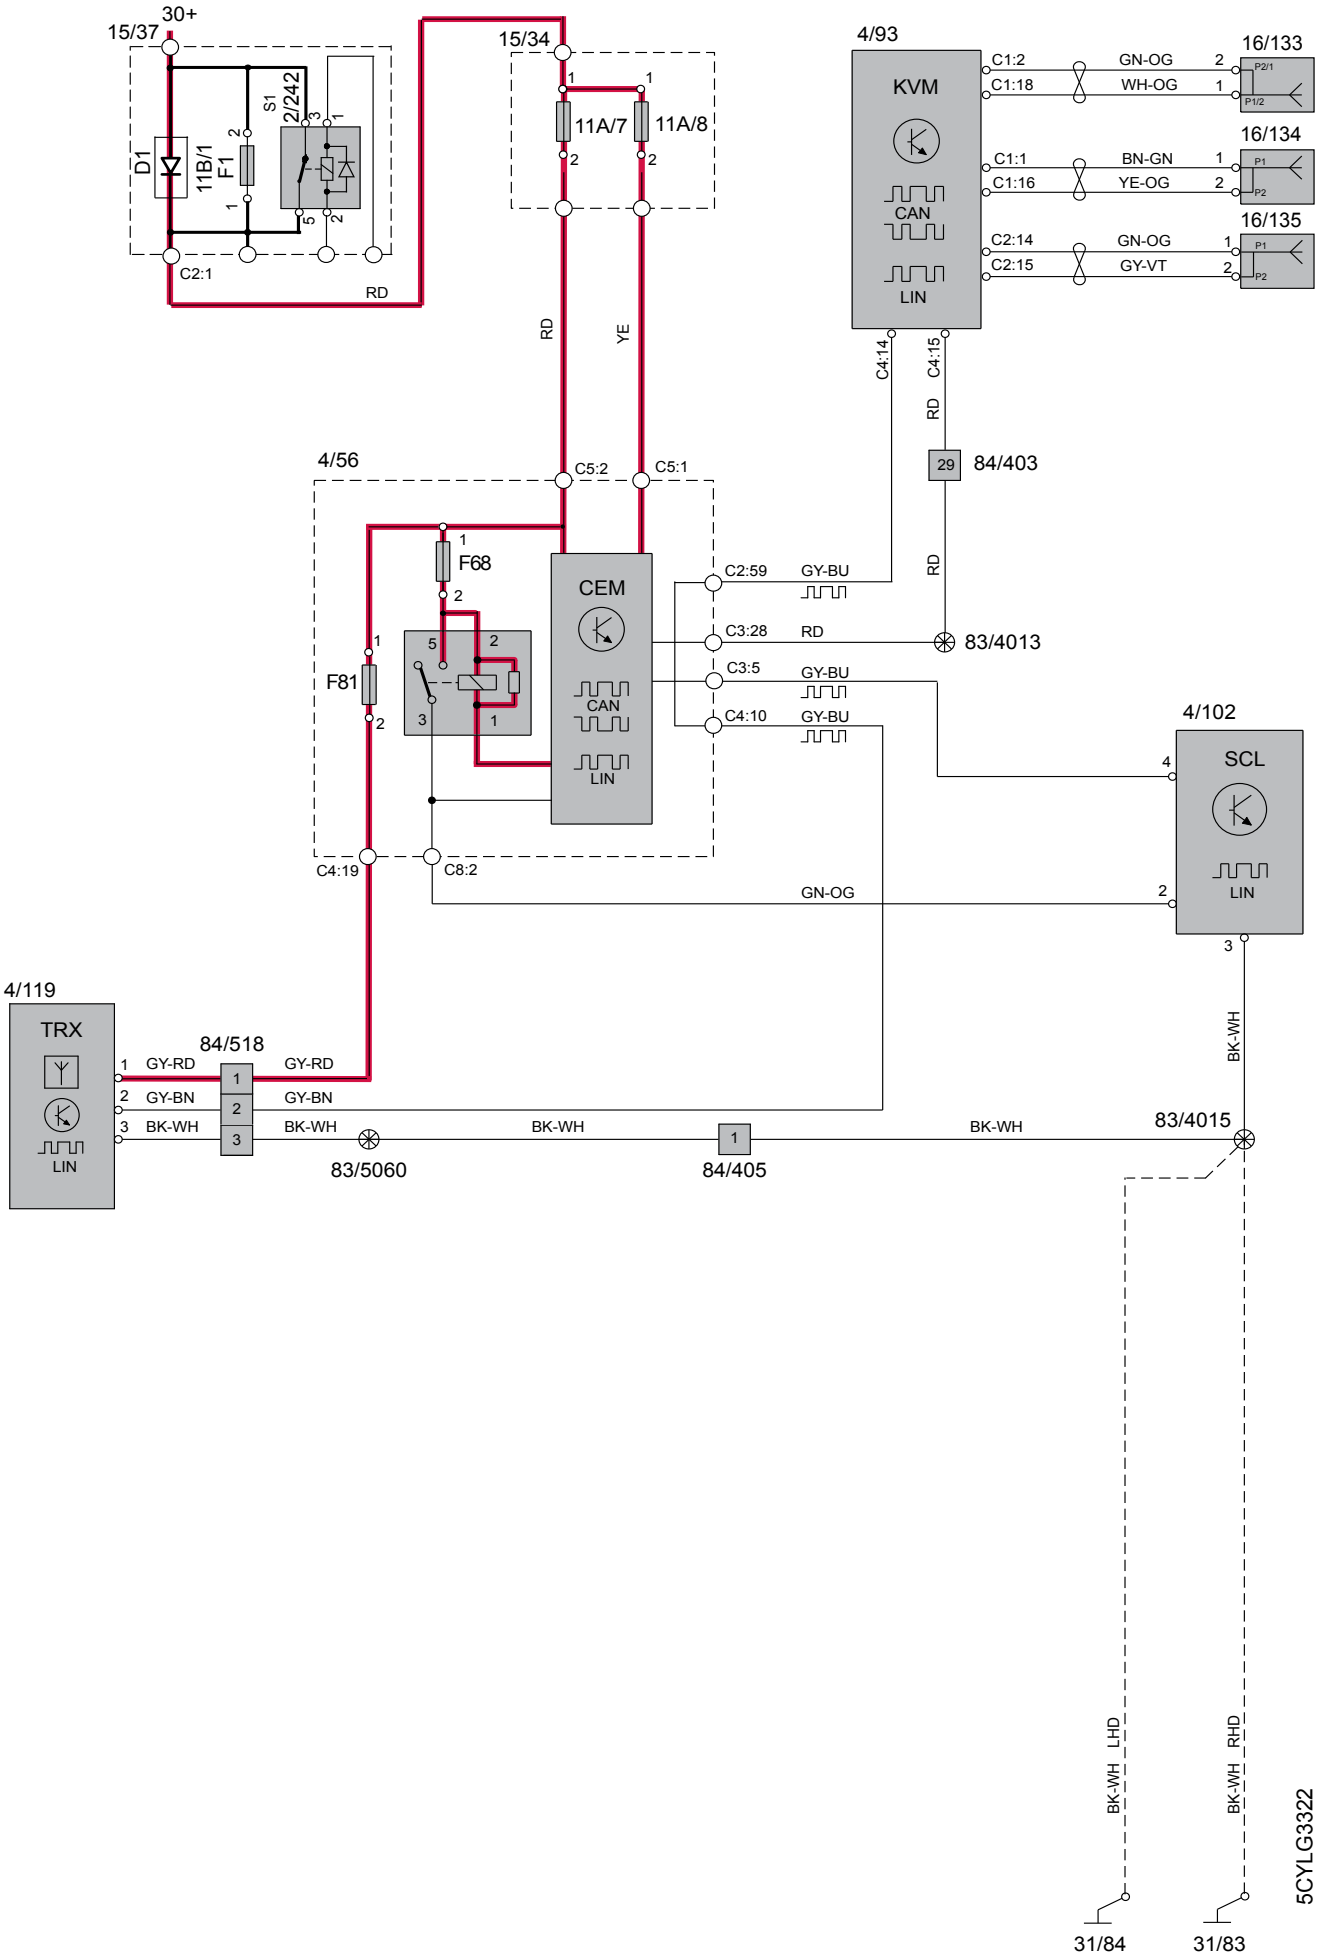


Grupp 35 Belysning
Hel- och halvljus - halogen

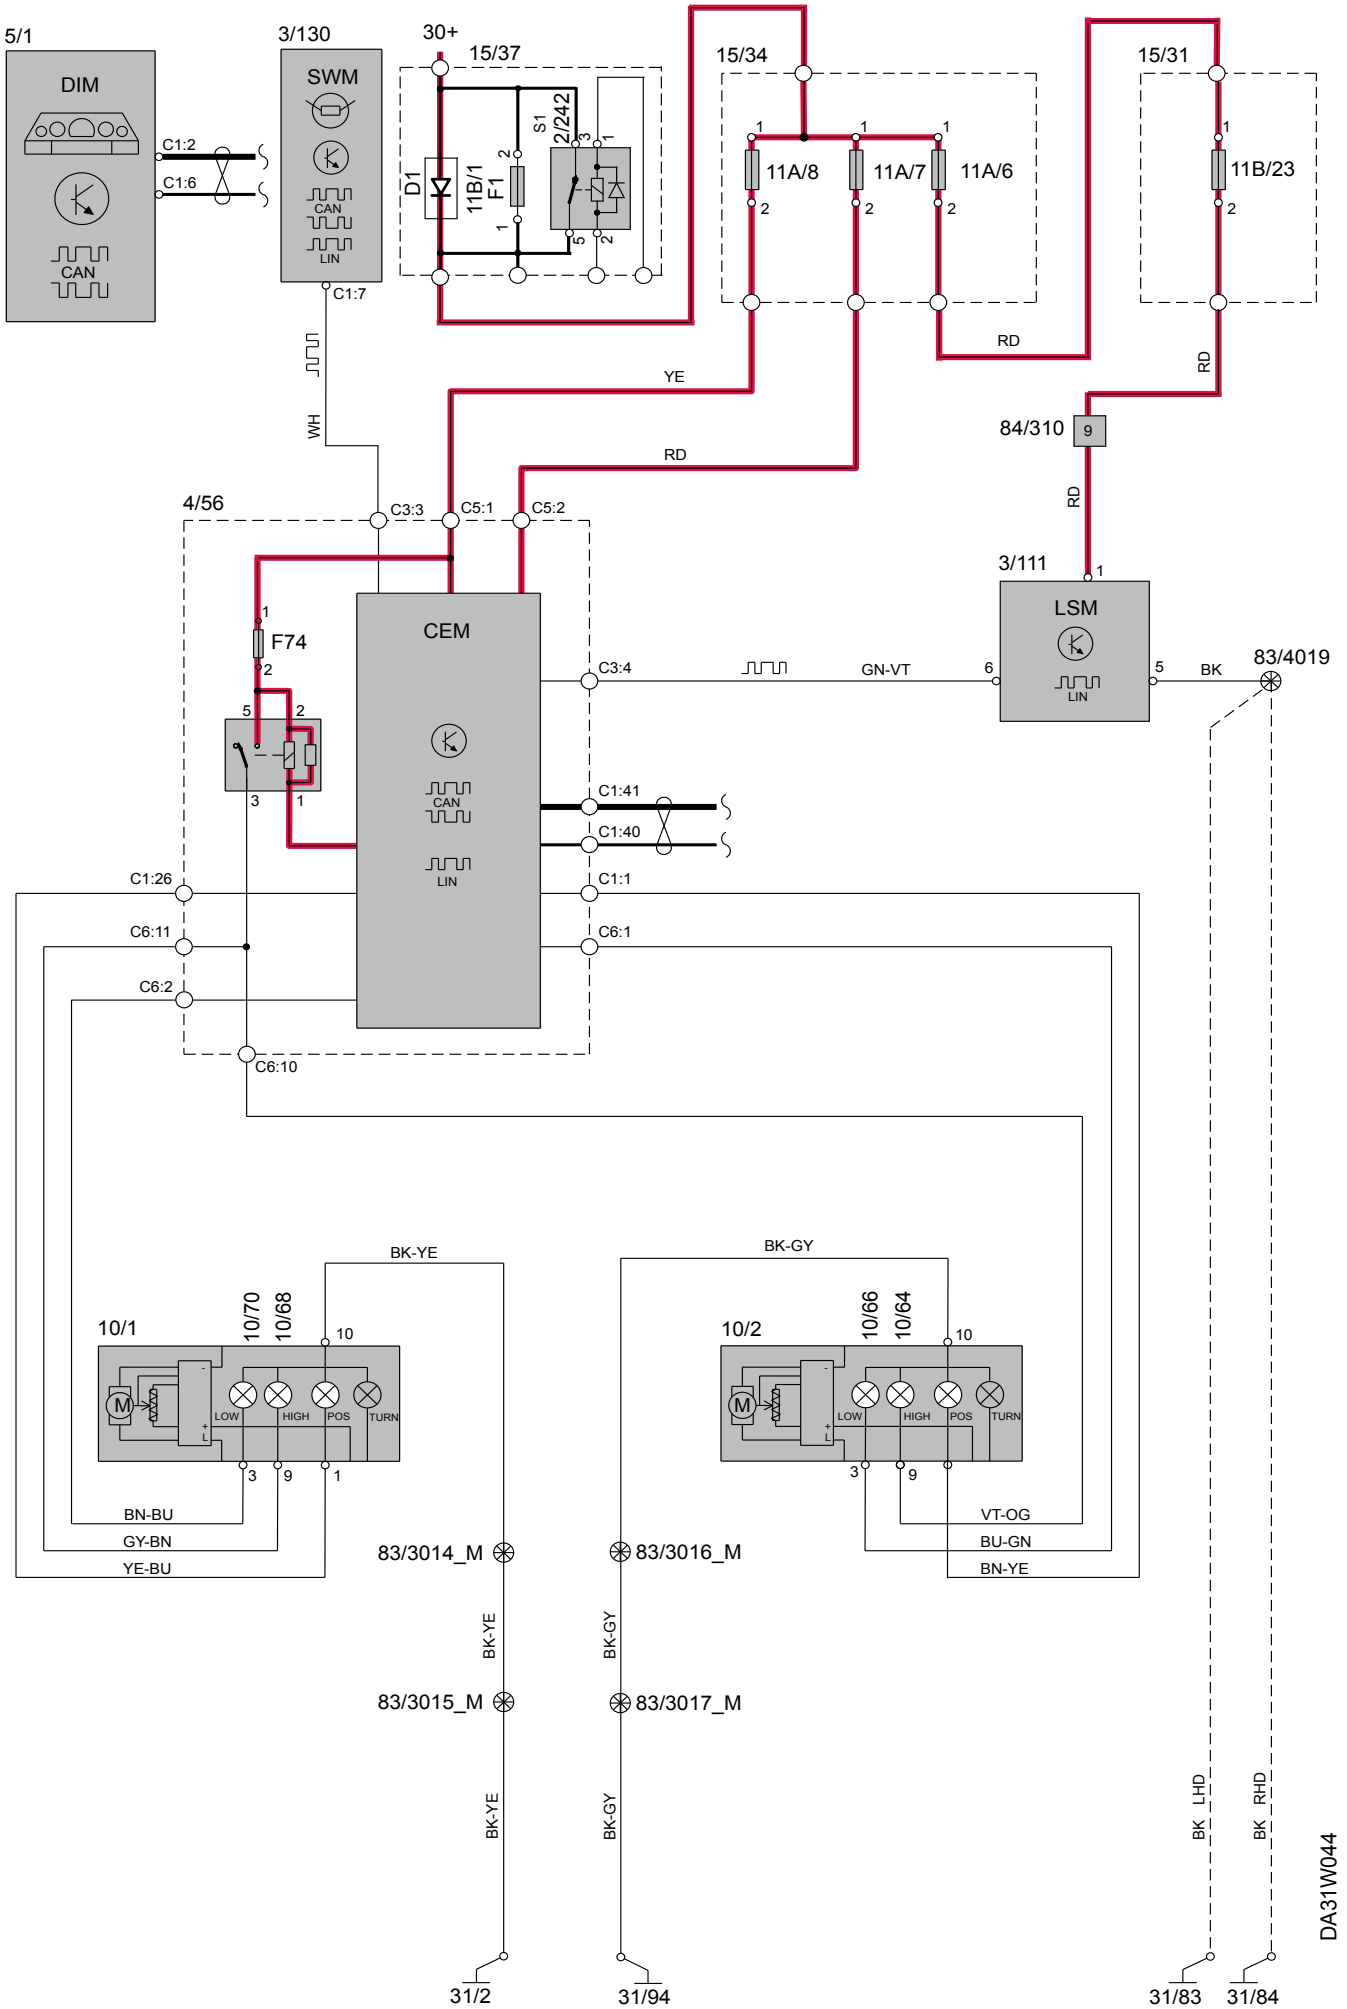


Grupp 35 Belysning
Hel- och halvljus - Dual Xenon

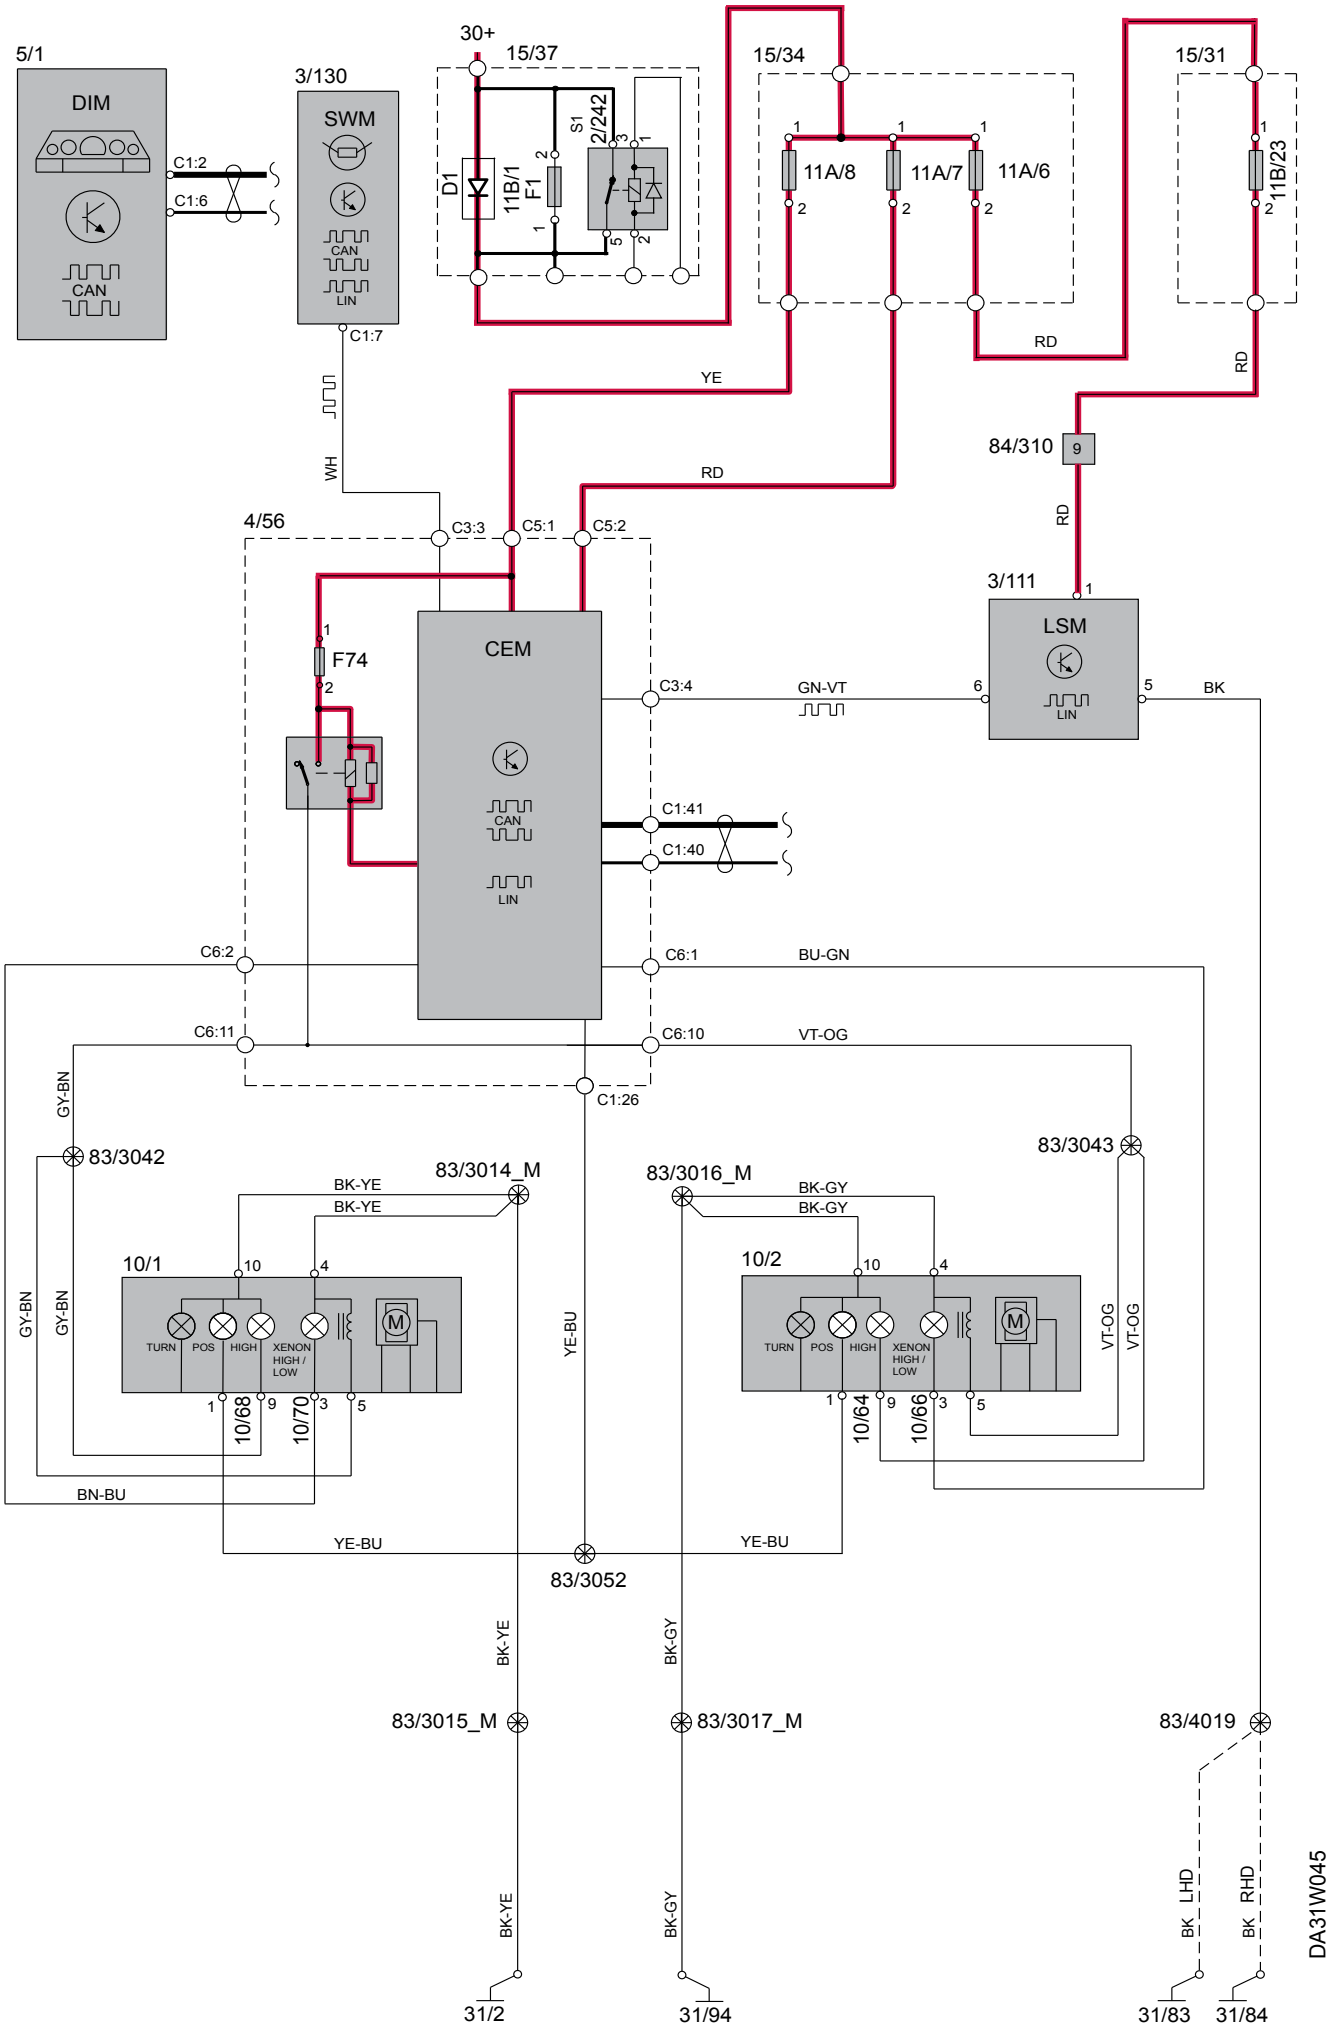


Grupp 35 Belysning
Ljuslängdsreglering, manuell

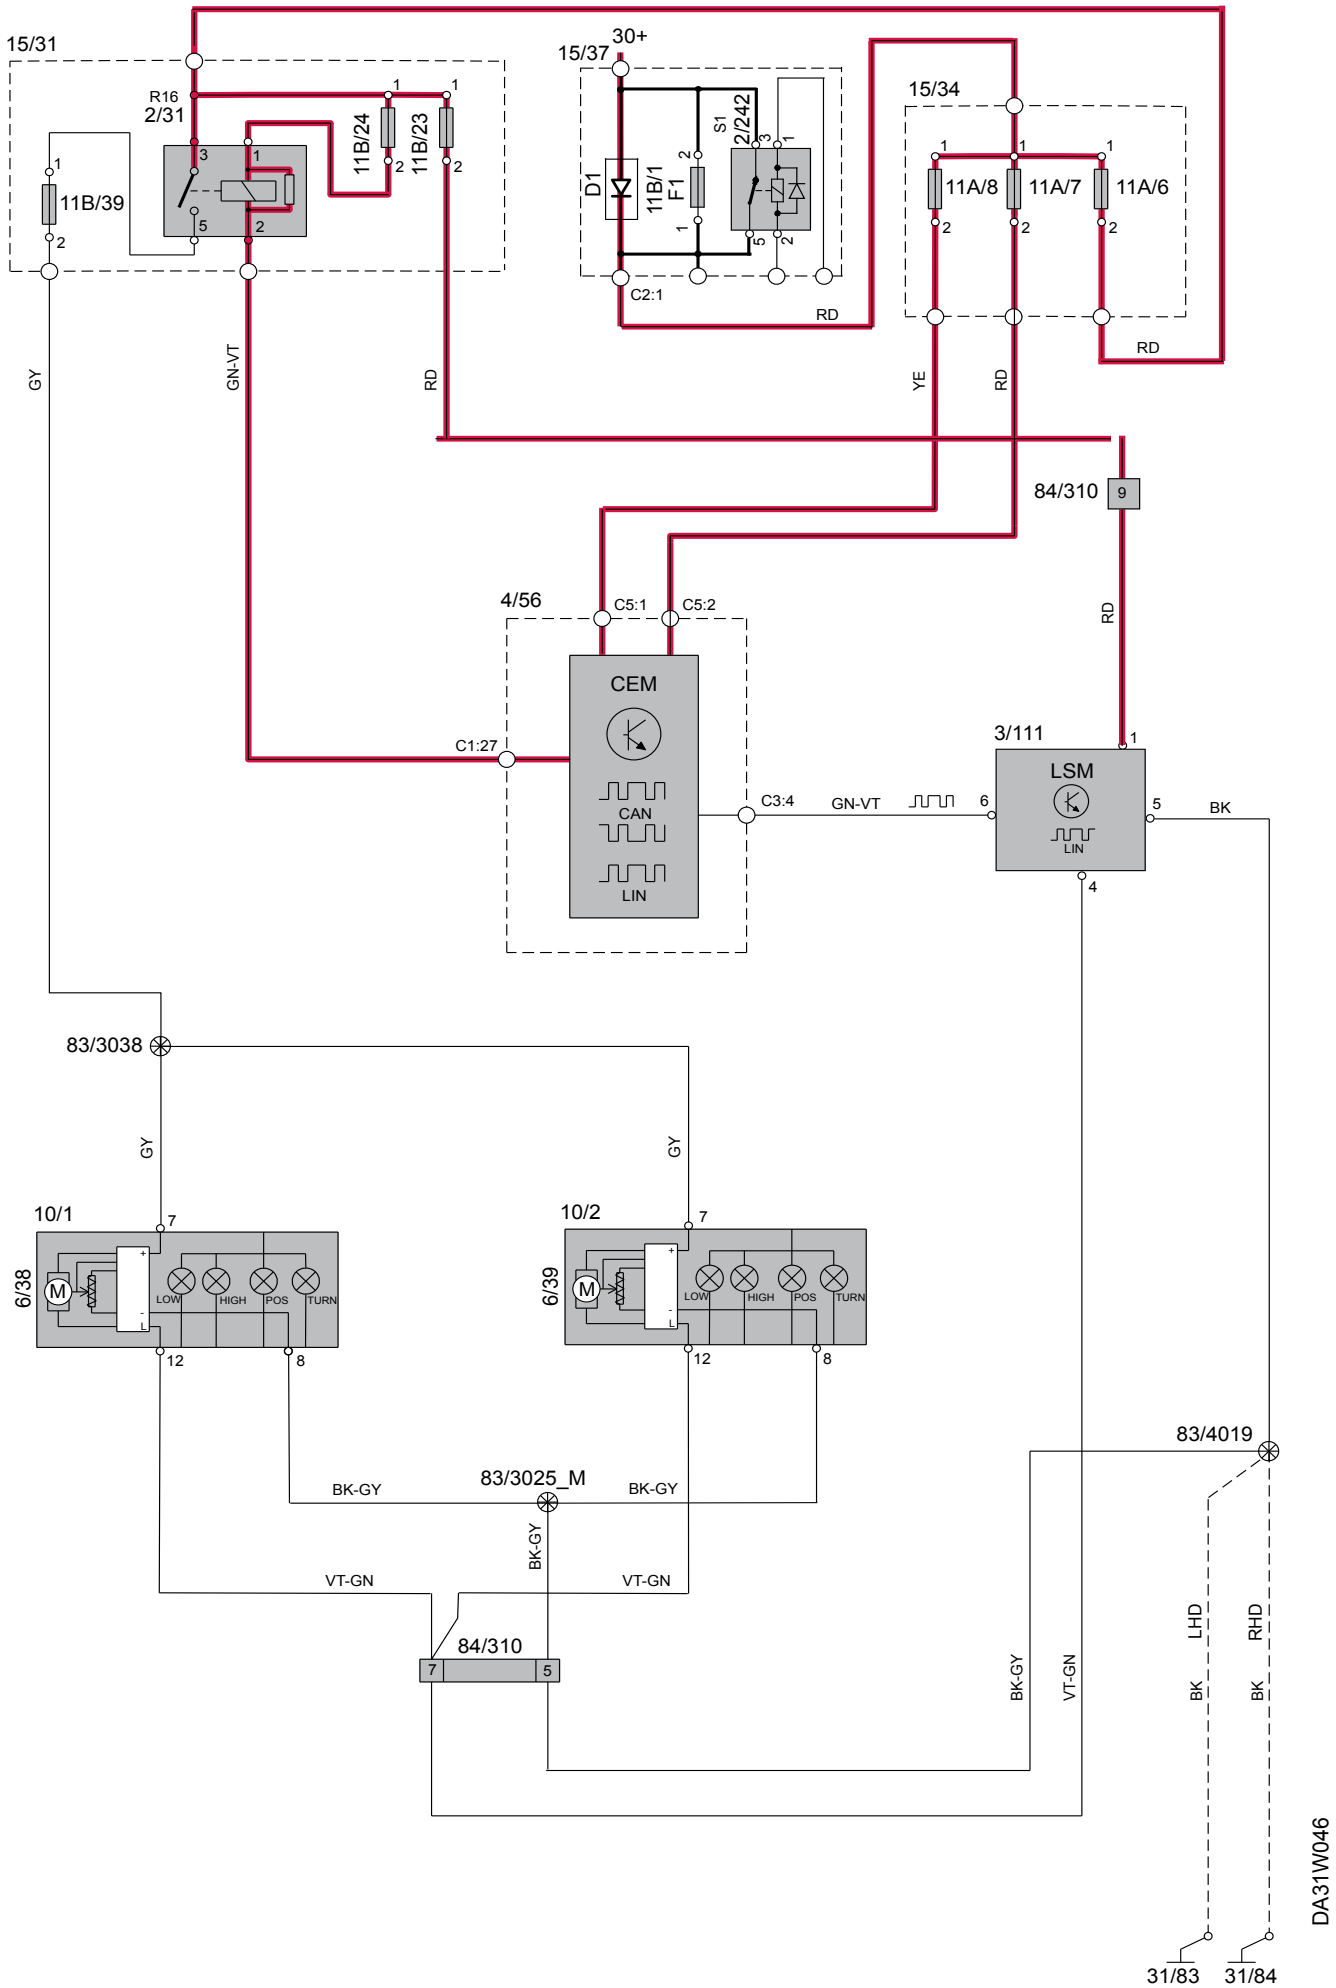


Grupp 35 Belysning
Positions-/parkeringsljus, bakljus

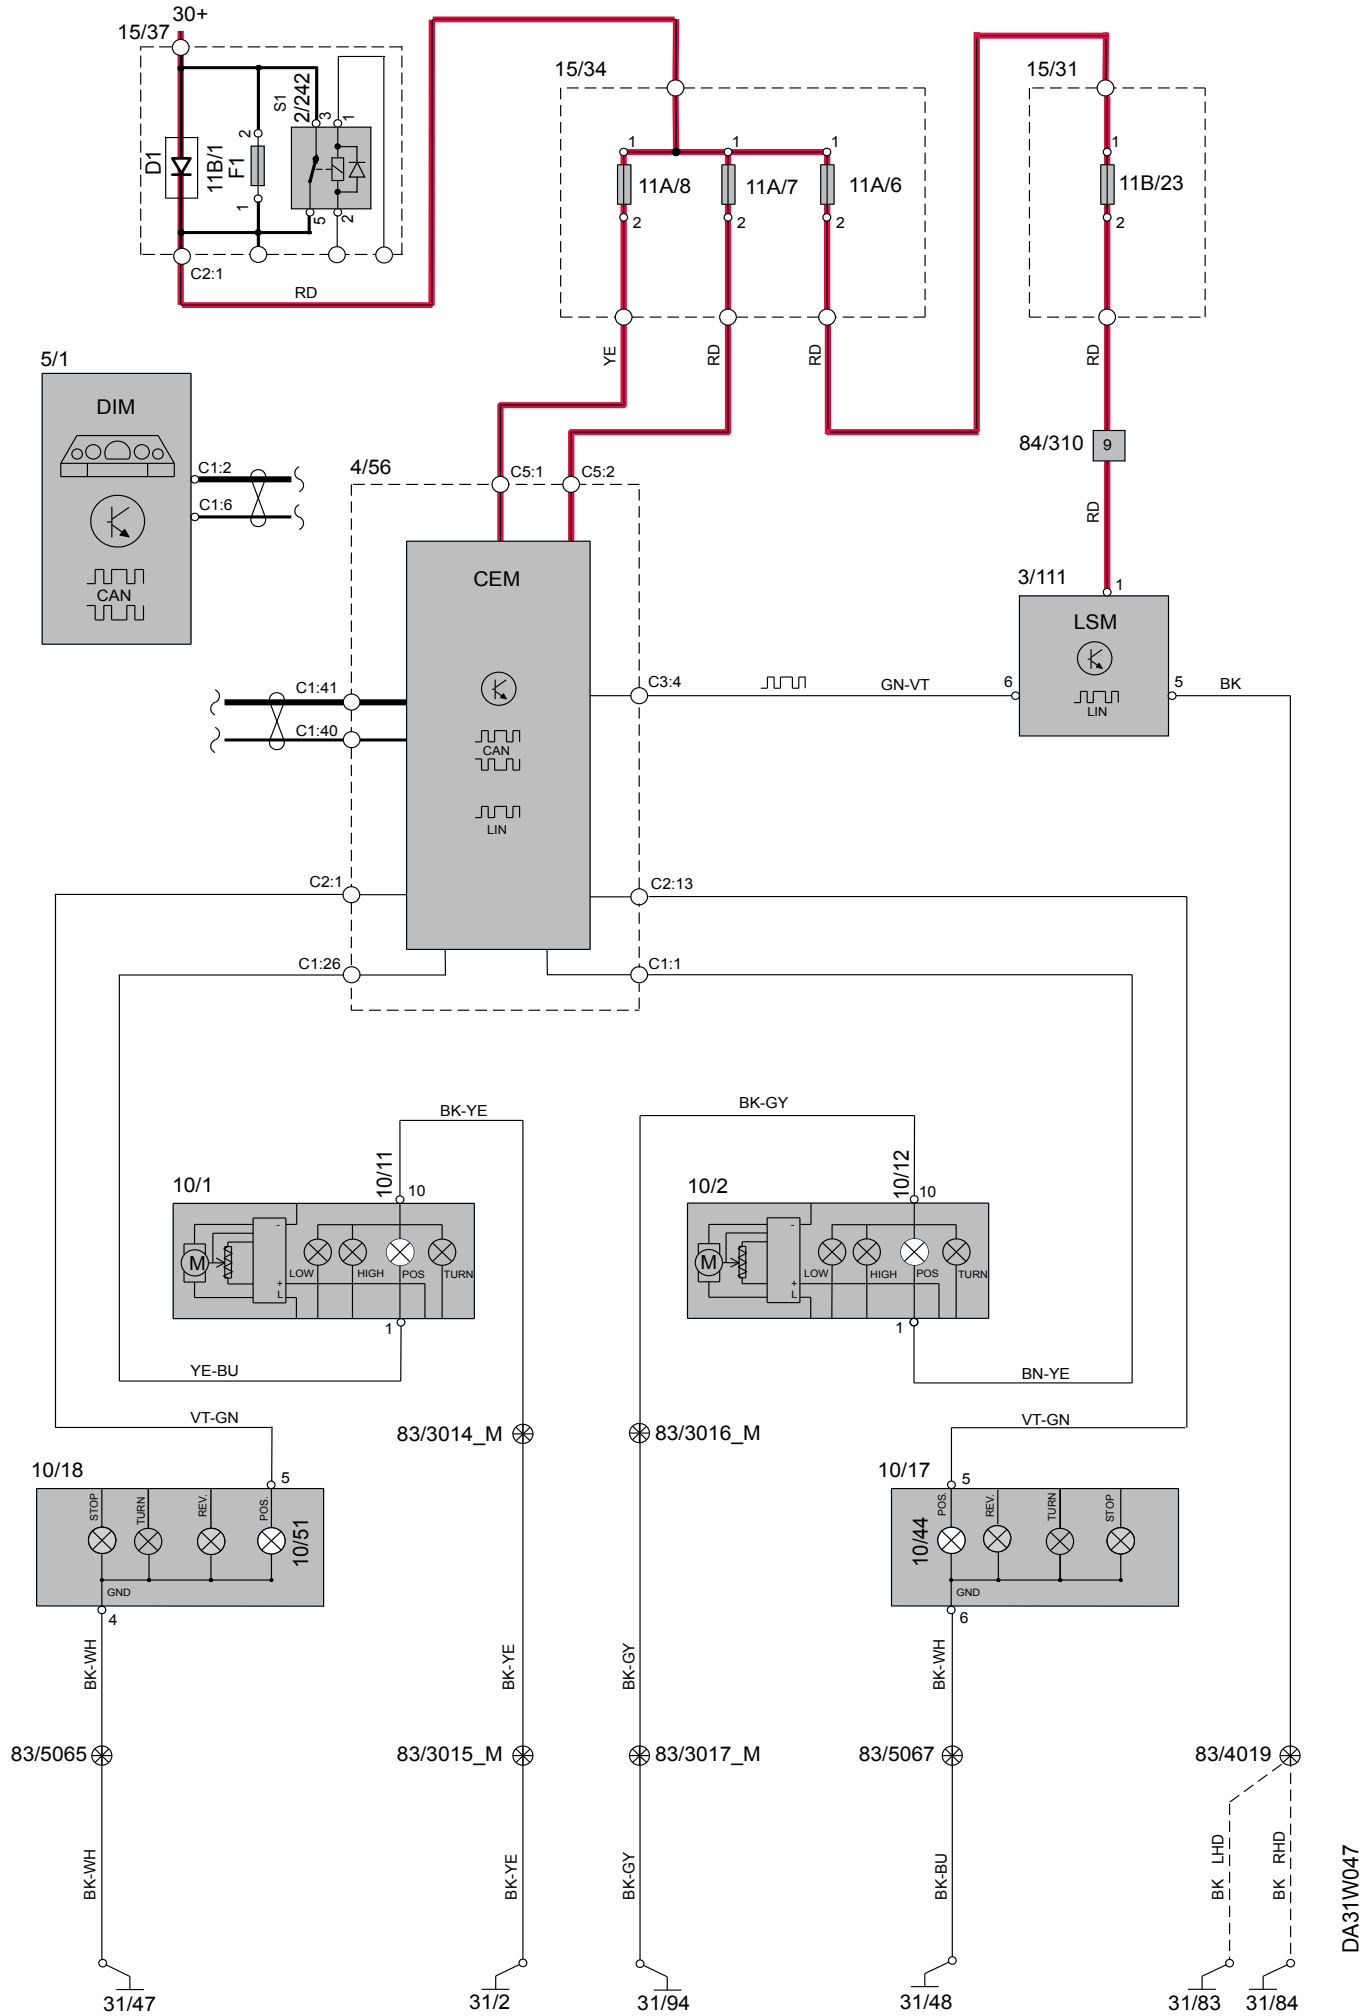


Positions-/parkeringsljus, bakljus - Dual Xenon

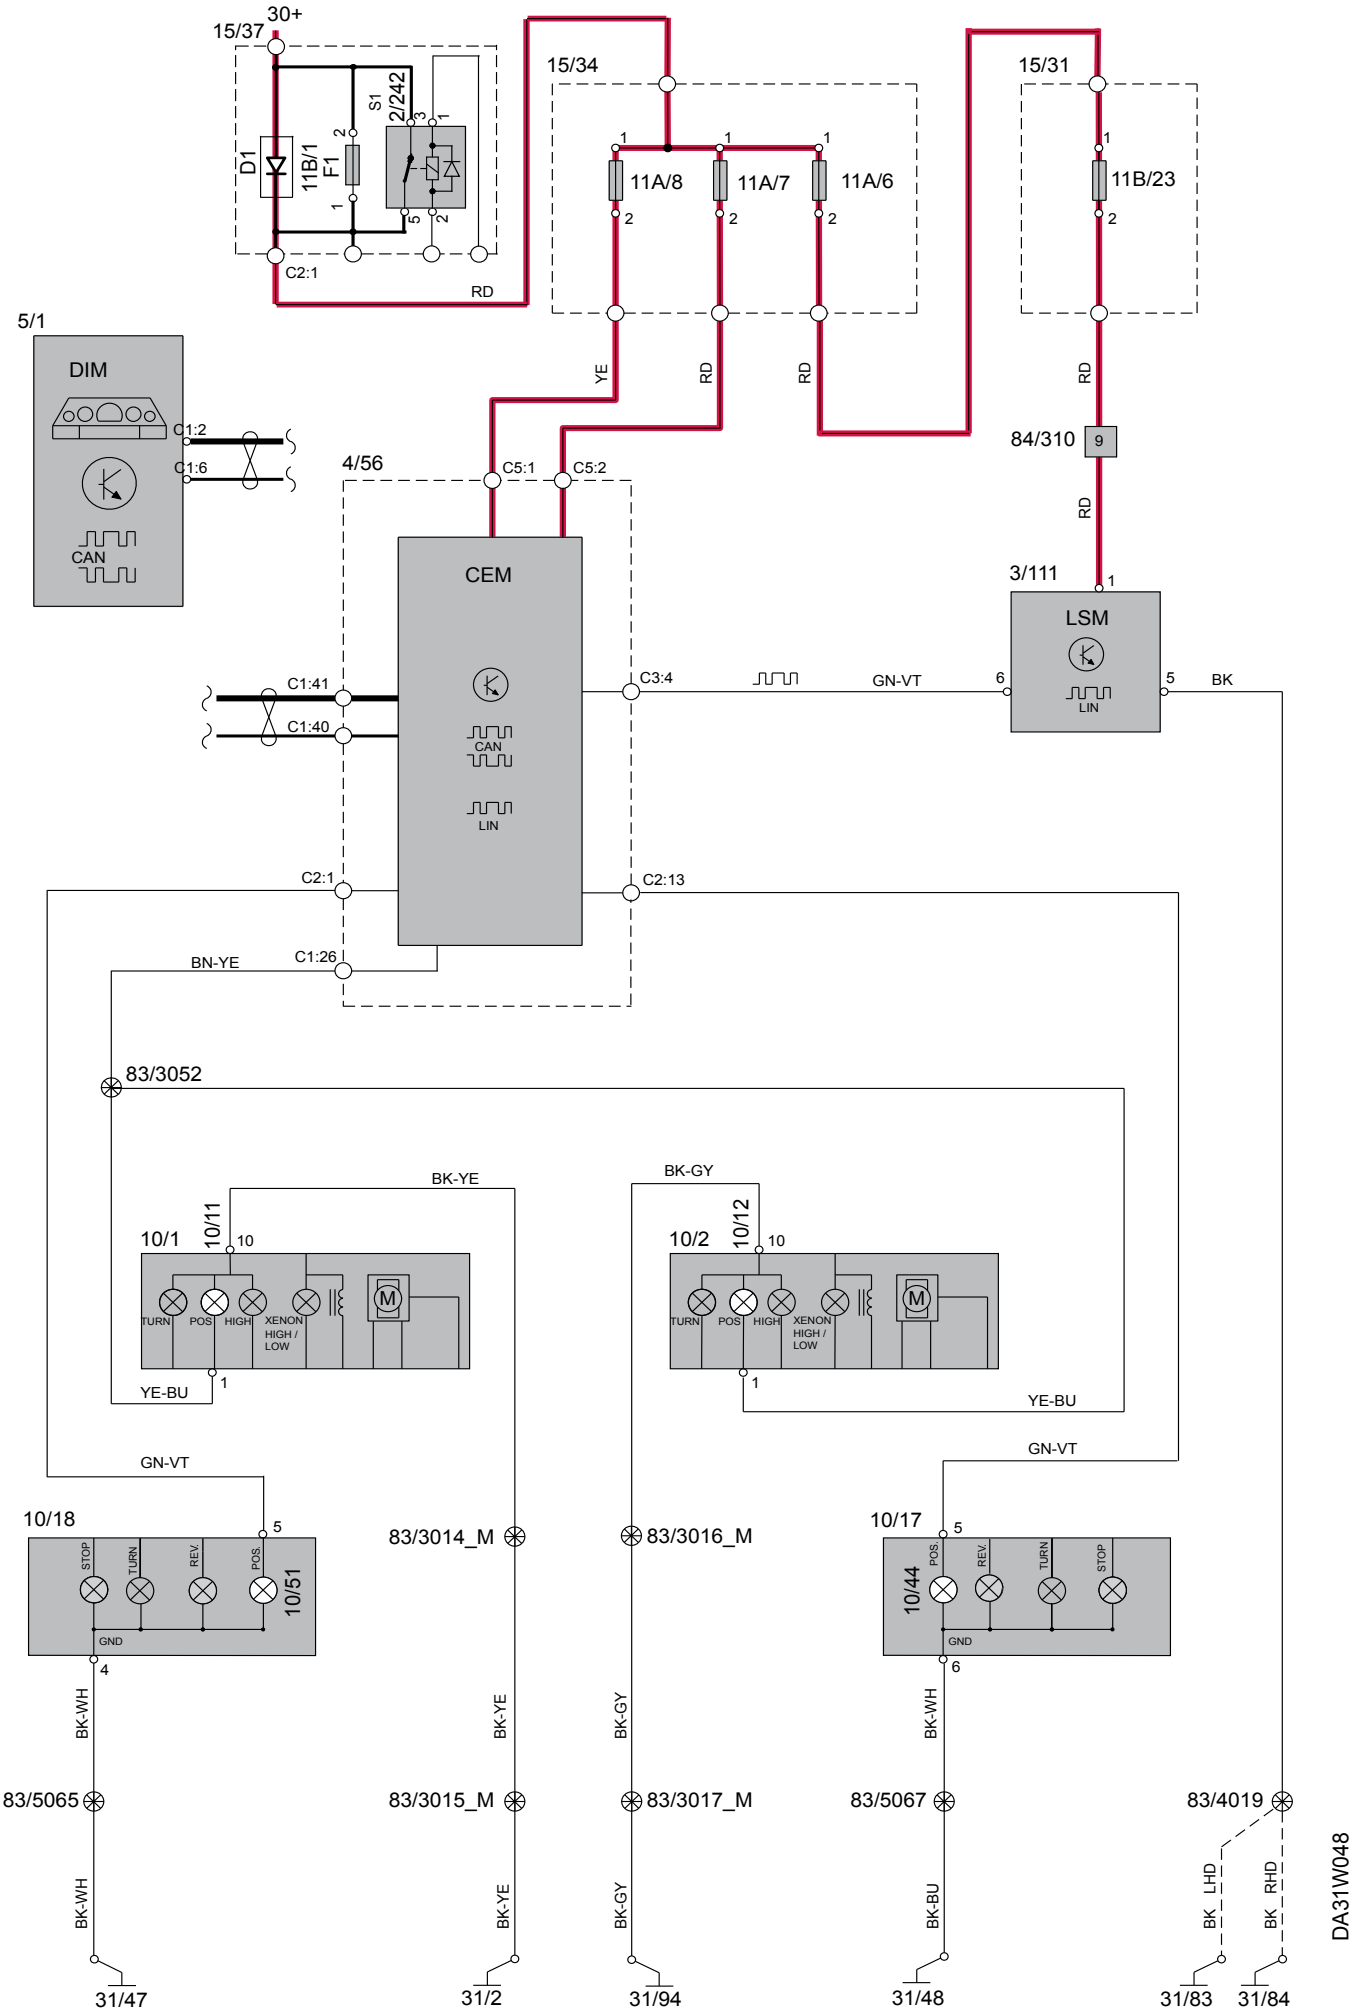


Grupp 35 Belysning
Varselljus

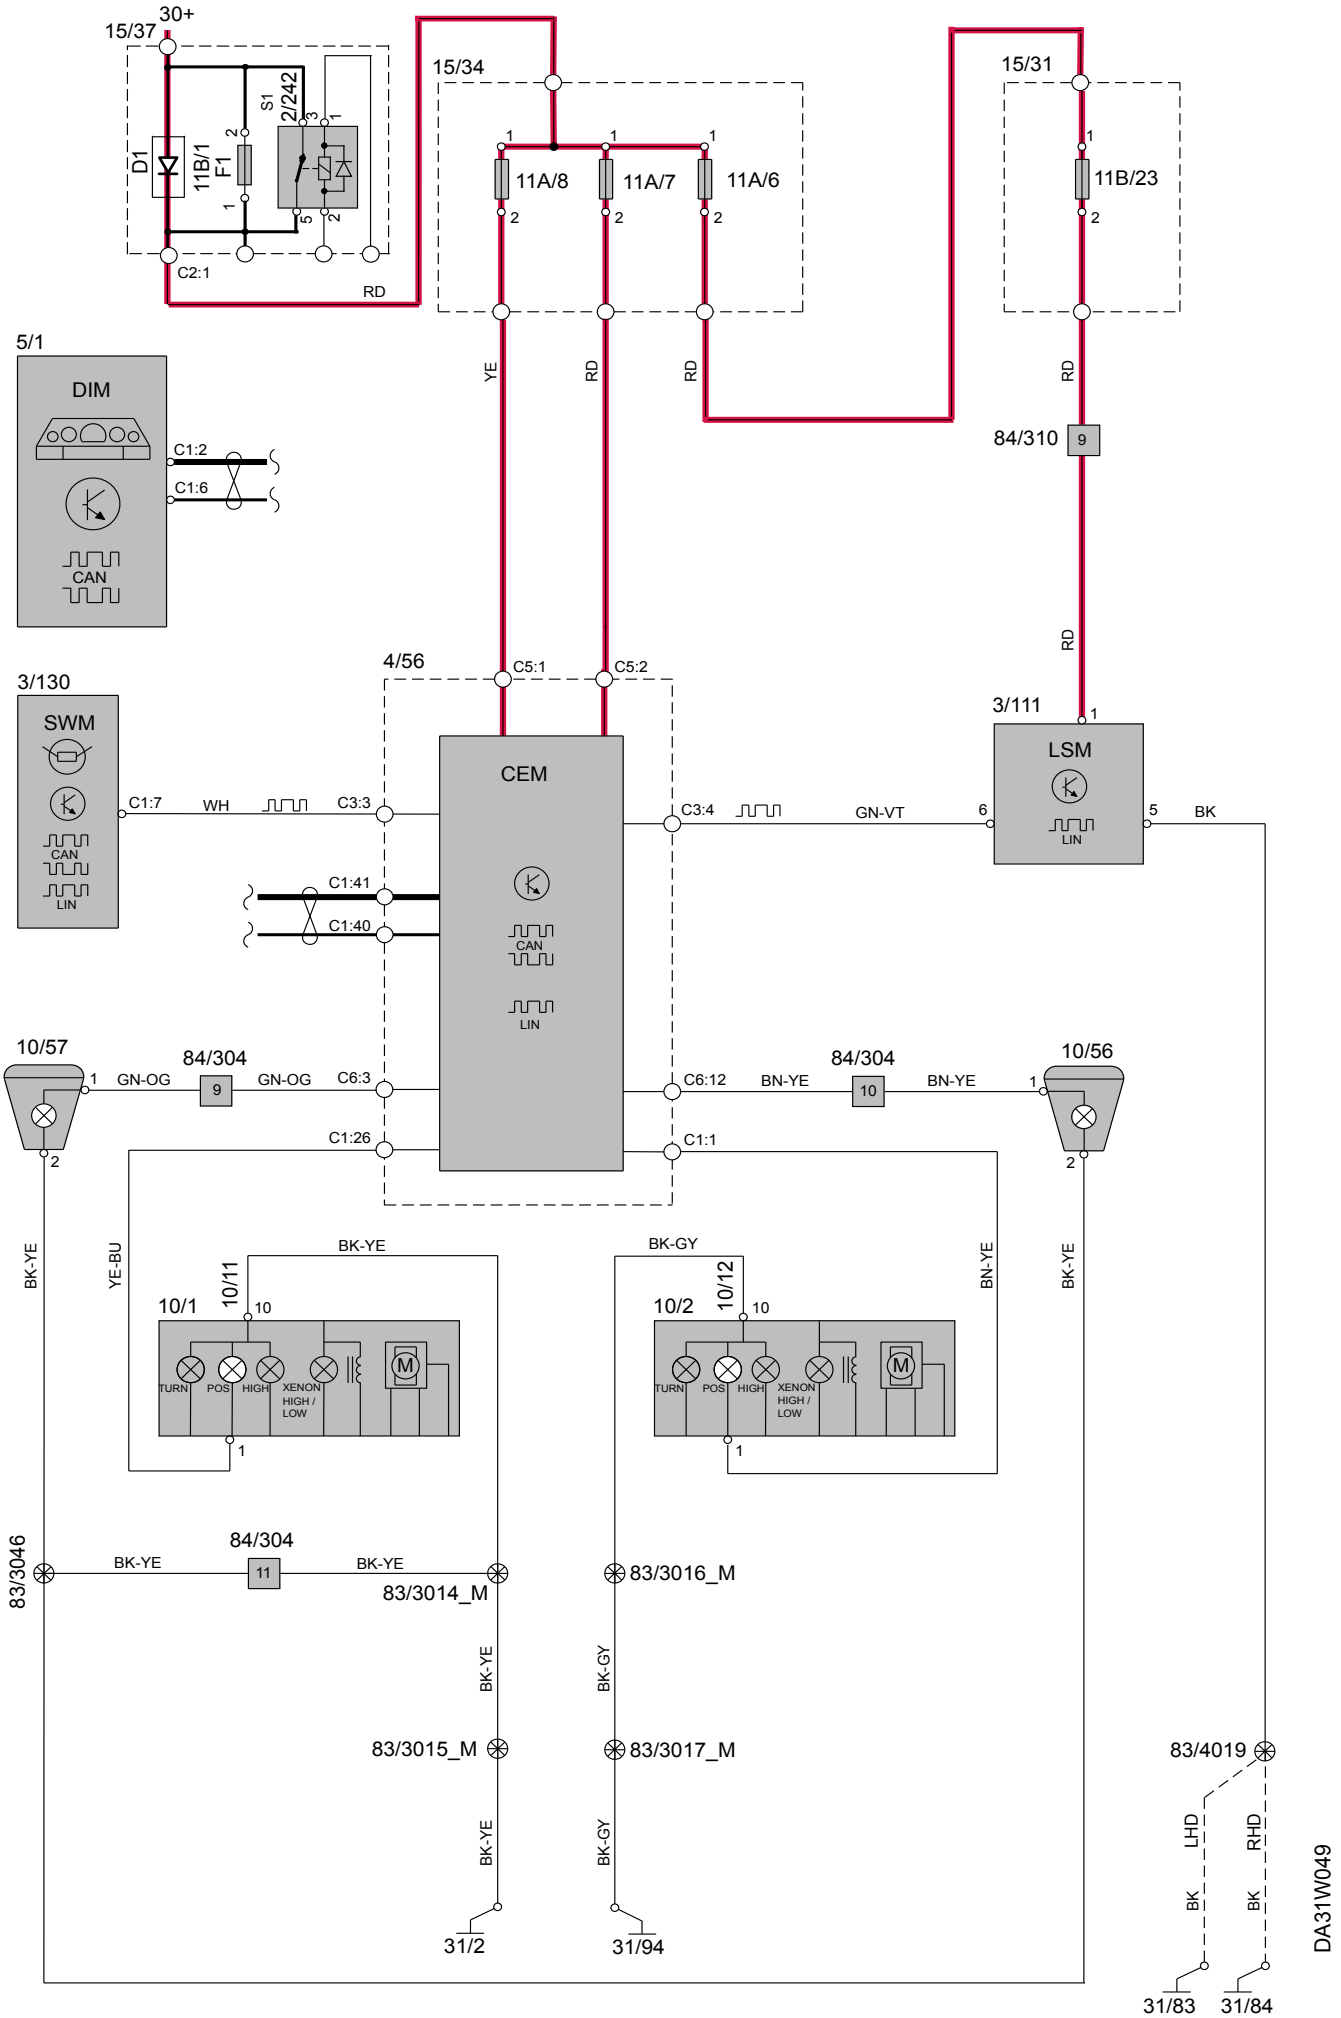


Grupp 35 Belysning
Varselljus - Dual Xenon

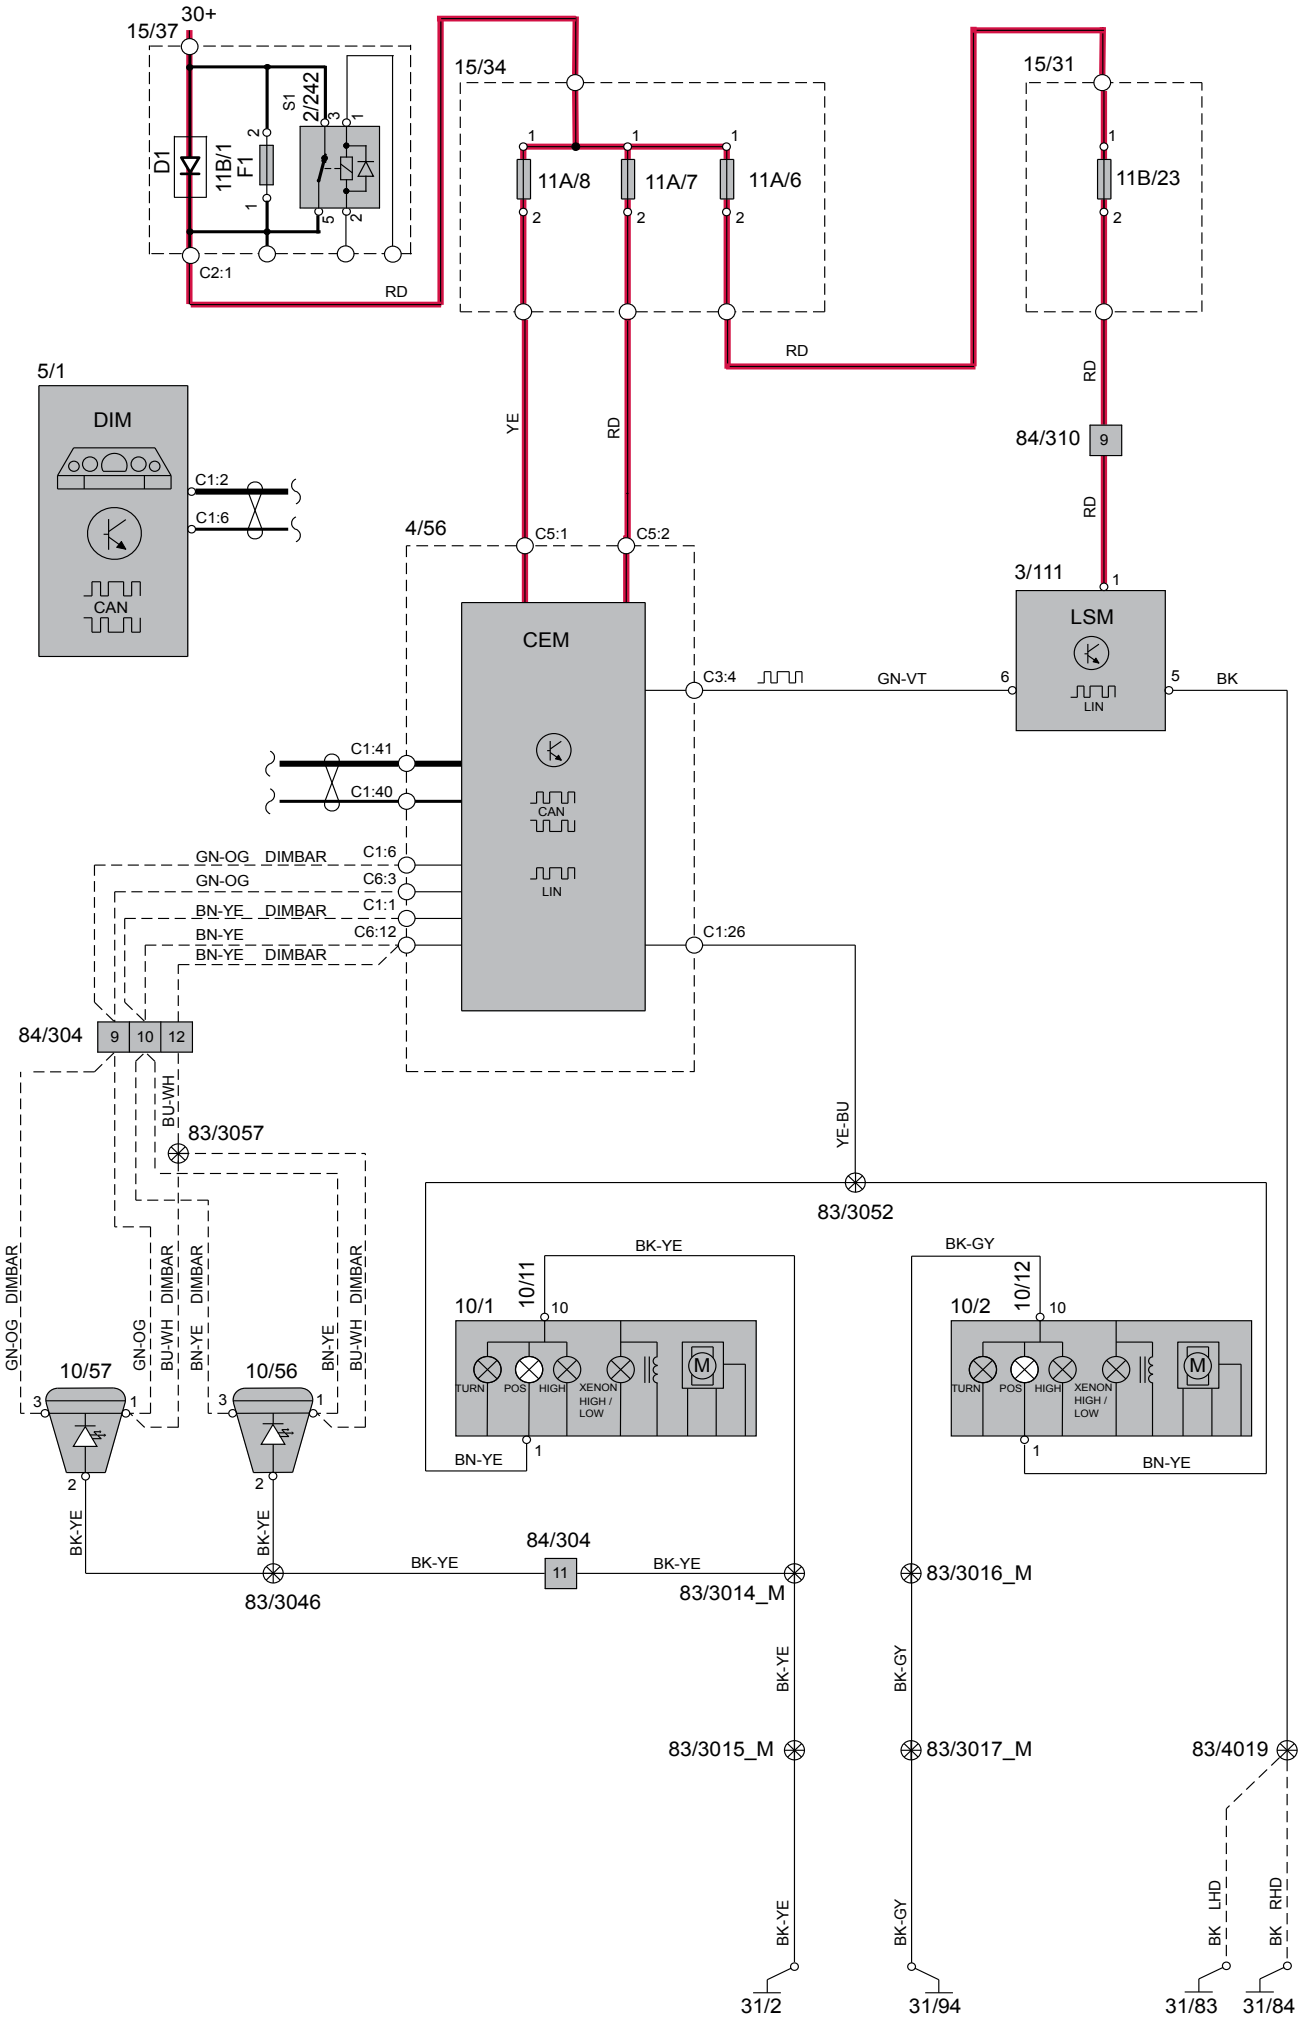


Grupp 35 Belysning
Dimljus

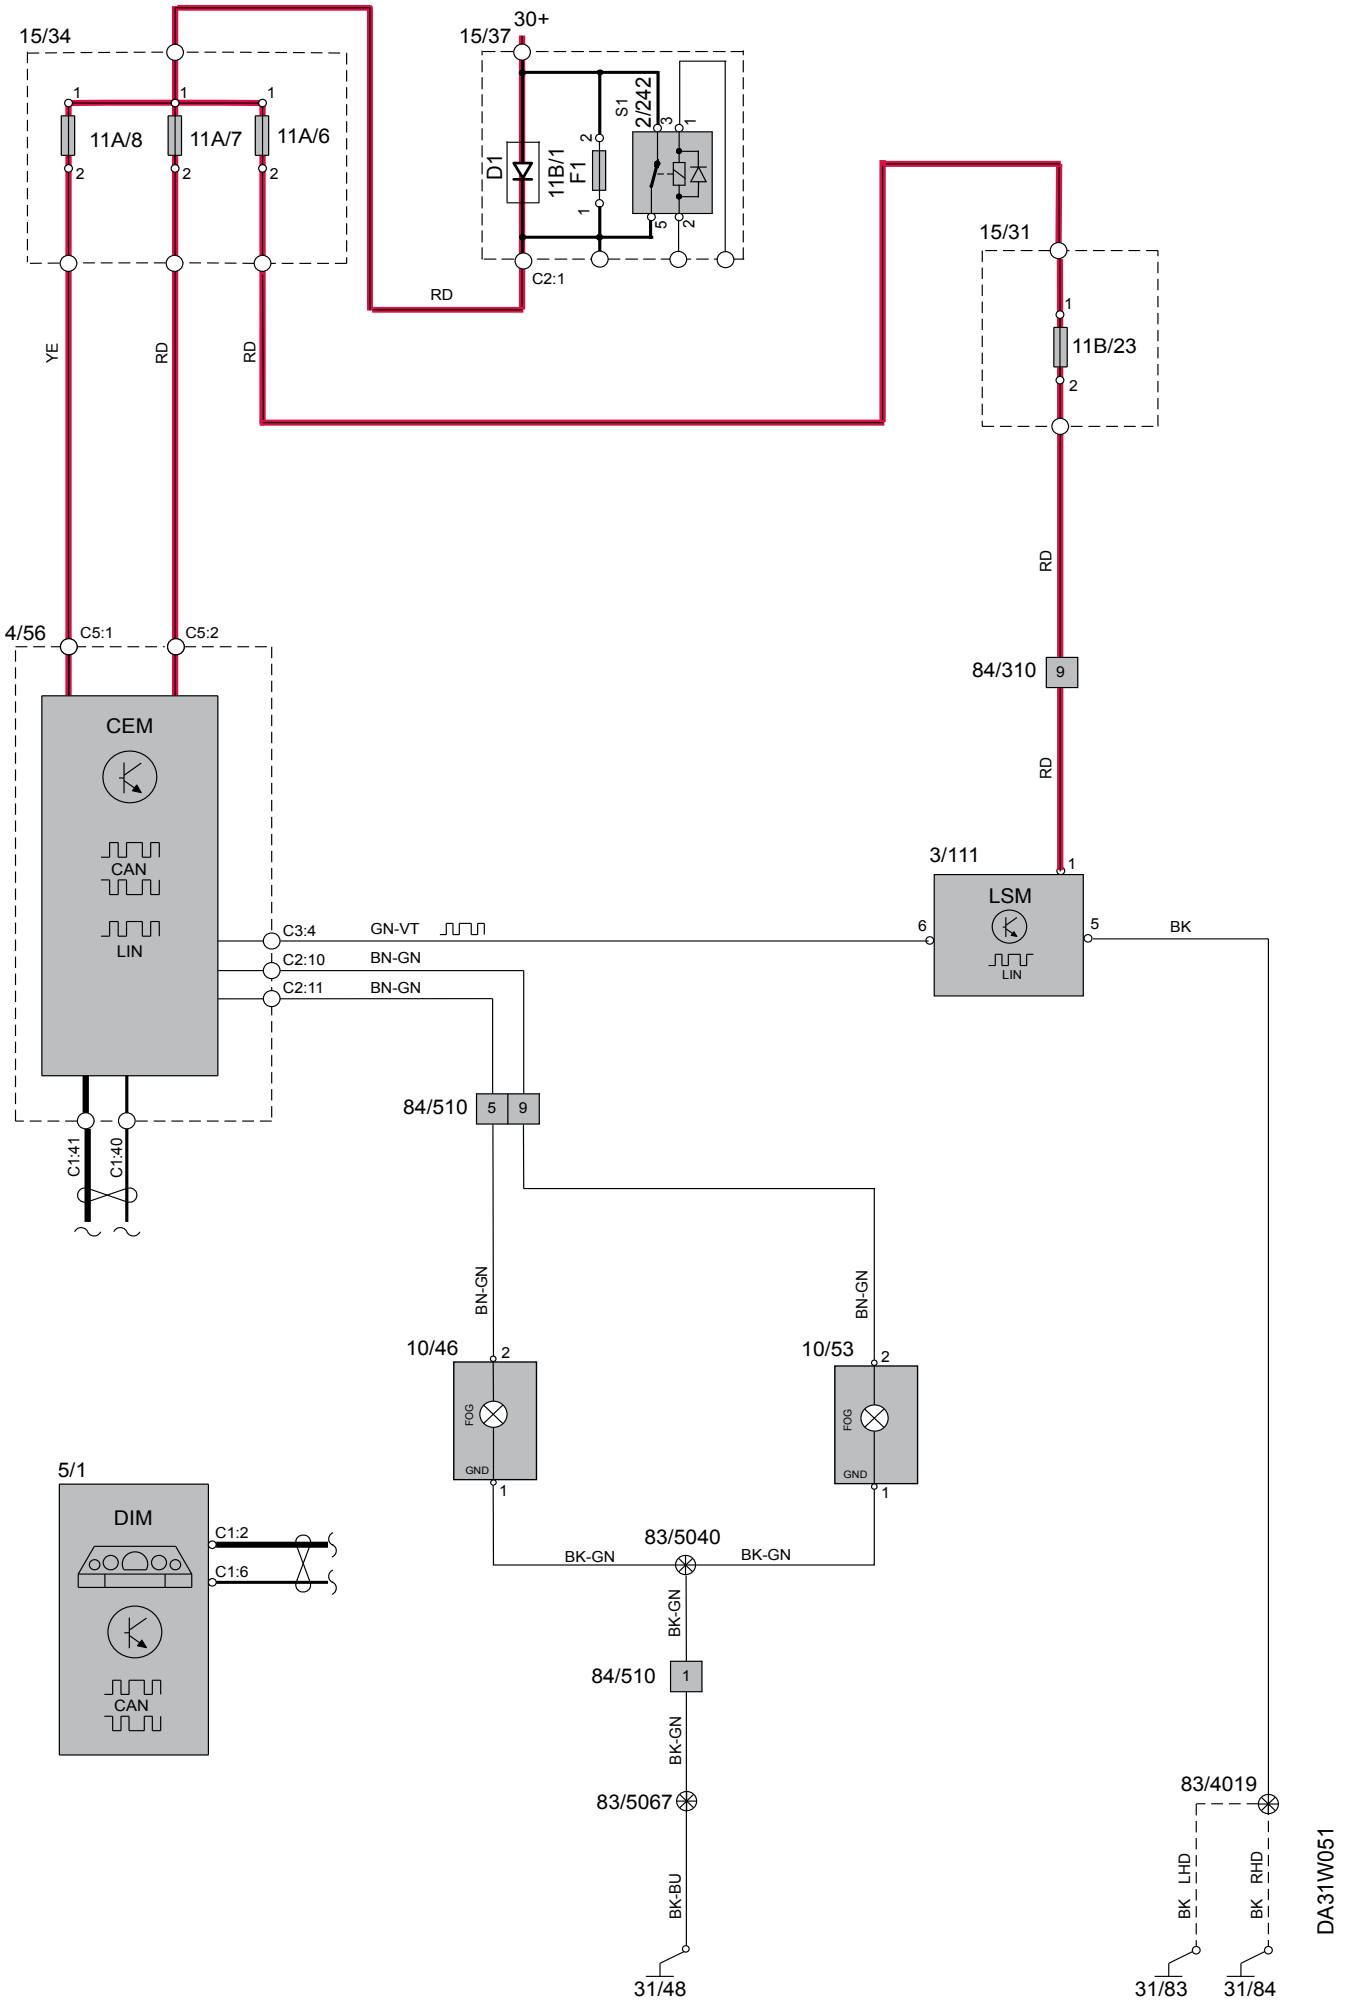


Grupp 35 Belysning
Bromsljus

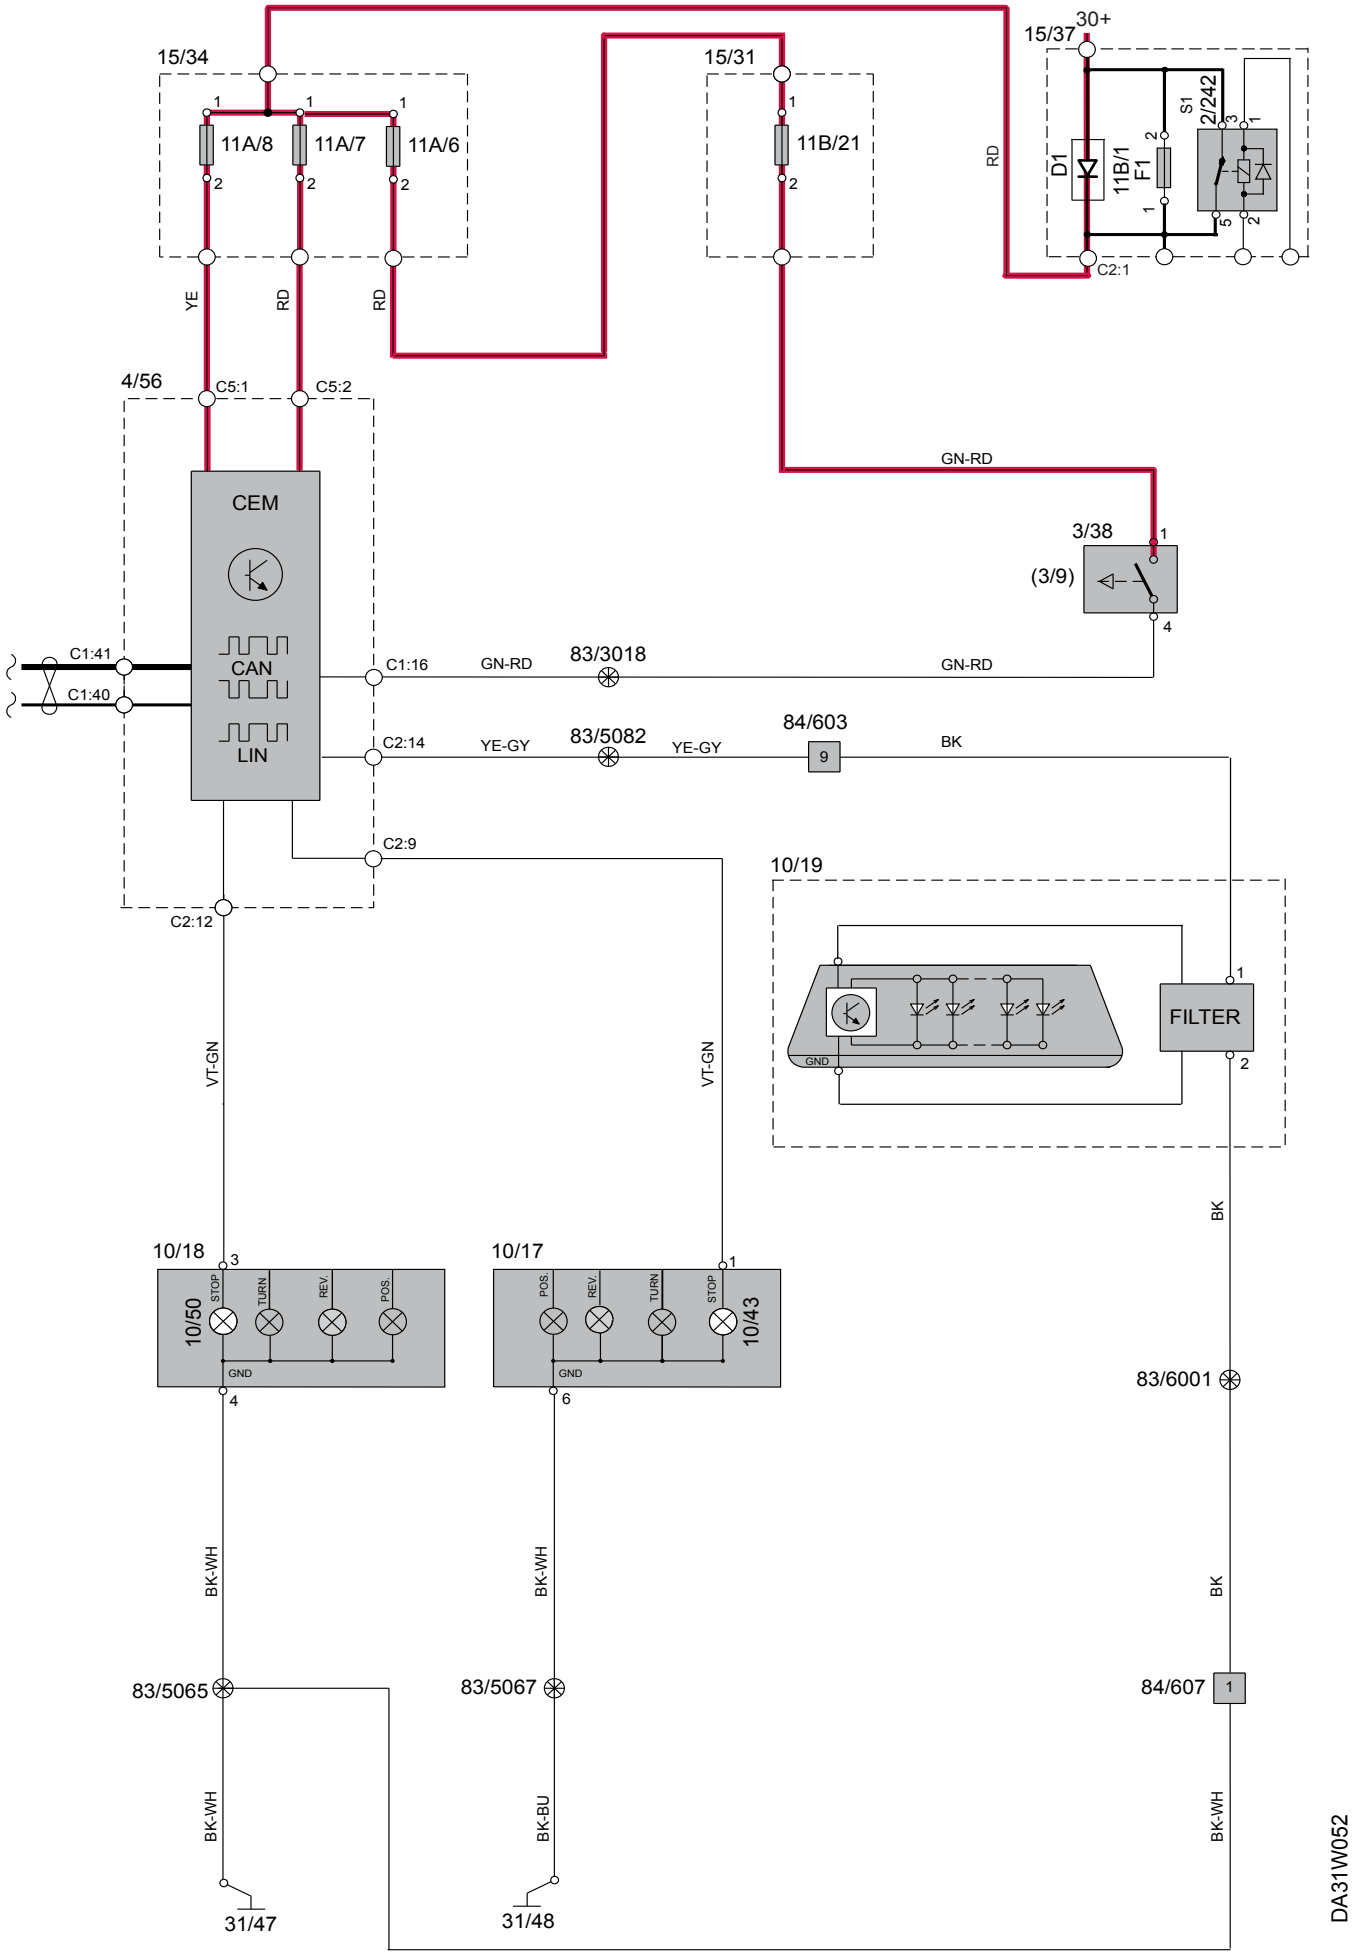


Grupp 35 Belysning
Backljus

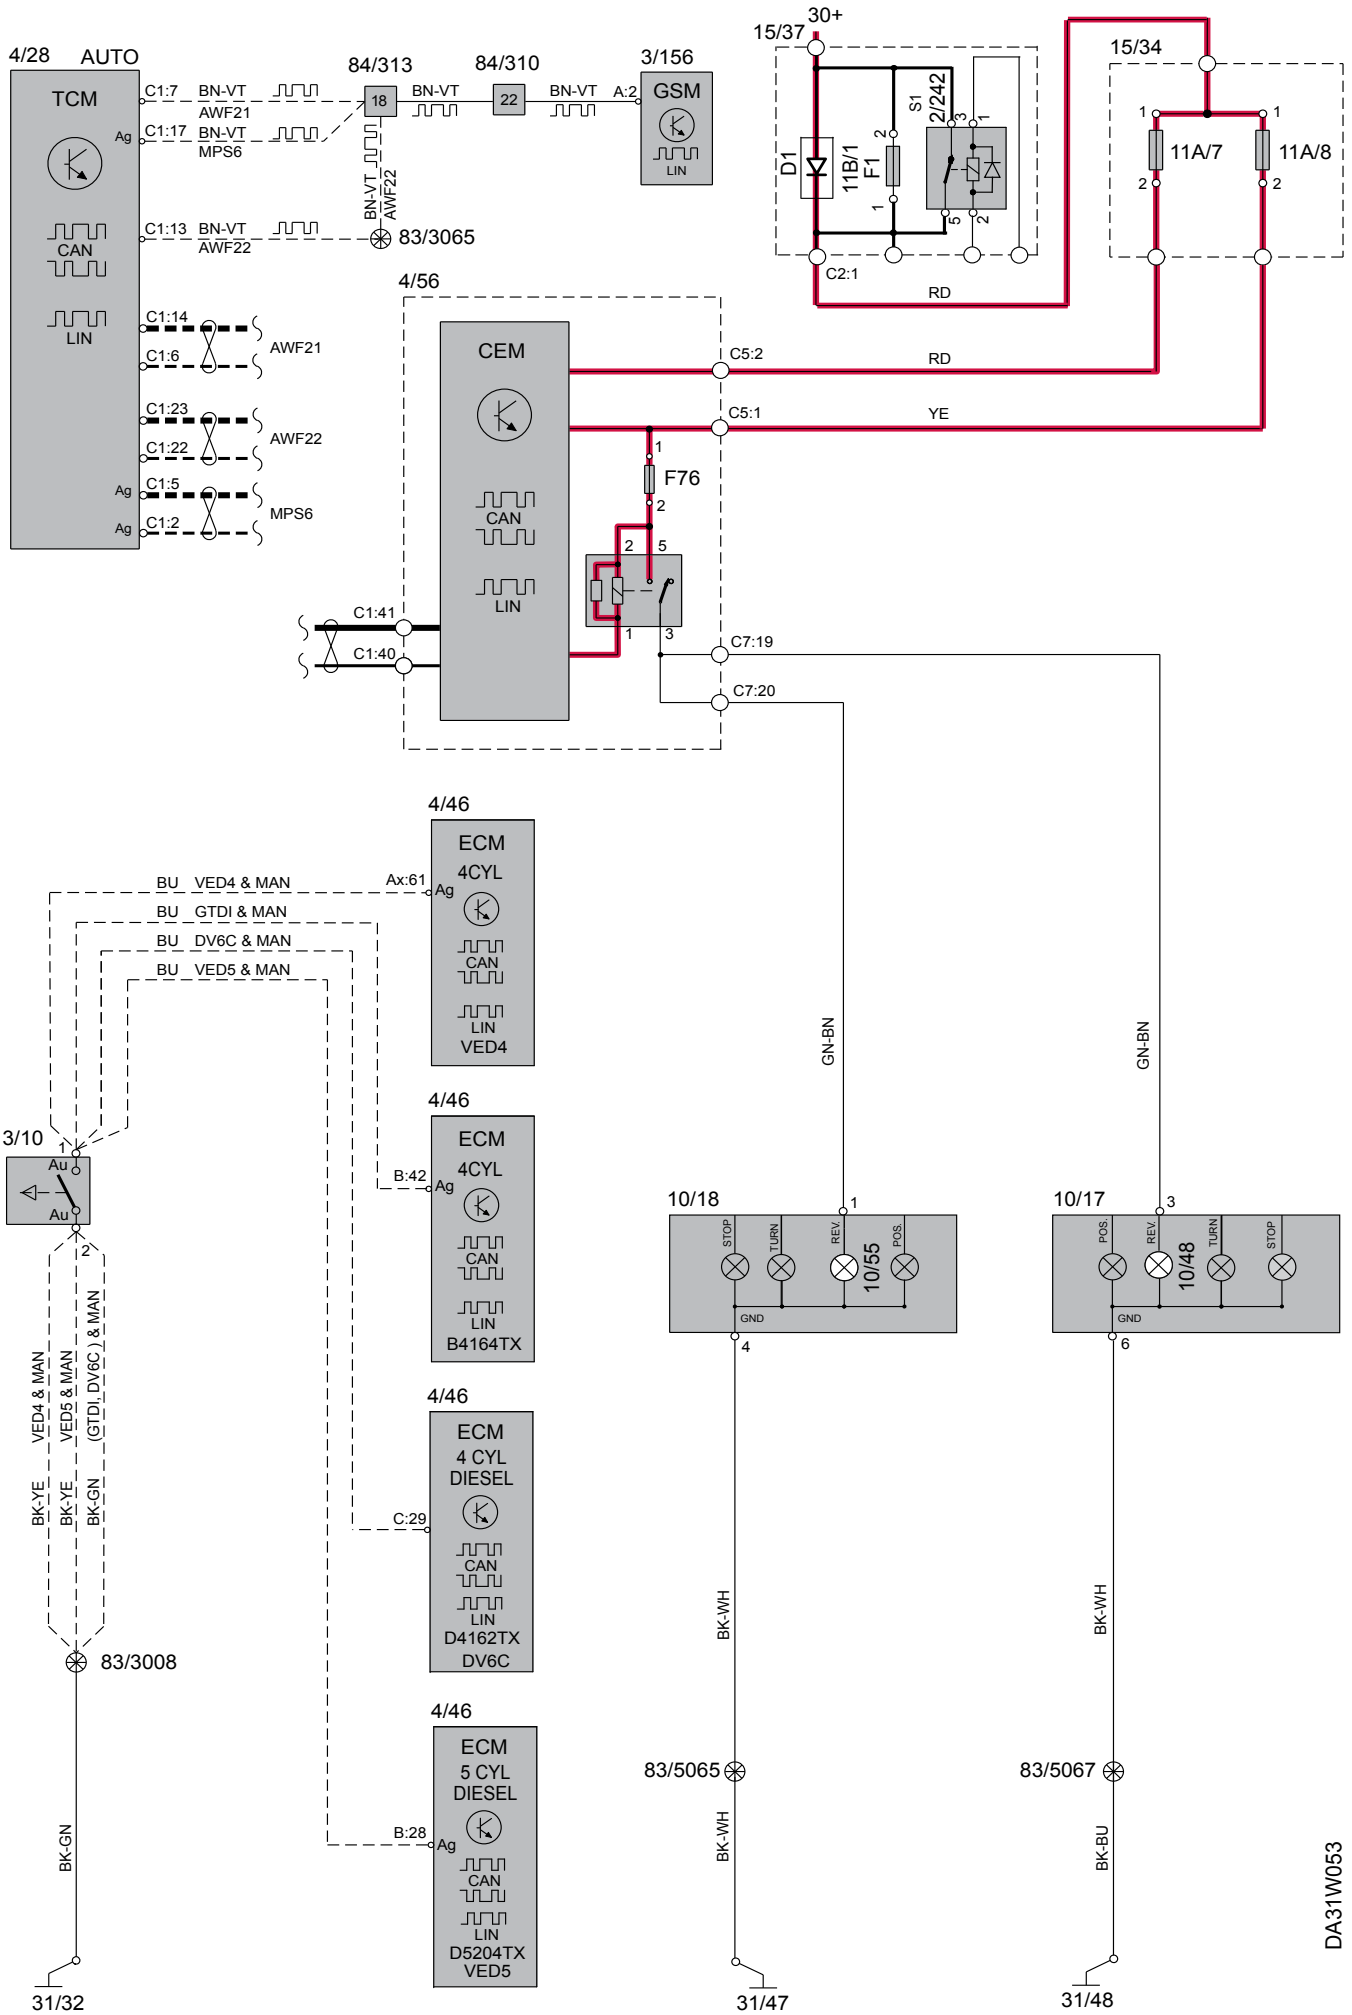


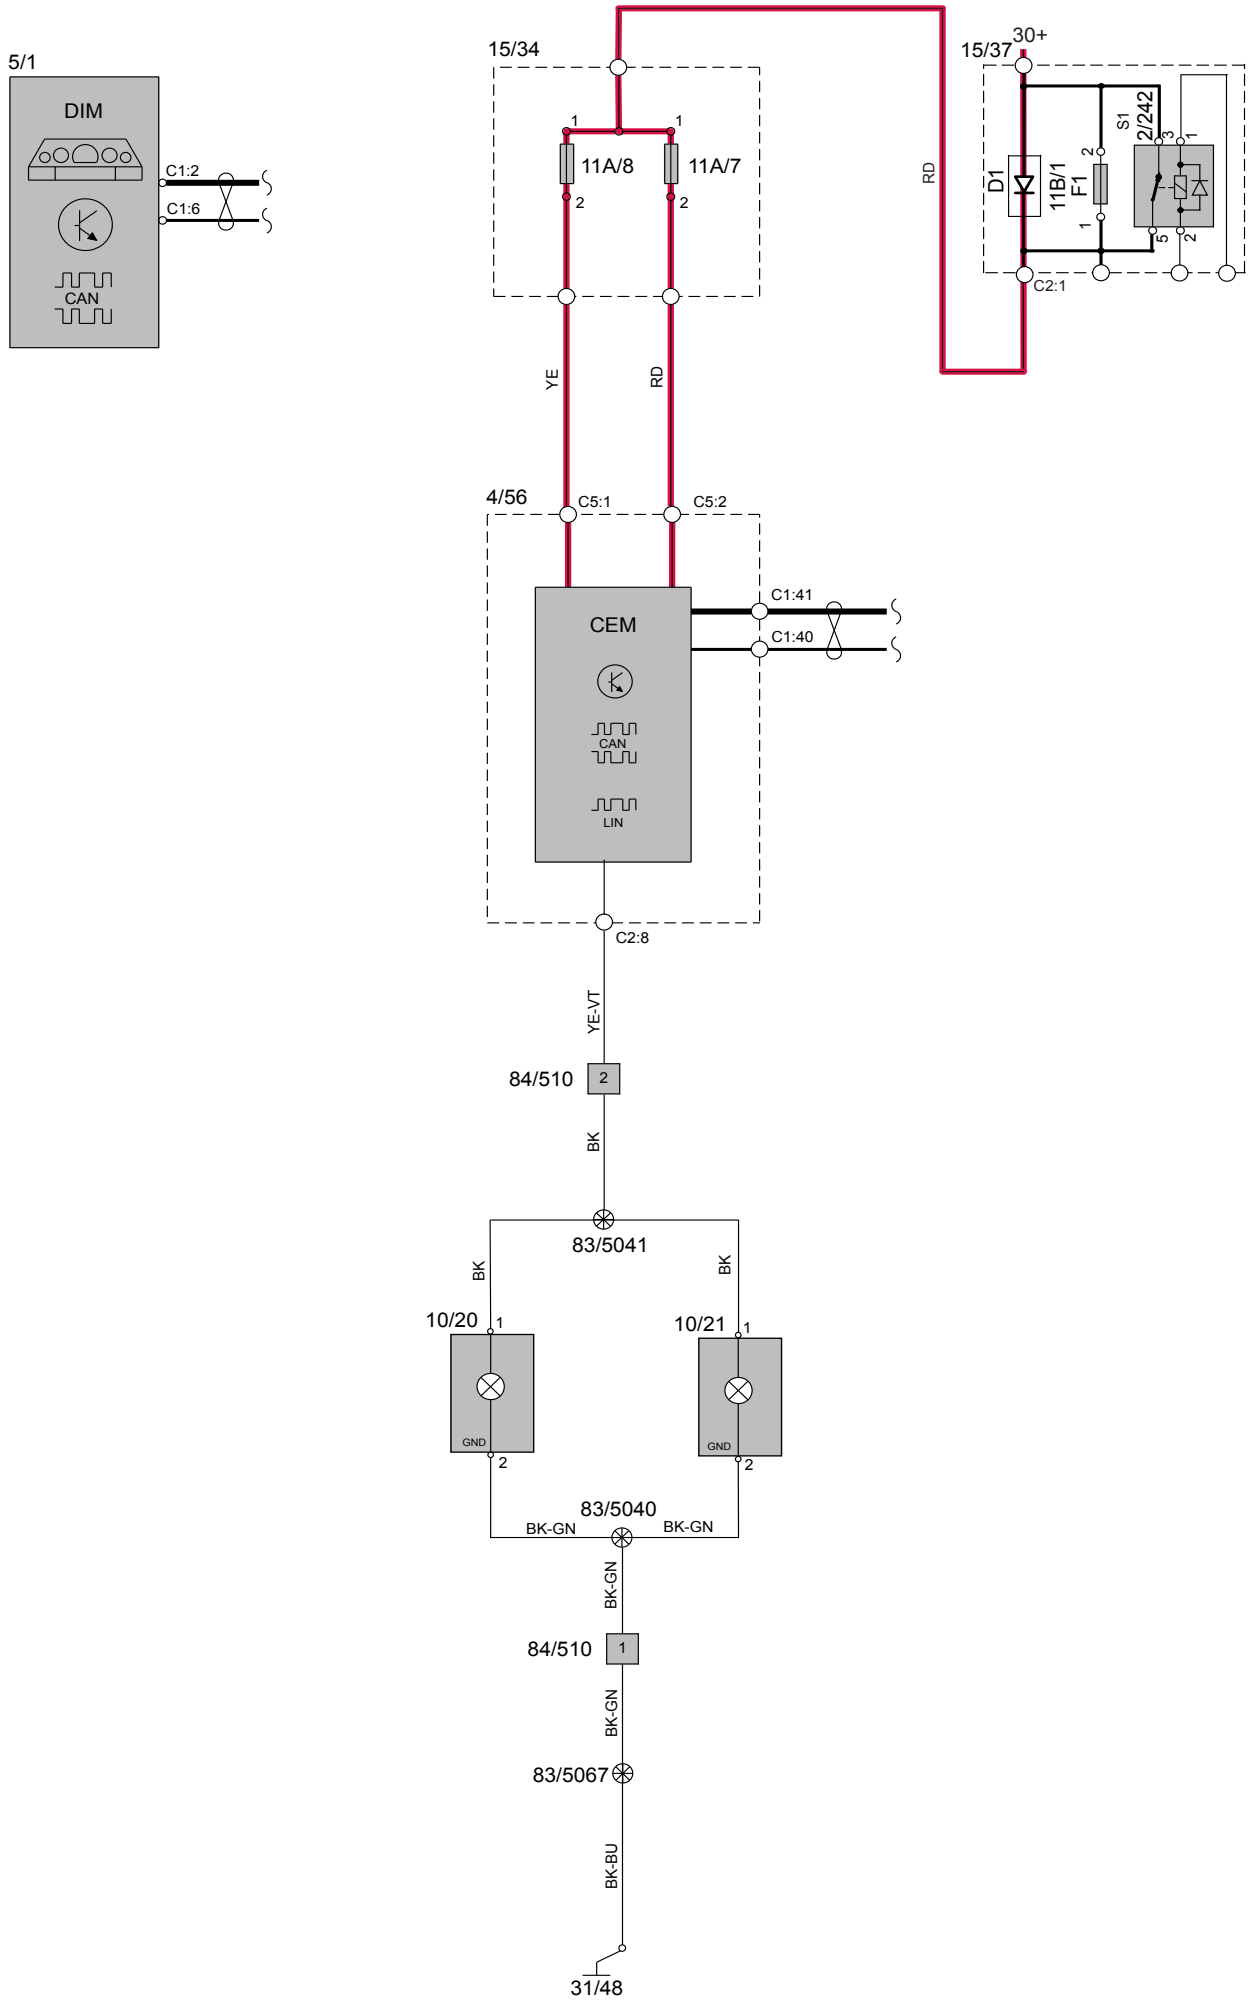
5/1
DIM
C1:2
C1:6
CAN
15/34
11A/8
11A/7
15/37
30+
RD
D1
11B/1
F1
S1
2/242
C2:1
YE
RD
4/56
C5:1
C5:2
CEM
C1:41
C1:40
CAN
LIN
C2:8
YE-VT
84/510
BK
83/5041
BK
BK
10/20
10/21
GND
GND
83/5040
BK-GN
BK-GN
BK-GN
84/510
BK-GN
83/5067
BK-BU
31/48
DA31W054


Grupp 35 Belysning
Trygghetsbelysning, LHD

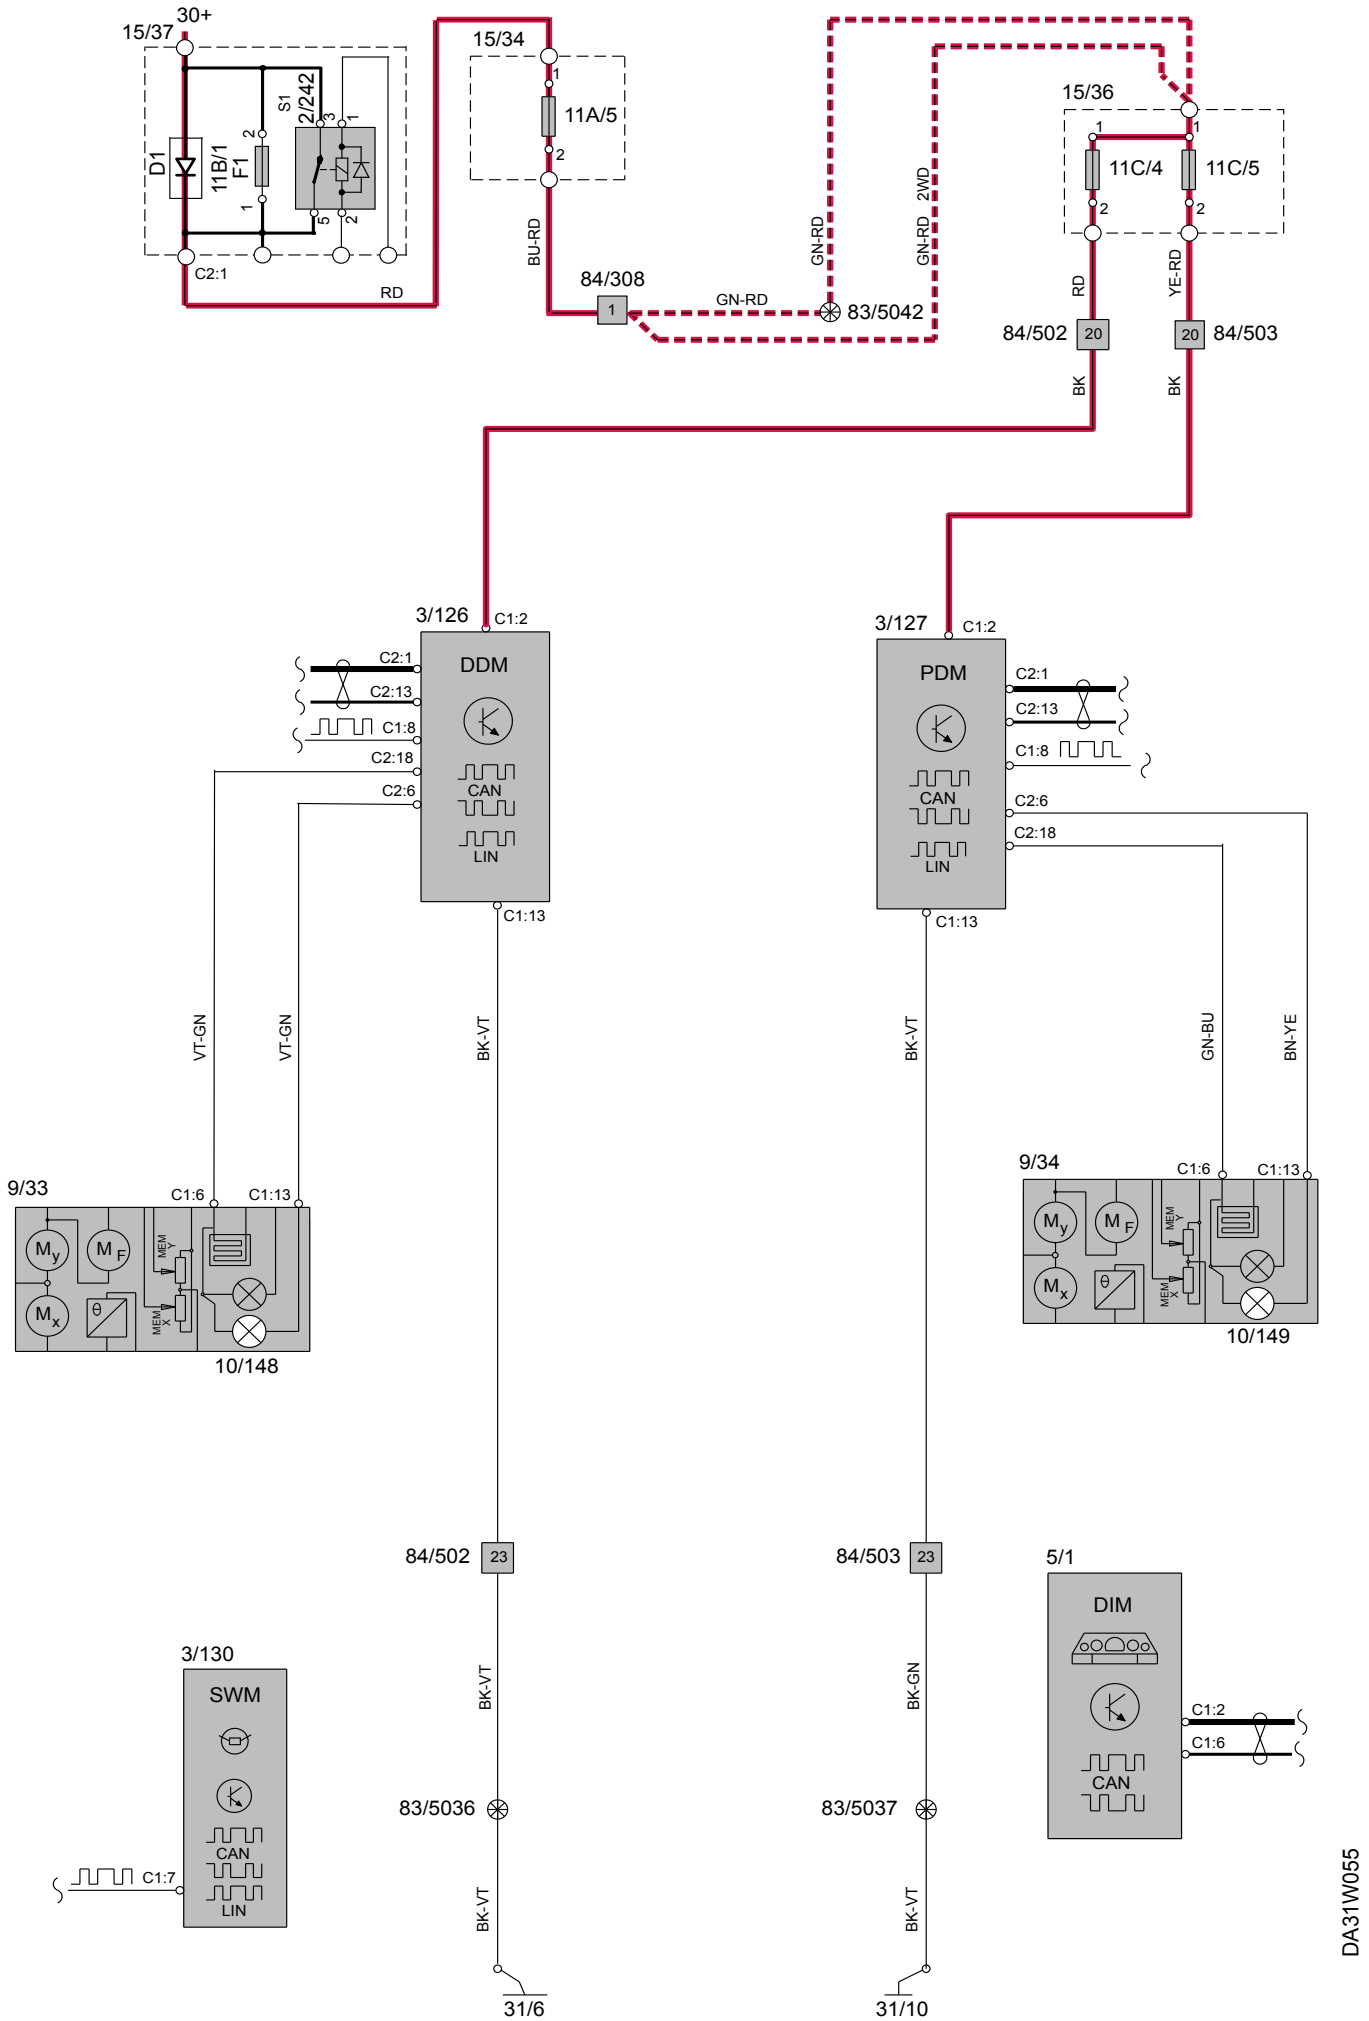


Grupp 35 Belysning
Trygghetsbelysning, RHD

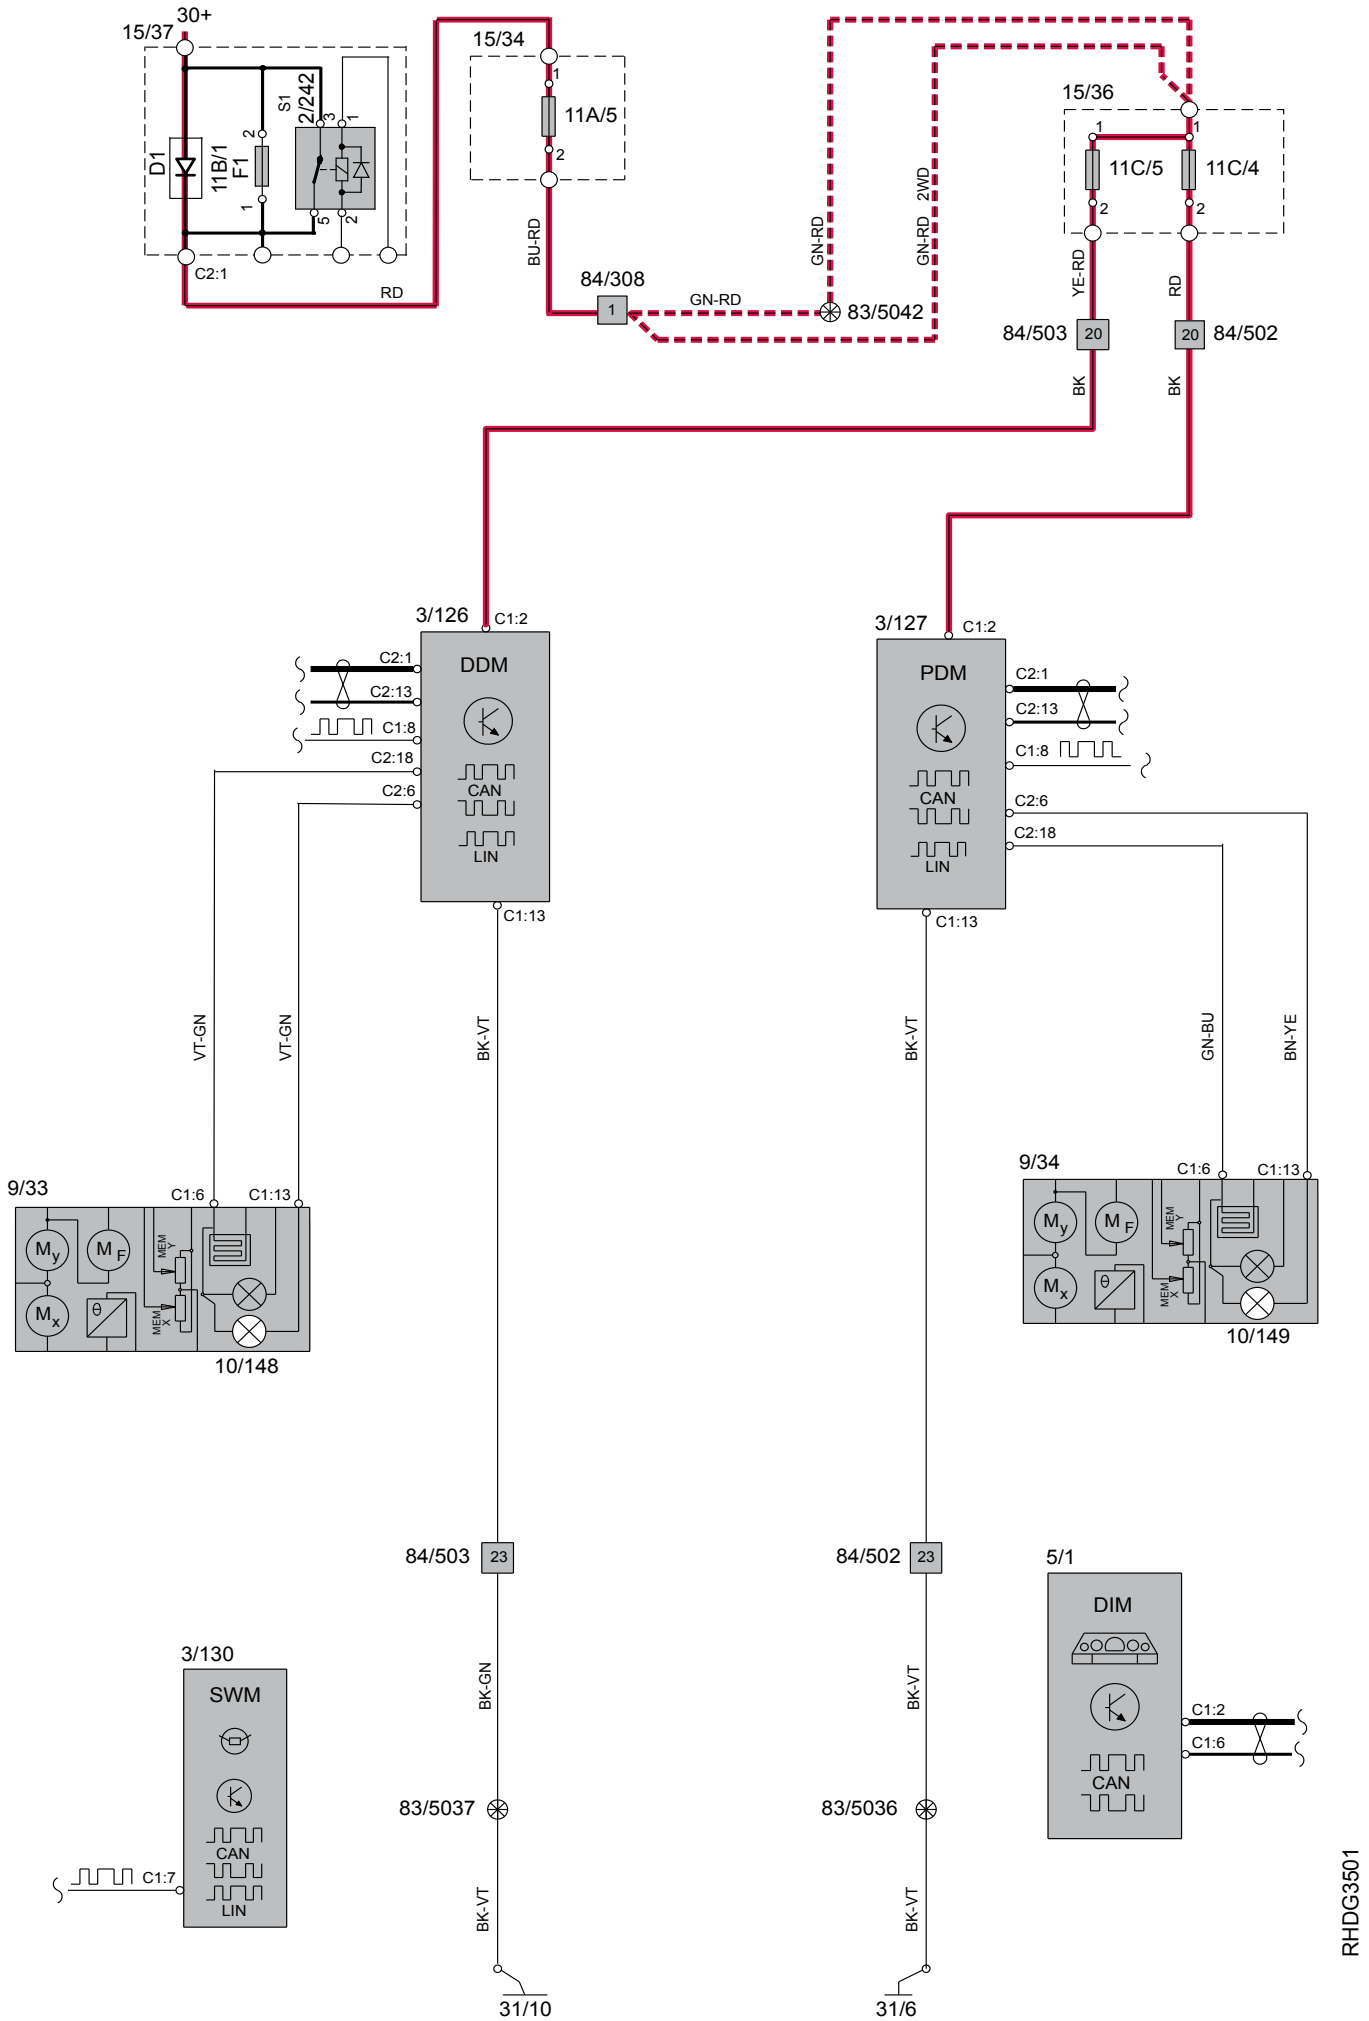


Grupp 35 Belysning
Aktiva strålkastare

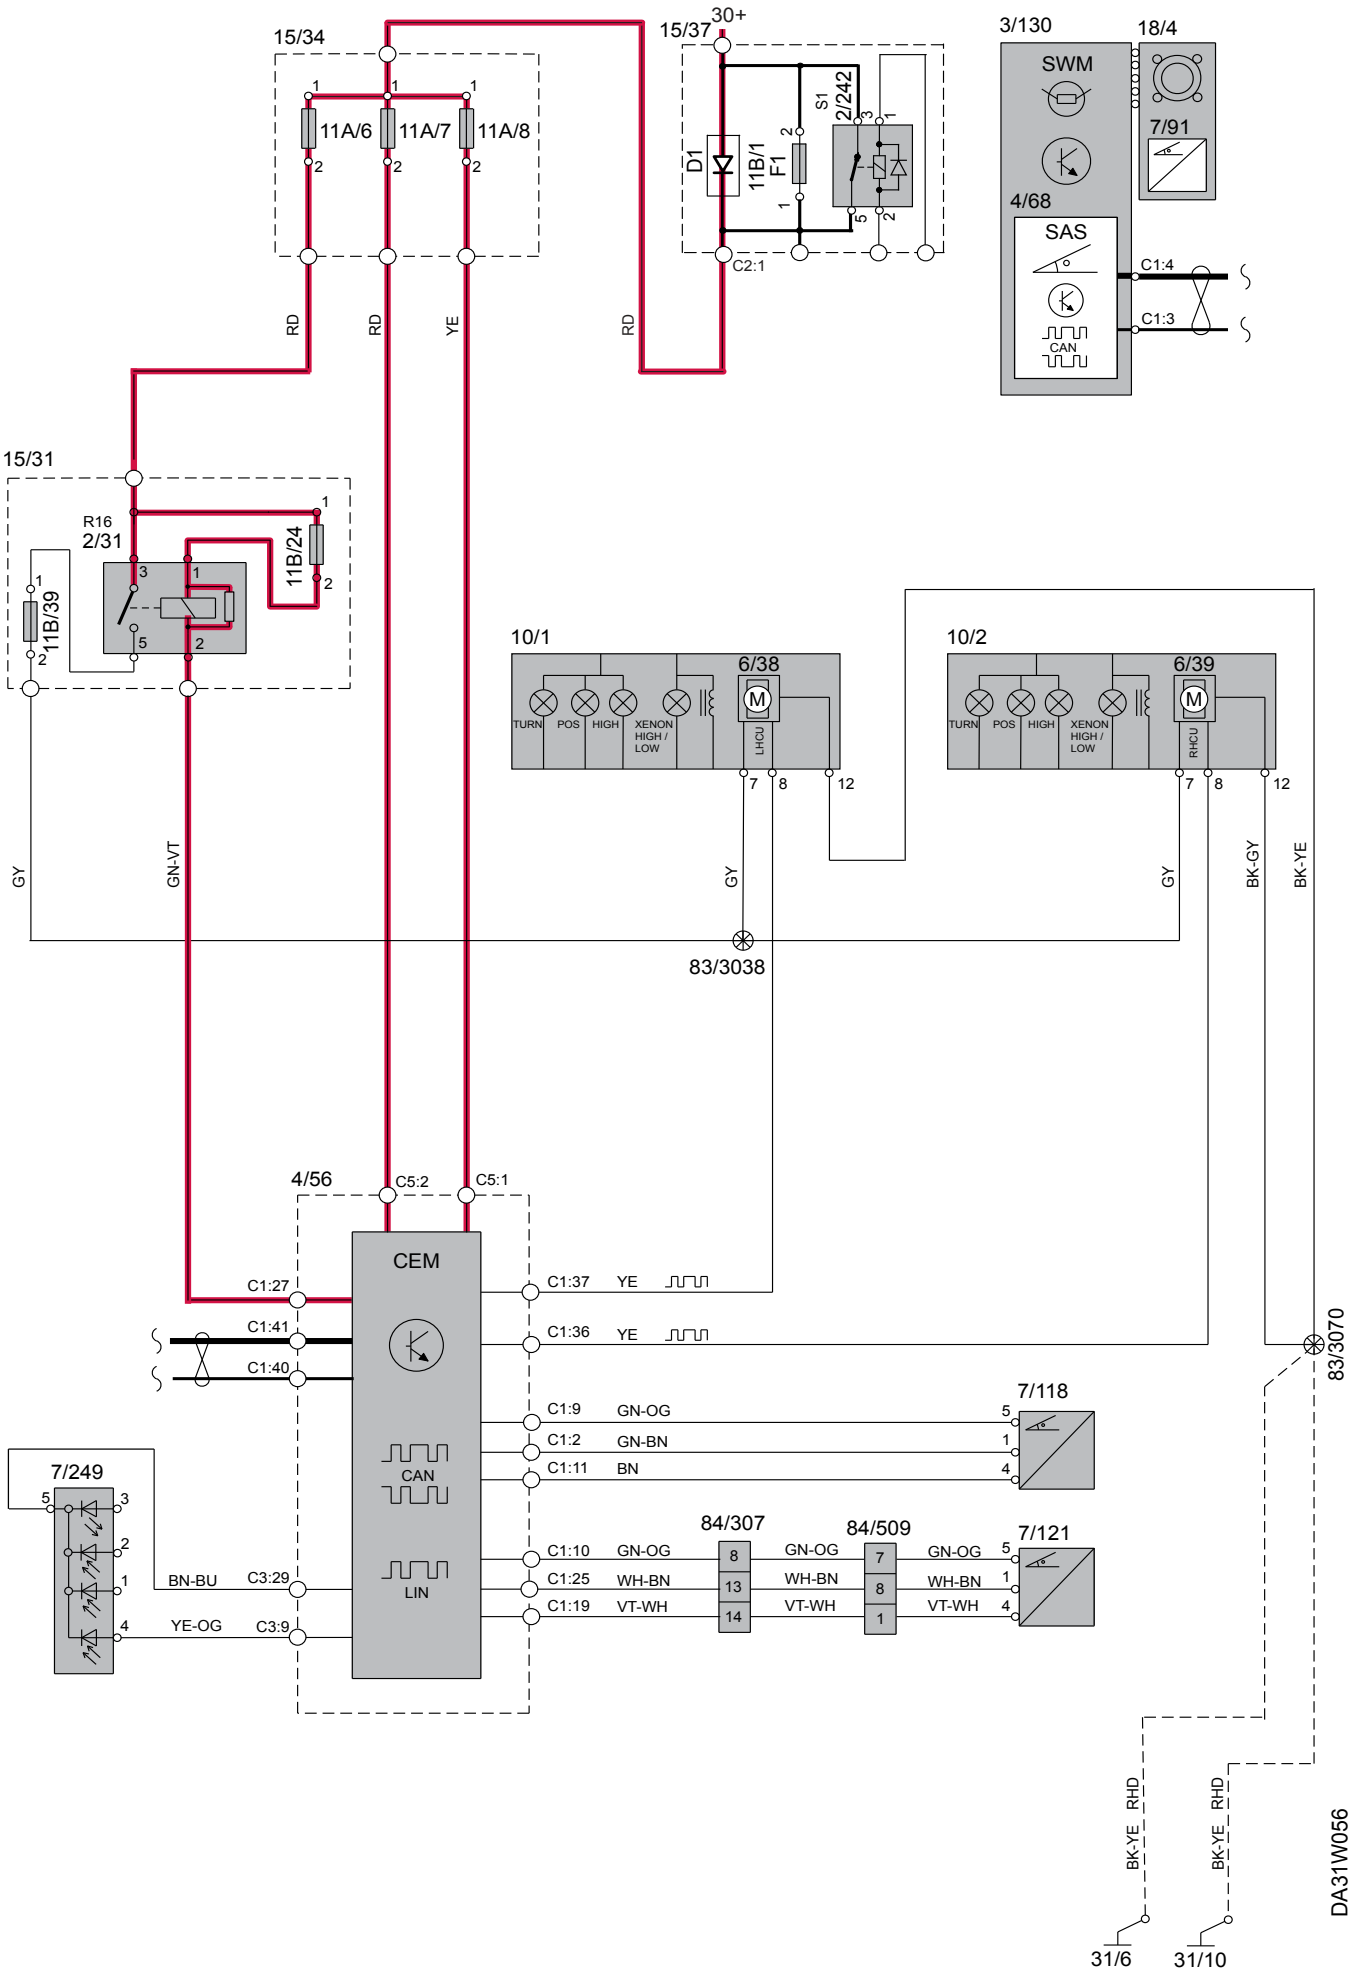


Grupp 35 Belysning
Innerbelysning, 1:2, LHD

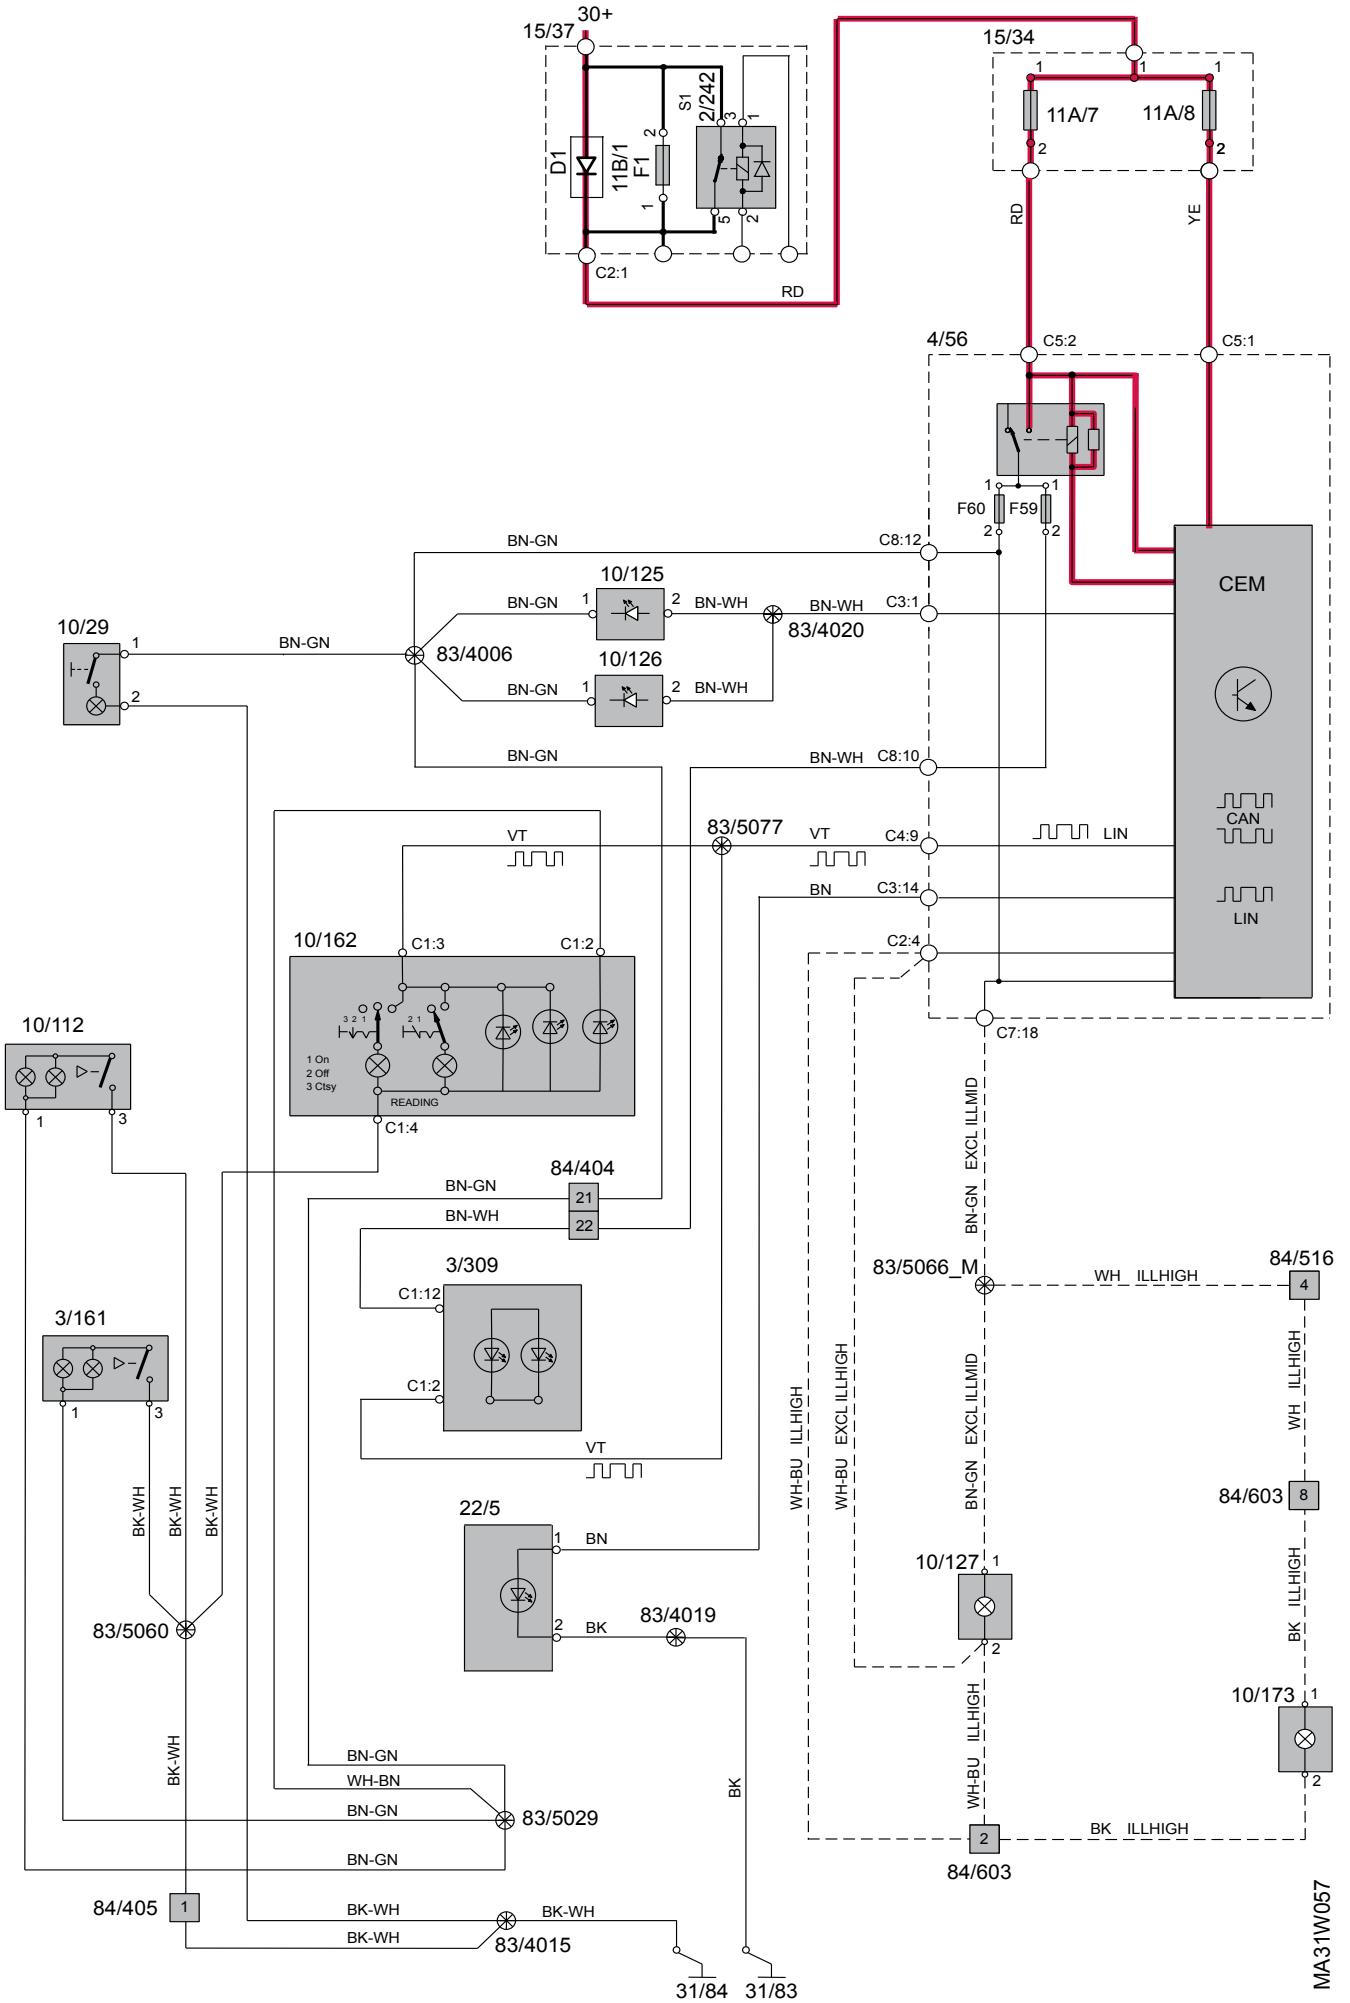


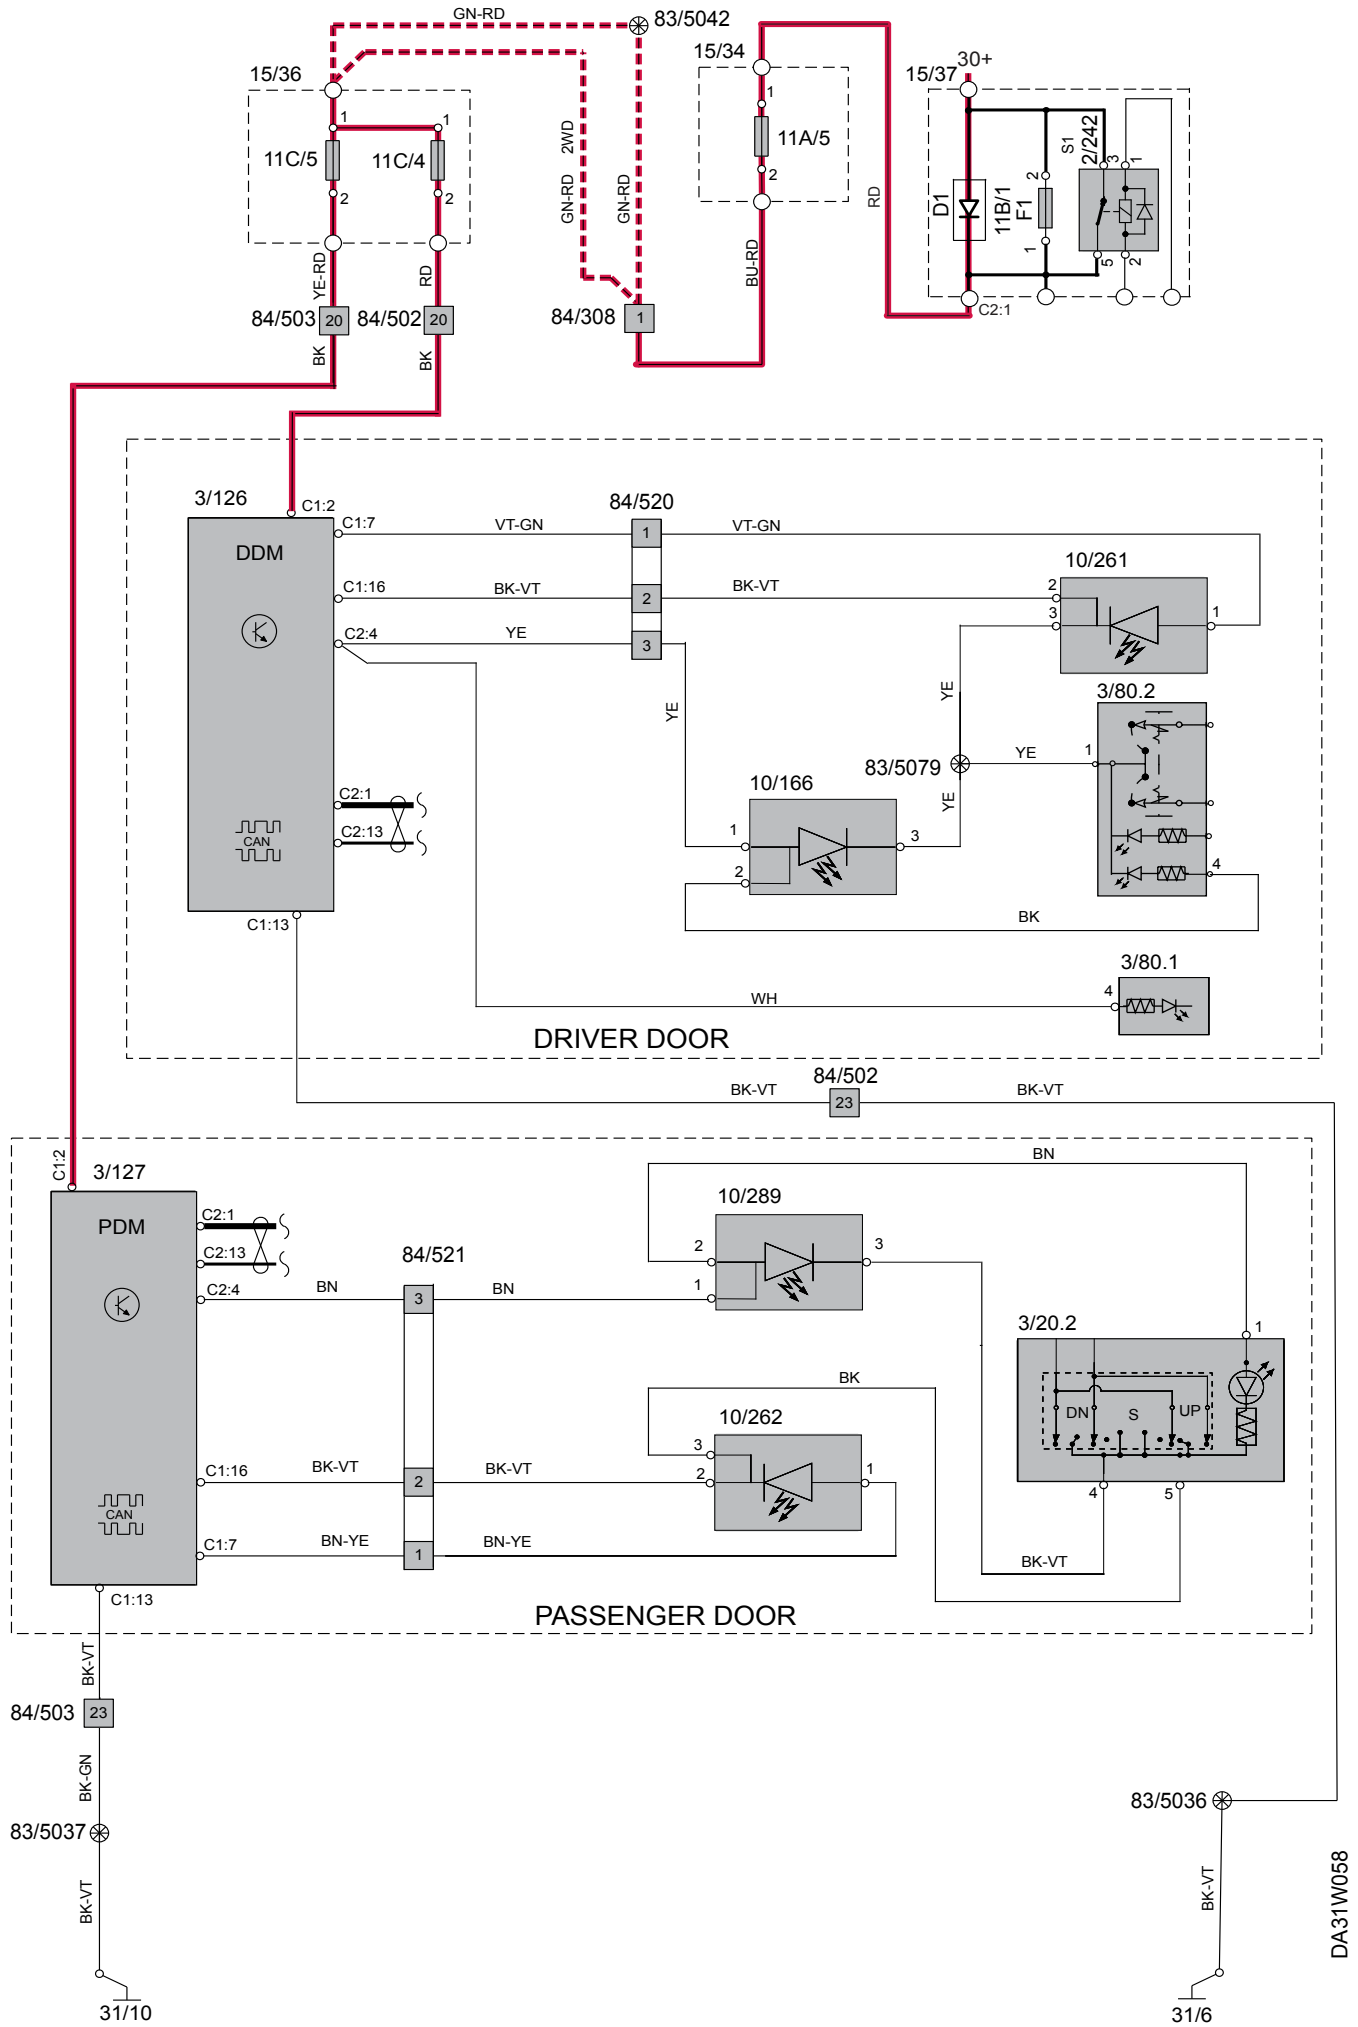

GN-RD
83/5042
15/36
15/34
15/37
30+
11C/5
11C/4
11A/5
2WD
GN-RD
GN-RD
RD
D1
11B/1
F1
S1
2/242
YE-RD
RD
BU-RD
84/503
84/502
84/308
C2:1
BK
BK
3/126
DDM
C1:2
C1:7
C1:16
C2:4
VT-GN
BK-VT
YE
84/520
10/261
3/80.2
83/5079
10/166
C2:1
C2:13
CAN
C1:13
3/80.1
WH
DRIVER DOOR
BK-VT
84/502
23
BK-VT
3/127
PDM
C1:2
C2:1
C2:13
C2:4
BN
84/521
10/289
10/262
3/20.2
DN
S
UP
C1:16
BK-VT
C1:7
BN-YE
PASSENGER DOOR
BK-VT
84/503
23
BK-GN
83/5037
BK-VT
31/10
83/5036
BK-VT
31/6
DA31W058

Grupp 35 Belysning
Innerbelysning, 1:2, RHD

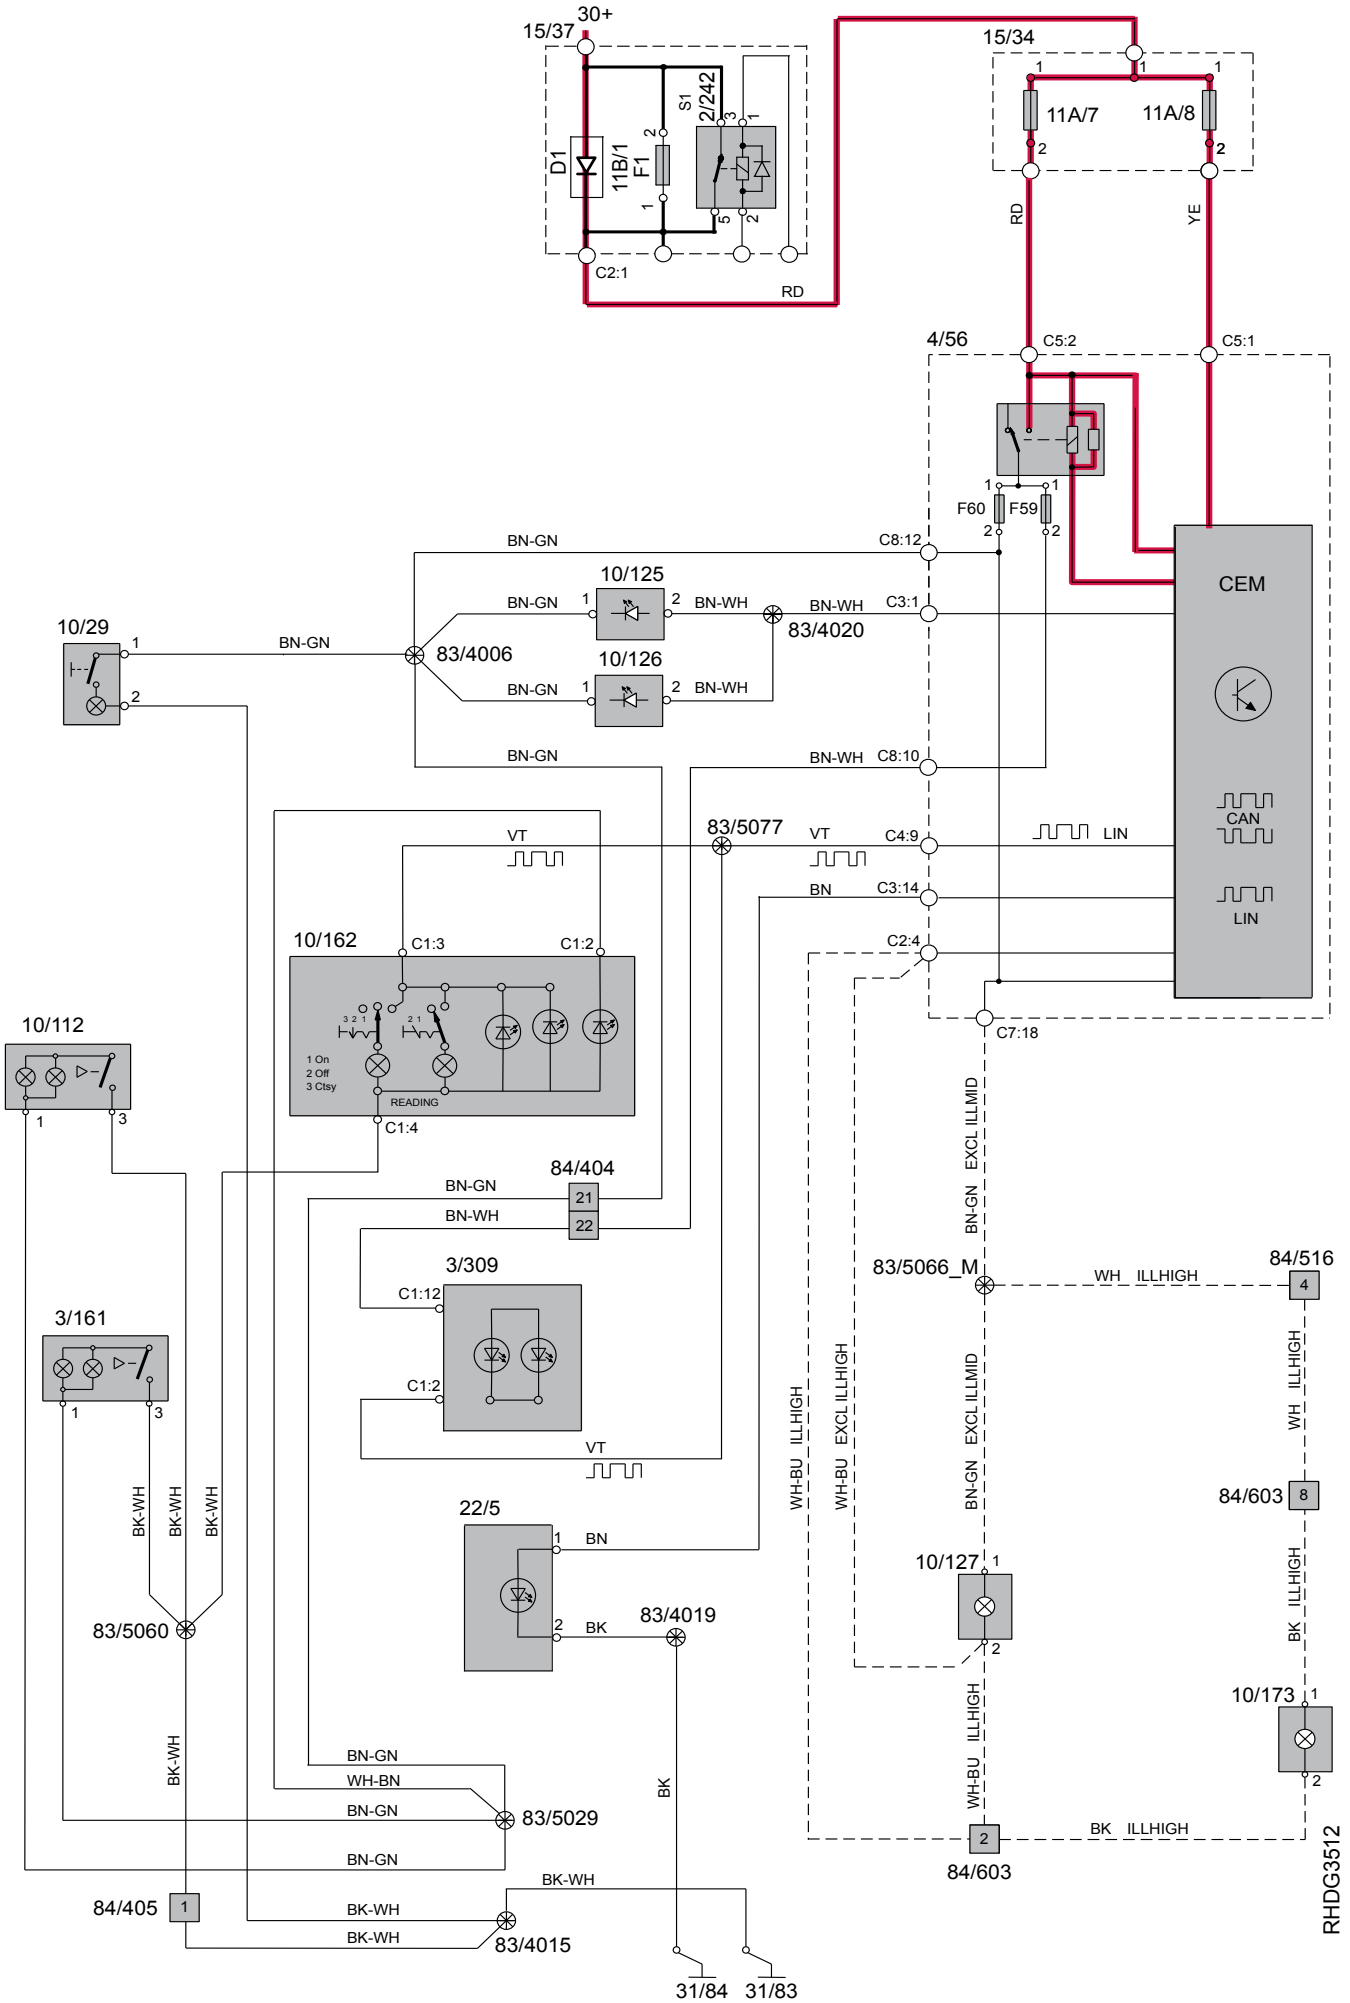


Grupp 35 Belysning
Innerbelysning, 2:2, RHD

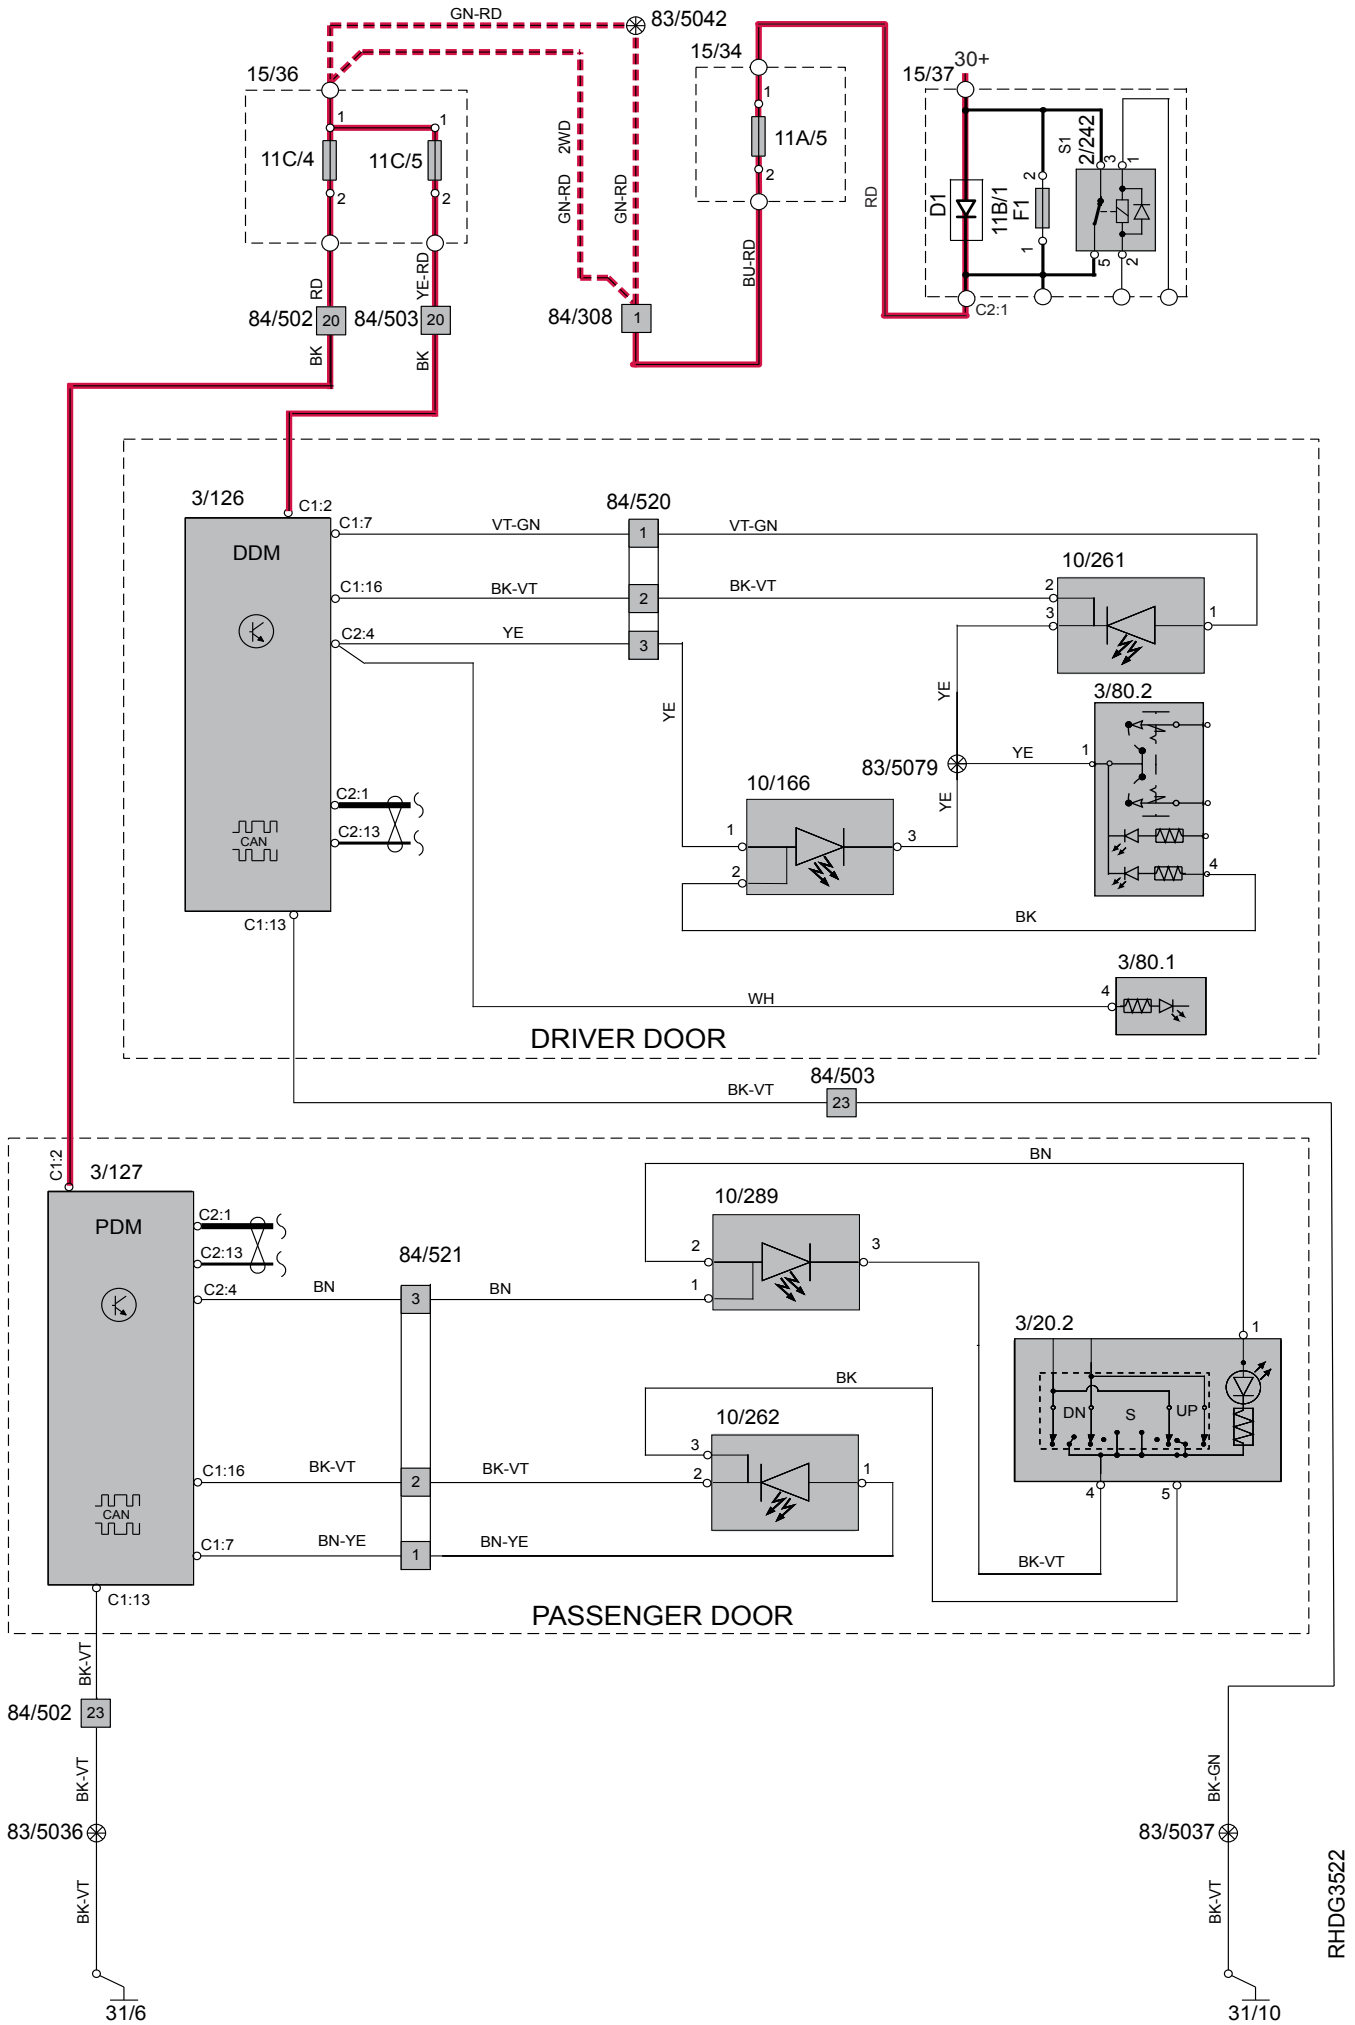


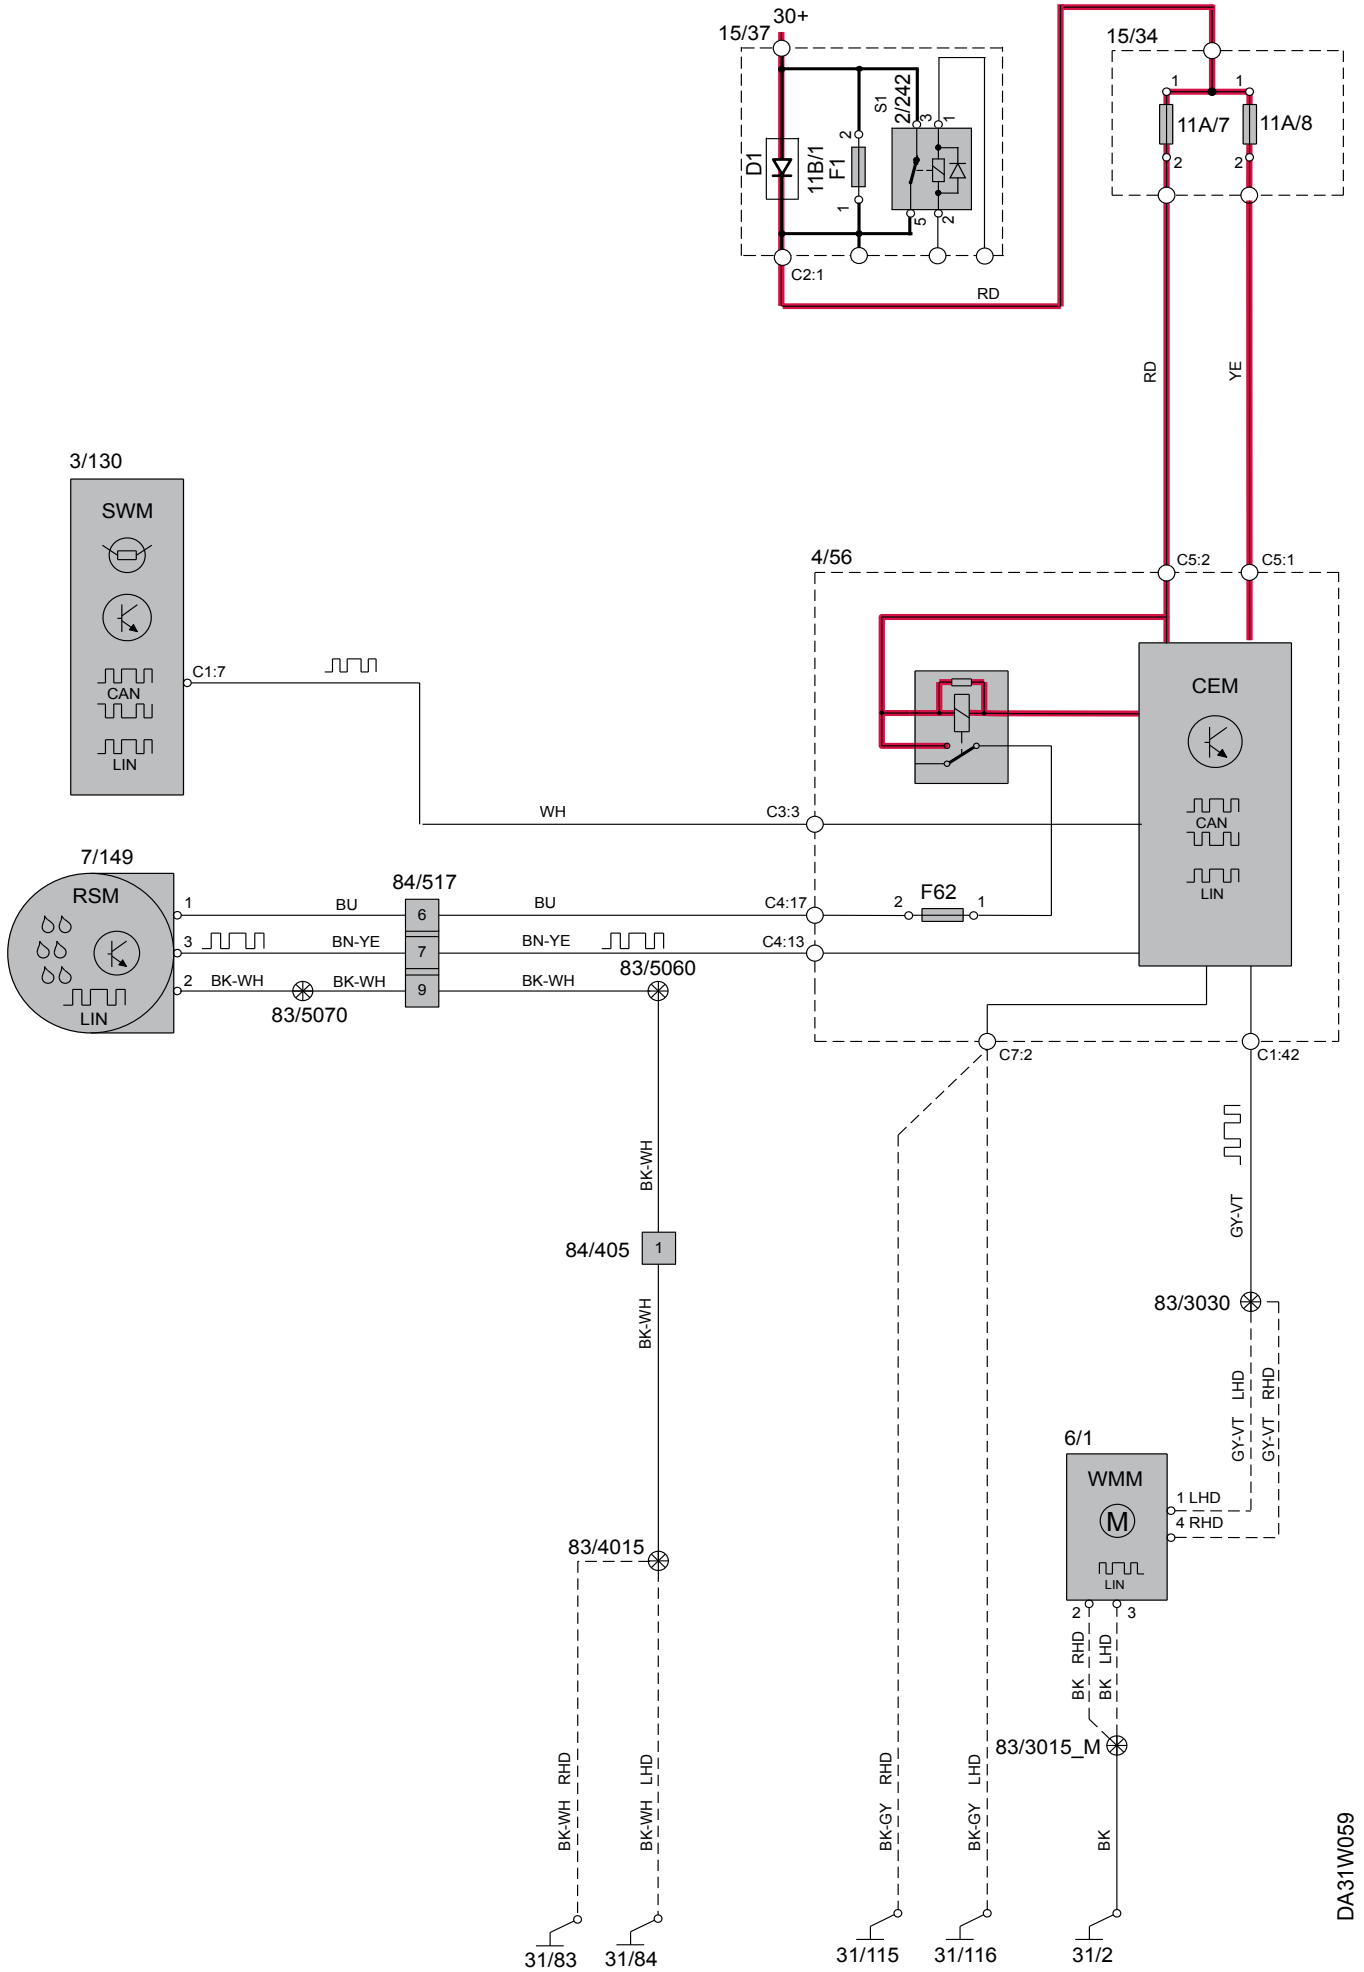
15/37
30+
S1
2/242
D1
11B/1
F1
C2:1
RD
15/34
11A/7
11A/8
RD
YE
3/130
SWM
CAN
LIN
C1:7
WH
C3:3
4/56
C5:2
C5:1
CEM
CAN
LIN
7/149
RSM
LIN
84/517
BU
BN-YE
BK-WH
C4:17
C4:13
F62
83/5060
83/5070
C7:2
C1:42
BK-WH
84/405
GY-VT
83/3030
LHD
RHD
6/1
WMM
1 LHD
4 RHD
LIN
RHD
LHD
BK
83/3015_M
83/4015
BK-WH
BK-GY
31/83
31/84
31/115
31/116
31/2
DA31W059


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning
Körriktningsvisare och varningsblinkers, LHD

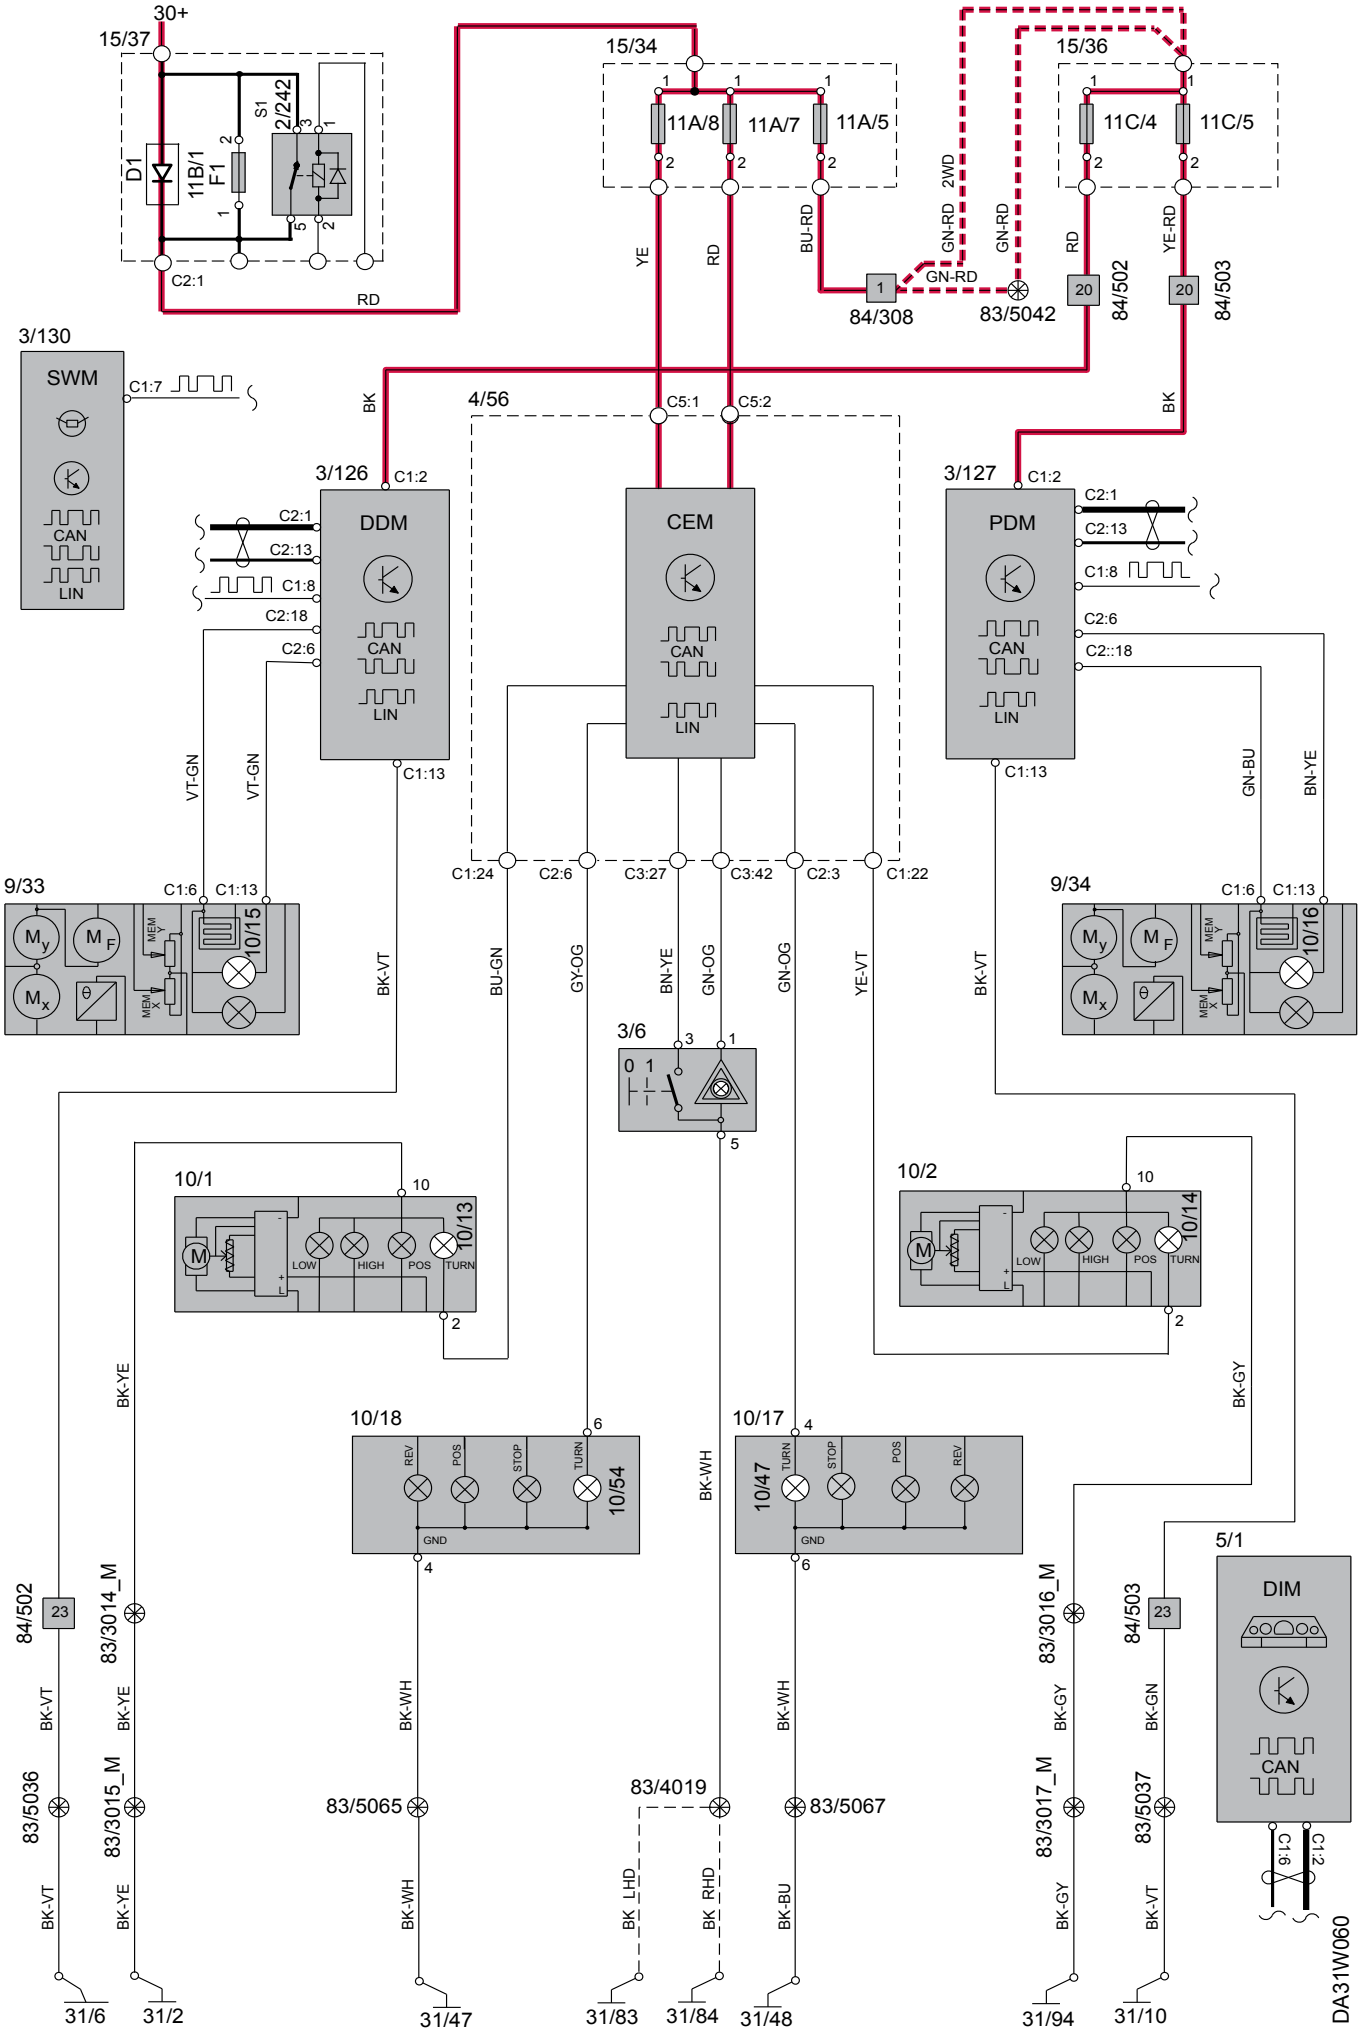



Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning
Körriktningsvisare och varningsblinkers, RHD

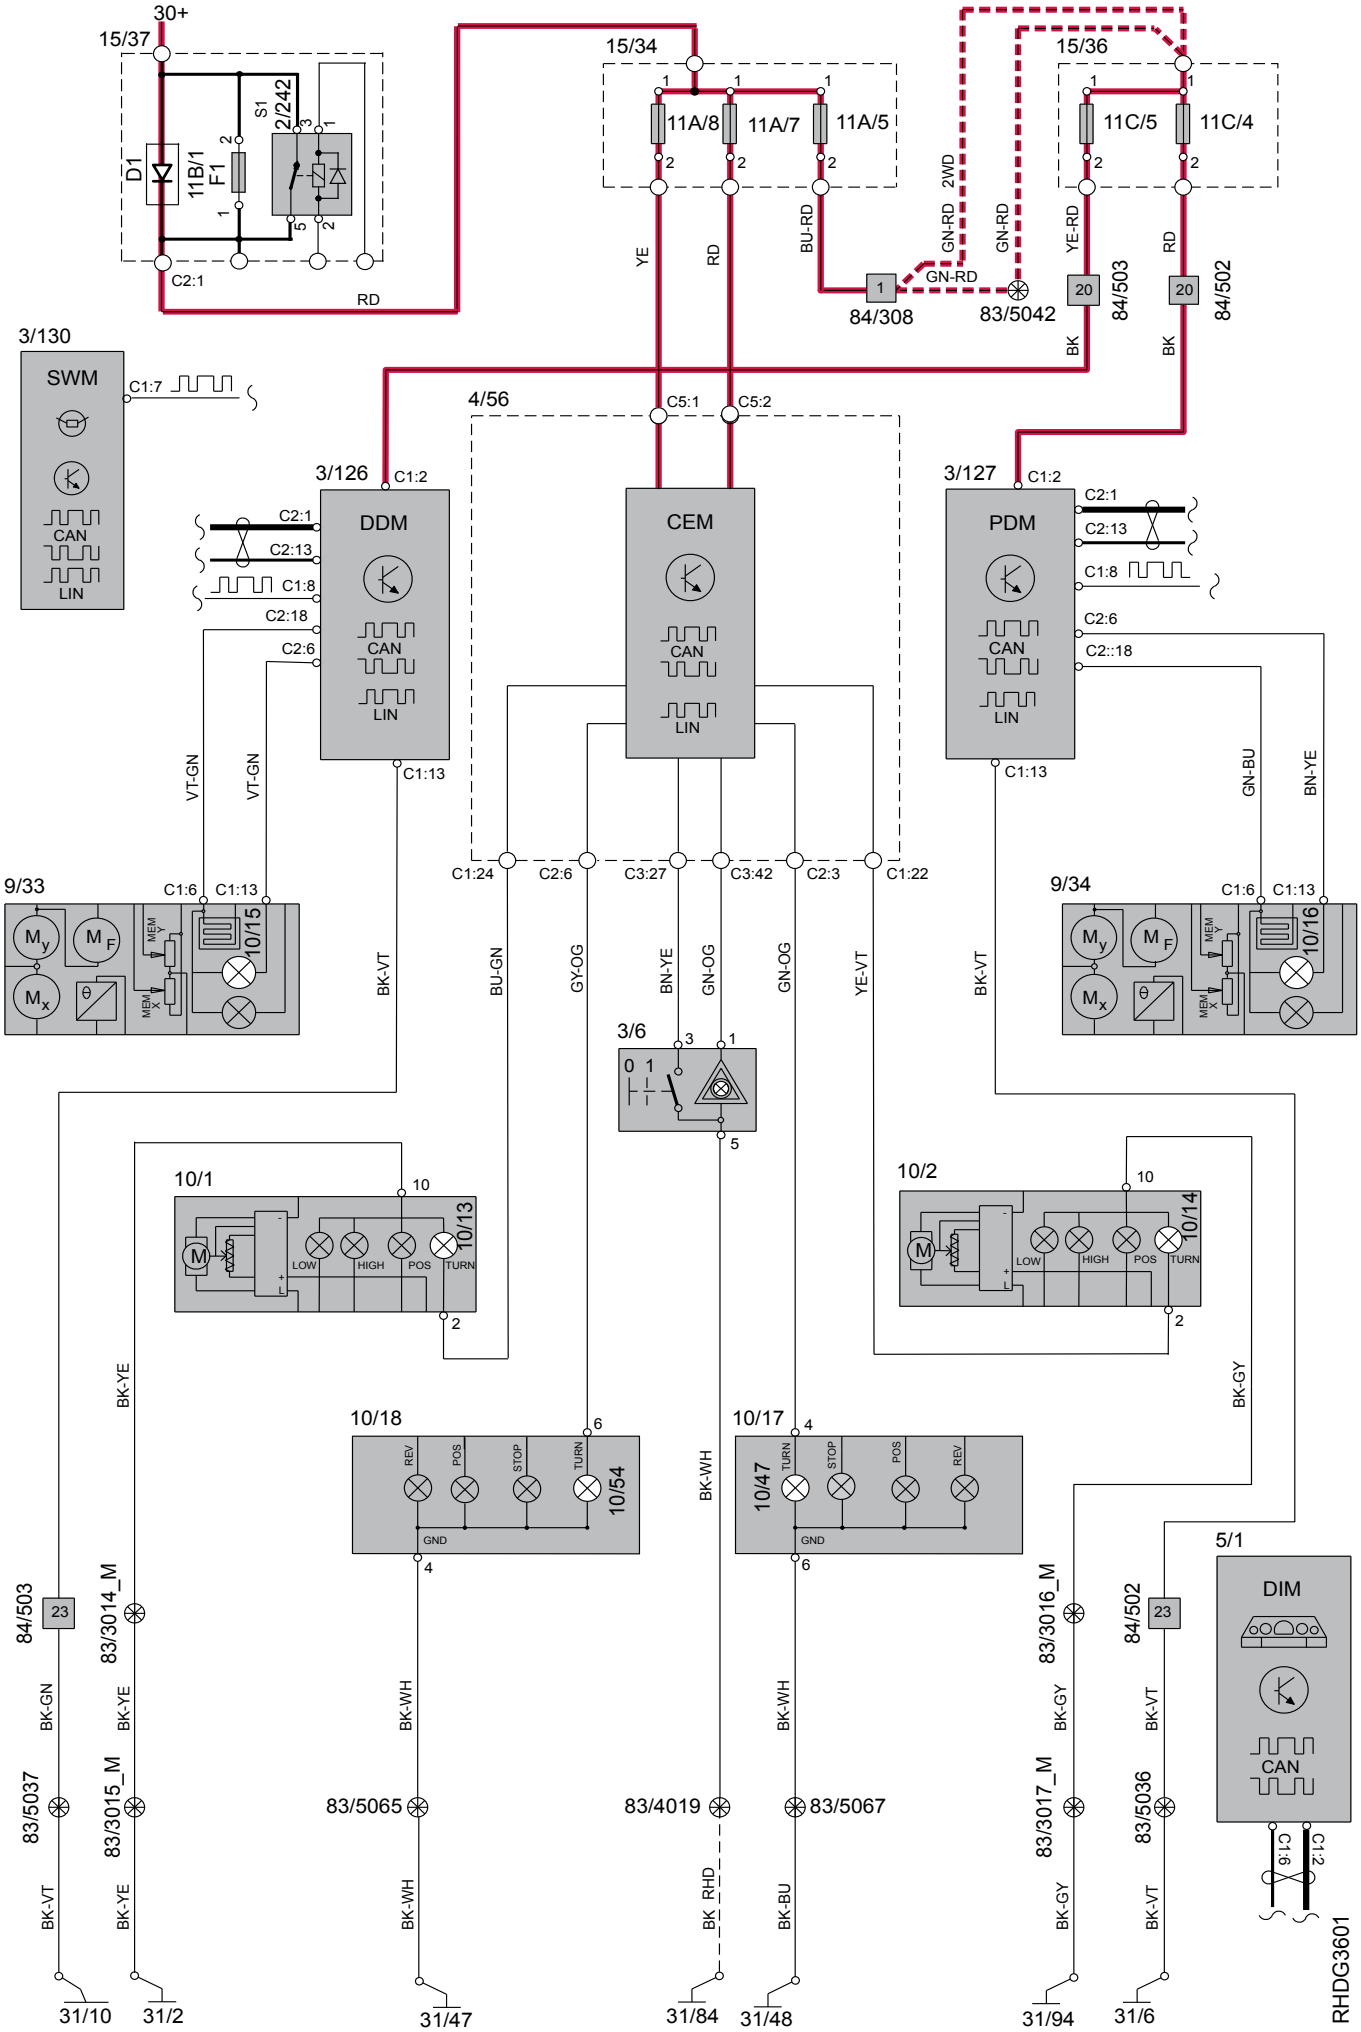


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning
Torkare/spolare vindruta

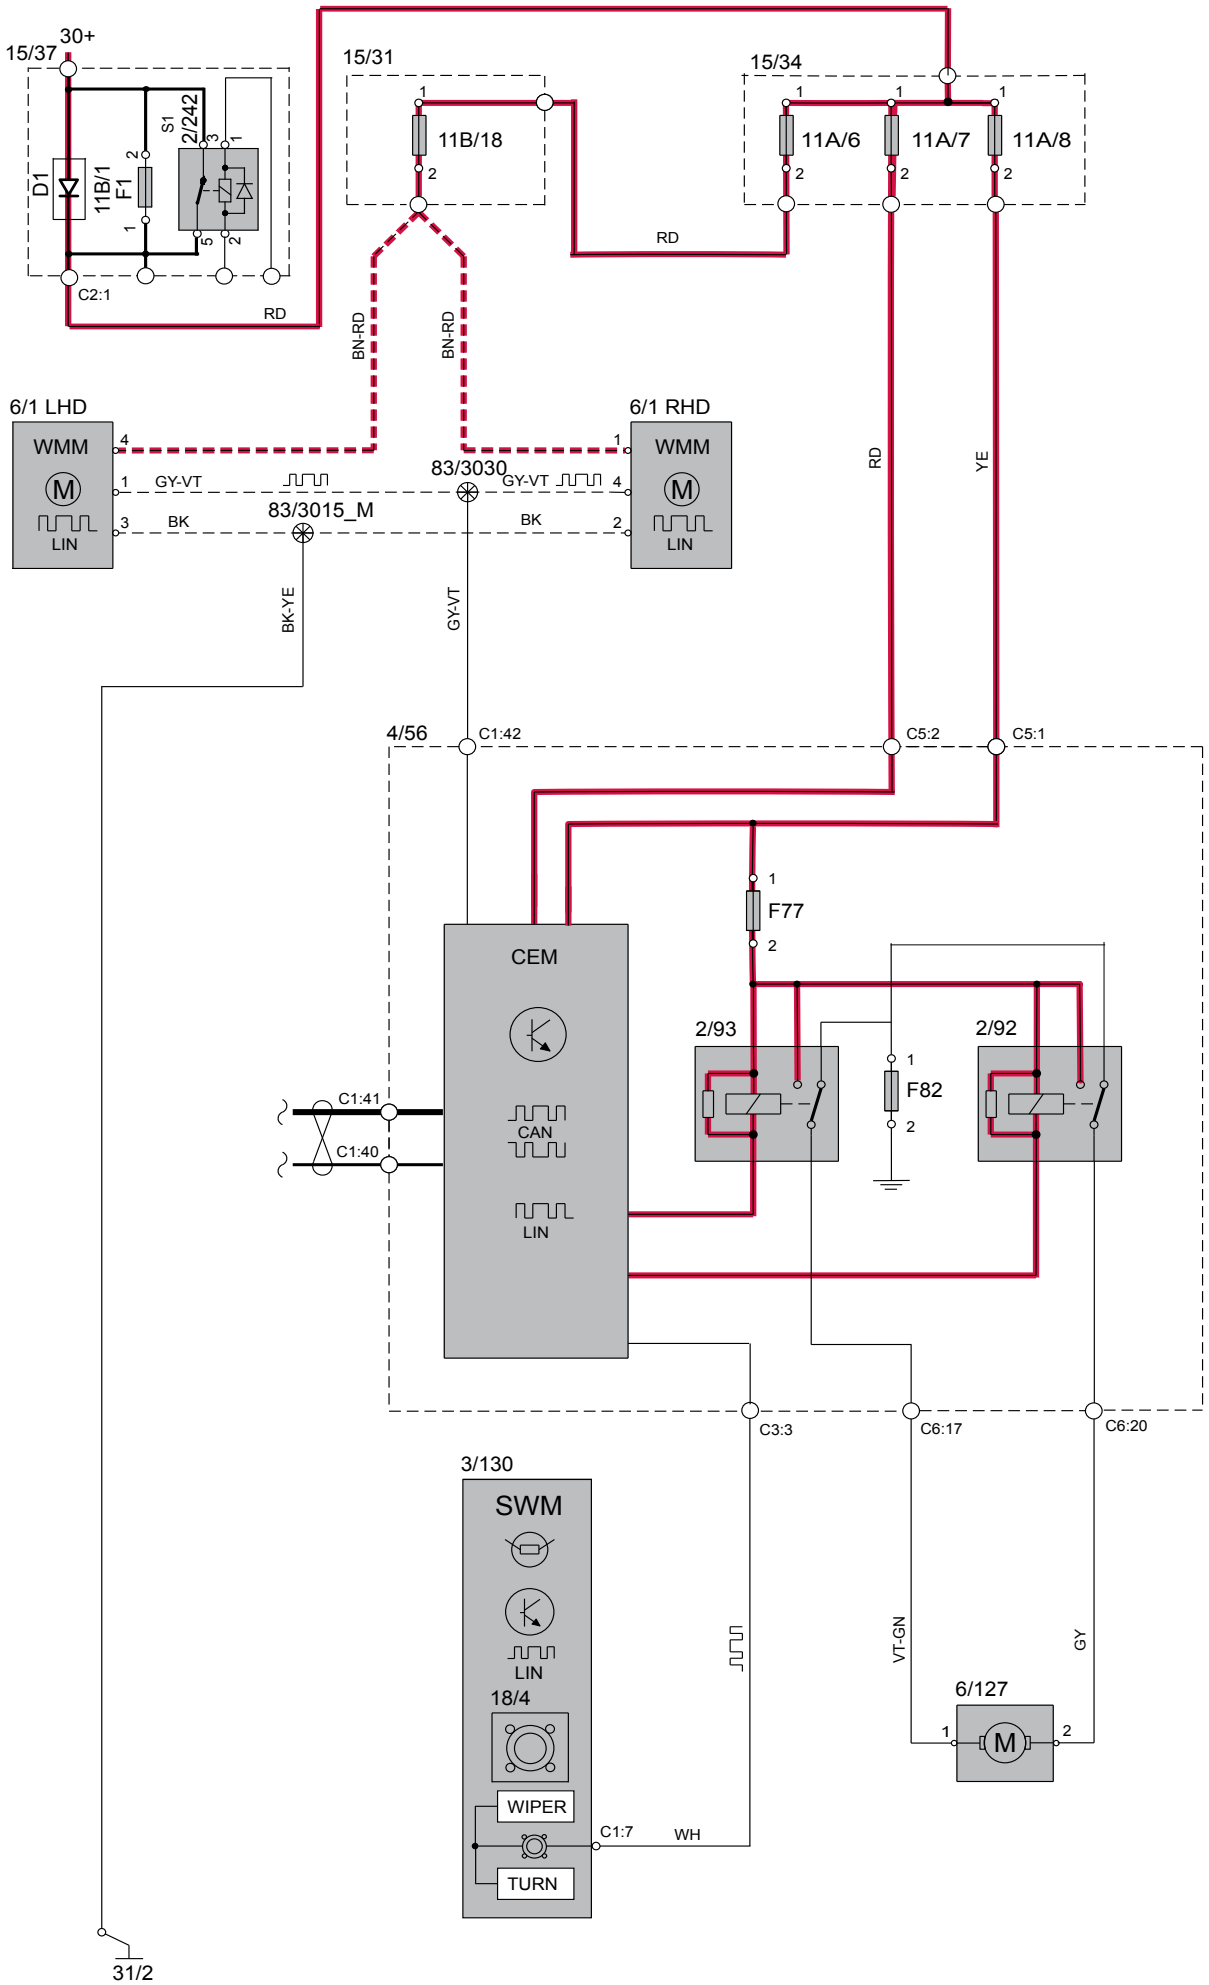


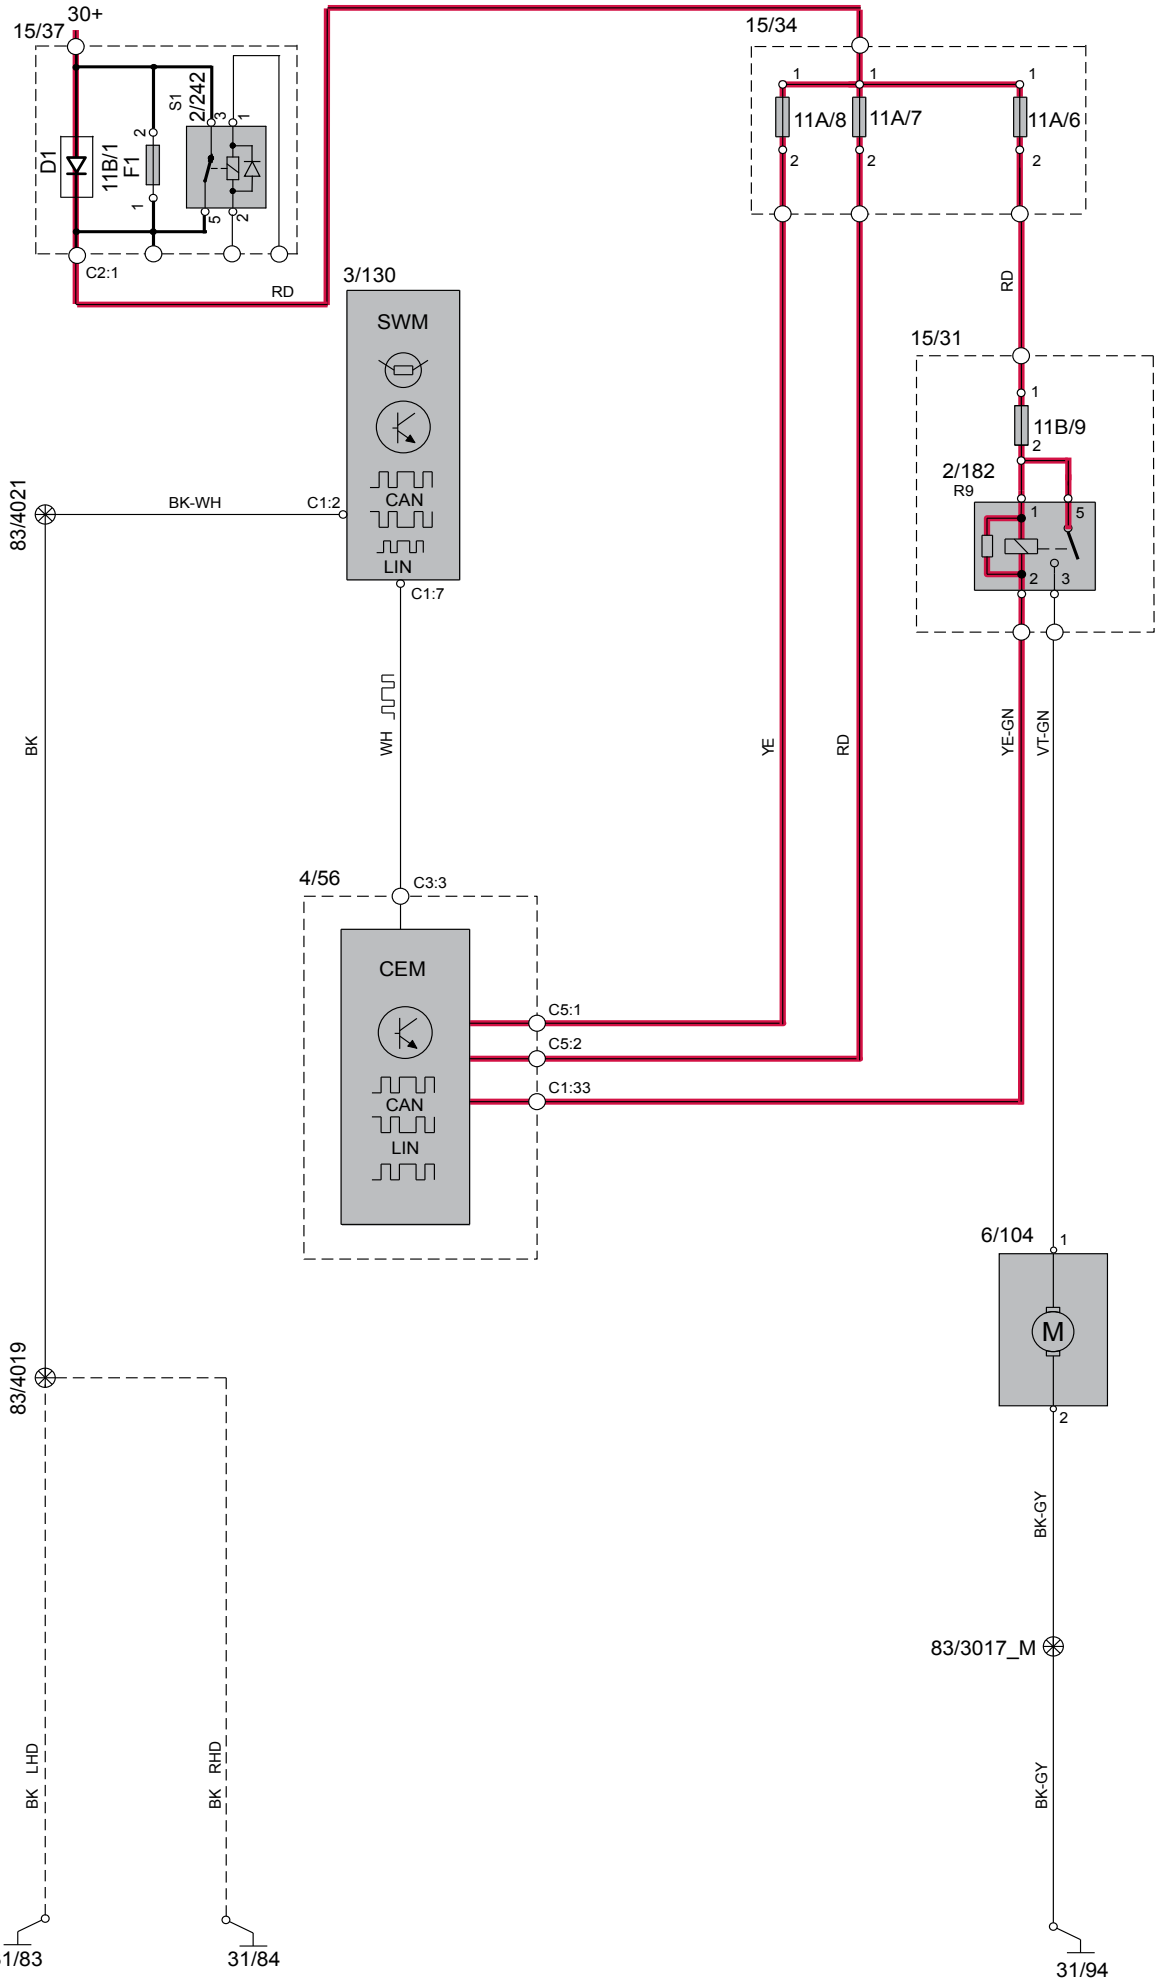
15/37
30+
D1
11B/1
F1
S1
2/242
C2:1
RD
15/34
11A/8
11A/7
11A/6
RD
15/31
11B/9
2/182
R9
3/130
SWM
CAN
LIN
C1:2
BK-WH
C1:7
83/4021
BK
WH
YE
RD
YE-GN
VT-GN
4/56
C3:3
CEM
CAN
LIN
C5:1
C5:2
C1:33
6/104
M
83/4019
BK-GY
83/3017_M
BK-GY
BK LHD
BK RHD
31/83
31/84
31/94
DA31W062

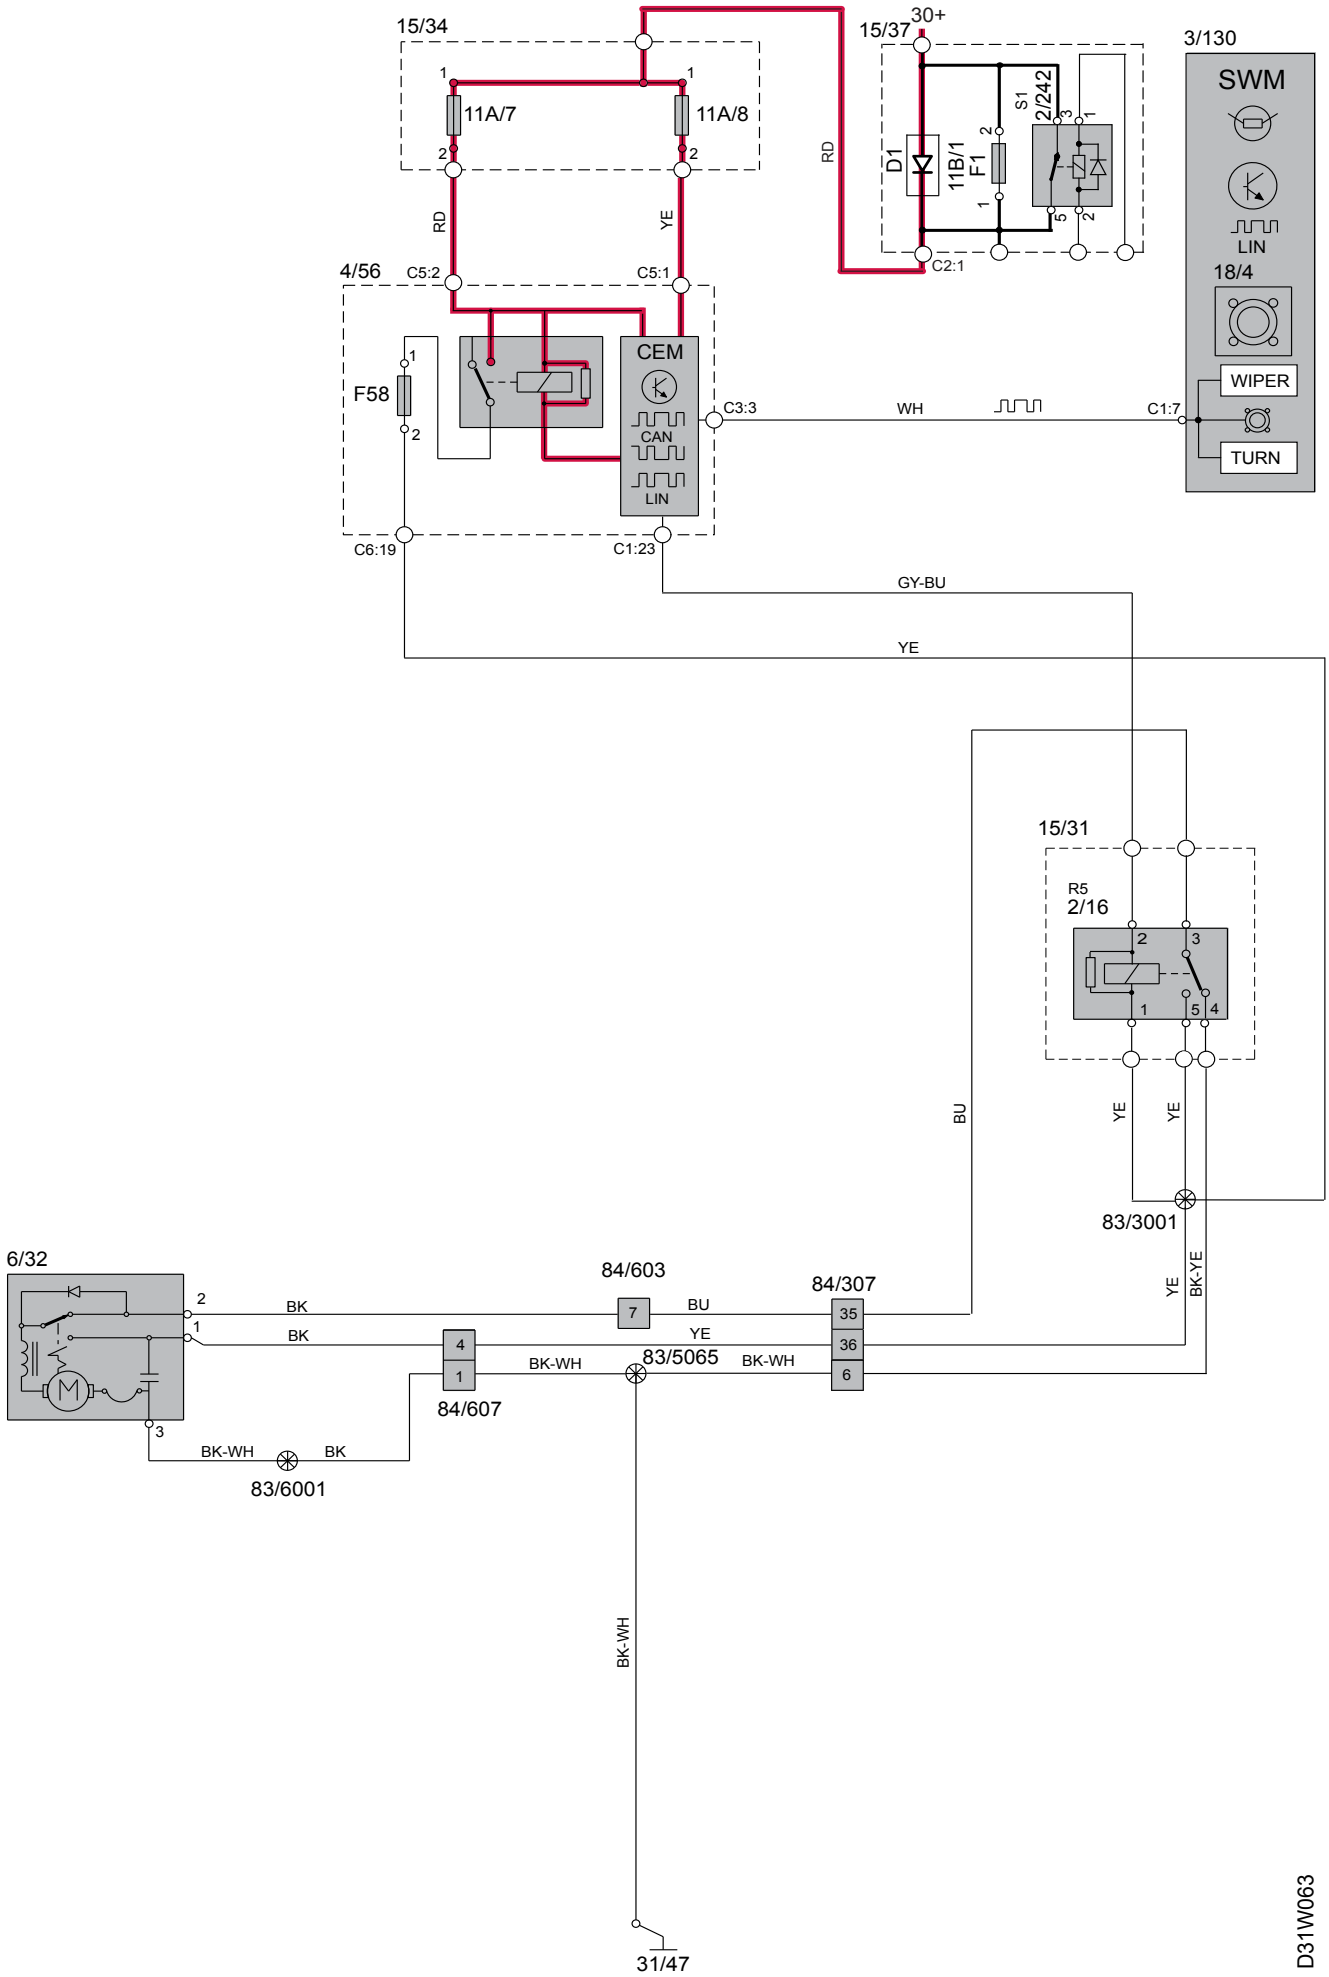

15/34
11A/7
11A/8
RD
YE
4/56
C5:2
C5:1
F58
CEM
CAN
LIN
C6:19
C1:23
C3:3
WH
C1:7
15/37
30+
D1
11B/1
F1
S1
2/242
C2:1
RD
3/130
SWM
LIN
18/4
WIPER
TURN
GY-BU
YE
15/31
R5
2/16
BU
YE
YE
83/3001
YE
BK-YE
6/32
BK
BK
84/603
7
BU
YE
84/307
35
36
6
BK-WH
83/5065
BK-WH
4
1
84/607
BK-WH
BK
83/6001
BK-WH
31/47
D31W063

Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning
Nyckellös bil, 1:2

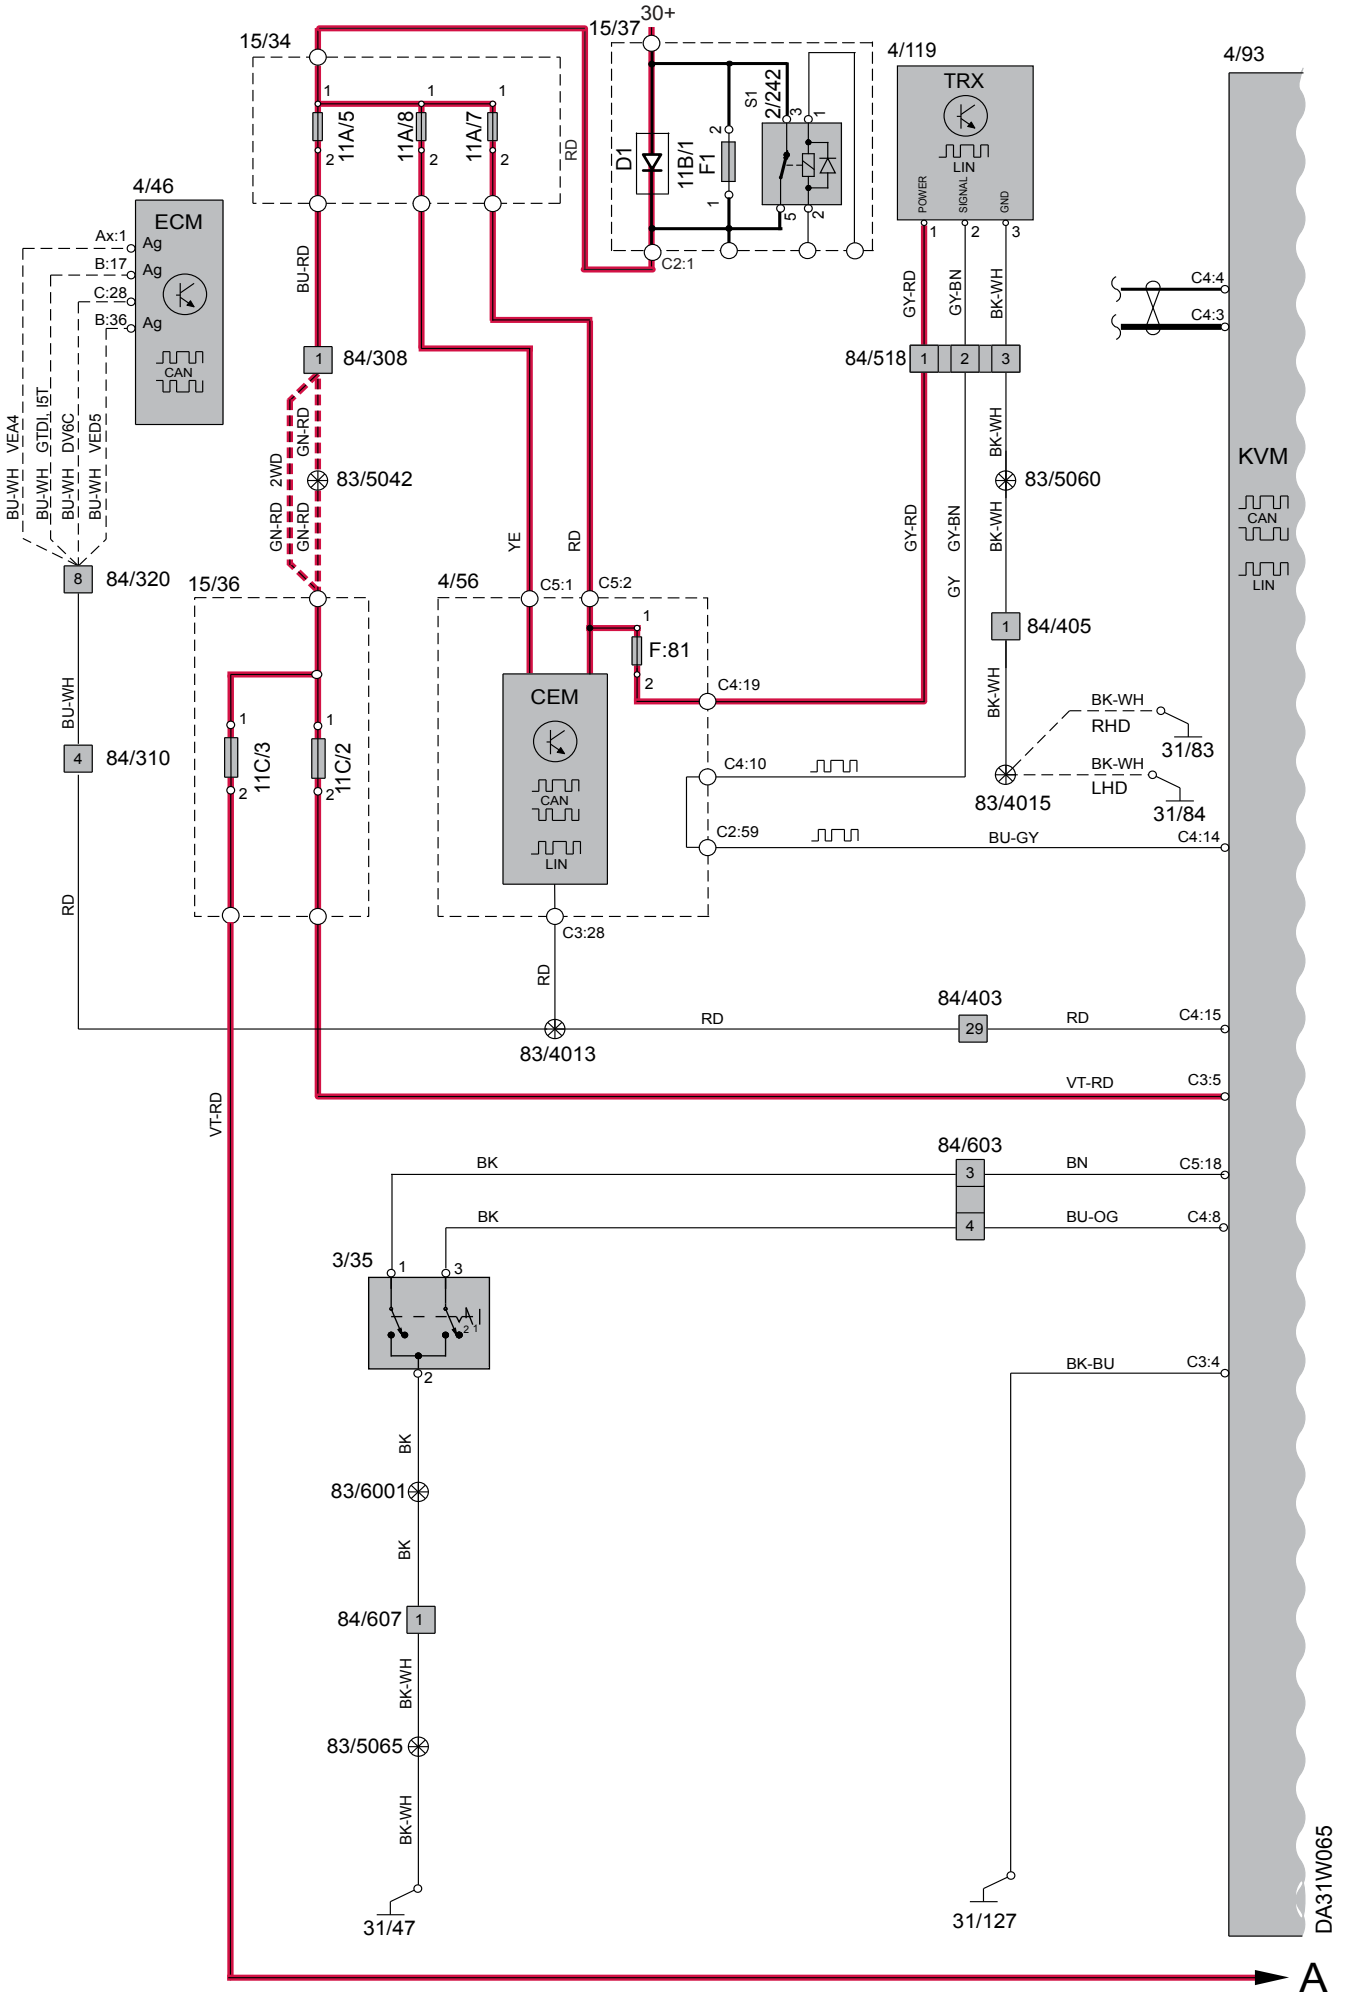


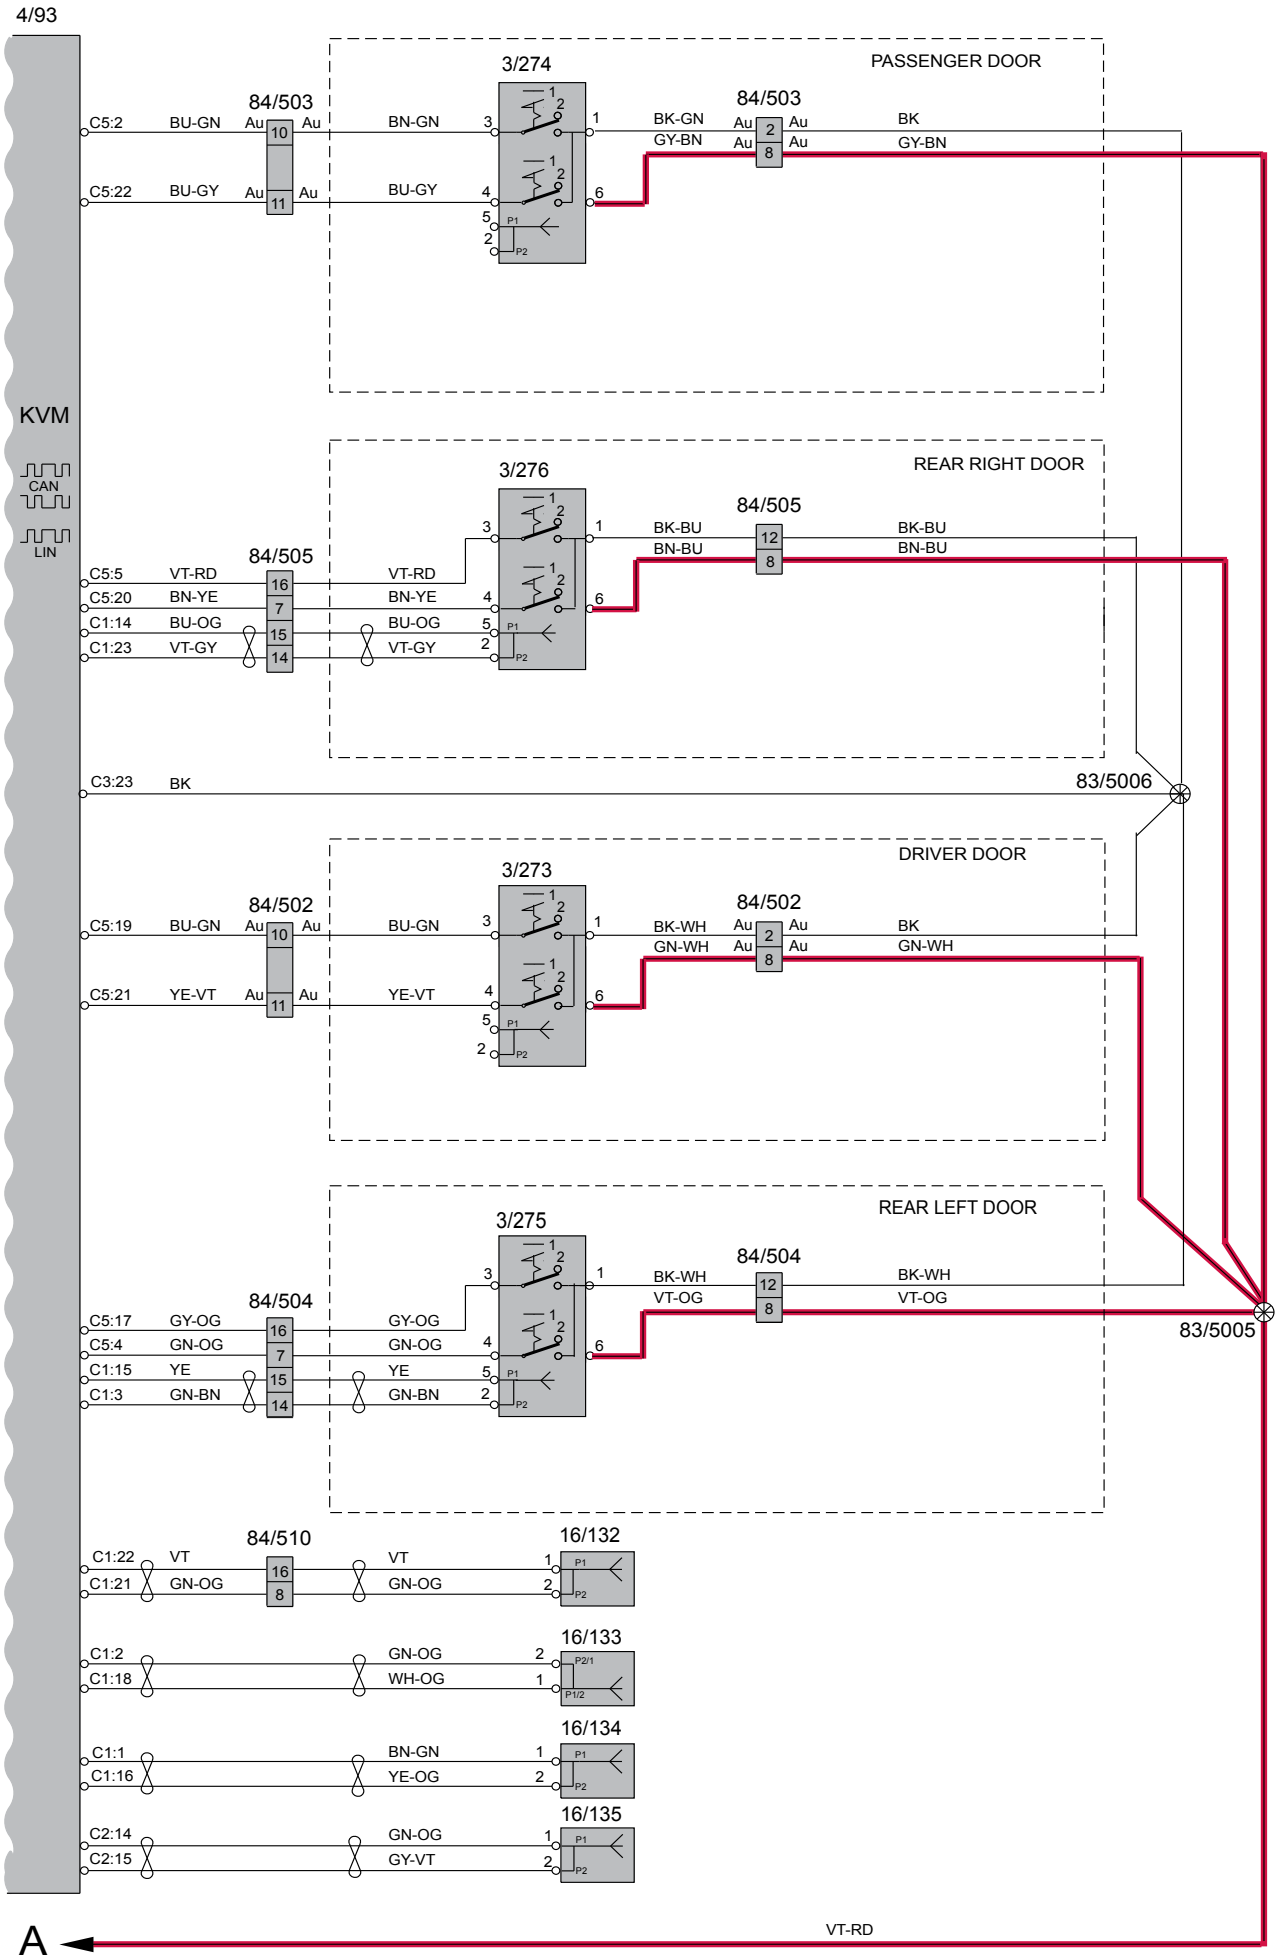
4/93
KVM
CAN
LIN
PASSENGER DOOR
3/274
84/503
C5:2 BU-GN
C5:22 BU-GY
BN-GN
BU-GY
BK-GN
GY-BN
BK
GY-BN
REAR RIGHT DOOR
3/276
84/505
C5:5 VT-RD
C5:20 BN-YE
C1:14 BU-OG
C1:23 VT-GY
BK-BU
BN-BU
C3:23 BK
83/5006
DRIVER DOOR
3/273
84/502
C5:19 BU-GN
C5:21 YE-VT
BK-WH
GN-WH
REAR LEFT DOOR
3/275
84/504
C5:17 GY-OG
C5:4 GN-OG
C1:15 YE
C1:3 GN-BN
BK-WH
VT-OG
83/5005
84/510
C1:22 VT
C1:21 GN-OG
16/132
C1:2 GN-OG
C1:18 WH-OG
16/133
C1:1 BN-GN
C1:16 YE-OG
16/134
C2:14 GN-OG
C2:15 GY-VT
16/135
A
VT-RD
DA31W066


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning
Signalhorn

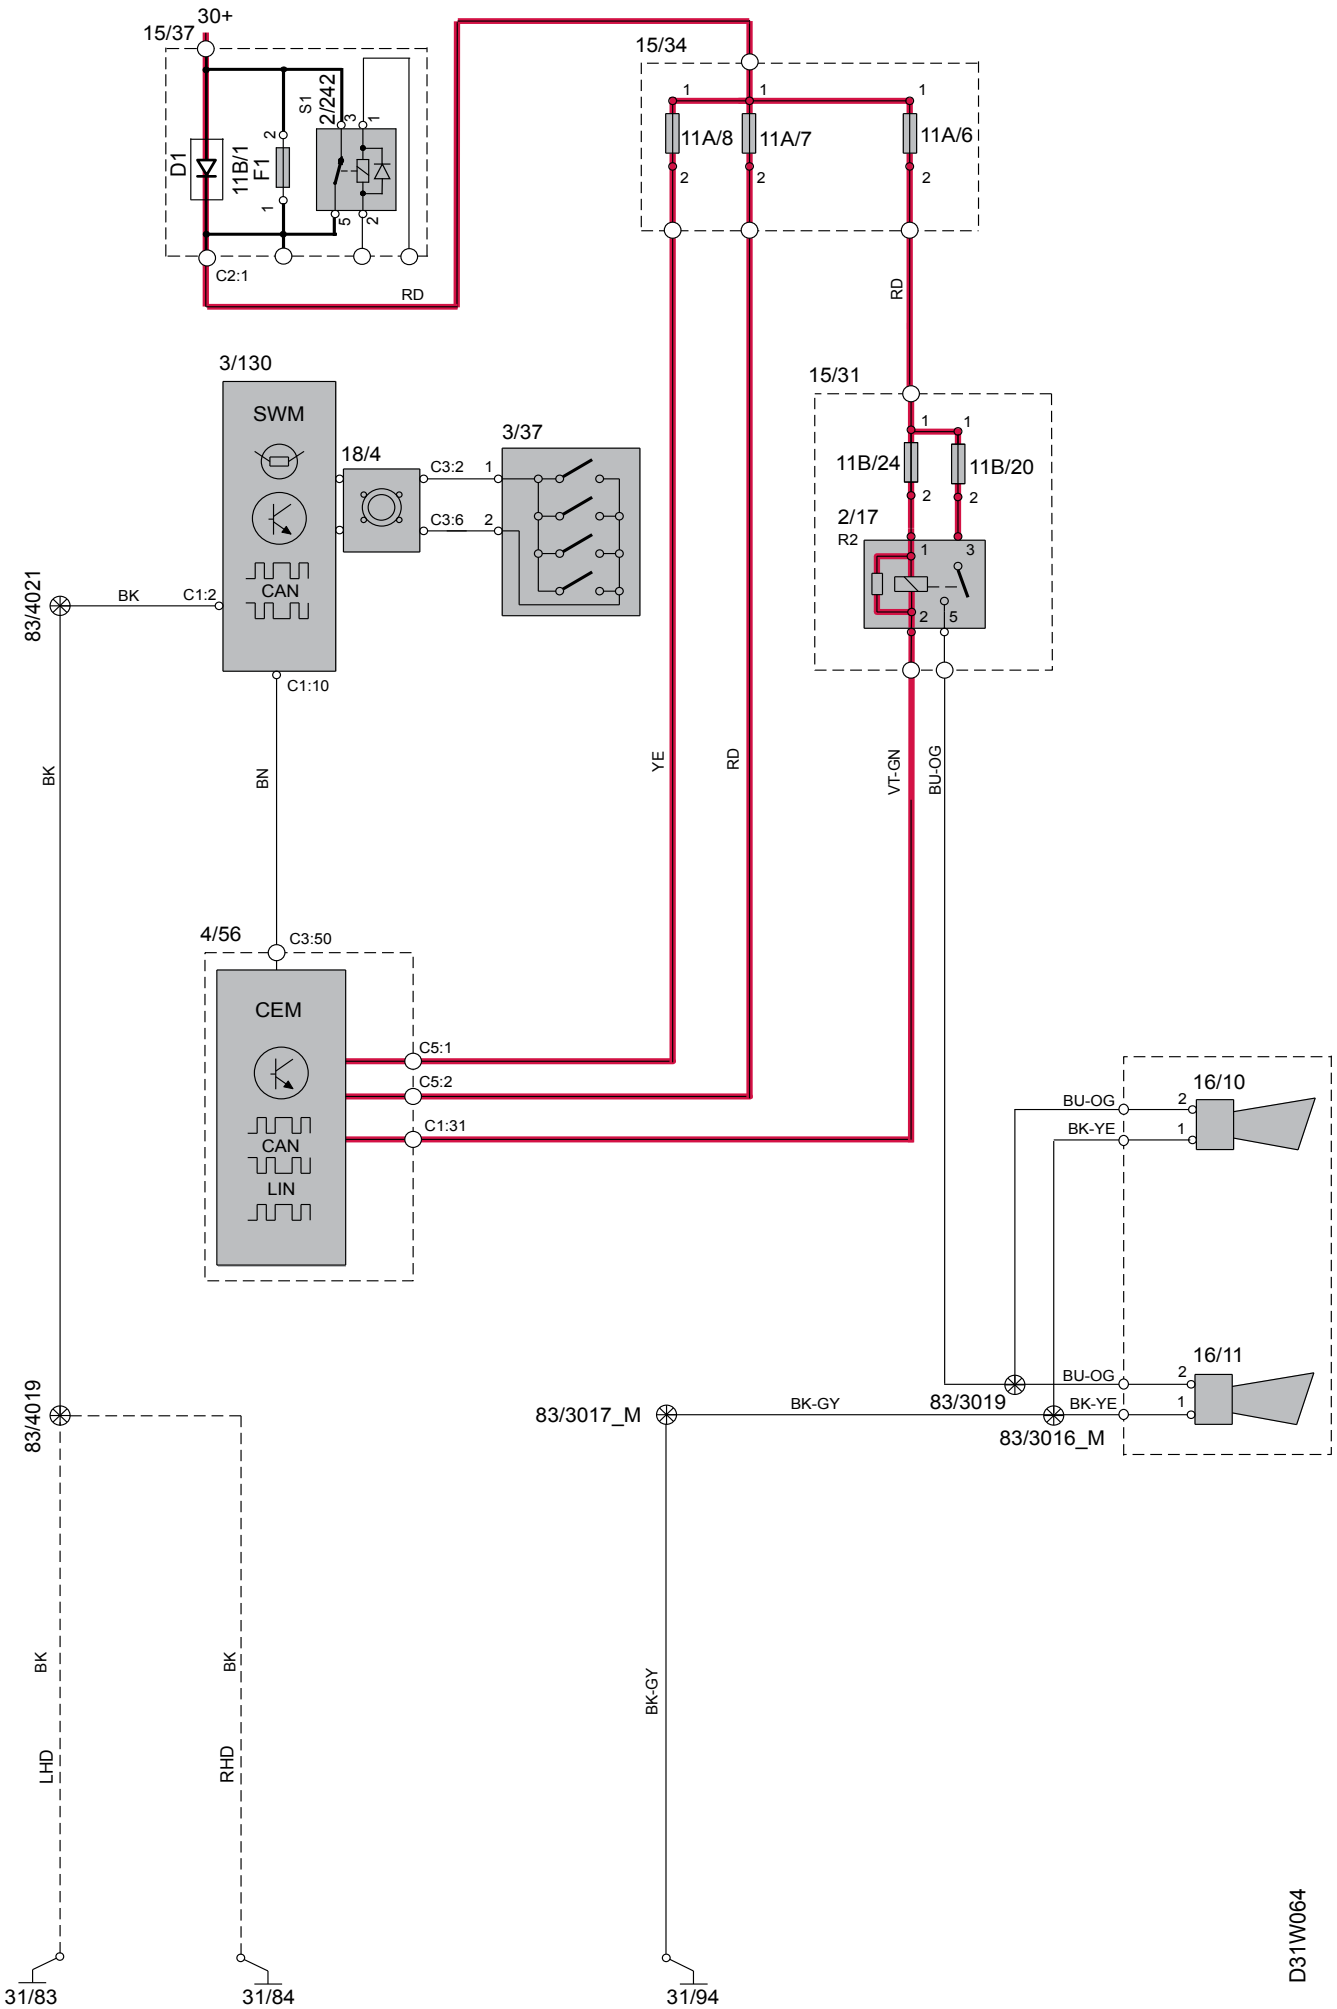


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning
Stöldlarm

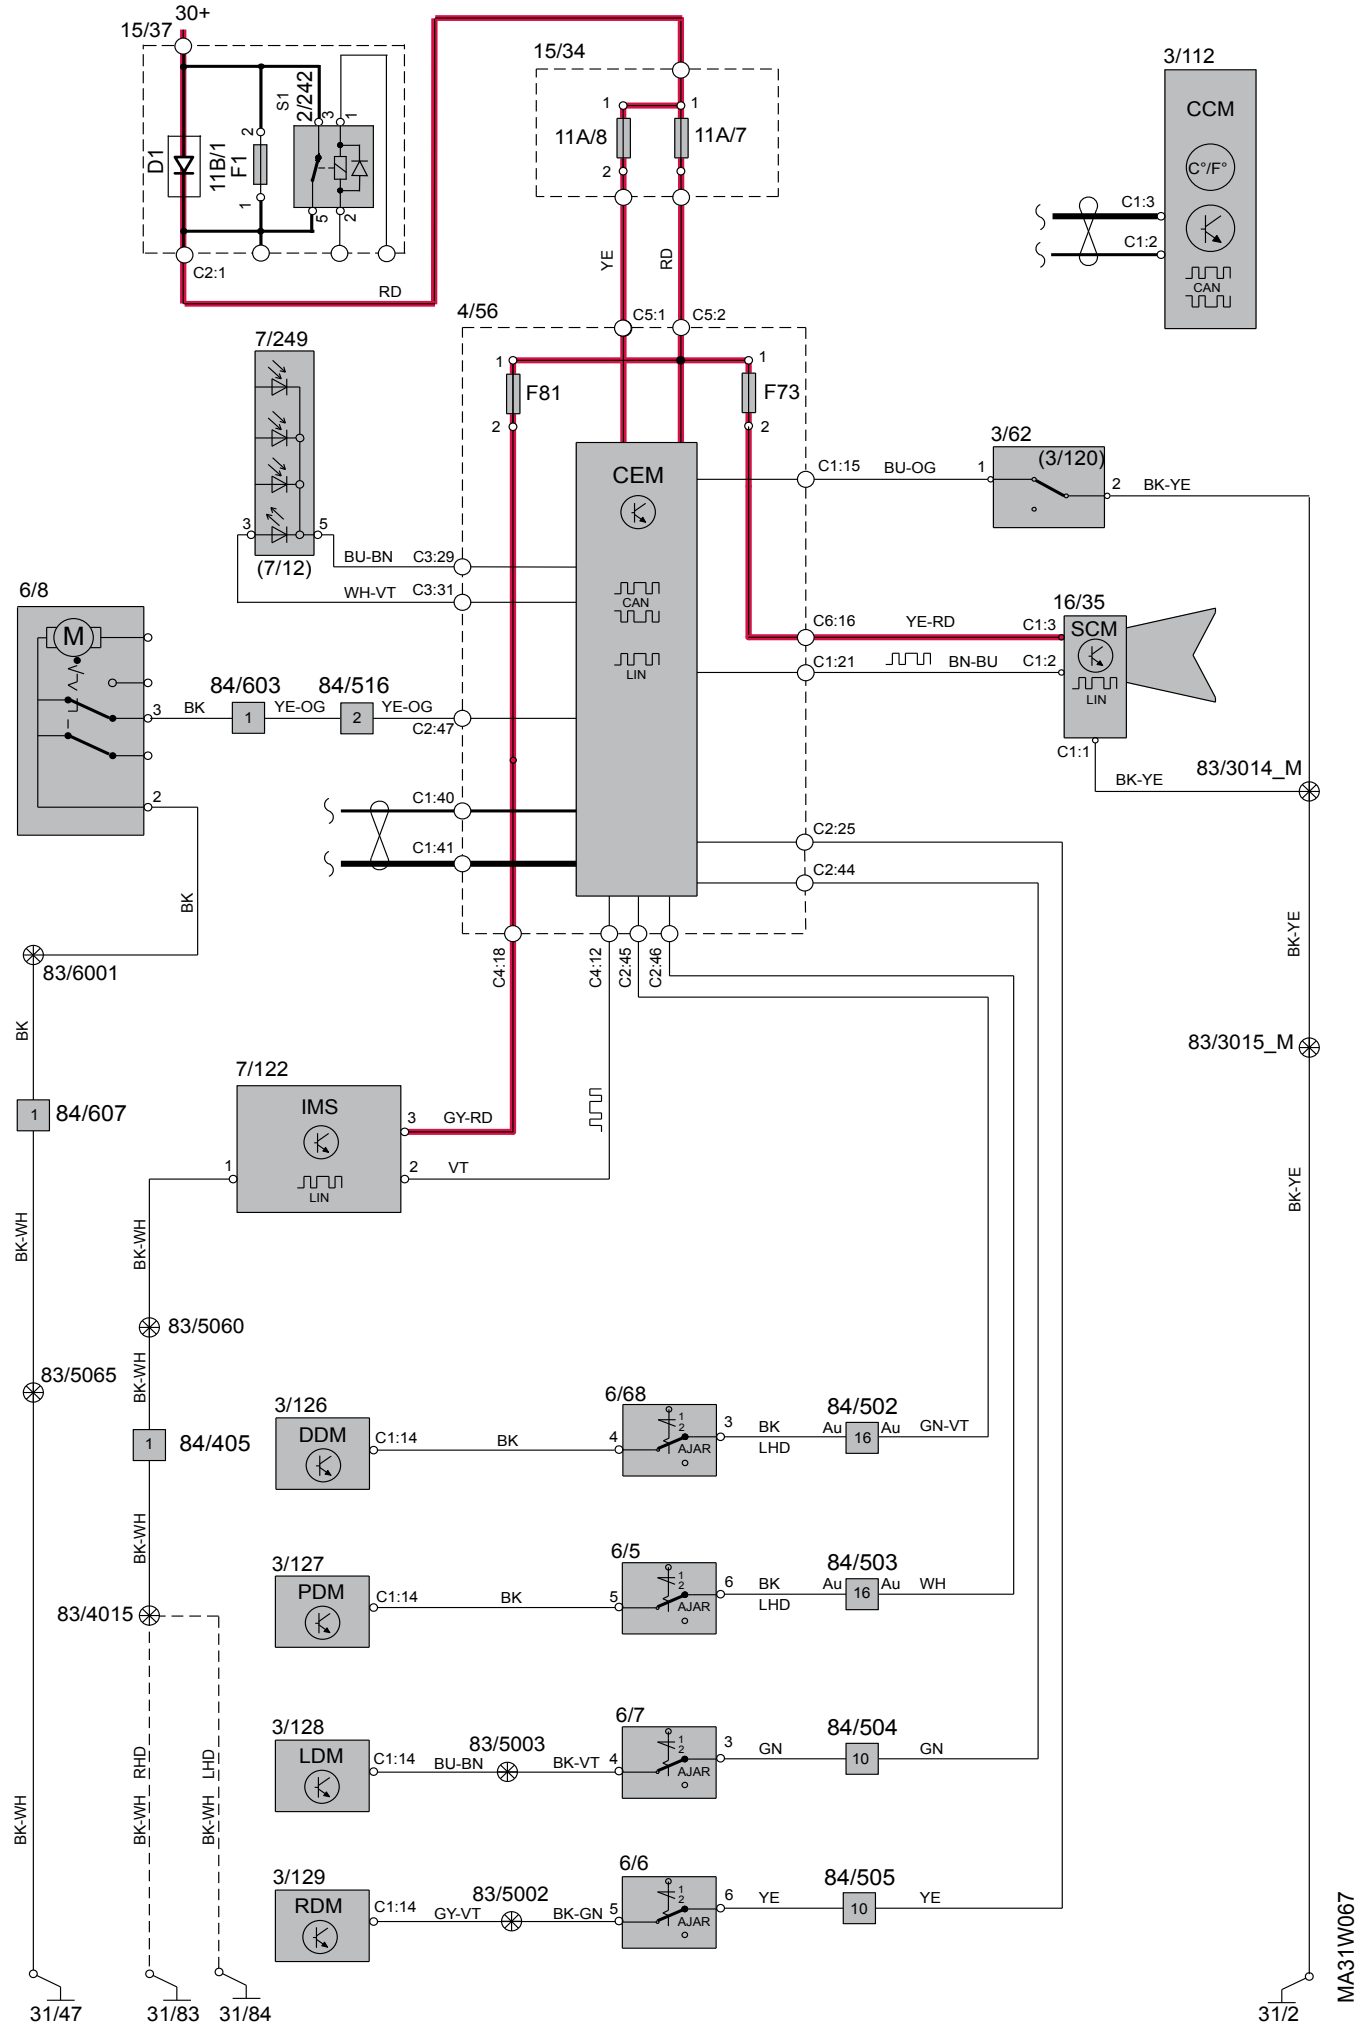


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning
Fotgängarskyddssystem

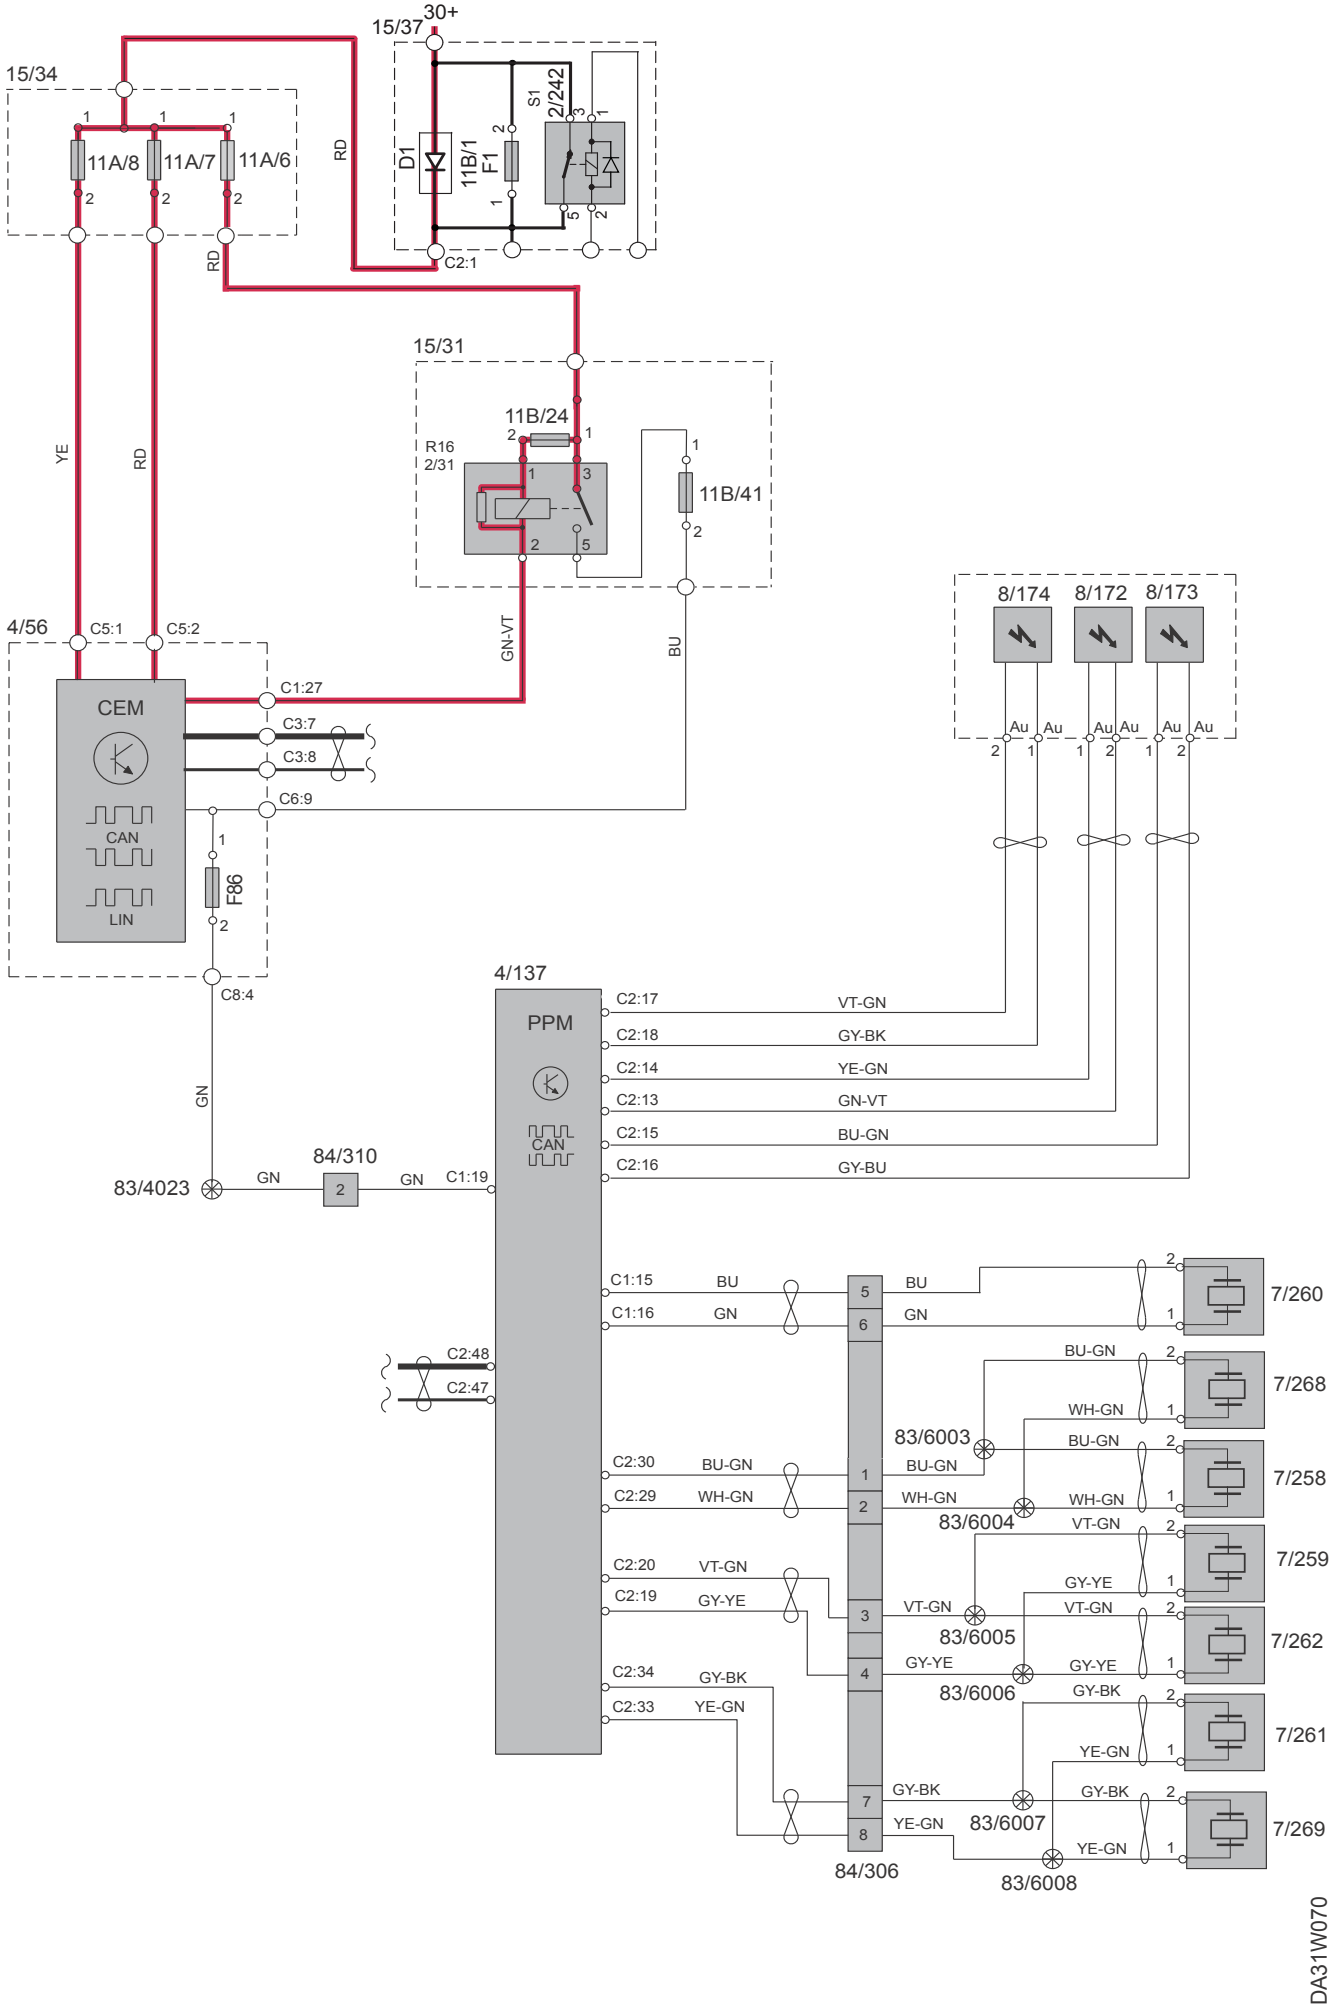


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning
Parkeringsassistans och aktiv parkeringshjälp (PAP), 2WD

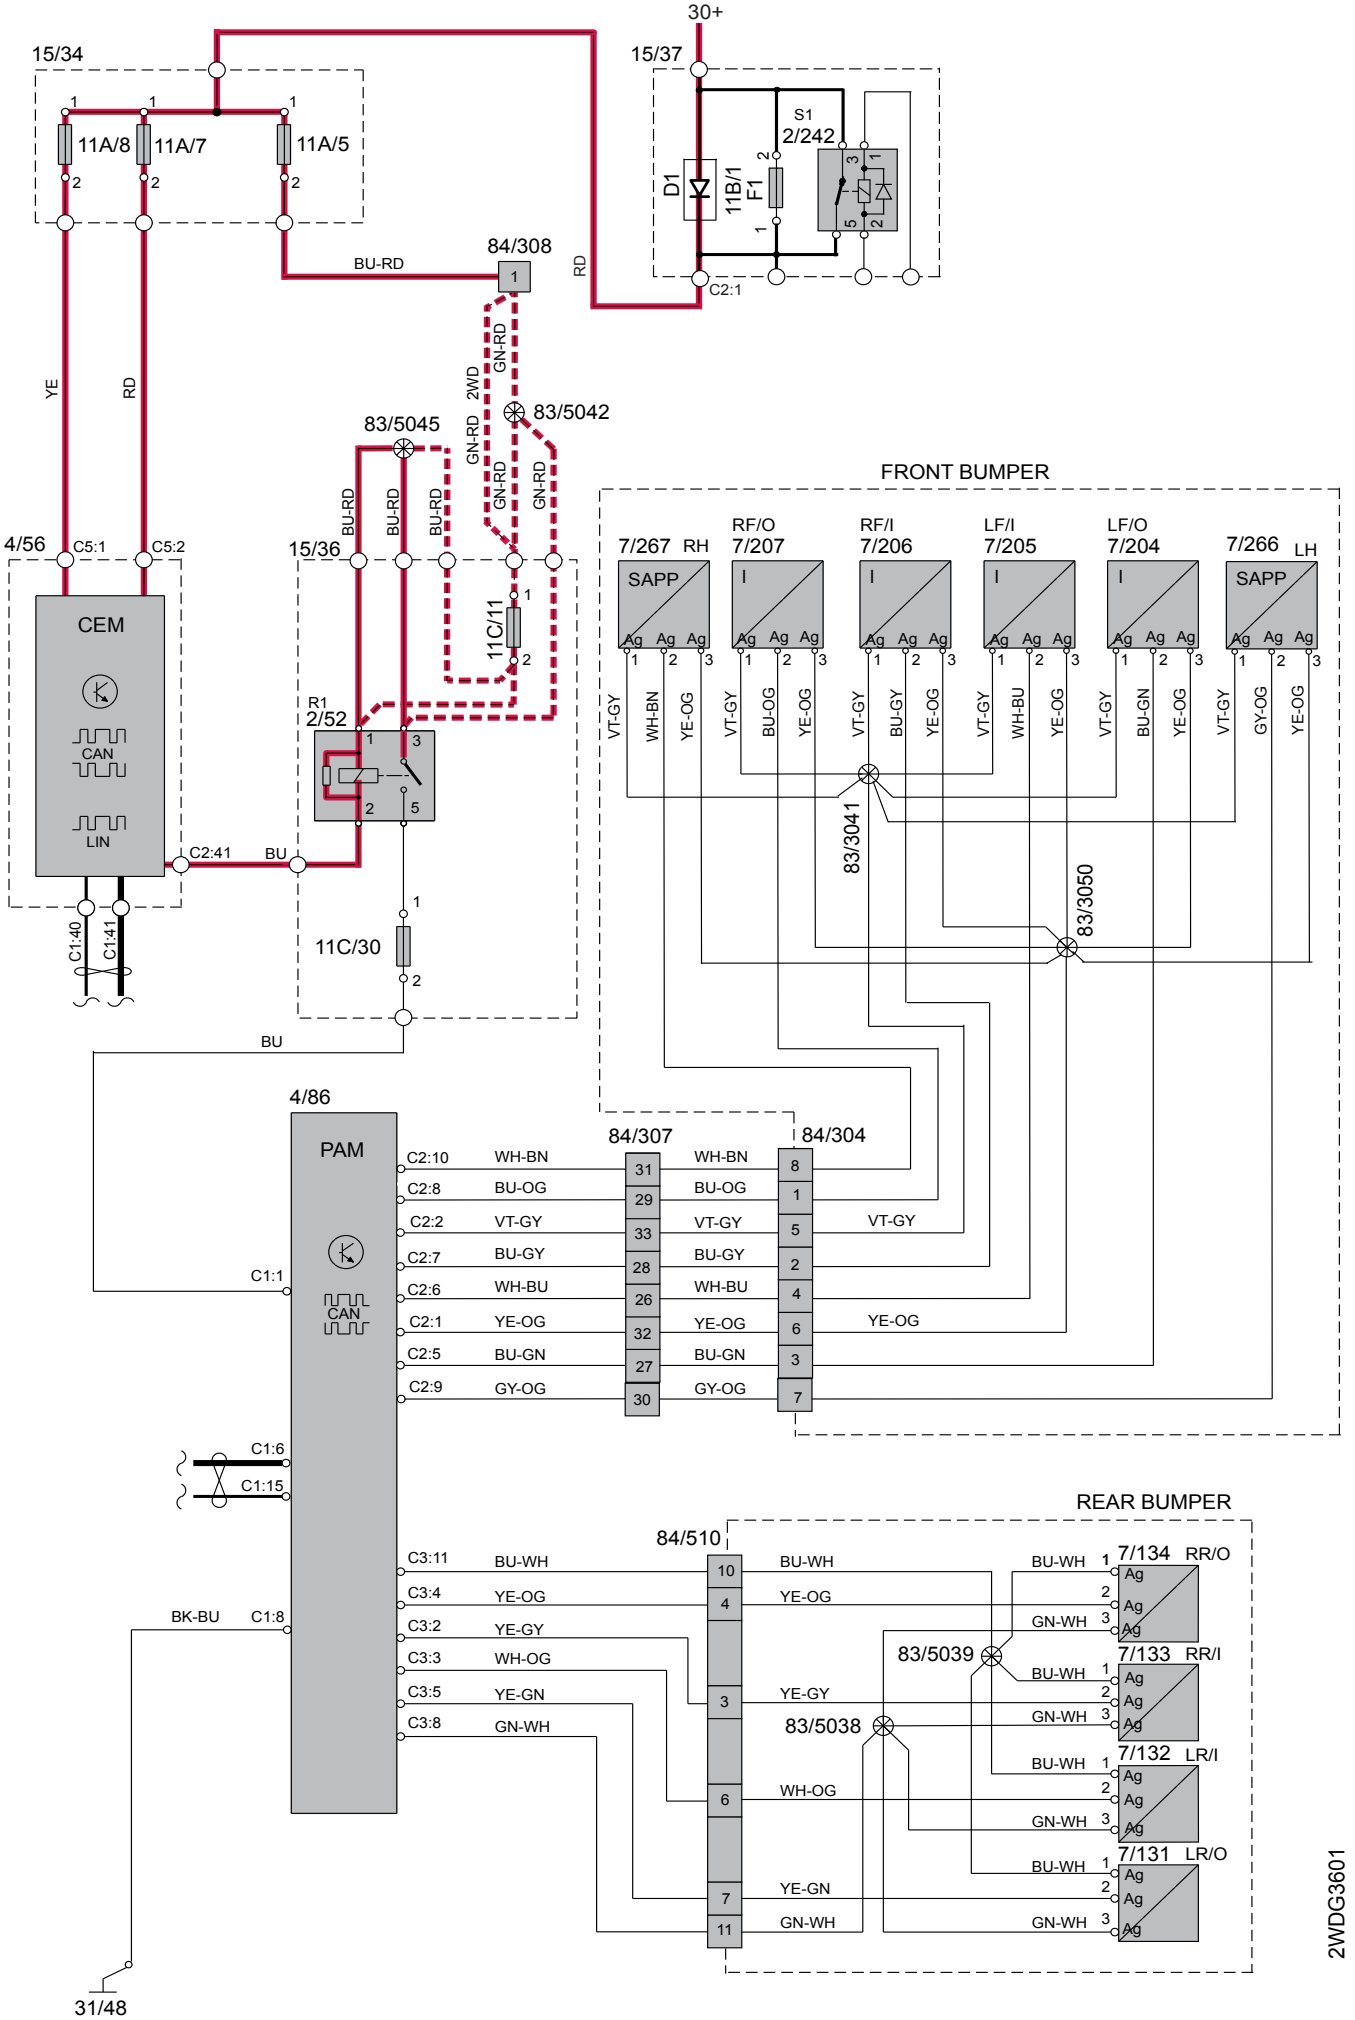


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning
Parkeringsassistans och aktiv parkeringshjälp (PAP), 4WD

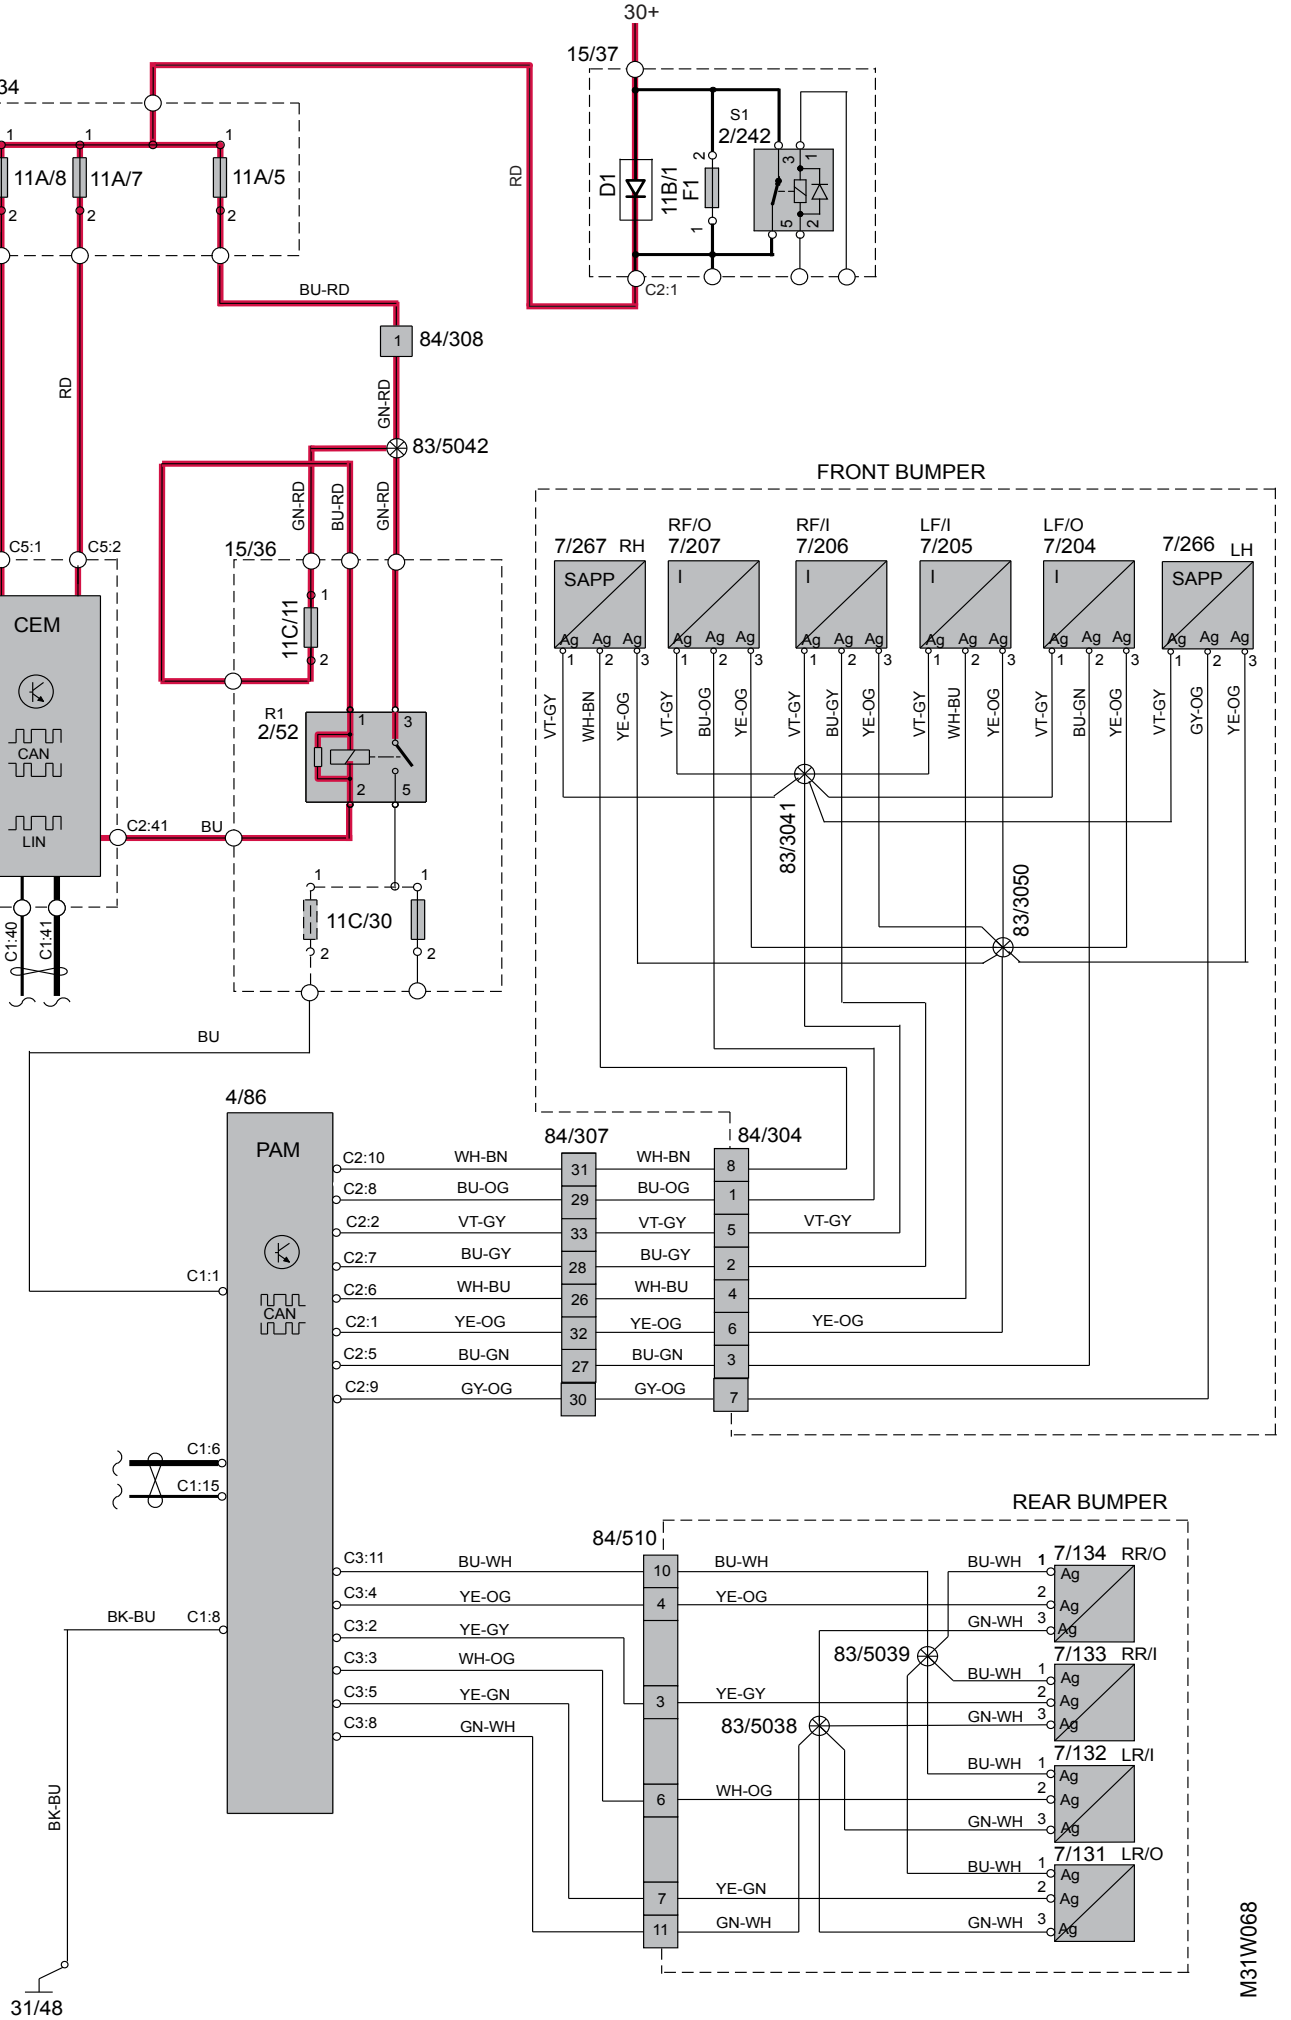



Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning
Kollisionsvarning med bromsförstärkare, W/O ACTGR

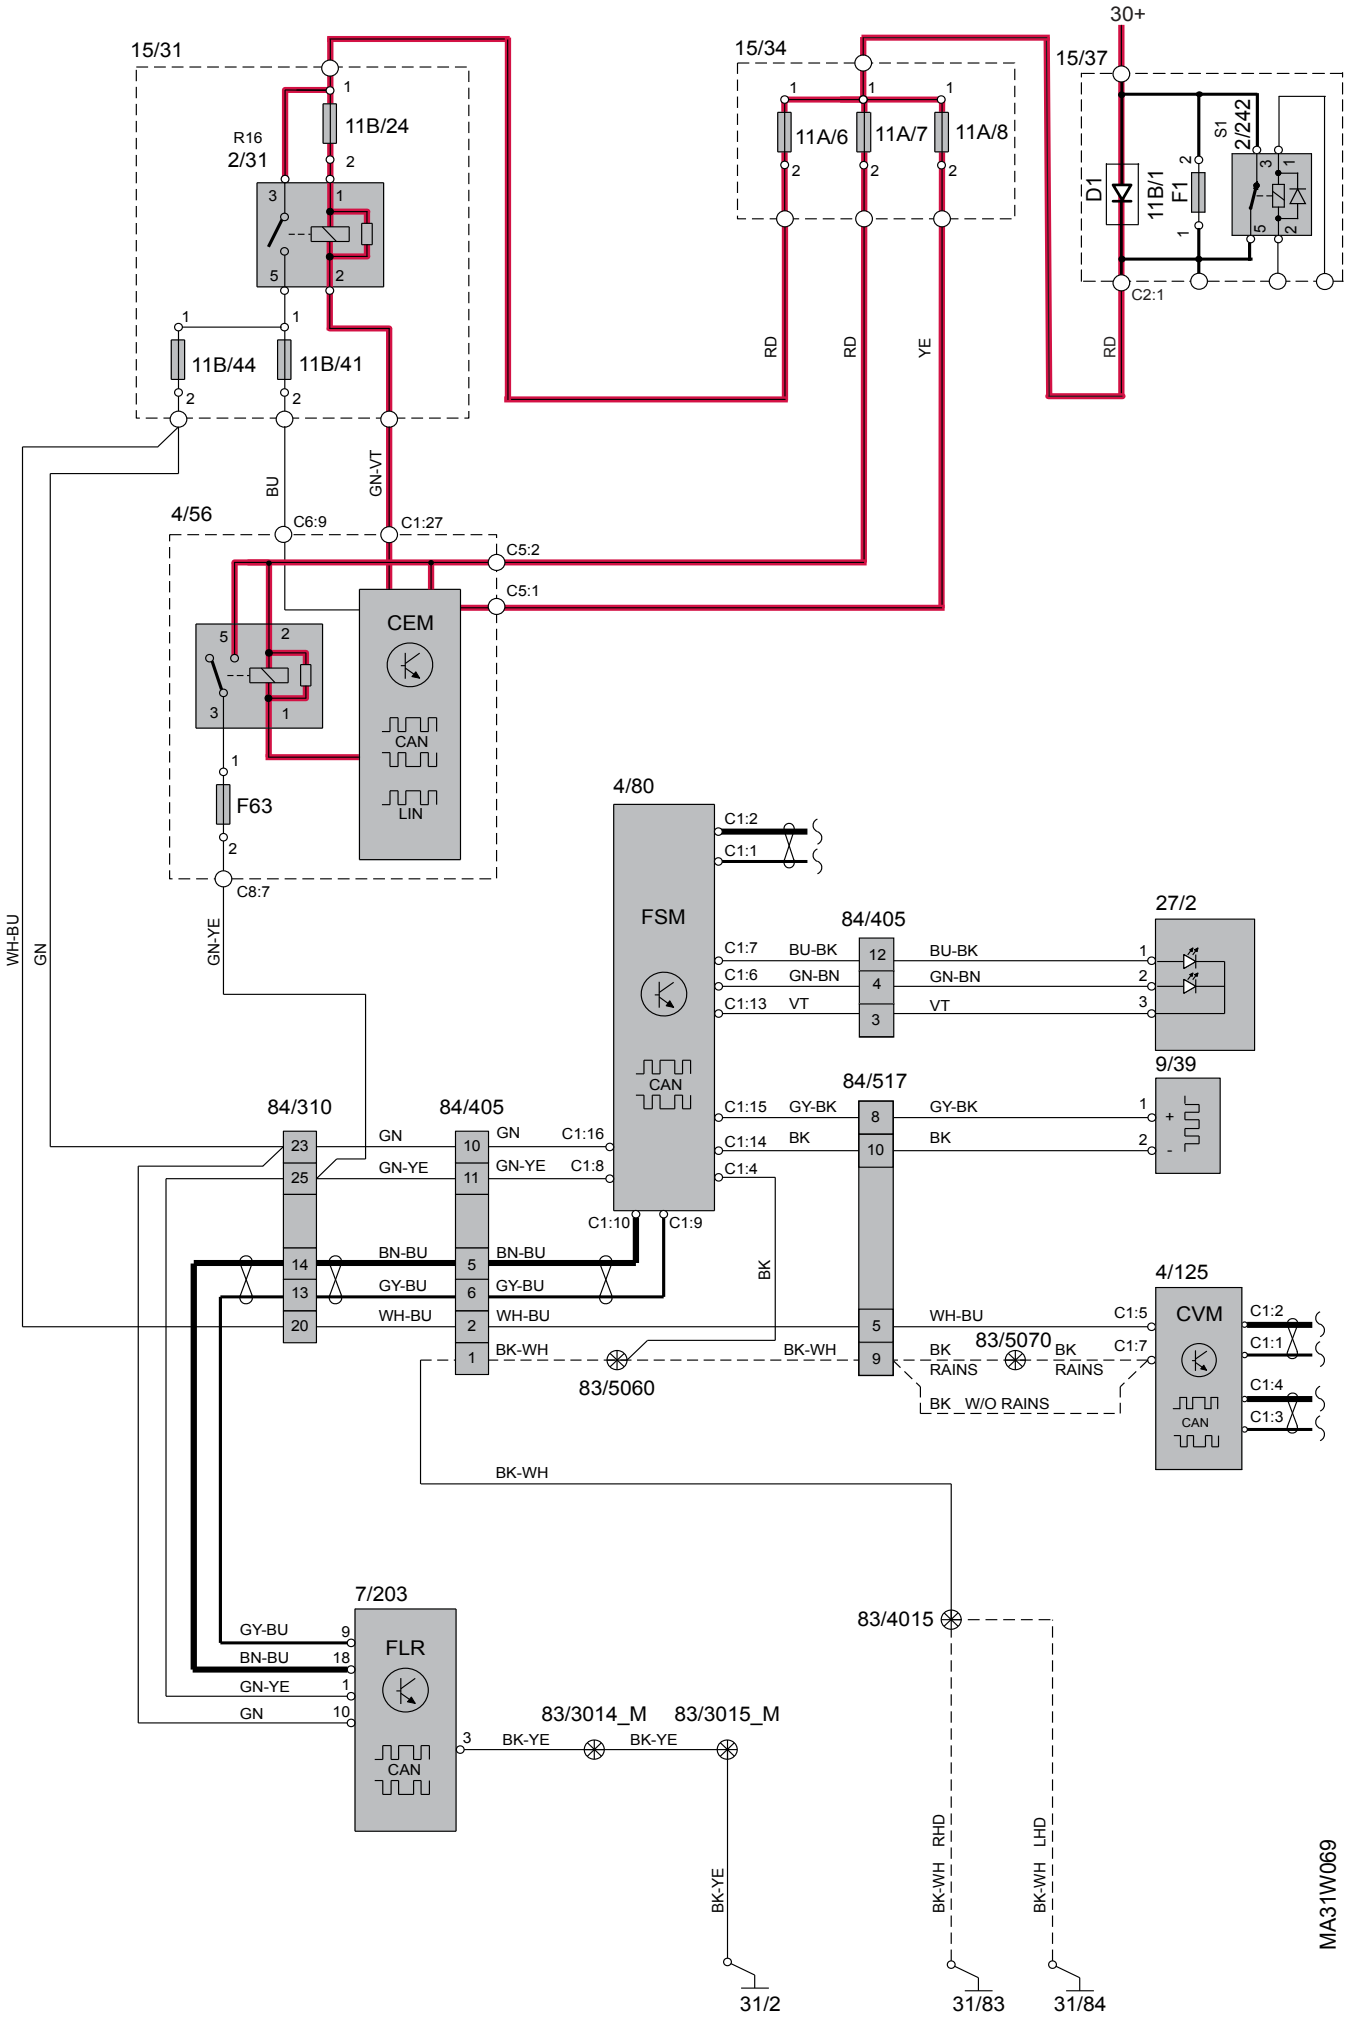

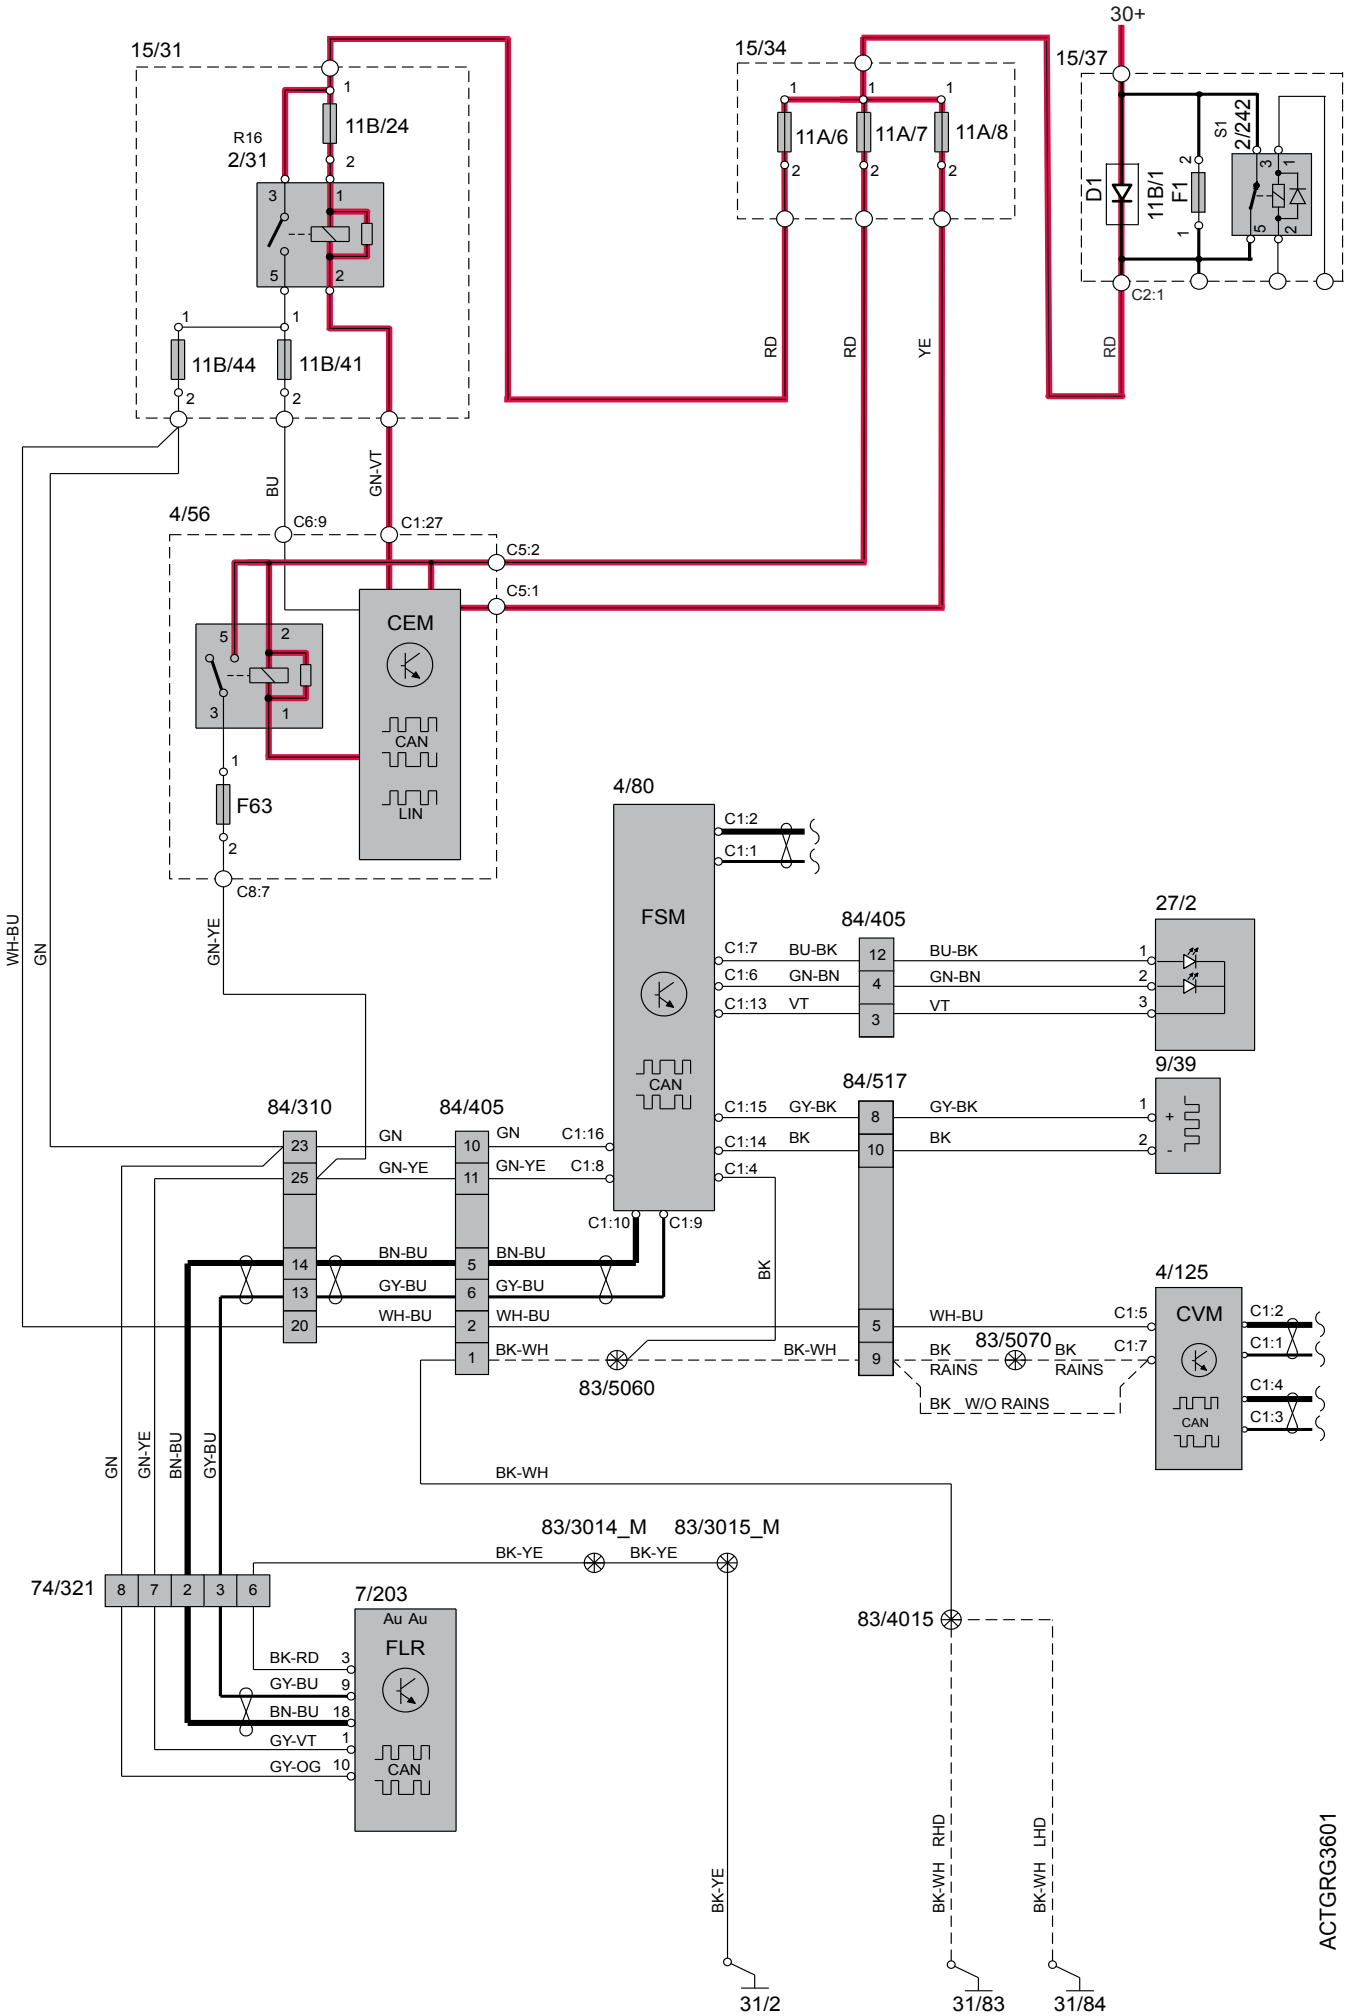

15/31
11B/24
R16
2/31
11B/44
11B/41
15/34
11A/6
11A/7
11A/8
30+
15/37
D1
11B/1
F1
S1
2/242
C2:1
RD
RD
YE
RD
BU
GN-VT
4/56
C6:9
C1:27
C5:2
C5:1
CEM
CAN
LIN
F63
C8:7
GN-YE
WH-BU
GN
4/80
FSM
CAN
C1:2
C1:1
84/405
C1:7
BU-BK
C1:6
GN-BN
C1:13
VT
27/2
84/517
C1:15
GY-BK
C1:14
BK
C1:4
9/39
84/310
84/405
GN
GN-YE
BN-BU
GY-BU
WH-BU
C1:16
C1:8
C1:10
C1:9
BK
BK-WH
83/5060
83/5070
RAINS
W/O RAINS
4/125
CVM
CAN
C1:5
C1:7
C1:2
C1:1
C1:4
C1:3
74/321
7/203
Au Au
FLR
CAN
BK-RD
GY-BU
BN-BU
GY-VT
GY-OG
83/3014_M
83/3015_M
BK-YE
83/4015
RHD
LHD
31/2
31/83
31/84
ACTGRG3601


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning
Alkolås

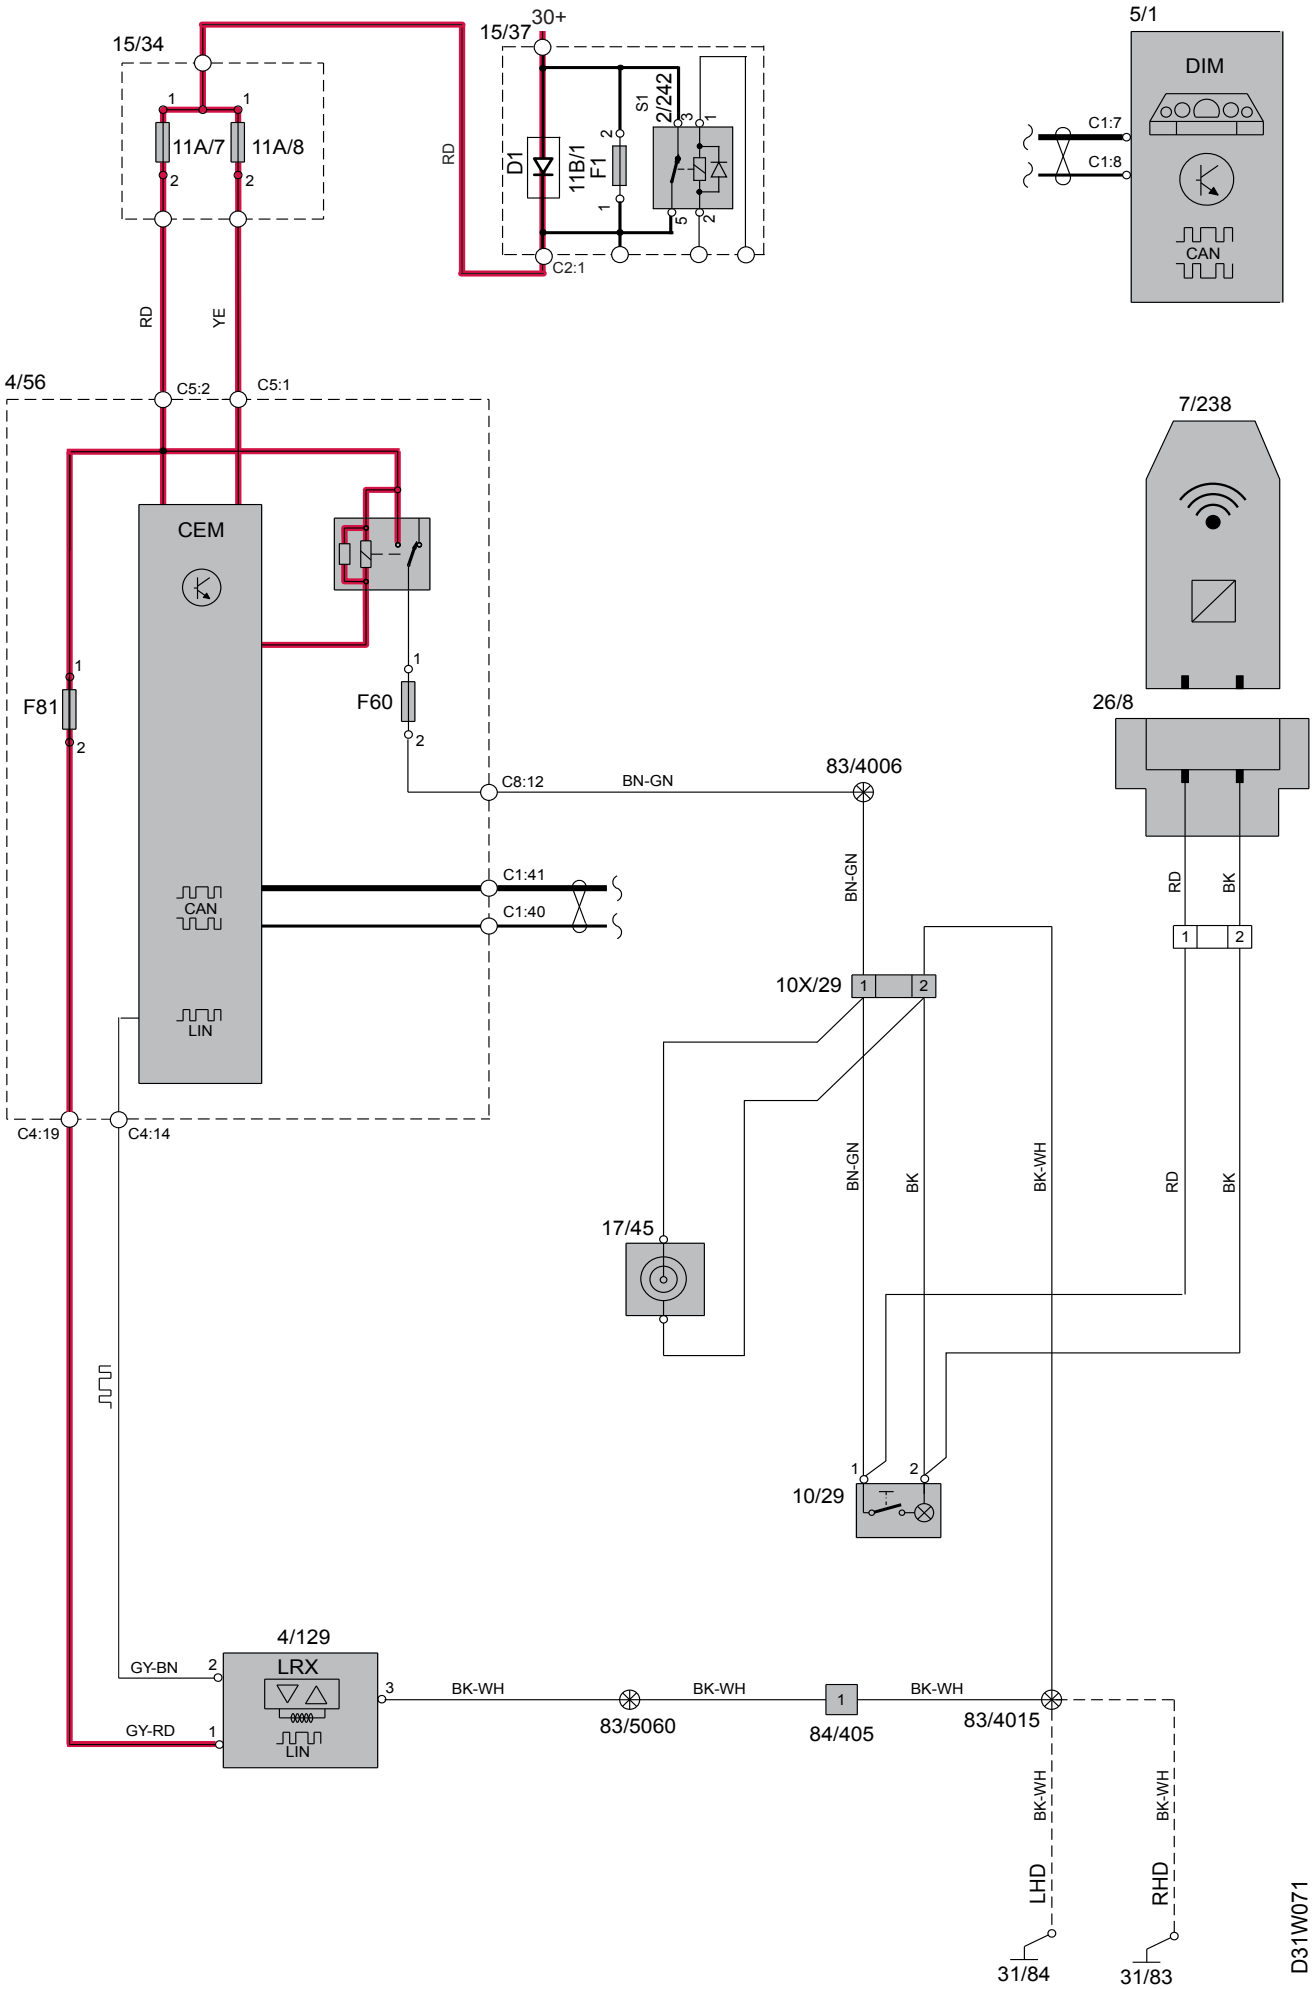


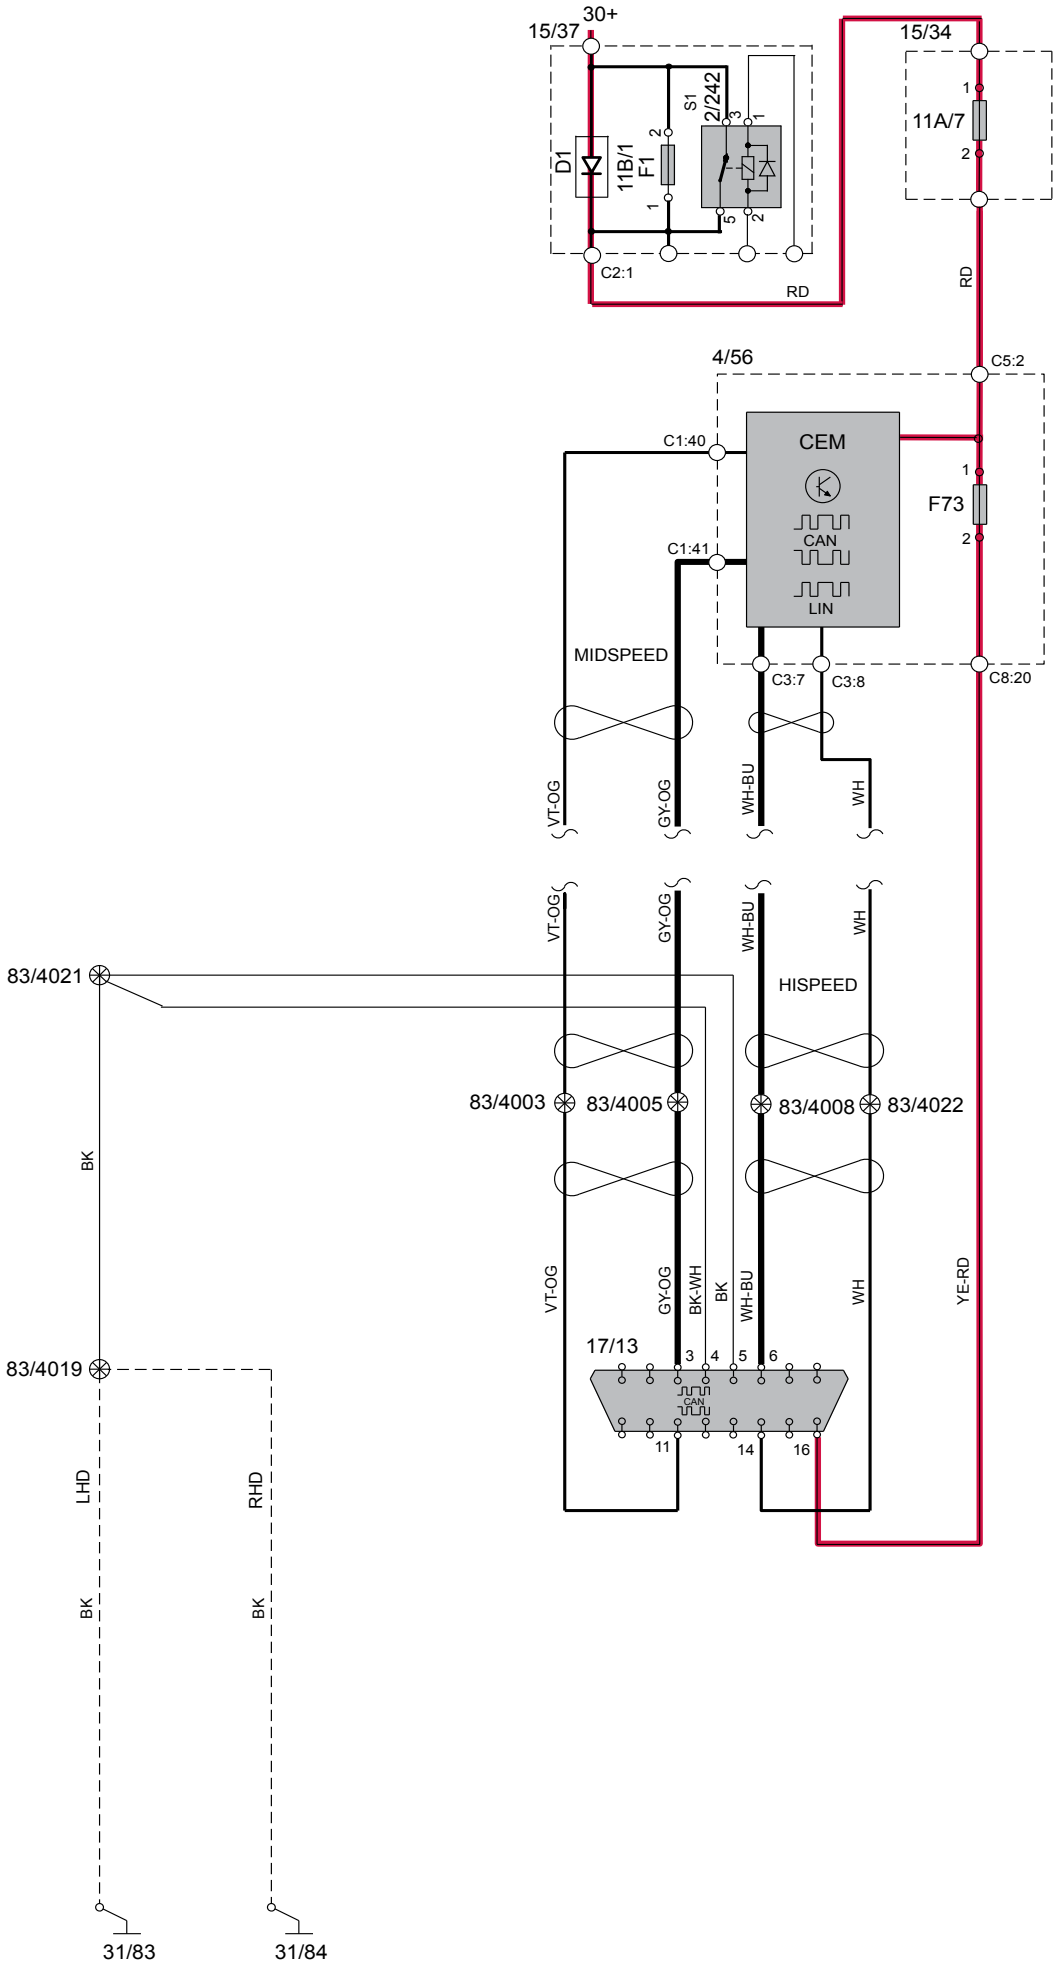

30+
15/37
15/34
11A/7
D1
11B/1
F1
S1
2/242
C2:1
RD
RD
4/56
C5:2
C1:40
CEM
CAN
LIN
C1:41
F73
MIDSPEED
C3:7
C3:8
C8:20
VT-OG
GY-OG
WH-BU
WH
HISPEED
83/4021
83/4003
83/4005
83/4008
83/4022
BK
VT-OG
GY-OG
BK-WH
BK
WH-BU
WH
YE-RD
17/13
83/4019
LHD
RHD
BK
BK
31/83
31/84


D31W072

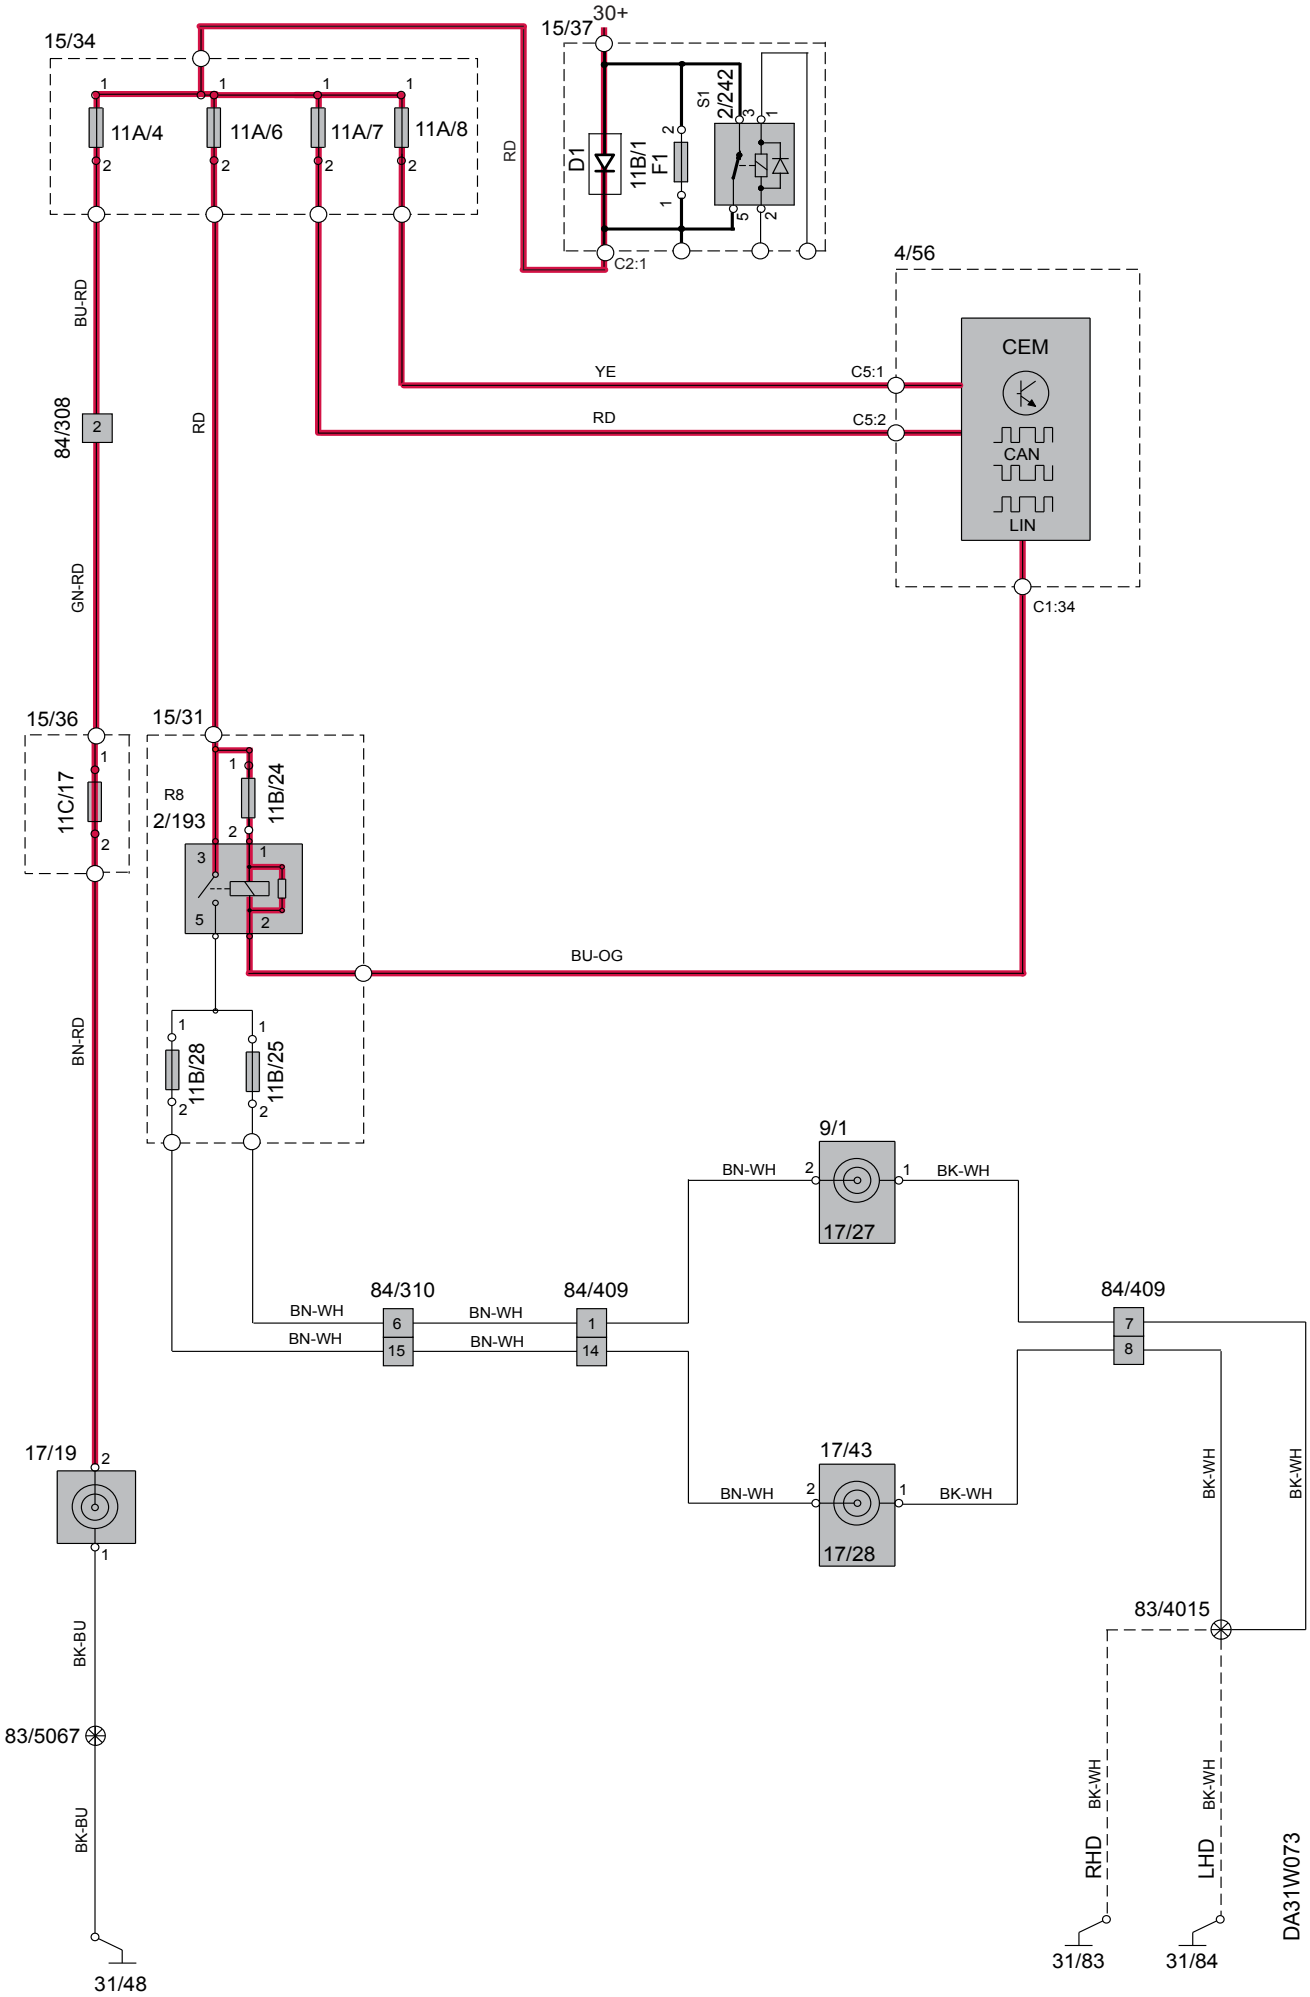

15/34
11A/4
11A/6
11A/7
11A/8
RD
15/37
30+
D1
11B/1
F1
S1
2/242
C2:1
4/56
CEM
CAN
LIN
C1:34
YE
C5:1
RD
C5:2
BU-RD
84/308
RD
GN-RD
15/36
11C/17
15/31
R8
2/193
11B/24
BU-OG
BN-RD
11B/28
11B/25
9/1
17/27
BN-WH
BK-WH
84/310
84/409
BN-WH
BN-WH
BN-WH
BN-WH
84/409
17/19
17/43
17/28
BN-WH
BK-WH
BK-WH
BK-WH
83/4015
BK-BU
83/5067
BK-BU
RHD
LHD
BK-WH
BK-WH
31/48
31/83
31/84
DA31W073

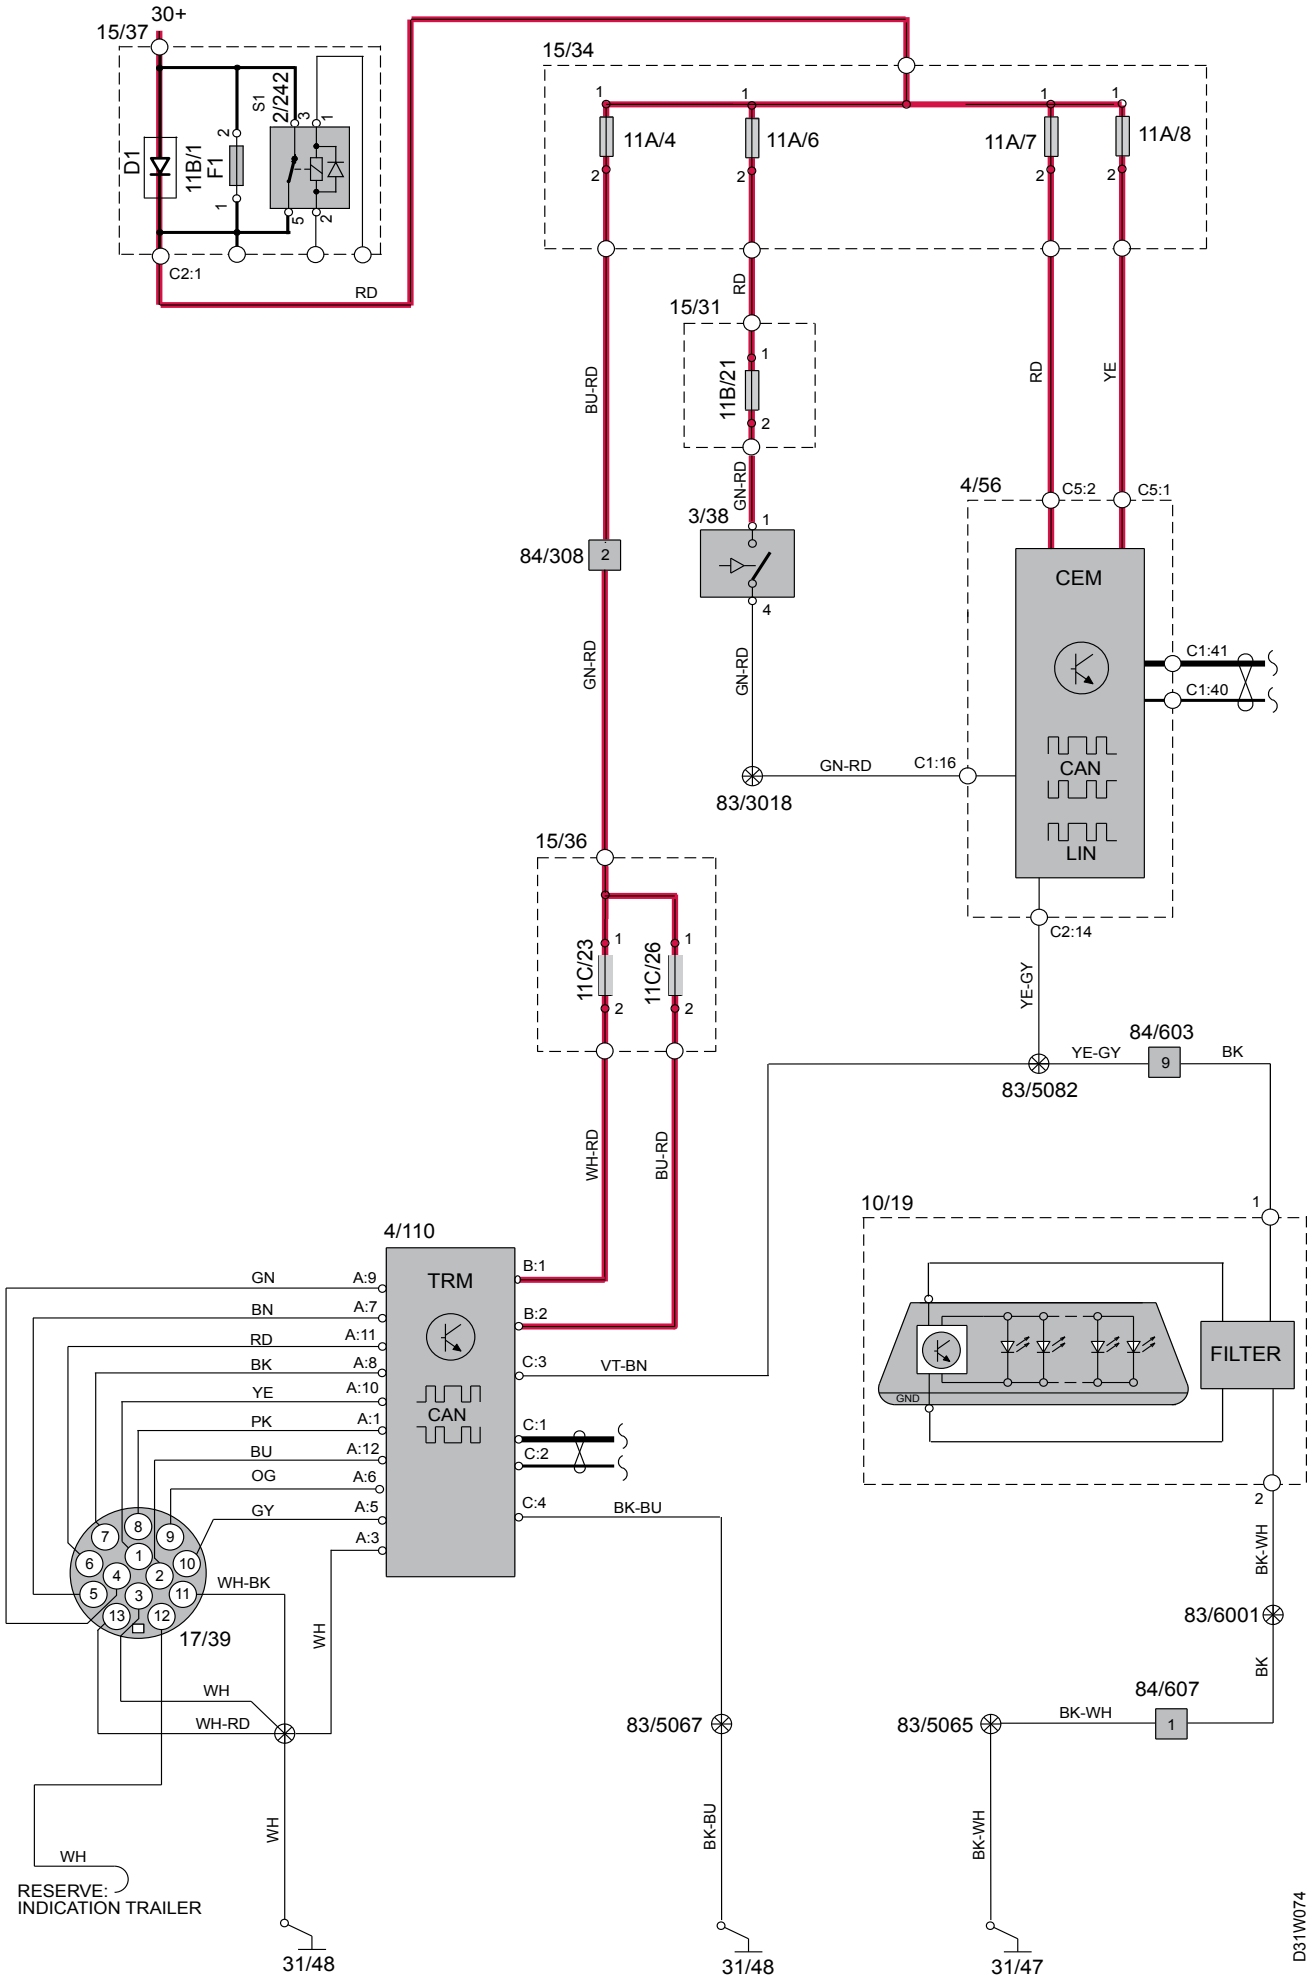
30+
15/37
D1
11B/1
F1
S1
2/242
C2:1
RD
15/34
11A/4
11A/6
11A/7
11A/8
15/31
11B/21
BU-RD
GN-RD
RD
YE
4/56
C5:2
C5:1
3/38
84/308
CEM
C1:41
C1:40
CAN
LIN
GN-RD
C1:16
83/3018
15/36
11C/23
11C/26
C2:14
YE-GY
84/603
BK
83/5082
WH-RD
BU-RD
10/19
4/110
TRM
CAN
GN
BN
RD
BK
YE
PK
BU
OG
GY
A:9
A:7
A:11
A:8
A:10
A:1
A:12
A:6
A:5
A:3
B:1
B:2
C:3
VT-BN
C:1
C:2
C:4
BK-BU
FILTER
GND
BK-WH
83/6001
BK
84/607
83/5065
83/5067
17/39
WH-BK
WH
WH-RD
RESERVE:
INDICATION TRAILER
31/48
31/48
31/47
D31W074

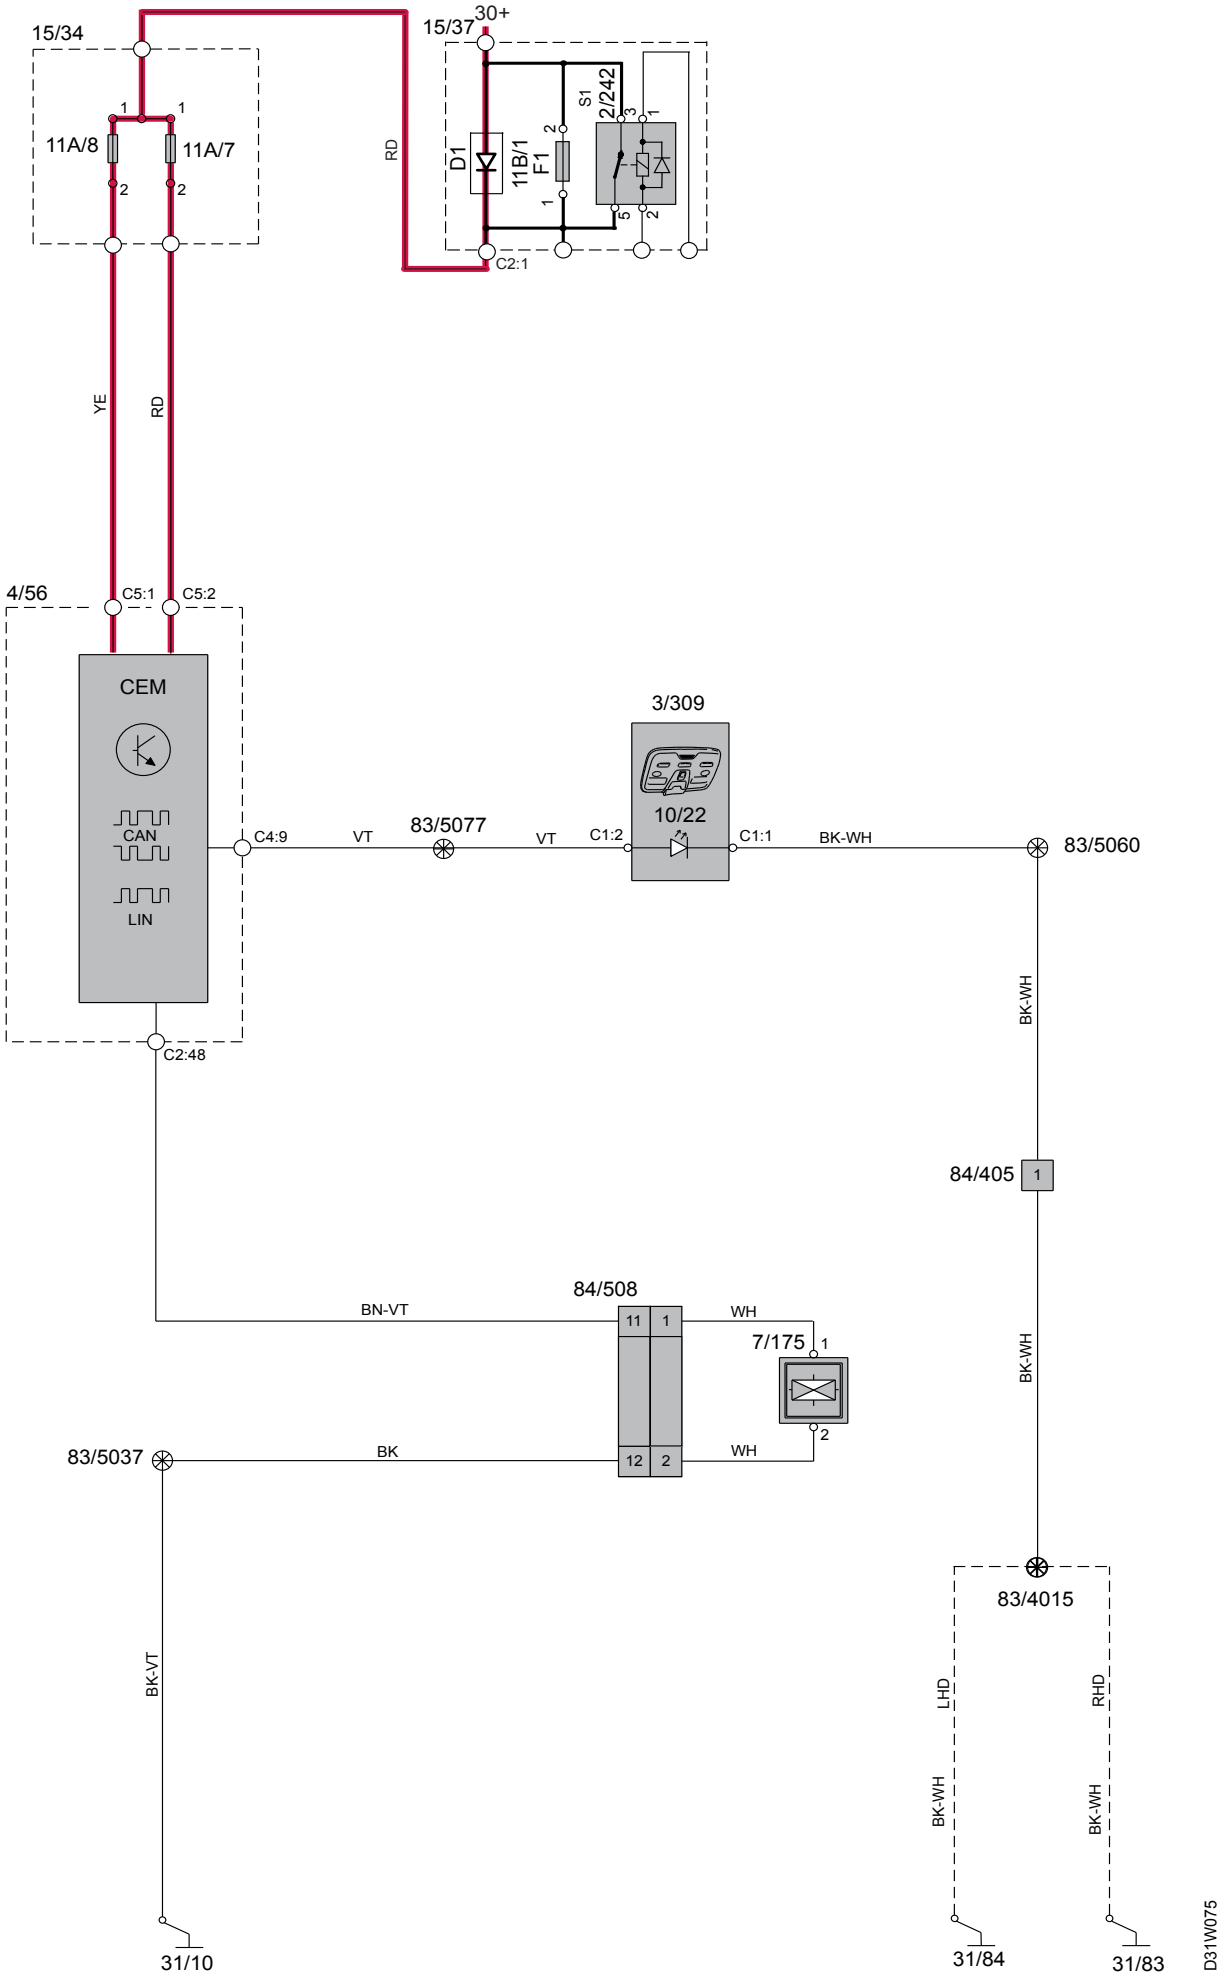
15/34
15/37
30+
11A/8
11A/7
RD
D1
11B/1
F1
S1
2/242
C2:1
YE
RD
4/56
C5:1
C5:2
CEM
CAN
LIN
C2:48
3/309
10/22
C4:9
VT
83/5077
VT
C1:2
C1:1
BK-WH
83/5060
BK-WH
84/405
84/508
BN-VT
WH
7/175
83/5037
BK
WH
BK-VT
31/10
83/4015
LHD
RHD
BK-WH
BK-WH
31/84
31/83
D31W075

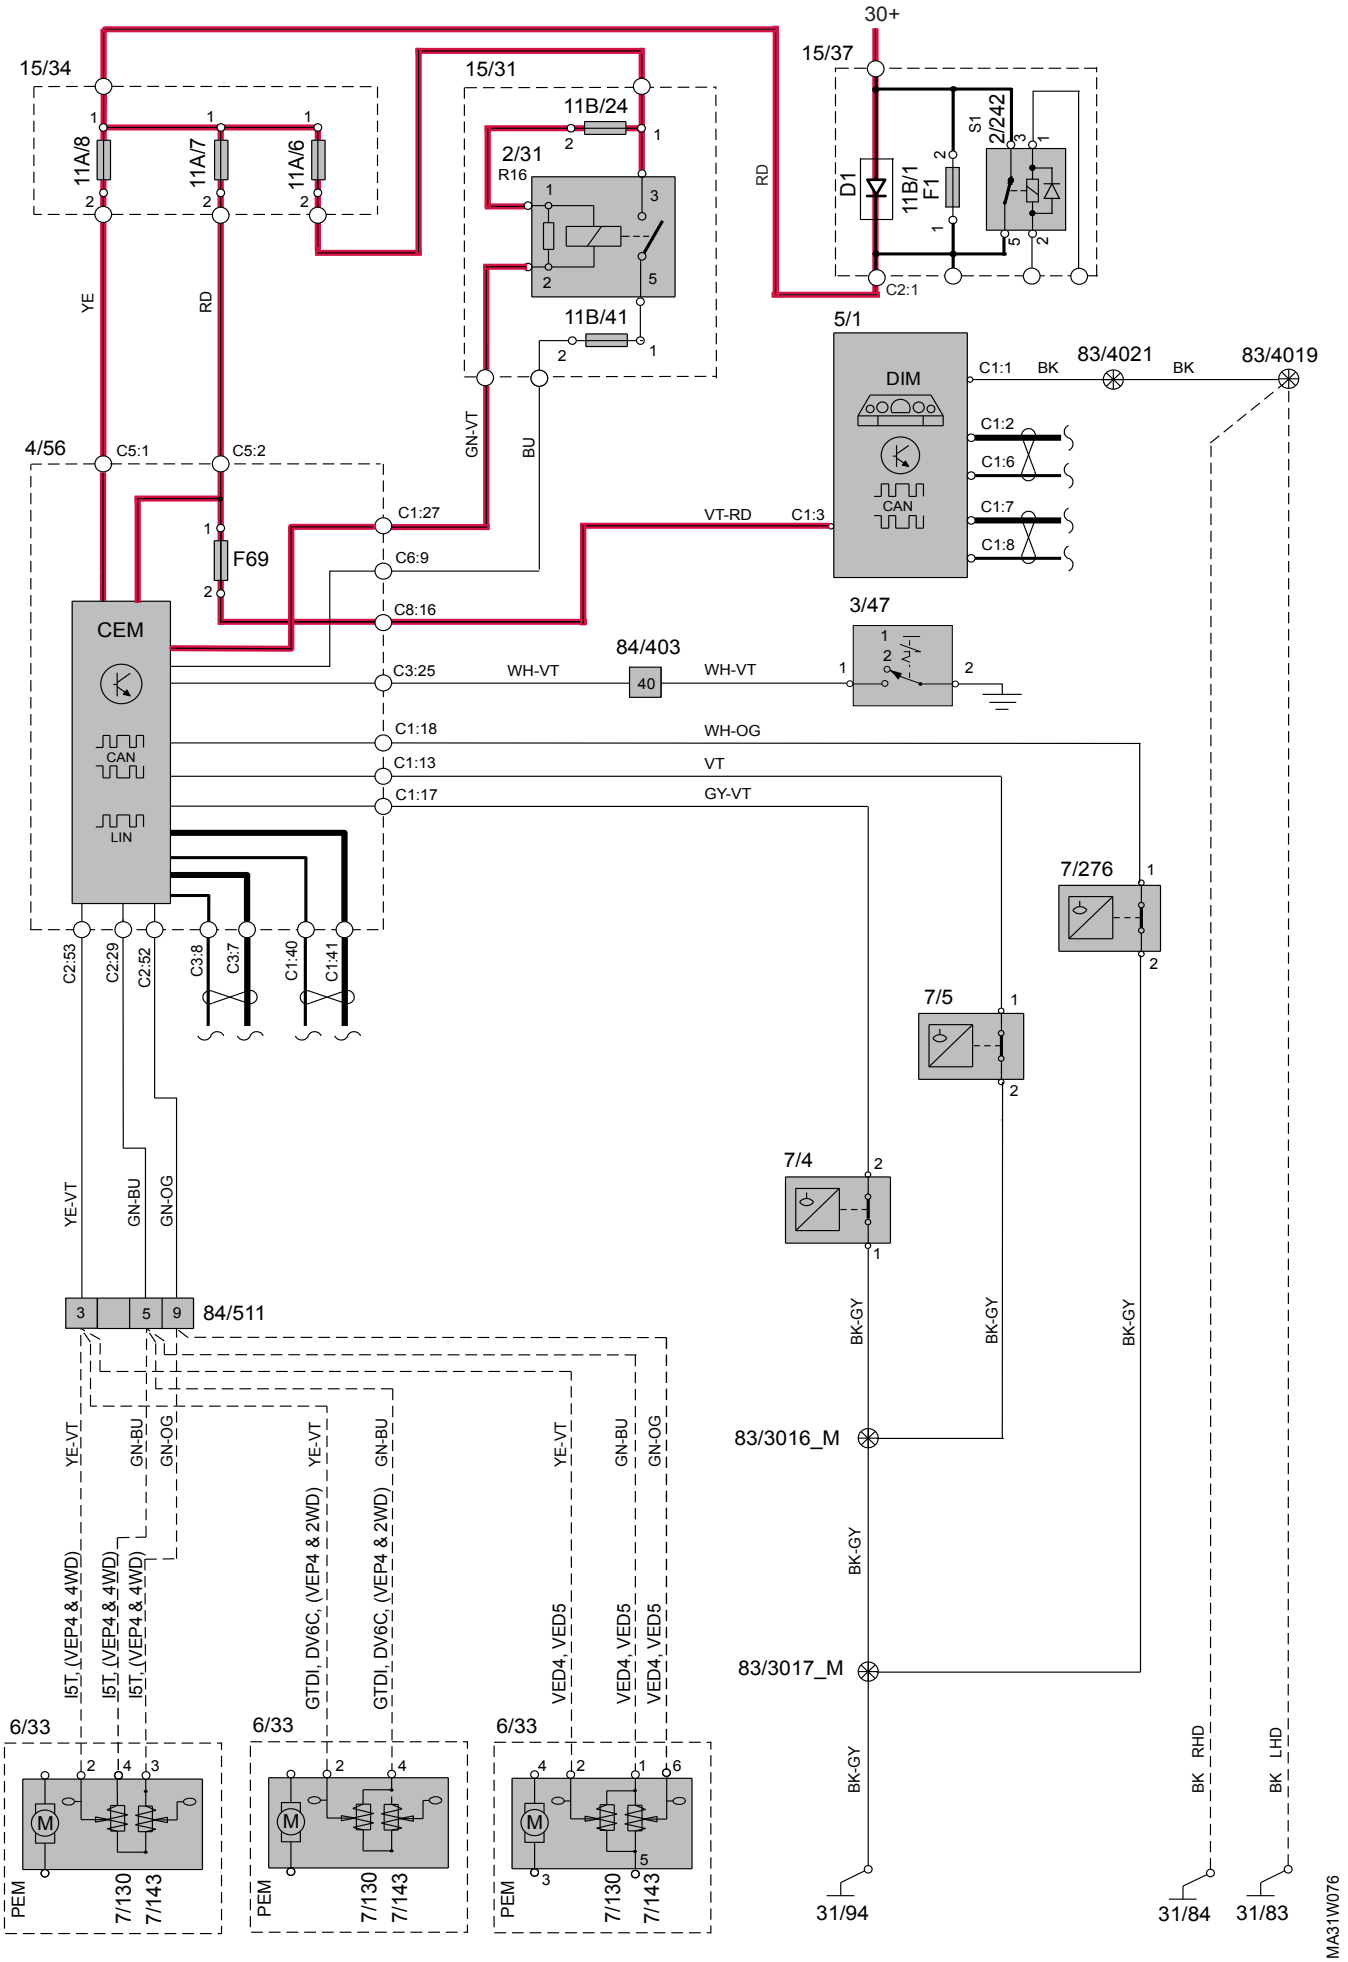

30+
15/37
15/34
15/31
11B/24
2/31
R16
11B/41
11A/8
11A/7
11A/6
D1
11B/1
F1
S1
2/242
C2:1
RD
YE
5/1
DIM
CAN
C1:1
BK
83/4021
83/4019
C1:2
C1:6
C1:7
C1:8
4/56
C5:1
C5:2
GN-VT
BU
C1:27
C6:9
C8:16
F69
VT-RD
C1:3
CEM
LIN
3/47
84/403
40
C3:25
WH-VT
C1:18
WH-OG
C1:13
VT
C1:17
GY-VT
7/276
7/5
7/4
C2:53
C2:29
C2:52
C3:8
C3:7
C1:40
C1:41
YE-VT
GN-BU
GN-OG
84/511
BK-GY
83/3016_M
83/3017_M
I5T, (VEP4 & 4WD)
GTDI, DV6C, (VEP4 & 2WD)
VED4, VED5
6/33
PEM
7/130
7/143
31/94
31/84
31/83
BK RHD
BK LHD
MA31W076

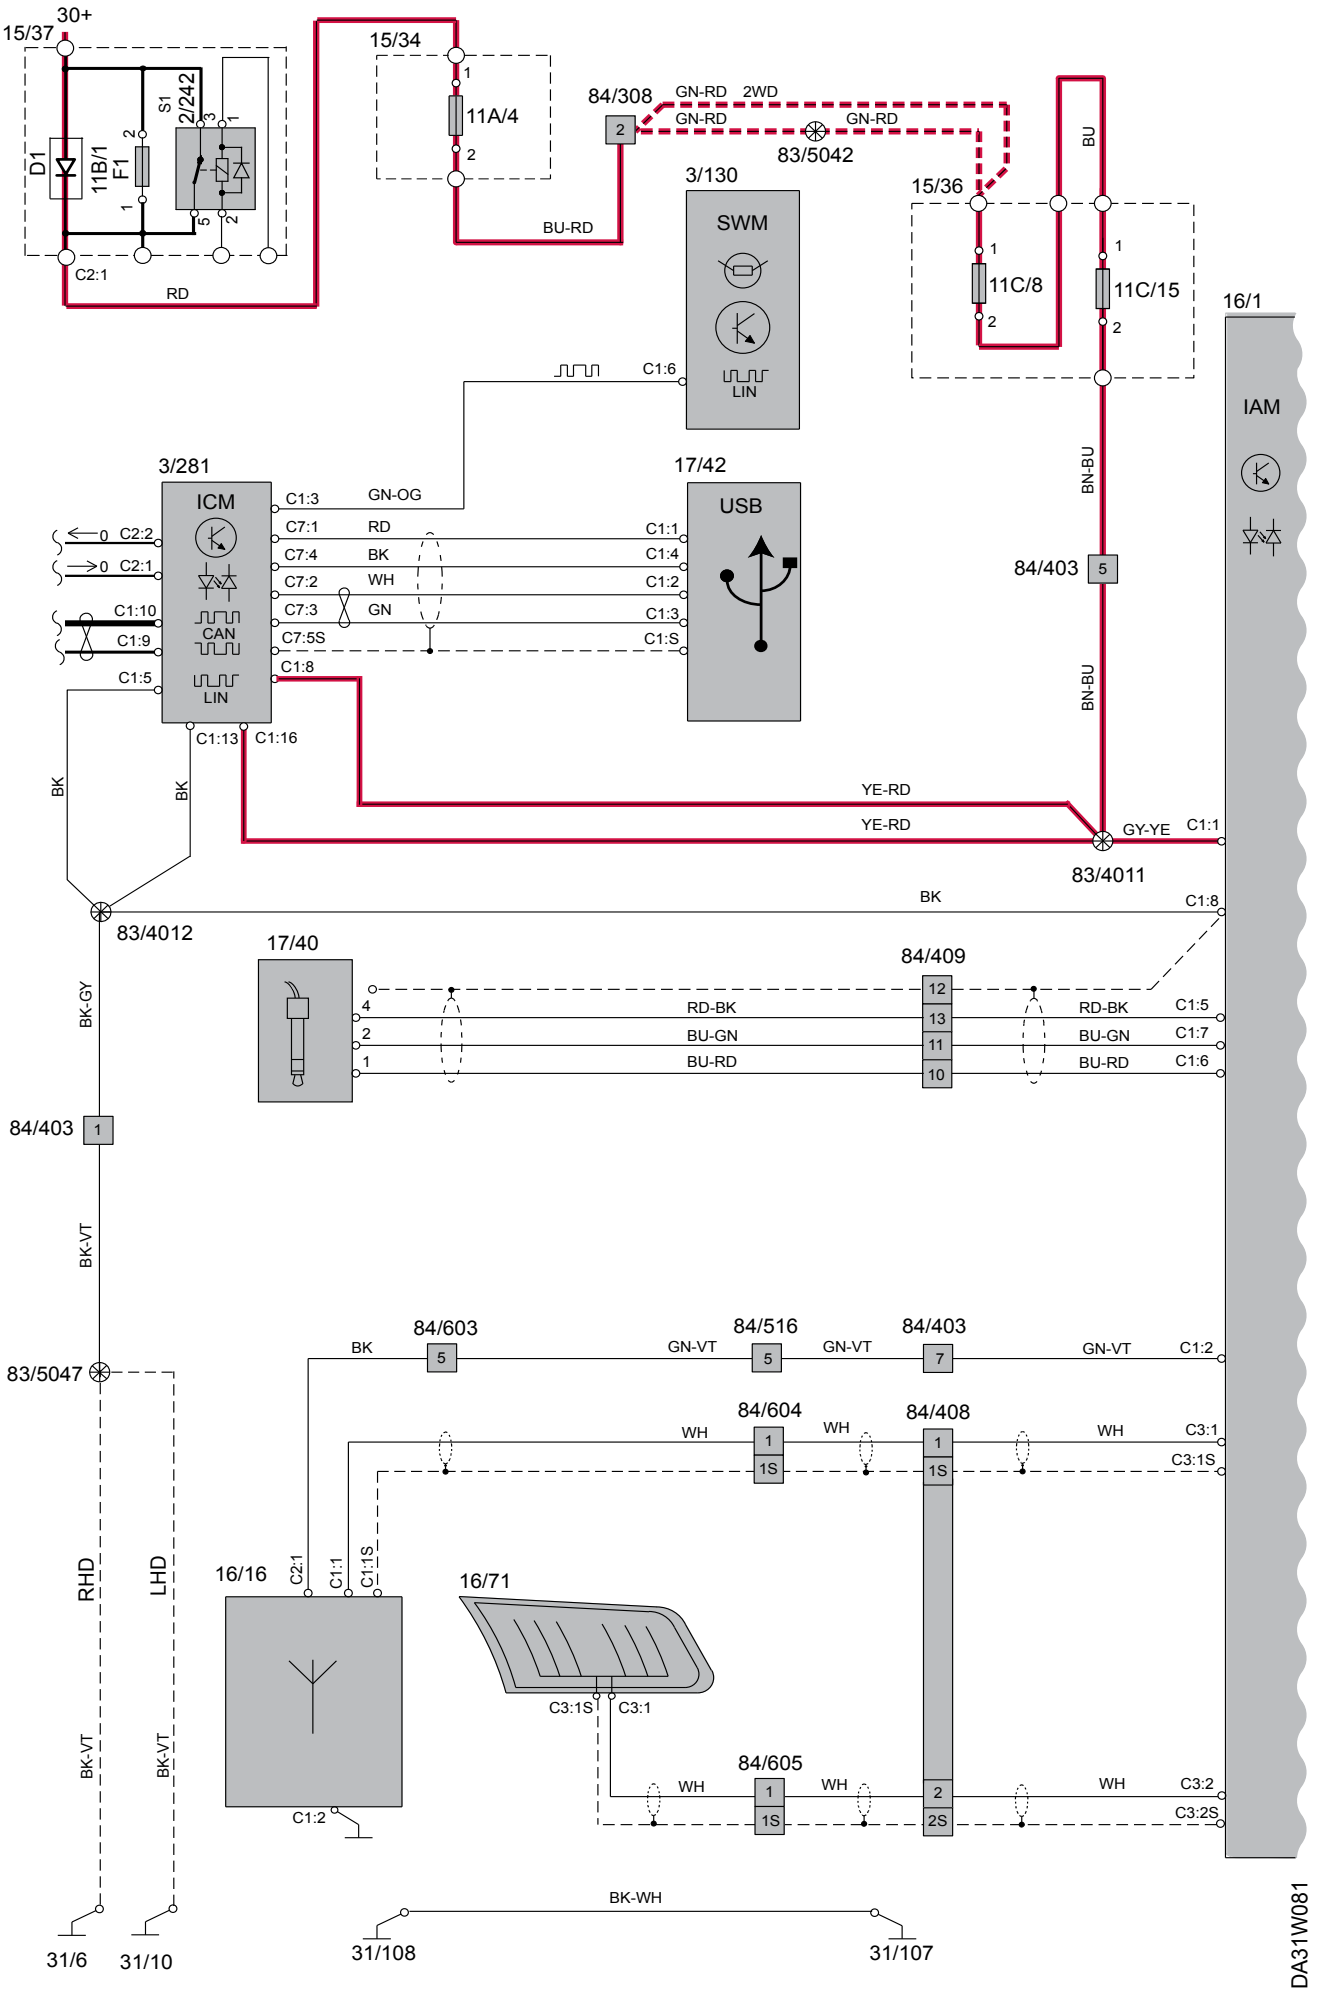

30+
15/37
D1
11B/1
F1
S1
2/242
C2:1
RD
15/34
11A/4
84/308
GN-RD 2WD
GN-RD
GN-RD
83/5042
BU-RD
3/130
SWM
LIN
C1:6
15/36
11C/8
11C/15
BU
16/1
IAM
BN-BU
84/403
5
3/281
ICM
C1:3
GN-OG
C7:1
RD
C7:4
BK
C7:2
WH
C7:3
GN
C7:5S
C1:8
C2:2
C2:1
C1:10
C1:9
C1:5
CAN
LIN
C1:13
C1:16
17/42
USB
C1:1
C1:4
C1:2
C1:3
C1:S
BK
YE-RD
YE-RD
GY-YE
C1:1
83/4011
83/4012
BK
C1:8
17/40
84/409
RD-BK
BU-GN
BU-RD
12
13
11
10
C1:5
C1:7
C1:6
BK-GY
84/403
1
BK-VT
83/5047
84/603
84/516
84/403
GN-VT
C1:2
84/604
84/408
WH
C3:1
C3:1S
16/16
C2:1
C1:1
C1:1S
C1:2
16/71
C3:1S
C3:1
84/605
C3:2
C3:2S
RHD
LHD
BK-VT
31/6
31/10
BK-WH
31/108
31/107
DA31W081

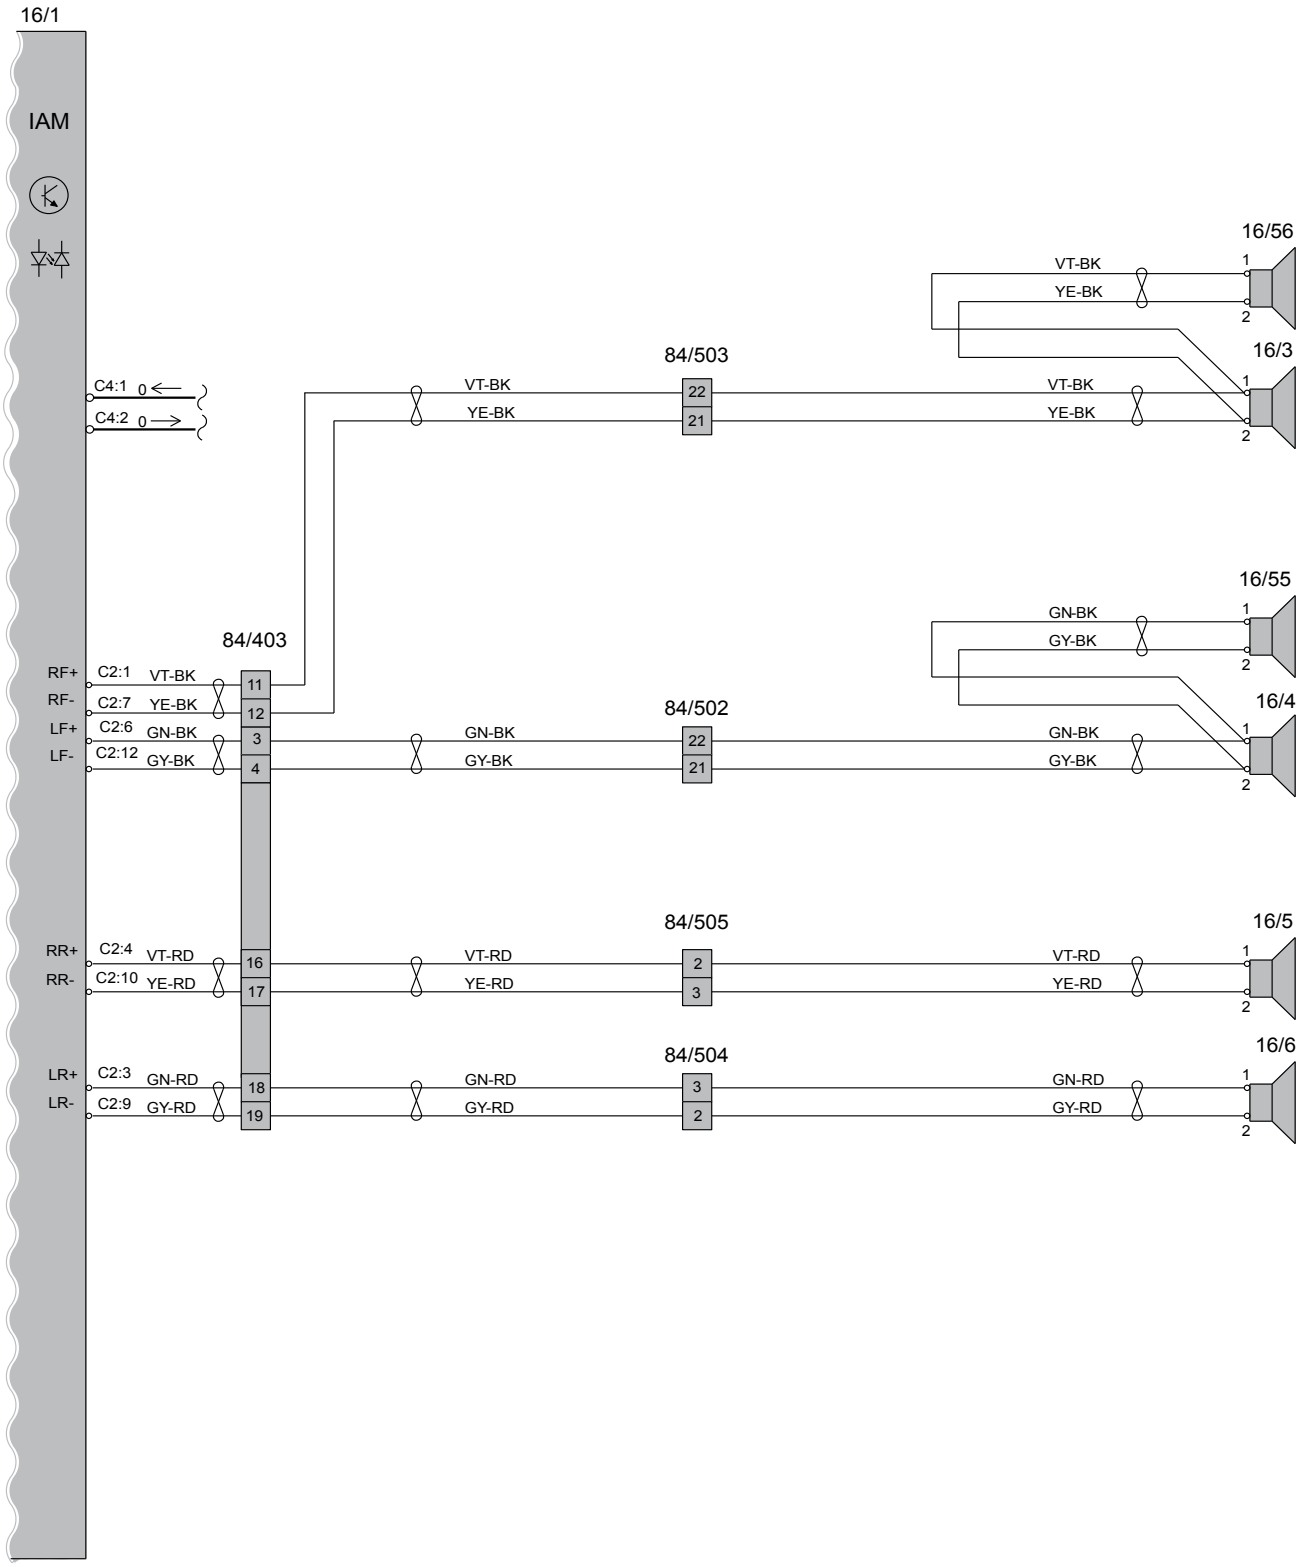
16/1
IAM
C4:1
C4:2
RF+
RF-
LF+
LF-
RR+
RR-
LR+
LR-
C2:1
C2:7
C2:6
C2:12
C2:4
C2:10
C2:3
C2:9
VT-BK
YE-BK
GN-BK
GY-BK
VT-RD
YE-RD
GN-RD
GY-RD
84/403
11
12
3
4
16
17
18
19
84/503
84/502
84/505
84/504
22
21
2
3
16/56
16/3
16/55
16/4
16/5
16/6
1
2


D31W082

Grupp 39 Övrigt
Audio High/Premium, 1:2, IAM

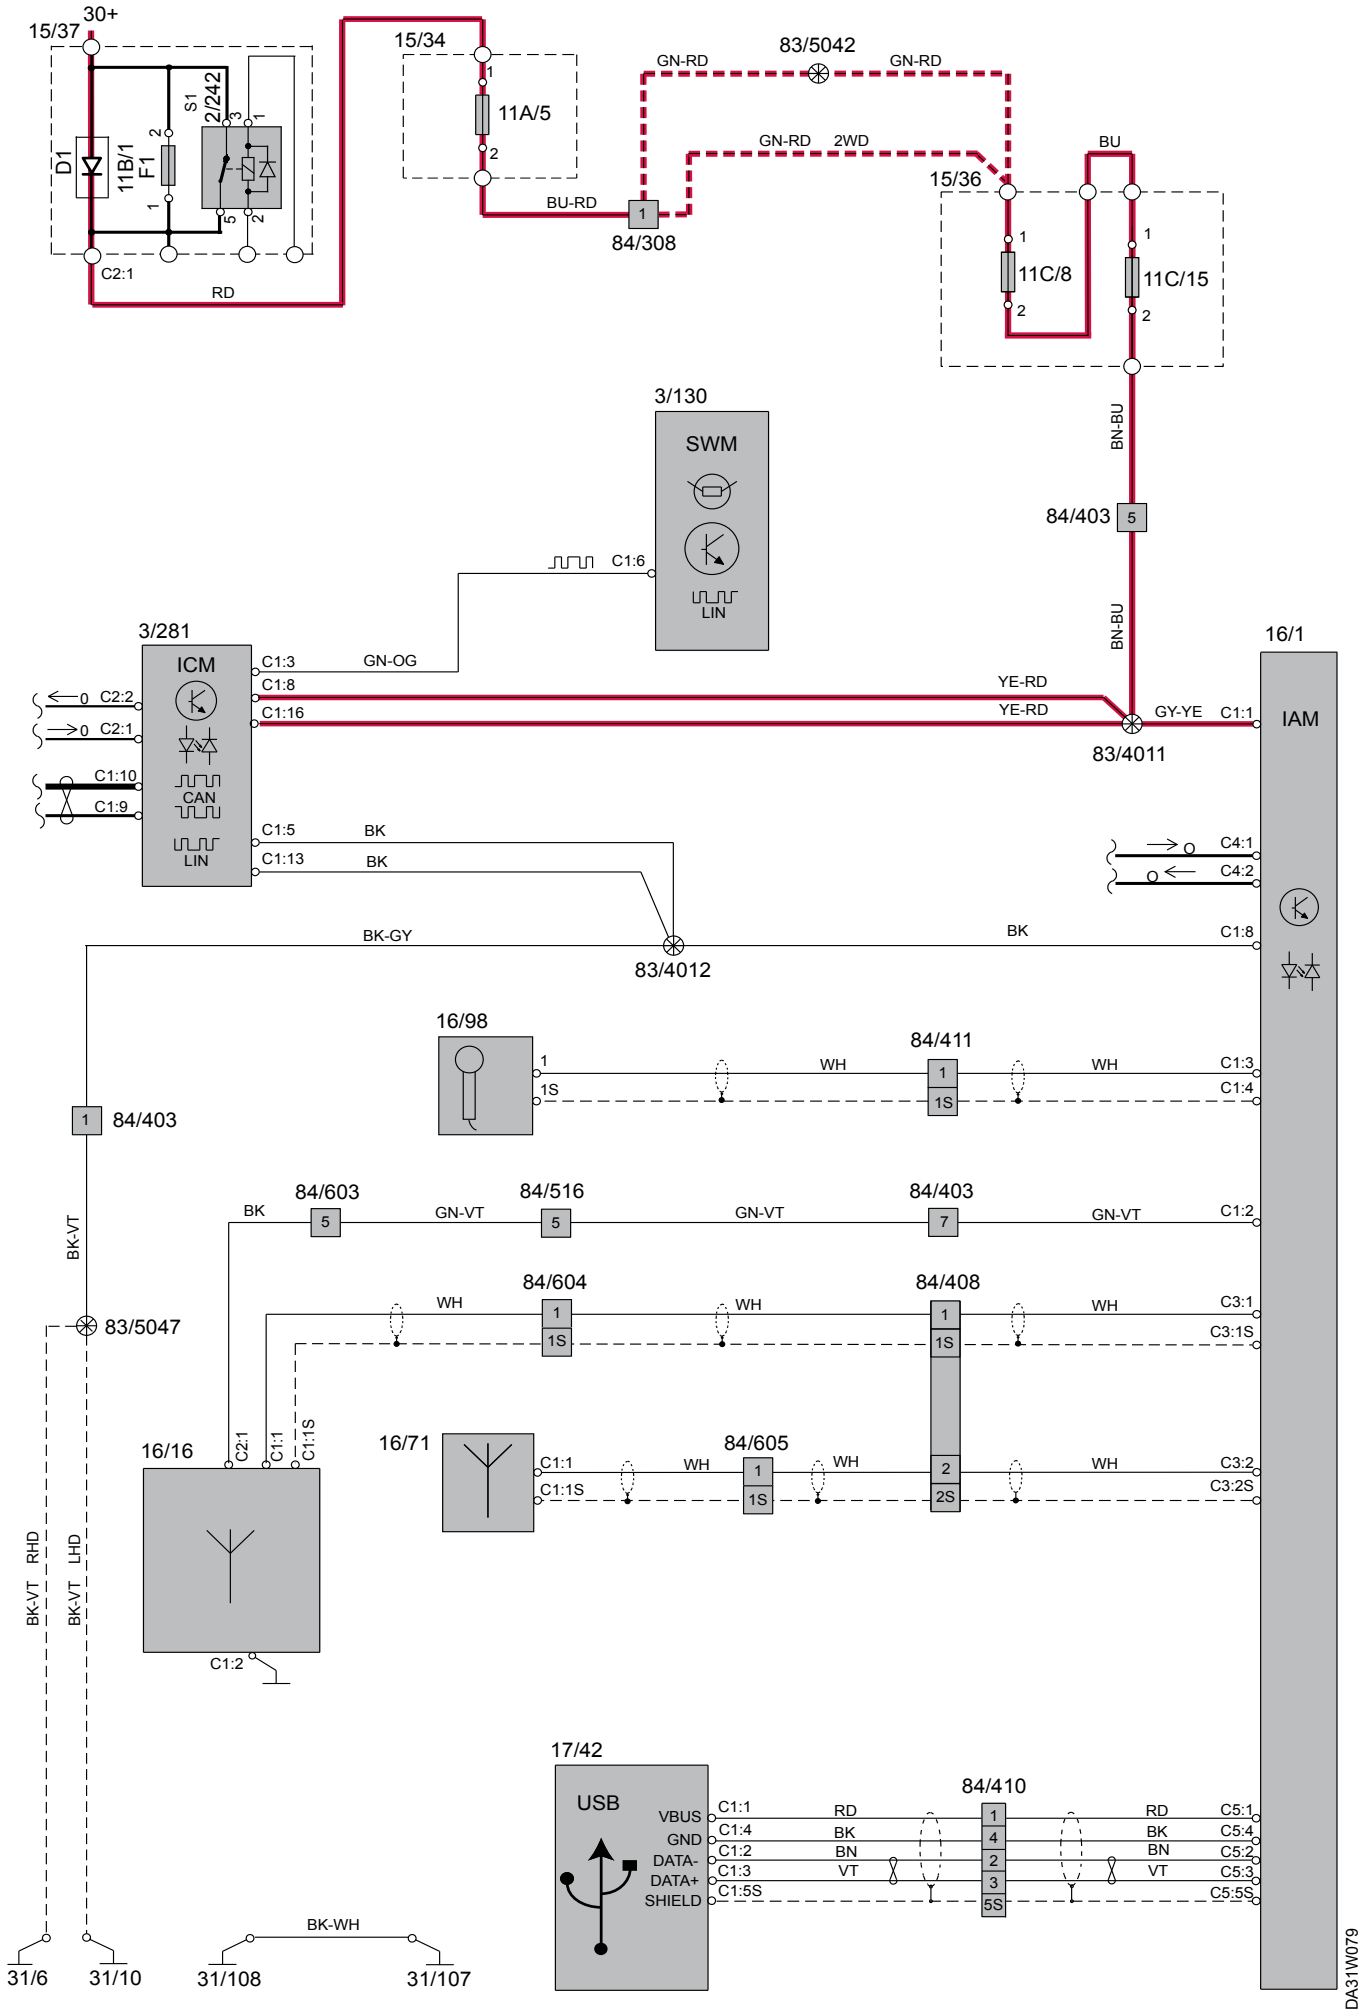


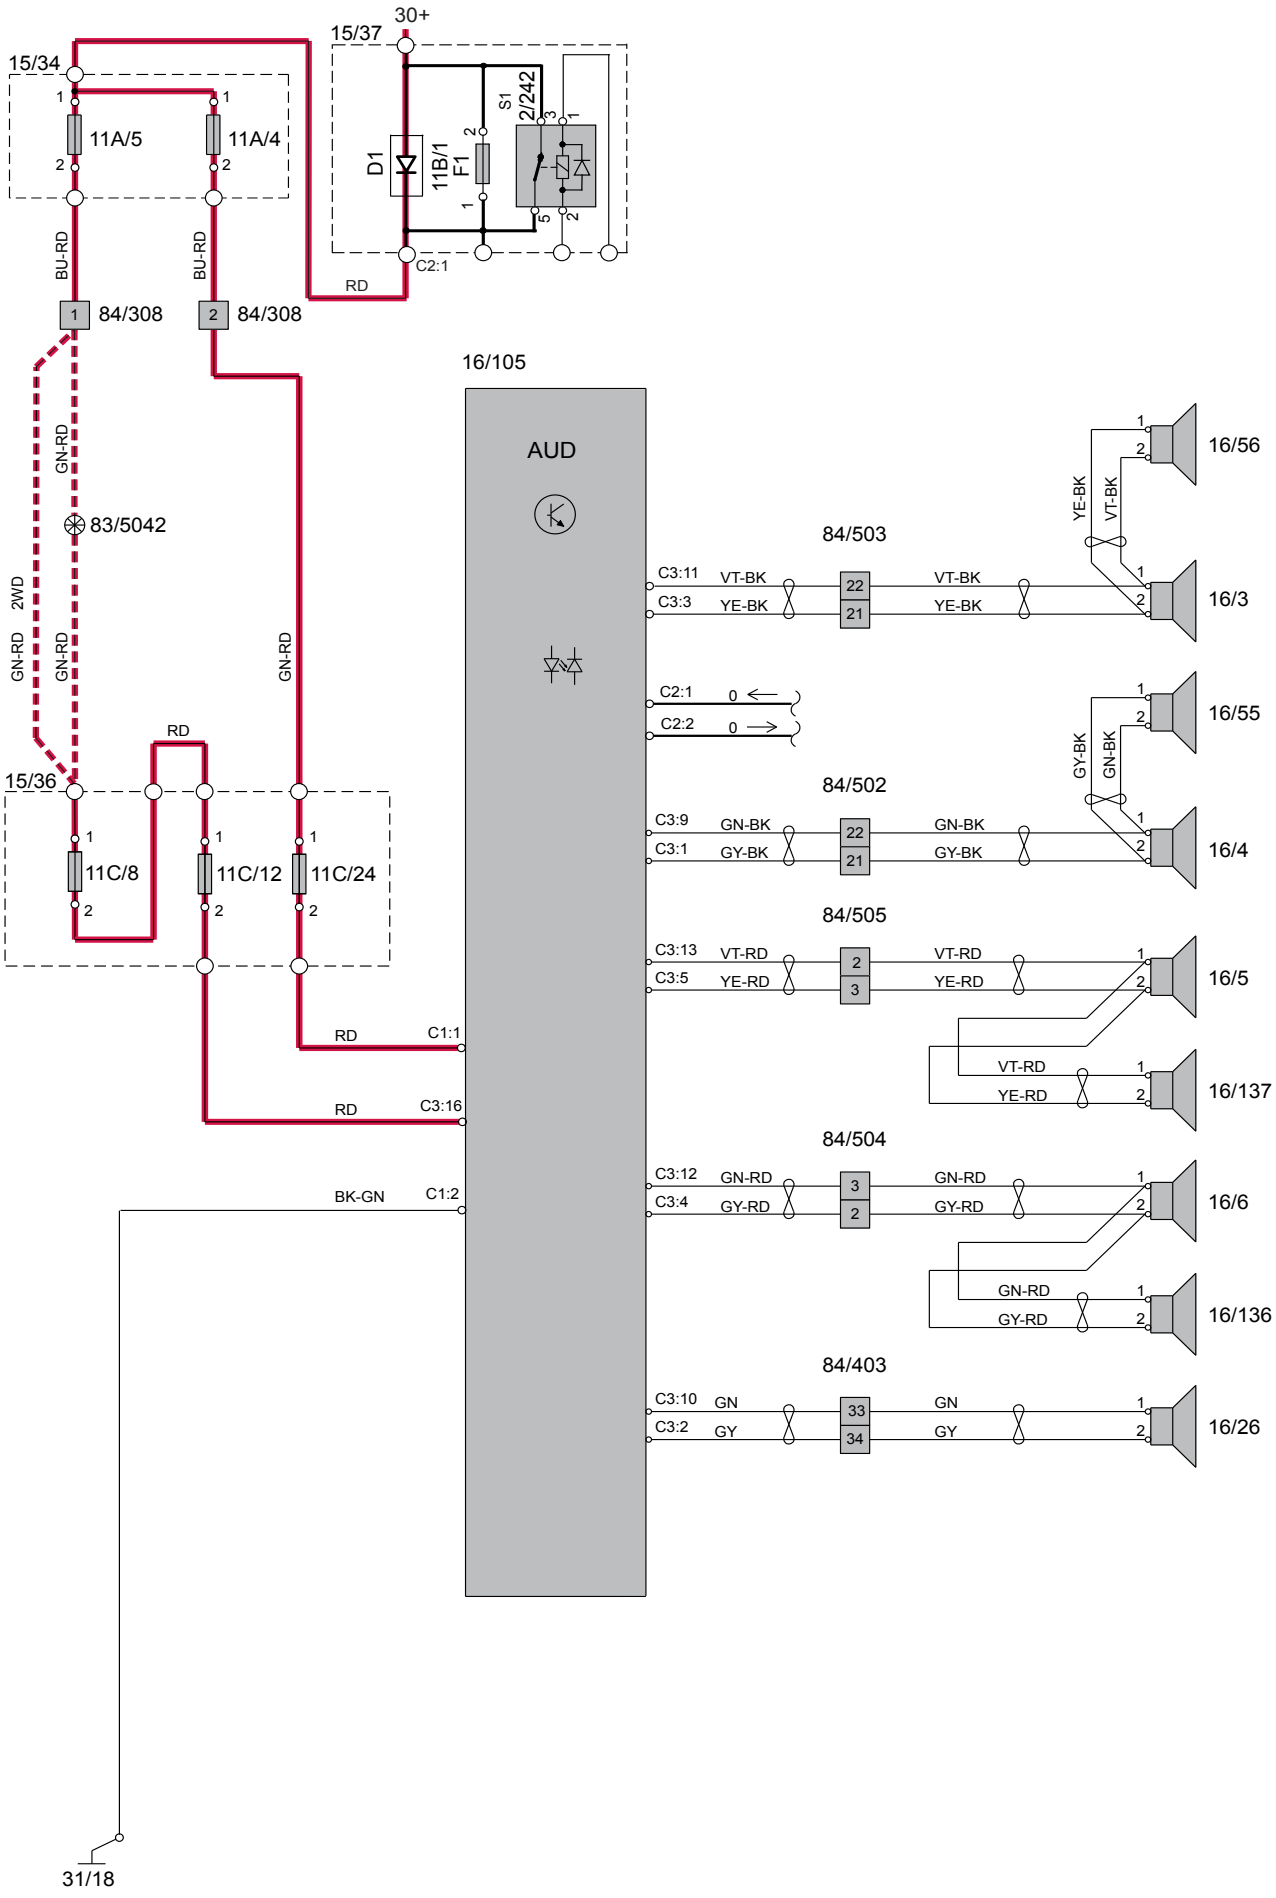
30+
15/37
15/34
11A/5
11A/4
D1
11B/1
F1
S1
2/242
C2:1
BU-RD
RD
84/308
84/308
16/105
AUD
GN-RD
83/5042
2WD
15/36
11C/8
11C/12
11C/24
C1:1
C3:16
BK-GN
C1:2
31/18
84/503
C3:11
VT-BK
C3:3
YE-BK
22
21
16/56
16/3
C2:1
C2:2
84/502
C3:9
GN-BK
C3:1
GY-BK
16/55
16/4
84/505
C3:13
VT-RD
C3:5
YE-RD
16/5
16/137
84/504
C3:12
GN-RD
C3:4
GY-RD
16/6
16/136
84/403
C3:10
GN
C3:2
GY
33
34
16/26
DA31W078


Grupp 39 Övrigt
Audio High/Premium, 1:2, IHU

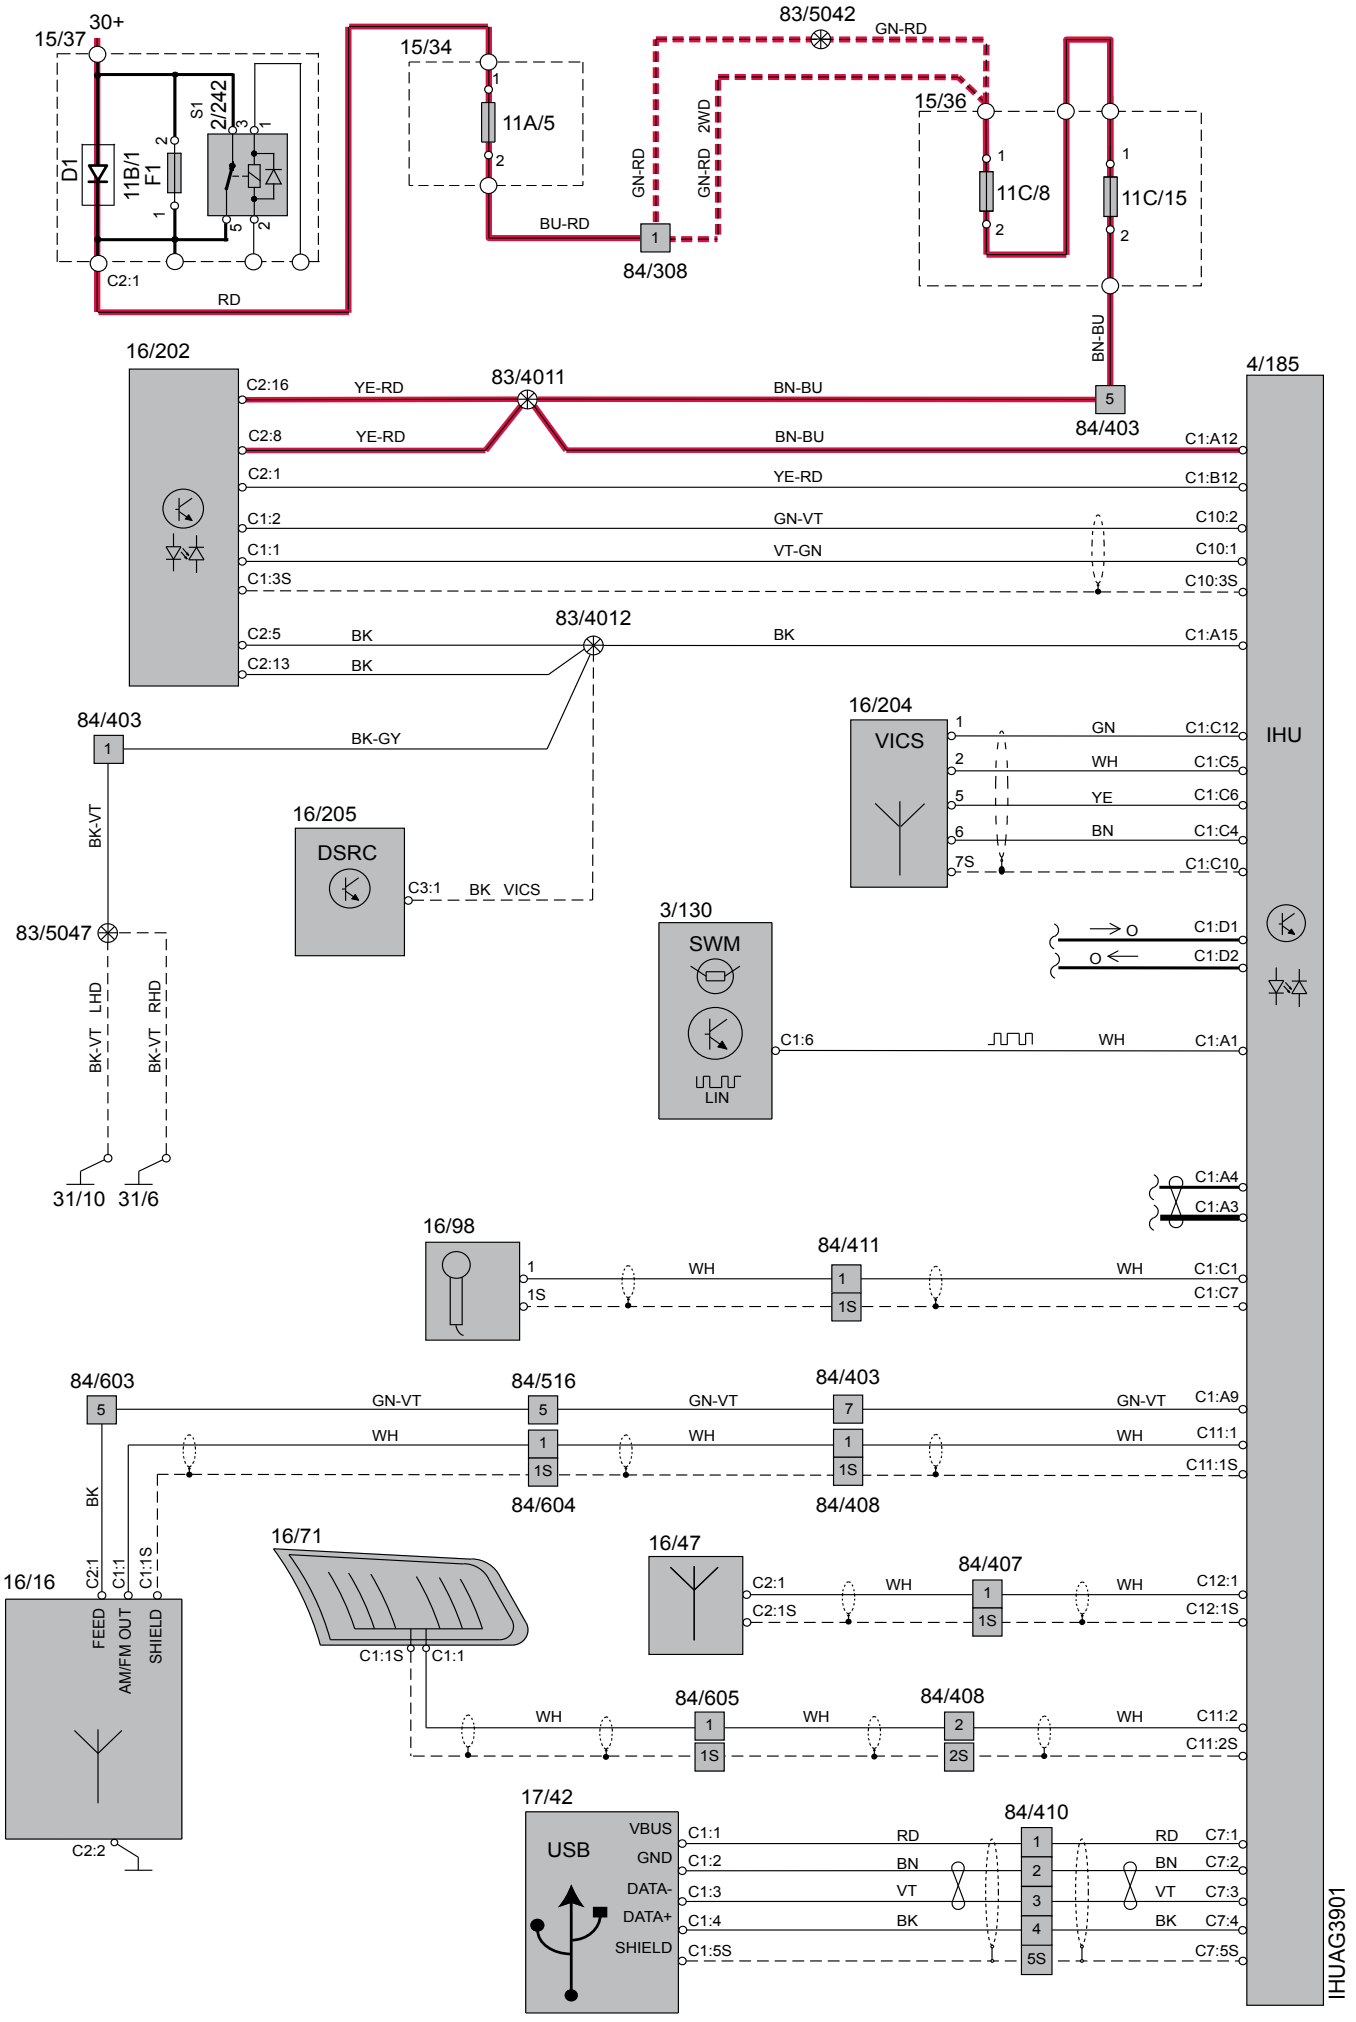



Grupp 39 Övrigt
Audio High/Premium, 2:2, IHU

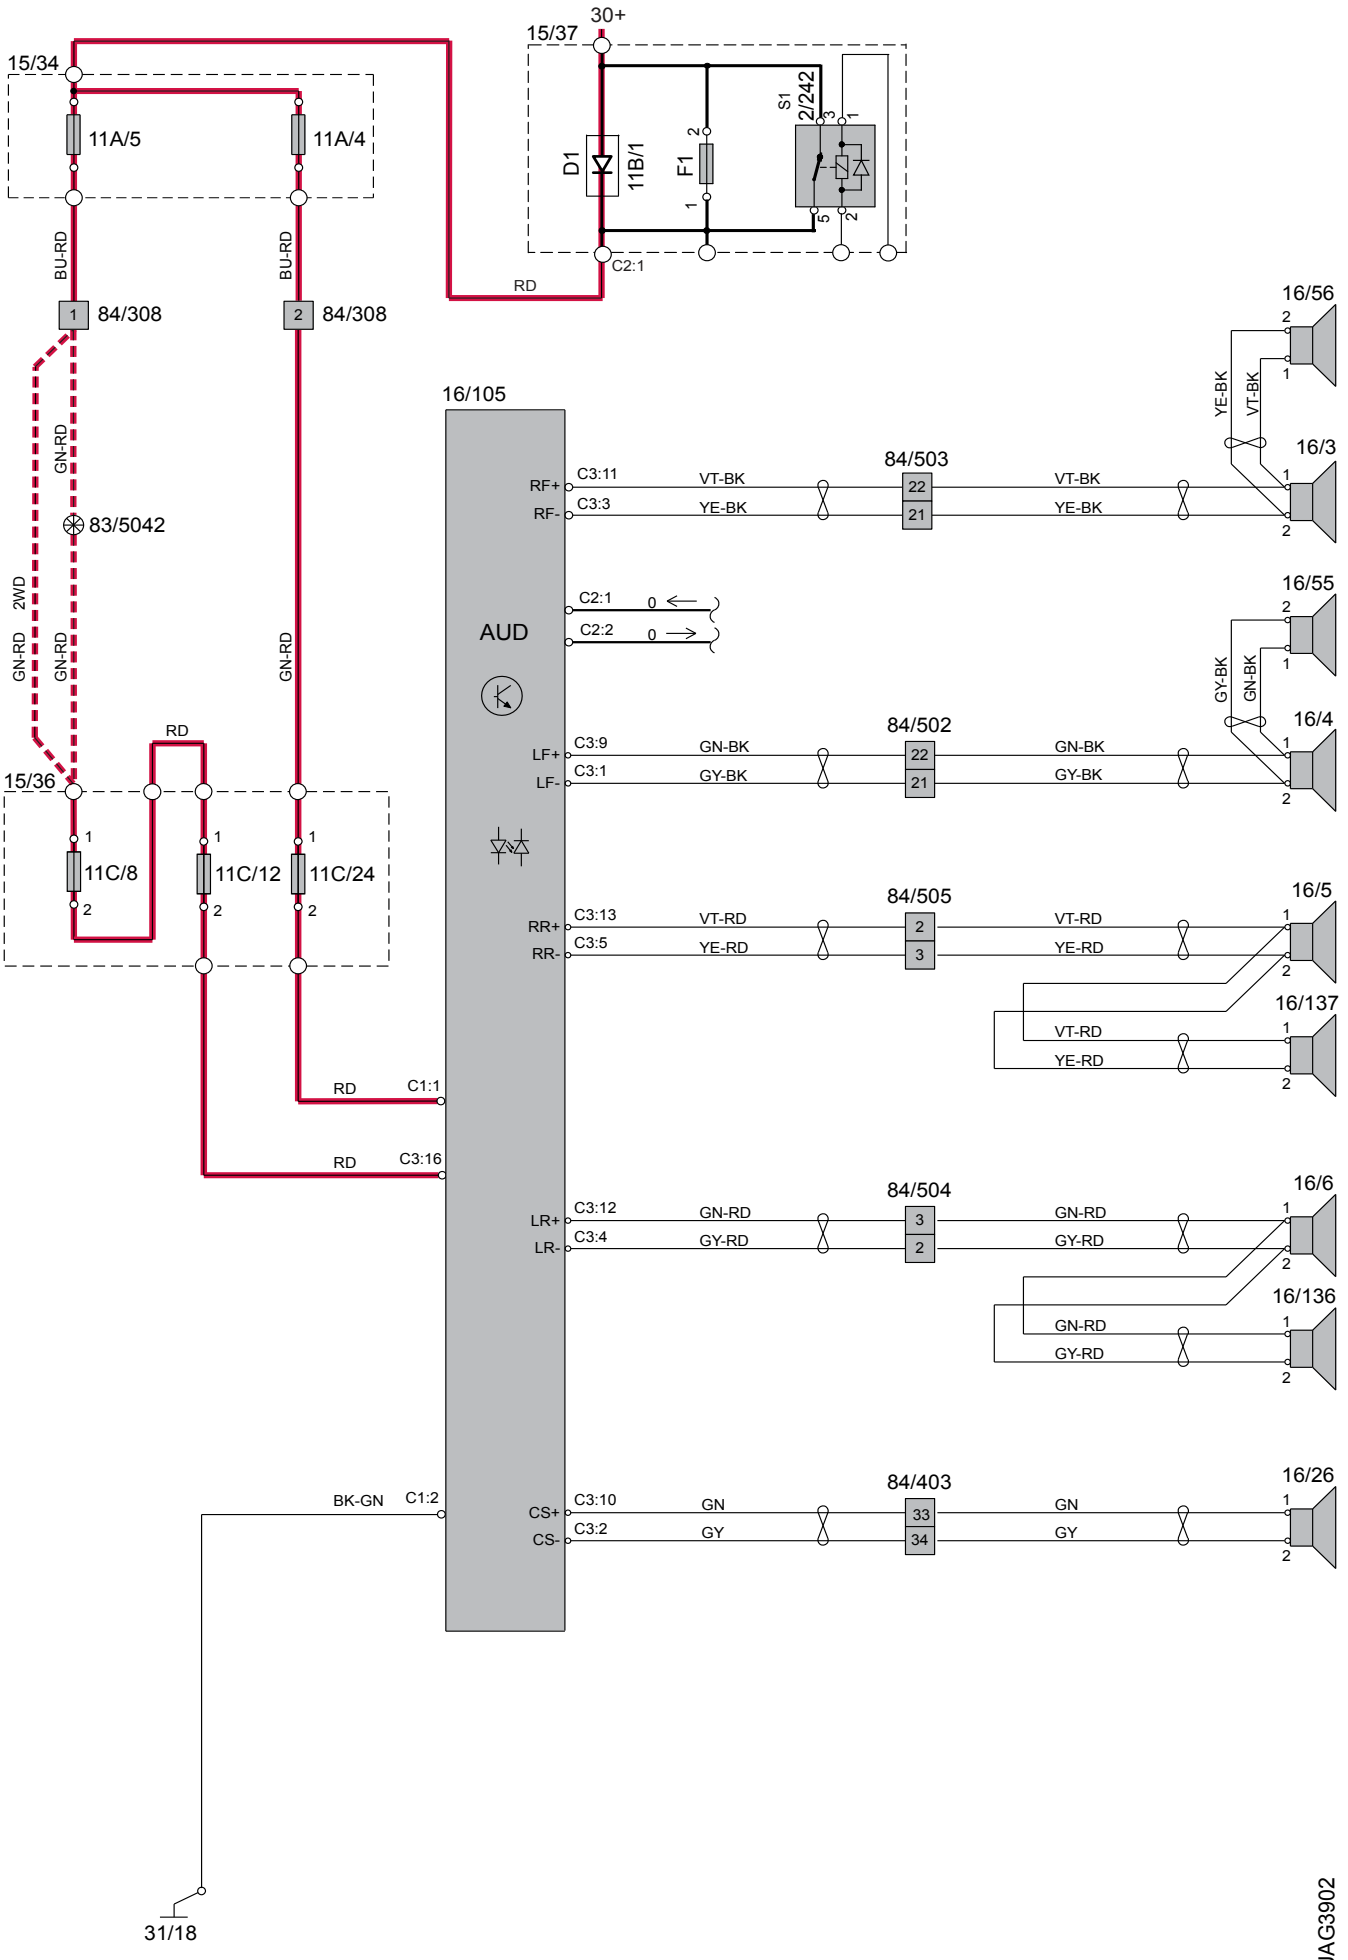


IHUAG3902

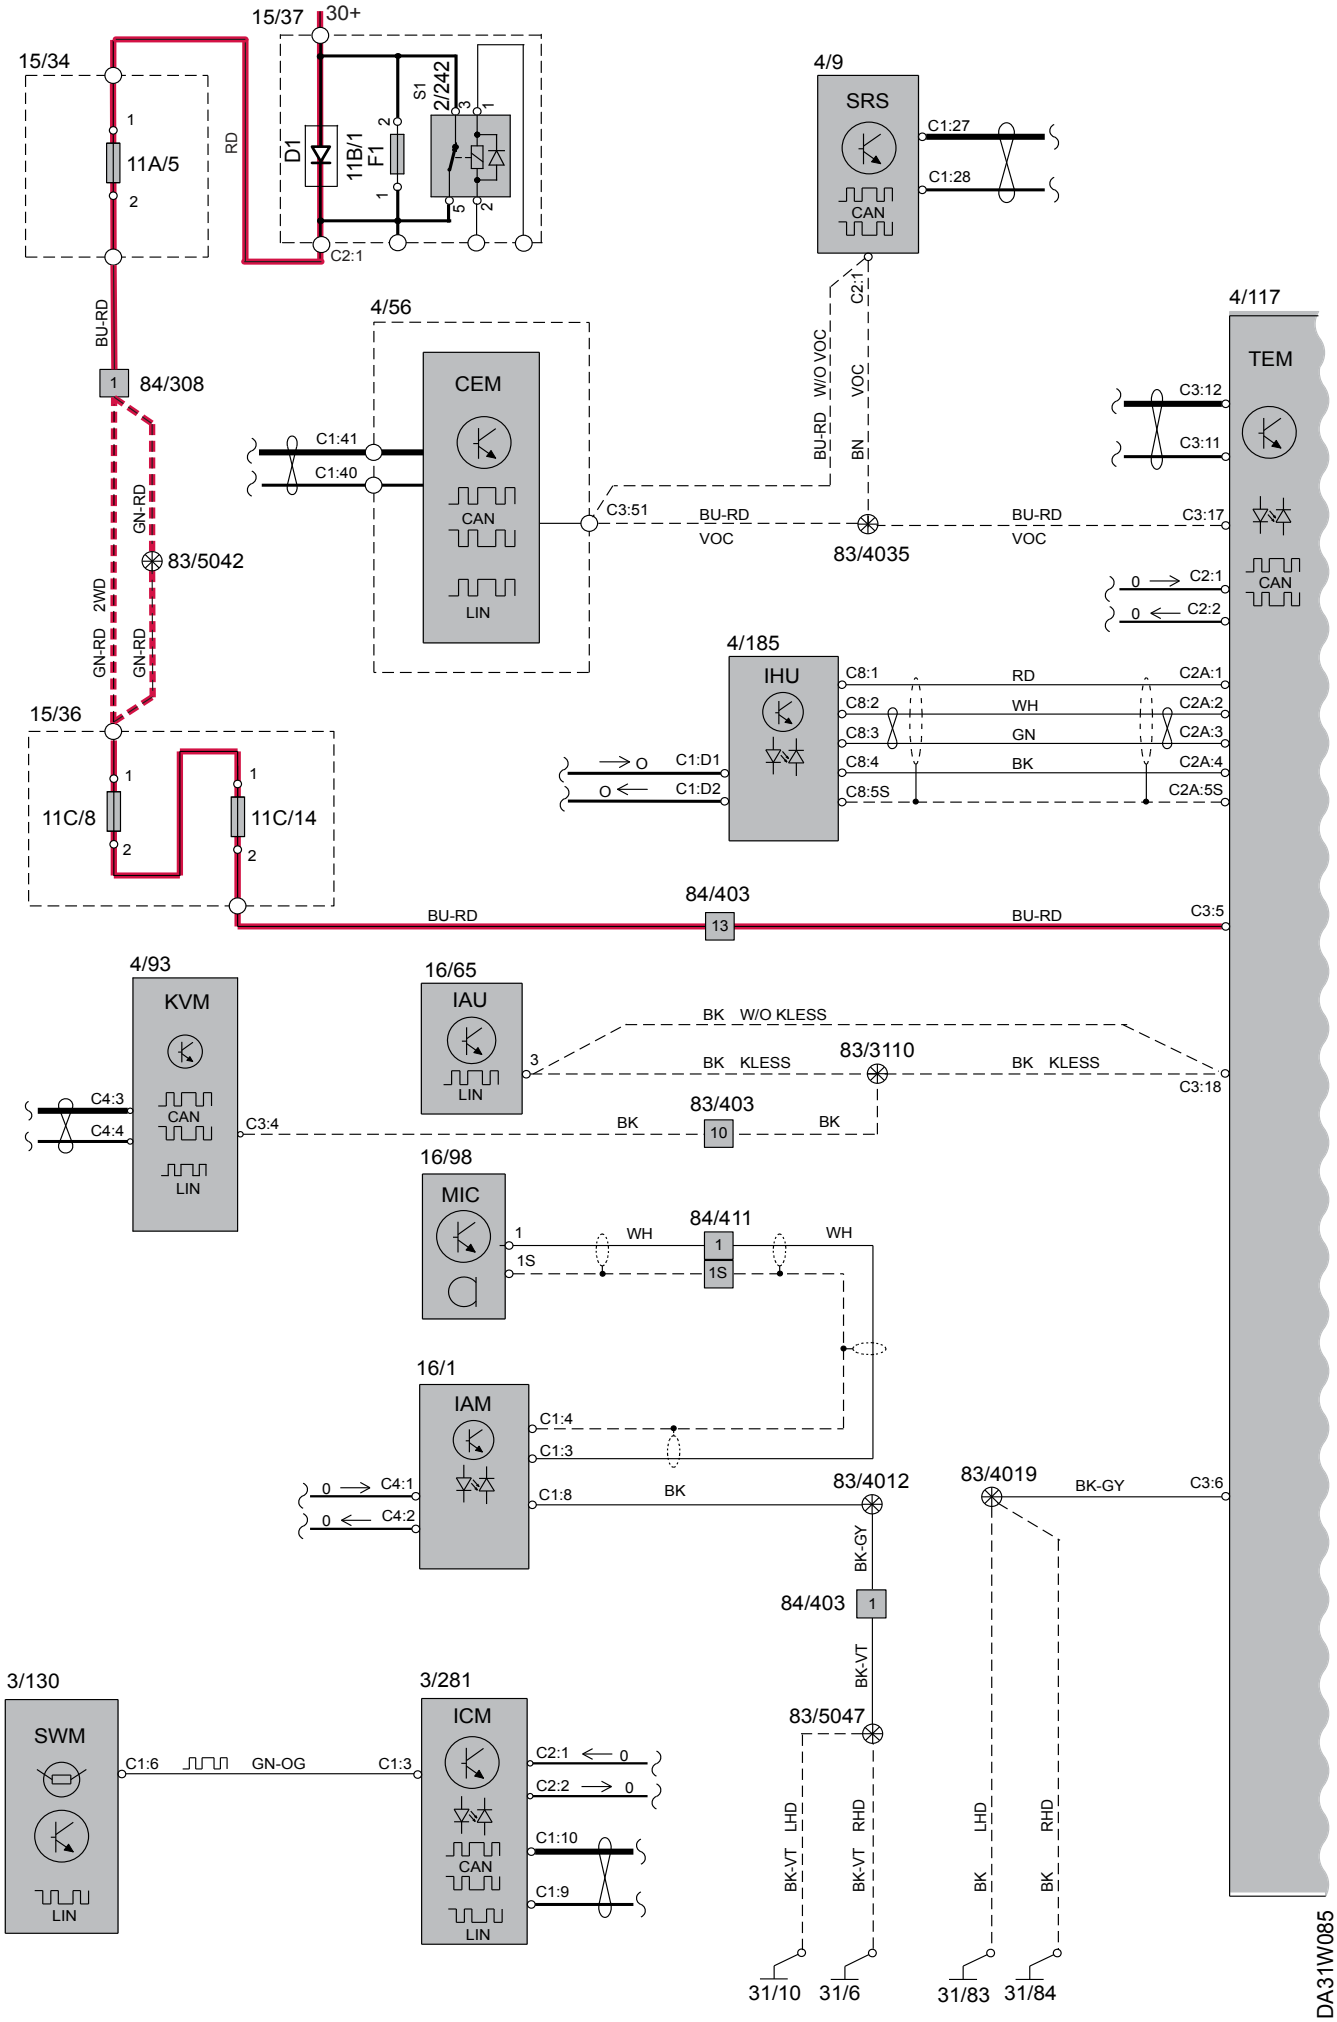
15/37
30+
15/34
11A/5
RD
D1
11B/1
F1
S1
2/242
C2:1
4/9
SRS
C1:27
C1:28
CAN
4/56
CEM
C1:41
C1:40
CAN
LIN
C3:51
BU-RD
VOC
BU-RD
W/O VOC
VOC
BN
C2:1
83/4035
4/117
TEM
C3:12
C3:11
C3:17
BU-RD
VOC
0
C2:1
0
C2:2
CAN
BU-RD
84/308
GN-RD
83/5042
2WD
GN-RD
GN-RD
4/185
IHU
C8:1
C8:2
C8:3
C8:4
C8:5S
RD
WH
GN
BK
C2A:1
C2A:2
C2A:3
C2A:4
C2A:5S
O
C1:D1
O
C1:D2
15/36
11C/8
11C/14
84/403
13
BU-RD
BU-RD
C3:5
4/93
KVM
C4:3
C4:4
CAN
LIN
C3:4
16/65
IAU
LIN
3
BK W/O KLESS
BK KLESS
83/3110
BK KLESS
C3:18
BK
83/403
10
BK
16/98
MIC
1
1S
WH
84/411
1
1S
WH
16/1
IAM
C1:4
C1:3
C1:8
BK
0
C4:1
0
C4:2
83/4012
83/4019
BK-GY
C3:6
BK-GY
84/403
1
BK-VT
83/5047
3/130
SWM
LIN
C1:6
GN-OG
C1:3
3/281
ICM
CAN
LIN
C2:1
0
C2:2
0
C1:10
C1:9
BK-VT
LHD
BK-VT
RHD
BK
LHD
BK
RHD
31/10
31/6
31/83
31/84
DA31W085

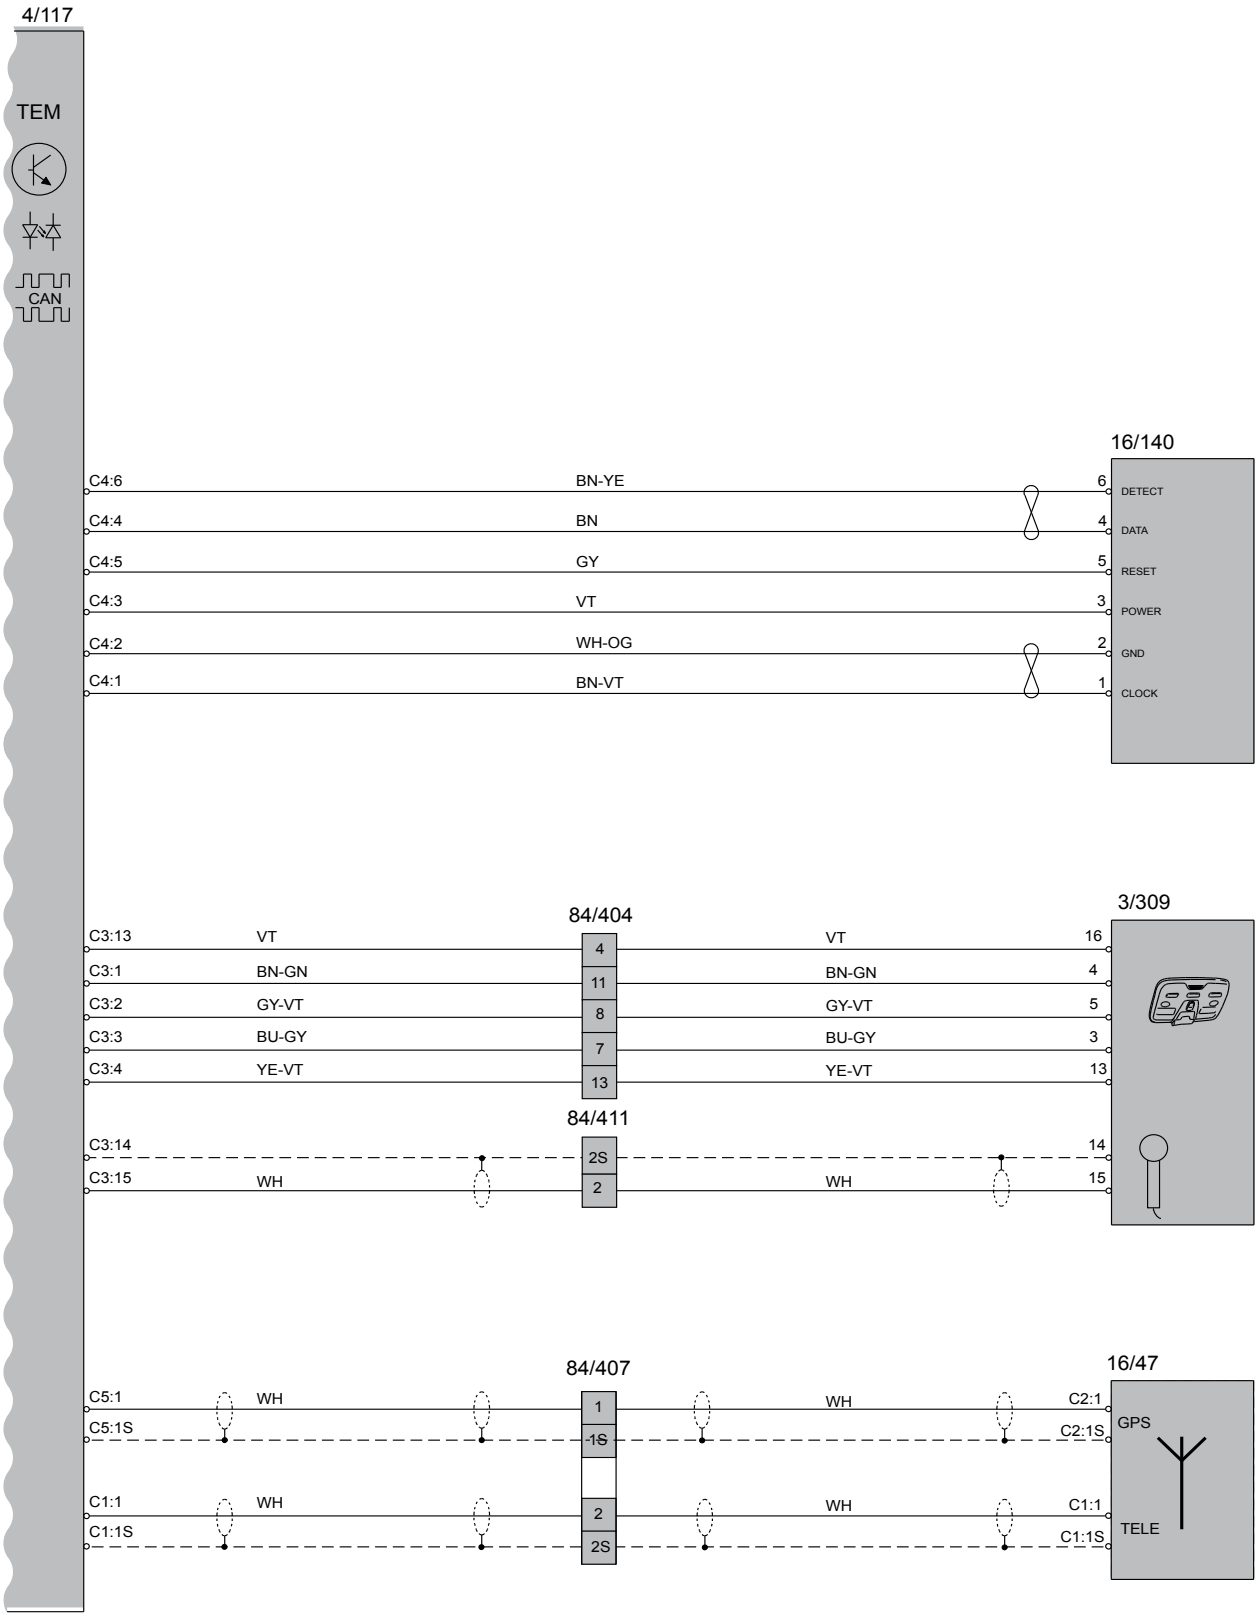

4/117
TEM
CAN
16/140
C4:6
BN-YE
6
DETECT
C4:4
BN
4
DATA
C4:5
GY
5
RESET
C4:3
VT
3
POWER
C4:2
WH-OG
2
GND
C4:1
BN-VT
1
CLOCK
84/404
3/309
C3:13
VT
4
VT
16
C3:1
BN-GN
11
BN-GN
4
C3:2
GY-VT
8
GY-VT
5
C3:3
BU-GY
7
BU-GY
3
C3:4
YE-VT
13
YE-VT
13
84/411
C3:14
2S
14
C3:15
WH
2
WH
15
84/407
16/47
C5:1
WH
1
WH
C2:1
GPS
C5:1S
1S
C2:1S
C1:1
WH
2
WH
C1:1
TELE
C1:1S
2S
C1:1S
DA31W086

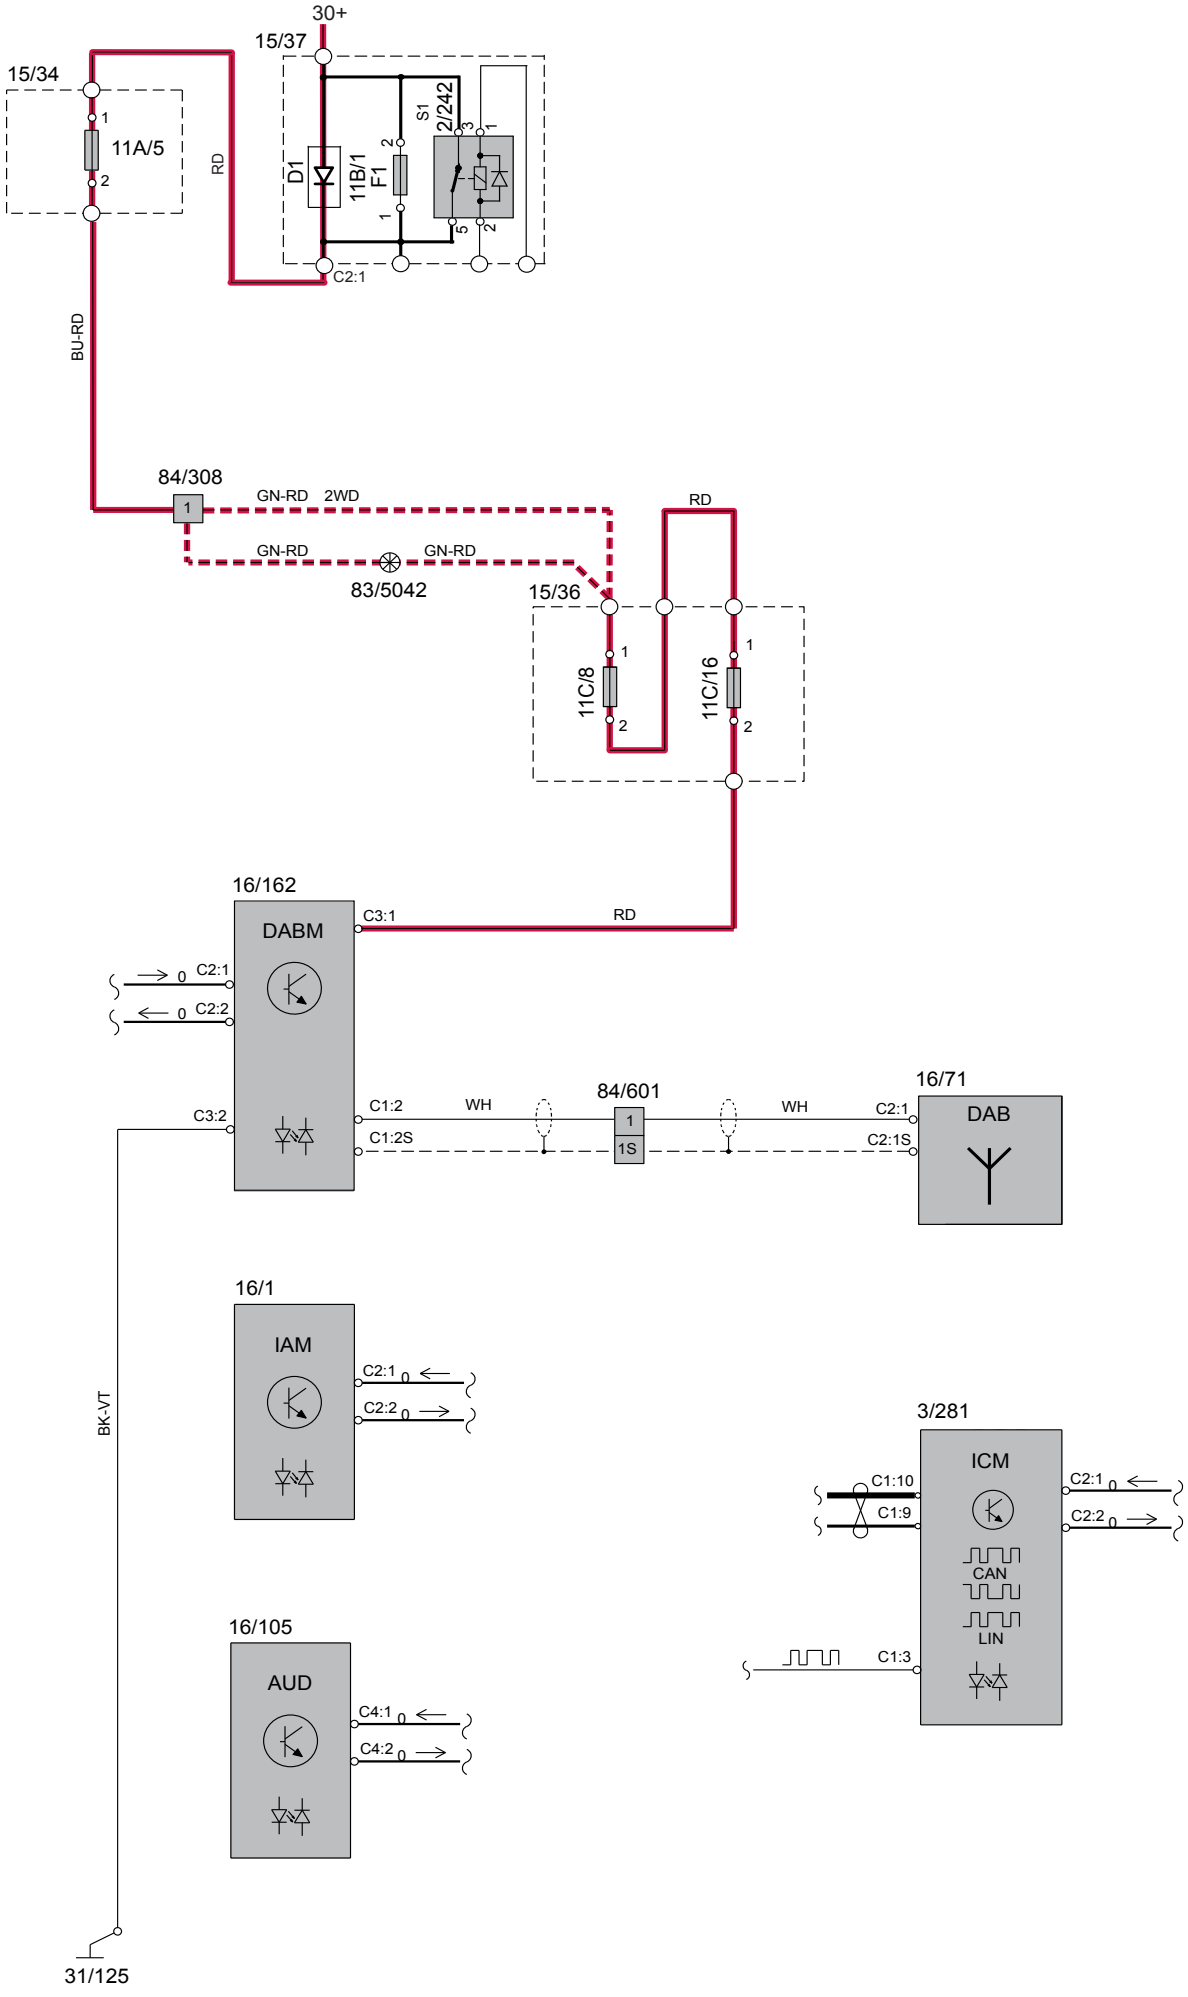

30+
15/37
15/34
11A/5
RD
D1
11B/1
F1
S1
2/242
C2:1
BU-RD
84/308
GN-RD 2WD
GN-RD
GN-RD
83/5042
RD
15/36
11C/8
11C/16
16/162
DABM
C3:1
RD
C2:1
C2:2
C3:2
C1:2
C1:2S
WH
84/601
WH
C2:1
C2:1S
16/71
DAB
16/1
IAM
C2:1
C2:2
BK-VT
3/281
ICM
C1:10
C1:9
C2:1
C2:2
CAN
LIN
C1:3
16/105
AUD
C4:1
C4:2
31/125


DA31W087

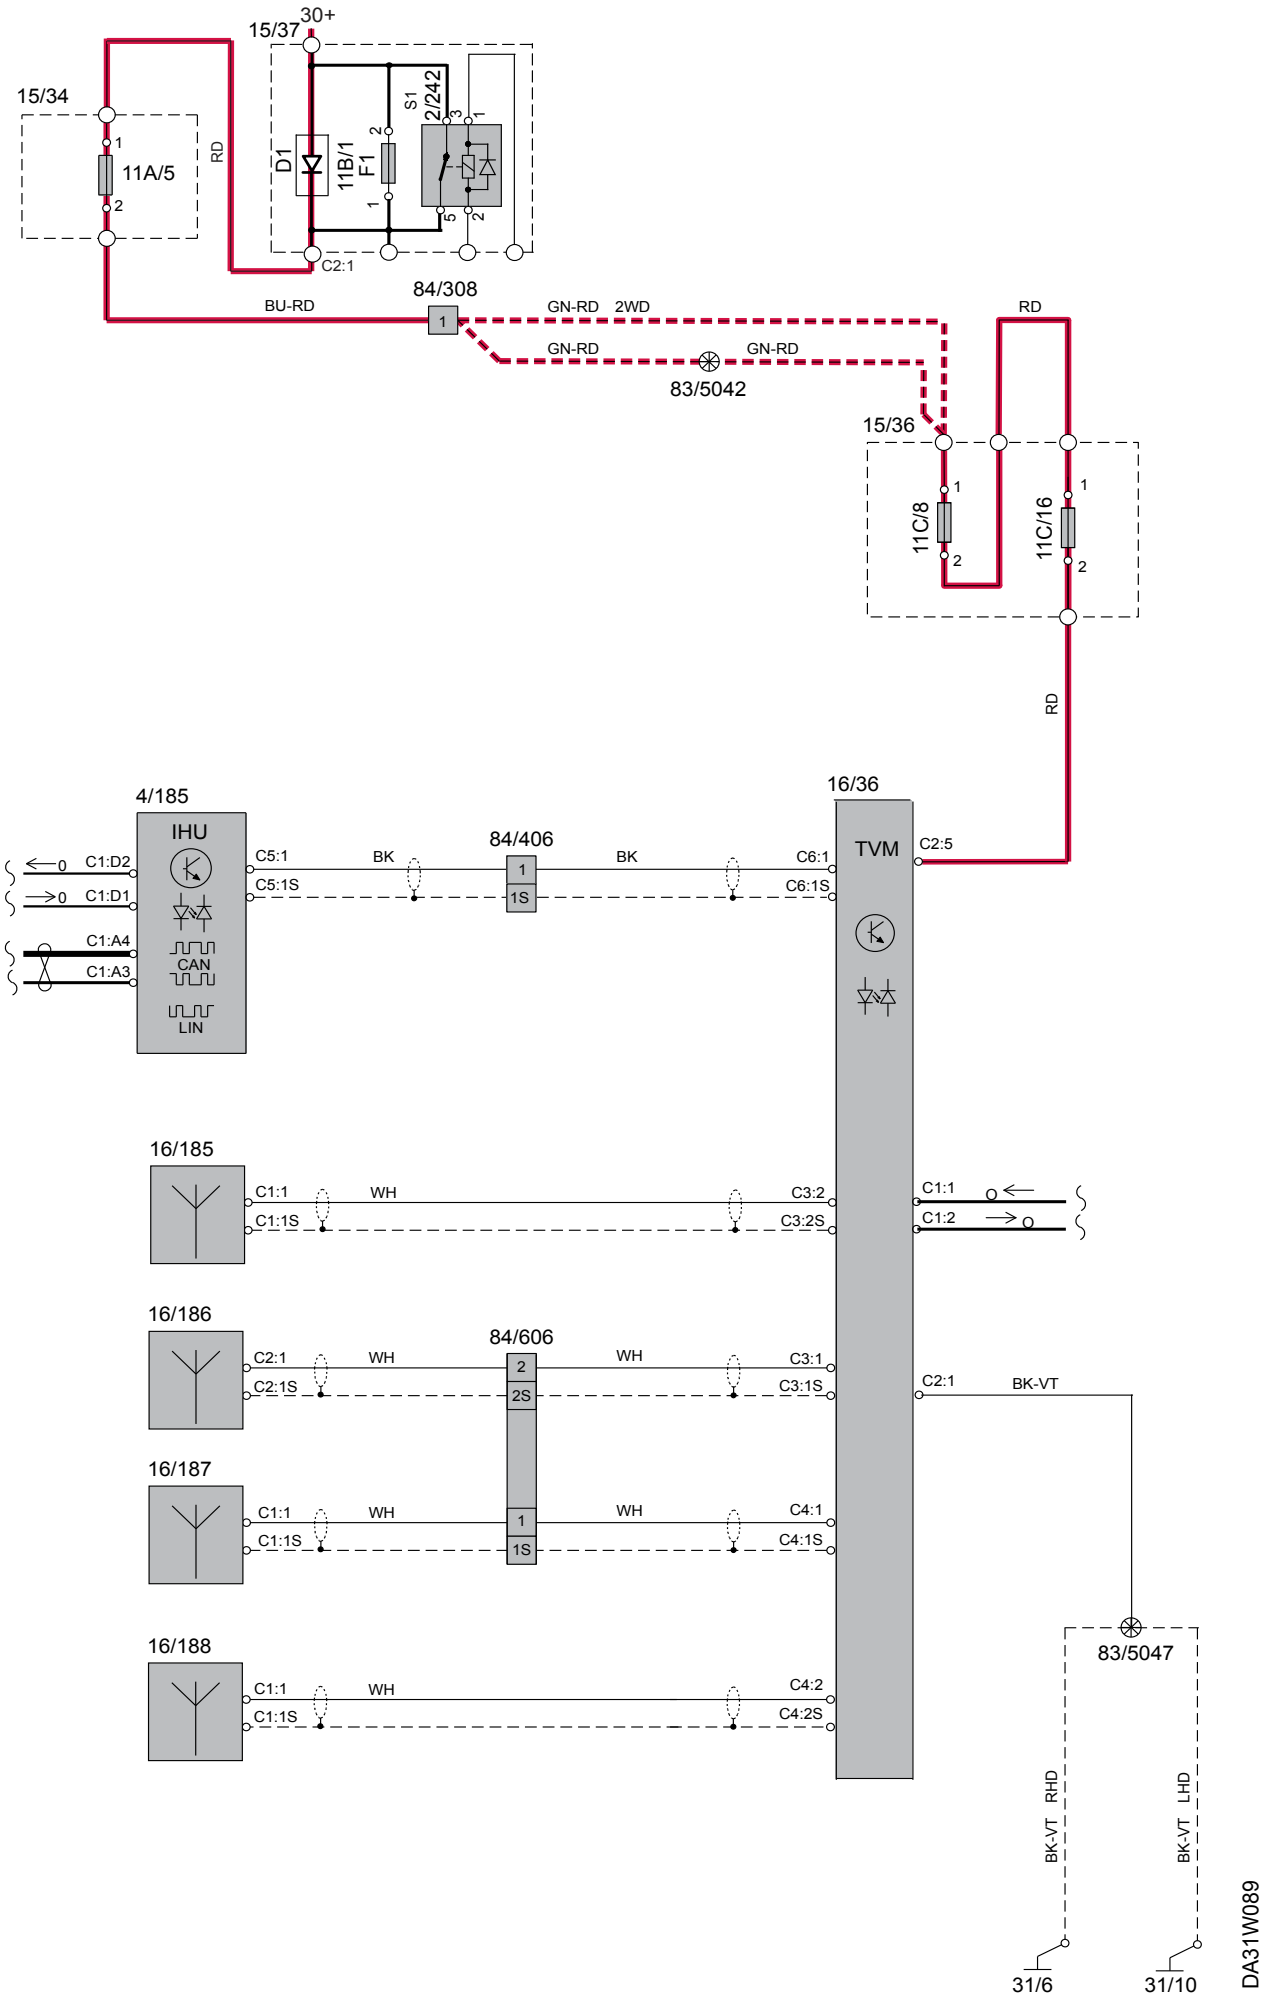

15/37
30+
15/34
11A/5
RD
D1
11B/1
F1
S1
2/242
C2:1
BU-RD
84/308
GN-RD 2WD
GN-RD
GN-RD
83/5042
15/36
11C/8
11C/16
RD
RD
4/185
IHU
C1:D2
C1:D1
C1:A4
C1:A3
CAN
LIN
C5:1
C5:1S
BK
84/406
BK
C6:1
C6:1S
16/36
TVM
C2:5
16/185
C1:1
C1:1S
WH
C3:2
C3:2S
C1:1
C1:2
16/186
C2:1
C2:1S
WH
84/606
WH
C3:1
C3:1S
C2:1
BK-VT
16/187
C1:1
C1:1S
WH
WH
C4:1
C4:1S
16/188
C1:1
C1:1S
WH
C4:2
C4:2S
83/5047
BK-VT RHD
BK-VT LHD
31/6
31/10
DA31W089


Grupp 39 Övrigt
Blåtand handsfree, IAM

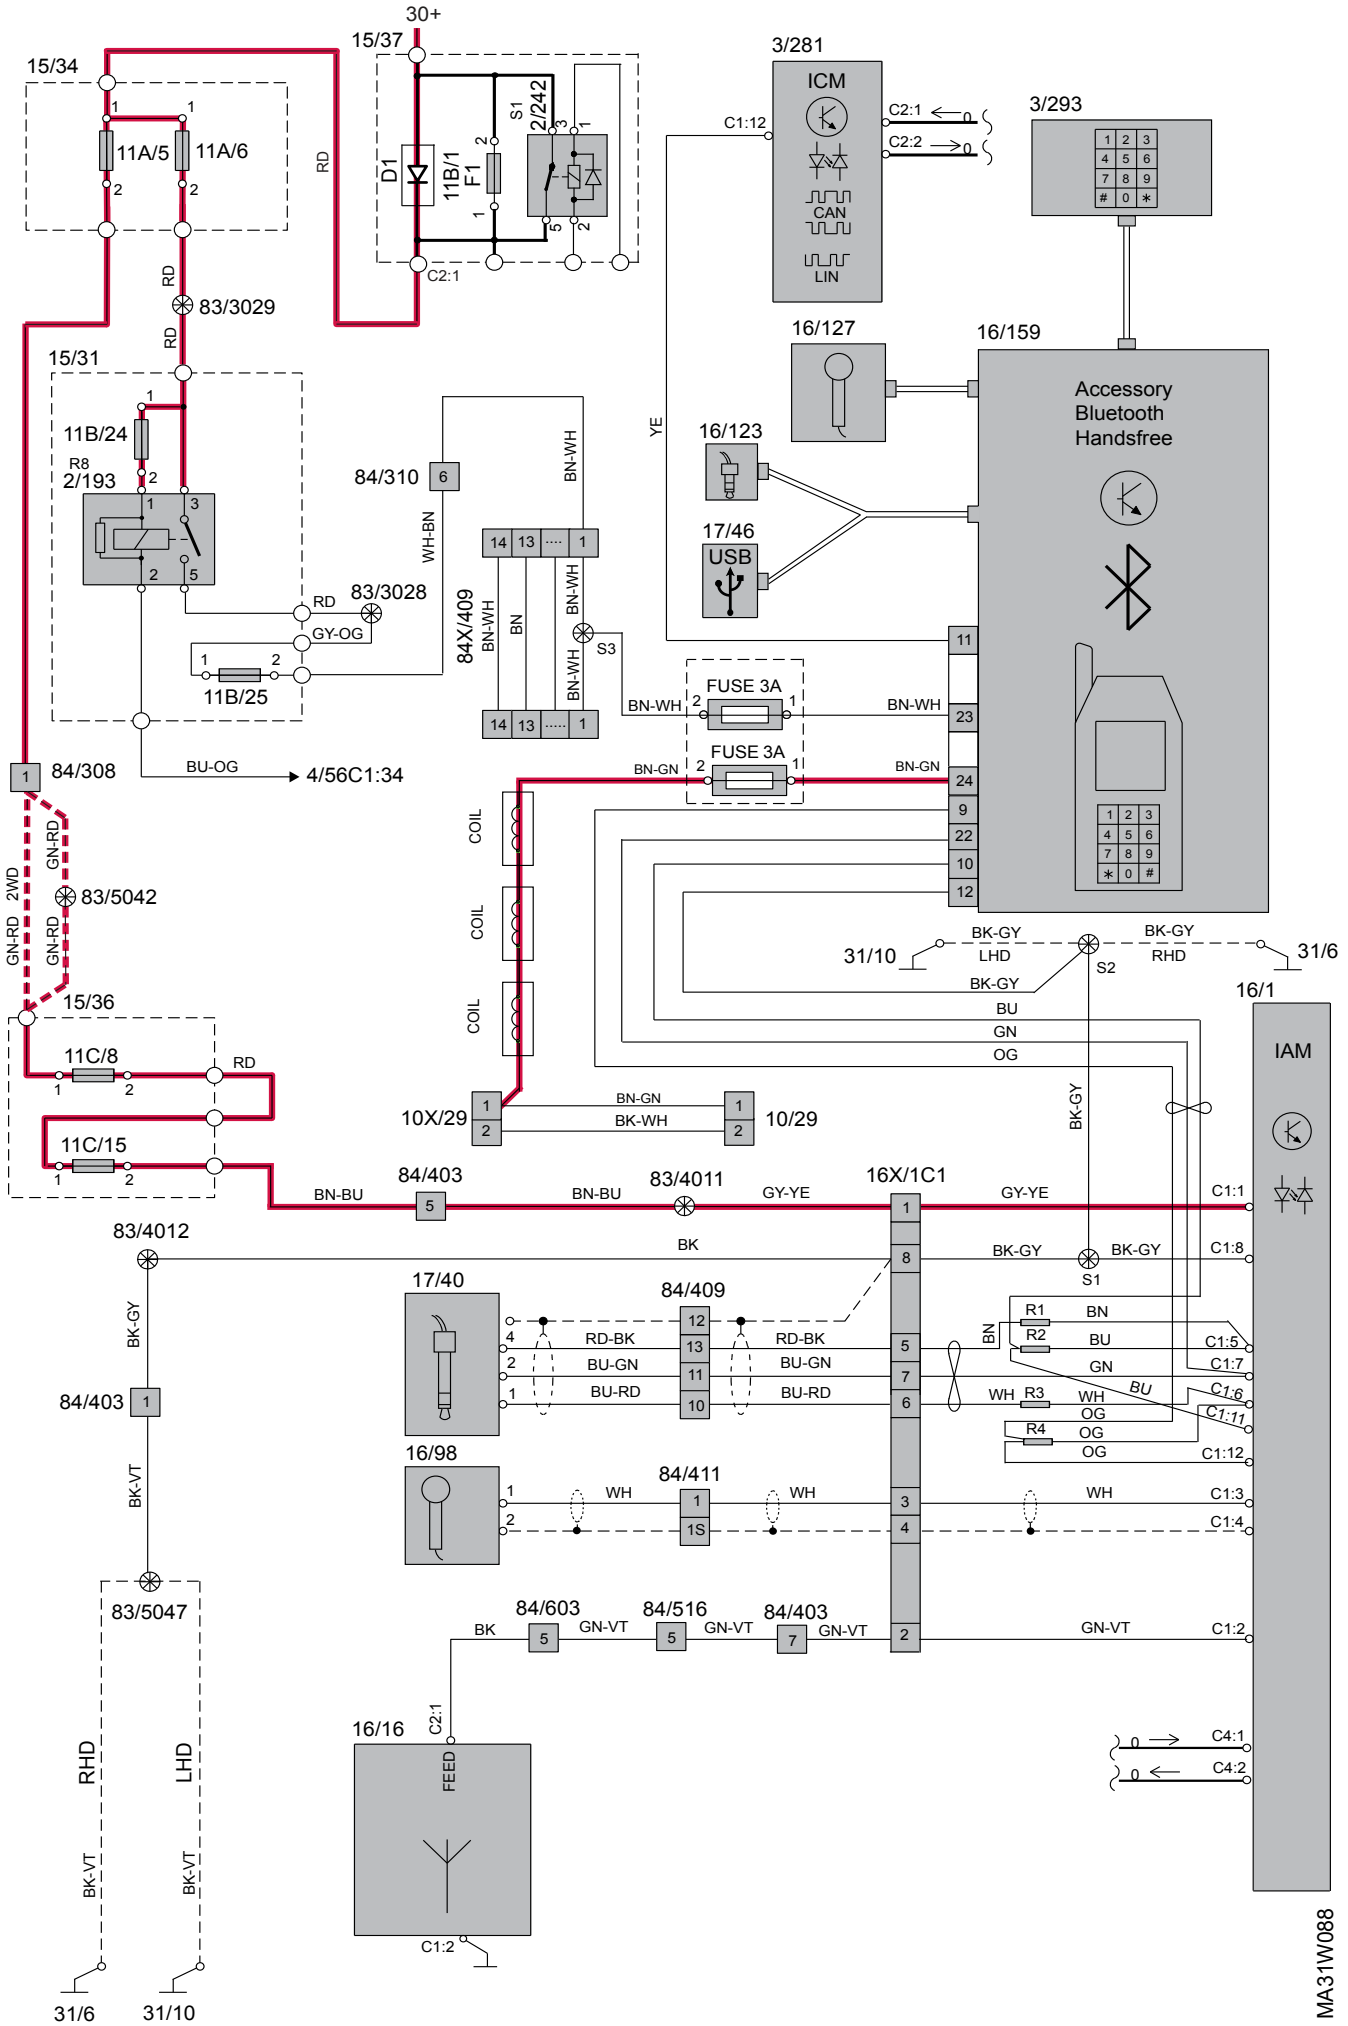


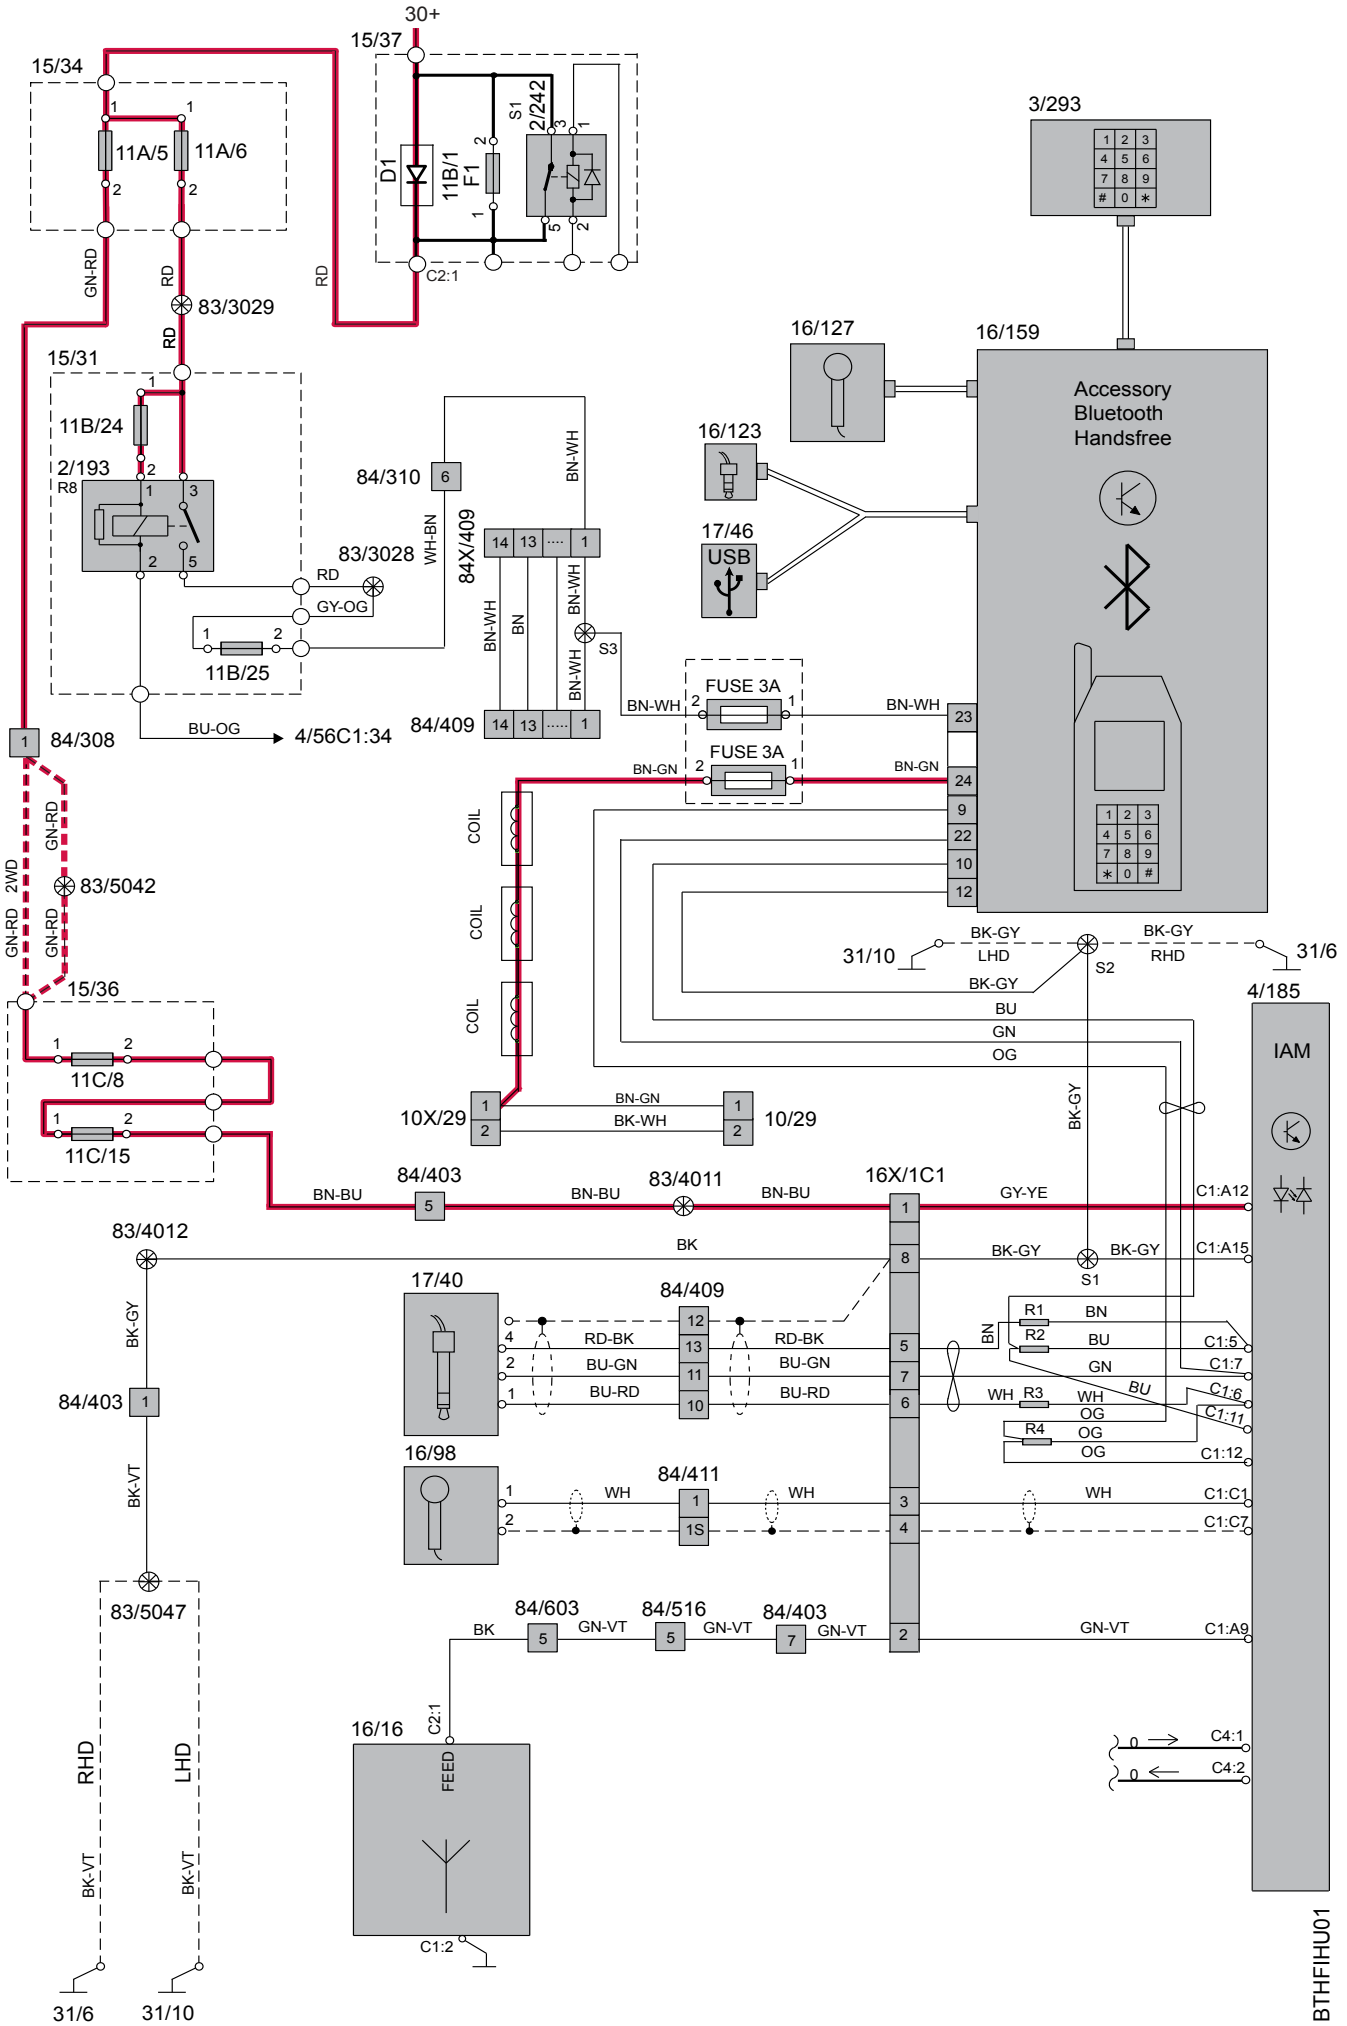

30+
15/37
15/34
11A/5
11A/6
D1
11B/1
F1
S1
2/242
C2:1
3/293
16/127
16/159
Accessory
Bluetooth
Handsfree
16/123
17/46
USB
GN-RD
RD
83/3029
15/31
11B/24
2/193
R8
84/310
BN-WH
84X/409
WH-BN
83/3028
GY-OG
11B/25
BN
S3
84/409
84/308
BU-OG
4/56C1:34
FUSE 3A
BN-GN
2WD
83/5042
15/36
11C/8
11C/15
COIL
10X/29
BK-WH
10/29
31/10
LHD
RHD
31/6
BK-GY
BU
GN
OG
4/185
IAM
84/403
83/4011
16X/1C1
BN-BU
GY-YE
C1:A12
83/4012
BK
C1:A15
17/40
84/409
RD-BK
BU-GN
BU-RD
R1
R2
R3
R4
C1:5
C1:7
C1:6
C1:11
C1:12
16/98
84/411
WH
C1:C1
C1:C7
84/603
84/516
GN-VT
C1:A9
83/5047
RHD
LHD
16/16
FEED
C1:2
C4:1
C4:2
BTHFIHU01

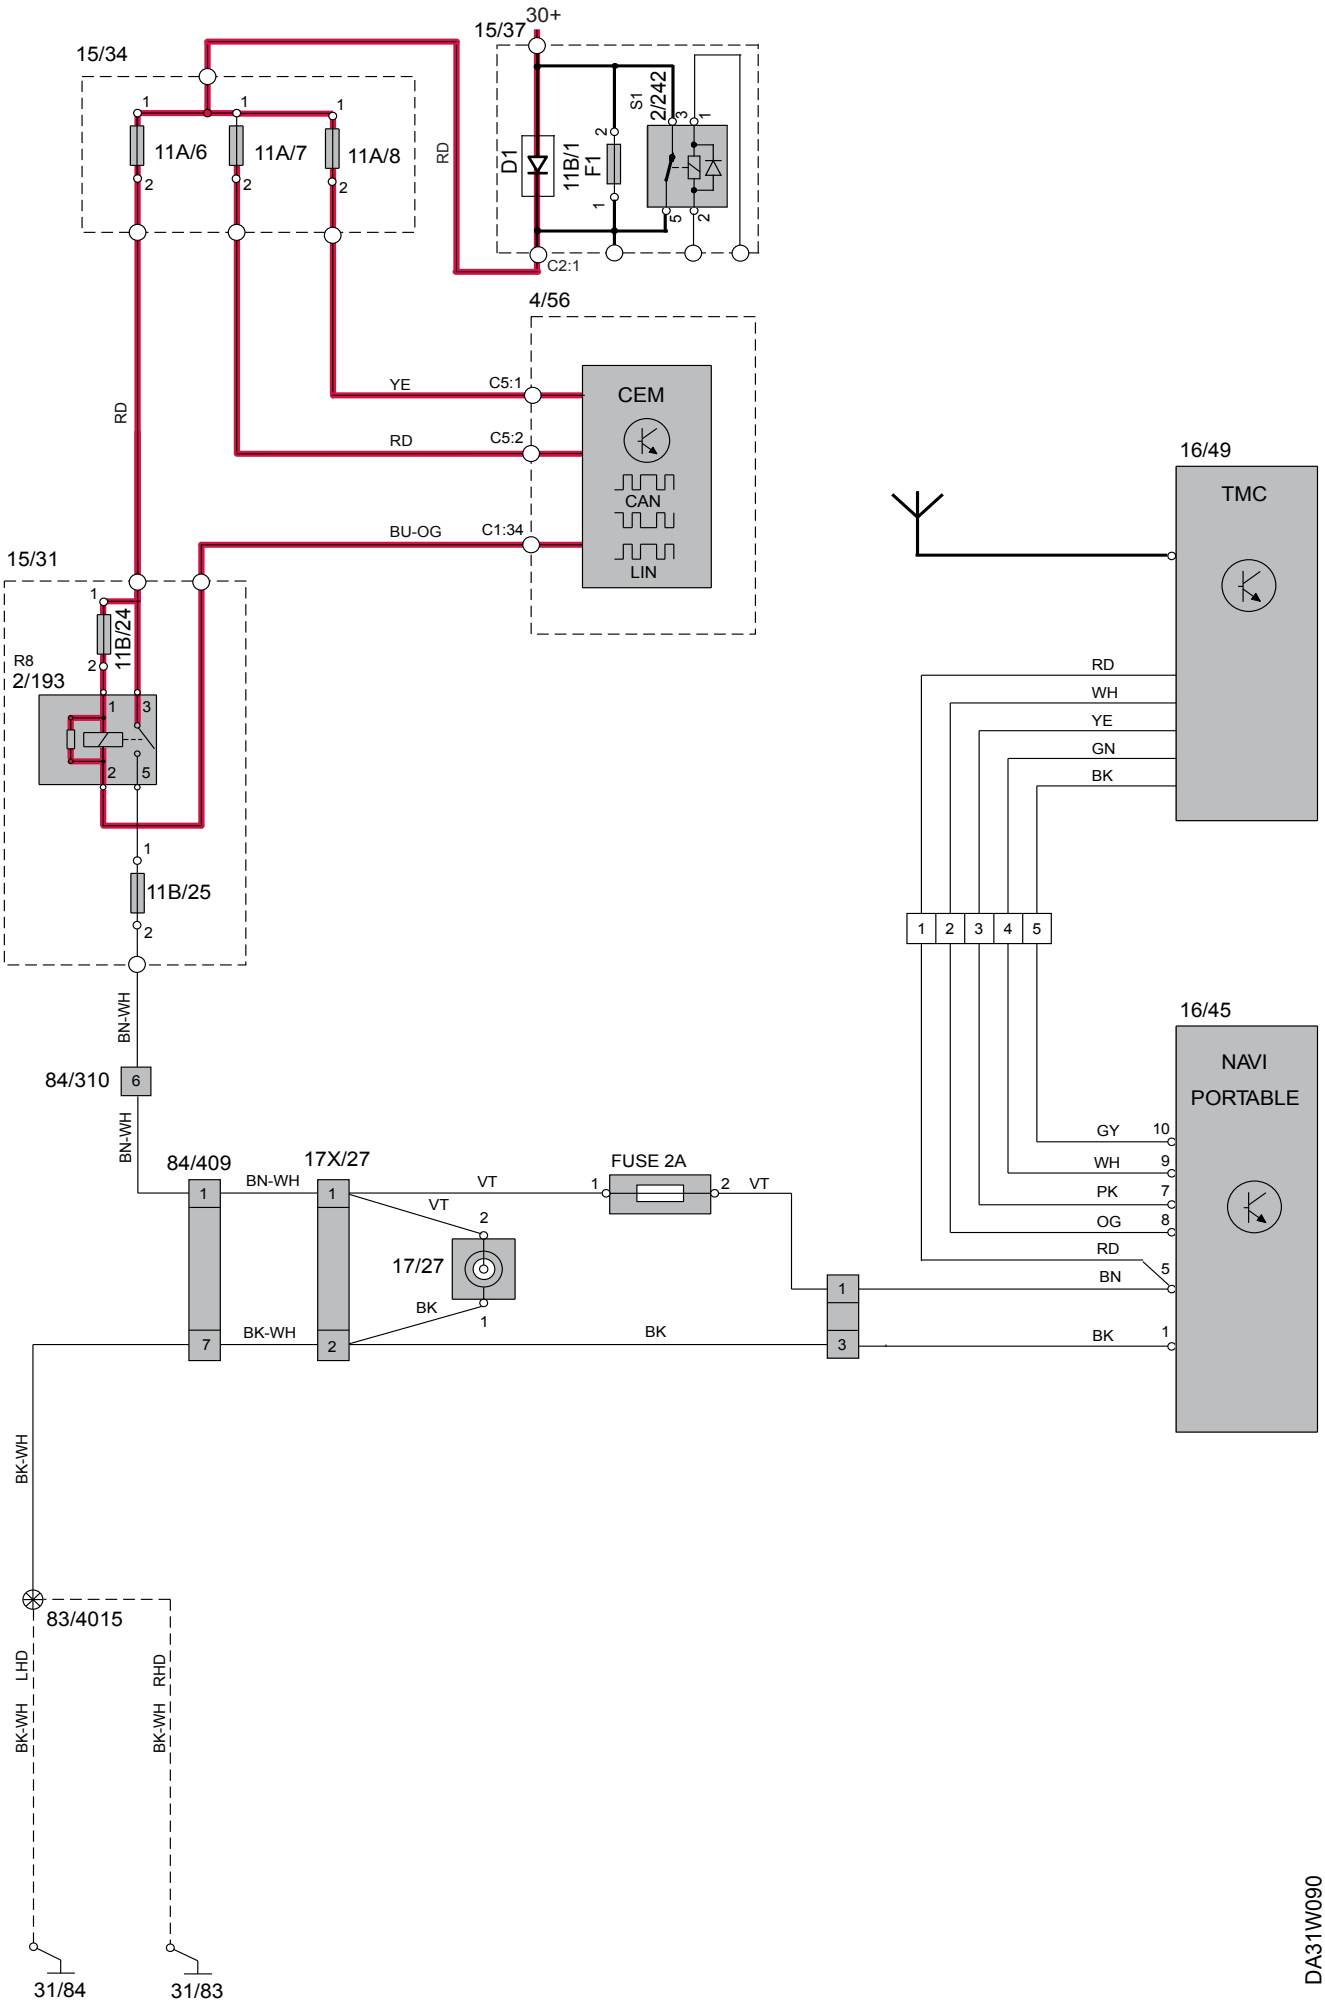

15/34
11A/6
11A/7
11A/8
RD
15/37
30+
D1
11B/1
F1
S1
2/242
C2:1
4/56
YE
C5:1
RD
C5:2
BU-OG
C1:34
CEM
CAN
LIN
16/49
TMC
RD
WH
YE
GN
BK
15/31
11B/24
R8
2/193
11B/25
BN-WH
84/310
6
84/409
17X/27
BN-WH
VT
FUSE 2A
17/27
BK
BK-WH
16/45
NAVI
PORTABLE
GY
WH
PK
OG
RD
BN
BK
83/4015
LHD
RHD
31/84
31/83
DA31W090

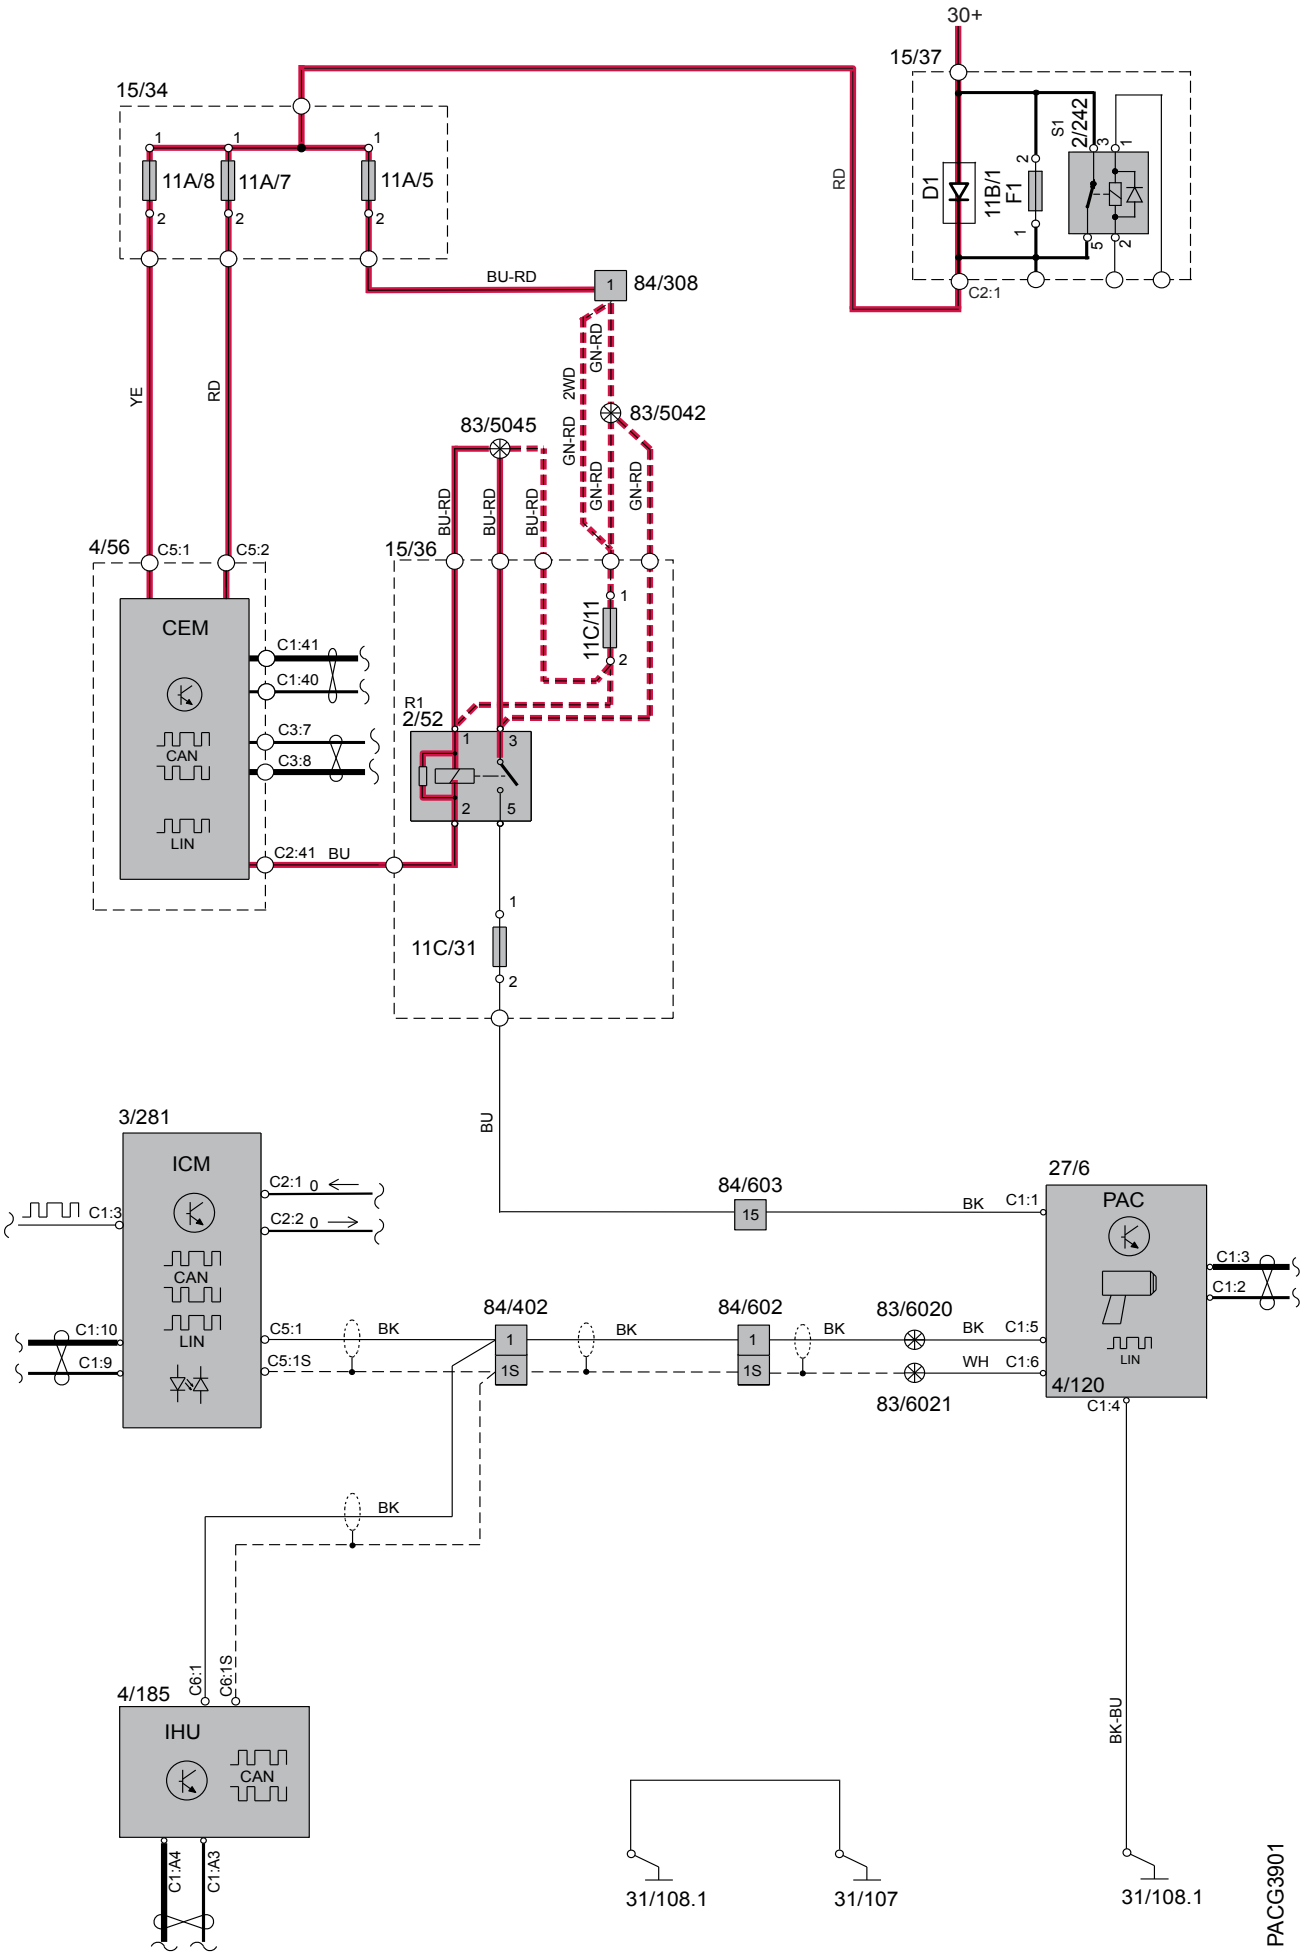

30+
15/37
15/34
11A/8
11A/7
11A/5
RD
D1
11B/1
F1
S1
2/242
C2:1
BU-RD
84/308
YE
RD
2WD
GN-RD
83/5045
83/5042
BU-RD
4/56
C5:1
C5:2
15/36
11C/11
CEM
C1:41
C1:40
C3:7
C3:8
CAN
LIN
C2:41 BU
R1
2/52
11C/31
BU
3/281
ICM
C2:1
C2:2
C1:3
C1:10
C1:9
C5:1
C5:1S
BK
84/402
84/603
84/602
83/6020
83/6021
27/6
PAC
BK C1:1
BK C1:5
WH C1:6
C1:3
C1:2
4/120
C1:4
4/185
IHU
C6:1
C6:1S
C1:A4
C1:A3
BK-BU
31/108.1
31/107
31/108.1
PACG3901

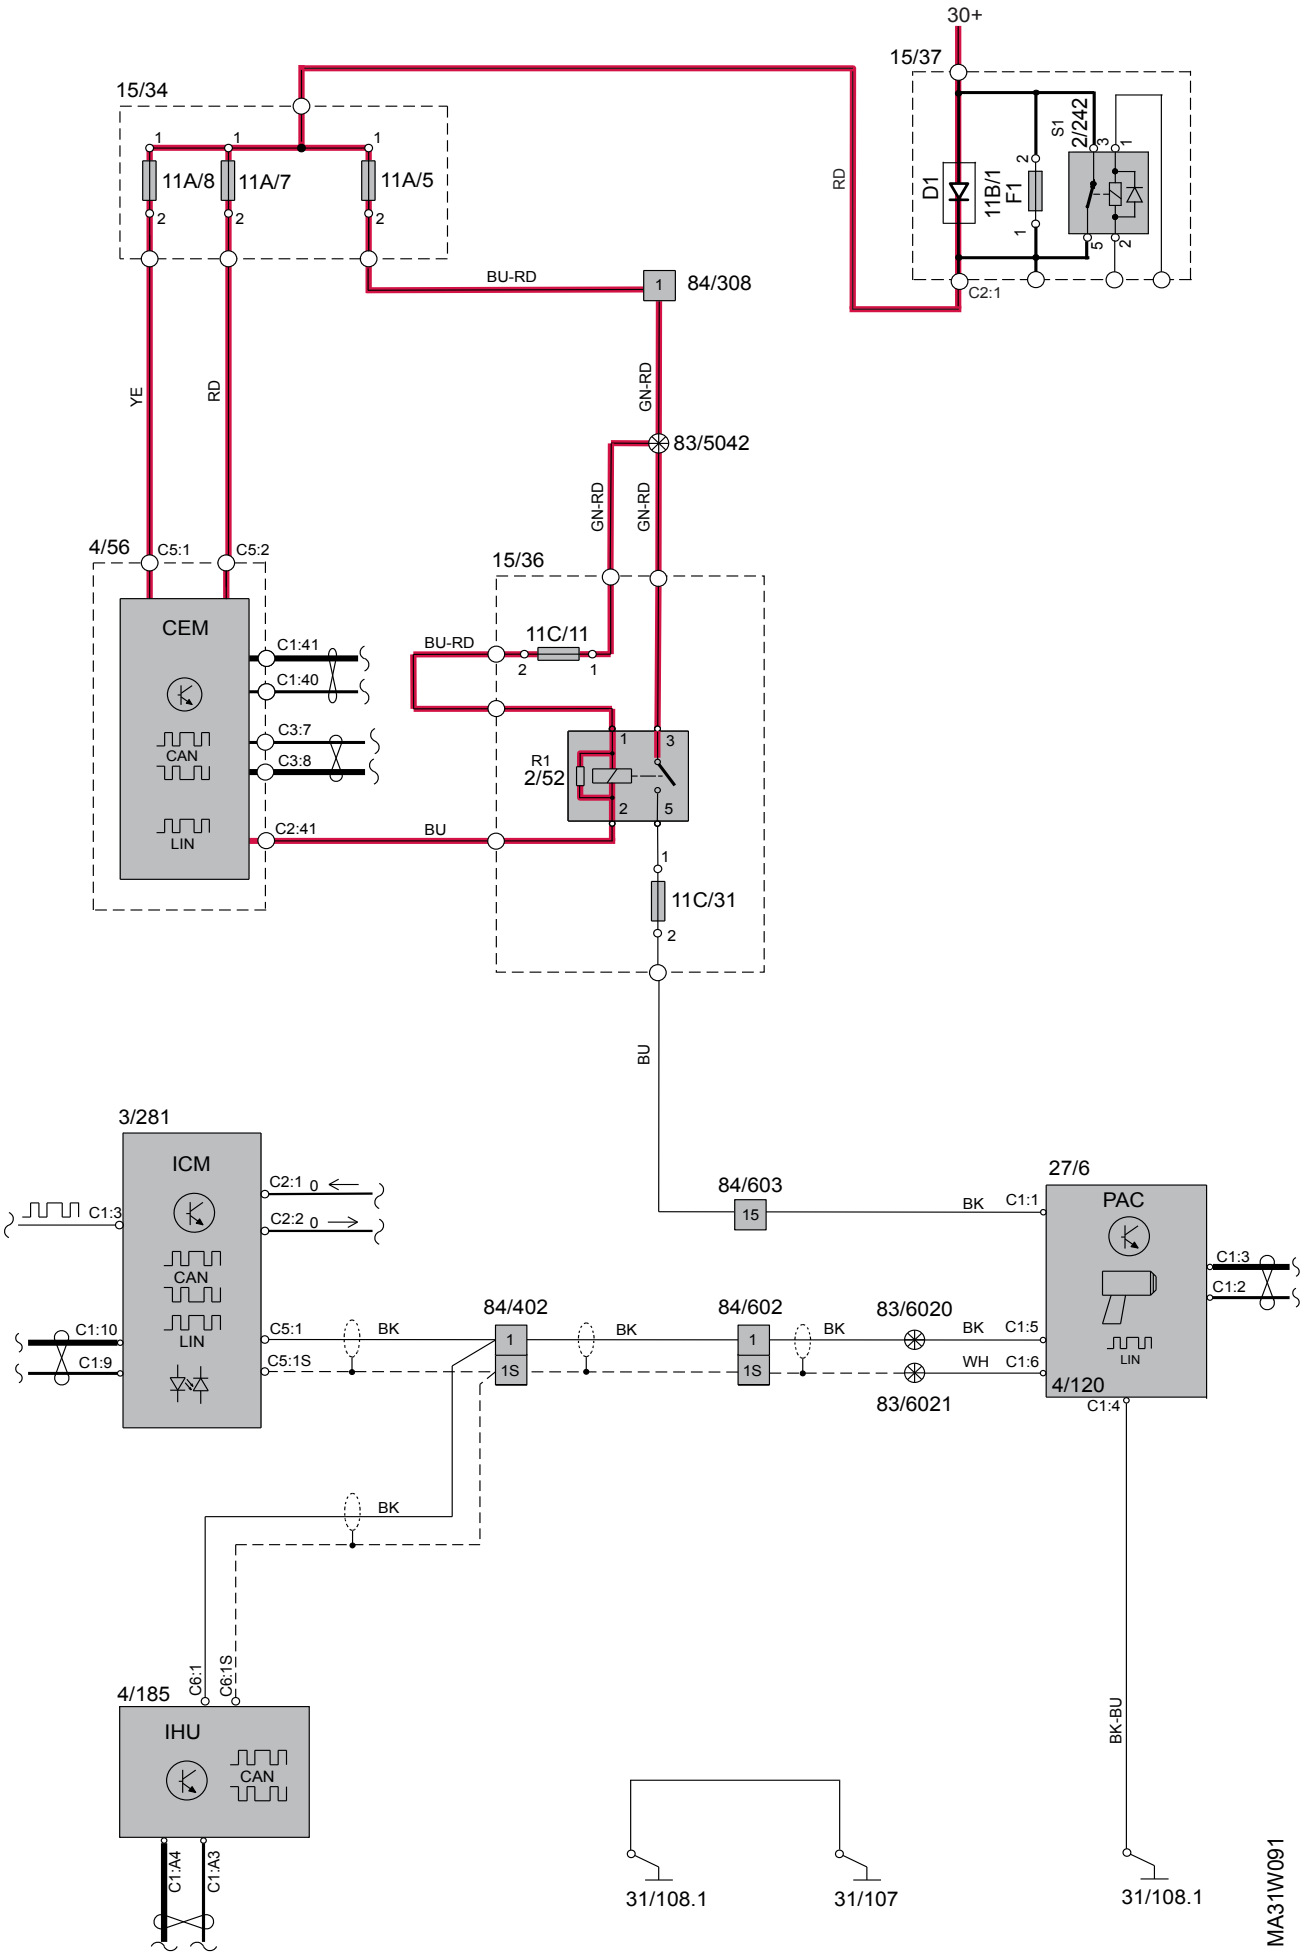

30+
15/37
15/34
11A/8
11A/7
11A/5
RD
D1
11B/1
F1
S1
2/242
BU-RD
84/308
C2:1
YE
RD
GN-RD
83/5042
GN-RD
GN-RD
4/56
C5:1
C5:2
15/36
CEM
C1:41
C1:40
C3:7
C3:8
C2:41
BU
CAN
LIN
BU-RD
11C/11
R1
2/52
11C/31
BU
3/281
ICM
C1:3
C2:1
C2:2
C1:10
C1:9
C5:1
C5:1S
BK
84/402
84/602
84/603
83/6020
83/6021
27/6
PAC
BK
C1:1
C1:5
WH
C1:6
C1:3
C1:2
4/120
C1:4
BK
4/185
C6:1
C6:1S
IHU
C1:A4
C1:A3
31/108.1
31/107
31/108.1
BK-BU
MA31W091

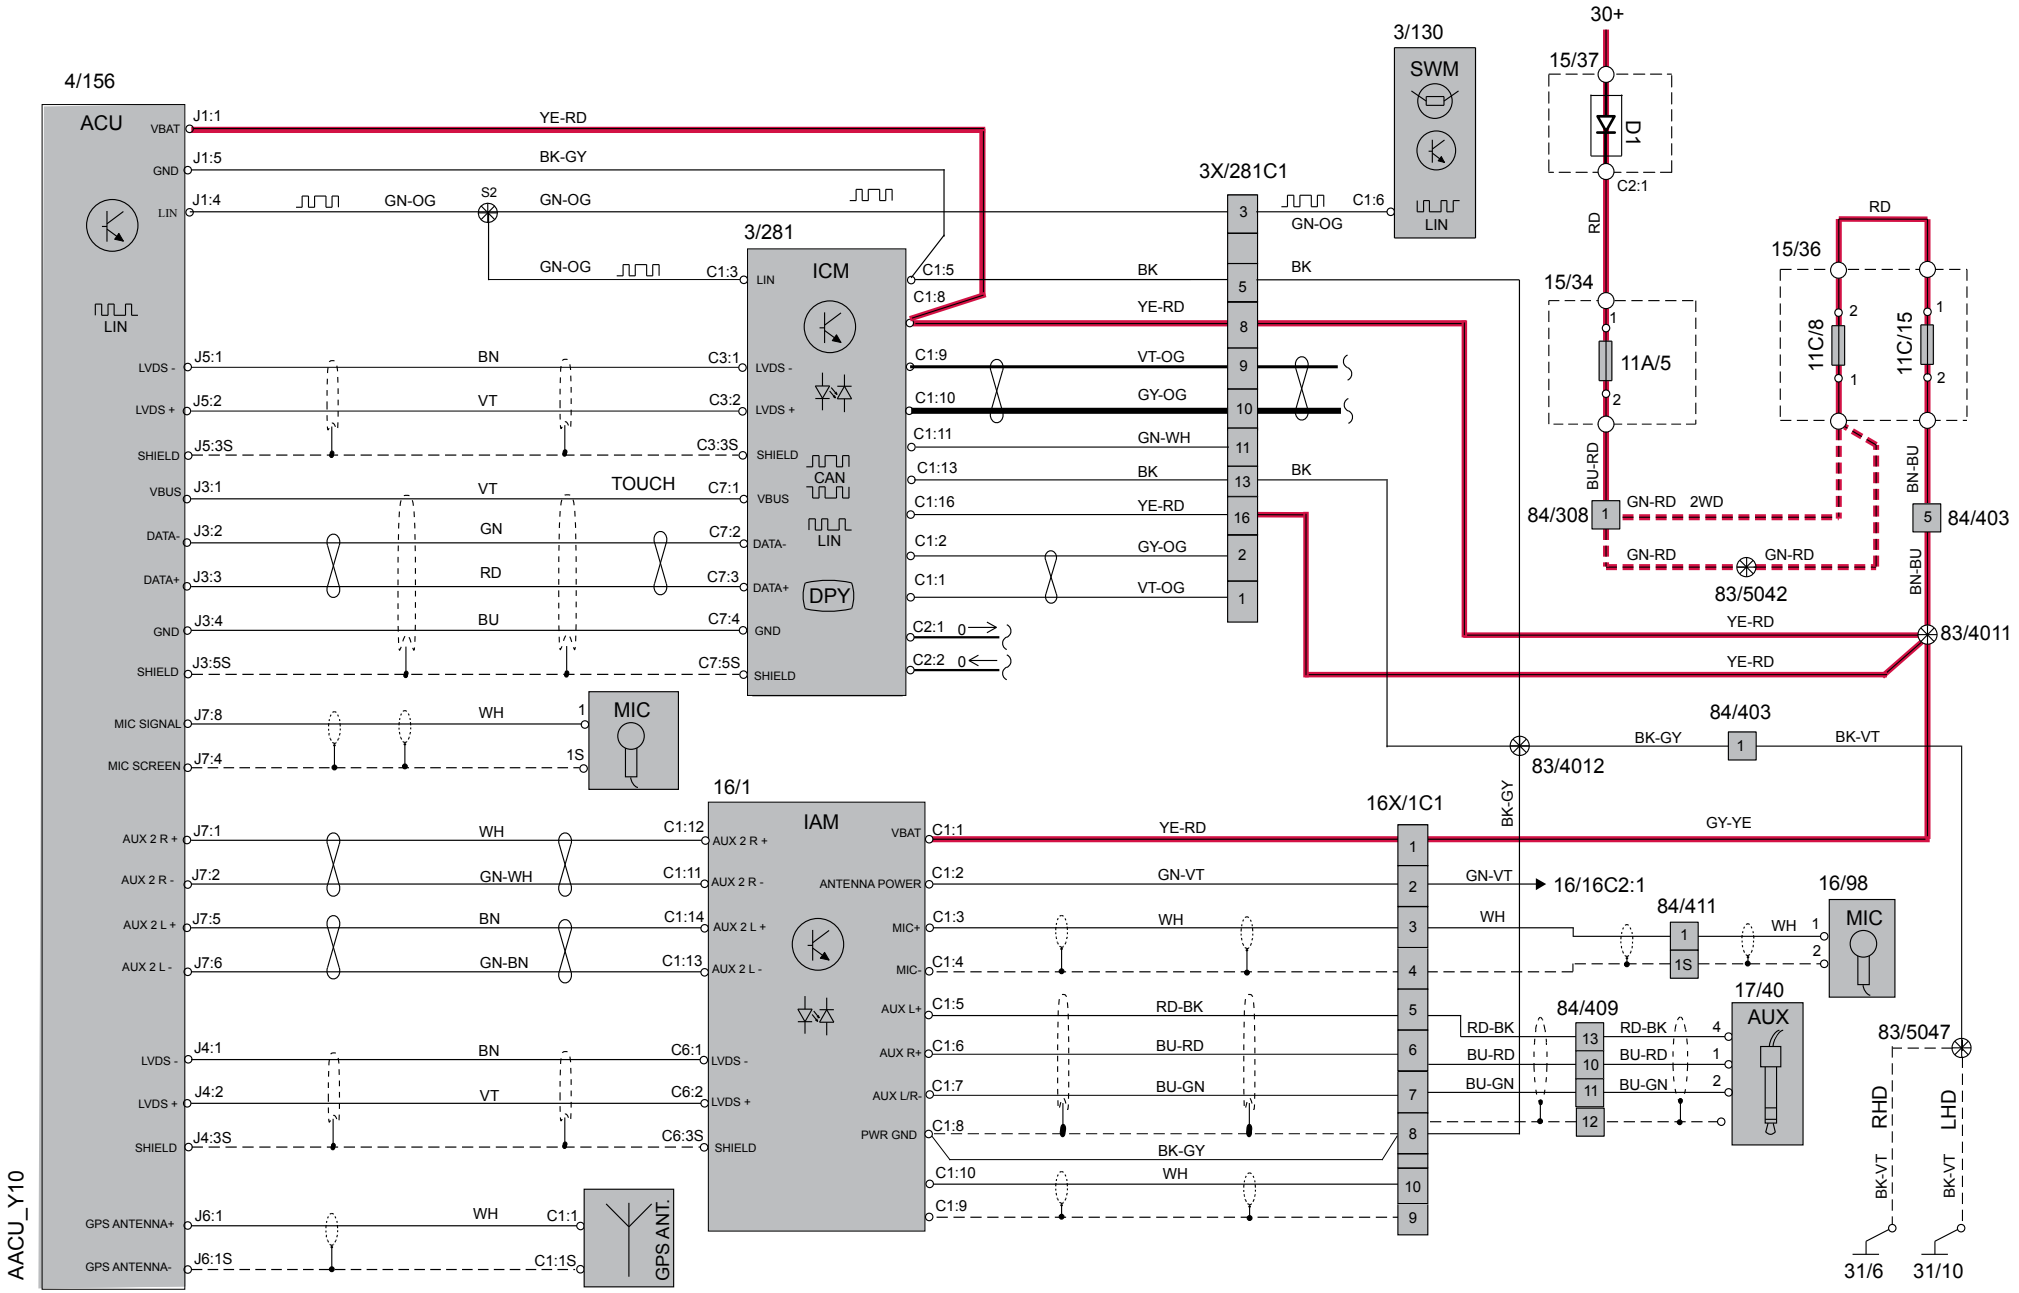

4/156
ACU
VBAT
GND
LIN
J1:1
J1:5
J1:4
YE-RD
BK-GY
GN-OG
S2
GN-OG
GN-OG
3/281
ICM
C1:3
LIN
C1:5
C1:8
3X/281C1
3/130
SWM
C1:6
GN-OG
LIN
30+
15/37
D1
C2:1
RD
15/34
11A/5
15/36
11C/8
11C/15
RD
BU-RD
BN-BU
84/308
GN-RD 2WD
84/403
GN-RD
GN-RD
83/5042
83/4011
YE-RD
YE-RD
BK
BK
BK
YE-RD
VT-OG
GY-OG
GN-WH
BK
YE-RD
GY-OG
VT-OG
LVDS -
LVDS +
SHIELD
VBUS
DATA-
DATA+
GND
SHIELD
J5:1
J5:2
J5:3S
J3:1
J3:2
J3:3
J3:4
J3:5S
BN
VT
VT
GN
RD
BU
C3:1
C3:2
C3:3S
C7:1
C7:2
C7:3
C7:4
C7:5S
TOUCH
CAN
LIN
DPY
C1:9
C1:10
C1:11
C1:13
C1:16
C1:2
C1:1
C2:1
C2:2
MIC SIGNAL
MIC SCREEN
J7:8
J7:4
WH
1
1S
MIC
84/403
BK-GY
BK-VT
83/4012
BK-GY
GY-YE
16/1
IAM
16X/1C1
AUX 2 R +
AUX 2 R -
AUX 2 L +
AUX 2 L -
J7:1
J7:2
J7:5
J7:6
WH
GN-WH
BN
GN-BN
C1:12
C1:11
C1:14
C1:13
VBAT
ANTENNA POWER
MIC+
MIC-
AUX L+
AUX R+
AUX L/R
PWR GND
C1:1
C1:2
C1:3
C1:4
C1:5
C1:6
C1:7
C1:8
C1:10
C1:9
YE-RD
GN-VT
WH
RD-BK
BU-RD
BU-GN
BK-GY
WH
GN-VT
16/16C2:1
84/411
WH
16/98
MIC
84/409
RD-BK
BU-RD
BU-GN
17/40
AUX
83/5047
RHD
LHD
BK-VT
BK-VT
31/6
31/10
LVDS -
LVDS +
SHIELD
J4:1
J4:2
J4:3S
BN
VT
C6:1
C6:2
C6:3S
GPS ANTENNA+
GPS ANTENNA-
J6:1
J6:1S
WH
C1:1
C1:1S
GPS ANT.
AACU_Y10

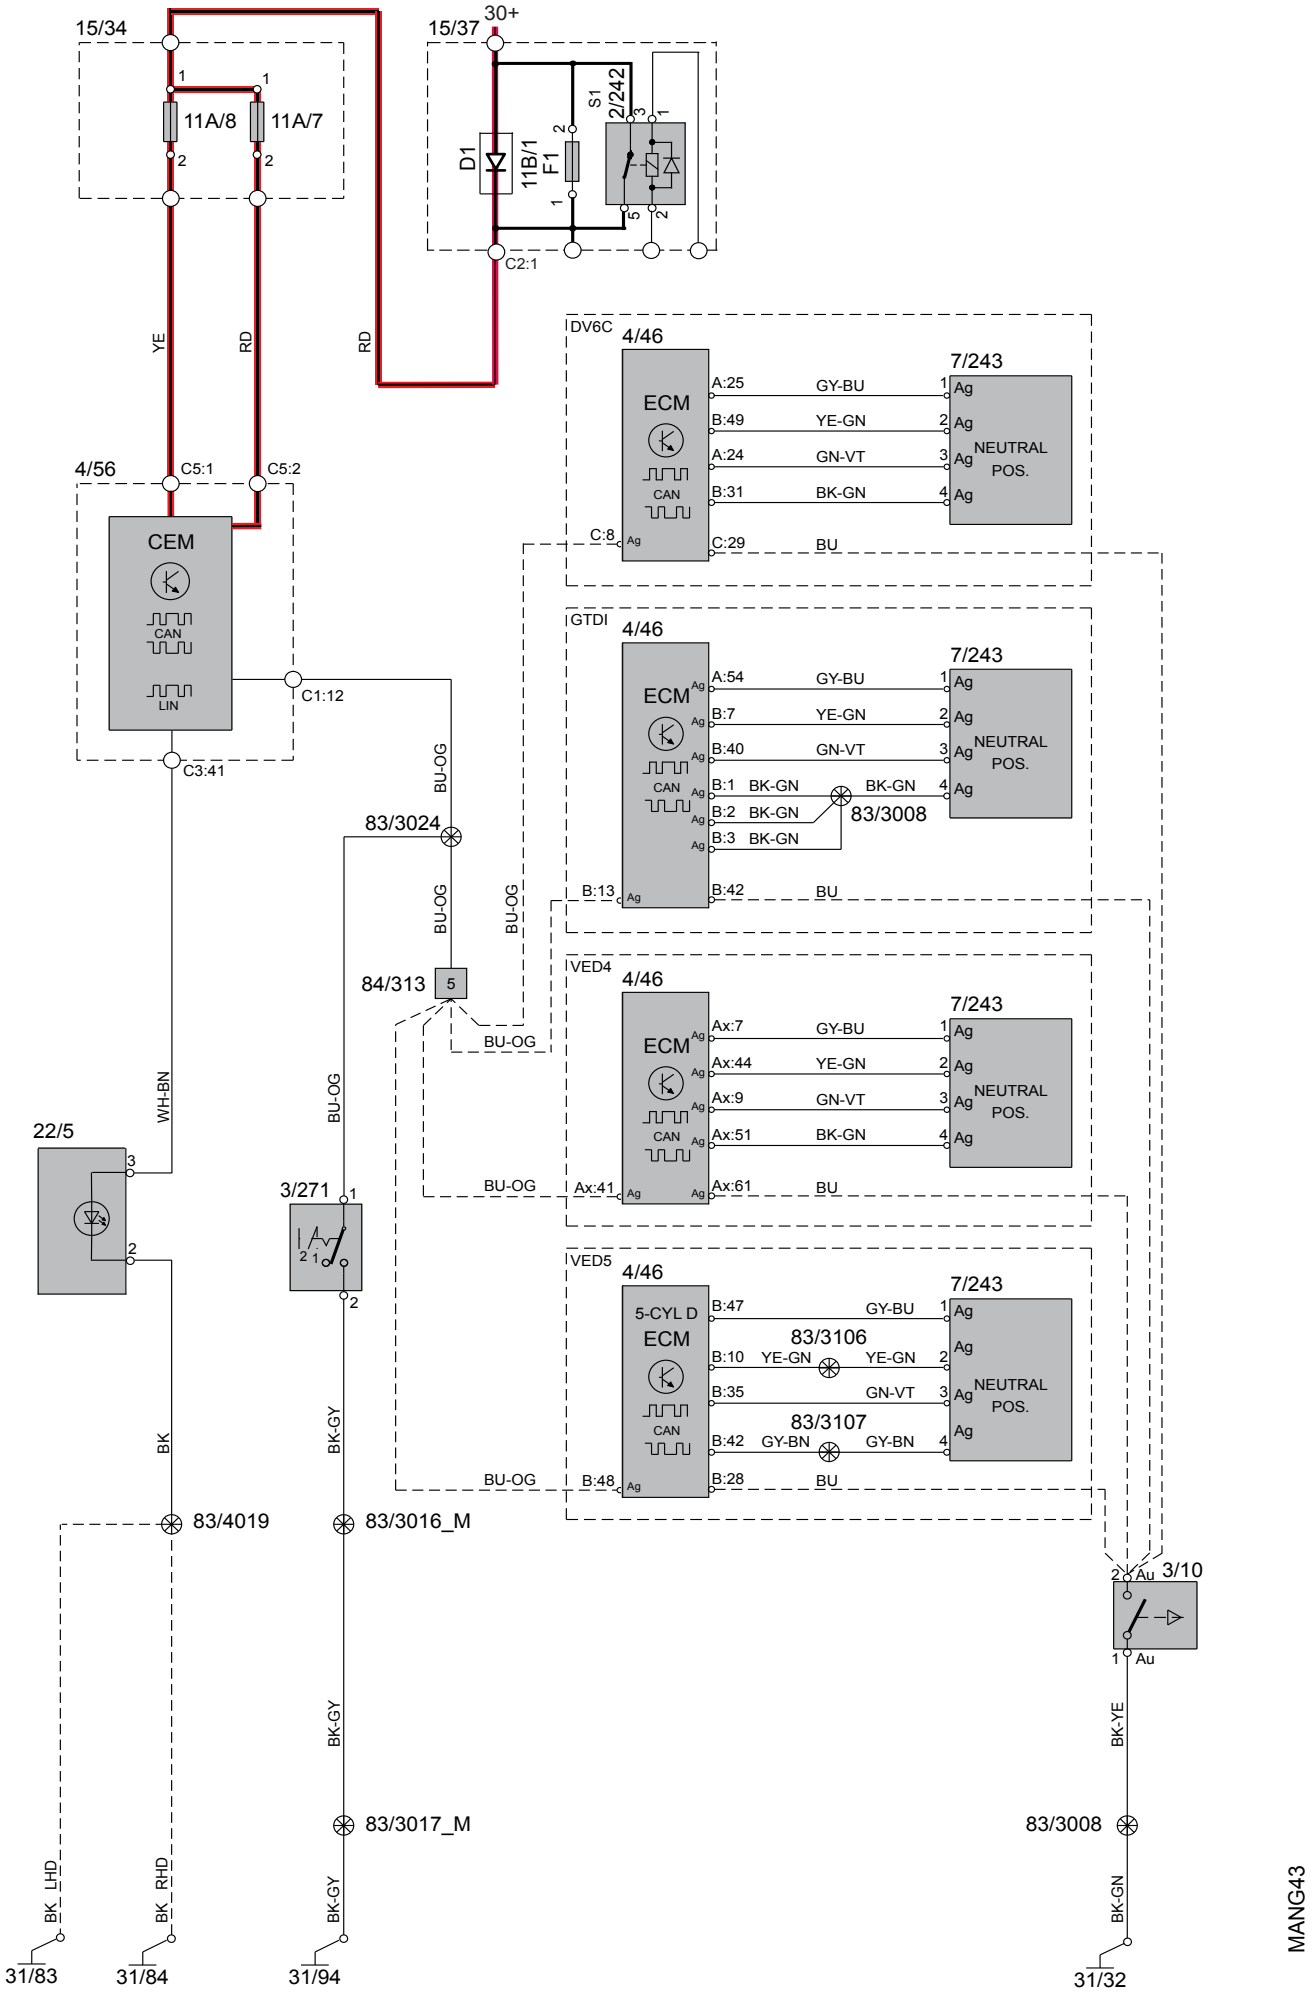
15/34
11A/8
11A/7
15/37
30+
D1
11B/1
F1
S1
2/242
C2:1
YE
RD
RD
4/56
C5:1
C5:2
CEM
CAN
LIN
C1:12
C3:41
DV6C
4/46
ECM
CAN
A:25
GY-BU
B:49
YE-GN
A:24
GN-VT
B:31
BK-GN
C:8
C:29
BU
7/243
NEUTRAL POS.
GTDI
A:54
B:7
B:40
B:1
B:2
B:3
BK-GN
83/3008
B:13
B:42
VED4
Ax:7
Ax:44
Ax:9
Ax:51
Ax:41
Ax:61
VED5
5-CYL D
B:47
B:10
B:35
B:42
B:48
B:28
83/3106
83/3107
GY-BU
YE-GN
GN-VT
GY-BN
83/3024
84/313
BU-OG
WH-BN
BK
BK-GY
22/5
3/271
83/4019
83/3016_M
83/3017_M
3/10
Au
BK-YE
BK-GN
BK_LHD
BK_RHD
31/83
31/84
31/94
31/32
MANG43

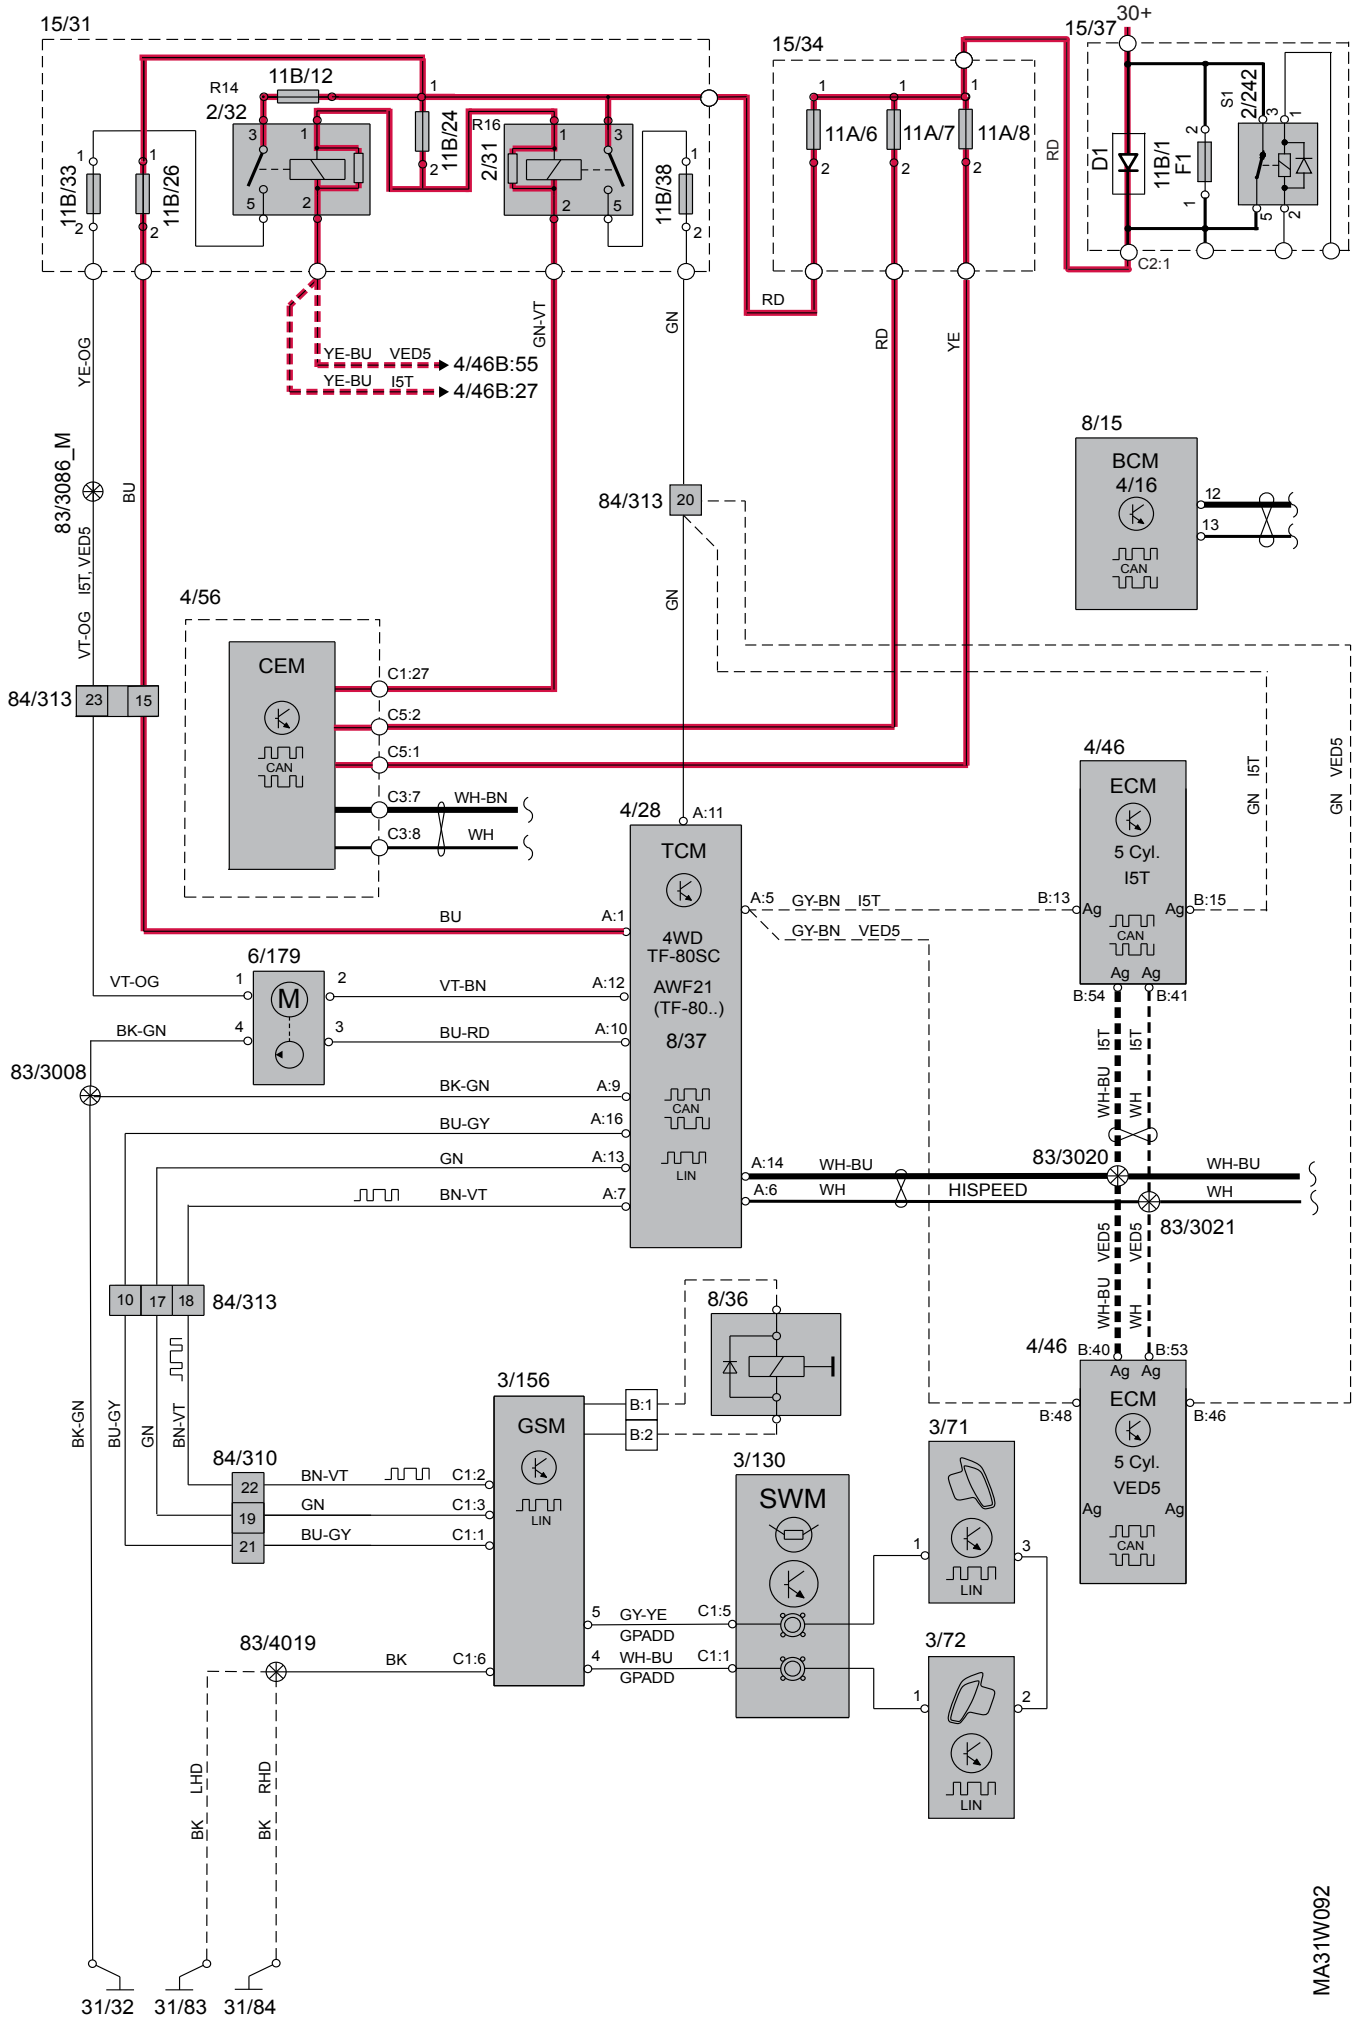

15/31
11B/12
R14
2/32
11B/24
R16
2/31
11B/33
11B/26
11B/38
15/34
11A/6
11A/7
11A/8
15/37
30+
D1
11B/1
F1
S1
2/242
C2:1
RD
YE-BU VED5
4/46B:55
YE-BU I5T
4/46B:27
GN-VT
GN
RD
YE
YE-OG
83/3086_M
BU
I5T, VED5
VT-OG
84/313
23
15
4/56
CEM
CAN
C1:27
C5:2
C5:1
C3:7
WH-BN
C3:8
WH
84/313
20
8/15
BCM
4/16
CAN
12
13
4/28
A:11
TCM
4WD
TF-80SC
AWF21
(TF-80..)
8/37
CAN
LIN
A:1
BU
A:5
GY-BN I5T
GY-BN VED5
4/46
ECM
5 Cyl.
I5T
CAN
B:13
B:15
B:54
B:41
GN I5T
GN VED5
6/179
M
VT-OG
VT-BN
A:12
BK-GN
BU-RD
A:10
83/3008
BK-GN
A:9
BU-GY
A:16
GN
A:13
BN-VT
A:7
WH-BU
WH
HISPEED
83/3020
83/3021
I5T
VED5
10
17
18
84/313
8/36
3/156
GSM
LIN
B:1
B:2
4/46
ECM
5 Cyl.
VED5
CAN
B:40
B:53
B:48
B:46
84/310
22
19
21
BN-VT
GN
BU-GY
C1:2
C1:3
C1:1
3/130
SWM
3/71
3/72
LIN
5
GY-YE
GPADD
C1:5
4
WH-BU
GPADD
C1:1
83/4019
BK
C1:6
LHD
RHD
BK
BK
31/32
31/83
31/84
MA31W092

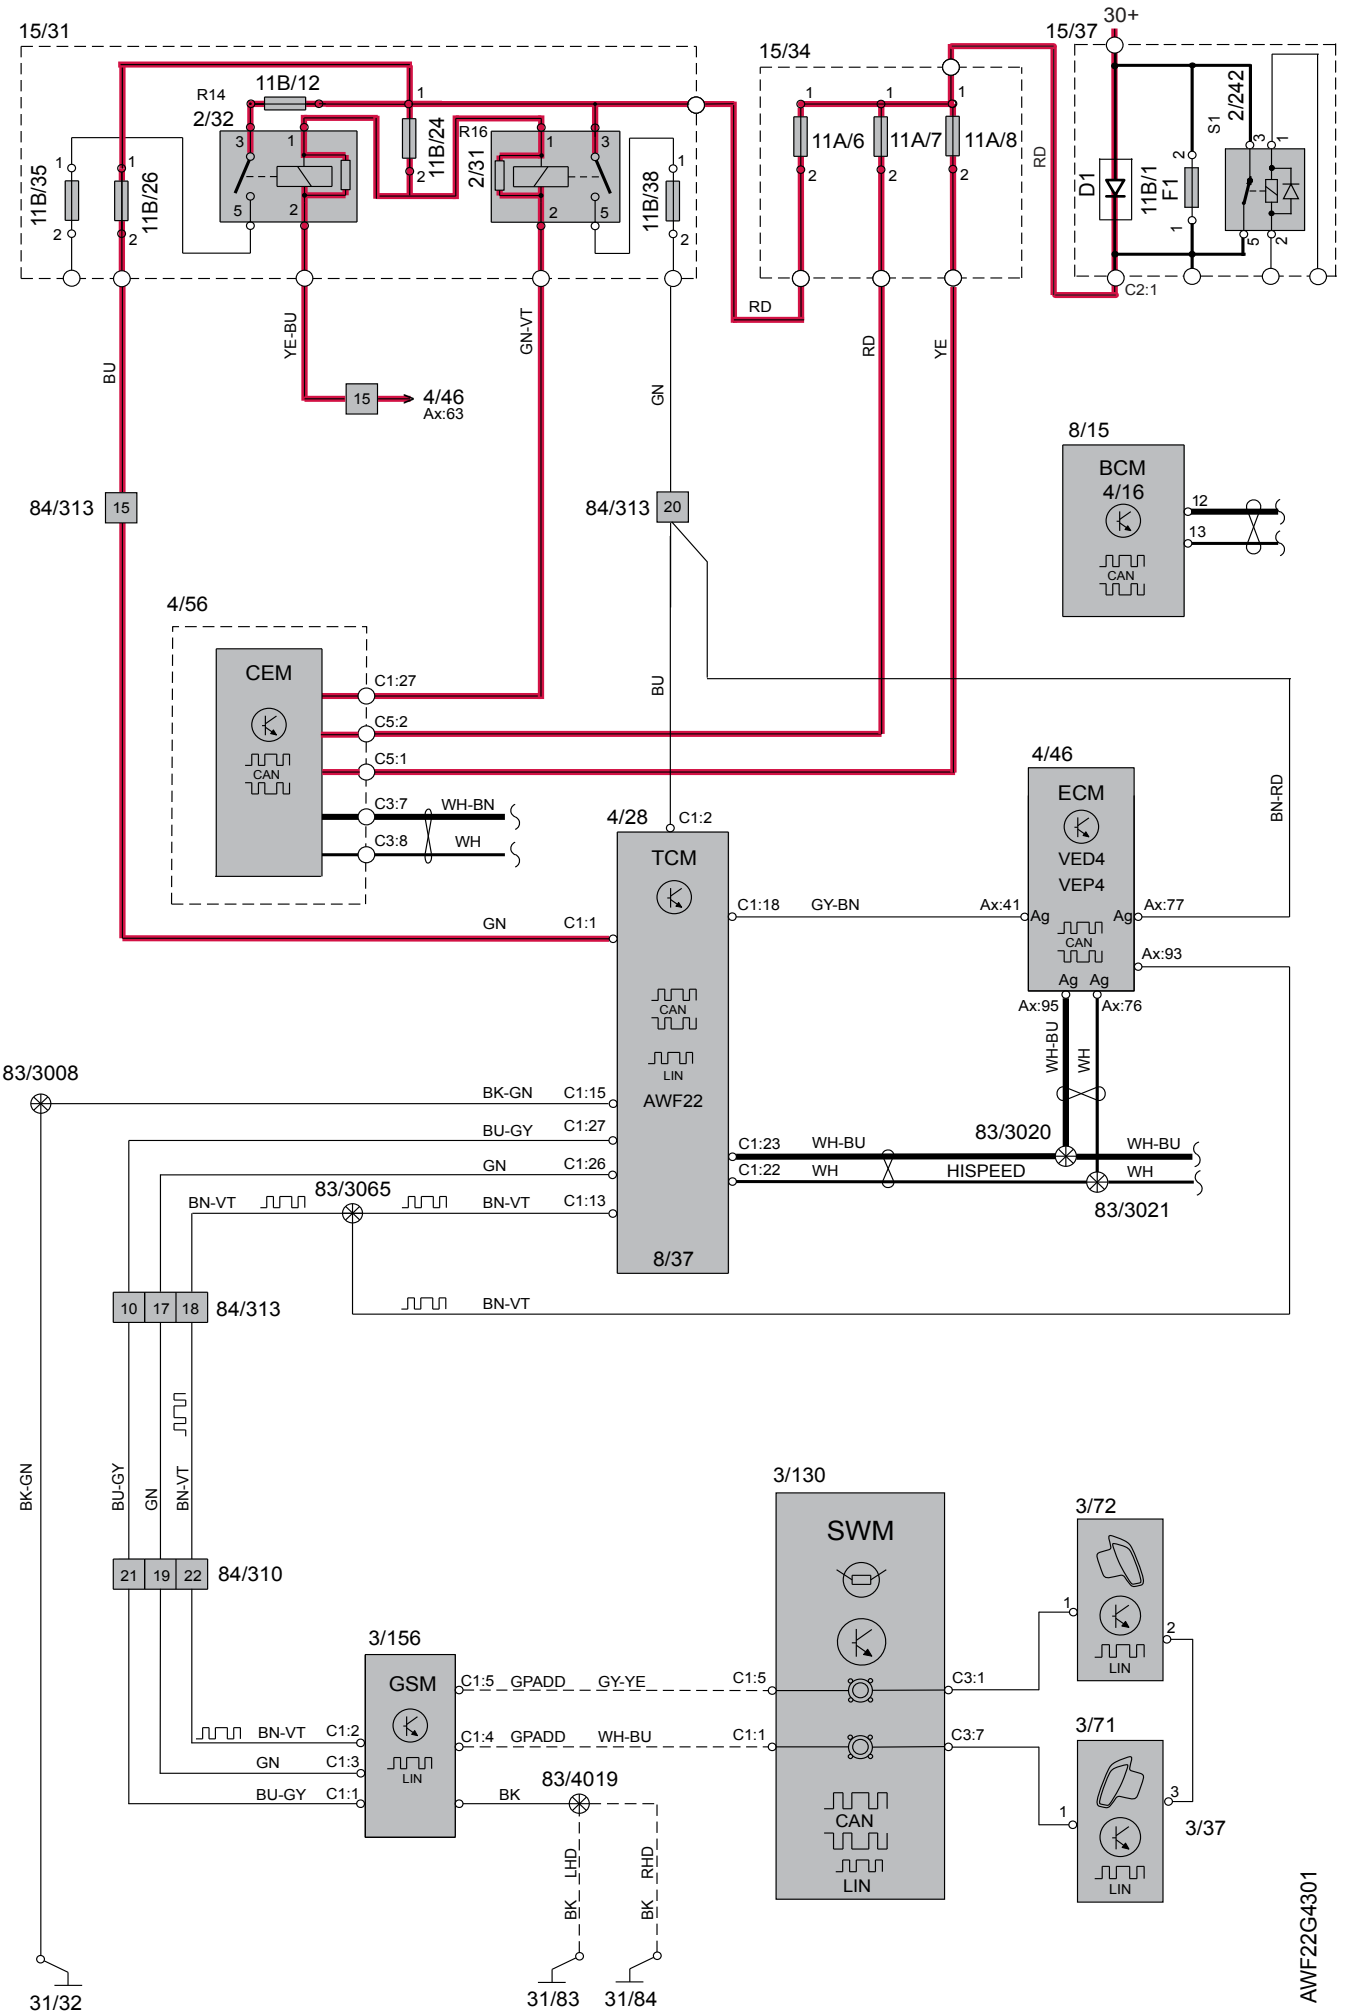

15/31
11B/12
R14
2/32
11B/24
R16
2/31
11B/35
11B/26
11B/38
15/34
11A/6
11A/7
11A/8
15/37
30+
D1
11B/1
F1
S1
2/242
C2:1
RD
YE-BU
GN-VT
BU
GN
YE
15
4/46
Ax:63
84/313
15
84/313
20
8/15
BCM
4/16
12
13
CAN
4/56
CEM
C1:27
C5:2
C5:1
C3:7
WH-BN
C3:8
WH
4/46
ECM
VED4
VEP4
Ax:41
Ax:77
Ax:93
Ax:95
Ax:76
BN-RD
WH-BU
WH
4/28
C1:2
TCM
C1:1
C1:18
GY-BN
LIN
AWF22
8/37
83/3008
BK-GN
C1:15
BU-GY
C1:27
GN
C1:26
BN-VT
C1:13
83/3065
83/3020
83/3021
C1:23
C1:22
HISPEED
10
17
18
84/313
21
19
22
84/310
3/130
SWM
3/72
3/71
3/37
3/156
GSM
C1:5
GPADD
GY-YE
C3:1
C1:4
WH-BU
C3:7
C1:2
C1:3
C1:1
83/4019
BK
LHD
RHD
31/83
31/84
31/32
AWF22G4301

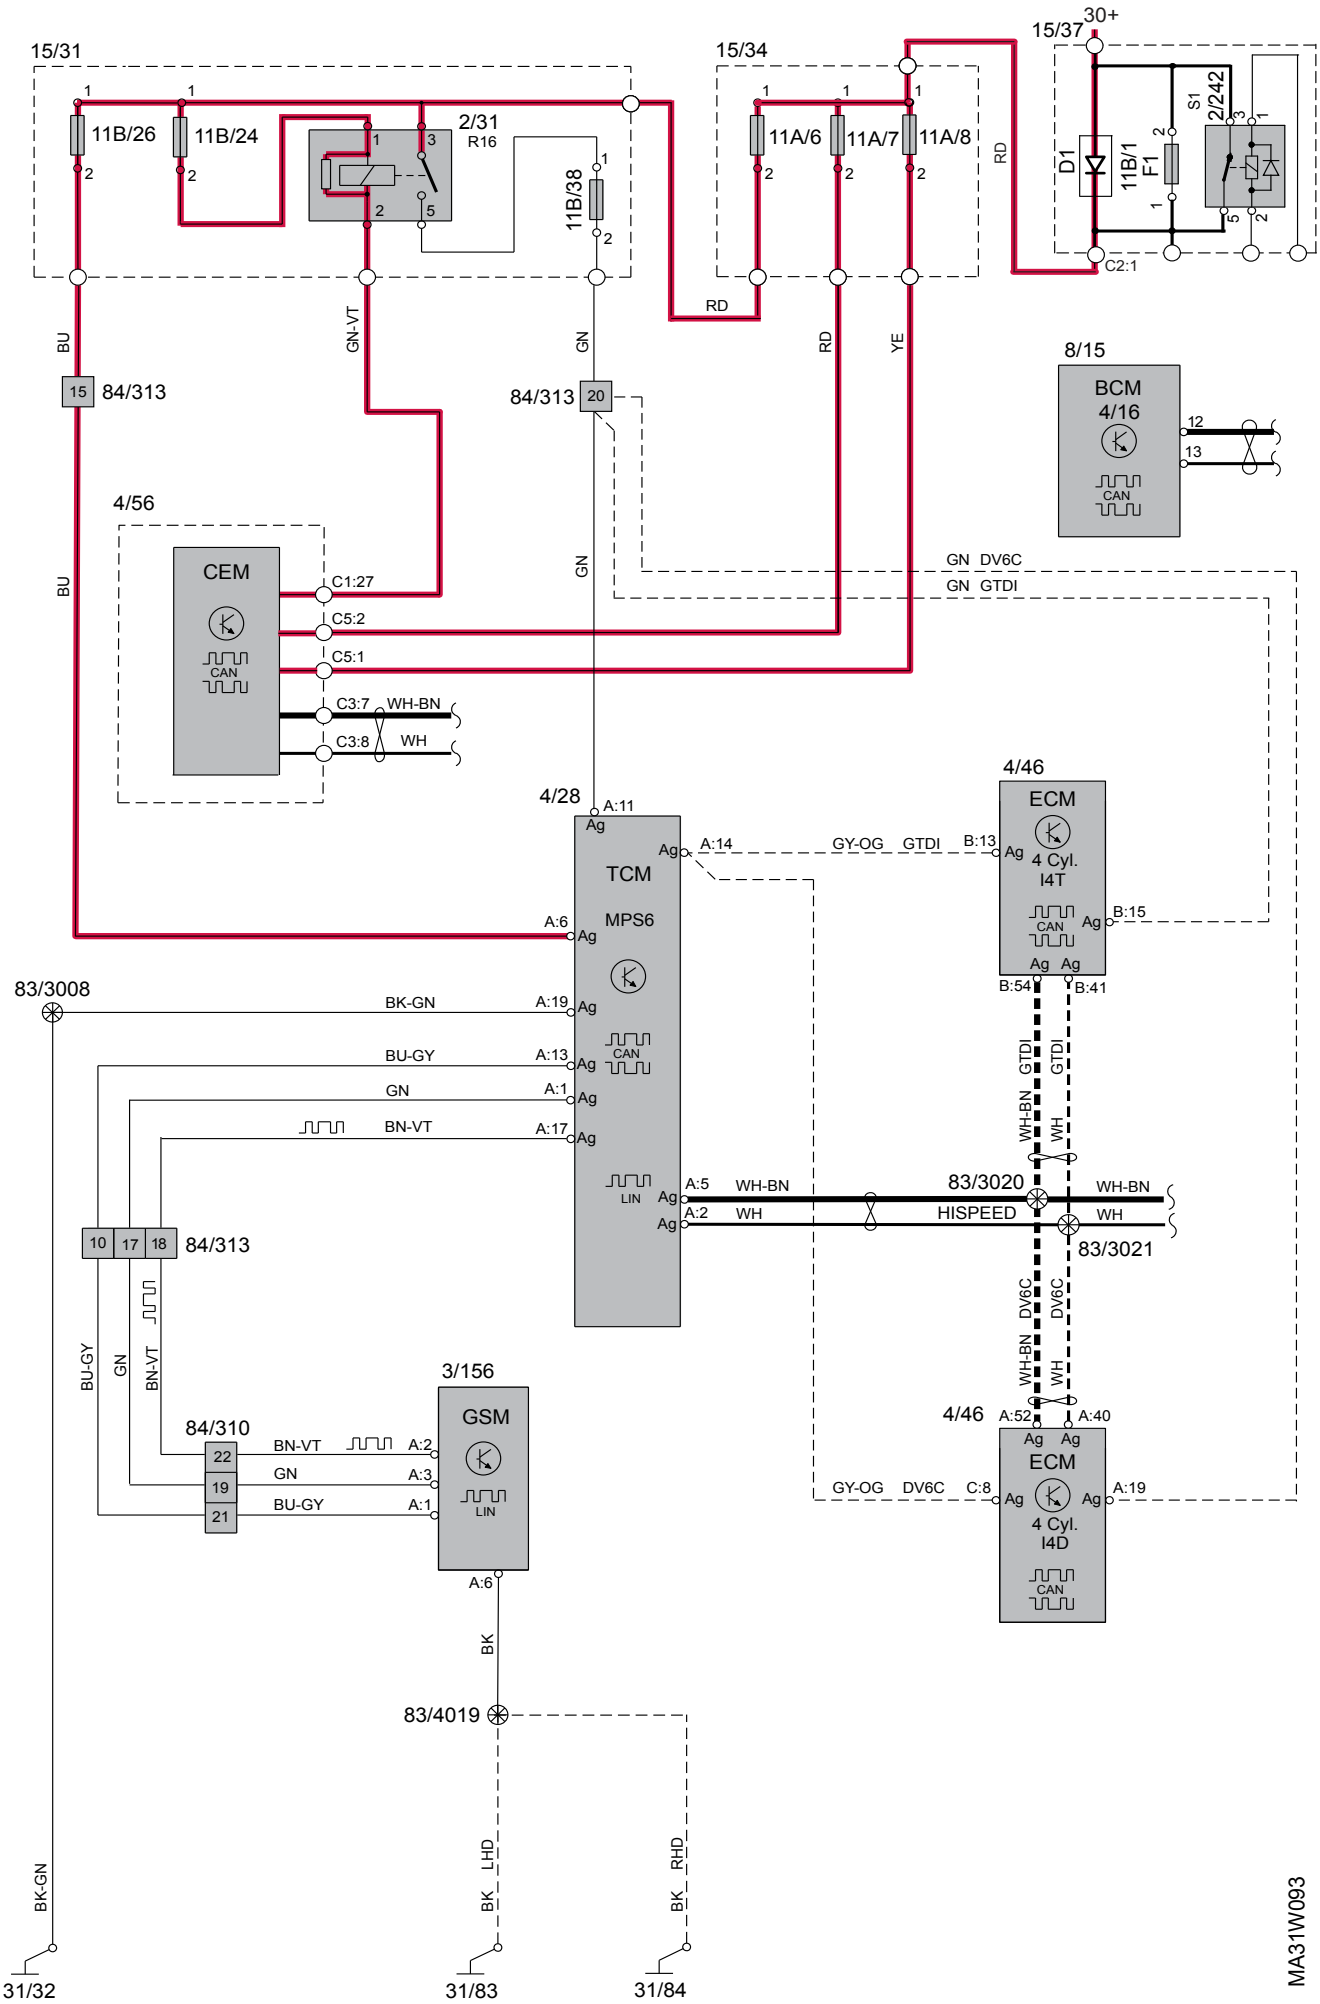
15/31
11B/26
11B/24
2/31
R16
11B/38
15/34
11A/6
11A/7
11A/8
15/37
30+
RD
D1
11B/1
F1
S1
2/242
C2:1
BU
GN-VT
GN
RD
YE
15
84/313
84/313
20
8/15
BCM
4/16
CAN
12
13
4/56
CEM
CAN
C1:27
C5:2
C5:1
C3:7
WH-BN
C3:8
WH
GN DV6C
GN GTDI
4/28
A:11
Ag
TCM
MPS6
A:6
A:14
GY-OG
GTDI
B:13
4/46
ECM
4 Cyl.
I4T
B:15
B:54
B:41
83/3008
BK-GN
A:19
BU-GY
A:13
GN
A:1
BN-VT
A:17
LIN
A:5
A:2
WH-BN
WH
83/3020
HISPEED
83/3021
10
17
18
84/313
BU-GY
GN
BN-VT
3/156
GSM
LIN
84/310
22
19
21
BN-VT
GN
BU-GY
A:2
A:3
A:1
A:6
BK
83/4019
LHD
RHD
BK-GN
31/32
31/83
31/84
4/46
A:52
A:40
ECM
4 Cyl.
I4D
GY-OG
DV6C
C:8
A:19
MA31W093

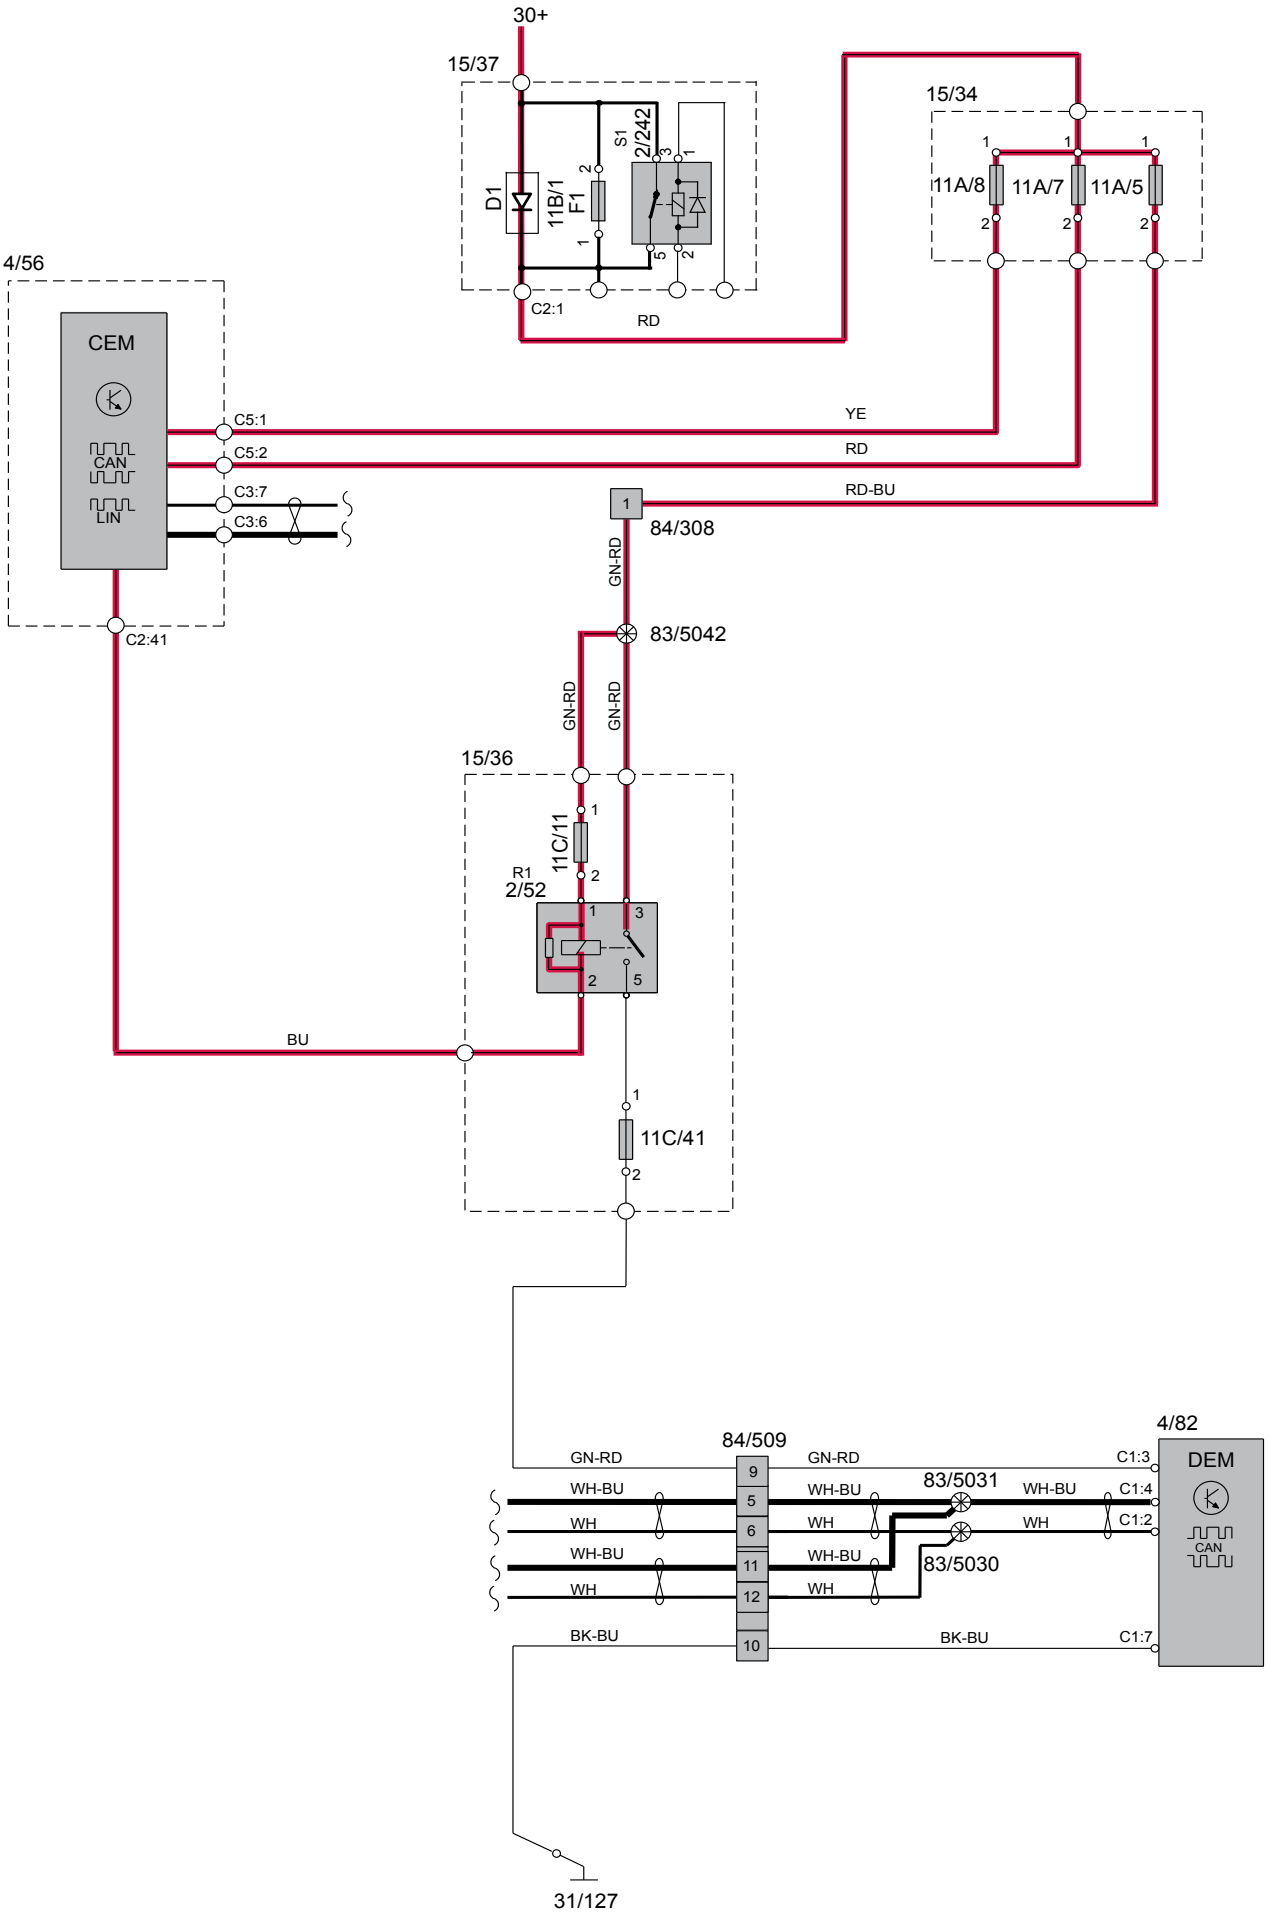

30+
15/37
D1
11B/1
F1
S1
2/242
C2:1
RD
15/34
11A/8
11A/7
11A/5
4/56
CEM
CAN
LIN
C5:1
C5:2
C3:7
C3:6
C2:41
YE
RD
RD-BU
84/308
GN-RD
83/5042
GN-RD
GN-RD
15/36
11C/11
R1
2/52
BU
11C/41
84/509
GN-RD
WH-BU
WH
WH-BU
WH
BK-BU
9
5
6
11
12
10
GN-RD
WH-BU
WH
WH-BU
WH
BK-BU
83/5031
83/5030
WH-BU
WH
BK-BU
4/82
DEM
CAN
C1:3
C1:4
C1:2
C1:7
31/127

MA31W094

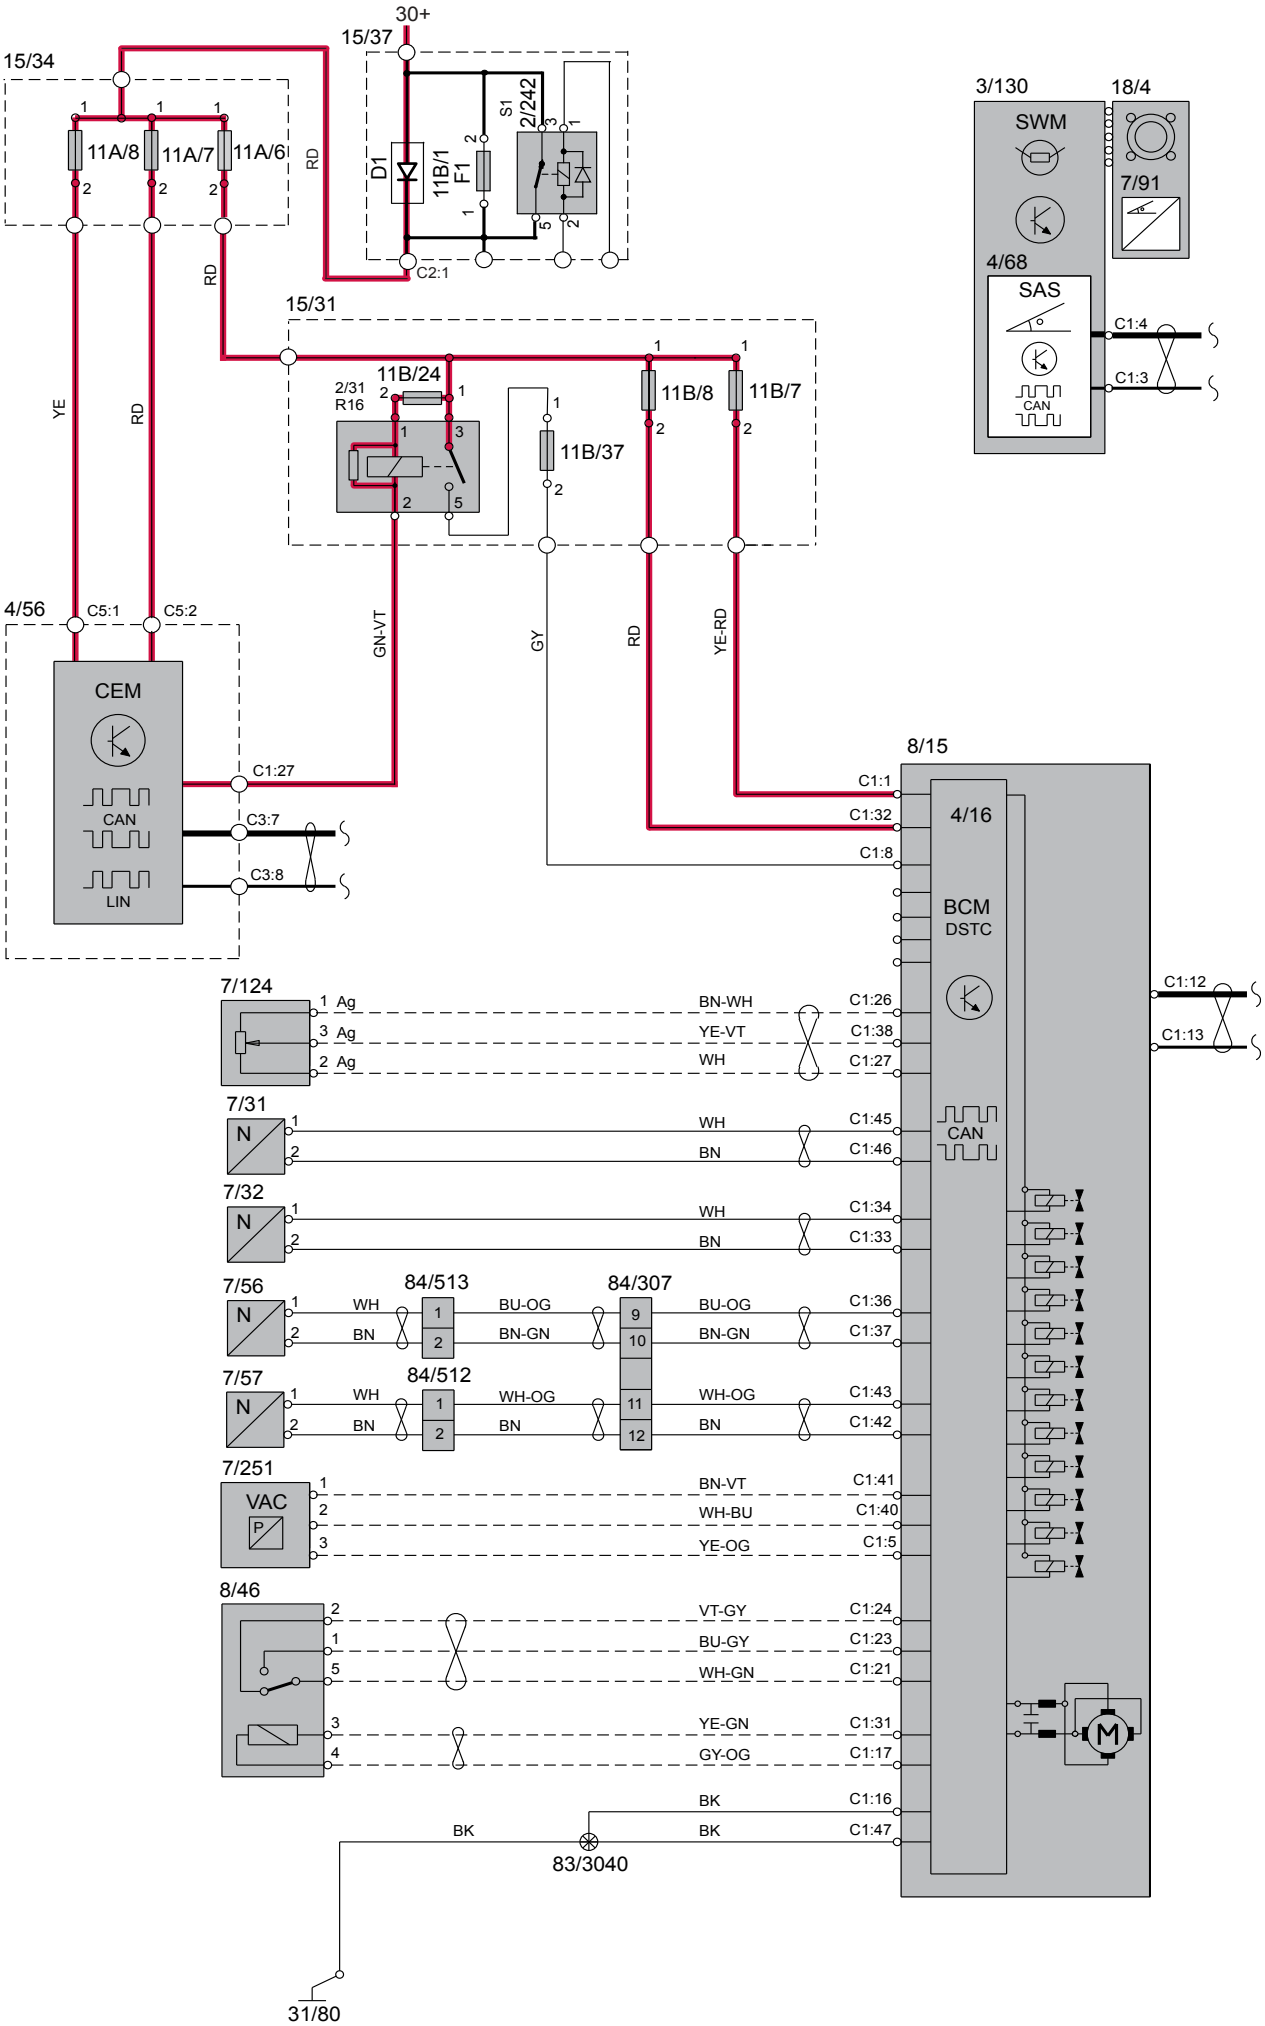

30+
15/37
15/34
11A/8
11A/7
11A/6
RD
D1
11B/1
F1
S1
2/242
C2:1
3/130
SWM
18/4
7/91
4/68
SAS
C1:4
C1:3
CAN
15/31
11B/24
2/31
R16
11B/8
11B/7
11B/37
YE
RD
GN-VT
GY
RD
YE-RD
4/56
C5:1
C5:2
CEM
C1:27
C3:7
C3:8
CAN
LIN
8/15
C1:1
C1:32
C1:8
4/16
BCM
DSTC
C1:12
C1:13
7/124
1 Ag
3 Ag
2 Ag
BN-WH
YE-VT
WH
C1:26
C1:38
C1:27
7/31
N
WH
BN
C1:45
C1:46
7/32
N
WH
BN
C1:34
C1:33
7/56
N
84/513
84/307
WH
BN
BU-OG
BN-GN
BU-OG
BN-GN
C1:36
C1:37
7/57
N
84/512
WH
BN
WH-OG
BN
WH-OG
BN
C1:43
C1:42
7/251
VAC
P
BN-VT
WH-BU
YE-OG
C1:41
C1:40
C1:5
8/46
VT-GY
BU-GY
WH-GN
YE-GN
GY-OG
C1:24
C1:23
C1:21
C1:31
C1:17
BK
BK
BK
C1:16
C1:47
83/3040
31/80
MA31W095

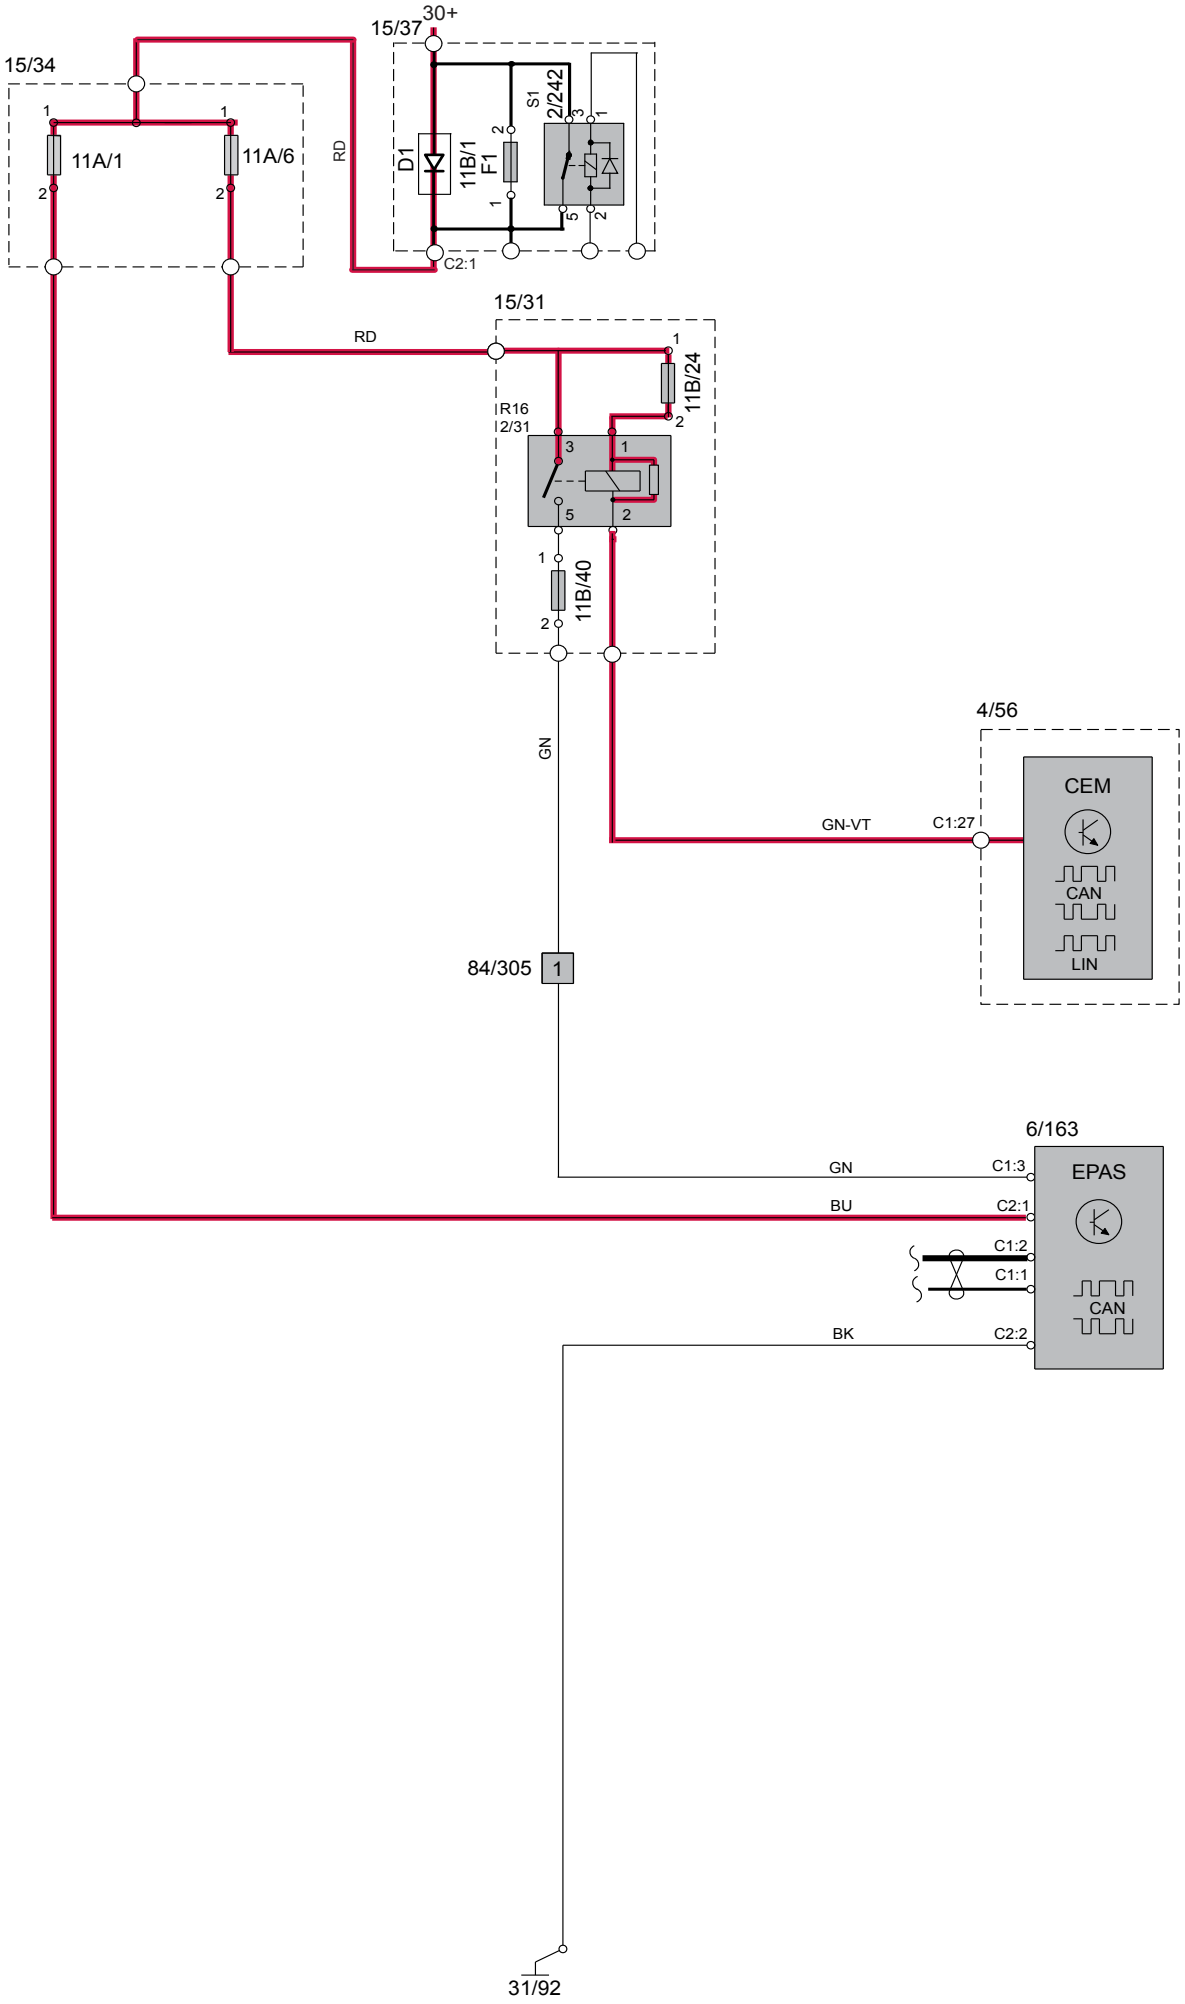
15/34
11A/1
11A/6
RD
15/37
30+
D1
11B/1
F1
S1
2/242
C2:1
15/31
RD
11B/24
R16
2/31
11B/40
GN
4/56
CEM
GN-VT
C1:27
CAN
LIN
84/305
1
6/163
EPAS
GN
C1:3
BU
C2:1
C1:2
C1:1
CAN
BK
C2:2
31/92
D31W096


Grupp 83 Dörrar och luckor
Centrallås framdörrar, LHD

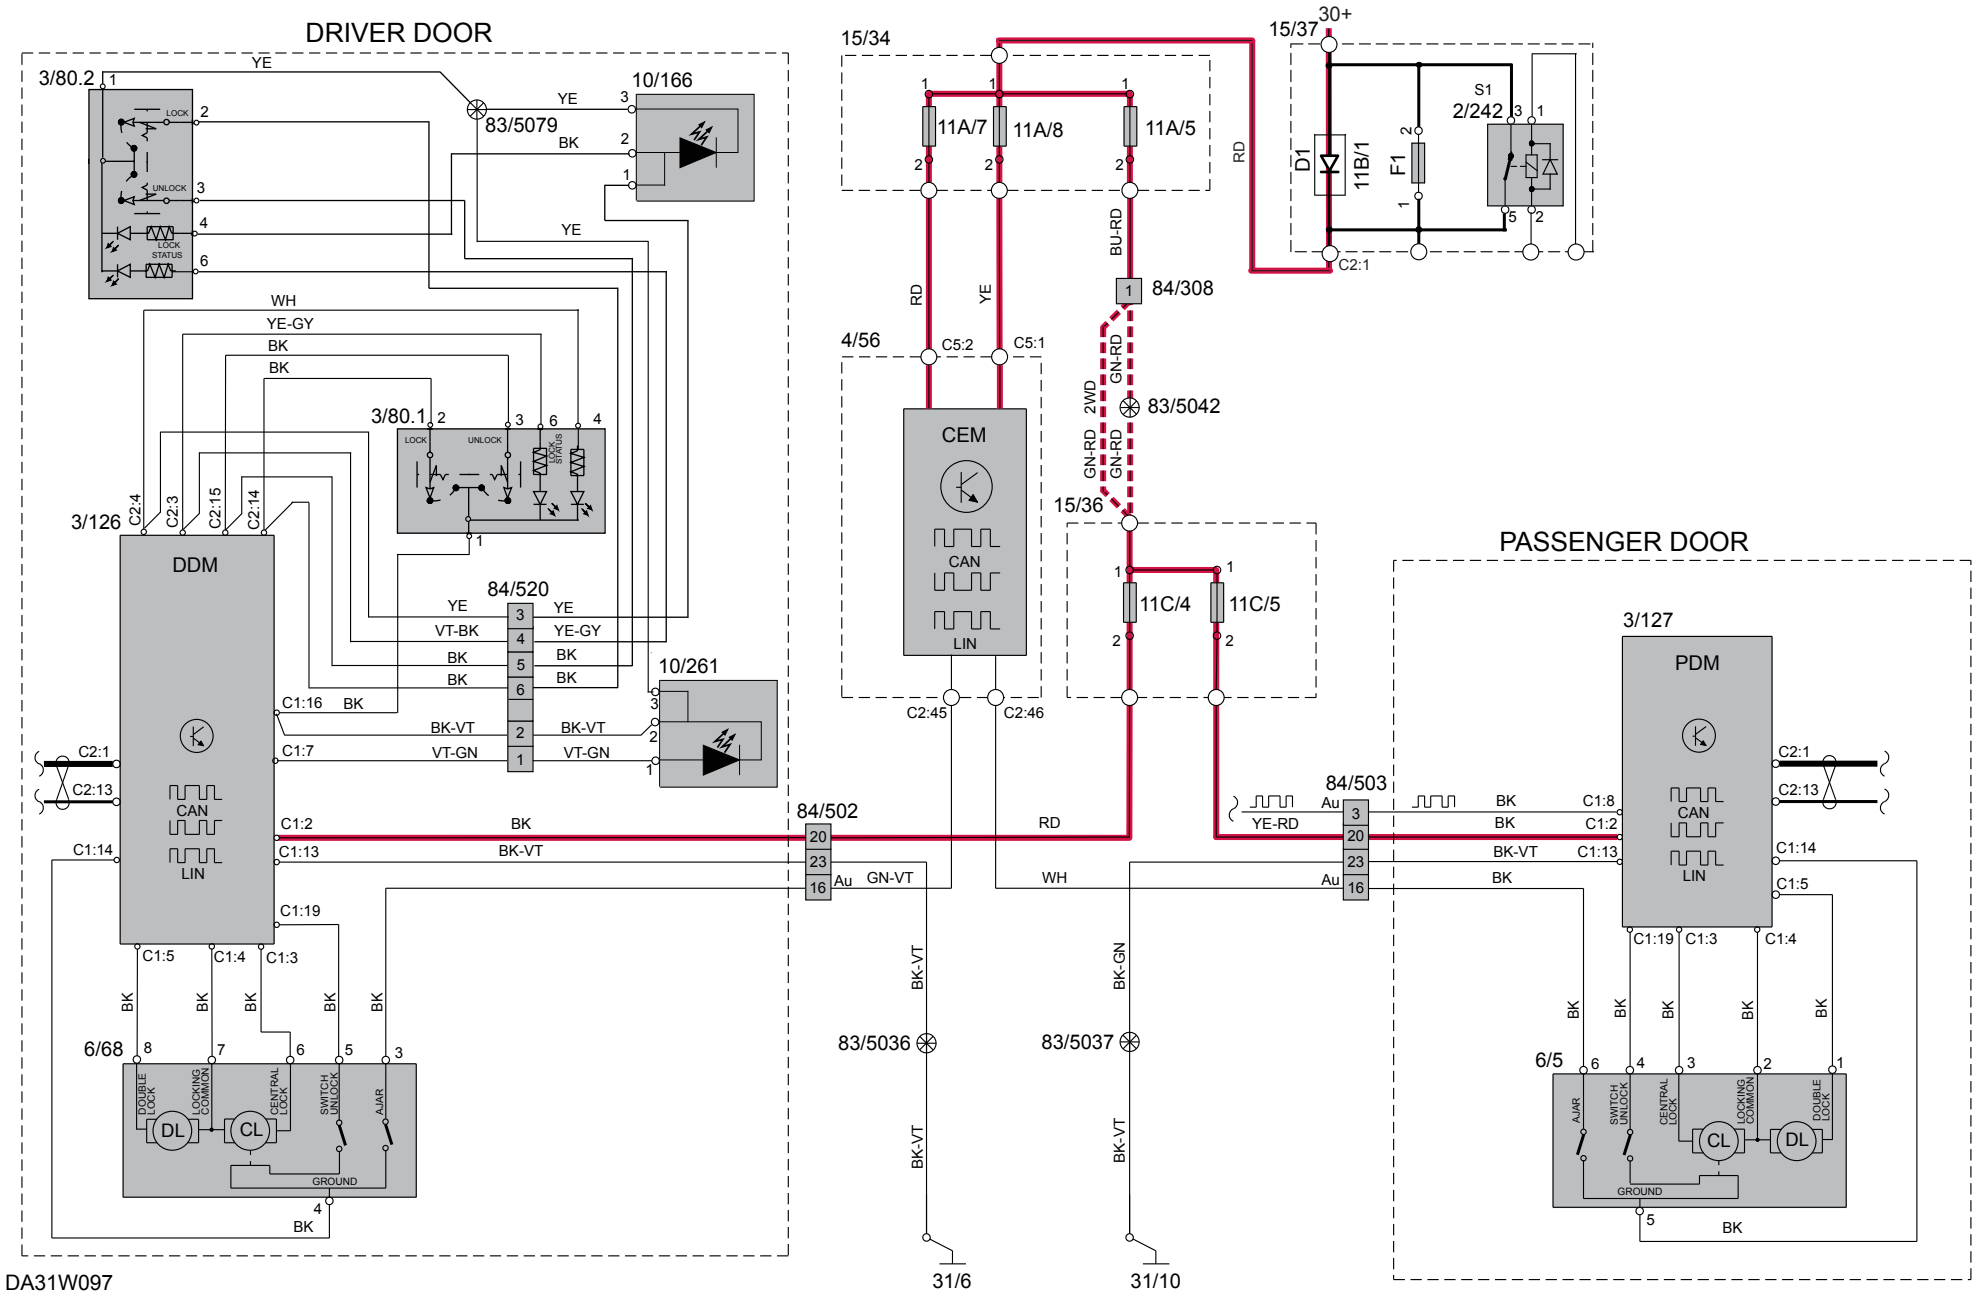


Grupp 83 Dörrar och luckor
Centrallås framdörrar, RHD

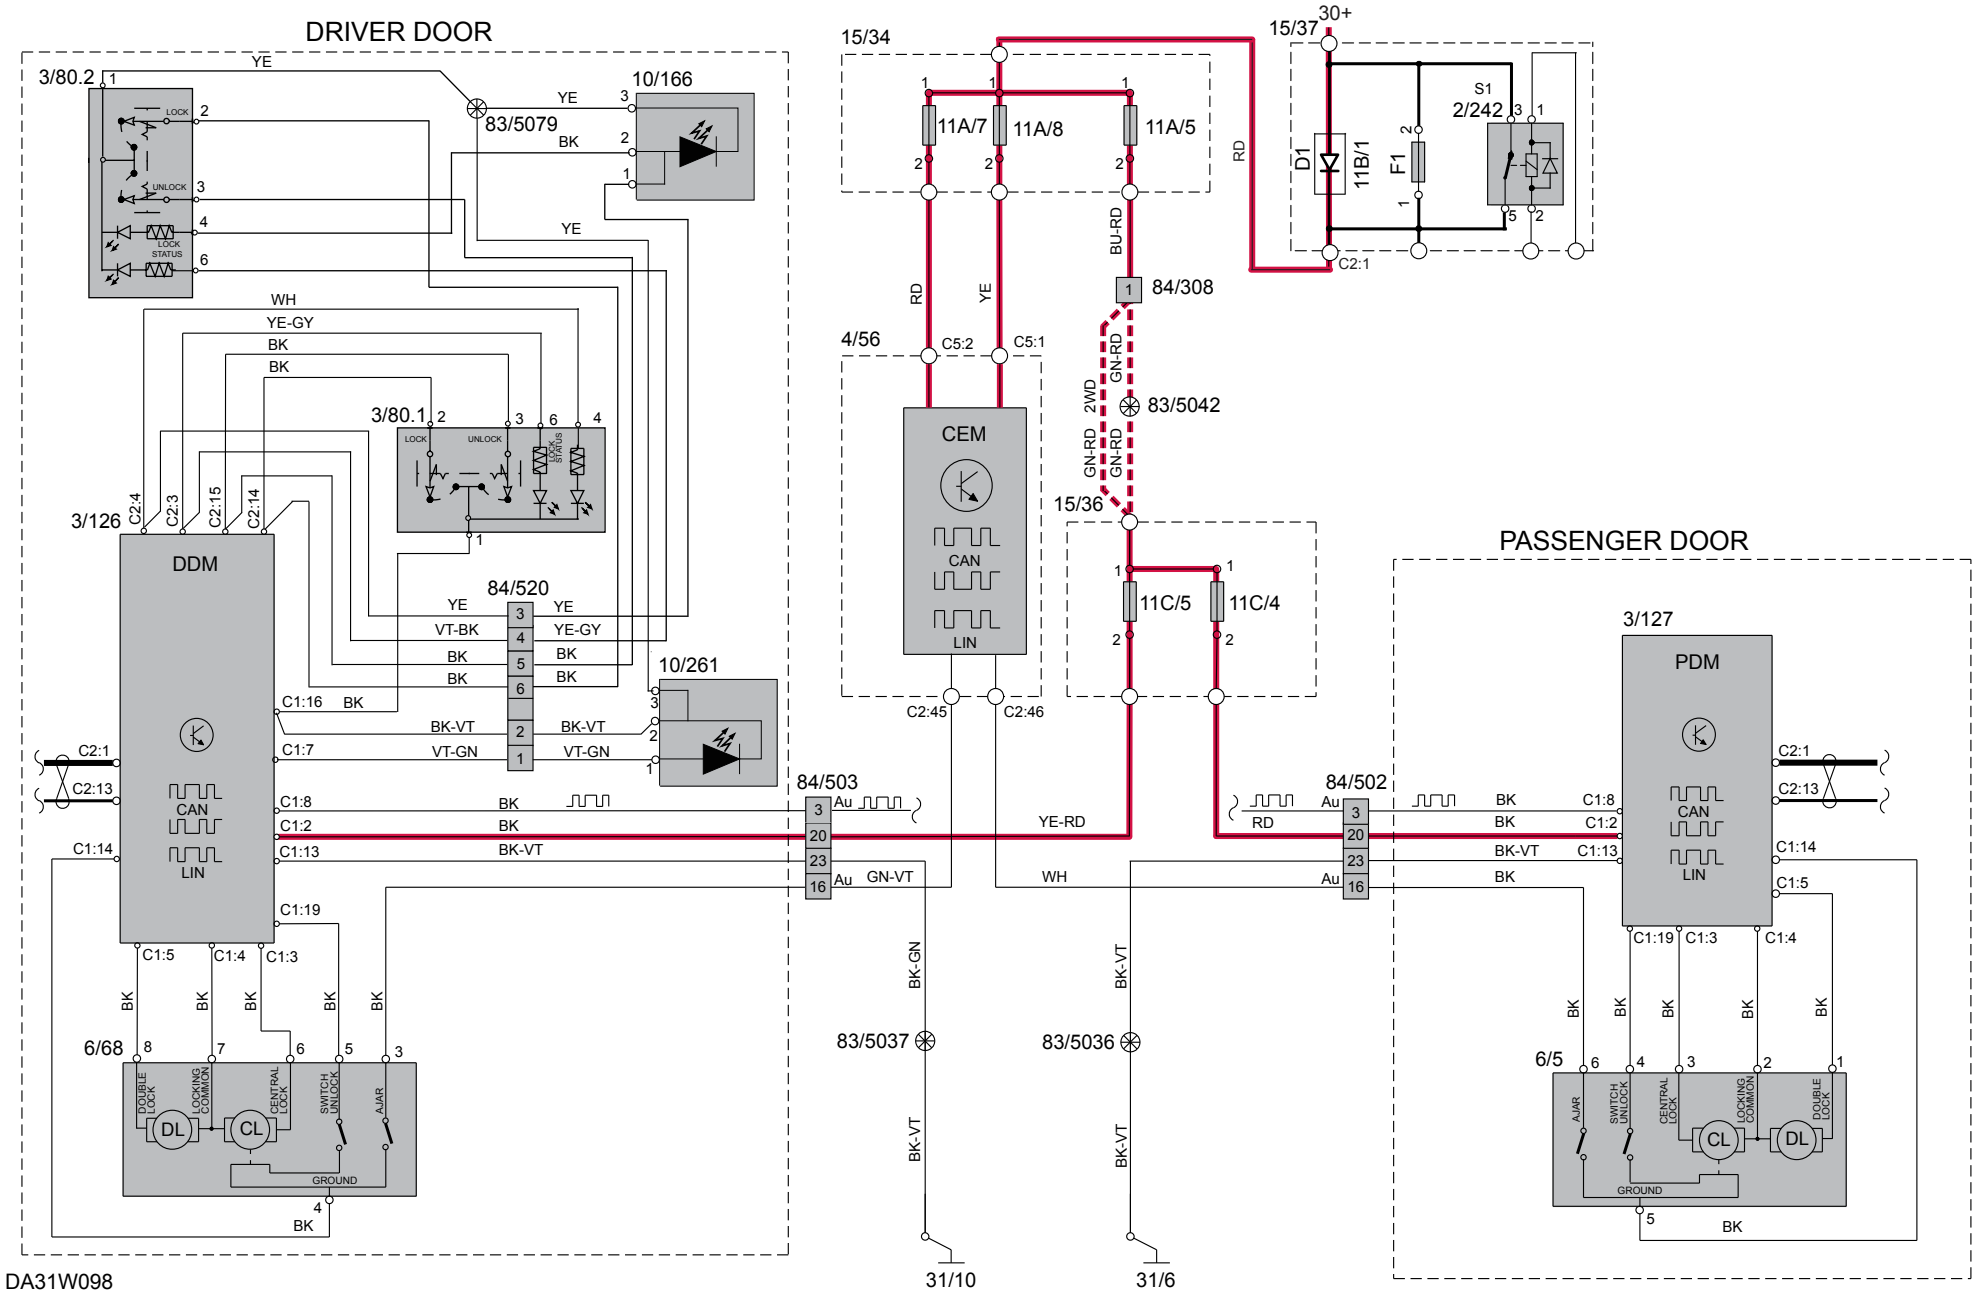


Grupp 83 Dörrar och luckor
Centrallås bakdörrar

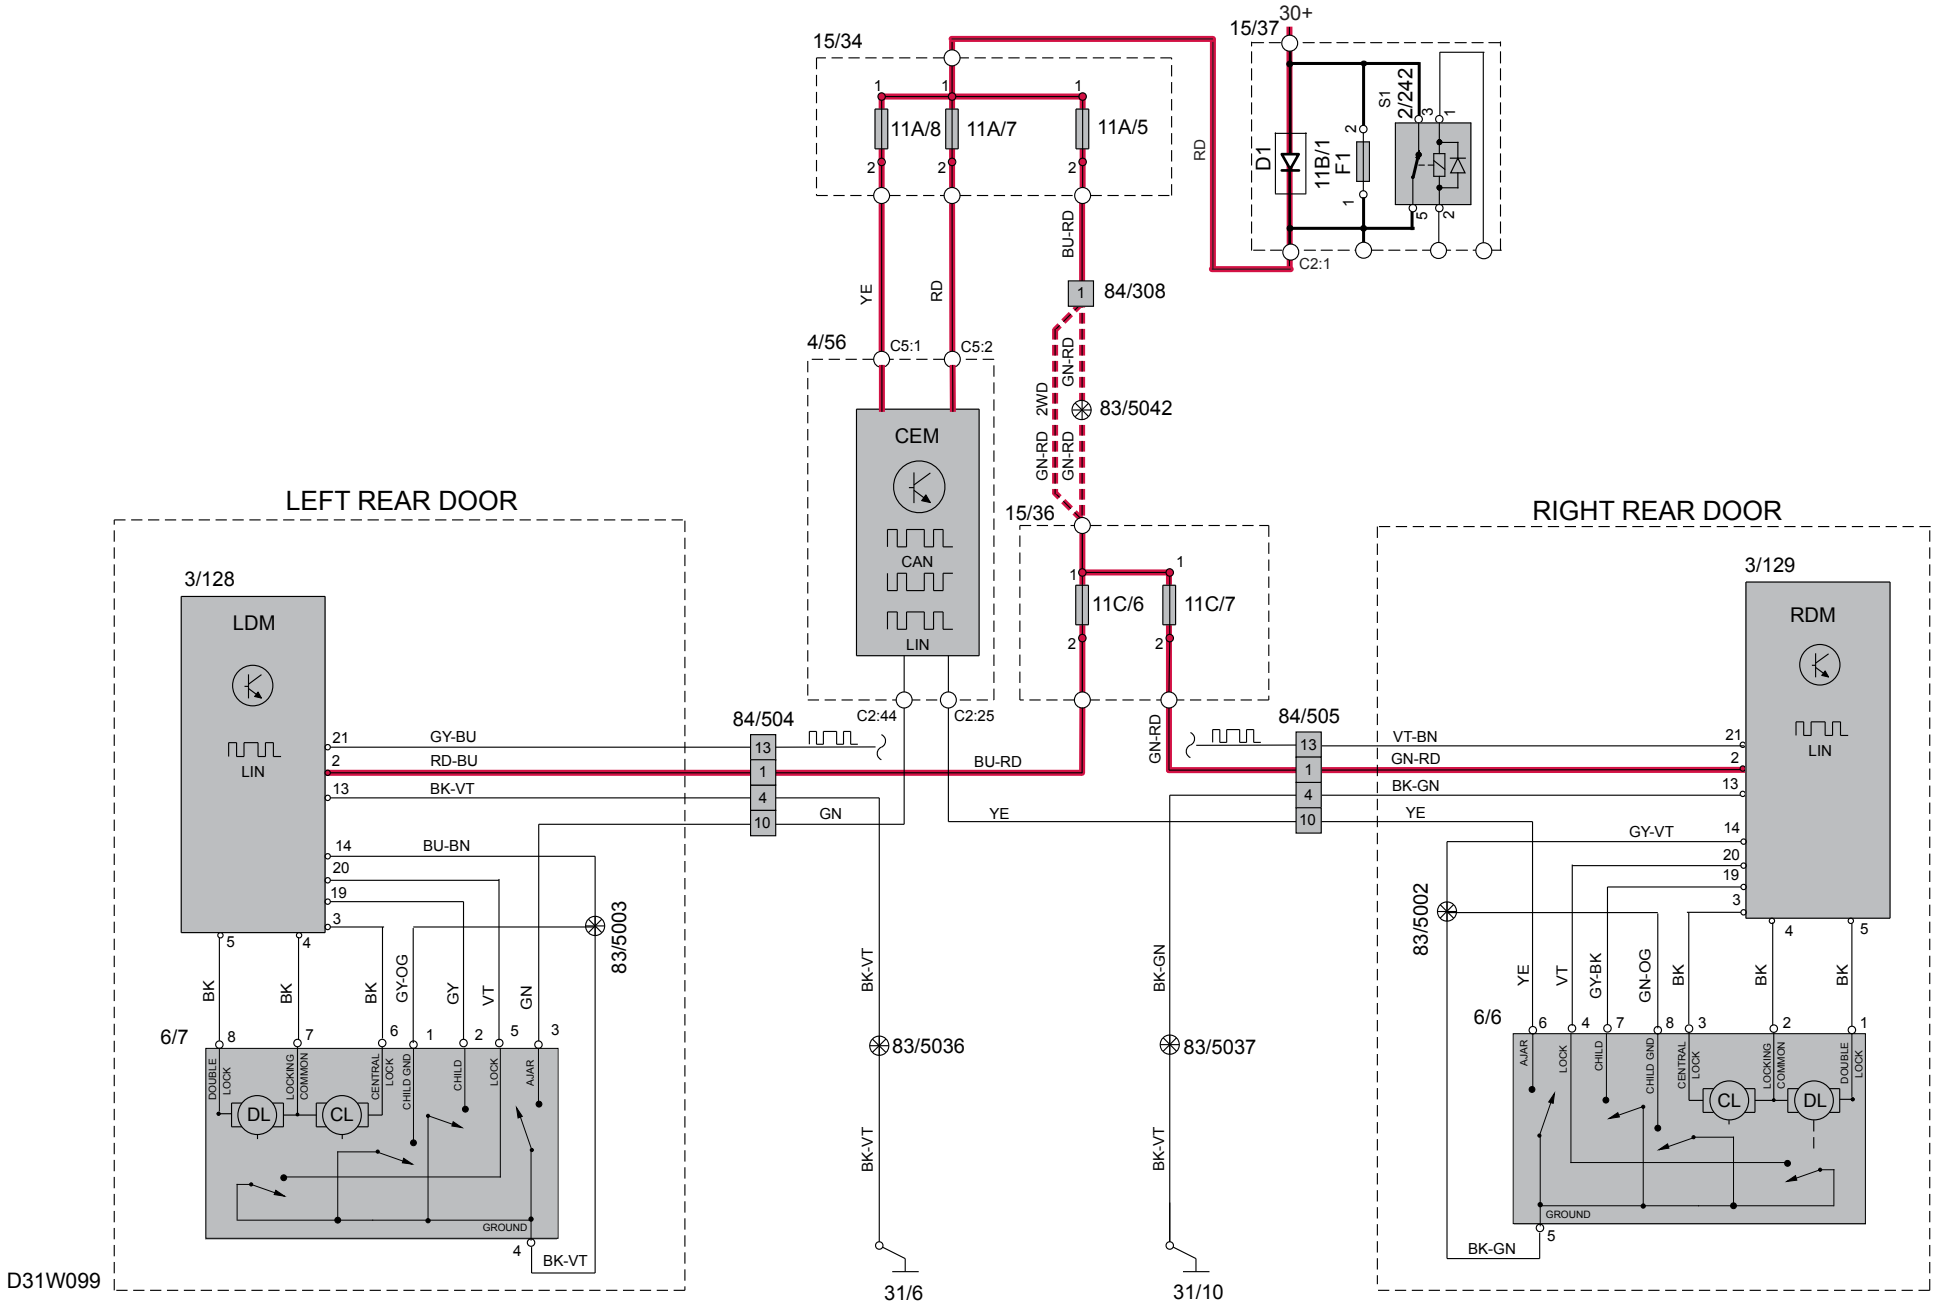


Grupp 83 Dörrar och luckor
Centrallås baklucka

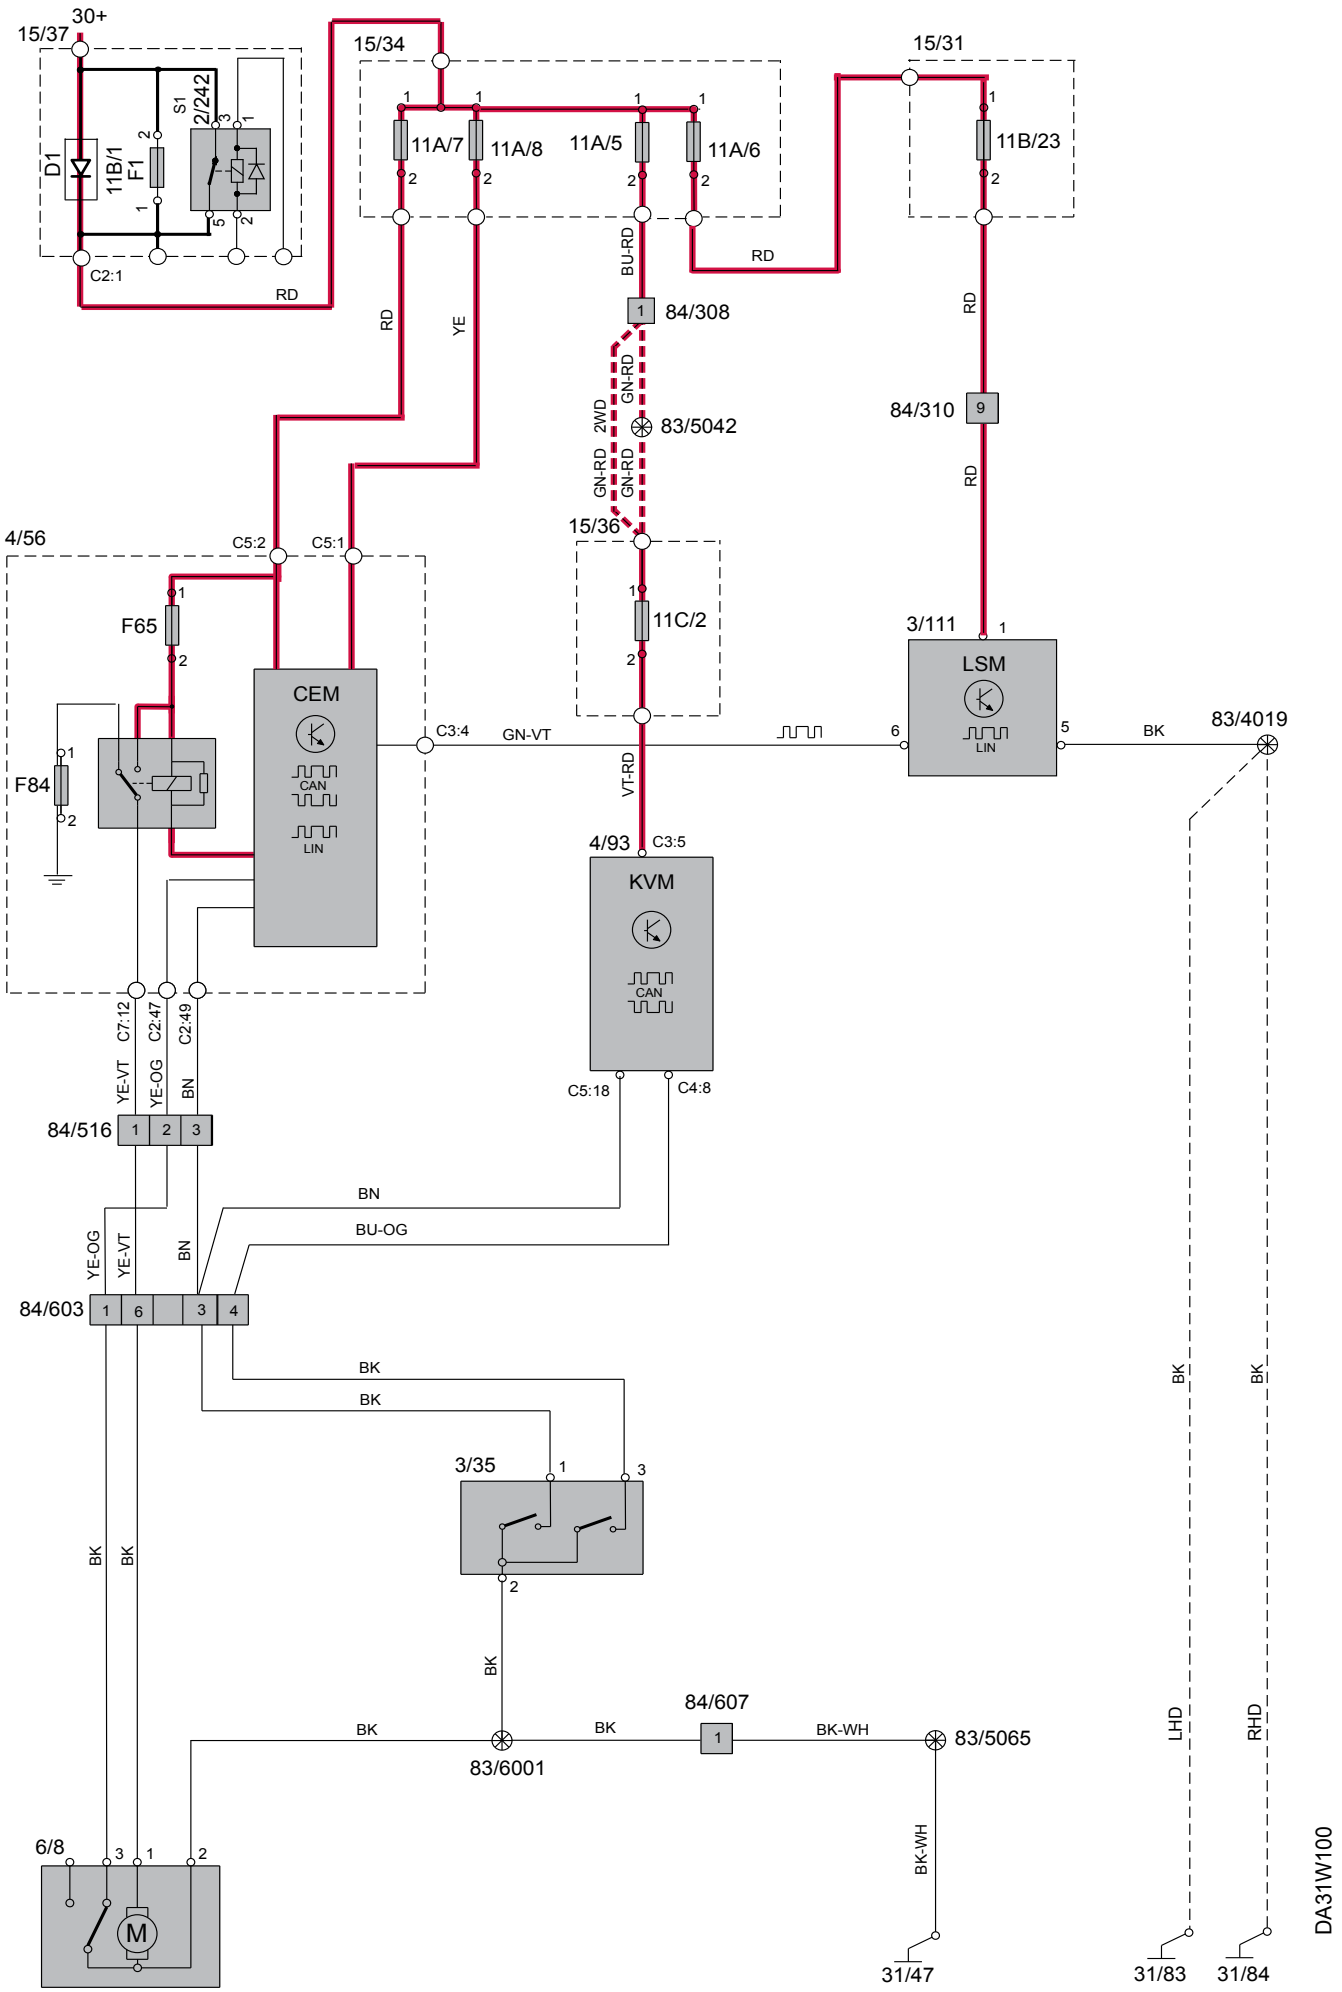


Grupp 83 Dörrar och luckor
Fjärrmottagare centrallås

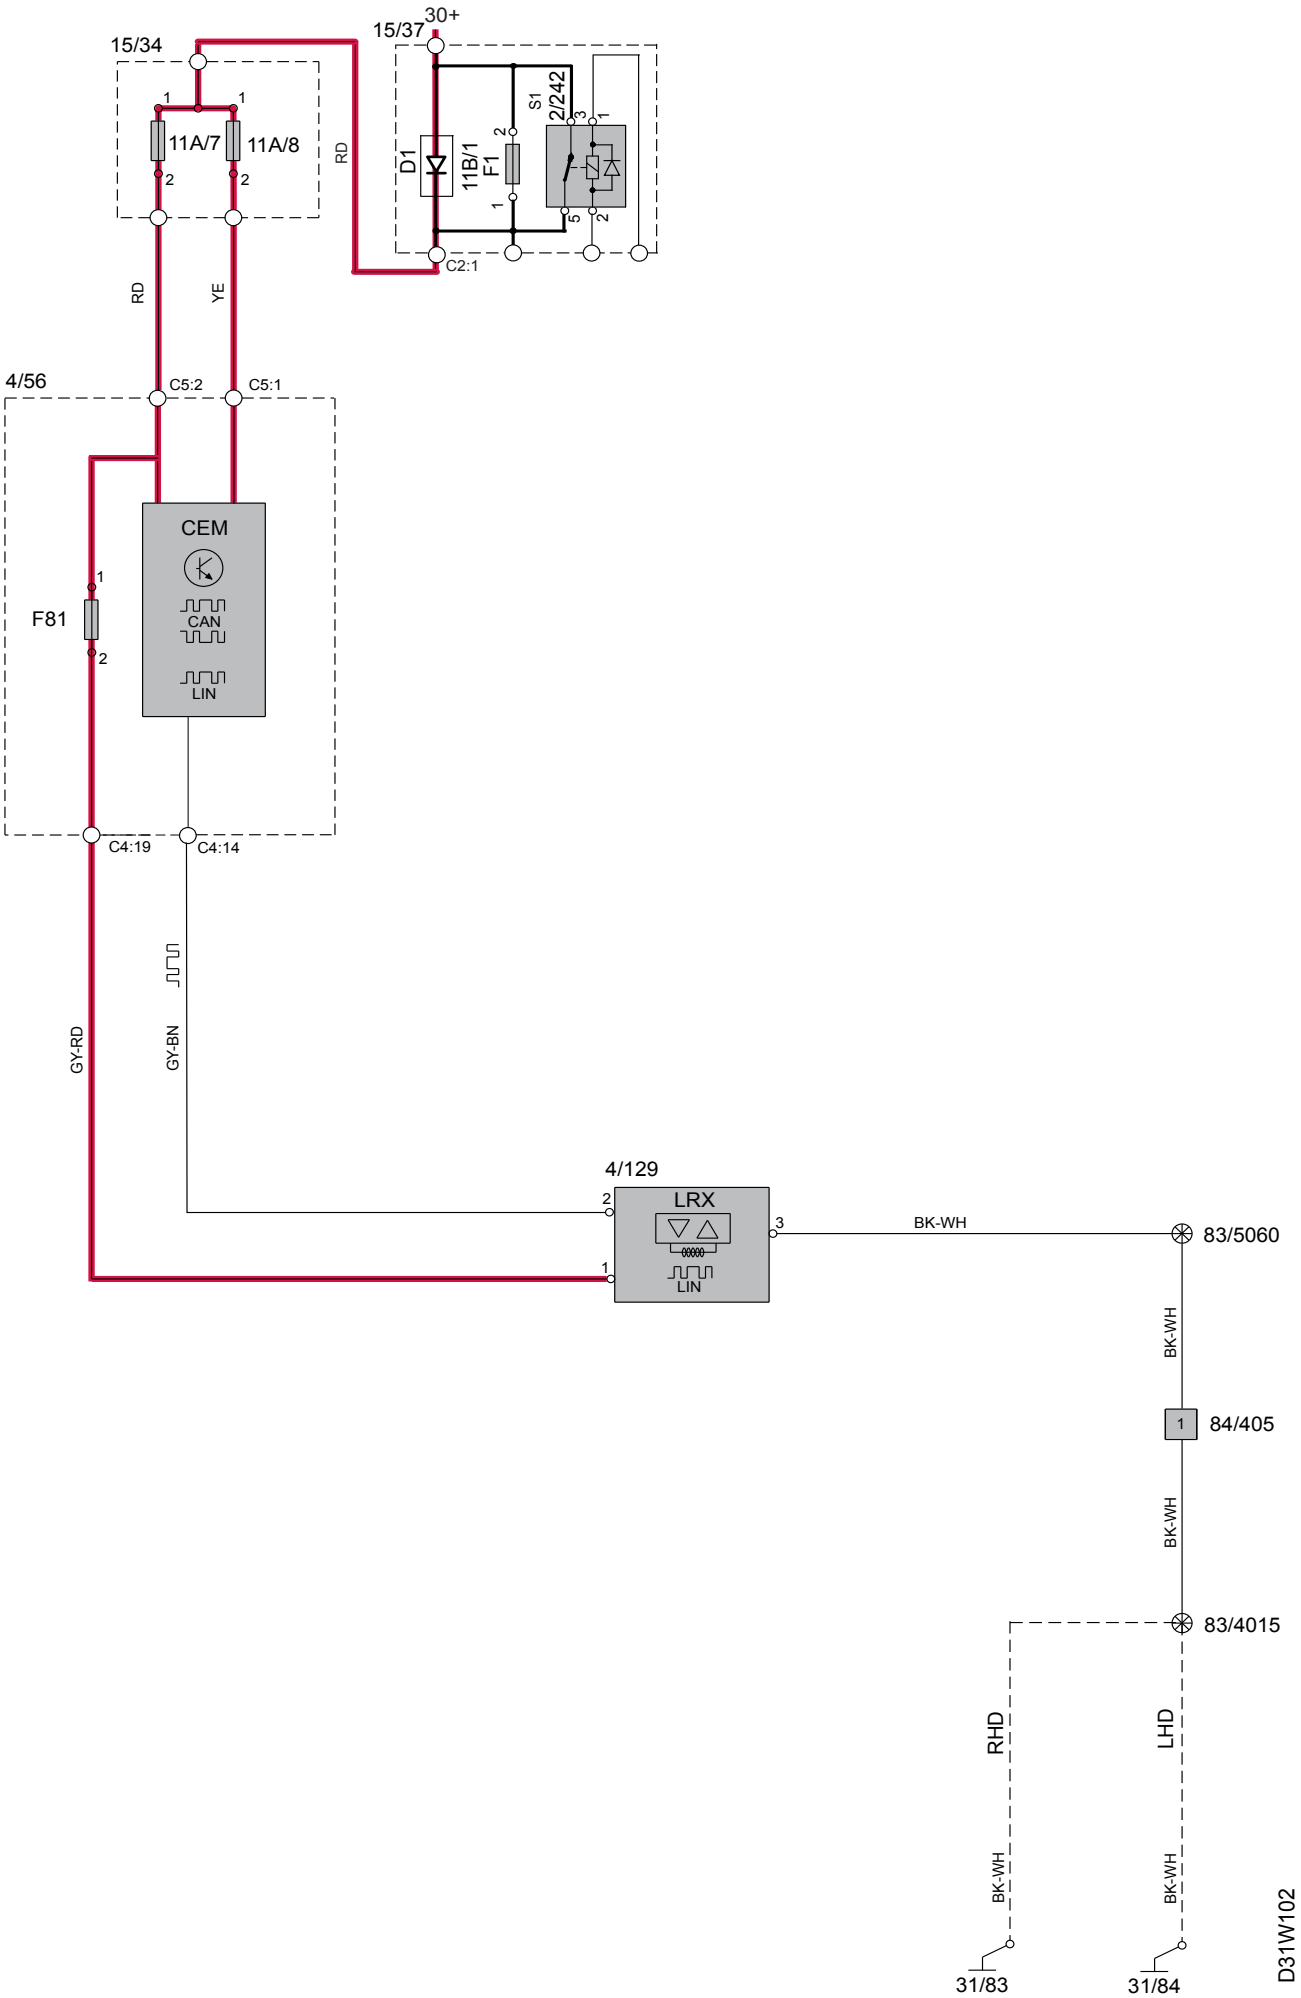


Grupp 83 Dörrar och luckor
Centrallås tanklucka

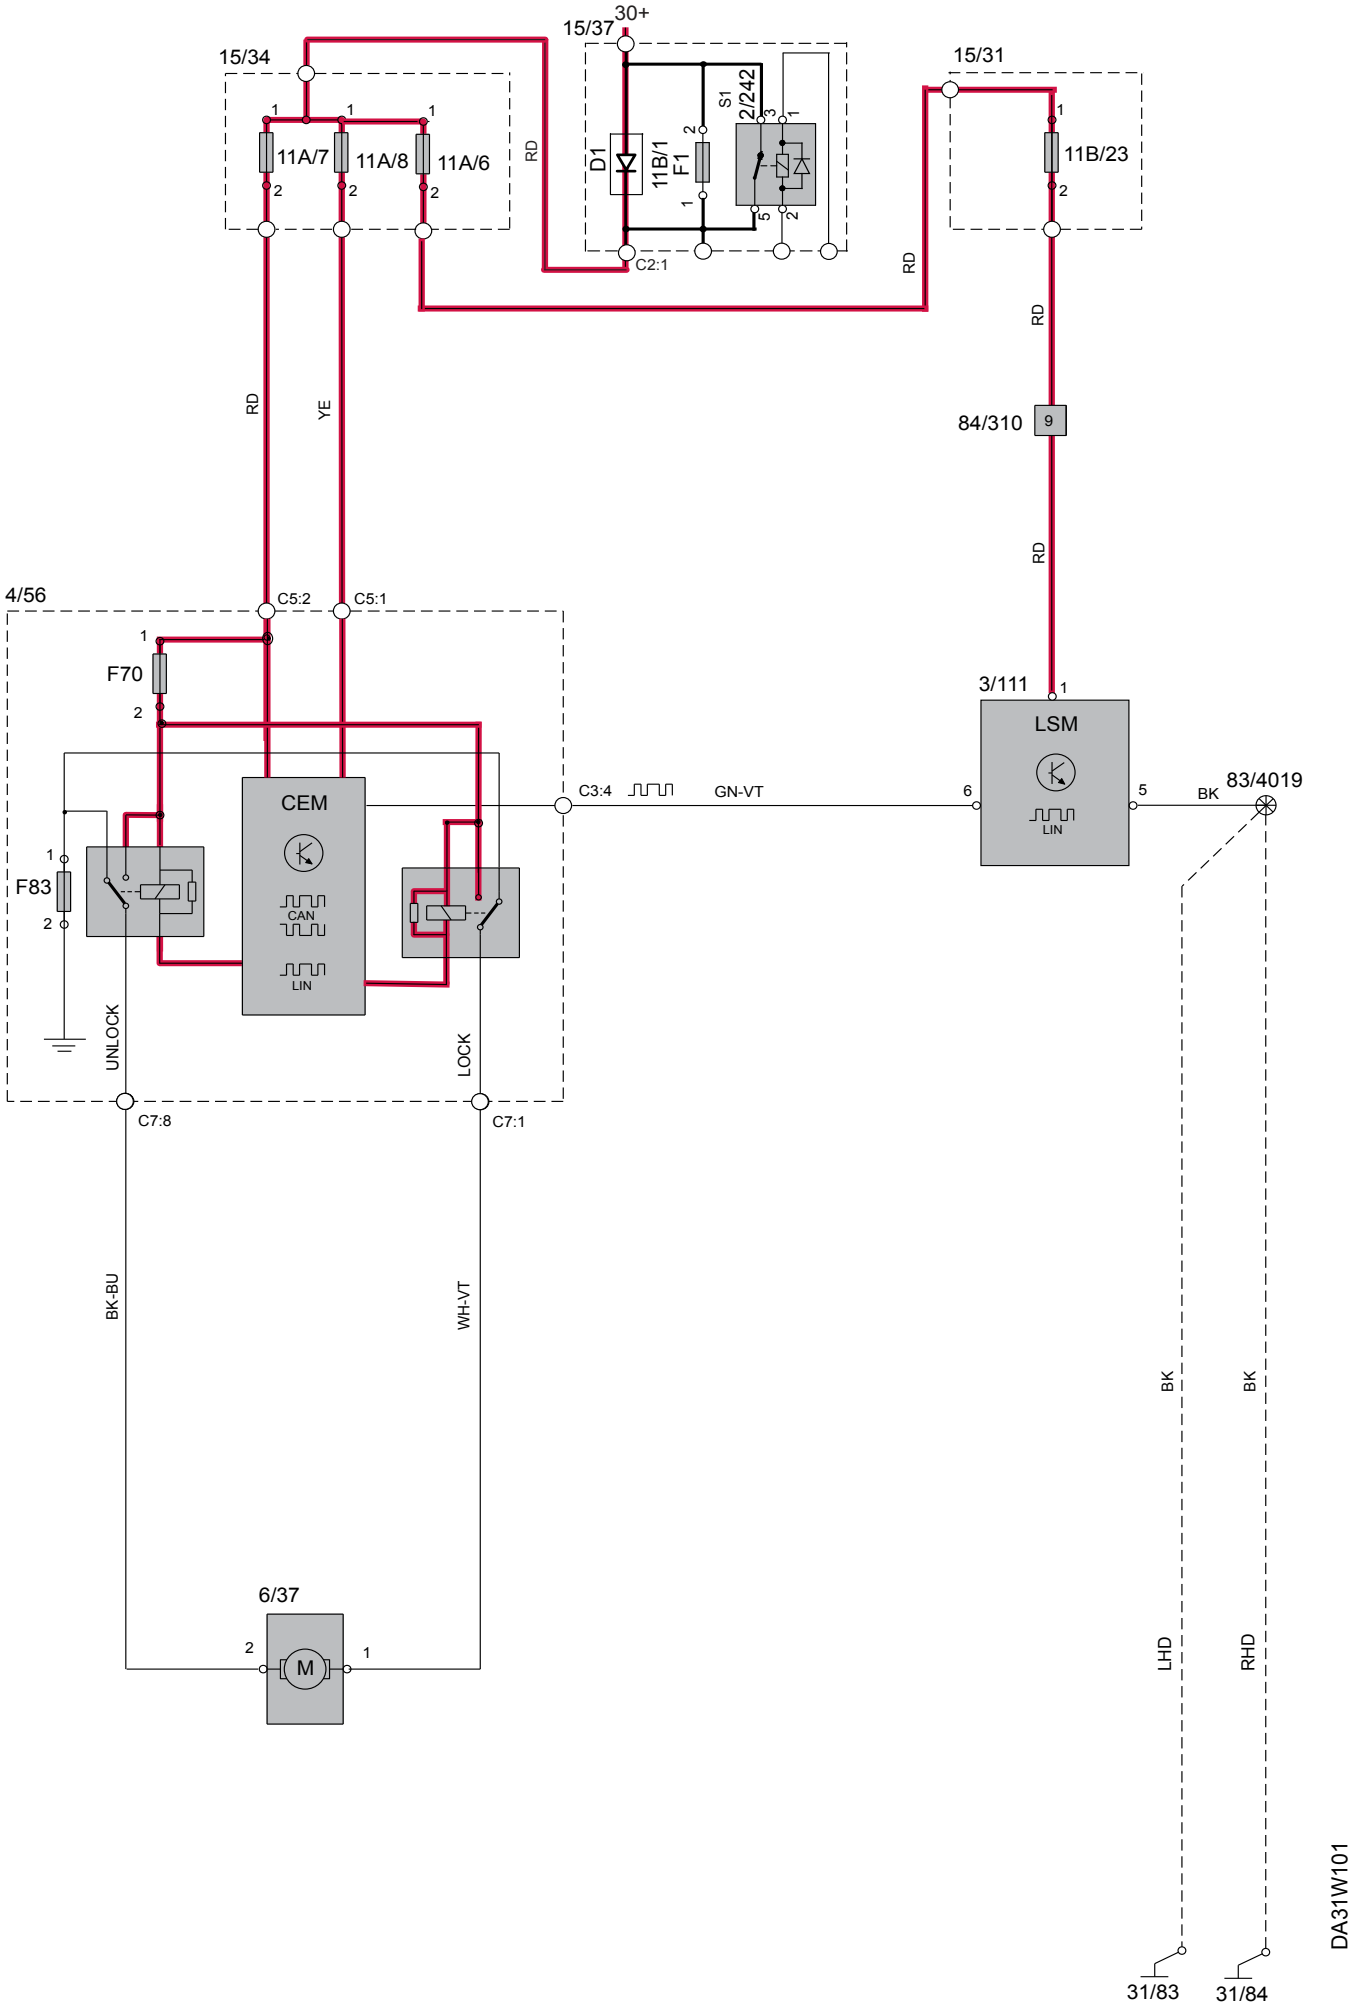


Grupp 83 Dörrar och luckor
Elhissar framdörrar, LHD

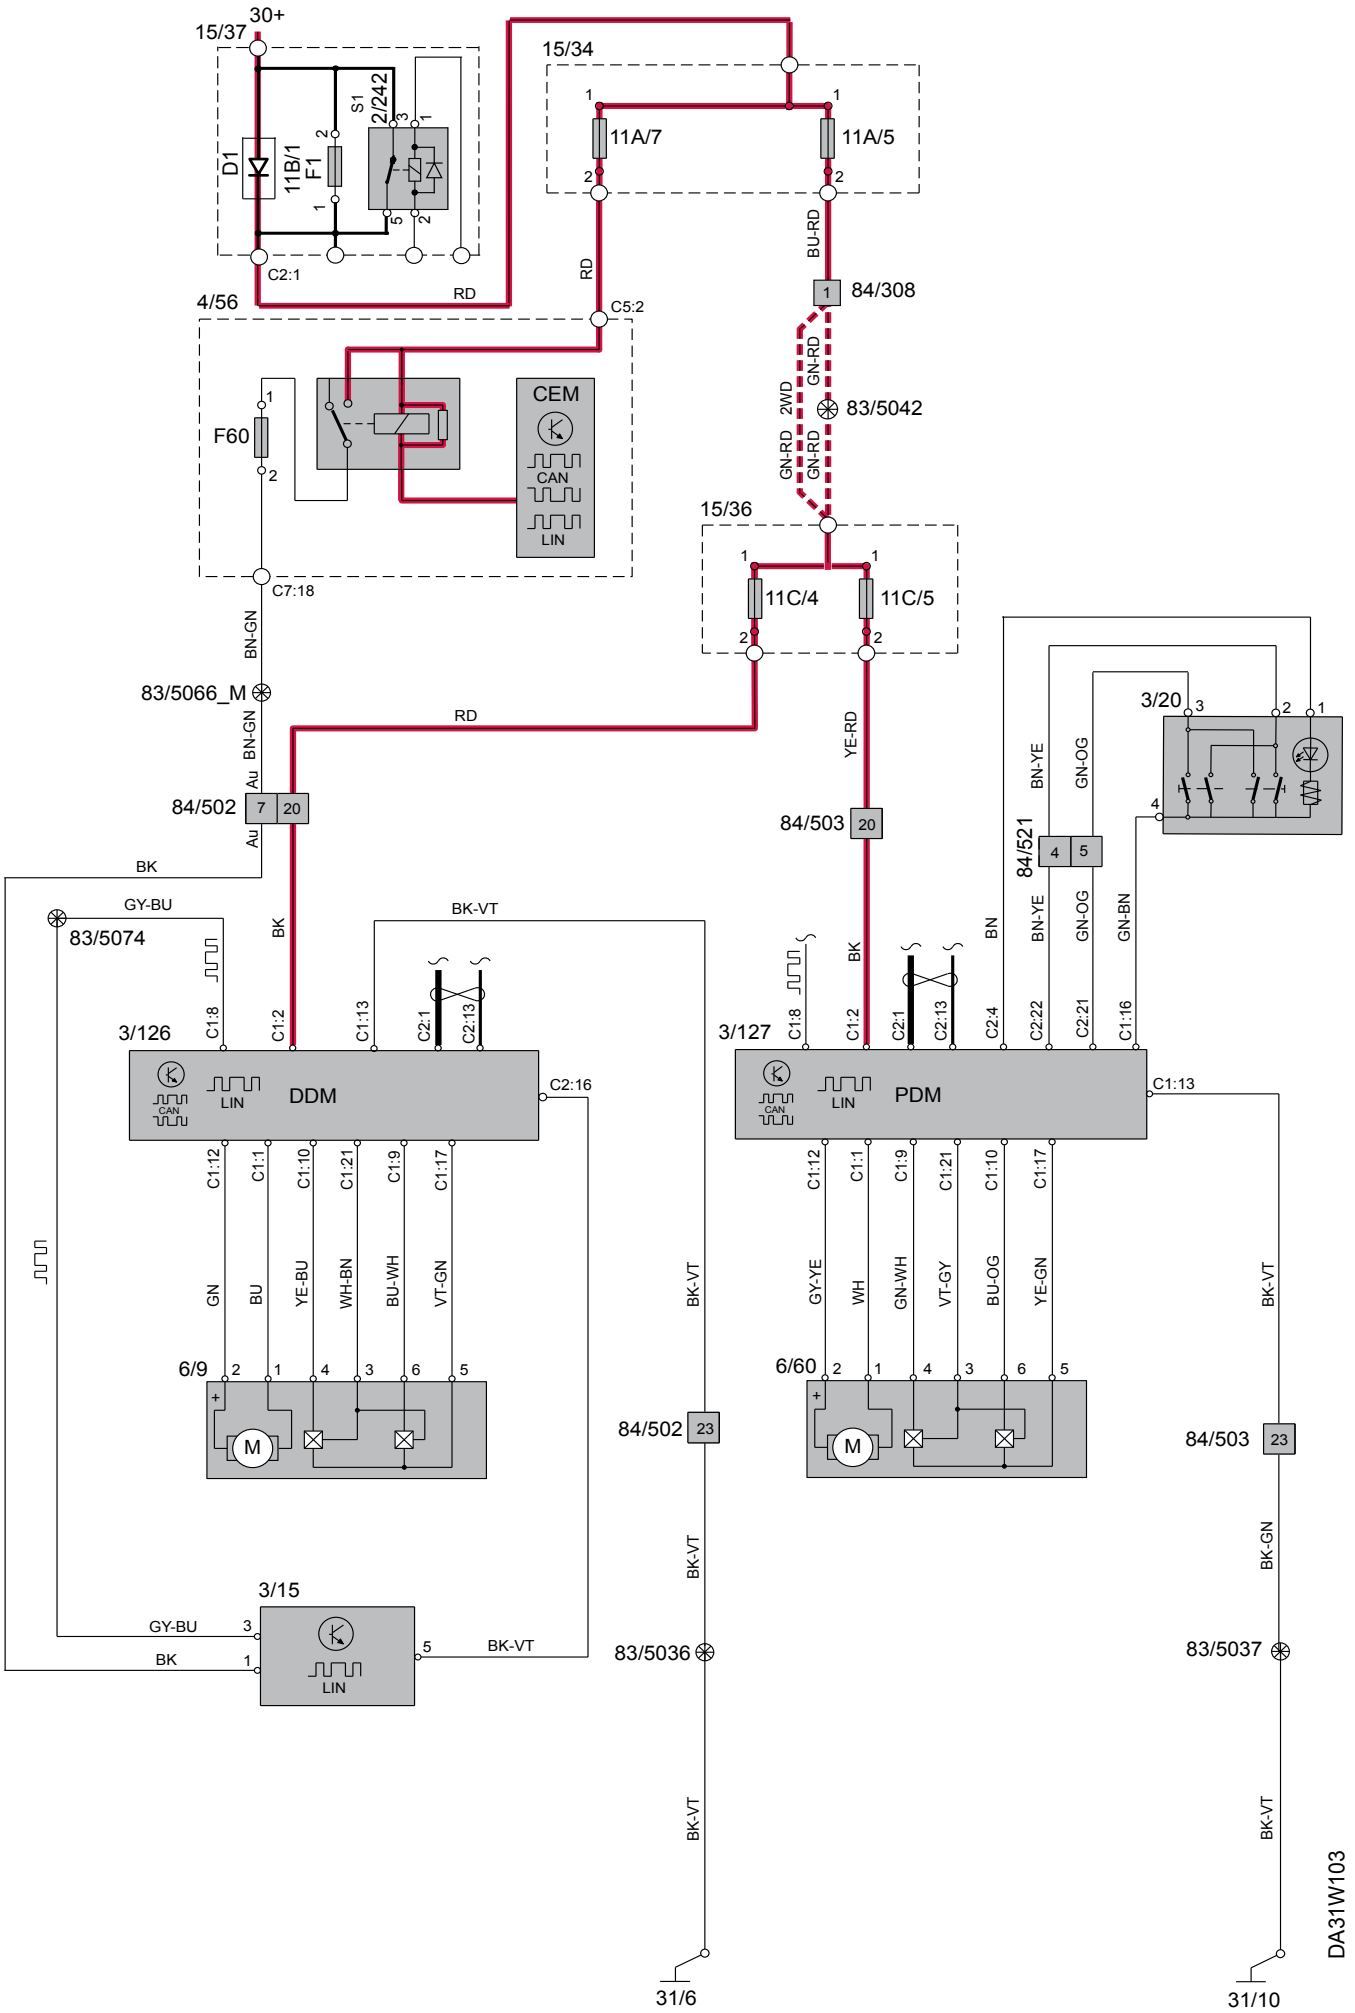


Grupp 83 Dörrar och luckor
Elhissar framdörrar, RHD

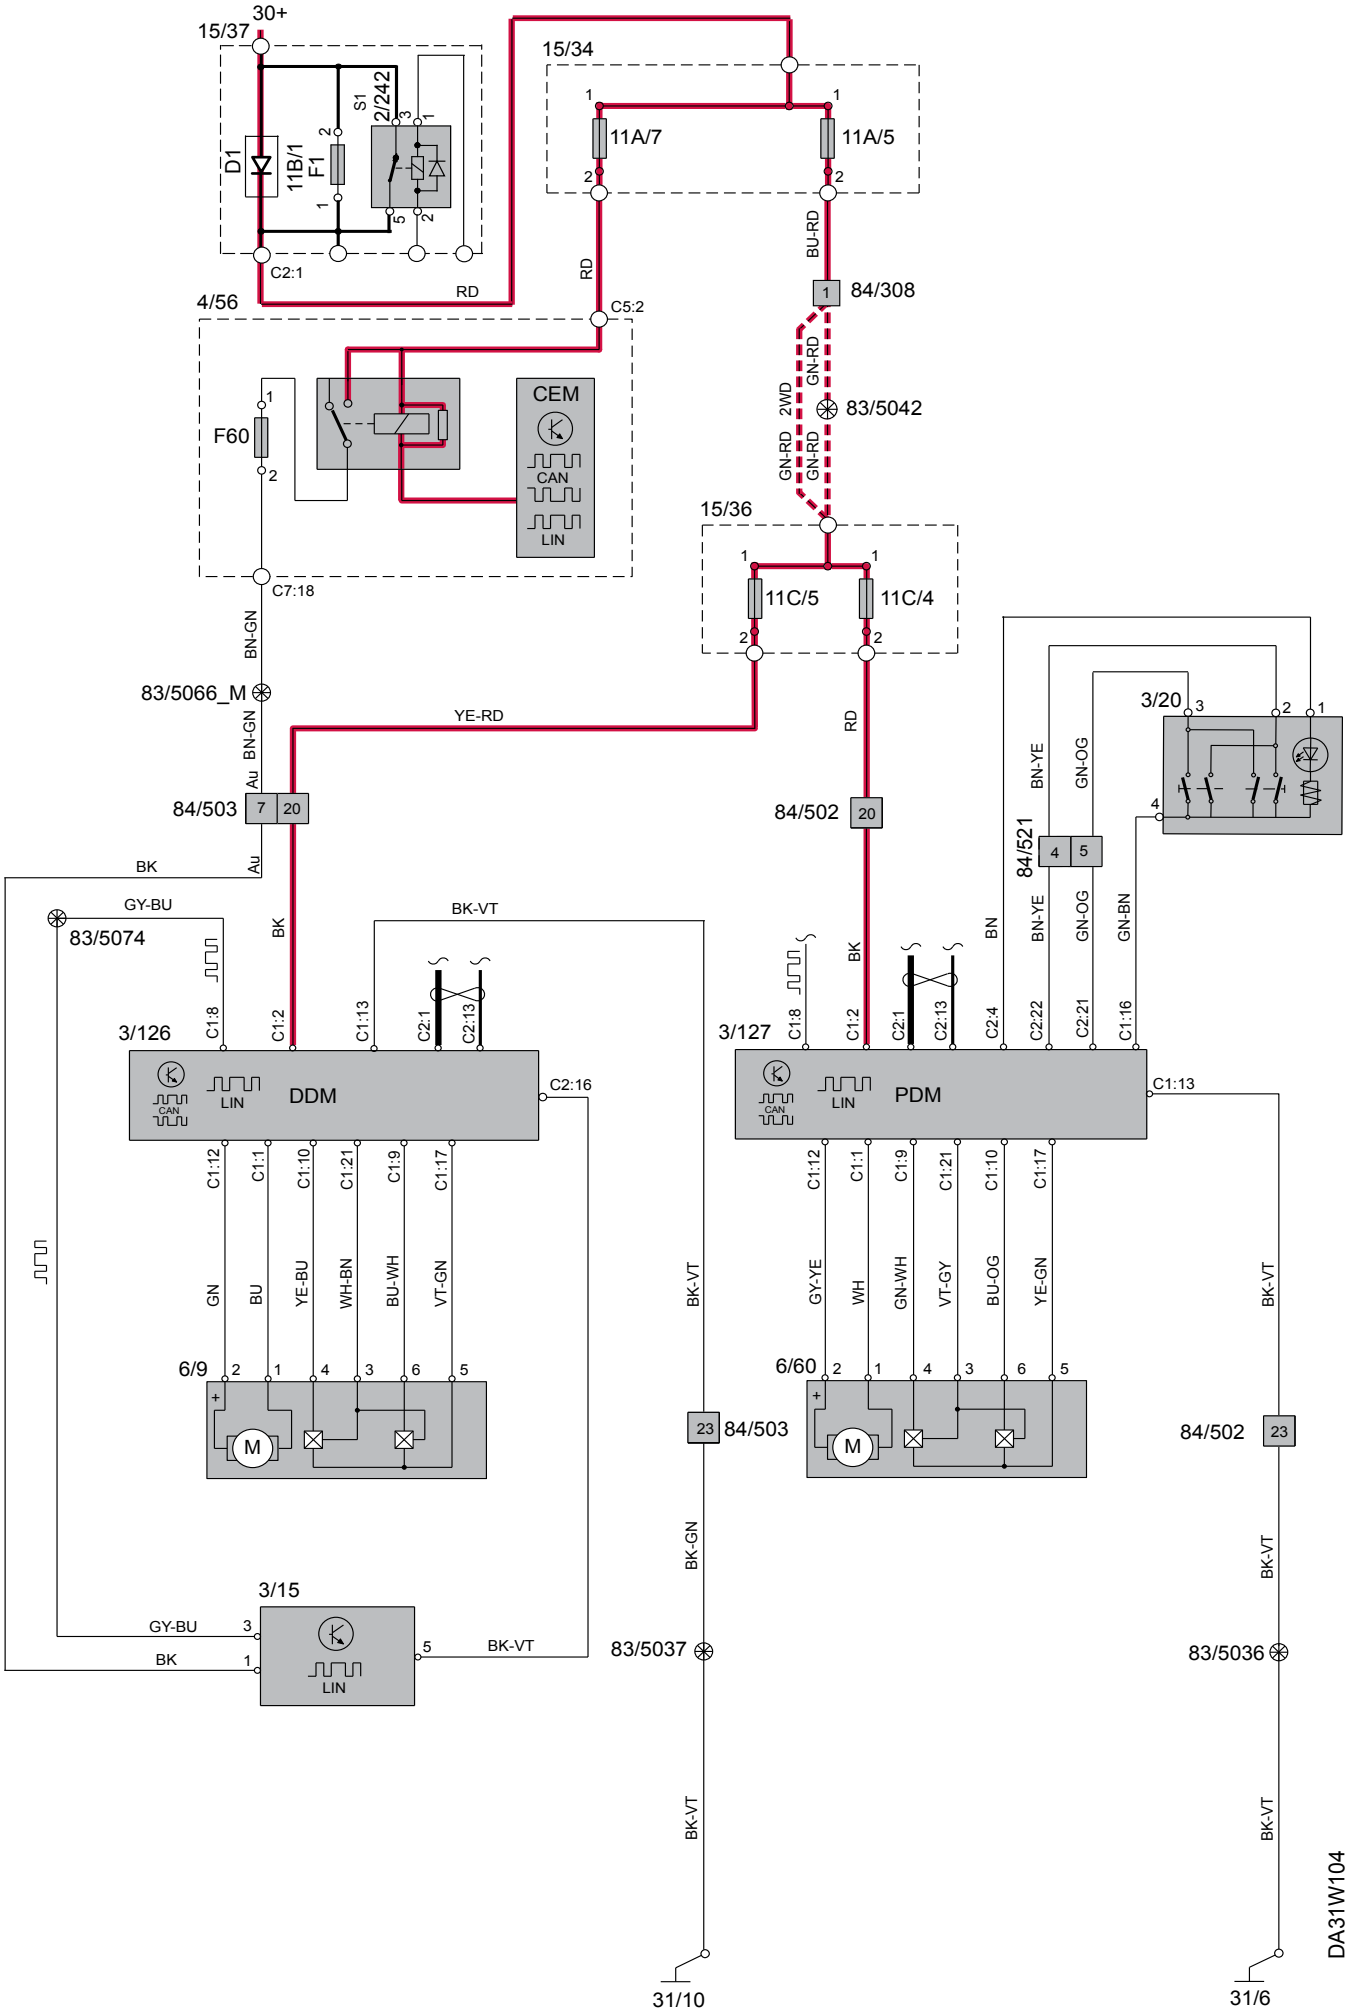

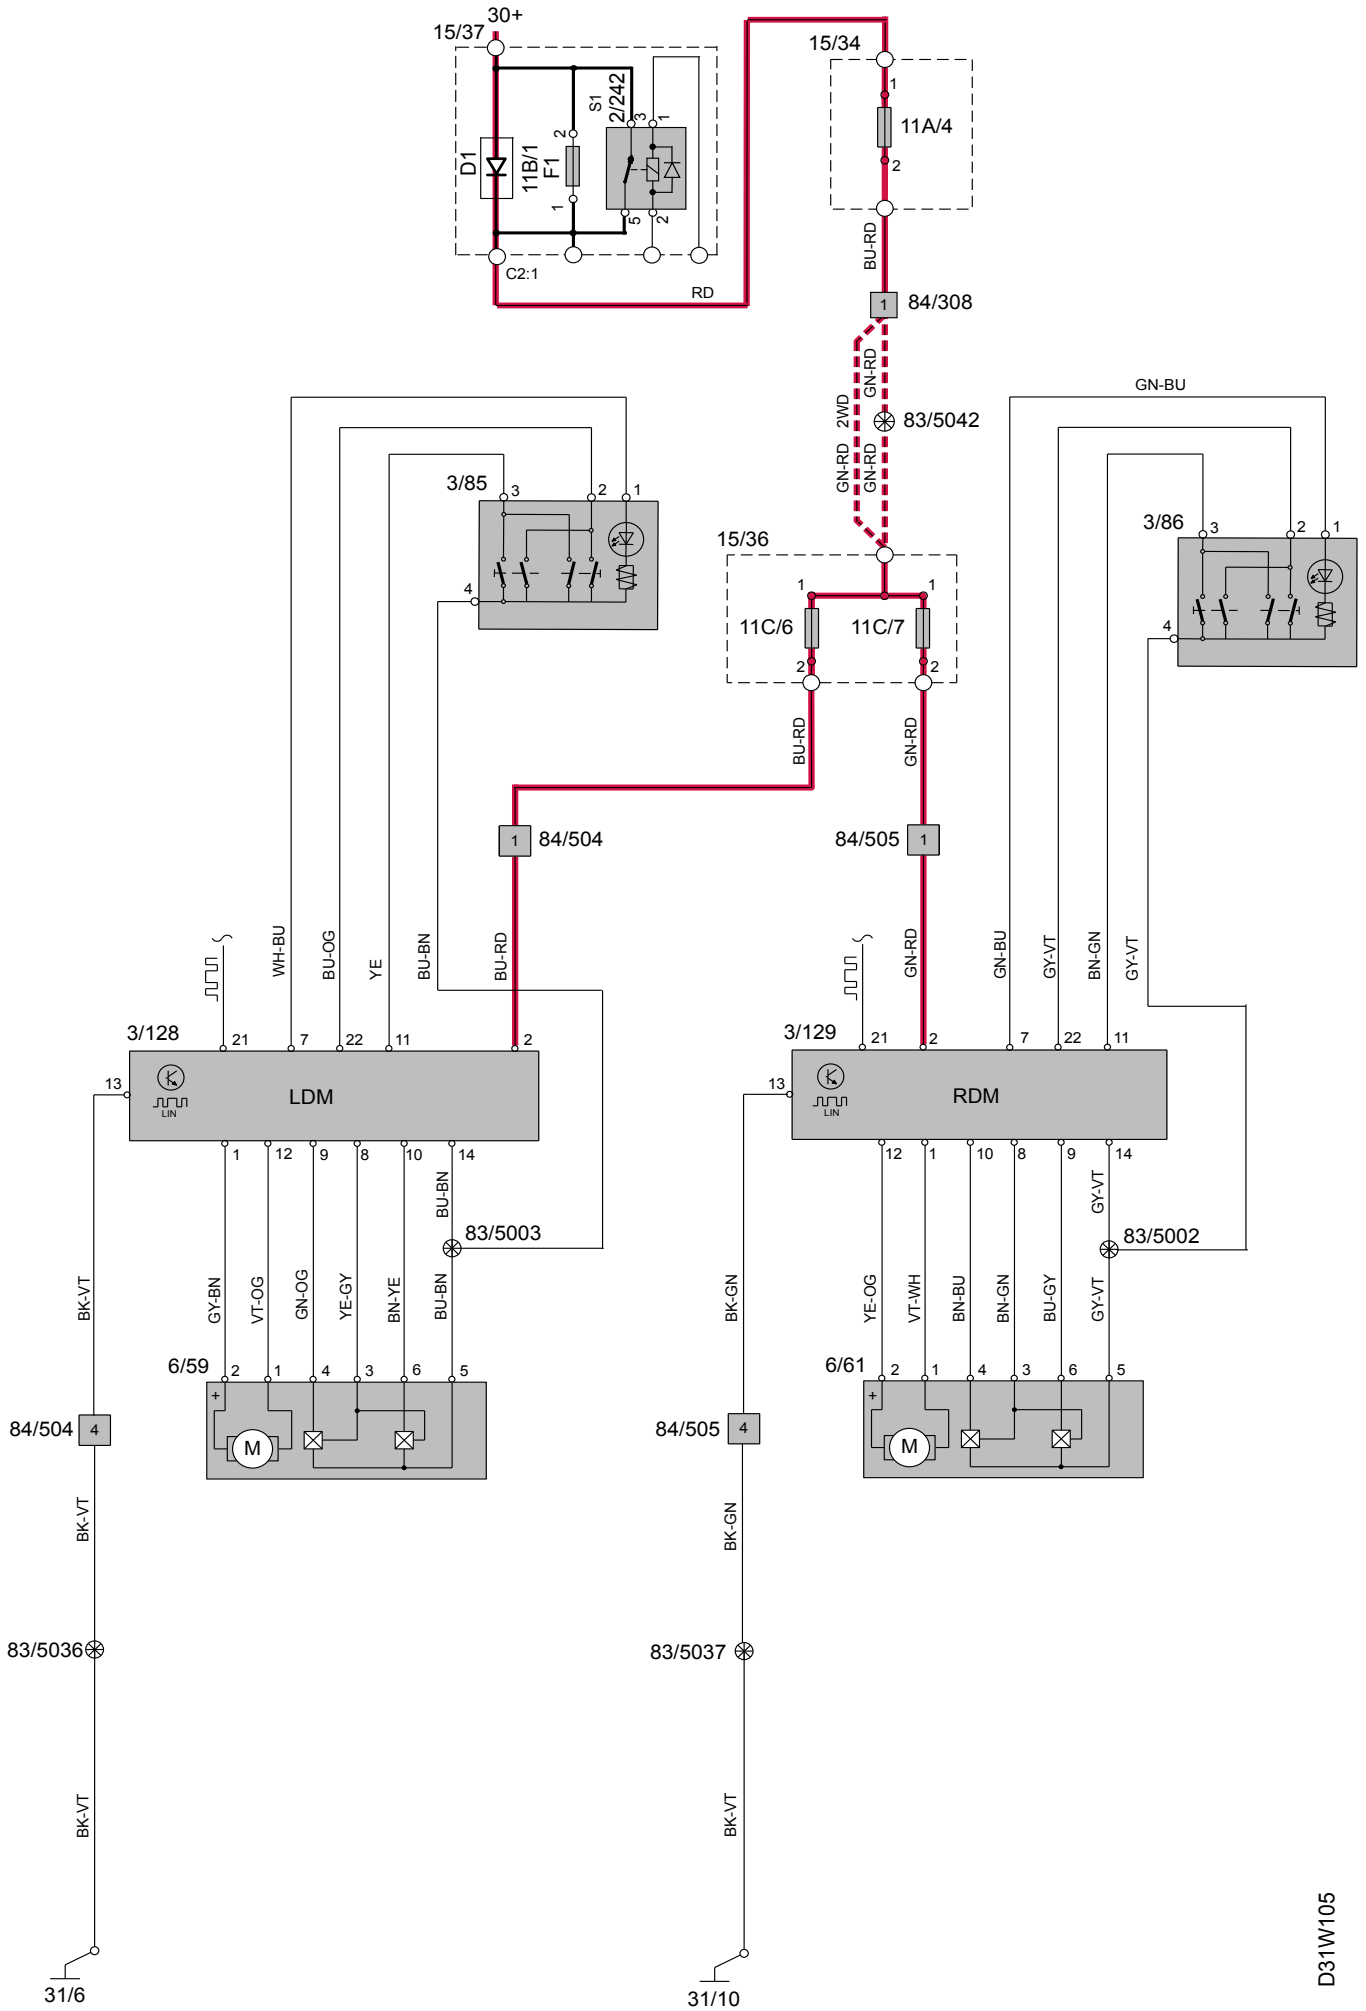

30+
15/37
15/34
S1
2/242
D1
11B/1
F1
11A/4
C2:1
RD
BU-RD
84/308
GN-RD
2WD
83/5042
GN-BU
3/85
3/86
15/36
11C/6
11C/7
84/504
84/505
WH-BU
BU-OG
YE
BU-BN
3/128
LDM
3/129
RDM
GN-BU
GY-VT
BN-GN
GY-VT
83/5003
83/5002
BK-VT
GY-BN
VT-OG
GN-OG
YE-GY
BN-YE
BU-BN
6/59
6/61
BK-GN
YE-OG
VT-WH
BN-BU
BN-GN
BU-GY
GY-VT
84/504
84/505
83/5036
83/5037
31/6
31/10
D31W105

Grupp 83 Dörrar och luckor
Elmanövrerad taklucka

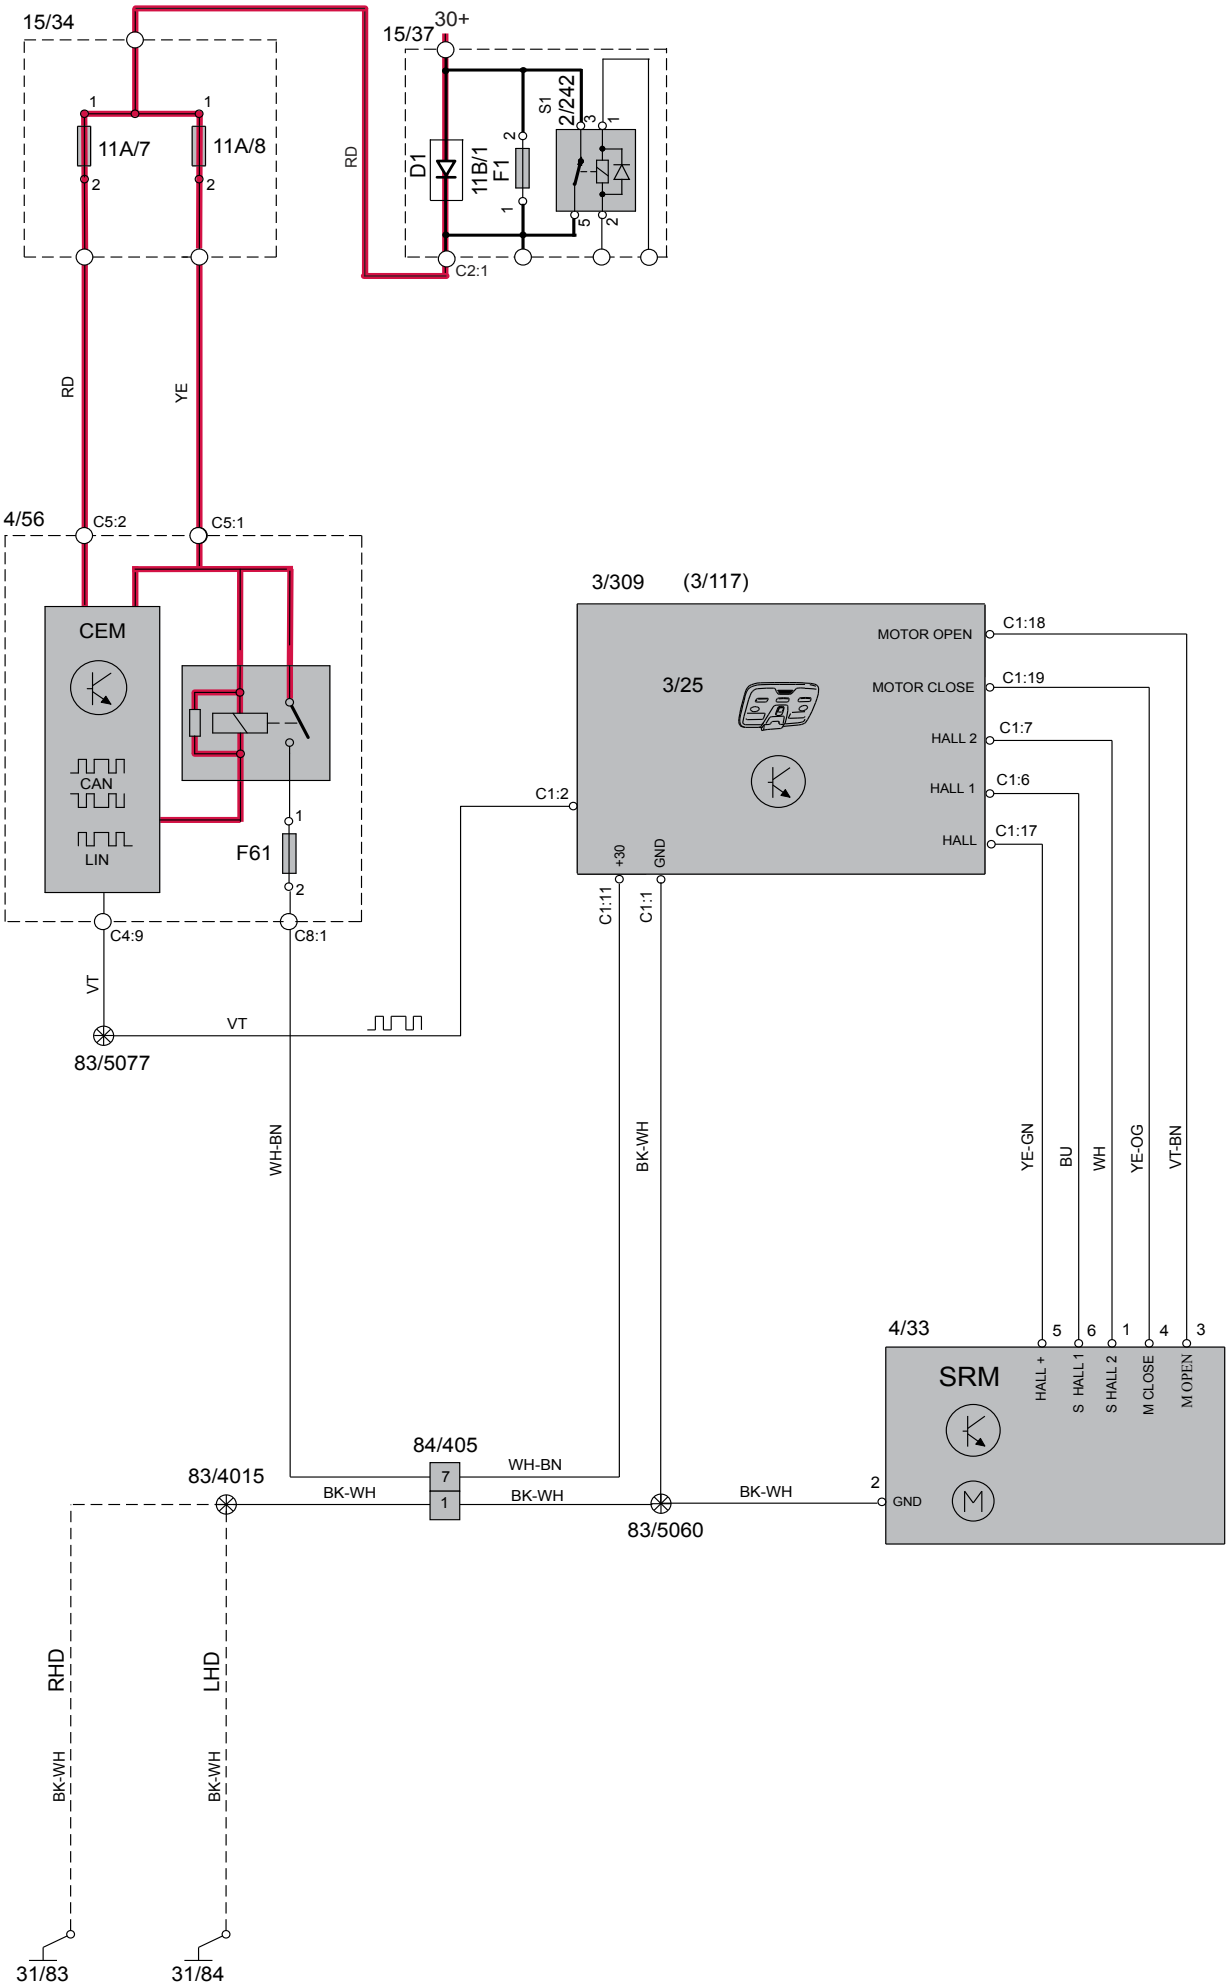


D31W106


Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm
Elmanövrerade backspeglar, LHD

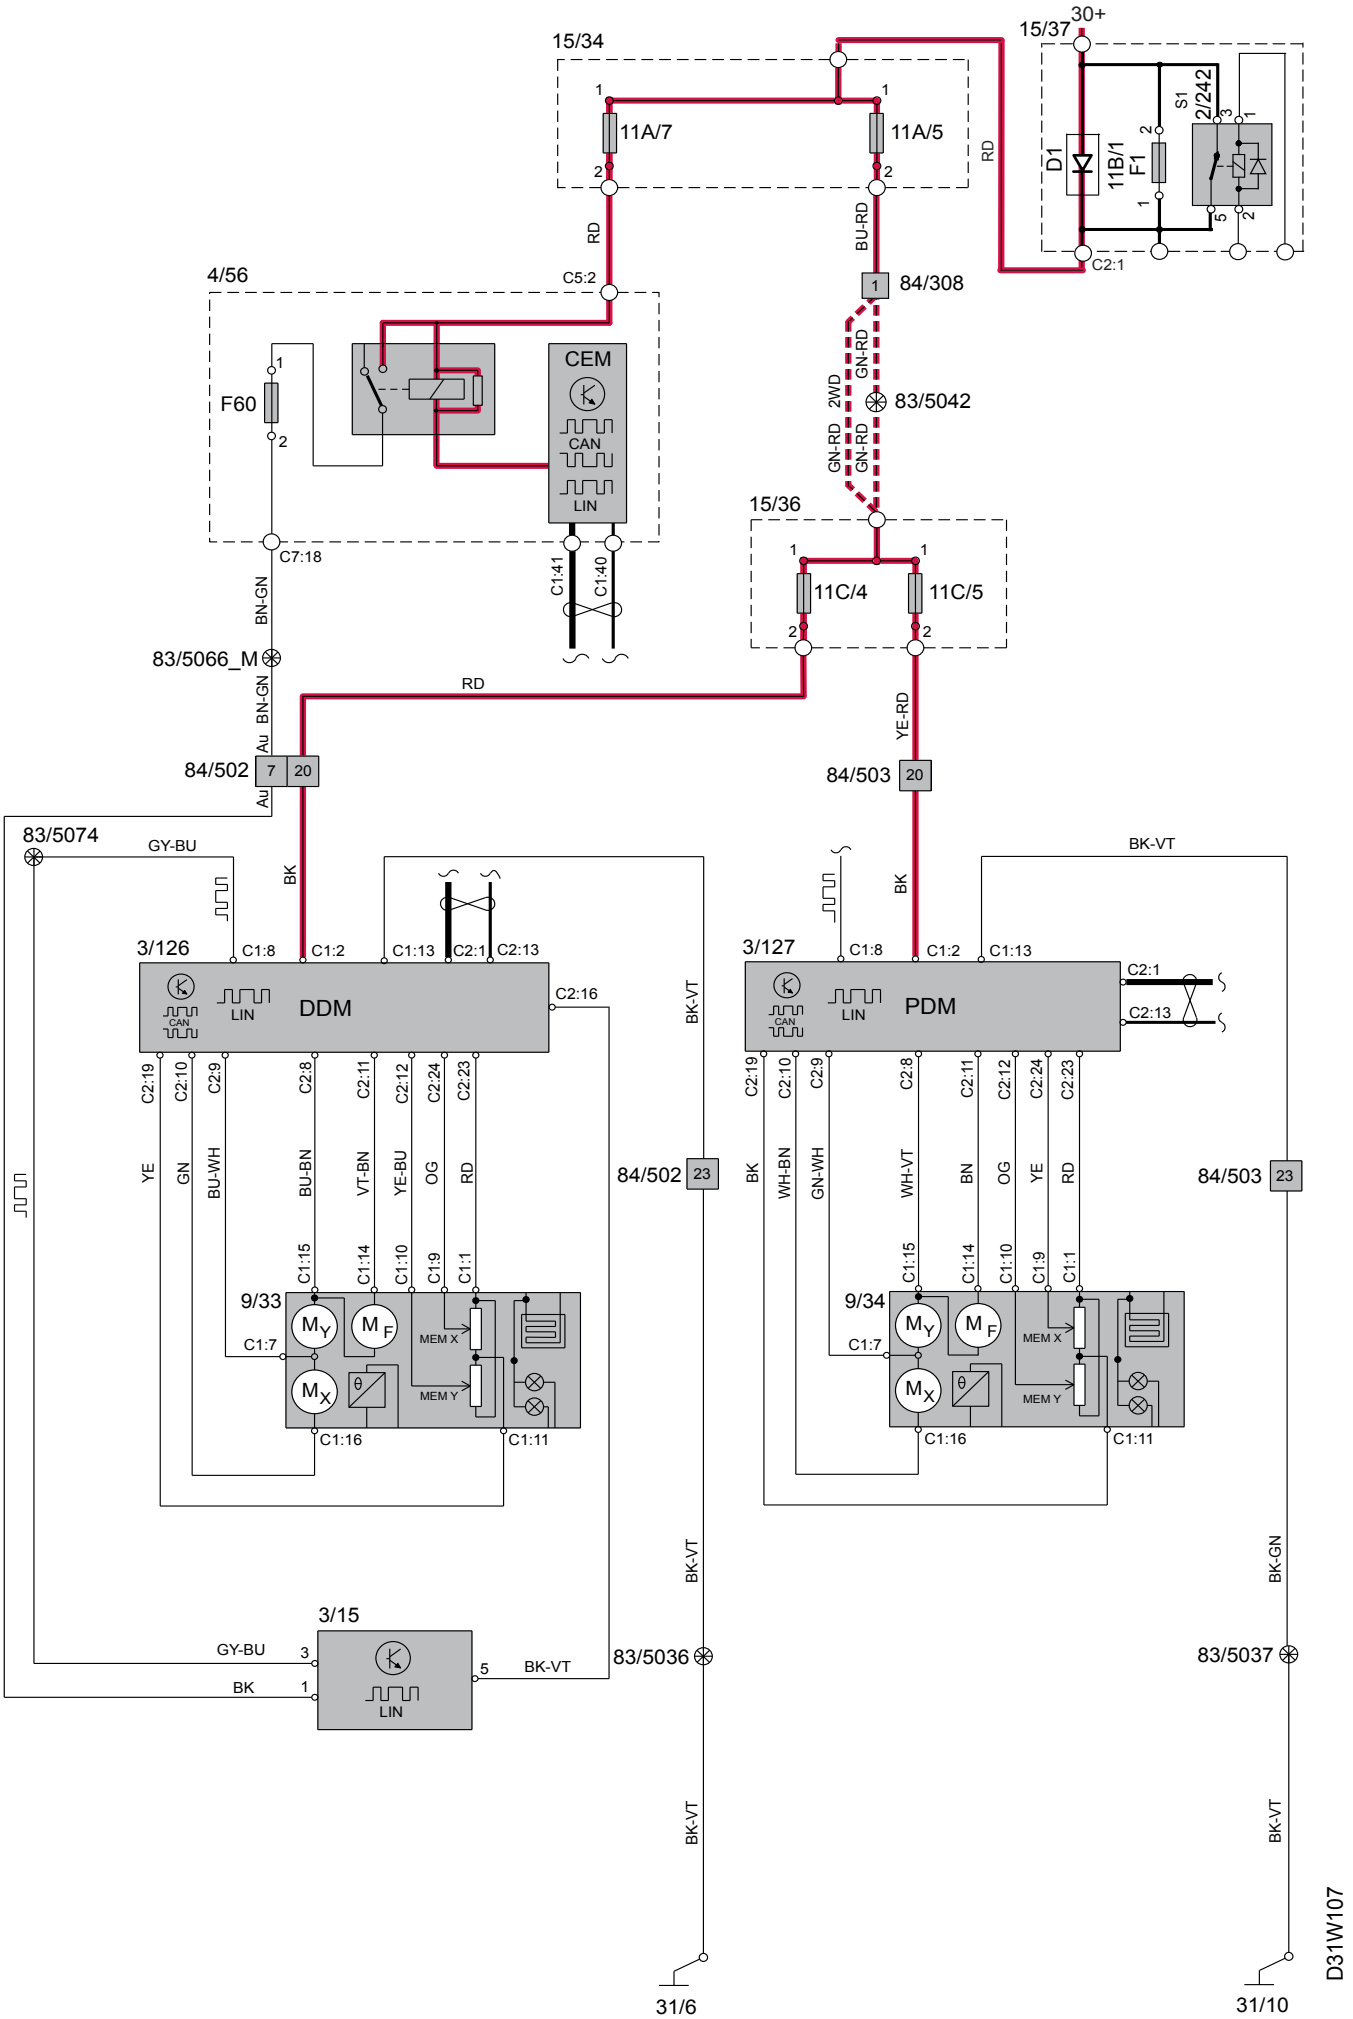


Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm
Elmanövrerade backspeglar, RHD

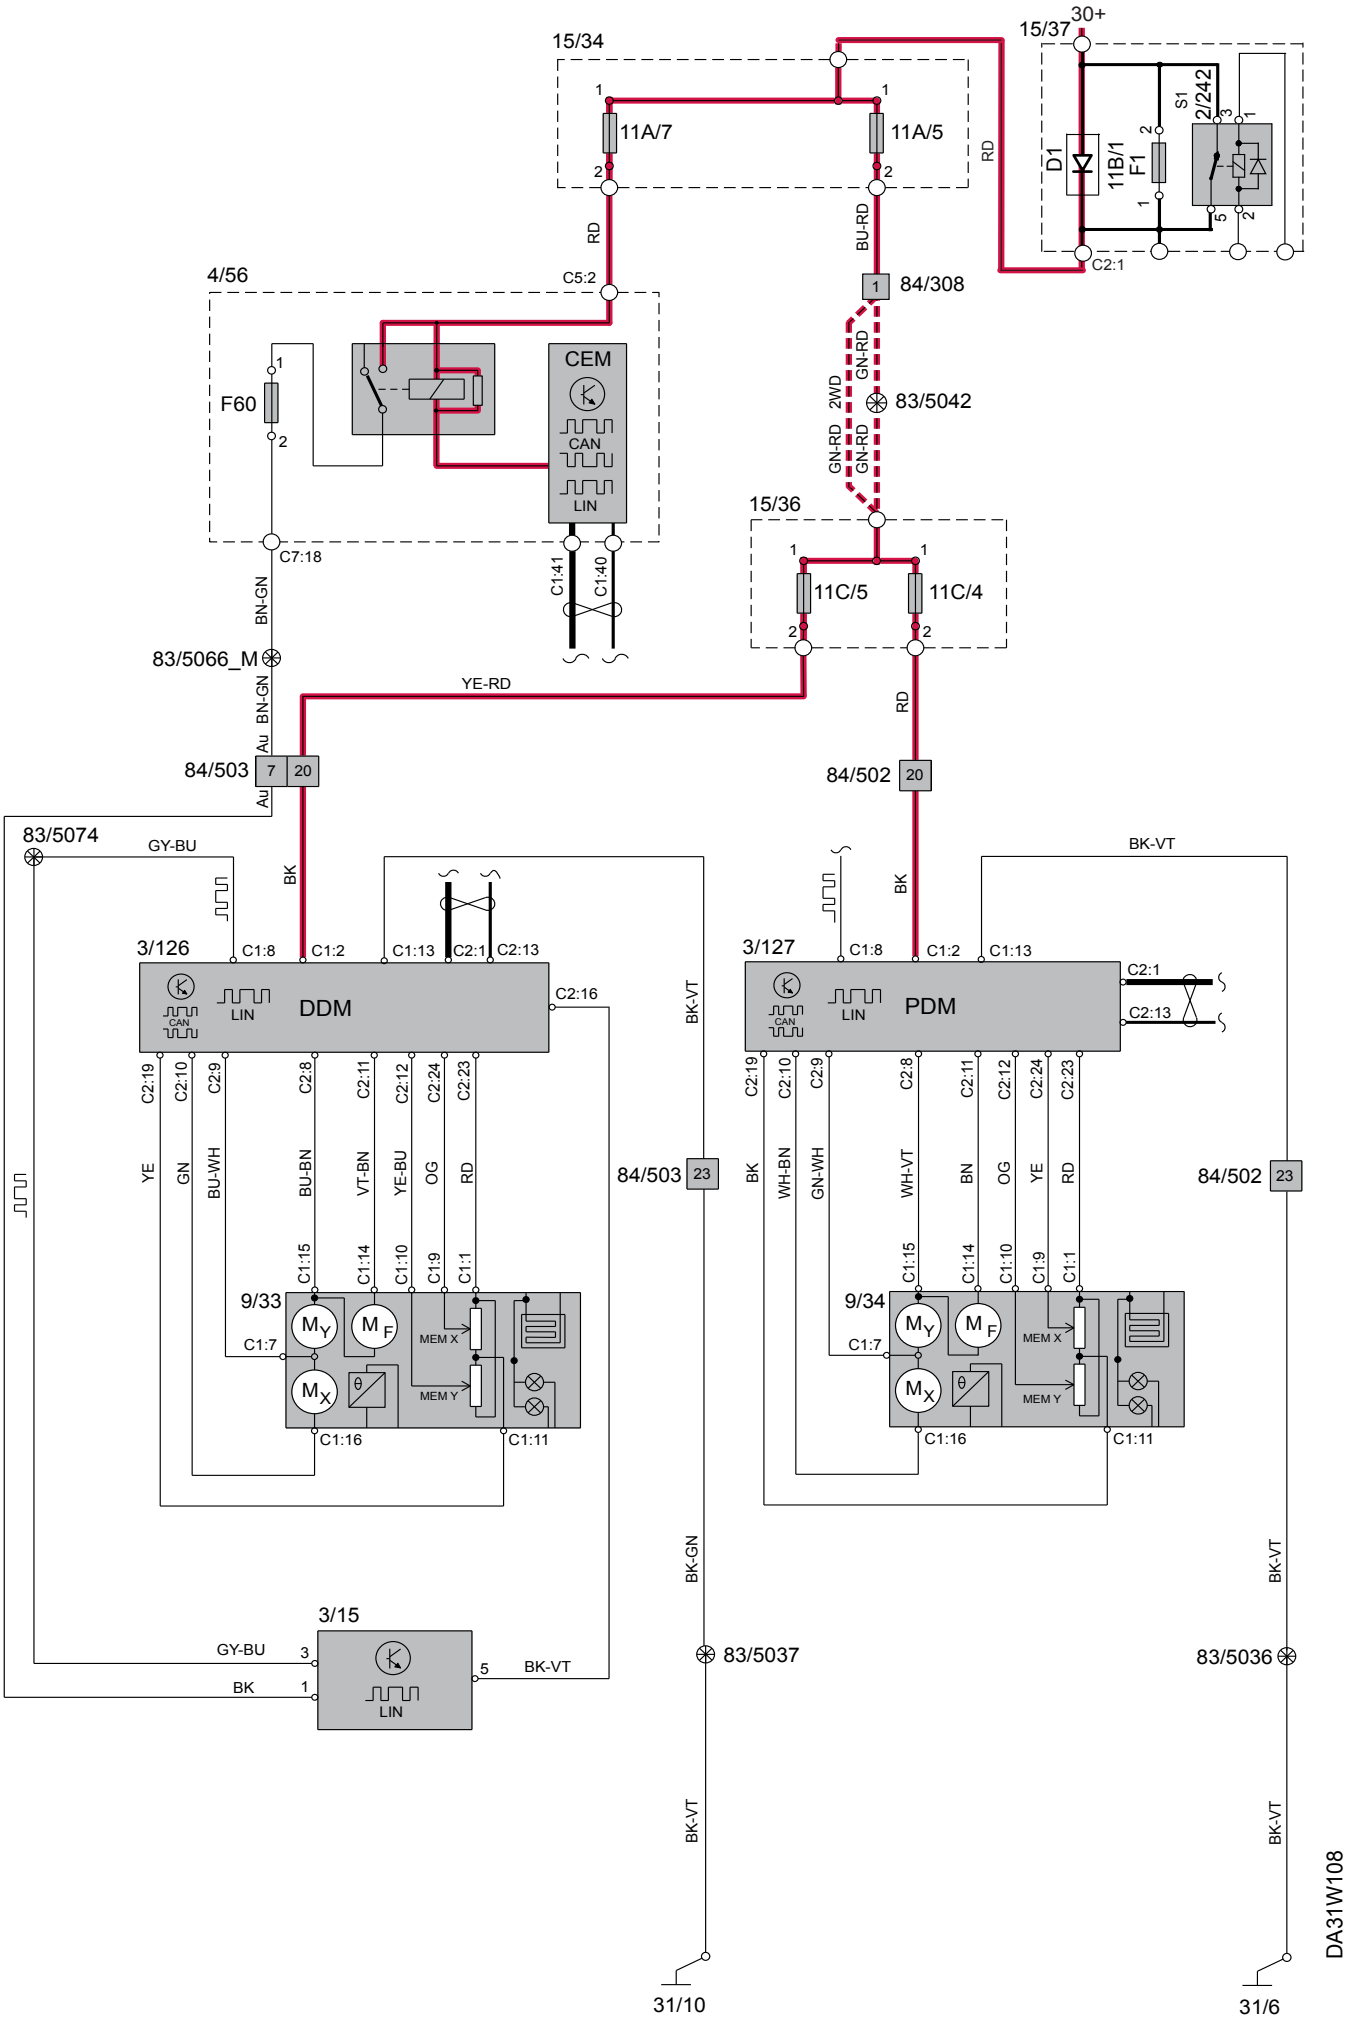


Eluppvärmda backspeglar, LHD

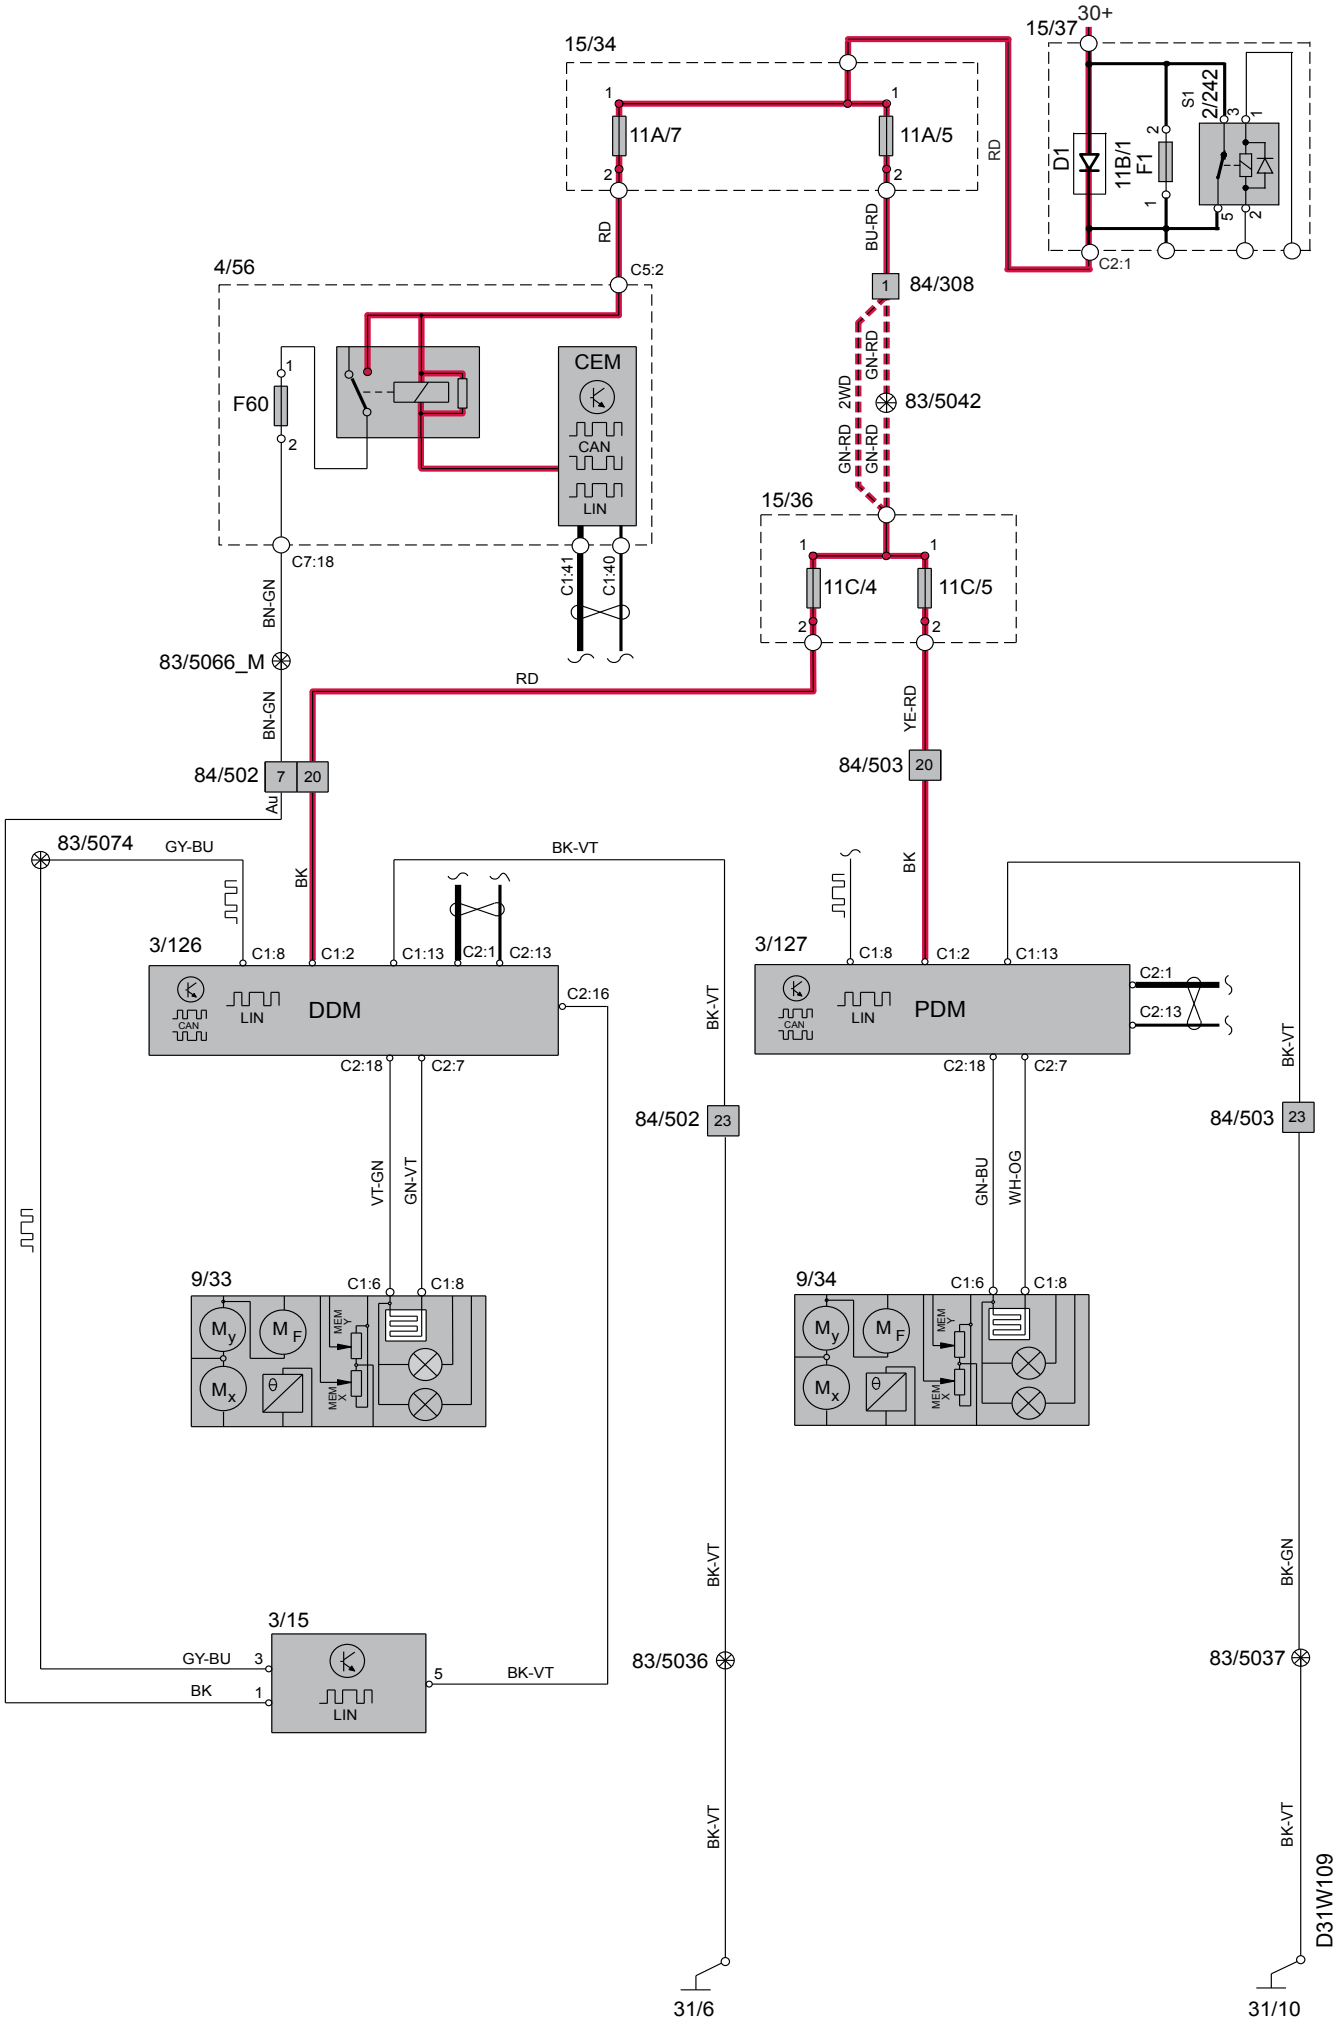


Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm
Eluppvärmda backspeglar, RHD

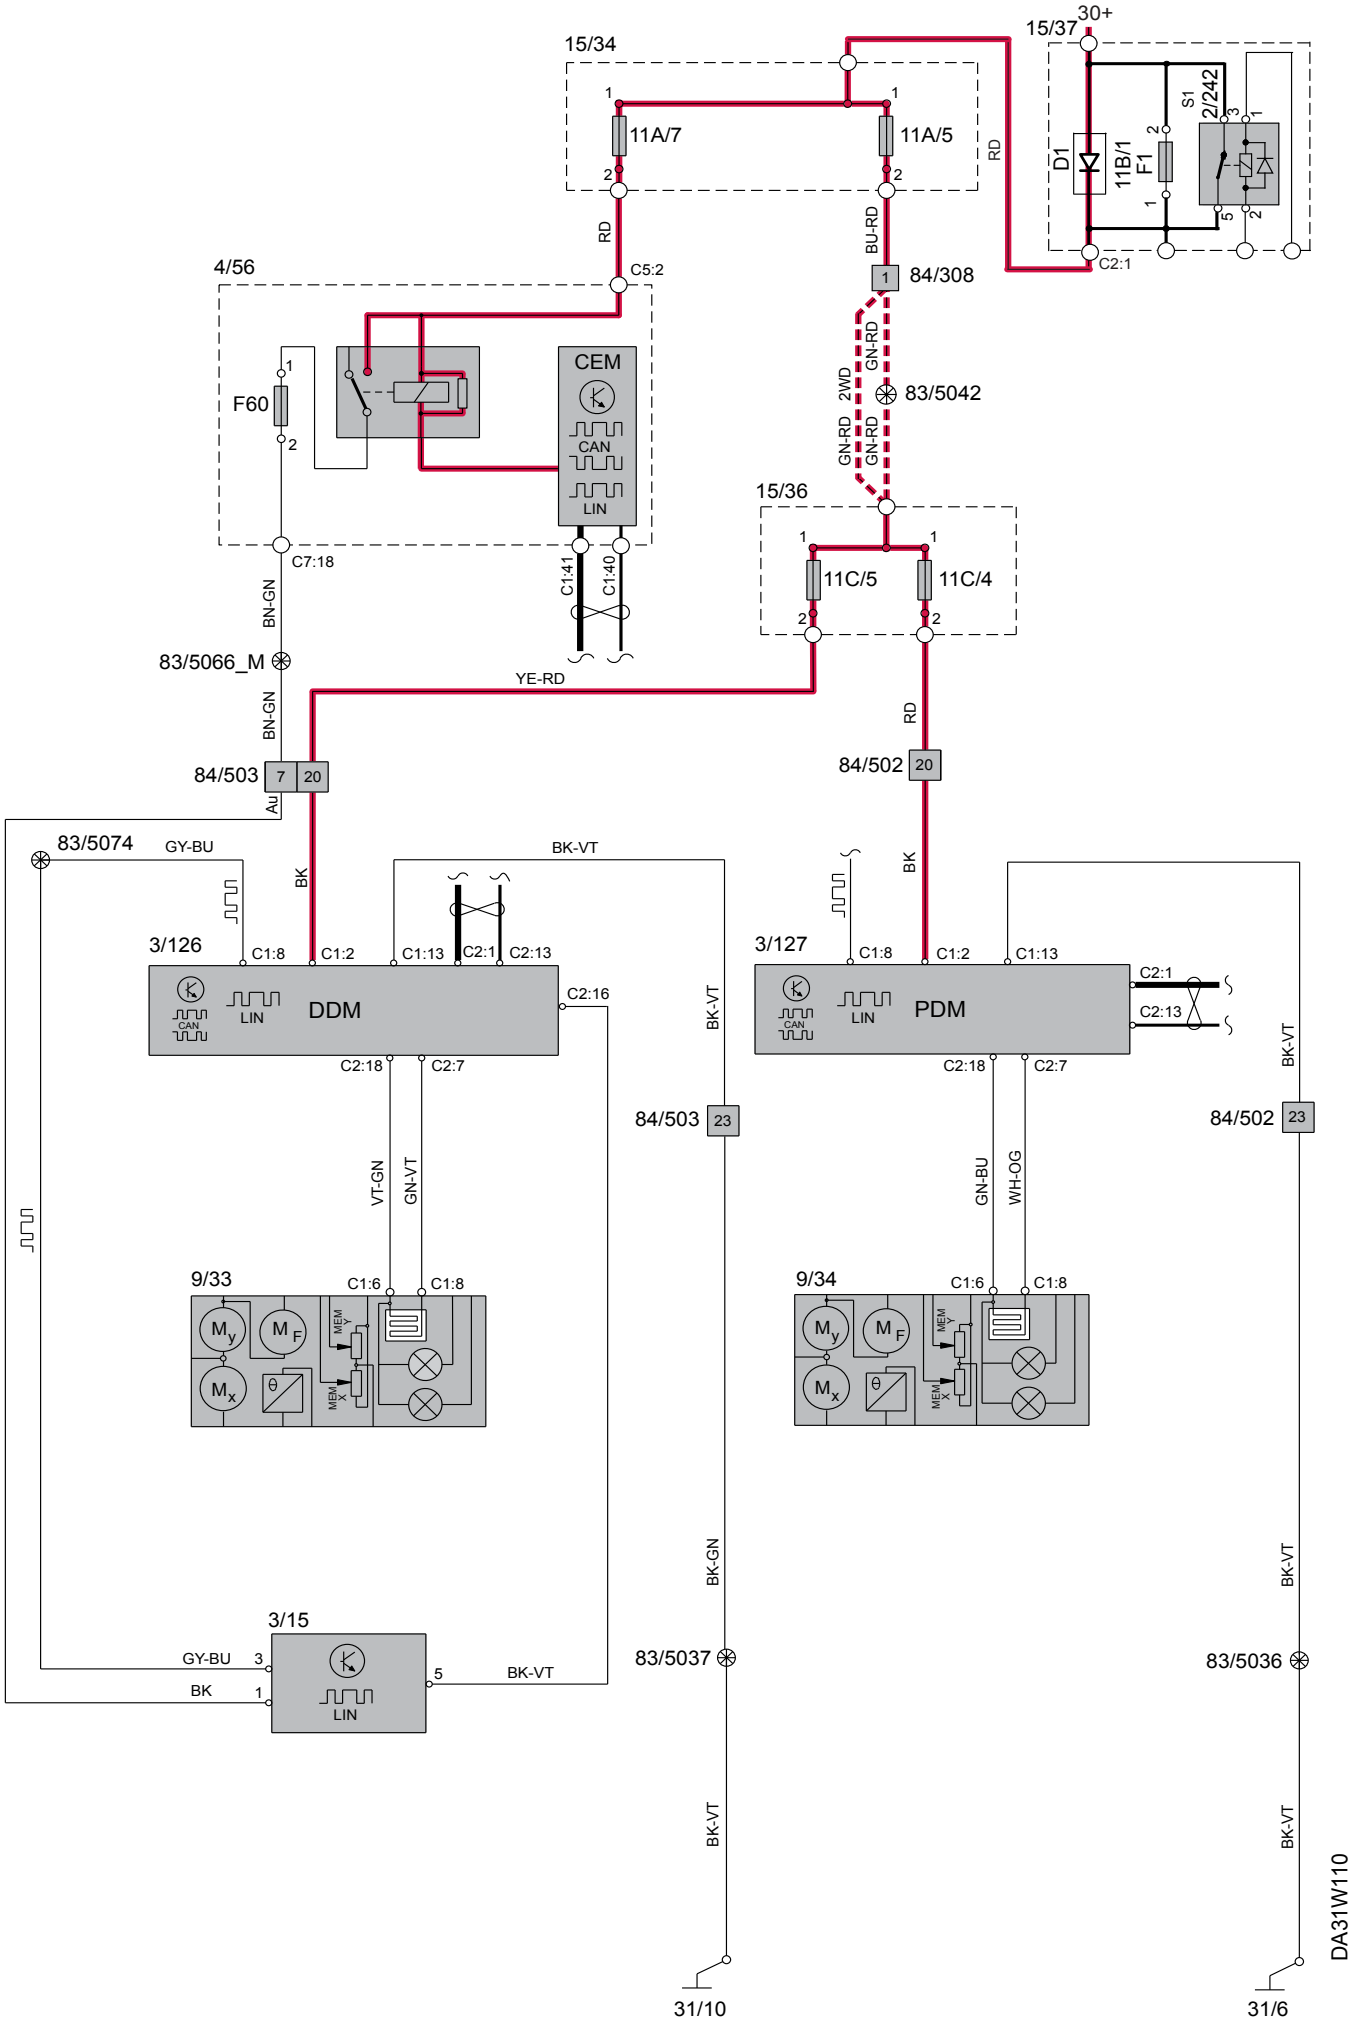


Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm
Blind spot information system, 1:2, LHD

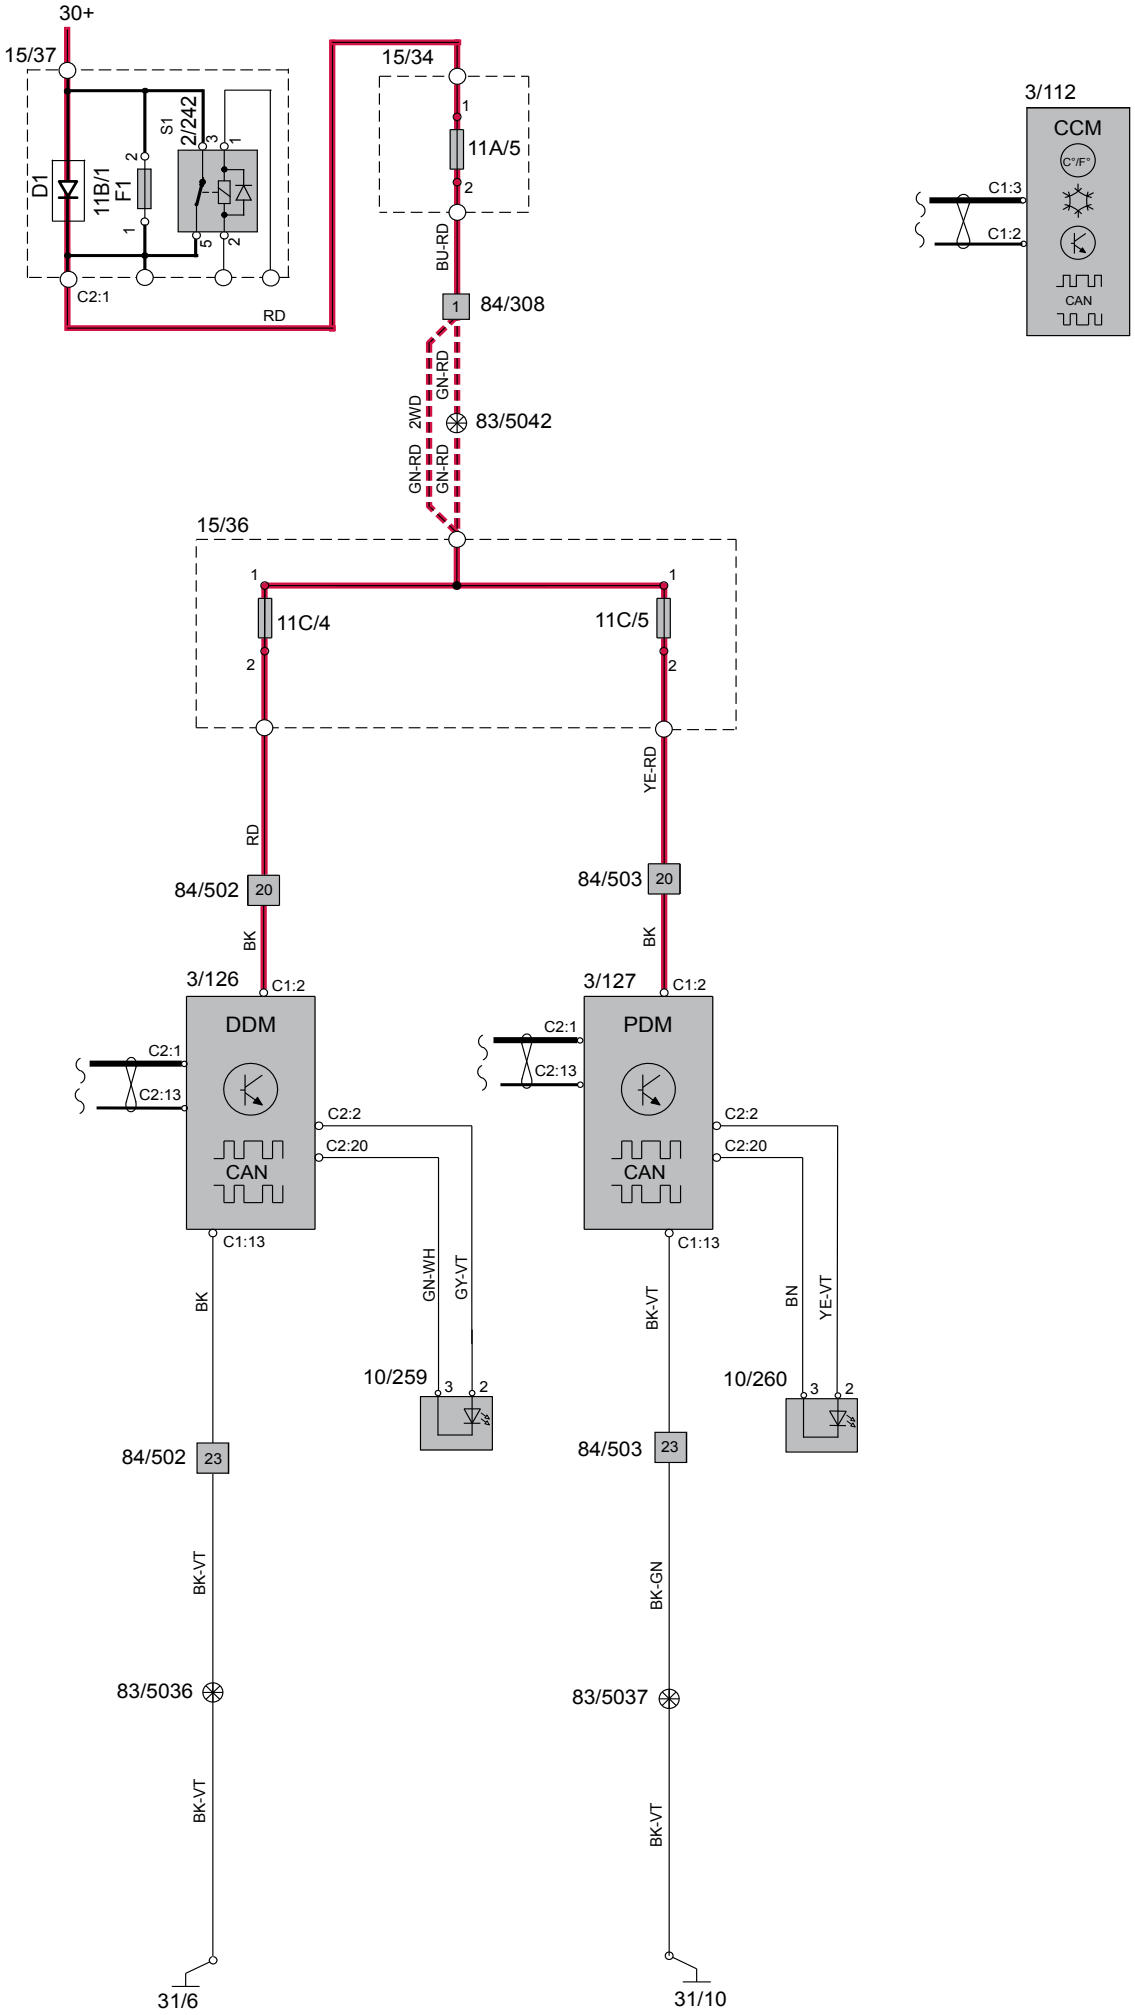

Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm
Blind spot information system, 2:2, LHD

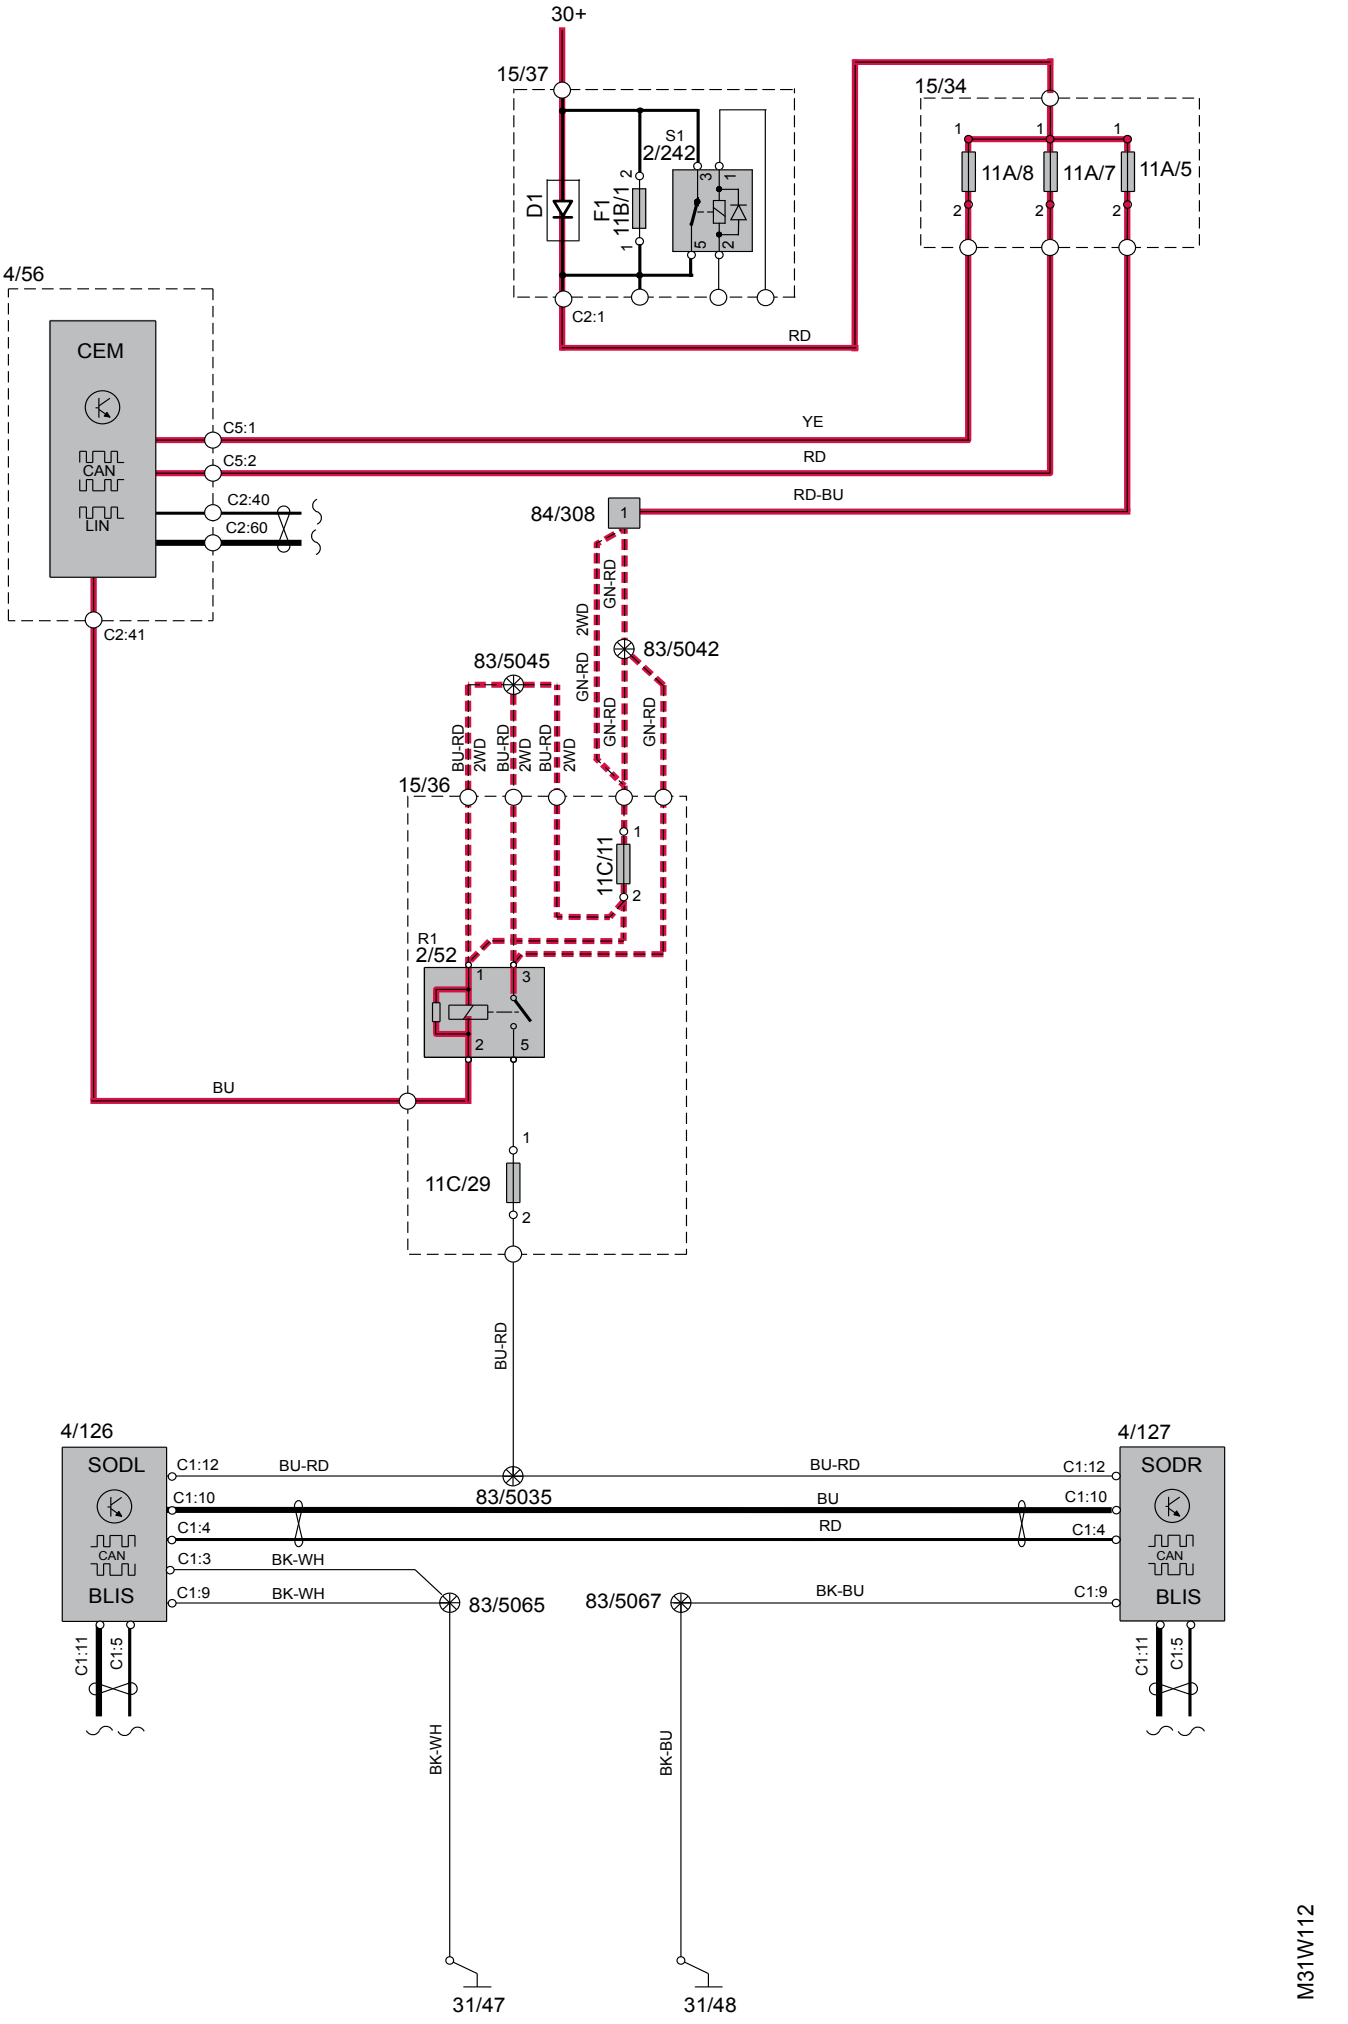


Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm
Blind spot information system, 1:2, RHD

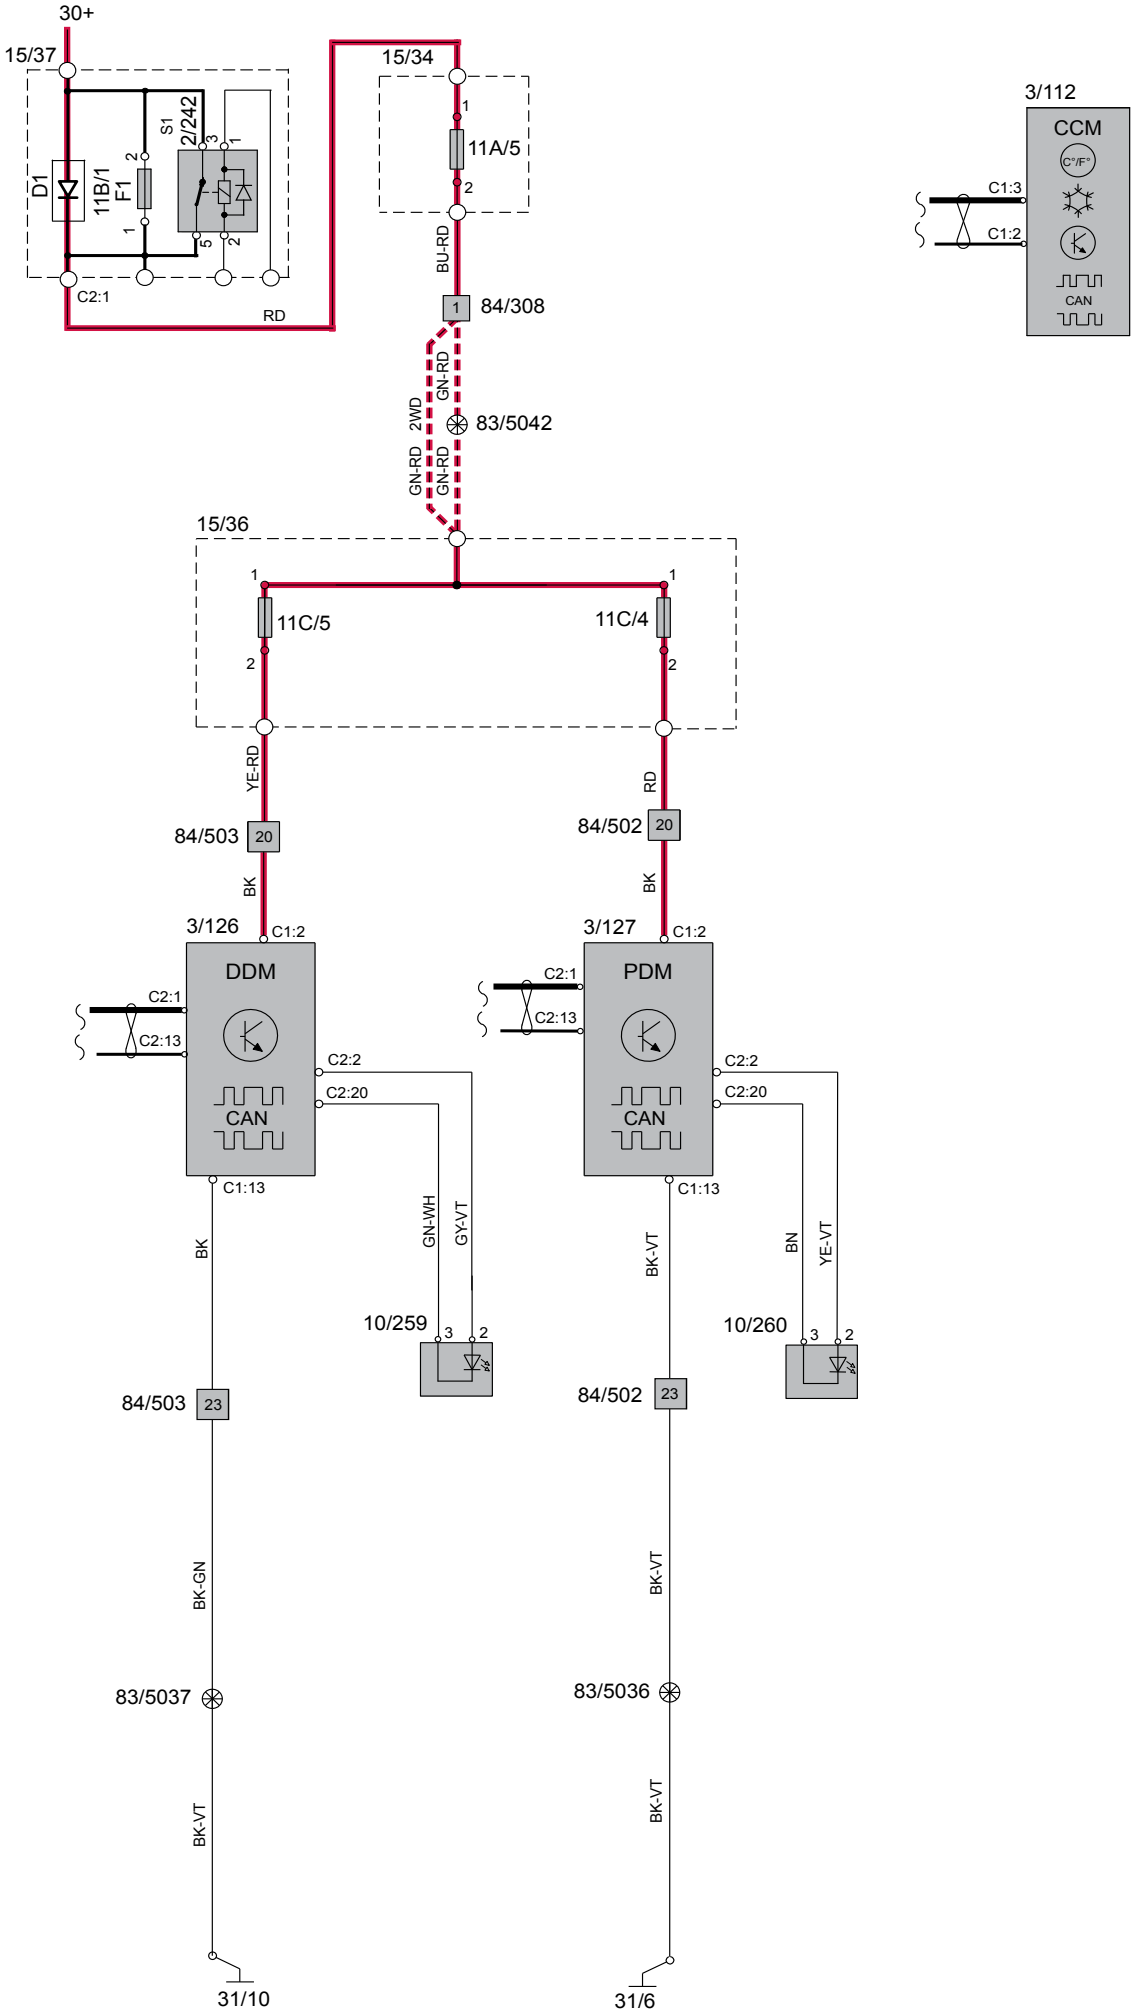


MA31W113


Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm
Blind spot information system, 2:2, RHD

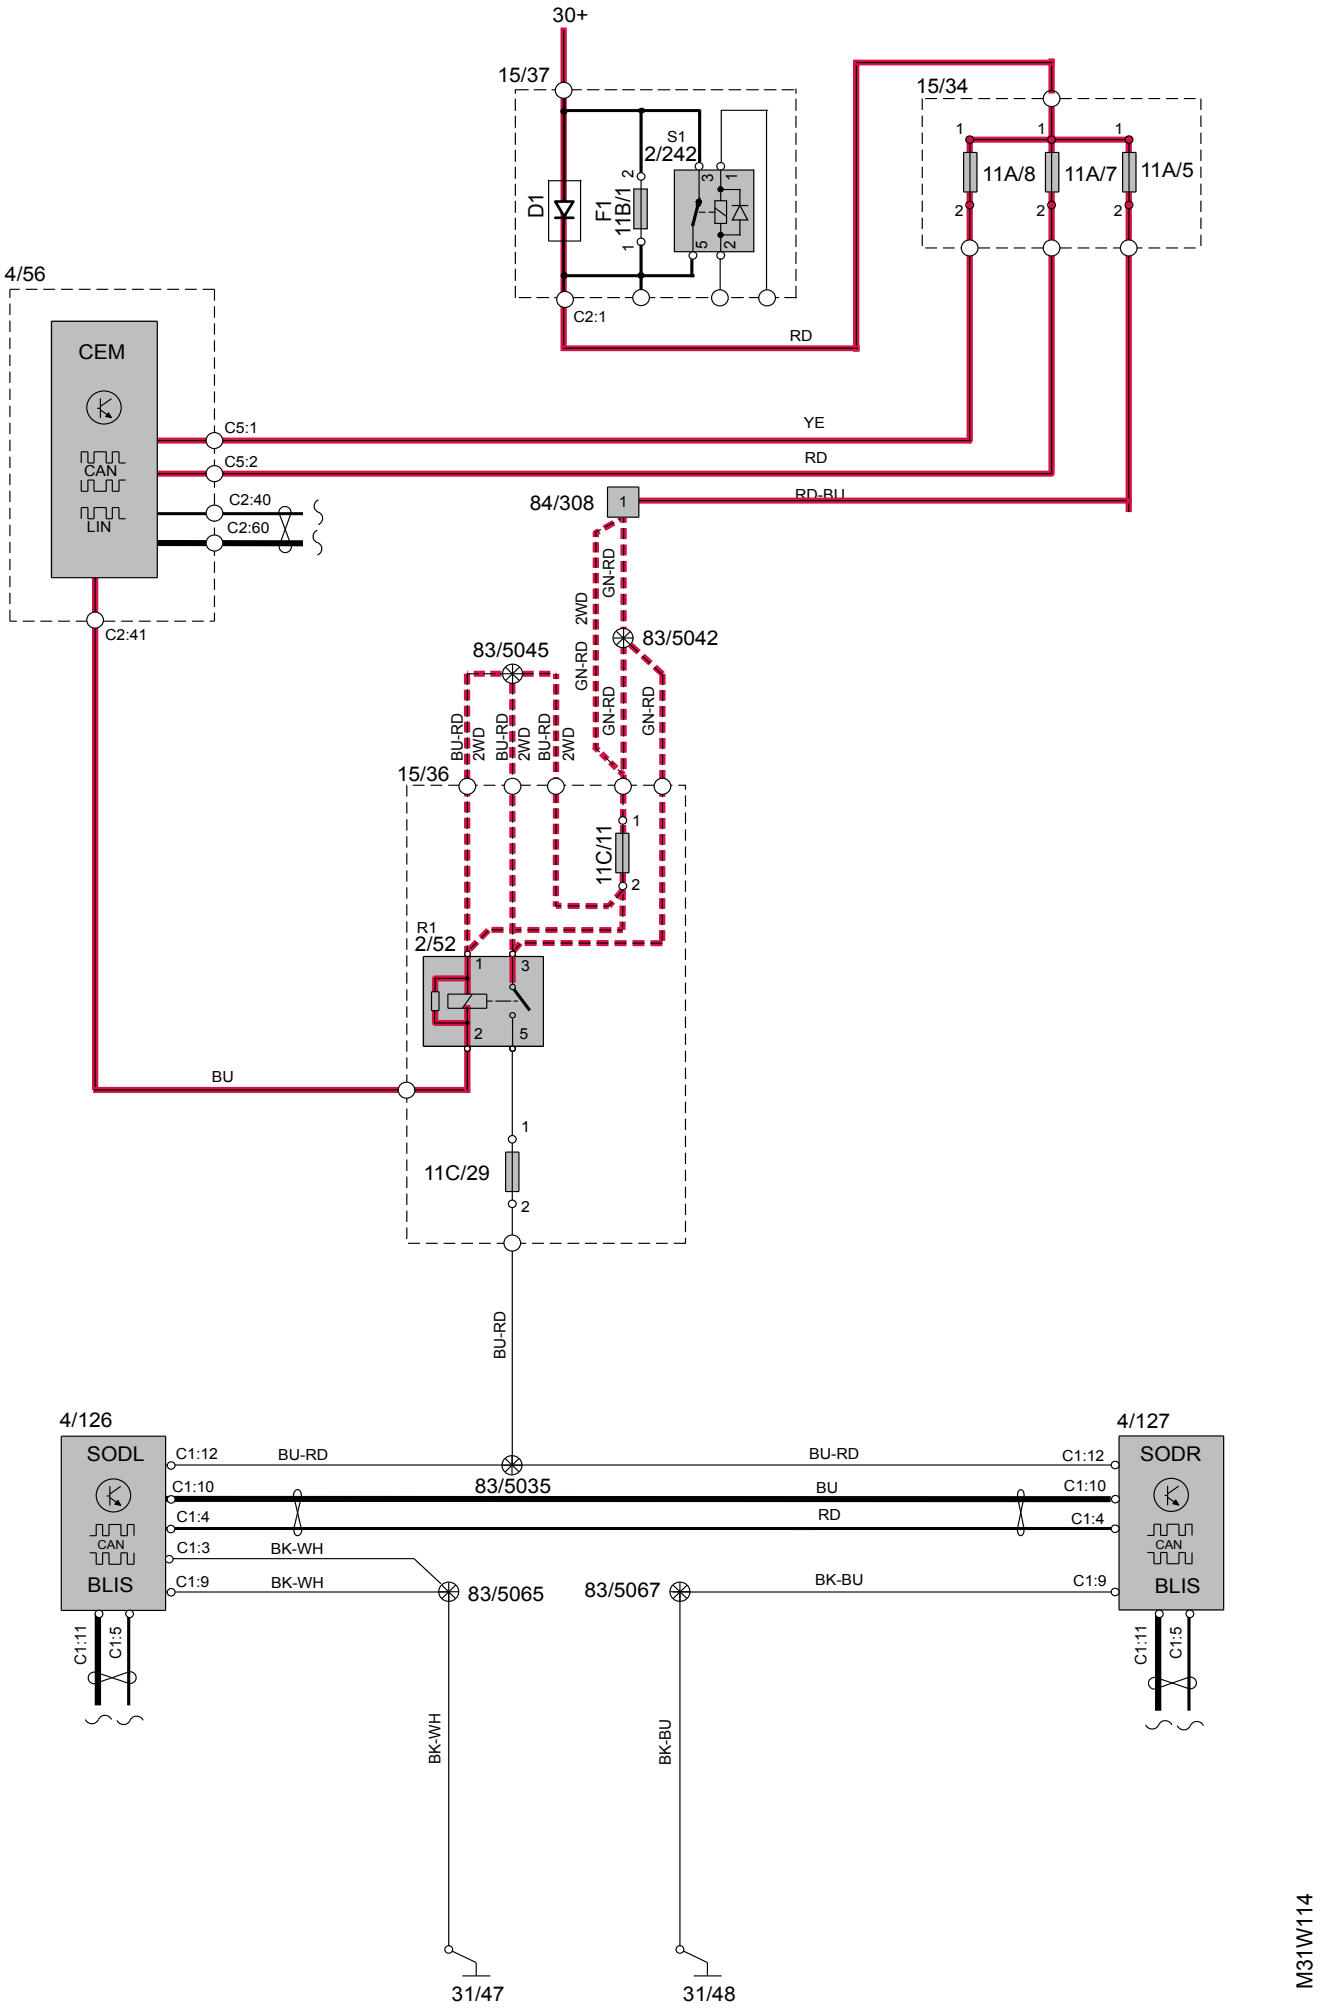


Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm
Uppvärmd vindruta

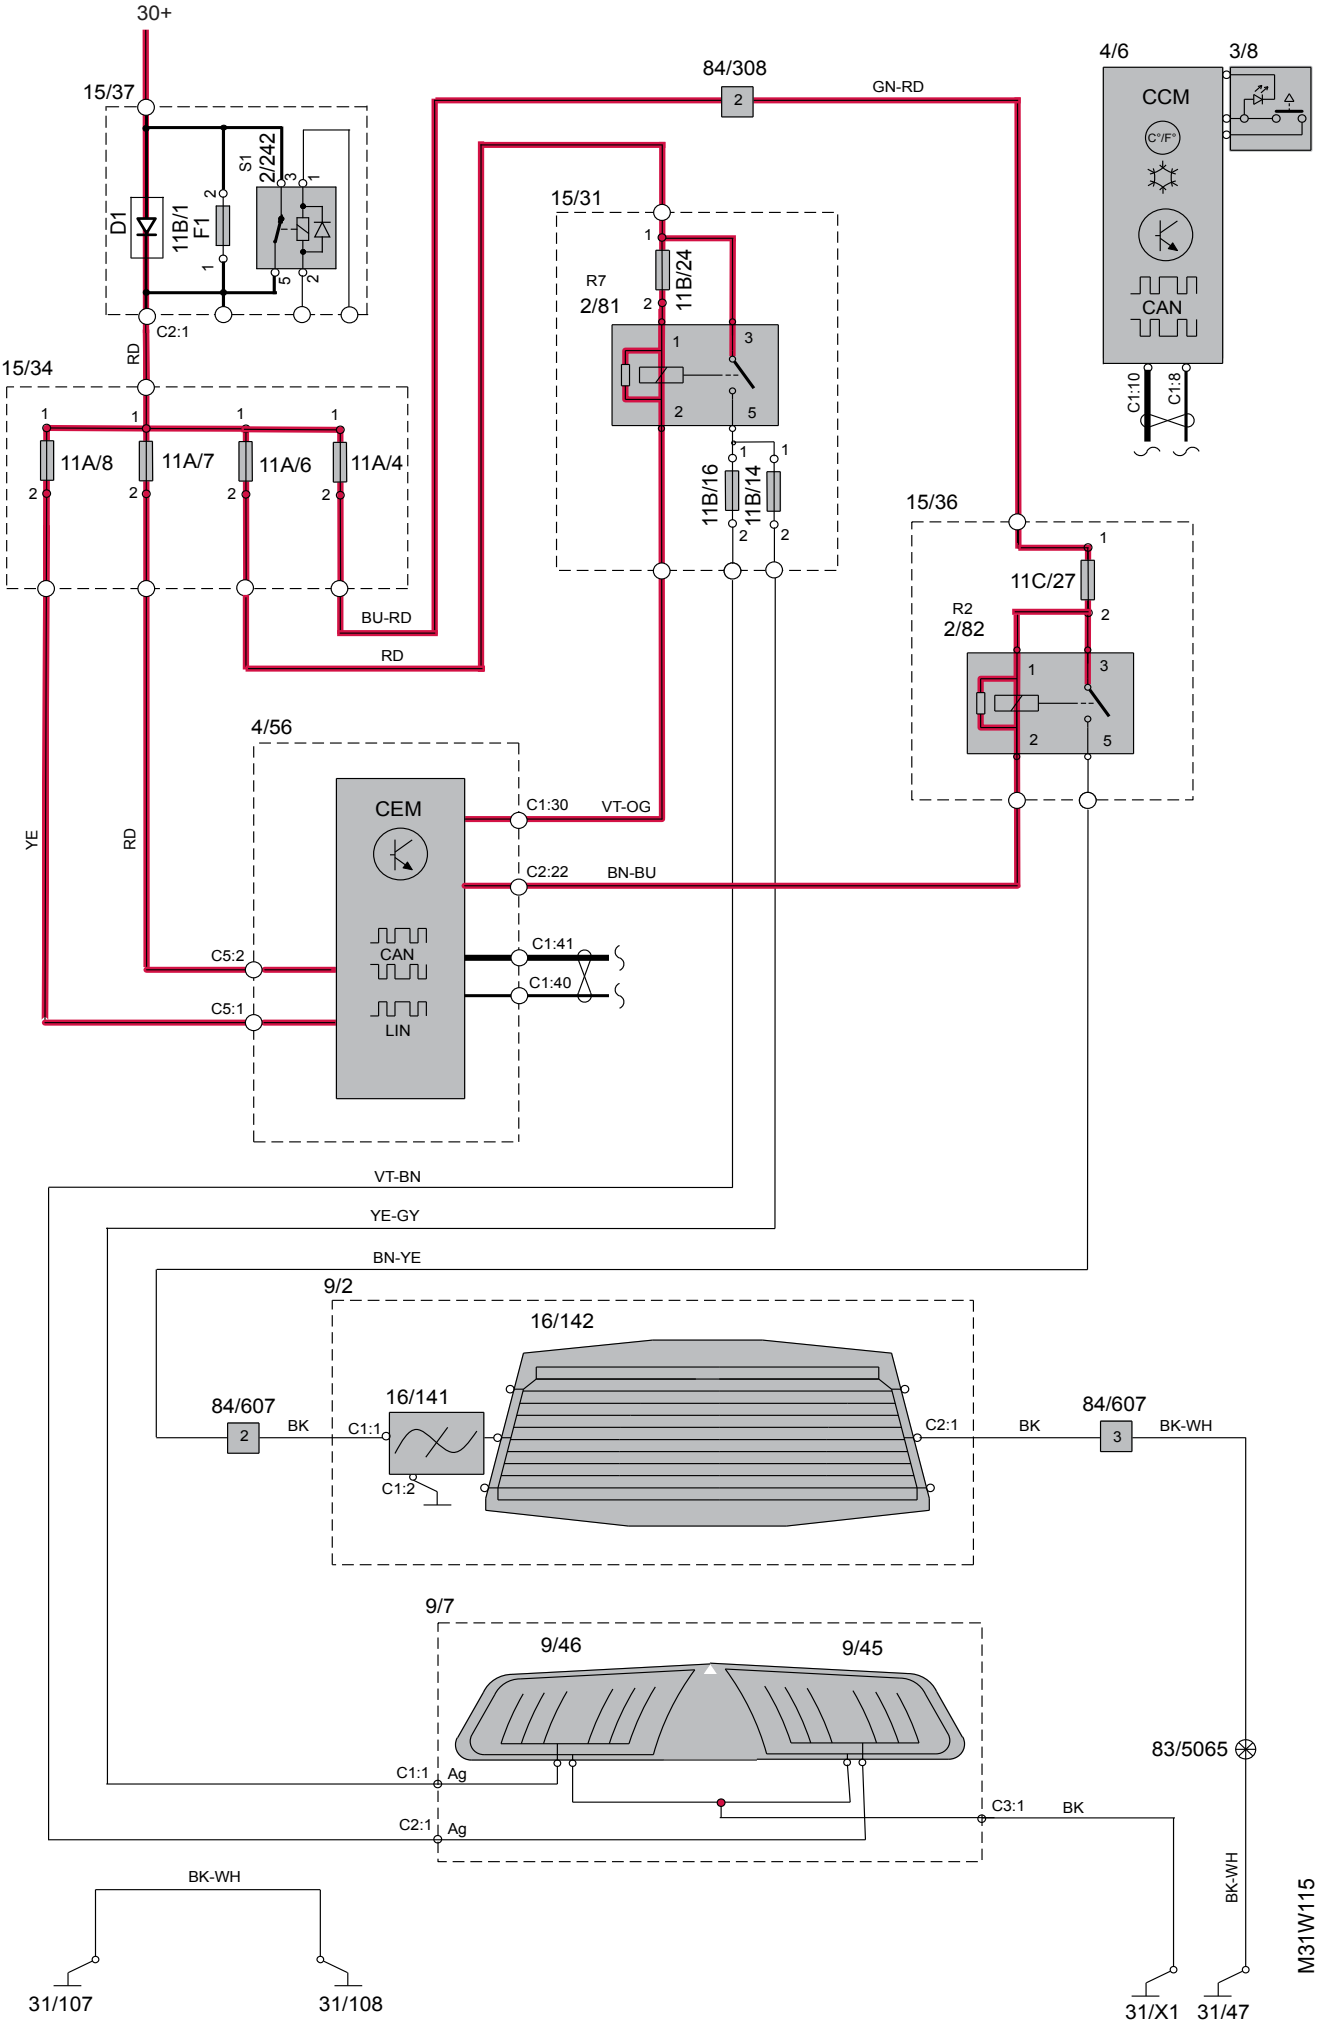


Grupp 85 Inredning
Elmanövrerad förarstol med minnesfunktion, LHD

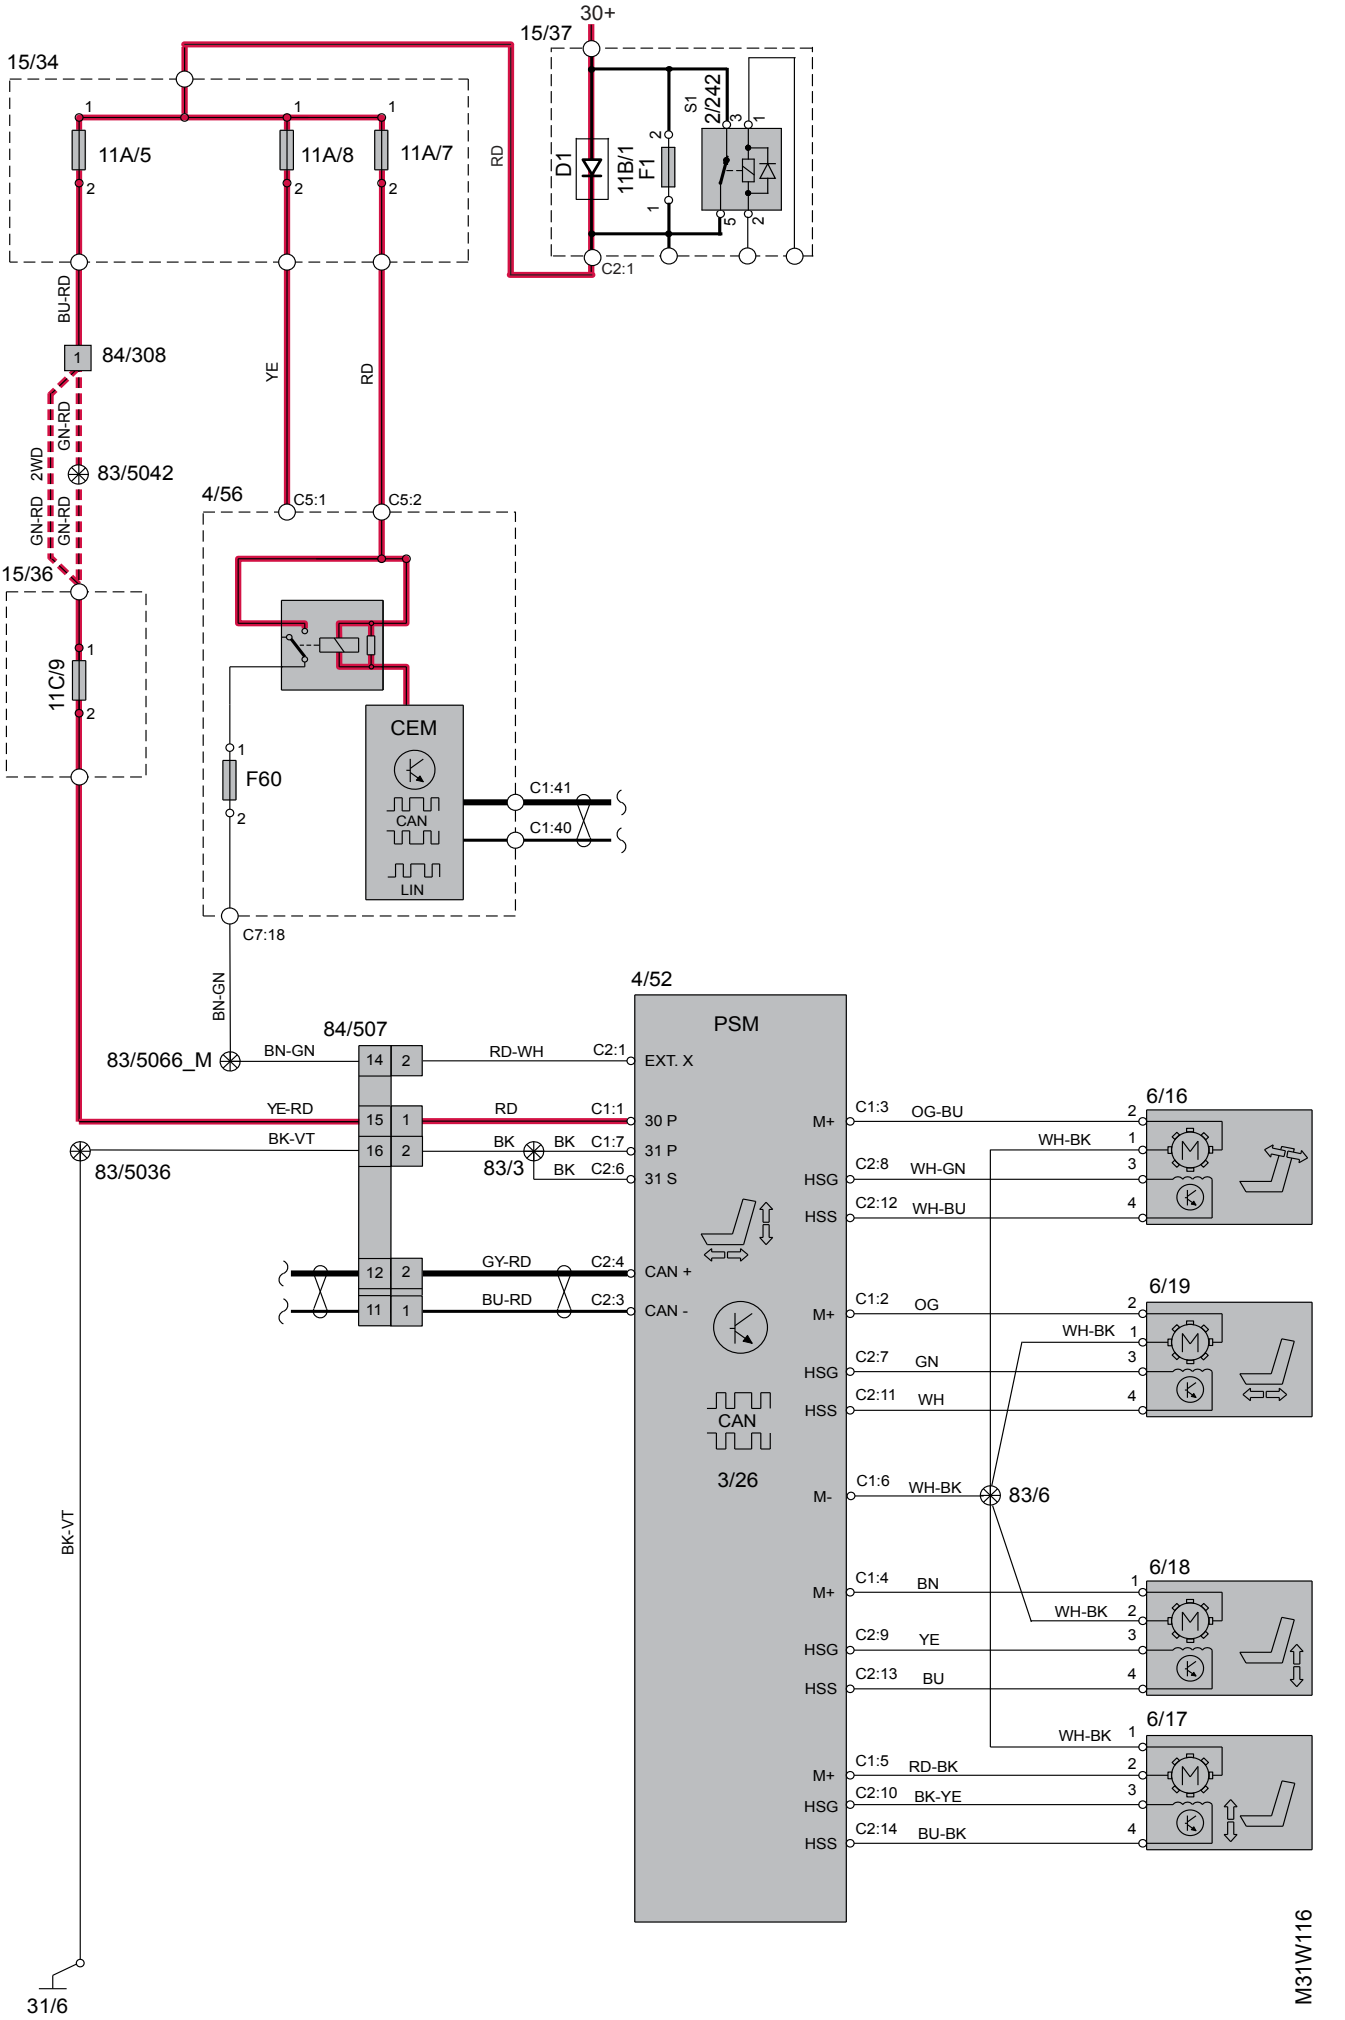


Elmanövrerad förarstol med minnesfunktion, RHD

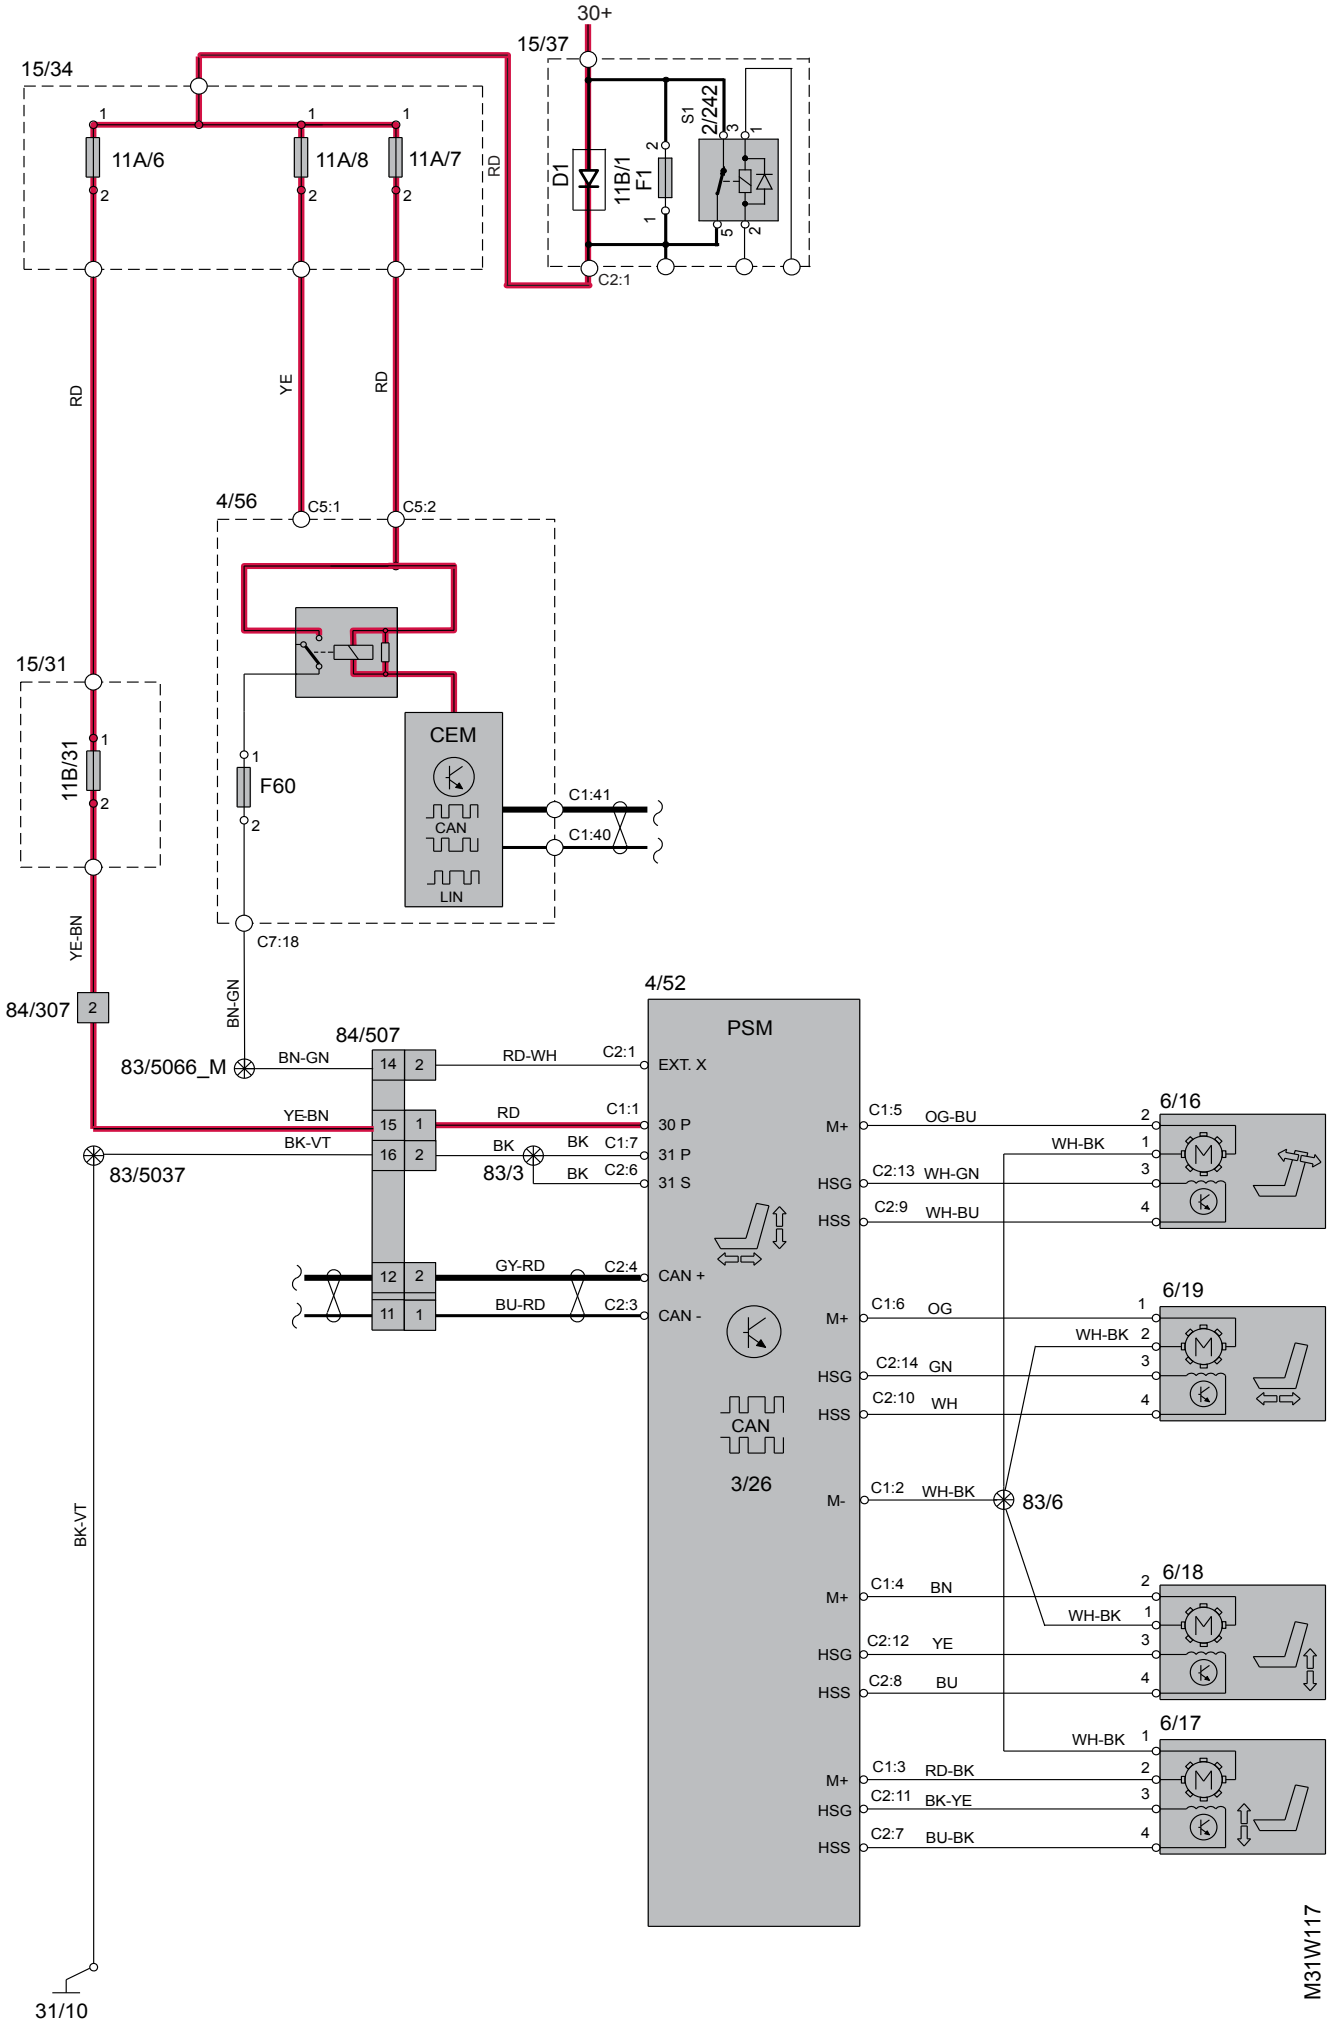


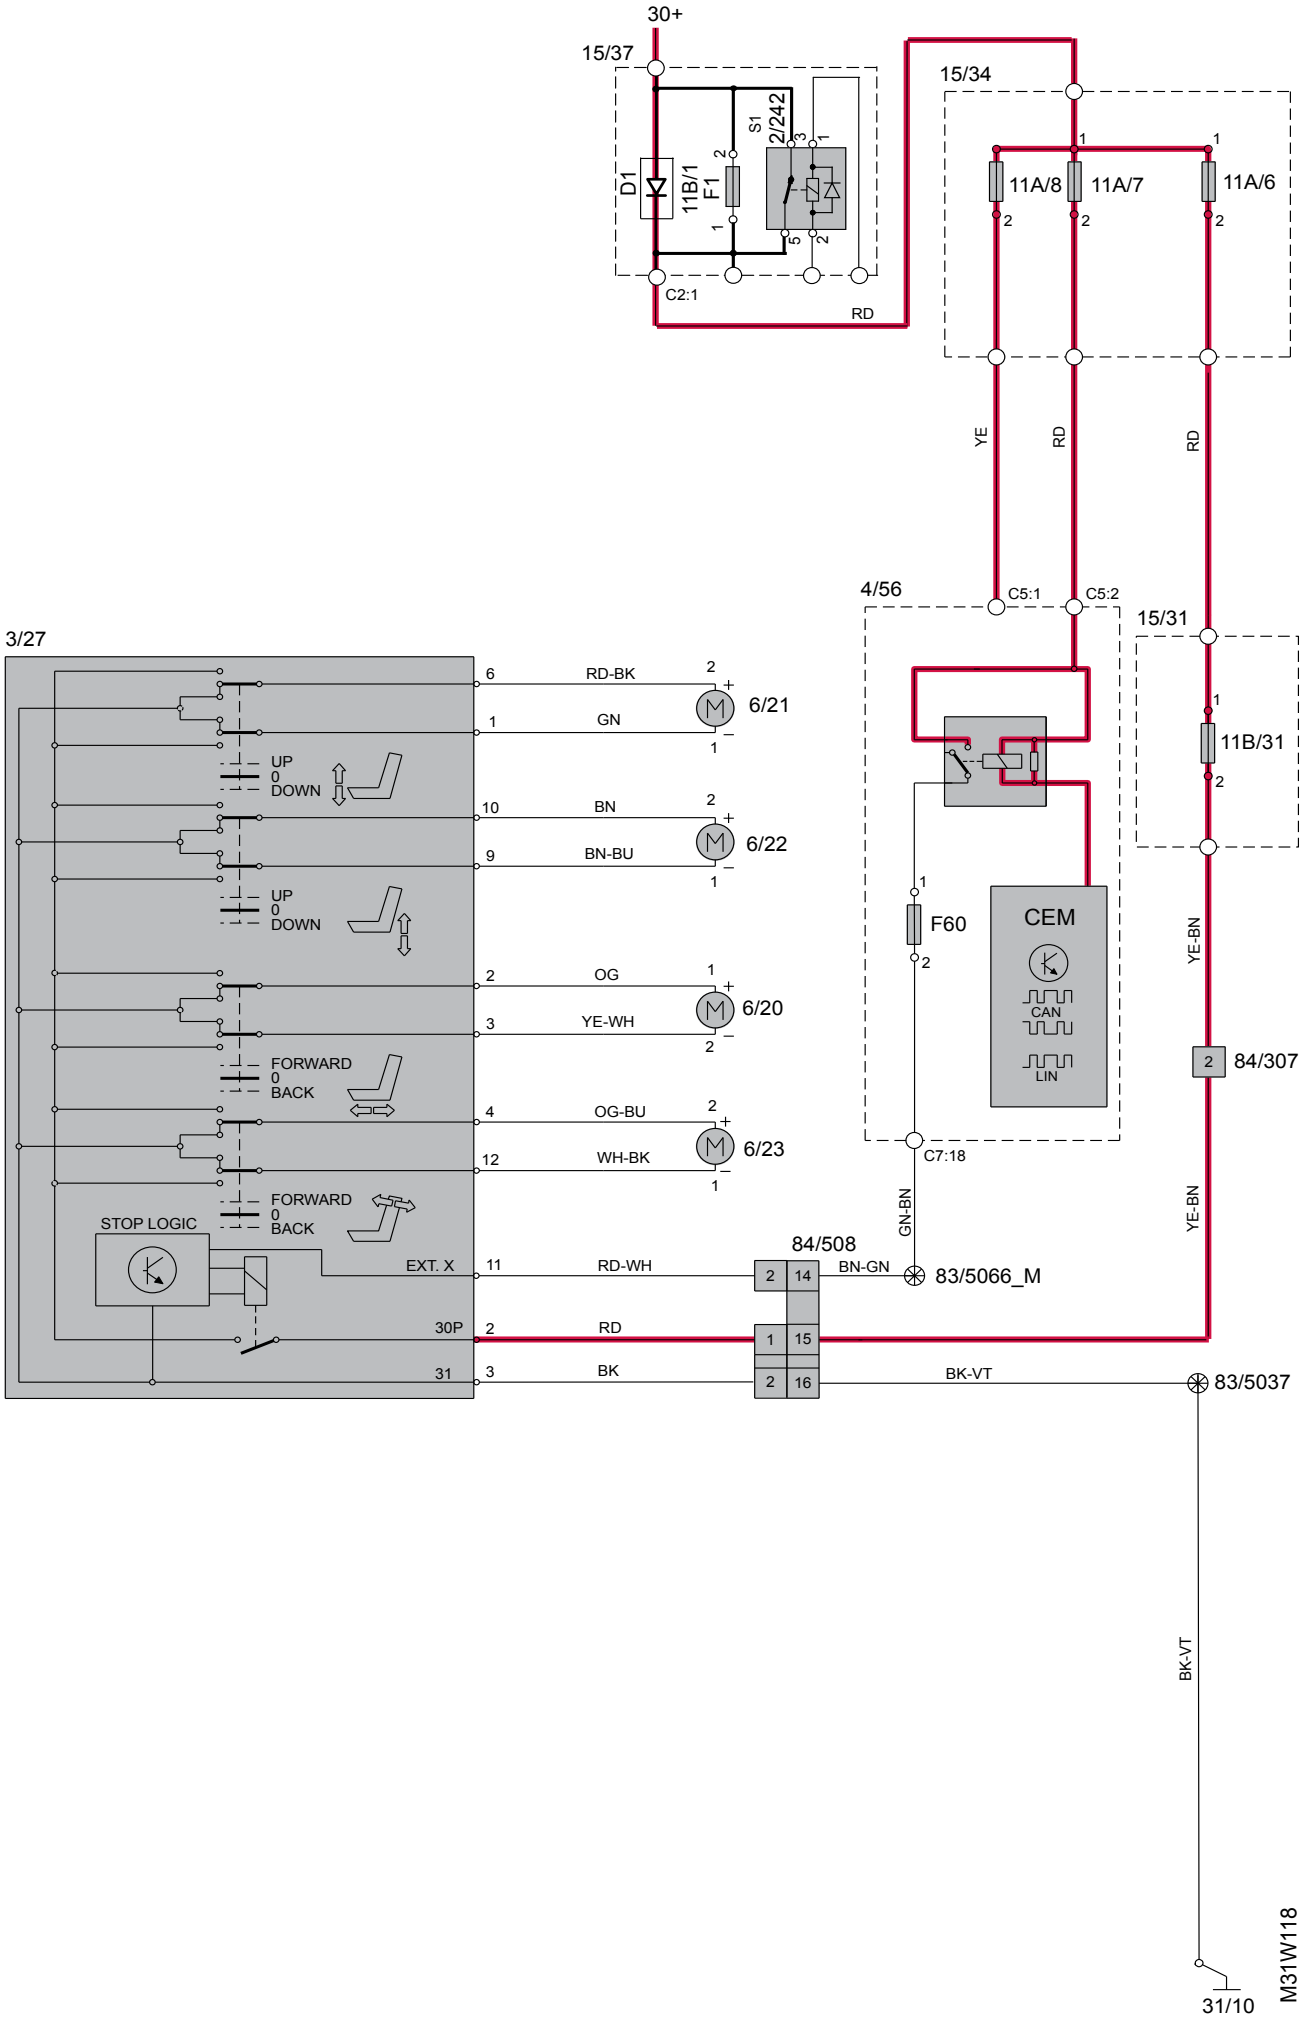
30+
15/37
D1
11B/1
F1
S1
2/242
C2:1
RD
15/34
11A/8
11A/7
11A/6
YE
RD
RD
4/56
C5:1
C5:2
15/31
11B/31
3/27
UP
0
DOWN
FORWARD
0
BACK
STOP LOGIC
6/21
6/22
6/20
6/23
RD-BK
GN
BN
BN-BU
OG
YE-WH
OG-BU
WH-BK
RD-WH
RD
BK
EXT. X
30P
31
F60
CEM
CAN
LIN
C7:18
GN-BN
YE-BN
YE-BN
84/307
84/508
BN-GN
83/5066_M
BK-VT
83/5037
BK-VT
31/10
M31W118


Elmanövrerad passagerarstol, RHD

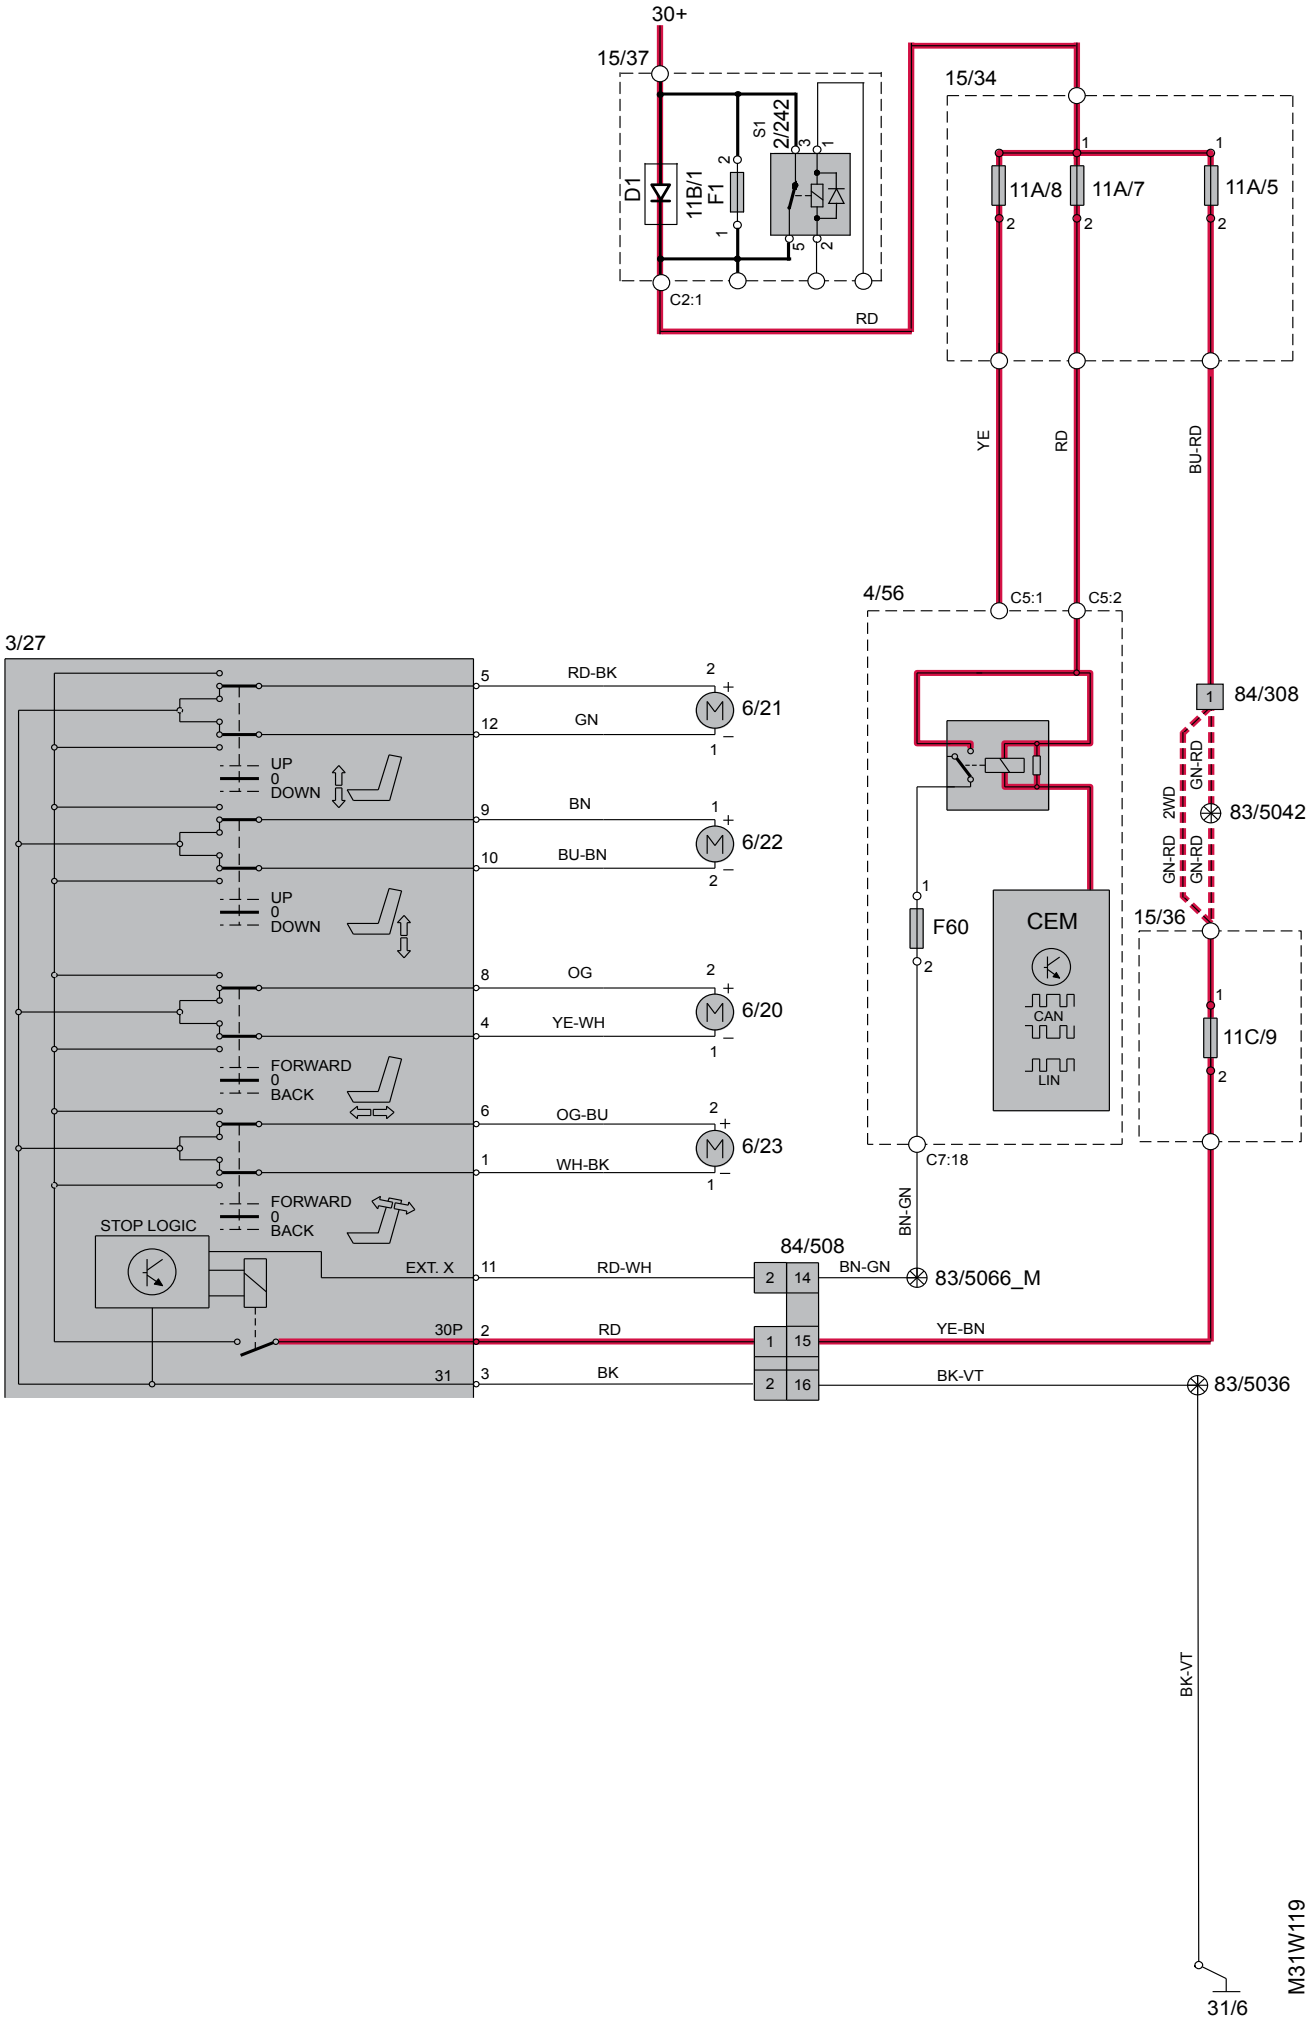


Grupp 85 Inredning
Eluppvärmda framstolar med fläktar

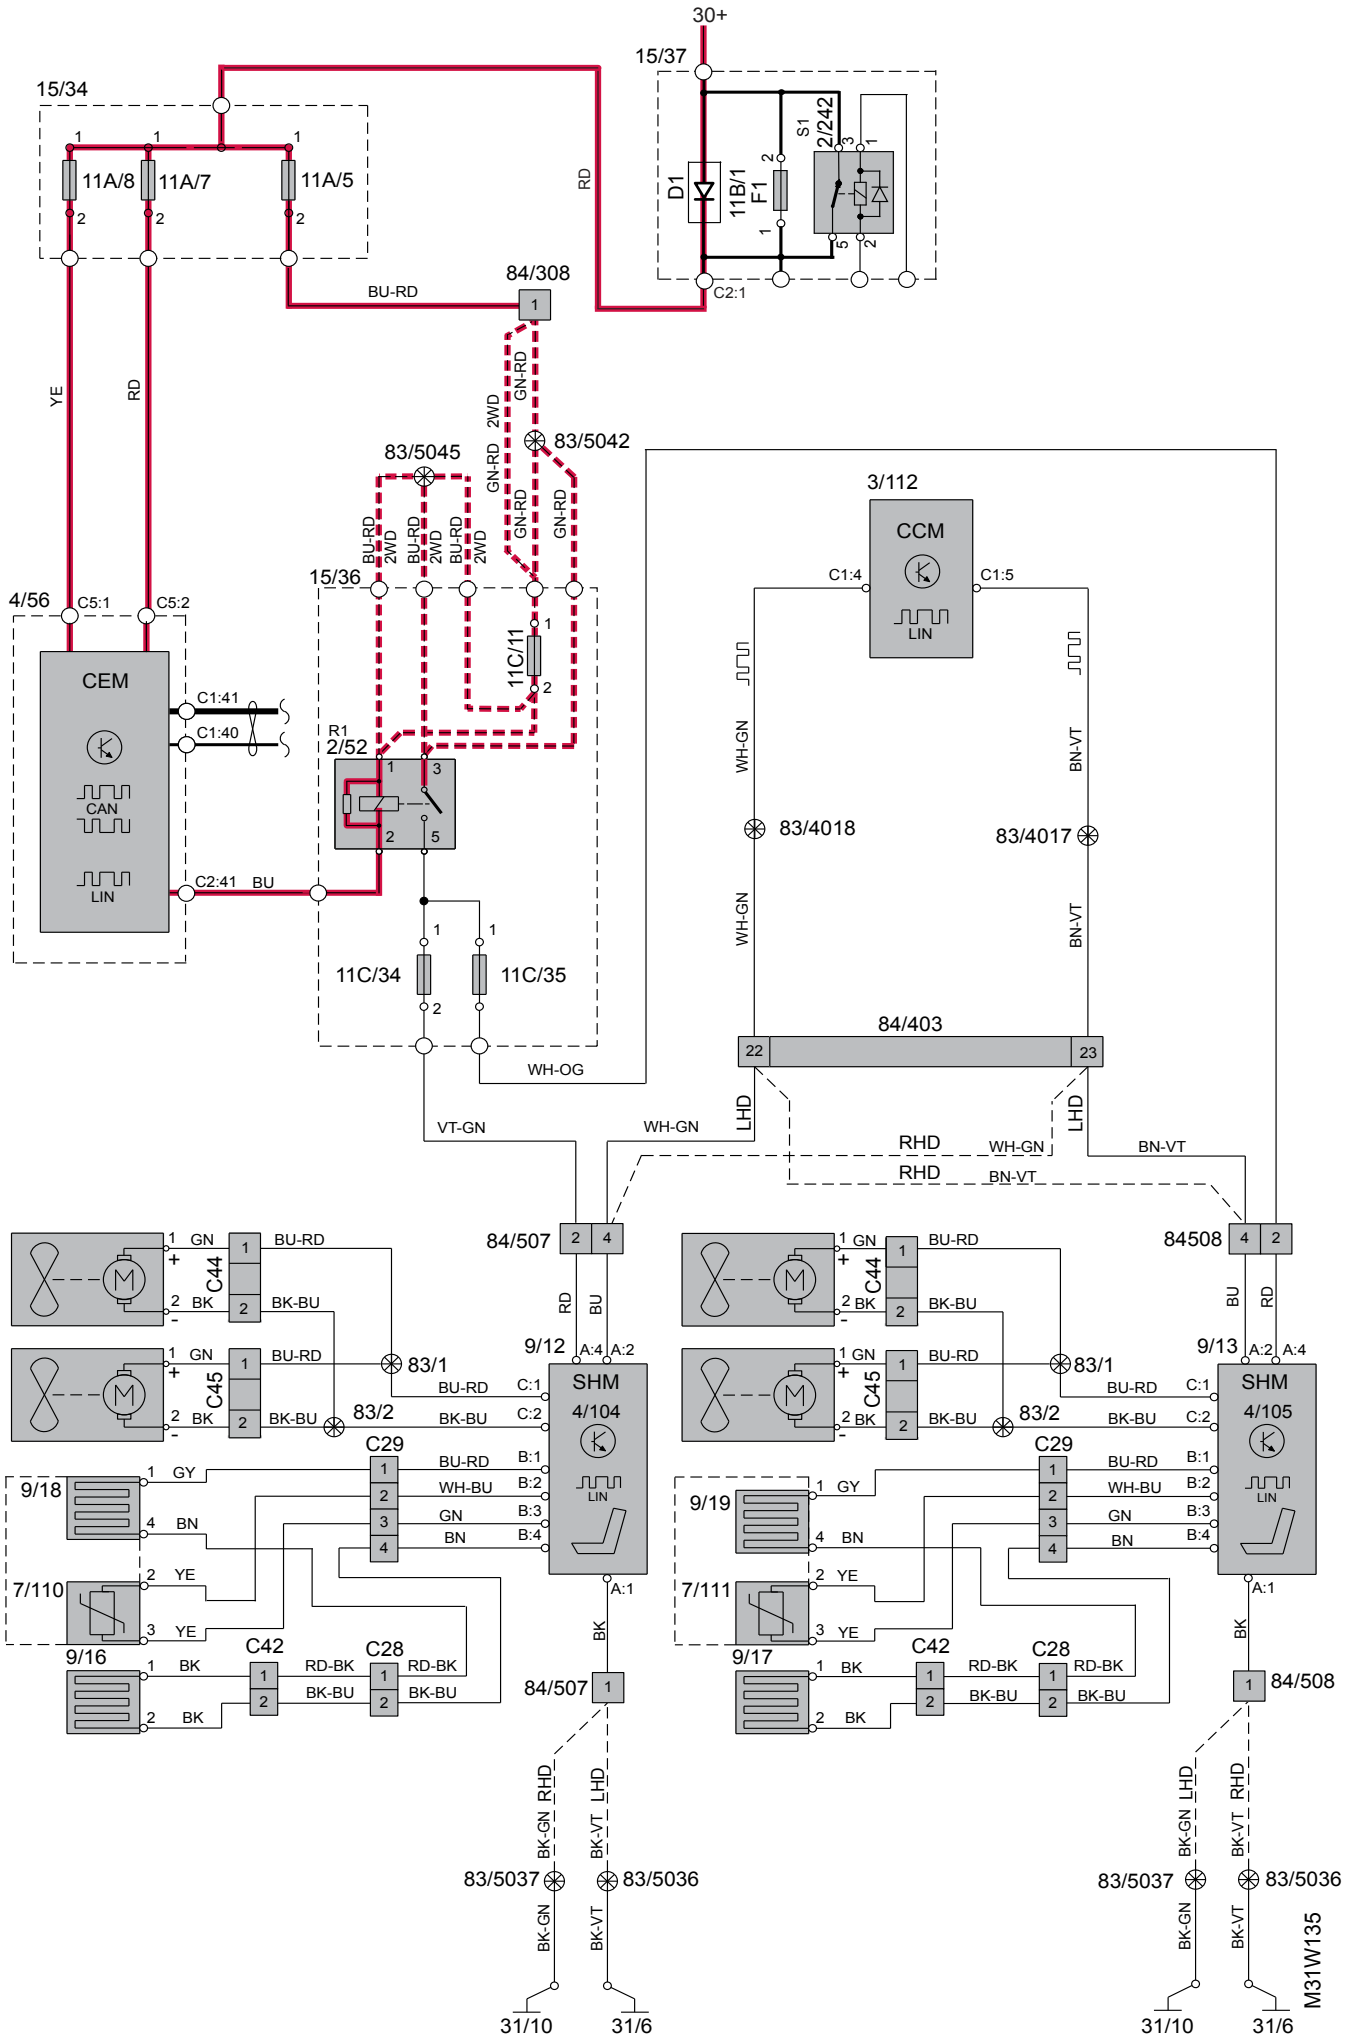


Grupp 85 Inredning
Eluppvärmda framstolar utan fläktar

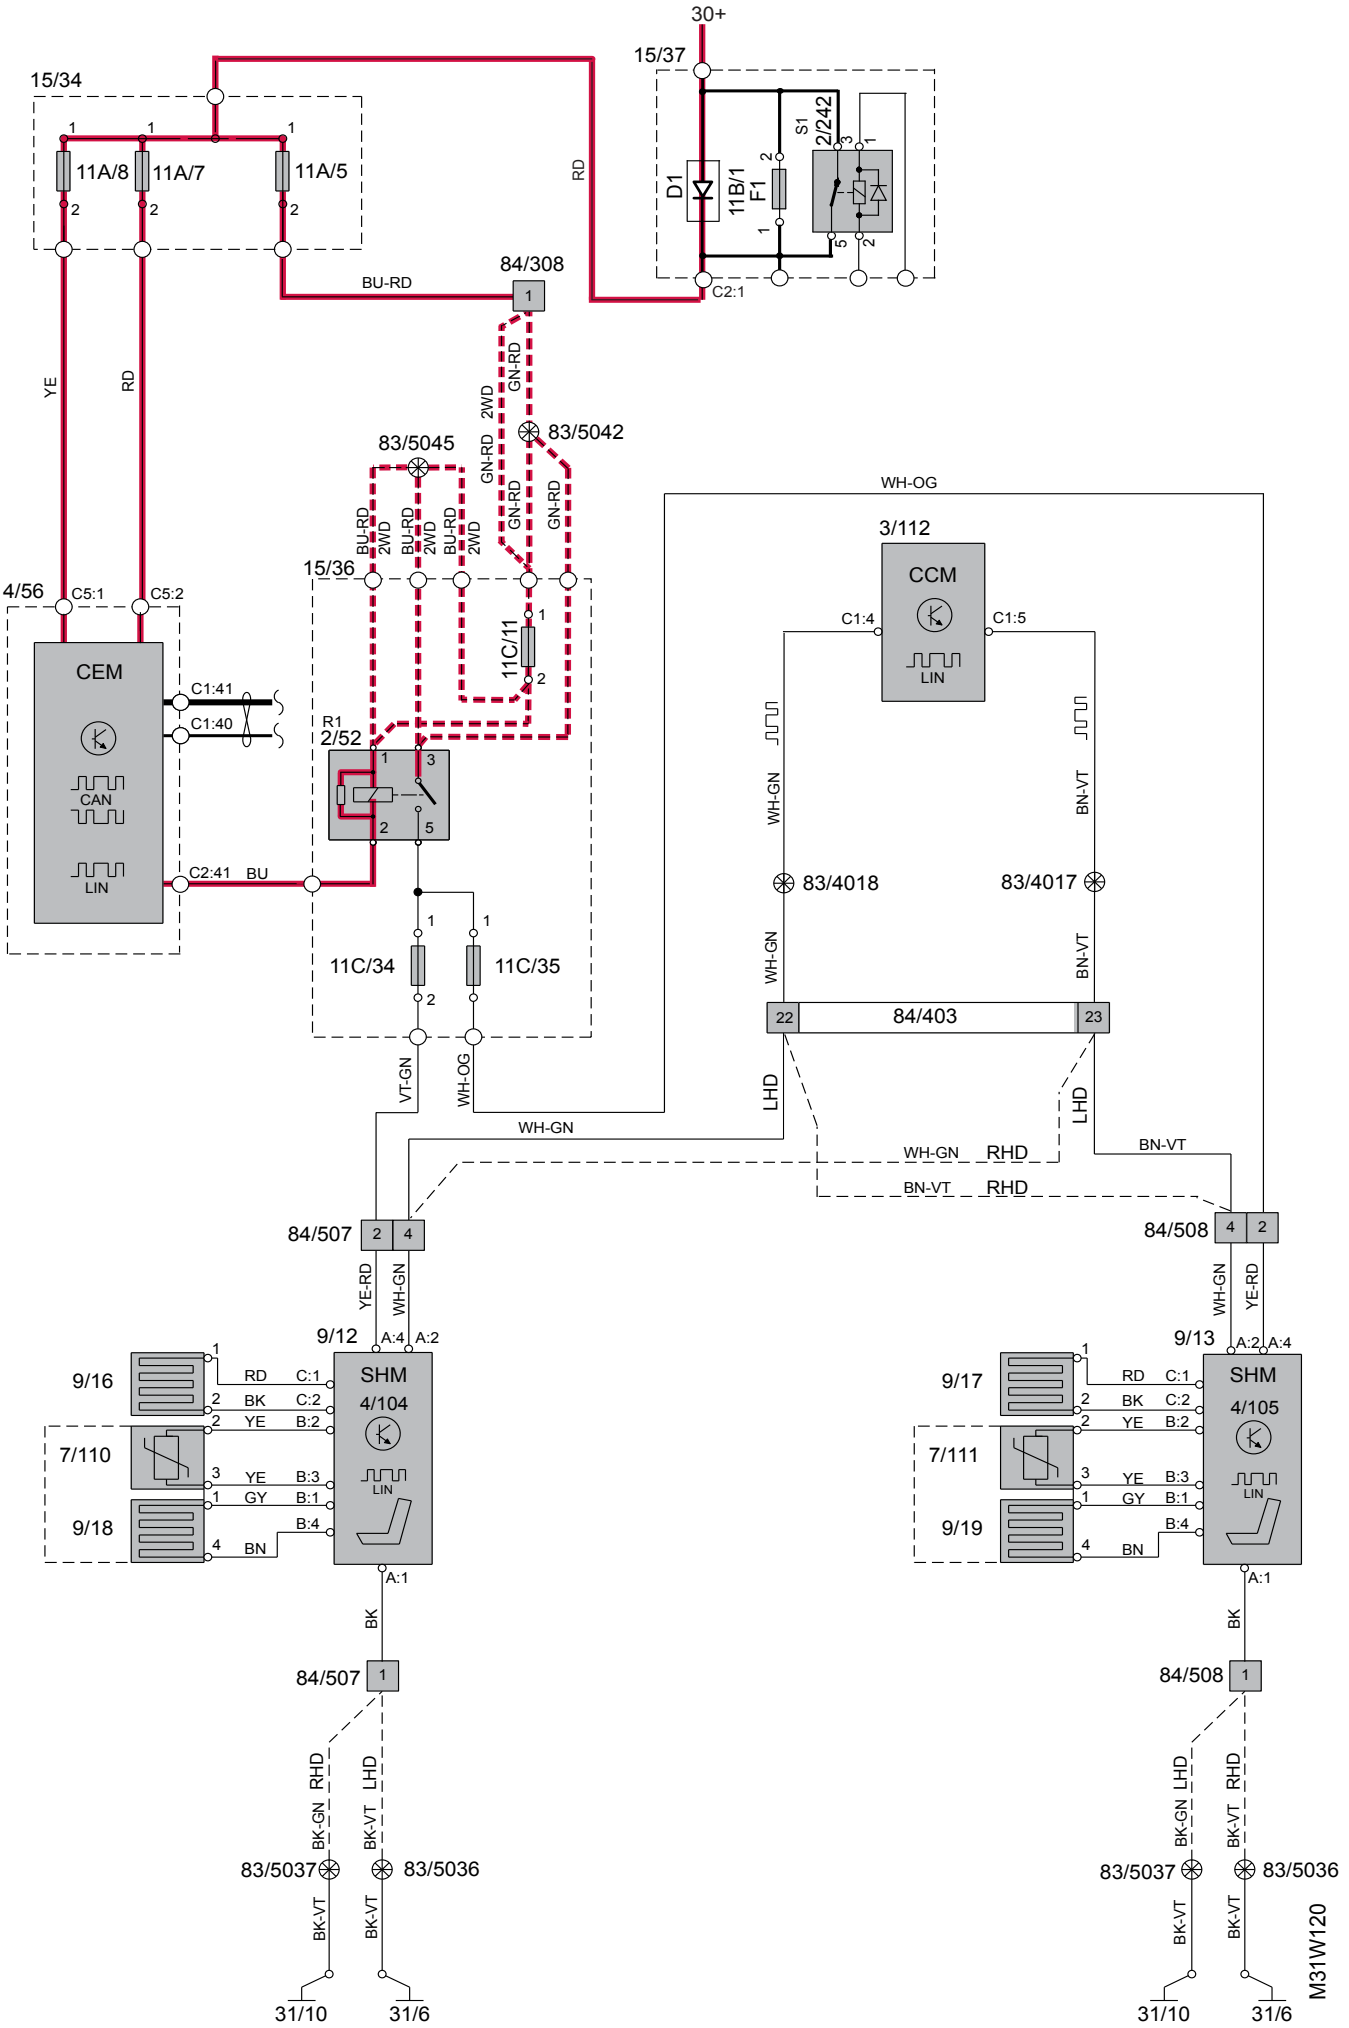


Grupp 85 Inredning
Eluppvärmt baksäte

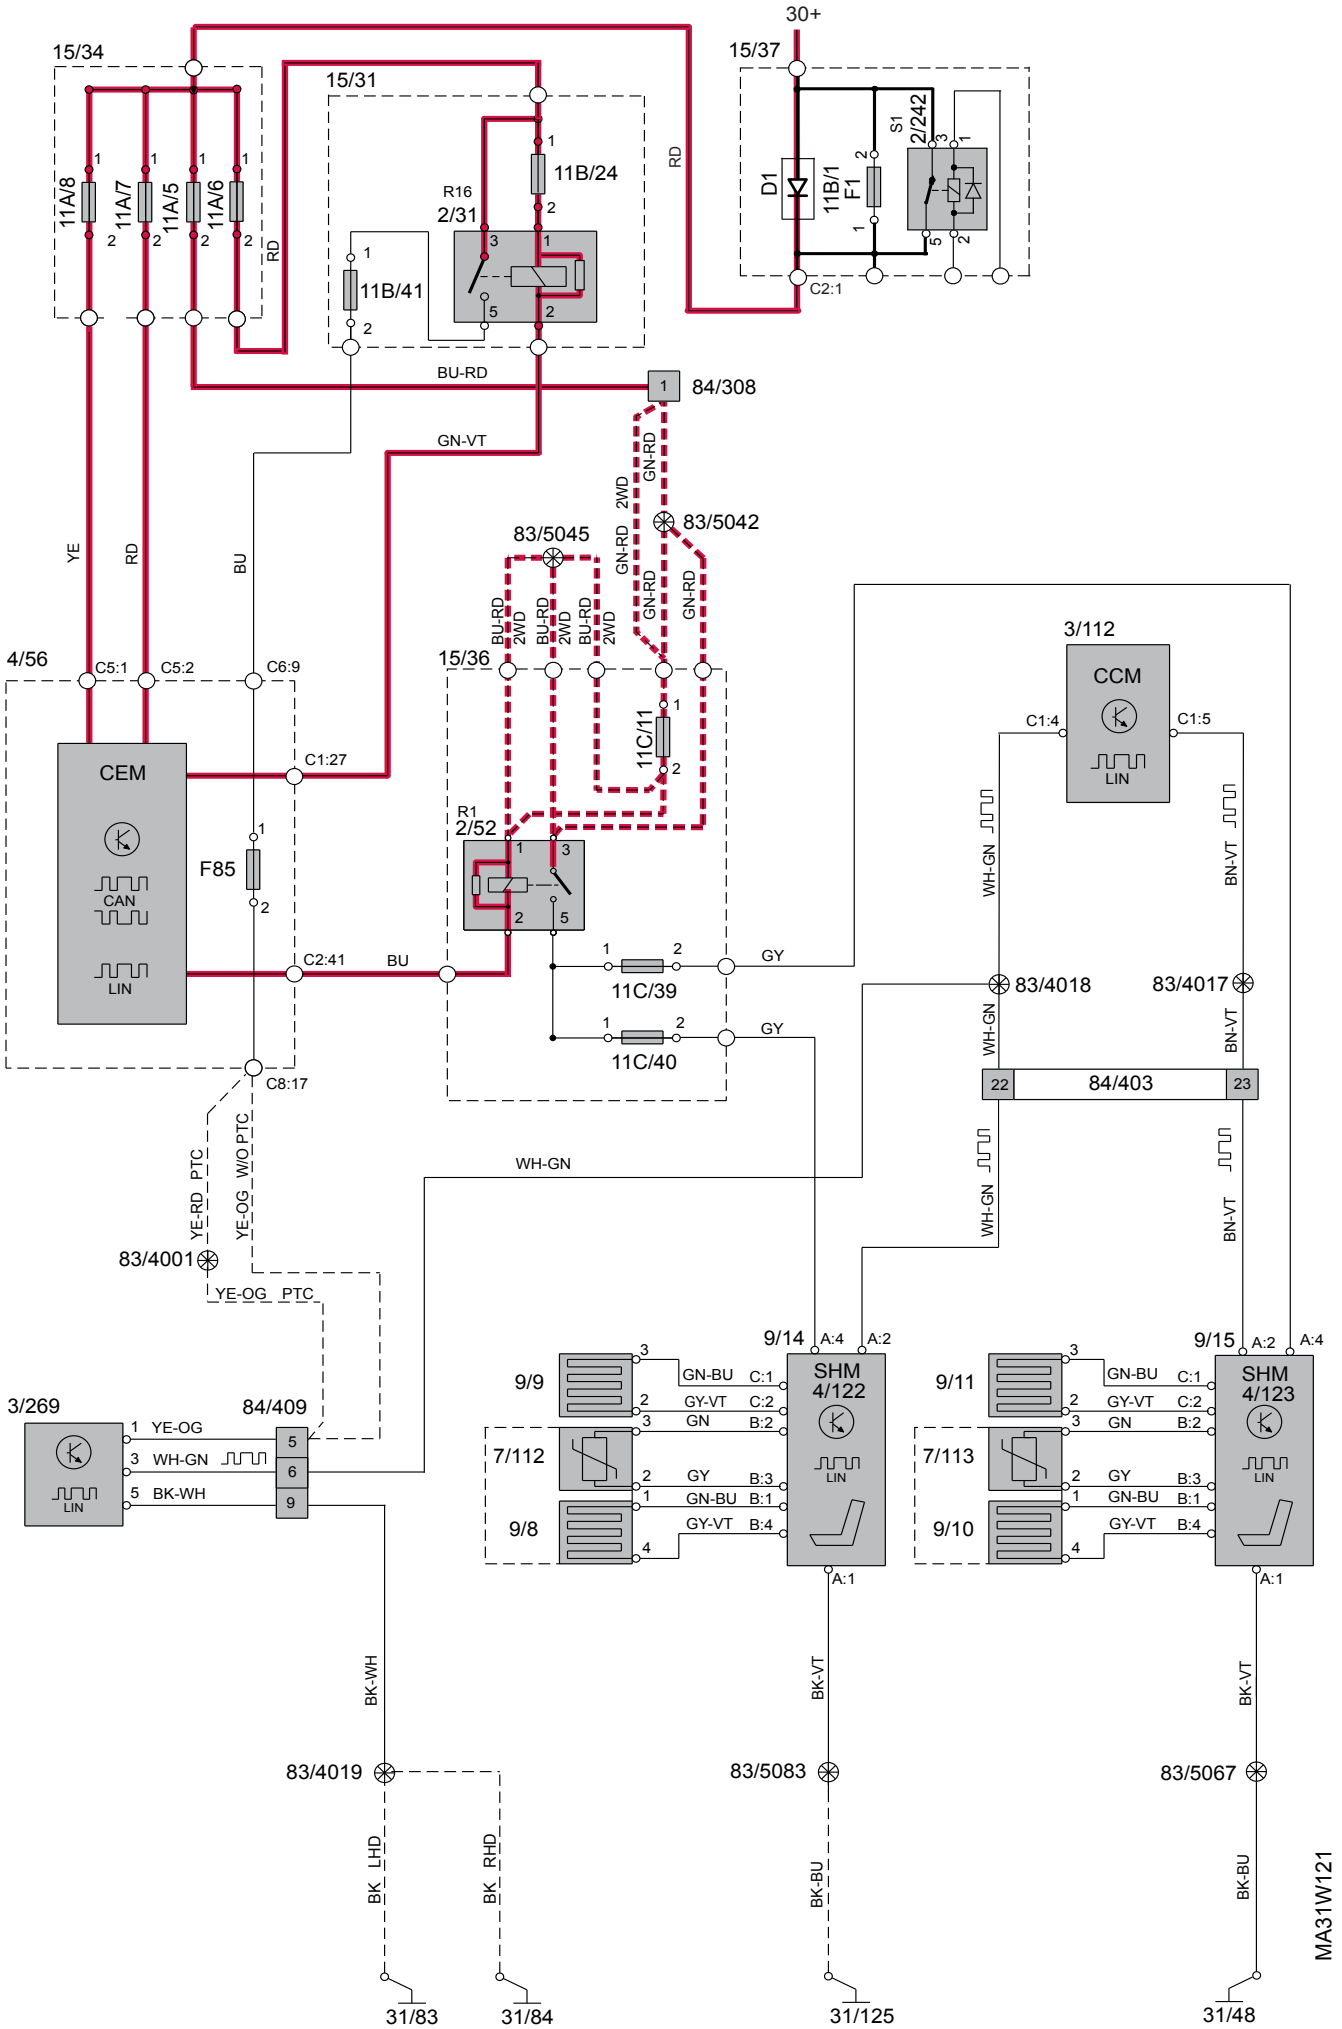


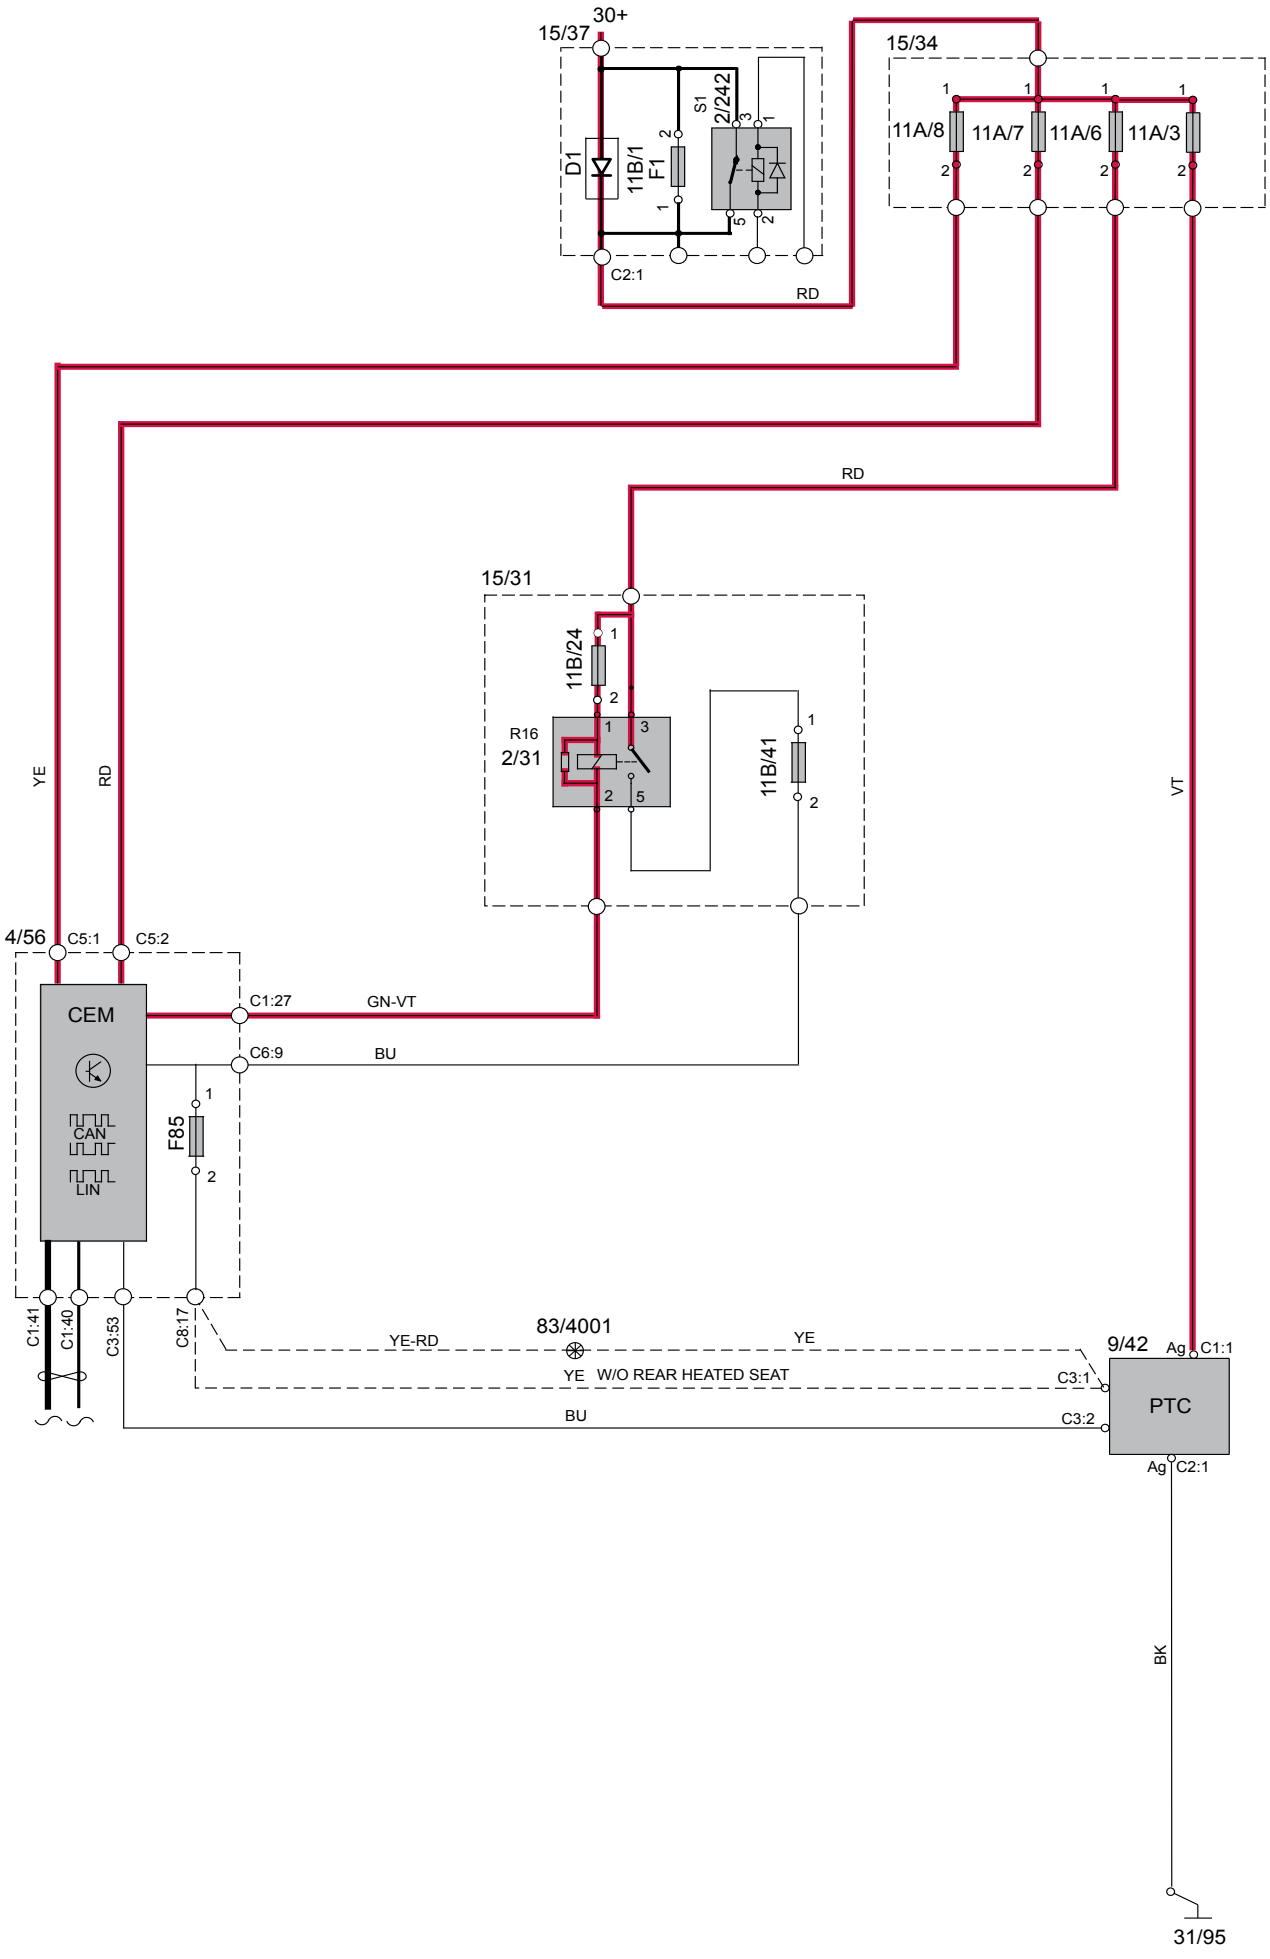
30+
15/37
D1
11B/1
F1
S1
2/242
C2:1
RD
15/34
11A/8
11A/7
11A/6
11A/3
RD
15/31
11B/24
R16
2/31
11B/41
YE
RD
VT
4/56
C5:1
C5:2
CEM
CAN
LIN
C1:27
GN-VT
C6:9
BU
F85
C1:41
C1:40
C3:53
C8:17
83/4001
YE-RD
YE
YE W/O REAR HEATED SEAT
BU
9/42
Ag
C1:1
C3:1
C3:2
PTC
Ag
C2:1
BK
31/95
D31W122


Klimatanläggning, 1:2, 4-CYL (GTDI)

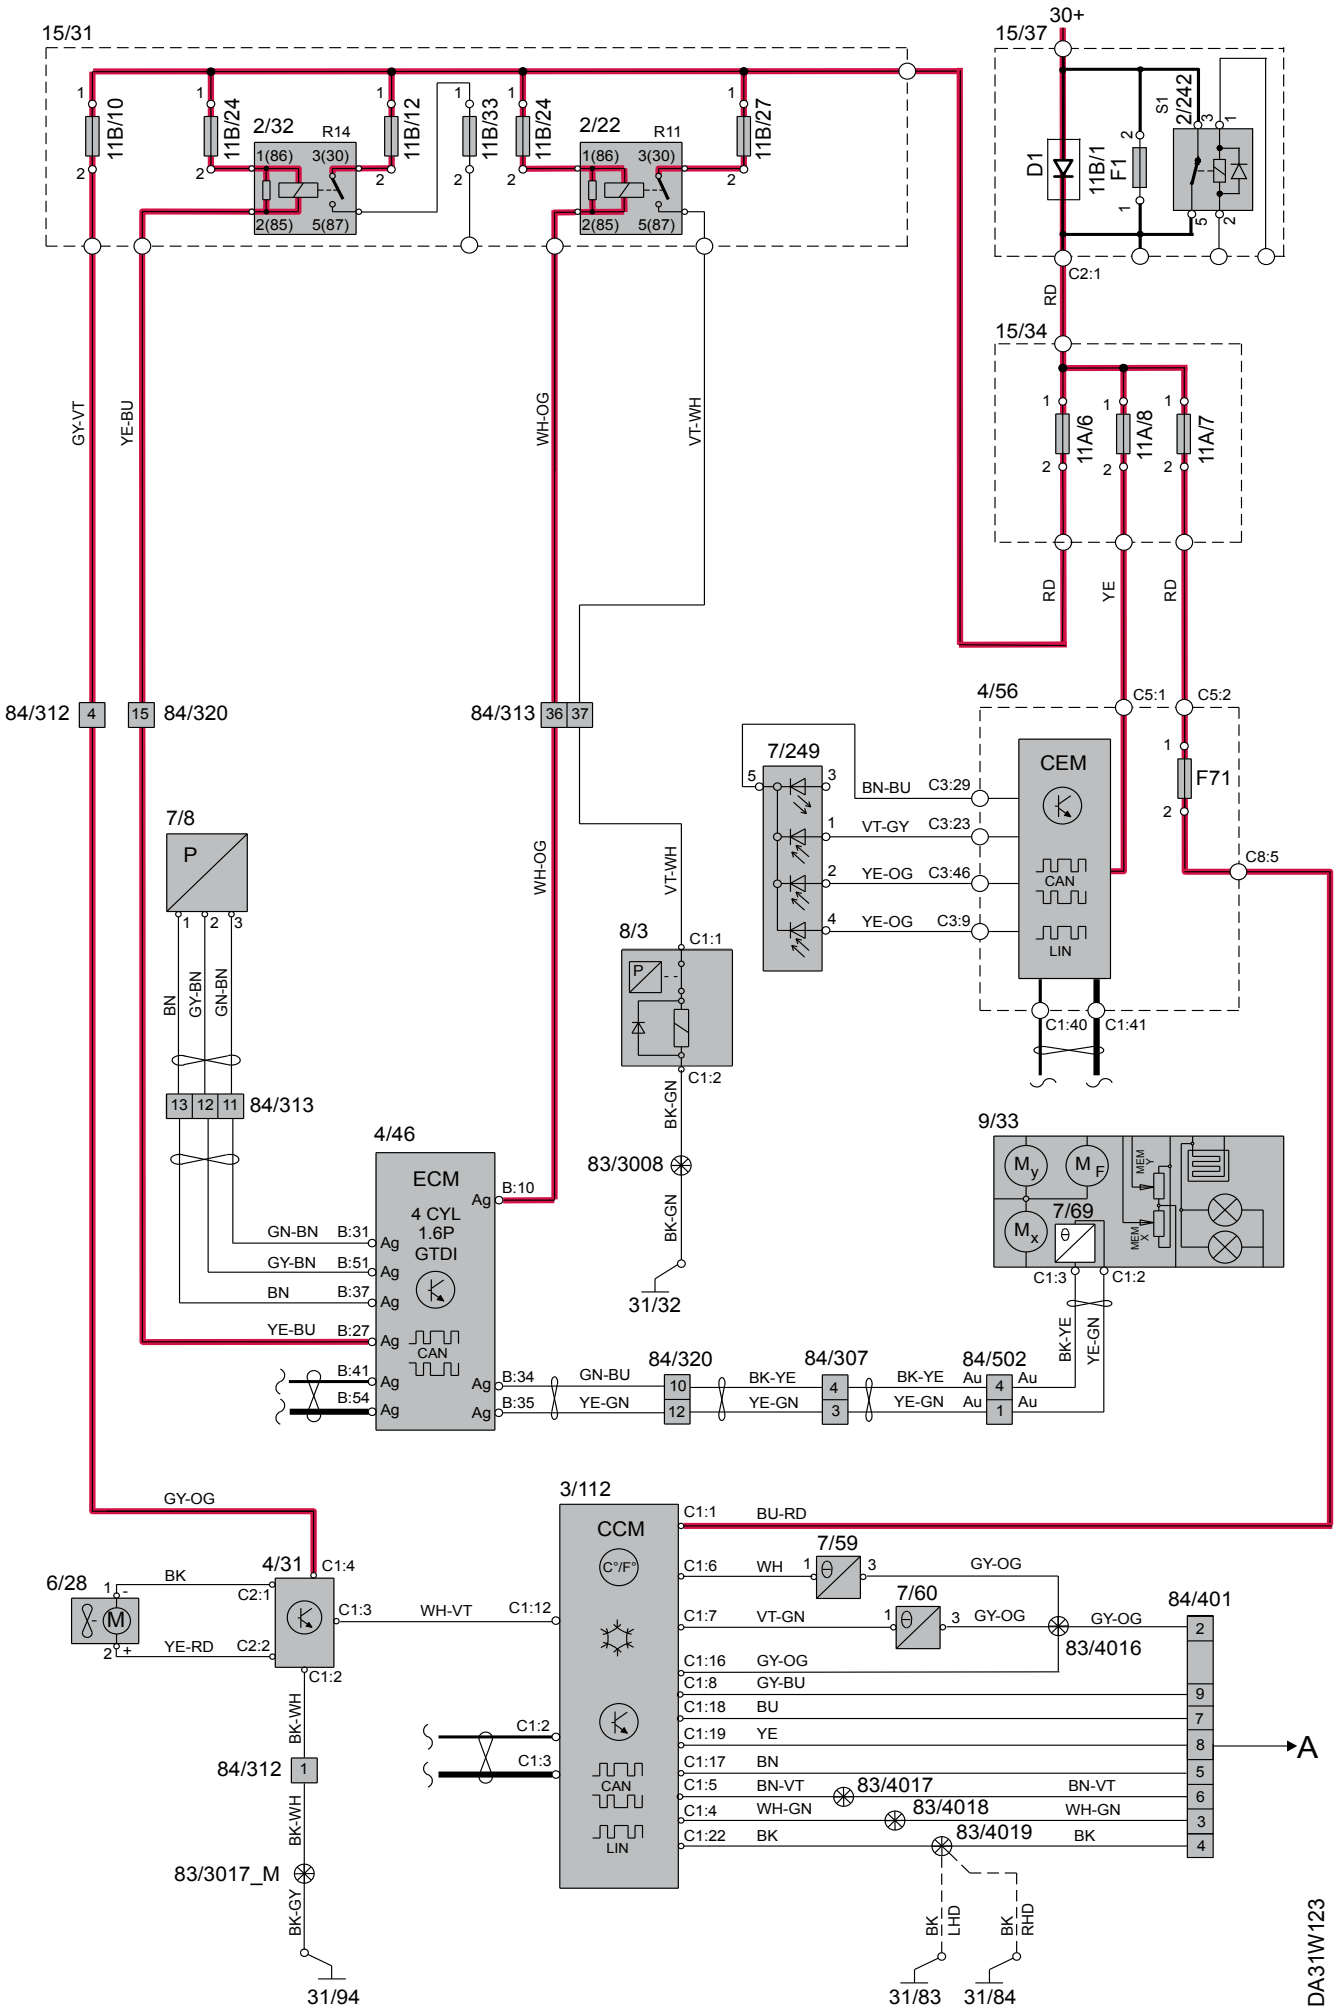


Klimatanläggning, 2:2, 4-CYL (GTDI)

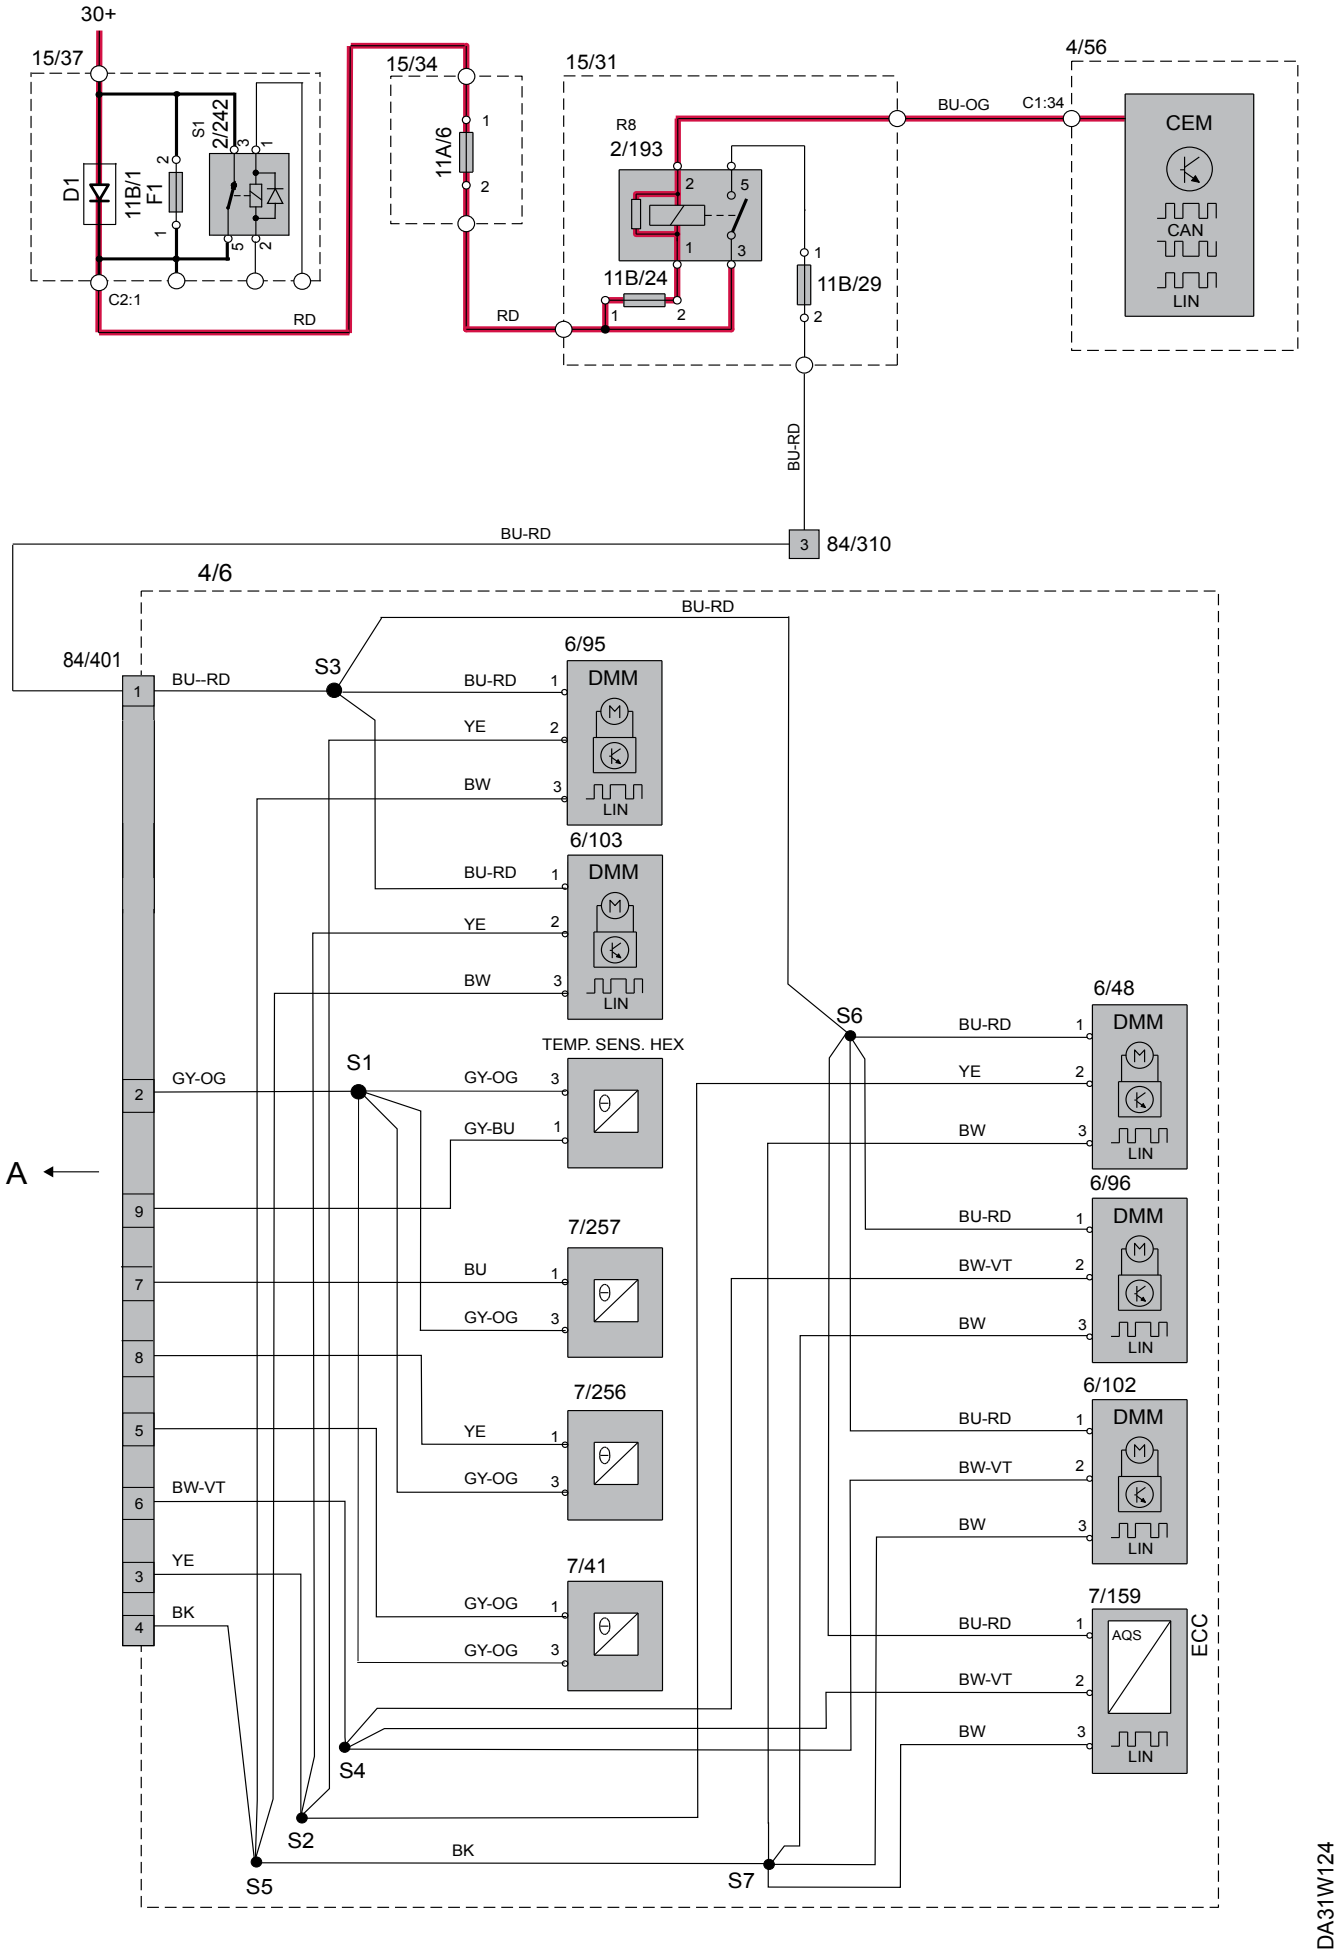

Klimatanläggning, 1:2, 4-CYL (DV6C)

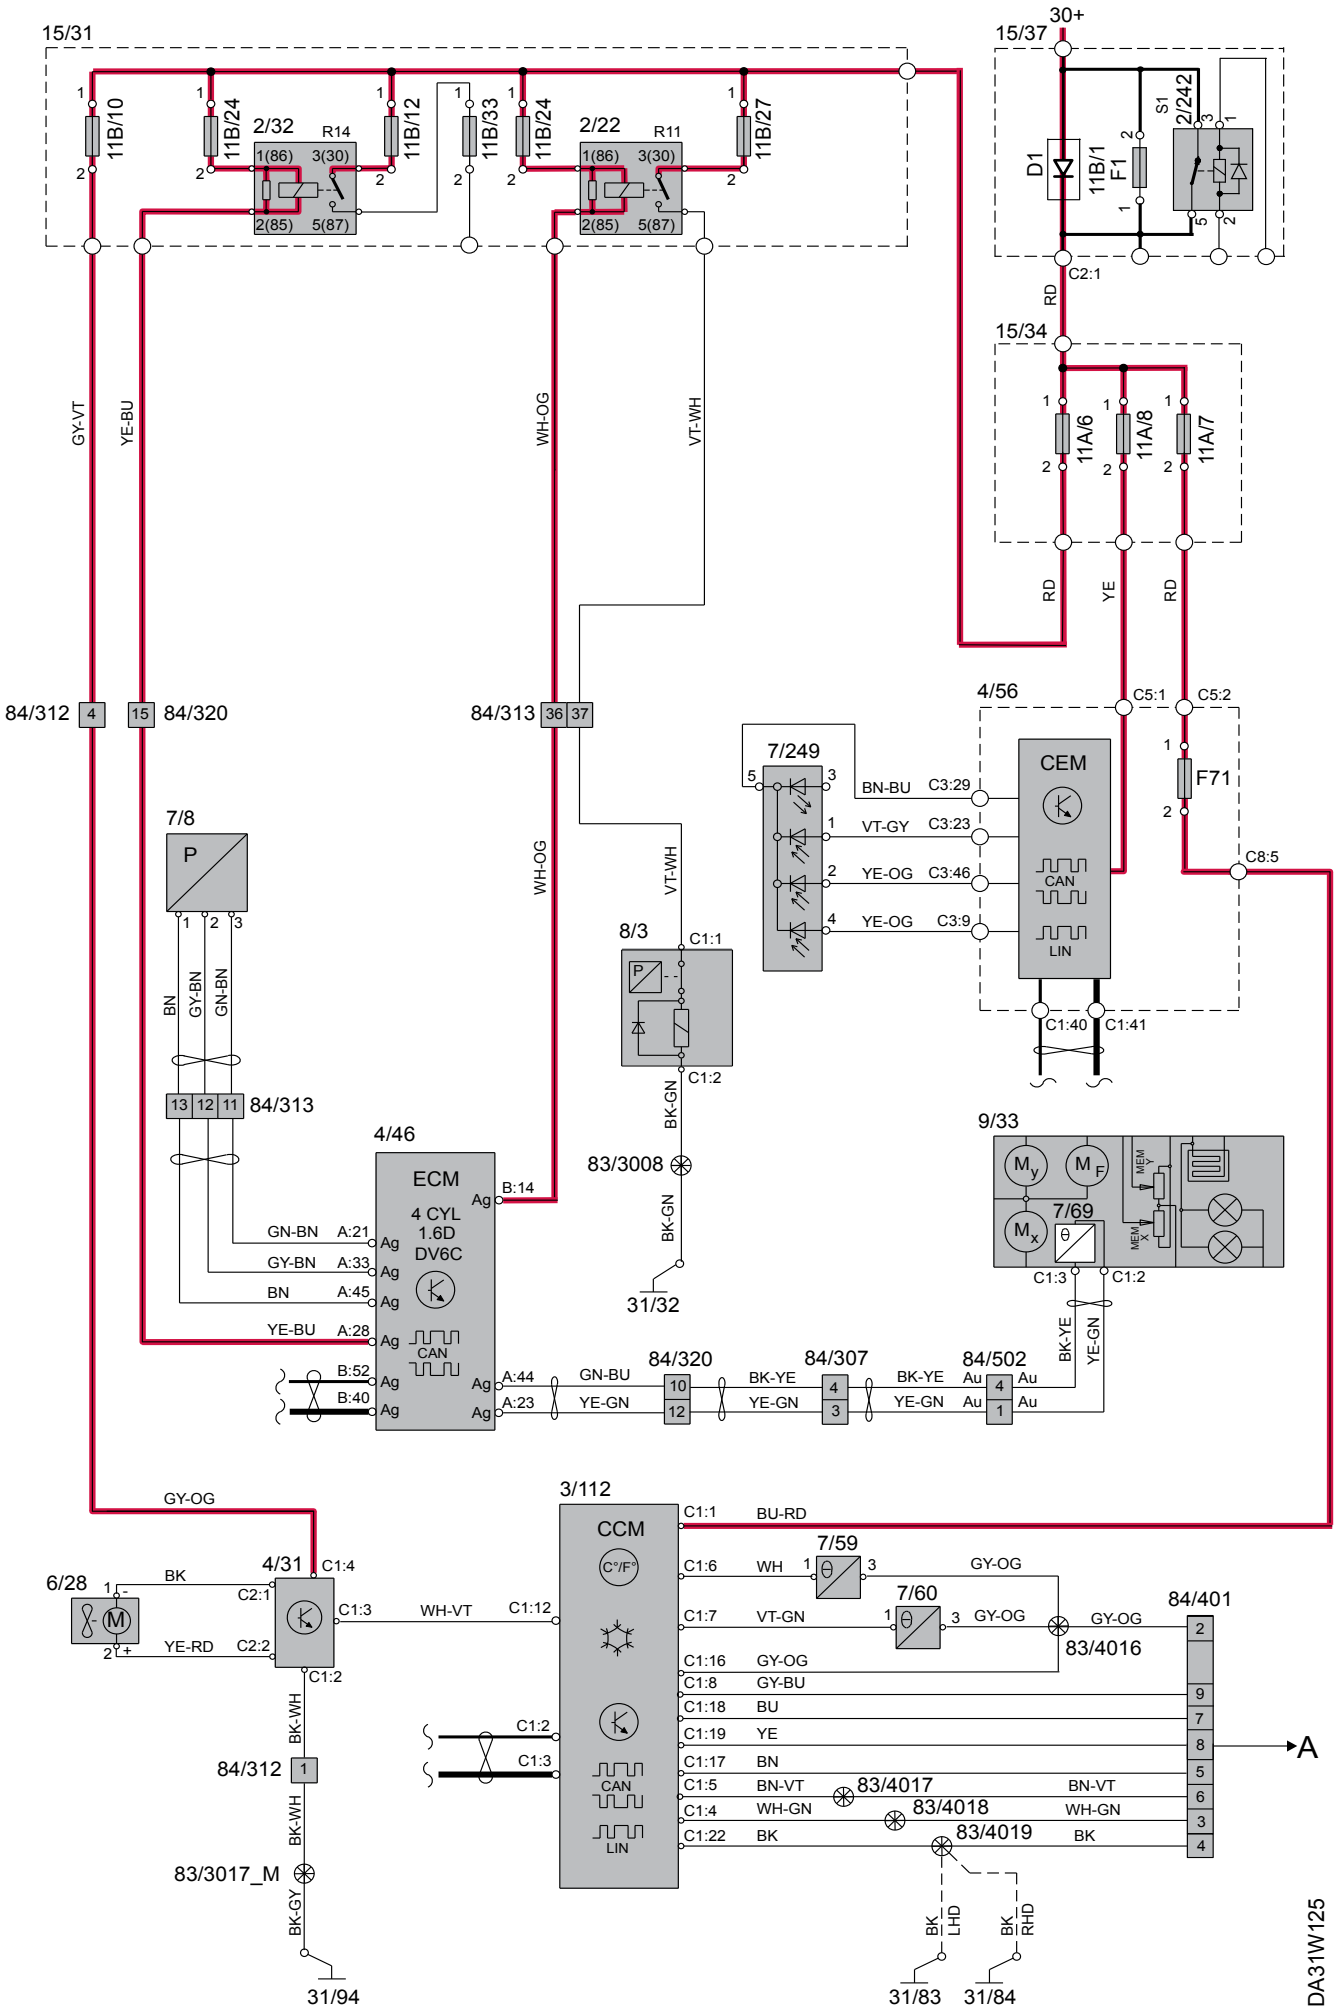


Grupp 87 Klimatanläggning
Klimatanläggning, 2:2, 4-CYL (DV6C)

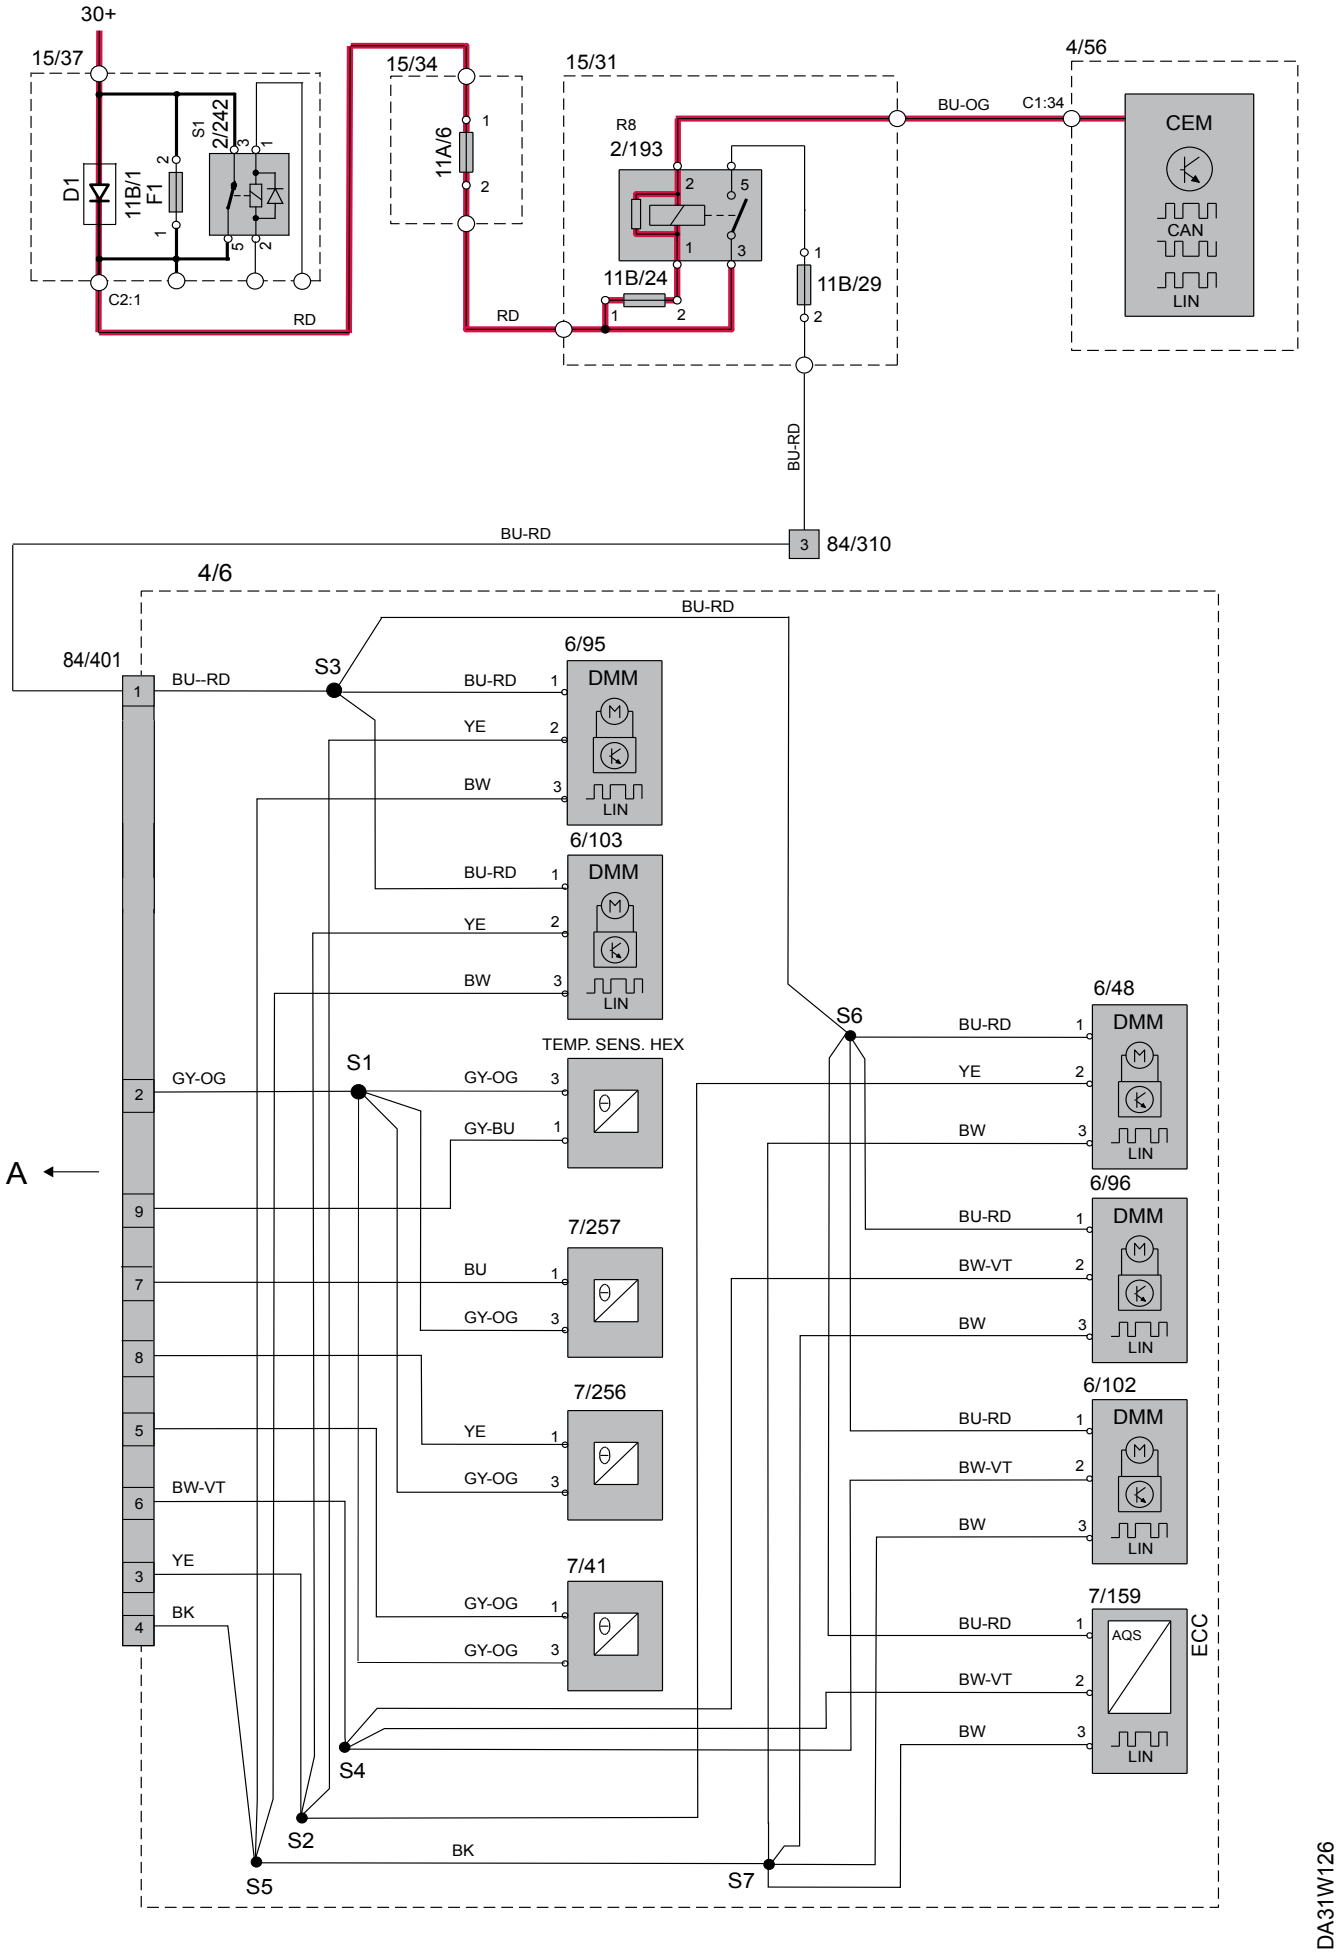


DA31W126


Klimatanläggning, 1:2, 5-CYL P (I5T)

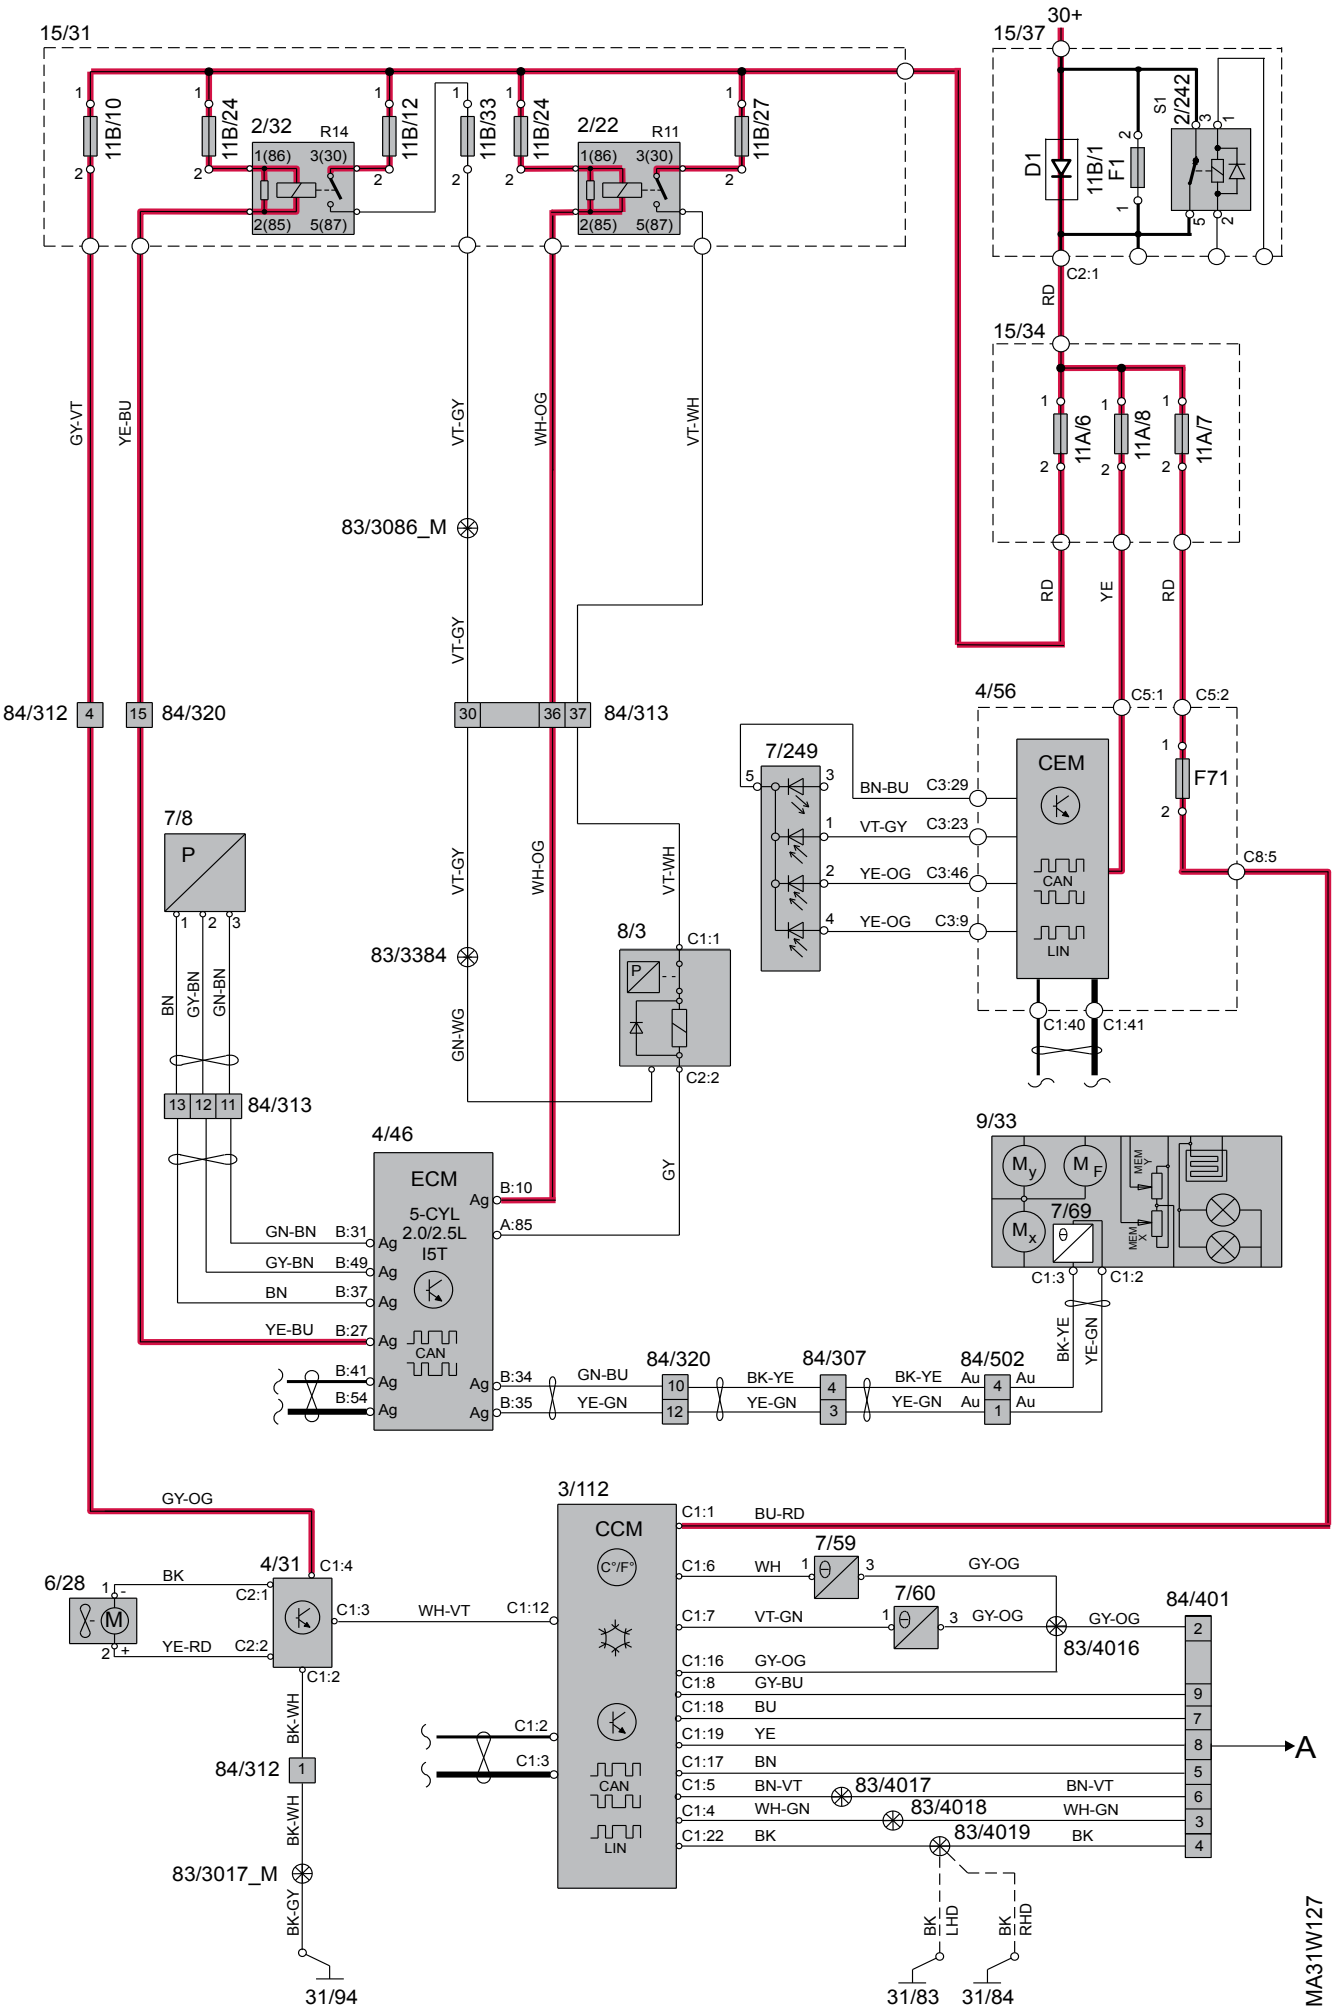


Grupp 87 Klimatanläggning
Klimatanläggning, 2:2, 5-CYL P (I5T)

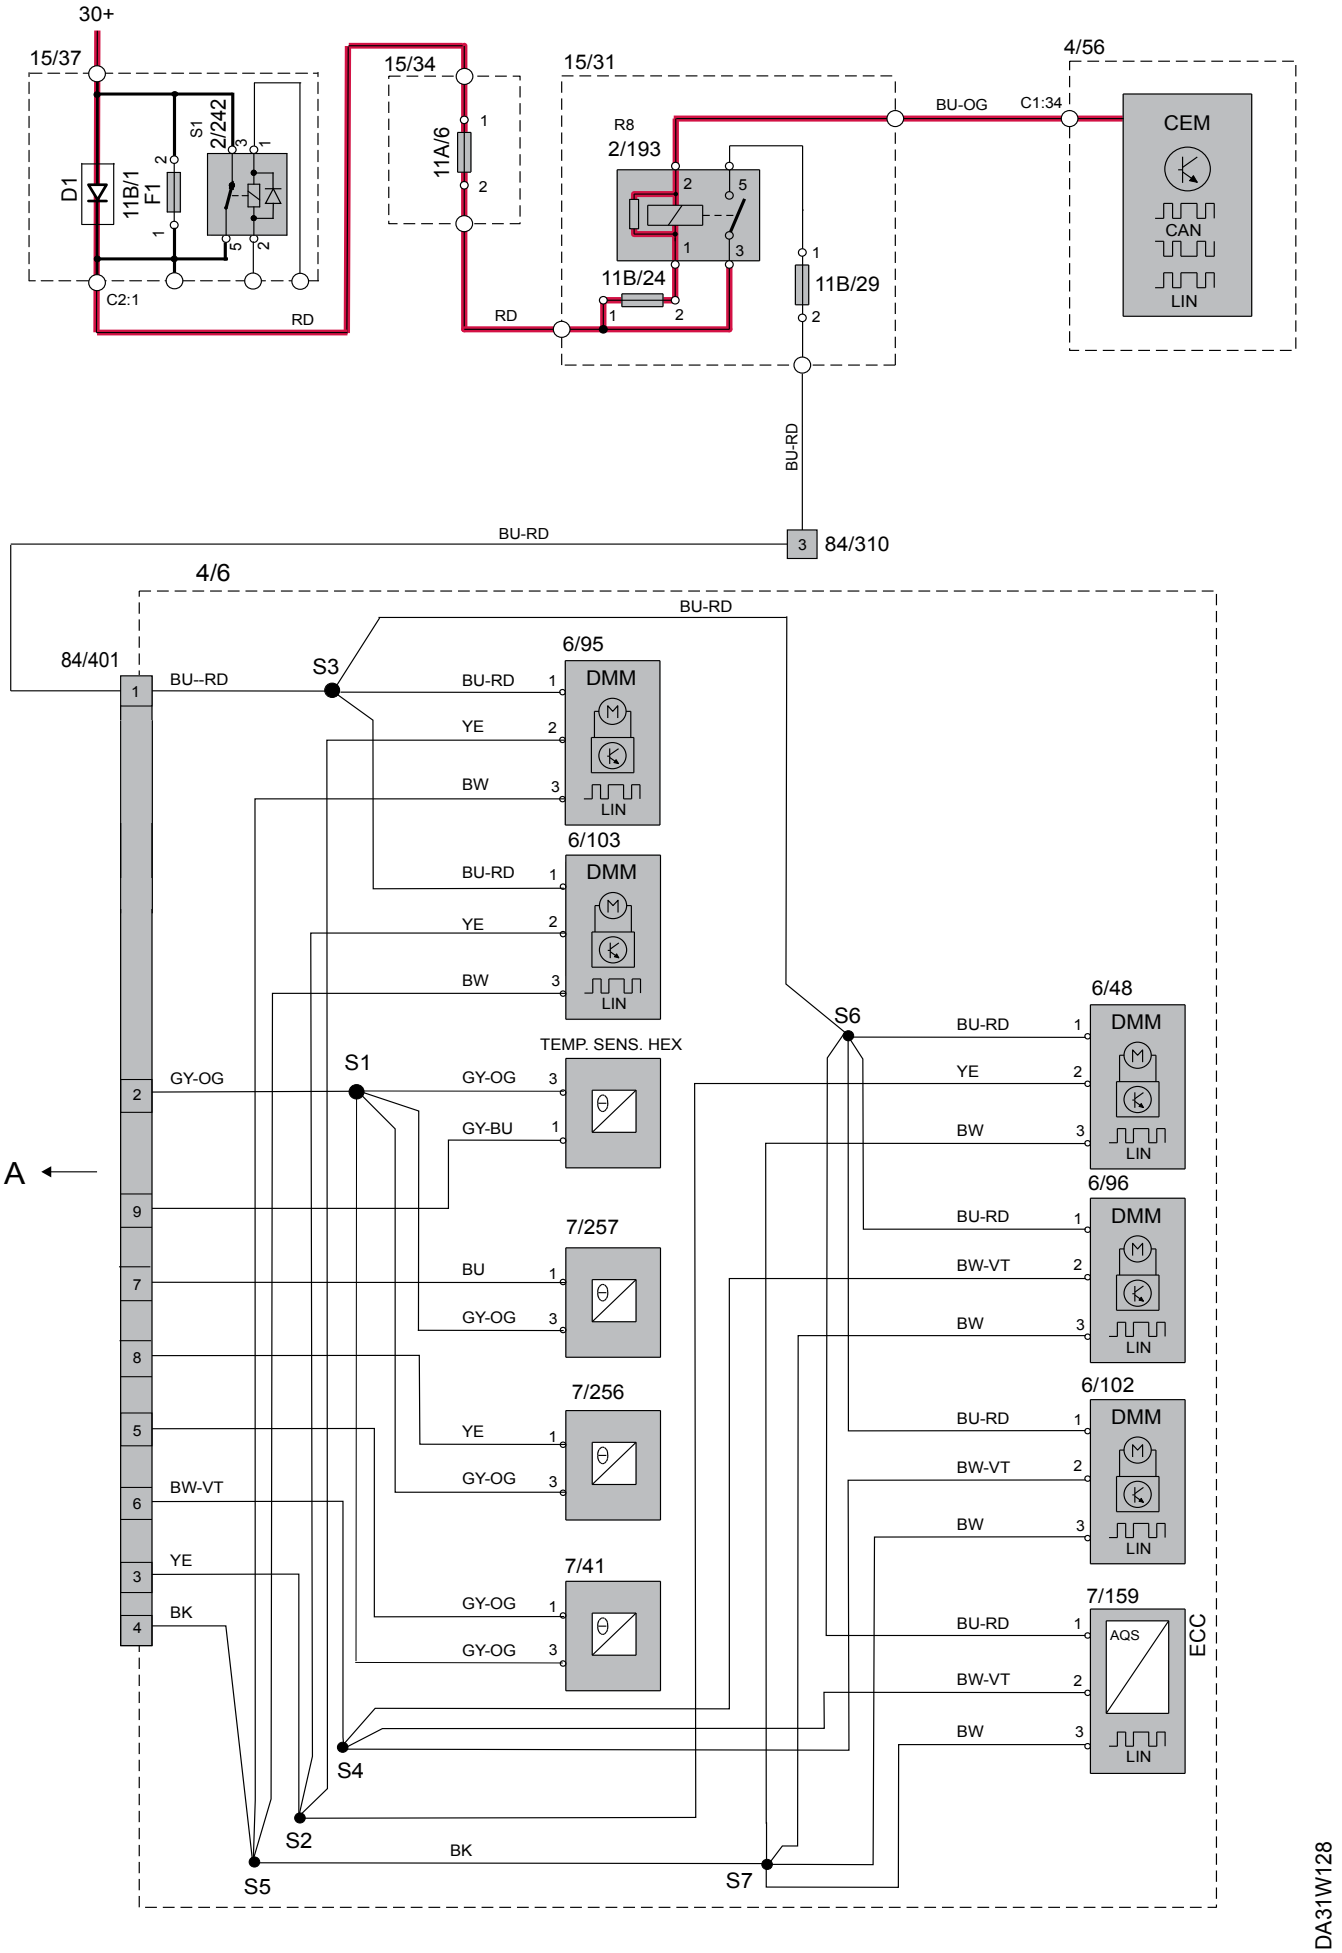


Klimatanläggning, 1:2, 5-CYL D (VED5)

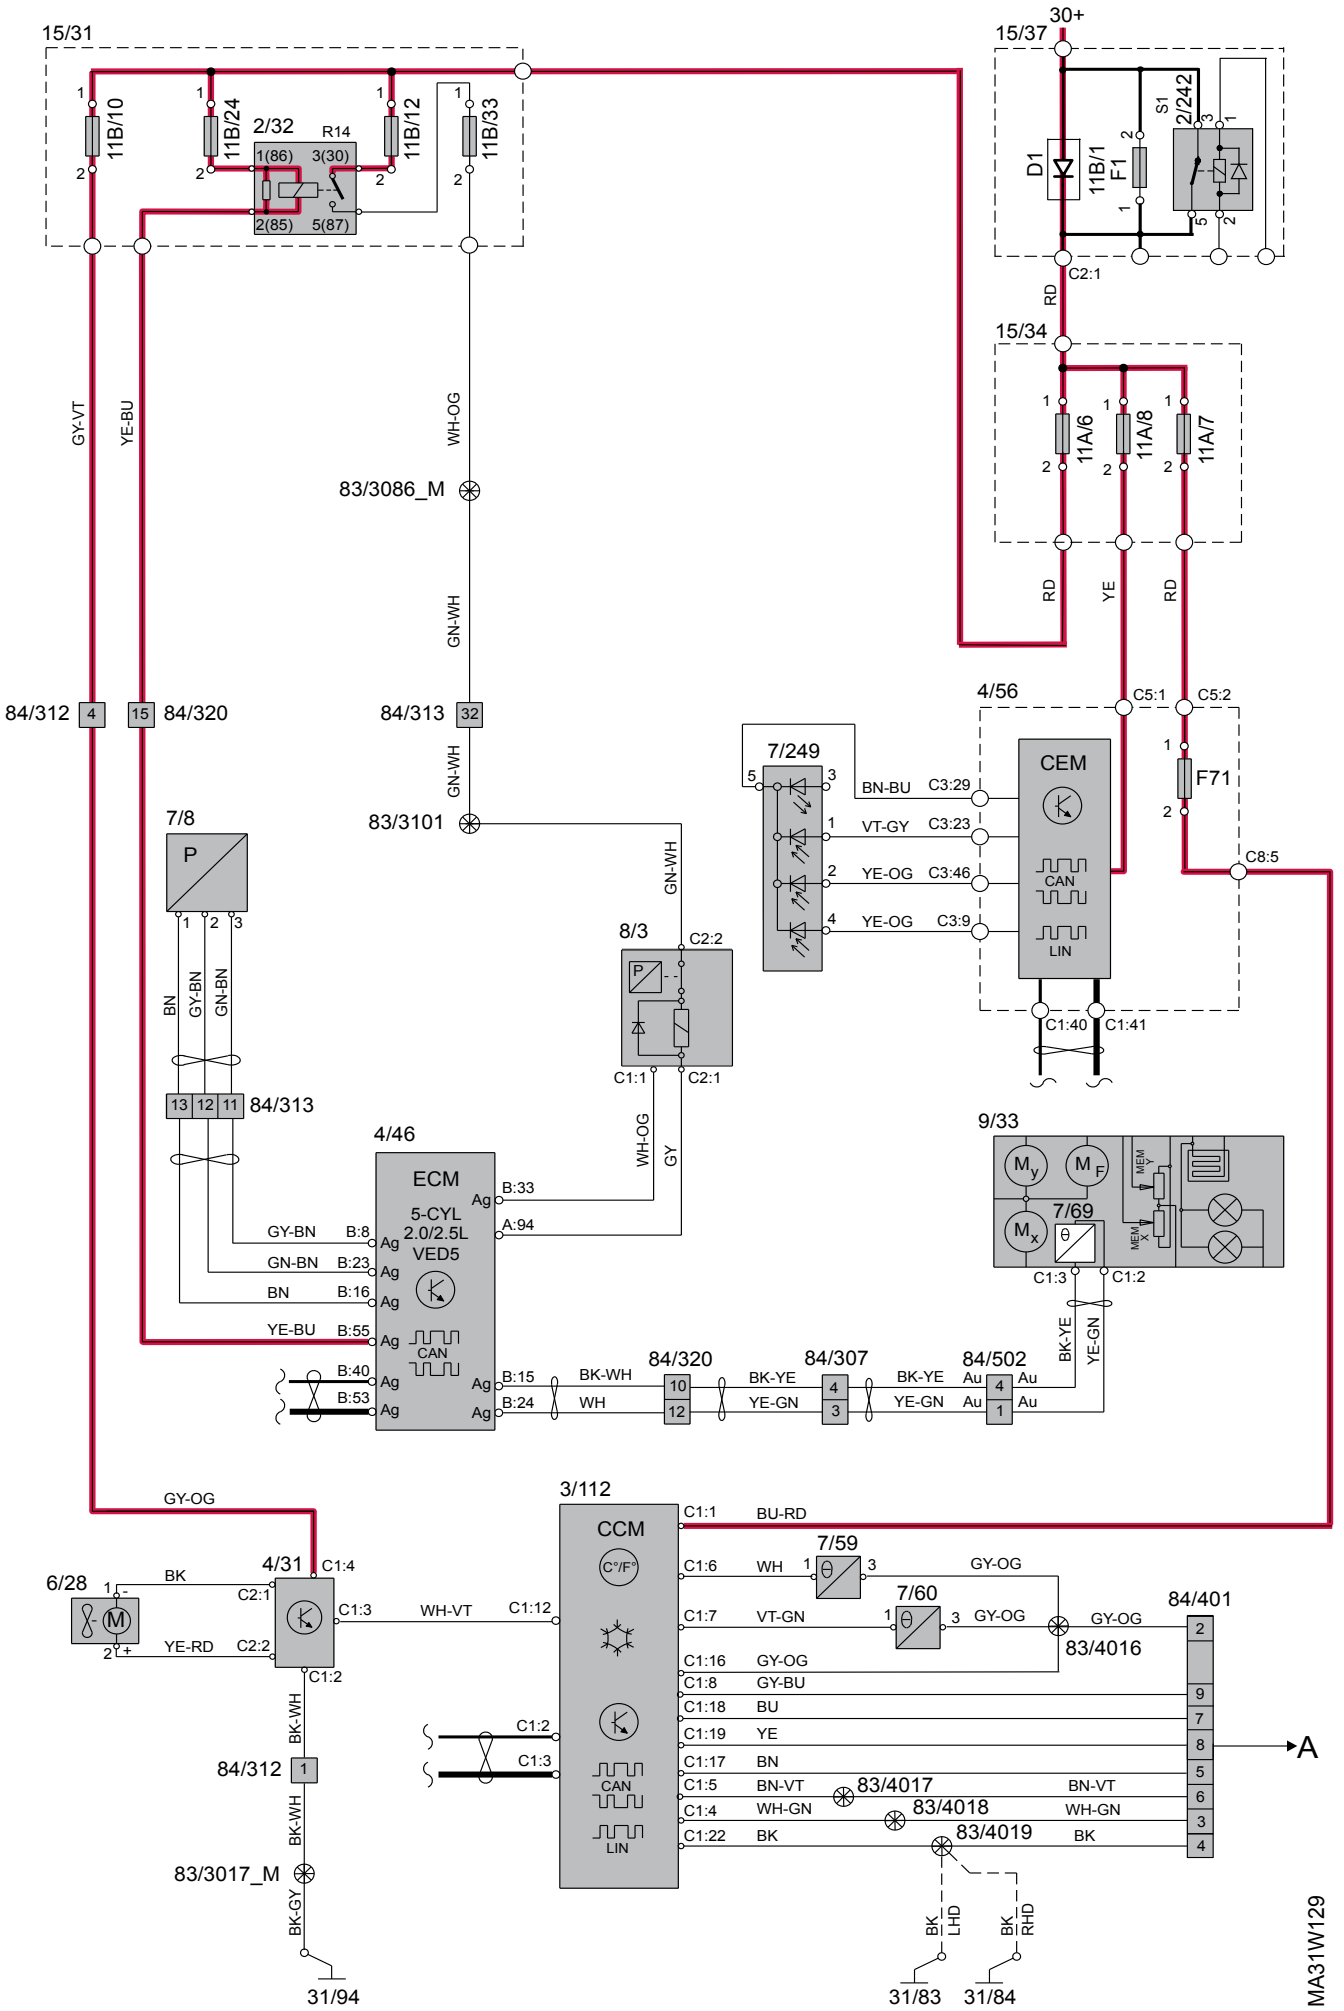


Klimatanläggning, 2:2, 5-CYL (VED5)

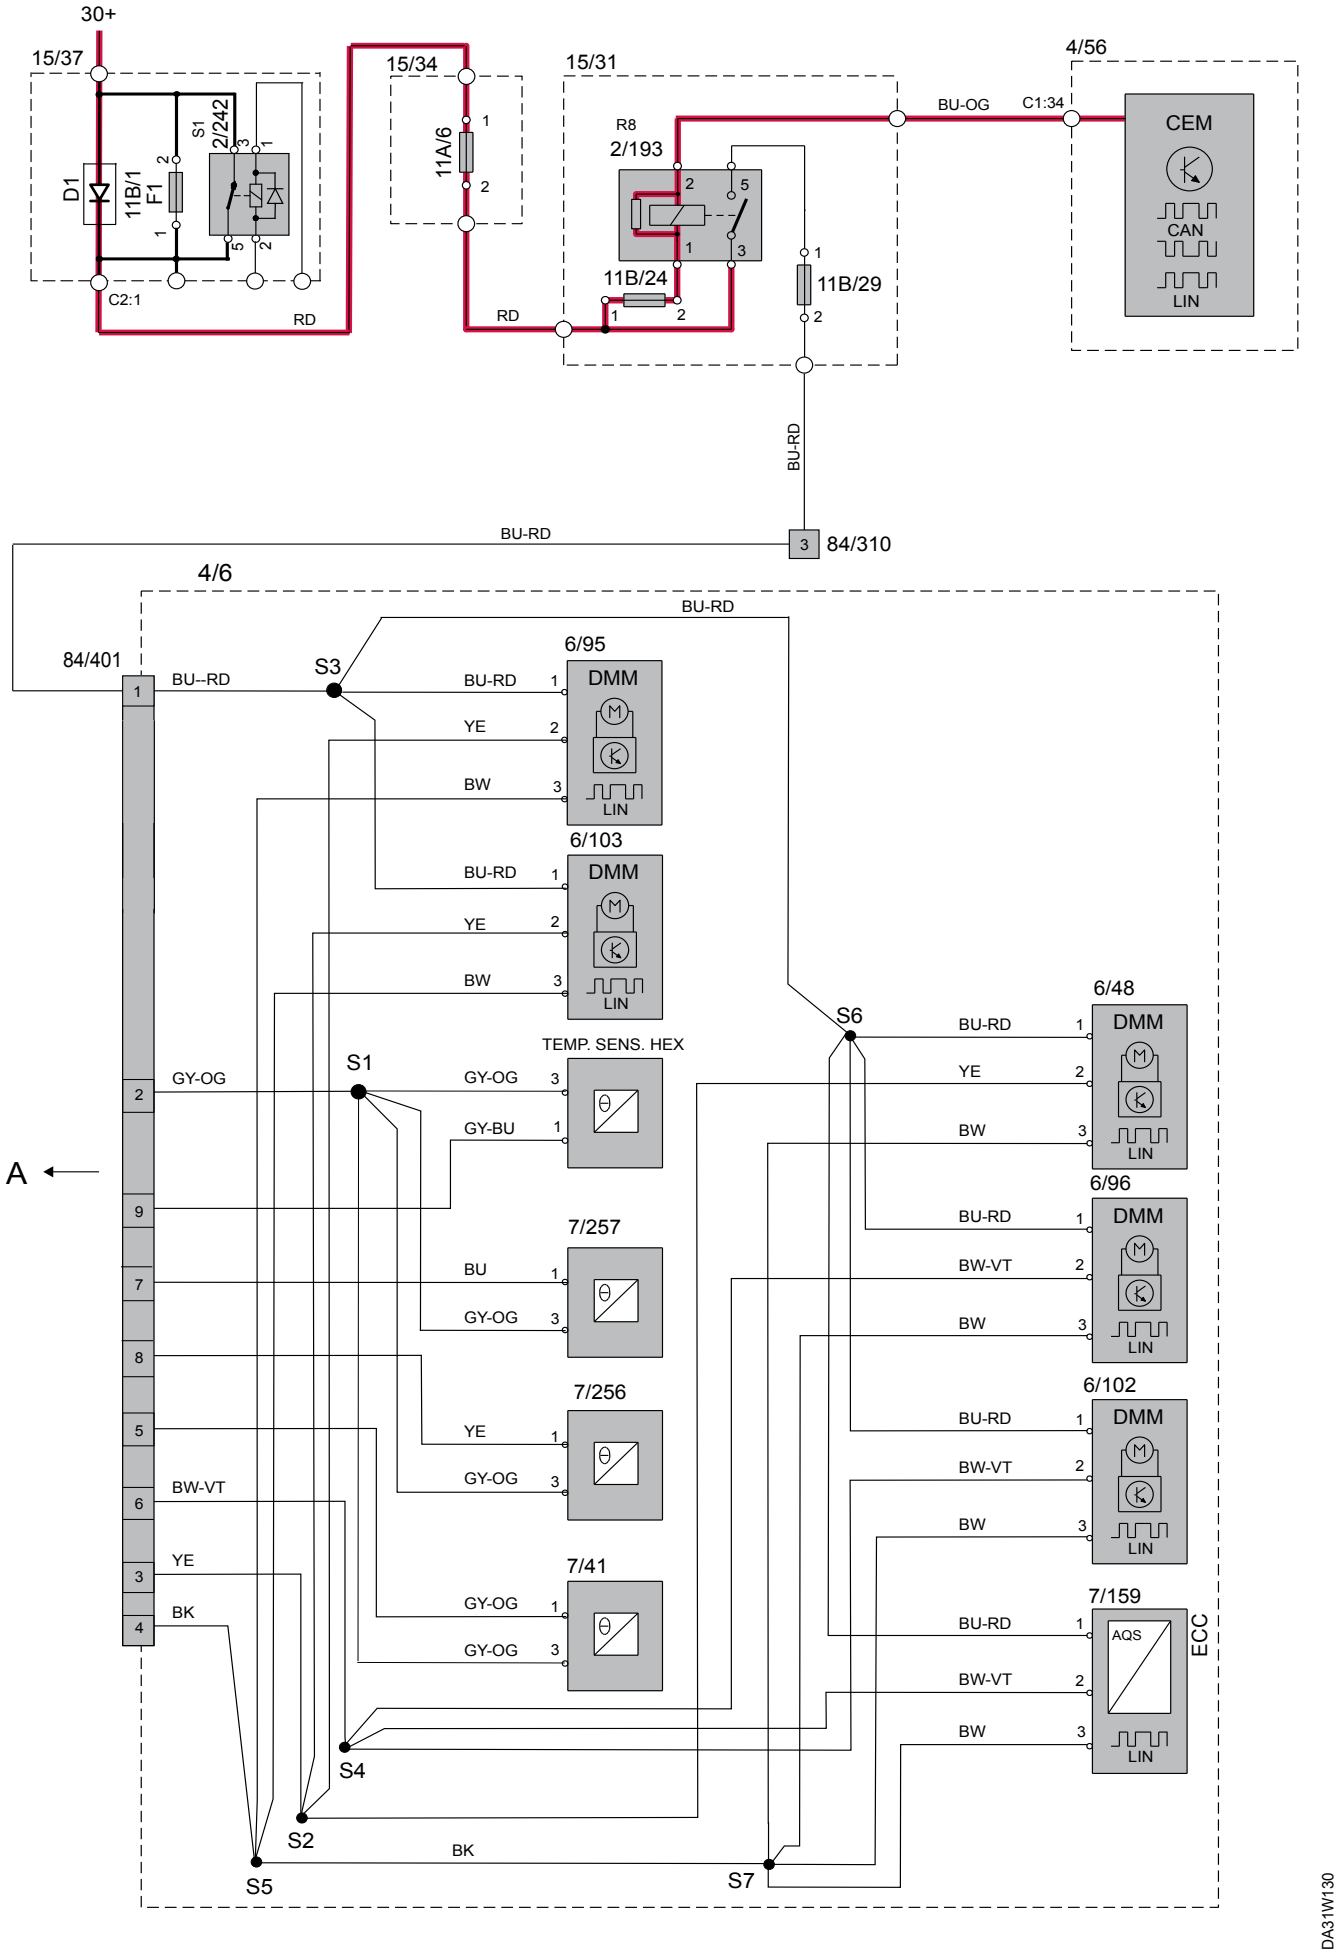


Klimatanläggning, 1:2, 4-CYL (VED4, VEP4)

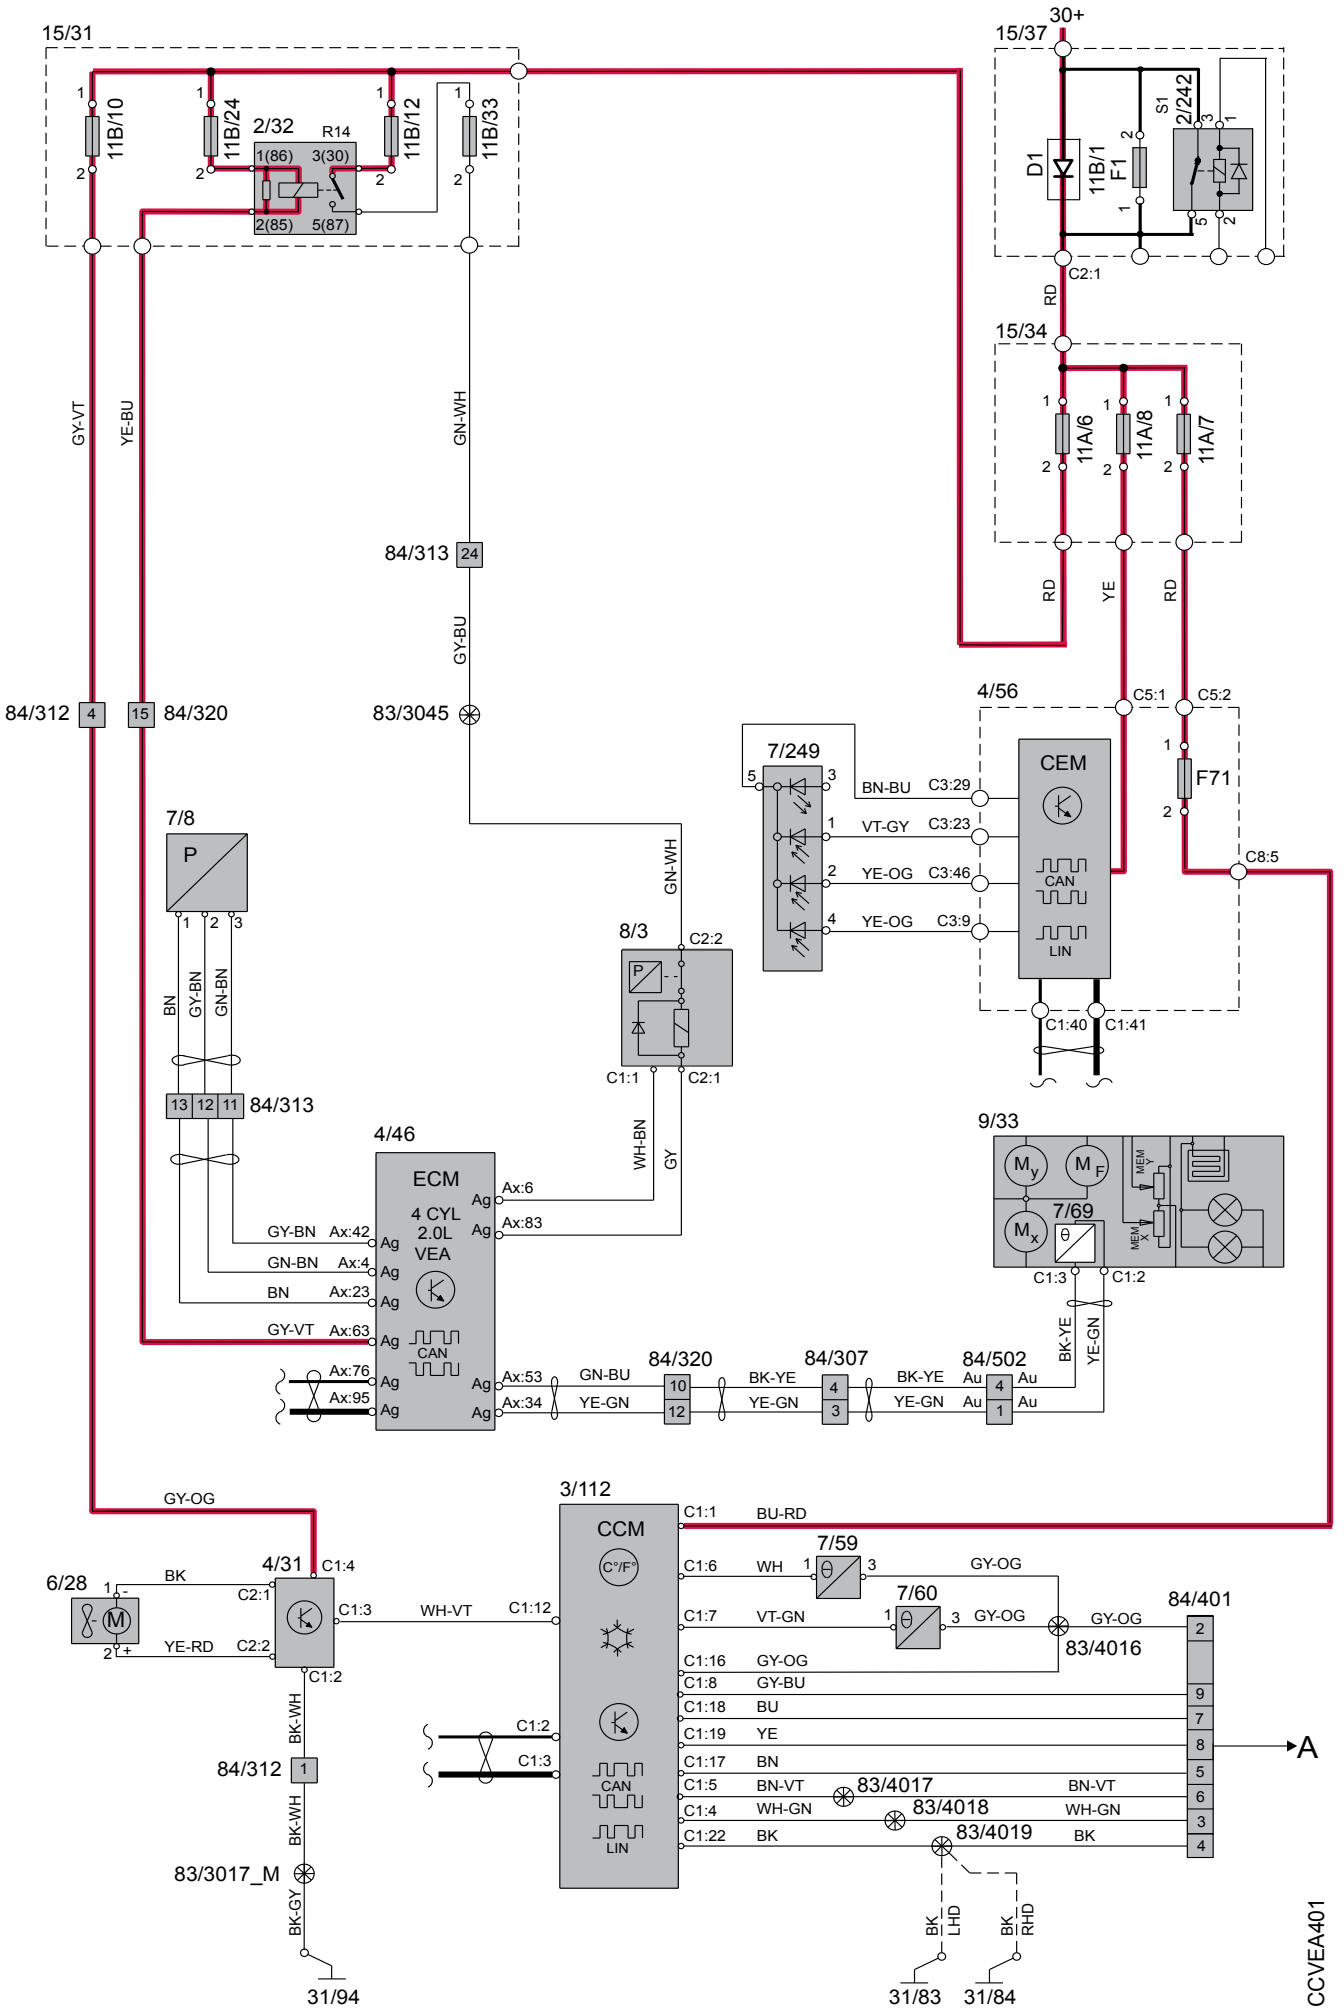


Grupp 87 Klimatanläggning
Klimatanläggning, 2:2, 4-CYL (VED4, VEP4)

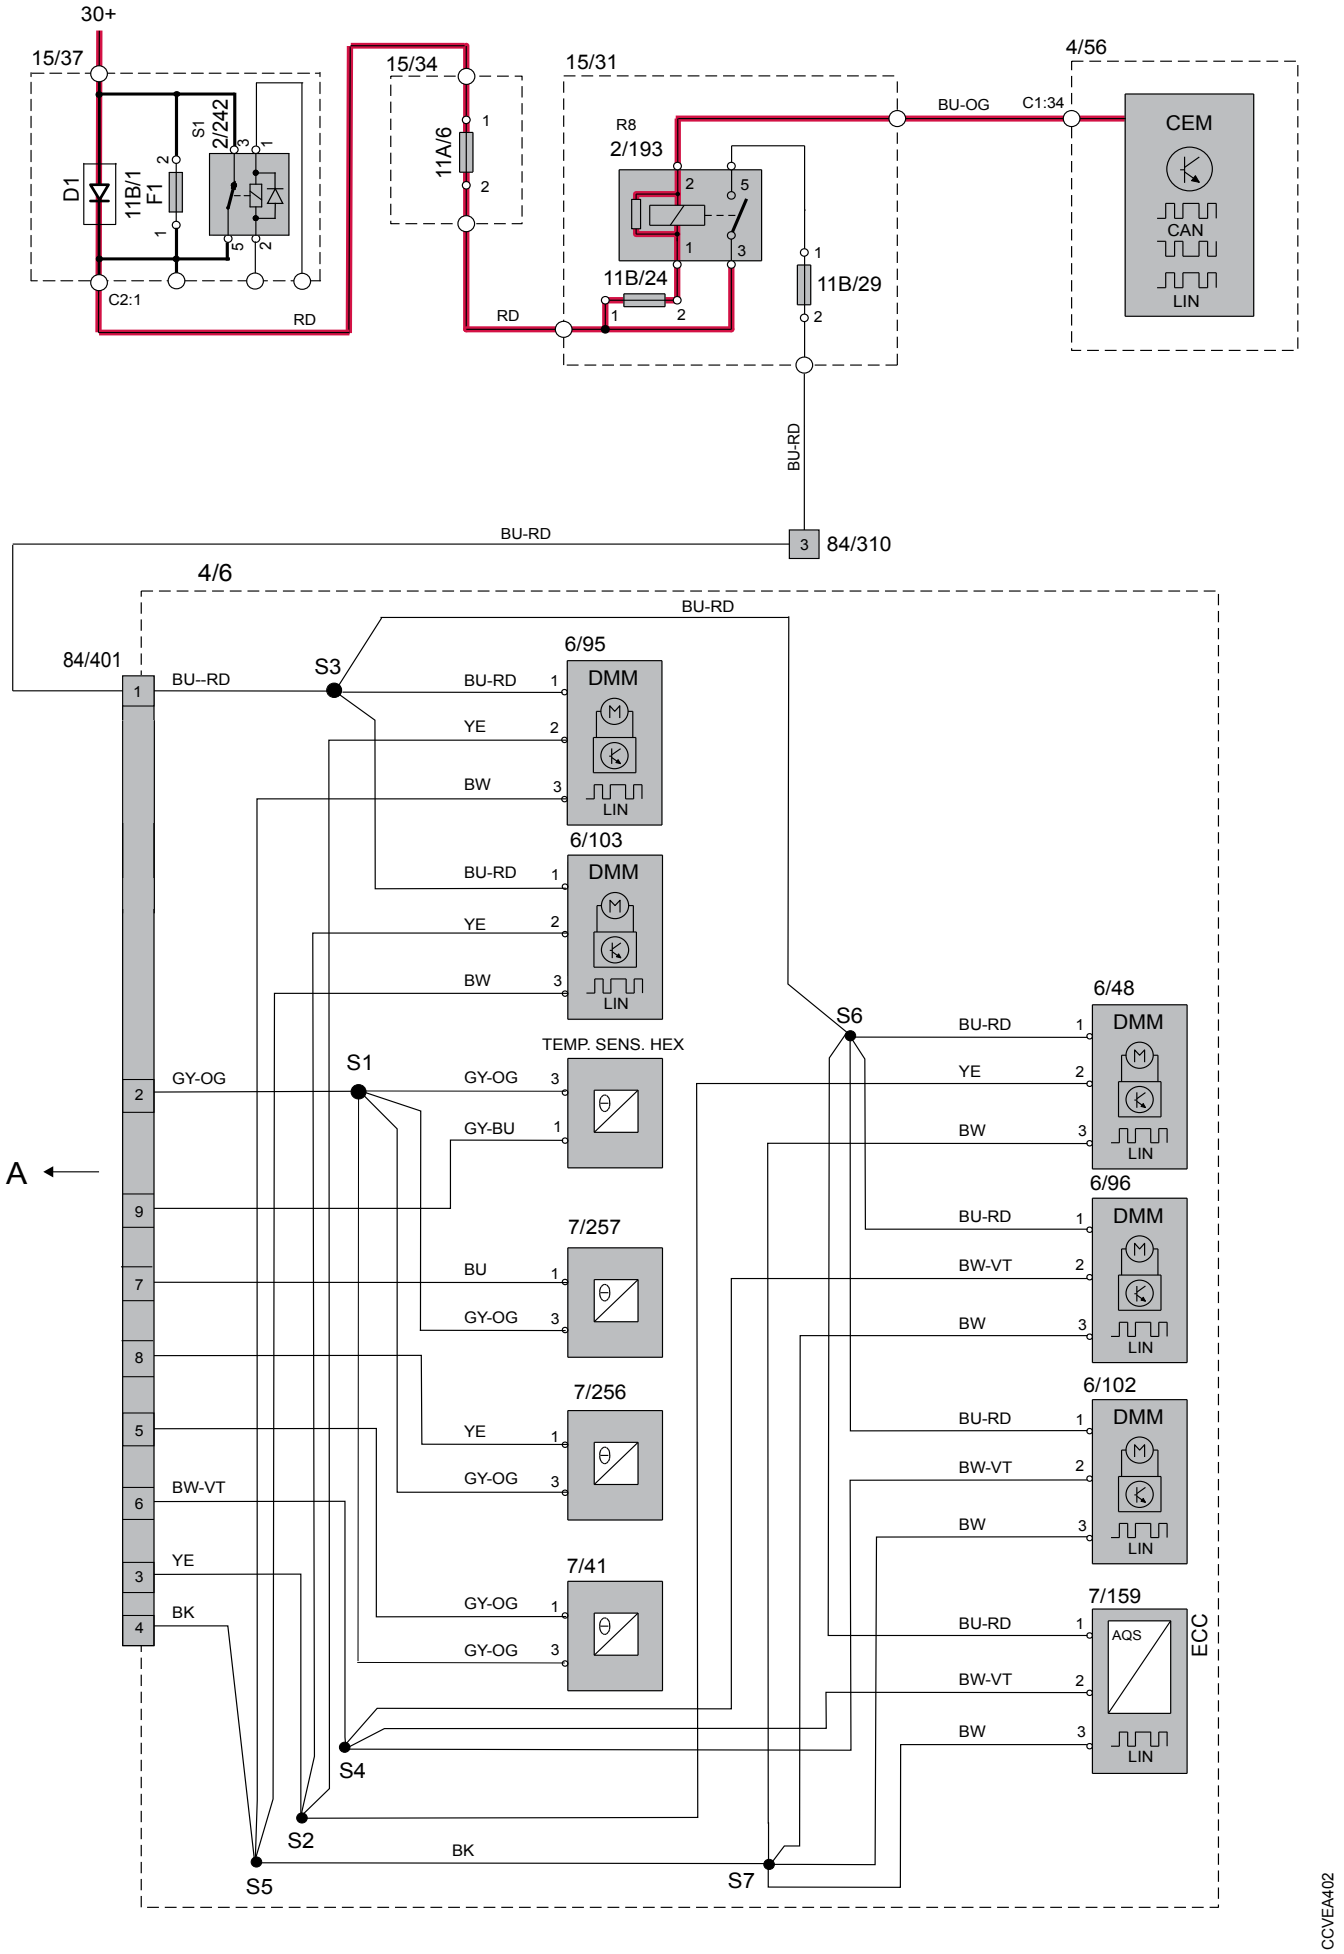



Grupp 87 Klimatanläggning
Parkeringsvärmare och tillskottsvärmare

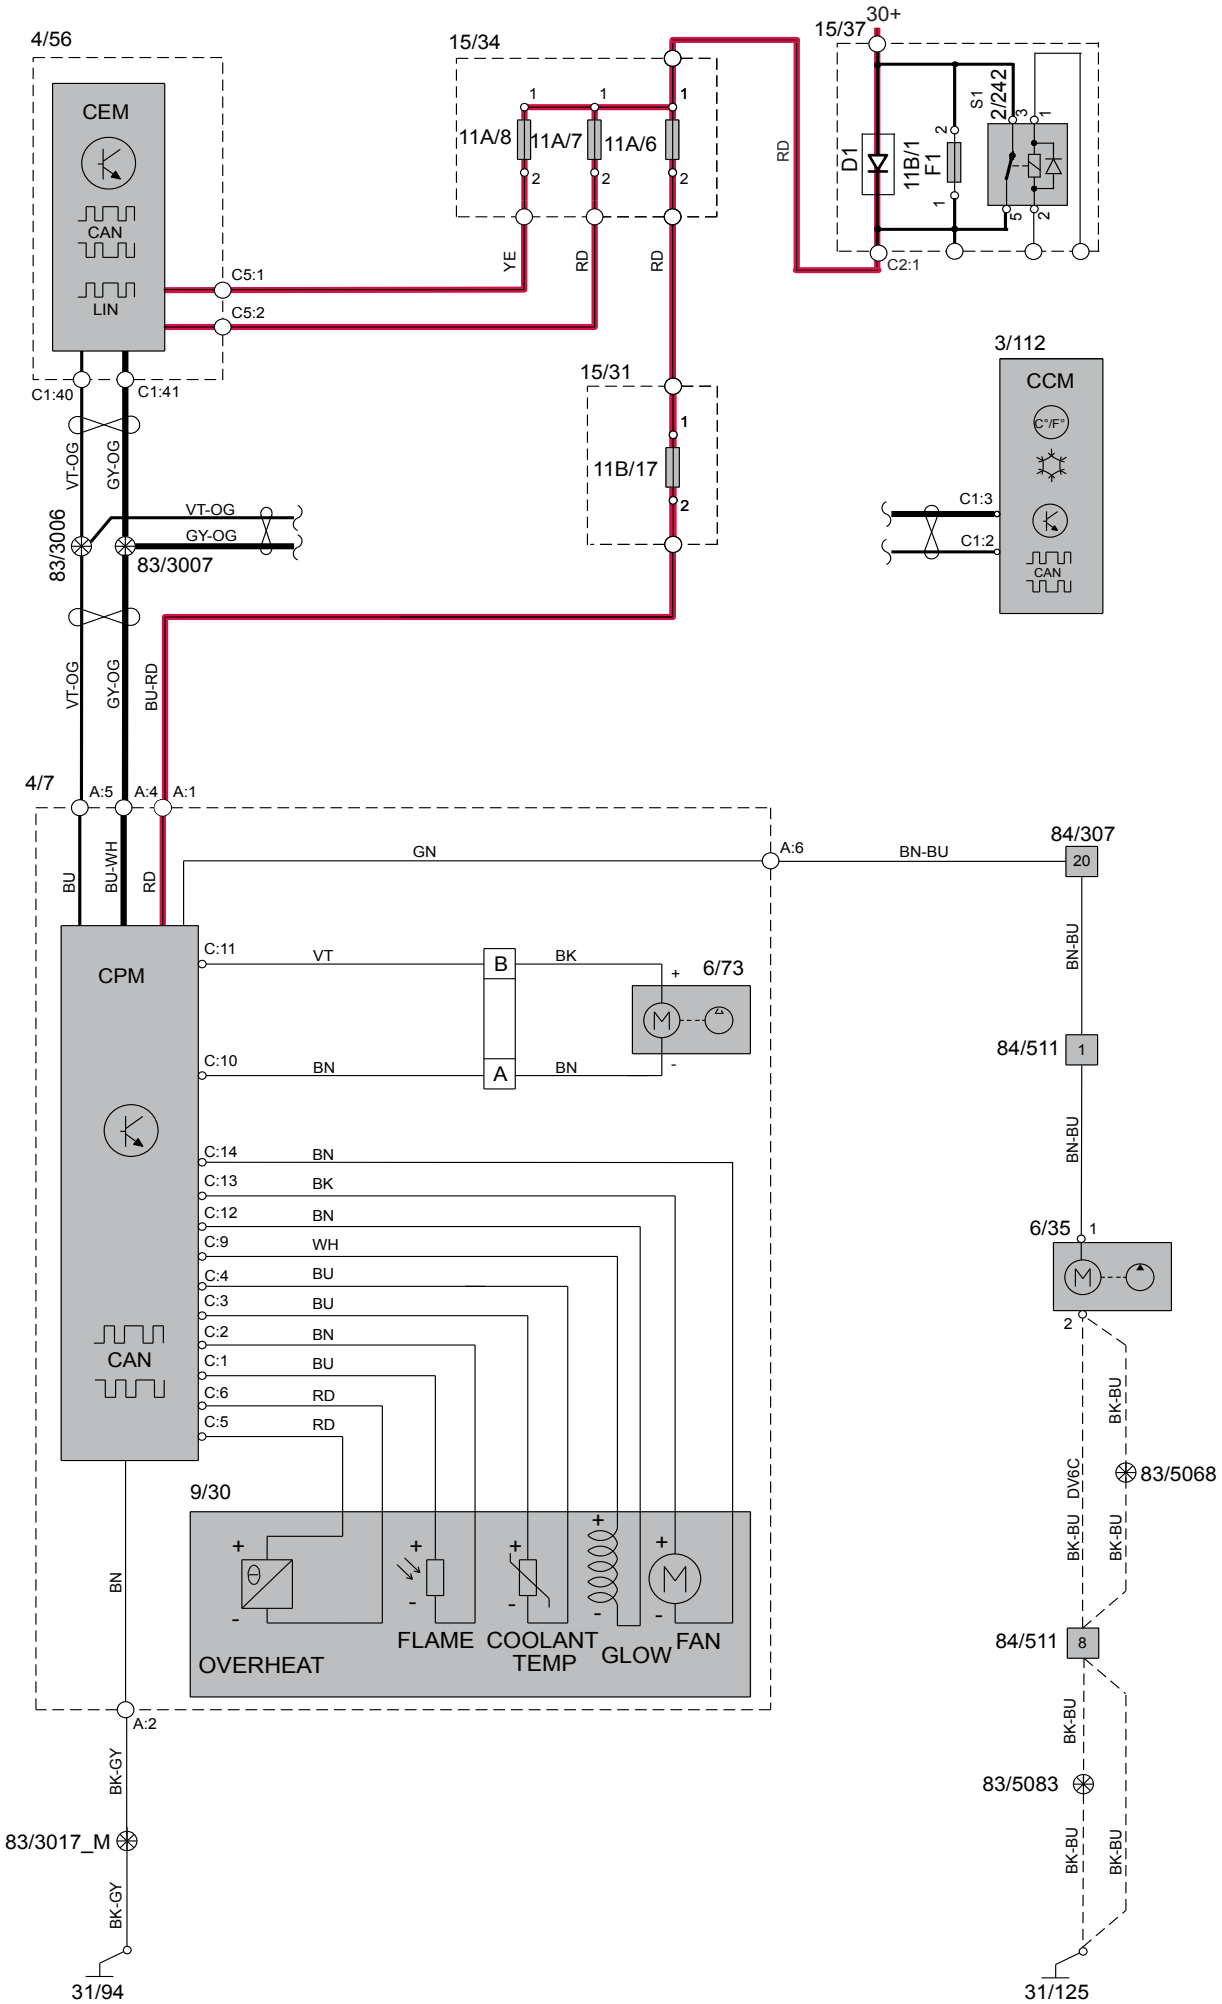

Grupp 88 Invändig utrustning
Krocksäkerhetssystem, 1:2

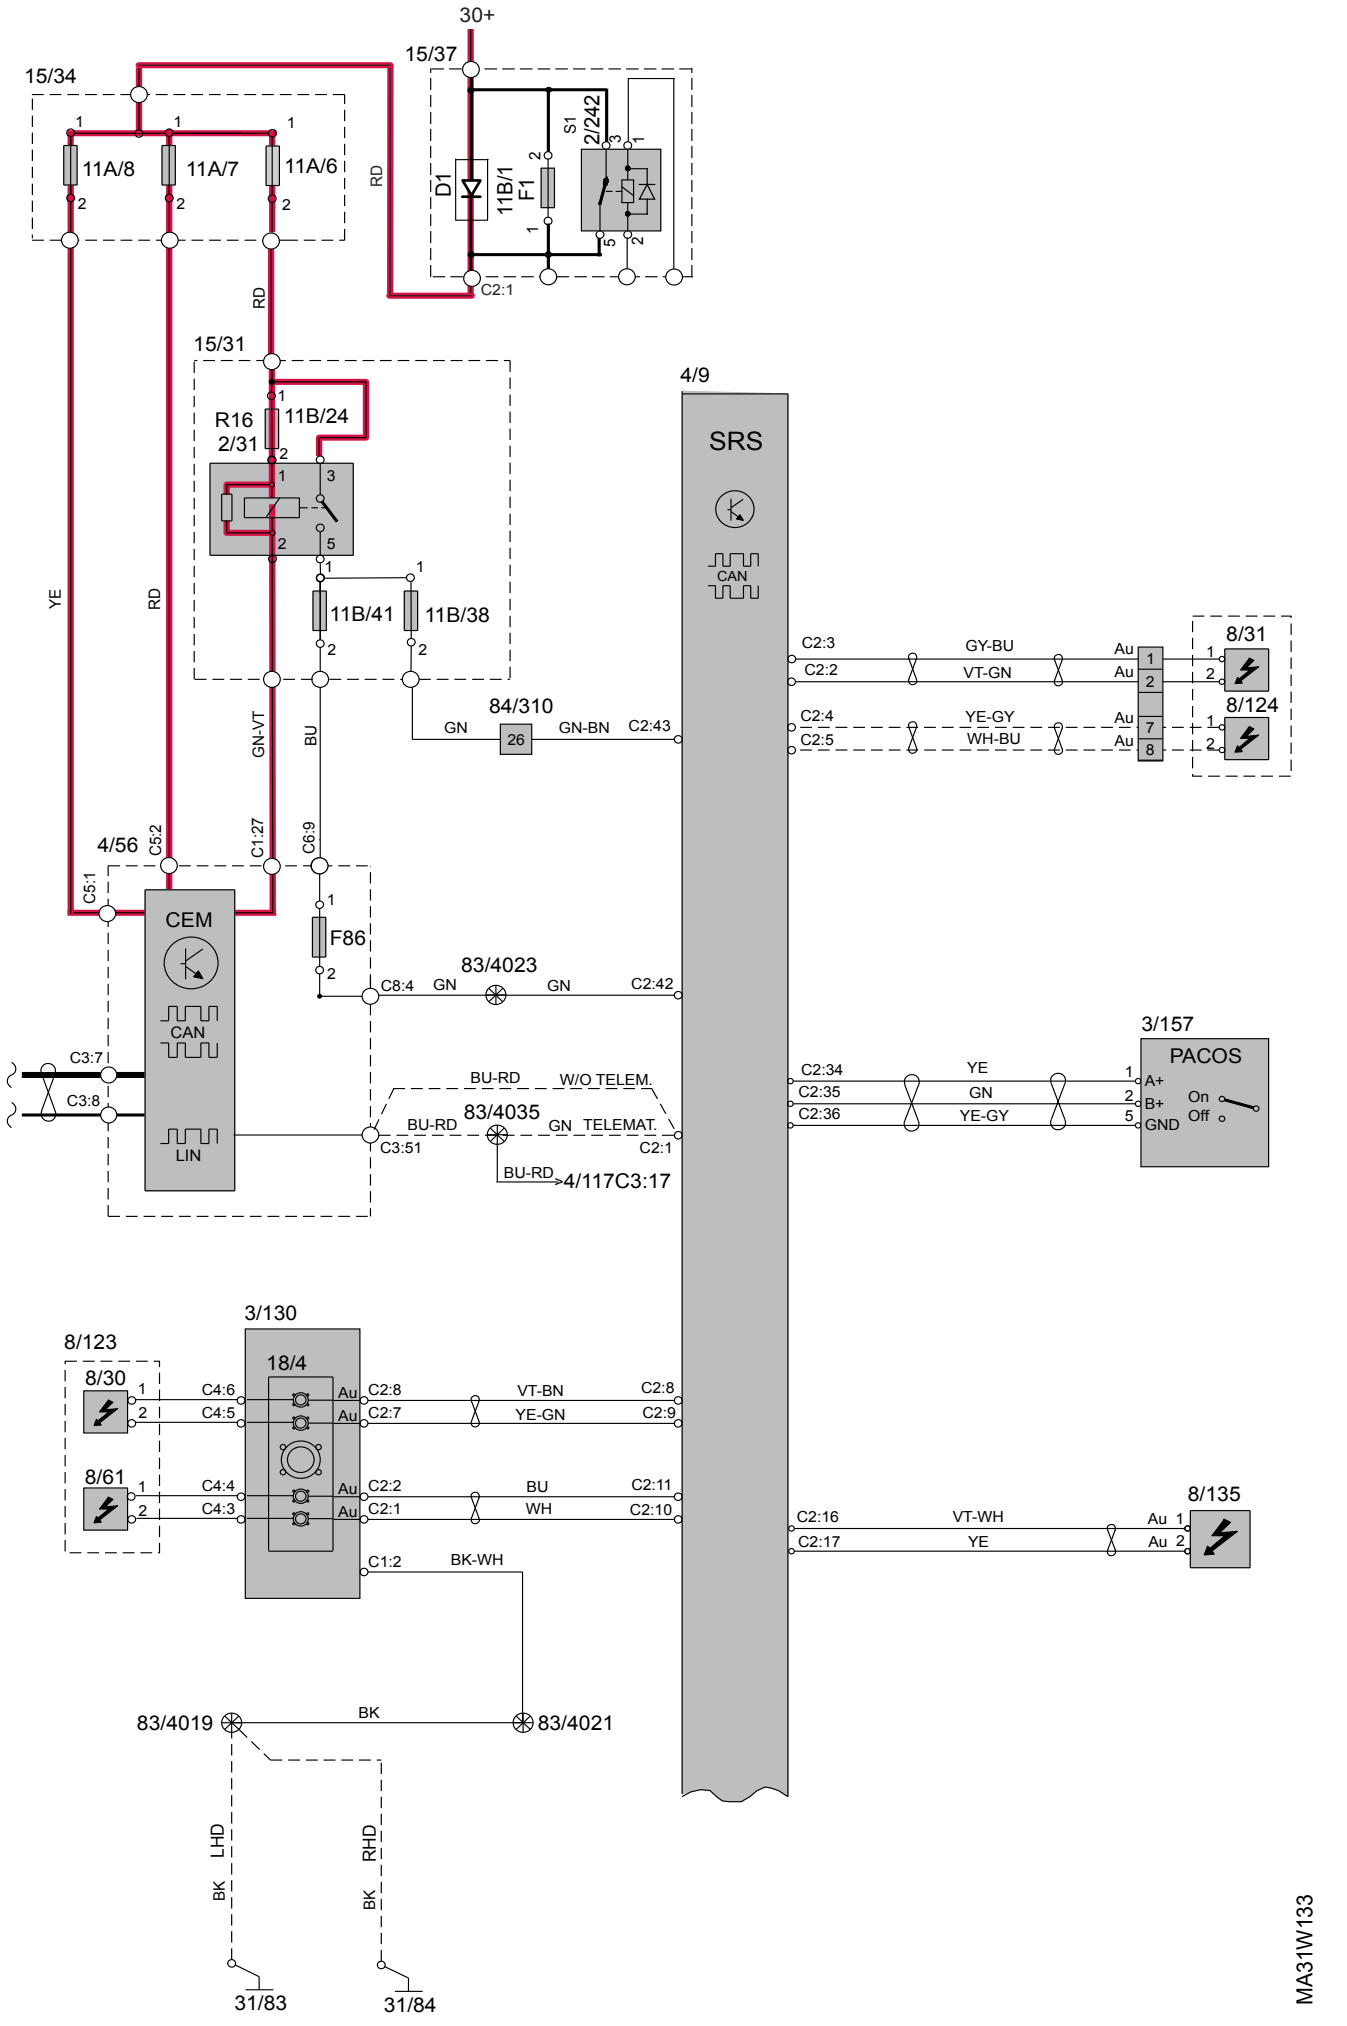


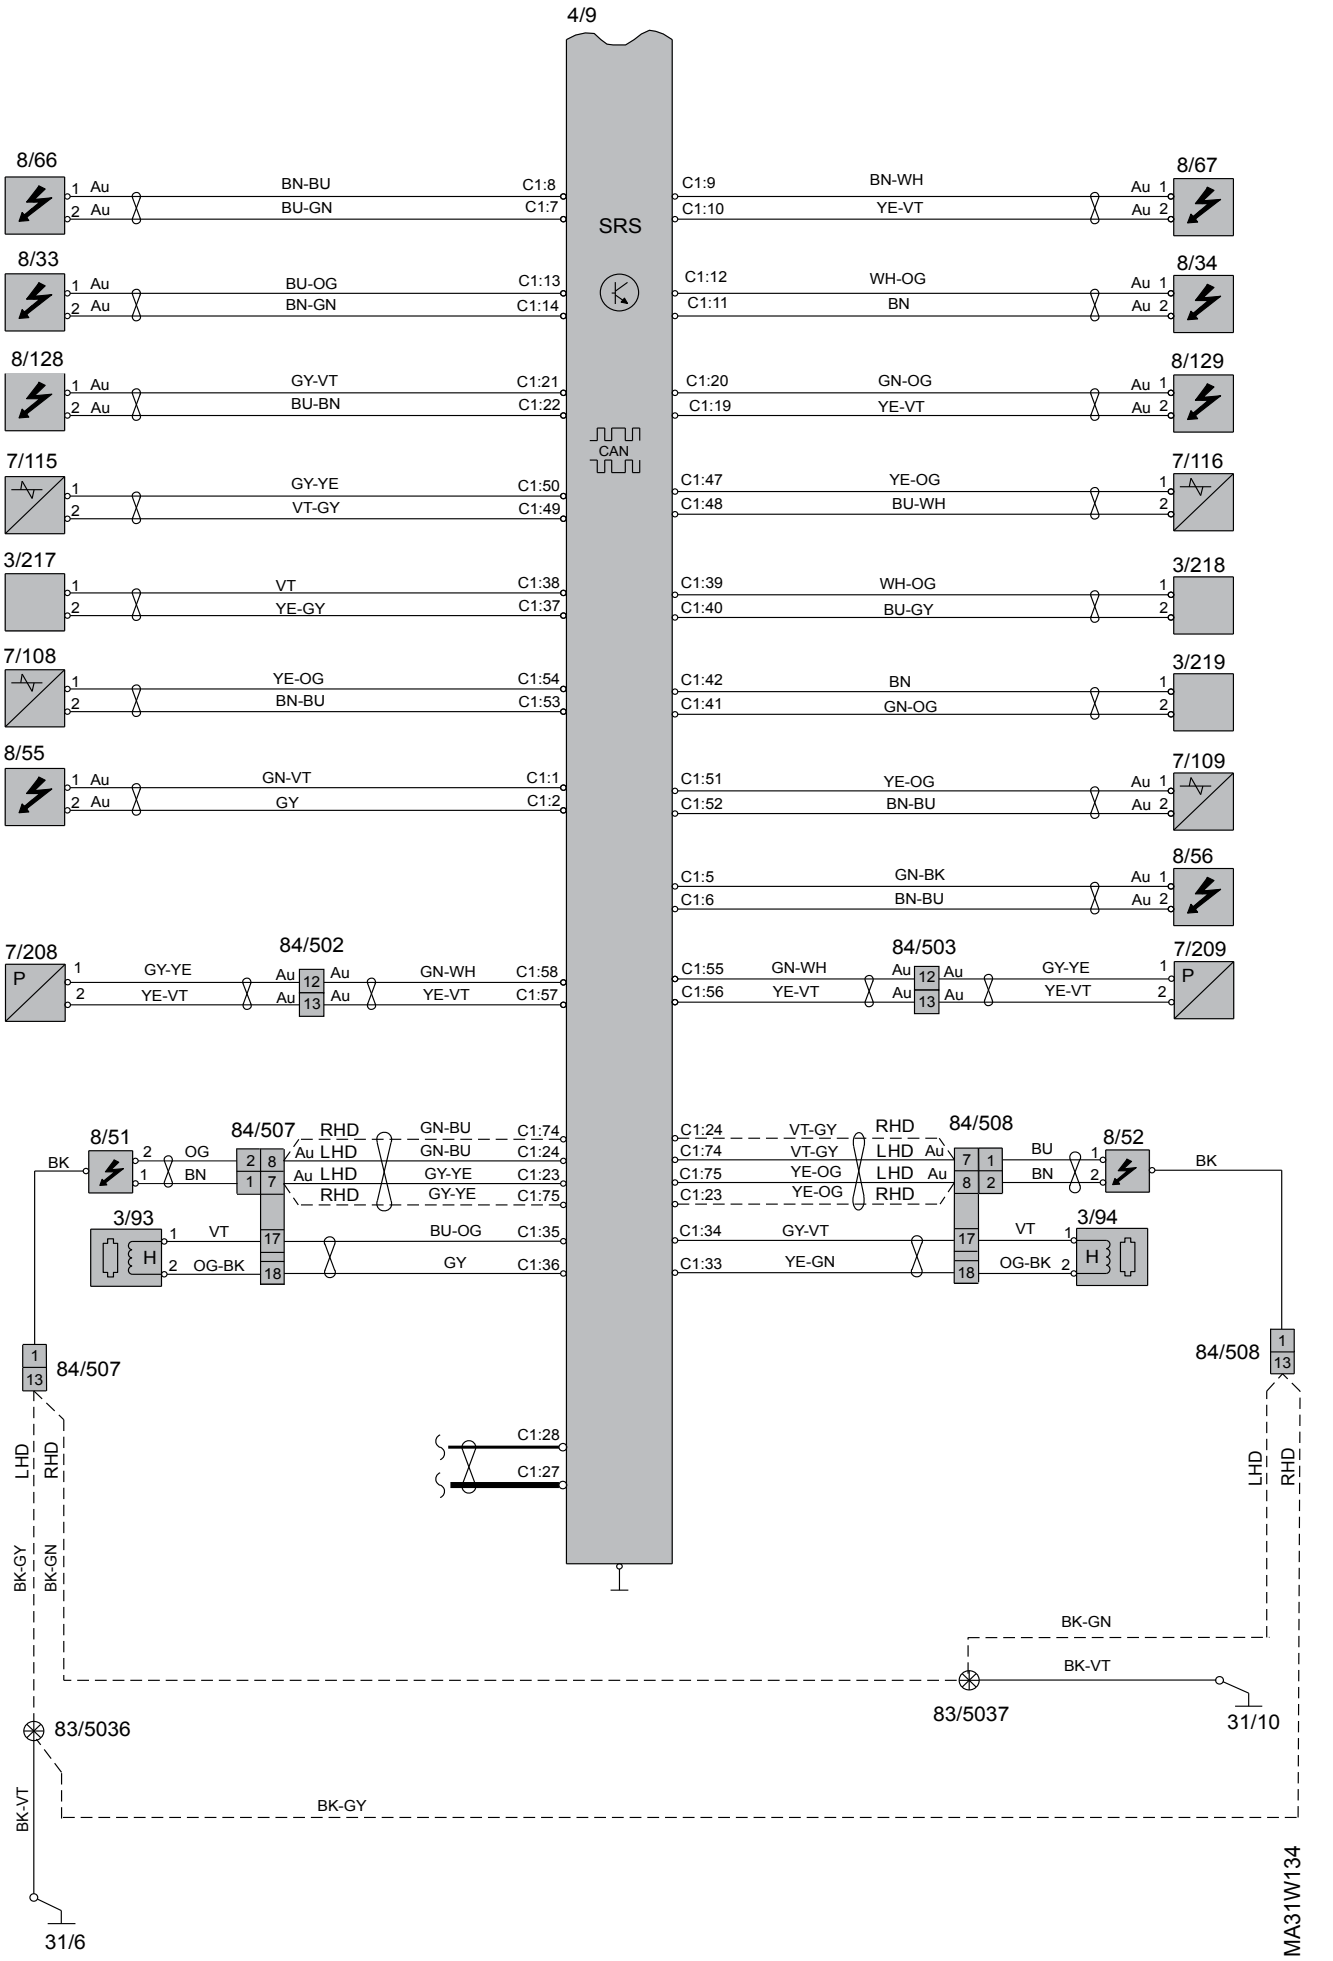
4/9
SRS
CAN
8/66
8/67
8/33
8/34
8/128
8/129
7/115
7/116
3/217
3/218
7/108
3/219
8/55
7/109
8/56
7/208
84/502
84/503
7/209
8/51
84/507
84/508
8/52
3/93
3/94
BN-BU
BU-GN
BU-OG
BN-GN
GY-VT
BU-BN
GY-YE
VT-GY
VT
YE-GY
YE-OG
BN-BU
GN-VT
GY
GN-WH
YE-VT
BN-WH
YE-VT
WH-OG
BN
GN-OG
YE-VT
YE-OG
BU-WH
WH-OG
BU-GY
BN
GN-OG
YE-OG
BN-BU
GN-BK
BN-BU
GN-BU
GY-YE
VT-GY
YE-OG
OG
BN
BU
BK
OG-BK
GY
YE-GN
BK-GY
BK-GN
BK-VT
LHD
RHD
83/5036
83/5037
31/6
31/10
MA31W134

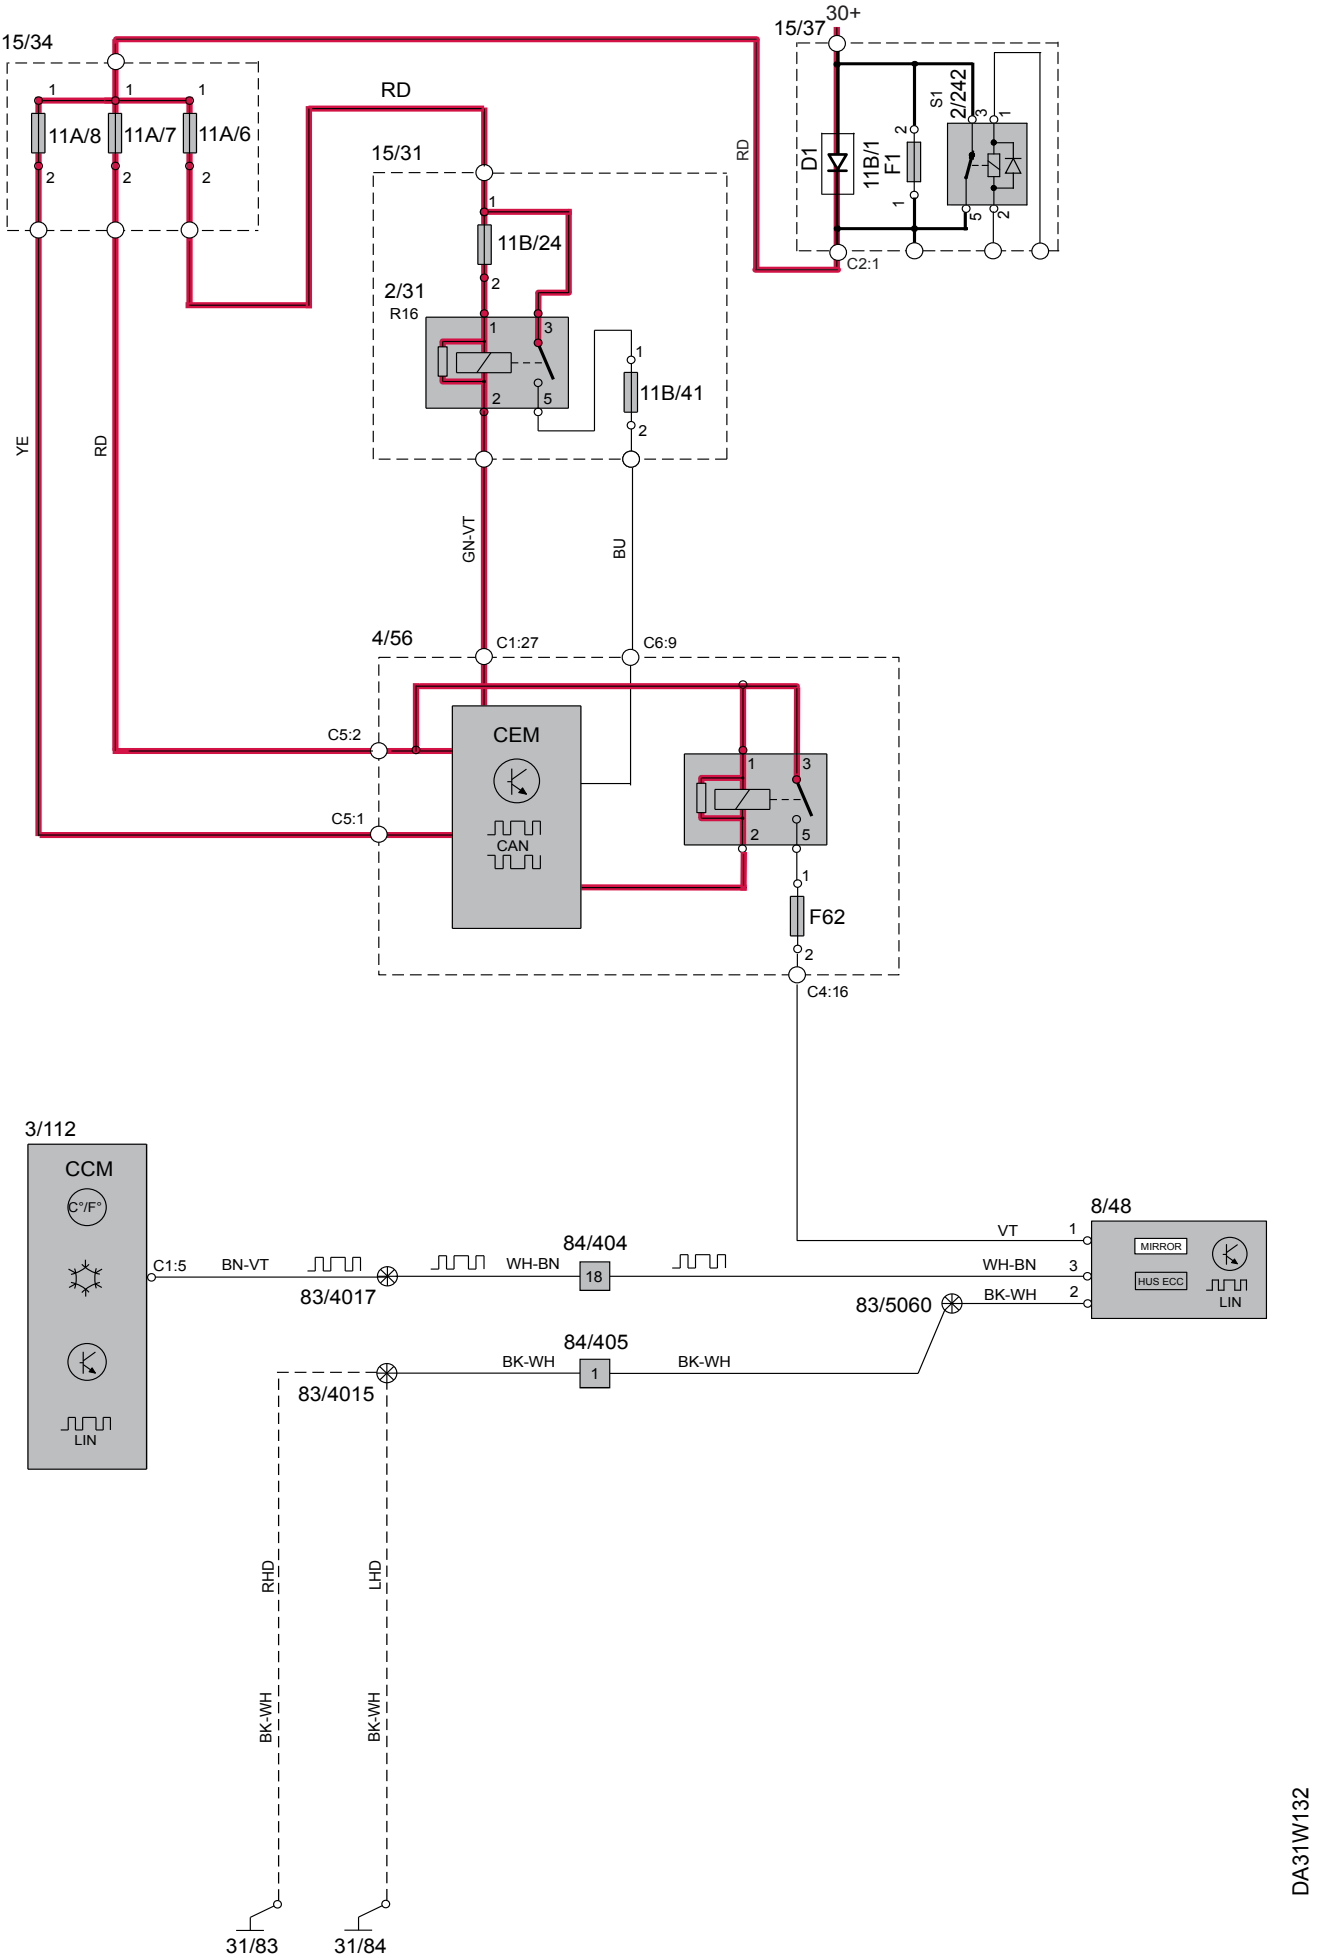
15/34
11A/8
11A/7
11A/6
RD
15/31
11B/24
2/31
R16
11B/41
YE
RD
GN-VT
BU
15/37
30+
D1
11B/1
F1
S1
2/242
C2:1
4/56
C1:27
C6:9
C5:2
C5:1
CEM
CAN
F62
C4:16
3/112
CCM
C°/F°
LIN
C1:5
BN-VT
83/4017
84/404
WH-BN
18
8/48
VT
MIRROR
HUS ECC
LIN
83/5060
BK-WH
84/405
83/4015
RHD
LHD
31/83
31/84

DA31W132

Grupp 89 Kaross övrigt
Jalusi kylarmaskering

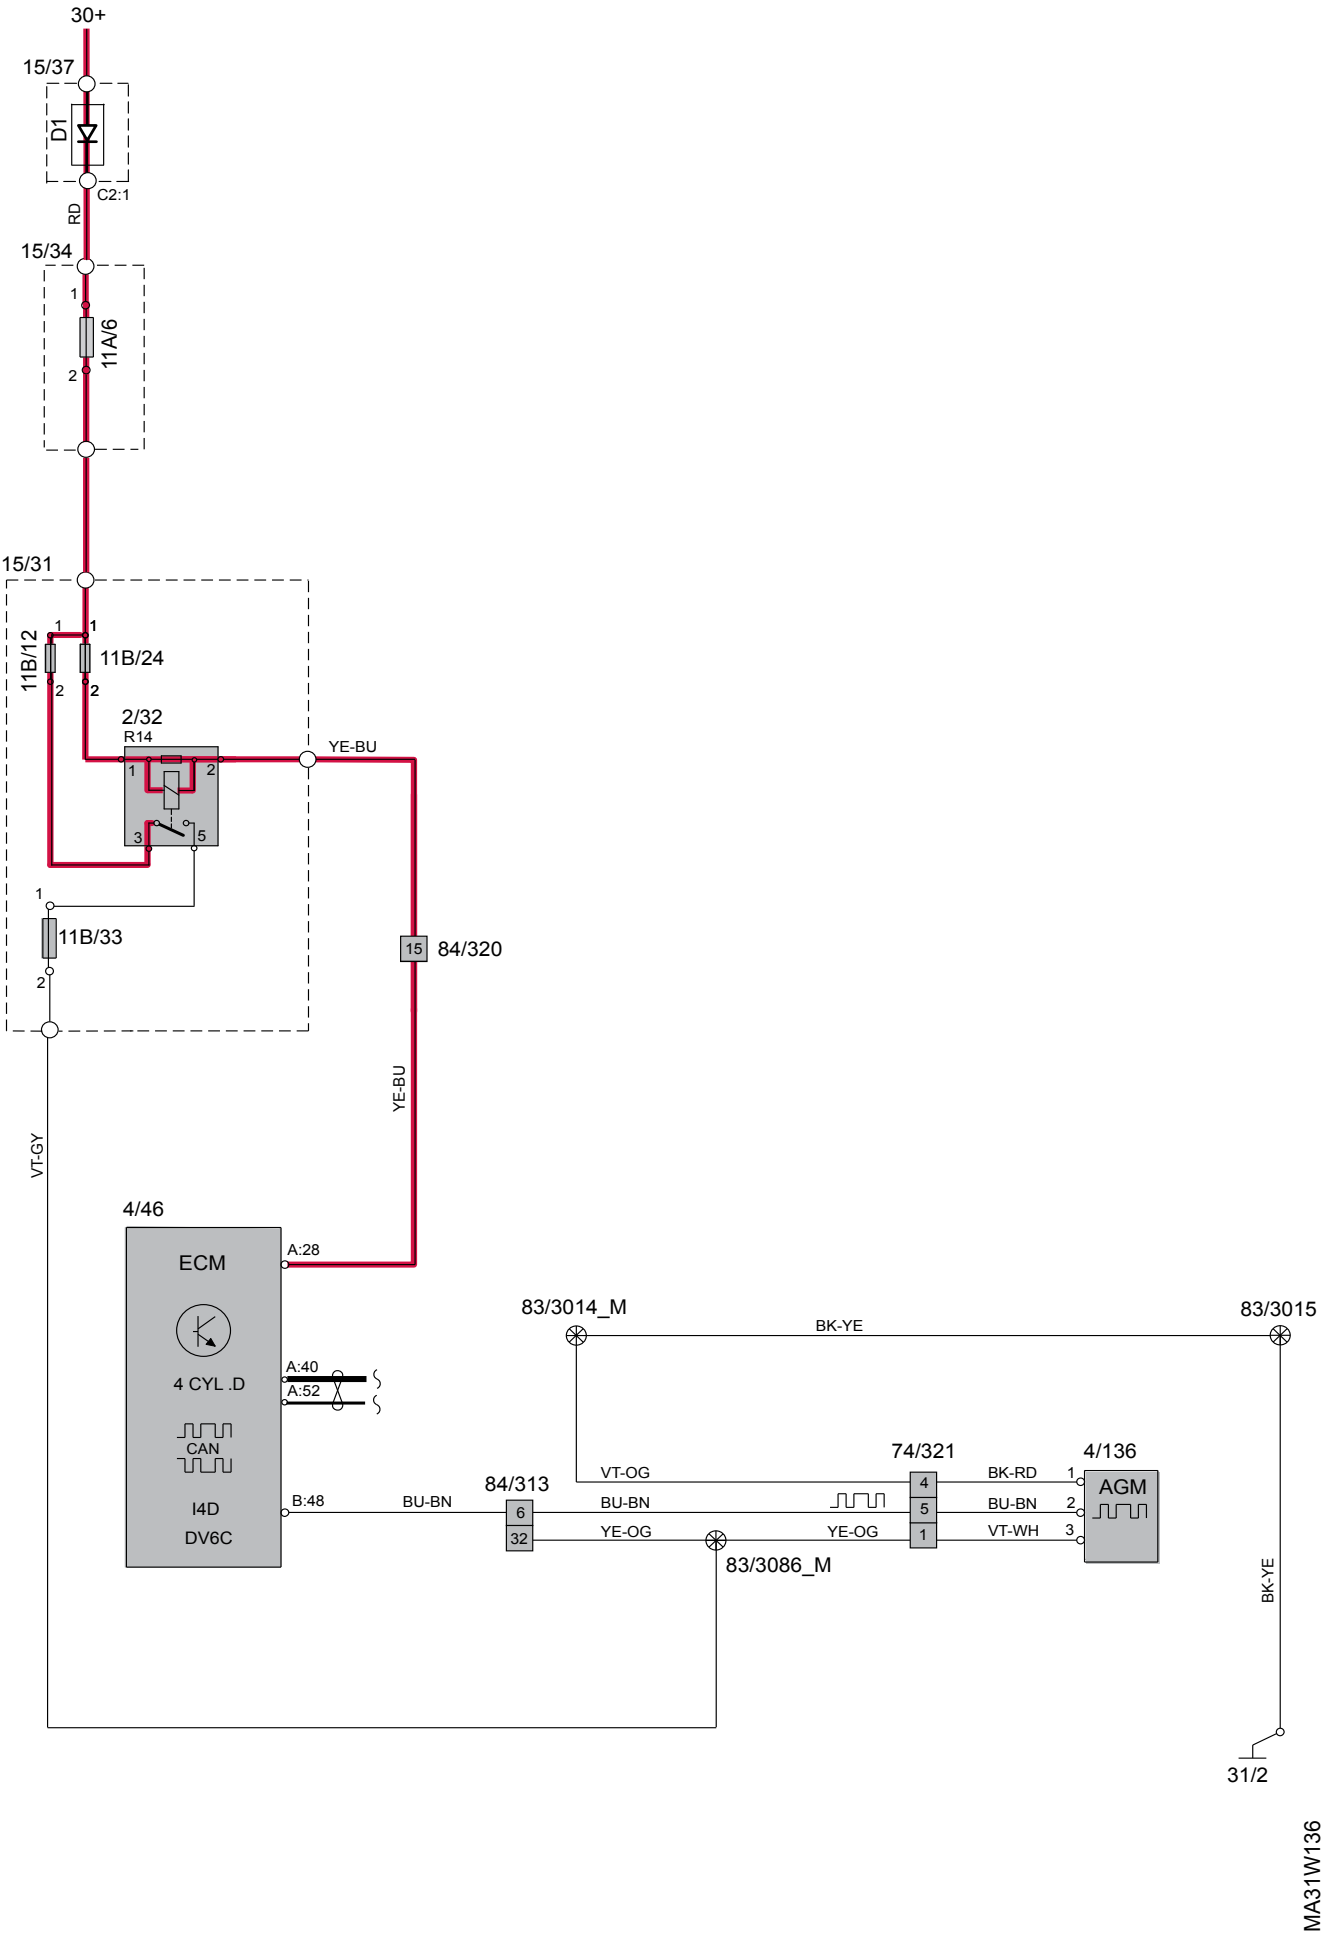

Kontaktstycken 74/307-74/321

74/307

6-stift Svart

Nr	Adapterkablage glödstift			Ledningsmatta motor		
1	4/109C2:9	Styrenhet glödstift	BK-BU	83/3008	Förgreningspunkt, VED4	BK-BU
2	4/109C2:10	Styrenhet glödstift	BU	83/3045	Förgreningspunkt, VED4	BU
3	-		-	-		-
4	4/109C2:12	Styrenhet glödstift, VED4	YE-GY	83/3085	Förgreningspunkt, VED4	YE-GY
5	8/201:1	Vakuumventil, EGR-kylarbypass, VED4	GY-BU	83/3003	Förgreningspunkt, VED4	GY-BU
6	8/201:2	Vakuumventil, EGR-kylarbypass, VED4	BN-GN	4/46Bx:57	Styrenhet motor (ECM), VED4	BN-GN

74/321 ACTGR

8-stift Svart

Nr	Ledningsmatta motorrum			Adapterkablage AGM		
1	83/3086_M	Förgreningspunkt	YE/OG	4/136:3	Styrenhet aktivt grillspjäll (AGM)	VT/WH
2	84/310:14	Kontaktstycke	BN/BU	7/203:18	Framåtriktad radar (FLR)	BN/BU
3	84/310:13	Kontaktstycke	GY/BU	7/203:9	Framåtriktad radar (FLR)	GY/BU
4	83/3014_M	Förgreningspunkt	VT/OG	4/136:1	Styrenhet aktivt grillspjäll (AGM)	BK/RD
5	84/313:6	Kontaktstycke	BU/BN	4/136:2	Styrenhet aktivt grillspjäll (AGM)	BU/GN
6	83/3014_M	Förgreningspunkt	BK/YE	7/203:3	Framåtriktad radar (FLR)	BK/RD
7	84/310:25	Kontaktstycke	GN/YE	7/203:1	Framåtriktad radar (FLR)	GY/VT
8	84/310:23	Kontaktstycke	GN	7/203:10	Framåtriktad radar (FLR)	GY/OG

Kontaktstycken 84/301-84/303

84/301 4-CYL D

1-stift Svart

Nr	Ledningsmatta generator and startmotor			Ledningsmatta motor		
1	6/25C2:1	Startmotor, DV6C	BU-WH	84/313:41	Kontaktstycke, DV6C	BU-WH

84/302

1-stift Svart

Nr	Ledningsmatta generator and startmotor			Ledningsmatta motor		
1	6/25C2:1	Startmotor, DV6C, GTDI, 5-CYL T	BU-WH	84/313:41	Kontaktstycke, DV6C, GTDI, 5-CYL T	BU-WH

84/303

8-stift Svart

Nr	Ledningsmatta motor			Matta bränsleinsprutning		
1	4/46A:3	Styrenhet motor (ECM)	GN-BU	8/6:2	Insprutningsventil	GN-BU
2	4/46A:77	Styrenhet motor (ECM)	YE-BU	8/6:1	Insprutningsventil	YE-BU
3	4/46A:25	Styrenhet motor (ECM)	GY-YE	8/7:2	Insprutningsventil	GY-YE
4	4/46A:52	Styrenhet motor (ECM)	BU-OG	8/7:1	Insprutningsventil	BU-OG
5	4/46A:26	Styrenhet motor (ECM)	VT-GY	8/8:2	Insprutningsventil	VT-GY
6	4/46A:76	Styrenhet motor (ECM)	GN-VT	8/8:1	Insprutningsventil	GN-VT
7	4/46A:27	Styrenhet motor (ECM)	YE-OG	8/9:2	Insprutningsventil	YE-OG
8	4/46A:53	Styrenhet motor (ECM)	BU	8/9:1	Insprutningsventil	BU

Kontaktstycken
84/304-84/305

84/304

12-stift Grå

Nr	Ledningsmatta motorrum			Ledningsmatta stötfångare, fram		
1	84/307:29 83/3014_M	Kontaktstycke Förgreningspunkt	BU-OG BK-YE	7/207:2 83/3046	Sensor parkeringsassistans fram Förgreningspunkt	BU-OG BK-YE
2	84/307:28	Kontaktstycke	BU-GY	7/206:2	Sensor parkeringsassistans fram	BU-GY
3	84/307:27	Kontaktstycke	BU-GN	7/204:2	Sensor parkeringsassistans fram	BU-GN
4	84/307:26	Kontaktstycke	WH-BU	7/205:2	Sensor parkeringsassistans fram	WH-BU
5	84/307:33	Kontaktstycke	VT-GY	83/3041	Förgreningspunkt	VT-GY
6	84/307:32	Kontaktstycke	YE-OG	83/3050	Förgreningspunkt	YE-OG
7	84/307:30	Kontaktstycke	GY-OG	7/266:2	Parkeringssensor sida, vänster	GY-OG
8	84/307:31	Kontaktstycke	WH-BN	7/267:2	Parkeringssensor sida, höger	WH-BN
9	4/56C6:3	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-OG	10/57:1	Varselljus, vänster	GN-OG
10	4/56C6:12	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BN-YE	10/56:1	Varselljus, höger	BN-YE
11	83/3046	Förgreningspunkt	BK-YE	83/3014_M	Förgreningspunkt	BK-YE
12	4/56C6:12	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BU-WH	83/3057	Förgreningspunkt	BU-WH

84/305

6-stift Svart

Nr	Ledningsmatta motorrum			Ledningsmatta elektrisk styrväxel		
1	11B/40:2	Säkring i elcentral i motorrum	GN	6/163C1:3	Elektrisk styrservoenhet (PSCM)	GN
2	83/3012	Förgreningspunkt	WH-BU	83/3048	Förgreningspunkt	WH-BU
3	83/3011	Förgreningspunkt	WH	83/3049	Förgreningspunkt	WH
4	84/320:7	Kontaktstycke	WH	83/3049	Förgreningspunkt	WH
5	84/320:16	Kontaktstycke	WH-BU	83/3048	Förgreningspunkt	WH-BU
6	-		-	-		-

Kontaktstycken
84/306-84/307:1-14

84/306

8-stift Svart

Nr	Ledningsmatta motorrum			Ledningsmatta stötfångare, fram		
1	4/137C2:30	Styrenhet fotgängarskydd (PPM)	BU-GN	83/6003	Förgreningspunkt	BU-GN
2	4/137C2:29	Styrenhet fotgängarskydd (PPM)	WH-GN	83/6004	Förgreningspunkt	WH-GN
3	4/137C2:20	Styrenhet fotgängarskydd (PPM)	VT-GN	83/6005	Förgreningspunkt	VT-GN
4	4/137C2:19	Styrenhet fotgängarskydd (PPM)	GY-YE	83/6006	Förgreningspunkt	GY-YE
5	4/137C1:15	Styrenhet fotgängarskydd (PPM)	BU	7/260:2	Krocksensor fotgängarskydd 3 vänster	BU
6	4/137C1:16	Styrenhet fotgängarskydd (PPM)	GN	7/260:1	Krocksensor fotgängarskydd 3 vänster	GN
7	4/137C2:34	Styrenhet fotgängarskydd (PPM)	GY-BK	83/6007	Förgreningspunkt	GY-BK
8	4/137C2:33	Styrenhet fotgängarskydd (PPM)	YE-GN	83/6008	Förgreningspunkt	YE-GN

84/307

40-stift Naturell

Nr	Ledningsmatta motorrum			Ledningsmatta golv		
1	-		-	-		-
2	11B/31:2	Säkring i elcentral i motorrum	YE-BN	84/507A:15 84/508B:15	Kontaktstycke Kontaktstycke	YE-RD YE-BN
3	84/320:12	Kontaktstycke	YE-GN	84/502:1	Kontaktstycke	YE-GN
4	84/320:10	Kontaktstycke	BK-YE	84/502:4	Kontaktstycke	BK-YE
5	2/142:5	Relä, förvärmare bränslefilter, VED4, VED5	GN-OG	84/509:3 84/511:14	Kontaktstycke, VED4 Kontaktstycke, VED5	VT-OG VT-OG
6	2/16:4	Relä, vindrutetorkare, bakre	BK-YE	83/5065	Förgreningspunkt	BK-WH
7	-		-	-		-
8	4/56C1:10	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-OG	84/509:7	Kontaktstycke	GN-OG
9	4/16C1:36	Styrenhet bromssystem (BCM)	BU-OG	84/513:1	Kontaktstycke	BU-OG
10	4/16C1:37	Styrenhet bromssystem (BCM)	BN-GN	84/513:2	Kontaktstycke	BN-GN
11	4/16C1:43	Styrenhet bromssystem (BCM)	WH-OG	84/512:1	Kontaktstycke	WH-OG
12	4/16C1:42	Styrenhet bromssystem (BCM)	BN	84/512:2	Kontaktstycke	BN
13	4/56C1:25	Central elektronikstyrenhet (CEM)	WH-BN	84/509:8	Kontaktstycke	WH-BN
14	4/56C1:19	Central elektronikstyrenhet (CEM)	VT-WH	84/509:1	Kontaktstycke	VT-WH

Fortsätter

Kontaktstycken
84/307:15-40

84/307
40-stift Naturell

Nr	Ledningsmatta motorrum			Ledningsmatta golv		
15	83/3011 83/3022	Förgreningspunkt, W/O PPS Förgreningspunkt, PPS	WH WH	83/5013	Förgreningspunkt	WH
16	83/3012 83/3013	Förgreningspunkt, W/O PPS Förgreningspunkt, PPS	WH-BU WH-BU	83/5014	Förgreningspunkt	WH-BU
17	4/56C1:40 83/3006	Central elektronikstyrenhet (CEM) Förgreningspunkt, PHEAT & LHD	VT-OG VT-OG	83/5017	Förgreningspunkt	VT-OG
18	4/56C1:41 83/3007	Central elektronikstyrenhet (CEM) Förgreningspunkt, PHEAT & LHD	GY-OG GY-OG	83/5023	Förgreningspunkt, KLESS	GY-OG
19	84/313:21	Kontaktstycke	WH	84/511:13	Kontaktstycke	WH
20	4/7A:6	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)	BN-BU	84/511:1	Kontaktstycke	BN-BU
21	-		-	-		-
22	-		-	-		-
23	-		-	-		-
24	83/5075	Förgreningspunkt	VT-WH	4/9C1:73	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	VT-WH
25	83/5076	Förgreningspunkt	YE	4/9C1:72	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	YE
26	84/304:4	Kontaktstycke	WH-BU	4/86C2:6	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	WH-BU
27	84/304:3	Kontaktstycke	BU-GN	4/86C2:5	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	BU-GN
28	84/304:2	Kontaktstycke	BU-GY	4/86C2:7	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	BU-GY
29	84/304:1	Kontaktstycke	BU-OG	4/86C2:8	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	BU-OG
30	84/304:7	Kontaktstycke	GY-OG	4/86C2:9	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	GY-OG
31	84/304:8	Kontaktstycke	WH-BN	4/86C2:10	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	WH-BN
32	84/304:6	Kontaktstycke	YE-OG	4/86C2:1	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	YE-OG
33	84/304:5	Kontaktstycke	VT-GY	4/86C2:2	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	VT-GY
34	-		-	-		-
35	2/16:3	Relä, vindrutetorkare, bakre	BU	84/603:7	Kontaktstycke	BU
36	83/3001	Förgreningspunkt	YE	84/607:4	Kontaktstycke	YE
37	-		-	-		-
38	-		-	-		-
39	-		-	-		-
40	-		-	-		-

Kontaktstycken
84/308-84/309

84/308

2-stift Svart

Nr	Ledningsmatta golv			Ledningsmatta motorrum		
1	83/5042 11C/1-11:1	Förgreningspunkt Säkringar i elcentral kupé, [15/36), 2WD	GN-RD GN-RD	11A/5:2	Säkring, elcentral i motorrum, [15/34]	BU-RD
2	11C/17-27:1	Säkringar i elcentral kupé, [15/36)	GN-RD	11A/4:2	Säkring i säkringsbox kallzon motorrum, [15/34]	BU-RD

84/309 DV6C

4-stift Svart

Nr	Ledningsmatta motor			Adapterkablage glödstift		
1	84/313:27	Kontaktstycke, DV6C	GY-VT	20/22	Glödstift, DV6C	VT
2	84/313:26	Kontaktstycke, DV6C	BU-BN	20/23	Glödstift, DV6C	VT
3	84/313:25	Kontaktstycke, DV6C	VT-WH	20/24	Glödstift, DV6C	VT
4	84/313:24	Kontaktstycke, DV6C	YE-BU	20/25	Glödstift, DV6C	VT

Kontaktstycken
84/310:1-20

84/310

27-stift Svart

Nr	Ledningsmatta motorrum			Ledningsmatta instrumentbräda		
1	-		-	-		-
2	4/137C1:19	Styrenhet fotgängarskydd (PPM), PPS	GN	83/4023	Förgreningspunkt, PPS	GN
3	11B/29:2	Säkring i elcentral i motorrum	BU-RD	84/401:1	Kontaktstycke	BU-RD
4	84/320:8	Kontaktstycke	BU-WH	83/4013	Förgreningspunkt	RD
5	83/3025_M	Förgreningspunkt, HALOADJ	BK-GY	83/4019	Förgreningspunkt, HALOADJ	BK-GY
6	11B/25:2	Säkring i elcentral i motorrum	BN-WH	84/409:1	Kontaktstycke	BN-WH
7	10/1:12 10/2:12	Lamphus fram vänster, HALOADJ Lamphus fram höger, HALOADJ	VT-GN VT-GN	3/111C1:4	Styrenhet ljusomkopplare (LSM)	VT-GN
8	-		-	-		-
9	11B/23:2	Säkring i elcentral i motorrum	RD	3/111C1:1	Styrenhet ljusomkopplare (LSM)	RD
10	-		-	-		-
11	-		-	-		-
12	-		-	-		-
13	7/203C1:9 74/321:3	Framåtriktad radar (FLR) Kontaktstycke	GY-BU GY-BU	84/405:6	Kontaktstycke	GY-BU
14	7/203C1:18 74/321:2	Framåtriktad radar (FLR) Kontaktstycke	BN-BU BN-BU	84/405:5	Kontaktstycke	BN-BU
15	11B/28:2	Säkring i elcentral i motorrum	BN-WH	84/409:14	Kontaktstycke	BN-WH
16	-		-	-		-
17	83/5075	Förgreningspunkt	VT-WH	84/404:10	Kontaktstycke	VT-WH
18	83/5076	Förgreningspunkt	YE	84/404:9	Kontaktstycke	YE
19	84/313:17	Kontaktstycke, AUTO	GN	3/156A:3	Styrenhet växelväljare (GSM), AUTO	GN
20	11B/44:2	Säkring i elcentral i motorrum	WH-BU	84/405:2	Kontaktstycke	WH-BU

Kontaktstycken
84/310:21-27

84/310

27-stift Svart

Nr	Ledningsmatta motorrum			Ledningsmatta instrumentbräda		
21	84/313:10	Kontaktstycke, AUTO	BU-GY	3/156A:1	Styrenhet växelväljare (GSM), AUTO	BU-GY
22	84/313:18	Kontaktstycke, AUTO	BN-VT	3/156A:2	Styrenhet växelväljare (GSM), AUTO	BN-VT
23	11B/44:2 74/321:8 7/203:10	Säkring i elcentral i motorrum Kontaktstycke, ACTGR Framåtriktad radar (FLR), ACTGR	GN GN	84/405:10	Kontaktstycke	GN
24	-		-	-		-
25	7/203C1:1 74/321:7	Framåtriktad radar (FLR), ACTGR Kontaktstycke, ACTGR	GN-YE GN-YE	4/56C8:7 84/405:11	Central elektronikstyrenhet (CEM) Kontaktstycke	GN-YE GN-YE
26	11B/38:2	Säkring i elcentral i motorrum	GN	4/9C2:43	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	GN-BN
27	-		-	-		-

Kontaktstycken
84/312-84/313:1-3

84/312

4-stift Grå

Nr	Ledningsmatta instrumentbräda			Ledningsmatta motorrum		
1	4/31:2	Fläktstyrenhet, kupé	BK-WH	83/3017_M	Förgreningspunkt	BK-WH
2	-		-	-		-
3	-		-	-		-
4	4/31:4	Fläktstyrenhet, kupé	GY-OG	11B/10:2	Säkring i elcentral i motorrum	GY-VT

84/313

41-stift Svart

Nr	Ledningsmatta motor			Ledningsmatta motorrum		
1	4/46A:46	Styrenhet motor (ECM), DV6C & MAN	YE-BU	7/123:3	Givare kopplingspedal, MAN	YE-BU
	4/46B:19	Styrenhet motor (ECM), GTDI	YE-BU			
	4/46Ax:46	Styrenhet motor (ECM), VED4 & MAN	BU-OG			
	83/3106	Förgreningspunkt, VED5	YE-BU			
2	4/46B:39	Styrenhet motor (ECM), GTDI	WH	7/123:2	Givare kopplingspedal, MAN	WH
	4/46Ax:33	Styrenhet motor (ECM), VED4 & MAN	WH			
	4/46B:39	Styrenhet motor (ECM), DV6C &MAN	WH			
	4/46B:21	Styrenhet motor (ECM), VED5	WH			
3	4/46B:28	Styrenhet motor (ECM), GTDI & MAN	BU-OG	7/123:1	Givare kopplingspedal, MAN	BU-OG
	4/46A:47	Styrenhet motor (ECM), DV6C & MAN	BU-OG			
	4/46Ax:52	Styrenhet motor (ECM), VED4 & MAN	YE-GN			
	83/3107	Förgreningspunkt, VED5	BU-OG			

Fortsätter

Kontaktstycken
84/313:4-11

84/313

41-stift Svart

Nr	Ledningsmatta motor			Ledningsmatta motorrum		
4	-		-	-		-
5	4/46C:8 4/46B:13 4/46B:48 4/46Ax:41	Styrenhet motor (ECM), DV6C Styrenhet motor (ECM), GTDI Styrenhet motor (ECM), VED5 & MAN Styrenhet motor (ECM), VED4 & MAN	BU-OG BU-OG BU-OG BU-OG	83/3024	Förgreningspunkt	BU-OG
6	4/46Ax:94 4/46B:48	Styrenhet motor (ECM), VED4 Styrenhet motor (ECM), DV6C	BU-BN BU-BN	74/321:5	Kontaktstycke, ACTGR	BU/BN
7	-		-	-		-
8	4/46Ax:38	Styrenhet motor (ECM), VED4, VEP4	GN-RD	2/11:2	Relä, EFCM HAAT, VED4, VEP4	GN-RD
9	4/46A:4 4/46Ax:85 4/46A:11 4/46B:32 4/46B:36	Styrenhet motor (ECM), GTDI Styrenhet motor (ECM), VED4, VEP4 Styrenhet motor (ECM), DV6C Styrenhet motor (ECM), VED5 Styrenhet motor (ECM), I5T	GY-BU GN-OG GY-BU GY-BU GY-BU	2/239:2	Relä, kylvätskepump	GY-BU
10	4/28A:13 4/28A:16	Styrenhet transmission (TCM), MPS6 Styrenhet transmission (TCM), AWF21	BU-GY BU-GY	84/310:21	Kontaktstycke, AUTO	BU-GY
11	4/46B:31 4/46A:21 4/46B:31 4/46B:8 4/46Ax:42	Styrenhet motor (ECM), GTDI Styrenhet motor (ECM), DV6C Styrenhet motor (ECM), I5T Styrenhet motor (ECM), VED5 Styrenhet motor (ECM), VED4, VEP4	GN-BN GN-BN GN-BN GN-BN GY-BN	7/8:3	Tryckgivare klimatanläggning	GN-BN

Fortsätter

Kontaktstycken
84/313:12-19

84/313
41-stift Svart

Nr	Ledningsmatta motor			Ledningsmatta motorrum		
12	4/46B:51 4/46A:33 4/46B:49 4/46B:23 4/46Ax:4	Styrenhet motor (ECM), GTDI Styrenhet motor (ECM), DV6C Styrenhet motor (ECM), I5T Styrenhet motor (ECM), I5D Styrenhet motor (ECM), VED4, VEP4	GY-BN GY-BN GY-BN GY-BN GN-BN	7/8:2	Tryckgivare klimatanläggning	GY-BN
13	4/46B:37 4/46A:45 4/46B:53 4/46B:16 4/46Ax:23	Styrenhet motor (ECM), GTDI Styrenhet motor (ECM), DV6C Styrenhet motor (ECM), I5T Styrenhet motor (ECM), VED5 Styrenhet motor (ECM), VED4, VEP4	BN BN BN BN BN	7/8:1	Tryckgivare klimatanläggning	BN
14	83/3036 83/3382	Förgreningspunkt, GTDI Förgreningspunkt, I5T	GN GN	11B/35:2	Säkring i elcentral i motorrum, GTDI, I5T	YE-GY
15	4/28A:1 4/28A:1 4/28A:6	Styrenhet transmission (TCM), AWF21 Styrenhet transmission (TCM), AWF22 Styrenhet transmission (TCM), MPS6	BU GN BU	11B/26:2	Säkring i elcentral i motorrum, AUTO	BU
16	4/46C:32	Styrenhet motor (ECM), DV6C & MAN	GN-VT	-		-
17	4/28A:13 4/28A:1	Styrenhet transmission (TCM), AWF21 Styrenhet transmission (TCM), MPS6	GN GN	84/310:19	Kontaktstycke, AUTO	GN
18	4/28A:7 4/28A:17 83/3065	Styrenhet transmission (TCM), AWF21 Styrenhet transmission (TCM), MPS6 Förgreningspunkt, AWF22	BN-VT BN-VT BN-VT	84/310:22	Kontaktstycke, AUTO	BN-VT
19	4/46B:25 4/46C:6	Styrenhet motor (ECM), GTDI Styrenhet motor (ECM), DV6C	BN-WH BN-WH	4/56C1:5	Central elektronikstyrenhet (CEM), DV6C, GTDI	BN-WH

Fortsätter

Kontaktstycken
84/313:20-23

84/313

41-stift Svart

Nr	Ledningsmatta motor			Ledningsmatta motorrum		
20	4/46B:15	Styrenhet motor (ECM), GTDI	GN	11B/38:2	Säkring i elcentral i motorrum	GN
	4/46B:15	Styrenhet motor (ECM), I5T	GN	11B/38:2	Säkring i elcentral i motorrum, VED4, VEP4	BU
	4/28A:11	Styrenhet transmission (TCM), MPS6	GN			
	4/28A:11	Styrenhet transmission (TCM), AWF21	GN			
	4/28A:2	Styrenhet transmission (TCM), AWF22	BU			
	4/46Ax:77	Styrenhet motor (ECM), VED4, VEP4	BN-RD			
	4/46B:46	Styrenhet motor (ECM), VED5	GN			
	4/46B:19	Styrenhet motor (ECM), DV6C	GN			
21	4/46B:45	Styrenhet motor (ECM), GTDI	WH	84/307:19	Kontaktstycke	WH
	4/46B:21	Styrenhet motor (ECM), I5T	WH			
	4/46B:17	Styrenhet motor (ECM), I5D	WH			
	4/46Ax:12	Styrenhet motor (ECM), VED4, VEP4	YE-BU			
22	4/46B:54	Styrenhet motor (ECM), VED5	BN-RD	11B/30:2	Säkring i elcentral i motorrum, VED5, I5T, VED4, VEP4	BN-RD
	4/46B:16	Styrenhet motor (ECM), I5T	YE-BU			
	4/46Ax:39	Styrenhet motor (ECM), VED4, VEP4	BN-RD	84/310:22	Kontaktstycke, AUTO	BN-VT
23	6/179:1	Elektrisk oljepump, AWF21	VT-OG	11B/32:2	Säkring i elcentral i motorrum, VED4, VEP4	BN
	7/15:1	Främre lambdasond, VED4	VT-WH			
	7/82:1	Bakre lambdasond, bank 1, VED4	VT-WH	11B/35:2	Säkring i elcentral i motorrum	VT-OG
				83/3086_M	Förgreningspunkt, I5T, VED5	VT-OG
	9/38:1	Eluppvärmt bränslefilter, DV6C	VT-OG			
	83/3053	Förgreningspunkt, VEP4	VT-WH			

Fortsätter

Kontaktstycken
84/313:24-28

84/313

41-stift Svart

Nr	Ledningsmatta motor			Ledningsmatta motorrum		
24	4/46B:58	Styrenhet motor (ECM), GTDI	VT-OG	4/109:6	Styrenhet glödstift, DV6C	YE-BU
	20/25:1	Glödstift, VED5	YE-BU	4/109:4	Styrenhet glödstift, VED5	YE-BU
	83/3045	Förgreningspunkt, VED4, VEP4	GY-BU	4/109:6	Styrenhet glödstift, DV6C	YE-BU
	84/309:4	Kontaktstycke, DV6C	YE-BU	11B/33:2	Säkring i elcentral i motorrum, VED4, VEP4	GN-WH
25	4/46B:57	Styrenhet motor (ECM), GTDI	GN-OG	4/109:1	Styrenhet glödstift, DV6C	VT-WH
	20/24:1	Glödstift, VED5	VT-WH	4/109:1	Styrenhet glödstift, DV6C	VT-WH
	84/309:3	Kontaktstycke, DV6C	VT-WH	4/109:3	Styrenhet glödstift, VED5	VT-WH
	83/3003	Förgreningspunkt, VED4, VEP4	WH	11B/34:2	Säkring i elcentral i motorrum, VED4, VEP4	VT-GY
26	4/46B:44	Styrenhet motor (ECM), GTDI	BU-GY	4/109:7	Styrenhet glödstift, DV6C	BU-BN
	20/23:1	Glödstift, VED5	BU-BN	4/109:2	Styrenhet glödstift, VED5	BU-BN
	84/309:2	Kontaktstycke, DV6C	BU-BN	11B/35:2	Säkring i elcentral i motorrum, VEP4	YE-GY
	83/3035	Förgreningspunkt	YE-GY			
27	4/46Ax:100	Styrenhet motor (ECM), VED4, VEP4	YE-GY	2/14:2	Relä, dieselfiltervärmare, DV6C	GY-VT
				4/109:1	Styrenhet glödstift, VED5	GY-VT
	4/46Ax:101	Styrenhet motor (ECM), VED4, VEP4	YE-GY	11B/36:2	Säkring i elcentral i motorrum, VED4, VEP4	GY-YE
	20/22:1	Glödstift, VED5	GY-VT			
	84/309:1	Kontaktstycke, DV6C	GY-VT			
28	4/46Ax:19	Styrenhet motor (ECM), VED4	GN-OG	2/142:2	Relä, förvärmare bränslefilter, VED4, VED5	GN-OG
	4/46B:19	Styrenhet motor (ECM), VED5	GN-OG			

Fortsätter

Kontaktstycken
84/313:29-32

84/313

41-stift Svart

Nr	Ledningsmatta motor			Ledningsmatta motorrum		
29	4/46B:5	Styrenhet motor (ECM), GTDI	GY-YE	11B/36:2	Säkring i elcentral i motorrum, DV6C, GTDI, I5T, VED5	GY-YE
	4/46B:6	Styrenhet motor (ECM), GTDI	GY-YE			
	4/46A:2	Styrenhet motor (ECM), DV6C	GY-YE			
	4/46A:5	Styrenhet motor (ECM), DV6C	GY-YE			
	83/3101	Förgreningspunkt, I5T	GY-YE			
	83/3004	Förgreningspunkt, VED5	GY-YE			
30	7/15:4	Främre lambdasond, VED5	VT-GY	11B/34:2	Säkring i elcentral i motorrum, GTDI, VED5	VT-GY
	9/32:1	PTC-resistor vevhusventilation, VED5	VT-GY			
	83/3034	Förgreningspunkt, GTDI	VT-GY			
	83/3385	Förgreningspunkt, I5T	BN			
	83/3384	Förgreningspunkt, I5T	VT-GY			
31	83/3026	Förgreningspunkt, DV6C	GN-WH	11B/32:2	Säkring i elcentral i motorrum, DV6C, GTDI, I5D, VED5	BN
	83/3037	Förgreningspunkt, GTDI	WH-BU			
	83/3100	Förgreningspunkt, VED5	BN			
	83/3385	Förgreningspunkt, I5T	BN			
32	4/46B:8	Styrenhet motor (ECM), GTDI	VT	11B/34:2	Säkring i elcentral i motorrum, I5T	GN-WH
	6/143:1	Motor, turboställdon, DV6C	BN-BU			
	8/111:1	Reglerventil, bränsleflöde, DV6C	BN-BU	83/3086_M	Förgreningspunkt, DV6C, GTDI, I5T	GN-WH
	83/3033	Förgreningspunkt, GTDI	GN-WH			
	83/3390	Förgreningspunkt, I5T	GN-WH			
	83/3101	Förgreningspunkt, VED5	GN-WH			

Fortsätter

Kontaktstycken
84/313:33-36

84/313

41-stift Svart

Nr	Ledningsmatta motor			Ledningsmatta motorrum		
33	4/46A:16	Styrenhet motor (ECM), DV6C	GY-VT	2/242:2	Relä, frånskiljare batteri	GY-VT
	4/46A:5	Styrenhet motor (ECM), GTDI	GY-VT			
	4/46Ax:65	Styrenhet motor (ECM), VED4, VEP4	YE-VT			
	4/46B:38	Styrenhet motor (ECM), I5T	WH-BU			
	4/46B:43	Styrenhet motor (ECM), VED5	GY-VT			
34	4/46A:90	Styrenhet motor (ECM), GTDI	YE-VT	R15:2	Relä, S2	YE-VT
	4/46A:39	Styrenhet motor (ECM), I5T	YE-VT			
	4/46Ax:68	Styrenhet motor (ECM), VED4	GY-VT			
	4/46Ax:68	Styrenhet motor (ECM), VEP4	WH-GN			
	4/46C:3	Styrenhet motor (ECM), DV6C	YE-VT			
	4/46B:31	Styrenhet motor (ECM), VED5	YE-VT			
35	4/46A:82	Styrenhet motor (ECM), VED5	WH-OG	4/109:7	Styrenhet glödstift, VED5	WH-OG
36	4/46B:10	Styrenhet motor (ECM), GTDI, I5T	WH-OG	2/22:2	Relä klimatanläggning, DV6C, GTDI, I5T	WH-OG
	4/46B:14	Styrenhet motor (ECM), DV6C	WH-OG			

Fortsätter

Kontaktstycken
84/313:37-41

84/313

41-stift Svart

Nr	Ledningsmatta motor			Ledningsmatta motorrum		
37	8/3:1	Magnetkoppling klimatanläggning, DV6C	WT-WH	2/22:5	Relä klimatanläggning, DV6C, GTDI, I5T	VT-WH
	8/3:1	Magnetkoppling klimatanläggning, GTDI	VT-WH			
	8/3C1:1	Magnetkoppling klimatanläggning, I5T	VT-WH			
38	4/46C:45	Styrenhet motor (ECM), DV6C	WH-OG	4/109:3	Styrenhet glödstift, DV6C	WH-OG
	4/46A:91	Styrenhet motor (ECM), VED5	BN-BU	4/109:9	Styrenhet glödstift, VED5	BN-BU
39	4/46A:44	Styrenhet motor (ECM), VED5	VT-GN	4/109:8	Styrenhet glödstift, DV6C	GN
	4/46B:15	Styrenhet motor (ECM), DV6C	GN	4/109:10	Styrenhet glödstift, VED5	VT-GN
	4/46A:44	Styrenhet motor (ECM), I5D	VT-GN			
40	20/26:1	Glödstift, VED5	GN-WH	4/109:5	Styrenhet glödstift, VED5	GN-WH
	83/3008	Förgreningspunkt, DV6C	BK-GY	83/3163	Förgreningspunkt, DV6C	BK-GY
41	6/25C2A:1	Startmotor, VED4, VEP4	BU-WH	2/35:5	Relä startmotor	BU-WH
	84/301:1	Kontaktstycke, DV6C	BU-WH	84/302:1	Kontaktstycke, GTDI, I5T, VED5	BU-WH

Kontaktstycken
84/320:1-4

84/320

16-stift Svart

Nr	Ledningsmatta motorrum			Ledningsmatta motor		
1	83/3018	Förgreningspunkt	GN-RD	4/46Ax:62	Styrenhet motor (ECM), VED4, VEP4	VT-BN
				4/46B:35	Styrenhet motor (ECM), GTDI	GN-RD
				4/46A:22	Styrenhet motor (ECM), DV6C	GN-RD
				4/46B:30	Styrenhet motor (ECM), I5T	GN-RD
				4/46B:38	Styrenhet motor (ECM), VED5	GN-BU
2	7/51:1	Givare gaspedal	GN-OG	4/46Ax:49	Styrenhet motor (ECM), VED4, VEP4	BU-WH
				4/46B:53	Styrenhet motor (ECM), GTDI	GN-OG
				4/46A:20	Styrenhet motor (ECM), DV6C	GN-OG
				4/46B:32	Styrenhet motor (ECM), I5T	GN-OG
				4/46B:9	Styrenhet motor (ECM), VED5	GN-OG
3	7/51:2	Givare gaspedal	YE-OG	4/46Ax:31	Styrenhet motor (ECM), VED4, VEP4	YE-OG
				4/46B:52	Styrenhet motor (ECM), GTDI	YE-OG
				4/46A:34	Styrenhet motor (ECM), DV6C	YE-OG
				4/46B:48	Styrenhet motor (ECM), I5T	YE-OG
				4/46B:12	Styrenhet motor (ECM), VED5	YE-OG
4	7/51:3	Givare gaspedal	VT-GN	4/46Ax:50	Styrenhet motor (ECM), VED4, VEP4	VT-GN
				4/46B:36	Styrenhet motor (ECM), GTDI	VT-GN
				4/46A:49	Styrenhet motor (ECM), DV6C	VT-GN
				4/46B:47	Styrenhet motor (ECM), I5T	VT-GN
				4/46B:51	Styrenhet motor (ECM), VED5	VT-GN

Fortsätter

Kontaktstycken
84/320:5-8

84/320

16-stift Svart

Nr	Ledningsmatta motorrum			Ledningsmatta motor		
5	4/71:4	Styrenhet elkylfläkt	VT	4/46Bx:55	Styrenhet motor (ECM), VED4, VEP4	VT
				4/46B:8	Styrenhet motor (ECM), GTDI	VT
				4/46A:13	Styrenhet motor (ECM), DV6C	VT
				4/46B:8	Styrenhet motor (ECM), I5T	VT
				4/46A:68	Styrenhet motor (ECM), VED5	VT
6	7/51:5	Givare gaspedal	BU-WH	4/46Ax:14	Styrenhet motor (ECM), VED4, VEP4	BU-WH
				4/46B:26	Styrenhet motor (ECM), GTDI	BU-WH
				4/46C:42	Styrenhet motor (ECM), DV6C	BU-WH
				4/46B:26	Styrenhet motor (ECM), I5T	BU-WH
				4/46B:34	Styrenhet motor (ECM), VED5	BU-WH
7	84/305:4	Kontaktstycke, AUTO	WH	4/46A:52	Styrenhet motor (ECM), DV6C	WH
				4/46Ax:76	Styrenhet motor (ECM), VED4 & MAN	WH
				4/46B:53	Styrenhet motor (ECM), VED5 & MAN	WH
				4/46B:41	Styrenhet motor (ECM), GTDI & MAN	WH
				83/3021	Förgreningspunkt, AUTO	WH
8	84/310:4	Kontaktstycke	BU-WH	4/46Ax:1	Styrenhet motor (ECM), VED4, VEP4	BU-WH
				4/46B:17	Styrenhet motor (ECM), I5T	BU-WH
				4/46B:36	Styrenhet motor (ECM), VED5	BU-WH
				4/46B:17	Styrenhet motor (ECM), GTDI	BU-WH
				4/46C:28	Styrenhet motor (ECM), DV6C	BU-WH

Kontaktstycken
84/320:9-12

84/320

16-stift Svart

Nr	Ledningsmatta motorrum			Ledningsmatta motor		
9	3/38:3	Kontakt broms	VT-WH	4/46Ax:21	Styrenhet motor (ECM), VED4, VEP4	VT-WH
				4/46B:16	Styrenhet motor (ECM), GTDI	VT-WH
				4/46A:15	Styrenhet motor (ECM), I5T	VT-WH
				4/46A:32	Styrenhet motor (ECM), DV6C	VT-WH
				4/46B:22	Styrenhet motor (ECM), VED5	VT-WH
10	84/307:4	Kontaktstycke	BK-YE	4/46Ax:53	Styrenhet motor (ECM), VED4, VEP4	GN-BU
				4/46B:34	Styrenhet motor (ECM), GTDI	GN-BU
				4/46B:34	Styrenhet motor (ECM), I5T	GN-BU
				4/46A:44	Styrenhet motor (ECM), DV6C	GN-BU
				4/46B:15	Styrenhet motor (ECM), VED5	BK-WH
11	4/56C1:32	Central elektronikstyrenhet (CEM)	VT-OG	4/46C:46	Styrenhet motor (ECM), DV6C	VT-OG
				4/46Ax:3	Styrenhet motor (ECM), VED4, VEP4	VT-OG
				4/46B:14	Styrenhet motor (ECM), GTDI	VT-OG
				4/46B:14	Styrenhet motor (ECM), I5T	VT-OG
				4/46B:49	Styrenhet motor (ECM), VED5	VT-OG
12	84/307:3	Kontaktstycke	YE-GN	4/46Ax:34	Styrenhet motor (ECM), VED4, VEP4	YE-GN
				4/46B:35	Styrenhet motor (ECM), GTDI	YE-GN
				4/46B:35	Styrenhet motor (ECM), I5T	YE-GN
				4/46A:23	Styrenhet motor (ECM), DV6C	YE-GN
				4/46B:24	Styrenhet motor (ECM), VED5	WH

Fortsätter

Kontaktstycken
84/320:13-16

84/320

16-stift Svart

Nr	Ledningsmatta motorrum			Ledningsmatta motor		
13	2/35:2	Relä startmotor	YE	4/46Ax:10	Styrenhet motor (ECM), VED4, VEP4	YE
				4/46A:27	Styrenhet motor (ECM), DV6C	YE
				4/46B:9	Styrenhet motor (ECM), GTDI	BU-YE
				4/46B:56	Styrenhet motor (ECM), VED5	BN-GN
				4/46B:9	Styrenhet motor (ECM), I5T	BN-GN
14	2/35:1	Relä startmotor	BU-WH	4/46Ax:27	Styrenhet motor (ECM), VED4, VEP4	BU-YE
				4/46A:29	Styrenhet motor (ECM), DV6C	BU-YE
				4/46B:11	Styrenhet motor (ECM), GTDI	BU-YE
				4/46B:57	Styrenhet motor (ECM), VED5	YE
				4/46B:11	Styrenhet motor (ECM), I5T	YE
15	2/32:2	Huvudrelä motorstyrsystem	YE-BU	4/46Ax:63	Styrenhet motor (ECM), VED4, VEP4	GY-VT
				4/46B:27	Styrenhet motor (ECM), GTDI	YE-BU
				4/46B:27	Styrenhet motor (ECM), I5T	YE-BU
				4/46A:28	Styrenhet motor (ECM), DV6C	YE-BU
				4/46B:55	Styrenhet motor (ECM), VED5	YE-BU
16	84/305:5	Kontaktstycke, AUTO	WH-BU	4/46A:40	Styrenhet motor (ECM), DV6C & MAN	WH-BU
				4/46B:40	Styrenhet motor (ECM), VED5 & MAN	WH-BU
				4/46B:54	Styrenhet motor (ECM), GTDI & MAN	WH-BU
				4/46Ax:95	Styrenhet motor (ECM), VED4 & MAN	WH-BU
				83/3020	Förgreningspunkt, AUTO	WH-BU

Kontaktstycken
84/321-84/401:1-9

84/321

3-stift Svart

Nr	Ledningsmatta vevaxelsensor			Ledningsmatta motor		
1	7/25:1	Impulsgivare	GN-WH	4/46A:56 4/46Bx:6	Styrenhet motor (ECM), VED5 Styrenhet motor (ECM), VED4, VEP4	GN-BN GN-WH
2	7/25:2	Impulsgivare	YE-VT	4/46A:40 4/46Bx:21	Styrenhet motor (ECM), VED5 Styrenhet motor (ECM), VED4, VEP4	YE-VT YE-VT
3	7/25:3	Impulsgivare	GY-VT	4/46A:62 4/46Bx:36	Styrenhet motor (ECM), VED5 Styrenhet motor (ECM), VED4, VEP4	GY-VT GY-VT

84/351

1-stift Svart

Nr	Ledningsmatta motorrum			Ledningsmatta motor		
1	11A/2:2 11A/2:2	Huvudsäkring i säkringsbox motorrum, VED4 Huvudsäkring i säkringsbox motorrum, VEP4	YE-RD YE-RD	6/113:3 4/109C1:1	Kylvattenpump, VEP4 Styrenhet glödstift, VED4	YE-RD YE-RD

84/401

10-stift Grå

Nr	Ledningsmatta instrumentbräda			-		
1	84/310:3	Kontaktstycke	BU-RD	4/6	Klimatanläggning	BU-RD
2	83/4016	Förgreningspunkt	GY-OG	4/6	Klimatanläggning	GY-OG
3	83/4018	Förgreningspunkt	WH-GN	4/6	Klimatanläggning	YE
4	83/4019	Förgreningspunkt	BK	4/6	Klimatanläggning	BK
5	3/112:17	Styrenhet klimatanläggning (CCM), DIM	GY-OG	4/6	Klimatanläggning	BN
6	83/4017	Förgreningspunkt	BN-VT	4/6	Klimatanläggning	BN-VT
7	3/112:18	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	BU	4/6	Klimatanläggning	BU
8	3/112:19	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	YE	4/6	Klimatanläggning	YE
9	3/112:8	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	GY-BU	4/6	Klimatanläggning	GY-BU

Kontaktstycken
84/402-84/403:1-18

84/402

2-stift Violett

Nr	Ledningsmatta instrumentbräda			Ledningsmatta golv		
1	3/281C5:1 4/185C6:1	Styrenhet infotainment (ICM) Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU)	BK BK	84/602:1	Kontaktstycke	BK
2	3/281C5:1S 4/185C6:1S	Styrenhet infotainment (ICM) Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU)	- -	84/602:1S	Kontaktstycke	-

84/403

43-stift Svart

Nr	Ledningsmatta golv			Ledningsmatta instrumentbräda		
1	83/5047	Förgreningspunkt	BK-VT	83/4012	Förgreningspunkt	BK-GY
2	11C/32:2	Säkring i elcentral kupé, VICS	GN-VT	16/205C3:2	Dedikerad korthållskommunikationsenhet (DSRC), VICS	YE
3	84/502:22	Kontaktstycke	GN-BK	16/1C2:6	Styrenhet integrerad audio (IAM)	GN-BK
4	84/502:21	Kontaktstycke	GY-BK	16/1C2:12	Styrenhet integrerad audio (IAM)	GY-BK
5	11C/15:2	Säkring i elcentral kupé	BN-BU	83/4011	Förgreningspunkt	BN-BU
6	-		-	-		-
7	84/516:5	Kontaktstycke	GN-VT	16/1C1:2 16/185C1:A9	Styrenhet integrerad audio (IAM) TV-Antenn	GN-VT GN-VT
8	83/5026	Förgreningspunkt	GY-OG	83/4060 83/4004	Förgreningspunkt Förgreningspunkt	GY-OG GY-OG
9	83/5020	Förgreningspunkt	VT-OG	83/4061 83/4002	Förgreningspunkt Förgreningspunkt	VT-OG VT-OG
10	4/93C3:4	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BK	83/3110	Förgreningspunkt, KLESS	BK
11	84/503:22	Kontaktstycke	VT-BK	16/1C2:1	Styrenhet integrerad audio (IAM)	VT-BK
12	84/503:21	Kontaktstycke	YE-BK	16/1C2:7	Styrenhet integrerad audio (IAM)	YE-BK
13	11C/14:2	Säkring i elcentral kupé	BU-RD	4/117C3:5	Styrenhet telematik	BU-RD
14	83/5012	Förgreningspunkt	WH	83/4010	Förgreningspunkt	WH
15	83/5015	Förgreningspunkt	WH-BU	83/4009	Förgreningspunkt	WH-BU
16	84/505:2	Kontaktstycke	VT-RD	16/1C2:4	Styrenhet integrerad audio (IAM)	VT-RD
17	84/505:3	Kontaktstycke	YE-RD	16/1C2:10	Styrenhet integrerad audio (IAM)	YE-RD
18	84/504:3	Kontaktstycke	GN-RD	16/1C2:3	Styrenhet integrerad audio (IAM)	GN-RD

Fortsätter

Kontaktstycken
84/403:19-43

84/403
43-stift Svart

Nr	Ledningsmatta golv			Ledningsmatta instrumentbräda		
19	84/504:2	Kontaktstycke	GY-RD	16/1C2:9	Styrenhet integrerad audio (IAM)	GY-RD
20	-		-	-		-
21	-		-	-		-
22	84/507A:4 84/508B:4	Kontaktstycke, LHD Kontaktstycke, RHD	WH-GN BN-VT	83/4018 9/14A:2 4/122C1:2	Förgreningspunkt Styrenhet sätesvärme bak vänster Styrenhet sätesvärme bak vänster, HEAT	WH-GN WH-GN WH-GN
23	84/507A:4 84/508B:4	Kontaktstycke, RHD Kontaktstycke, LHD	WH-GN BN-VT	83/4017 9/15A:2 4/123C1:2	Förgreningspunkt Styrenhet sätesvärme bak höger Styrenhet sätesvärme bak höger, HEAT	BN-VT BN-VT BN-VT
24	-		-	-		-
25	-		-	-		-
26	-		-	-		-
27	-		-	-		-
28	-		-	-		-
29	4/93C4:15	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	RD	83/4013	Förgreningspunkt	RD
30	-		-	-		-
31	-		-	-		-
32	-		-	-		-
33	16/105C3:10	Styrenhet audio (AUD)	GN	16/26:1	Högtalare instrumentbräda, mitten	GN
34	16/105C3:2	Styrenhet audio (AUD)	GY	16/26:2	Högtalare instrumentbräda, mitten	GY
35	-		-	-		-
36	-		-	-		-
37	-		-	-		-
38	-		-	-		-
39	-		-	-		-
40	3/47:1	Kontakt, handbroms	WH-VT	4/56C3:25	Central elektronikstyrenhet (CEM)	WH-VT
41	-		-	-		-
42	-		-	-		-
43	-		-	-		-

Kontaktstycken
84/404

84/404
22-stift Mörkgrå

Nr	Ledningsmatta instrumentbräda			Ledningsmatta tak		
1	4/56C3:7	Central elektronikstyrenhet (CEM)	WH-BU	83/5056	Förgreningspunkt	WH-BU
2	4/56C3:8	Central elektronikstyrenhet (CEM)	WH	83/5057	Förgreningspunkt	WH
3	-		-	-		-
4	4/117C3:13	Styrenhet telematik	VT	3/309:16	Omkopplare, takkonsolenhet	VT
5	83/4022	Förgreningspunkt	WH	83/5057 83/5059	Förgreningspunkt Förgreningspunkt	WH WH
6	83/4008	Förgreningspunkt	WH-BU	83/5056 83/5058	Förgreningspunkt Förgreningspunkt	WH-BU WH-BU
7	4/117C3:3	Styrenhet telematik	BU-GY	3/309:3	Omkopplare, takkonsolenhet	BU-GY
8	4/117C3:2	Styrenhet telematik	GY-VT	3/309:5	Omkopplare, takkonsolenhet	GY-VT
9	84/310:18	Kontaktstycke	YE	84/517:2	Kontaktstycke	YE
10	84/310:17	Kontaktstycke	VT-WH	84/517:1	Kontaktstycke	VT-WH
11	4/117C3:1	Styrenhet telematik	BN-GN	3/309:4	Omkopplare, takkonsolenhet	BN-GN
12	-		-	-		-
13	4/117C3:4	Styrenhet telematik	YE-VT	3/309:13	Omkopplare, takkonsolenhet	YE-VT
14	-		-	-		-
15	-		-	-		-
16	-		-	-		-
17	-		-	-		-
18	83/4017	Förgreningspunkt	WH-BN	8/48:3	Automatiskt avbländande ytterbackspegel	WH-BN
19	-		-	-		-
20	-		-	-		-
21	83/4006	Förgreningspunkt	BN-GN	83/5029	Förgreningspunkt	BN-GN
22	4/56C8:10	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BN-WH	3/309:12	Omkopplare, takkonsolenhet	BN-WH

Kontaktstycken
84/405

84/405
12-stift Grå

Nr	Ledningsmatta instrumentbräda			Ledningsmatta tak		
1	83/4015	Förgreningspunkt	BK-WH	83/5060	Förgreningspunkt	BK-WH
2	84/310:20	Kontaktstycke	WH-BU	84/517:5	Kontaktstycke, CITYS	WH-BU
3	27/2:3	Indikator visuell kollisionsvarning	VT	4/80C1:13	Styrenhet främre övervakning (FSM)	VT
4	27/2:2	Indikator visuell kollisionsvarning	GN-BN	4/80C1:6	Styrenhet främre övervakning (FSM)	GN-BN
5	84/310:14	Kontaktstycke	BN-BU	4/80C1:10	Styrenhet främre övervakning (FSM)	BN-BU
6	84/310:13	Kontaktstycke	GY-BU	4/80C1:9	Styrenhet främre övervakning (FSM)	GY-BU
7	4/56C8:1	Central elektronikstyrenhet (CEM)	WH-BN	3/309C1:11	Omkopplare, takkonsolenhet	WH-BN
8	-		-	-		-
9	-		-	-		-
10	84/310:23	Kontaktstycke	GN	4/80C1:16	Styrenhet främre övervakning (FSM)	GN
11	84/310:25	Kontaktstycke	GN-YE	4/80C1:8	Styrenhet främre övervakning (FSM)	GN-YE
12	27/2:1	Indikator visuell kollisionsvarning	BU-BK	4/80C1:7	Styrenhet främre övervakning (FSM)	BU-BK

Kontaktstycken
84/406-84/408:1-2S

84/406 TV

1-stift Grå

Nr	Ledningsmatta instrumentbräda			Ledningsmatta golv		
1	4/185C5:1	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU)	BK	16/36C6:1	TV-mottagare	BK
1S	4/185C5:1S	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU), SCRN	-	16/36C6:1S	TV-mottagare, SCRN	-

84/407

2-stift Blå

Nr	Ledningsmatta instrumentbräda			Ledningsmatta golv		
1	4/185C12:1 4/117C5:1	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU) Styrenhet telematik	WH WH	16/47C2:1	Antenn GSM/GPS/RDAR, VOC	WH
1S	4/185C12:1S 4/117C5:1S	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU) Styrenhet telematik	- -	16/47C2:1S	Antenn GSM/GPS/RDAR, VOC	-
2	4/117C1:1	Styrenhet telematik	WH	16/47C1:1	Antenn GSM/GPS/RDAR, VOC	WH
2S	4/117C1:1S	Styrenhet telematik	-	16/47C1:1S	Antenn GSM/GPS/RDAR, VOC	-

84/408

4-stift Vit

Nr	Ledningsmatta instrumentbräda			Ledningsmatta golv		
1	16/1C3:1	Styrenhet integrerad audio (IAM)	WH	84/604:1	Kontaktstycke	WH
1S	16/1C3:1S	Styrenhet integrerad audio (IAM)	-	84/604:1S	Kontaktstycke	-
2	16/1C3:2	Styrenhet integrerad audio (IAM)	WH	84/605:1	Kontaktstycke	WH
2S	16/1C3:2S	Styrenhet integrerad audio (IAM)	-	84/605:1S	Kontaktstycke	-

Kontaktstycken
84/409-84/410:1-5S

84/409

14-stift Grå

Nr	Ledningsmatta instrumentbräda			Ledningsmatta tunnel		
1	84/310:6	Kontaktstycke	BN-WH	17/27:2	Uttag 12V	BN-WH
2	-		-	-		-
3	-		-	-		-
4	-		-	-		-
5	83/4001 4/56C8:17	Förgreningspunkt, HEAT Central elektronikstyrenhet (CEM), HEAT	YE-OG YE-OG	3/269:1	Omkopplare eluppvärmt baksäte, HEAT	YE-OG
6	83/4018	Förgreningspunkt, HEAT	WH-GN	3/269:3	Omkopplare eluppvärmt baksäte, HEAT	WH-GN
7	83/4015	Förgreningspunkt	BK-WH	17/27:1	Uttag 12V	BK-WH
8	83/4015	Förgreningspunkt	BK-WH	17/28:1	Uttag 12V	BK-WH
9	83/4019	Förgreningspunkt, HEAT	BK-WH	3/269:5	Omkopplare eluppvärmt baksäte, HEAT	BK-WH
10	16/1C1:6	Styrenhet integrerad audio (IAM)	BU-RD	17/40:1	Ingång extern utrustning (AUX)	BU-RD
11	16/1C1:7	Styrenhet integrerad audio (IAM)	BU-GN	17/40:2	Ingång extern utrustning (AUX)	BU-GN
12	16/1C1:8	Styrenhet integrerad audio (IAM)	SCRN	17/40:5	Ingång extern utrustning (AUX)	SCRN
13	16/1C1:5	Styrenhet integrerad audio (IAM)	RD-BK	17/40:4	Ingång extern utrustning (AUX)	RD-BK
14	84/310:15	Kontaktstycke	BN-WH	17/28:2	Uttag 12V	BN-WH

84/410

5-stift Grå

Nr	Ledningsmatta tunnel			Ledningsmatta instrumentbräda		
1	17/42C1:1	USB-port, tillbehör	RD	16/1C5:1	Styrenhet integrerad audio (IAM)	RD
2	17/42C1:2	USB-port, tillbehör	BN	16/1C5:2	Styrenhet integrerad audio (IAM)	BN
3	17/42C1:3	USB-port, tillbehör	VT	16/1C5:3	Styrenhet integrerad audio (IAM)	VT
4	17/42C1:4	USB-port, tillbehör	BK	16/1C5:4	Styrenhet integrerad audio (IAM)	BK
5S	17/42C1:5S	USB-port, tillbehör	-	16/1C5:5S	Styrenhet integrerad audio (IAM)	-

Kontaktstycken
84/411-84/415

84/411

4-stift Grå

Nr	Ledningsmatta tak			Ledningsmatta instrumentbräda		
1	16/98:1	Mikrofon	WH	16/1C1:3	Styrenhet integrerad audio (IAM)	WH
				4/185C1:C1	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU)	WH
1S	16/98:1S	Mikrofon	-	16/1C1:4	Styrenhet integrerad audio (IAM)	-
				4/185C1:C7	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU)	-
2	3/309:15	Omkopplare, takkonsolenhet	WH	4/117C3:15	Styrenhet telematik	WH
2S	3/309:14	Omkopplare, takkonsolenhet	-	4/117C3:14	Styrenhet telematik	-

84/415

2-stift Svart

Nr	Ledningsmatta instrumentbräda			Ledningsmatta instrumentbräda		
1	16/1C4:2	Styrenhet integrerad audio (IAM)	OG	16/105C2:1	Styrenhet audio (AUD)	OG
				16/162C2:1	Styrenhet digitalradiomottagning (DABM)	OG
	4/185C1:D2	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU)	OG			
2	4/117C2:1	Styrenhet telematik	OG	16/105C2:2	Styrenhet audio (AUD)	OG
	4/185C1:D1	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU)	OG	16/162C2:2	Styrenhet digitalradiomottagning (DABM), DAB	OG
	3/281C2:1	Styrenhet infotainment (ICM)	OG			
				16/36C1:2	TV-mottagare	OG

Kontaktstycken
84/502

84/502 LHD

26-stift Svart

Nr	Ledningsmatta golv			Matta förardörr		
1	84/307:3	Kontaktstycke	YE-GN	9/33C1:2	Uppvärmd backspegel, vänster	YE-GN
2	83/5006	Förgreningspunkt, KLESS	BK	3/273:1	Låskontakt, vänster framdörr, KLESS	BK-WH
3	84/504:13	Kontaktstycke	GY-BU	83/5074	Förgreningspunkt	BK
4	84/307:4	Kontaktstycke	BK-YE	9/33C1:3	Uppvärmd backspegel, vänster	BK-YE
5	83/5023	Förgreningspunkt	GY-OG	3/126C2:1	Styrenhet förardörr (DDM)	BK
6	83/5017	Förgreningspunkt	VT-OG	3/126C2:13	Styrenhet förardörr (DDM)	BK
7	83/5066_M	Förgreningspunkt	BN-GN	3/15:1	Omkopplare, elektriska fönsterhissar centralenhet, förardörr	BK
8	83/5005	Förgreningspunkt, KLESS	GN-WH	3/273:6	Låskontakt, vänster framdörr, KLESS	GN-WH
9	-		-	-		-
10	4/93C5:19	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	BU-GN	3/273:3	Låskontakt, vänster framdörr, KLESS	BU-GN
11	4/93C5:21	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	YE-VT	3/273:4	Låskontakt, vänster framdörr, KLESS	YE-VT
12	4/9C1:58	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	GN-WH	7/208:1	Sidokrockgivare, vänster framdörr	GY-YE
13	4/9C1:57	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	YE-VT	7/208:2	Sidokrockgivare, vänster framdörr	YE-VT
14	-		-	-		-
15	-		-	-		-
16	4/56C2:45	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-VT	6/68:3	Låsmotor, centrallås, framdörr vänster sida	BK
17	-		-	-		-
18	-		-	-		-
19	-		-	-		-
20	11C/4:2	Säkring i elcentral kupé	RD	3/126C1:2	Styrenhet förardörr (DDM)	BK
21	16/105C3:1 84/403:4	Styrenhet audio (AUD) Kontaktstycke	GY-BK GY-BK	16/4:2 16/55:2	Högtalare, vänster framdörr Högtalare, diskant, vänster framdörr	GY-BK GY-BK
22	16/105C3:9 84/403:3	Styrenhet audio (AUD) Kontaktstycke	GN-BK GN-BK	16/4:1 16/55:1	Högtalare, vänster framdörr Högtalare, diskant, vänster framdörr	GN-BK GN-BK
23	83/5036	Förgreningspunkt	BK-VT	3/126C1:13	Styrenhet förardörr (DDM)	BK-VT
24	-		-	-		-
25	-		-	-		-
26	-		-	-		-

Kontaktstycken
84/502A

84/502A RHD

26-stift Svart

Nr	Ledningsmatta golv			-	
1	84/307:3	Kontaktstycke	YE-GN	84/503B:1	Kontaktstycke
2	83/5006	Förgreningspunkt, KLESS	BK	84/503B:2	Kontaktstycke
3	84/504:13	Kontaktstycke	GY-BU	84/503B:3	Kontaktstycke
4	84/307:4	Kontaktstycke	BK-YE	84/503B:4	Kontaktstycke
5	83/5023	Förgreningspunkt	GY-OG	84/503B:5	Kontaktstycke
6	83/5017	Förgreningspunkt	VT-OG	84/503B:6	Kontaktstycke
7	-		-	84/503B:7	Kontaktstycke
8	83/5005	Förgreningspunkt, KLESS	GN-WH	84/503B:8	Kontaktstycke
9	-		-	84/503B:9	Kontaktstycke
10	4/93C5:19	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	BU-GN	84/503B:10	Kontaktstycke
11	4/93C5:21	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	YE-VT	84/503B:11	Kontaktstycke
12	4/9C1:58	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	GN-WH	84/503B:12	Kontaktstycke
13	4/9C1:57	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	YE-VT	84/503B:13	Kontaktstycke
14	-		-	84/503B:14	Kontaktstycke
15	-		-	84/503B:15	Kontaktstycke
16	4/56C2:45	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-VT	84/503B:16	Kontaktstycke
17	-		-	84/503B:17	Kontaktstycke
18	-		-	84/503B:18	Kontaktstycke
19	-		-	84/503B:19	Kontaktstycke
20	11C/4:2	Säkring i elcentral kupé	RD	84/503B:20	Kontaktstycke
21	16/105C3:1 84/403:4	Styrenhet audio (AUD) Kontaktstycke	GY-BK GY-BK	84/503B:21 84/503B:21	Kontaktstycke Kontaktstycke
22	16/105C3:9 84/403:3	Styrenhet audio (AUD) Kontaktstycke	GN-BK GN-BK	84/503B:22 84/503B:22	Kontaktstycke Kontaktstycke
23	83/5036	Förgreningspunkt	BK-VT	84/503B:23	Kontaktstycke
24	-		-	84/503B:24	Kontaktstycke
25	-		-	84/503B:25	Kontaktstycke
26	-		-	84/503B:26	Kontaktstycke

Kontaktstycken
84/502B

84/502B RHD

26-stift Svart

Nr	-		Matta förardörr		
1	84/503A:1	Kontaktstycke	-		-
2	84/503A:2	Kontaktstycke	3/273:1	Låskontakt, vänster framdörr, KLESS	BK-WH
3	84/503A:3	Kontaktstycke	83/5074	Förgreningspunkt	BK
4	84/503A:4	Kontaktstycke	-		-
5	84/503A:5	Kontaktstycke	3/126C2:1	Styrenhet förardörr (DDM)	BK
6	84/503A:6	Kontaktstycke	3/126C2:13	Styrenhet förardörr (DDM)	BK
7	84/503A:7	Kontaktstycke	3/15:1	Omkopplare, elektriska fönsterhissar centralenhet, förardörr	BK
8	84/503A:8	Kontaktstycke	3/273:6	Låskontakt, vänster framdörr, KLESS	GN-WH
9	84/503A:9	Kontaktstycke	-		-
10	84/503A:10	Kontaktstycke	3/273:3	Låskontakt, vänster framdörr, KLESS	BU-GN
11	84/503A:11	Kontaktstycke	3/273:4	Låskontakt, vänster framdörr, KLESS	YE-VT
12	84/503A:12	Kontaktstycke	7/208:1	Sidokrockgivare, vänster framdörr	GY-YE
13	84/503A:13	Kontaktstycke	7/208:2	Sidokrockgivare, vänster framdörr	YE-VT
14	84/503A:14	Kontaktstycke	-		-
15	84/503A:15	Kontaktstycke	-		-
16	84/503A:16	Kontaktstycke	6/5:6	Låsmotor, centrallås, framdörr vänster sida	BK
17	84/503A:17	Kontaktstycke	-		-
18	84/503A:18	Kontaktstycke	-		-
19	84/503A:19	Kontaktstycke	-		-
20	84/503A:20	Kontaktstycke	3/126C1:2	Styrenhet förardörr (DDM)	BK
21	84/503A:21 84/503A:21	Kontaktstycke Kontaktstycke	16/4:2 16/55:2	Högtalare, vänster framdörr Högtalare, diskant, vänster framdörr	GY-BK GY-BK
22	84/503A:22 84/503A:22	Kontaktstycke Kontaktstycke	16/4:1 16/55:1	Högtalare, vänster framdörr Högtalare, diskant, vänster framdörr	GN-BK GN-BK
23	84/503A:23	Kontaktstycke	3/126C1:13	Styrenhet förardörr (DDM)	BK-VT
24	84/503A:24	Kontaktstycke	-		-
25	84/503A:25	Kontaktstycke	-		-
26	84/503A:26	Kontaktstycke	-		-

Kontaktstycken
84/503

84/503 LHD

26-stift Svart

Nr	Ledningsmatta golv			Matta passagerardörr		
1	-		-	-		-
2	83/5006	Förgreningspunkt, KLESS	BK	3/274:1	Låskontakt, höger framdörr, KLESS	BK-GN
3	84/505:13	Kontaktstycke	VT-BN	3/127C1:8	Styrenhet passagerardörr (PDM)	BK
4	-		-	-		-
5	83/5026	Förgreningspunkt, KLESS	GY-OG	3/127C2:1	Styrenhet passagerardörr (PDM)	BK
6	83/5020	Förgreningspunkt, KLESS	VT-OG	3/127C2:13	Styrenhet passagerardörr (PDM)	BK
7	-		-	-		-
8	83/5005	Förgreningspunkt, KLESS	GY-BN	3/274:6	Låskontakt, höger framdörr, KLESS	GY-BN
9	-		-	-		-
10	4/93C5:2	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	BN-GN	3/274:3	Låskontakt, höger framdörr, KLESS	BN-GN
11	4/93C5:22	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	BU-GY	3/274:4	Låskontakt, höger framdörr, KLESS	BU-GY
12	4/9C1:55	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	GN-WH	7/209:1	Sidokrockgivare, höger framdörr	GY-YE
13	4/9C1:56	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	YE-VT	7/209:2	Sidokrockgivare, höger framdörr	YE-VT
14	-		-	-		-
15	-		-	-		-
16	4/56C2:46	Central elektronikstyrenhet (CEM)	WH	6/5:6	Låsmotor, centrallås, framdörr vänster sida	BK
17	-		-	-		-
18	-		-	-		-
19	-		-	-		-
20	11C/5:2	Säkring i elcentral kupé	YE-RD	3/127C1:2	Styrenhet passagerardörr (PDM)	BK
21	16/105C3:3 84/403:12	Styrenhet audio (AUD) Kontaktstycke	YE-BK YE-BK	16/3:2 16/56:2	Högtalare, höger framdörr Högtalare, diskant, höger framdörr	YE-BK YE-BK
22	16/105C3:11 84/403:11	Styrenhet audio (AUD) Kontaktstycke	VT-BK VT-BK	16/3:1 16/56:1	Högtalare, höger framdörr Högtalare, diskant, höger framdörr	VT-BK VT-BK
23	83/5037	Förgreningspunkt	BK-GN	3/127C1:13	Styrenhet passagerardörr (PDM)	BK-VT
24	-		-	-		-
25	-		-	-		-
26	-		-	-		-

Kontaktstycken
84/503A

84/503A RHD
26-stift Svart

Nr	Ledningsmatta golv			-	
1	-		-	84/502B:1	Kontaktstycke
2	83/5006	Förgreningspunkt, KLESS	BK	84/502B:2	Kontaktstycke
3	84/505:13	Kontaktstycke	VT-BN	84/502B:3	Kontaktstycke
4	-		-	84/502B:4	Kontaktstycke
5	83/5026	Förgreningspunkt, KLESS	GY-OG	84/502B:5	Kontaktstycke
6	83/5020	Förgreningspunkt, KLESS	VT-OG	84/502B:6	Kontaktstycke
7	83/5066_M	Förgreningspunkt	BN-GN	84/502B:7	Kontaktstycke
8	83/5005	Förgreningspunkt, KLESS	GY-BN	84/502B:8	Kontaktstycke
9	-		-	84/502B:9	Kontaktstycke
10	4/93C5:2	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	BN-GN	84/502B:10	Kontaktstycke
11	4/93C5:22	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	BU-GY	84/502B:11	Kontaktstycke
12	4/9C1:55	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	GN-WH	84/502B:12	Kontaktstycke
13	4/9C1:56	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	YE-VT	84/502B:13	Kontaktstycke
14	-		-	84/502B:14	Kontaktstycke
15	-		-	84/502B:15	Kontaktstycke
16	4/56C2:46	Central elektronikstyrenhet (CEM)	WH	84/502B:16	Kontaktstycke
17	-		-	84/502B:17	Kontaktstycke
18	-		-	84/502B:18	Kontaktstycke
19	-		-	84/502B:19	Kontaktstycke
20	11C/5:2	Säkring i elcentral kupé	YE-RD	84/502B:20	Kontaktstycke
21	16/105C3:3 84/403:12	Styrenhet audio (AUD) Kontaktstycke	YE-BK YE-BK	84/502B:21 84/502B:21	Kontaktstycke Kontaktstycke
22	16/105C3:11 84/403:11	Styrenhet audio (AUD) Kontaktstycke	VT-BK VT-BK	84/502B:22 84/502B:22	Kontaktstycke Kontaktstycke
23	83/5037	Förgreningspunkt	BK-GN	84/502B:23	Kontaktstycke
24	-		-	84/502B:24	Kontaktstycke
25	-		-	84/502B:25	Kontaktstycke
26	-		-	84/502B:26	Kontaktstycke

Kontaktstycken
84/503B

84/503B RHD

26-stift Svart

Nr	-		Matta passagerardörr		
1	84/502A:1	Kontaktstycke	9/34:2	Uppvärmd backspegel, höger	YE-GN
2	84/502A:2	Kontaktstycke	3/274:1	Låskontakt, höger framdörr, KLESS	BK-GN
3	84/502A:3	Kontaktstycke	3/127:8	Styrenhet passagerardörr (PDM)	BK
4	84/502A:4	Kontaktstycke	9/34:3	Uppvärmd backspegel, höger	BK-YE
5	84/502A:5	Kontaktstycke	3/127C2:1	Styrenhet passagerardörr (PDM)	BK
6	84/502A:6	Kontaktstycke	3/127C2:13	Styrenhet passagerardörr (PDM)	BK
7	84/502A:7	Kontaktstycke	-		-
8	84/502A:8	Kontaktstycke	3/274:6	Låskontakt, höger framdörr, KLESS	GY-BN
9	84/502A:9	Kontaktstycke	-		-
10	84/502A:10	Kontaktstycke	3/274:3	Låskontakt, höger framdörr, KLESS	BN-GN
11	84/502A:11	Kontaktstycke	3/274:4	Låskontakt, höger framdörr, KLESS	BU-GY
12	84/502A:12	Kontaktstycke	7/209:1	Sidokrockgivare, höger framdörr	GY-YE
13	84/502A:13	Kontaktstycke	7/209:2	Sidokrockgivare, höger framdörr	YE-VT
14	84/502A:14	Kontaktstycke	-		-
15	84/502A:15	Kontaktstycke	-		-
16	84/502A:16	Kontaktstycke	6/5:3	Låsmotor, centrallås, framdörr vänster sida	BK
17	84/502A:17	Kontaktstycke	-		-
18	84/502A:18	Kontaktstycke	-		-
19	84/502A:19	Kontaktstycke	-		-
20	84/502A:20	Kontaktstycke	3/127C1:2	Styrenhet passagerardörr (PDM)	BK
21	84/502A:21 84/502A:21	Kontaktstycke Kontaktstycke	16/3:2 16/56:2	Högtalare, höger framdörr Högtalare, diskant, höger framdörr	YE-BK YE-BK
22	84/502A:22 84/502A:22	Kontaktstycke Kontaktstycke	16/3:1 16/56:1	Högtalare, höger framdörr Högtalare, diskant, höger framdörr	VT-BK VT-BK
23	84/502A:23	Kontaktstycke	3/127C1:13	Styrenhet passagerardörr (PDM)	BK-VT
24	84/502A:24	Kontaktstycke	-		-
25	84/502A:25	Kontaktstycke	-		-
26	84/502A:26	Kontaktstycke	-		-

Kontaktstycken
84/504

84/504
16-stift Svart

Nr	Ledningsmatta golv			Ledningsmatta bakdörr, vänster		
1	11C/6:2	Säkring i elcentral kupé	BU-RD	3/128:2	Styrenhet vänster bakdörr (LDM)	BU-RD
2	16/105C3:4 84/403:19 16/136:2	Styrenhet audio (AUD) Kontaktstycke Diskanthögtalare, vänster bakdörr	GY-RD GY-RD GY-RD	16/6:2	Högtalare, vänster bakdörr	GY-RD
3	16/105C3:12 84/403:18 16/136:1	Styrenhet audio (AUD) Kontaktstycke Diskanthögtalare, vänster bakdörr	GN-RD GY-RD GN-RD	16/6:1	Högtalare, vänster bakdörr	GN-RD
4	83/5036	Förgreningspunkt	BK-VT	3/128:13	Styrenhet vänster bakdörr (LDM)	BK-VT
5	-		-	-		-
6	-		-	-		-
7	4/93C5:4	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	GN-OG	3/275:4	Låskontakt, bakdörr vänster, KLESS	GN-OG
8	83/5005	Förgreningspunkt, KLESS	VT-OG	3/275:6	Låskontakt, bakdörr vänster, KLESS	VT-OG
9	-		-	-		-
10	4/56C2:44	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN	6/7:3	Låsmotor, centrallås, bakdörr vänster sida	GN
11	-		-	-		-
12	83/5006	Förgreningspunkt, KLESS	BK-WH	3/275:1	Låskontakt, bakdörr vänster, KLESS	BK-WH
13	84/502:3	Kontaktstycke	GY-BU	3/128C1:21	Styrenhet vänster bakdörr (LDM), KLESS	GY-BU
14	4/93C1:3	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	GN-BN	3/275:2	Låskontakt, bakdörr vänster, KLESS	GN-BN
15	4/93C1:15	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	YE	3/275:5	Låskontakt, bakdörr vänster	YE
16	4/93C5:17	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	GY-OG	3/275:3	Låskontakt, bakdörr vänster, KLESS	GY-OG

Kontaktstycken
84/505

84/505
16-stift Svart

Nr	Ledningsmatta golv			Ledningsmatta bakdörr, höger		
1	11C/7:2	Säkring i elcentral kupé	GN-RD	3/129:2	Styrenhet höger bakdörr (RDM)	GN-RD
2	16/105C3:13 84/403:16	Styrenhet audio (AUD) Kontaktstycke	VT-RD VT-RD	16/5:1 16/137:1	Högtalare, höger bakdörr Diskanthögtalare, höger bakdörr	VT-RD VT-RD
3	16/105C3:5 84/403:17	Styrenhet audio (AUD) Kontaktstycke	YE-RD YE-RD	16/5:2 16/137:2	Högtalare, höger bakdörr Diskanthögtalare, höger bakdörr	YE-RD YE-RD
4	83/5037	Förgreningspunkt	BK-GN	3/129:13	Styrenhet höger bakdörr (RDM)	BK-GN
5	-		-	-		-
6	-		-	-		-
7	4/93C5:20	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	BN-YE	3/276:4	Låskontakt, bakdörr höger, KLESS	BN-YE
8	83/5005	Förgreningspunkt, KLESS	BN-BU	3/276:6	Låskontakt, bakdörr höger, KLESS	BN-BU
9	-		-	-		-
10	4/56C2:25	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE	6/6:6	Låsmotor, centrallås, bakdörr höger sida	YE
11	-		-	-		-
12	83/5006	Förgreningspunkt, KLESS	BK-BU	3/276:1	Låskontakt, bakdörr höger, KLESS	BK-BU
13	84/503:3	Kontaktstycke	VT-BN	3/129C1:21	Styrenhet höger bakdörr (RDM)	VT-BN
14	4/93C1:23	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	VT-GY	3/276:2	Låskontakt, bakdörr höger, KLESS	VT-GY
15	4/93C1:14	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	BU-OG	3/276:5	Låskontakt, bakdörr höger, KLESS	BU-OG
16	4/93C5:5	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	VT-RD	3/276:3	Låskontakt, bakdörr höger, KLESS	VT-RD

Kontaktstycken
84/507A:1-11

84/507A

20-stift Svart

Nr	Ledningsmatta golv			-		
1	83/5036 83/5037	Förgreningspunkt, LHD Förgreningspunkt, RHD	BK-VT BK-GN	4/104:1	Styrenhet stolsvärme (SHM), vänster sida, [9/12]	BK
2	11C/34:2	Säkring i elcentral kupé, HEAT	VT-GN	4/104:4	Styrenhet stolsvärme (SHM), vänster sida, [9/12]	RD
3	-		-	-		-
4	84/403:22 84/403:23	Kontaktstycke, LHD Kontaktstycke, RHD	WH-GN WH-GN	4/104:2	Styrenhet stolsvärme (SHM), vänster sida, [9/12]	BU
5	4/9C1:30	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	BN-GN	3/255:1	Lägesgivare förarsäte	YE
6	4/9C1:29	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	GN	3/255:2	Lägesgivare förarsäte	BN
7	4/9C1:23 4/9C1:75	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS), LHD Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS), RHD	GY-YE GY-YE	8/51C21:1	Tändare, sidokrockkudde, fram förarsäte	BN
8	4/9C1:24 4/9C1:74	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS), LHD Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS), RHD	GN-BU GN-BU	8/51C21:2	Tändare, sidokrockkudde, fram förarsäte	OG
9	-		-	-		-
10	-		-	-		-
11	83/5017 83/5020	Förgreningspunkt, KLESS & LHD Förgreningspunkt, KLESS & RHD	VT-OG VT-OG	4/52C2:3	Styrenhet framstol (PSM)	BU-RD

Fortsätter

Kontaktstycken
84/507A:12-20

84/507A

20-stift Svart

Nr	Ledningsmatta golv			-		
12	83/5023 83/5026	Förgreningspunkt, KLESS & RHD Förgreningspunkt, KLESS & RHD	GY-OG GY-OG	4/52C2:4	Styrenhet framstol (PSM)	GY-RD
13	83/5036 83/5037	Förgreningspunkt, LHD Förgreningspunkt, RHD	BK-GY BK-GN	8/51C20	Tändare, sidokrockkudde, fram förarsäte	BK
14	83/5066_M	Förgreningspunkt	BN-GN	4/52C2:1 4/52C2:6	Styrenhet framstol (PSM), LHD Styrenhet framstol (PSM), RHD	RD-WH RD-WH
15	11C/9:2 84/307:2	Säkring i elcentral kupé, DPOW & LHD Kontaktstycke, DPOW & RHD	YE-RD YE-RD	4/52C1:1 4/52C1:7	Styrenhet framstol (PSM), LHD Styrenhet framstol (PSM), RHD	RD RD
16	83/5036 83/5037	Förgreningspunkt, LHD Förgreningspunkt, RHD	BK-VT BK-VT	83/3	Förgreningspunkt	BK
17	4/9C1:35	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	BU-OG	3/93:1	Givare, bälteslås, förarsida	VT
18	4/9C1:36	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	GY	3/93:2	Givare, bälteslås, förarsida	OG-BK
19	-		-	-		-
20	-		-	-		-

Kontaktstycken
84/508B:1-11

84/508B
20-stift Svart

Nr	Ledningsmatta golv			-		
1	83/5036 83/5037	Förgreningspunkt, RHD Förgreningspunkt, LHD	BK-VT BK-GN	4/105:1	Styrenhet stolsvärme (SHM), höger sida, [9/13]	BK
2	11C/35:2	Säkring i elcentral kupé	WH-OG	4/105:4	Styrenhet stolsvärme (SHM), höger sida, [9/13]	RD
3	-		-	-		-
4	84/403:22 84/403:23	Kontaktstycke, RHD Kontaktstycke, LHD	BN-VT BN-VT	4/105:2	Styrenhet stolsvärme (SHM), höger sida, [9/13]	BU
5	-		-	3/256:1	Lägesgivare passagerarstol	YE
6	-		-	3/256:2	Lägesgivare passagerarstol	BN
7	4/9C1:74 4/9C1:24	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS), LHD Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS), RHD	VT-GY VT-GY	8/52C21:1	Tändare, sidokrockkudde, fram passagerarsäte	BU
8	-		-	8/52C21:2	Tändare, sidokrockkudde, fram passagerarsäte	BN
9	-		-	8/93C24:1	Bältesförsträckare midja, passagerare	GN-BK
10	-		-	8/93C24:2	Bältesförsträckare midja, passagerare	BK-BU
11	4/56C2:48	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BN-VT	7/175:1 7/93:1	Viktsensor passagerarstol, bältespåminnare Passagerarviktsgivare (OWS)	WH GN

Fortsätter

Kontaktstycken
84/508B:12-20

84/508B
20-stift Svart

Nr	Ledningsmatta golv			-		
12	83/5036 83/5037	Förgreningspunkt, RHD Förgreningspunkt, LHD	BK BK	7/175:2 7/93:10	Viktsensor passagerarstol, bältespåminnare, W/O OWS Passagerarviktsgivare (OWS)	WH WH
13	83/5036 83/5037	Förgreningspunkt, RHD Förgreningspunkt, LHD	BK-GN BK-GY	8/52C20:1	Tändare, sidokrockkudde, fram passagerarsäte	BK
14	83/5066_M	Förgreningspunkt	BN-GN	3/27:7 3/27:11	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, LHD Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, RHD	RD-WH RD-WH
15	84/307:2 11C/9:2	Kontaktstycke, LHD Säkring i elcentral kupé, RHD	YE-BN YE-BN	3/27C3:5 3/27:2	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, LHD Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, RHD	RD RD
16	83/5036 83/5037	Förgreningspunkt, RHD Förgreningspunkt, LHD	BK-VT BK-VT	3/27:8 3/27:3	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, LHD Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, RHD	BK BK
17	4/9C1:34	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	GY-VT	3/94:1	Givare, bälteslås, passagerarsida	VT
18	4/9C1:33	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	YE-GN	3/94:2	Givare, bälteslås, passagerarsida	YE-GN
19	-		-	7/93:9	Passagerarviktsgivare (OWS)	BK
20	-		-	84/403:24 7/93:2	Kontaktstycke Passagerarviktsgivare (OWS)	BN-WH RD-GN

Kontaktstycken
84/509

84/509
12-stift Svart

Nr	Ledningsmatta golv			Matta differentialstyrenhet (DEM)		
1	84/307:14	Kontaktstycke	VT-WH	7/121:4	Höjdgivare hjulupphängning bak höger	VT-WH
2	-		-	-		-
3	-		-	-		-
4	-		-	-		-
5	83/5014	Förgreningspunkt, 4WD	WH-BU	83/5031	Förgreningspunkt, 4WD	WH-BU
6	83/5013	Förgreningspunkt, 4WD	WH	83/5030	Förgreningspunkt, 4WD	WH
7	84/307:8	Kontaktstycke	GN-OG	7/121:5	Höjdgivare hjulupphängning bak höger	GN-OG
8	84/307:13	Kontaktstycke	WH-BN	7/121:1	Höjdgivare hjulupphängning bak höger	WH-BN
9	11C/41:2	Säkring i elcentral kupé, 4WD	GN-RD	4/82:3	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM), 4WD	GN-RD
10	31/127	Stomanslutning, bakre sitsresare höger sida	BK-BU	4/82:7 9/38:2	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM), 4WD Eluppvärmt bränslefilter, VED4	BK-BU BK-BU
11	83/5015	Förgreningspunkt		83/5031	Förgreningspunkt, 4WD	WH-BU
12	83/5012	Förgreningspunkt		83/5030	Förgreningspunkt, 4WD	WH

Kontaktstycken
84/510

84/510

16-stift Svart

Nr	Ledningsmatta golv			Ledningmsatta stötfångare, bak		
1	83/5067	Förgreningspunkt	BK-GN	83/5040	Förgreningspunkt	BK-GN
2	4/56C2:8	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE-VT	83/5041	Förgreningspunkt	BK
3	4/86C3:2	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	YE-GY	7/133:2	Sensor parkeringsassistans bak	YE-GY
4	4/86C3:4	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	YE-OG	7/134:2	Sensor parkeringsassistans bak	YE-OG
5	4/56C2:11	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BN-GN	10/46:2	Dimljus bak höger,	BN-GN
6	4/86C3:3	Styrenhet parkeringsassistans (PAM), PARKAS	WH-OG	7/132:2	Sensor parkeringsassistans bak, PARKAS	WH-OG
7	4/86C3:5	Styrenhet parkeringsassistans (PAM), PARKAS	YE-GN	7/131:2	Sensor parkeringsassistans bak, PARKAS	YE-GN
8	4/93C1:21	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	GN-OG	16/132:2	Antenn, dörrlås, baklucka, KLESS	GN-OG
9	4/56C2:10	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BN-GN	10/53:2	Dimljus bak vänster	BN-GN
10	4/86C3:11	Styrenhet parkeringsassistans (PAM), PARKAS	BU-WH	83/5039	Förgreningspunkt, PARKAS	BU-WH
11	4/86C3:8	Styrenhet parkeringsassistans (PAM), PARKAS	GN-WH	83/5038	Förgreningspunkt, PARKAS	GN-WH
12	-		-	-		-
13	-		-	-		-
14	-		-	-		-
15	-		-	-		-
16	4/93C1:22	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	VT	16/132:1	Antenn, dörrlås, baklucka, KLESS	VT

Kontaktstycken
84/511

84/511
14-stift Grå

Nr	Matta Bränsletank			Ledningsmatta golv		
1	-		-	-		-
2	-		-	-		-
3	6/33:2	Bränslepump	YE-VT	4/56C2:53	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE-VT
4	-		-	-		-
5	6/33:4 6/33:1	Bränslepump, EXCL VED5 Bränslepump, VED5	GN-BU GN-BU	4/56C2:29	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-BU
6	-		-	-		-
7	4/83:1	Styrenhet bränslepump, VED4, VED5, PETROL	YE-BU	4/56C7:9	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE-BU
8	83/5068 6/35:2	Förgreningspunkt, VED4, VED5, PETROL Bränslepump tillskottsvärmare, DV6C & HEAT	BK-BU BK-BU	31/125 83/5083	Stomanslutning, bakre sätesresare, vänster sida Förgreningspunkt, HEAT	BK-BU BK-BU
9	6/33:3 6/33:6	Bränslepump, (VEP4, I5T) & 4WD Bränslepump, VED4, VED5	GN-OG GN-OG	4/56C2:9	Central elektronikstyrenhet (CEM), VED4, VED5, 4WD	GN-OG
10	-		-	-		-
11	-		-	-		-
12	-		-	-		-
13	4/83:3	Styrenhet bränslepump, VED4, VED5, PETROL	WH	84/307:19	Kontaktstycke	WH
14	9/38:1	Eluppvärmt bränslefilter, VED5	VT-OG	84/307:5	Kontaktstycke, VED5	VT-OG

Kontaktstycken
84/512-84/516

84/512

2-stift Svart

Nr	Ledningsmatta golv			Ledningsmatta bakaxel, höger		
1	84/307:11	Kontaktstycke	WH-OG	7/57:1	Givare, ABS, bakre höger	WH
2	84/307:12	Kontaktstycke	BN	7/57:2	Givare, ABS, bakre höger	BN

84/513

2-stift Svart

Nr	Ledningsmatta golv			Ledningsmatta bakaxel, vänster		
1	84/307:9	Kontaktstycke	BU-OG	7/56:1	Givare, ABS, bakre vänster	WH
2	84/307:10	Kontaktstycke	BN-GN	7/56:2	Givare, ABS, bakre vänster	BN

84/516

5-stift Grön

Nr	Ledningsmatta golv			Ledningsmatta golv		
1	4/56C7:12	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE-VT	84/603:6	Kontaktstycke	YE-VT
2	4/56C2:47	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE-OG	84/603:1	Kontaktstycke	YE-OG
3	4/56C2:49	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BN	84/603:3	Kontaktstycke, KLESS	BN
4	83/5066_M	Förgreningspunkt	WH	84/603:8	Kontaktstycke	WH
5	84/403:7	Kontaktstycke	GN-VT	84/603:5	Kontaktstycke	GN-VT

Kontaktstycken
84/517:1-10

84/517

12-stift Svart

Nr	Ledningsmatta tak			Matta WEM		
1	84/404:10	Kontaktstycke	VT-WH	4/125C1:2	Styrenhet kollisionshastighet (CVM)	VT-WH
2	84/404:9	Kontaktstycke	YE	4/125C1:1	Styrenhet kollisionshastighet (CVM)	YE
3	83/3056	Förgreningspunkt, CITYS	WH-BU	4/125C1:4	Styrenhet kollisionshastighet (CVM), CITYS	WH-BU
4	83/3057	Förgreningspunkt, CITYS	WH	4/125C1:3	Styrenhet kollisionshastighet (CVM), CITYS	WH
5	84/405:2	Kontaktstycke	WH-BU	4/125:5	Styrenhet kollisionshastighet (CVM), CITYS	WH-BU
6	4/56C4:17	Central elektronikstyrenhet (CEM), RAINS	BU	7/149:1	Regnsensor (RSM), RAINS	BU
7	4/56C4:13	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BN-YE	7/149:3	Regnsensor (RSM), RAINS	BN-YE
8	4/80C1:15	Styrenhet främre övervakning (FSM)	GY-BK	9/39:1	Värmeelement kamera	GY-BK
9	83/5060	Förgreningspunkt	BK-WH	83/5070 4/125:7	Förgreningspunkt, RAINS Styrenhet kollisionshastighet (CVM), W/O RAINS	BK-WH BK
10	4/80C1:14	Styrenhet främre övervakning (FSM)	BK	9/39:2	Värmeelement kamera	BK

Kontaktstycken 84/518-84/520

84/518 KLESS

4-stift Svart

Nr	Ledningsmatta tak			Adaptermatta släpvagnsmodul		
1	4/56C4:19	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GY-RD	4/119:1	Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE)	GY-RD
2	4/56C4:10	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GY-BN	4/119:2	Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE)	GY-BN
3	83/5060	Förgreningspunkt	BK-WH	4/119:3	Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE)	BK-WH

84/520 ILLHIGH

16-stift Grön

Nr	Matta förardörr			Bygling dörrlåsomkopplare, förardörr		
1	3/126C1:7	Styrenhet förardörr (DDM)	VT-GN	10/261:1	Markbelysning, förarsida	VT-GN
2	3/126C1:16	Styrenhet förardörr (DDM)	BK-VT	10/261:2	Markbelysning, förarsida	BK-VT
3	3/126C2:4	Styrenhet förardörr (DDM)	YE	10/166:1	Kartlampa	YE
4	3/126C2:3	Styrenhet förardörr (DDM)	VT-BK	3/80B:6	Omkopplare, centrallåssystem, vänster bakdörr	YE-GY
5	3/126C2:15	Styrenhet förardörr (DDM)	BK	3/80B:3	Omkopplare, centrallåssystem, vänster bakdörr	BK
6	3/126C2:14	Styrenhet förardörr (DDM)	BK	3/80B:2	Omkopplare, centrallåssystem, vänster bakdörr	BK
7	-		-	-		-
8	-		-	-		-
9	-		-	-		-
10	-		-	-		-
11	-		-	-		-
12	-		-	-		-
13	-		-	-		-
14	-		-	-		-
15	-		-	-		-
16	-		-	-		-

Kontaktstycken
84/521

84/521 ILLHIGH

16-stift Grön

Nr	Matta passagerardörr			Bygling dörrlåsomkopplare, passagerardörr		
1	3/127C1:7	Styrenhet passagerardörr (PDM)	BN-YE	10/262:1	Markbelysning, passagerarsida	BN-YE
2	3/127C1:16	Styrenhet passagerardörr (PDM)	BK-VT	10/262:2	Markbelysning, passagerarsida	BK-VT
3	3/127C2:4	Styrenhet passagerardörr (PDM)	BN	10/289:1	Lampa, dörrfack	BN
4	3/127C2:22	Styrenhet passagerardörr (PDM)	BN-YE	3/20B:2	Omkopplare elhiss passagerardörr	BN-YE
5	3/127C2:21	Styrenhet passagerardörr (PDM)	GN-OG	3/20B:3	Omkopplare elhiss passagerardörr	GN-OG
6	-		-	-		-
7	-		-	-		-
8	-		-	-		-
9	-		-	-		-
10	-		-	-		-
11	-		-	-		-
12	-		-	-		-
13	-		-	-		-
14	-		-	-		-
15	-		-	-		-
16	-		-	-		-

Kontaktstycken
84/601-84/602:1 -1S

84/601 DAB

2-stift Violett

Nr	Ledningsmatta golv			Ledningsmatta baklucka		
1	16/162C1:2	Styrenhet digitalradiomottagning (DABM)	WH	16/71C3:1	Förstärkare rutantenn 1	WH
1S	16/162C1:2S	Styrenhet digitalradiomottagning (DABM)	-	16/71C3:1S	Förstärkare rutantenn 1	-

84/602

2-stift Grå

Nr	Ledningsmatta golv			Ledningsmatta baklucka		
1	84/402:1	Kontaktstycke, PAC	BK	83/6020	Förgreningspunkt, PAC	BK
1S	84/402:1S	Kontaktstycke	-	83/6021	Förgreningspunkt	-

Kontaktstycken
84/603

84/603
16-stift Blå

Nr	Ledningsmatta golv			Ledningsmatta baklucka		
1	84/516:2	Kontaktstycke	YE-OG	6/8:3	Centrallåsmotor, bagageutrymme	BK
2	10/127:2 4/56C2:4	Lampa, bagageutrymme, vänster, ILLHIGH Central elektronikstyrenhet (CEM), ILLHIGH	WH-BU WH-BU	10/173:2	Lampa, bagageutrymme, baklucka, ILLHIGH	BK
3	4/93C5:18 84/516:3	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS Kontaktstycke	BN BN	3/35:1	Omkopplare, bagageutrymmets handtag	BK
4	4/93C4:8	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	BU-OG	3/35:3	Omkopplare, bagageutrymmets handtag	BK
5	84/516:5	Kontaktstycke	GN-VT	16/16C2:16	Förstärkare rutantenn	BK
6	84/516:1	Kontaktstycke	YE-VT	6/8:1	Centrallåsmotor, bagageutrymme	BK
7	84/307:35	Kontaktstycke	BU	6/32:2	Motor bakrutetorkare	BK
8	84/516:4	Kontaktstycke, ILLHIGH	WH	10/173:1	Lampa, bagageutrymme, baklucka, ILLHIGH	BK
9	83/5082	Förgreningspunkt	YE-GY	10/19:1	Bromsljus extra	BK
10	-		-	-		-
11	4/56C2:40 83/5008	Central elektronikstyrenhet (CEM) Förgreningspunkt, PAC	VT-OG VT-OG	83/6801	Förgreningspunkt, PAC	VT-OG
12	4/56C2:60 83/5007	Central elektronikstyrenhet (CEM) Förgreningspunkt, PAC	GY-OG GY-OG	83/6802	Förgreningspunkt, PAC	GY-OG
13	4/56C2:58	Central elektronikstyrenhet (CEM), PAC	VT-OG	83/6801	Förgreningspunkt, PAC	VT-OG
14	4/56C2:38	Central elektronikstyrenhet (CEM), PAC	GY-OG	83/6802	Förgreningspunkt, PAC	GY-OG
15	11C/31:2	Säkring i elcentral kupé, PAC	BU	27/6:1	Kamera, PAC	BK
16	-		-	-		-

Kontaktstycken
84/604-84/606:1 -2S

84/604

2-stift Violett

Nr	Ledningsmatta golv			Ledningsmatta baklucka		
1	84/408:1	Kontaktstycke	WH	16/16C1:1	Förstärkare rutantenn	WH
1S	84/408:1S	Kontaktstycke	-	16/16C1:1S	Förstärkare rutantenn	-

84/605

2-stift Vit

Nr	Ledningsmatta golv			Ledningsmatta baklucka		
1	84/408:2	Kontaktstycke	WH	16/71C3:1	Förstärkare rutantenn 1	WH
1S	84/408:2S	Kontaktstycke	-	16/16C3:1S	Förstärkare rutantenn	-

84/606

4-stift Vit blå

Nr	Ledningsmatta golv			Ledningsmatta baklucka		
1	16/36C4:1	TV-mottagare, TV	WH	16/187C1:1	TV-Antenn	WH
1S	16/36C4:1S	TV-mottagare, TV	-	16/187C1:1S	TV-Antenn	-
2	16/36C3:1	TV-mottagare, TV	WH	16/186C2:1	TV-Antenn	WH
2S	16/36C3:1S	TV-mottagare, TV	-	16/186C2:1S	TV-Antenn	-

Kontaktstycken
84/607-84/4152

84/607

4-stift Grå

Nr	Ledningsmatta golv			Ledningsmatta baklucka		
1	83/5065	Förgreningspunkt	BK-WH	83/6001	Förgreningspunkt	BK
2	2/82:5	Relä eluppvärmd bakruta	BN-YE	9/2:1	Eluppvärmd bakruta	BK
3	83/5065	Förgreningspunkt	BK-WH	9/2:2	Eluppvärmd bakruta	BK
4	84/307:36	Kontaktstycke	YE	6/32:1	Motor bakrutetorkare	BK

84/4151

2-stift Svart

Nr	Ledningsmatta golv			Ledningsmatta instrumentbräda		
1	16/105C2:1	Styrenhet audio (AUD)	OG	16/1C4:2	Styrenhet integrerad audio (IAM)	OG
	16/162C2:1	Styrenhet digitalradiomottagning (DABM)	OG	4/185C1:D2	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU)	OG
2	16/105C2:2	Styrenhet audio (AUD)	OG	3/281C2:1	Styrenhet infotainment (ICM)	OG
	16/162C2:2	Styrenhet digitalradiomottagning (DABM)	OG	4/117C2:1	Styrenhet telematik	OG
				4/185C1:D1	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU)	OG
	16/36C1:2	TV-mottagare	OG			


84/4152

2-stift Svart


Nr	Ledningsmatta instrumentbräda			Ledningsmatta instrumentbräda		
1	16/1C4:2	Styrenhet integrerad audio (IAM)	OG	84/4152:2	Kontaktstycke, DAB	OG
2	3/281C2:1	Styrenhet infotainment (ICM)	OG	84/4152:1	Kontaktstycke, DAB	OG

Förgreningspunkter
83/3 - 83/3008


83/3

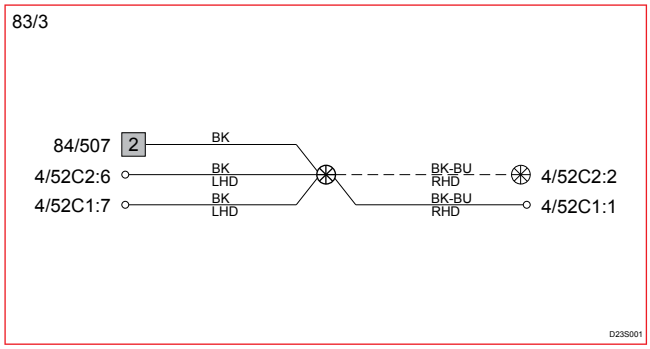


83/3005 DV6

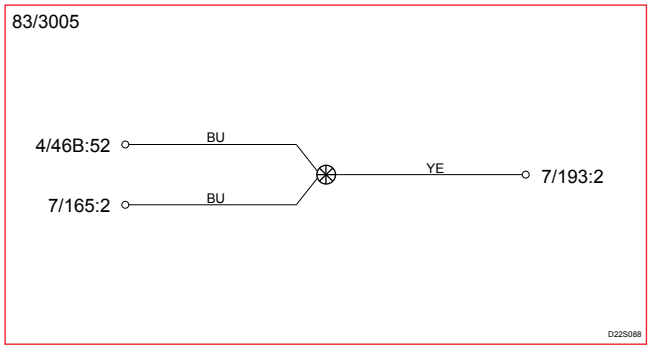


83/6

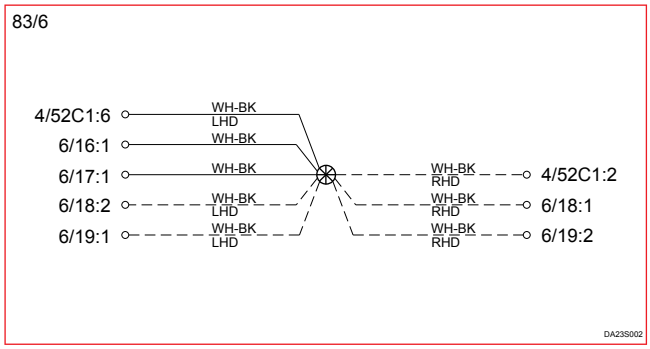


83/3006 LHD

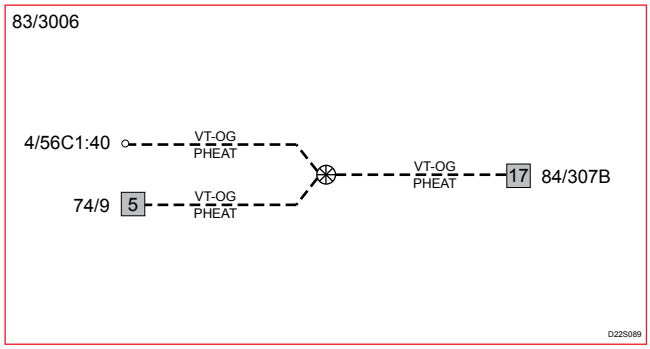


83/3001

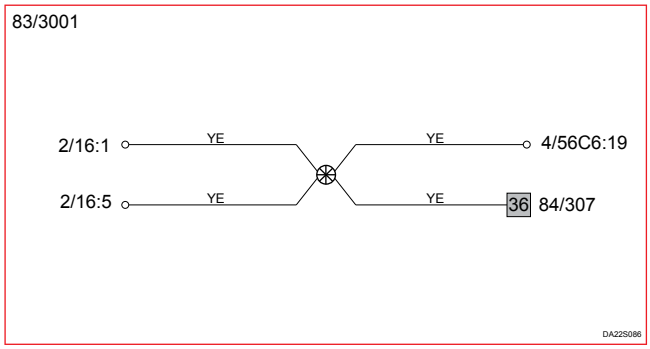


83/3007 LHD

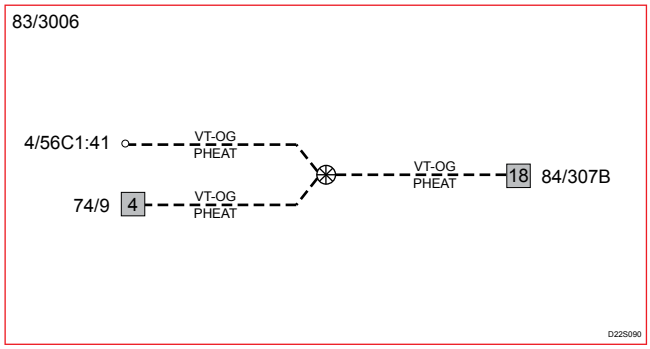


83/3002_M VED5

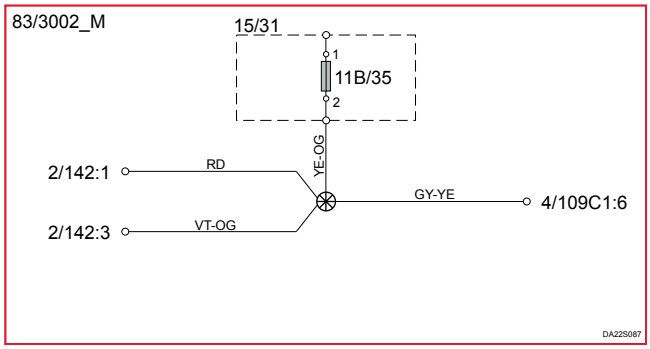


83/3008 GTDI

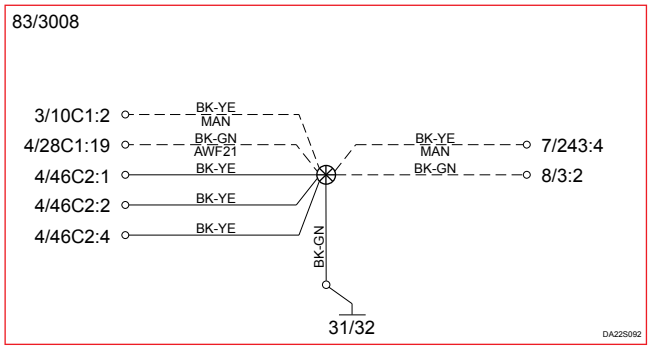

83/3003 VED4, VEP4

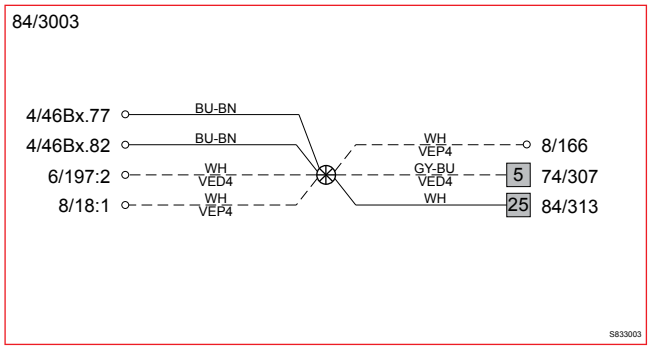


83/3008 VED4

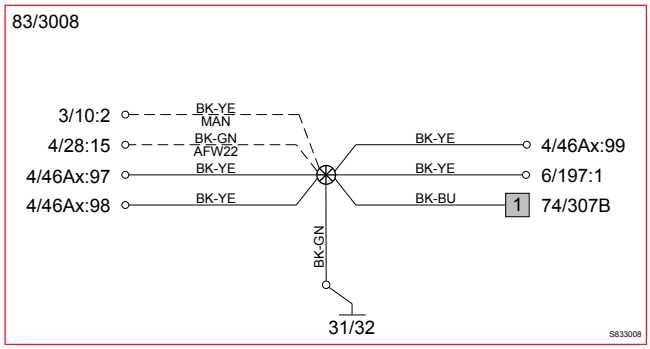


Förgreningspunkter
83/3008 - 83/3016_M


83/3008 VEP4

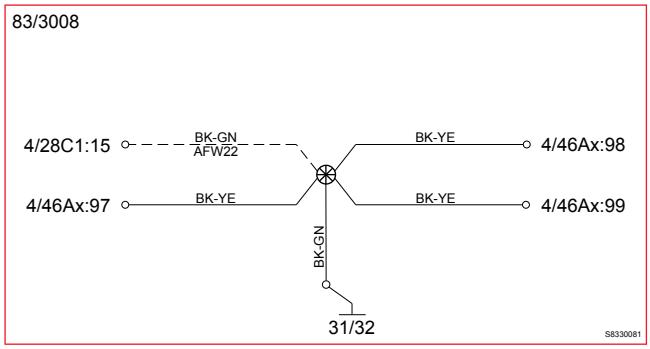


83/3008 DV6C

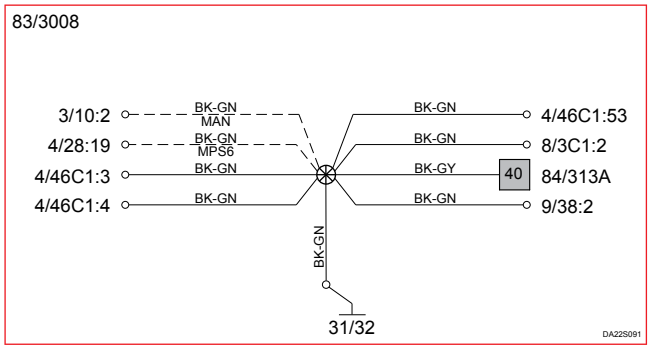


83/3008 VED5

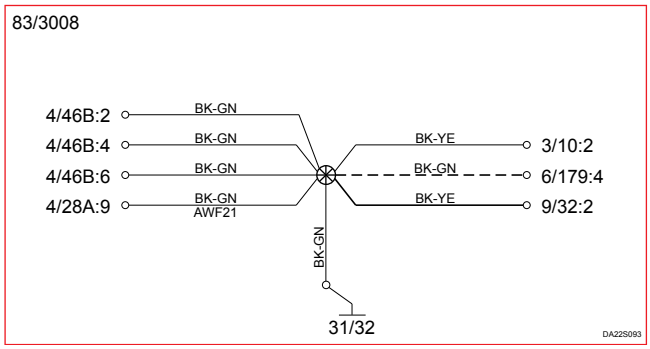


83/3008 I5T

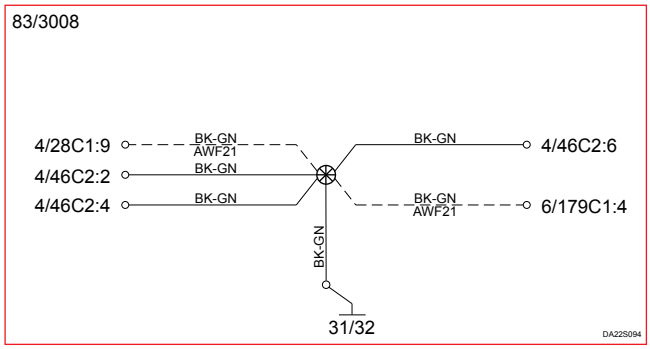


83/3011 CAN

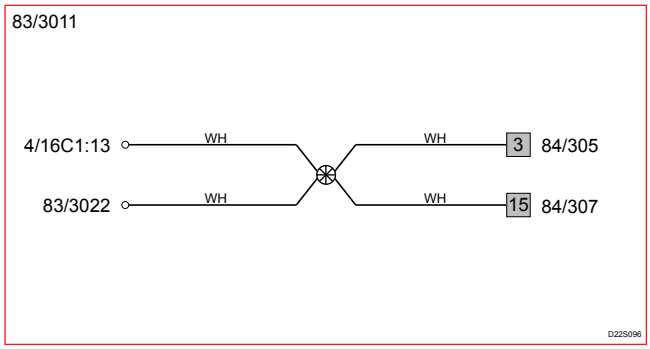


83/3012 CAN

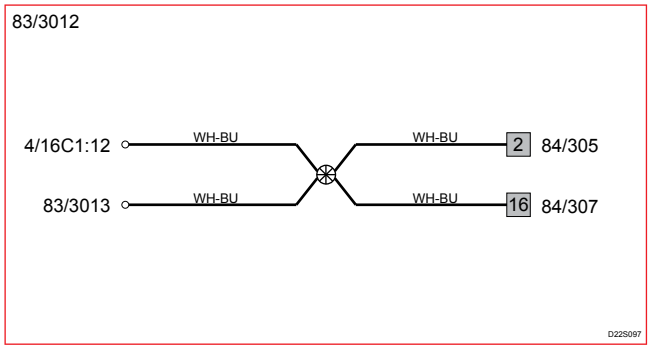


83/3013 CAN

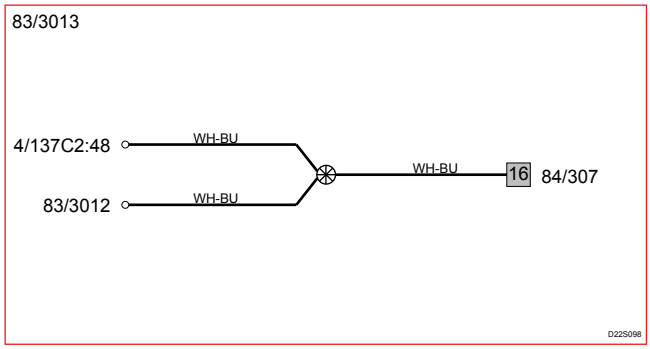


83/3014_M

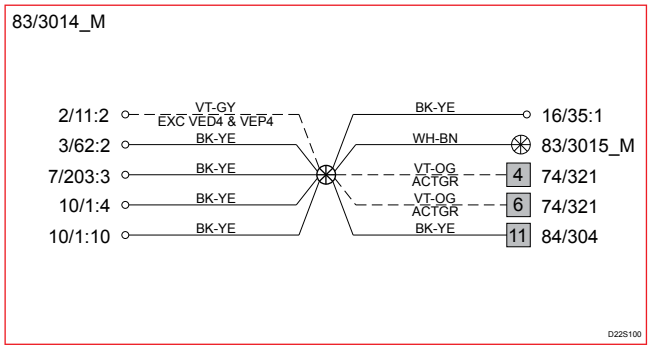

83/3015_M

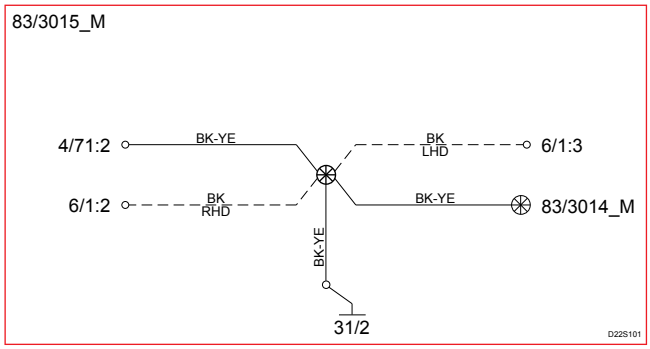


83/3016_M

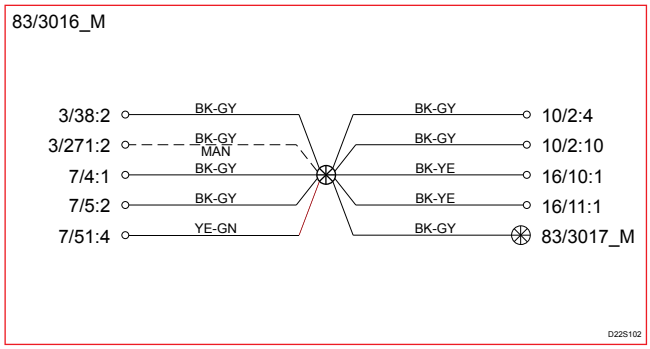


Förgreningspunkter
83/3017_M - 83/3025_M


83/3017_M

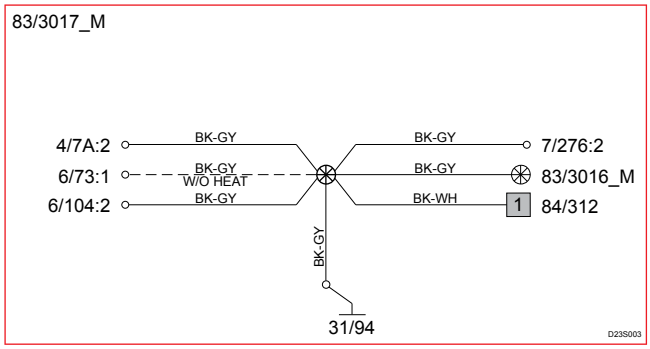


83/3018

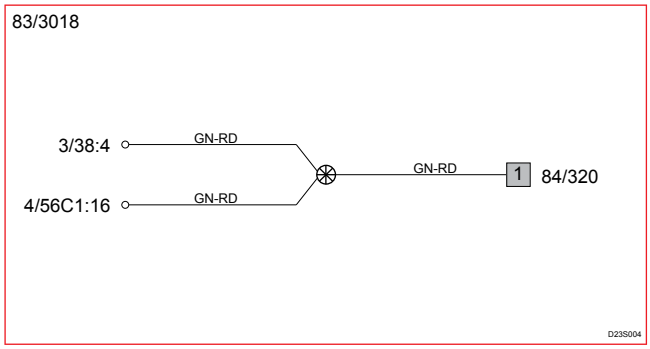


83/3019

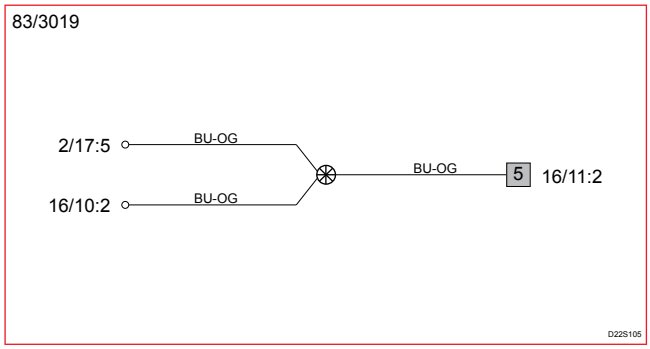


83/3020 CAN & 4-CYL

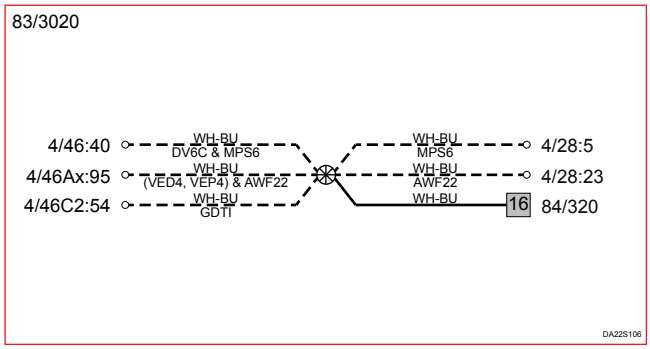


83/3020 CAN & 5-CYL

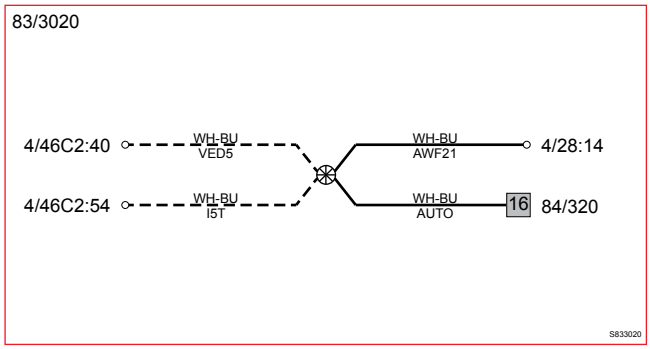


83/3021 CAN & 4-CYL

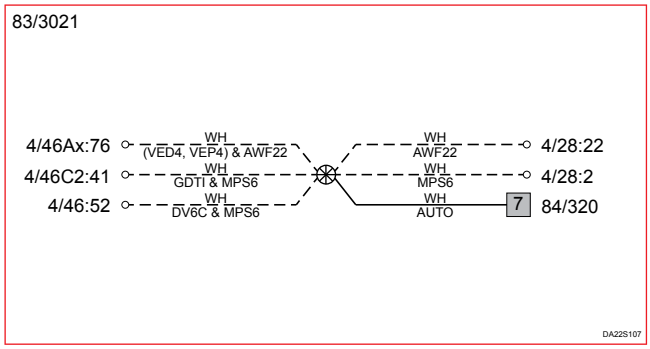


83/3021 CAN & 5-CYL

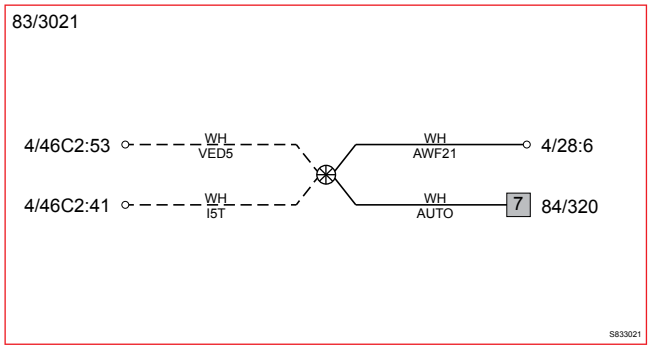


83/3022 CAN

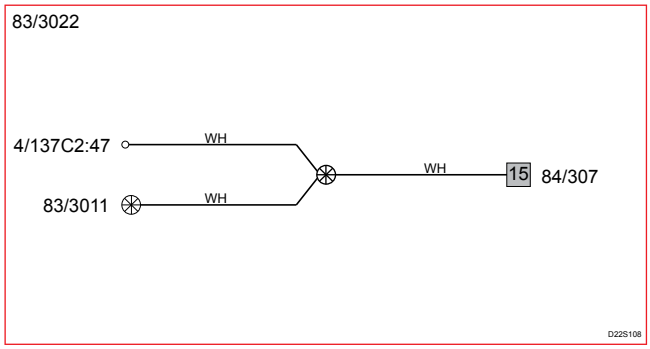

83/3024 MAN

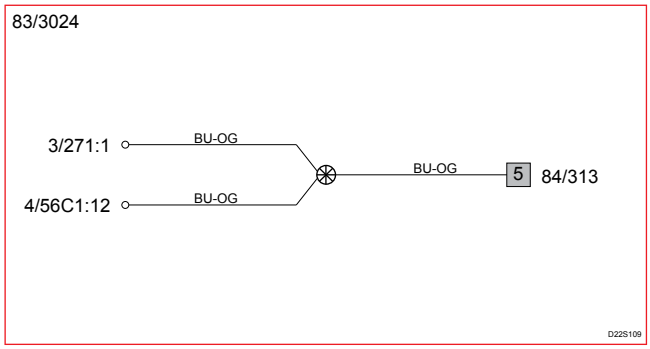


83/3025_M HALOADJ

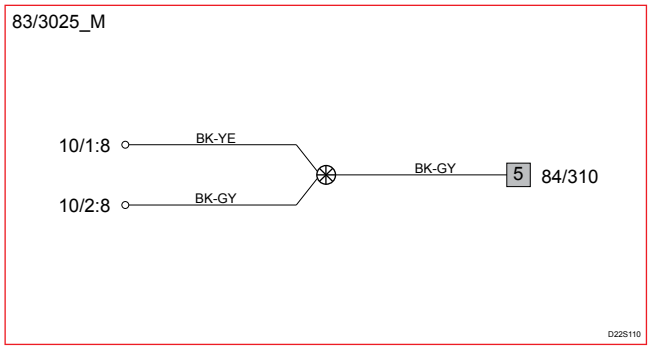


Förgreningspunkter
83/3026 - 83/3037


83/3026 GTDI

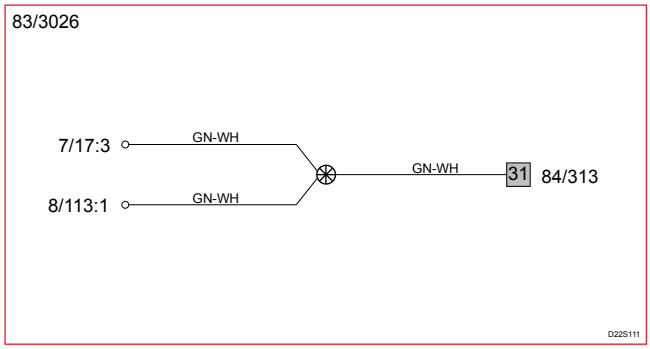


83/3028

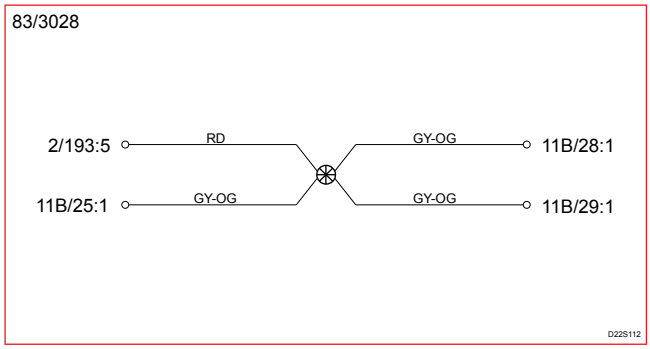


83/3029

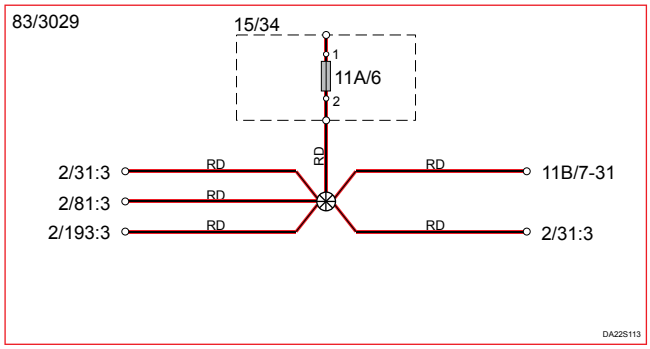


83/3030

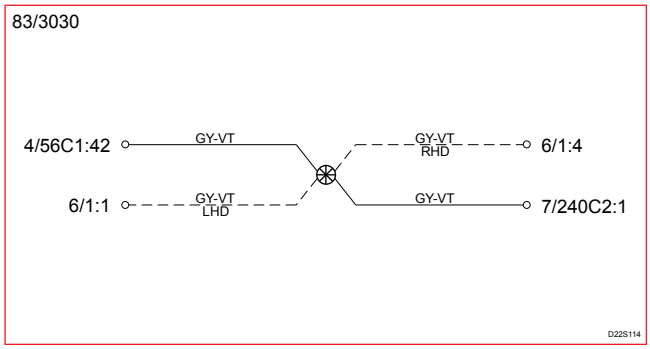


83/3031

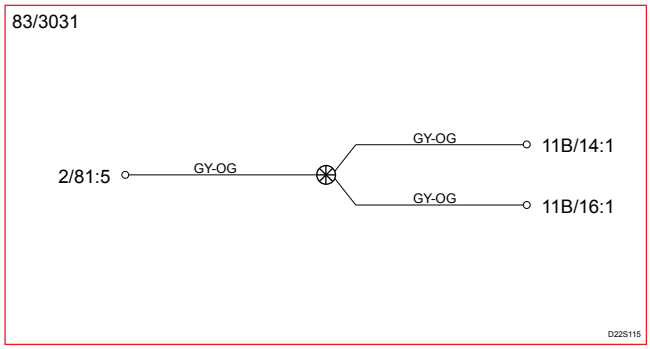


83/3032

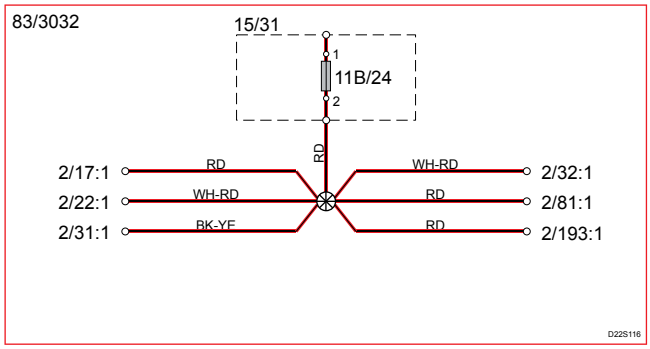


83/3033 GTDI

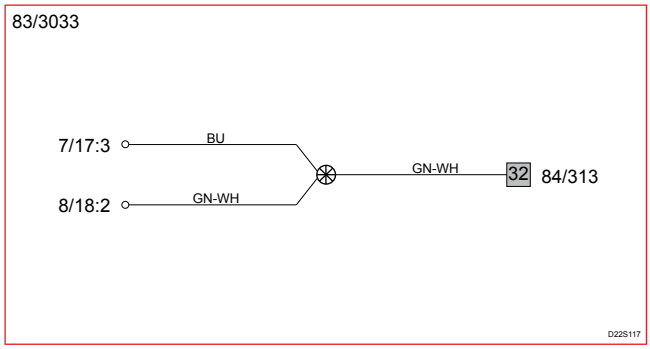


83/3034 GTDI

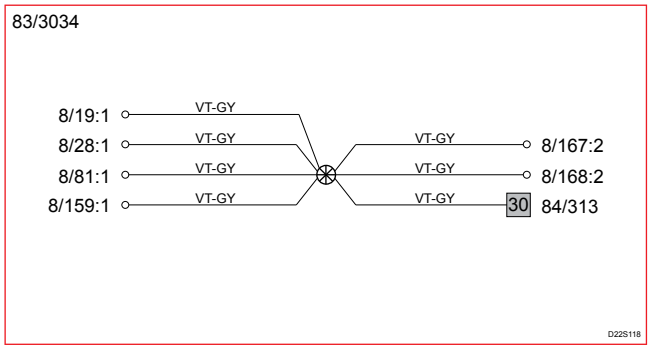

83/3036 GTDI

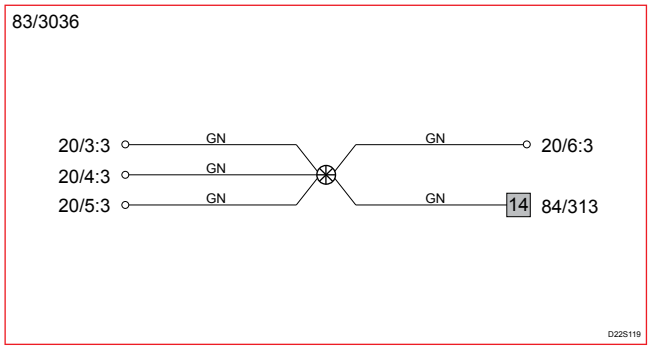


83/3037 GTDI

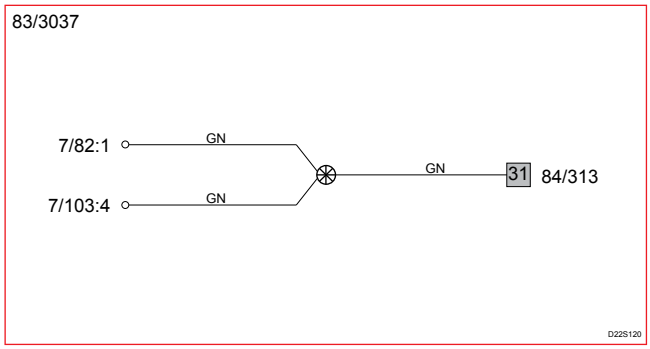


Förgreningspunkter
83/3038 - 83/3050


83/3038

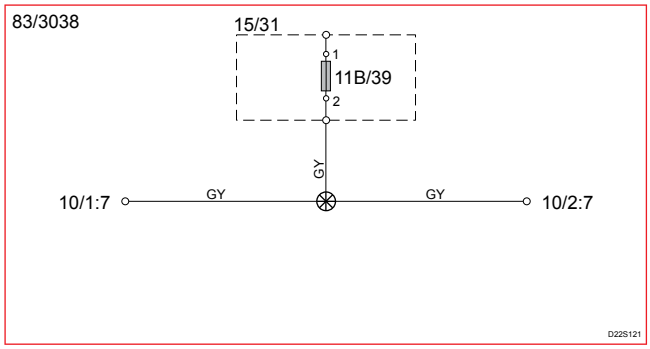


83/3039 DV6C

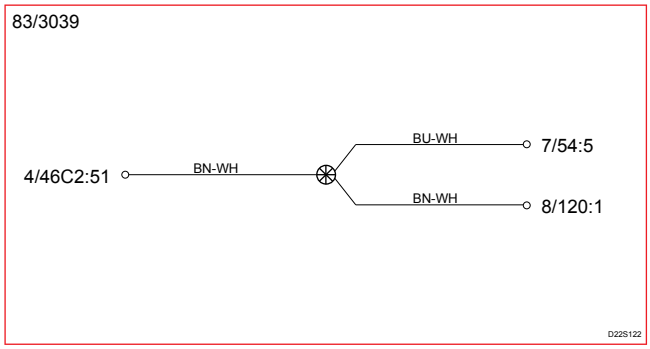


83/3040

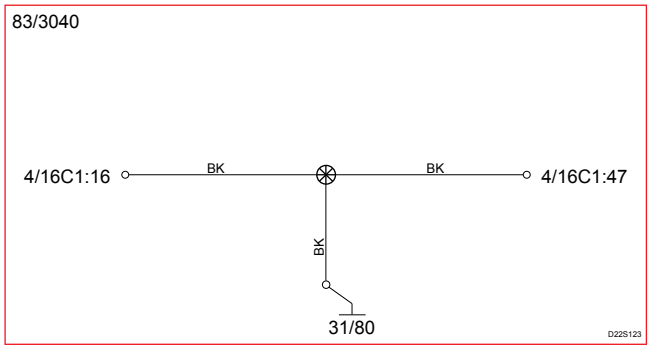


83/3041

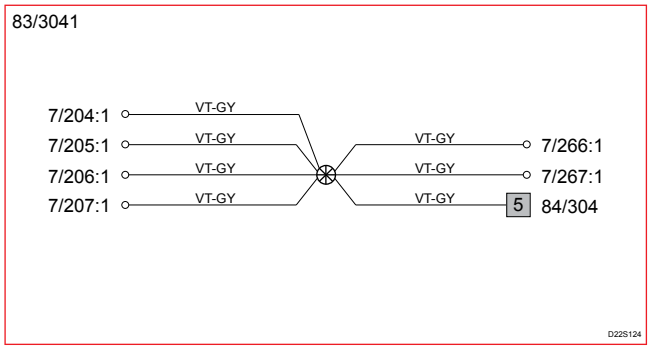


83/3042

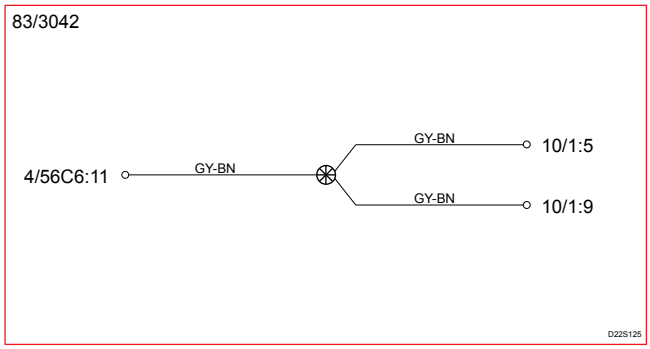


83/3043

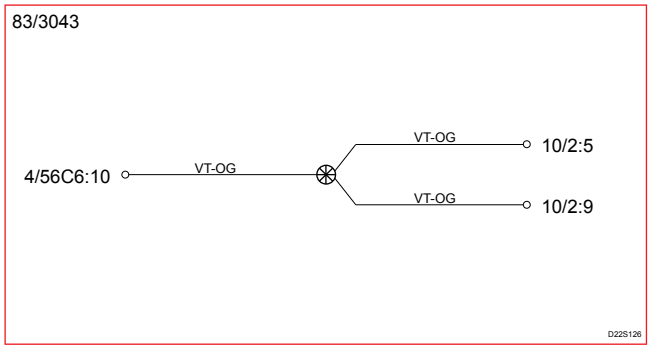


83/3046

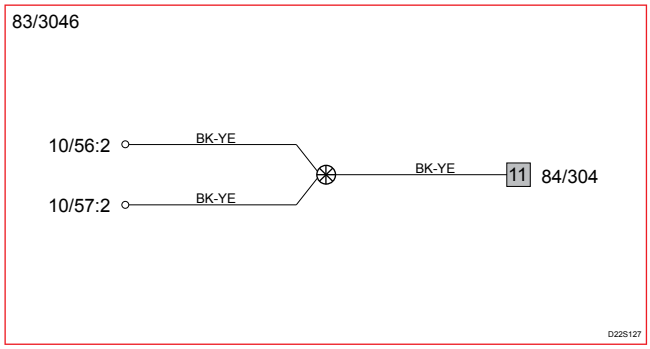


83/3048 CAN

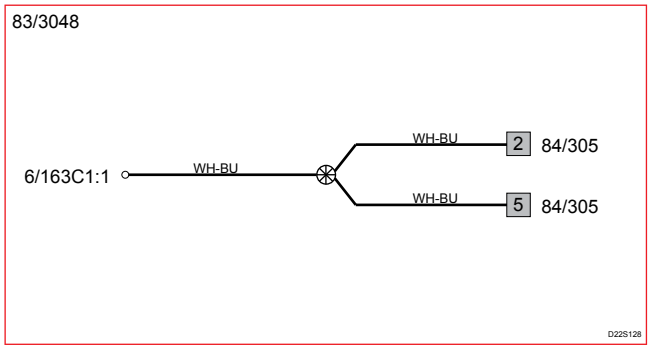

83/3049 CAN

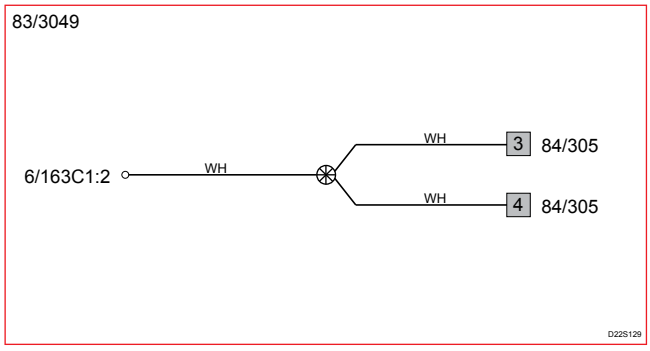


83/3050

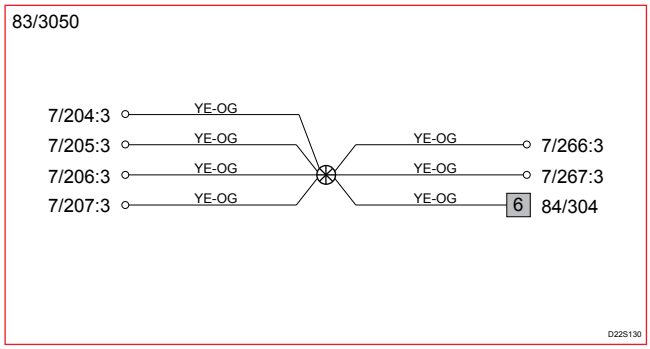


Förgreningspunkter
83/3052 - 83/3095


83/3052

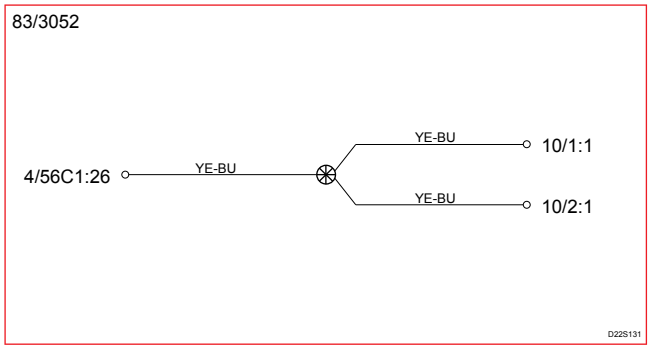


83/3053 VEP4

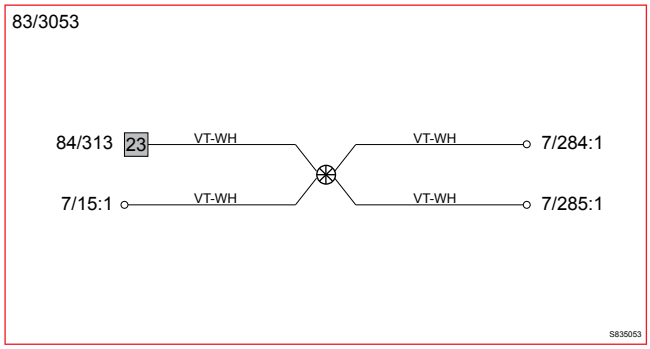


83/3057 DIMBAR

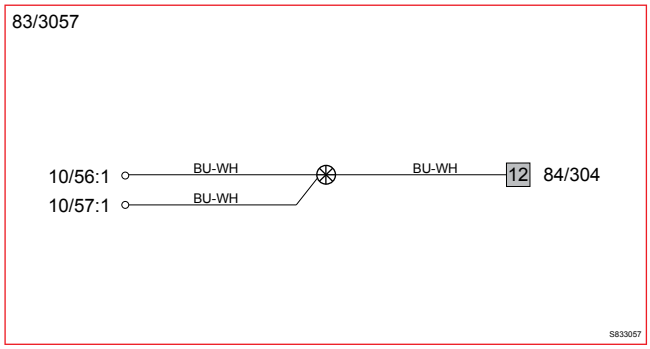


83/3060

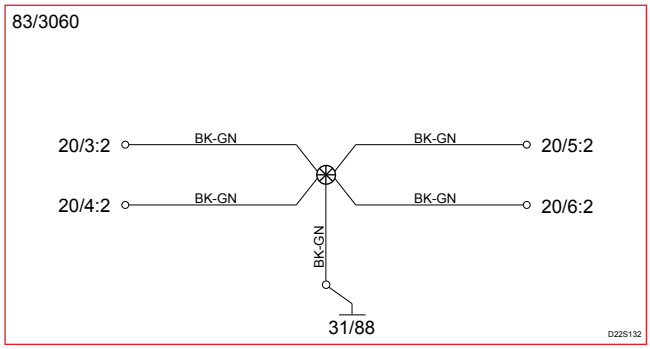


83/3065 AWF22

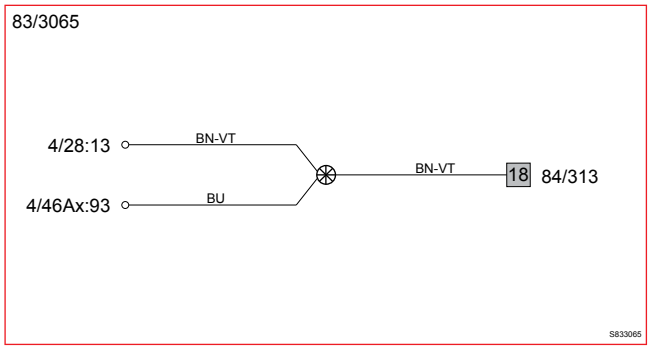


83/3070 LHD

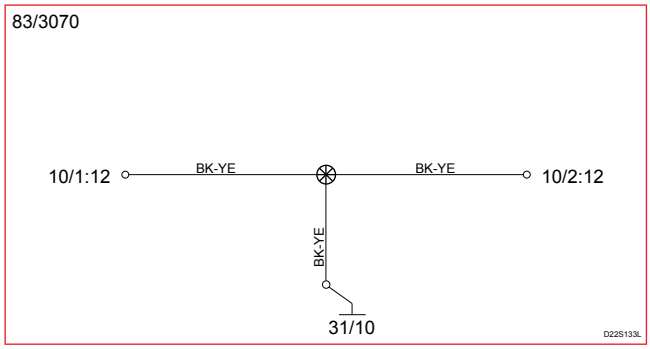


83/3070 RHD

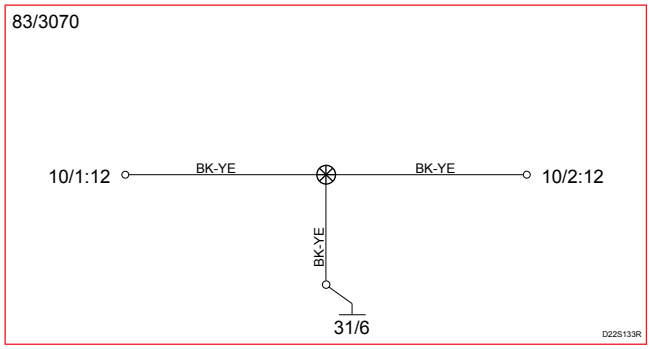


83/3085

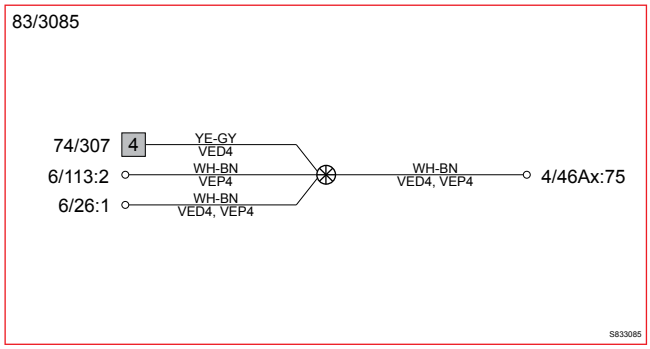

83/3086_M

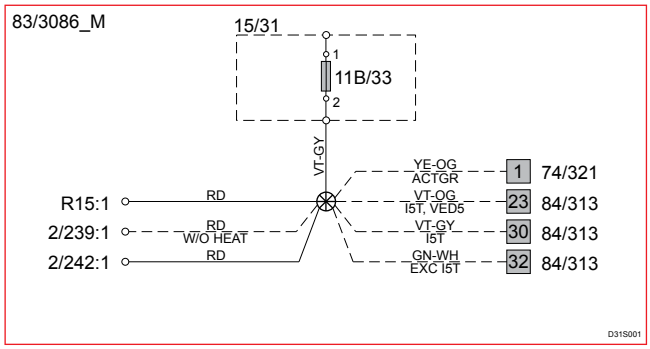


83/3095 VED4

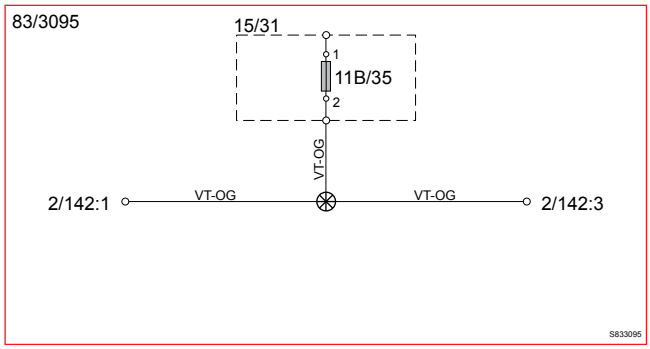


Förgreningspunkter
83/3100 - 83/3350


83/3100 VED5

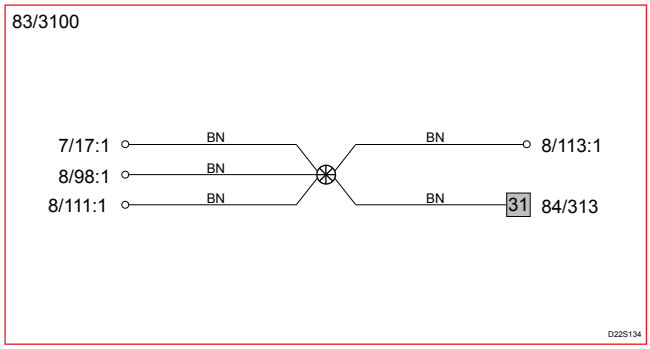


83/3107 VED5 & MAN

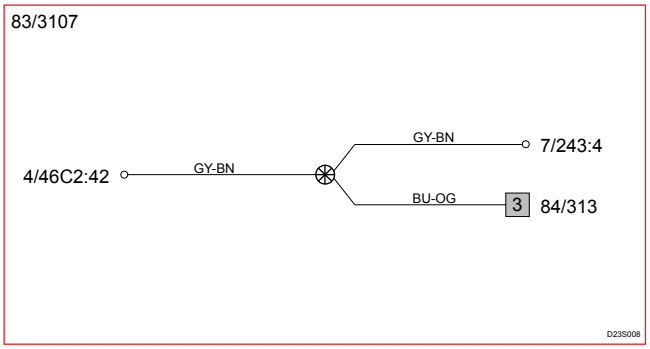


83/3101 I5T

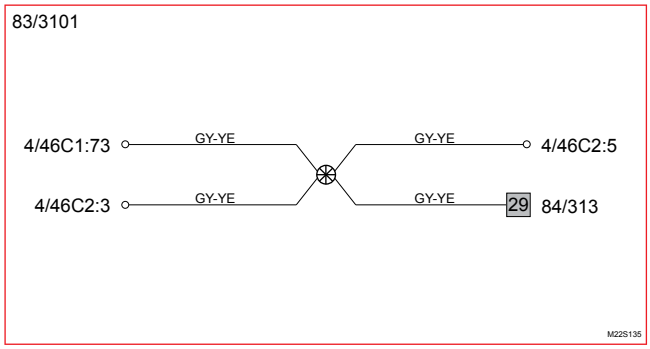


83/3150 VED4

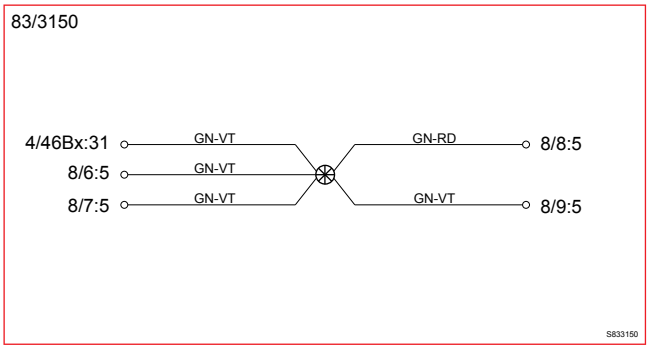


83/3101 VED5

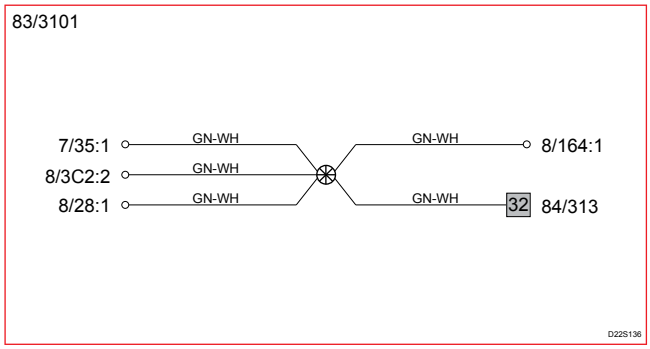


83/3151 VED4

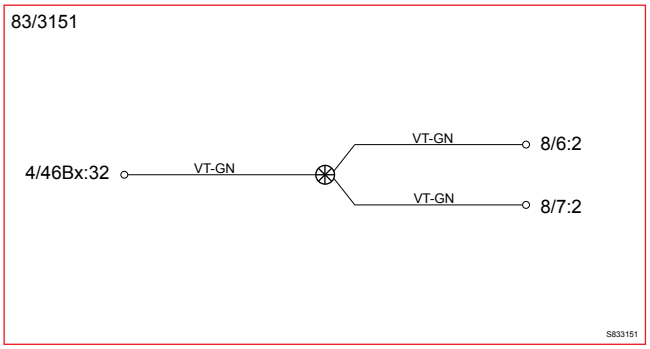


83/3104 VED5

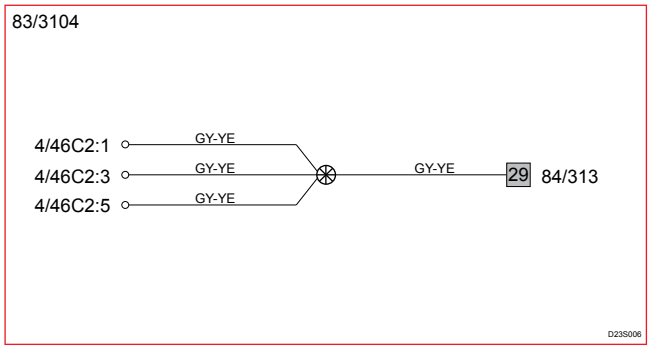


83/3163 DV6C

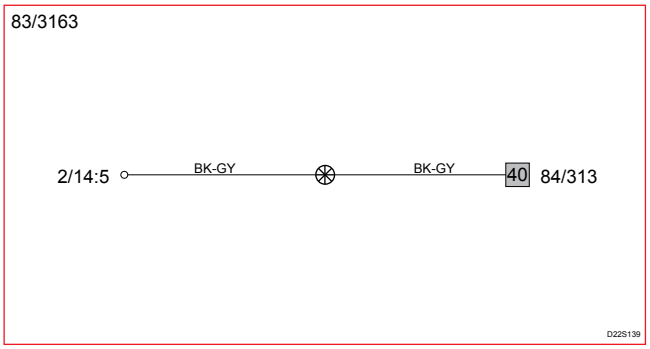

83/3106 VED5 & MAN

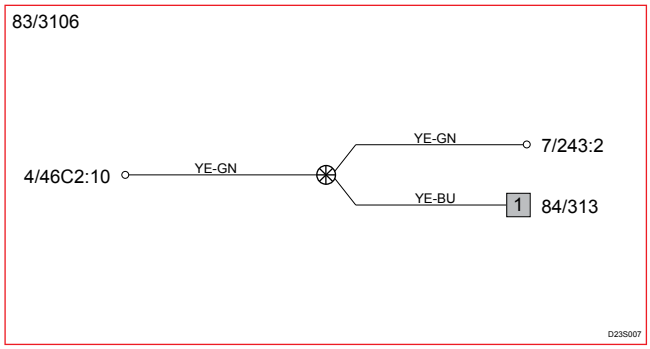


83/3350

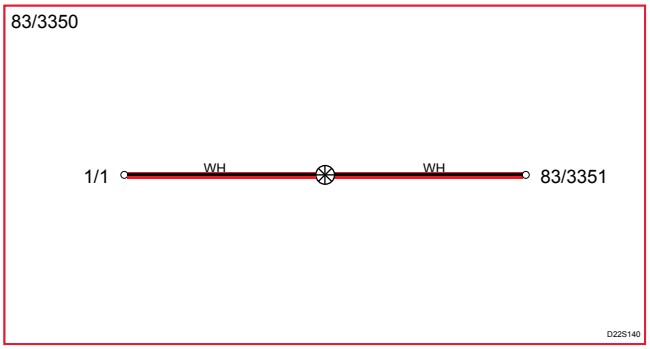


Förgreningspunkter
83/3351 - 83/3402


83/3351

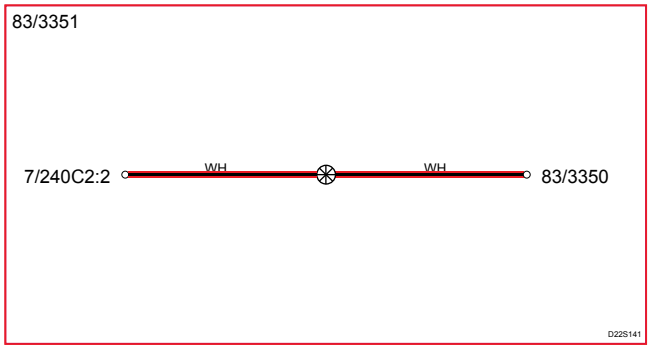


83/3385 I5T

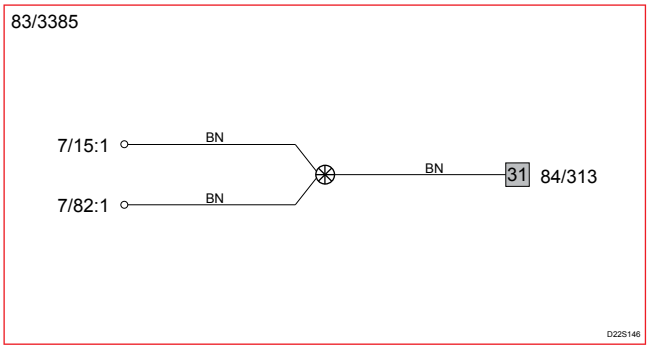


83/3380 I5T

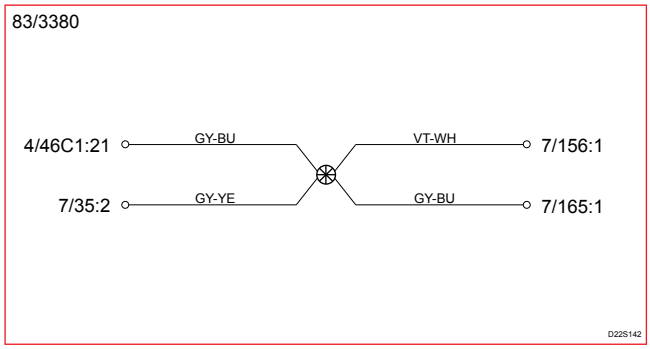


83/3390 I5T

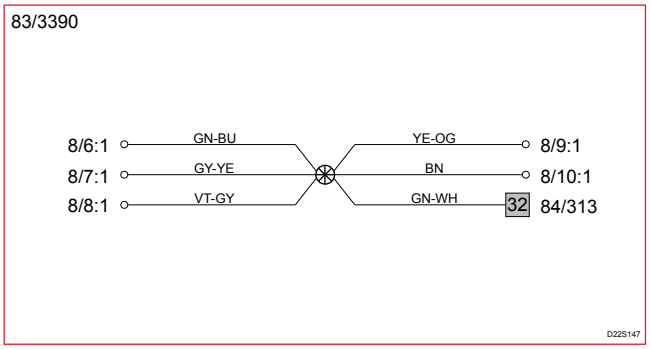


83/3381 I5T

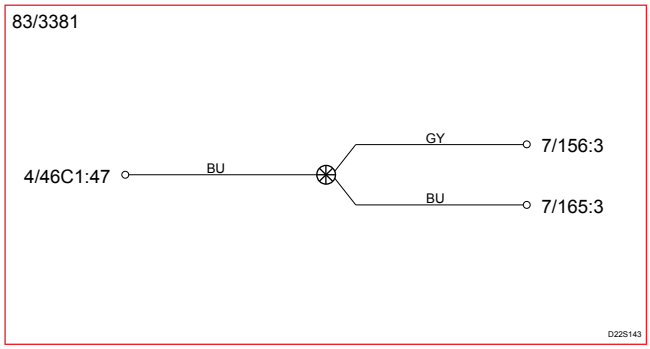


83/3391 I5T

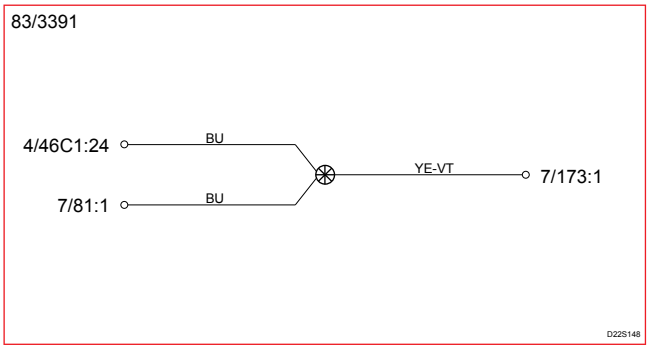


83/3382 I5T

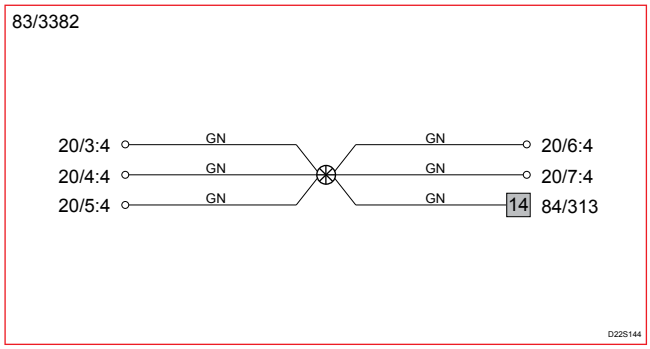


83/3399 DV6C, VED5

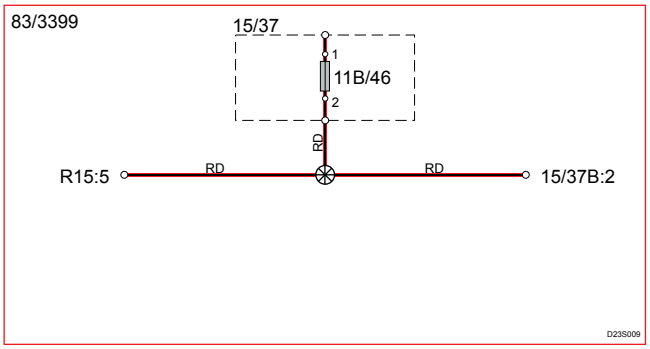

83/3384 I5T

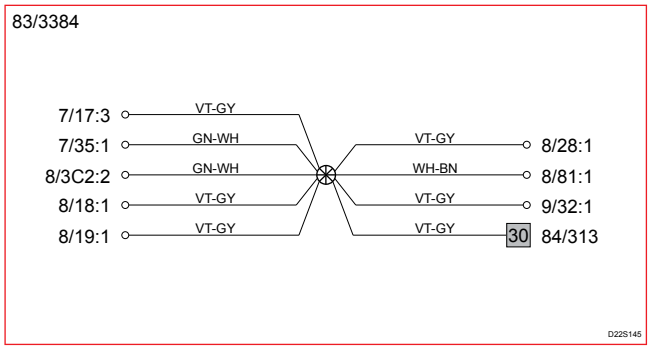


83/3402 VED4

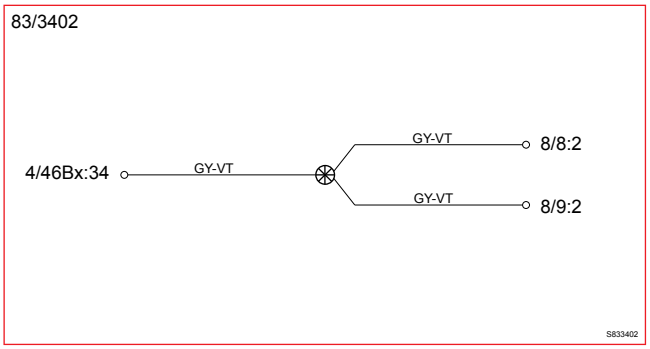


Förgreningspunkter
83/4001 - 83/4011


83/4001 RSHEAT

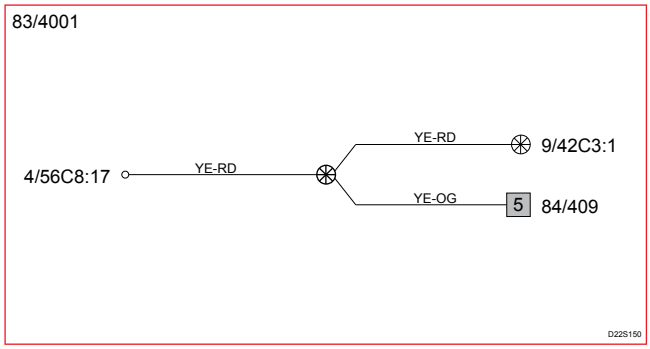


83/4002 CAN

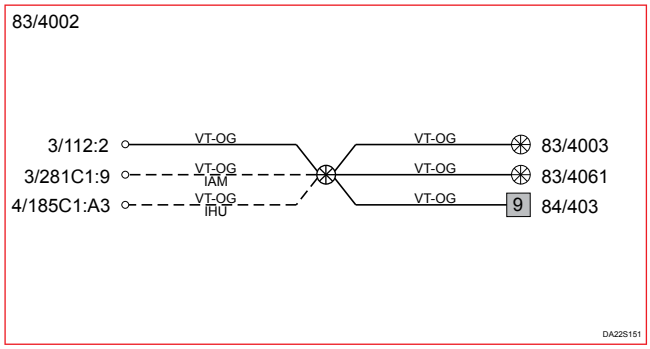


83/4003 CAN

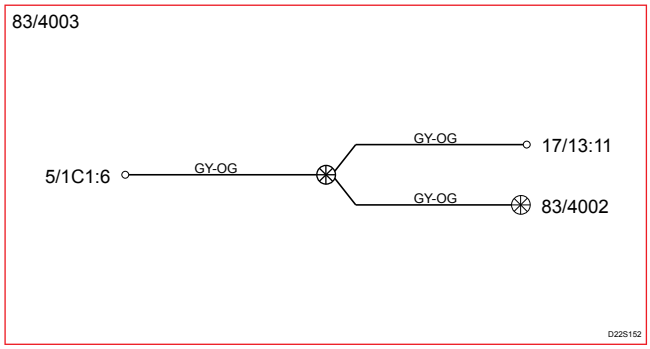


83/4004 CAN

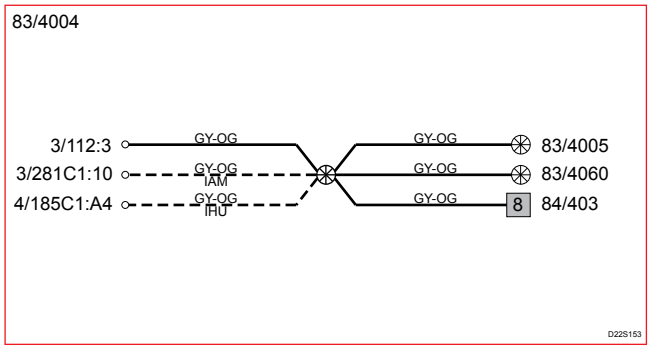


83/4005 CAN

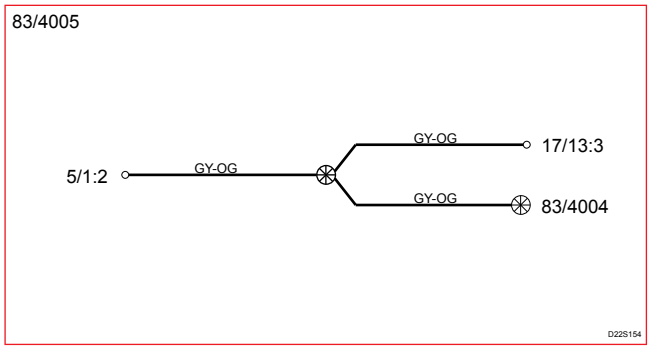


83/4006

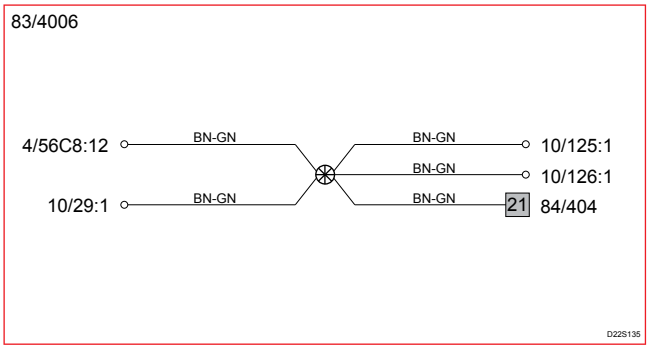


83/4008 CAN

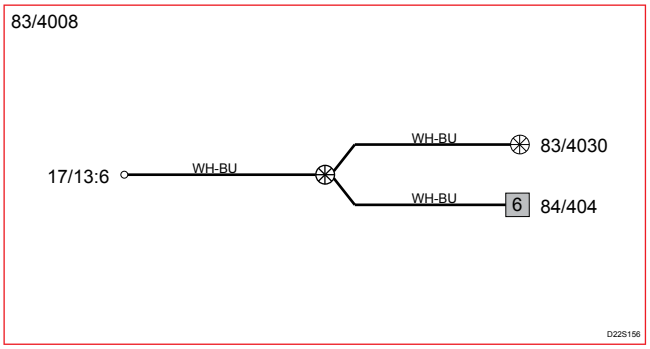


83/4009 CAN

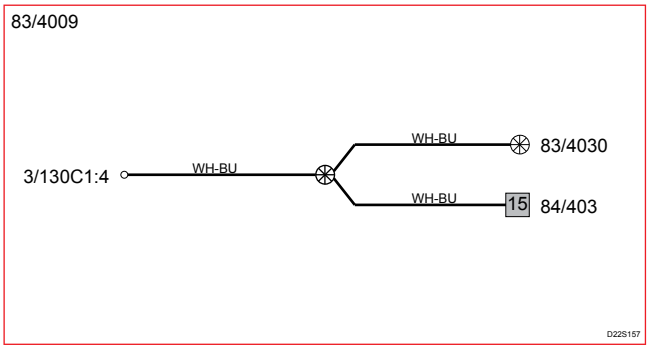

83/4010 CAN

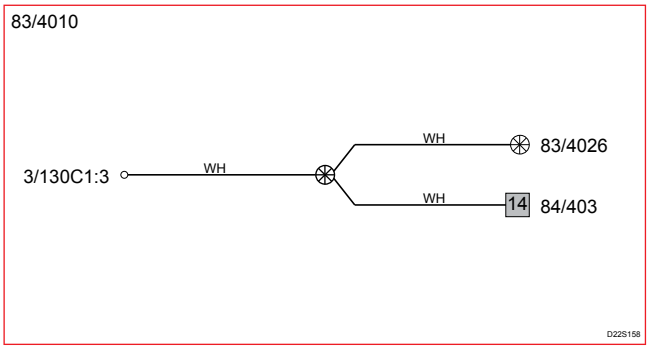


83/4011

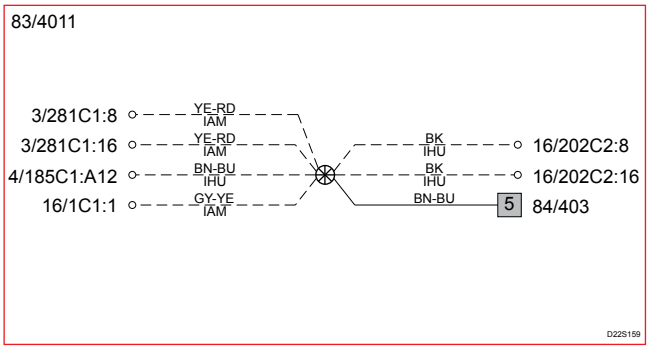


Förgreningspunkter
83/4012 - 83/4019


83/4012

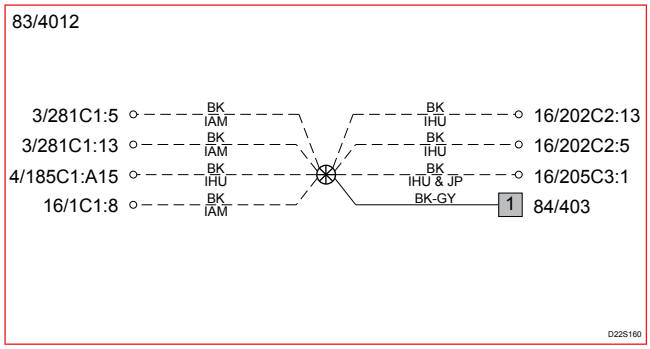


83/4013

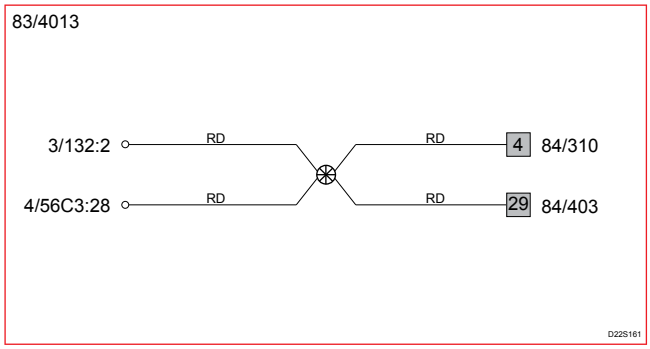


83/4014

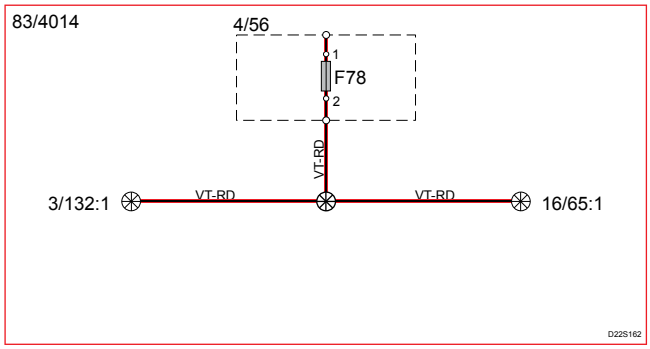


83/4015 LHD

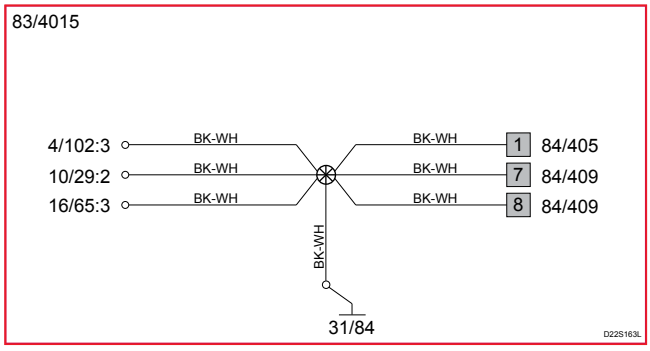


83/4015 RHD

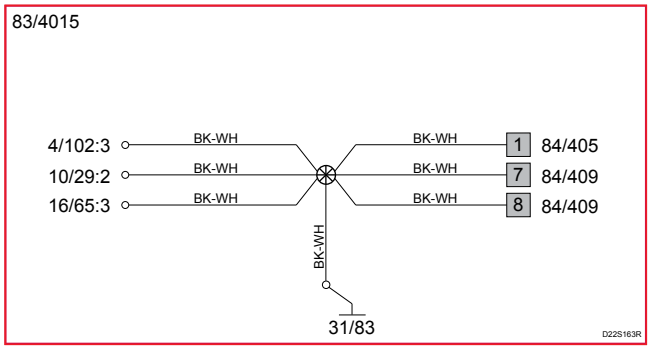


83/4016

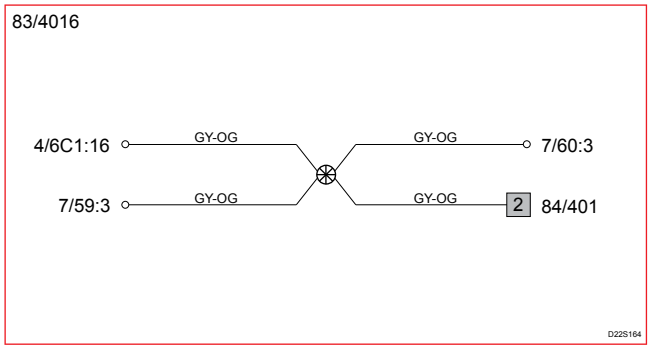


83/4017

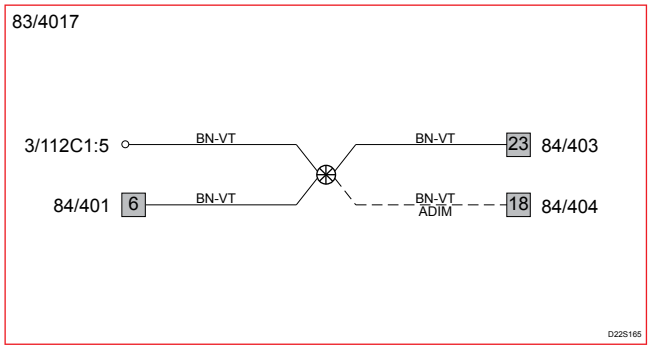


83/4018

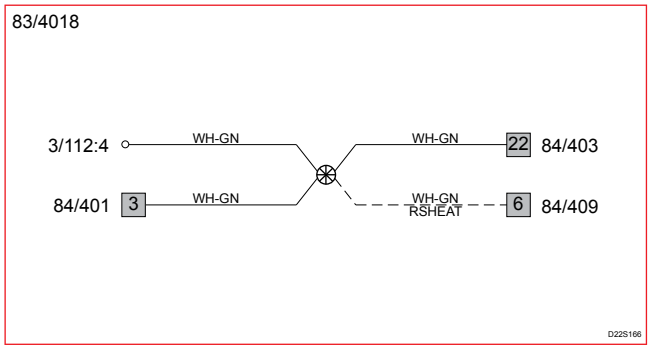

83/4019 LHD

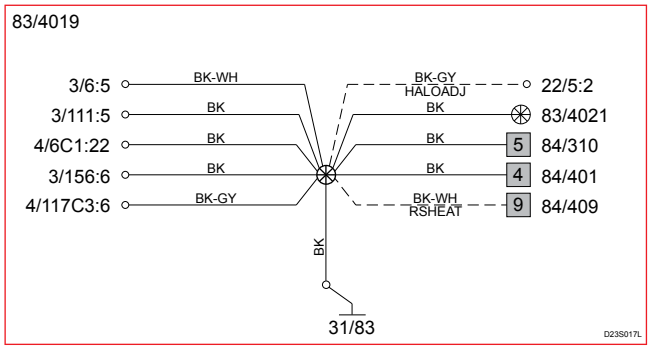


83/4019 RHD

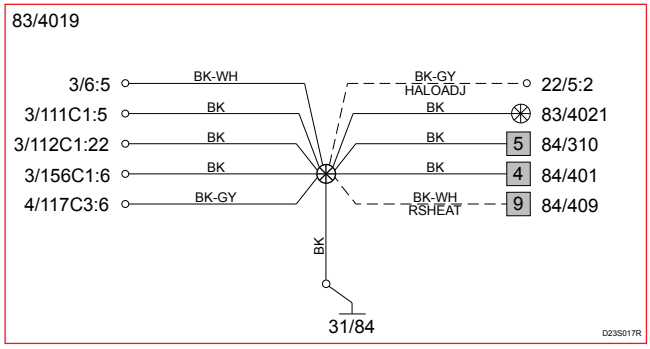


Förgreningspunkter
83/4020 - 83/5002


83/4020

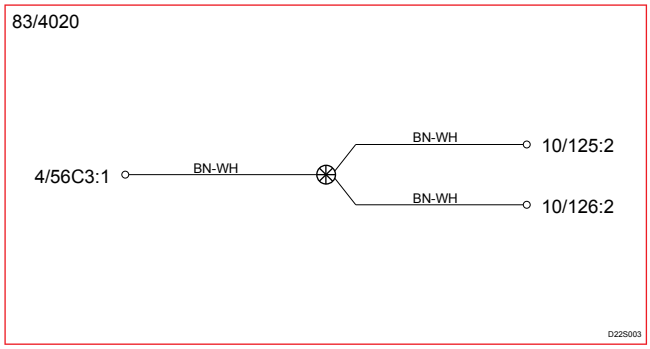


83/4021

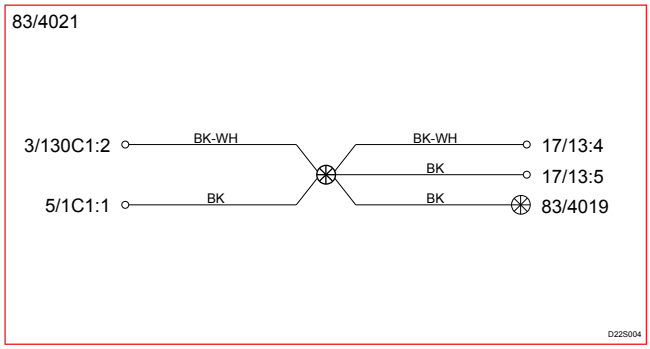


83/4022 CAN

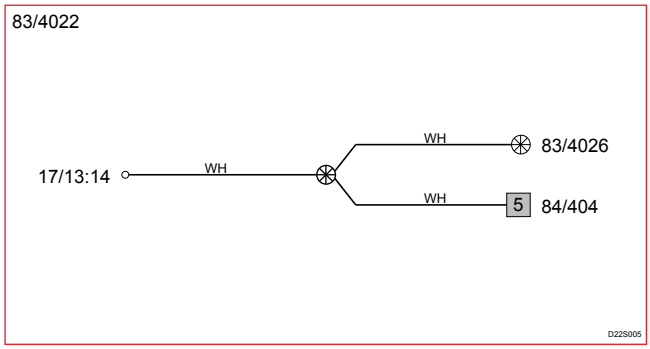


83/4023

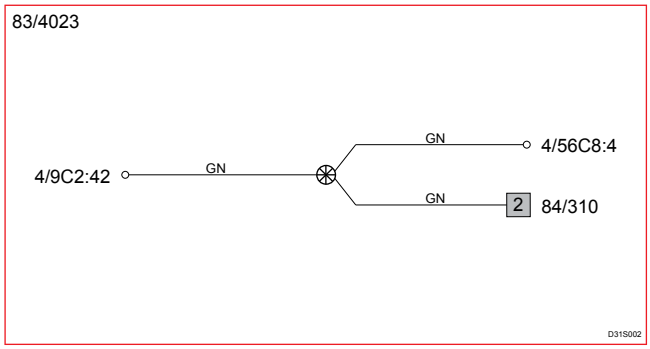


83/4026 CAN

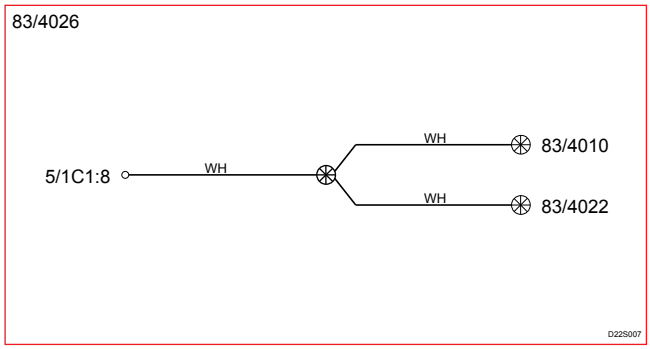


83/4030 CAN

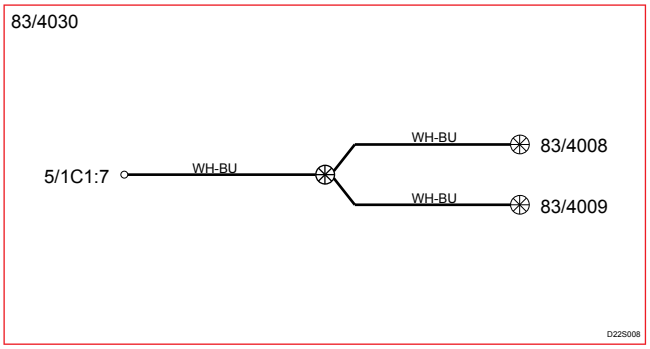


83/4035

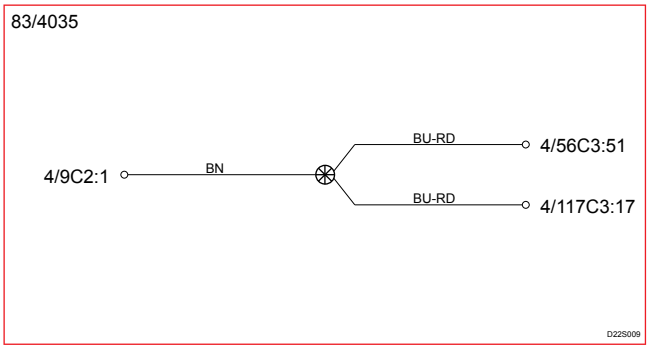


83/4060 CAN

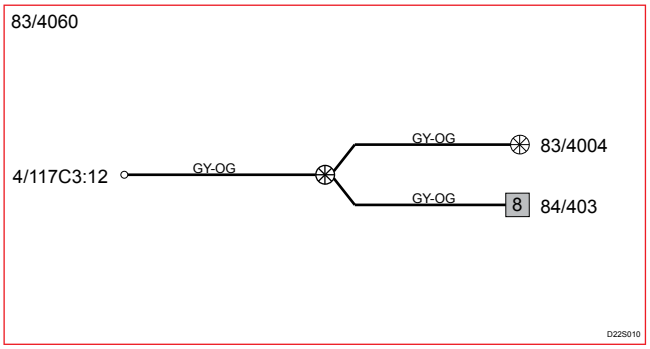

83/4061 CAN

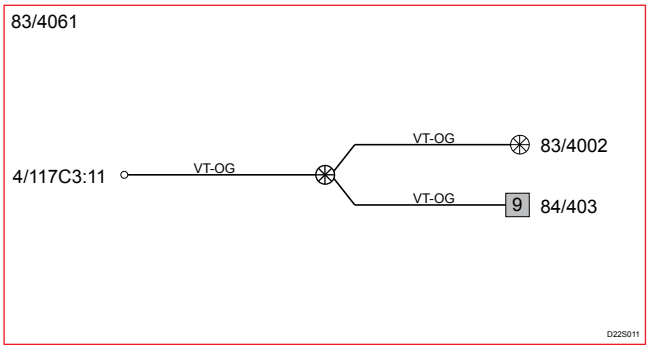


83/5002

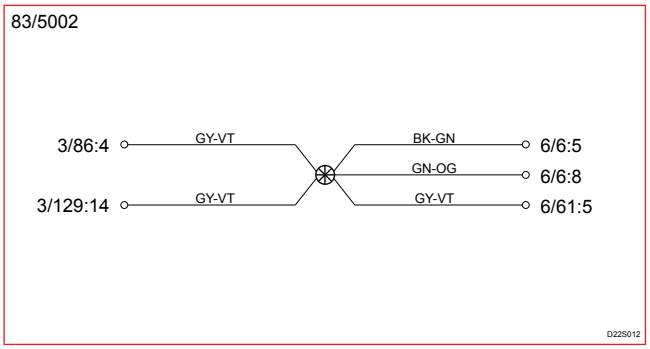


Förgreningspunkter
83/5003 - 83/5014


83/5003

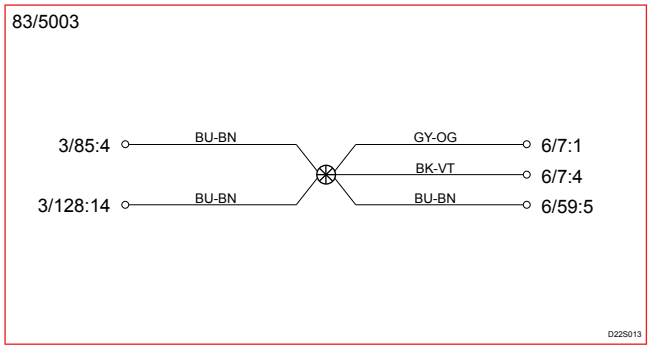


83/5005 KLESS

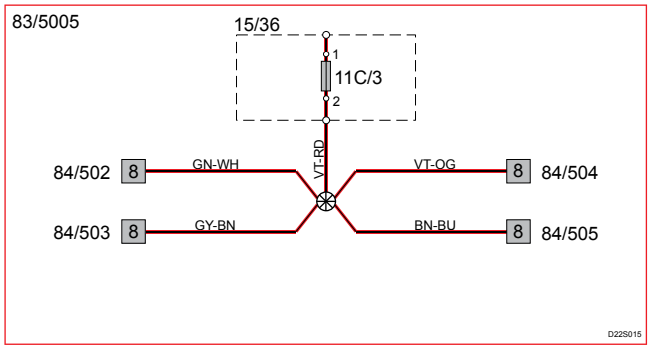


83/5006 KLESS

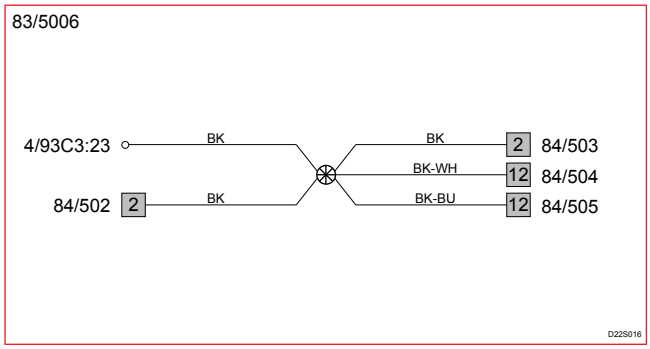


83/5007 CAN

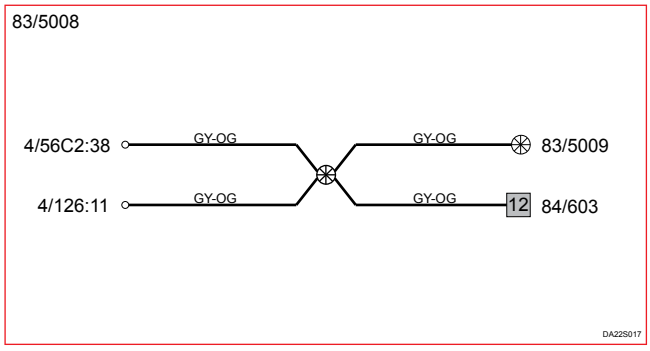


83/5008 CAN

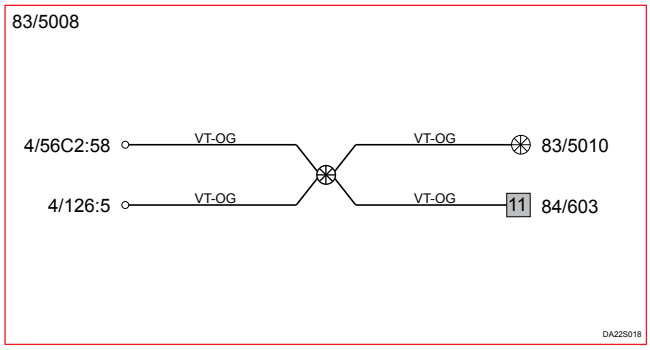


83/5009 CAN

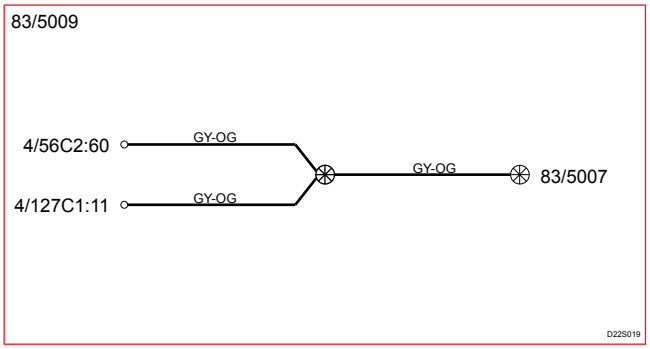


83/5010 CAN

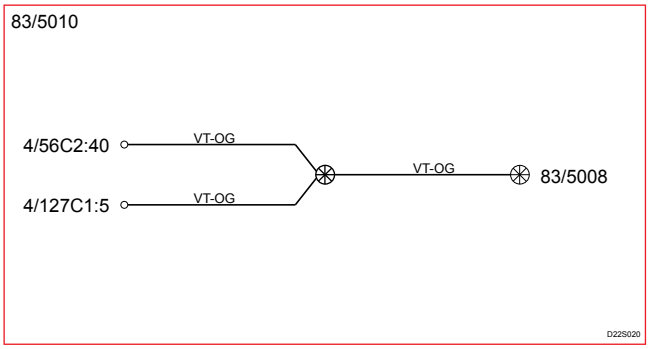


83/5012 CAN

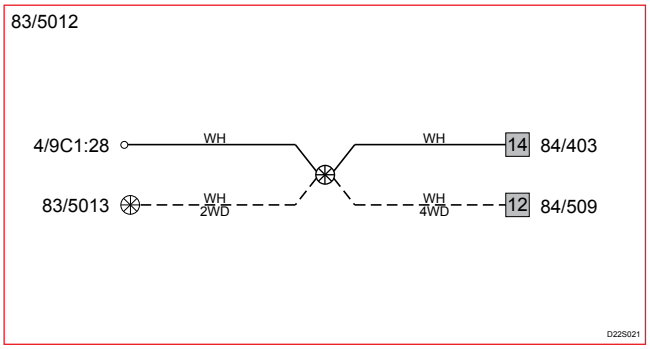

83/5013 CAN

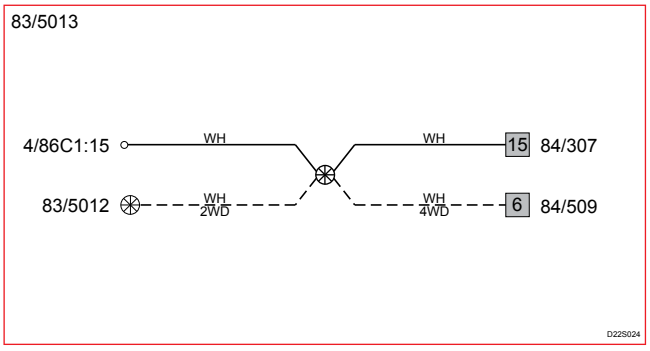


83/5014 CAN

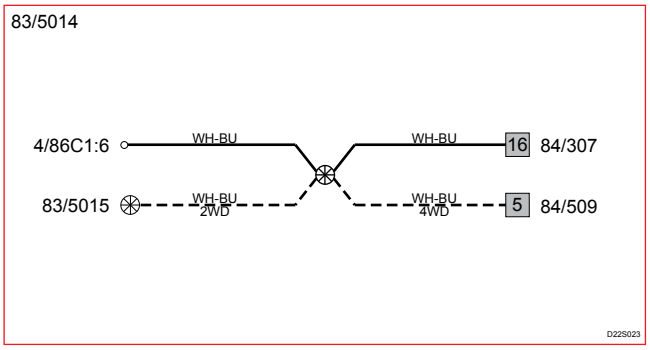


Förgreningspunkter
83/5015 - 83/5029


83/5015 CAN

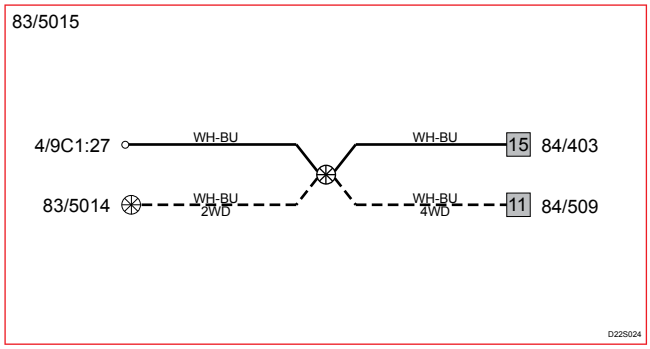


83/5022 GTDI

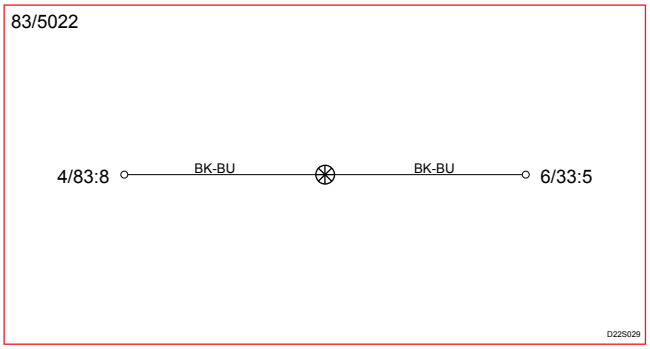


83/5017 CAN

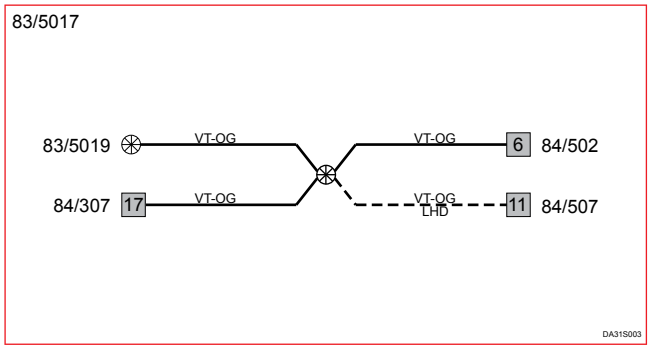


83/5023 CAN

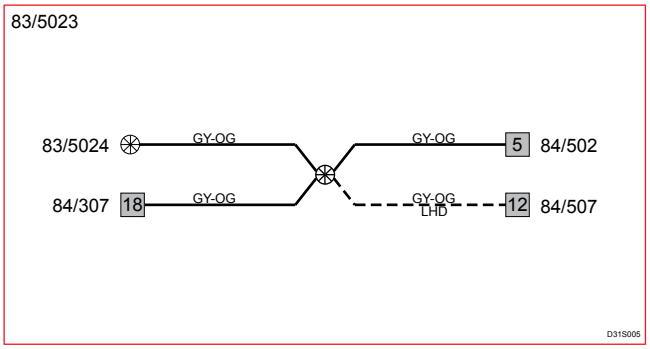


83/5019 CAN

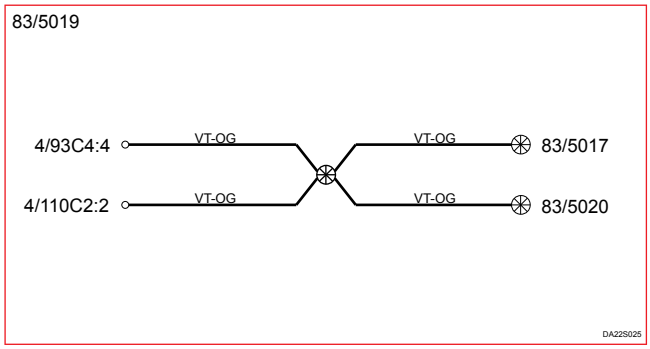


83/5024 CAN

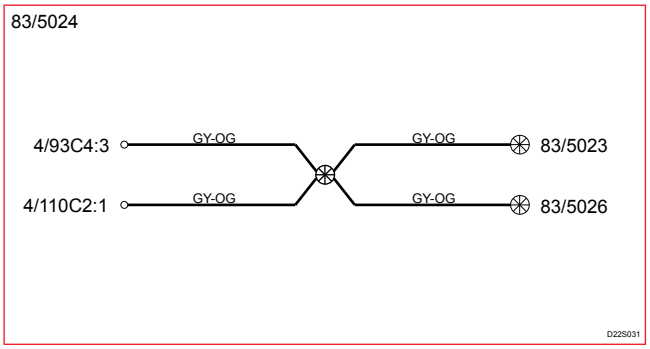


83/5020 CAN

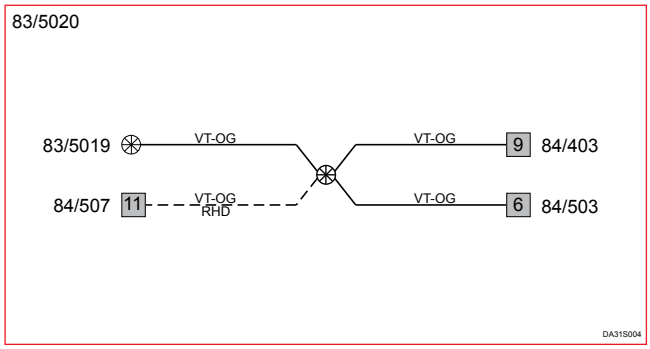


83/5026 CAN

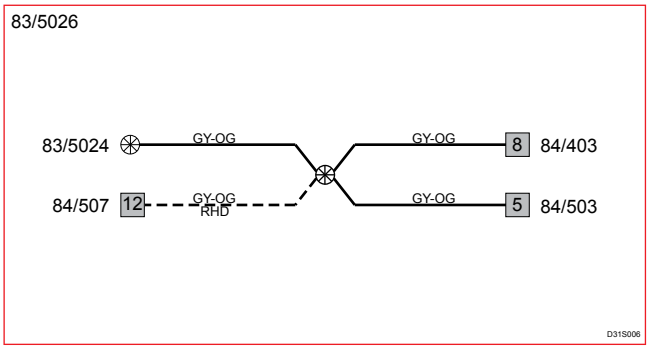

83/5021 GTDI

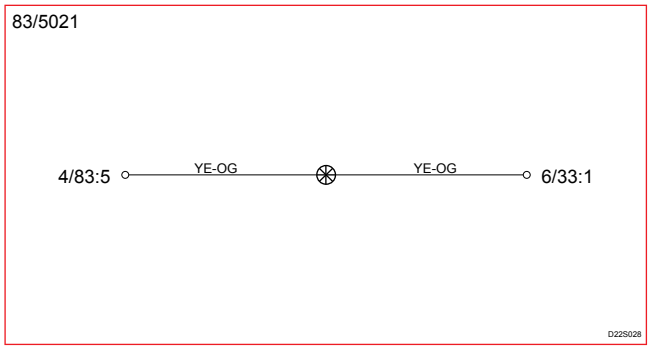


83/5029

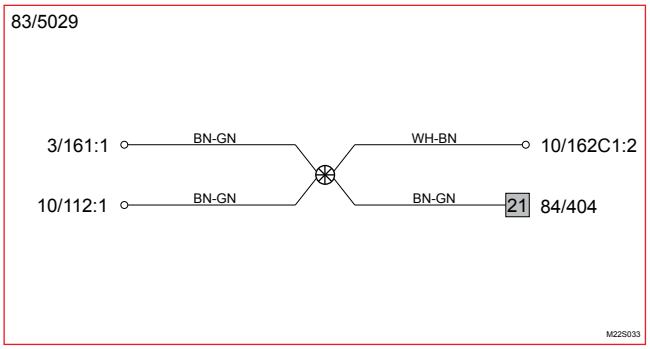


Förgreningspunkter
83/5030 - 83/5038


83/5030 CAN & 4WD

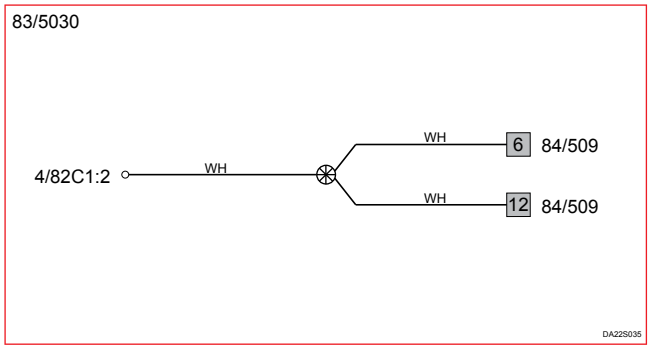


83/5031 CAN & 4WD

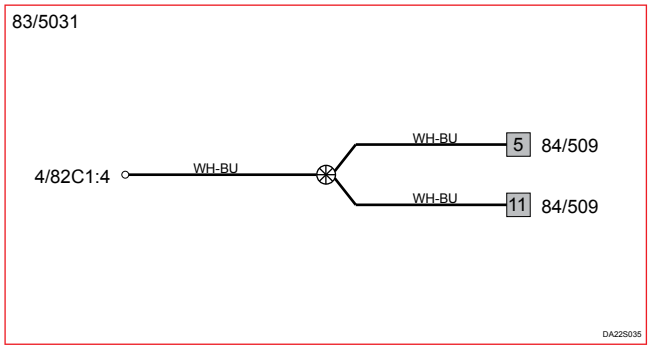


83/5032 I5T, (VEP4 & 4WD)

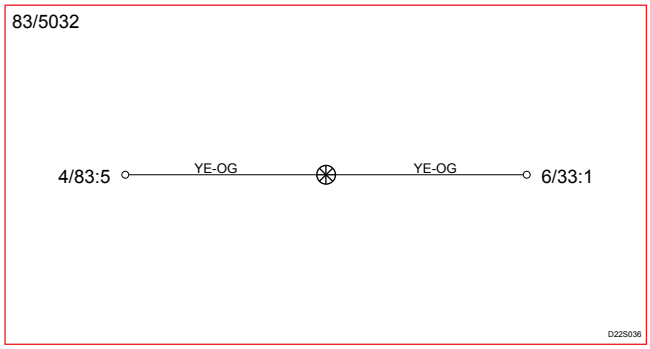


83/5033 I5T, (VEP4 & 4WD)

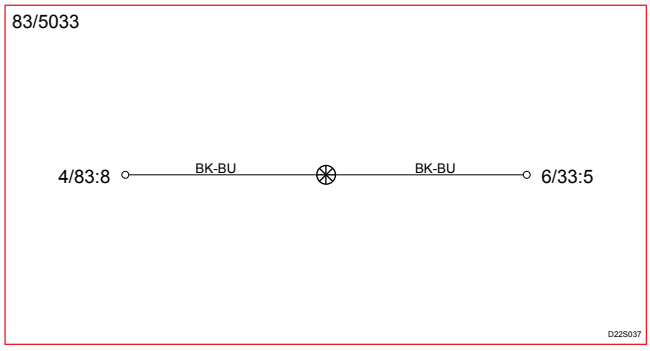


83/5035

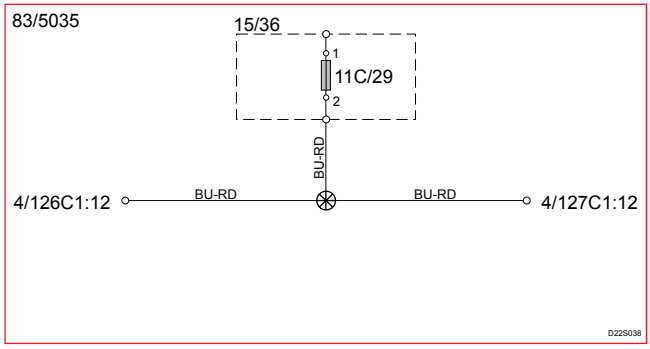


83/5036 LHD

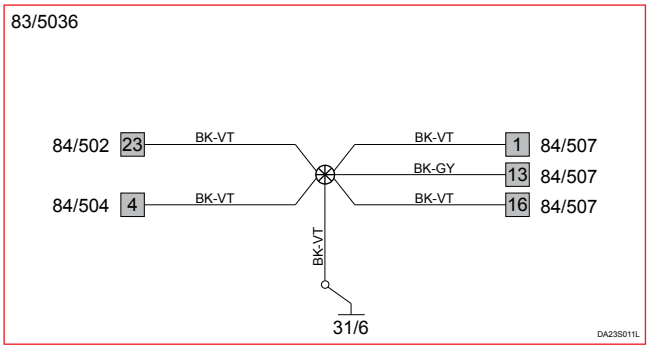


83/5036 RHD

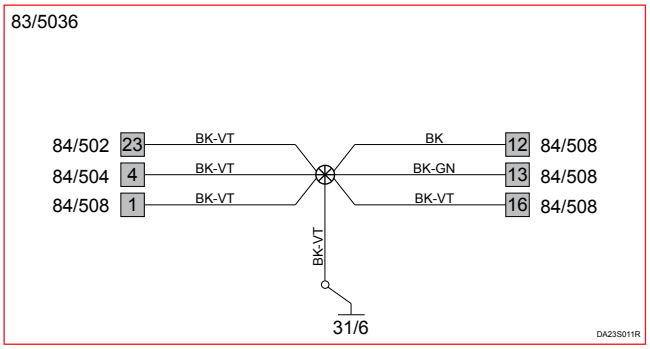


83/5037 LHD

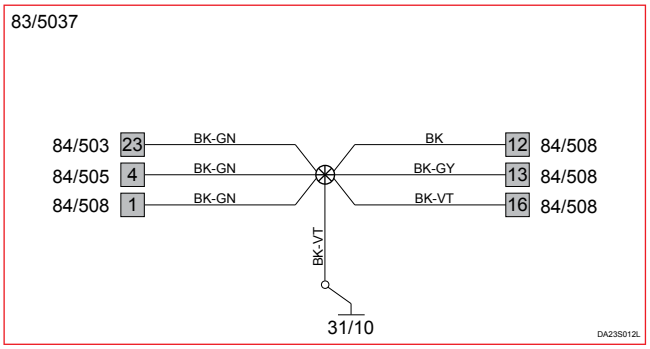

83/5037 RHD

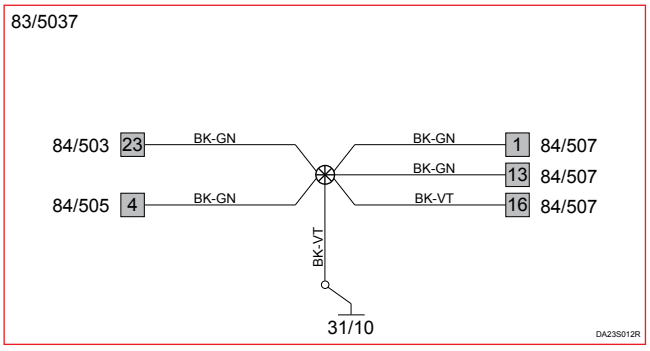


83/5038

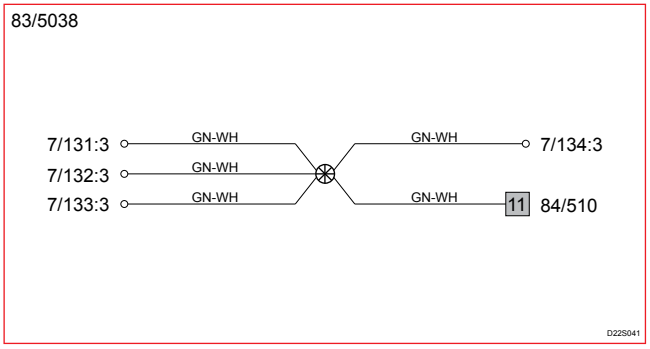


Förgreningspunkter
83/5039 - 83/5059


83/5039

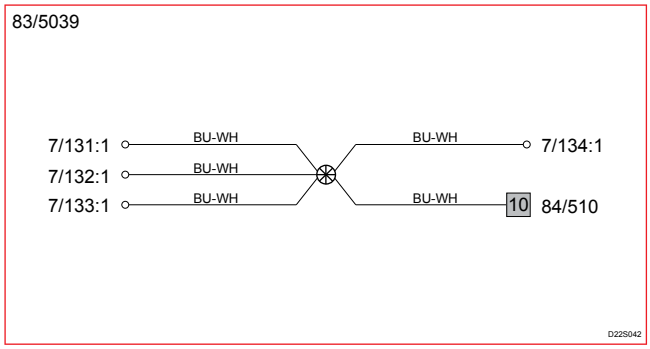


83/5040

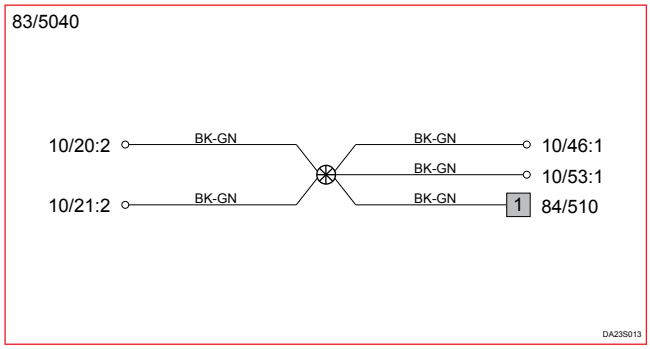


83/5041

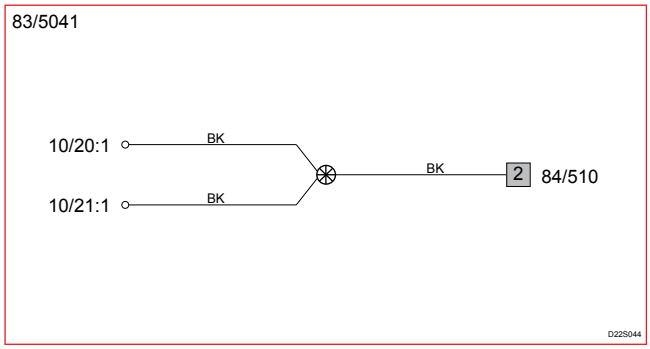


83/5042

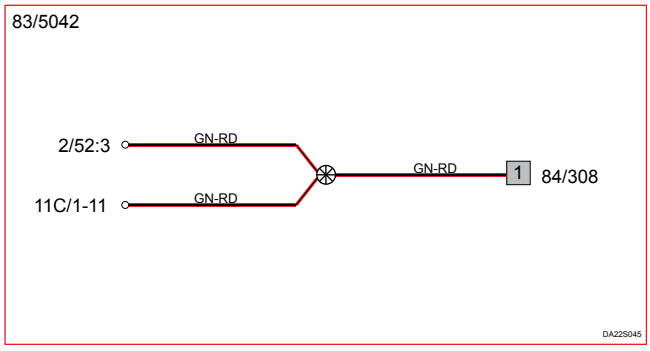


83/5044

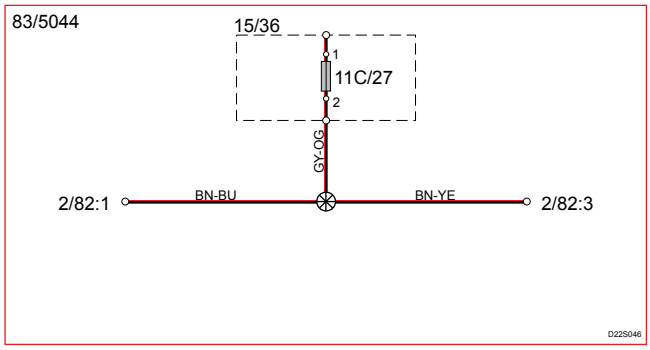


83/5047

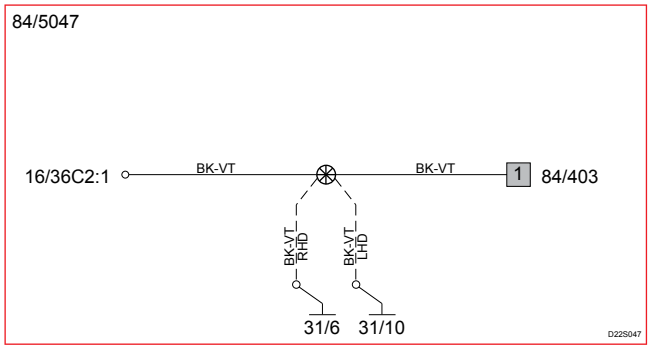


83/5056 CAN

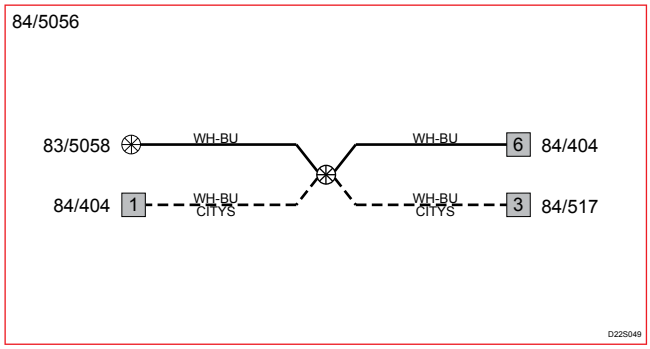


83/5057 CAN

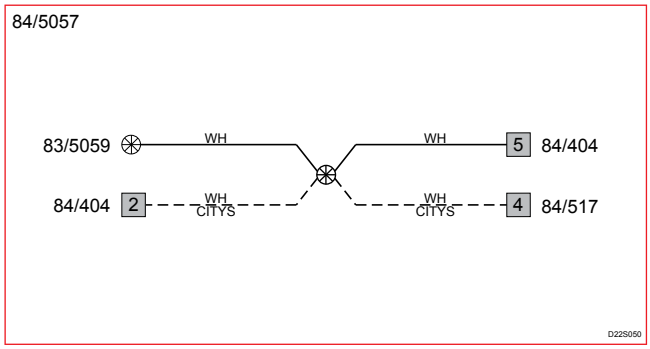

83/5058 CAN

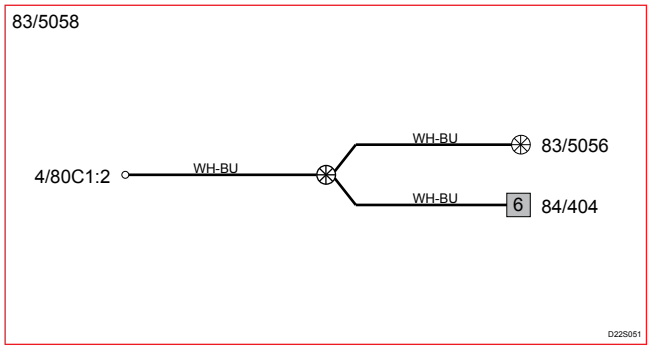


83/5059 CAN

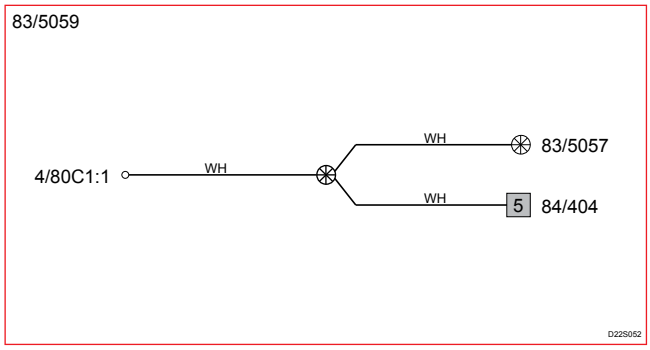


Förgreningspunkter
83/5060 - 83/5077


83/5060

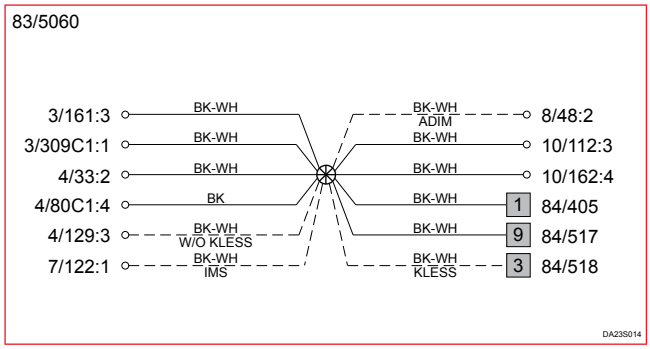


83/5065

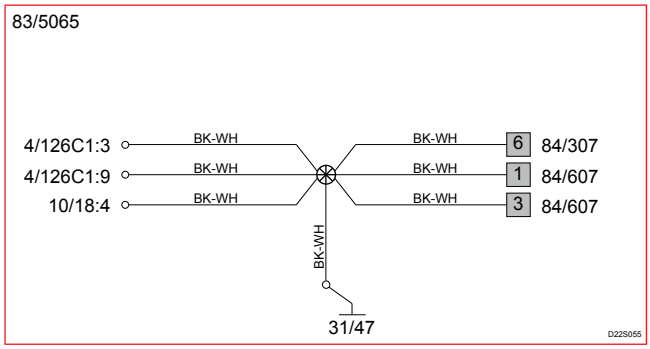


83/5066_M

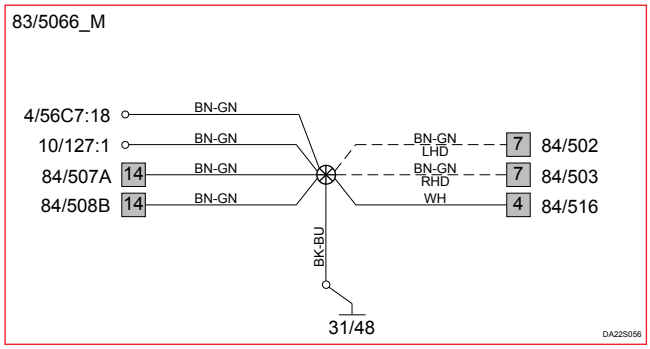


83/5067

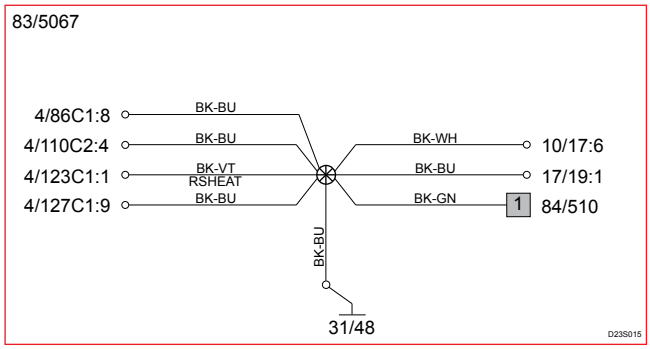


83/5068

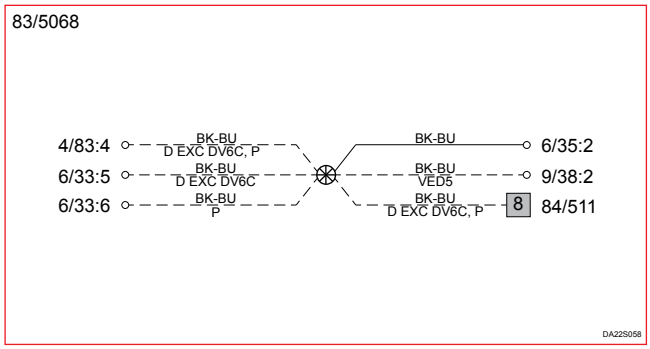


83/5070 RAINS

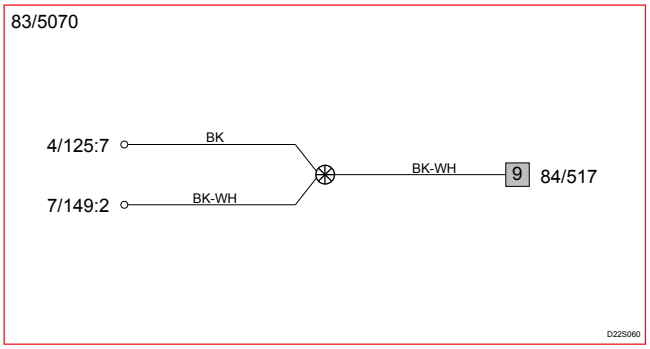


83/5074

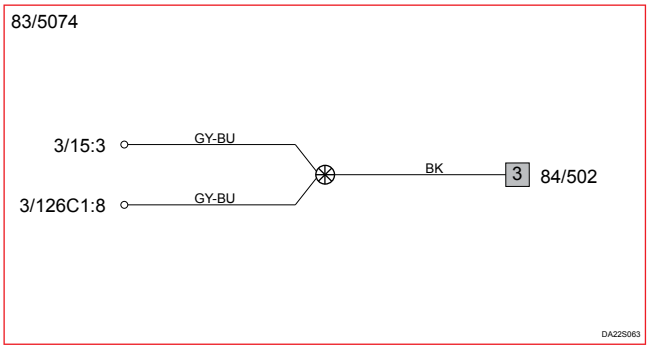


83/5075 CAN

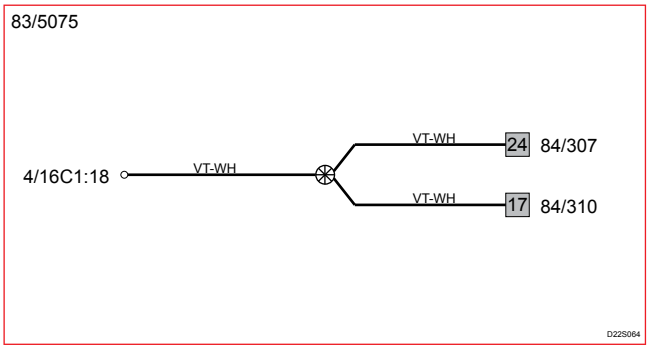

83/5076 CAN

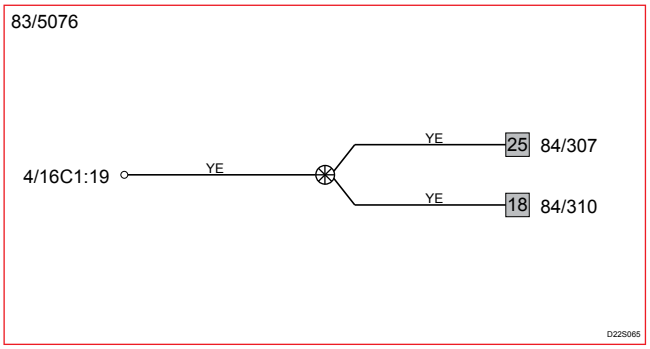


83/5077

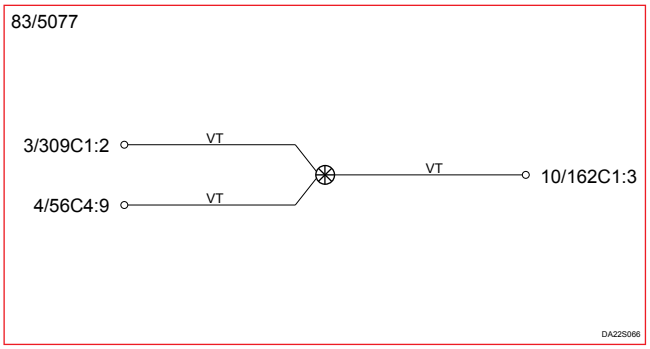


Förgreningspunkter
83/5079 - 83/6008


83/5079

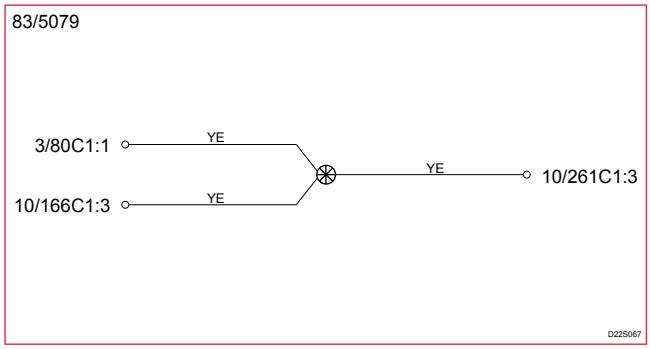


83/6004

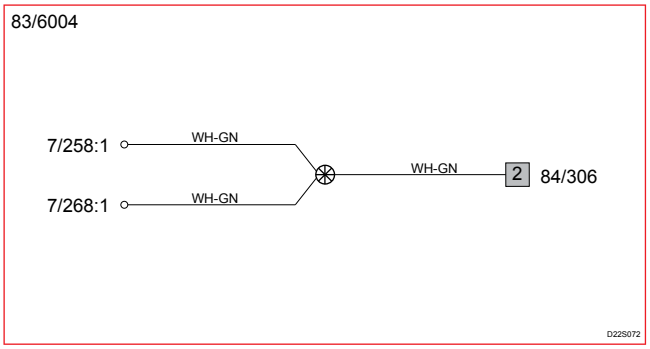


83/5082

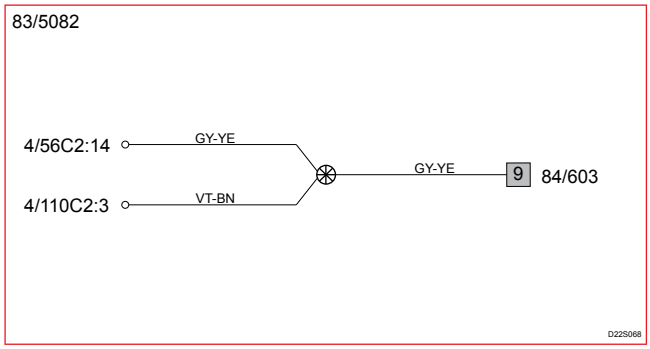


83/6005

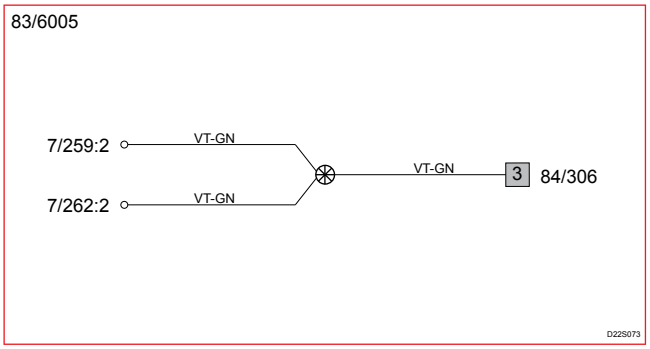


83/5083 RSHEAT

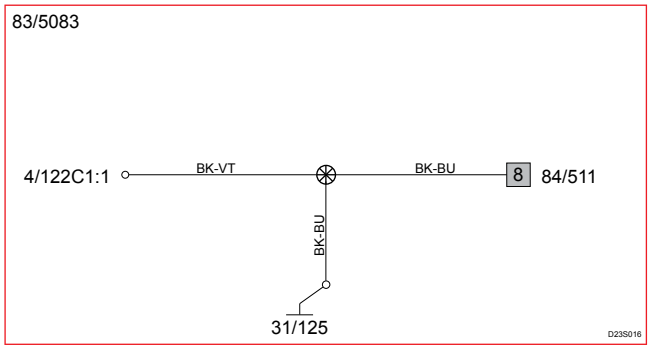


83/6006

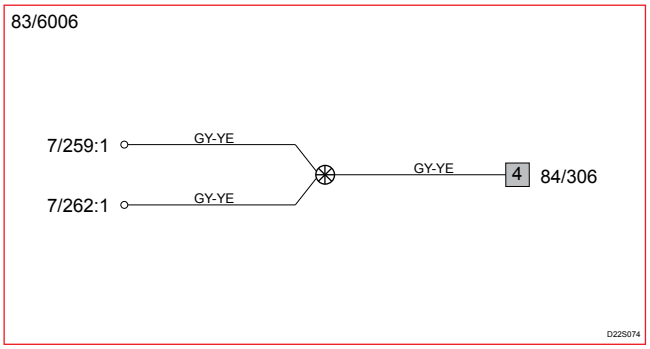


83/6001

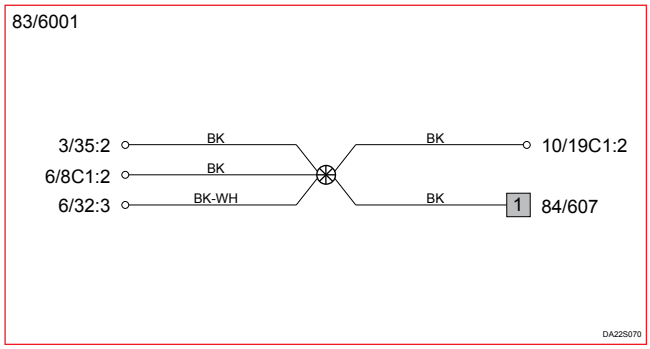


83/6007

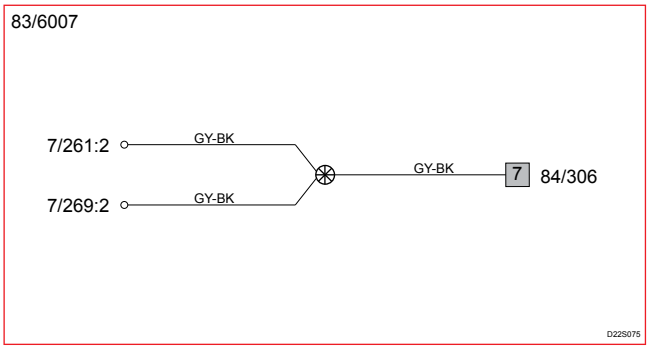

83/6003

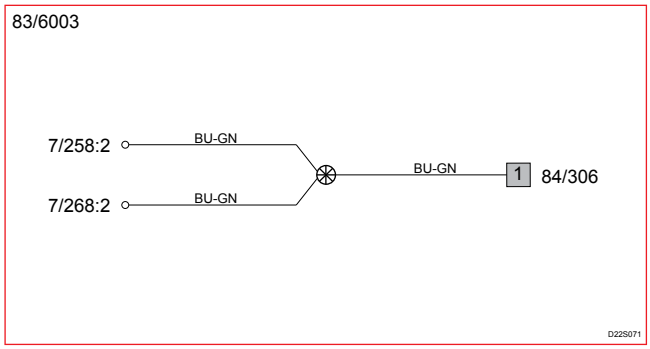


83/6008

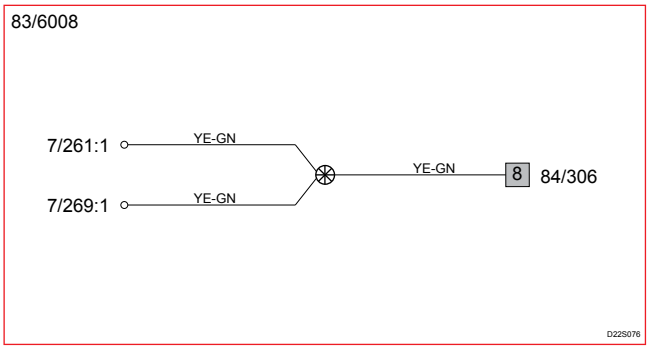


Förgreningspunkter
83/6020 - 83/6802


83/6020 PAC

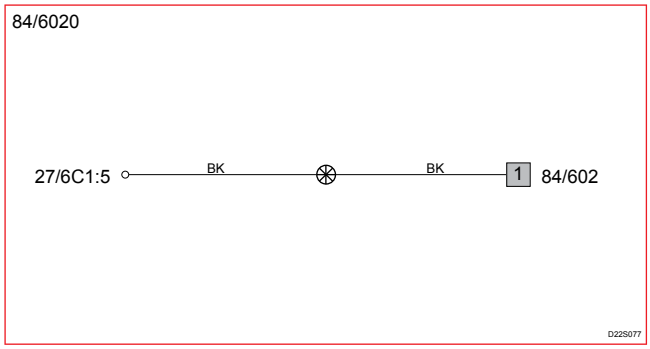


83/6021 PAC

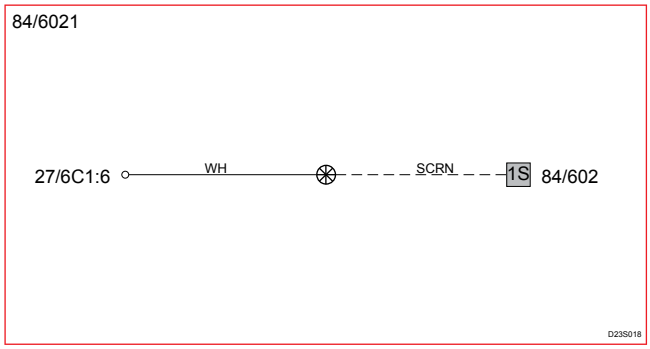


83/6801 CAN & PAC

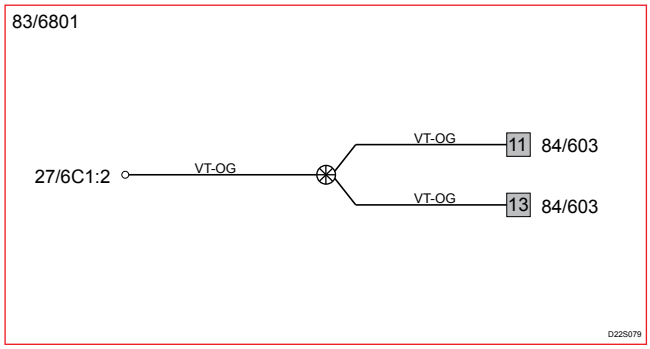

83/6802 CAN & PAC

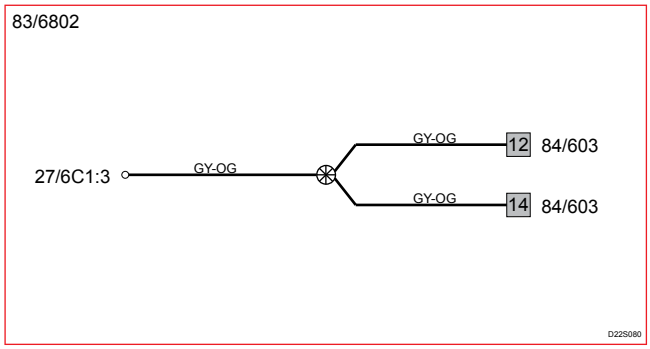


Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta bakdörr, vänster

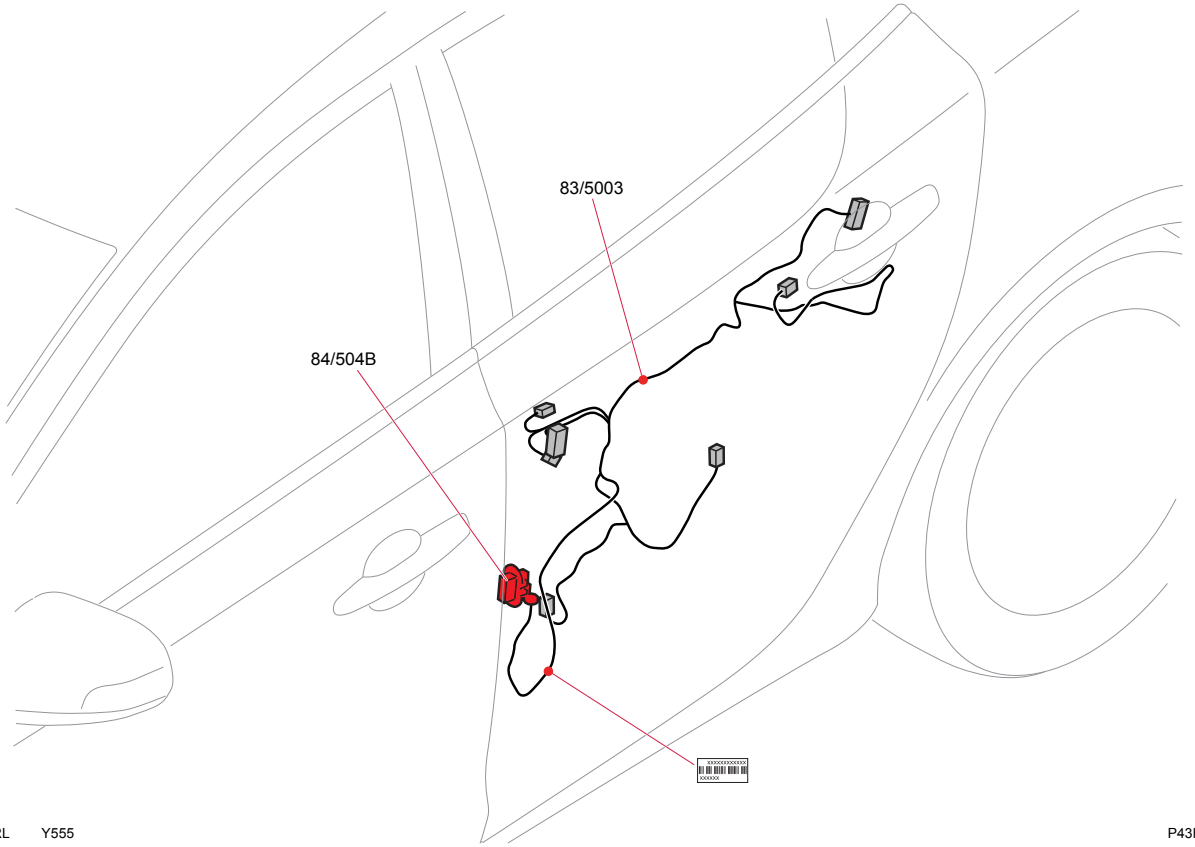


14240 RL Y555 P43H007

Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta bakdörr, höger

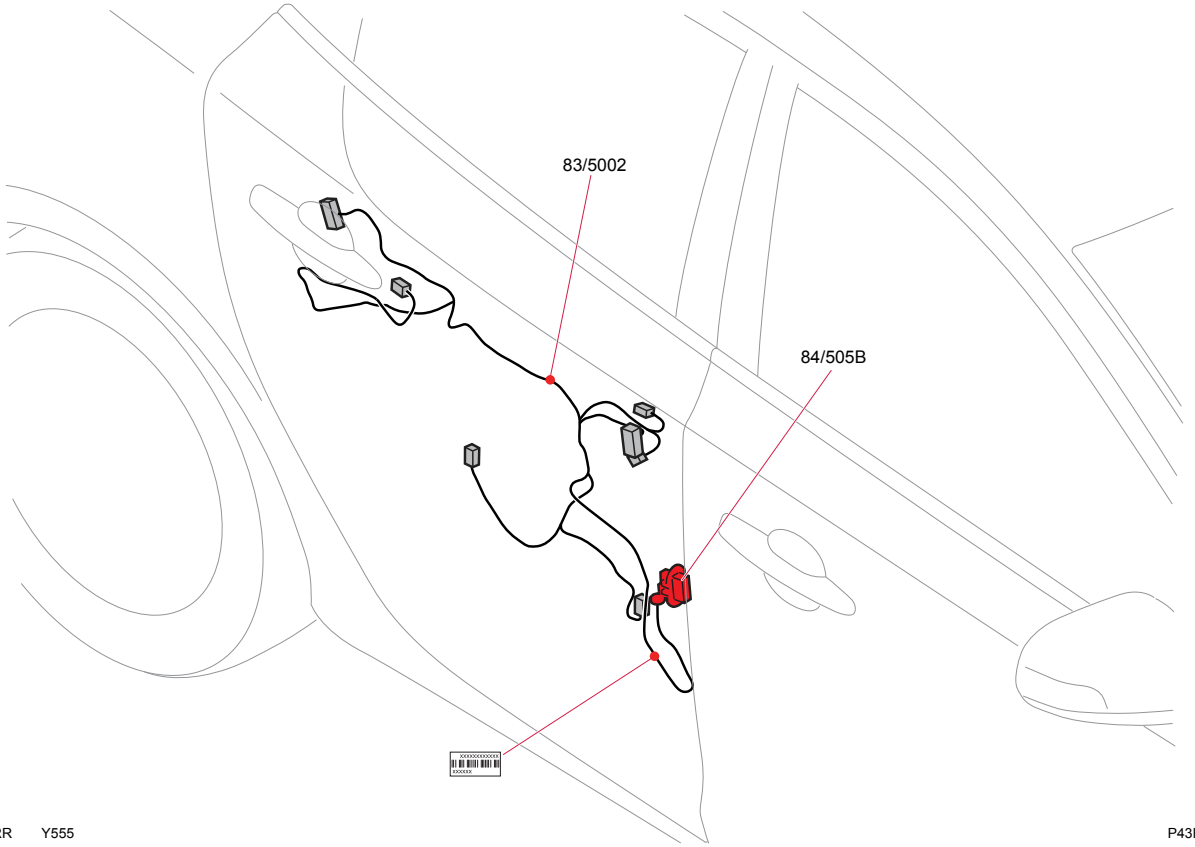


14240 RR Y555 P43H008

Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta förardörr, LHD

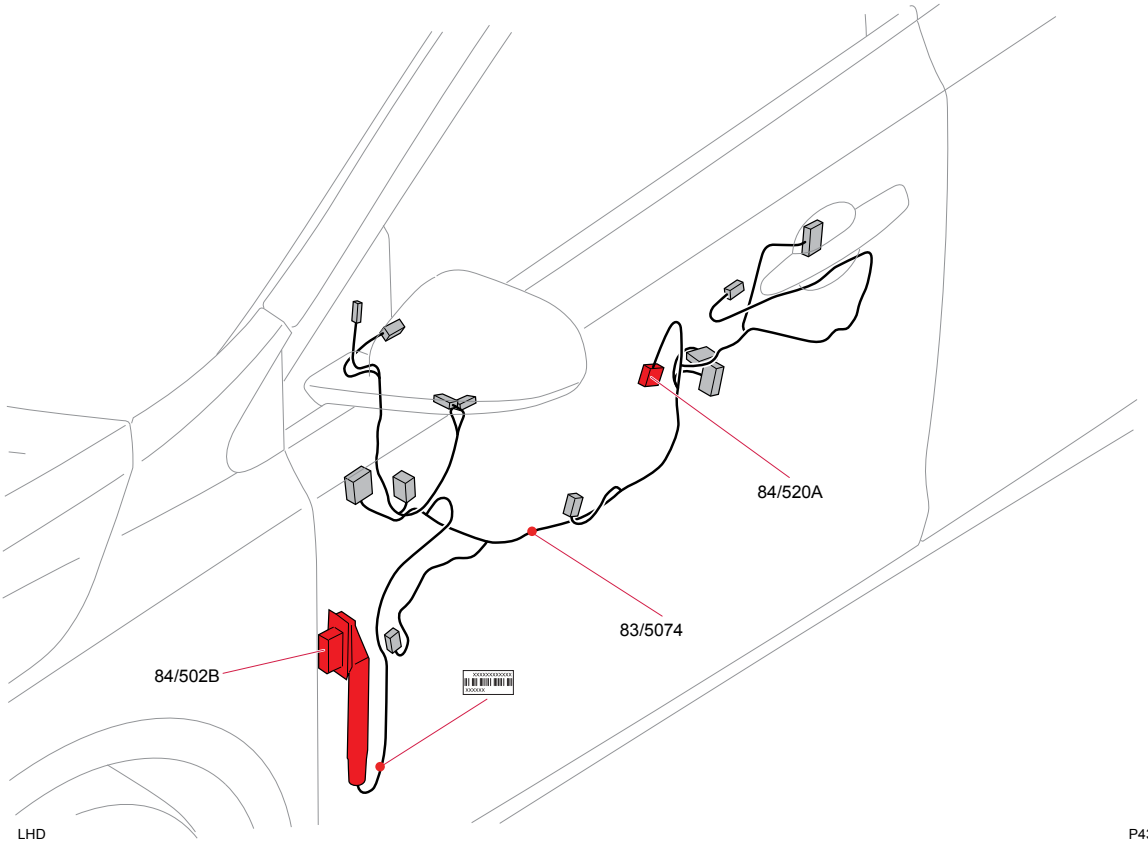


14A584 LHD P43H030

Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta förardörr, RHD

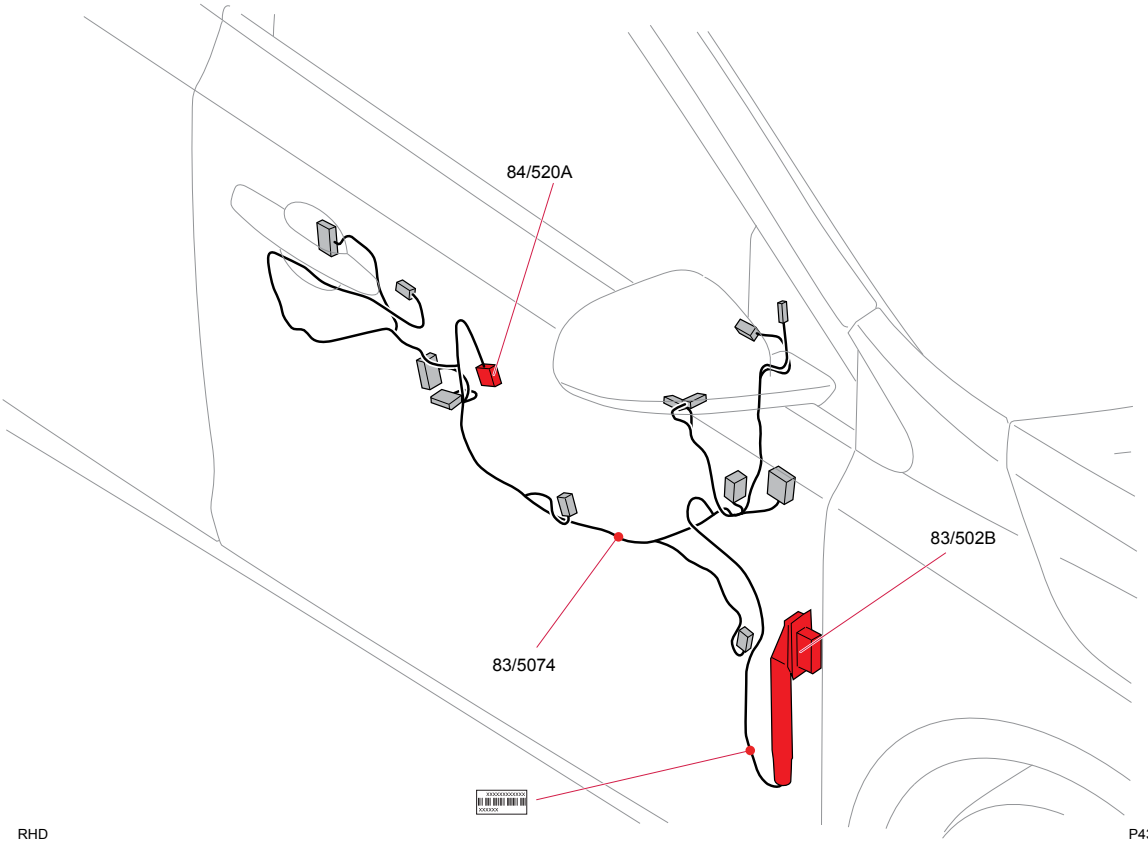


14A584 RHD P43H031

Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta passagerardörr, LHD

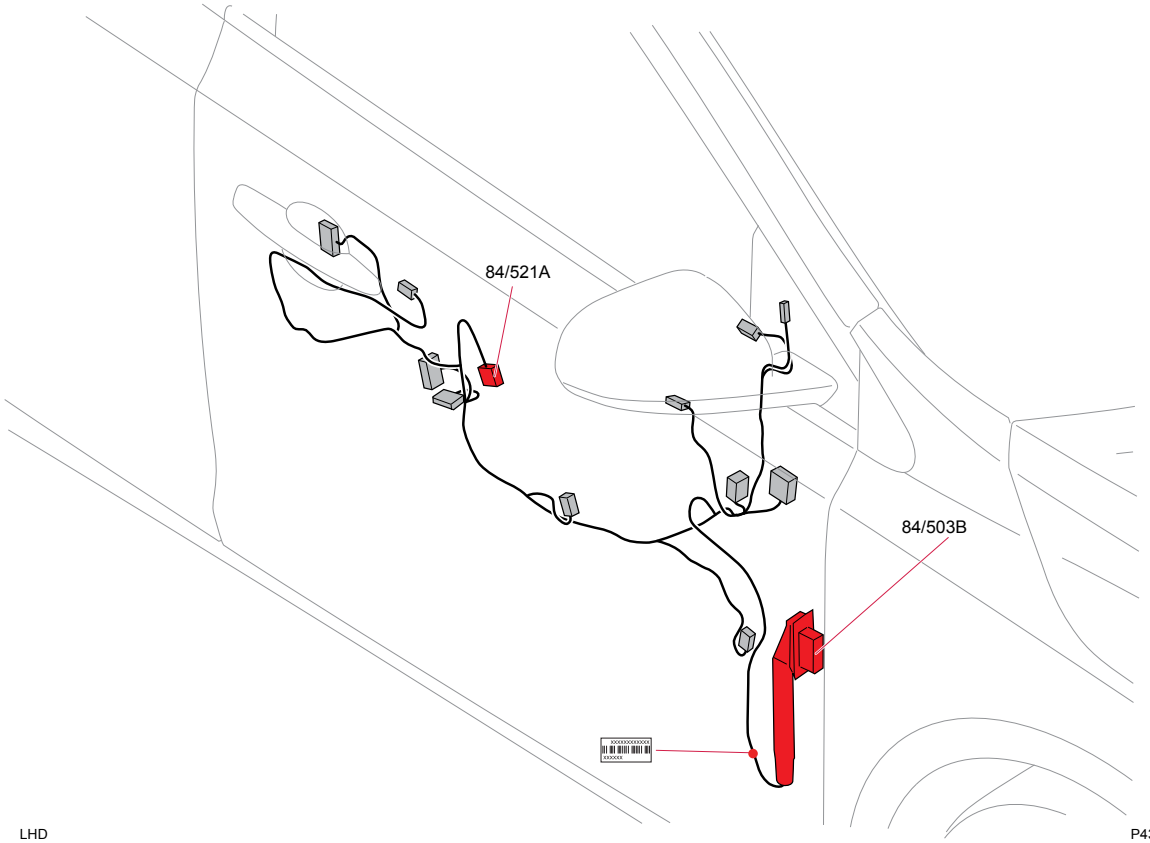


14K138 LHD P43H032

Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta passagerardörr, RHD

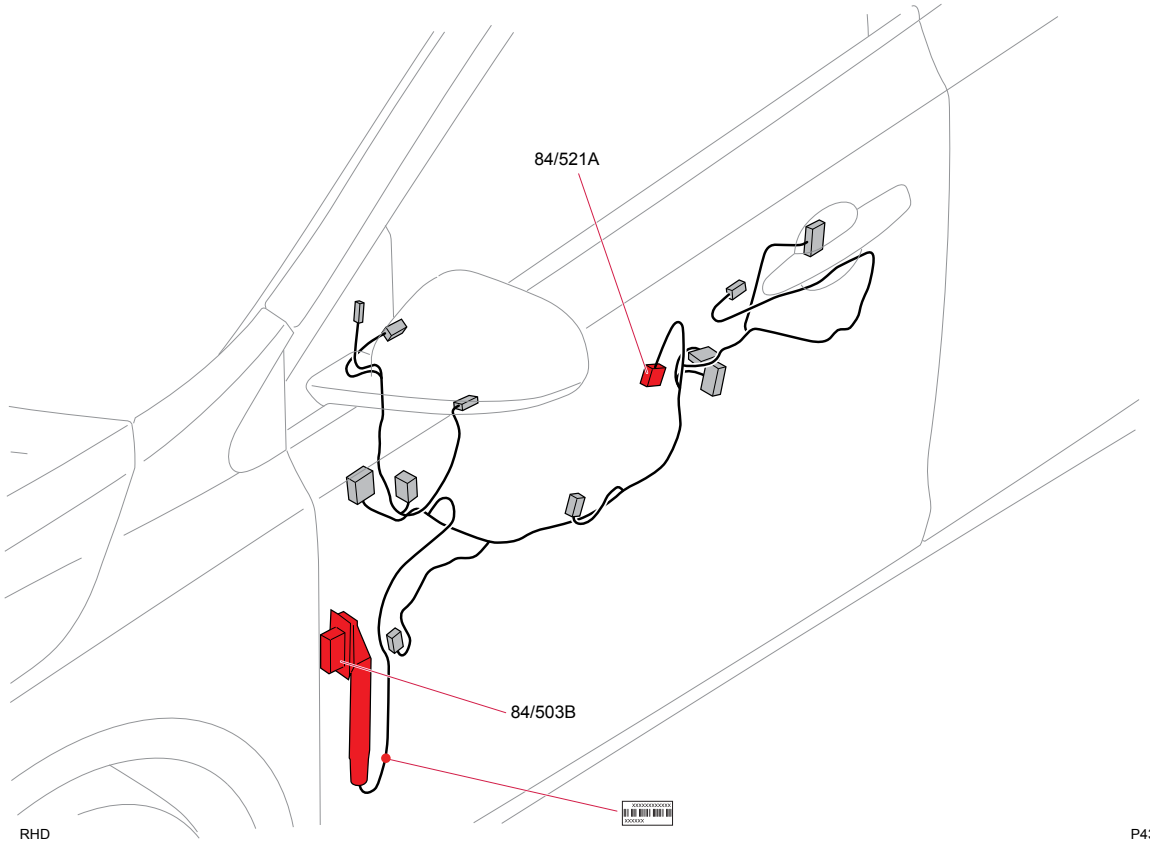


14K138 RHD P43H033

Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta generator and startmotor, VED4 AUTO

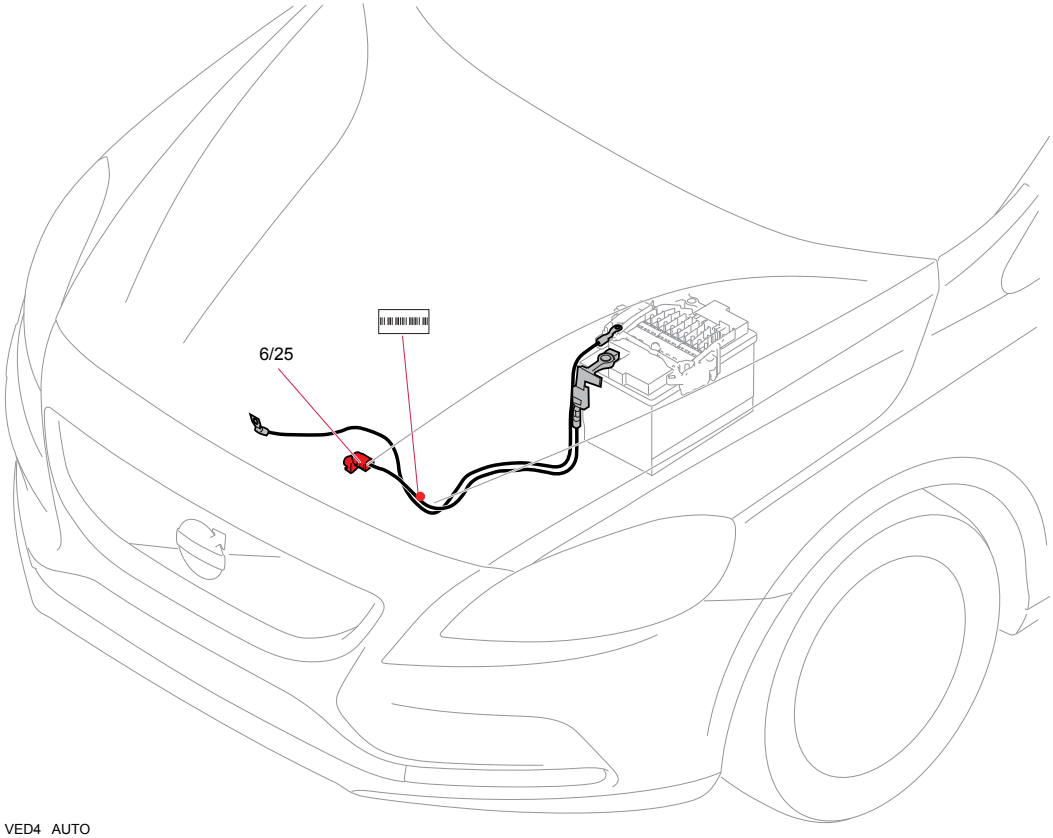


14A280 VED4 AUTO P43H028

Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta generator and startmotor, VED4 MAN

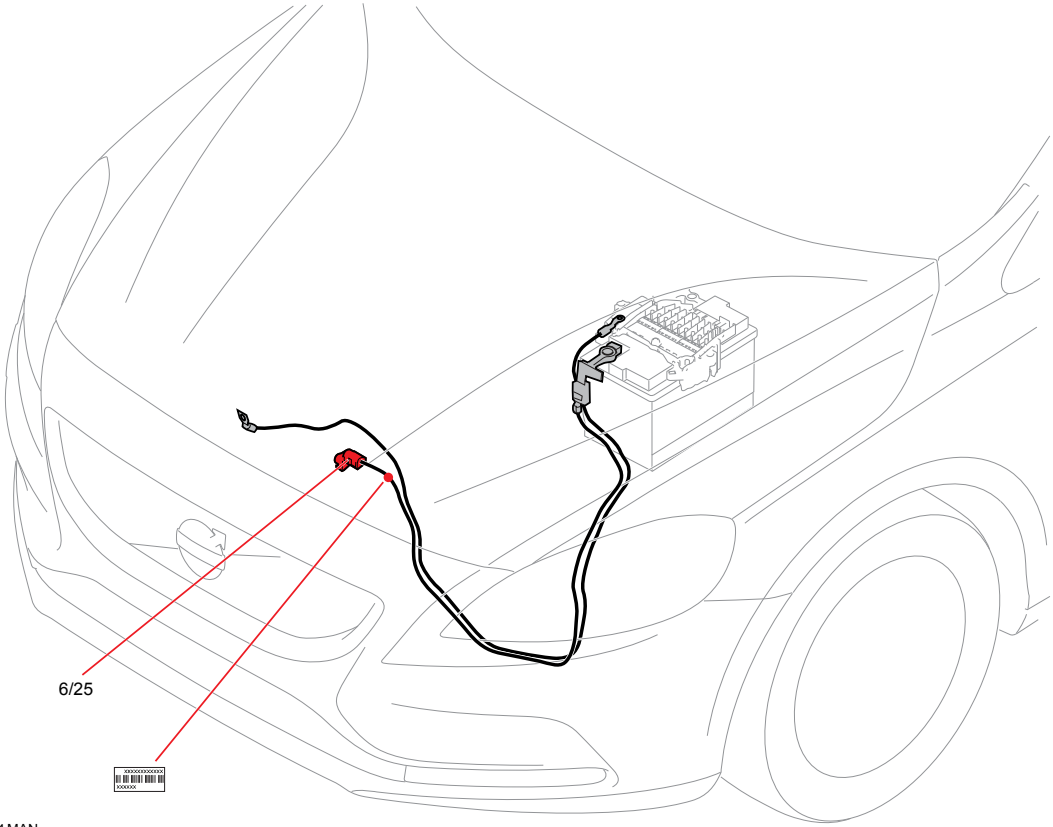

14A280 VED4 MAN P45H036


Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta generator and startmotor, VEP4 AUTO

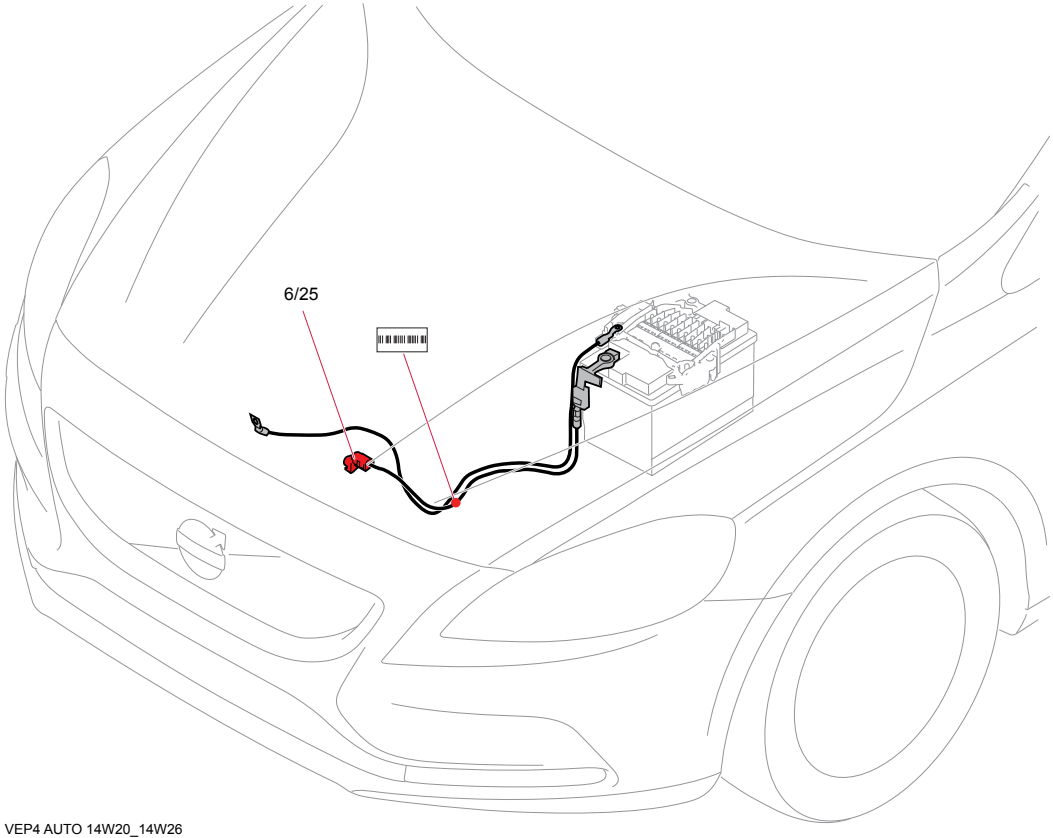

83/3391


14A280 VEP4 AUTO 14W20_14W26 P55H001

Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta generator and startmotor, VEP4 AUTO

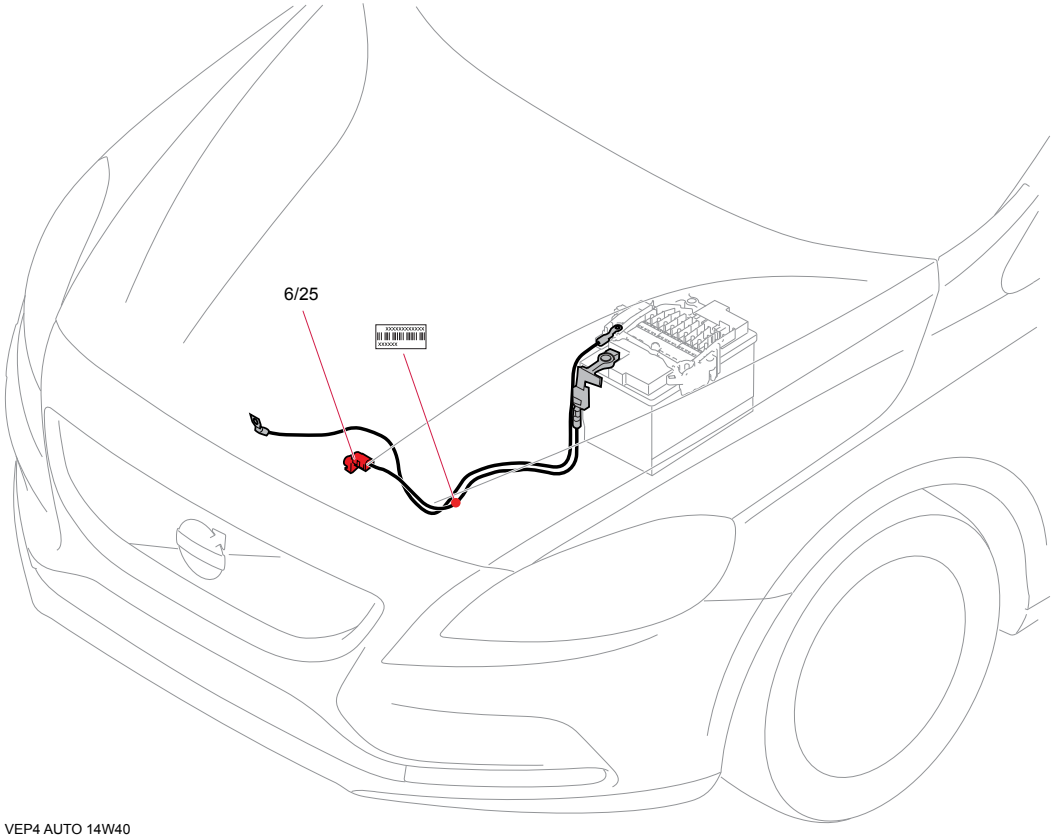


14A280 VEP4 AUTO 14W40 P55H002

Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta generator and startmotor, VEP4 MAN

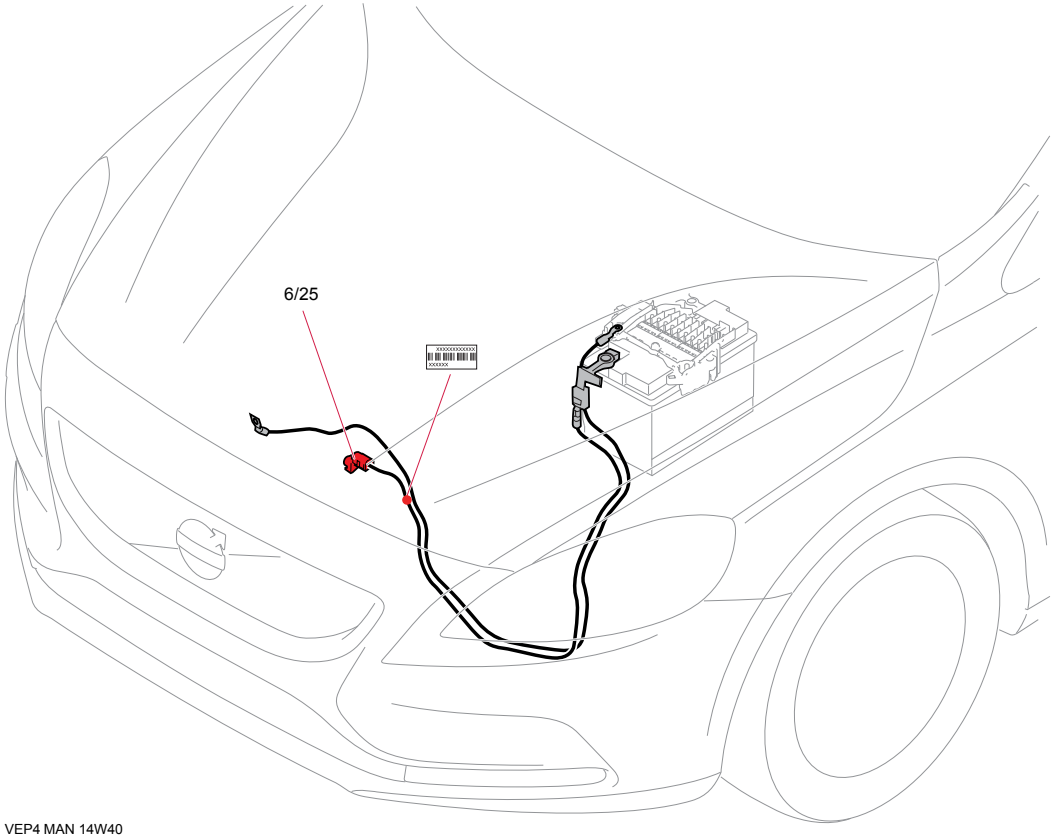


14A280 VEP4 MAN 14W40 P55H003

Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta generator and startmotor, DV6C AUTO

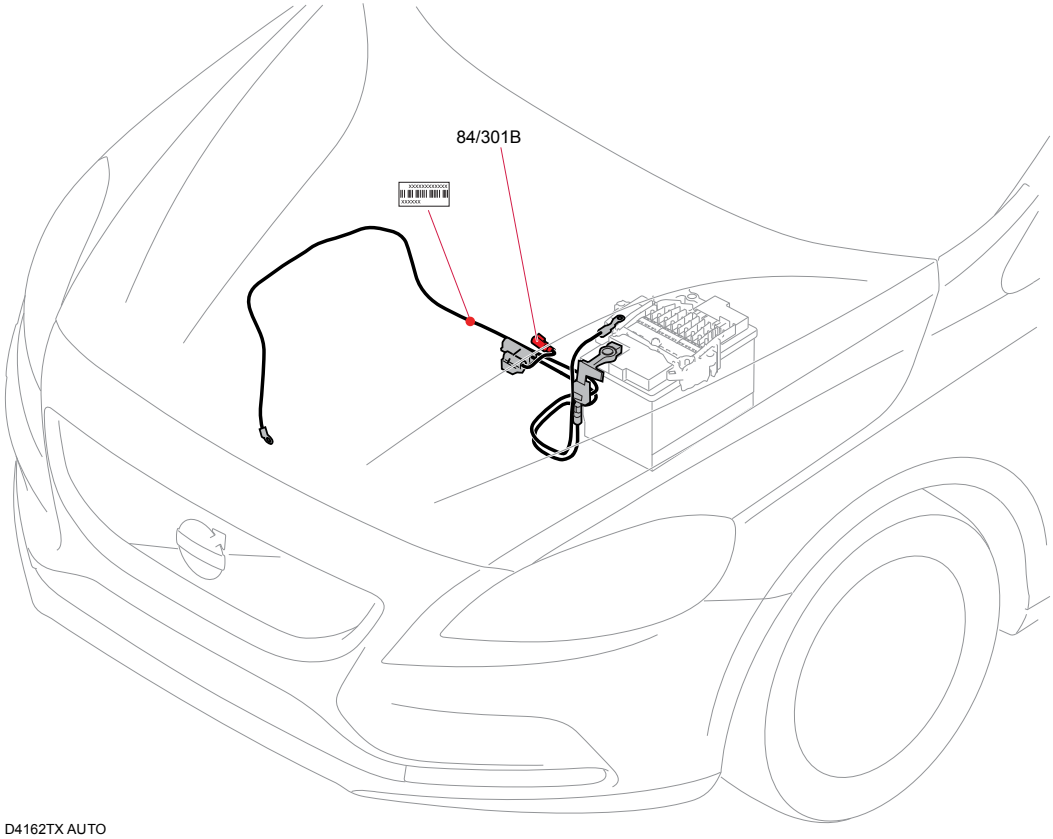


14A280 D4162TX AUTO P43H022

Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta generator and startmotor, DV6C MAN

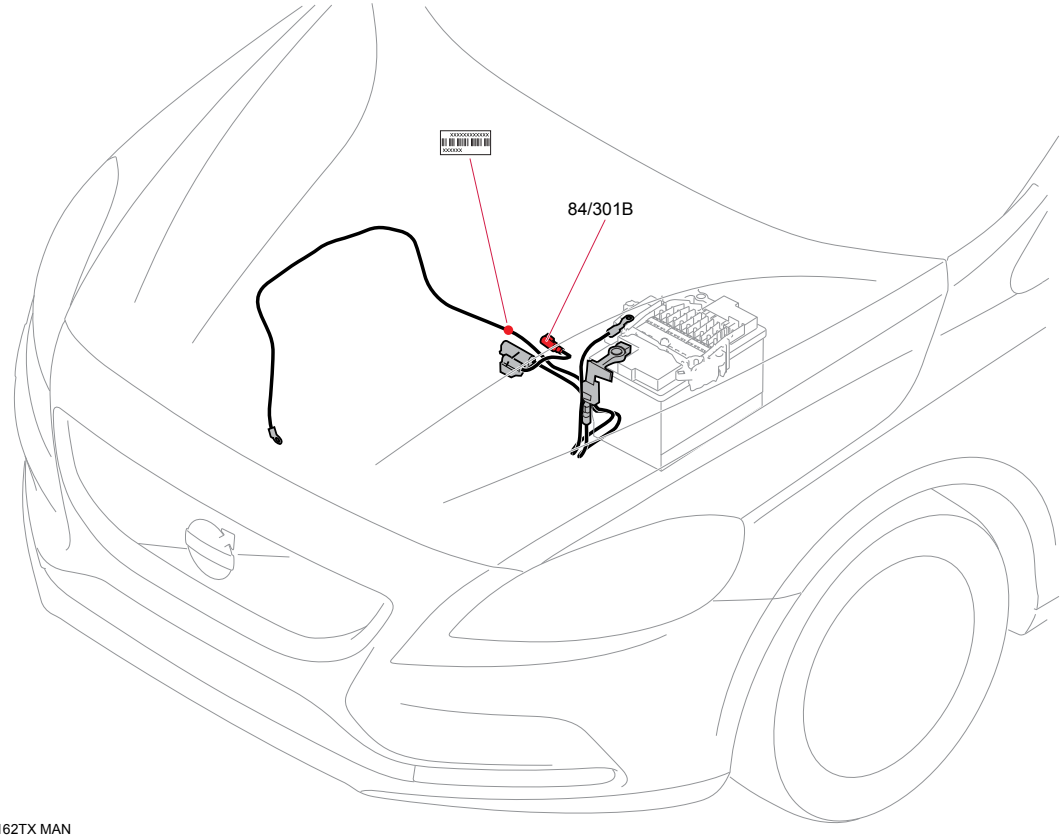


14A280 D4162TX MAN P45H034

Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta generator and startmotor, I5T

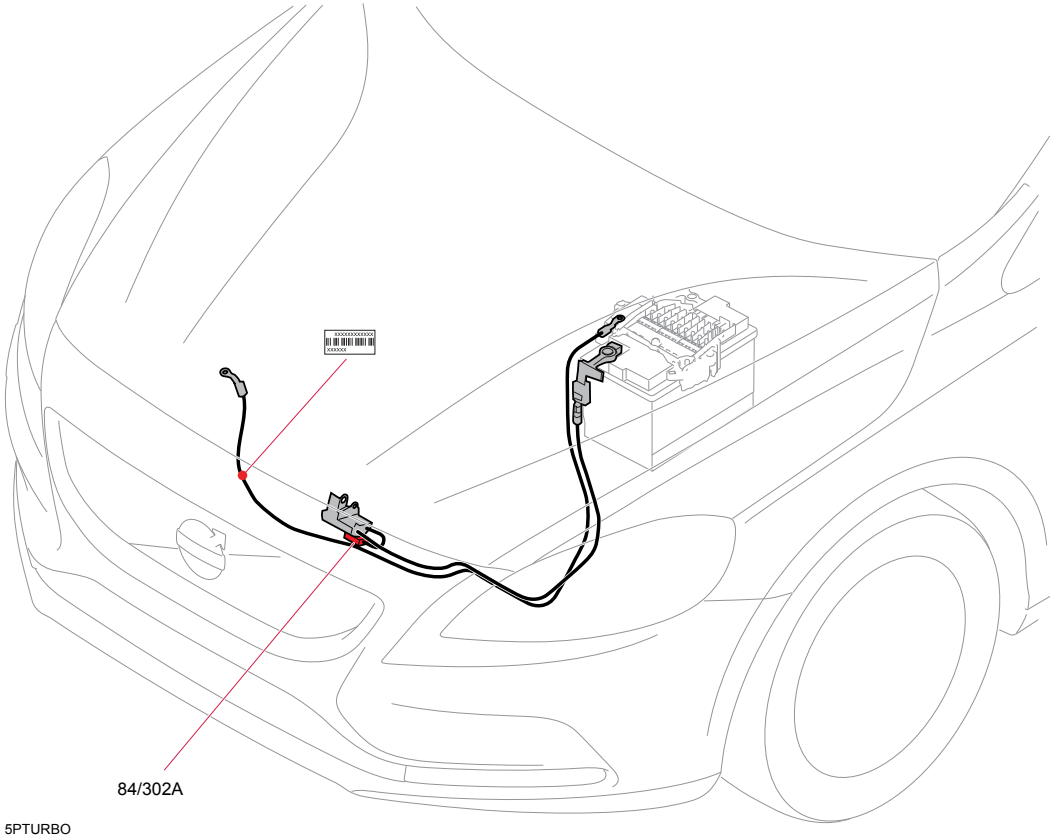


14A280 5PTURBO P43H027

Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta generator and startmotor, GTDI AUTO

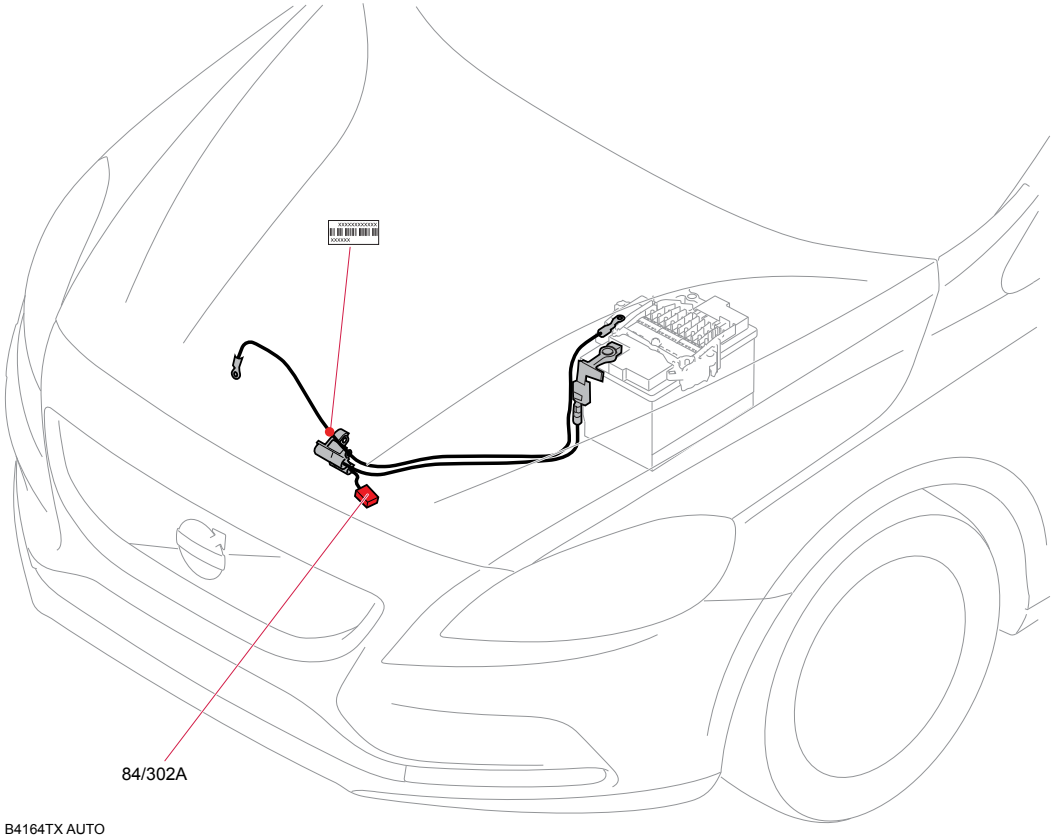


14A280 B4164TX AUTO P43H024

Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta generator and startmotor, GTDI MAN

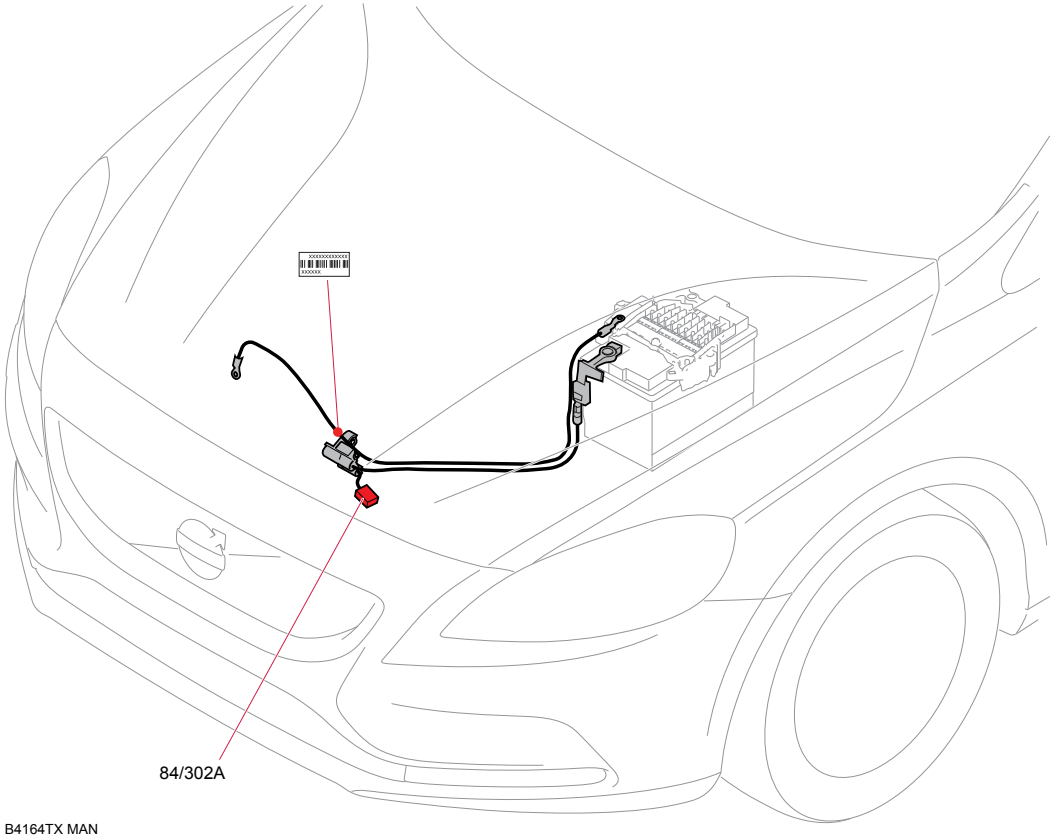


14A280 B4164TX MAN P43H023

Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta generator and startmotor, VED5 AUTO

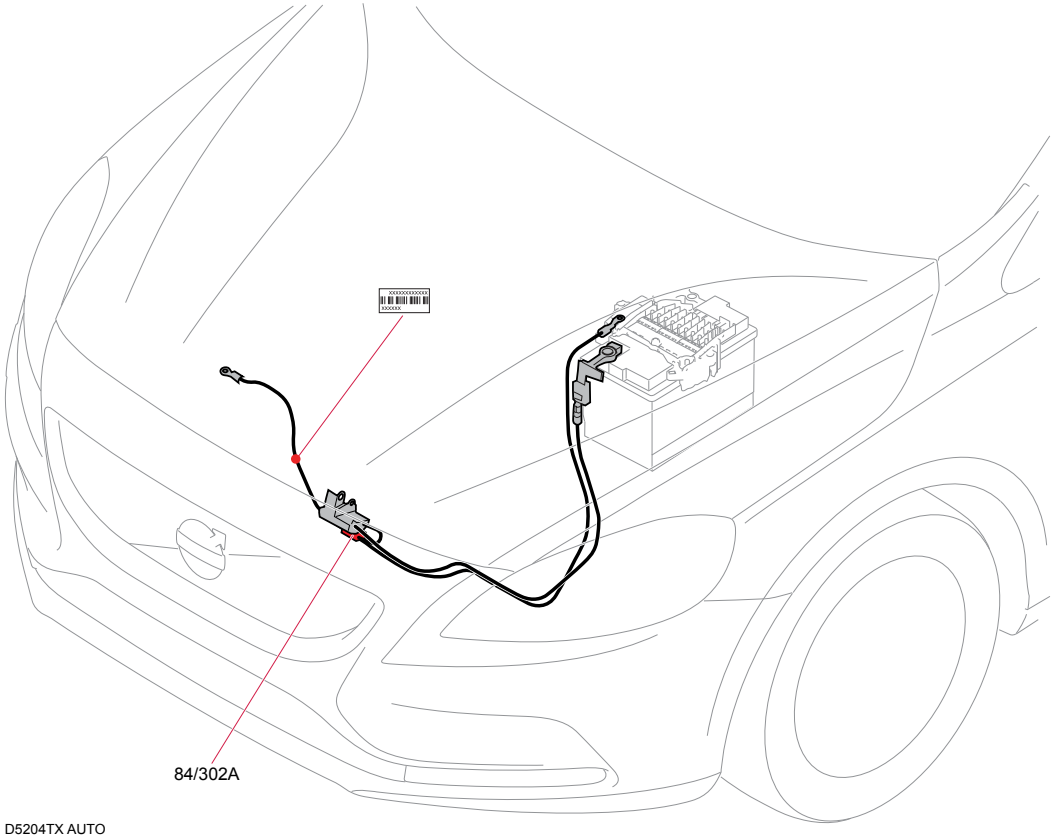


14A280 D5204TX AUTO P43H026

Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta generator and startmotor, VED5 MAN

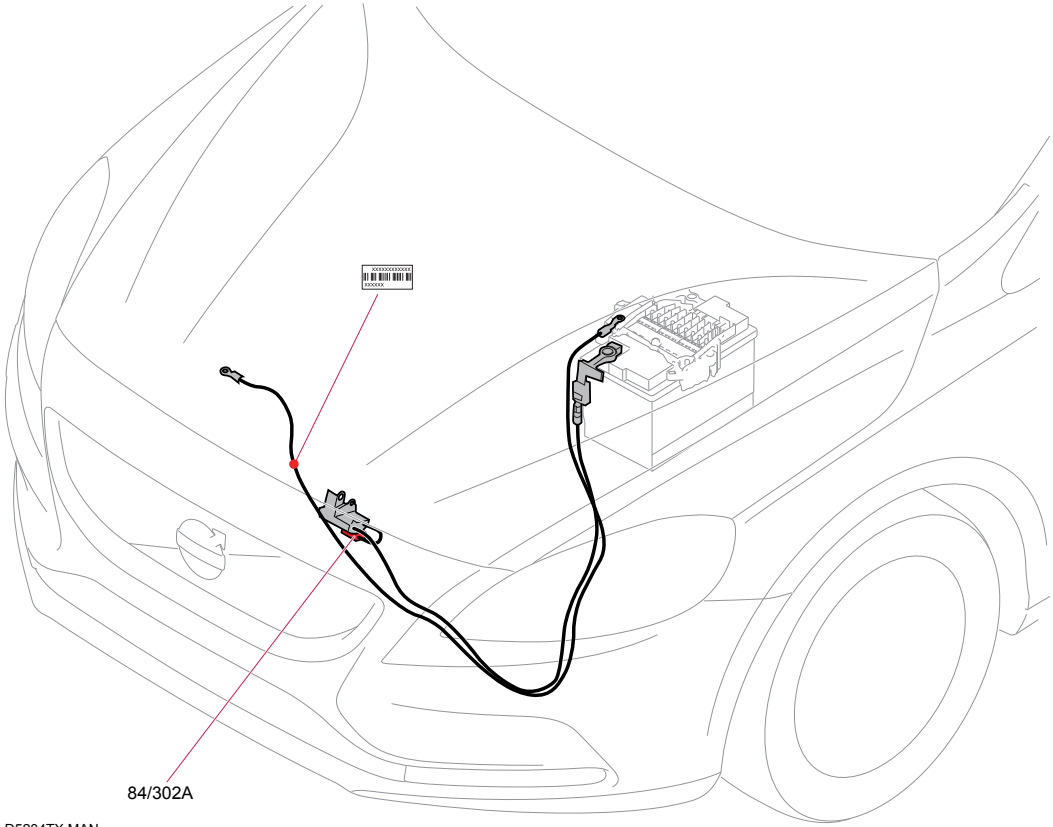


14A280 D5204TX MAN P43H025


Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta stötfångare, fram, V40

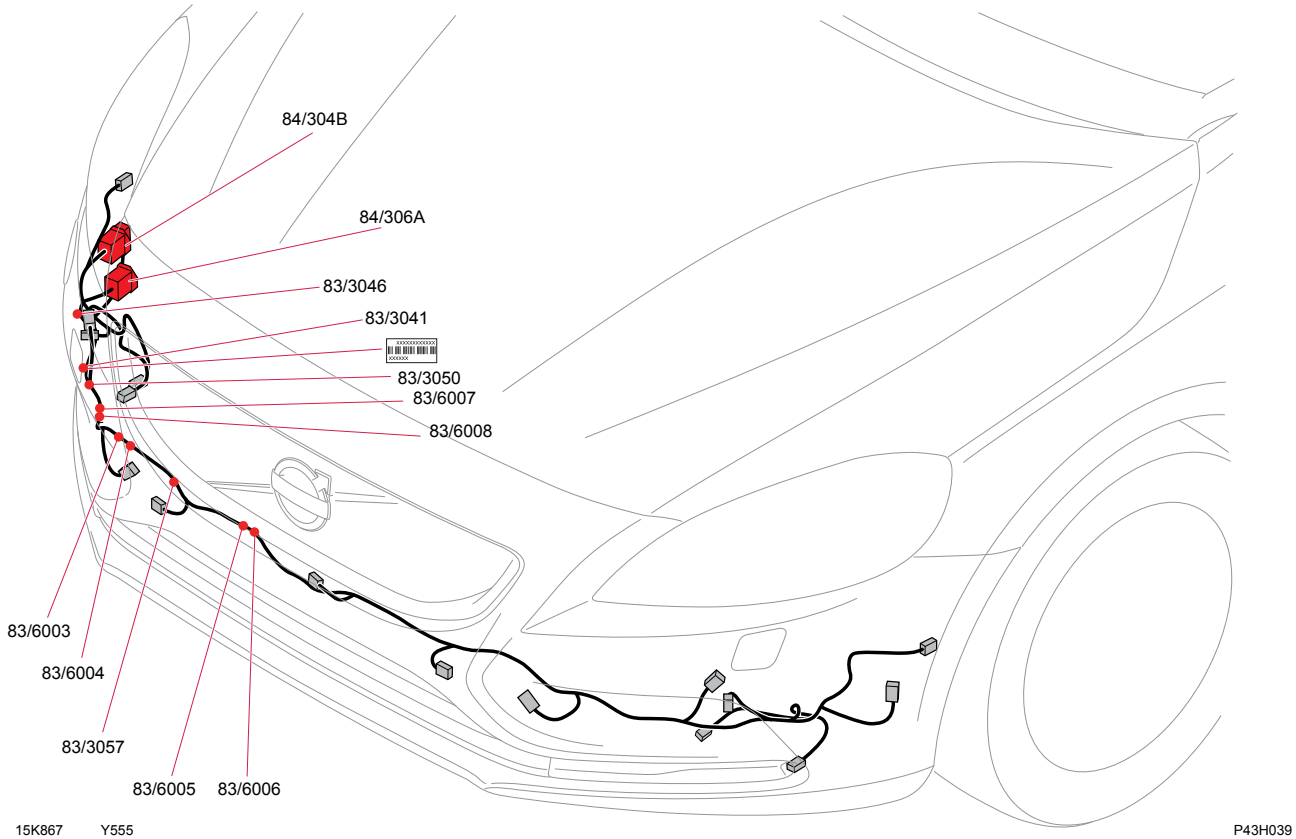

Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta stötfångare, fram, V40CC

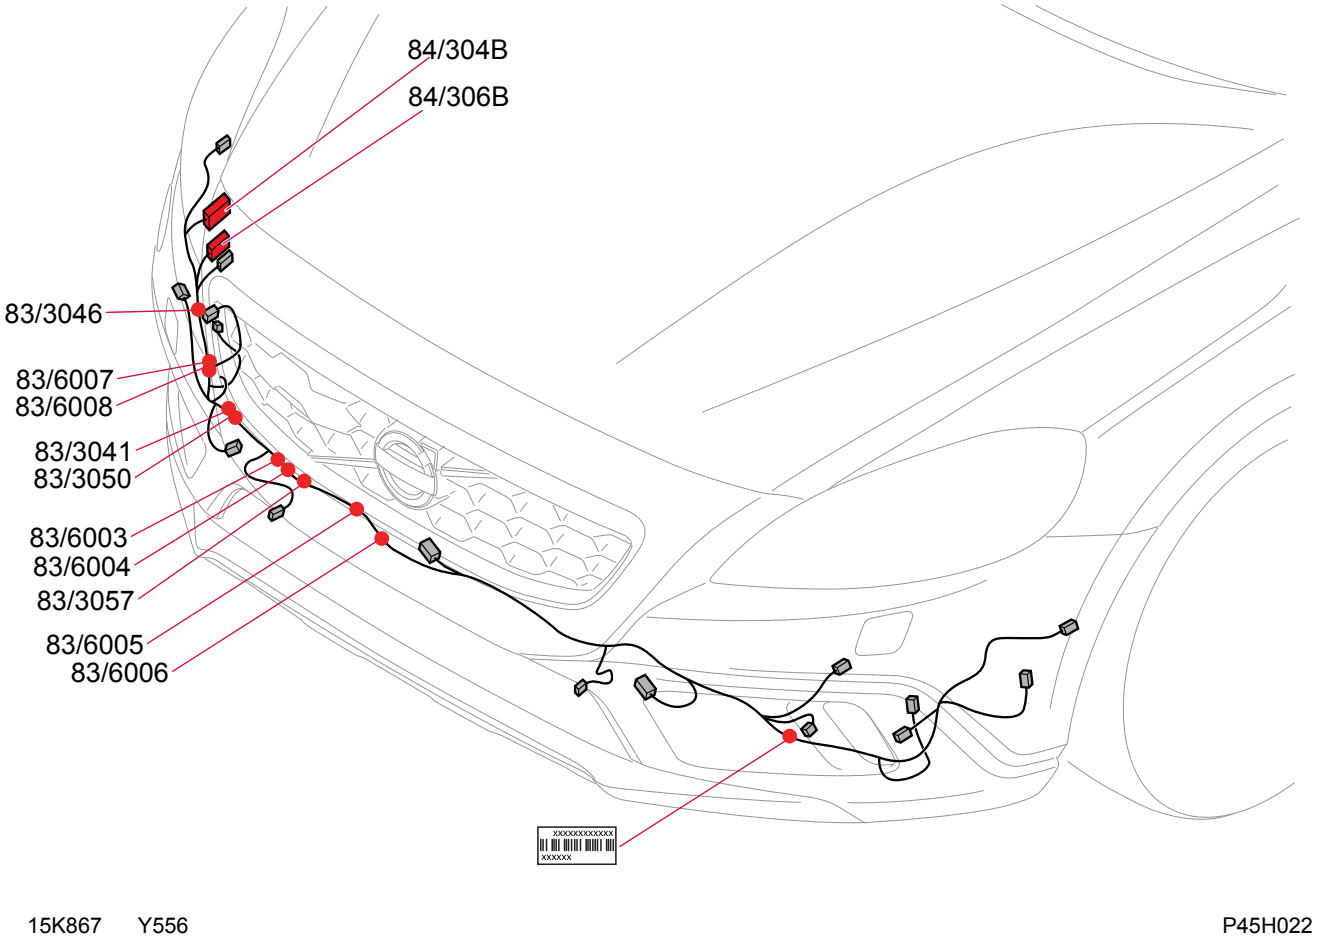


Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningmsatta stötfångare, bak, V40

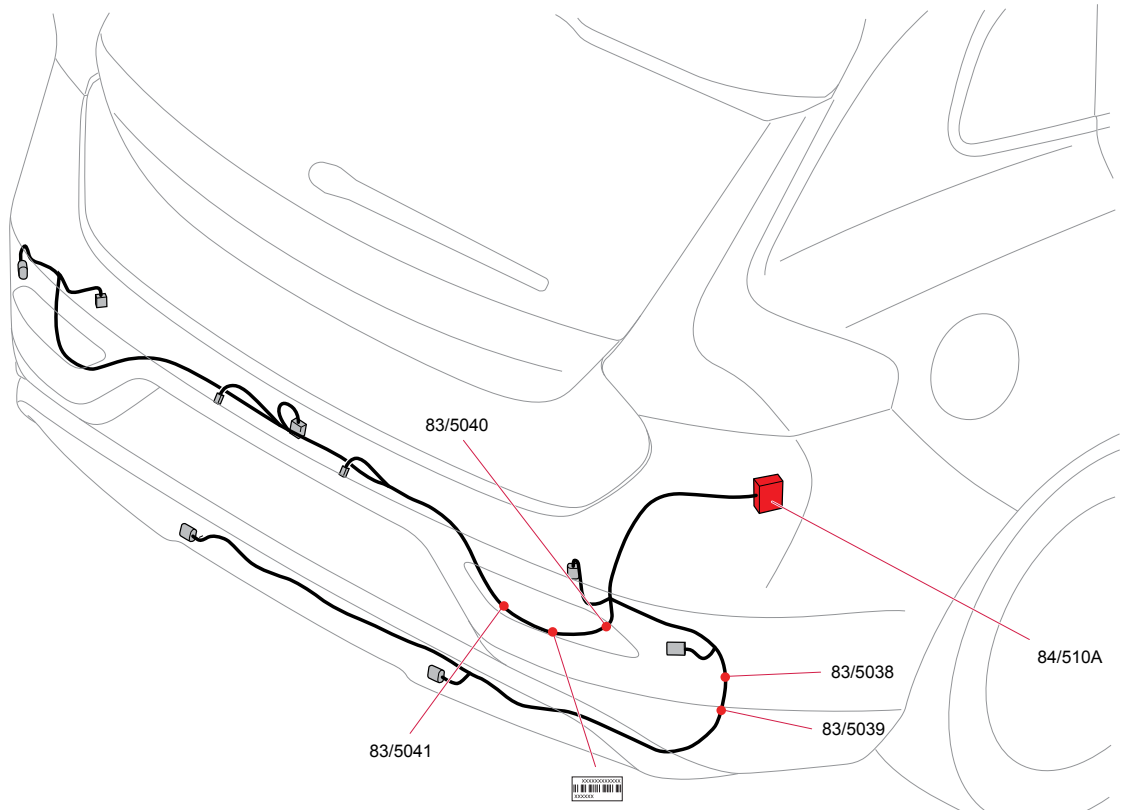


15K868 Y555 P43H040

Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningmsatta stötfångare, bak, V40CC

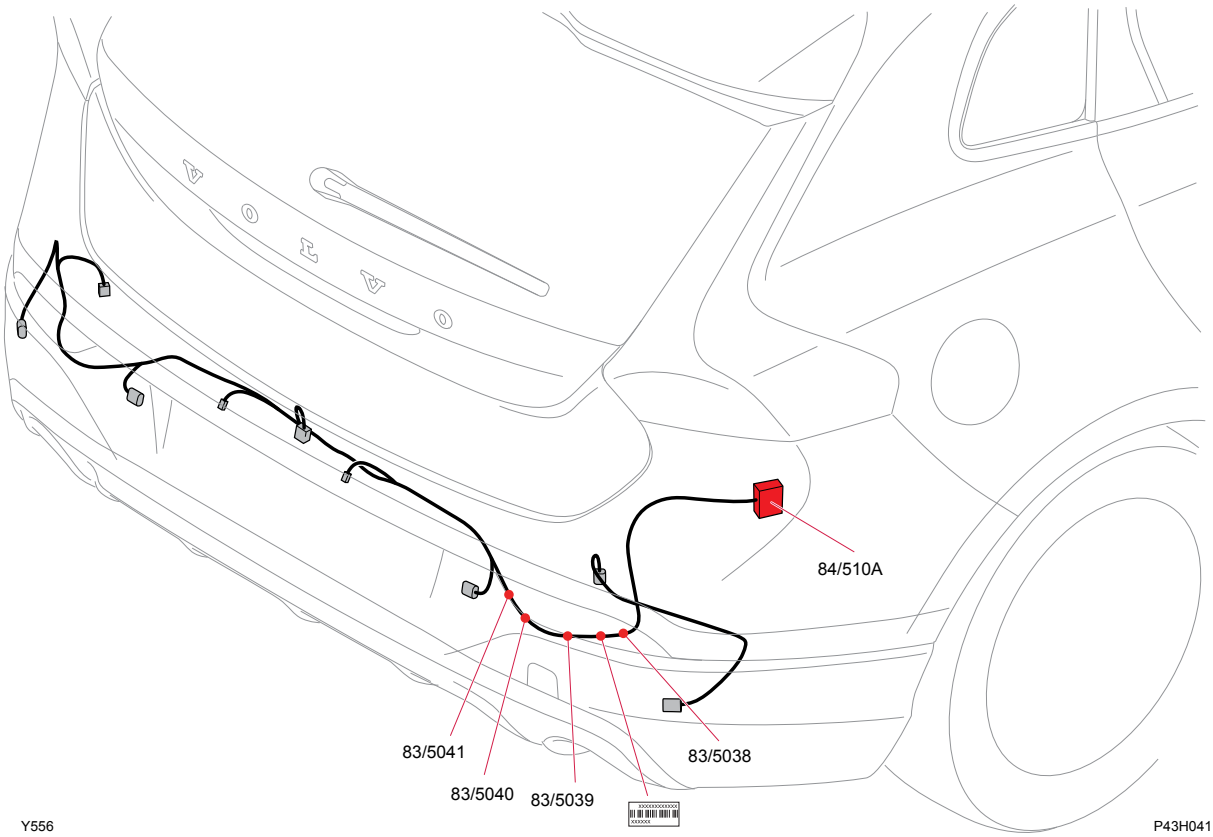


15K868 Y556 P43H041


Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta baklucka

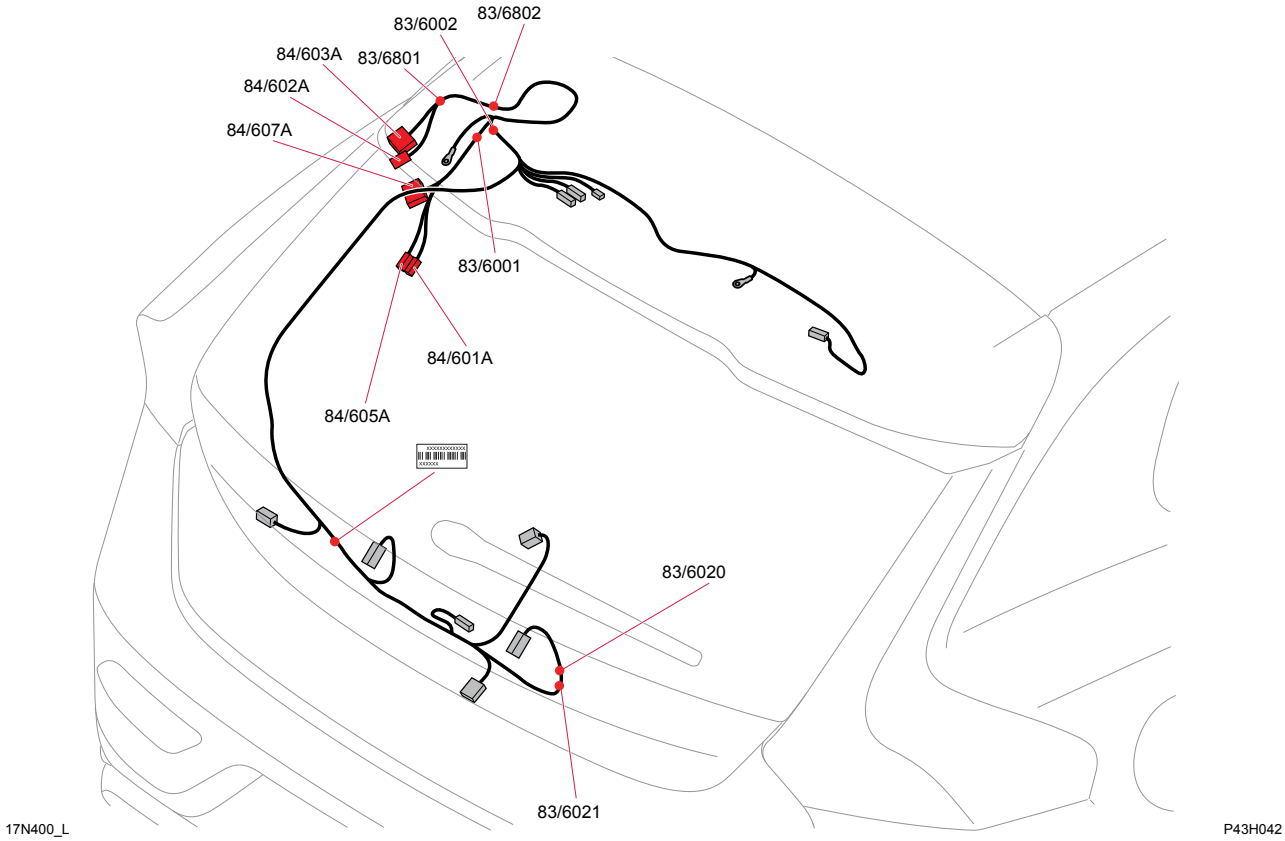

Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta baklucka

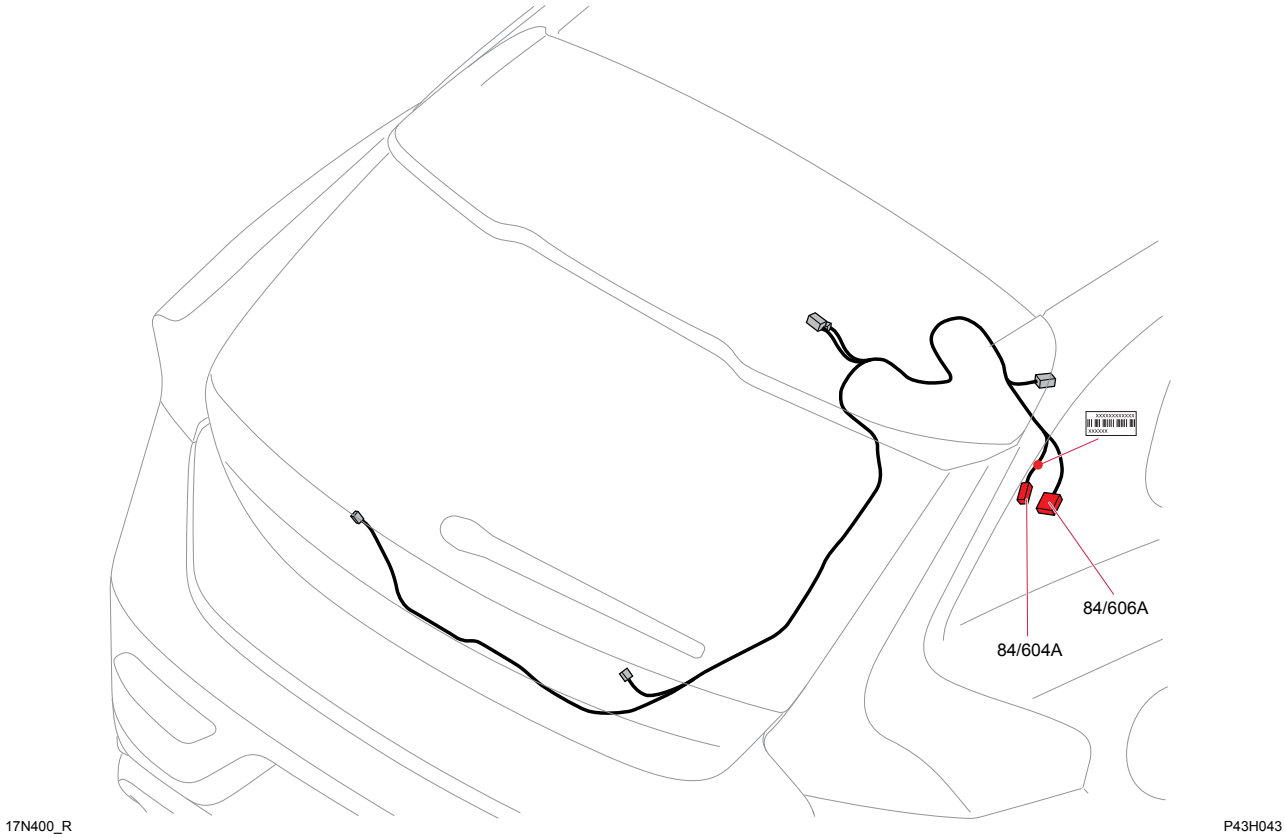


Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta bakaxel, höger, 2WD

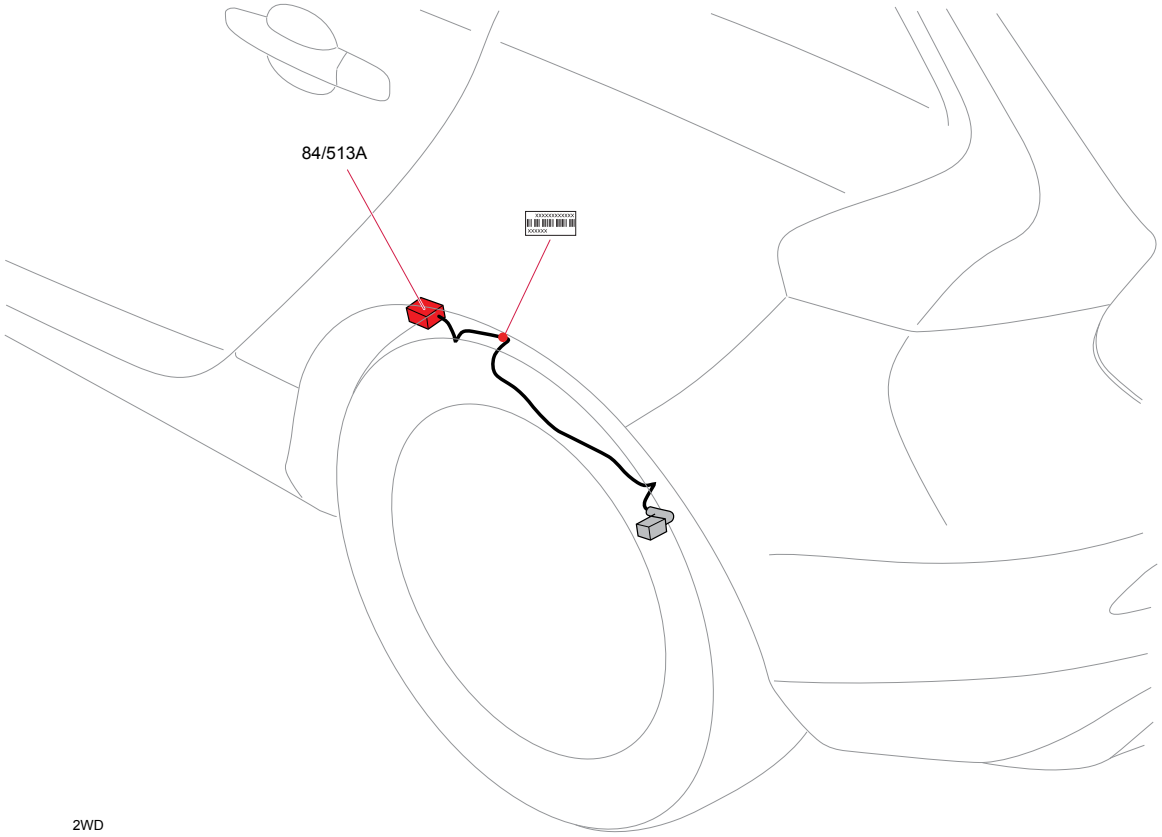


2C055 2WD P43H045

Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta bakaxel, höger, 4WD

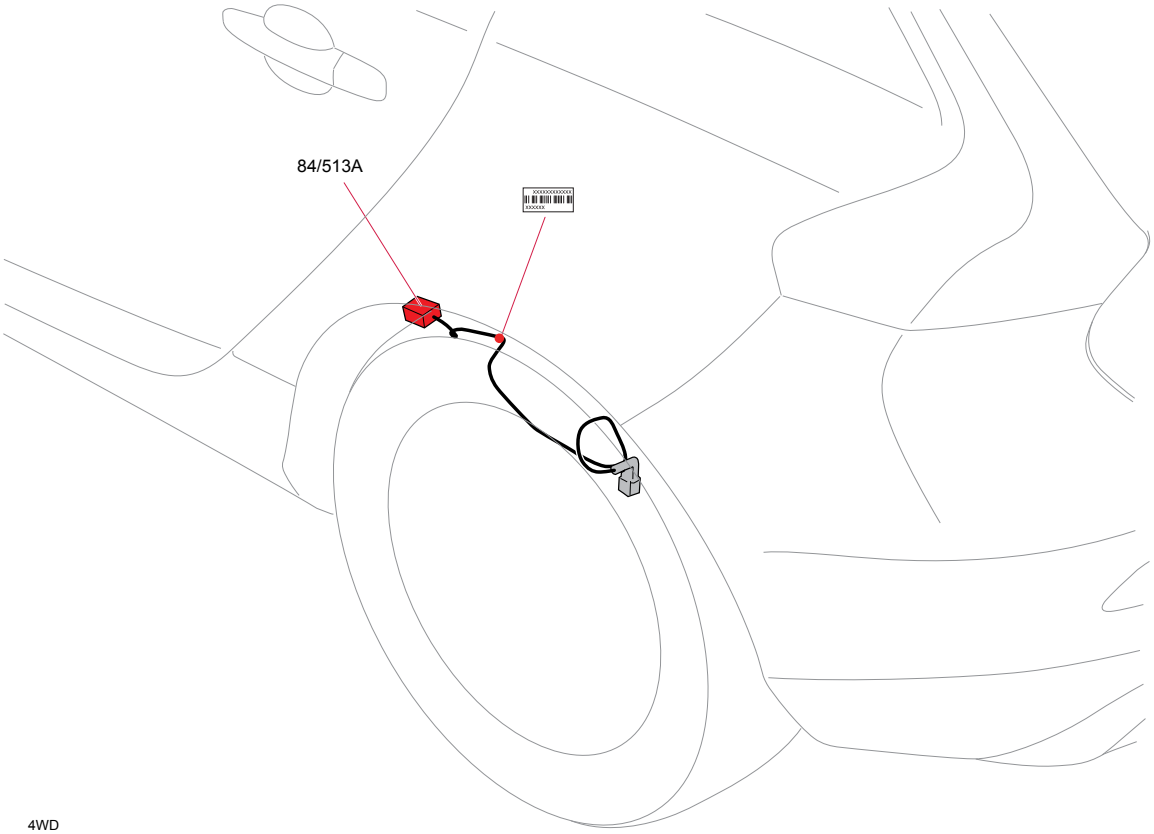


2C055 4WD P43H046

Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta bakaxel, vänster, 2WD

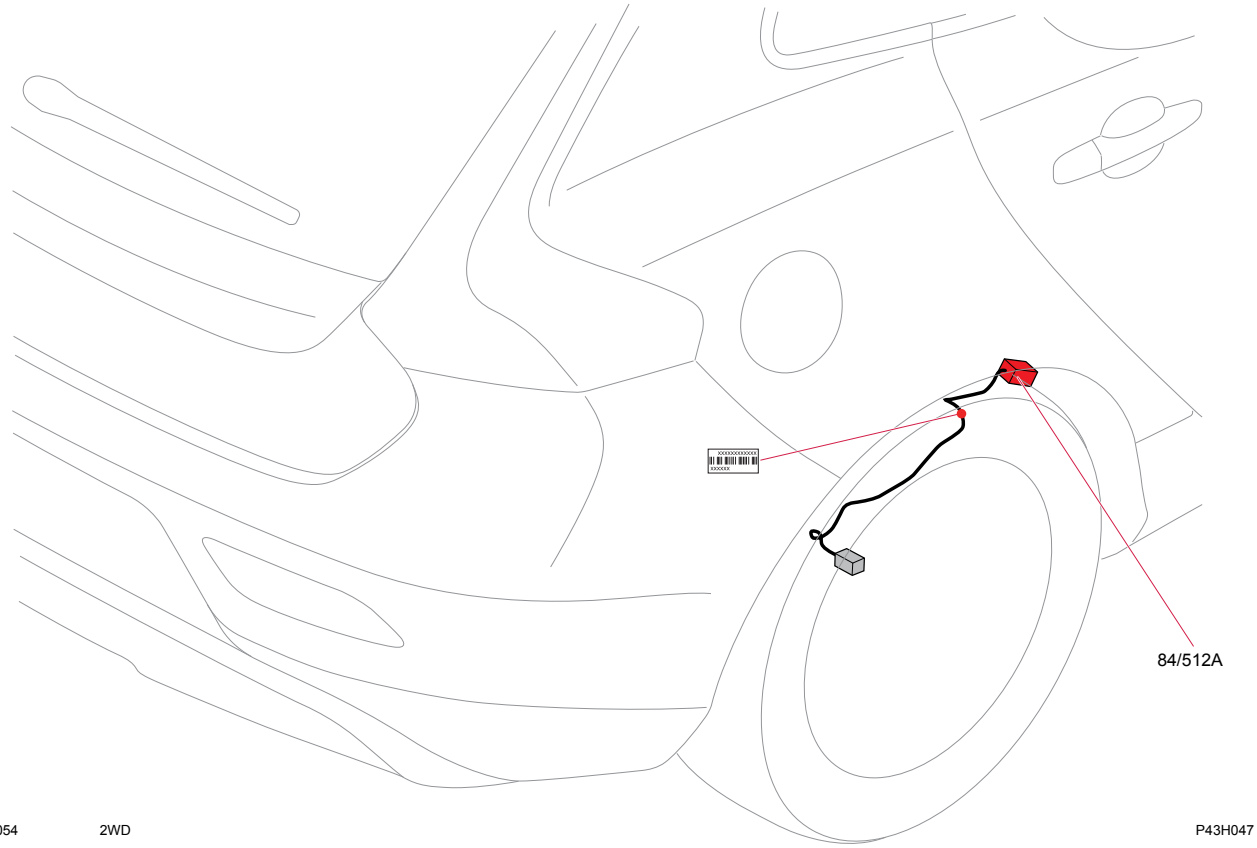


2C054 2WD P43H047

Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta bakaxel, vänster, 4WD

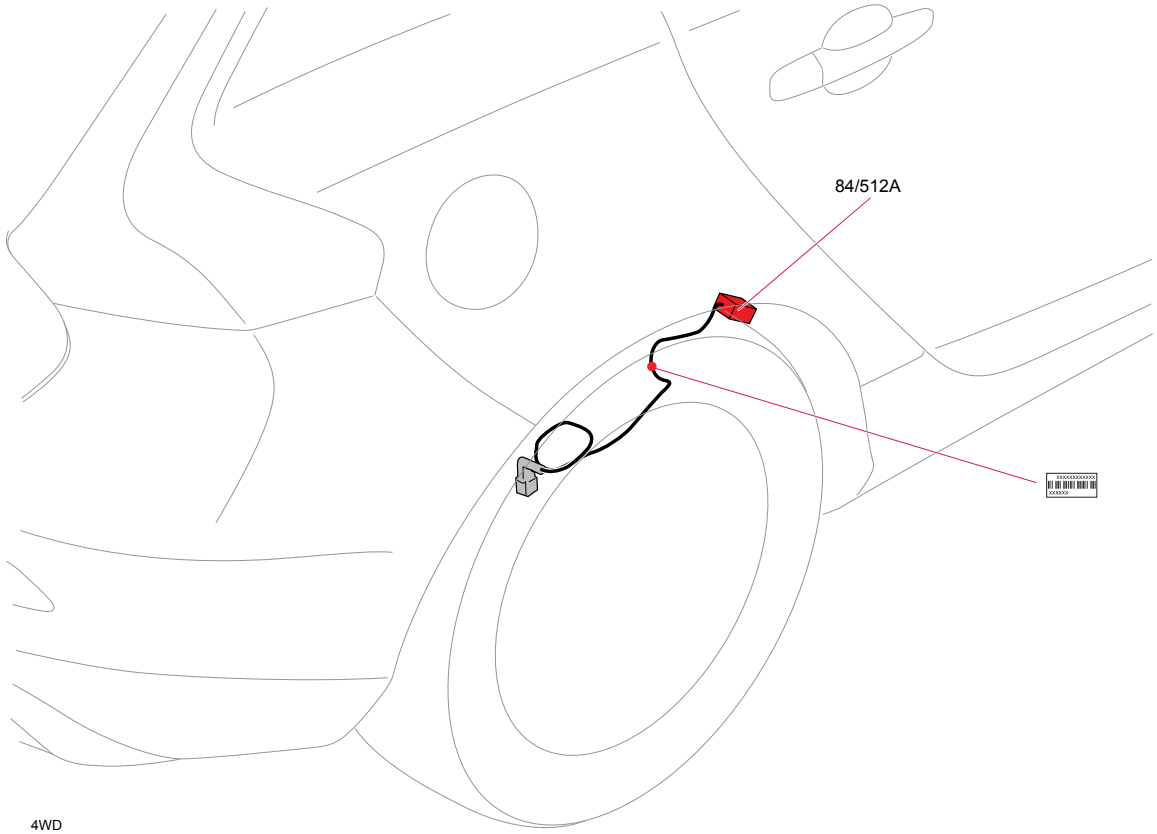


2C054 4WD P43H048

Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta vevaxelsensor, VEP4

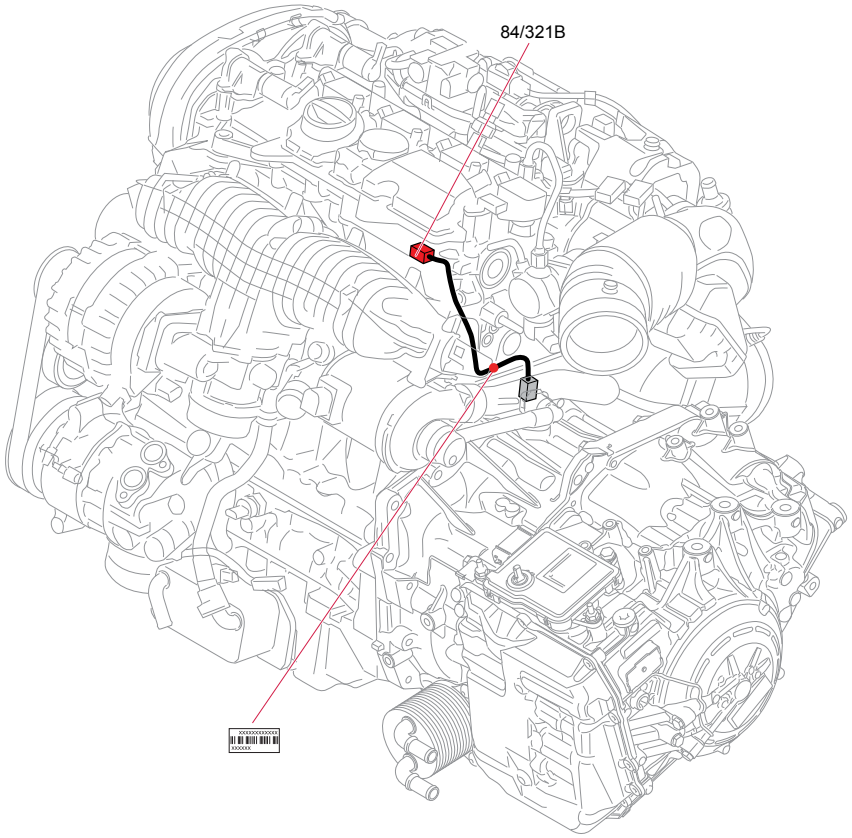


6C319 VEP4 P43H054

Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta tunnel

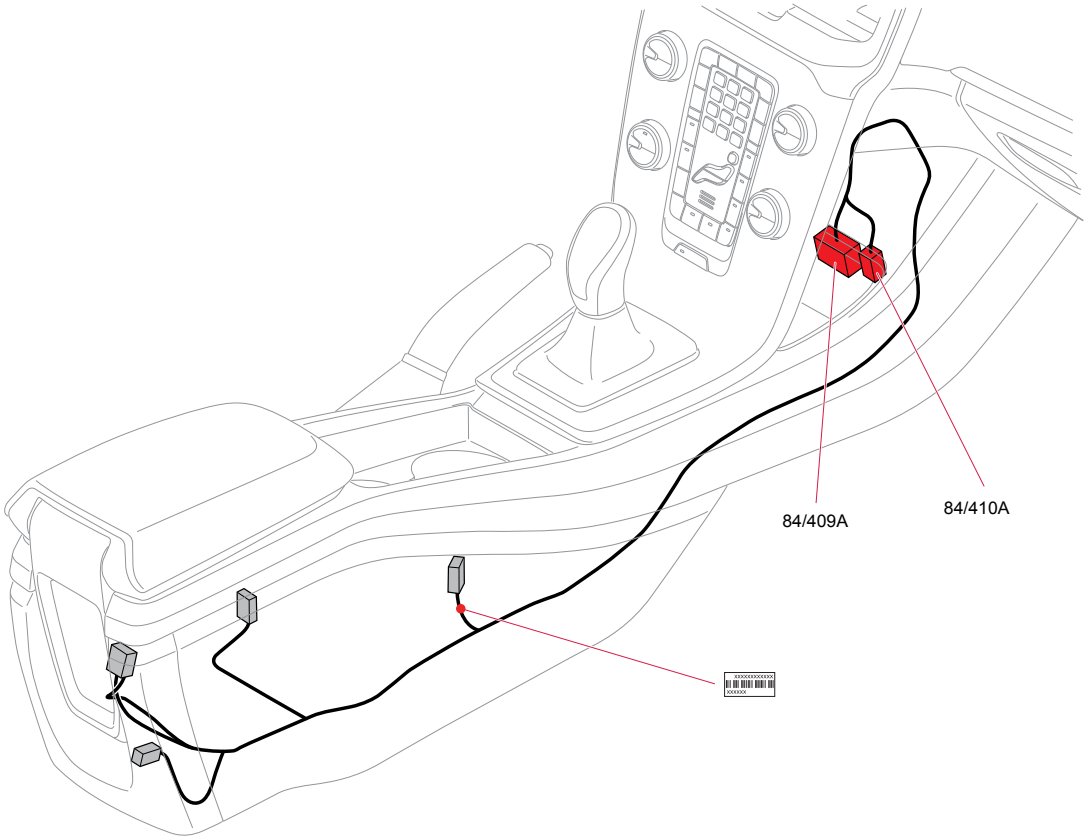


15K857 P43H038

Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta Bränsletank, VED4

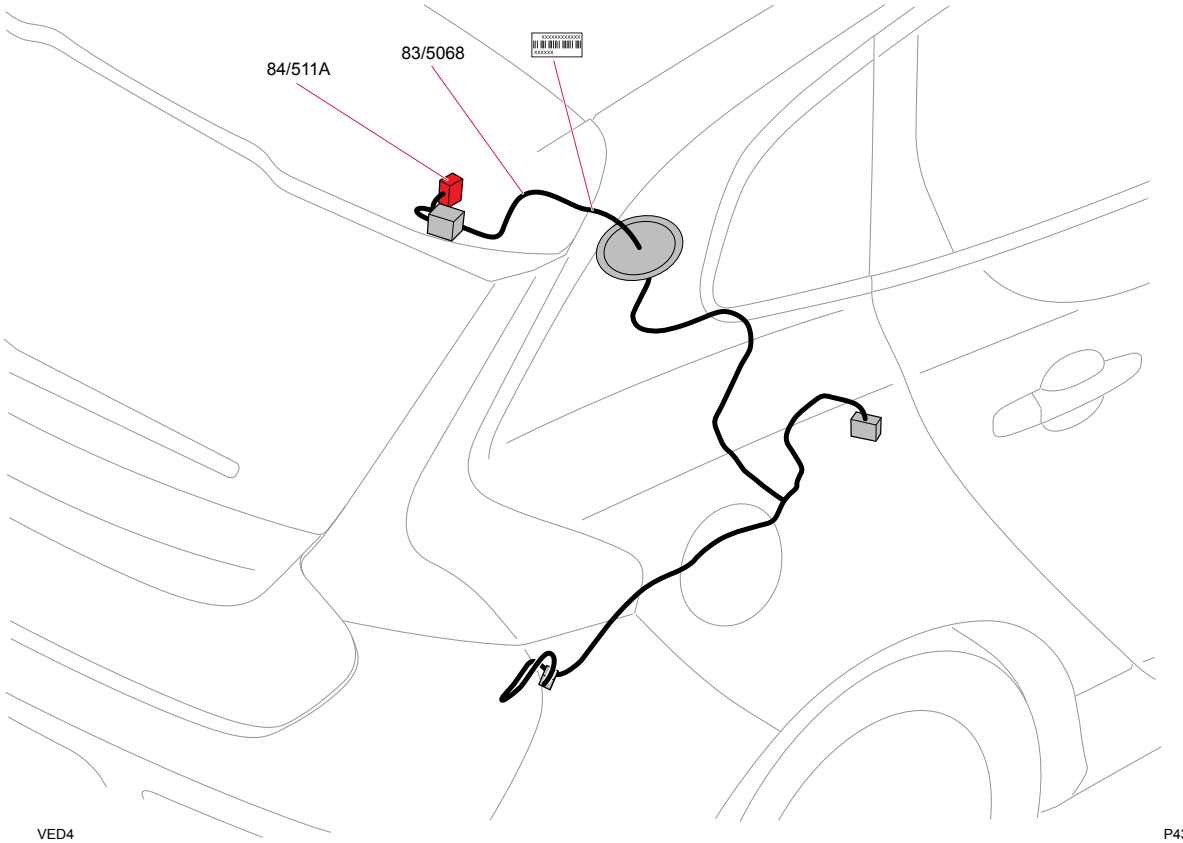


14406 VED4 P43H019

Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta Bränsletank, VEP4 2WD

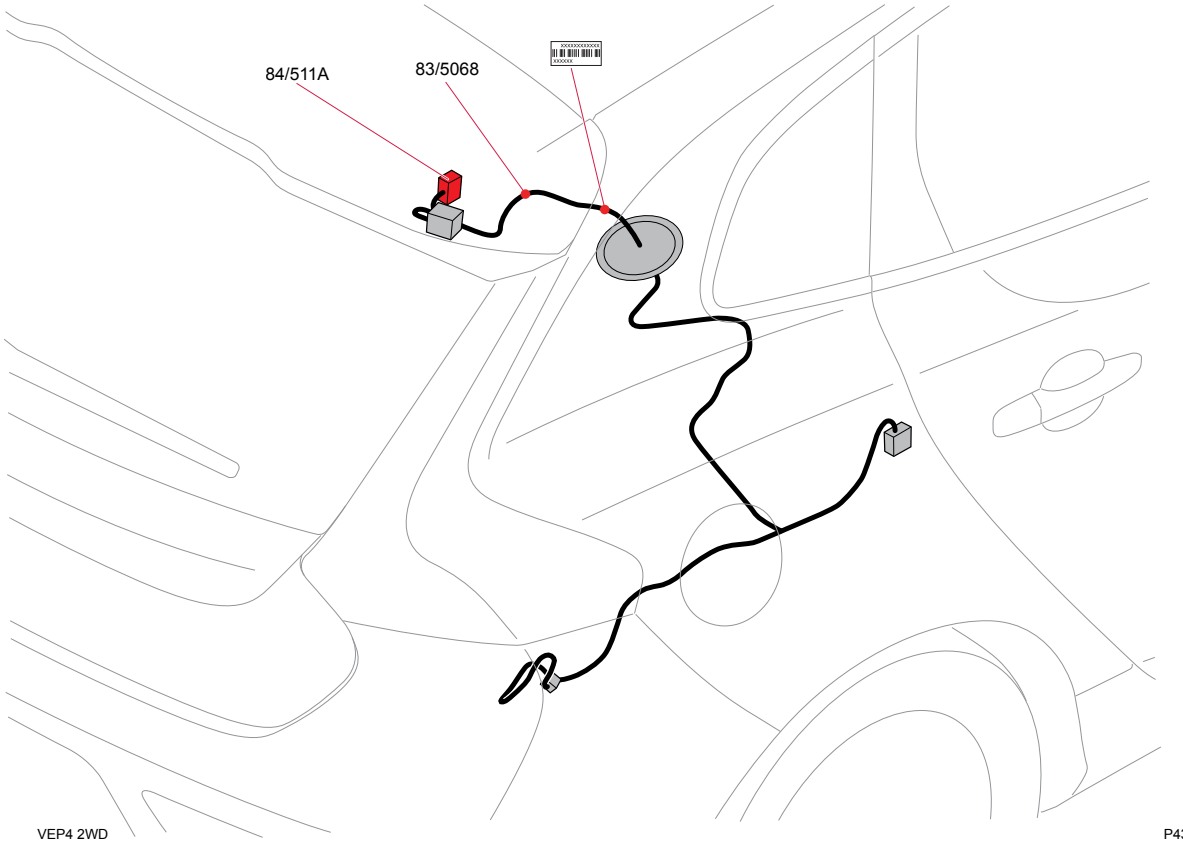


14406 VEP4 2WD P43H013

Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta Bränsletank, VEP4 4WD

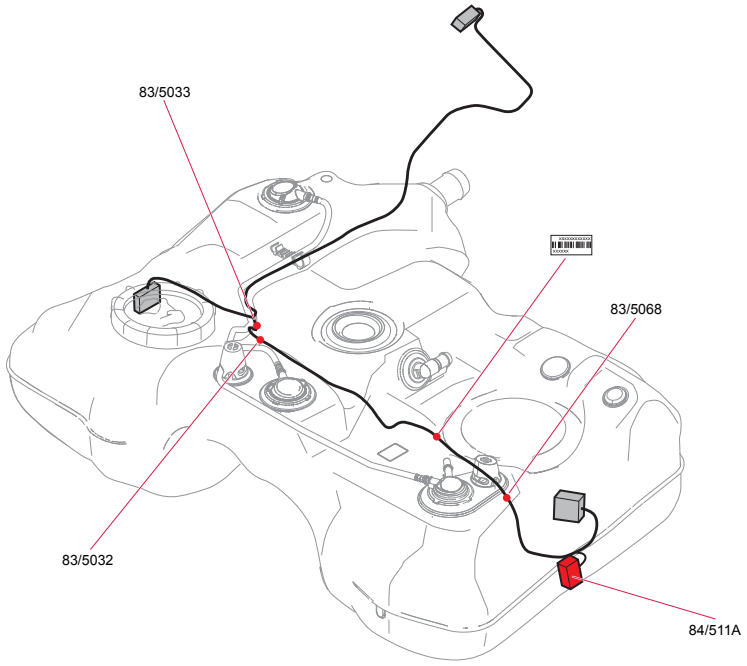


14406 VEP4 4WD P45H029

Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta Bränsletank, DV6C

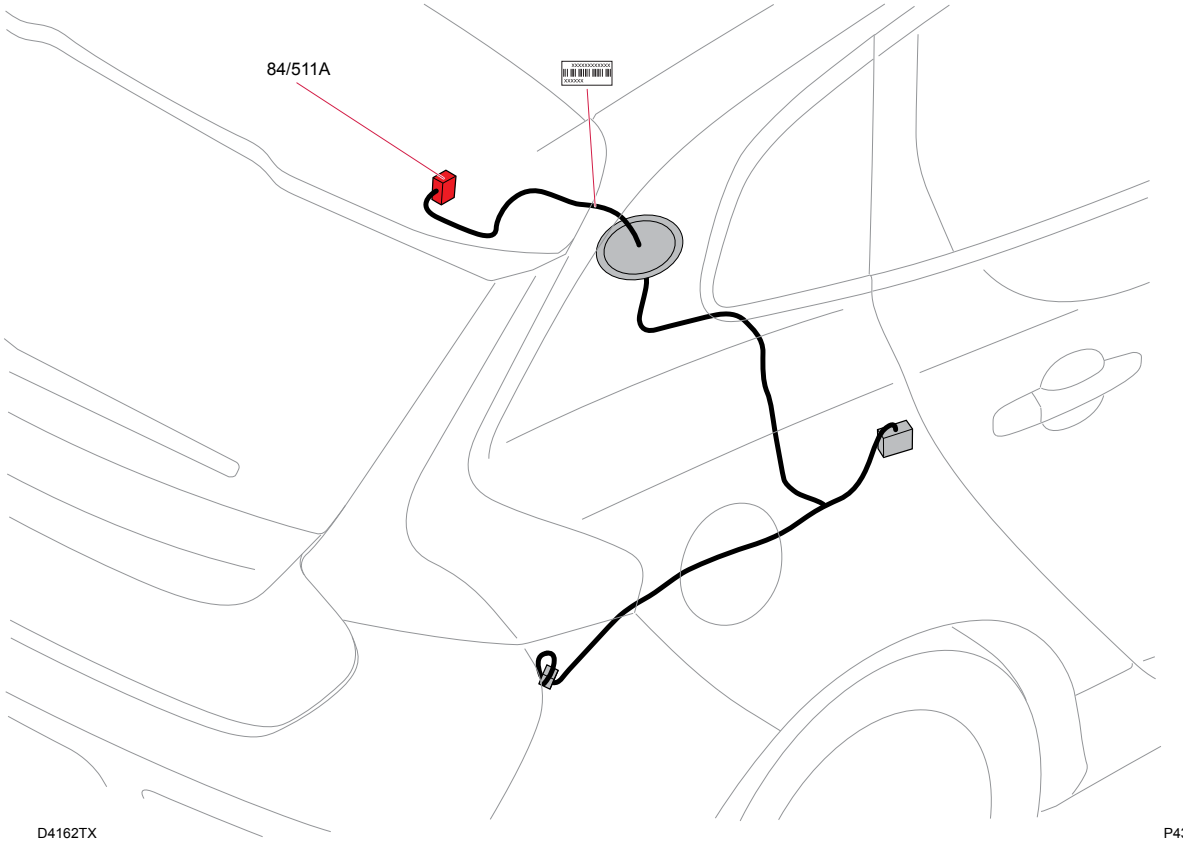


14406 D4162TX P43H018

Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta Bränsletank, I5T 2WD

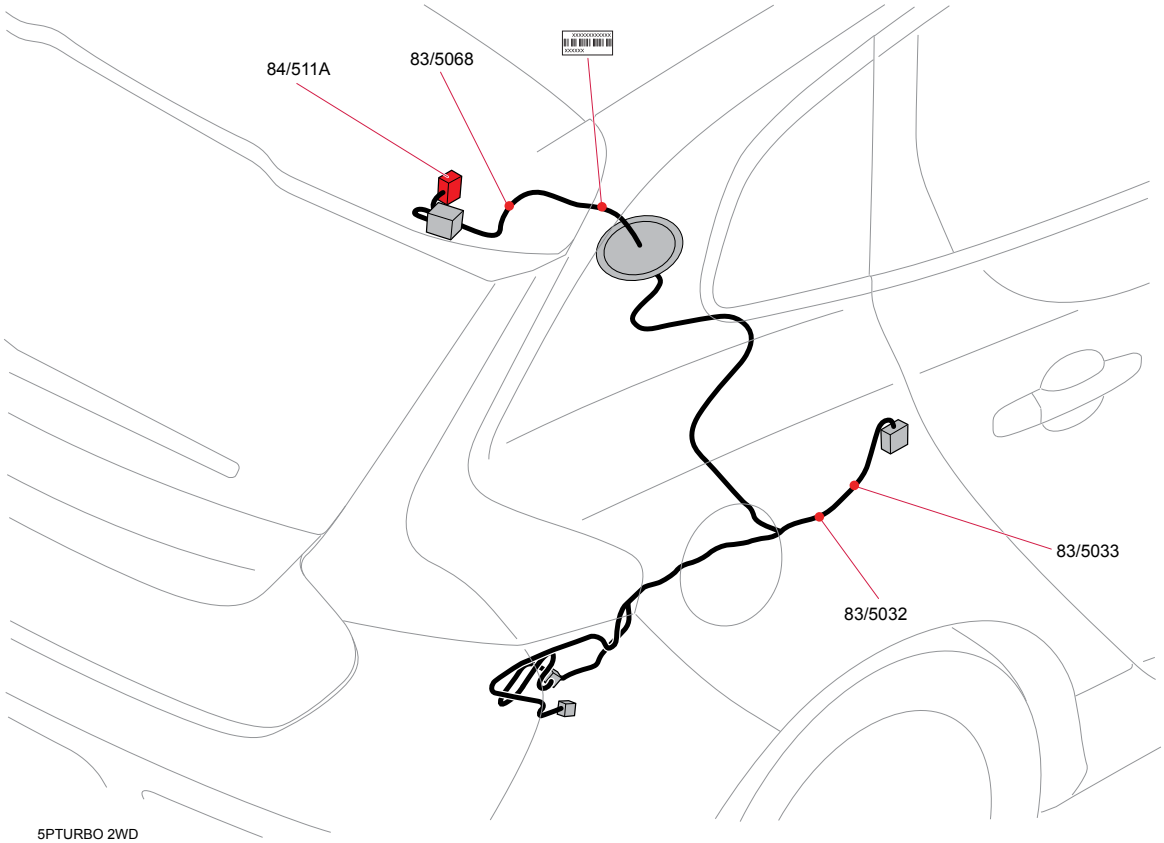


14406 5PTURBO 2WD P43H015

Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta Bränsletank, I5T 4WD

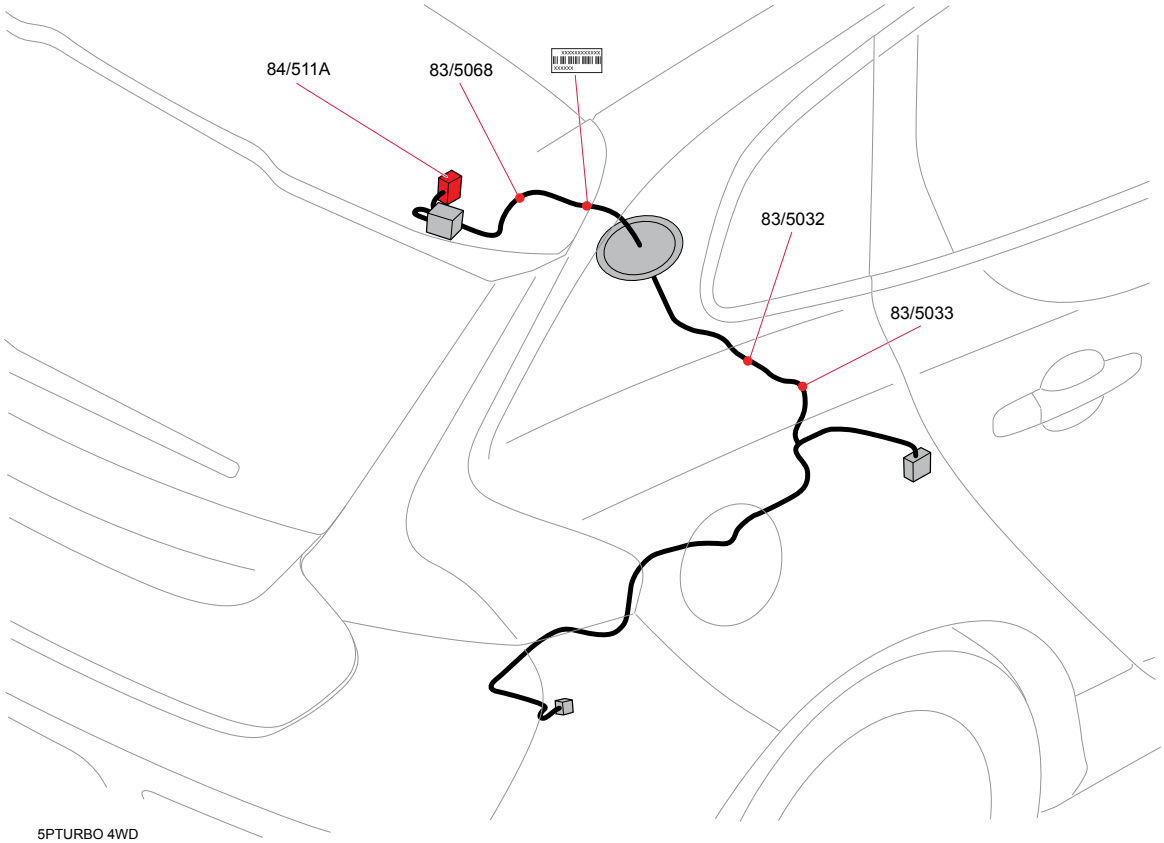


14406 5PTURBO 4WD P43H017

Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta Bränsletank, V40 VED5

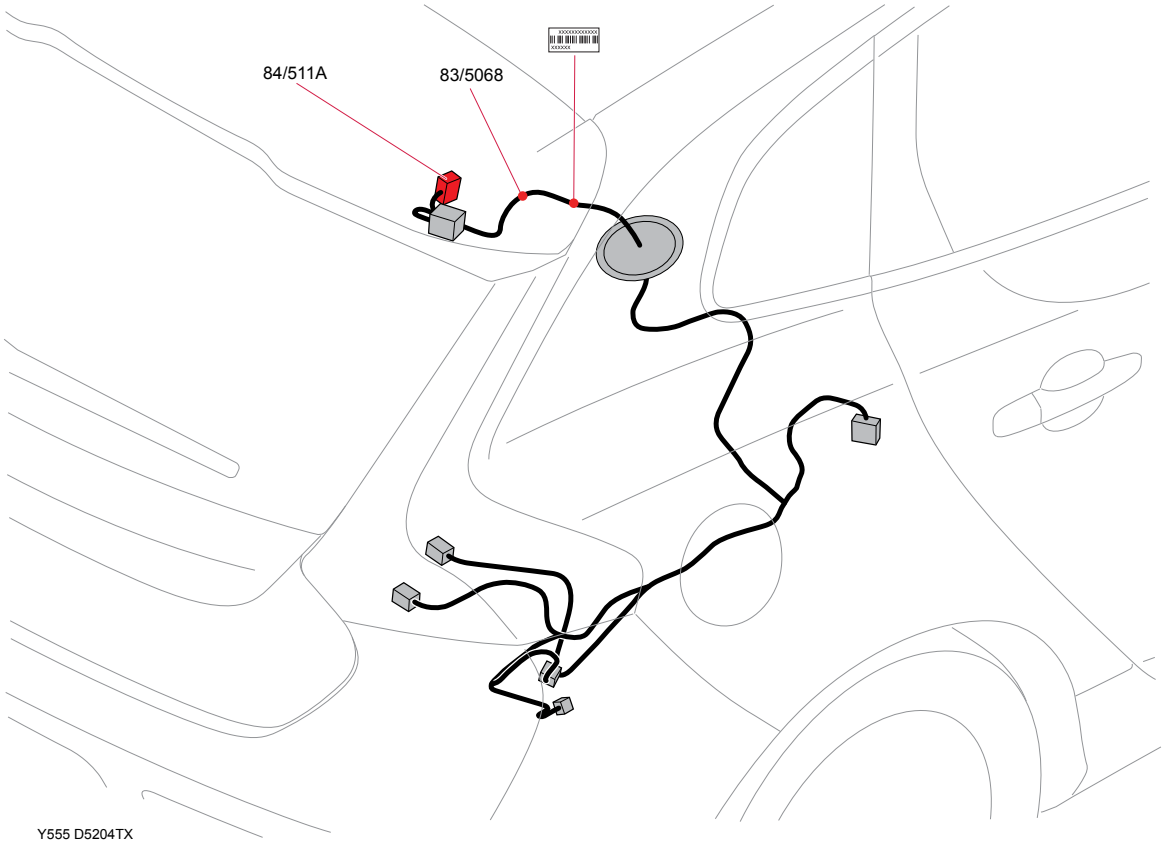


14406 Y555 D5204TX P43H016

Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta differentialstyrenhet (DEM), V40

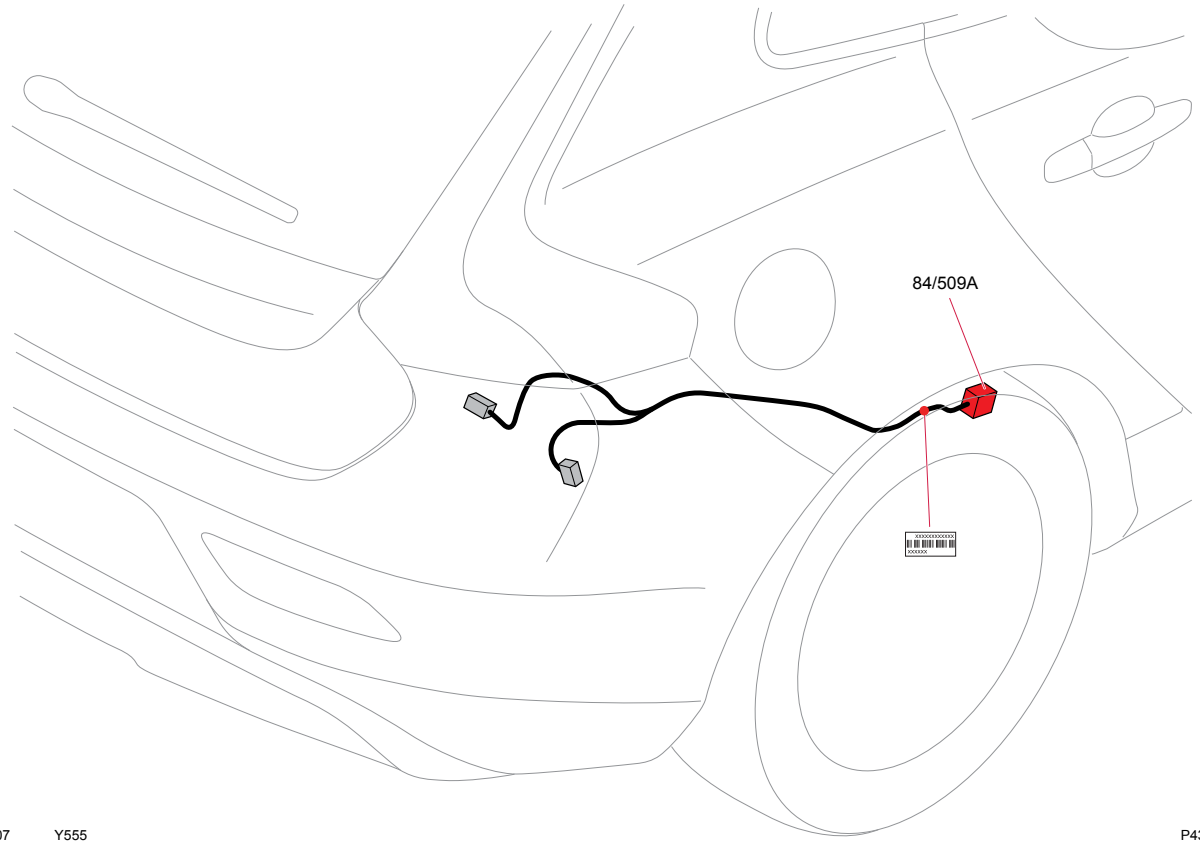


14A107 Y555 P43H020

Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta differentialstyrenhet (DEM), V40CC 2WD

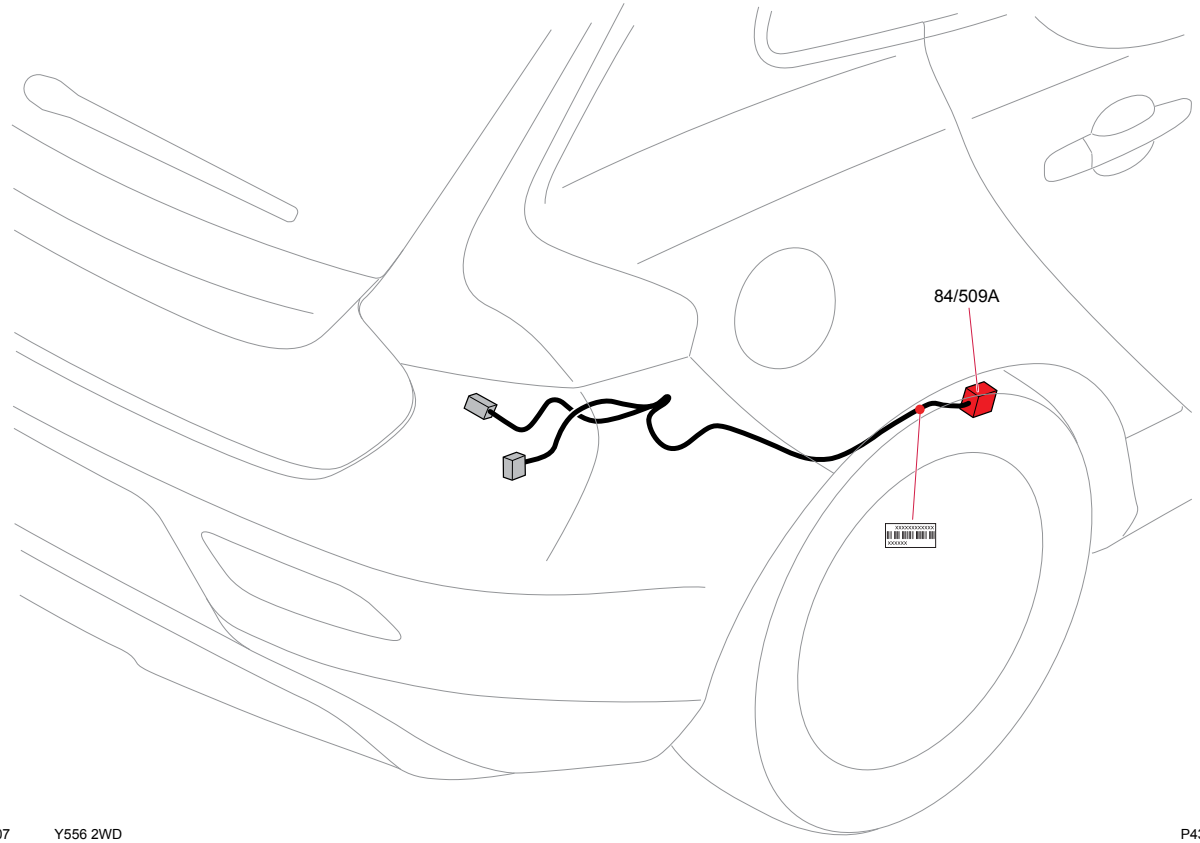


14A107 Y556 2WD P43H021

Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta differentialstyrenhet (DEM), V40CC 4WD

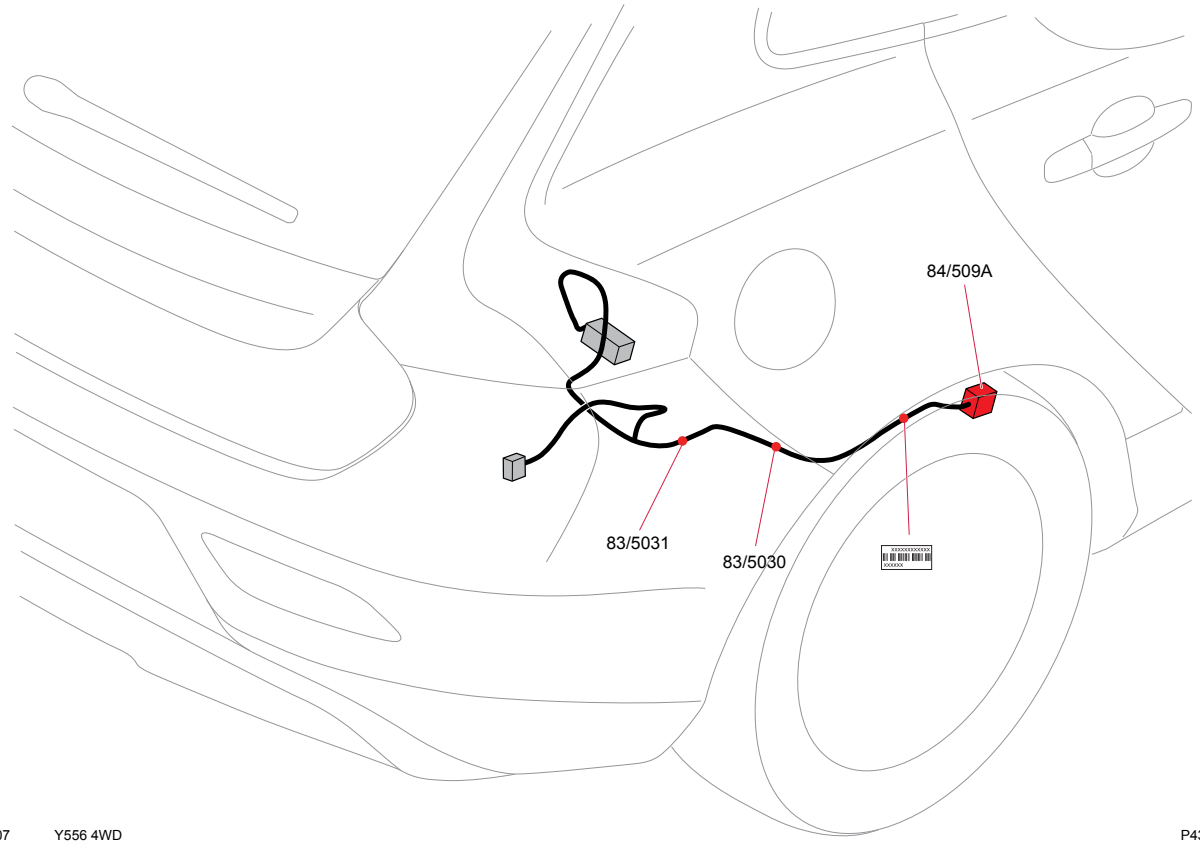


14A107 Y556 4WD P43H055

Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta elektrisk styrväxel, LHD

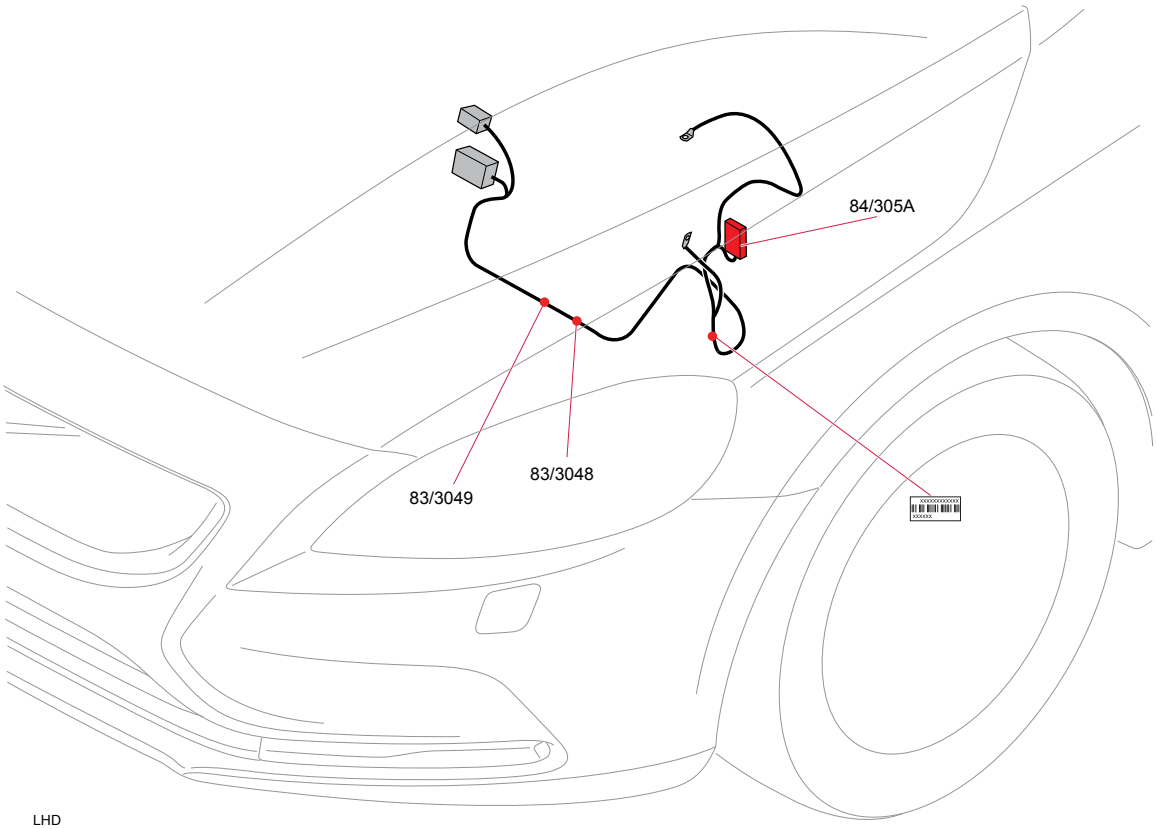


3C221 LHD P43H049

Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta elektrisk styrväxel, RHD

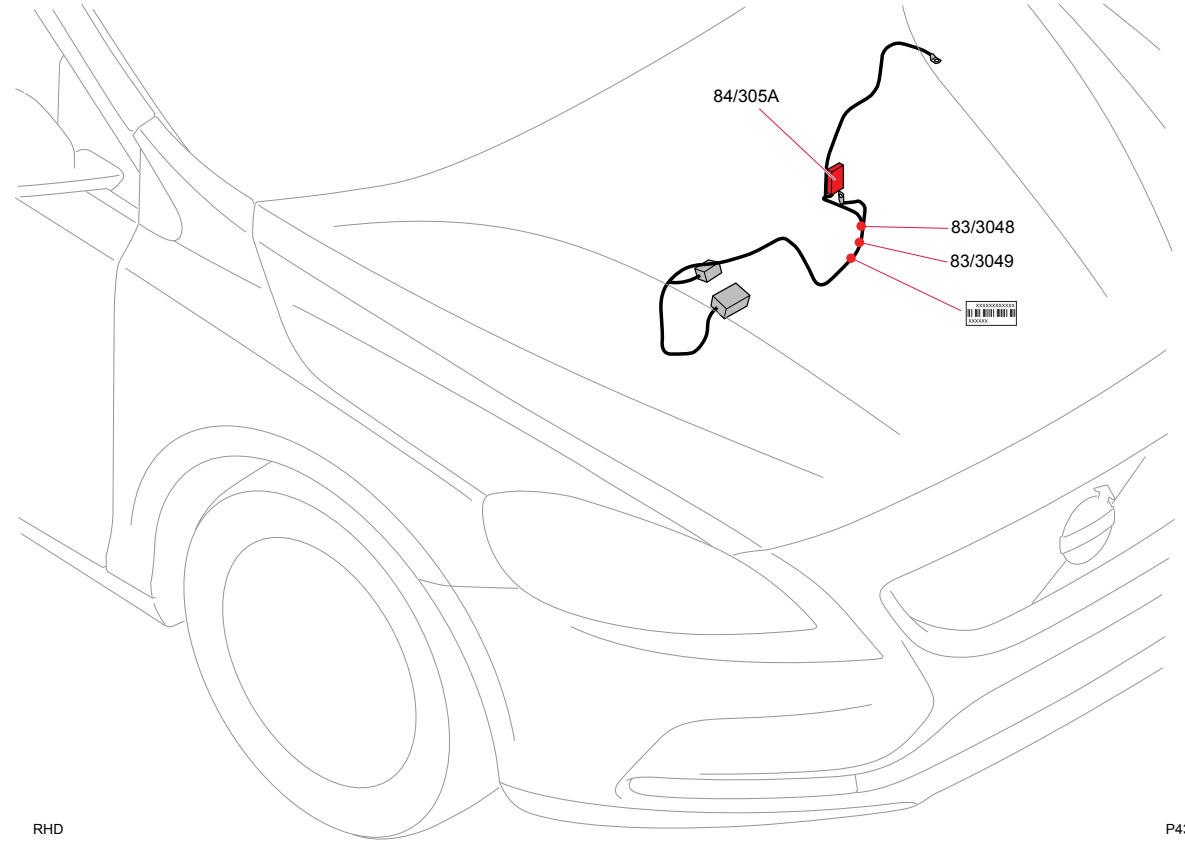


3C221 RHD P43H050

Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta WEM

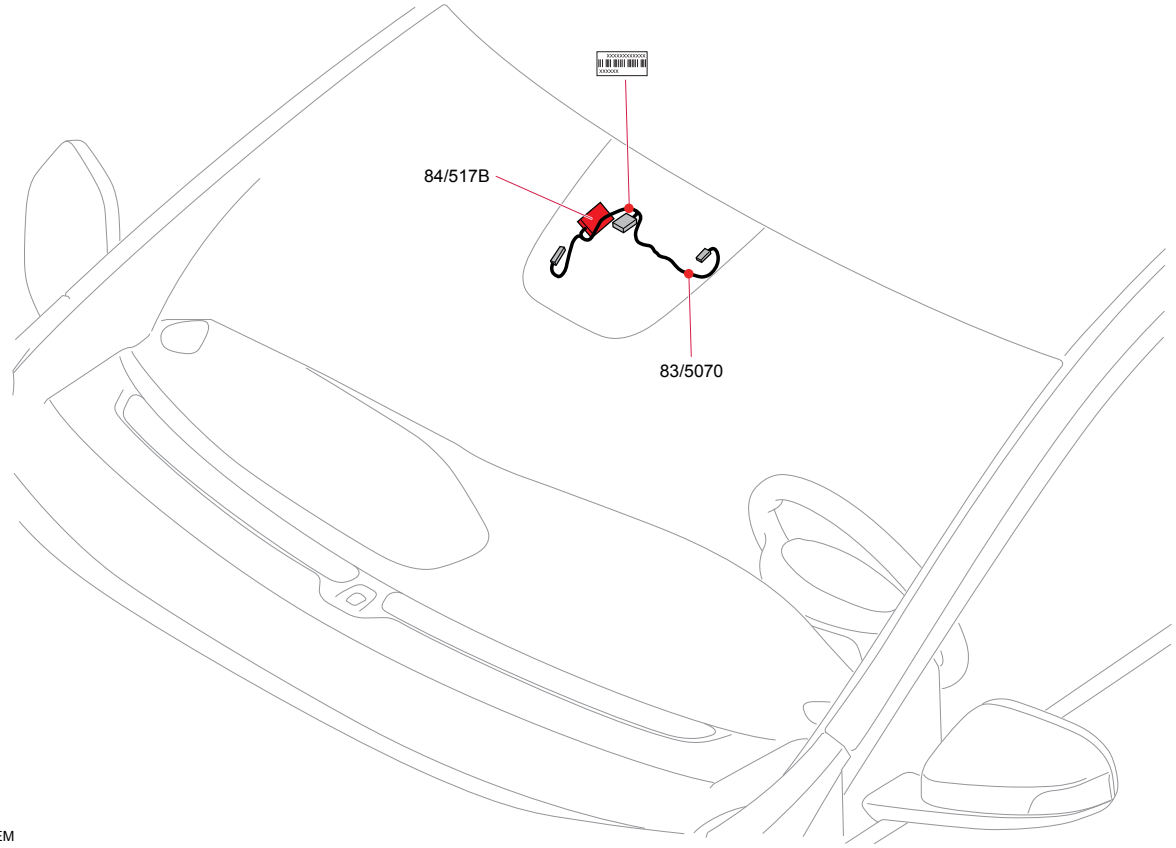


WEM P43H052

Ledningsmattornas dragning i bilen
Adaptermatta släpvagnsmodul

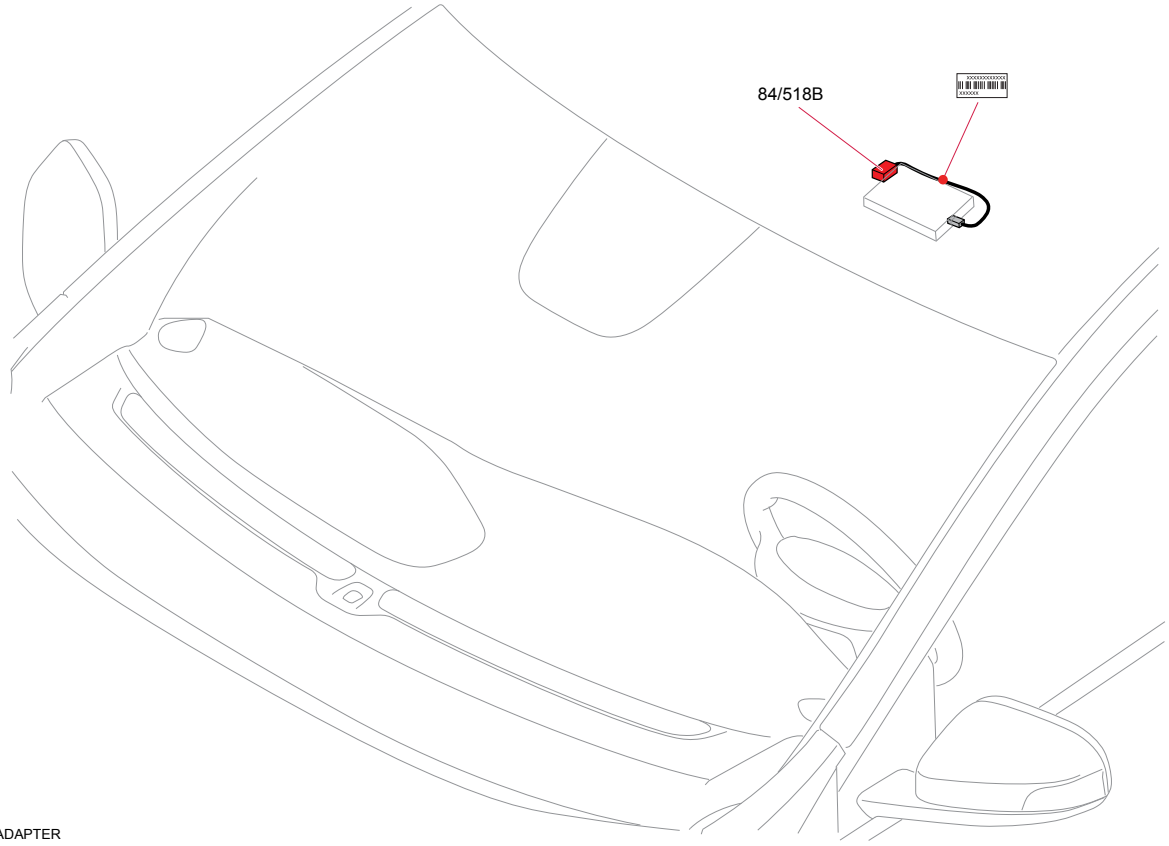


TRX_ADAPTER P43H051

Ledningsmattornas dragning i bilen
Bygling dörrlåsomkopplare, förardörr

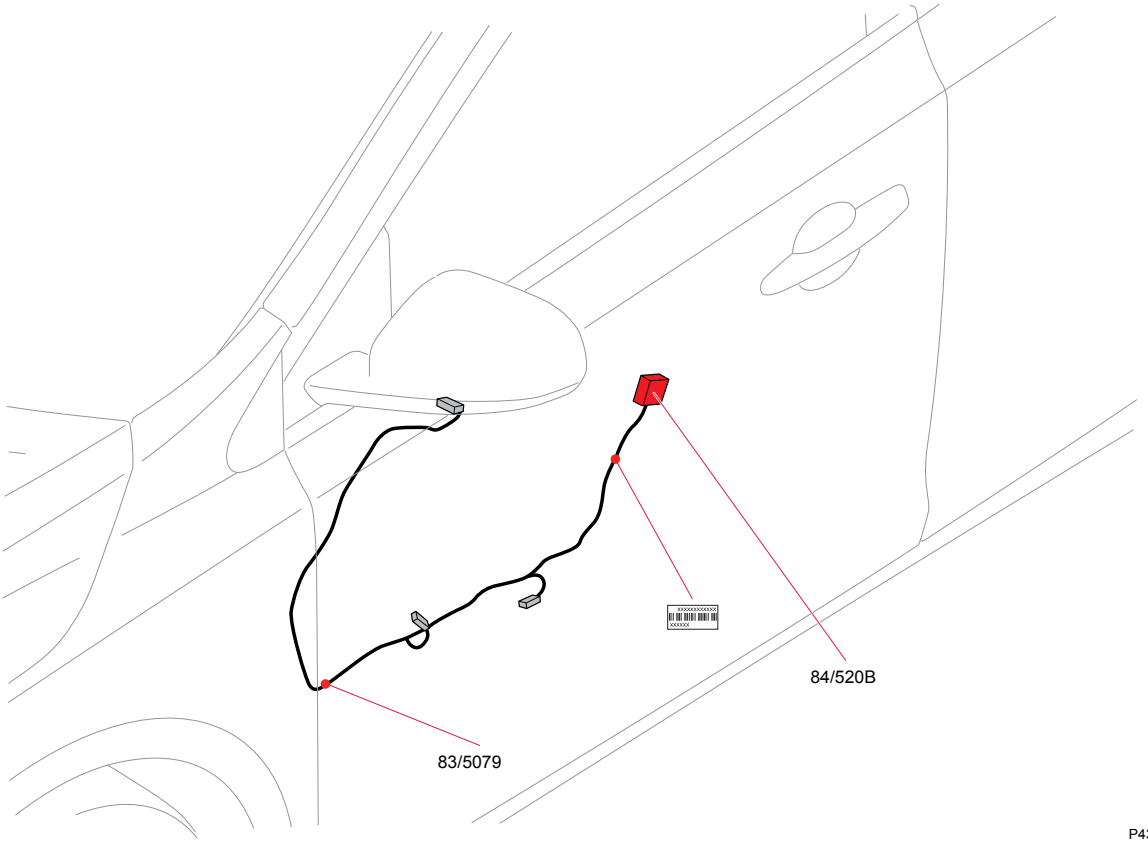


14A631_D P43H034

Ledningsmattornas dragning i bilen
Bygling dörrlåsomkopplare, passagerardörr

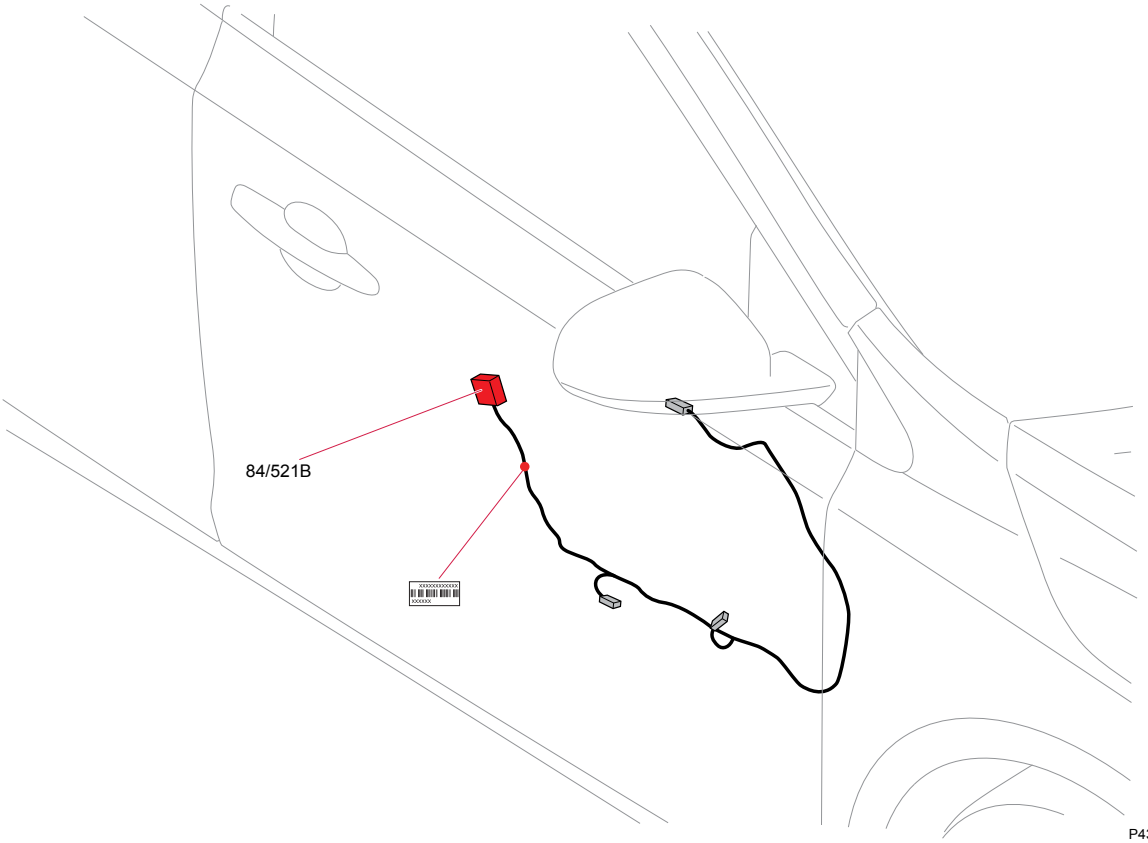


14A631_P P43H035

Ledningsmattornas dragning i bilen
Adapterkablage glödstift, VED4

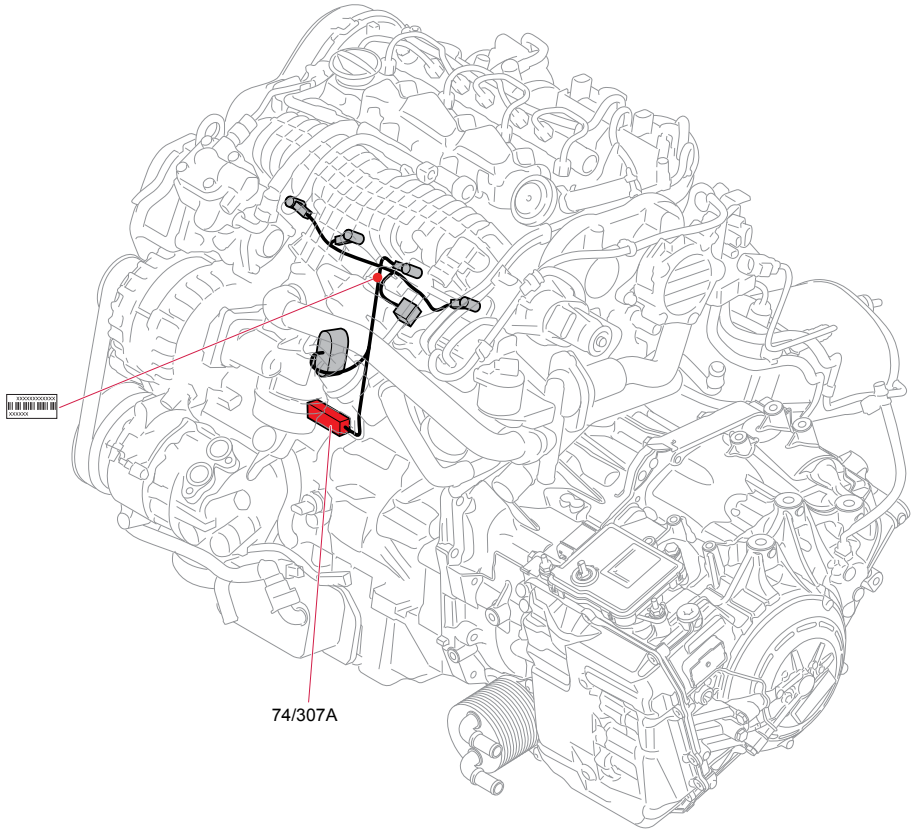


12B568 VED4 P43H053

Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta golv, LHD

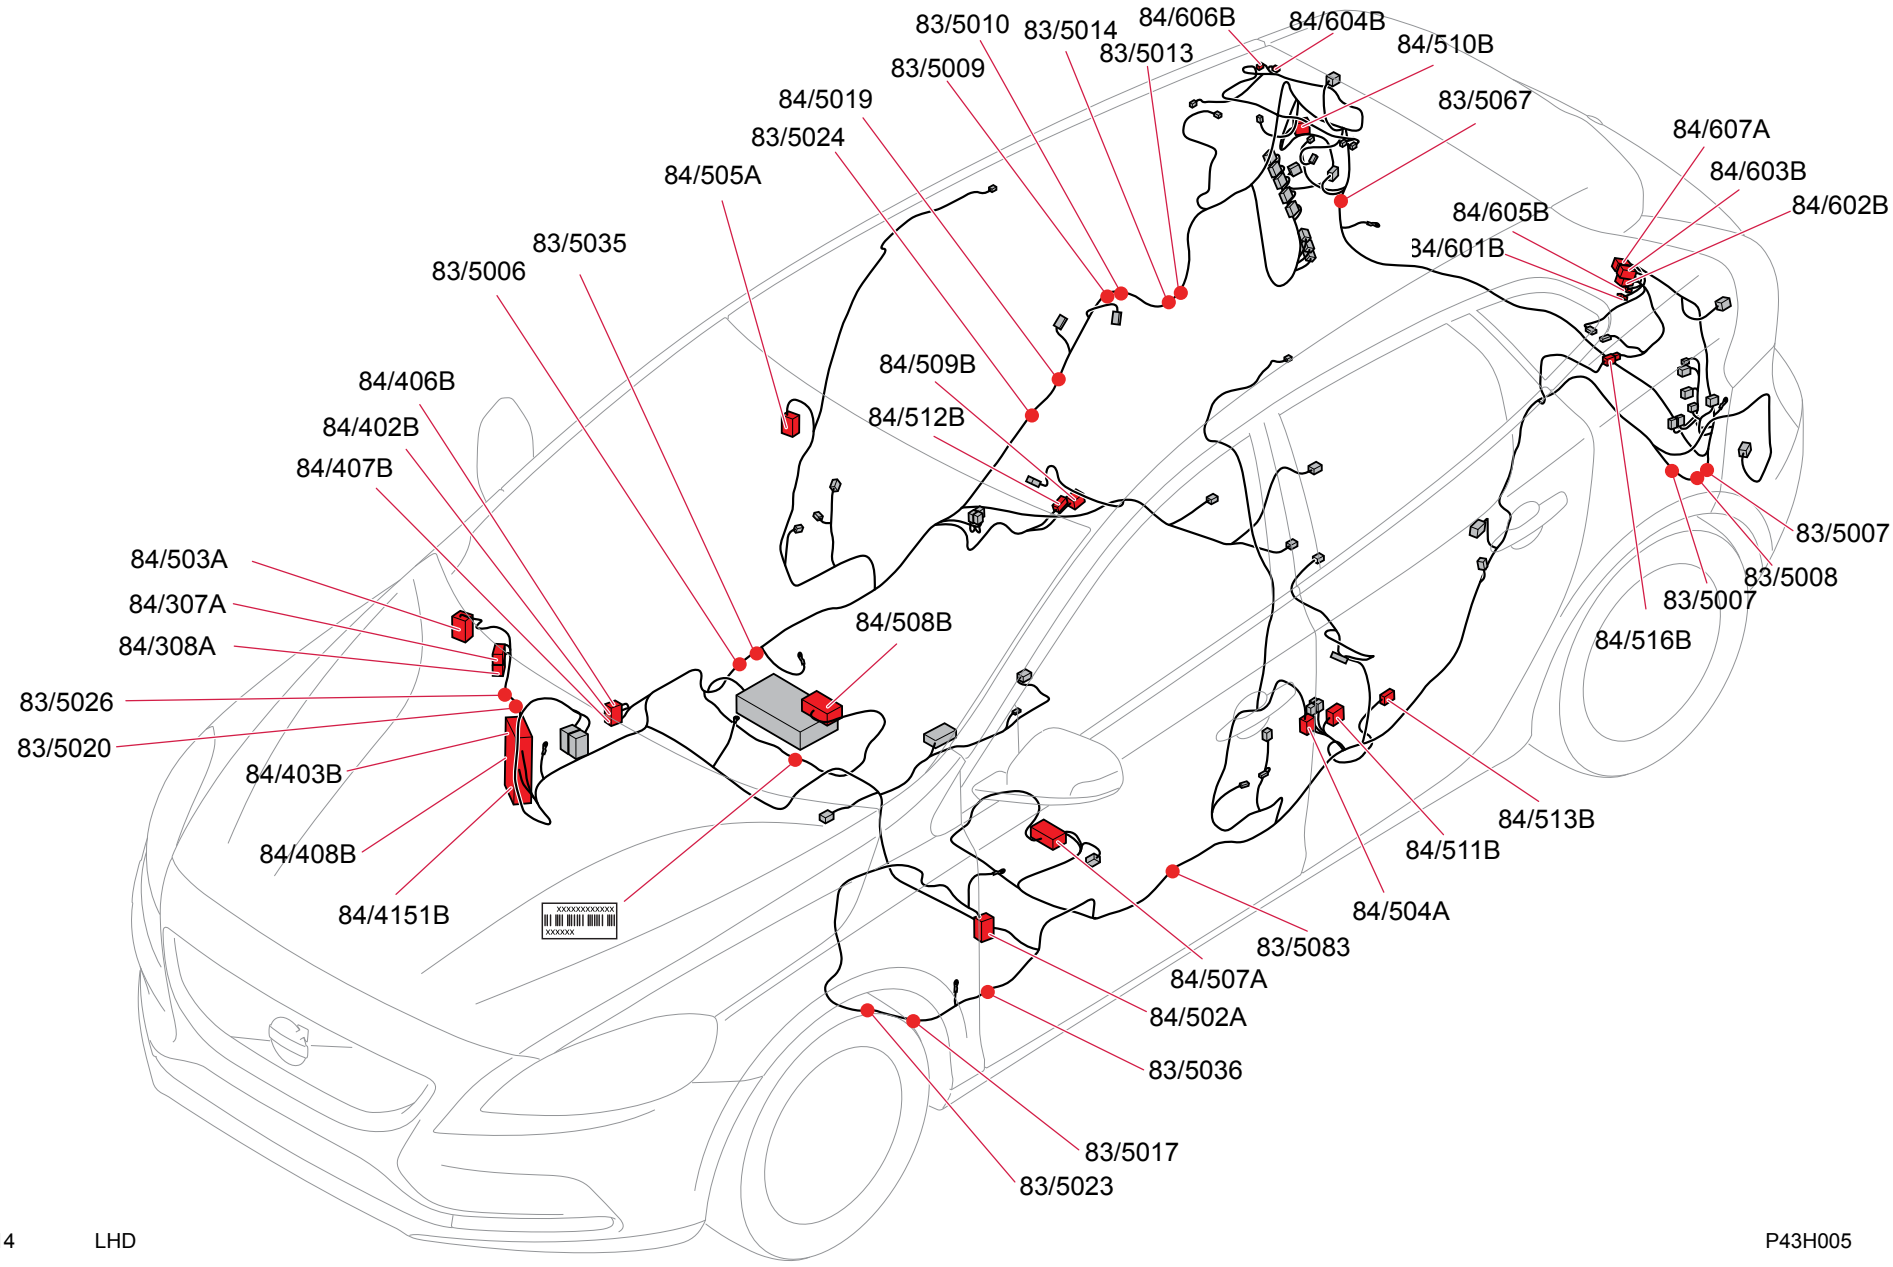

14014 LHD P43H005


Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta golv, RHD

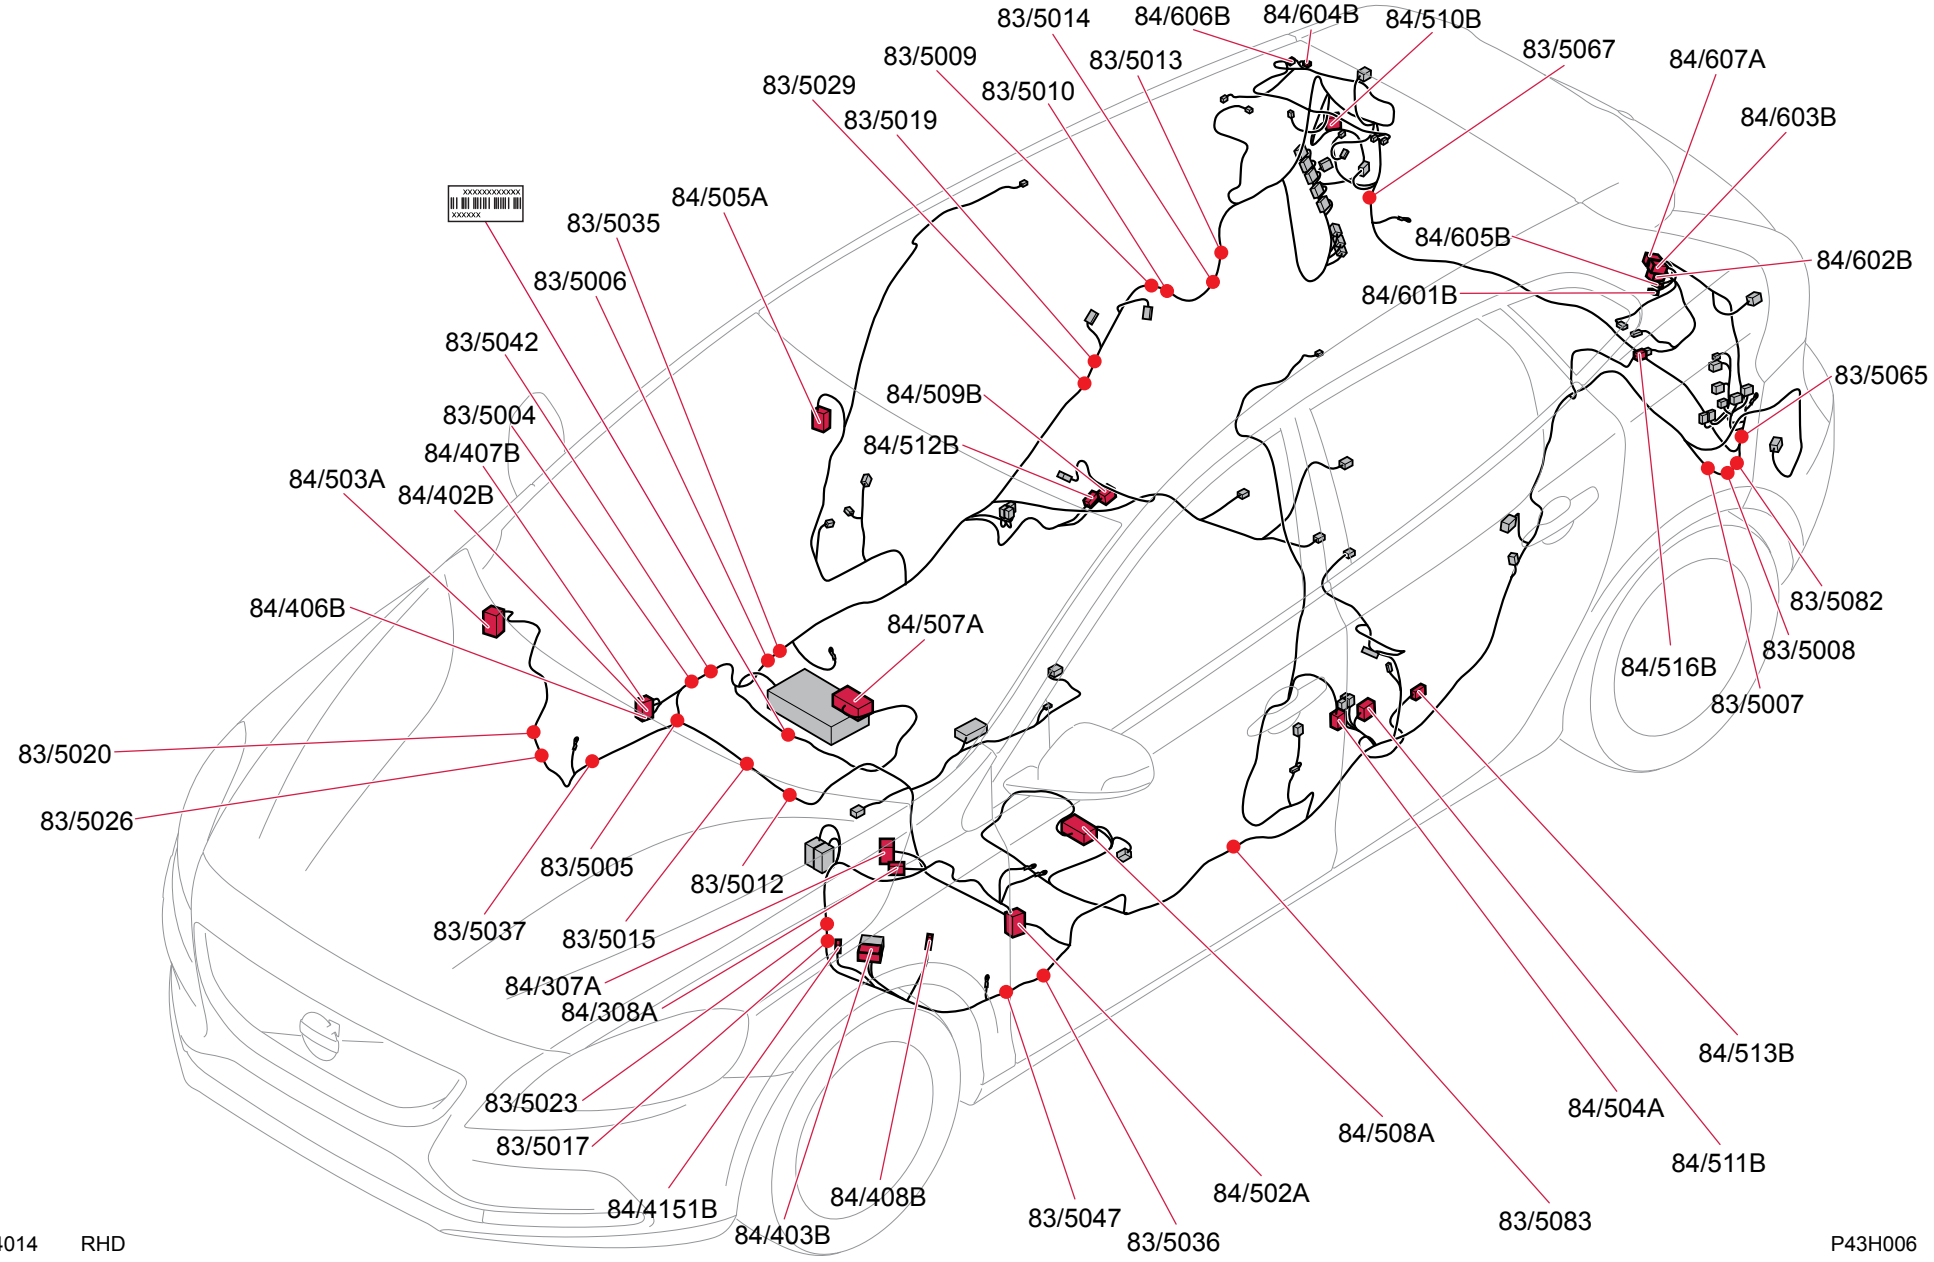


14014 RHD

P43H006

Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta instrumentbräda, LHD

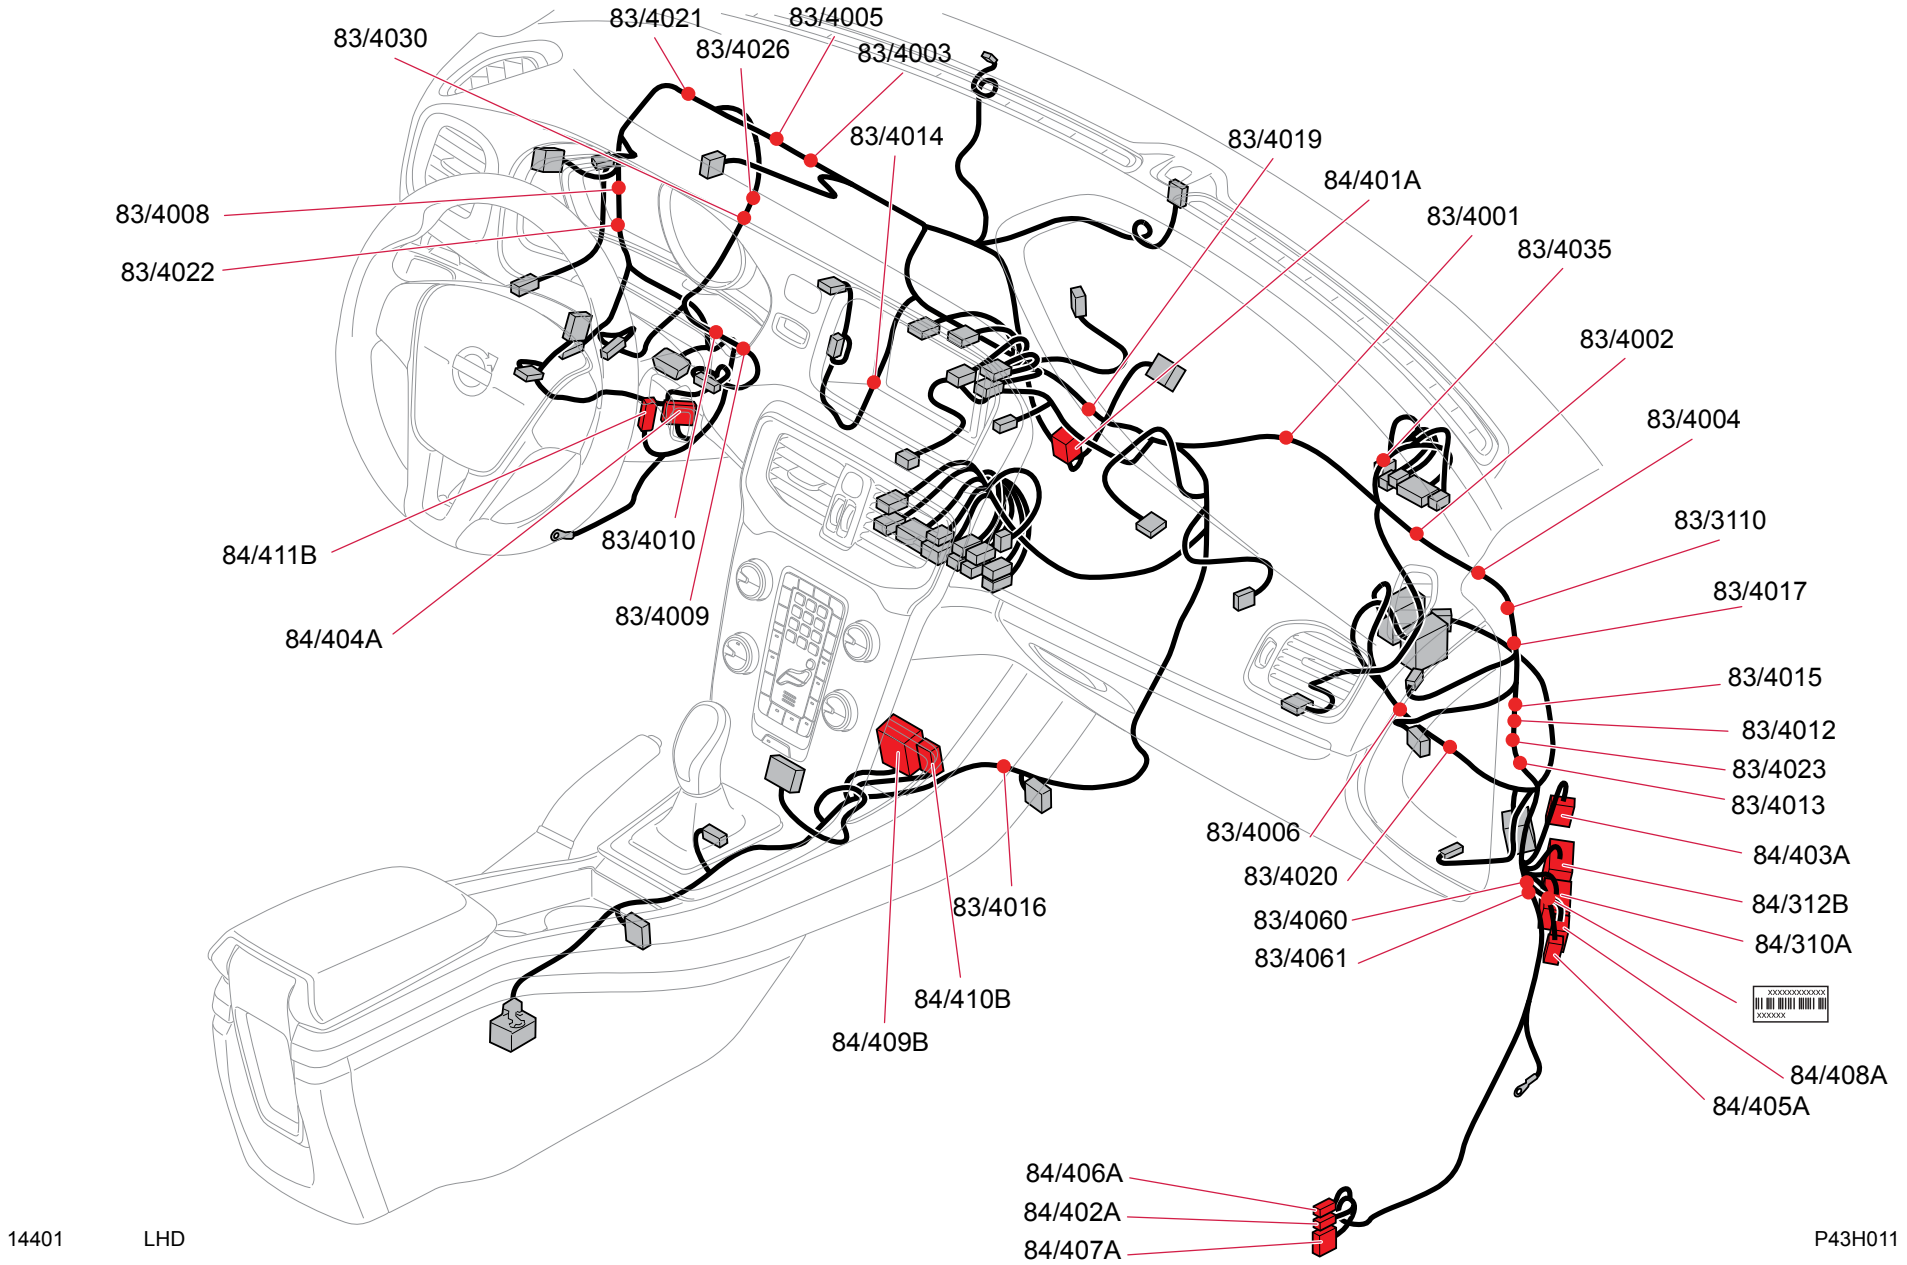


Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta instrumentbräda, RHD

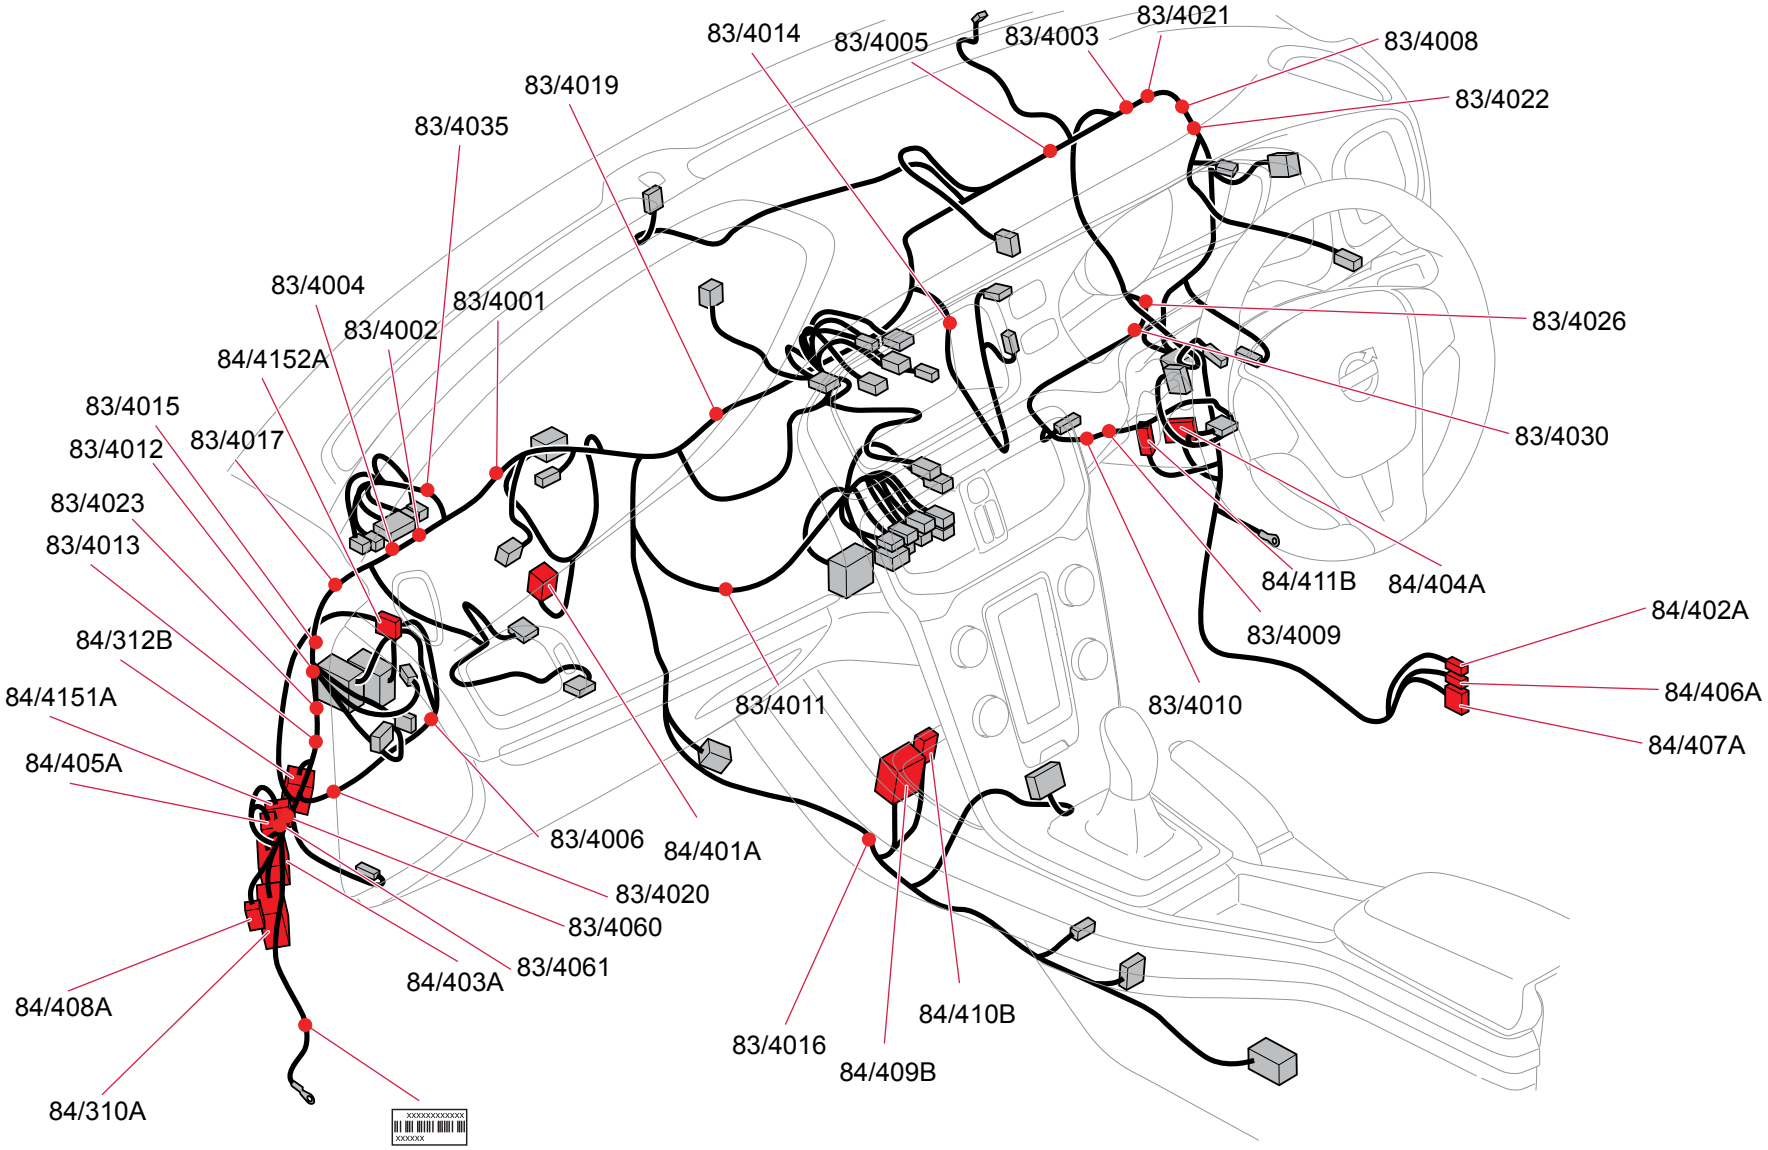


14401 RHD P43H012


Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta motor, VED4

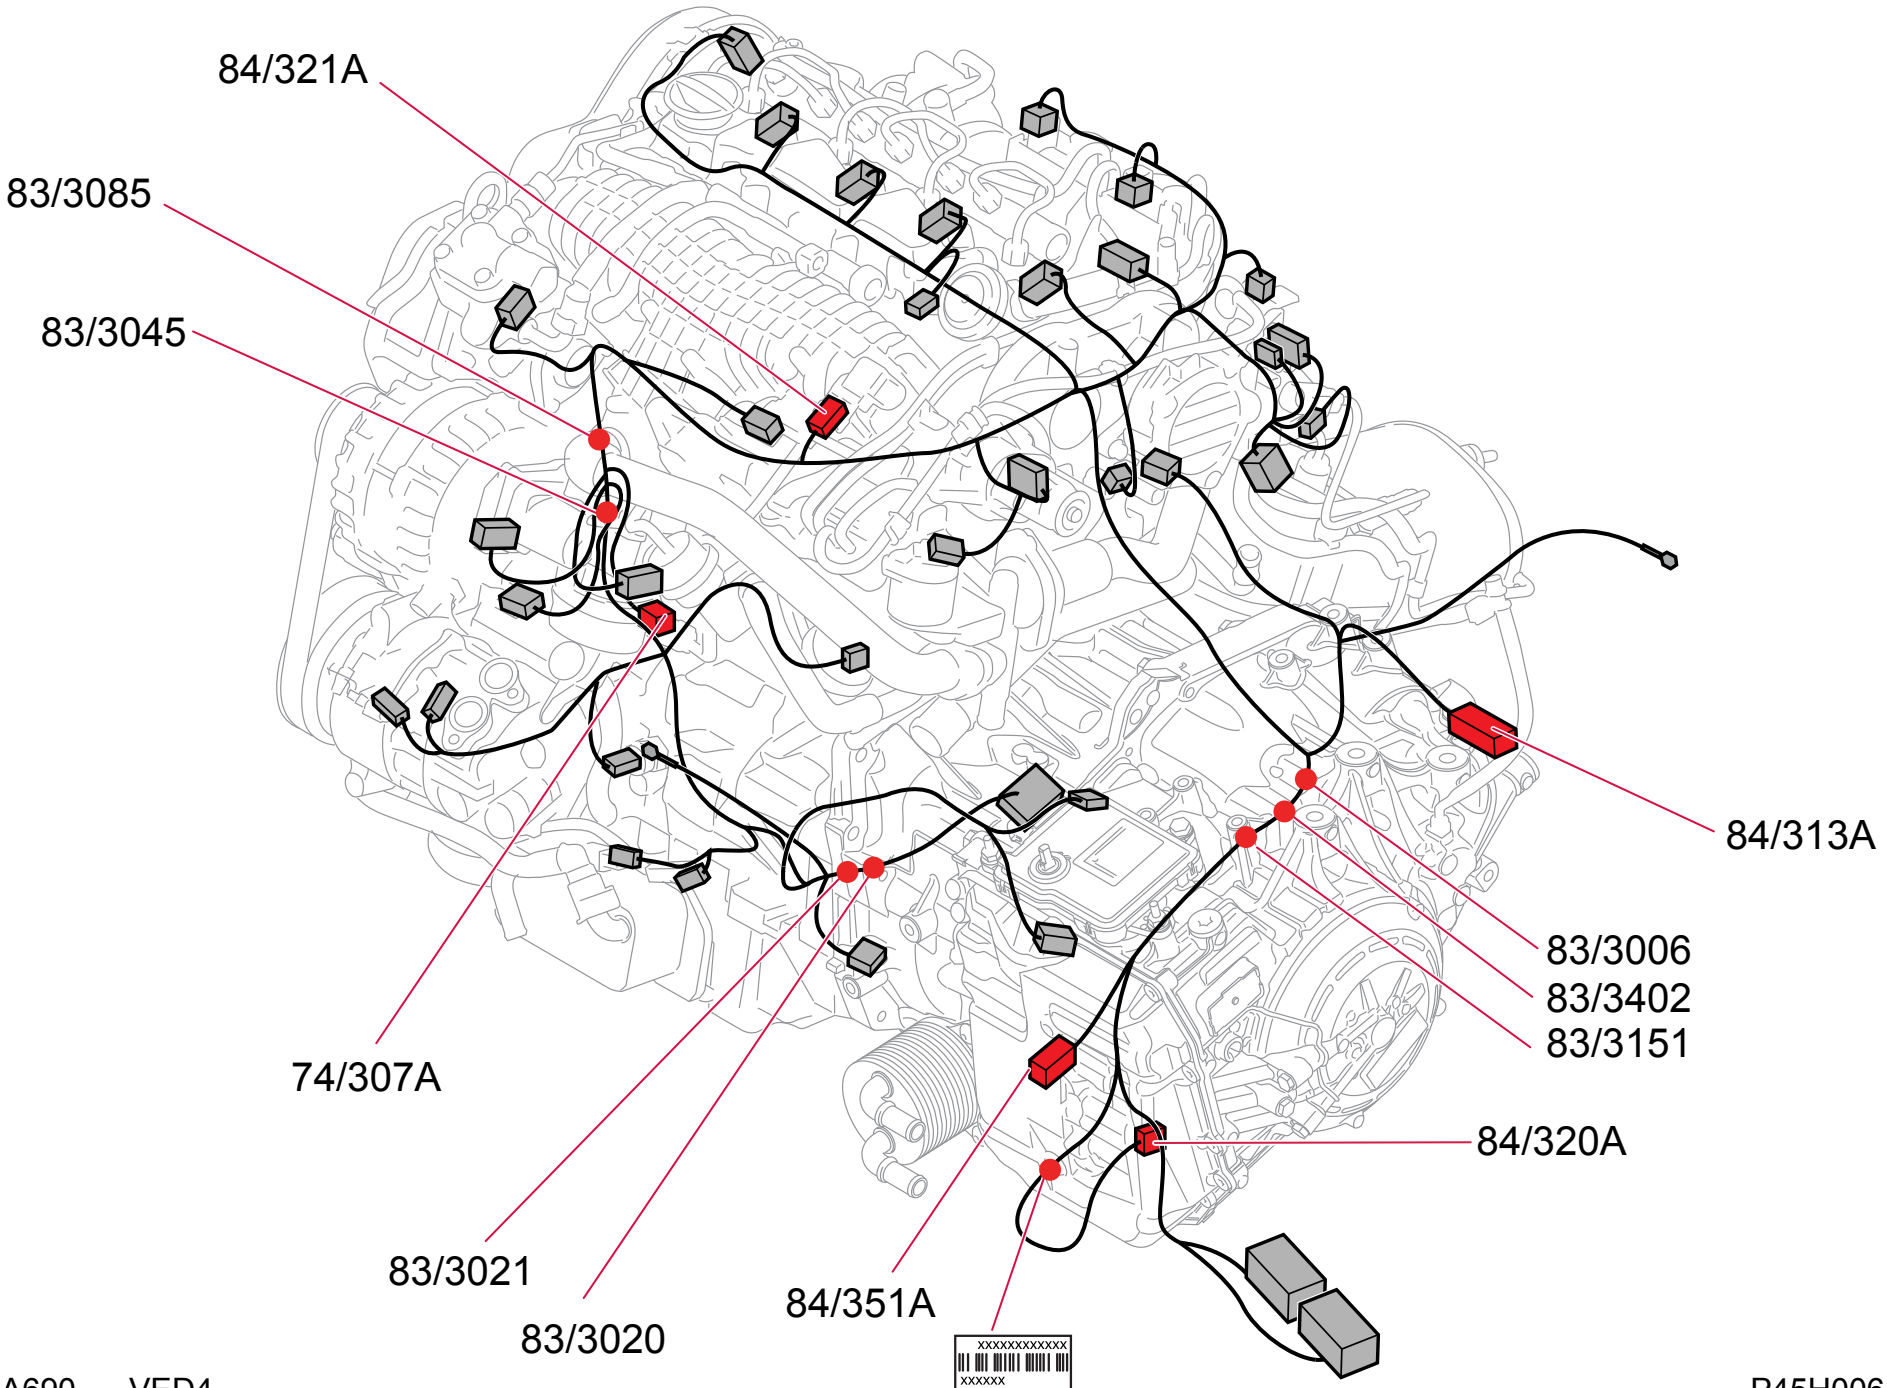

Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta motor, VEP4

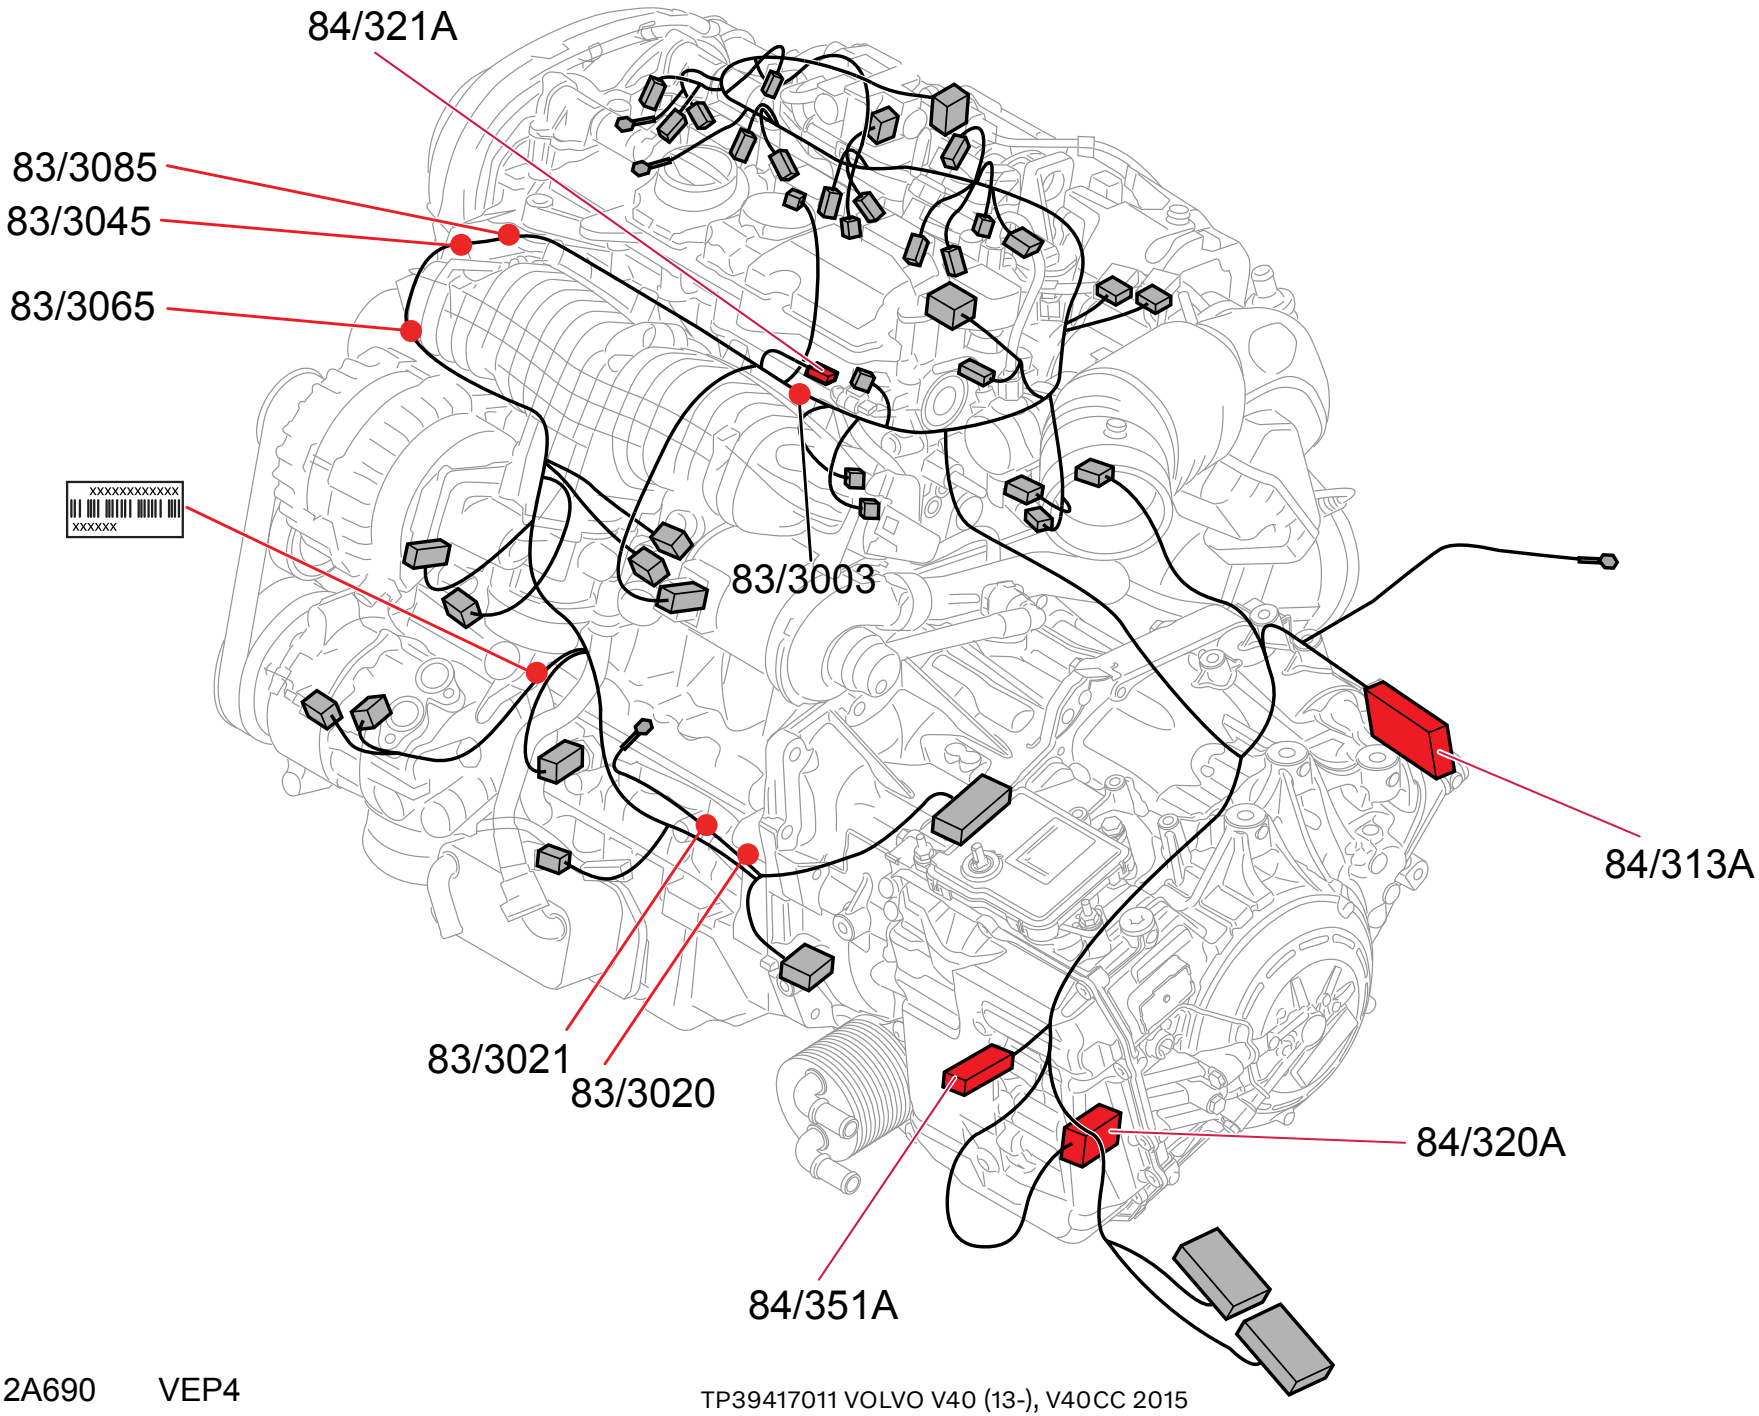


Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta motor, DV6C AUTO

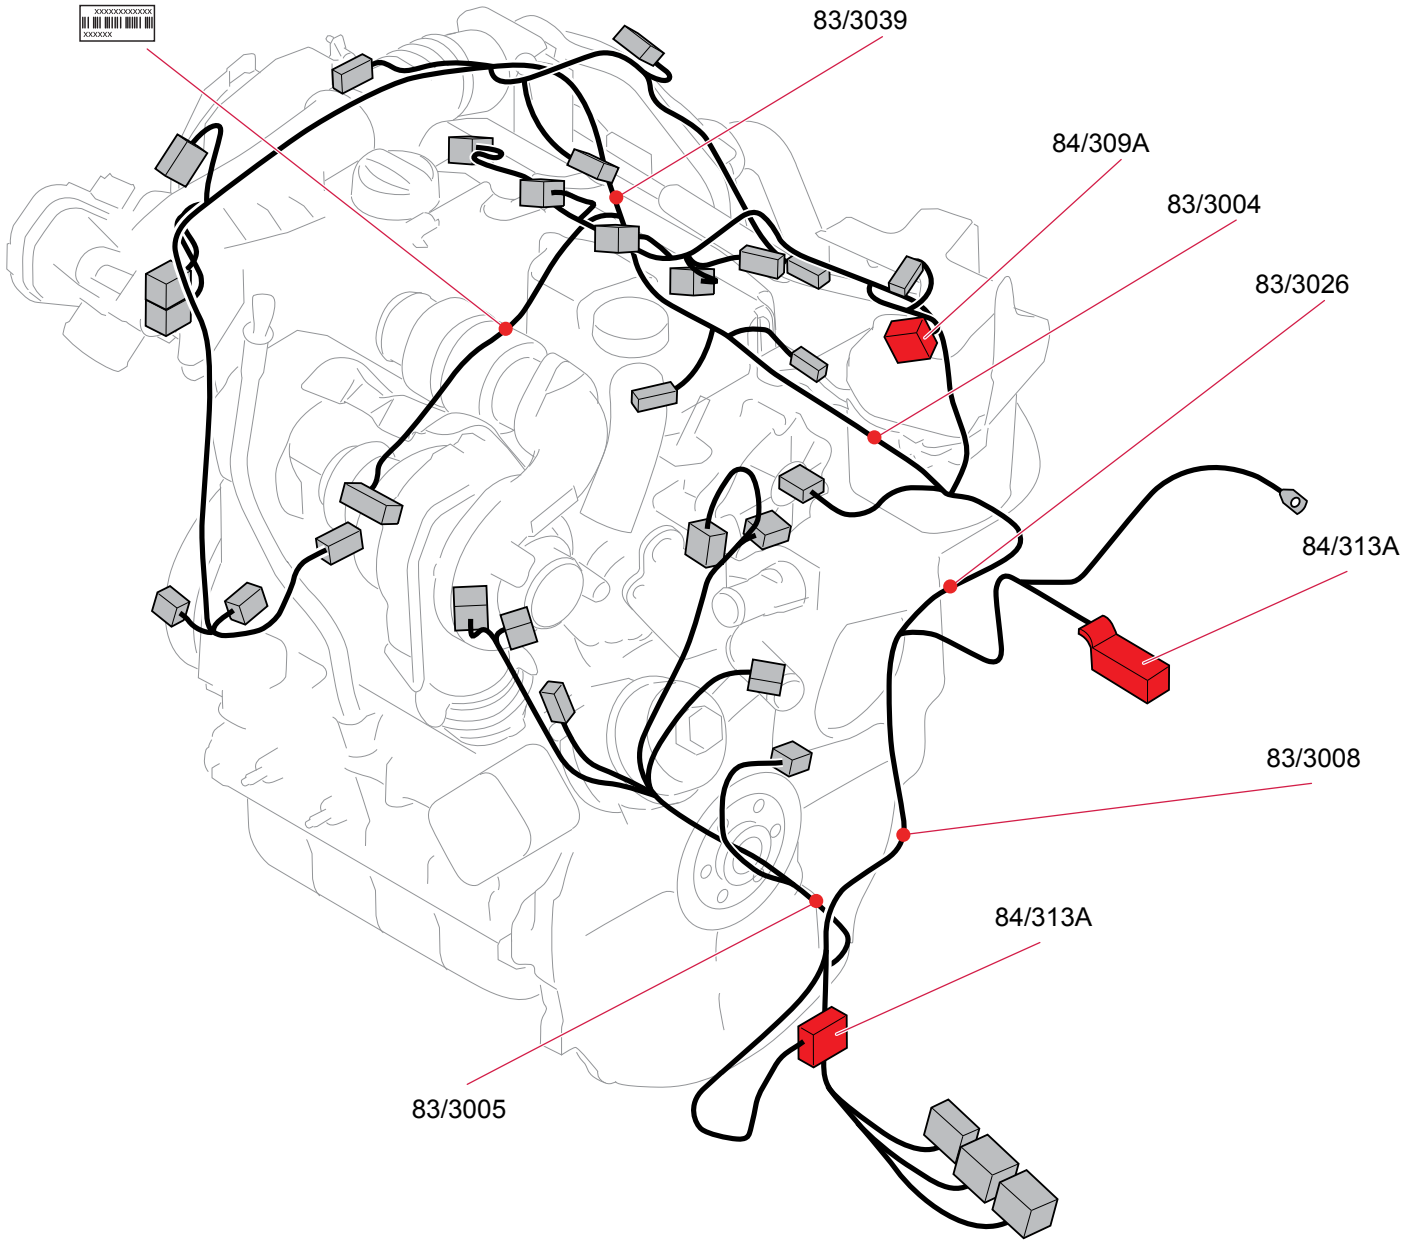

12A690 D4162TX_AUTO P43H003


Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta motor, DV6C MAN

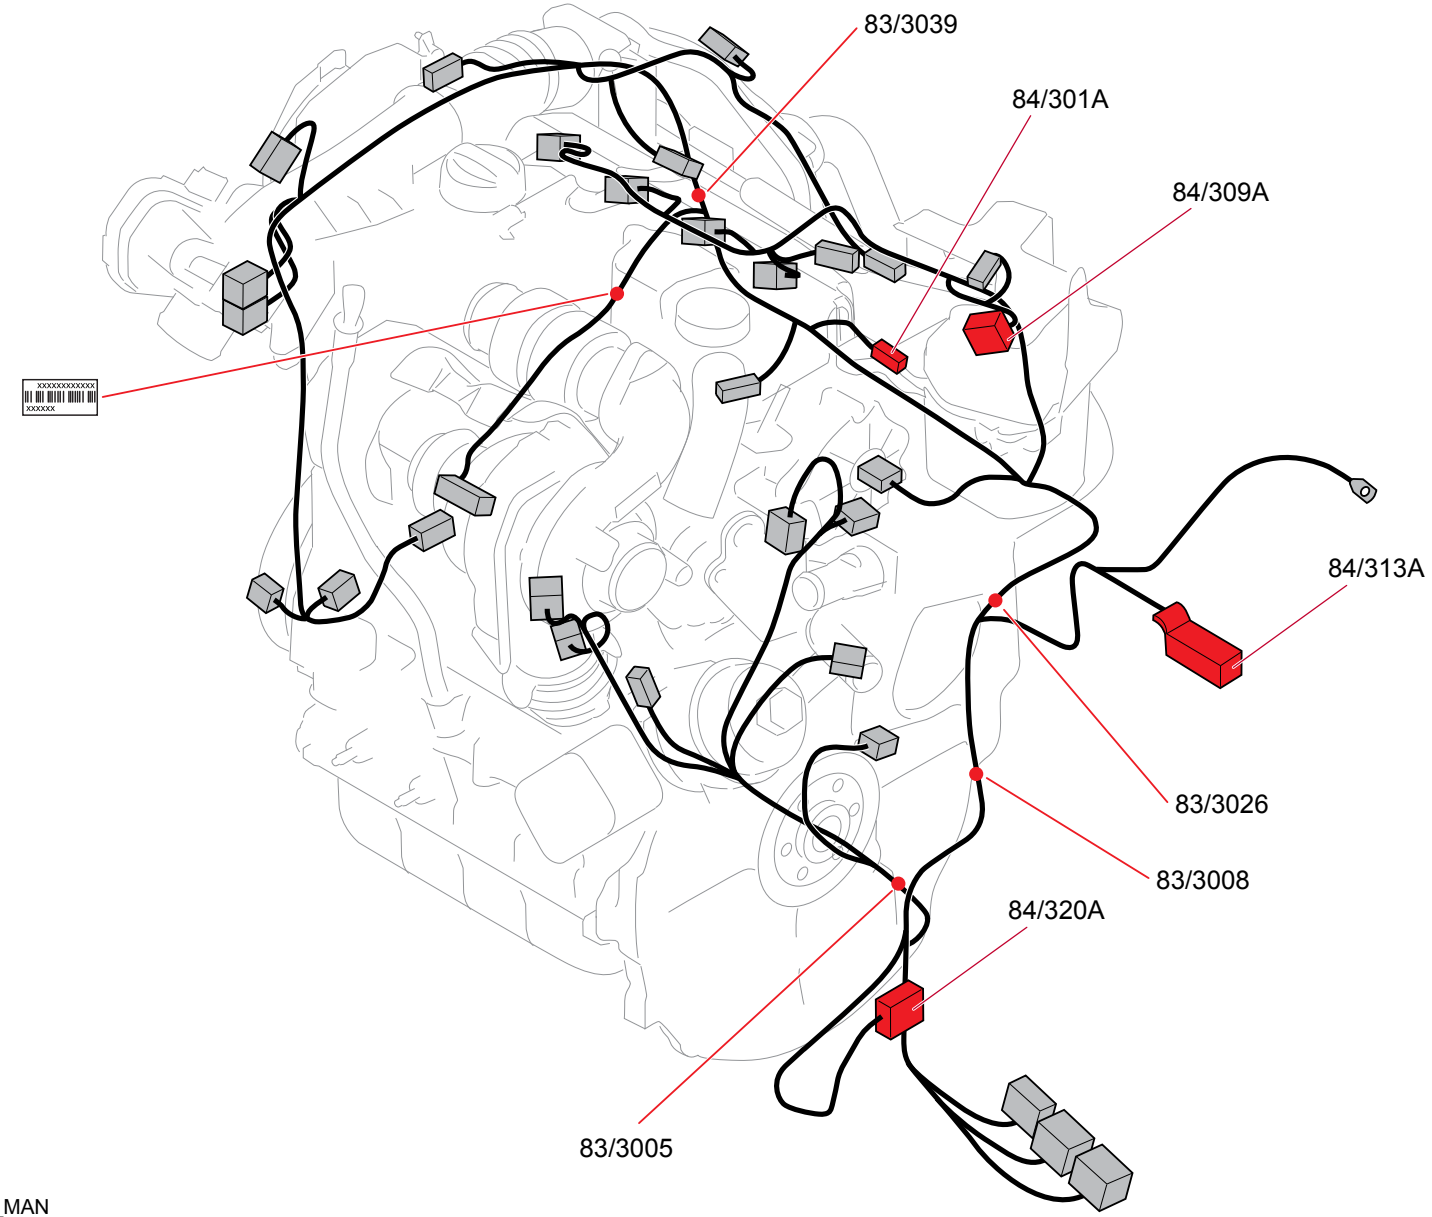

12A690 D4162TX_MAN


P45H030

Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta motor, I5T

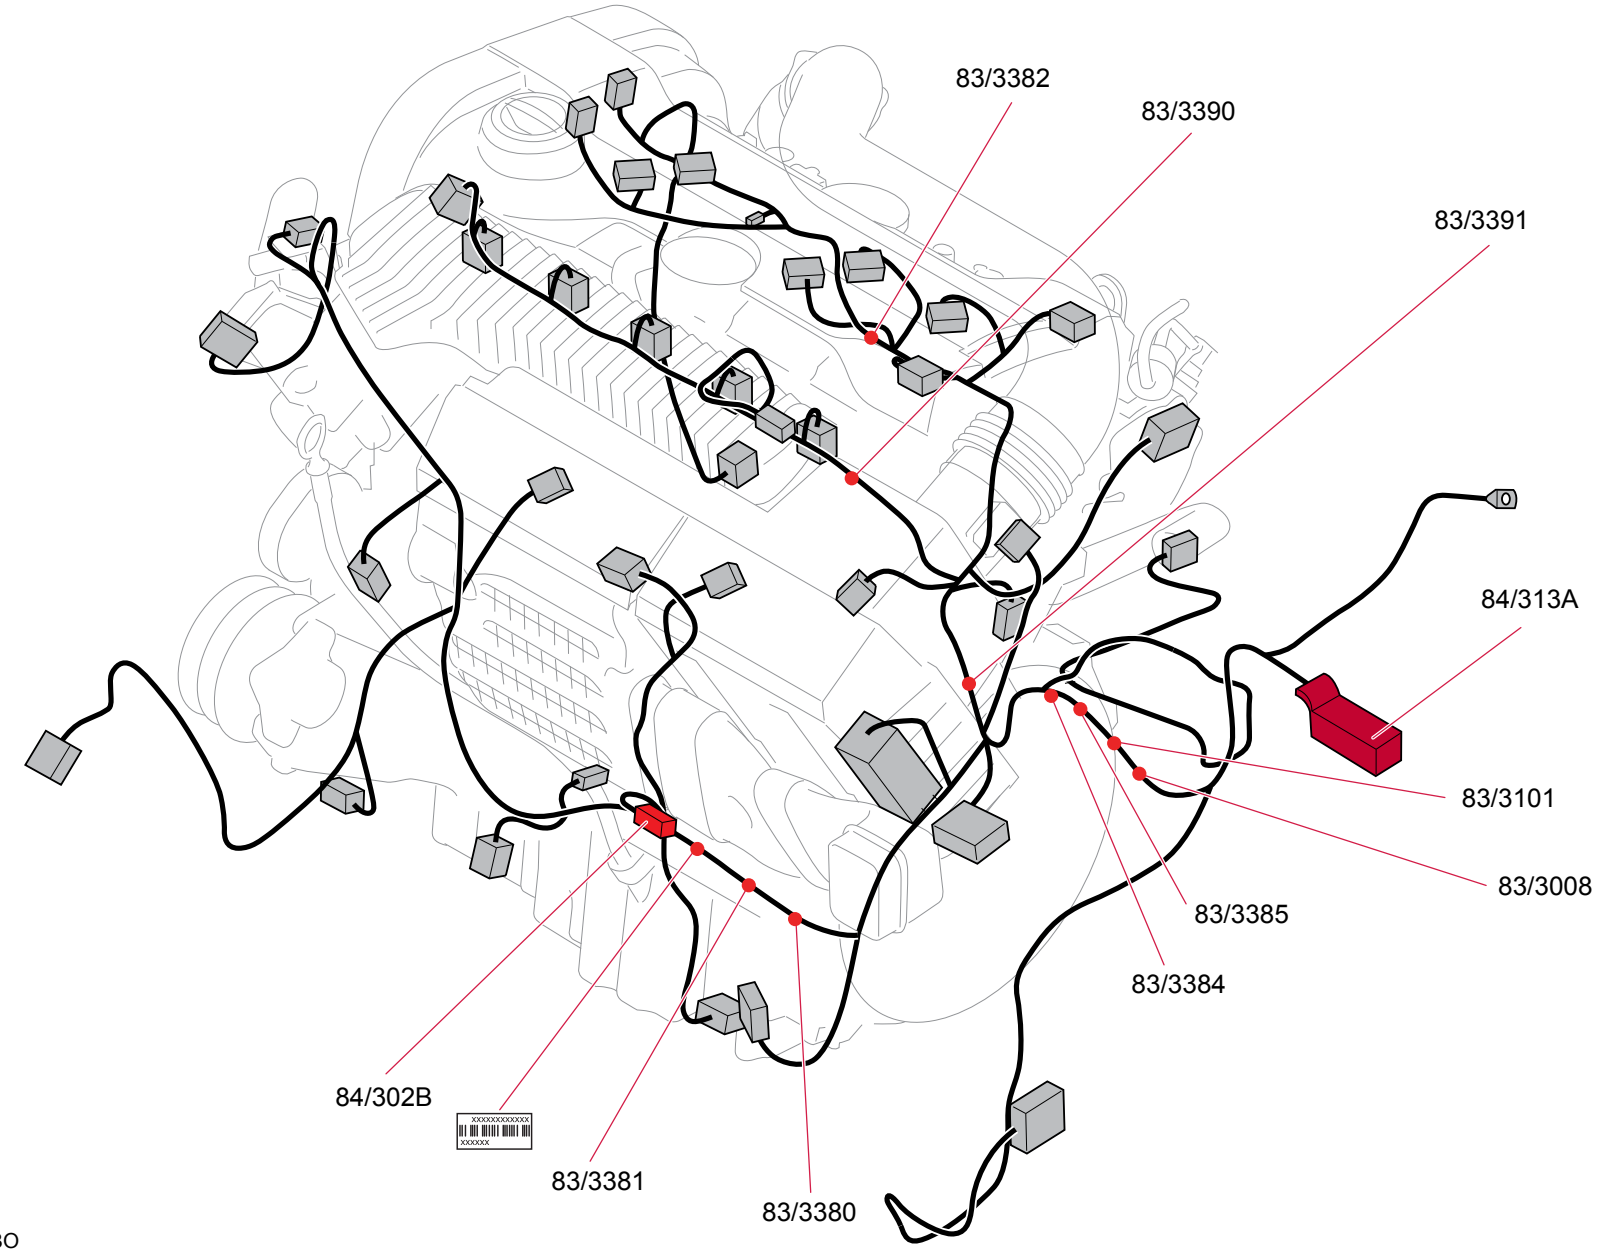


12A690 5PTURBO P43H001

Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta motor, GTDI

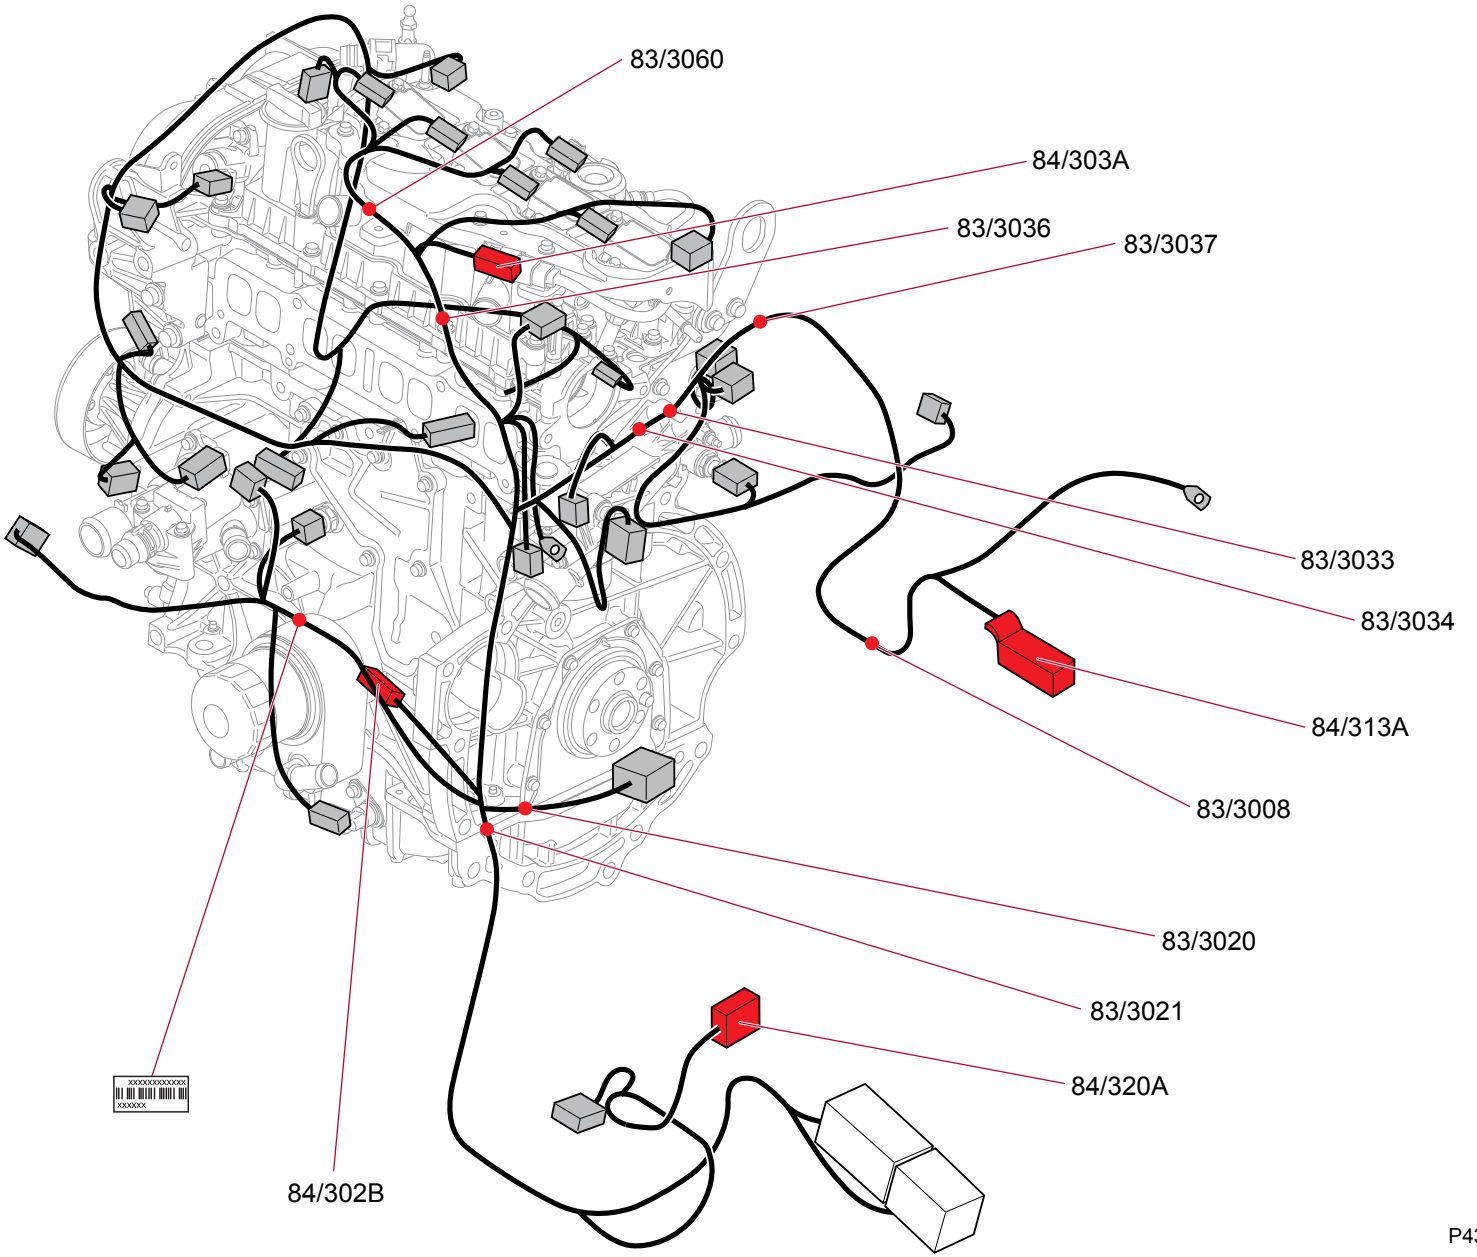

12A690 B4164TX P43H004


Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta motor, VED5

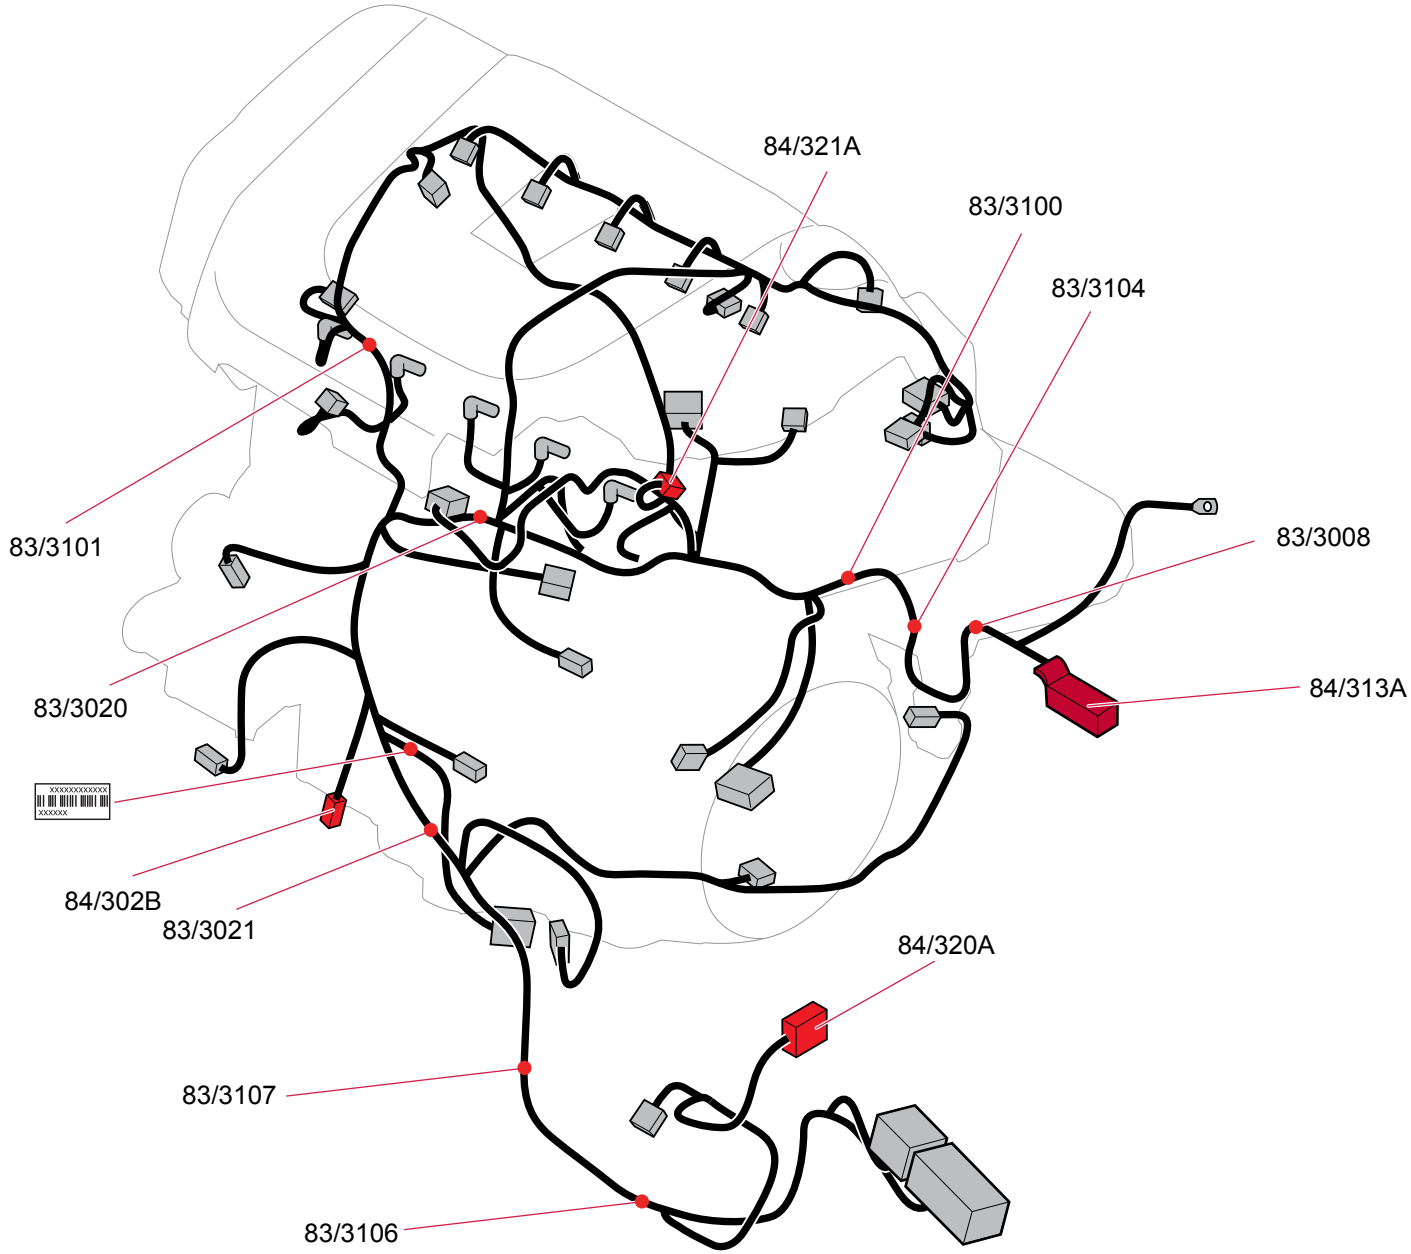


12A690 D5204TX

P43H002


Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta tak, LHD

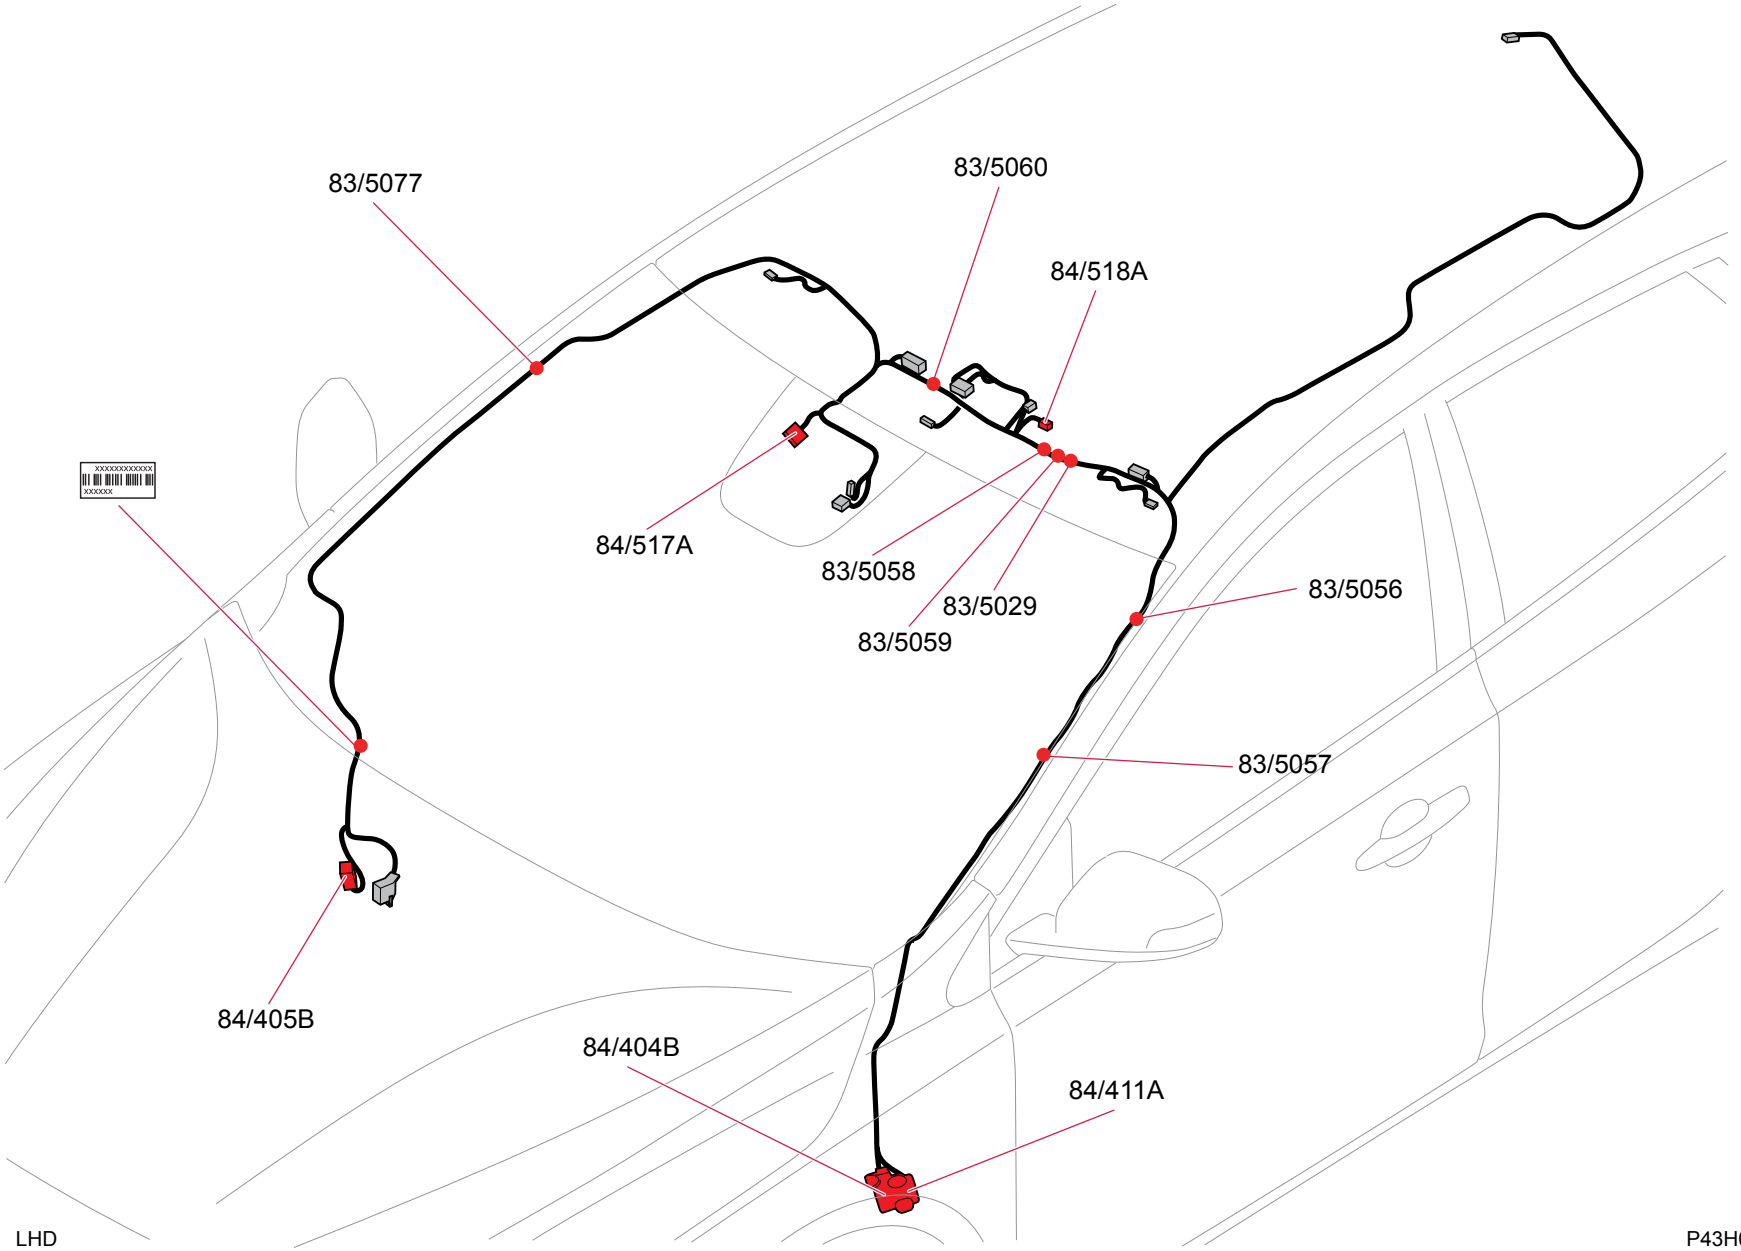


Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta tak, RHD

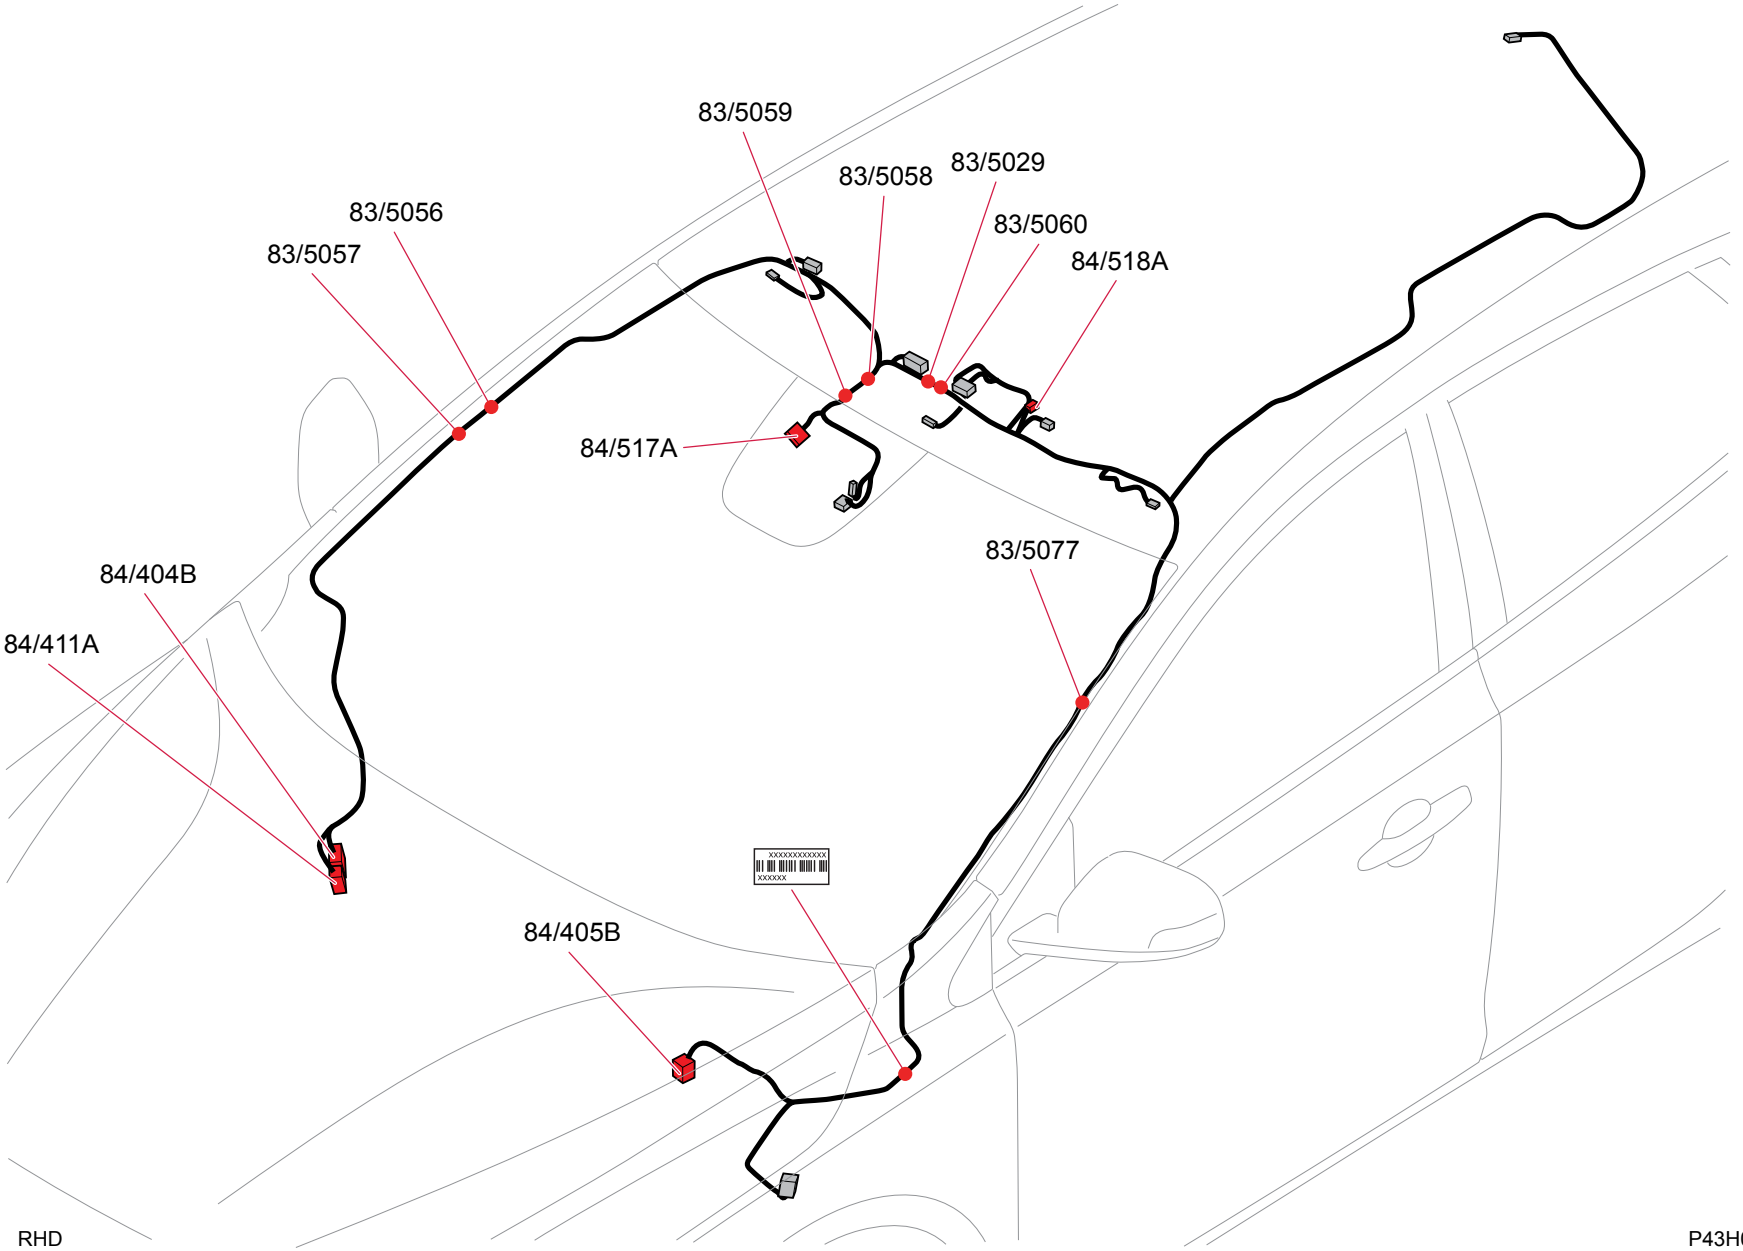

Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta motorrum, LHD

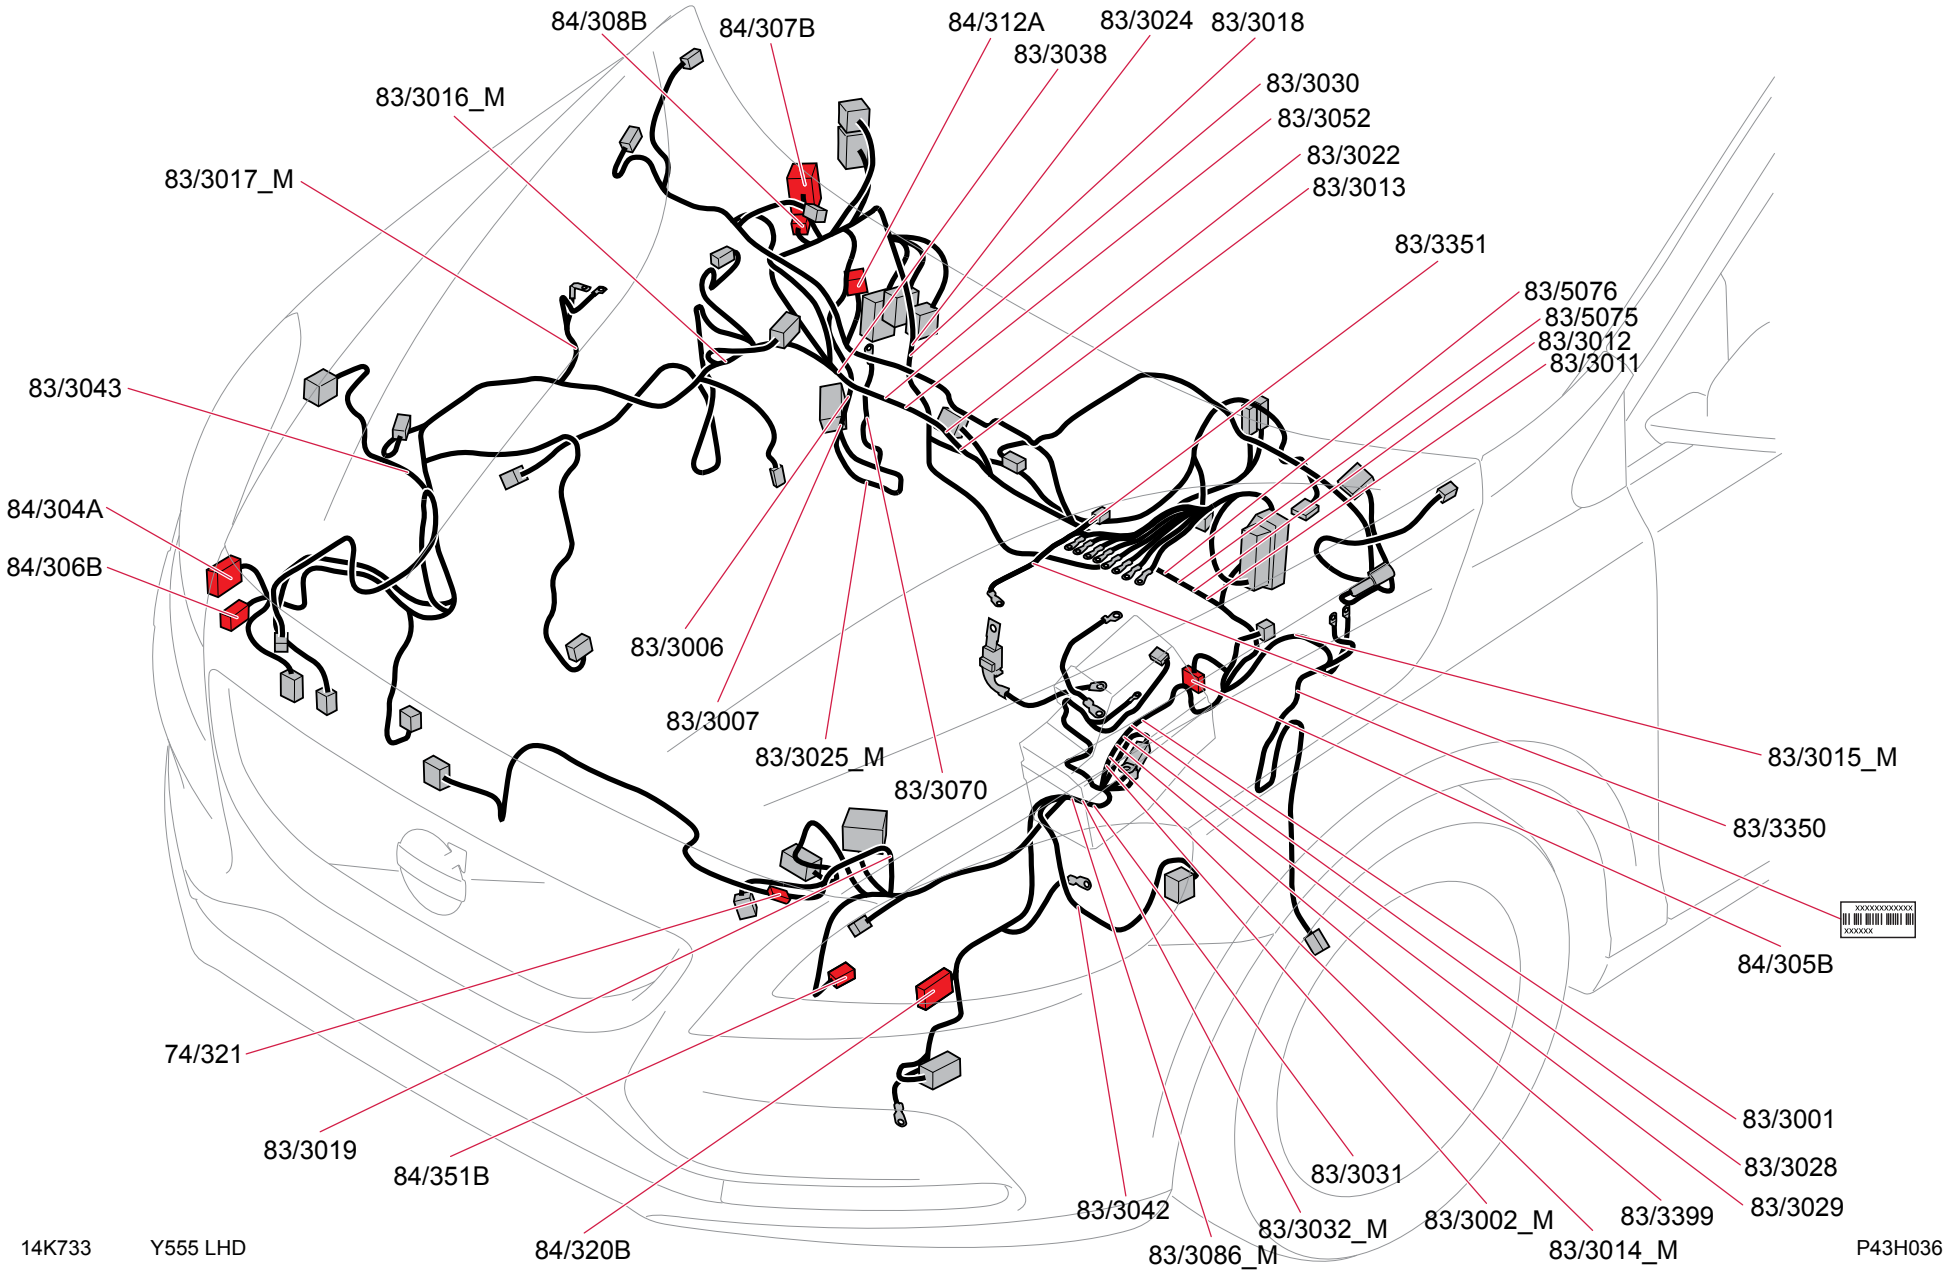


Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta motorrum, RHD

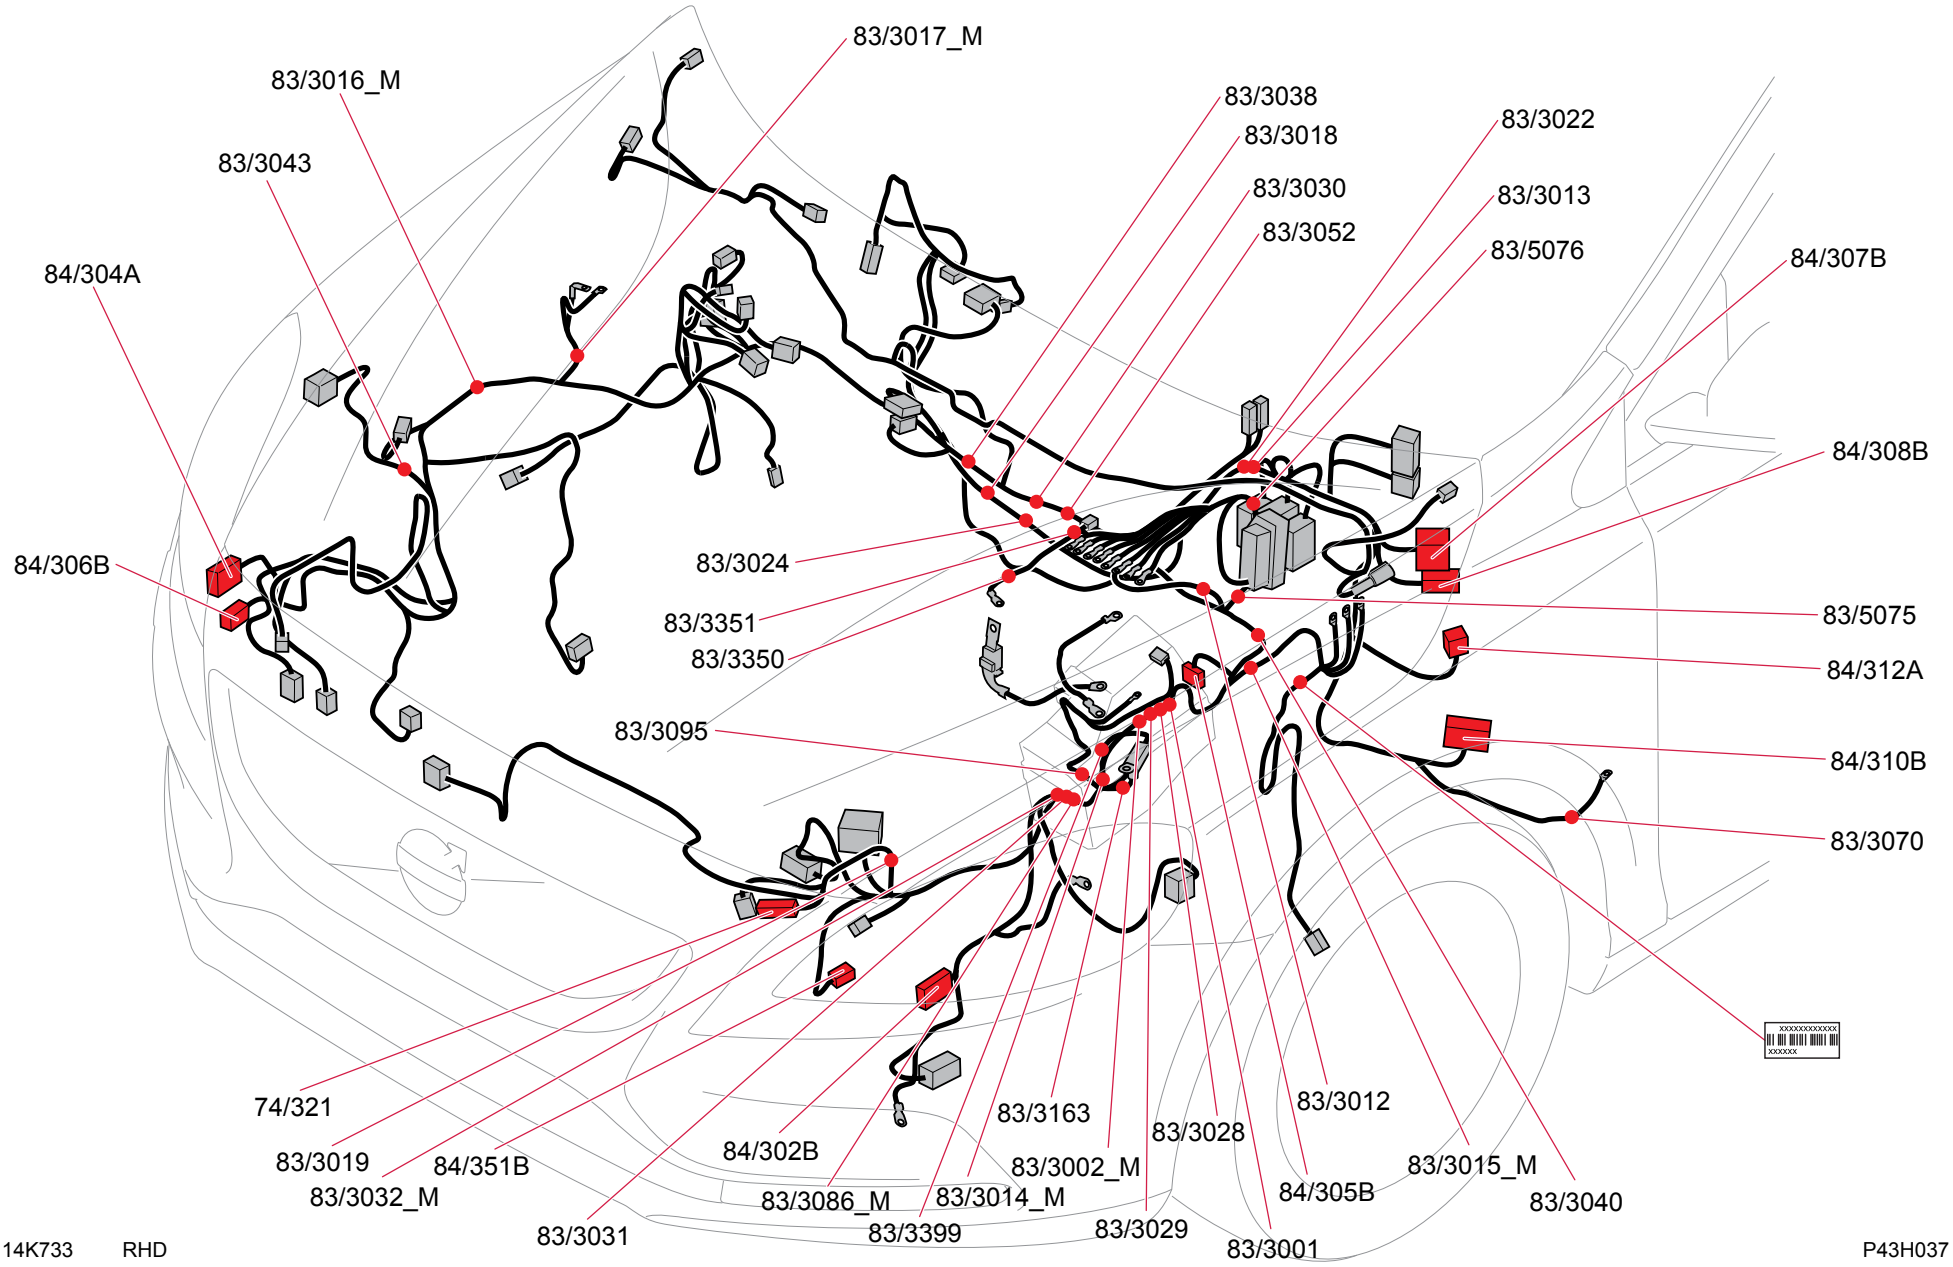


14K733 RHD P43H037

Komponentbilder
1/1 - 2/31


1/1 Batteri

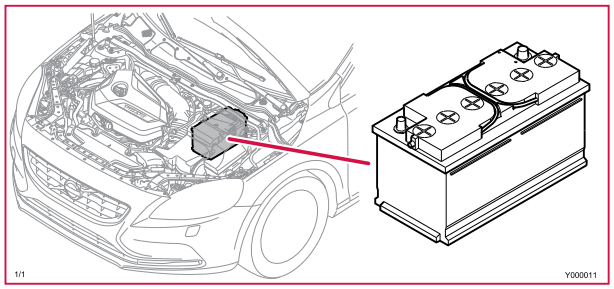


1/3 Sekundärbatteri

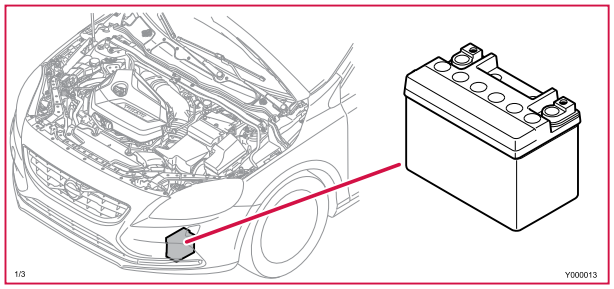


2/11 Relä, EFCM HAAT

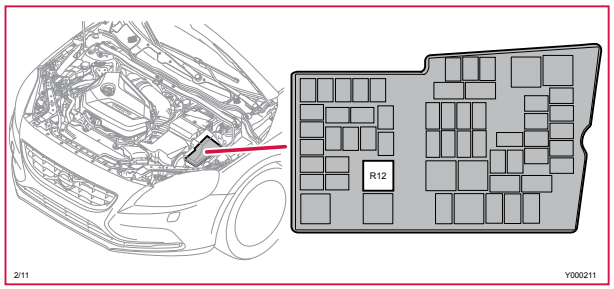


2/14 Relä, dieselfiltervärmare

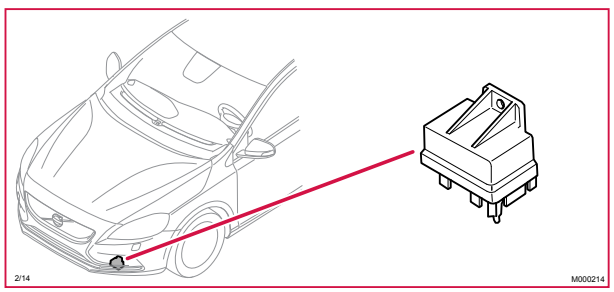


2/16 Relä, vindrutetorkare, bakre

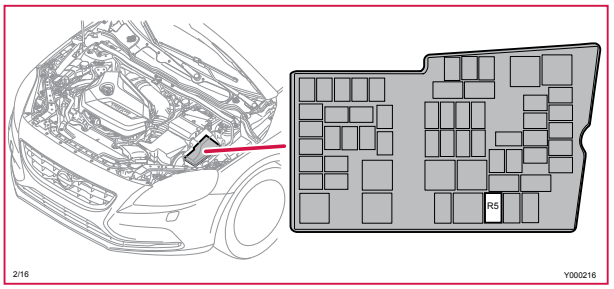


2/17 Relä signalhorn

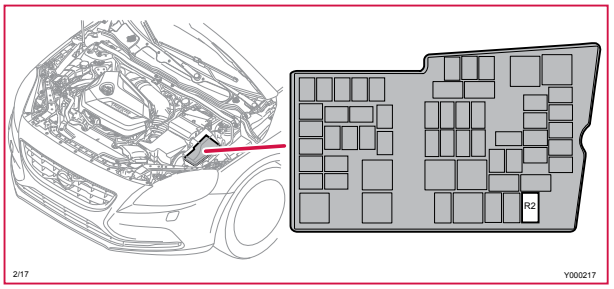

2/22 Relä klimatanläggning

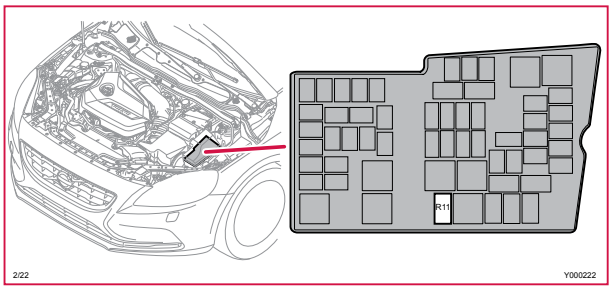


2/31 Relä 15-matning

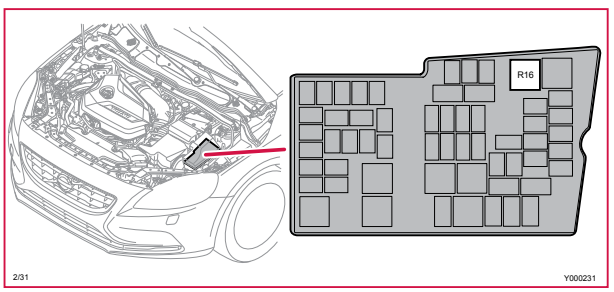


Komponentbilder
2/32 - 2/107


2/32 Huvudrelä motorstyrsystem

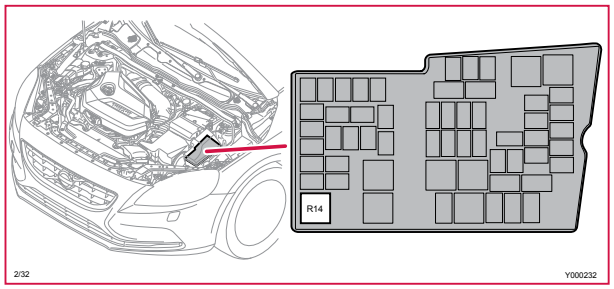


2/82 Relä eluppvärmd bakruta

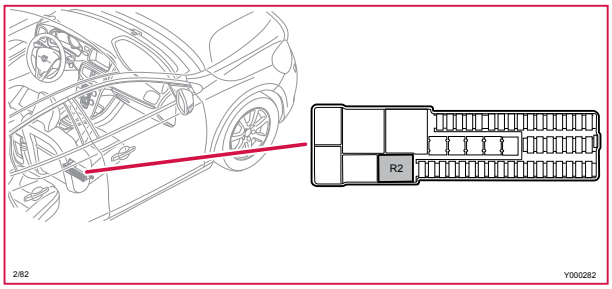


2/35 Relä startmotor

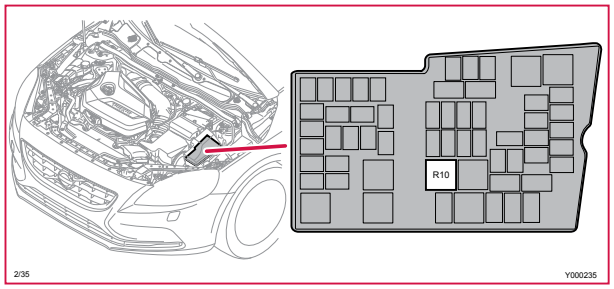


2/92 Relä, spolarmotor vindruta

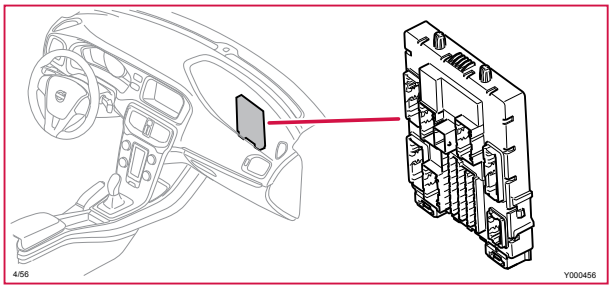


2/52 Relä 15-matning bak

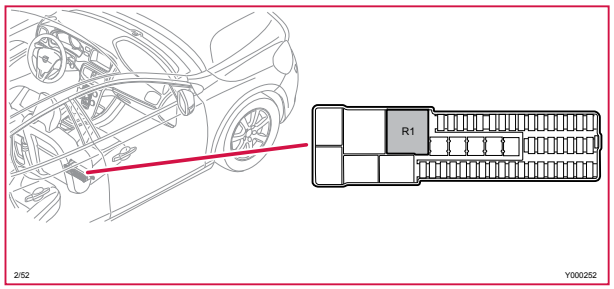


2/93 Relä spolarmotor, bakruta

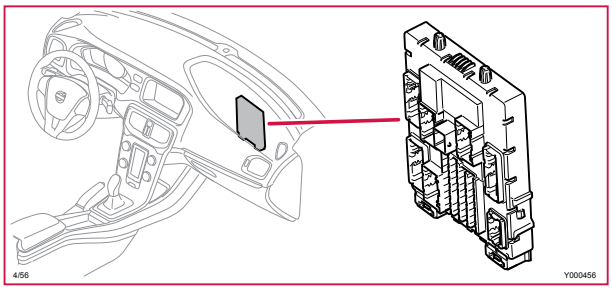

2/81 Relä, framrutans defroster

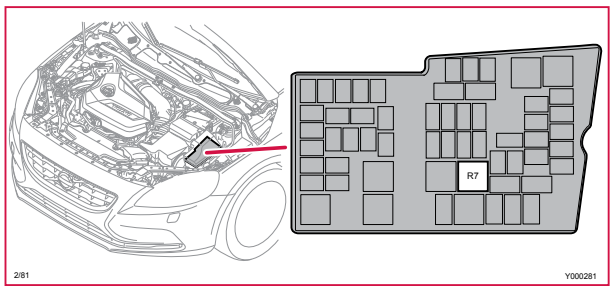


2/107 Relä, reserv

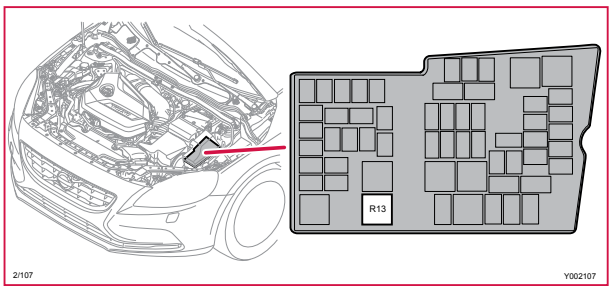


Komponentbilder
2/142 - 3/8


2/142 Relä, förvärmare bränslefilter

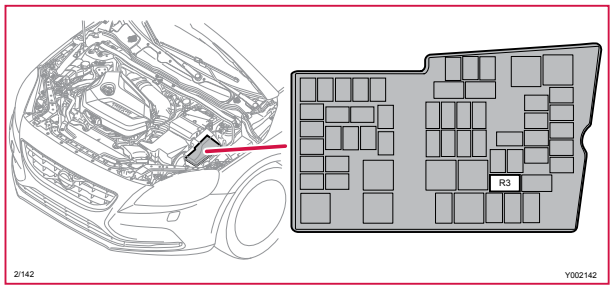


2/182 Relä spolarmotor strålkastare

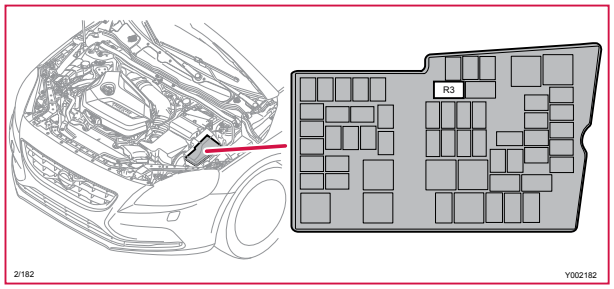


2/193 Relä komfortfunktioner

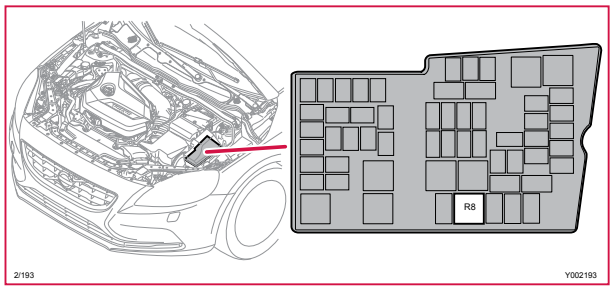


2/239 Relä, kylvätskepump

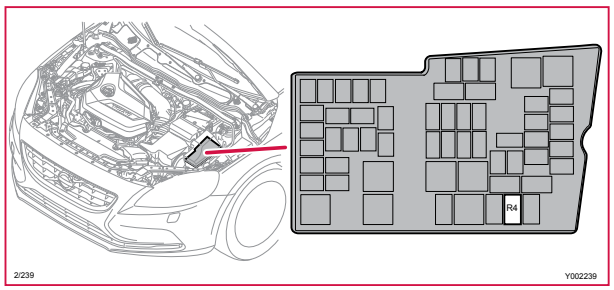


2/242 Relä, frånskiljare batteri

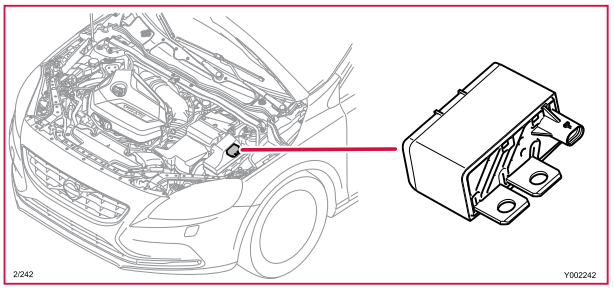


3/4 Rattknappar vänster (SWSL)

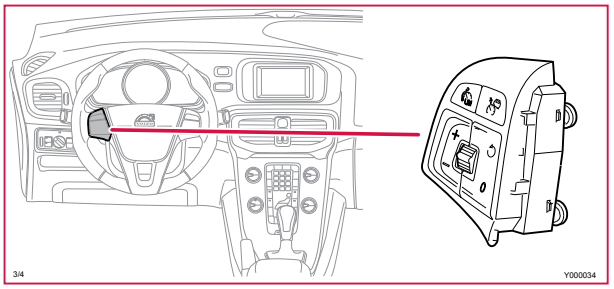

3/6 Omkopplare, varningsblinkers

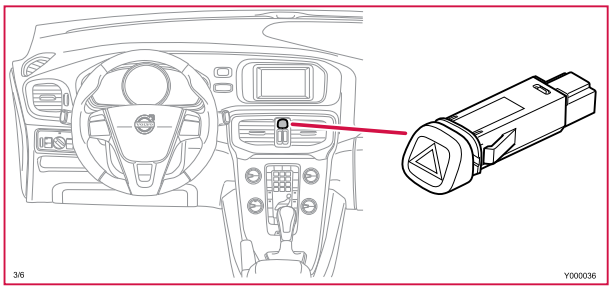


3/8 Omkopplare, eluppvärmd bakruta och ytterbackspeglar

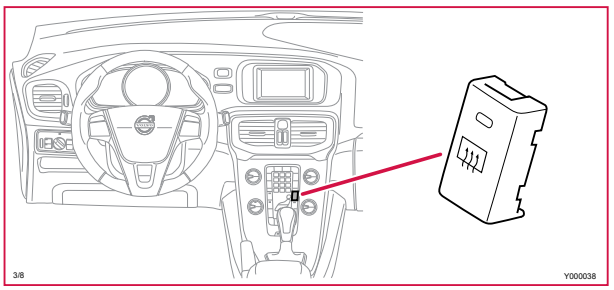


Komponentbilder
3/9 - 3/26


3/9 Omkopplare, bromsljus

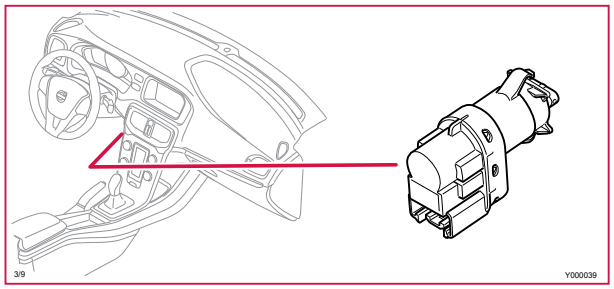


3/10 Kontakt backljus

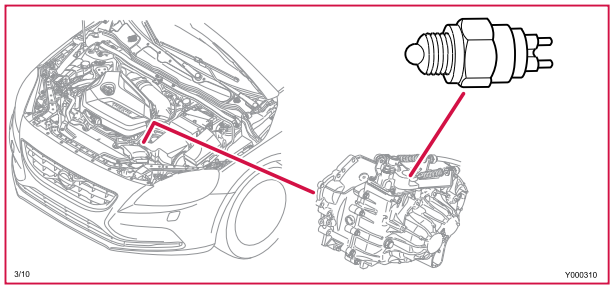


3/15 Omkopplare, elektriska fönsterhissar centralenhet, förardörr

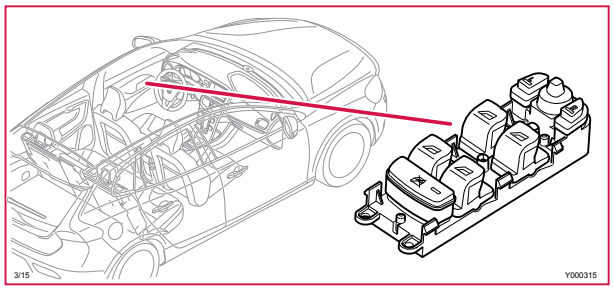


3/19 Omkopplare, elektriska fönsterhissar, vänster bakdörr

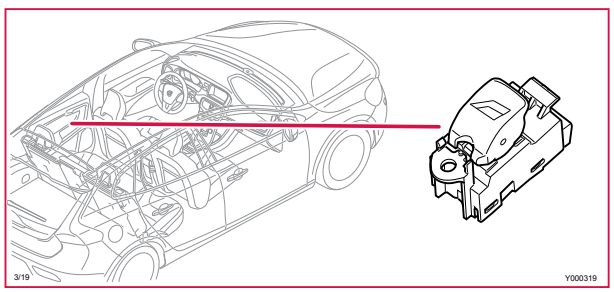


3/20 Omkopplare elhiss passagerardörr

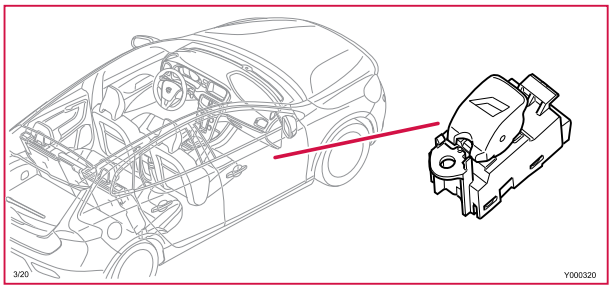


3/21 Omkopplare, elektriska fönsterhissar, höger bakdörr

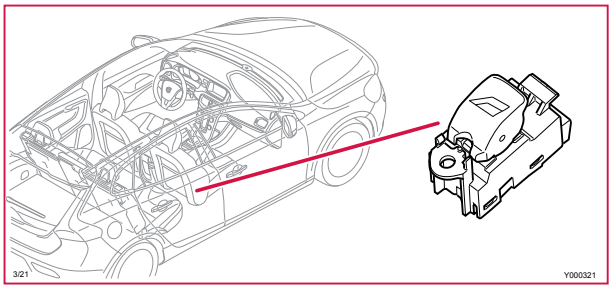

3/25 Strömställare taklucka

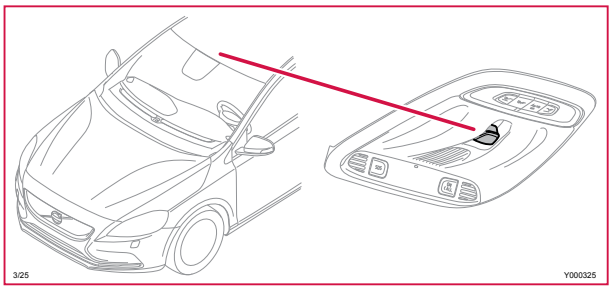


3/26 Manöverenhet, elmanövrerat förarsäte

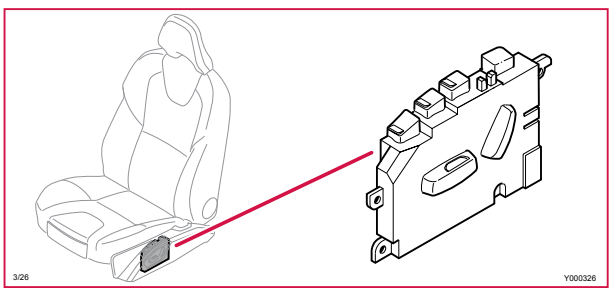


Komponentbilder
3/27 - 3/72


3/27 Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol

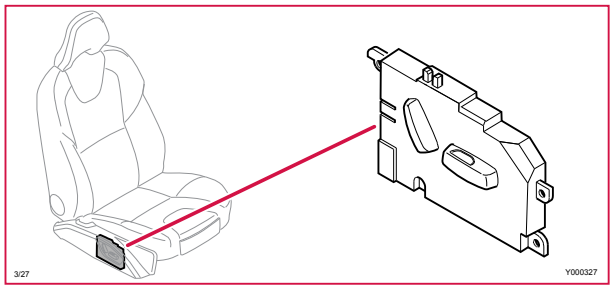


3/47 Kontakt, handbroms

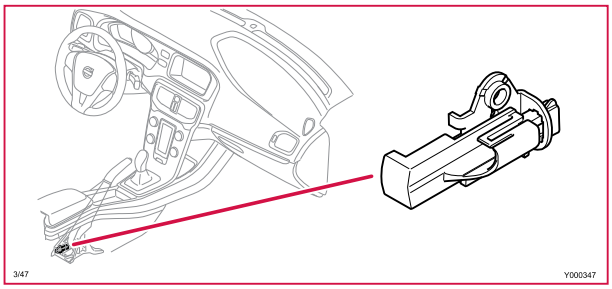


3/35 Omkopplare, bagageutrymmets handtag

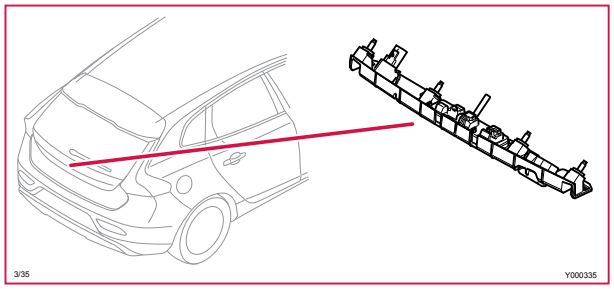


3/62 Kontakt larm motorhuv

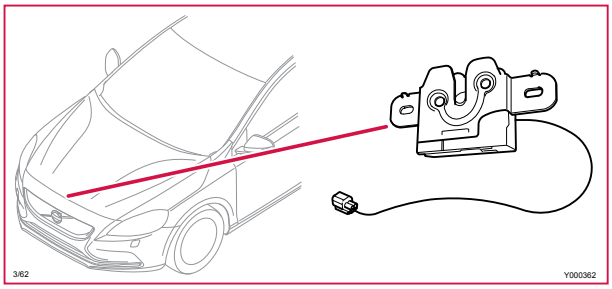


3/37 Kontakt signalhorn

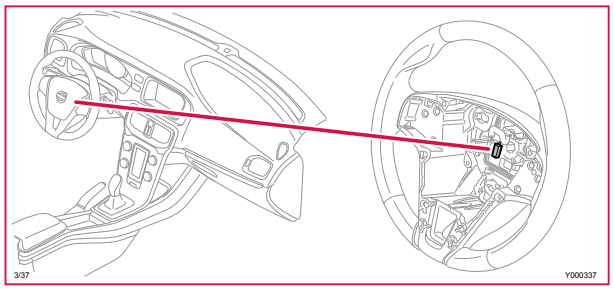


3/71 Växlingspaddel, vänster

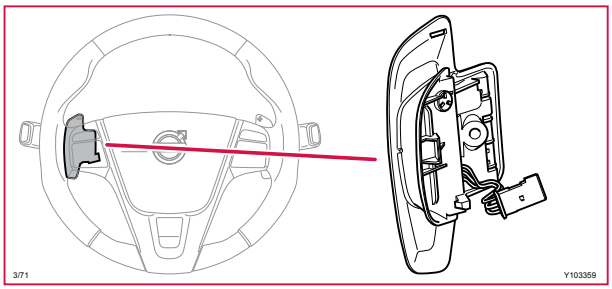

3/38 Kontakt broms

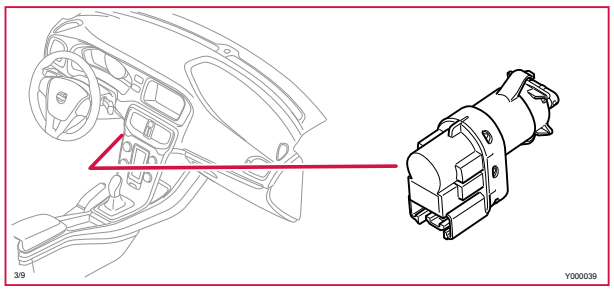


3/72 Växlingspaddel, höger

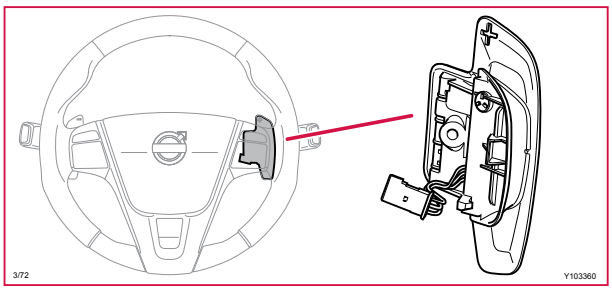


Komponentbilder
3/80 - 3/117


3/80 Omkopplare, centrallås förardörr

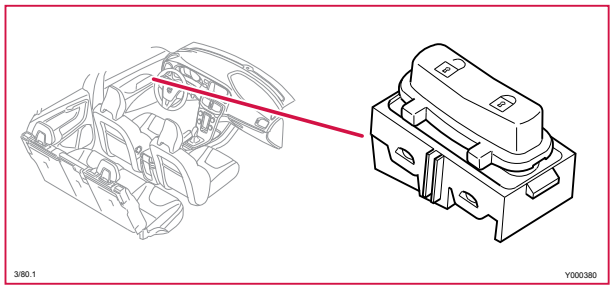


3/85 Omkopplare, elektriska fönsterhissar, vänster bakdörr

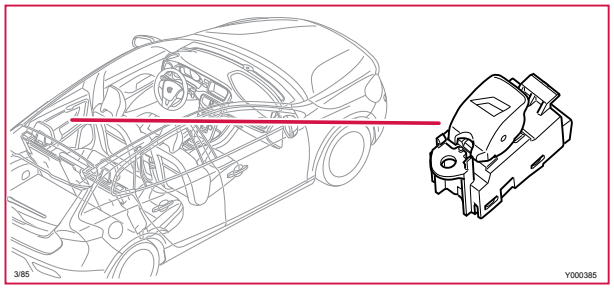


3/86 Omkopplare, elektriska fönsterhissar, höger bakdörr

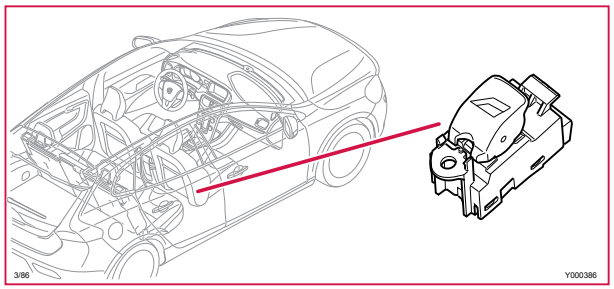


3/93 Givare, bälteslås, förarsida

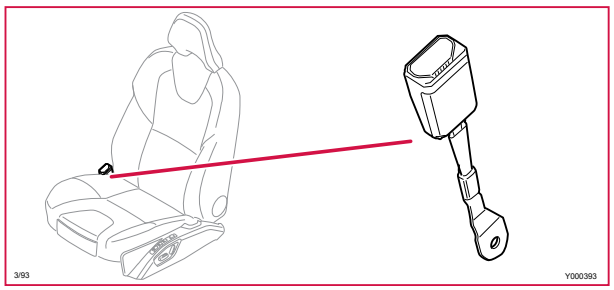


3/94 Givare, bälteslås, passagerarsida

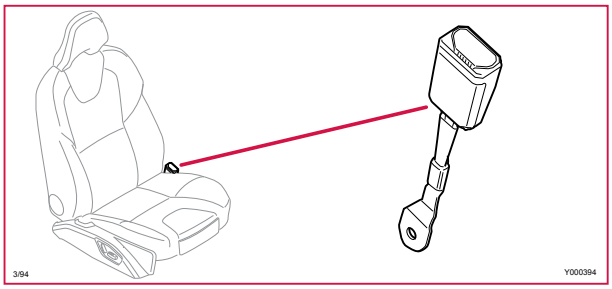


3/111 Styrenhet ljusomkopplare (LSM)

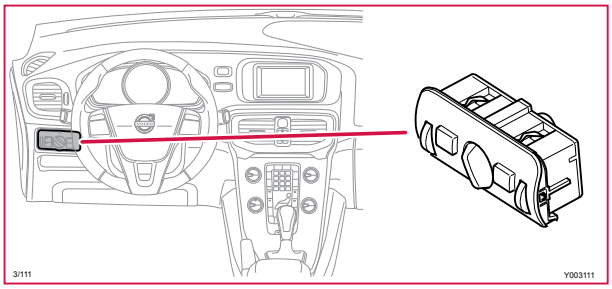

3/112 Styrenhet klimatanläggning (CCM)

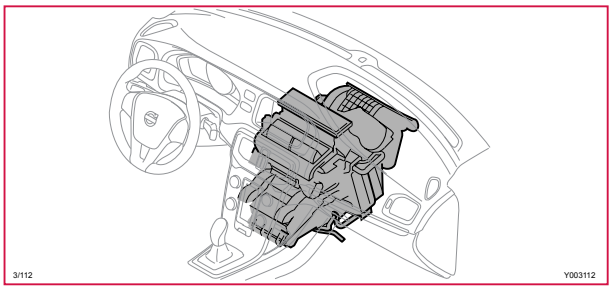


3/117 Manöverenhet taklampa

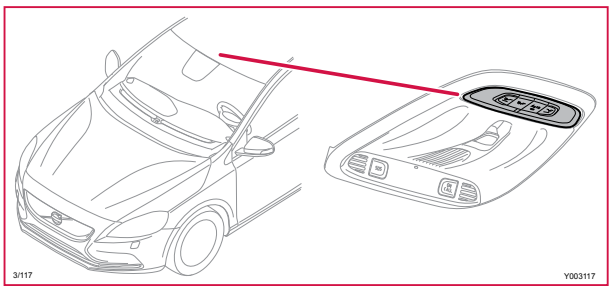


Komponentbilder
3/126 - 3/135


3/126 Styrenhet förardörr (DDM)

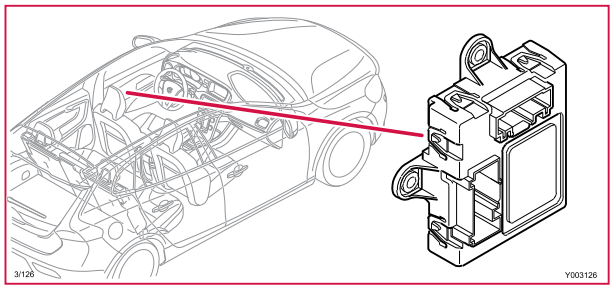


3/127 Styrenhet passagerardörr (PDM)

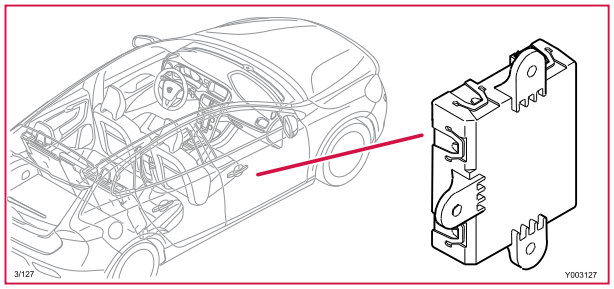


3/128 Styrenhet vänster bakdörr (LDM)

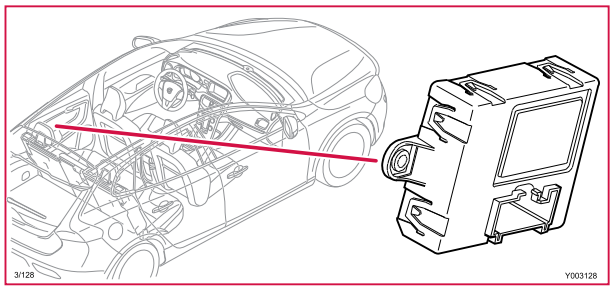


3/129 Styrenhet höger bakdörr (RDM)

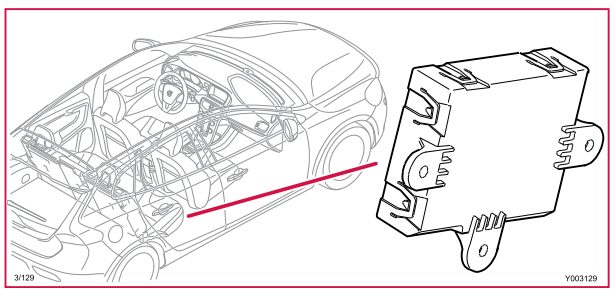


3/130 Rattstyrenhet (SWM)

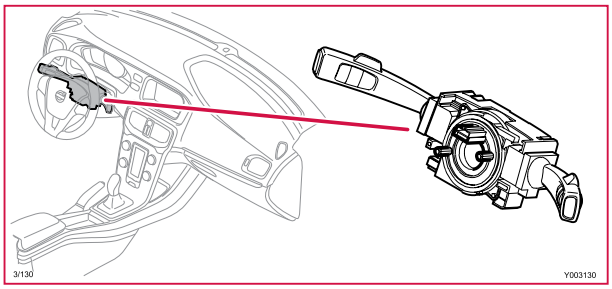


3/131 Rattknappar höger (SWSR)

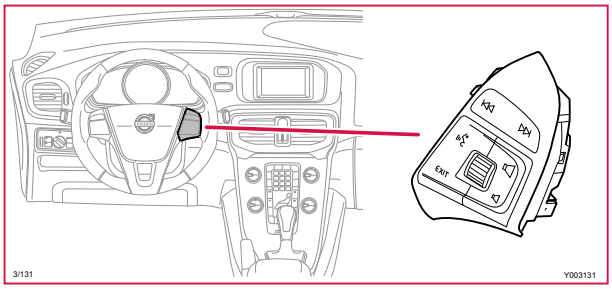

3/132 Styrenhet tändningslås (SCU)

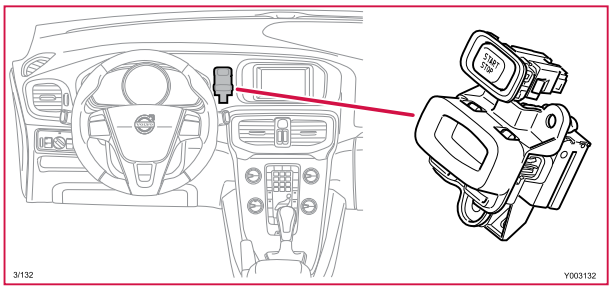


3/135 Omkopplare RTI

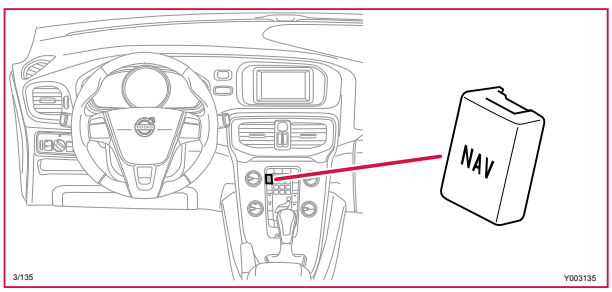


Komponentbilder
3/156 - 3/271


3/156 Styrenhet växelväljare (GSM)

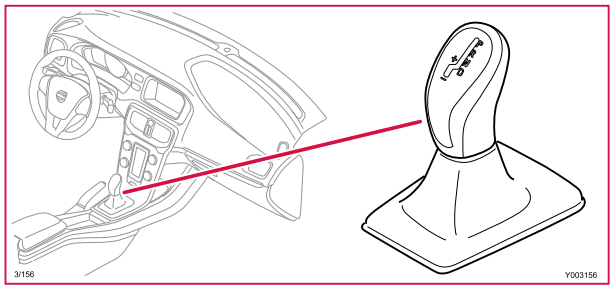


3/157 Omkopplare krockkudde passagerarsida

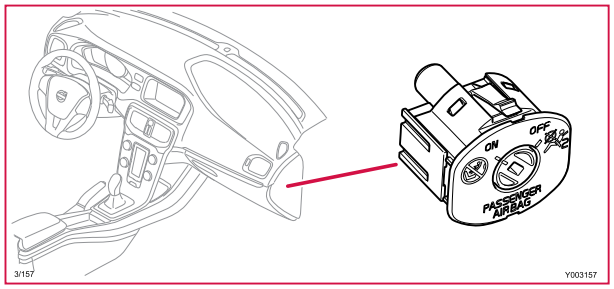


3/161 Belysning makeupspegel, vänster

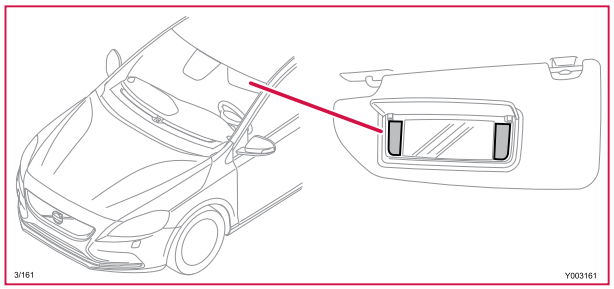


3/217 Kontakt bälteslås bak vänster

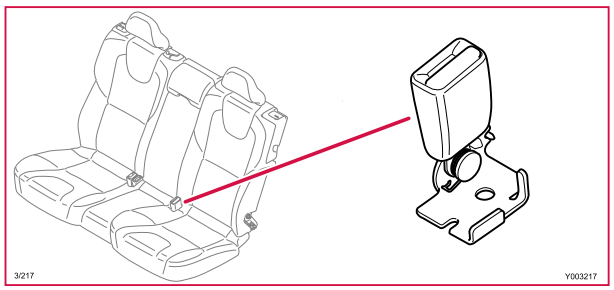


3/218 Kontakt bälteslås bak mittre

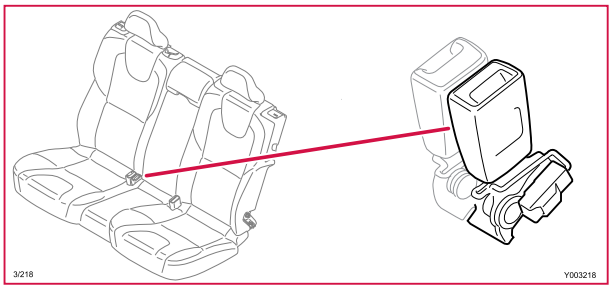


3/219 Kontakt bälteslås bak höger

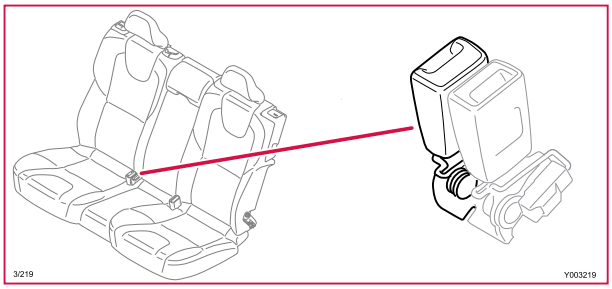

3/269 Omkopplare eluppvärmt baksäte

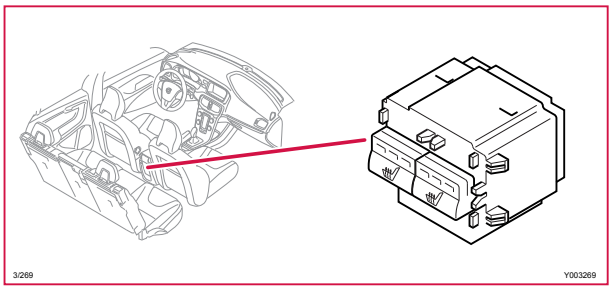


3/271 Kontakt startspärr kopplingspedal

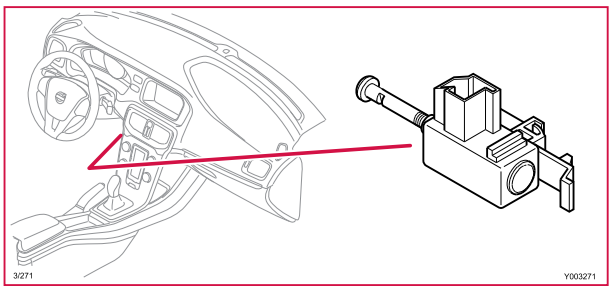


Komponentbilder
3/273 - 4/6


3/273 Låskontakt, vänster framdörr

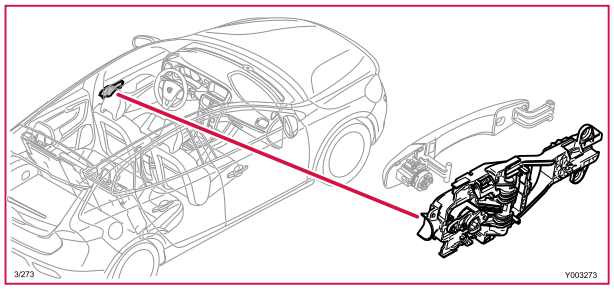


3/274 Låskontakt, höger framdörr

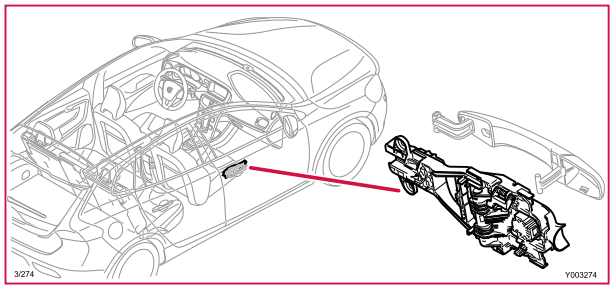


3/275 Låskontakt, bakdörr vänster

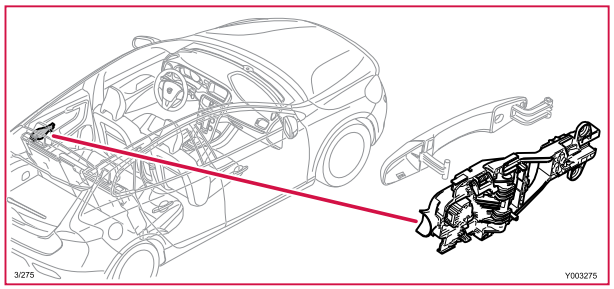


3/276 Låskontakt, bakdörr höger

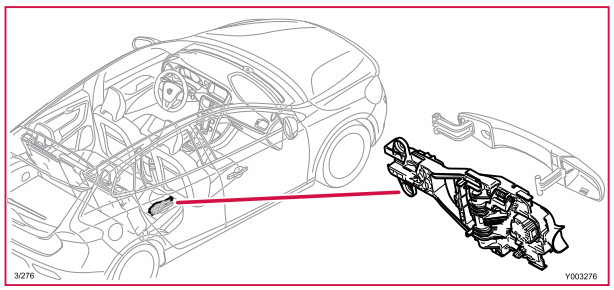


3/281 Styrenhet infotainment (ICM)

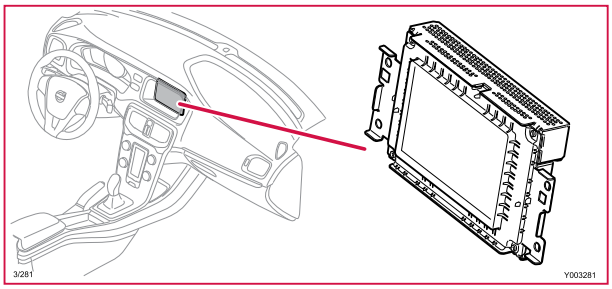


3/293 Manöverpanel handsfree mobiltelefon

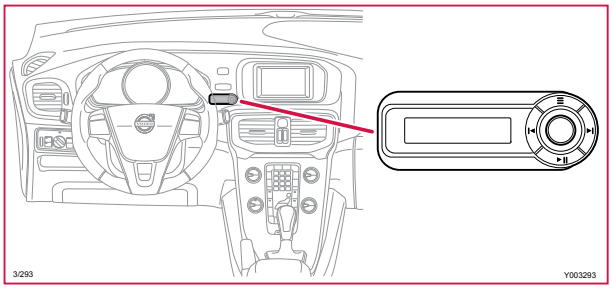

3/309 Omkopplare, takkonsolenhet

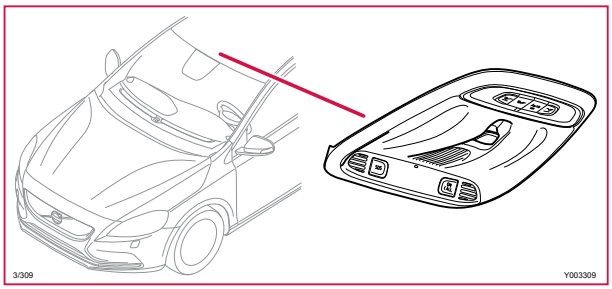


4/6 Klimatanläggning

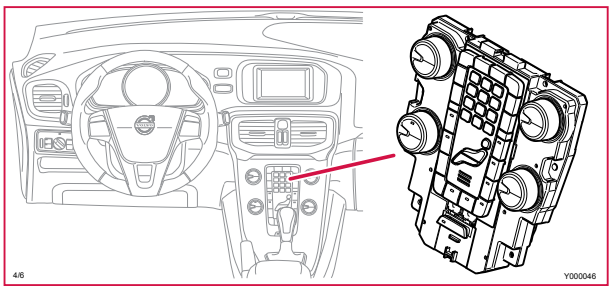


Komponentbilder
4/7 - 4/33


4/7 Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)

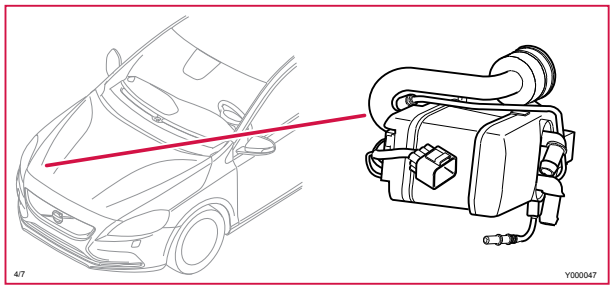


4/28 Styrenhet transmission (TCM), AWF22

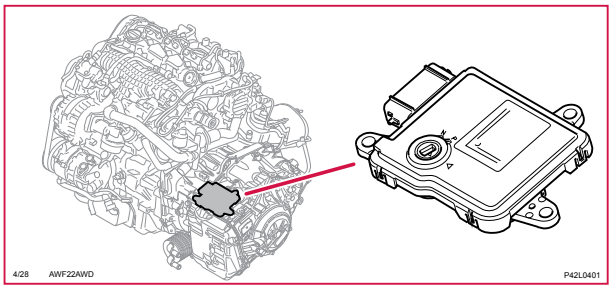


4/9 Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)

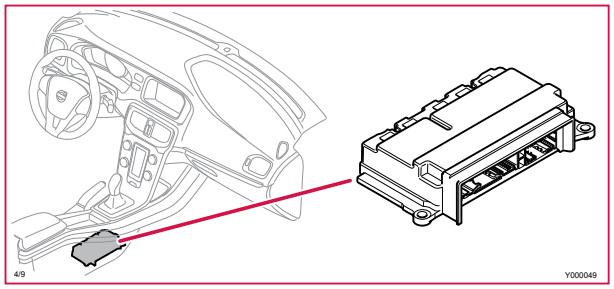


4/28 Styrenhet transmission (TCM), MPS6

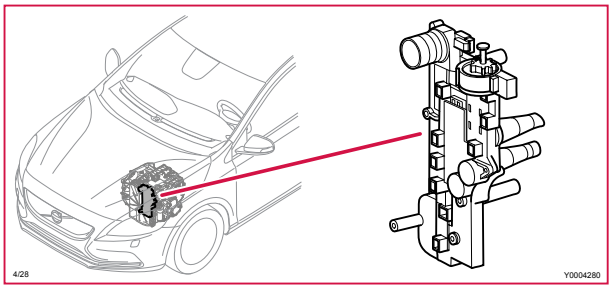


4/16 Styrenhet bromssystem (BCM)

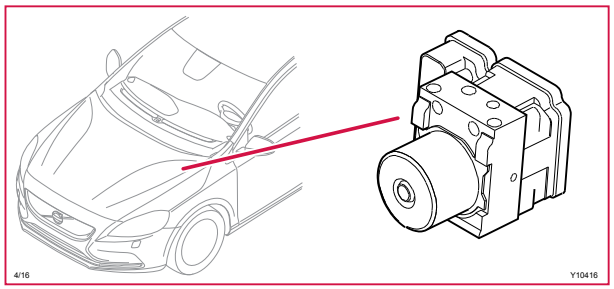


4/31 Fläktstyrenhet, kupé

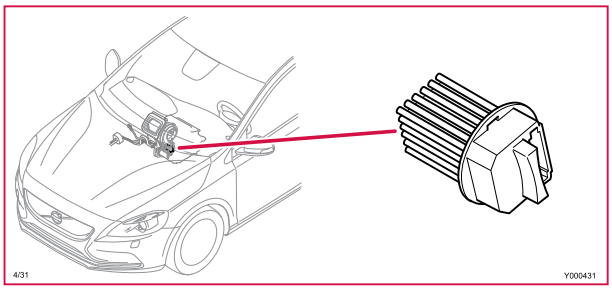

4/28 Styrenhet transmission (TCM), AWF21

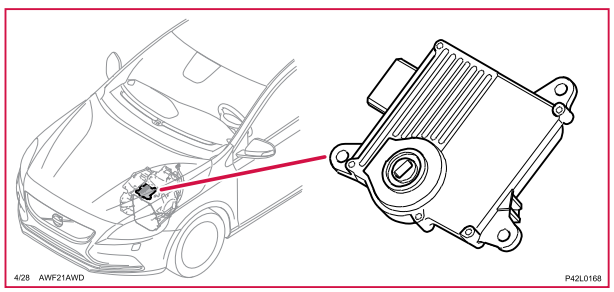


4/33 Styrenhet taklucka

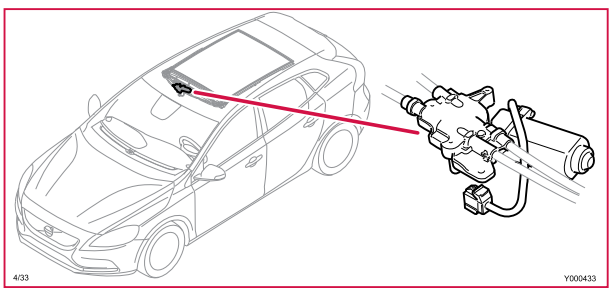


Komponentbilder
4/46 - 4/56


4/46 Styrenhet motor (ECM), GTDI

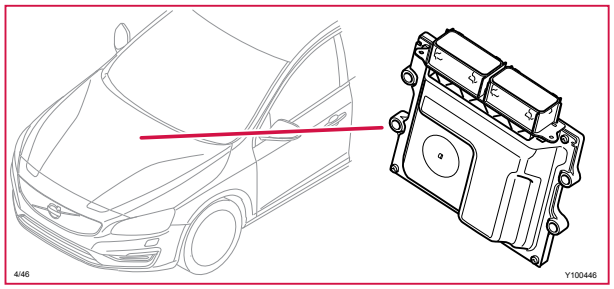


4/50 Gasspjällenhet, VED4/VEP4

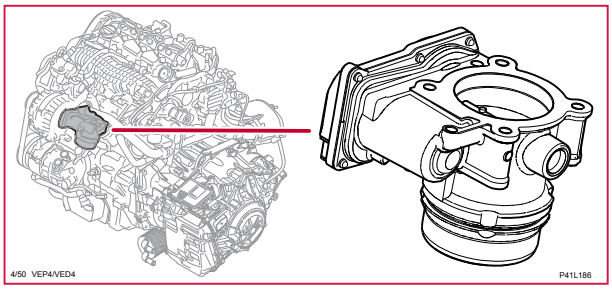


4/46 Styrenhet motor (ECM), DV6C

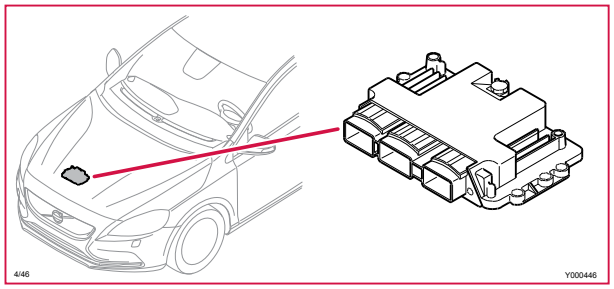


4/50 Gasspjällenhet, 5-CYL

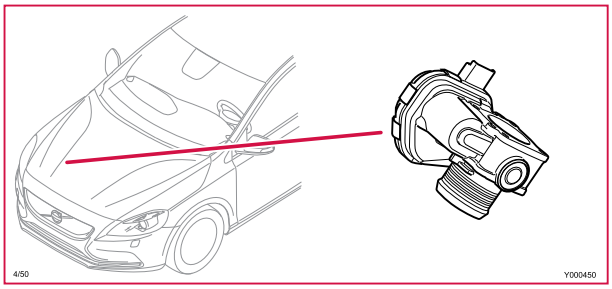


4/46 Styrenhet motor (ECM), VED4/VEP4

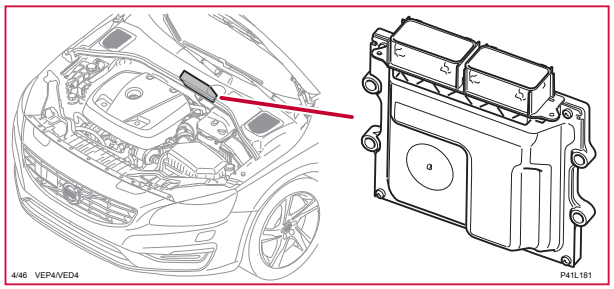


4/52 Styrenhet framstol (PSM)

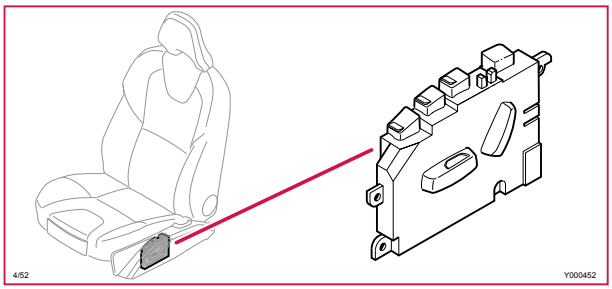

4/46 Styrenhet motor (ECM), I5T

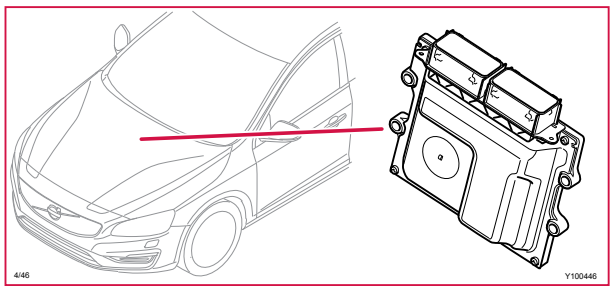


4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

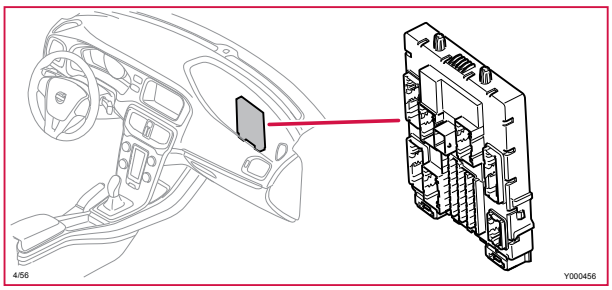


Komponentbilder
4/68 - 4/98


4/68 Styrenhet rattvinkelgivare (SAS)

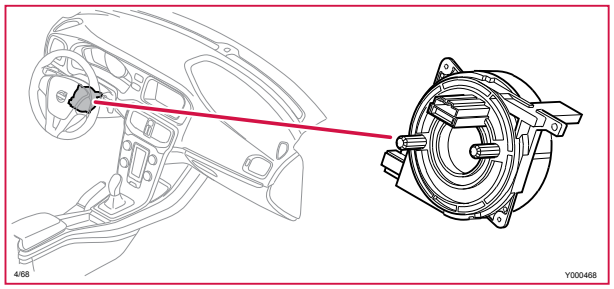


4/83 Styrenhet bränslepump

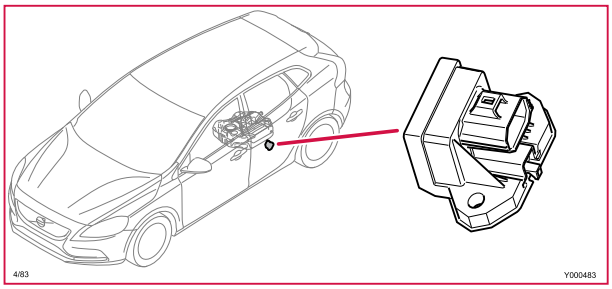


4/71 Styrenhet elkylfläkt

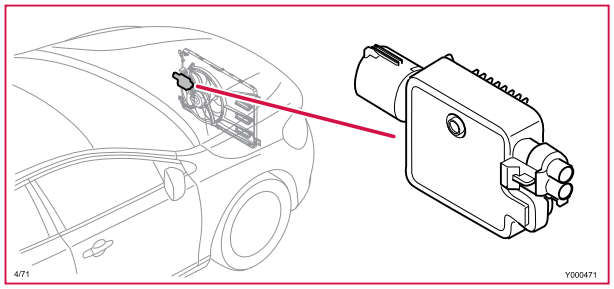


4/86 Styrenhet parkeringsassistans (PAM)

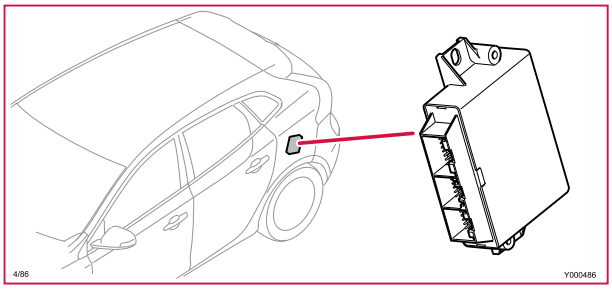


4/80 Styrenhet främre övervakning (FSM)

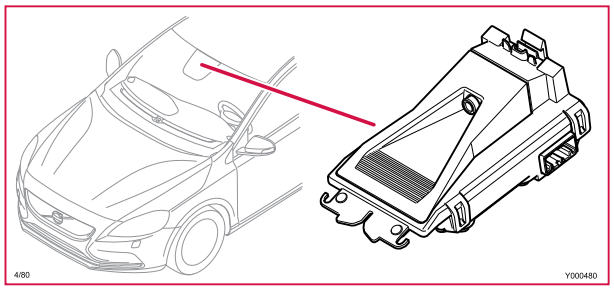


4/93 Styrenhet nyckellös bil (KVM)

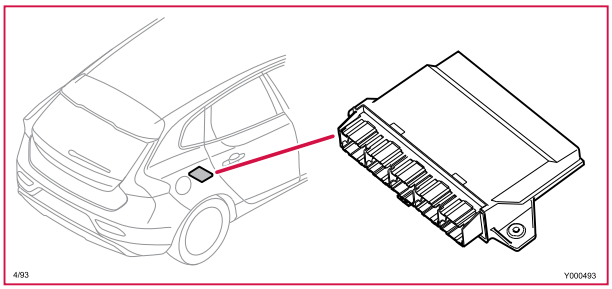

4/82 Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)

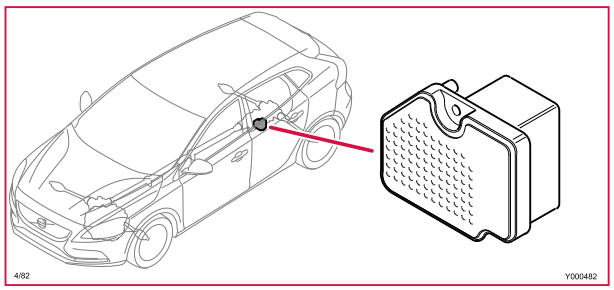


4/98 Styrenhet generator (ACM)

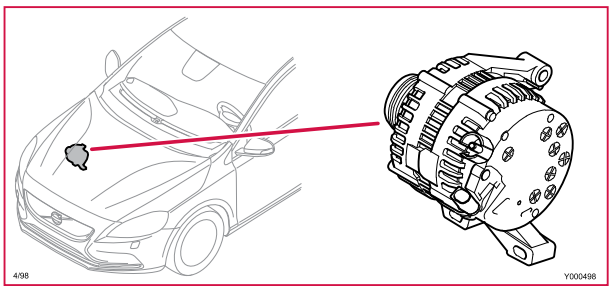


Komponentbilder
4/102 - 4/119


4/102 Styrenhet rattlås (SCL)

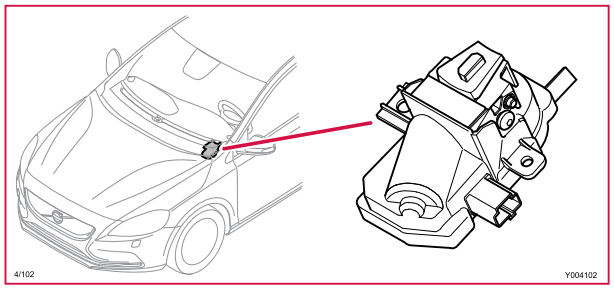


4/109 Styrenhet glödstift, VED4

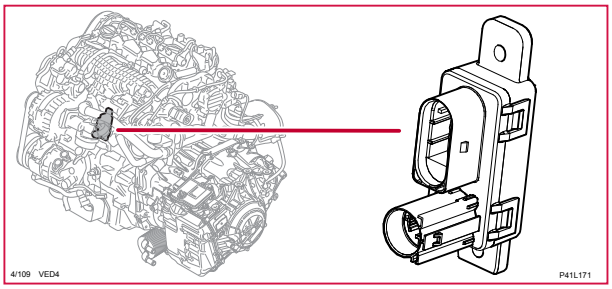


4/104 Styrenhet stolsvärme (SHM), vänster sida, [9/12]

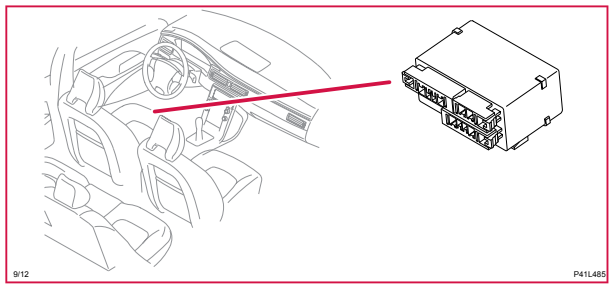


4/110 Styrenhet dragkrok (TRM)

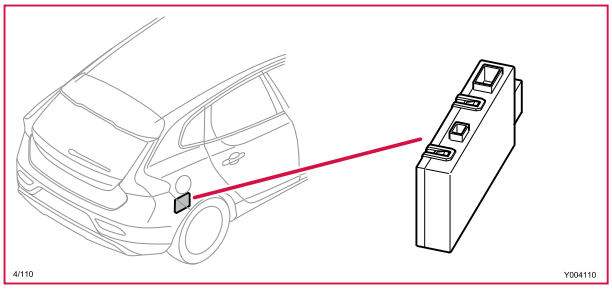


4/105 Styrenhet stolsvärme (SHM), höger sida, [9/13]

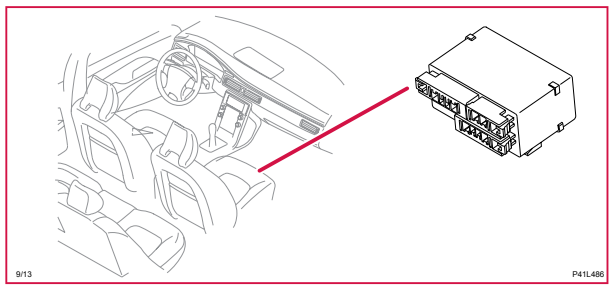


4/117 Styrenhet telematik

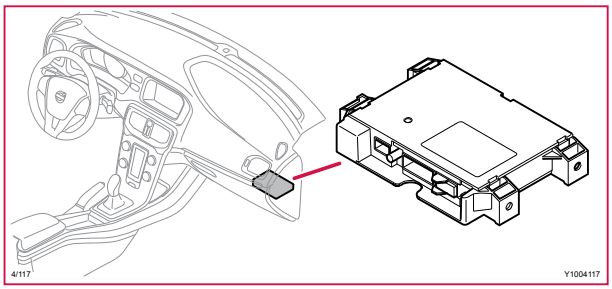

4/109 Styrenhet glödstift

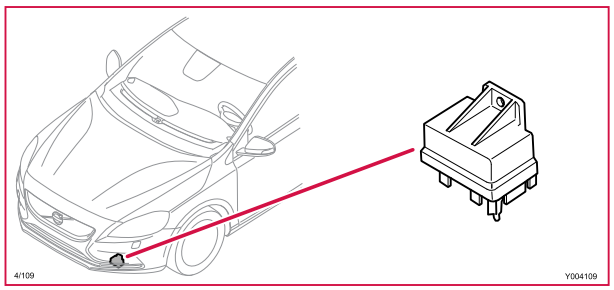


4/119 Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE)

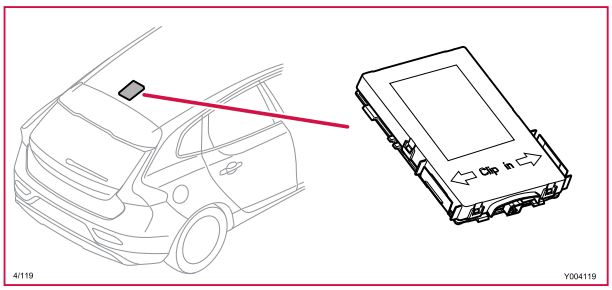


Komponentbilder
4/120 - 4/185


4/120 Styrenhet parkeringskamera (PAC)

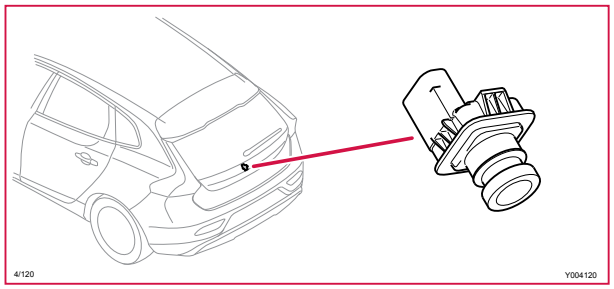


4/129 Fjärrmottagare (LRX)

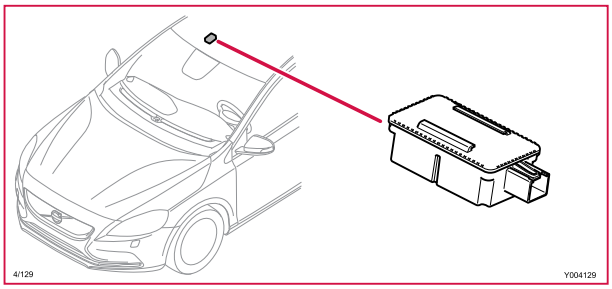


4/125 Styrenhet kollisionshastighet (CVM)

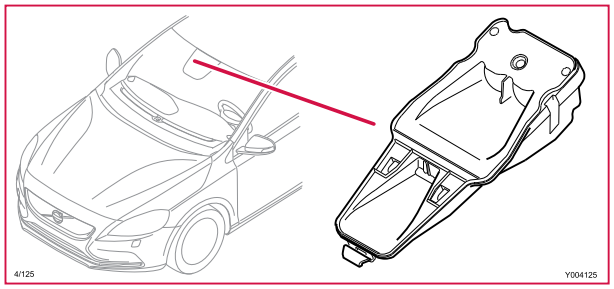


4/136 Styrenhet aktivt grillspjäll (AGM)

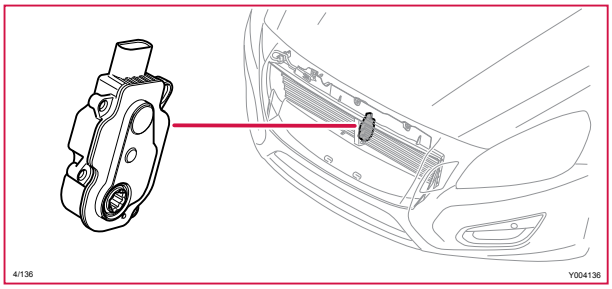


4/126 Styrenhet hinderdetektering vänster (SODL)

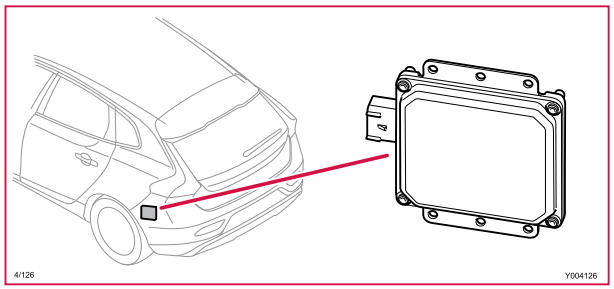


4/137 Styrenhet fotgängarskydd (PPM)

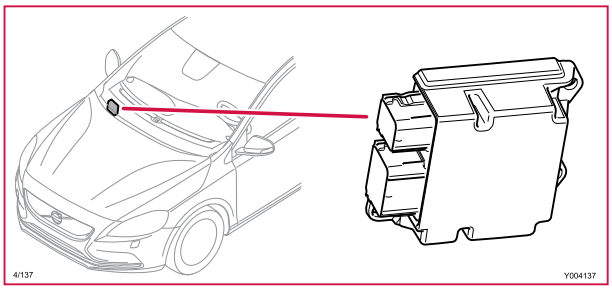

4/127 Styrenhet hinderdetektering höger (SODR)

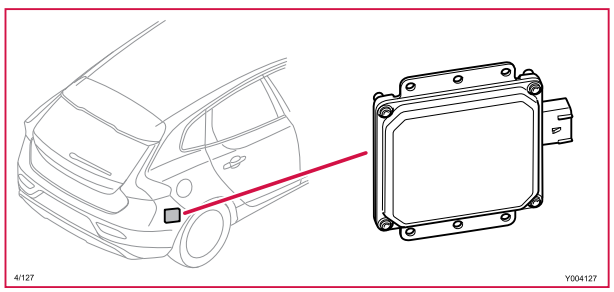


4/185 Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU)

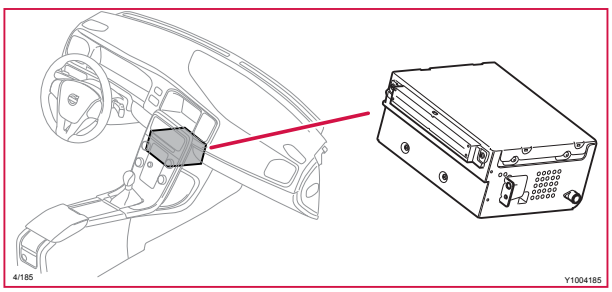


Komponentbilder
5/1 - 6/16


5/1 Kombinationsinstrument (DIM)

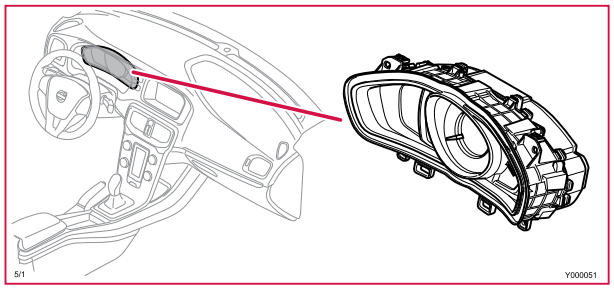


6/1 Styrenhet vindrutetorkare (WMM)

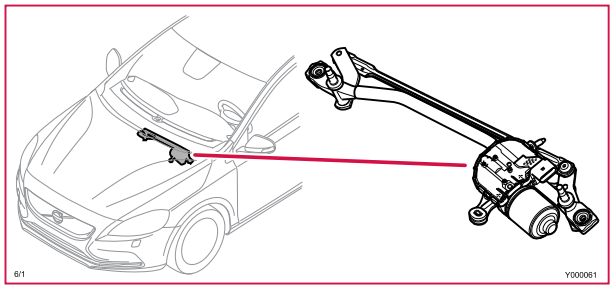


6/5 Låsmotor, centrallås, framdörr vänster sida

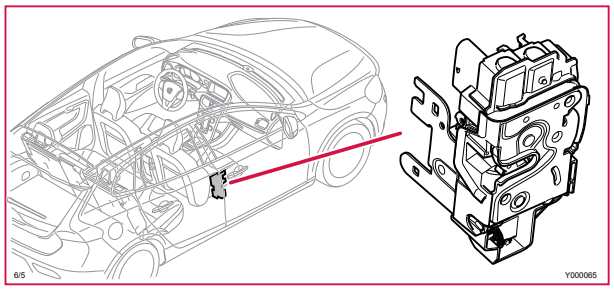


6/6 Låsmotor, centrallås, bakdörr höger sida

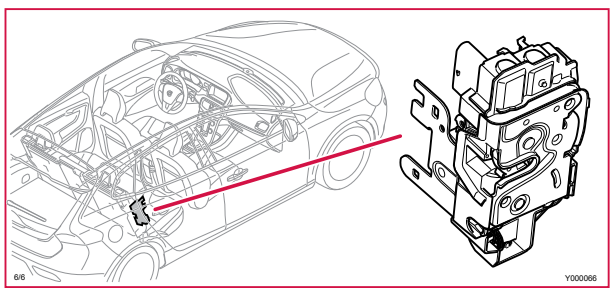


6/7 Låsmotor, centrallås, bakdörr vänster sida

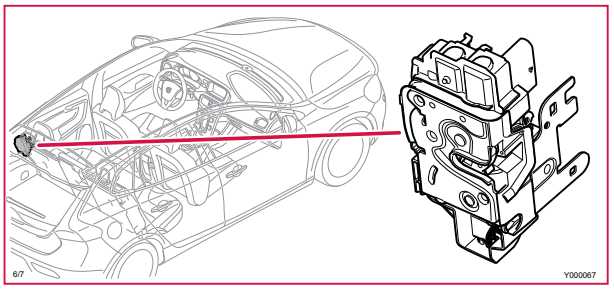


6/8 Centrallåsmotor, bagageutrymme

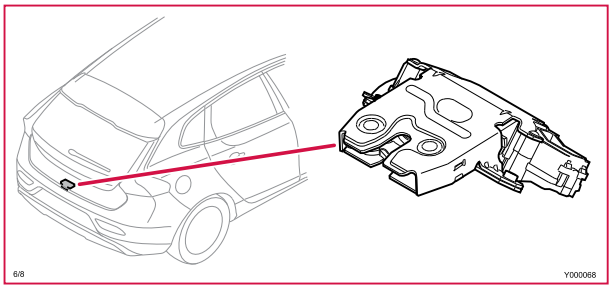

6/9 Motor, elektriska fönsterhissar, vänster fram

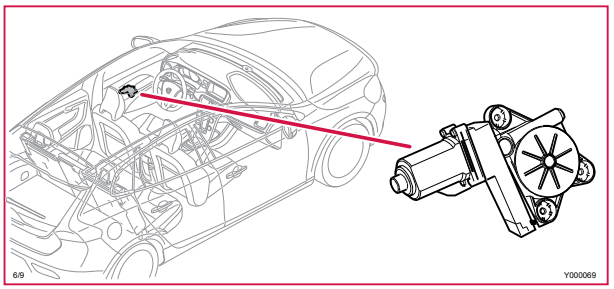


6/16 Motor, ryggstödsjustering, förarsida

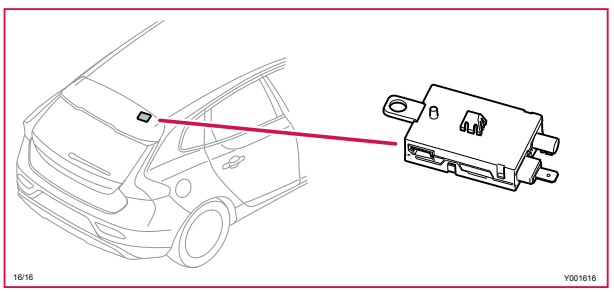


Komponentbilder
6/17 - 6/25


6/17 Säteslutningsmotor, förarsida

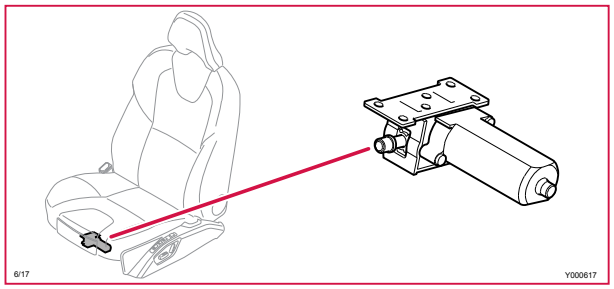


6/21 Säteslutningsmotor, passagerarsida

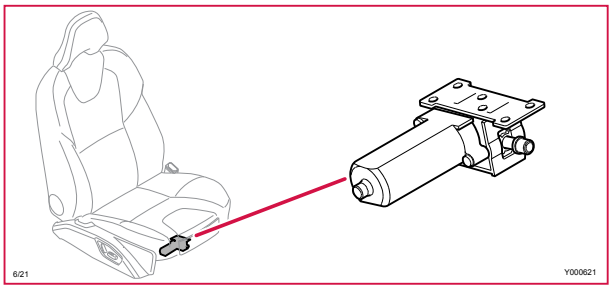


6/18 Motor, säteshöjdsjustering, förarsida

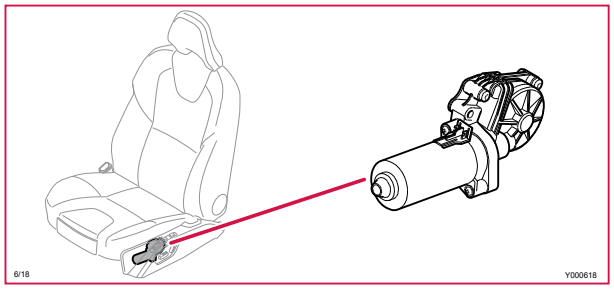


6/22 Motor, säteshöjdsjustering, passagerarsida

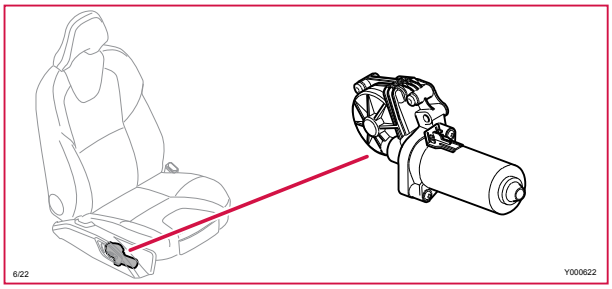


6/19 Motor, sätespositionsjustering, förarsida

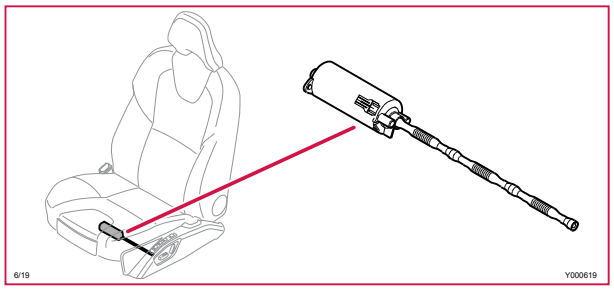


6/23 Motor, ryggstödsjustering, passagerarsida

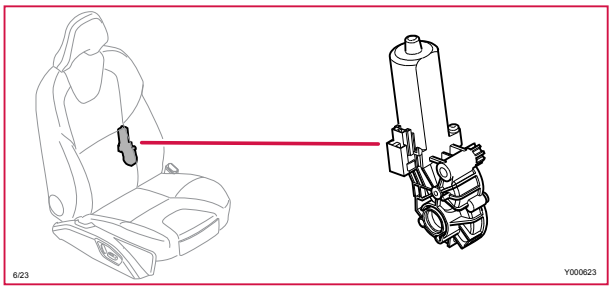

6/20 Motor, sätespositionsjustering, passagerarsida

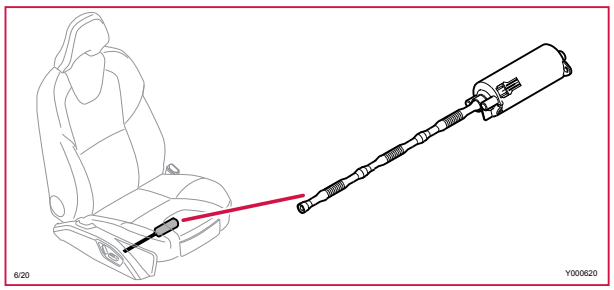


6/25 Startmotor

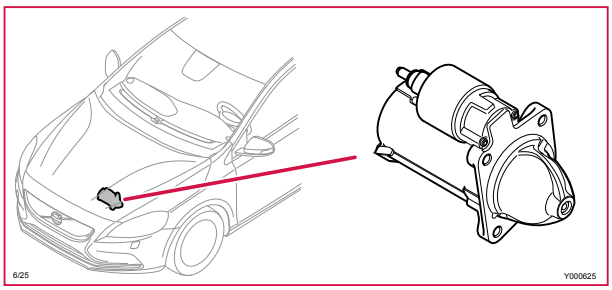


Komponentbilder
6/26 - 6/33


6/26 Styrenhet generator (ACM)

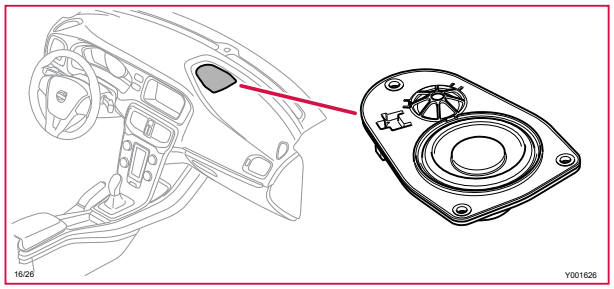


6/33 Bränslepump, VED4

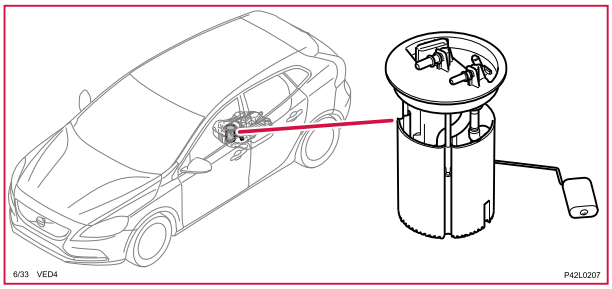


6/28 Motor kupéfläkt

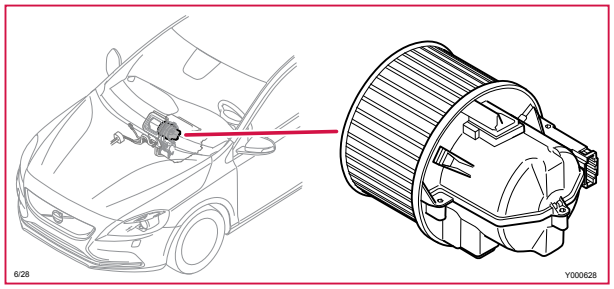


6/33 Bränslepump, VEP4

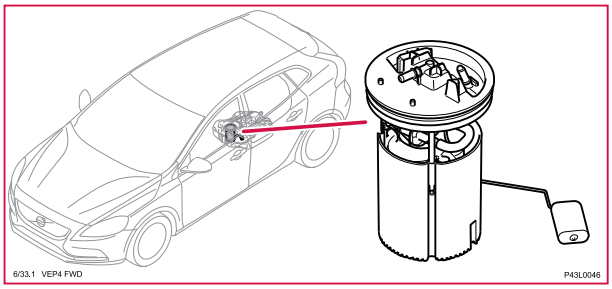


6/32 Motor bakrutetorkare

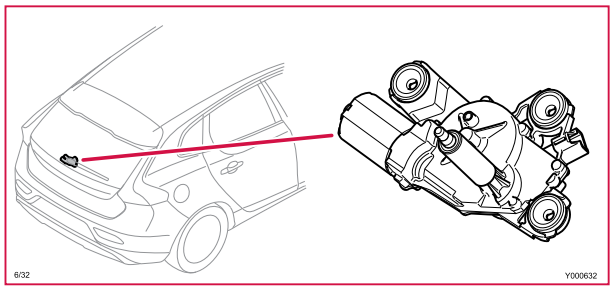


6/33 Bränslepump, VEP4 & 4WD

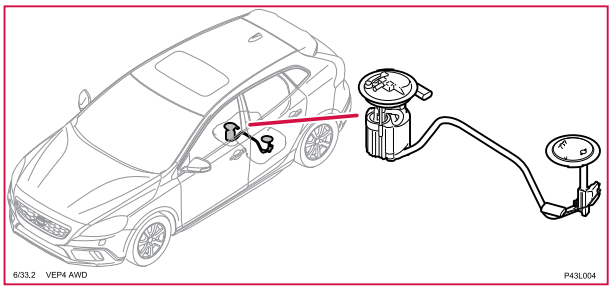

6/33 Bränslepump, GTDI

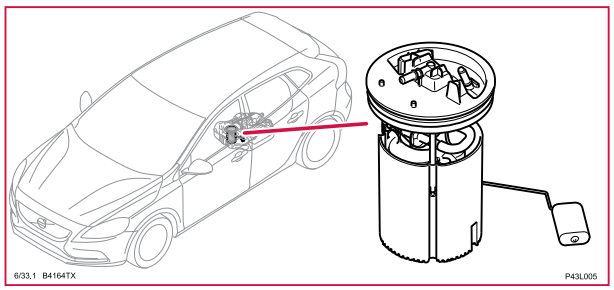


6/33 Bränslepump, VED5

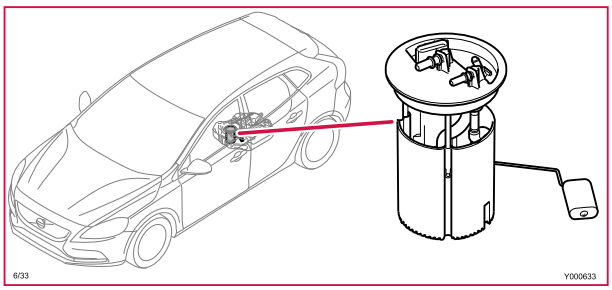


Komponentbilder
6/33 - 6/56


6/33 Bränslepump, I5T

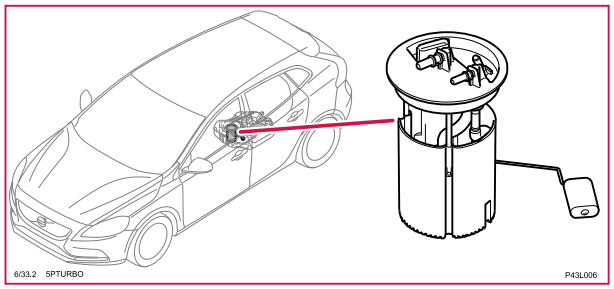


6/35 Bränslepump tillskottsvärmare

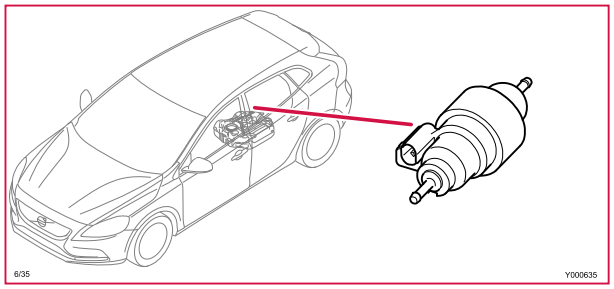


6/37 Låsmotor tanklucka

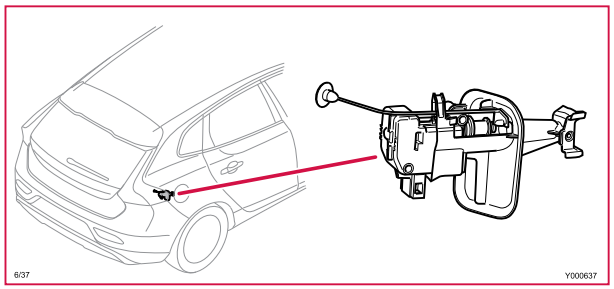


6/38 Motor strålkastarinställning vänster

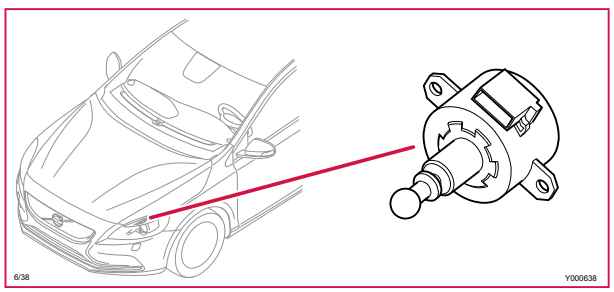


6/39 Motor strålkastarinställning höger

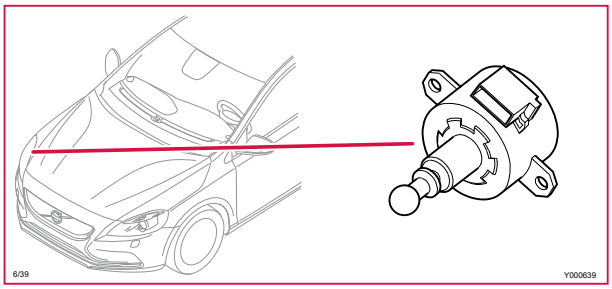


6/48 Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation

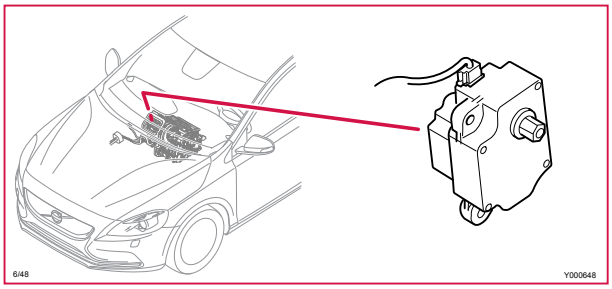

6/55 Motor, centrallås, höger framdörr

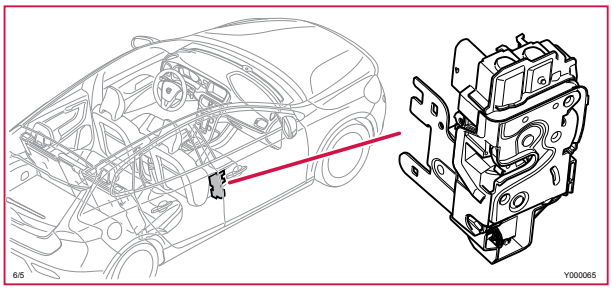


6/56 Motor, centrallås, höger bakdörr

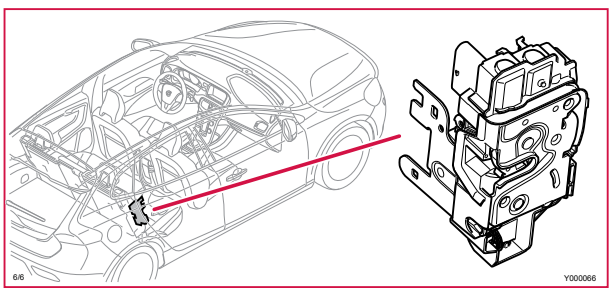


Komponentbilder
6/57 - 6/68


6/57 Motor, centrallås, bakdörr vänster

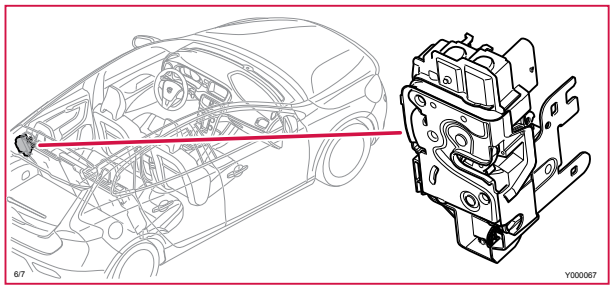


6/58 Motor, elektriska fönsterhissar, vänster framdörr

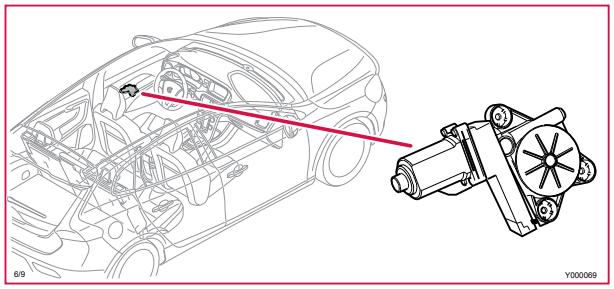


6/59 Motor, elektriska fönsterhissar, vänster bakdörr

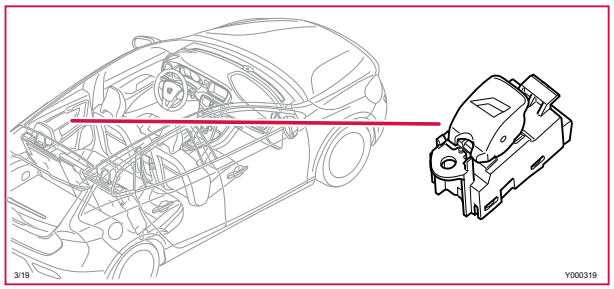


6/60 Motor, elektriska fönsterhissar, passagerardörr

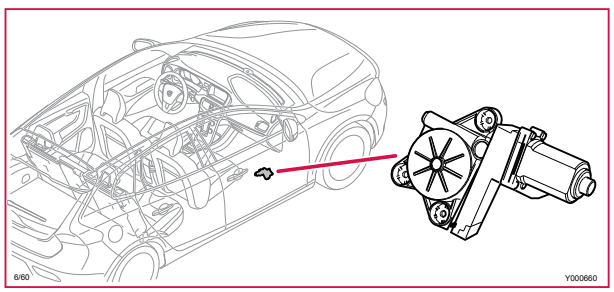


6/61 Motor, elektriska fönsterhissar, höger bakdörr

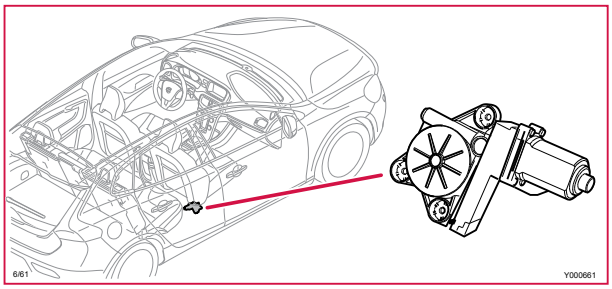


6/62 Motor, backspegel vänster

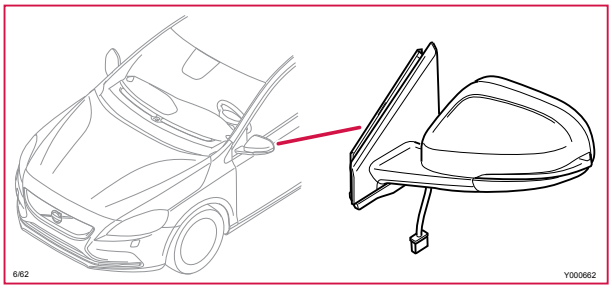

6/63 Motor, backspegel höger

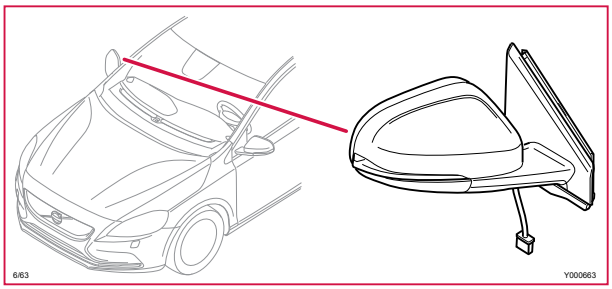


6/68 Låsmotor, centrallås, framdörr vänster sida

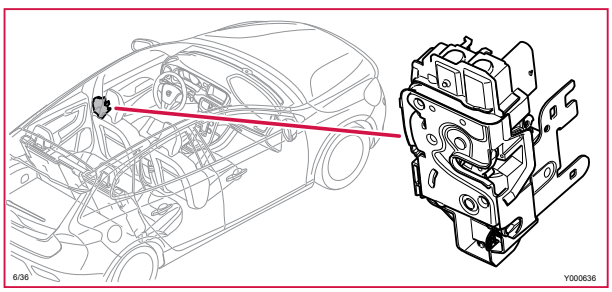


Komponentbilder
6/69 - 6/113


6/69 Styrenhet spjällmotor (DMM), ventilation/ golv/defroster

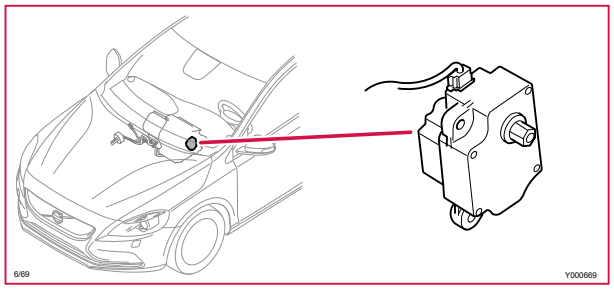


6/102 Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster

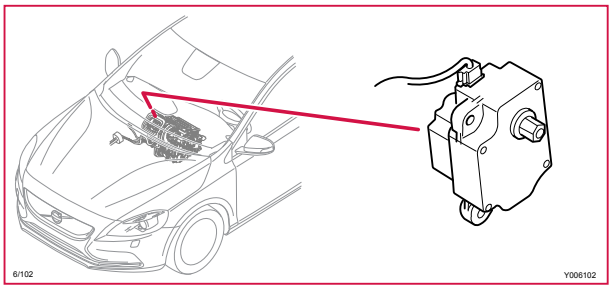


6/73 Kylvätskepump

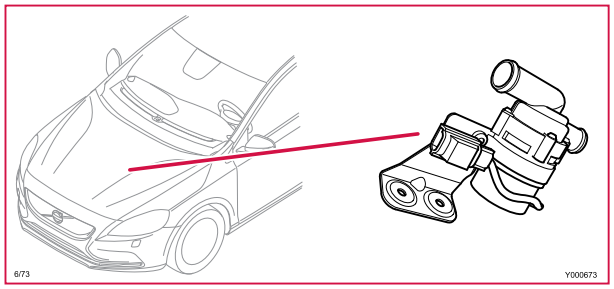


6/103 Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ ventilation

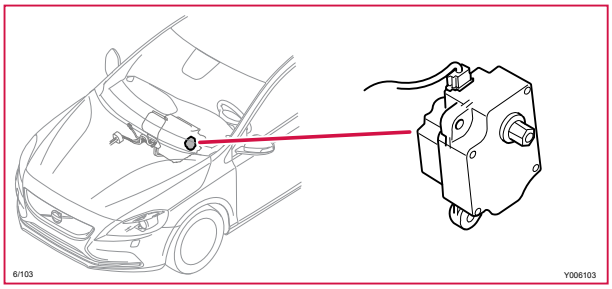


6/95 Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur vänster sida

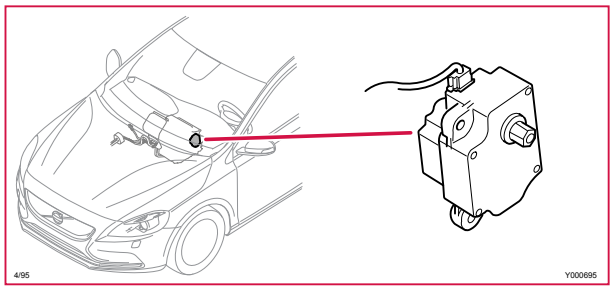


6/104 Spolarmotor strålkastare högtryck

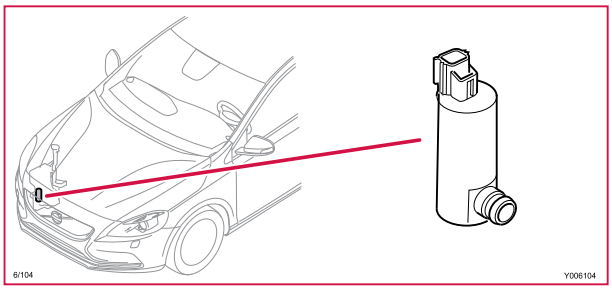

6/96 Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur höger sida

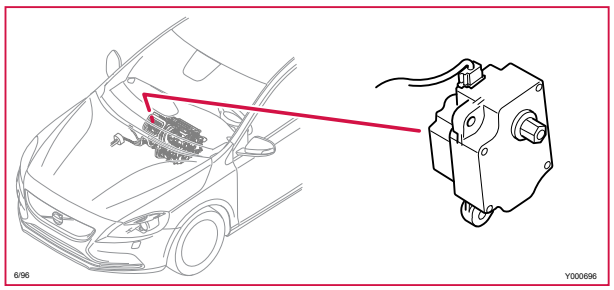


6/113 Kylvattenpump, VEP4

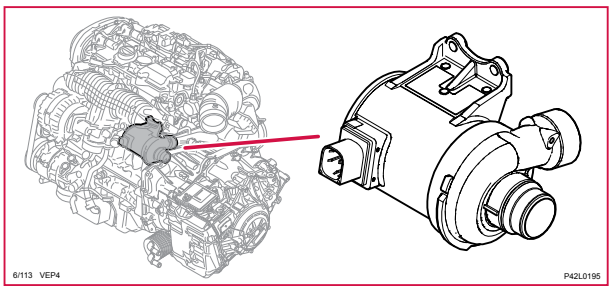


Komponentbilder
6/118 - 7/4


6/118 Virvelspjäll, VED4

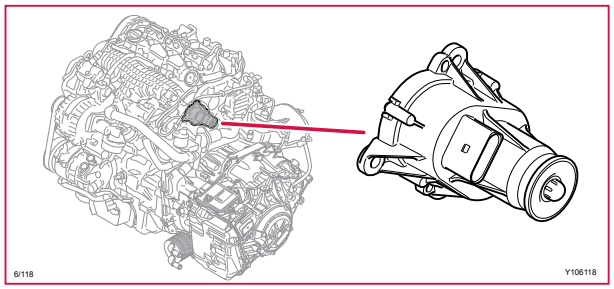


6/163 Elektrisk styrservoenhet (PSCM)

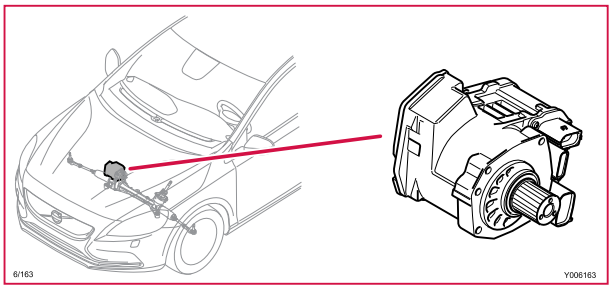


6/120 Gasspjällenhet, GTDI

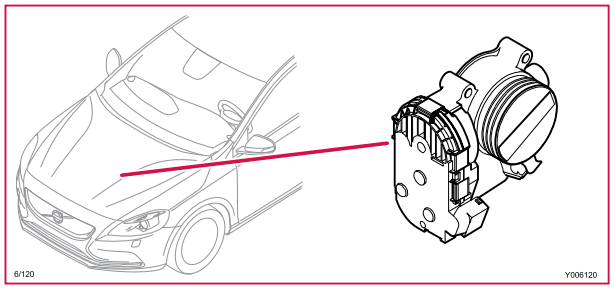


6/179 Elektrisk oljepump, AWF21

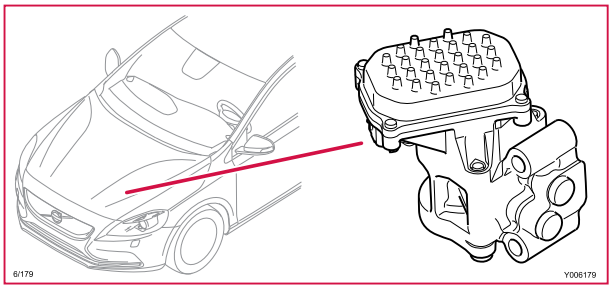


6/127 Spolarmotor

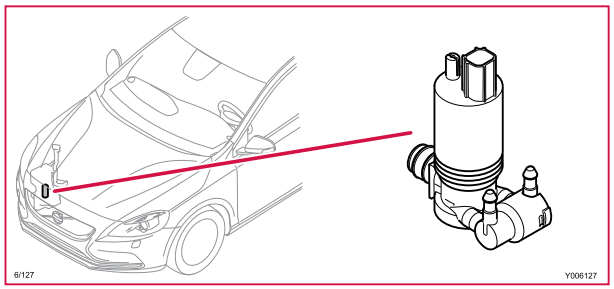


6/197 EGR-kylpump, VED4

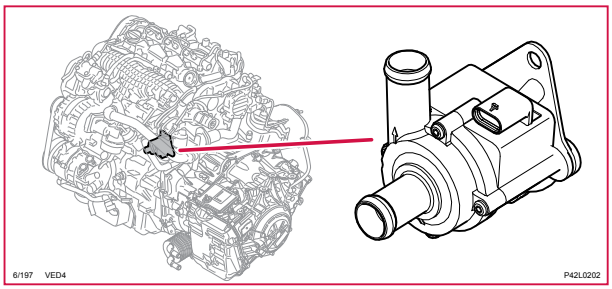

6/143 Motor, turboställdon, DV6C

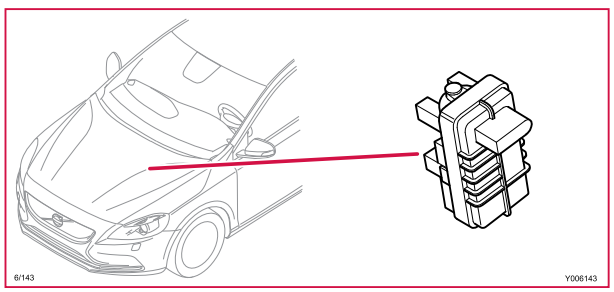


7/4 Givare bromsvätskenivå

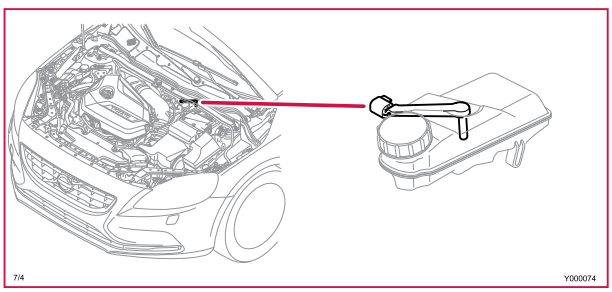


Komponentbilder
7/5 - 7/17


7/5 Givare spolarvätskenivå

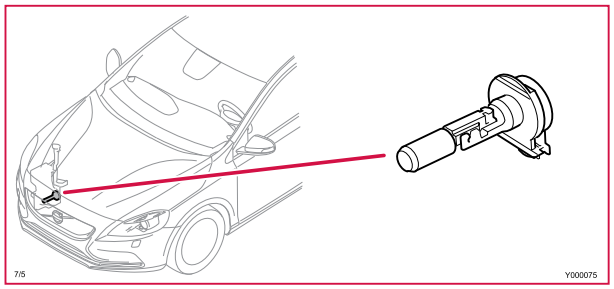


7/15 Främre lambdasond

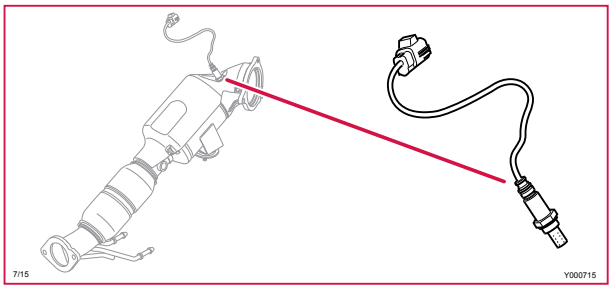


7/6 Oljetrycksvakt

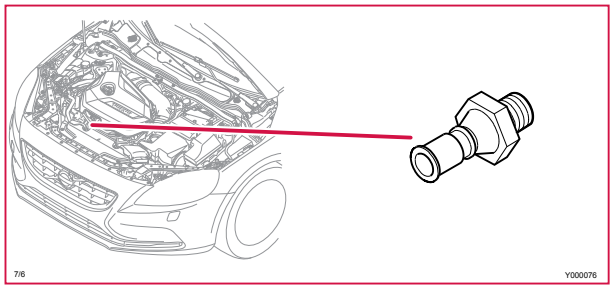


7/16 Givare kylvätsketemperatur

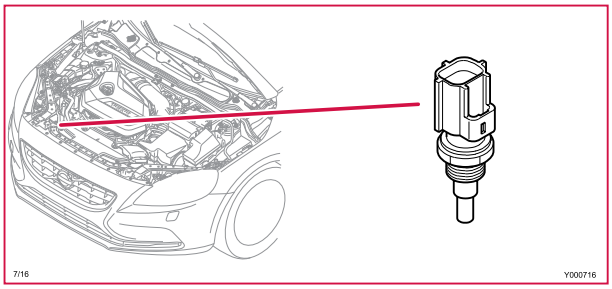


7/8 Tryckgivare klimatanläggning

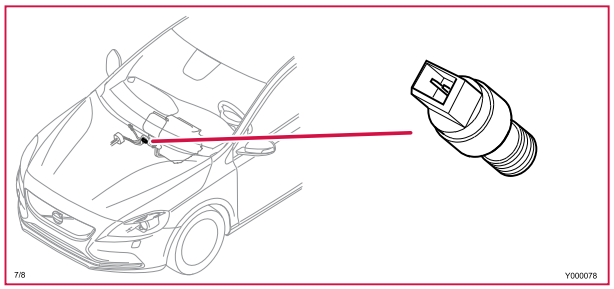


7/17 Luftmassmätare (MAF)

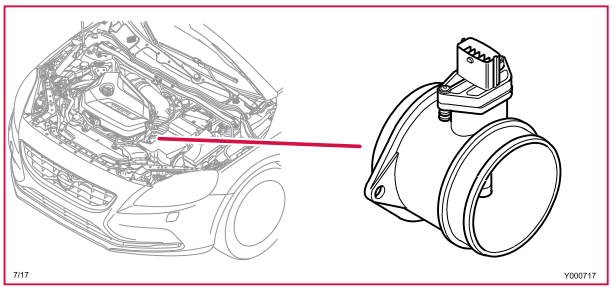

7/12 Solsensor, skymningssensor och indikering larm

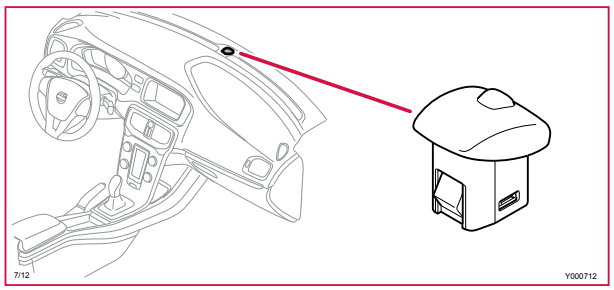


7/17 Luftmassmätare (MAF), VED4

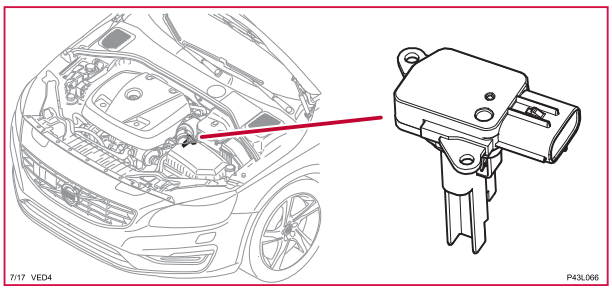


Komponentbilder
7/17 - 7/32


7/17 Luftmassmätare (MAF), VEP4

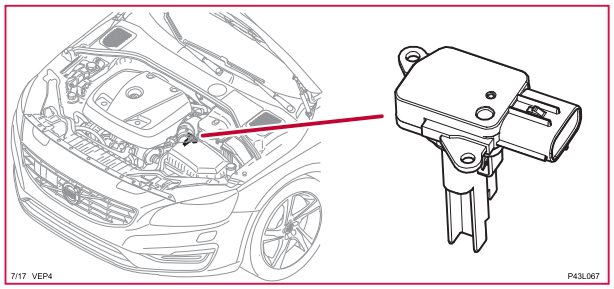


7/24 Knackgivare främre, VEP4

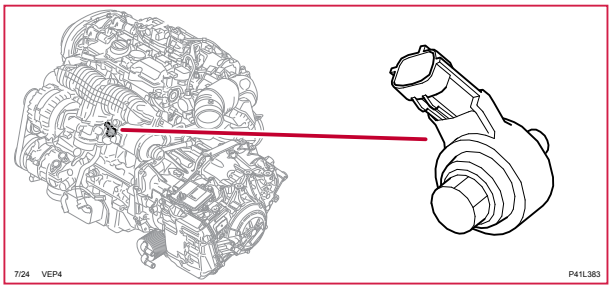


7/21 Lägesgivare kamaxel

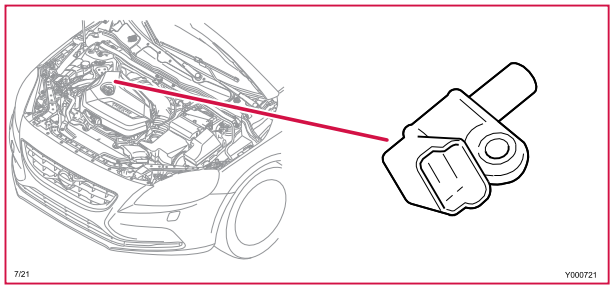


7/25 Impulsgivare

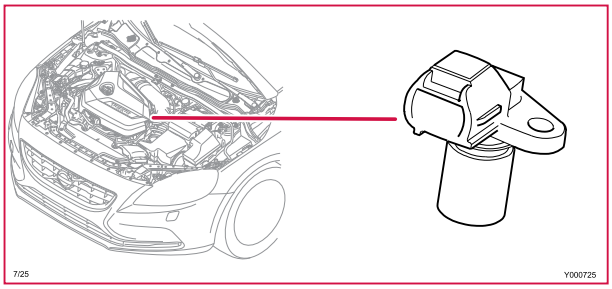


7/23 Knackgivare bakre

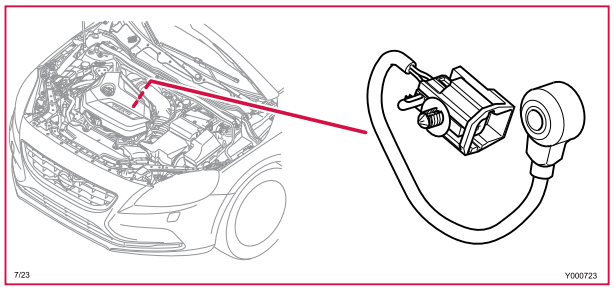


7/31 Givare ABS fram vänster

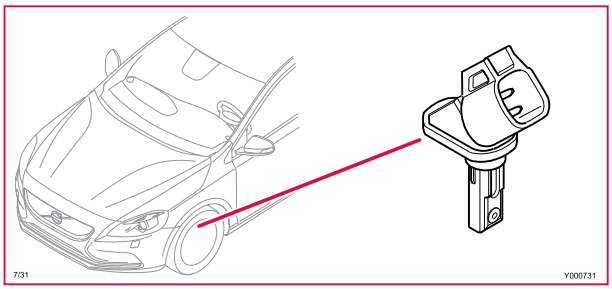

7/24 Knackgivare främre

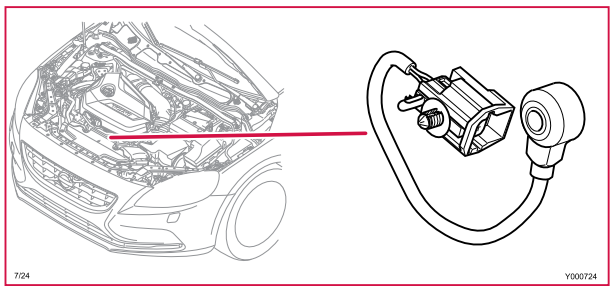


7/32 Givare ABS fram höger

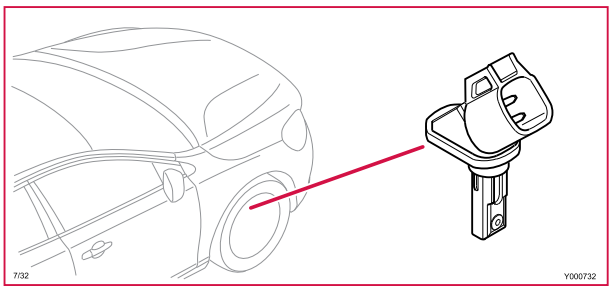


Komponentbilder
7/35 - 7/57


7/35 Givare oljenivå

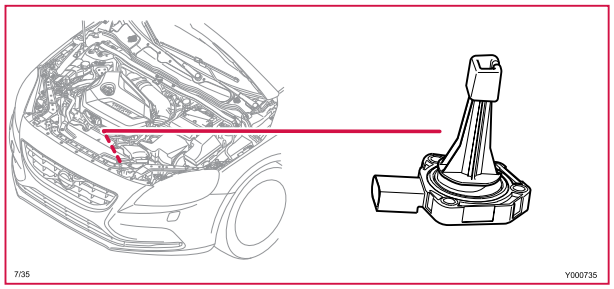


7/51 Givare gaspedal

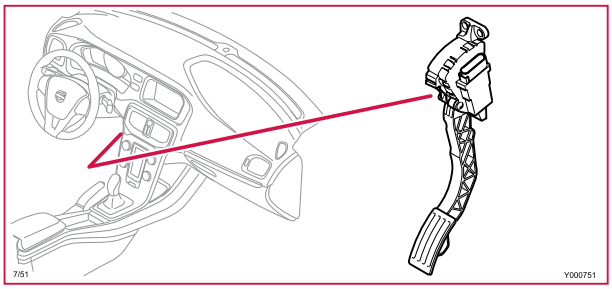


7/35 Givare oljenivå, VED4

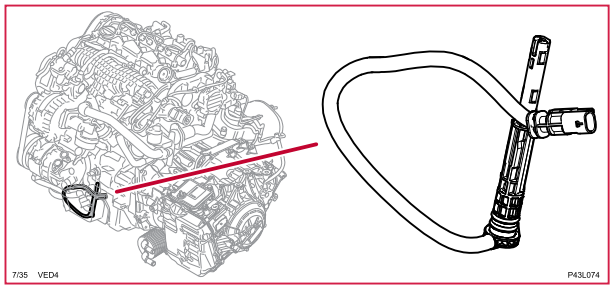


7/54 Spjällägesgivare

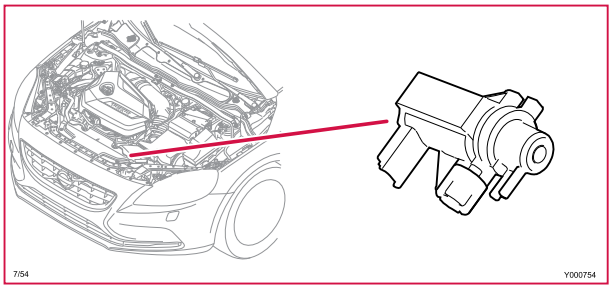


7/35 Givare oljenivå, VEP4

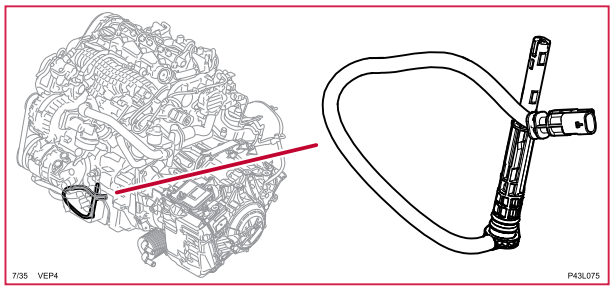


7/56 Givare, ABS, bakre vänster

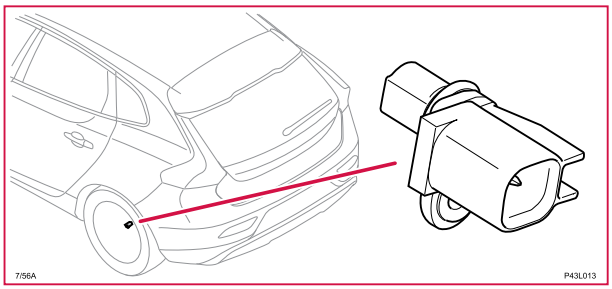

7/41 Temperatursensor, evaporator

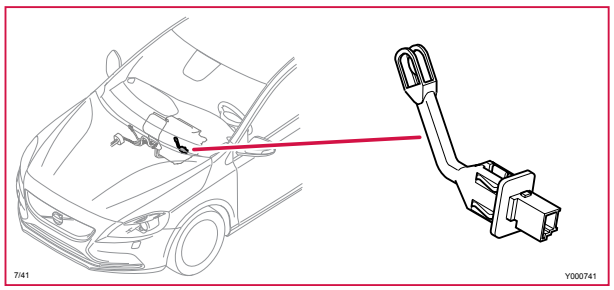


7/57 Givare, ABS, bakre höger

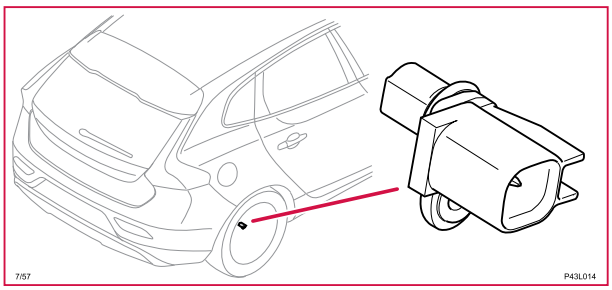


Komponentbilder
7/59 - 7/82


7/59 Temperaturgivare, vänster

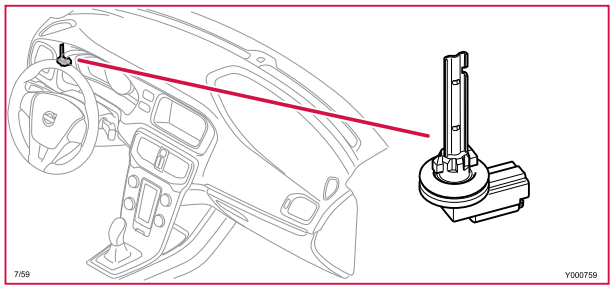


7/60 Temperaturgivare, höger

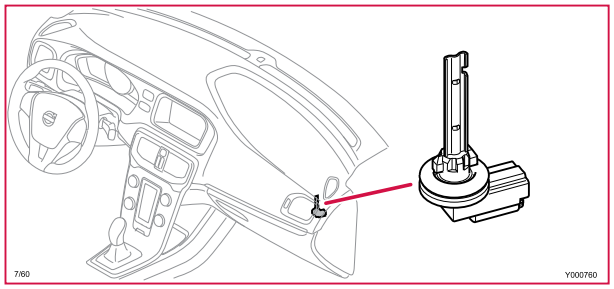


7/69 Givare, yttertemperatur

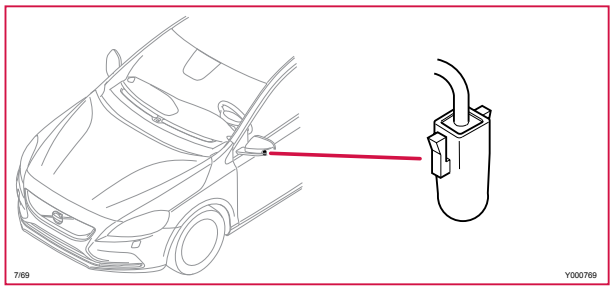


7/81 Tryckgivare inloppsrör, 5-CYL

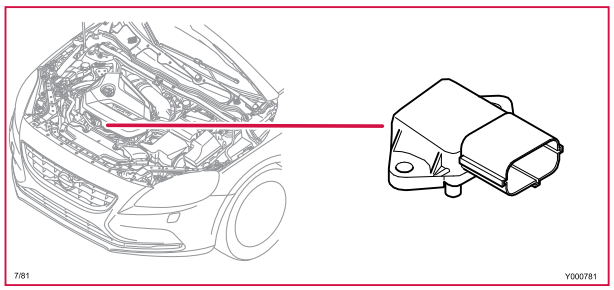


7/81 Tryckgivare inloppsrör, GTDI

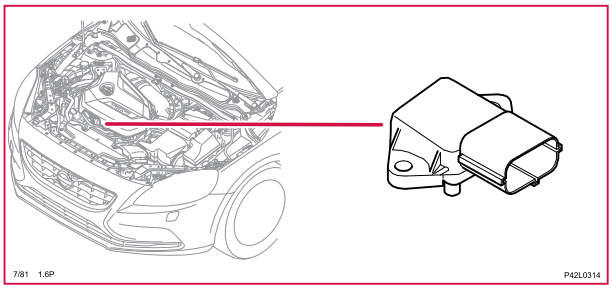


7/81 Tryckgivare inloppsrör, VEP4

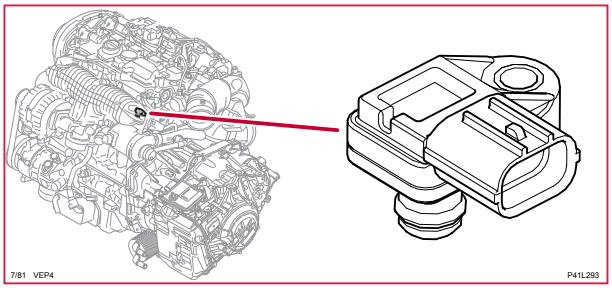

7/82 Bakre lambdasond, bank 1, I5T

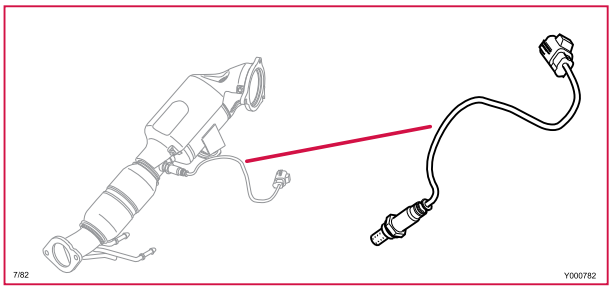


7/82 Bakre lambdasond, bank 1, GTDI

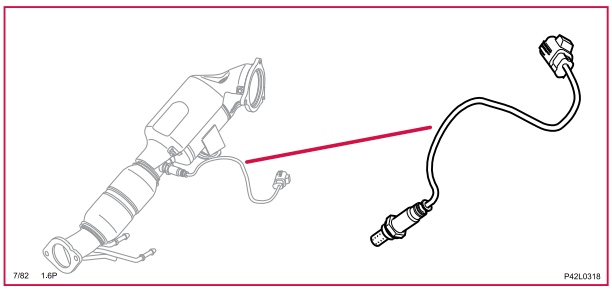


Komponentbilder
7/82 - 7/112


7/82 Bakre lambdasond, bank 1, VED4, VEP4

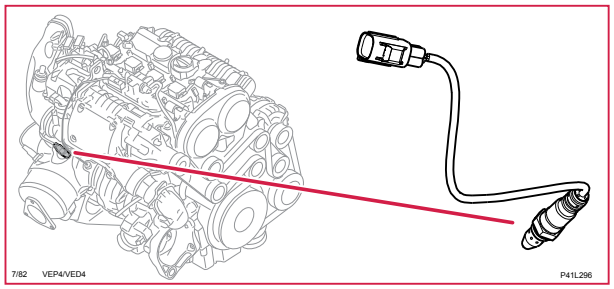


7/109 Sidokrockgivare bak höger

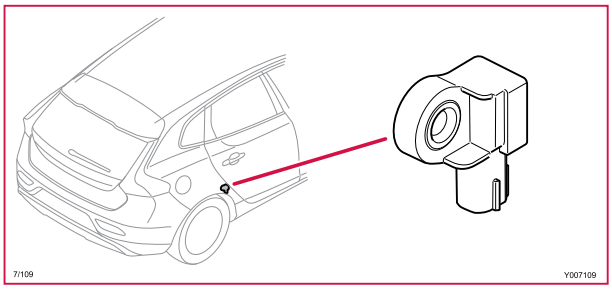


7/91 Givare rattvinkel

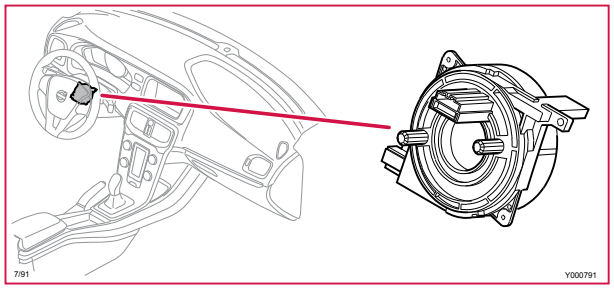


7/110 Temperaturgivare, förarsäte

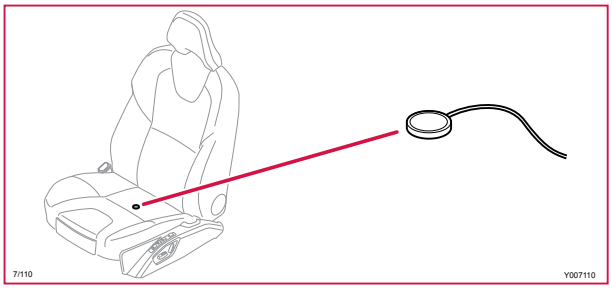


7/103 Främre lambdasond, bank 2

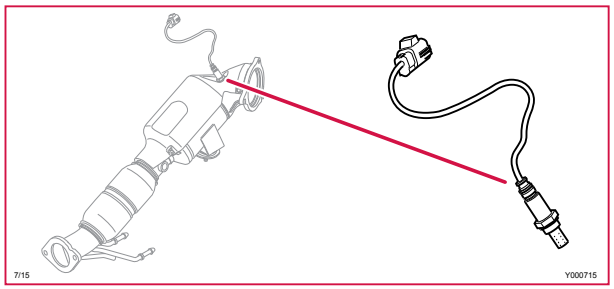


7/111 Givare temperatur passagerarstol

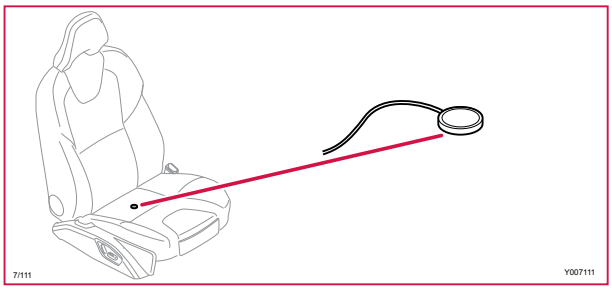

7/108 Sidokrockgivare bak vänster

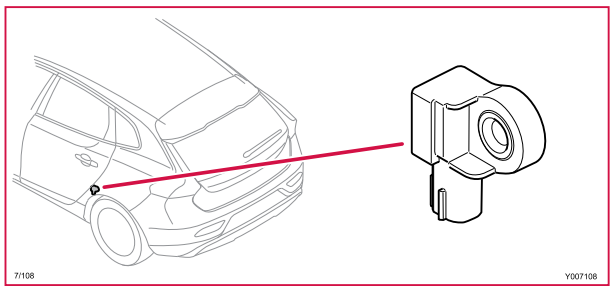


7/112 Temperaturgivare, vänster baksäte

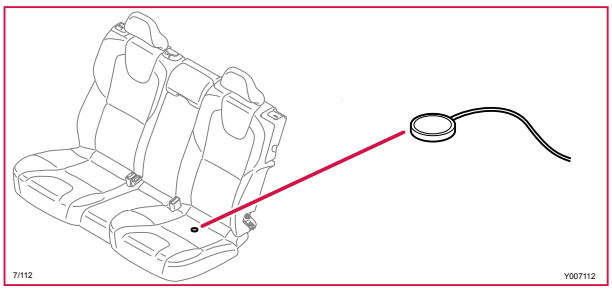


Komponentbilder
7/113 - 7/124


7/113 Temperaturgivare, höger baksäte

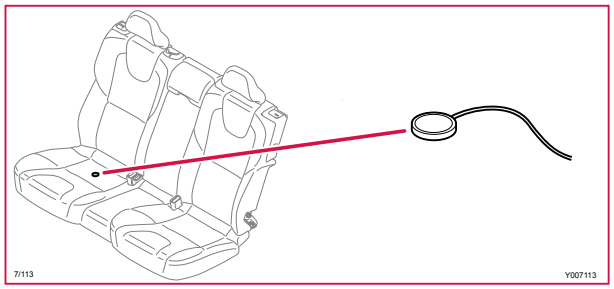


7/115 Sidokrockgivare vänster B-stolpe

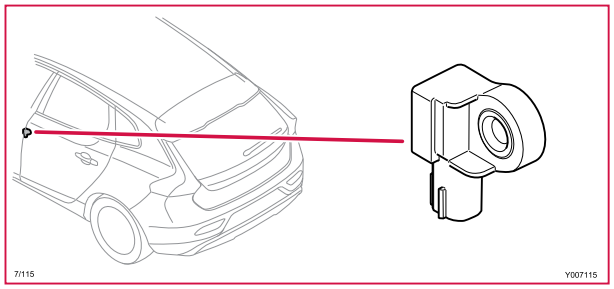


7/116 Sidokrockgivare höger B-stolpe

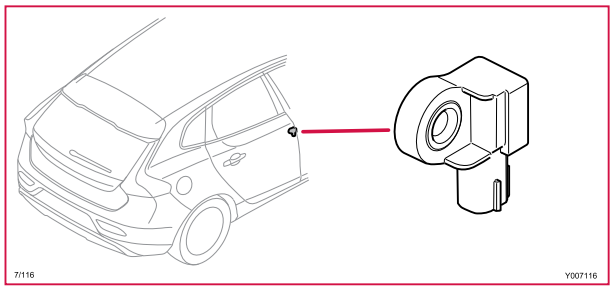


7/118 Höjdgivare hjulupphängning fram vänster

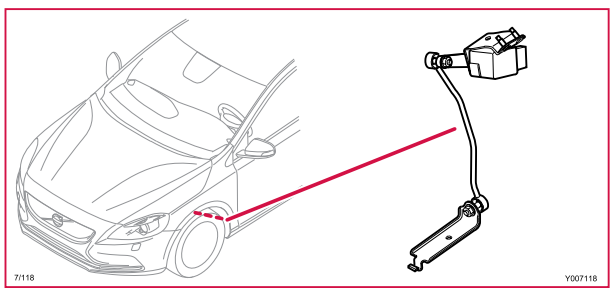


7/121 Höjdgivare hjulupphängning bak höger

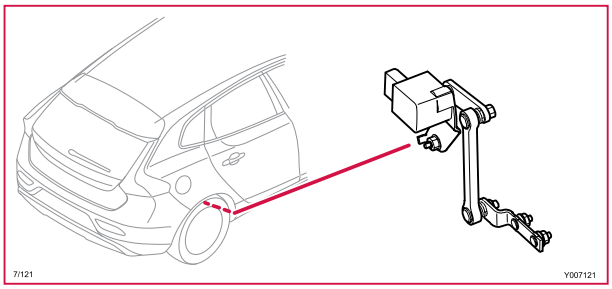


7/122 Massrörelsegivare (MMS), fram

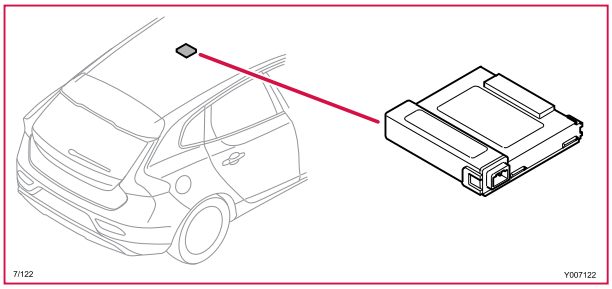

7/123 Givare kopplingspedal

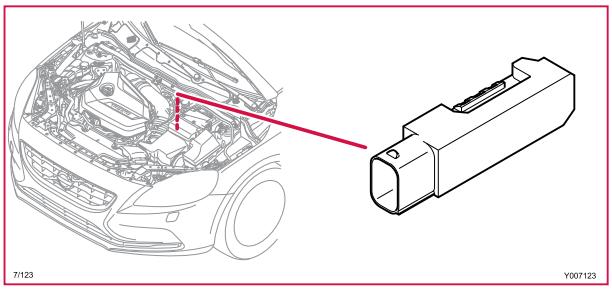


7/124 Givare bromspedal

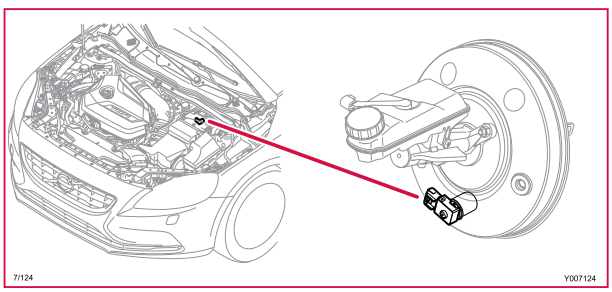


Komponentbilder
7/130 - 7/140


7/130 Givare bränslenivå ejektorsida

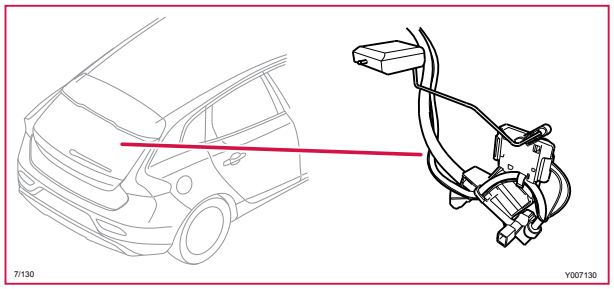


7/131 Sensor parkeringsassistans bak

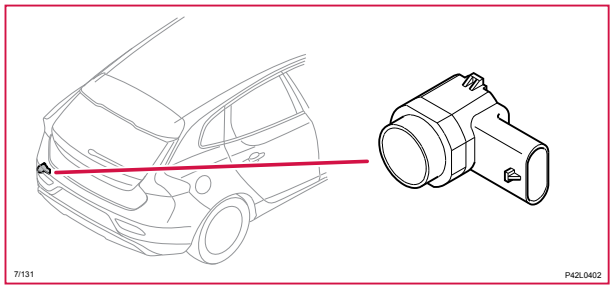


7/132 Sensor parkeringsassistans bak

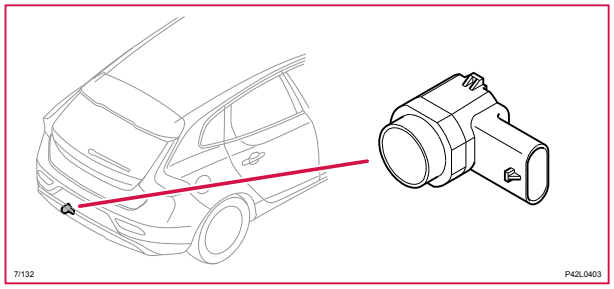


7/133 Sensor parkeringsassistans bak

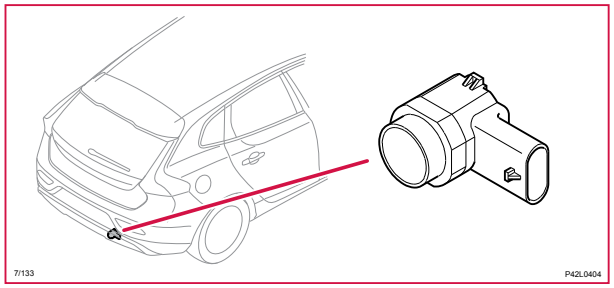


7/134 Sensor parkeringsassistans bak

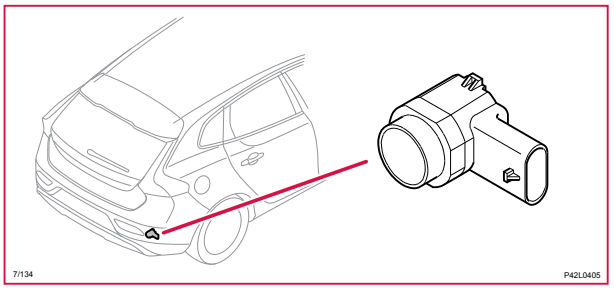


7/138 Avgastryckgivare, VED4

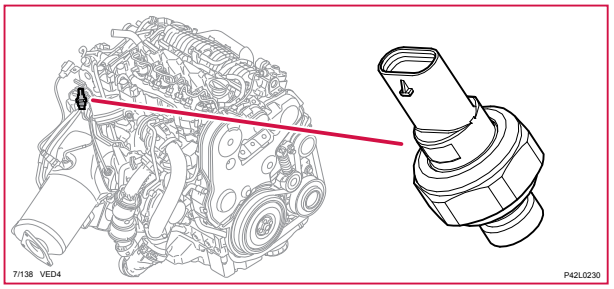

7/140 Bränsletryckgivare låg

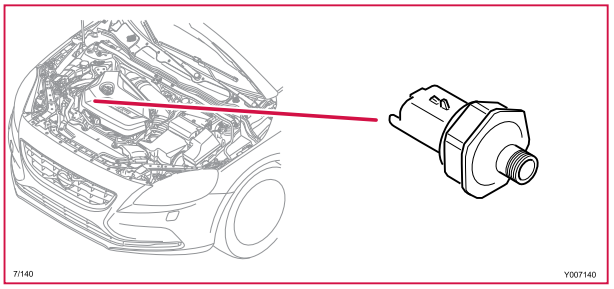


7/140 Bränsletryckgivare låg, VED4

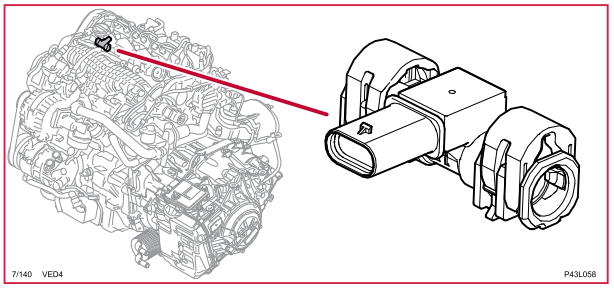


Komponentbilder
7/140 - 7/162


7/140 Bränsletryckgivare låg, VEP4

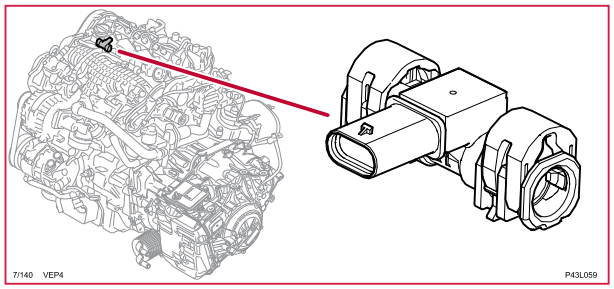


7/156 Tryck- och temperaturgivare bränsle

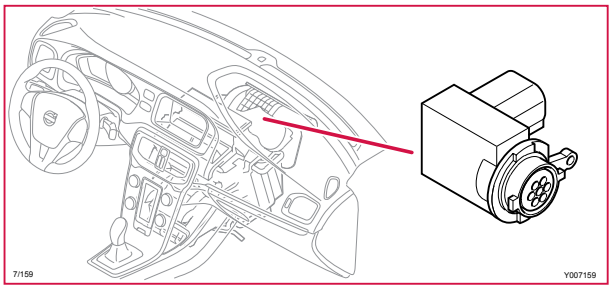


7/143 Givare bränslenivå pumpsida

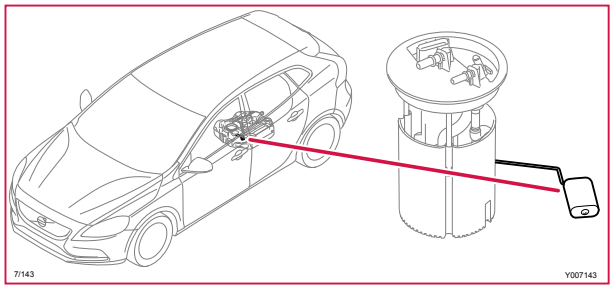


7/159 Luftkvalitetsgivare (AQS)

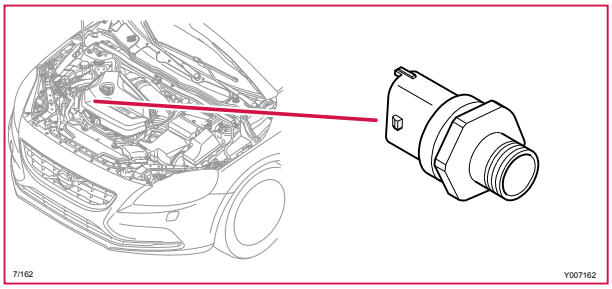


7/149 Regnsensor (RSM)

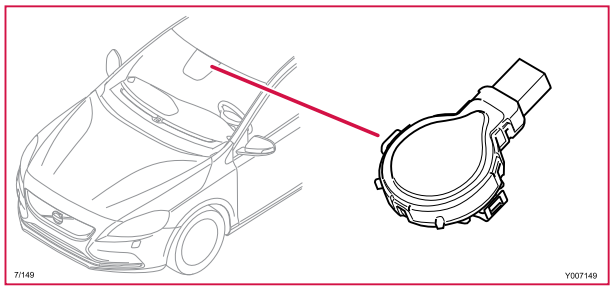


7/162 Tryckgivare bränslerör, GTDI

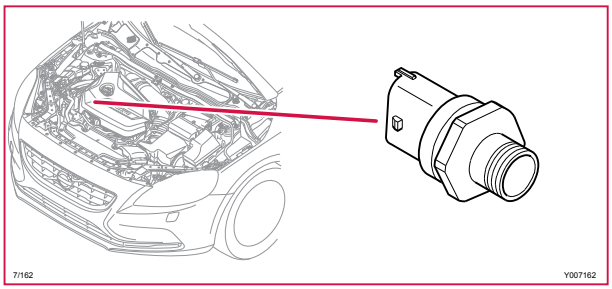

7/154 Givare bränsletemperatur

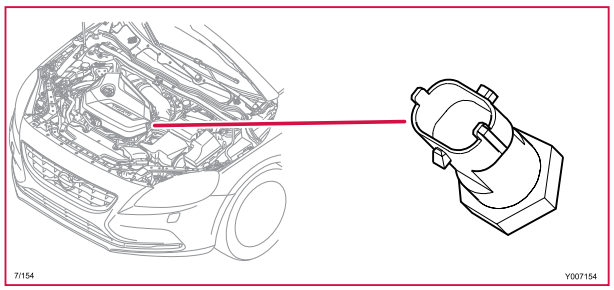


7/162 Tryckgivare bränslerör, VEP4

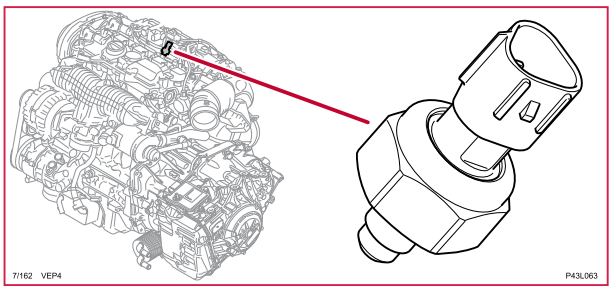


Komponentbilder
7/165 - 7/173


7/165 Tryck- och temperaturgivare inloppsrör, DV6C

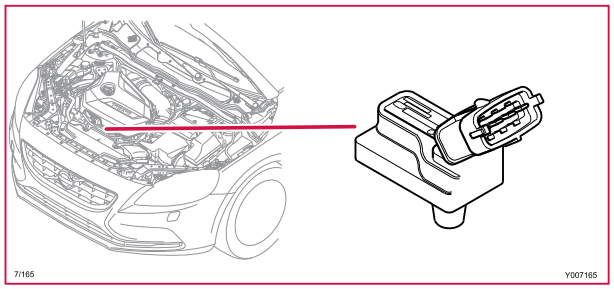


7/165 Tryck- och temperaturgivare inloppsrör, VED4

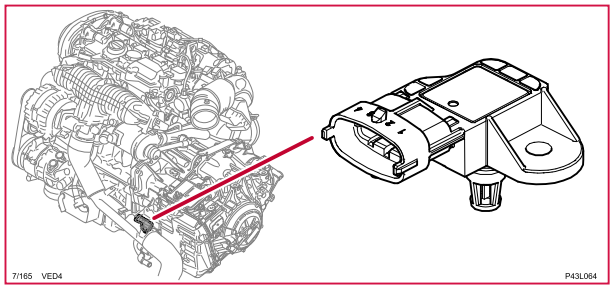


7/165 Tryck- och temperaturgivare inloppsrör, VEP4

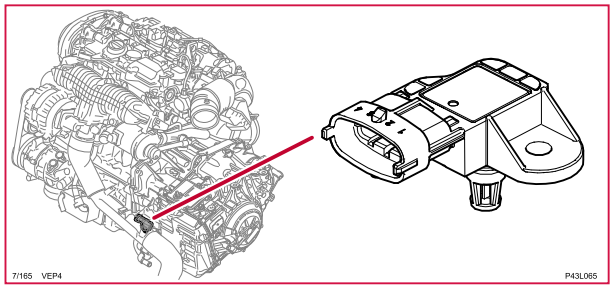


7/172 Lägesgivare kamaxel, insugssida

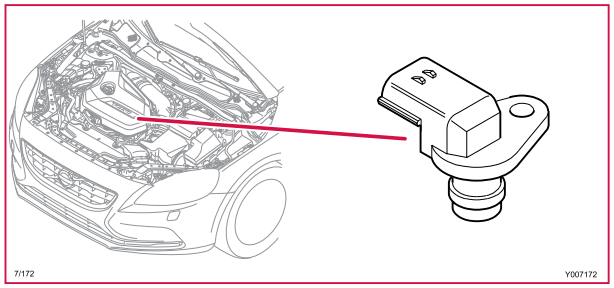


7/172 Lägesgivare kamaxel, insugssida, VED4

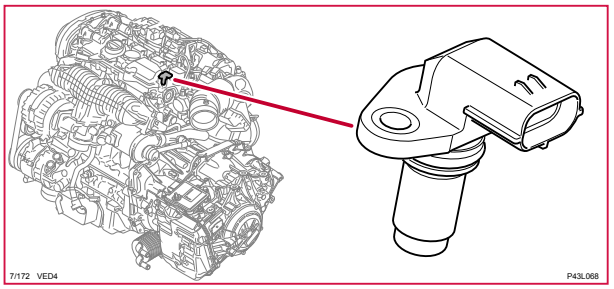


7/172 Lägesgivare kamaxel, insugssida, VEP4

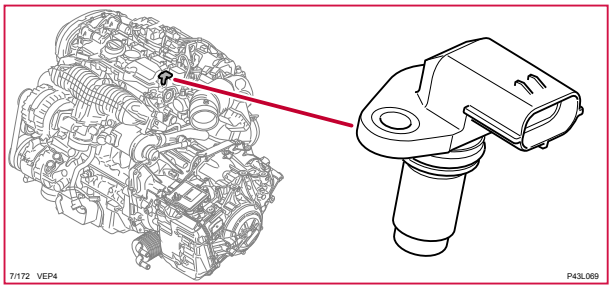

7/173 Lägesgivare kamaxel utloppssida

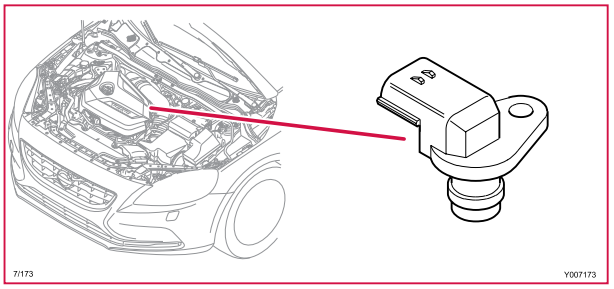


7/173 Lägesgivare kamaxel utloppssida, VEP4

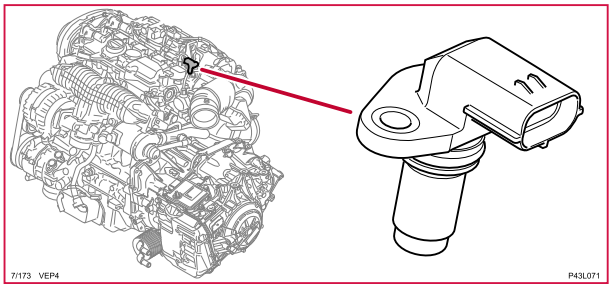


Komponentbilder
7/174 - 7/193


7/174 Tryckgivare, partikelfilter

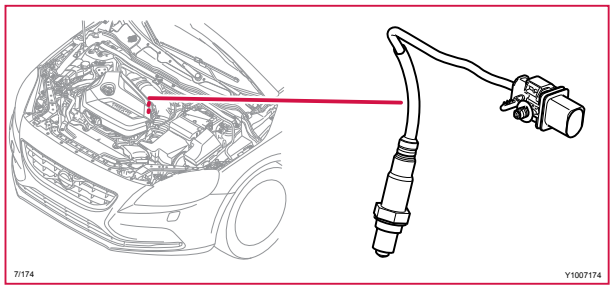


7/190 Temperaturgivare katalysator, VED4

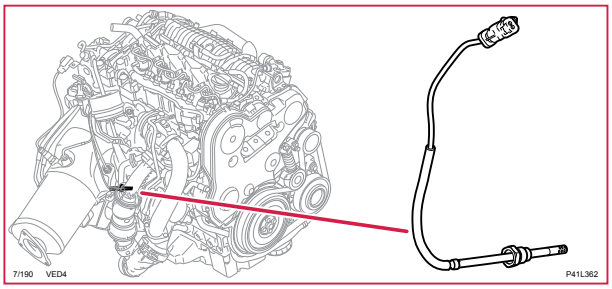


7/174 Tryckgivare, partikelfilter, VED4

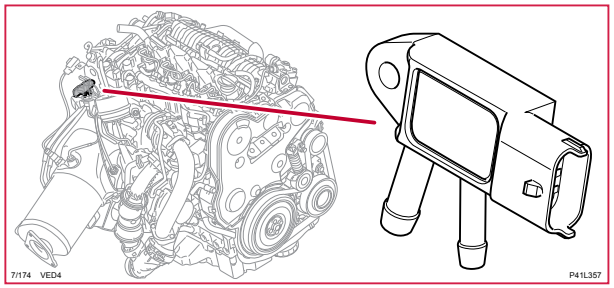


7/191 Temperaturgivare partikelfilter

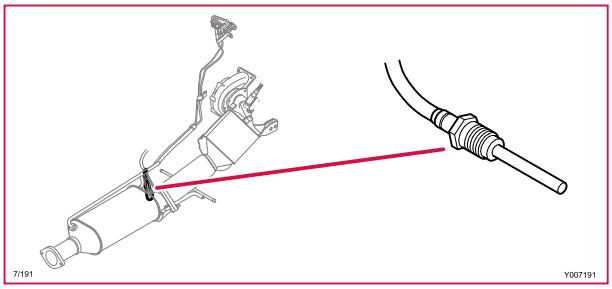


7/175 Viktsensor passagerarstol, bältespåminnare

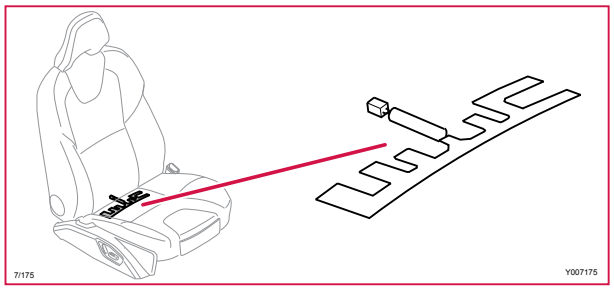


7/191 Temperaturgivare partikelfilter, VED4

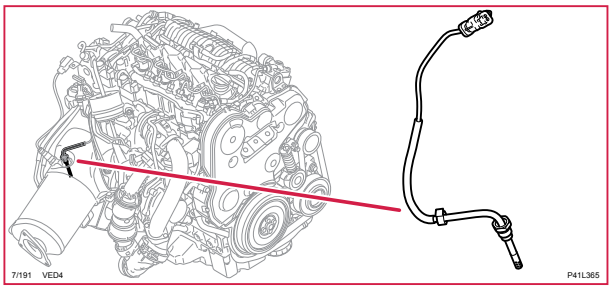

7/190 Temperaturgivare katalysator

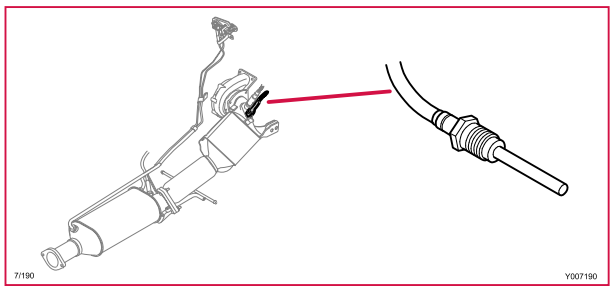


7/193 Lägesgivare, VED5

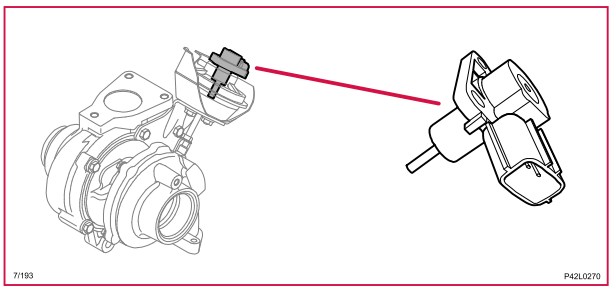


Komponentbilder
7/203 - 7/232


7/203 Framåtriktad radar (FLR)

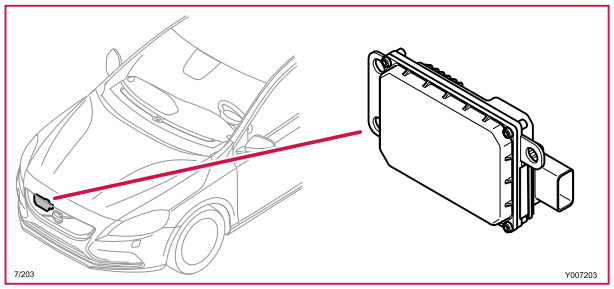


7/204 Sensor parkeringsassistans fram

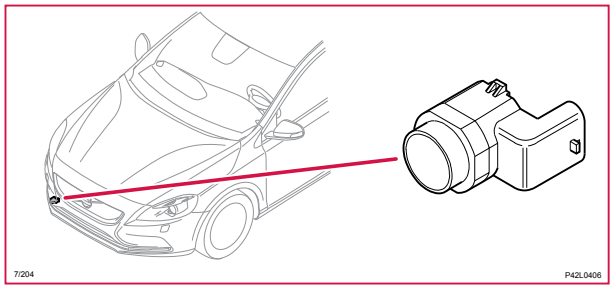


7/205 Sensor parkeringsassistans fram

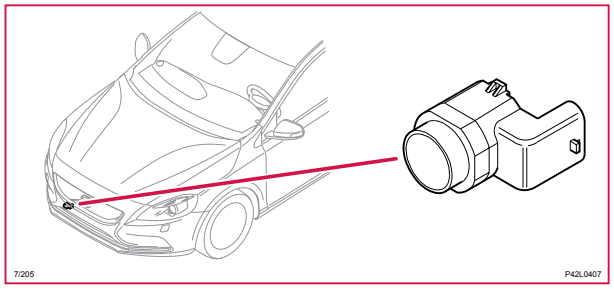


7/206 Sensor parkeringsassistans fram

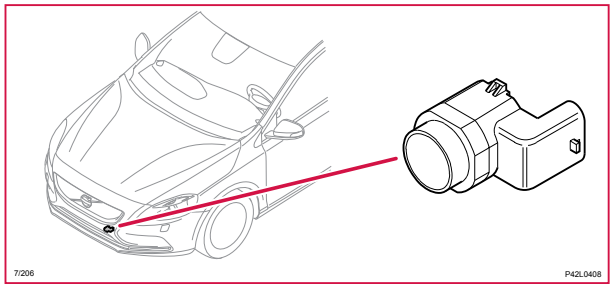


7/207 Sensor parkeringsassistans fram

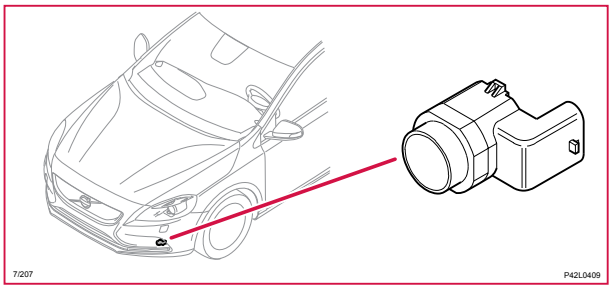


7/208 Sidokrockgivare, vänster framdörr

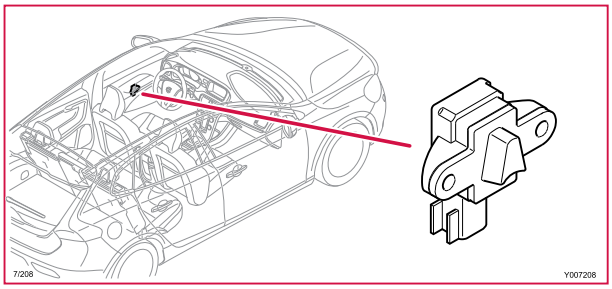

7/209 Sidokrockgivare, höger framdörr

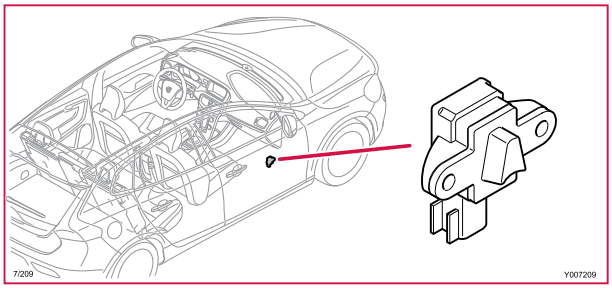


7/232 Inloppsrörsluft temperatur- och tryckgivare

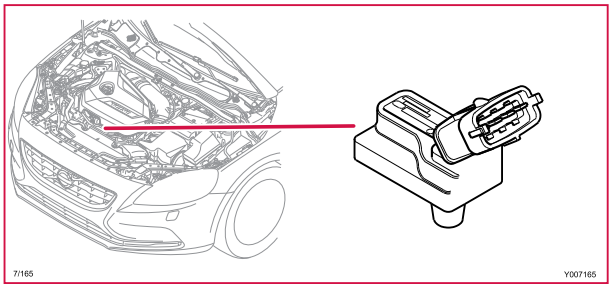


Komponentbilder
7/232 - 7/249


7/232 Inloppsrörsluft temperatur- och tryckgivare, VED4

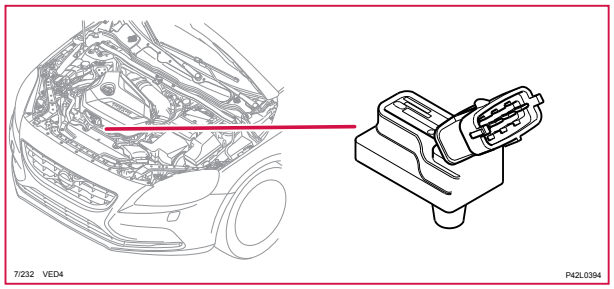


7/238 Givare alkolås

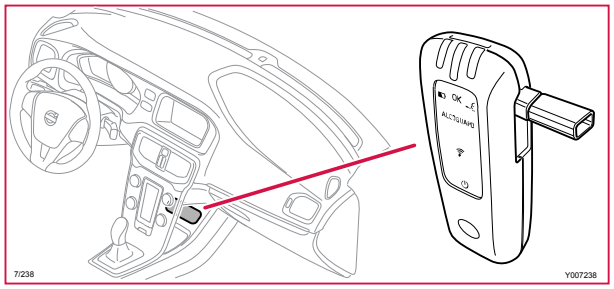


7/240 Batteriövervakningssensor (BMS)

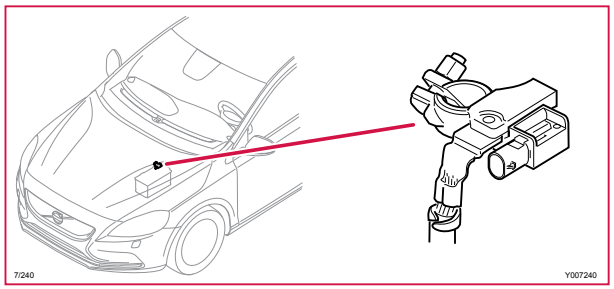


7/243 Växelgivare neutralläge

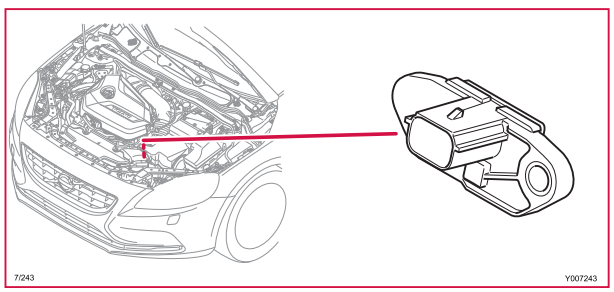


7/248 Oljetryck och temperaturgivare, VED5

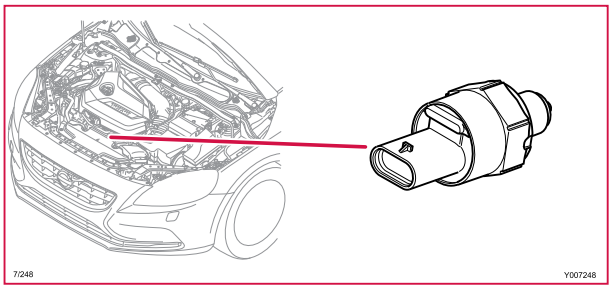


7/248 Oljetryck och temperaturgivare, VED4

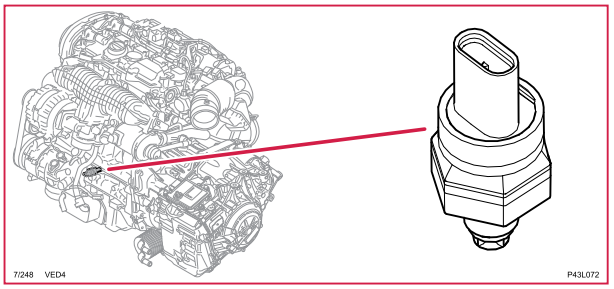

7/248 Oljetryck och temperaturgivare, VEP4

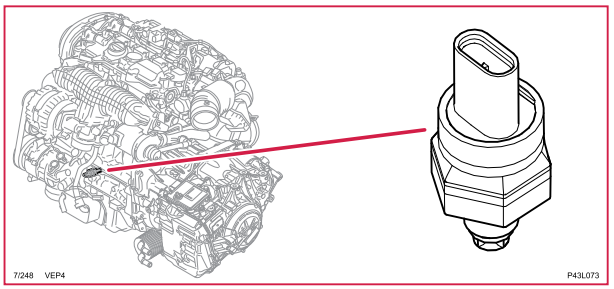


7/249 Sol- och dagsljussensor

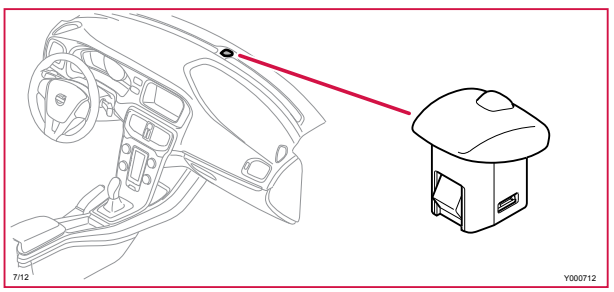


Komponentbilder
7/251 - 7/259


7/251 Bromsvakuumgivare, GTDI

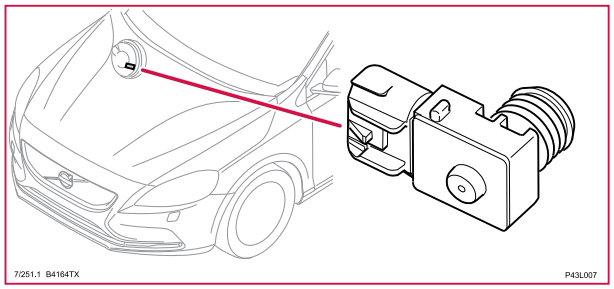


7/251 Bromsvakuumgivare, DV6C

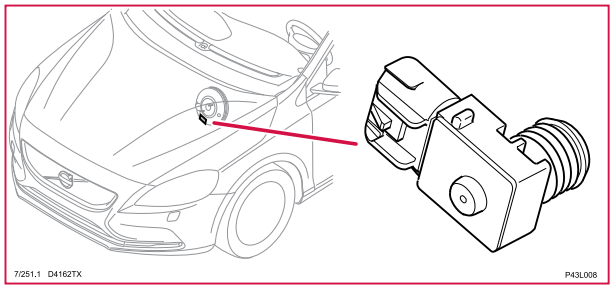


7/251 Bromsvakuumgivare, I5T

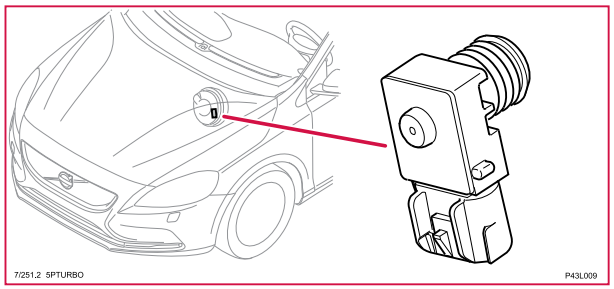


7/251 Bromsvakuumgivare, VED5

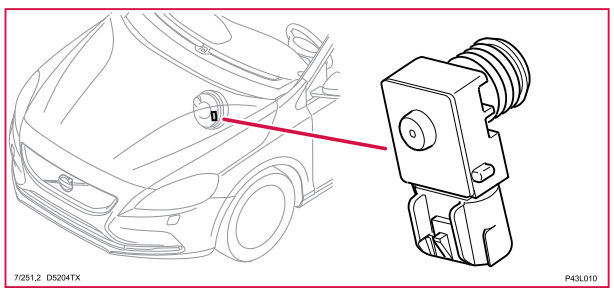


7/256 Golvtemperaturgivare, vänster

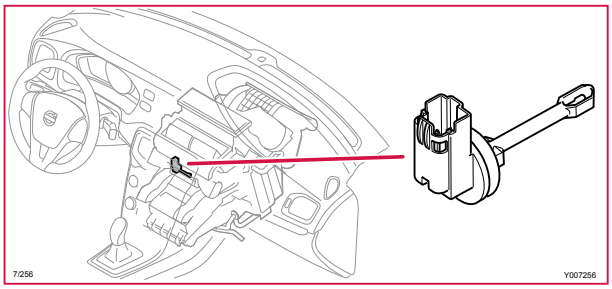


7/257 Golvtemperaturgivare, höger

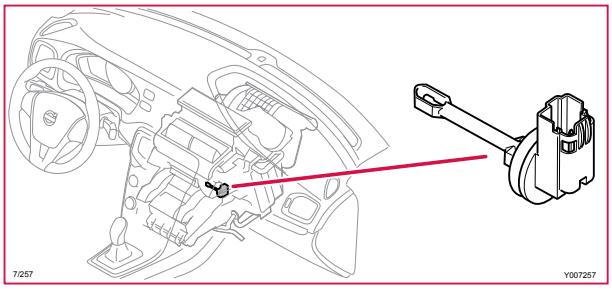

7/258 Krocksensor fotgängarskydd 1 vänster

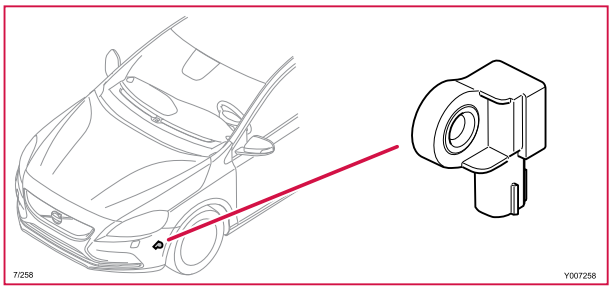


7/259 Krocksensor fotgängarskydd 2 vänster

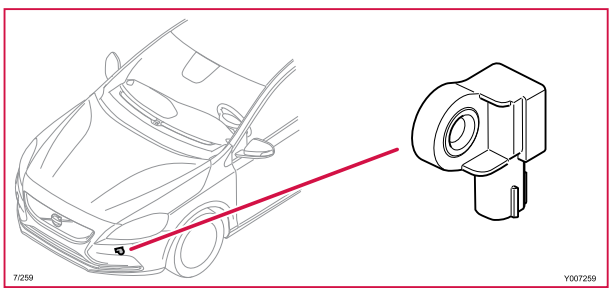


Komponentbilder
7/260 - 7/276


7/260 Krocksensor fotgängarskydd 3 vänster

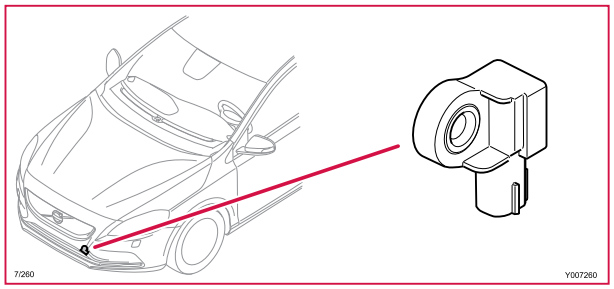


7/261 Krocksensor fotgängarskydd 4 center

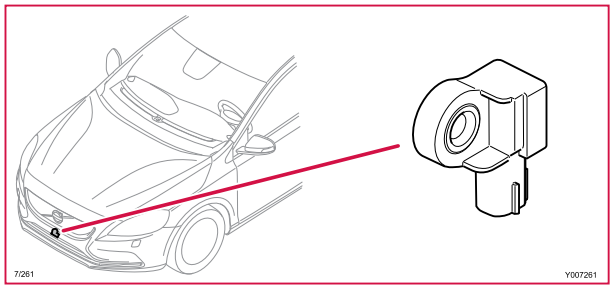


7/262 Krocksensor fotgängarskydd 5 höger

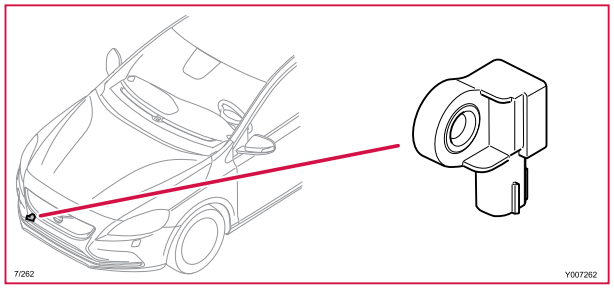


7/266 Parkeringssensor sida, vänster

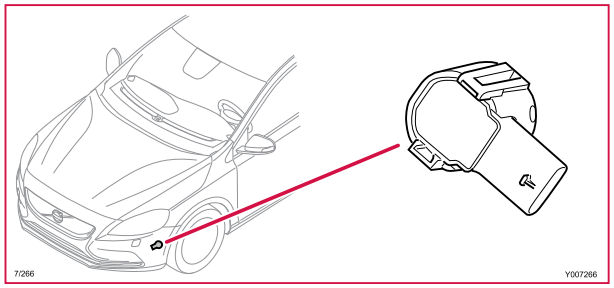


7/267 Parkeringssensor sida, höger

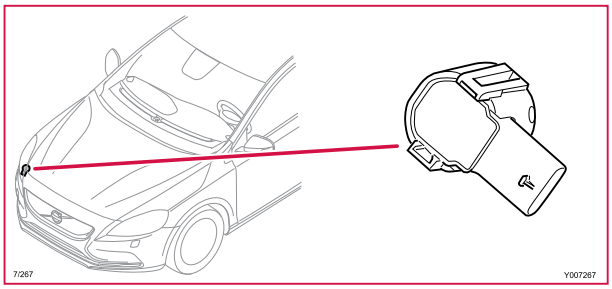


7/268 Krocksensor fotgängarskydd 6 höger

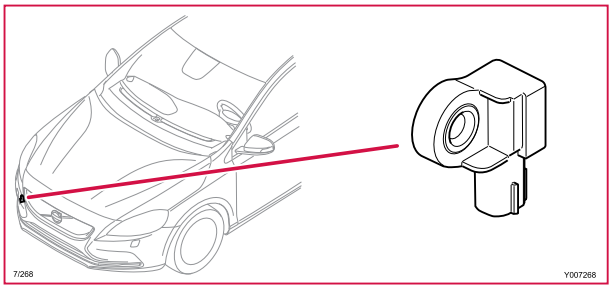

7/269 Krocksensor fotgängarskydd 7 höger

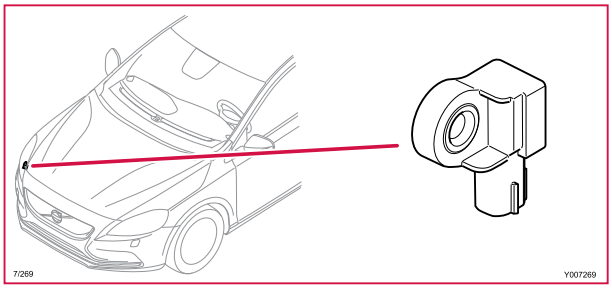


7/276 Nivågivare expansionstank

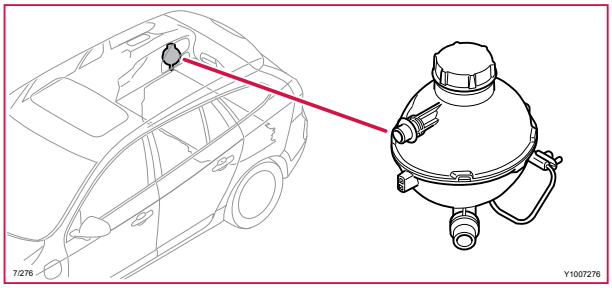


Komponentbilder
7/284 - 8/6


7/284 Lambdasond, mittre, VEP4

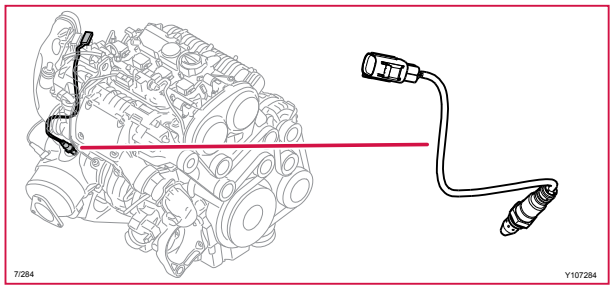


8/6 Insprutningsventil, DV6C

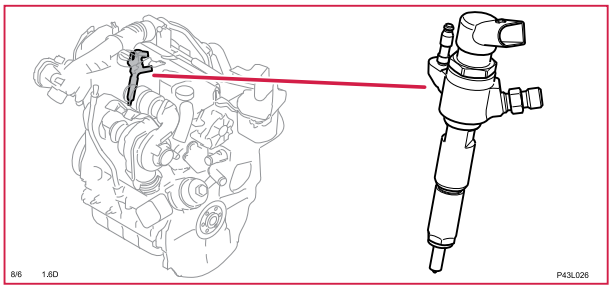


8/3 Magnetkoppling klimatanläggning

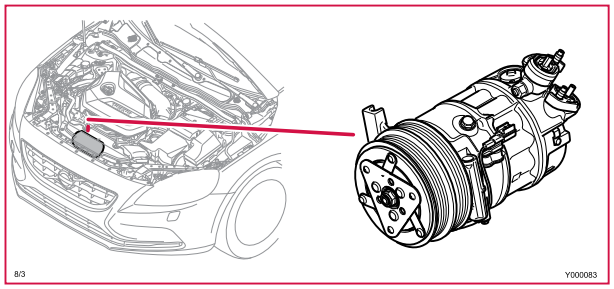


8/6 Insprutningsventil, VED5

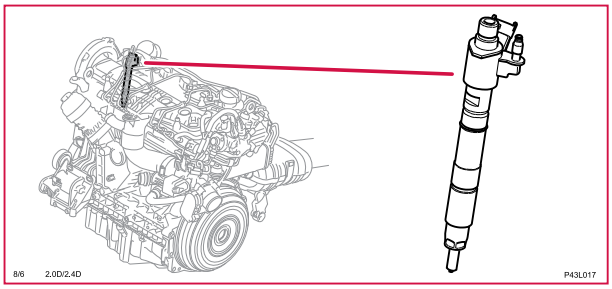


8/6-10 Insprutningsventil

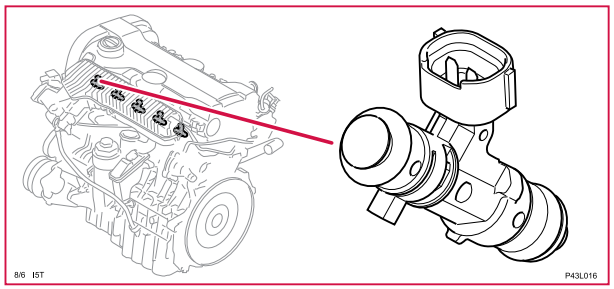


8/6 Insprutningsventil, VED4

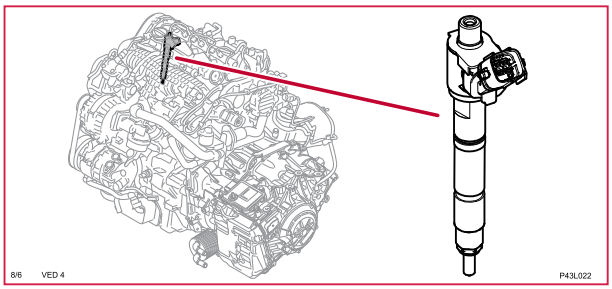

8/6 Insprutningsventil, GTDI

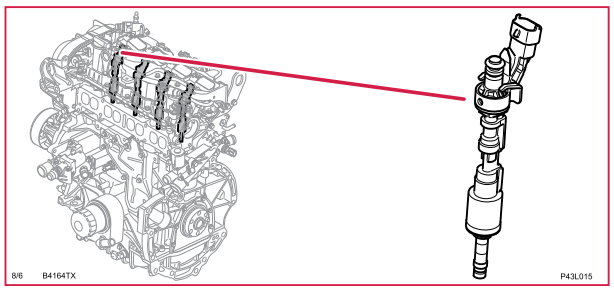


8/6 Insprutningsventil, VEP4

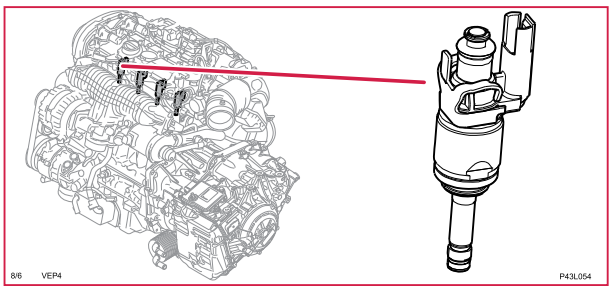


Komponentbilder
8/15 - 8/33


8/15 Styrenhet bromssystem (BCM)

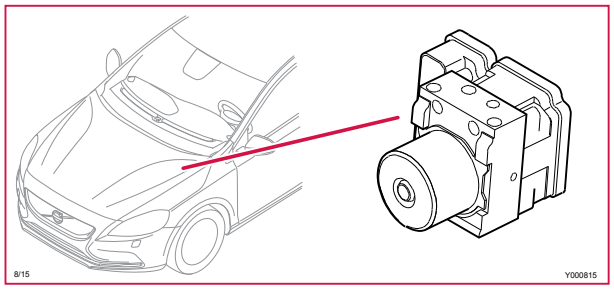


8/28 Turboreglerventil

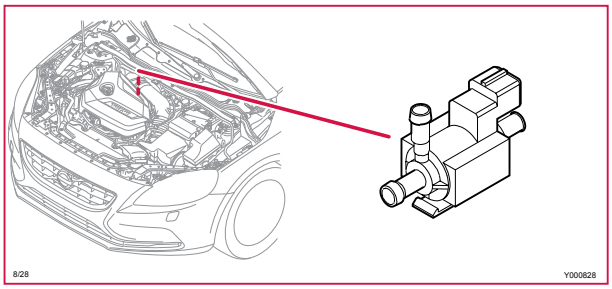


8/18 EVAP-ventil, I5T, GTDI

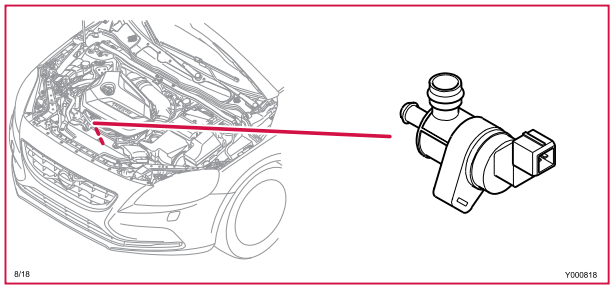


8/30 Tändare krockkudde, förarsida, steg 1

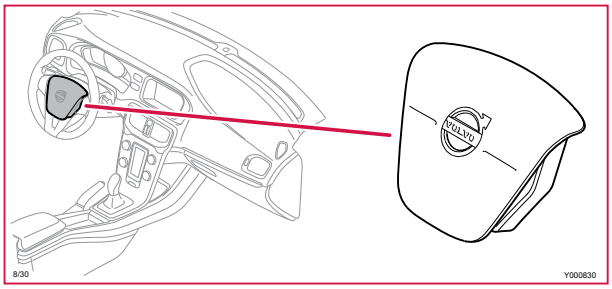


8/18 EVAP-ventil, VEP4

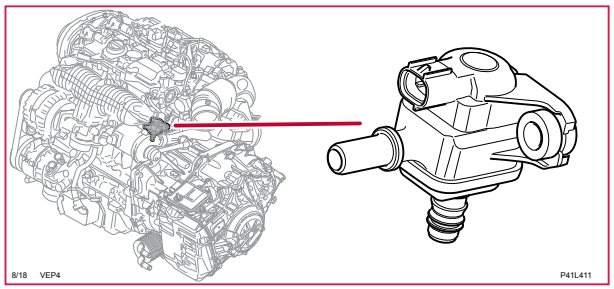


8/31 Tändare krockkudde, passagerarsida, steg 1

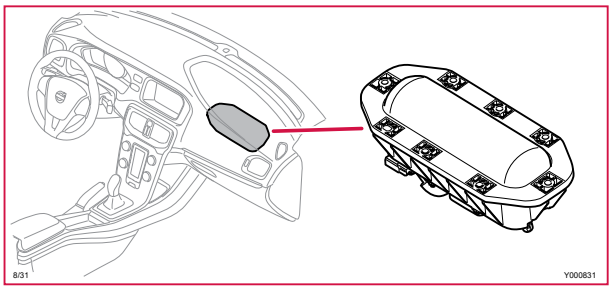

8/19 Omställningsventil, kamaxel insug

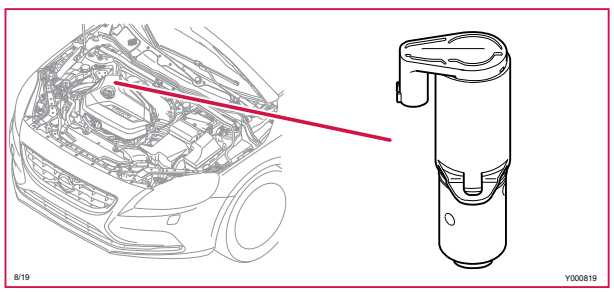


8/33 Tändare, bältessträckare förarsida

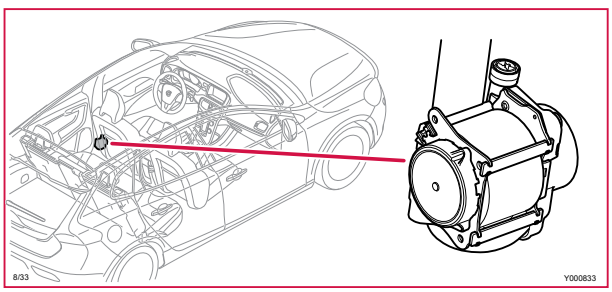


Komponentbilder
8/34 - 8/56


8/34 Tändare bältessträckare passagerare

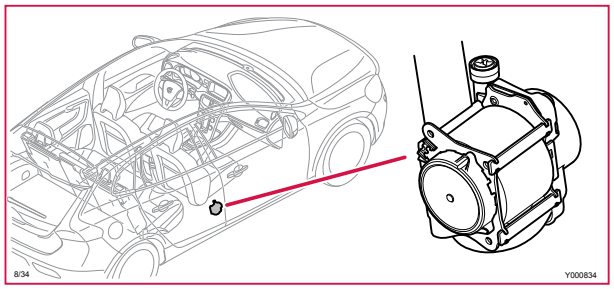


8/36 Solenoid, växlingsspärr

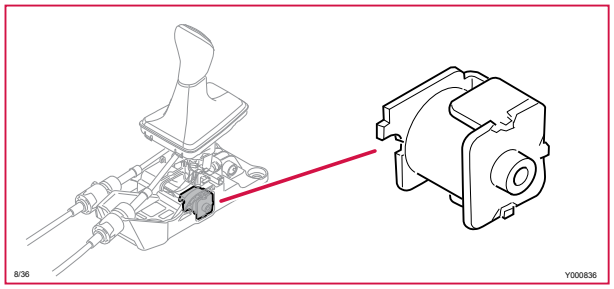


8/37 Automatväxellåda

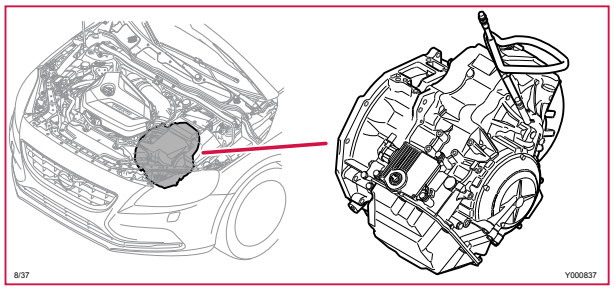


8/48 Automatiskt avbländande ytterbackspegel

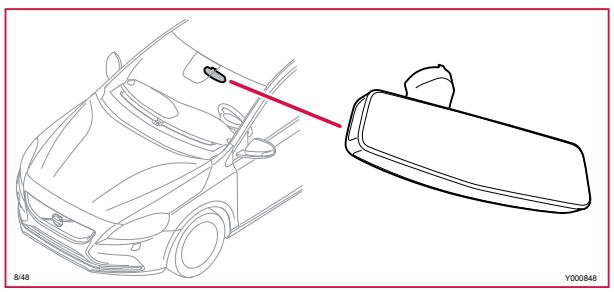


8/51 Tändare, sidokrockkudde, fram förarsäte

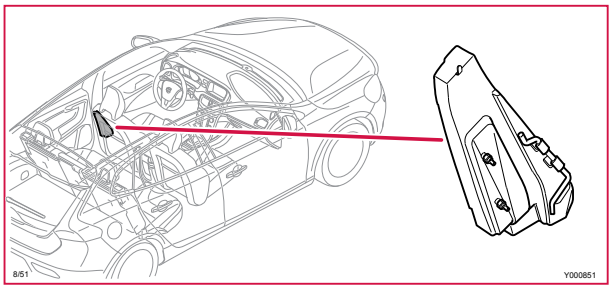


8/52 Tändare, sidokrockkudde, fram passagerarsäte

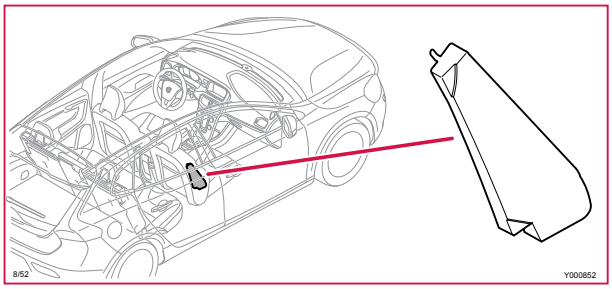

8/55 Tändare bältessträckare bak vänster

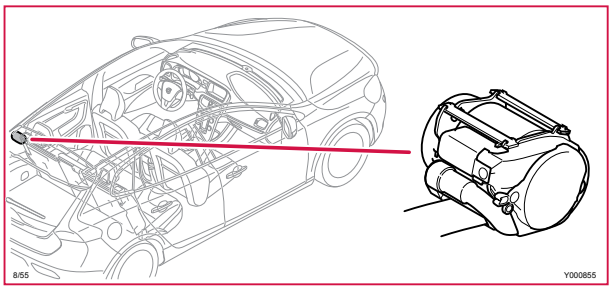


8/56 Tändare bältessträckare bak höger

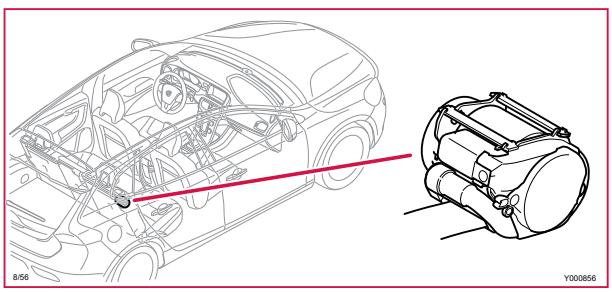


Komponentbilder
8/61 - 8/98


8/61 Tändare krockkudde, förarsida, steg 2

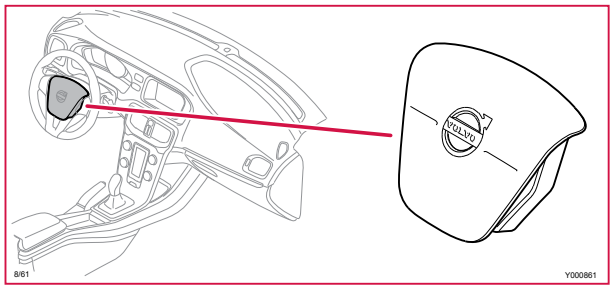


8/66 Tändare krockgardin vänster

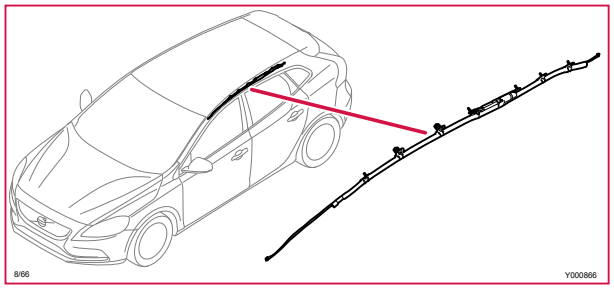


8/67 Tändare krockgardin höger

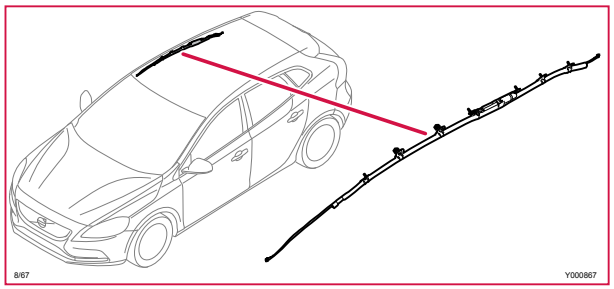


8/77 Reglerventil bränslevolym, GTDI

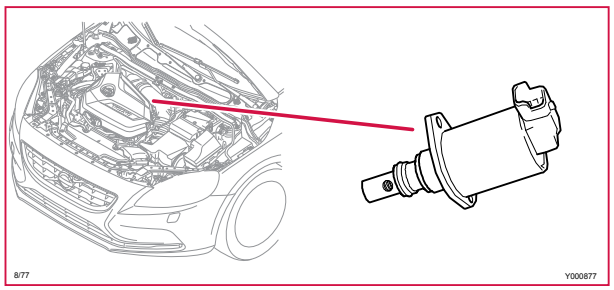


8/77 Reglerventil bränslevolym, VEP4

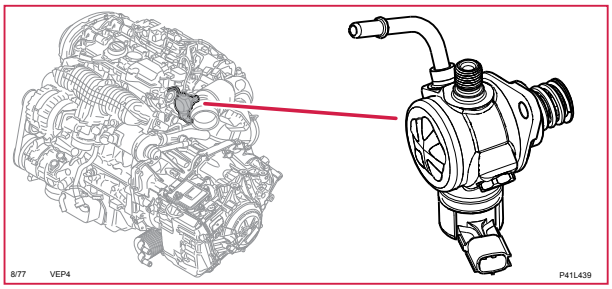


8/81 Omställningsventil, kamaxel avgas

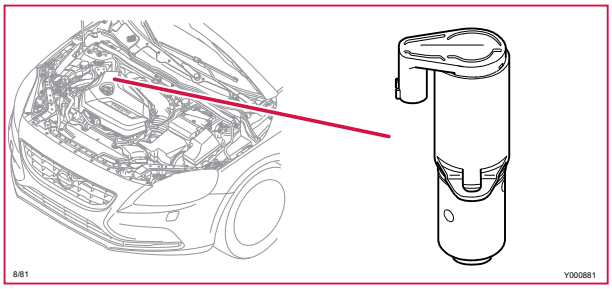

8/98 Reglerventil bränsletryck, VED5

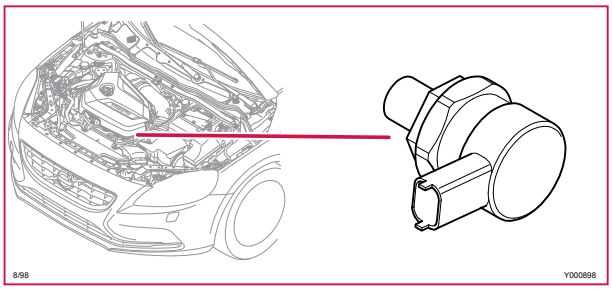


8/98 Reglerventil bränsletryck, VED4

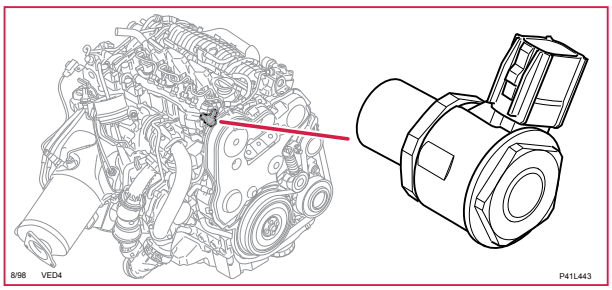


Komponentbilder
8/111 - 8/124


8/111 Reglerventil, bränsleflöde

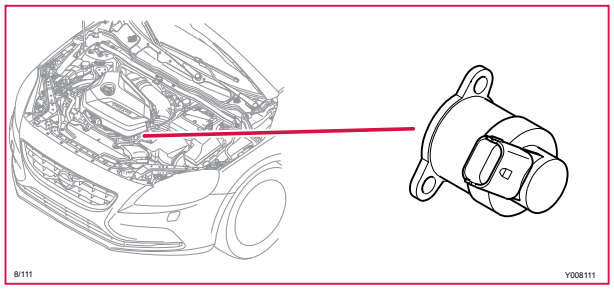


8/120 EGR-ventil

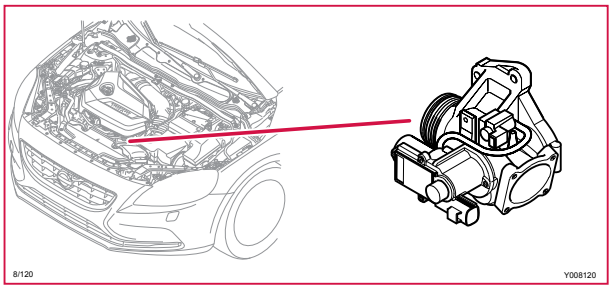


8/111 Reglerventil, bränsleflöde, VED4

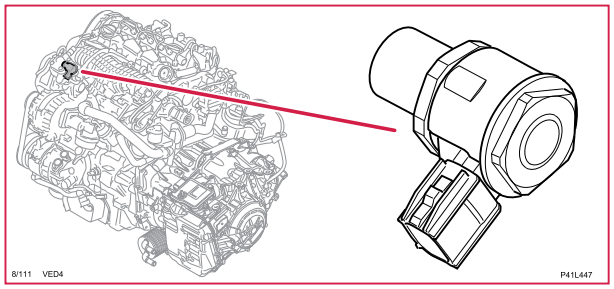


8/120 EGR-ventil, VED4

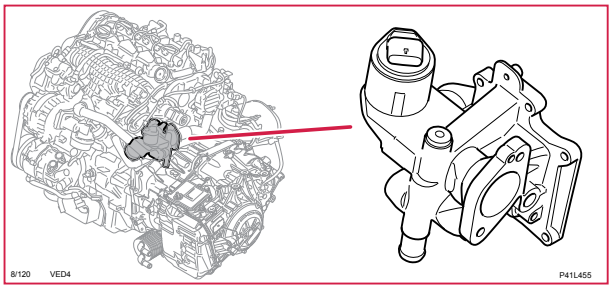


8/113 Bypassventil EGR-kylning

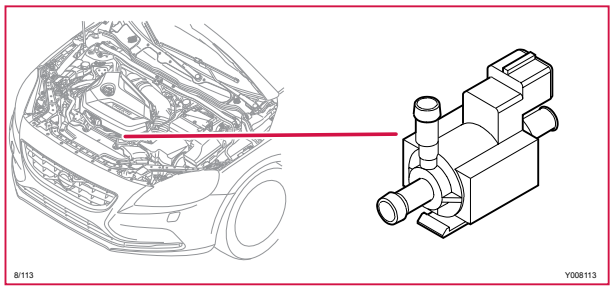


8/123 Förarkrockkudde

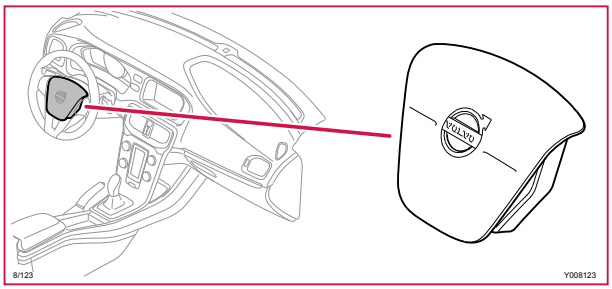

8/118 Solenoid variabel ventiltid, avgassida, VEP4

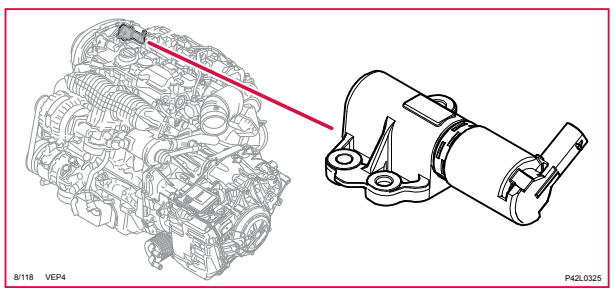


8/124 Passagerarkrockkudde

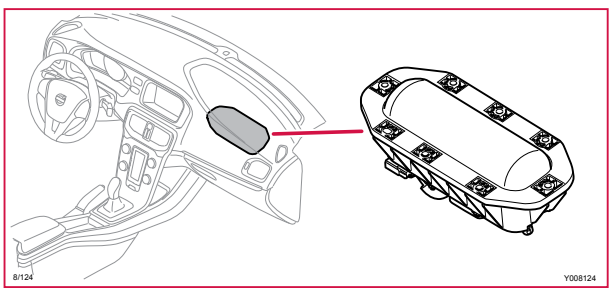


Komponentbilder
8/128 - 8/167


8/128 Belastningsbegränsare bilbälte, främre vänster

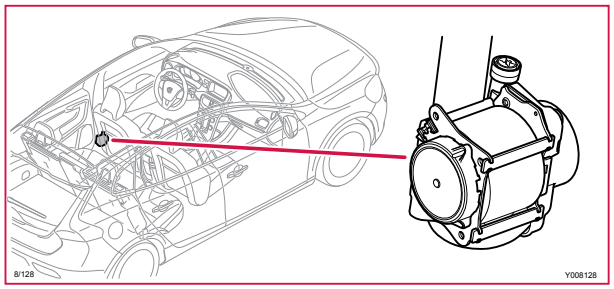


8/129 Belastningsbegränsare bilbälte, främre höger

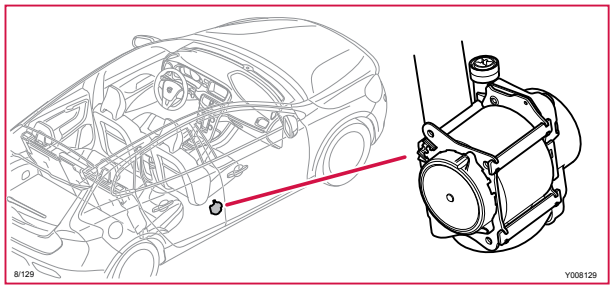


8/135 Krockkudde, förarsida, knä

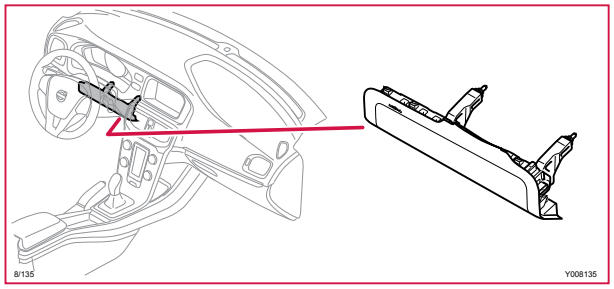


8/159 Bypass ventil

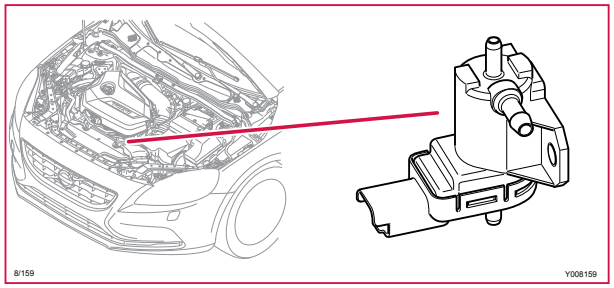


8/159 Bypass ventil, VEP4

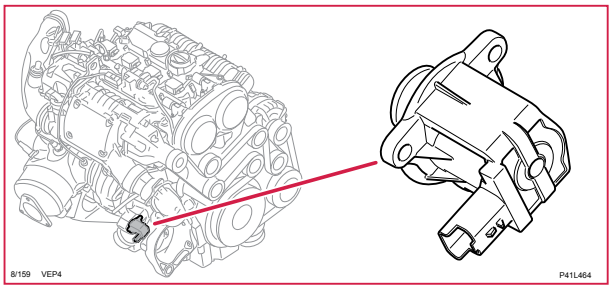


8/164 Elektrisk kolvkylningsventil

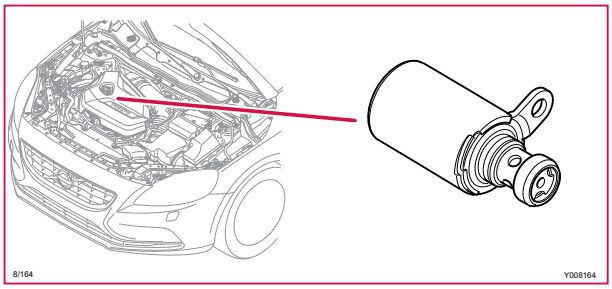

8/166 Elektrisk termostat, motorkylsystem, VEP4

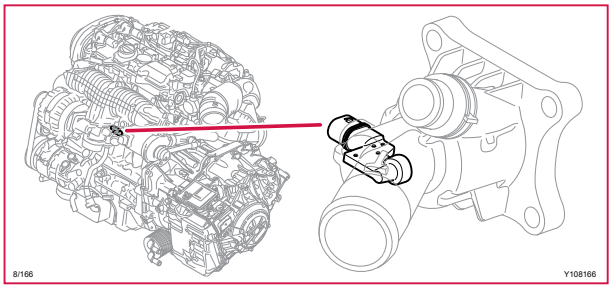


8/167 Bypass solenoid

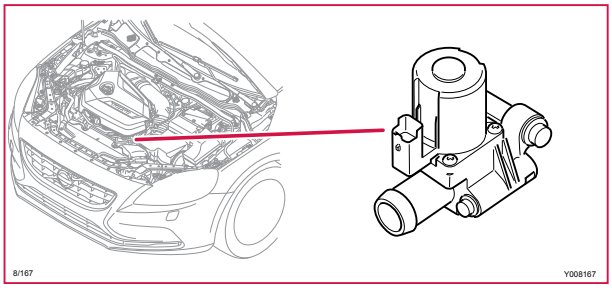


Komponentbilder
8/168 - 8/199


8/168 Bypass solenoid

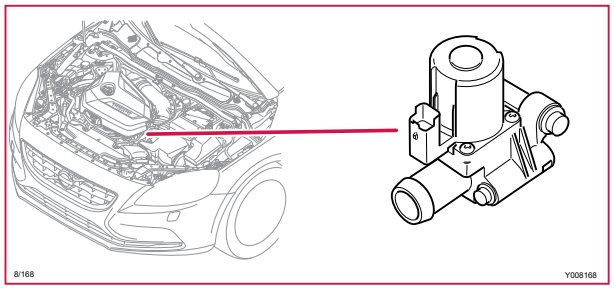


8/172 Gångjärnsfrigörare huv, vänster

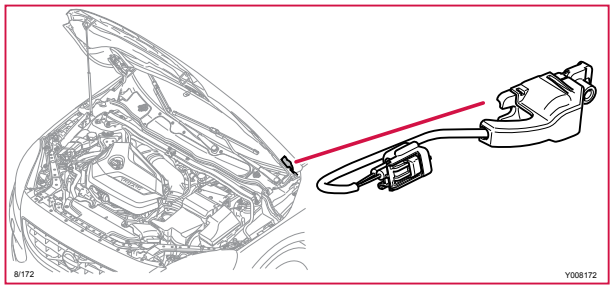


8/173 Gångjärnsfrigörare huv, höger

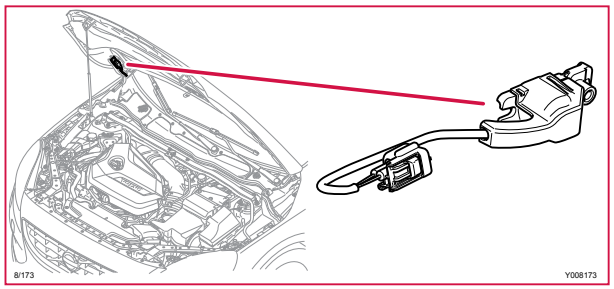


8/174 Krockkudde fotgängarskydd

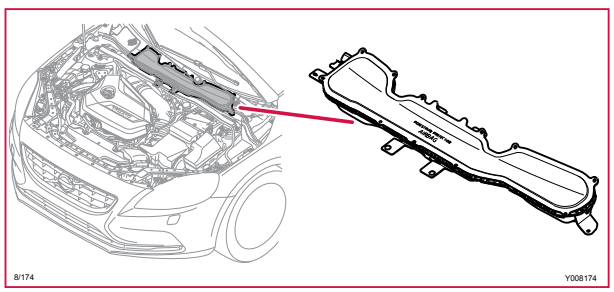


8/180 Motoroljepump solenoid, VEP4

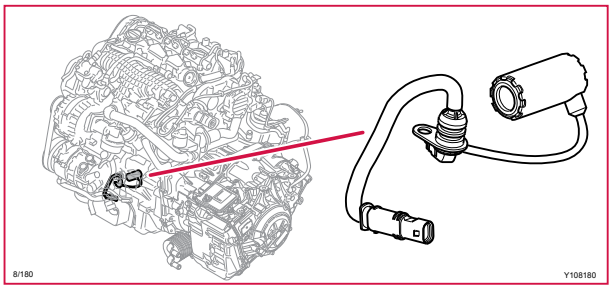


8/180 Motoroljepump solenoid, VED4

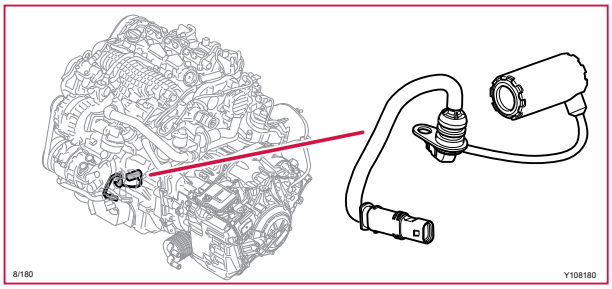

8/197 Vakuumventil, vattenkylar-bypass, VED4

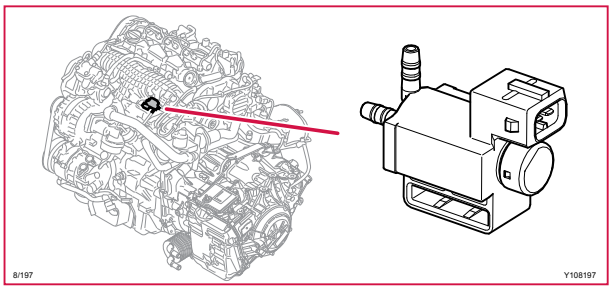


8/199 Vakuumregulator, turbo bypassreglering, VED4

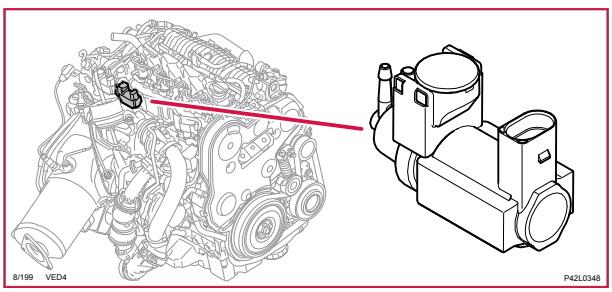


Komponentbilder
8/200 - 9/9


8/200 Vakuumregulator, turbo wastegatereglering, VED4

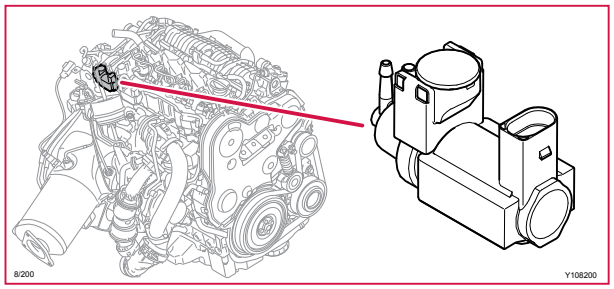


8/200 Vakuumregulator, turbo wastegatereglering, VEP4

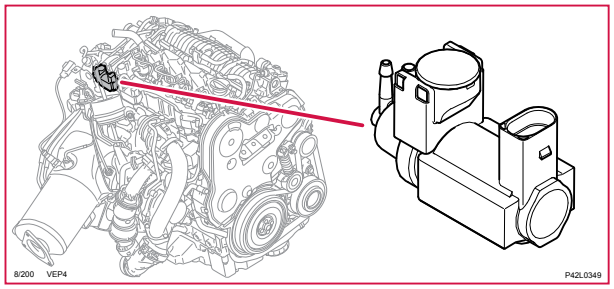


8/201 Vakuumventil, EGR-kylarbypass, VED4

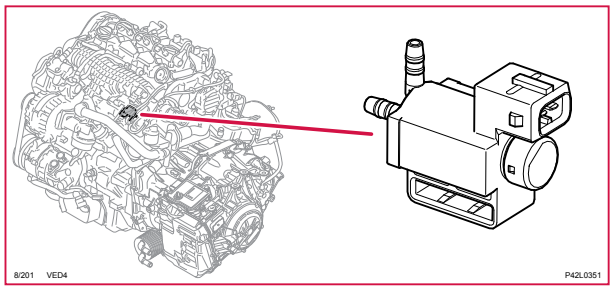


9/1 Uttag 12 V fram

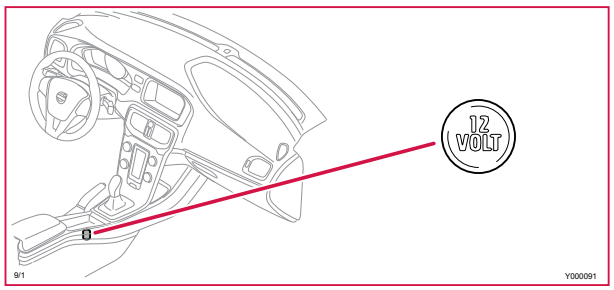


9/2 Eluppvärmd bakruta

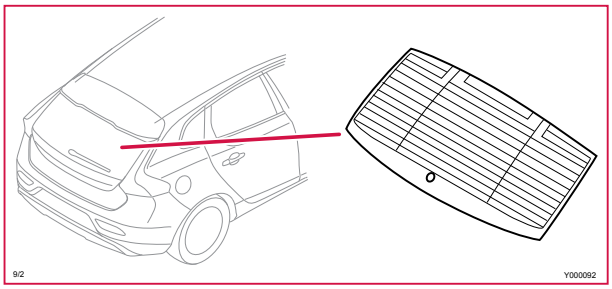


9/7 Eluppvärmd vindruta

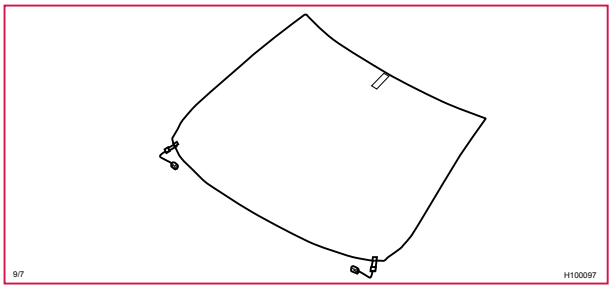

9/8 Värmeelement, vänster baksätesdyna

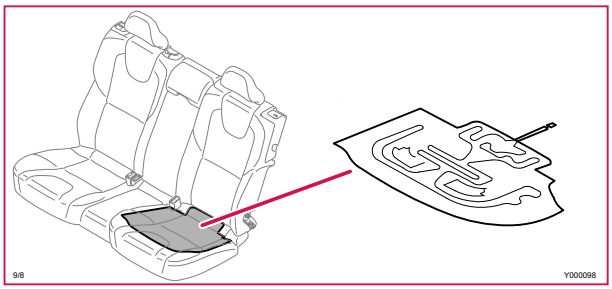


9/9 Värmeelement, vänster baksätesryggstöd

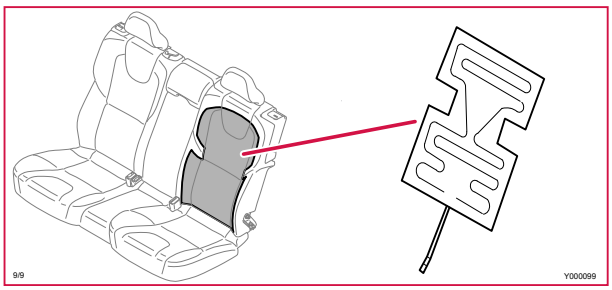


Komponentbilder
9/10 - 9/17


9/10 Värmeelement, höger baksätesdyna

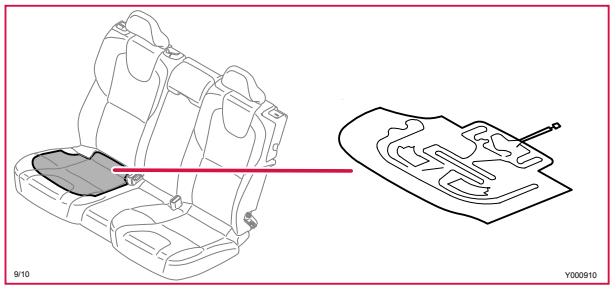


9/11 Värmeelement, ryggstöd baksäte höger

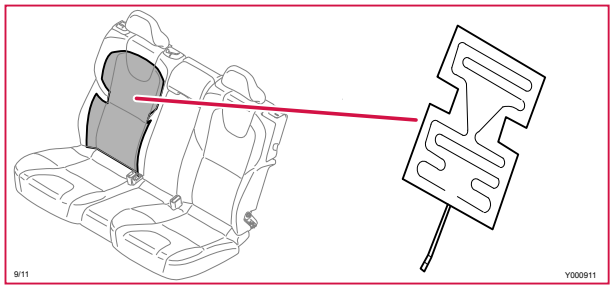


9/12 [4/104 (SHM)], [74/30]

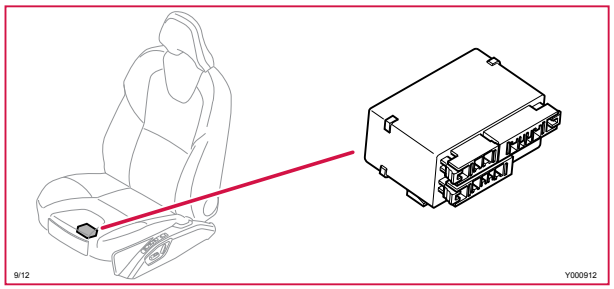


9/13 [4/105 (SHM)], [74/31]

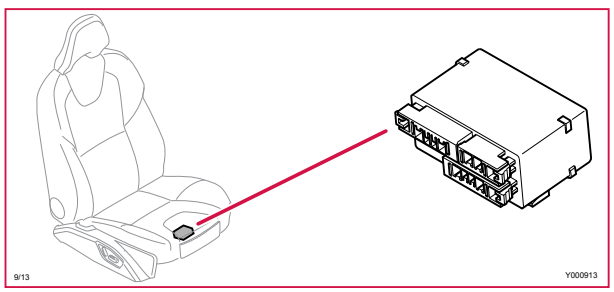


9/14 Styrenhet sätesvärme bak vänster

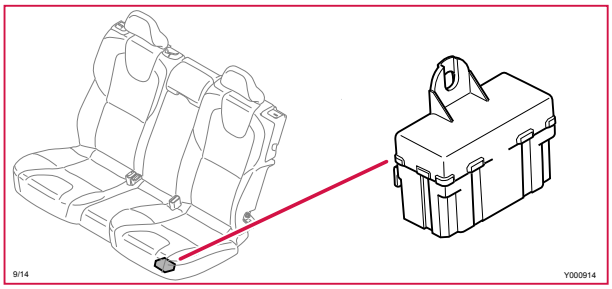


9/15 Styrenhet sätesvärme bak höger

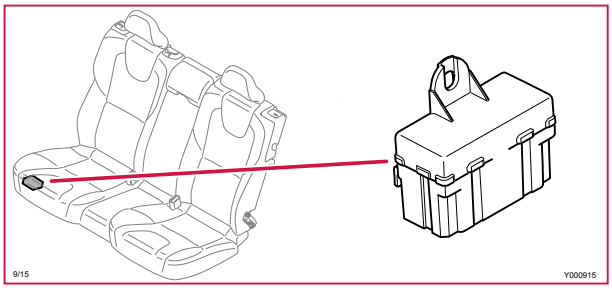

9/16 Värmeelement, ryggstöd förarstol

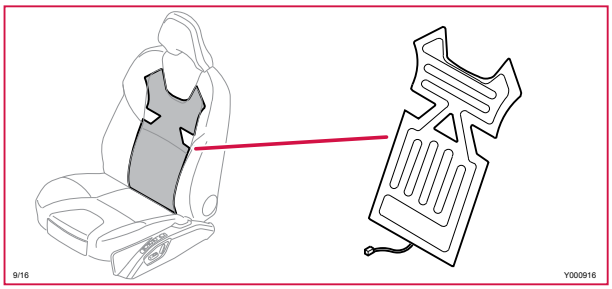


9/17 Värmeelement ryggstöd passagerarstol

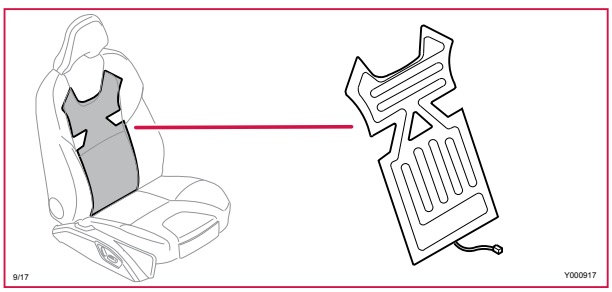


Komponentbilder
9/18 - 9/38


9/18 Värmeelement, sittdyna förarstol

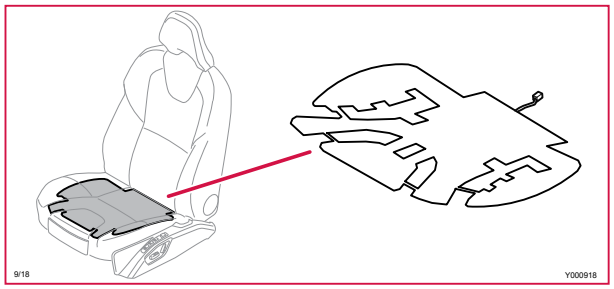


9/19 Värmeelement sits passagerarstol

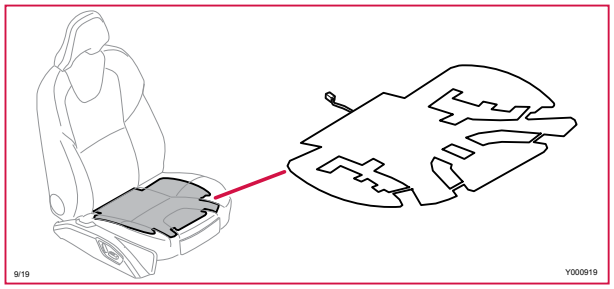


9/30 Tillskottsvärmare

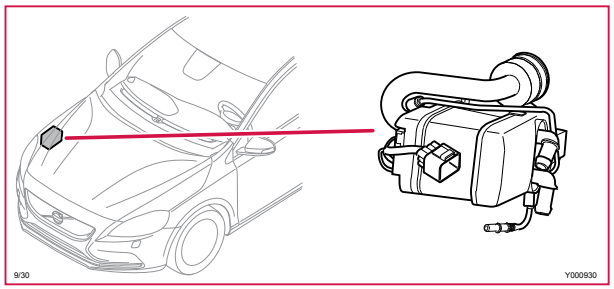


9/32 PTC-resistor vevhusventilation

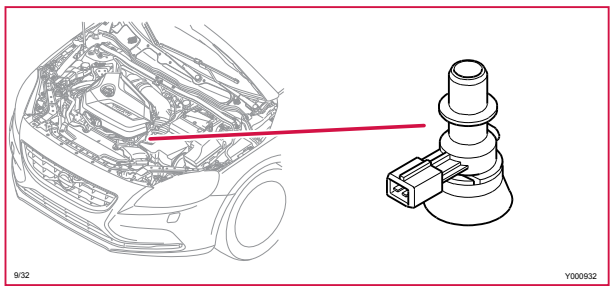


9/33 Uppvärmd backspegel, vänster

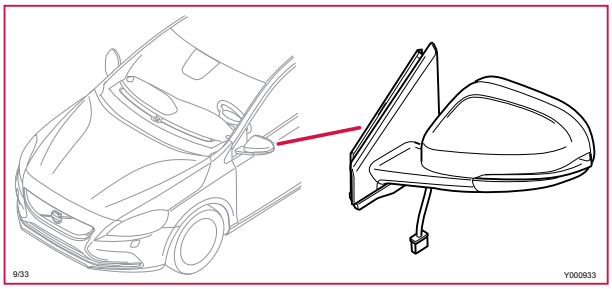


9/34 Uppvärmd backspegel, höger

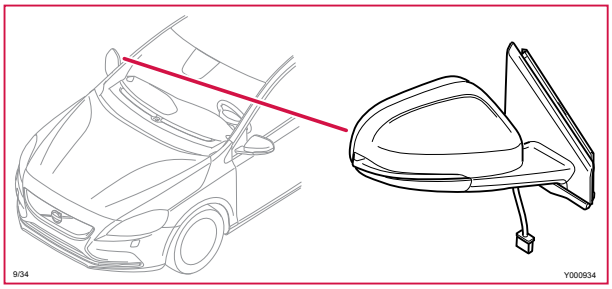

9/38 Eluppvärmt bränslefilter

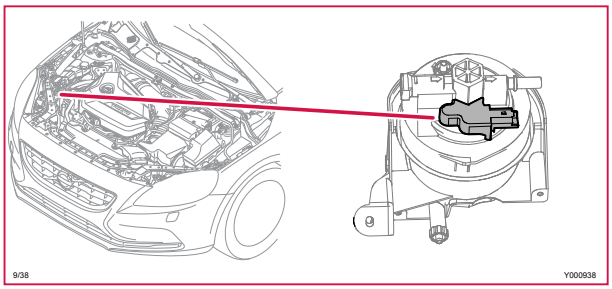


9/38 Eluppvärmt bränslefilter, VED4

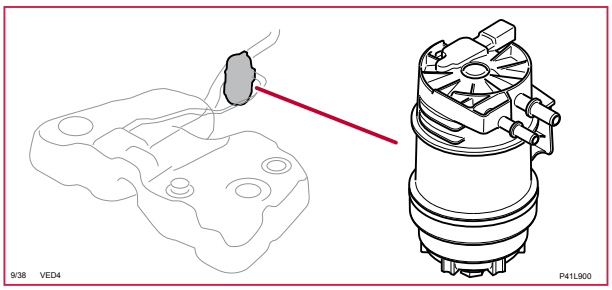


Komponentbilder
9/39 - 10/11


9/39 Värmeelement kamera

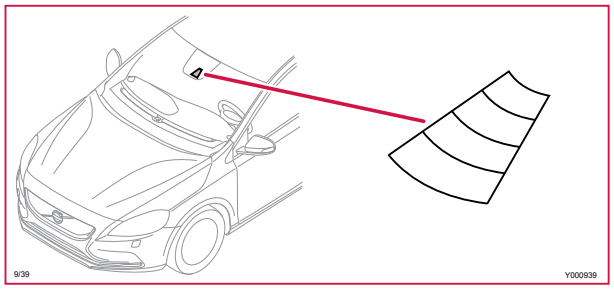


9/42 PTC-element

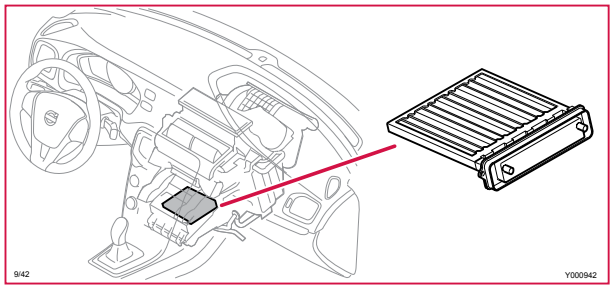


9/45 Eluppvärmd vindruta, vänster

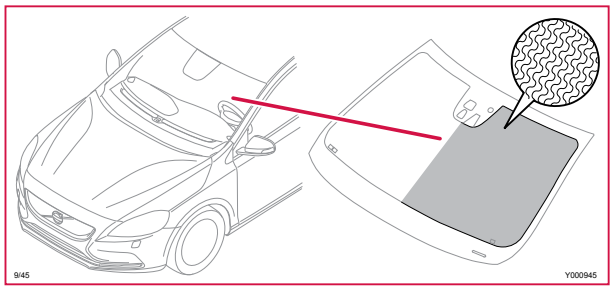


9/46 Eluppvärmd vindruta, höger

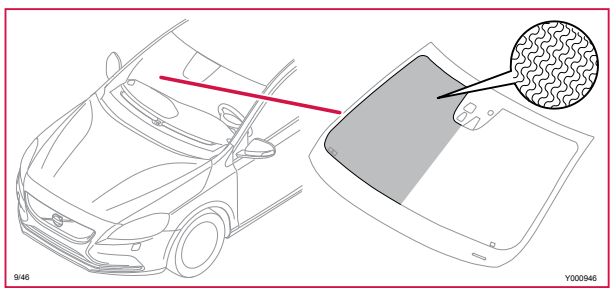


10/1 Lamphus fram vänster

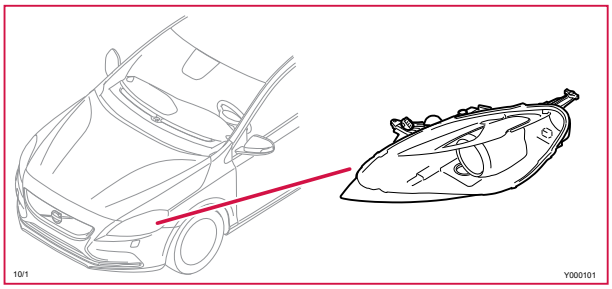


10/2 Lamphus fram höger

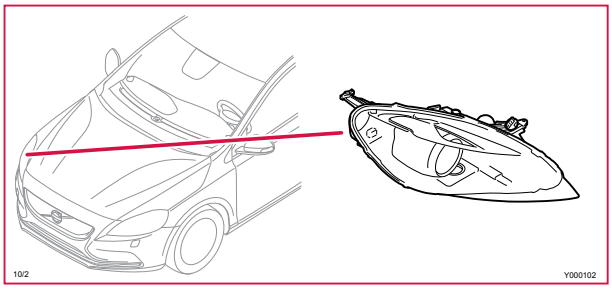

10/11 Positionsljus, främre vänster

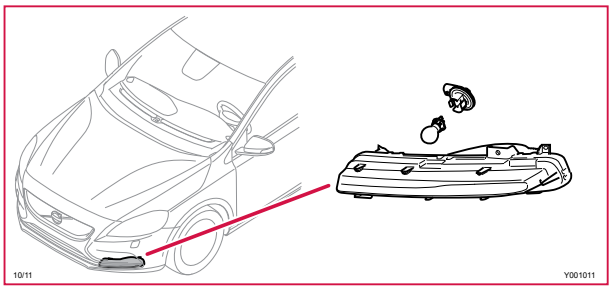


10/11 Positionsljus, främre vänster

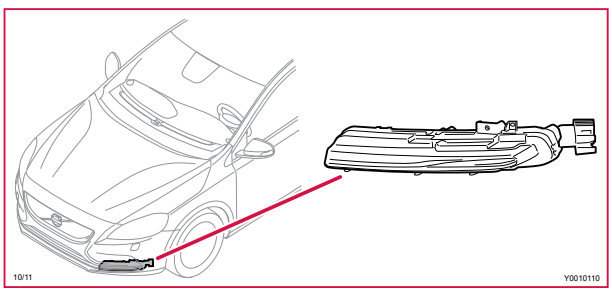


Komponentbilder
10/12 - 10/29


10/12 Positionsljus, främre höger

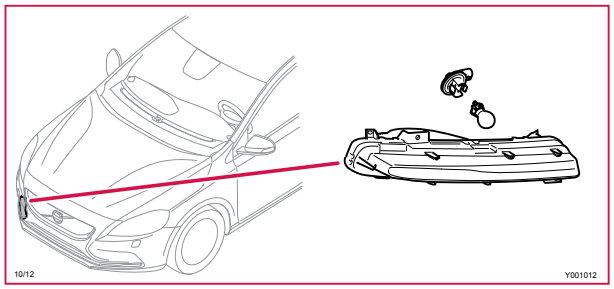


10/19 Bromsljus extra

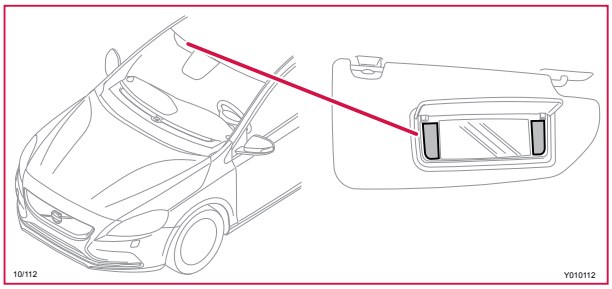


10/12 Positionsljus, främre höger

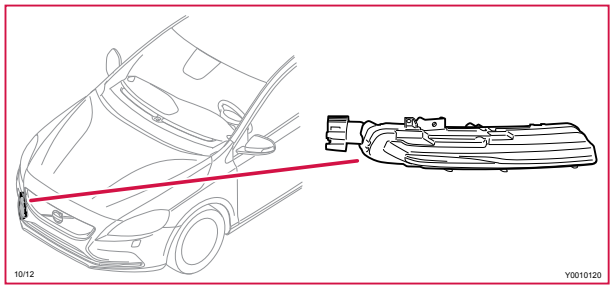


10/20 Skyltbelysning, vänster

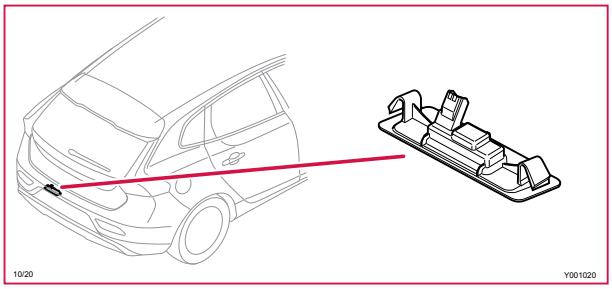


10/17 Lamphus bak höger

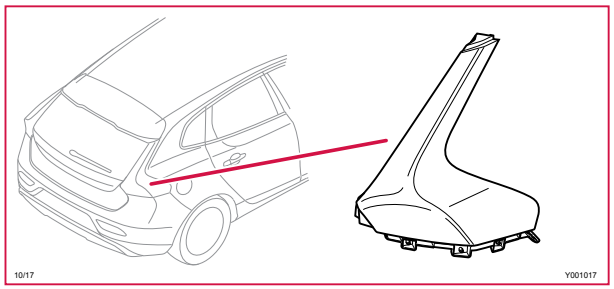


10/21 Skyltbelysning, höger

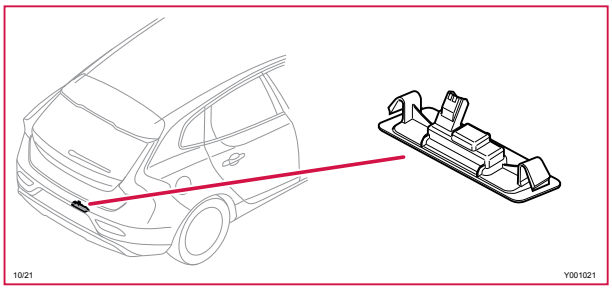

10/18 Lamphus bak vänster

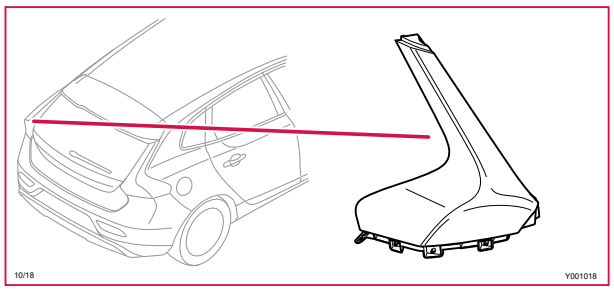


10/29 Handskfacksbelysning

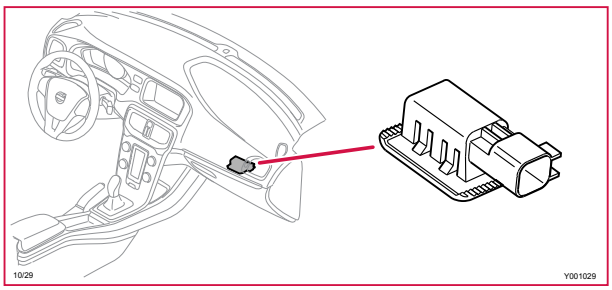


Komponentbilder
10/43 - 10/55


10/43 Bromsljus höger

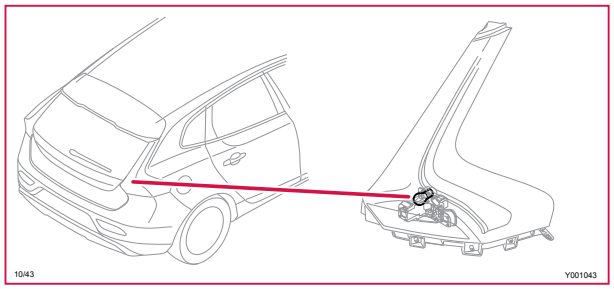


10/50 Bromsljus vänster

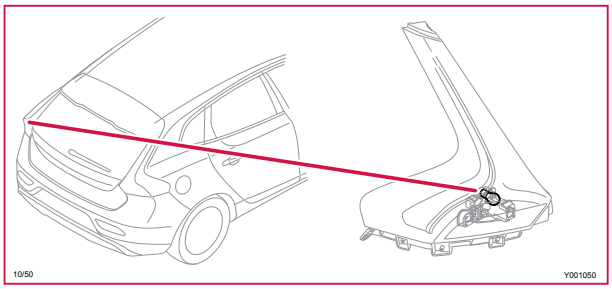


10/44 Bakljuslampa 1, höger

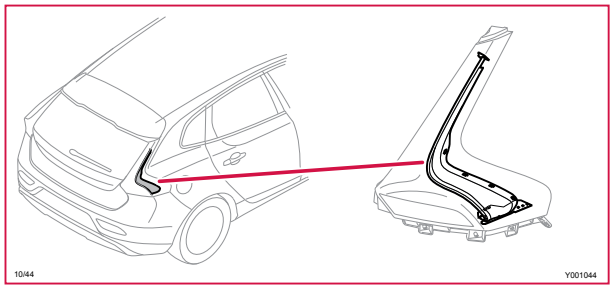


10/51 Bakljuslampa 1, vänster

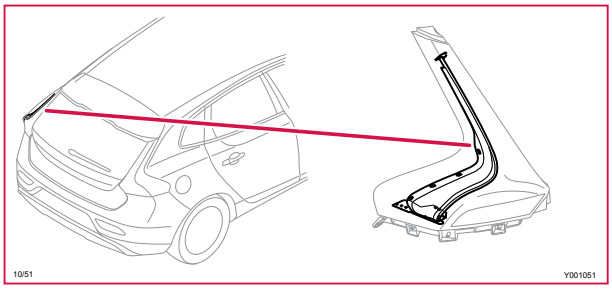


10/46 Dimljus bak höger,

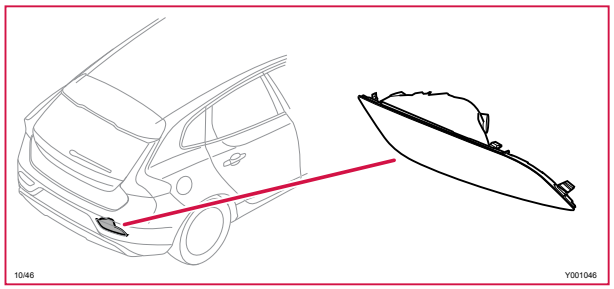


10/53 Dimljus bak vänster

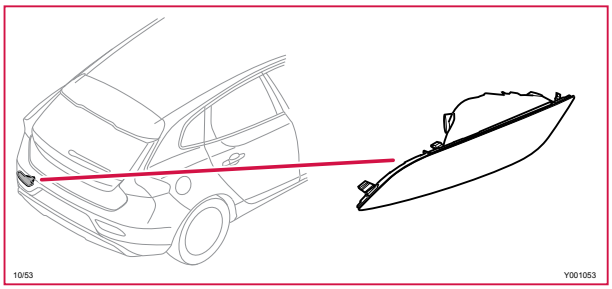

10/48 Backljus höger

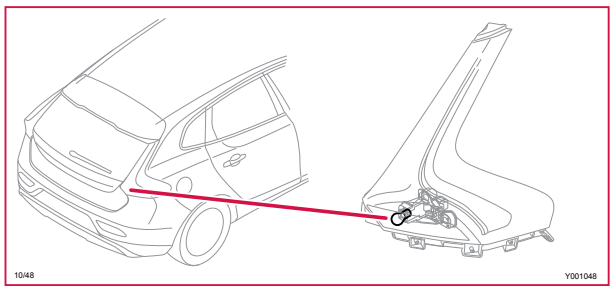


10/55 Backljus vänster

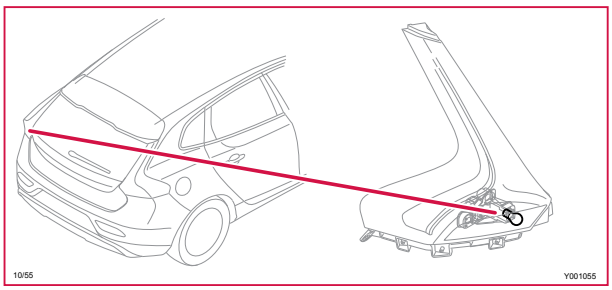


Komponentbilder
10/56 - 10/70


10/56 Varselljus, höger

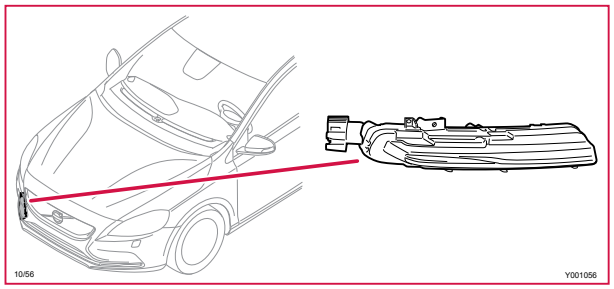


10/64 Helljus höger

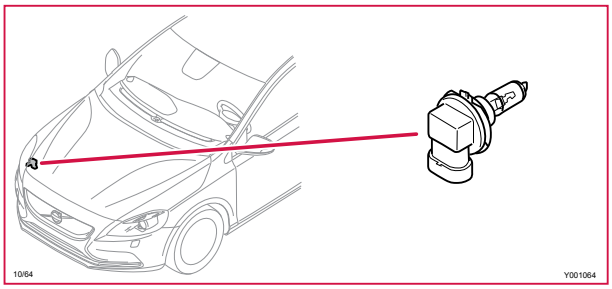


10/56 Varselljus, höger

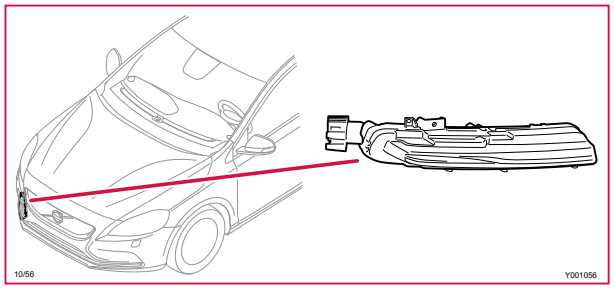


10/66 Halvljus höger

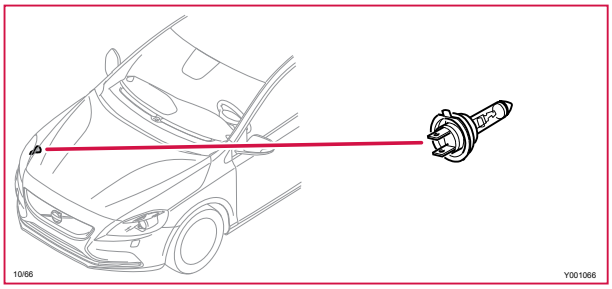


10/57 Varselljus, vänster

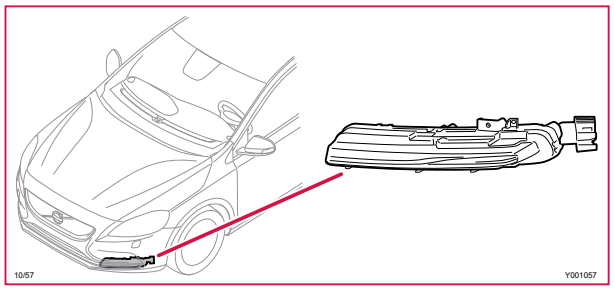


10/68 Helljus vänster

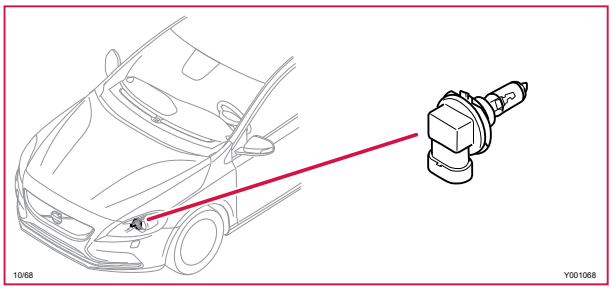

10/57 Varselljus, vänster

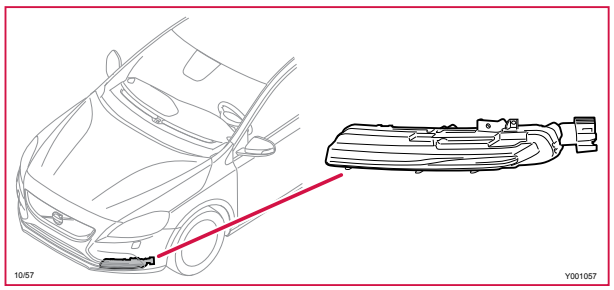


10/70 Halvljus vänster

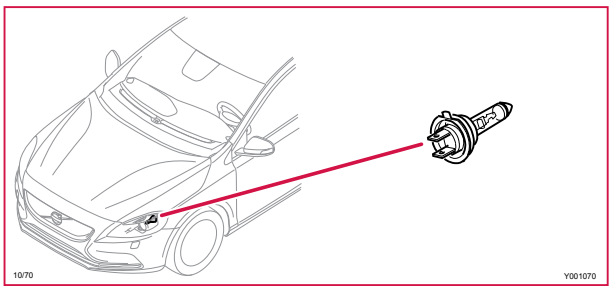


Komponentbilder
10/112 - 10/166


10/112 Belysning makeupspegel, höger

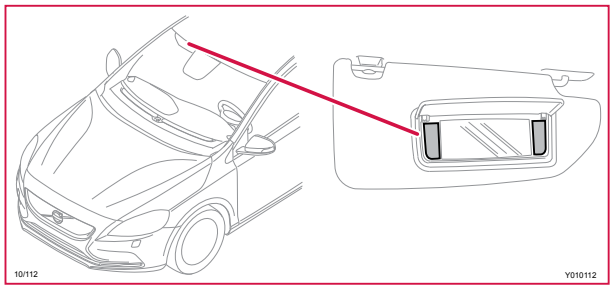


10/125 Instegsbelysning, främre vänster

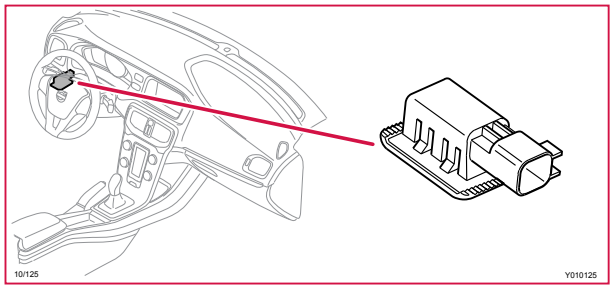


10/126 Instegsbelysning, främre höger

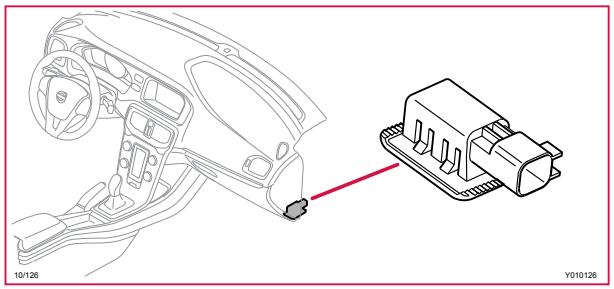


10/127 Lampa, bagageutrymme, vänster

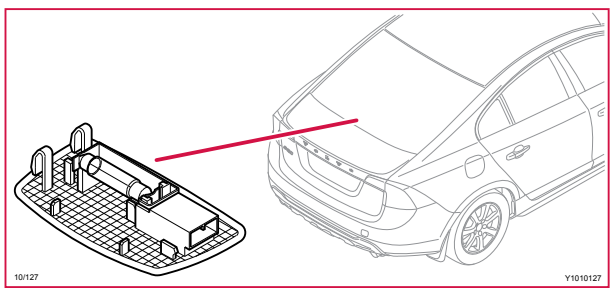


10/148 Lampa, backspegel vänster

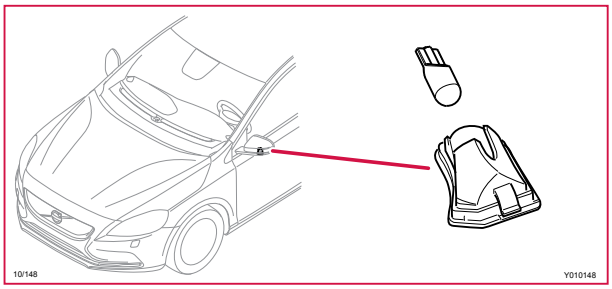


10/149 Lampa, backspegel höger

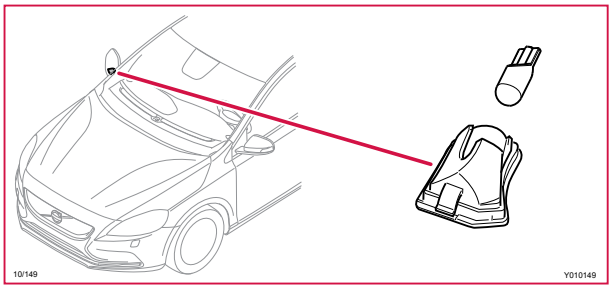

10/162 Taklampa kupé

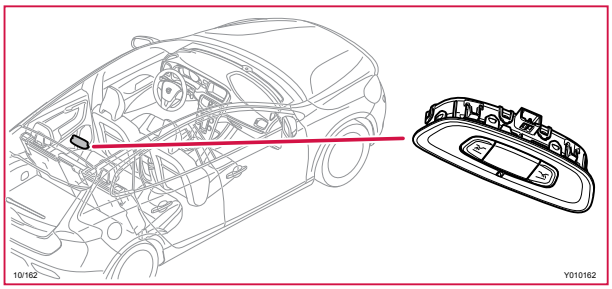


10/166 Kartlampa

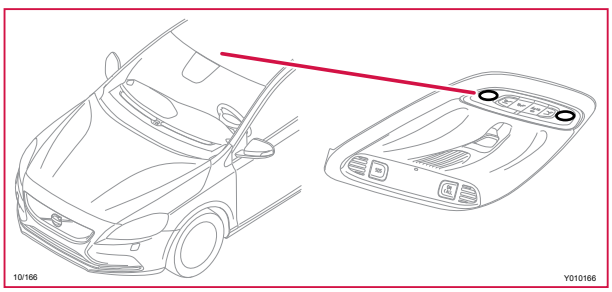


Komponentbilder
10/173 - 11B/no.


10/173 Lampa, bagageutrymme, baklucka

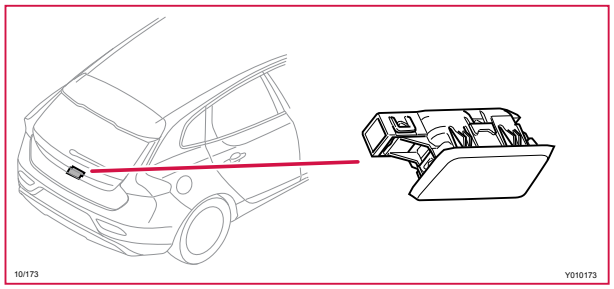


10/262 Markbelysning, passagerarsida

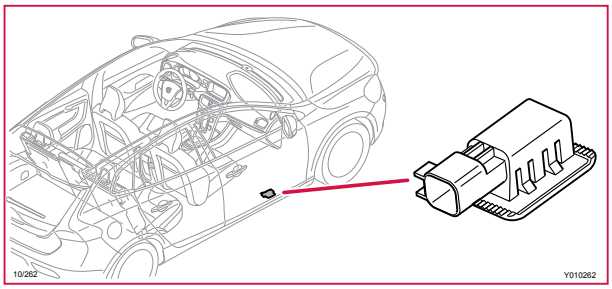


10/259 Indikator döda vinkeln, vänster sida

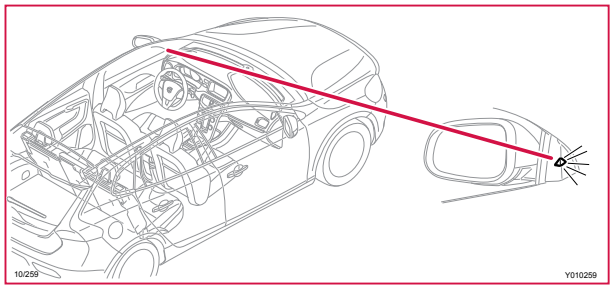


10/289 Lampa, dörrfack

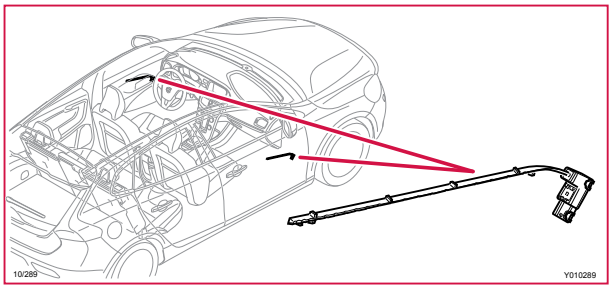


10/260 Indikator döda vinkeln, höger sida

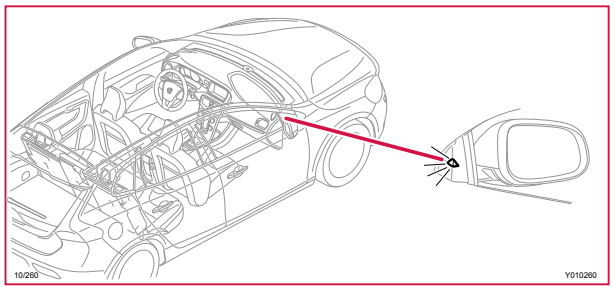


11A/no. Huvudsäkringar, säkringsbox, motorrum

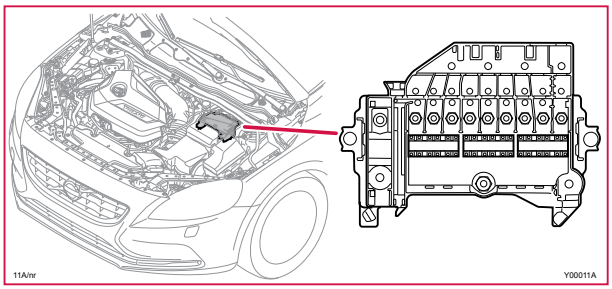

10/261 Markbelysning, förarsida

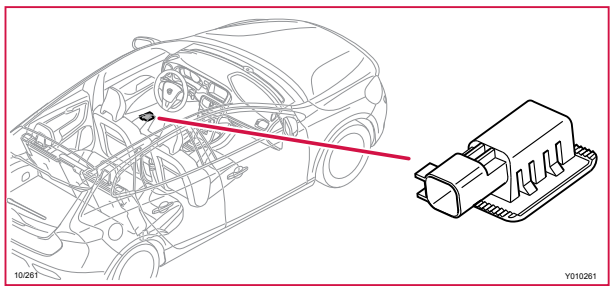


11B/no. Säkringar, elcentral motorrum

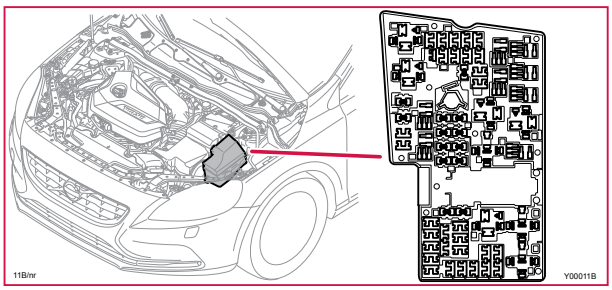


Komponentbilder
11C/no. - 16/1


11C/no. Säkringar, elcentral kupé

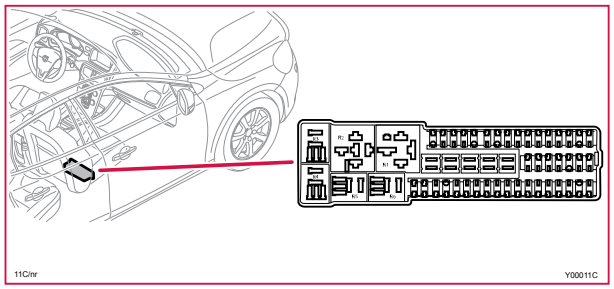


15/34 Huvudsäkringsbox batteri

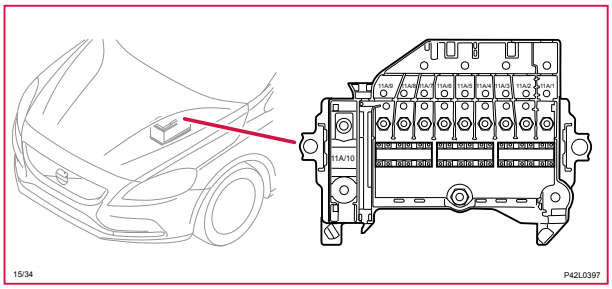


F/no. Säkring

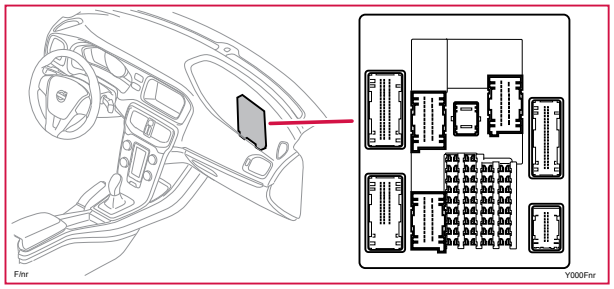


15/36 Elcentral, kupé

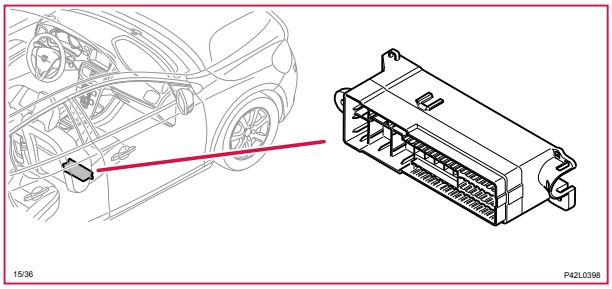


F/150S Huvudsäkring vid batteri

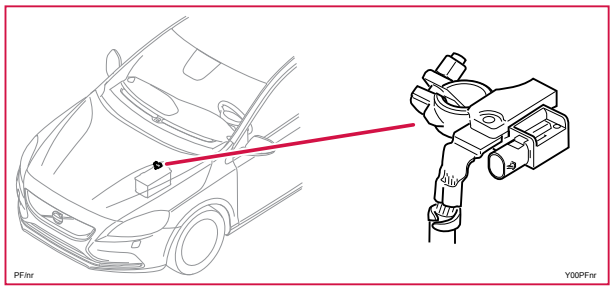


15/37 Elcentral, kall zon, motorrum

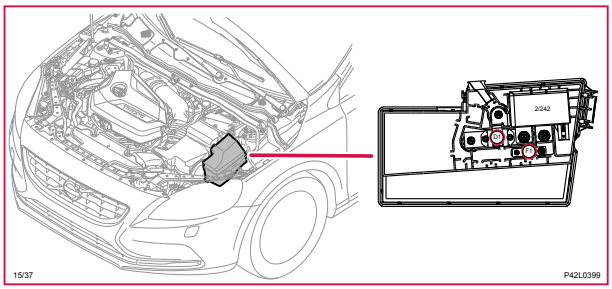

15/31 Elcentral motorrum

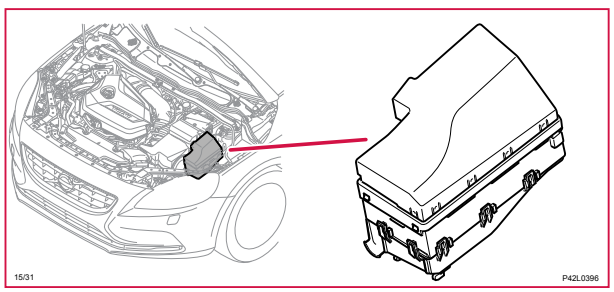


16/1 Styrenhet integrerad audio (IAM)

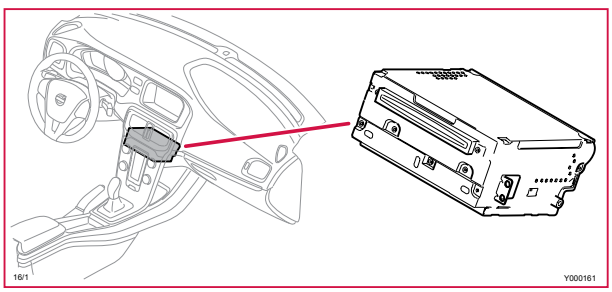


Komponentbilder
16/3 - 16/26


16/3 Högtalare, höger framdörr

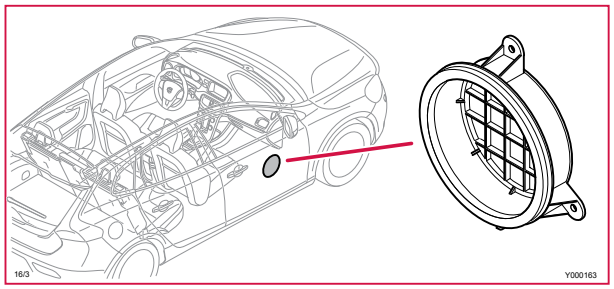


16/4 Högtalare, vänster framdörr

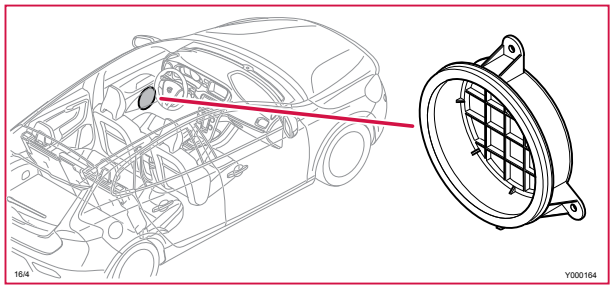


16/5 Högtalare, höger bakdörr

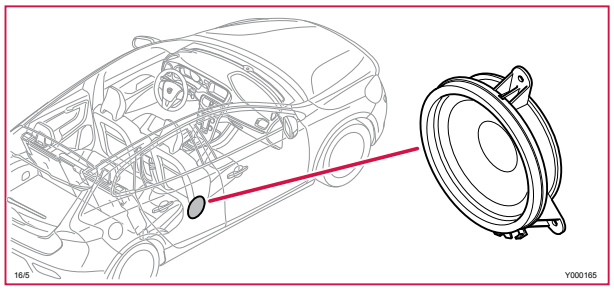


16/6 Högtalare, vänster bakdörr

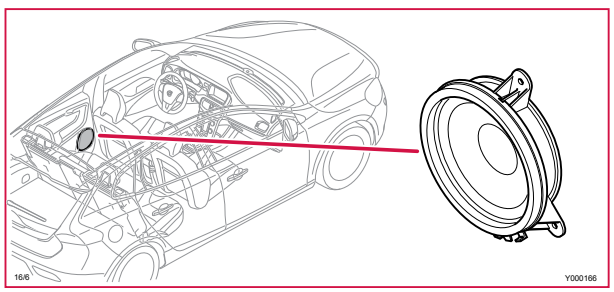


16/10 Signalhorn, höger

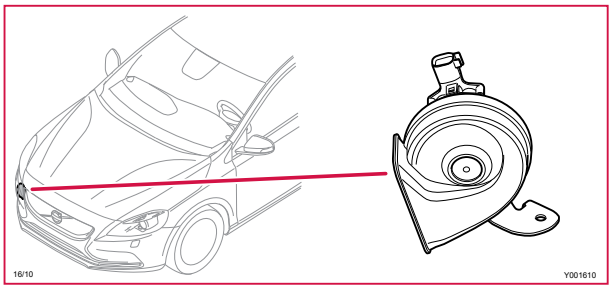


16/11 Signalhorn, vänster

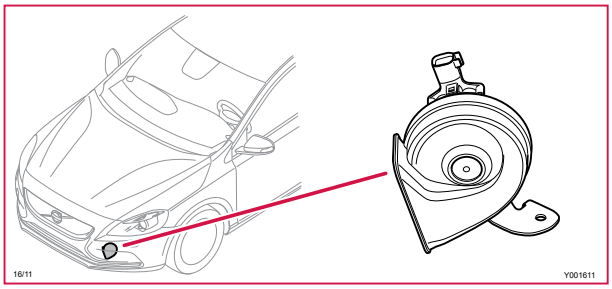

16/16 Förstärkare rutantenn

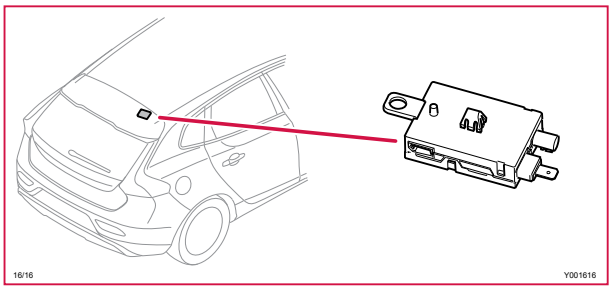


16/26 Högtalare instrumentbräda, mitten

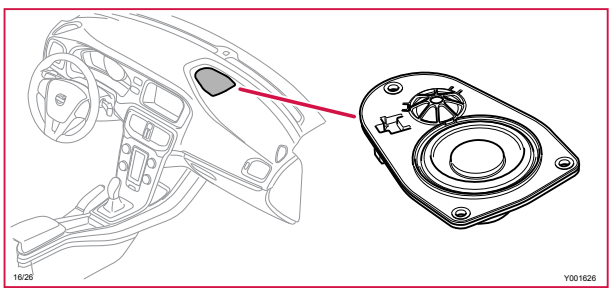


Komponentbilder
16/35 - 16/65


16/35 Sirén (SCM)

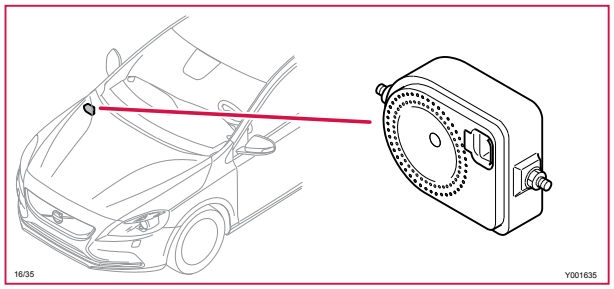


16/36 TV-mottagare

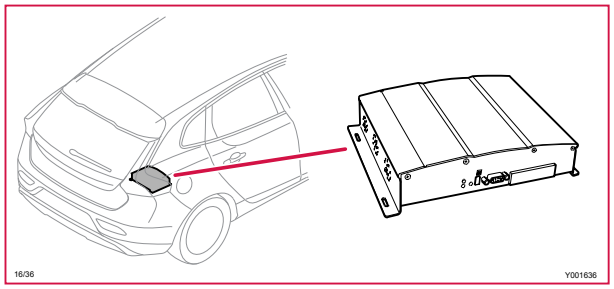


16/45 Navigationssystem portabelt

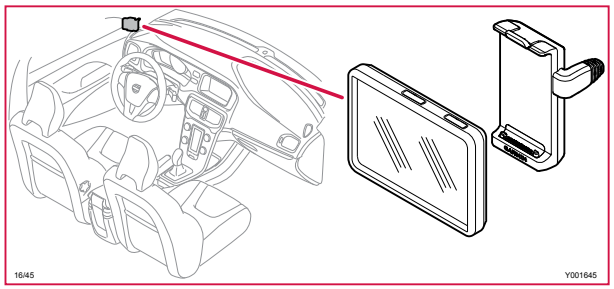


16/47 Antenn GSM/GPS/RDAR

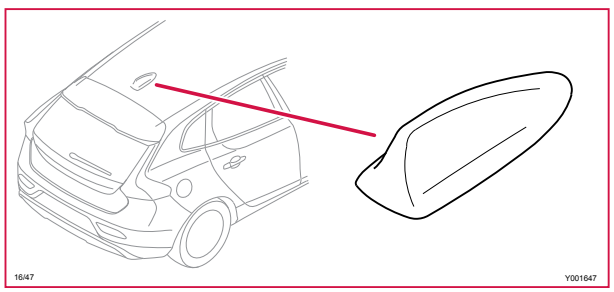


16/49 Styrenhet trafikmeddelande (TMC)

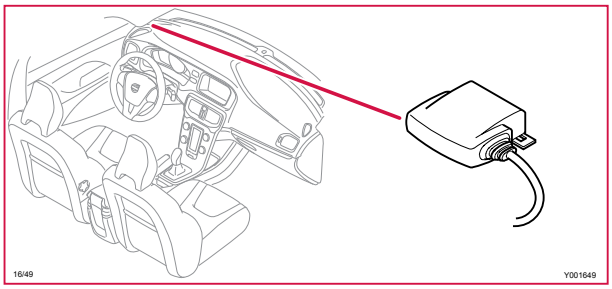


16/55 Högtalare, diskant, vänster framdörr

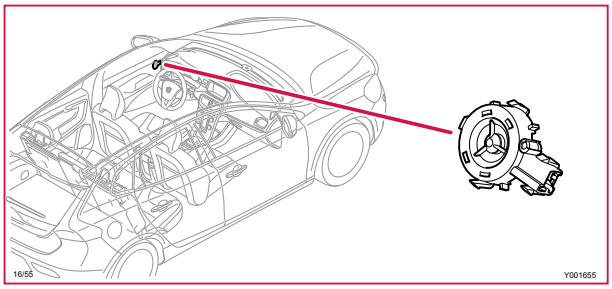

16/56 Högtalare, diskant, höger framdörr

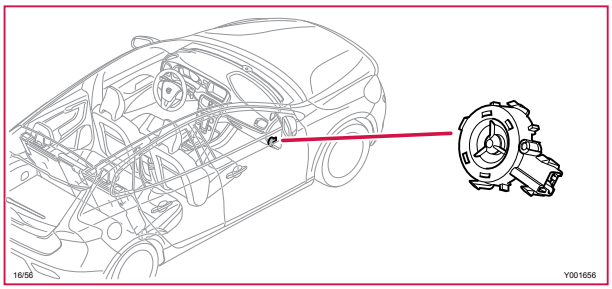


16/65 Immobilizer Antenna Unit (IAU)

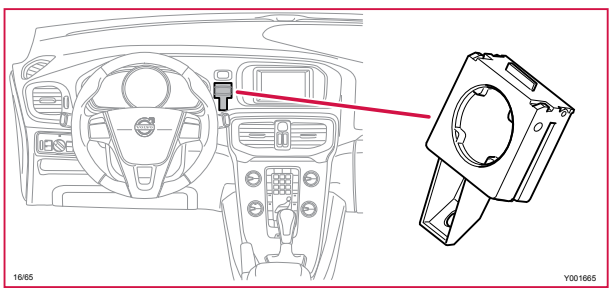


Komponentbilder
16/71 - 16/134


16/71 Förstärkare rutantenn 1

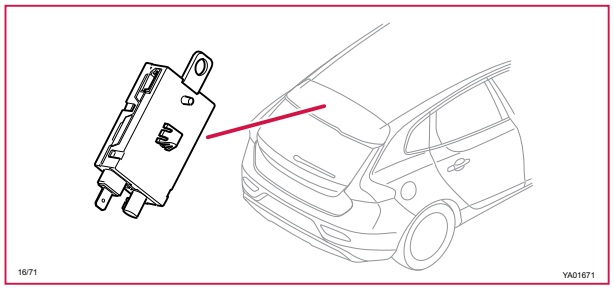


16/127 Mikrofon handsfree mobiltelefon

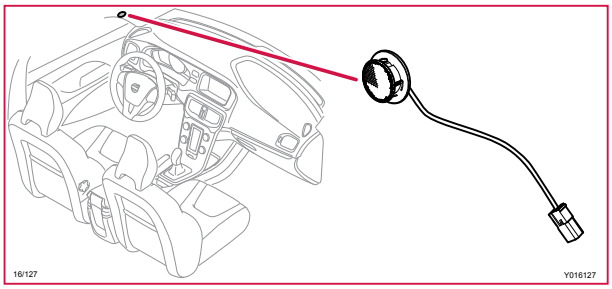


16/98 Mikrofon

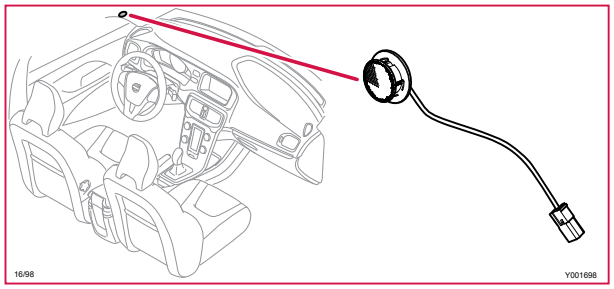


16/132 Antenn, dörrlås, baklucka

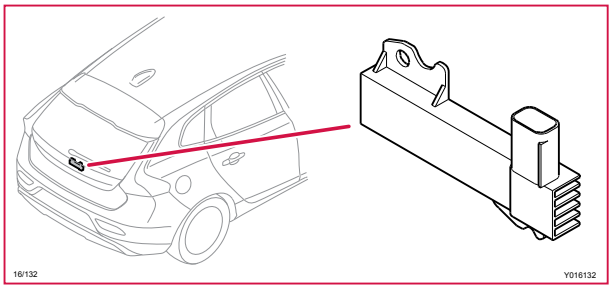


16/105 Styrenhet audio (AUD)

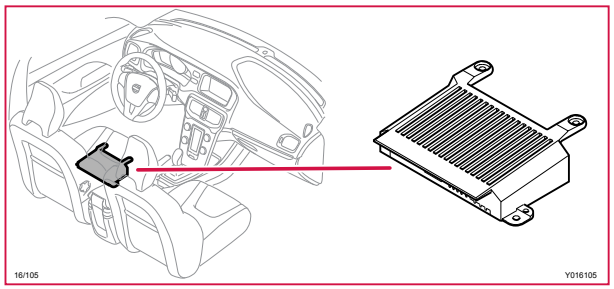


16/133 Antenn, dörrlås, bagageutrymme

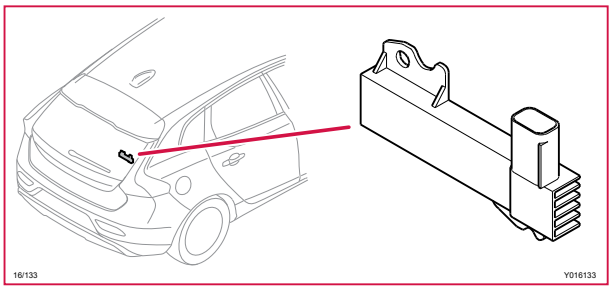

16/123 Ingång extern utrustning (AUX)

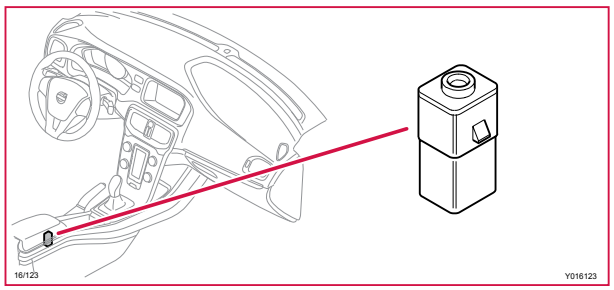


16/134 Antenn dörrlås kupé 2

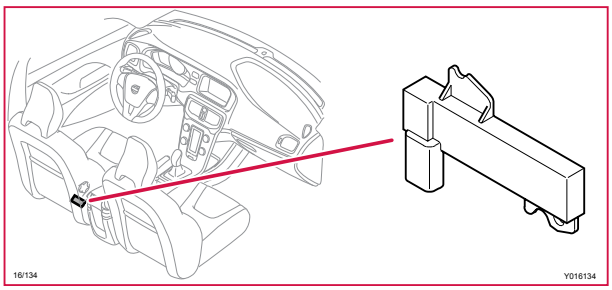


Komponentbilder
16/135 - 16/185


16/135 Antenn dörrlås kupé 3

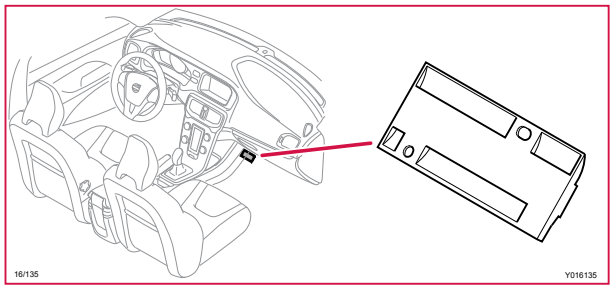


16/136 Diskanthögtalare, vänster bakdörr

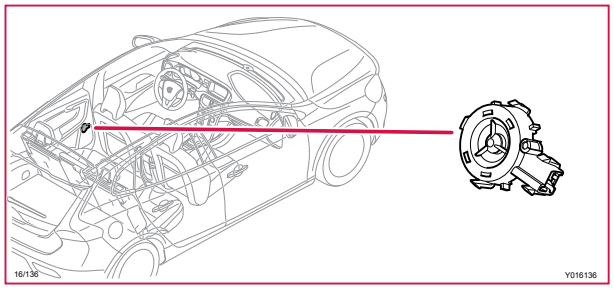


16/137 Diskanthögtalare, höger bakdörr

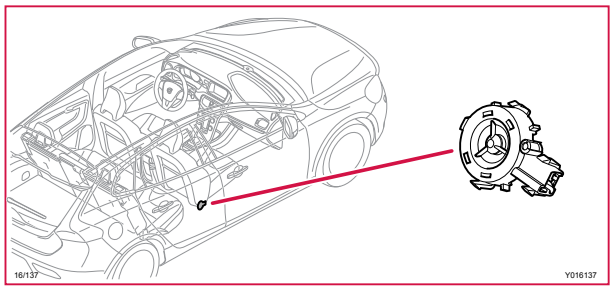


16/140 Sim-kortläsare

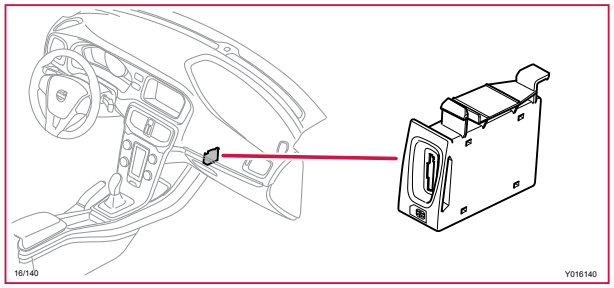


16/141 Avstörningsfilter, vänster bakfönster

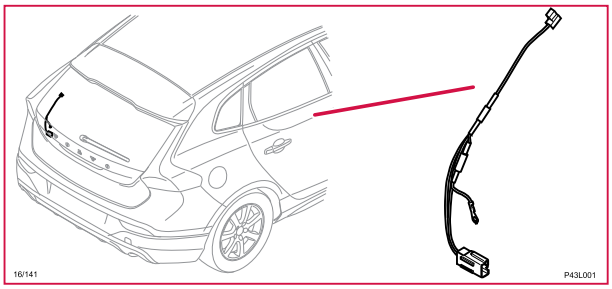


16/159 Styrenhet handsfree mobiltelefon

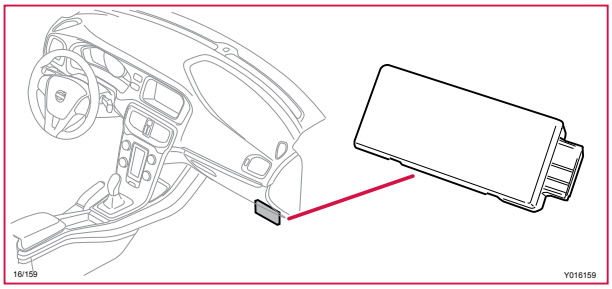

16/162 Styrenhet digitalradiomottagning (DABM)

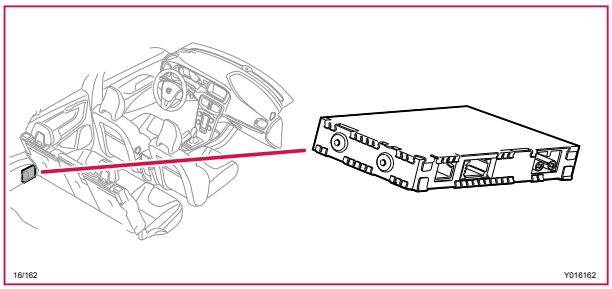


16/185 TV-Antenn

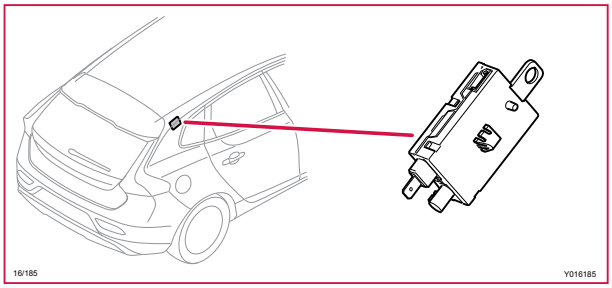


Komponentbilder
16/186 - 17/39


16/186 TV-Antenn

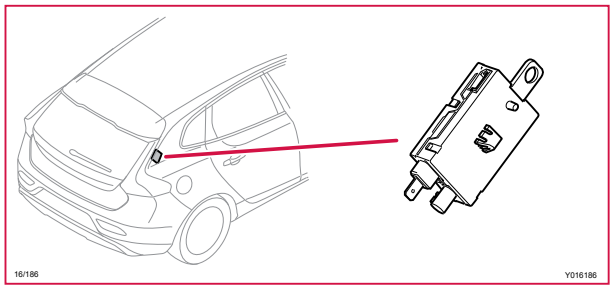


16/187 TV-Antenn

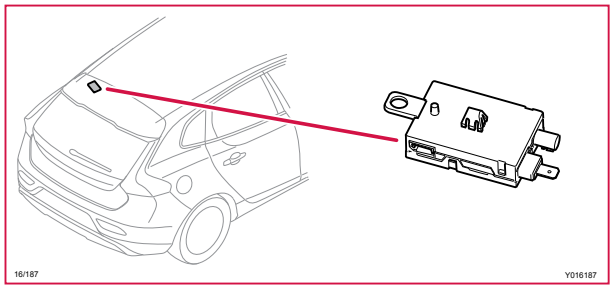


16/188 TV-Antenn

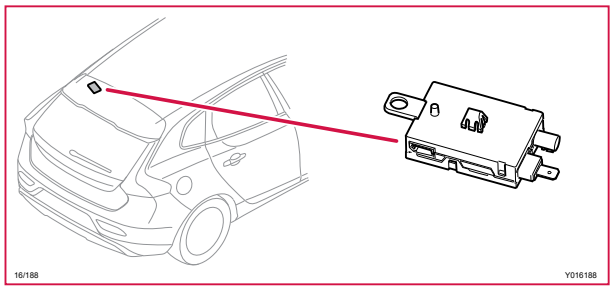


17/13 Diagnosuttag

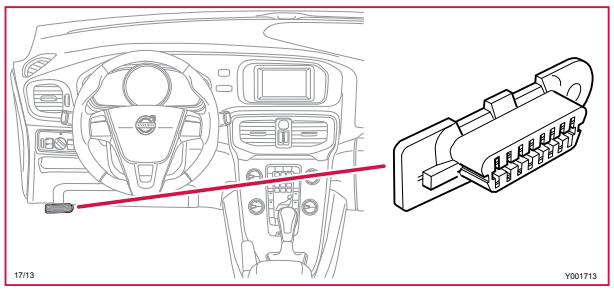


17/19 12 V-uttag, bagageutrymme

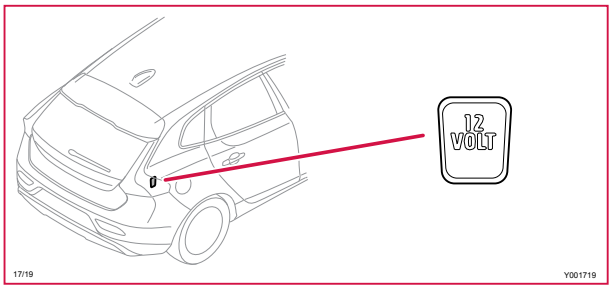


17/27 Uttag 12V

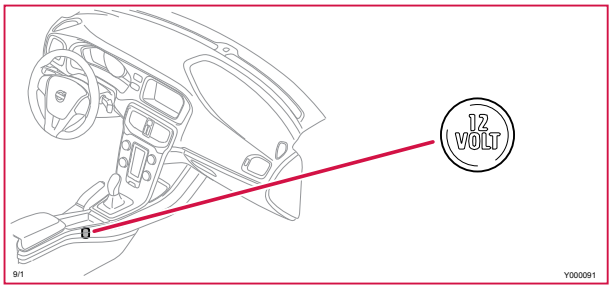

17/28 Uttag 12V

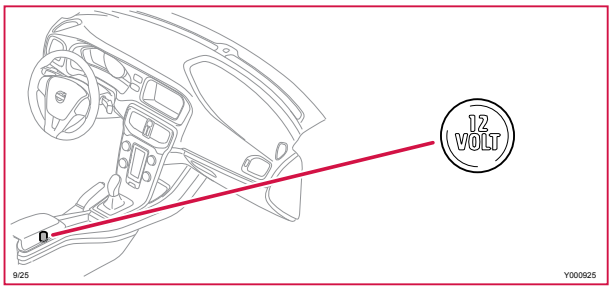


17/39 Uttag 13-poligt, ledningsmatta dragkrok

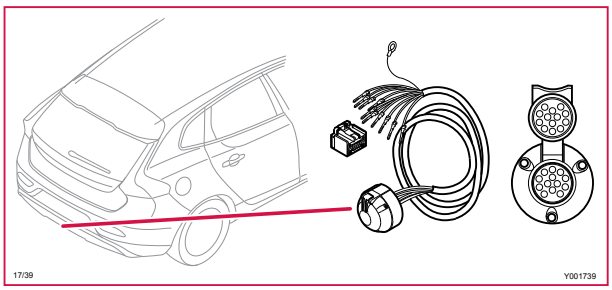


Komponentbilder
17/40 - 20/4


17/40 Ingång extern utrustning (AUX)

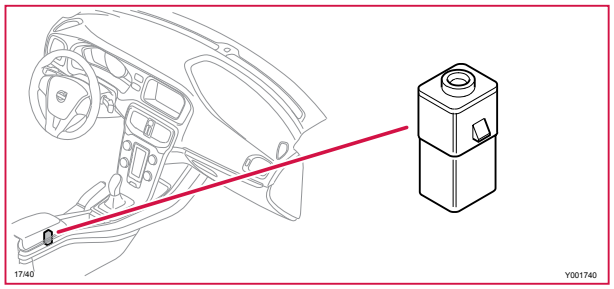


18/4 Kontaktrulle

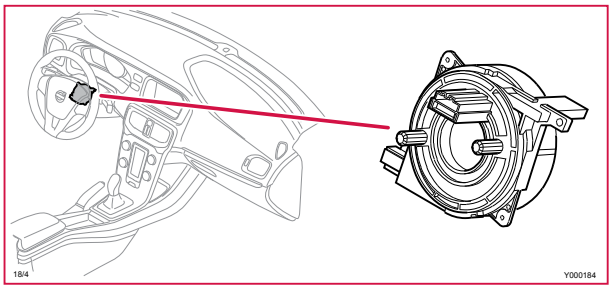


17/42 USB-port, tillbehör

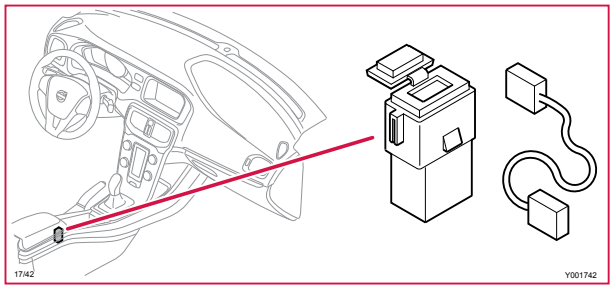


20/3-7 Tändstift med tändspolar

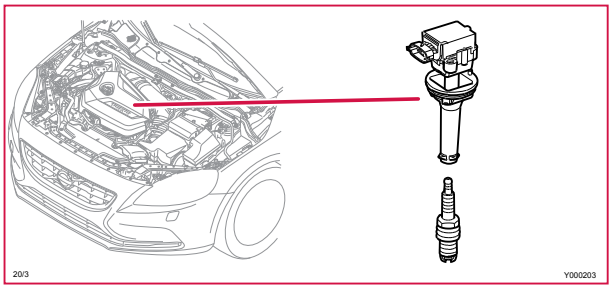


17/45 Uttag alkolås

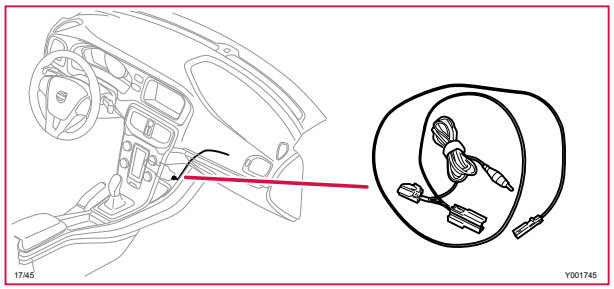


20/3 Tändstift med tändspole, VEP4

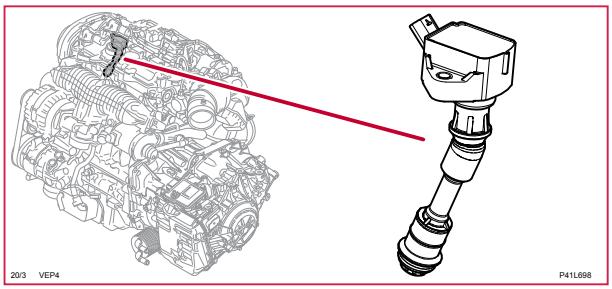

17/46 USB-port, Infotainment mjukvarunedladdning

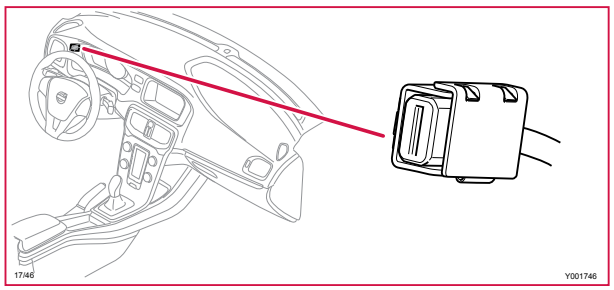


20/4 Tändstift med tändspole

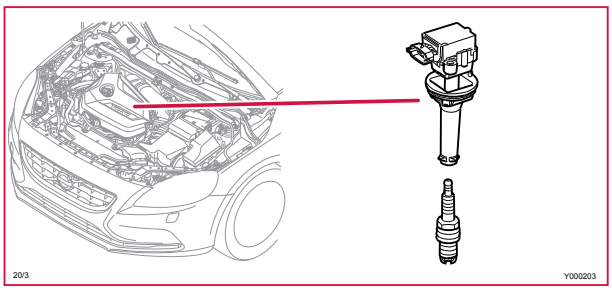


Komponentbilder
20/4 - 27/2


20/4 Tändstift med tändspole, VEP4

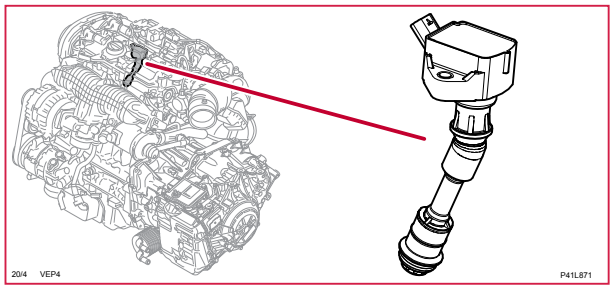


20/24 Glödstift, VED4

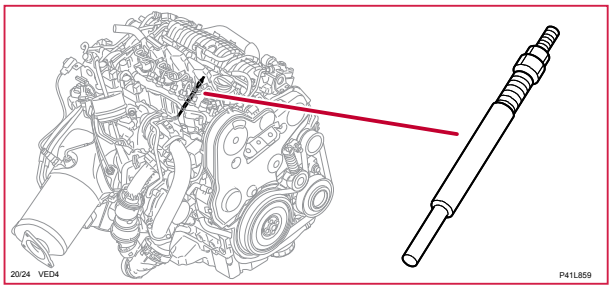


20/22-26 Glödstift, VED5

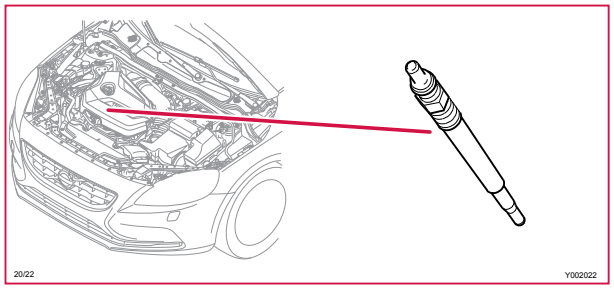


20/25 Glödstift, VED4

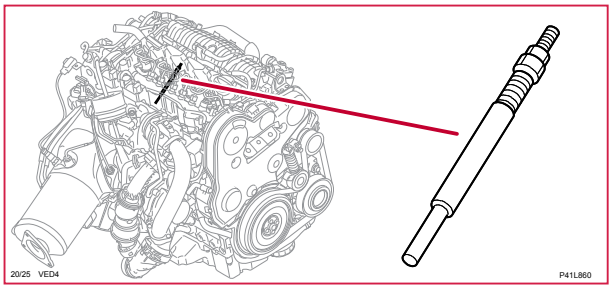


20/22 Glödstift, VED4

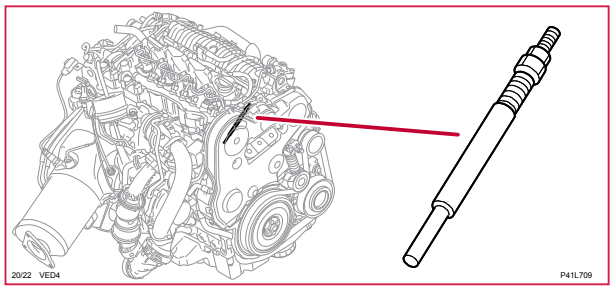


26/8 Laddningsvagga alkolås

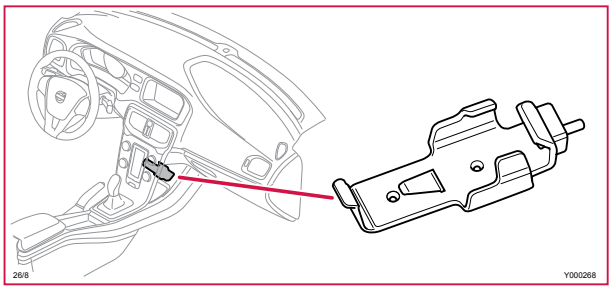

20/23 Glödstift, VED4

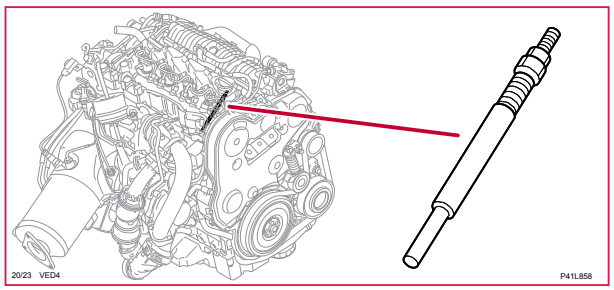


27/2 Indikator visuell kollisionsvarning

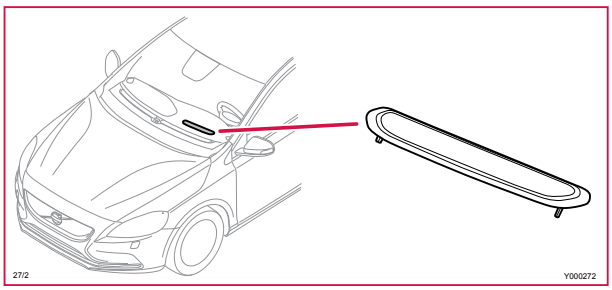


Komponentbilder
27/6 - 31/10


27/6 Kamera

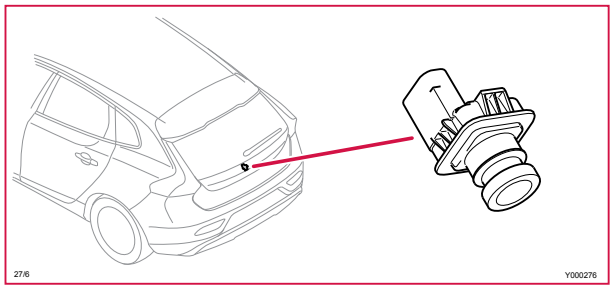


31/2 Stomanslutning, vänster hjulhus

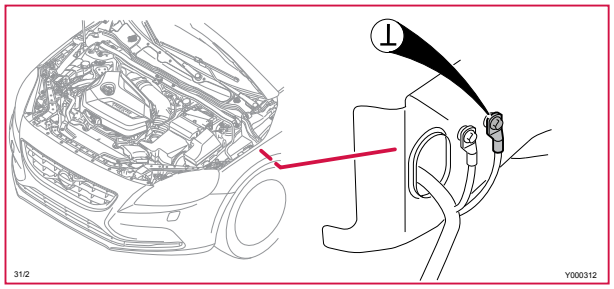


31/3 Stomanslutning, kaross batteri

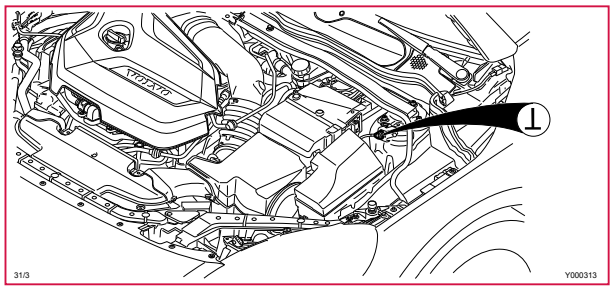


31/4 Stomanslutning, Motor

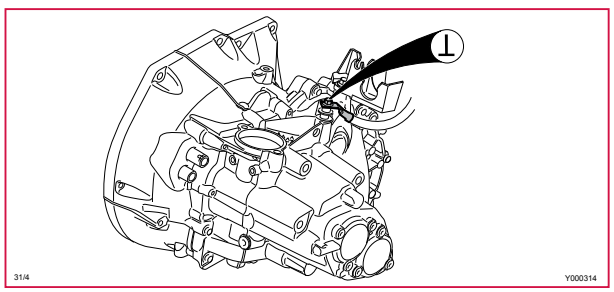


31/6 Stomanslutning, A-stolpe, förarsida, LHD

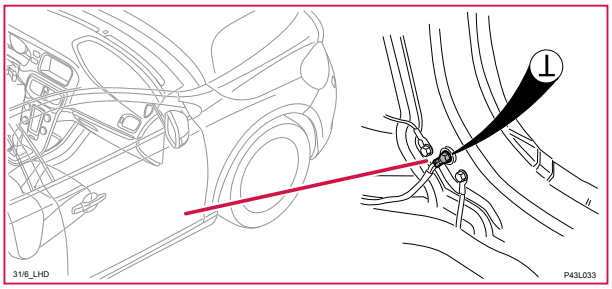


31/6 Stomanslutning, A-stolpe, förarsida, RHD

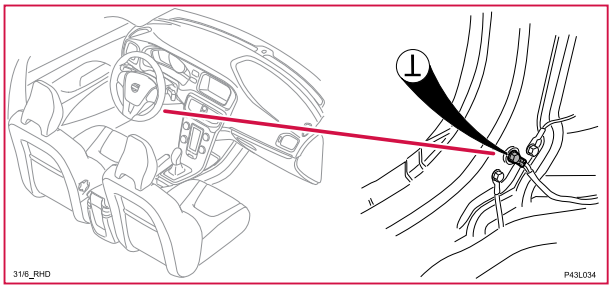

31/10 Stomanslutning, A-stolpe passagerarsida, LHD

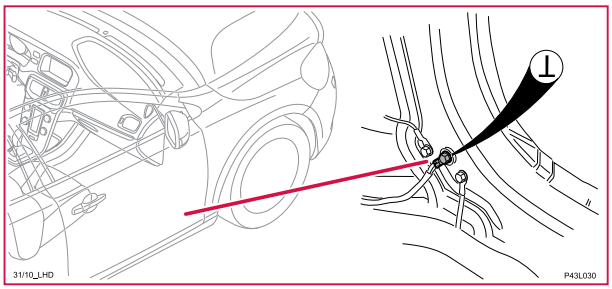


31/10 Stomanslutning, A-stolpe passagerarsida, RHD

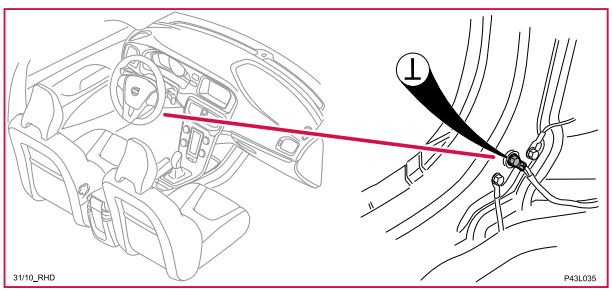


Komponentbilder
31/18 - 31/88


31/18 Stomanslutning, bottensvällare vänster

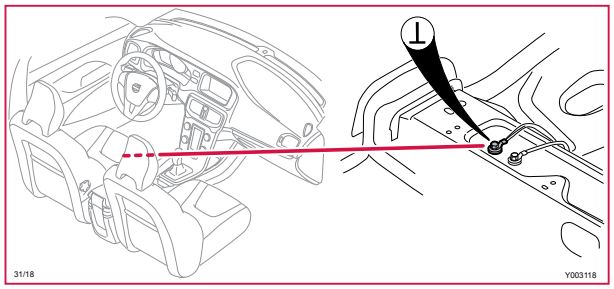


31/80 Stomanslutning, vänster hjulhus

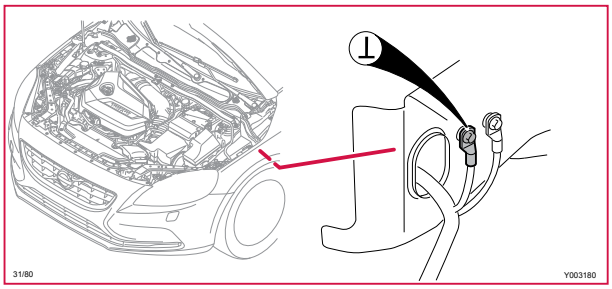


31/32 Stomanslutning, Vänster fjäderbenstorn

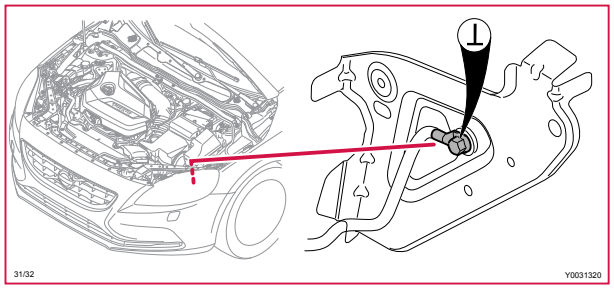


31/83 Stomanslutning, A-stolpe, förarsida

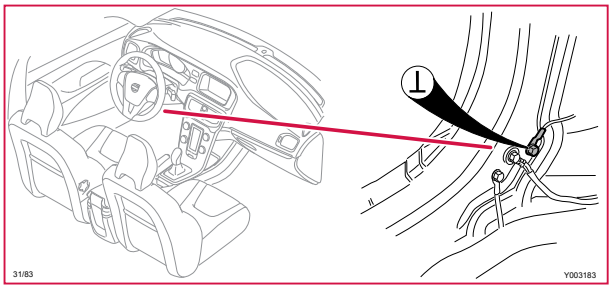


31/47 Stomanslutning, bakstam vänster

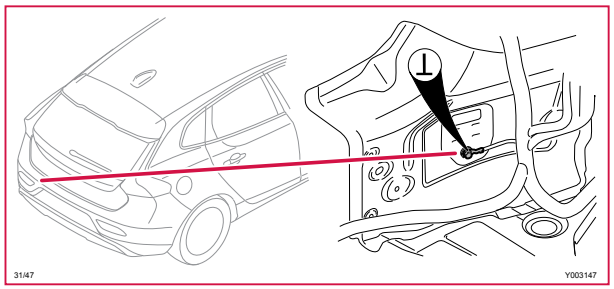


31/84 Stomanslutning, bottensvällare höger

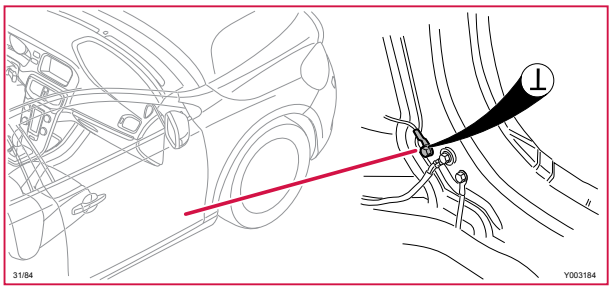

31/48 Stomanslutning, bakstam höger

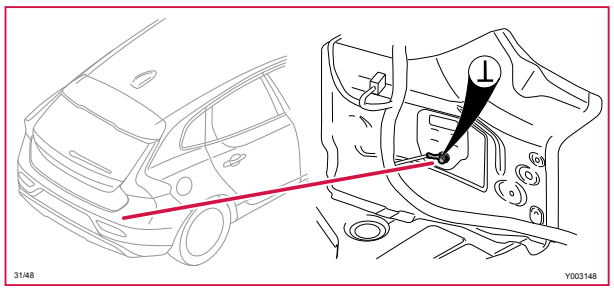


31/88 Stomanslutning, motor tändspolar

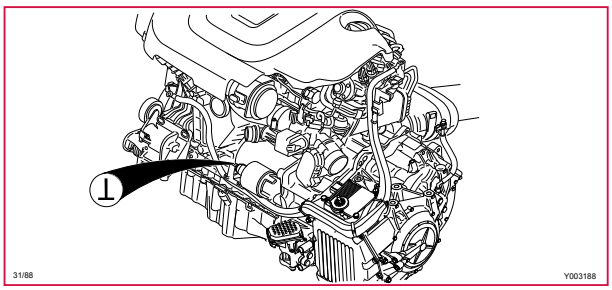


Komponentbilder
31/88 - 31/108


31/88 Stomanslutning, motor tändspolar, VEP4

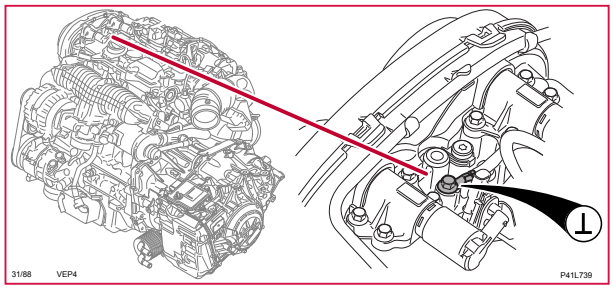


31/89 Stomanslutning, motor tändspolar

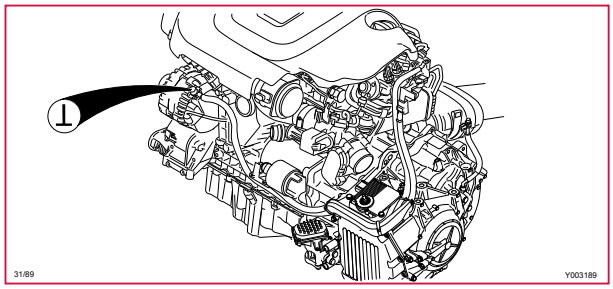


31/89 Stomanslutning, motor tändspolar, VEP4

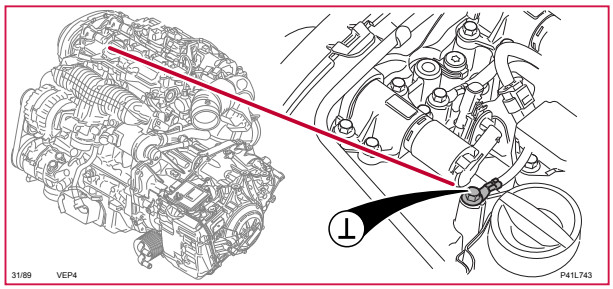


31/92 Stomanslutning, Fjäderbenstorn vänster

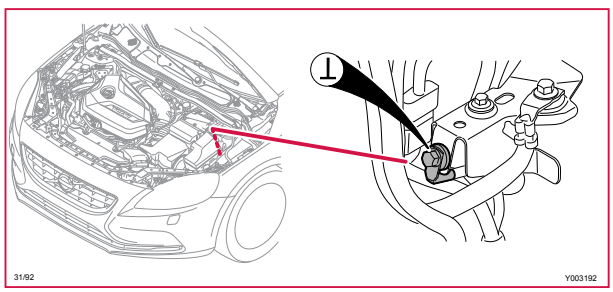


31/94 Stomanslutning, höger hjulhus 2

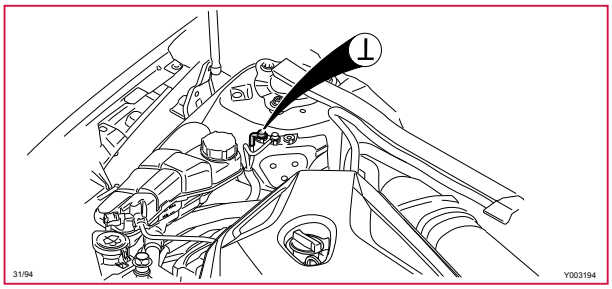


31/95 Stomanslutning, vänster hjulhus 3

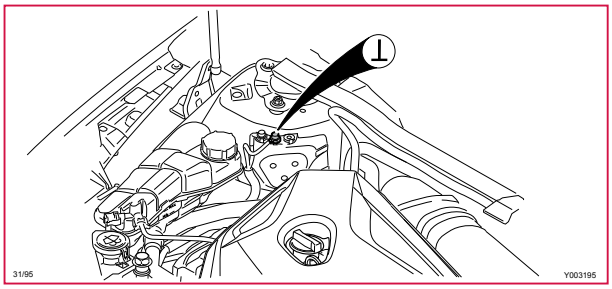

31/107 Stomanslutning, tak bakre

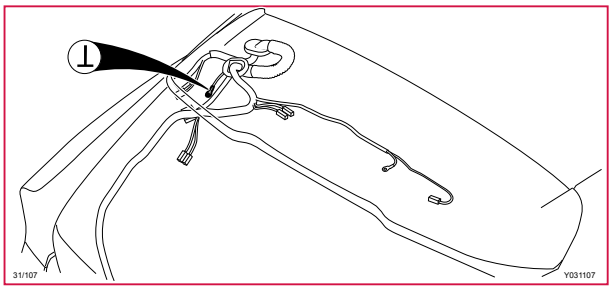


31/108 Stomanslutning, baklucka central

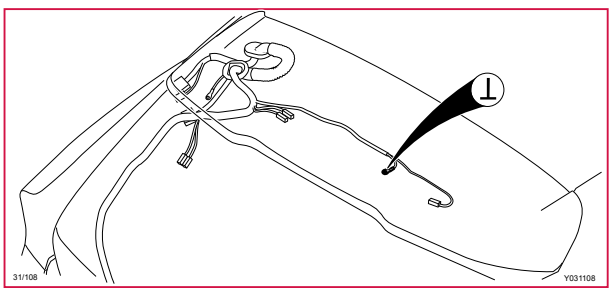


Komponentbilder
31/115 - 74/321


31/115 Stomanslutning, vänster tak, A-stolpe

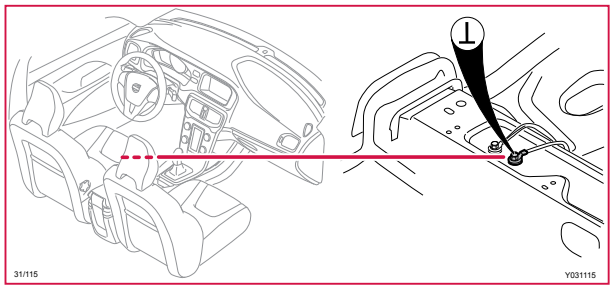


31/116 Stomanslutning, bottensvällare höger

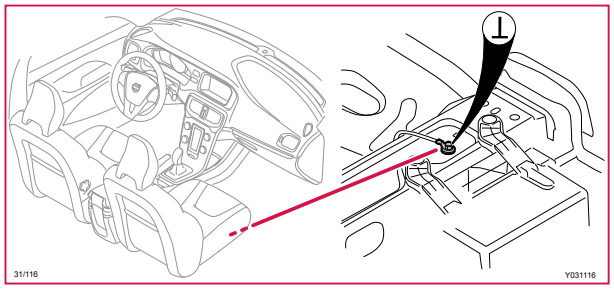


31/125 Stomanslutning, bakre sätesresare, vänster sida

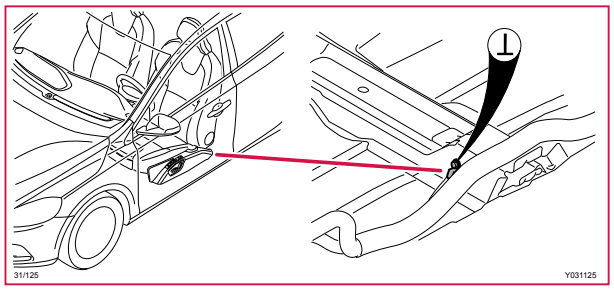


31/127 Stomanslutning, bakre sitsresare höger sida

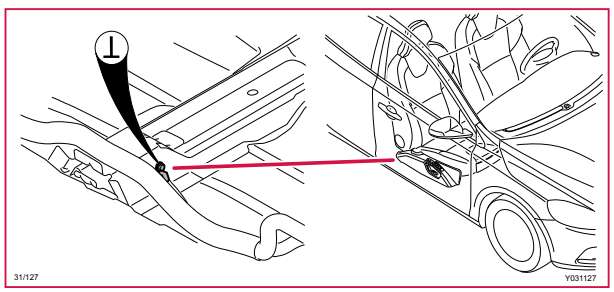


31/131 Stomanslutning, sekundärbatteri

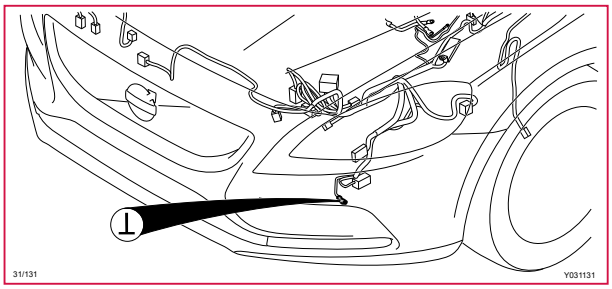


31/X1 Stomanslutning, uppvärmd vindruta, vänster

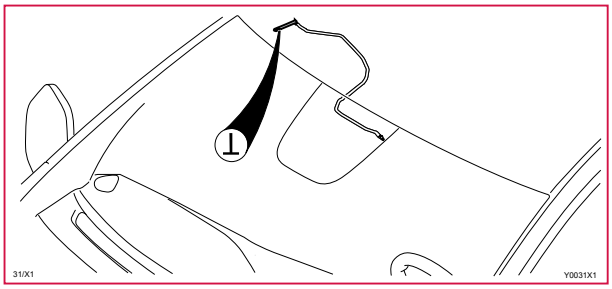

74/307 Kontaktstycke, BK

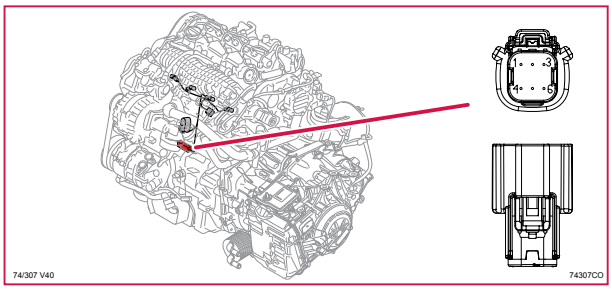


74/321 Kontaktstycke, BK

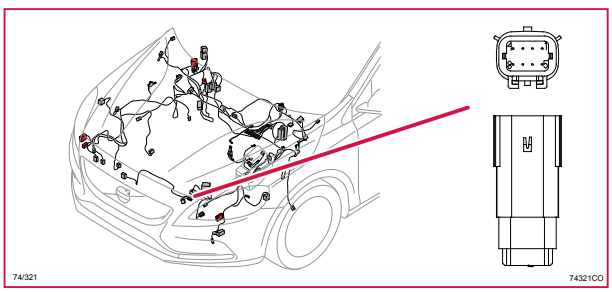


Komponentbilder
84/301 - 84/308


84/301 Kontaktstycke, BK

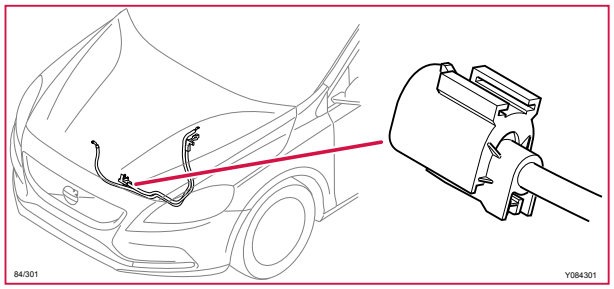


84/302 Kontaktstycke, BK

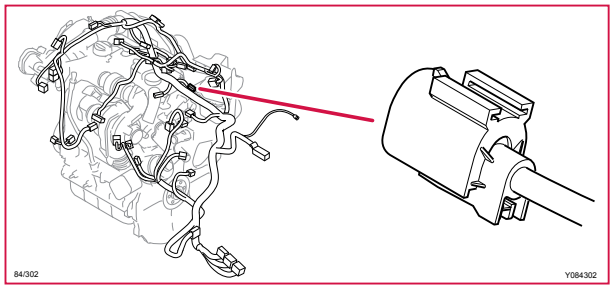


84/303 Kontaktstycke, BK

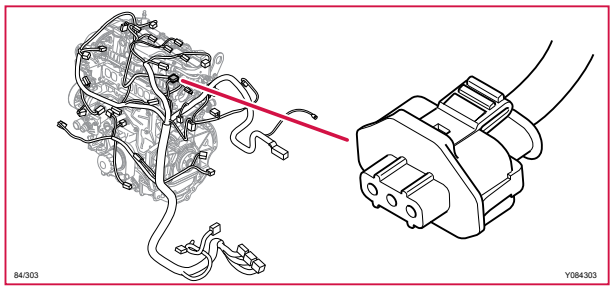


84/304 Kontaktstycke, GY

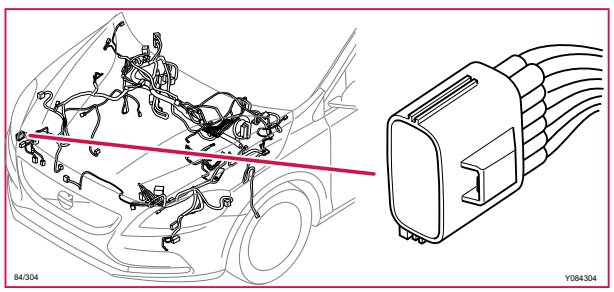


84/305 Kontaktstycke, BK

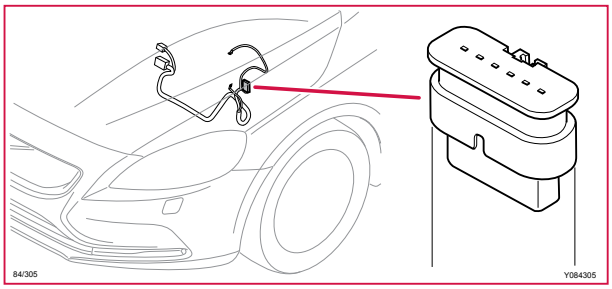


84/306 Kontaktstycke, BK

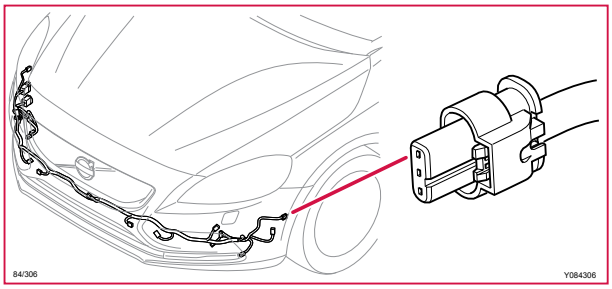

84/307 Kontaktstycke, NL

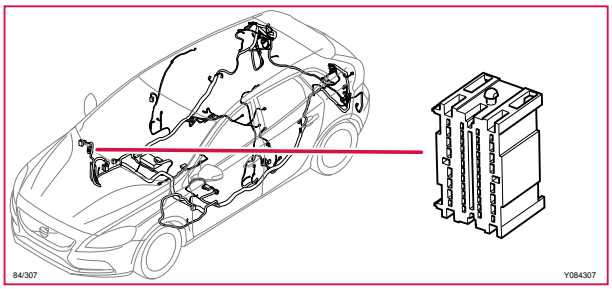


84/308 Kontaktstycke, BK

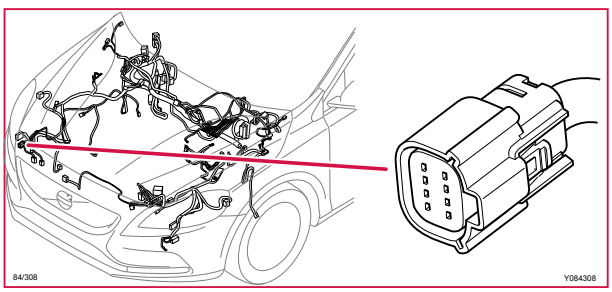


Komponentbilder
84/309 - 84/401


84/309 Kontaktstycke, BK

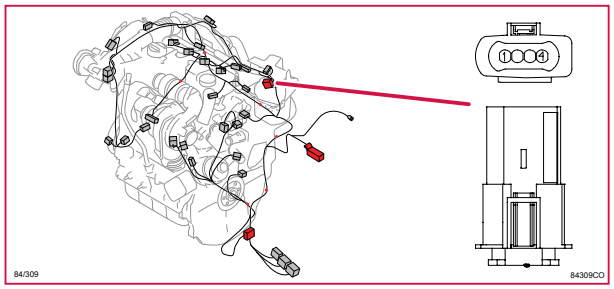


84/320 Kontaktstycke, BK

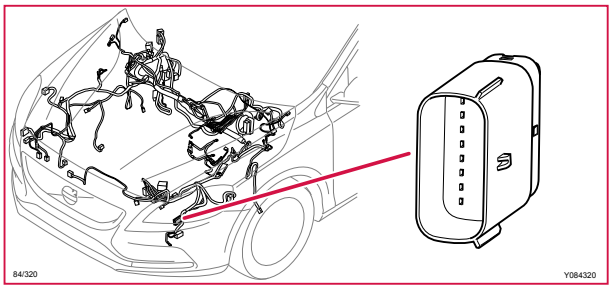


84/310 Kontaktstycke, BK

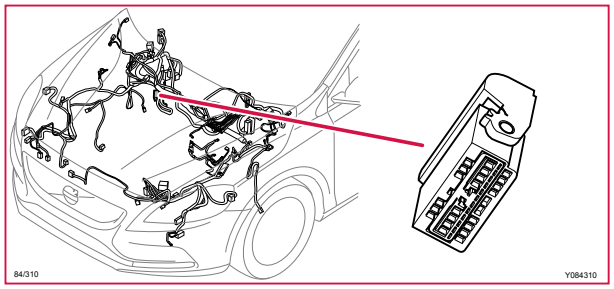


84/321 Kontaktstycke, BK

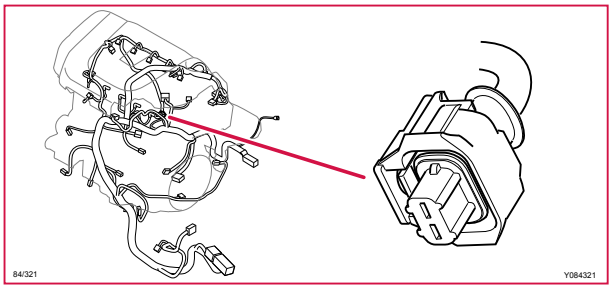


84/312 Kontaktstycke, GY

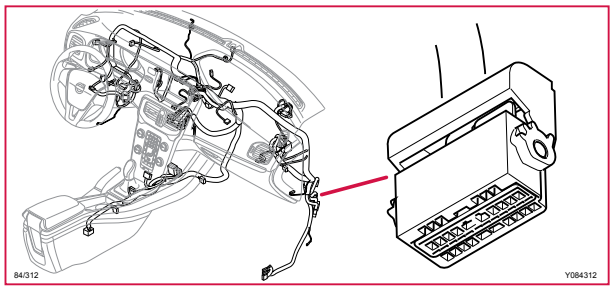


84/351 Kontaktstycke, BK

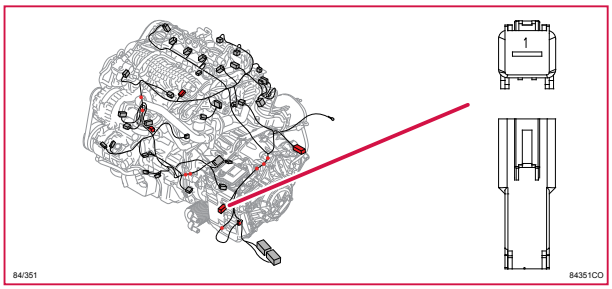

84/313 Kontaktstycke, BK

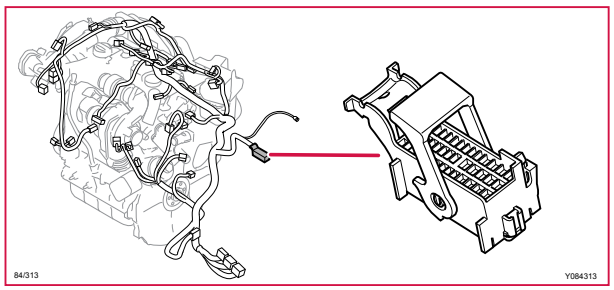


84/401 Kontaktstycke, GY

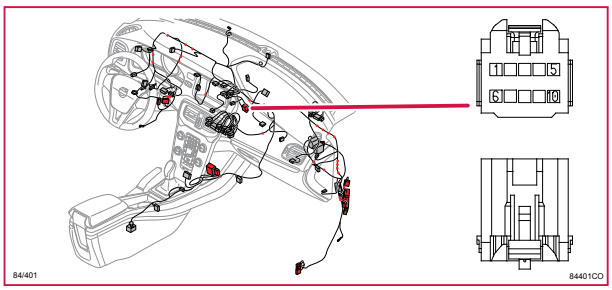


Komponentbilder
84/402 - 84/409


84/402 Kontaktstycke, VT

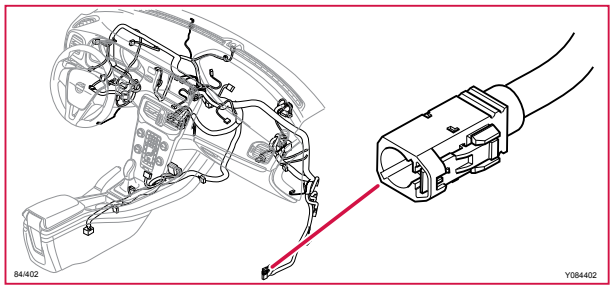


84/403 Kontaktstycke, BK

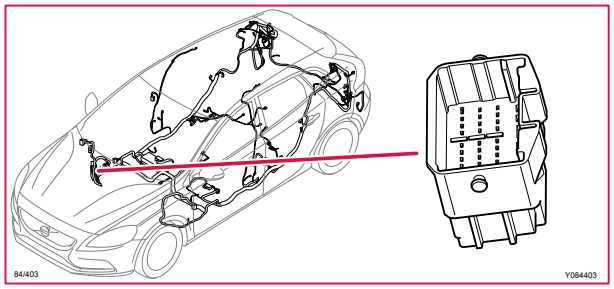


84/404 Kontaktstycke, DKGY

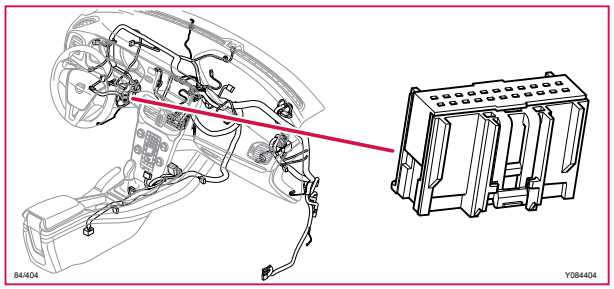


84/405 Kontaktstycke, GY

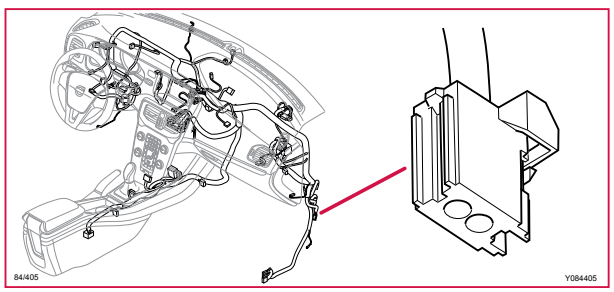


84/406 Kontaktstycke, GY

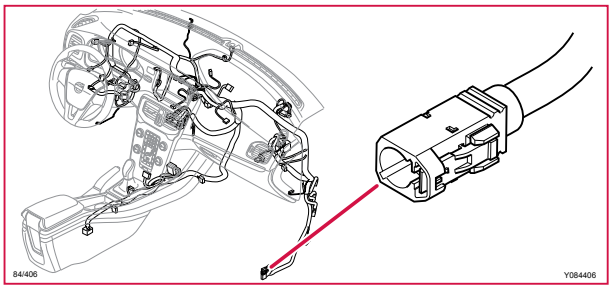


84/407 Kontaktstycke, BU

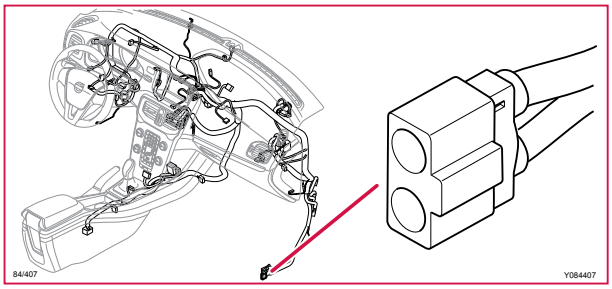

84/408 Kontaktstycke, WH

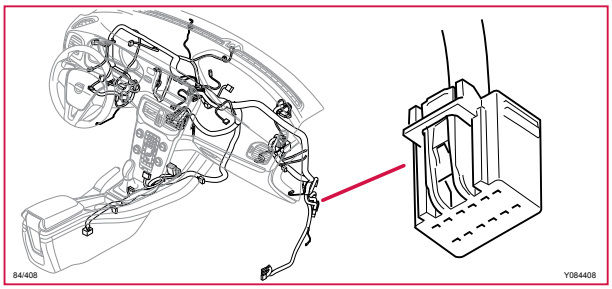


84/409 Kontaktstycke, GY

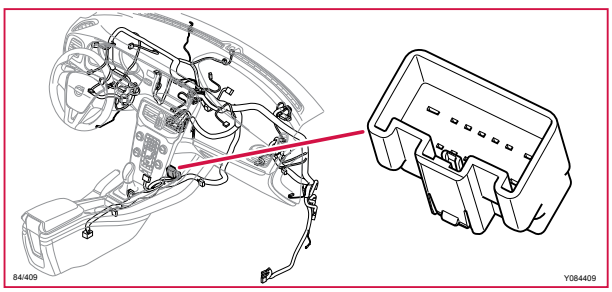


Komponentbilder
84/410 - 84/508B


84/410 Kontaktstycke, GY

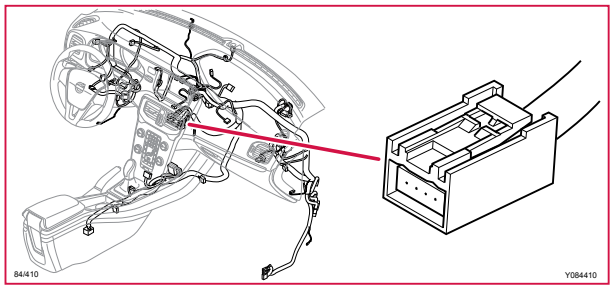


84/504 Kontaktstycke, BK

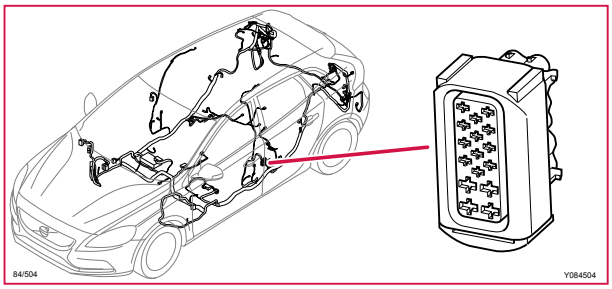


84/411 Kontaktstycke, GY

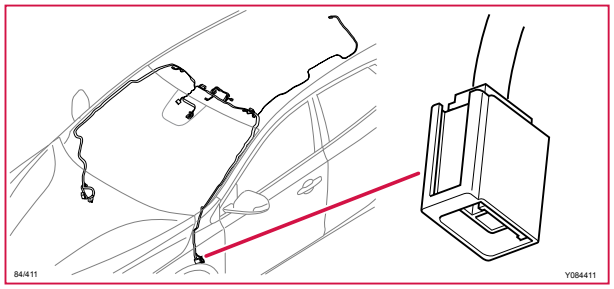


84/505 Kontaktstycke, BK

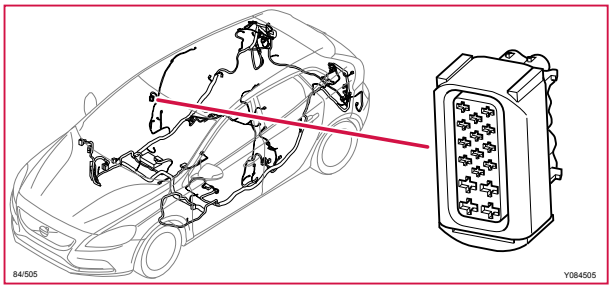


84/502 Kontaktstycke, BK

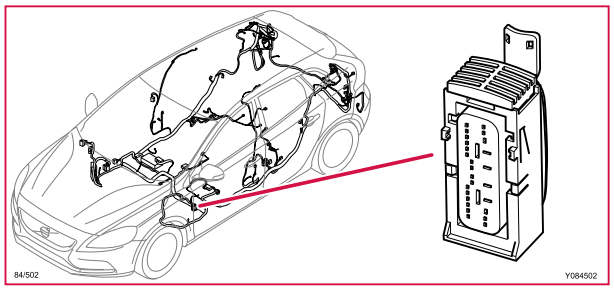


84/507A Kontaktstycke, BK

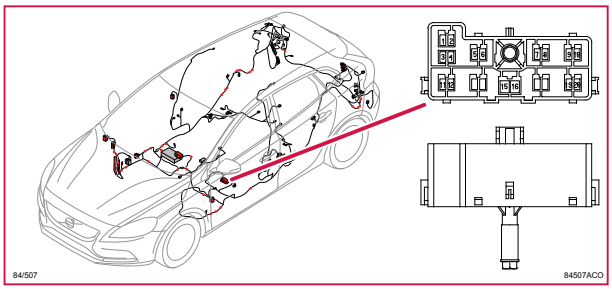

84/503 Kontaktstycke, BK

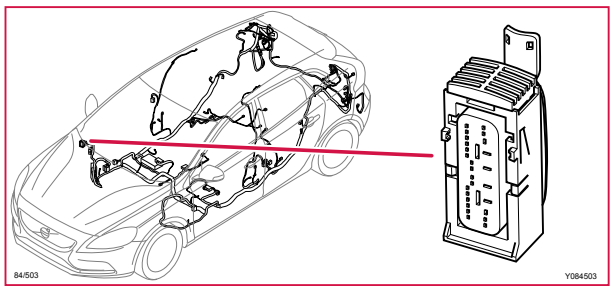


84/508B Kontaktstycke, BK

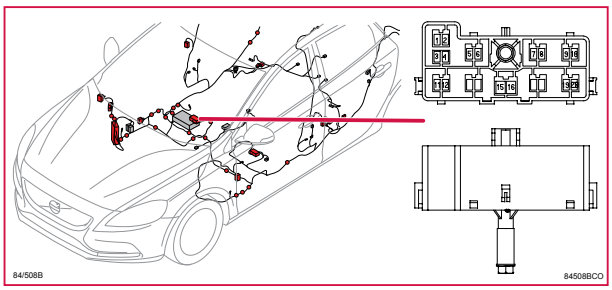


Komponentbilder
84/509 - 84/518


84/509 Kontaktstycke, BK

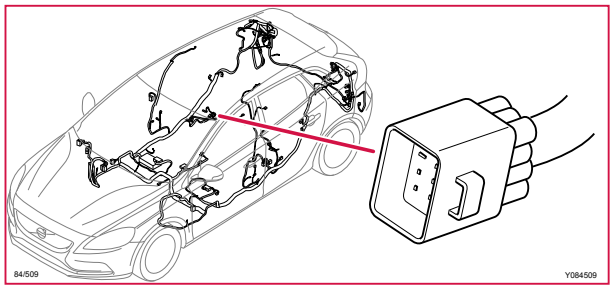


84/513 Kontaktstycke, BK

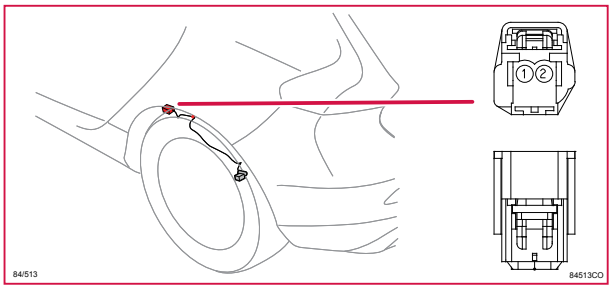


84/510 Kontaktstycke, BK

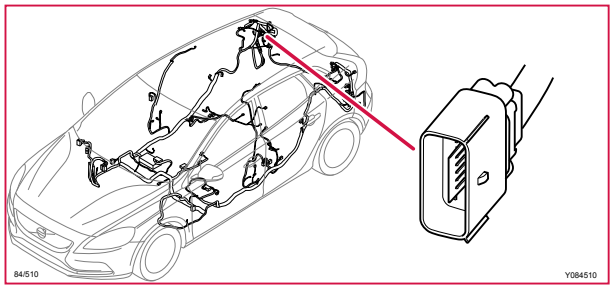


84/516 Kontaktstycke, GN

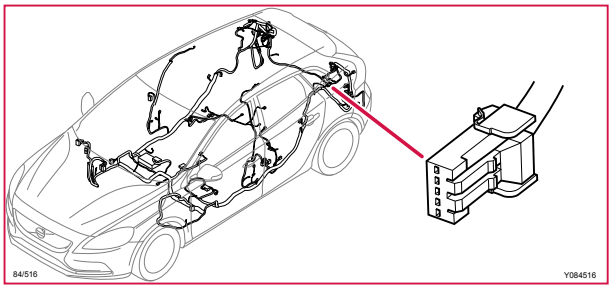


84/511 Kontaktstycke, GY

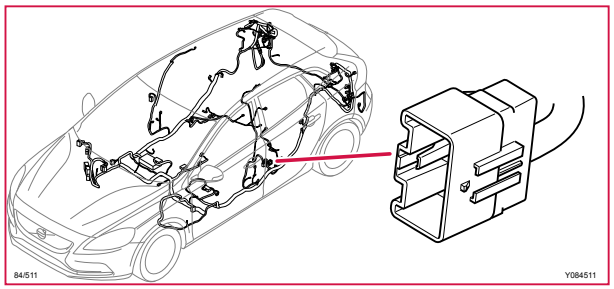


84/517 Kontaktstycke, BK

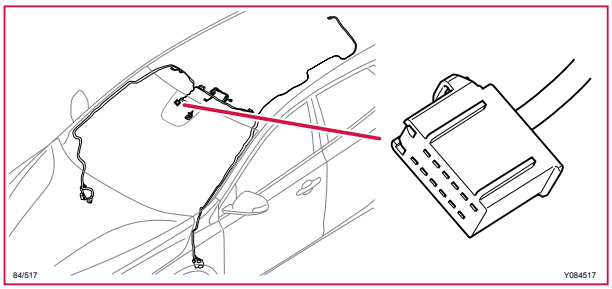

84/512 Kontaktstycke, BK

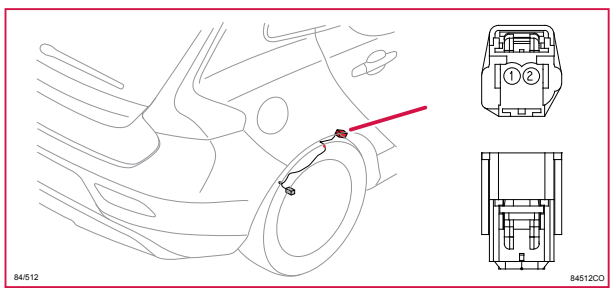


84/518 Kontaktstycke, BK

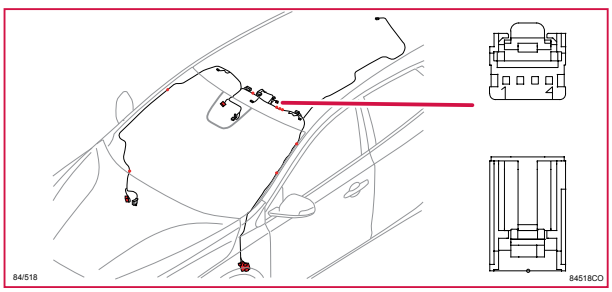


Komponentbilder
84/520 - 84/606


84/520 Kontaktstycke, GN

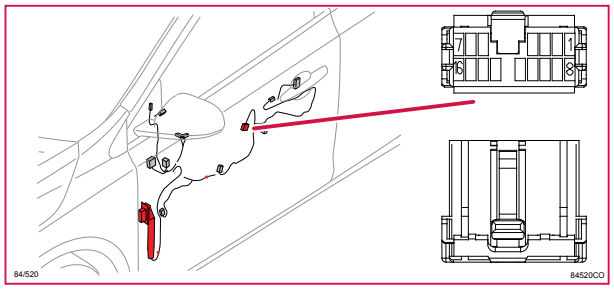


84/603 Kontaktstycke, BU

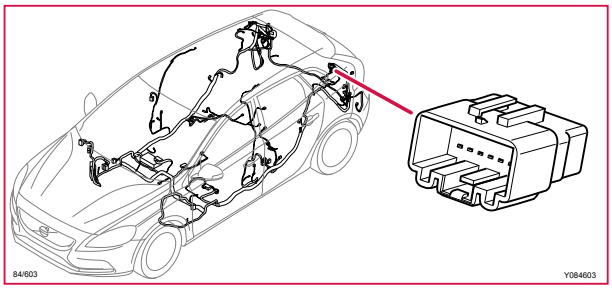


84/521 Kontaktstycke, GN

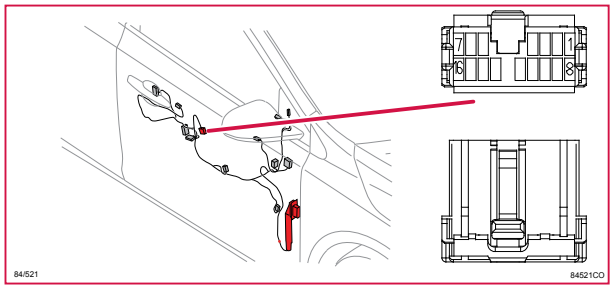


84/604 Kontaktstycke, VT

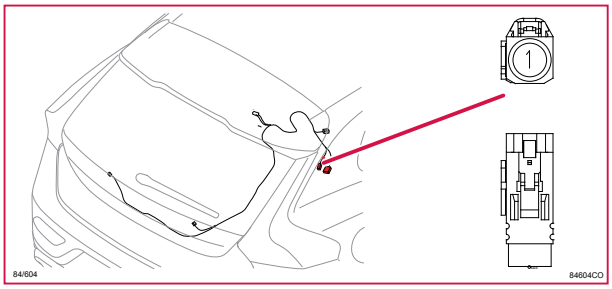


84/601 Kontaktstycke, VT

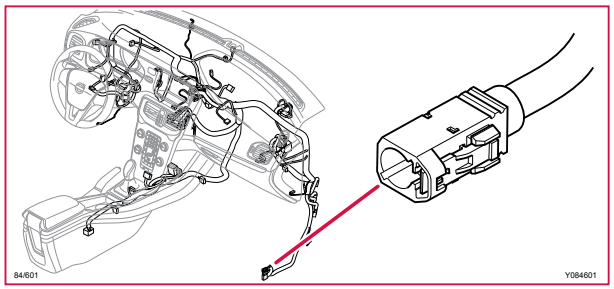


84/605 Kontaktstycke, WH

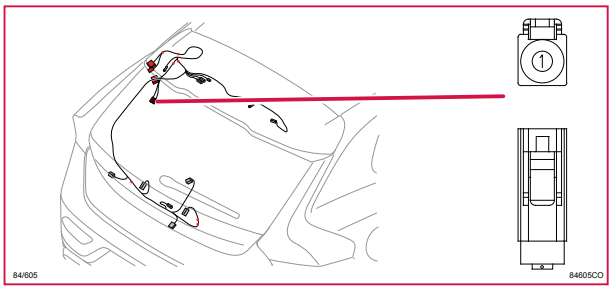

84/602 Kontaktstycke, GY

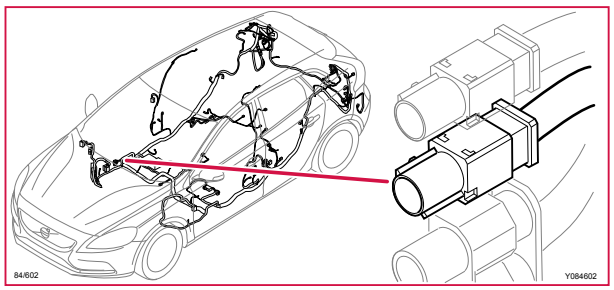


84/606 Kontaktstycke, WBU

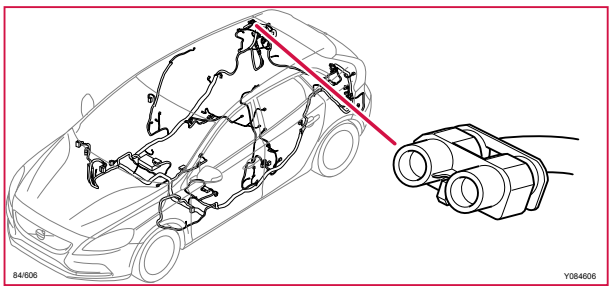


Komponentbilder
84/607 - 84/4152


84/607 Kontaktstycke, GY

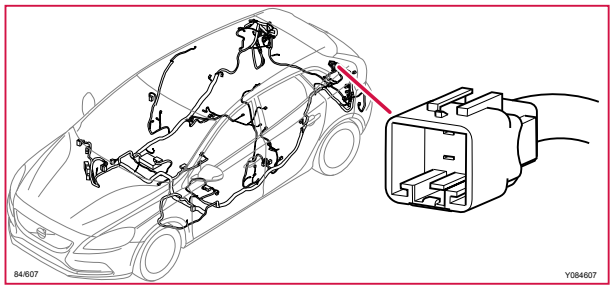

84/4151 Kontaktstycke, BK

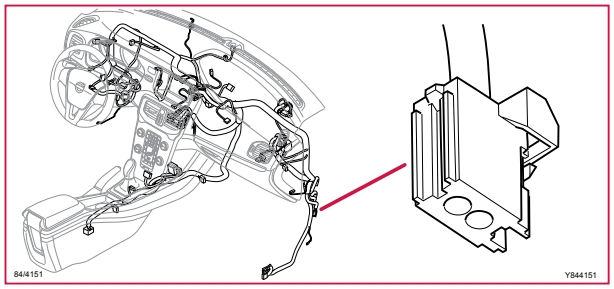

84/4152 Kontaktstycke, BK

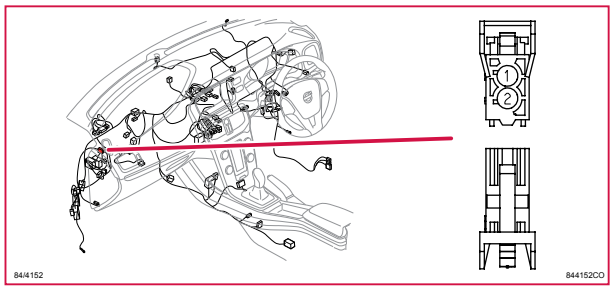

Index

A

Aktiva strålkastare....114
Alkolås....134
Audio 1:2....140
Audio 2:2....141
Audio High/Premium 1:2, IAM....142
Audio High/Premium 2:2, IAM....143
Audio High/Premium 1:2, IHU....144
Audio High/Premium 2:2, IHU....145
Automatväxellåda AWF21....157
Automatväxellåda AWF22....158
Automatväxellåda MPS6....159

B

Backljus....110
Bilar med SRS (Airbag)/SIPS-bag/IC (Inflatable curtain)....2
Blind spot information system 1:2, LHD....177
Blind spot information system 2:2, LHD....178
Blind spot information system 1:2, RHD....179
Blind spot information system 2:2, RHD....180
Blåtand handsfree IAM....150
Blåtand handsfree IHU....151
Bromsljus....109
Bromsstyrsystem DSTC....161
Bältespåminnare....138

C

Central elektronikstyrenhet (CEM) 1:3....42
Central elektronikstyrenhet (CEM) 2:3....43
Central elektronikstyrenhet (CEM) 3:3....44
Centrallås bakdörrar....165
Centrallås baklucka....166
Centrallås framdörrar LHD....163
Centrallås framdörrar RHD....164
Centrallås tanklucka....168

D

DAB Radio....148
Datakommunikation Höghastighet CAN 1:2....45
Datakommunikation Höghastighet CAN 2:2....46
Datakommunikation LIN 1:2....51
Datakommunikation LIN 2:2....52
Datakommunikation MOST....50
Datakommunikation lokal CAN....48
Datakommunikation mellanhastighet CAN....47
Datakommunikation utökat CAN....49
Diagnossystem....135
Dimljus....108

E

Eldistribution....11
Elektronisk servostyrning....162
Elhissar bakdörrar....171
Elhissar framdörrar LHD....169
Elhissar framdörrar RHD....170
Elkylfläkt 4-CYL P (GTDI)....54
Elkylfläkt 4-CYL D (DV6C)....55
Elkylfläkt VED4....56
Elkylfläkt VEP4....57
Elkylfläkt 5-CYL P (I5T)....58
Elkylfläkt 5-CYL D (VED5)....59
Elmanövrerad förarstol med minnesfunktion LHD....182
Elmanövrerad förarstol med minnesfunktion RHD....183
Elmanövrerad passagerarstol LHD....184
Elmanövrerad passagerarstol RHD....185
Elmanövrerad taklucka....172
Elmanövrerade backspeglar LHD....173
Elmanövrerade backspeglar RHD....174
Eluppvärmda backspeglar LHD....175
Eluppvärmda backspeglar RHD....176
Eluppvärmda framstolar med fläktar....186
Eluppvärmda framstolar utan fläktar....187
Eluppvärmt baksäte....188
Emissionsstyrning 4-CYL P (GTDI)....88
Emissionsstyrning VEP4....89
Emissionsstyrning 5-CYL P (I5T)....90

F

Fjärrmottagare centrallås....167
Fotgängarskyddssystem....129
Förarinformationssystem....139
Förgreningspunkter....256

G

Grupp 26 Kylsystem....54
Grupp 27 Motorreglage....60
Grupp 28 Tänd- och reglersystem....72
Grupp 32 Generator och laddningsregulator....91
Grupp 33 Startsystem....92
Grupp 35 Belysning....101
Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning....119
Grupp 37 Ledningar och säkringar....135
Grupp 38 Instrumentering....138
Grupp 39 Övrigt....140
Grupp 43 Växellåda....156
Grupp 59 Bromssystem....161
Grupp 64 Styrning....162
Grupp 83 Dörrar och luckor....163
Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm....173
Grupp 85 Inredning....182
Grupp 87 Klimatanläggning....189
Grupp 88 Invändig utrustning....201
Grupp 89 Kaross övrigt....204

H

Hel- och halvljus - Dual Xenon....102
Hel- och halvljus - halogen....101

I

Innerbackspegel med automatisk avbländning....203
Innerbelysning 1:2, LHD....115
Innerbelysning 2:2, LHD....116
Innerbelysning 1:2, RHD....117
Innerbelysning 2:2, RHD....118

J

Jalusi kylarmaskering....204

K

Klimatanläggning 1:2, 4-CYL (GTDI)....190
Klimatanläggning 2:2, 4-CYL (GTDI)....191
Klimatanläggning 1:2, 4-CYL (DV6C)....192
Klimatanläggning 2:2, 4-CYL (DV6C)....193
Klimatanläggning 1:2, 5-CYL P (I5T)....194
Klimatanläggning 2:2, 5-CYL P (I5T)....195
Klimatanläggning 1:2, 5-CYL D (VED5)....196
Klimatanläggning 2:2, 5-CYL (VED5)....197

Index

Klimatanläggning 1:2, 4-CYL (VED4, VEP4)..... 198
Klimatanläggning 2:2, 4-CYL (VED4, VEP4).....199
Klimatanläggning PTC-element.....189
Kollisionsvarning med bromsförstärkare W/O ACTGR..... 132
Kollisionsvarning med bromsförstärkare ACTGR..... 133
Komponentbilder.....313
Konstantfarthållare 4-CYL P (GTDI)..... 60
Konstantfarthållare 4-CYL D (DV6C)..... 61
Konstantfarthållare VED4..... 62
Konstantfarthållare VEP4..... 63
Konstantfarthållare 5-CYL P (I5T)..... 64
Konstantfarthållare 5-CYL D (VED5)..... 65
Kontaktstycken..... 205
Krocksäkerhetssystem 1:2..... 201
Krocksäkerhetssystem 2:2..... 202
Körriktningsvisare och varningsblinkers LHD..... 120
Körriktningsvisare och varningsblinkers RHD.....121

L

Ledningsmatta dragkrok 13-poligt..... 137
Ledningsmatta golv LHD.....298
Ledningsmatta golv RHD..... 299
Ledningsmatta instrumentbräda LHD..... 300
Ledningsmatta instrumentbräda RHD.....301
Ledningsmatta motor VED4..... 302
Ledningsmatta motor VEP4..... 303
Ledningsmatta motor DV6C AUTO..... 304
Ledningsmatta motor DV6C MAN.....305
Ledningsmatta motor I5T.....306
Ledningsmatta motor GTDI..... 307
Ledningsmatta motor VED5.....308
Ledningsmatta motorrum LHD..... 311
Ledningsmatta motorrum RHD..... 312
Ledningsmatta tak LHD..... 309
Ledningsmatta tak RHD..... 310
Ledningsmattornas dragning i bilen..... 274
Ljuslängdsreglering, manuell..... 103

M

Manuell växellåda MAN.....156
Mobiltelefon 1:2.....146
Mobiltelefon 2:2.....147
Motorstyrsystem 4-CYL P (GTDI) 1:2.....72
Motorstyrsystem 4-CYL P (GTDI) 2:2.....73
Motorstyrsystem 4-CYL D (DV6C) 1:3.....74
Motorstyrsystem 4-CYL D (DV6C) 2:3..... 75
Motorstyrsystem 4-CYL D (DV6C) 3:3..... 76
Motorstyrsystem VED4, 1:3.....77
Motorstyrsystem VED4, 2:3.....78
Motorstyrsystem VED4, 3:3.....79
Motorstyrsystem VEP4, 1:3..... 80
Motorstyrsystem VEP4, 2:3..... 81
Motorstyrsystem VEP4, 3:3.....82
Motorstyrsystem 5-CYL P (I5T) 1:2.....83
Motorstyrsystem 5-CYL P (I5T), 2:2..... 84
Motorstyrsystem 5-CYL D (VED5) 1:3..... 85
Motorstyrsystem 5-CYL D (VED5) 2:3..... 86
Motorstyrsystem 5-CYL D (VED5) 3:3..... 87

N

Navigationssystem & trafikinformation, portabelt VICS, JP..... 152
Nyckellös bil 1:2..... 125
Nyckellös bil 2:2.....126

P

Parkeringsassistans och aktiv parkeringshjälp (PAP) 2WD..... 130
Parkeringsassistans och aktiv parkeringshjälp (PAP) 4WD..... 131
Parkeringskamera 2WD..... 153
Parkeringskamera 4WD..... 154
Parkeringsvärmare och tillskottsvärmare.....200
Positions-/parkeringsljus, bakljus.....104
Positions-/parkeringsljus, bakljus - Dual Xenon.....105

R

Rattstyrenhet (SWM)..... 53
Regnsensor..... 119
Reläer..... 30

S

Sensus Connected Touch.....155
Signalhorn..... 127
Skyltbelysning..... 111
Spolare strålkastare..... 123
Startsystem GTDI, DV6C.....92
Startsystem VED4 / VEP4..... 93
Startsystem 5-CYL..... 94
Startsystem 1:2, KLESS, 4-CYL 1.6L..... 95
Startsystem 2:2, KLESS, 4-CYL 1.6L..... 96
Startsystem 1:2, KLESS, VED4 / VEP4.....97
Startsystem 2:2, KLESS, VED4 / VEP4..... 98
Startsystem 1:2, KLESS, 5-CYL.....99
Startsystem 2:2, KLESS, 5-CYL.....100
Stomanslutningar.....32
Stopp-/start funktioner 4-CYL P (GTDI)..... 66
Stopp-/start funktioner 4-CYL D (DV6C).....67
Stopp-/start funktioner VED4.....68
Stopp-/start funktioner VEP4..... 69
Stopp-/start funktioner 5-CYL P (I5T).....70
Stopp-/start funktioner 5-CYL D (VED5).....71
Strömförsörjning.....91
Styrenheter..... 40
Styrsystem fyrhjulsdrift (DEM).....160
Stöldlarm.....128
Säkringar.....15

T

TV mottagare/TV styrenhet.....149
Torkare/spolare bakruta.....124
Torkare/spolare vindruta.....122
Trygghetsbelysning LHD..... 112
Trygghetsbelysning RHD..... 113

U

Uppvärmd vindruta..... 181
Uttag 12V.....136

V

Varselljus.....106
Varselljus - Dual Xenon.....107

Komponentlista

1/1	Batteri
1/3	Sekundärbatteri
2/11	Relä, EFCM HAAT
2/14	Relä, dieselfiltervärmare
2/16	Relä, vindrutetorkare, bakre
2/17	Relä signalhorn
2/22	Relä klimatanläggning
2/31	Relä 15-matning
2/32	Huvudrelä motorstyrsystem
2/35	Relä startmotor
2/52	Relä 15-matning bak
2/81	Relä, framrutans defroster
2/82	Relä eluppvärmd bakruta
2/92	Relä, spolarmotor vindruta
2/93	Relä spolarmotor, bakruta
2/107	Relä, reserv
2/142	Relä, förvärmare bränslefilter
2/182	Relä spolarmotor strålkastare
2/193	Relä komfortfunktioner
2/239	Relä, kylvätskepump
2/242	Relä, frånskiljare batteri
3/4	Rattknappar vänster (SWSL)
3/6	Omkopplare, varningsblinkers
3/8	Omkopplare, eluppvärmd bakruta och ytterbackspeglar
3/9	Omkopplare, bromsljus
3/10	Kontakt backljus
3/15	Omkopplare, elektriska fönsterhissar centralenhet, förardörr
3/19	Omkopplare, elektriska fönsterhissar, vänster bakdörr
3/20	Omkopplare elhiss passagerardörr
3/21	Omkopplare, elektriska fönsterhissar, höger bakdörr
3/25	Strömställare taklucka
3/26	Manöverenhet, elmanövrerat förarsäte
3/27	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol
3/35	Omkopplare, bagageutrymmets handtag
3/37	Kontakt signalhorn
3/38	Kontakt broms
3/47	Kontakt, handbroms
3/62	Kontakt larm motorhuv
3/71	Växlingspaddel, vänster
3/72	Växlingspaddel, höger
3/80	Omkopplare, centrallås förardörr
3/85	Omkopplare, elektriska fönsterhissar, vänster bakdörr
3/86	Omkopplare, elektriska fönsterhissar, höger bakdörr
3/93	Givare, bälteslås, förarsida
3/94	Givare, bälteslås, passagerarsida
3/111	Styrenhet ljusomkopplare (LSM)
3/112	Styrenhet klimatanläggning (CCM)
3/117	Manöverenhet taklampa
3/126	Styrenhet förardörr (DDM)
3/127	Styrenhet passagerardörr (PDM)
3/128	Styrenhet vänster bakdörr (LDM)
3/129	Styrenhet höger bakdörr (RDM)
3/130	Rattstyrenhet (SWM)
3/131	Rattknappar höger (SWSR)
3/132	Styrenhet tändningslås (SCU)
3/135	Omkopplare RTI
3/156	Styrenhet växelväljare (GSM)
3/157	Omkopplare krockkudde passagerarsida
3/161	Belysning makeupspegel, vänster
3/217	Kontakt bälteslås bak vänster
3/218	Kontakt bälteslås bak mittre
3/219	Kontakt bälteslås bak höger
3/269	Omkopplare eluppvärmt baksäte
3/271	Kontakt startspärr kopplingspedal
3/273	Låskontakt, vänster framdörr
3/274	Låskontakt, höger framdörr
3/275	Låskontakt, bakdörr vänster
3/276	Låskontakt, bakdörr höger
3/281	Styrenhet infotainment (ICM)
3/293	Manöverpanel handsfree mobiltelefon
3/309	Omkopplare, takkonsolenhet
4/6	Klimatanläggning
4/7	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)
4/9	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)
4/16	Styrenhet bromssystem (BCM)
4/28	Styrenhet transmission (TCM), AWF21
4/28	Styrenhet transmission (TCM), AWF22
4/28	Styrenhet transmission (TCM), MPS6
4/31	Fläktstyrenhet, kupé
4/33	Styrenhet taklucka
4/46	Styrenhet motor (ECM), GTDI
4/46	Styrenhet motor (ECM), DV6C

Komponentlista

4/46 Styrenhet motor (ECM), VED4/VEP4
4/46 Styrenhet motor (ECM), I5T
4/50 Gasspjällenhet, VED4/VEP4
4/50 Gasspjällenhet, 5-CYL
4/52 Styrenhet framstol (PSM)
4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)
4/68 Styrenhet rattvinkelgivare (SAS)
4/71 Styrenhet elkylfläkt
4/80 Styrenhet främre övervakning (FSM)
4/82 Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)
4/83 Styrenhet bränslepump
4/86 Styrenhet parkeringsassistans (PAM)
4/93 Styrenhet nyckellös bil (KVM)
4/98 Styrenhet generator (ACM)
4/102 Styrenhet rattlås (SCL)
4/104 Styrenhet stolsvärme (SHM), vänster sida, [9/12]
4/105 Styrenhet stolsvärme (SHM), höger sida, [9/13]
4/109 Styrenhet glödstift
4/109 Styrenhet glödstift, VED4
4/110 Styrenhet dragkrok (TRM)
4/117 Styrenhet telematik
4/119 Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE)
4/120 Styrenhet parkeringskamera (PAC)
4/125 Styrenhet kollisionshastighet (CVM)
4/126 Styrenhet hinderdetektering vänster (SODL)
4/127 Styrenhet hinderdetektering höger (SODR)
4/129 Fjärrmottagare (LRX)
4/136 Styrenhet aktivt grillspjäll (AGM)
4/137 Styrenhet fotgängarskydd (PPM)
4/185 Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU)

5/1 Kombinationsinstrument (DIM)

6/1 Styrenhet vindrutetorkare (WMM)
6/5 Låsmotor, centrallås, framdörr vänster sida
6/6 Låsmotor, centrallås, bakdörr höger sida
6/7 Låsmotor, centrallås, bakdörr vänster sida
6/8 Centrallåsmotor, bagageutrymme
6/9 Motor, elektriska fönsterhissar, vänster fram
6/16 Motor, ryggstödsjustering, förarsida
6/17 Säteslutningsmotor, förarsida
6/18 Motor, säteshöjdsjustering, förarsida
6/19 Motor, sätespositionsjustering, förarsida
6/20 Motor, sätespositionsjustering, passagerarsida
6/21 Säteslutningsmotor, passagerarsida
6/22 Motor, säteshöjdsjustering, passagerarsida
6/23 Motor, ryggstödsjustering, passagerarsida
6/25 Startmotor
6/26 Styrenhet generator (ACM)
6/28 Motor kupéfläkt
6/32 Motor bakrutetorkare
6/33 Bränslepump, GTDI
6/33 Bränslepump, VED4
6/33 Bränslepump, VEP4
6/33 Bränslepump, VEP4 & 4WD
6/33 Bränslepump, VED5
6/33 Bränslepump, I5T
6/35 Bränslepump tillskottsvärmare
6/37 Låsmotor tanklucka
6/38 Motor strålkastarinställning vänster
6/39 Motor strålkastarinställning höger
6/48 Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation
6/55 Motor, centrallås, höger framdörr
6/56 Motor, centrallås, höger bakdörr
6/57 Motor, centrallås, bakdörr vänster
6/58 Motor, elektriska fönsterhissar, vänster framdörr
6/59 Motor, elektriska fönsterhissar, vänster bakdörr
6/60 Motor, elektriska fönsterhissar, passagerardörr
6/61 Motor, elektriska fönsterhissar, höger bakdörr
6/62 Motor, backspegel vänster
6/63 Motor, backspegel höger
6/68 Låsmotor, centrallås, framdörr vänster sida
6/69 Styrenhet spjällmotor (DMM), ventilation/golv/defroster

Komponentlista

6/73 Kylvätskepump
6/95 Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur vänster sida
6/96 Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur höger sida
6/102 Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster
6/103 Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation
6/104 Spolarmotor strålkastare högtryck
6/113 Kylvattenpump, VEP4
6/118 Virvelspjäll, VED4
6/120 Gasspjällenhet, GTDI
6/127 Spolarmotor
6/143 Motor, turboställdon, DV6C
6/163 Elektrisk styrservoenhet (PSCM)
6/179 Elektrisk oljepump, AWF21
6/197 EGR-kylpump, VED4

7/4 Givare bromsvätskenivå
7/5 Givare spolarvätskenivå
7/6 Oljetrycksvakt
7/8 Tryckgivare klimatanläggning
7/12 Solsensor, skymningssensor och indikering larm
7/15 Främre lambdasond
7/16 Givare kylvätsketemperatur
7/17 Luftmassmätare (MAF)
7/17 Luftmassmätare (MAF), VED4
7/17 Luftmassmätare (MAF), VEP4
7/21 Lägesgivare kamaxel
7/23 Knackgivare bakre
7/24 Knackgivare främre
7/24 Knackgivare främre, VEP4
7/25 Impulsgivare
7/31 Givare ABS fram vänster
7/32 Givare ABS fram höger
7/35 Givare oljenivå
7/35 Givare oljenivå, VED4
7/35 Givare oljenivå, VEP4
7/41 Temperatursensor, evaporator
7/51 Givare gaspedal
7/54 Spjällägesgivare
7/56 Givare, ABS, bakre vänster
7/57 Givare, ABS, bakre höger
7/59 Temperaturgivare, vänster
7/60 Temperaturgivare, höger
7/69 Givare, yttertemperatur
7/81 Tryckgivare inloppsrör, 5-CYL
7/81 Tryckgivare inloppsrör, GTDI
7/81 Tryckgivare inloppsrör, VEP4
7/82 Bakre lambdasond, bank 1, I5T
7/82 Bakre lambdasond, bank 1, GTDI
7/82 Bakre lambdasond, bank 1, VED4, VEP4
7/91 Givare rattvinkel
7/103 Främre lambdasond, bank 2
7/108 Sidokrockgivare bak vänster
7/109 Sidokrockgivare bak höger
7/110 Temperaturgivare, förarsäte
7/111 Givare temperatur passagerarstol
7/112 Temperaturgivare, vänster baksäte
7/113 Temperaturgivare, höger baksäte
7/115 Sidokrockgivare vänster B-stolpe
7/116 Sidokrockgivare höger B-stolpe
7/118 Höjdgivare hjulupphängning fram vänster
7/121 Höjdgivare hjulupphängning bak höger
7/122 Massrörelsegivare (MMS), fram
7/123 Givare kopplingspedal
7/124 Givare bromspedal
7/130 Givare bränslenivå ejektorsida
7/131 Sensor parkeringsassistans bak
7/132 Sensor parkeringsassistans bak
7/133 Sensor parkeringsassistans bak
7/134 Sensor parkeringsassistans bak
7/138 Avgastryckgivare, VED4
7/140 Bränsletryckgivare låg
7/140 Bränsletryckgivare låg, VED4
7/140 Bränsletryckgivare låg, VEP4
7/143 Givare bränslenivå pumpsida
7/149 Regnsensor (RSM)
7/154 Givare bränsletemperatur
7/156 Tryck- och temperaturgivare bränsle
7/159 Luftkvalitetsgivare (AQS)
7/162 Tryckgivare bränslerör, GTDI
7/162 Tryckgivare bränslerör, VEP4
7/165 Tryck- och temperaturgivare inloppsrör, DV6C
7/165 Tryck- och temperaturgivare inloppsrör, VED4
7/165 Tryck- och temperaturgivare inloppsrör, VEP4
7/172 Lägesgivare kamaxel, insugssida

Komponentlista

7/172 Lägesgivare kamaxel, insugssida, VED4
7/172 Lägesgivare kamaxel, insugssida, VEP4
7/173 Lägesgivare kamaxel utloppssida
7/173 Lägesgivare kamaxel utloppssida, VEP4
7/174 Tryckgivare, partikelfilter
7/174 Tryckgivare, partikelfilter, VED4
7/175 Viktsensor passagerarstol, bältespåminnare
7/190 Temperaturgivare katalysator
7/190 Temperaturgivare katalysator, VED4
7/191 Temperaturgivare partikelfilter
7/191 Temperaturgivare partikelfilter, VED4
7/193 Lägesgivare, VED5
7/203 Framåtriktad radar (FLR)
7/204 Sensor parkeringsassistans fram
7/205 Sensor parkeringsassistans fram
7/206 Sensor parkeringsassistans fram
7/207 Sensor parkeringsassistans fram
7/208 Sidokrockgivare, vänster framdörr
7/209 Sidokrockgivare, höger framdörr
7/232 Inloppsrörsluft temperatur- och tryckgivare
7/232 Inloppsrörsluft temperatur- och tryckgivare, VED4
7/238 Givare alkolås
7/240 Batteriövervakningssensor (BMS)
7/243 Växelgivare neutralläge
7/248 Oljetryck och temperaturgivare, VED5
7/248 Oljetryck och temperaturgivare, VED4
7/248 Oljetryck och temperaturgivare, VEP4
7/249 Sol- och dagsljussensor
7/251 Bromsvakuumgivare, GTDI
7/251 Bromsvakuumgivare, DV6C
7/251 Bromsvakuumgivare, I5T
7/251 Bromsvakuumgivare, VED5
7/256 Golvtemperaturgivare, vänster
7/257 Golvtemperaturgivare, höger
7/258 Krocksensor fotgängarskydd 1 vänster
7/259 Krocksensor fotgängarskydd 2 vänster
7/260 Krocksensor fotgängarskydd 3 vänster
7/261 Krocksensor fotgängarskydd 4 center
7/262 Krocksensor fotgängarskydd 5 höger
7/266 Parkeringssensor sida, vänster
7/267 Parkeringssensor sida, höger
7/268 Krocksensor fotgängarskydd 6 höger
7/269 Krocksensor fotgängarskydd 7 höger
7/276 Nivågivare expansionstank
7/284 Lambdasond, mittre, VEP4

8/3 Magnetkoppling klimatanläggning
8/6-10 Insprutningsventil
8/6 Insprutningsventil, GTDI
8/6 Insprutningsventil, DV6C
8/6 Insprutningsventil, VED5
8/6 Insprutningsventil, VED4
8/6 Insprutningsventil, VEP4
8/15 Styrenhet bromssystem (BCM)
8/18 EVAP-ventil, I5T, GTDI
8/18 EVAP-ventil, VEP4
8/19 Omställningsventil, kamaxel insug
8/28 Turboreglerventil
8/30 Tändare krockkudde, förarsida, steg 1
8/31 Tändare krockkudde, passagerarsida, steg 1
8/33 Tändare, bältessträckare förarsida
8/34 Tändare bältessträckare passagerare
8/36 Solenoid, växlingsspärr
8/37 Automatväxellåda
8/48 Automatiskt avbländande ytterbackspegel
8/51 Tändare, sidokrockkudde, fram förarsäte
8/52 Tändare, sidokrockkudde, fram passagerarsäte
8/55 Tändare bältessträckare bak vänster
8/56 Tändare bältessträckare bak höger
8/61 Tändare krockkudde, förarsida, steg 2
8/66 Tändare krockgardin vänster
8/67 Tändare krockgardin höger
8/77 Reglerventil bränslevolym, GTDI
8/77 Reglerventil bränslevolym, VEP4
8/81 Omställningsventil, kamaxel avgas
8/98 Reglerventil bränsletryck, VED5
8/98 Reglerventil bränsletryck, VED4
8/111 Reglerventil, bränsleflöde
8/111 Reglerventil, bränsleflöde, VED4
8/113 Bypassventil EGR-kylning
8/118 Solenoid variabel ventiltid, avgassida, VEP4
8/120 EGR-ventil
8/120 EGR-ventil, VED4
8/123 Förarkrockkudde
8/124 Passagerarkrockkudde

Komponentlista

8/128	Belastningsbegränsare bilbälte, främre vänster
8/129	Belastningsbegränsare bilbälte, främre höger
8/135	Krockkudde, förarsida, knä
8/159	Bypass ventil
8/159	Bypass ventil, VEP4
8/164	Elektrisk kolvkylningsventil
8/166	Elektrisk termostat, motorkylsystem, VEP4
8/167	Bypass solenoid
8/168	Bypass solenoid
8/172	Gångjärnsfrigörare huv, vänster
8/173	Gångjärnsfrigörare huv, höger
8/174	Krockkudde fotgängarskydd
8/180	Motoroljepump solenoid, VEP4
8/180	Motoroljepump solenoid, VED4
8/197	Vakuumventil, vattenkylar-bypass, VED4
8/199	Vakuumregulator, turbo bypassreglering, VED4
8/200	Vakuumregulator, turbo wastegatereglering, VED4
8/200	Vakuumregulator, turbo wastegatereglering, VEP4
8/201	Vakuumventil, EGR-kylarbypass, VED4
9/1	Uttag 12 V fram
9/2	Eluppvärmd bakruta
9/7	Eluppvärmd vindruta
9/8	Värmeelement, vänster baksätesdyna
9/9	Värmeelement, vänster baksätesryggstöd
9/10	Värmeelement, höger baksätesdyna
9/11	Värmeelement, ryggstöd baksäte höger
9/12	[4/104 (SHM)], [74/30]
9/13	[4/105 (SHM)], [74/31]
9/14	Styrenhet sätesvärme bak vänster
9/15	Styrenhet sätesvärme bak höger
9/16	Värmeelement, ryggstöd förarstol
9/17	Värmeelement ryggstöd passagerarstol
9/18	Värmeelement, sittdyna förarstol
9/19	Värmeelement sits passagerarstol
9/30	Tillskottsvärmare
9/32	PTC-resistor vevhusventilation
9/33	Uppvärmd backspegel, vänster
9/34	Uppvärmd backspegel, höger
9/38	Eluppvärmt bränslefilter
9/38	Eluppvärmt bränslefilter, VED4
9/39	Värmeelement kamera
9/42	PTC-element
9/45	Eluppvärmd vindruta, vänster
9/46	Eluppvärmd vindruta, höger
10/1	Lamphus fram vänster
10/2	Lamphus fram höger
10/11	Positionsljus, främre vänster
10/11	Positionsljus, främre vänster
10/12	Positionsljus, främre höger
10/12	Positionsljus, främre höger
10/17	Lamphus bak höger
10/18	Lamphus bak vänster
10/19	Bromsljus extra
10/20	Skyltbelysning, vänster
10/21	Skyltbelysning, höger
10/29	Handskfacksbelysning
10/43	Bromsljus höger
10/44	Bakljuslampa 1, höger
10/46	Dimljus bak höger,
10/48	Backljus höger
10/50	Bromsljus vänster
10/51	Bakljuslampa 1, vänster
10/53	Dimljus bak vänster
10/55	Backljus vänster
10/56	Varselljus, höger
10/56	Varselljus, höger
10/57	Varselljus, vänster
10/57	Varselljus, vänster
10/64	Helljus höger
10/66	Halvljus höger
10/68	Helljus vänster
10/70	Halvljus vänster
10/112	Belysning makeupspegel, höger
10/125	Instegsbelysning, främre vänster
10/126	Instegsbelysning, främre höger
10/127	Lampa, bagageutrymme, vänster
10/148	Lampa, backspegel vänster
10/149	Lampa, backspegel höger
10/162	Taklampa kupé
10/166	Kartlampa
10/173	Lampa, bagageutrymme, baklucka
10/259	Indikator döda vinkeln, vänster sida
10/260	Indikator döda vinkeln, höger sida

Komponentlista

10/261	Markbelysning, förarsida
10/262	Markbelysning, passagerarsida
10/289	Lampa, dörrfack
11A/no.	Huvudsäkringar, säkringsbox, motorrum
11B/no.	Säkringar, elcentral motorrum
11C/no.	Säkringar, elcentral kupé
15/31	Elcentral motorrum
15/34	Huvudsäkringsbox batteri
15/36	Elcentral, kupé
15/37	Elcentral, kall zon, motorrum
16/1	Styrenhet integrerad audio (IAM)
16/3	Högtalare, höger framdörr
16/4	Högtalare, vänster framdörr
16/5	Högtalare, höger bakdörr
16/6	Högtalare, vänster bakdörr
16/10	Signalhorn, höger
16/11	Signalhorn, vänster
16/16	Förstärkare rutantenn
16/26	Högtalare instrumentbräda, mitten
16/35	Sirén (SCM)
16/36	TV-mottagare
16/45	Navigationssystem portabelt
16/47	Antenn GSM/GPS/RDAR
16/49	Styrenhet trafikmeddelande (TMC)
16/55	Högtalare, diskant, vänster framdörr
16/56	Högtalare, diskant, höger framdörr
16/65	Immobilizer Antenna Unit (IAU)
16/71	Förstärkare rutantenn 1
16/98	Mikrofon
16/105	Styrenhet audio (AUD)
16/123	Ingång extern utrustning (AUX)
16/127	Mikrofon handsfree mobiltelefon
16/132	Antenn, dörrlås, baklucka
16/133	Antenn, dörrlås, bagageutrymme
16/134	Antenn dörrlås kupé 2
16/135	Antenn dörrlås kupé 3
16/136	Diskanthögtalare, vänster bakdörr
16/137	Diskanthögtalare, höger bakdörr
16/140	Sim-kortläsare
16/141	Avstörningsfilter, vänster bakfönster
16/159	Styrenhet handsfree mobiltelefon
16/162	Styrenhet digitalradiomottagning (DABM)
16/185	TV-Antenn
16/186	TV-Antenn
16/187	TV-Antenn
16/188	TV-Antenn
17/13	Diagnosuttag
17/19	12 V-uttag, bagageutrymme
17/27	Uttag 12V
17/28	Uttag 12V
17/39	Uttag 13-poligt, ledningsmatta dragkrok
17/40	Ingång extern utrustning (AUX)
17/42	USB-port, tillbehör
17/45	Uttag alkolås
17/46	USB-port, Infotainment mjukvarunedladdning
18/4	Kontaktrulle
20/3-7	Tändstift med tändspolar
20/3	Tändstift med tändspole, VEP4
20/4	Tändstift med tändspole
20/4	Tändstift med tändspole, VEP4
20/22-26	Glödstift, VED5
20/22	Glödstift, VED4
20/23	Glödstift, VED4
20/24	Glödstift, VED4
20/25	Glödstift, VED4
26/8	Laddningsvagga alkolås
27/2	Indikator visuell kollisionsvarning
27/6	Kamera
31/2	Stomanslutning, vänster hjulhus
31/3	Stomanslutning, kaross batteri
31/4	Stomanslutning, Motor
31/6	Stomanslutning, A-stolpe, förarsida, LHD
31/6	Stomanslutning, A-stolpe, förarsida, RHD
31/10	Stomanslutning, A-stolpe passagerarsida, LHD

Komponentlista

31/10	Stomanslutning, A-stolpe passagerarsida, RHD
31/18	Stomanslutning, bottensvällare vänster
31/32	Stomanslutning, Vänster fjäderbenstorn
31/47	Stomanslutning, bakstam vänster
31/48	Stomanslutning, bakstam höger
31/80	Stomanslutning, vänster hjulhus
31/83	Stomanslutning, A-stolpe, förarsida
31/84	Stomanslutning, bottensvällare höger
31/88	Stomanslutning, motor tändspolar
31/88	Stomanslutning, motor tändspolar, VEP4
31/89	Stomanslutning, motor tändspolar
31/89	Stomanslutning, motor tändspolar, VEP4
31/92	Stomanslutning, Fjäderbenstorn vänster
31/94	Stomanslutning, höger hjulhus 2
31/95	Stomanslutning, vänster hjulhus 3
31/107	Stomanslutning, tak bakre
31/108	Stomanslutning, baklucka central
31/115	Stomanslutning, vänster tak, A-stolpe
31/116	Stomanslutning, bottensvällare höger
31/125	Stomanslutning, bakre sätesresare, vänster sida
31/127	Stomanslutning, bakre sitsresare höger sida
31/131	Stomanslutning, sekundärbatteri
31/X1	Stomanslutning, uppvärmd vindruta, vänster

74/307	Kontaktstycke, BK
74/321	Kontaktstycke, BK

84/301	Kontaktstycke, BK
84/302	Kontaktstycke, BK
84/303	Kontaktstycke, BK
84/304	Kontaktstycke, GY
84/305	Kontaktstycke, BK
84/306	Kontaktstycke, BK
84/307	Kontaktstycke, NL
84/308	Kontaktstycke, BK
84/309	Kontaktstycke, BK
84/310	Kontaktstycke, BK
84/312	Kontaktstycke, GY
84/313	Kontaktstycke, BK
84/320	Kontaktstycke, BK
84/321	Kontaktstycke, BK
84/351	Kontaktstycke, BK
84/401	Kontaktstycke, GY
84/402	Kontaktstycke, VT
84/403	Kontaktstycke, BK
84/404	Kontaktstycke, DKGY
84/405	Kontaktstycke, GY
84/406	Kontaktstycke, GY
84/407	Kontaktstycke, BU
84/408	Kontaktstycke, WH
84/409	Kontaktstycke, GY
84/410	Kontaktstycke, GY
84/411	Kontaktstycke, GY
84/502	Kontaktstycke, BK
84/503	Kontaktstycke, BK
84/504	Kontaktstycke, BK
84/505	Kontaktstycke, BK
84/507A	Kontaktstycke, BK
84/508B	Kontaktstycke, BK
84/509	Kontaktstycke, BK
84/510	Kontaktstycke, BK
84/511	Kontaktstycke, GY
84/512	Kontaktstycke, BK
84/513	Kontaktstycke, BK
84/516	Kontaktstycke, GN
84/517	Kontaktstycke, BK
84/518	Kontaktstycke, BK
84/520	Kontaktstycke, GN
84/521	Kontaktstycke, GN
84/601	Kontaktstycke, VT
84/602	Kontaktstycke, GY
84/603	Kontaktstycke, BU
84/604	Kontaktstycke, VT
84/605	Kontaktstycke, WH
84/606	Kontaktstycke, WBU
84/607	Kontaktstycke, GY
84/4151	Kontaktstycke, BK
84/4152	Kontaktstycke, BK

F/no.	Säkring
F/150S	Huvudsäkring vid batteri