



KOPPLINGSSCHEMA 2016

Strukturvecka 15w17 TP 39419011 - VOLVO V40 (13-), V40CC -

Bilar med SRS (Airbag)/SIPS-bag/IC (Inflatable curtain)

Varning!

Bilar som är utrustade med SRS/SIPS bag/IC måste behandlas extra noggrant vid reparation. Detta för att undvika att:

1. Personskador inträffar under reparation.

2. Skada eller felfunktion uppstår på systemet för SRS/SIPS-bag/IC.

Arbetet med systemen för SRS/SIPS-bag/IC eller andra komponenter i bilen som kan tänkas påverka systemen för SRS/SIPS-bag/IC, ska alltid utföras av auktoriserad Volvoverkstad.

Läs i SRS och SIPS bag/IC servicehandboken om tveksamhet finnes.

Har bilen SRS/SIPS-bag/IC?

Bilar med SRS kan enklast kännas igen på bokstäverna SRS i mitten av ratten.

Om bilen också har en krockkudde på passagerarsidan finns bokstäverna SRS på instrumentpanelen ovanför handskfacket. SRS-bilar från 1993 och framåt har också pyrotekniska bältessträckare. SIPS-kuddar finns bara på SRS-bilar från 1995 och framåt. SIPS-bag-dekalering är placerade på vindrutan och på stolsfack. Bilar med IC känns igen på bokstäverna IC på C/D-panelen (4-dörrars) eller B-panelen (5-dörrars).

Generella rekommendationer

- Visa extra försiktighet vid arbeten på eller runt SRS, SIPS och IC-komponenter.
- Se till att ledningar inte kläms, skavs eller genomborras.
- Montera aldrig tillbehör vid sensorerna.
- Vid arbete med ratt, rattaxel eller styrväxel måste vissa moment utföras enligt metoder i SRS-avsnittet i VIDA.
- Vissa komponenter i de nämnda systemen måste jordas när du arbetar med dem. Läs motsvarande avsnitt i VIDA.
- Området mellan A- och B-, B- och C- samt mellan C- och D-stolpe är fredat område för tillbehör.

Testuttag

Diagnosuttag i kupé.

Ändringar införda t.o.m strukturvecka 15w17

Eventuella ändringar av bilarna som gjorts efter detta datum ingår inte i handboken. Se vid behov servicemeddelandena.

Volvos modeller säljs i versioner anpassade för olika marknader. Dessa anpassningar beror på faktorer såsom lagkrav, skatter och marknadskrav.

I denna bok kan Du därför finna bilder och text som inte gäller bilar i Ditt land.

Beställning:

Kopplingsscheman (EWD) kan beställas från Technical Information Shop (TIS)
Rätten till ändringar förbehålles.

Förklaringar och förkortningar

Så här använder du elschemat 1:2.....	8
Så här använder du elschemat 2:2.....	9

Eldistribution

Översikt.....	10
Översikt Elcentral i motorrum.....	11
Översikt Elcentral i motorrum.....	12
Översikt Elcentral i kupé.....	13

Säkringar

Elcentral motorrum F7 - F23.....	14
Elcentral motorrum F24 - F32.....	15
Elcentral motorrum F33 - F33.....	16
Elcentral motorrum F34 - F36.....	17
Elcentral motorrum F37 - F48.....	18
Central elektronikstyrenhet (CEM) F57 - F68.....	19
Central elektronikstyrenhet (CEM) F69 - F87.....	20
Elcentral, kupé F1 - F18.....	21
Elcentral, kupé F19 - F35.....	22
Elcentral, kupé F36 - F46.....	23
Huvudsäkringsbox batteri PF1 - PF5.....	24
Huvudsäkringsbox batteri PF6 - PF10.....	25
Elcentral, kall zon, motorrum F1 - F1.....	26

Reläer

Reläer i motorrum.....	27
Reläer i kupé och bagageutrymme.....	28

Stomanslutningar

Översikt.....	29
31/2-31/6.....	30
31/10-31/32.....	31
31/47-31/80.....	32
31/83.....	33
31/84.....	34
31/88-31/95.....	35
31/107-31/X1.....	36

Styrenheter

Översikt placeringar.....	37
Översikt benämningar.....	38
Central elektronikstyrenhet (CEM), 1:3.....	39
Central elektronikstyrenhet (CEM), 2:3.....	40
Central elektronikstyrenhet (CEM), 3:3.....	41
Datakommunikation Höghastighet CAN, 1:2.....	42
Datakommunikation Höghastighet CAN, 2:2.....	43
Datakommunikation mellanastighet CAN.....	44
Datakommunikation lokal CAN.....	45
Datakommunikation utökat CAN.....	46
Datakommunikation MOST.....	47
Datakommunikation LIN, 1:2.....	48
Datakommunikation LIN, 2:2.....	49
Rattstyrenhet (SWM).....	50

Grupp 26 Kylsystem

Elkylfläkt, VED4.....	51
Elkylfläkt, VEP4.....	52

Grupp 27 Motorreglage

Konstantfarthållare, VED4.....	53
Konstantfarthållare, VEP4.....	54
Stopp-/start funktioner, VED4.....	55
Stopp-/start funktioner, VEP4.....	56

Grupp 28 Tänd- och reglersystem

Motorstyrssystem, VED4, 1:3.....	57
Motorstyrssystem, VED4, 2:3.....	58
Motorstyrssystem, VED4, 3:3.....	59
Motorstyrssystem, VEP4, 1:3.....	60
Motorstyrssystem, VEP4, 2:3.....	61
Motorstyrssystem, VEP4, 3:3.....	62
Emissionsstyrning, VEP4.....	63

Grupp 32 Generator och laddningsregulator

Strömförsörjning.....	64
-----------------------	----

Grupp 33 Startsystem

Startsystem.....	65
Startsystem, 1:2, KLESS.....	66
Startsystem, 2:2, KLESS.....	67

Grupp 35 Belysning

Hel- och halvljus - halogen.....	68
Hel- och halvljus - Dual Xenon.....	69
Hel- och halvljus, LED.....	70
Ljuslängdsreglering, manuell.....	71
Positions-/parkeringsljus, bakljus.....	72
Positions-/parkeringsljus, bakljus - Dual Xenon.....	73
Positions-/parkeringsljus, bakljus, LED.....	74
Varselljus.....	75
Varselljus - Dual Xenon.....	76
Varselljus, LED.....	77
Dimljus.....	78
Bromsljus.....	79
Bakljus.....	80
Skyltbelysning.....	81
Trygghetsbelysning, LHD.....	82
Trygghetsbelysning, RHD.....	83
Aktiva strålkastare.....	84
Innerbelysning, 1:2, LHD.....	85
Innerbelysning, 2:2, LHD.....	86
Innerbelysning, 1:2, RHD.....	87
Innerbelysning, 2:2, RHD.....	88

Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Regnsensor.....	89
Körriktningsvisare och varningsblinkers, LHD.....	90
Körriktningsvisare och varningsblinkers, RHD.....	91
Torkare/spolare vindruta.....	92
Spolare strålkastare.....	93
Torkare/spolare bakruta.....	94
Nyckellös bil, 1:2.....	95
Nyckellös bil, 2:2.....	96
Signalhorn.....	97
Stöldlarm.....	98
Fotgängarskyddssystem.....	99
Parkeringsassistans och aktiv parkeringshjälp (PAP), 2WD.....	100
Parkeringsassistans och aktiv parkeringshjälp (PAP), 4WD.....	101
Kollisionsvarning med bromsförstärkare, W/O ACTGR....	102
Kollisionsvarning med bromsförstärkare, ACTGR.....	103
Alkolås.....	104

Grupp 37 Ledningar och säkringar

Diagnossystem.....	105
Uttag 12V.....	106
Ledningsmatta dragkrok 13-poligt.....	107

Grupp 38 Instrumentering

Bältespåminnare.....	108
Förrarinformationssystem.....	109

Grupp 39 Övrigt

Audio, 1:2.....	110
Audio, 2:2.....	111
Audio High/Premium, 1:2, IAM.....	112
Audio High/Premium, 2:2, IAM.....	113
Audio High/Premium, 1:2, IHU.....	114
Audio High/Premium, 2:2, IHU.....	115
Mobiltelefon, 1:2.....	116
Mobiltelefon, 2:2.....	117
DAB Radio.....	118
TV mottagare/TV styrenhet.....	119
Blåtand handsfree, IAM.....	120
Blåtand handsfree, IHU.....	121
Navigationssystem & trafikinformation, portabelt, VICS, JP.....	122
Parkeringskamera, 2WD.....	123
Parkeringskamera, 4WD.....	124
Sensus Connected Touch.....	125

Grupp 43 Väckellåda

Manuell väckellåda, MAN.....	126
Automatväckellåda, AWF22.....	127
Styrssystem fyrhjulsdrift (DEM), 4WD.....	128

Grupp 59 Bromssystem

Bromsstyrssystem, DSTC.....	129
-----------------------------	-----

Grupp 64 Styrning

Elektronisk servostyrning.....	130
--------------------------------	-----

Grupp 83 Dörrar och luckor

Centrallås framdörrar, LHD.....	131
Centrallås framdörrar, RHD.....	132
Centrallås bakdörrar.....	133
Centrallås baklucka.....	134
Fjärrmottagare centrallås.....	135
Centrallås tanklucka.....	136
Elhissar framdörrar, LHD.....	137
Elhissar framdörrar, RHD.....	138
Elhissar bakdörrar.....	139
Elmanövrerad taklucka.....	140

Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm

Elmanövrerade backspeglar, LHD.....	141
Elmanövrerade backspeglar, RHD.....	142
Eluppvärmda backspeglar, LHD.....	143
Eluppvärmda backspeglar, RHD.....	144
Blind spot information system, 1:2, LHD.....	145
Blind spot information system, 2:2, LHD & 2WD.....	146
Blind spot information system, 2:2, LHD & 4WD.....	147
Blind spot information system, 1:2, RHD.....	148
Blind spot information system, 2:2, RHD.....	149
Blind spot information system, 2:2, RHD.....	150
Uppvärmad vindruta.....	151

Grupp 85 Inredning

Elmanövrerad förarstol med minnesfunktion, LHD.....	152
Elmanövrerad förarstol med minnesfunktion, RHD.....	153
Elmanövrerad passagerarstol, LHD.....	154
Elmanövrerad passagerarstol, RHD.....	155
Eluppvärmda framstolar med fläktar, 2WD.....	156
Eluppvärmda framstolar med fläktar, 4WD.....	157
Eluppvärmda framstolar utan fläktar, 2WD.....	158
Eluppvärmda framstolar utan fläktar, 4WD.....	159
Eluppvärmt baksäte, 2WD.....	160
Eluppvärmt baksäte, 4WD.....	161

Grupp 87 Klimatanläggning

Klimatanläggning PTC-element.....	162
Klimatanläggning, 1:2, 4-CYL (VED4, VEP4).....	163
Klimatanläggning, 2:2, 4-CYL (VED4, VEP4).....	164
Parkeringsvärmare och tillskottsvärmare.....	165

Grupp 88 Invändig utrustning

Krocksäkerhetssystem, 1:2.....	166
Krocksäkerhetssystem, 2:2.....	167
Innerbackspegel med automatisk avbländning.....	168

Grupp 89 Kaross övrigt

Jalusi kylarmaskering.....	169
----------------------------	-----

Kontaktstycken..... 170

Förgreningspunkter..... 213

Ledningsmattornas dragning i bilen

Ledningsmatta bakdörr, vänster.....	228
Ledningsmatta bakdörr, höger.....	228
Matta förardörr, LHD.....	229
Matta förardörr, RHD.....	229
Matta passagerardörr, LHD.....	230
Matta passagerardörr, RHD.....	230
Ledningsmatta generator and startmotor, VED4 AUTO.....	231
Ledningsmatta generator and startmotor, VED4 MAN.....	231
Ledningsmatta generator and startmotor, VEP4 AUTO.....	232
Ledningsmatta generator and startmotor, VEP4 MAN....	232
Ledningsmatta stötfångare, fram, V40.....	233
Ledningsmatta stötfångare, fram, V40CC.....	233
Ledningsmatta stötfångare, bak, V40.....	234
Ledningsmatta stötfångare, bak, V40CC.....	234
Ledningsmatta baklucka.....	235
Ledningsmatta baklucka.....	235
Ledningsmatta bakaxel, höger, 2WD.....	236
Ledningsmatta bakaxel, höger, 4WD.....	236
Ledningsmatta bakaxel, vänster, 2WD.....	237
Ledningsmatta bakaxel, vänster, 4WD.....	237
Ledningsmatta vevaxelsensor.....	238
Ledningsmatta tunnel.....	238
Matta Bränsletank, VED4.....	239
Matta Bränsletank, VEP4 2WD.....	239
Matta Bränsletank, VEP4 4WD.....	240
Matta differentialstyrenhet (DEM), V40.....	240
Matta differentialstyrenhet (DEM), V40CC 2WD.....	241
Matta differentialstyrenhet (DEM), V40CC 4WD.....	241
Ledningsmatta elektrisk styrväxel, LHD.....	242
Ledningsmatta elektrisk styrväxel, RHD.....	242
Matta WEM.....	243
Adaptermatta släpvagnsmodul.....	243
Bygling dörrlåsomkopplare, förardörr.....	244
Bygling dörrlåsomkopplare, passagerardörr.....	244
Adapterkablage glödstift, VED4.....	245
Ledningsmatta golv, LHD.....	246
Ledningsmatta golv, RHD.....	247
Ledningsmatta instrumentbräda, LHD.....	248
Ledningsmatta instrumentbräda, RHD.....	249
Ledningsmatta motor, VED4.....	250
Ledningsmatta motor, VEP4.....	251
Ledningsmatta tak, LHD.....	252
Ledningsmatta tak, RHD.....	253
Ledningsmatta motorrum, LHD.....	254
Ledningsmatta motorrum, RHD.....	255

Komponentbilder.....	256
----------------------	-----

Index.....	316
------------	-----

Komponentlista.....	318
---------------------	-----

Förklaringar och förkortningar

Grupper

26	=	Kylsystem
27	=	Motorreglage
28	=	Tänd- och reglersystem
32	=	Generator och laddningsregulator
33	=	Startsystem
35	=	Belysning
36	=	Övrig elektrisk utrustning
37	=	Ledningar och säkringar
38	=	Instrumentering
39	=	Övrigt
43	=	Växellåda
55	=	Parkeringsbroms
59	=	Bromssystem
64	=	Styrning
76	=	Stötdämpare
83	=	Dörrar och luckor
84	=	Yttre prydnadsdetaljer mm
85	=	Inredning
87	=	Klimatanläggning
88	=	Invändig utrustning
89	=	Kaross övrigt

Beteckningar tändningslås

X	=	Tillbehör (audioläge)
S	=	Spänning vid "nyckel i"
15	=	Kontakten förblir tillkopplad under start
15l	=	Kontakten bryter under start
30	=	Konstant ström från batteri
50	=	Start

Länder/Marknader

A	=	Österrike
AUS	=	Australien
B	=	Belgien
BR	=	Brasilien
CDN	=	Kanada
CH	=	Schweiz
CN	=	Kina
D	=	Tyskland
DK	=	Danmark
E	=	Spanien
EU/OS	=	Marknader utom USA och Kanada
FIN	=	Finland
GB	=	Storbritannien
ISR	=	Israel
J	=	Japan
KOR	=	Korea
N	=	Norge
NL	=	Nederländerna
S	=	Sverige
USA	=	United States of America
WEU	=	Västeuropa

Färger

BK, SB	=	Svart
BN	=	Brun
BU, BL	=	Blå
GN	=	Grön
GY, GR	=	Grå
LGN	=	Ljusgrön
NL	=	Naturell
OG, OR	=	Orange
PK, P	=	Rosa
RD, R	=	Röd
VT, VO	=	Violett
WH, W	=	Vit
YE, Y	=	Gul

Övrigt

2WD	=	2-hjulsdrift
4WD	=	4-hjulsdrift
4-CYL, I4	=	4-Cylindrig motor
5-CYL, I5	=	5-Cylindrig motor
6-CYL, I6	=	6-cylindrig motor
Accessories	=	tillbehör
ACC	=	Adaptiv konstantfarthållare
ACTGR	=	Aktivt grillspjäll
ADIM	=	Innerbackspegel, automatisk avbländning
ALARM	=	Larm
AMBL	=	Ambilight
AMBT	=	Omgivningstemperaturgivare
ANC	=	Aktiv bullerdämpning
Ag	=	Silver
Au	=	Guld
AUD	=	Audioförstärkarmodul
AUDP	=	"Premium Sound" audio-högtalarsystem
AUTO	=	Automatisk växellåda
AWF21	=	AWF21 växellåda, fyrhjulsdraft
AWF22	=	AWF22 växellåda, framhjulsdraft
BLIS	=	Varningssystem döda vinkeln
CAN	=	CAN-kommunikation
CITYS	=	City safety
D	=	Dieselmotor
DAB	=	DAB-radiosystem
DMTL	=	Diagnostikmodul tankläckage
DSRC	=	Dedicerad korthållskommunikation, endast Japan
ECC	=	Elektronisk klimatanläggning
EHPAS	=	Elhydraulisk servostyrning
ELCHLOC	=	Elmanövrerat barnsäkerhetslås, bakdörrar
ELHEAT	=	Elektrisk motorvärmare, endast hybrid
EP	=	Ingångsprestanda
EPAS	=	Elektrisk servostyrning (EPAS)
EPB	=	Elektrisk parkeringsbroms
ETA	=	Gasspjällsenhet
EXC	=	Exklusive
EXEC	=	Executive edition
FOUR-C	=	Continuous Controlled Chassi (Four-C)
GDL	=	Bi-Xenon-strålkastare

Förklaringar och förkortningar

GPADD	= Ratt med växlingspaddlar
HALO	= Halogenstrålkastare
HALOADJ	= Halogenstrålkastare med ljuslängdsreglering
HATCH	= Taklucka
HEAT	= Bränsle driven värmare
HEATNOZZ	= Uppvärmda spolarmunstycken
HEATSTEER	= Rattuppvärmning
HP	= Höga prestanda
HS	= Höghastighetsdatanät
HUS	= Fuktighetsgivare
IAM	= IAM infotainmentsystem
IHU	= IHU infotainmentsystem
ILLHIGH	= Innerbelysning hög nivå
IMS	= Kupérelsegivare
KLESS	= Nyckellös med passiv upplåsning och start, personal security communicator
LH	= Vänster sida
LHD	= Vänsterstyrd
LIN	= LIN-kommunikation
LP	= Låga prestanda
MAN	= Manuell växellåda
MCAM	= Ytterbackspegelkamera
MS	= Mellanhastighetsdatanät
OILLEV	= Motoroljenivågivare
OWS	= Passagerarviktsgivare (OWS)
P	= Bensinmotor
PAC	= Parkeringskamera bak
PDC	= Parkeringsassistans
PEM	= Pumpelektronikmodul
PHEAT	= Parkeringsvärmare
POT	= Självöppnande baklucka
PUDLGT	= Markbelysning
RAINS	= Regnsensor
RH	= Höger sida
RHD	= Högerstyrd
RSHEAT	= Värme baksäte
RTI	= Vägtrafikinformationssystem
SCR	= Skärmad
SD	= SDARS- eller DAB-radio
SDARS	= Digital satellitradiomottagare
SRS	= Krocksäkerhetssystem (krockkudde)
STOSTA	= Start/Stop
T	= TURBO
TELE	= Telefon
TEOP	= Växellåda elektrisk oljepump
TRAILER	= Släpvagnsmodul
TS	= TV, SDARS eller DAB
VICS	= Med fordonsinformations- och kommunikationssystem
VOC	= Telematiksystem, Volvo On Call (VOC)
WP	= Parkeringsvärmarens kylarvattenpump

Så här använder du elschema 1:2

Nedanstående beskrivningar gäller generellt för alla kopplingsschemaböcker, men alla delar behöver inte nödvändigtvis återfinnas i denna bok.

A. Komponentbeteckning

Varje komponent har en komponentbeteckning som består av två delar.

Den första delen är ett typnummer, vilket beskriver typen av komponent som avses, t.ex. 3/xx.

Den andra delen i beteckningen är ett löpnummer t.ex. x/2.

Sammantaget ger detta en komponentbeteckning t.ex. 3/2.

I slutet av boken finns en komponentförteckning, där man med hjälp av komponentbeteckningen kan utläsa komponentens namn t.ex. 3/2 = omkopplare ljus.

Förteckning över typnummer

Listan visar vilken typ av komponent som respektive typnummer avser, t.ex. 3/x = elkopplare, 6/x = elmotor etc.

1	Batteri
2	Relä
3	Elkopplare
4	Styrenhet
5	Kombinationsinstrument
6	Elmotor
7	Givare
8	Ställdon
9	Värmeelement
10	Lampa
11	Säkring
15	Fördelningsskena/Elcentral
16	Audio
17	Service/diagnos
18	Kontaktrulle
19	Mätare
20	Tändningskomponent/shunt
27	Optik
31	Stomanslutning
73	Förgreningspunkt
74	Kontaktstycke

Systemen visas i ej aktivt tillstånd, d.v.s. vid "nyckel ur" samt när dörrar, baklucka och motorhuv är stängda.

B. Förgreningspunkter

På elschemasidorna finns numrerade förgreningspunkter t.ex. 73/5035.

Denna handbok innehåller ett avsnitt med en lista över förgreningspunkter. I den listan visas alla komponenter som är anslutna till respektive förgreningspunkt.

I avsnittet "Ledningsmattornas dragning i bilen" visas var förgreningspunkterna är placerade.

C. Kontaktstycken

Kontaktstycken utgör en övergång mellan två ledningsmattor, och de finns beskrivna i kapitlet "Kontaktstycken".

D. Eldistribution

Funktionen för säkringar och reläer visas i avsnittet "Strömförsörjning".

E. Datakommunikation

Dagens bilar innehåller CAN-, LIN- och MOST-nätverk som överför information. Anslutningar till dessa nätverk visas inte helt och fullt i respektive kopplingsschema. Fullständig information om CAN-, LIN- och MOST-kommunikation finns i avsnittet "Styrenheter".


F. Förkortningar

Ett antal olika förkortningar används i denna handbok. De förklaras i avsnittet "Förkortningar".

G. Komponentplacering


I slutet av boken finns ett avsnitt där komponenternas utseende och placering beskrivs i numerisk ordning.

Så här använder du elschema 2:2

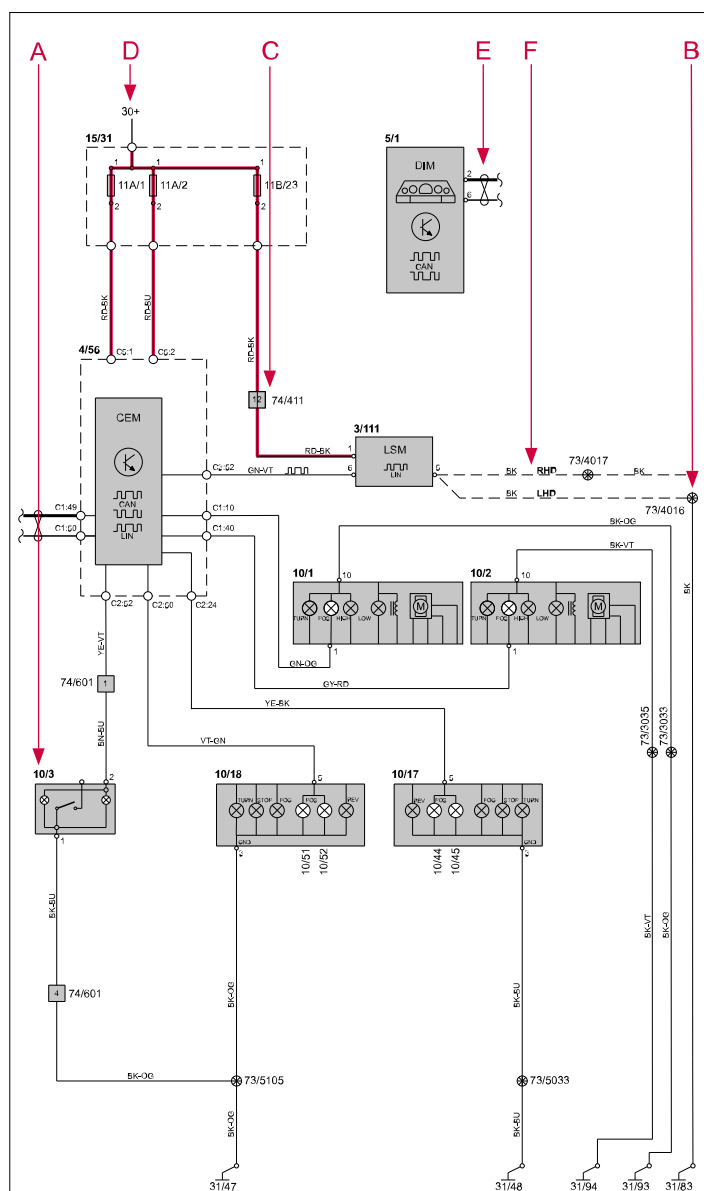


Teckenförklaring

- = Systemspänning
- = Stomanslutning via ledning
- = Stomanslutning i komponent/chassi
- = Skärmad ledning
- = Förgreningspunkt
- = Tvinnade ledare
- = Elektrisk förbindning
- = Variant
- = CAN-kommunikation
- = CAN hög datasignal (CAN H)
- = CAN låg datasignal (CAN L)
- = LIN-kommunikation
- = LIN-kommunikation
- = DIN-kabel, koaxialkabel etc.
- = Datakommunikation
- = CAN-kommunikation
- = MOST-kommunikation
- = MOST-kommunikation
- = Förbindning elcentral
- = Vidare anslutning till...
- = Kontaktstycke mellan ledningsmattor
- = Kontaktstycke förbundet i komponent

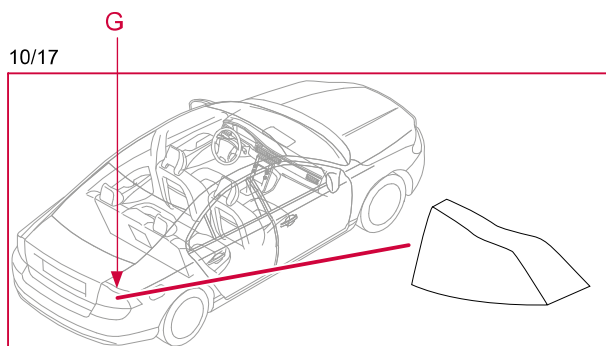


G029147

Eldistribution Översikt

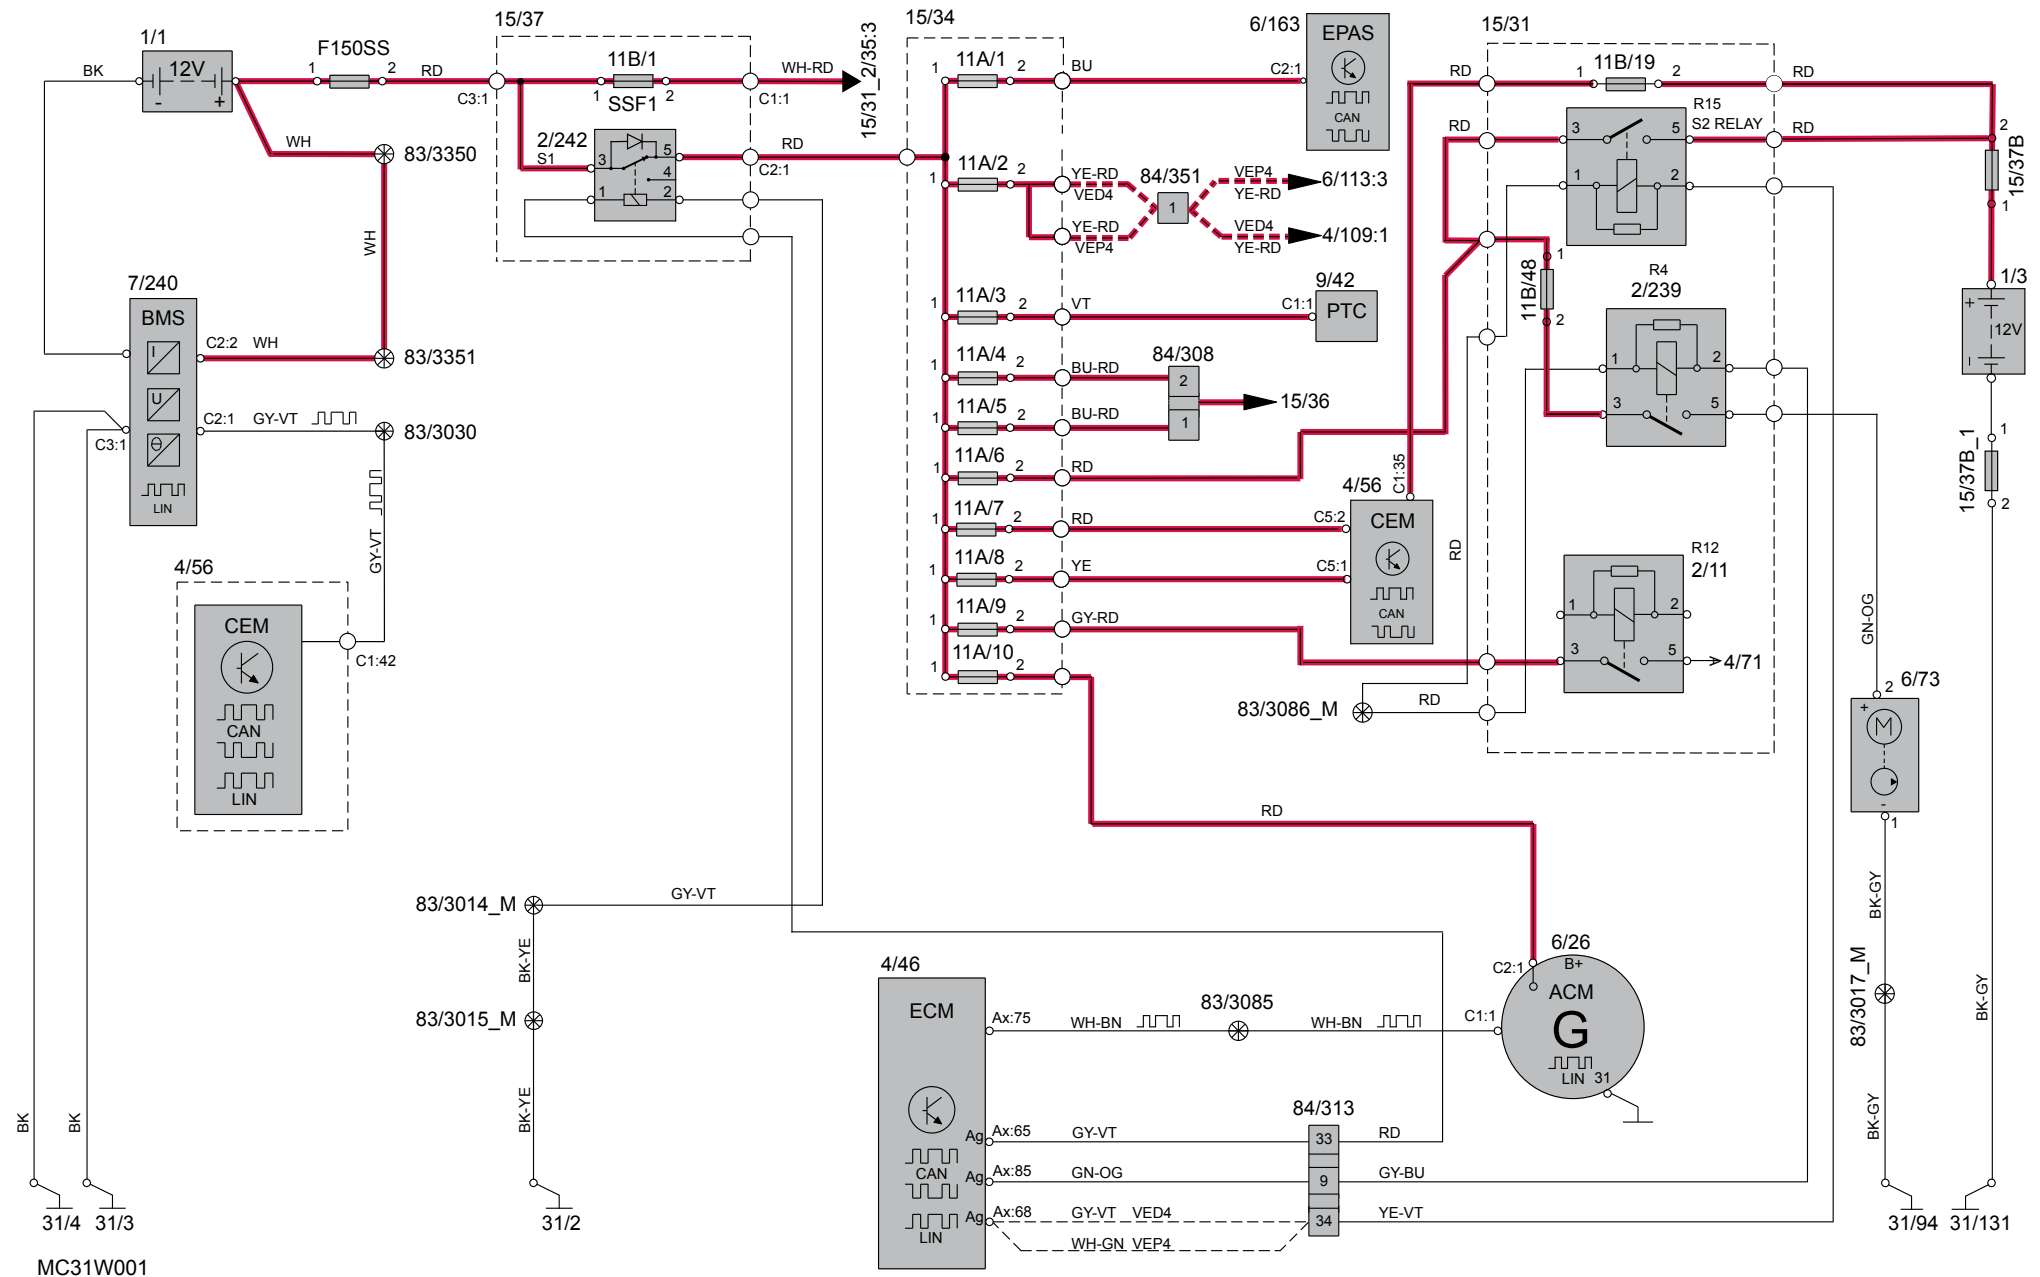


Översikt Elcentral i motorrum, 1:2

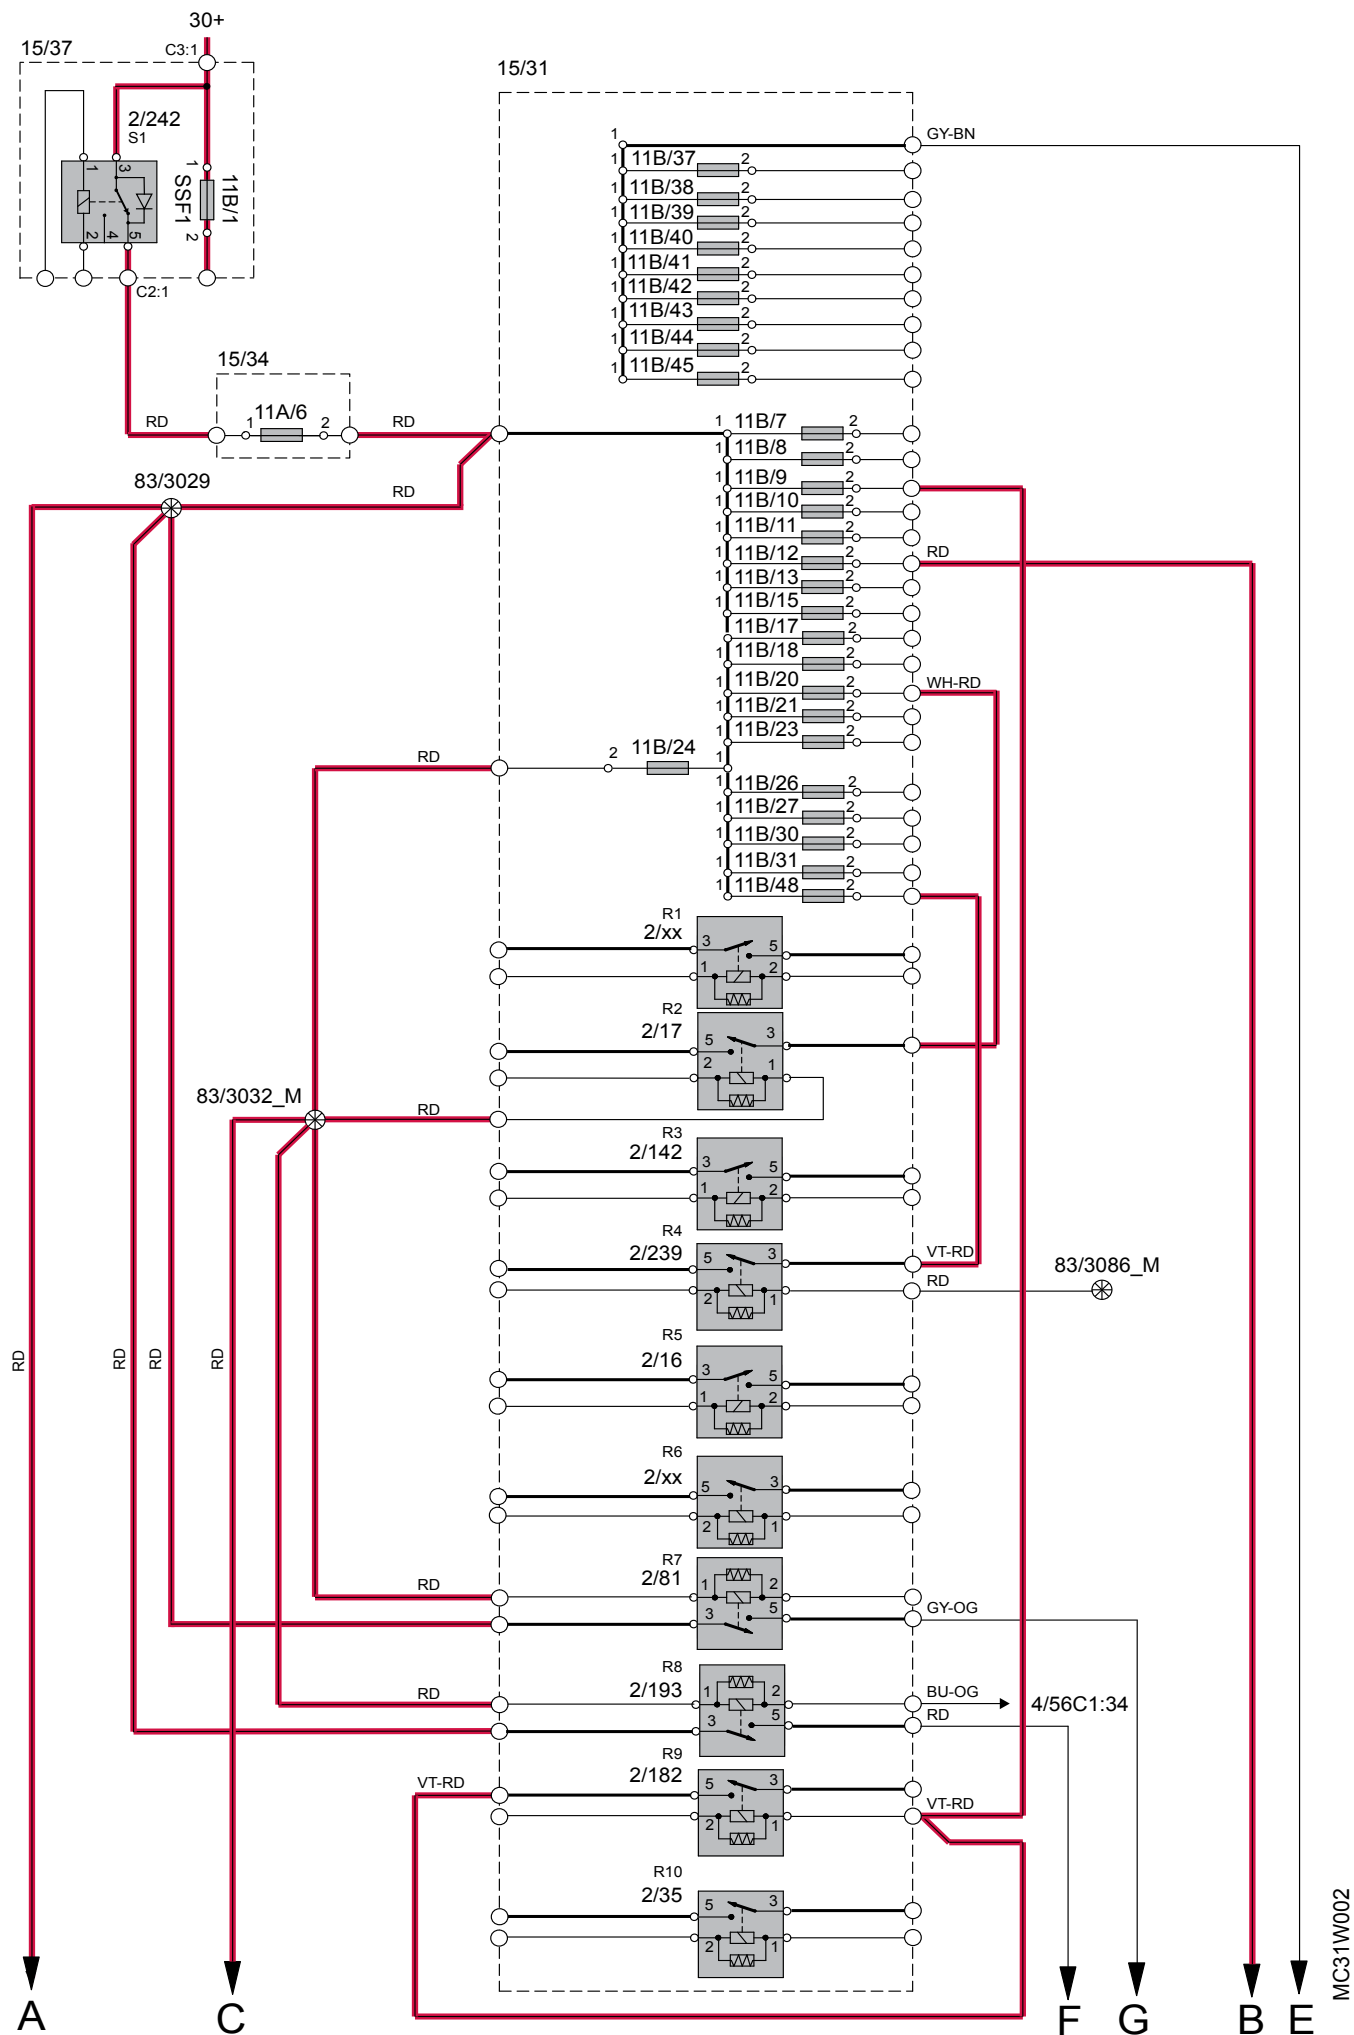

Eldistribution


Översikt Elcentral i motorrum, 2:2

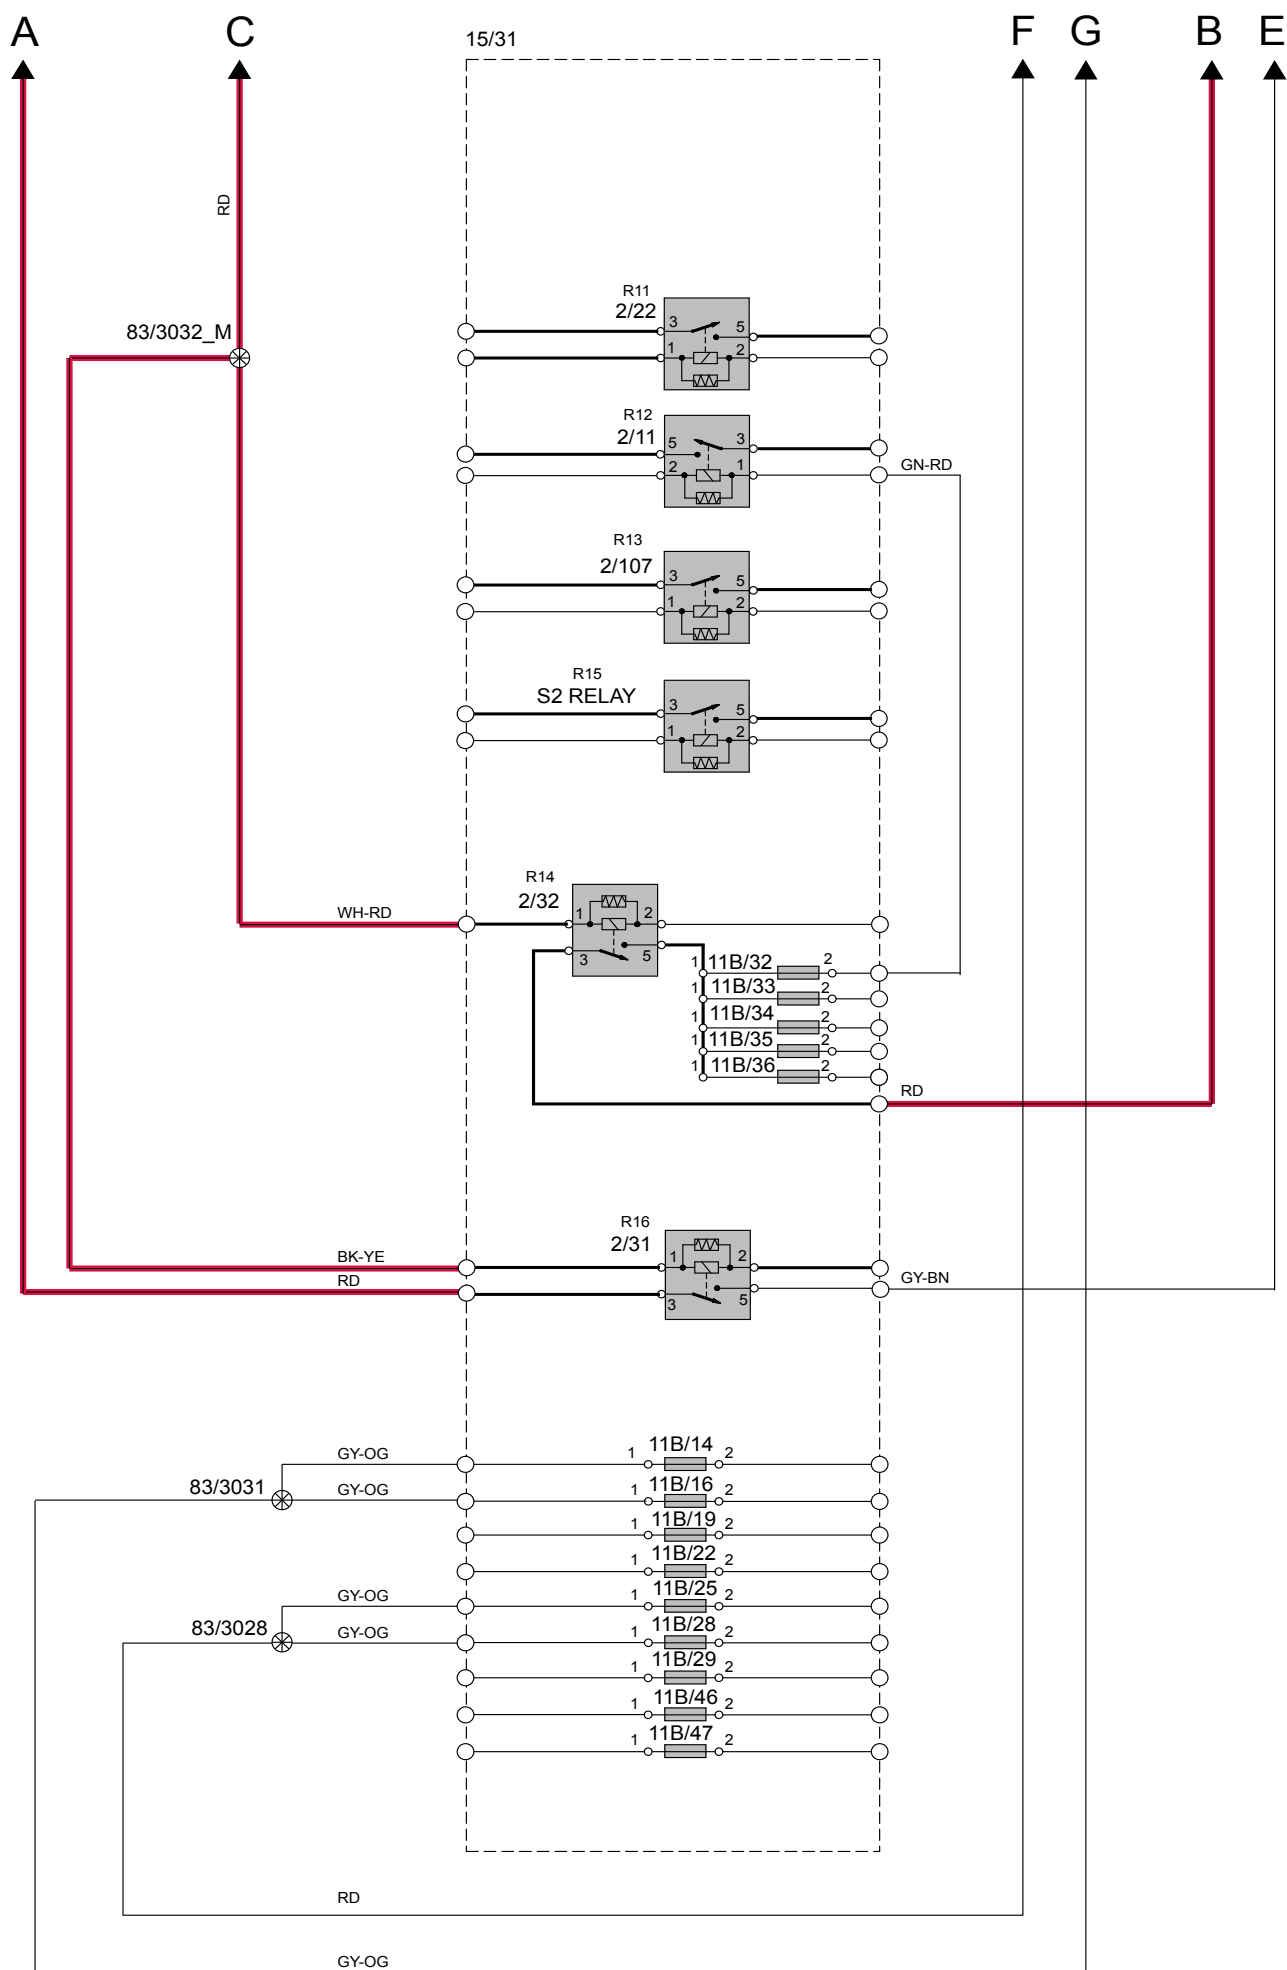

MC31W003


Eldistribution

Översikt Elcentral i kupé

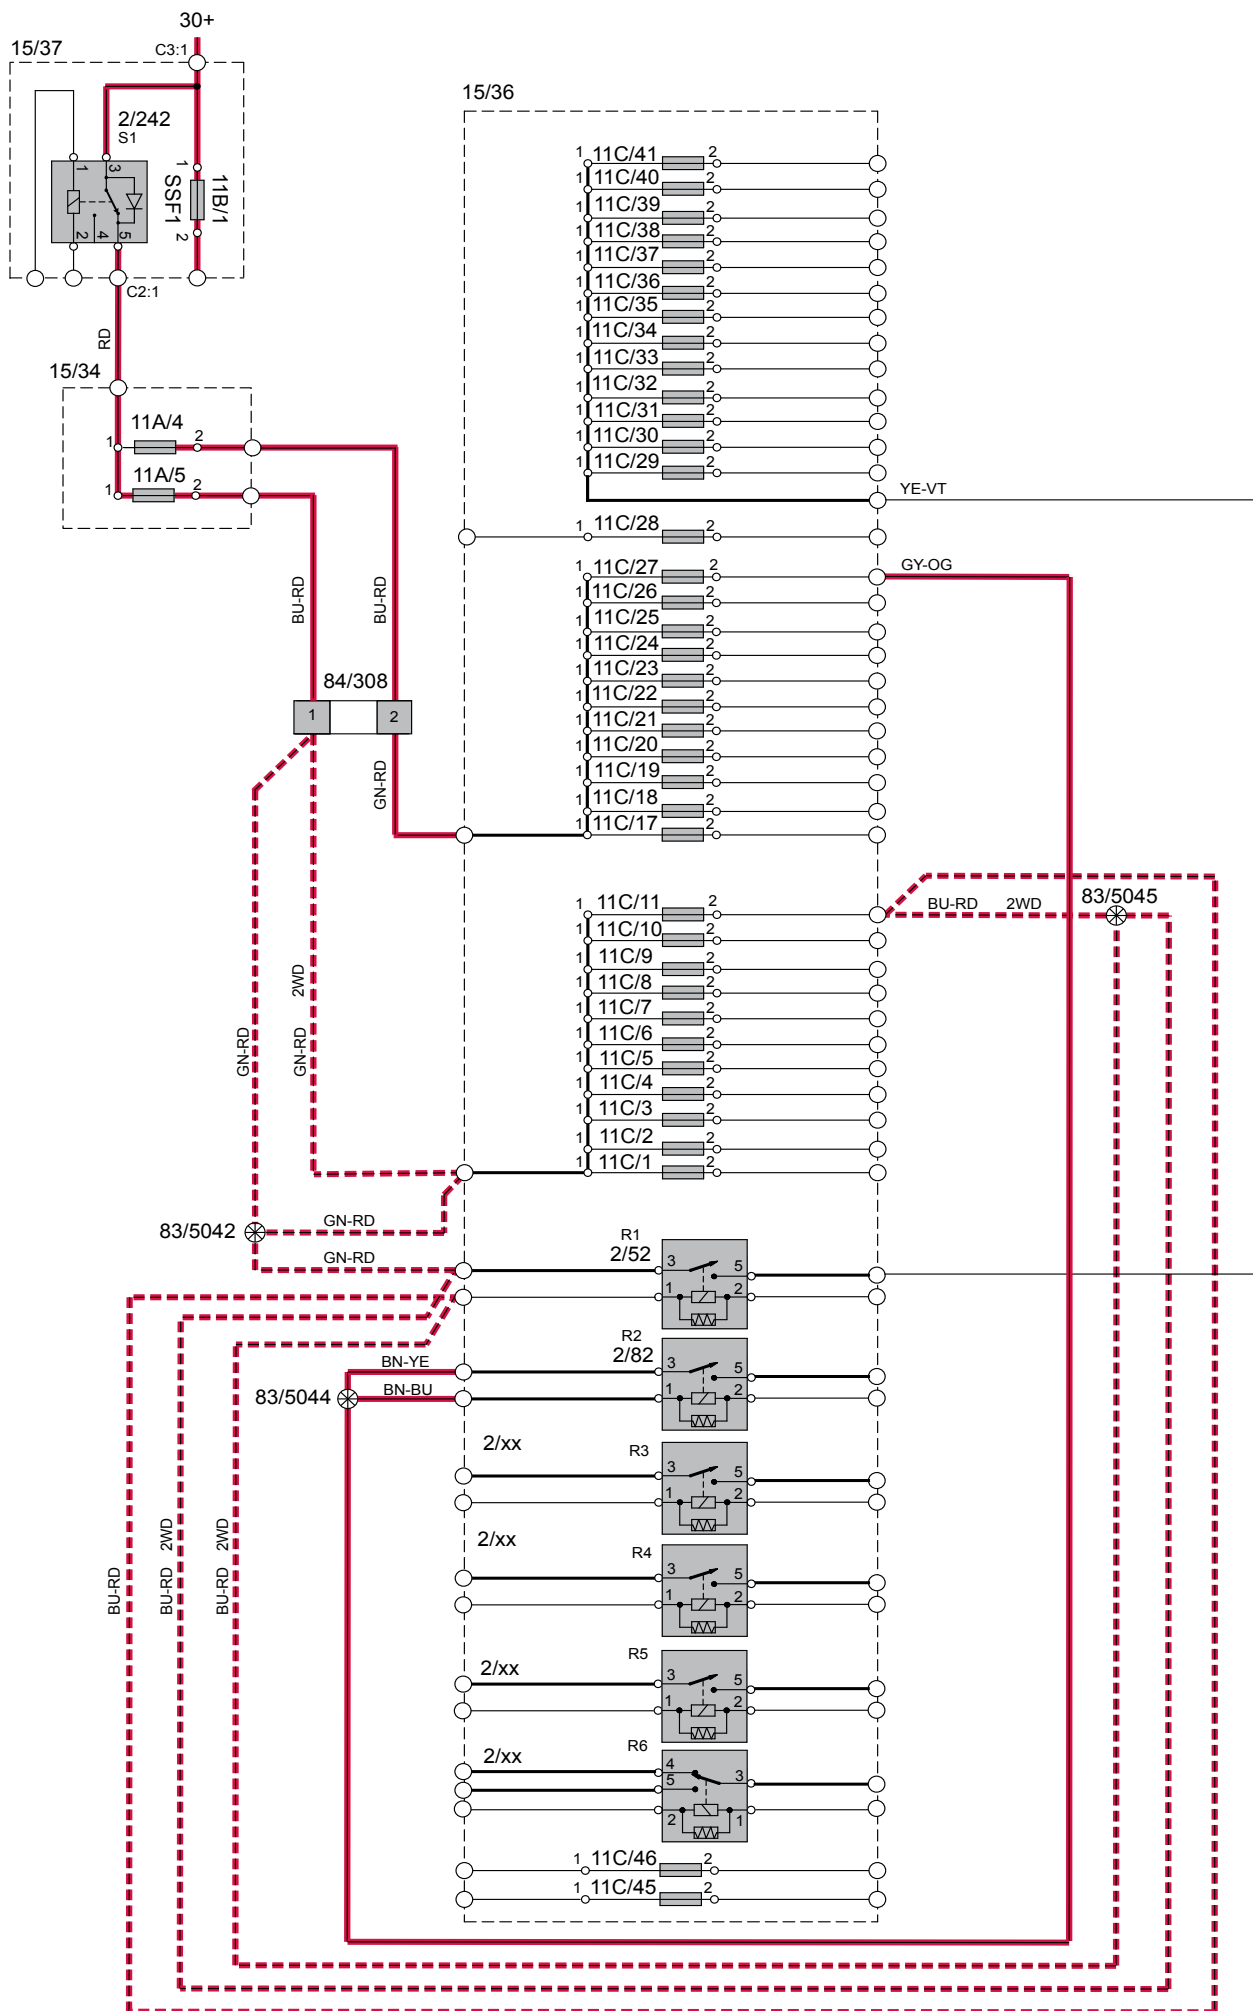

Säkringar

Elcentral motorrum F7 - F23

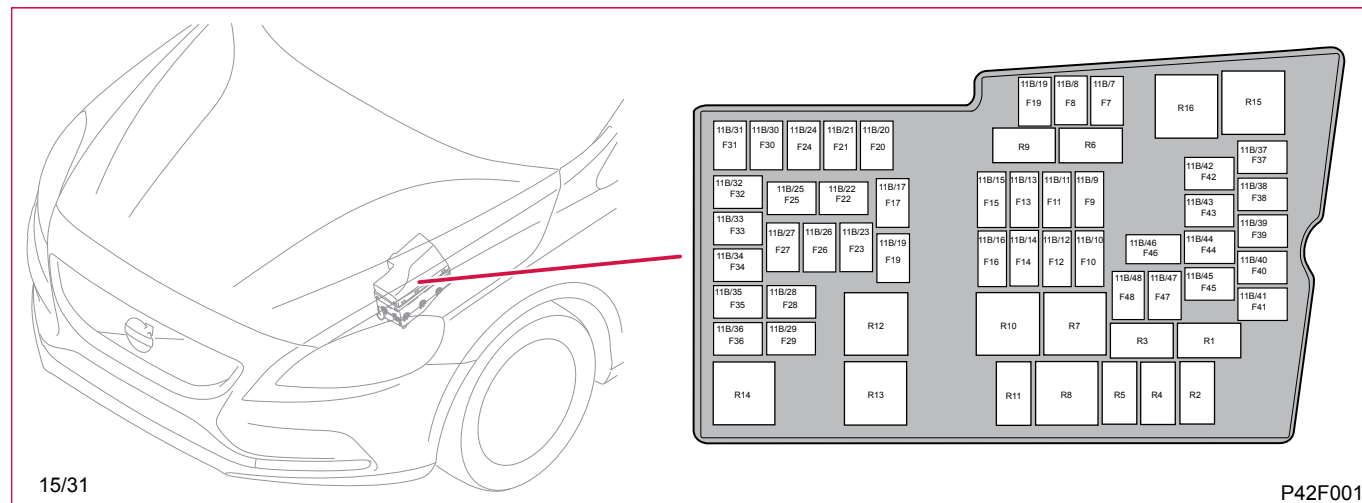


15/31 Elcentral motorrum

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
F7	11B/7	4/16 Styrenhet bromssystem (BCM)	-	40
F8	11B/8	4/16 Styrenhet bromssystem (BCM)	-	30
F9	11B/9	2/182 Relä spolarmotor strålkastare, [15/31] 6/104 Spolarmotor strålkastare högtryck	- 2/182	20
F10	11B/10	4/31 Fläktstyrenhet, kupé	-	40
F11	11B/11	Spare Reserv	-	-
F12	11B/12	11B/32-36 Säkringar i elcentral i motorrum, [15/31]	2/32	30
F13	11B/13	Spare Reserv	-	-
F14	11B/14	9/46 Eluppvärmd vindruta, höger	-	40
F15	11B/15	Spare Reserv	-	-
F16	11B/16	9/45 Eluppvärmd vindruta, vänster	-	40
F17	11B/17	9/30 Tillskottsvärmare	-	20
F18	11B/18	6/1 Styrenhet vindrutetorkare (WMM)	-	20
F19	11B/19	4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)	-	5
F20	11B/20	16/10 Signalhorn, höger 16/11 Signalhorn, vänster	2/17 2/17	15
F21	11B/21	3/38 Kontakt broms	-	5
F22	11B/22	10/1 Lamphus fram vänster	-	20
F23	11B/23	3/111 Styrenhet ljusomkopplare (LSM)	-	5
Fortsätter				

Säkringar


Elcentral motorrum F24 - F32

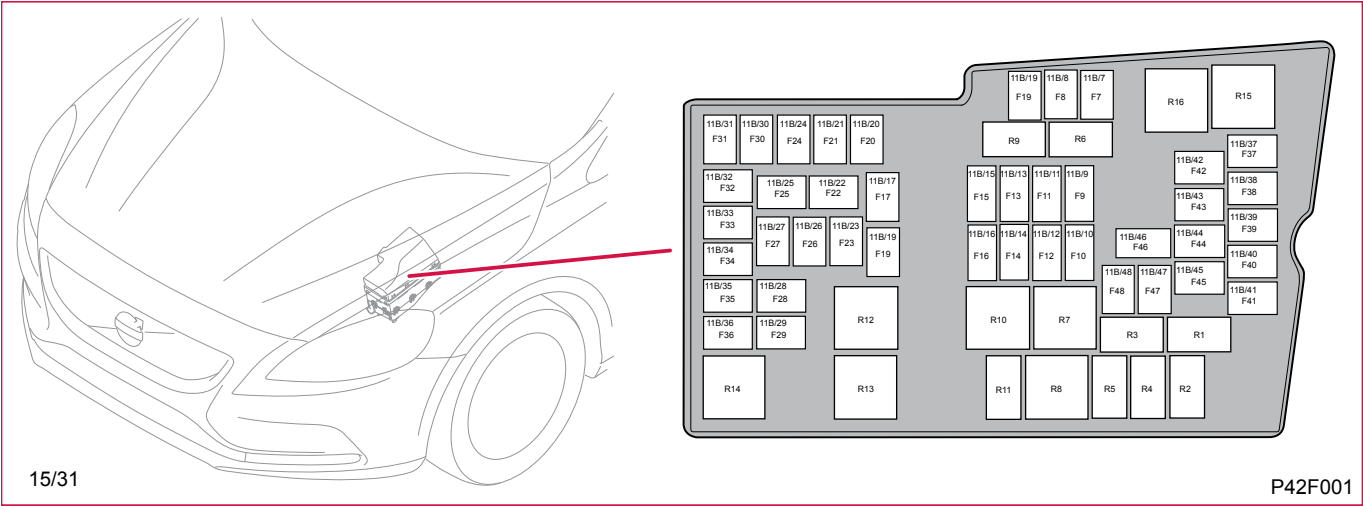

15/31 Elcentral motorrum

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
F24	11B/24	2/17 Relä signalhorn, [15/31]	-	5
		2/22 Relä, LED, [15/31]	-	
		2/31 Relä 15-matning, [15/31]	-	
		2/32 Huvudrelä motorstyrsystem, [15/31]	-	
		2/81 Relä, framrutans defroster, [15/31]	-	
		2/193 Relä komfortfunktioner, [15/31]	-	
F25	11B/25	9/1 Uttag 12 V fram	-	15
F26	11B/26	4/28 Styrenhet transmission (TCM), AUTO	-	15
F27	11B/27	Spare Reserv	-	-
F28	11B/28	17/43 Elluttag tunnelfack	-	15
F29	11B/29	Spare Reserv	-	-
F30	11B/30	4/46 Styrenhet motor (ECM)	-	5
F31	11B/31	84/507A Kontaktstycke, RHD	-	20
		84/508B Kontaktstycke, LHD	-	
F32	11B/32	2/11 Relä, EFCM HAAT, [15/31]	-	15
		7/15 Främre lambdasond	-	
		7/82 Bakre lambdasond, bank 1, VED4	-	
		7/284 Lambdasond, mittre, VEP4	-	
Fortsätter				

Säkringar
Elcentral motorrum F33 - F33

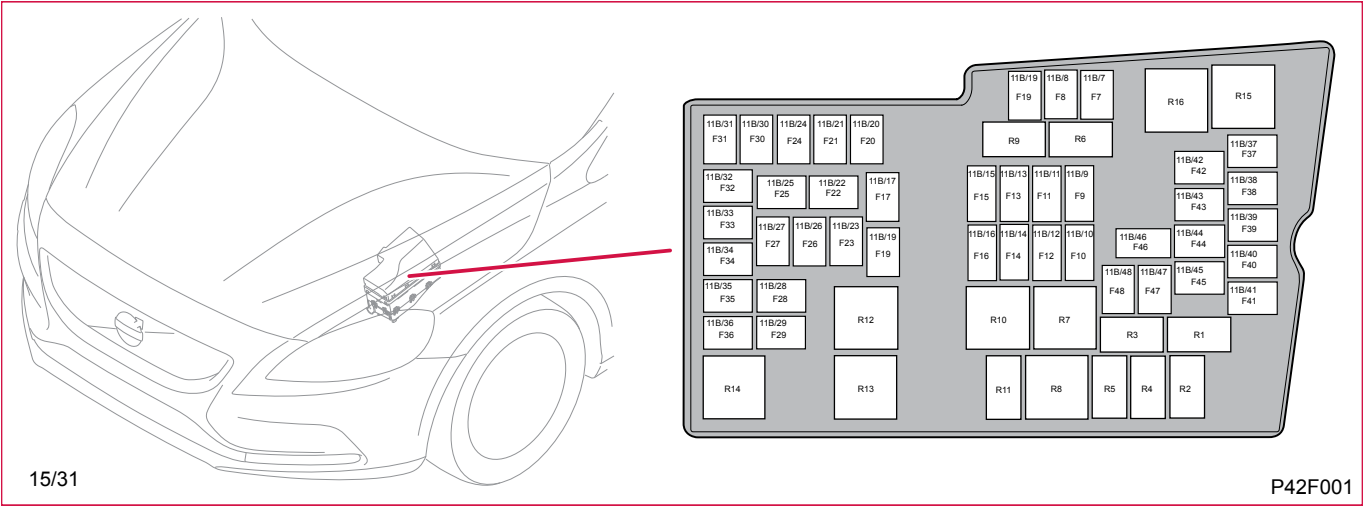

15/31 Elcentral motorrum

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
F33	11B/33	2/239 Relä, kylvätskepump, VED4	-	10
		R15 Relä, S2, VED4	-	
		4/109 Styrenhet glödstift, VED4	-	
		4/136 Styrenhet aktivt grillspjäll (AGM), VED4	-	
		4/157 Styrenhet aktivt spoilerjalusi (ASSM), VED4	-	
		8/3 Magnetkoppling klimatanläggning, VED4	-	
		8/28 Turboreglerventil, VED4 & LP	-	
		8/180 Motoroljepump solenoid, VED4	-	
		8/199 Vakuumregulator, turbo bypassreglering, VED4 & MP	-	
		8/200 Vakuumregulator, turbo wastegatereglering, VED4 & (EP, MP)	-	
		2/239 Relä, kylvätskepump, VEP4	-	
		R15 Relä, S2, VEP4	-	
		4/136 Styrenhet aktivt grillspjäll (AGM), VEP4	-	
		4/157 Styrenhet aktivt spoilerjalusi (ASSM), VEP4	-	
		8/3 Magnetkoppling klimatanläggning, VEP4	-	
		8/117 Solenoid variabel ventiltid, insugssida, VEP4	-	
		8/118 Solenoid variabel ventiltid, avgassida, VEP4	-	
		8/159 Bypass ventil, VEP4	-	
		8/180 Motoroljepump solenoid, VEP4	-	
		8/200 Vakuumregulator, turbo wastegatereglering, VEP4	-	
Fortsätter				

Säkringar

Elcentral motorrum F34 - F36




P42F001

15/31 Elcentral motorrum

Fortsätter

Säkringar

Elcentral motorrum F37 - F48

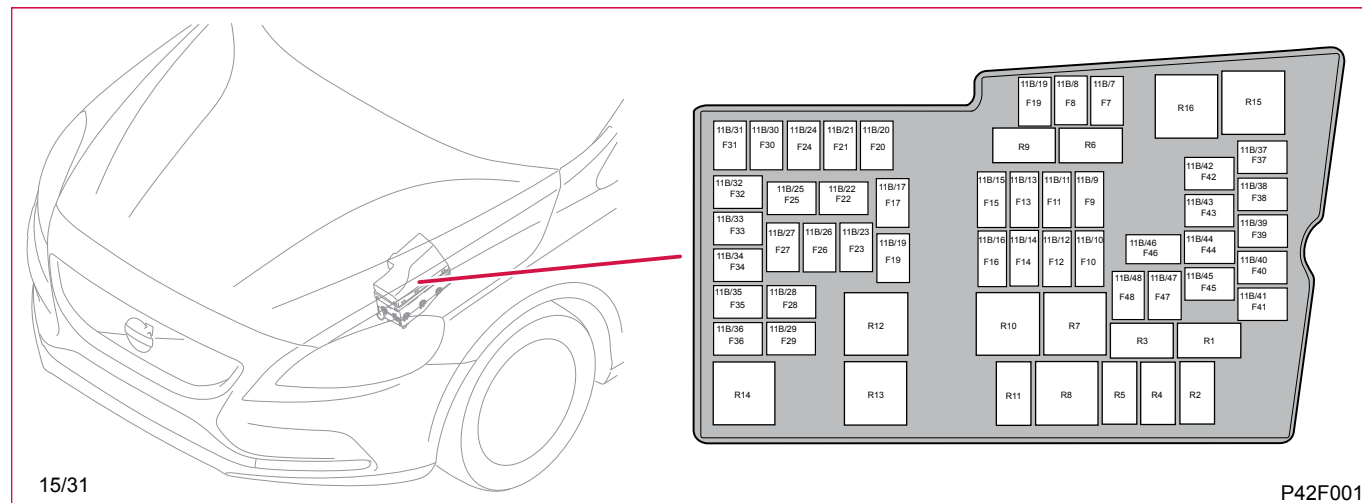


15/31 Elcentral motorrum

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
F37	11B/37	4/16 Styrenhet bromssystem (BCM)	-	5
F38	11B/38	4/9 Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	-	7,5
		4/28 Styrenhet transmission (TCM)	-	
		4/46 Styrenhet motor (ECM)	-	
F39	11B/39	10/1 Lamphus fram vänster	-	10
		10/2 Lamphus fram höger	-	
F40	11B/40	6/163 Elektrisk styrservo enhet (PSCM)	-	5
F41	11B/41	4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)	-	15
		F85 Säkring i central elektronikstyrenhet (CEM), [4/56]	-	
		F86 Säkring i central elektronikstyrenhet (CEM), [4/56]	-	
F42	11B/42	Spare Reserv	-	-
F43	11B/43	Spare Reserv	-	-
F44	11B/44	4/80 Styrenhet främre övervakning (FSM)	-	5
		4/125 Styrenhet kollisionshastighet (CVM)	-	
		7/203 Framåtriktad radar (FLR)	-	
F45	11B/45	7/51 Givare gaspedal	-	5
F46	11B/46	Spare Reserv	-	-
F47	11B/47	10/1 Lamphus fram vänster	-	20
F48	11B/48	6/73 Kylvätskepump	2/239	10

Säkringar

Central elektronikstyrenhet (CEM) F57 - F68

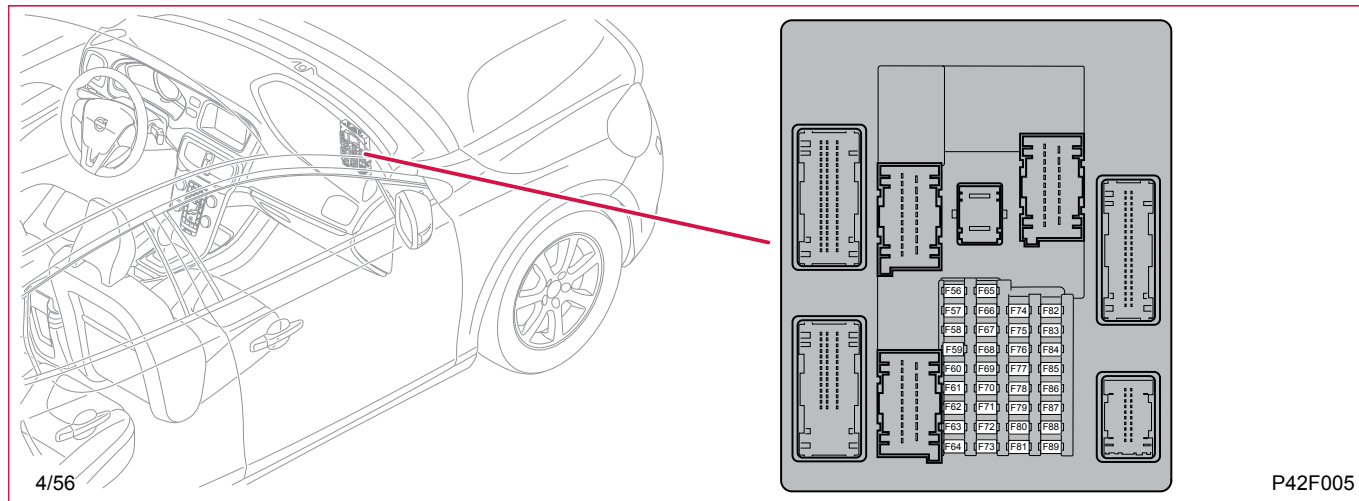


4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Nr	Säkringsfunktion	via	A
F56	4/83 Styrenhet bränslepump	Relä i CEM	20
F57	Spare Reserv	-	-
F58	2/16 Relä, vindrutetorkare, bakre 6/32 Motor bakrutetorkare	- -	15
F59	3/309 Omkopplare, takkonsolenhet	-	5
F60	3/15 Omkopplare, elektriska fönsterhissar centralenhet, förardörr 3/161 Belysning makeupspegel, vänster 10/29 Handskfacksbelysning 10/112 Belysning makeupspegel, höger 10/125 Instegsbelysning, främre vänster 10/126 Instegsbelysning, främre höger 10/127 Lampa, bagageutrymme, vänster 10/162 Taklampa kupé 10/173 Lampa, bagageutrymme, baklucka 84/507A Kontaktstycke 84/508B Kontaktstycke	- - - - - - - - - - -	10
F61	3/309 Omkopplare, takkonsolenhet	-	10
F62	7/149 Regnsensor (RSM) 8/48 Automatiskt avbländande ytterbackspegel	- -	5
F63	4/80 Styrenhet främre övervakning (FSM) 7/203 Framåtriktad radar (FLR)	- -	5
F64	Spare Reserv	-	-
F65	6/8 Centrallåsmotor, bagageutrymme	Relä i CEM	10
F66	Spare Reserv	-	-
F67	Spare Reserv	-	5
F68	4/102 Styrenhet rattlås (SCL)	Relä i CEM	15
Fortsätter			

Säkringar


Central elektronikstyrenhet (CEM) F69 - F87

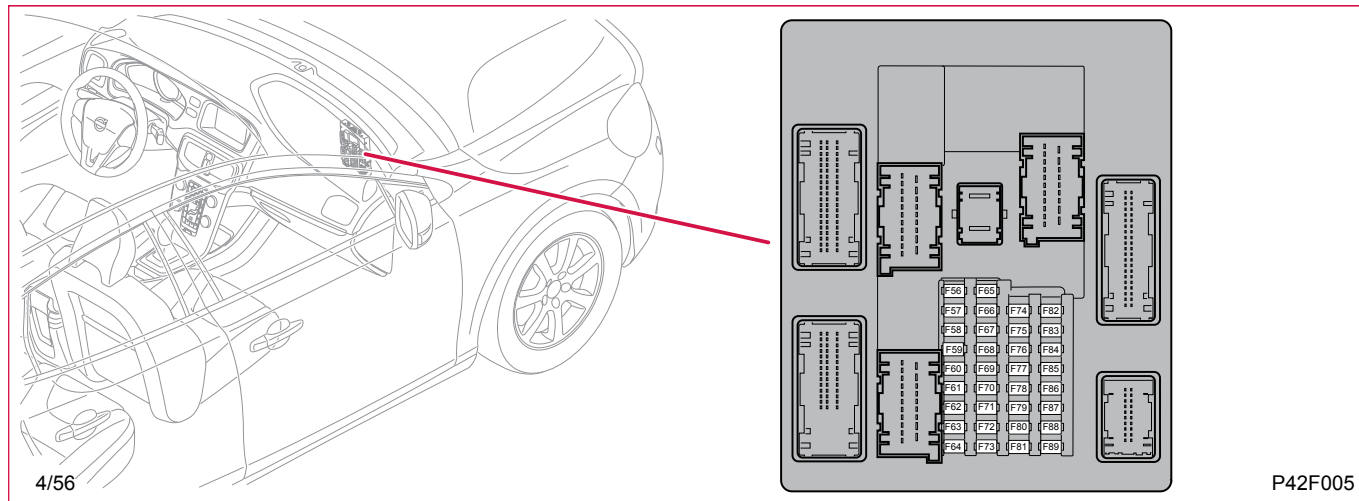

4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Nr	Säkringsfunktion	via	A
F69	5/1 Kombinationsinstrument (DIM)	-	5
F70	6/37 Låsmotor tanklucka	relayInCem	10
F71	3/112 Styrenhet klimatanläggning (CCM)	-	10
F72	3/130 Rattstyrenhet (SWM)	-	7.5
F73	16/35 Sirén (SCM)	-	5
	17/13 Diagnosuttag	-	
F74	10/1 Lamphus fram vänster	relayInCem	15
	10/2 Lamphus fram höger	relayInCem	
F75	Spare Reserv	-	5
F76	10/17 Lamphus bak höger	relayInCem	10
	10/18 Lamphus bak vänster	relayInCem	
F77	6/127 Spolarmotor	relayInCem	20
F78	3/1 Tändningslås	-	5
	16/65 Immobilizer Antenna Unit (IAU)	-	
F79	Spare Reserv	-	15
F80	Spare Reserv	-	20
F81	4/119 Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE)	-	5
	4/129 Fjärrmottagare (LRX)	-	
	7/122 Massrörelsegivare (MMS), fram	-	
F82	6/127 Spolarmotor	-	20
F83	6/37 Låsmotor tanklucka	-	10
F84	6/8 Centrallåsmotor, bagageutrymme	-	10
F85	3/269 Omkopplare eluppvärmt baksäte	-	7.5
	9/42 PTC-element	-	
F86	4/9 Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	-	10
	4/137 Styrenhet fotgångarskydd (PPM)	-	
F87	Spare Reserv	-	7.5


Säkringar Elcentral, kupé F1 - F18

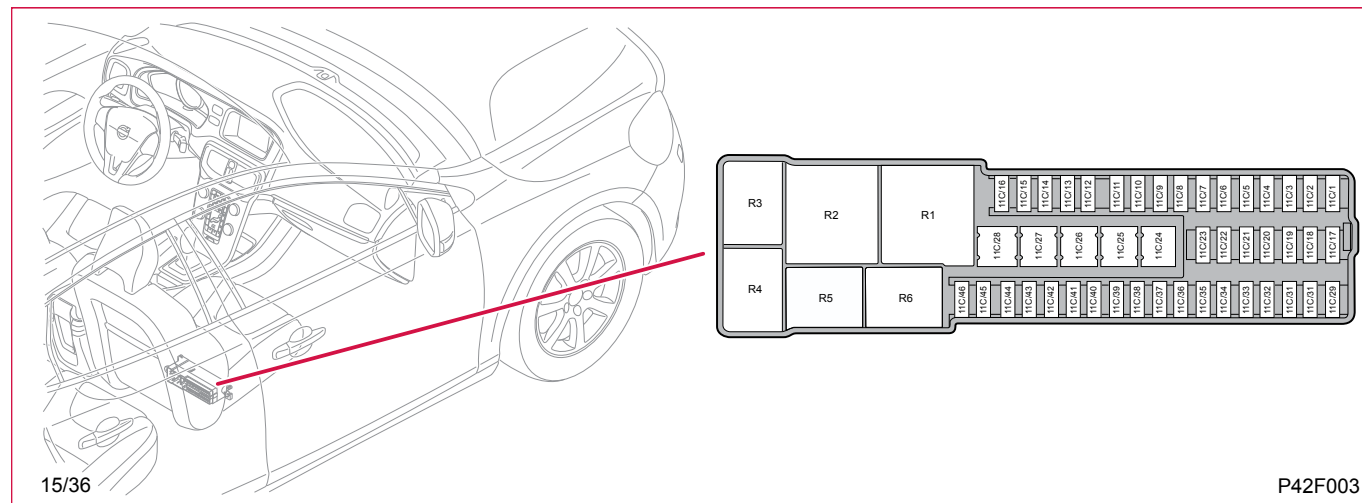

15/36 Elcentral, kupé

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
F1	11C/1	Spare Reserv	-	-
F2	11C/2	4/93 Styrenhet nyckellös bil (KVM)	-	10
F3	11C/3	3/273 Låskontakt, vänster framdörr	-	5
		3/274 Låskontakt, höger framdörr	-	
		3/275 Låskontakt, bakdörr vänster	-	
		3/276 Låskontakt, bakdörr höger	-	
F4	11C/4	3/126 Styrenhet förardörr (DDM), LHD	-	25
		3/127 Styrenhet passagerardörr (PDM), RHD	-	
F5	11C/5	3/126 Styrenhet förardörr (DDM), RHD	-	25
		3/127 Styrenhet passagerardörr (PDM), LHD	-	
F6	11C/6	3/128 Styrenhet vänster bakdörr (LDM)	-	25
F7	11C/7	3/129 Styrenhet höger bakdörr (RDM)	-	25
F8	11C/8	11C/45-46 Säkringar i elcentral kupé, [15/36]	-	25
F9	11C/9	84/507A Kontaktstycke, LHD	-	20
		84/508B Kontaktstycke, RHD	-	
F10	11C/10	Spare Reserv	-	-
F11	11C/11	2/52 Relä 15-matning bak, [15/36]	-	5
		11C/29-41 Säkringar i elcentral kupé, [15/36], Accessories	2/52	
F12	11C/12	Spare Reserv	-	-
F13	11C/13	Spare Reserv	-	-
F14	11C/14	Spare Reserv	-	-
F15	11C/15	Spare Reserv	-	-
F16	11C/16	Spare Reserv	-	-
F17	11C/17	17/19 12 V-uttag, bagageutrymme	-	15
F18	11C/18	Spare Reserv	-	-
Fortsätter				

Säkringar Elcentral, kupé F19 - F35

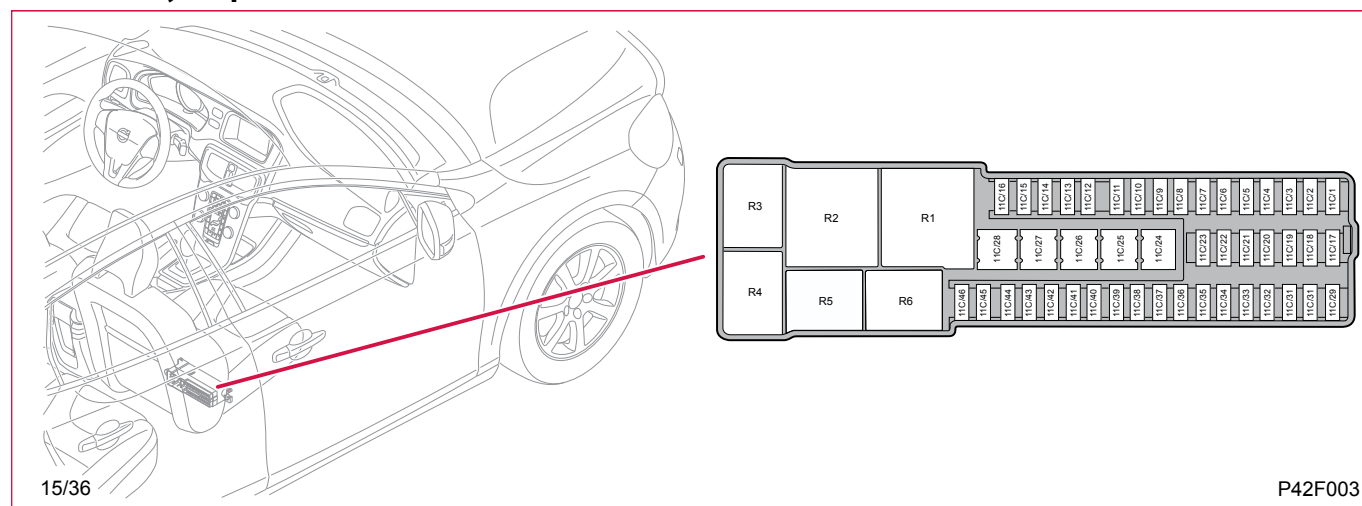


15/36 Elcentral, kupé

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
F19	11C/19	Spare Reserv	-	-
F20	11C/20	Spare Reserv	-	-
F21	11C/21	Spare Reserv	-	-
F22	11C/22	Spare Reserv	-	-
F23	11C/23	4/110 Styrenhet dragkrok (TRM)	-	20
F24	11C/24	16/105 Styrenhet audio (AUD)	-	30
F25	11C/25	Spare Reserv	-	-
F26	11C/26	4/110 Styrenhet dragkrok (TRM)	-	40
F27	11C/27	2/82 Relä eluppvärmd bakruta, [15/36] 9/2 Eluppvärmd bakruta 16/141 Avstörningsfilter, vänster bakfönster	- 2/82 9/2	30
F28	11C/28	Spare Reserv	-	-
F29	11C/29	4/126 Styrenhet hinderdetektering vänster (SODL) 4/127 Styrenhet hinderdetektering höger (SODR)	- -	5
F30	11C/30	4/86 Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	-	5
F31	11C/31	27/6 Kamera	-	5
F32	11C/32	16/205 Dedikerad korthållskommunikationsenhet (DSRC)	-	5
F33	11C/33	Spare Reserv	-	-
F34	11C/34	84/507A Kontaktstycke	-	15
F35	11C/35	84/508B Kontaktstycke	-	15
Fortsätter				

Säkringar

Elcentral, kupé F36 - F46

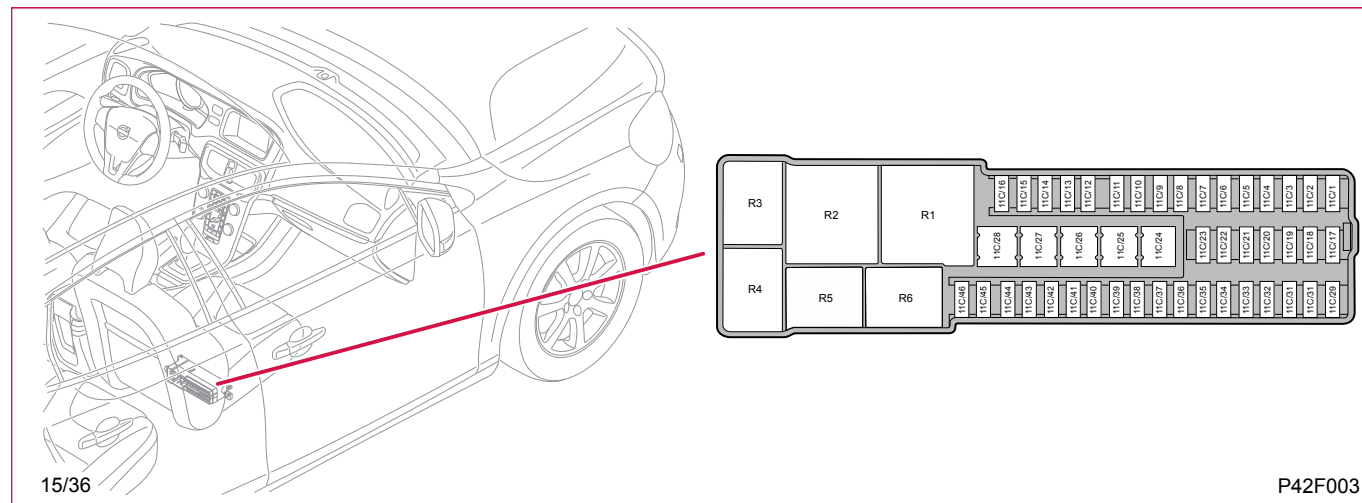


15/36 Elcentral, kupé

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
F36	11C/36	Spare Reserv	-	-
F37	11C/37	Spare Reserv	-	-
F38	11C/38	Spare Reserv	-	-
F39	11C/39	4/123 Styrenhet sätesvärme bak höger	-	15
F40	11C/40	4/122 Styrenhet sätesvärme bak vänster	-	15
F41	11C/41	4/82 Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)	-	15
F42	11C/42	Spare Reserv	-	-
F43	11C/43	Spare Reserv	-	-
F44	11C/44	Spare Reserv	-	-
F45	11C/45	3/281 Styrenhet infotainment (ICM), IAM	-	15
		4/185 Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU), IHU	-	
		16/1 Styrenhet integrerad audio (IAM), IAM	-	
		16/36 TV-mottagare	-	
		16/105 Styrenhet audio (AUD)	-	
		16/162 Styrenhet digitalradiomottagning (DABM)	-	
		16/202 Konsoldisplay, mittre, IHU	-	
F46	11C/46	4/117 Styrenhet telematik	-	5

Säkringar

Huvudsäkringsbox batteri PF1 - PF5

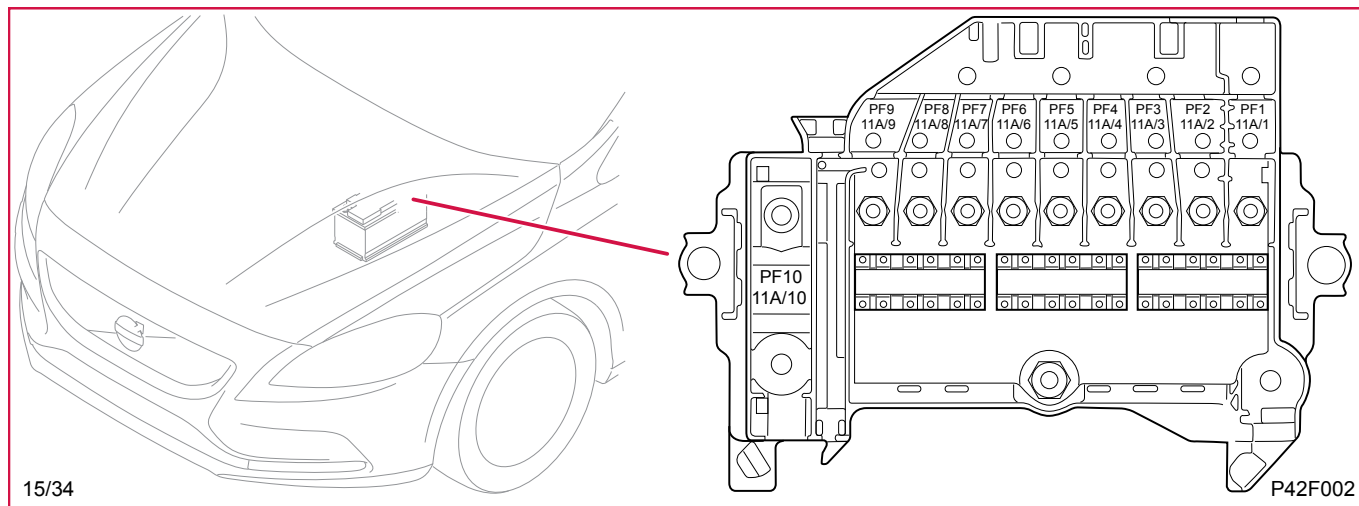


15/34 Huvudsäkringsbox batteri

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
PF1	11A/1	6/163 Elektrisk styrservoenhet (PSCM)	-	80
PF2	11A/2	4/109 Styrenhet glödstift, VED4	-	60
		6/113 Kylvattenpump, VEP4	-	
PF3	11A/3	9/42 PTC-element	-	80
PF4	11A/4	11C/17-27 Säkringar i elcentral kupé, [15/36]	-	70
PF5	11A/5	11C/1-11 Säkringar i elcentral kupé, [15/36]	-	60
		11C/29-41 Säkringar i elcentral kupé, [15/36]	2/52	
Fortsätter				

Säkringar


Huvudsäkringsbox batteri PF6 - PF10

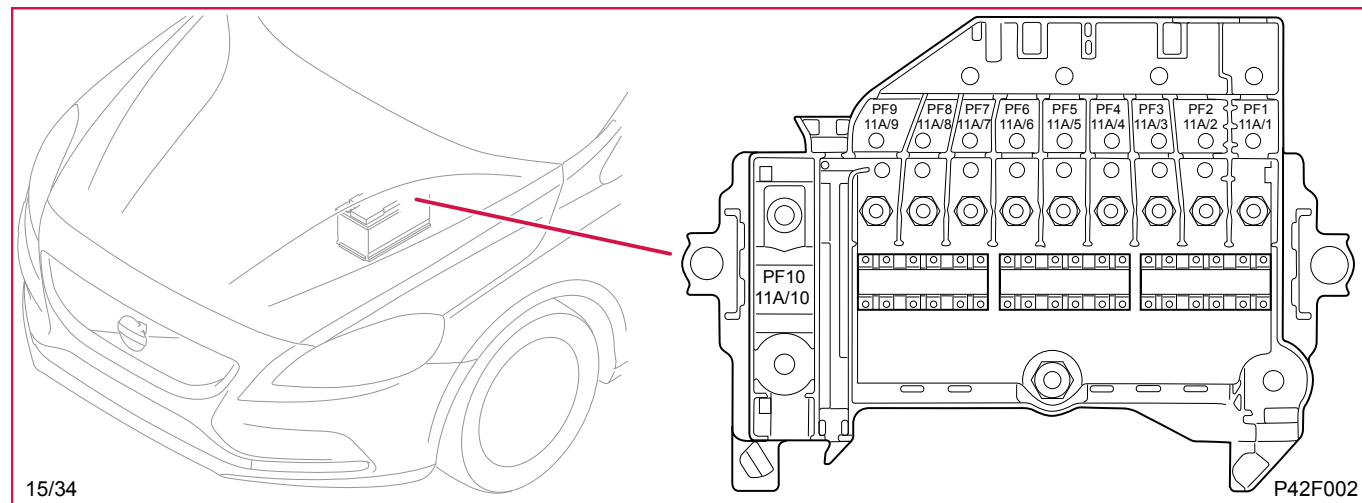

15/34 Huvudsäkringsbox batteri

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
PF6	11A/6	11B/7-13 Säkringar i elcentral i motorrum, [15/31]	-	100
		11B/14 Säkring i elcentral i motorrum, [15/31]	2/81	
		11B/15 Säkring i elcentral i motorrum, [15/31]	-	
		11B/16 Säkring i elcentral i motorrum, [15/31]	2/81	
		11B/17-18 Säkringar i elcentral i motorrum, [15/31]	-	
		11B/20-21 Säkringar i elcentral i motorrum, [15/31]	-	
		11B/22 Säkring i elcentral i motorrum, [15/31]	2/22	
		11B/23-24 Säkringar i elcentral i motorrum, [15/31]	-	
		11B/25 Säkring i elcentral i motorrum, [15/31]	2/193	
		11B/26-27 Säkringar i elcentral i motorrum, [15/31]	-	
		11B/28-29 Säkringar i elcentral i motorrum, [15/31]	2/193	
		11B/30-31 Säkringar i elcentral i motorrum, [15/31]	-	
		11B/37-42 Säkringar i elcentral i motorrum, [15/31]	2/31	
		11B/44-45 Säkringar i elcentral i motorrum, [15/31]	2/31	
		11B/47 Säkring i elcentral i motorrum, [15/31]	2/22	
		11B/48 Säkring i elcentral i motorrum, [15/31]	-	
PF7	11A/7	4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)	-	50
PF8	11A/8	4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)	-	50
PF9	11A/9	4/71 Styrenhet elkylfläkt	2/11	50
PF10	11A/10	6/26 Styrenhet generator (ACM), (4/98)	-	225

Säkringar
Elcentral, kall zon, motorrum F1 - F1

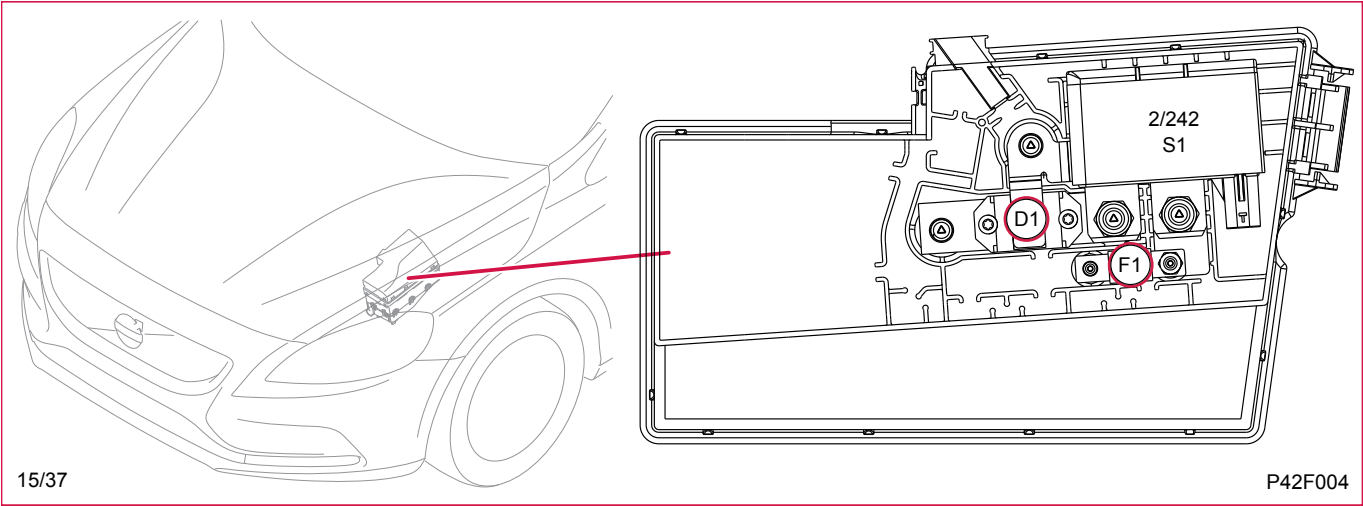


15/37 Elcentral, kall zon, motorrum

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
F1	11B/1	6/25 Startmotor, [15/37]	2/35	30


Reläer

Reläer i motorrum

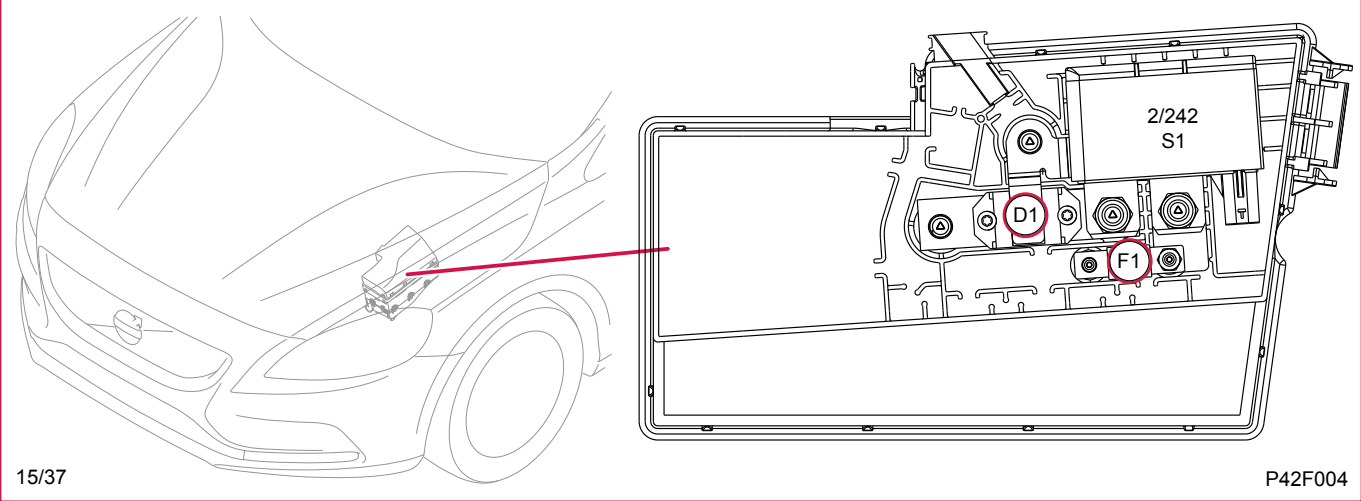

15/37 Elcentral, kall zon, motorrum

Pos	Reläfunktion
S1	2/242 Relä, frångiljare batteri

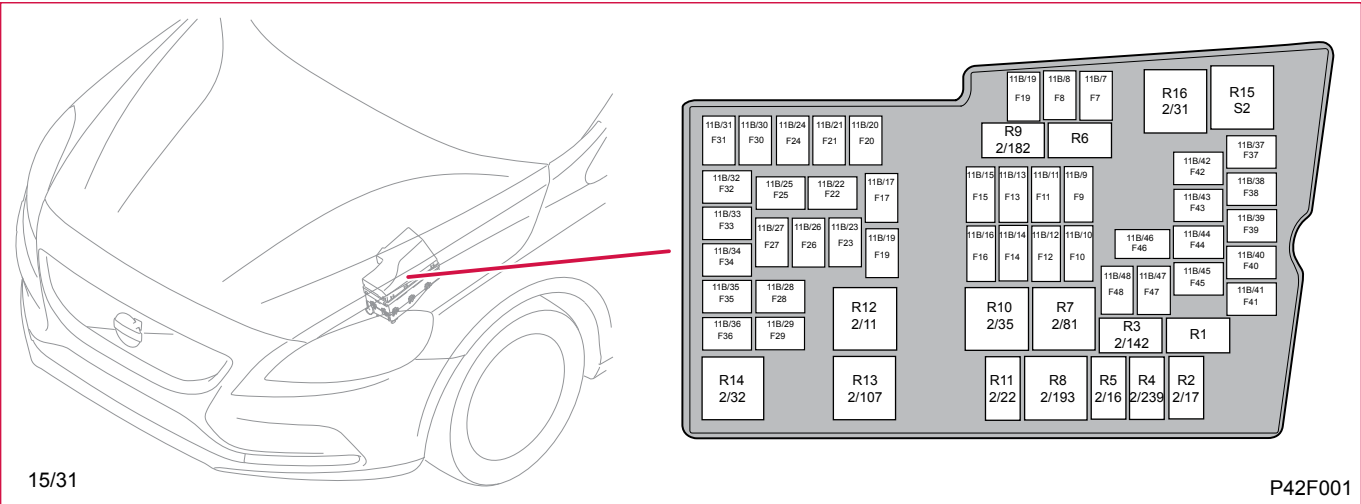


15/31 Elcentral motorrum

Pos	Reläfunktion
R2	2/17 Relä signalhorn
R3	2/142 Relä, förvärmare bränslefilter
R4	2/239 Relä, kylvätskepump
R5	2/16 Relä, vindrutetorkare, bakre
R7	2/81 Relä, framrutans defroster
R8	2/193 Relä komfortfunktioner
R9	2/182 Relä spolarmotor strålkastare
R10	2/35 Relä startmotor
R11	2/22 Relä, LED
R12	2/11 Relä, EFCM HAAT
R14	2/32 Huvudrelä motorstyrssystem
R15	S2 Relä S2
R16	2/31 Relä 15-matning

Reläer


Reläer i kupé och bagageutrymme

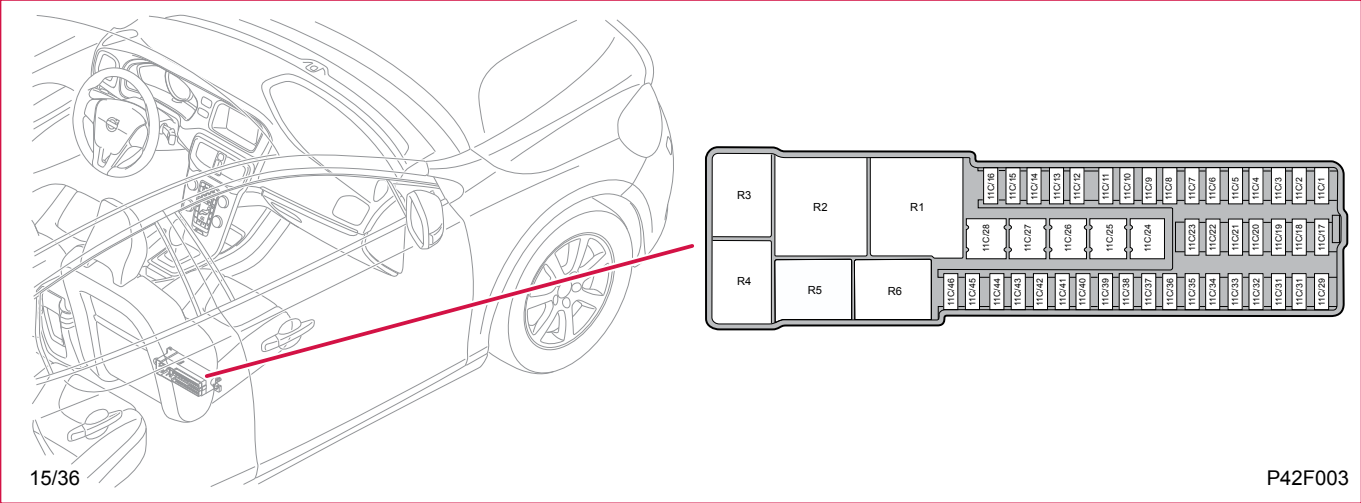

15/36 Elcentral, kupé

Pos	Reläfunktion	
R1	2/52	Relä 15-matning bak
R2	2/82	Relä eluppvärmd bakruta

Stomanslutningar Översikt

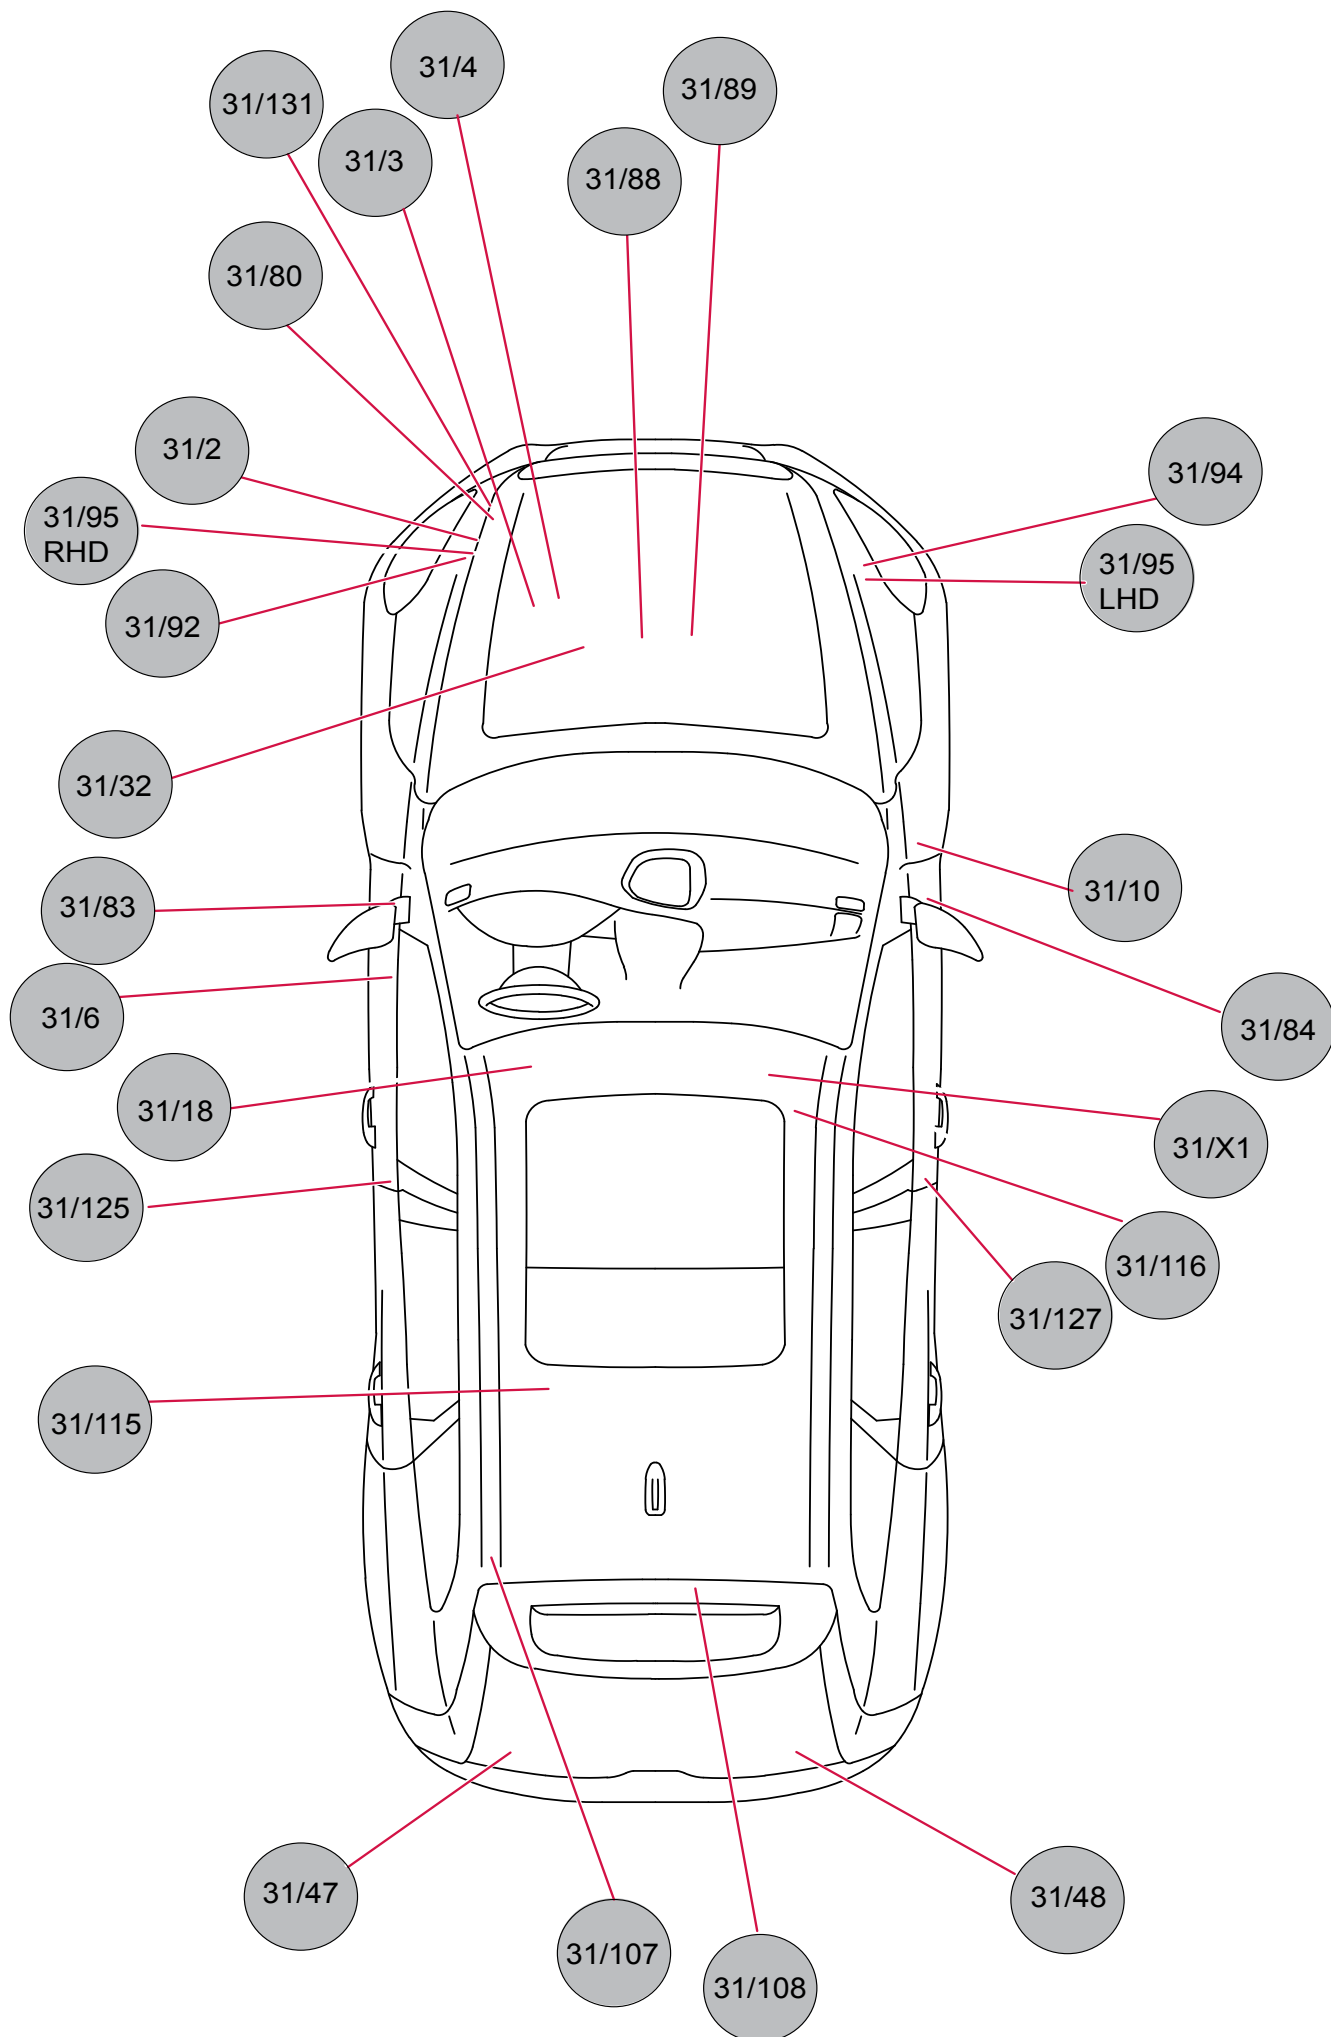

Stomanslutningar

31/2-31/6

31/2	Stomanslutning, vänster hjulhus
2/242	Relä, frånskiljare batteri
3/62	Kontakt larm motorhuv
4/71	Styrenhet elkyfläkt
4/136	Styrenhet aktivt grillspjäll (AGM)
4/157	Styrenhet aktivt spoilerjalusi (ASSM)
6/1	Styrenhet vindrutetorkare (WMM)
7/203	Framåtriktad radar (FLR)
10/1	Lamphus fram vänster
10/56	Varselljus, höger
10/57	Varselljus, vänster
16/35	Sirén (SCM)

31/3	Stomanslutning, kaross batteri
7/240	Batteriövervakningssensor (BMS)
1/1	Batteri

31/4	Stomanslutning, Motor
7/240	Batteriövervakningssensor (BMS)
1/1	Batteri

31/6	Stomanslutning, A-stolpe, förarsida
3/27	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, RHD
3/126	Styrenhet förardörr (DDM), LHD
3/127	Styrenhet passagerardörr (PDM), RHD
3/128	Styrenhet vänster bakdörr (LDM)
3/281	Styrenhet infotainment (ICM), RHD
4/52	Styrenhet framstol (PSM), LHD
4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM), RHD
4/185	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU), RHD
8/51	Tändare, sidokrockkudde, fram förarsäte, LHD
8/52	Tändare, sidokrockkudde, fram passagerarsäte, RHD
84/507	Kontaktstycke, LHD
84/508	Kontaktstycke, RHD
10/1	Lamphus fram vänster, RHD
10/2	Lamphus fram höger, RHD
16/1	Styrenhet integrerad audio (IAM), RHD
16/36	TV-mottagare, RHD
16/159	Styrenhet handsfree mobiltelefon, RHD
16/202	Konsoldisplay, mittre, RHD
16/205	Dedikerad korthållskommunikationsenhet (DSRC), RHD

Stomanslutningar

31/10-31/32

31/10	Stomanslutning, A-stolpe passagerarsida
3/27	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, LHD
3/126	Styrenhet förardörr (DDM), RHD
3/127	Styrenhet passagerardörr (PDM), LHD
3/129	Styrenhet höger bakdörr (RDM)
3/281	Styrenhet infotainment (ICM), LHD
4/52	Styrenhet framstol (PSM), RHD
4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM), LHD
4/185	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU), LHD
7/175	Viktsensor passagerarstol, bältespåminnare, LHD
8/51	Tändare, sidokrockkudde, fram förarsäte, RHD
8/52	Tändare, sidokrockkudde, fram passagerarsäte, LHD
84/507	Kontaktstycke, RHD
84/508	Kontaktstycke, LHD
10/1	Lamphus fram vänster, LHD
10/2	Lamphus fram höger, LHD
16/1	Styrenhet integrerad audio (IAM), LHD
16/36	TV-mottagare, LHD
16/159	Styrenhet handsfree mobiltelefon, LHD
16/202	Konsoldisplay, mittre, LHD
16/205	Dedikerad korthållskommunikationsenhet (DSRC), LHD

31/18	Stomanslutning, bottensvällare vänster
16/105	Styrenhet audio (AUD)

31/32	Stomanslutning, Vänster fjäderbenstorn
3/10	Kontakt backljus, MAN
4/28	Styrenhet transmission (TCM), AUTO
4/46	Styrenhet motor (ECM)
4/109	Styrenhet glödstift, VED4
6/197	EGR-kylpump, VED4

Stomanslutningar

31/47-31/80

31/47	Stomanslutning, bakstam vänster
2/16	Relä, vindrutetorkare, bakre
3/35	Omkopplare, bagageutrymmets handtag
4/126	Styrenhet hinderdetektering vänster (SODL)
6/8	Centrallåsmotor, bagageutrymme
6/32	Motor bakrutetorkare
9/2	Eluppvärmd bakruta
10/18	Lamphus bak vänster
10/19	Bromsljus extra
16/141	Avstörningsfilter, vänster bakfönster

31/48	Stomanslutning, bakstam höger
4/86	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)
4/110	Styrenhet dragkrok (TRM)
4/123	Styrenhet sätesvärme bak höger
4/127	Styrenhet hinderdetektering höger (SODR)
9/15	Styrenhet sätesvärme bak höger
10/17	Lamphus bak höger
10/20	Skyltbelysning, vänster
10/21	Skyltbelysning, höger
10/46	Dimljus bak höger,
10/53	Dimljus bak vänster
17/19	12 V-uttag, bagageutrymme
17/39	Uttag 13-poligt, ledningsmatta dragkrok

31/80	Stomanslutning, vänster hjulhus
4/16	Styrenhet bromssystem (BCM)

Stomanslutningar

31/83

31/83	Stomanslutning, A-stolpe, förarsida
3/6	Omkopplare, varningsblinkers, LHD
3/111	Styrenhet ljusomkopplare (LSM), LHD
3/112	Styrenhet klimatanläggning (CCM), LHD
3/117	Manöverenhet taklampa, RHD
3/130	Rattstyrenhet (SWM), LHD
3/156	Styrenhet växelväljare (GSM), LHD
3/161	Belysning makeupspegel, vänster, RHD
3/269	Omkopplare eluppvärmt baksäte, LHD
3/309	Omkopplare, takkonsolenhet, RHD
4/33	Styrenhet taklucka, RHD
4/80	Styrenhet främre övervakning (FSM), RHD
4/102	Styrenhet rattlås (SCL), RHD
4/117	Styrenhet telematik, LHD
4/119	Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE), RHD
4/125	Styrenhet kollisionshastighet (CVM), RHD
4/129	Fjärrmottagare (LRX), RHD
5/1	Kombinationsinstrument (DIM), LHD
7/122	Massrörelsegivare (MMS), fram, RHD
7/149	Regnsensor (RSM), RHD
8/48	Automatiskt avbländande ytterbackspegel, RHD
9/1	Uttag 12 V fram, RHD
10/1	Lamphus fram vänster, LHD
10/2	Lamphus fram höger, LHD
10/29	Handskfacksbelysning, RHD
10/112	Belysning makeupspegel, höger, RHD
10/162	Taklampa kupé, RHD
16/45	Navigationssystem portabelt, RHD
16/65	Immobilizer Antenna Unit (IAU), RHD
17/13	Diagnosuttag, LHD
17/43	Elluttag tunnelfack, RHD
17/45	Uttag alkolås, RHD
22/5	Växelspaksanslutning , LHD & MAN
26/8	Laddningsvagga alkolås, RHD

Stomanslutningar

31/84

31/84	Stomanslutning, bottensvällare höger
3/6	Omkopplare, varningsblinkers, RHD
3/111	Styrenhet ljusomkopplare (LSM), RHD
3/112	Styrenhet klimatanläggning (CCM), RHD
3/117	Manöverenhet taklampa, LHD
3/130	Rattstyrenhet (SWM), RHD
3/156	Styrenhet växelväljare (GSM), RHD
3/161	Belysning makeupspegel, vänster, LHD
3/269	Omkopplare eluppvärmt baksäte, RHD
3/309	Omkopplare, takkonsolenhet, LHD
4/33	Styrenhet taklucka, LHD
4/80	Styrenhet främre övervakning (FSM), LHD
4/102	Styrenhet rattlås (SCL), LHD
4/117	Styrenhet telematik, RHD
4/119	Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE), LHD
4/125	Styrenhet kollisionshastighet (CVM), LHD
4/129	Fjärrmottagare (LRX), LHD
5/1	Kombinationsinstrument (DIM), RHD
7/122	Massrörelsegivare (MMS), fram, LHD
7/149	Regnsensor (RSM), LHD
8/48	Automatiskt avbländande ytterbackspegel, LHD
9/1	Uttag 12 V fram, LHD
10/1	Lamphus fram vänster, RHD
10/2	Lamphus fram höger, RHD
10/29	Handskfacksbelysning, LHD
10/112	Belysning makeupspegel, höger, LHD
10/162	Taklampa kupé, LHD
16/45	Navigationssystem portabelt, LHD
16/65	Immobilizer Antenna Unit (IAU), LHD
17/13	Diagnosuttag, RHD
17/43	Elluttag tunnelfack, LHD
17/45	Uttag alkolås, LHD
22/5	Växelspaksanslutning , RHD & MAN
26/8	Laddningsvagga alkolås, LHD

Stomanslutningar

31/88-31/95

31/88	Stomanslutning, motor tändspolar
20/3	Tändstift med tändspole, VEP4
20/4	Tändstift med tändspole, VEP4

31/89	Stomanslutning, motor tändspolar
20/5	Tändstift med tändspole, VEP4
20/6	Tändstift med tändspole, VEP4

31/92	Stomanslutning, Fjäderbenstorn vänster
6/163	Elektrisk styrservoenhet (PSCM)

31/94	Stomanslutning, höger hjulhus 2
3/38	Kontakt broms
3/271	Kontakt startspärr kopplingspedal
4/7	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)
4/31	Fläktstyrenhet, kupé
6/73	Kylvätskepump
6/104	Spolarmotor strålkastare högtryck
7/4	Givare bromsvätskenivå
7/5	Givare spolarvätskenivå
7/51	Givare gaspedal
7/276	Nivågivare expansionstank
9/30	Tillskottsvärmare
10/2	Lamphus fram höger
16/10	Signalhorn, höger
16/11	Signalhorn, vänster


31/95	Stomanslutning, vänster hjulhus 3
9/42	PTC-element

Stomanslutningar

31/107-31/X1

31/107	Stomanslutning, tak bakre
31/108	Stomanslutning, baklucka central
31/108	Stomanslutning, baklucka central
27/6	Kamera
31/107	Stomanslutning, tak bakre
31/115	Stomanslutning, vänster tak, A-stolpe
4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM), RHD
31/116	Stomanslutning, botten svällare höger
4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM), LHD
31/125	Stomanslutning, bakre sätesresare, vänster sida
4/83	Styrenhet bränslepump
4/122	Styrenhet sätesvärme bak vänster
6/33	Bränslepump
6/35	Bränslepump tillskottsvärmare
9/14	Styrenhet sätesvärme bak vänster
16/162	Styrenhet digitalradiomottagning (DABM)
31/127	Stomanslutning, bakre sätresare höger sida
4/82	Styrenhet fyrhjulsdraft (DEM)
4/93	Styrenhet nyckellös bil (KVM)
9/38	Eluppvärmt bränslefilter, VED4
31/131	Stomanslutning, sekundärbatteri
1/3	Sekundärbatteri
31/X1	Stomanslutning, uppvärmd vindruta, vänster
9/7	Eluppvärmd vindruta
9/45	Eluppvärmd vindruta, vänster
9/46	Eluppvärmd vindruta, höger

Styrenheter Översikt placeringar

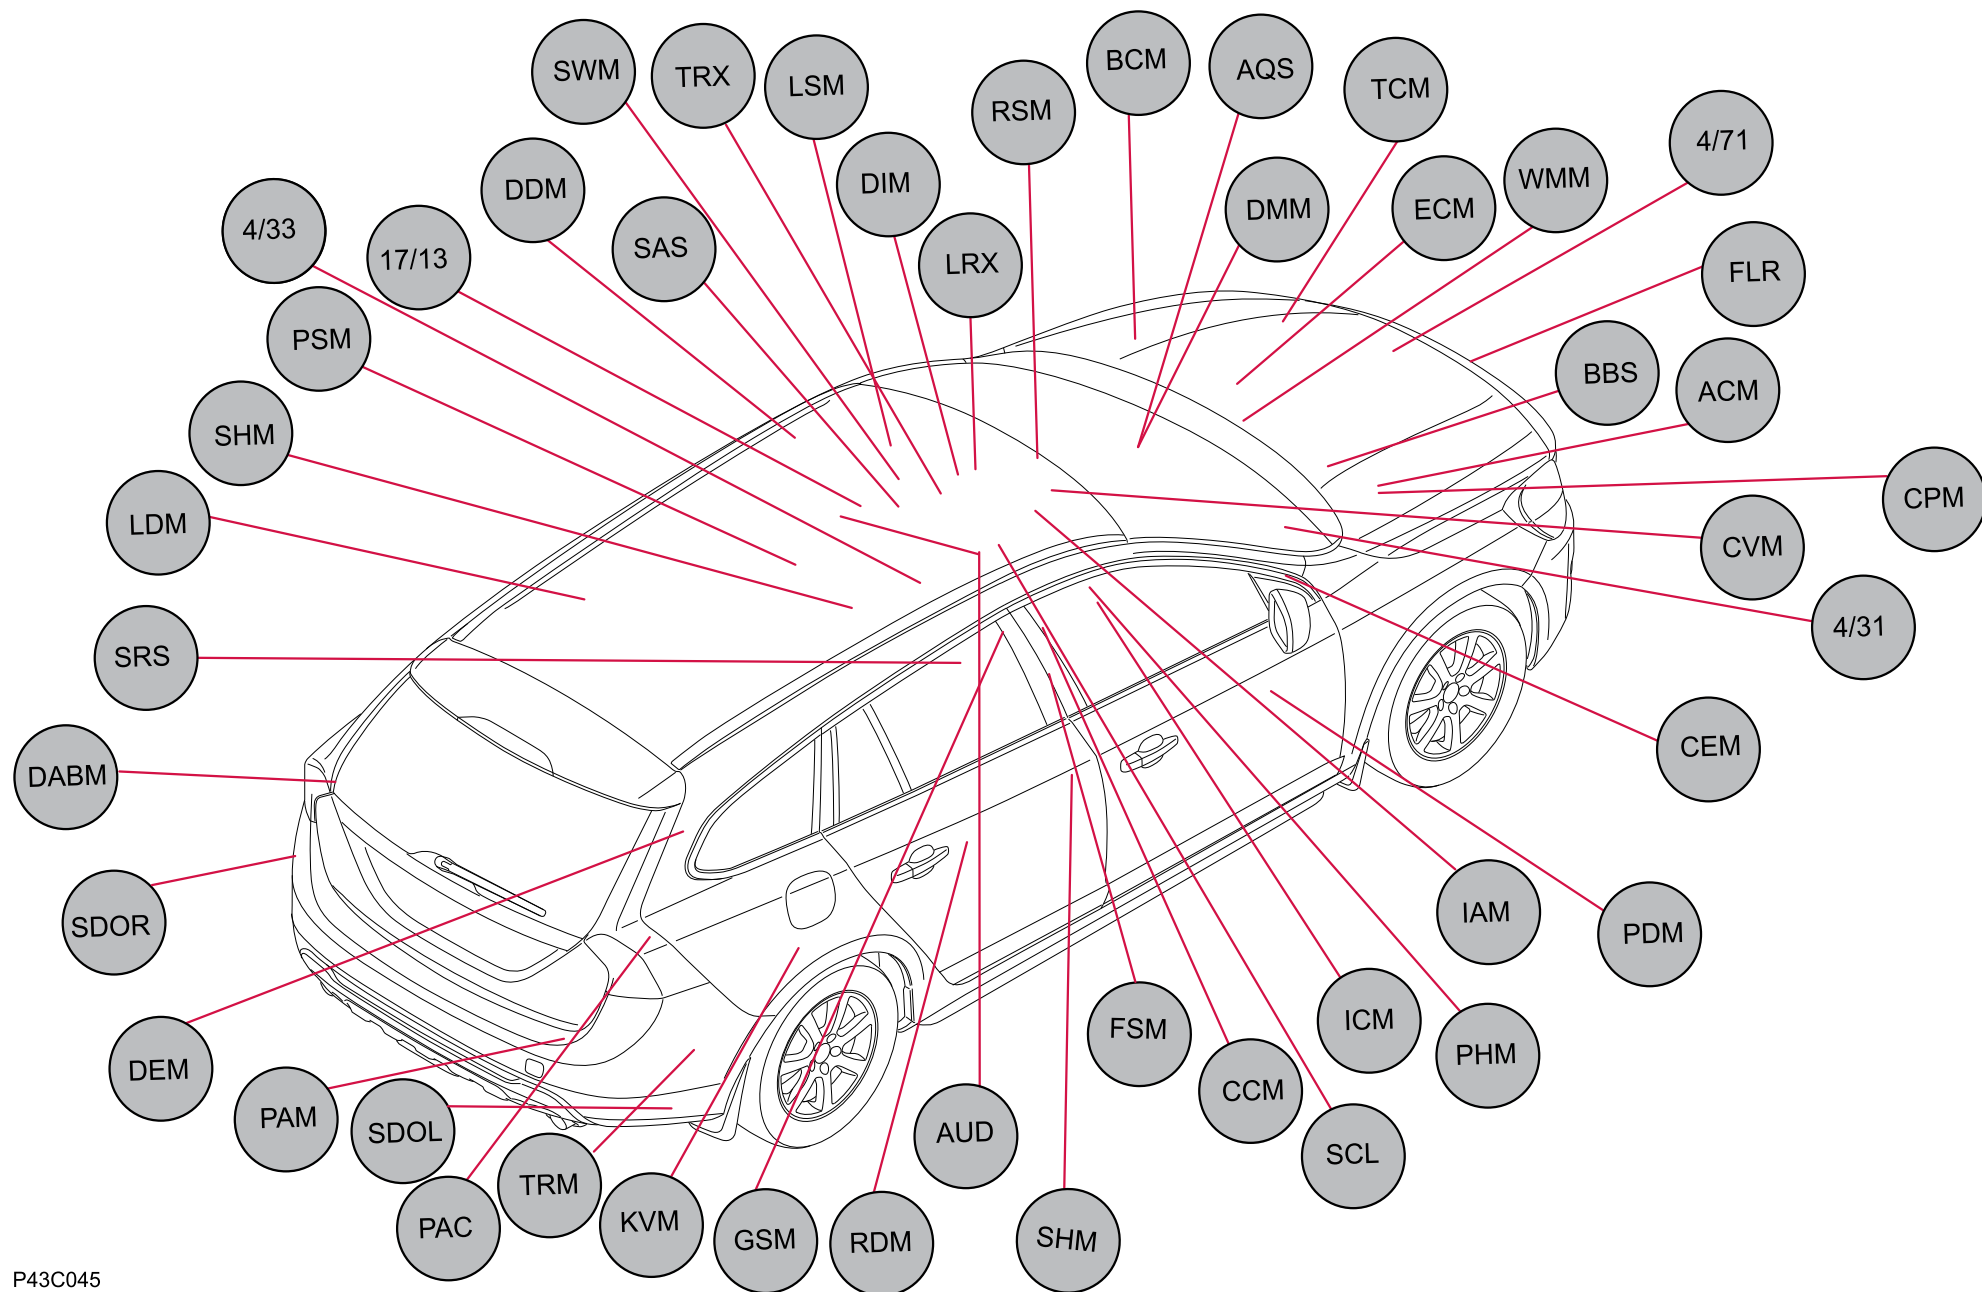

P43C045


Styrenheter

Översikt benämningar

Enhet	Benämning		Enhet	Benämning	
ACM	6/26	Styrenhet generator (ACM)	PAC	4/120	Styrenhet parkeringskamera (PAC)
AQS	7/159	Luftkvalitetsgivare (AQS)	PAM	4/86	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)
AUD	16/105	Styrenhet audio (AUD)	PDM	3/127	Styrenhet passagerardörr (PDM)
BCM	4/16	Styrenhet bromssystem (BCM)	PSM	4/52	Styrenhet framstol (PSM)
CCM	3/112	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	RDM	3/129	Styrenhet höger bakdörr (RDM)
CEM	4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM)	RSM	7/149	Regnsensor (RSM)
CPM	4/7	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)	SAS	4/68	Styrenhet rattvinkelgivare (SAS)
CVM	4/125	Styrenhet kollisionshastighet (CVM)	SCL	4/102	Styrenhet rattlås (SCL)
DABM	16/162	Styrenhet digitalradiomottagning (DABM)	SCM	16/35	Sirén (SCM)
DDM	3/126	Styrenhet förardörr (DDM)	SDOL	4/126	Styrenhet hinderdetektering vänster (SODL)
DEM	4/82	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)	SDOR	4/127	Styrenhet hinderdetektering höger (SODR)
DIM	5/1	Kombinationsinstrument (DIM)	SHM	9/12	[4/104 (SHM)], [74/30]
DMM	6/48	Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation	SHM	9/13	[4/105 (SHM)], [74/31]
ECM	4/46	Styrenhet motor (ECM)	SRS	4/9	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)
FLR	7/203	Framåtriktad radar (FLR)	SWM	3/130	Rattstyrenhet (SWM)
FSM	4/80	Styrenhet främre övervakning (FSM)	TCM	4/28	Styrenhet transmission (TCM)
GSM	3/156	Styrenhet växelväljare (GSM)	TEM	4/117	Styrenhet telematik
IAM	16/1	Styrenhet integrerad audio (IAM)	TRM	4/110	Styrenhet dragkrok (TRM)
ICM	3/281	Styrenhet infotainment (ICM)	TRX	4/119	Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE)
IHU	4/185	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU)	WMM	6/1	Styrenhet vindrutetorkare (WMM)
KVM	4/93	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	4/31	4/31	Fläktstyrenhet, kupé
LDM	3/128	Styrenhet vänster bakdörr (LDM)	4/33	4/33	Styrenhet taklucka
LRX	4/129	Fjärrmottagare (LRX)	4/71	4/71	Styrenhet elkylläkt
LSM	3/111	Styrenhet ljusomkopplare (LSM)	17/13	17/13	Diagnosuttag

Styrenheter

Central elektronikstyrenhet (CEM), 1:3

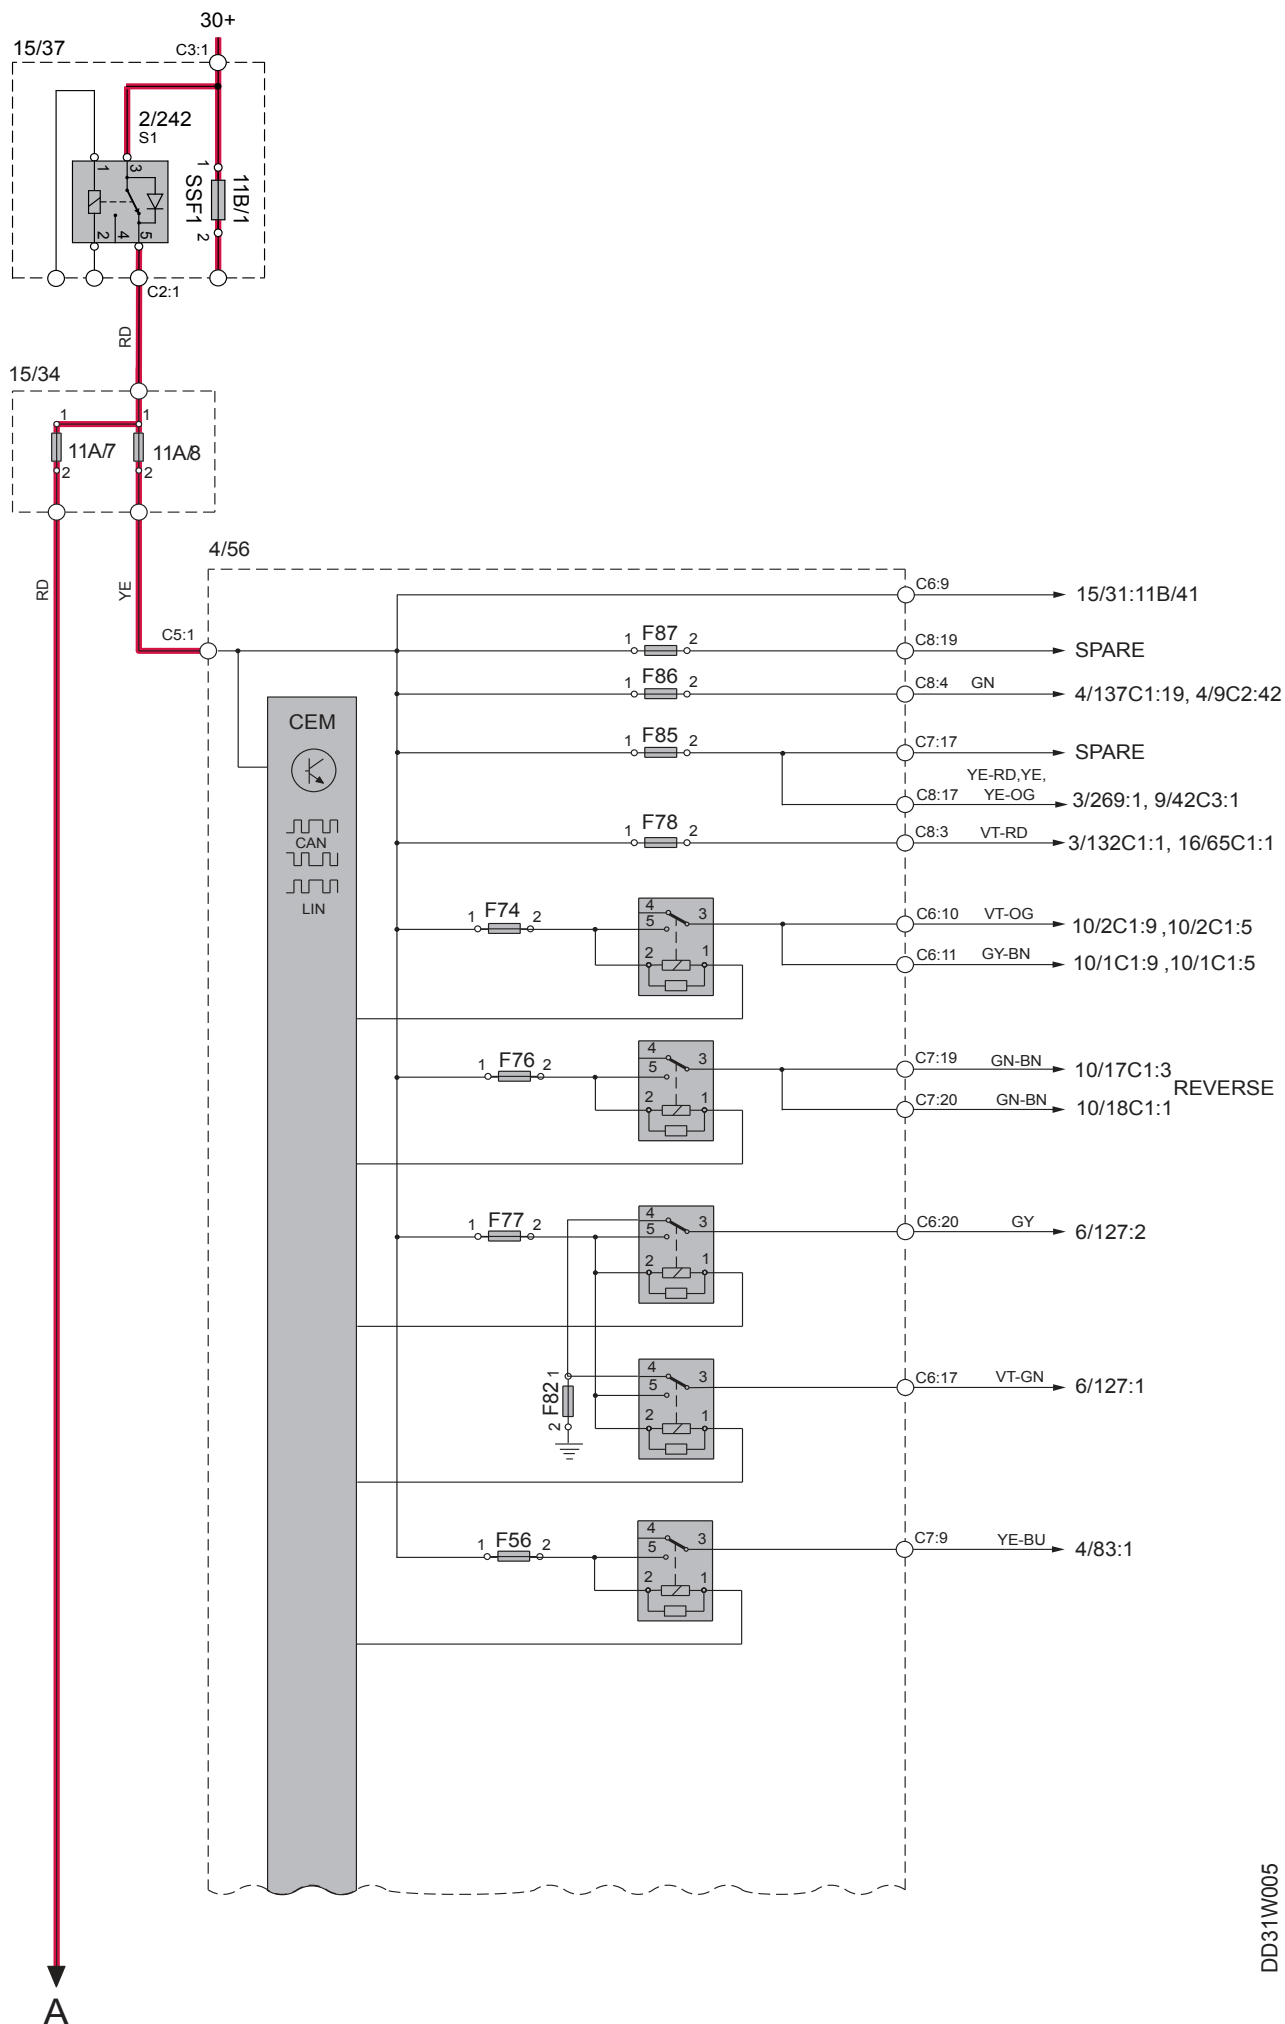

DD31W005


Central elektronikstyrenhet (CEM), 2:3



Central elektronikstyrenhet (CEM), 3:3




Styrenheter
Datakommunikation Höghastighet CAN, 1:2

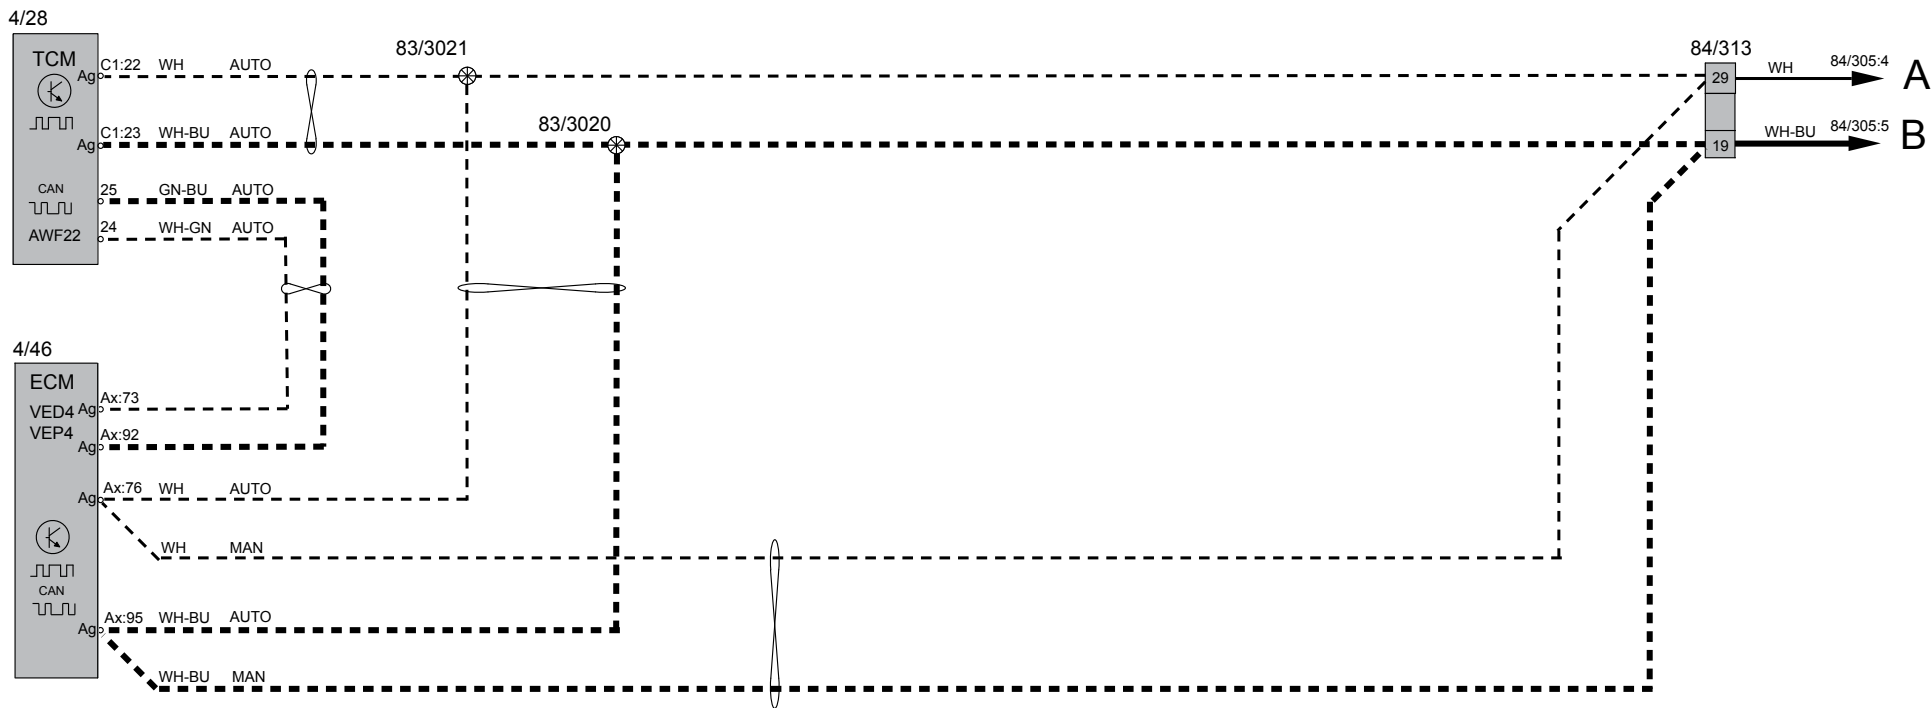

MC31W008

Styrenheter


Datakommunikation Höghastighet CAN, 2:2

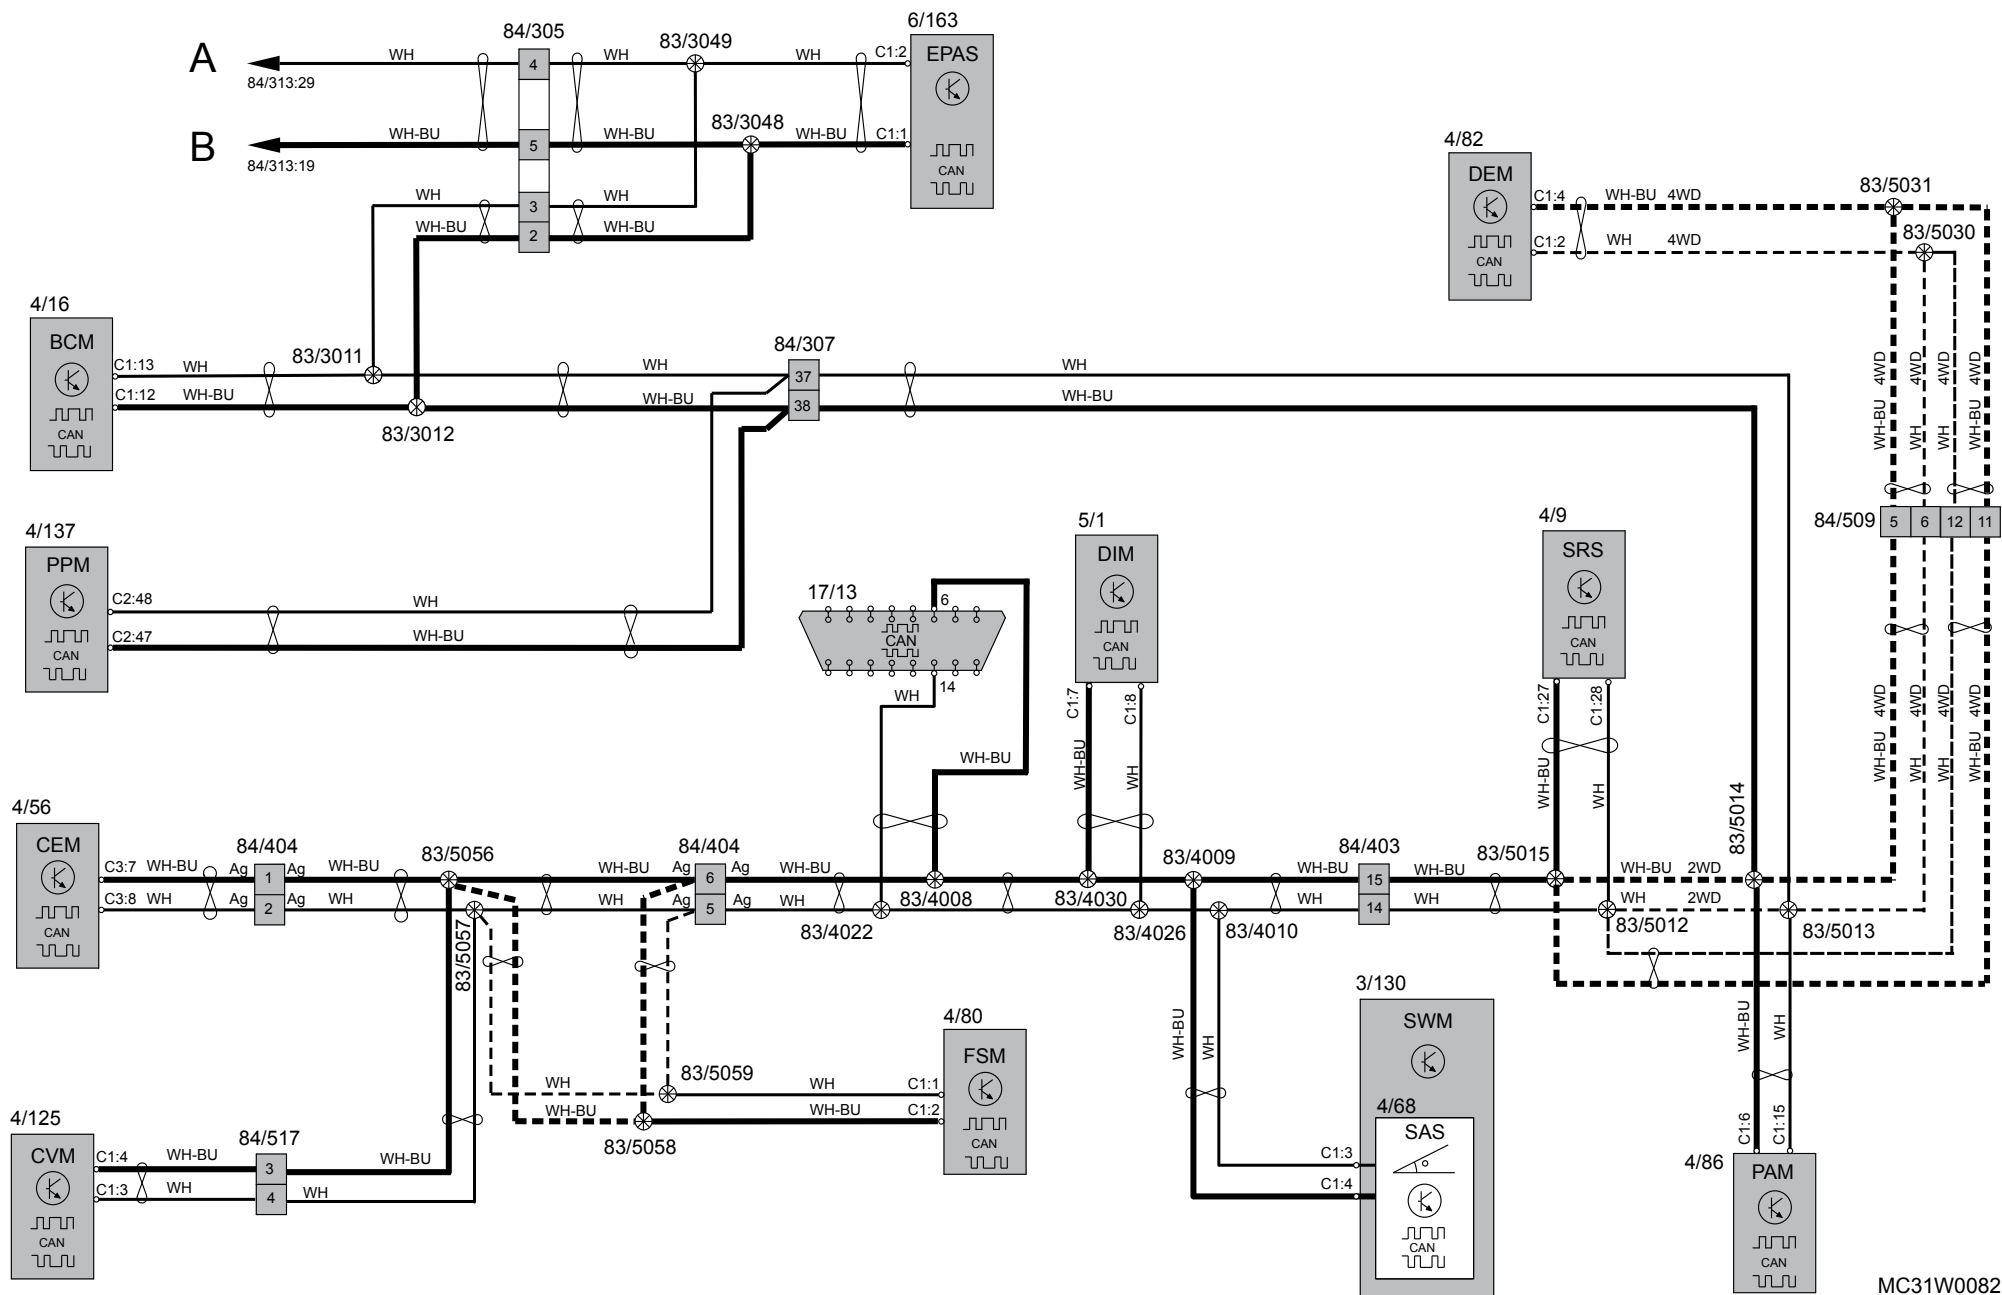

MC31W0082


Styrenheter

Datakommunikation mellan hastighet CAN

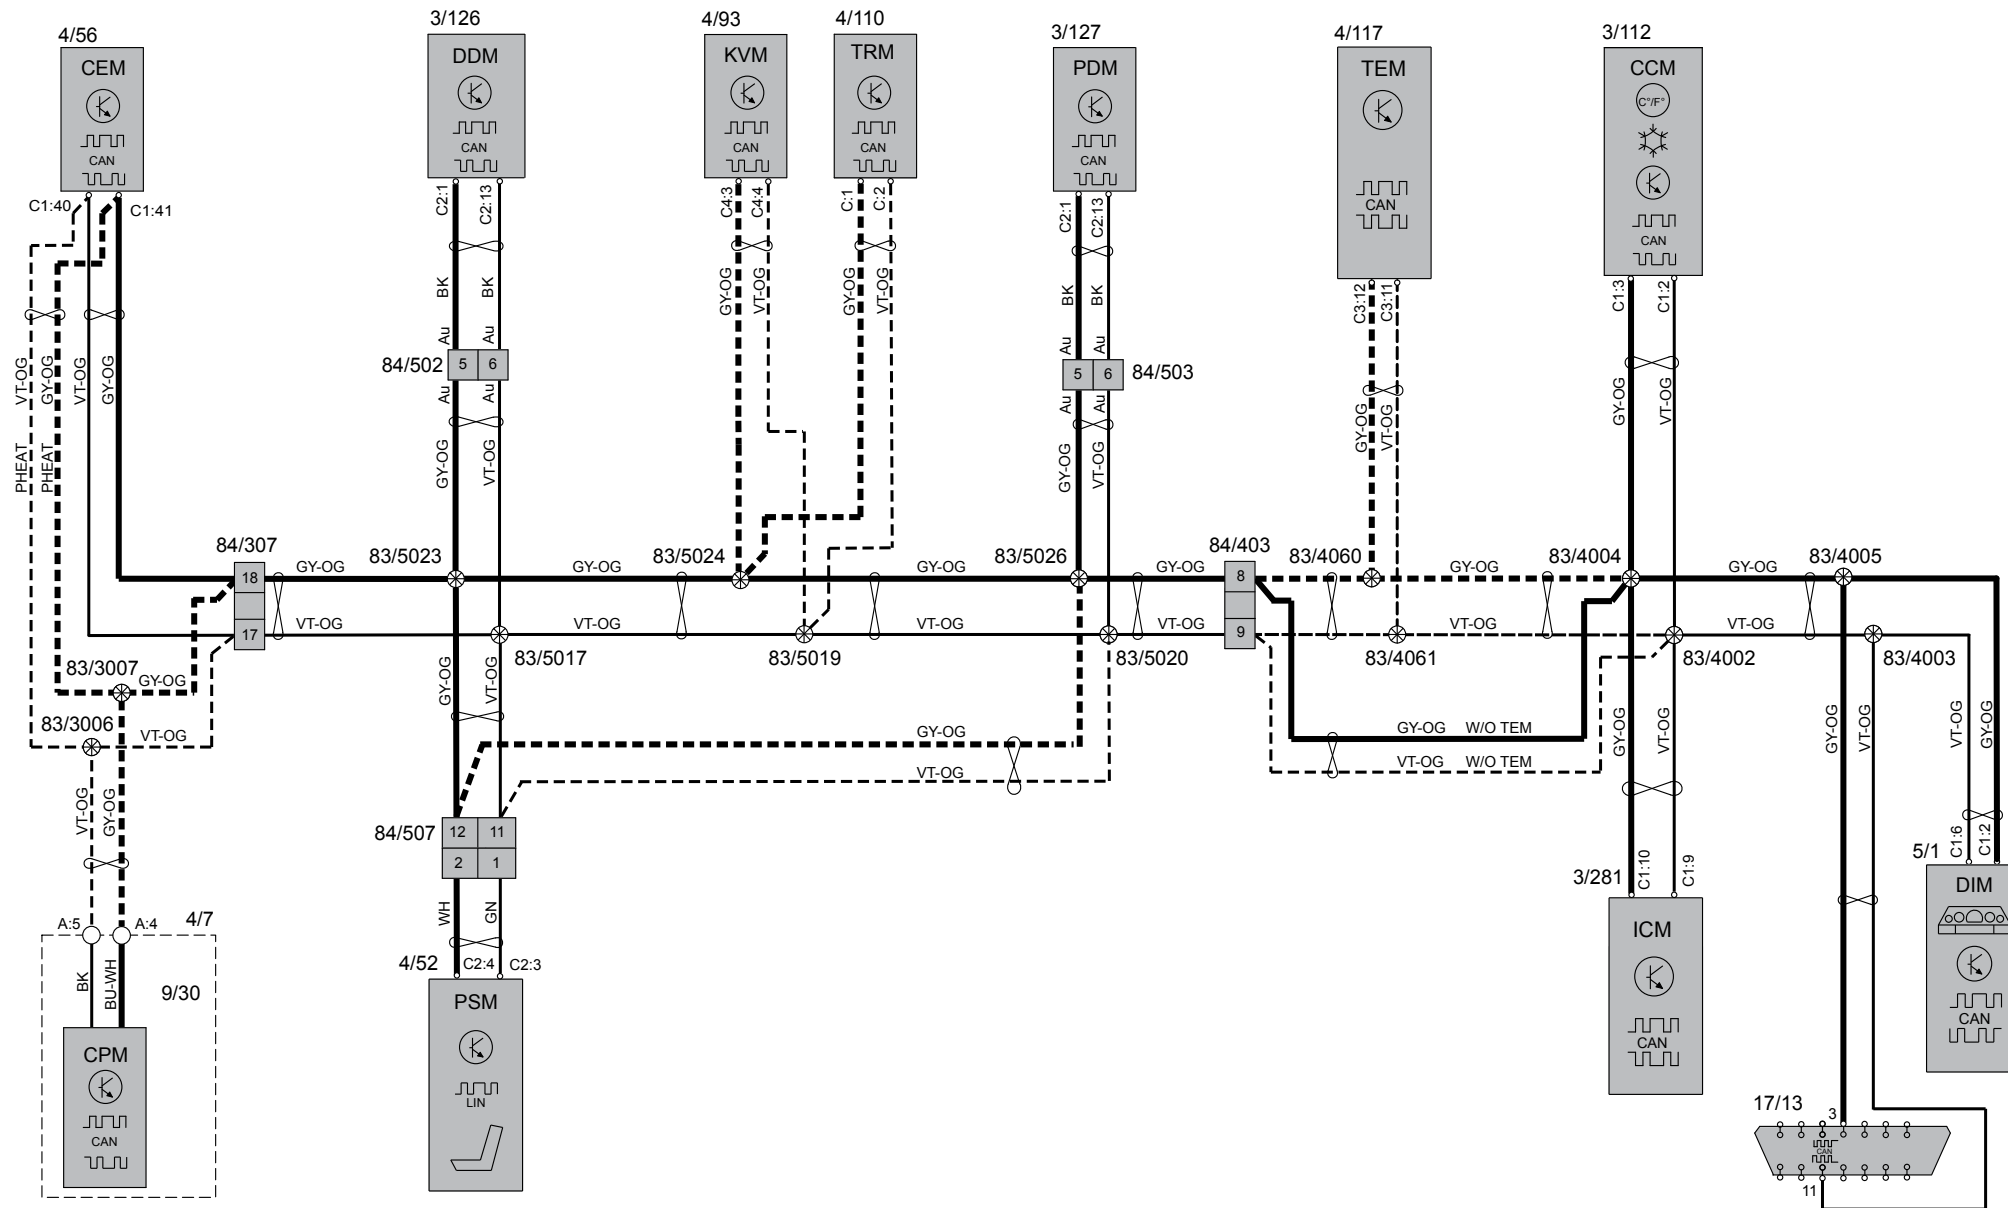


MB31W009

Styrenheter
Datakommunikation lokal CAN

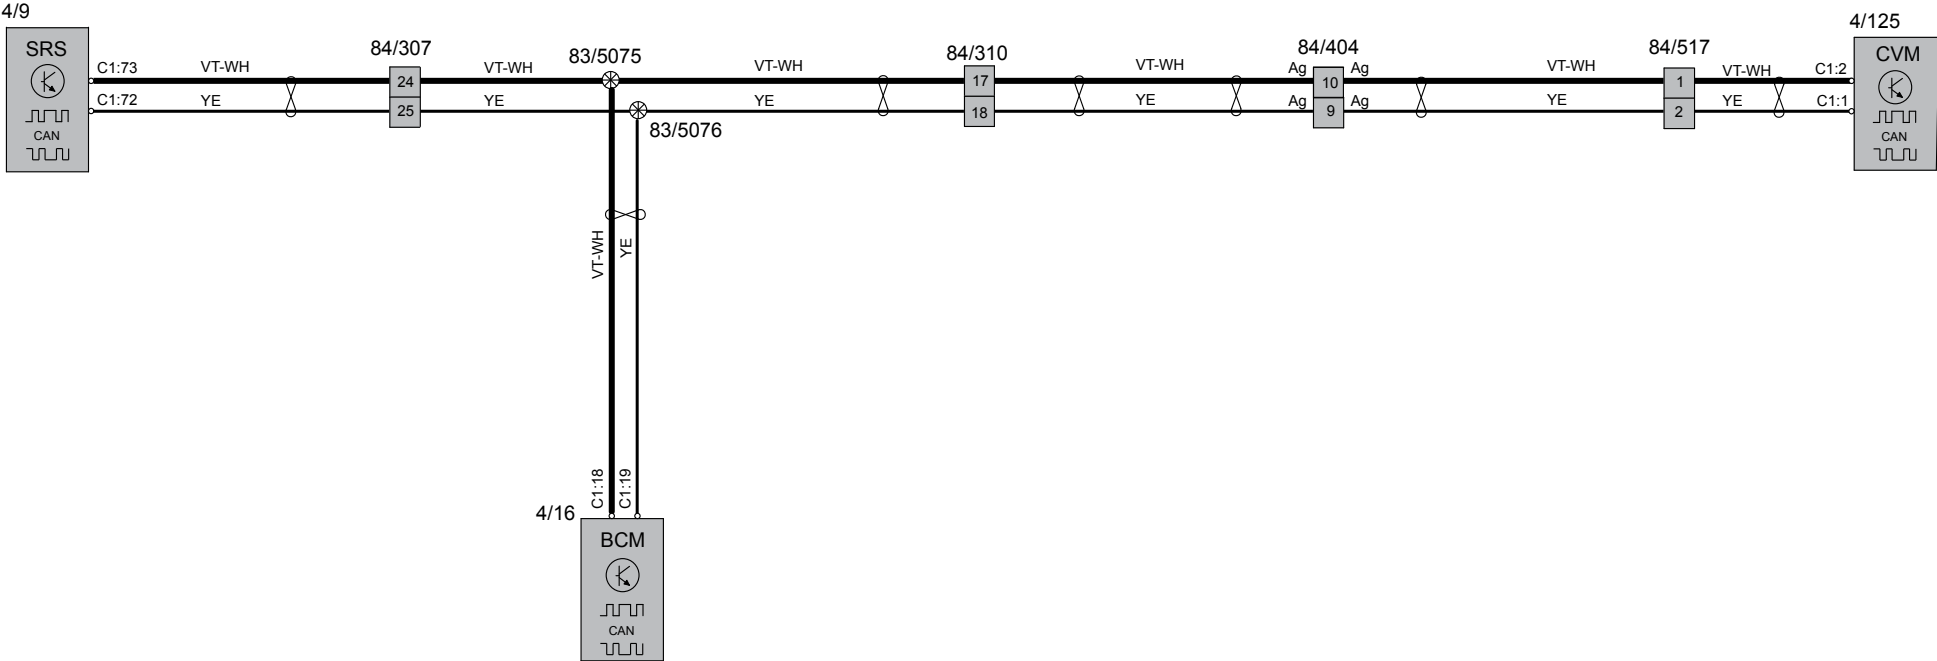


Styrenheter
Datakommunikation utökat CAN

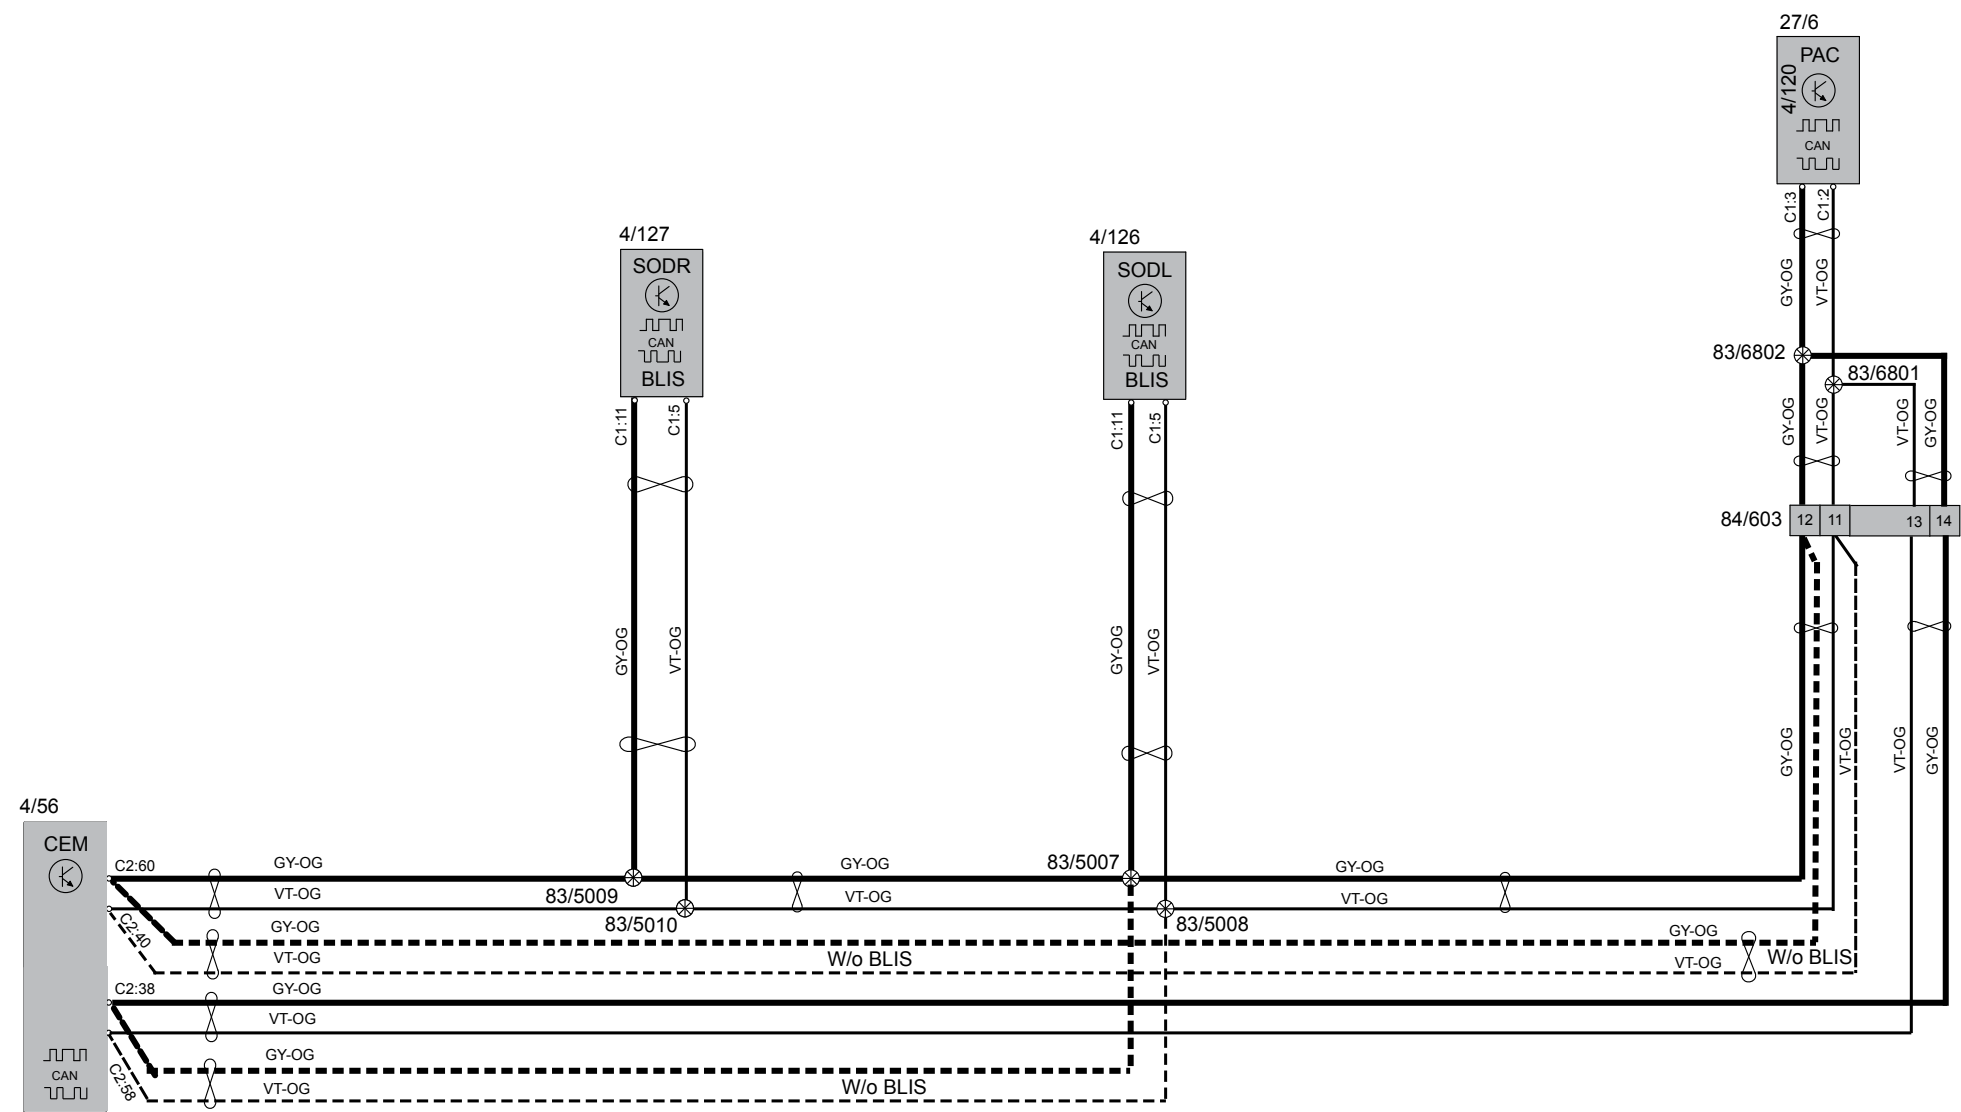

D31W010

Styrenheter
Datakommunikation MOST

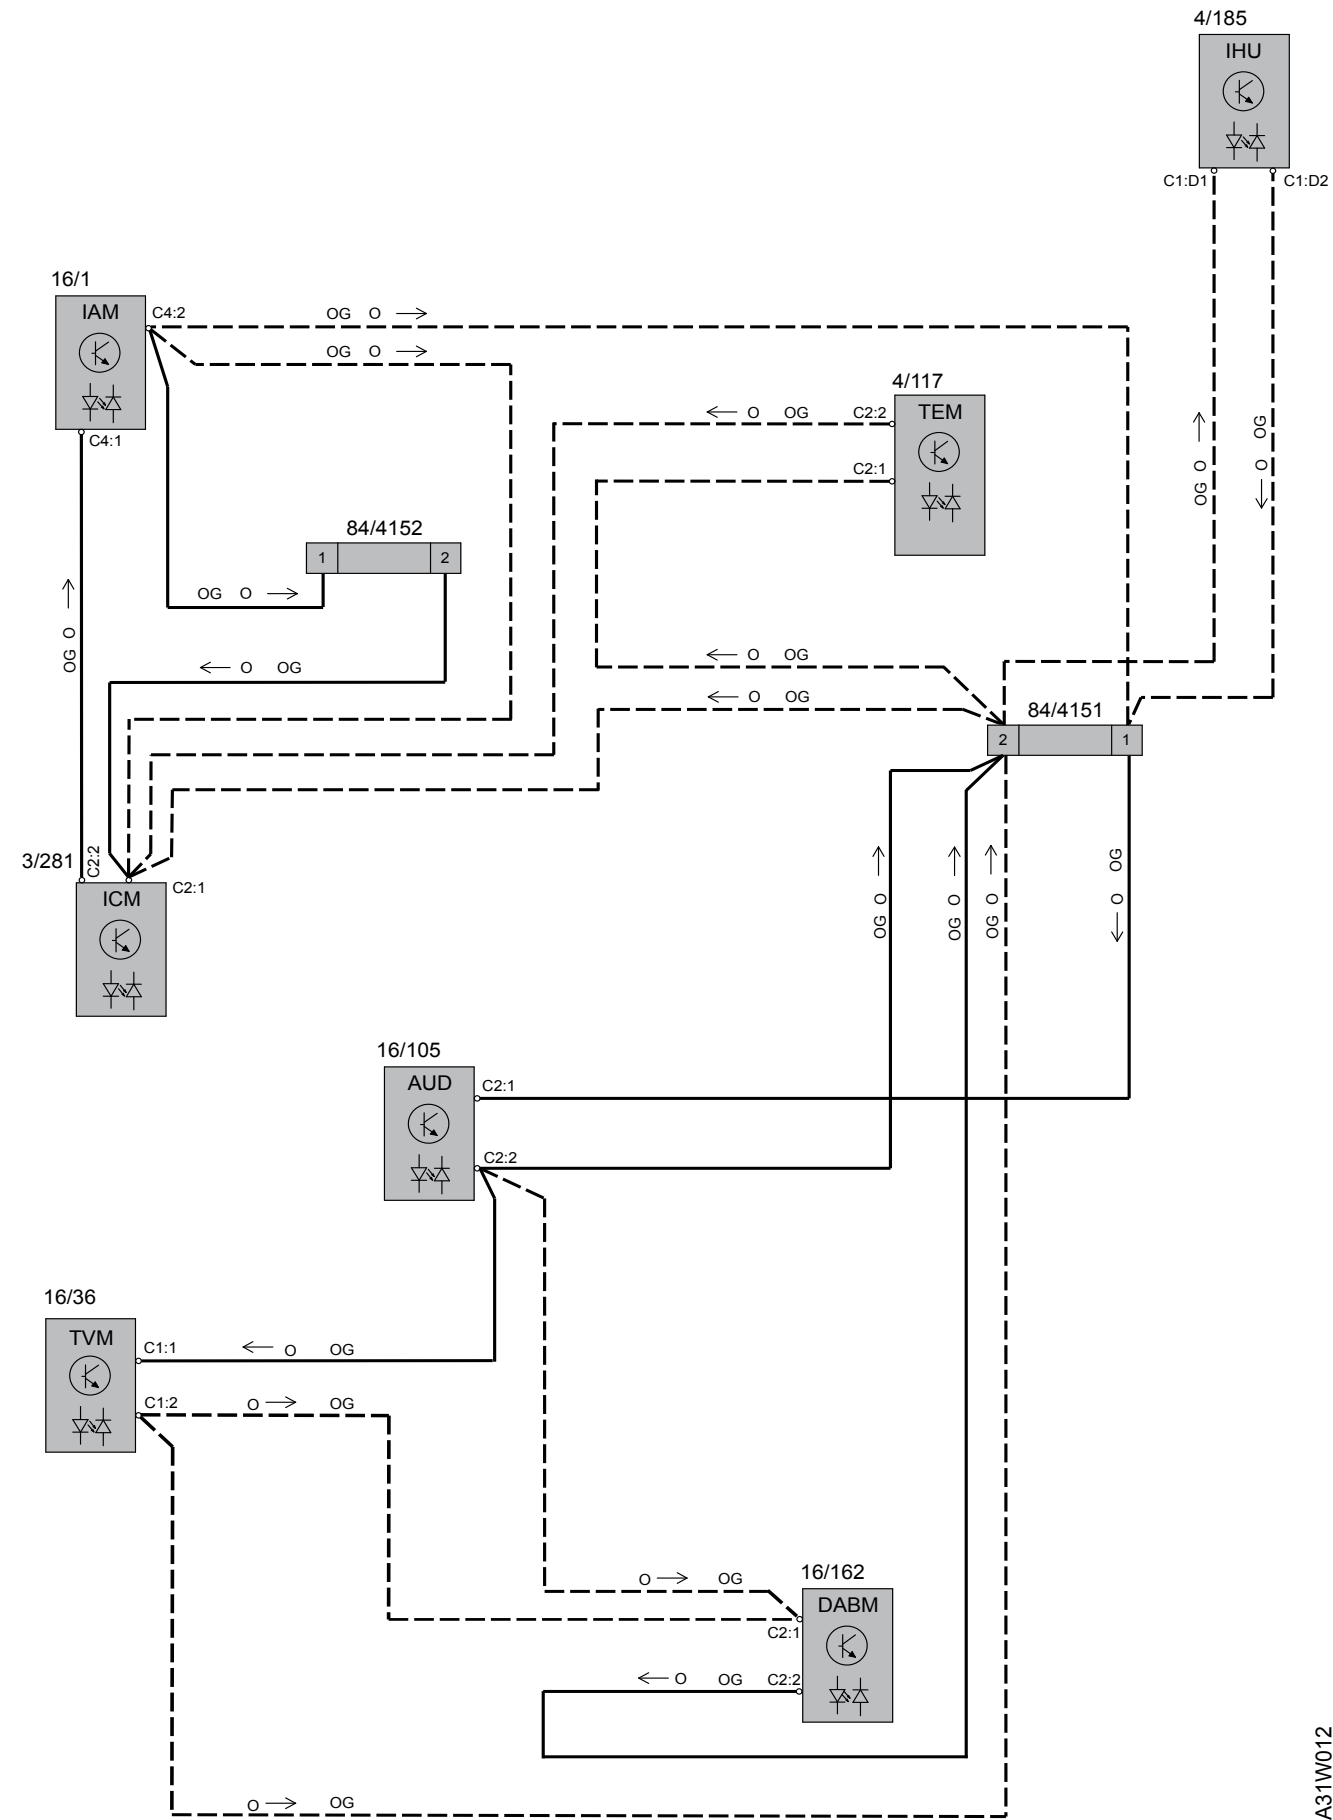


DA31W012

Datakommunikation LIN, 1:2




Styrenheter

Datakommunikation LIN, 2:2

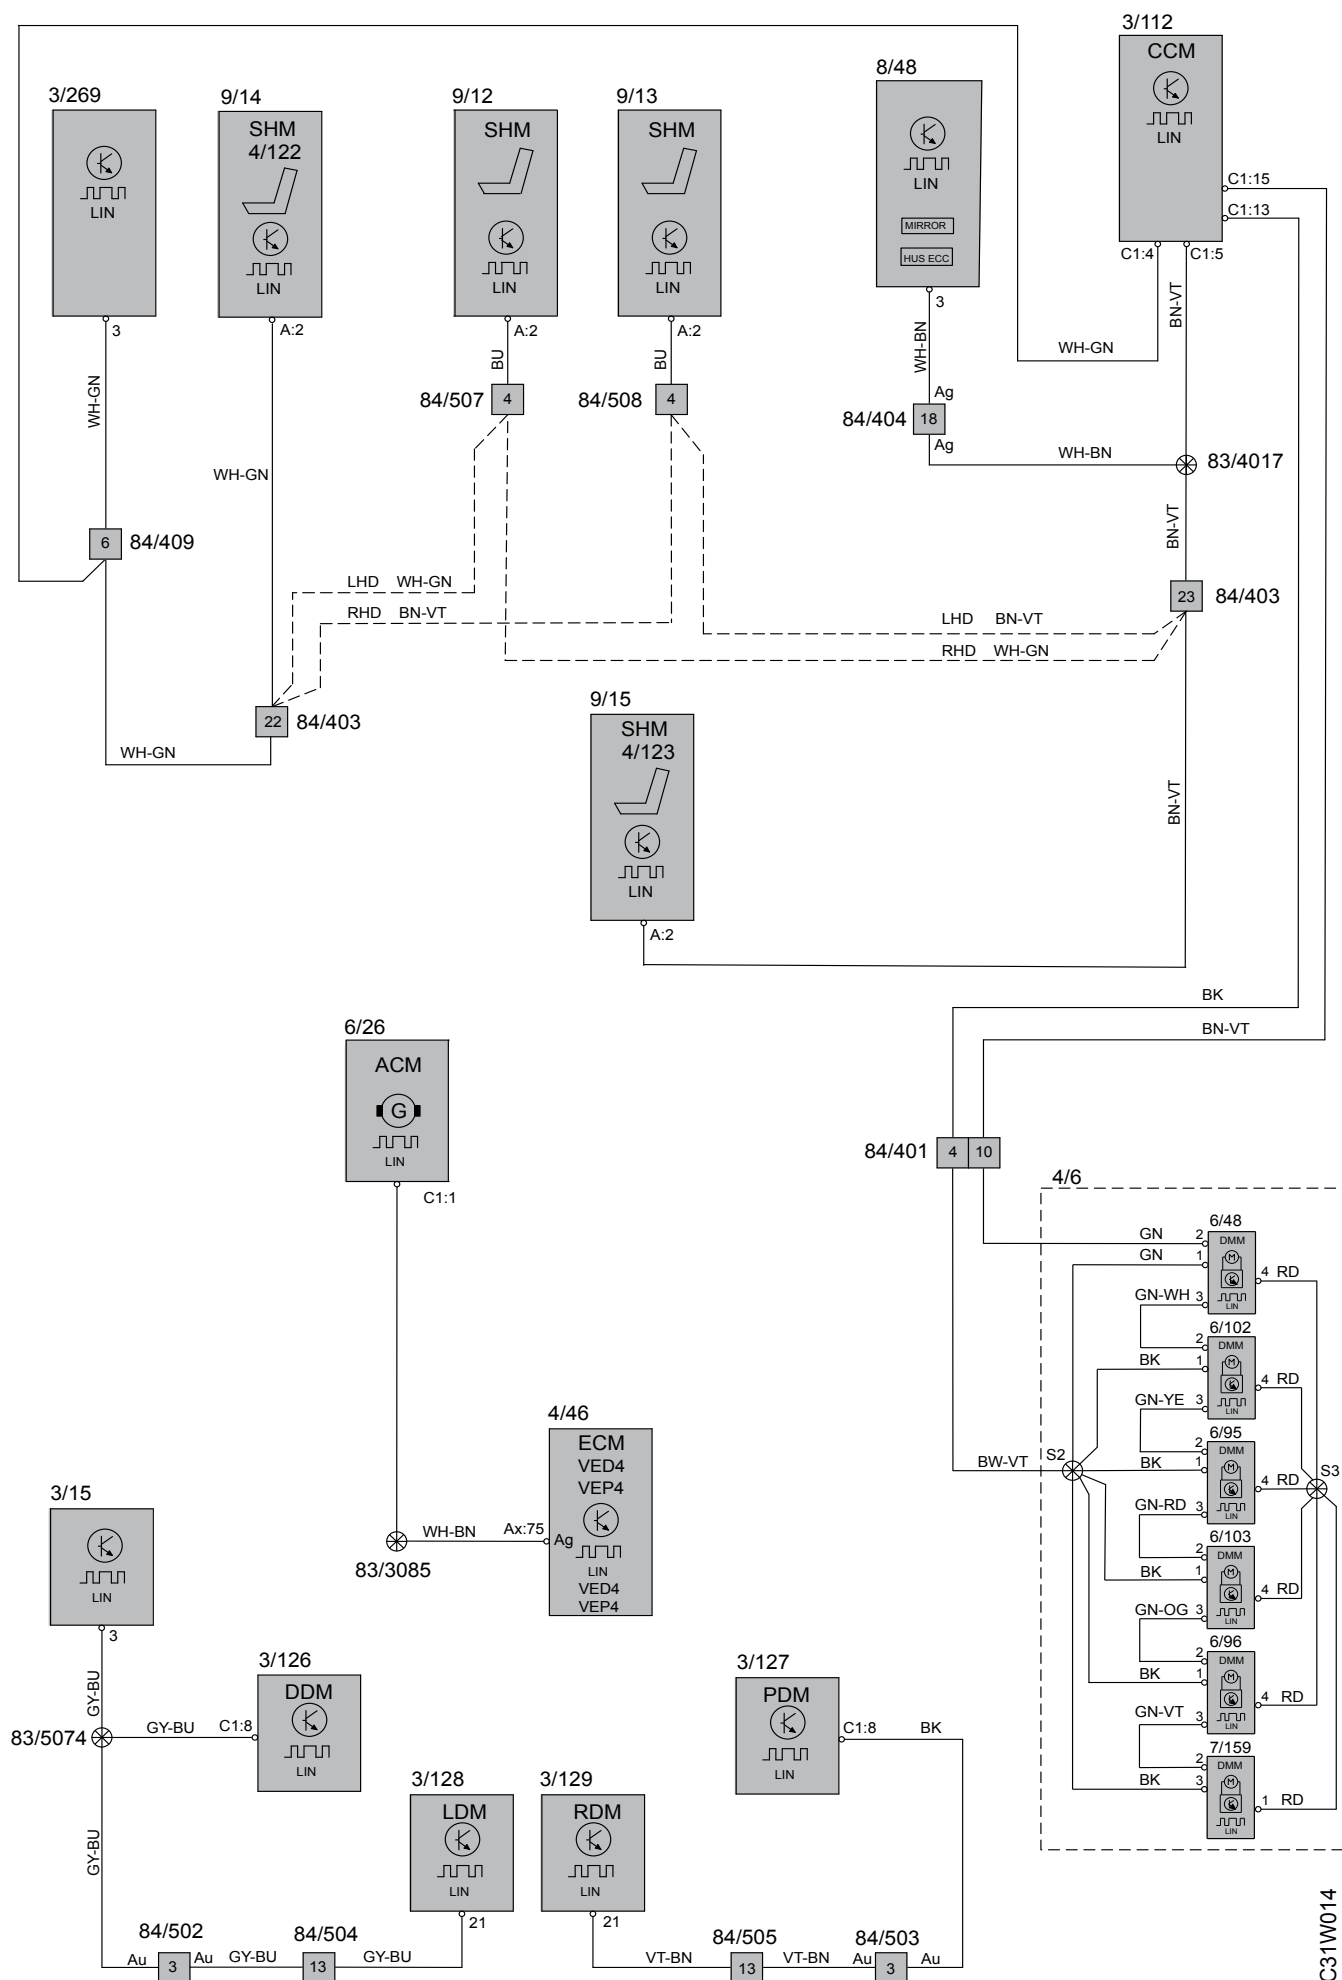


Styrenheter

Rattstyrenhet (SWM)

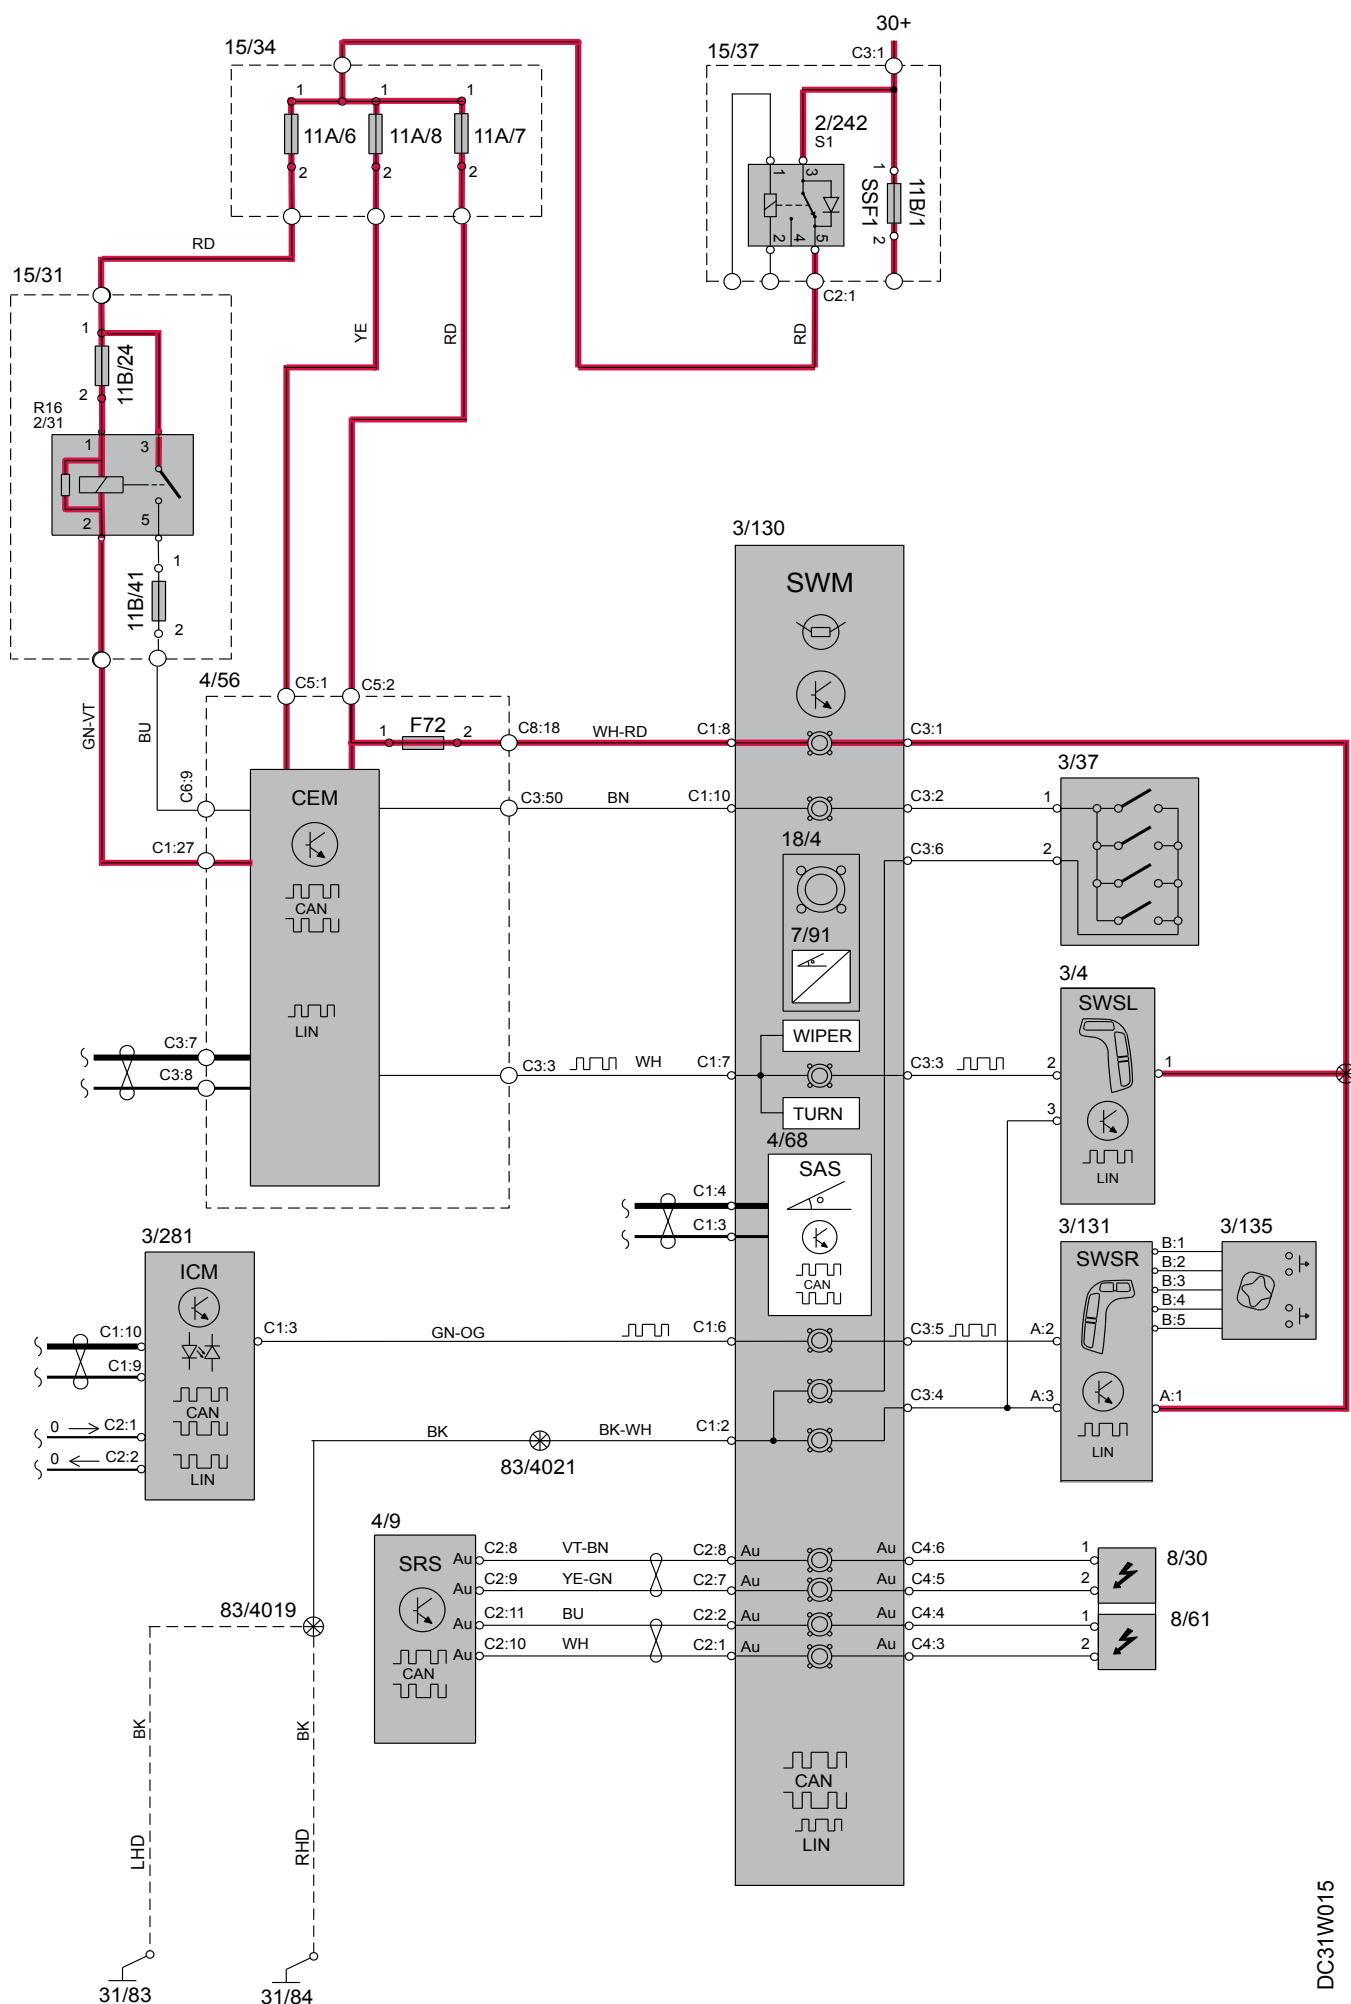


DC31W015

Grupp 26 Kylsystem Elkylfläkt, VED4

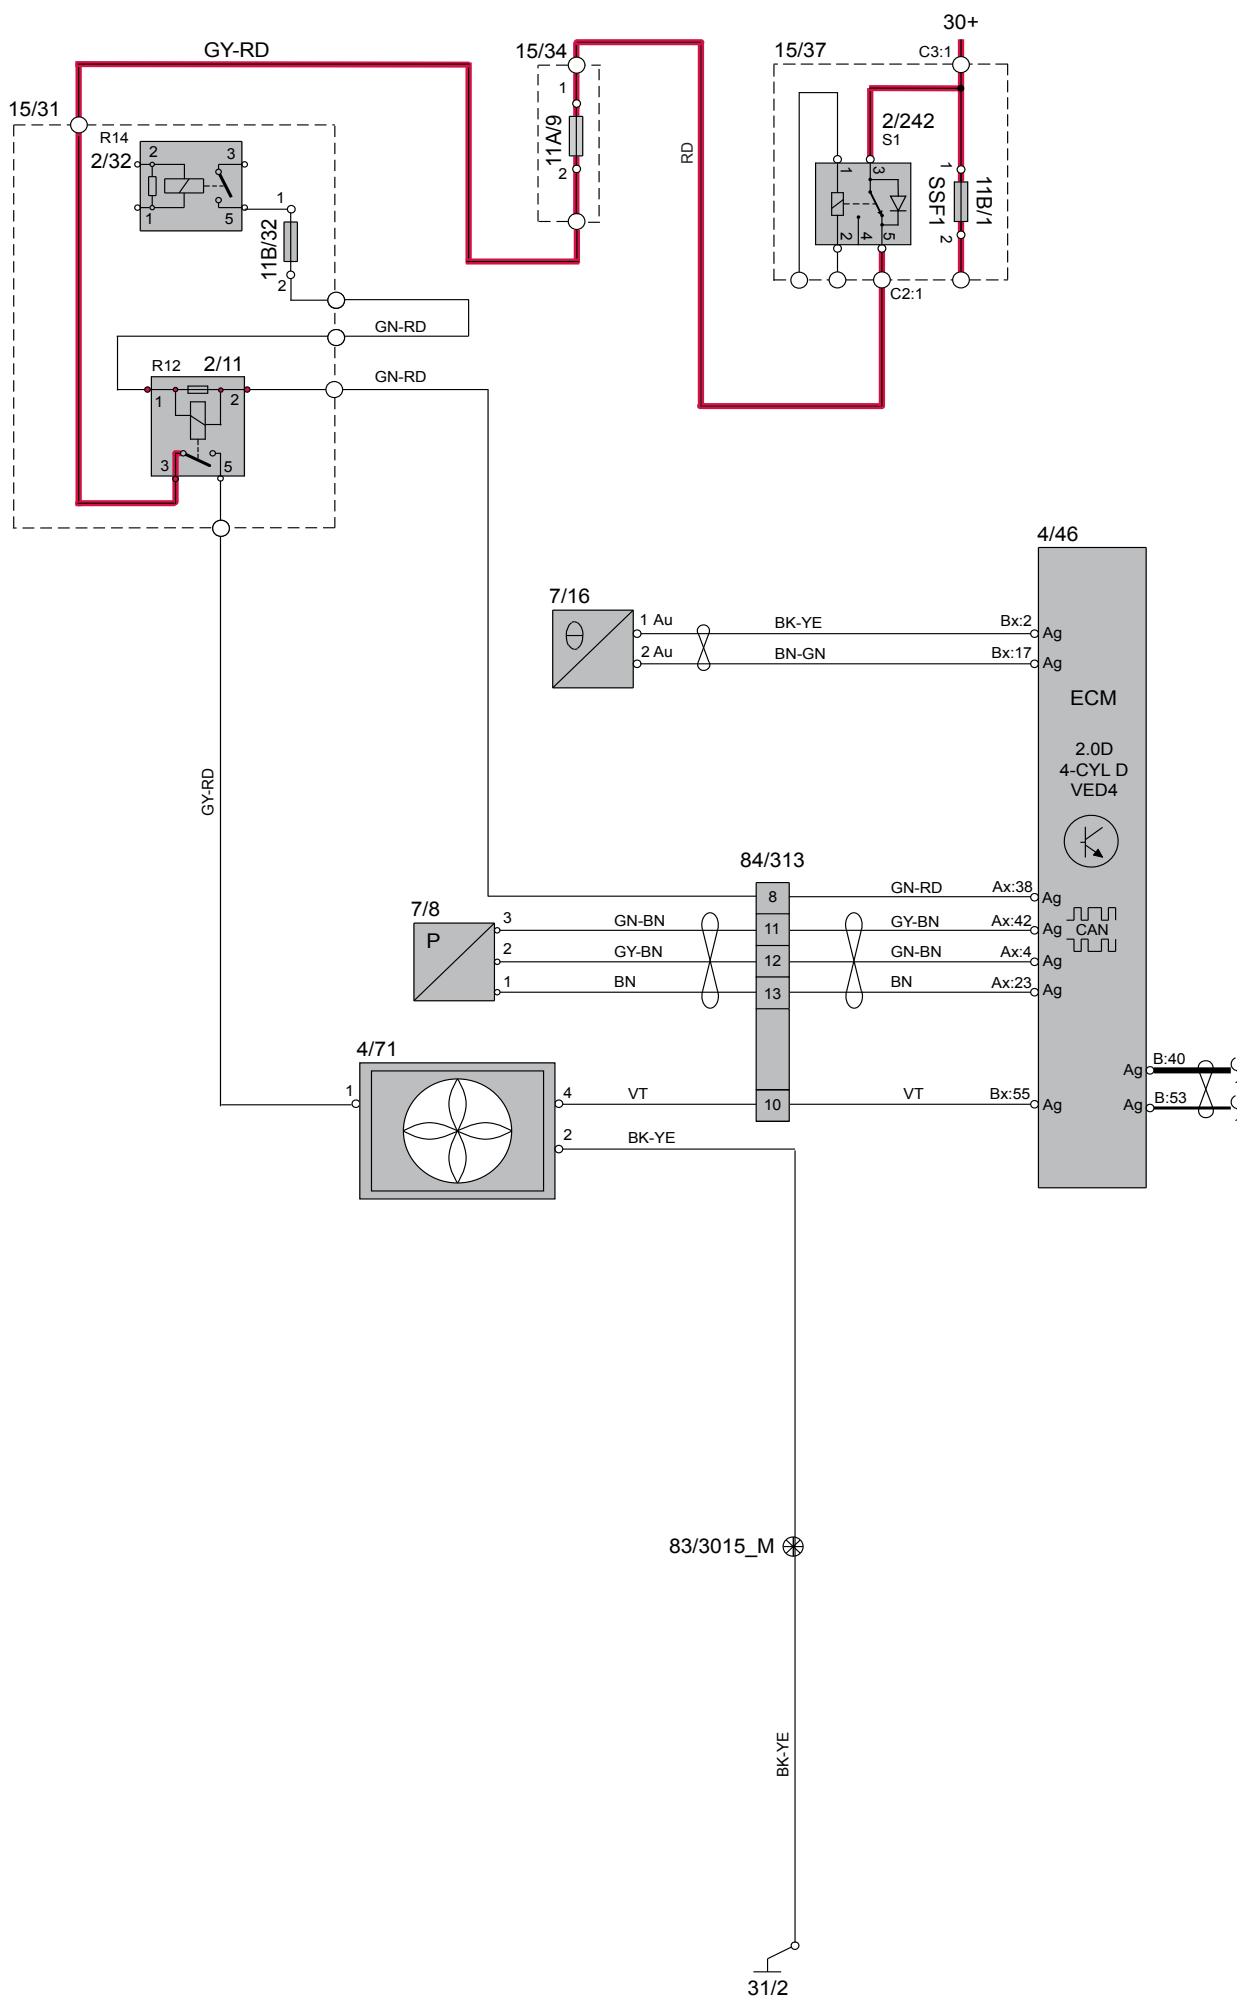


VED4CG2601


Grupp 26 Kylsystem Elkylfläkt, VEP4

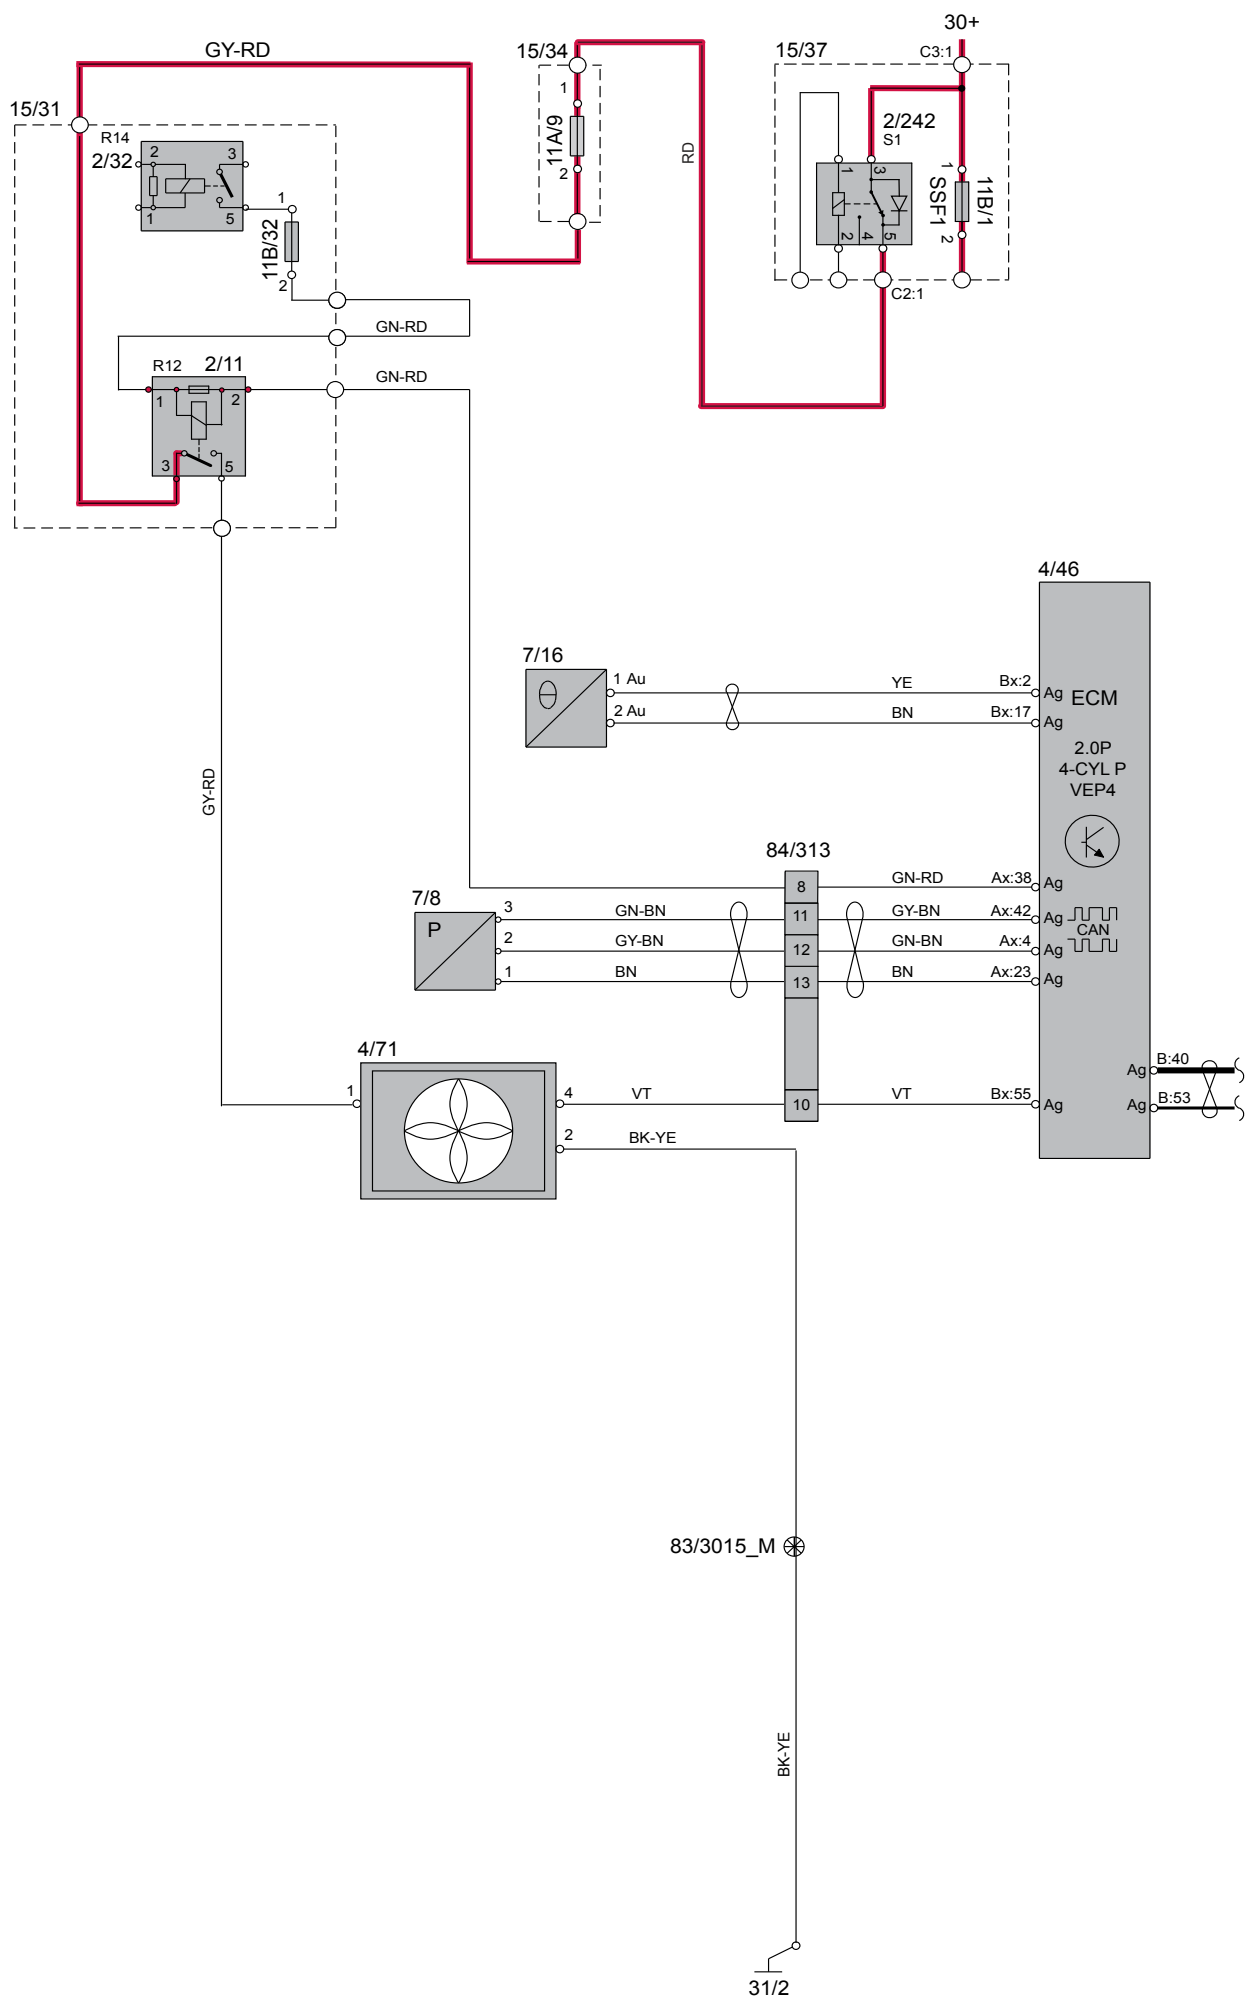


Grupp 27 Motorreglage Konstantfarthållare, VED4

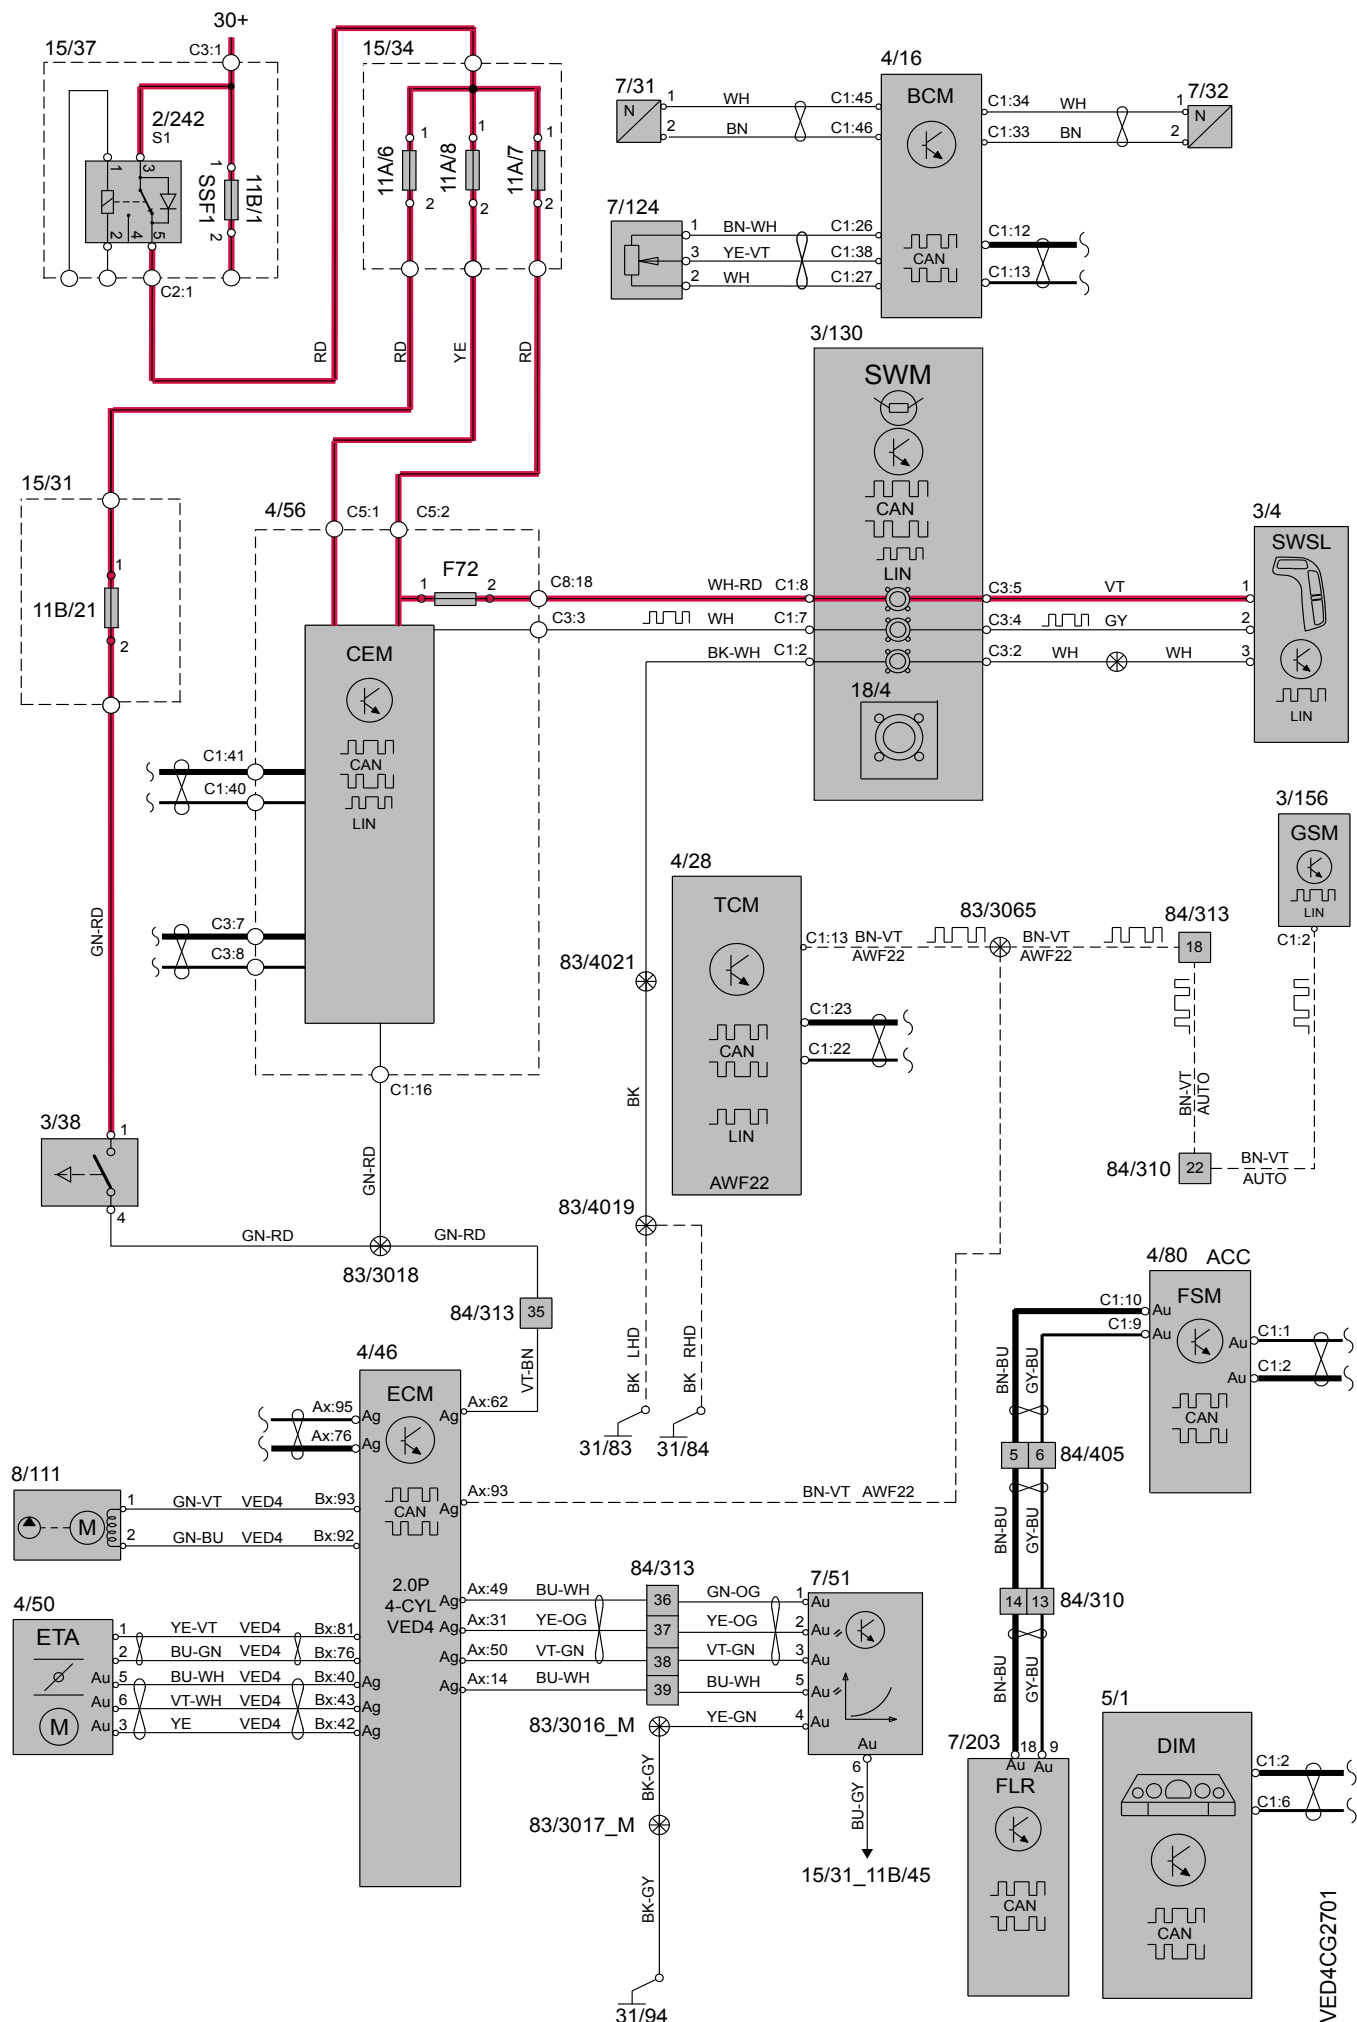

Grupp 27 Motorreglage Konstantfarthållare, VEP4

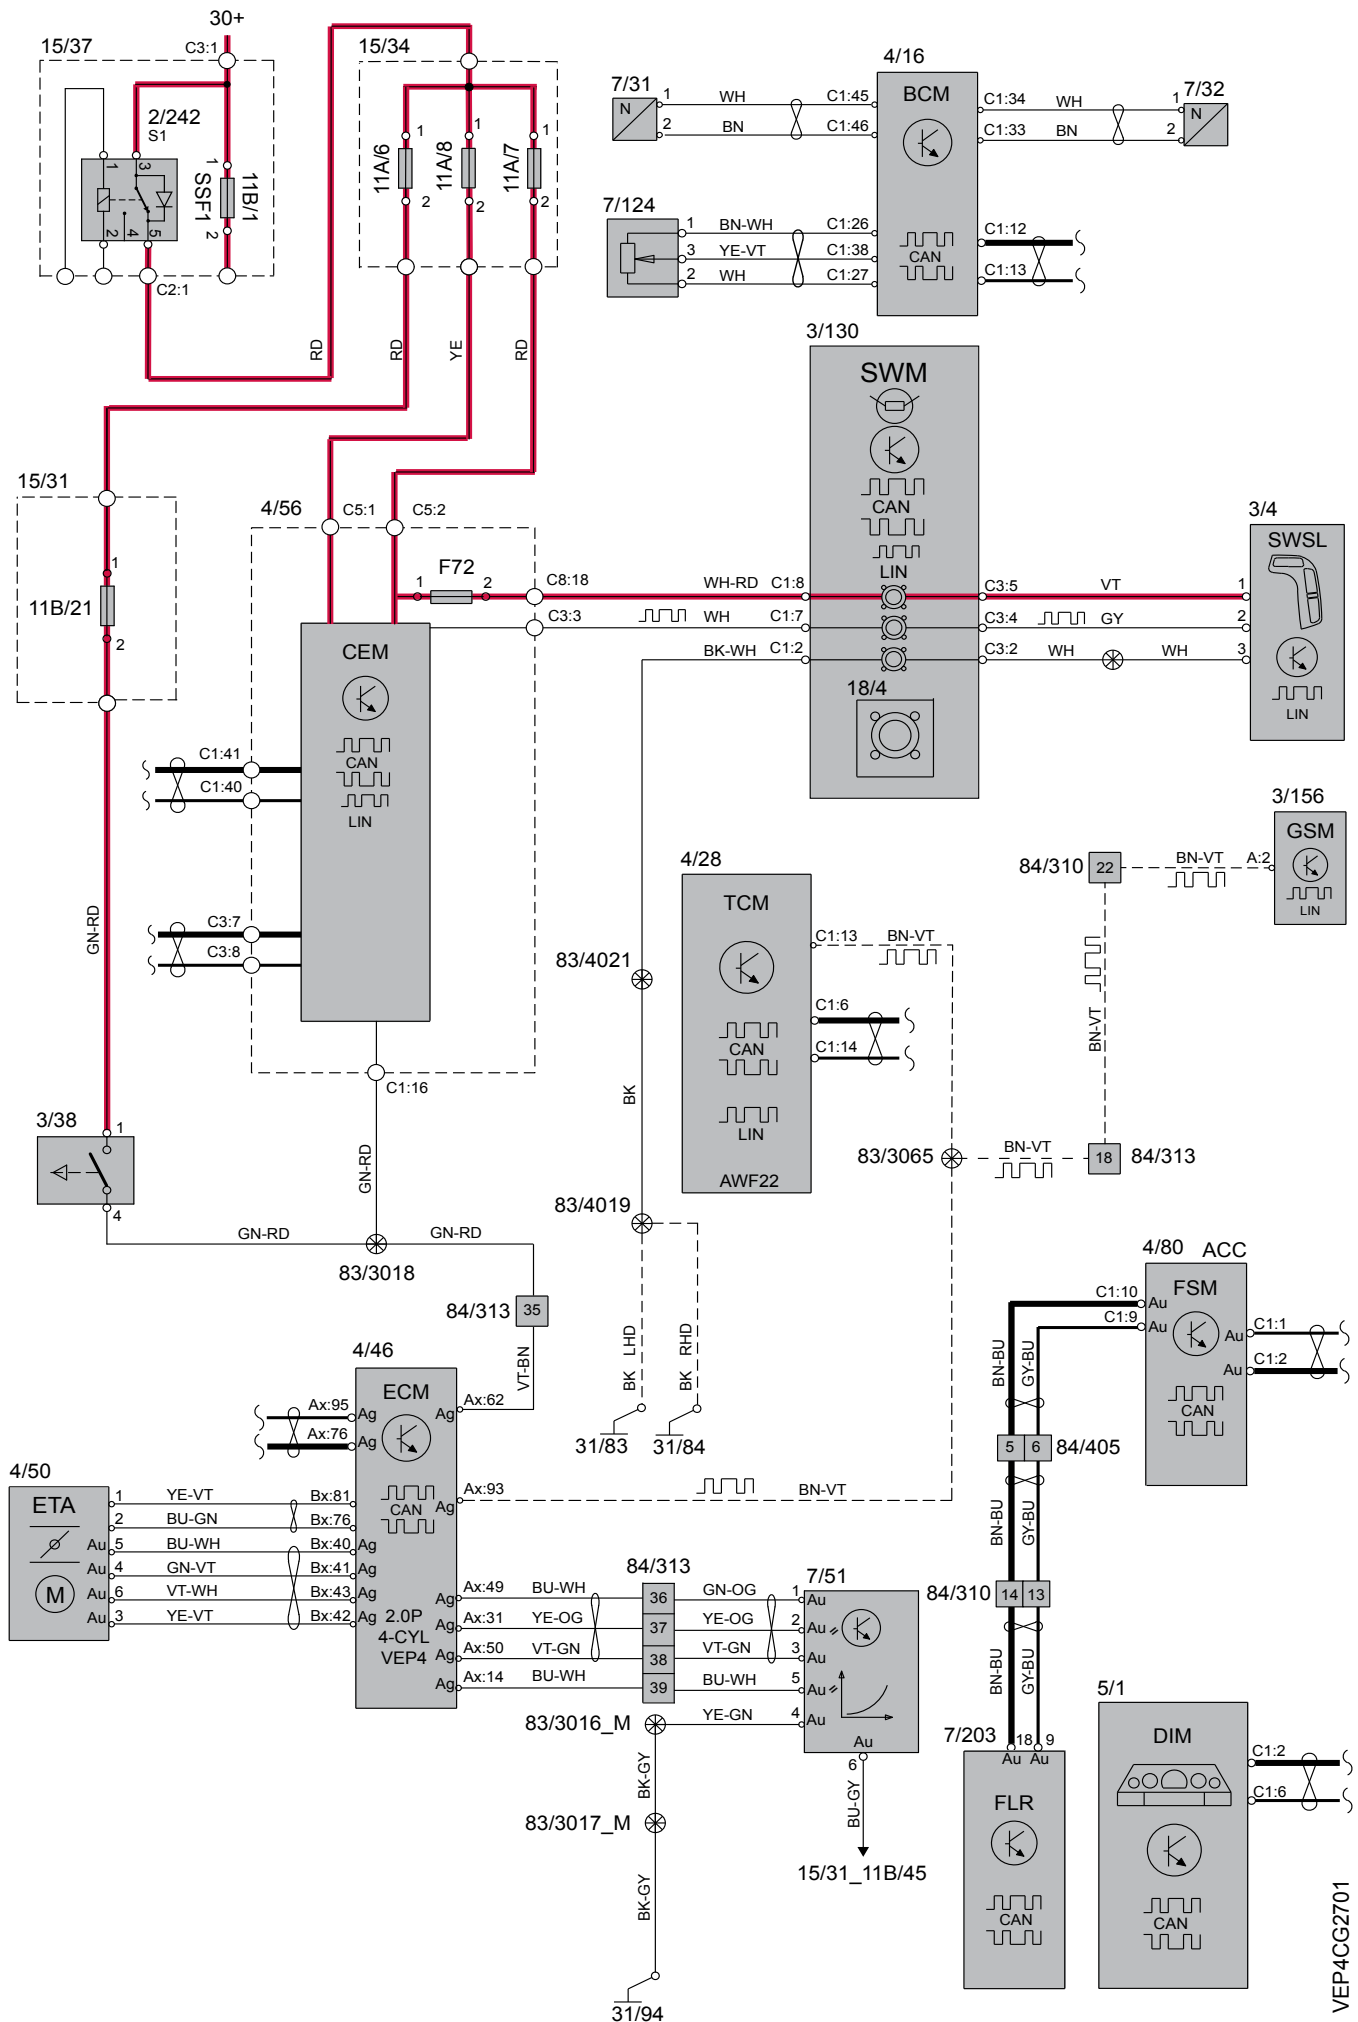


Grupp 27 Motorreglage Stopp-/start funktioner, VED4

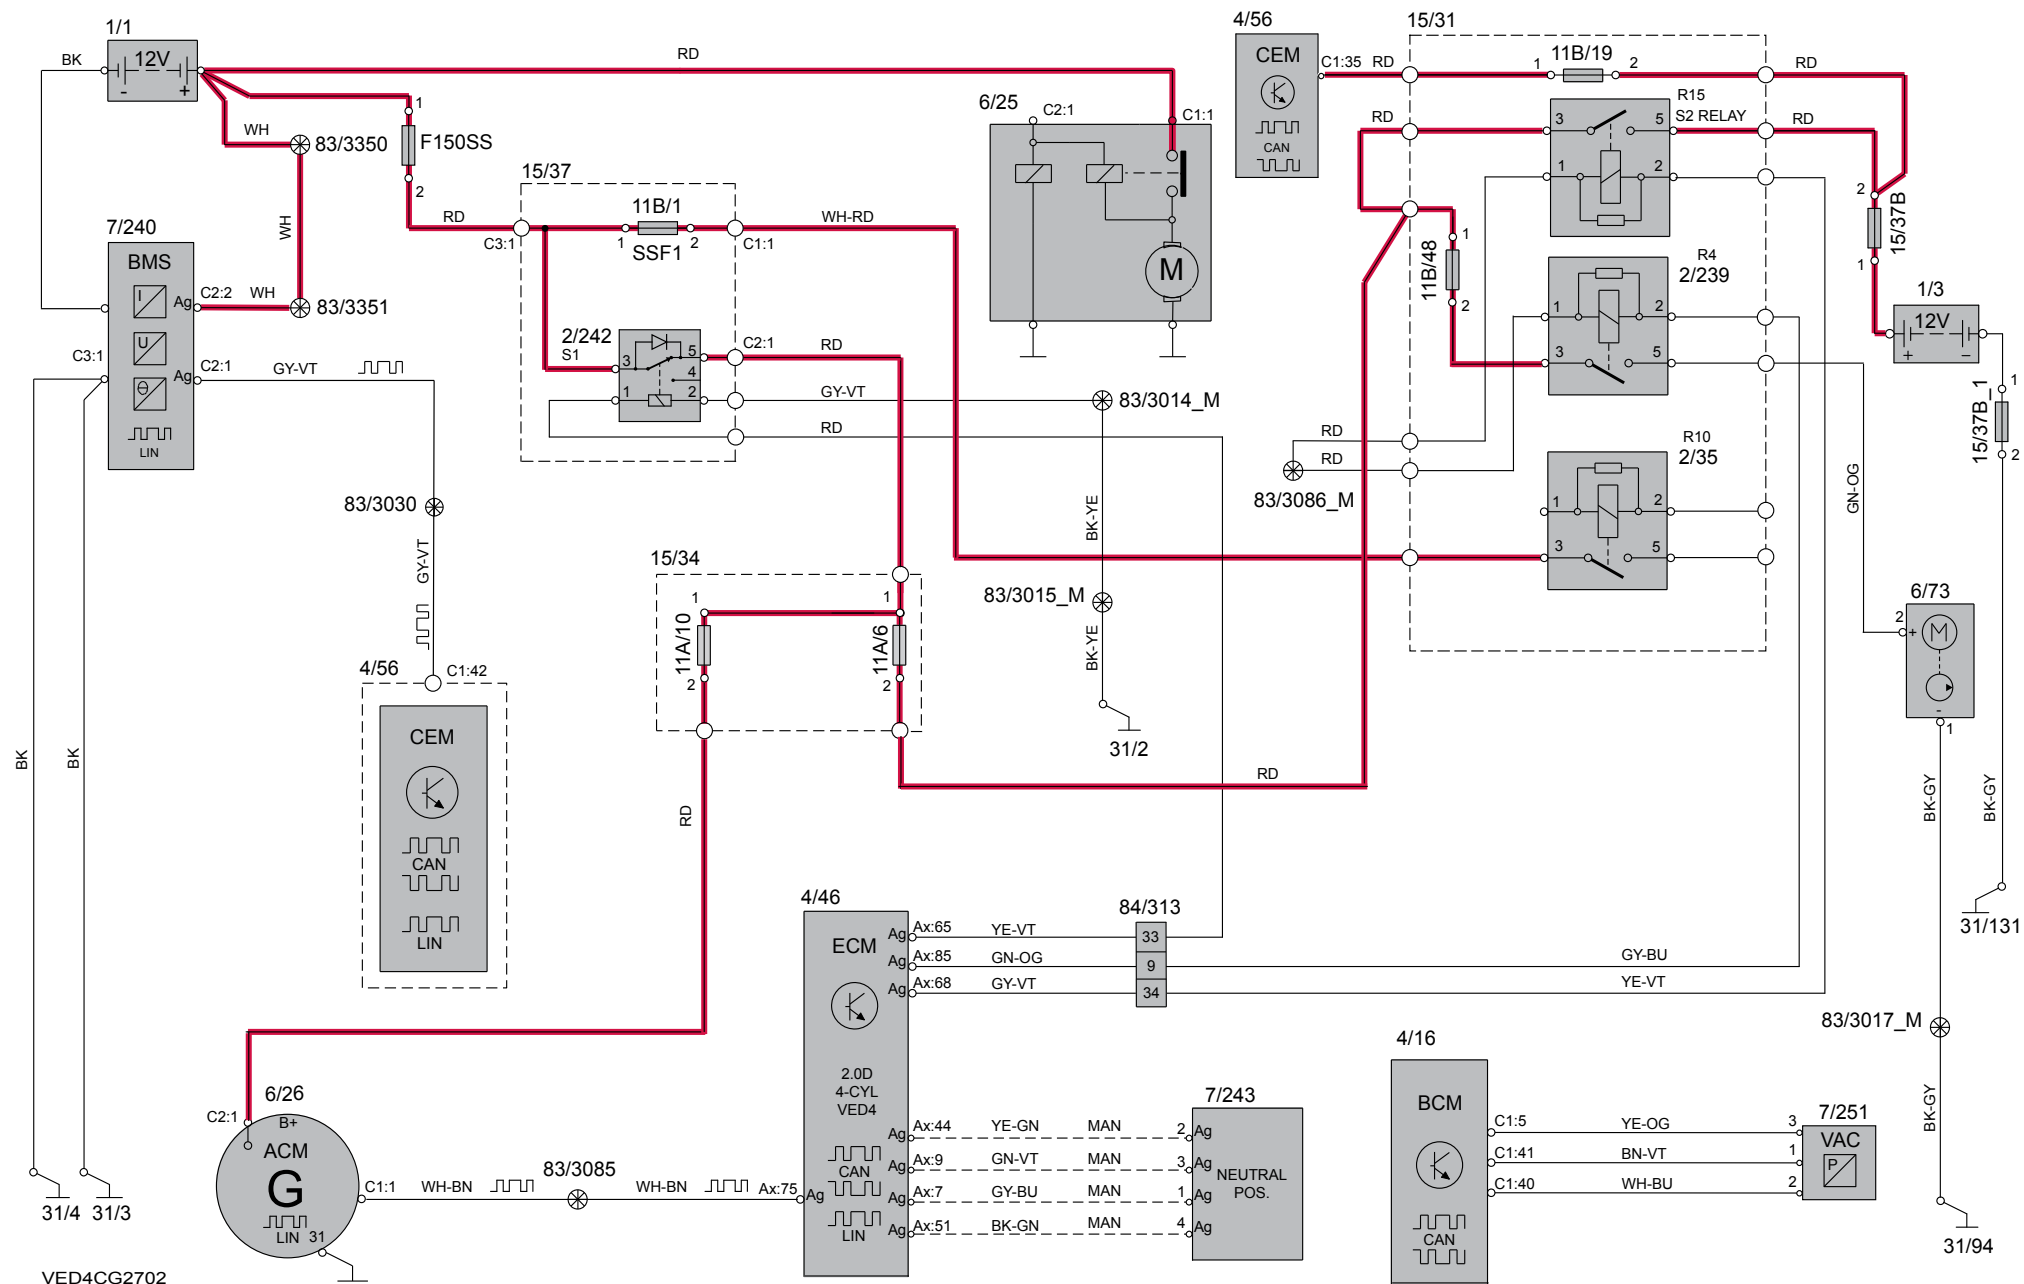


Grupp 27 Motorreglage

Stopp-/start funktioner, VEP4

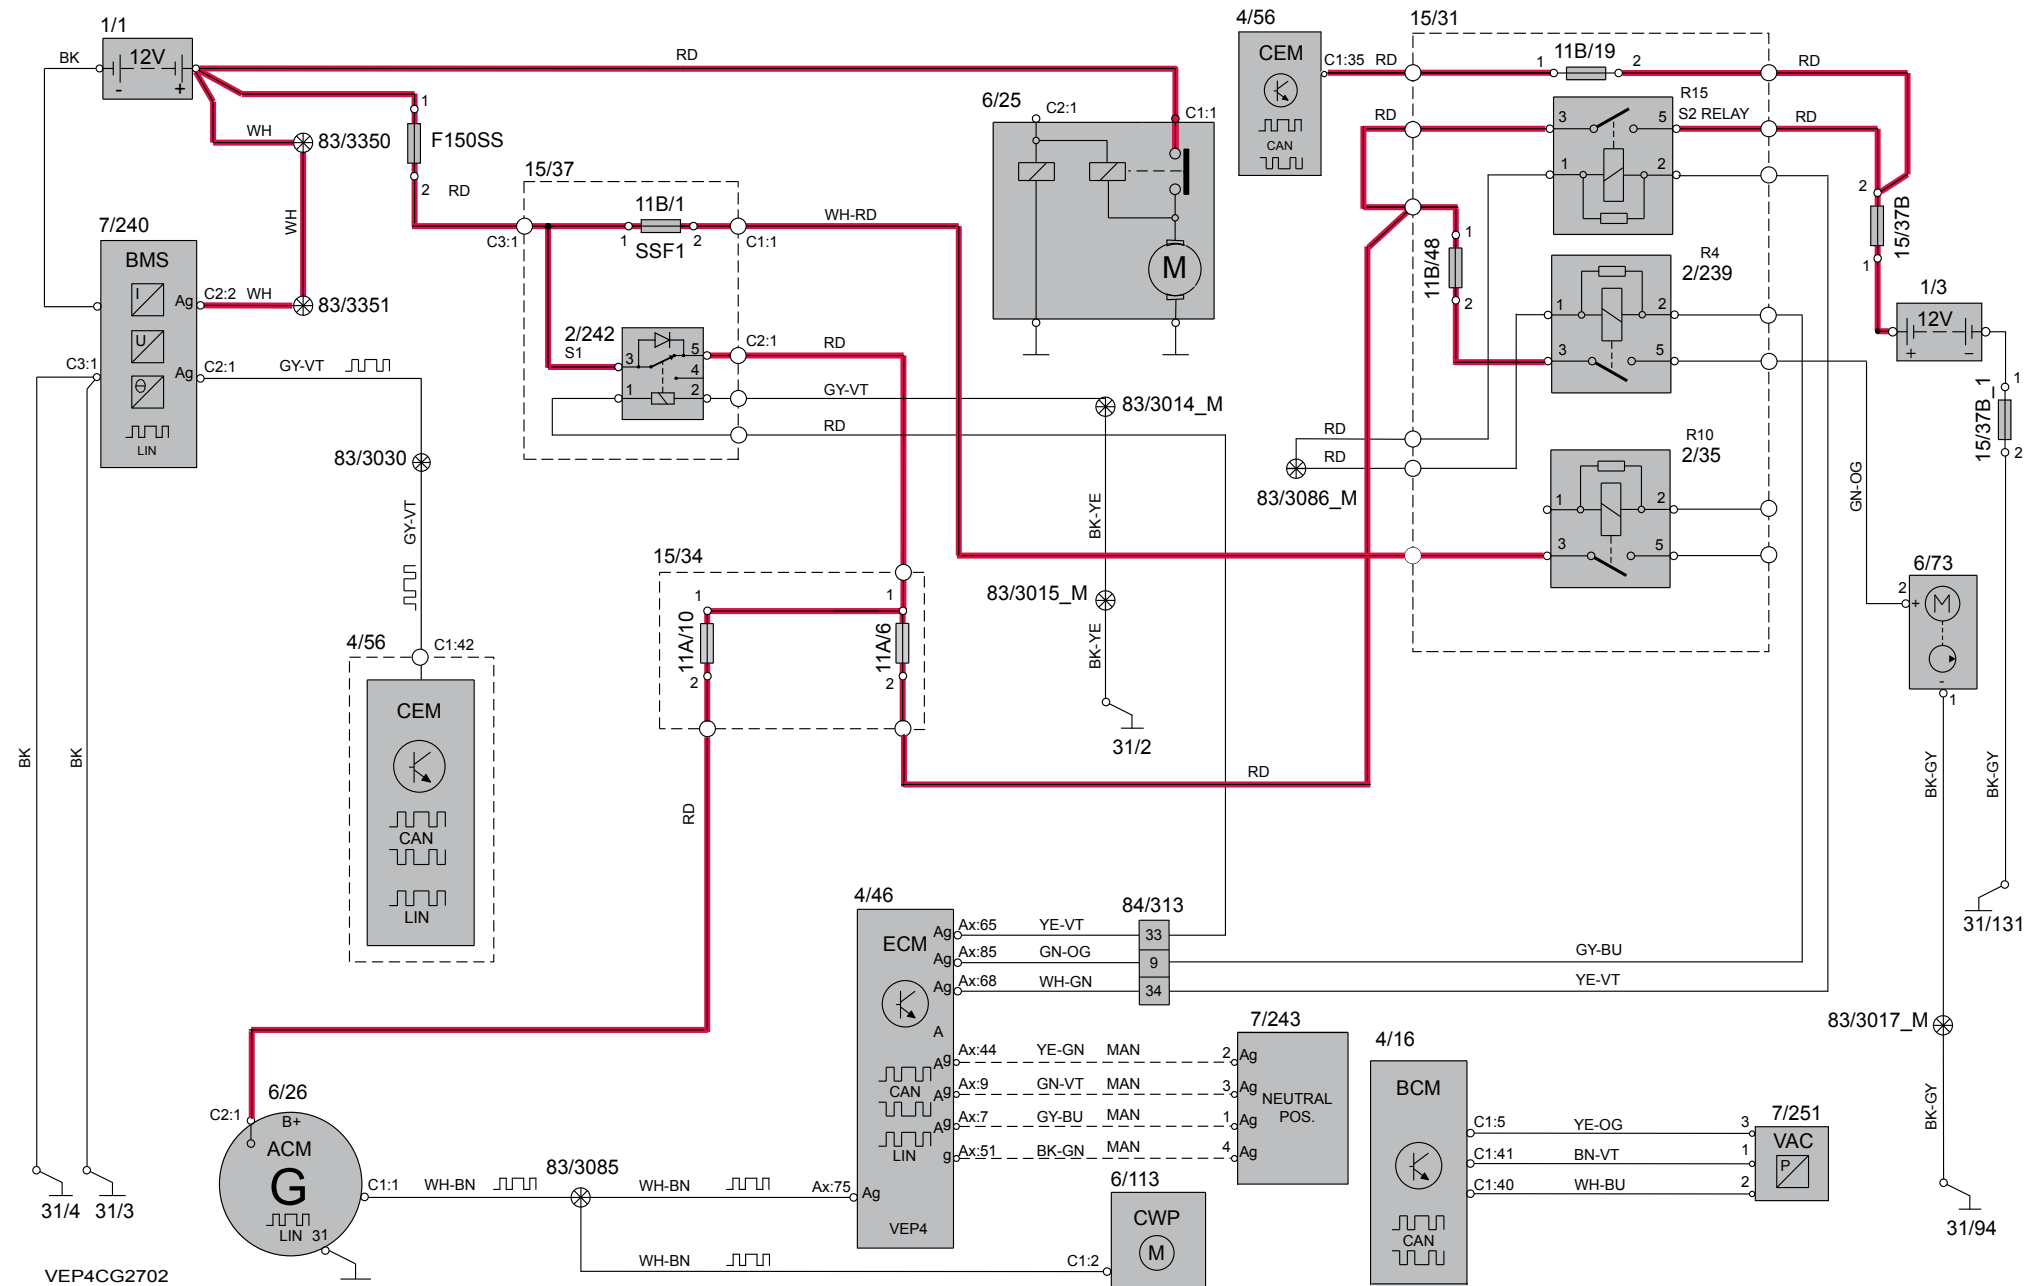


Grupp 28 Tänd- och reglersystem


Motorstyrssystem, VED4, 1:3

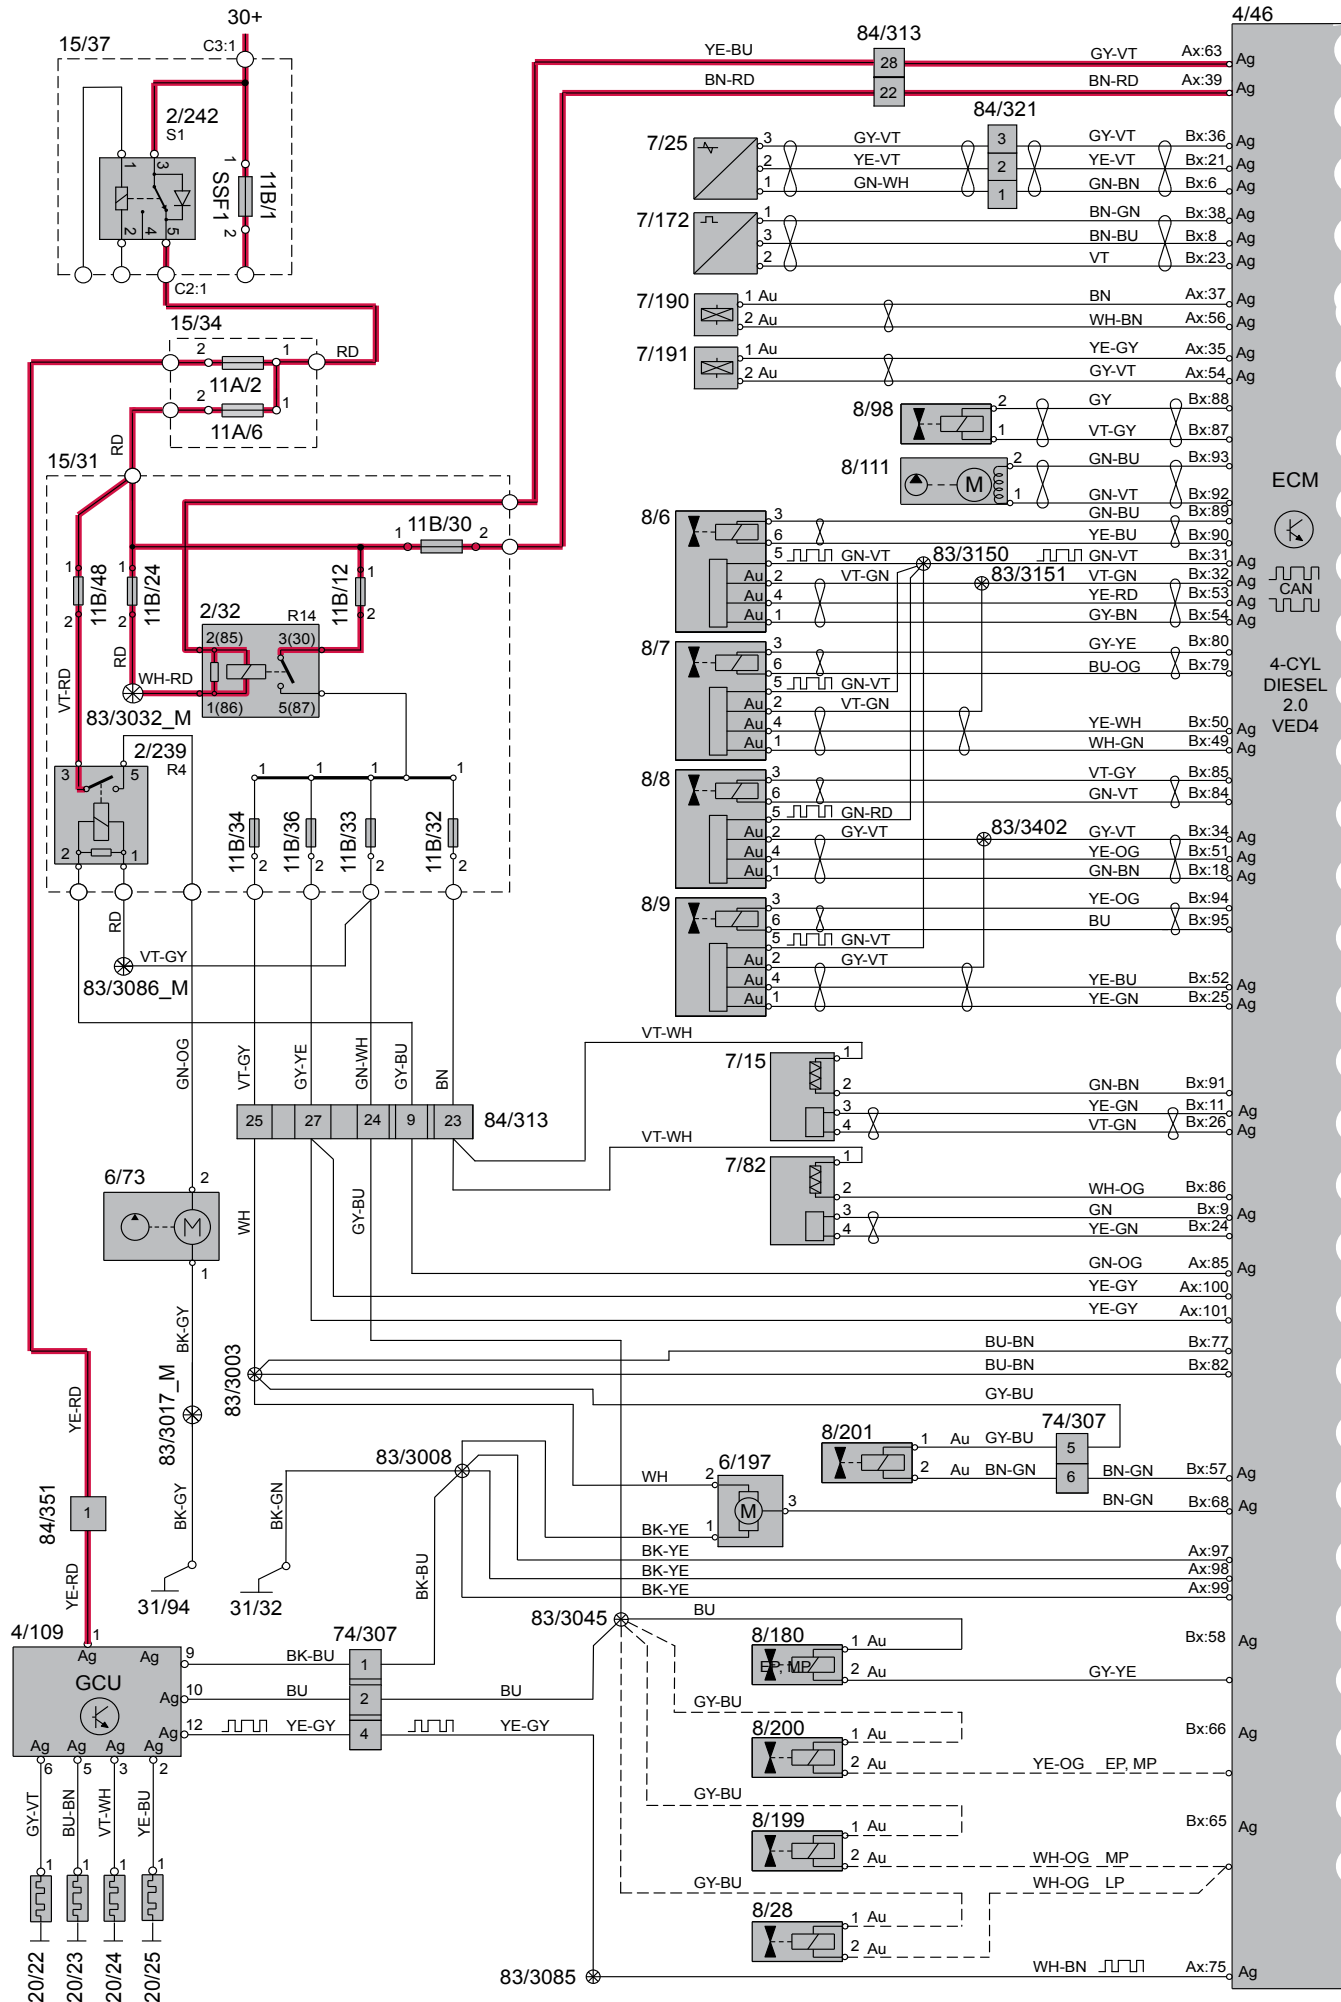

Grupp 28 Tänd- och reglersystem Motorstyrsystem, VED4, 2:3

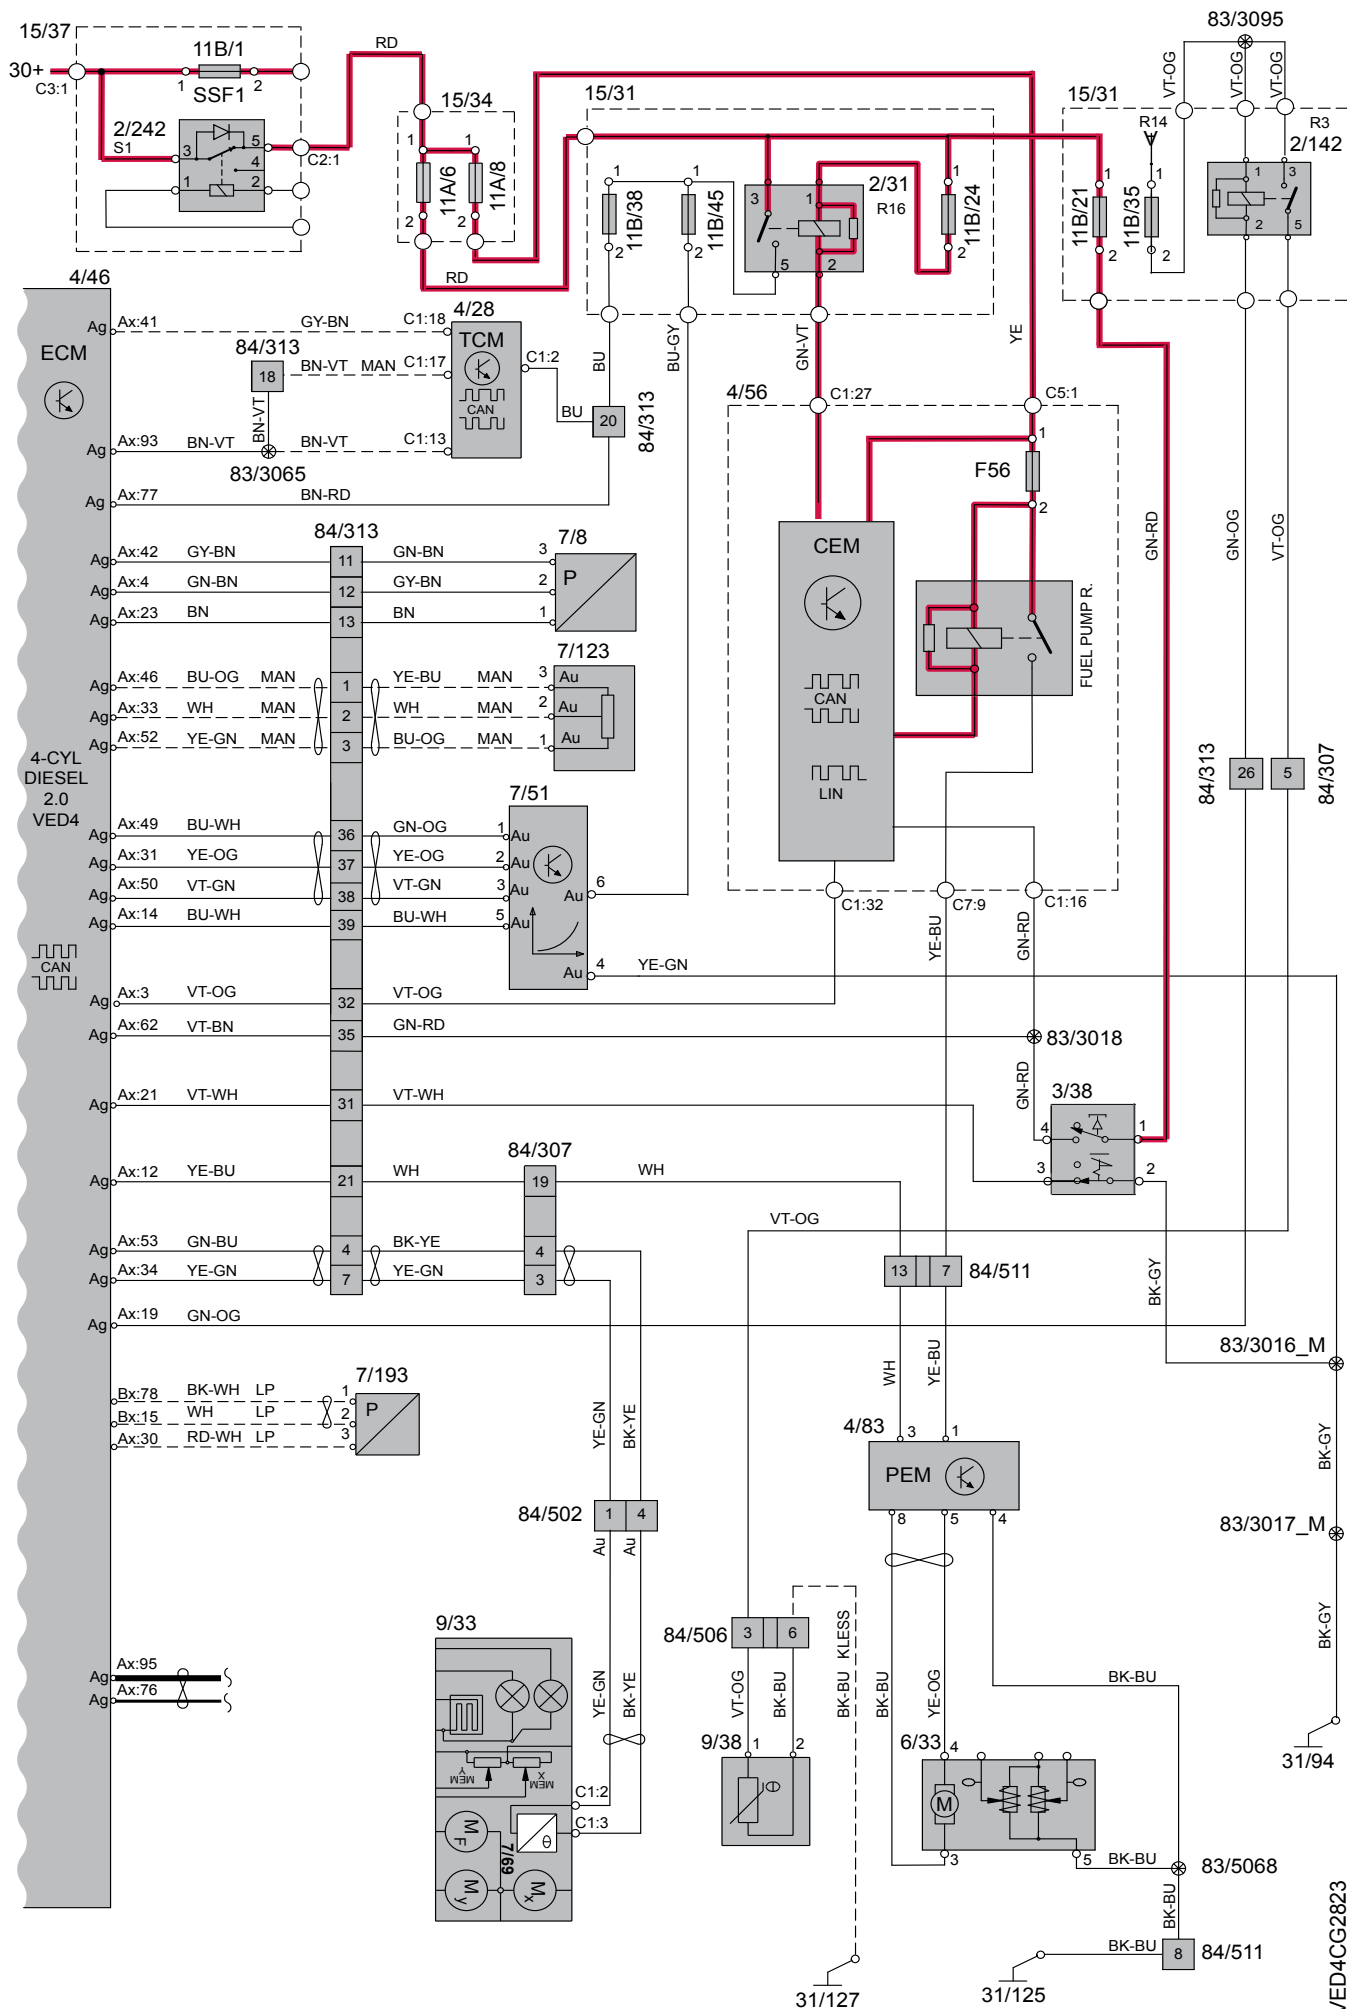


Grupp 28 Tänd- och reglersystem Motorstyrsystem, VED4, 3:3

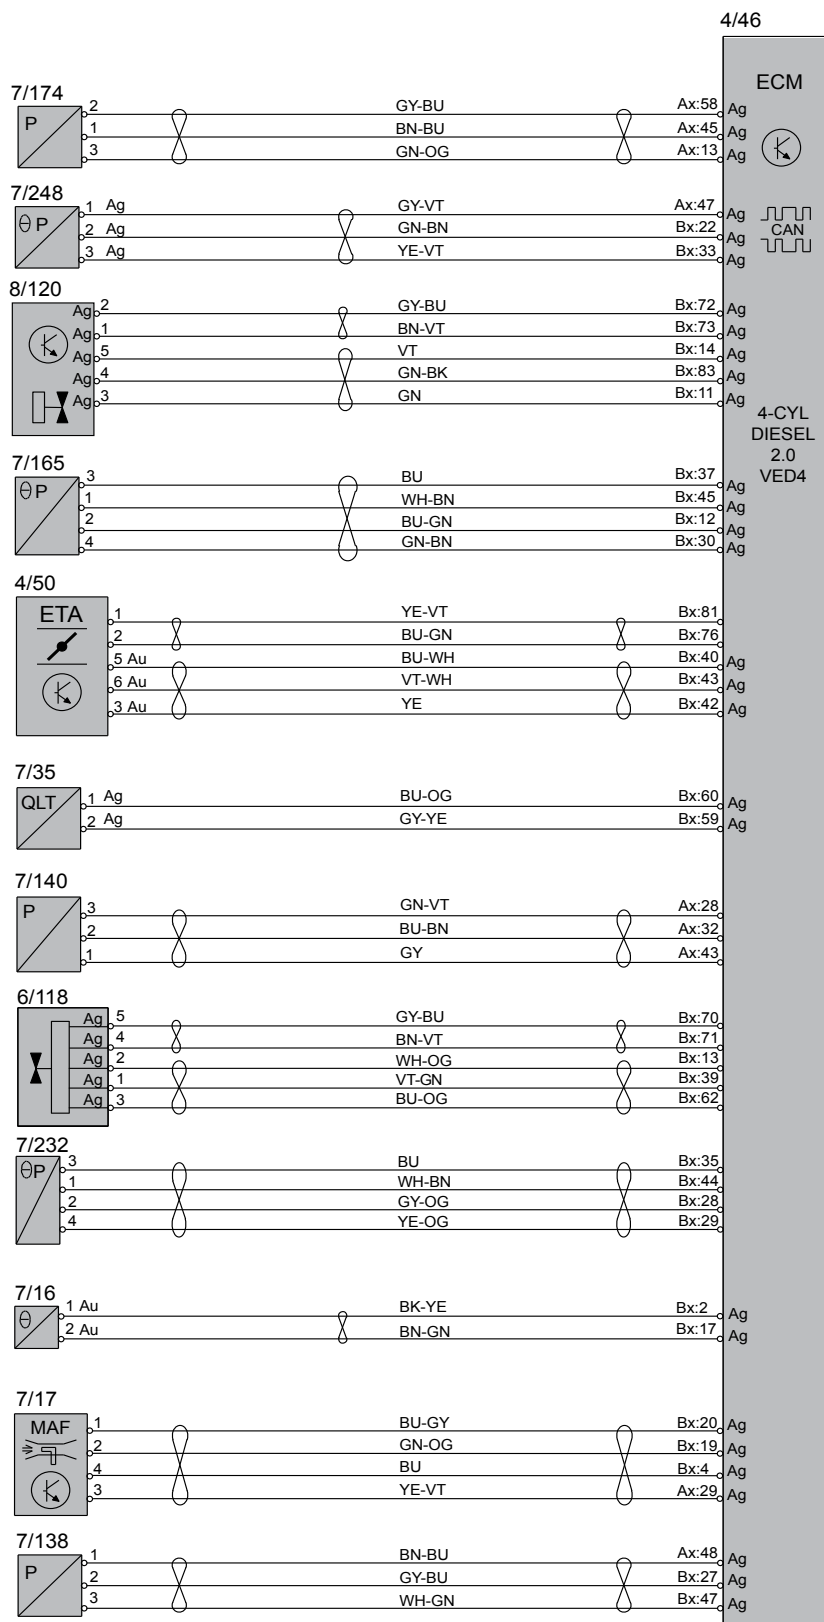


VED4G2833

Grupp 28 Tänd- och reglersystem Motorstyrsystem, VEP4, 1:3

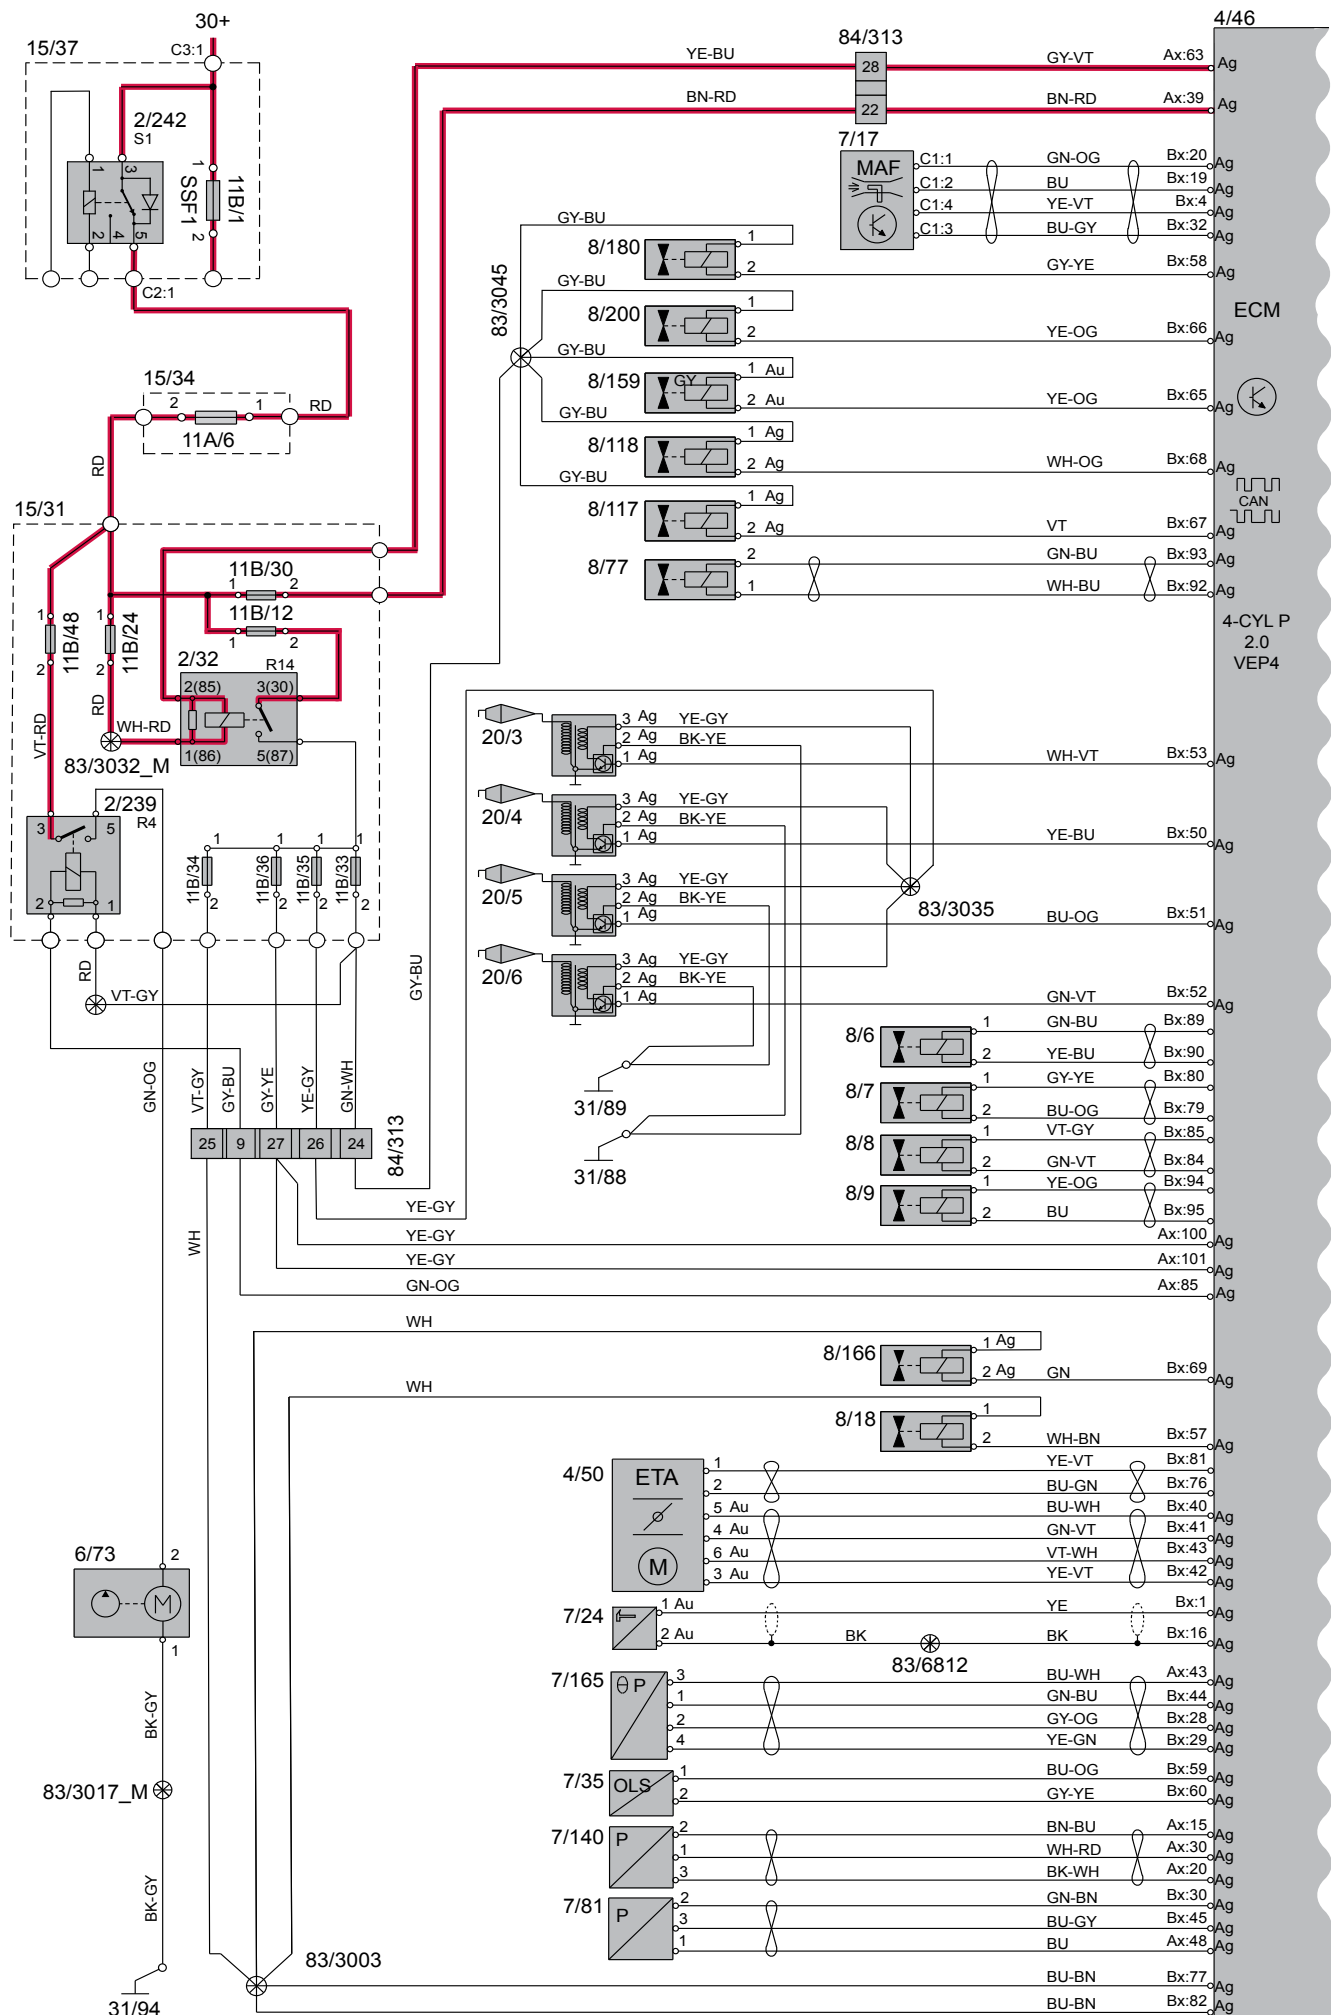


Grupp 28 Tänd- och reglersystem

Motorstyrsystem, VEP4, 2:3

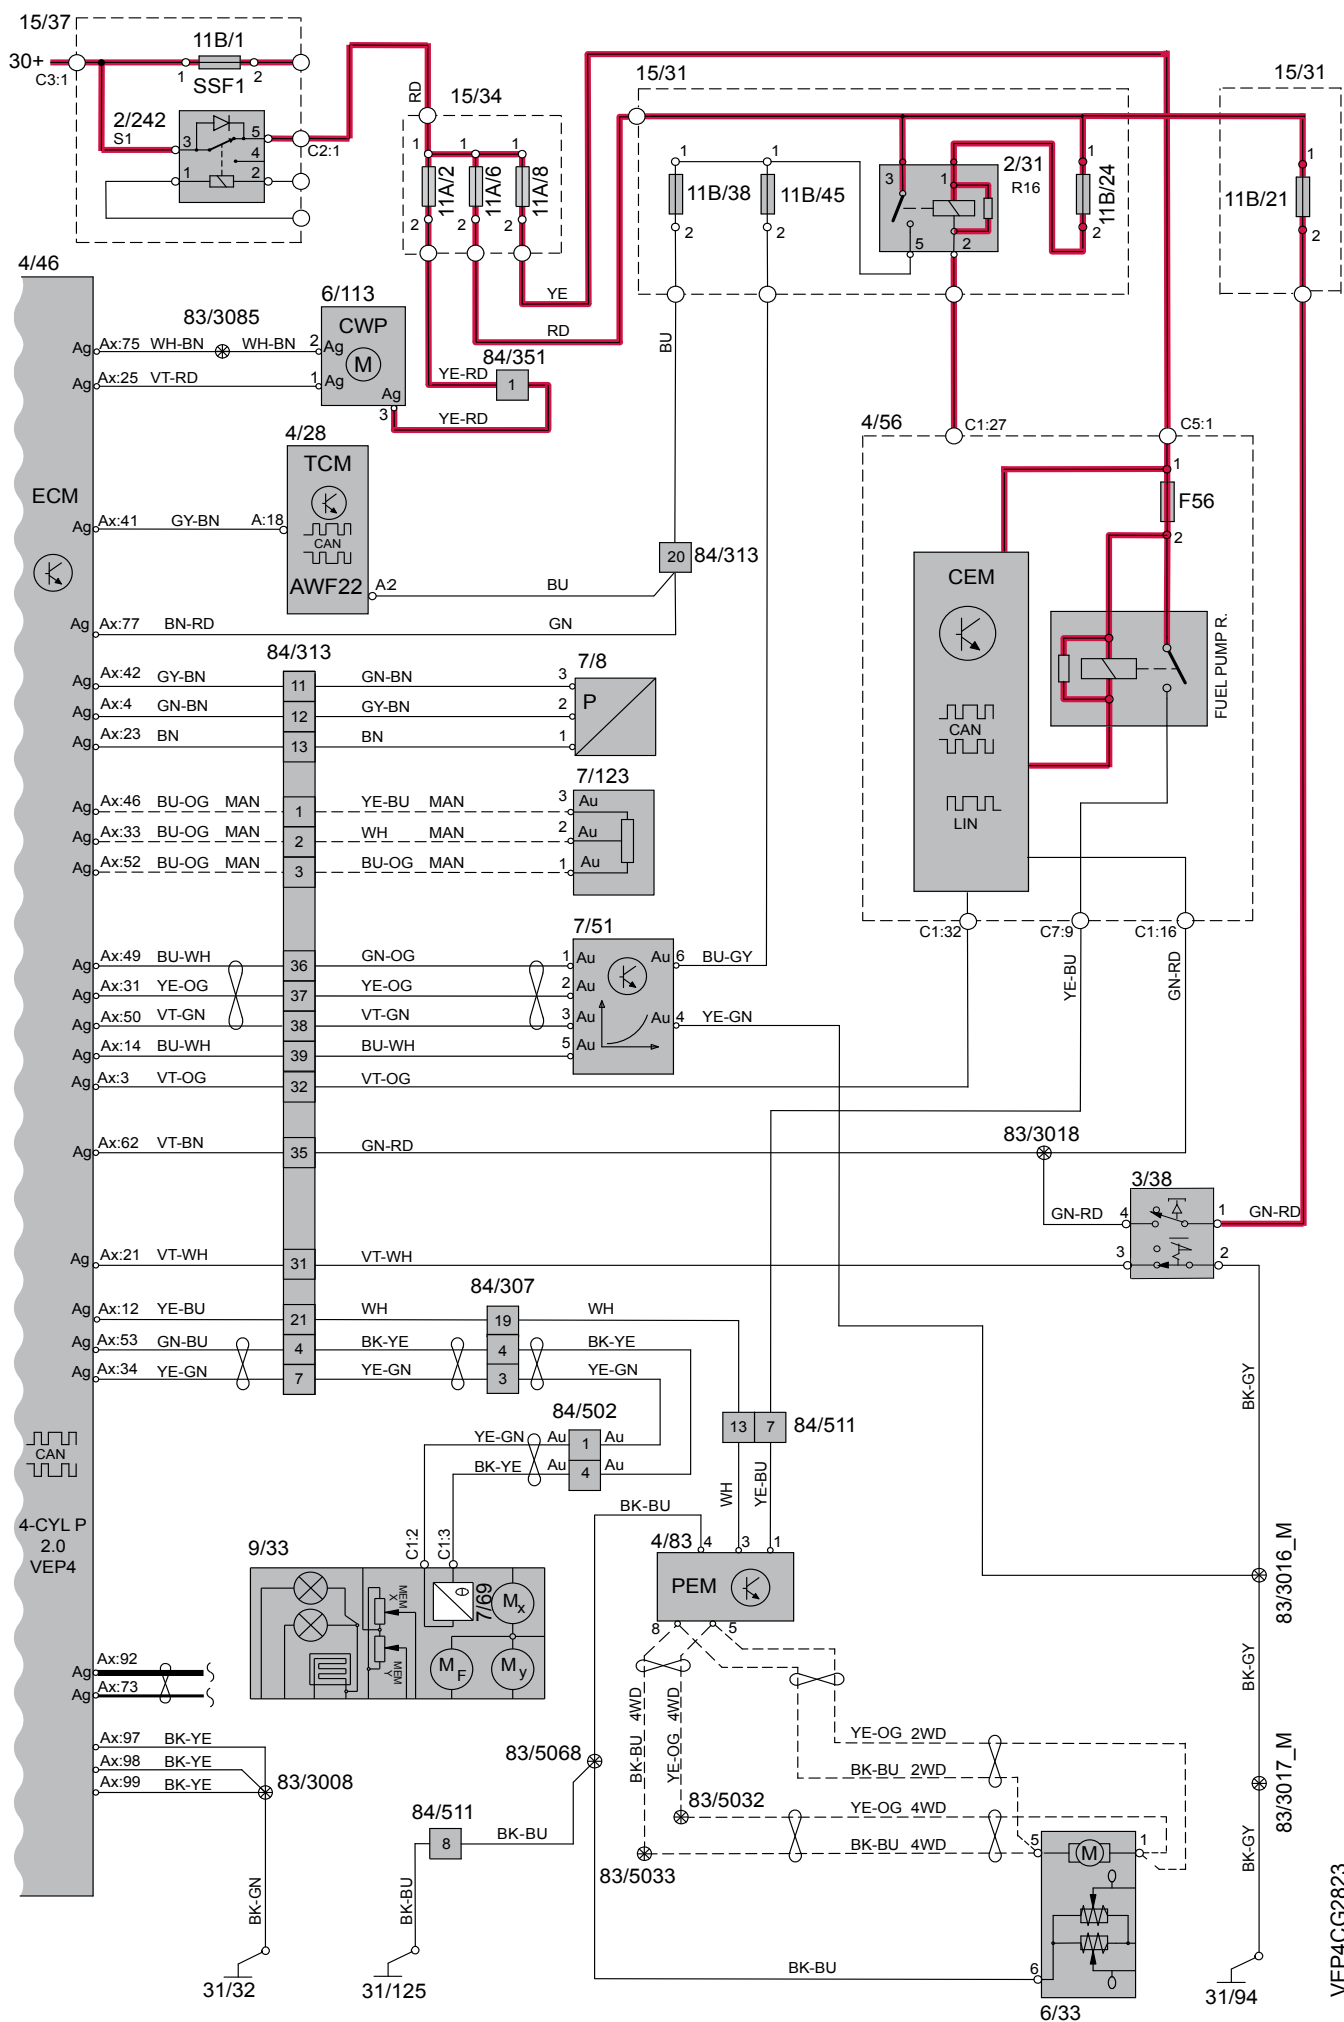


Grupp 28 Tänd- och reglersystem

Motorstyrsystem, VEP4, 3:3




Grupp 28 Tänd- och reglersystem Emissionsstyrning, VEP4

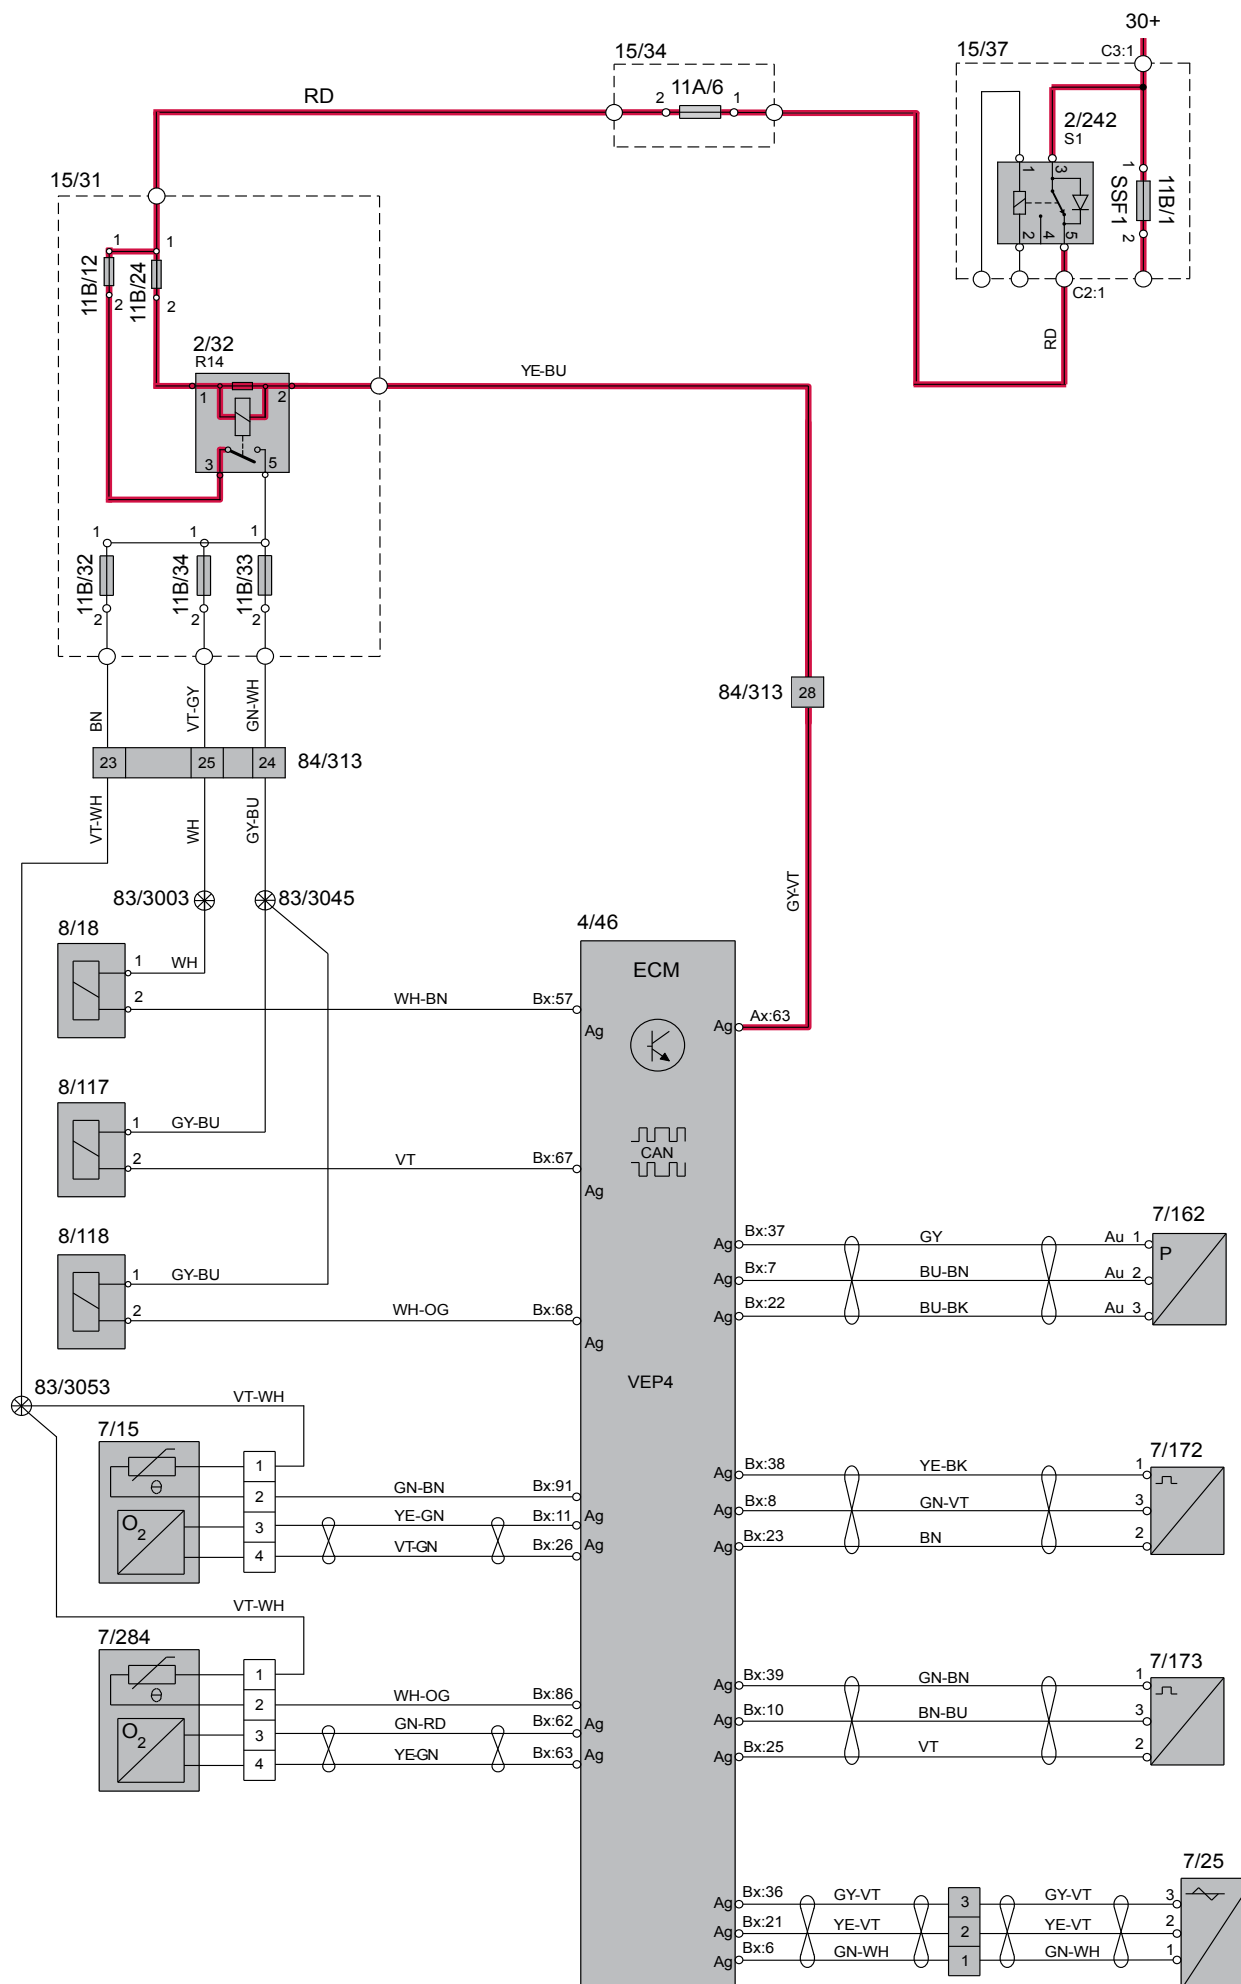


VEP4CG2801

Grupp 32 Generator och laddningsregulator Strömförsörjning

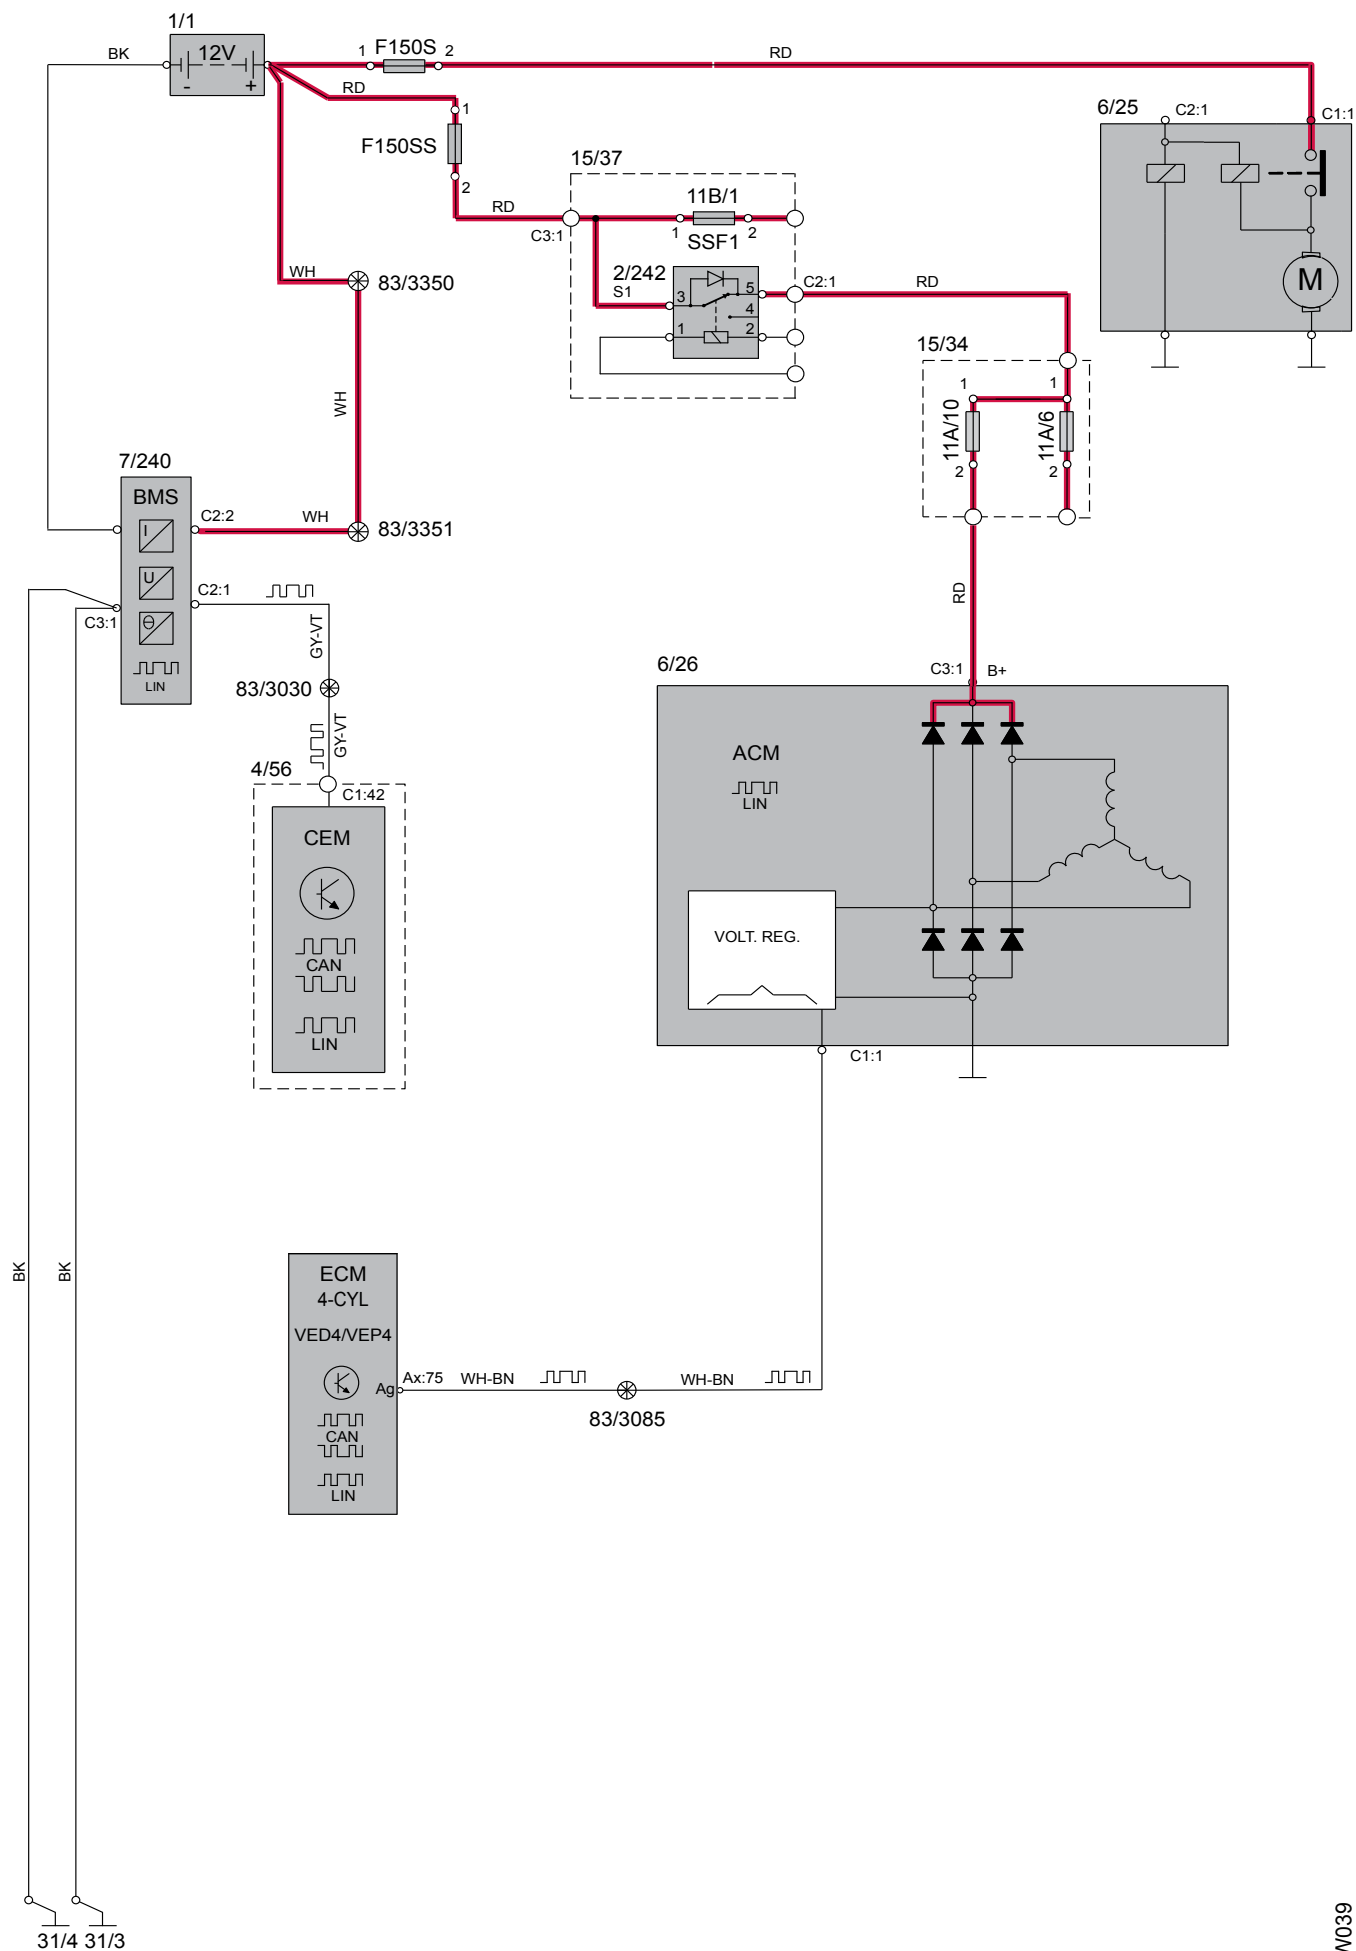


Grupp 33 Startsystem Startsystem

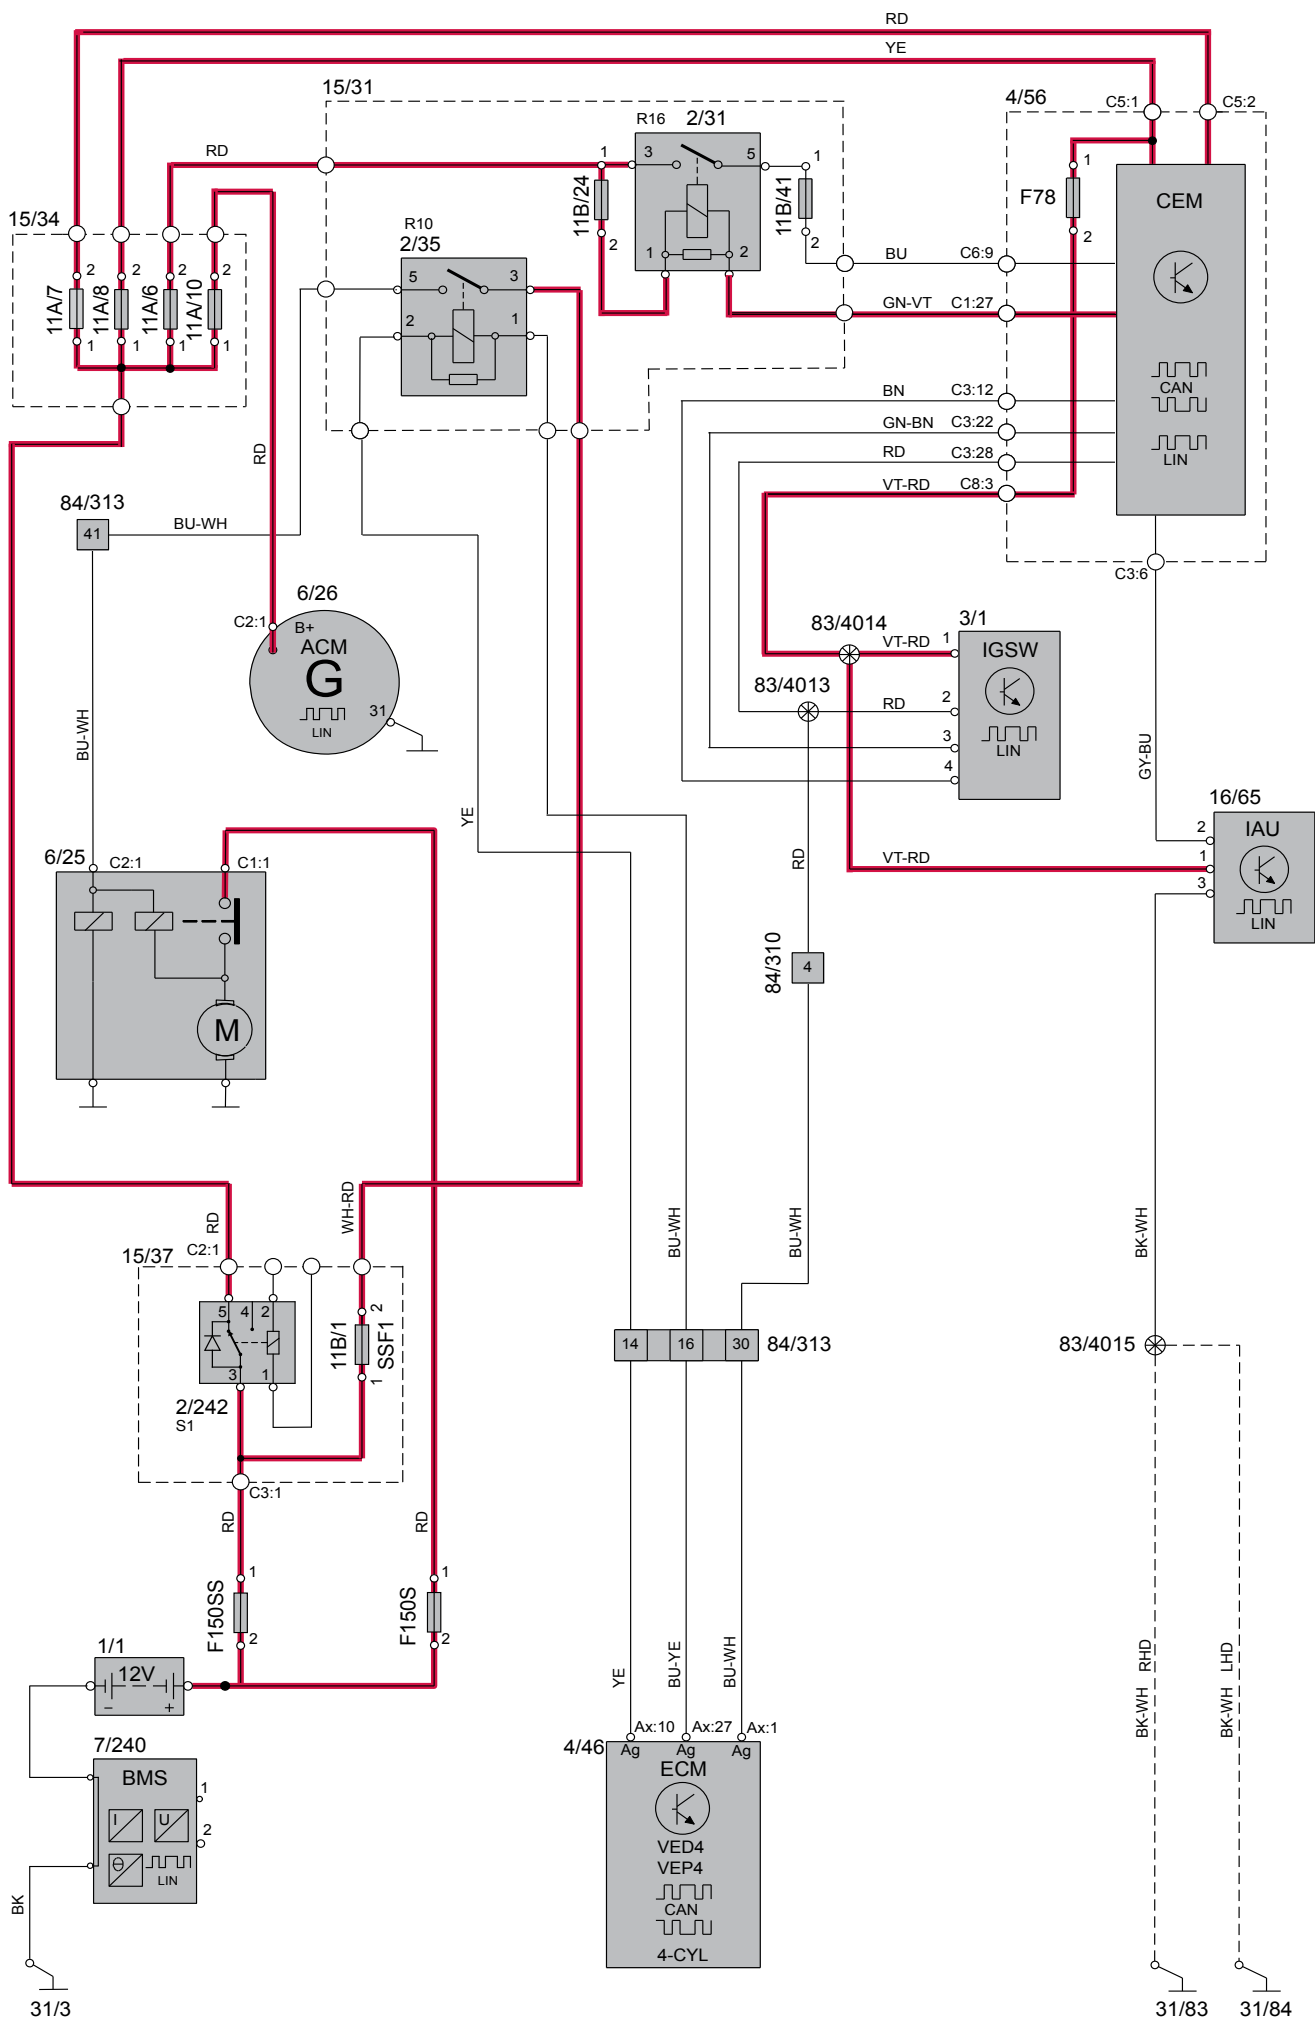


VEA4CG3301

Grupp 33 Startsystem Startsystem, 1:2, KLESS

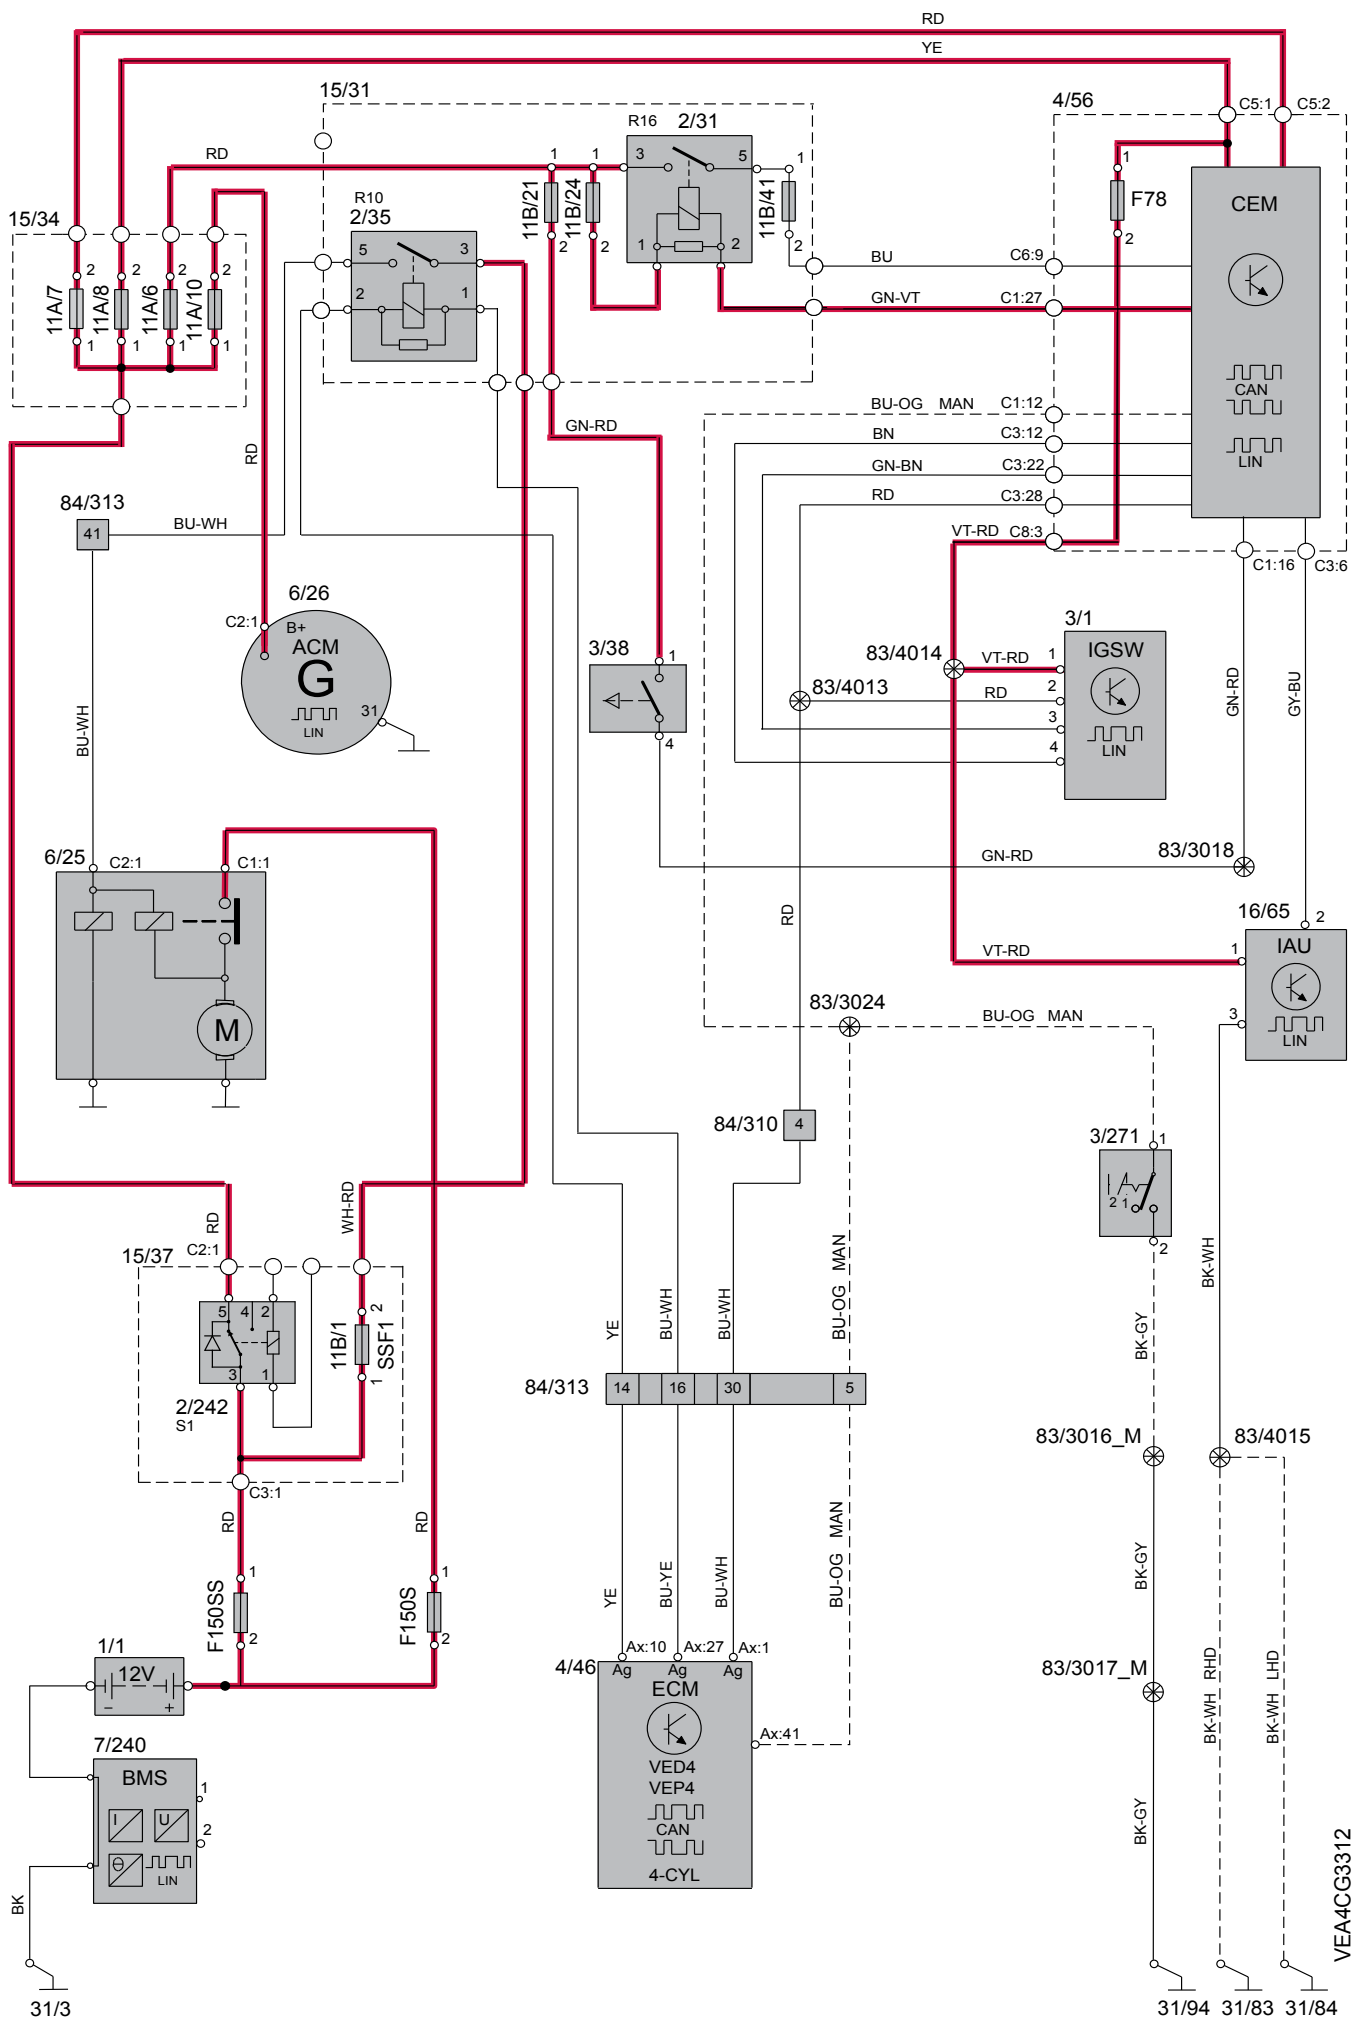


Grupp 33 Startsystem

Startsystem, 2:2, KLESS

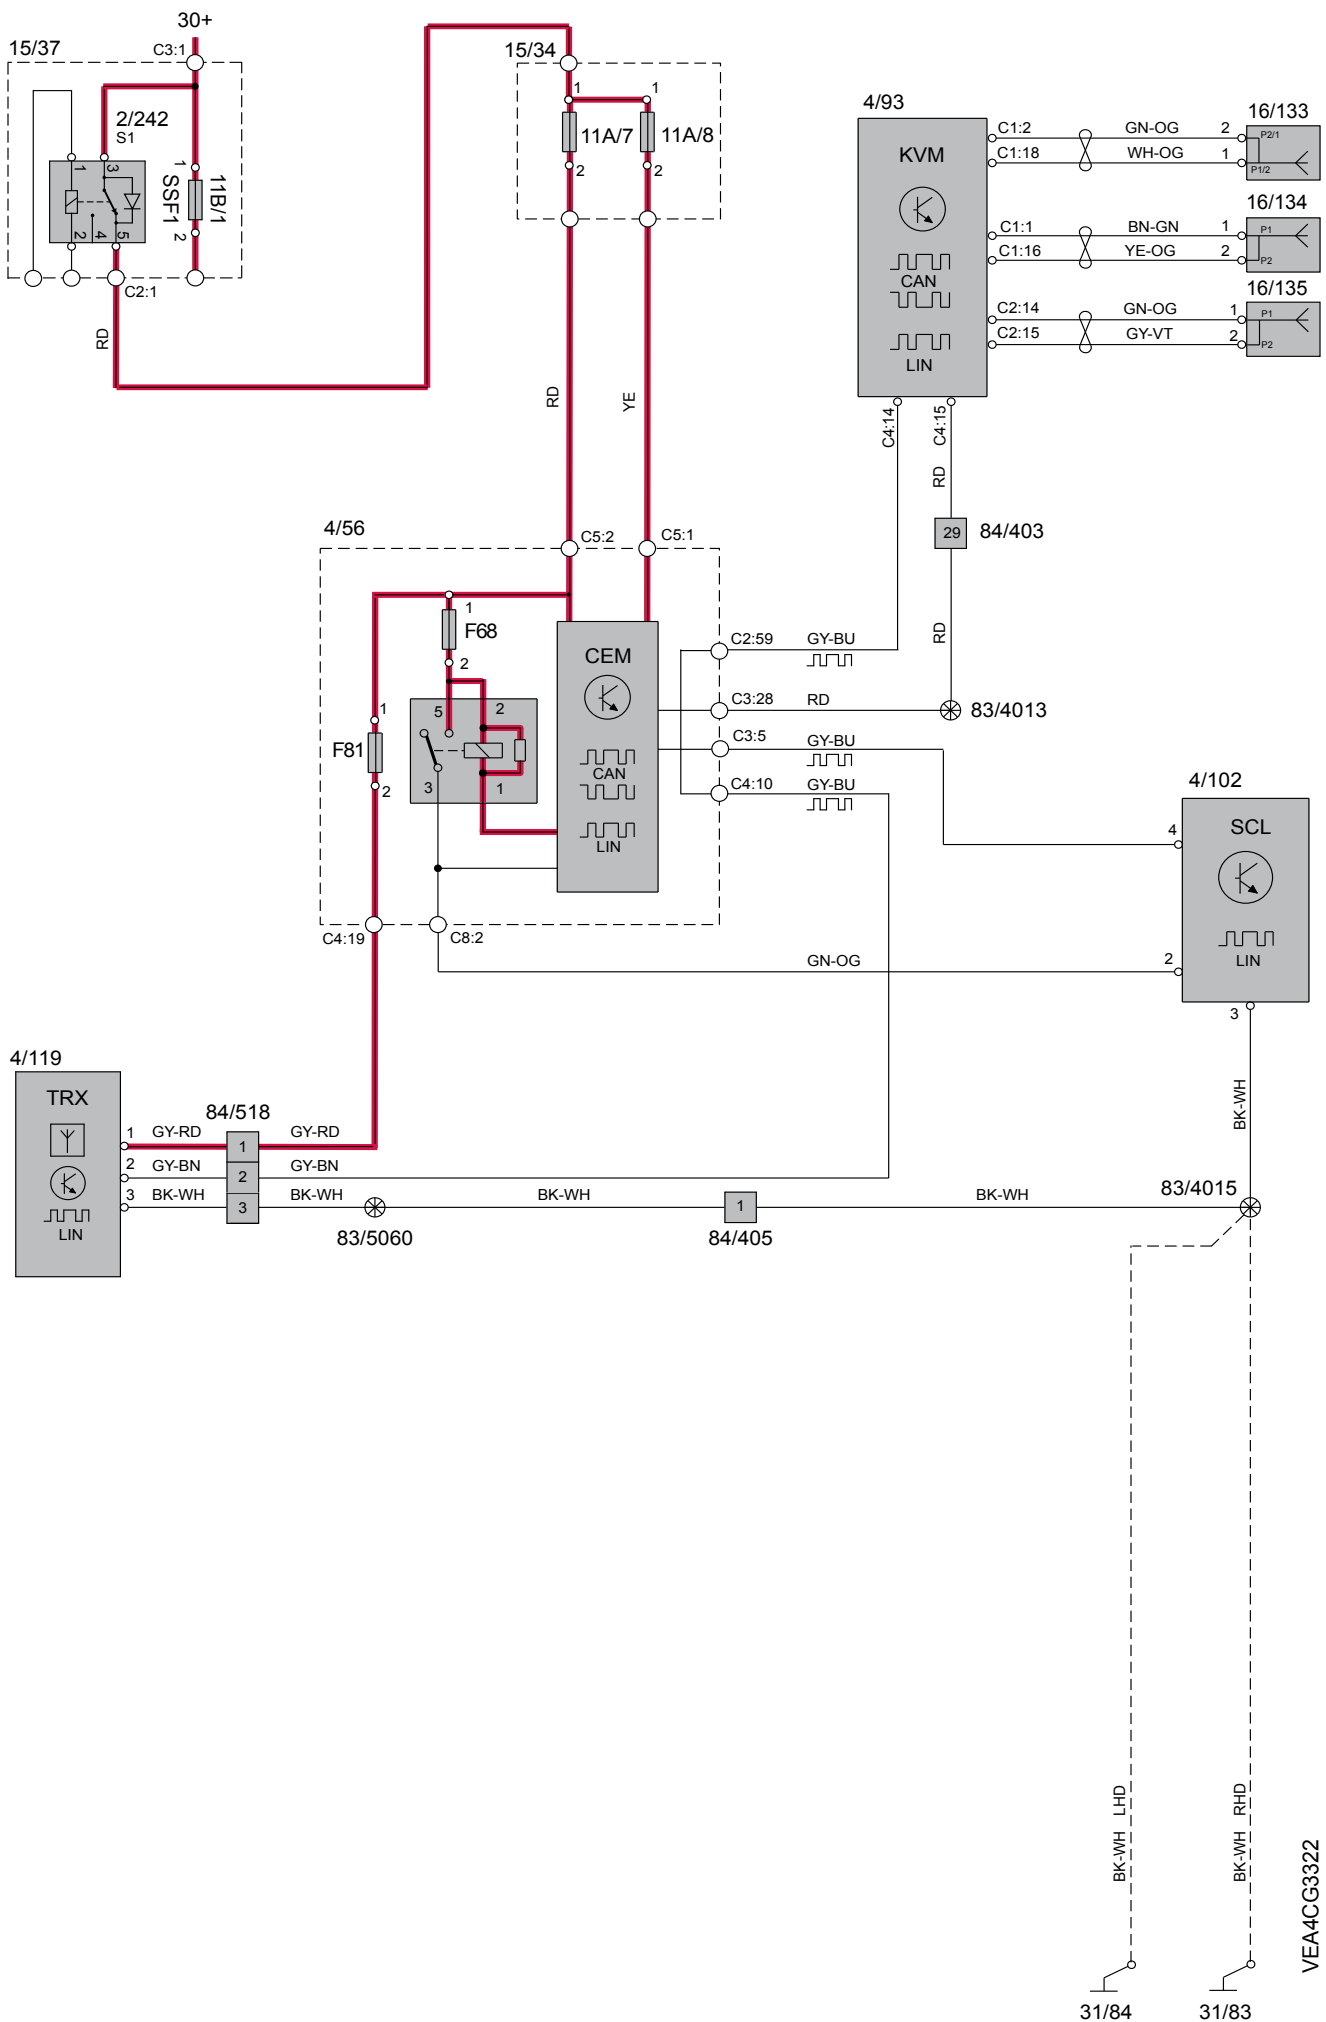


Grupp 35 Belysning

Hel- och halvljus - halogen

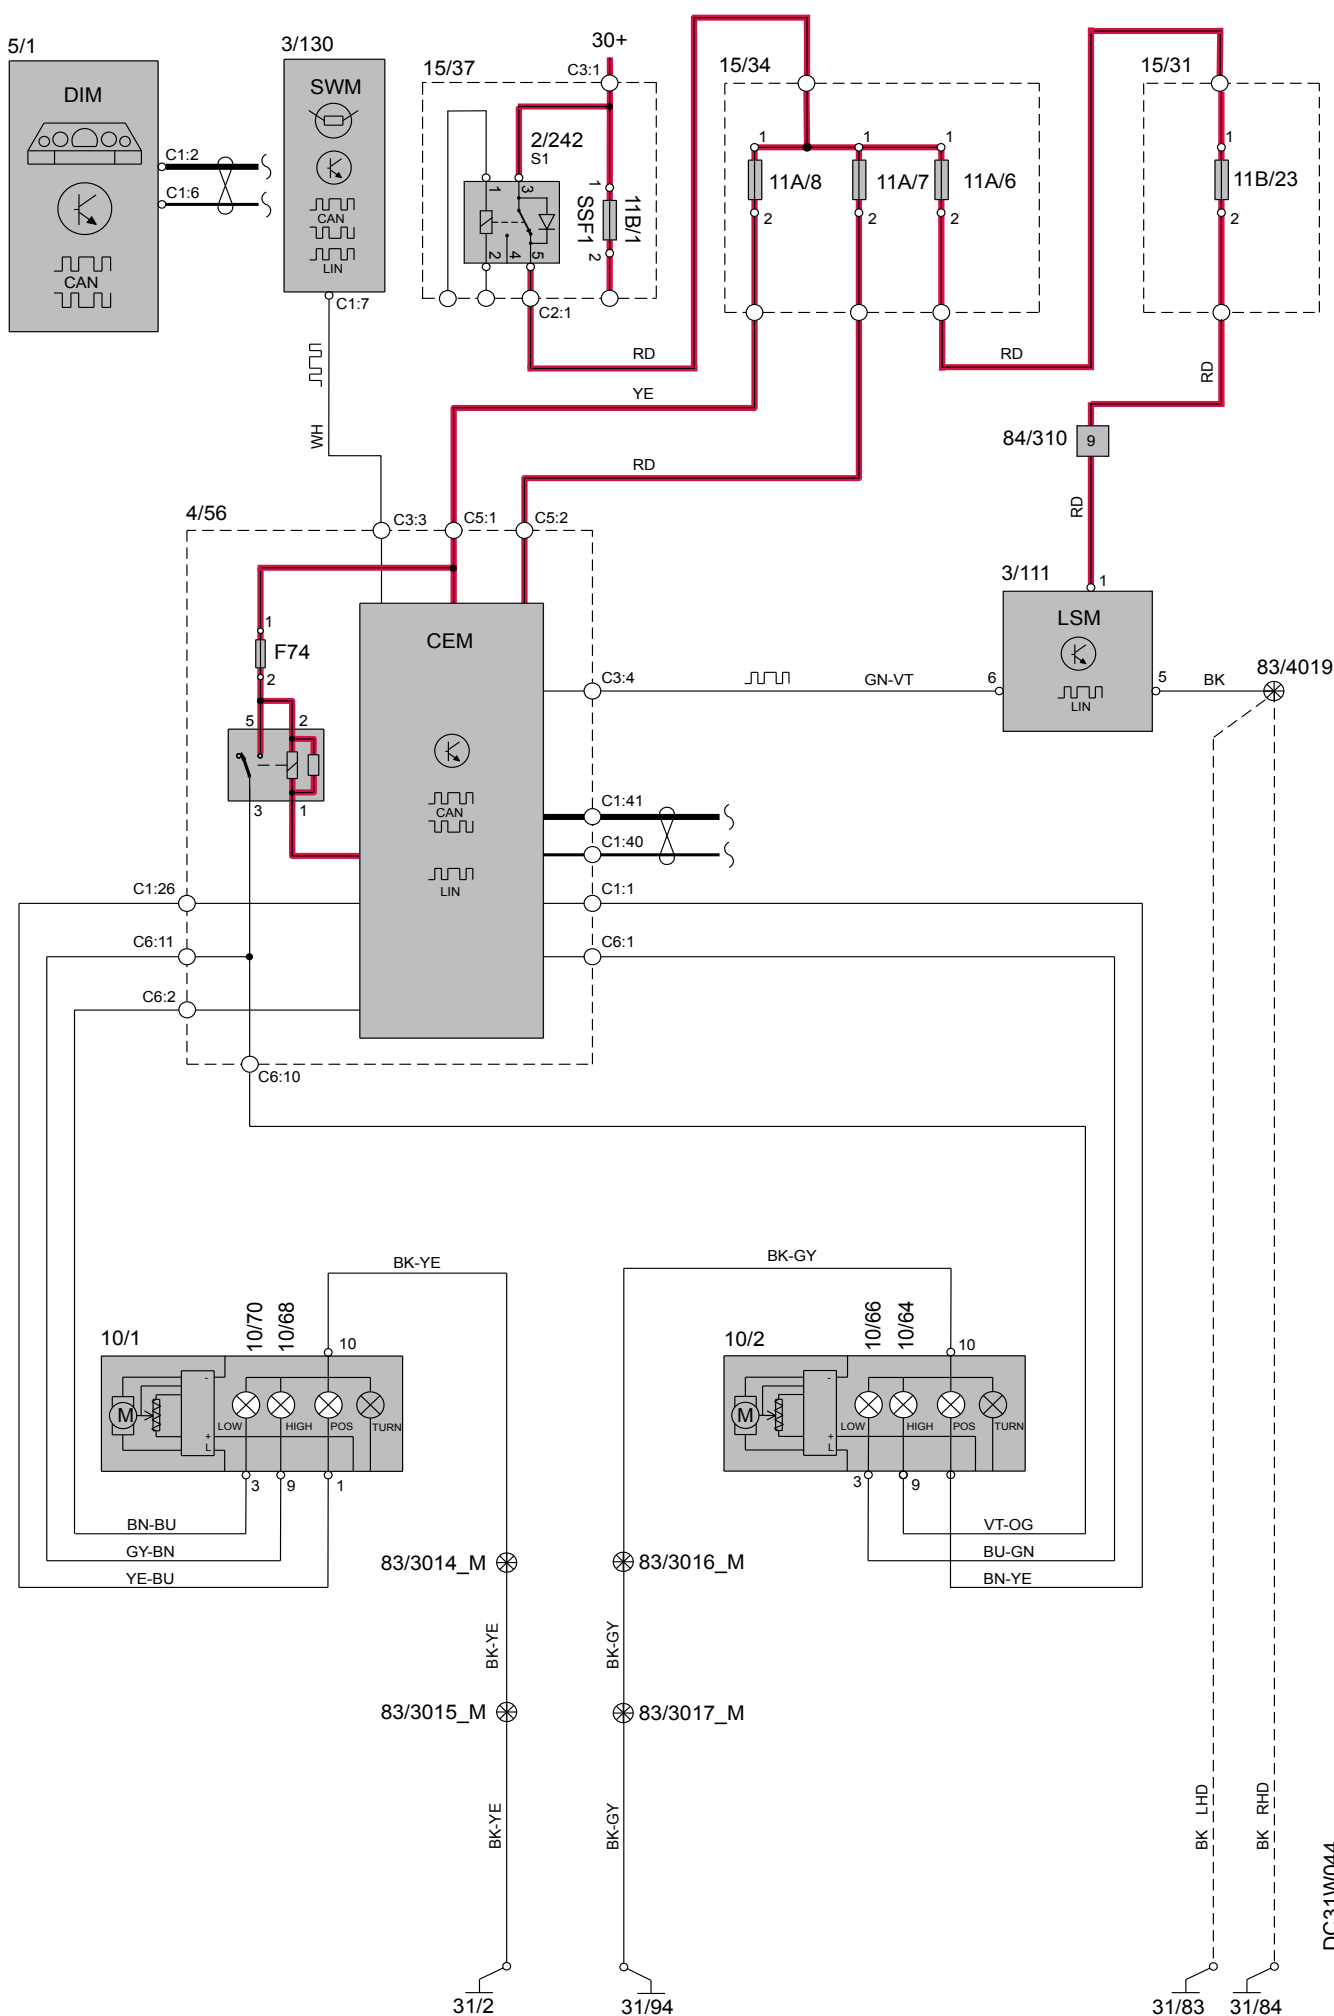


Grupp 35 Belysning

Hel- och halvljus - Dual Xenon

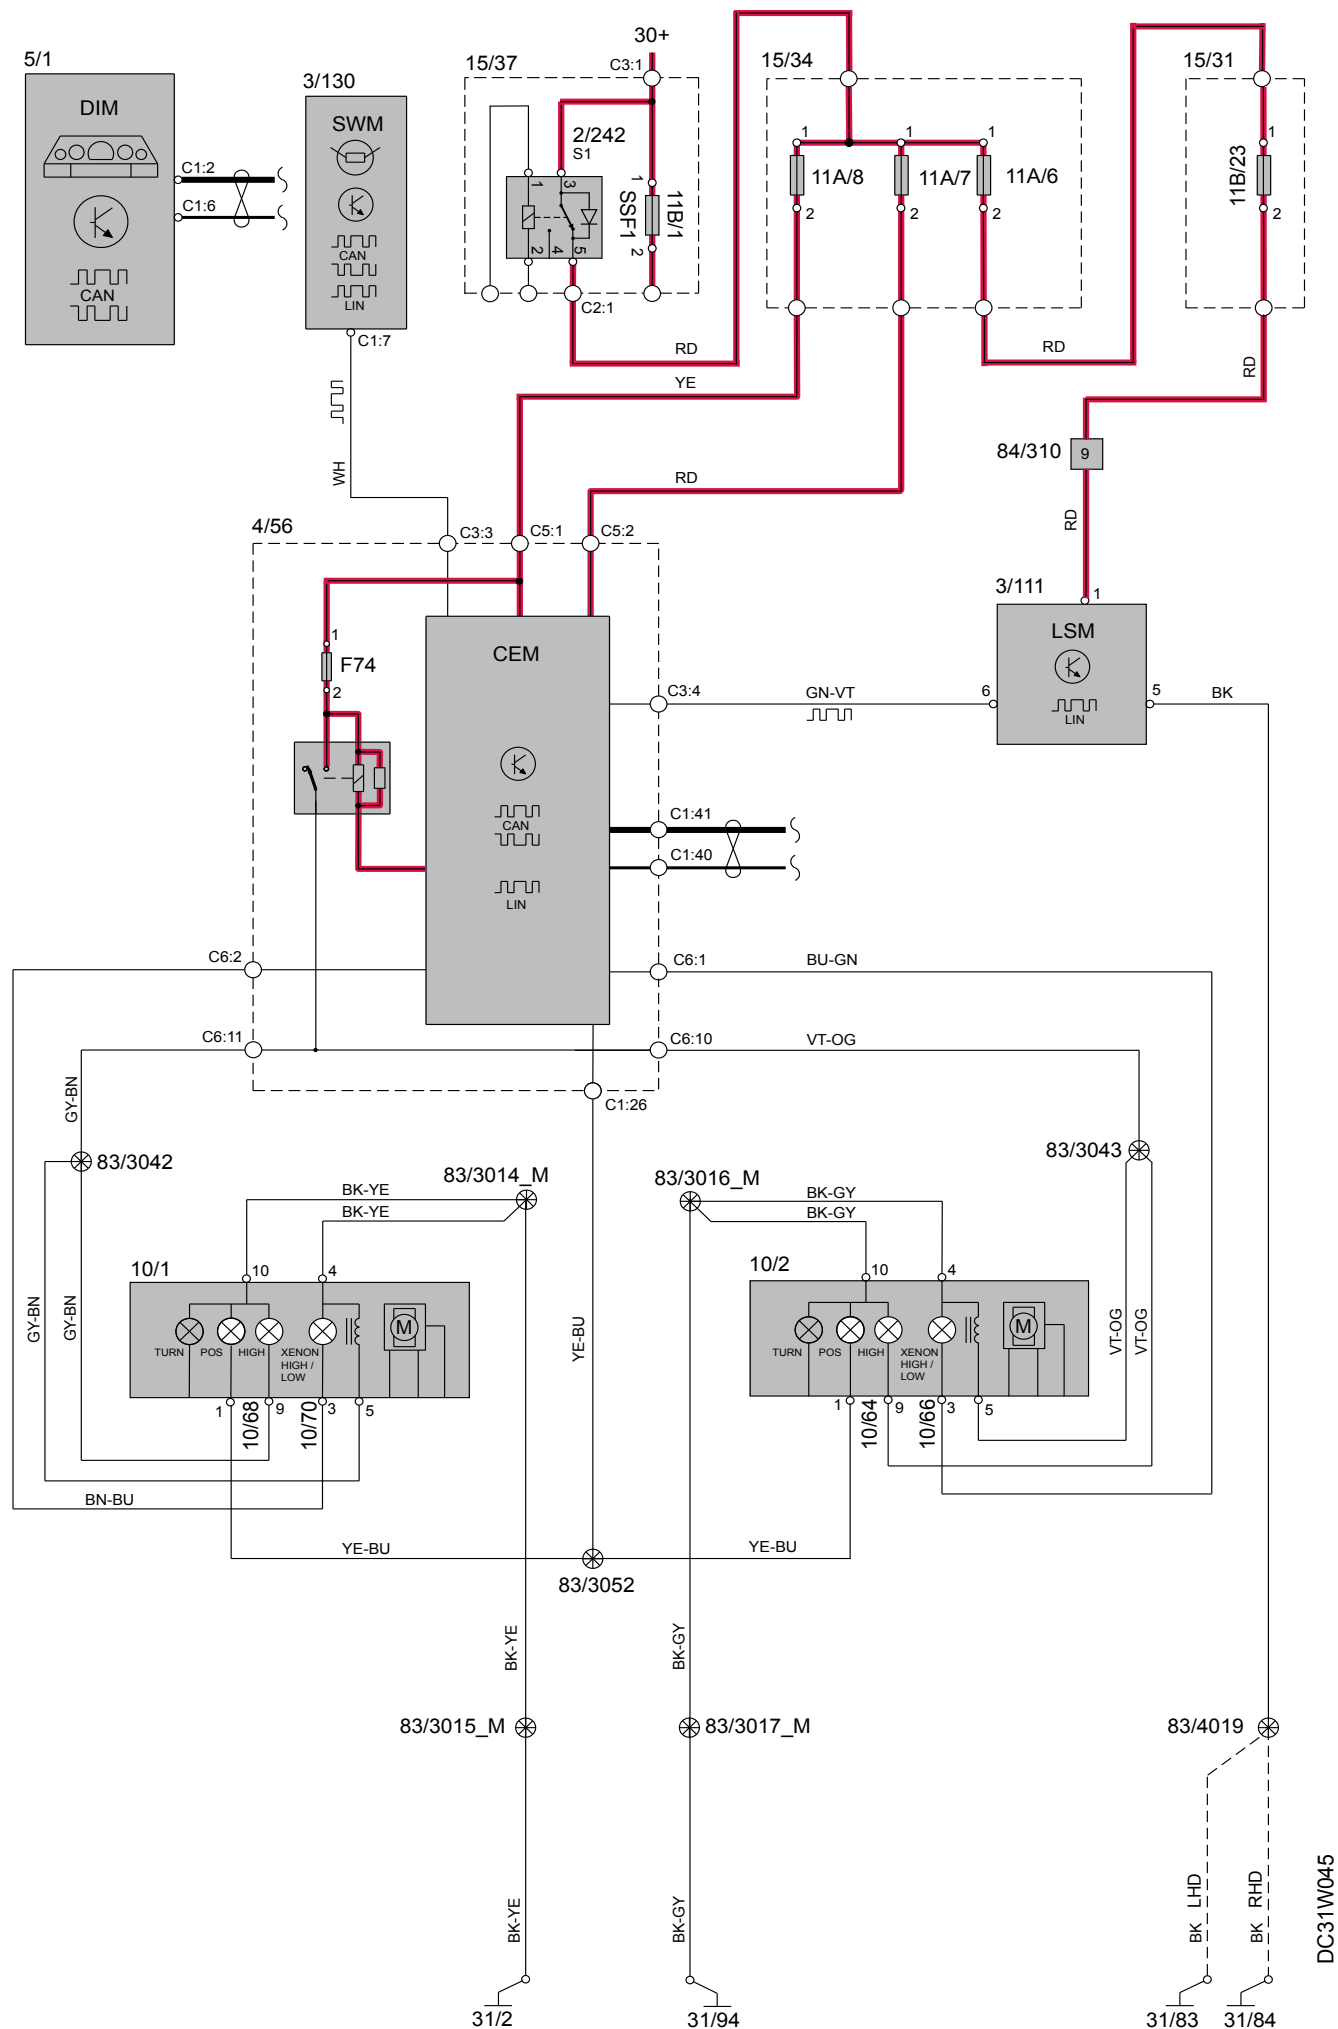


Grupp 35 Belysning Hel- och halvljus, LED

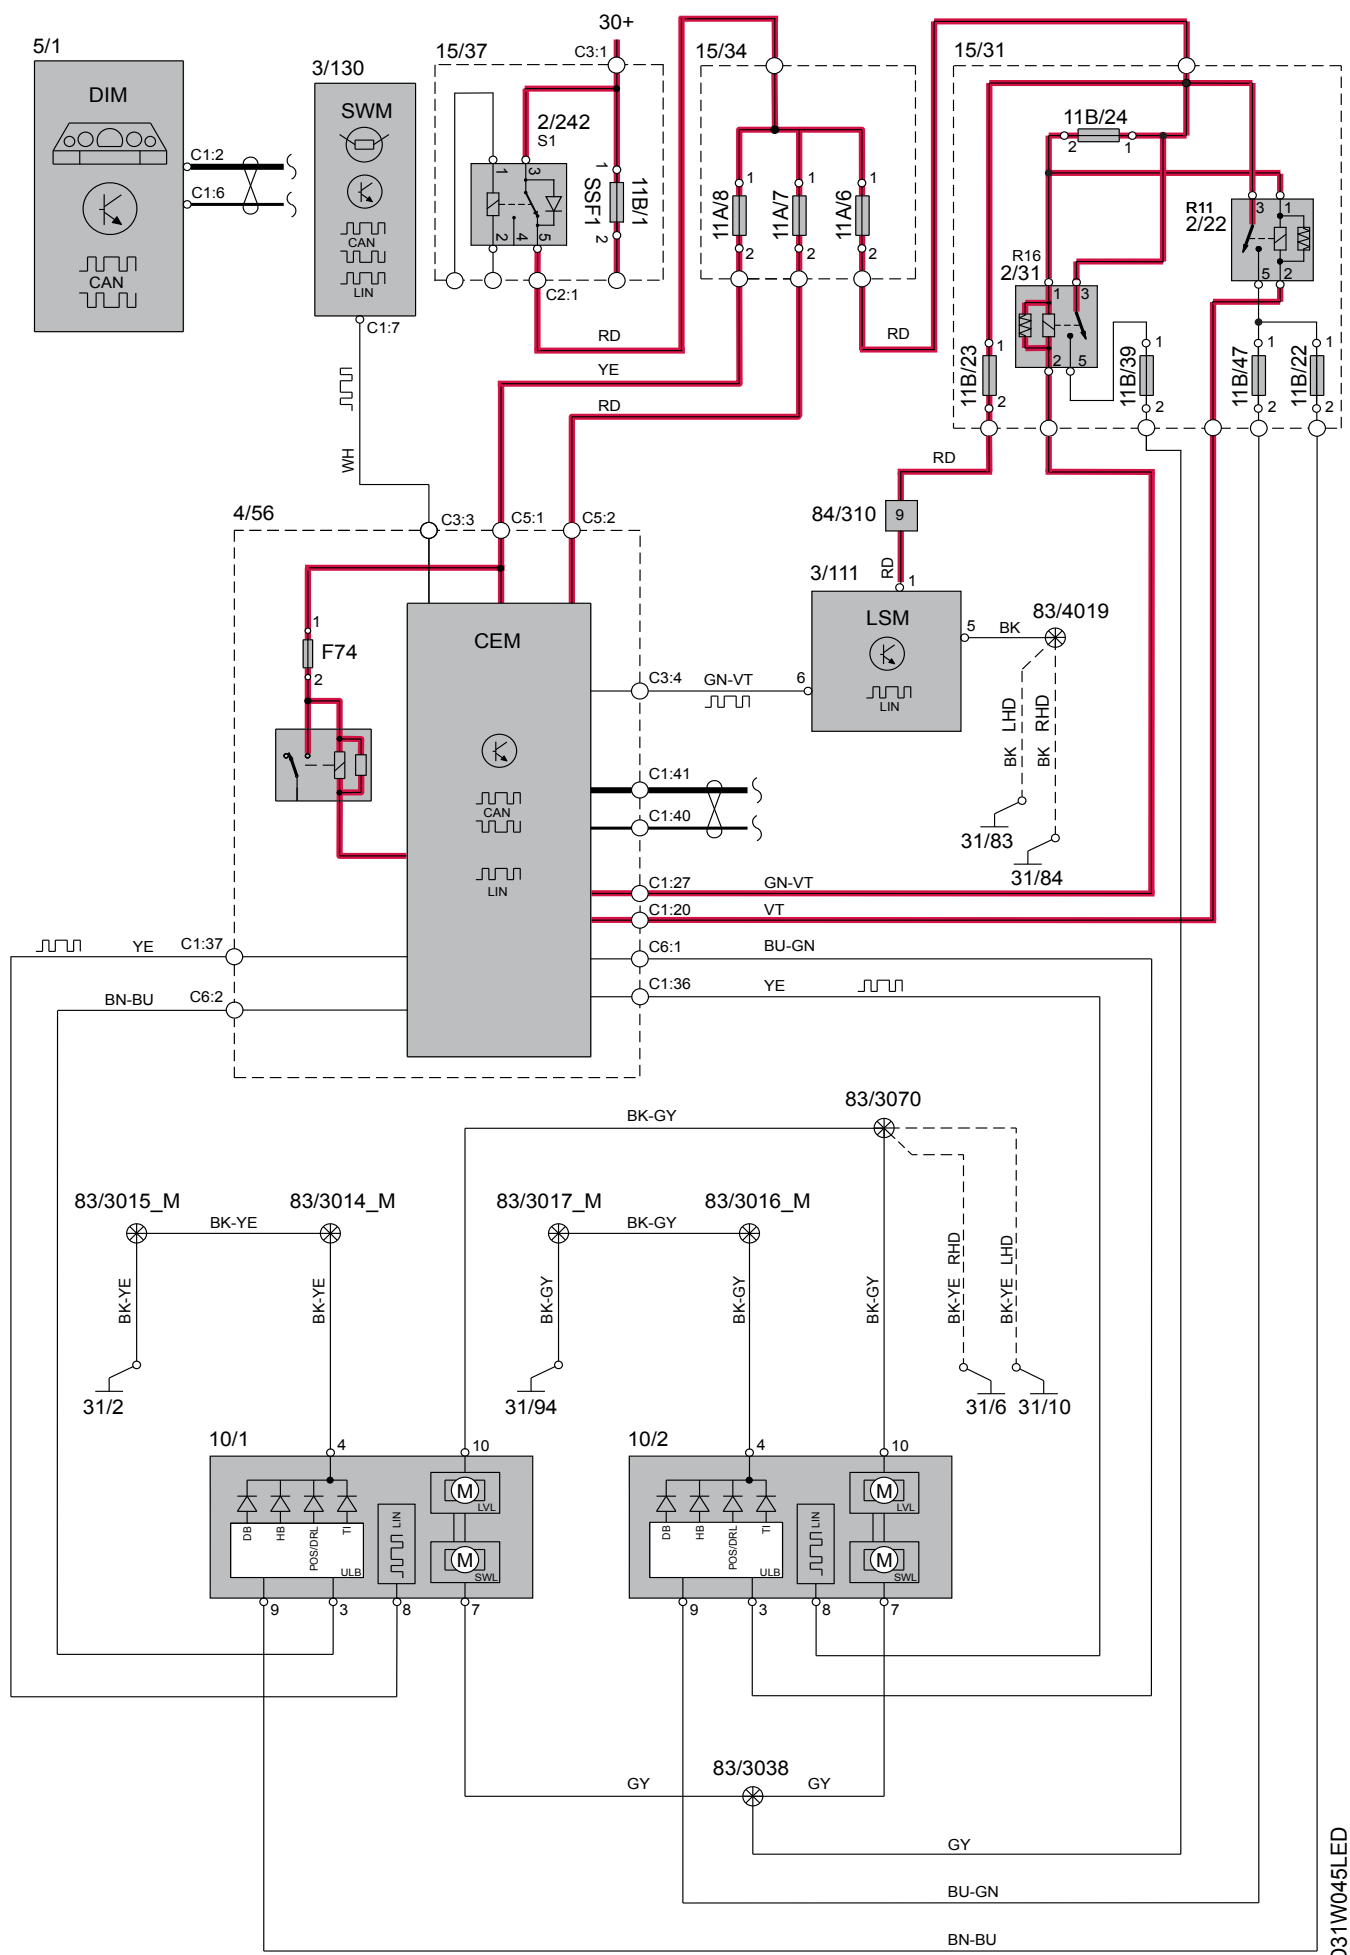

D31W045LED

Grupp 35 Belysning


Ljusstyrningsreglering, manuell

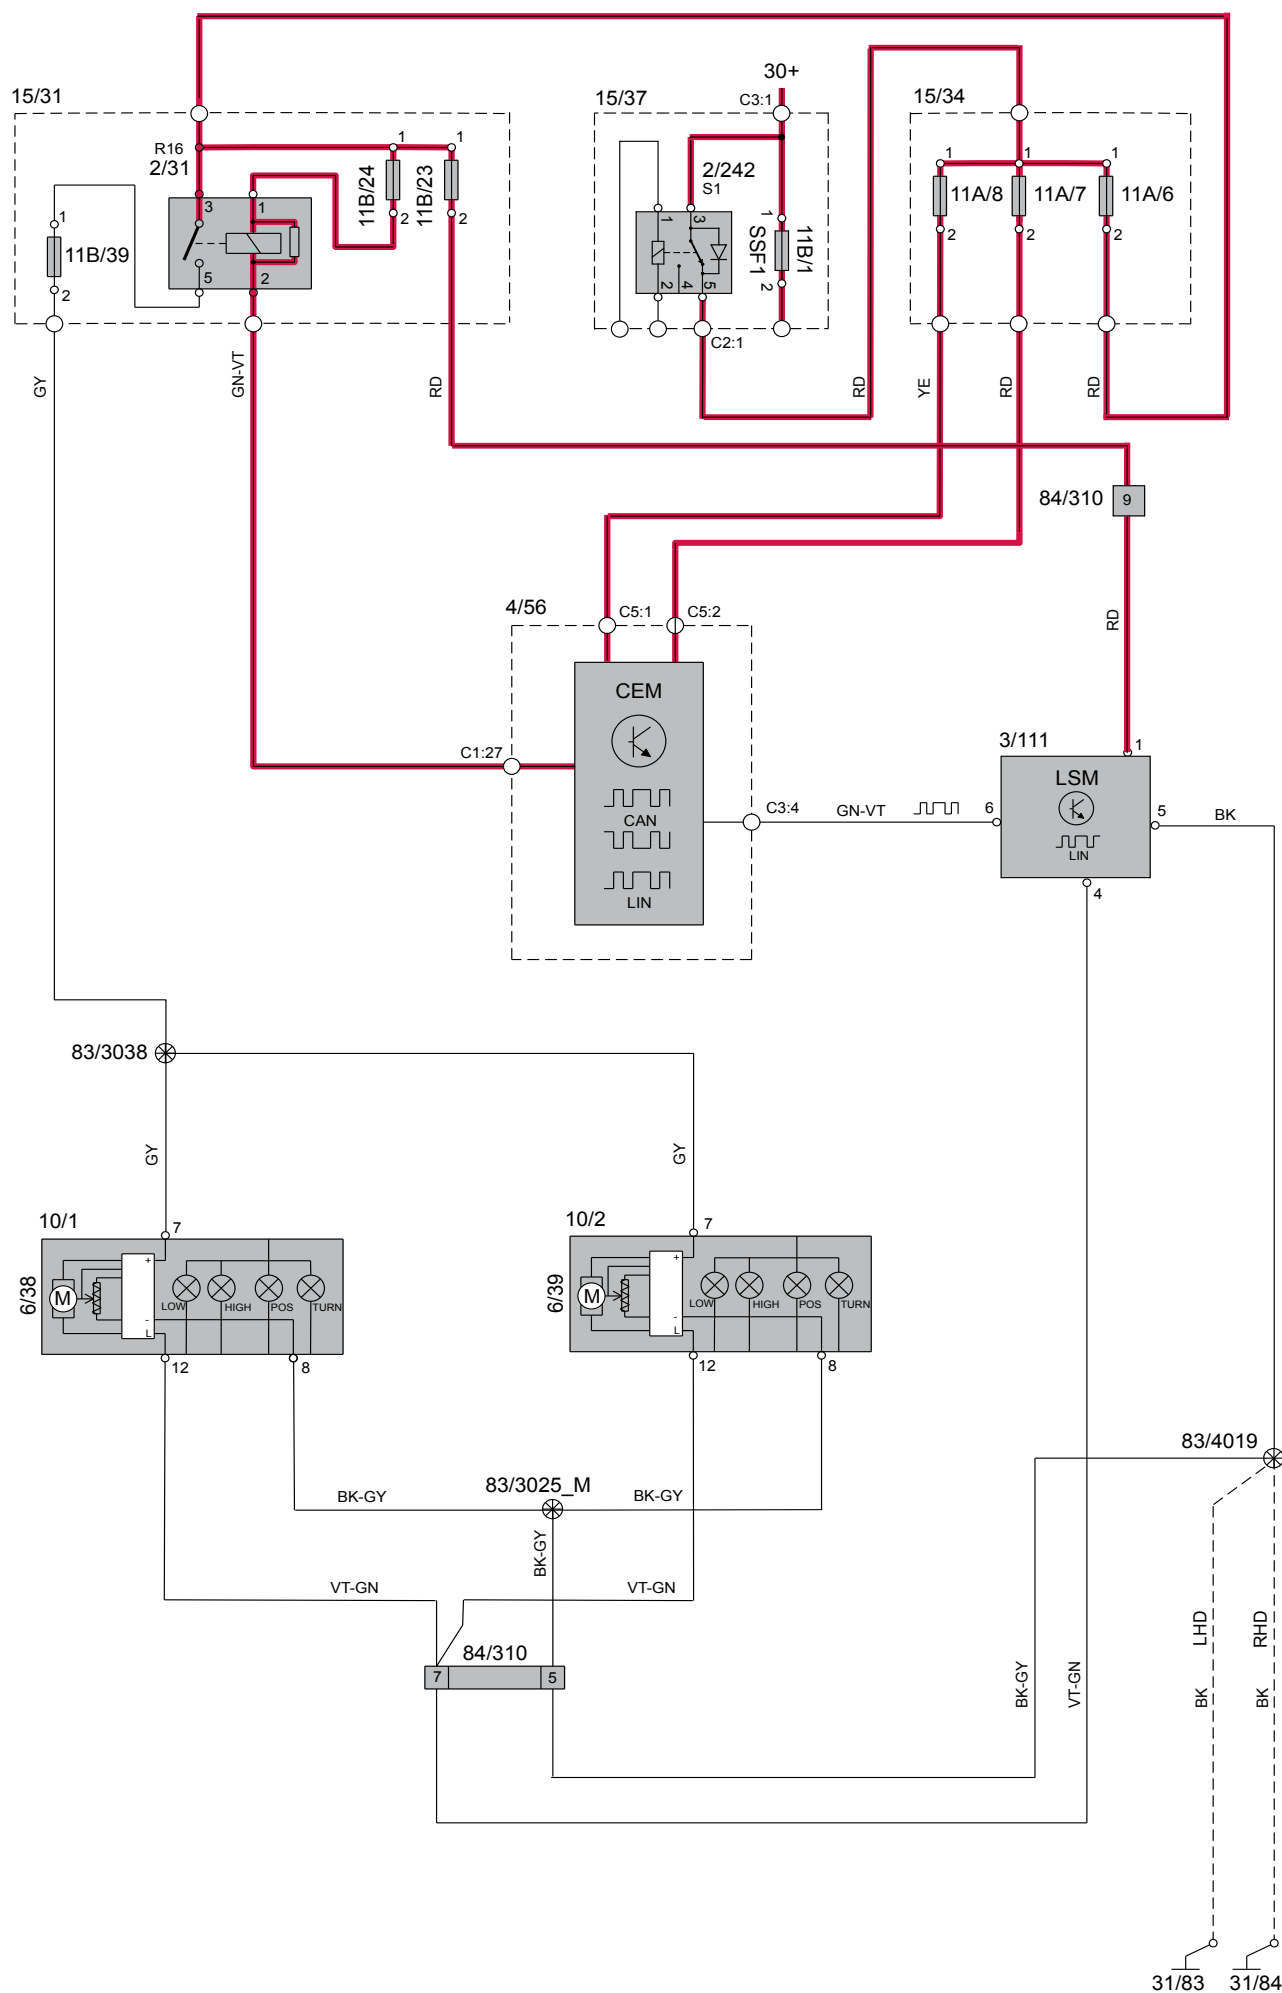


DC31W046

Grupp 35 Belysning

Positions-/parkeringsljus, bakljus

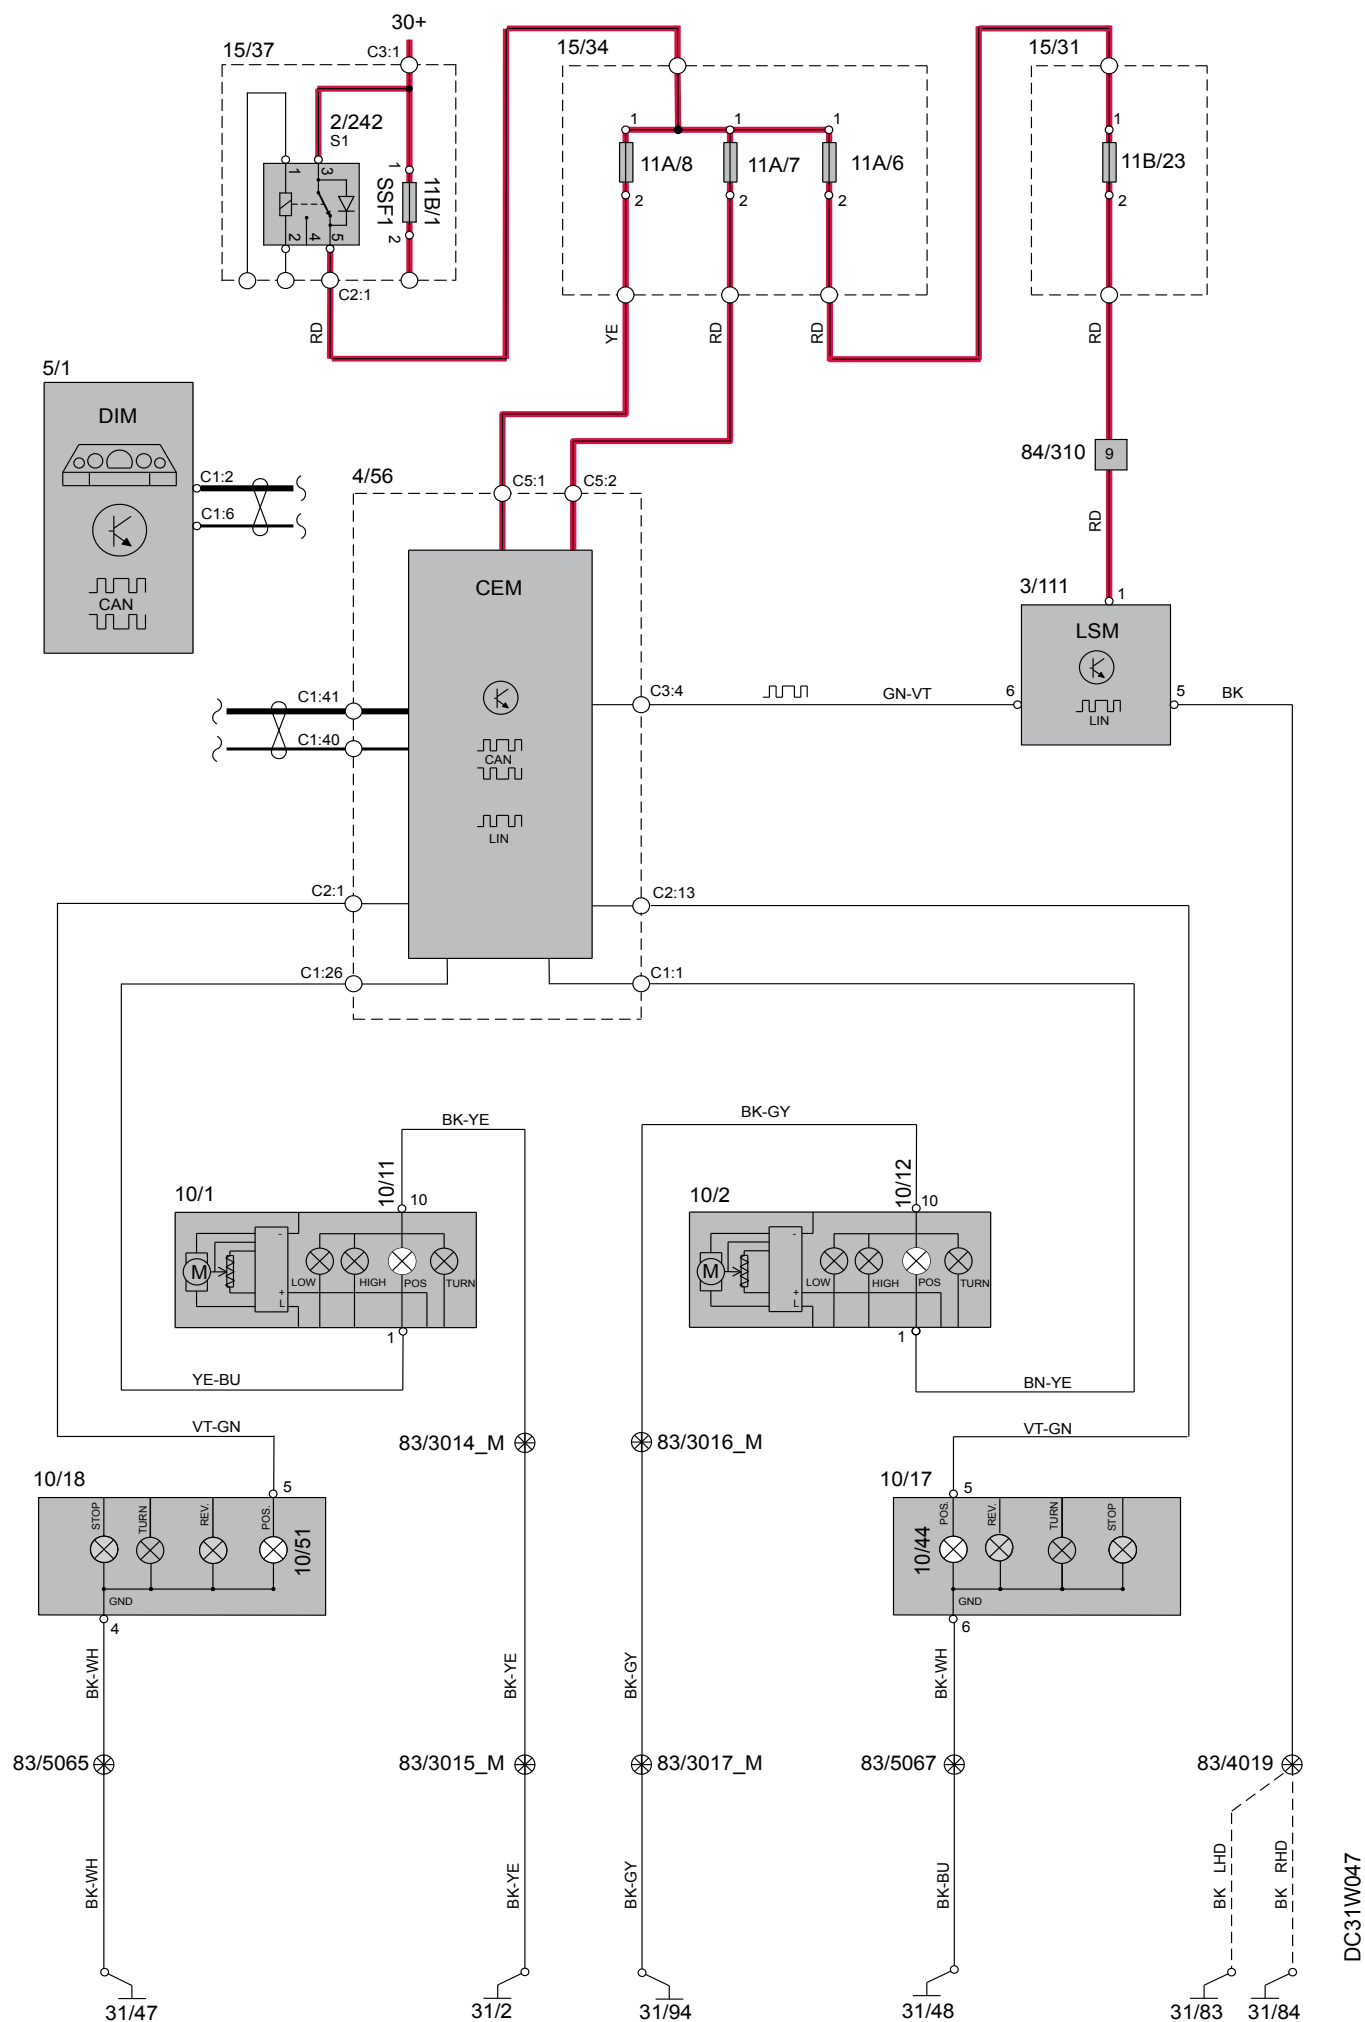


Positions-/parkeringsljus, bakljus - Dual Xenon

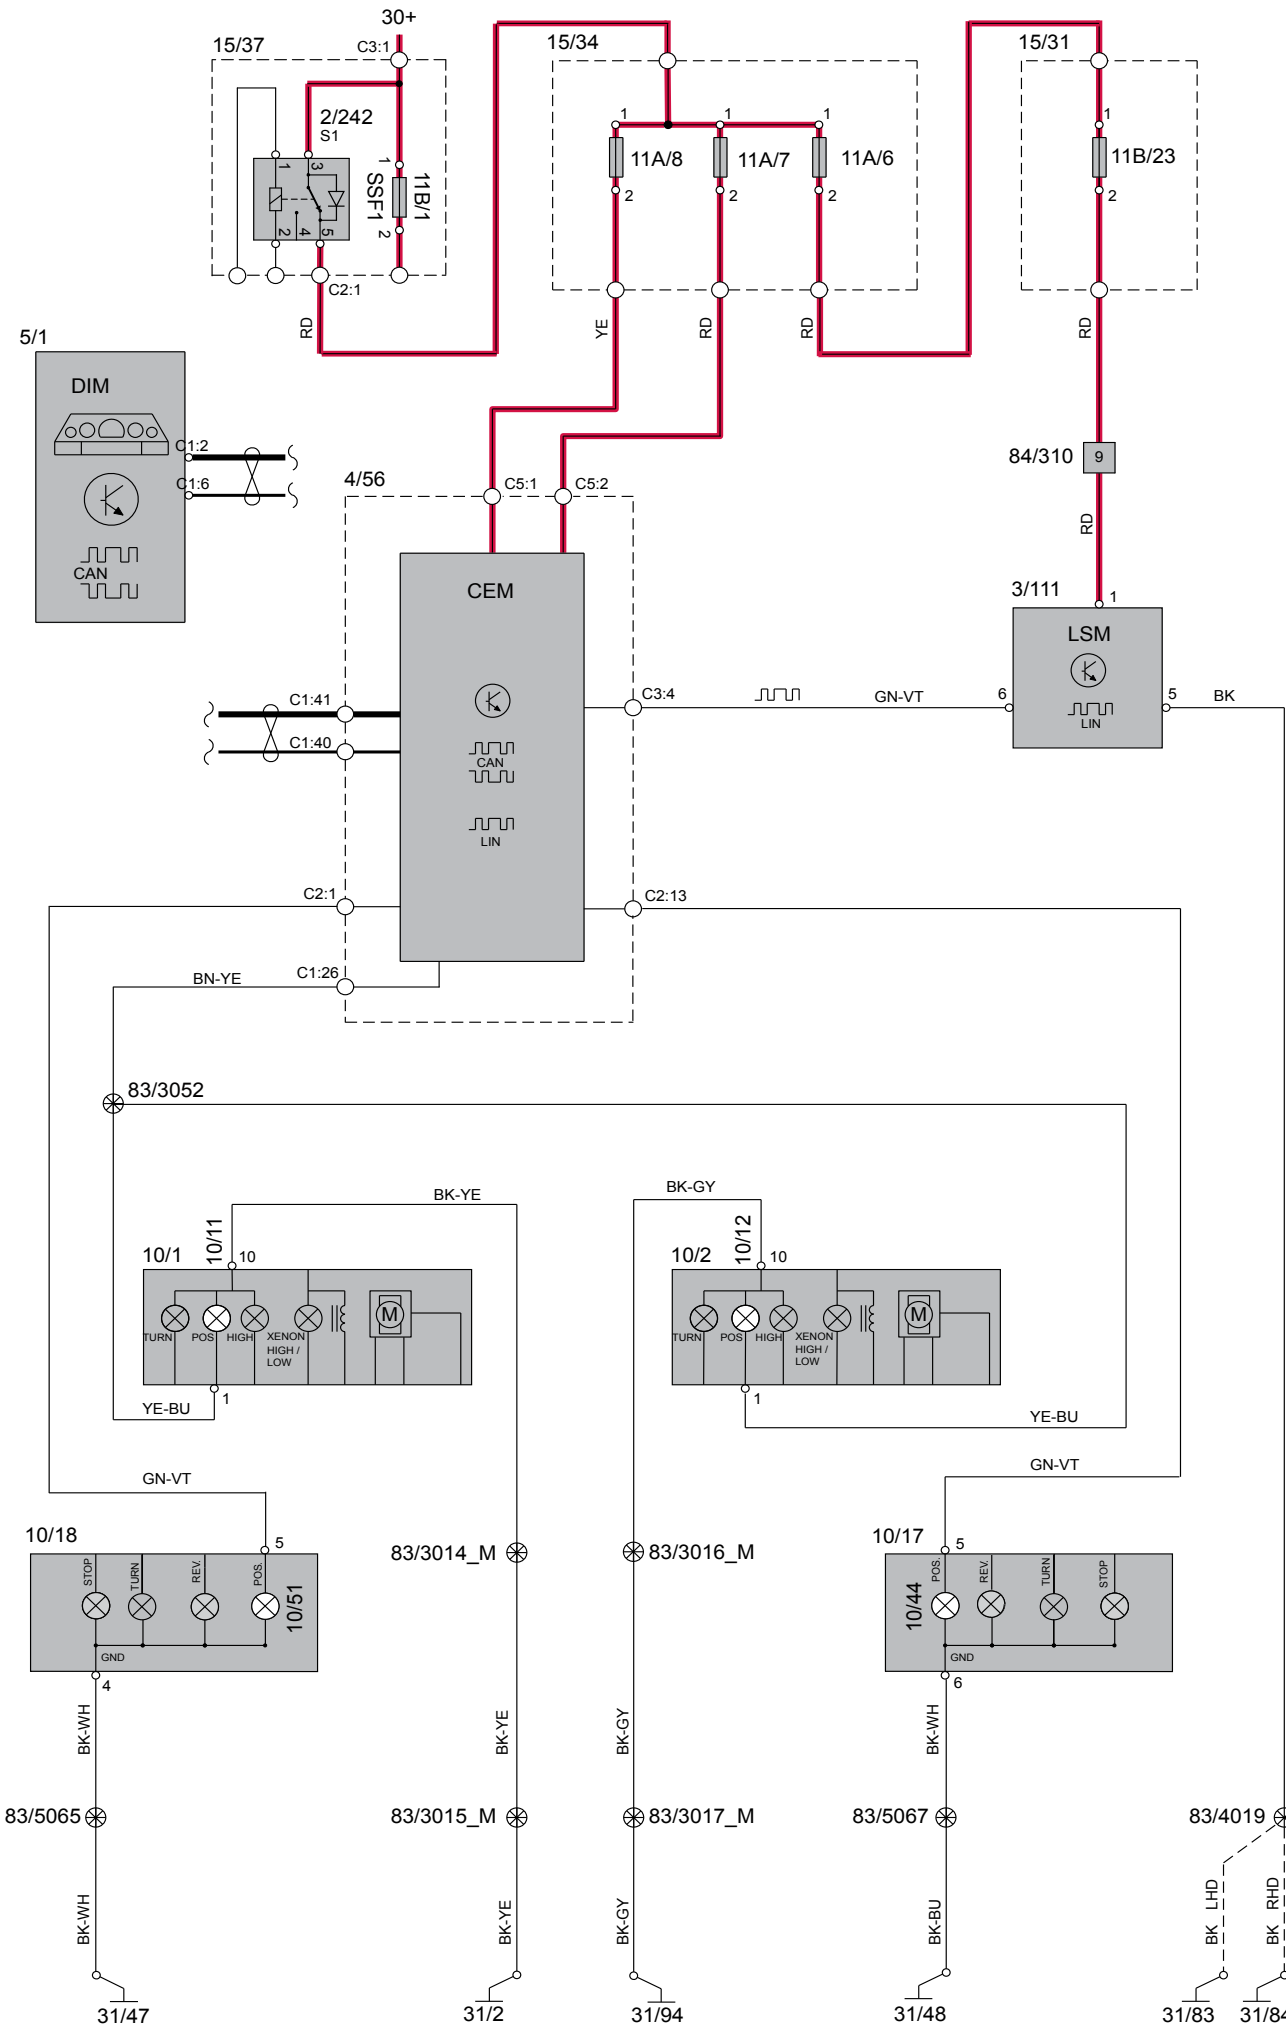

Grupp 35 Belysning


Positions-/parkeringsljus, bakljus, LED

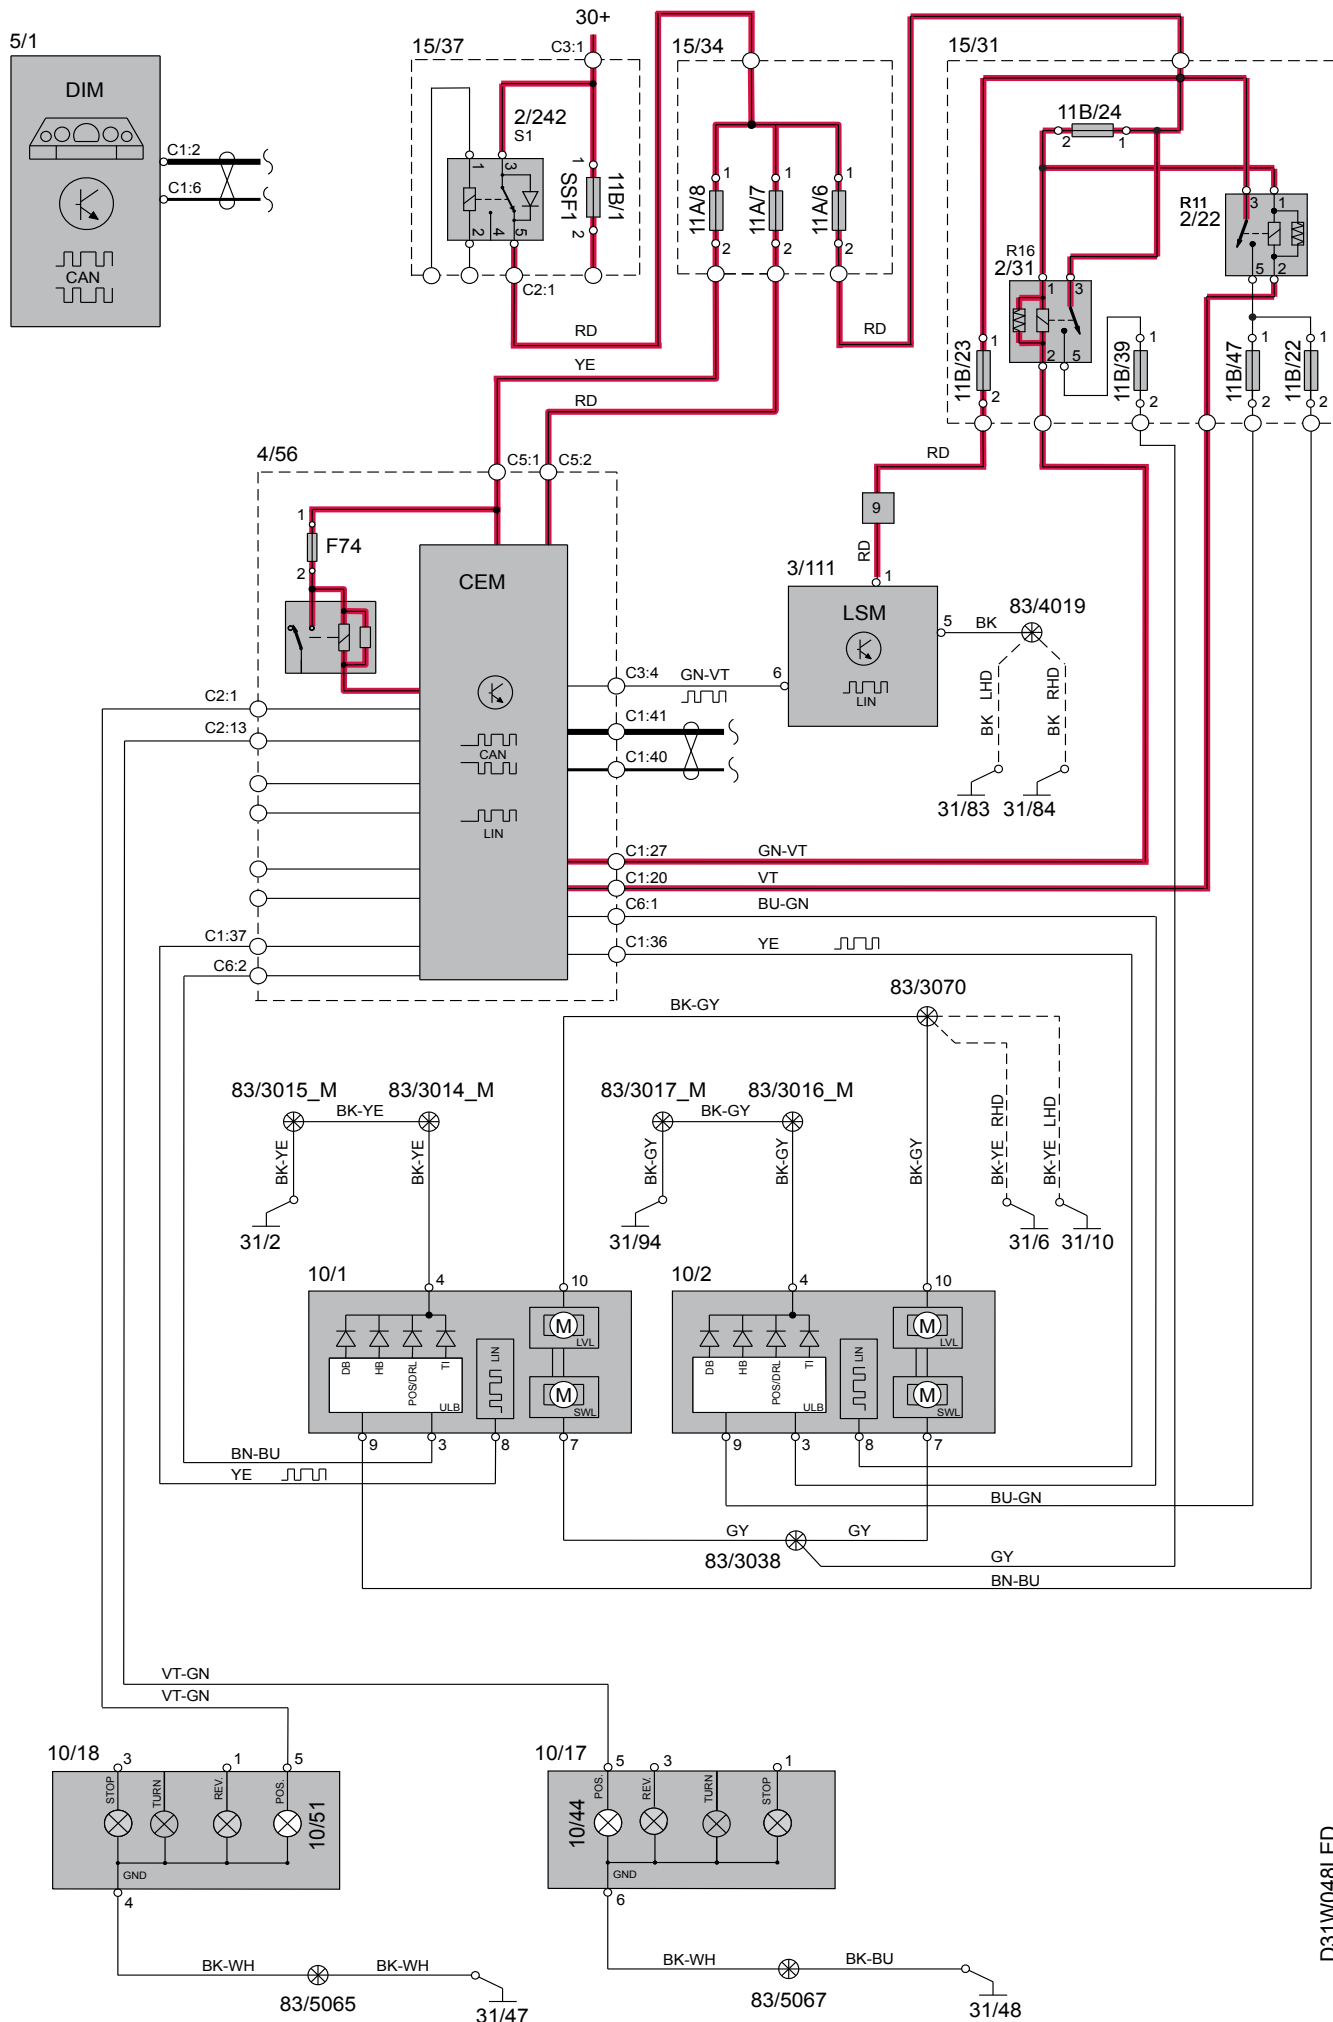

D31W048LED


Grupp 35 Belysning

Varselljus

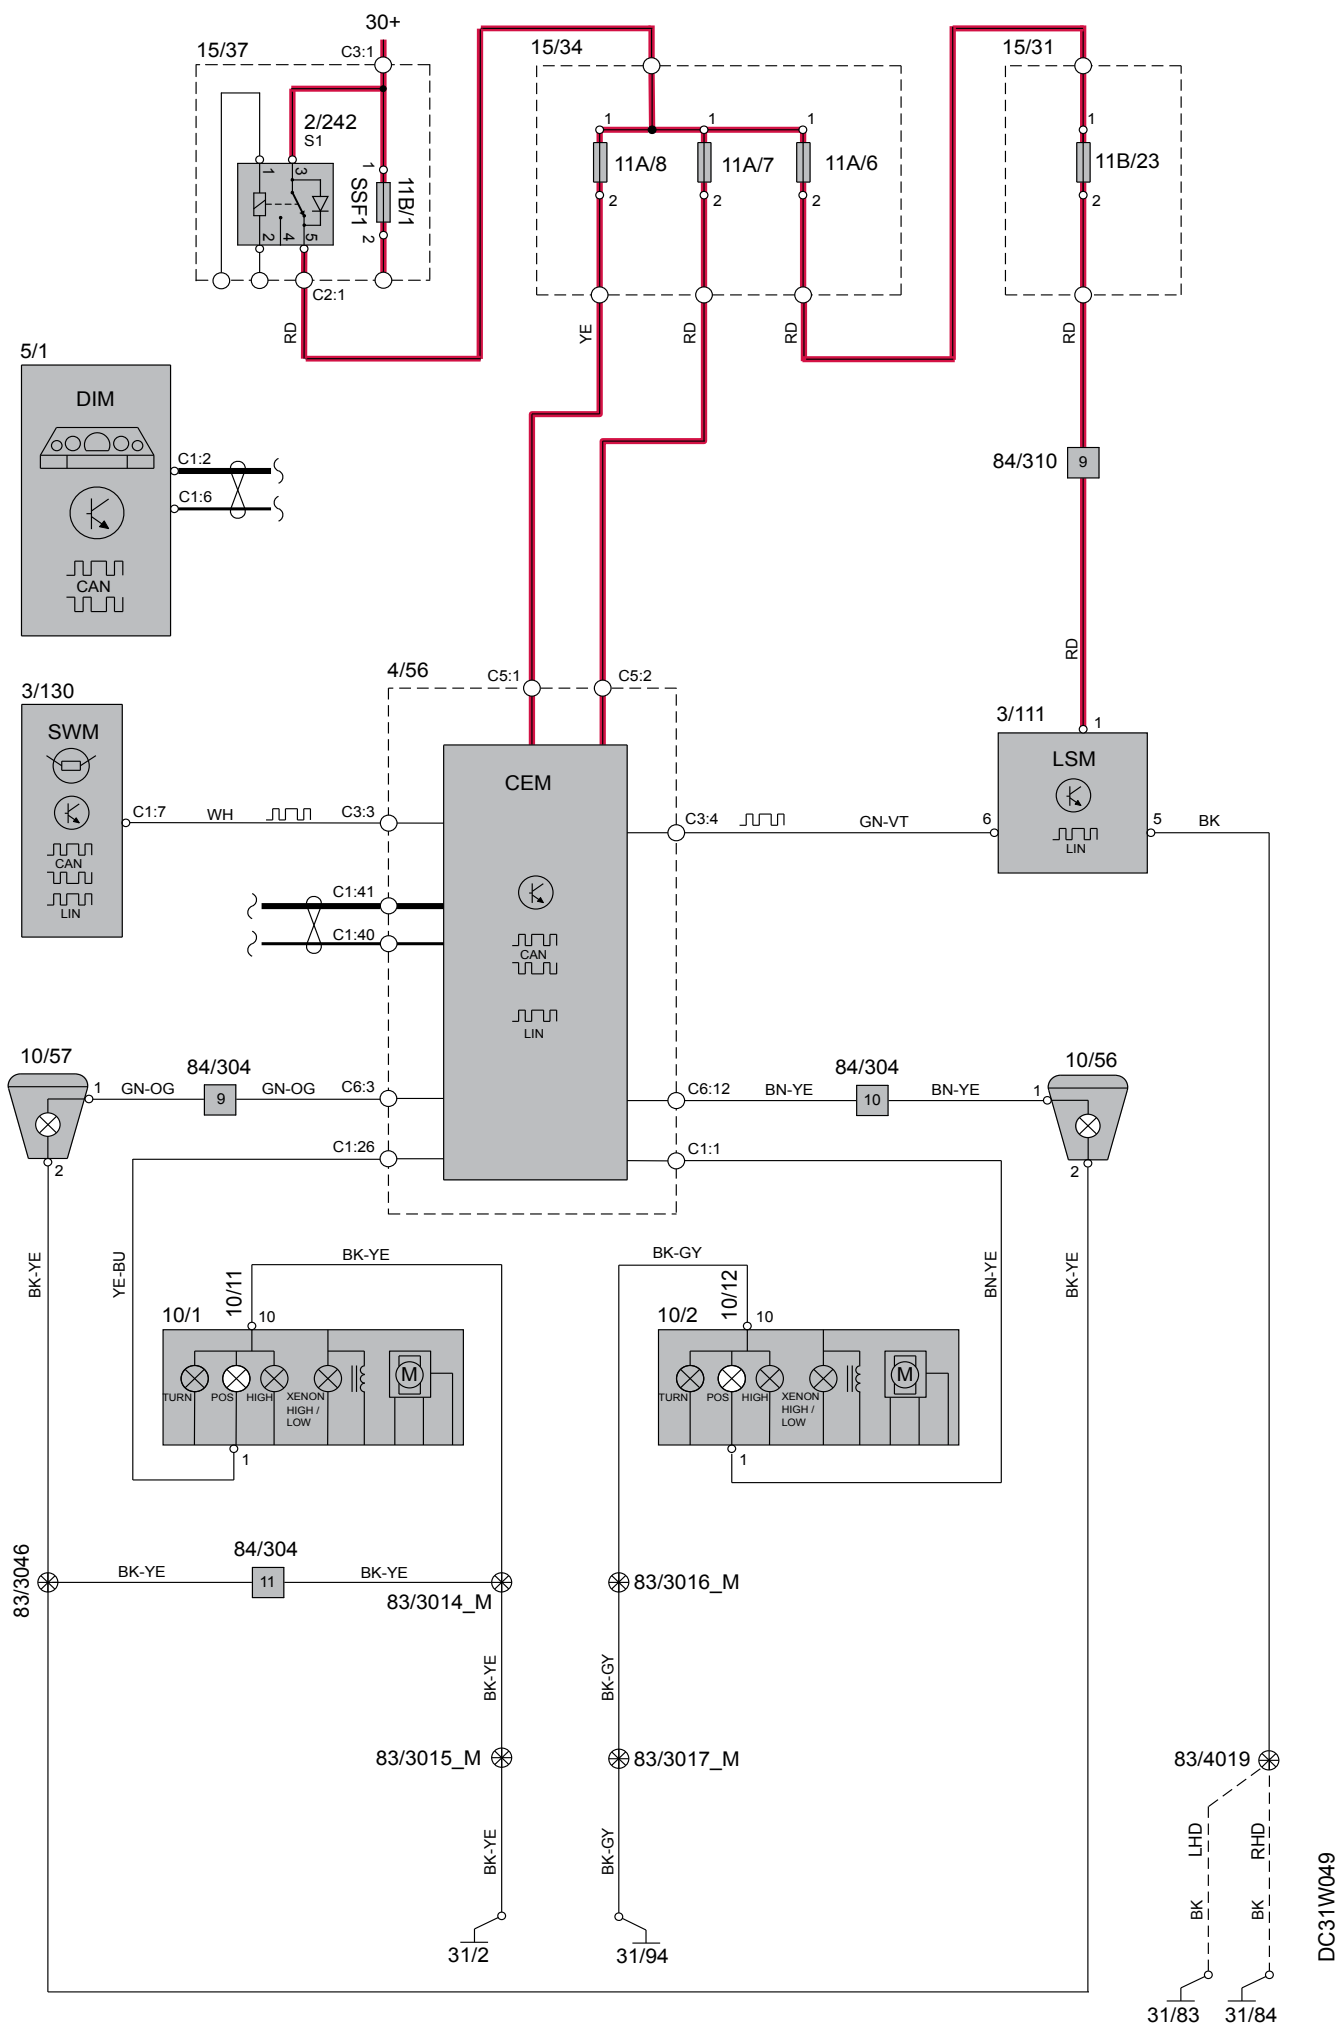


Grupp 35 Belysning

Varselljus - Dual Xenon

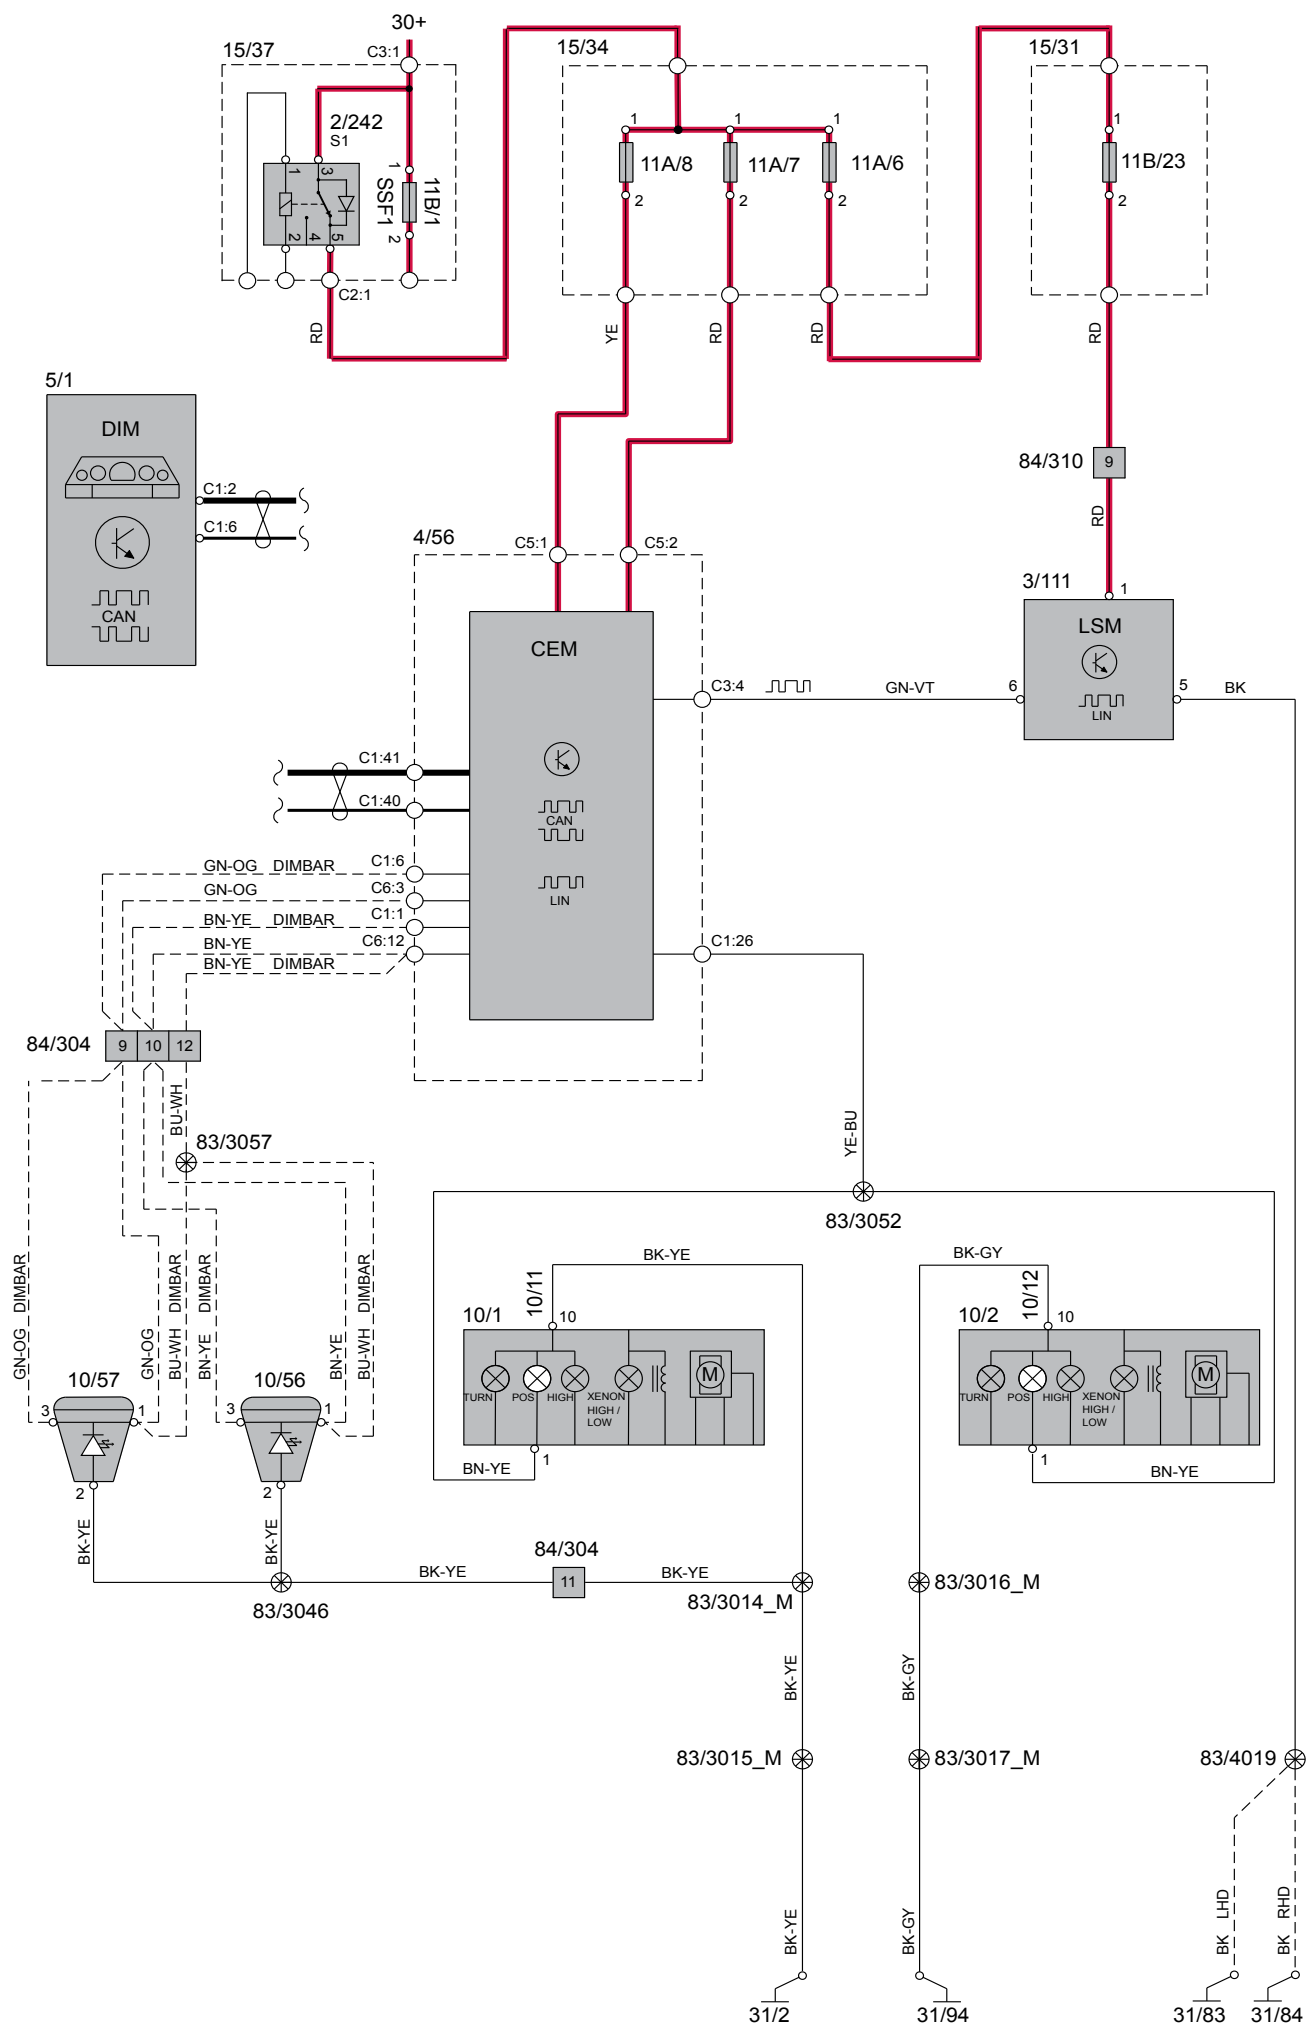


Grupp 35 Belysning

Varselljus, LED

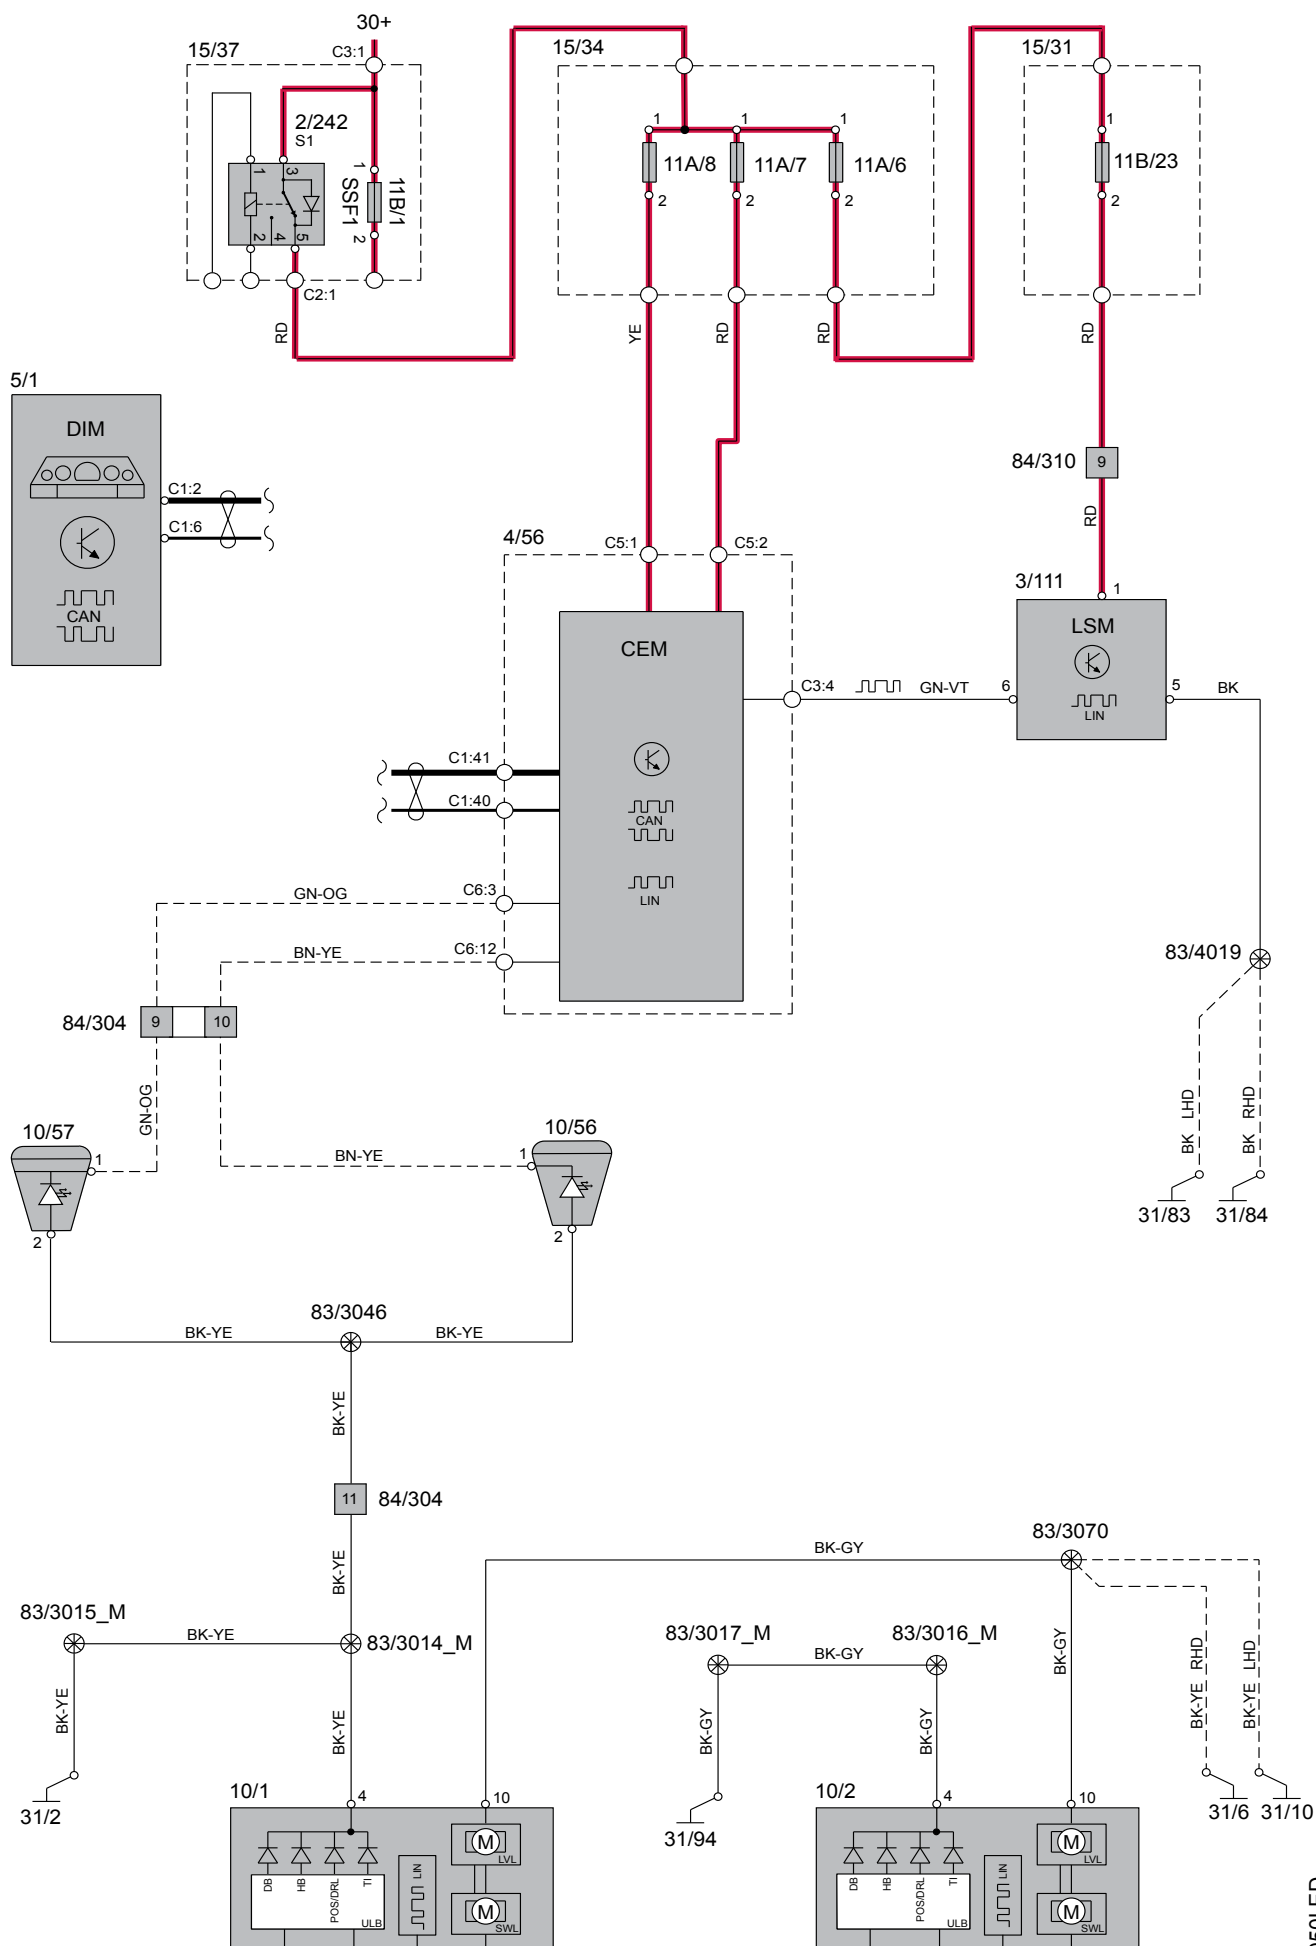


D31W050LED

Grupp 35 Belysning Dimljus

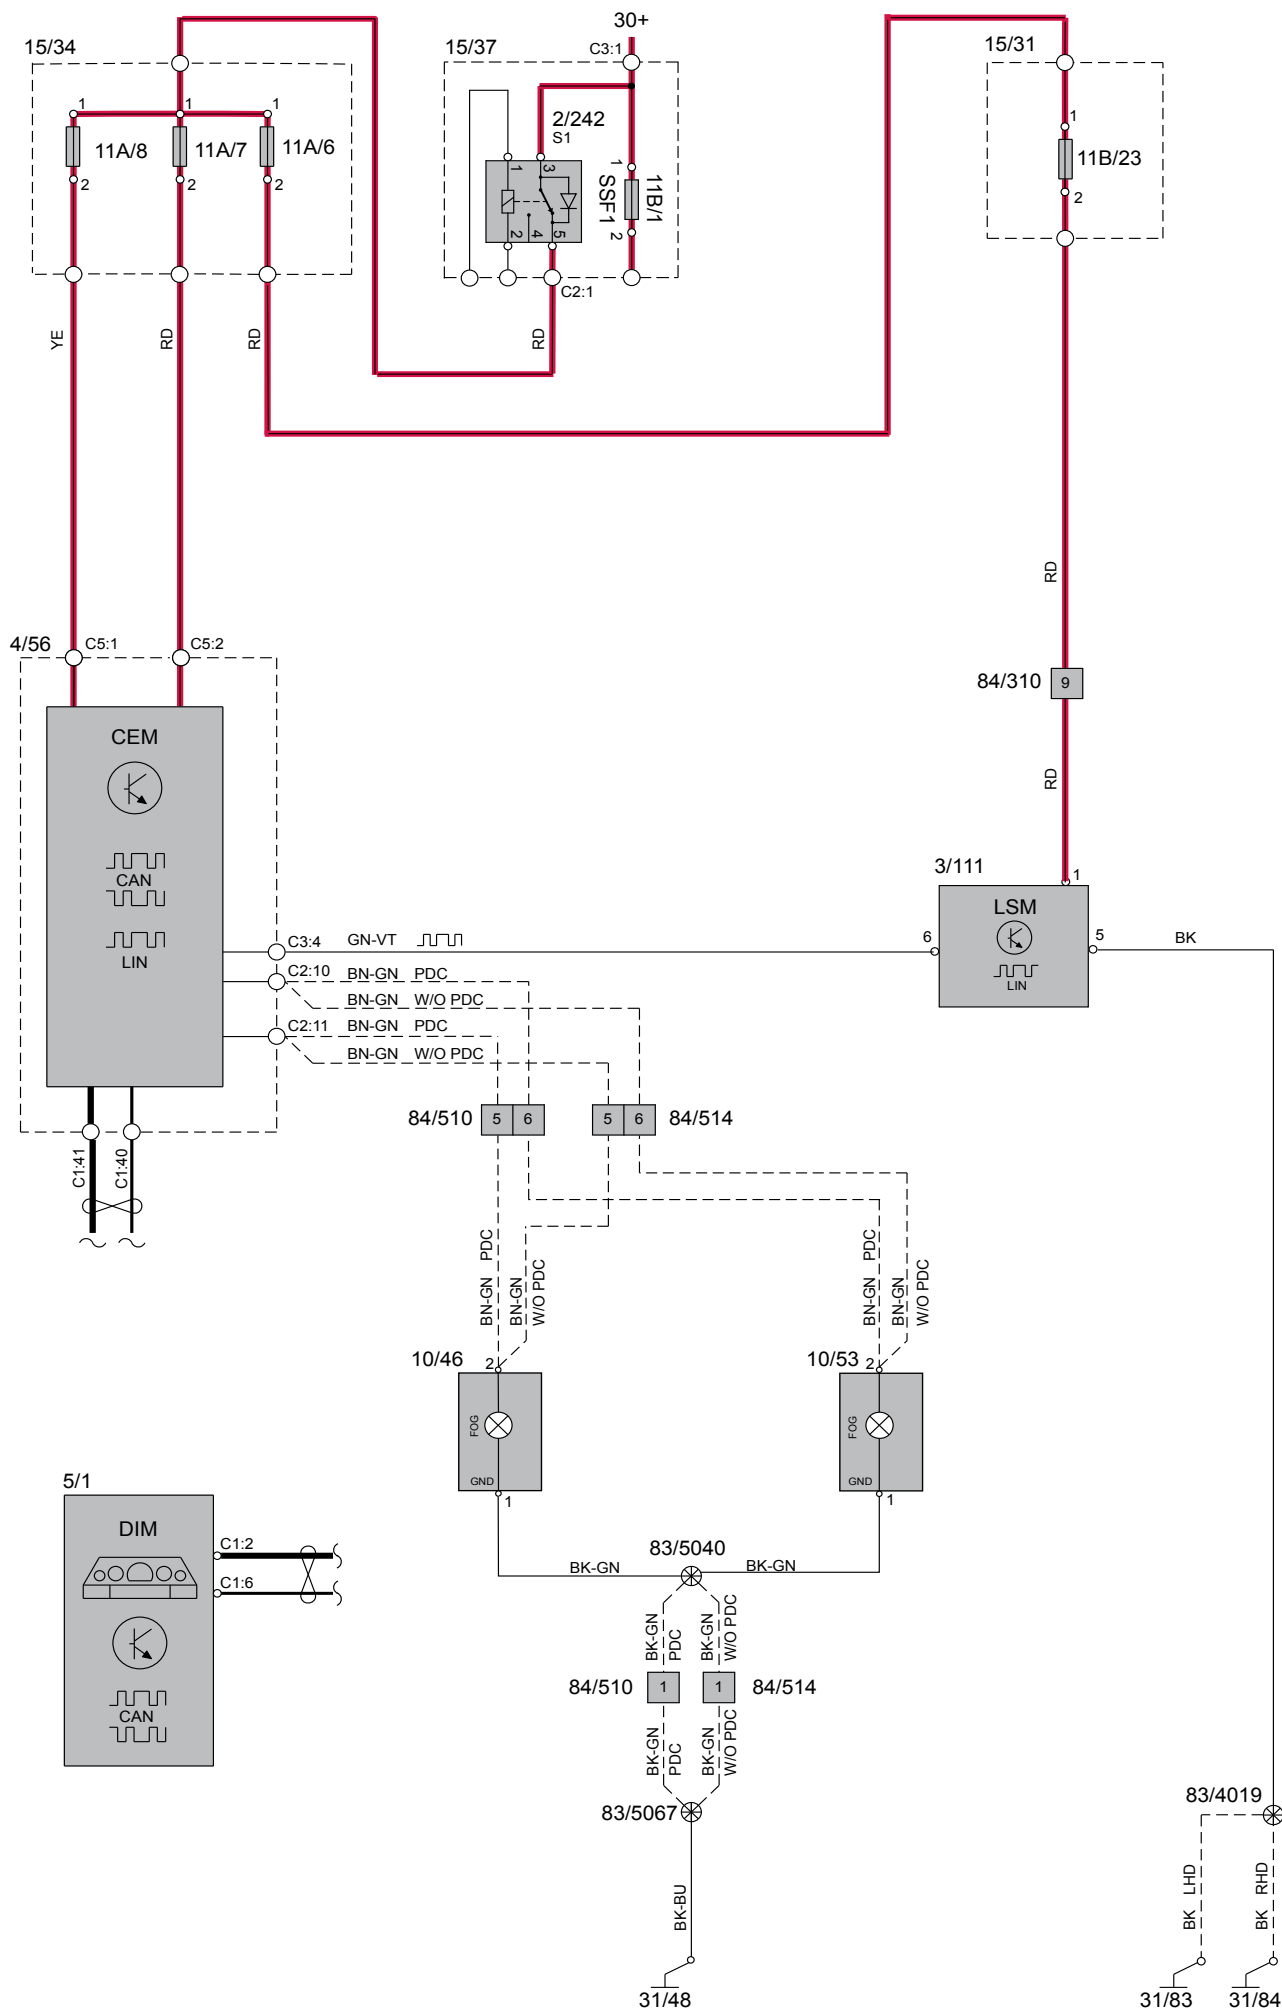


Grupp 35 Belysning Bromsljus

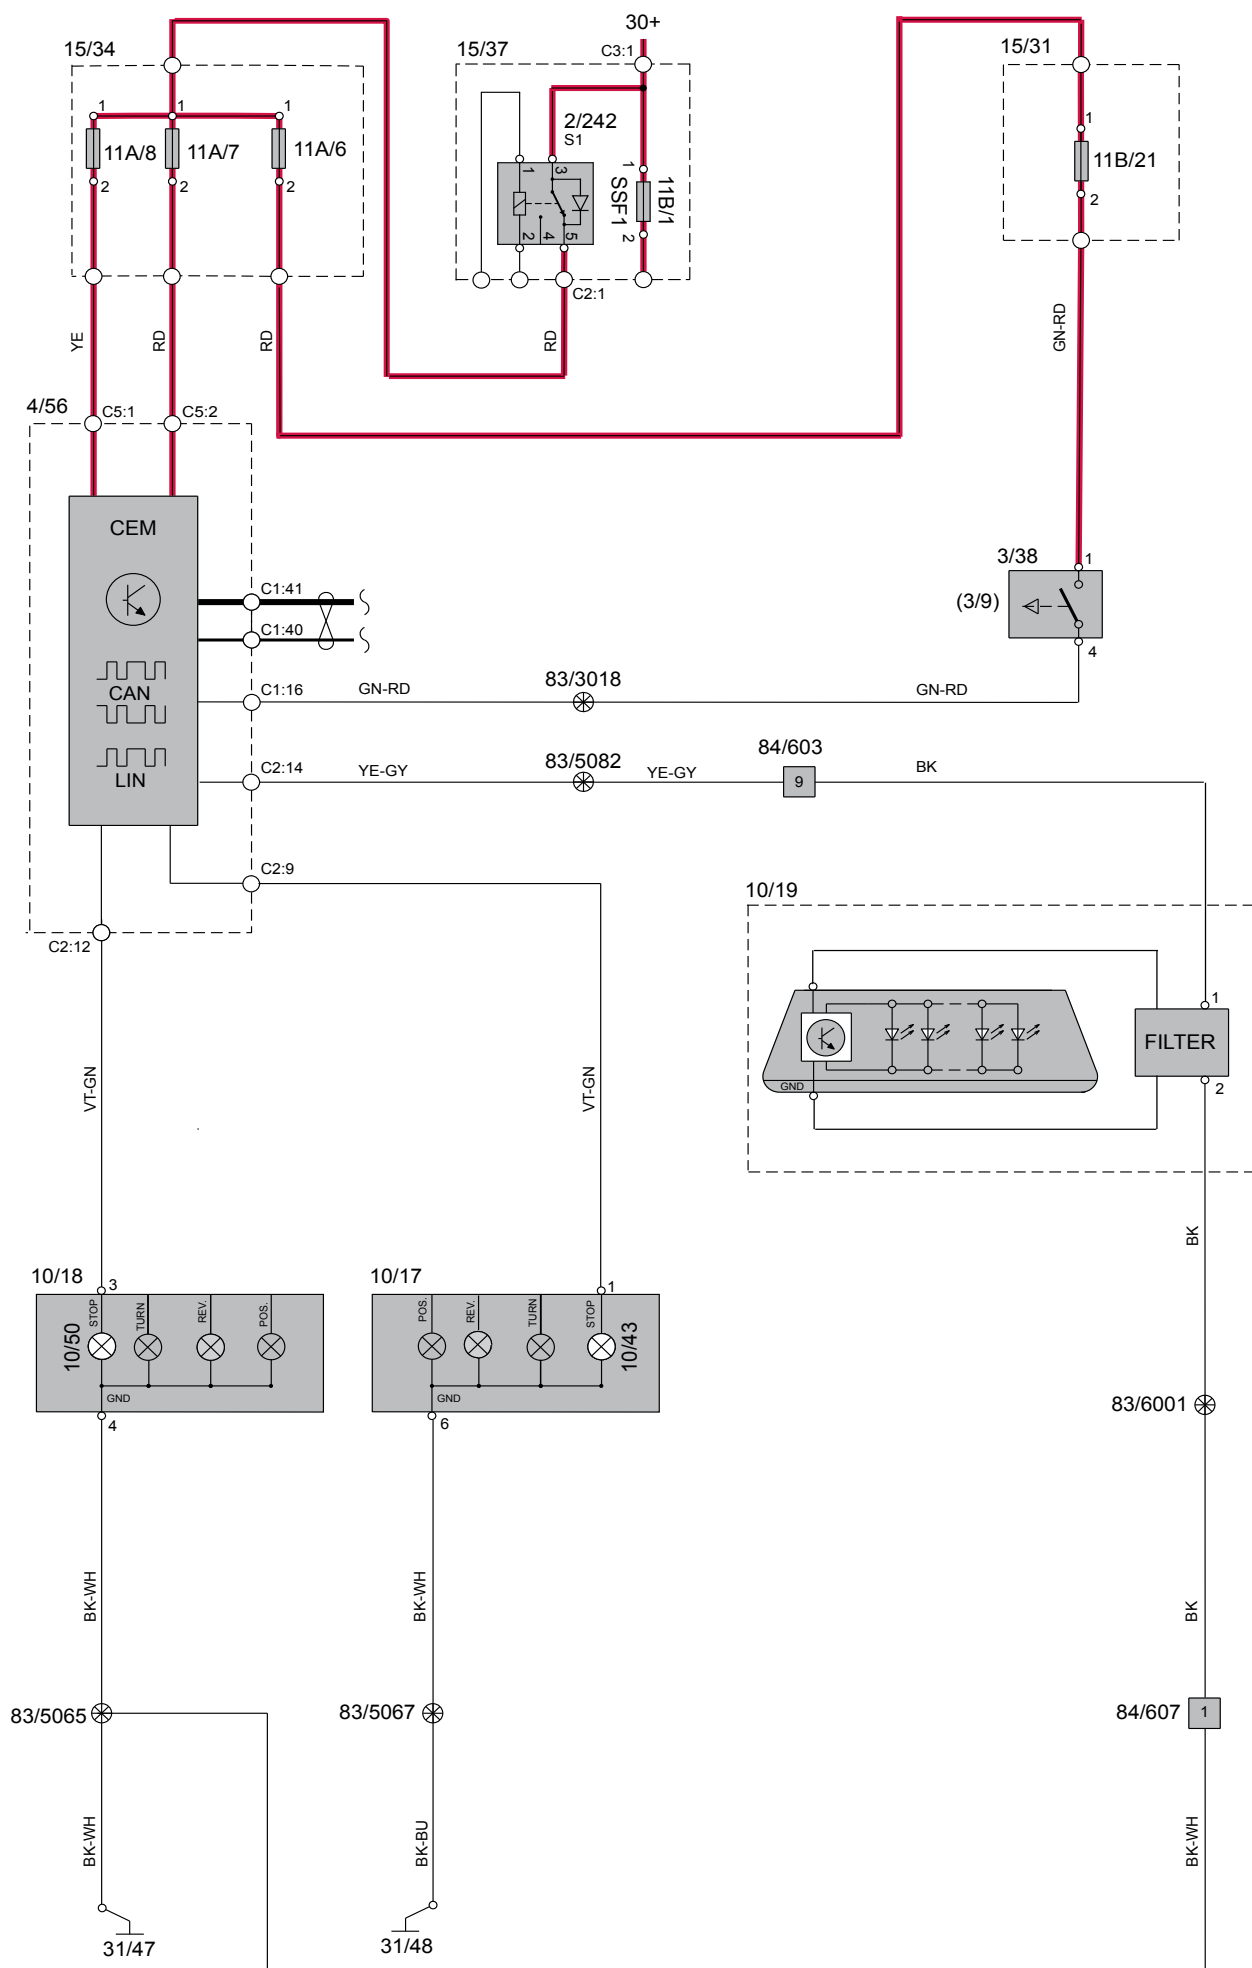


DC31W052


Grupp 35 Belysning Backljus

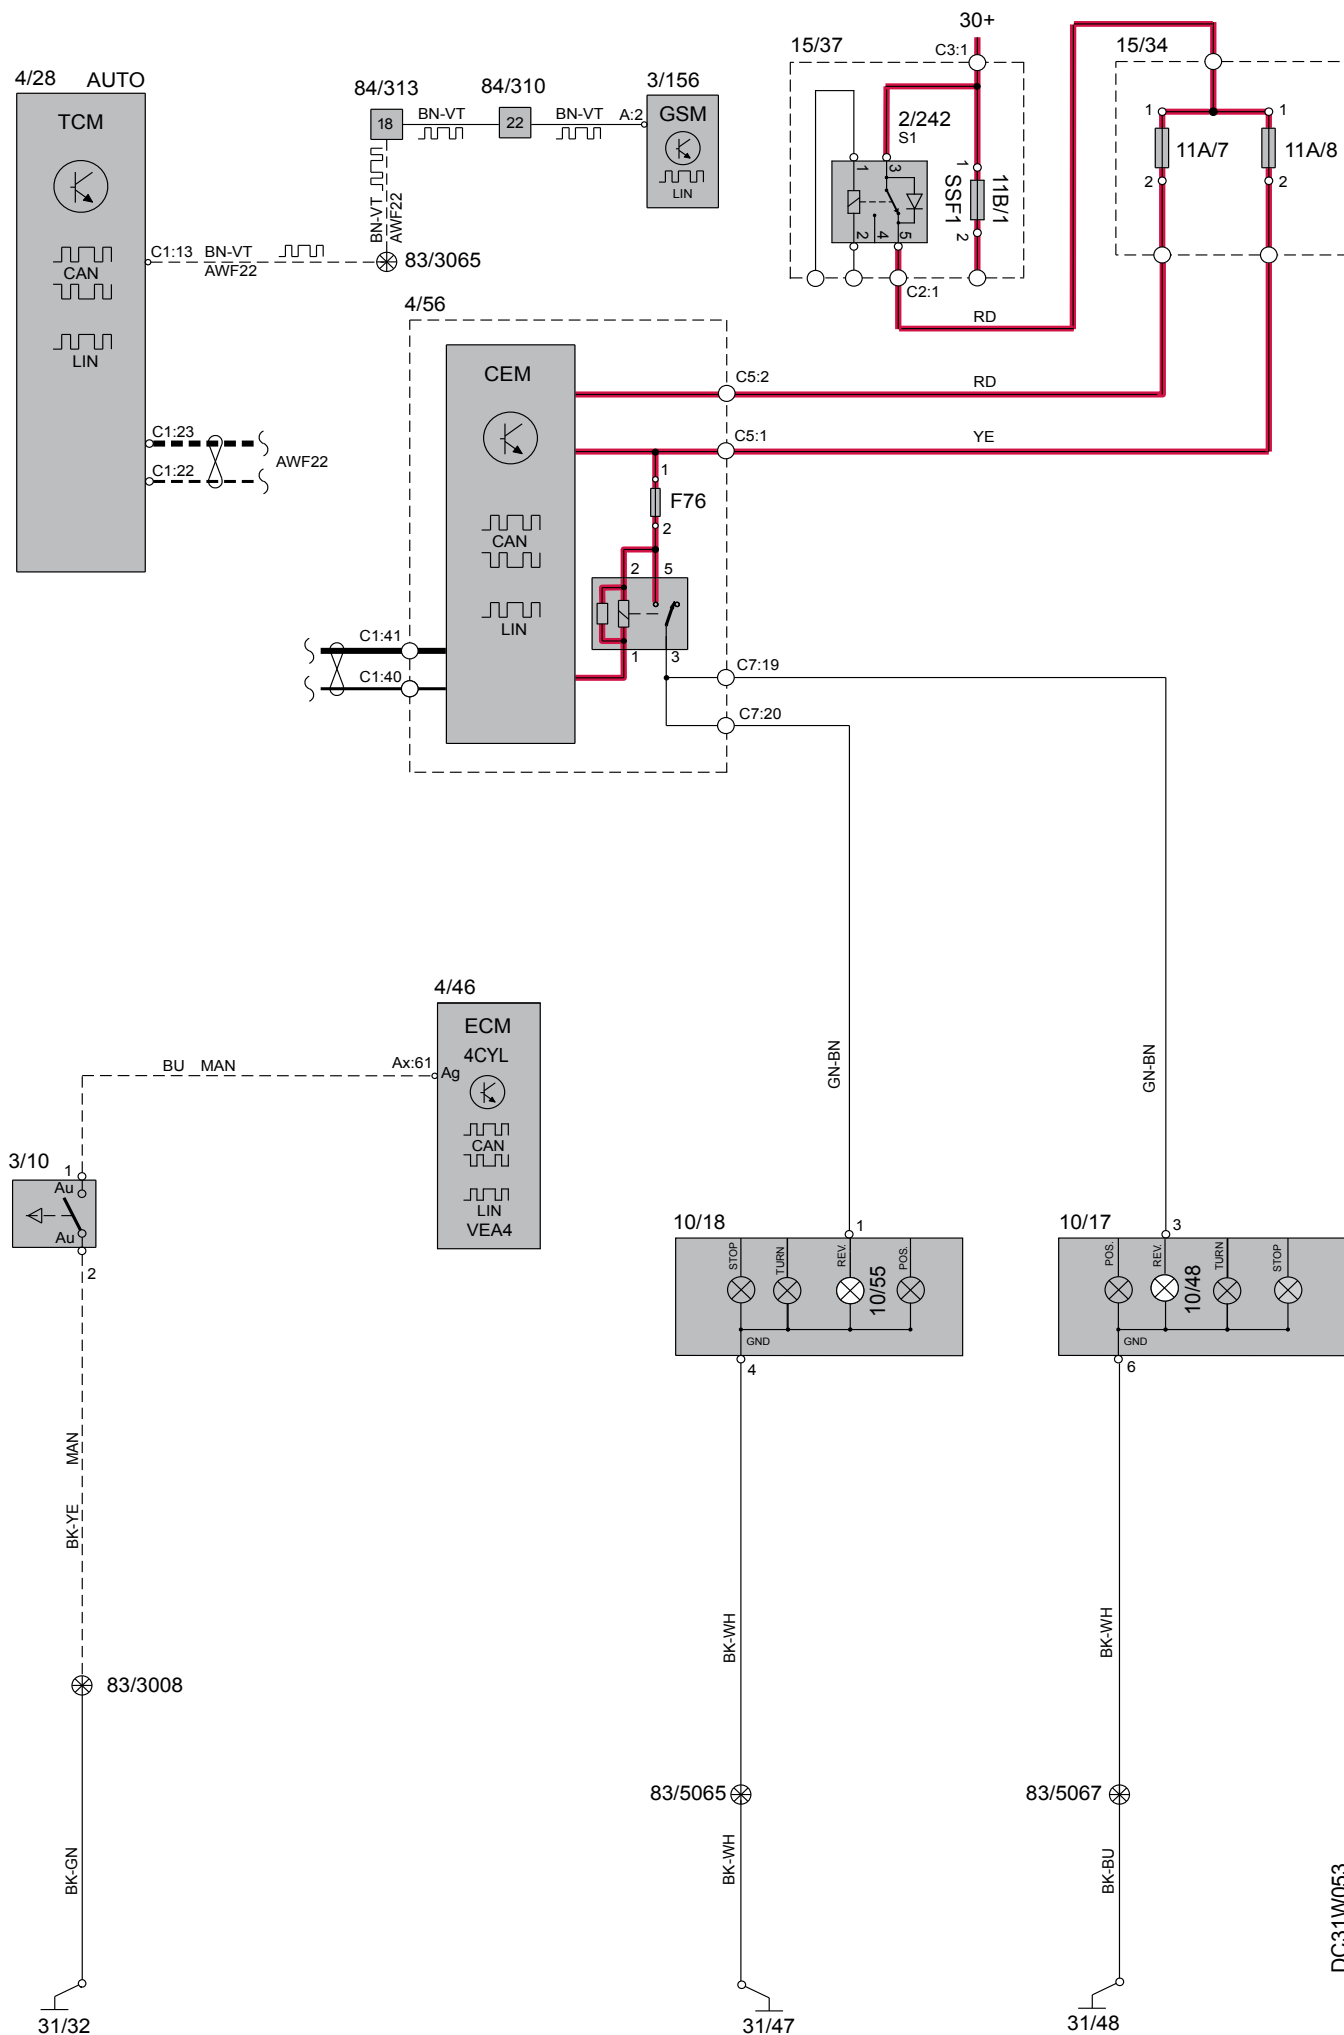


Grupp 35 Belysning Skyltbelysning

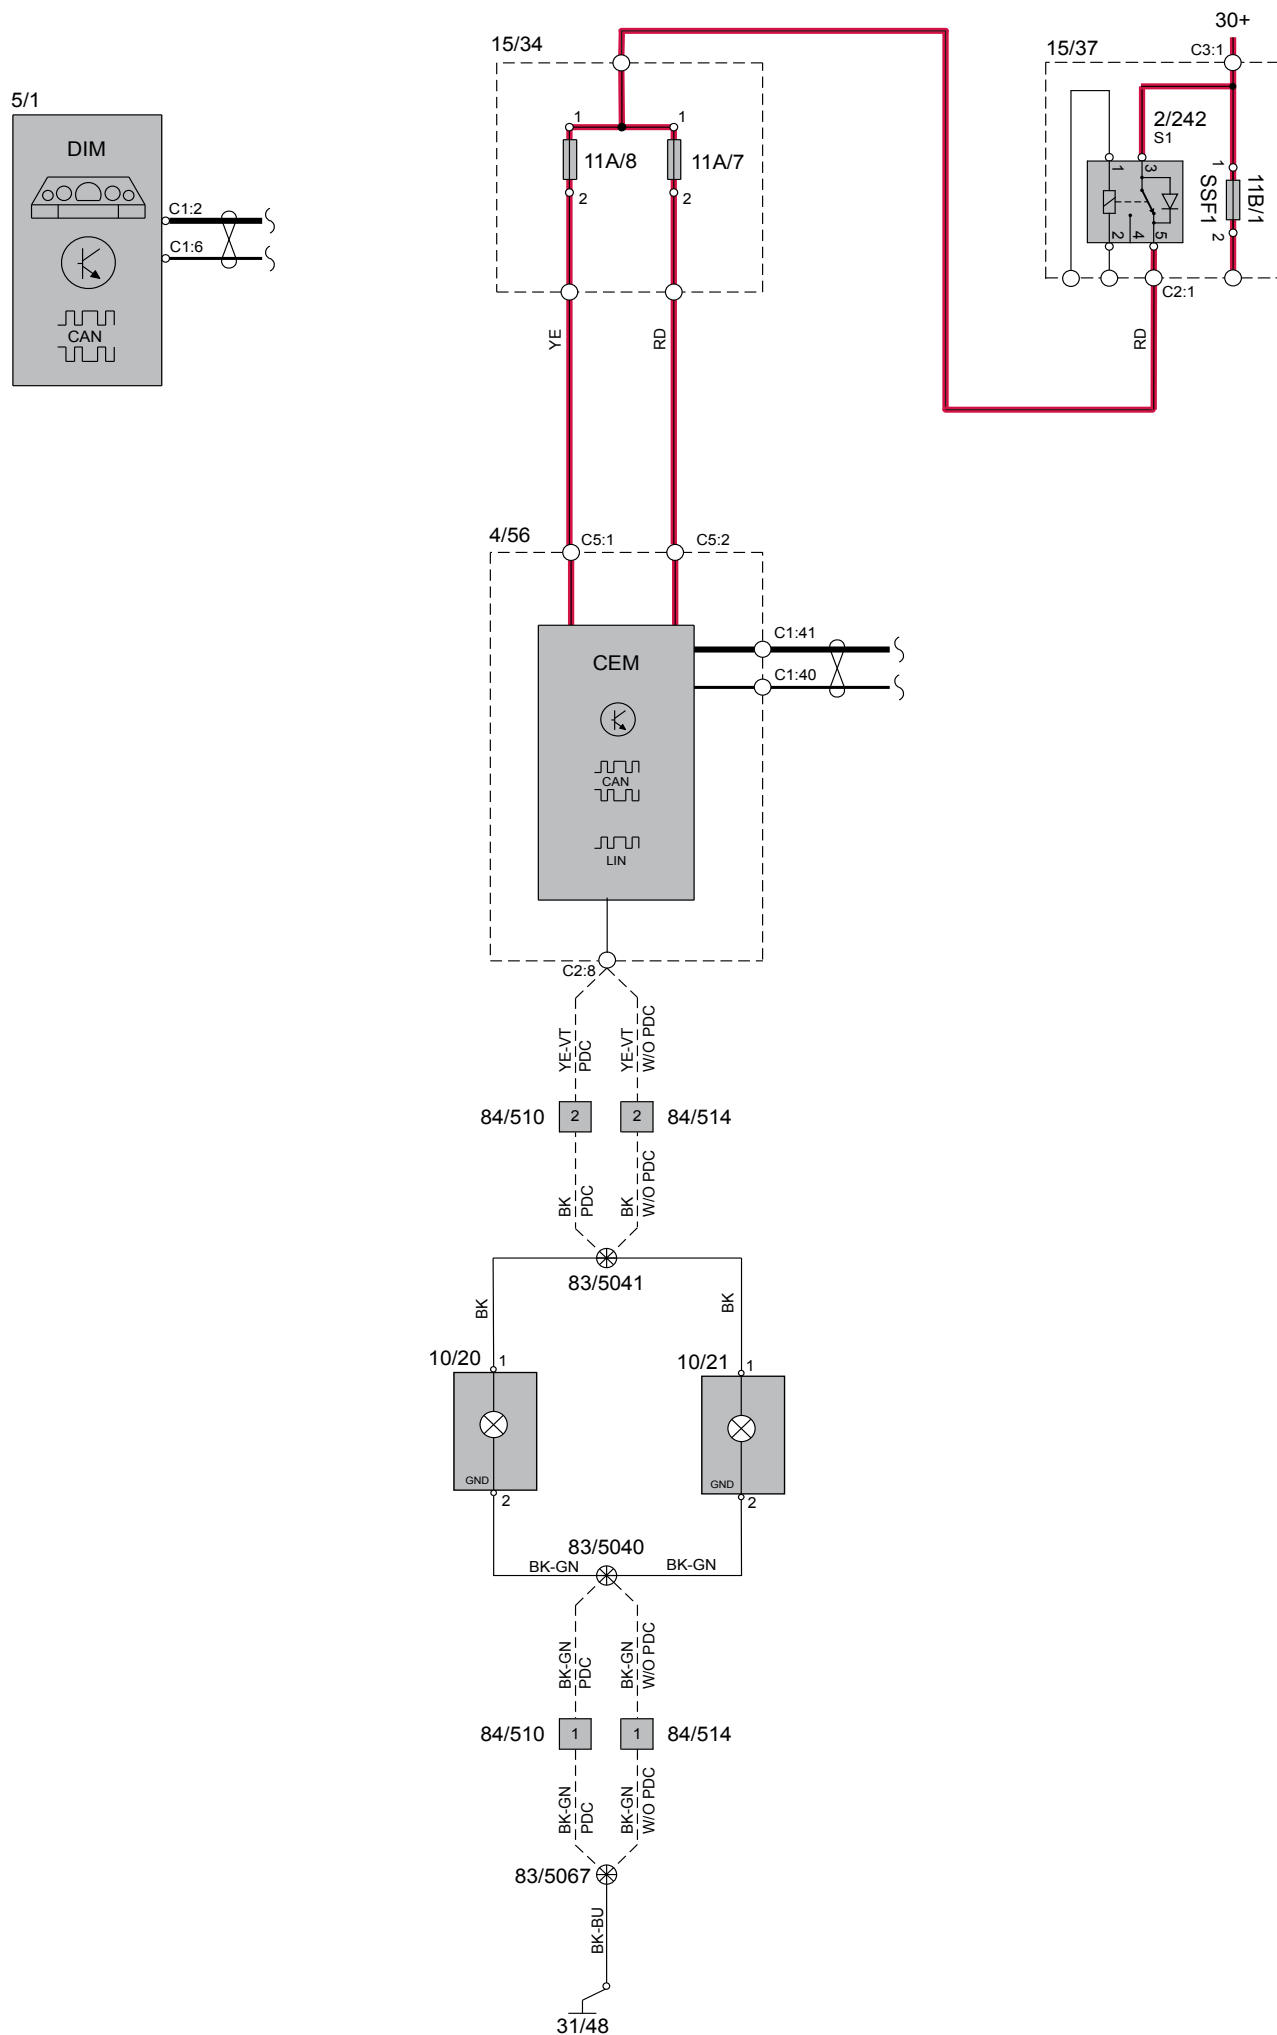

Grupp 35 Belysning Trygghetsbelysning, LHD

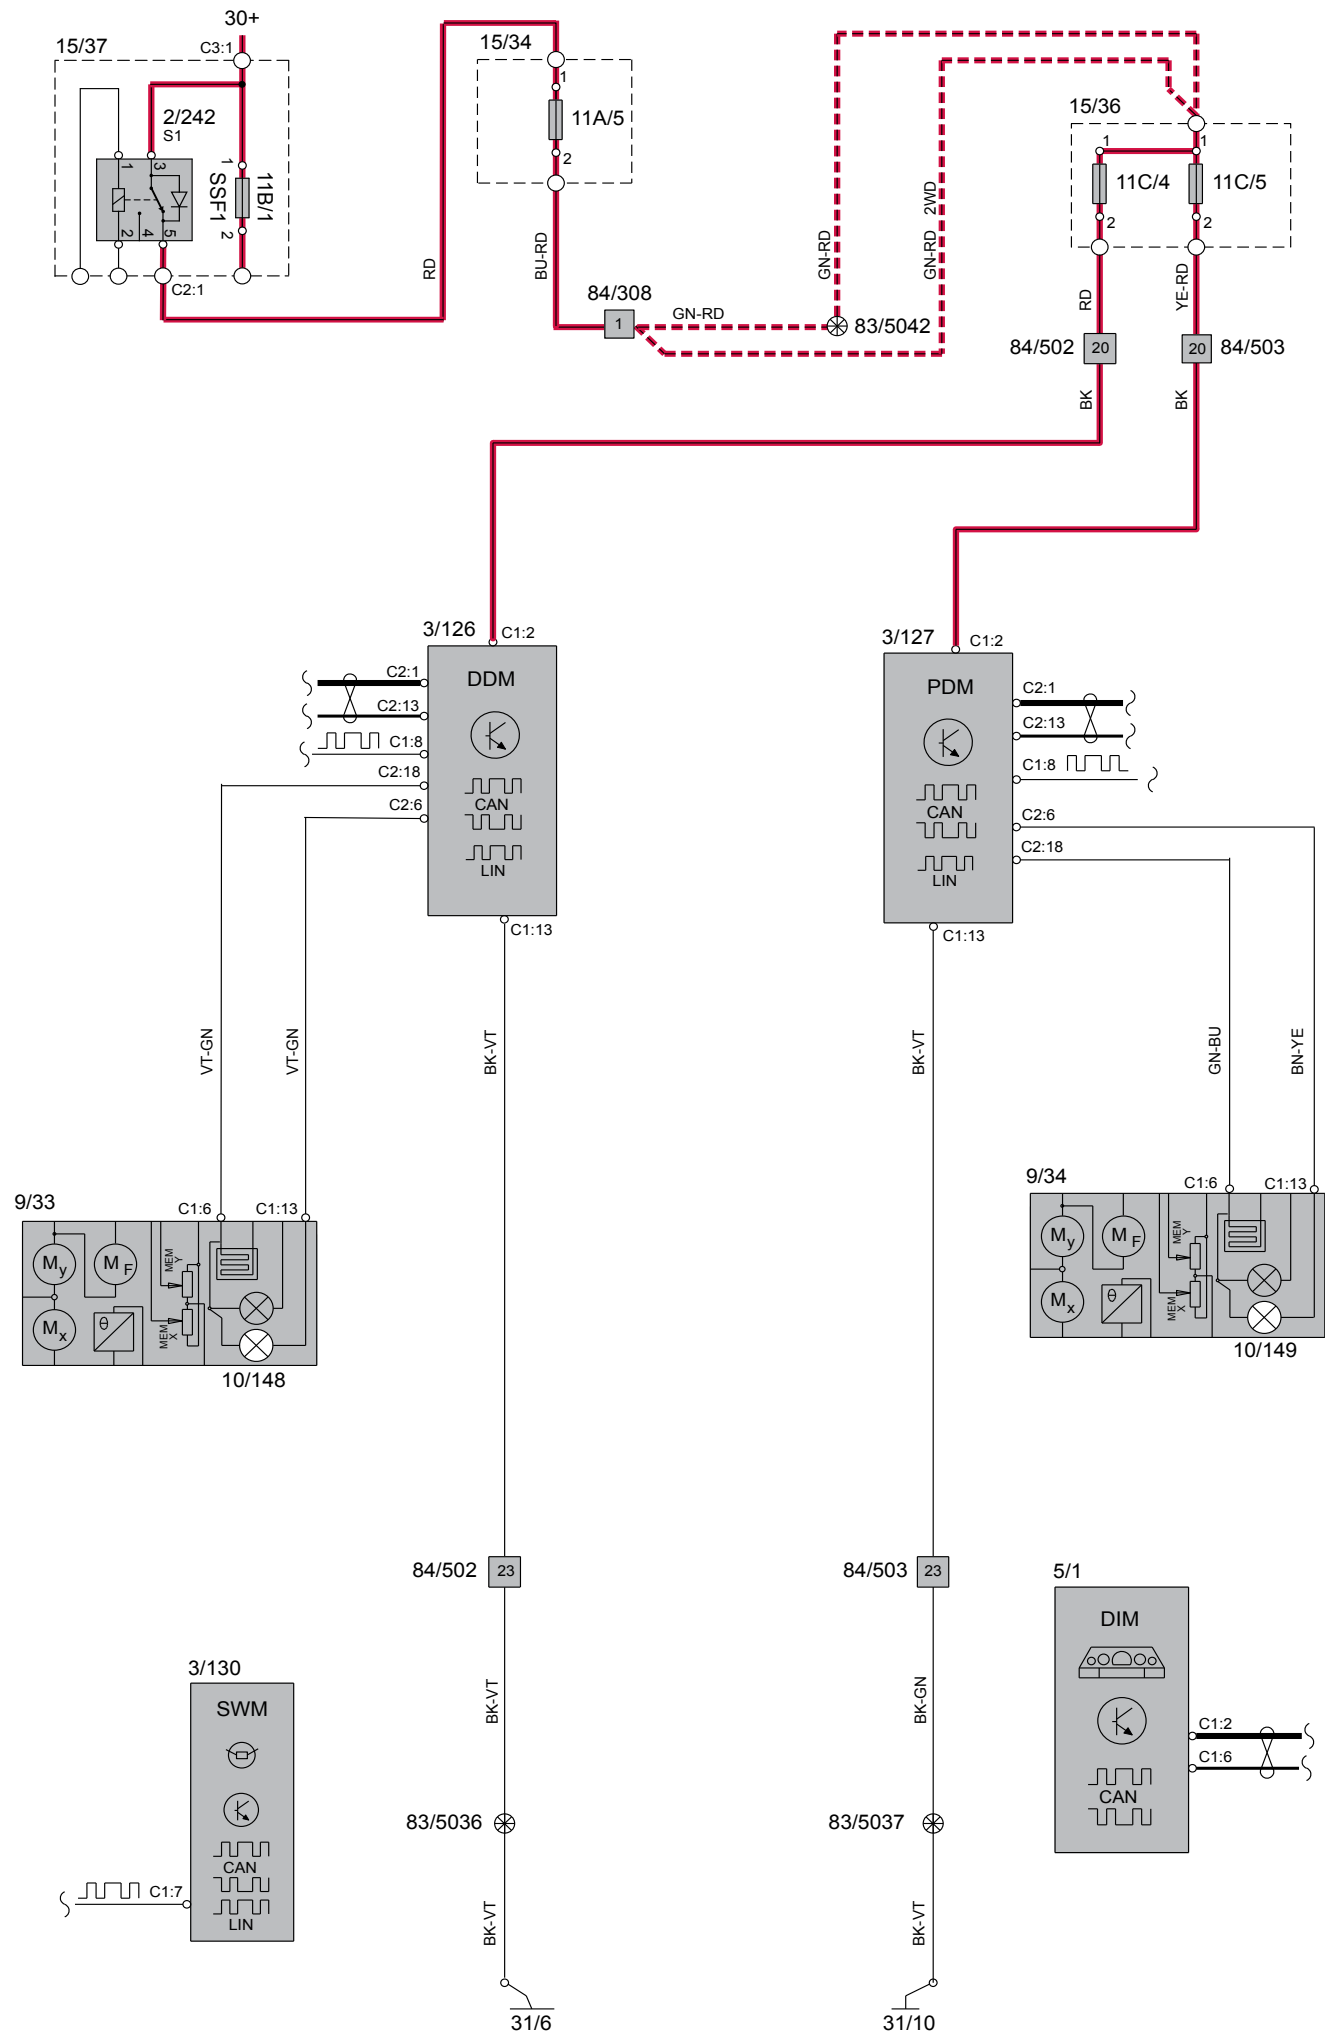


Grupp 35 Belysning Trygghetsbelysning, RHD

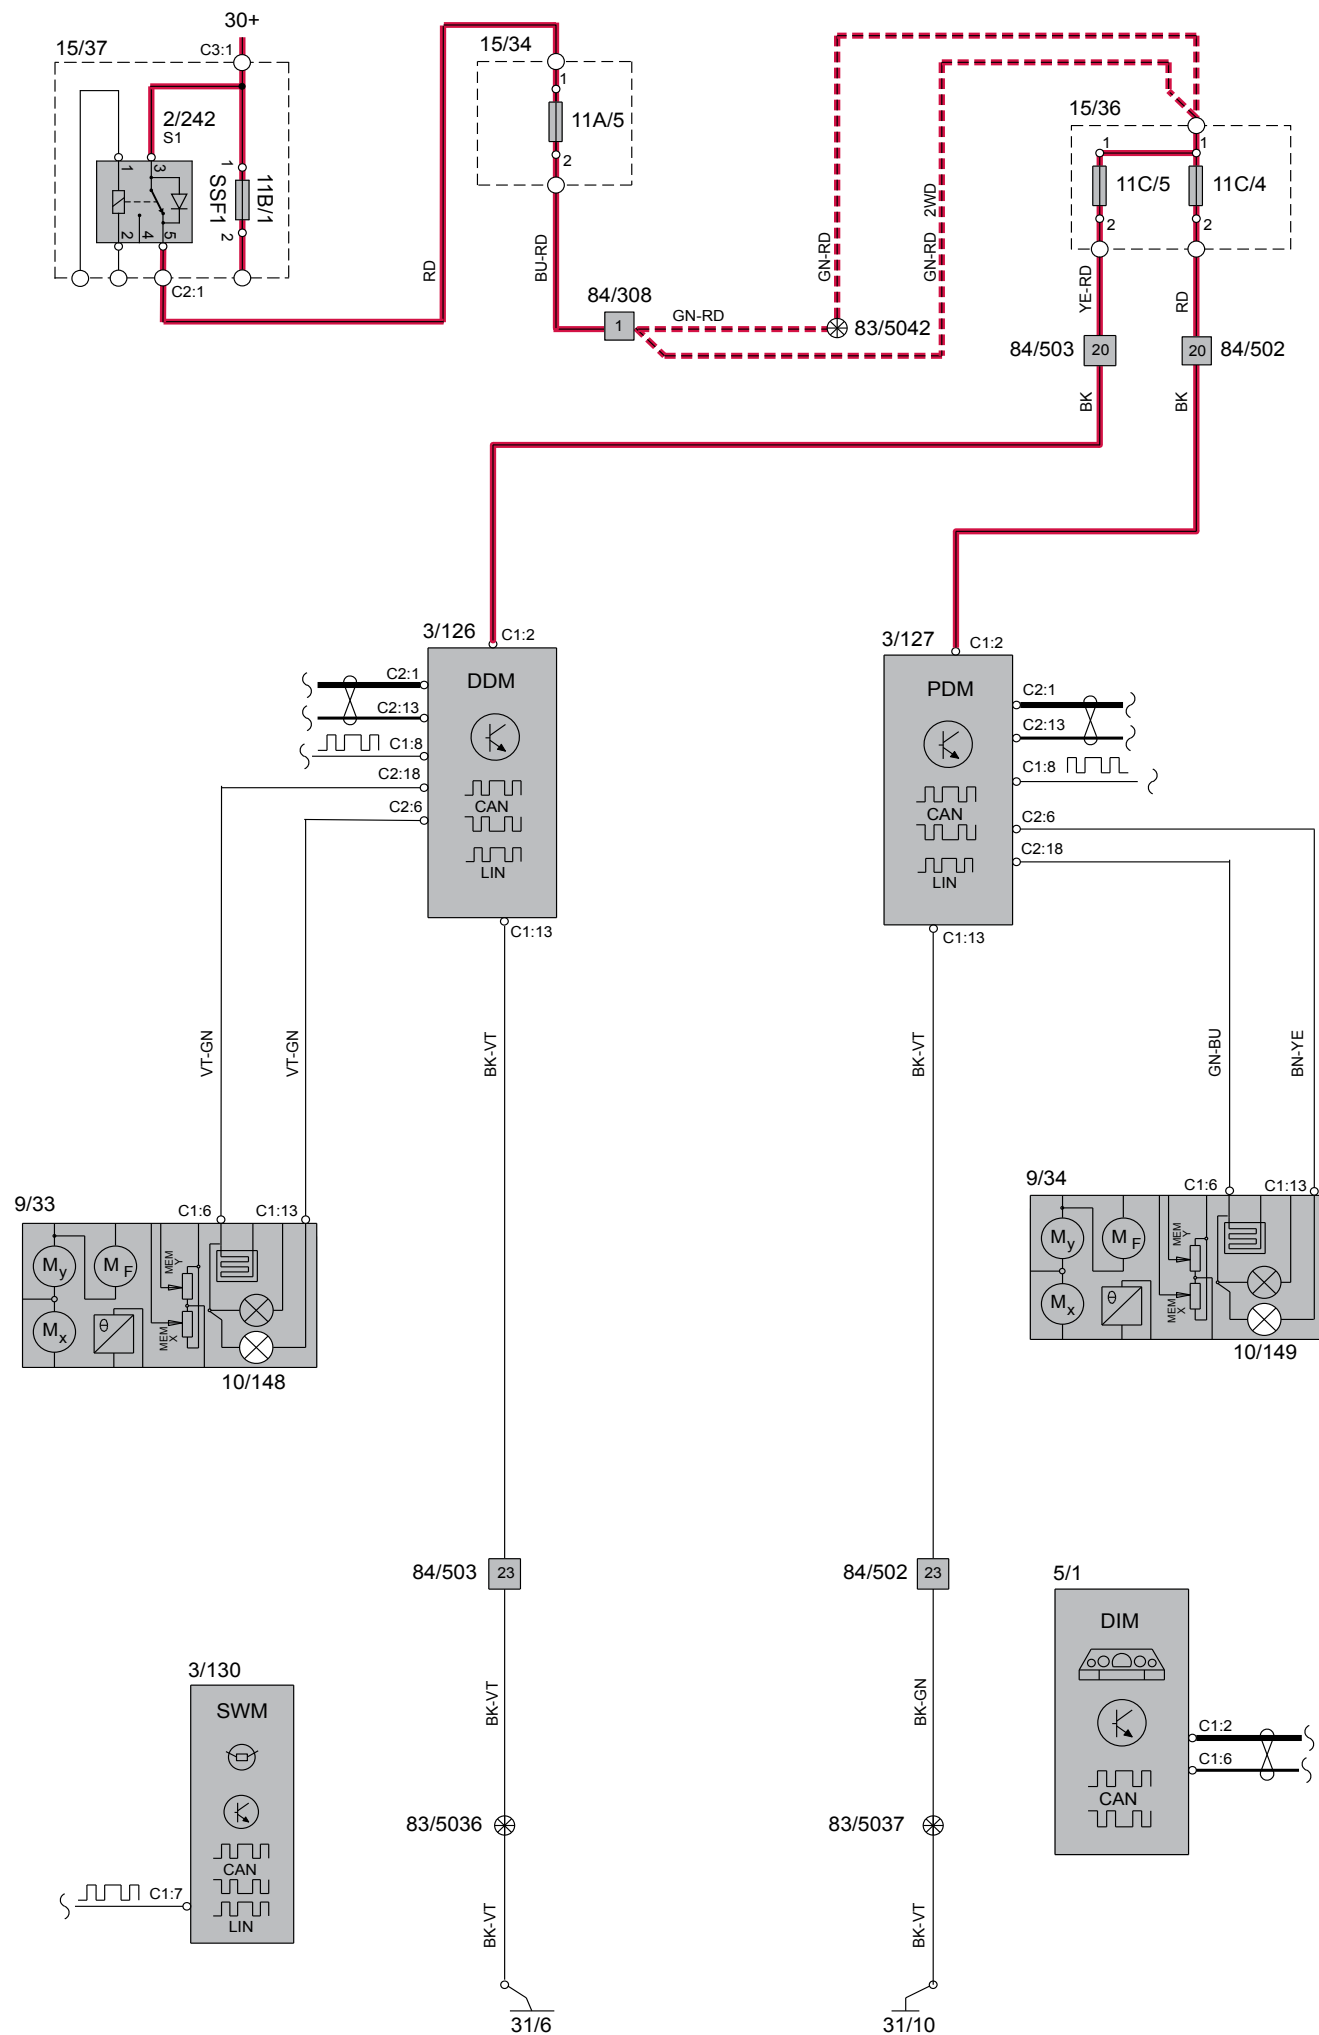


Grupp 35 Belysning

Aktiva strålkastare

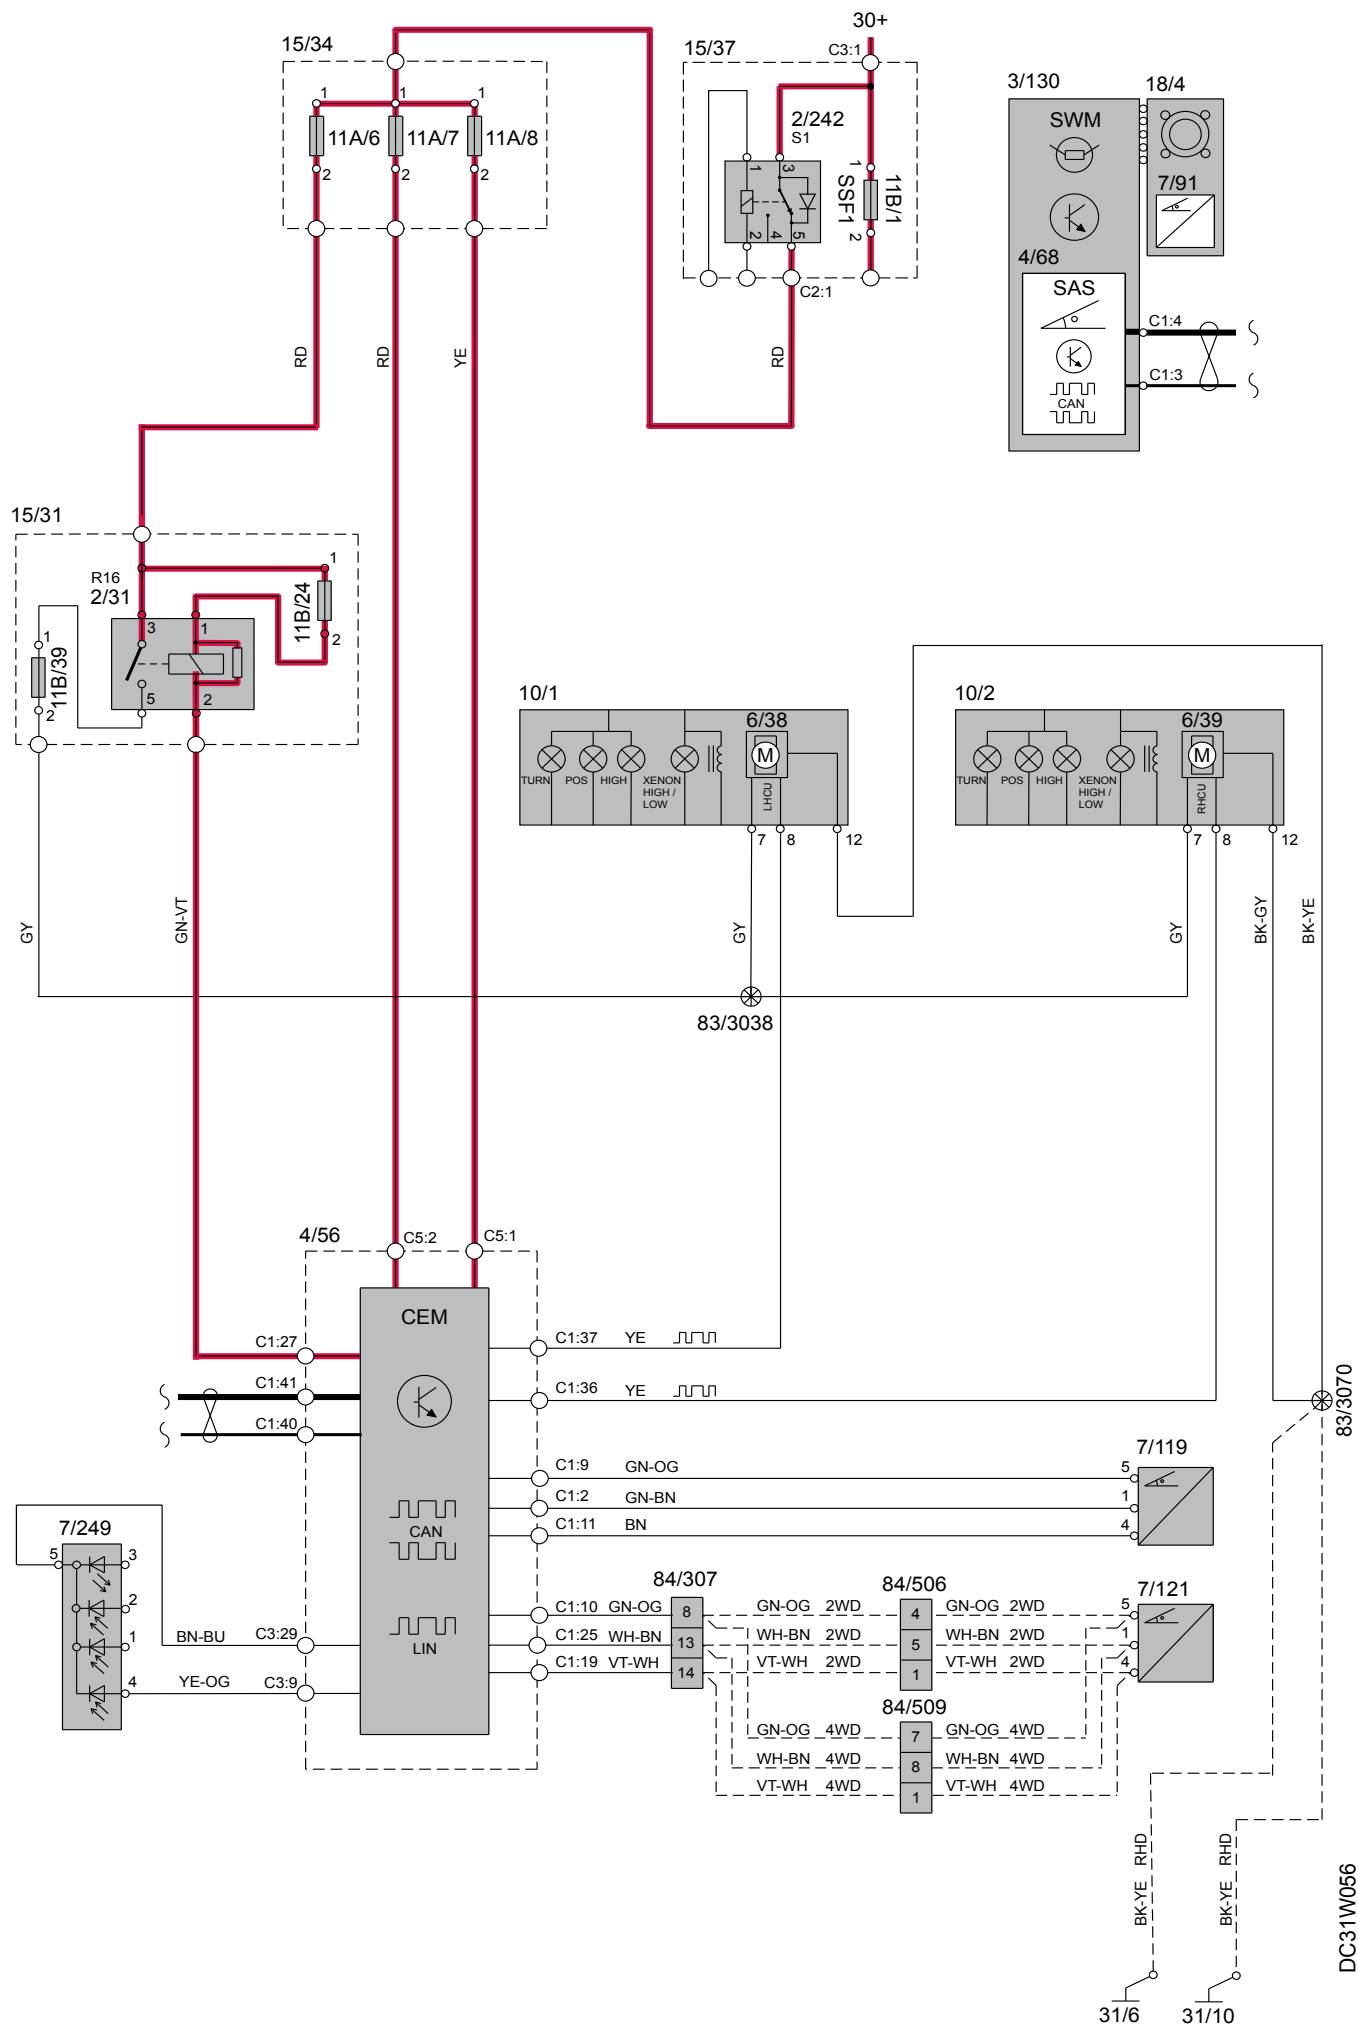


Grupp 35 Belysning

Innerbelysning, 1:2, LHD

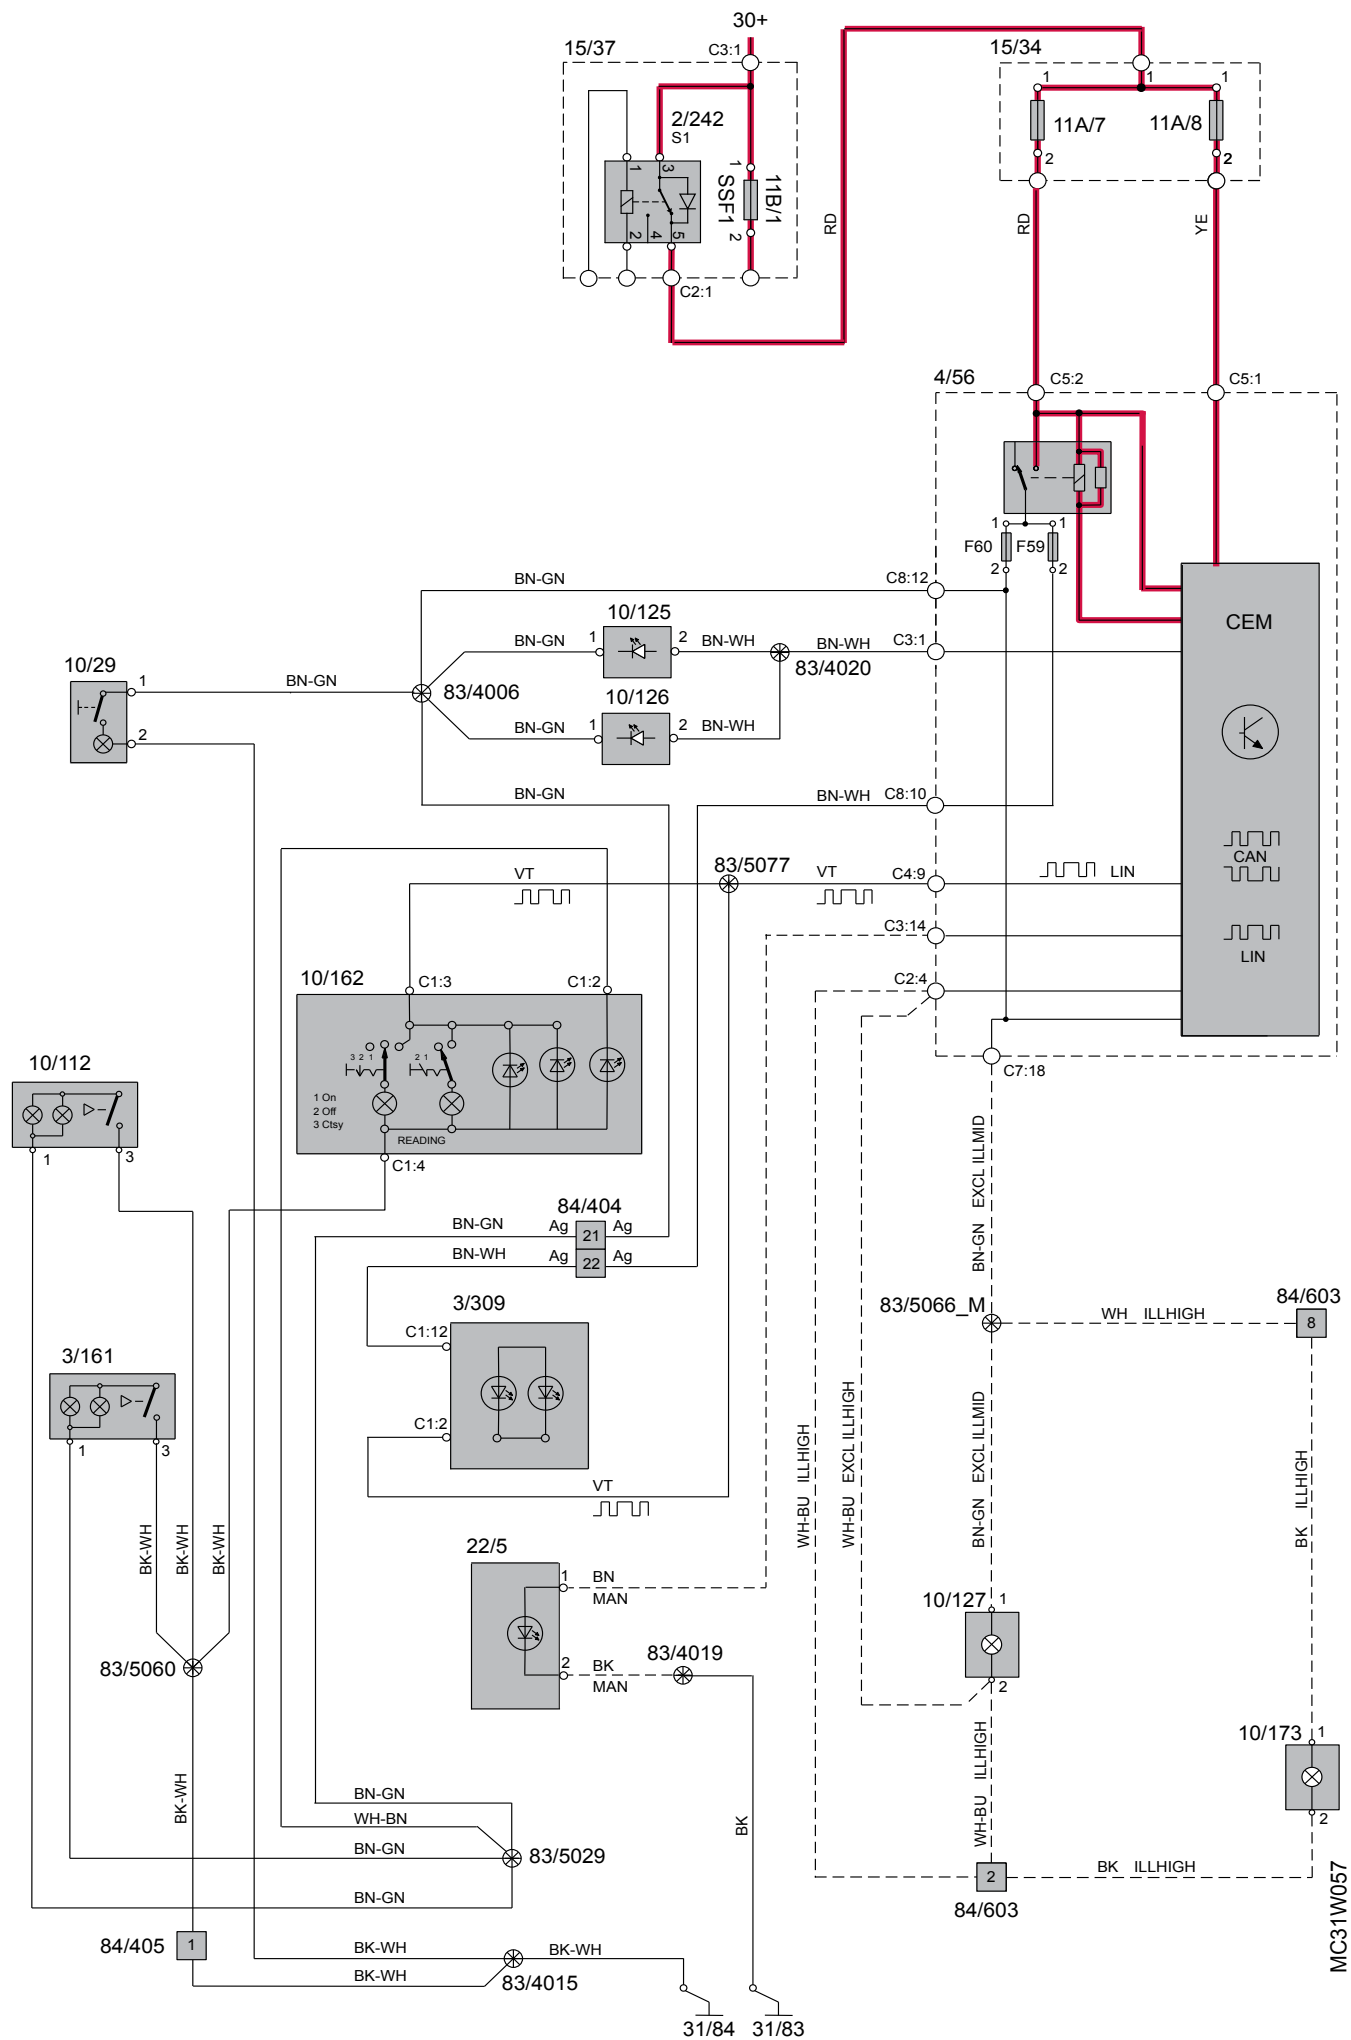

Grupp 35 Belysning

Innerbelysning, 2:2, LHD

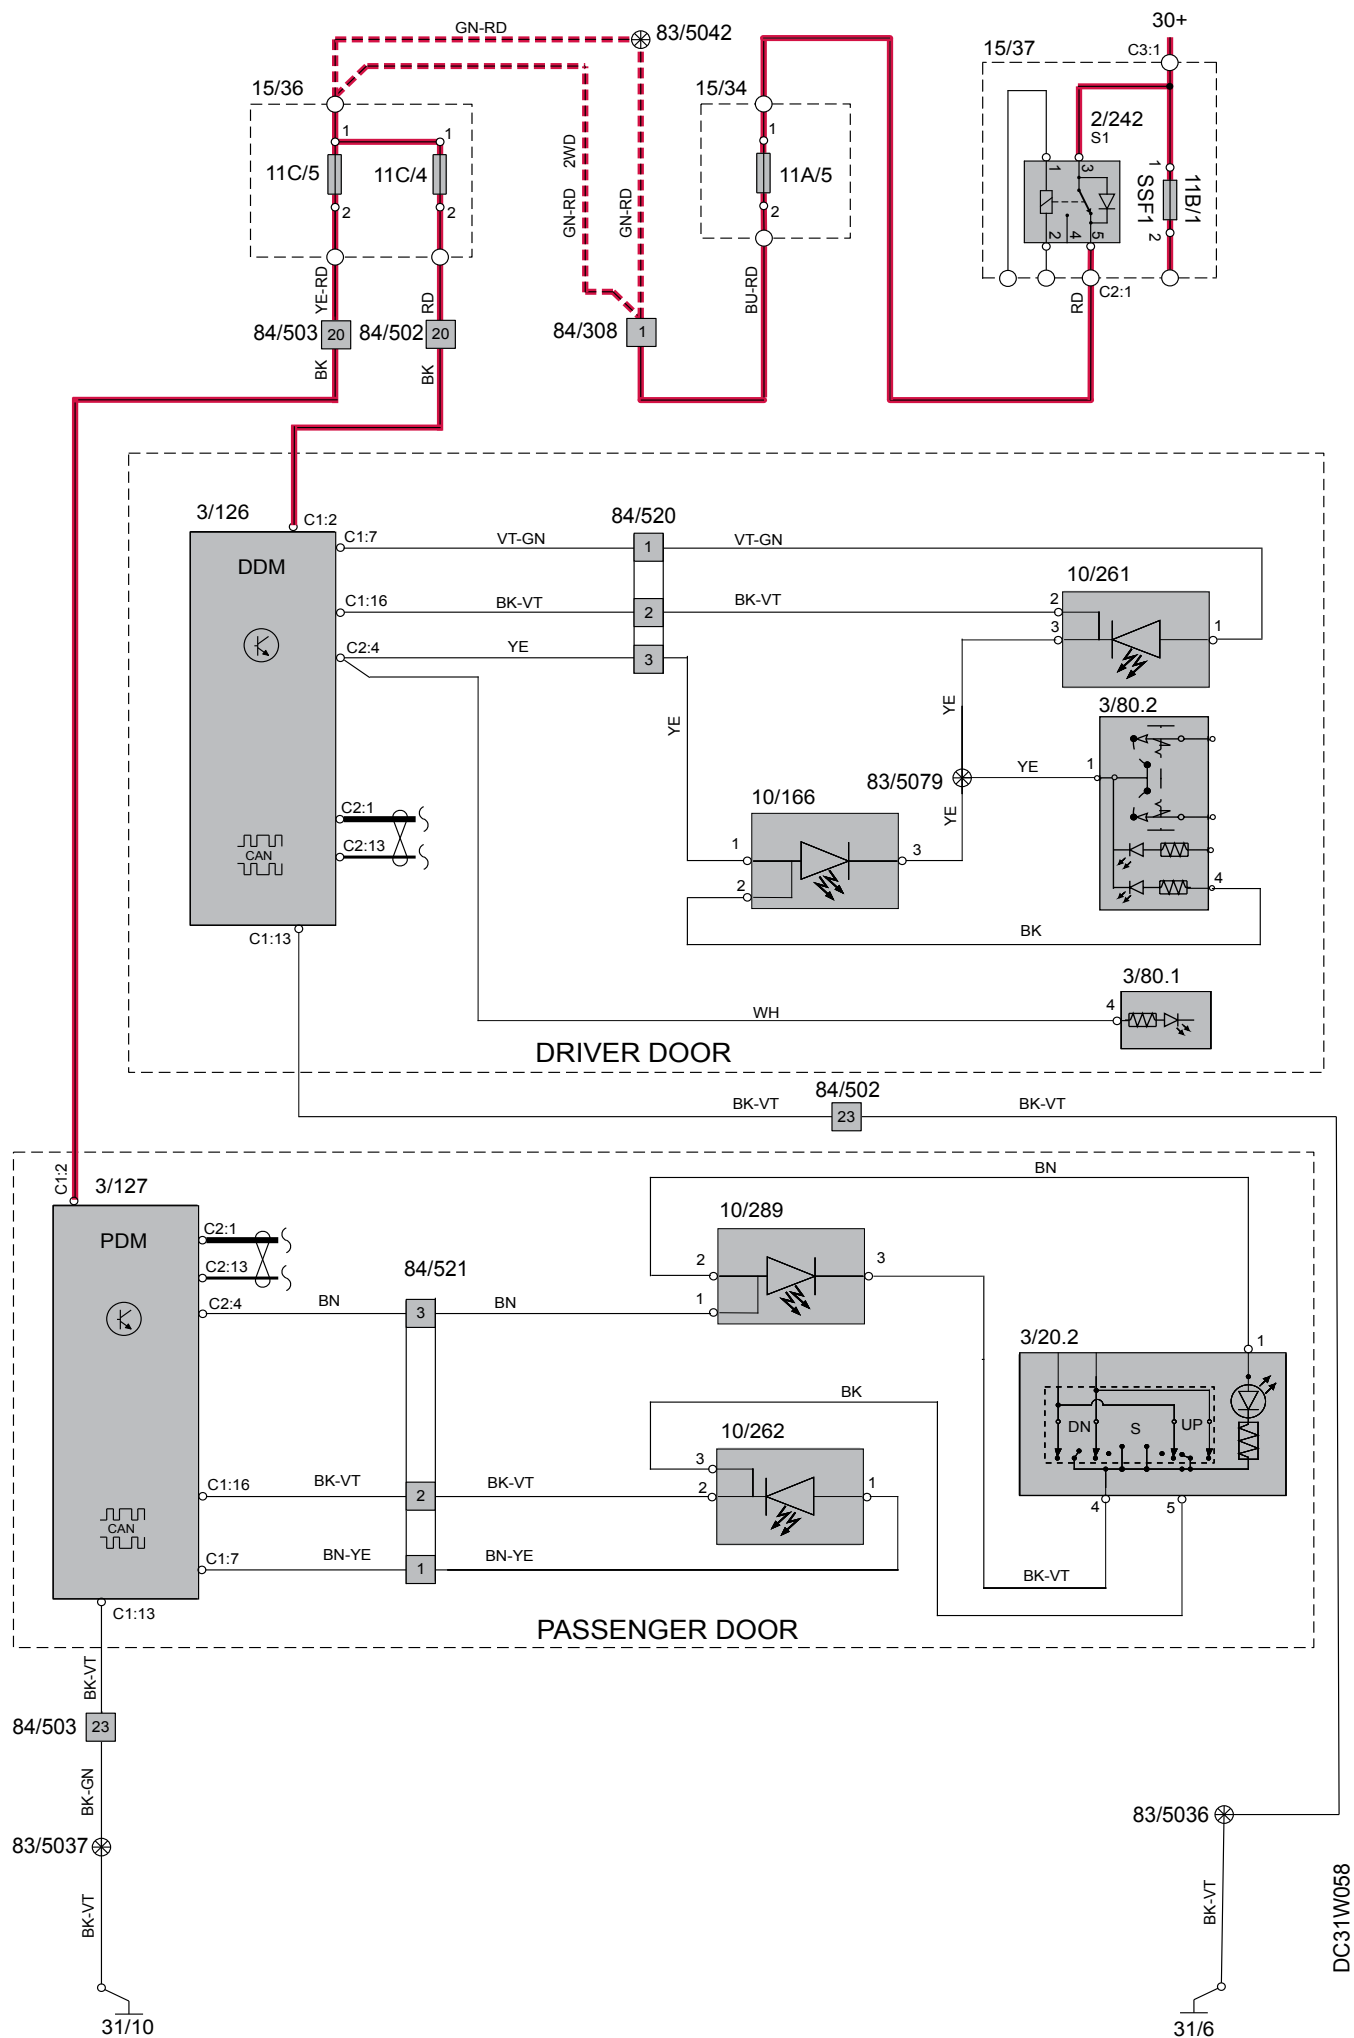


Grupp 35 Belysning

Innerbelysning, 1:2, RHD




Innerbelysning, 2:2, RHD




Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Regnsensor

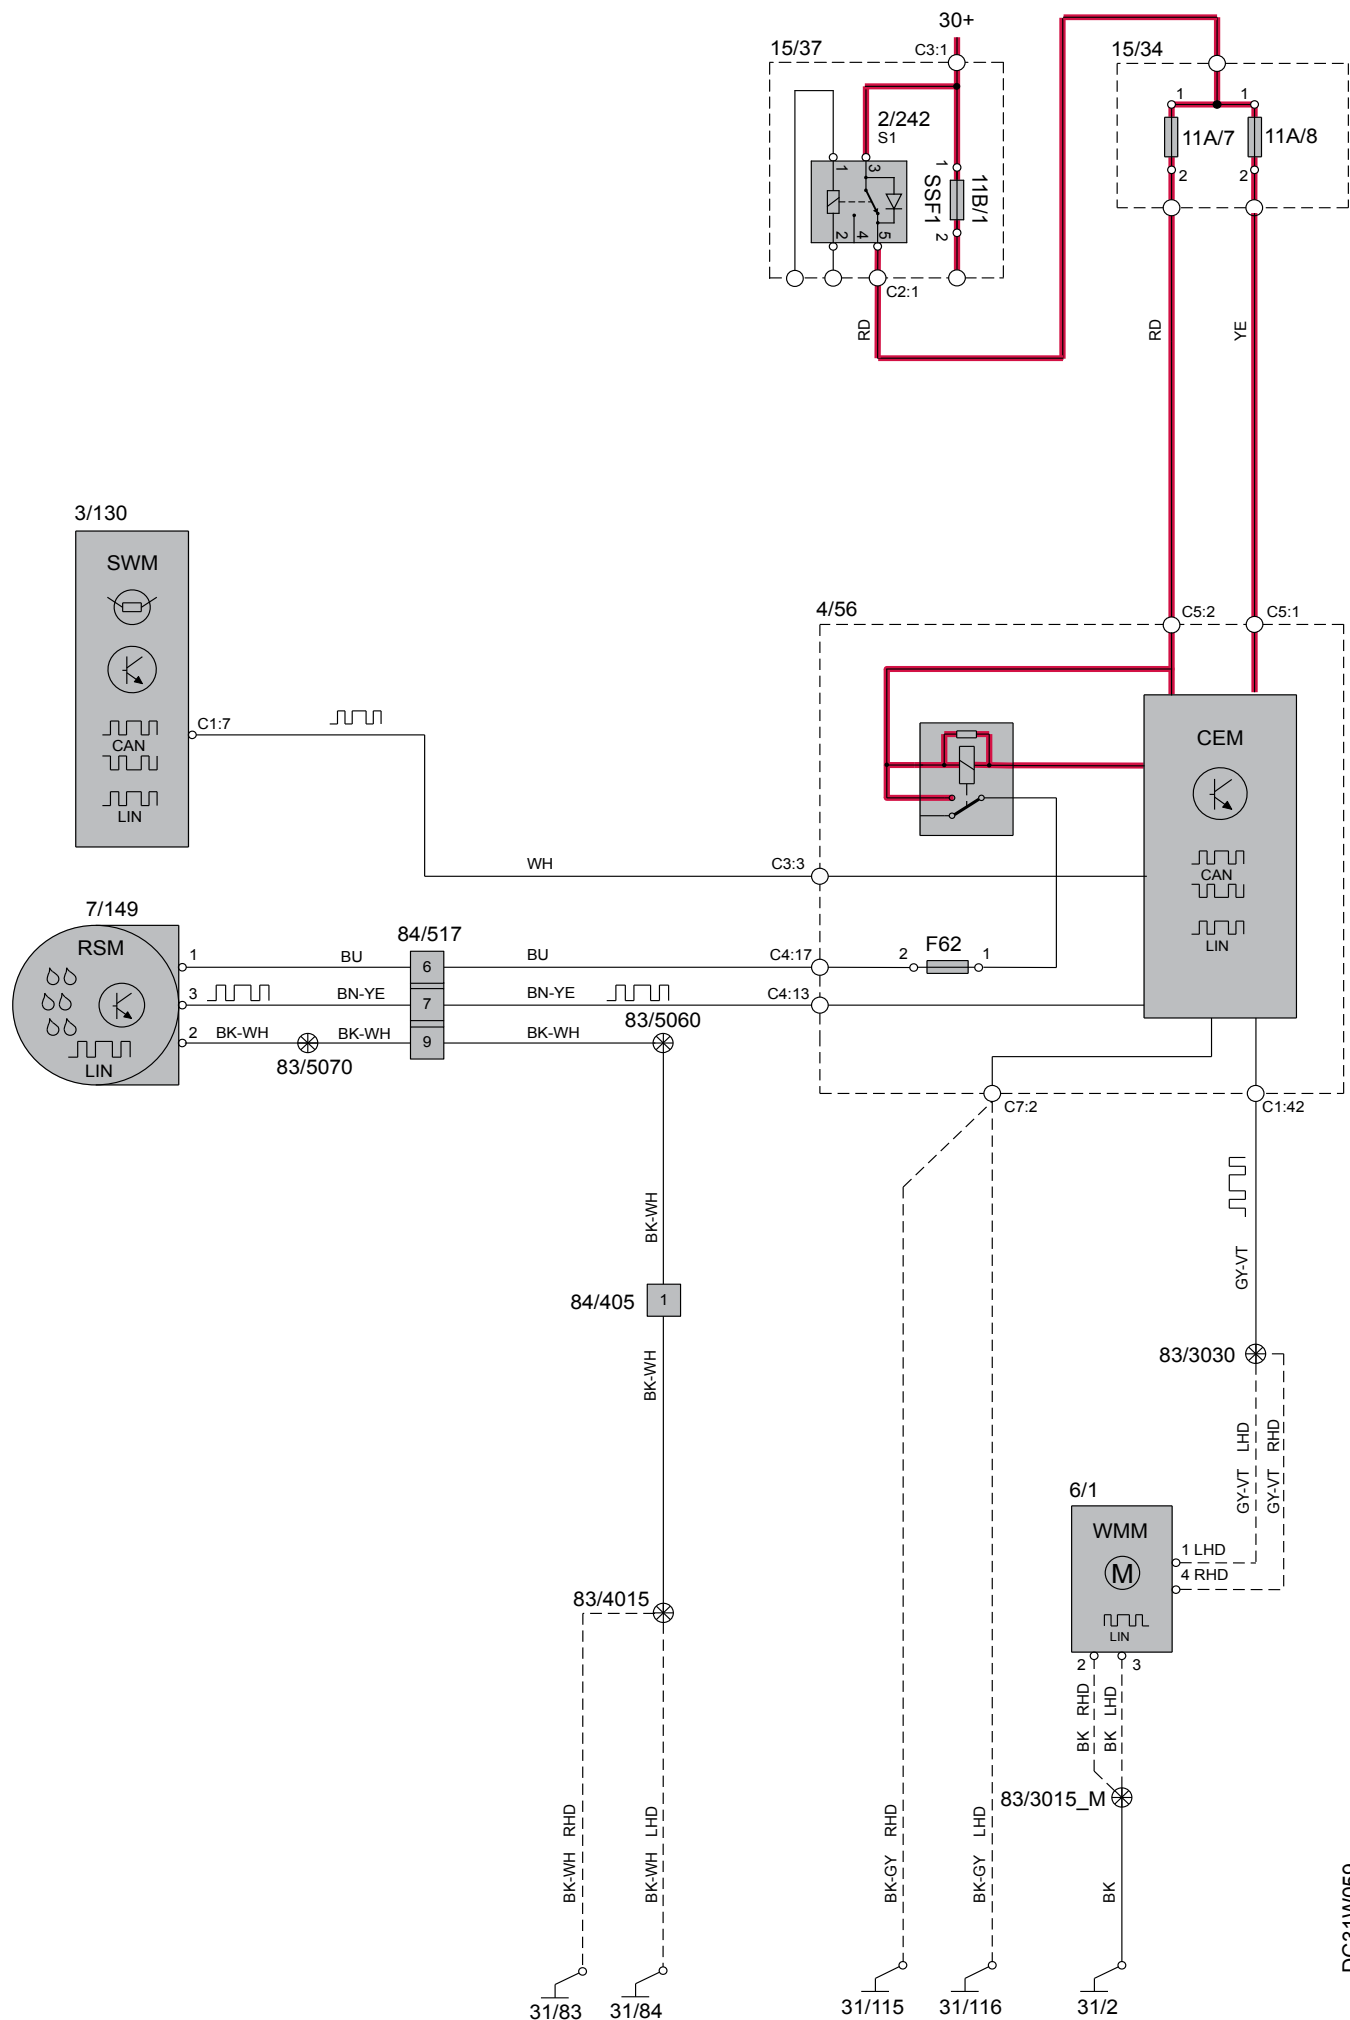

DC31W059


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning Körriktningsvisare och varningsblinkers, LHD

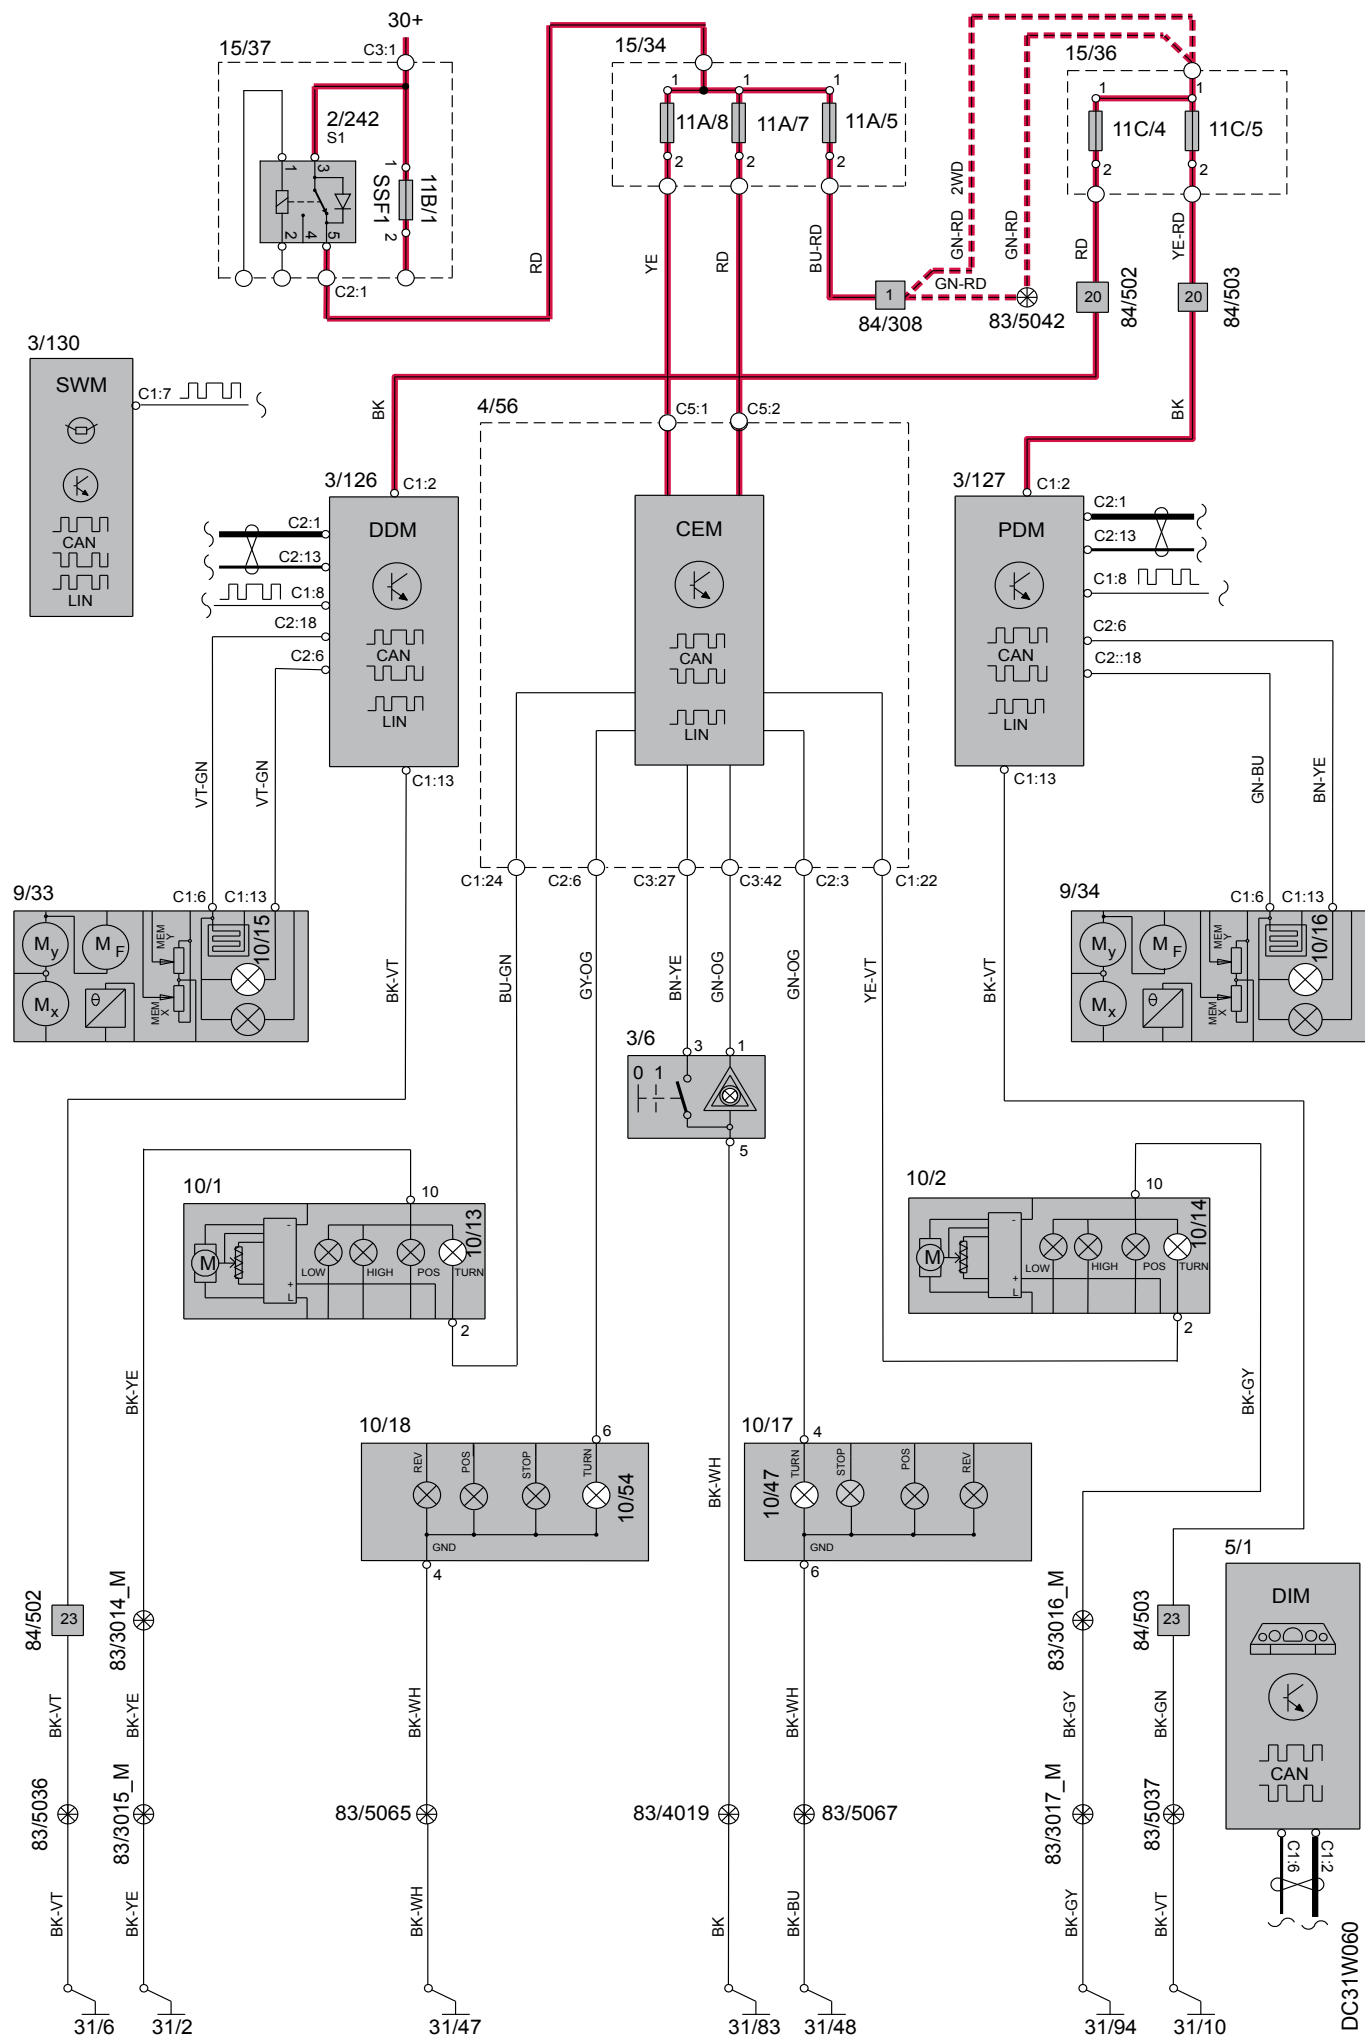

Körriktningsvisare och varningsblinkers, RHD




Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning Torkare/spolare vindruta

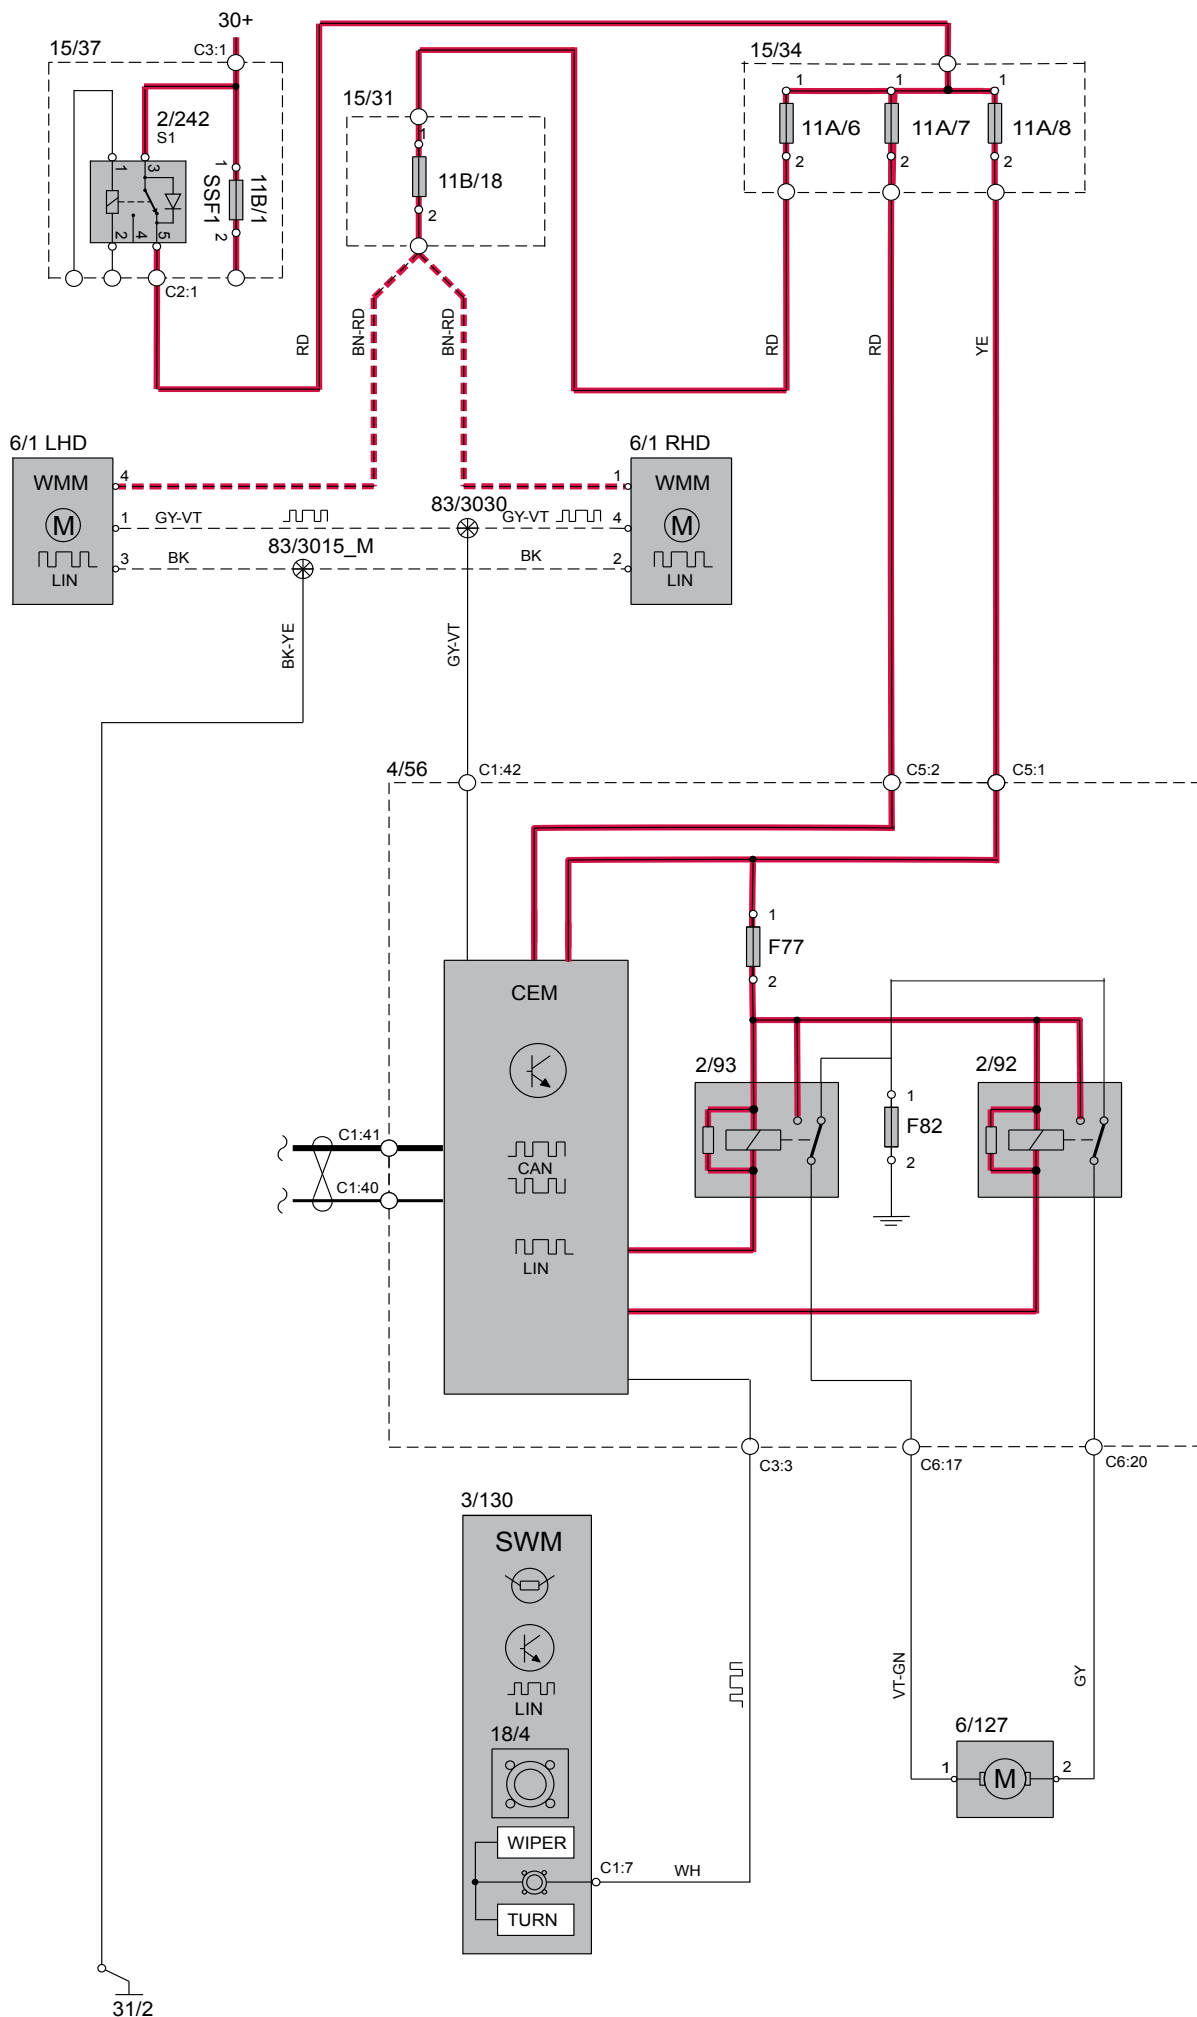


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Spolare strålkastare

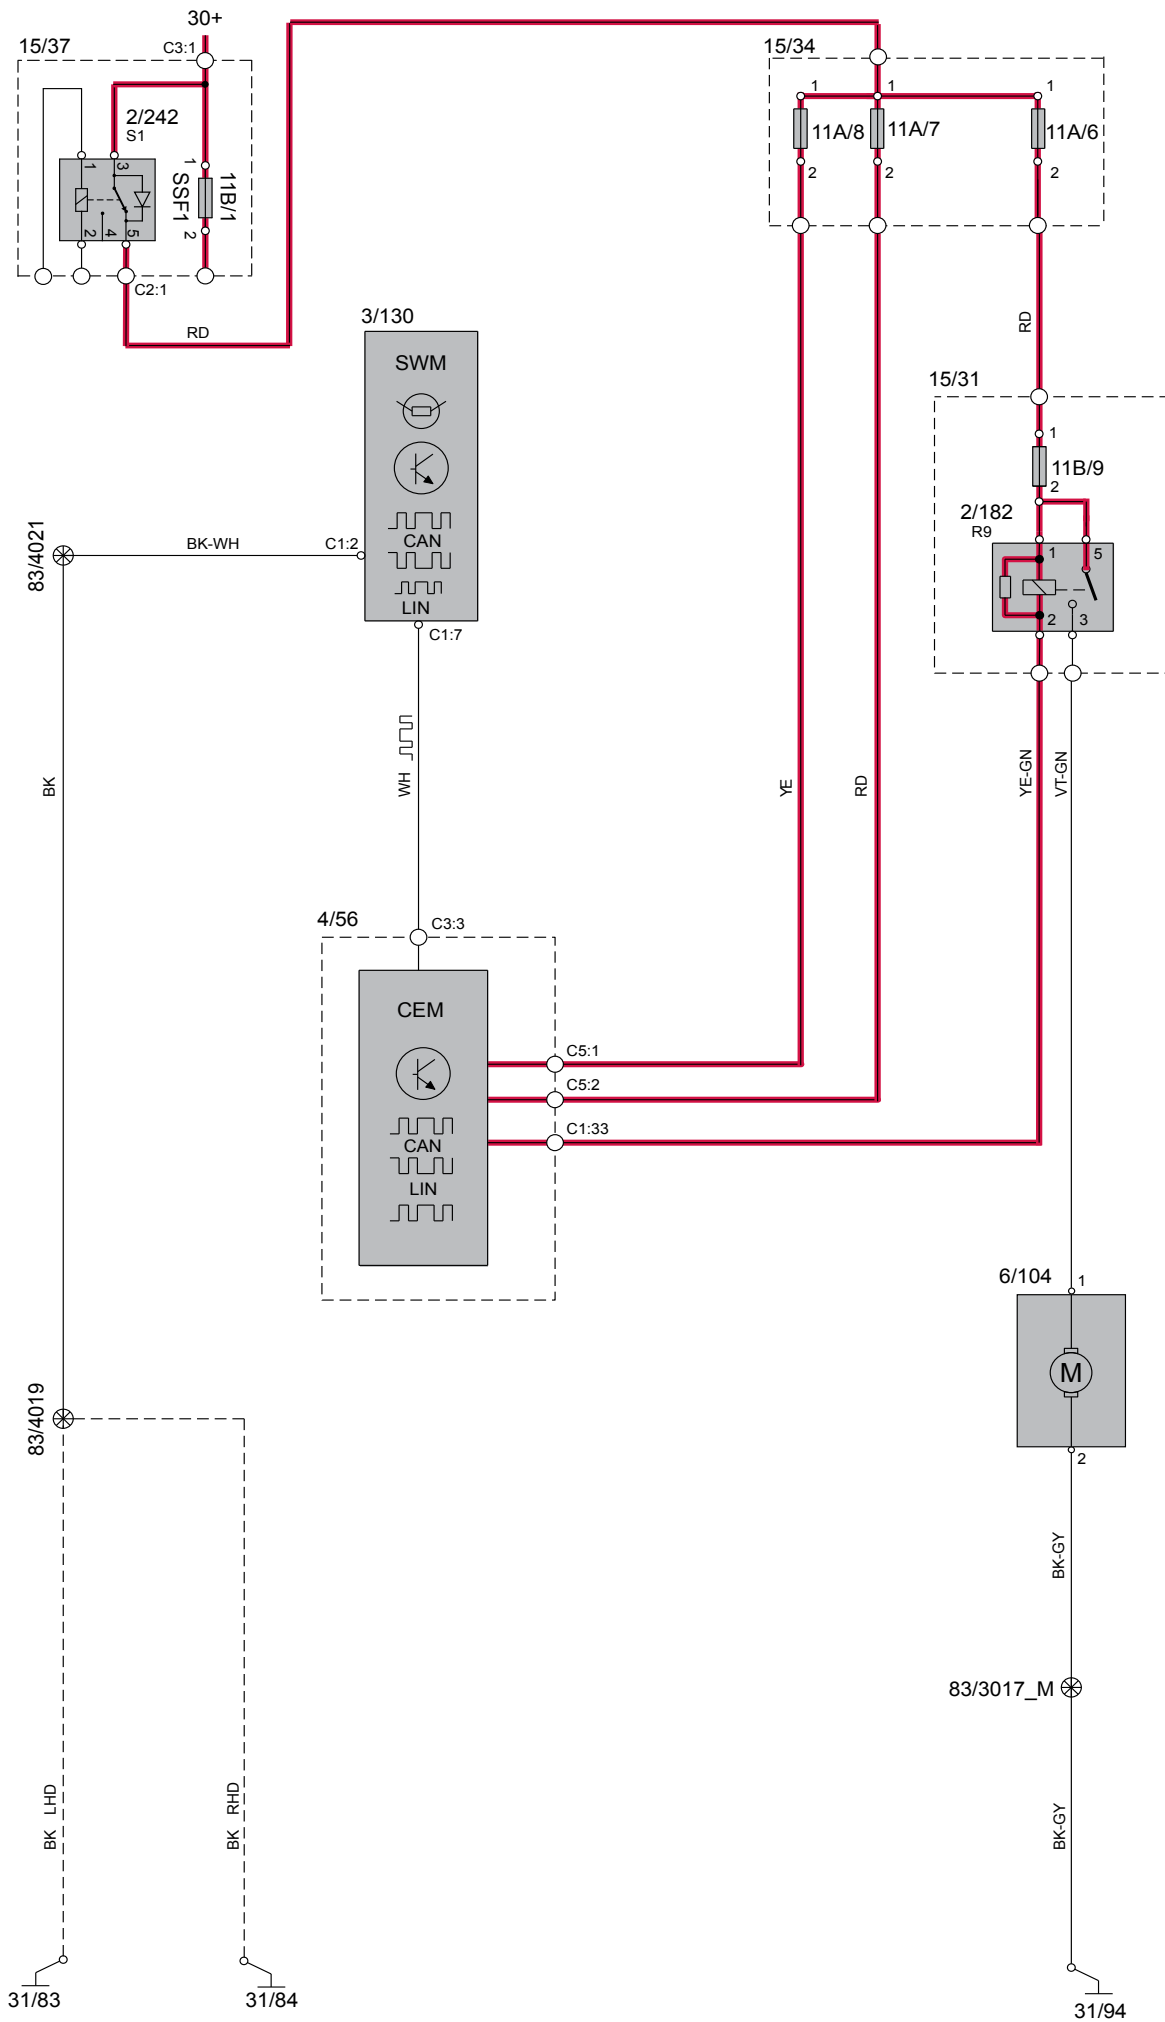


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning Torkare/spolare bakruta

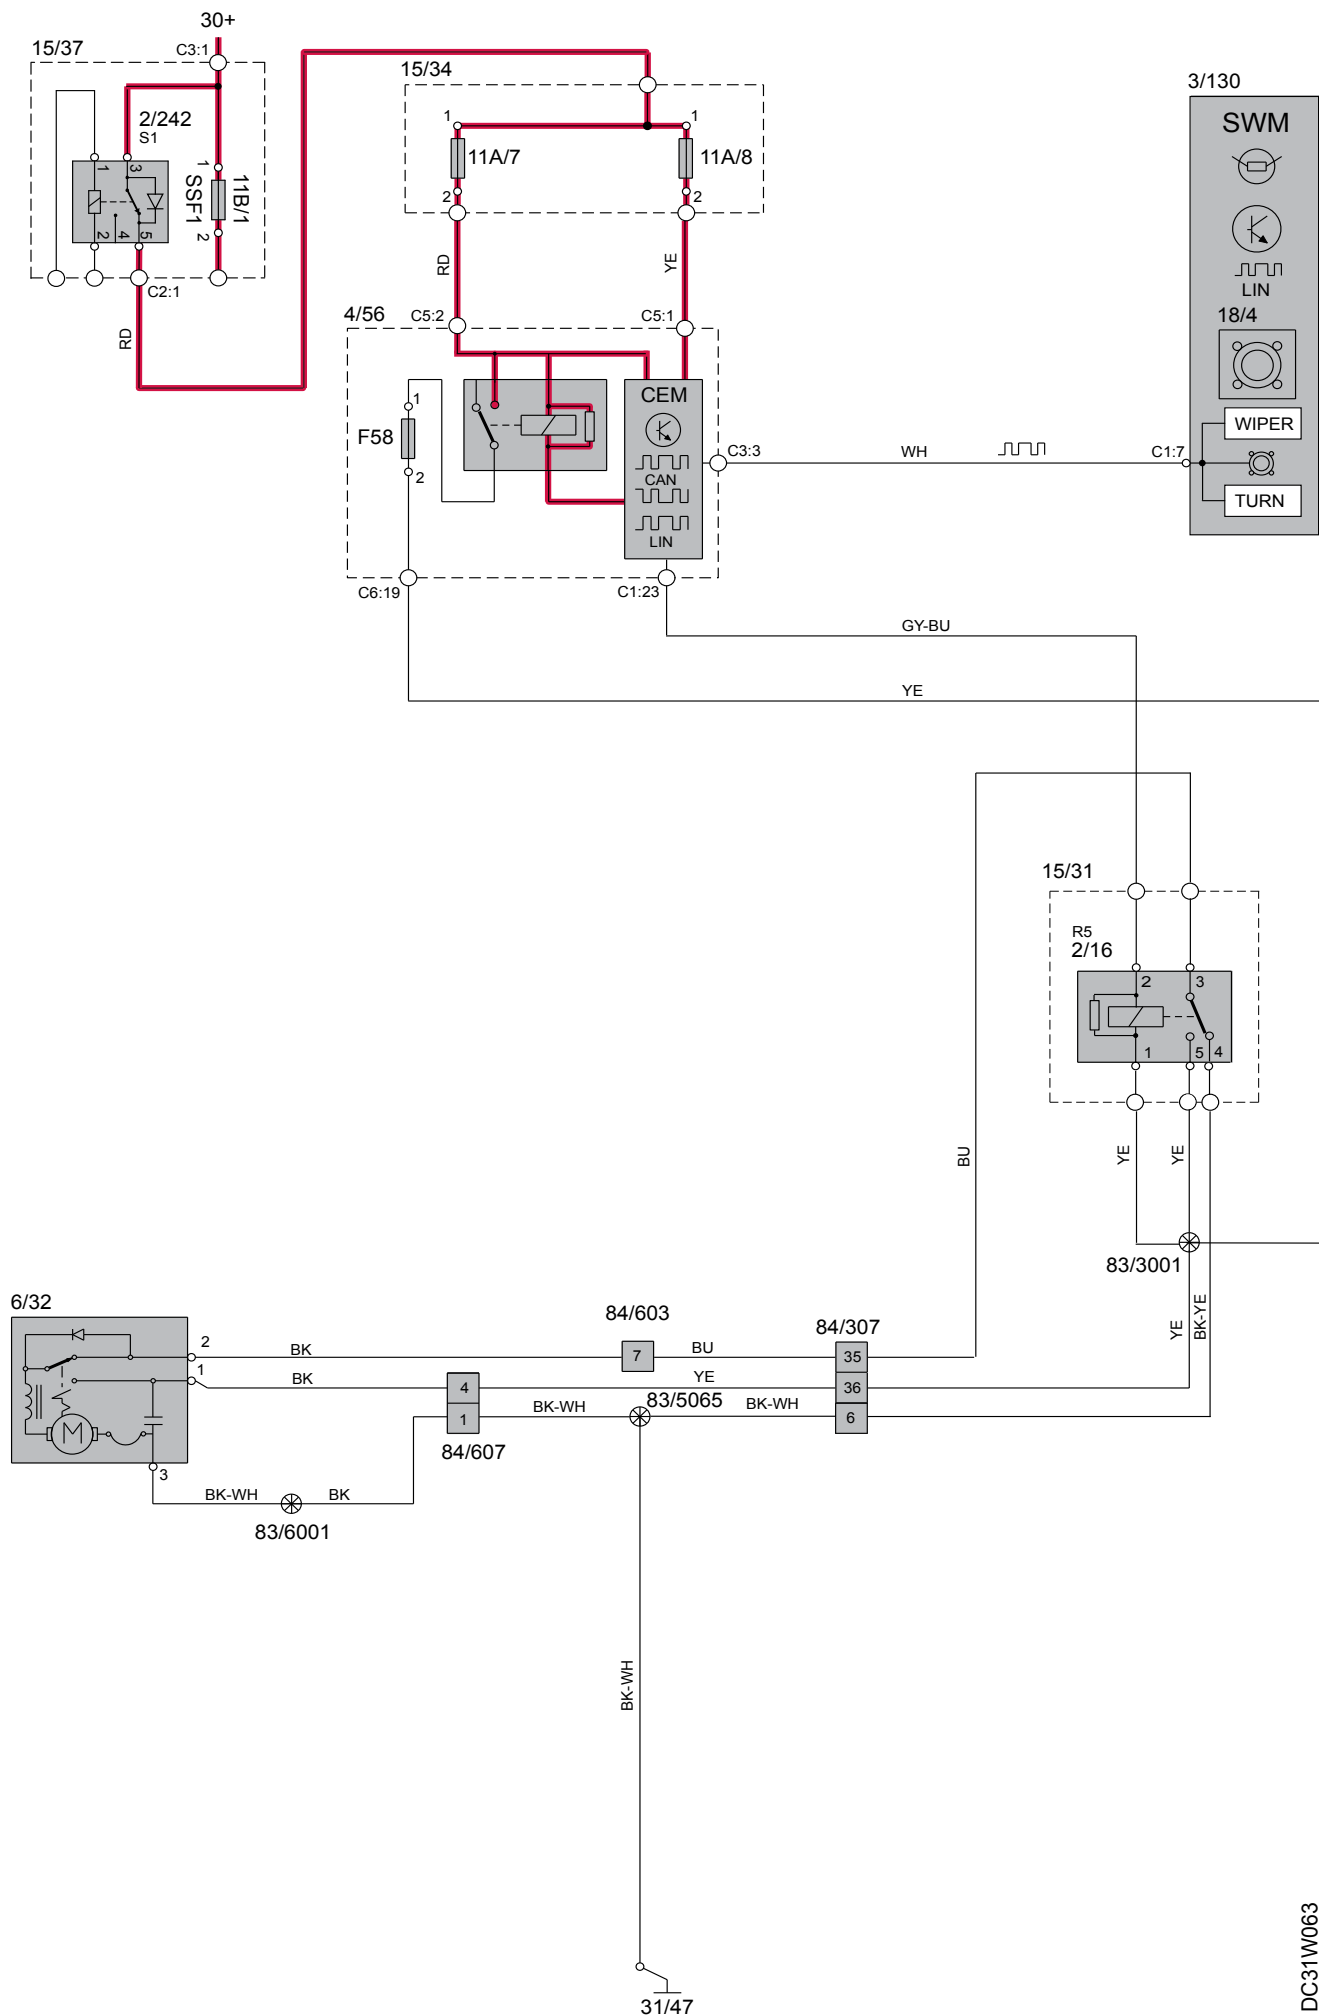

DC31W063


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Nyckellös bil, 1:2

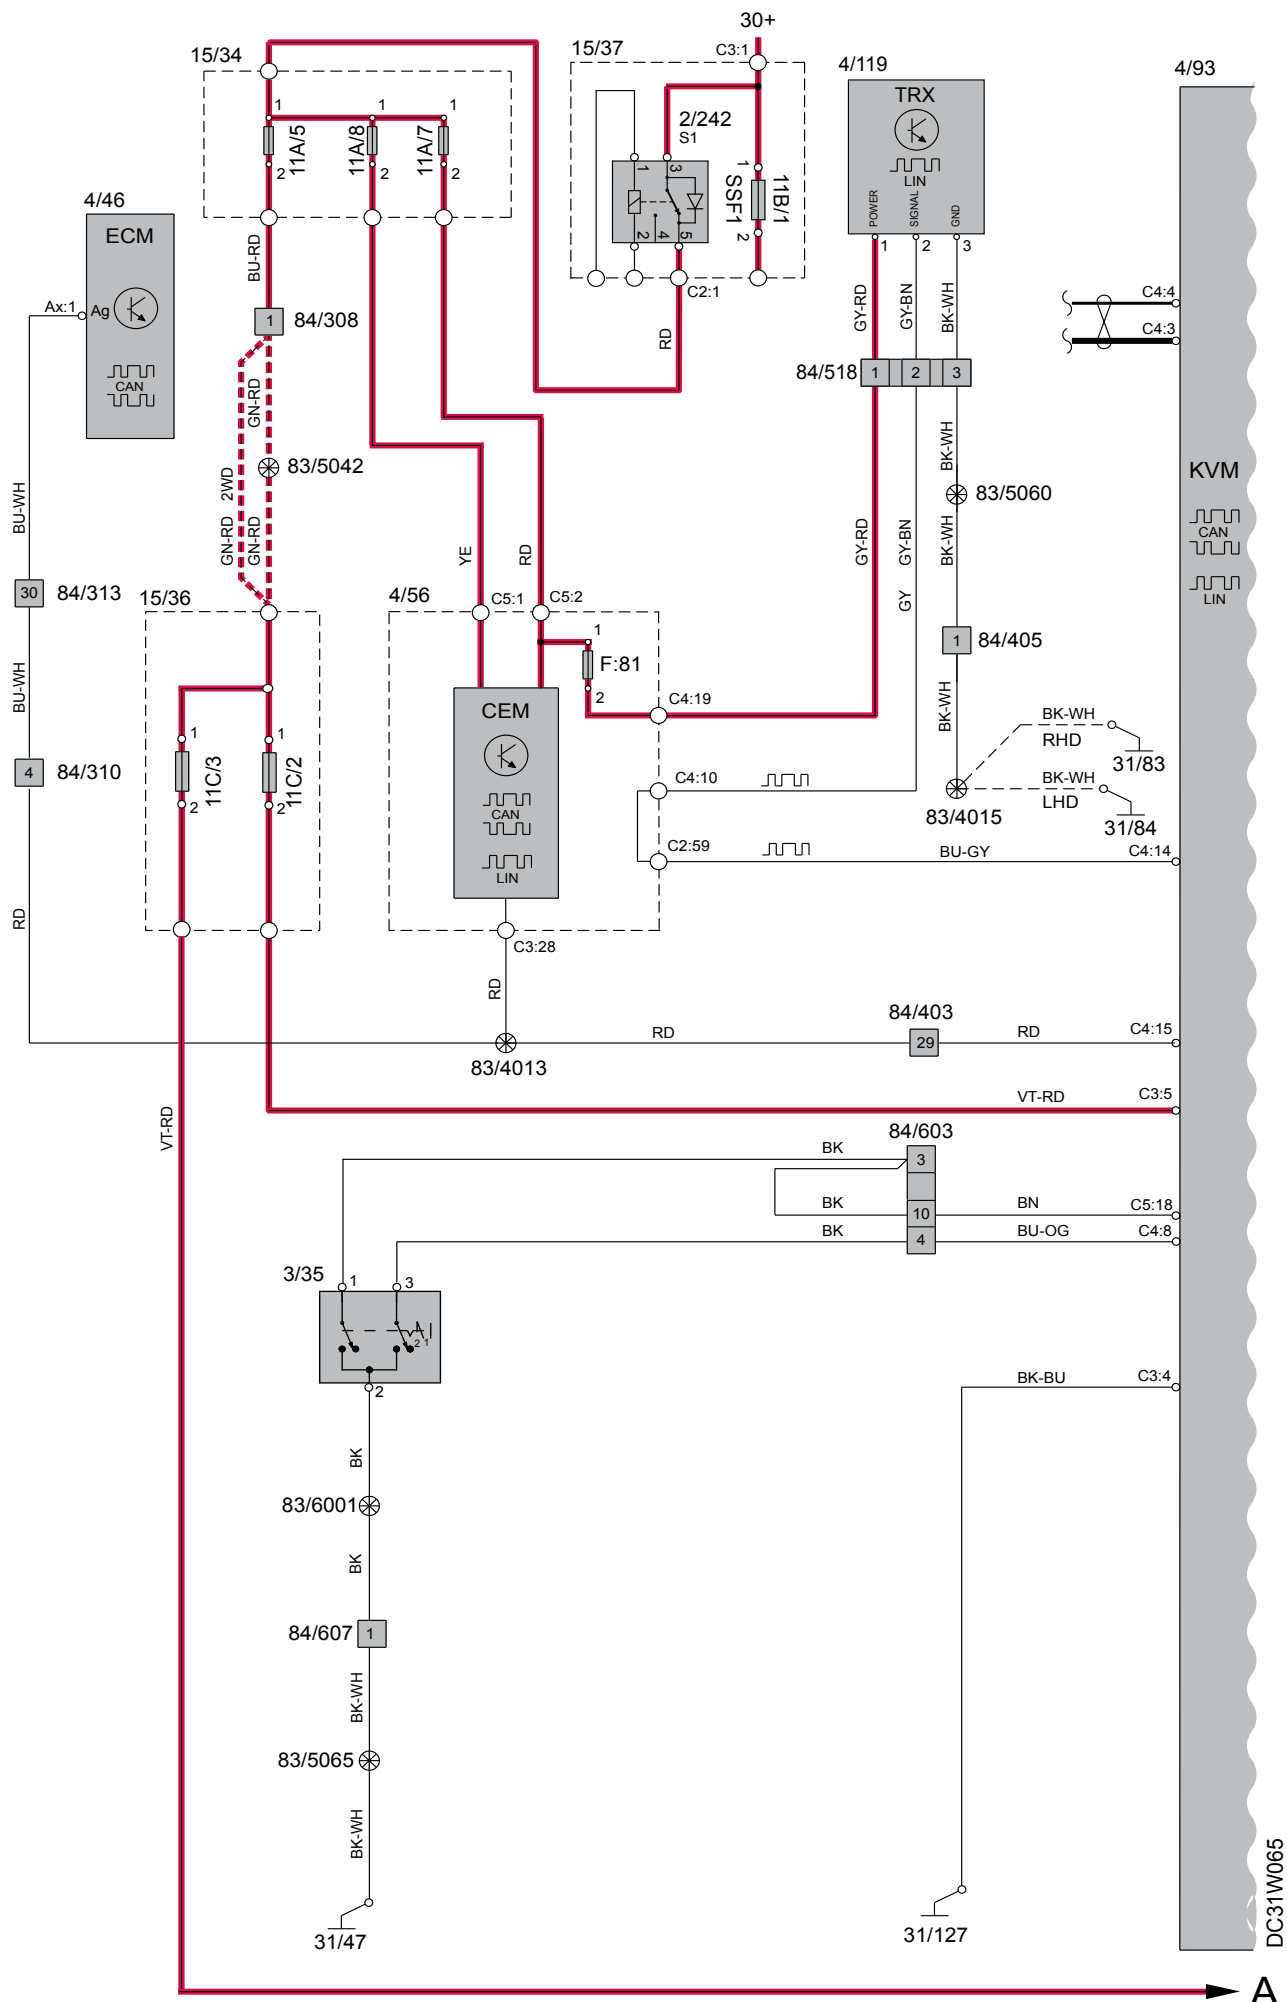

Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning Nyckellös bil, 2:2


4/93

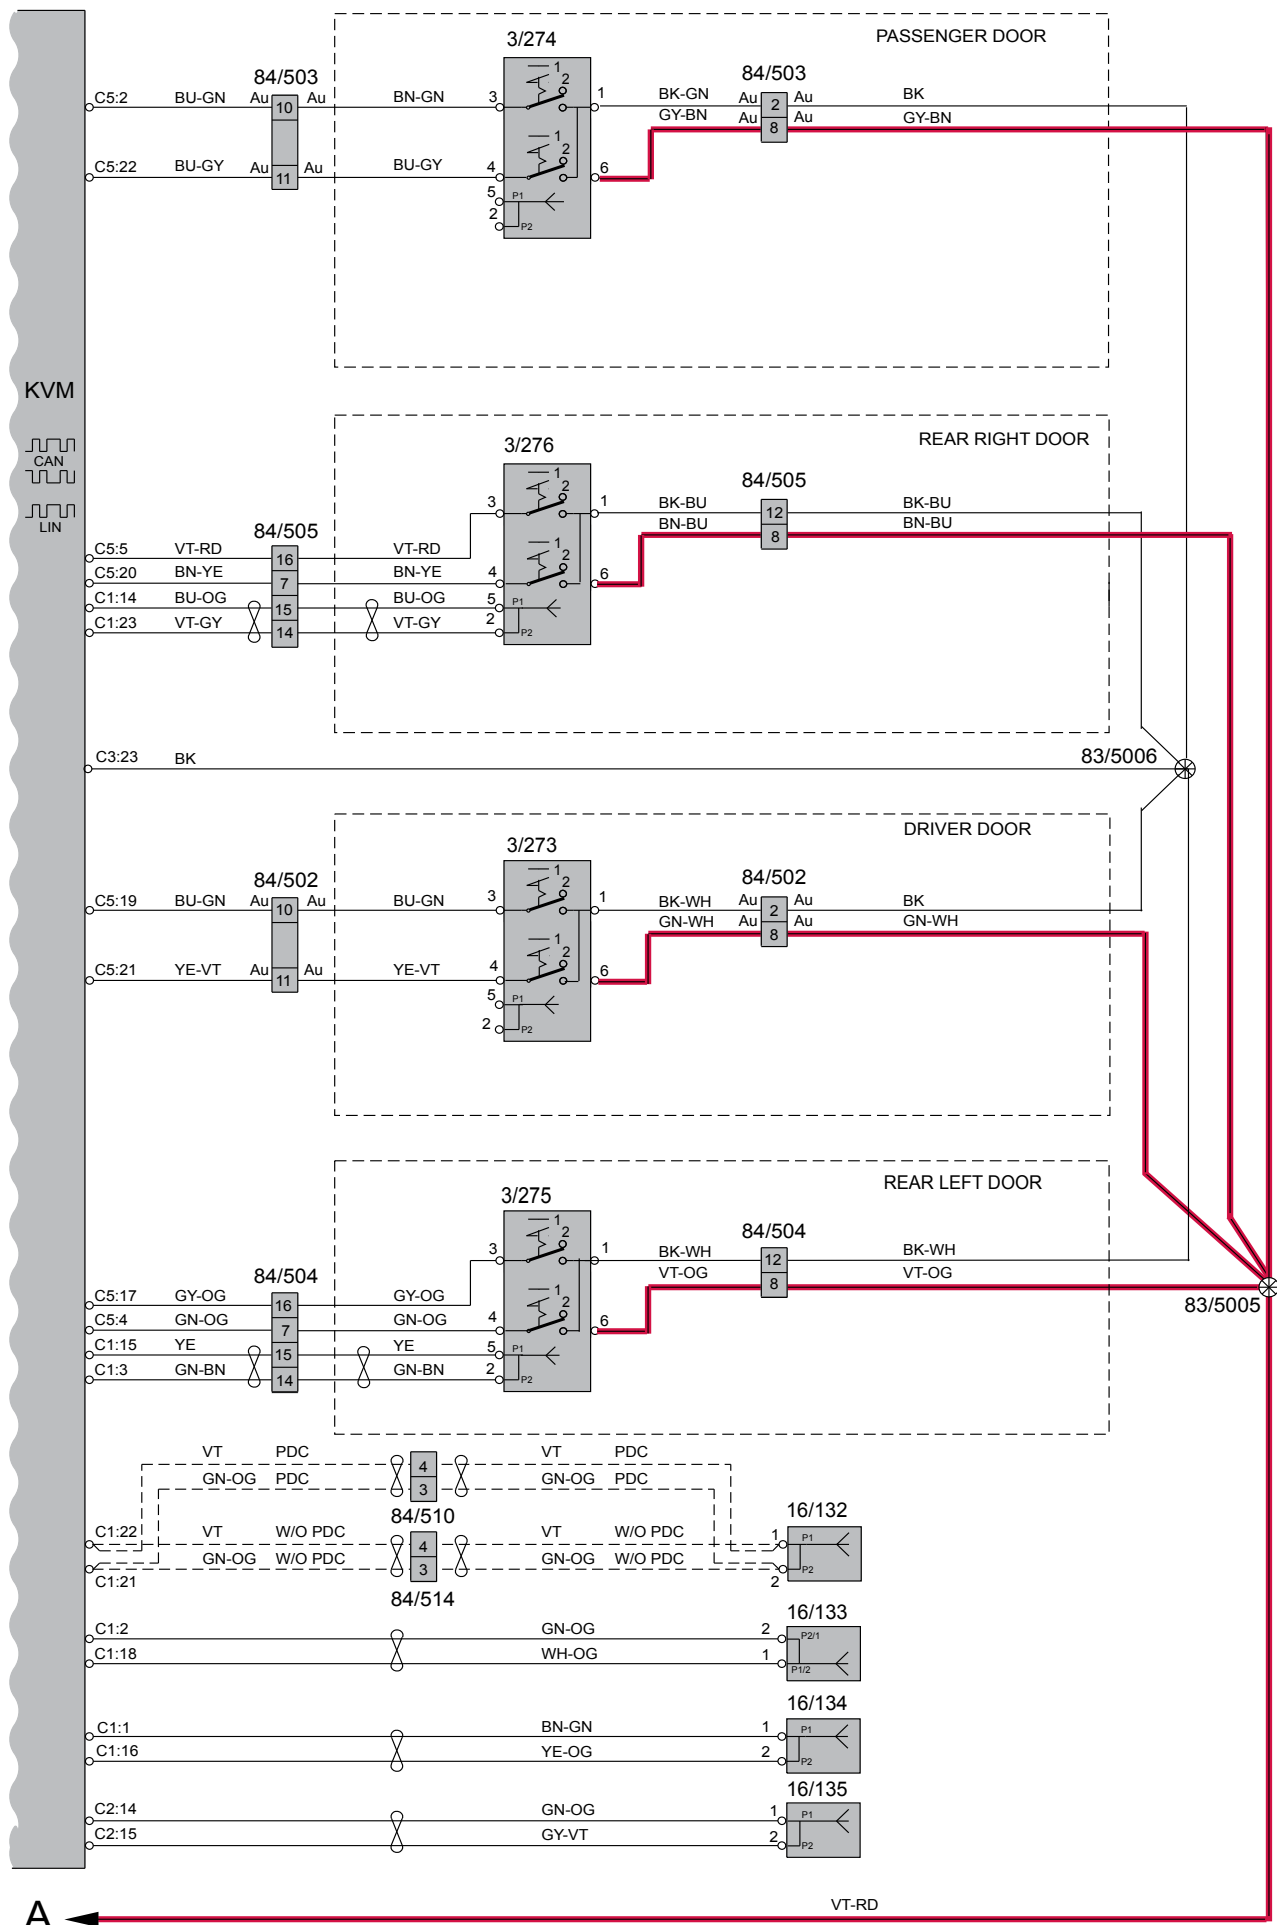

DC31W066

Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning


Signalhorn

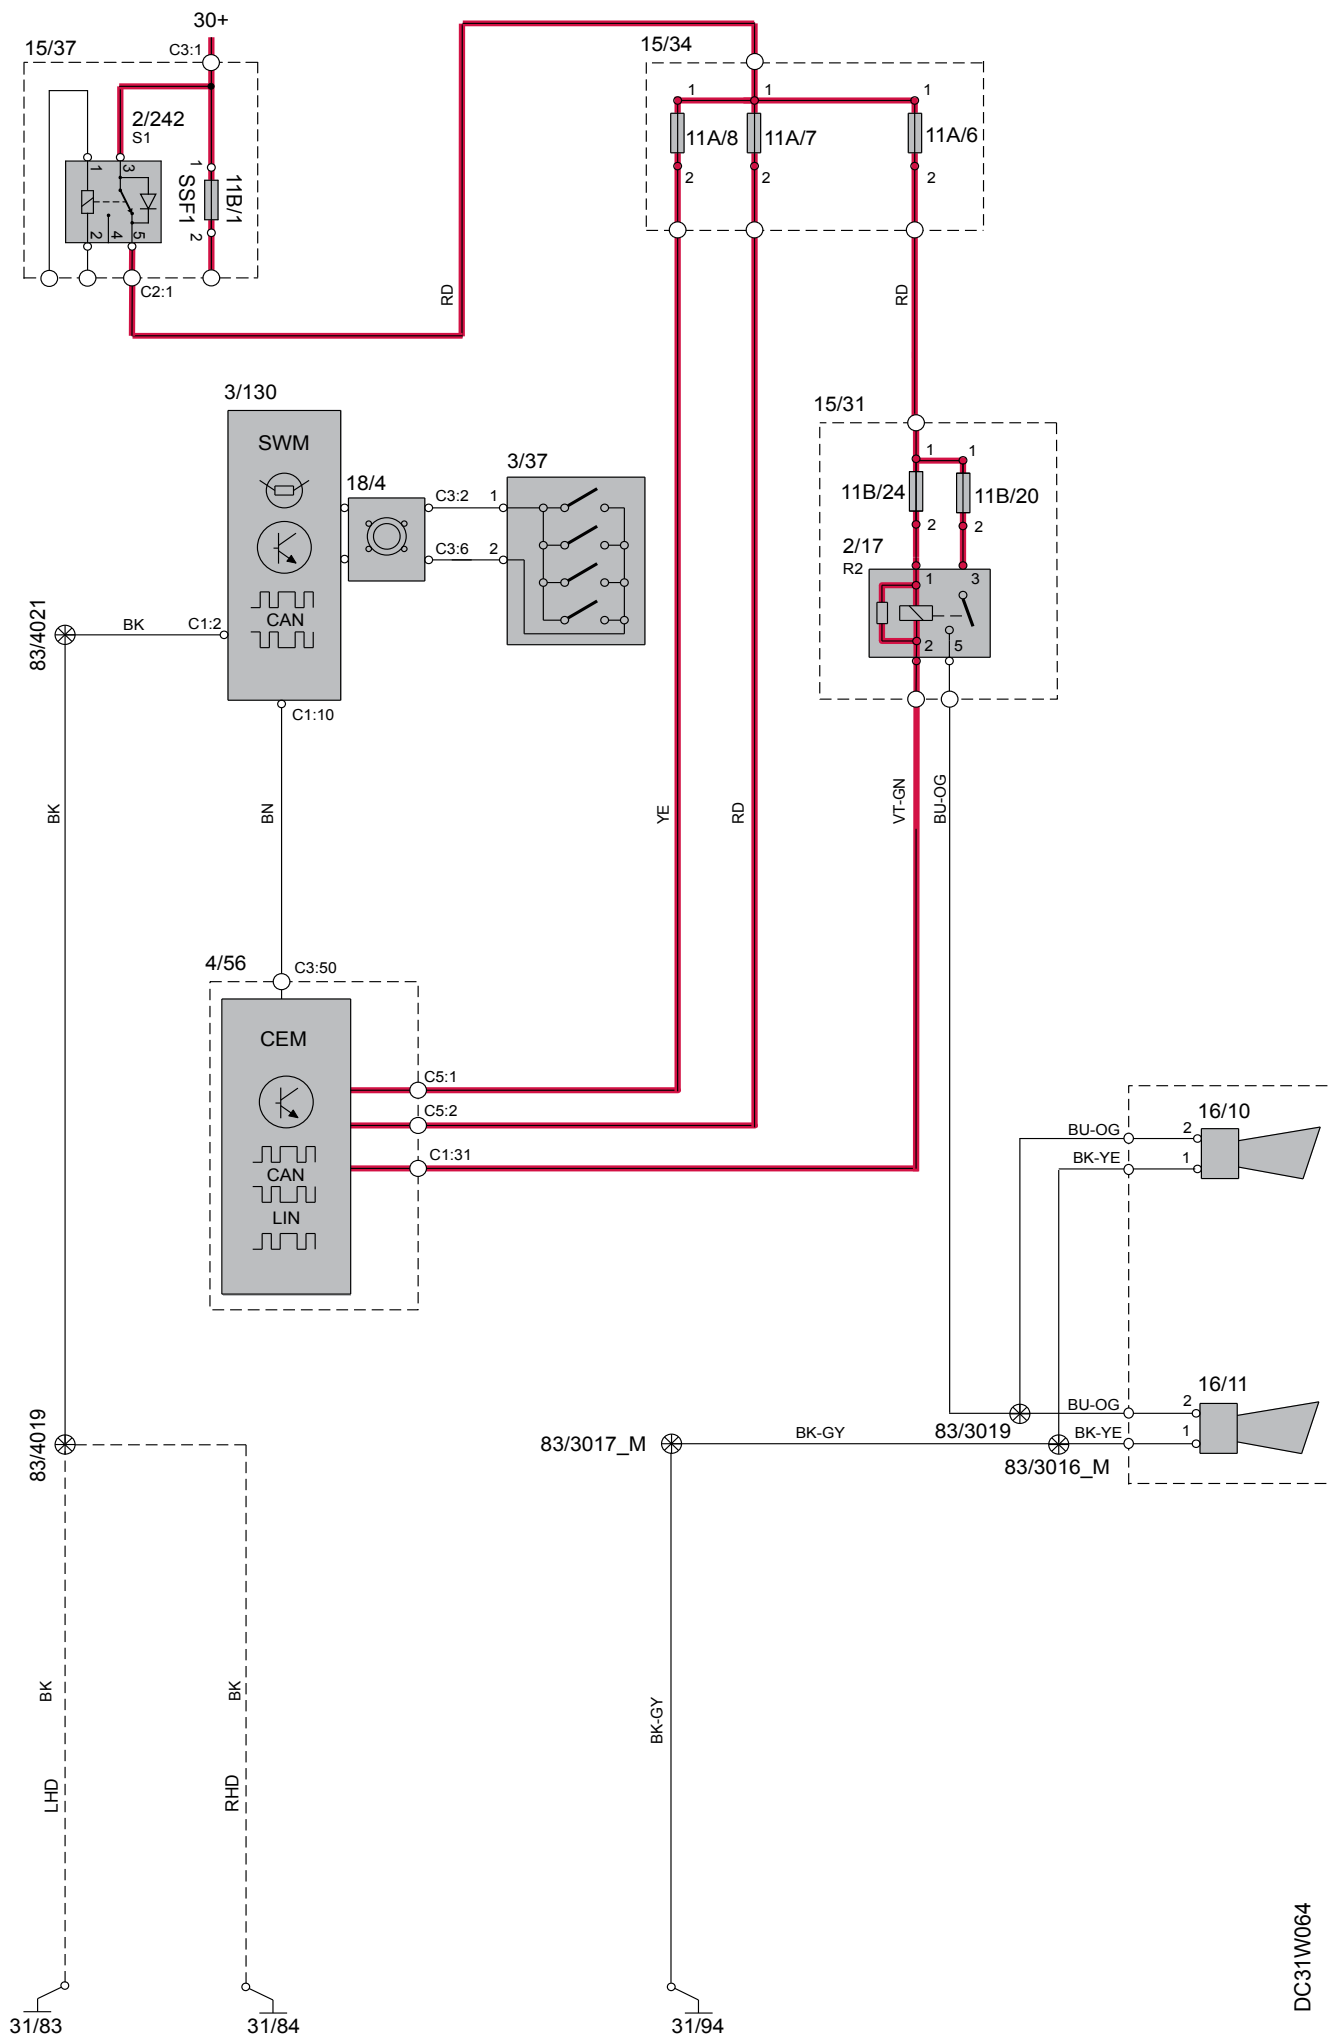

DC31W064

Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Stöldlarm

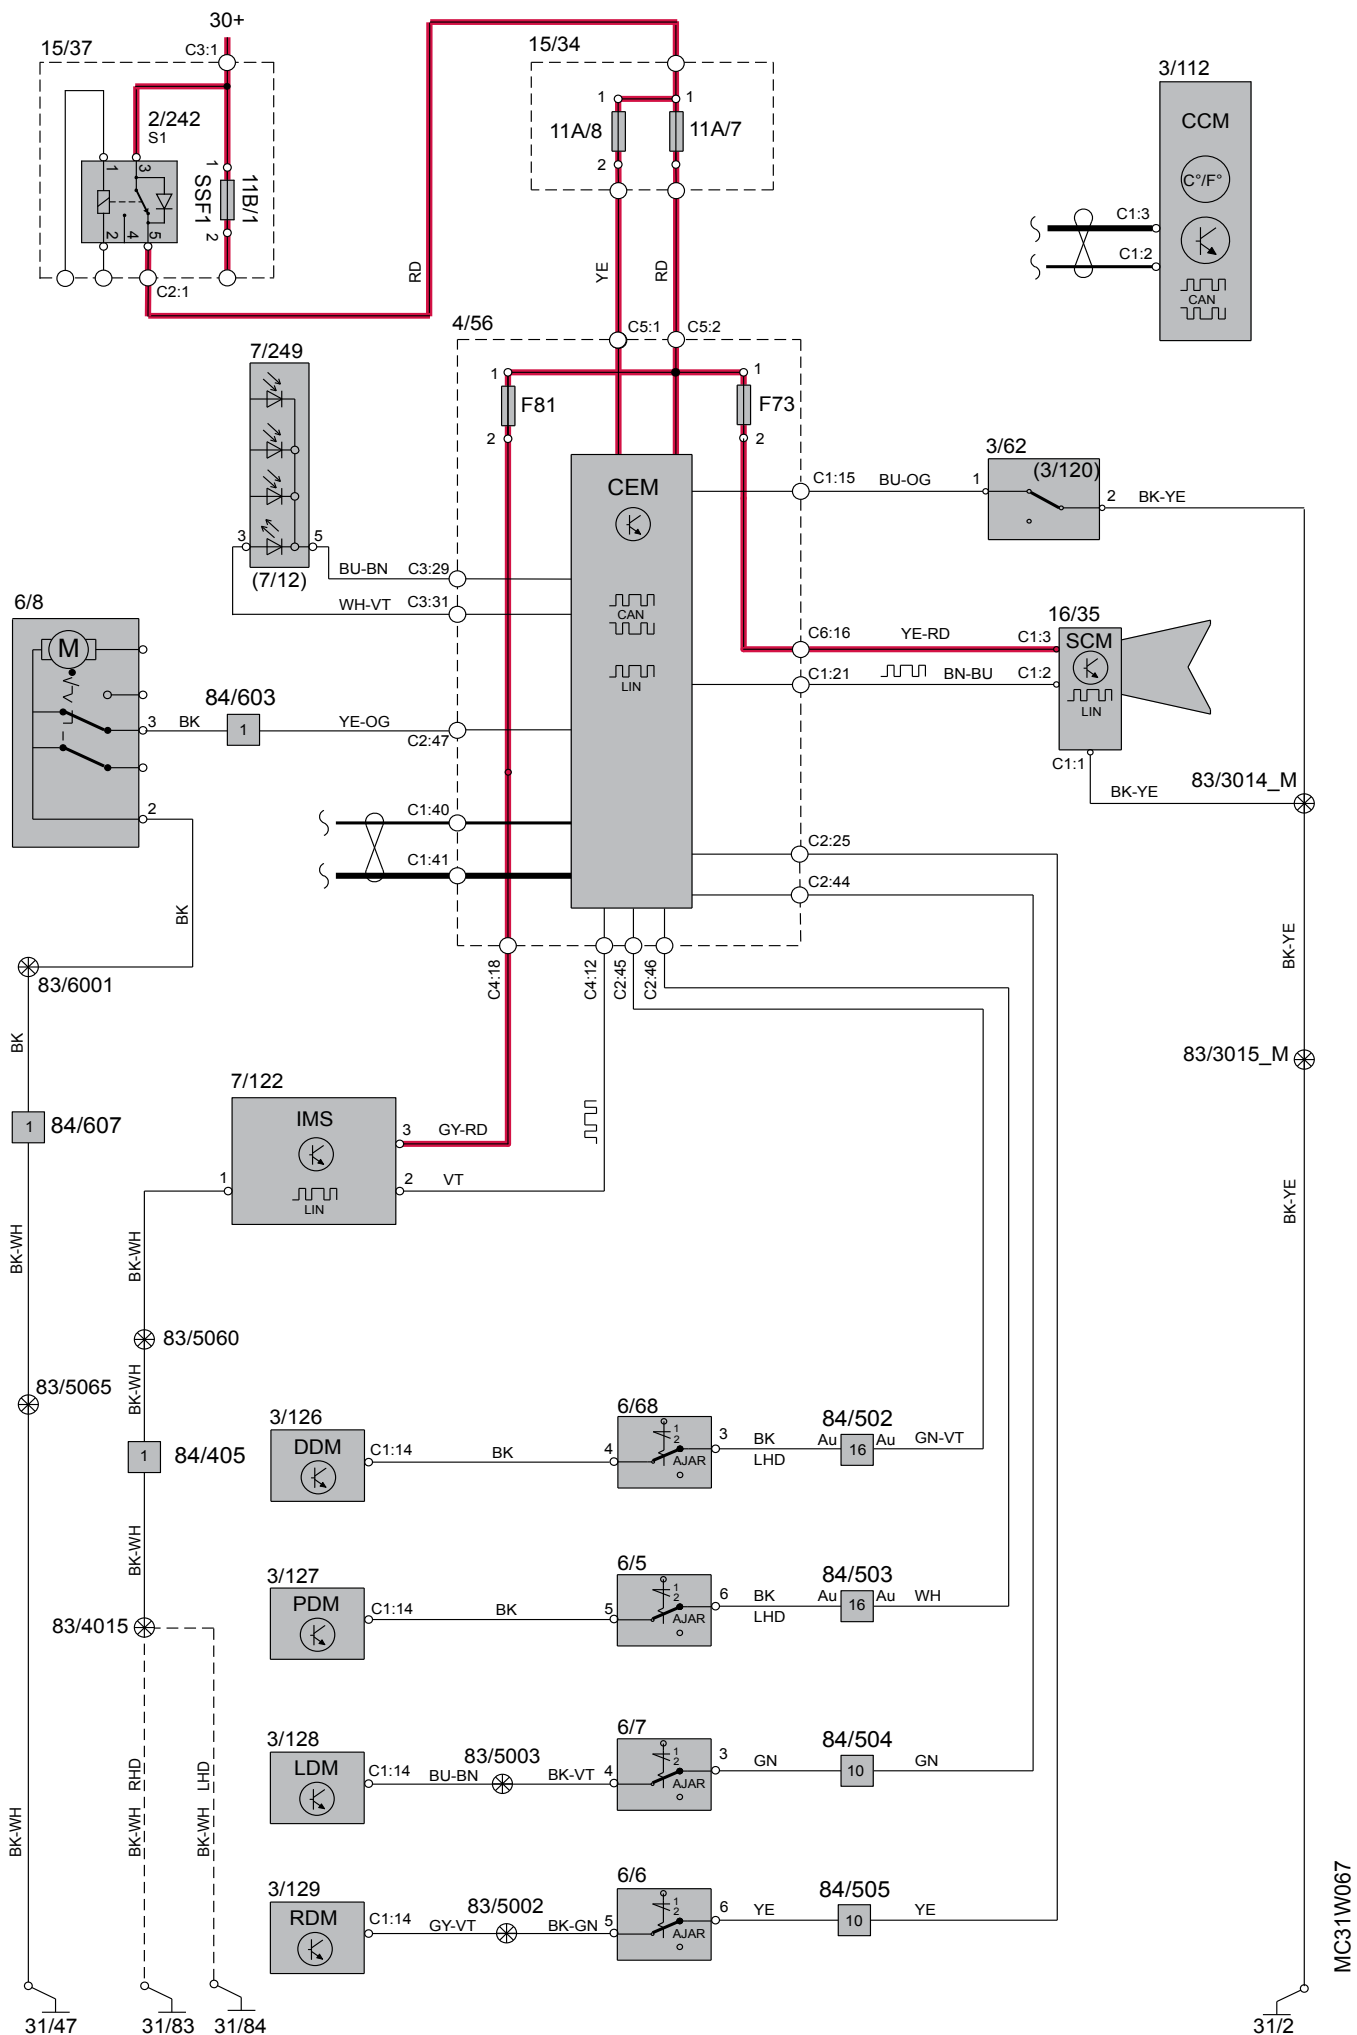


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning
Fotgängarskyddssystem



Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Parkeringsassistans och aktiv parkeringshjälp (PAP), 2WD

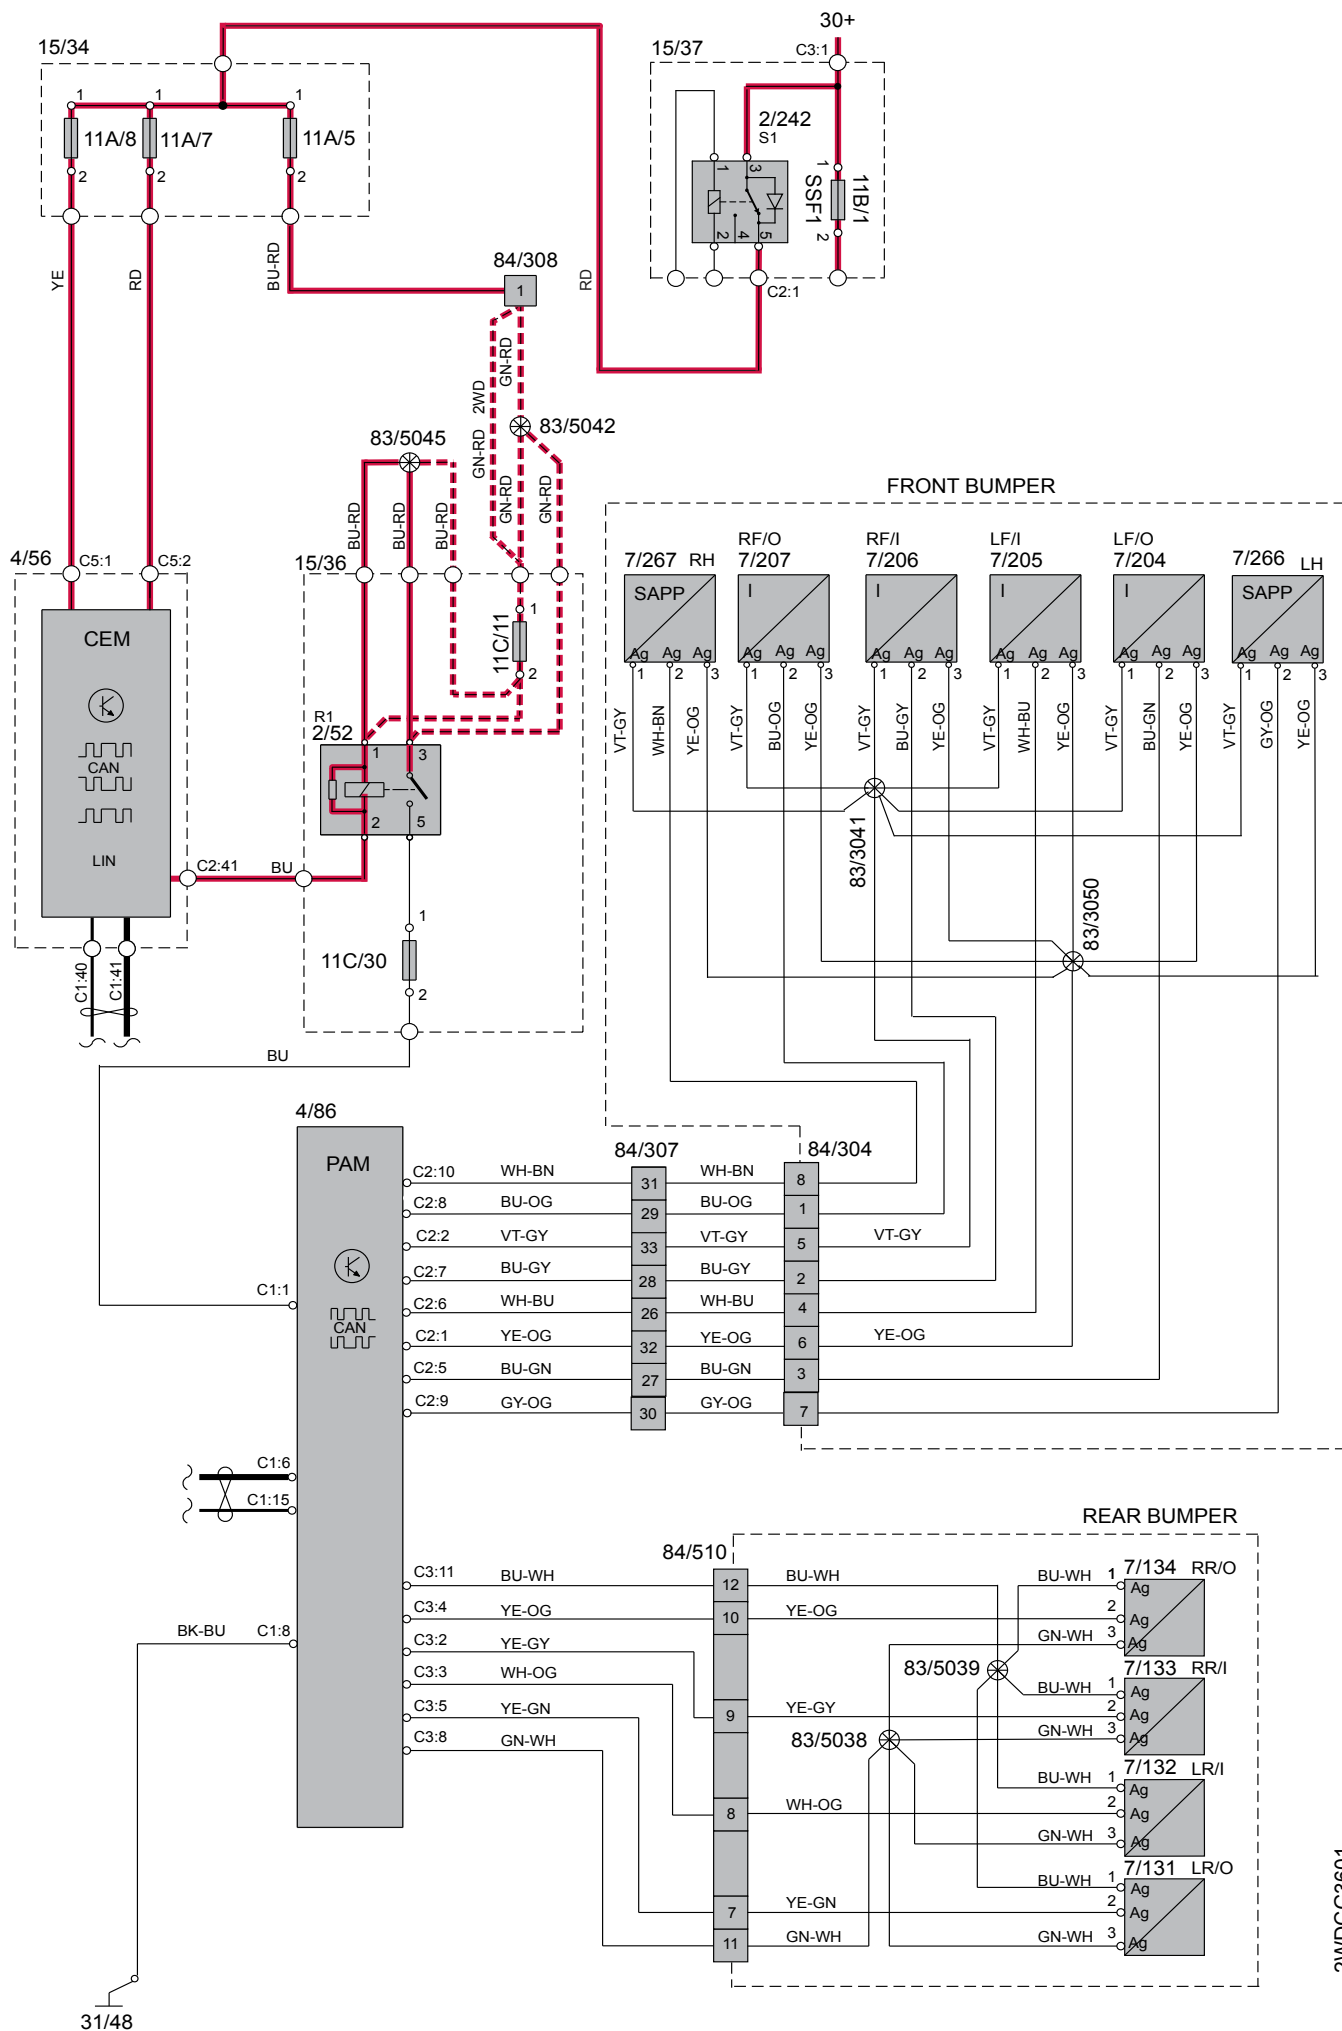


2WDCG3601

Parkeringsassistent och aktiv parkeringshjälp (PAP), 4WD




Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning Kollisionsvarning med bromsförstärkare, W/O ACTGR

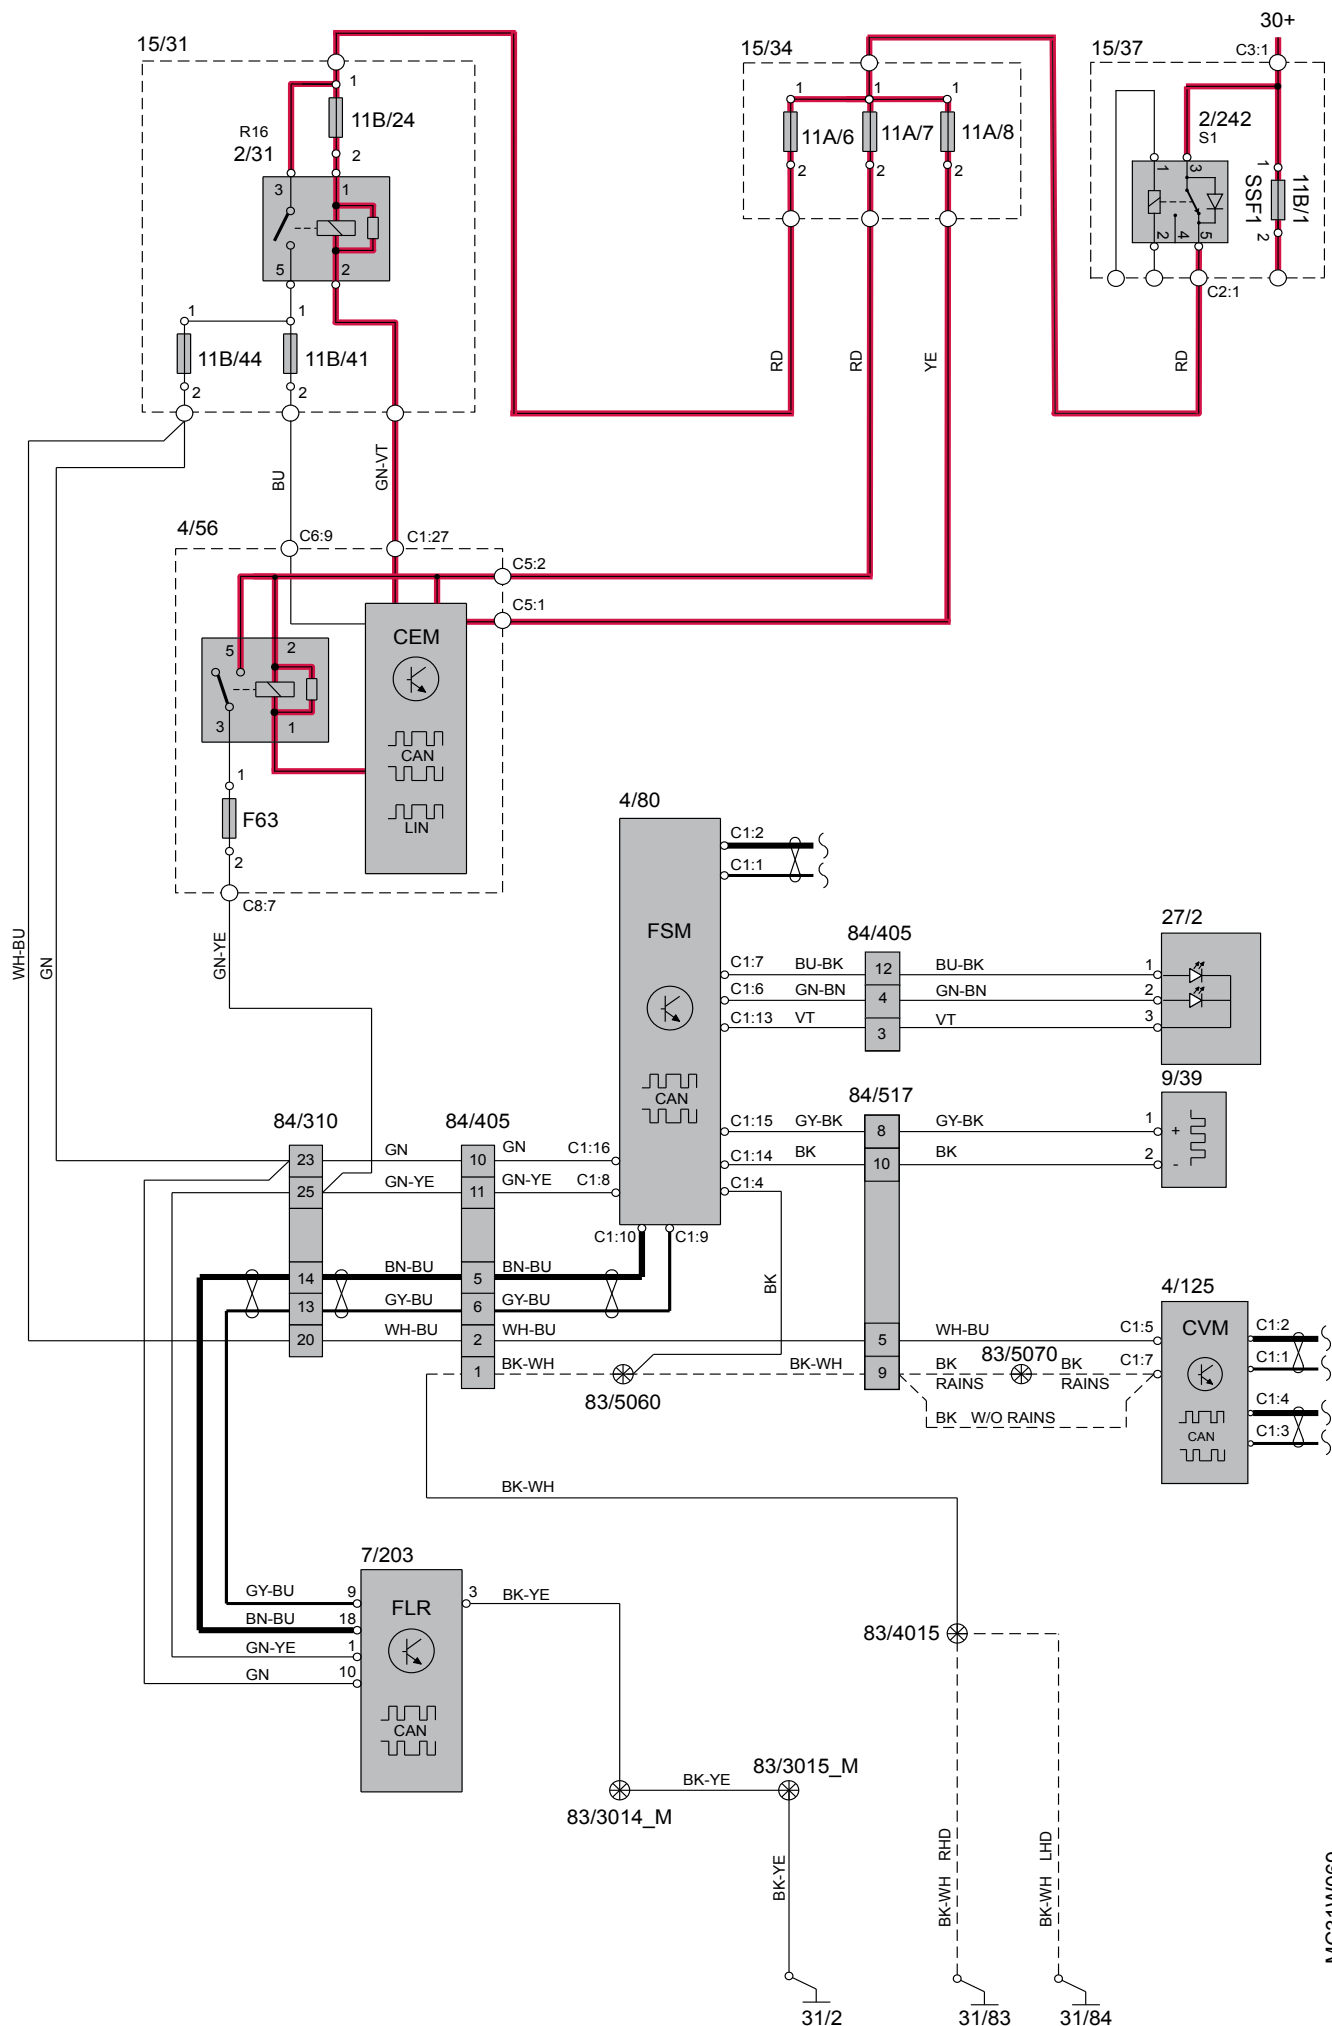


MC31W069

Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning Kollisionsvarning med bromsförstärkare, ACTGR

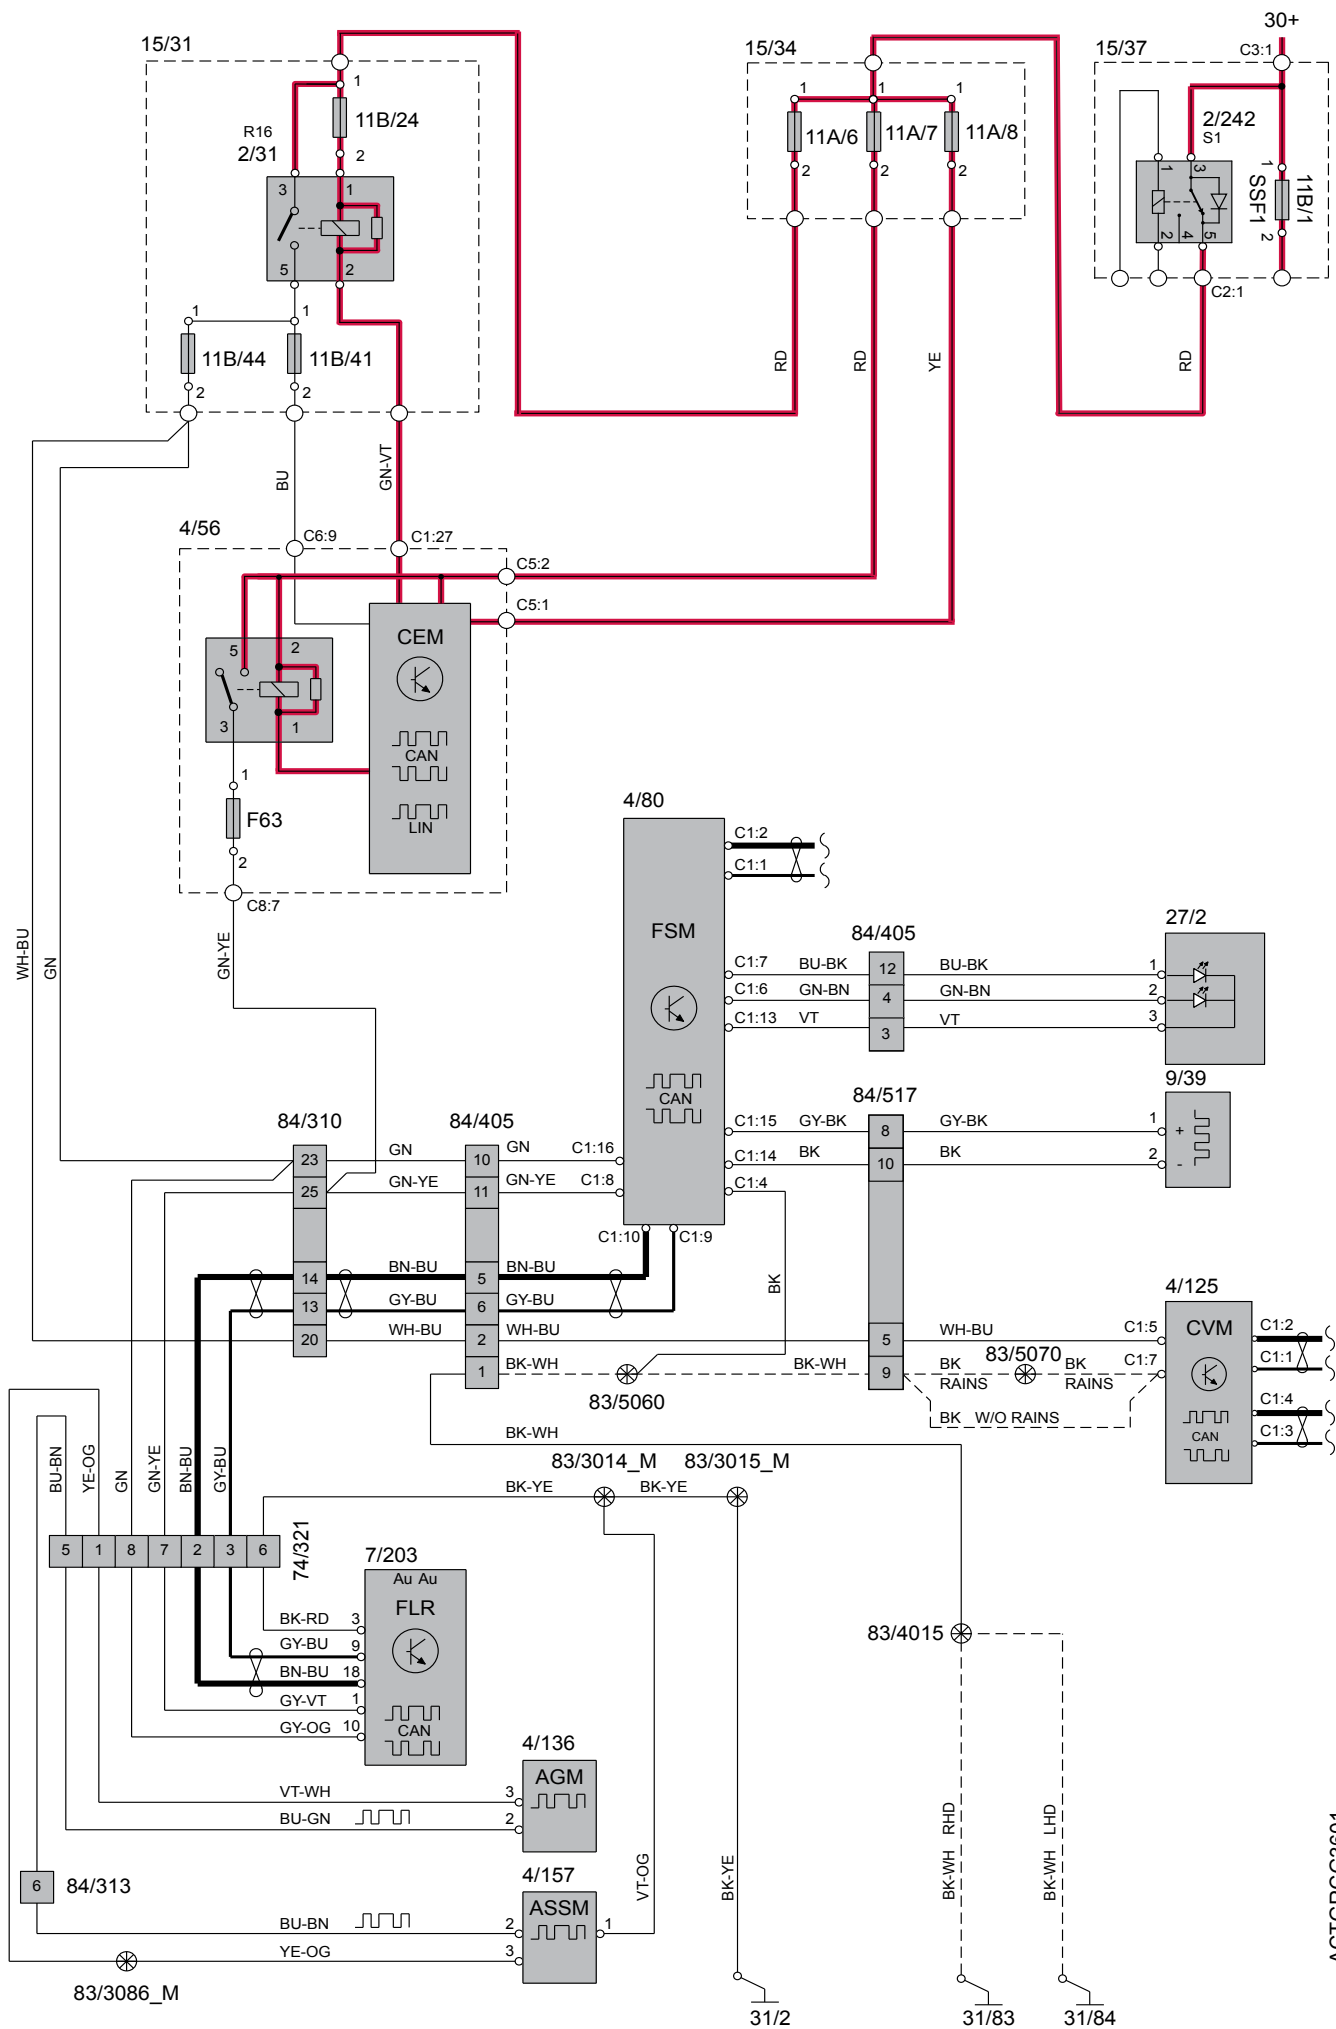


ACTGRCG3601

Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning Alkolås

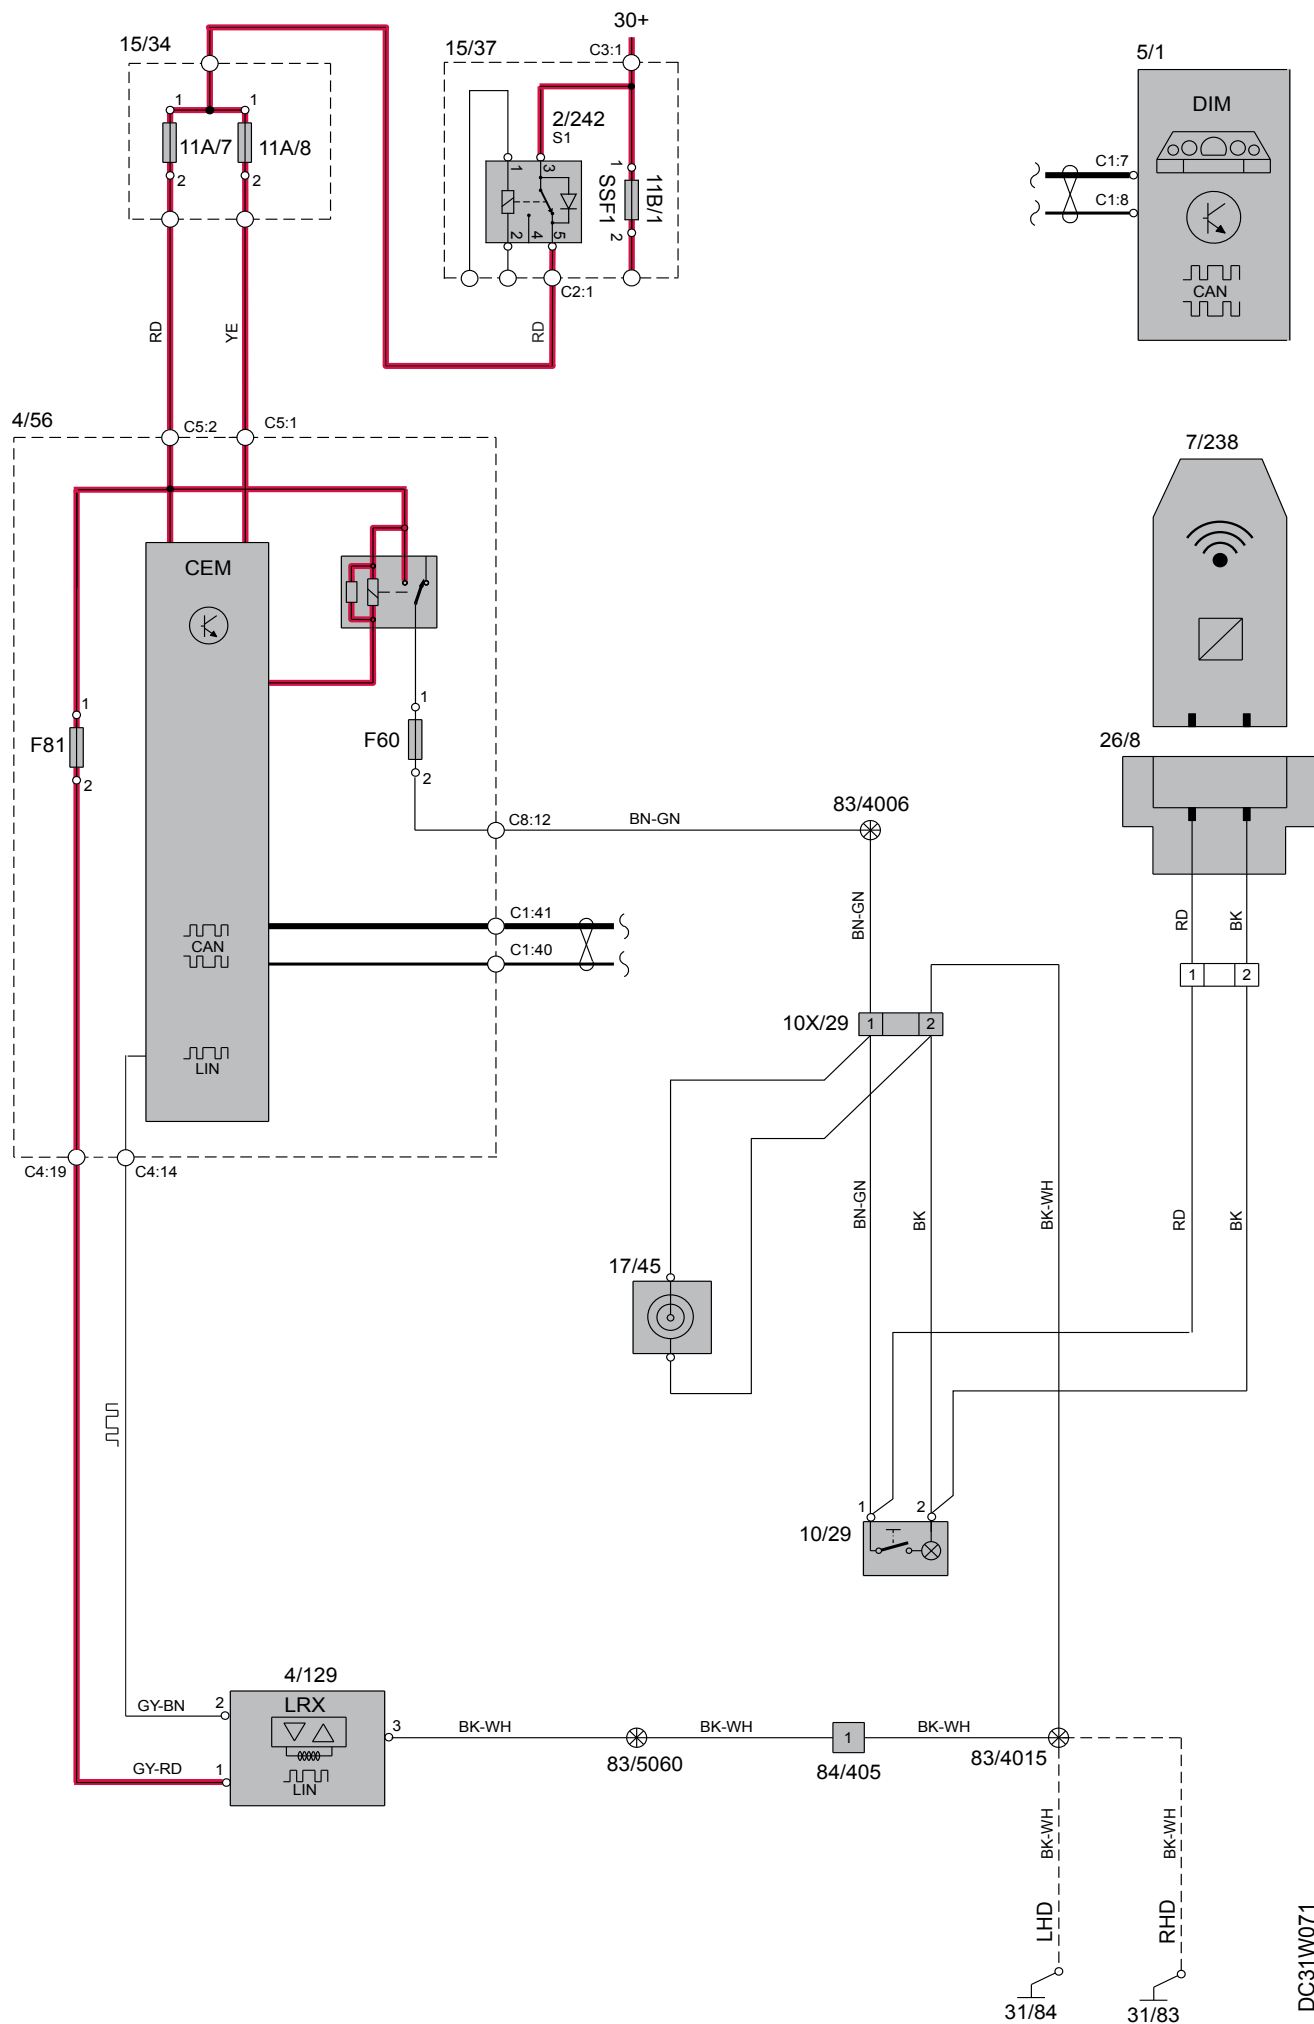


Grupp 37 Ledningar och säkringar

Diagnossystem

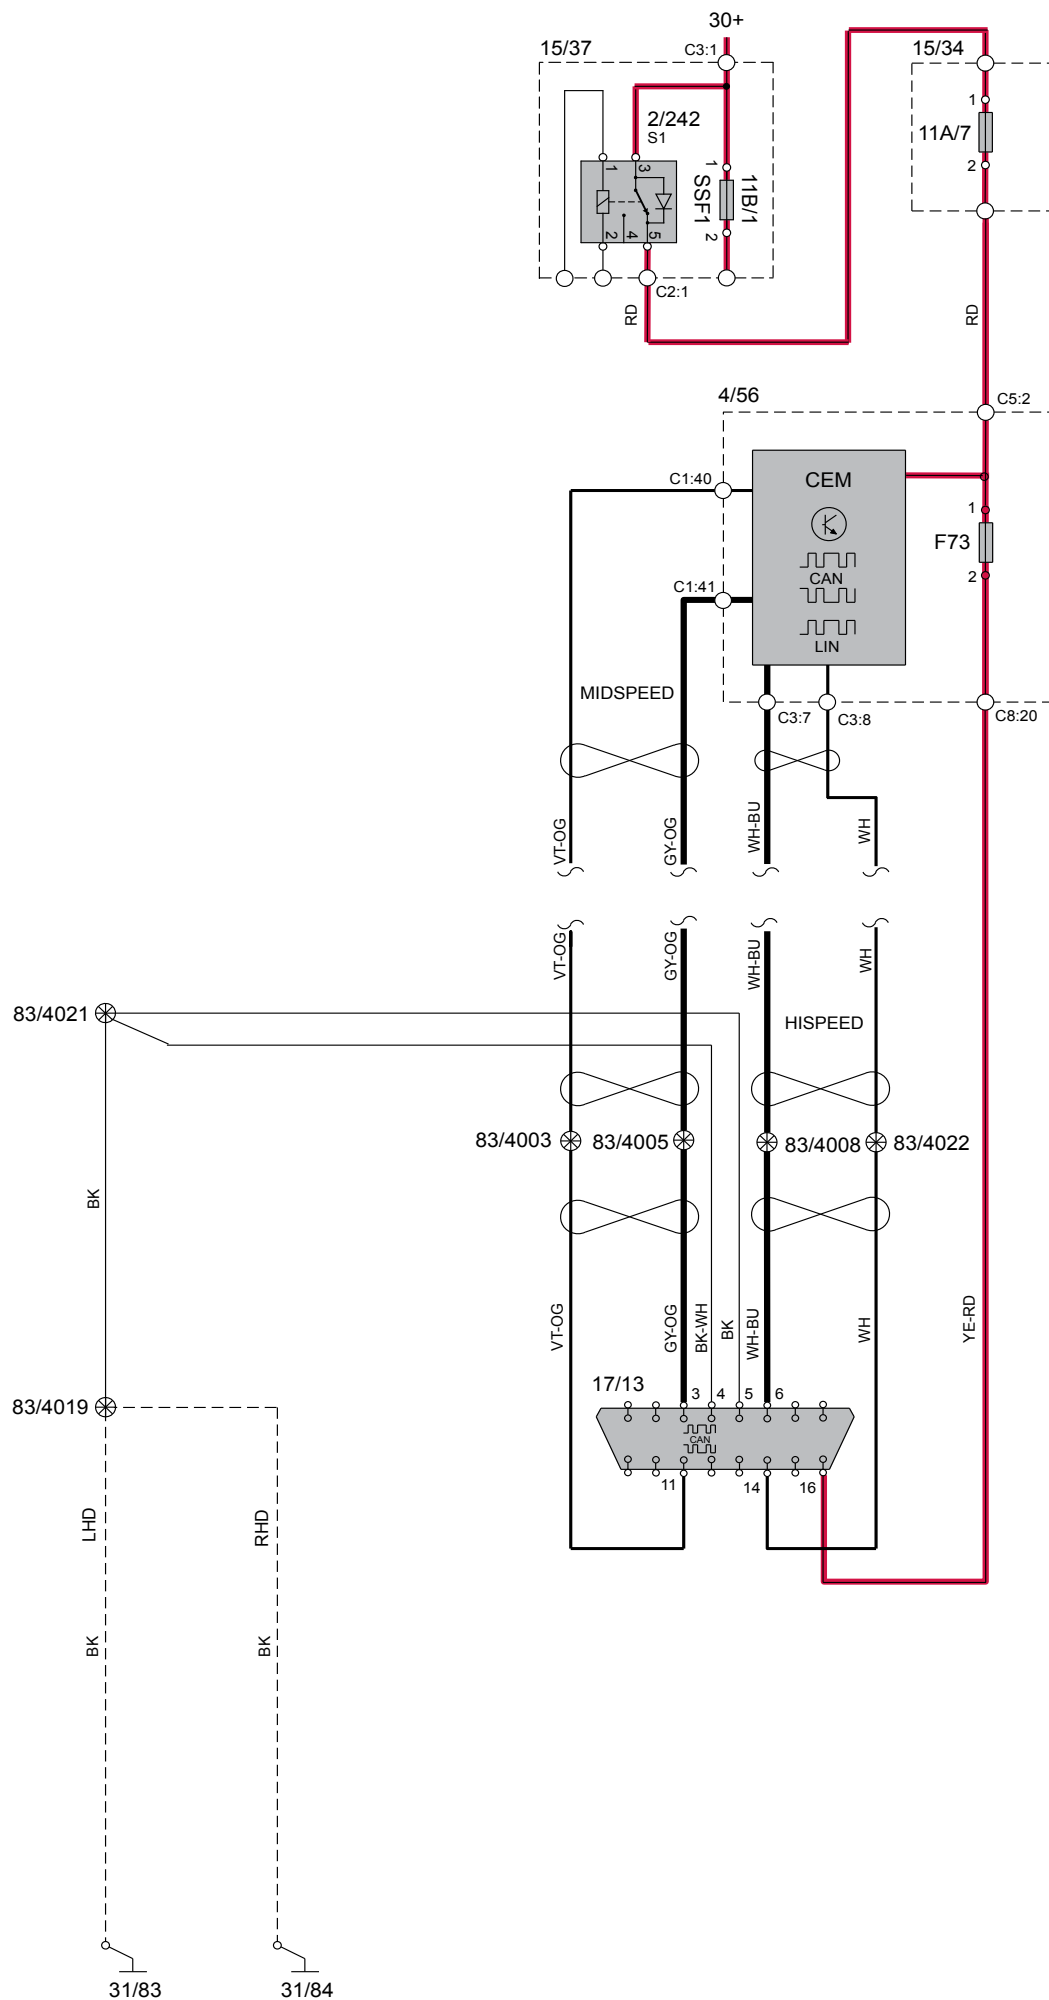

Grupp 37 Ledningar och säkringar

Uttag 12V

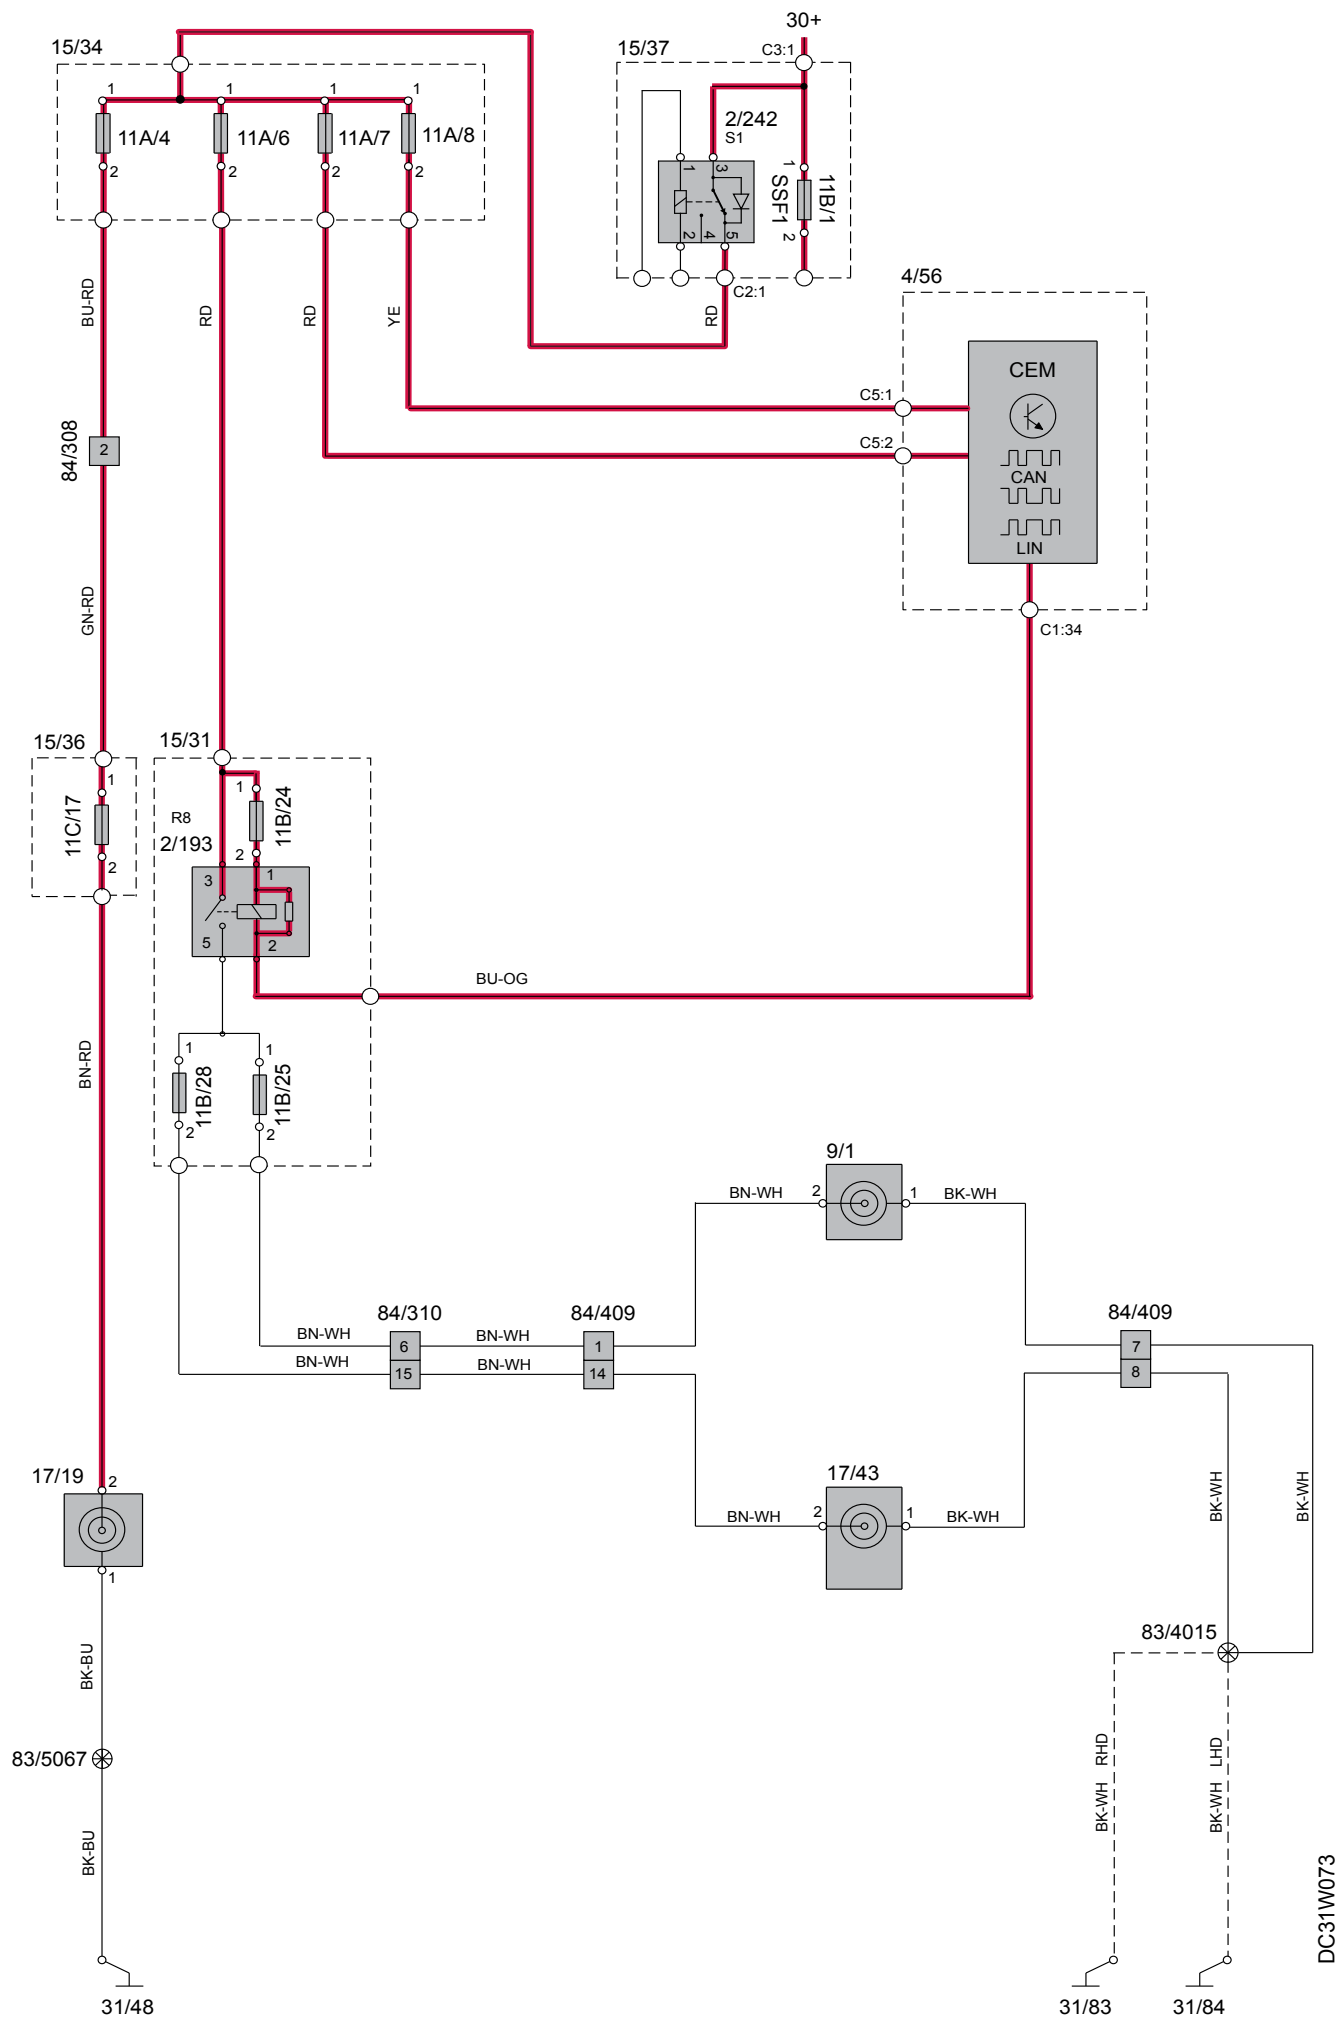


Grupp 37 Ledningar och säkringar


Ledningsmatta dragkrok 13-poligt




Grupp 38 Instrumentering Bältespåminnare

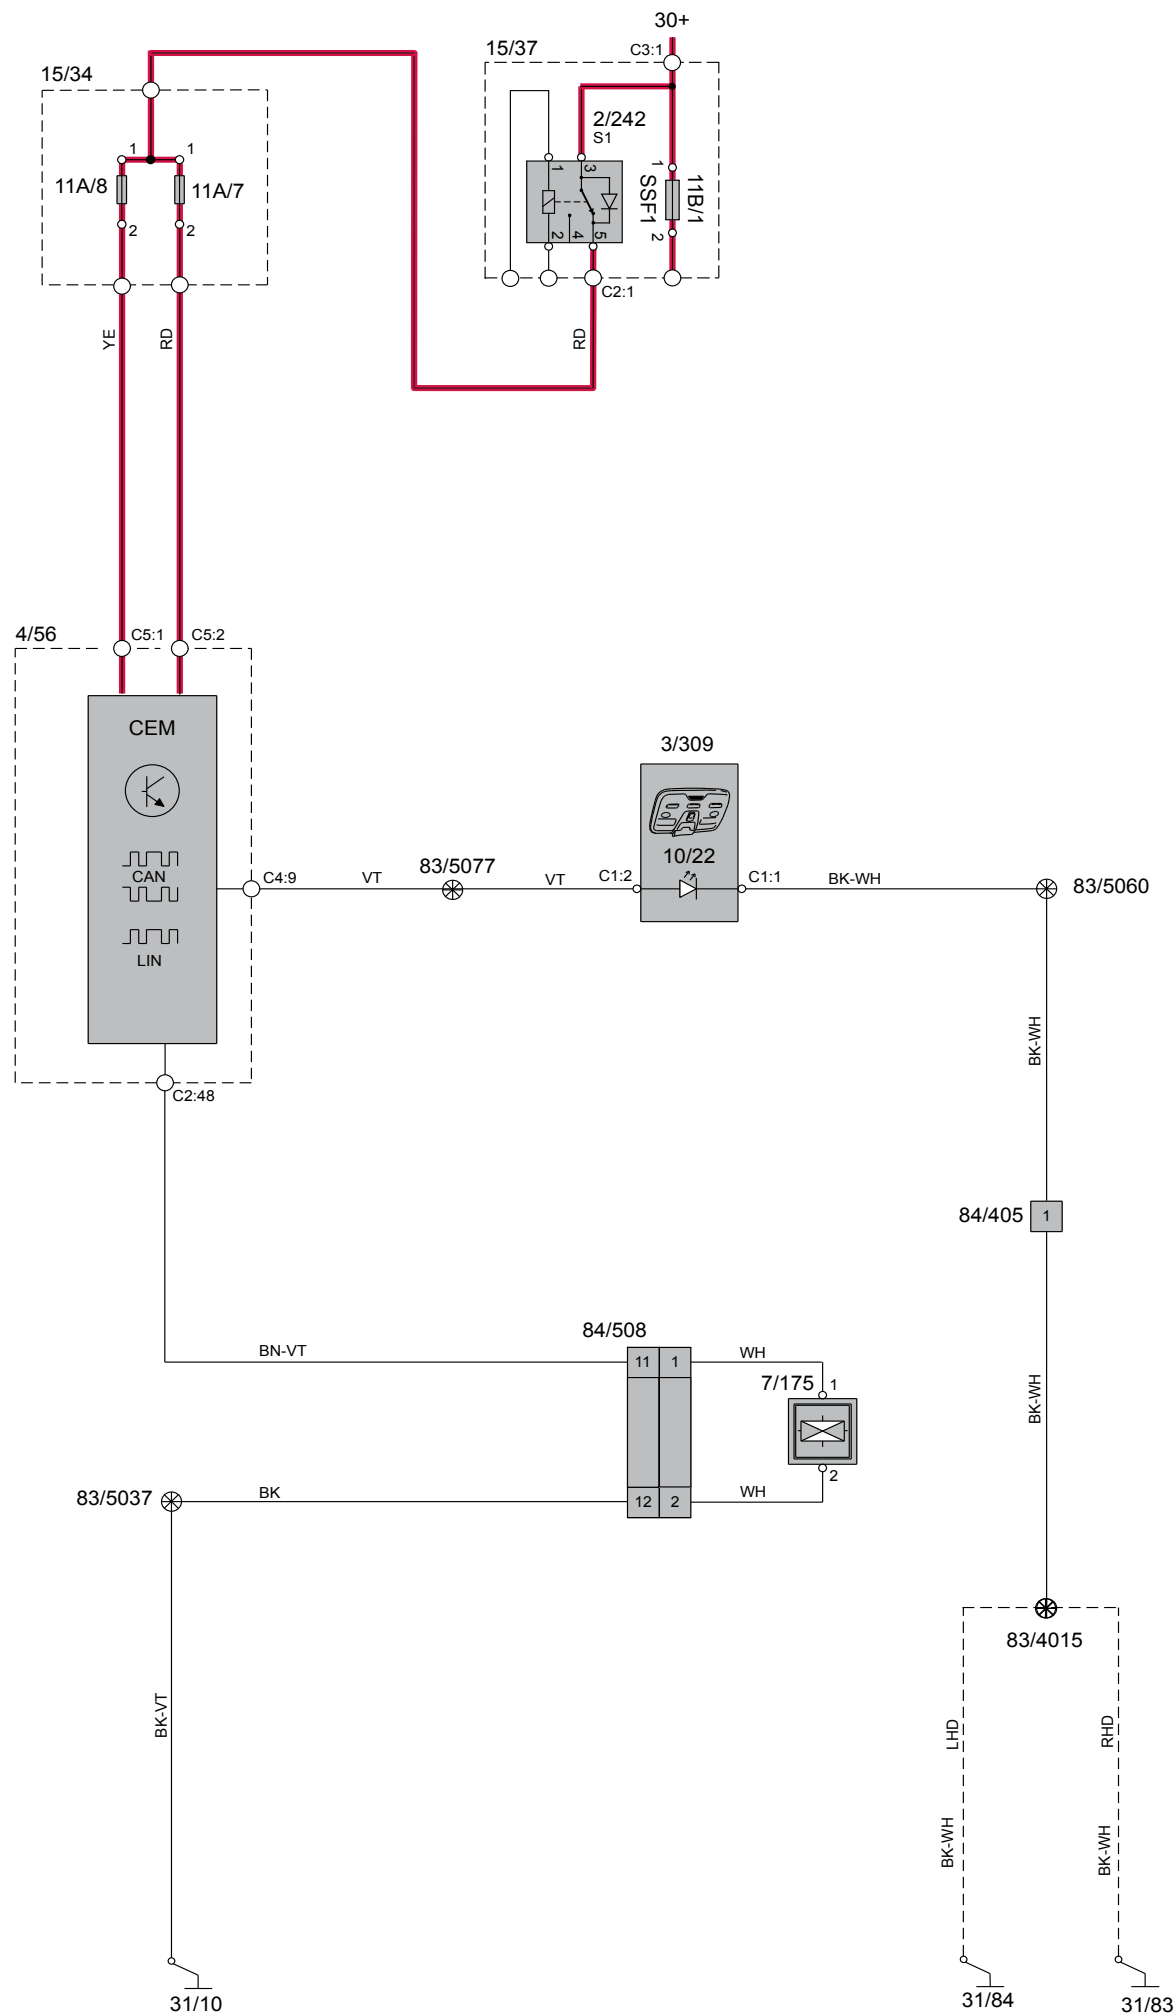


Grupp 38 Instrumentering Förarinformationssystem

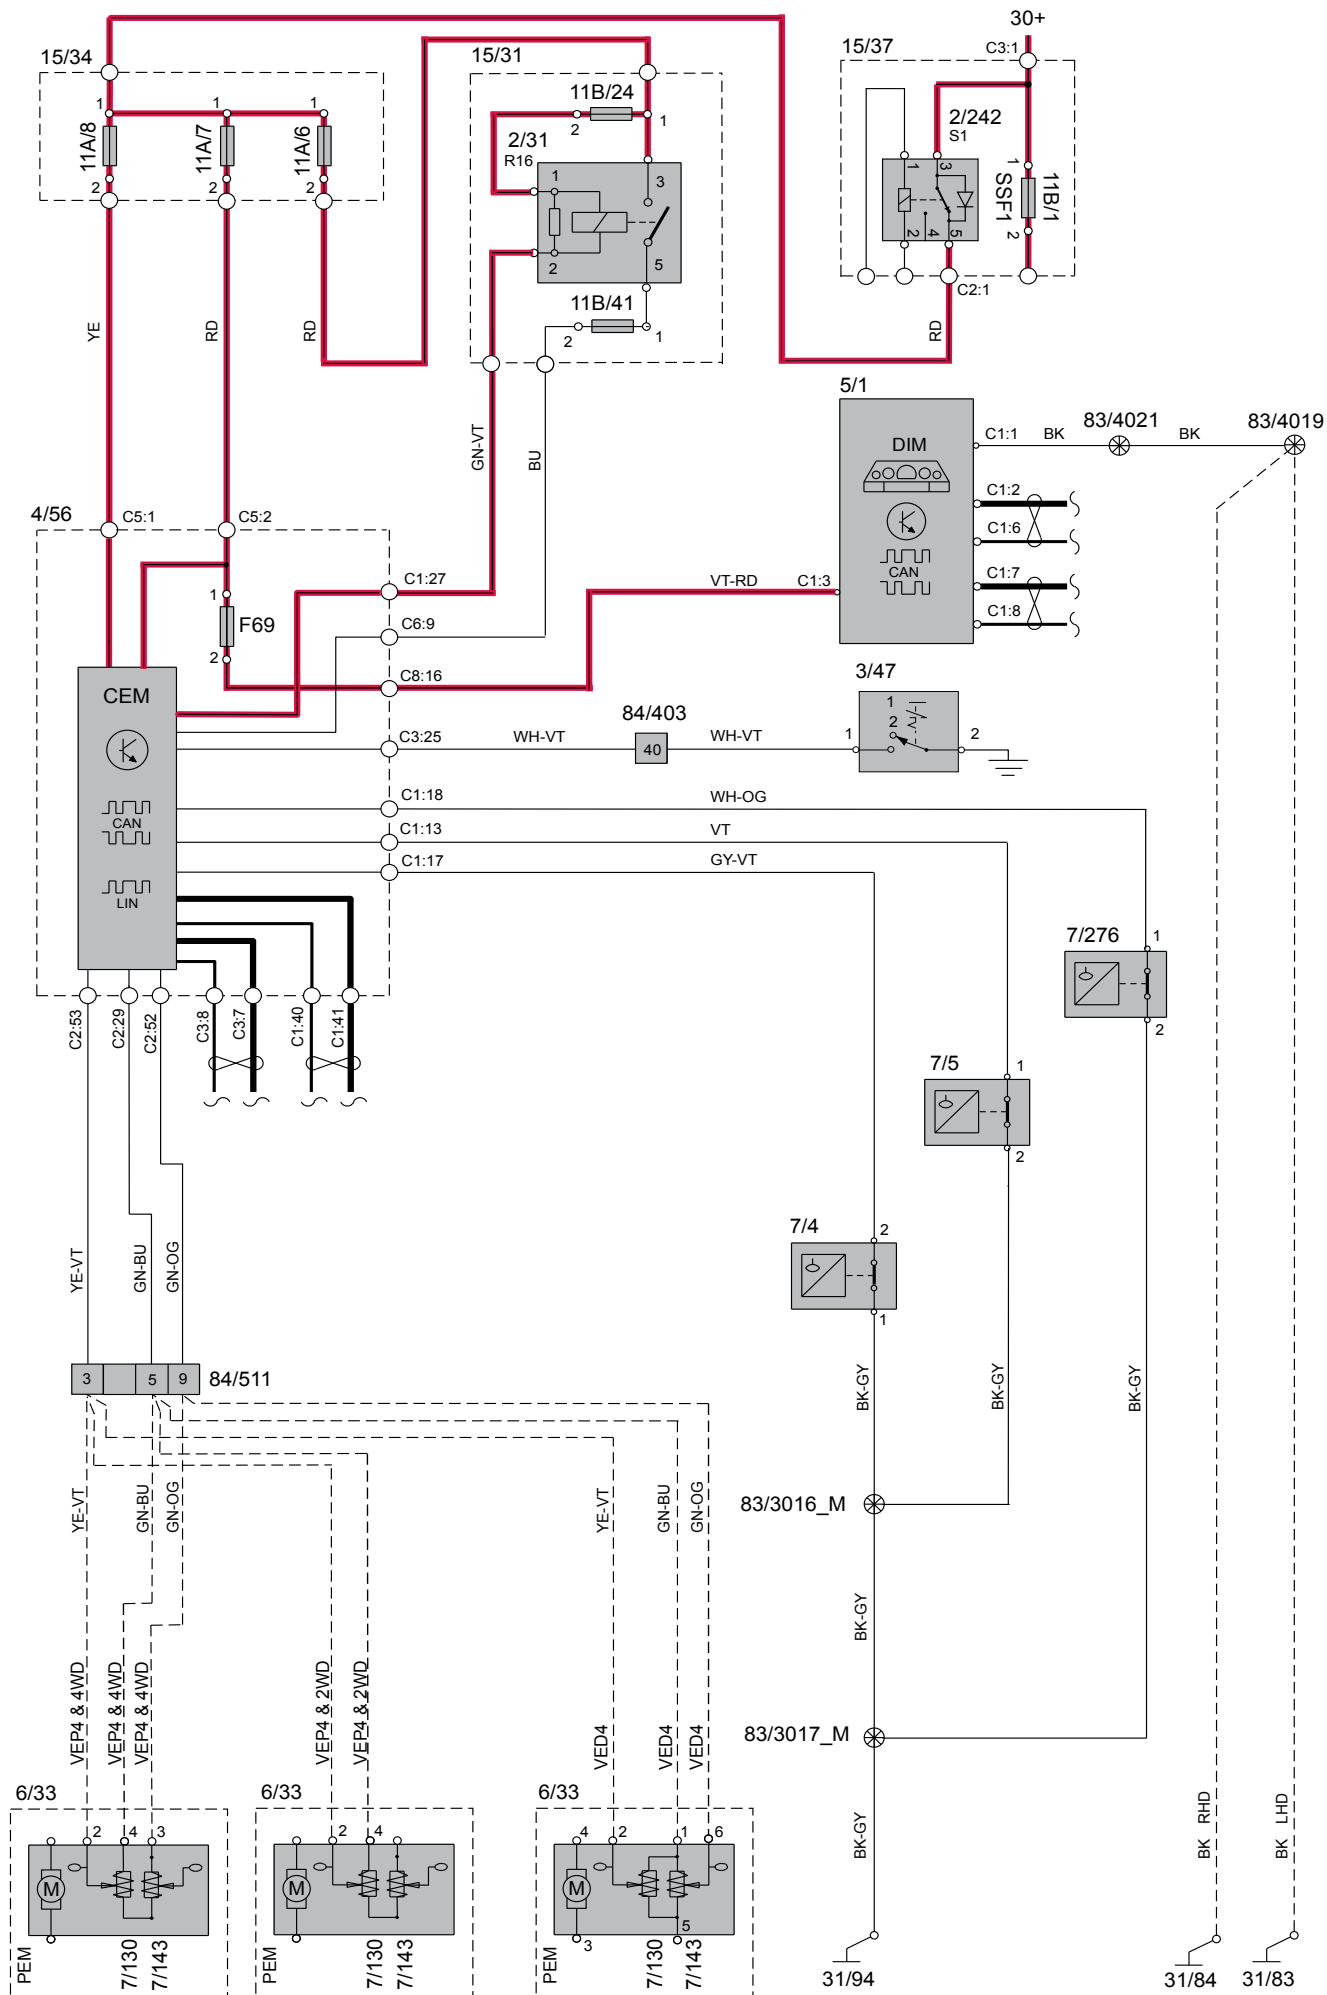

Grupp 39 Övrigt Audio, 1:2

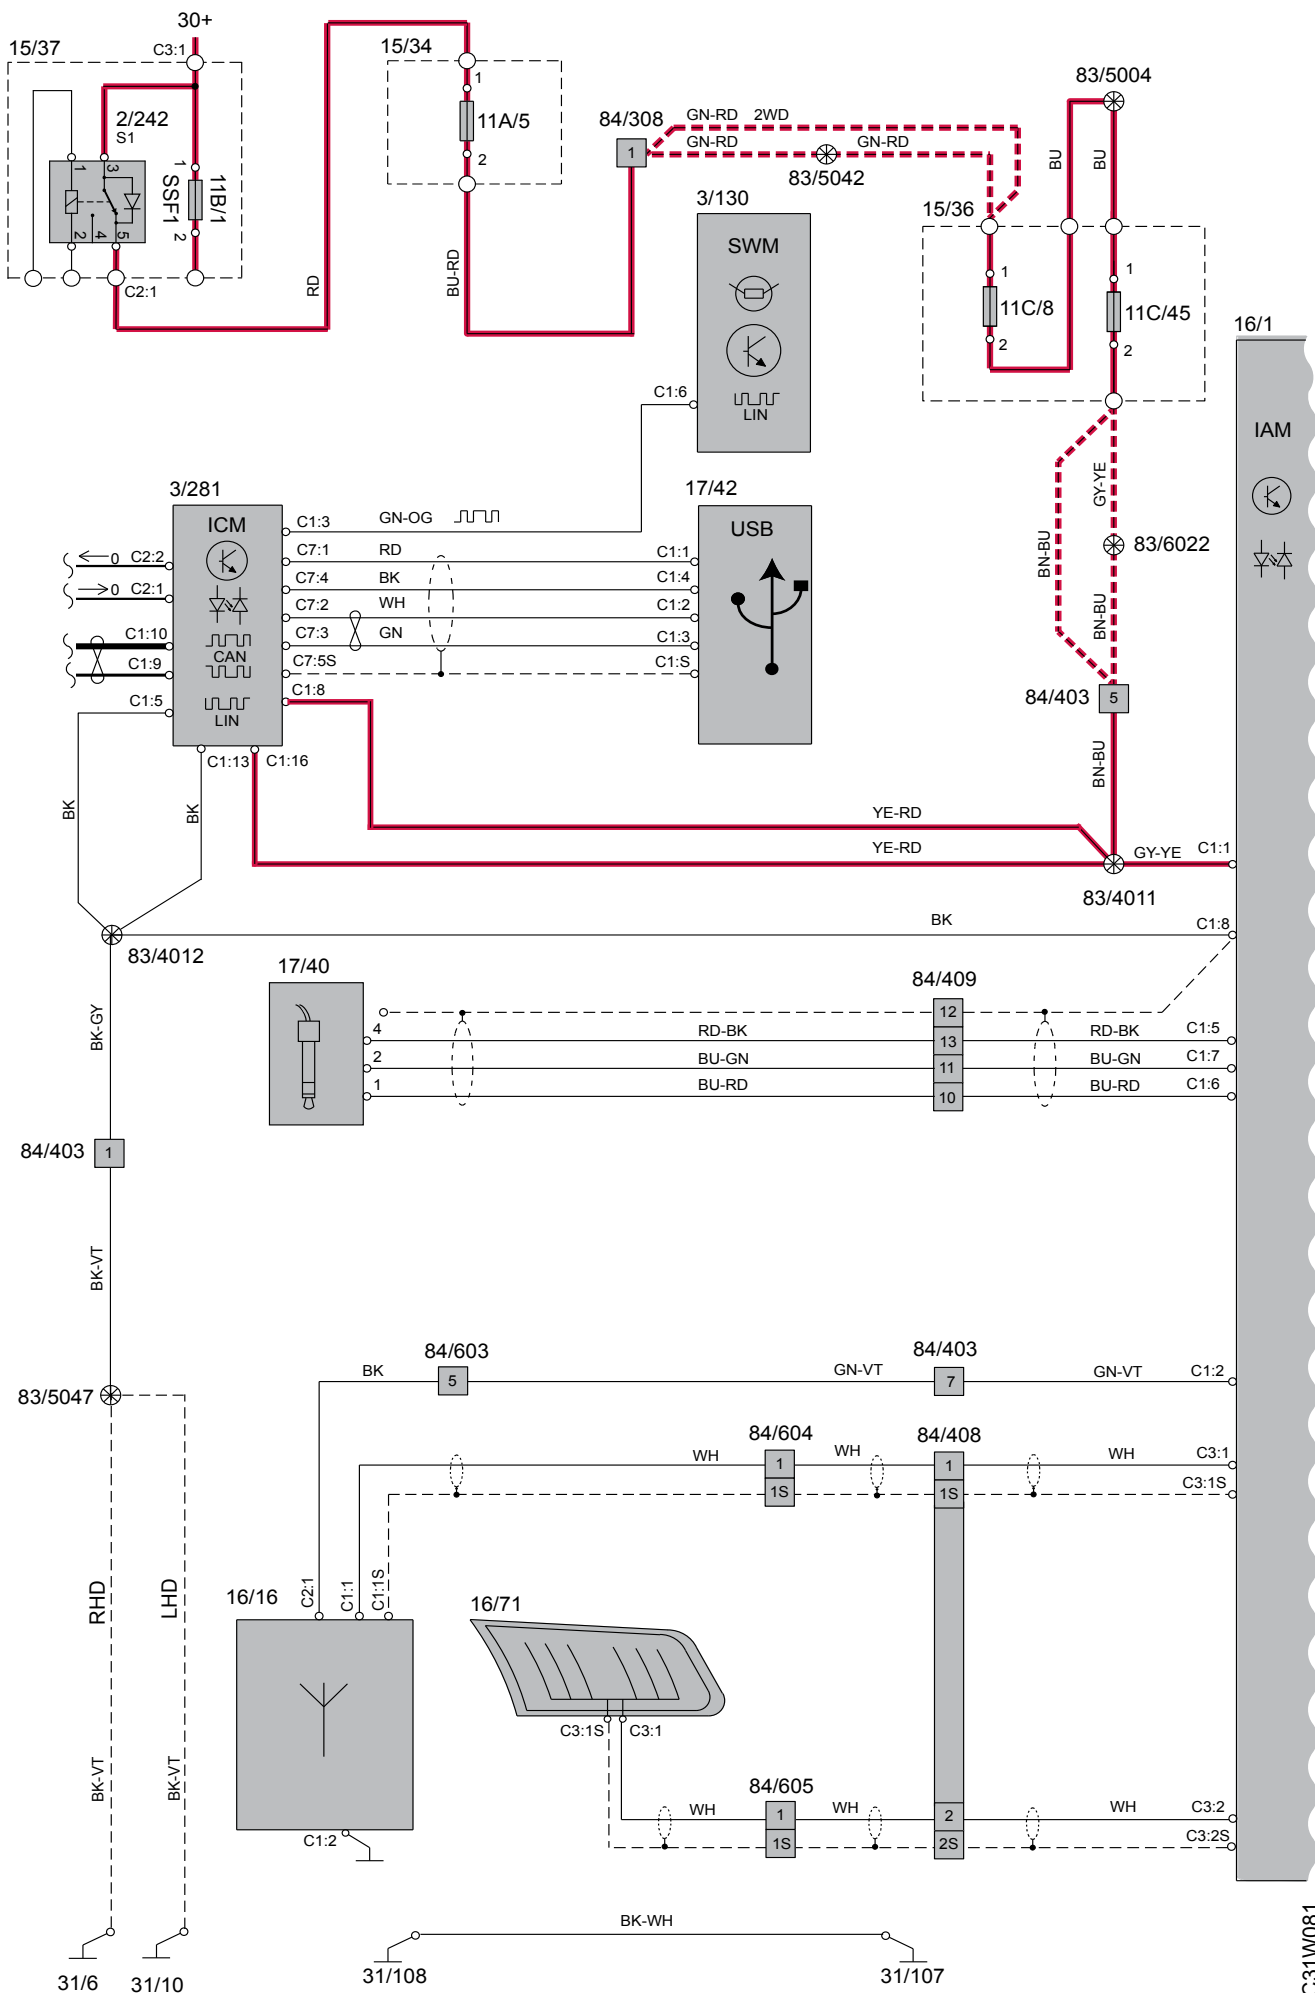


Grupp 39 Övrigt Audio, 2:2

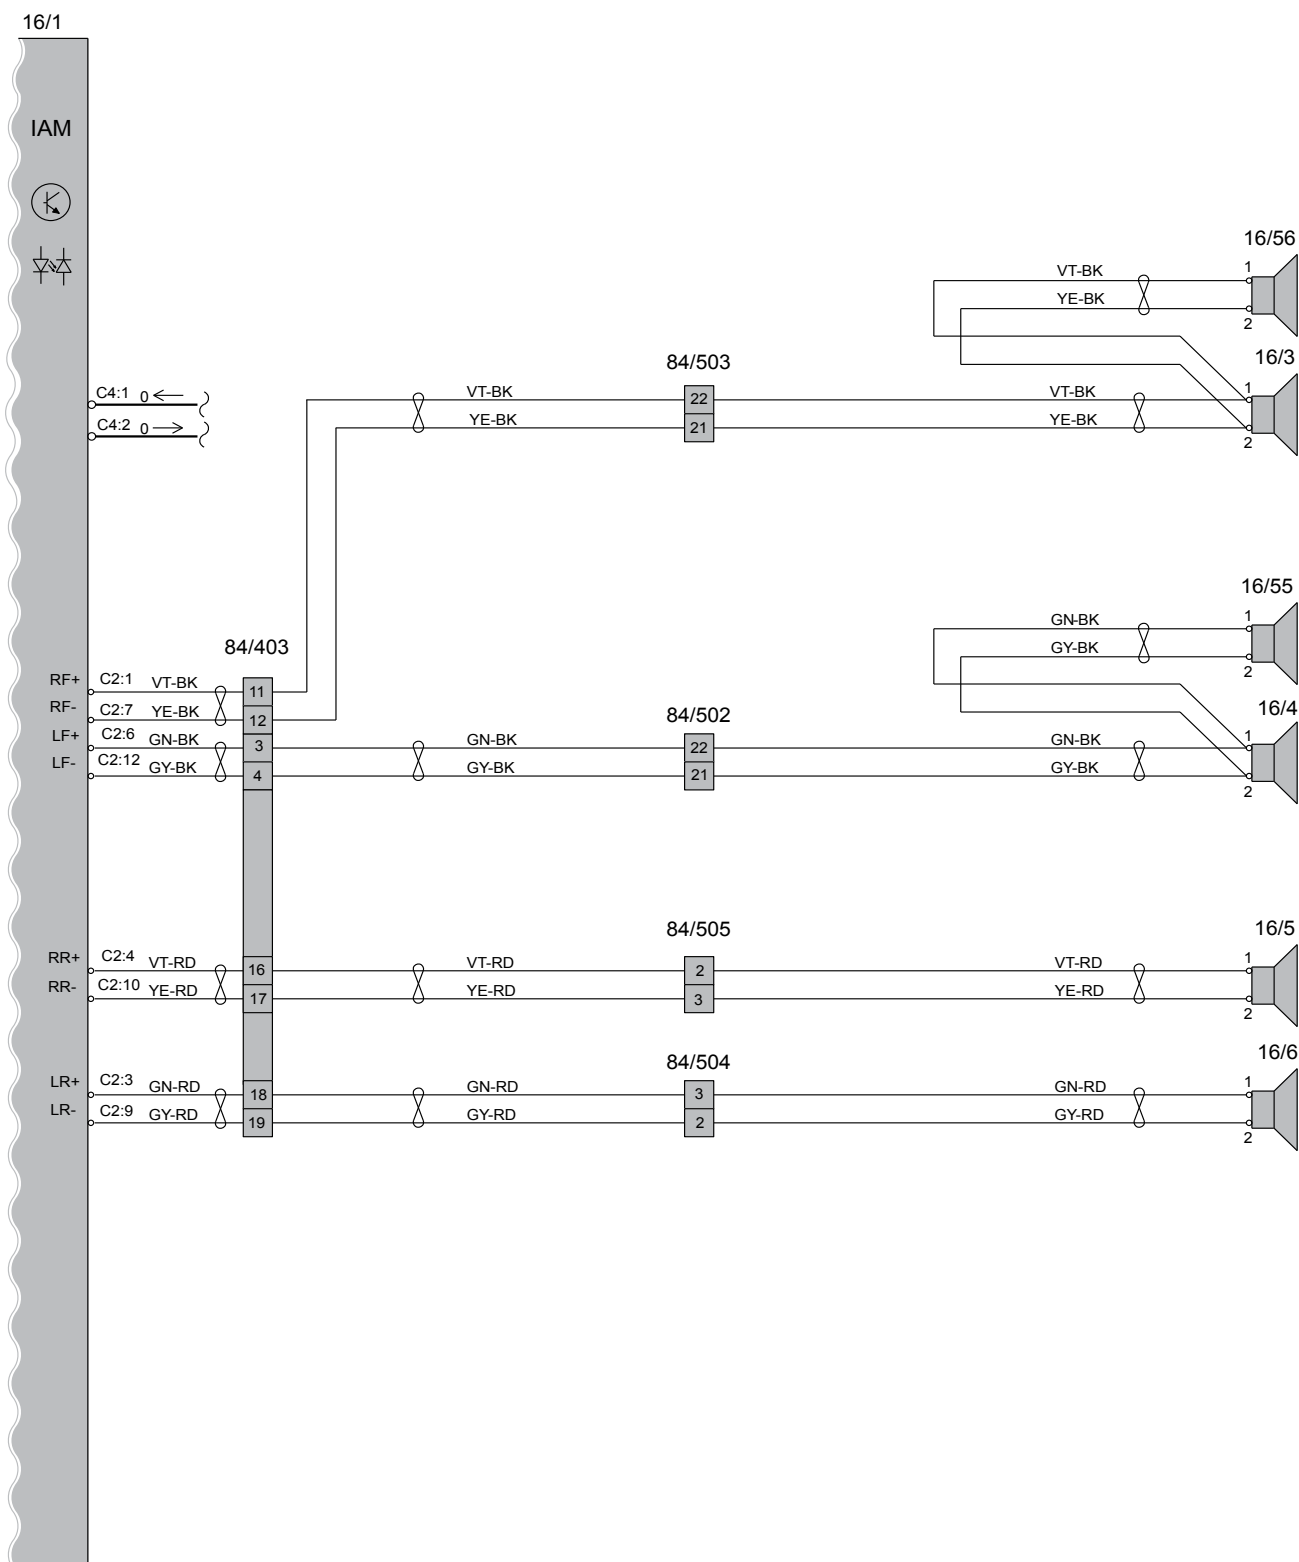

D31W082

Grupp 39 Övrigt

Audio High/Premium, 1:2, IAM

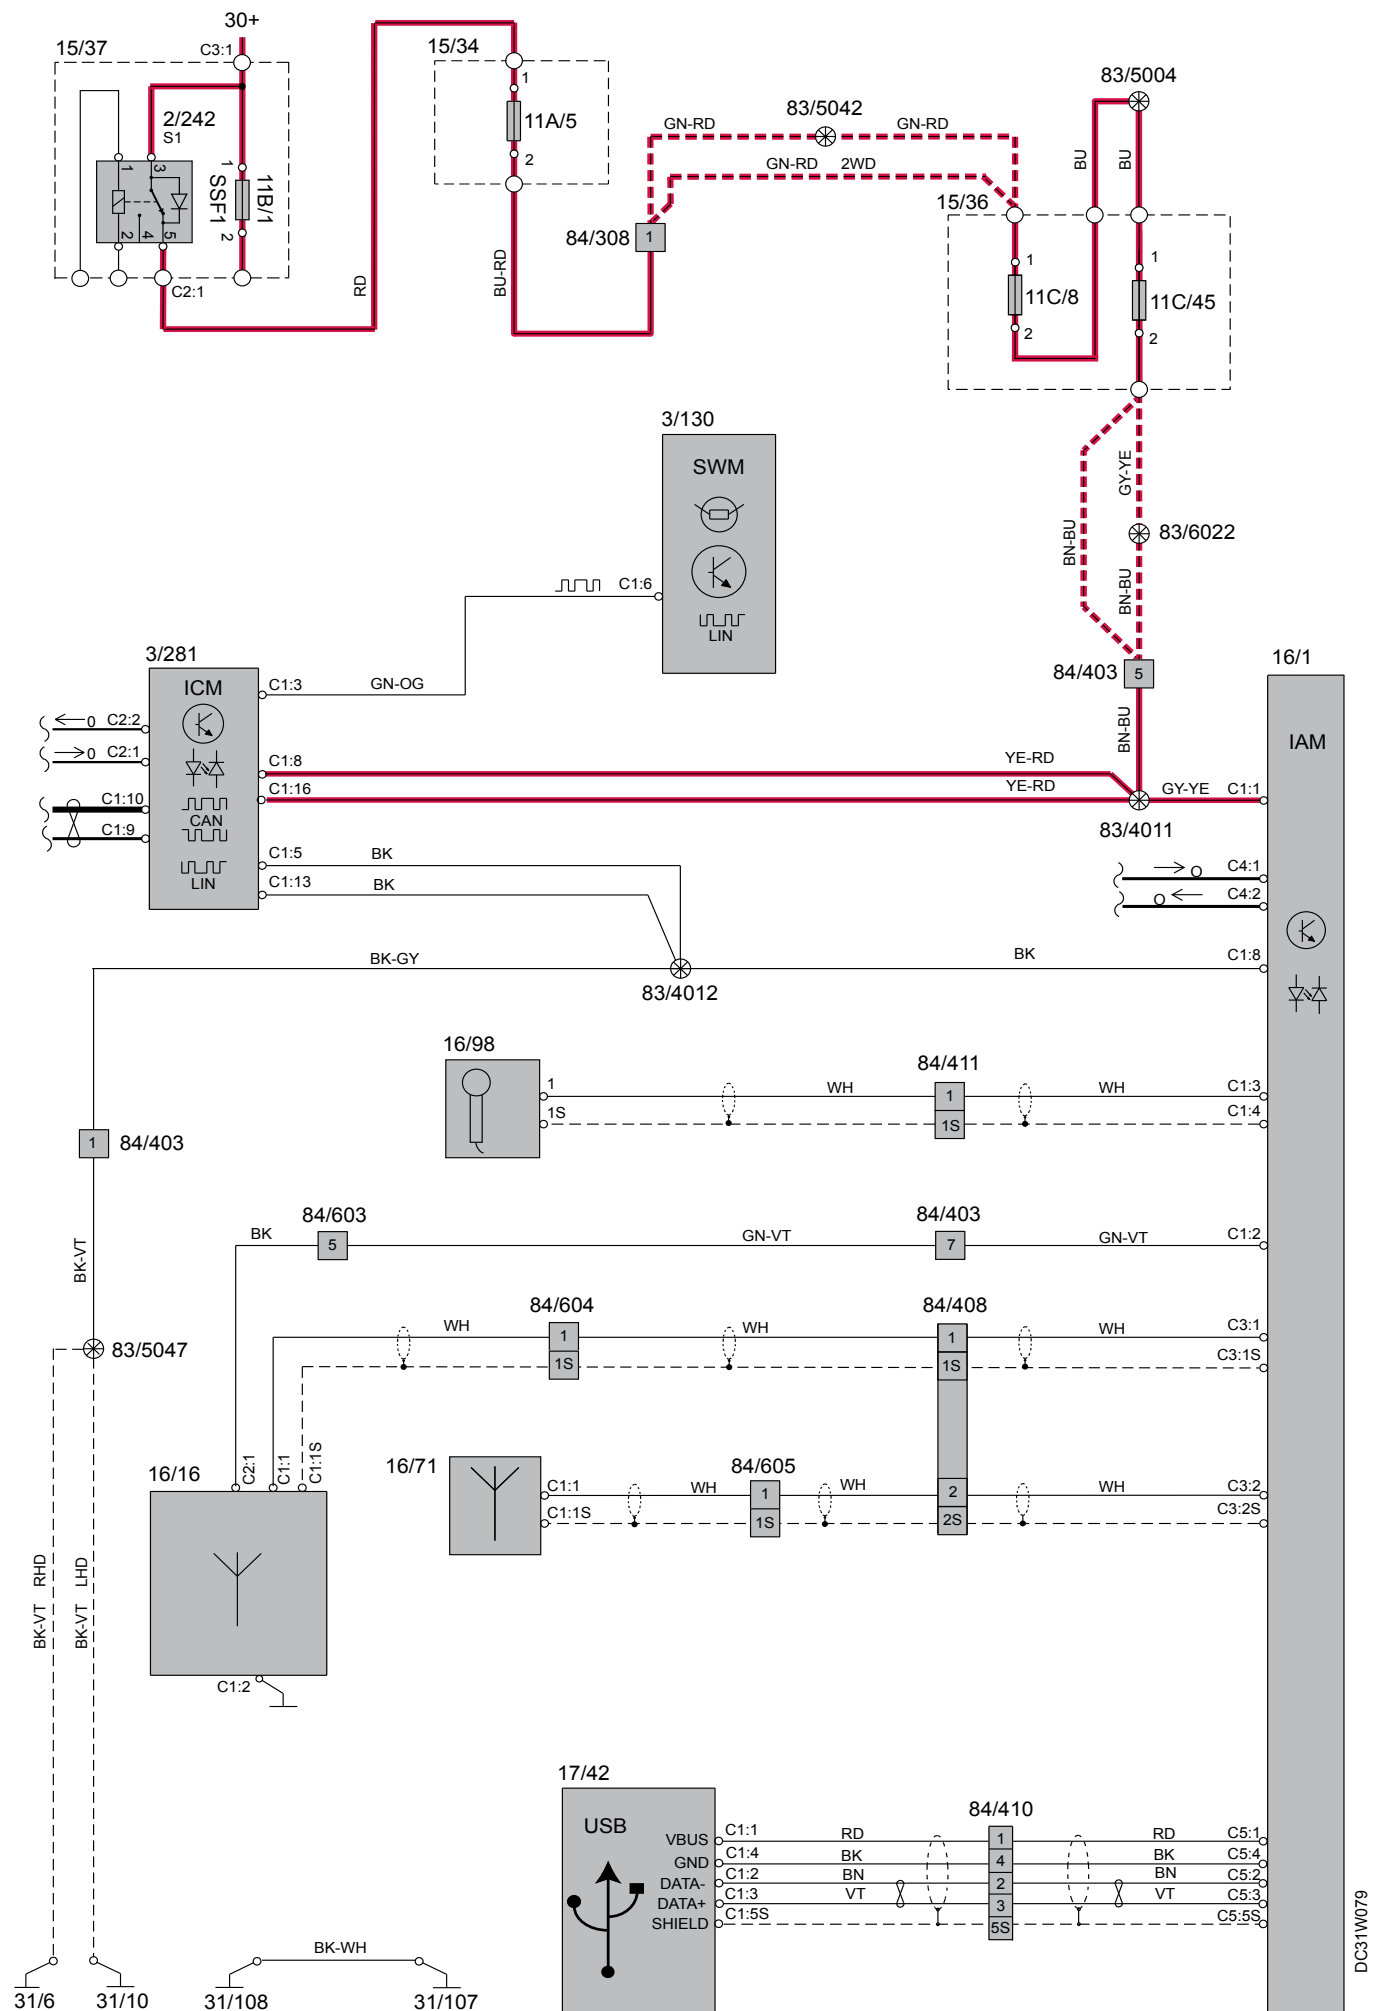


Audio High/Premium, 2:2, IAM




Grupp 39 Övrigt

Audio High/Premium, 1:2, IHU

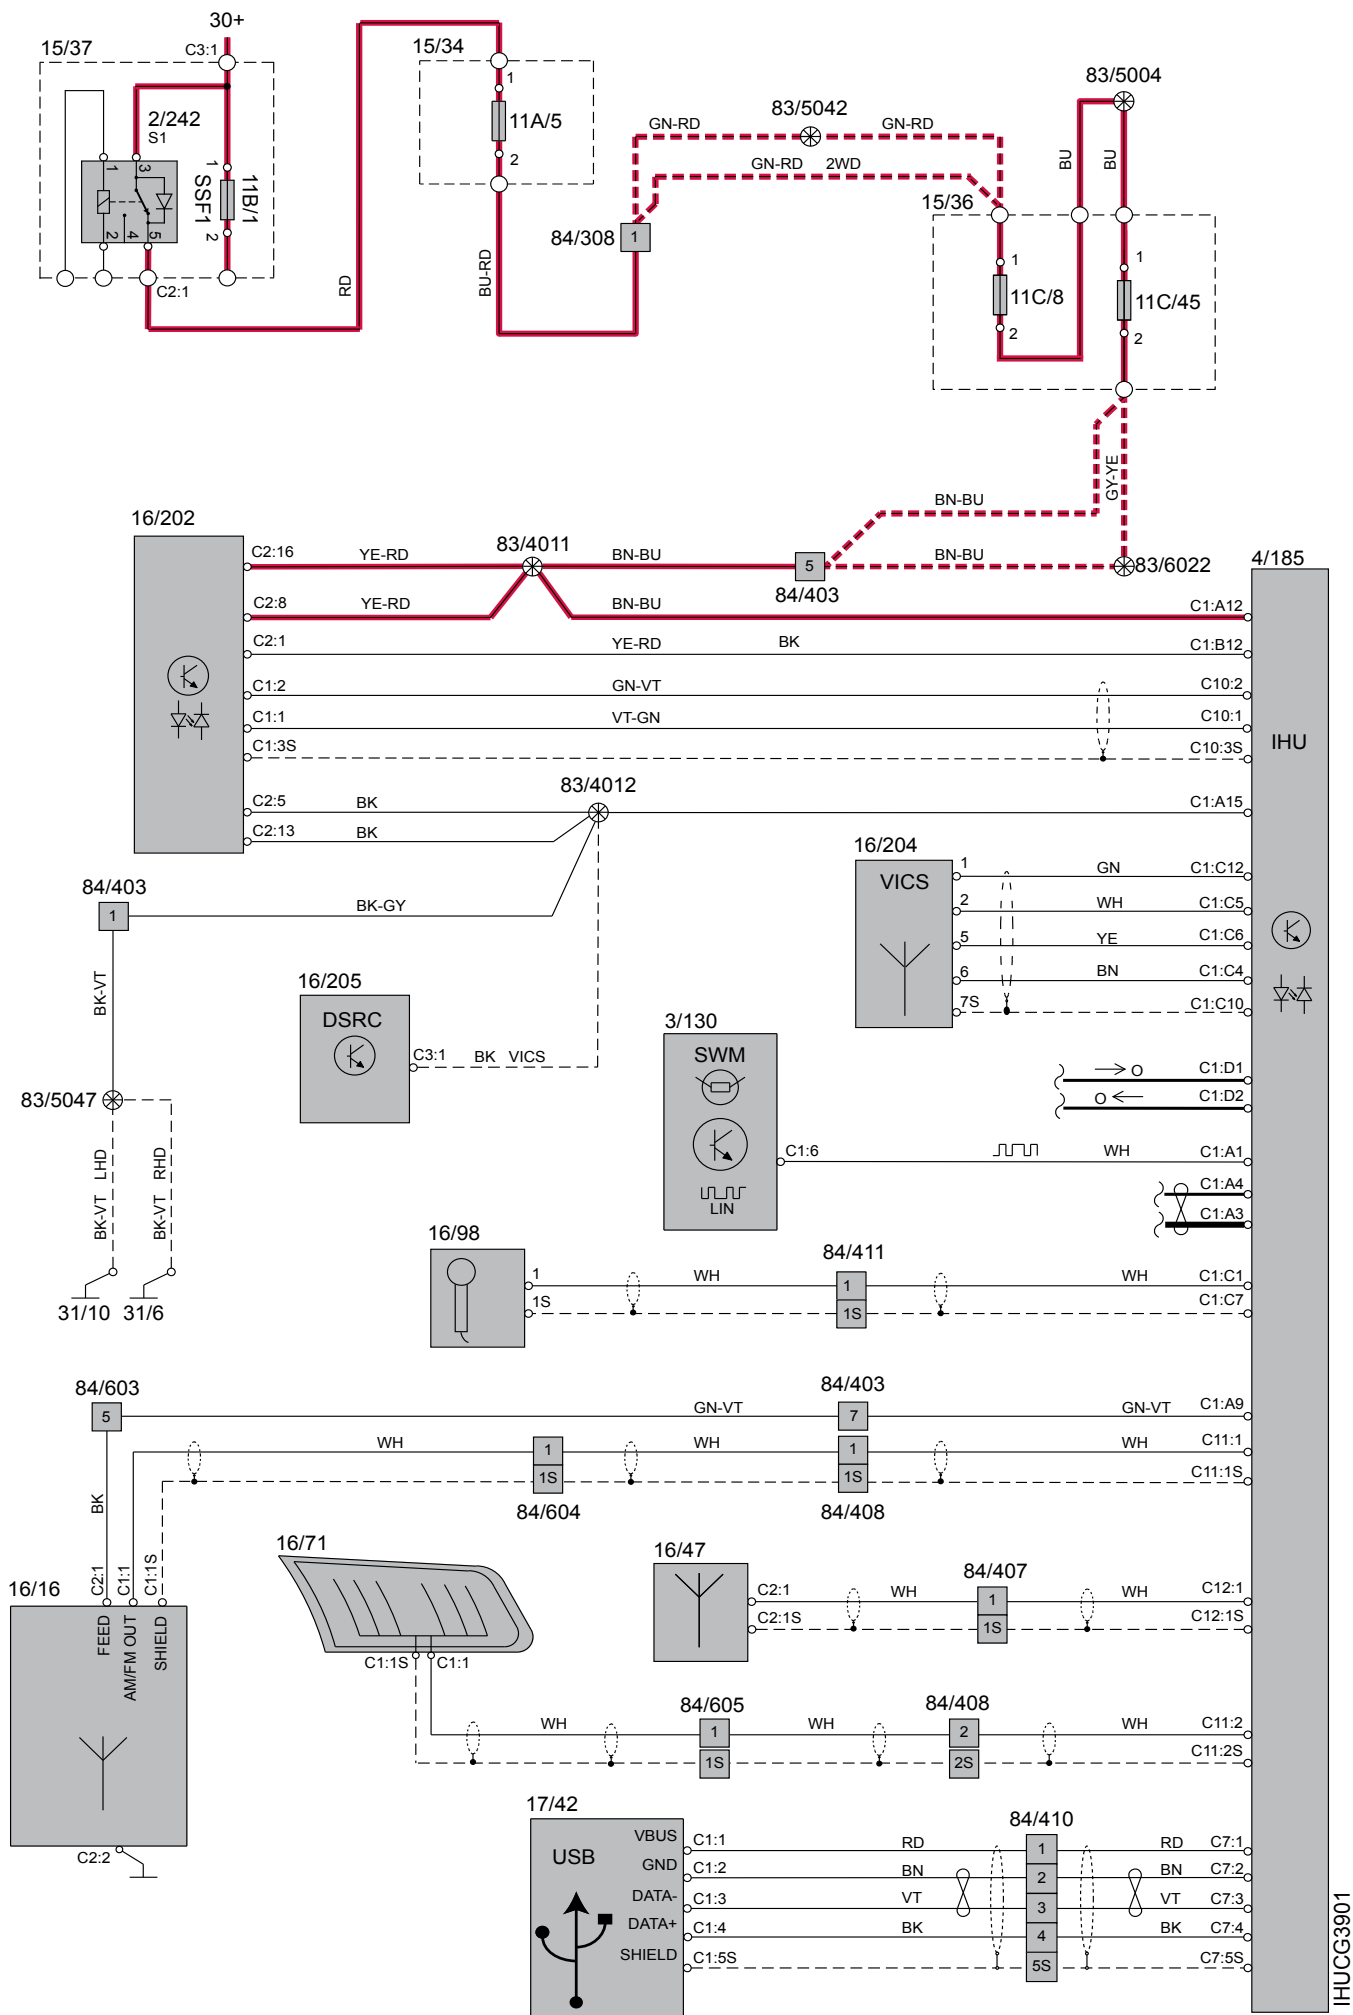



Grupp 39 Övrigt

Audio High/Premium, 2:2, IHU

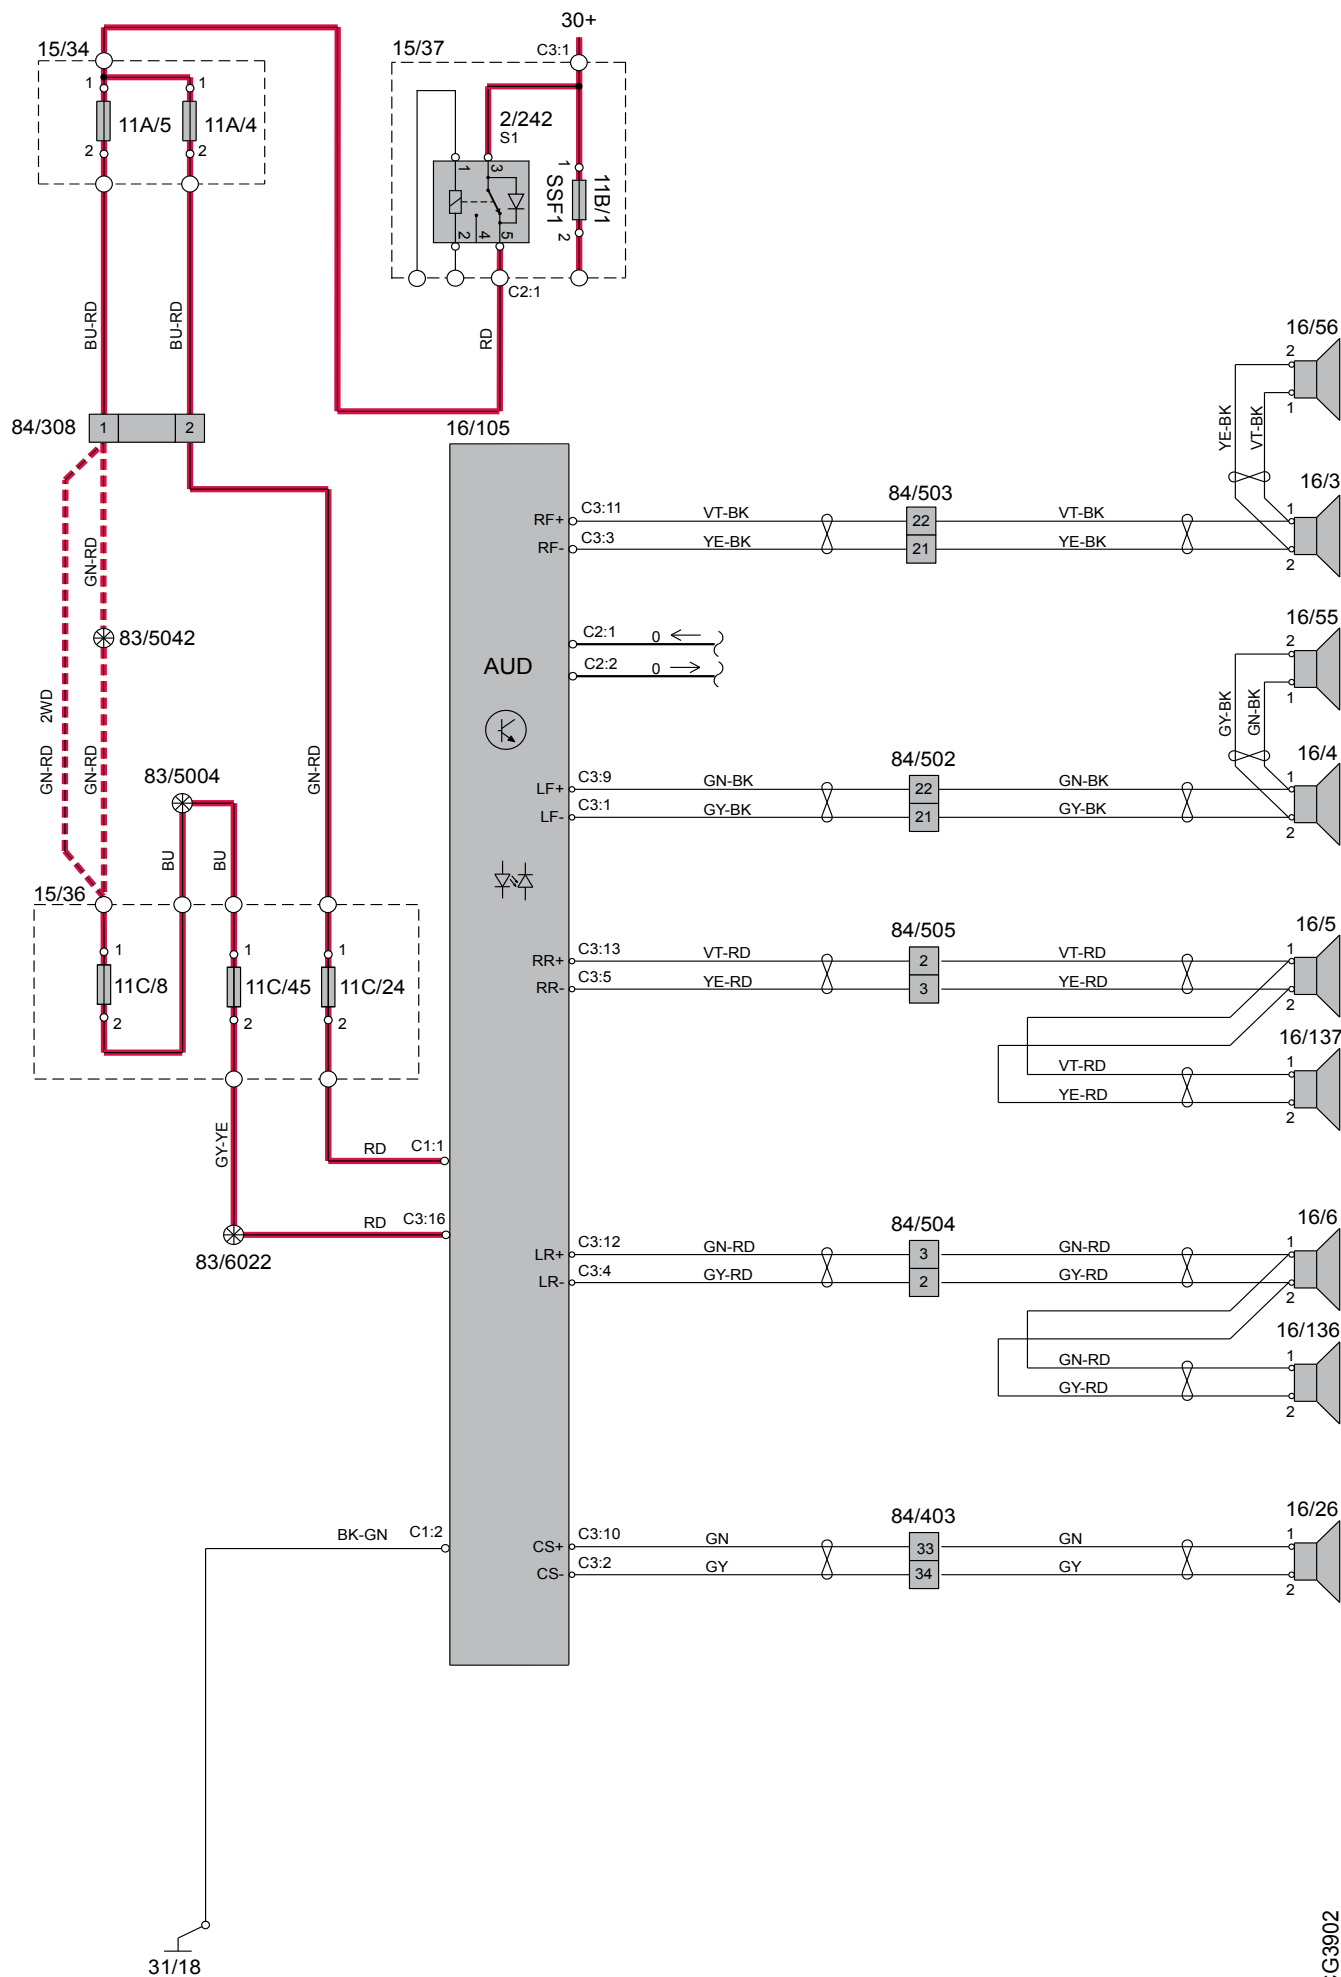


Grupp 39 Övrigt Mobiltelefon, 1:2

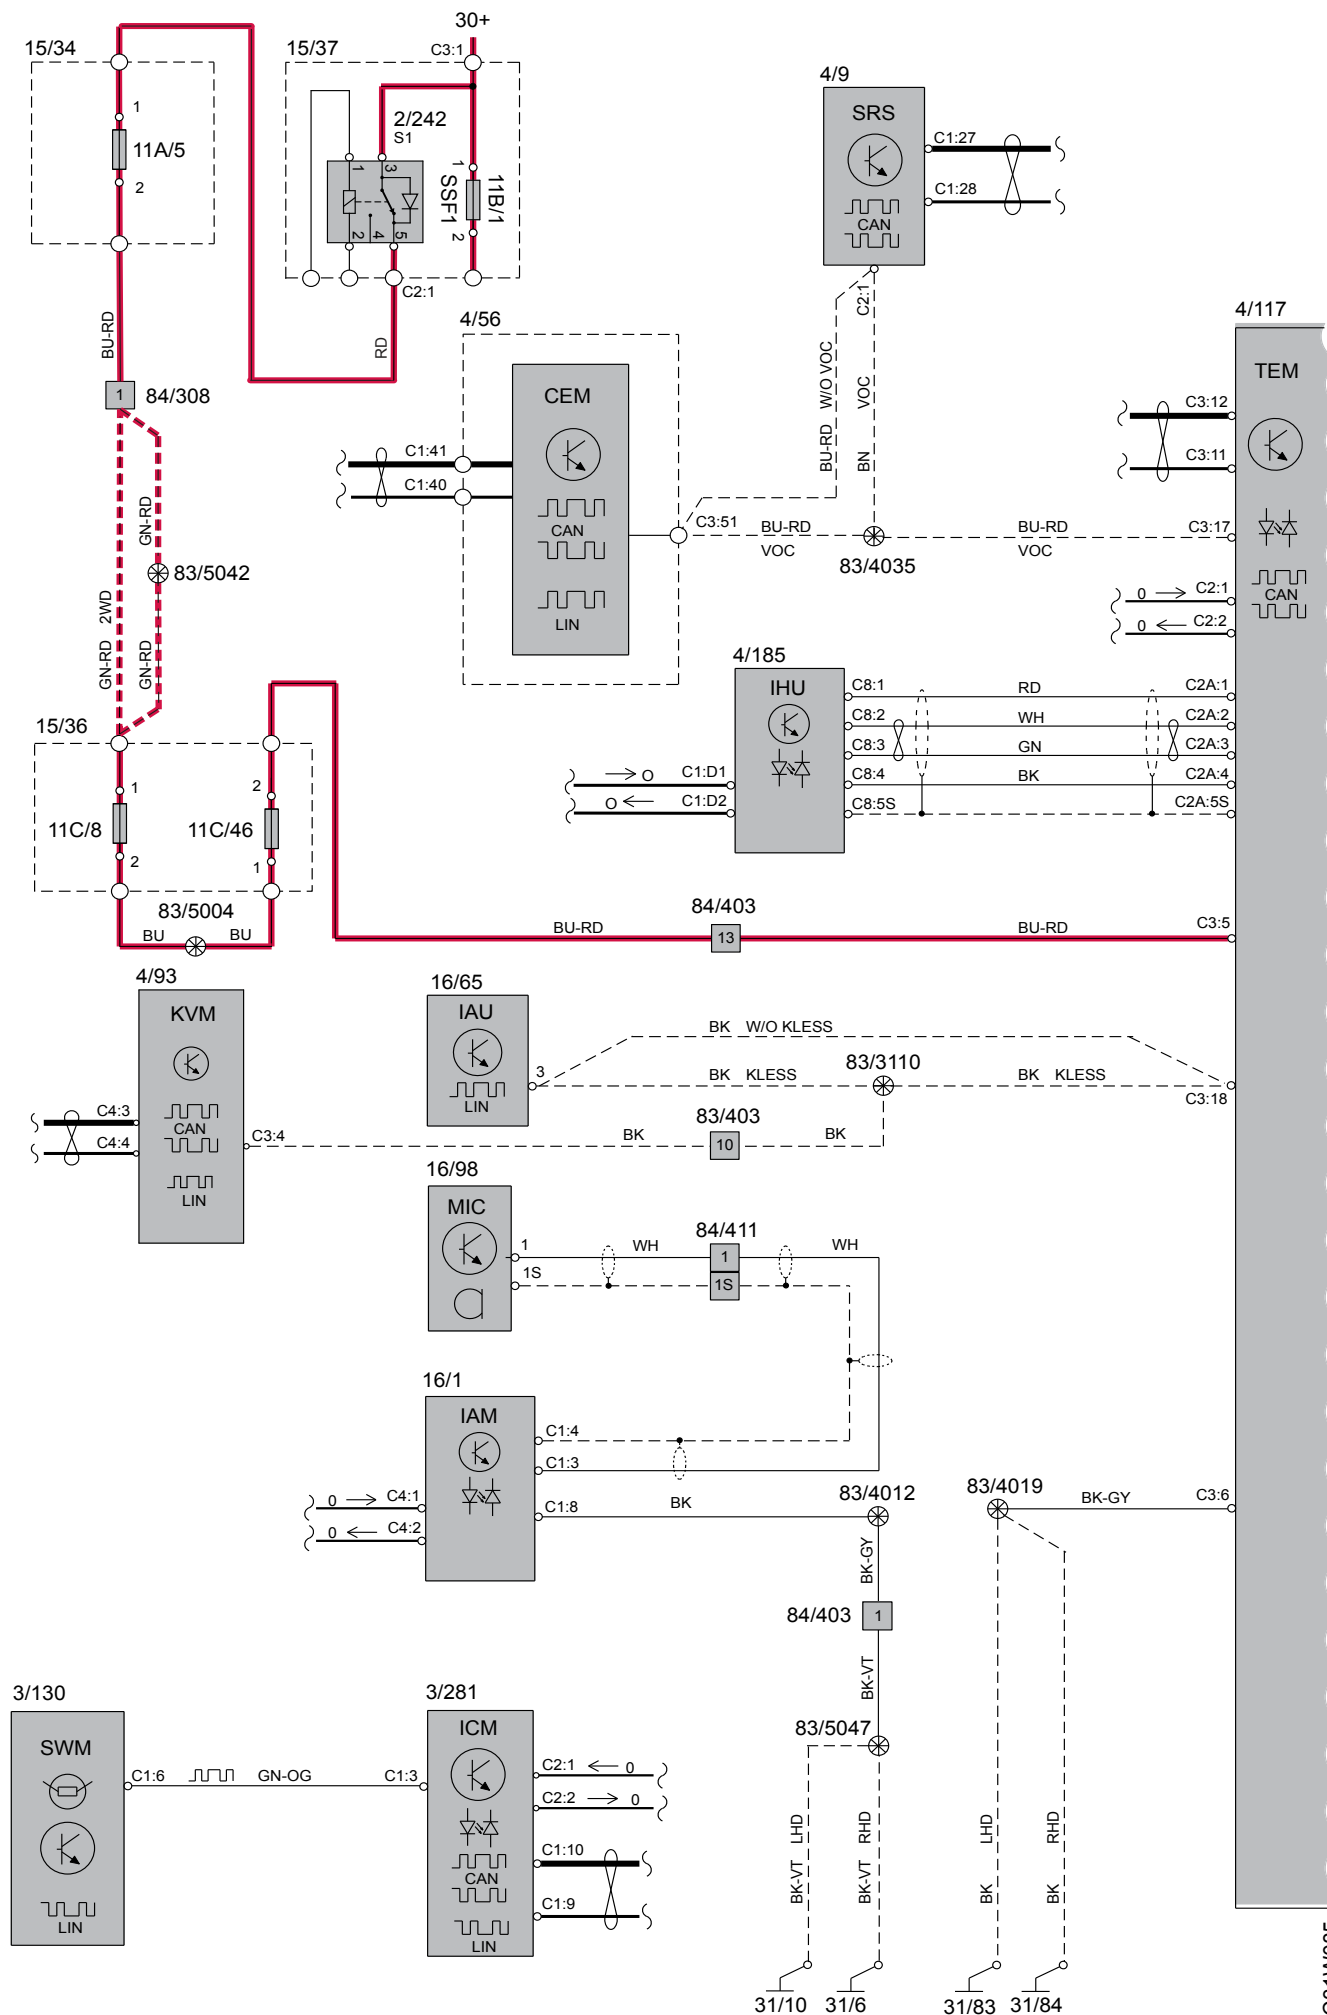


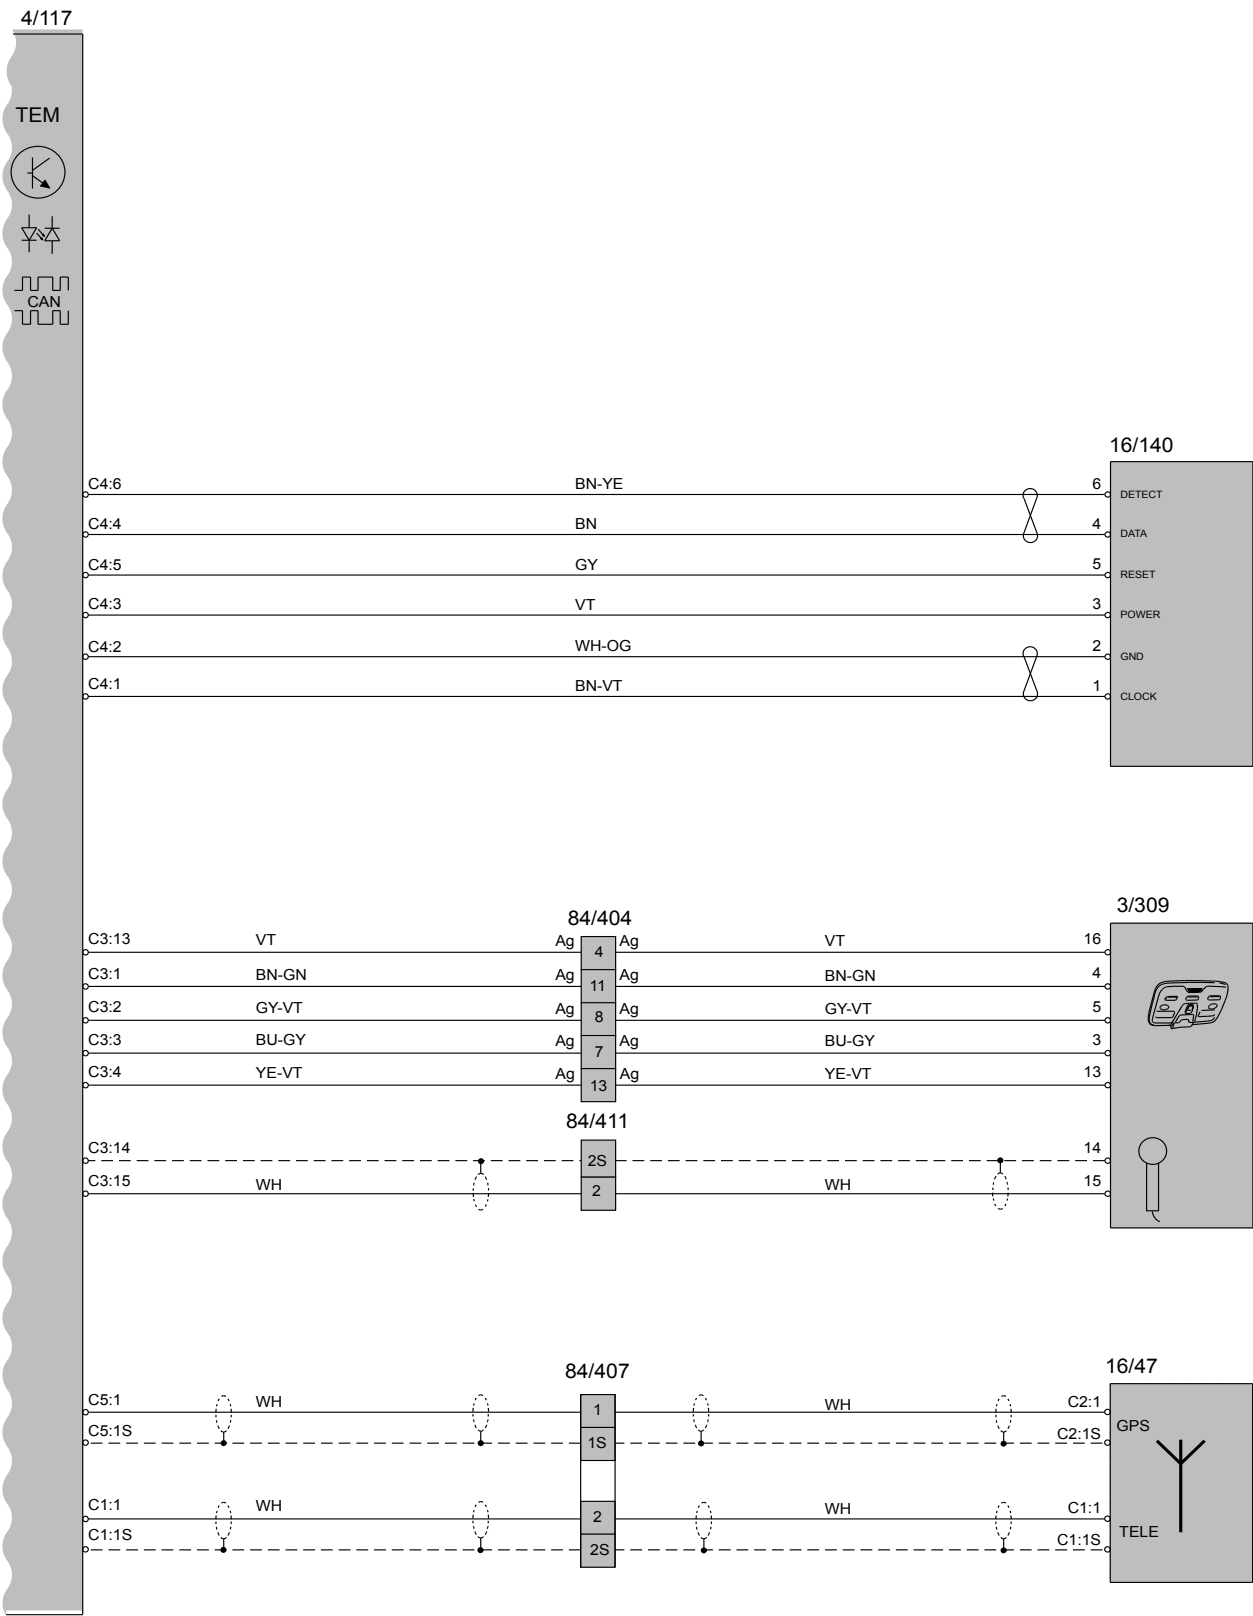


Grupp 39 Övrigt DAB Radio

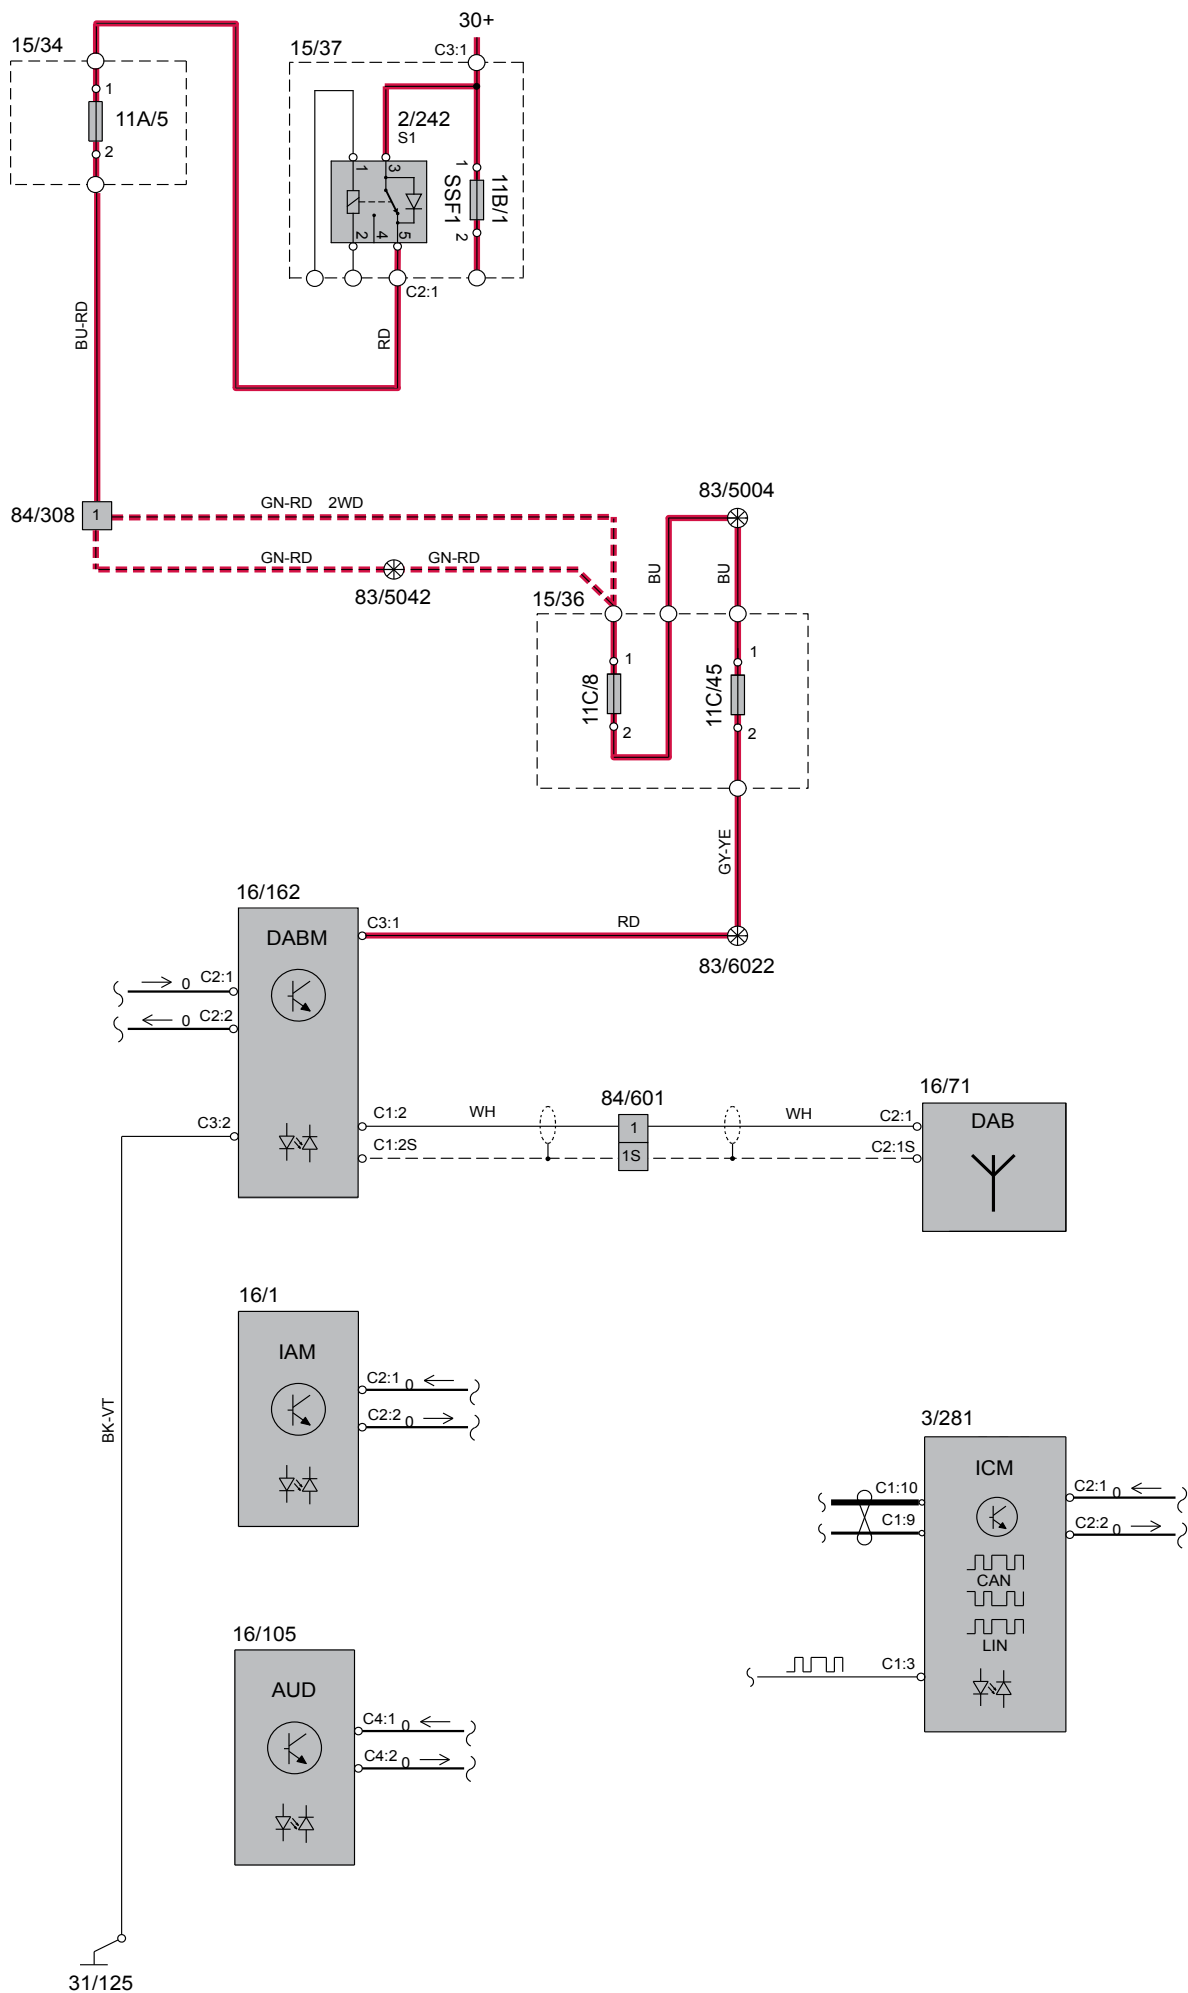


TV mottagare/TV styrenhet

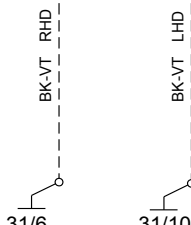


Grupp 39 Övrigt Blåttand handsfree, IAM

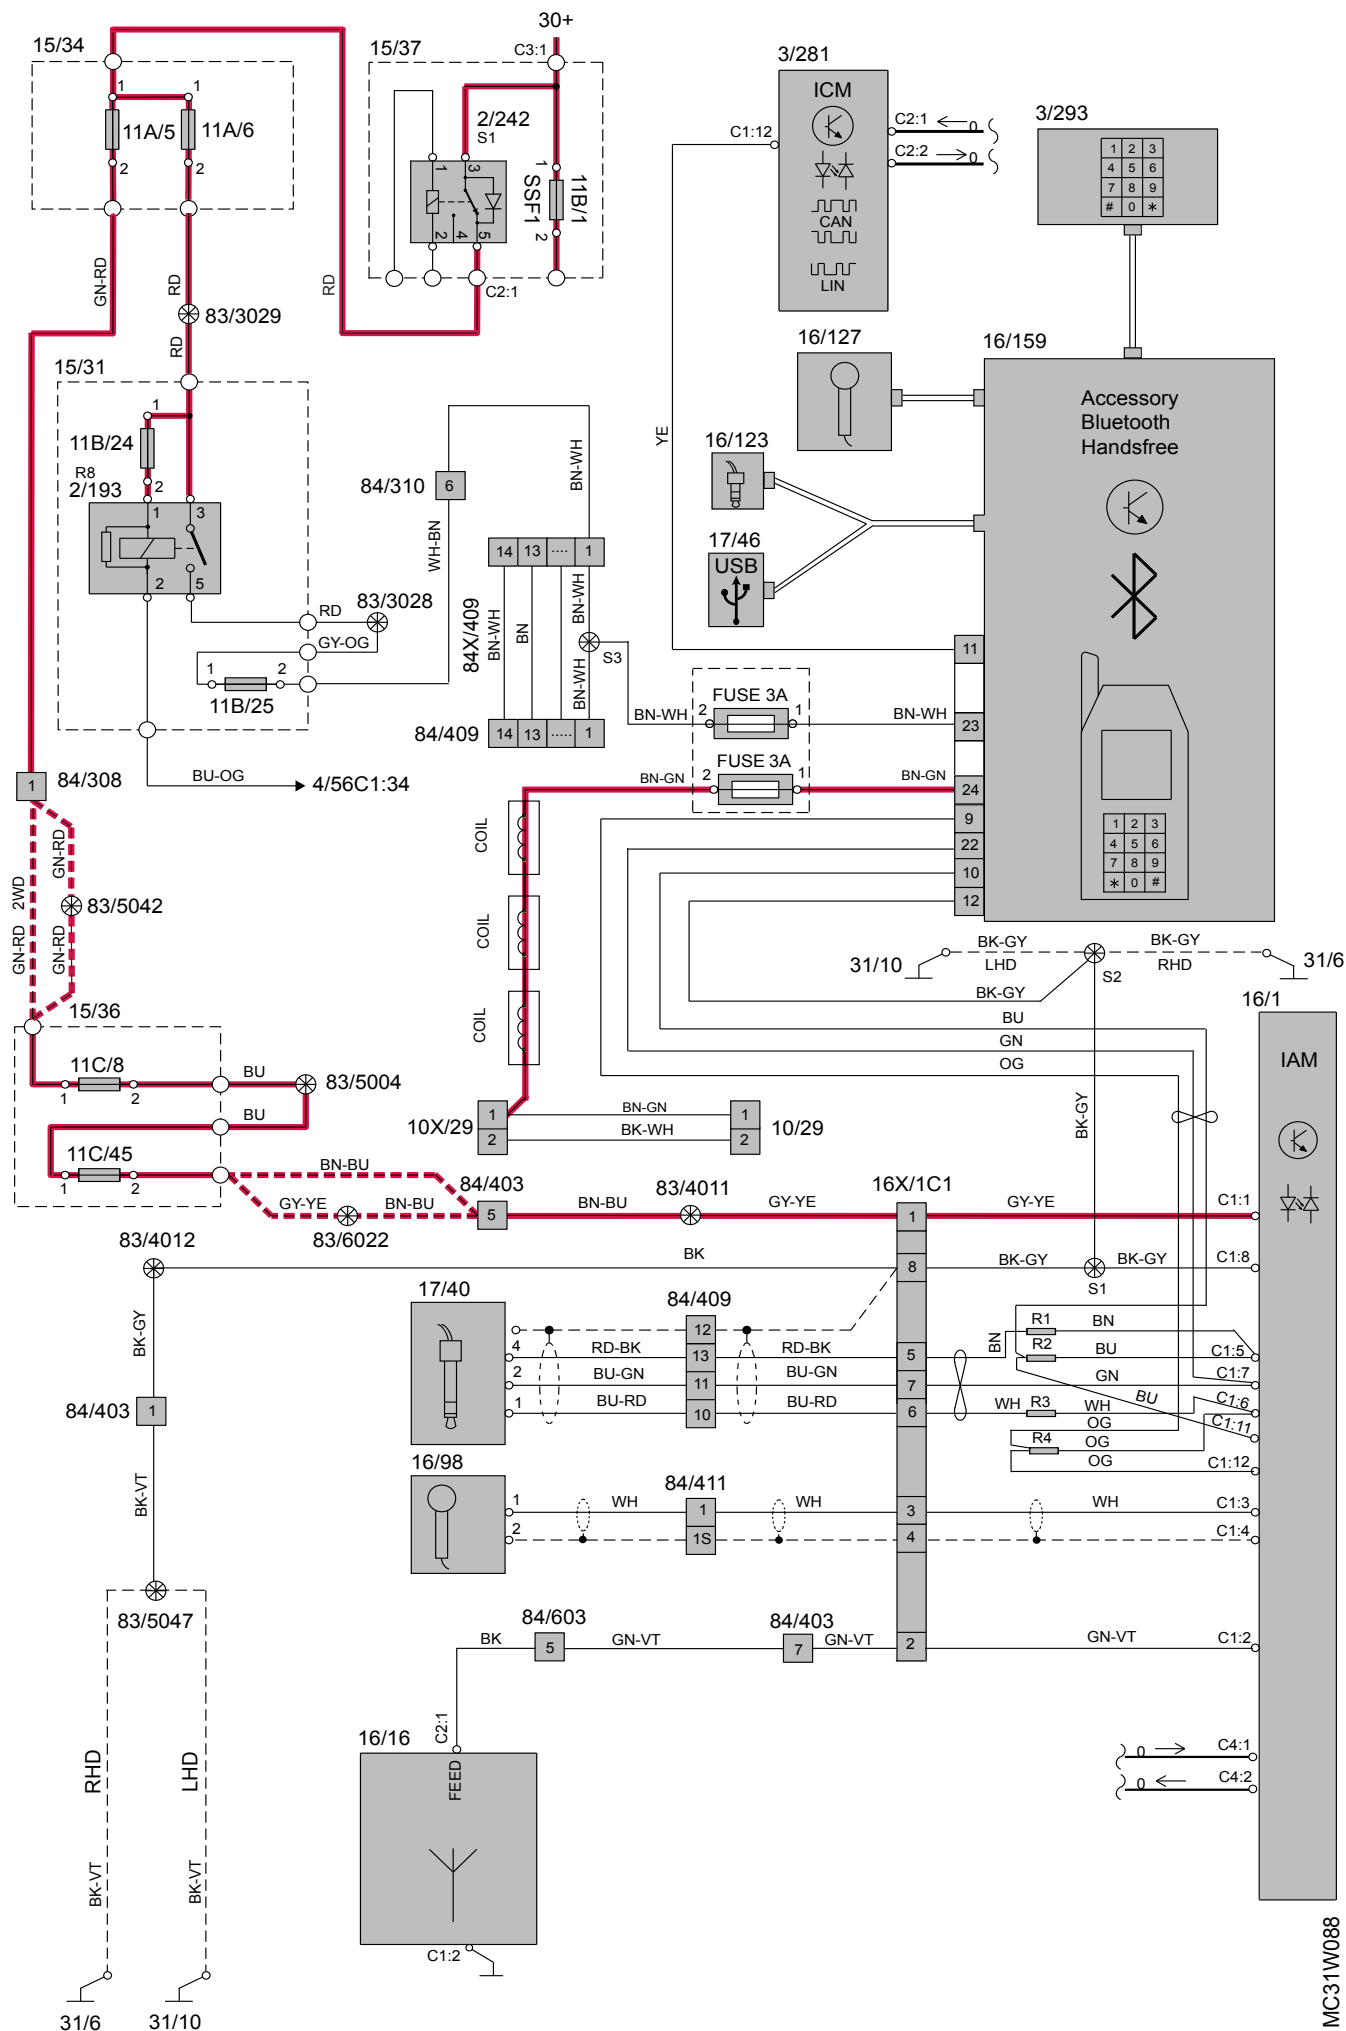


Grupp 39 Övrigt
Blåtand handsfree, IHU

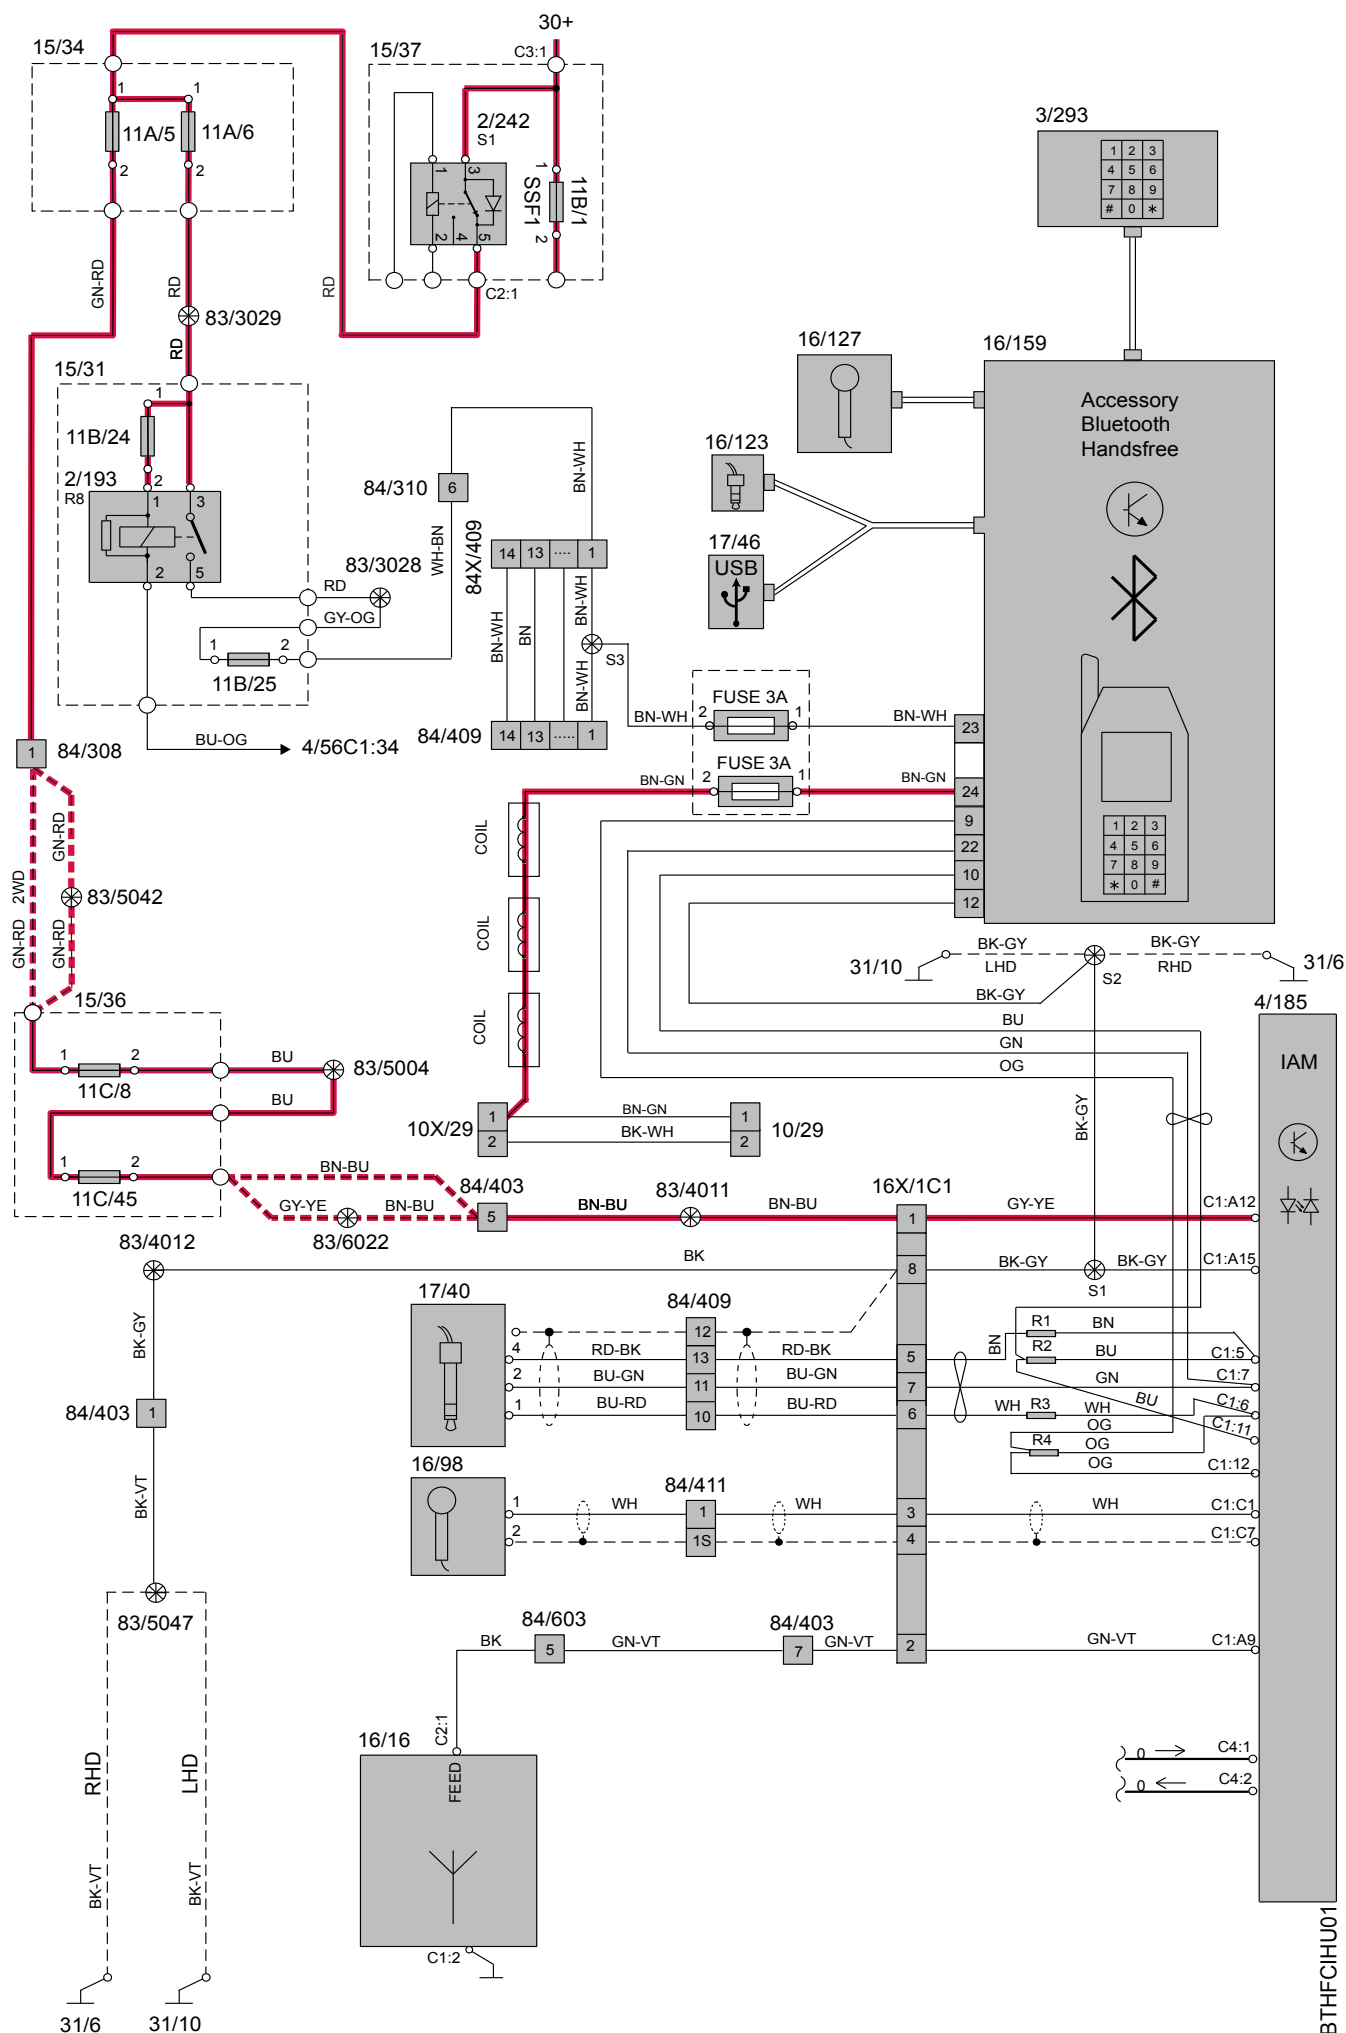


Navigationssystem & trafikinformation, portabelt, VICS, JP



Parkeringskamera, 2WD




Grupp 39 Övrigt Parkeringskamera, 4WD

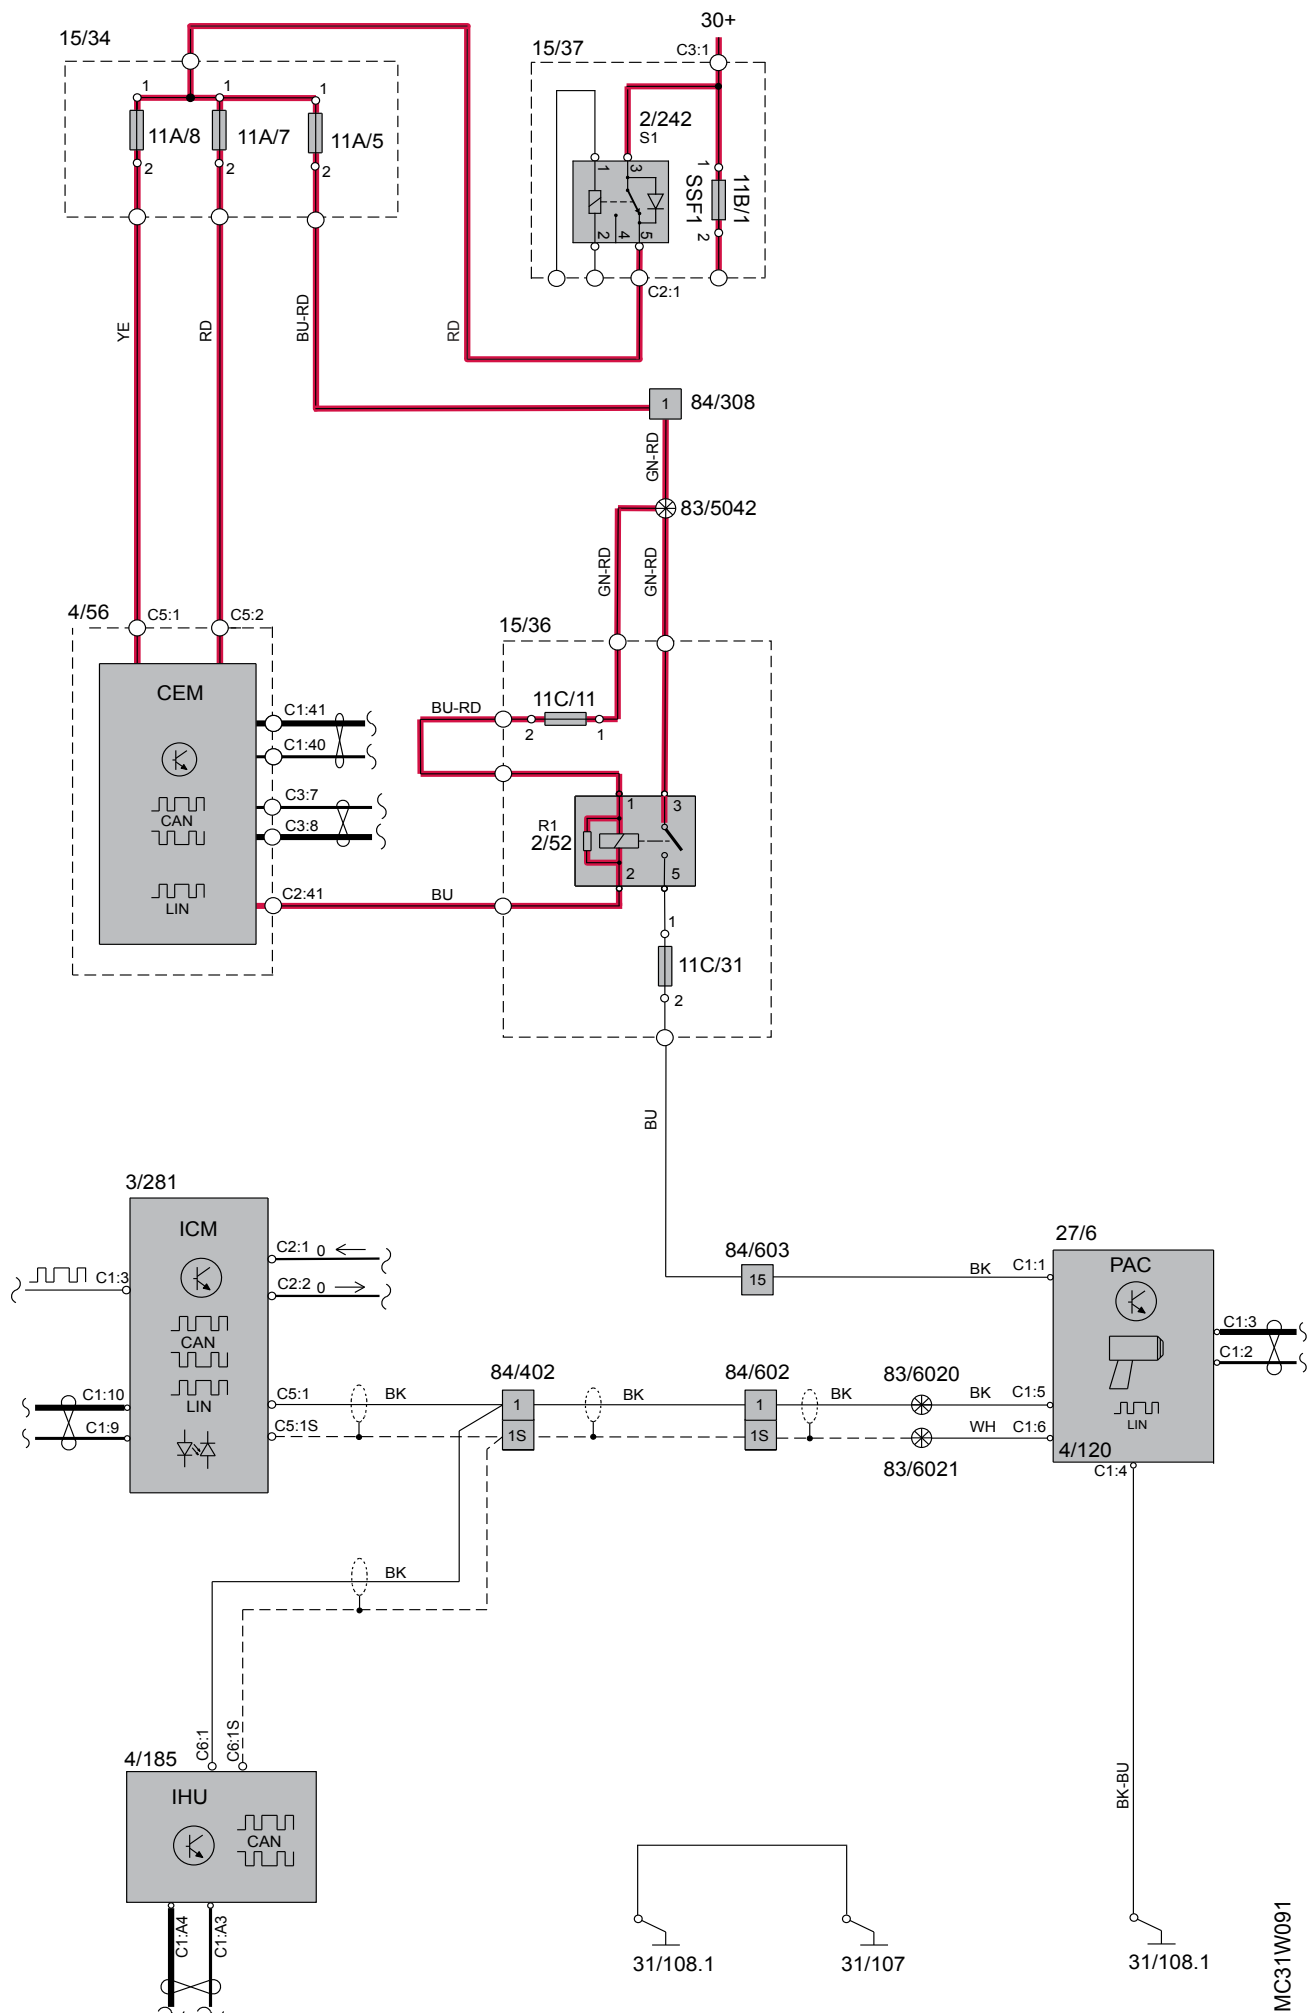

MC31W091


Grupp 39 Övrigt

Sensus Connected Touch

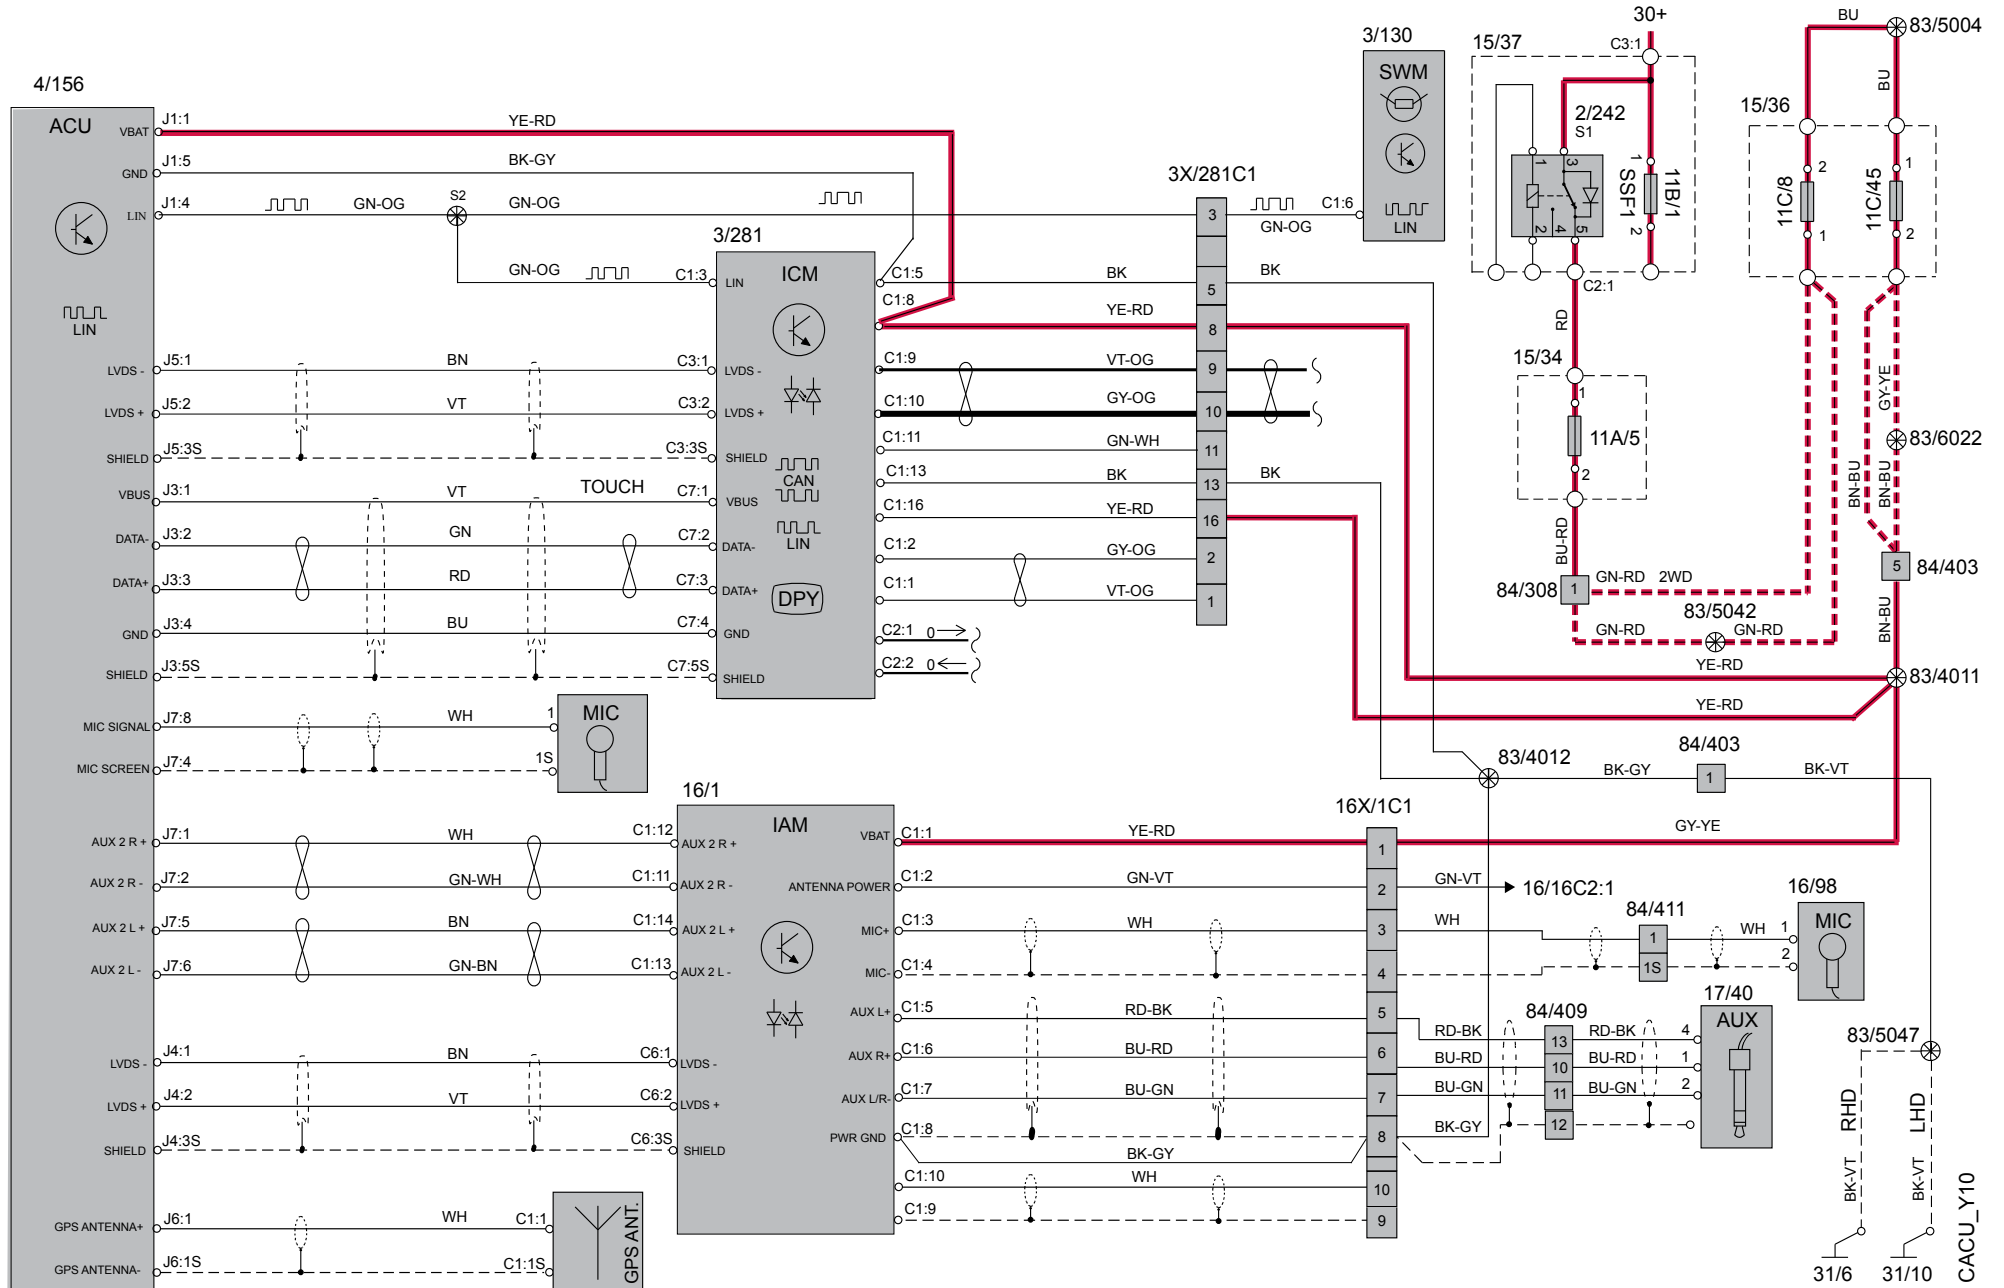


Grupp 43 Växellåda

Manuell växellåda, MAN

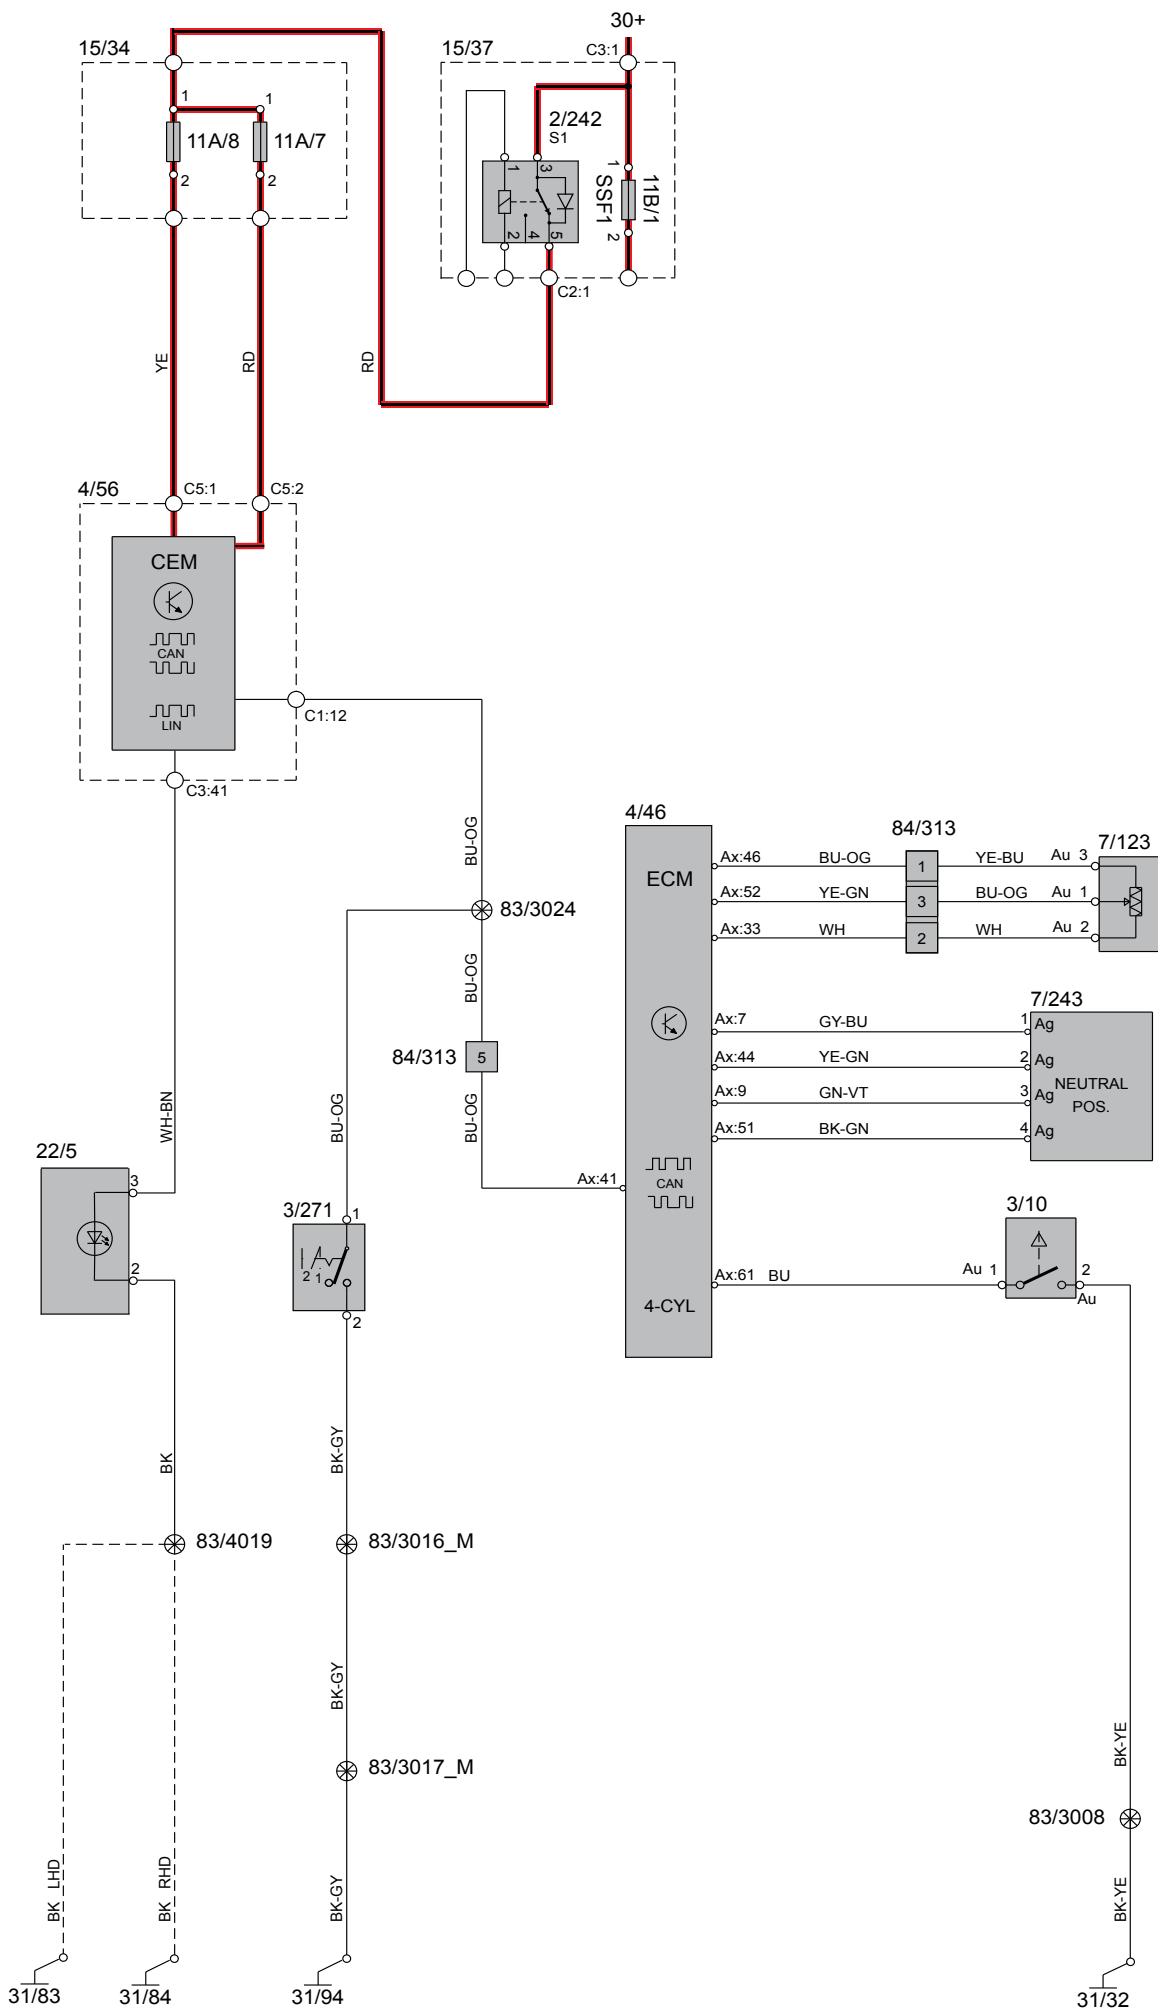


Grupp 43 Växellåda

Automatväxellåda, AWF22

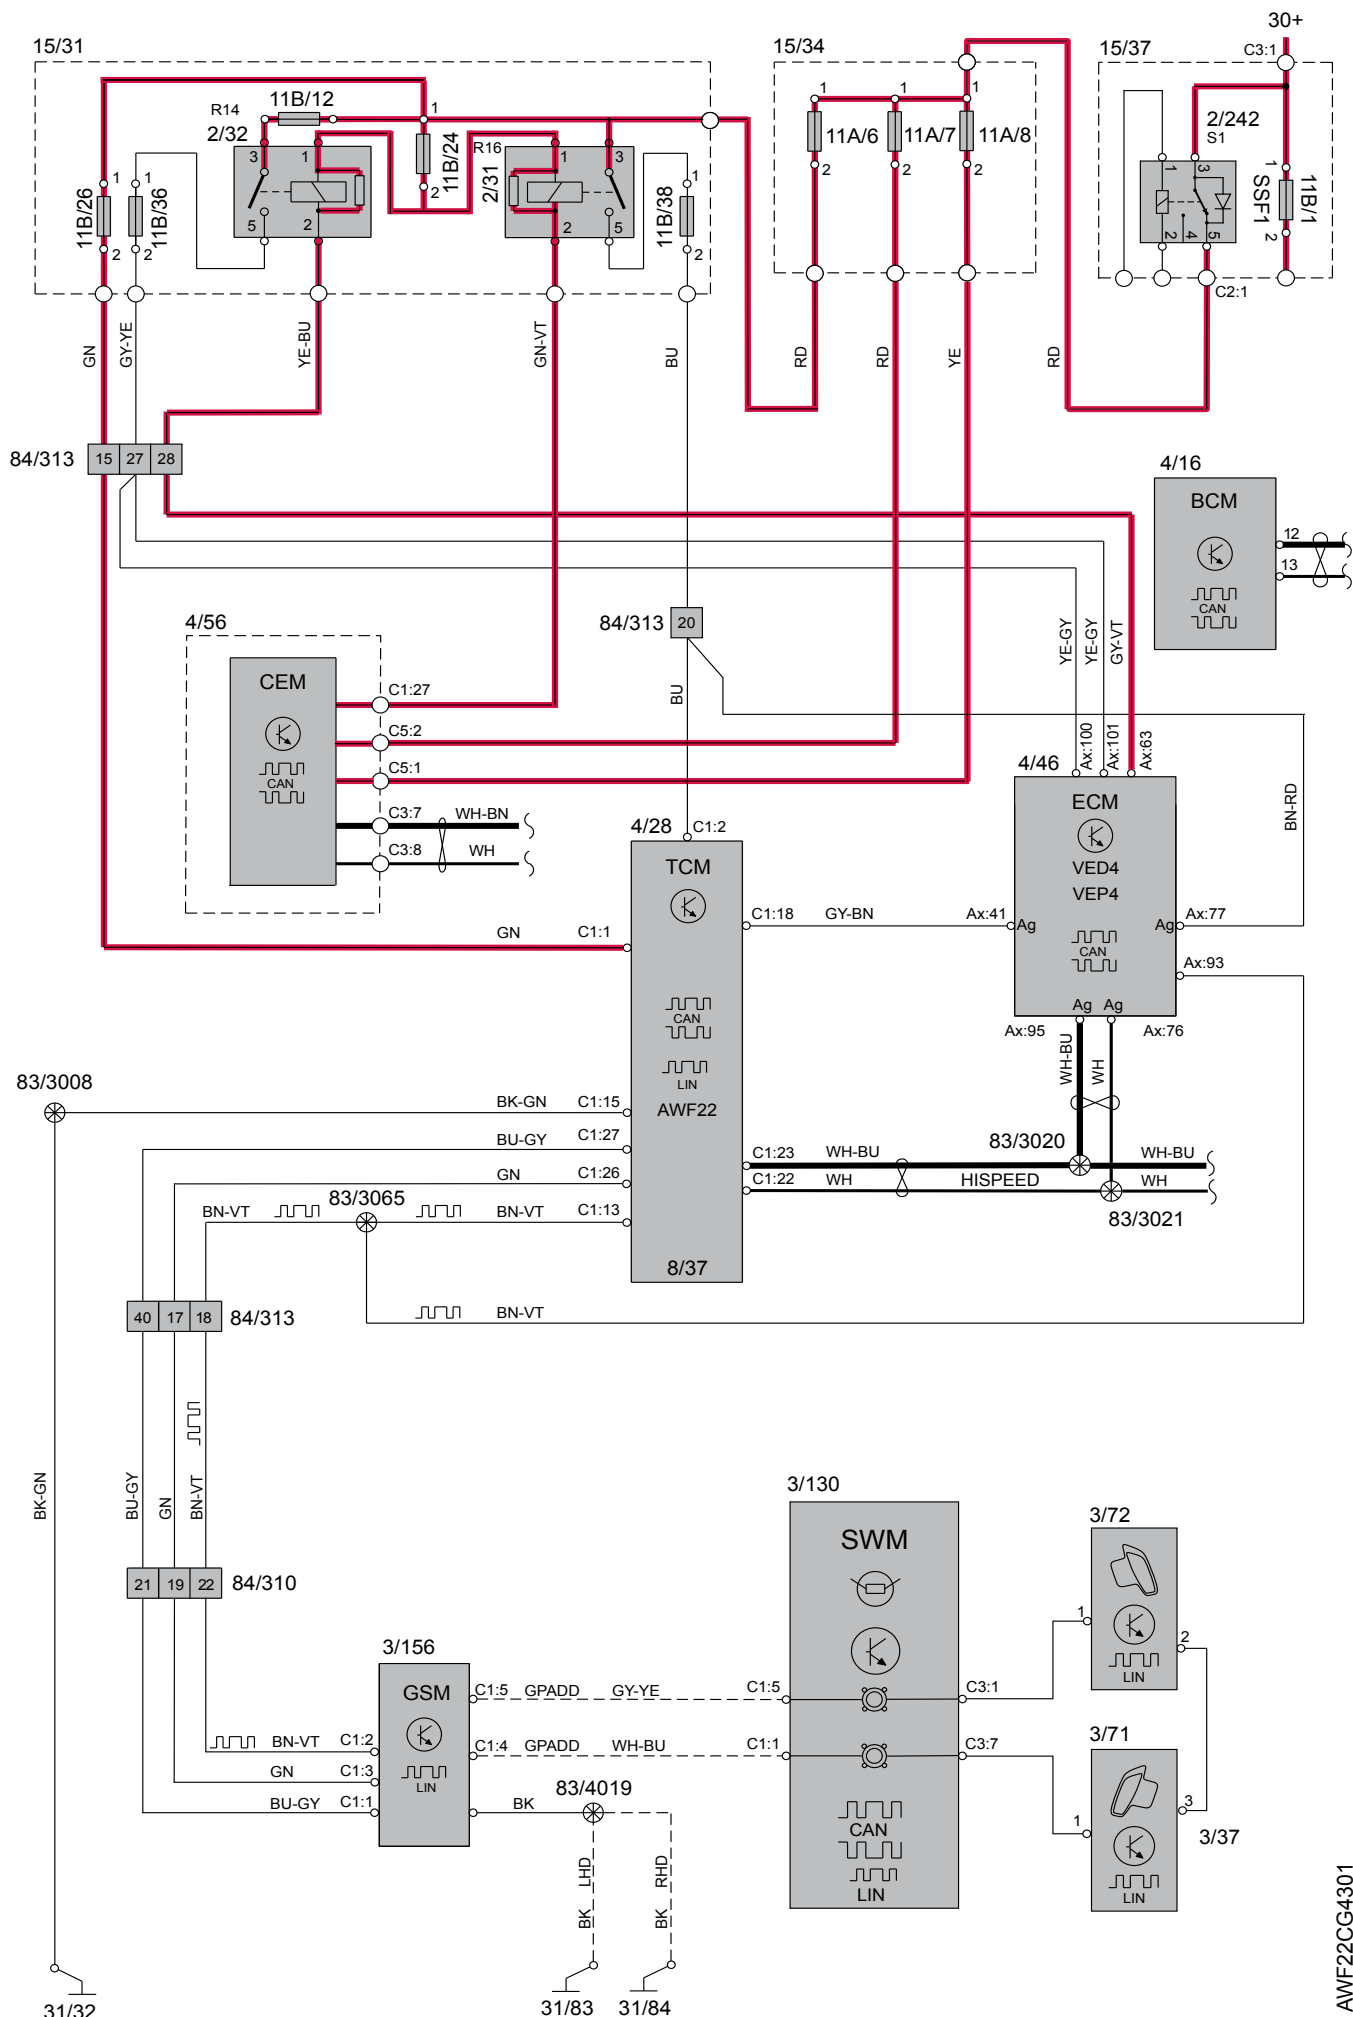


AWF22CG4301

Grupp 43 Växellåda Styrsystem fyrhjulsdrift (DEM), 4WD

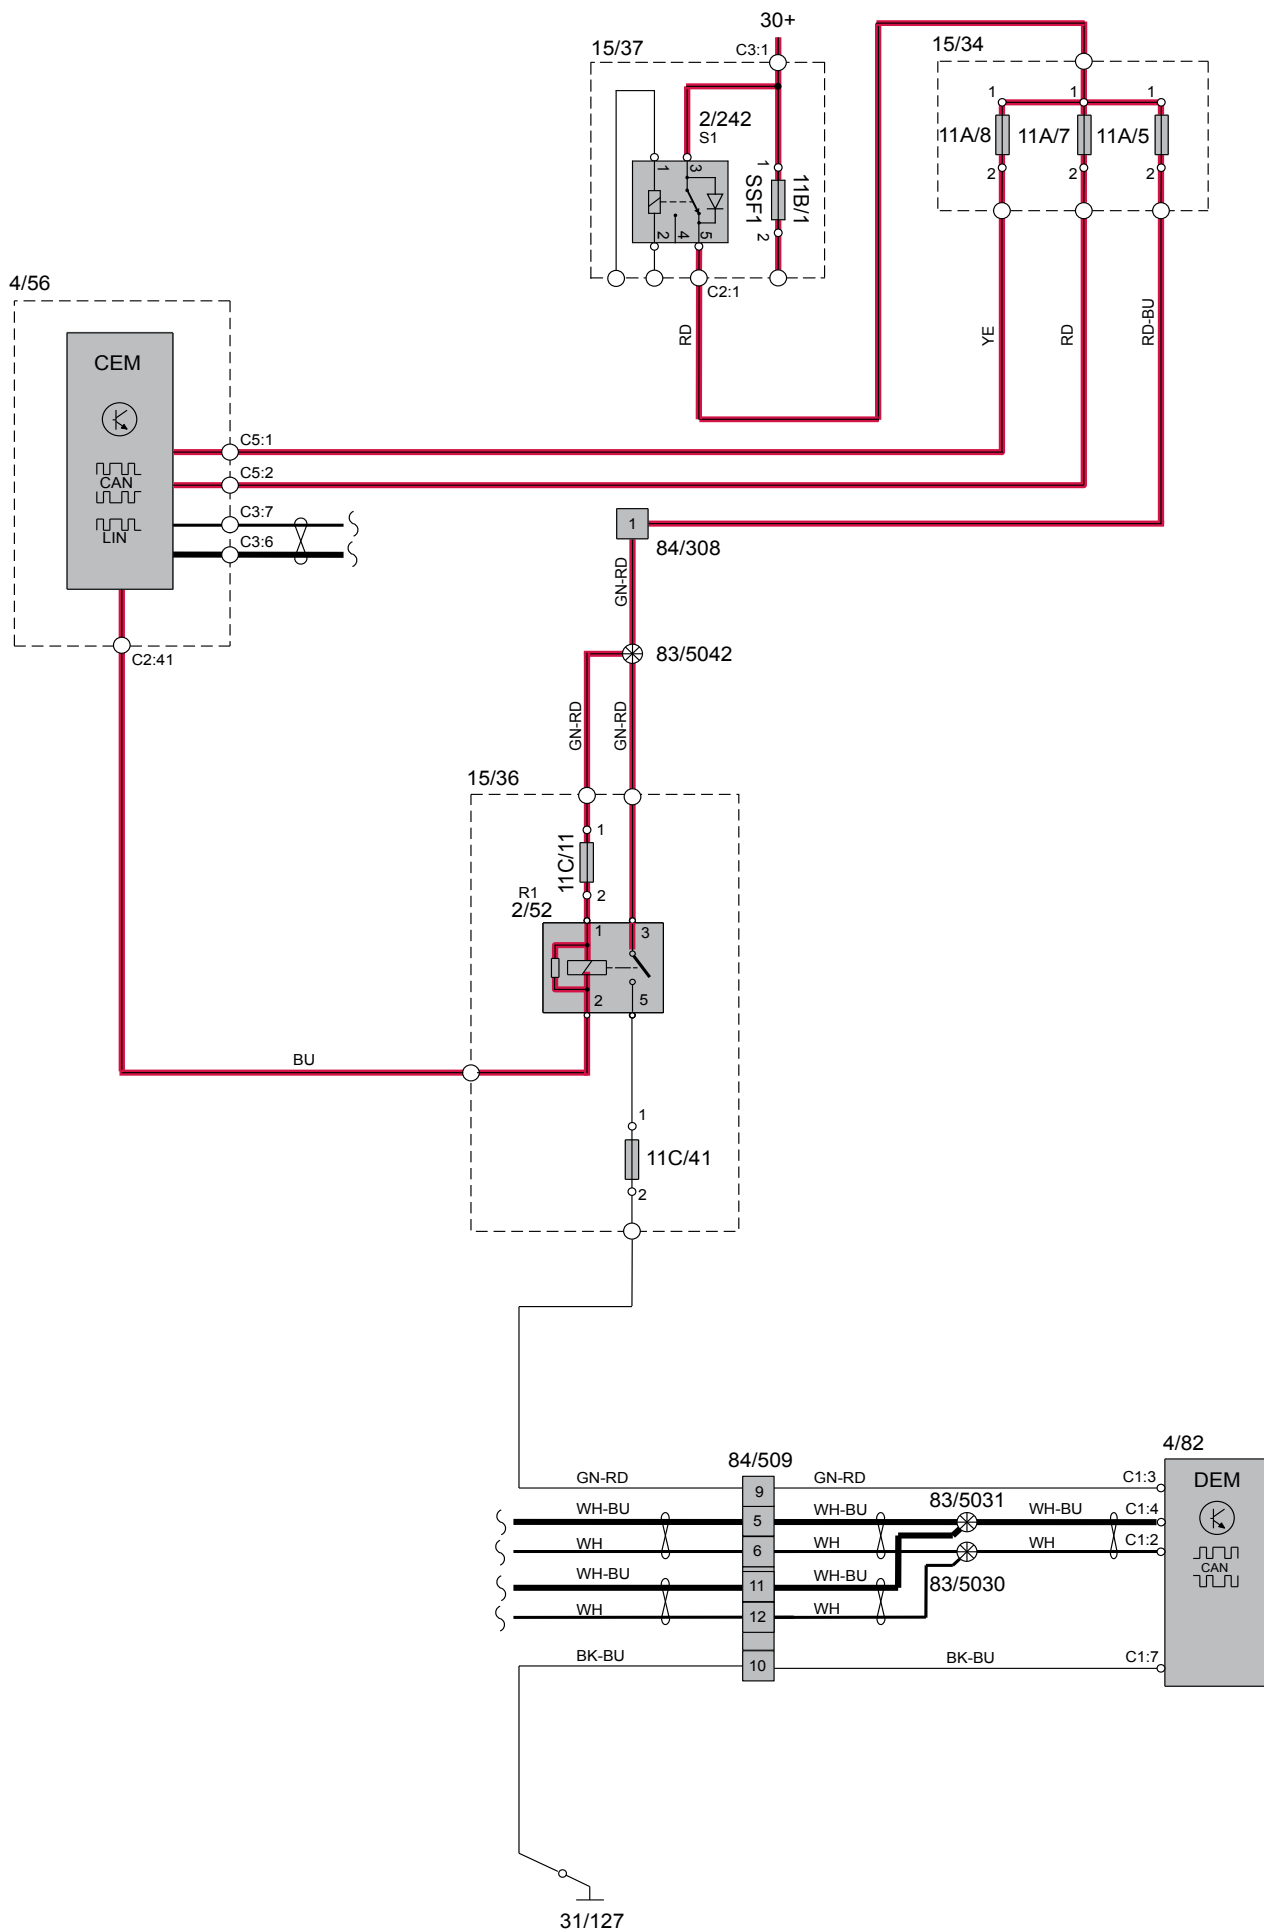

MC31W094


Grupp 59 Bromssystem Bromsstyrsystem, DSTC

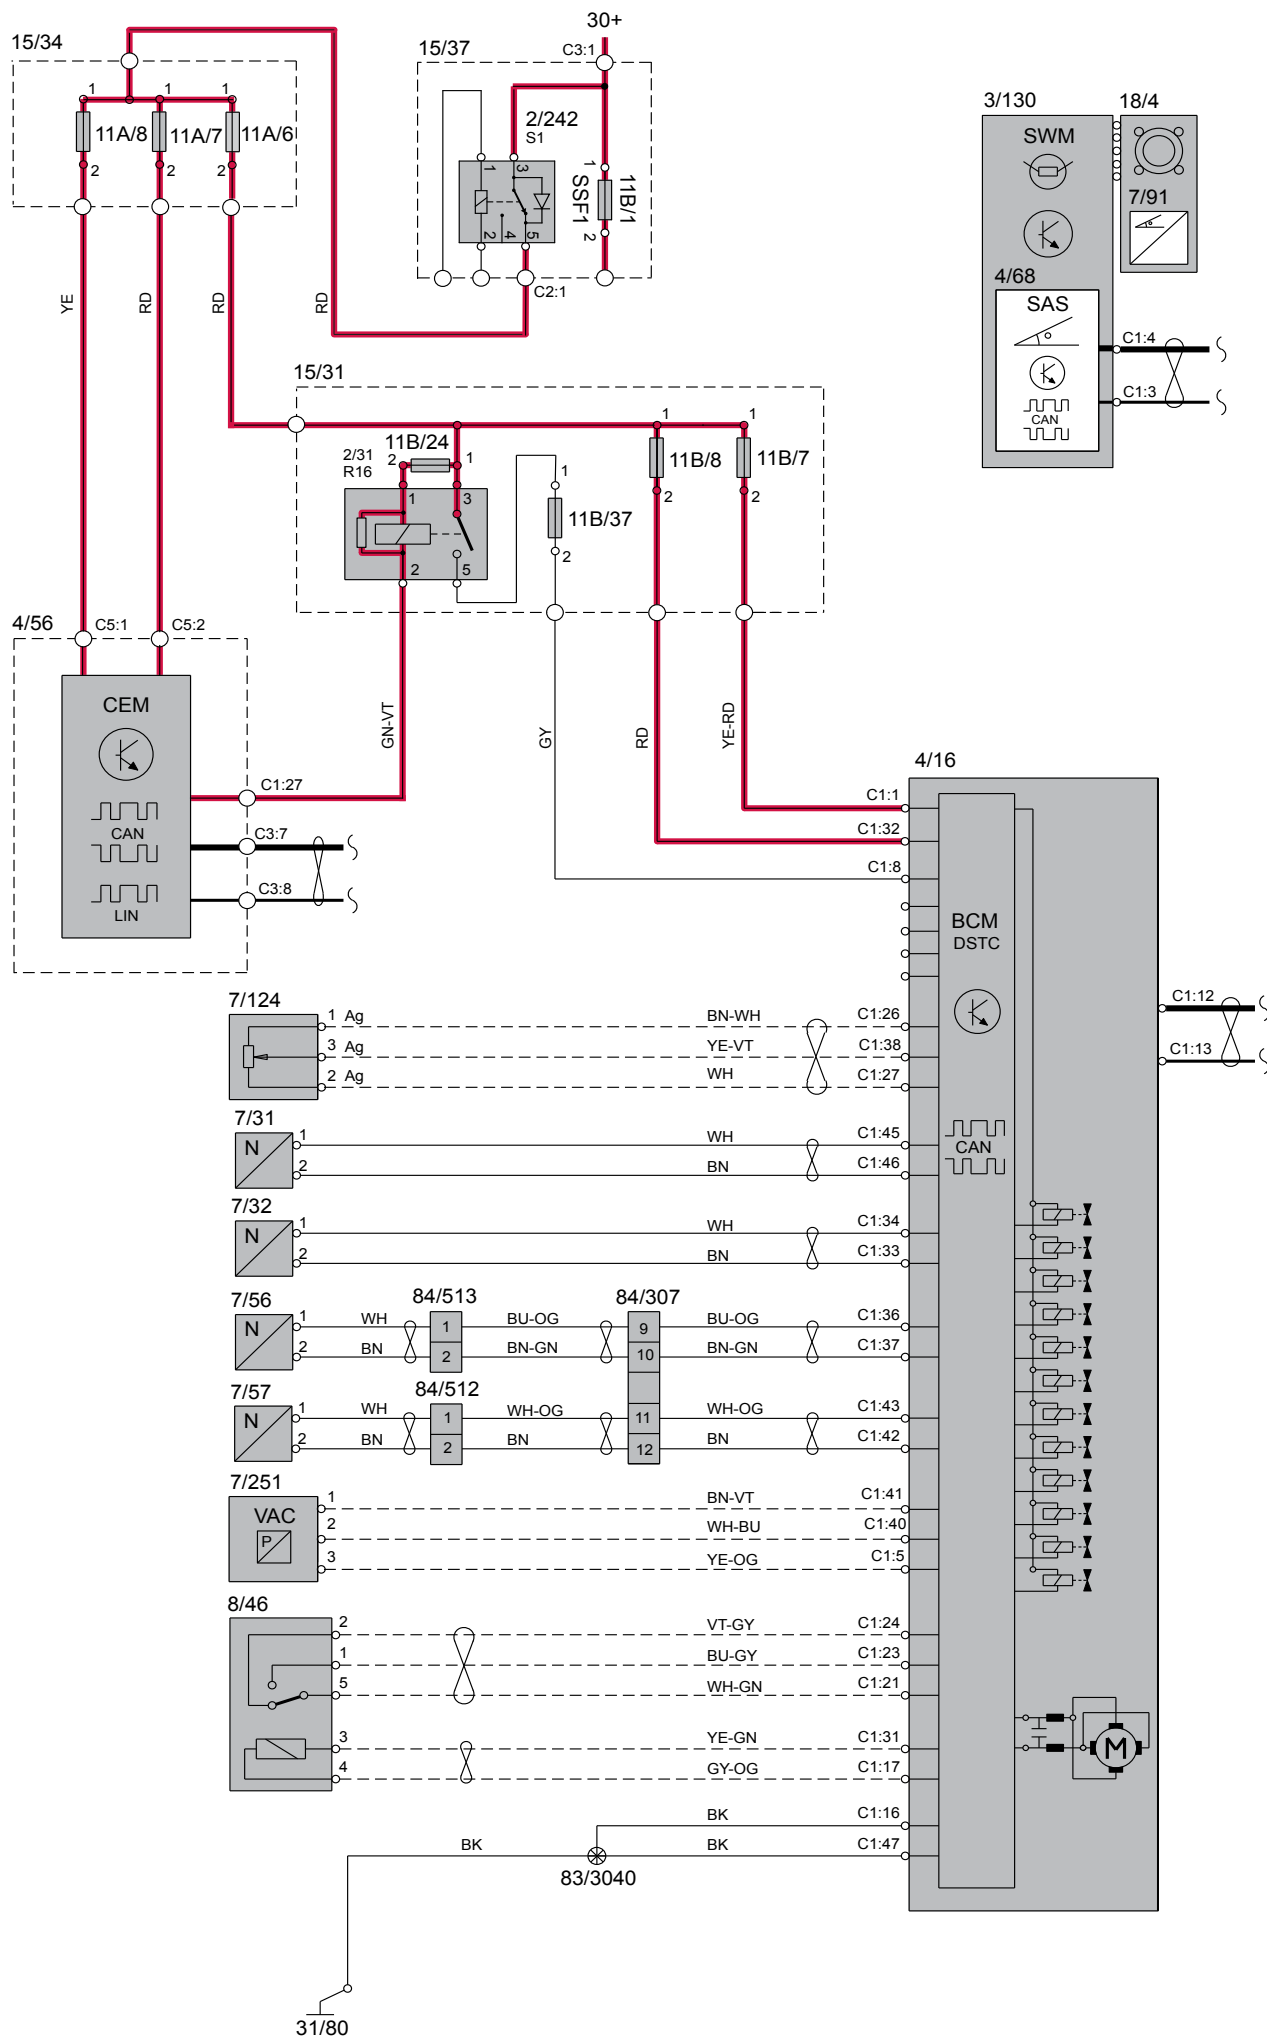

MC31W095


Grupp 64 Styrning

Elektronisk servostyrning

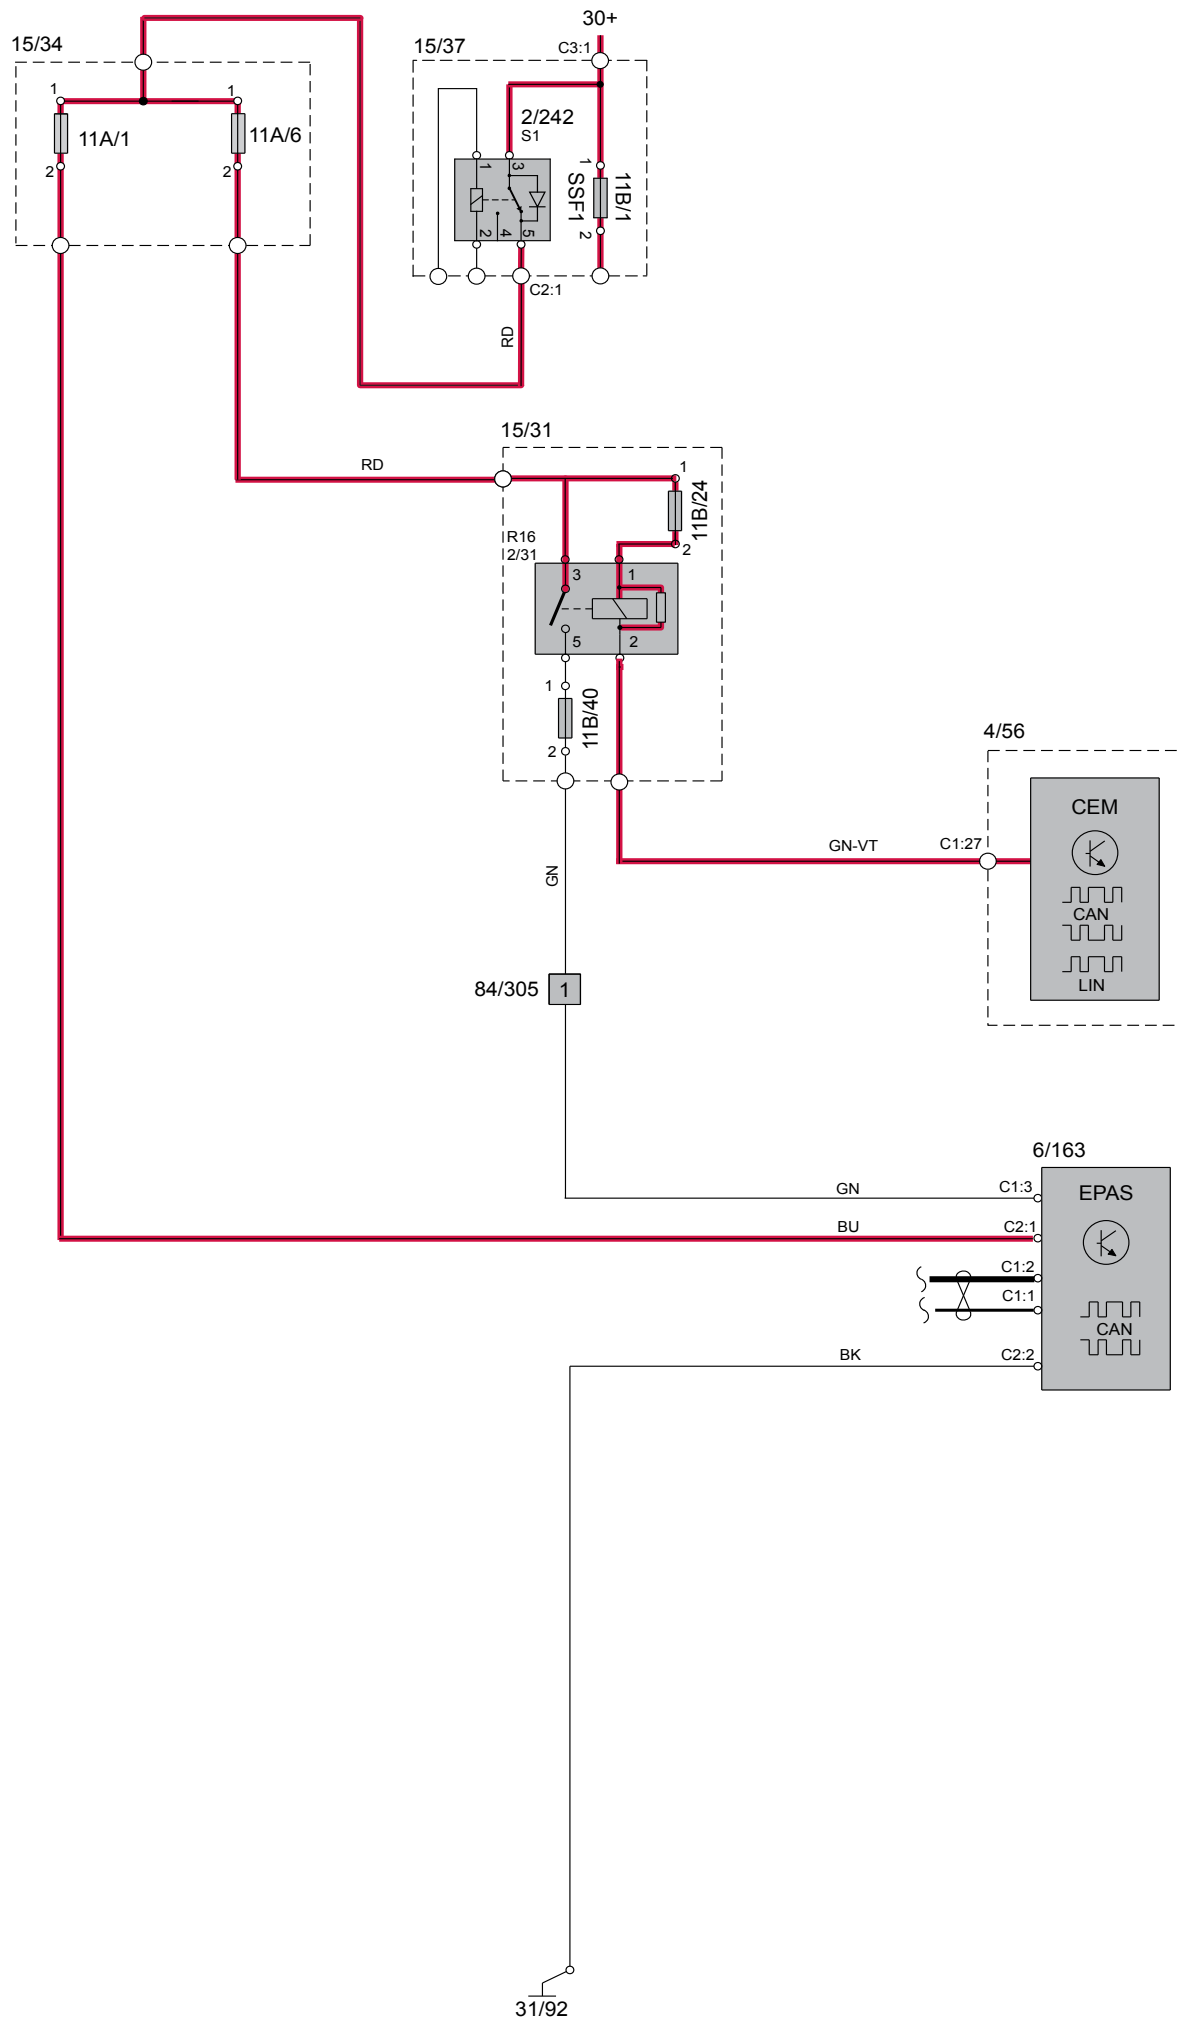


Grupp 83 Dörrar och luckor

Centrallås framdörrar, LHD

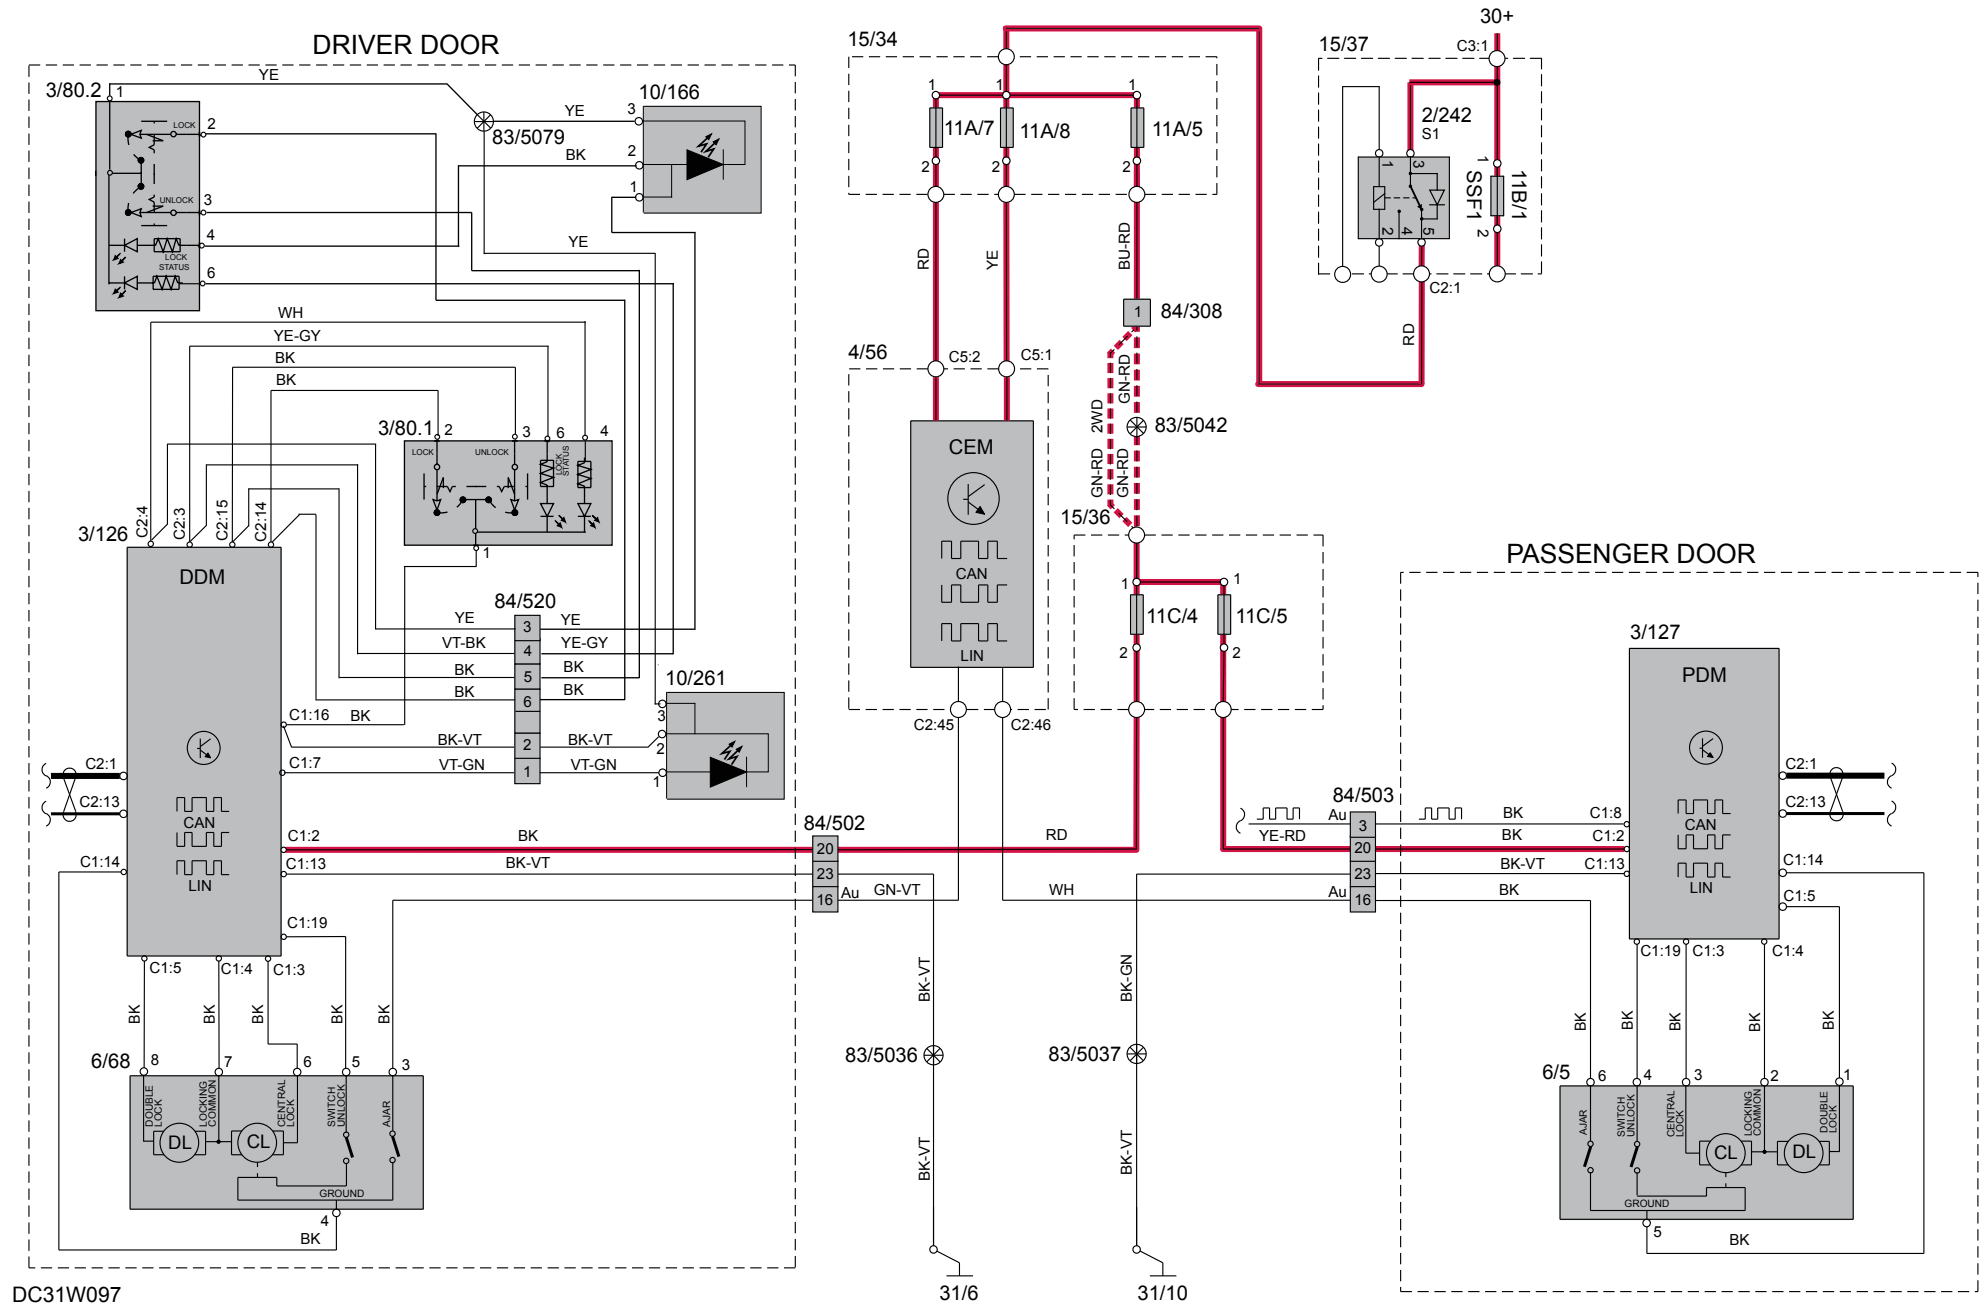


Grupp 83 Dörrar och luckor
Centrallås framdörrar, RHD

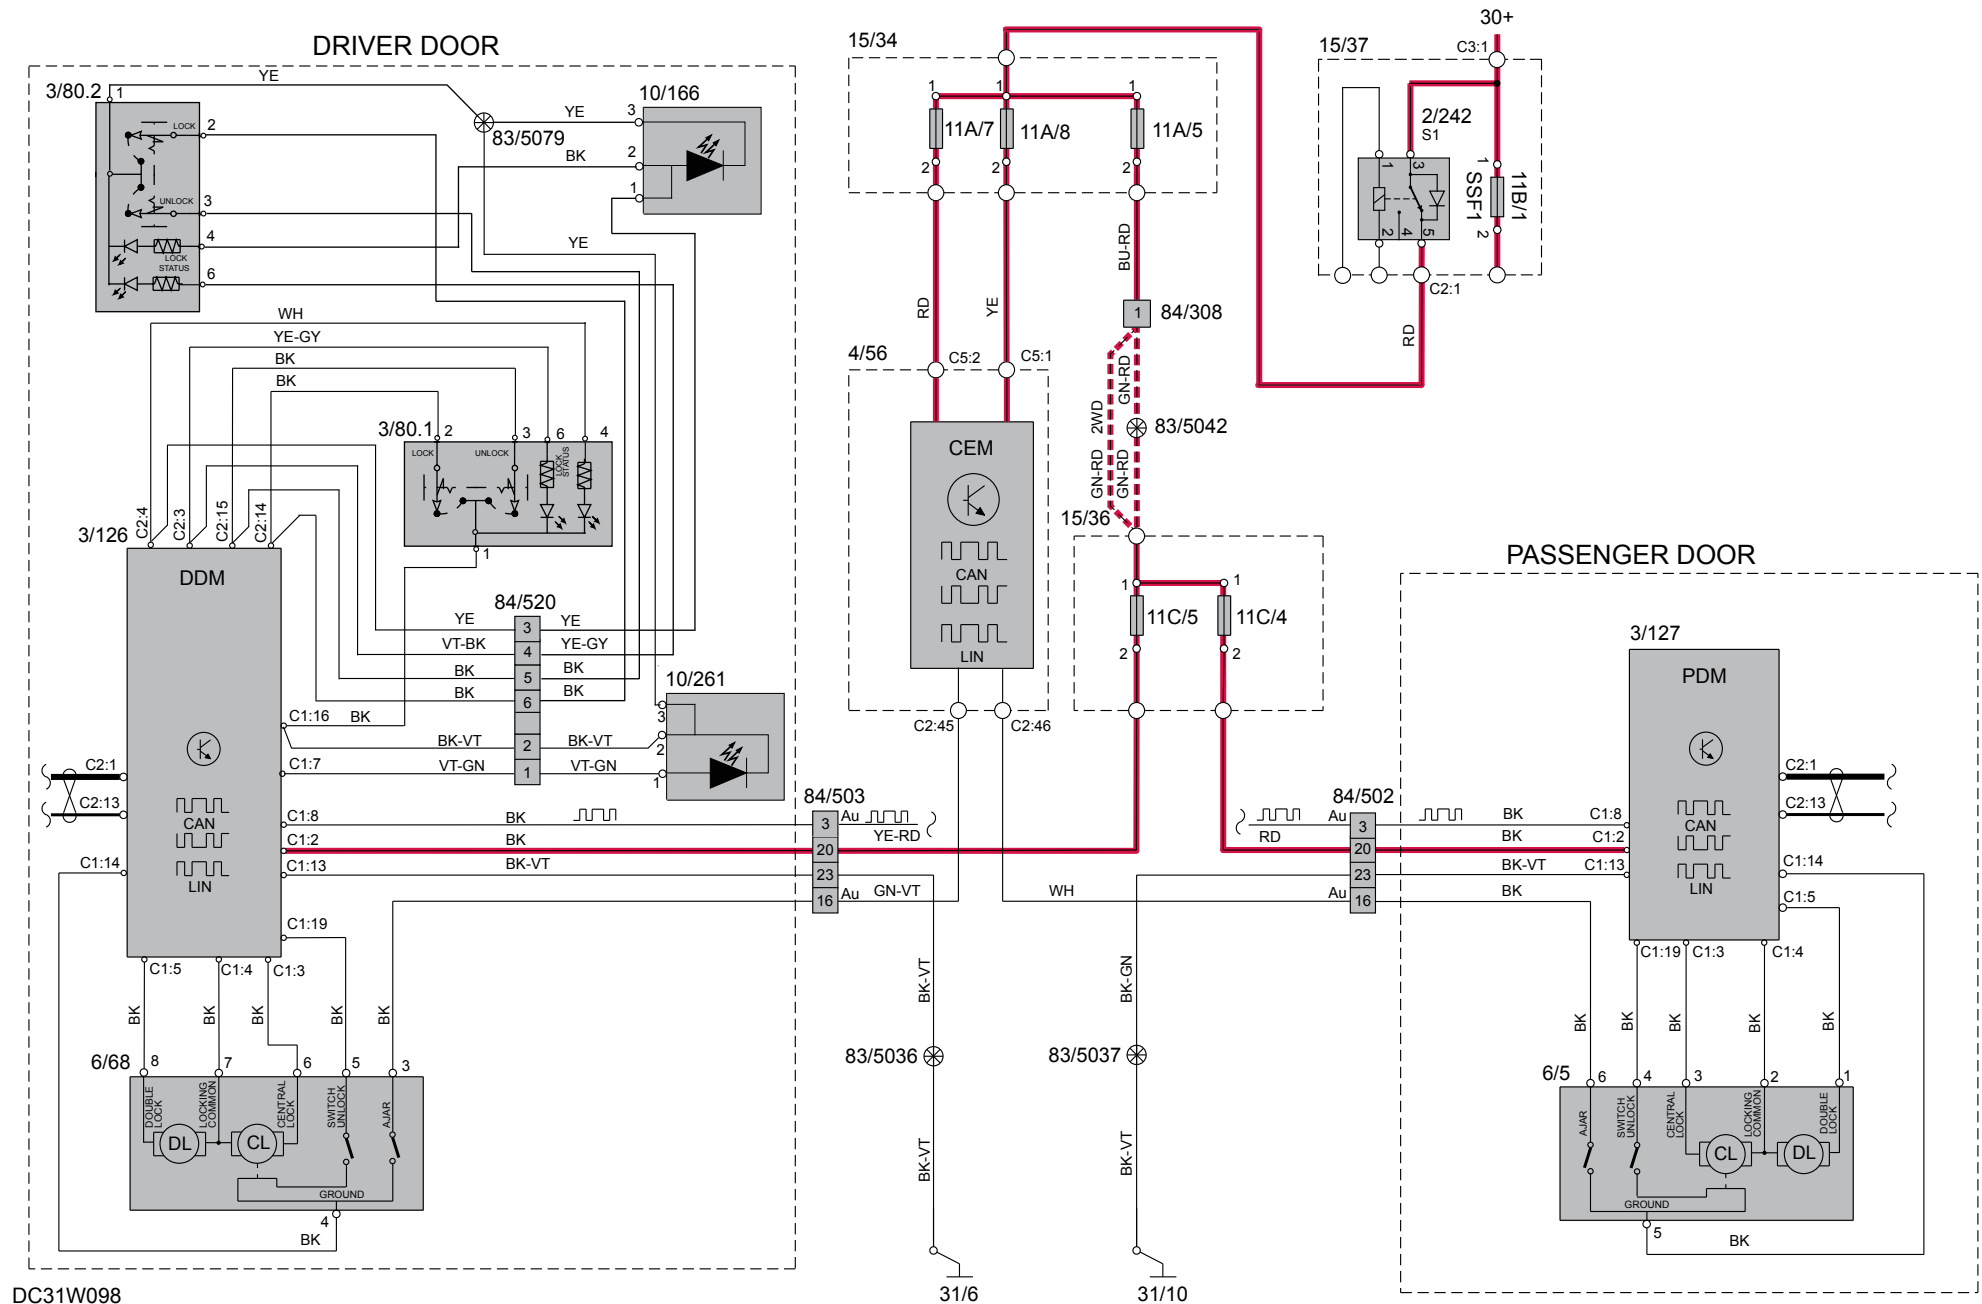


Grupp 83 Dörrar och luckor


Centrallås bakdörrar

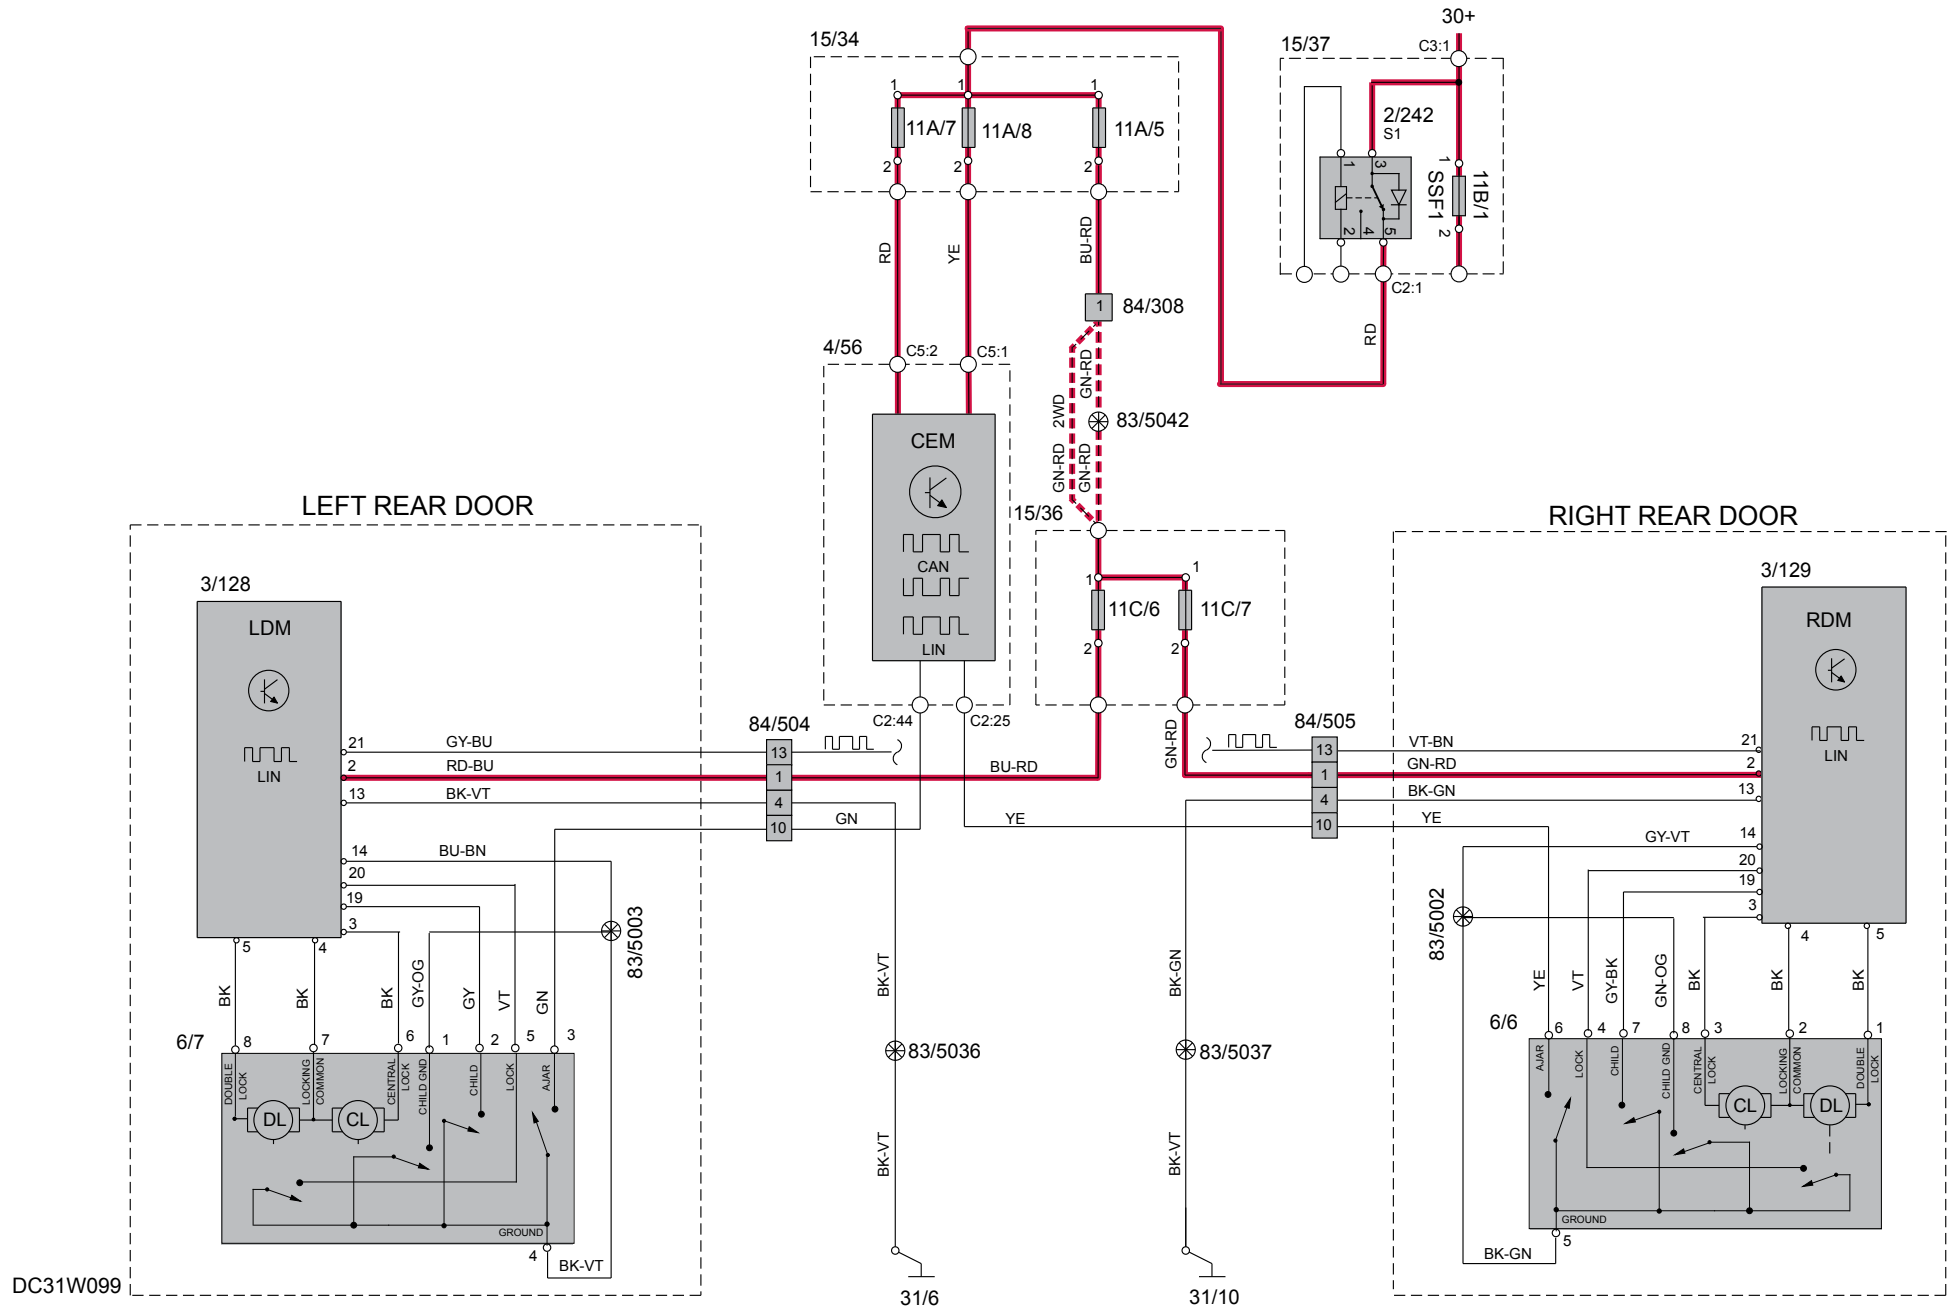


Grupp 83 Dörrar och luckor Centrallås baklucka

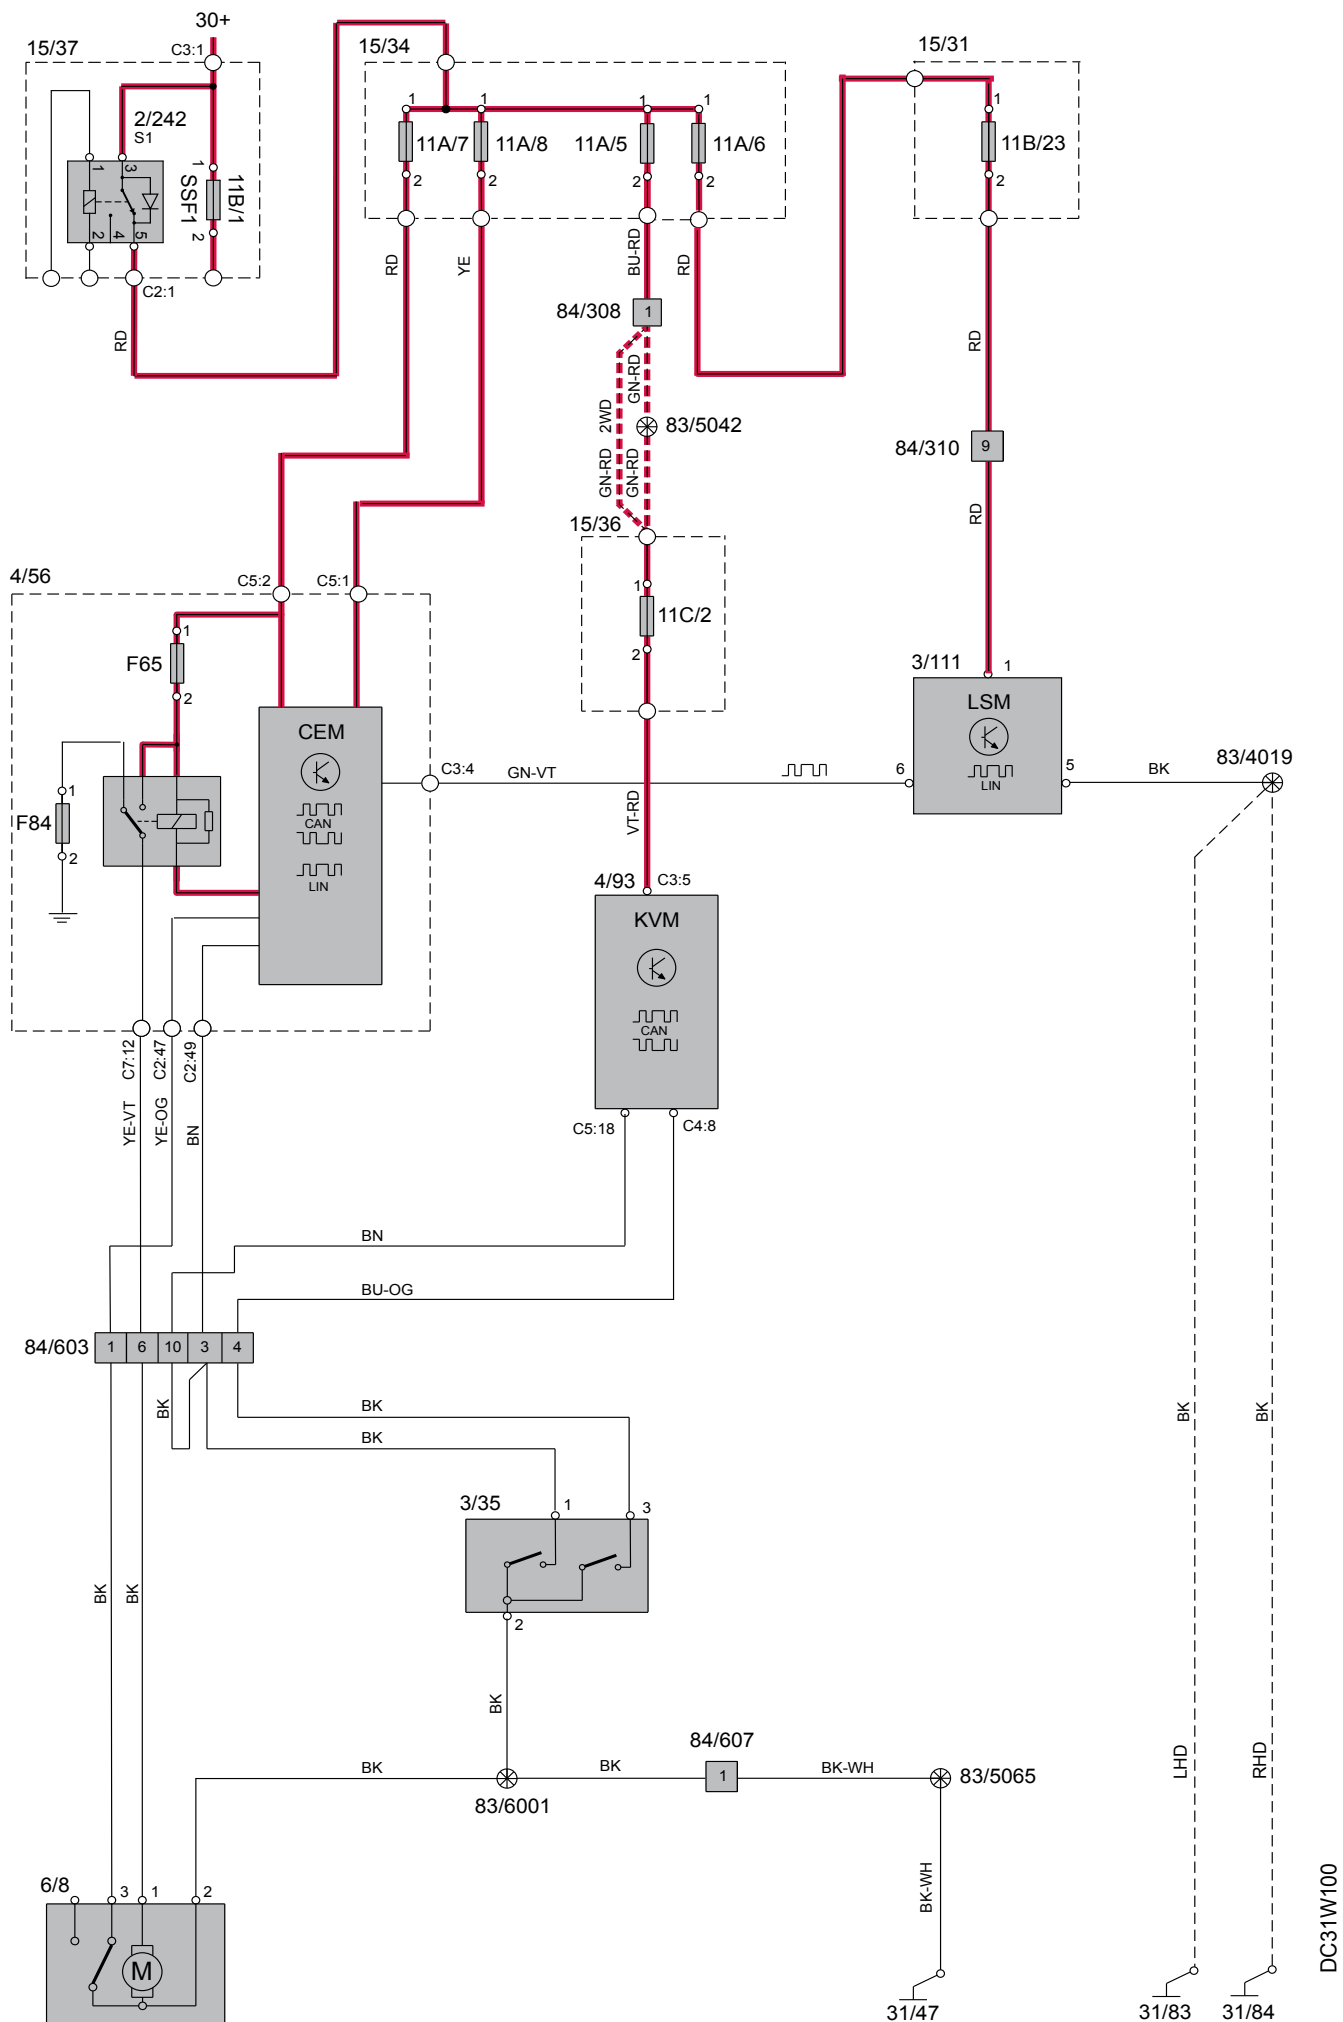

Grupp 83 Dörrar och luckor Fjärrmottagare centrallås

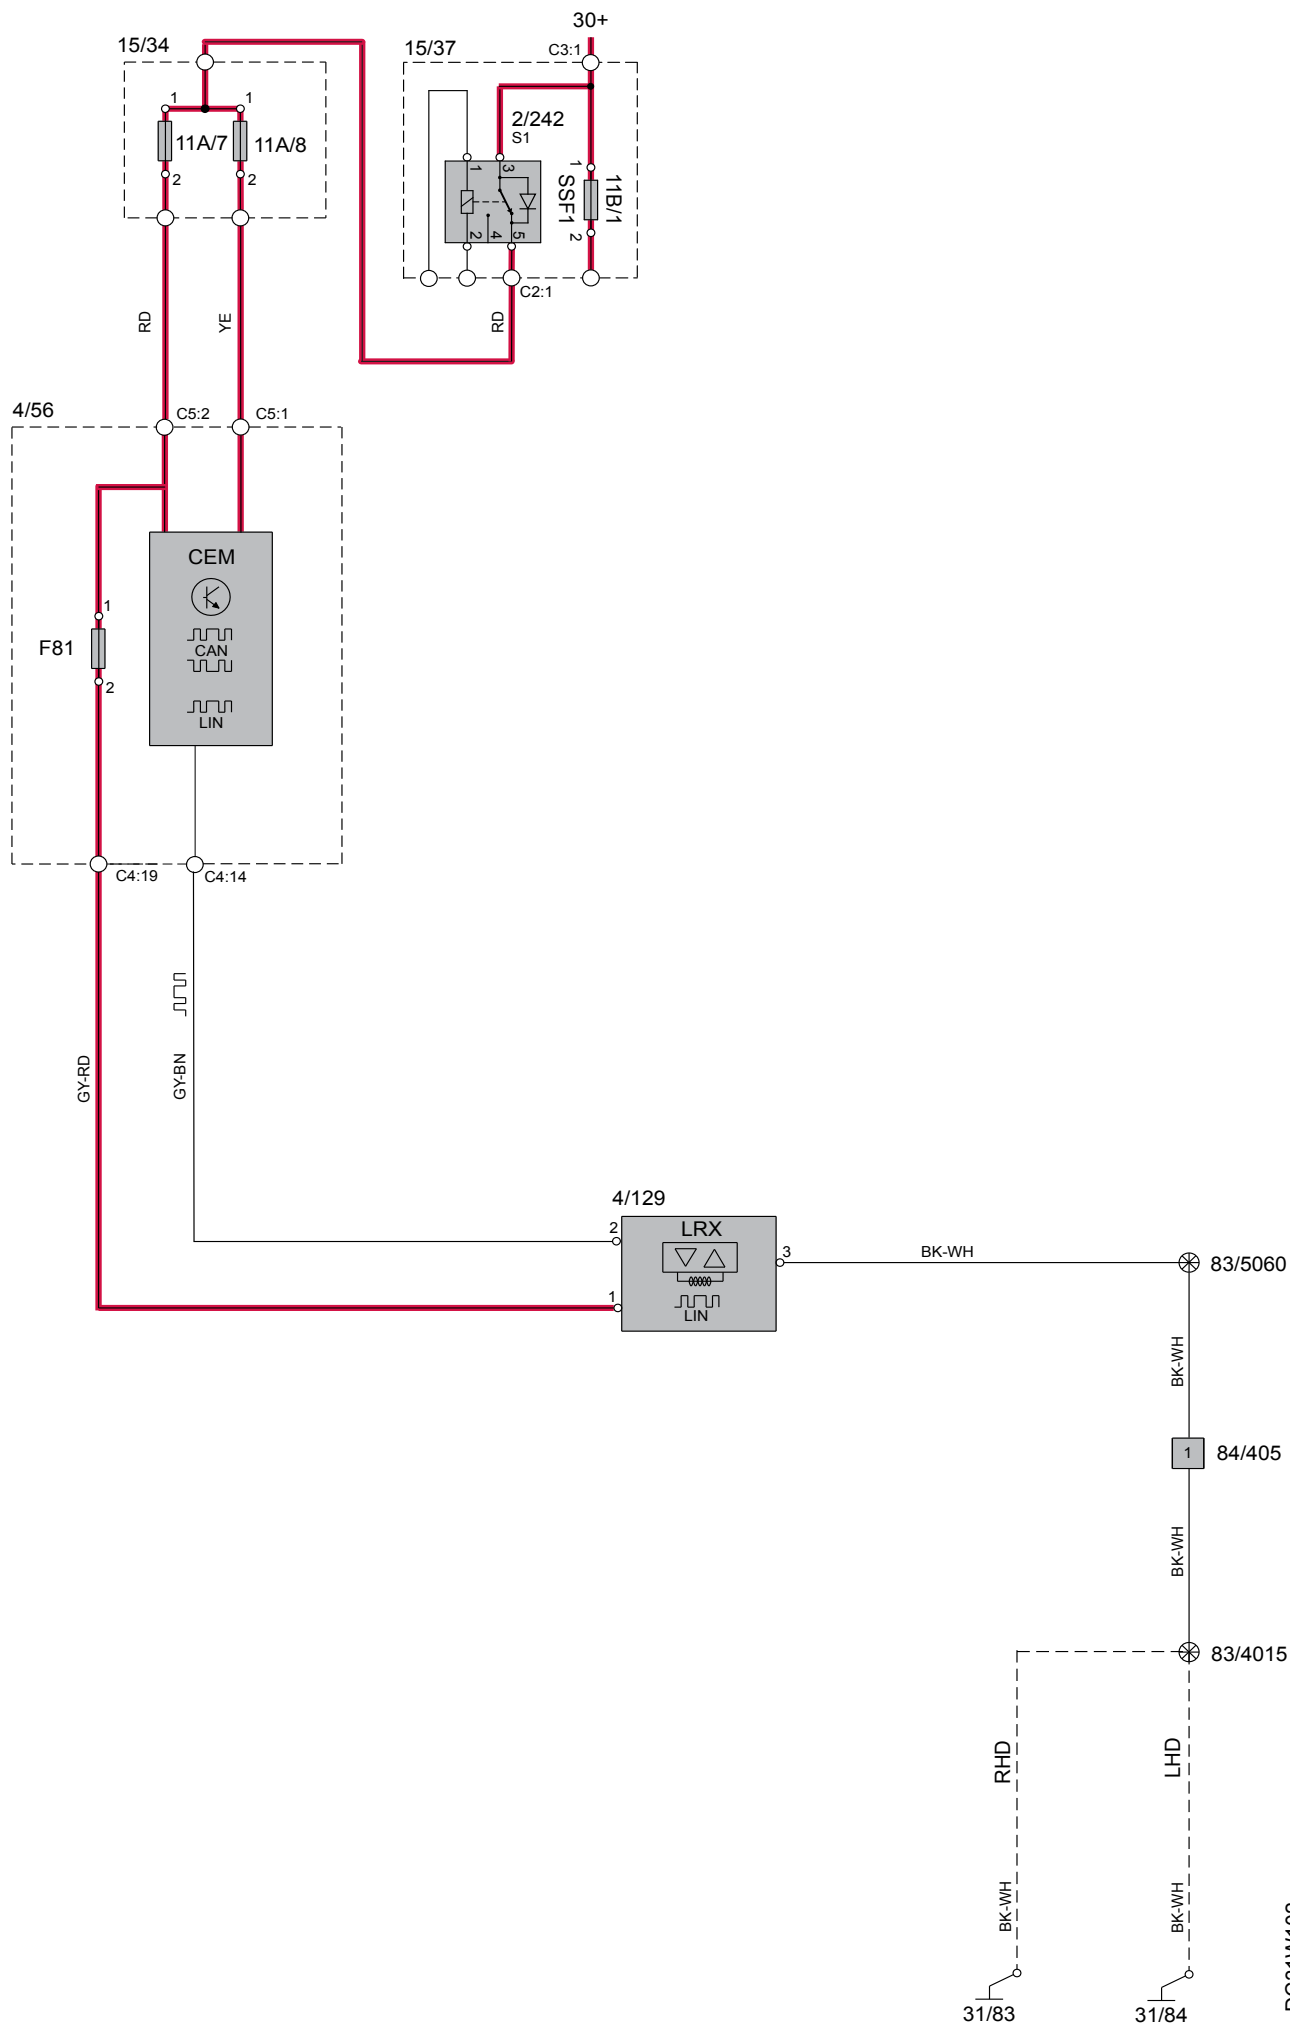


Grupp 83 Dörrar och luckor Centrallås tanklucka

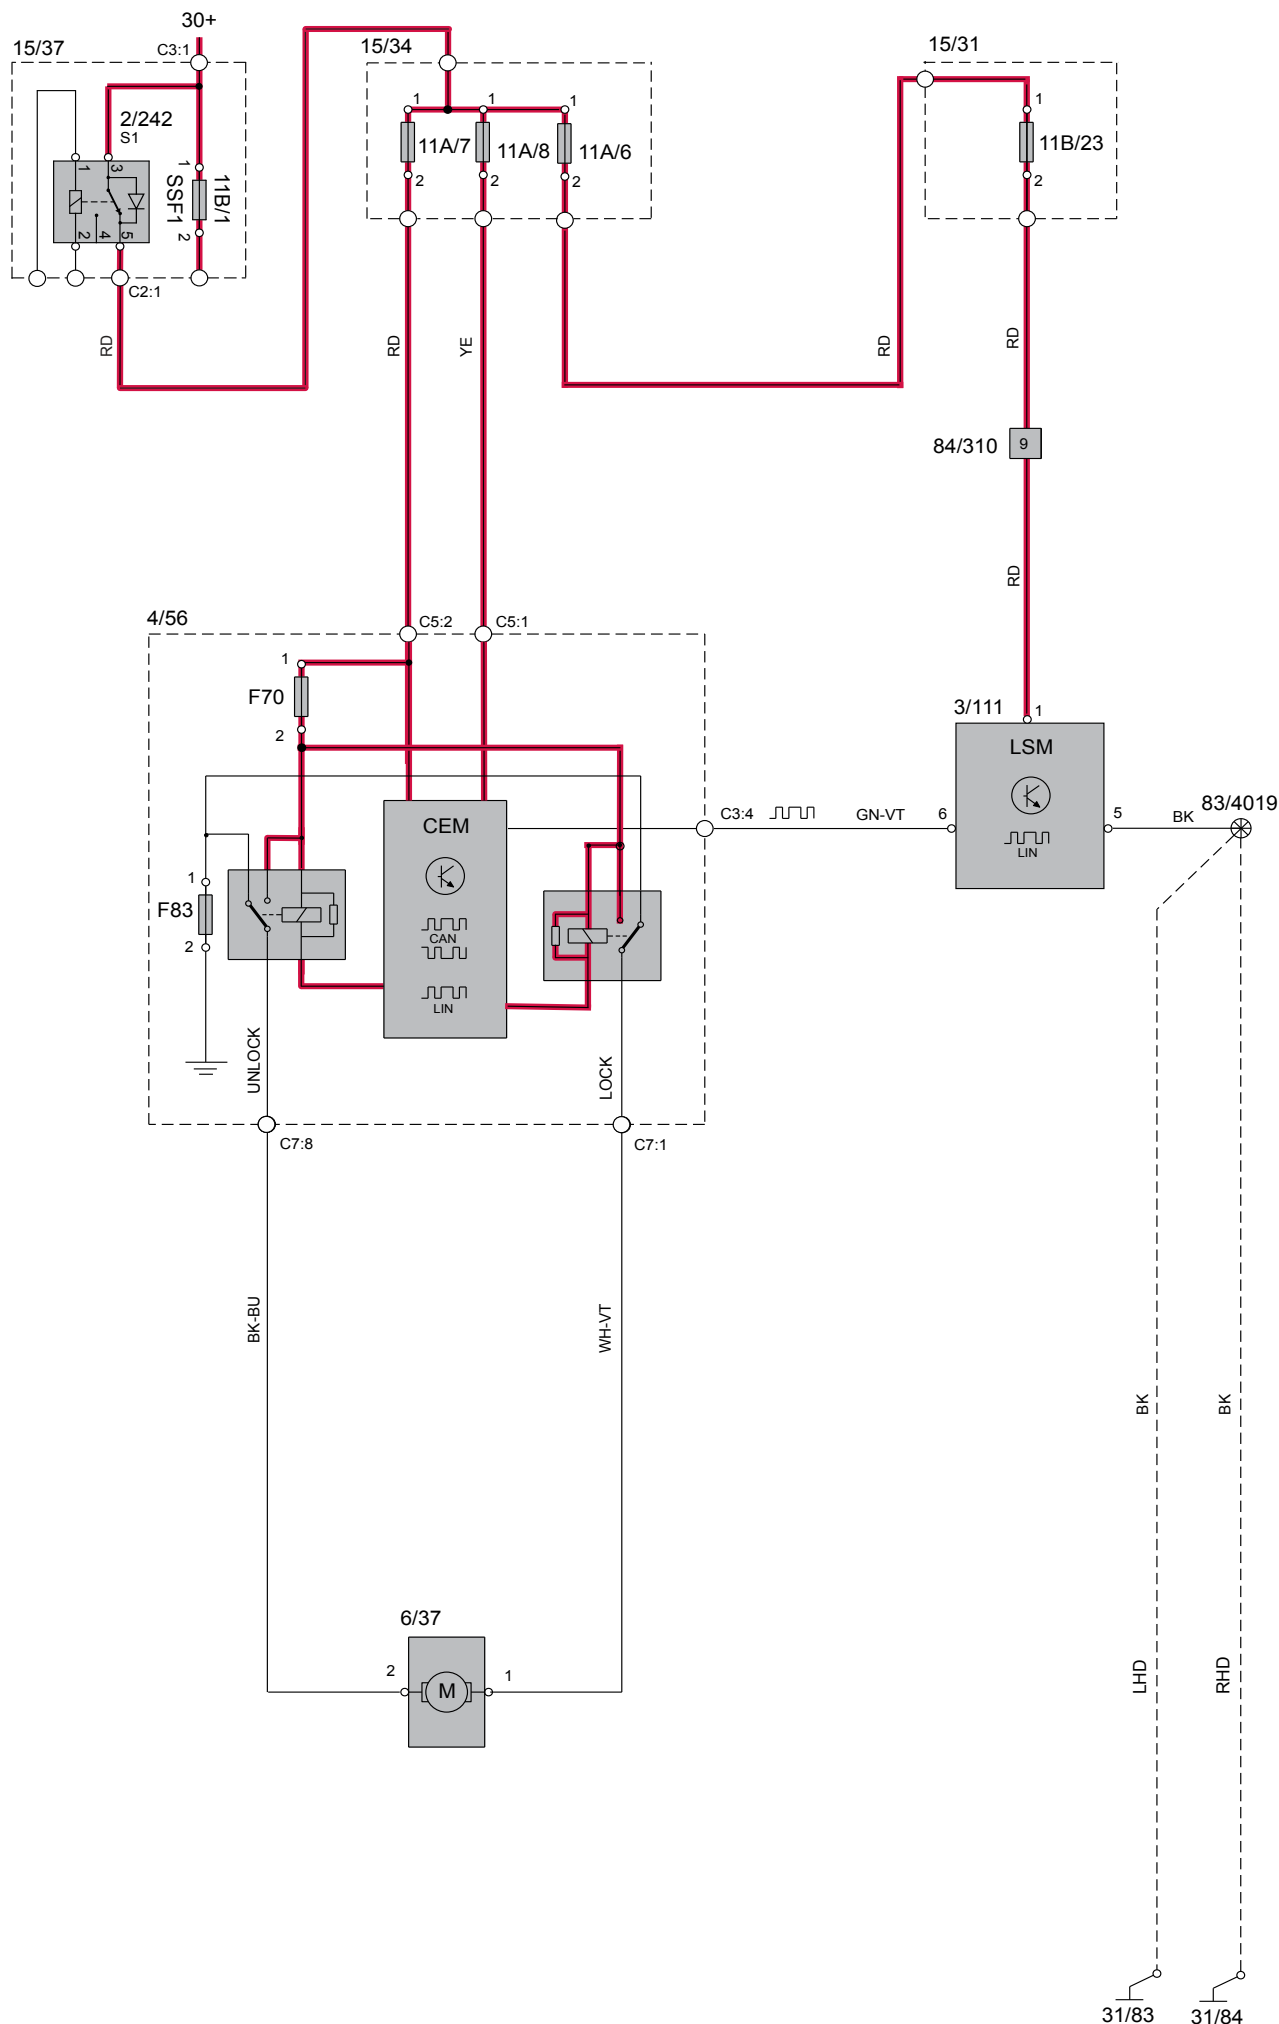


DC31W101

Grupp 83 Dörrar och luckor

Elhissar framdörrar, LHD

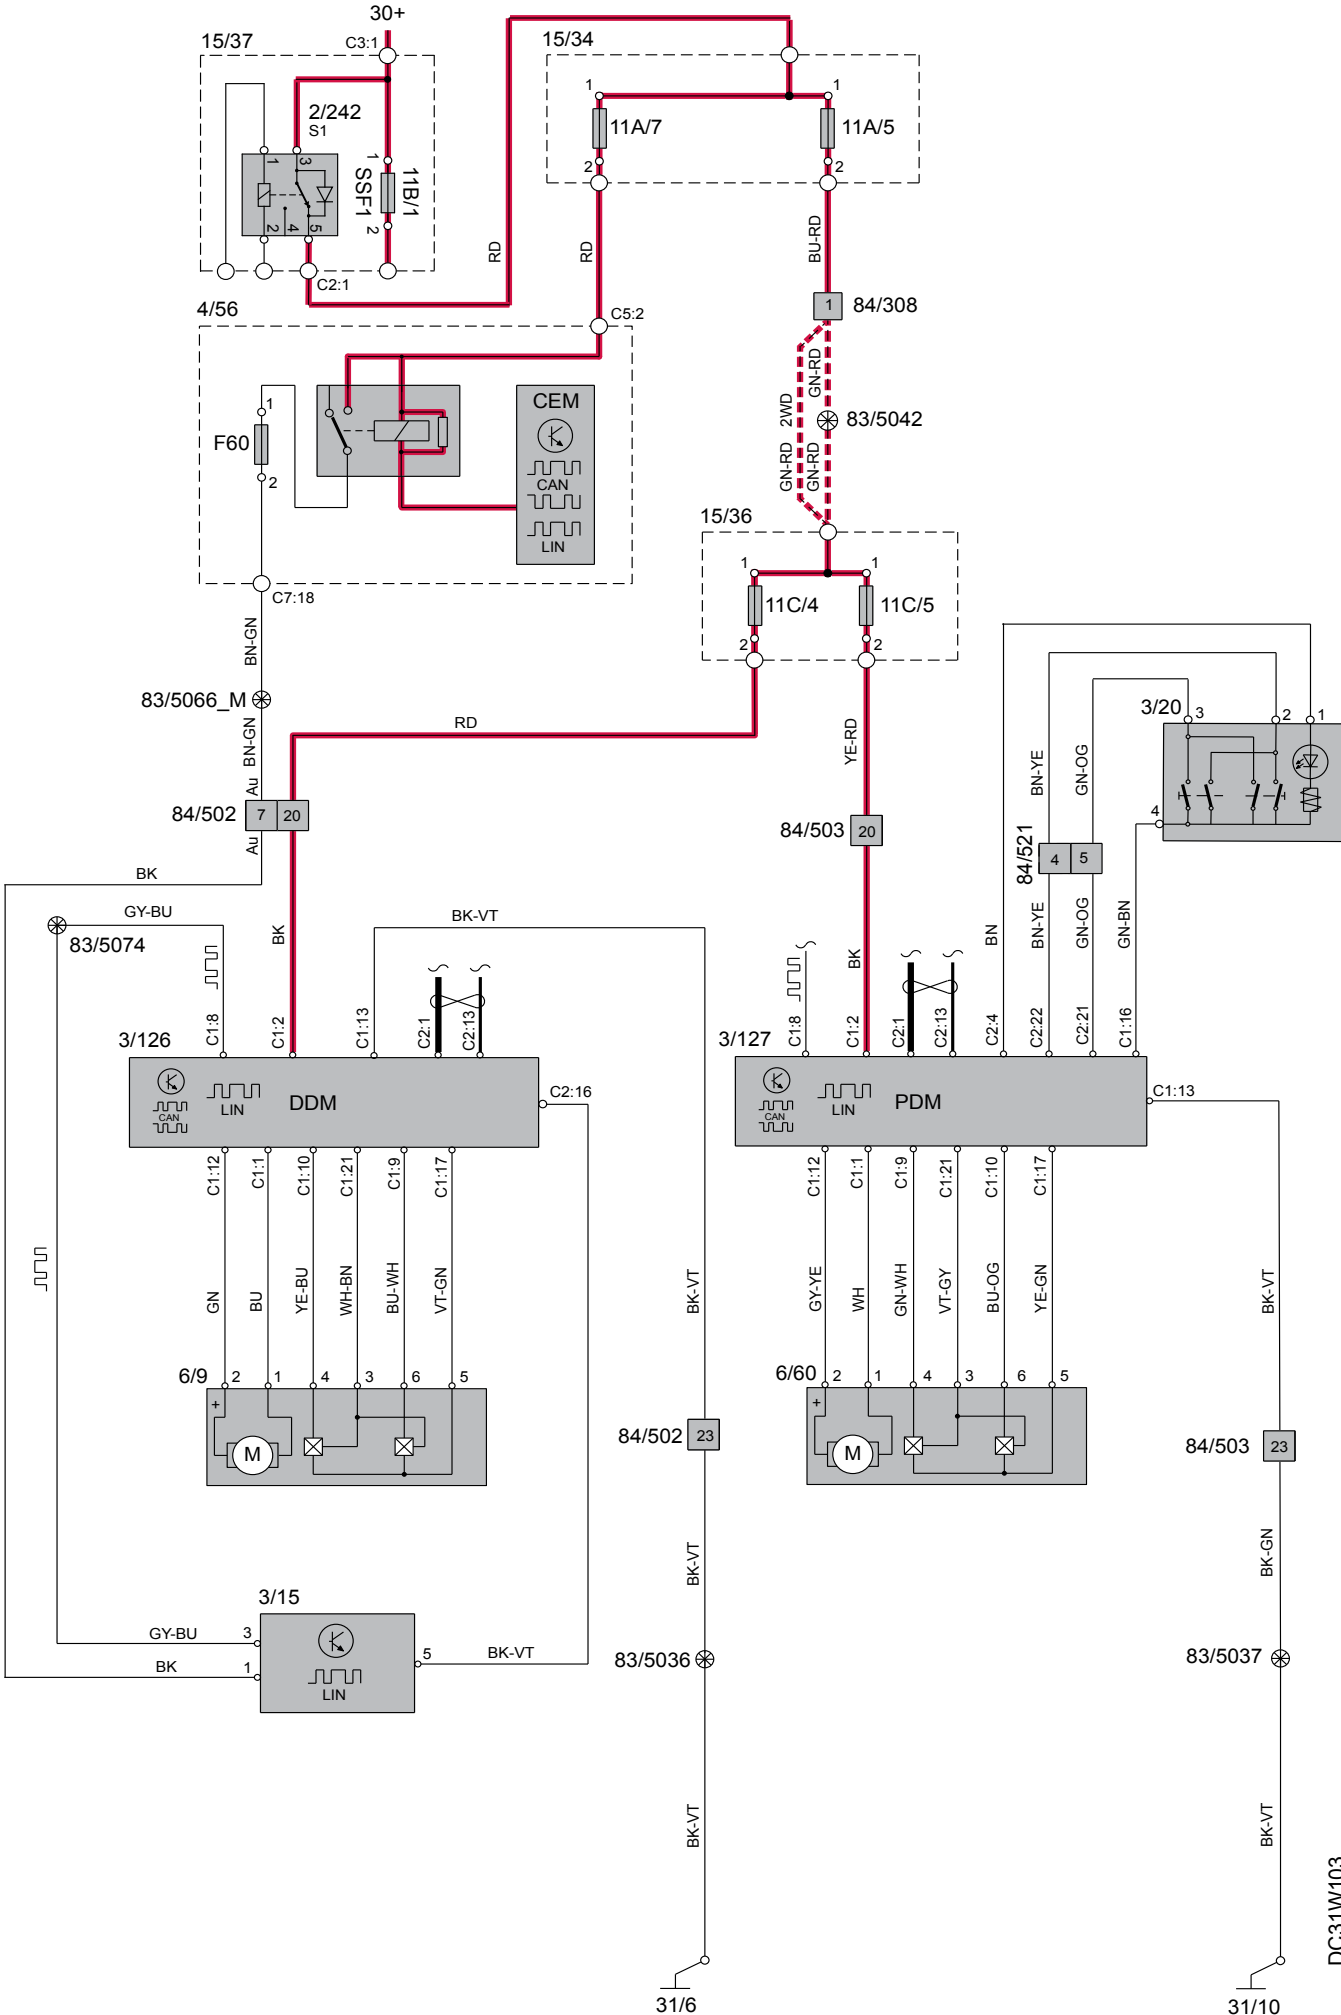


Grupp 83 Dörrar och luckor Elhissar framdörrar, RHD

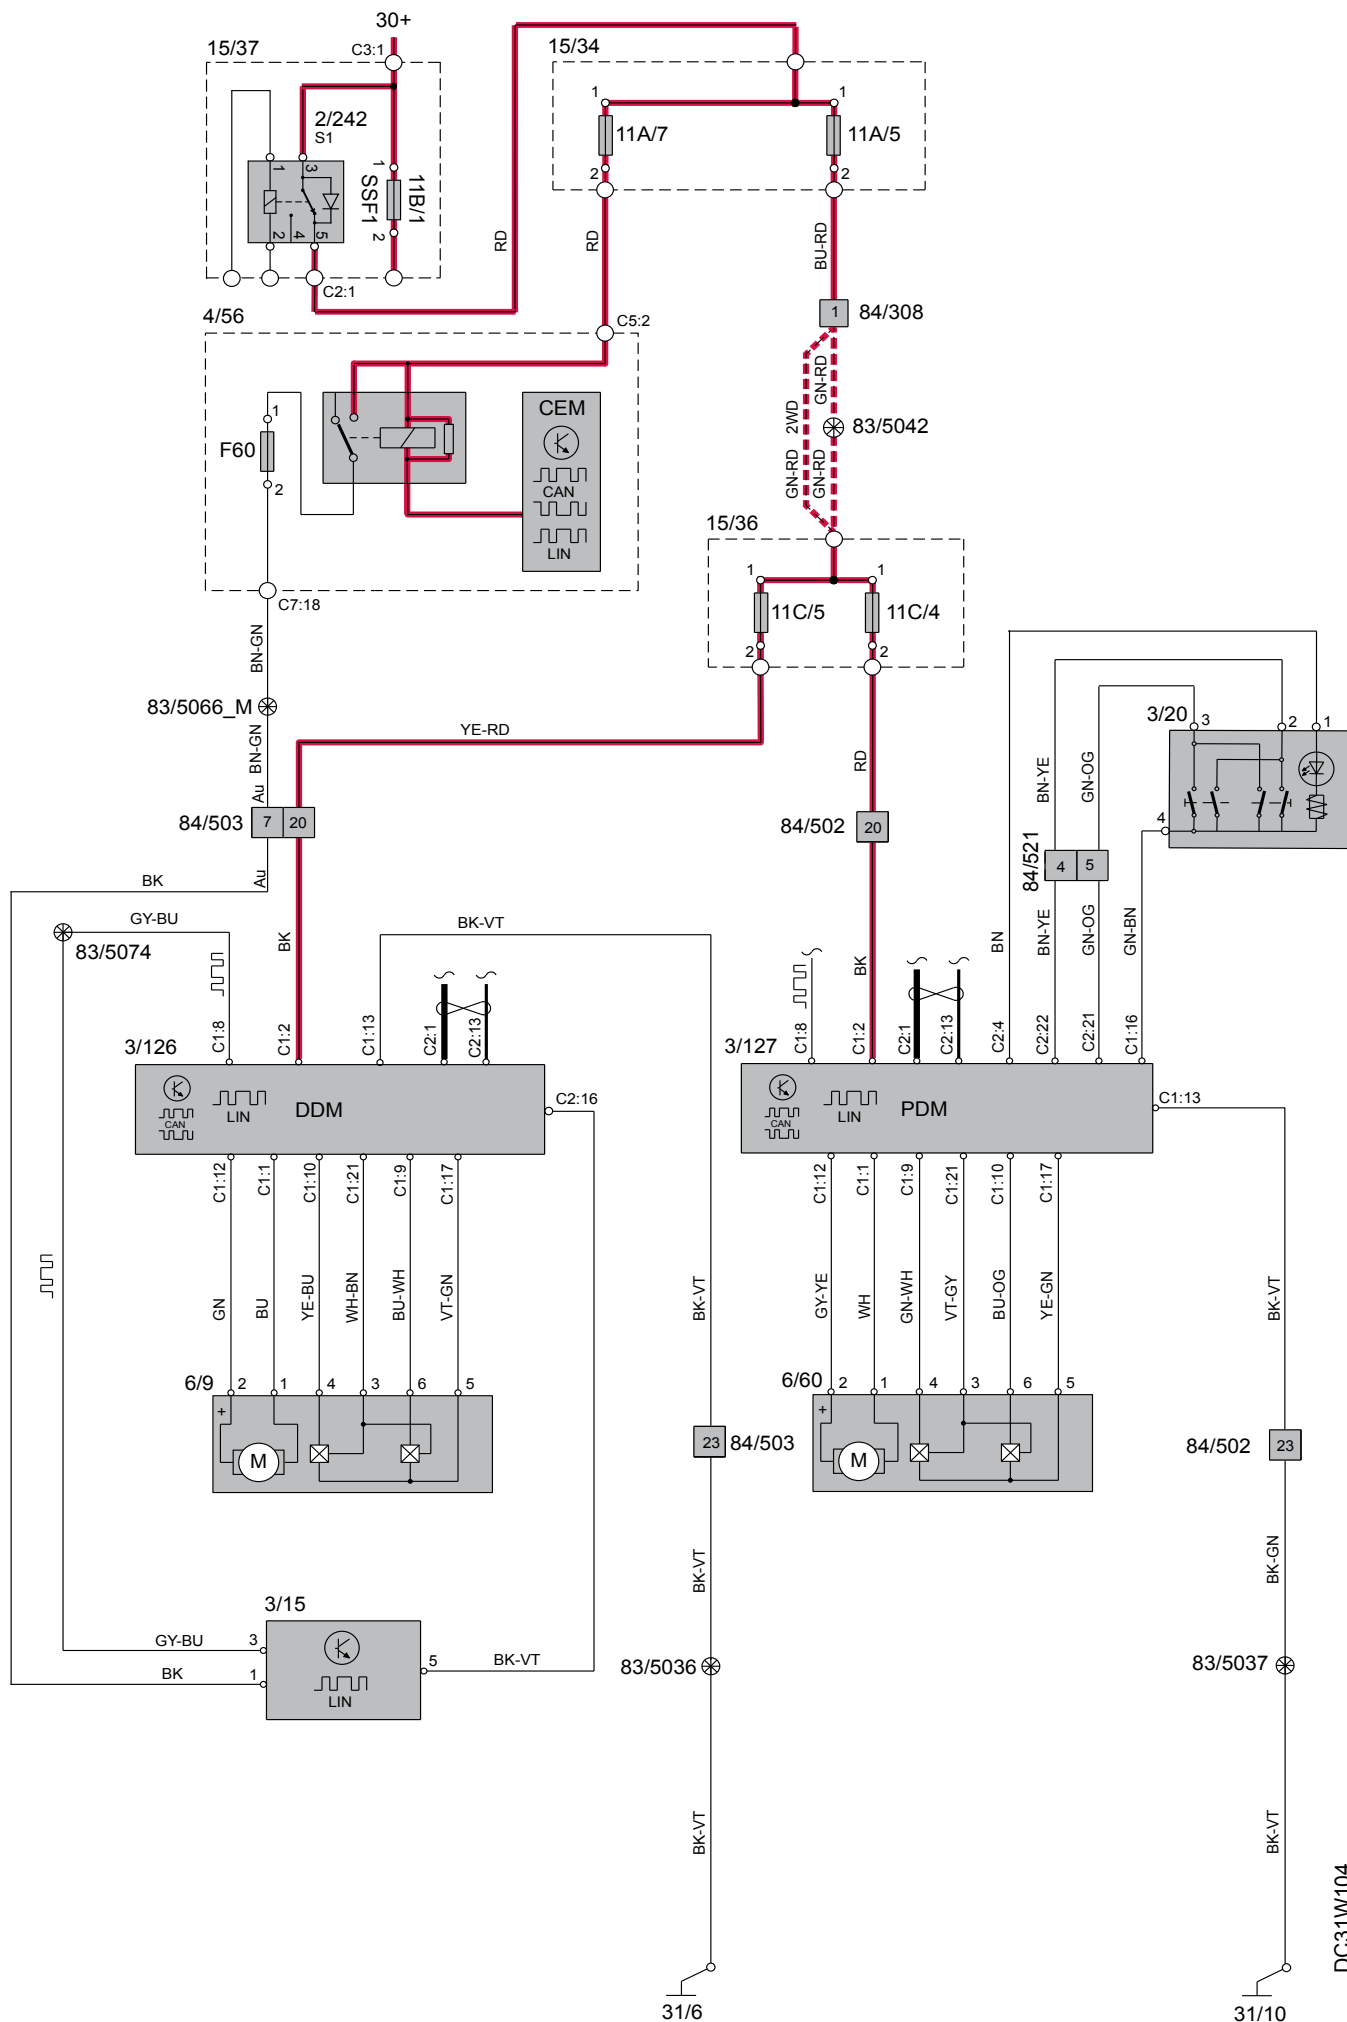


Grupp 83 Dörrar och luckor

Elhissar bakdörrar

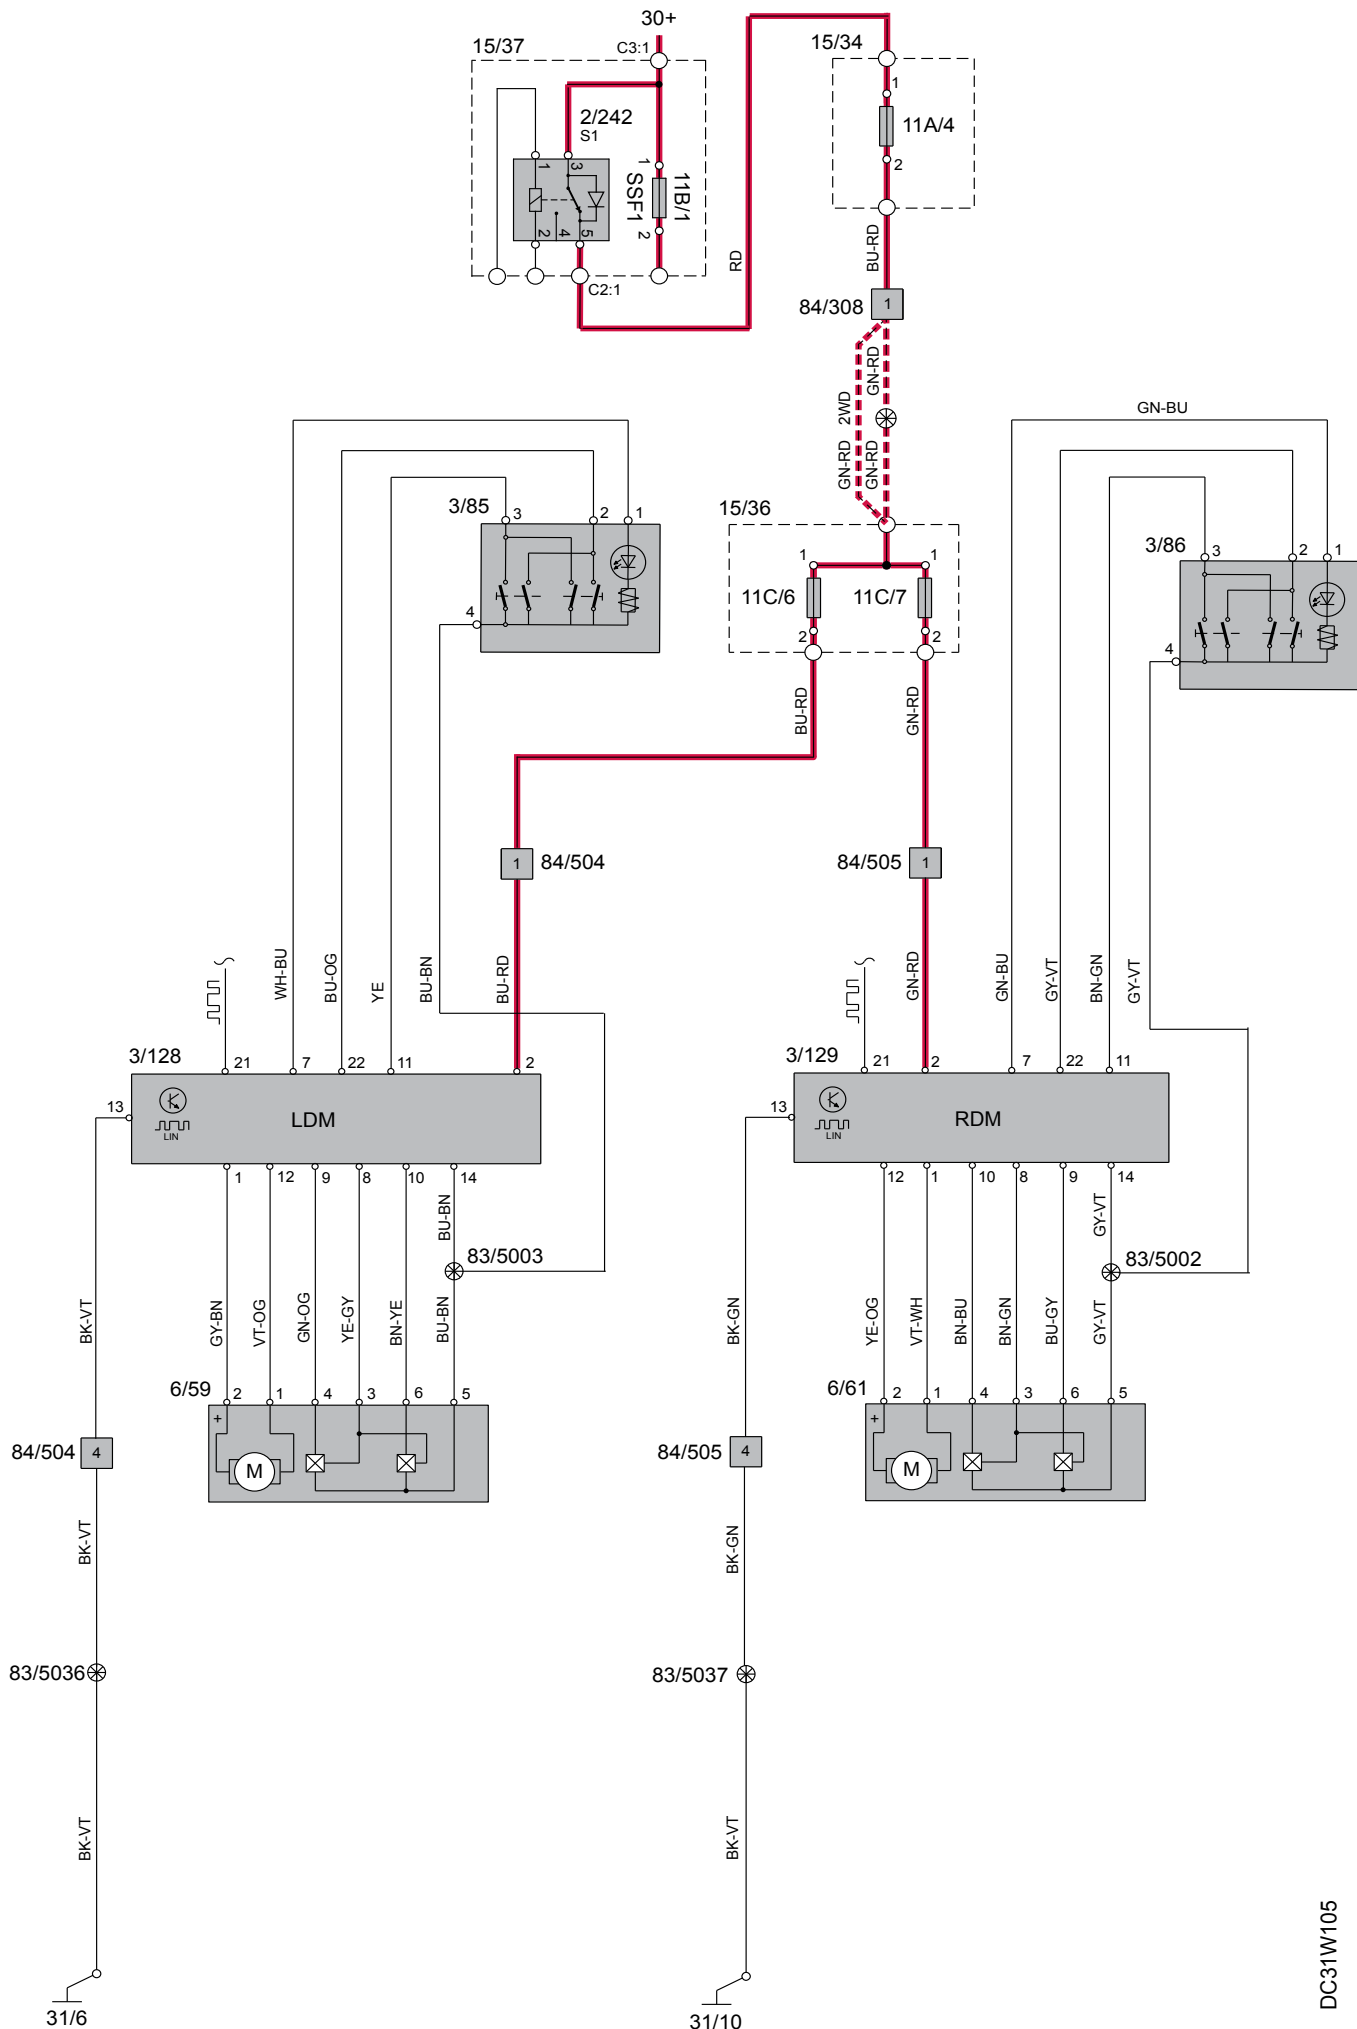


Grupp 83 Dörrar och luckor


Elmanövrerad taklucka

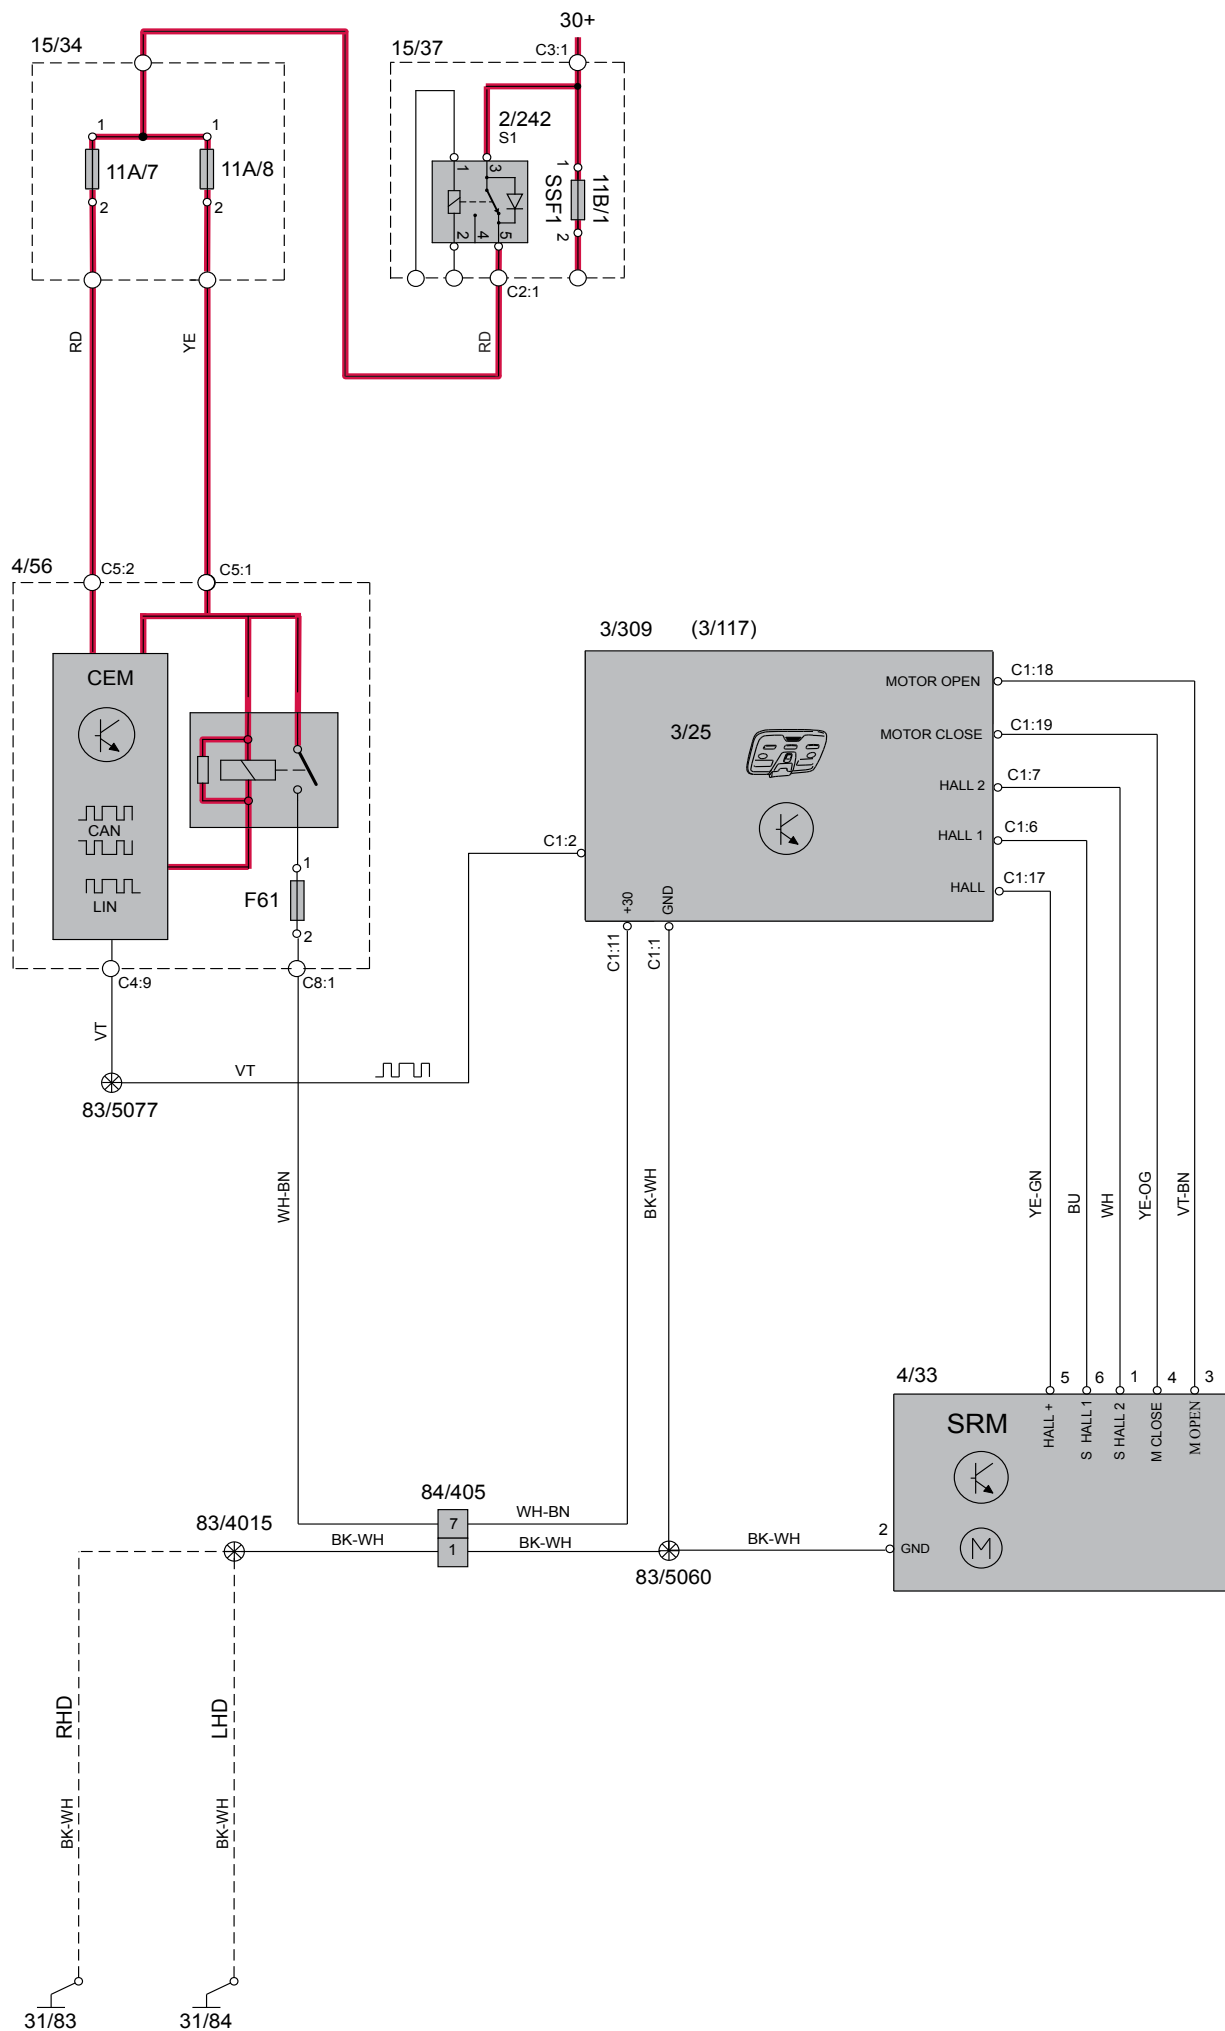


Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm Elmanövrerade backspeglar, LHD

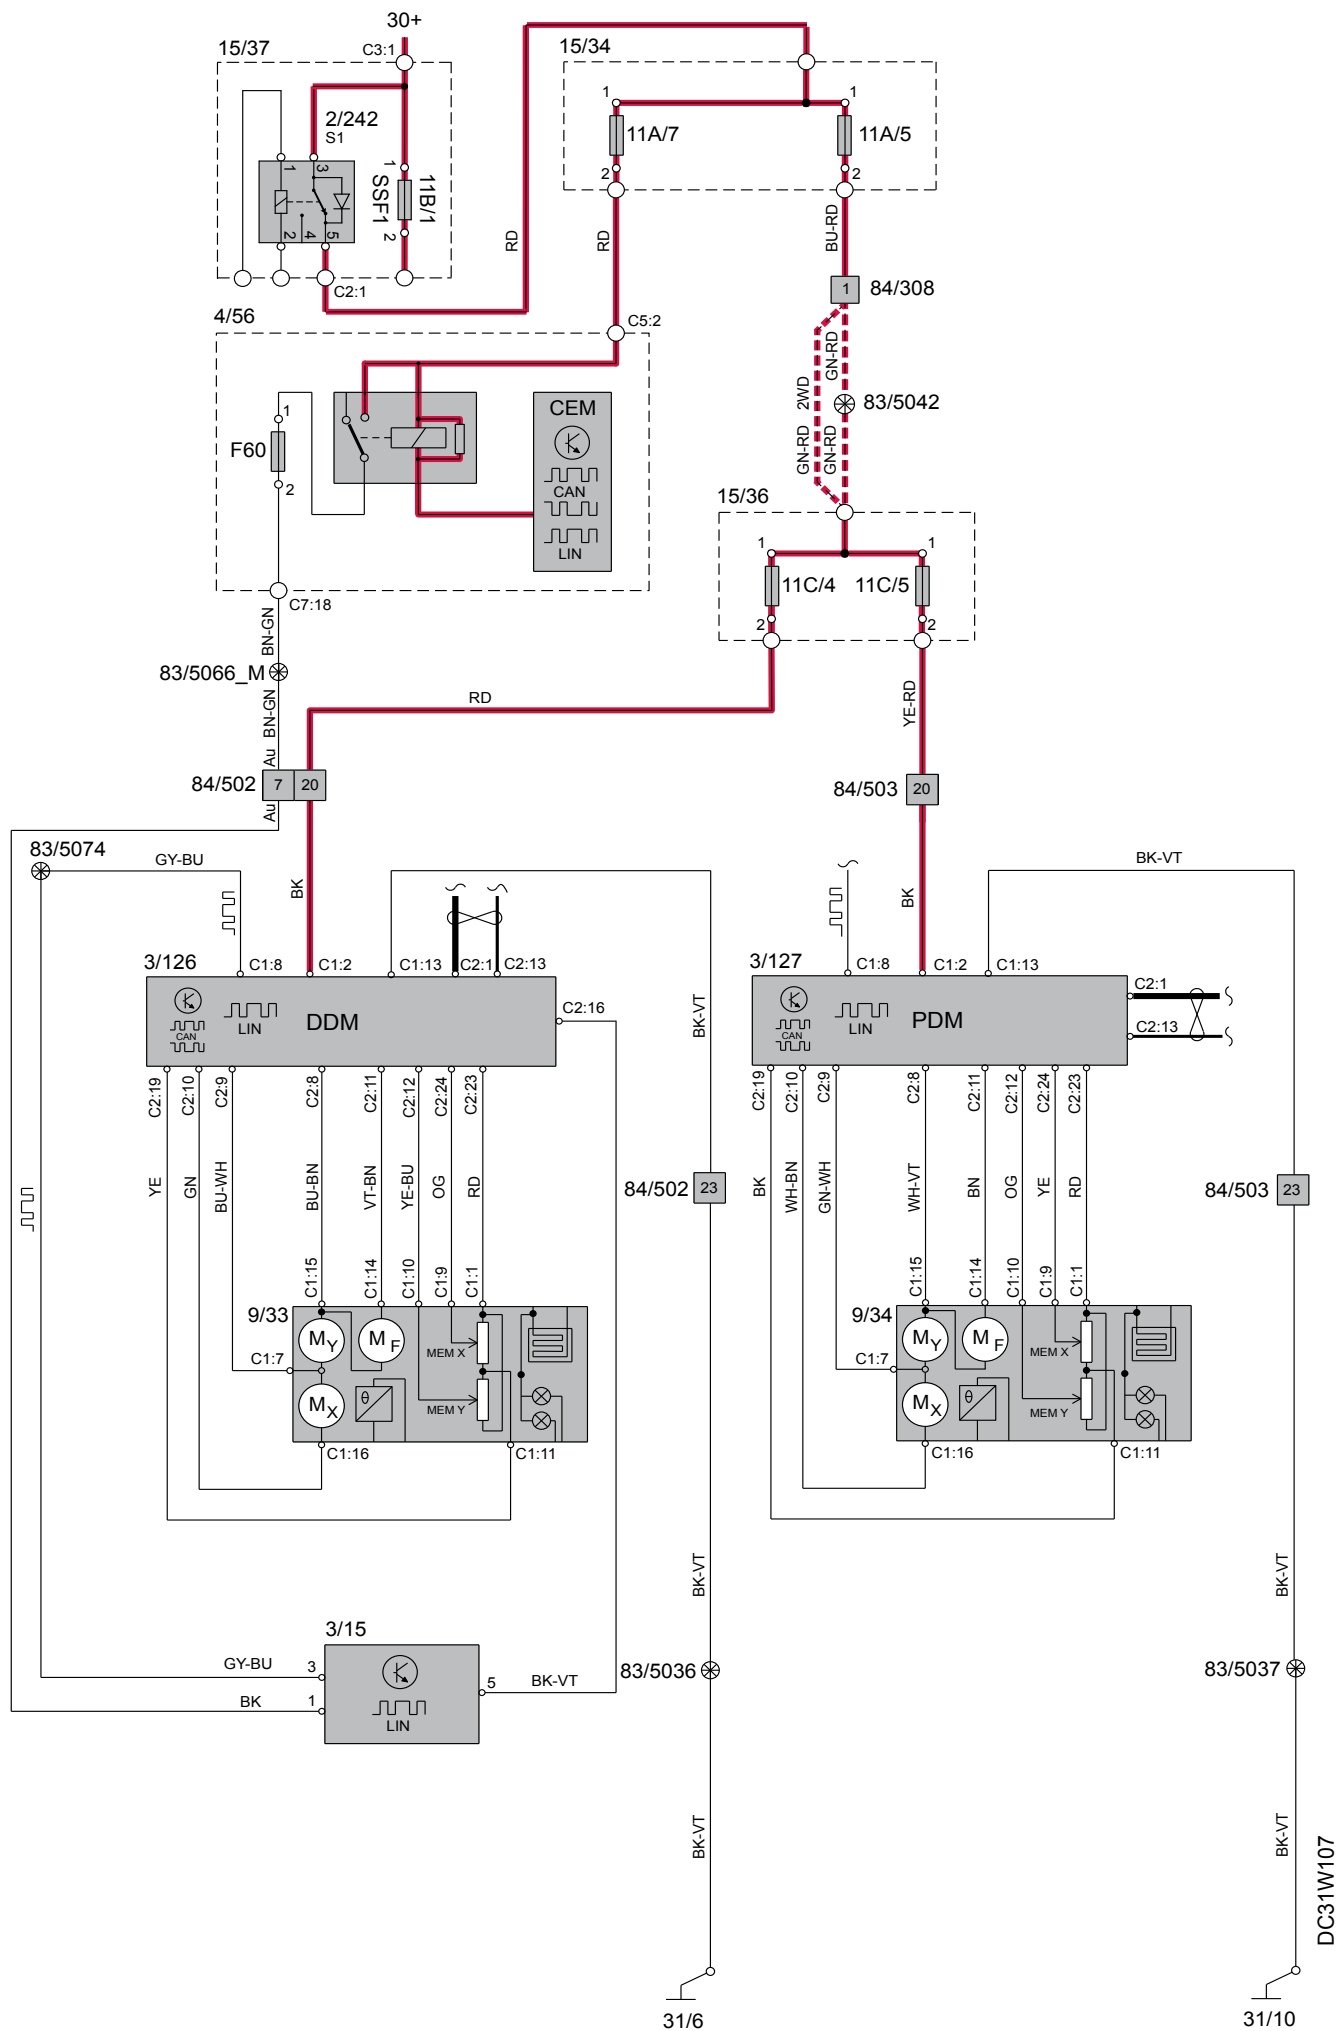


Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm
Elmanövrerade backspeglar, RHD

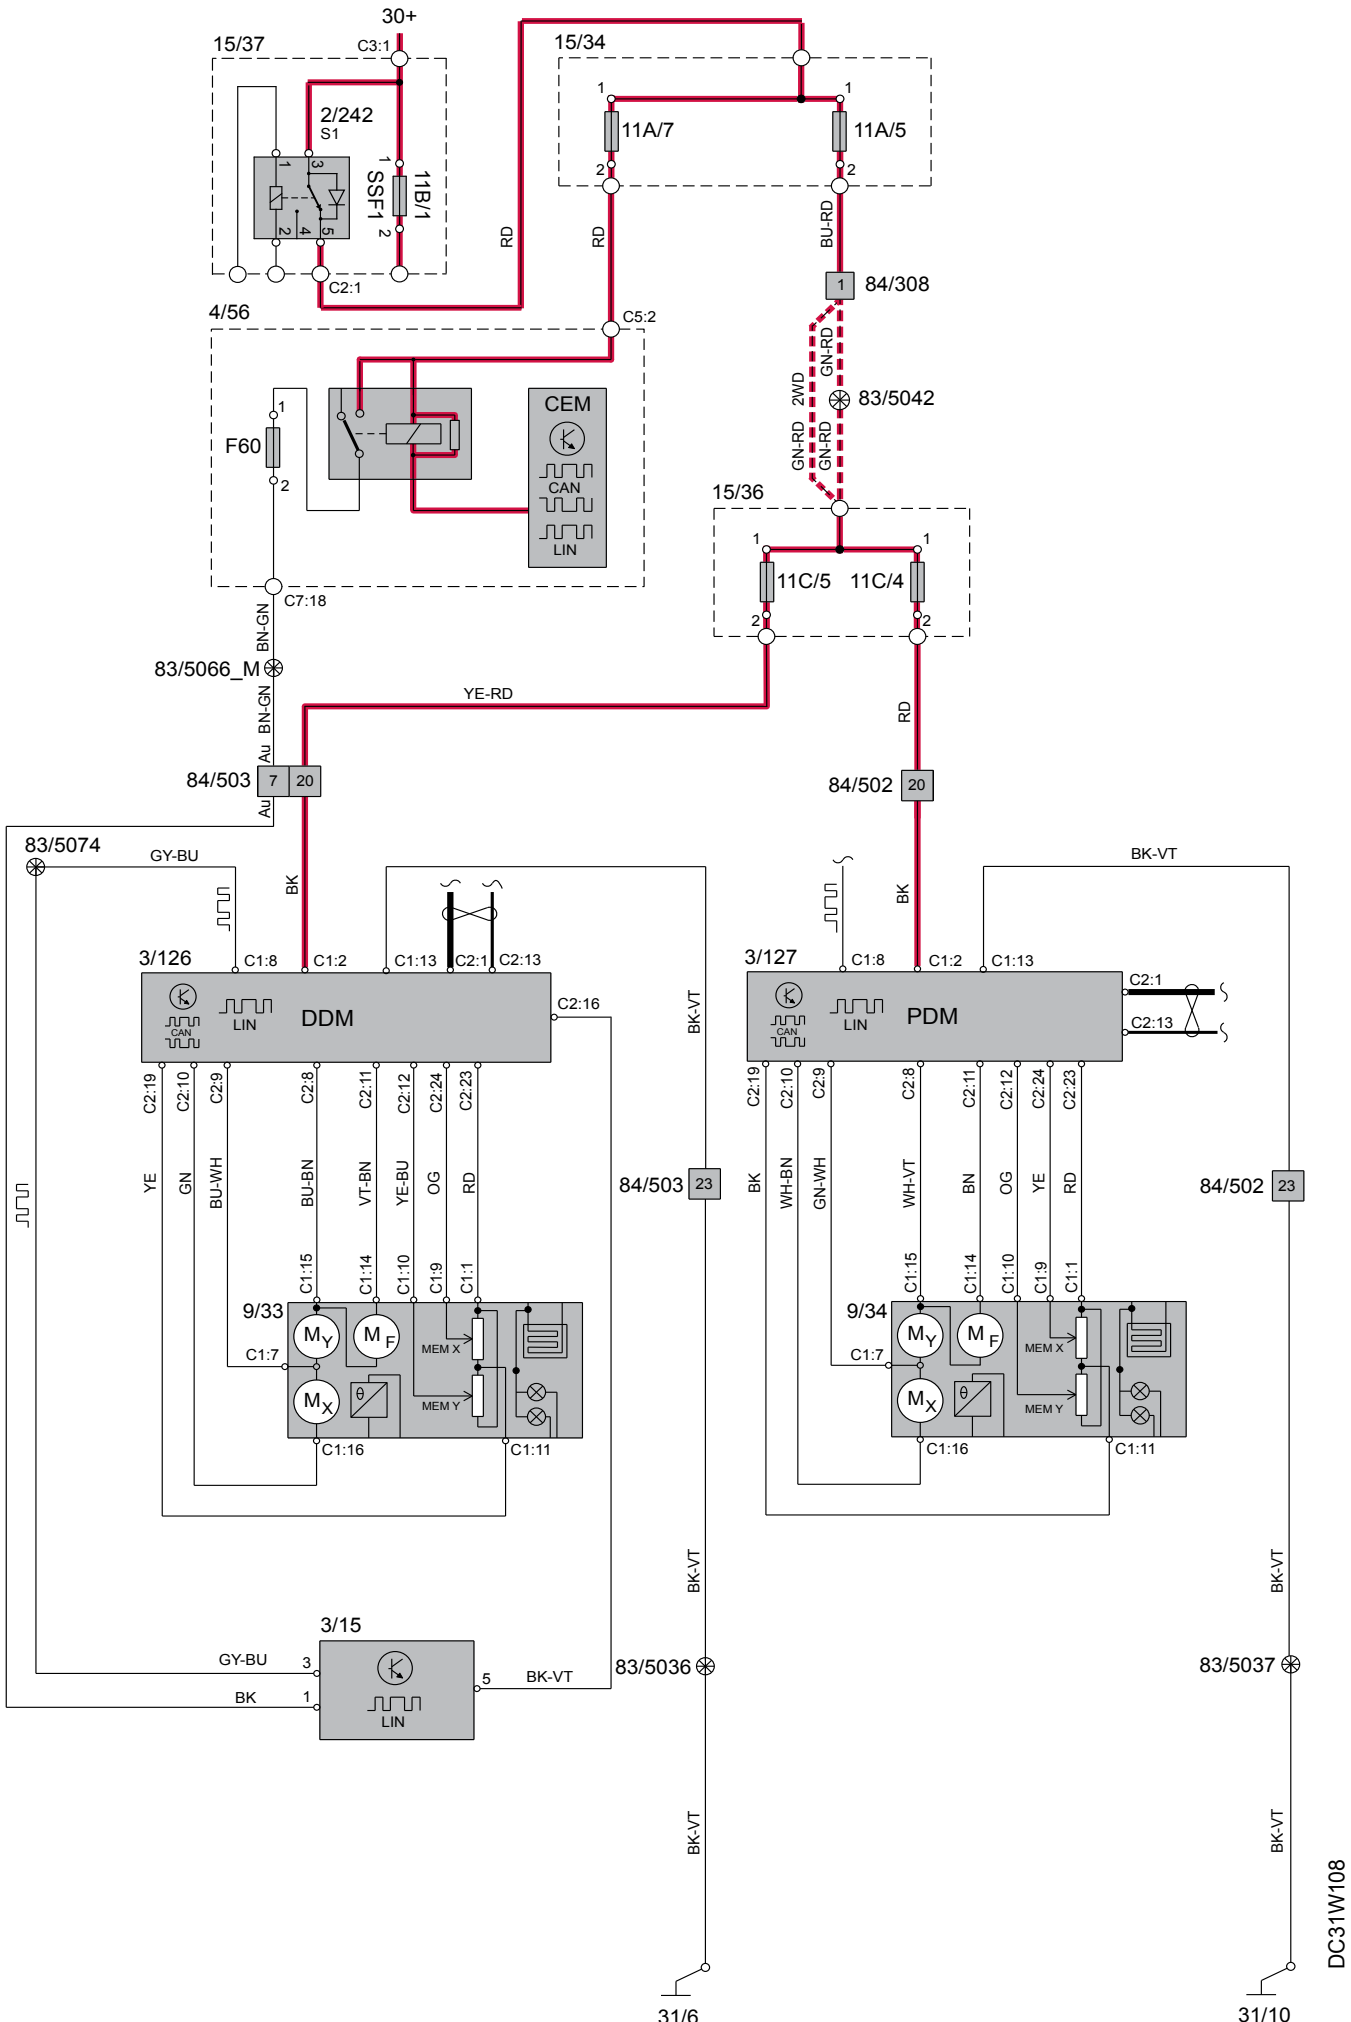


Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm Eluppvärmda backspeglar, LHD

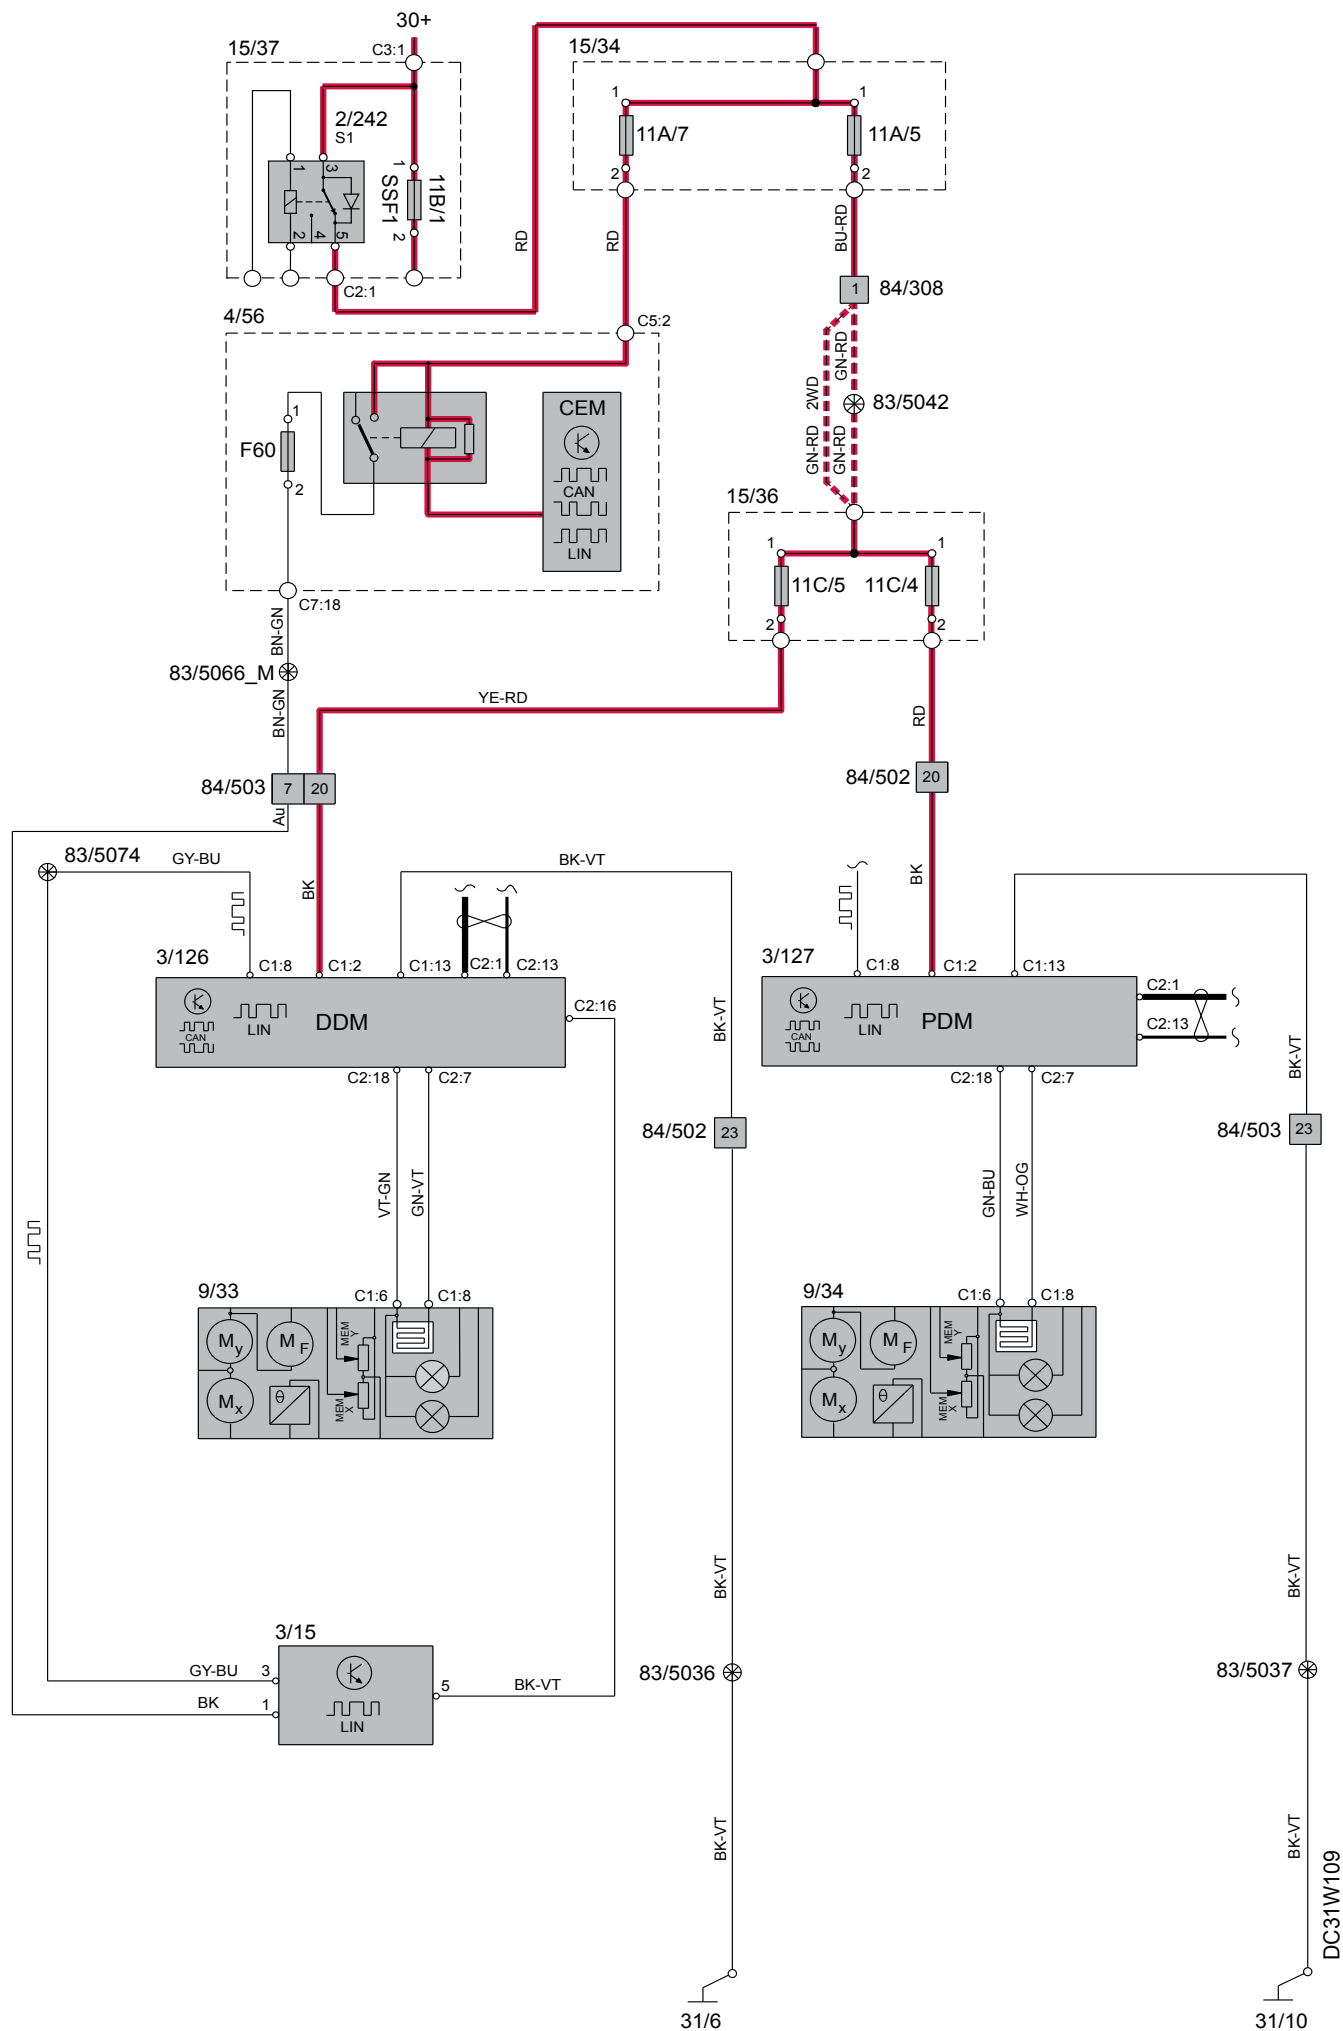


Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm Eluppvärmda backspeglar, RHD

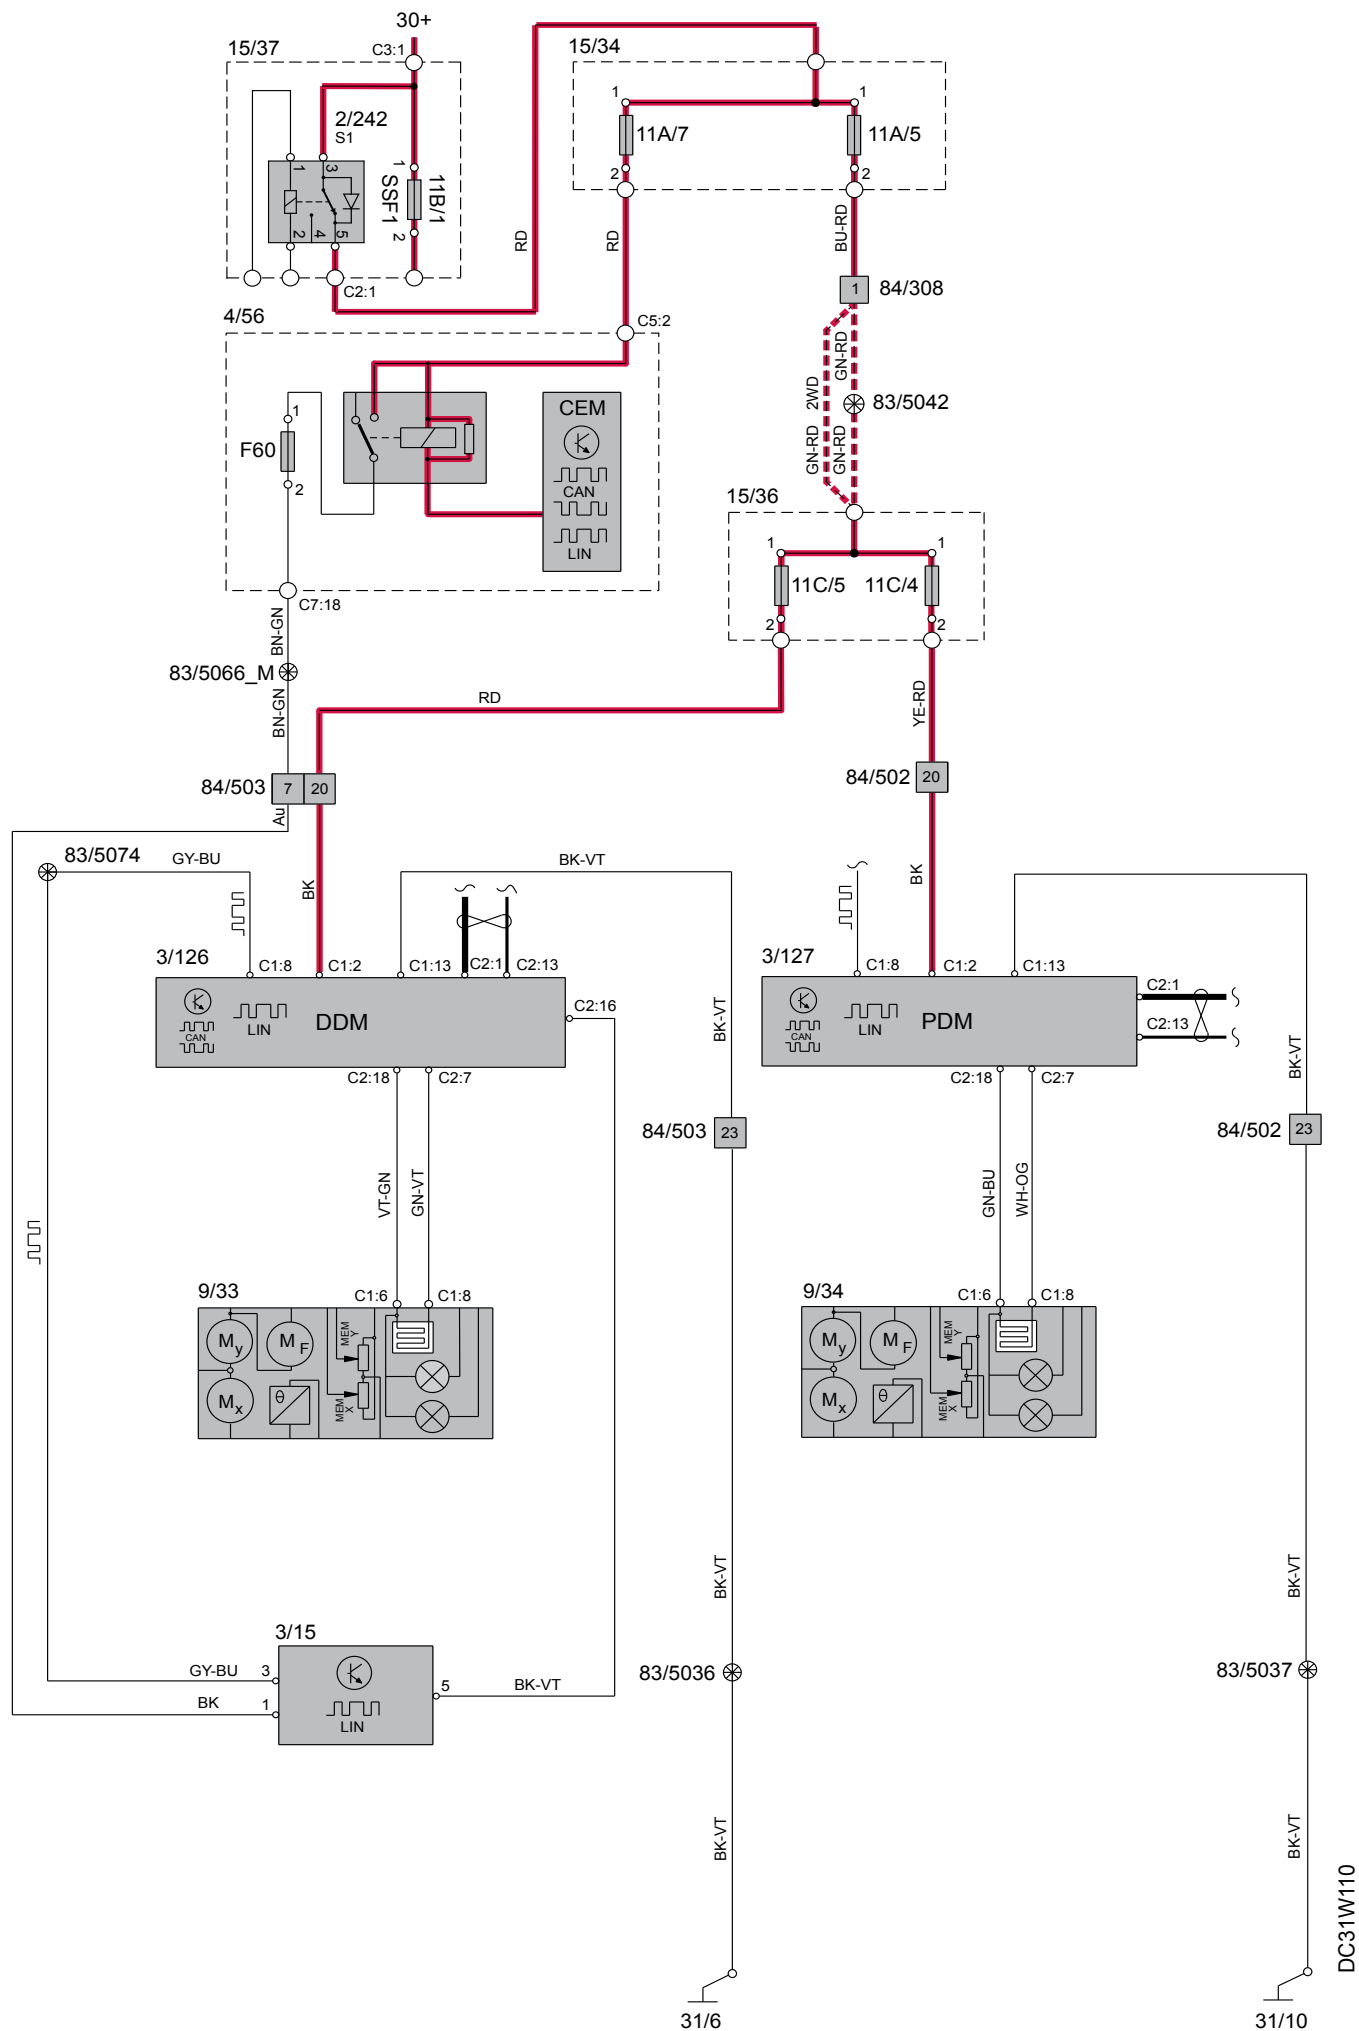


Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm Blind spot information system, 1:2, LHD

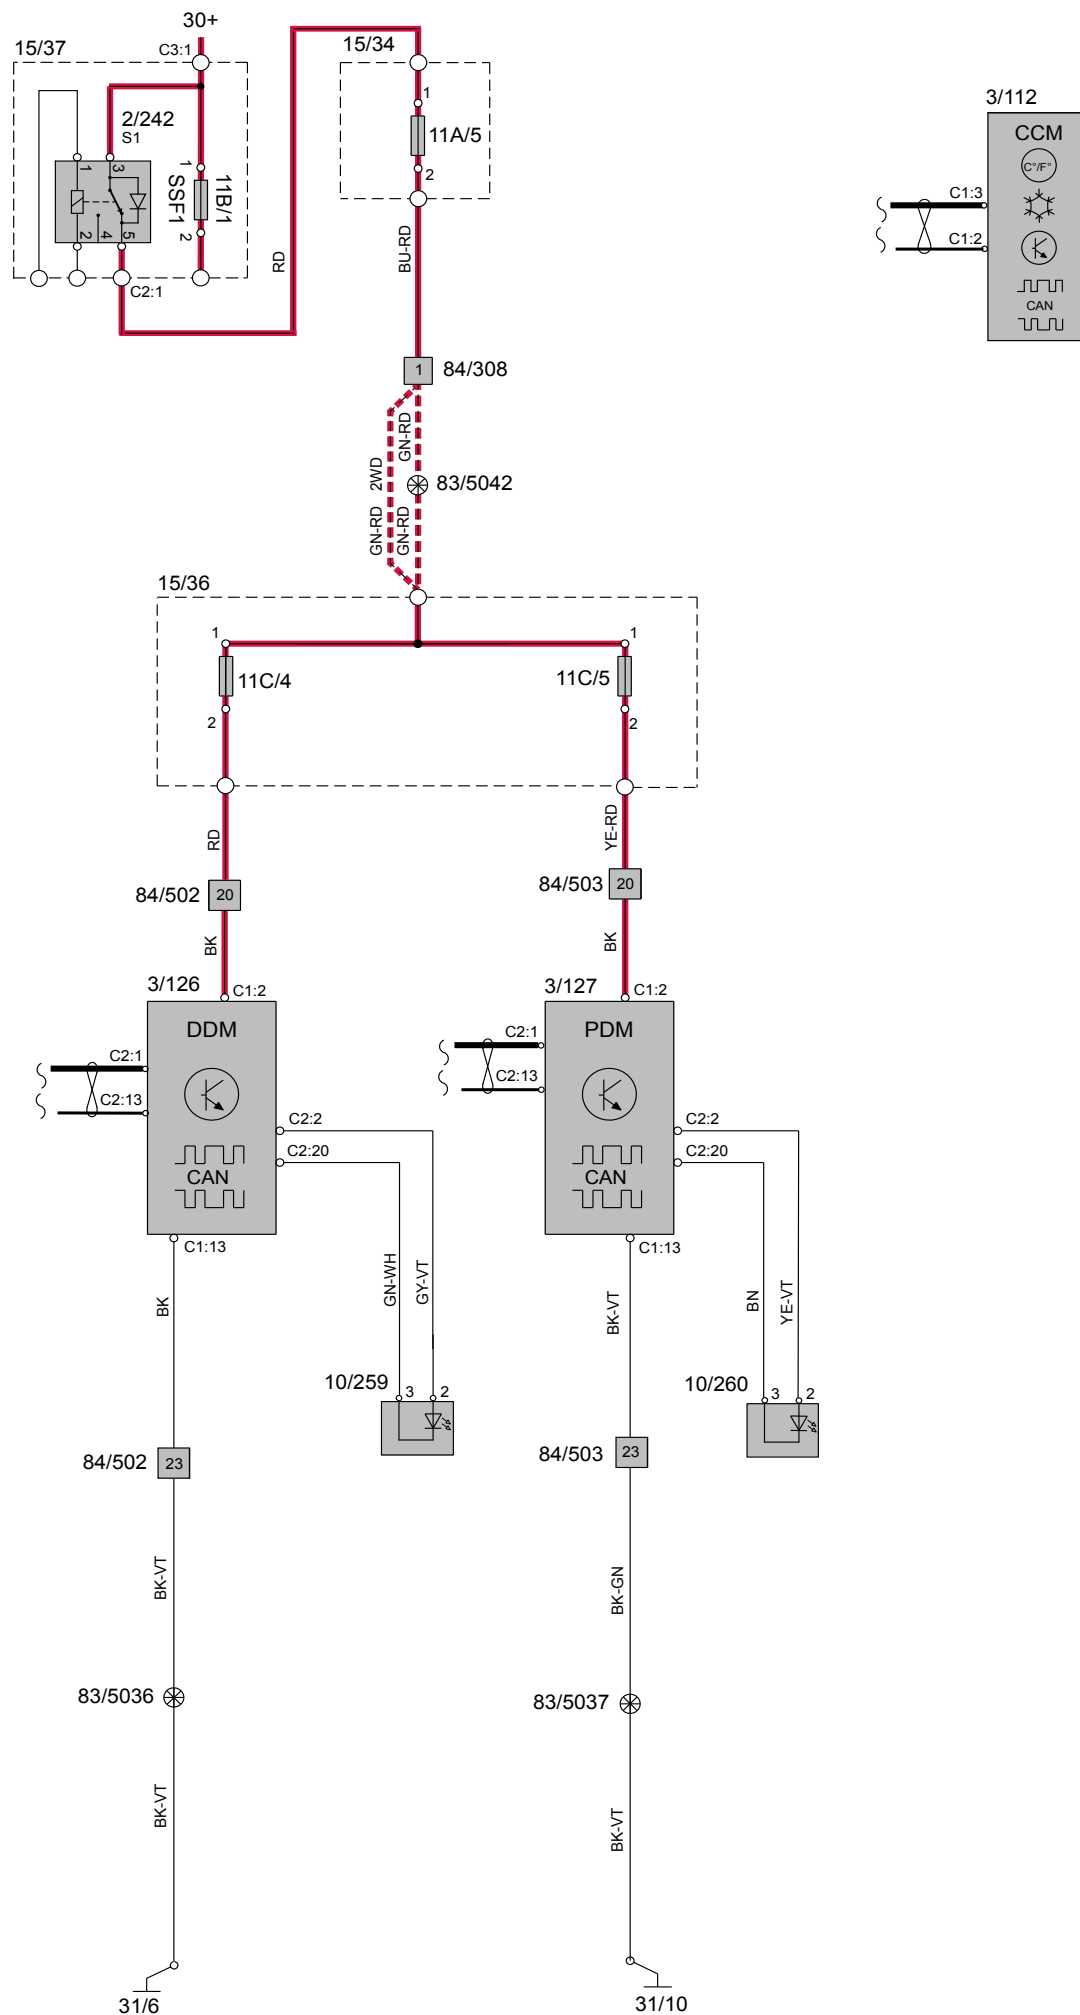


Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm Blind spot information system, 2:2, LHD & 2WD

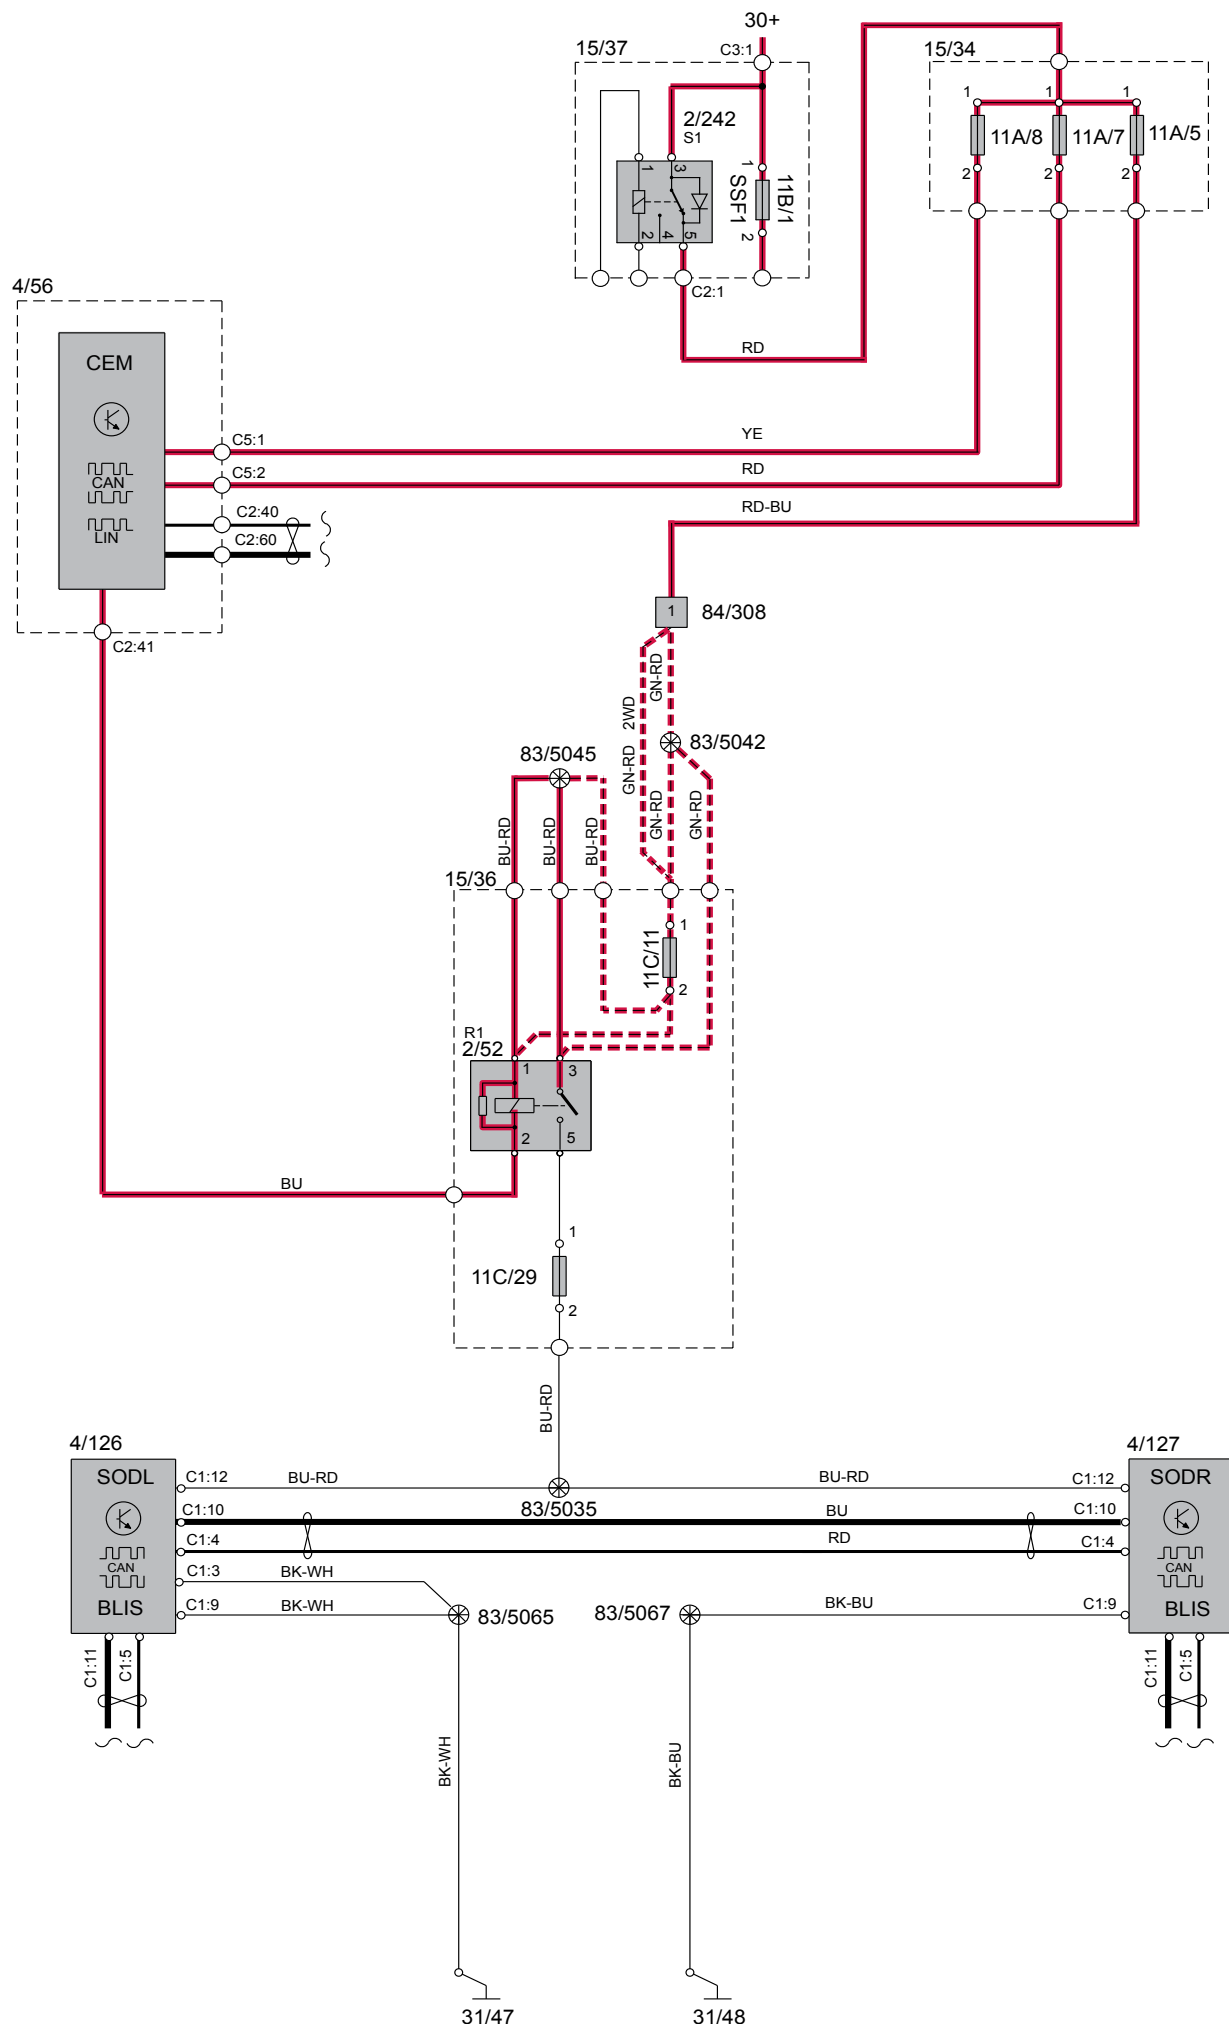


Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm Blind spot information system, 2:2, LHD & 4WD

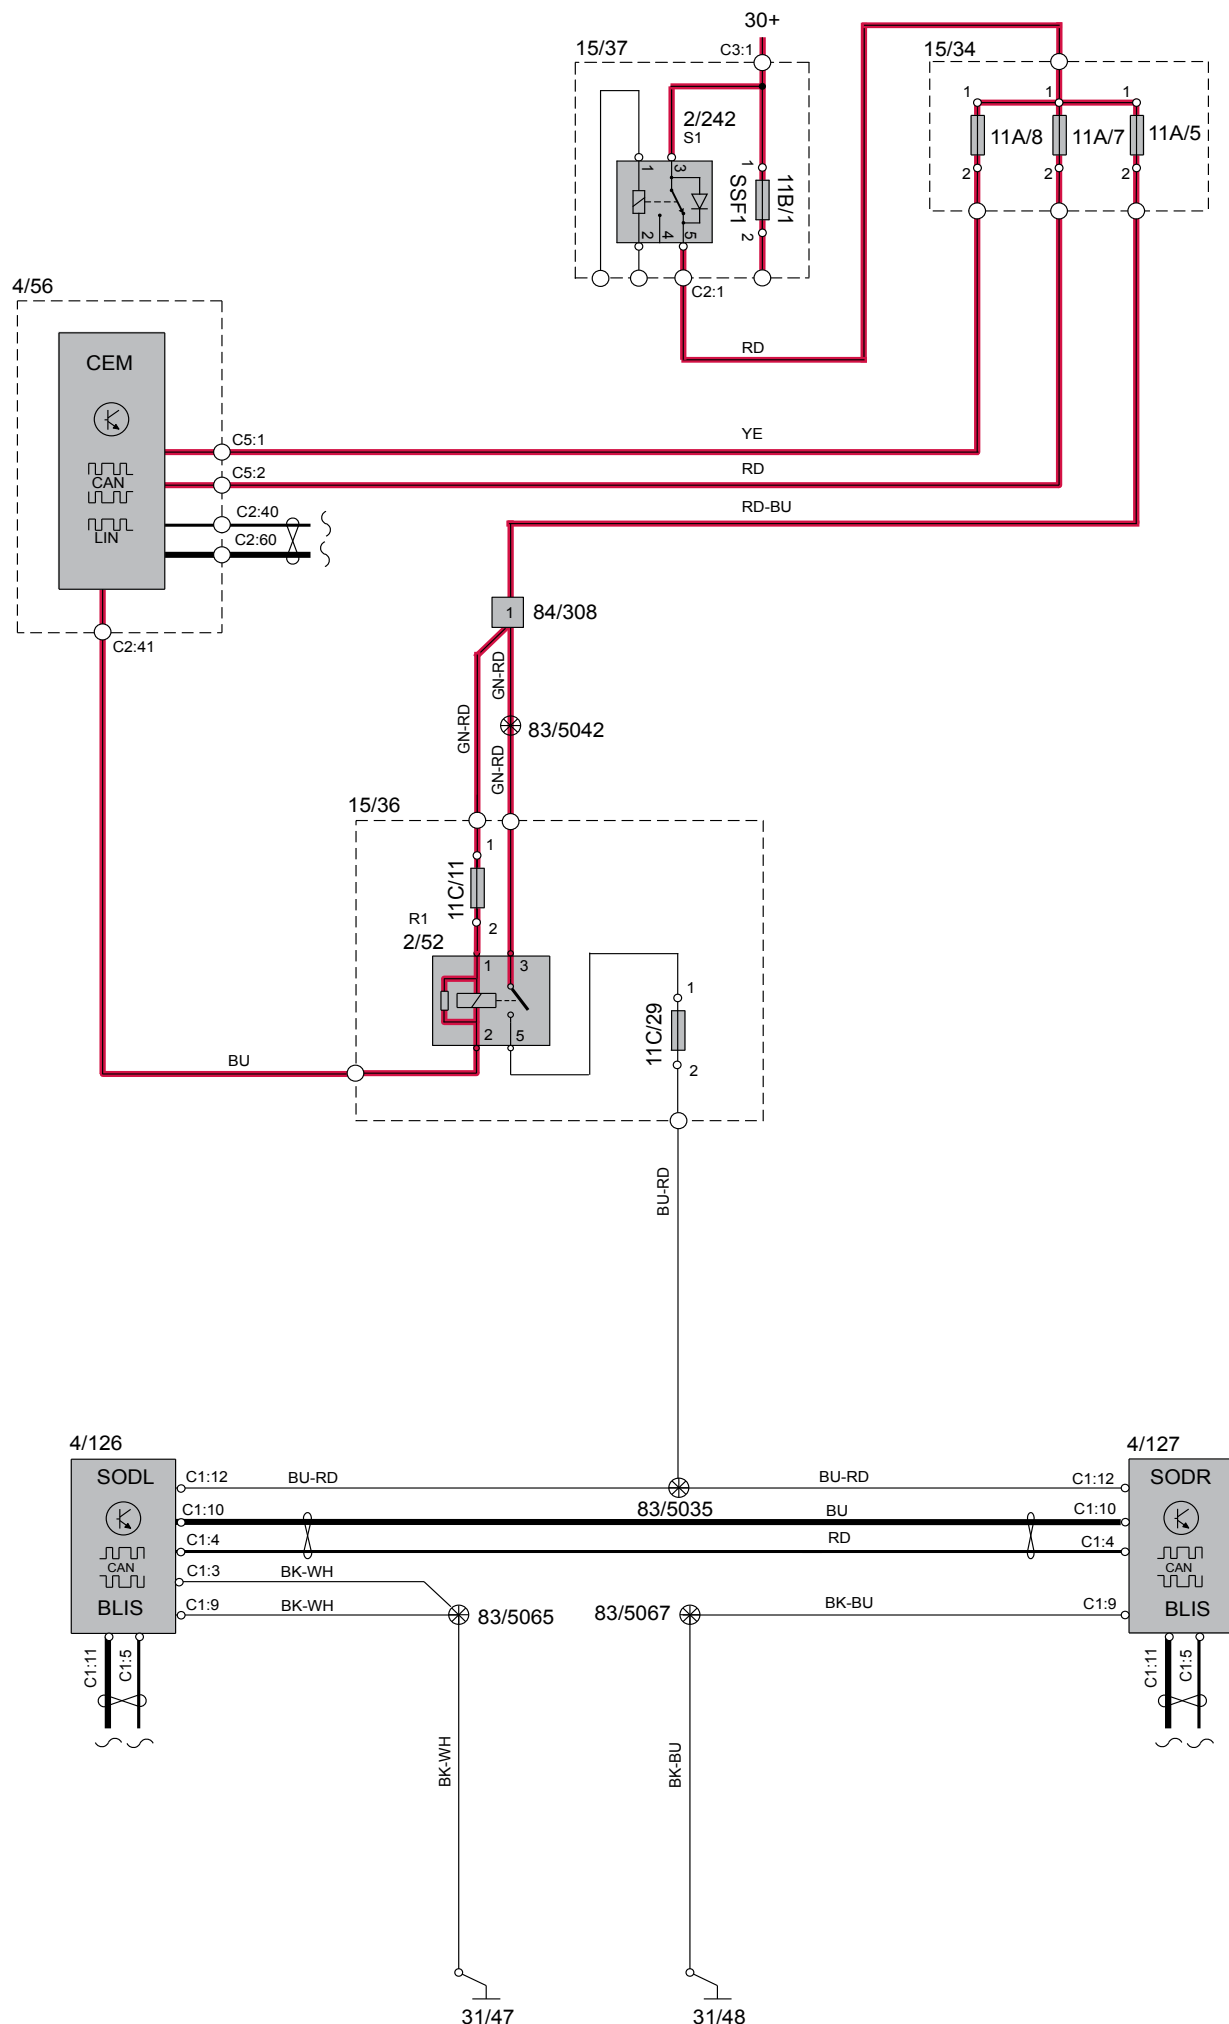


Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm Blind spot information system, 1:2, RHD

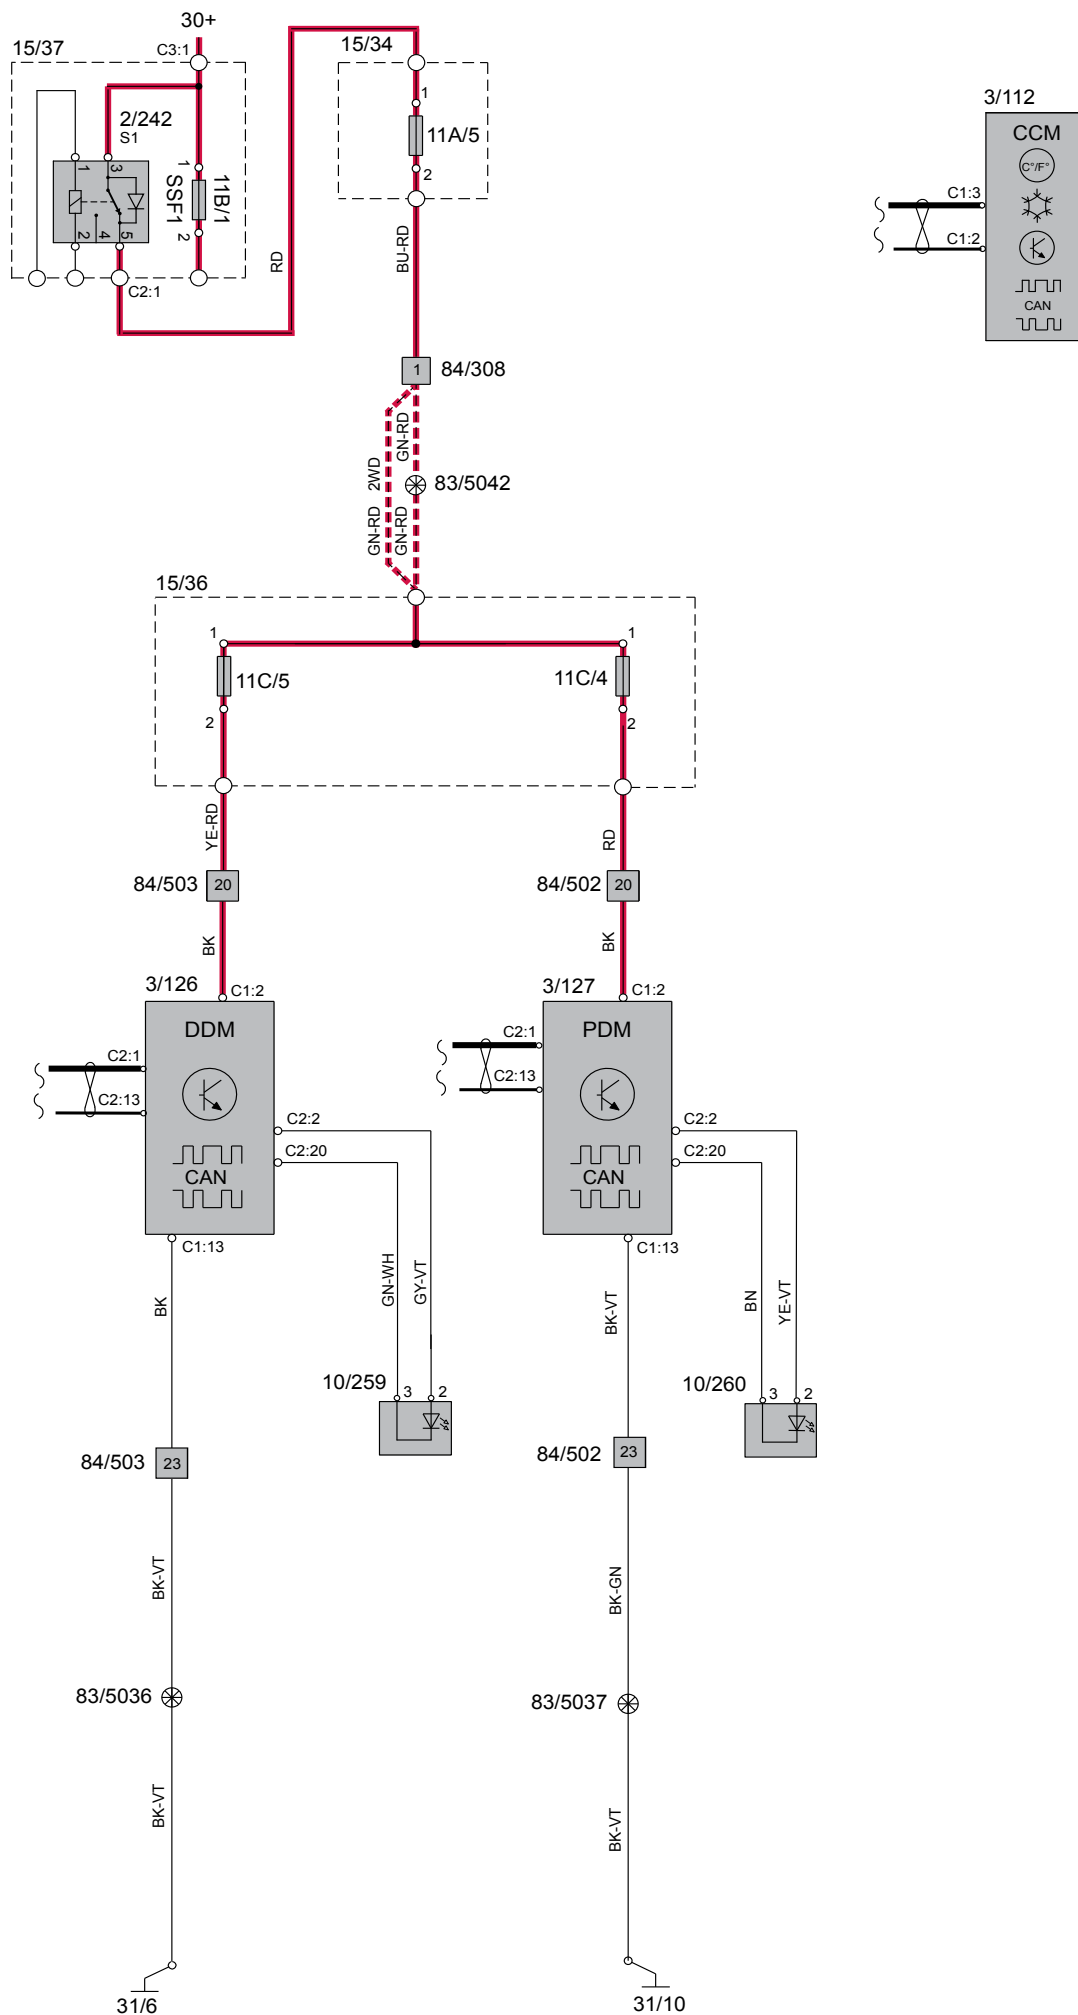


Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm Blind spot information system, 2:2, RHD

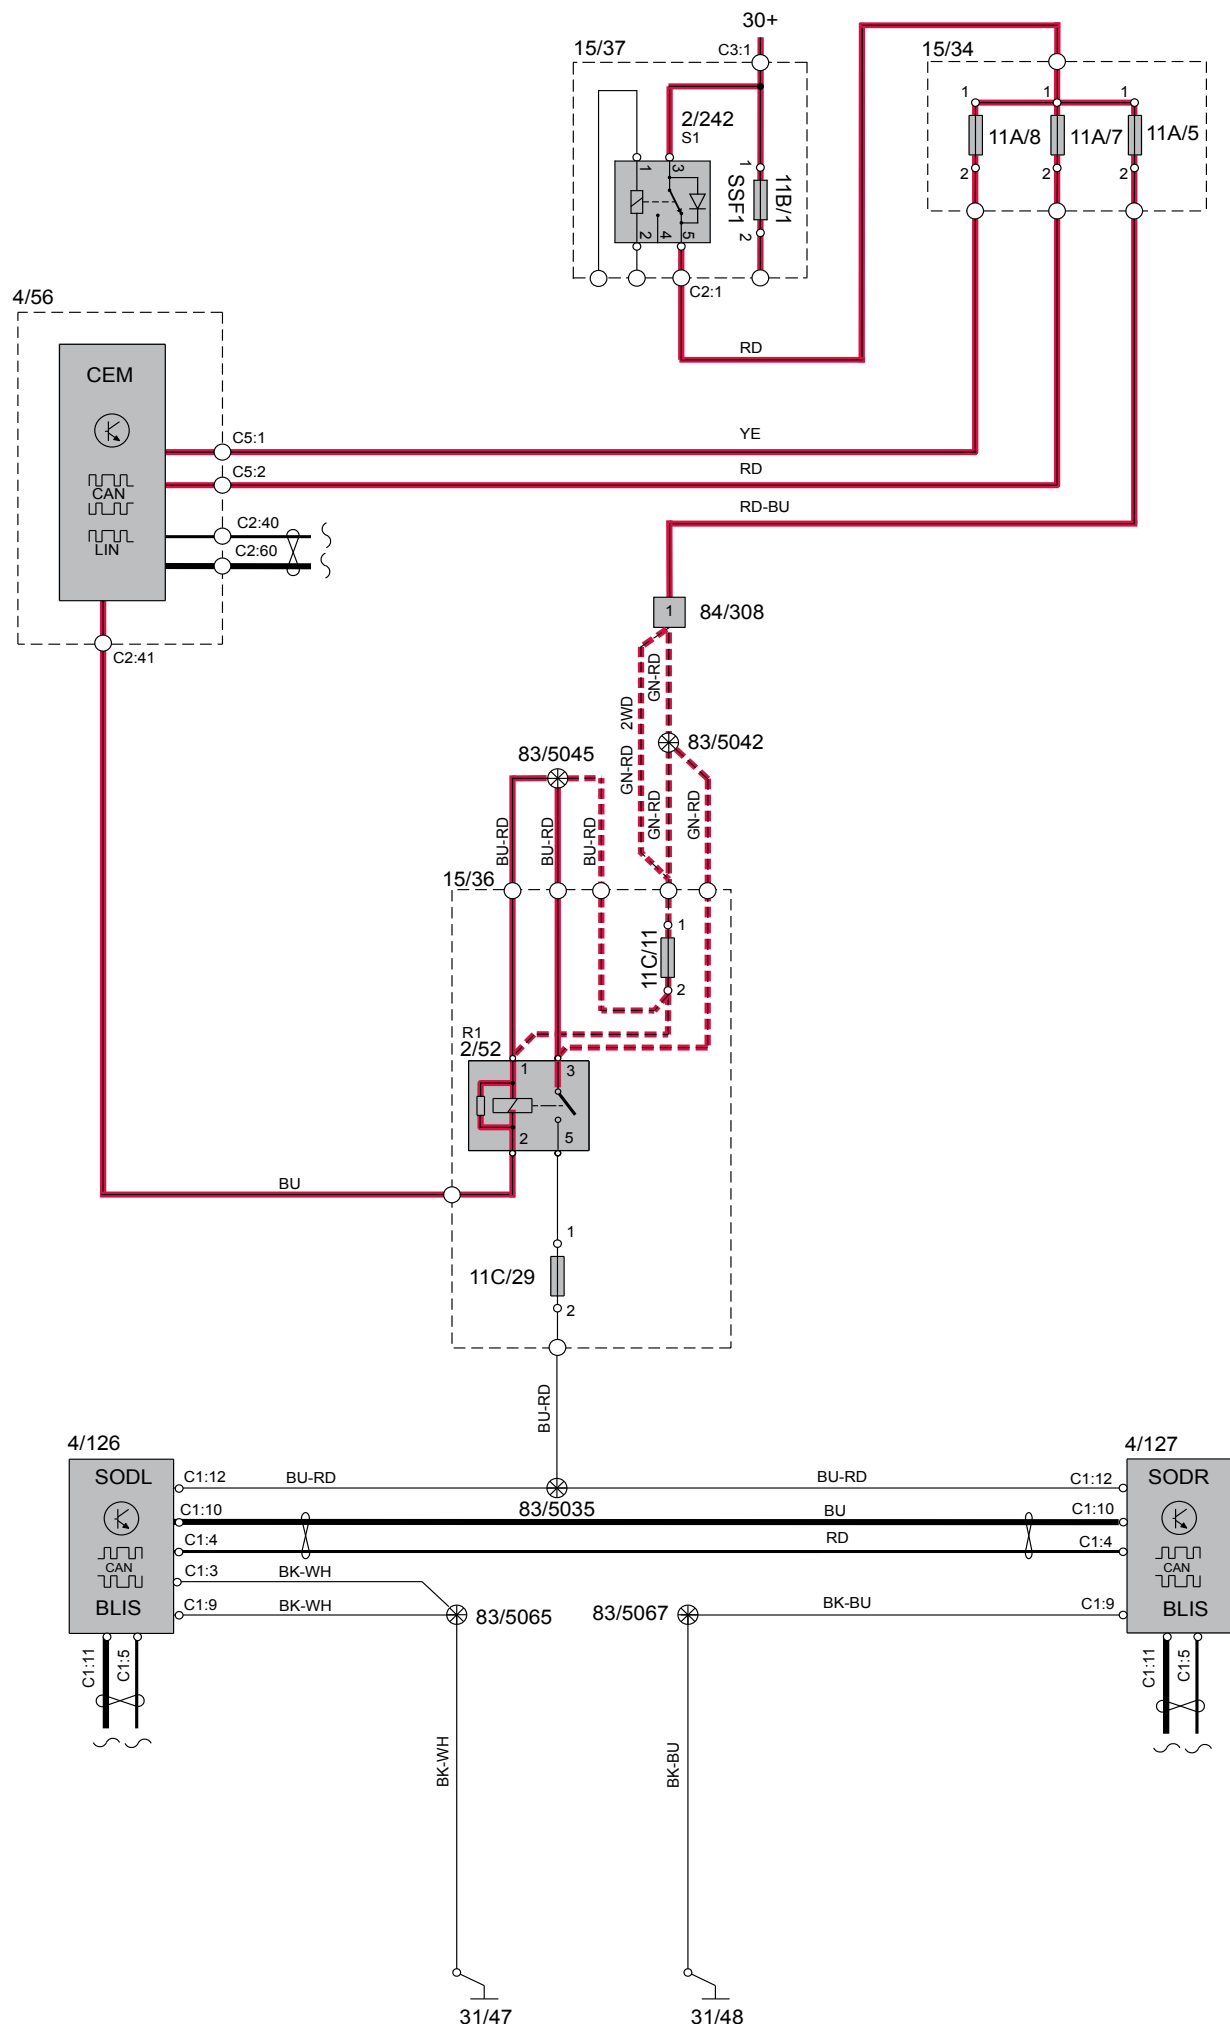

Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm Blind spot information system, 2:2, RHD

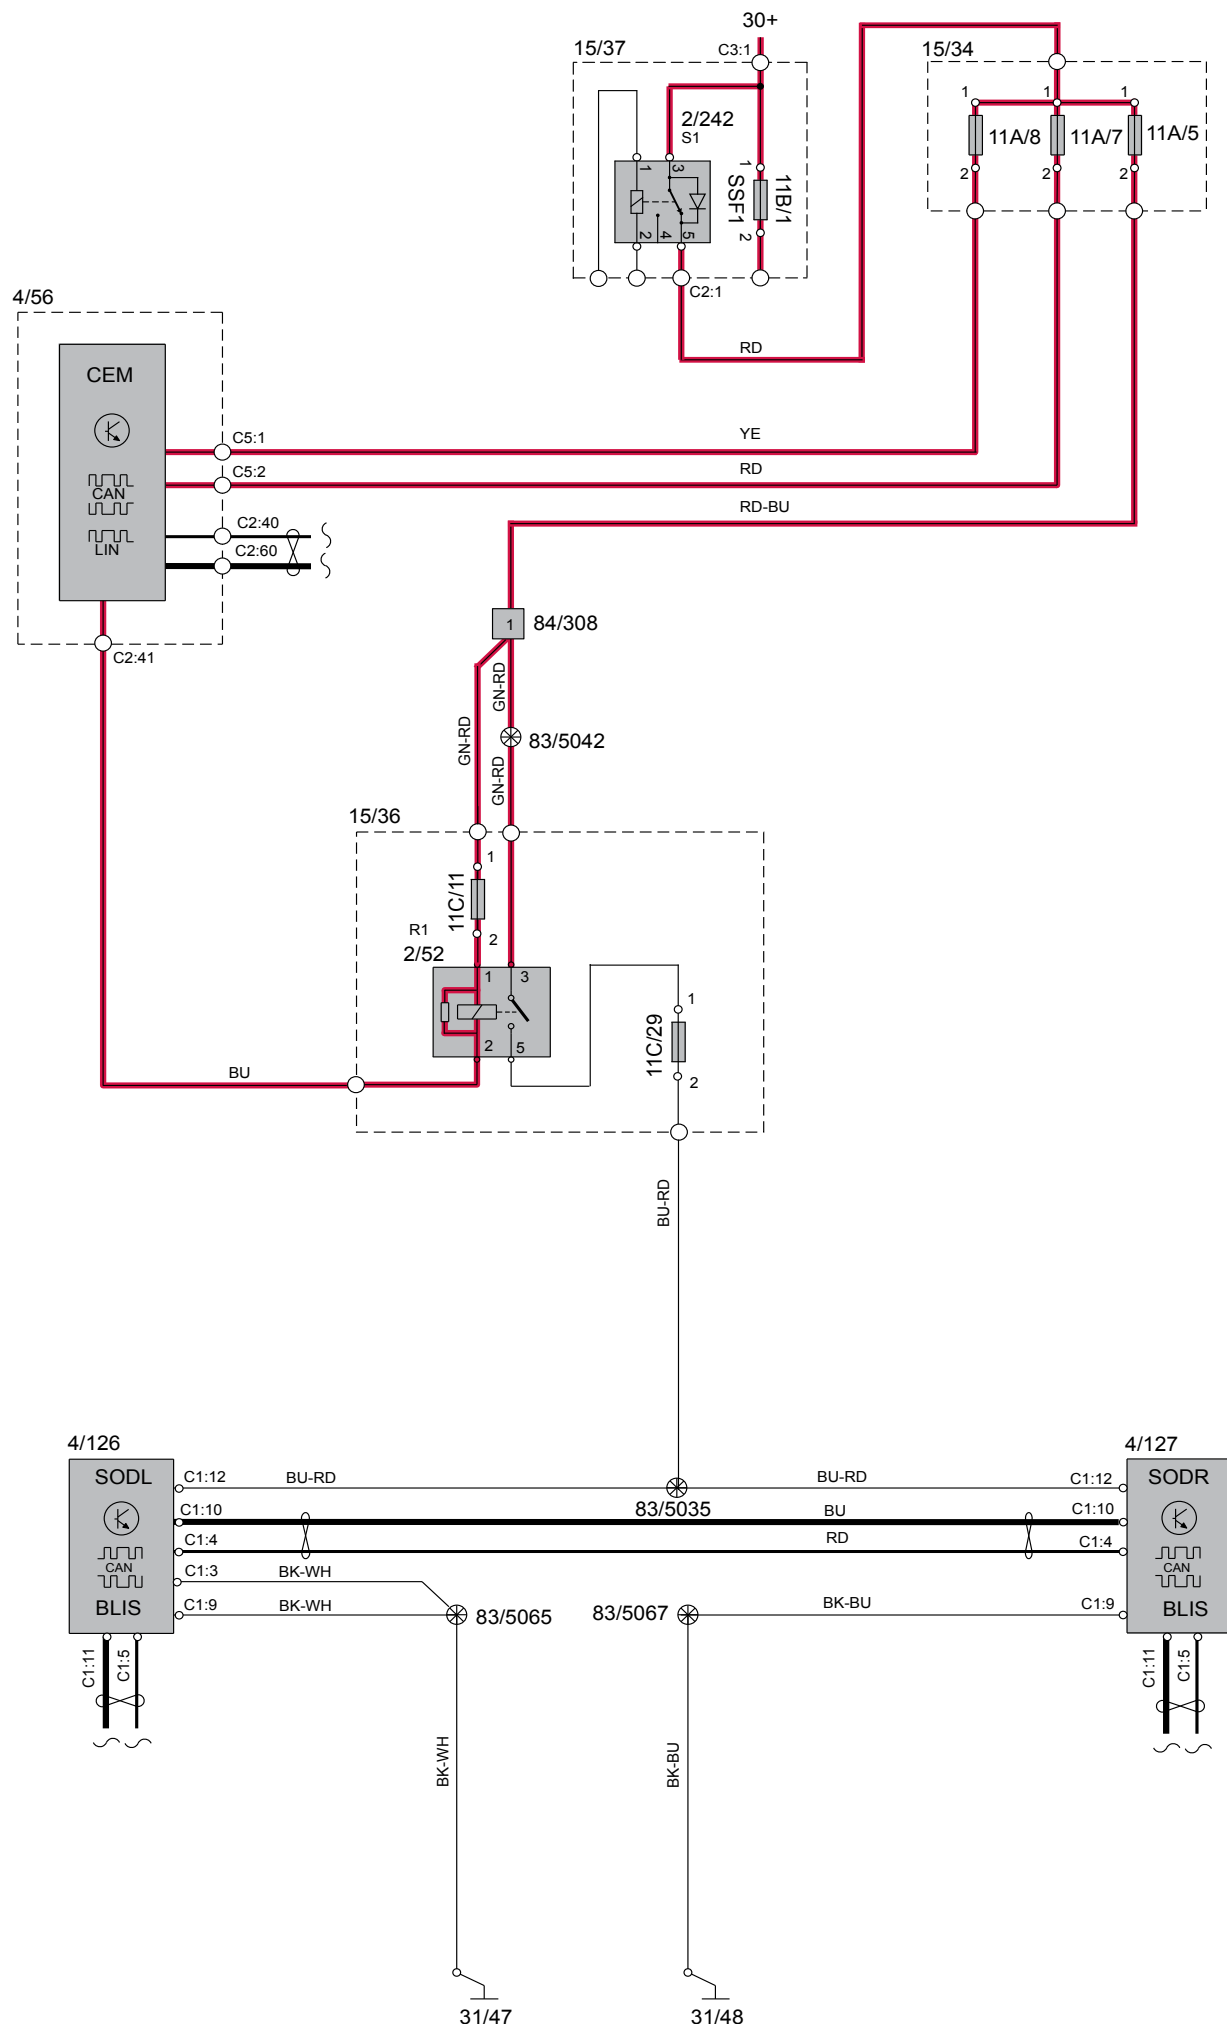


Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm Uppvärmd vindruta

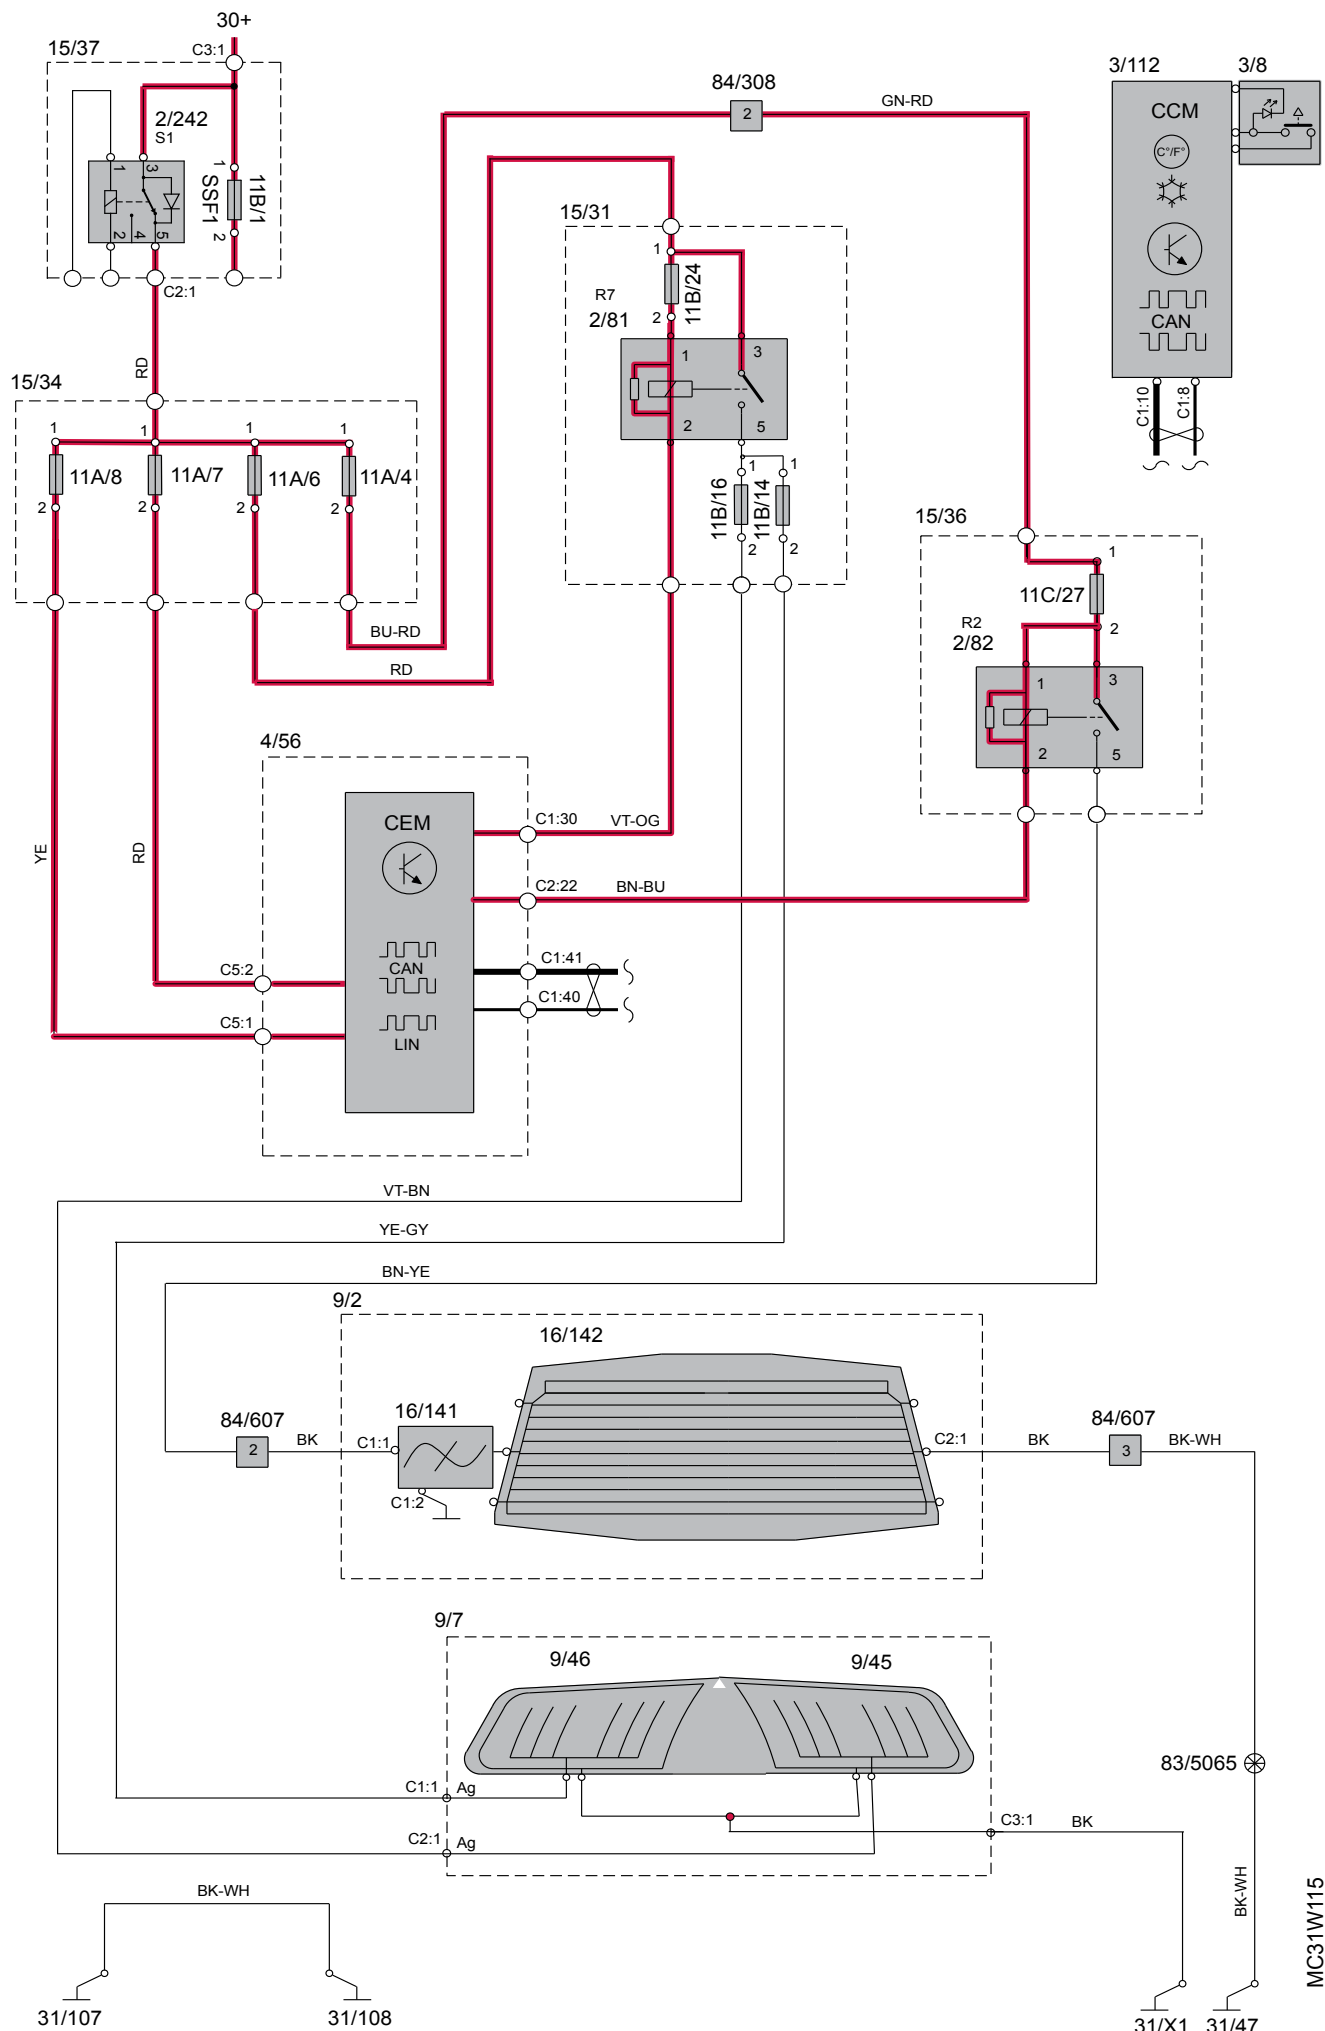

Grupp 85 Inredning

Elmanövrerad förarstol med minnesfunktion, LHD

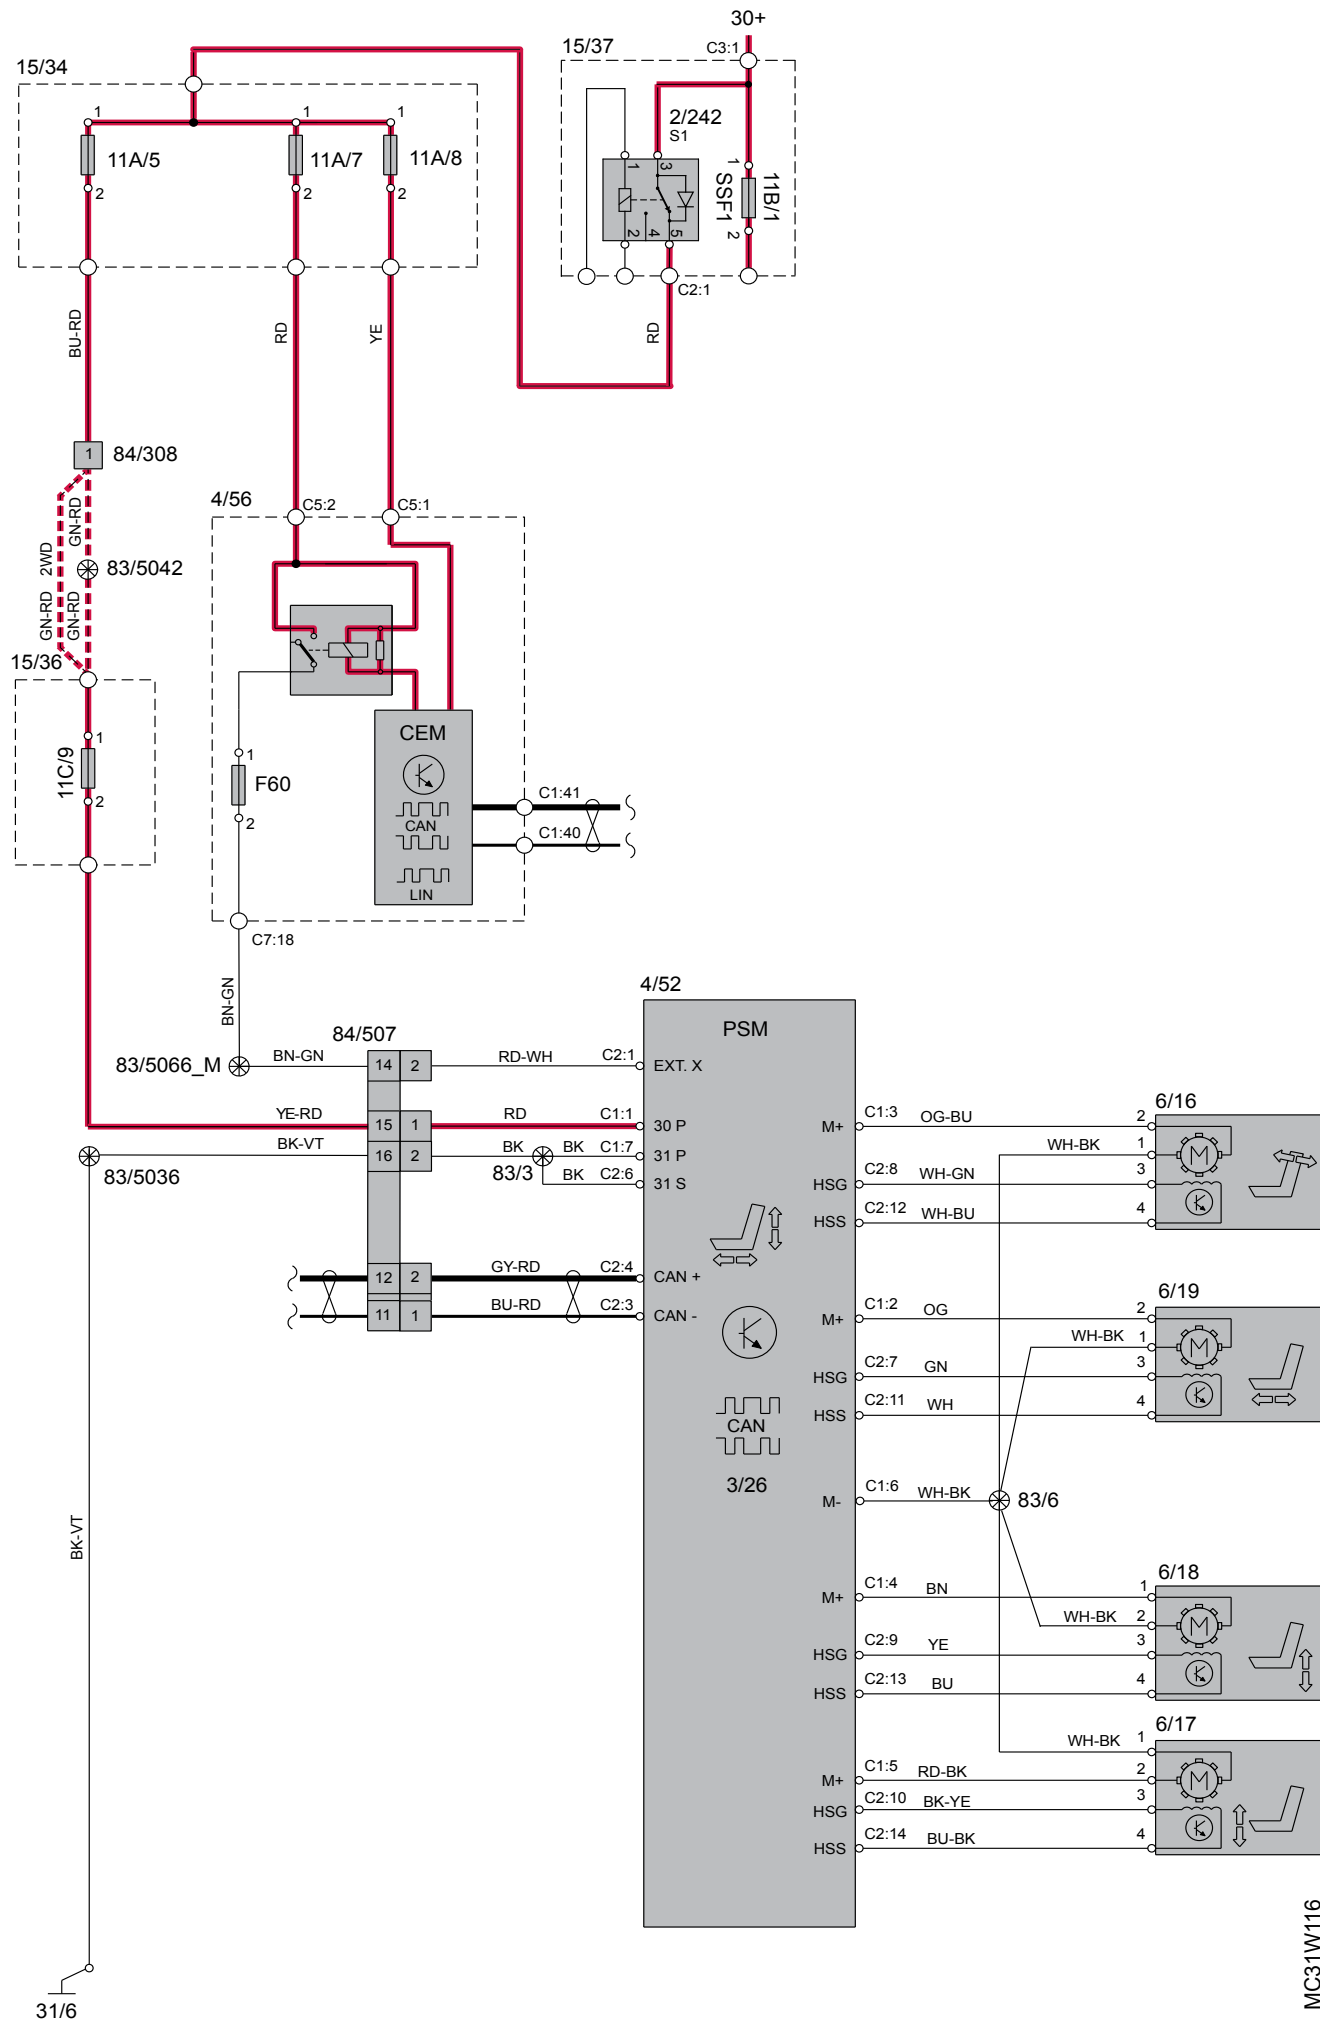


MC31W116

Elmanövrerad förarstol med minnesfunktion, RHD




Grupp 85 Inredning

Elmanövrerad passagerarstol, LHD

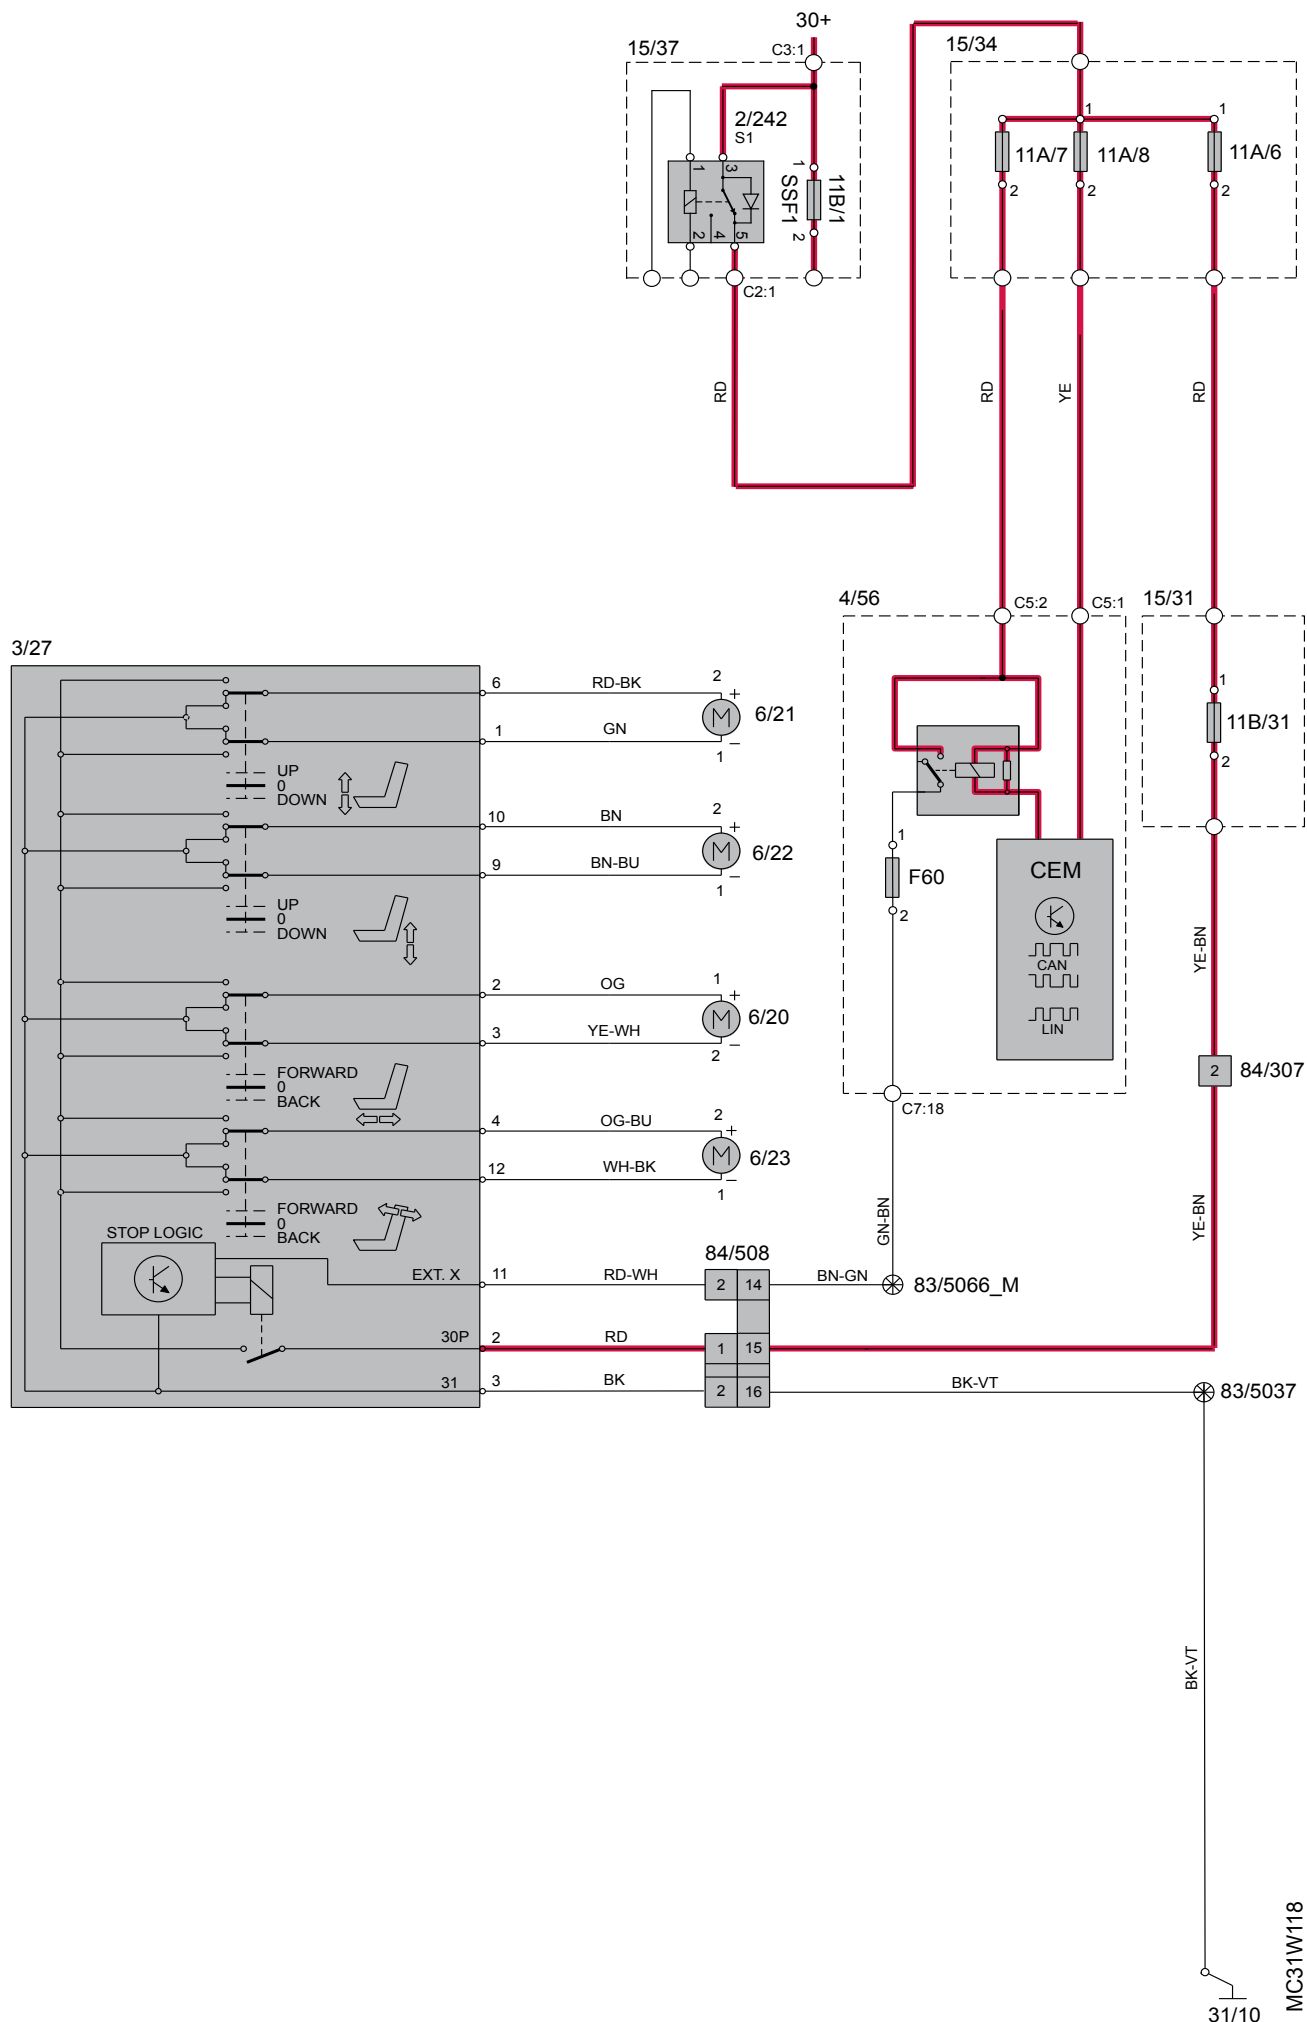


Grupp 85 Inredning

Elmanövrerad passagerarstol, RHD

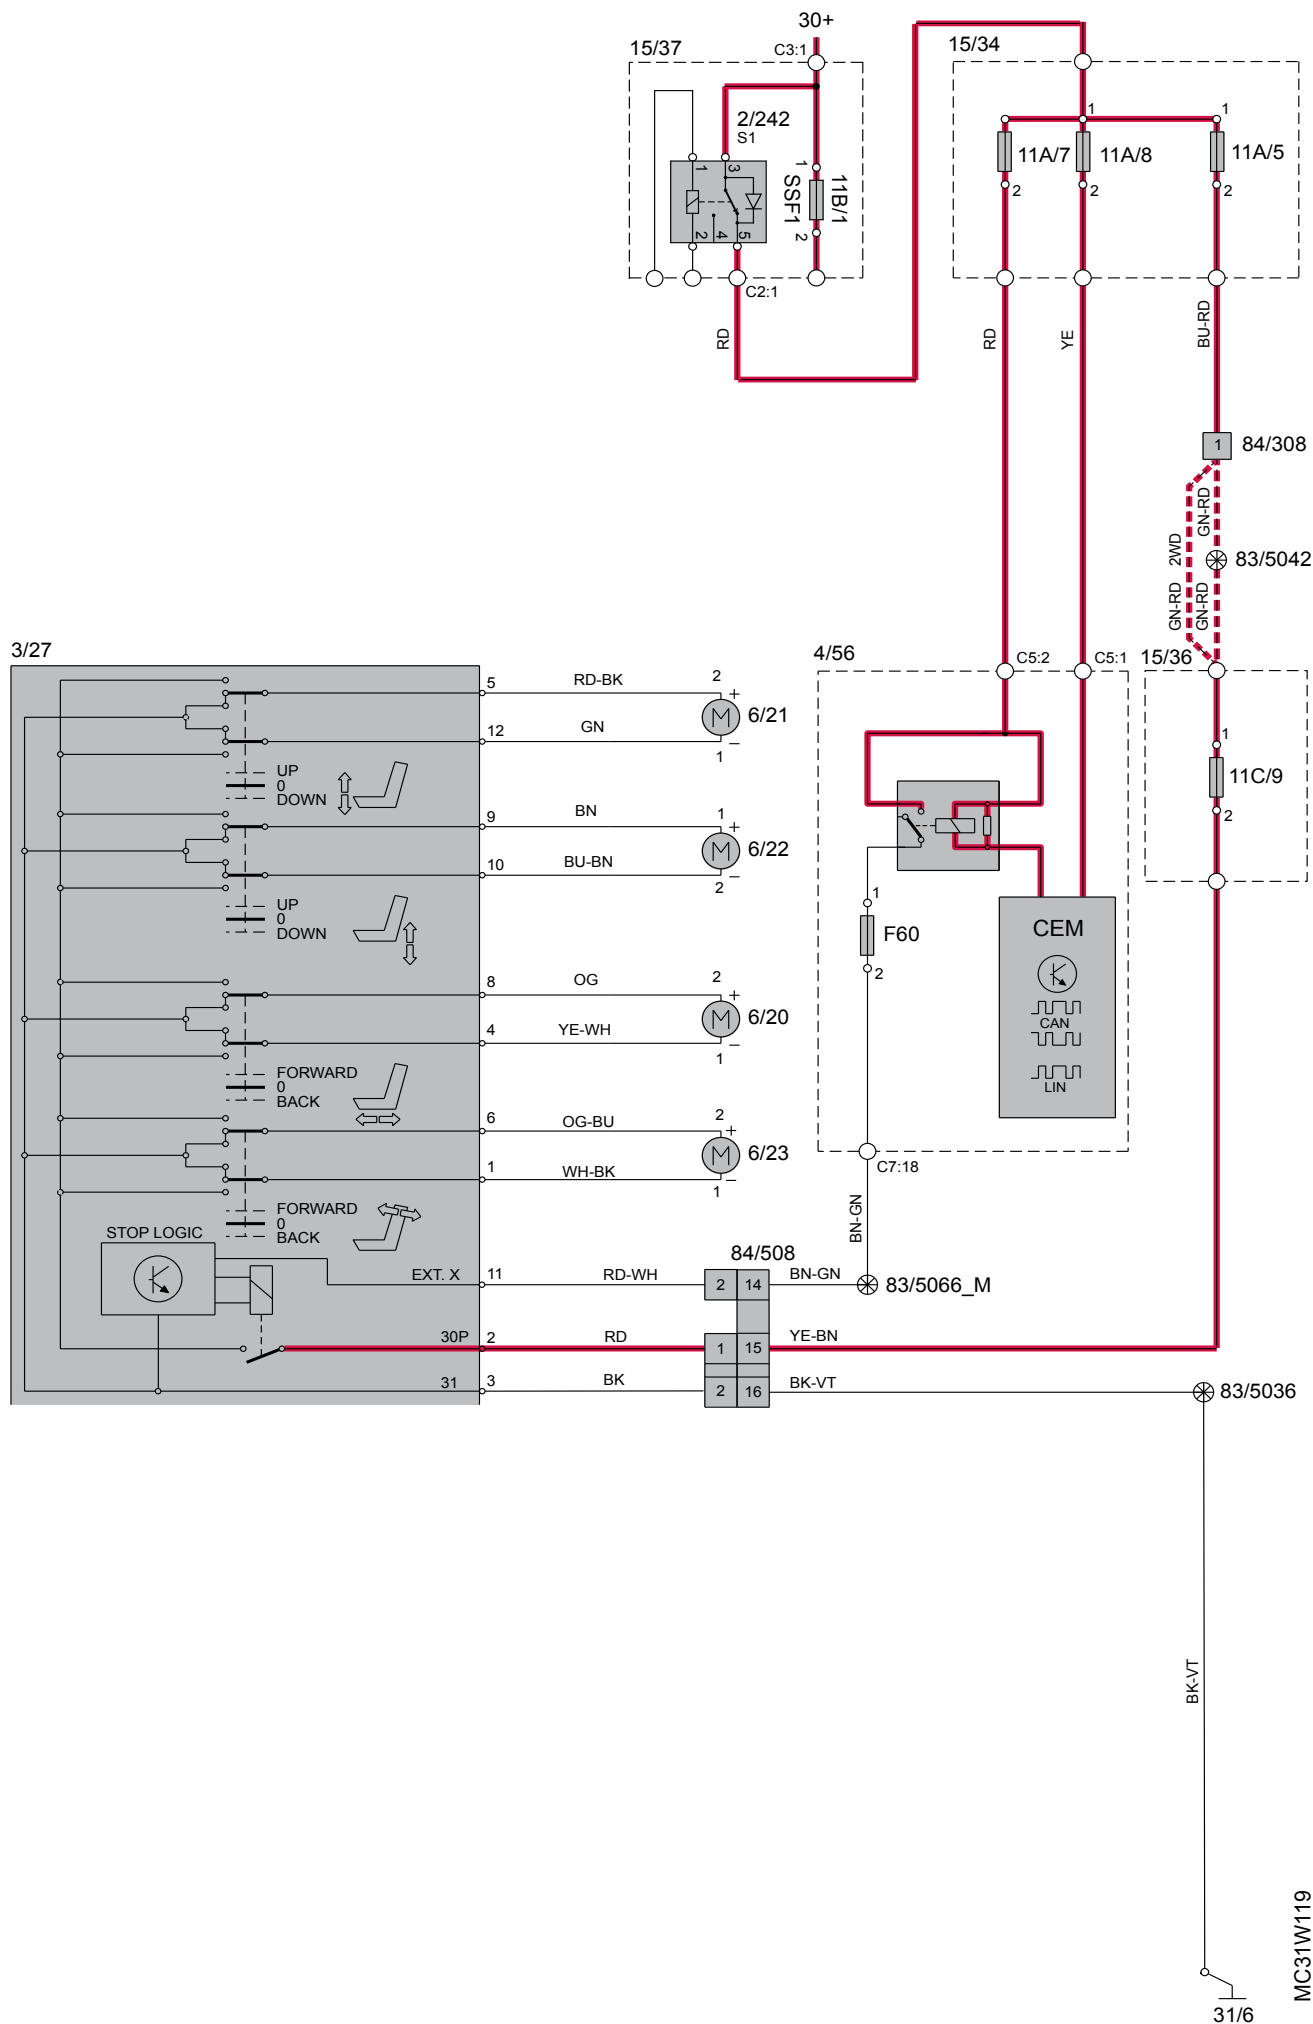


Grupp 85 Inredning

Eluppvärmda framstolar med fläktar, 2WD

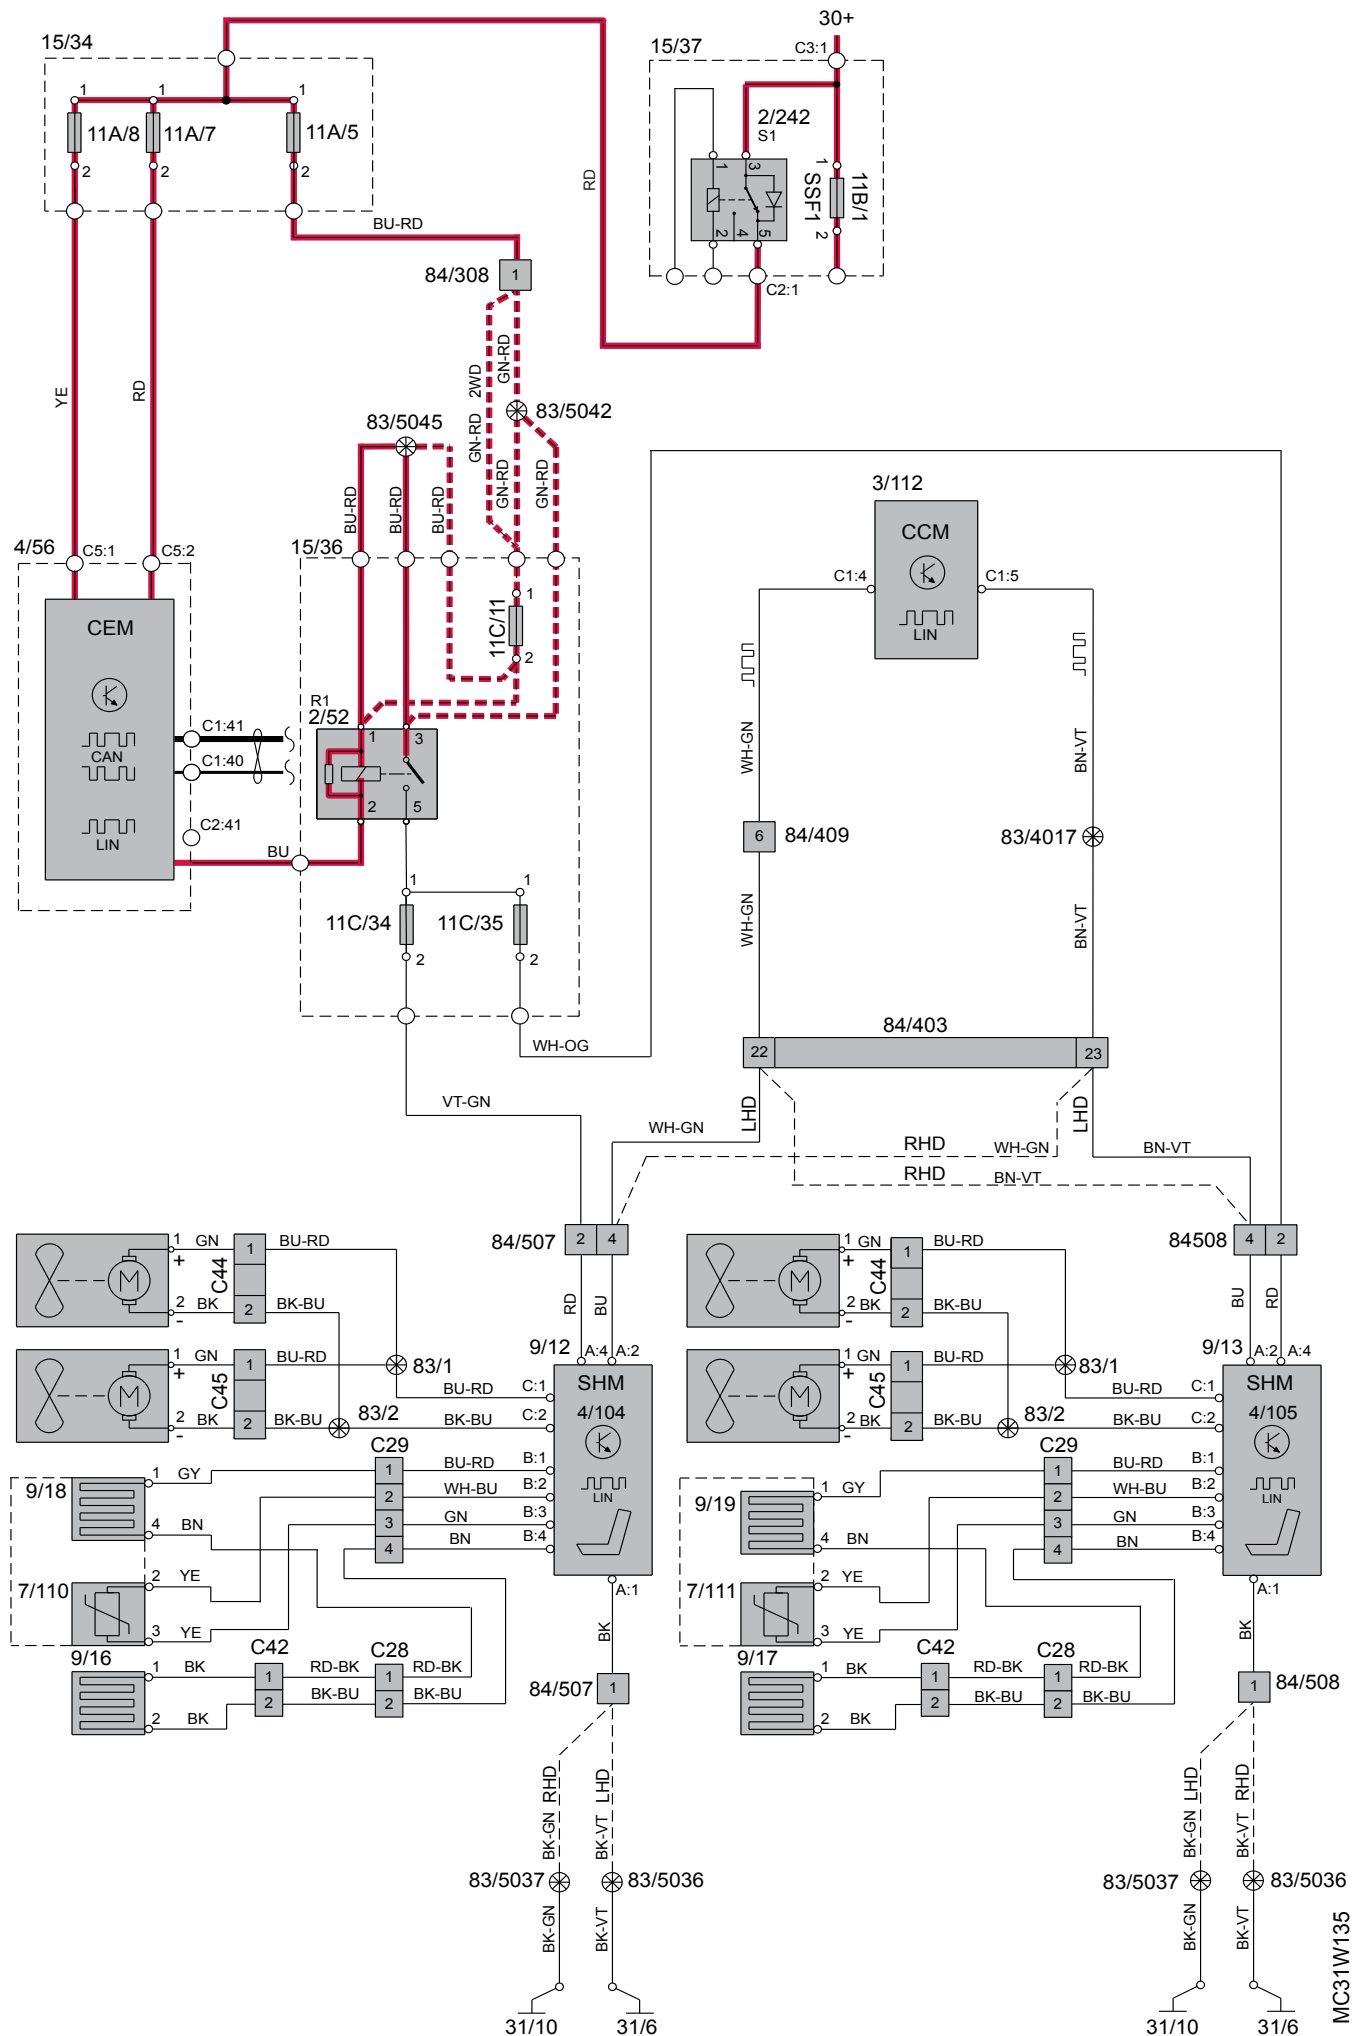


Grupp 85 Inredning

Eluppvärmda framstolar med fläktar, 4WD

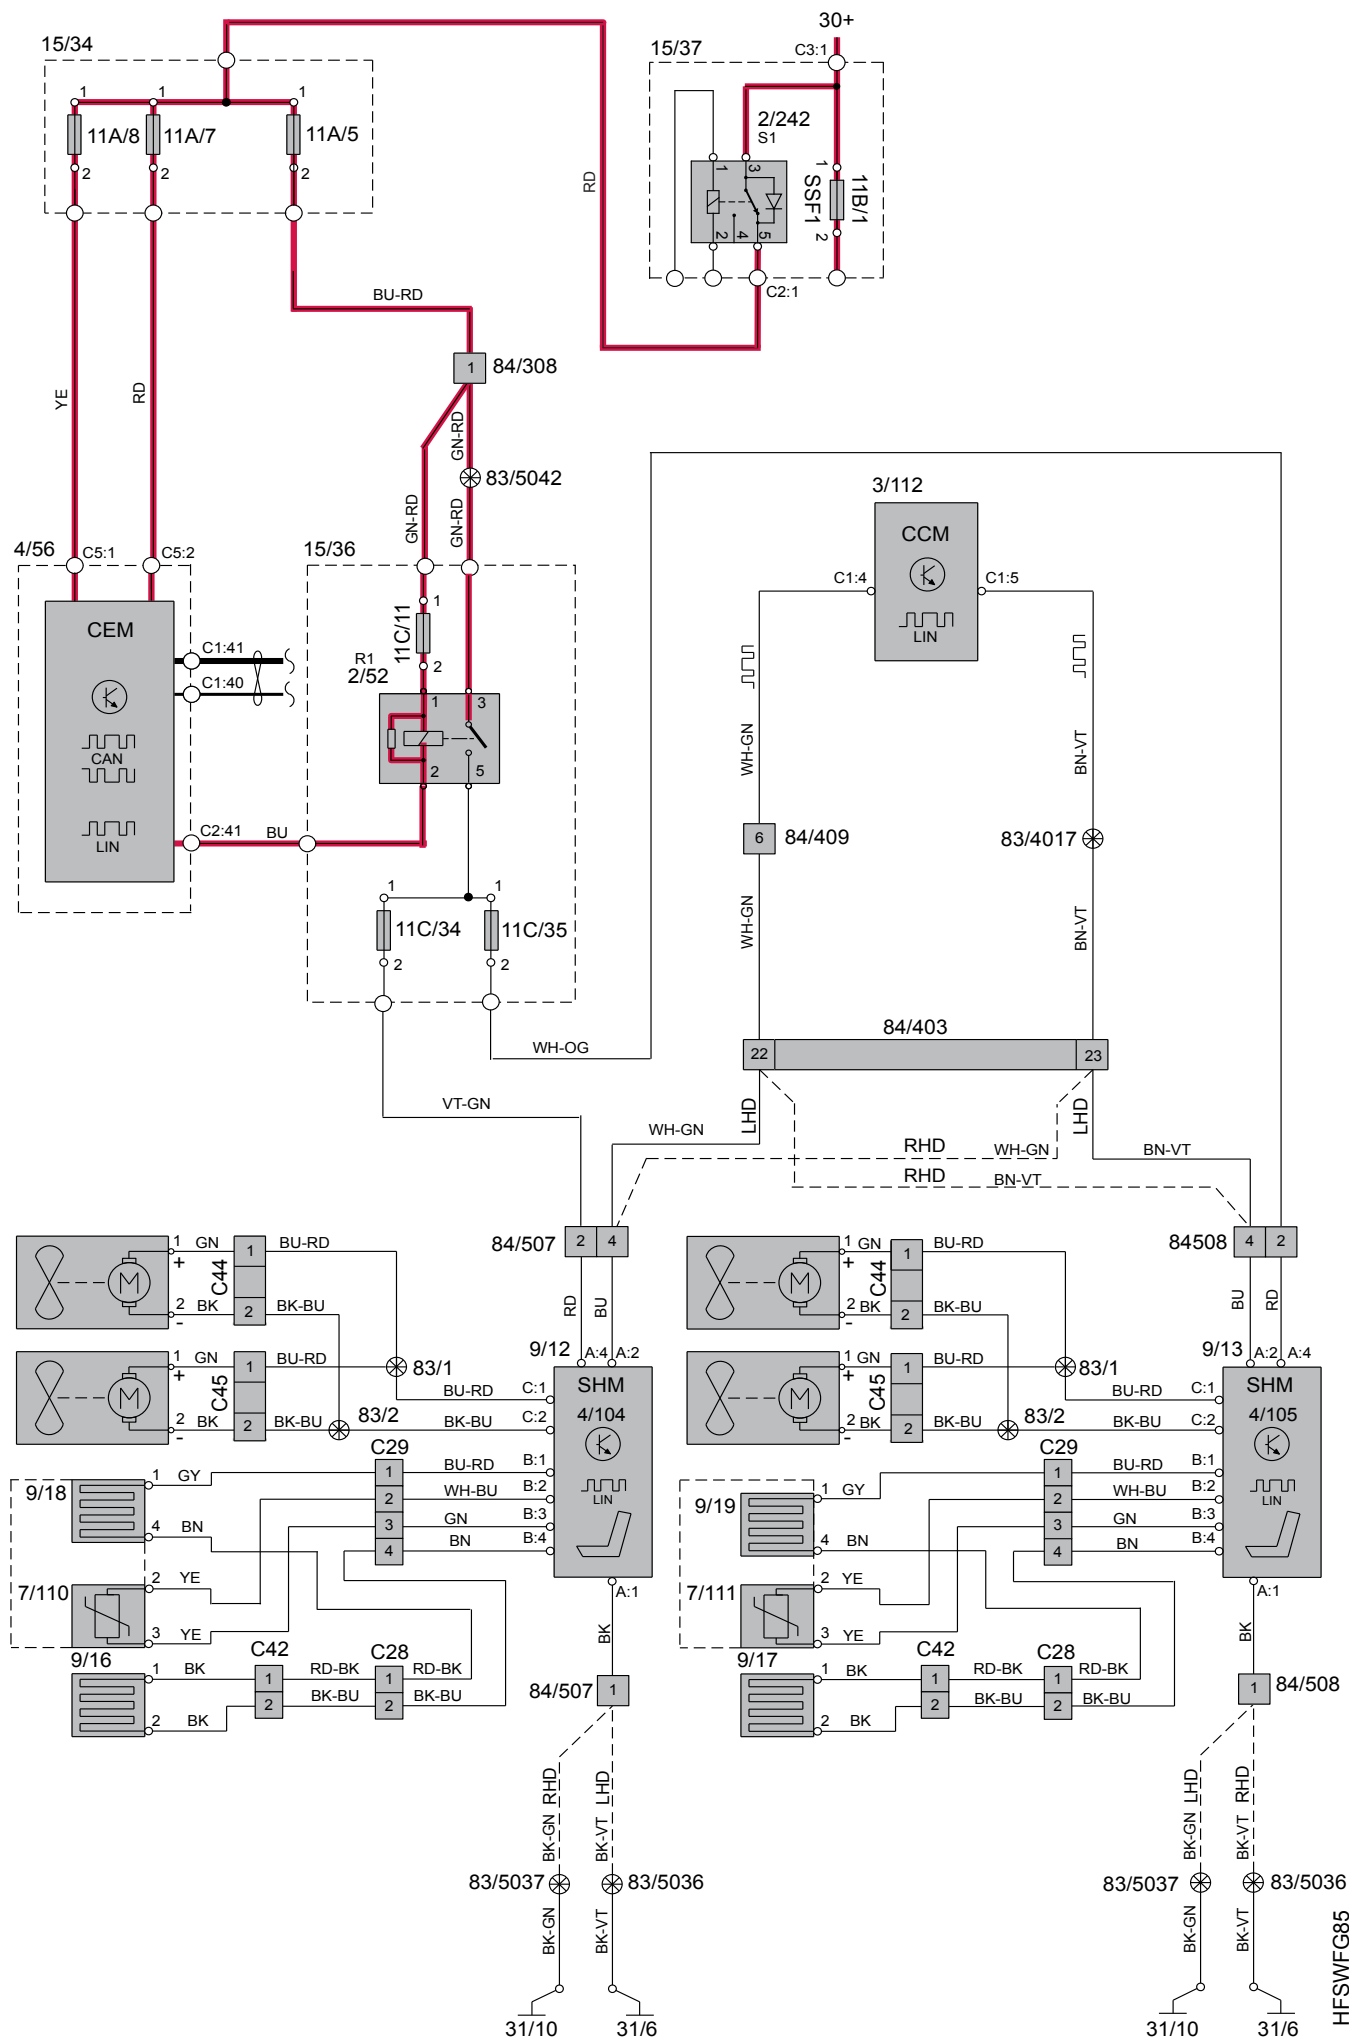


Grupp 85 Inredning

Eluppvärmda framstolar utan fläktar, 2WD

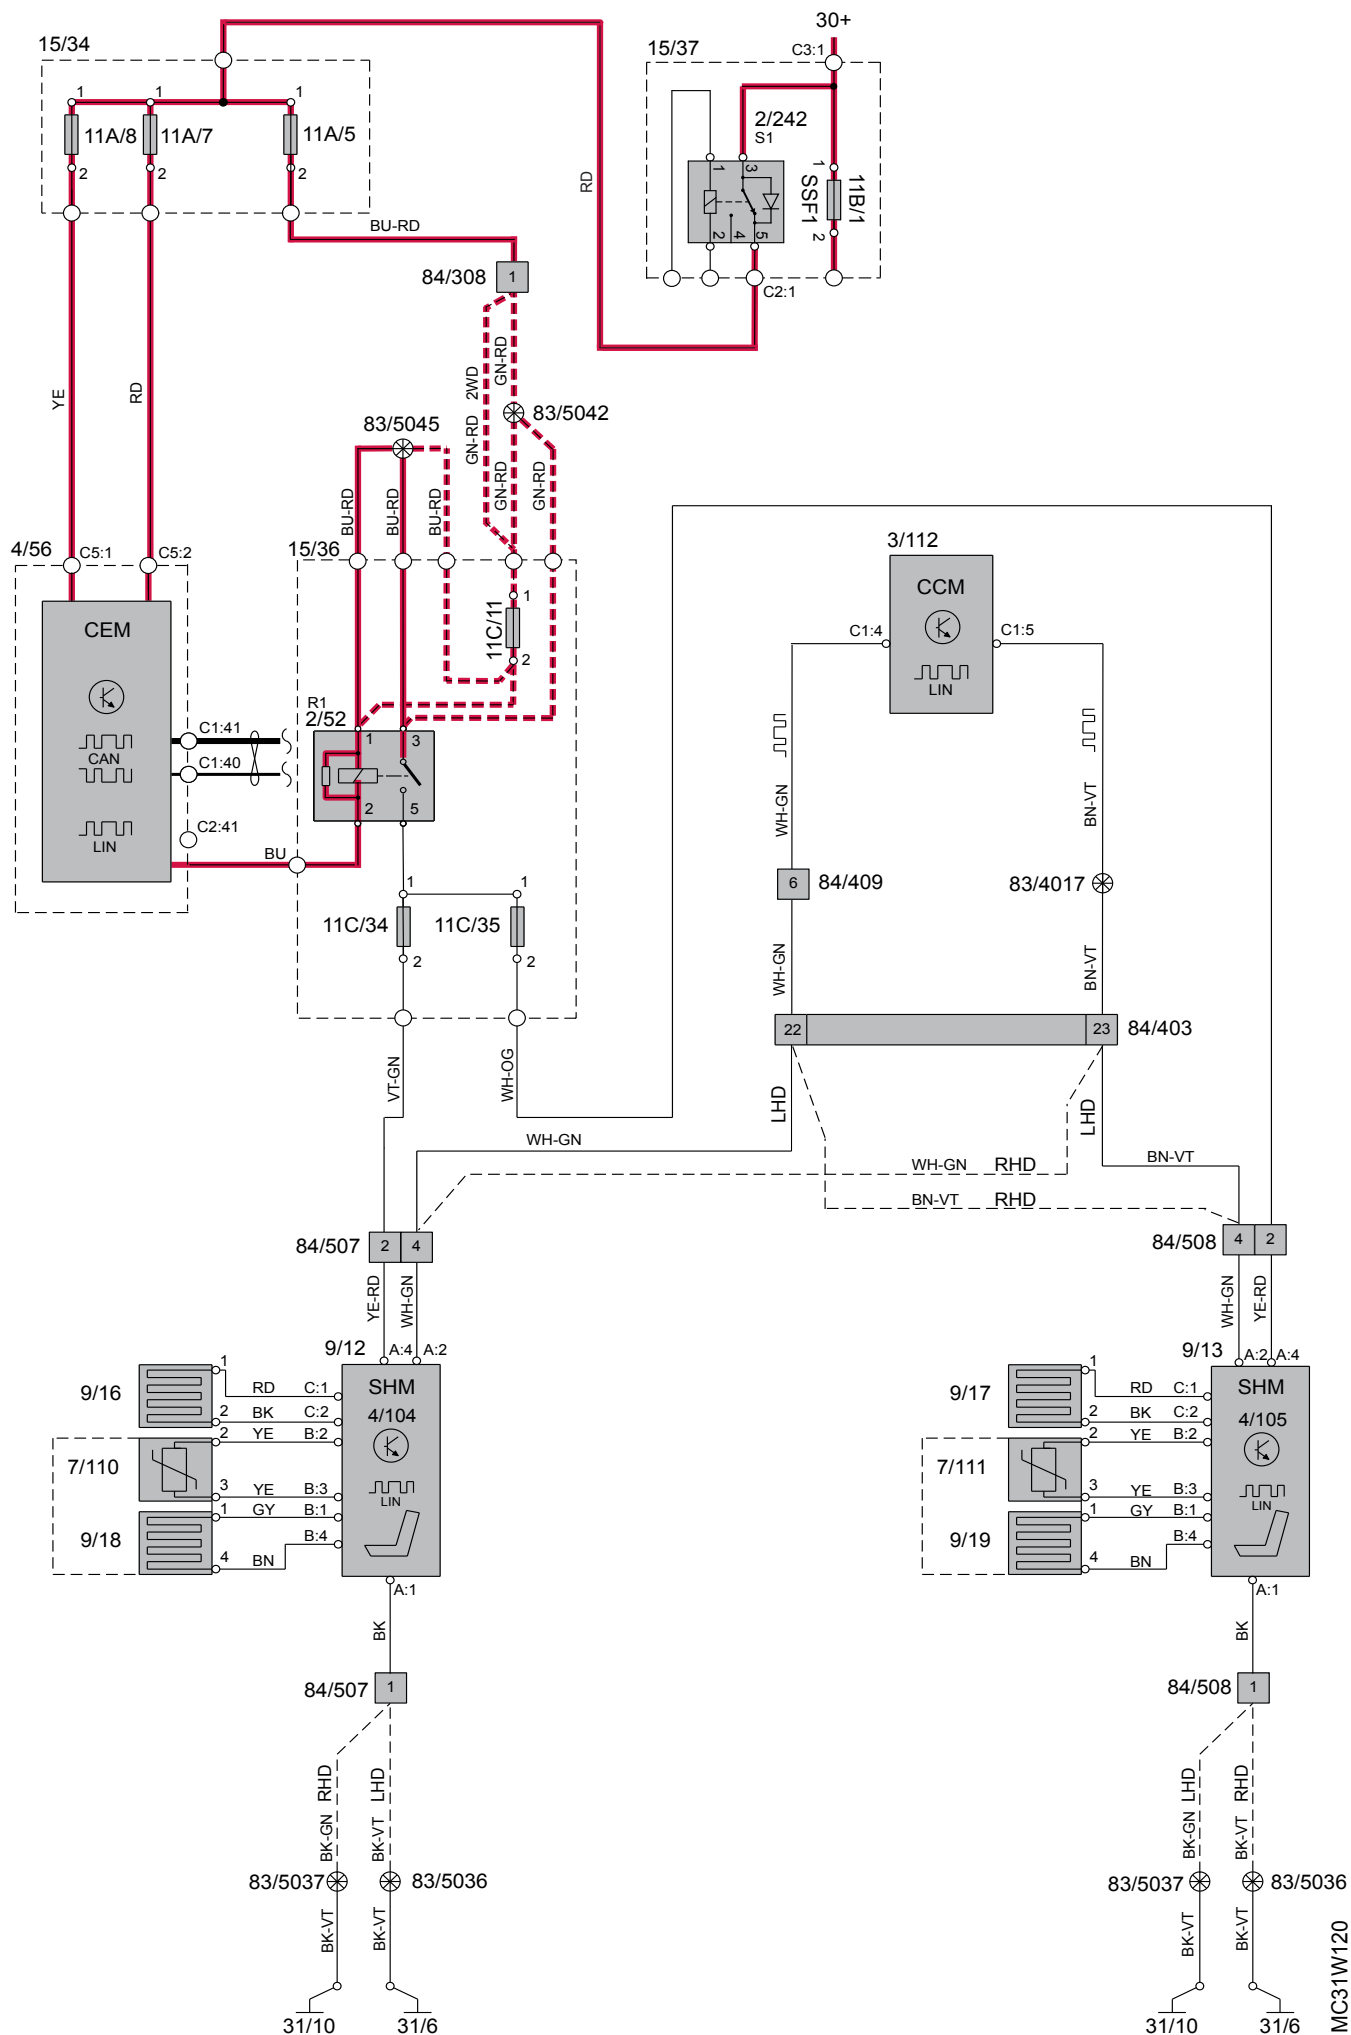


Grupp 85 Inredning

Eluppvärmda framstolar utan fläktar, 4WD

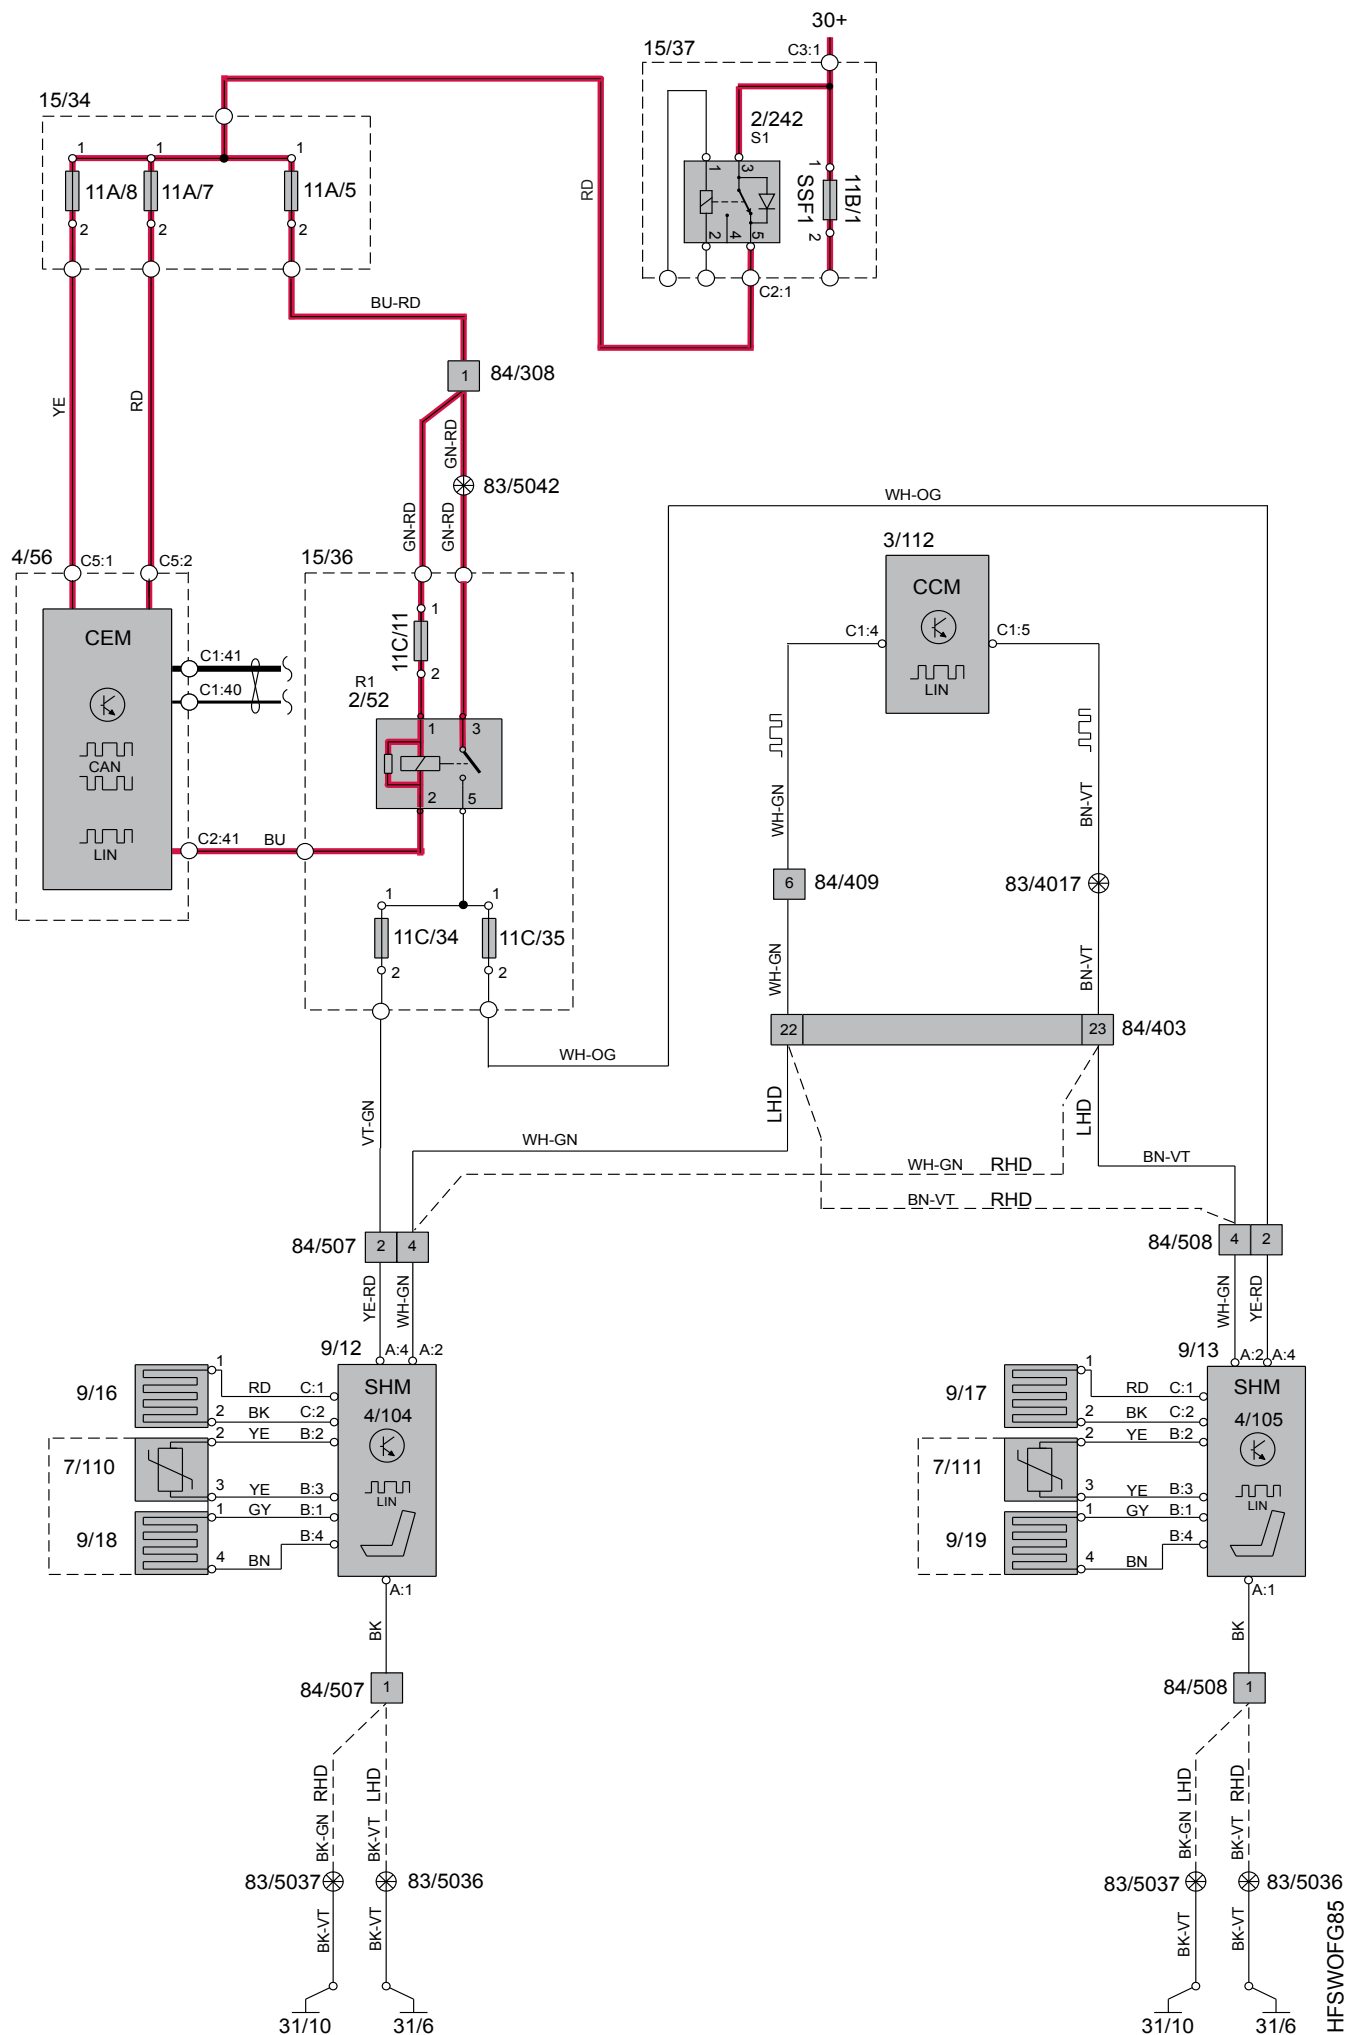


Grupp 85 Inredning

Eluppvärmt baksäte, 2WD



Grupp 85 Inredning Eluppvärm t baksäte, 4WD

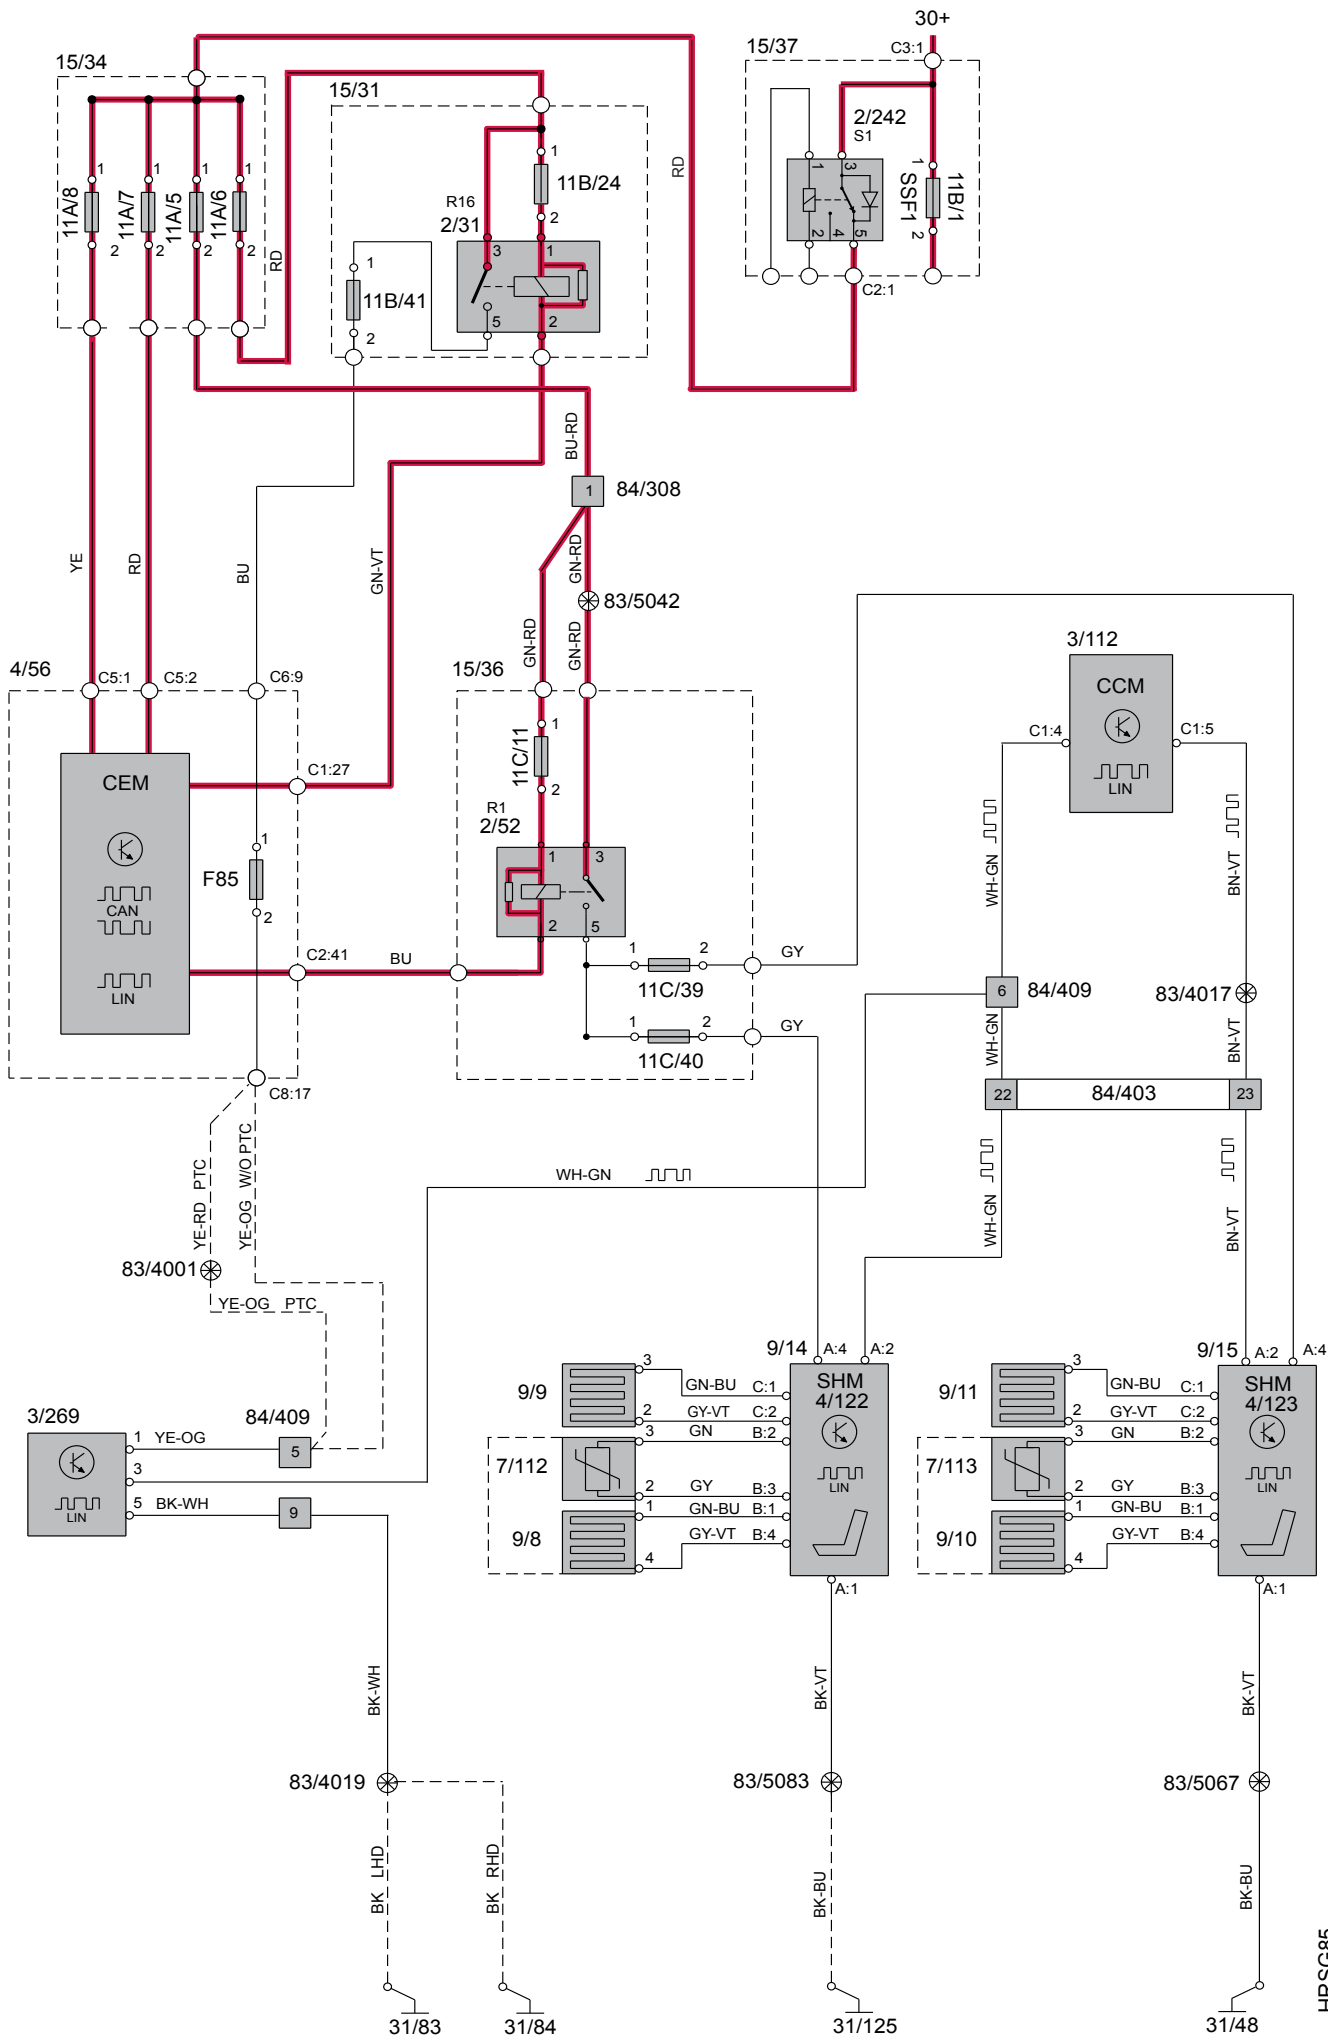


Klimatanläggning PTC-element




Grupp 87 Klimatanläggning

Klimatanläggning, 1:2, 4-CYL (VED4, VEP4)

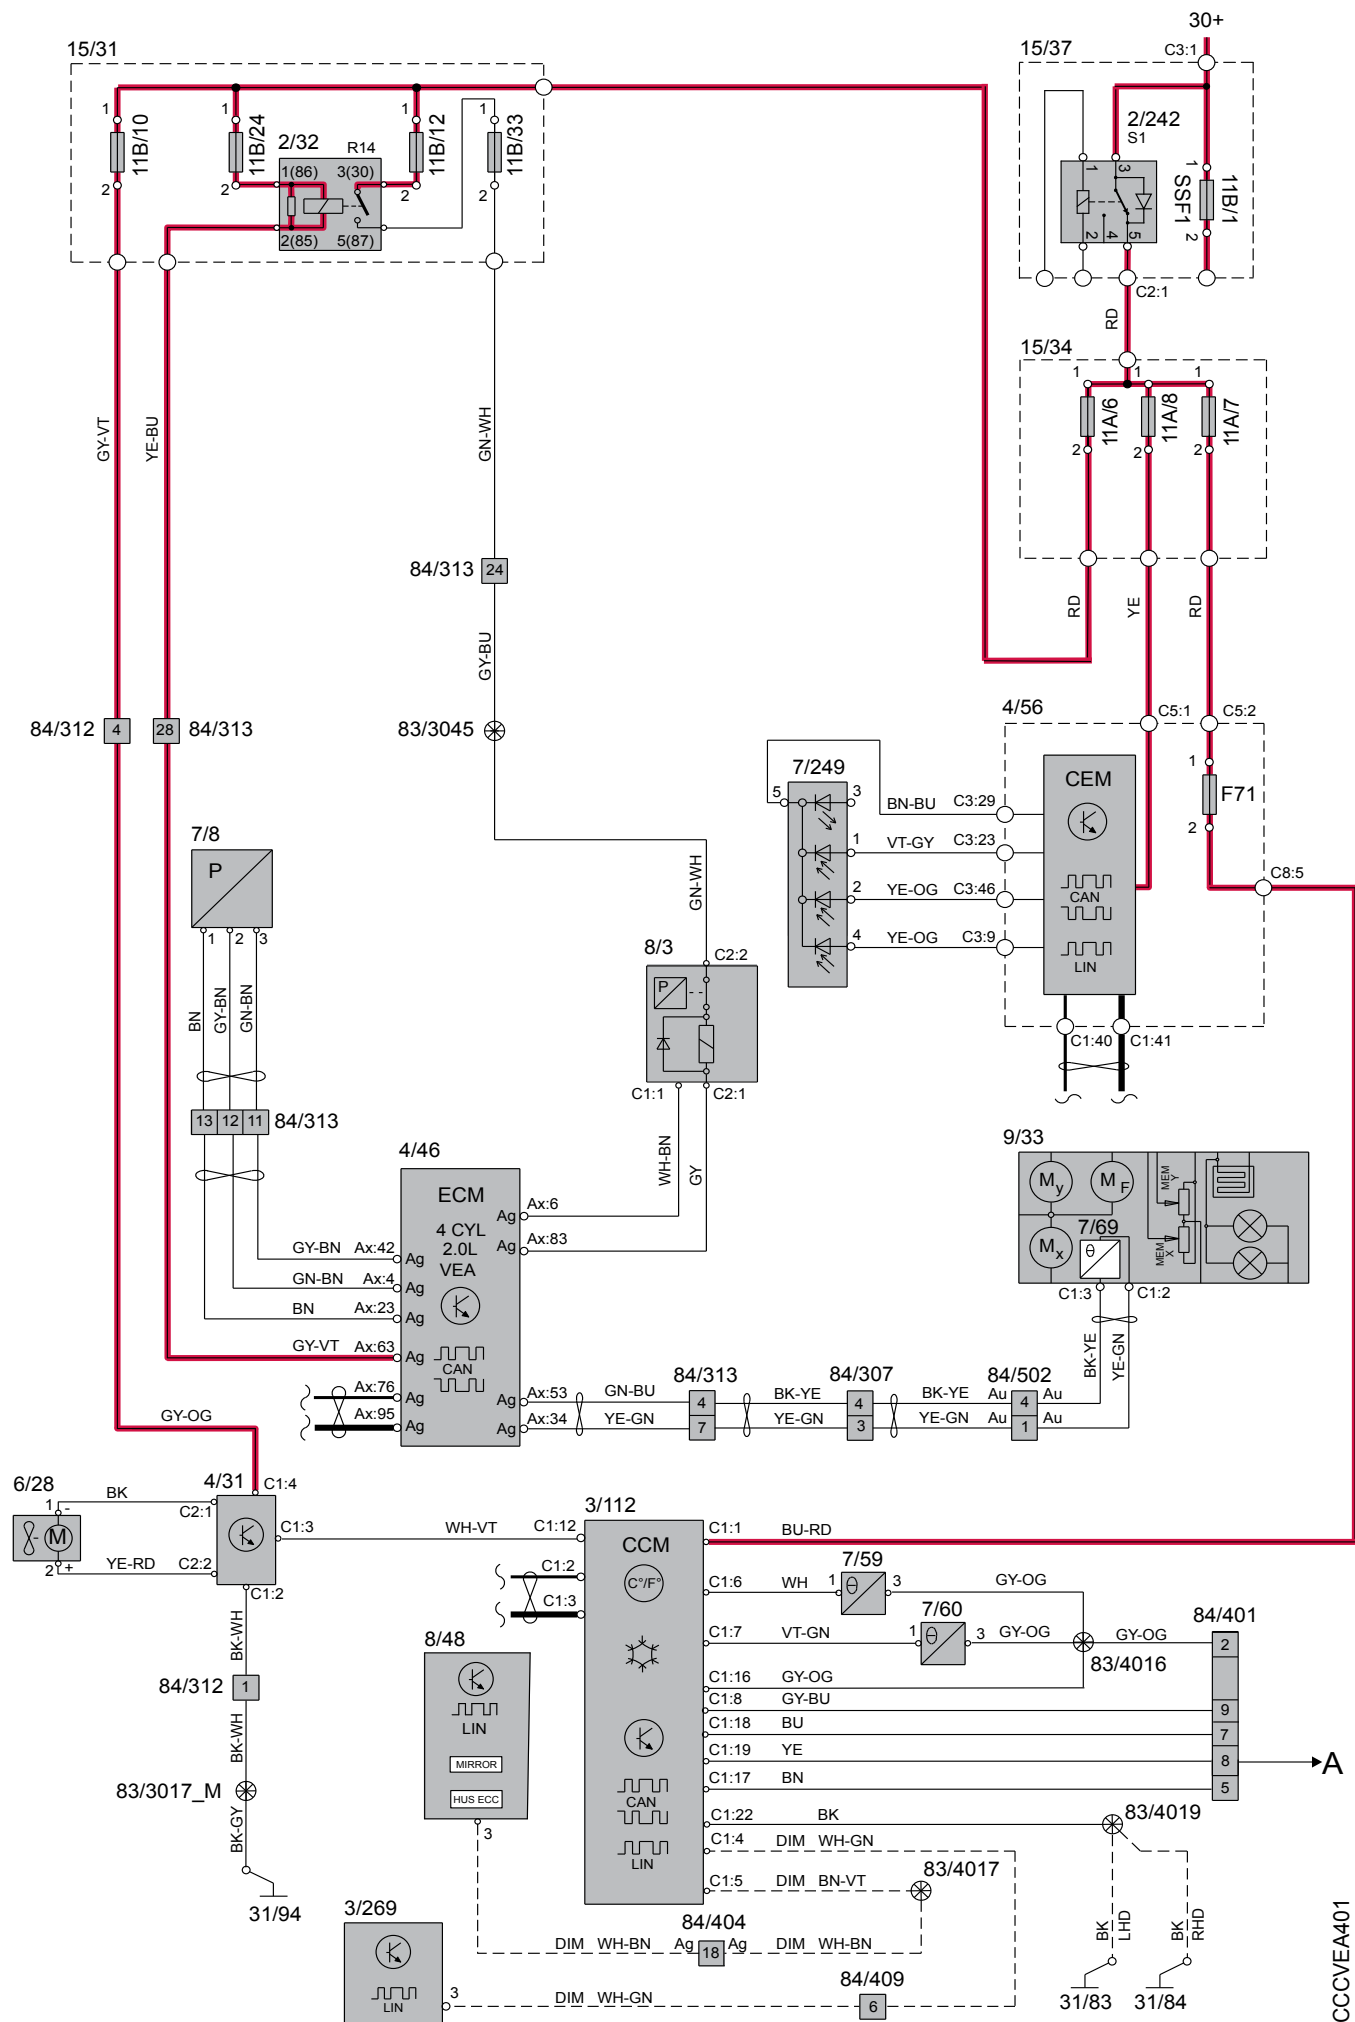


Klimatanläggning, 2:2, 4-CYL (VED4, VEP4)




Grupp 87 Klimatanläggning

Parkeringsvärmare och tillskottsvärmare

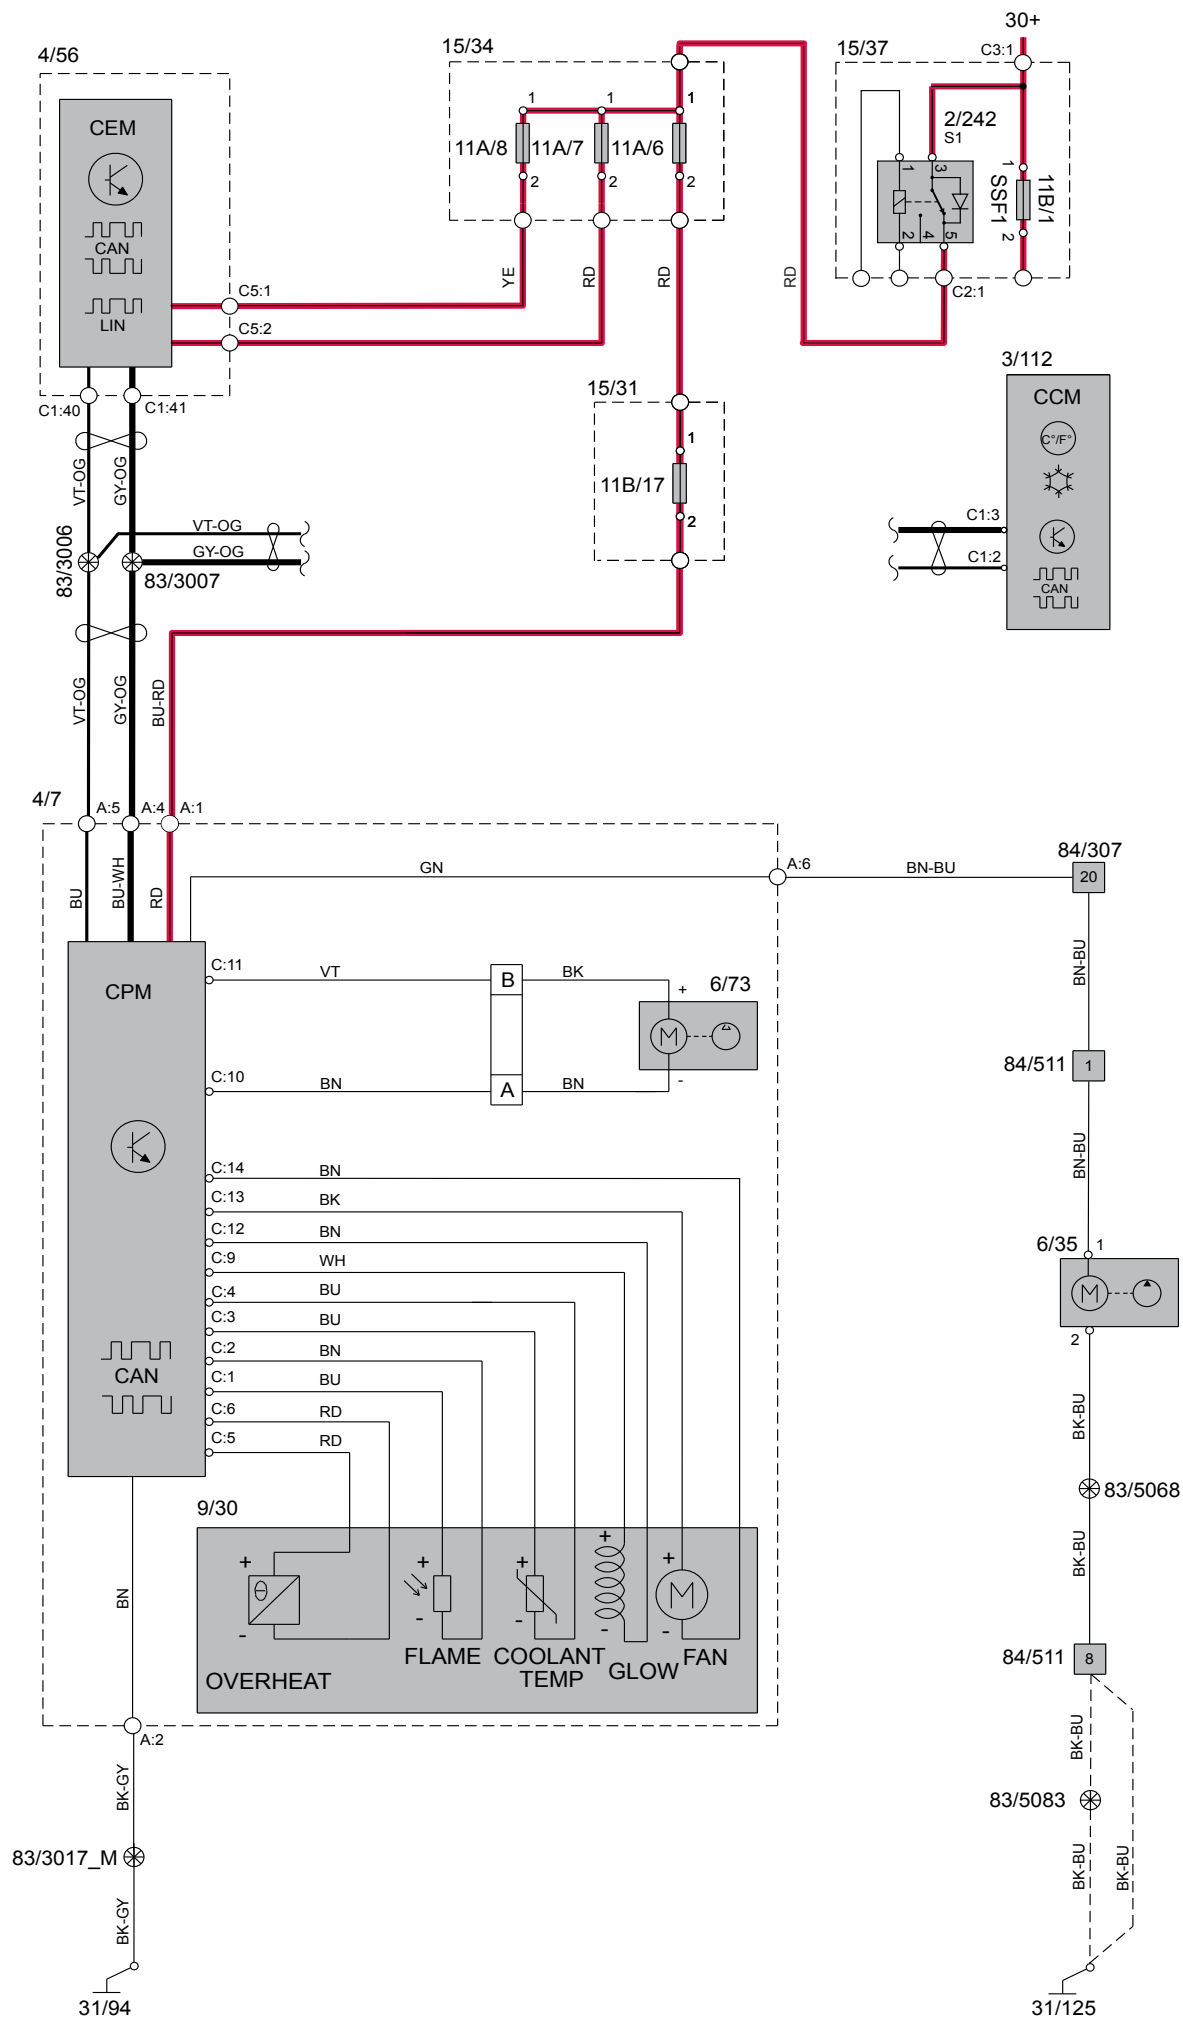

Grupp 88 Invändig utrustning Krocksäkerhetssystem, 1:2

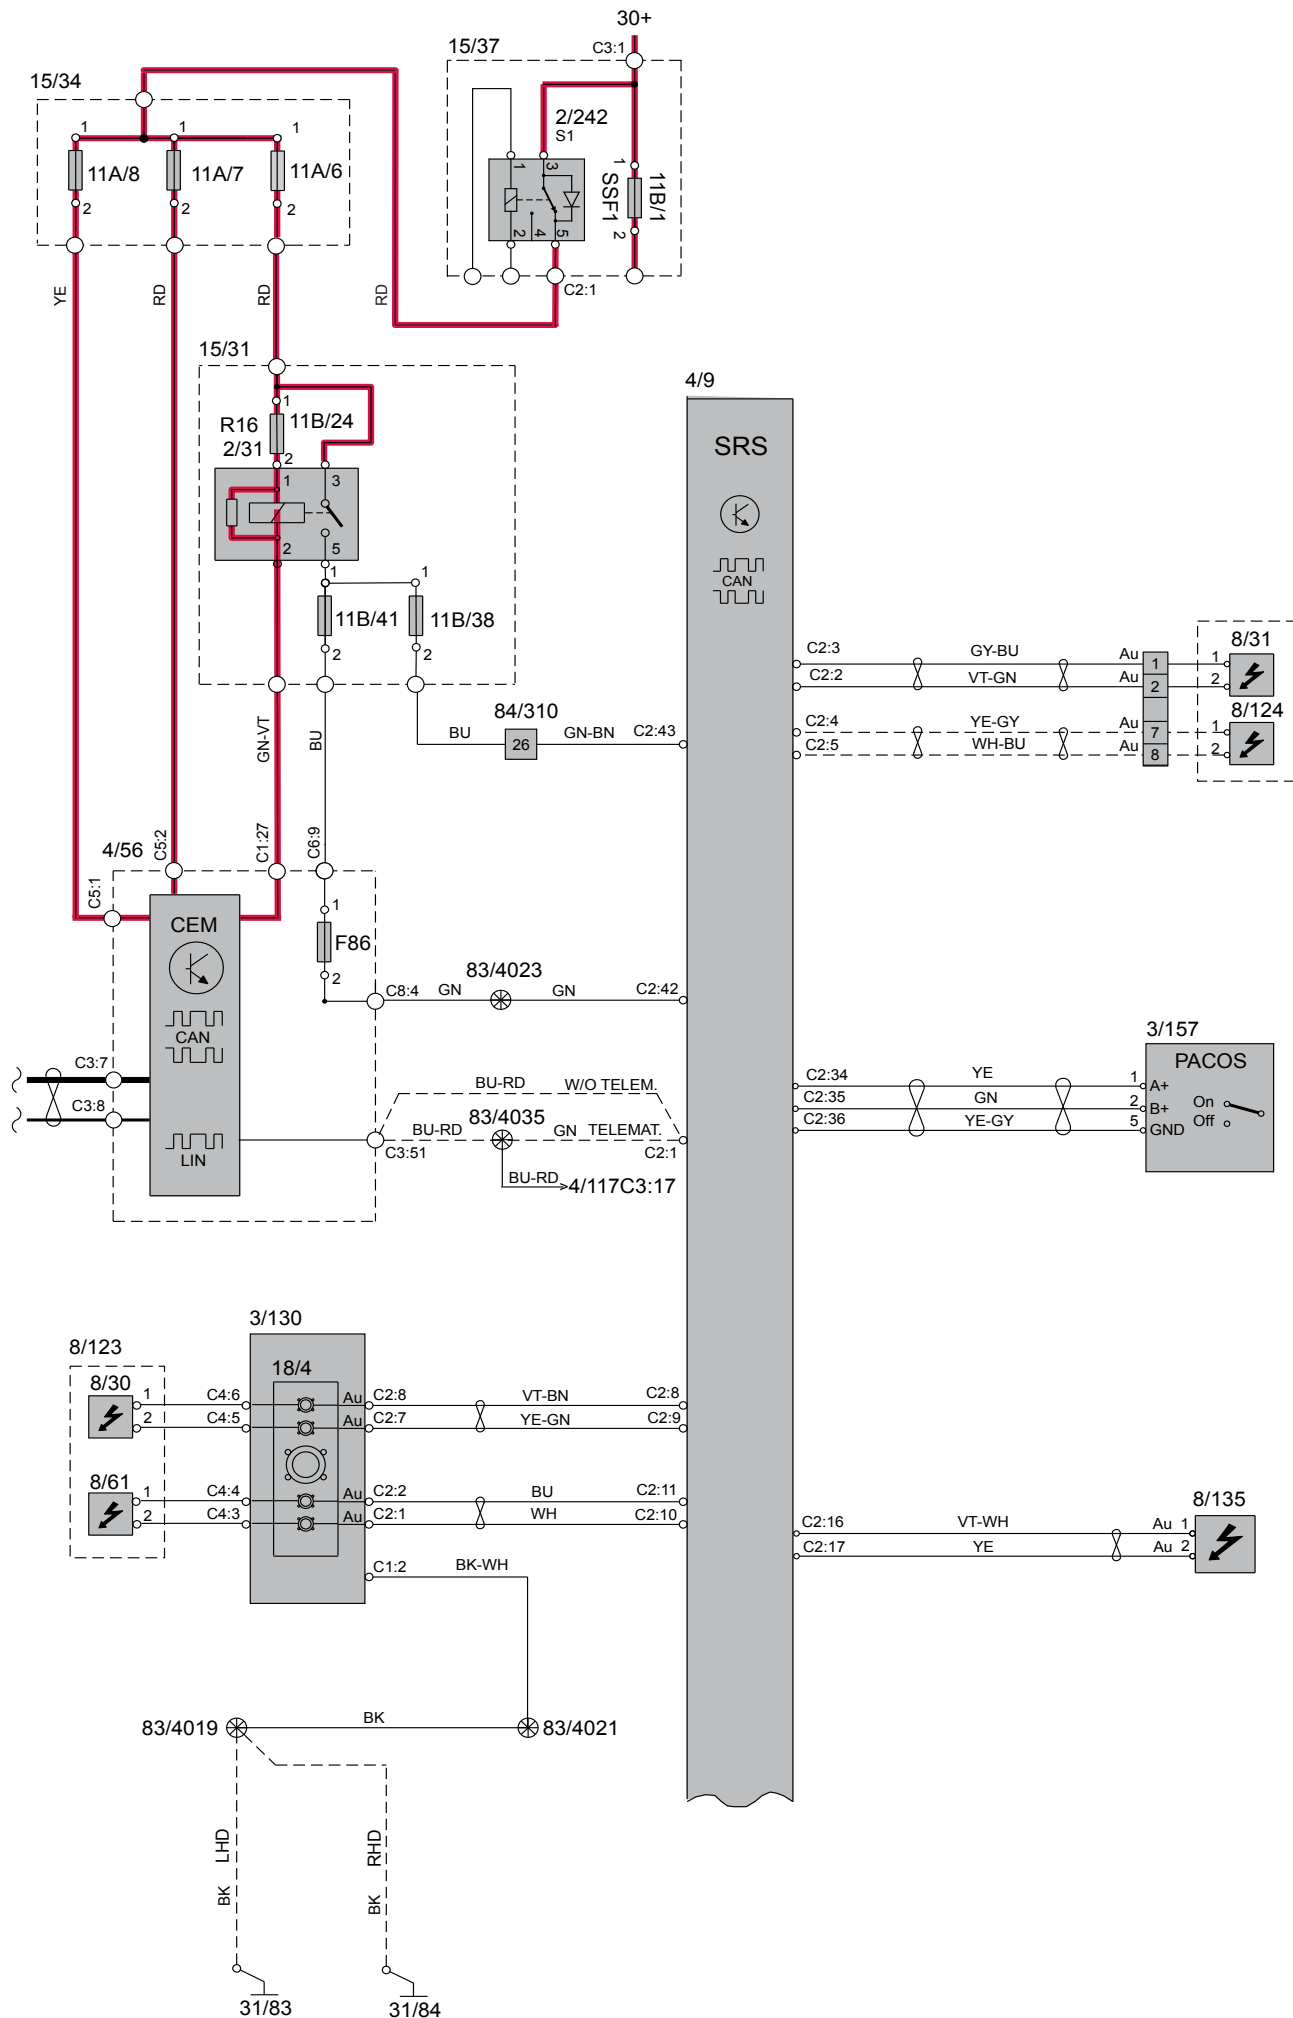


MC31W133

Grupp 88 Invändig utrustning


Krocksäkerhetssystem, 2:2



Grupp 88 Invändig utrustning Innerbackspegel med automatisk avbländning

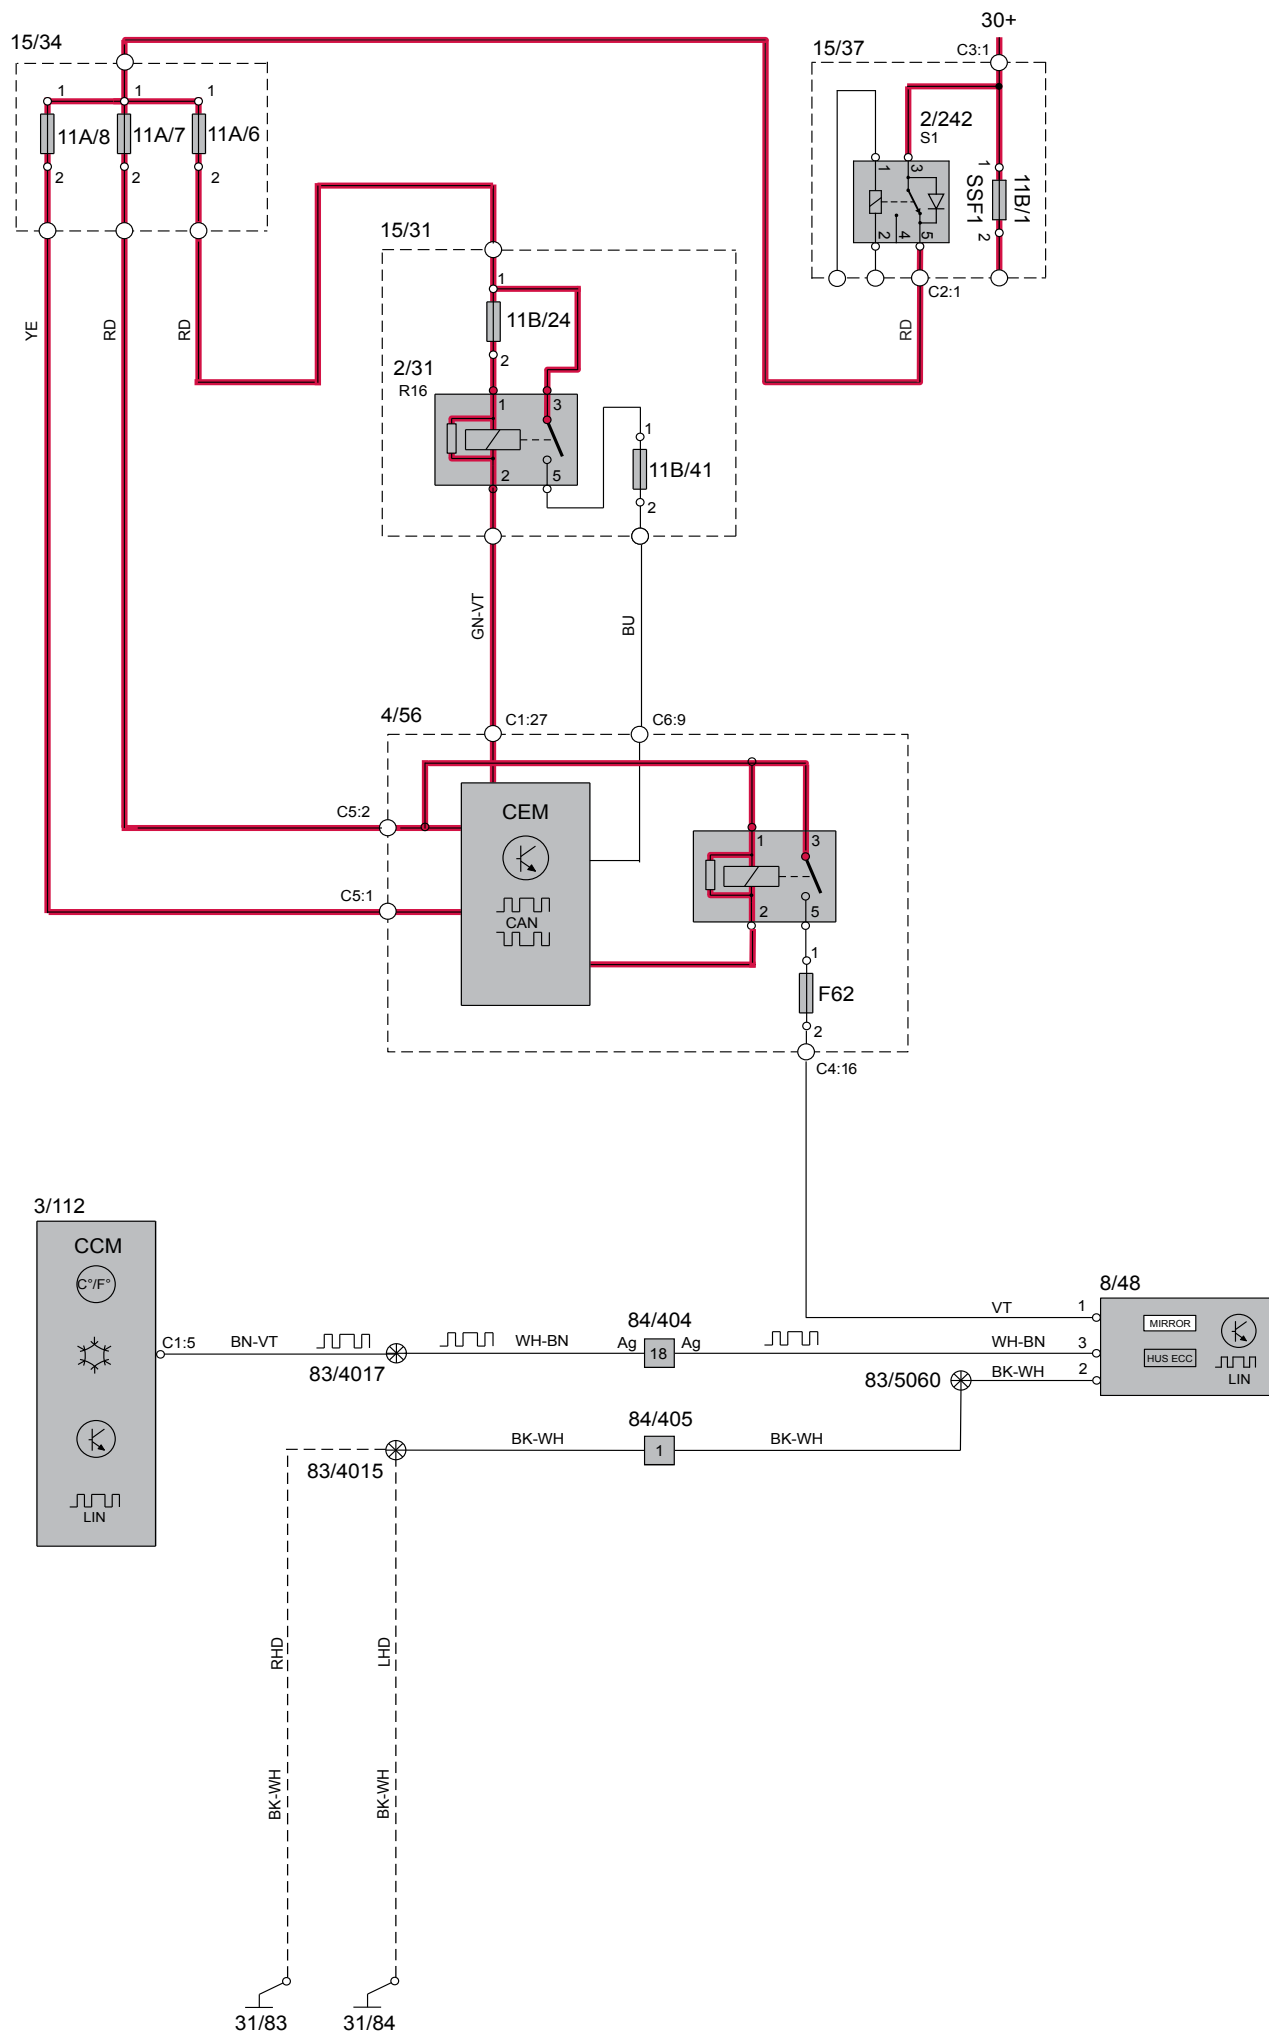

Grupp 89 Kaross övrigt
Jalusi kylarmaskering

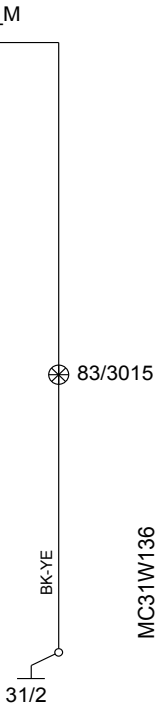

Kontaktstycken 74/307-74/321

74/307

6-stift Svart

Nr	Adapterkablage glödstift			Ledningsmatta motor		
1	4/109C2:9	Styrenhet glödstift	BK-BU	83/3008	Förgreningspunkt, VED4	BK-BU
2	4/109C2:10	Styrenhet glödstift	BU	83/3045	Förgreningspunkt, VED4	BU
3	-	-	-	-	-	-
4	4/109C2:12	Styrenhet glödstift, VED4	YE-GY	83/3085	Förgreningspunkt, VED4	YE-GY
5	8/201:1	Vakuumentil, EGR-kylarbypass, VED4	GY-BU	83/3003	Förgreningspunkt, VED4	GY-BU
6	8/201:2	Vakuumentil, EGR-kylarbypass, VED4	BN-GN	4/46Bx:57	Styrenhet motor (ECM), VED4	BN-GN

74/321 ACTGR

8-stift Svart

Nr	Ledningsmatta motorrum			Adapterkablage AGM		
1	83/3086_M	Förgreningspunkt	YE/OG	4/136:3	Styrenhet aktivt grillspjäll (AGM)	VT/WH
2	84/310:14	Kontaktstycke	BN/BU	7/203:18	Framåtriktad radar (FLR)	BN/BU
3	84/310:13	Kontaktstycke	GY/BU	7/203:9	Framåtriktad radar (FLR)	GY/BU
4	83/3014_M	Förgreningspunkt	VT/OG	4/136:1	Styrenhet aktivt grillspjäll (AGM)	BK/RD
5	84/313:6	Kontaktstycke	BU/BN	4/136:2	Styrenhet aktivt grillspjäll (AGM)	BU/GN
6	83/3014_M	Förgreningspunkt	BK/YE	7/203:3	Framåtriktad radar (FLR)	BK/RD
7	84/310:25	Kontaktstycke	GN/YE	7/203:1	Framåtriktad radar (FLR)	GY/VT
8	84/310:23	Kontaktstycke	GN	7/203:10	Framåtriktad radar (FLR)	GY/OG

Kontaktstycken 84/303

84/303

8-stift Svart

Nr	Ledningsmatta motor			Matta bränsleinsprutning		
1	4/46A:3	Styrenhet motor (ECM)	GN-BU	8/6:2	Insprutningsventil	GN-BU
2	4/46A:77	Styrenhet motor (ECM)	YE-BU	8/6:1	Insprutningsventil	YE-BU
3	4/46A:25	Styrenhet motor (ECM)	GY-YE	8/7:2	Insprutningsventil	GY-YE
4	4/46A:52	Styrenhet motor (ECM)	BU-OG	8/7:1	Insprutningsventil	BU-OG
5	4/46A:26	Styrenhet motor (ECM)	VT-GY	8/8:2	Insprutningsventil	VT-GY
6	4/46A:76	Styrenhet motor (ECM)	GN-VT	8/8:1	Insprutningsventil	GN-VT
7	4/46A:27	Styrenhet motor (ECM)	YE-OG	8/9:2	Insprutningsventil	YE-OG
8	4/46A:53	Styrenhet motor (ECM)	BU	8/9:1	Insprutningsventil	BU

Kontaktstycken 84/304-84/305

84/304

12-stift Grå

Nr	Ledningsmatta motorrum			Ledningsmatta stötfångare, fram		
1	84/307:29	Kontaktstycke	BU-OG	7/207:2	Sensor parkeringsassistans fram	BU-OG
	83/3014_M	Förgreningspunkt	BK-YE	83/3046	Förgreningspunkt	BK-YE
2	84/307:28	Kontaktstycke	BU-GY	7/206:2	Sensor parkeringsassistans fram	BU-GY
3	84/307:27	Kontaktstycke	BU-GN	7/204:2	Sensor parkeringsassistans fram	BU-GN
4	84/307:26	Kontaktstycke	WH-BU	7/205:2	Sensor parkeringsassistans fram	WH-BU
5	84/307:33	Kontaktstycke	VT-GY	83/3041	Förgreningspunkt	VT-GY
6	84/307:32	Kontaktstycke	YE-OG	83/3050	Förgreningspunkt	YE-OG
7	84/307:30	Kontaktstycke	GY-OG	7/266:2	Parkeringsensor sida, vänster	GY-OG
8	84/307:31	Kontaktstycke	WH-BN	7/267:2	Parkeringsensor sida, höger	WH-BN
9	4/56C6:3	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-OG	10/57:1	Varselljus, vänster	GN-OG
10	4/56C6:12	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BN-YE	10/56:1	Varselljus, höger	BN-YE
11	83/3046	Förgreningspunkt	BK-YE	83/3014_M	Förgreningspunkt	BK-YE
12	4/56C6:12	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BU-WH	83/3057	Förgreningspunkt	BU-WH

84/305

6-stift Svart

Nr	Ledningsmatta motorrum			Ledningsmatta elektrisk styrväxel		
1	11B/40:2	Säkring i elcentral i motorrum	GN	6/163C1:3	Elektrisk styrservo enhet (PSCM)	GN
2	83/3012	Förgreningspunkt	WH-BU	83/3048	Förgreningspunkt	WH-BU
3	83/3011	Förgreningspunkt	WH	83/3049	Förgreningspunkt	WH
4	84/313:29	Kontaktstycke	WH	83/3049	Förgreningspunkt	WH
5	84/313:19	Kontaktstycke	WH-BU	83/3048	Förgreningspunkt	WH-BU
6	-	-	-	-	-	-

Kontaktstycken 84/306-84/307:1-13

84/306

8-stift Svart

Nr	Ledningsmatta motorrum			Ledningsmatta stötfångare, fram		
1	4/137C2:30	Styrenhet fotgängarskydd (PPM)	BU-GN	83/6003	Förgreningspunkt	BU-GN
2	4/137C2:29	Styrenhet fotgängarskydd (PPM)	WH-GN	83/6004	Förgreningspunkt	WH-GN
3	4/137C2:20	Styrenhet fotgängarskydd (PPM)	VT-GN	83/6005	Förgreningspunkt	VT-GN
4	4/137C2:19	Styrenhet fotgängarskydd (PPM)	GY-YE	83/6006	Förgreningspunkt	GY-YE
5	4/137C1:15	Styrenhet fotgängarskydd (PPM)	BU	7/260:2	Krocksensor fotgängarskydd 3 vänster	BU
6	4/137C1:16	Styrenhet fotgängarskydd (PPM)	GN	7/260:1	Krocksensor fotgängarskydd 3 vänster	GN
7	4/137C2:34	Styrenhet fotgängarskydd (PPM)	GY-BK	83/6007	Förgreningspunkt	GY-BK
8	4/137C2:33	Styrenhet fotgängarskydd (PPM)	YE-GN	83/6008	Förgreningspunkt	YE-GN

84/307

40-stift Naturell

Nr	Ledningsmatta motorrum			Ledningsmatta golv		
1	-		-	-		-
2	11B/31:2	Säkring i elcentral i motorrum	YE-BN	84/507A:15 84/508B:15	Kontaktstycke Kontaktstycke	YE-RD YE-BN
3	84/313:7	Kontaktstycke	YE-GN	84/502:1	Kontaktstycke	YE-GN
4	84/313:4	Kontaktstycke	BK-YE	84/502:4	Kontaktstycke	BK-YE
5	2/142:5	Relä, förvärmare bränslefilter, VED4, VED5	GN-OG	84/506:3 84/511:14	Kontaktstycke, VED4 Kontaktstycke, VED5	VT-OG VT-OG
6	2/16:4	Relä, vindrutetorkare, bakre	BK-YE	83/5065	Förgreningspunkt	BK-WH
7	-		-	-		-
8	4/56C1:10	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-OG	84/506:4 84/509:7	Kontaktstycke, 2WD Kontaktstycke, 4WD	GN-OG GN-OG
9	4/16C1:36	Styrenhet bromssystem (BCM)	BU-OG	84/513:1	Kontaktstycke	BU-OG
10	4/16C1:37	Styrenhet bromssystem (BCM)	BN-GN	84/513:2	Kontaktstycke	BN-GN
11	4/16C1:43	Styrenhet bromssystem (BCM)	WH-OG	84/512:1	Kontaktstycke	WH-OG
12	4/16C1:42	Styrenhet bromssystem (BCM)	BN	84/512:2	Kontaktstycke	BN
13	4/56C1:25	Central elektronikstyrenhet (CEM)	WH-BN	84/506:5 84/509:8	Kontaktstycke, 2WD Kontaktstycke, 4WD	WH-BN WH-BN
Fortsätter						

Kontaktstycken 84/307:14-40

84/307

40-stift Naturell

Nr	Ledningsmatta motorrum			Ledningsmatta golv		
14	4/56C1:19	Central elektronikstyrenhet (CEM)	VT-WH	84/506:1 84/509:1	Kontaktstycke, 2WD Kontaktstycke, 4WD	VT-WH VT-WH
15	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-
17	4/56C1:40 83/3006	Central elektronikstyrenhet (CEM) Förgreningspunkt, PHEAT & LHD	VT-OG VT-OG	83/5017	Förgreningspunkt	VT-OG
18	4/56C1:41 83/3007	Central elektronikstyrenhet (CEM) Förgreningspunkt, PHEAT & LHD	GY-OG GY-OG	83/5023	Förgreningspunkt, KLESS	GY-OG
19	84/313:21	Kontaktstycke	WH	84/511:13	Kontaktstycke	WH
20	4/7A:6	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)	BN-BU	84/511:1	Kontaktstycke	BN-BU
21	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-	-
23	-	-	-	-	-	-
24	83/5075	Förgreningspunkt	VT-WH	4/9C1:73	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	VT-WH
25	83/5076	Förgreningspunkt	YE	4/9C1:72	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	YE
26	84/304:4	Kontaktstycke	WH-BU	4/86C2:6	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	WH-BU
27	84/304:3	Kontaktstycke	BU-GN	4/86C2:5	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	BU-GN
28	84/304:2	Kontaktstycke	BU-GY	4/86C2:7	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	BU-GY
29	84/304:1	Kontaktstycke	BU-OG	4/86C2:8	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	BU-OG
30	84/304:7	Kontaktstycke	GY-OG	4/86C2:9	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	GY-OG
31	84/304:8	Kontaktstycke	WH-BN	4/86C2:10	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	WH-BN
32	84/304:6	Kontaktstycke	YE-OG	4/86C2:1	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	YE-OG
33	84/304:5	Kontaktstycke	VT-GY	4/86C2:2	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	VT-GY
34	-	-	-	-	-	-
35	2/16:3	Relä, vindrutetorkare, bakre	BU	84/603:7	Kontaktstycke	BU
36	83/3001	Förgreningspunkt	YE	84/607:4	Kontaktstycke	YE
37	4/137:47 83/3011	Styrenhet fotgängarskydd (PPM) Förgreningspunkt, W/O PPS	WH WH	83/5013	Förgreningspunkt	WH
38	4/137:48 83/3012	Styrenhet fotgängarskydd (PPM) Förgreningspunkt, W/O PPS	WH-BU WH-BU	83/5014	Förgreningspunkt	WH-BU
39	-	-	-	-	-	-
40	-	-	-	-	-	-

Kontaktstycken

84/308

84/308

2-stift Svart

Nr	Ledningsmatta golv			Ledningsmatta motorrum		
1	83/5042 11C/1-11:1	Förgreningspunkt Säkringar i elcentral kupé, [15/36]	GN-RD GN-RD	11A/5:2	Säkring, elcentral i motorrum, [15/34]	BU-RD
2	11C/17-27:1	Säkringar i elcentral kupé, [15/36]	GN-RD	11A/4:2	Säkring i säkringsbox kallzon motorrum, [15/34]	BU-RD

Kontaktstycken 84/310:1-15

84/310

27-stift Svart

Nr	Ledningsmatta motorrum			Ledningsmatta instrumentbräda		
1	-	-	-	-	-	-
2	4/137C1:19	Styrenhet fotgängarskydd (PPM), PPS	GN	83/4023	Förgreningspunkt, PPS	GN
3	11B/29:2	Säkring i elcentral i motorrum	BU-RD	84/401:1	Kontaktstycke	BU-RD
4	84/313:30	Kontaktstycke	BU-WH	83/4013	Förgreningspunkt	RD
5	83/3025_M	Förgreningspunkt, HALOADJ	BK-GY	83/4019	Förgreningspunkt, HALOADJ	BK-GY
6	11B/25:2	Säkring i elcentral i motorrum	BN-WH	84/409:1	Kontaktstycke	BN-WH
7	10/1:12	Lamphus fram vänster, HALOADJ	VT-GN	3/111C1:4	Styrenhet ljusomkopplare (LSM)	VT-GN
	10/2:12	Lamphus fram höger, HALOADJ	VT-GN			
8	-	-	-	-	-	-
9	11B/23:2	Säkring i elcentral i motorrum	RD	3/111C1:1	Styrenhet ljusomkopplare (LSM)	RD
10	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-
13	7/203C1:9	Framåtriktad radar (FLR)	GY-BU	84/405:6	Kontaktstycke	GY-BU
	74/321:3	Kontaktstycke	GY-BU			
14	7/203C1:18	Framåtriktad radar (FLR)	BN-BU	84/405:5	Kontaktstycke	BN-BU
	74/321:2	Kontaktstycke	BN-BU			
15	11B/28:2	Säkring i elcentral i motorrum	BN-WH	84/409:14	Kontaktstycke	BN-WH
Fortsätter						

Kontaktstycken 84/310:16-27

84/310

27-stift Svart

Nr	Ledningsmatta motorrum			Ledningsmatta instrumentbräda		
16	-	-	-	-	-	-
17	83/5075	Förgreningspunkt	VT-WH	84/404:10	Kontaktstycke	VT-WH
18	83/5076	Förgreningspunkt	YE	84/404:9	Kontaktstycke	YE
19	84/313:17	Kontaktstycke, AUTO	GN	3/156A:3	Styrenhet växelväljare (GSM), AUTO	GN
20	11B/44:2	Säkring i elcentral i motorrum	WH-BU	84/405:2	Kontaktstycke	WH-BU
21	84/313:10	Kontaktstycke, AUTO	BU-GY	3/156A:1	Styrenhet växelväljare (GSM), AUTO	BU-GY
22	84/313:18	Kontaktstycke, AUTO	BN-VT	3/156A:2	Styrenhet växelväljare (GSM), AUTO	BN-VT
23	11B/44:2 74/321:8 7/203:10	Säkring i elcentral i motorrum Kontaktstycke, ACTGR Framåtriktad radar (FLR), ACTGR	GN GN	84/405:10	Kontaktstycke	GN
24	-	-	-	-	-	-
25	7/203C1:1 74/321:7	Framåtriktad radar (FLR), ACTGR Kontaktstycke, ACTGR	GN-YE GN-YE	4/56C8:7 84/405:11	Central elektronikstyrenhet (CEM) Kontaktstycke	GN-YE GN-YE
26	11B/38:2	Säkring i elcentral i motorrum	BU	4/9C2:43	Styrenhet krockssäkerhetssystem (SRS)	GN-BN
27	-	-	-	-	-	-

Kontaktstycken 84/312-84/313:1-11

84/312

4-stift Grå

Nr	Ledningsmatta instrumentbräda			Ledningsmatta motorrum		
1	4/31:2	Fläktstyrenhet, kupé	BK-WH	83/3017_M	Förgreningspunkt	BK-WH
2	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-
4	4/31:4	Fläktstyrenhet, kupé	GY-OG	11B/10:2	Säkring i elcentral i motorrum	GY-VT

84/313

41-stift Svart

Nr	Ledningsmatta motor			Ledningsmatta motorrum		
1	4/46Ax:46	Styrenhet motor (ECM), MAN	BU-OG	7/123:3	Givare kopplingspedal, MAN	YE-BU
2	4/46Ax:33	Styrenhet motor (ECM), MAN	WH	7/123:2	Givare kopplingspedal, MAN	WH
3	4/46Ax:52	Styrenhet motor (ECM), MAN	YE-GN	7/123:1	Givare kopplingspedal, MAN	BU-OG
4	4/46Ax:53	Styrenhet motor (ECM)	GN-BU	84/307:4	Kontaktstycke	BK-YE
5	4/46Ax:41	Styrenhet motor (ECM), MAN	BU-OG	83/3024	Förgreningspunkt, MAN	BU-OG
6	4/46Ax:94	Styrenhet motor (ECM)	BU-BN	4/157:2	Styrenhet aktivt spoilerjalusi (ASSM), ACTGR	BU/BN
				74/321:5	Kontaktstycke, ACTGR	BU/BN
7	4/46Ax:34	Styrenhet motor (ECM)	YE-GN	84/307:3	Kontaktstycke	YE-GN
8	4/46Ax:38	Styrenhet motor (ECM)	GN-RD	2/11:2	Relä, EFCM HAAT	GN-RD
9	4/46Ax:85	Styrenhet motor (ECM)	GN-OG	2/239:2	Relä, kylvätskepump	GY-BU
10	4/46Bx:55	Styrenhet motor (ECM)	VT	4/71C1:4	Styrenhet elkylfläkt	VT
11	4/46Ax:42	Styrenhet motor (ECM)	GY-BN	7/8:3	Tryckgivare klimatanläggning	GN-BN
Fortsätter						

Kontaktstycken 84/313:12-23

84/313

41-stift Svart

Nr	Ledningsmatta motor			Ledningsmatta motorrum		
12	4/46Ax:4	Styrenhet motor (ECM)	GN-BN	7/8:2	Tryckgivare klimatanläggning	GY-BN
13	4/46Ax:23	Styrenhet motor (ECM)	BN	7/8:1	Tryckgivare klimatanläggning	BN
14	4/46Ax:10	Styrenhet motor (ECM)	YE	2/35:2	Relä startmotor	YE
15	4/28:1	Styrenhet transmission (TCM), AUTO	GN	11B/26:2	Säkring i elcentral i motorrum, AUTO	GN
16	4/46Ax:27	Styrenhet motor (ECM)	BU-YE	2/35:1	Relä startmotor	BU-WH
17	4/28:26	Styrenhet transmission (TCM), AUTO	GN	84/310:19	Kontaktstycke, AUTO	GN
18	83/3065	Förgreningspunkt, AUTO	BN-VT	84/310:22	Kontaktstycke, AUTO	BN-VT
19	4/46Ax:95 83/3020	Styrenhet motor (ECM), MAN Förgreningspunkt, AUTO	WH-BU WH-BU	84/305:5	Kontaktstycke	WH-BU
20	4/28:2	Styrenhet transmission (TCM), AUTO	BU	11B/38:2	Säkring i elcentral i motorrum	BU
	4/46Ax:77	Styrenhet motor (ECM)	BN-RD			
21	4/46Ax:12	Styrenhet motor (ECM)	YE-BU	84/307:19	Kontaktstycke	WH
22	4/46Ax:39	Styrenhet motor (ECM)	BN-RD	11B/30:2	Säkring i elcentral i motorrum	BN-RD
23	7/15:1	Främre lambdasond, VED4	VT-WH	11B/32:2	Säkring i elcentral i motorrum	BN
	7/82:1	Bakre lambdasond, bank 1, VED4	VT-WH			
	83/3053	Förgreningspunkt, VEP4	VT-WH			
Fortsätter						

Kontaktstycken

84/313:24-32

84/313

41-stift Svart

Nr	Ledningsmatta motor			Ledningsmatta motorrum		
24	83/3045	Förgreningspunkt	GY-BU	11B/33:2	Säkring i elcentral i motorrum	GN-WH
25	83/3003	Förgreningspunkt	WH	11B/34:2	Säkring i elcentral i motorrum	VT-GY
26	4/46Ax:19	Styrenhet motor (ECM), VED4	GN-OG	2/142:2	Relä, förvärmare bränslefilter, VED4	GN-OG
	83/3035	Förgreningspunkt, VEP4	YE-GY	11B/35:2	Säkring i elcentral i motorrum, VEP4	YE-GY
27	4/46Ax:100	Styrenhet motor (ECM)	YE-GY	11B/36:2	Säkring i elcentral i motorrum	GY-YE
	4/46Ax:101	Styrenhet motor (ECM)	YE-GY			
28	4/46Ax:63	Styrenhet motor (ECM)	GY-VT	2/32:2	Huvudrelä motorstyrssystem	YE-BU
29	4/46Ax:76	Styrenhet motor (ECM), MAN	WH	84/305:4	Kontaktstycke	WH
	83/3021	Förgreningspunkt, AUTO	WH			
30	4/46Ax:1	Styrenhet motor (ECM)	BU-WH	84/310:4	Kontaktstycke	BU-WH
31	4/46Ax:21	Styrenhet motor (ECM)	VT-WH	3/38:3	Kontakt broms	VT-WH
32	4/46Ax:3	Styrenhet motor (ECM)	VT-OG	4/56C1:32	Central elektronikstyrenhet (CEM)	VT-OG
Fortsätter						

Kontaktstycken 84/313:33-41

84/313

41-stift Svart

Nr	Ledningsmatta motor			Ledningsmatta motorrum		
33	4/46Ax:65	Styrenhet motor (ECM)	YE-VT	2/242:1	Relä, fränskiljare batteri	RD
34	4/46Ax:68	Styrenhet motor (ECM), VED4	GY-VT	R15:2	Relä, S2	YE-VT
	4/46Ax:68	Styrenhet motor (ECM), VEP4	WH-GN			
35	4/46Ax:62	Styrenhet motor (ECM)	VT-BN	83/3018	Förgreningspunkt	GN-RD
36	4/46Ax:49	Styrenhet motor (ECM)	BU-WH	7/51:1	Givare gaspedal	GN-OG
37	4/46Ax:31	Styrenhet motor (ECM)	YE-OG	7/51:2	Givare gaspedal	YE-OG
38	4/46Ax:50	Styrenhet motor (ECM)	VT-GN	7/51:3	Givare gaspedal	VT-GN
39	4/46Ax:14	Styrenhet motor (ECM)	BU-WH	7/51:5	Givare gaspedal	BU-WH
40	4/28:27	Styrenhet transmission (TCM), AUTO	BU-GY	84/310:21	Kontaktstycke, AUTO	BU-GY
41	6/25C2A:1	Startmotor	BU-WH	2/35:5	Relä startmotor	BU-WH

Kontaktstycken 84/321-84/401

84/321

3-stift Svart

Nr	Ledningsmatta vevaxelsensor			Ledningsmatta motor		
1	7/25:1	Impulsgivare	GN-WH	4/46Bx:6	Styrenhet motor (ECM), VED4, VEP4	GN-WH
2	7/25:2	Impulsgivare	YE-VT	4/46Bx:21	Styrenhet motor (ECM), VED4, VEP4	YE-VT
3	7/25:3	Impulsgivare	GY-VT	4/46Bx:36	Styrenhet motor (ECM), VED4, VEP4	GY-VT

84/351

1-stift Svart

Nr	Ledningsmatta motorrum			Ledningsmatta motor		
1	11A/2:2	Huvudsäkring i säkringsbox motorrum, VED4	YE-RD	6/113:3	Kylvattenpump, VEP4	YE-RD
	11A/2:2	Huvudsäkring i säkringsbox motorrum, VEP4	YE-RD	4/109C1:1	Styrenhet glödstift, VED4	YE-RD

84/401

10-stift Grå

Nr	Ledningsmatta instrumentbräda			-		
1	84/310:3	Kontaktstycke	BU-RD	4/6	Klimatanläggning	BU-RD
2	83/4016	Förgreningspunkt	GY-OG	4/6	Klimatanläggning	GY-OG
3	-	-	-	-	-	-
4	3/112:13	Styrenhet klimatanläggning (CCM)		4/6	Klimatanläggning	BU-RD
5	3/112:17	Styrenhet klimatanläggning (CCM), DIM	BN	4/6	Klimatanläggning	GY-OG
6	-	-	-	-	-	-
7	3/112:18	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	BU	4/6	Klimatanläggning	BU
8	3/112:19	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	YE	4/6	Klimatanläggning	YE
9	3/112:8	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	GY-BU	4/6	Klimatanläggning	GY-BU
10	-	-	-	-	-	-

Kontaktstycken

84/402-84/403:1-18

84/402

2-stift Violett

Nr	Ledningsmatta instrumentbräda			Ledningsmatta golv		
1	3/281C5:1 4/185C6:1	Styrenhet infotainment (ICM) Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU)	BK BK	84/602:1	Kontaktstycke	BK
2	3/281C5:1S 4/185C6:1S	Styrenhet infotainment (ICM) Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU)	- -	84/602:1S	Kontaktstycke	-

84/403

43-stift Svart

Nr	Ledningsmatta golv			Ledningsmatta instrumentbräda		
1	83/5047	Förgreningspunkt	BK-VT	83/4012	Förgreningspunkt	BK-GY
2	11C/32:2	Säkring i elcentral kupé, VICS	GN-VT	16/205C3:2	Dedikerad korthållskommunikationsenhet (DSRC), VICS	YE
3	84/502:22	Kontaktstycke	GN-BK	16/1C2:6	Styrenhet integrerad audio (IAM)	GN-BK
4	84/502:21	Kontaktstycke	GY-BK	16/1C2:12	Styrenhet integrerad audio (IAM)	GY-BK
5	11C/45:2 83/6022	Säkring i elcentral kupé Förgreningspunkt	BN-BU BN-BU	83/4011	Förgreningspunkt	BN-BU
6	-	-	-	-	-	-
7	84/603:5	Kontaktstycke	GN-VT	16/1C1:2 16/185C1:A9	Styrenhet integrerad audio (IAM) TV-Antenn	GN-VT GN-VT
8	83/5026	Förgreningspunkt	GY-OG	83/4060 83/4004	Förgreningspunkt Förgreningspunkt	GY-OG GY-OG
9	83/5020	Förgreningspunkt	VT-OG	83/4061 83/4002	Förgreningspunkt Förgreningspunkt	VT-OG VT-OG
10	4/93C3:4	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BK	83/3110	Förgreningspunkt, KLESS	BK
11	84/503:22	Kontaktstycke	VT-BK	16/1C2:1	Styrenhet integrerad audio (IAM)	VT-BK
12	84/503:21	Kontaktstycke	YE-BK	16/1C2:7	Styrenhet integrerad audio (IAM)	YE-BK
13	11C/46:2	Säkring i elcentral kupé	BU-RD	4/117C3:5	Styrenhet telematik	BU-RD
14	83/5012	Förgreningspunkt	WH	83/4010	Förgreningspunkt	WH
15	83/5015	Förgreningspunkt	WH-BU	83/4009	Förgreningspunkt	WH-BU
16	84/505:2	Kontaktstycke	VT-RD	16/1C2:4	Styrenhet integrerad audio (IAM)	VT-RD
17	84/505:3	Kontaktstycke	YE-RD	16/1C2:10	Styrenhet integrerad audio (IAM)	YE-RD
18	84/504:3	Kontaktstycke	GN-RD	16/1C2:3	Styrenhet integrerad audio (IAM)	GN-RD
Fortsätter						

Kontaktstycken 84/403:19-43

84/403

43-stift Svart

Nr	Ledningsmatta golv			Ledningsmatta instrumentbräda		
19	84/504:2	Kontaktstycke	GY-RD	16/1C2:9	Styrenhet integrerad audio (IAM)	GY-RD
20	-	-	-	-	-	-
21	-	-	-	-	-	-
22	84/507A:4 84/508B:4	Kontaktstycke, LHD Kontaktstycke, RHD	WH-GN BN-VT	9/14A:2 4/122C1:2	Styrenhet sätesvärme bak vänster Styrenhet sätesvärme bak vänster, HEAT	WH-GN WH-GN
23	84/507A:4 84/508B:4	Kontaktstycke, RHD Kontaktstycke, LHD	WH-GN BN-VT	83/4017 9/15A:2 4/123C1:2	Förgreningspunkt Styrenhet sätesvärme bak höger Styrenhet sätesvärme bak höger, HEAT	BN-VT BN-VT BN-VT
24	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-	-
27	-	-	-	-	-	-
28	-	-	-	-	-	-
29	4/93C4:15	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	RD	83/4013	Förgreningspunkt	RD
30	-	-	-	-	-	-
31	-	-	-	-	-	-
32	-	-	-	-	-	-
33	16/105C3:10	Styrenhet audio (AUD)	GN	16/26:1	Högtalare instrumentbräda, mitten	GN
34	16/105C3:2	Styrenhet audio (AUD)	GY	16/26:2	Högtalare instrumentbräda, mitten	GY
35	-	-	-	-	-	-
36	-	-	-	-	-	-
37	-	-	-	-	-	-
38	-	-	-	-	-	-
39	-	-	-	-	-	-
40	3/47:1	Kontakt, handbroms	WH-VT	4/56C3:25	Central elektronikstyrenhet (CEM)	WH-VT
41	-	-	-	-	-	-
42	-	-	-	-	-	-
43	-	-	-	-	-	-

Kontaktstycken 84/404

84/404

22-stift Mörkgrå

Nr	Ledningsmatta instrumentbräda			Ledningsmatta tak		
1	4/56C3:7	Central elektronikstyrenhet (CEM)	WH-BU	83/5056	Förgreningspunkt	WH-BU
2	4/56C3:8	Central elektronikstyrenhet (CEM)	WH	83/5057	Förgreningspunkt	WH
3	-	-	-	-	-	-
4	4/117C3:13	Styrenhet telematik	VT	3/309:16	Omkopplare, takkonsolenhet	VT
5	83/4022	Förgreningspunkt	WH	83/5057	Förgreningspunkt	WH
				83/5059	Förgreningspunkt	WH
6	83/4008	Förgreningspunkt	WH-BU	83/5056	Förgreningspunkt	WH-BU
				83/5058	Förgreningspunkt	WH-BU
7	4/117C3:3	Styrenhet telematik	BU-GY	3/309:3	Omkopplare, takkonsolenhet	BU-GY
8	4/117C3:2	Styrenhet telematik	GY-VT	3/309:5	Omkopplare, takkonsolenhet	GY-VT
9	84/310:18	Kontaktstycke	YE	84/517:2	Kontaktstycke	YE
10	84/310:17	Kontaktstycke	VT-WH	84/517:1	Kontaktstycke	VT-WH
11	4/117C3:1	Styrenhet telematik	BN-GN	3/309:4	Omkopplare, takkonsolenhet	BN-GN
12	-	-	-	-	-	-
13	4/117C3:4	Styrenhet telematik	YE-VT	3/309:13	Omkopplare, takkonsolenhet	YE-VT
14	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-
18	83/4017	Förgreningspunkt	WH-BN	8/48:3	Automatiskt avbländande ytterbackspegel	WH-BN
19	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-
21	83/4006	Förgreningspunkt	BN-GN	83/5029	Förgreningspunkt	BN-GN
22	4/56C8:10	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BN-WH	3/309:12	Omkopplare, takkonsolenhet	BN-WH

Kontaktstycken 84/405

84/405

12-stift Grå

Nr	Ledningsmatta instrumentbräda			Ledningsmatta tak		
1	83/4015	Förgreningspunkt	BK-WH	83/5060	Förgreningspunkt	BK-WH
2	84/310:20	Kontaktstycke	WH-BU	84/517:5	Kontaktstycke, CITYS	WH-BU
3	27/2:3	Indikator visuell kollisionssvarning	VT	4/80C1:13	Styrenhet främre övervakning (FSM)	VT
4	27/2:2	Indikator visuell kollisionssvarning	GN-BN	4/80C1:6	Styrenhet främre övervakning (FSM)	GN-BN
5	84/310:14	Kontaktstycke	BN-BU	4/80C1:10	Styrenhet främre övervakning (FSM)	BN-BU
6	84/310:13	Kontaktstycke	GY-BU	4/80C1:9	Styrenhet främre övervakning (FSM)	GY-BU
7	4/56C8:1	Central elektronikstyrenhet (CEM)	WH-BN	3/309C1:11	Omkopplare, takkonsolenhet	WH-BN
8	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-
10	84/310:23	Kontaktstycke	GN	4/80C1:16	Styrenhet främre övervakning (FSM)	GN
11	84/310:25	Kontaktstycke	GN-YE	4/80C1:8	Styrenhet främre övervakning (FSM)	GN-YE
12	27/2:1	Indikator visuell kollisionssvarning	BU-BK	4/80C1:7	Styrenhet främre övervakning (FSM)	BU-BK

Kontaktstycken 84/406-84/408:1-2S

84/406 TV

1-stift Grå

Nr	Ledningsmatta instrumentbräda			Ledningsmatta golv		
1	4/185C5:1	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU)	BK	16/36C6:1	TV-mottagare	BK
1S	4/185C5:1S	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU)	SCRN	16/36C6:1S	TV-mottagare	SCRN

84/407

2-stift Blå

Nr	Ledningsmatta instrumentbräda			Ledningsmatta golv		
1	4/185C12:1	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU)	WH	16/47C2:1	Antenn GSM/GPS/RDAR, VOC	WH
	4/117C5:1	Styrenhet telematik	WH			
1S	4/185C12:1S	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU)	-	16/47C2:1S	Antenn GSM/GPS/RDAR, VOC	-
	4/117C5:1S	Styrenhet telematik	-			
2	4/117C1:1	Styrenhet telematik	WH	16/47C1:1	Antenn GSM/GPS/RDAR, VOC	WH
2S	4/117C1:1S	Styrenhet telematik	-	16/47C1:1S	Antenn GSM/GPS/RDAR, VOC	-

84/408

4-stift Vit

Nr	Ledningsmatta instrumentbräda			Ledningsmatta golv		
1	16/1C3:1	Styrenhet integrerad audio (IAM)	WH	84/604:1	Kontaktstycke	WH
1S	16/1C3:1S	Styrenhet integrerad audio (IAM)	-	84/604:1S	Kontaktstycke	-
2	16/1C3:2	Styrenhet integrerad audio (IAM)	WH	84/605:1	Kontaktstycke	WH
2S	16/1C3:2S	Styrenhet integrerad audio (IAM)	-	84/605:1S	Kontaktstycke	-

Kontaktstycken 84/409

84/409

14-stift Grå

Nr	Ledningsmatta instrumentbräda			Ledningsmatta tunnel		
1	84/310:6	Kontaktstycke	BN-WH	9/1:2	Uttag 12 V fram	BN-WH
2	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-
5	83/4001 4/56C8:17	Förgreningspunkt, HEAT Central elektronikstyrenhet (CEM), HEAT	YE-OG YE-OG	3/269:1	Omkopplare eluppvärmt baksäte, HEAT	YE-OG
6	84/40322 3/1124	Kontaktstycke Styrenhet klimatanläggning (CCM)	WH-GN WH-GN	3/269:3	Omkopplare eluppvärmt baksäte, HEAT	WH-GN
7	83/4015	Förgreningspunkt	BK-WH	9/1:1	Uttag 12 V fram	BK-WH
8	83/4015	Förgreningspunkt	BK-WH	17/43:1	Elluttag tunnelfack	BK-WH
9	83/4019	Förgreningspunkt, HEAT	BK-WH	3/269:5	Omkopplare eluppvärmt baksäte, HEAT	BK-WH
10	16/1C1:6	Styrenhet integrerad audio (IAM)	BU-RD	17/40:1	Ingång extern utrustning (AUX)	BU-RD
11	16/1C1:7	Styrenhet integrerad audio (IAM)	BU-GN	17/40:2	Ingång extern utrustning (AUX)	BU-GN
12	16/1C1:8	Styrenhet integrerad audio (IAM)	SCRN	17/40:5	Ingång extern utrustning (AUX)	SCRN
13	16/1C1:5	Styrenhet integrerad audio (IAM)	RD-BK	17/40:4	Ingång extern utrustning (AUX)	RD-BK
14	84/310:15	Kontaktstycke	BN-WH	17/43:2	Elluttag tunnelfack	BN-WH

Kontaktstycken

84/410-84/411:1-2S

84/410

5-stift Grå

Nr	Ledningsmatta tunnel			Ledningsmatta instrumentbräda		
1	17/42C1:1	USB-port, tillbehör	RD	16/1C5:1	Styrenhet integrerad audio (IAM)	RD
2	17/42C1:2	USB-port, tillbehör	BN	16/1C5:2	Styrenhet integrerad audio (IAM)	BN
3	17/42C1:3	USB-port, tillbehör	VT	16/1C5:3	Styrenhet integrerad audio (IAM)	VT
4	17/42C1:4	USB-port, tillbehör	BK	16/1C5:4	Styrenhet integrerad audio (IAM)	BK
5S	17/42C1:5S	USB-port, tillbehör	-	16/1C5:5S	Styrenhet integrerad audio (IAM)	-

84/411

4-stift Grå

Nr	Ledningsmatta tak			Ledningsmatta instrumentbräda		
1	16/98:1	Mikrofon	WH	16/1C1:3	Styrenhet integrerad audio (IAM)	WH
				4/185C1:C1	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU)	WH
1S	16/98:1S	Mikrofon	-	16/1C1:4	Styrenhet integrerad audio (IAM)	-
				4/185C1:C7	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU)	-
2	3/309:15	Omkopplare, takkonsolenhet	WH	4/117C3:15	Styrenhet telematik	WH
2S	3/309:14	Omkopplare, takkonsolenhet	-	4/117C3:14	Styrenhet telematik	-

Kontaktstycken 84/502

84/502 LHD

26-stift Svart

Nr	Ledningsmatta golv			Matta förardörr		
1	84/307:3	Kontaktstycke	YE-GN	9/33C1:2	Uppvärmd backspegel, vänster	YE-GN
2	83/5006	Förgreningspunkt, KLESS	BK	3/273:1	Låskontakt, vänster framdörr, KLESS	BK-WH
3	84/504:13	Kontaktstycke	GY-BU	83/5074	Förgreningspunkt	BK
4	84/307:4	Kontaktstycke	BK-YE	9/33C1:3	Uppvärmd backspegel, vänster	BK-YE
5	83/5023	Förgreningspunkt	GY-OG	3/126C2:1	Styrenhet förardörr (DDM)	BK
6	83/5017	Förgreningspunkt	VT-OG	3/126C2:13	Styrenhet förardörr (DDM)	BK
7	83/5066_M	Förgreningspunkt	BN-GN	3/15:1	Omkopplare, elektriska fönsterhissar centralenhet, förardörr	BK
8	83/5005	Förgreningspunkt, KLESS	GN-WH	3/273:6	Låskontakt, vänster framdörr, KLESS	GN-WH
9	-	-	-	-	-	-
10	4/93C5:19	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	BU-GN	3/273:3	Låskontakt, vänster framdörr, KLESS	BU-GN
11	4/93C5:21	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	YE-VT	3/273:4	Låskontakt, vänster framdörr, KLESS	YE-VT
12	4/9C1:58	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	GN-WH	7/208:1	Sidokrockgivare, vänster framdörr	GY-YE
13	4/9C1:57	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	YE-VT	7/208:2	Sidokrockgivare, vänster framdörr	YE-VT
14	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-
16	4/56C2:45	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-VT	6/68:3	Låsmotor, centrallås, framdörr vänster sida	BK
17	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-
20	11C/4:2	Säkring i elcentral kupé	RD	3/126C1:2	Styrenhet förardörr (DDM)	BK
21	16/105C3:1	Styrenhet audio (AUD)	GY-BK	16/4:2	Högtalare, vänster framdörr	GY-BK
	84/403:4	Kontaktstycke	GY-BK	16/55:2	Högtalare, diskant, vänster framdörr	GY-BK
22	16/105C3:9	Styrenhet audio (AUD)	GN-BK	16/4:1	Högtalare, vänster framdörr	GN-BK
	84/403:3	Kontaktstycke	GN-BK	16/55:1	Högtalare, diskant, vänster framdörr	GN-BK
23	83/5036	Förgreningspunkt	BK-VT	3/126C1:13	Styrenhet förardörr (DDM)	BK-VT
24	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-	-

Kontaktstycken 84/502A

84/502A RHD

26-stift Svart

Nr	Ledningsmatta golv			Matta förardörr	
1	84/307:3	Kontaktstycke	YE-GN	84/503B:1	Kontaktstycke
2	83/5006	Förgreningspunkt, KLESS	BK	84/503B:2	Kontaktstycke
3	84/504:13	Kontaktstycke	GY-BU	84/503B:3	Kontaktstycke
4	84/307:4	Kontaktstycke	BK-YE	84/503B:4	Kontaktstycke
5	83/5023	Förgreningspunkt	GY-OG	84/503B:5	Kontaktstycke
6	83/5017	Förgreningspunkt	VT-OG	84/503B:6	Kontaktstycke
7	-	-	-	84/503B:7	Kontaktstycke
8	83/5005	Förgreningspunkt, KLESS	GN-WH	84/503B:8	Kontaktstycke
9	-	-	-	84/503B:9	Kontaktstycke
10	4/93C5:19	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	BU-GN	84/503B:10	Kontaktstycke
11	4/93C5:21	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	YE-VT	84/503B:11	Kontaktstycke
12	4/9C1:58	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	GN-WH	84/503B:12	Kontaktstycke
13	4/9C1:57	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	YE-VT	84/503B:13	Kontaktstycke
14	-	-	-	84/503B:14	Kontaktstycke
15	-	-	-	84/503B:15	Kontaktstycke
16	4/56C2:45	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-VT	84/503B:16	Kontaktstycke
17	-	-	-	84/503B:17	Kontaktstycke
18	-	-	-	84/503B:18	Kontaktstycke
19	-	-	-	84/503B:19	Kontaktstycke
20	11C/4:2	Säkring i elcentral kupé	RD	84/503B:20	Kontaktstycke
21	16/105C3:1	Styrenhet audio (AUD)	GY-BK	84/503B:21	Kontaktstycke
	84/403:4	Kontaktstycke	GY-BK	84/503B:21	Kontaktstycke
22	16/105C3:9	Styrenhet audio (AUD)	GN-BK	84/503B:22	Kontaktstycke
	84/403:3	Kontaktstycke	GN-BK	84/503B:22	Kontaktstycke
23	83/5036	Förgreningspunkt	BK-VT	84/503B:23	Kontaktstycke
24	-	-	-	84/503B:24	Kontaktstycke
25	-	-	-	84/503B:25	Kontaktstycke
26	-	-	-	84/503B:26	Kontaktstycke

Kontaktstycken 84/502B

84/502B RHD

26-stift Svart

Nr	Ledningsmatta golv		Matta förardörr		
1	84/503A:1	Kontaktstycke	-		-
2	84/503A:2	Kontaktstycke	3/273:1	Låskontakt, vänster framdörr, KLESS	BK-WH
3	84/503A:3	Kontaktstycke	83/5074	Förgreningspunkt	BK
4	84/503A:4	Kontaktstycke	-		-
5	84/503A:5	Kontaktstycke	3/126C2:1	Styrenhet förardörr (DDM)	BK
6	84/503A:6	Kontaktstycke	3/126C2:13	Styrenhet förardörr (DDM)	BK
7	84/503A:7	Kontaktstycke	3/15:1	Omkopplare, elektriska fönsterhissar centralenhet, förardörr	BK
8	84/503A:8	Kontaktstycke	3/273:6	Låskontakt, vänster framdörr, KLESS	GN-WH
9	84/503A:9	Kontaktstycke	-		-
10	84/503A:10	Kontaktstycke	3/273:3	Låskontakt, vänster framdörr, KLESS	BU-GN
11	84/503A:11	Kontaktstycke	3/273:4	Låskontakt, vänster framdörr, KLESS	YE-VT
12	84/503A:12	Kontaktstycke	7/208:1	Sidokrockgivare, vänster framdörr	GY-YE
13	84/503A:13	Kontaktstycke	7/208:2	Sidokrockgivare, vänster framdörr	YE-VT
14	84/503A:14	Kontaktstycke	-		-
15	84/503A:15	Kontaktstycke	-		-
16	84/503A:16	Kontaktstycke	6/5:6	Låsmotor, centrallås, framdörr vänster sida	BK
17	84/503A:17	Kontaktstycke	-		-
18	84/503A:18	Kontaktstycke	-		-
19	84/503A:19	Kontaktstycke	-		-
20	84/503A:20	Kontaktstycke	3/126C1:2	Styrenhet förardörr (DDM)	BK
21	84/503A:21	Kontaktstycke	16/4:2	Högtalare, vänster framdörr	GY-BK
	84/503A:21	Kontaktstycke	16/55:2	Högtalare, diskant, vänster framdörr	GY-BK
22	84/503A:22	Kontaktstycke	16/4:1	Högtalare, vänster framdörr	GN-BK
	84/503A:22	Kontaktstycke	16/55:1	Högtalare, diskant, vänster framdörr	GN-BK
23	84/503A:23	Kontaktstycke	3/126C1:13	Styrenhet förardörr (DDM)	BK-VT
24	84/503A:24	Kontaktstycke	-		-
25	84/503A:25	Kontaktstycke	-		-
26	84/503A:26	Kontaktstycke	-		-

Kontaktstycken 84/503

84/503 LHD

26-stift Svart

Nr	Ledningsmatta golv			Matta passagerardörr		
1	-	-	-	-	-	-
2	83/5006	Förgreningspunkt, KLESS	BK	3/274:1	Låskontakt, höger framdörr, KLESS	BK-GN
3	84/505:13	Kontaktstycke	VT-BN	3/127C1:8	Styrenhet passagerardörr (PDM)	BK
4	-	-	-	-	-	-
5	83/5026	Förgreningspunkt, KLESS	GY-OG	3/127C2:1	Styrenhet passagerardörr (PDM)	BK
6	83/5020	Förgreningspunkt, KLESS	VT-OG	3/127C2:13	Styrenhet passagerardörr (PDM)	BK
7	-	-	-	-	-	-
8	83/5005	Förgreningspunkt, KLESS	GY-BN	3/274:6	Låskontakt, höger framdörr, KLESS	GY-BN
9	-	-	-	-	-	-
10	4/93C5:2	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	BN-GN	3/274:3	Låskontakt, höger framdörr, KLESS	BN-GN
11	4/93C5:22	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	BU-GY	3/274:4	Låskontakt, höger framdörr, KLESS	BU-GY
12	4/9C1:55	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	GN-WH	7/209:1	Sidokrockgivare, höger framdörr	GY-YE
13	4/9C1:56	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	YE-VT	7/209:2	Sidokrockgivare, höger framdörr	YE-VT
14	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-
16	4/56C2:46	Central elektronikstyrenhet (CEM)	WH	6/5:6	Låsmotor, centrallås, framdörr vänster sida	BK
17	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-
20	11C/5:2	Säkring i elcentral kupé	YE-RD	3/127C1:2	Styrenhet passagerardörr (PDM)	BK
21	16/105C3:3	Styrenhet audio (AUD)	YE-BK	16/3:2	Högtalare, höger framdörr	YE-BK
	84/403:12	Kontaktstycke	YE-BK	16/56:2	Högtalare, diskant, höger framdörr	YE-BK
22	16/105C3:11	Styrenhet audio (AUD)	VT-BK	16/3:1	Högtalare, höger framdörr	VT-BK
	84/403:11	Kontaktstycke	VT-BK	16/56:1	Högtalare, diskant, höger framdörr	VT-BK
23	83/5037	Förgreningspunkt	BK-GN	3/127C1:13	Styrenhet passagerardörr (PDM)	BK-VT
24	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-	-

Kontaktstycken 84/503A

84/503A RHD

26-stift Svart

Nr	Ledningsmatta golv			Matta passagerardörr	
1	-	-	-	84/502B:1	Kontaktstycke
2	83/5006	Förgreningspunkt, KLESS	BK	84/502B:2	Kontaktstycke
3	84/505:13	Kontaktstycke	VT-BN	84/502B:3	Kontaktstycke
4	-	-	-	84/502B:4	Kontaktstycke
5	83/5026	Förgreningspunkt, KLESS	GY-OG	84/502B:5	Kontaktstycke
6	83/5020	Förgreningspunkt, KLESS	VT-OG	84/502B:6	Kontaktstycke
7	83/5066_M	Förgreningspunkt	BN-GN	84/502B:7	Kontaktstycke
8	83/5005	Förgreningspunkt, KLESS	GY-BN	84/502B:8	Kontaktstycke
9	-	-	-	84/502B:9	Kontaktstycke
10	4/93C5:2	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	BN-GN	84/502B:10	Kontaktstycke
11	4/93C5:22	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	BU-GY	84/502B:11	Kontaktstycke
12	4/9C1:55	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	GN-WH	84/502B:12	Kontaktstycke
13	4/9C1:56	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	YE-VT	84/502B:13	Kontaktstycke
14	-	-	-	84/502B:14	Kontaktstycke
15	-	-	-	84/502B:15	Kontaktstycke
16	4/56C2:46	Central elektronikstyrenhet (CEM)	WH	84/502B:16	Kontaktstycke
17	-	-	-	84/502B:17	Kontaktstycke
18	-	-	-	84/502B:18	Kontaktstycke
19	-	-	-	84/502B:19	Kontaktstycke
20	11C/5:2	Säkring i elcentral kupé	YE-RD	84/502B:20	Kontaktstycke
21	16/105C3:3	Styrenhet audio (AUD)	YE-BK	84/502B:21	Kontaktstycke
	84/403:12	Kontaktstycke	YE-BK	84/502B:21	Kontaktstycke
22	16/105C3:11	Styrenhet audio (AUD)	VT-BK	84/502B:22	Kontaktstycke
	84/403:11	Kontaktstycke	VT-BK	84/502B:22	Kontaktstycke
23	83/5037	Förgreningspunkt	BK-GN	84/502B:23	Kontaktstycke
24	-	-	-	84/502B:24	Kontaktstycke
25	-	-	-	84/502B:25	Kontaktstycke
26	-	-	-	84/502B:26	Kontaktstycke

Kontaktstycken 84/503B

84/503B RHD

26-stift Svart

Nr	Ledningsmatta golv		Matta passagerardörr		
1	84/502A:1	Kontaktstycke	9/34:2	Uppvärmd backspegel, höger	YE-GN
2	84/502A:2	Kontaktstycke	3/274:1	Låskontakt, höger framdörr, KLESS	BK-GN
3	84/502A:3	Kontaktstycke	3/127:8	Styrenhet passagerardörr (PDM)	BK
4	84/502A:4	Kontaktstycke	9/34:3	Uppvärmd backspegel, höger	BK-YE
5	84/502A:5	Kontaktstycke	3/127C2:1	Styrenhet passagerardörr (PDM)	BK
6	84/502A:6	Kontaktstycke	3/127C2:13	Styrenhet passagerardörr (PDM)	BK
7	84/502A:7	Kontaktstycke	-	-	-
8	84/502A:8	Kontaktstycke	3/274:6	Låskontakt, höger framdörr, KLESS	GY-BN
9	84/502A:9	Kontaktstycke	-	-	-
10	84/502A:10	Kontaktstycke	3/274:3	Låskontakt, höger framdörr, KLESS	BN-GN
11	84/502A:11	Kontaktstycke	3/274:4	Låskontakt, höger framdörr, KLESS	BU-GY
12	84/502A:12	Kontaktstycke	7/209:1	Sidokrockgivare, höger framdörr	GY-YE
13	84/502A:13	Kontaktstycke	7/209:2	Sidokrockgivare, höger framdörr	YE-VT
14	84/502A:14	Kontaktstycke	-	-	-
15	84/502A:15	Kontaktstycke	-	-	-
16	84/502A:16	Kontaktstycke	6/5:3	Låsmotor, centrallås, framdörr vänster sida	BK
17	84/502A:17	Kontaktstycke	-	-	-
18	84/502A:18	Kontaktstycke	-	-	-
19	84/502A:19	Kontaktstycke	-	-	-
20	84/502A:20	Kontaktstycke	3/127C1:2	Styrenhet passagerardörr (PDM)	BK
21	84/502A:21	Kontaktstycke	16/3:2	Högtalare, höger framdörr	YE-BK
	84/502A:21	Kontaktstycke	16/56:2	Högtalare, diskant, höger framdörr	YE-BK
22	84/502A:22	Kontaktstycke	16/3:1	Högtalare, höger framdörr	VT-BK
	84/502A:22	Kontaktstycke	16/56:1	Högtalare, diskant, höger framdörr	VT-BK
23	84/502A:23	Kontaktstycke	3/127C1:13	Styrenhet passagerardörr (PDM)	BK-VT
24	84/502A:24	Kontaktstycke	-	-	-
25	84/502A:25	Kontaktstycke	-	-	-
26	84/502A:26	Kontaktstycke	-	-	-

Kontaktstycken 84/504

84/504

16-stift Svart

Nr	Ledningsmatta golv			Ledningsmatta bakdörr, vänster		
1	11C/6:2	Säkring i elcentral kupé	BU-RD	3/128:2	Styrenhet vänster bakdörr (LDM)	BU-RD
2	16/105C3:4 84/403:19 16/136:2	Styrenhet audio (AUD) Kontaktstycke Diskanthögtalare, vänster bakdörr	GY-RD GY-RD GY-RD	16/6:2	Högtalare, vänster bakdörr	GY-RD
3	16/105C3:12 84/403:18 16/136:1	Styrenhet audio (AUD) Kontaktstycke Diskanthögtalare, vänster bakdörr	GN-RD GY-RD GN-RD	16/6:1	Högtalare, vänster bakdörr	GN-RD
4	83/5036	Förgreningspunkt	BK-VT	3/128:13	Styrenhet vänster bakdörr (LDM)	BK-VT
5	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-
7	4/93C5:4	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	GN-OG	3/275:4	Låskontakt, bakdörr vänster, KLESS	GN-OG
8	83/5005	Förgreningspunkt, KLESS	VT-OG	3/275:6	Låskontakt, bakdörr vänster, KLESS	VT-OG
9	-	-	-	-	-	-
10	4/56C2:44	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN	6/7:3	Låsmotor, centrallås, bakdörr vänster sida	GN
11	-	-	-	-	-	-
12	83/5006	Förgreningspunkt, KLESS	BK-WH	3/275:1	Låskontakt, bakdörr vänster, KLESS	BK-WH
13	84/502:3	Kontaktstycke	GY-BU	3/128C1:21	Styrenhet vänster bakdörr (LDM), KLESS	GY-BU
14	4/93C1:3	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	GN-BN	3/275:2	Låskontakt, bakdörr vänster, KLESS	GN-BN
15	4/93C1:15	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	YE	3/275:5	Låskontakt, bakdörr vänster	YE
16	4/93C5:17	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	GY-OG	3/275:3	Låskontakt, bakdörr vänster, KLESS	GY-OG

Kontaktstycken 84/505

84/505

16-stift Svart

Nr	Ledningsmatta golv			Ledningsmatta bakdörr, höger		
1	11C/7:2	Säkring i elcentral kupé	GN-RD	3/129:2	Styrenhet höger bakdörr (RDM)	GN-RD
2	16/105C3:13 84/403:16	Styrenhet audio (AUD) Kontaktstycke	VT-RD VT-RD	16/5:1 16/137:1	Högtalare, höger bakdörr Diskanthögtalare, höger bakdörr	VT-RD VT-RD
3	16/105C3:5 84/403:17	Styrenhet audio (AUD) Kontaktstycke	YE-RD YE-RD	16/5:2 16/137:2	Högtalare, höger bakdörr Diskanthögtalare, höger bakdörr	YE-RD YE-RD
4	83/5037	Förgreningspunkt	BK-GN	3/129:13	Styrenhet höger bakdörr (RDM)	BK-GN
5	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-
7	4/93C5:20	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	BN-YE	3/276:4	Låskontakt, bakdörr höger, KLESS	BN-YE
8	83/5005	Förgreningspunkt, KLESS	BN-BU	3/276:6	Låskontakt, bakdörr höger, KLESS	BN-BU
9	-	-	-	-	-	-
10	4/56C2:25	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE	6/6:6	Låsmotor, centrallås, bakdörr höger sida	YE
11	-	-	-	-	-	-
12	83/5006	Förgreningspunkt, KLESS	BK-BU	3/276:1	Låskontakt, bakdörr höger, KLESS	BK-BU
13	84/503:3	Kontaktstycke	VT-BN	3/129C1:21	Styrenhet höger bakdörr (RDM)	VT-BN
14	4/93C1:23	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	VT-GY	3/276:2	Låskontakt, bakdörr höger, KLESS	VT-GY
15	4/93C1:14	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	BU-OG	3/276:5	Låskontakt, bakdörr höger, KLESS	BU-OG
16	4/93C5:5	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	VT-RD	3/276:3	Låskontakt, bakdörr höger, KLESS	VT-RD

Kontaktstycken 84/506

84/506

6-stift Mörkgrå

Nr	Ledningsmatta golv			Matta differentialstyrenhet (DEM)		
1	84/307:14	Kontaktstycke, 2WD	VT-WH	7/121C1:4	Höjdgivare hjulupphängning bak höger, 2WD	VT-WH
2	-	-	-	-	-	-
3	84/307:5	Kontaktstycke, VED4	VT-OG	9/38:1	Eluppvärmt bränslefilter, VED4	VT-OG
4	84/307:8	Kontaktstycke, 2WD	GN-OG	7/121C1:5	Höjdgivare hjulupphängning bak höger, 2WD	GN-OG
5	84/307:13	Kontaktstycke, 2WD	WH-BN	7/121C1:1	Höjdgivare hjulupphängning bak höger, 2WD	WH-BN
6	31/127	Stomanslutning, bakre sitsresare höger sida, VED4	BK-BU	9/38:2	Eluppvärmt bränslefilter, VED4	BK-BU

Kontaktstycken 84/507A:1-11

84/507A

20-stift Svart

Nr	Ledningsmatta golv			-		
1	83/5036 83/5037	Förgreningspunkt, LHD Förgreningspunkt, RHD	BK-VT BK-GN	4/104:1	Styrenhet stolsvärme (SHM), vänster sida, [9/12]	BK
2	11C/34:2	Säkring i elcentral kupé, HEAT	VT-GN	4/104:4	Styrenhet stolsvärme (SHM), vänster sida, [9/12]	RD
3	-	-	-	-	-	-
4	84/403:22 84/403:23	Kontaktstycke, LHD Kontaktstycke, RHD	WH-GN WH-GN	4/104:2	Styrenhet stolsvärme (SHM), vänster sida, [9/12]	BU
5	4/9C1:30	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	BN-GN	3/255:1	Lägesgivare förarsäte	YE
6	4/9C1:29	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	GN	3/255:2	Lägesgivare förarsäte	BN
7	4/9C1:23 4/9C1:75	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS), LHD Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS), RHD	GY-YE GY-YE	8/51C21:1	Tändare, sidokrockkudde, fram förarsäte	BN
8	4/9C1:24 4/9C1:74	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS), LHD Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS), RHD	GN-BU GN-BU	8/51C21:2	Tändare, sidokrockkudde, fram förarsäte	OG
9	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-
11	83/5017 83/5020	Förgreningspunkt, KLESS & LHD Förgreningspunkt, KLESS & RHD	VT-OG VT-OG	4/52C2:3	Styrenhet framstol (PSM)	BU-RD
Fortsätter						

Kontaktstycken 84/507A:12-20

84/507A

20-stift Svart

Nr	Ledningsmatta golv			-		
12	83/5023	Förgreningspunkt, KLESS & RHD	GY-OG	4/52C2:4	Styrenhet framstol (PSM)	GY-RD
	83/5026	Förgreningspunkt, KLESS & RHD	GY-OG			
13	83/5036	Förgreningspunkt, LHD	BK-GY	8/51C20	Tändare, sidokrockkudde, fram förarsäte	BK
	83/5037	Förgreningspunkt, RHD	BK-GN			
14	83/5066_M	Förgreningspunkt	BN-GN	4/52C2:1 4/52C2:6	Styrenhet framstol (PSM), LHD Styrenhet framstol (PSM), RHD	RD-WH RD-WH
15	11C/9:2	Säkring i elcentral kupé, DPOW & LHD	YE-RD	4/52C1:1 4/52C1:7	Styrenhet framstol (PSM), LHD Styrenhet framstol (PSM), RHD	RD RD
	84/307:2	Kontaktstycke, DPOW & RHD	YE-RD			
16	83/5036	Förgreningspunkt, LHD	BK-VT	83/3	Förgreningspunkt	BK
	83/5037	Förgreningspunkt, RHD	BK-VT			
17	4/9C1:35	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	BU-OG	3/93:1	Givare, bälteslås, förarsida	VT
18	4/9C1:36	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	GY	3/93:2	Givare, bälteslås, förarsida	OG-BK
19	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-

Kontaktstycken 84/508B:1-11

84/508B

20-stift Svart

Nr	Ledningsmatta golv			-		
1	83/5036 83/5037	Förgreningspunkt, RHD Förgreningspunkt, LHD	BK-VT BK-GN	4/105:1	Styrenhet stolsvärme (SHM), höger sida, [9/13]	BK
2	11C/35:2	Säkring i elcentral kupé	WH-OG	4/105:4	Styrenhet stolsvärme (SHM), höger sida, [9/13]	RD
3	-	-	-	-	-	-
4	84/403:22 84/403:23	Kontaktstycke, RHD Kontaktstycke, LHD	BN-VT BN-VT	4/105:2	Styrenhet stolsvärme (SHM), höger sida, [9/13]	BU
5	-	-	-	3/256:1	Lägesgivare passagerarstol	YE
6	-	-	-	3/256:2	Lägesgivare passagerarstol	BN
7	4/9C1:74 4/9C1:24	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS), LHD Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS), RHD	VT-GY VT-GY	8/52C21:1	Tändare, sidokrockkudde, fram passagerarsäte	BU
8	-	-	-	8/52C21:2	Tändare, sidokrockkudde, fram passagerarsäte	BN
9	-	-	-	8/93C24:1	Bältesförsträckare midja, passagerare	GN-BK
10	-	-	-	8/93C24:2	Bältesförsträckare midja, passagerare	BK-BU
11	4/56C2:48	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BN-VT	7/175:1 7/93:1	Viktsensor passagerarstol, bältespåminnare Passagerarviktsgivare (OWS)	WH GN
Fortsätter						

Kontaktstycken 84/508B:12-20

84/508B

20-stift Svart

Nr	Ledningsmatta golv			-		
12	83/5036	Förgreningspunkt, RHD	BK	7/175:2	Viktsensor passagerarstol,	WH
	83/5037	Förgreningspunkt, LHD	BK	7/93:10	bältespåminnare, W/O OWS Passagerarviktsgivare (OWS)	WH
13	83/5036	Förgreningspunkt, RHD	BK-GN	8/52C20:1	Tändare, sidokrockkudde, fram passagerarsäte	BK
	83/5037	Förgreningspunkt, LHD	BK-GY			
14	83/5066_M	Förgreningspunkt	BN-GN	3/27:7	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, LHD	RD-WH
				3/27:11	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, RHD	RD-WH
15	84/307:2	Kontaktstycke, LHD	YE-BN	3/27C3:5	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, LHD	RD
	11C/9:2	Säkring i elcentral kupé, RHD	YE-BN			
16	83/5036	Förgreningspunkt, RHD	BK-VT	3/27:8	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, LHD	BK
	83/5037	Förgreningspunkt, LHD	BK-VT	3/27:3	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, RHD	BK
17	4/9C1:34	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	GY-VT	3/94:1	Givare, bälteslås, passagerarsida	VT
18	4/9C1:33	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	YE-GN	3/94:2	Givare, bälteslås, passagerarsida	YE-GN
19	-	-	-	7/93:9	Passagerarviktsgivare (OWS)	BK
20	-	-	-	84/403:24	Kontaktstycke	BN-WH
				7/93:2	Passagerarviktsgivare (OWS)	RD-GN

Kontaktstycken 84/509

84/509

12-stift Svart

Nr	Ledningsmatta golv			Matta differentialstyrenhet (DEM)		
1	84/307:14	Kontaktstycke, 4WD	VT-WH	7/121:4	Höjdgivare hjulupphängning bak höger, 4WD	VT-WH
2	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-
5	83/5014	Förgreningspunkt, 4WD	WH-BU	83/5031	Förgreningspunkt, 4WD	WH-BU
6	83/5013	Förgreningspunkt, 4WD	WH	83/5030	Förgreningspunkt, 4WD	WH
7	84/307:8	Kontaktstycke, 4WD	GN-OG	7/121:5	Höjdgivare hjulupphängning bak höger, 4WD	GN-OG
8	84/307:13	Kontaktstycke, 4WD	WH-BN	7/121:1	Höjdgivare hjulupphängning bak höger, 4WD	WH-BN
9	11C/41:2	Säkring i elcentral kupé, 4WD	GN-RD	4/82:3	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM), 4WD	GN-RD
10	31/127	Stomanslutning, bakre sitsresare höger sida	BK-BU	4/82:7	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM), 4WD	BK-BU
11	83/5015	Förgreningspunkt		83/5031	Förgreningspunkt, 4WD	WH-BU
12	83/5012	Förgreningspunkt		83/5030	Förgreningspunkt, 4WD	WH

Kontaktstycken 84/510

84/510 PDC

16-stift Svart

Nr	Ledningsmatta golv			Ledningsmatta stötfångare, bak		
1	83/5067	Förgreningspunkt	BK-GN	83/5040	Förgreningspunkt	BK-GN
2	4/56C2:8	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE-VT	83/5041	Förgreningspunkt	BK
3	4/93C1:21	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	GN-OG	16/132:2	Antenn, dörrlås, baklucka, KLESS	GN-OG
4	4/93C1:22	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	VT	16/132:1	Antenn, dörrlås, baklucka, KLESS	VT
5	4/56C2:11	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BN-GN	10/46:2	Dimljus bak höger,	BN-GN
6	4/56C2:10	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BN-GN	10/53:2	Dimljus bak vänster	BN-GN
7	4/86C3:5	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	YE-GN	7/131:2	Sensor parkeringsassistans bak	YE-GN
8	4/86C3:3	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	WH-OG	7/132:2	Sensor parkeringsassistans bak	WH-OG
9	4/86C3:2	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	YE-GY	7/133:2	Sensor parkeringsassistans bak	YE-GY
10	4/86C3:4	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	YE-OG	7/134:2	Sensor parkeringsassistans bak	YE-OG
11	4/86C3:8	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	GN-WH	83/5038	Förgreningspunkt	GN-WH
12	4/86C3:11	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	BU-WH	83/5039	Förgreningspunkt	BU-WH
13	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-

Kontaktstycken 84/511

84/511

14-stift Grå

Nr	Matta Bränsletank			Ledningsmatta golv		
1	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
3	6/33:2	Bränslepump	YE-VT	4/56C2:53	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE-VT
4	-	-	-	-	-	-
5	6/33:4	Bränslepump, EXCL VED5	GN-BU	4/56C2:29	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-BU
6	-	-	-	-	-	-
7	4/83:1	Styrenhet bränslepump, VED4, VED5, PETROL	YE-BU	4/56C7:9	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE-BU
8	83/5068	Förgreningspunkt, VED4, VED5, PETROL	BK-BU	31/125	Stomanslutning, bakre sätesresare, vänster sida	BK-BU
				83/5083	Förgreningspunkt, HEAT	BK-BU
9	6/33:3	Bränslepump, (VEP4, I5T) & 4WD	GN-OG	4/56C2:9	Central elektronikstyrenhet (CEM), VED4, VED5, 4WD	GN-OG
	6/33:6	Bränslepump, VED4, VED5	GN-OG			
10	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-
13	4/83:3	Styrenhet bränslepump, VED4, VED5, PETROL	WH	84/307:19	Kontaktstycke	WH
14	-	-	-	-	-	-

Kontaktstycken

84/512-84/514:1-5

84/512

2-stift Svart

Nr	Ledningsmatta golv			Ledningsmatta bakaxel, höger		
1	84/307:11	Kontaktstycke	WH-OG	7/57:1	Givare, ABS, bakre höger	WH
2	84/307:12	Kontaktstycke	BN	7/57:2	Givare, ABS, bakre höger	BN

84/513

2-stift Svart

Nr	Ledningsmatta golv			Ledningsmatta bakaxel, vänster		
1	84/307:9	Kontaktstycke	BU-OG	7/56:1	Givare, ABS, bakre vänster	WH
2	84/307:10	Kontaktstycke	BN-GN	7/56:2	Givare, ABS, bakre vänster	BN

84/514 W/O PDC

6-stift Mörkgrå

Nr	Ledningsmatta golv			Ledningsmatta stötfångare, bak		
1	83/5067	Förgreningspunkt	BK-GN	83/5040	Förgreningspunkt	BK-GN
2	4/56C2:8	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE-VT	83/5041	Förgreningspunkt	BK
3	4/93C1:21	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	GN-OG	16/132:2	Antenn, dörrlås, baklucka, KLESS	GN-OG
4	4/93C1:22	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	VT	16/132:1	Antenn, dörrlås, baklucka, KLESS	VT
5	4/56C2:11	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BN-GN	10/46:2	Dimljus bak höger,	BN-GN
6	4/56C2:10	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BN-GN	10/53:2	Dimljus bak vänster	BN-GN

Kontaktstycken 84/517

84/517

12-stift Svart

Nr	Ledningsmatta tak			Matta WEM		
1	84/404:10	Kontaktstycke	VT-WH	4/125C1:2	Styrenhet kollisionshastighet (CVM)	VT-WH
2	84/404:9	Kontaktstycke	YE	4/125C1:1	Styrenhet kollisionshastighet (CVM)	YE
3	83/3056	Förgreningspunkt, CITYS	WH-BU	4/125C1:4	Styrenhet kollisionshastighet (CVM), CITYS	WH-BU
4	83/3057	Förgreningspunkt, CITYS	WH	4/125C1:3	Styrenhet kollisionshastighet (CVM), CITYS	WH
5	84/405:2	Kontaktstycke	WH-BU	4/125:5	Styrenhet kollisionshastighet (CVM), CITYS	WH-BU
6	4/56C4:17	Central elektronikstyrenhet (CEM), RAINS	BU	7/149:1	Regnsensor (RSM), RAINS	BU
7	4/56C4:13	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BN-YE	7/149:3	Regnsensor (RSM), RAINS	BN-YE
8	4/80C1:15	Styrenhet främre övervakning (FSM)	GY-BK	9/39:1	Värmeelement kamera	GY-BK
9	83/5060	Förgreningspunkt	BK-WH	83/5070 4/125:7	Förgreningspunkt, RAINS Styrenhet kollisionshastighet (CVM), W/O RAINS	BK-WH BK
10	4/80C1:14	Styrenhet främre övervakning (FSM)	BK	9/39:2	Värmeelement kamera	BK
11	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-

Kontaktstycken 84/518-84/520

84/518 KLESS

4-stift Svart

Nr	Ledningsmatta tak			Adaptermatta släpvagnsmodul		
1	4/56C4:19	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GY-RD	4/119:1	Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE)	GY-RD
2	4/56C4:10	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GY-BN	4/119:2	Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE)	GY-BN
3	83/5060	Förgreningspunkt	BK-WH	4/119:3	Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE)	BK-WH
4	-	-	-	-	-	-

84/520 ILLHIGH

16-stift Grön

Nr	Matta förardörr			Bygling dörrlåsomkopplare, förardörr		
1	3/126C1:7	Styrenhet förardörr (DDM)	VT-GN	10/261:1	Markbelysning, förarsida	VT-GN
2	3/126C1:16	Styrenhet förardörr (DDM)	BK-VT	10/261:2	Markbelysning, förarsida	BK-VT
3	3/126C2:4	Styrenhet förardörr (DDM)	YE	10/166:1	Kartlampa	YE
4	3/126C2:3	Styrenhet förardörr (DDM)	VT-BK	3/80B:6	Omkopplare, centrallåssystem, vänster bakdörr	YE-GY
5	3/126C2:15	Styrenhet förardörr (DDM)	BK	3/80B:3	Omkopplare, centrallåssystem, vänster bakdörr	BK
6	3/126C2:14	Styrenhet förardörr (DDM)	BK	3/80B:2	Omkopplare, centrallåssystem, vänster bakdörr	BK
7	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-

Kontaktstycken 84/521-84/602:1 -1S

84/521 ILLHIGH

16-stift Grön

Nr	Matta passagerardörr			Bygling dörrlåsomkopplare, passagerardörr		
1	3/127C1:7	Styrenhet passagerardörr (PDM)	BN-YE	10/262:1	Markbelysning, passagerarsida	BN-YE
2	3/127C1:16	Styrenhet passagerardörr (PDM)	BK-VT	10/262:2	Markbelysning, passagerarsida	BK-VT
3	3/127C2:4	Styrenhet passagerardörr (PDM)	BN	10/289:1	Lampa, dörrfack	BN
4	3/127C2:22	Styrenhet passagerardörr (PDM)	BN-YE	3/20B:2	Omkopplare elhiss passagerardörr	BN-YE
5	3/127C2:21	Styrenhet passagerardörr (PDM)	GN-OG	3/20B:3	Omkopplare elhiss passagerardörr	GN-OG
6	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-

84/601 DAB

1-stift Violett

Nr	Ledningsmatta golv			Ledningsmatta baklucka		
1	16/162C1:2	Styrenhet digitalradiomottagning (DABM)	WH	16/71C3:1	Förstärkare rutantenn 1	WH
1S	16/162C1:2S	Styrenhet digitalradiomottagning (DABM)	-	16/71C3:1S	Förstärkare rutantenn 1	-

84/602

1-stift Grå

Nr	Ledningsmatta golv			Ledningsmatta baklucka		
1	84/402:1	Kontaktstycke, PAC	BK	83/6020	Förgreningspunkt, PAC	BK
1S	84/402:1S	Kontaktstycke	-	83/6021	Förgreningspunkt	-

Kontaktstycken 84/603

84/603

16-stift Blå

Nr	Ledningsmatta golv			Ledningsmatta baklucka		
1	4/56C2:47	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE-OG	6/8:3	Centrallåsmotor, bagageutrymme	BK
2	10/127:2	Lampa, bagageutrymme, vänster, ILLHIGH	WH-BU	10/173:2	Lampa, bagageutrymme, baklucka, ILLHIGH	BK
	4/56C2:4	Central elektronikstyrenhet (CEM), ILLHIGH	WH-BU	3/35:1	Omkopplare, bagageutrymmets handtag	BK
3	4/56C2:49	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BN	84/603:10	Kontaktstycke	BK
				3/35:1	Omkopplare, bagageutrymmets handtag	BK
4	4/93C4:8	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	BU-OG	3/35:3	Omkopplare, bagageutrymmets handtag	BK
5	84/403:7	Kontaktstycke	GN-VT	16/16C2:16	Förstärkare rutantenn	BK
6	4/56C7:12	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE-VT	6/8:1	Centrallåsmotor, bagageutrymme	BK
7	84/307:35	Kontaktstycke	BU	6/32:2	Motor bakrutetorkare	BK
8	83/5066_M	Förgreningspunkt, ILLHIGH	WH	10/173:1	Lampa, bagageutrymme, baklucka, ILLHIGH	BK
9	83/5082	Förgreningspunkt	YE-GY	10/19:1	Bromsljus extra	BK
10	4/93C5:18	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	BN	84/603:3	Kontaktstycke	BK
11	4/56C2:40	Central elektronikstyrenhet (CEM)	VT-OG	83/6801	Förgreningspunkt, PAC	VT-OG
	83/5008	Förgreningspunkt, PAC	VT-OG			
12	4/56C2:60	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GY-OG	83/6802	Förgreningspunkt, PAC	GY-OG
	83/5007	Förgreningspunkt, PAC	GY-OG			
13	4/56C2:58	Central elektronikstyrenhet (CEM), PAC	VT-OG	83/6801	Förgreningspunkt, PAC	VT-OG
14	4/56C2:38	Central elektronikstyrenhet (CEM), PAC	GY-OG	83/6802	Förgreningspunkt, PAC	GY-OG
15	11C/31:2	Säkring i elcentral kupé, PAC	BU	27/6:1	Kamera, PAC	BK
16	-	-	-	-	-	-

Kontaktstycken 84/604-84/606:1 -2S

84/604

1-stift Violett

Nr	Ledningsmatta golv			Ledningsmatta baklucka		
1	84/408:1	Kontaktstycke	WH	16/16C1:1	Förstärkare rutantenn	WH
1S	84/408:1S	Kontaktstycke	-	16/16C1:1S	Förstärkare rutantenn	-

84/605

1-stift Vit

Nr	Ledningsmatta golv			Ledningsmatta baklucka		
1	84/408:2	Kontaktstycke	WH	16/71C3:1	Förstärkare rutantenn 1	WH
1S	84/408:2S	Kontaktstycke	-	16/16C3:1S	Förstärkare rutantenn	-

84/606

2-stift Vit blå

Nr	Ledningsmatta golv			Ledningsmatta baklucka		
1	16/36C4:1	TV-mottagare, TV	WH	16/187C1:1	TV-Antenn	WH
1S	16/36C4:1S	TV-mottagare, TV	-	16/187C1:1S	TV-Antenn	-
2	16/36C3:1	TV-mottagare, TV	WH	16/186C2:1	TV-Antenn	WH
2S	16/36C3:1S	TV-mottagare, TV	-	16/186C2:1S	TV-Antenn	-

Kontaktstycken 84/607-84/4152

84/607

4-stift Grå

Nr	Ledningsmatta golv			Ledningsmatta baklucka		
1	83/5065	Förgreningspunkt	BK-WH	83/6001	Förgreningspunkt	BK
2	2/82:5	Relä eluppvärmd bakruta	BN-YE	9/2:1	Eluppvärmd bakruta	BK
3	83/5065	Förgreningspunkt	BK-WH	9/2:2	Eluppvärmd bakruta	BK
4	84/307:36	Kontaktstycke	YE	6/32:1	Motor bakrutetorkare	BK

84/4151

2-stift Svart

Nr	Ledningsmatta golv			Ledningsmatta instrumentbräda		
1	16/105C2:1	Styrenhet audio (AUD)	OG	16/1C4:2	Styrenhet integrerad audio (IAM)	OG
	16/162C2:1	Styrenhet digitalradiomottagning (DABM)	OG	4/185C1:D2	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU)	OG
2	16/105C2:2	Styrenhet audio (AUD)	OG	3/281C2:1	Styrenhet infotainment (ICM)	OG
	16/162C2:2	Styrenhet digitalradiomottagning (DABM)	OG	4/117C2:1	Styrenhet telematik	OG
	16/36C1:2	TV-mottagare	OG	4/185C1:D1	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU)	OG


84/4152

2-stift Svart


Nr	Ledningsmatta instrumentbräda			-		
1	16/1C4:2	Styrenhet integrerad audio (IAM)	OG	84/4152:2	Kontaktstycke, DAB	OG
2	3/281C2:1	Styrenhet infotainment (ICM)	OG	84/4152:1	Kontaktstycke, DAB	OG

Förgreningspunkter 83/3 - 83/3011


83/3

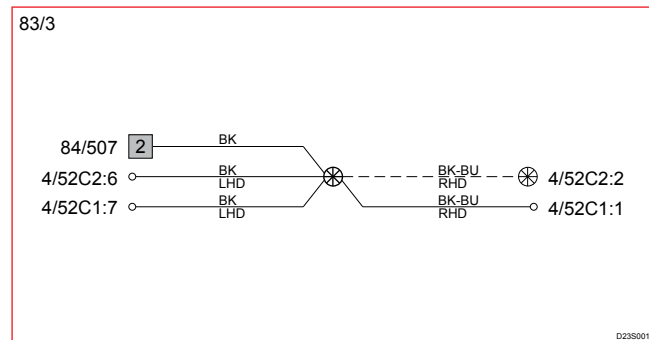


83/3006 LHD

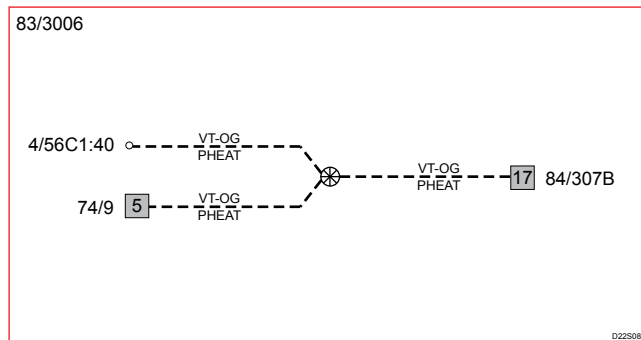


83/6

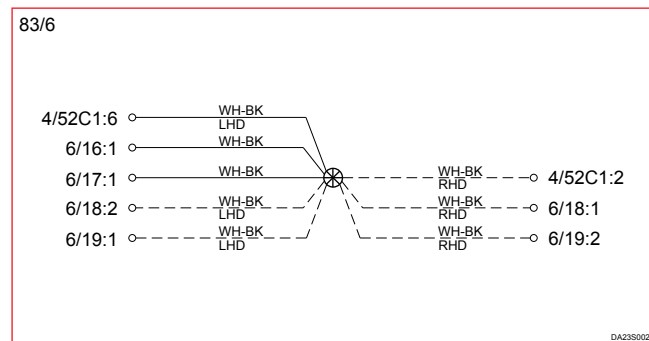


83/3007 LHD

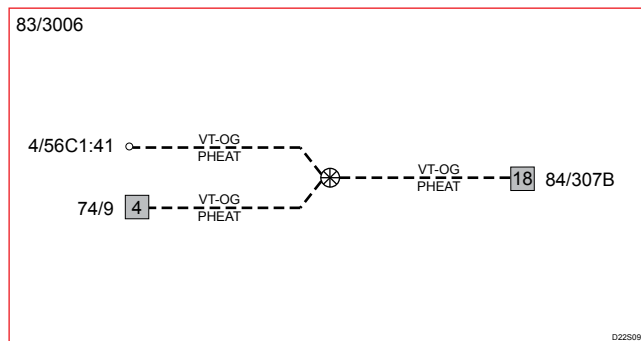


83/3001

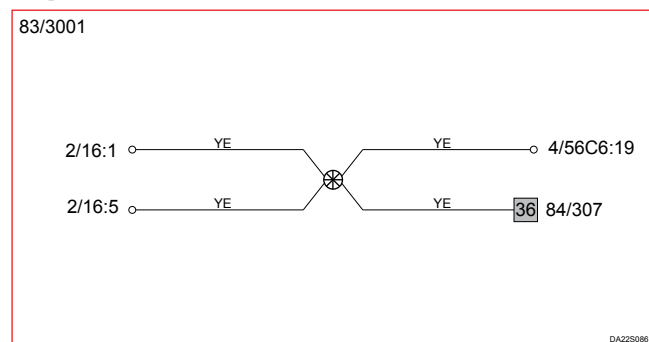


83/3008 VED4

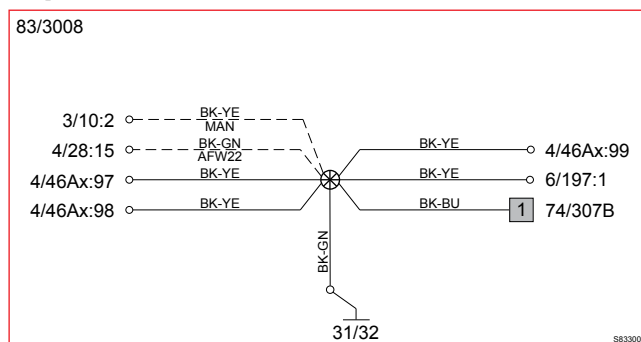


83/3002_M

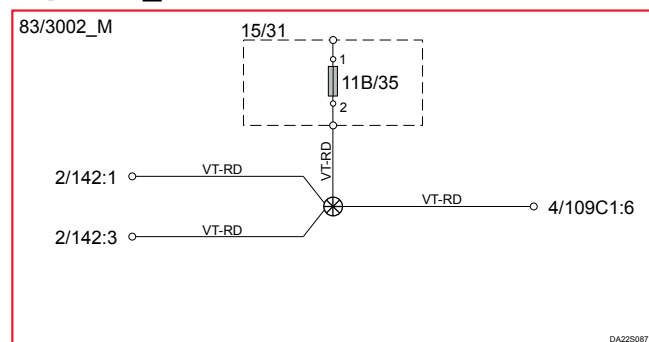


83/3008 VEP4

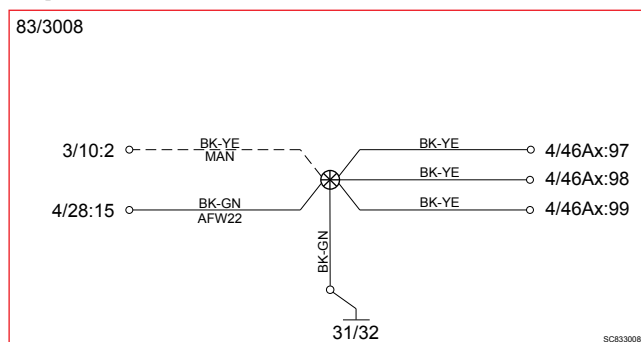

83/3003

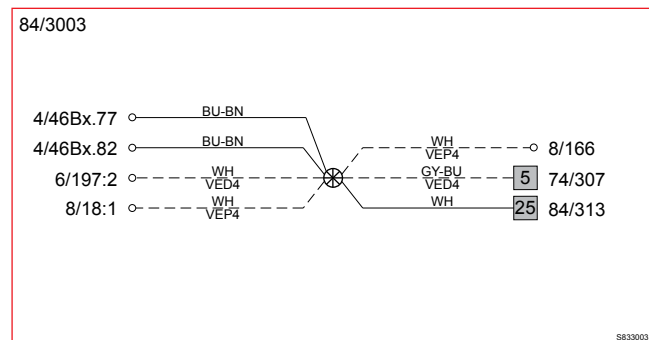


83/3011 CAN

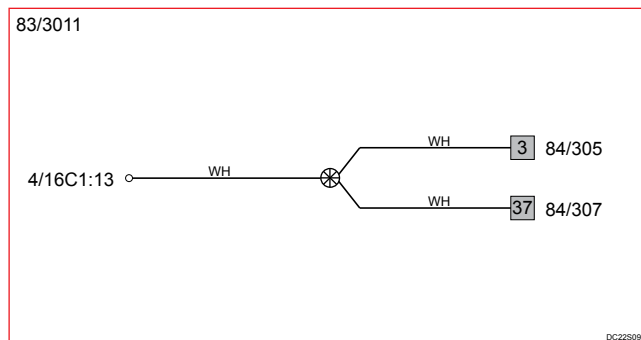


Förgreningspunkter 83/3012 - 83/3024


83/3012 CAN

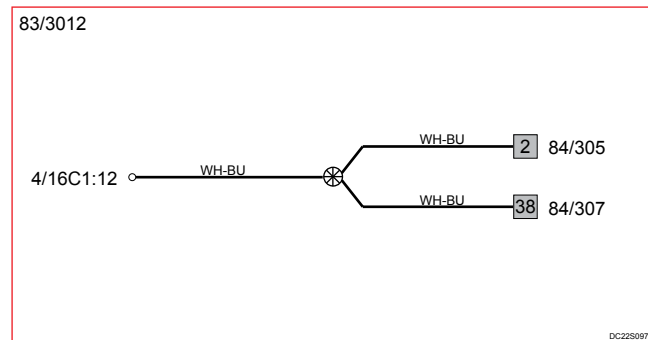


83/3018

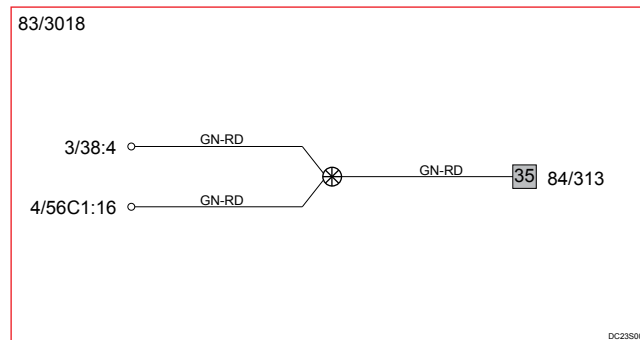


83/3014_M

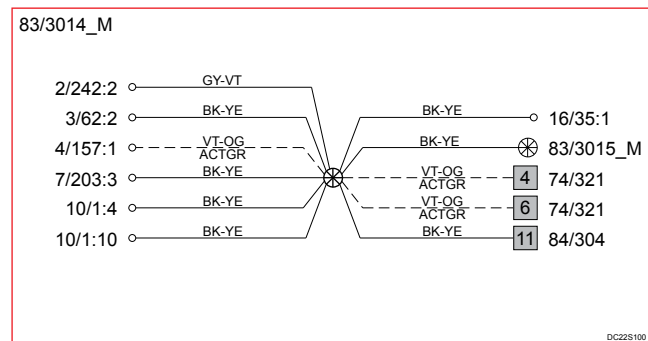


83/3019

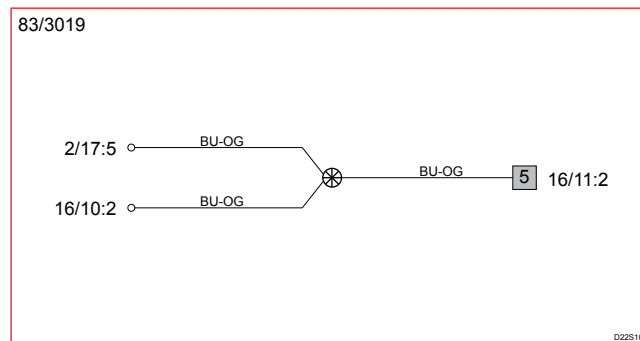


83/3015_M

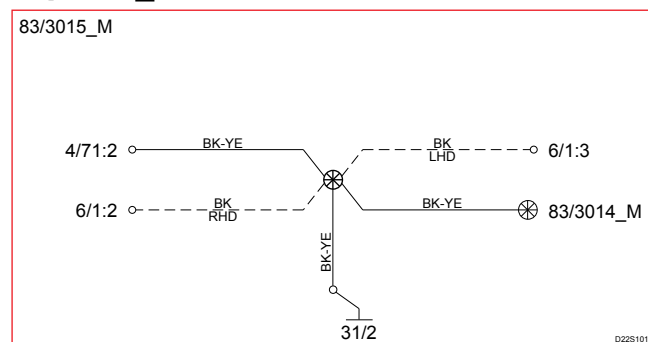


83/3020 CAN & 4-CYL

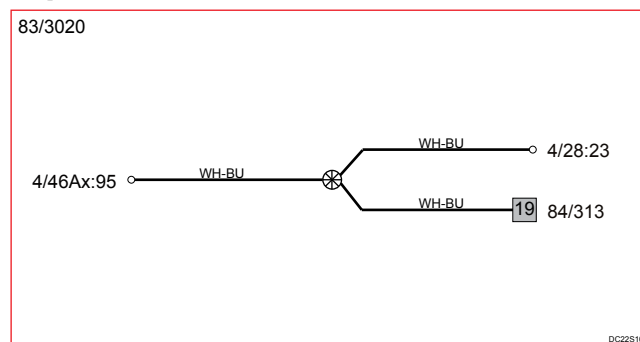


83/3016_M

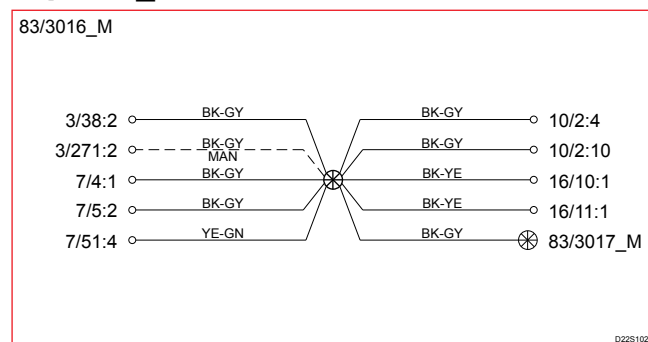


83/3021 CAN & 4-CYL

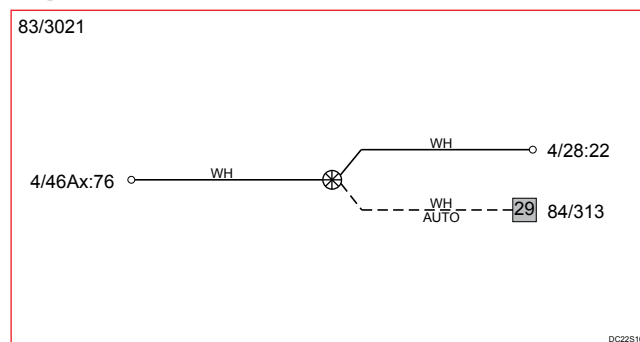

83/3017_M

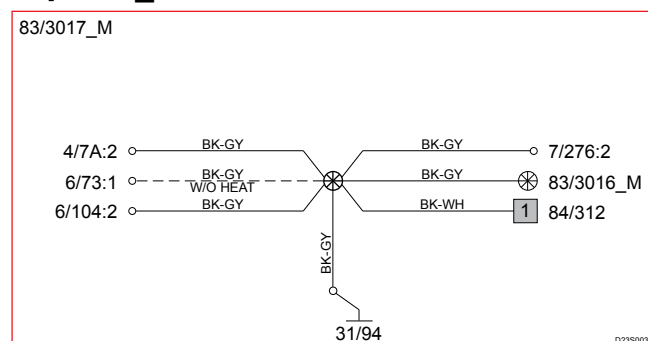


83/3024 MAN

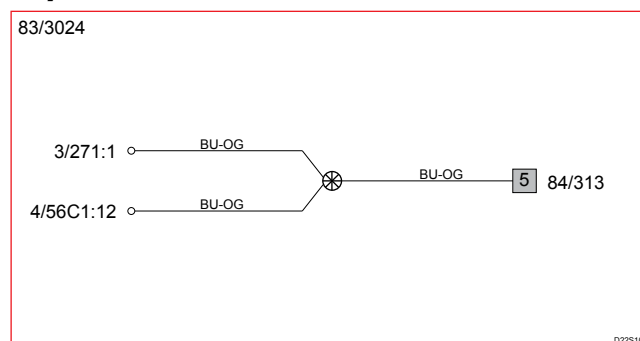


Förgreningspunkter 83/3025_M - 83/3042


83/3025_M HALOAJ

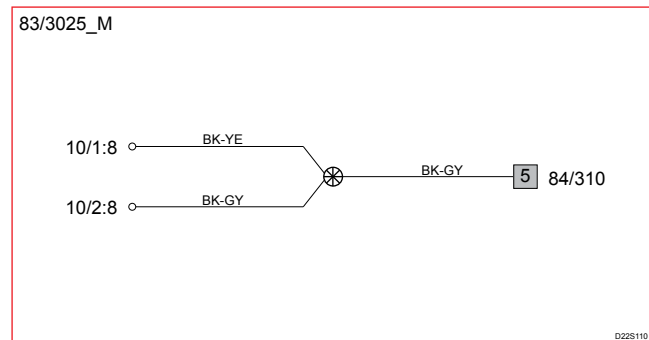


83/3032

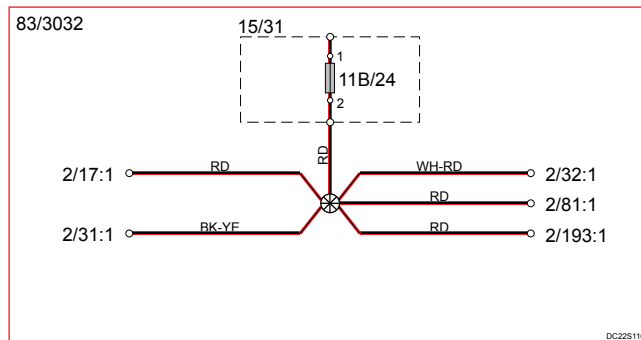


83/3028

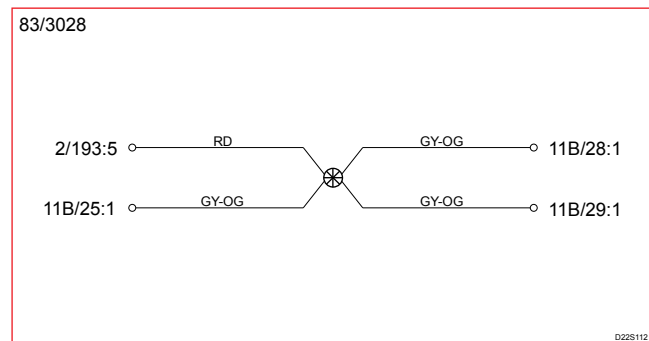


83/3038

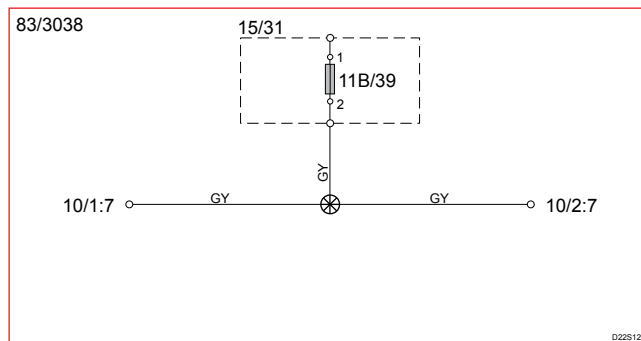


83/3029

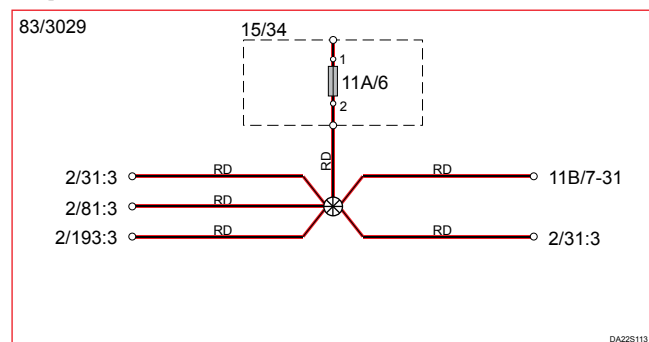


83/3040

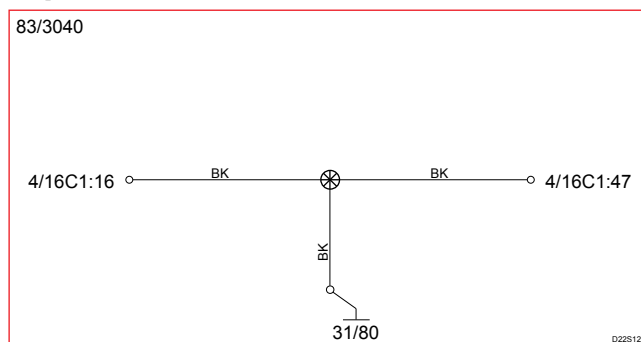


83/3030

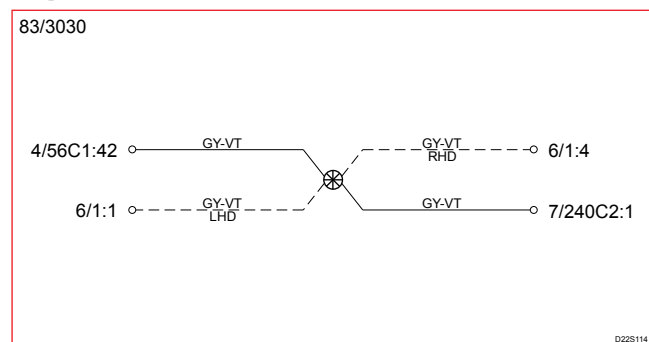


83/3041

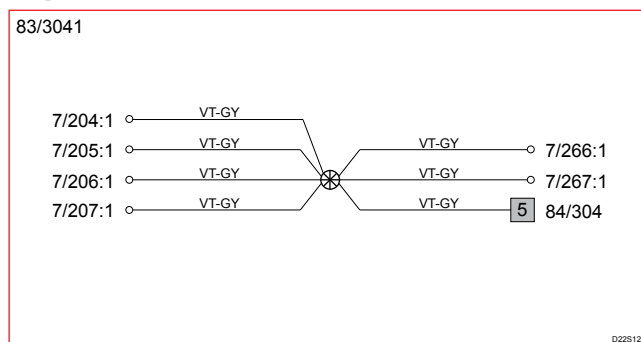

83/3031

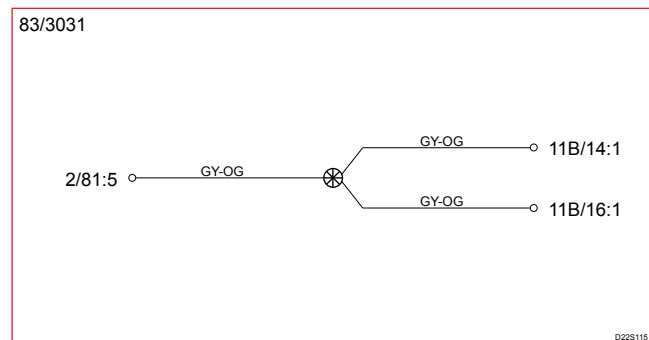


83/3042

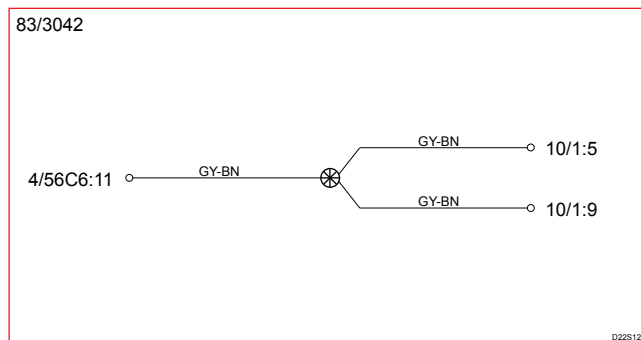


Förgreningspunkter 83/3043 - 83/3057


83/3043

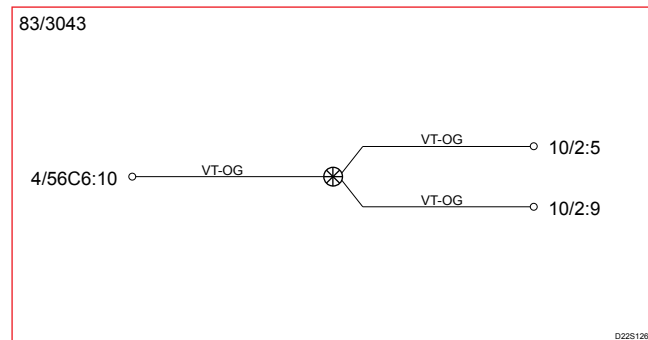


83/3049 CAN

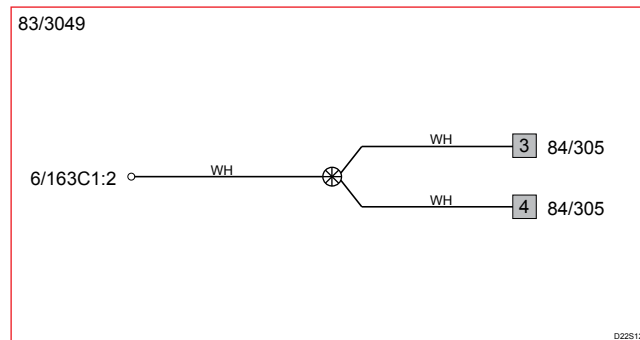


83/3045 VED4

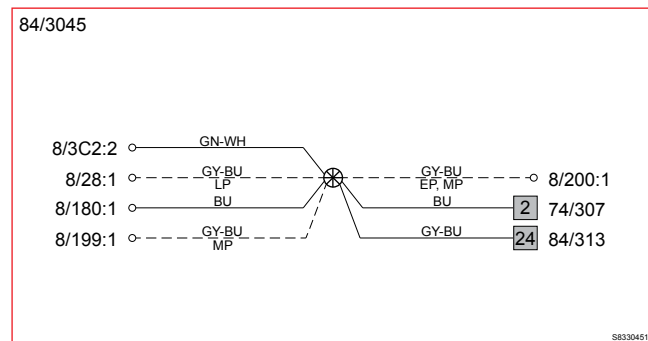


83/3050

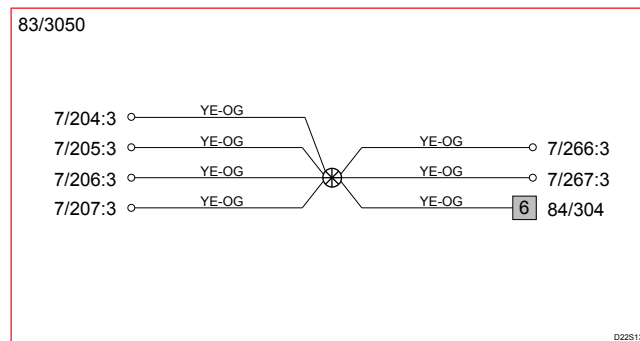


83/3045 VEP4

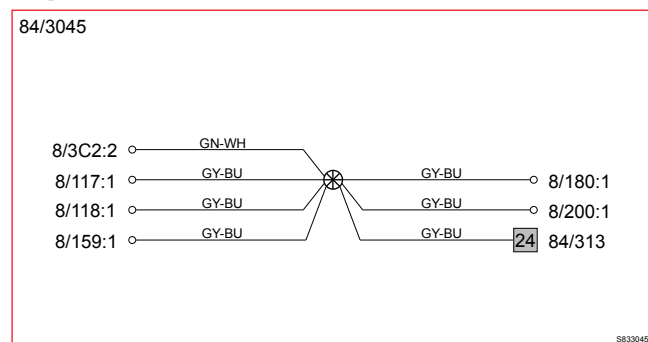


83/3052

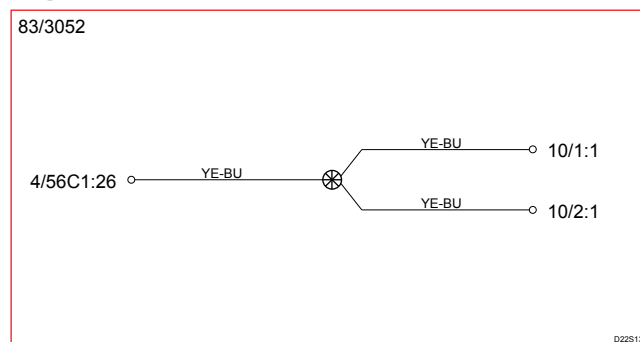


83/3046

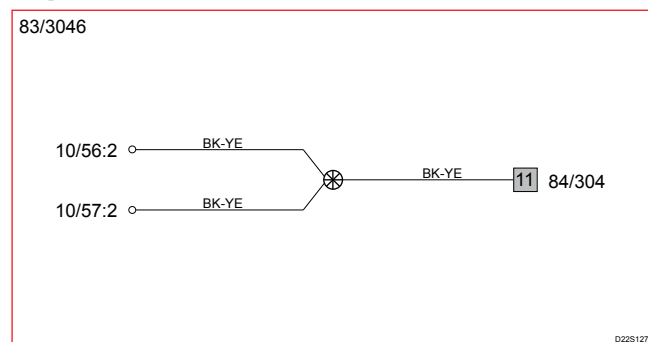


83/3053 VEP4

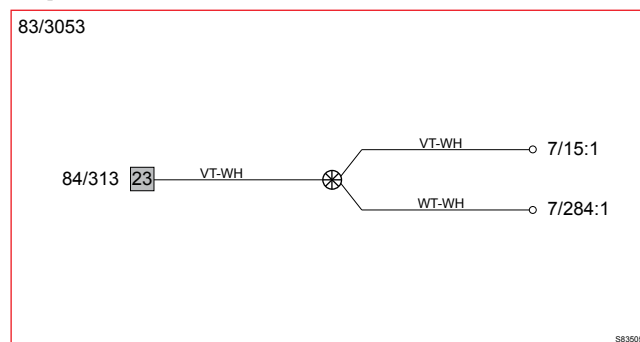

83/3048 CAN

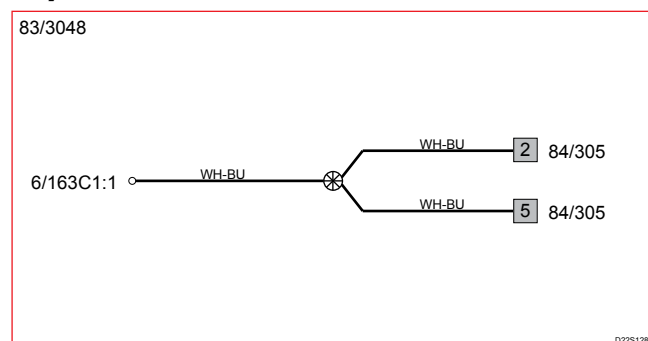


83/3057 DIMBAR

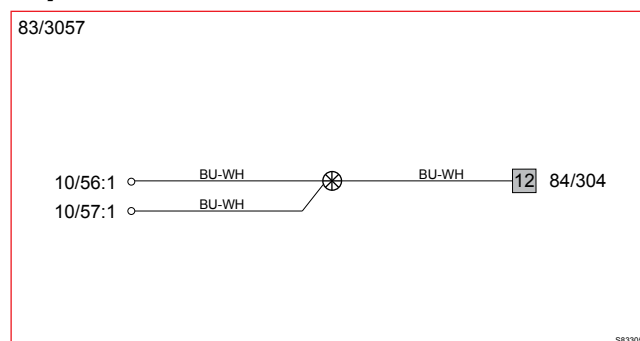


Förgreningspunkter 83/3060 - 83/3350


83/3060

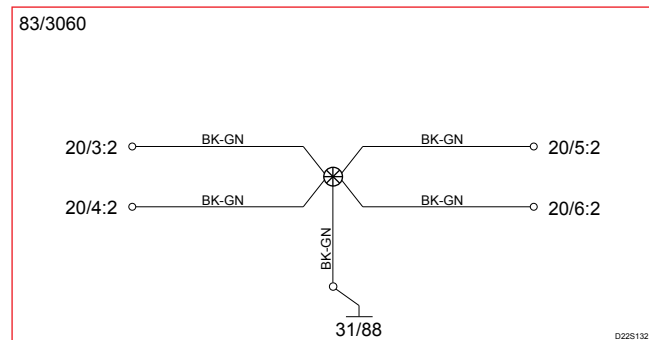


83/3086_M

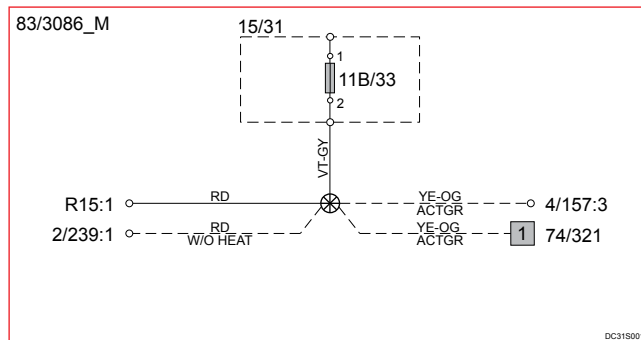


83/3065

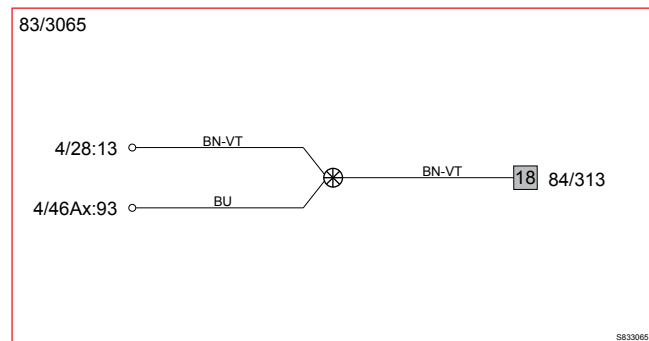


83/3095

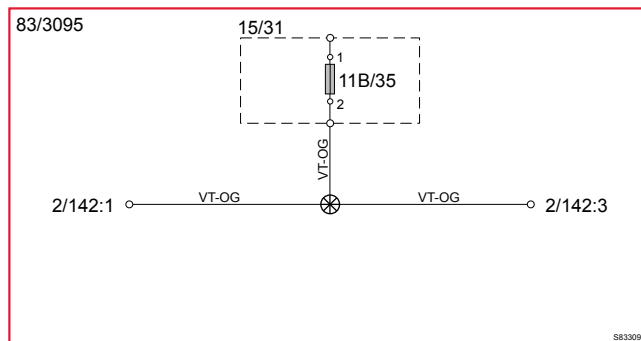


83/3070 LHD

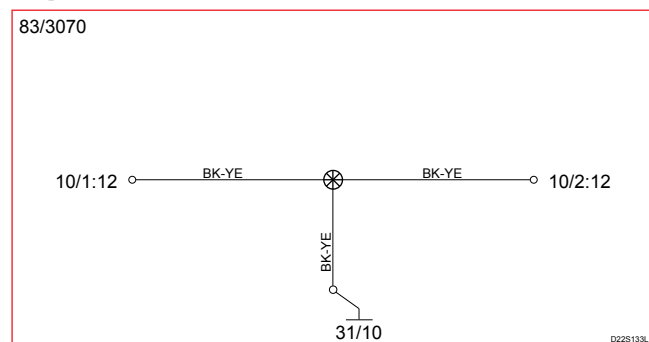


83/3150 VED4

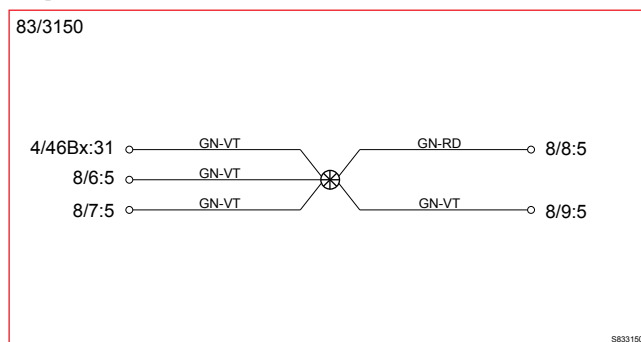


83/3070 RHD

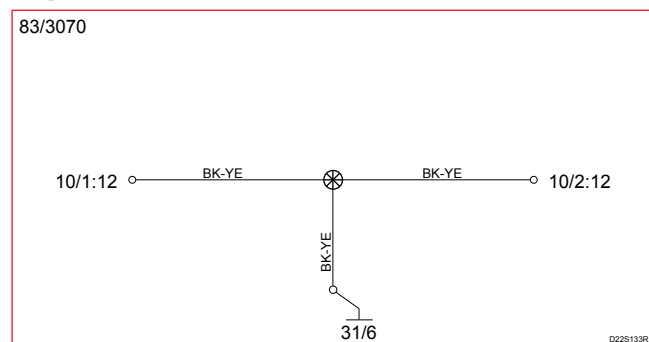


83/3151 VED4

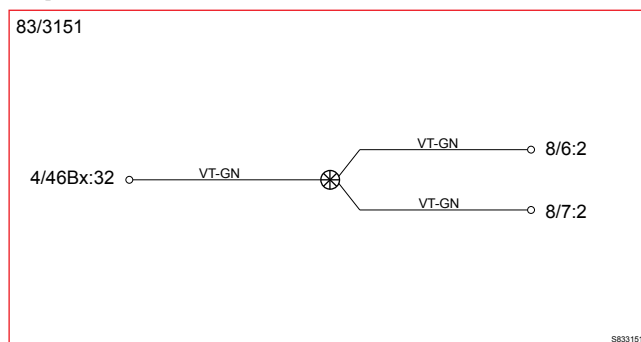

83/3085

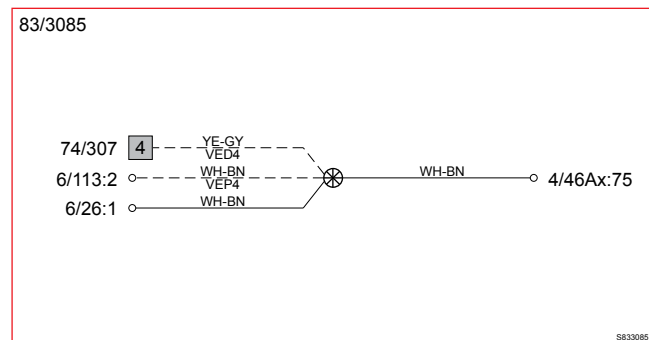


83/3350

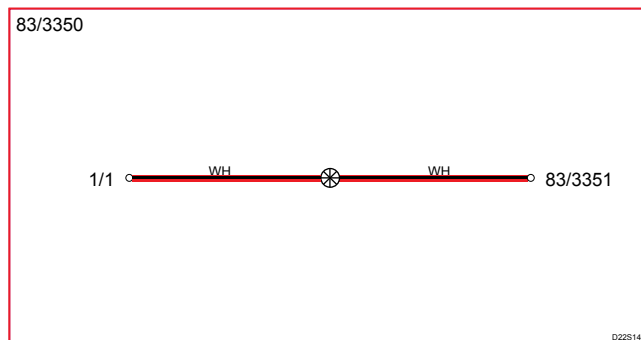


Förgreningspunkter 83/3351 - 83/4009


83/3351

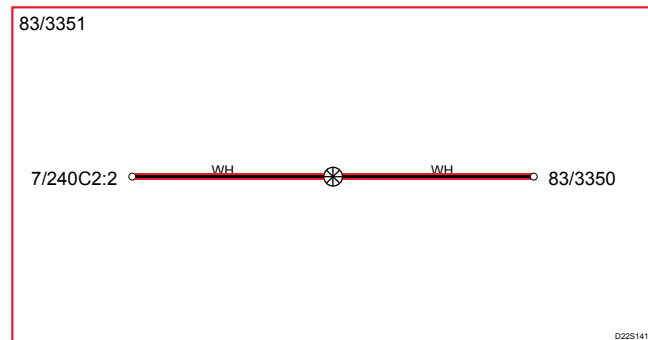


83/4004 CAN

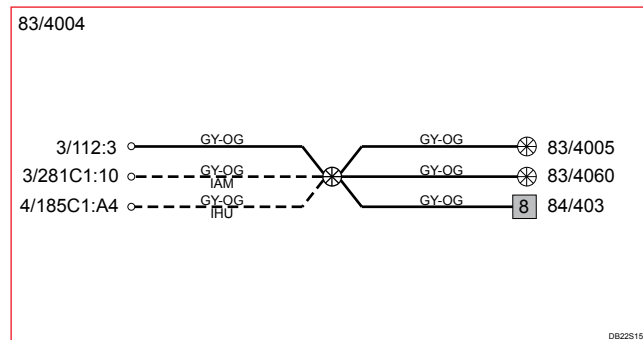


83/3402 VED4

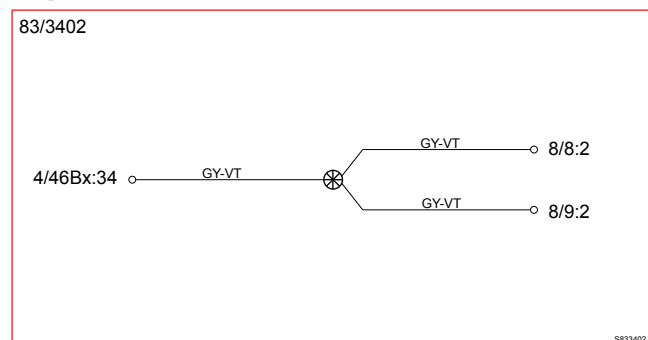


83/4005 CAN

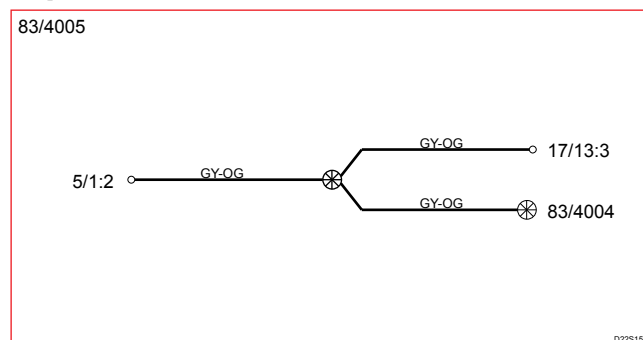


83/4001 RSHEAT

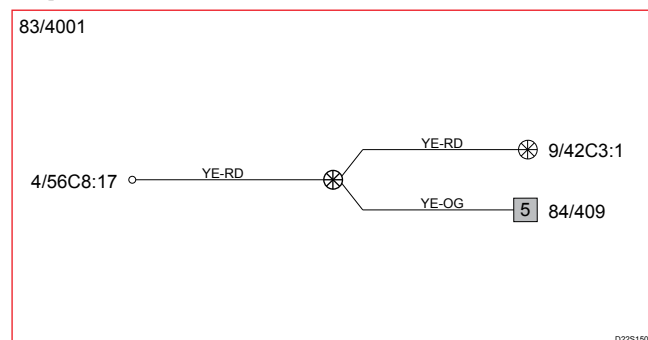


83/4006

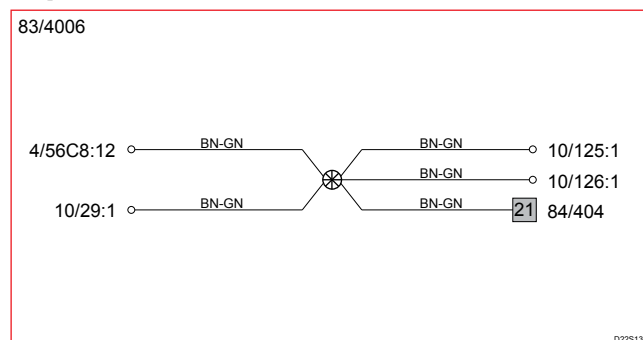


83/4002 CAN

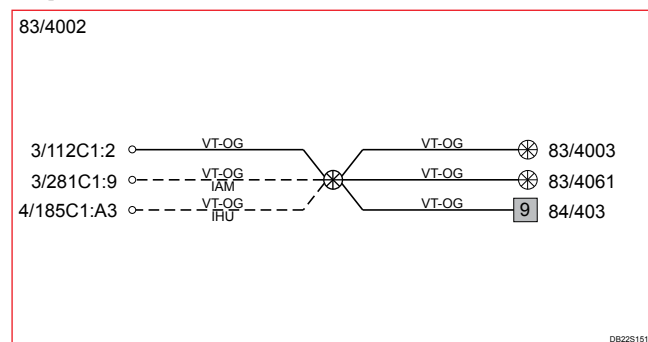


83/4008 CAN

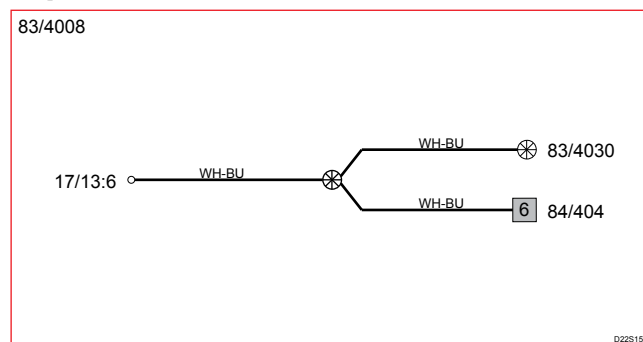

83/4003 CAN

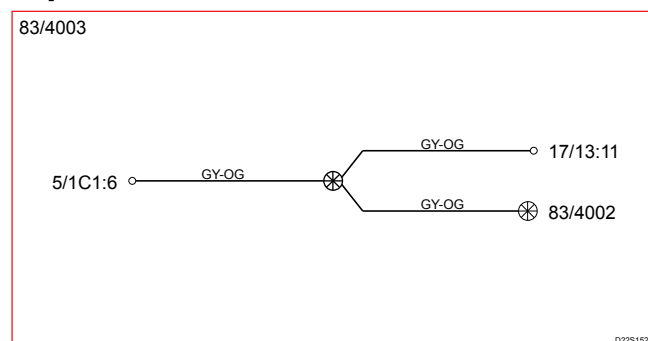


83/4009 CAN

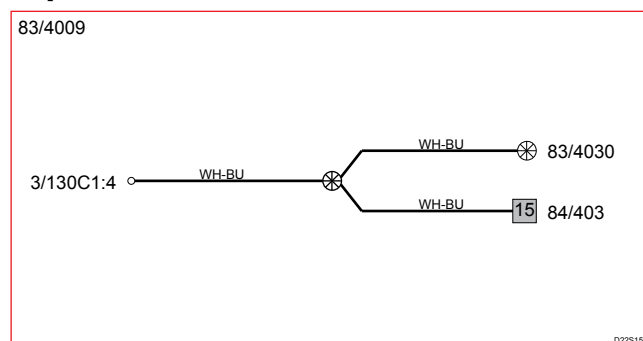


Förgreningspunkter 83/4010 - 83/4019


83/4010 CAN

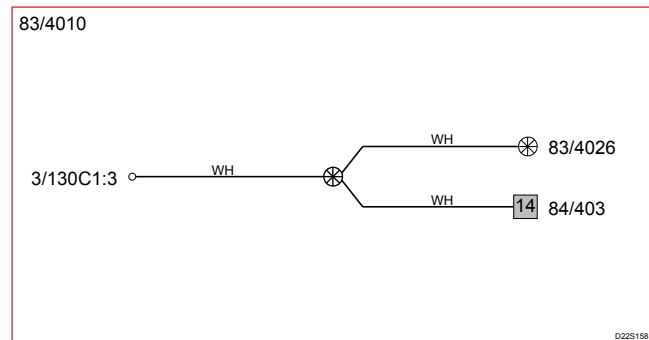


83/4015 LHD

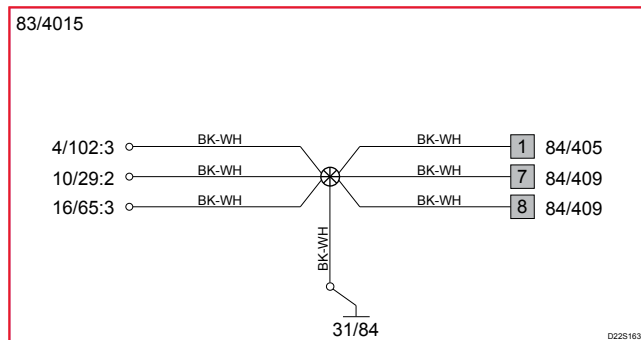


83/4011

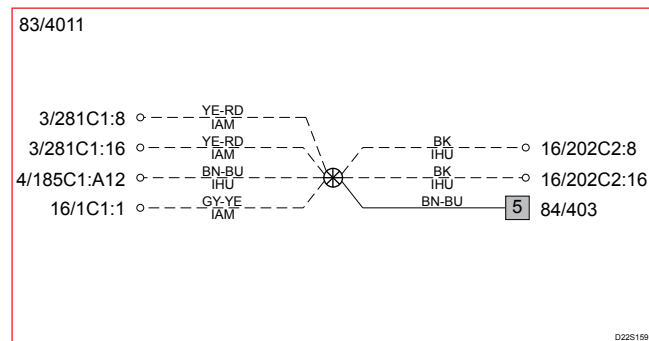


83/4015 RHD

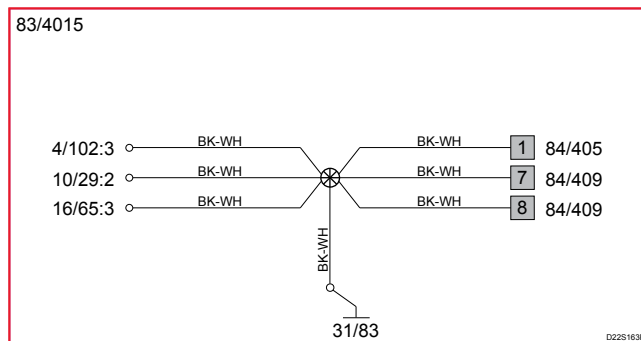


83/4012

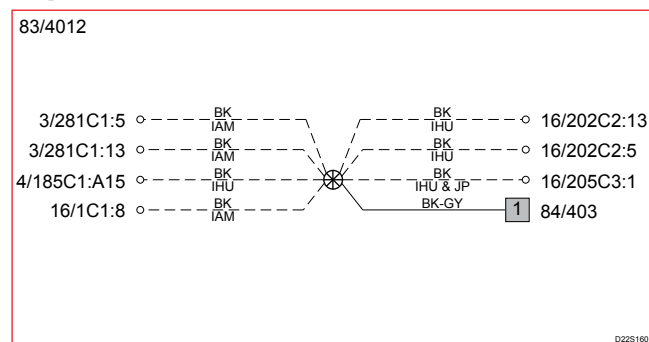


83/4016

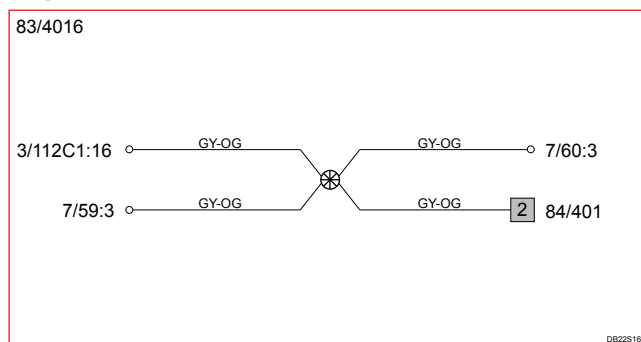


83/4013

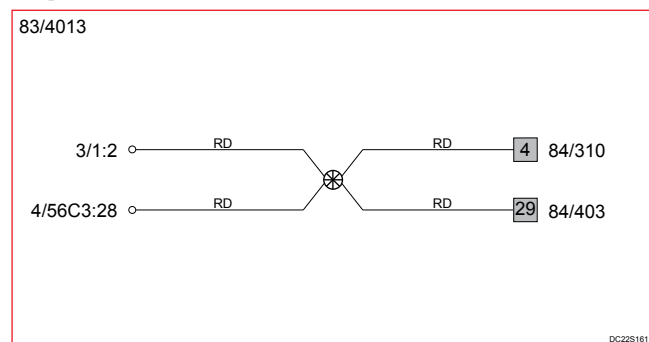


83/4017

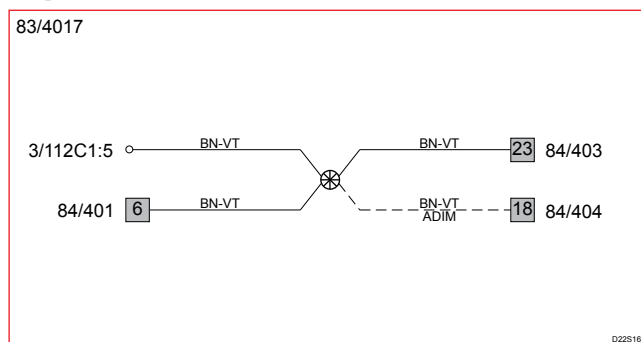

83/4014

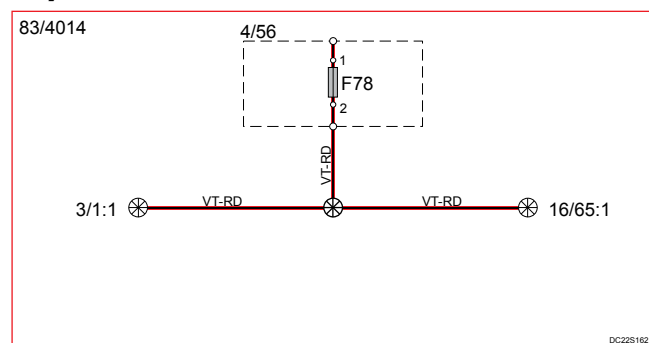


83/4019 LHD

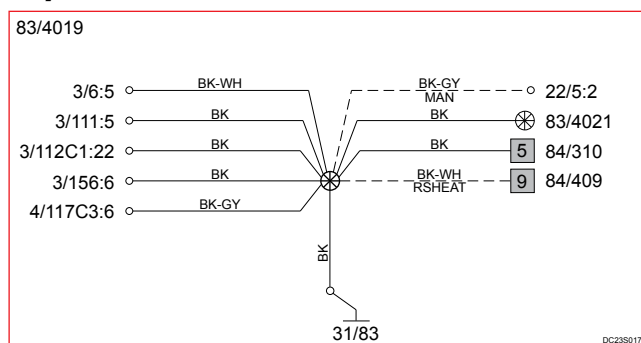


Förgreningspunkter

83/4019 - 83/4061


83/4019 RHD

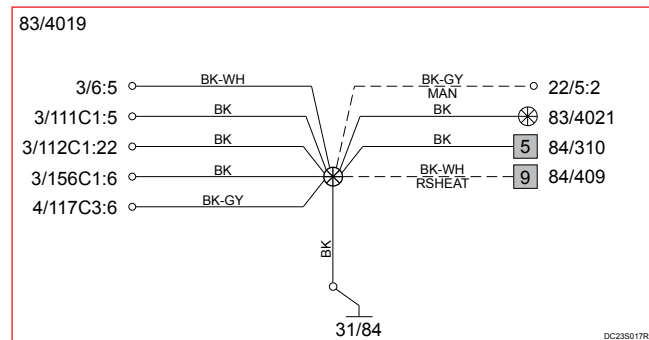


83/4026 CAN

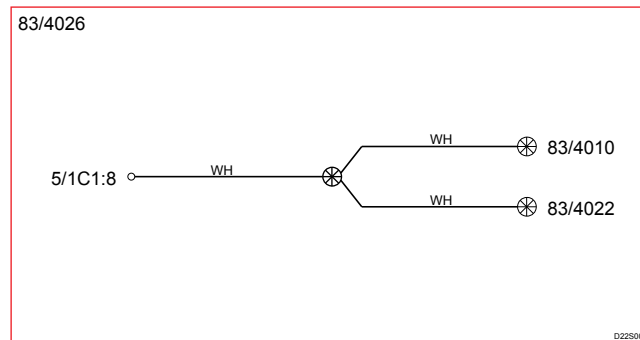


83/4020

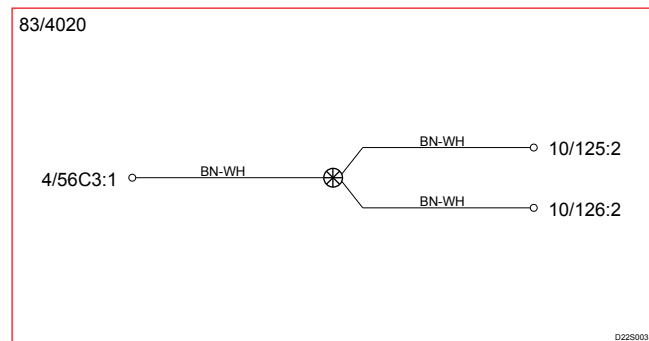


83/4030 CAN

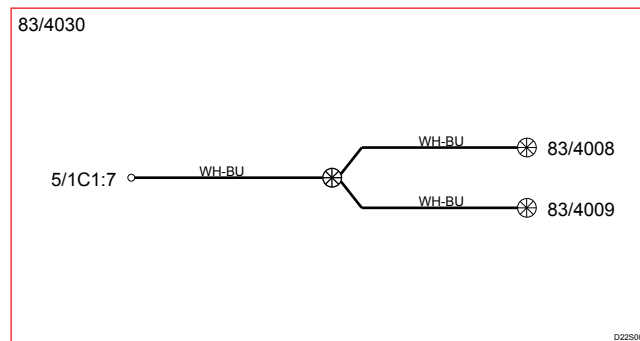


83/4021

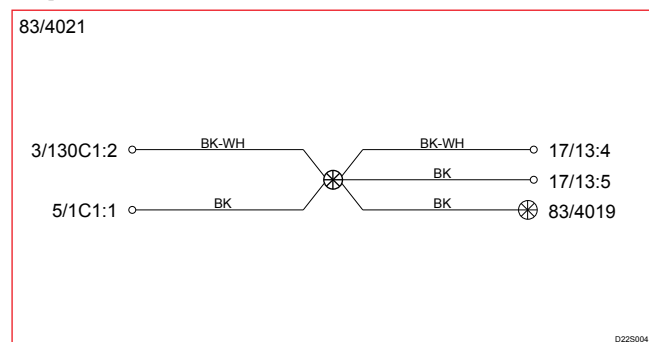


83/4035

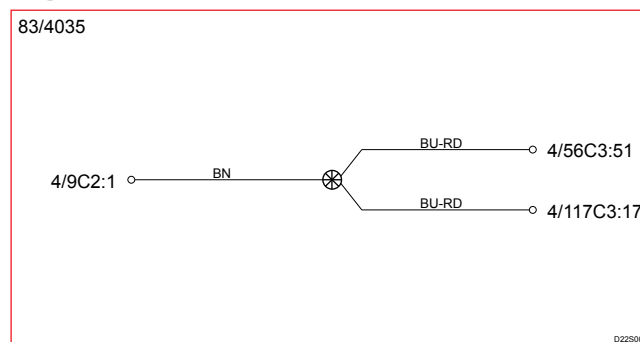


83/4022 CAN

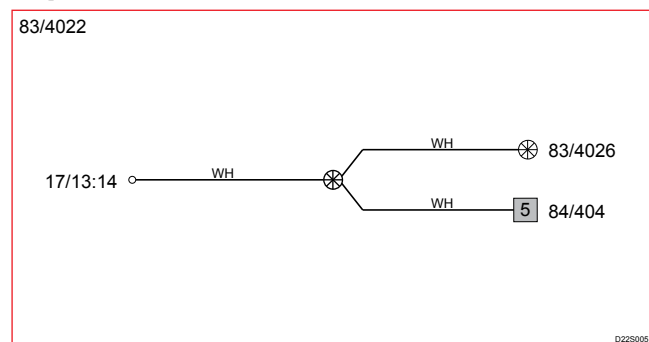


83/4060 CAN

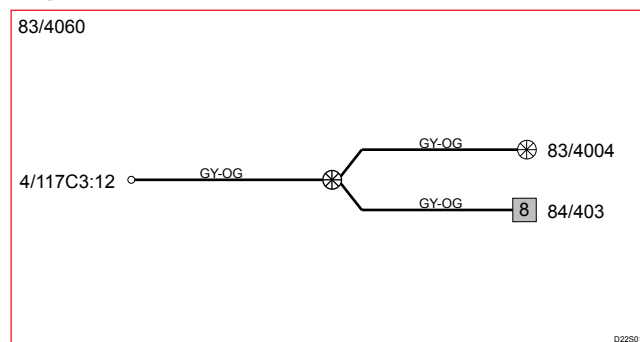

83/4023

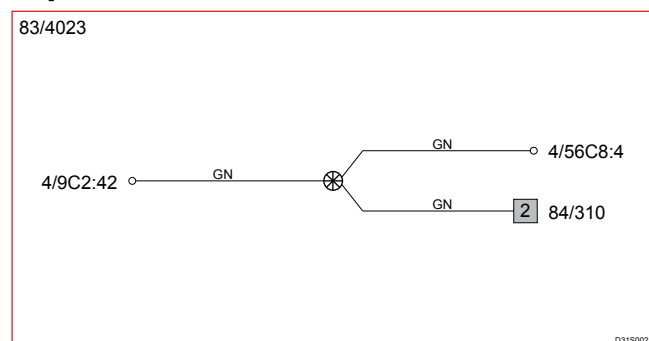


83/4061 CAN

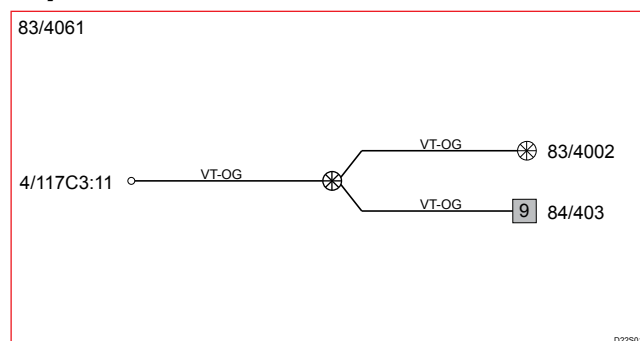


Förgreningspunkter 83/5002 - 83/5012


83/5002

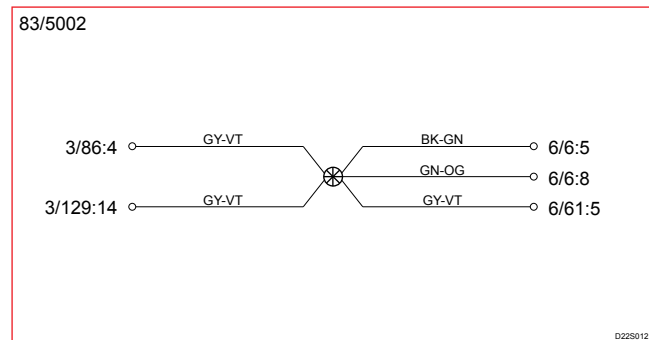


83/5007 CAN

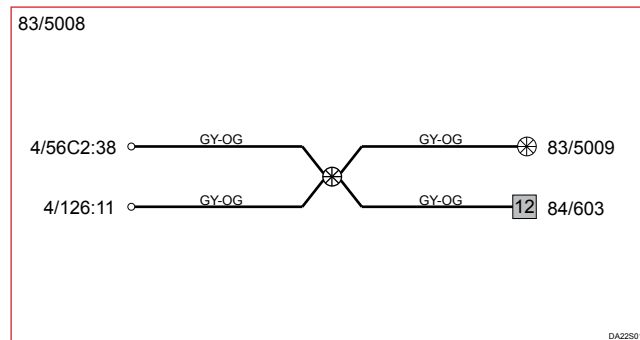


83/5003

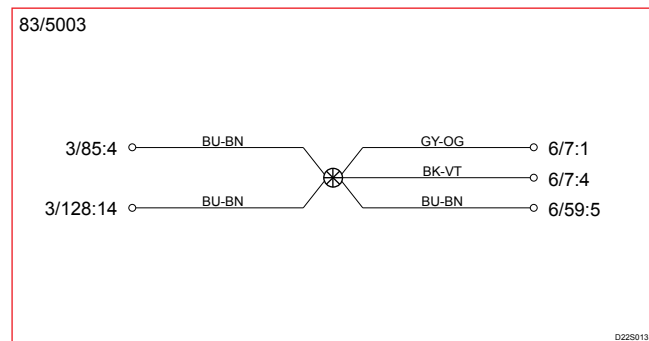


83/5008 CAN

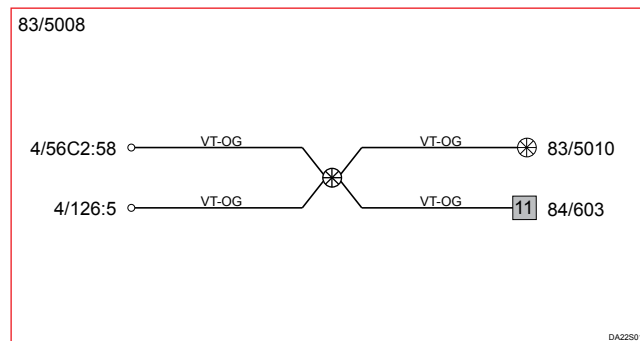


83/5004

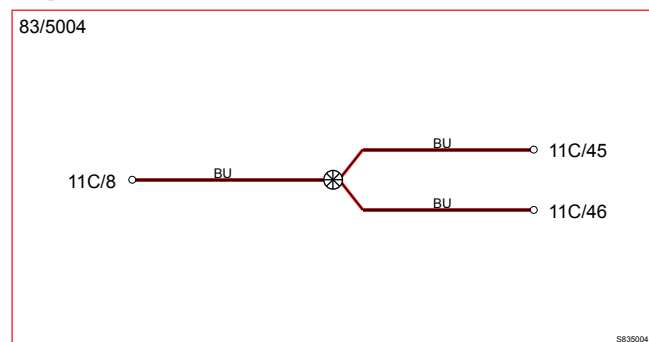


83/5009 CAN

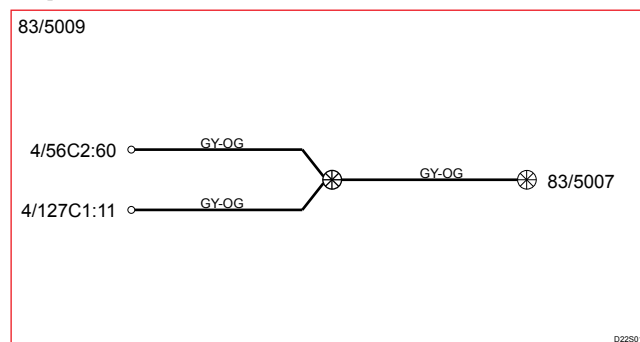


83/5005 KLESS

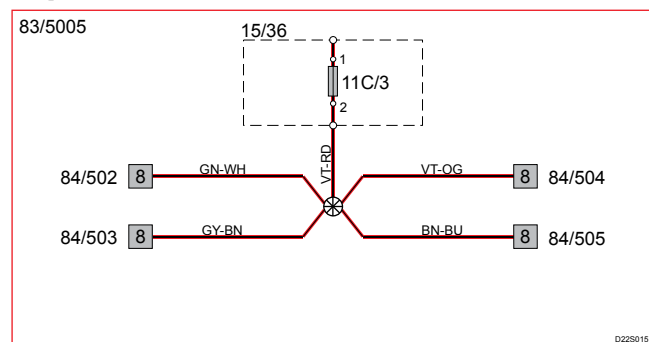


83/5010 CAN

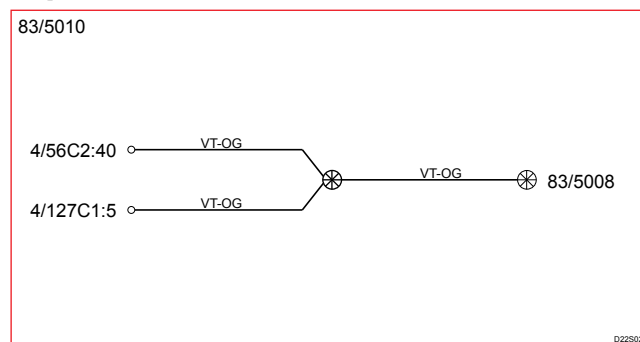

83/5006 KLESS

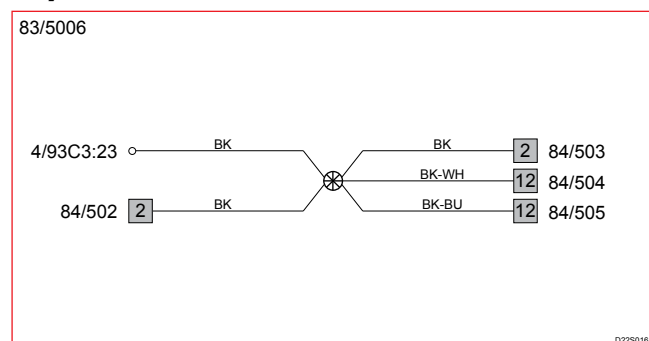


83/5012 CAN

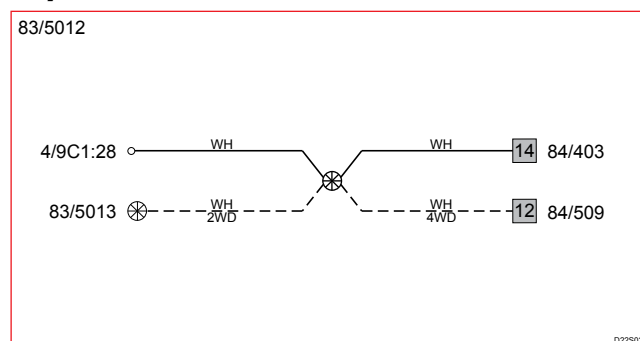


Förgreningspunkter 83/5013 - 83/5029


83/5013 CAN

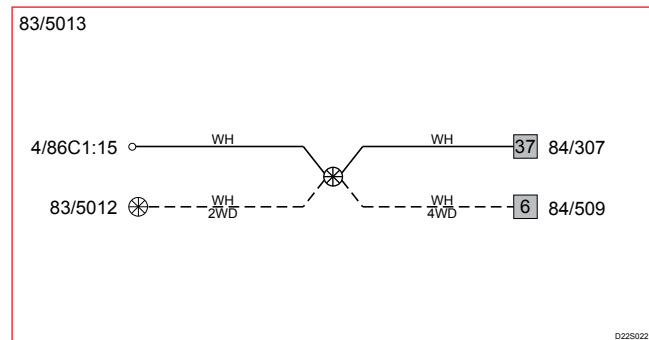


83/5020 CAN

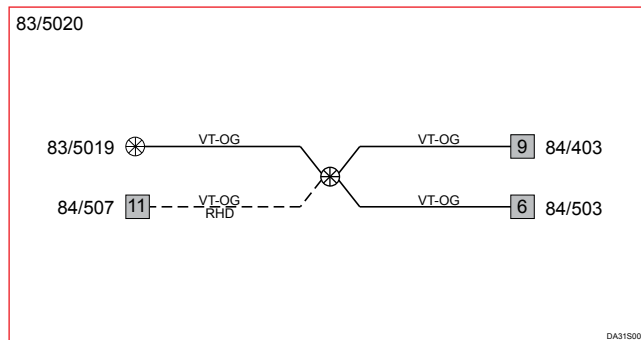


83/5014 CAN

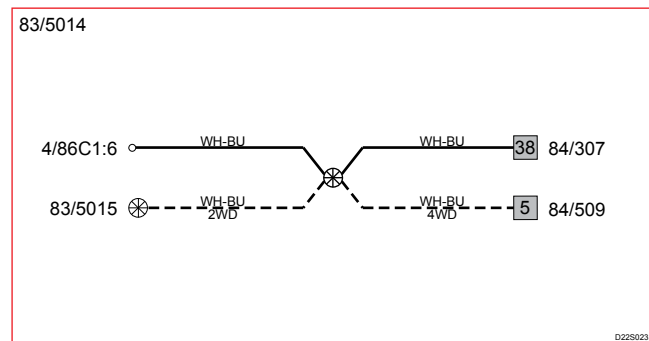


83/5023 CAN

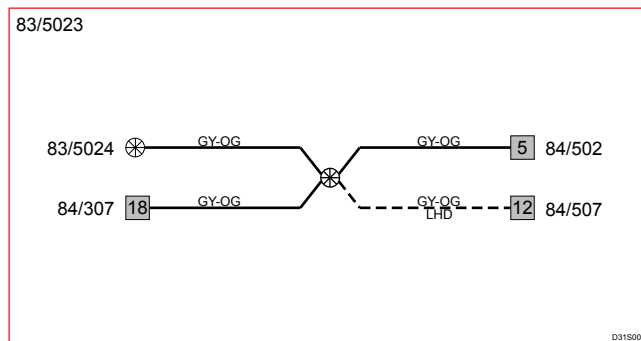


83/5015 CAN

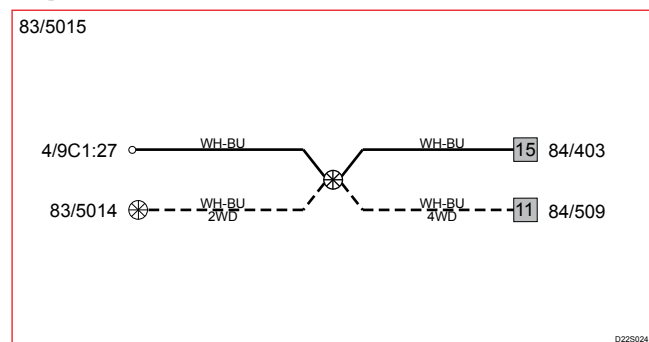


83/5024 CAN

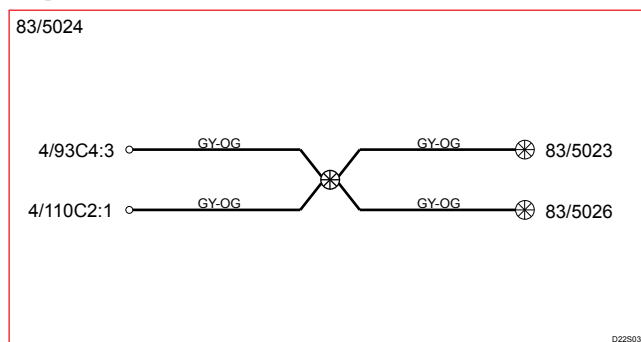


83/5017 CAN

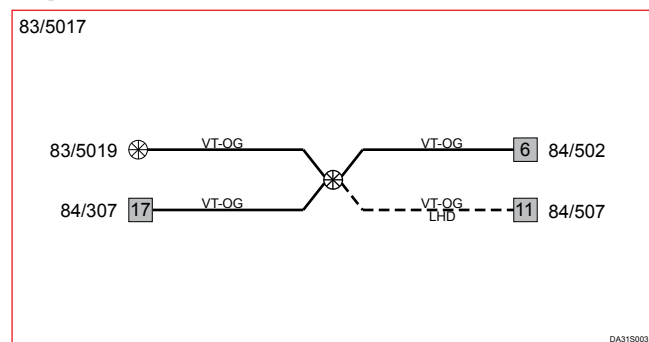


83/5026 CAN

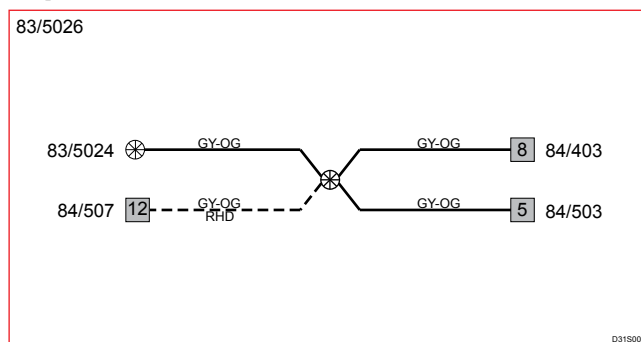

83/5019 CAN

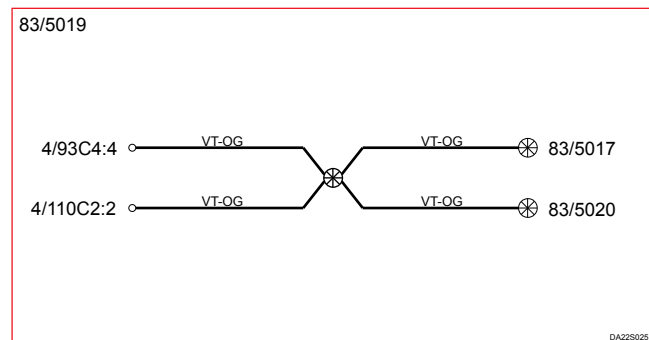


83/5029

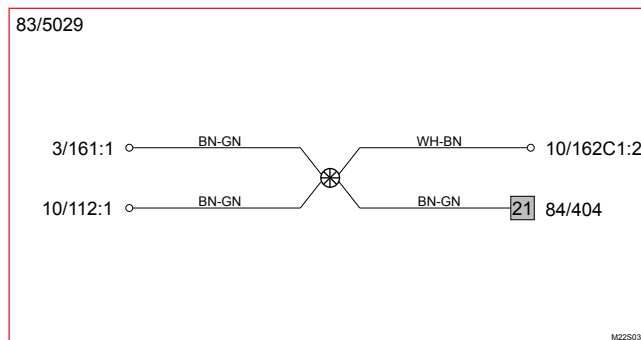


Förgreningspunkter 83/5030 - 83/5038


83/5030 CAN & 4WD

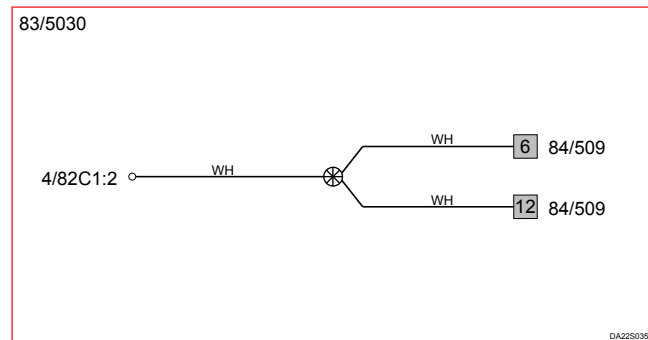


83/5036 LHD

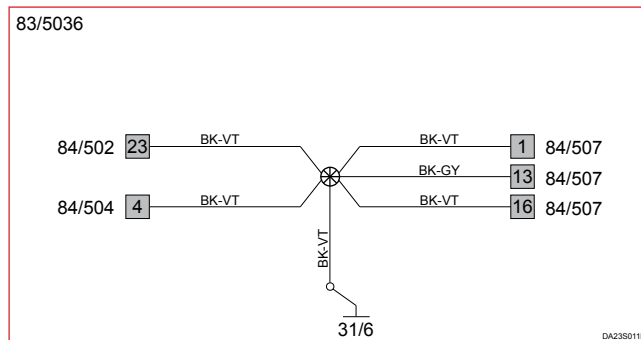


83/5031 CAN & 4WD

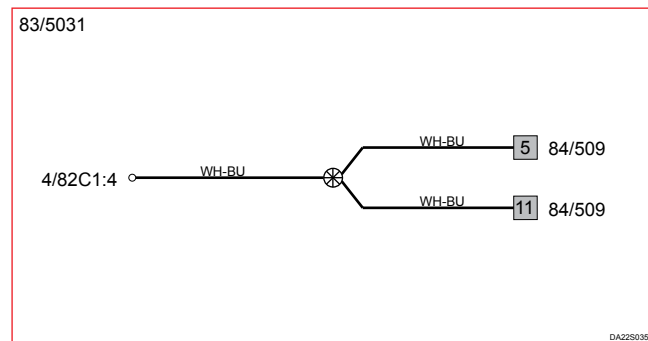


83/5036 RHD

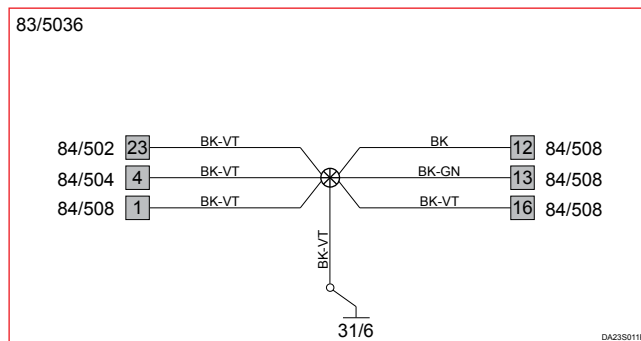


83/5032 VEP4 & 4WD

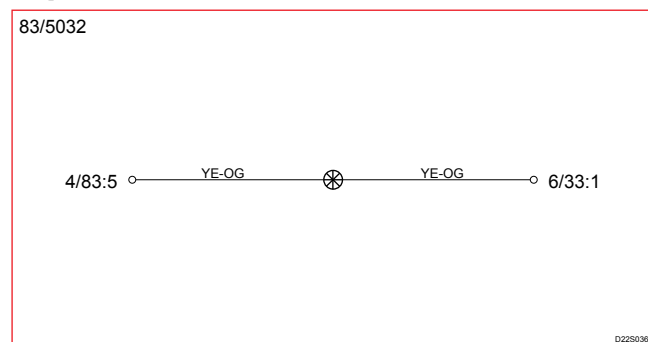


83/5037 LHD

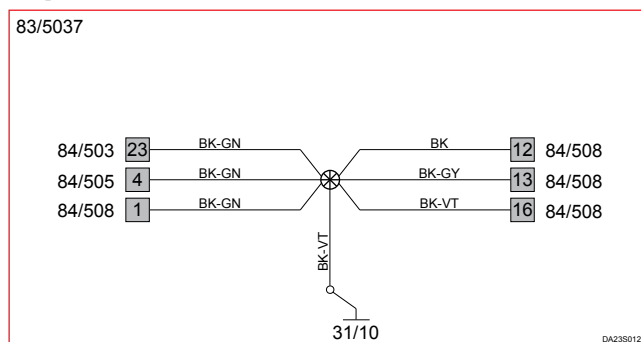


83/5033 VEP4 & 4WD

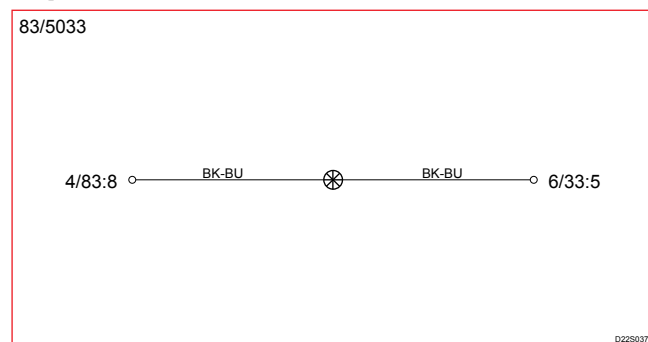


83/5037 RHD

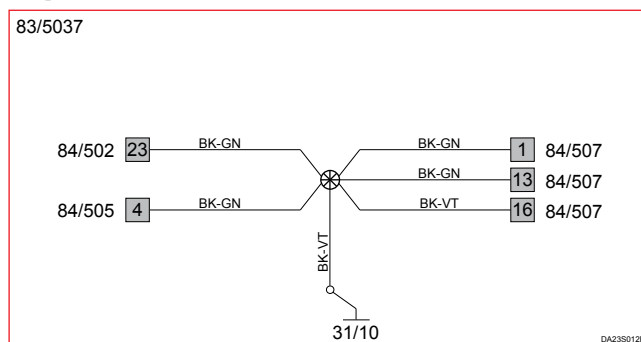

83/5035

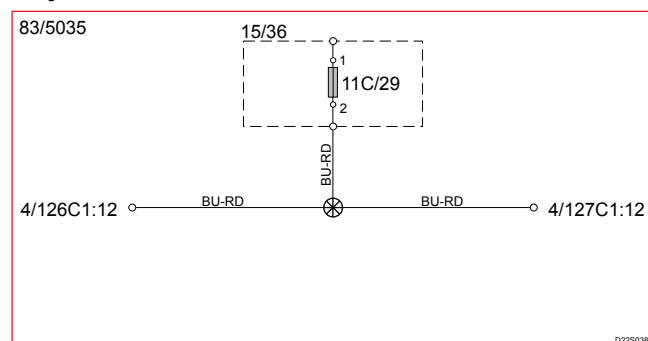


83/5038

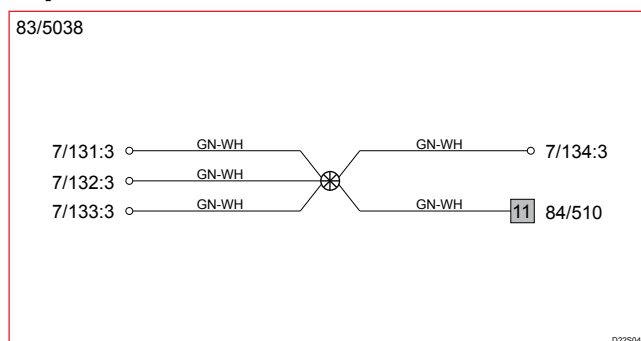


Förgreningspunkter 83/5039 - 83/5058


83/5039

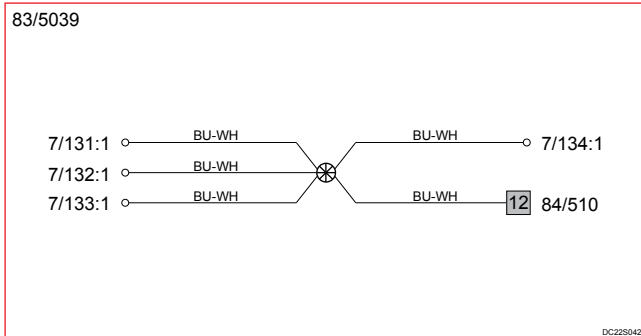


83/5045 2WD

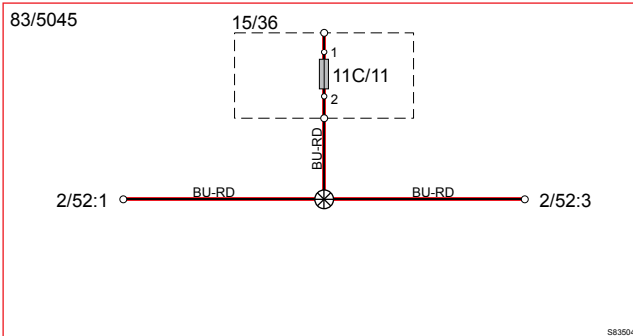


83/5040

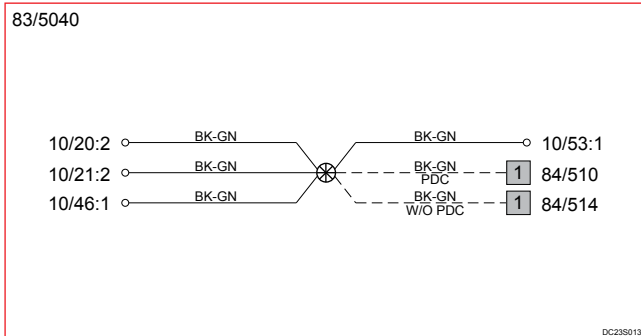


83/5047

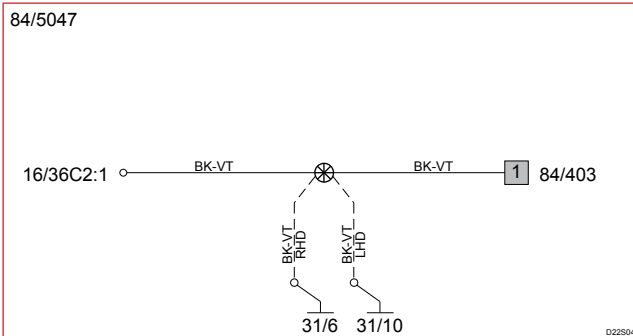


83/5041

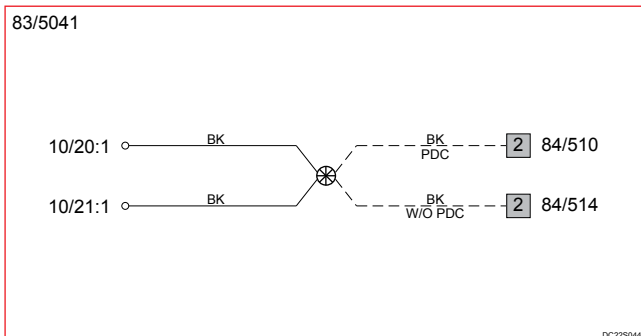


83/5056 CAN

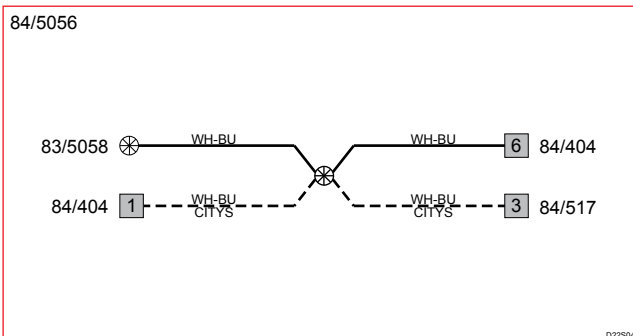


83/5042

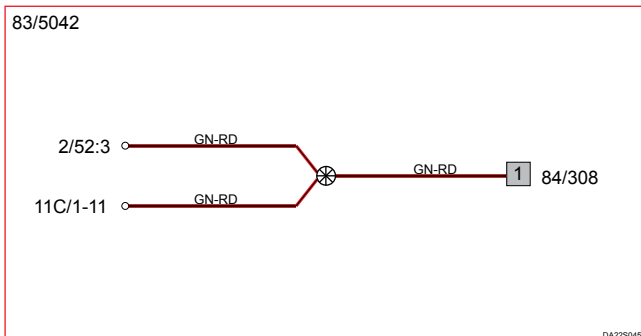


83/5057 CAN

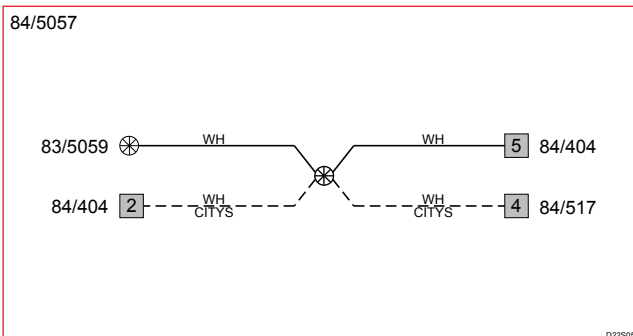

83/5044

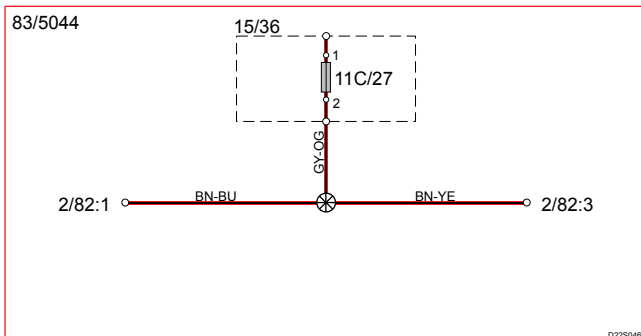


83/5058 CAN

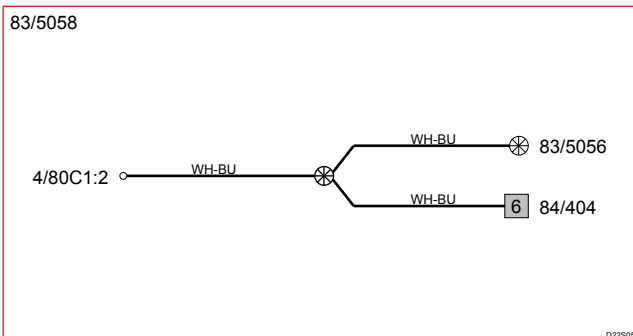

Förgreningspunkter 83/5059 - 83/5076

83/5059 CAN


83/5059



D22S052

83/5068


83/5068



DC22S058

83/5060


83/5060

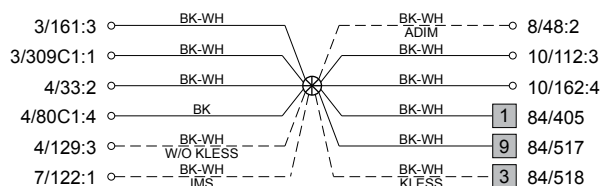

DA23S014

83/5070 RAINS


83/5070



D22S060

83/5065


83/5065

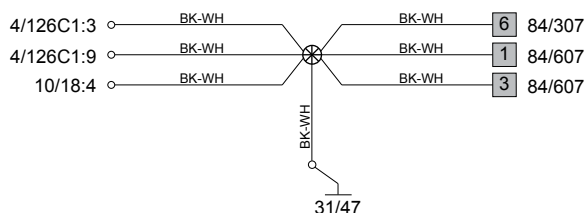

D22S055

83/5074


83/5074



DA22S063

83/5066_M


83/5066_M

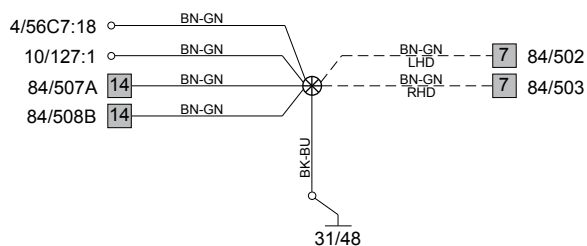

DC22S056

83/5075 CAN


83/5075



D22S064

83/5067


83/5067

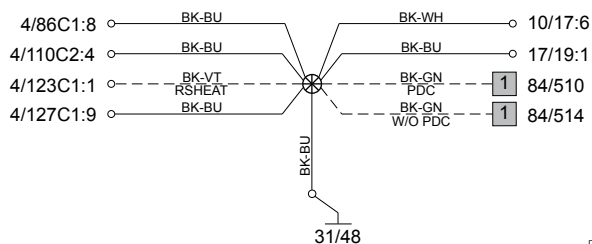

DC23S015

83/5076 CAN


83/5076




D22S065

Förgreningspunkter 83/5077 - 83/6007


83/5077

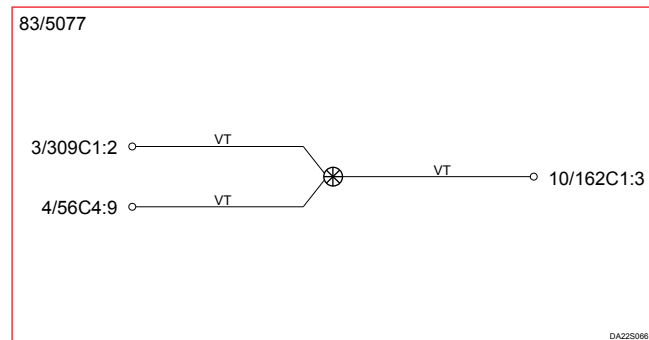


83/6003

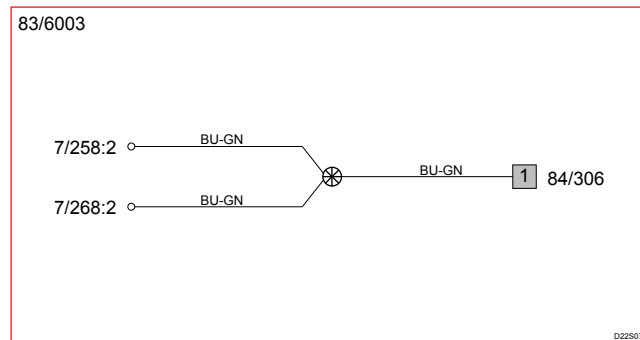


83/5079

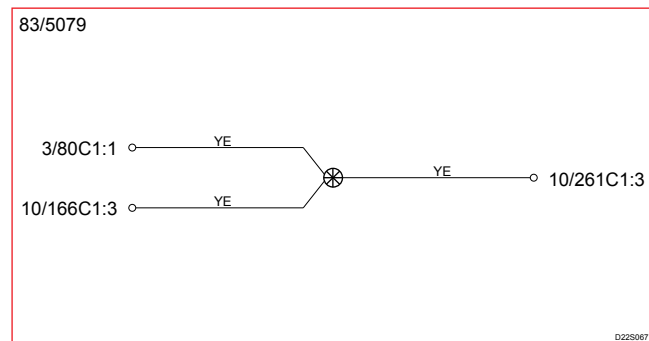


83/6004

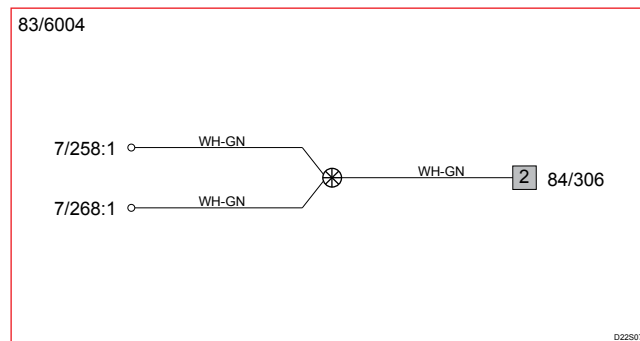


83/5082

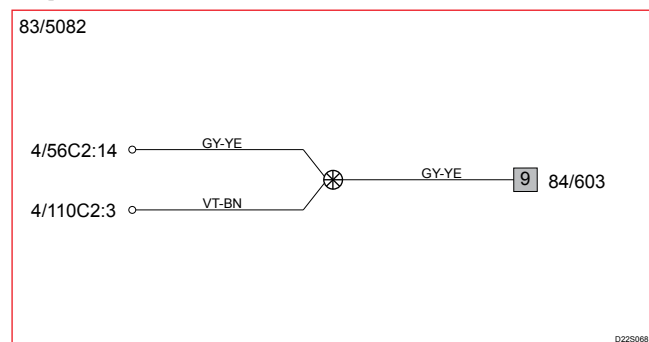


83/6005

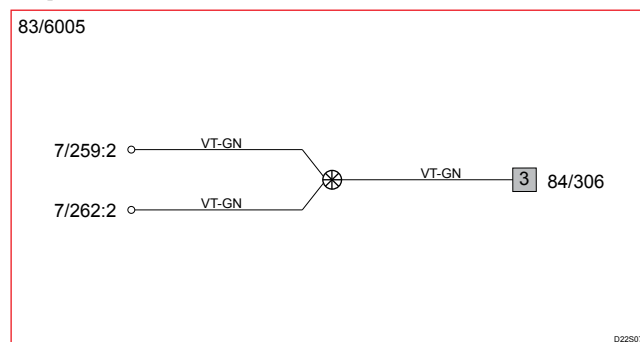


83/5083 RSHEAT

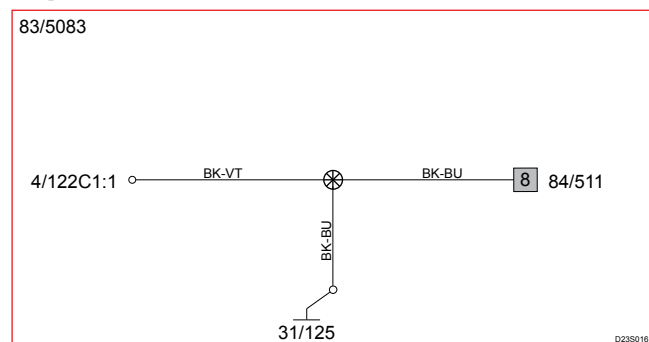


83/6006

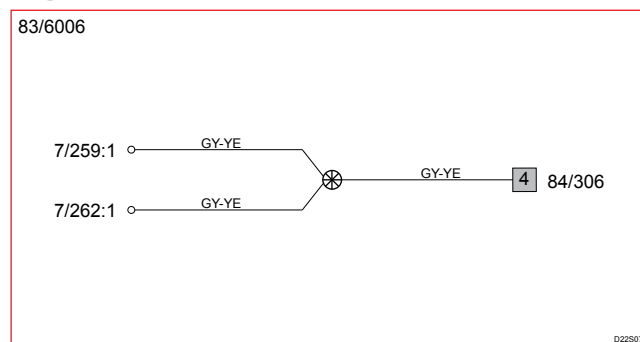

83/6001

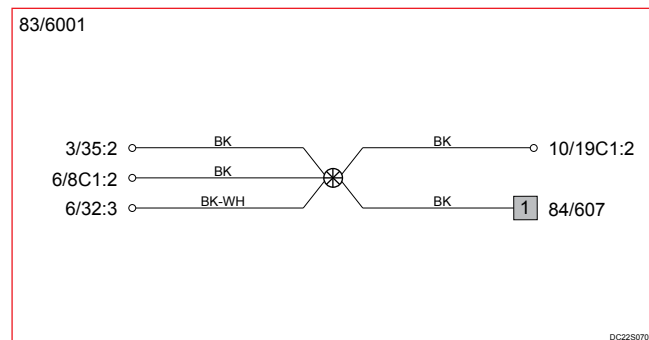


83/6007

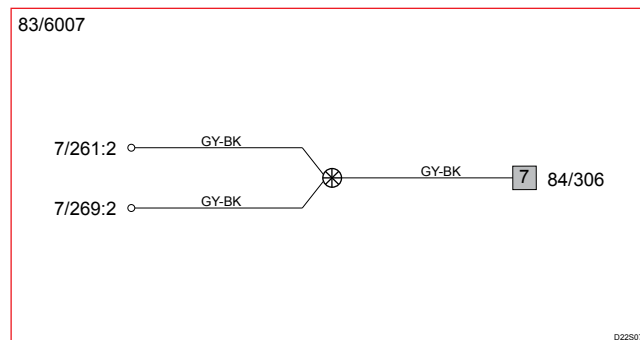


Förgreningspunkter 83/6008 - 83/6812


83/6008

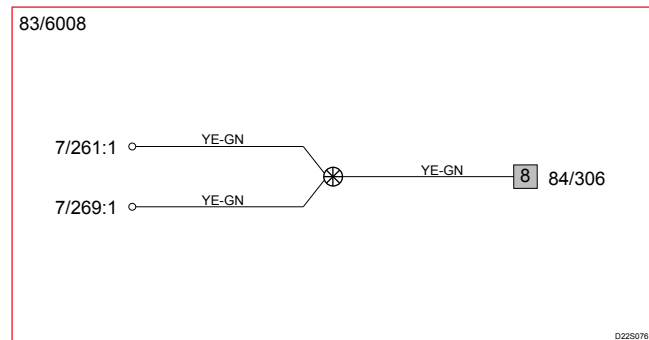


83/6802 CAN & PAC

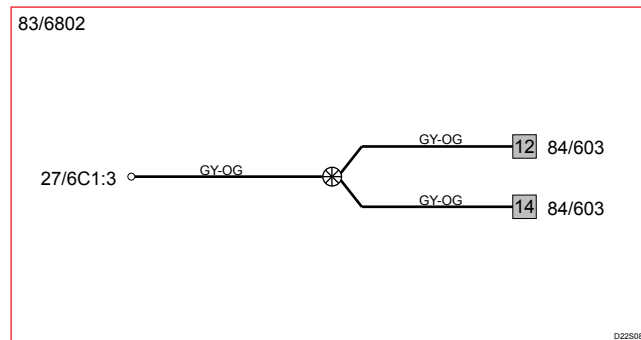


83/6020 PAC

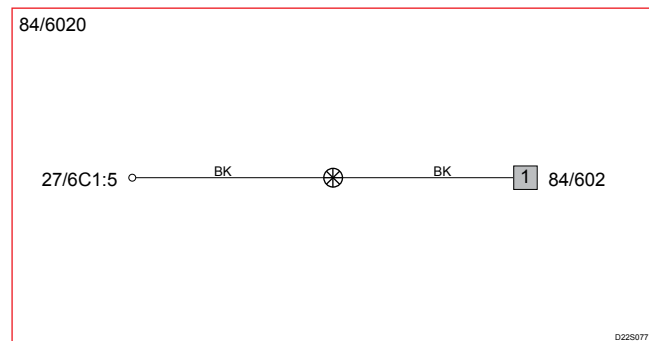


83/6807 LED

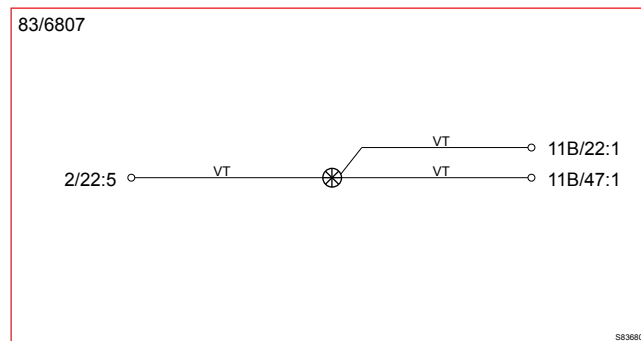


83/6021 PAC

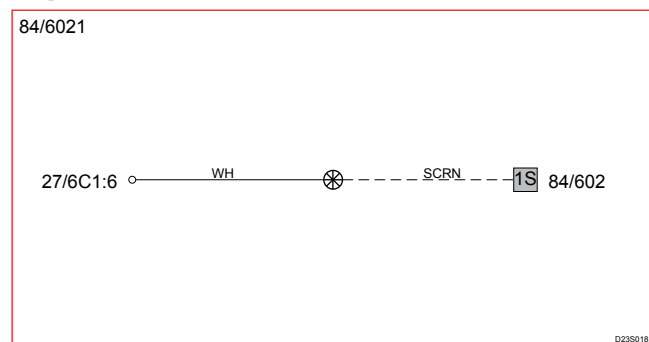


83/6812 VEP4

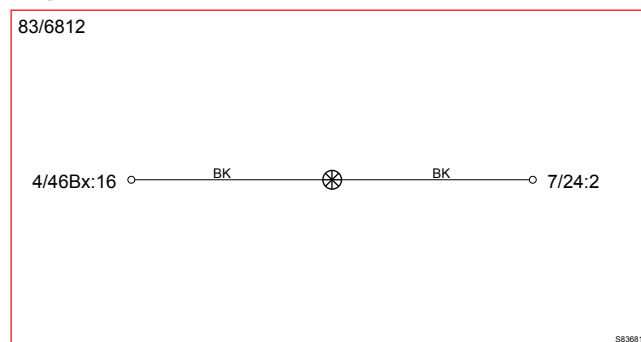

83/6022

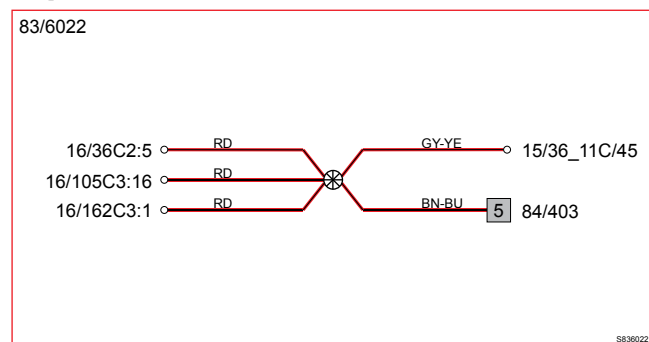


83/6801 CAN & PAC

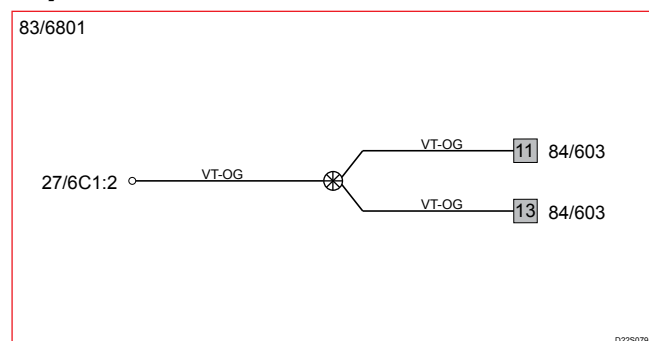


Ledningsmattornas dragning i bilen

Ledningsmatta bakdörr, vänster

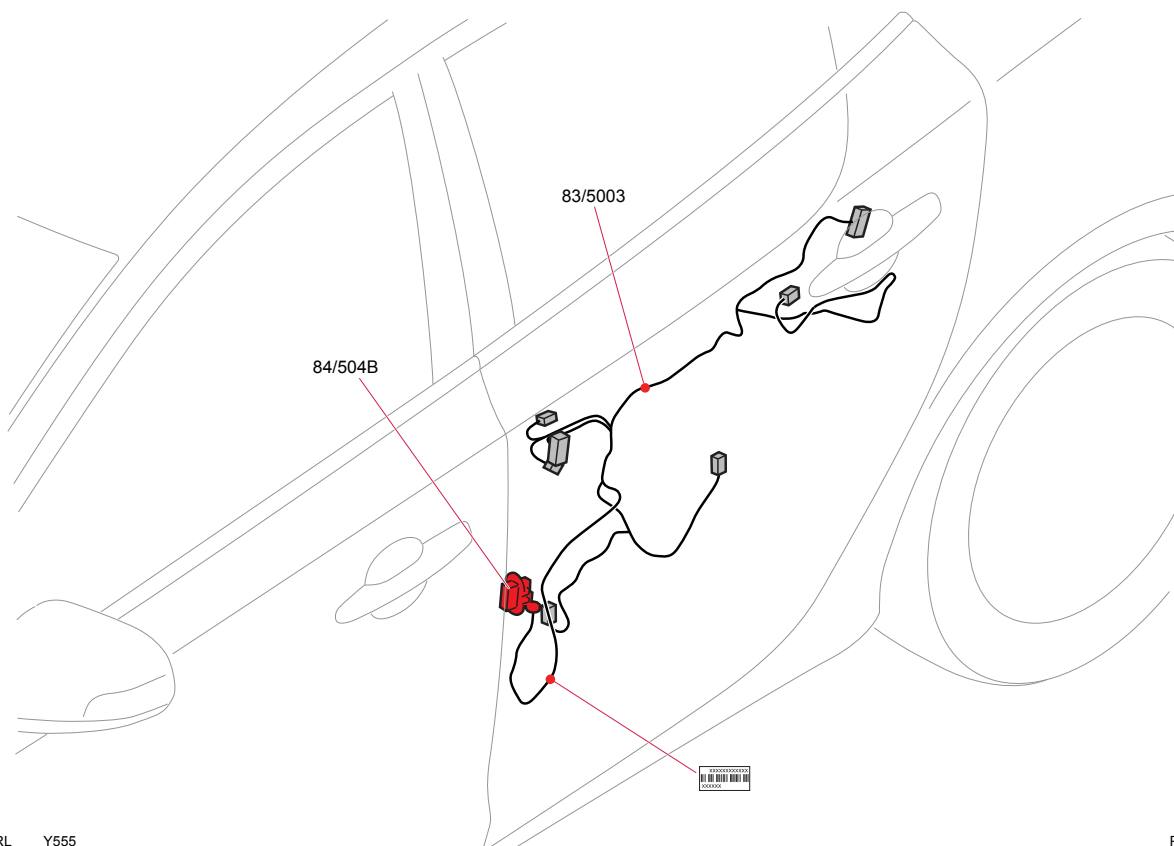


Ledningsmattornas dragning i bilen


Ledningsmatta bakdörr, höger

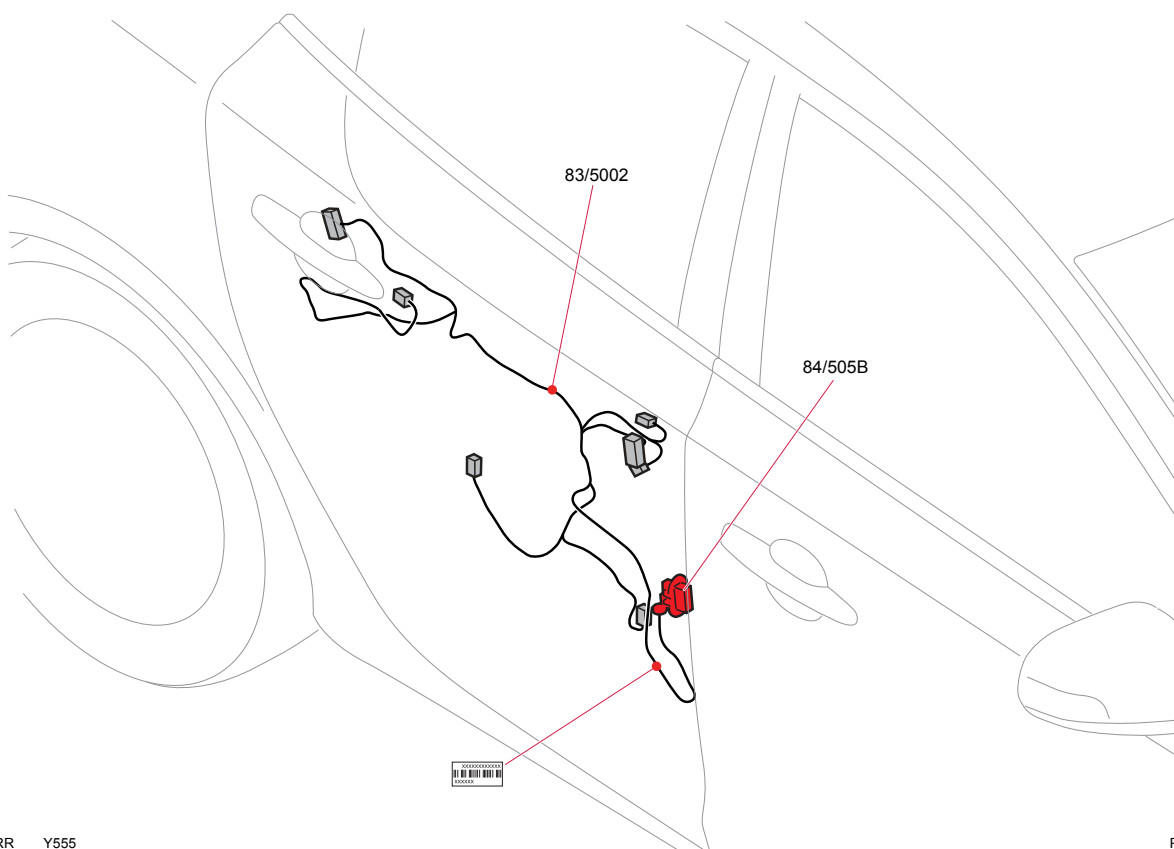


Ledningsmattornas dragning i bilen Matta förardörr, LHD

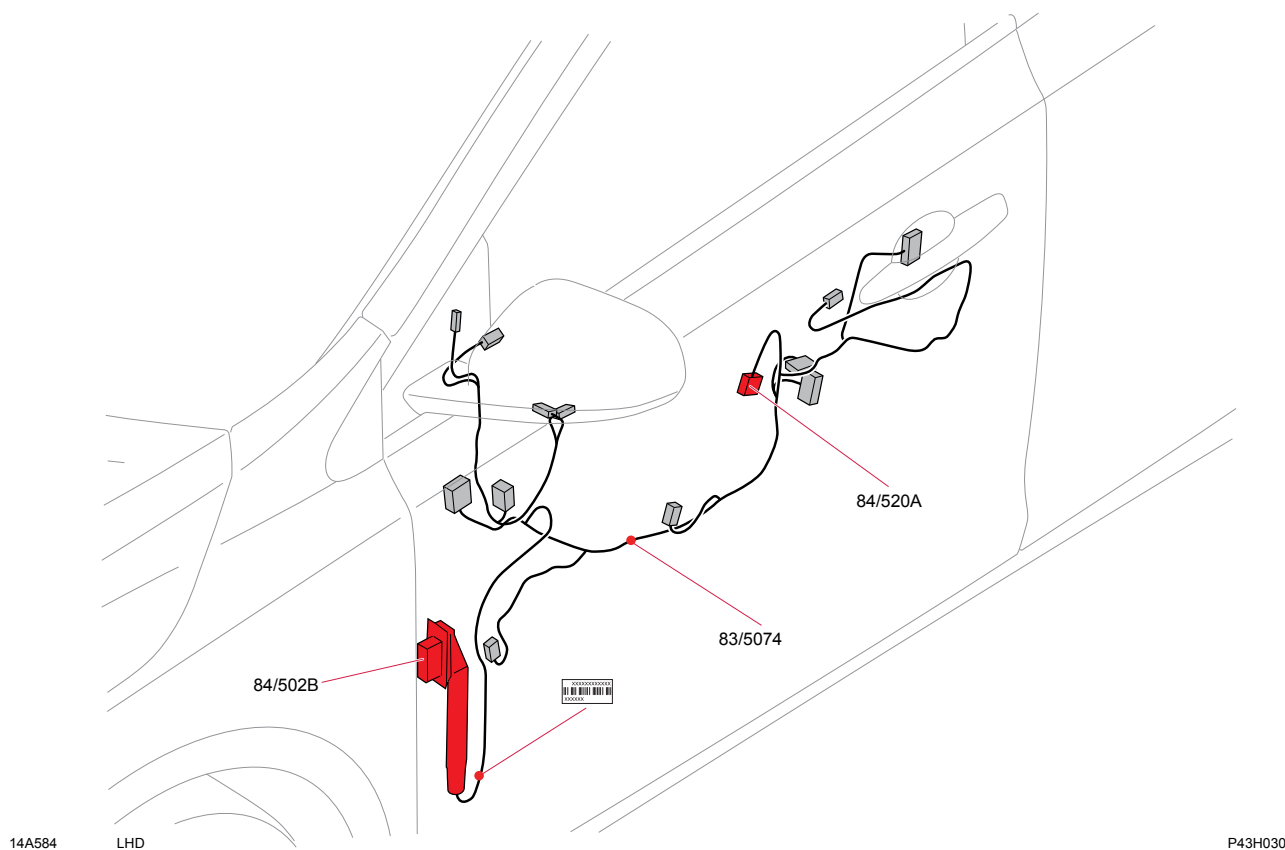

Ledningsmattornas dragning i bilen Matta förardörr, RHD

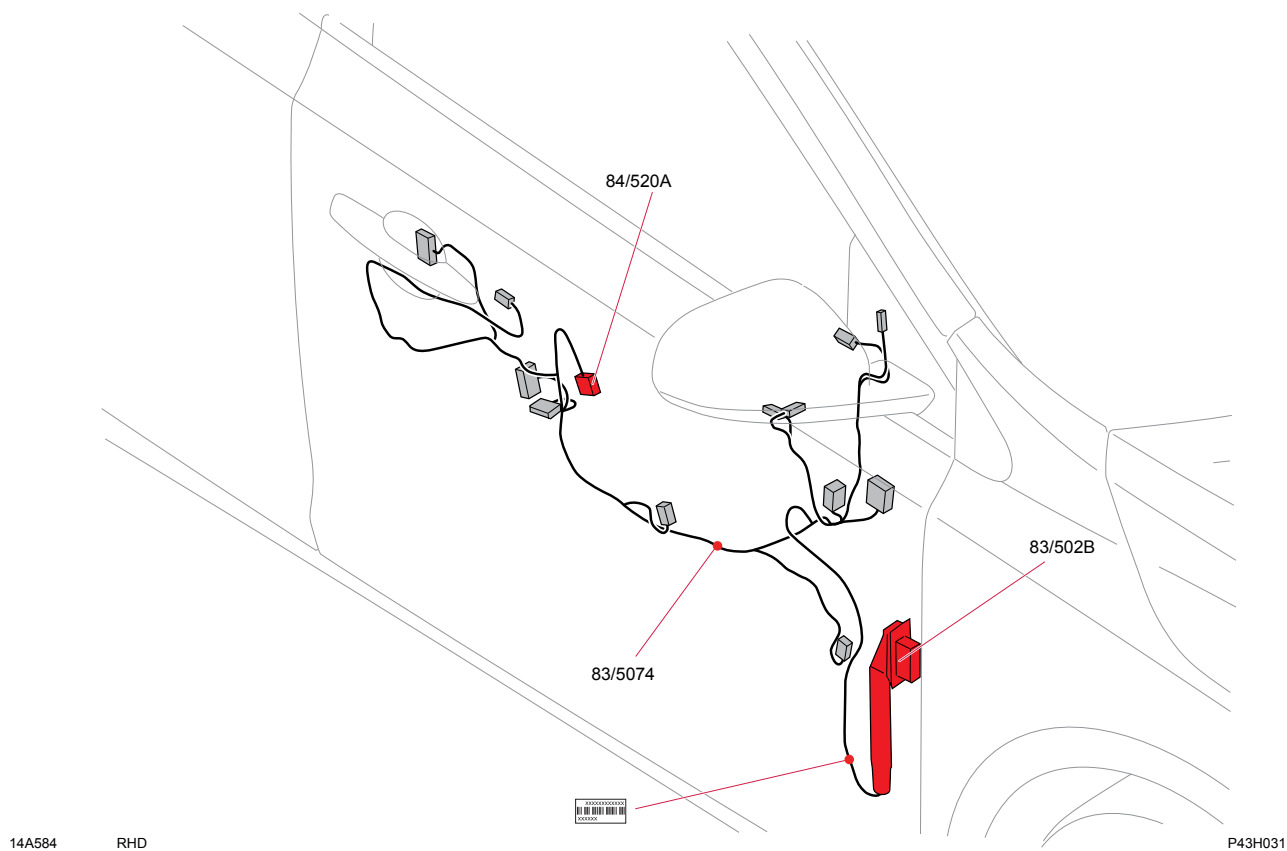

Ledningsmattornas dragning i bilen Matta passagerardörr, LHD

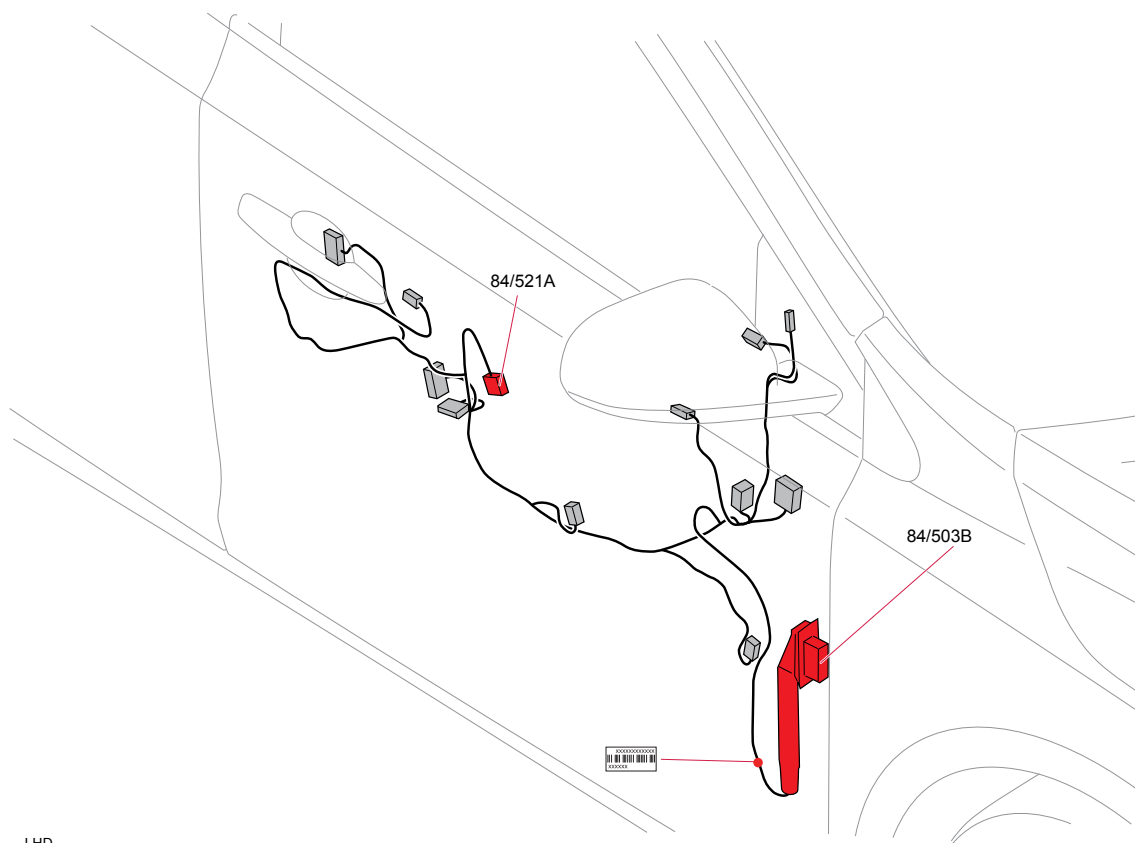


14K138

LHD

P43H032

Ledningsmattornas dragning i bilen Matta passagerardörr, RHD

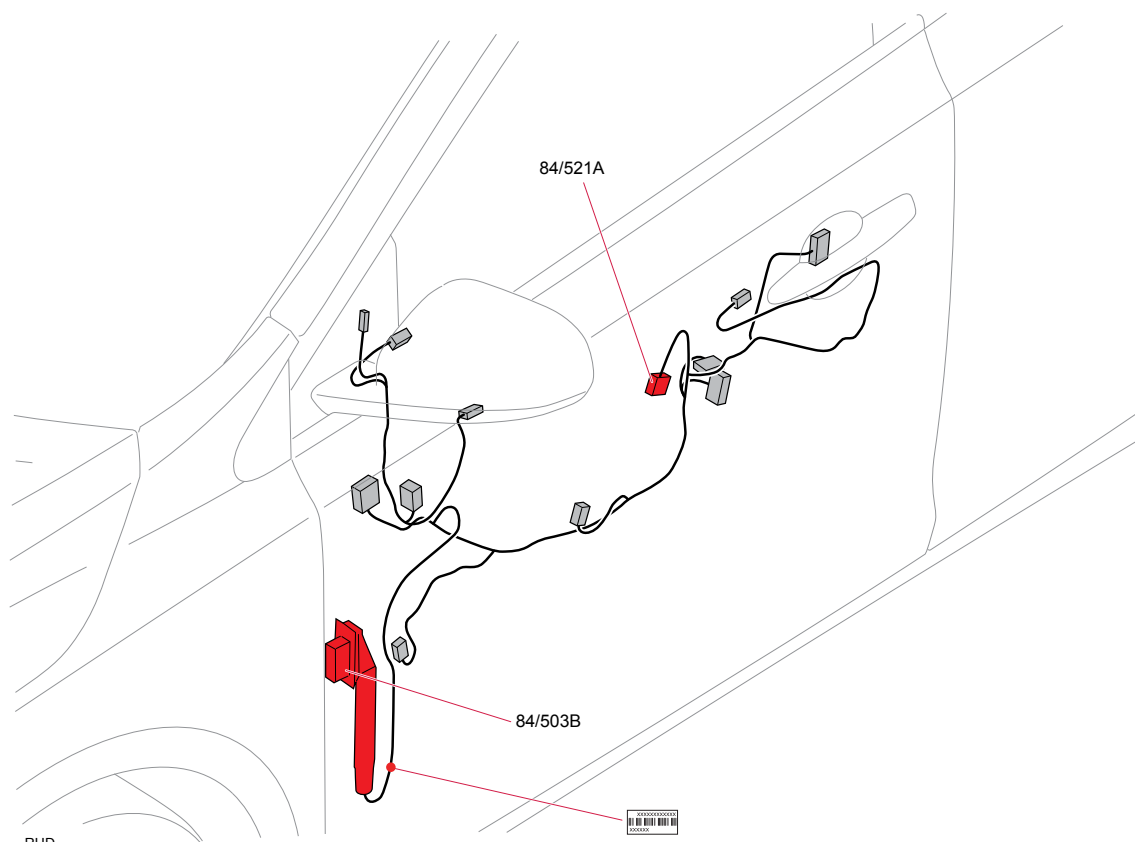


14K138

RHD

P43H033

Ledningsmattornas dragning i bilen

Ledningsmatta generator and startmotor, VED4 AUTO

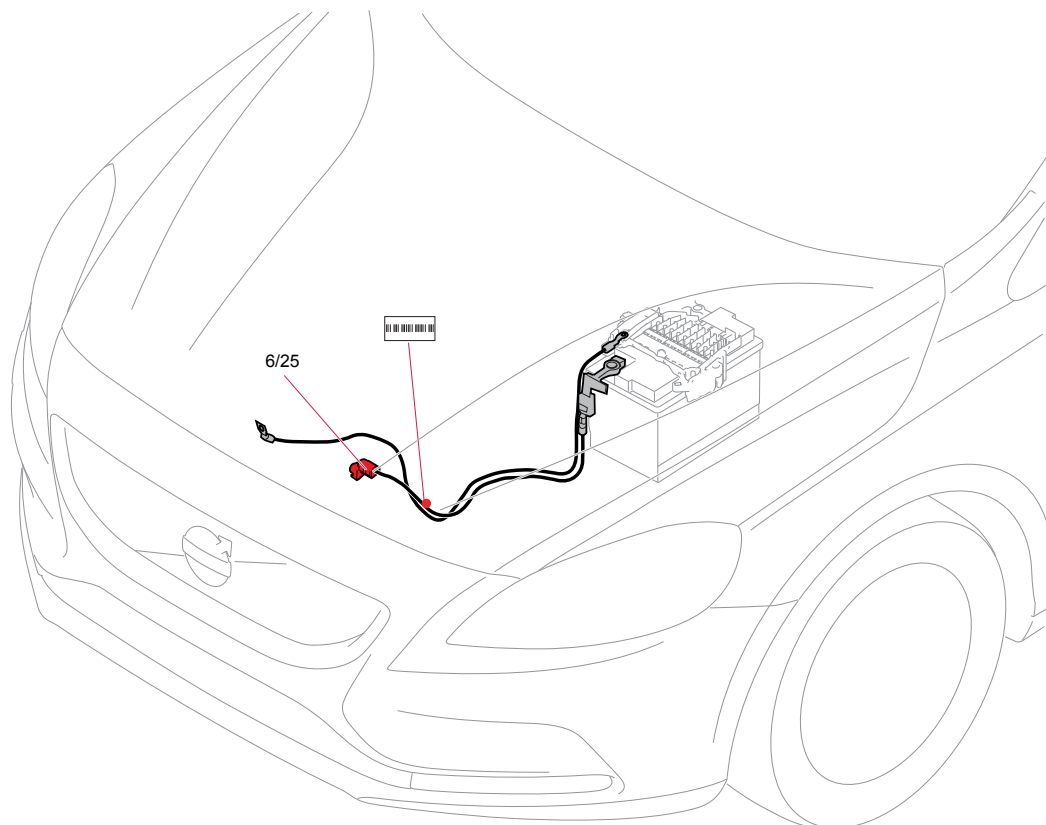


14A280 VED4 AUTO

P43H028

Ledningsmattornas dragning i bilen

Ledningsmatta generator and startmotor, VED4 MAN

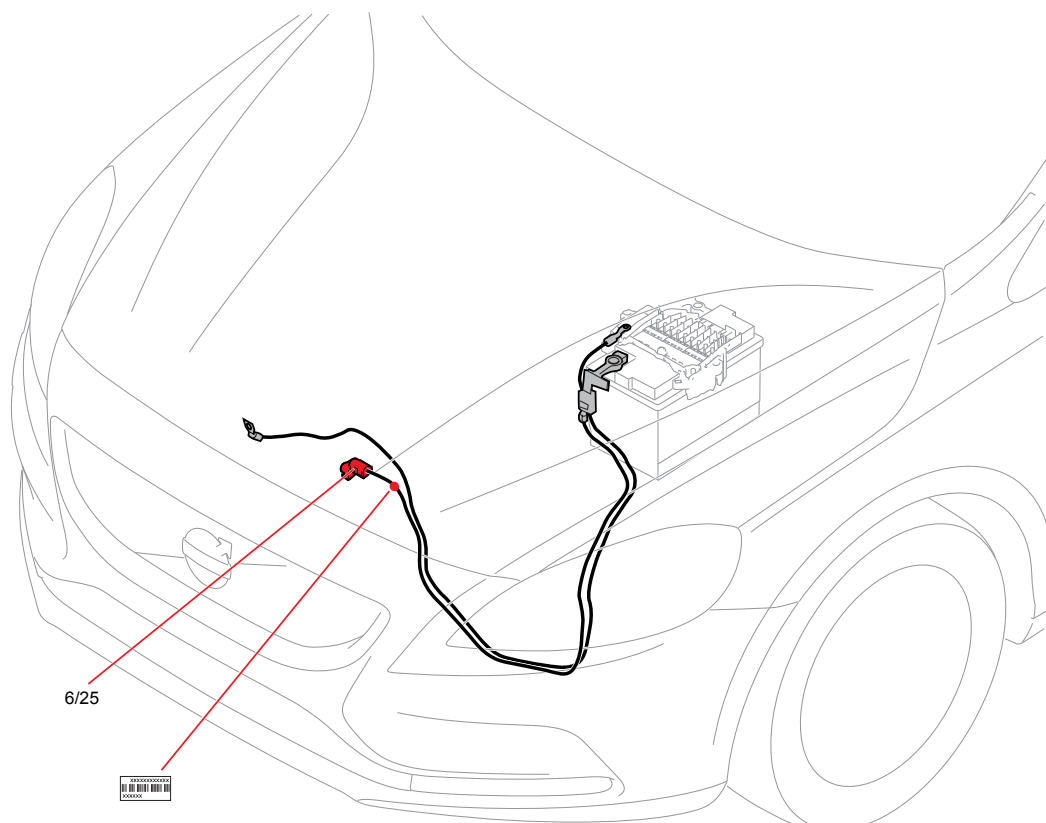


14A280 VED4 MAN

P45H036

Ledningsmattornas dragning i bilen

Ledningsmatta generator and startmotor, VEP4 AUTO

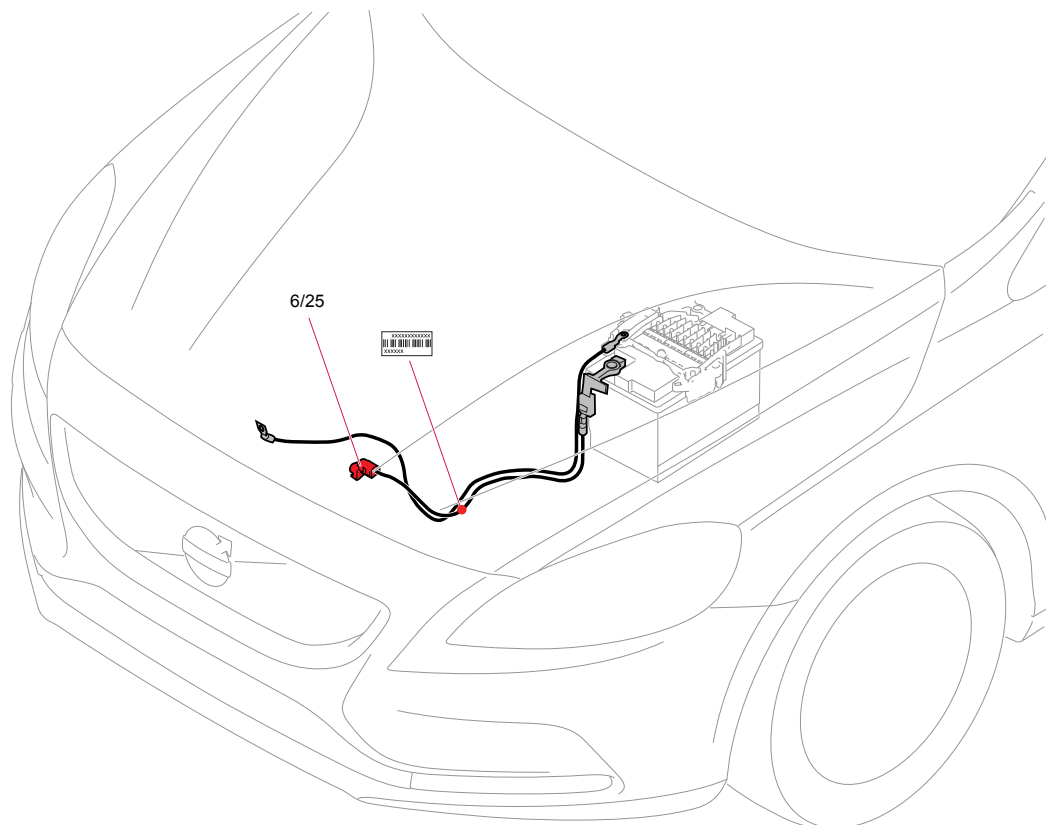


14A280

VEP4 AUTO

P51H009

Ledningsmattornas dragning i bilen

Ledningsmatta generator and startmotor, VEP4 MAN

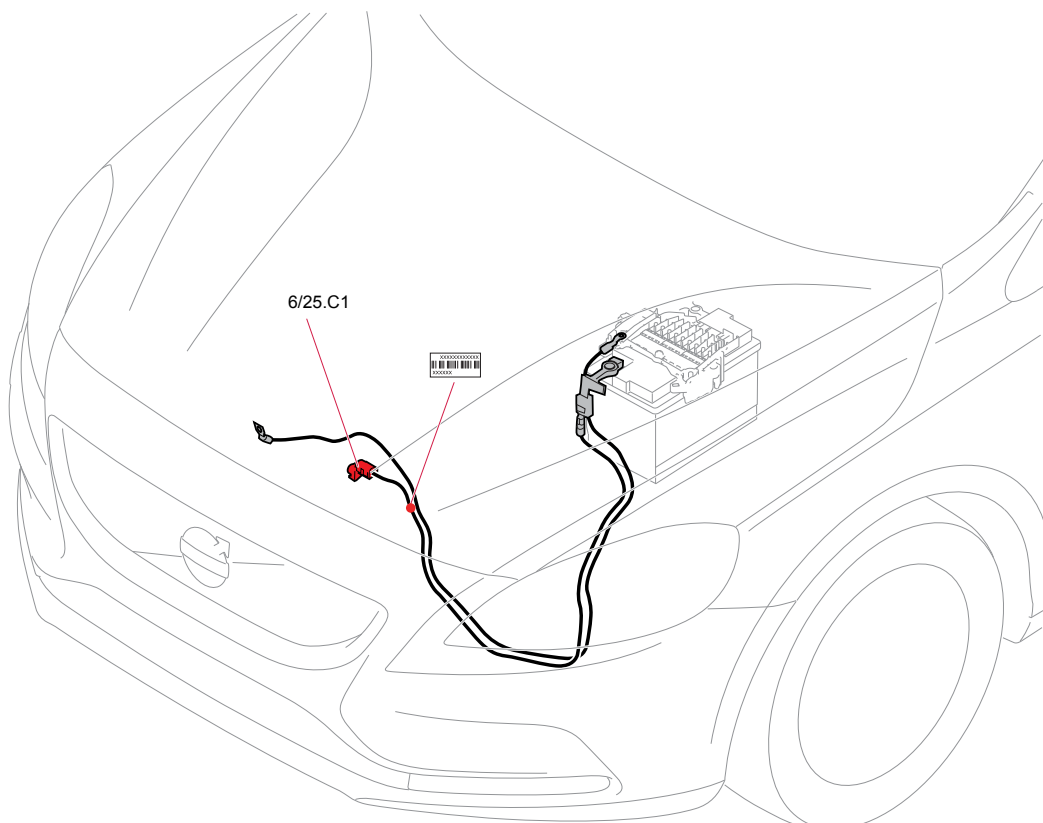


14A280


VEP4 MAN

P51H010


Ledningsmattornas dragning i bilen Ledningsmatta stötfångare, fram, V40

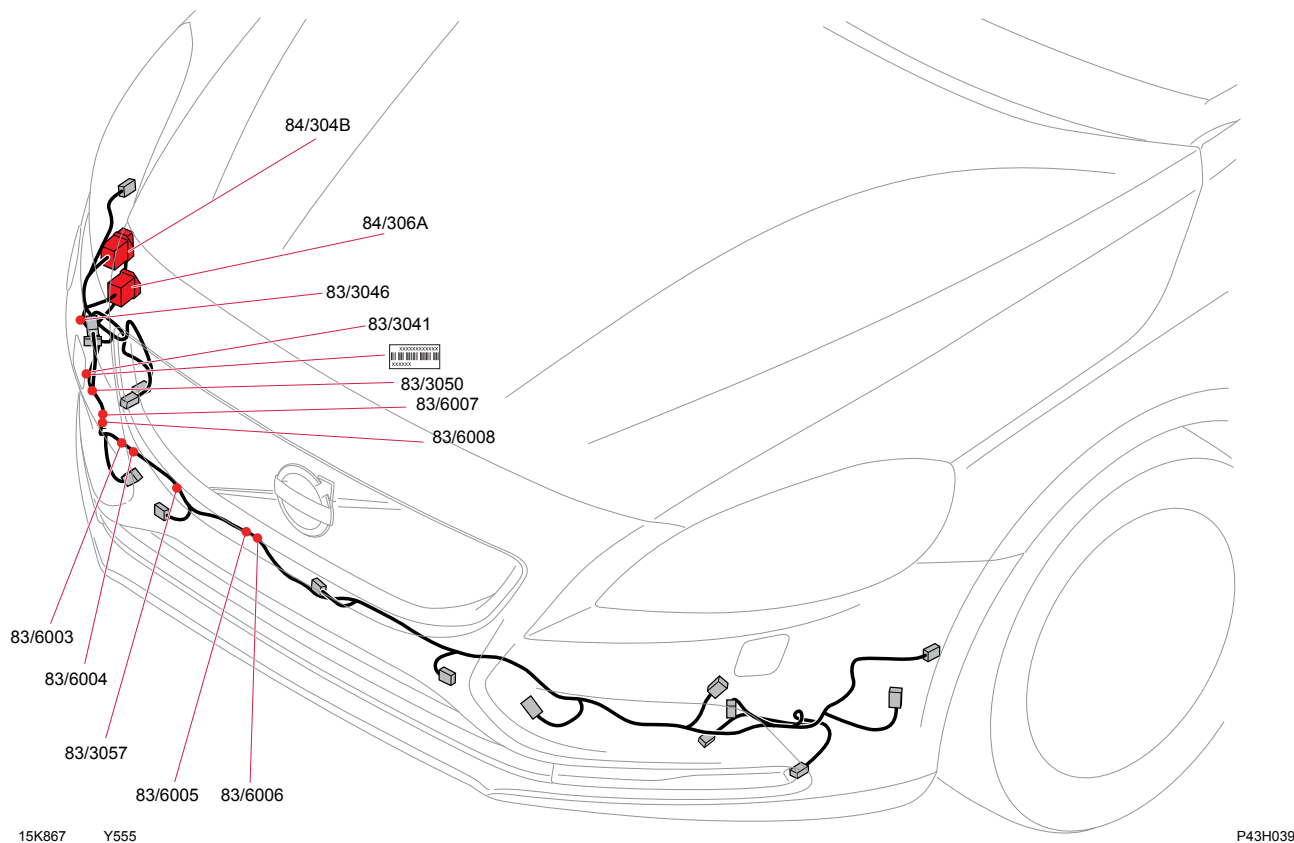


Ledningsmattornas dragning i bilen Ledningsmatta stötfångare, fram, V40CC

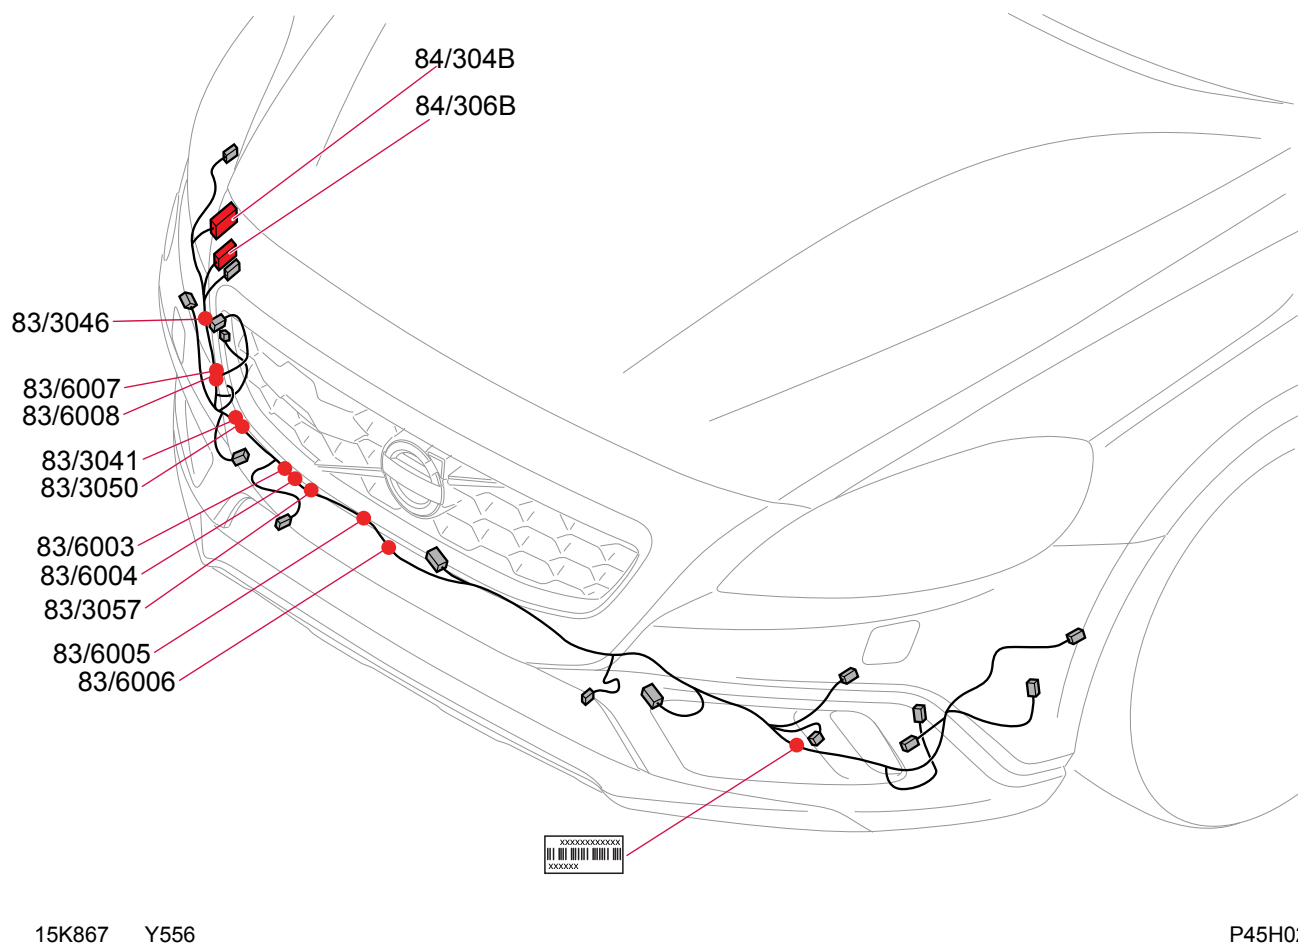

Ledningsmattornas dragning i bilen Ledningsmsatta stötfångare, bak, V40

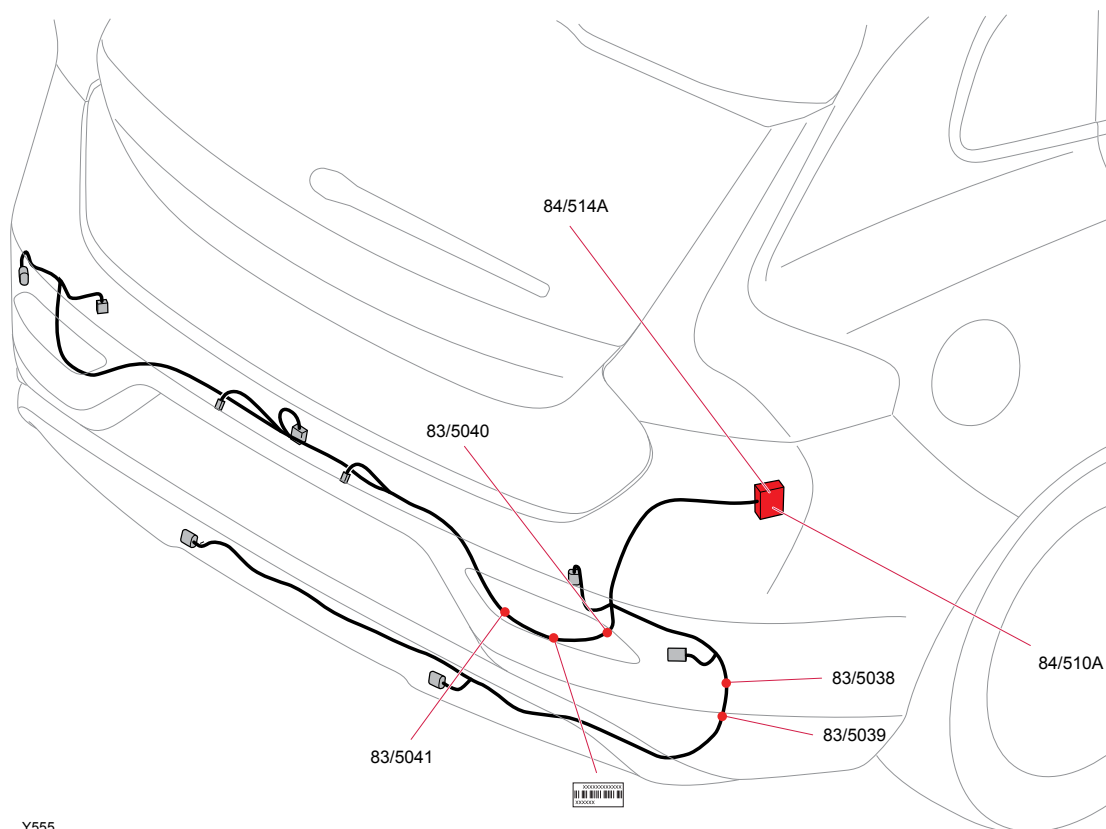


Ledningsmattornas dragning i bilen Ledningsmsatta stötfångare, bak, V40CC

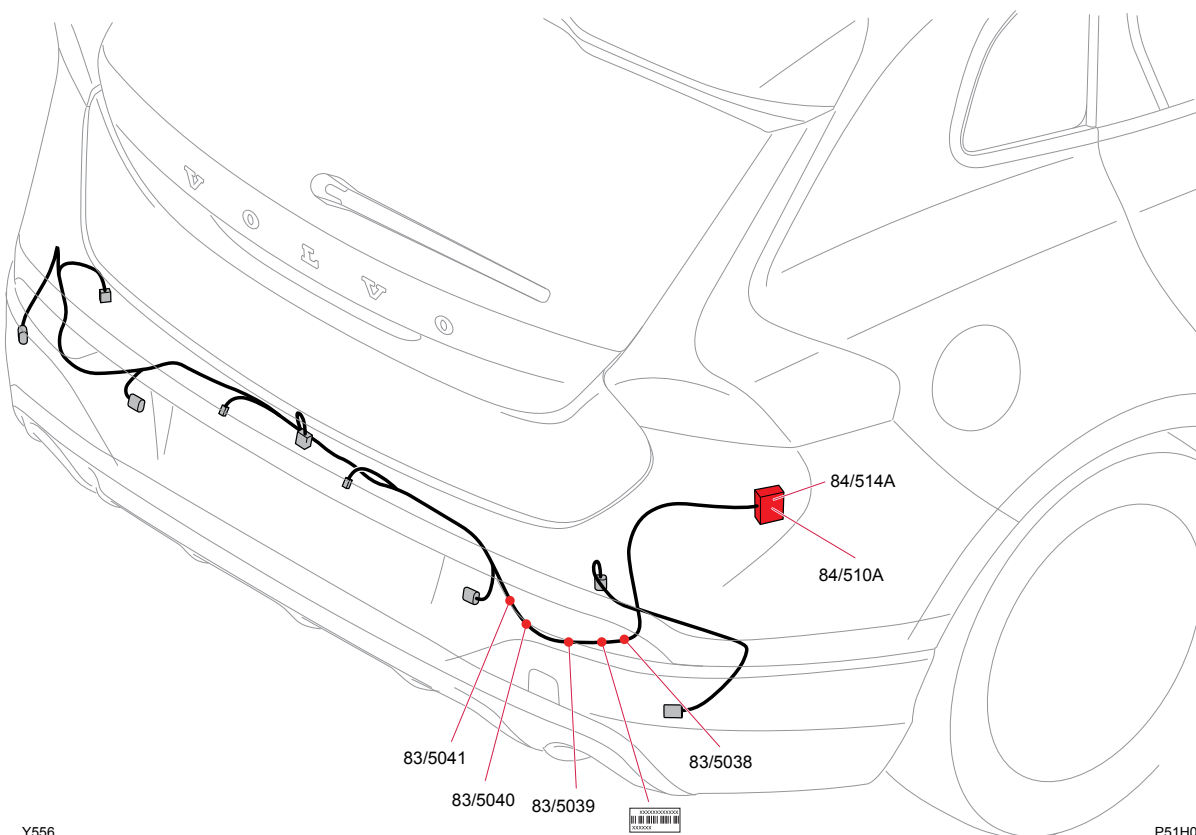

Ledningsmattornas dragning i bilen

Ledningsmatta baklucka

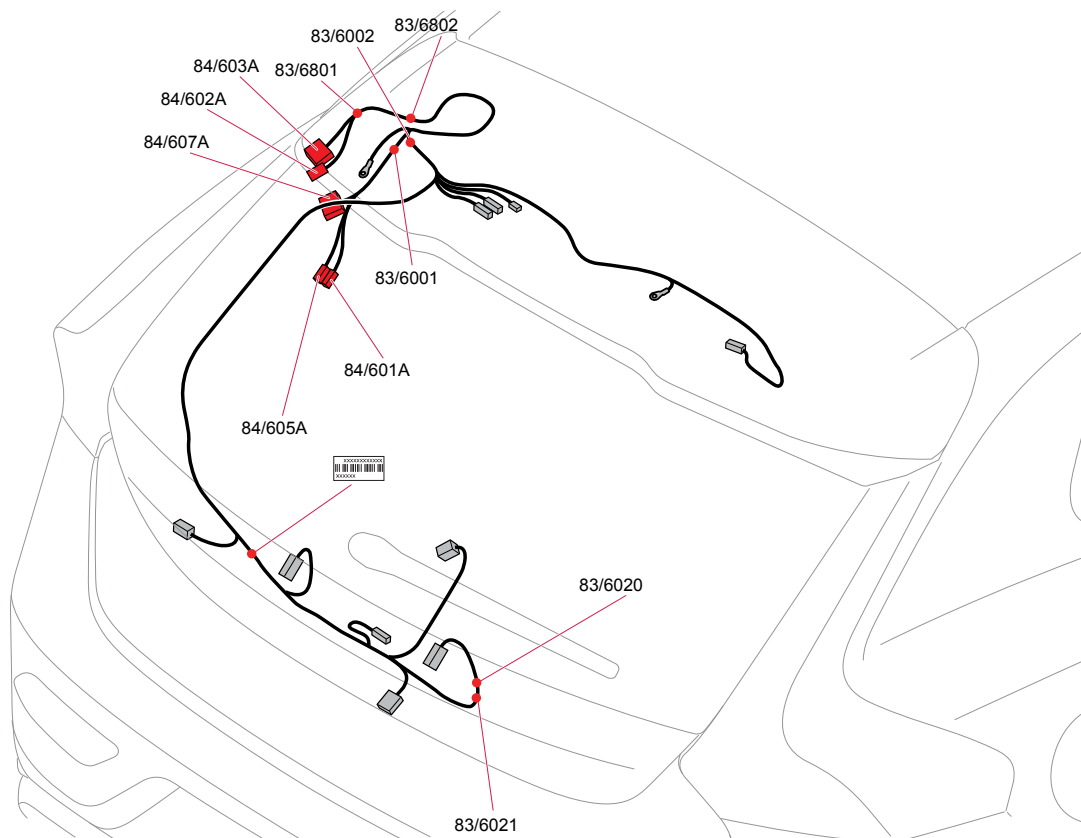


17N400_L

P51H015

Ledningsmattornas dragning i bilen

Ledningsmatta baklucka

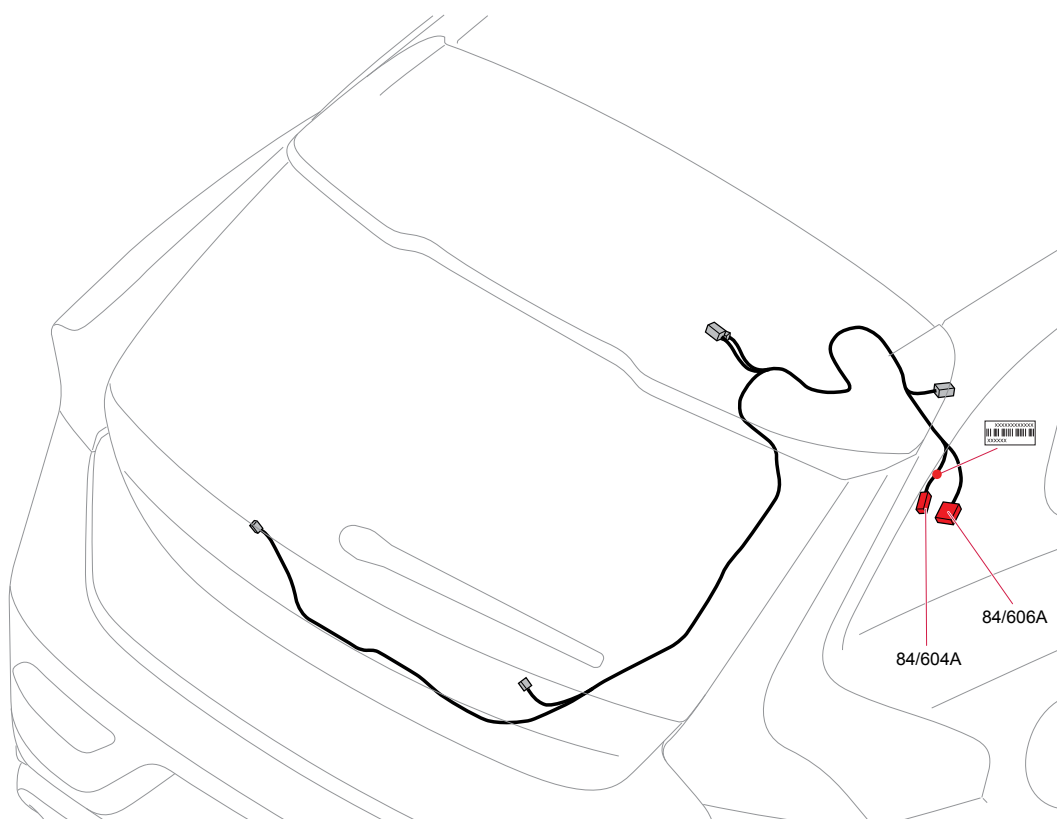


17N400_R

P51H016


Ledningsmattornas dragning i bilen

Ledningsmatta bakaxel, höger, 2WD

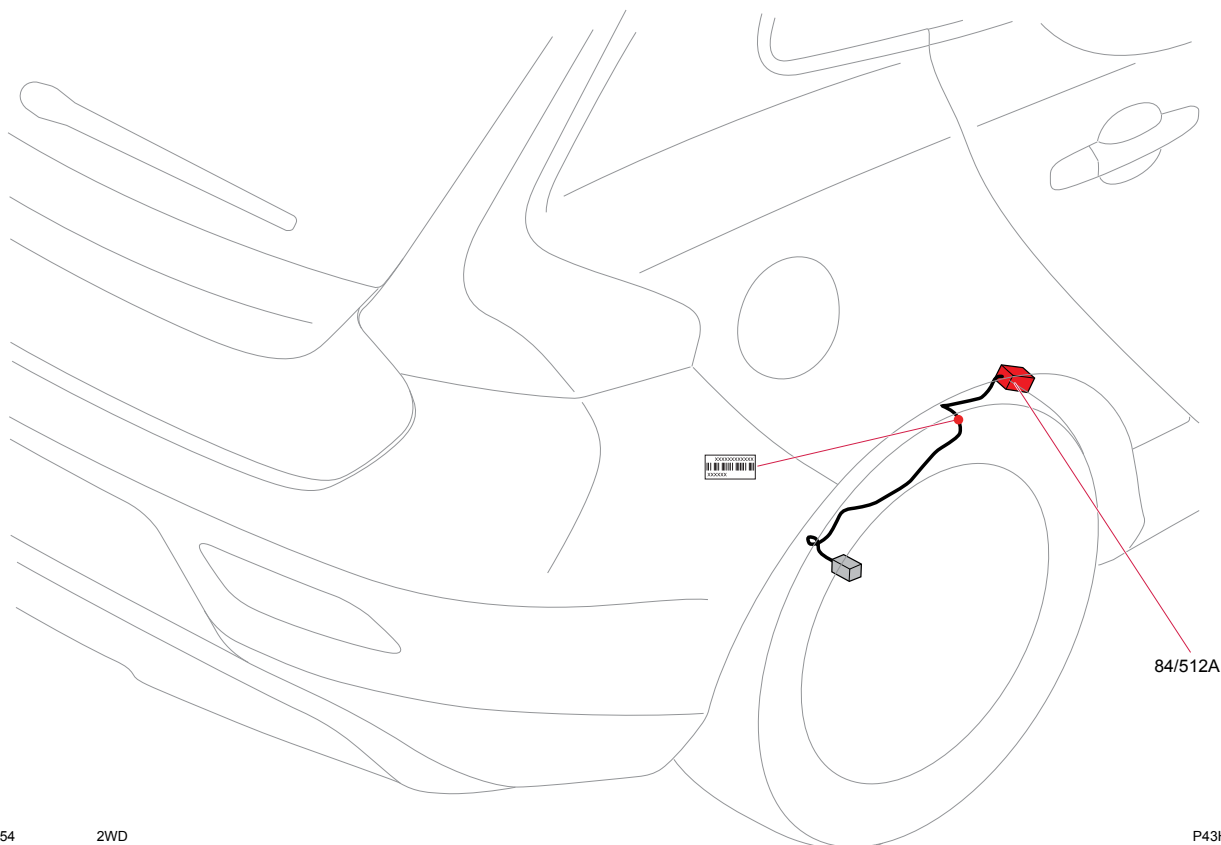


Ledningsmattornas dragning i bilen

Ledningsmatta bakaxel, höger, 4WD

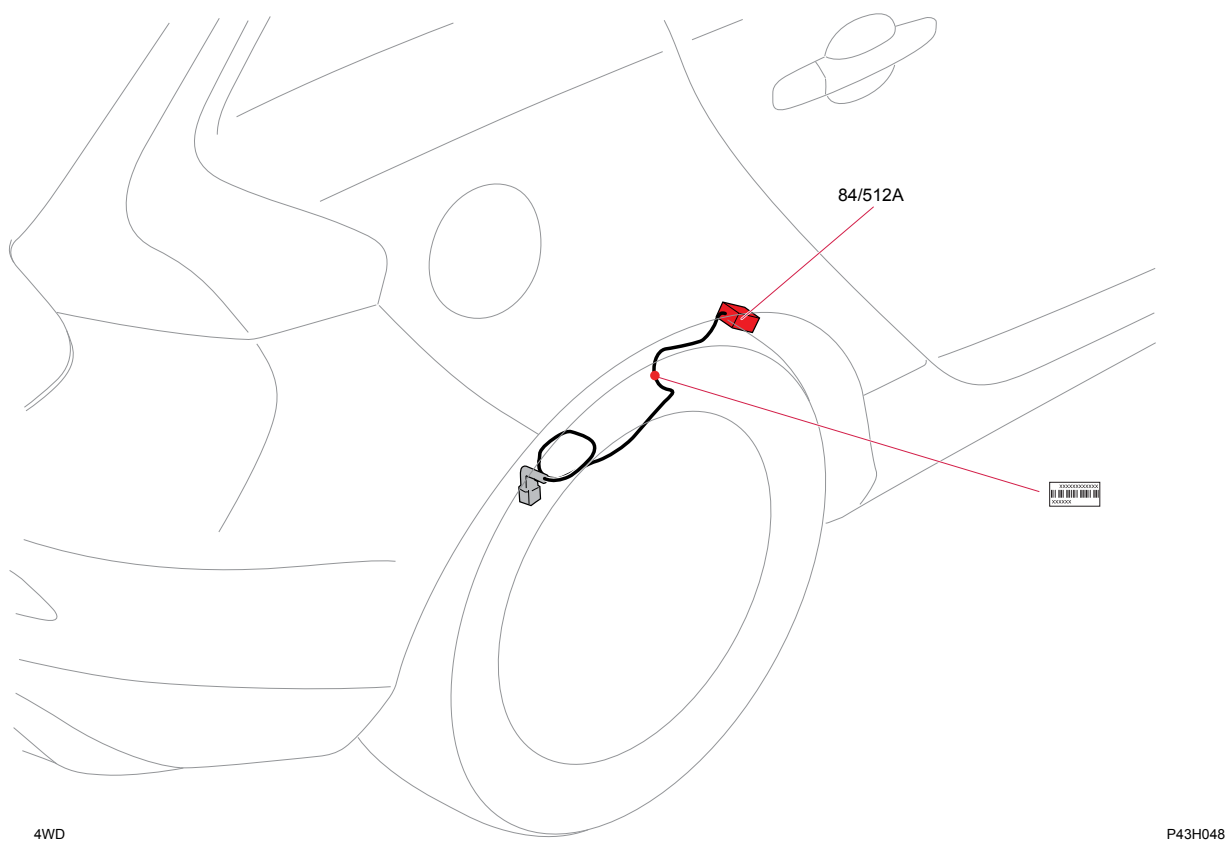


Ledningsmattornas dragning i bilen

Ledningsmatta bakaxel, vänster, 2WD

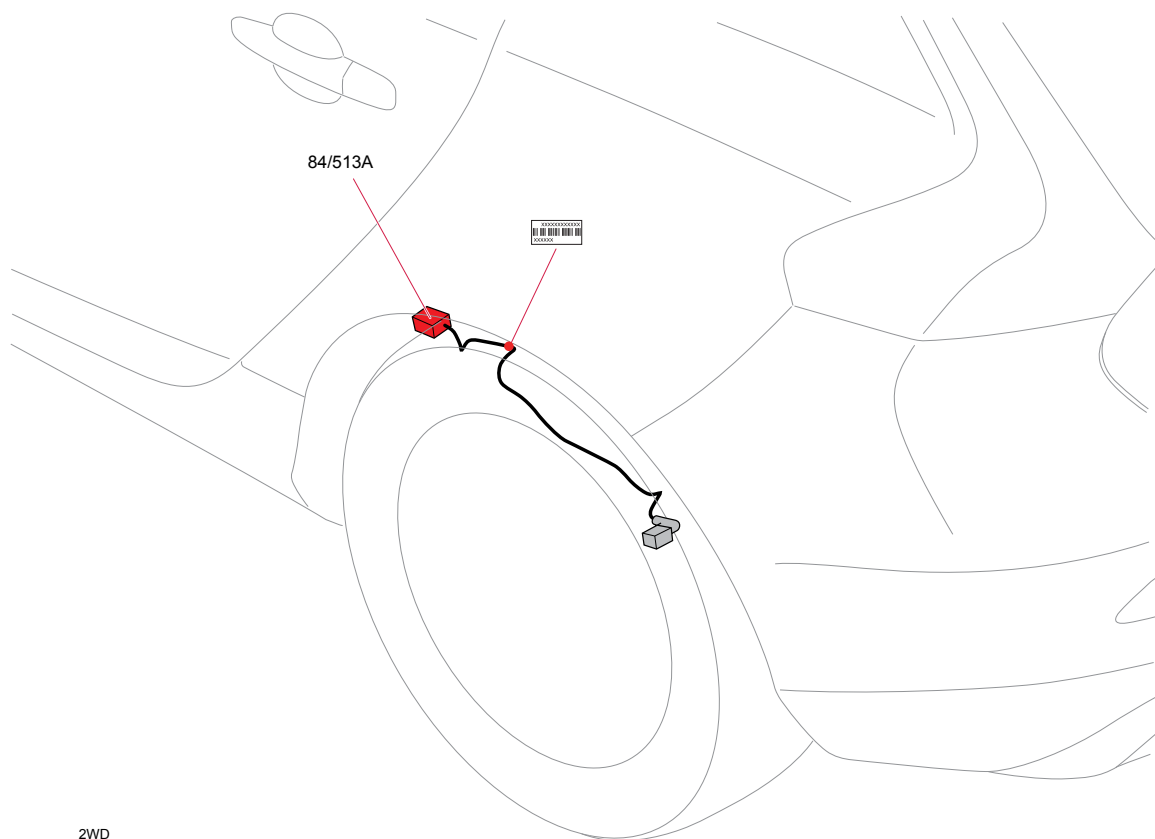


Ledningsmattornas dragning i bilen

Ledningsmatta bakaxel, vänster, 4WD

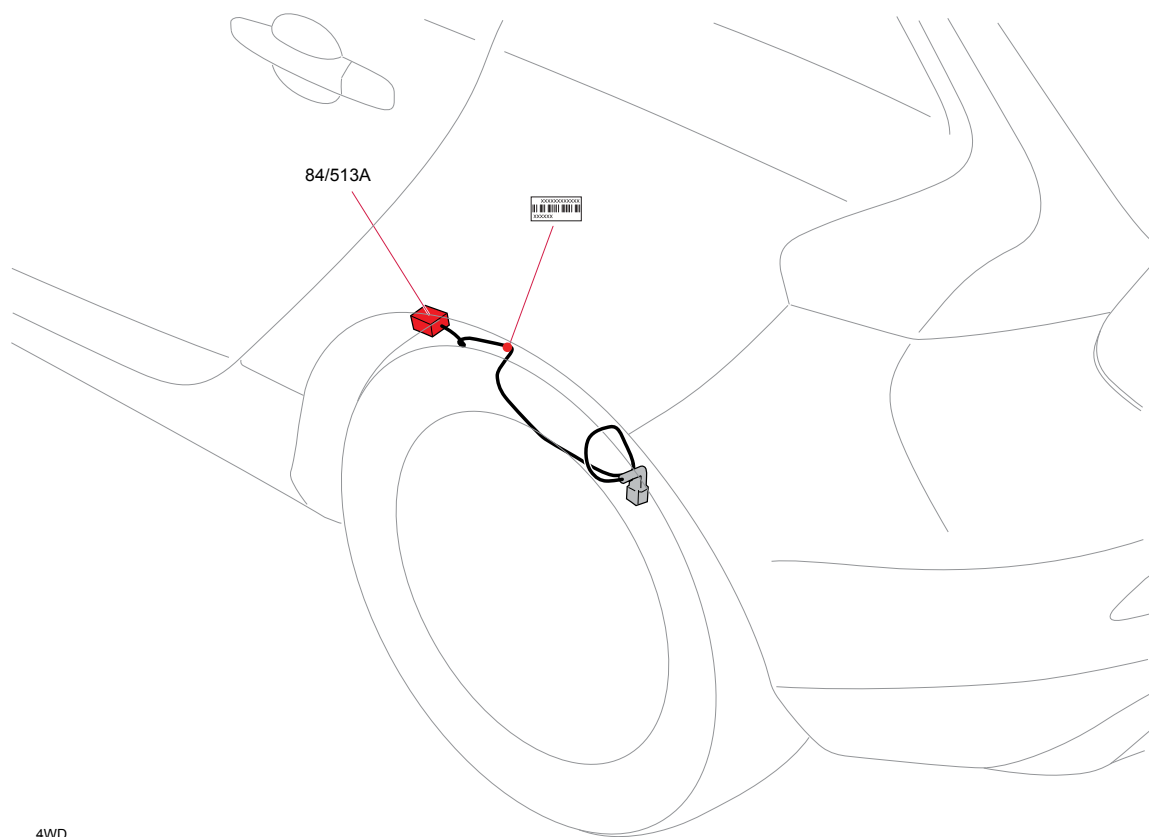

Ledningsmattornas dragning i bilen

Ledningsmatta vevaxelsensor

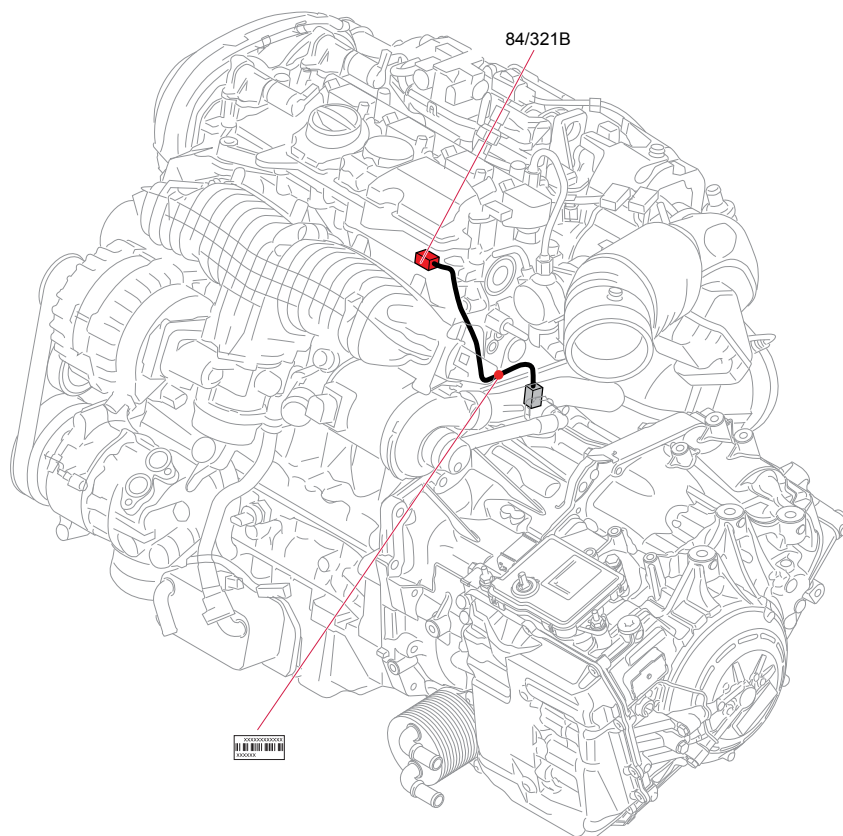


6C319 VEP4

P43H054

Ledningsmattornas dragning i bilen


Ledningsmatta tunnel

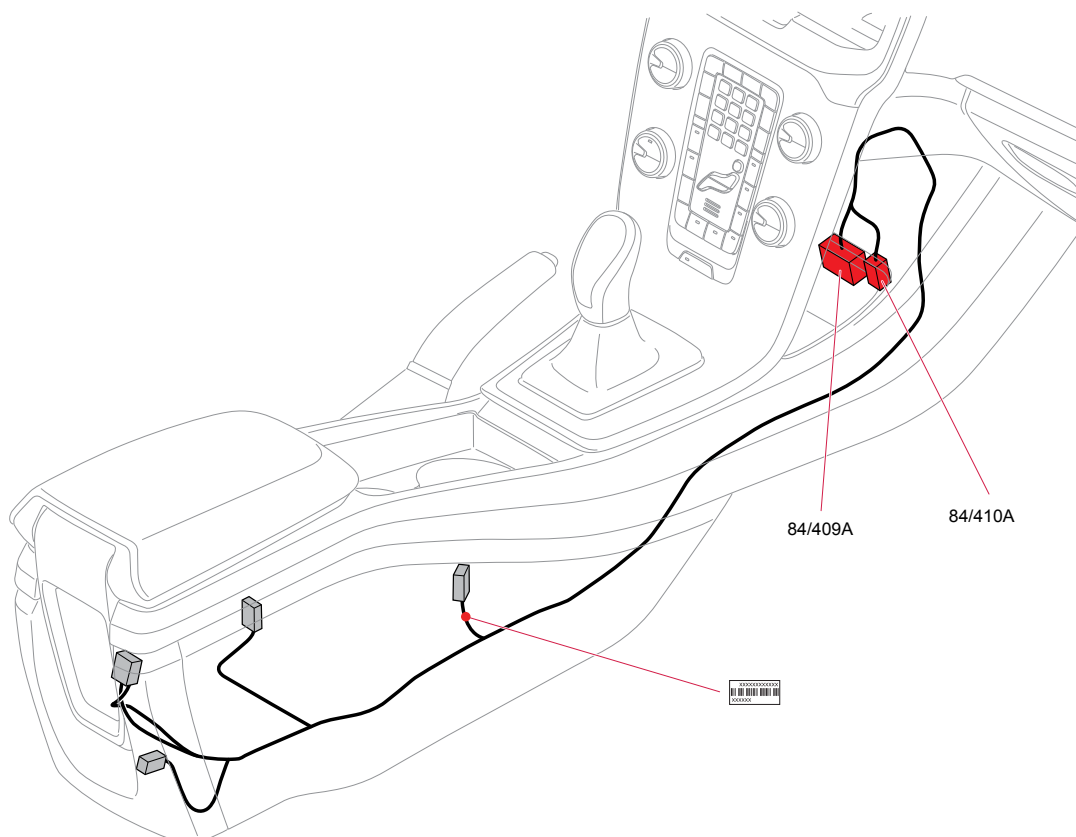

15K857

P43H038

Ledningsmattornas dragning i bilen Matta Bränsletank, VED4

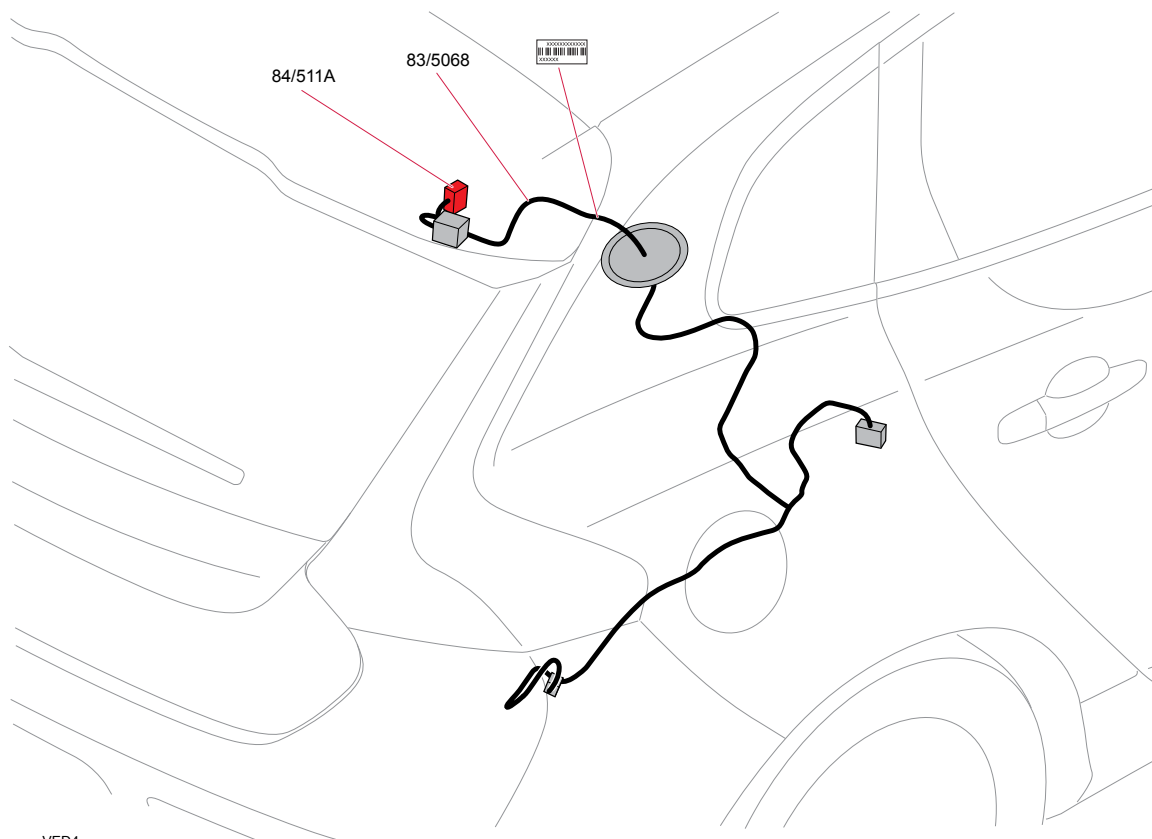


14406

VED4

P43H019

Ledningsmattornas dragning i bilen Matta Bränsletank, VEP4 2WD

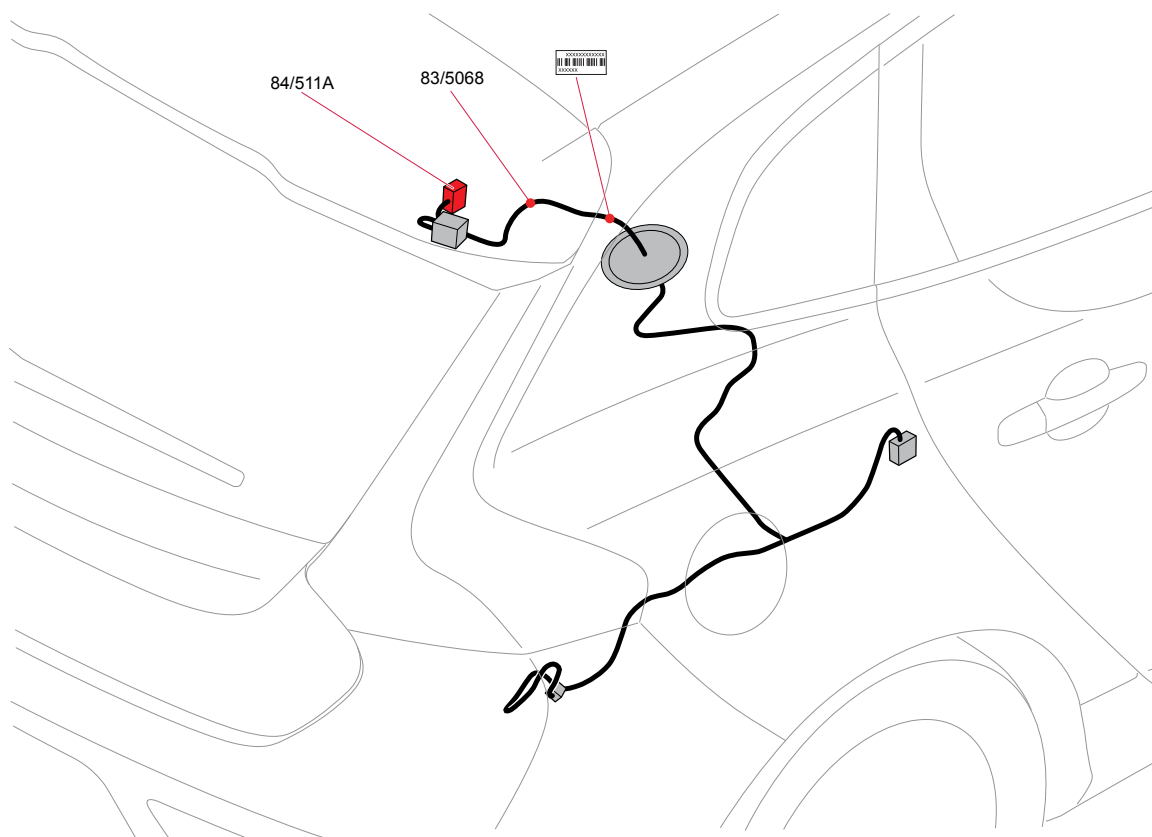


14406

VEP4 2WD

P43H013


Ledningsmattornas dragning i bilen Matta Bränsletank, VEP4 4WD

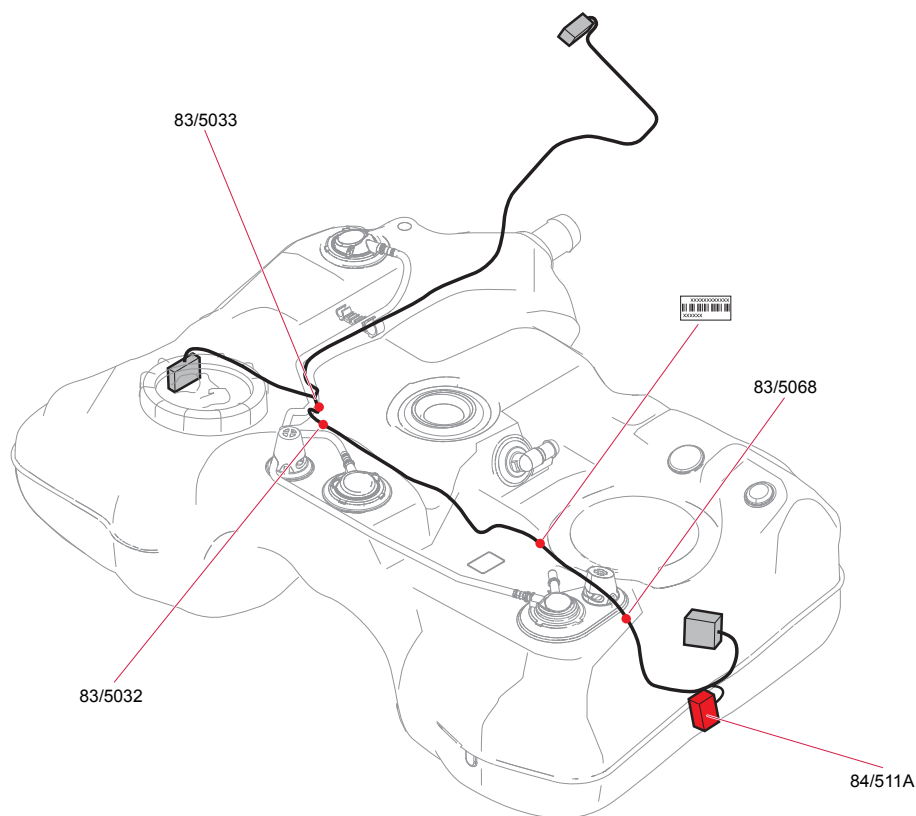

14406 VEP4 4WD

P45H029


Ledningsmattornas dragning i bilen Matta differentialstyrenhet (DEM), V40

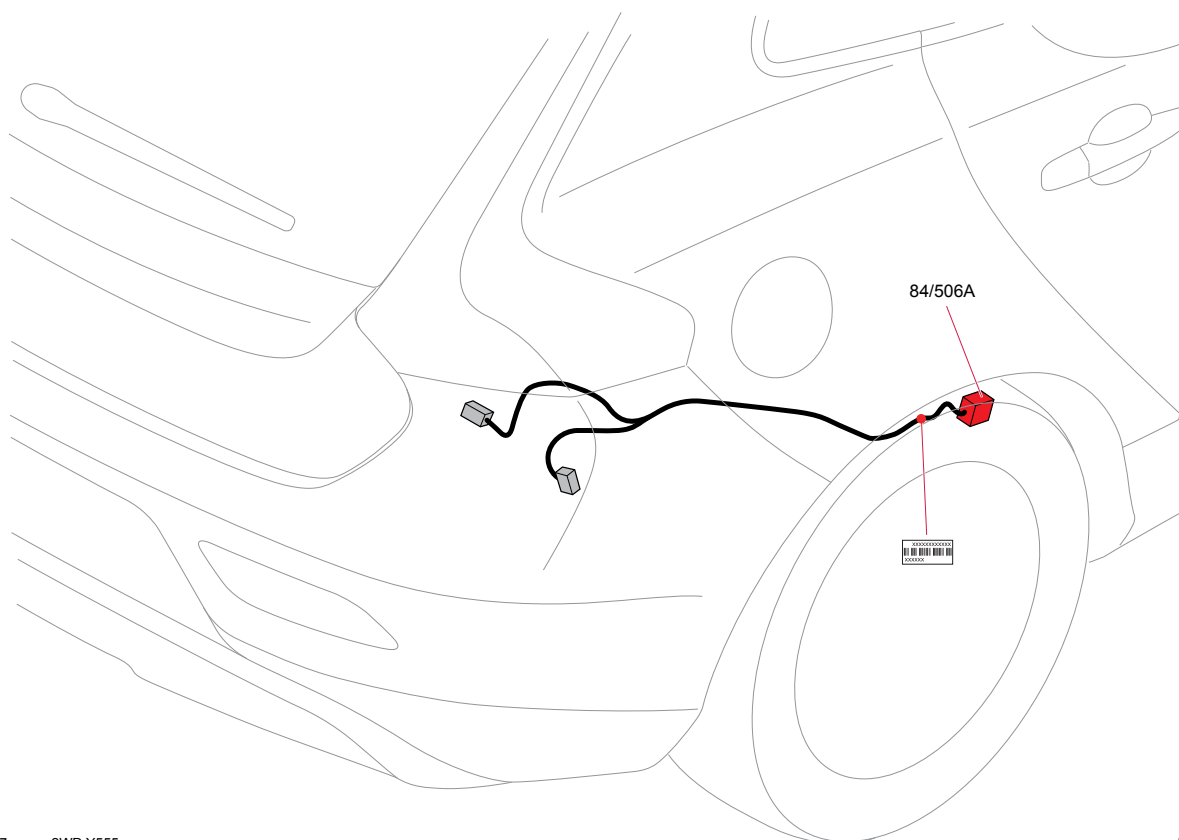

14A107 2WD Y555

P51H007


Ledningsmattornas dragning i bilen Matta differentialstyrenhet (DEM), V40CC 2WD

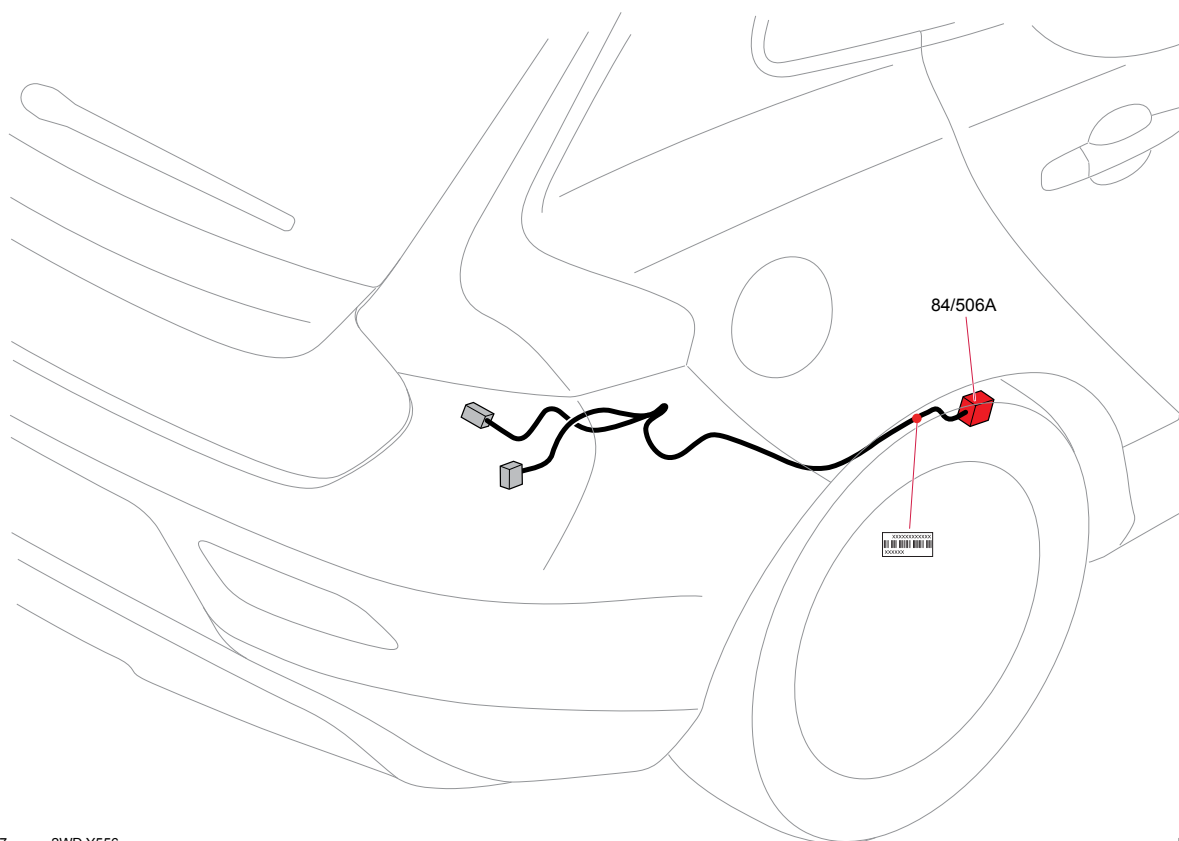

14A107 2WD Y556

P51H008

Ledningsmattornas dragning i bilen Matta differentialstyrenhet (DEM), V40CC 4WD

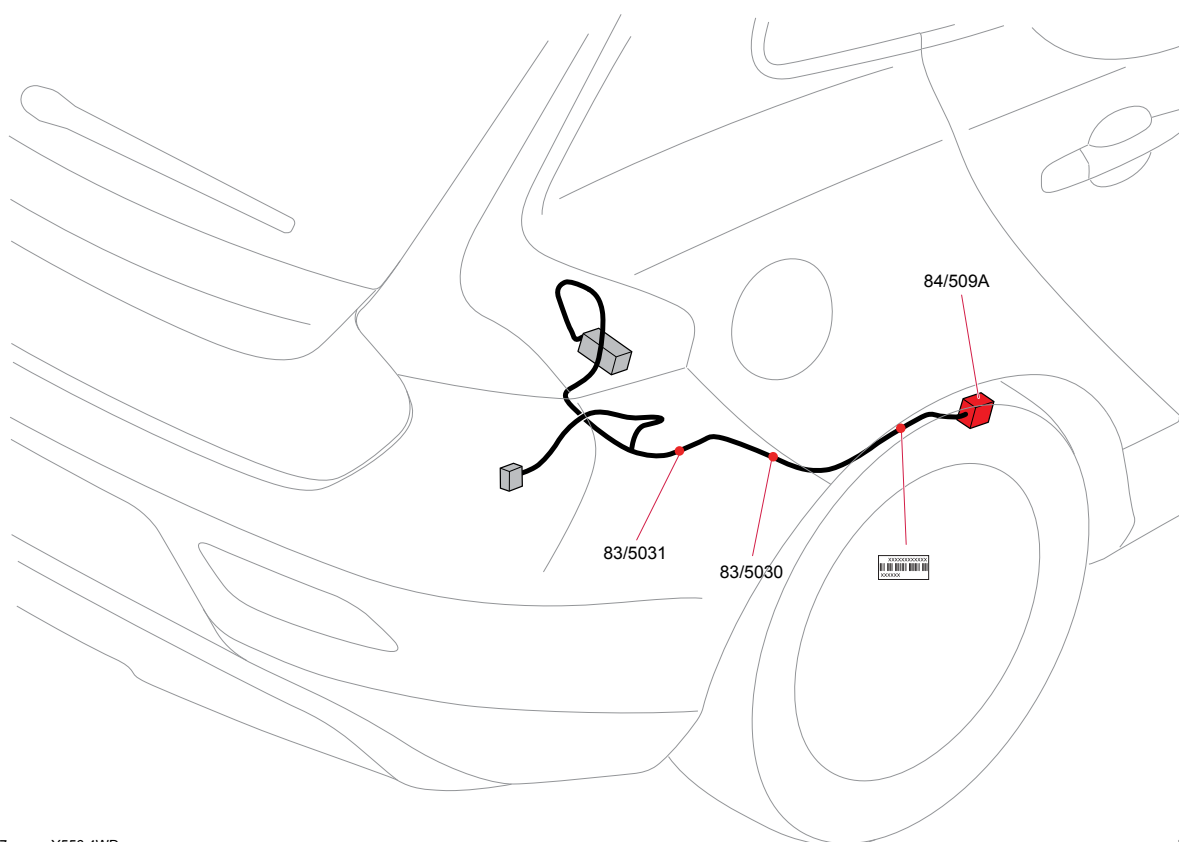


14A107 Y556 4WD

P43H055

Ledningsmattornas dragning i bilen

Ledningsmatta elektrisk styrväxel, LHD

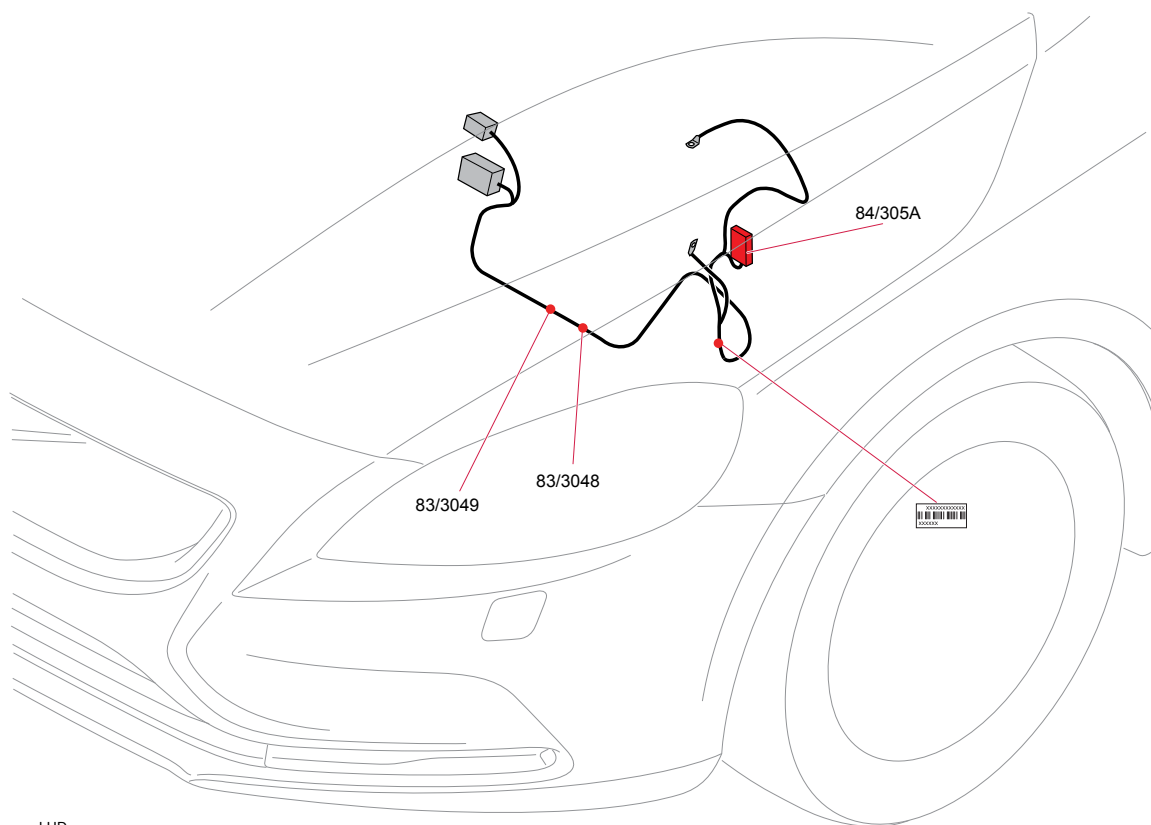


3C221

LHD

P43H049

Ledningsmattornas dragning i bilen

Ledningsmatta elektrisk styrväxel, RHD

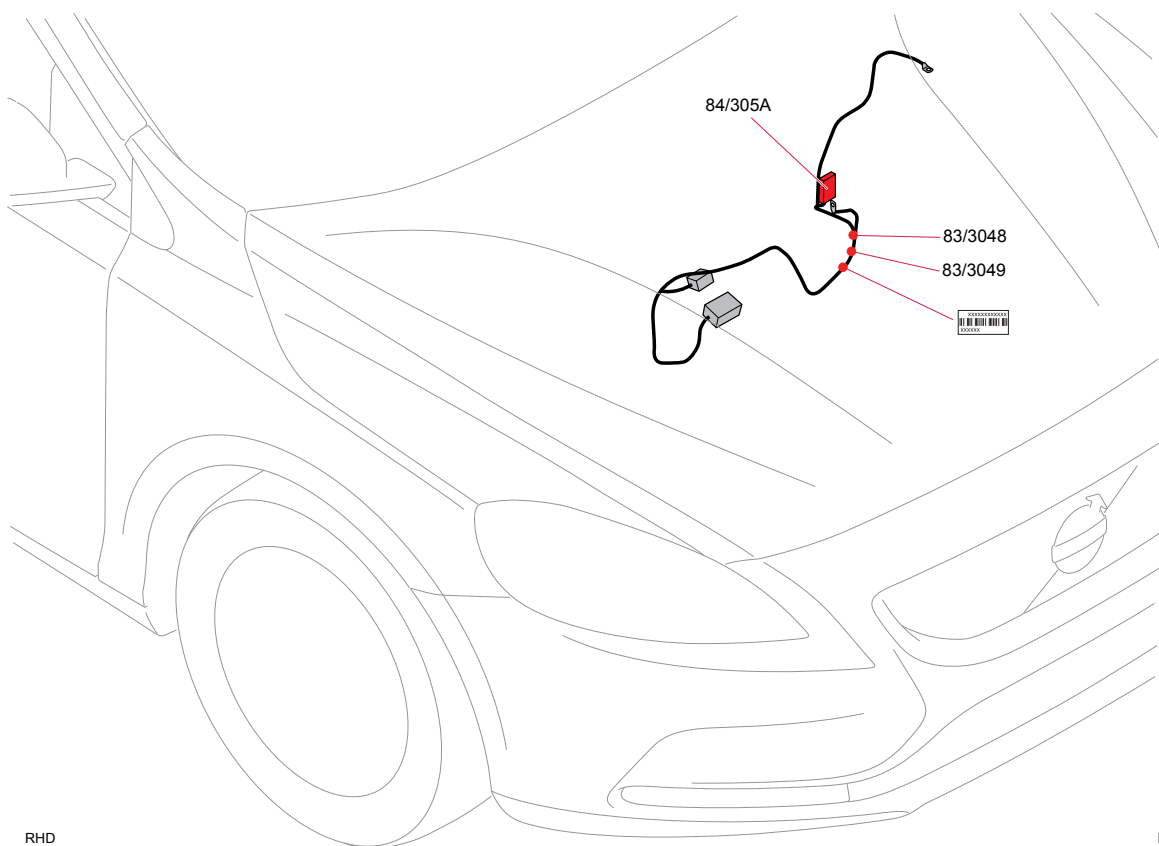


3C221


RHD

P43H050


Ledningsmattornas dragning i bilen Matta WEM

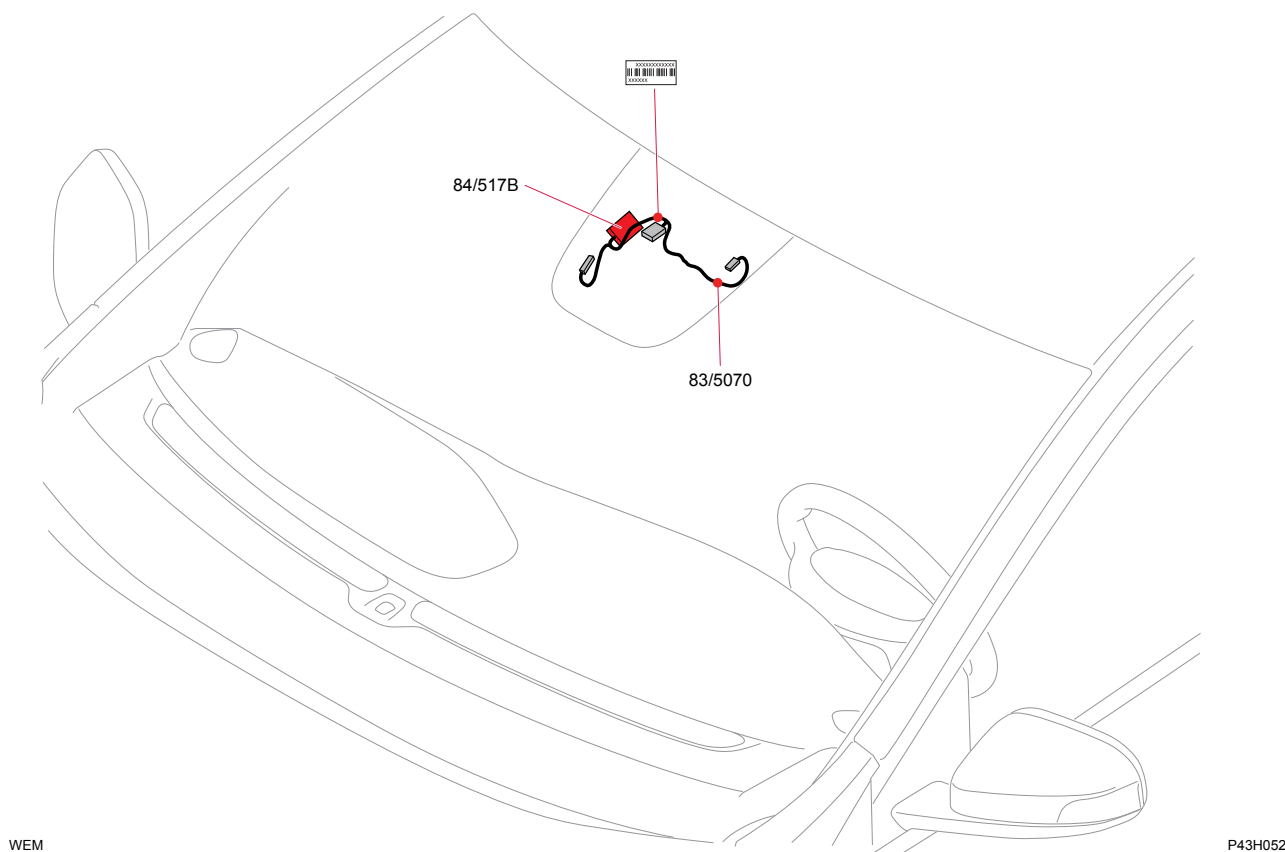

Ledningsmattornas dragning i bilen Adaptermatta släpvnogsmodul

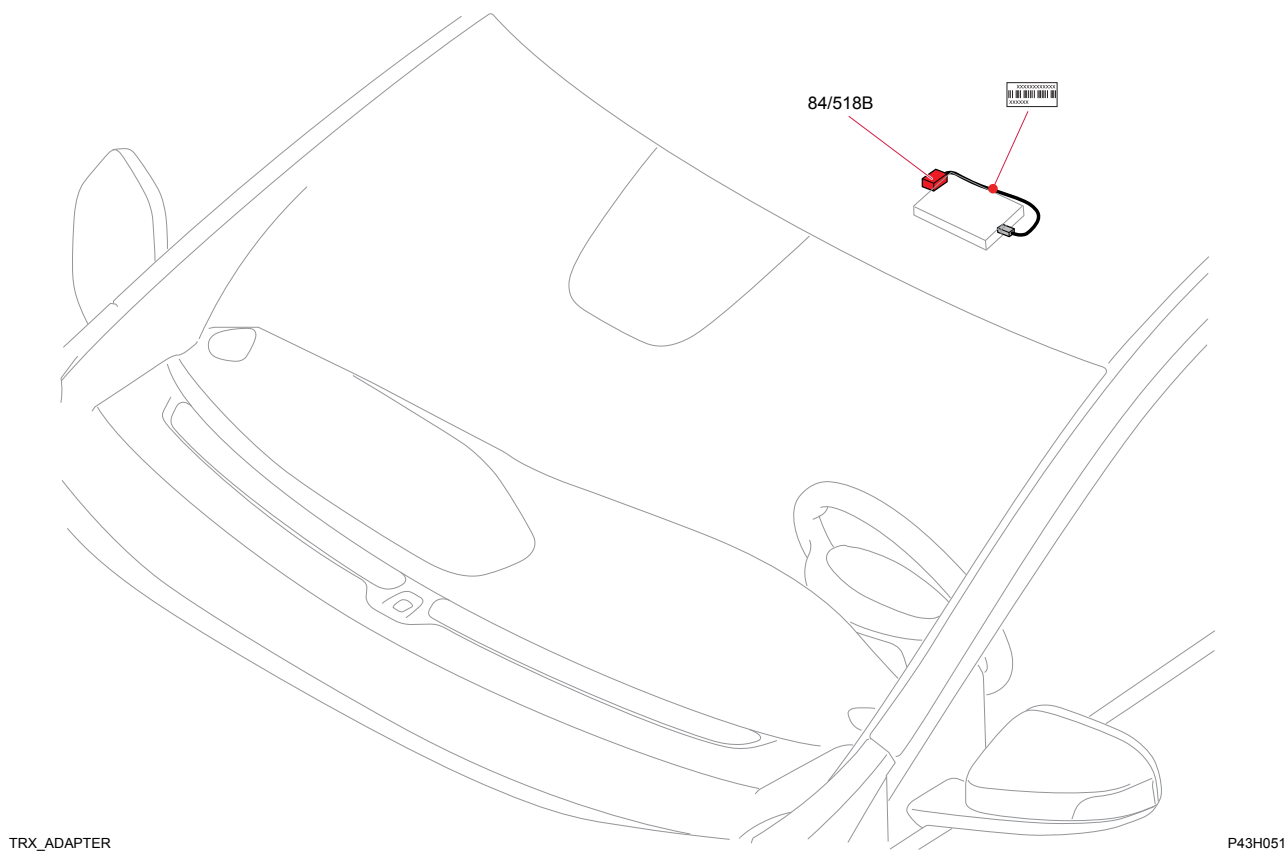


Ledningsmattornas dragning i bilen Bygling dörrlåsomkopplare, förardörr

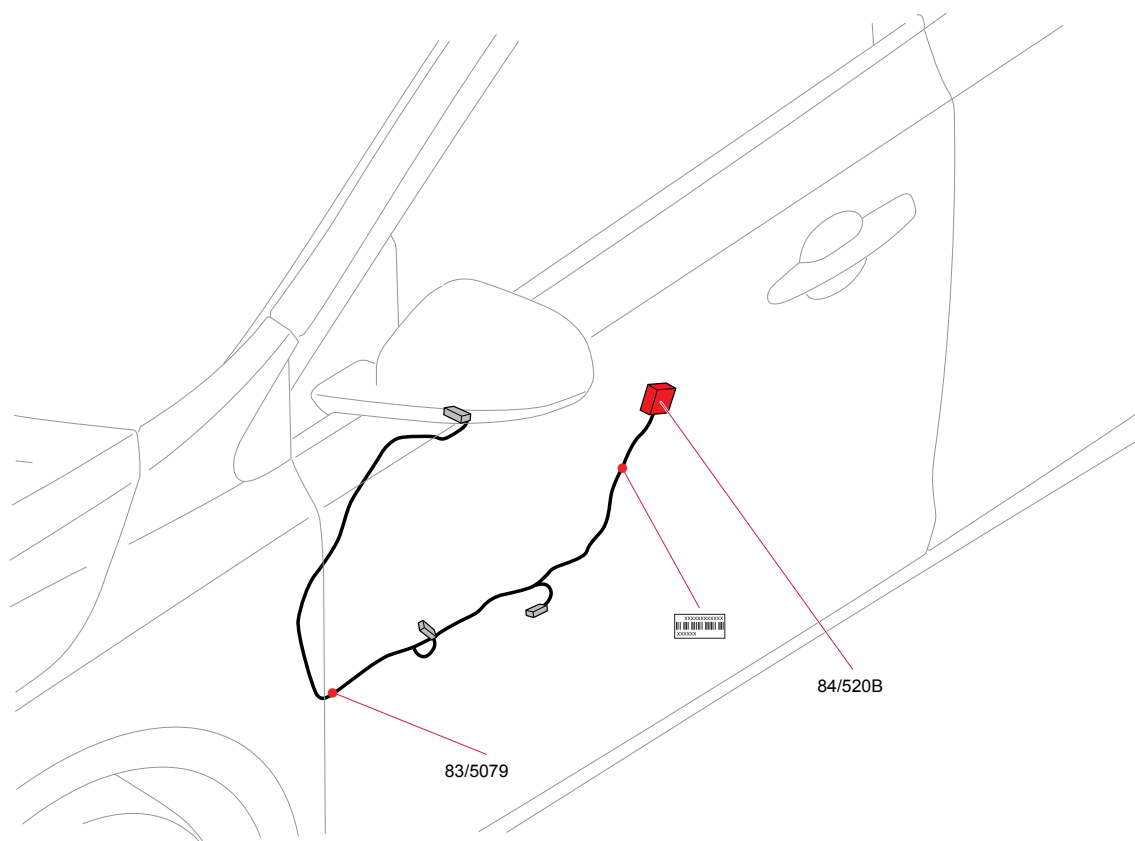

14A631_D

P43H034

Ledningsmattornas dragning i bilen Bygling dörrlåsomkopplare, passagerardörr

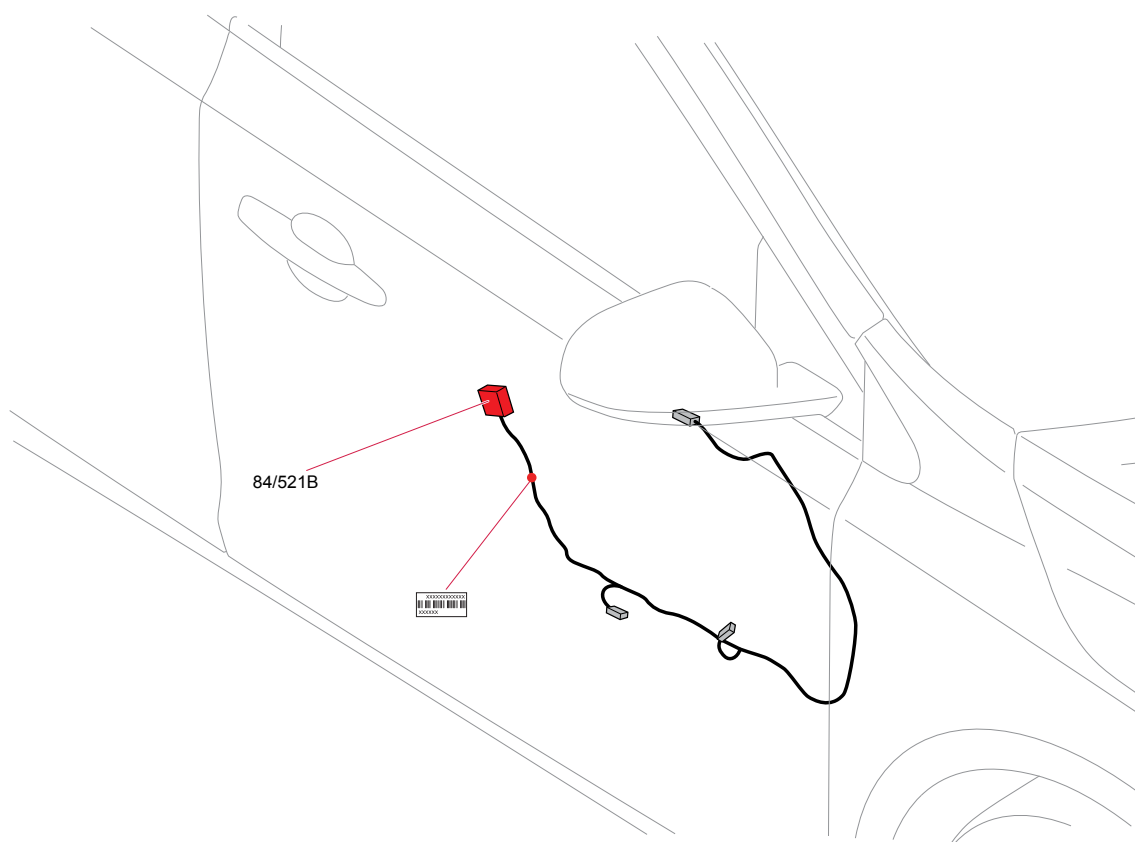


14A631_P

P43H035

Ledningsmattornas dragning i bilen

Adapterkablage glödstift, VED4

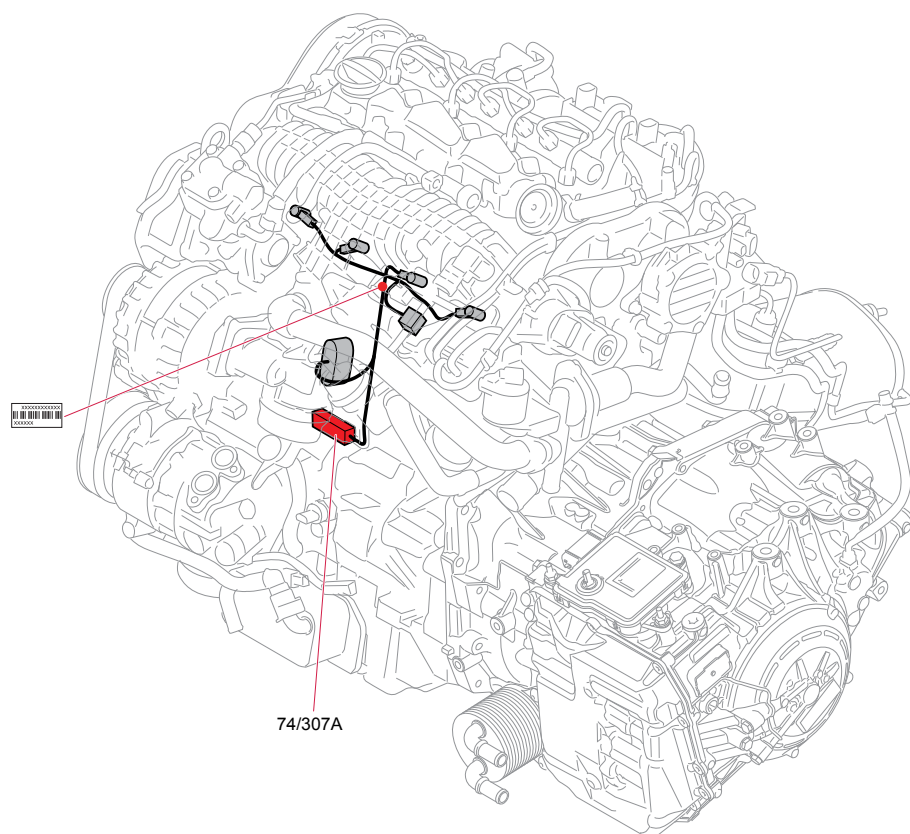


12B568 VED4

P43H053


Ledningsmattornas dragning i bilen

Ledningsmatta golv, LHD

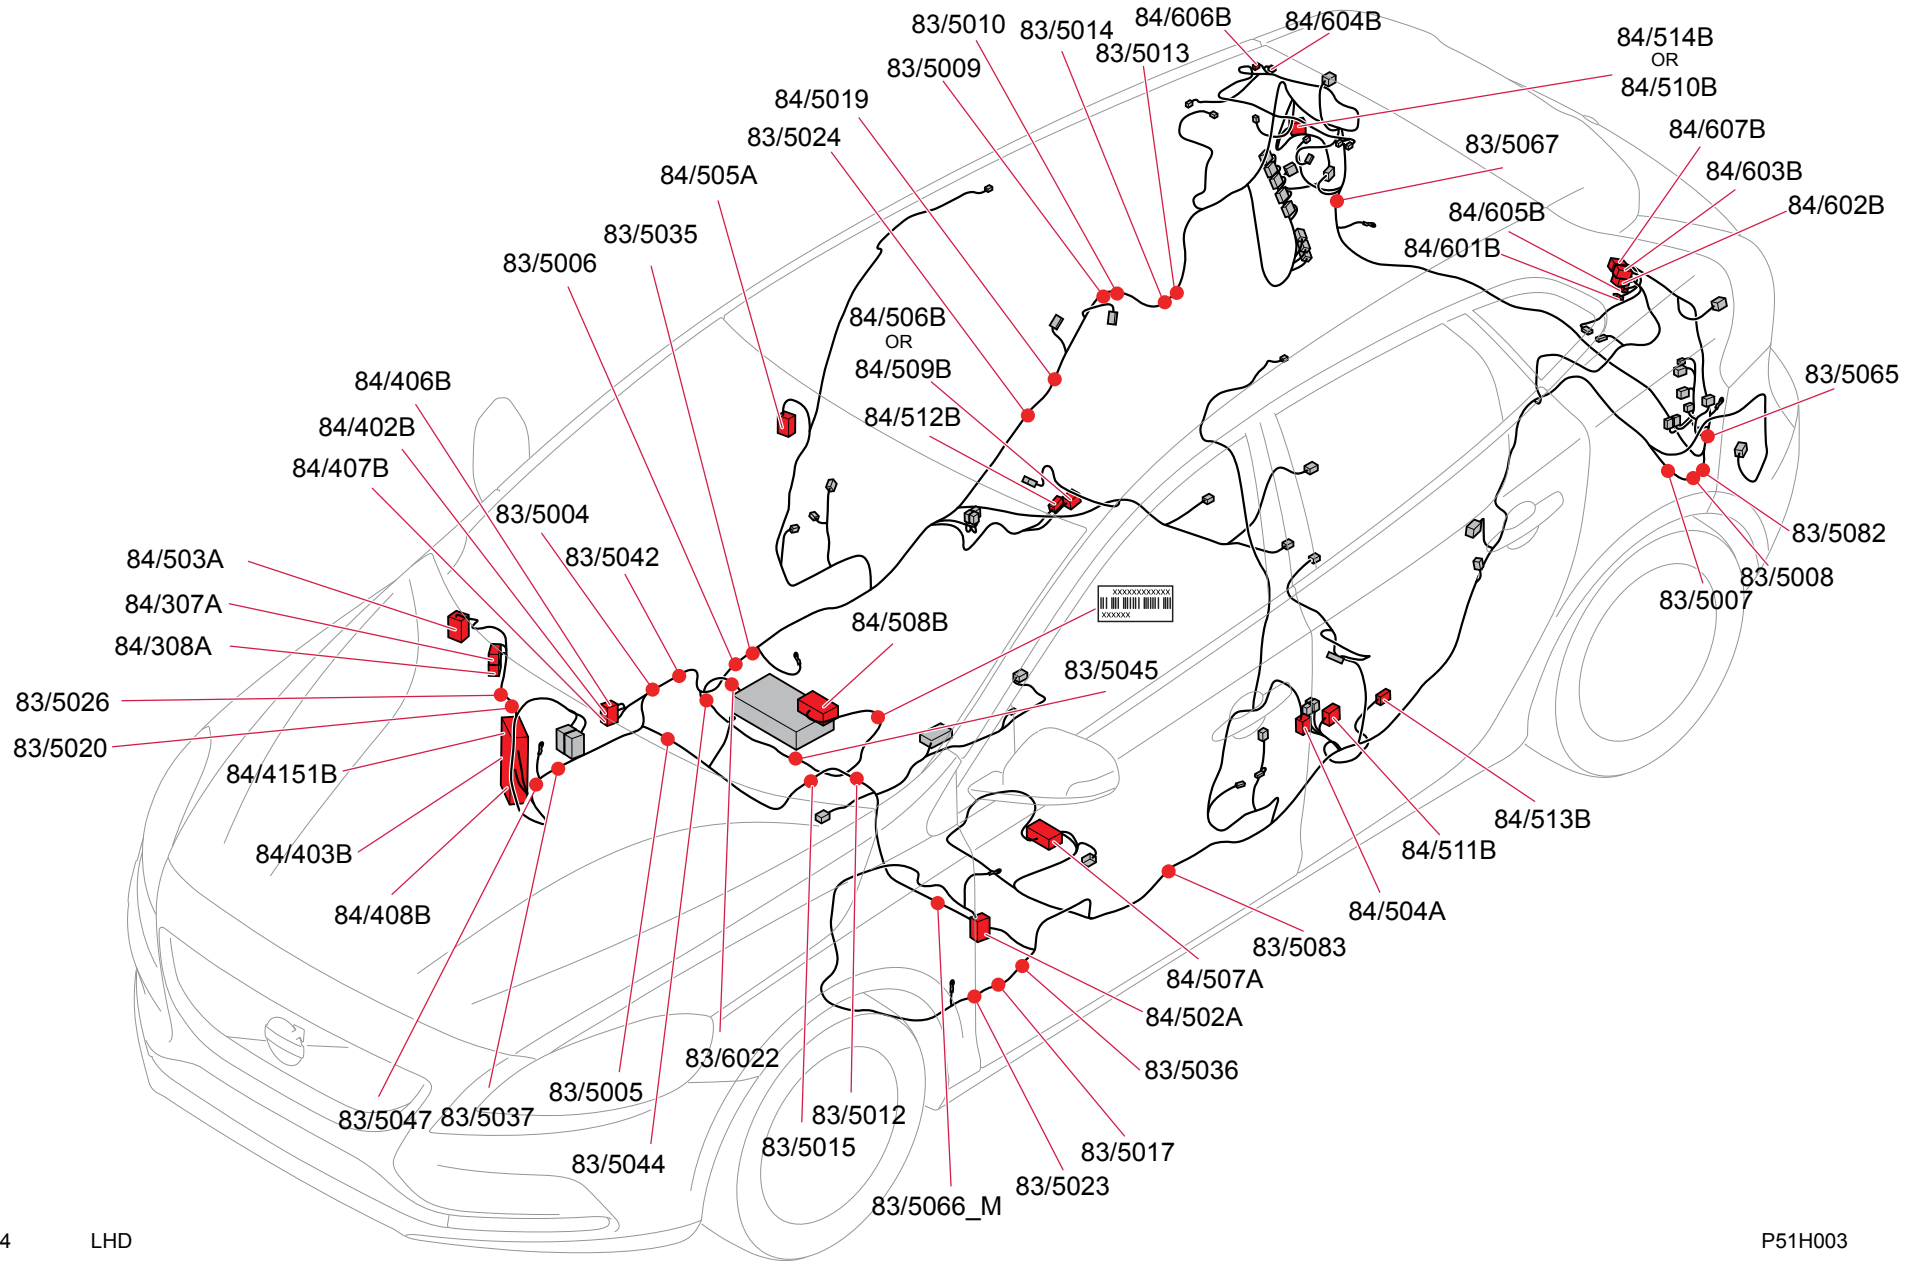

Ledningsmattornas dragning i bilen

Ledningsmatta golv, RHD

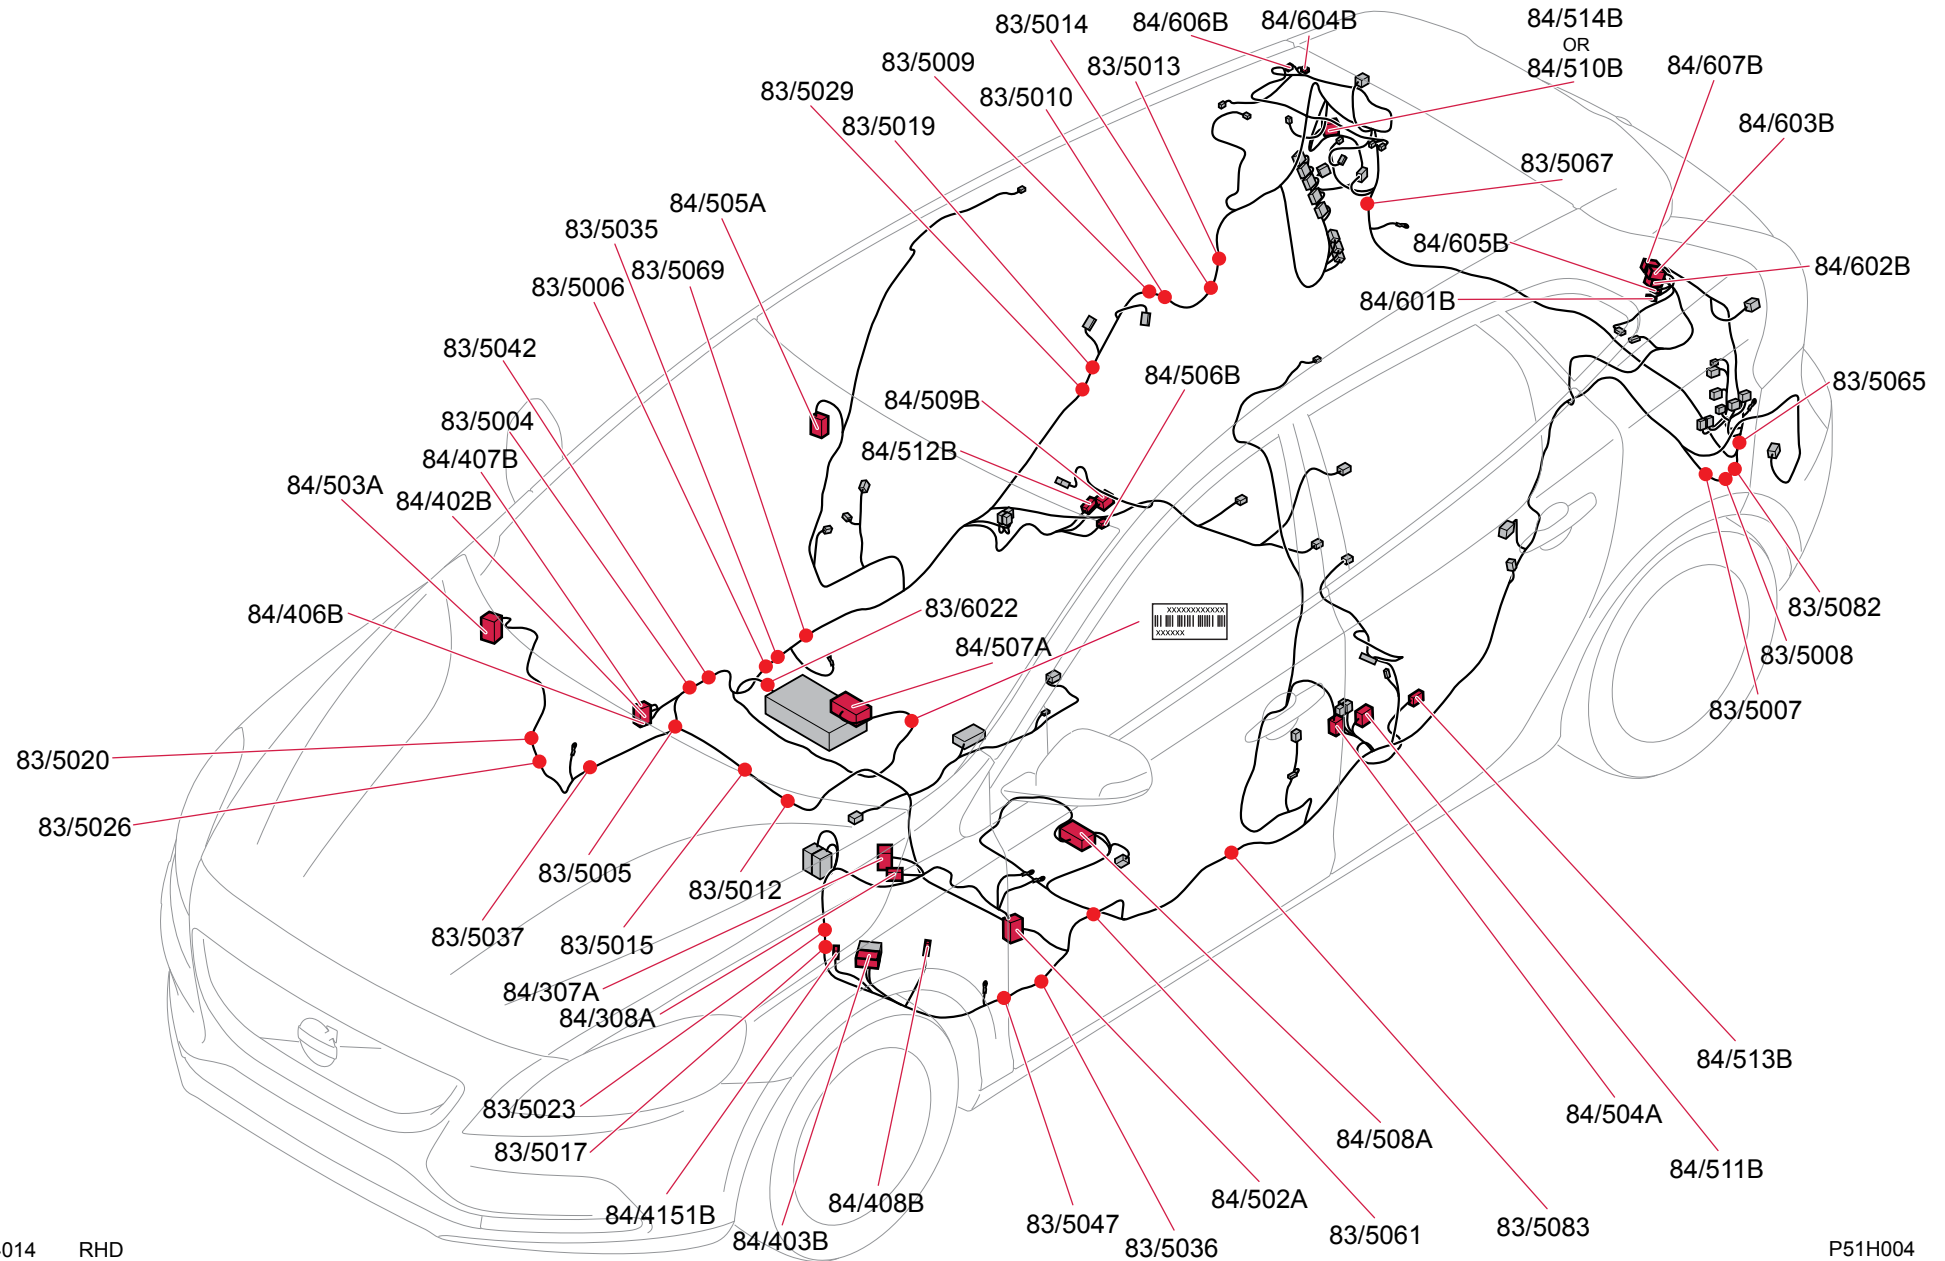


14014 RHD

P51H004

Ledningsmattornas dragning i bilen

Ledningsmatta instrumentbräda, LHD

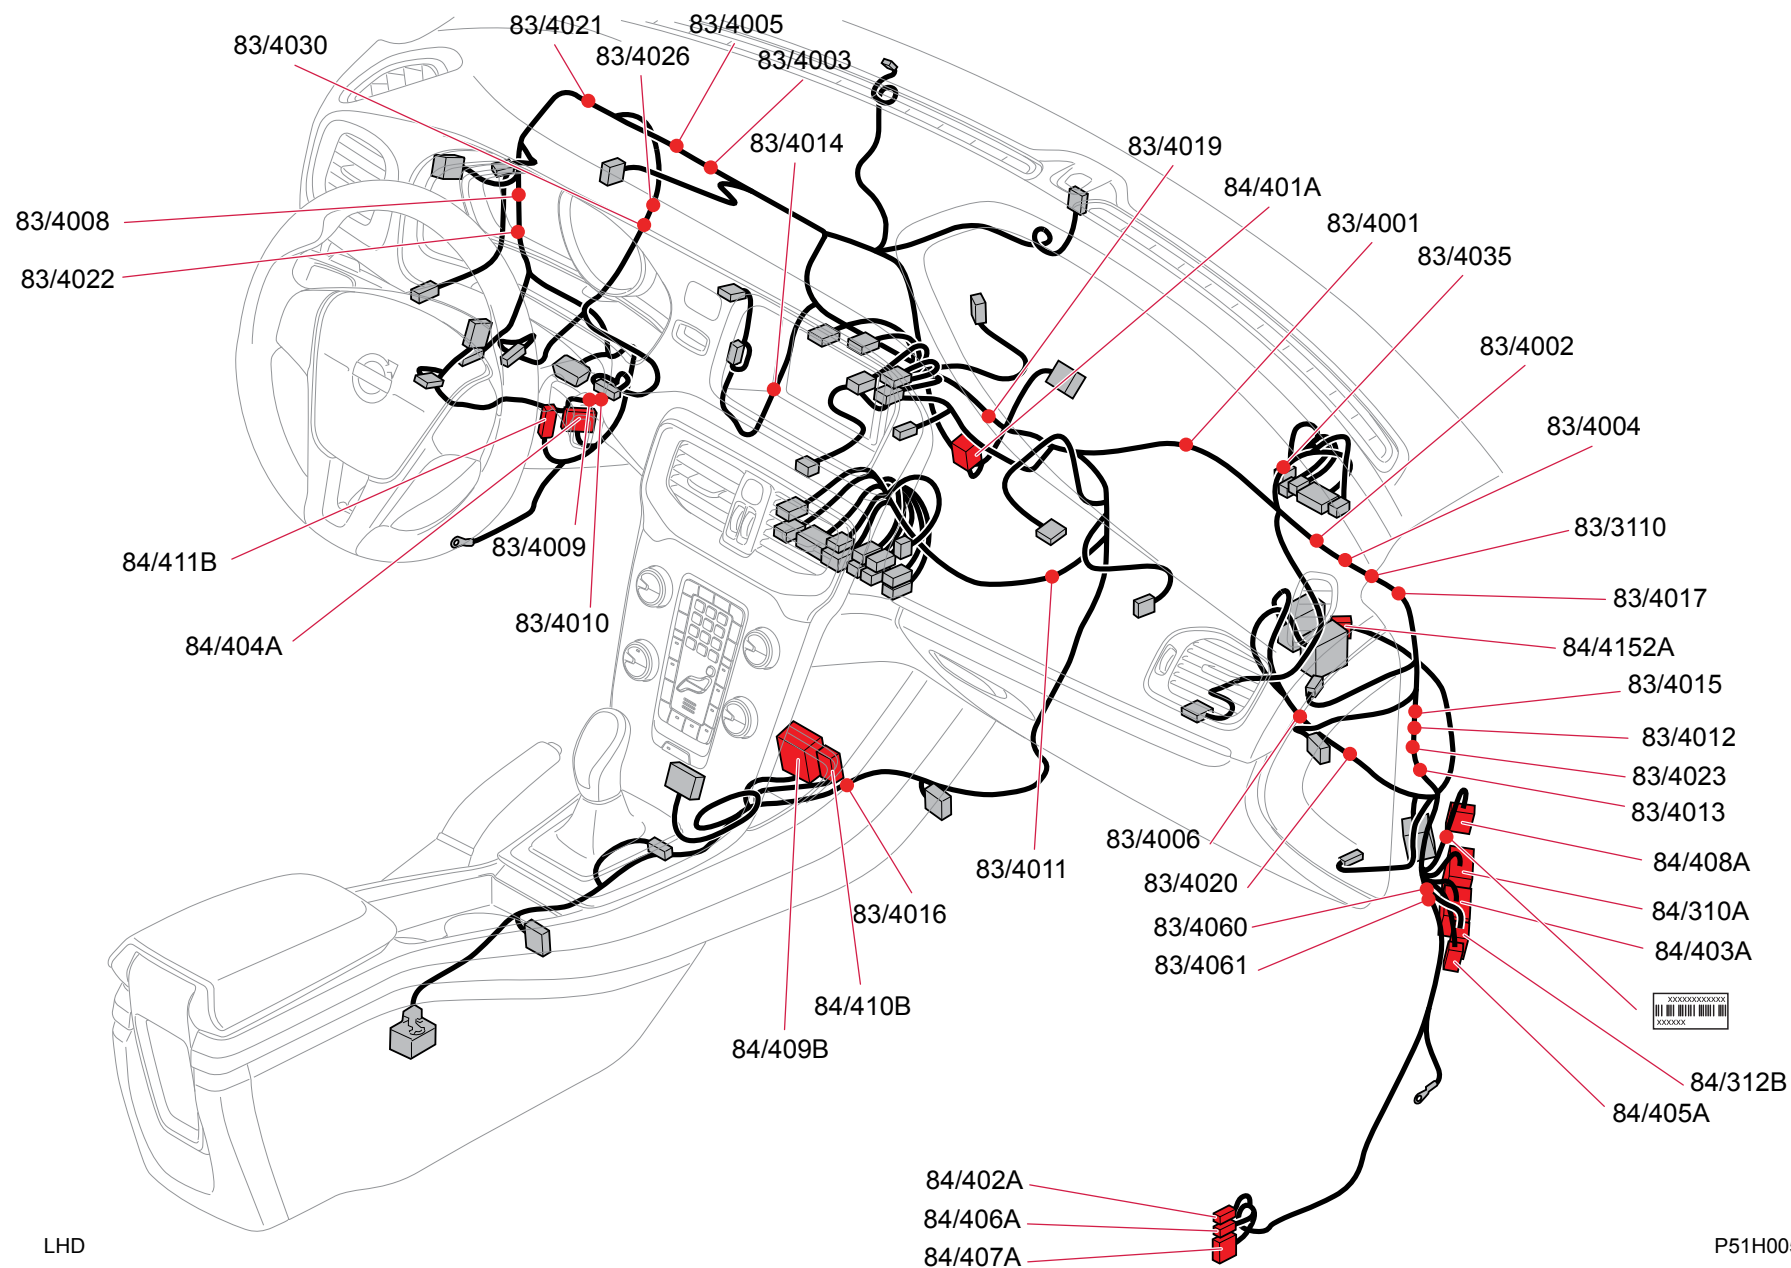


14401

LHD

P51H005

Ledningsmattornas dragning i bilen Ledningsmatta instrumentbräda, RHD

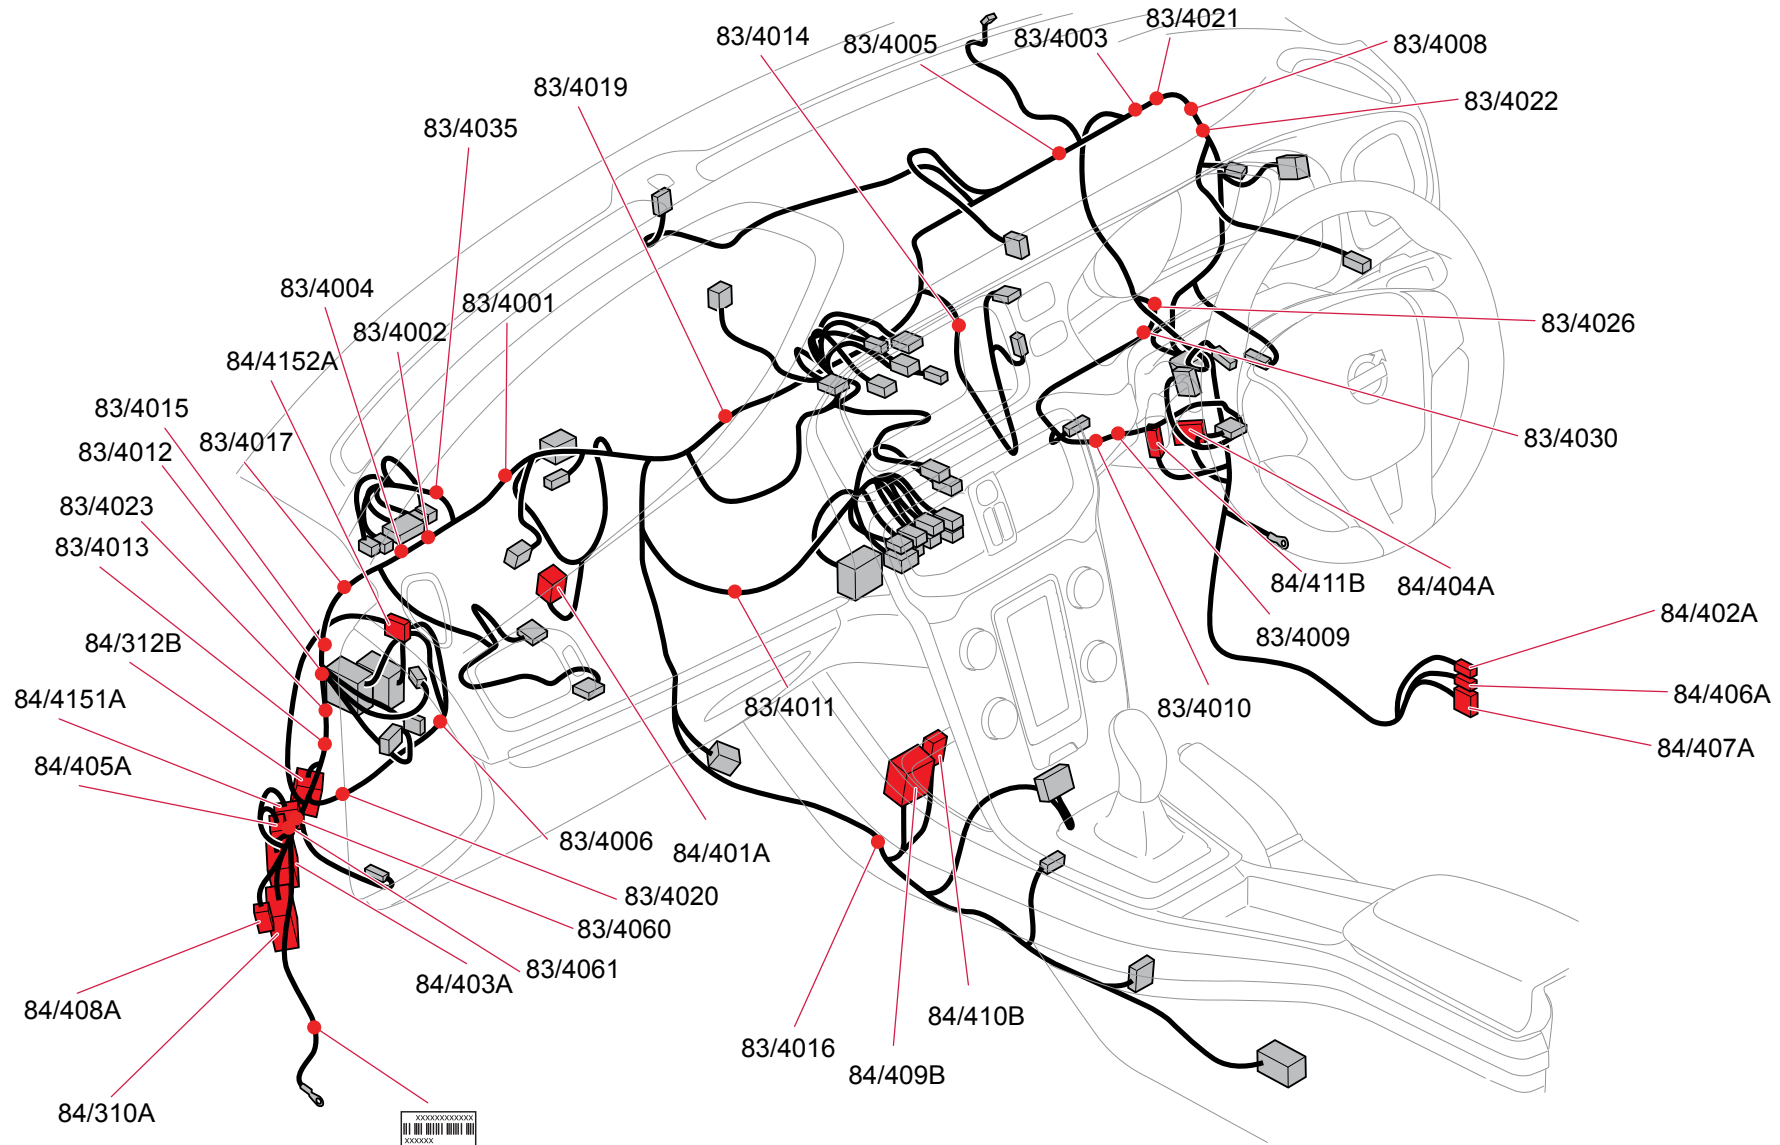


14401

RHD

P51H006

Ledningsmattornas dragning i bilen

Ledningsmatta motor, VED4

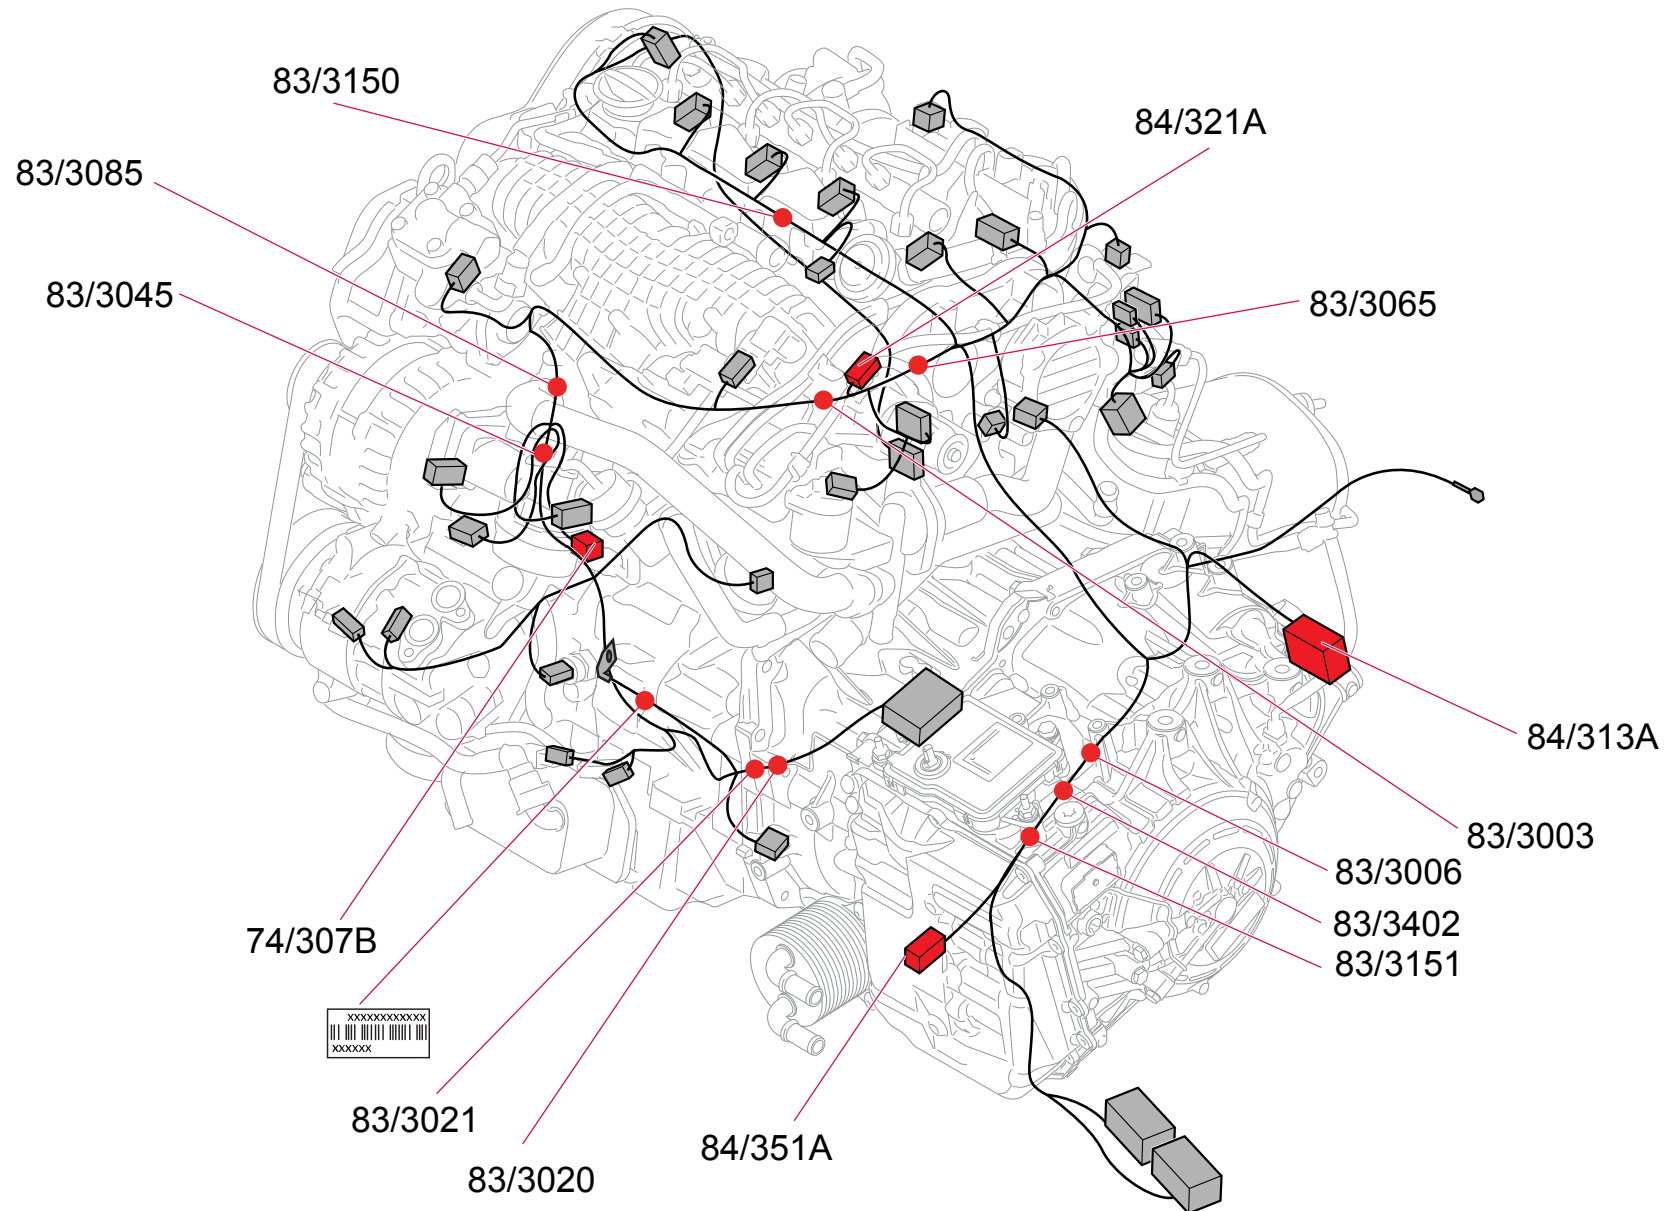


12A690 VED4

P51H001

Ledningsmattornas dragning i bilen

Ledningsmatta motor, VEP4

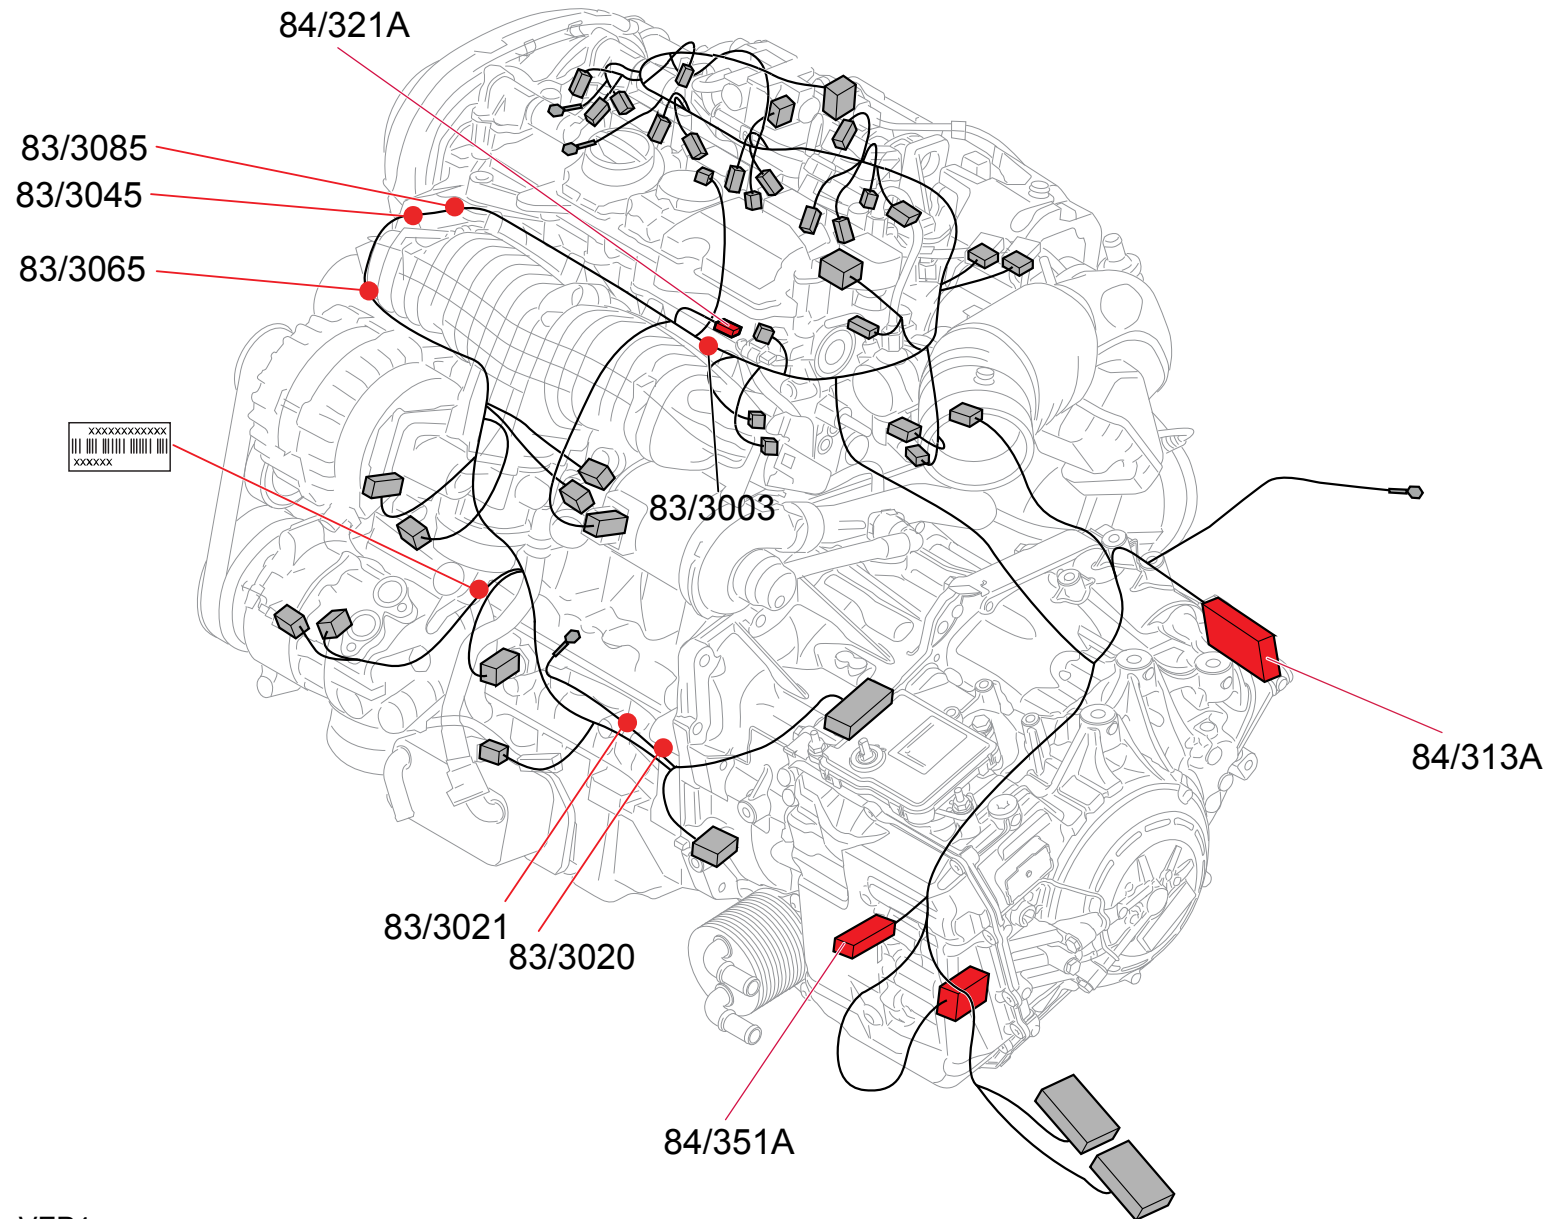


12A690 VEP4

P45H005

Ledningsmattornas dragning i bilen

Ledningsmatta tak, LHD

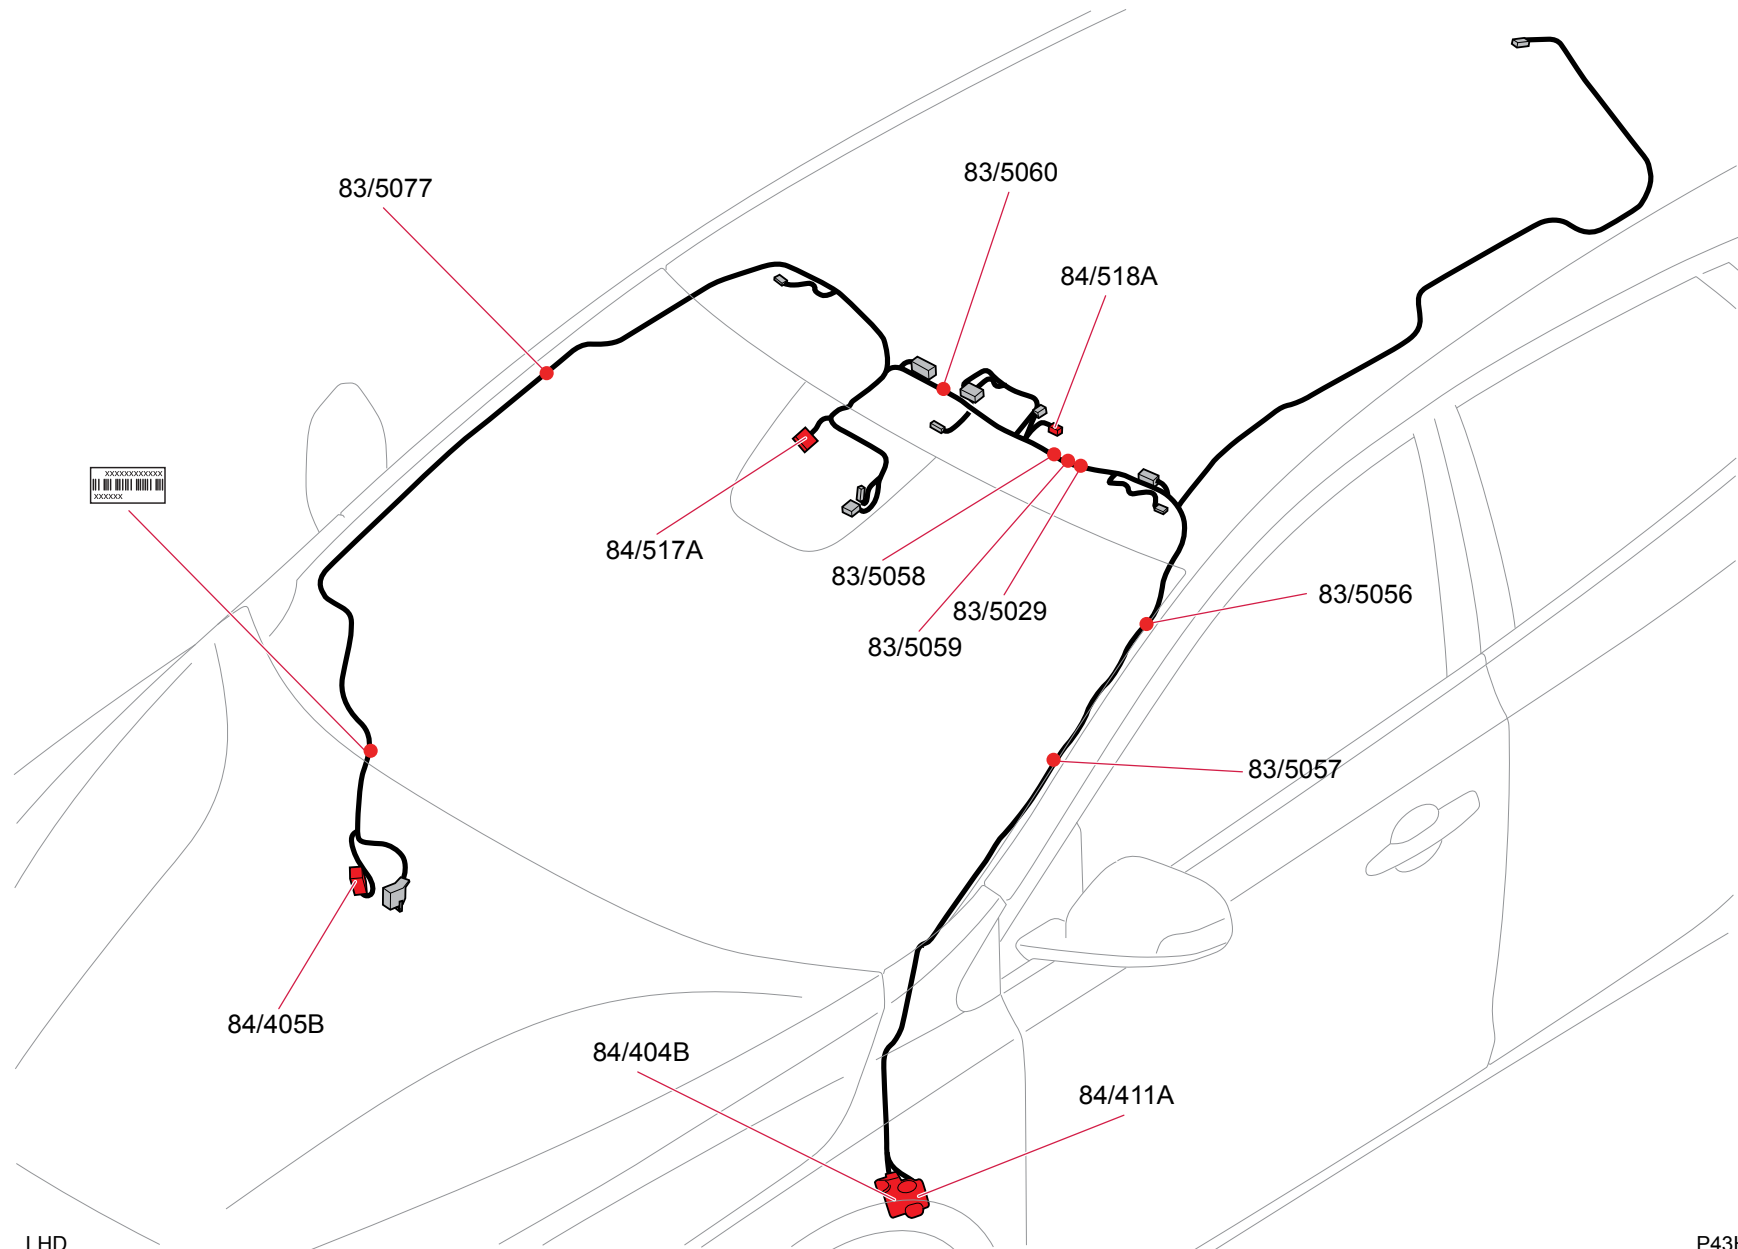


14335

LHD

P43H009

Ledningsmattornas dragning i bilen

Ledningsmatta tak, RHD

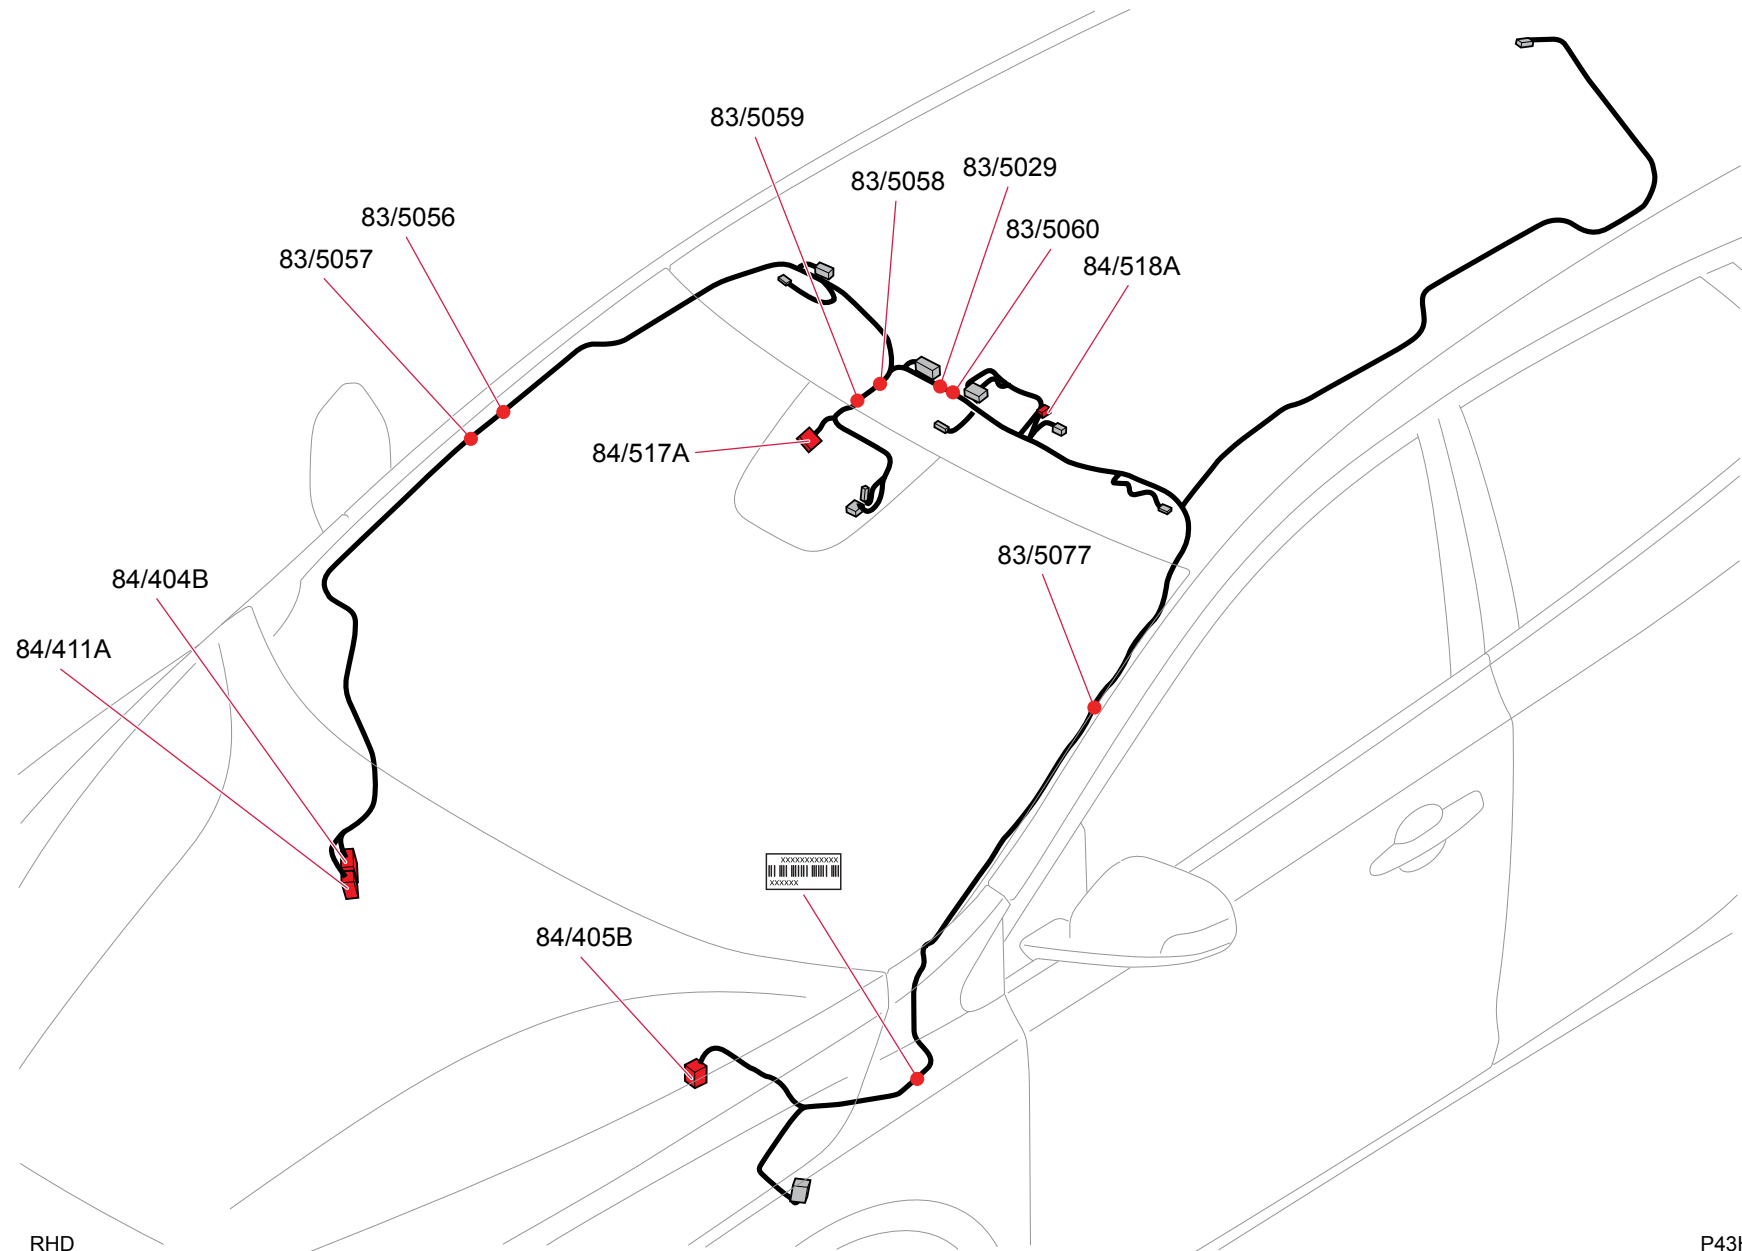


14335

RHD


P43H010

Ledningsmattornas dragning i bilen

Ledningsmatta motorrum, LHD

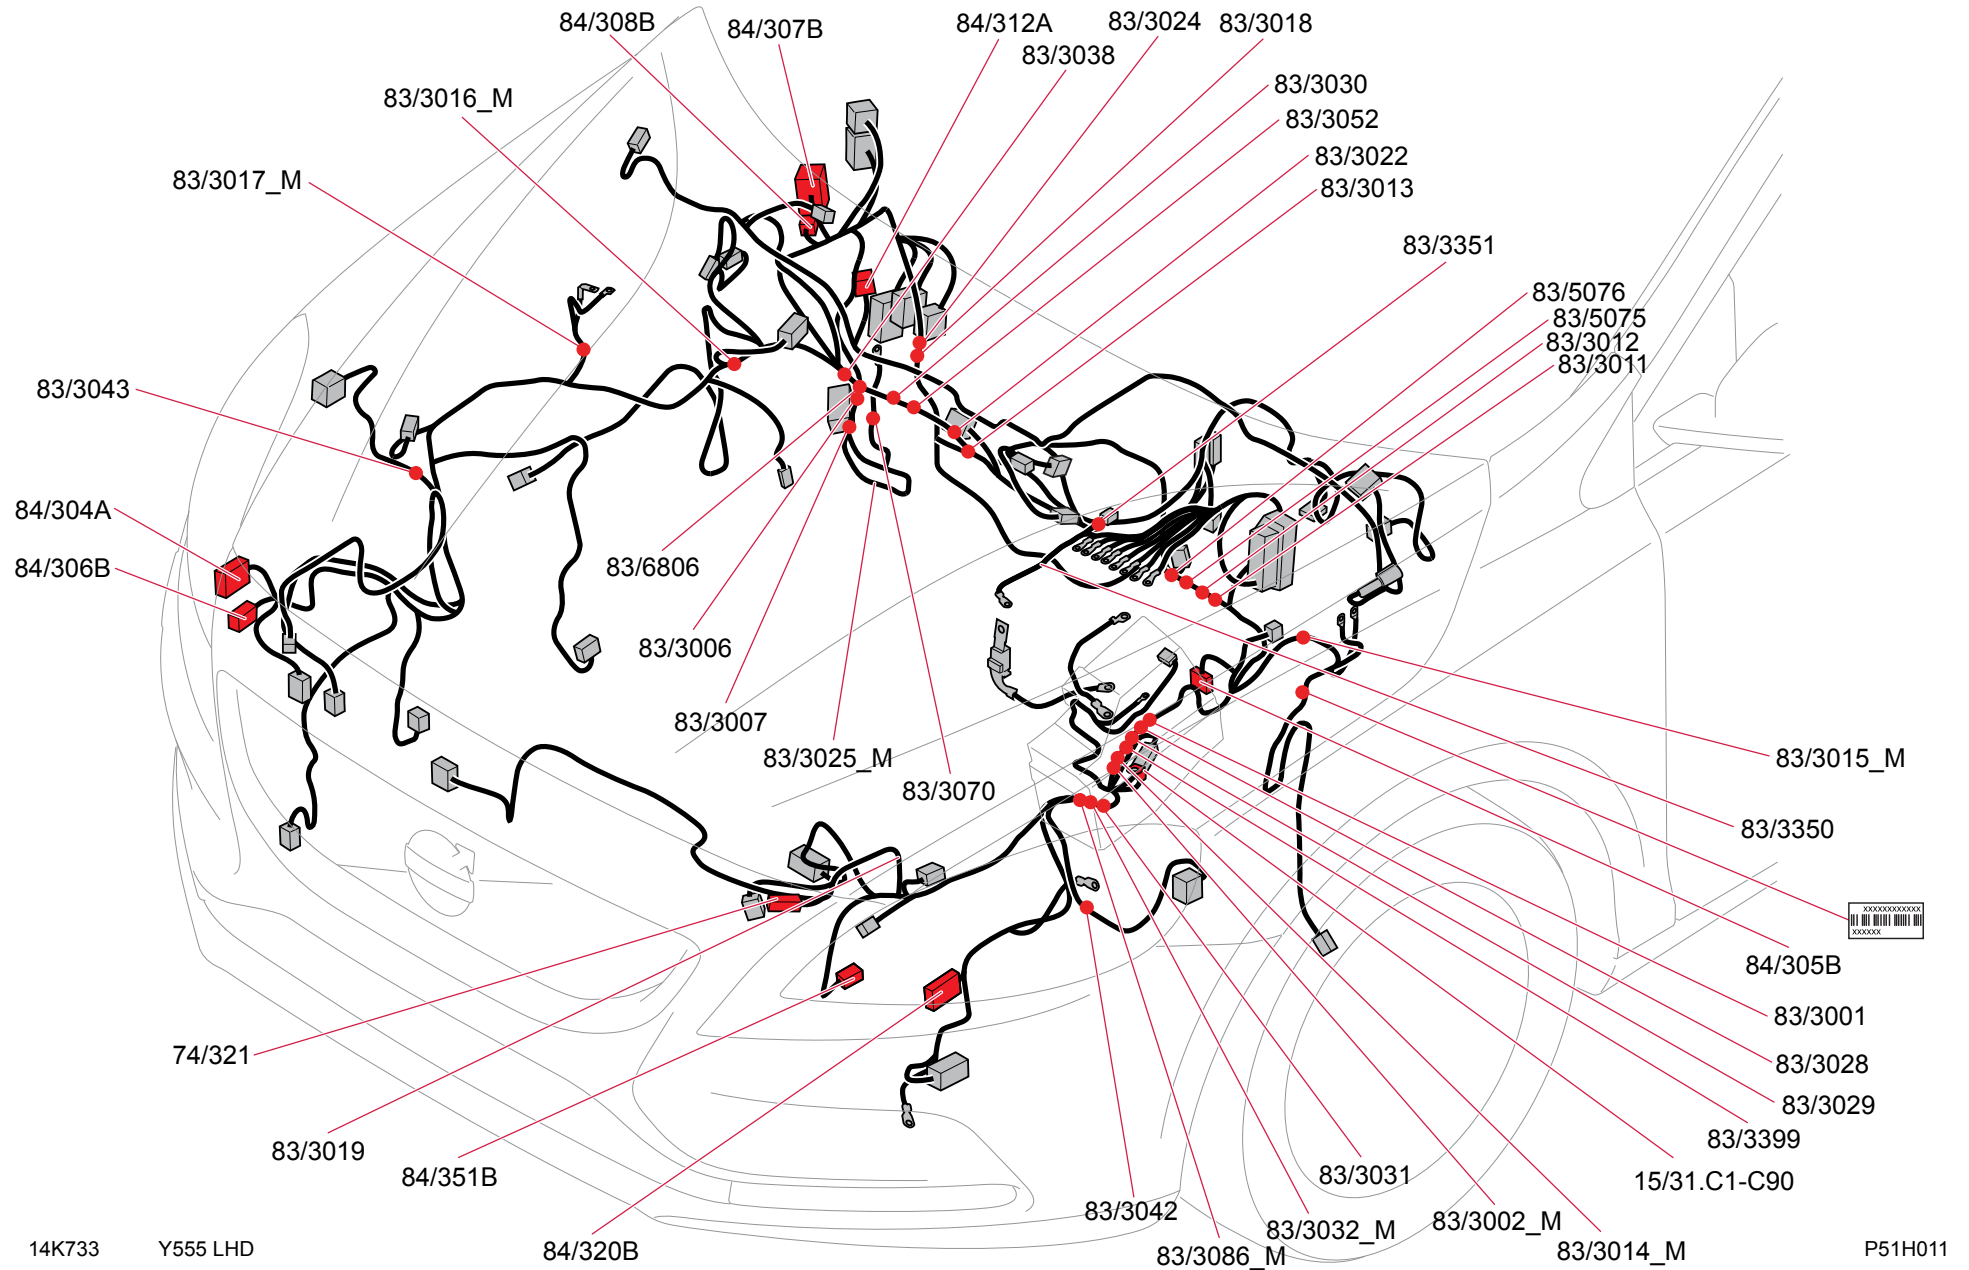


Ledningsmattornas dragning i bilen Ledningsmatta motorrum, RHD

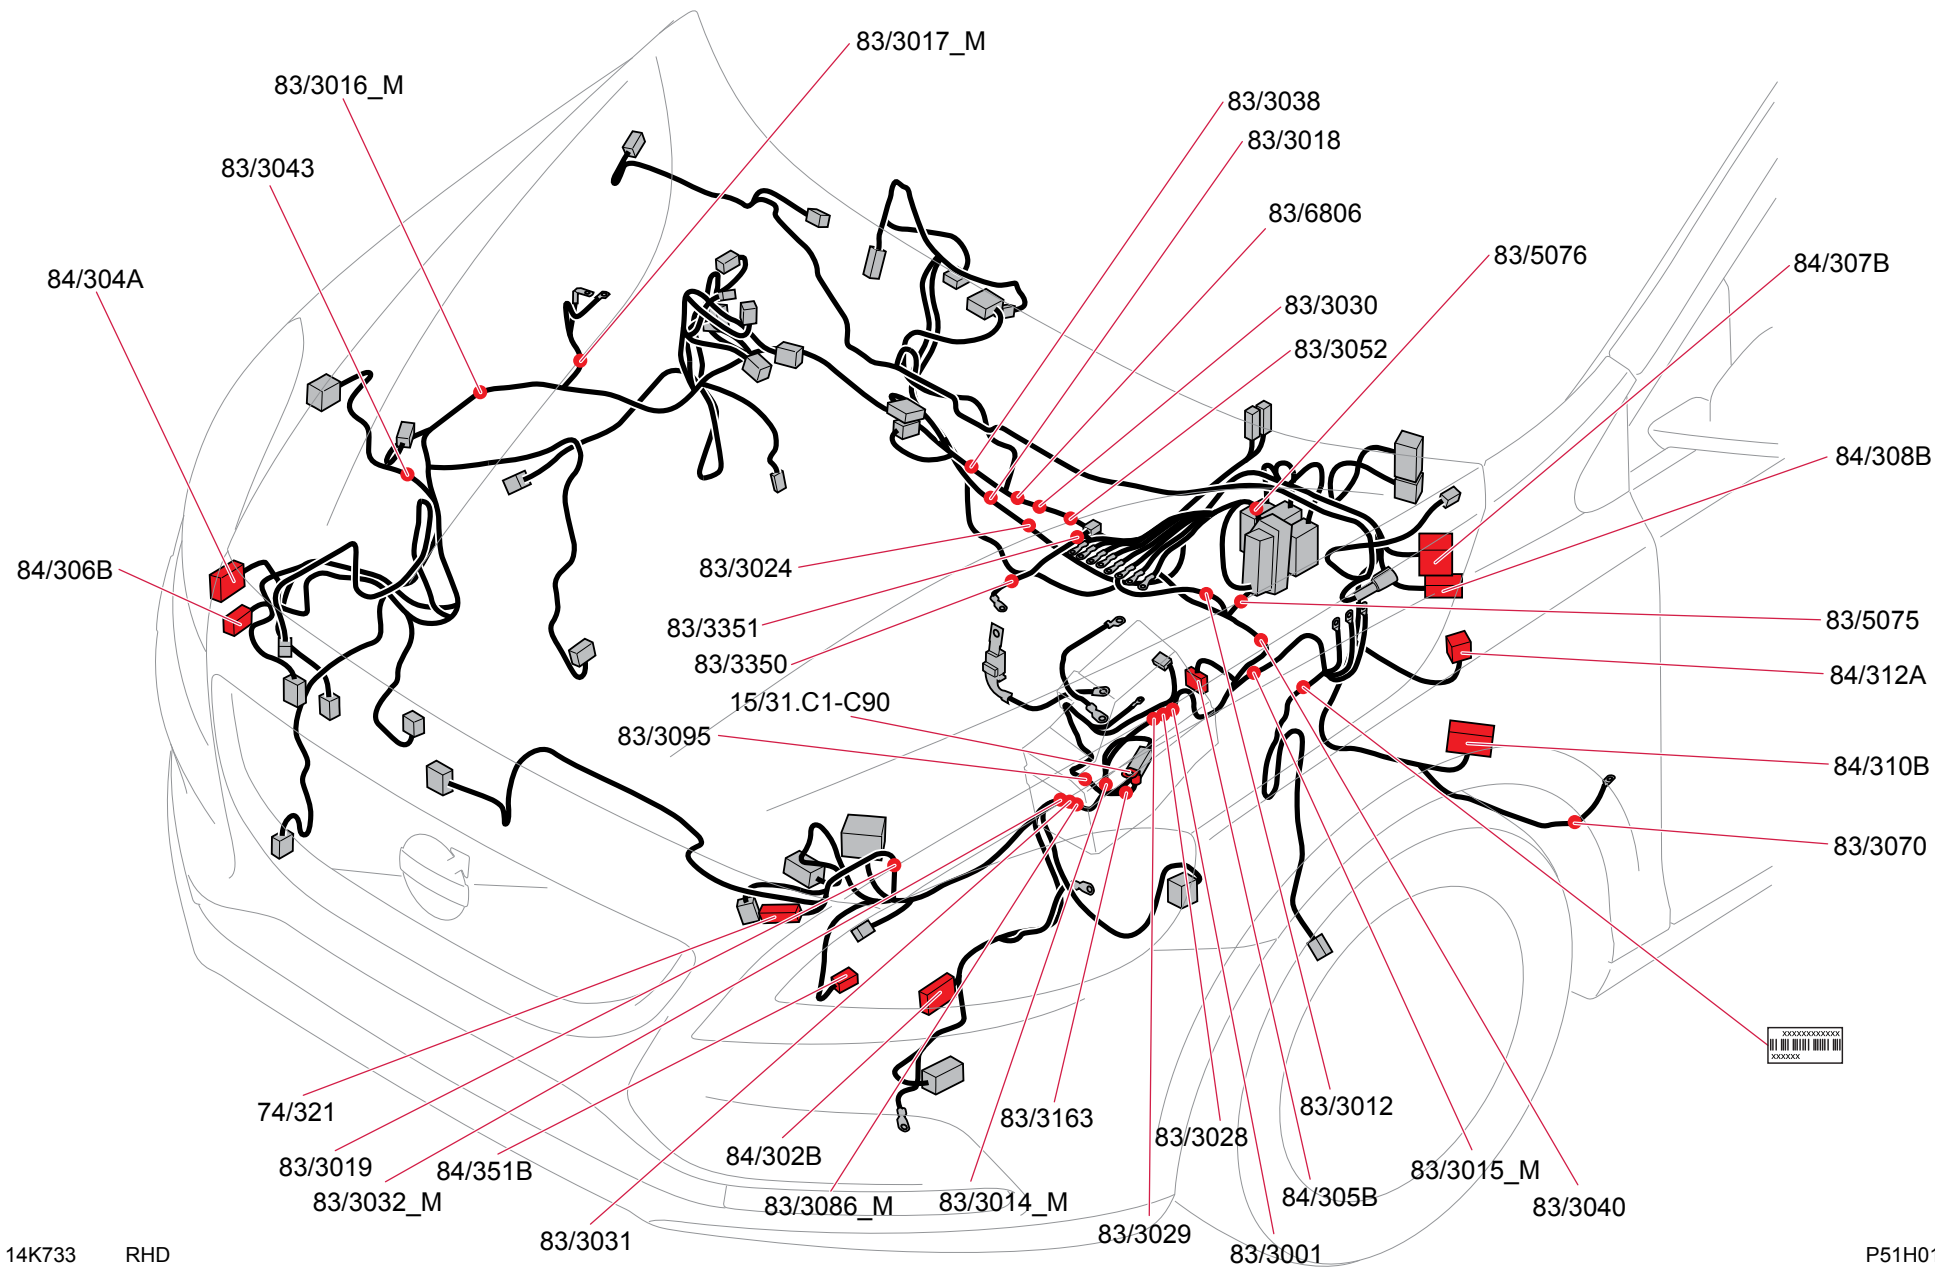


Komponentbilder

1/1 - 2/35


1/1 Batteri

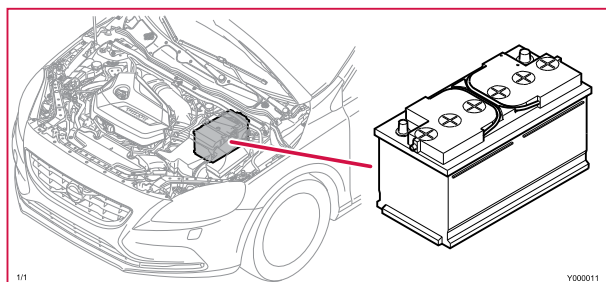


2/17 Relä signalhorn

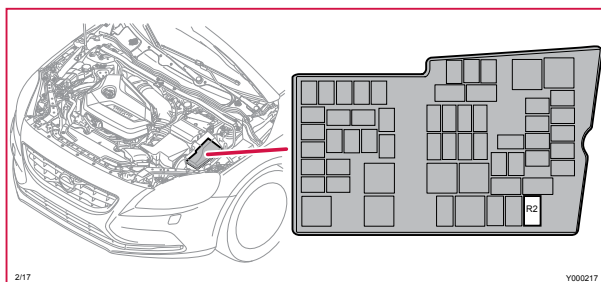


1/3 Sekundärbatteri

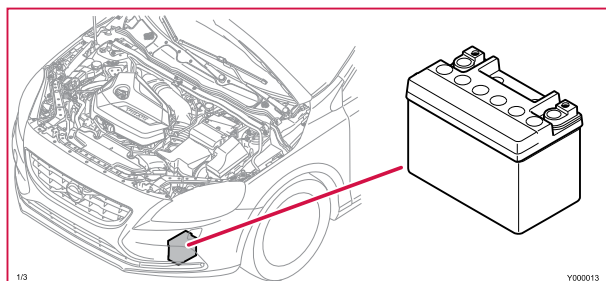


2/31 Relä 15-matning

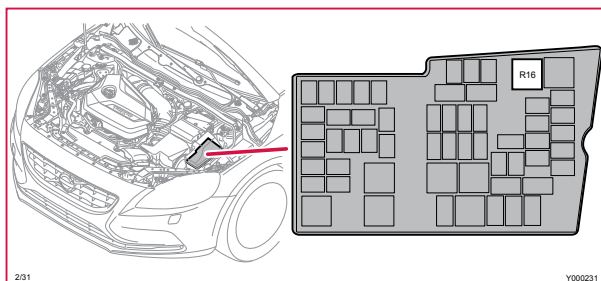


2/11 Relä, EFCM HAAT

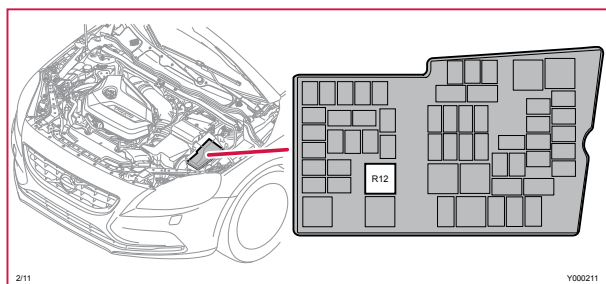


2/32 Huvudrelä motorstyrssystem

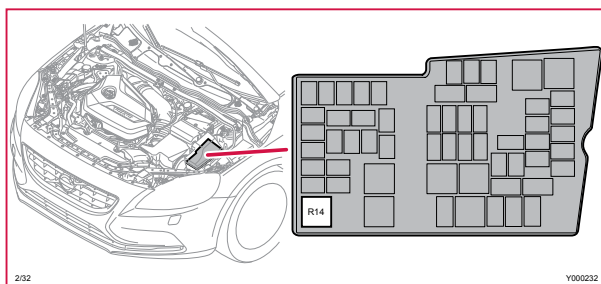


2/16 Relä, vindrutetorkare, bakre

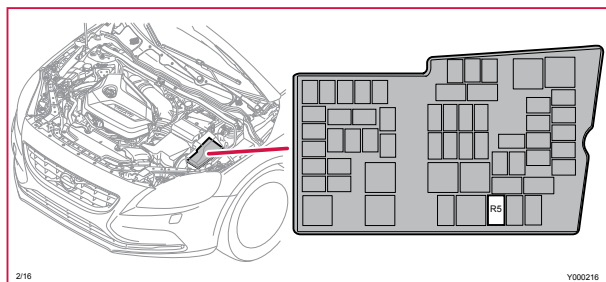


2/35 Relä startmotor

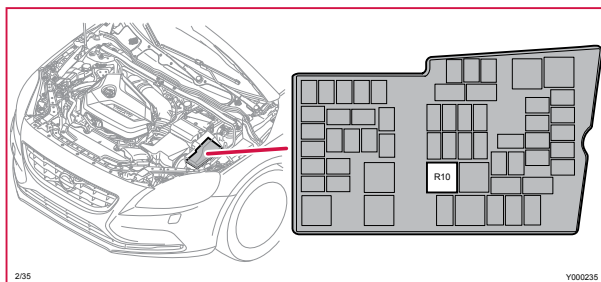


2/52 Relä 15-matning bak

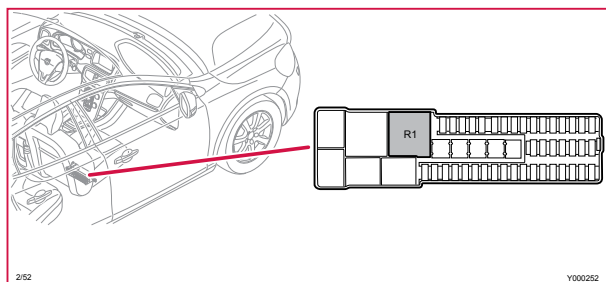


2/93 Relä spolarmotor, bakruta

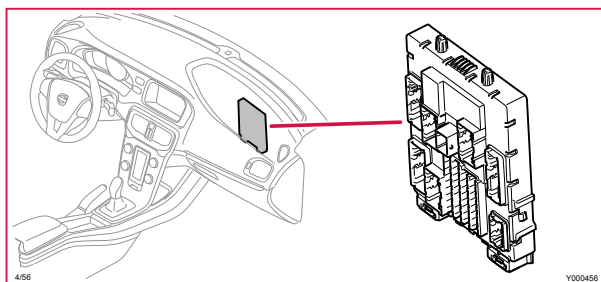


2/81 Relä, framrutans defroster

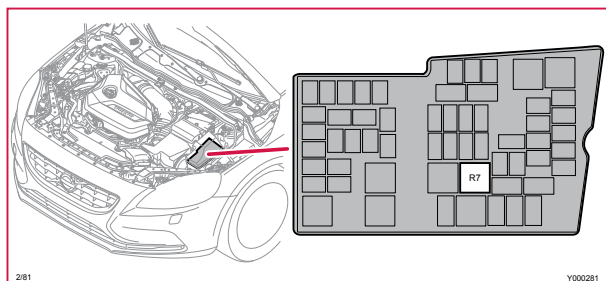


2/107 Relä, reserv

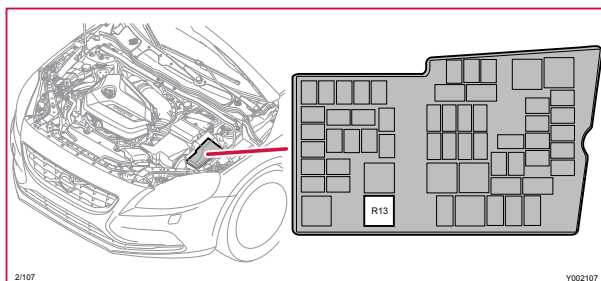


2/82 Relä eluppvärmd bakruta

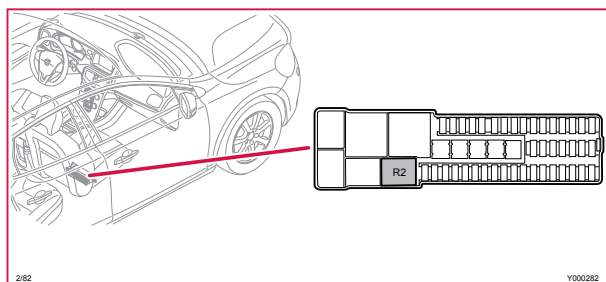


2/142 Relä, förvärmare bränslefilter

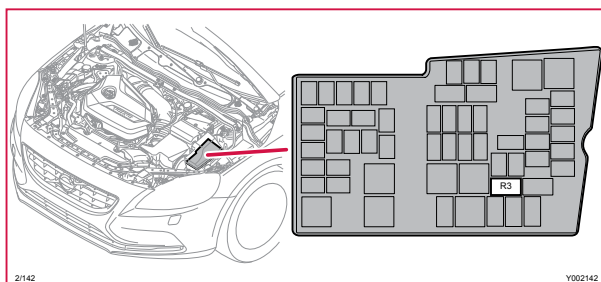


2/92 Relä, spolarmotor vindruta

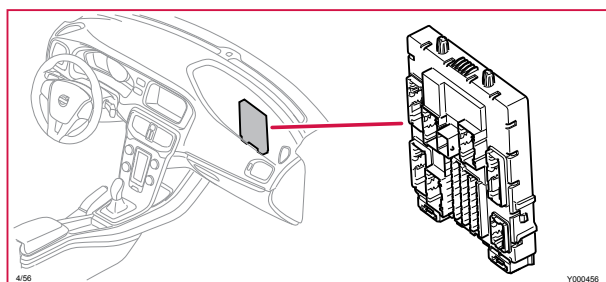


2/182 Relä spolarmotor strålkastare

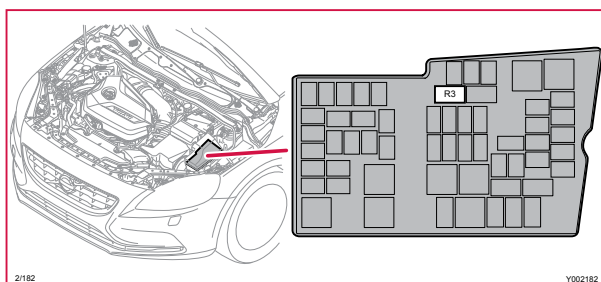


2/193 Relä komfortfunktioner

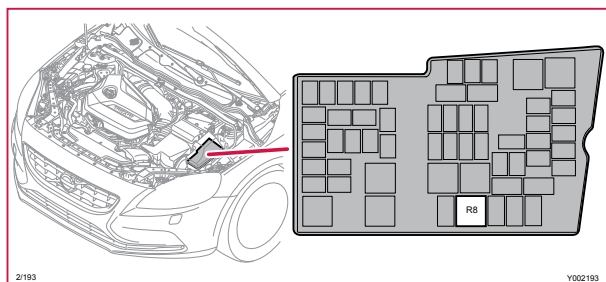


3/4 Rattknappar vänster (SWSL)

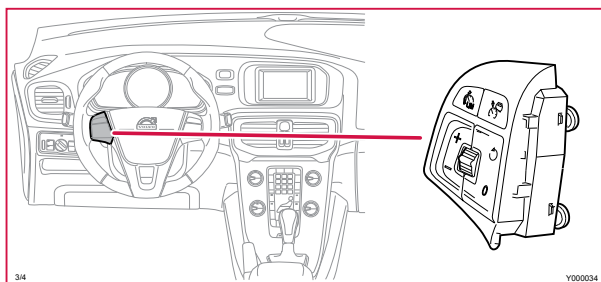


2/239 Relä, kylvätskepump

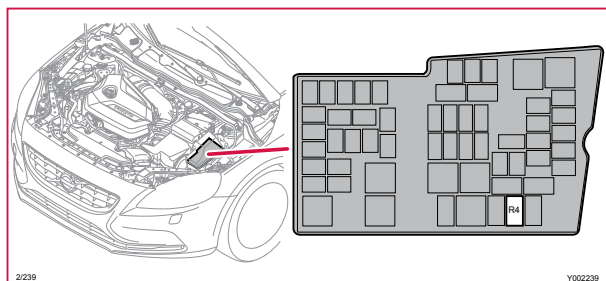


3/6 Omkopplare, varningsblinkers

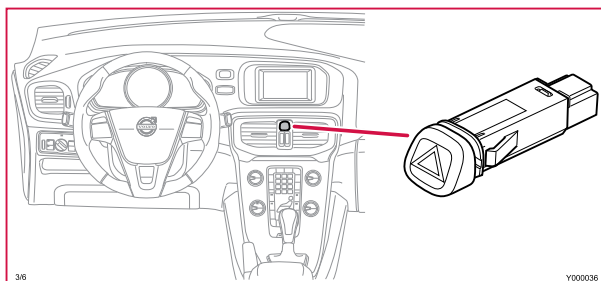


2/242 Relä, frånskiljare batteri

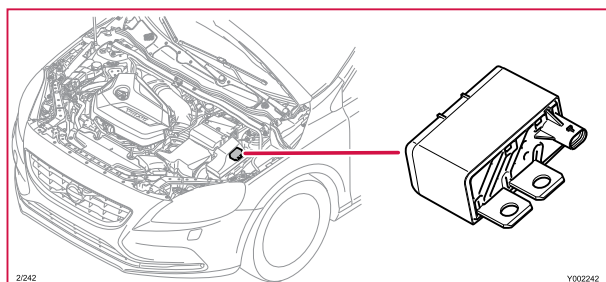


3/8 Omkopplare, eluppvärmd bakruta och ytterbackspeglar

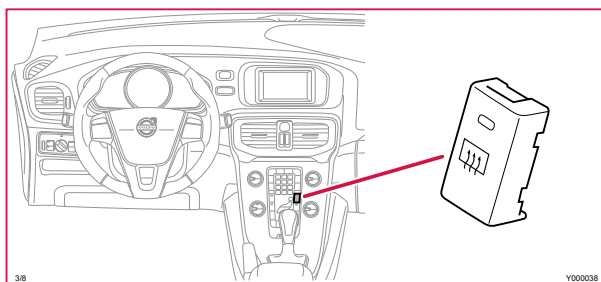


3/1 Tändningslås

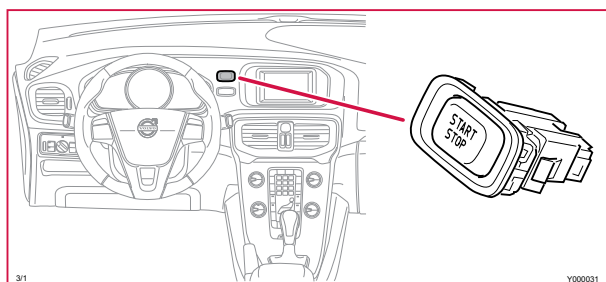


3/9 Omkopplare, bromsljus

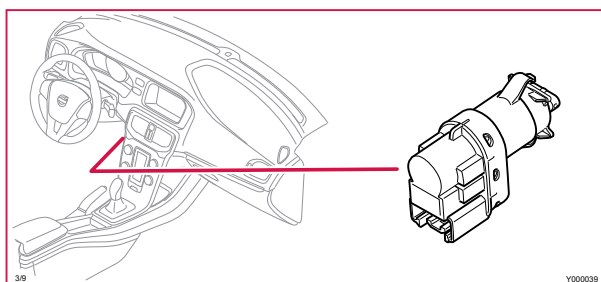


3/10 Kontakt backljus

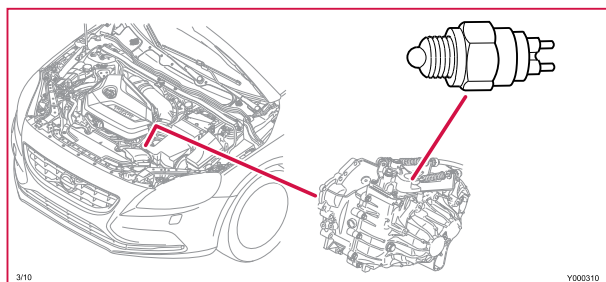


3/26 Manöverenhet, elmanövrerat förarsäte

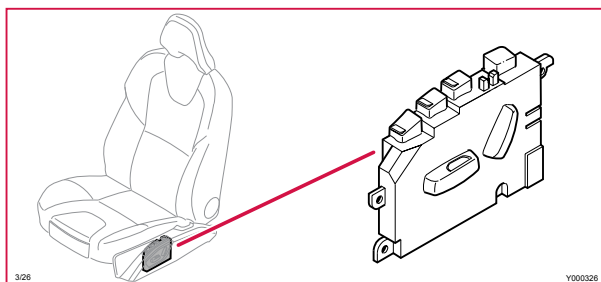


3/15 Omkopplare, elektriska fönsterhissar centralenhet, förardörr

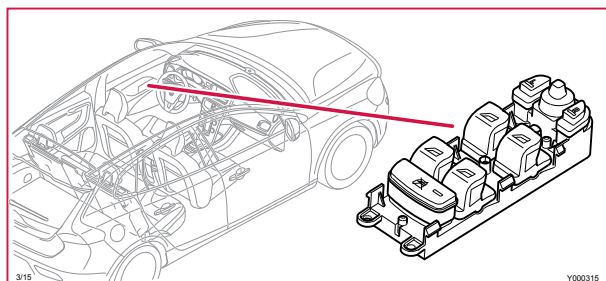


3/27 Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol

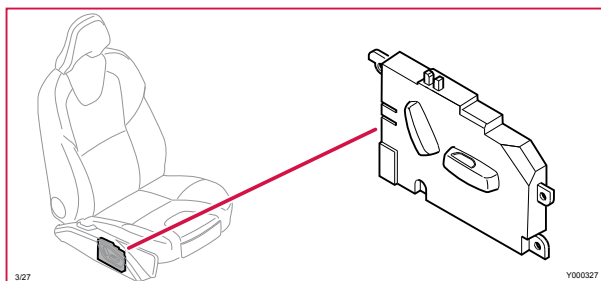


3/20 Omkopplare elhiss passagerardörr

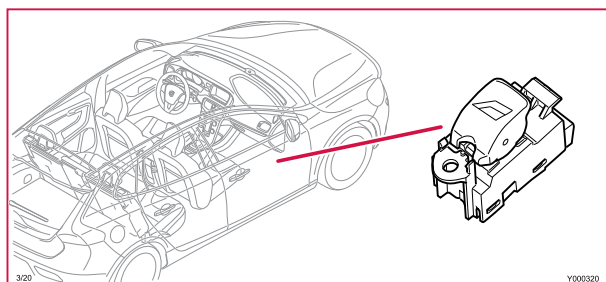


3/35 Omkopplare, bagageutrymmets handtag

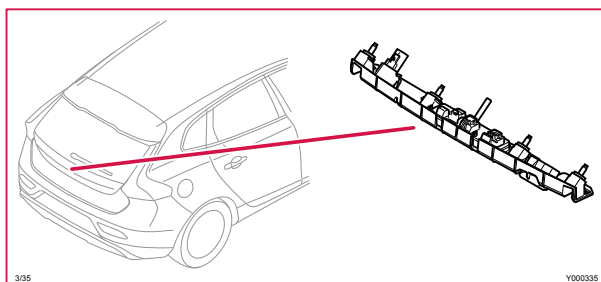


3/25 Strömställare taklucka

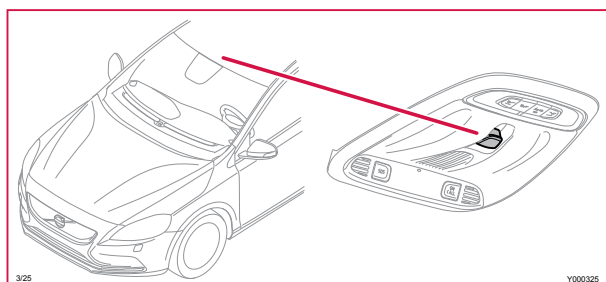


3/37 Kontakt signalhorn

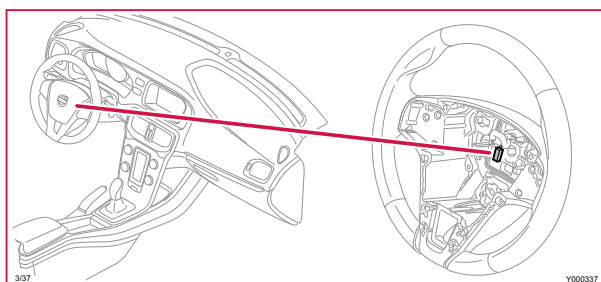


3/38 Kontakt broms

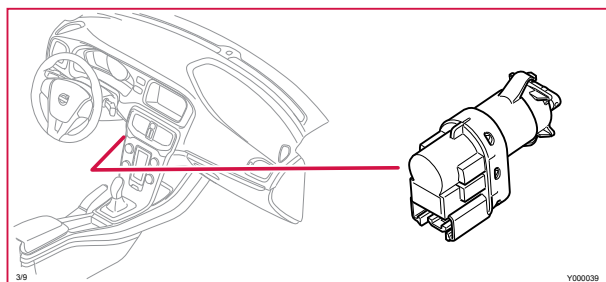


3/72 Väckingspaddel, höger

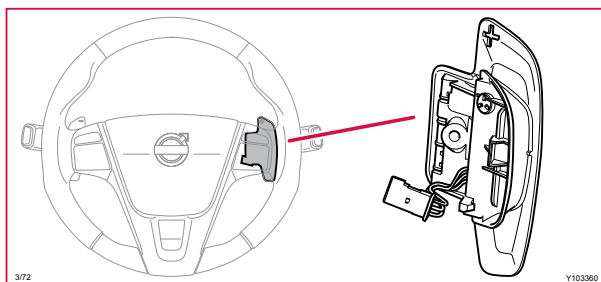


3/47 Kontakt, handbroms

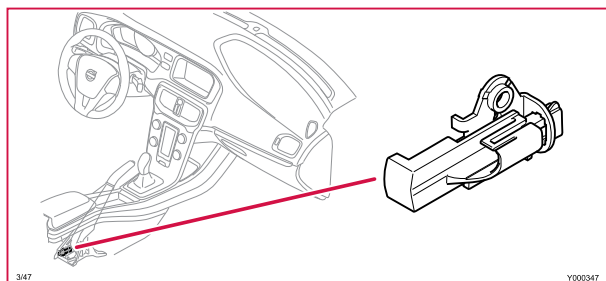


3/80 Omkopplare, centrallås förardörr

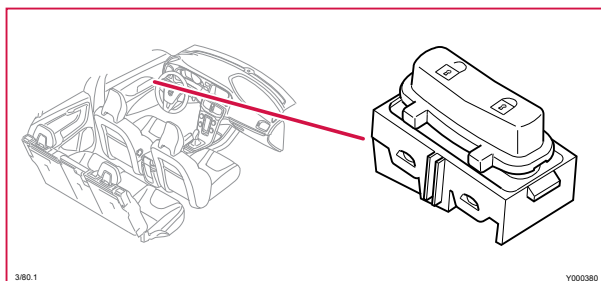


3/62 Kontakt larm motorhuv

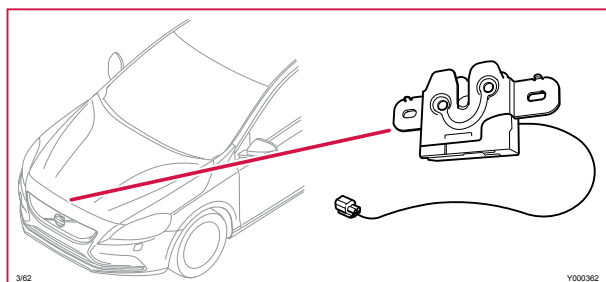


3/85 Omkopplare, elektriska fönsterhissar, vänster bakhörr

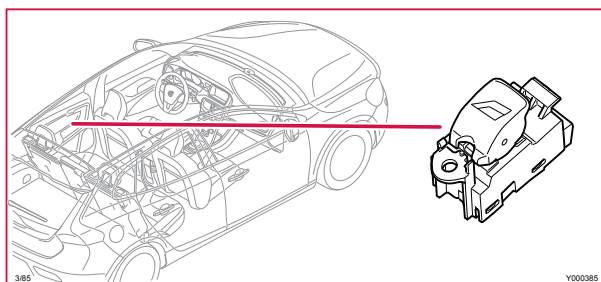


3/71 Väckingspaddel, vänster

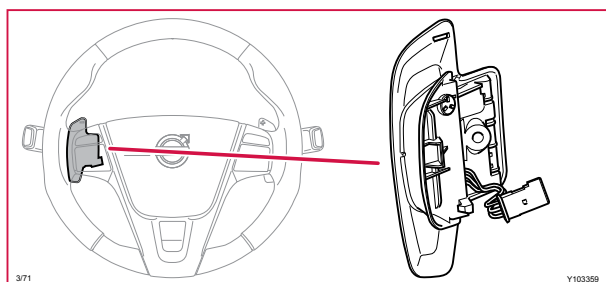


3/86 Omkopplare, elektriska fönsterhissar, höger bakhörr

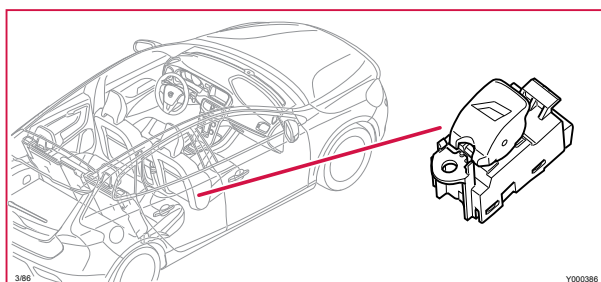


3/93 Givare, bälteslås, förarsida

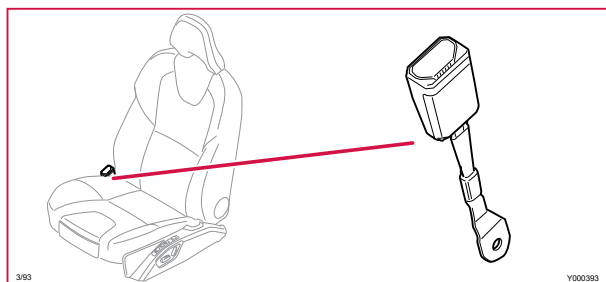


3/117 Manövenhet taklampa

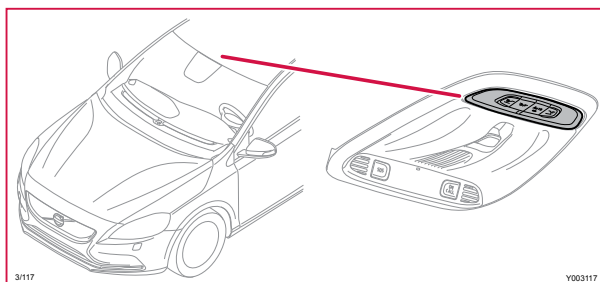


3/94 Givare, bälteslås, passagerarsida

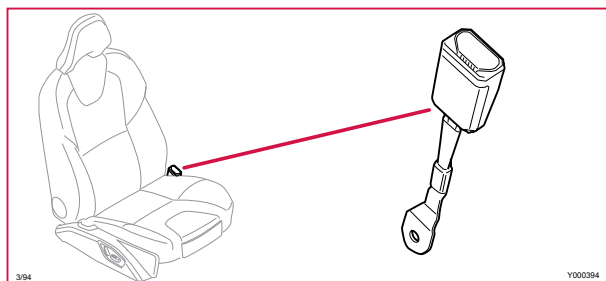


3/126 Styrenhet förardörr (DDM)

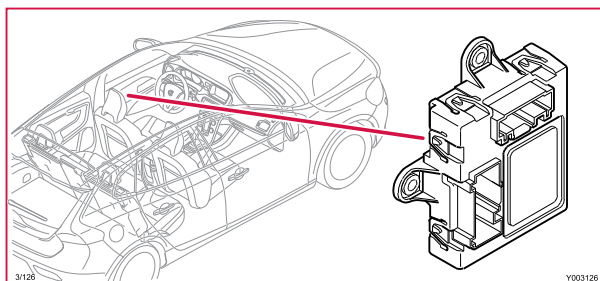


3/111 Styrenhet ljusomkopplare (LSM)

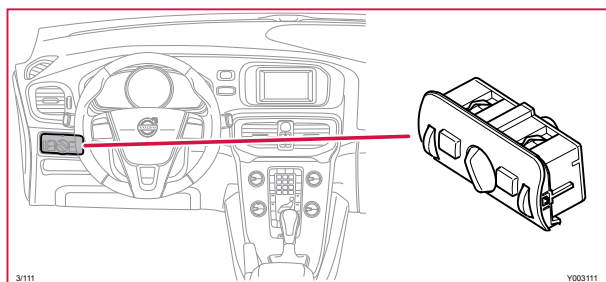


3/127 Styrenhet passagerardörr (PDM)

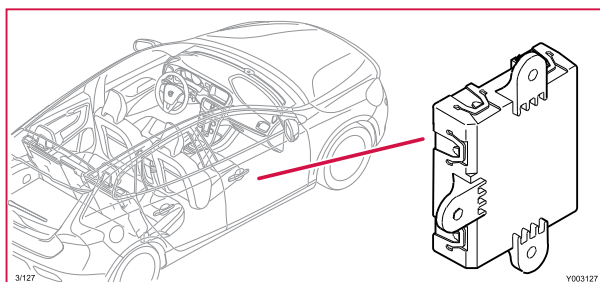


3/112 Styrenhet klimatanläggning (CCM)

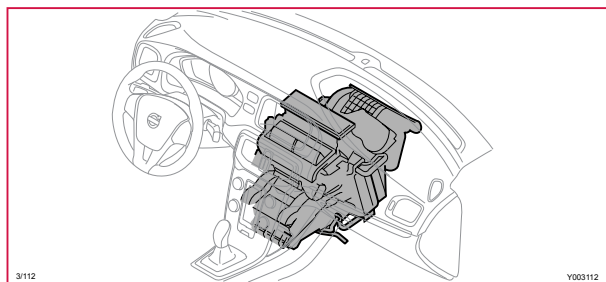


3/128 Styrenhet vänster bakdörr (LDM)

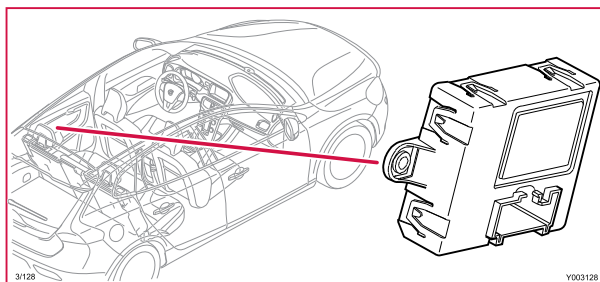


3/129 Styrenhet höger bakdörr (RDM)

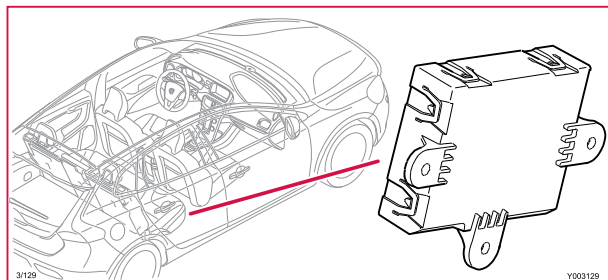


3/156 Styrenhet växelväljare (GSM)

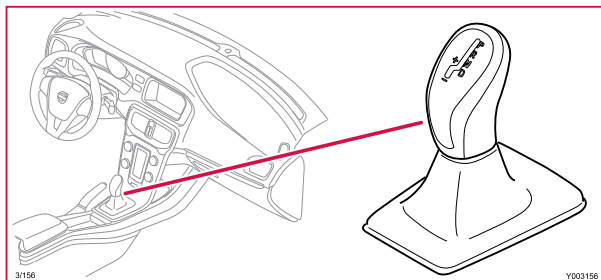


3/130 Rattstyrenhet (SWM)

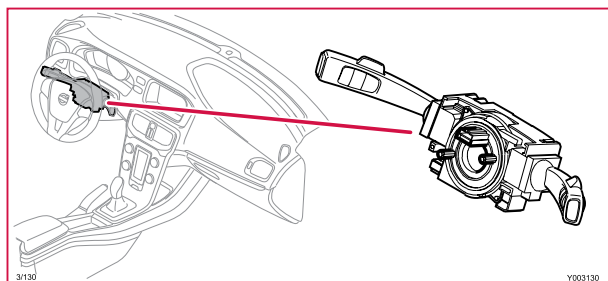


3/157 Omkopplare krockkudde passagerarsida

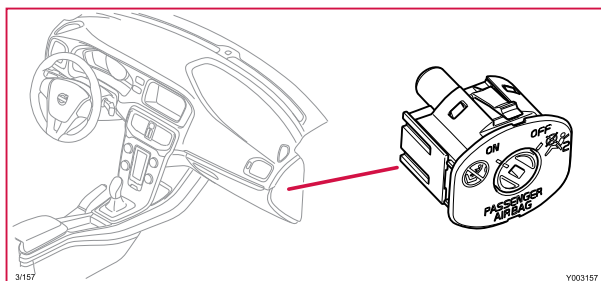


3/131 Rattknapp höger (SWSR)

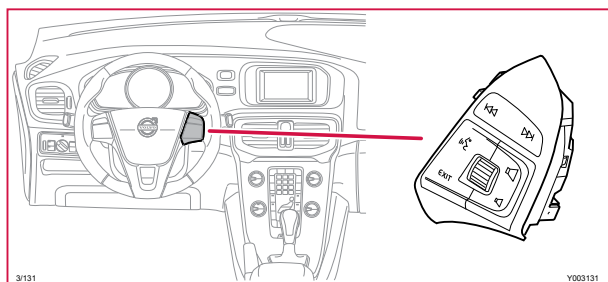


3/161 Belysning makeupspegel, vänster

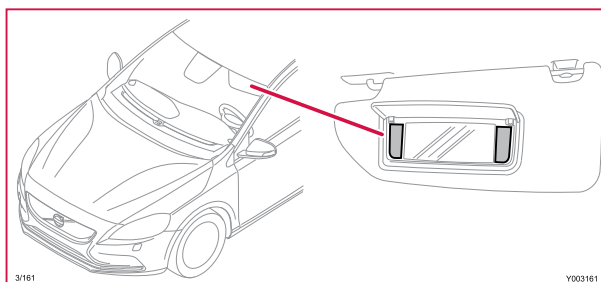


3/135 Omkopplare RTI

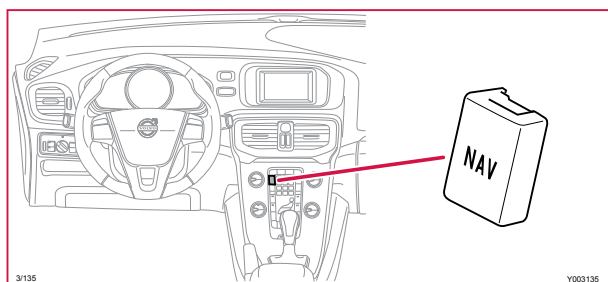


3/217 Kontakt bälteslås bak vänster

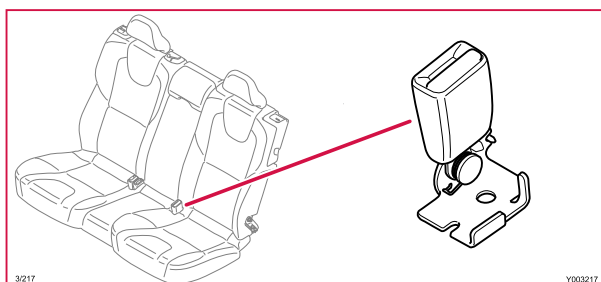


3/218 Kontakt bälteslås bak mitre

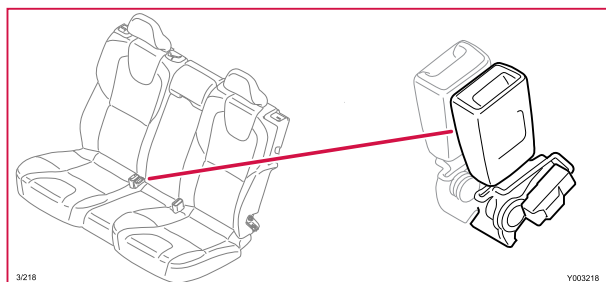


3/273 Låskontakt, vänster framdörr

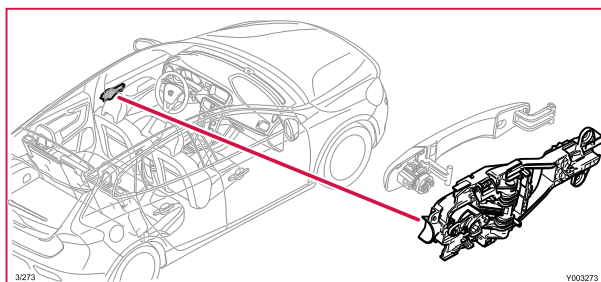


3/219 Kontakt bälteslås bak höger

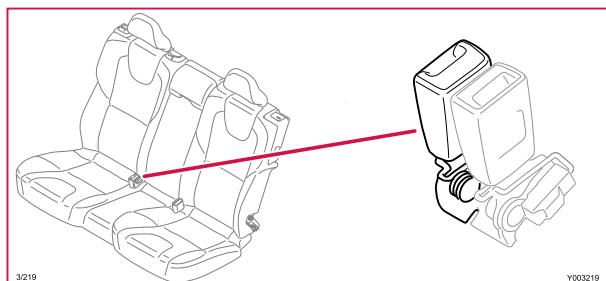


3/274 Låskontakt, höger framdörr

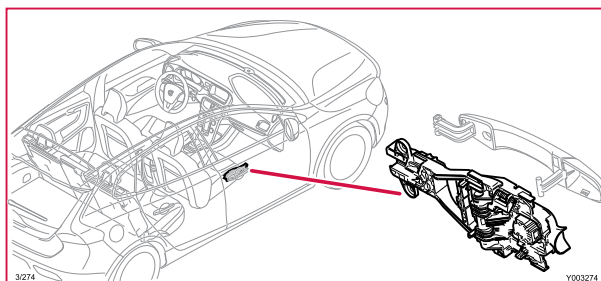


3/269 Omkopplare eluppvärmt baksäte

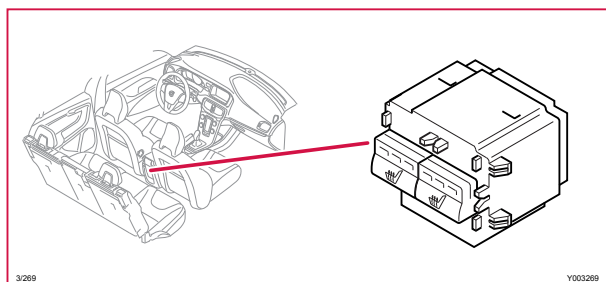


3/275 Låskontakt, bakdörr vänster

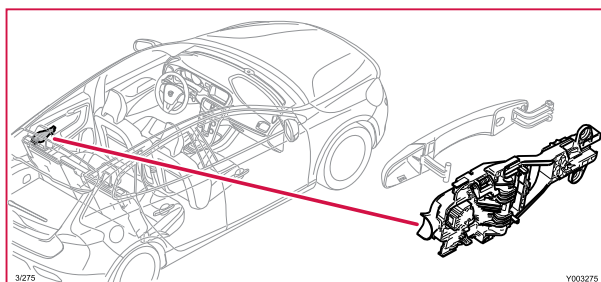


3/271 Kontakt startspärr kopplingspedal

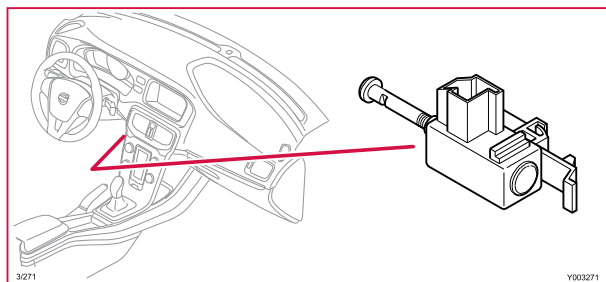


3/276 Låskontakt, bakdörr höger

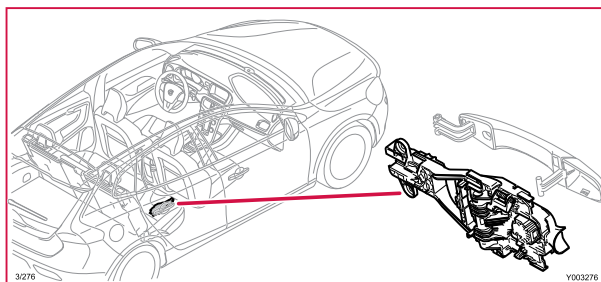


3/281 Styrenhet infotainment (ICM)

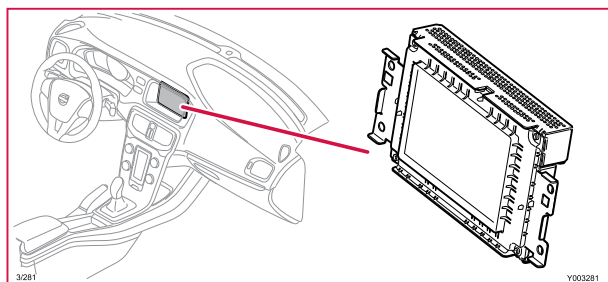


4/7 Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)

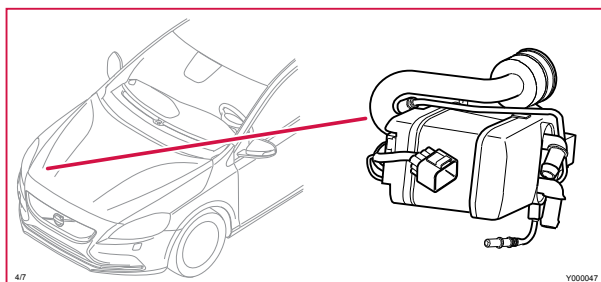


3/293 Manöverpanel handsfree mobiltelefon

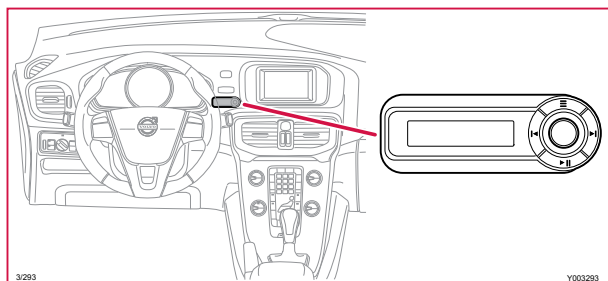


4/9 Styrenhet krock säkerhetssystem (SRS)

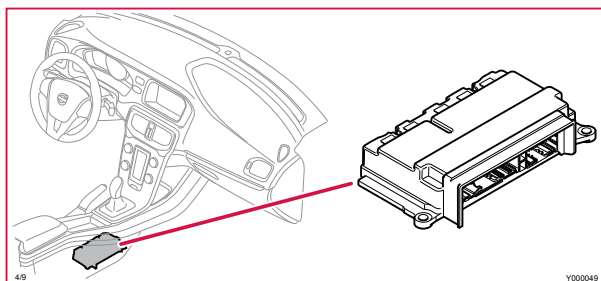


3/309 Omkopplare, takkonsolenhet

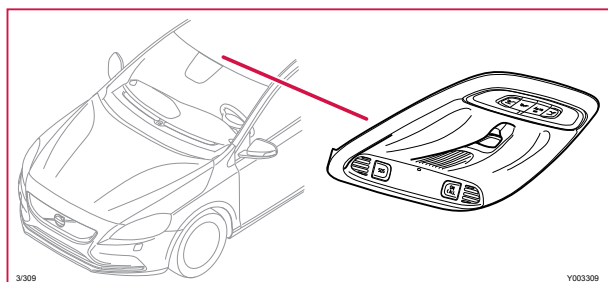


4/16 Styrenhet bromssystem (BCM)

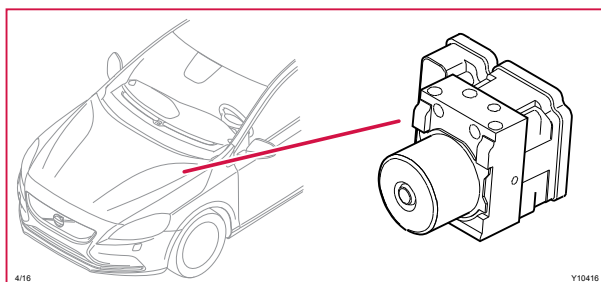


4/6 Klimatanläggning

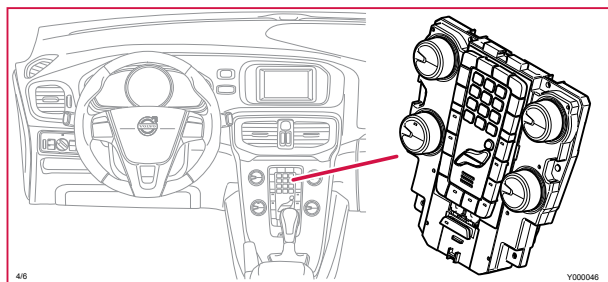


4/28 Styrenhet transmission (TCM), AWF22

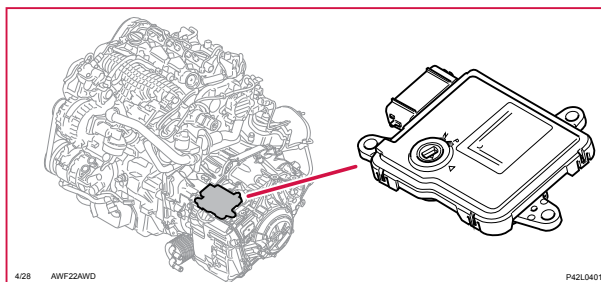


4/31 Fläktstyrenhet, kupé

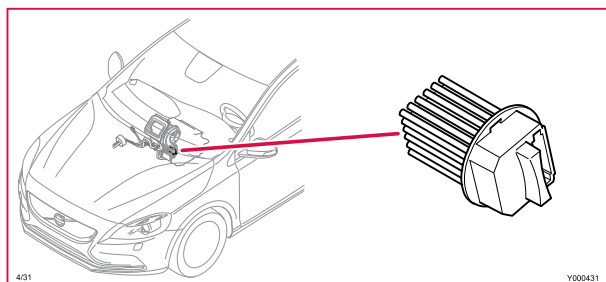


4/52 Styrenhet framstol (PSM)

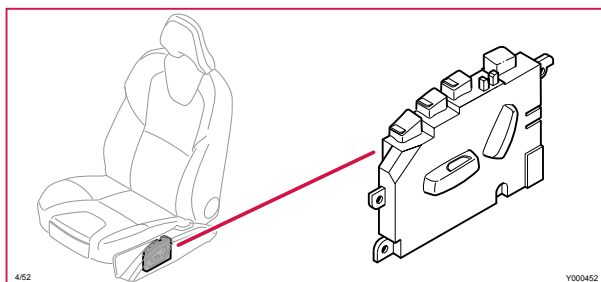


4/33 Styrenhet taklucka

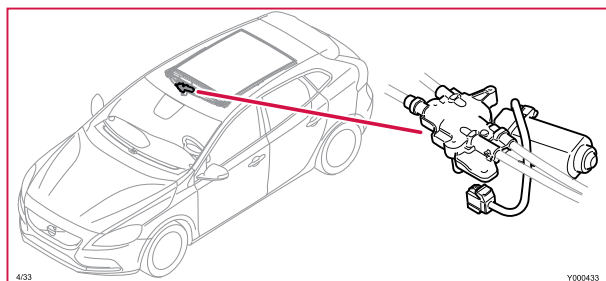


4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

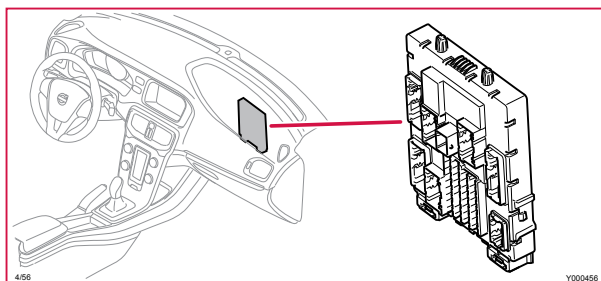


4/46 Styrenhet motor (ECM)

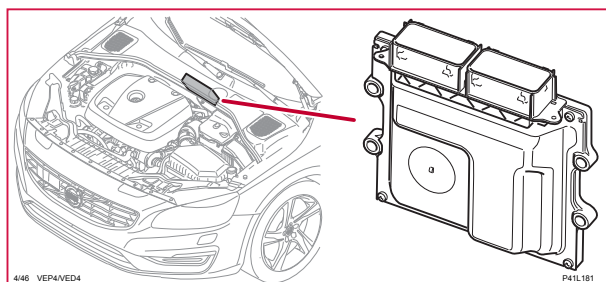


4/68 Styrenhet rattvinkelgivare (SAS)

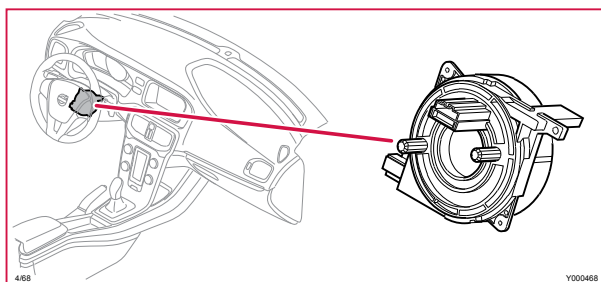


4/50 Gasspjällenhet

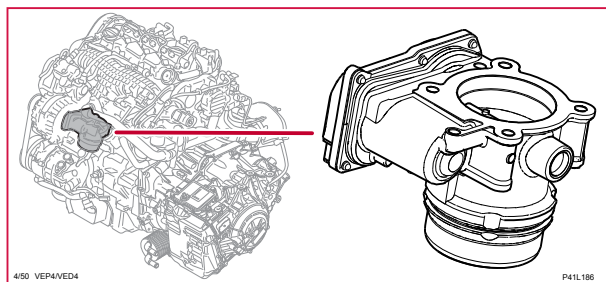


4/71 Styrenhet elkyllfläkt

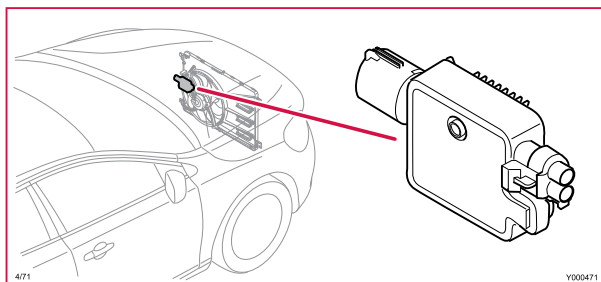


4/80 Styrenhet främre övervakning (FSM)

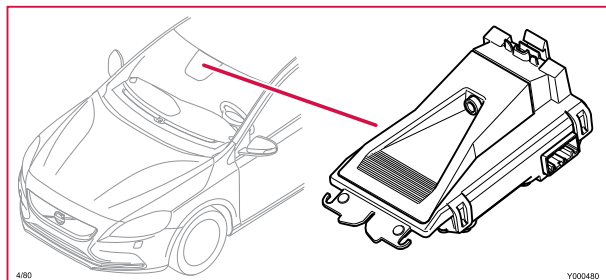


4/93 Styrenhet nyckellös bil (KVM)

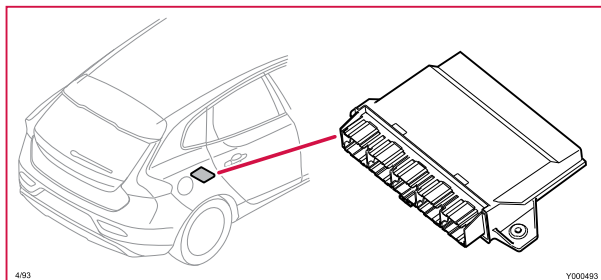


4/82 Styrenhet fyrhjulsdraft (DEM)

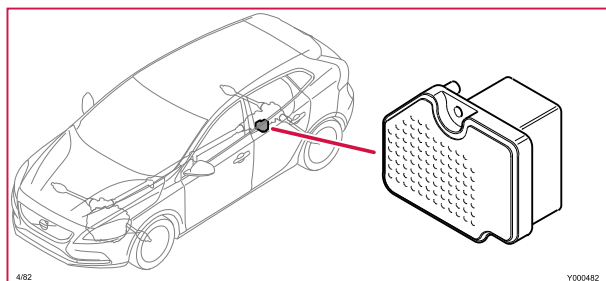


4/102 Styrenhet rattlås (SCL)

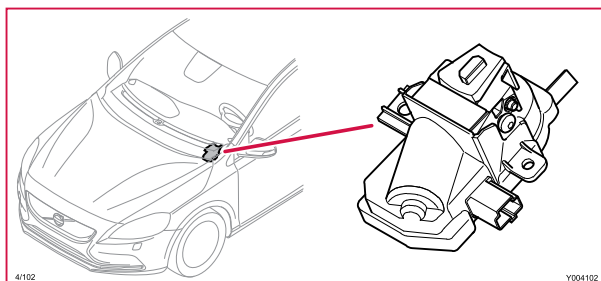


4/83 Styrenhet bränslepump

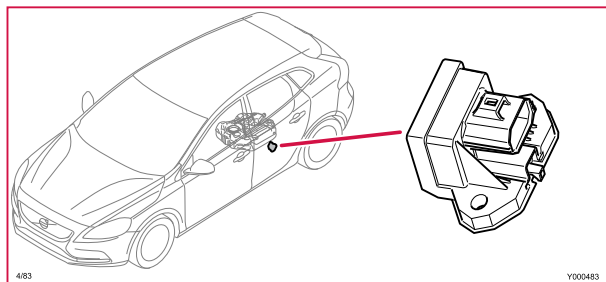


4/104 Styrenhet stolsvärme (SHM), vänster sida, [9/12]

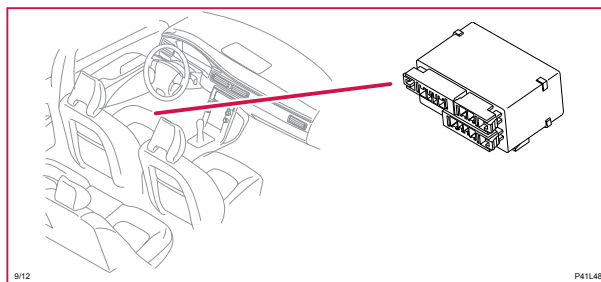


4/86 Styrenhet parkeringsassistans (PAM)

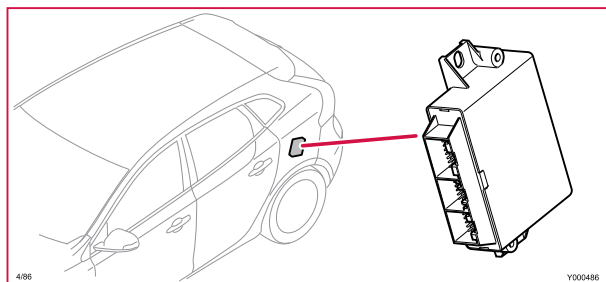


4/105 Styrenhet stolsvärme (SHM), höger sida, [9/13]

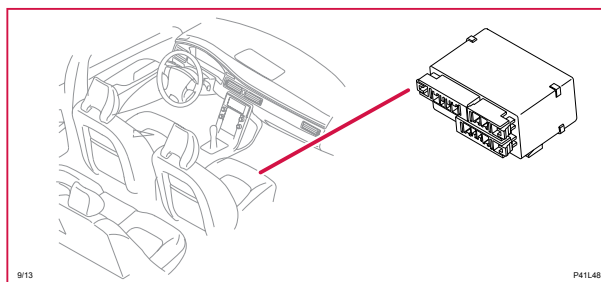


4/109 Styrenhet glödstift, VED4

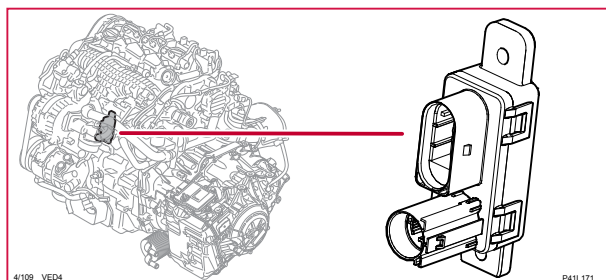


4/120 Styrenhet parkeringskamera (PAC)

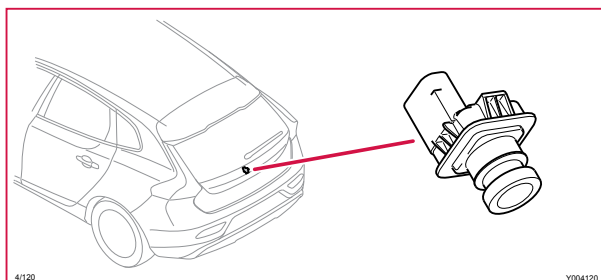


4/110 Styrenhet dragkrok (TRM)

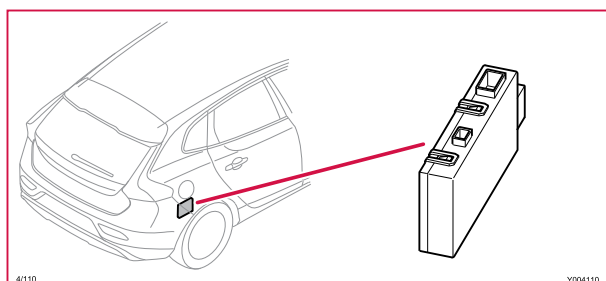


4/125 Styrenhet kollisionshastighet (CVM)

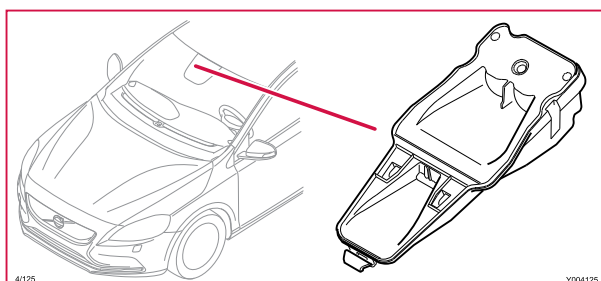


4/117 Styrenhet telematik

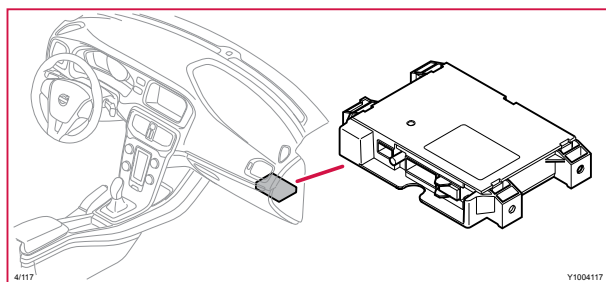


4/126 Styrenhet hinderdetektering vänster (SODL)

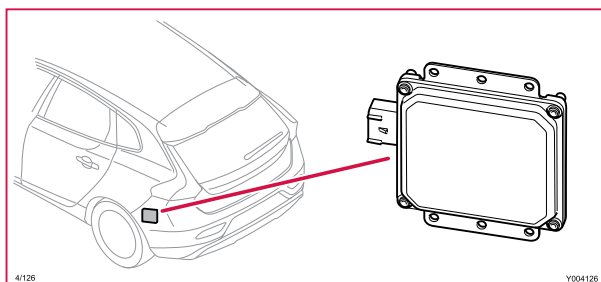


4/119 Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE)

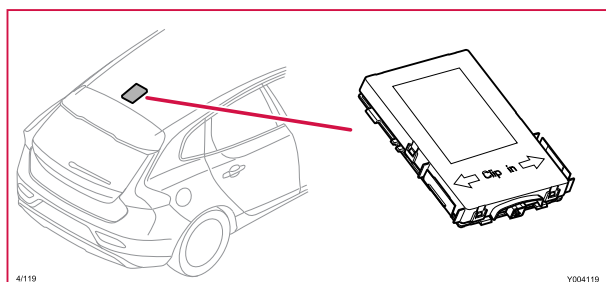


4/127 Styrenhet hinderdetektering höger (SODR)

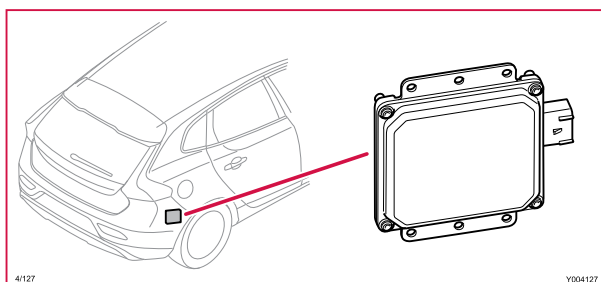


4/129 Fjärrmottagare (LRX)

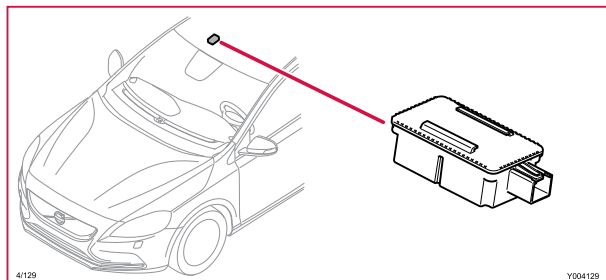


4/185 Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU)

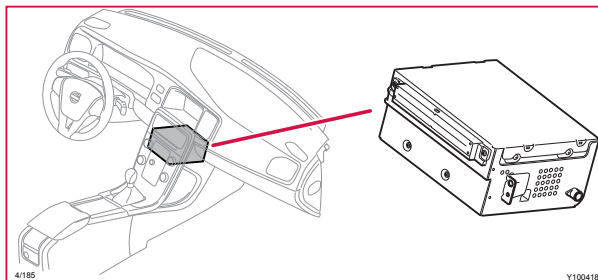


4/136 Styrenhet aktivt grillspjäll (AGM)

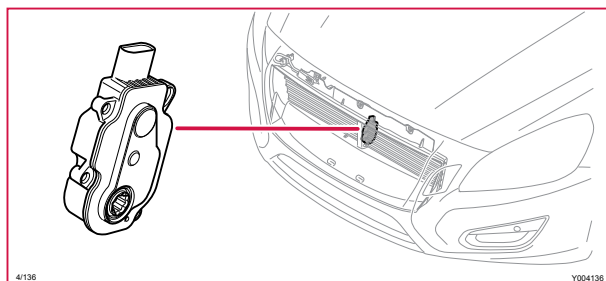


5/1 Kombinationsinstrument (DIM)

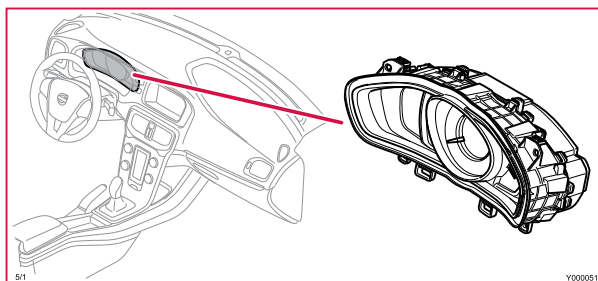


4/137 Styrenhet fotgängarskydd (PPM)

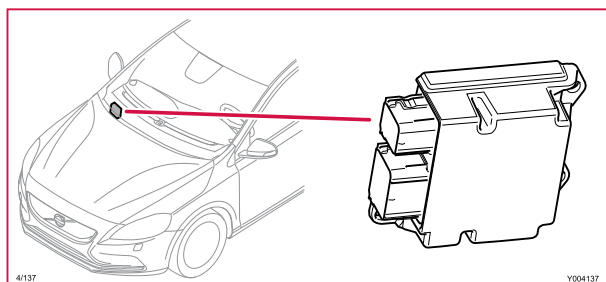


6/1 Styrenhet vindrutetorkare (WMM)

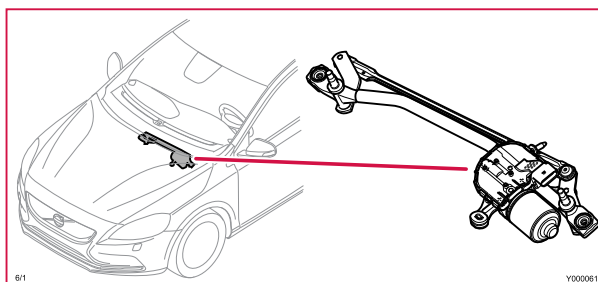


4/157 Styrenhet aktivt spoilerjalousi (ASSM)

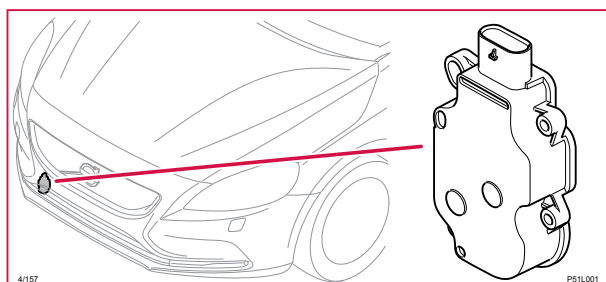


6/5 Låsmotor, centrallås, framdörr vänster sida

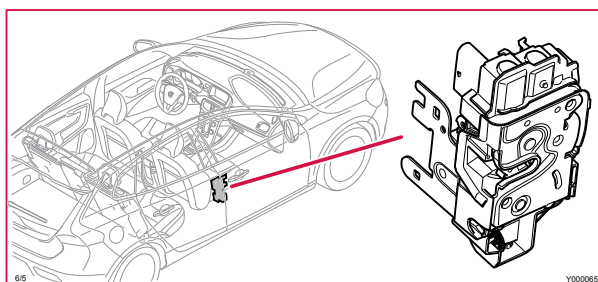


6/6 Låsmotor, centrallås, baddörr höger sida

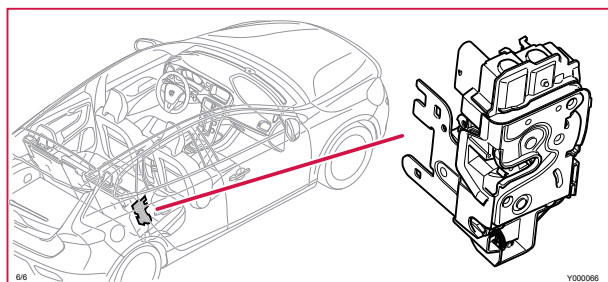


6/16 Motor, ryggstödsjustering, förarsida

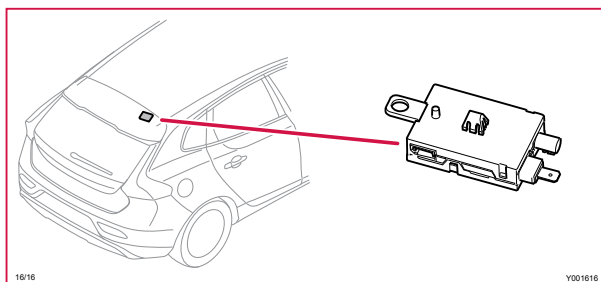


6/7 Låsmotor, centrallås, baddörr vänster sida

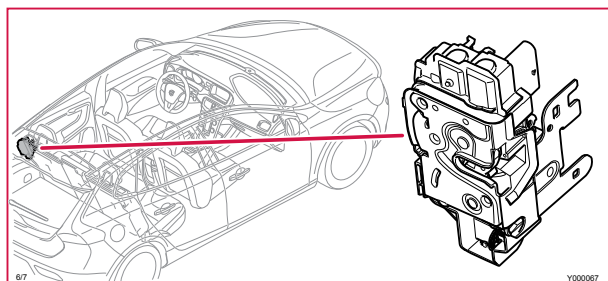


6/17 Sätesslutningsmotor, förarsida

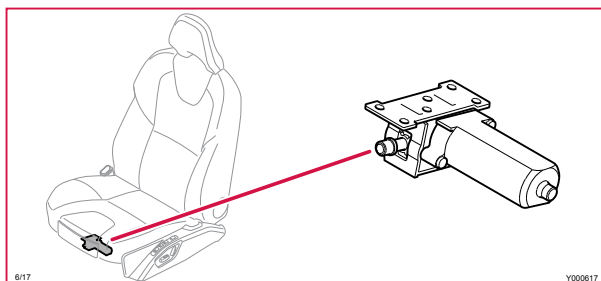


6/8 Centrallåsmotor, bagageutrymme

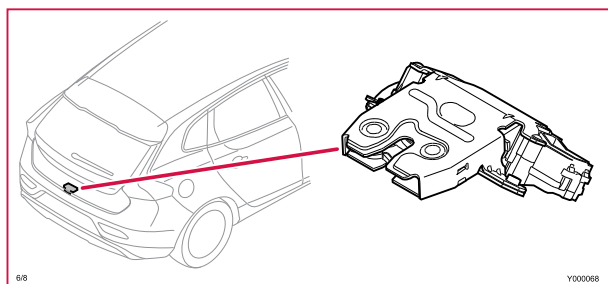


6/18 Motor, säteshöjdsjustering, förarsida

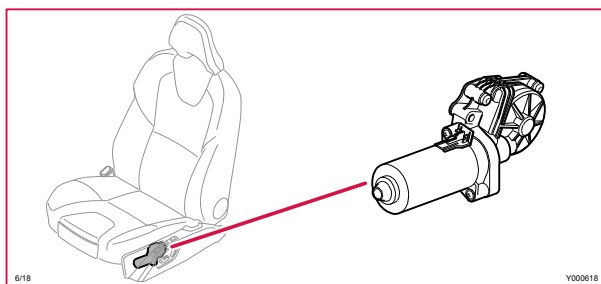

6/9 Motor, elektriska fönsterhissar, vänster fram

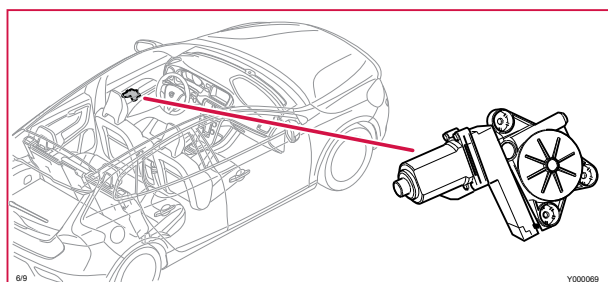


6/19 Motor, sätespositionsjustering, förarsida

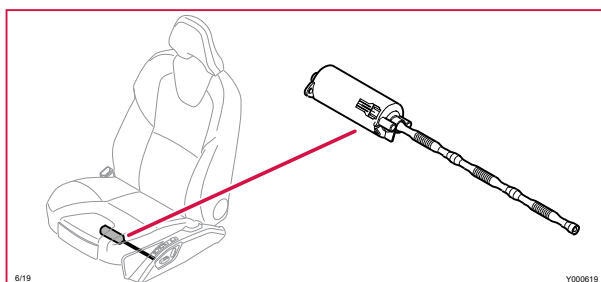


Komponentbilder

6/20 - 6/32


6/20 Motor, sätespositionsjustering, passagerarsida

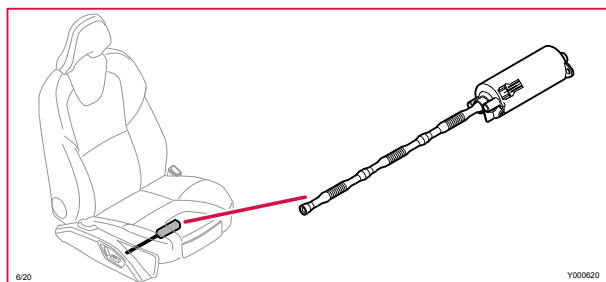


6/25 Startmotor

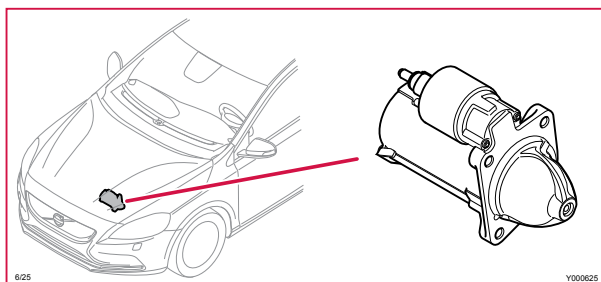


6/21 Säteslutningsmotor, passagerarsida

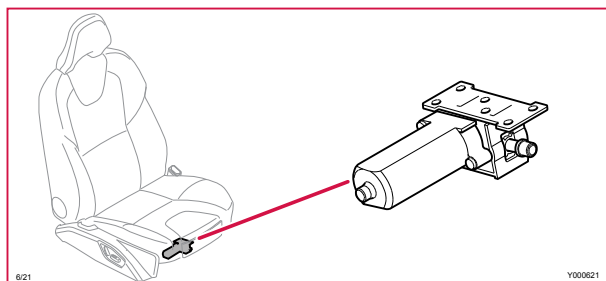


6/26 Styrenhet generator (ACM)

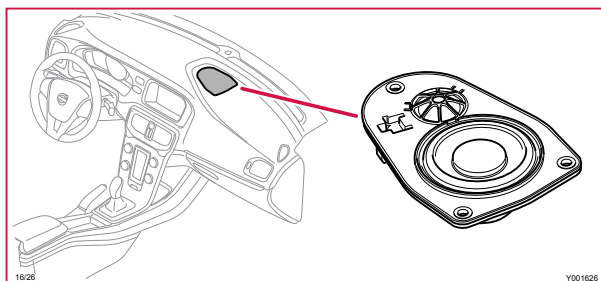


6/22 Motor, säteshöjdsjustering, passagerarsida

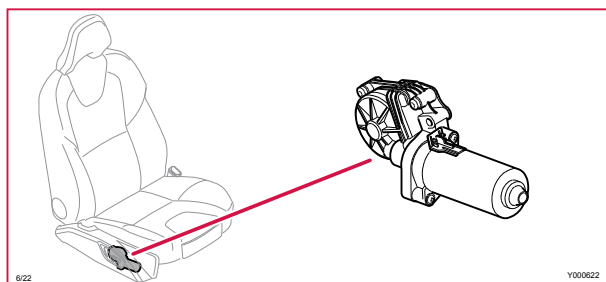


6/28 Motor kupéfläkt

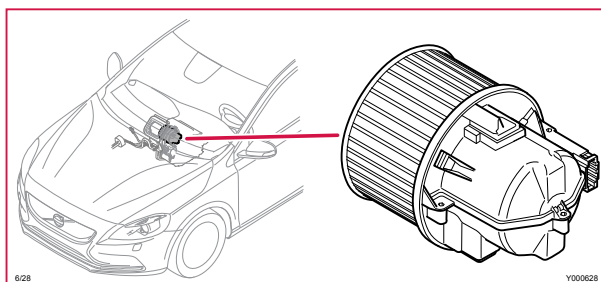


6/23 Motor, ryggstödsjustering, passagerarsida

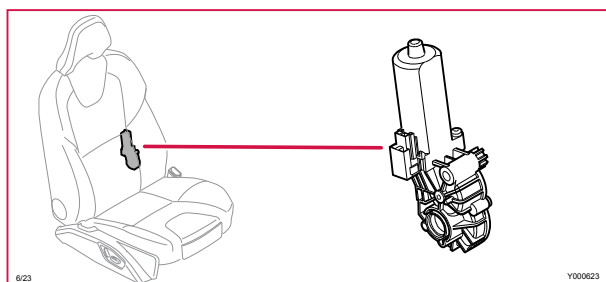


6/32 Motor bakrutetorkare

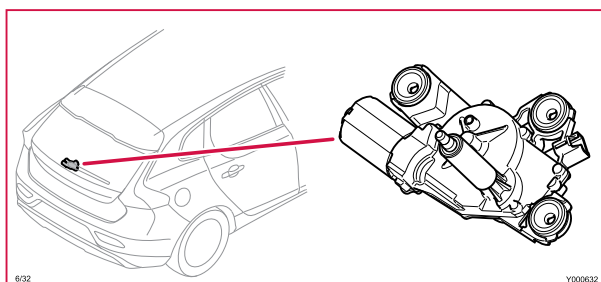


6/33 Bränslepump, VED4

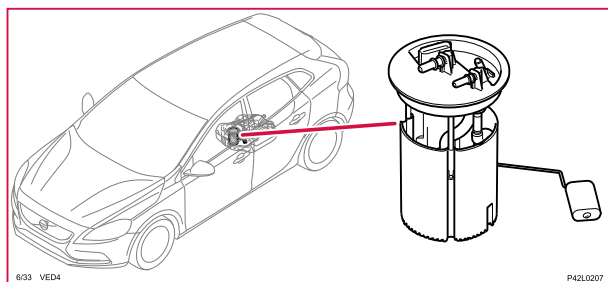


6/37 Låsmotor tanklucka

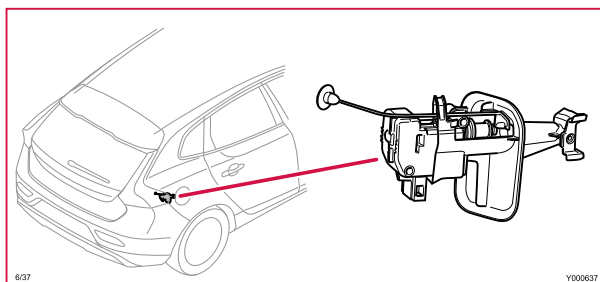


6/33 Bränslepump, VEP4

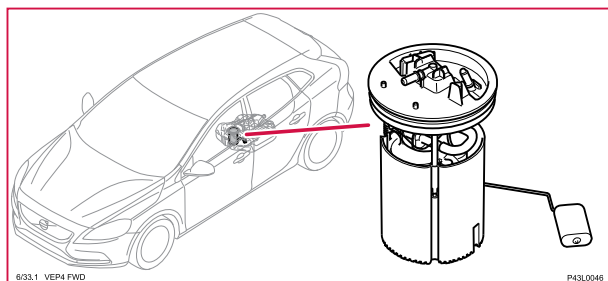


6/38 Motor strålkastarinställning vänster

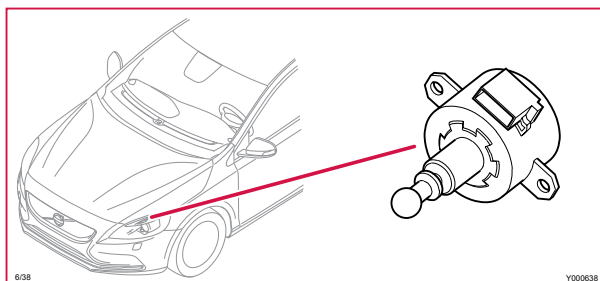


6/33 Bränslepump, VEP4 AWD

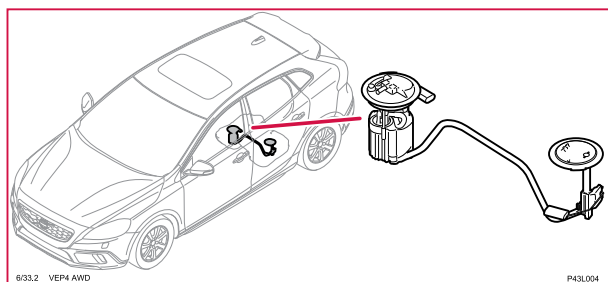


6/39 Motor strålkastarinställning höger

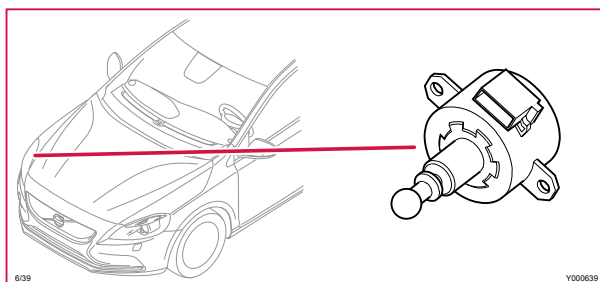


6/35 Bränslepump tillskottsvärmare

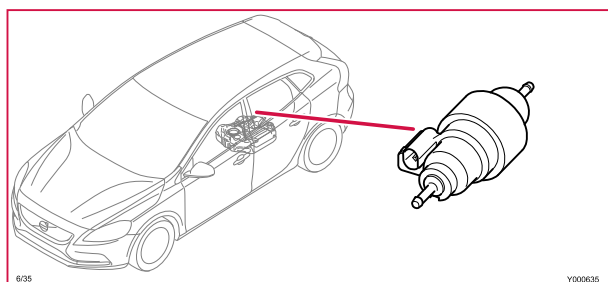


6/48 Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation

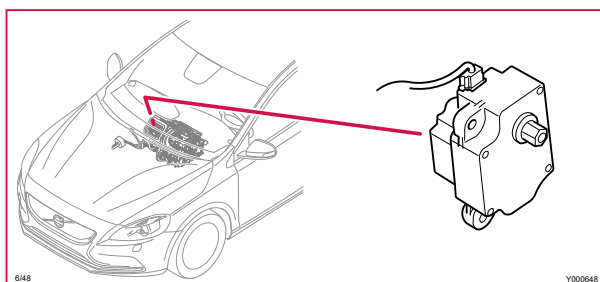


6/59 Motor, elektriska fönsterhissar, vänster baktörr

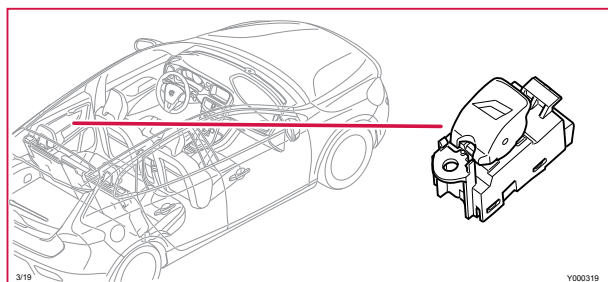


6/73 Kylvätskepump

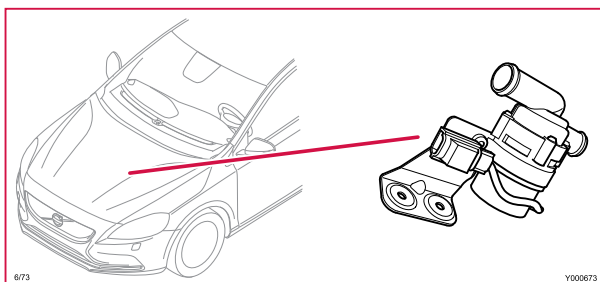


6/60 Motor, elektriska fönsterhissar, passagerardörr

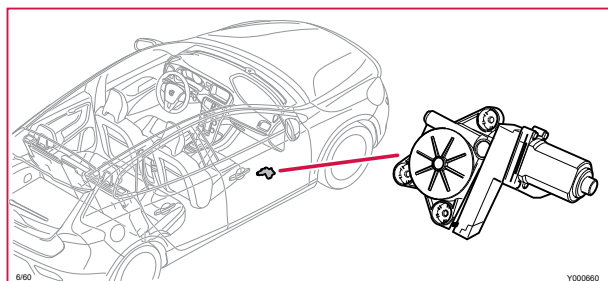


6/95 Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur vänster sida

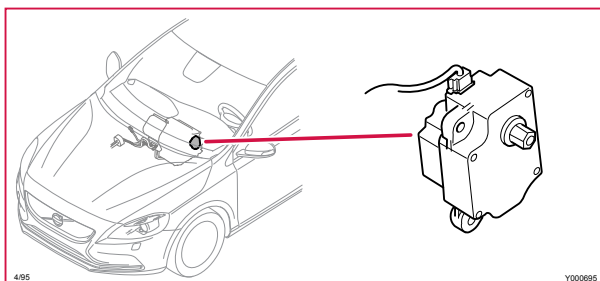


6/61 Motor, elektriska fönsterhissar, höger baktörr

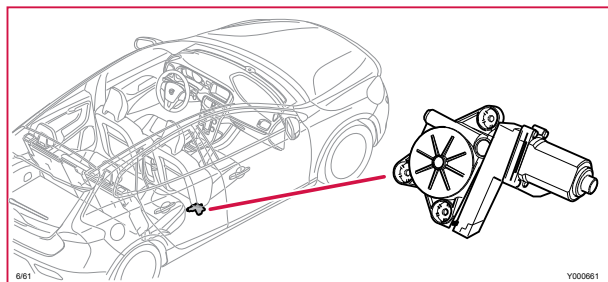


6/96 Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur höger sida

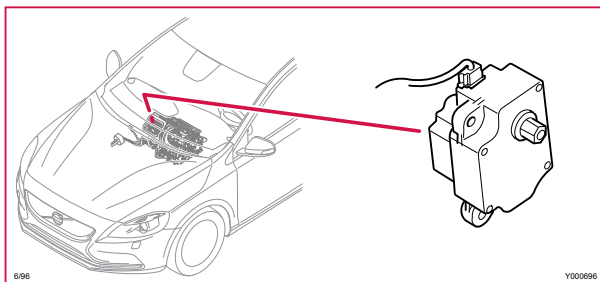


6/68 Låsmotor, centrallås, framdörr vänster sida

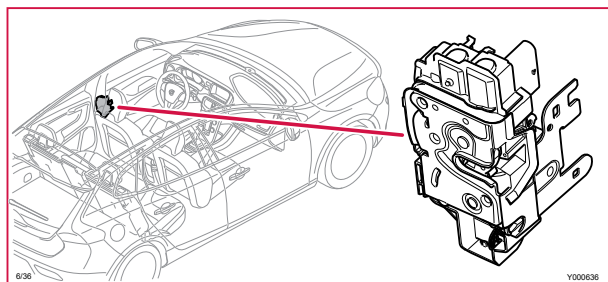


6/102 Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster

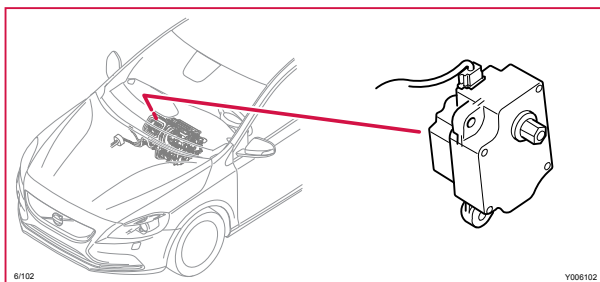


6/103 Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation

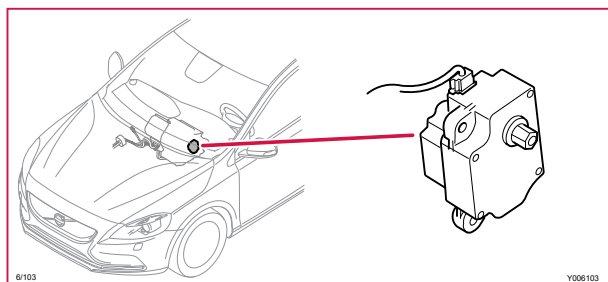


6/127 Spolarmotor

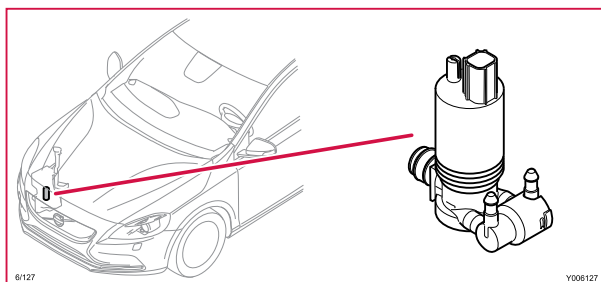


6/104 Spolarmotor strålkastare högtryck

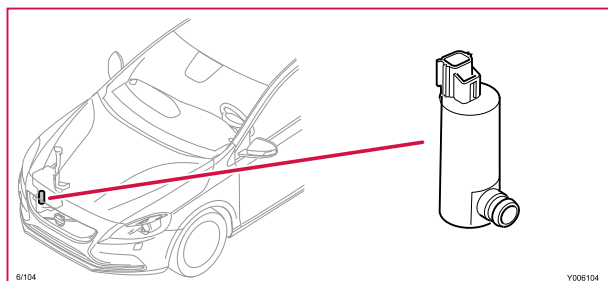


6/163 Elektrisk styrservo enhet (PSCM)

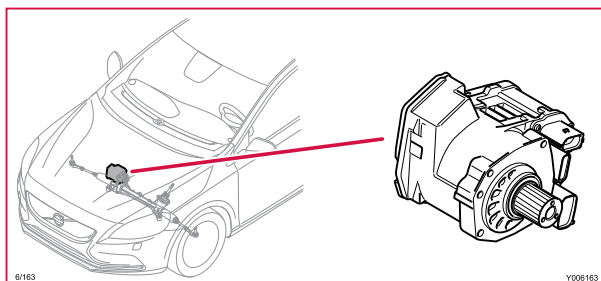


6/113 Kylvattenpump, VEP4

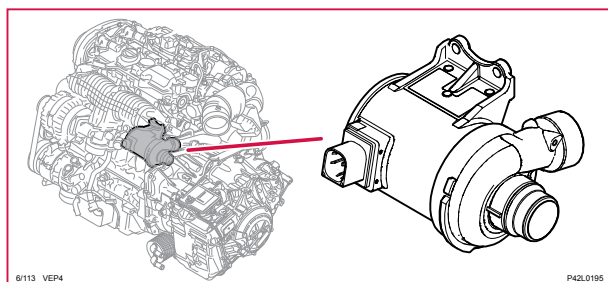


6/197 EGR-kylpump, VED4

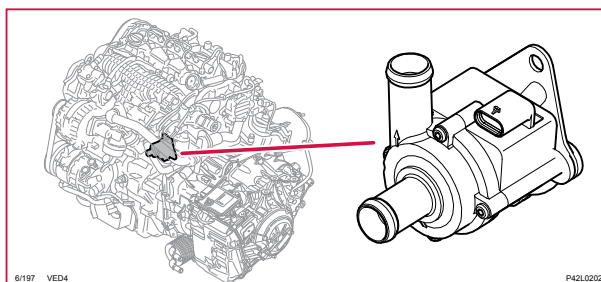


6/118 Virvelspjäll, VED4

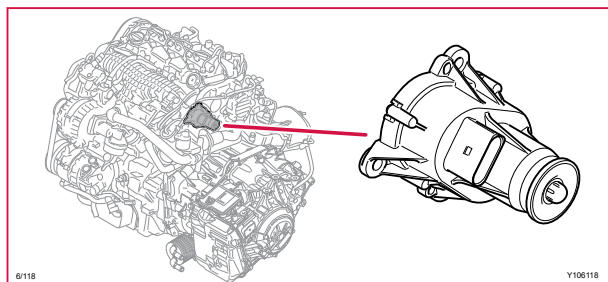


7/4 Givare bromsvätskenivå

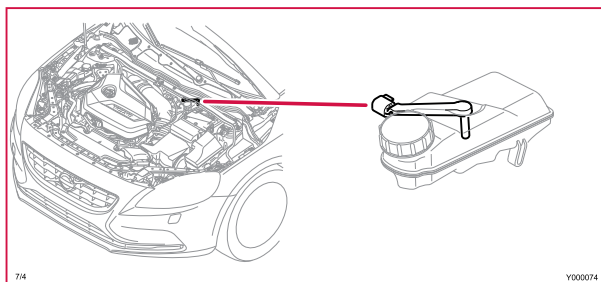


7/5 Givare spolärvätskenivå

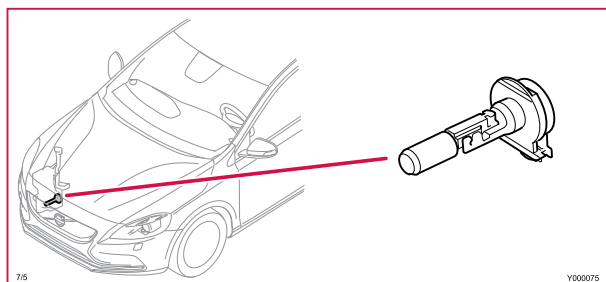


7/16 Givare kylvätsketemperatur

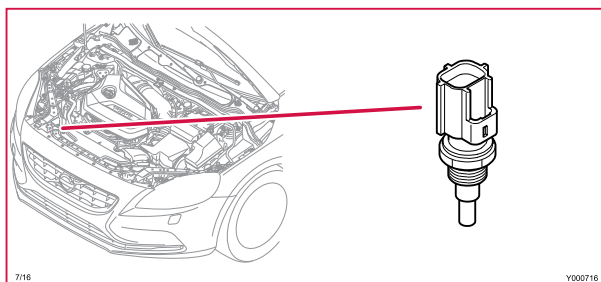


7/8 Tryckgivare klimatanläggning

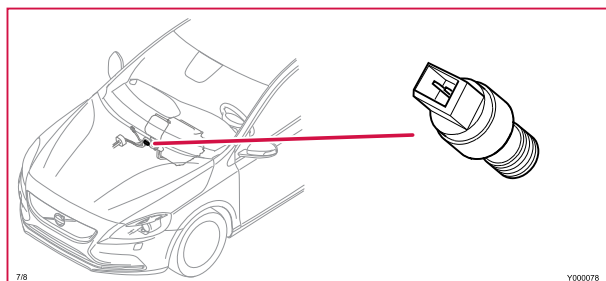


7/17 Luftmassmätare (MAF), VED4

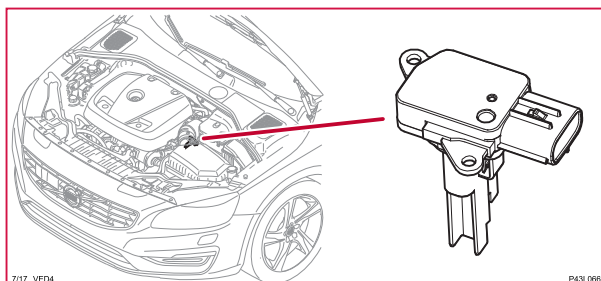


7/12 Solsensor, skymningssensor och indikering larm

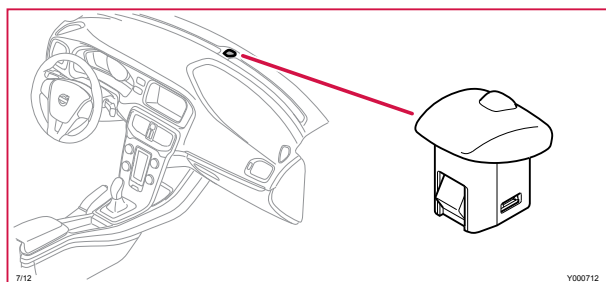


7/17 Luftmassmätare (MAF), VEP4

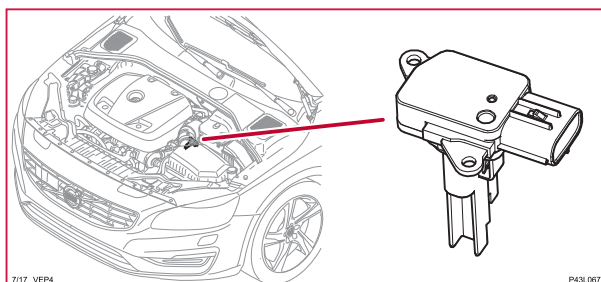


7/15 Främre lambdasond

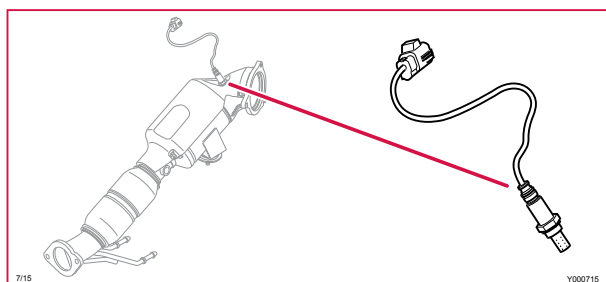


7/24 Knackgivare främre, VEP4

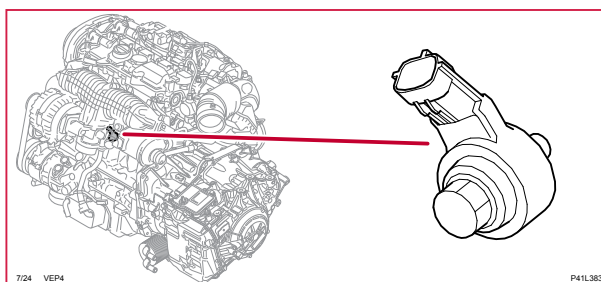


7/25 Impulsgivare

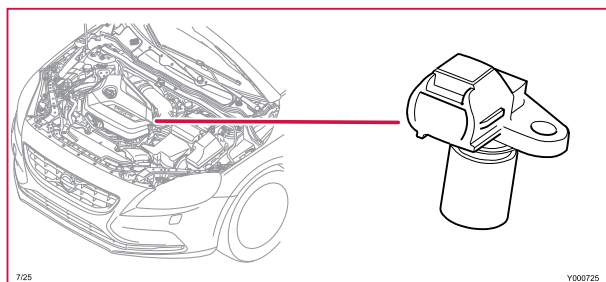


7/35 Givare oljenivå, VEP4

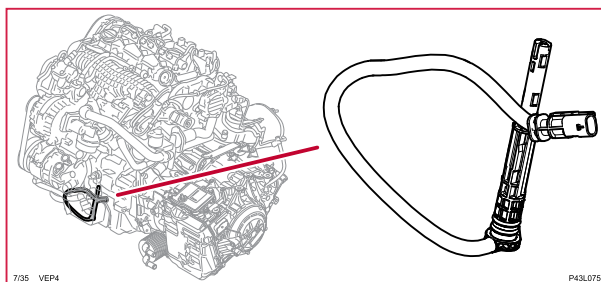


7/31 Givare ABS fram vänster

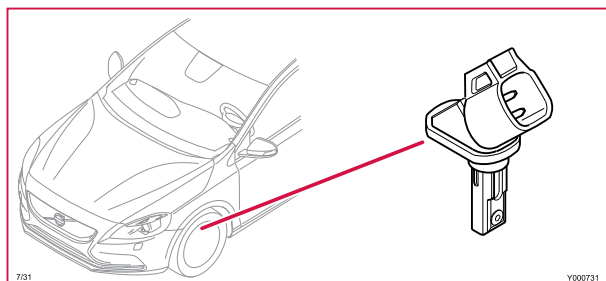


7/41 Temperatursensor, evaporator

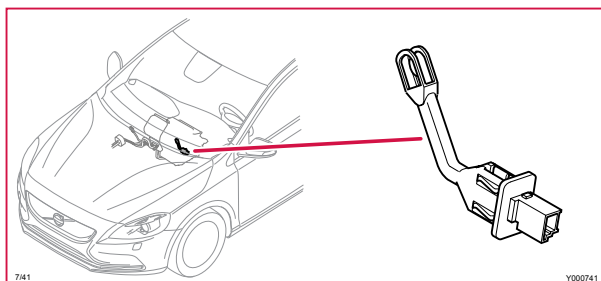


7/32 Givare ABS fram höger

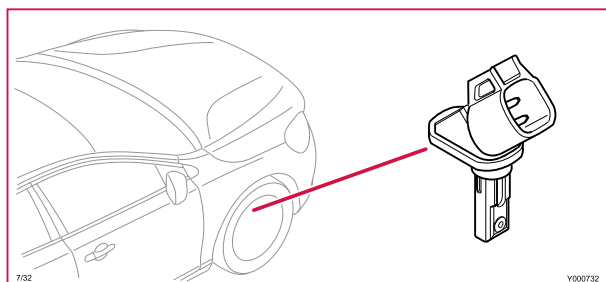


7/51 Givare gaspedal

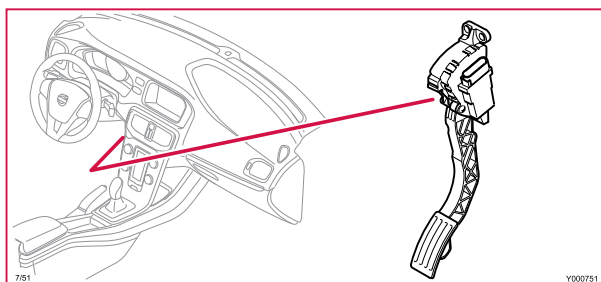


7/35 Givare oljenivå, VED4

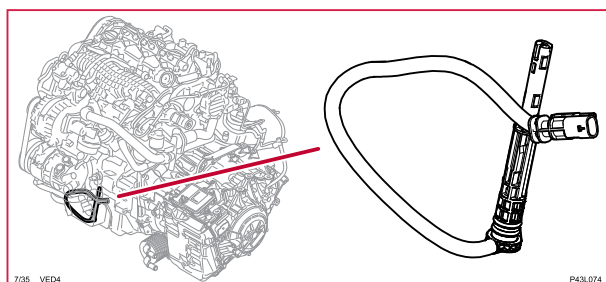


7/56 Givare, ABS, bakre vänster

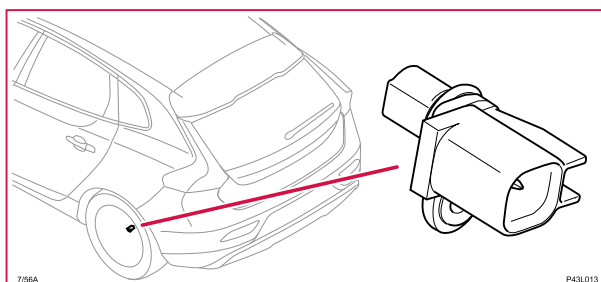


7/57 Givare, ABS, bakre höger

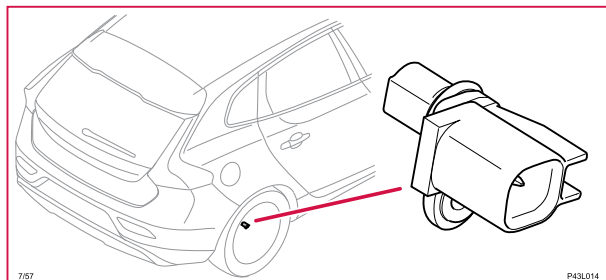


7/81 Tryckgivare inloppsrör, VEP4

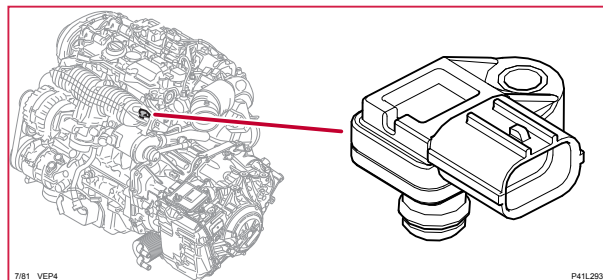


7/59 Temperaturgivare, vänster

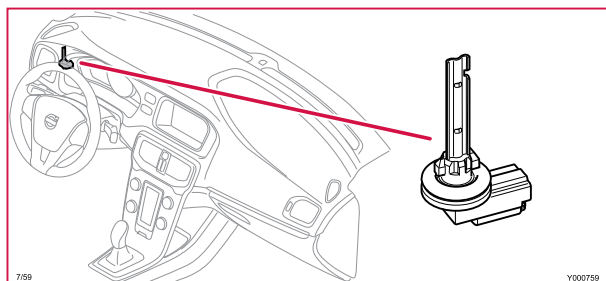


7/82 Bakre lambdasond, bank 1

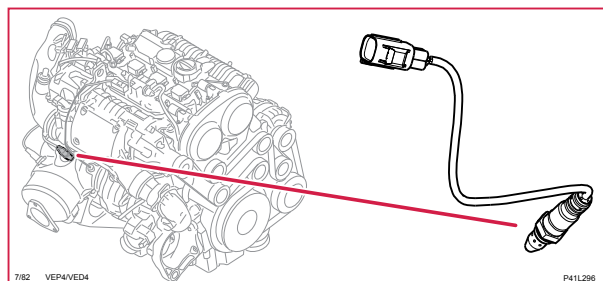


7/60 Temperaturgivare, höger

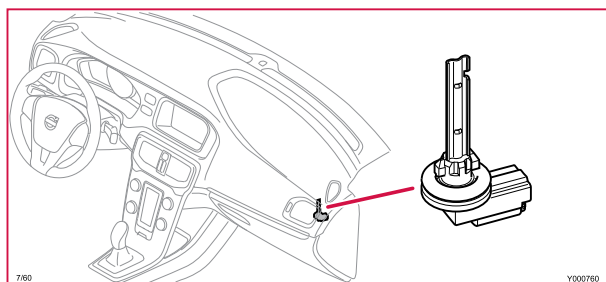


7/91 Givare rattvinkel

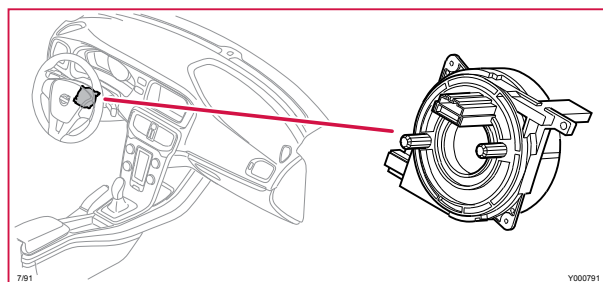


7/69 Givare, yttertemperatur

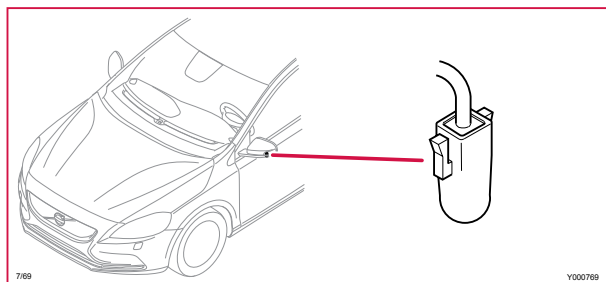


7/108 Sidokrockgivare bak vänster

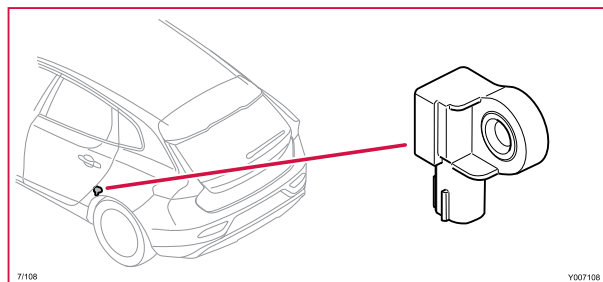


7/109 Sidokrockgivare bak höger

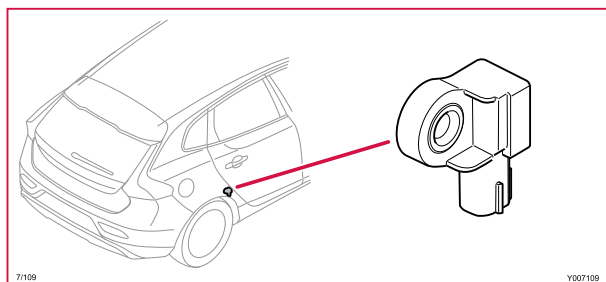


7/113 Temperaturgivare, höger baksäte

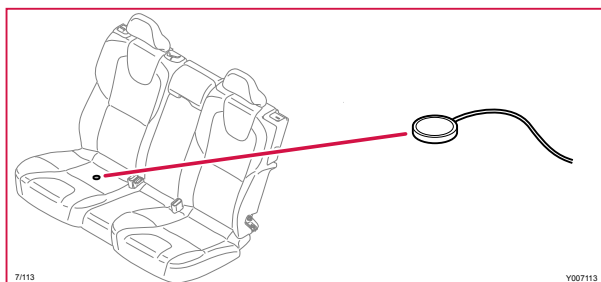


7/110 Temperaturgivare, förarsäte

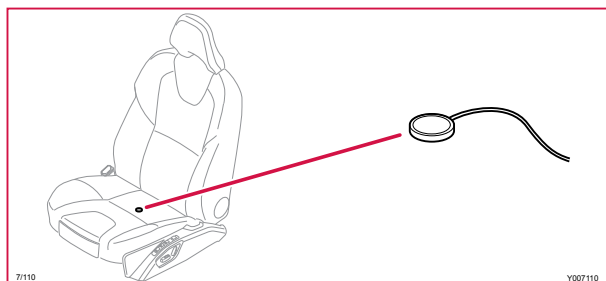


7/115 Sidokrockgivare vänster B-stolpe

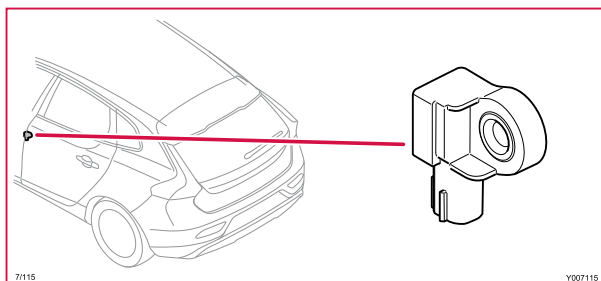


7/111 Givare temperatur passagerarsätol

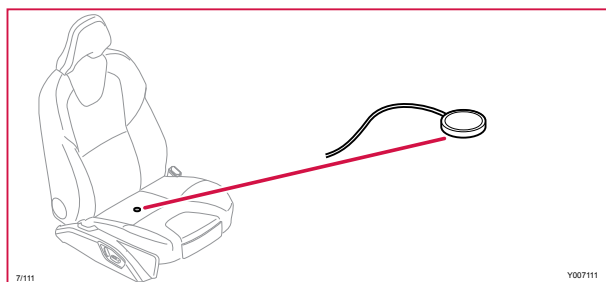


7/116 Sidokrockgivare höger B-stolpe

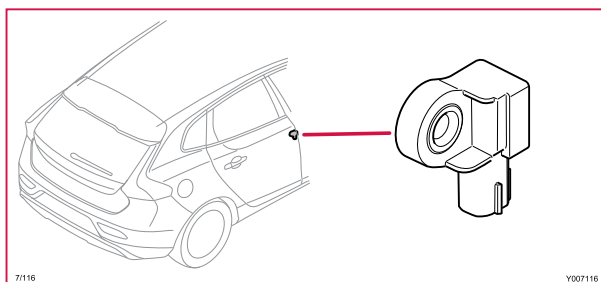


7/112 Temperaturgivare, vänster baksäte

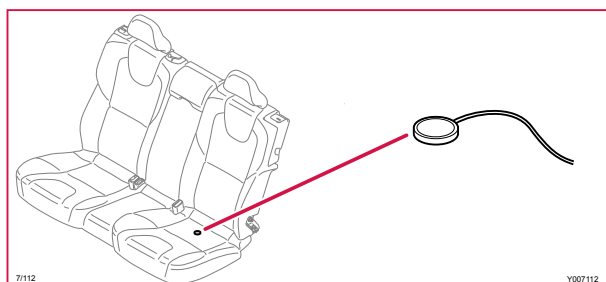


7/119 Höjdgivare hjulupphängning fram höger

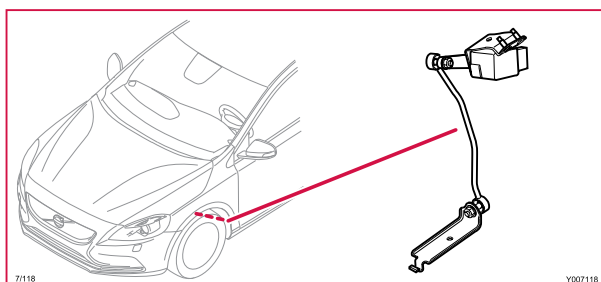


7/121 Höjdgivare hjulupphängning bak höger

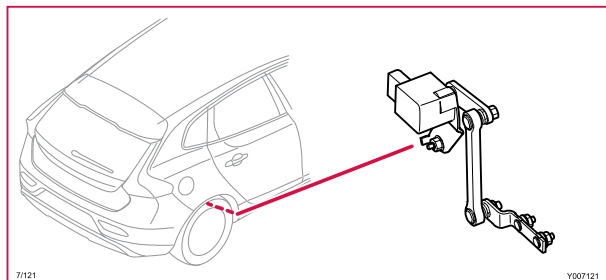


7/130 Givare bränslenivå ejektorsida

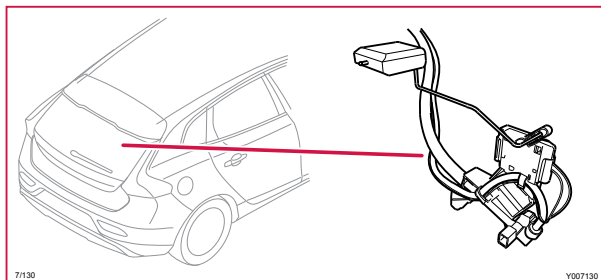


7/122 Massrörelsegivare (MMS), fram

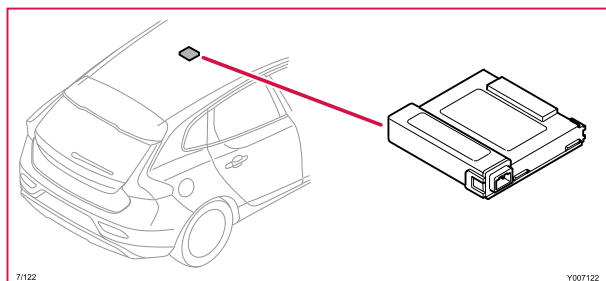


7/131 Sensor parkeringsassistans bak

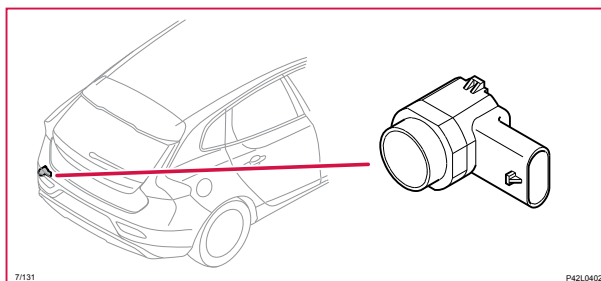


7/123 Givare kopplingspedal

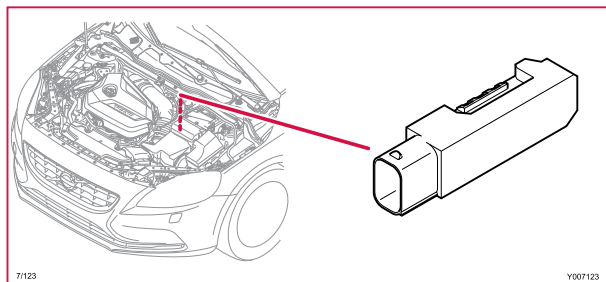


7/132 Sensor parkeringsassistans bak

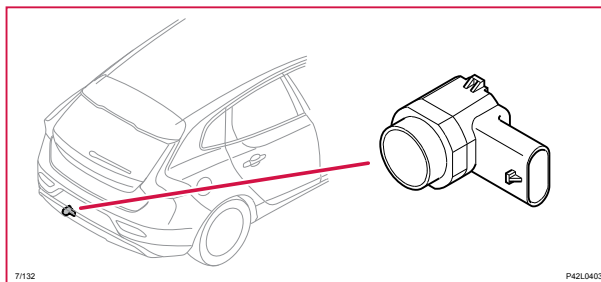


7/124 Givare bromspedal

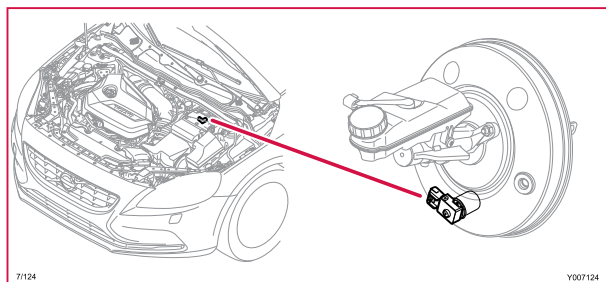


7/133 Sensor parkeringsassistans bak

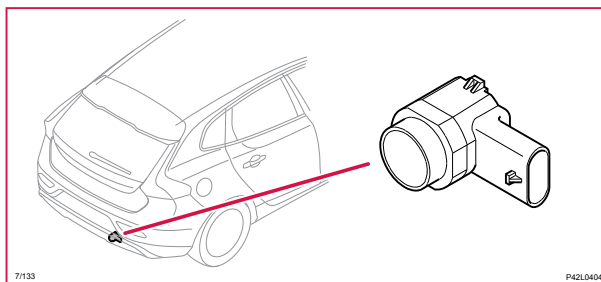


7/134 Sensor parkeringsassistans bak

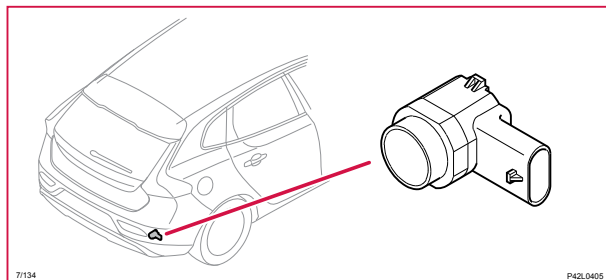


7/143 Givare bränslenivå pumpsida

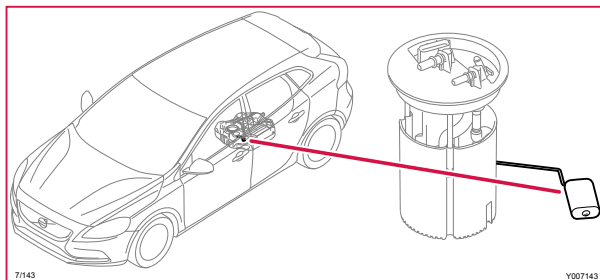


7/138 Avgastryckgivare, VED4

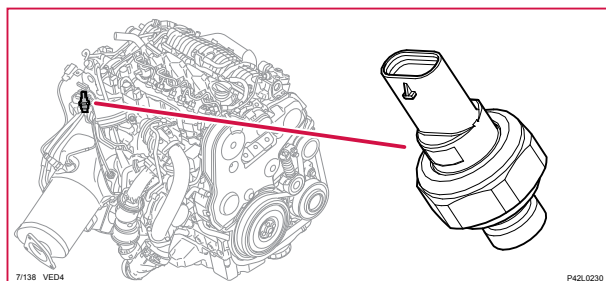


7/149 Regnsensor (RSM)

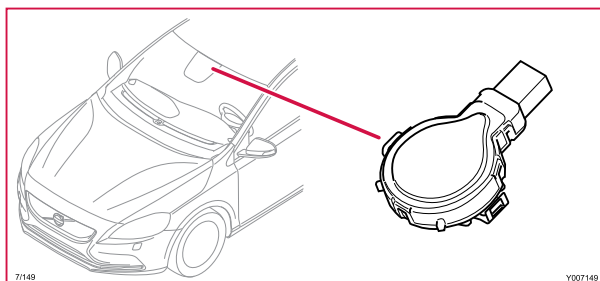


7/140 Bränsletryckgivare låg, VED4

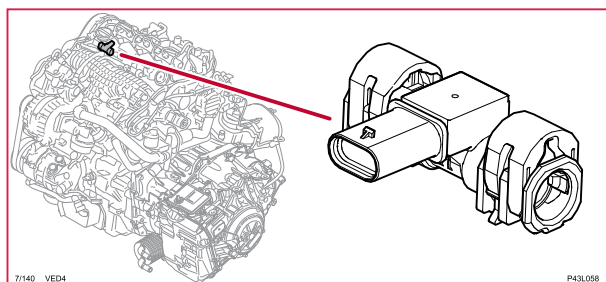


7/159 Luftkvalitetsgivare (AQS)

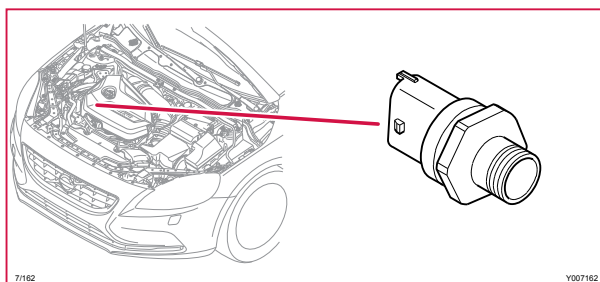


7/140 Bränsletryckgivare låg, VEP4

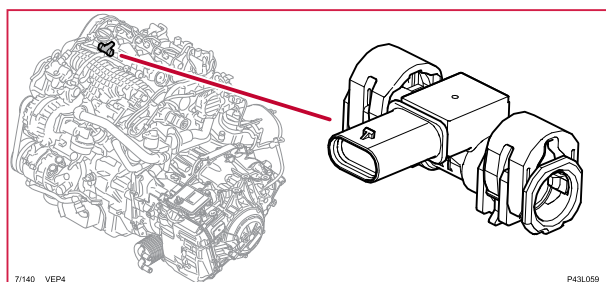


7/162 Tryckgivare bränslerör, VEP4

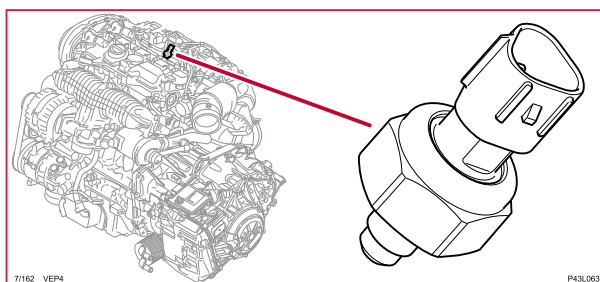


7/165 Tryck- och temperaturgivare inloppsrör, VED4

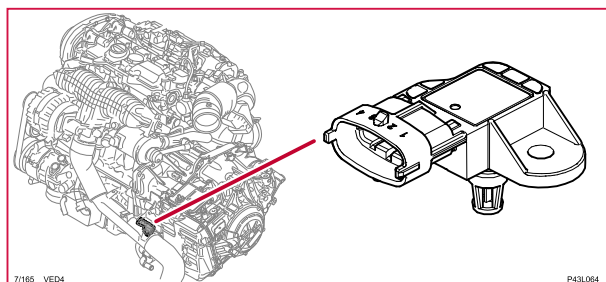


7/173 Lägesgivare kamaxel utloppssida, VEP4

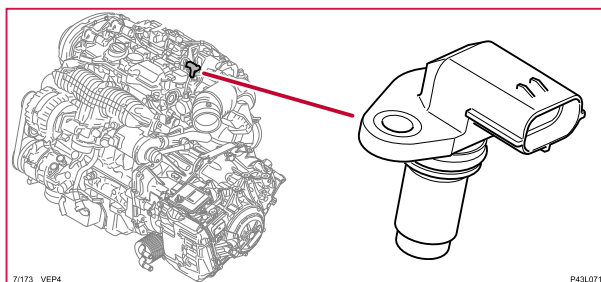


7/165 Tryck- och temperaturgivare inloppsrör, VEP4

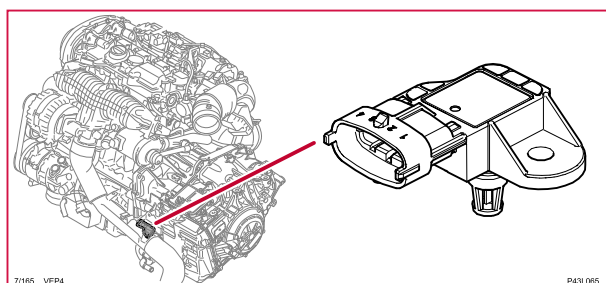


7/174 Tryckgivare, partikelfilter, VED4

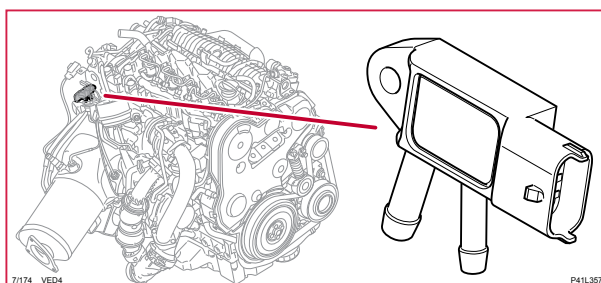


7/172 Lägesgivare kamaxel, insugssida, VED4

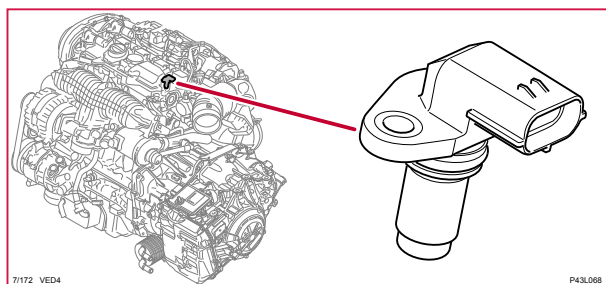


7/175 Viktsensor passagerarstol, bältespåminnare

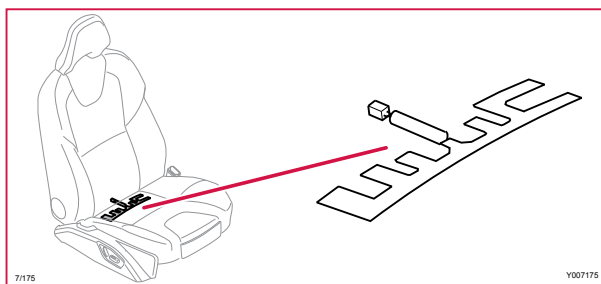


7/172 Lägesgivare kamaxel, insugssida, VEP4

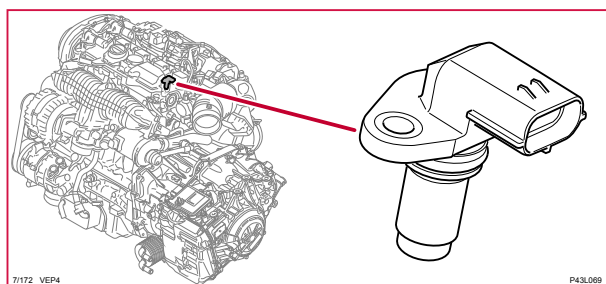


7/190 Temperaturgivare katalysator, VED4

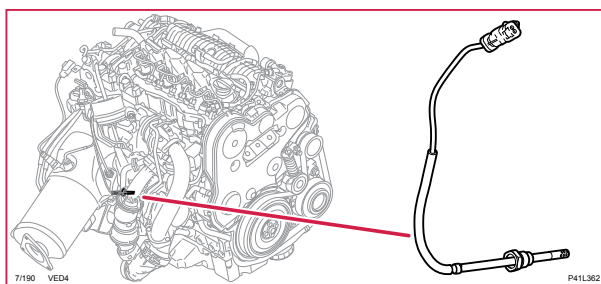


7/191 Temperaturgivare partikelfilter, VED4

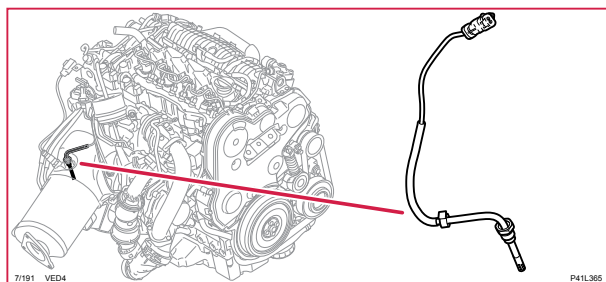


7/205 Sensor parkeringsassistans fram

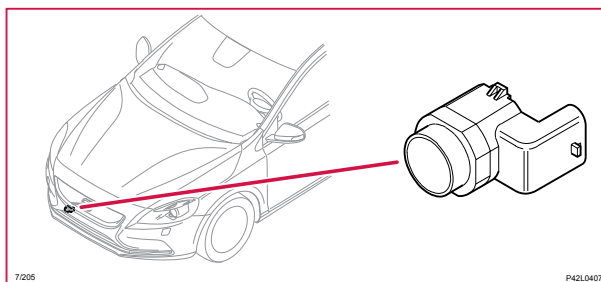


7/193 Lägesgivare, VED4

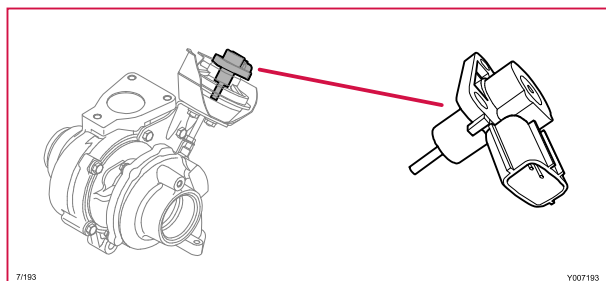


7/206 Sensor parkeringsassistans fram

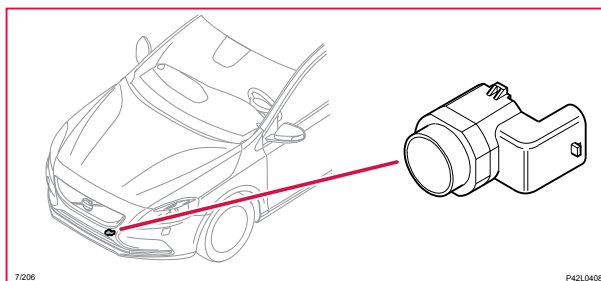


7/203 Framåtriktad radar (FLR)

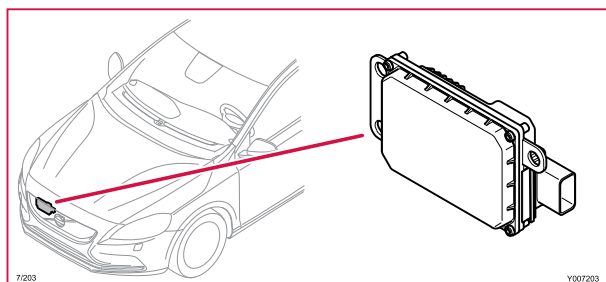


7/207 Sensor parkeringsassistans fram

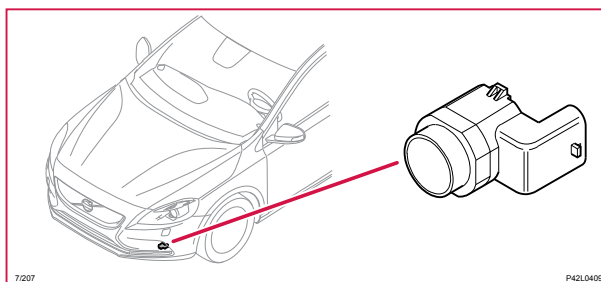


7/204 Sensor parkeringsassistans fram

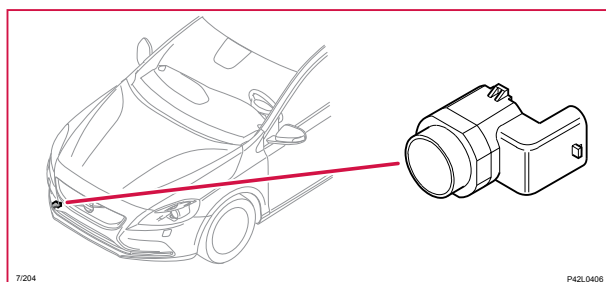


7/208 Sidokrockgivare, vänster framdörr

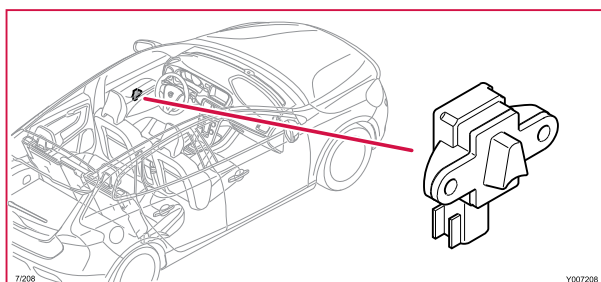


7/209 Sidokrockgivare, höger framdörr

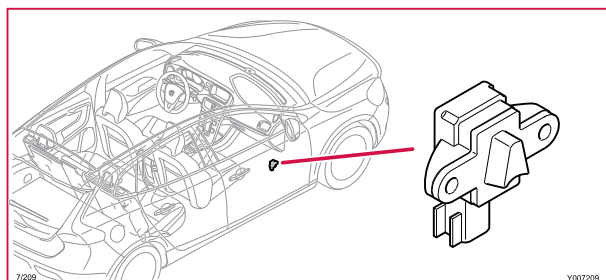


7/243 Växelvivare neutralläge

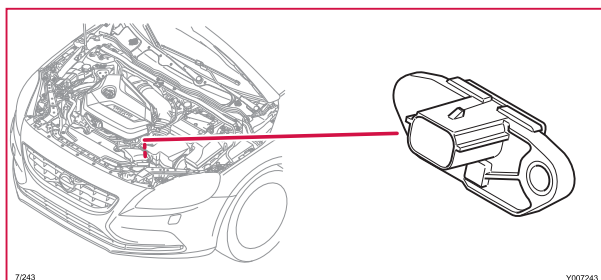


7/232 Inloppsörsluft temperatur- och tryckgivare, VED4

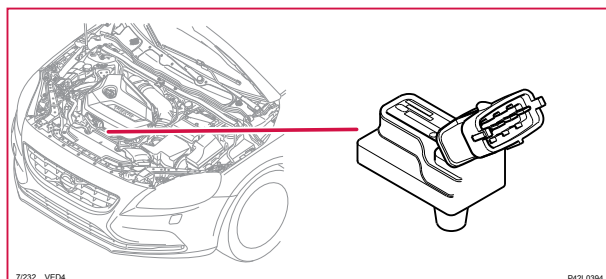


7/248 Oljetryck och temperaturgivare, VED4

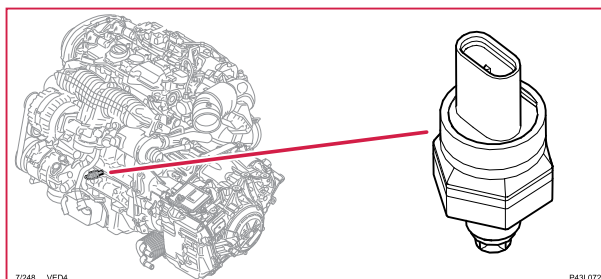


7/238 Givare alkolås

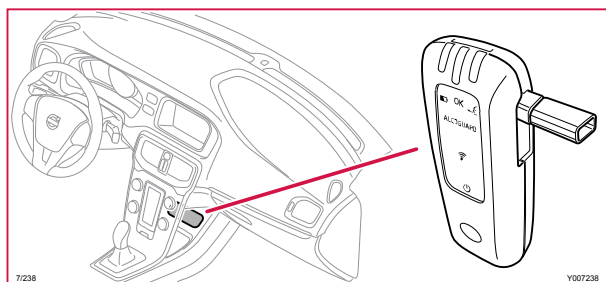


7/248 Oljetryck och temperaturgivare, VEP4

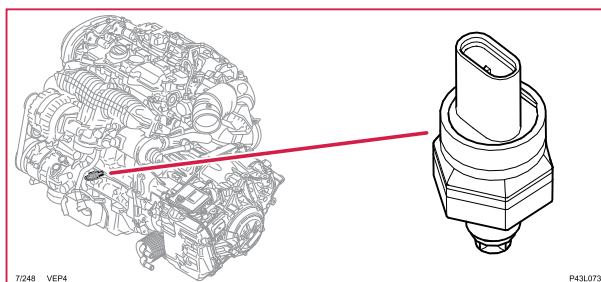

7/240 Batteriövervakningssensor (BMS)

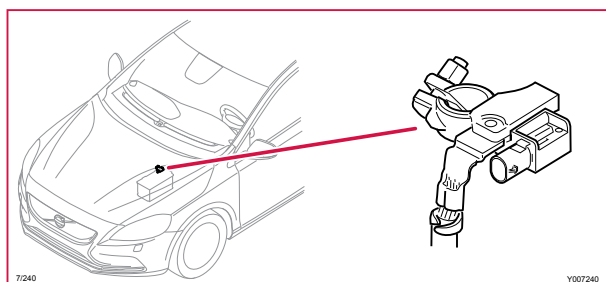


7/249 Sol- och dagsljussensor

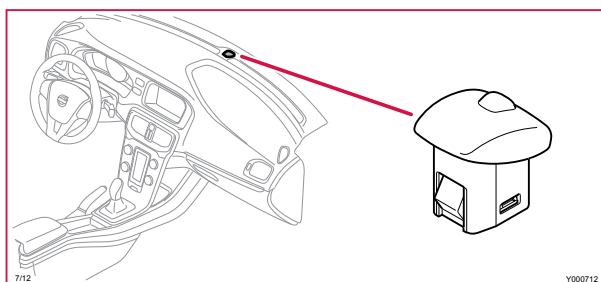


Komponentbilder

7/251 - 7/262


7/251 Bromsvakuumbgivare

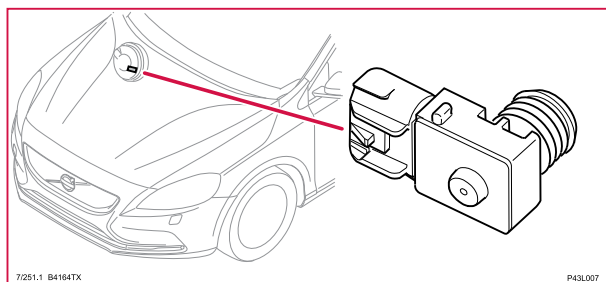


7/259 Krocksensor fotgängarskydd 2 vänster

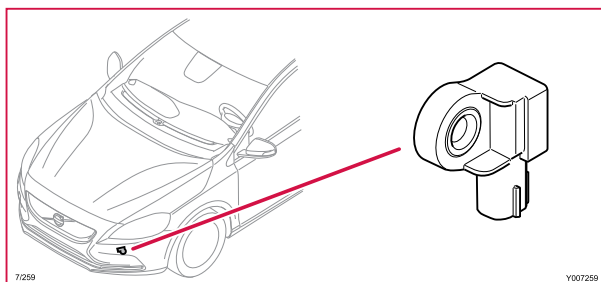


7/256 Golvtemperaturgivare, vänster

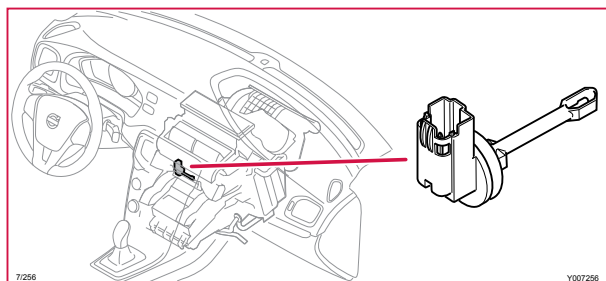


7/260 Krocksensor fotgängarskydd 3 vänster

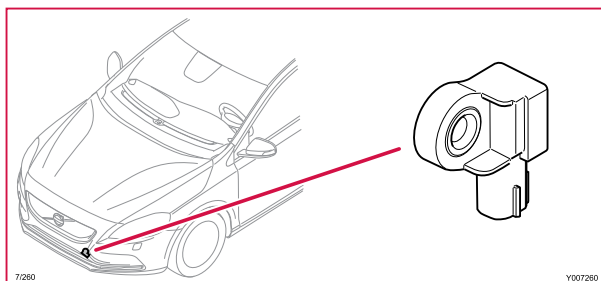


7/257 Golvtemperaturgivare, höger

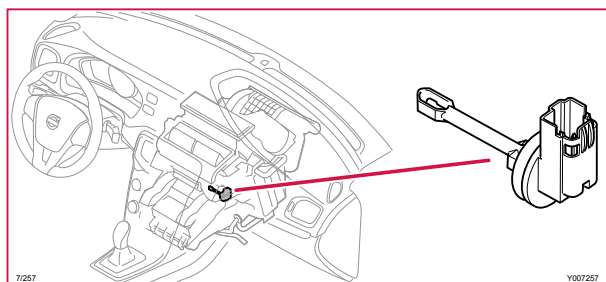


7/261 Krocksensor fotgängarskydd 4 center

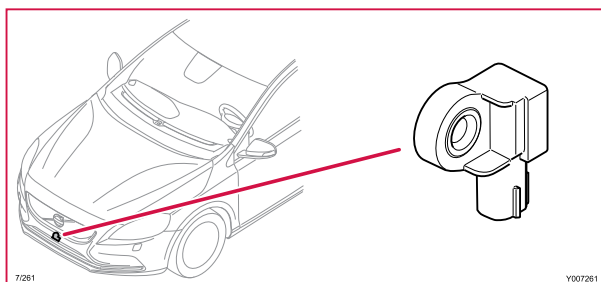


7/258 Krocksensor fotgängarskydd 1 vänster

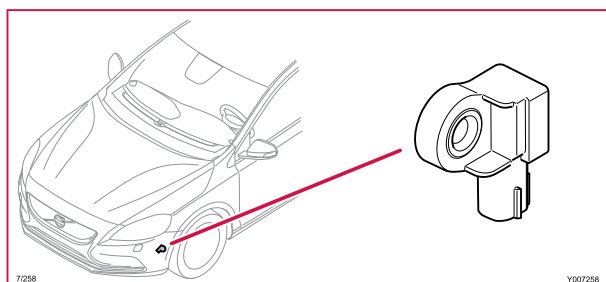


7/262 Krocksensor fotgängarskydd 5 höger

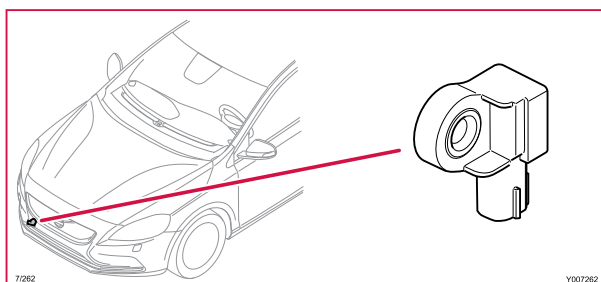


7/266 Parkeringssensor sida, vänster

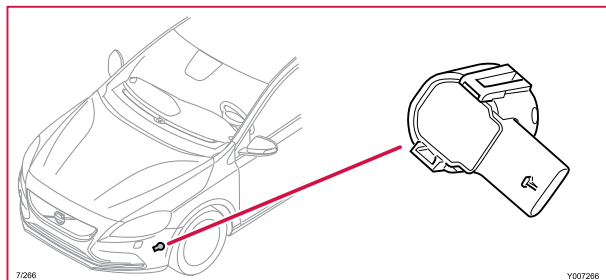


7/276 Nivågivare expansionstank

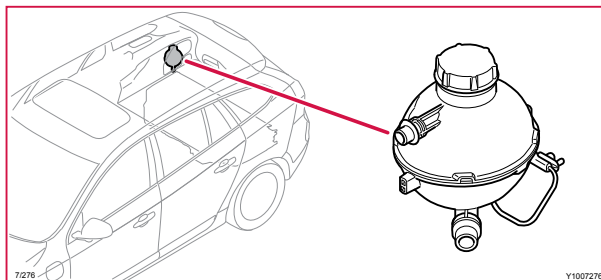


7/267 Parkeringssensor sida, höger

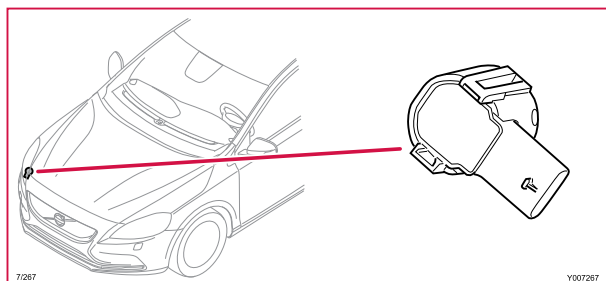


7/284 Lambdasond, mitre, VEP4

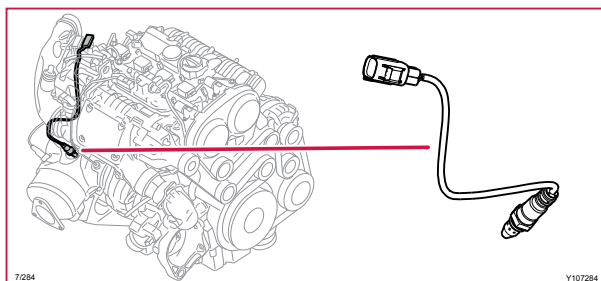


7/268 Krocksensor fotgängarskydd 6 höger

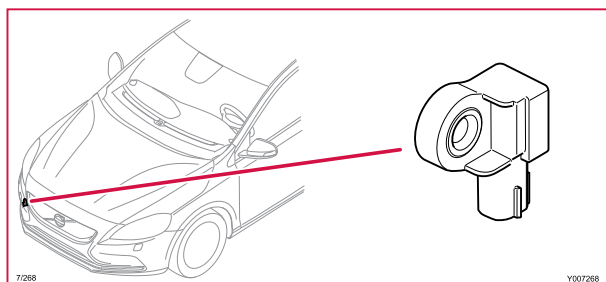


8/3 Magnetkoppling klimatanläggning

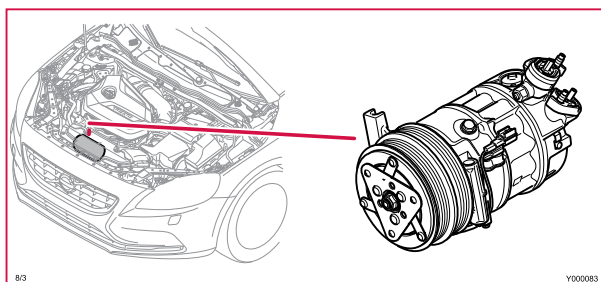


7/269 Krocksensor fotgängarskydd 7 höger

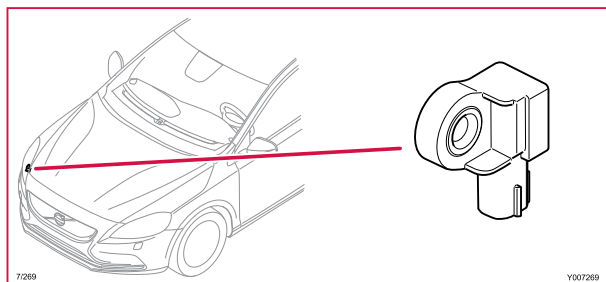


8/6 Insprutningsventil, VED4

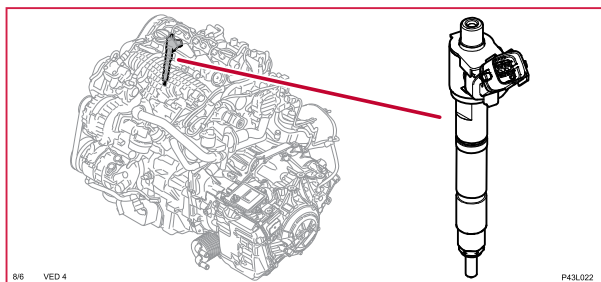


8/6 Insprutningsventil, VEP4

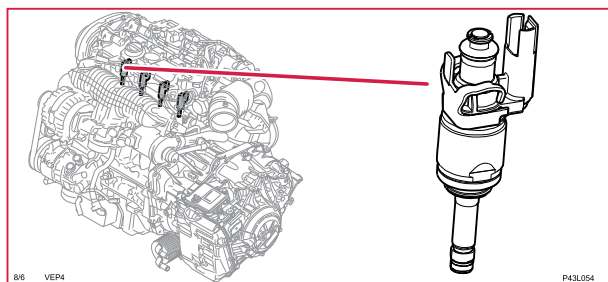


8/8 Insprutningsventil, VEP4

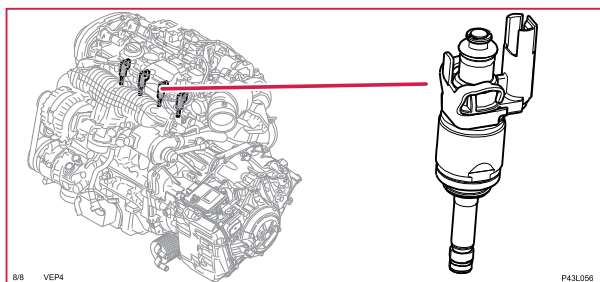


8/7 Insprutningsventil, VED4

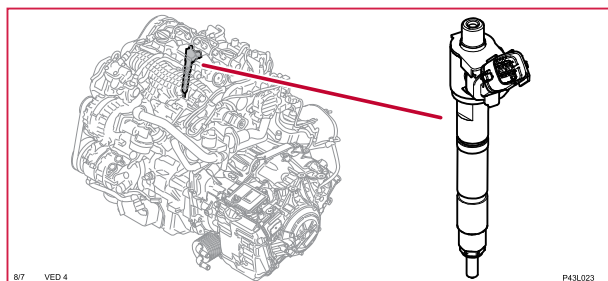


8/9 Insprutningsventil, VED4

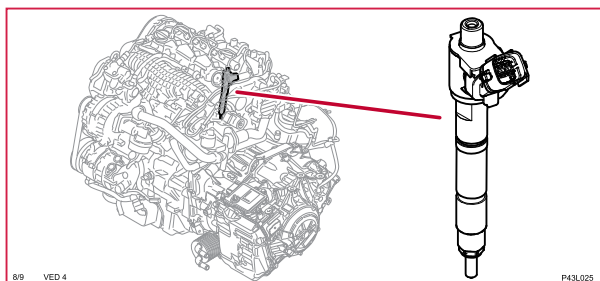


8/7 Insprutningsventil, VEP4

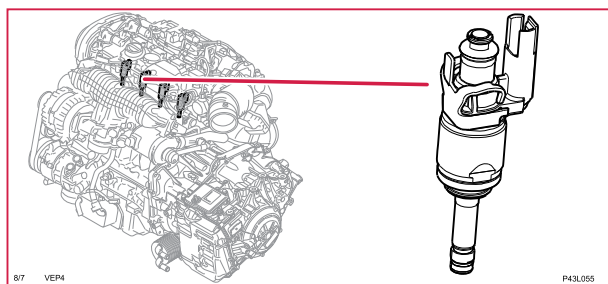


8/9 Insprutningsventil, VEP4

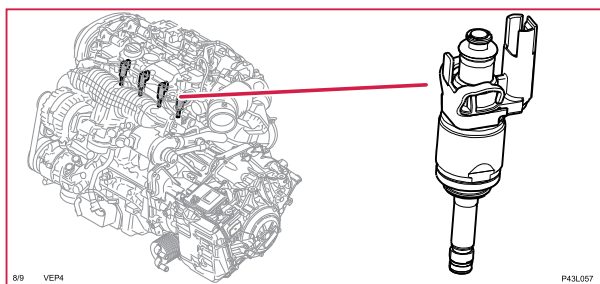


8/8 Insprutningsventil, VED4

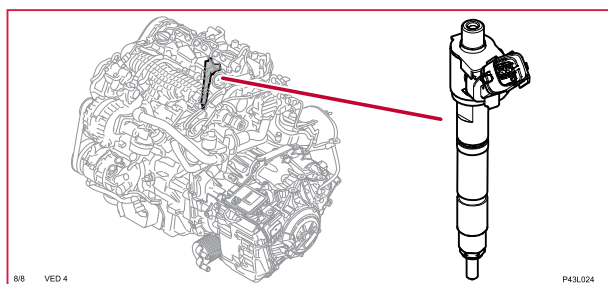


8/18 EVAP-ventil, VEP4

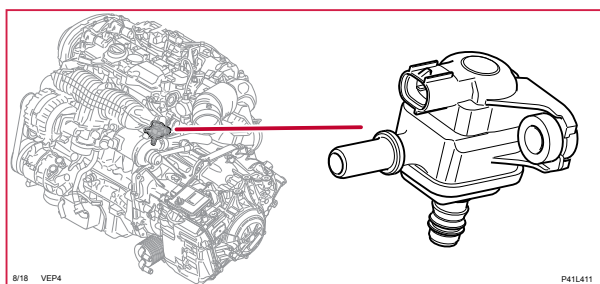


8/28 Turboreglerventil

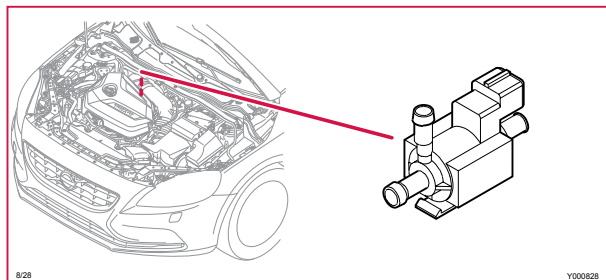


8/34 Tändare bältessträckare passagerare

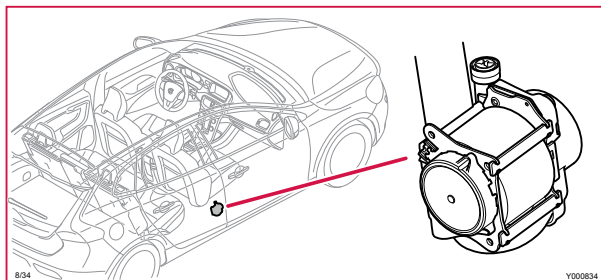


8/30 Tändare krockkudde, förarsida, steg 1

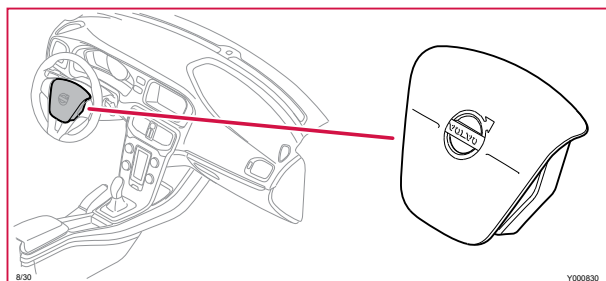


8/37 Automatväxellåda

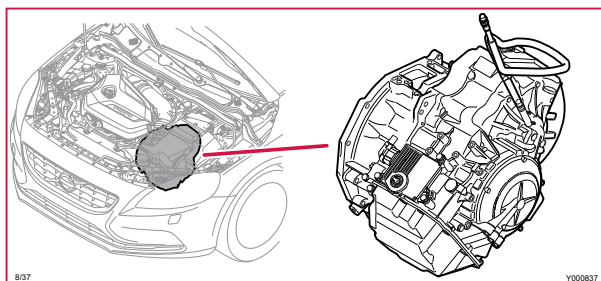


8/31 Tändare krockkudde, passagerarsida, steg 1

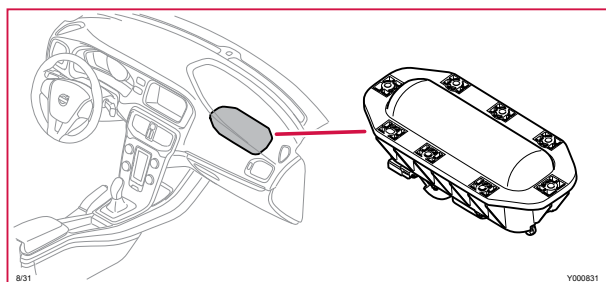


8/48 Automatiskt avbländande ytterbackspegel

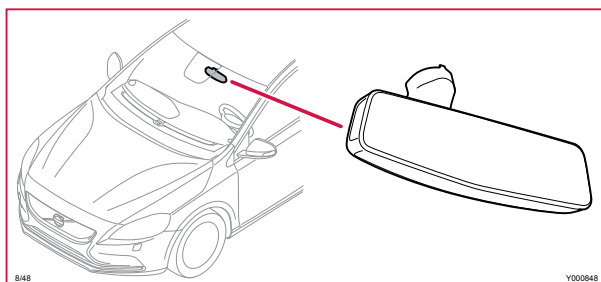


8/33 Tändare, bältessträckare förarsida

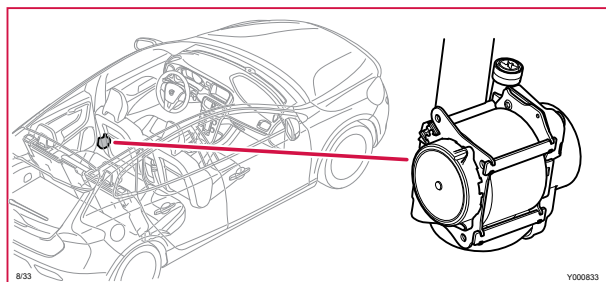


8/51 Tändare, sidokrockkudde, fram förarsäte

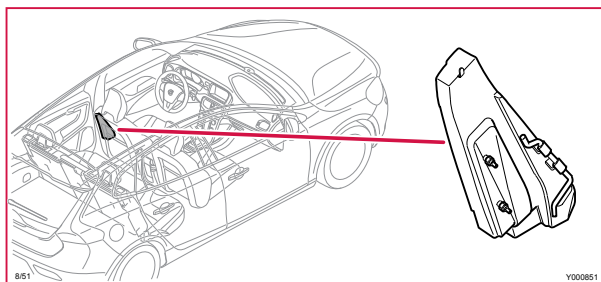


8/52 Tändare, sidokrockkudde, fram passagerarsäte

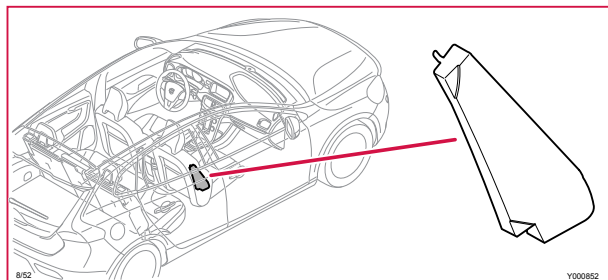


8/66 Tändare krockgardin vänster

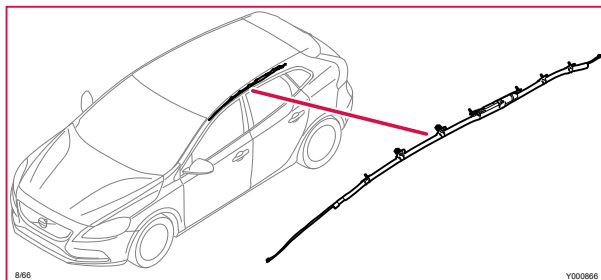


8/55 Tändare bältessträckare bak vänster

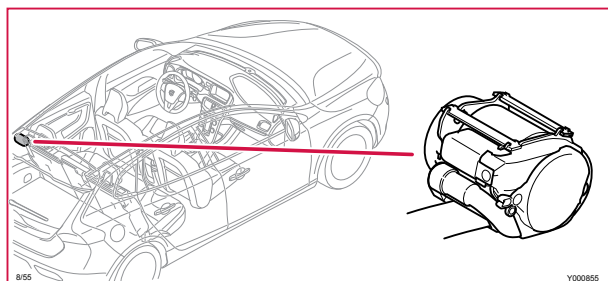


8/67 Tändare krockgardin höger

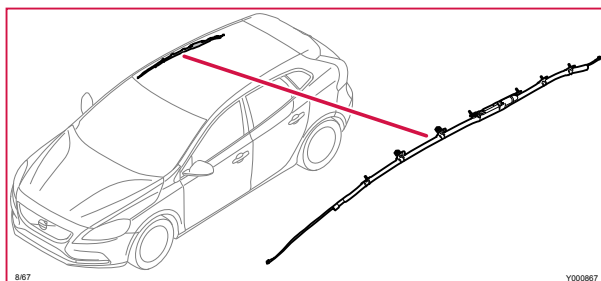


8/56 Tändare bältessträckare bak höger

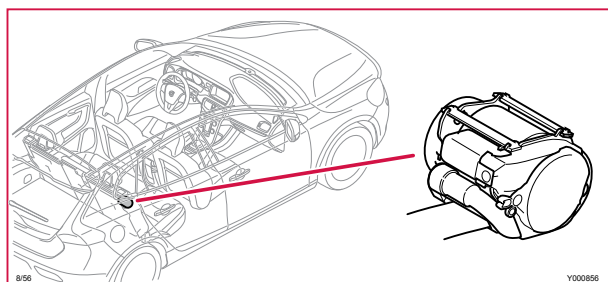


8/77 Reglerventil bränslevolym, VEP4

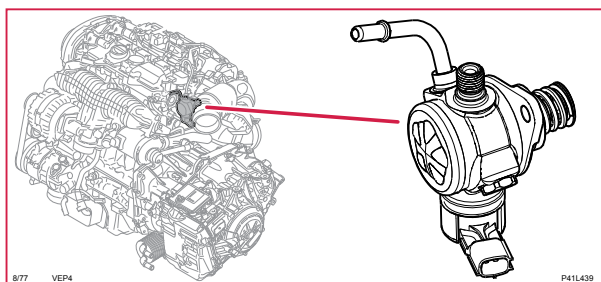


8/61 Tändare krockkudde, förarsida, steg 2

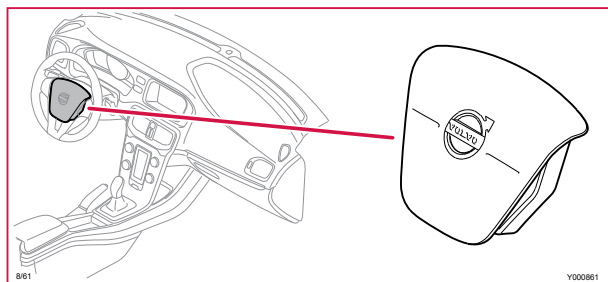


8/98 Reglerventil bränsletryck, VED4

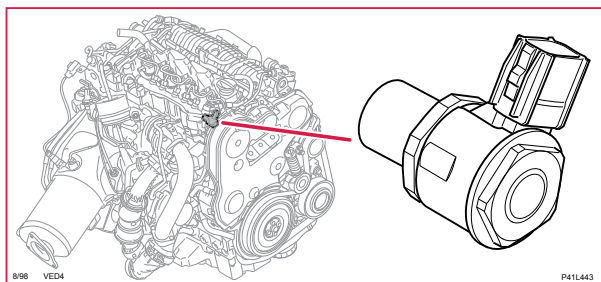


8/111 Reglerventil, bränsleflöde, VED4

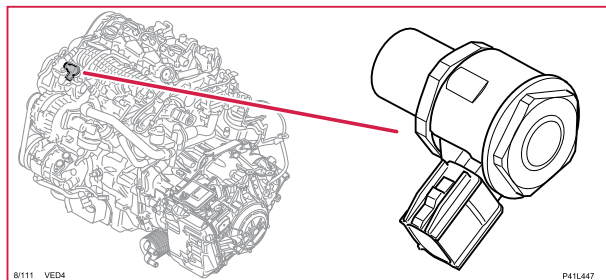


8/124 Passagerarkrockkudde

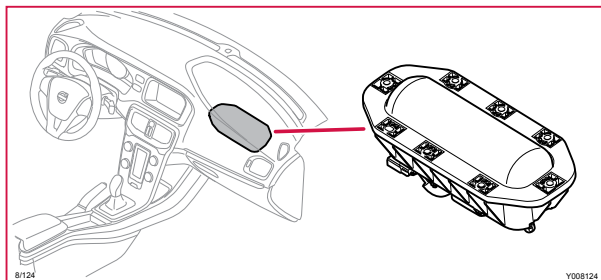


8/118 Solenoid variabel ventiltid, avgassida, VEP4

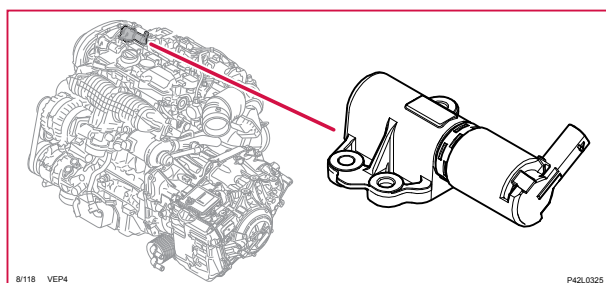


8/128 Belastningsbegränsare bilbälte, främre vänster

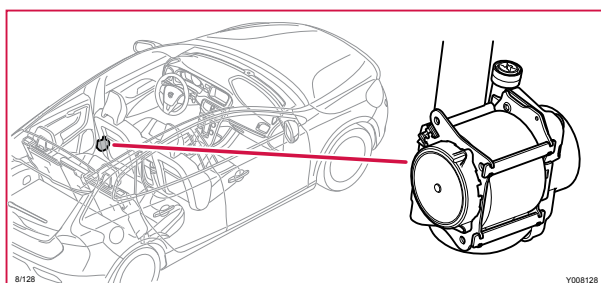


8/120 EGR-ventil, VED4

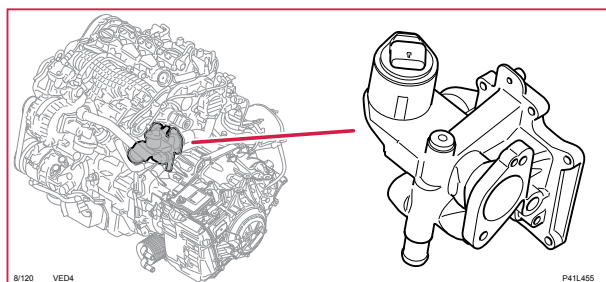


8/129 Belastningsbegränsare bilbälte, främre höger

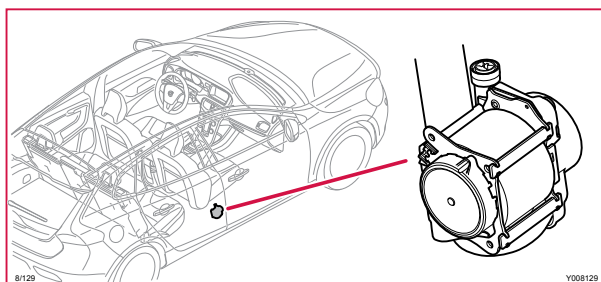


8/123 Förarkrockkudde

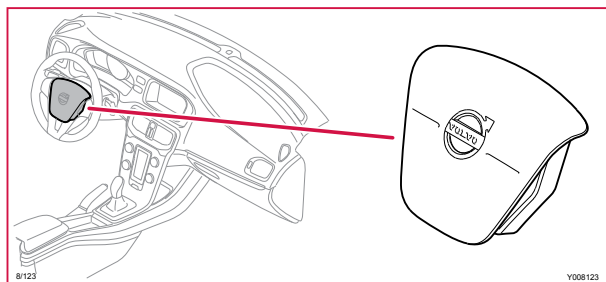


8/135 Krockkudde, förarsida, knä

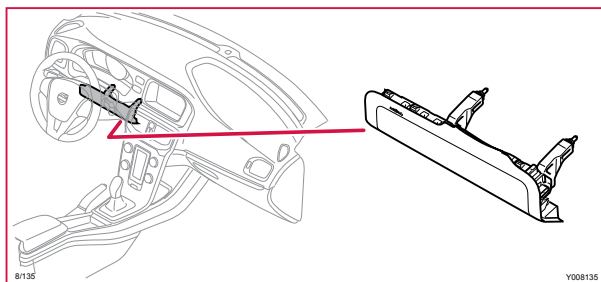


8/159 Bypass ventil, VEP4

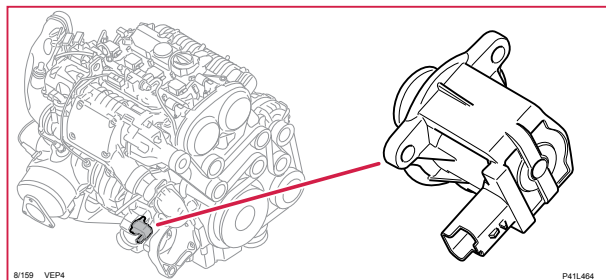


8/180 Motoroljepump solenoid, VEP4

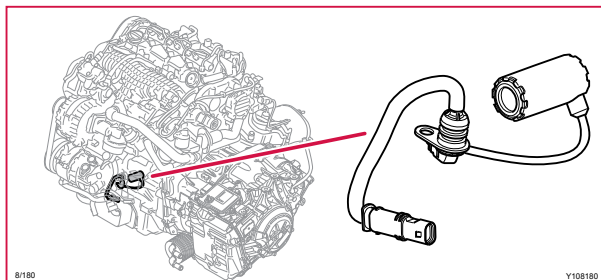


8/166 Elektrisk termostat, motorkylsystem, VEP4

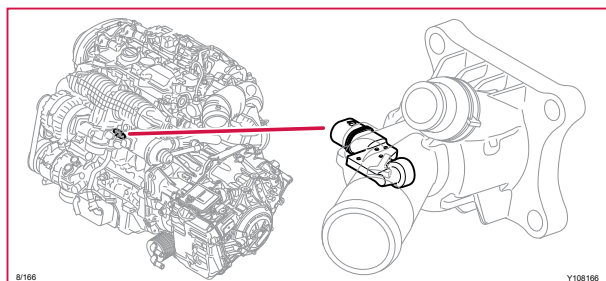


9/1 Uttag 12 V fram

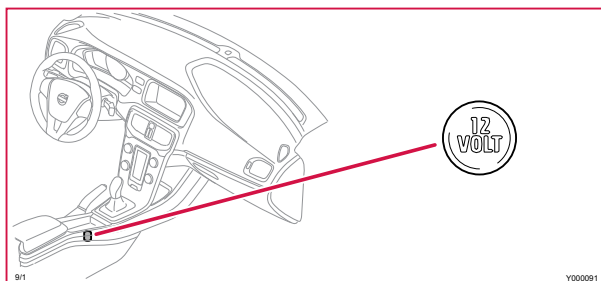


8/174 Krockkudde fotgängarskydd

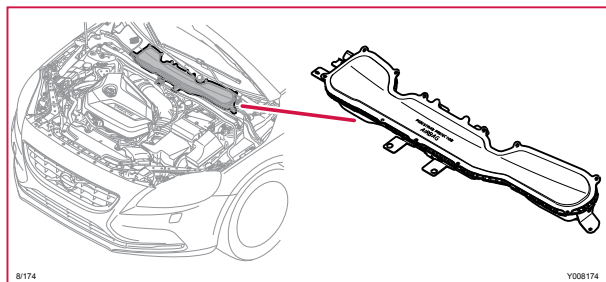


9/2 Eluppvärmd bakruta

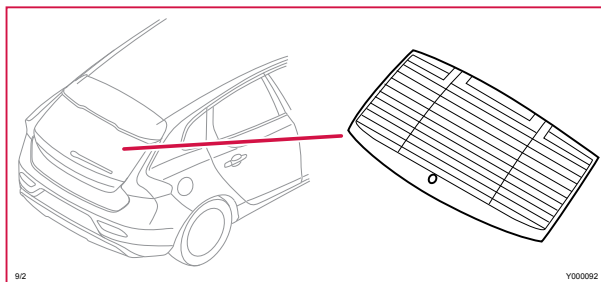


8/180 Motoroljepump solenoid, VED4

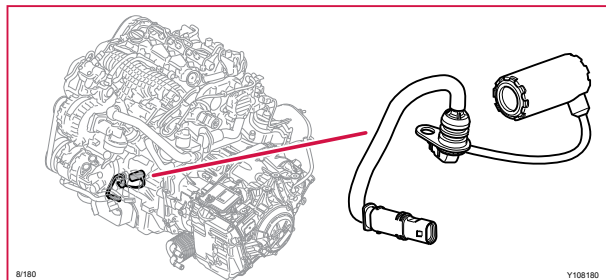


9/7 Eluppvärmd vindruta

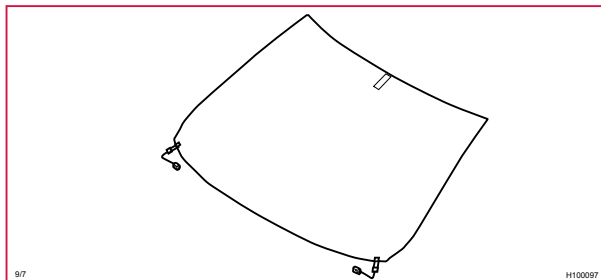


9/8 Värmeelement, vänster baksätesdyna

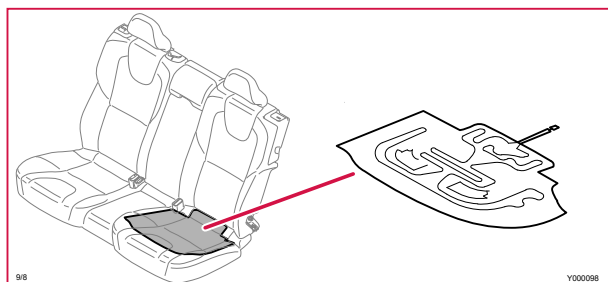


9/12 [4/104 (SHM)], [74/30]

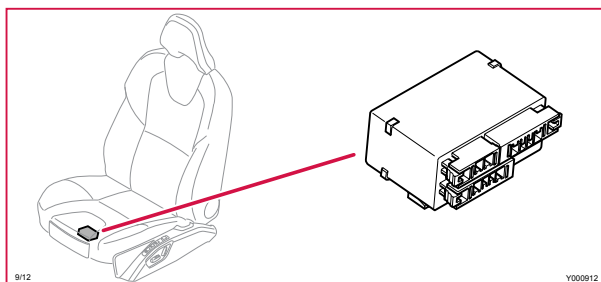


9/9 Värmeelement, vänster baksätesryggstöd

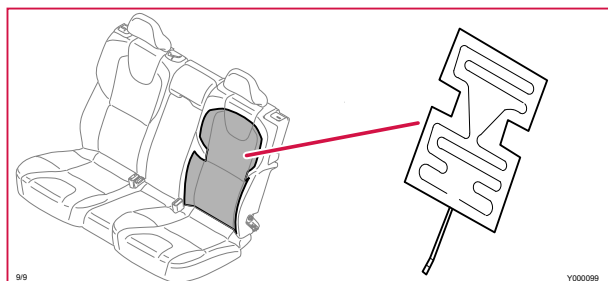


9/13 [4/105 (SHM)], [74/31]

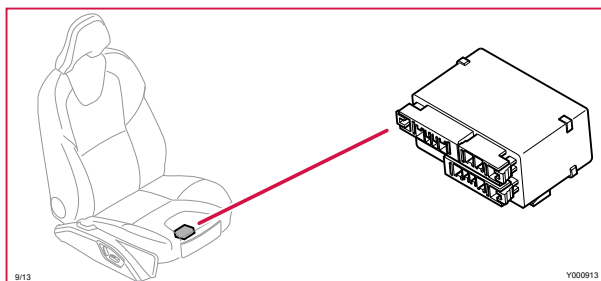


9/10 Värmeelement, höger baksätesdyna

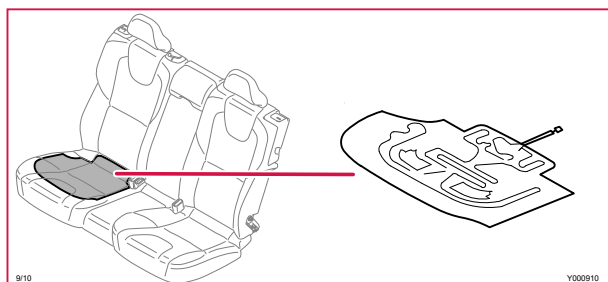


9/14 Styrenhet sätesvärme bak vänster

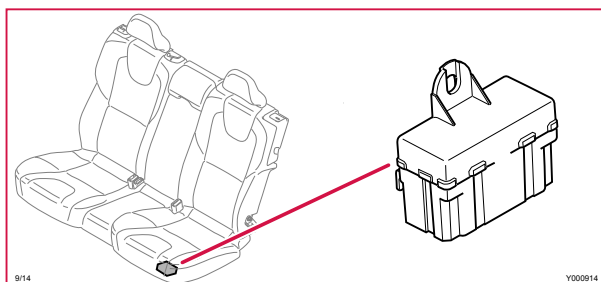

9/11 Värmeelement, ryggstöd baksäte höger

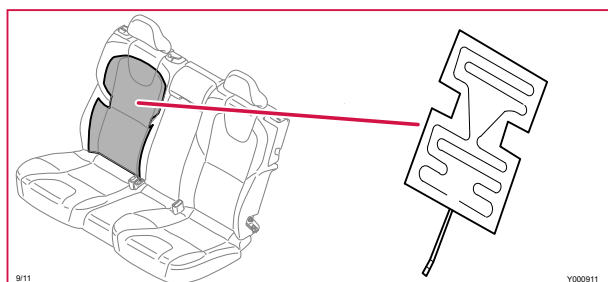


9/15 Styrenhet sätesvärme bak höger

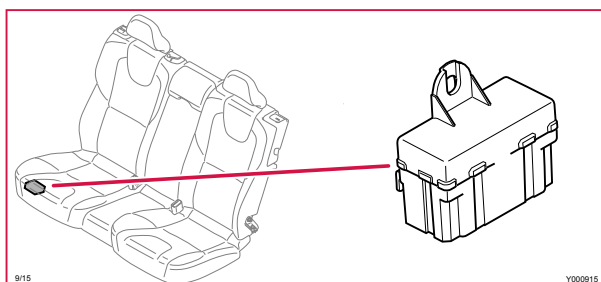


Komponentbilder

9/16 - 9/38


9/16 Värmeelement, ryggstöd förarstol

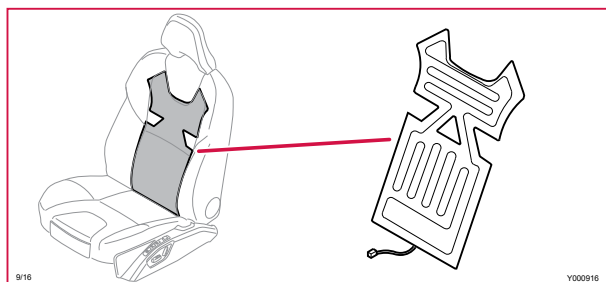


9/30 Tillskottsvärmare

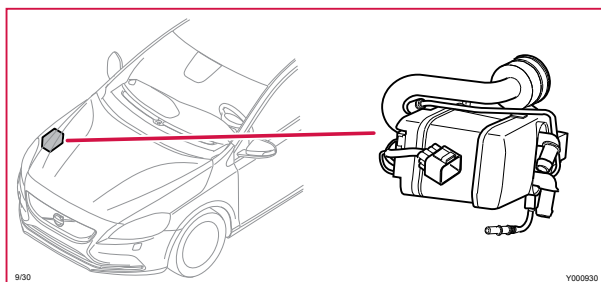


9/17 Värmeelement ryggstöd passagerarstol

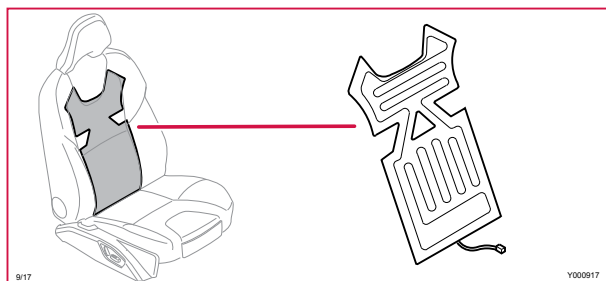


9/33 Uppvärmd backspegel, vänster

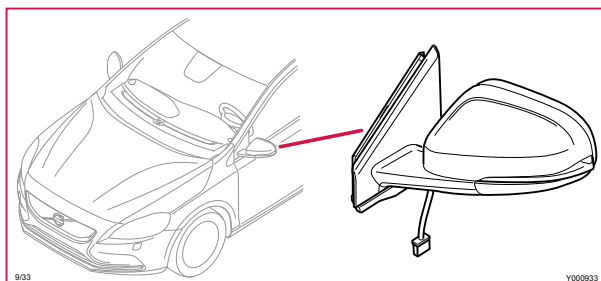


9/18 Värmeelement, sittdyna förarstol

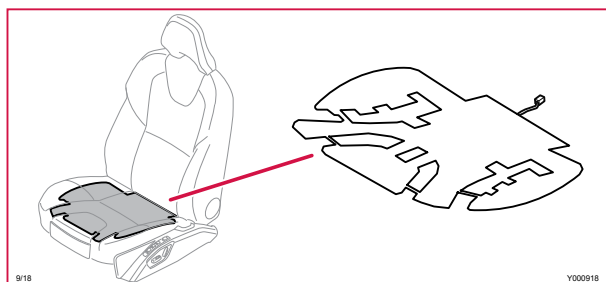


9/34 Uppvärmd backspegel, höger

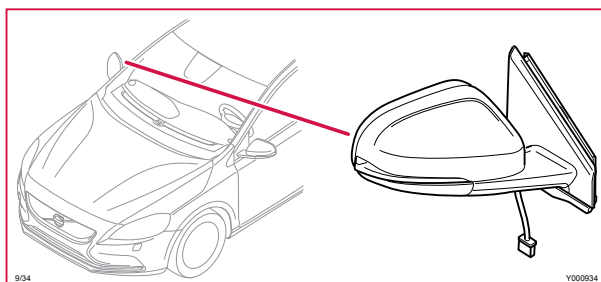


9/19 Värmeelement sits passagerarstol

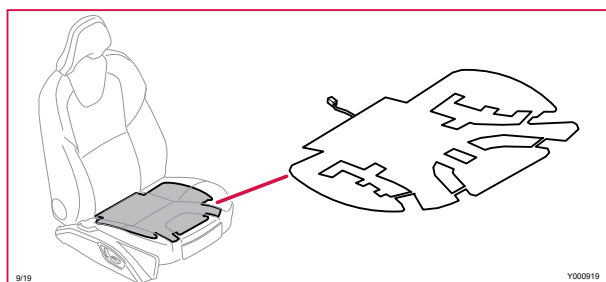


9/38 Eluppvärmt bränslefilter, VED4

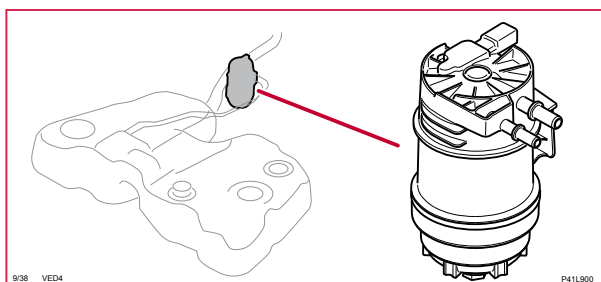


9/39 Värmeelement kamera

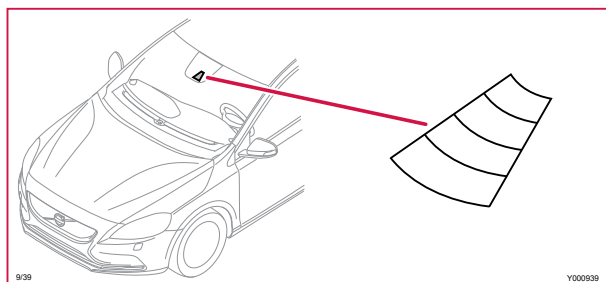


10/1 Lamphus fram vänster

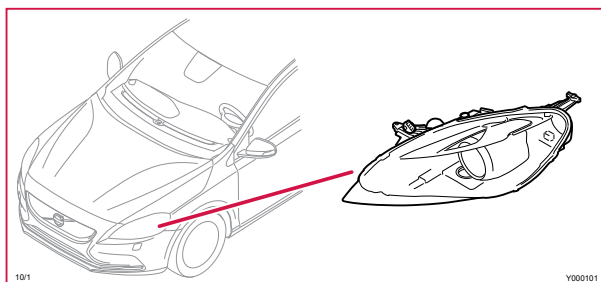


9/42 PTC-element

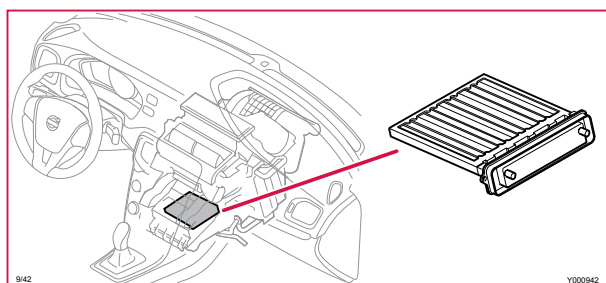


10/2 Lamphus fram höger

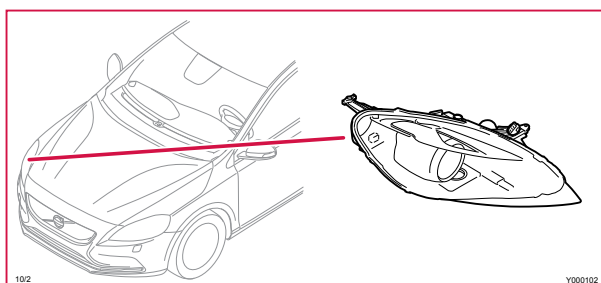


9/45 Eluppvärmd vindruta, vänster

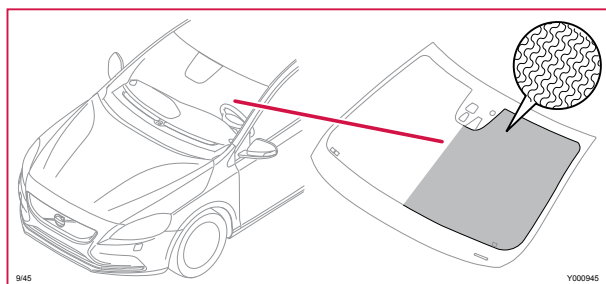


10/11 Positionsljus, främre vänster

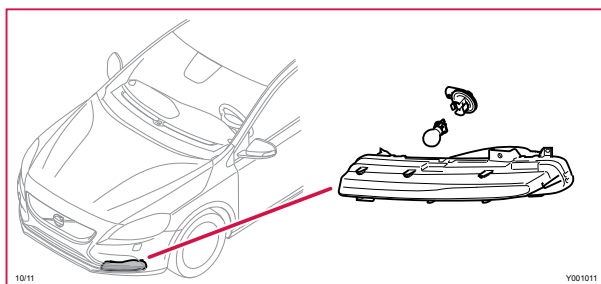

9/46 Eluppvärmd vindruta, höger

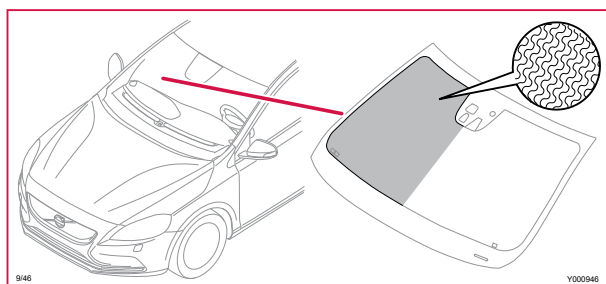


10/11 Positionsljus, främre vänster

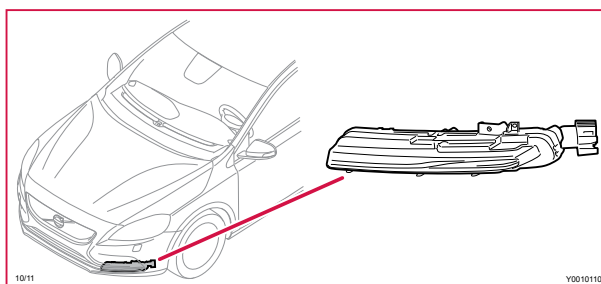


Komponentbilder

10/12 - 10/29


10/12 Positionsljus, främre höger

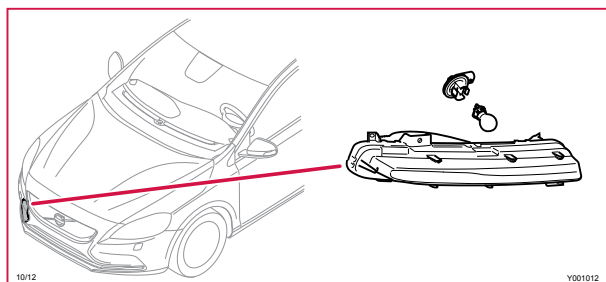


10/19 Bromsljus extra

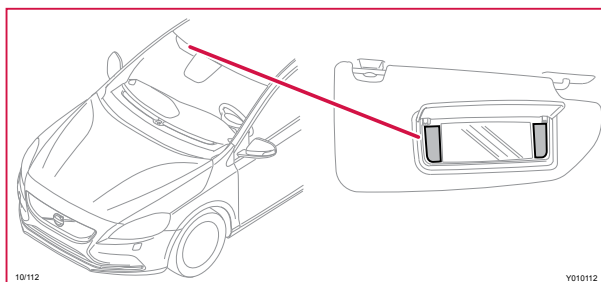


10/12 Positionsljus, främre höger

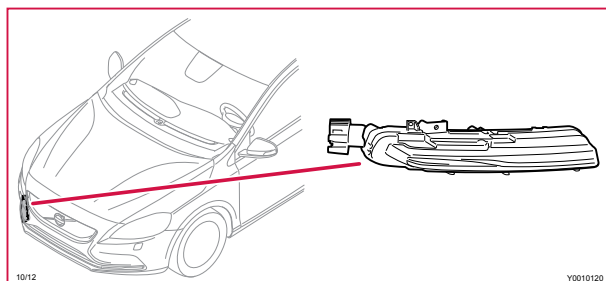


10/20 Skyltbelysning, vänster

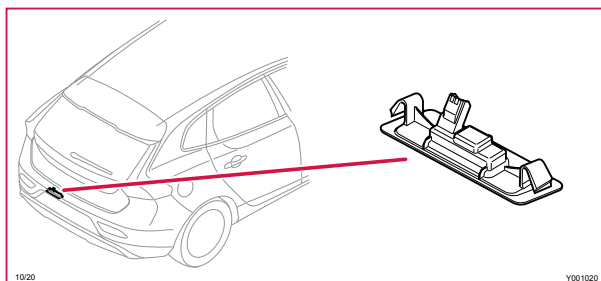


10/17 Lamphus bak höger

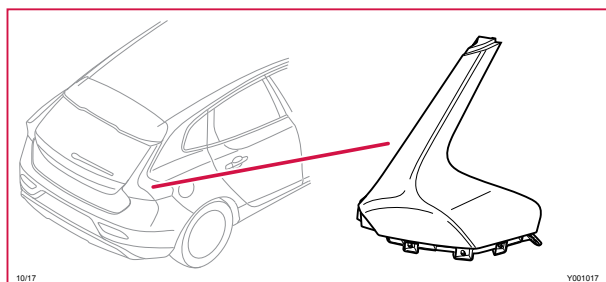


10/21 Skyltbelysning, höger

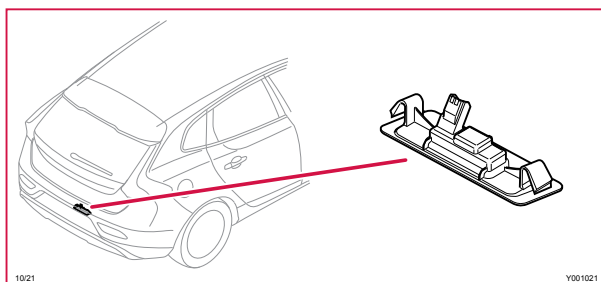


10/18 Lamphus bak vänster

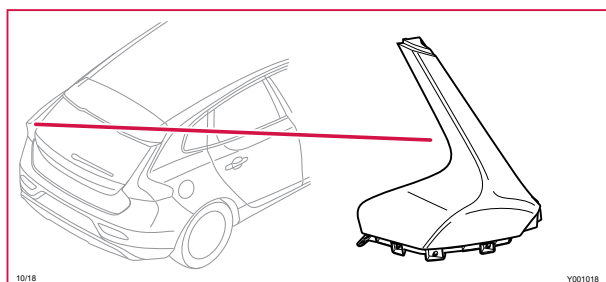


10/29 Handskfacksbelysning

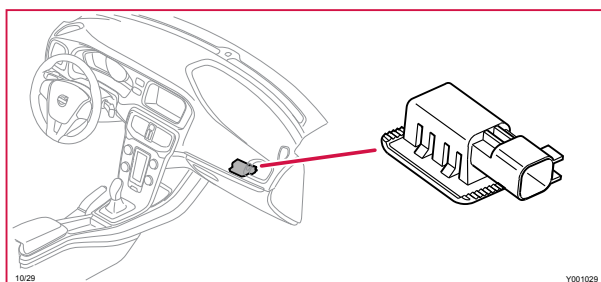


10/43 Bromsljus höger

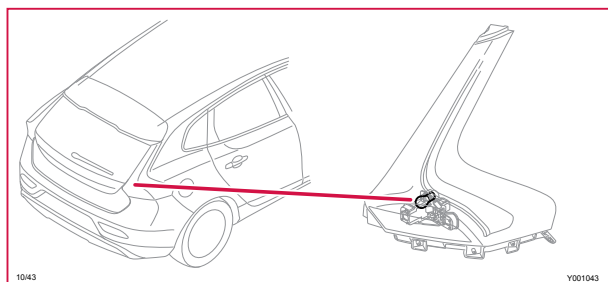


10/50 Bromsljus vänster

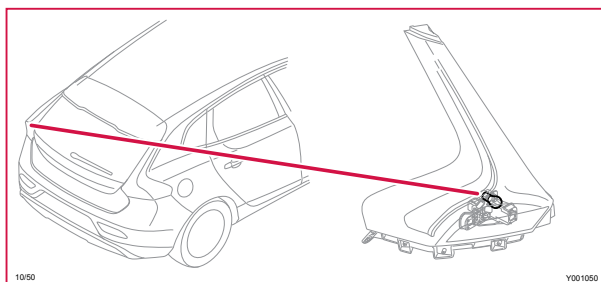


10/44 Bakljuslampa 1, höger

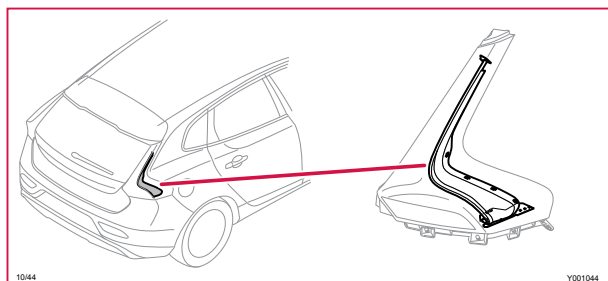


10/51 Bakljuslampa 1, vänster

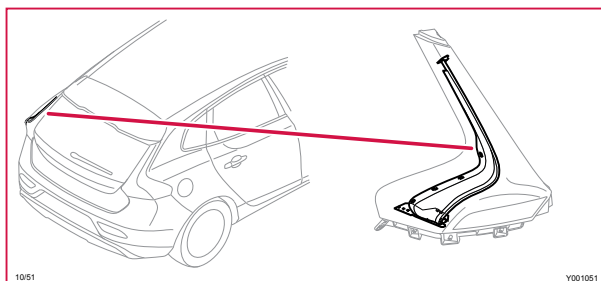


10/46 Dimljus bak höger,

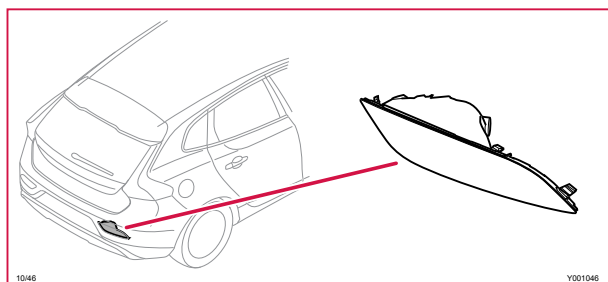


10/53 Dimljus bak vänster

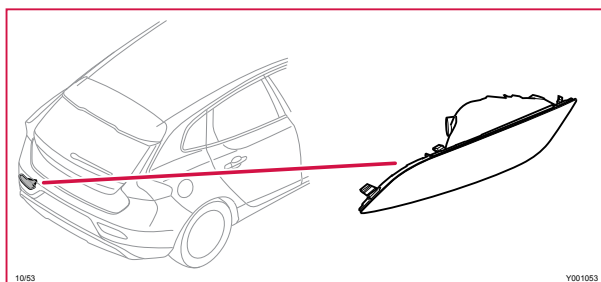

10/48 Backljus höger

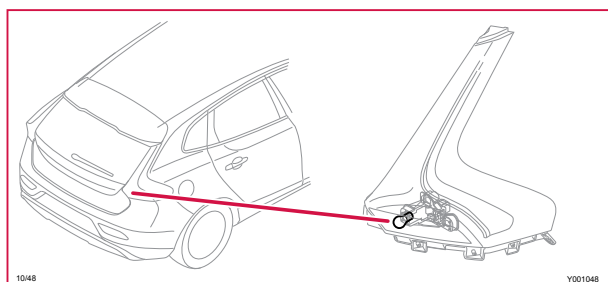


10/55 Backljus vänster

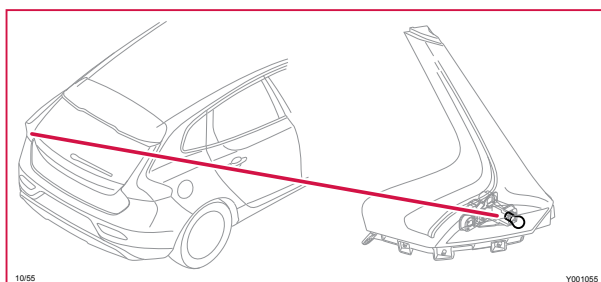


Komponentbilder

10/56 - 10/70


10/56 Varselljus, höger

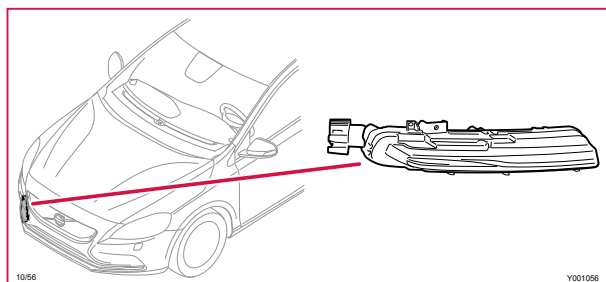


10/64 Helljus höger

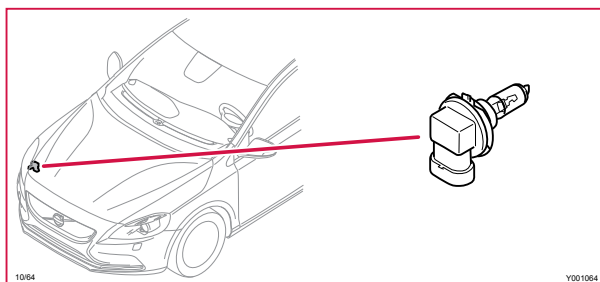


10/56 Varselljus, höger

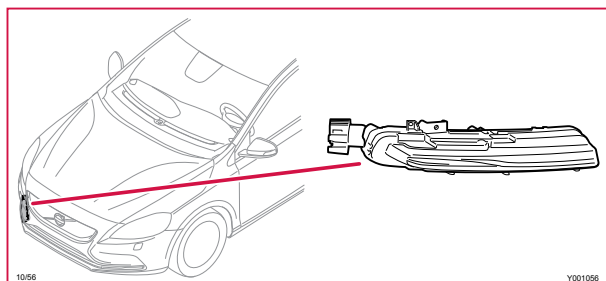


10/66 Halvljus höger

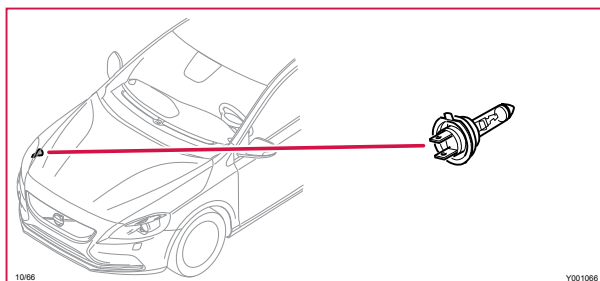


10/57 Varselljus, vänster

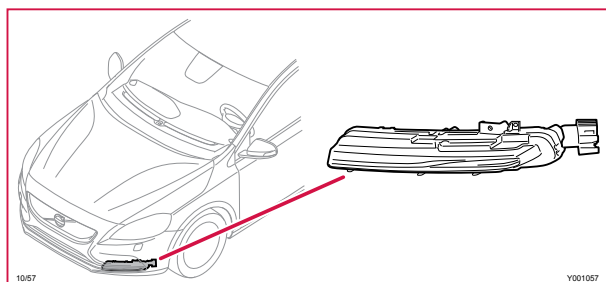


10/68 Helljus vänster

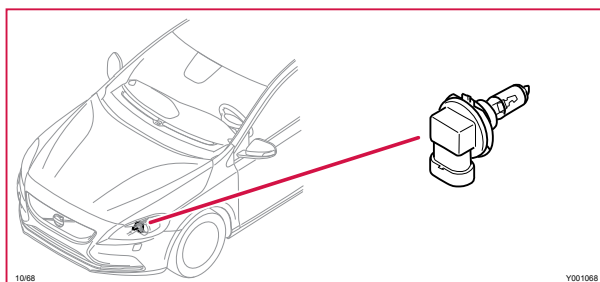

10/57 Varselljus, vänster

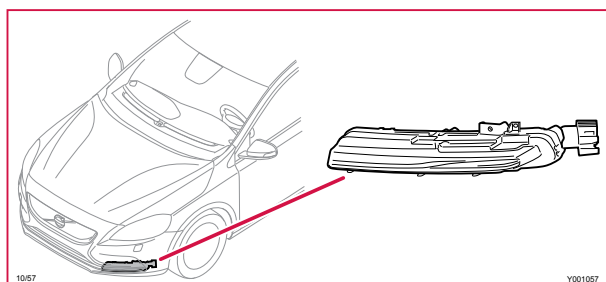


10/70 Halvljus vänster

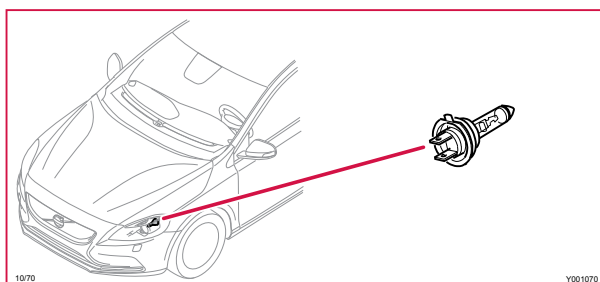


Komponentbilder

10/112 - 10/166


10/112 Belysning makeupspegel, höger

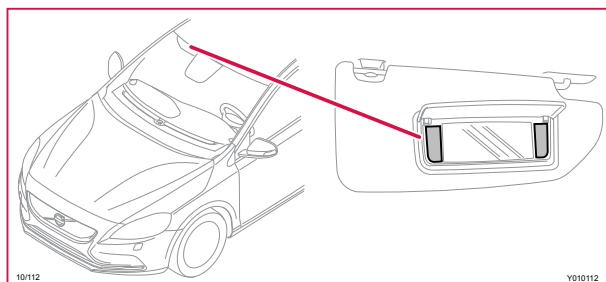


10/148 Lampa, backspegel vänster

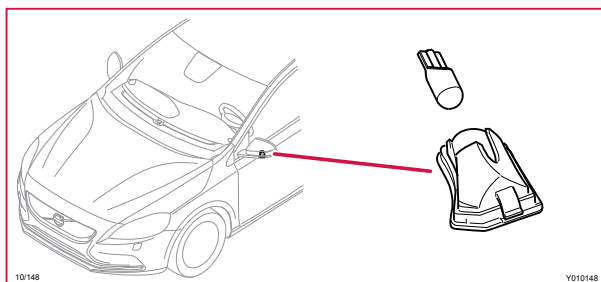


10/125 Instegsbelysning, främre vänster

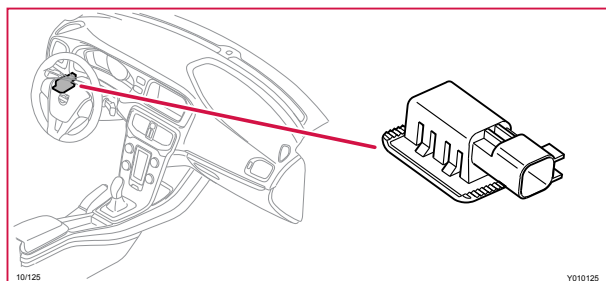


10/149 Lampa, backspegel höger

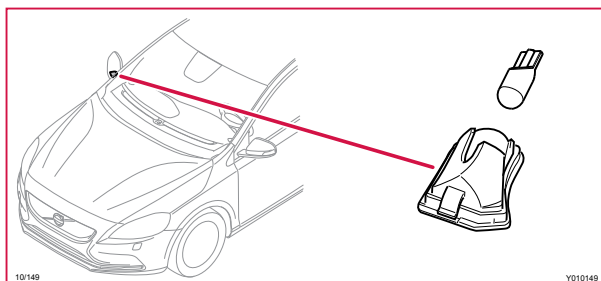


10/126 Instegsbelysning, främre höger

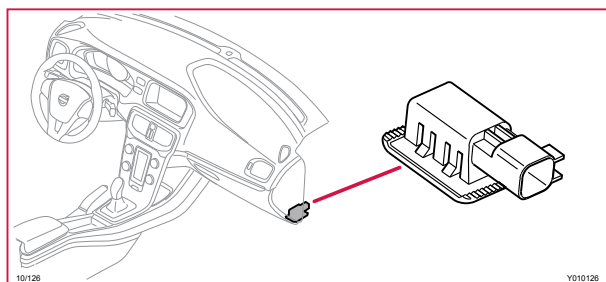


10/162 Taklampa kupé

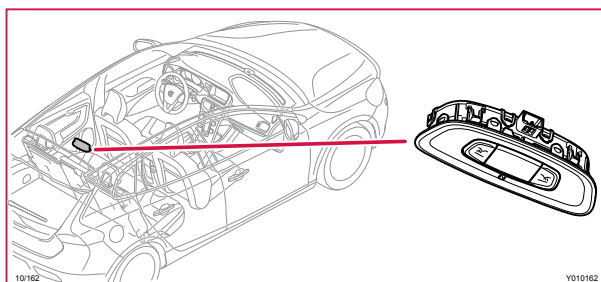

10/127 Lampa, bagageutrymme, vänster

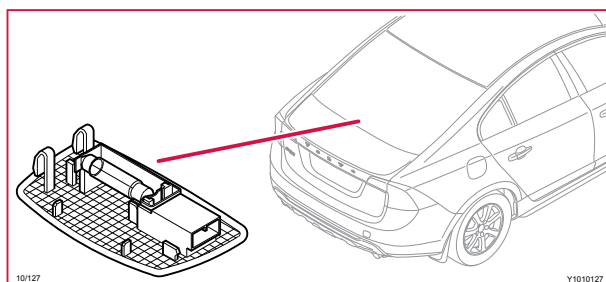


10/166 Kartlampa

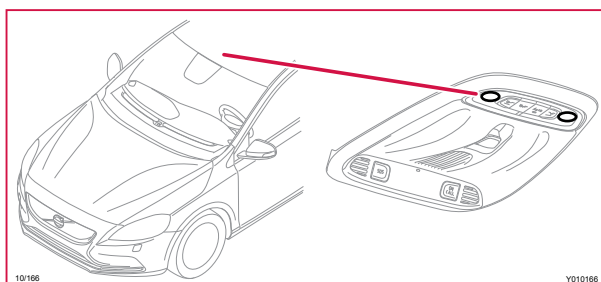


Komponentbilder 10/173 - 11B/no.


10/173 Lampa, bagageutrymme, baklucka

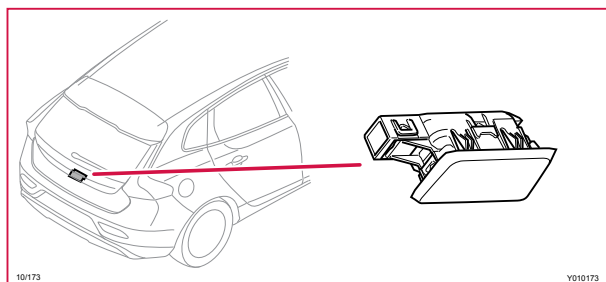


10/262 Markbelysning, passagerarsida

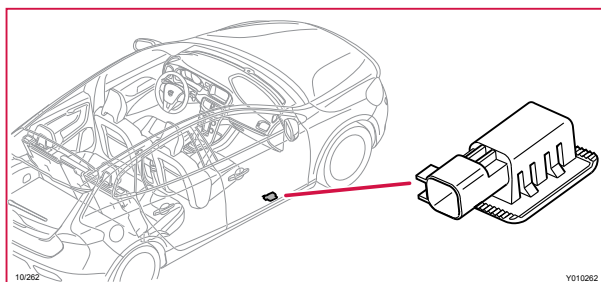


10/259 Indikator döda vinkeln, vänster sida

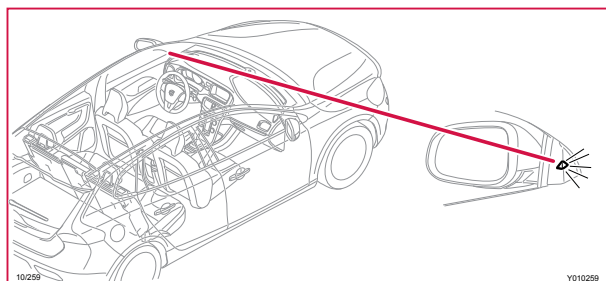


10/289 Lampa, dörrfack

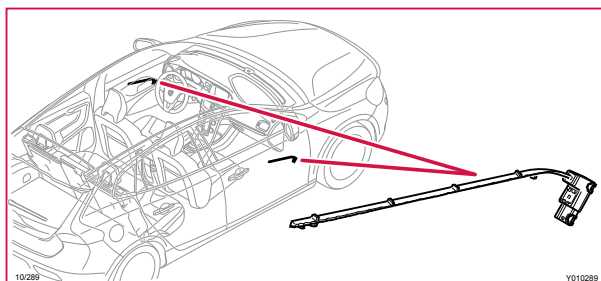


10/260 Indikator döda vinkeln, höger sida

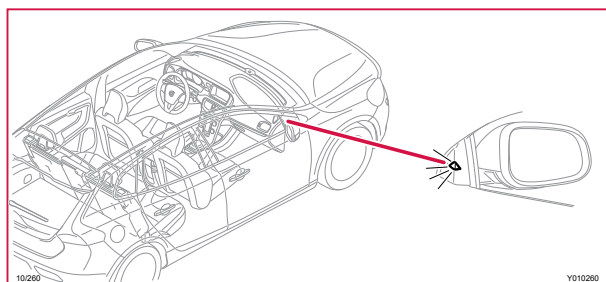


11A/no. Huvudsäkringar, säkringsbox, motorrum

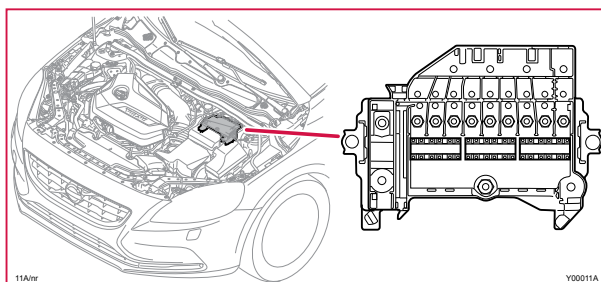

10/261 Markbelysning, förarsida

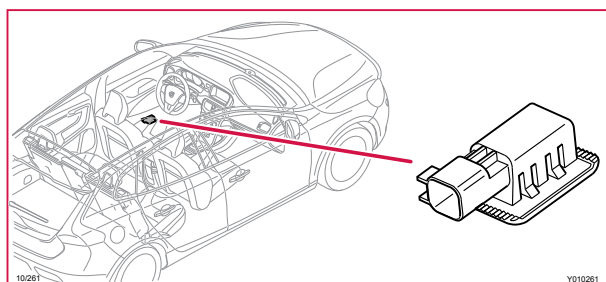


11B/no. Säkringar, elcentral motorrum

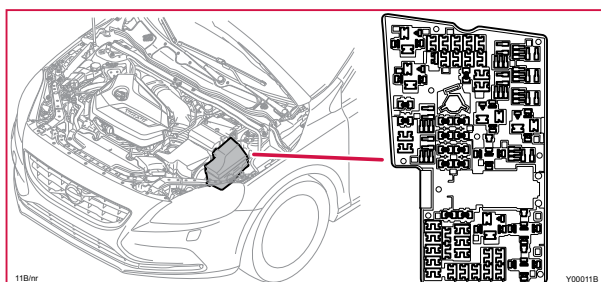


Komponentbilder 11C/no. - 16/1


11C/no. Säkringar, elcentral kupé

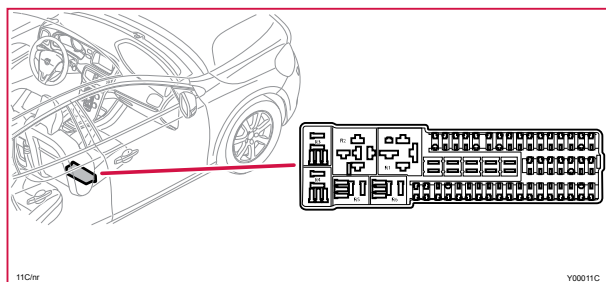


15/37 Elcentral, kall zon, motorrum

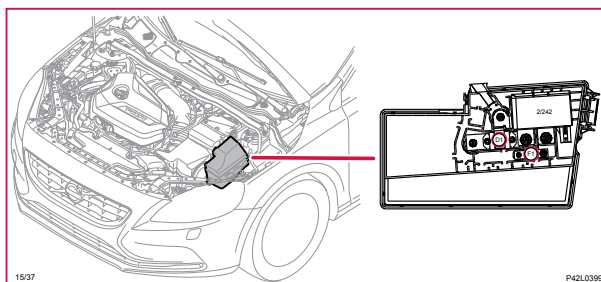


15/31 Elcentral motorrum

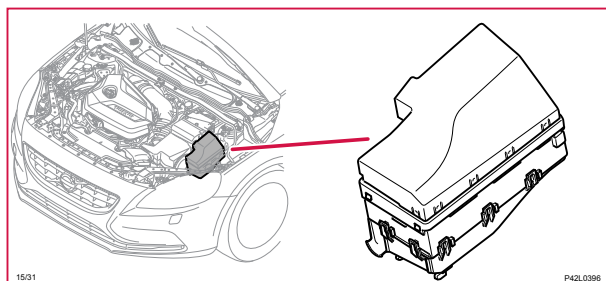


F/no. Säkring

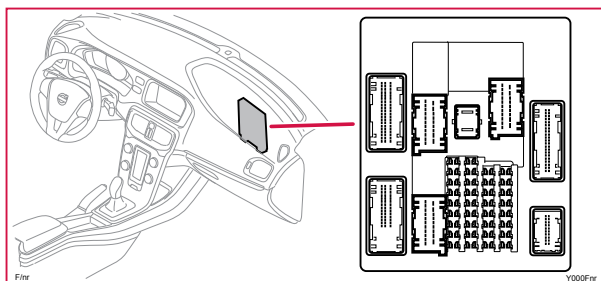


15/34 Huvudsäkringsbox batteri

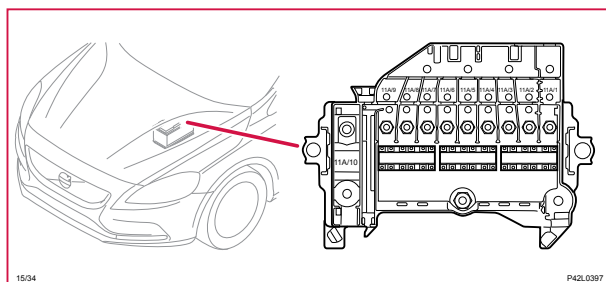


F/150S Huvudsäkring vid batteri

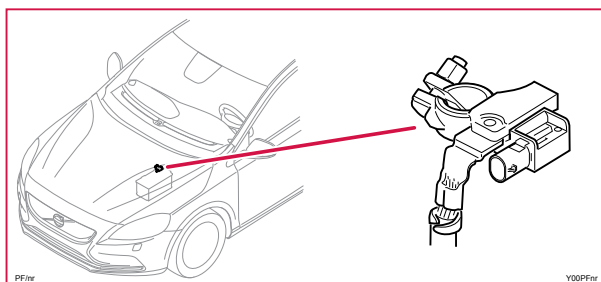


15/36 Elcentral, kupé

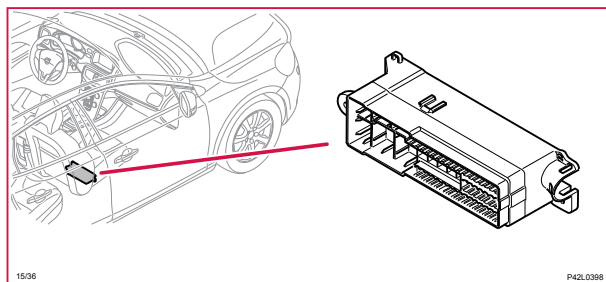


16/1 Styrenhet integrerad audio (IAM)

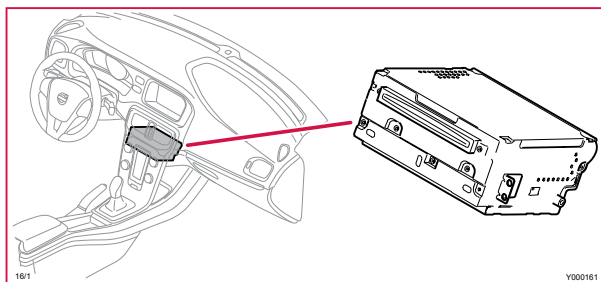


16/3 Högtalare, höger framdörr

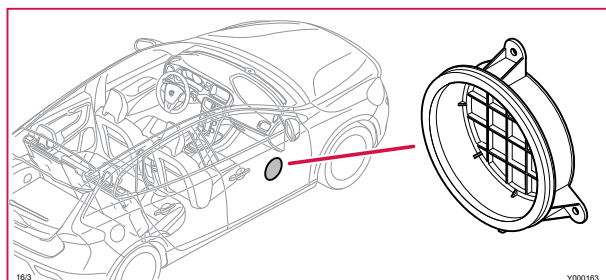


16/10 Signalthorn, höger

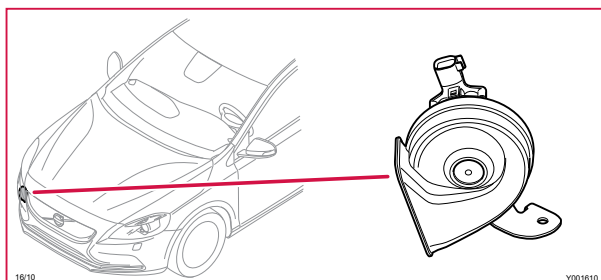


16/4 Högtalare, vänster framdörr

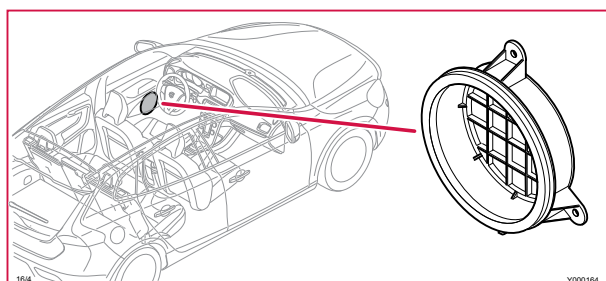


16/11 Signalthorn, vänster

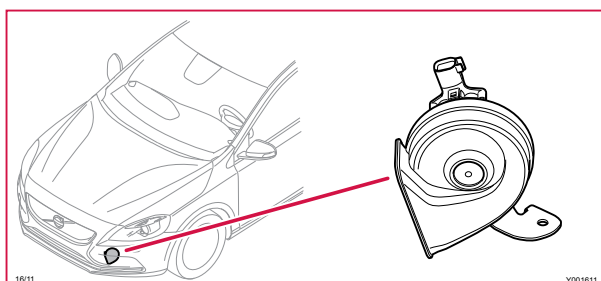


16/5 Högtalare, höger bakdörr

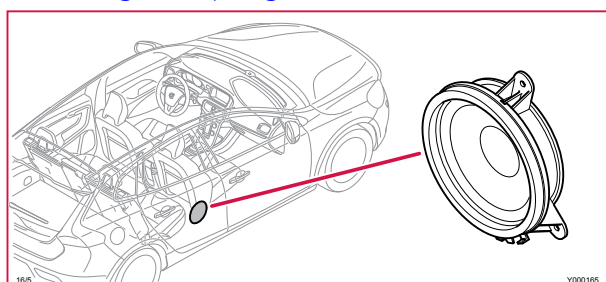


16/16 Förstärkare rutantenn

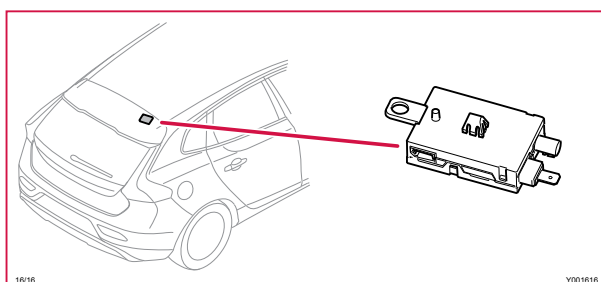


16/6 Högtalare, vänster bakdörr

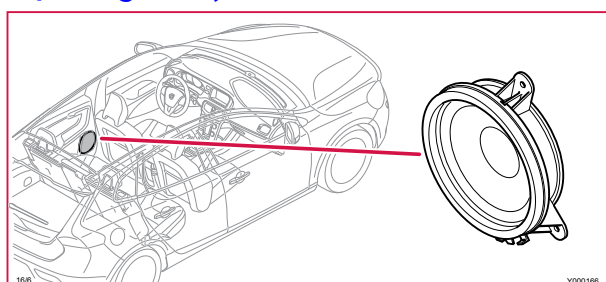


16/26 Högtalare instrumentbräda, mitten

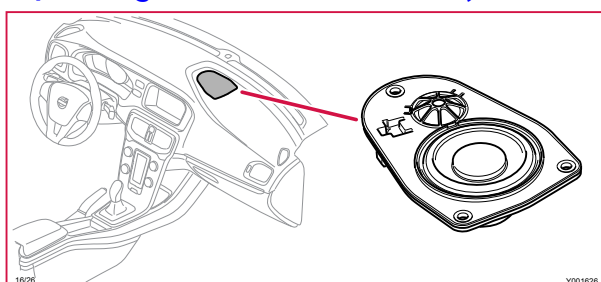


16/35 Sirén (SCM)

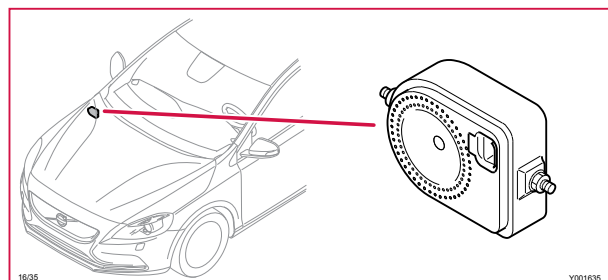


16/49 Styrenhet trafikmeddelande (TMC)

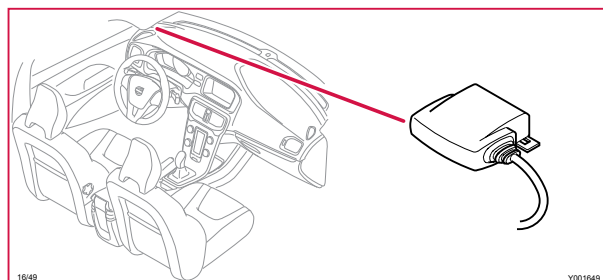


16/36 TV-mottagare

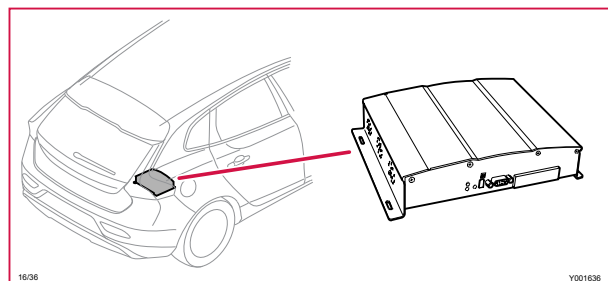


16/55 Högtalare, diskant, vänster framdörr

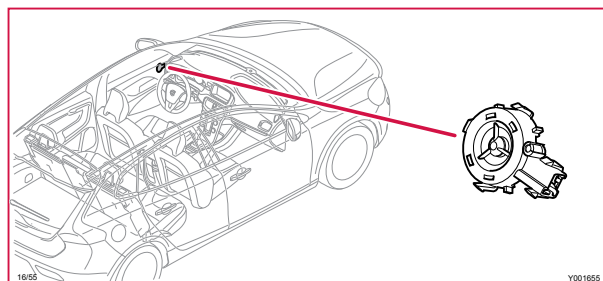


16/45 Navigationssystem portabelt

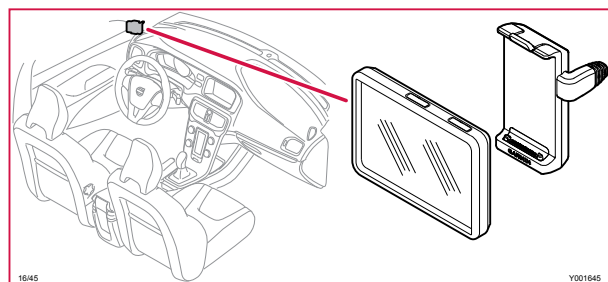


16/56 Högtalare, diskant, höger framdörr

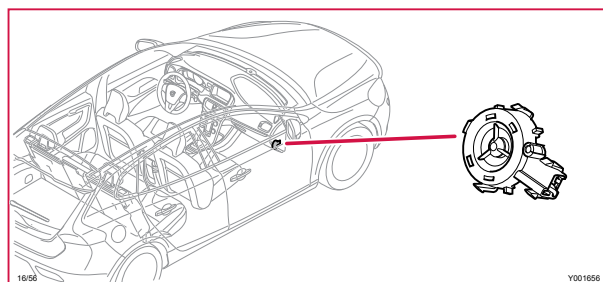

16/47 Antenn GSM/GPS/RDAR

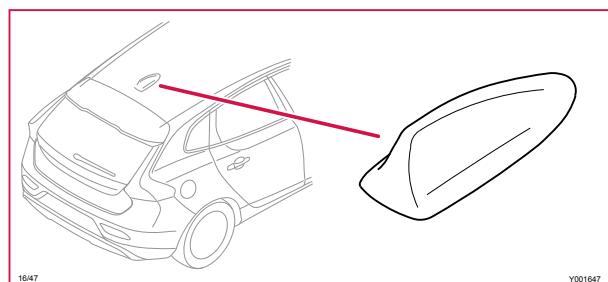


16/65 Immobilizer Antenna Unit (IAU)

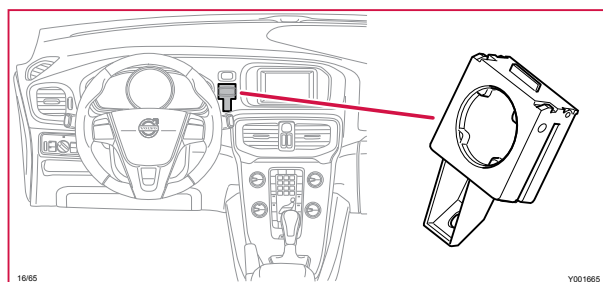


Komponentbilder 16/71 - 16/134


16/71 Förstärkare rutantenn 1

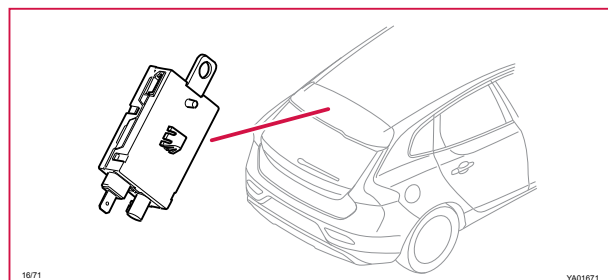


16/127 Mikrofon handsfree mobiltelefon

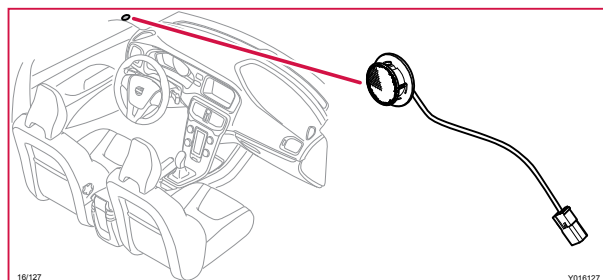


16/98 Mikrofon

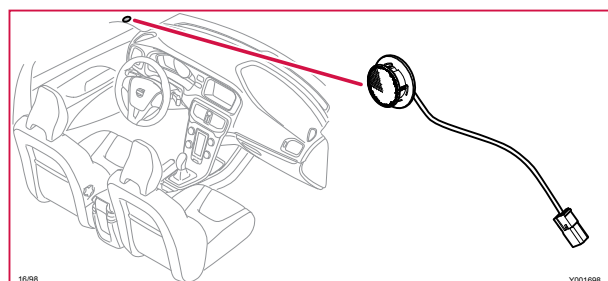


16/132 Antenn, dörrlås, baklucka

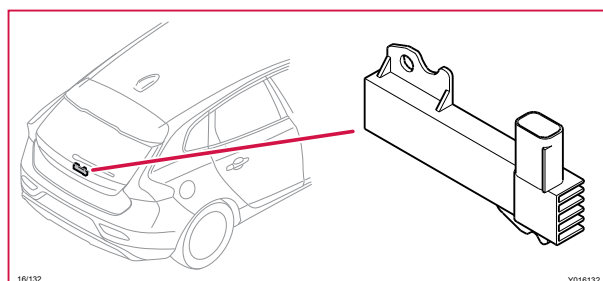


16/105 Styrenhet audio (AUD)

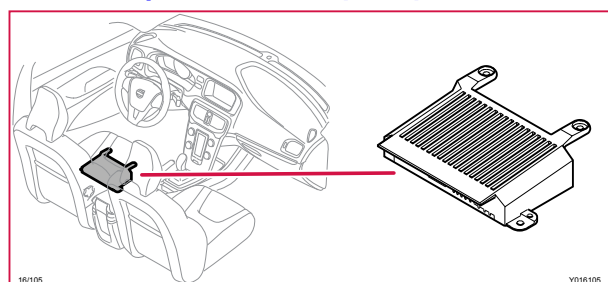


16/133 Antenn, dörrlås, bagageutrymme

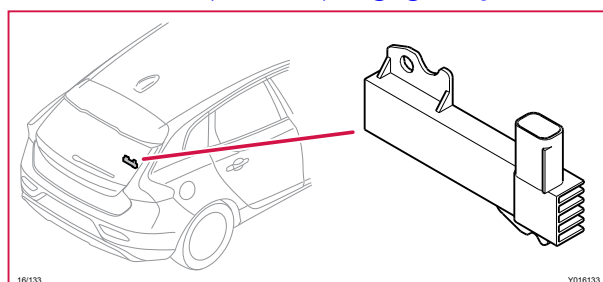

16/123 Ingång extern utrustning (AUX)

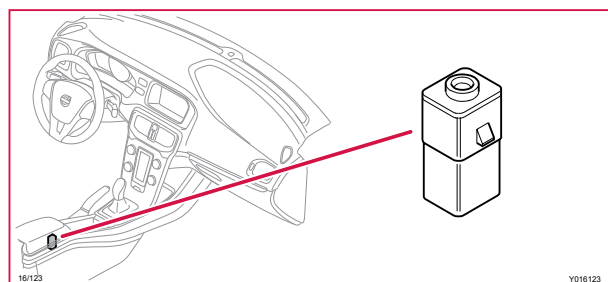


16/134 Antenn dörrlås kupé 2

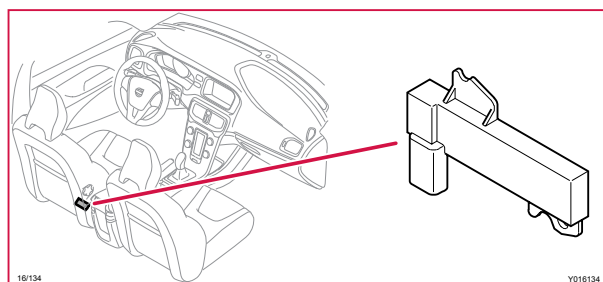


Komponentbilder

16/135 - 16/185


16/135 Antenn dörrlås kupé 3

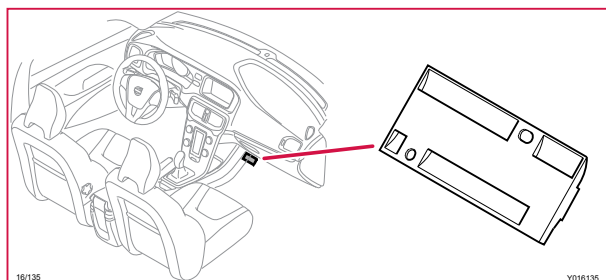


16/141 Avstörningsfilter, vänster bakfönster

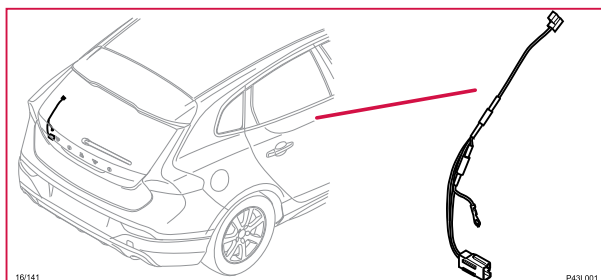


16/136 Diskanthögtalare, vänster bakdörr

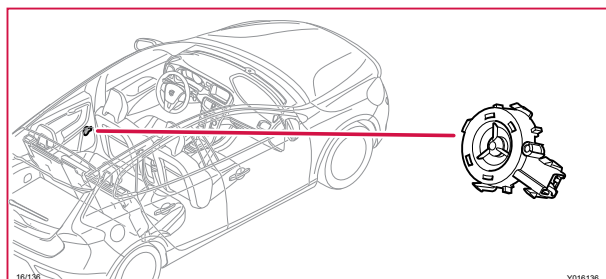


16/159 Styrenhet handsfree mobiltelefon

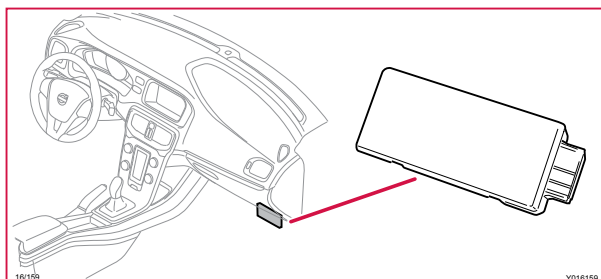


16/137 Diskanthögtalare, höger bakdörr

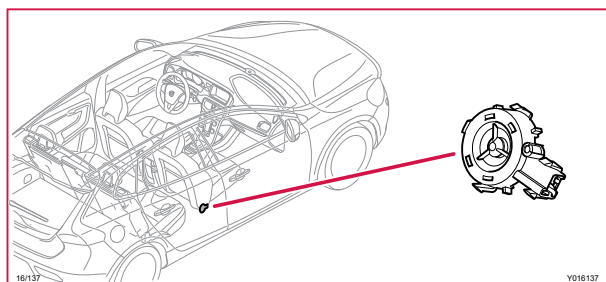


16/162 Styrenhet digitalradiomottagning (DABM)

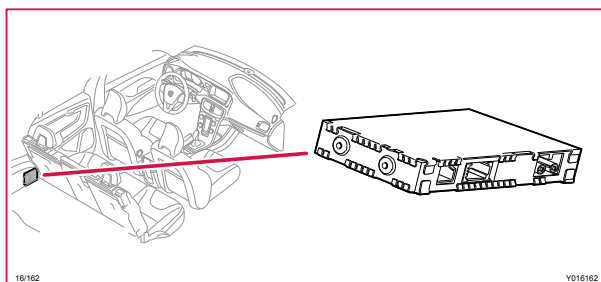


16/140 Sim-kortläsare

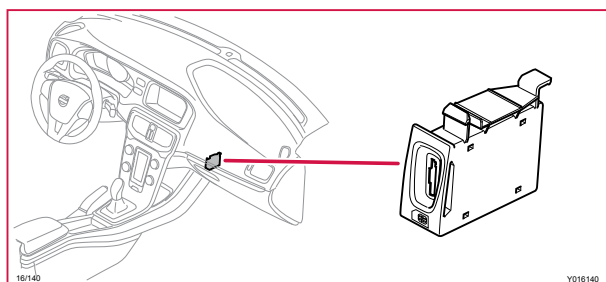


16/185 TV-Antenn

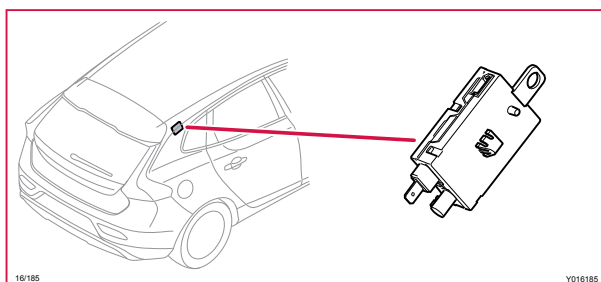


16/186 TV-Antenn

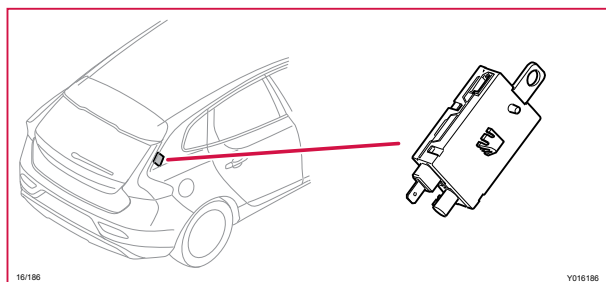


17/19 12 V-uttag, bagageutrymme

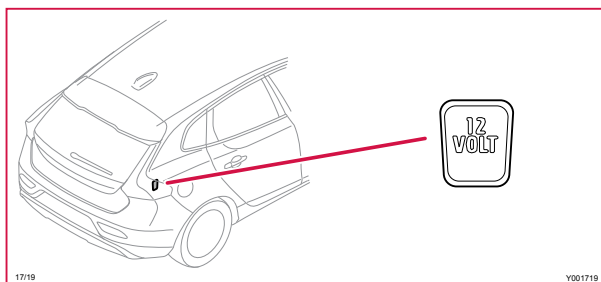


16/187 TV-Antenn

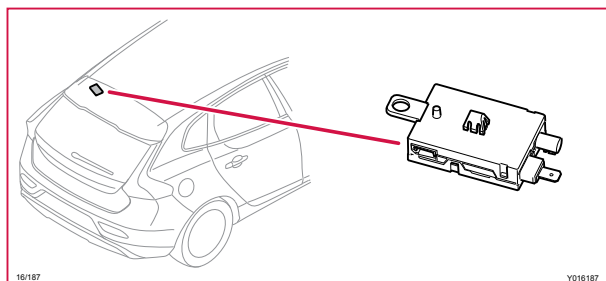


17/39 Uttag 13-poligt, ledningsmatta dragkrok

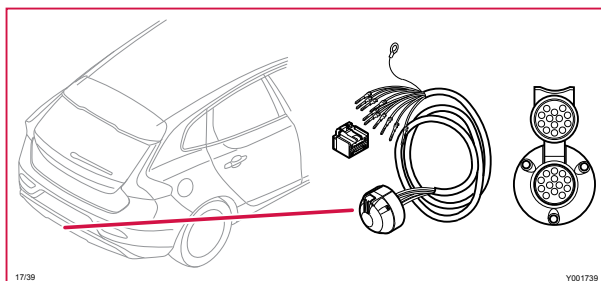


16/188 TV-Antenn

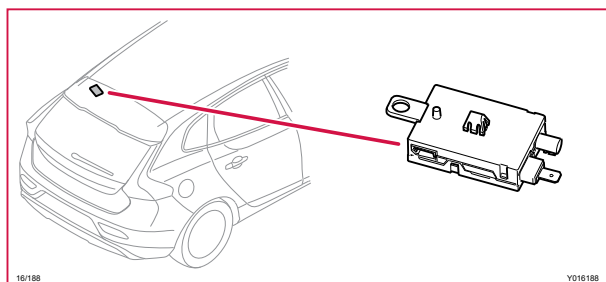


17/40 Ingång extern utrustning (AUX)

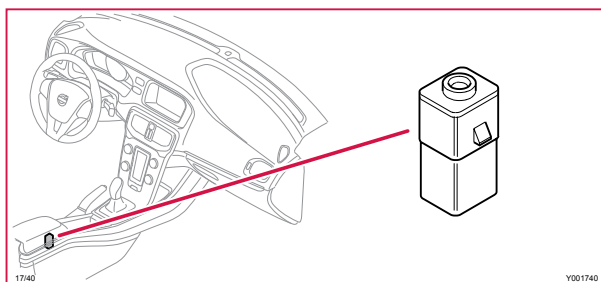


17/13 Diagnosuttag

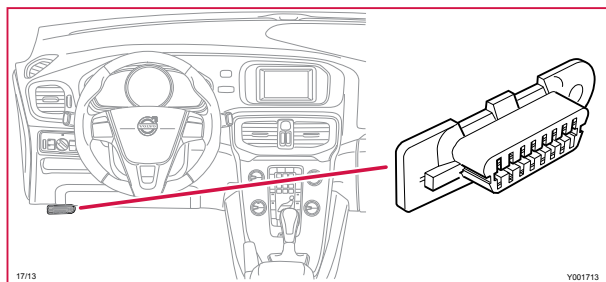


17/42 USB-port, tillbehör

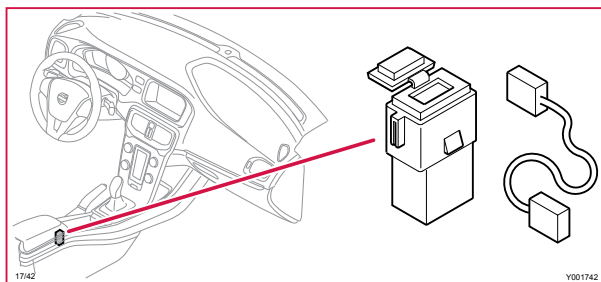


17/45 Uttag alkoholås

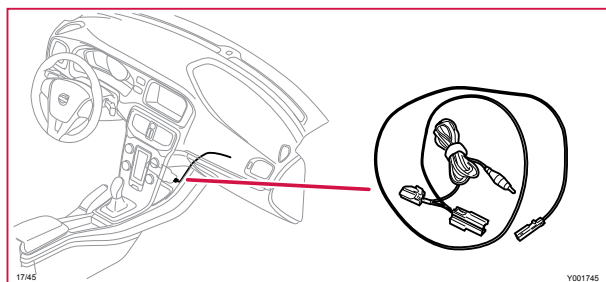


20/22 Glödstift, VED4

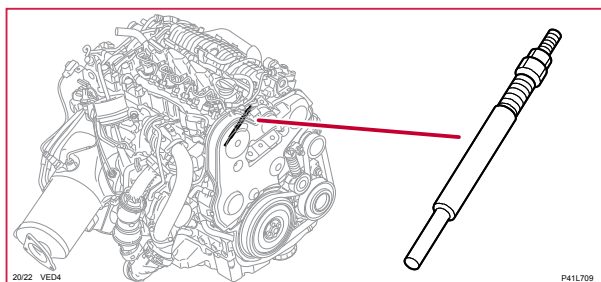


17/46 USB-port, Infotainment mjukvarunedladdning

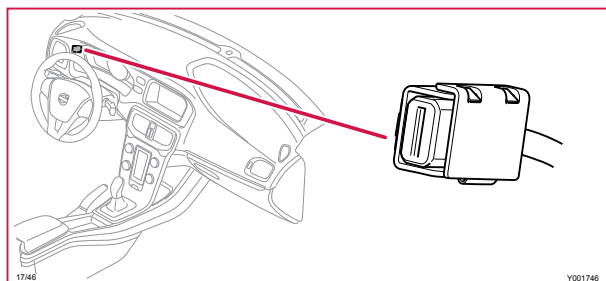


20/23 Glödstift, VED4

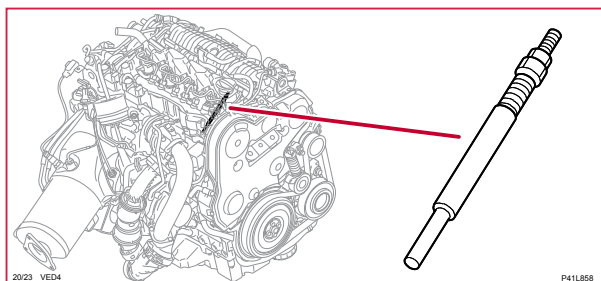


18/4 Kontaktrulle

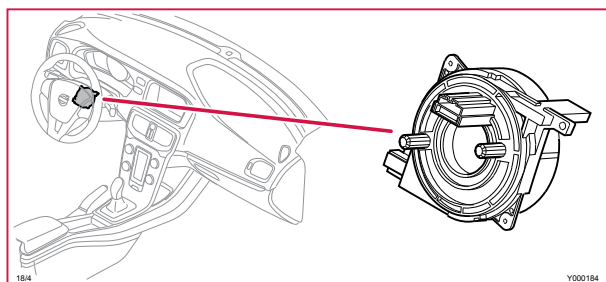


20/24 Glödstift, VED4

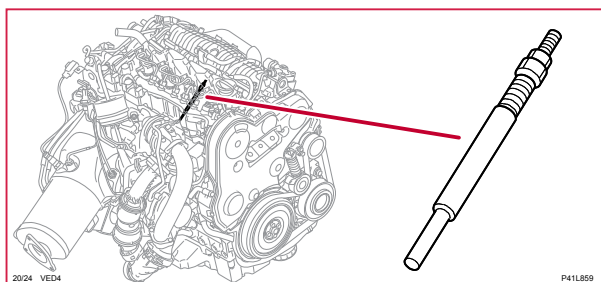


20/3-7 Tändstift med tändspolar, VEP4

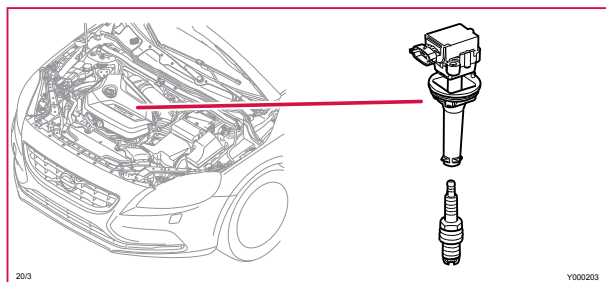


20/25 Glödstift, VED4

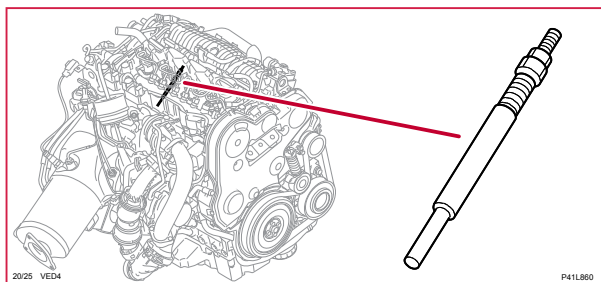


22/5 Växelspaksanslutning , MAN

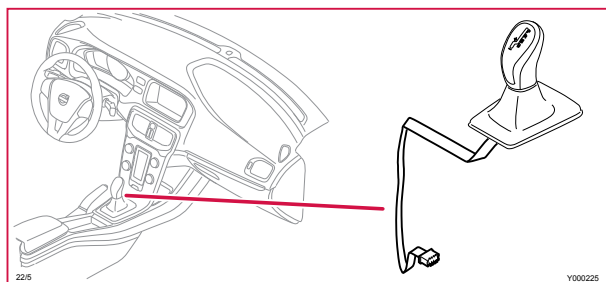


31/2 Stomanslutning, vänster hjulhus

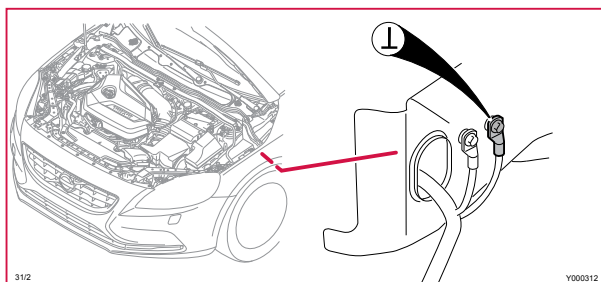


26/8 Laddningsvaggga alkolås

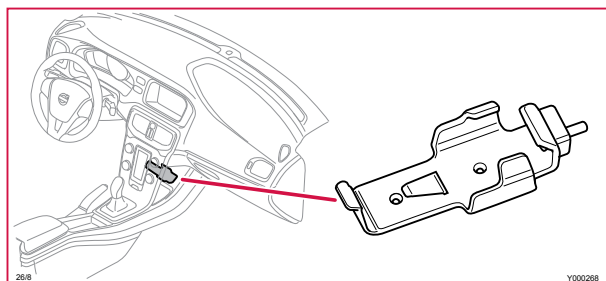


31/3 Stomanslutning, kaross batteri

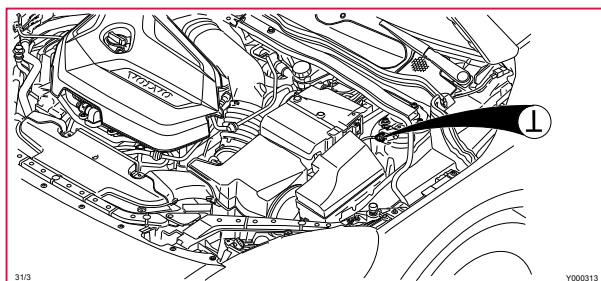


27/2 Indikator visuell kollisionsvarning

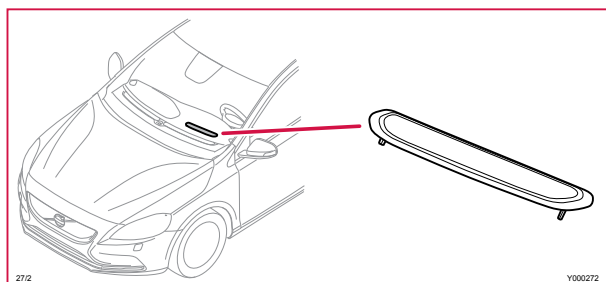


31/4 Stomanslutning, Motor

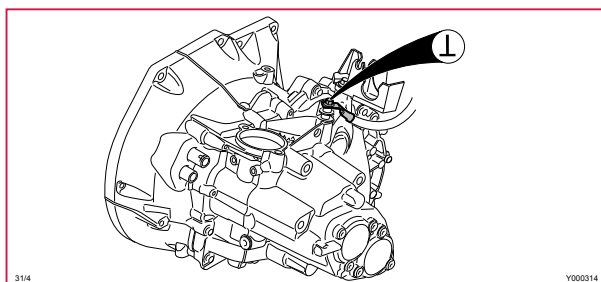


27/6 Kamera

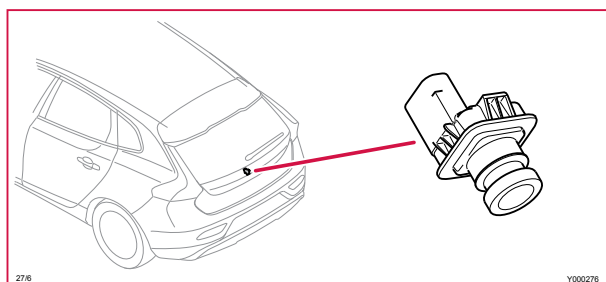


31/6 Stomanslutning, A-stolpe, förarsida, LHD

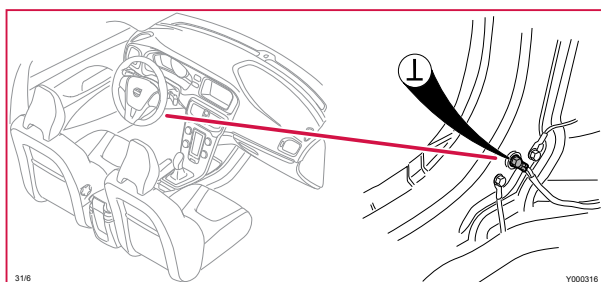


31/6 Stomanslutning, A-stolpe, förarsida, RHD

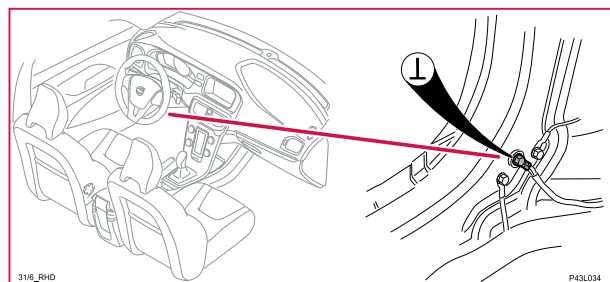


31/32 Stomanslutning, Vänster fjäderbenstorn

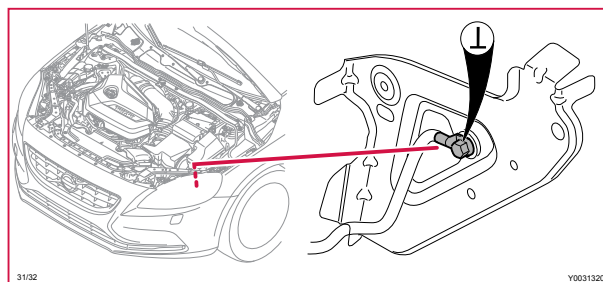


31/10 Stomanslutning, A-stolpe
passagerarsida, LHD

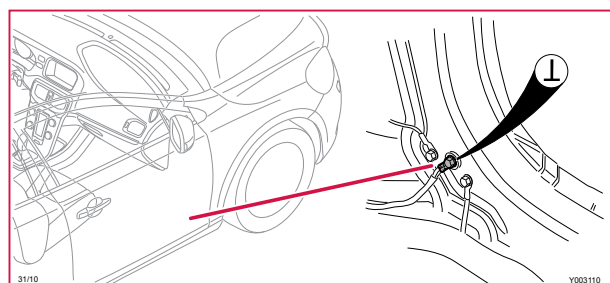


31/47 Stomanslutning, bakstam vänster

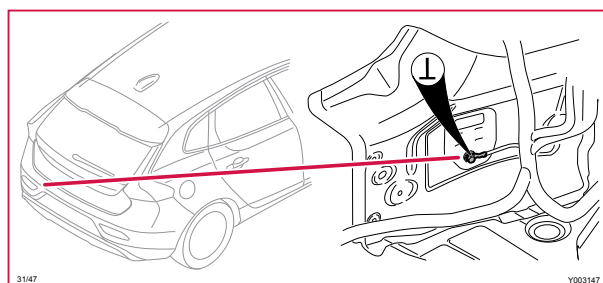


31/10 Stomanslutning, A-stolpe
passagerarsida, RHD

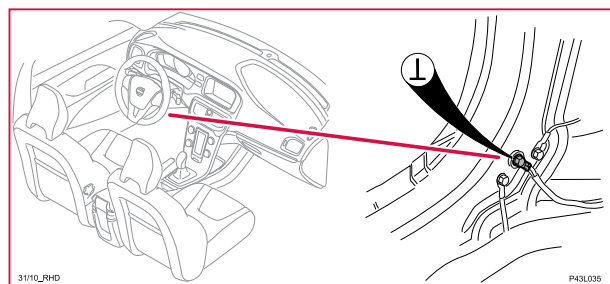


31/48 Stomanslutning, bakstam höger

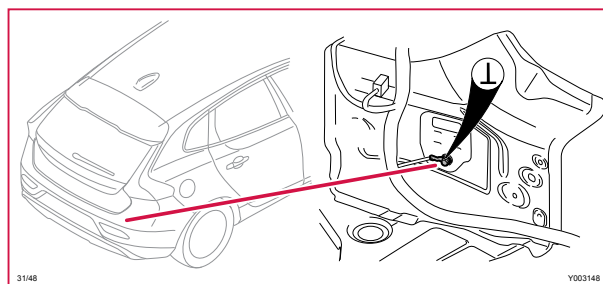


31/18 Stomanslutning, bottensvällare vänster

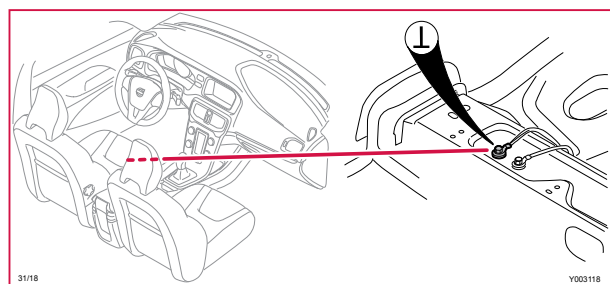


31/80 Stomanslutning, vänster hjulhus

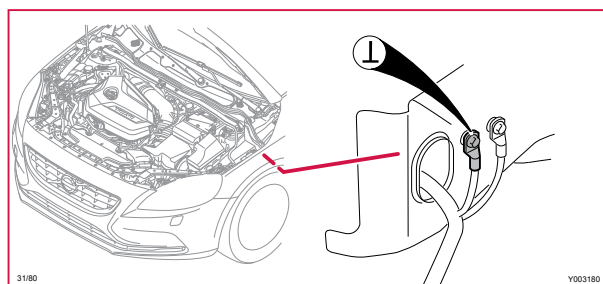


31/83 Stomanslutning, A-stolpe, förarsida

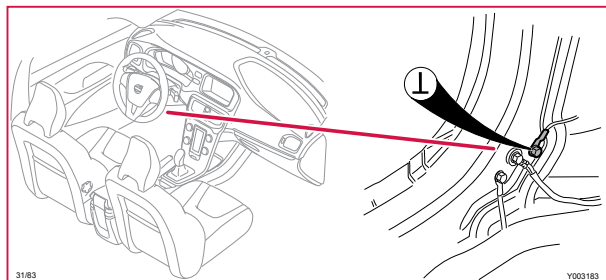


31/89 Stomanslutning, motor tändspolar

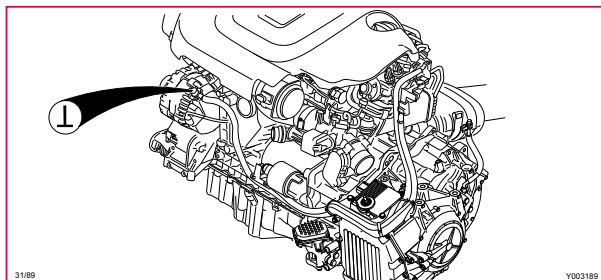


31/84 Stomanslutning, bottensvällare höger

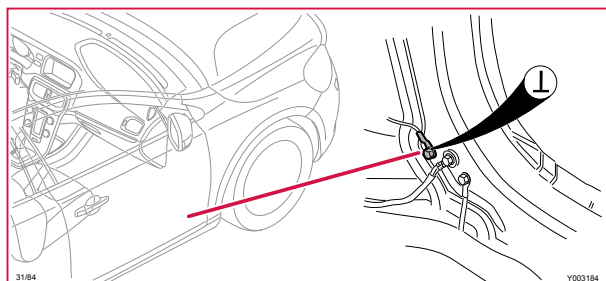


31/89 Stomanslutning, motor tändspolar, VEP4

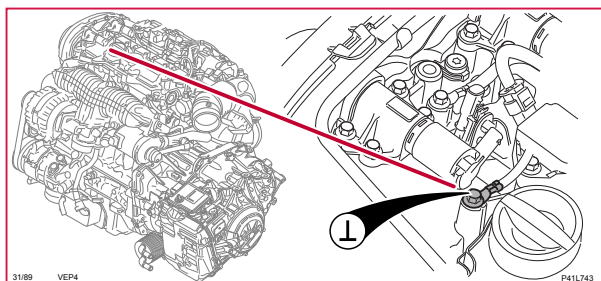


31/88 Stomanslutning, motor tändspolar

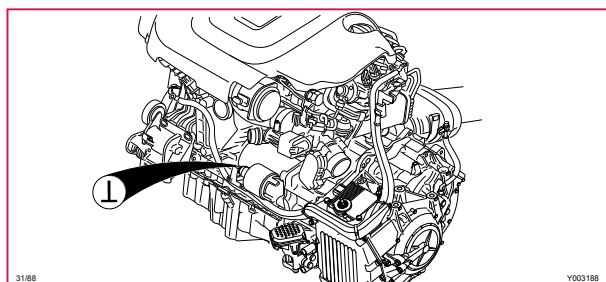


31/92 Stomanslutning, Fjäderbenstorn vänster

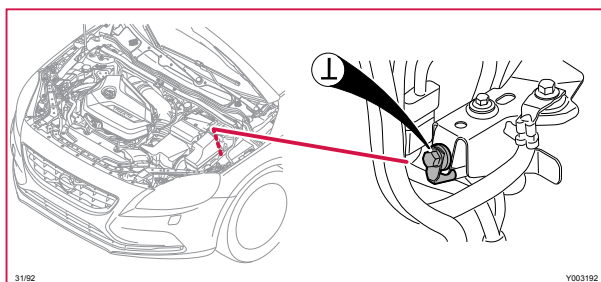


31/88 Stomanslutning, motor tändspolar, VEP4

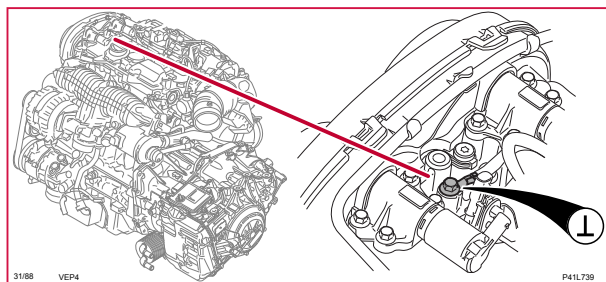


31/94 Stomanslutning, höger hjulhus 2

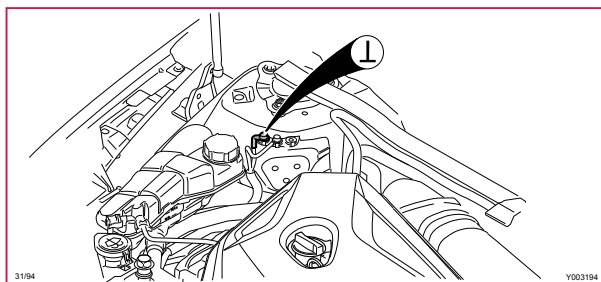


31/95 Stomanslutning, vänster hjulhus 3

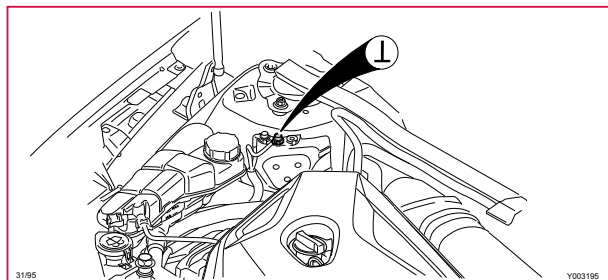


31/116 Stomanslutning, bottensvällare höger

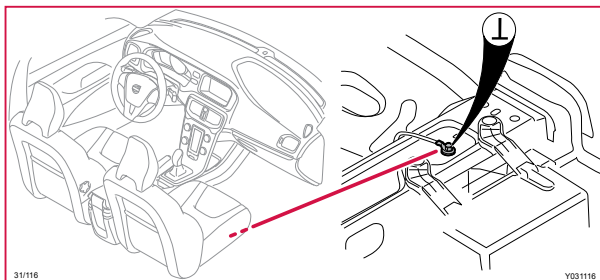


31/107 Stomanslutning, tak bakre

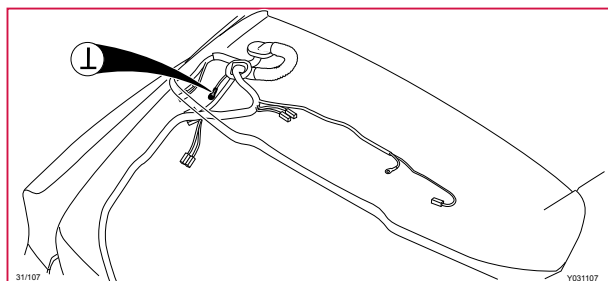


31/125 Stomanslutning, bakre sätesresare, vänster sida

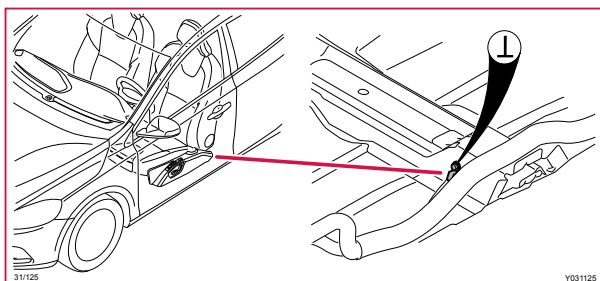


31/108 Stomanslutning, baklucka central

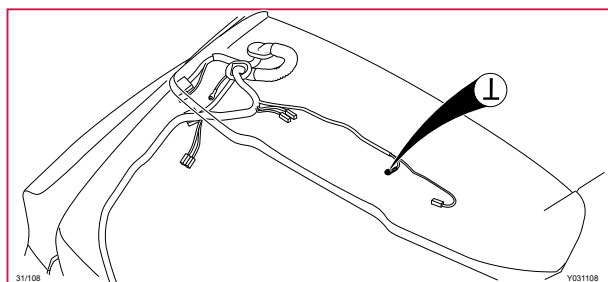


31/127 Stomanslutning, bakre sitsresare höger sida

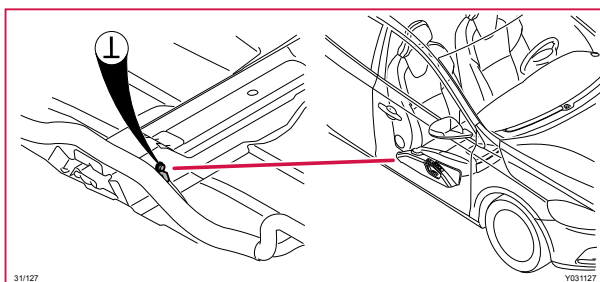

31/115 Stomanslutning, vänster tak, A-stolpe

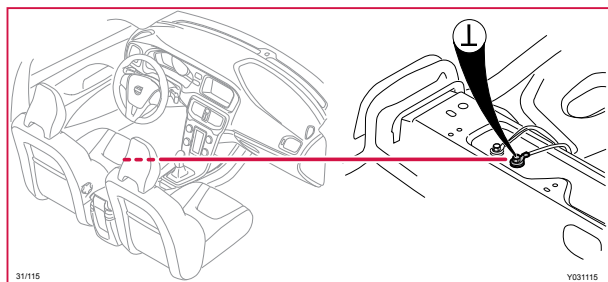


31/131 Stomanslutning, sekundärbatteri

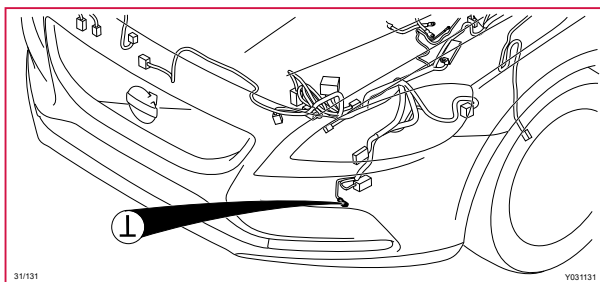


Komponentbilder

31/X1 - 84/307


31/X1 Stomanslutning, uppvärmd vindruta, vänster

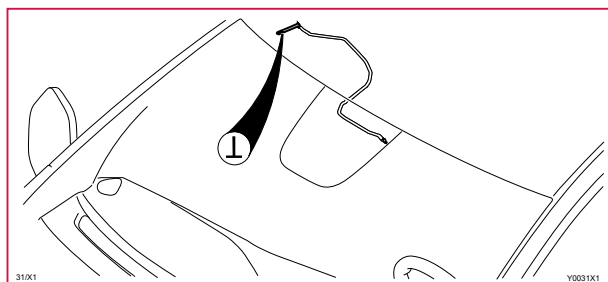


84/304 Kontaktstycke, GY

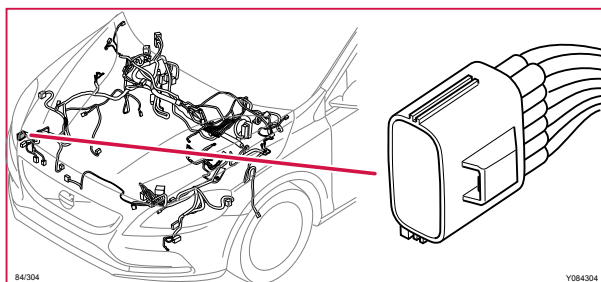


74/307 Kontaktstycke, BK

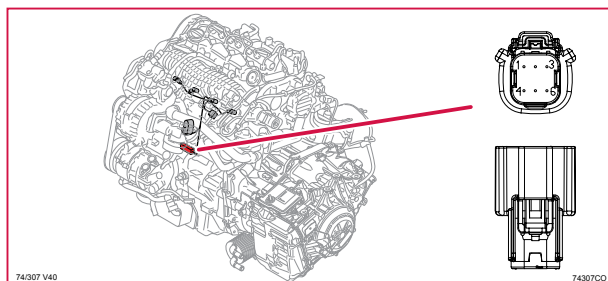


84/305 Kontaktstycke, BK

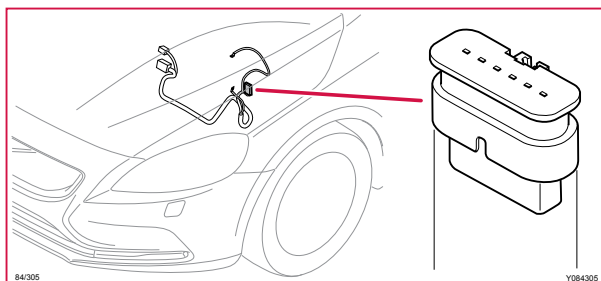


74/321 Kontaktstycke, BK

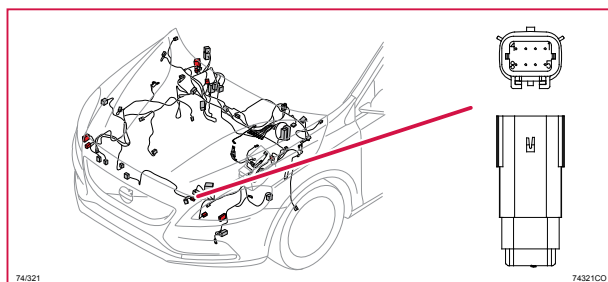


84/306 Kontaktstycke, BK

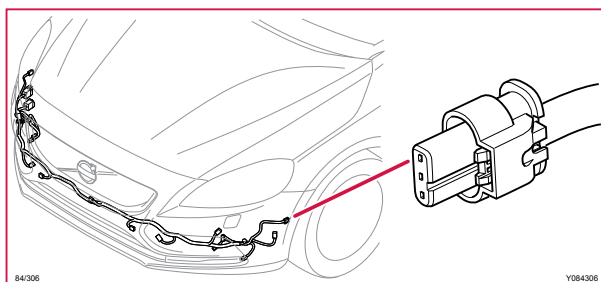

84/303 Kontaktstycke, BK

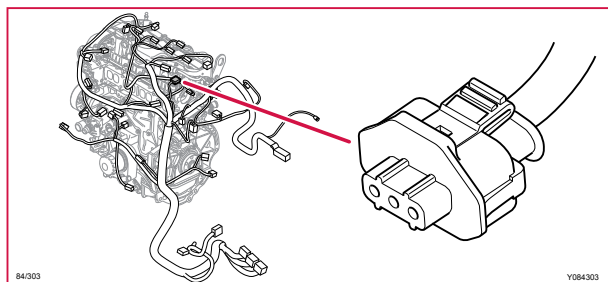


84/307 Kontaktstycke, NL

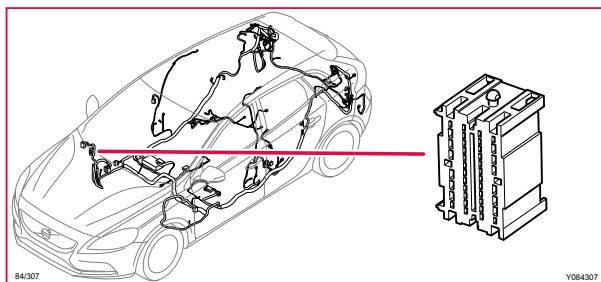


Komponentbilder 84/308 - 84/402


84/308 Kontaktstycke, BK

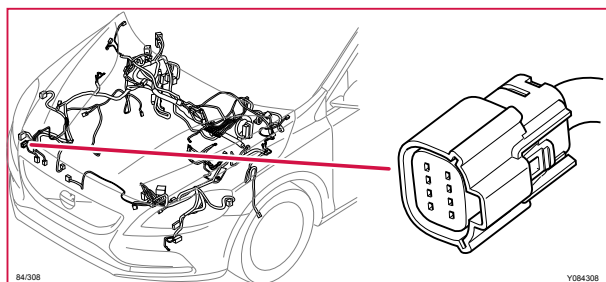


84/321 Kontaktstycke, BK

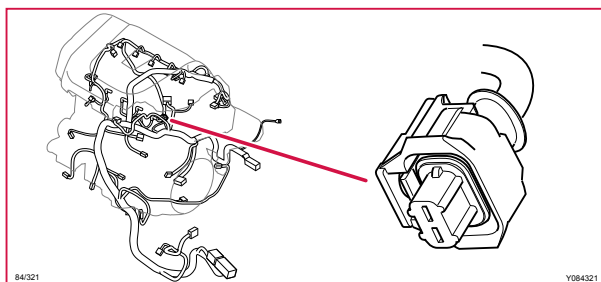


84/310 Kontaktstycke, BK

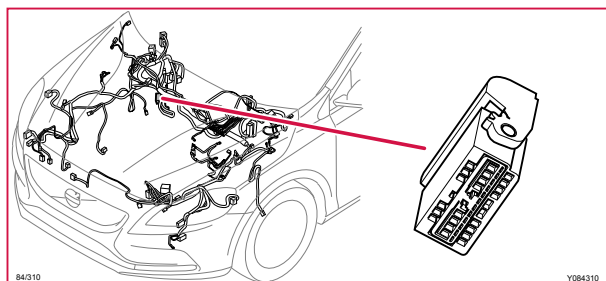

84/351 Kontaktstycke, BK

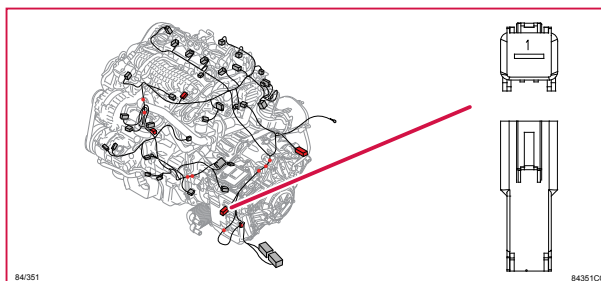


84/312 Kontaktstycke, GY

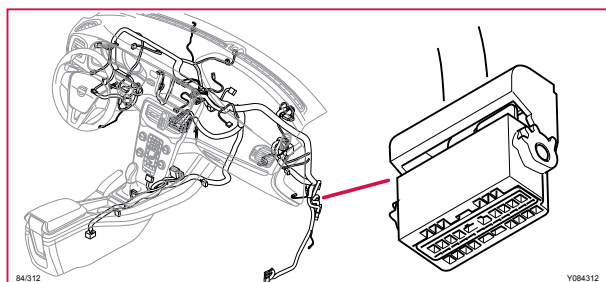


84/401 Kontaktstycke, GY



84/313 Kontaktstycke, BK

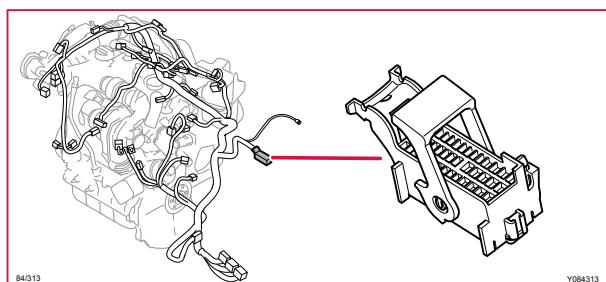


84/402 Kontaktstycke, VT

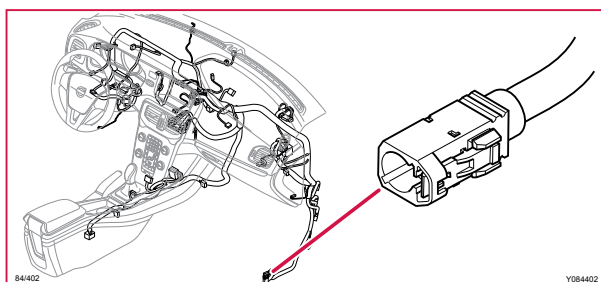


Komponentbilder 84/403 - 84/410


84/403 Kontaktstycke, BK

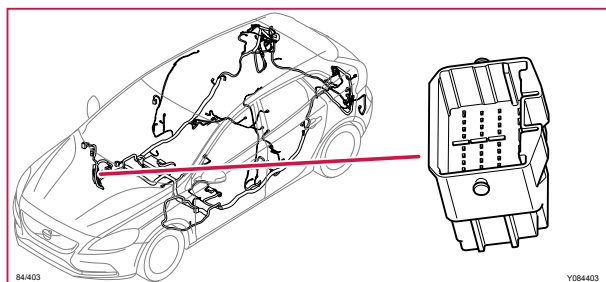


84/407 Kontaktstycke, BU

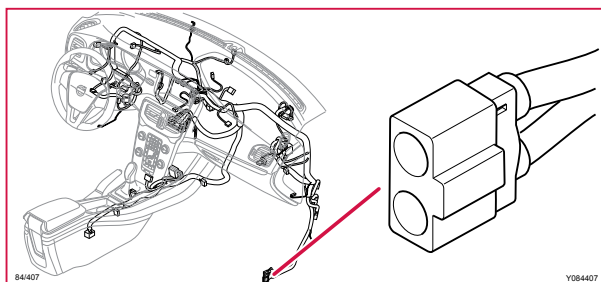


84/404 Kontaktstycke, DKG

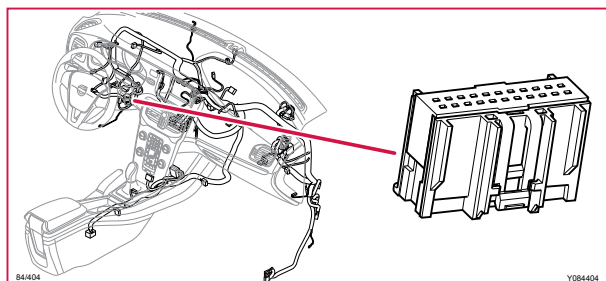


84/408 Kontaktstycke, WH

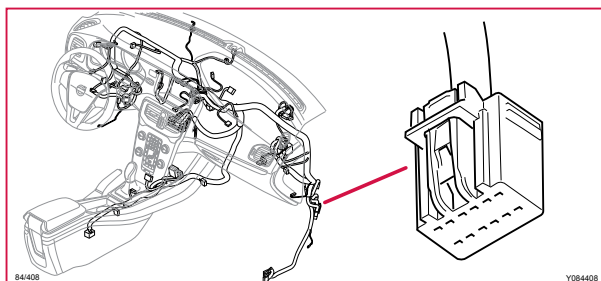


84/405 Kontaktstycke, GY

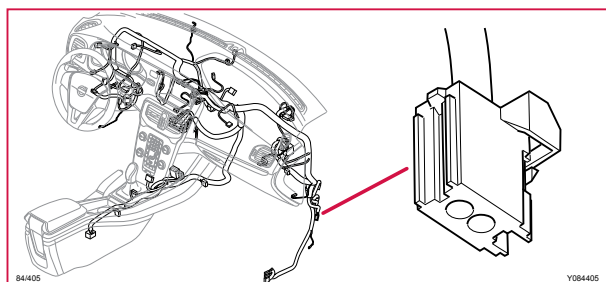


84/409 Kontaktstycke, GY

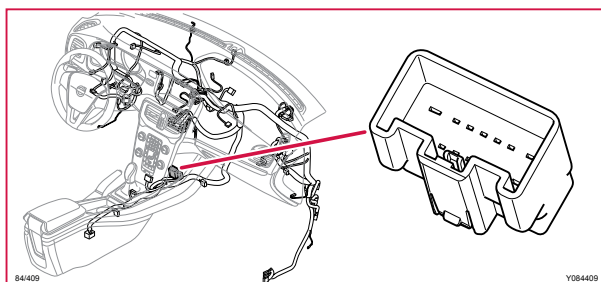

84/406 Kontaktstycke, GY

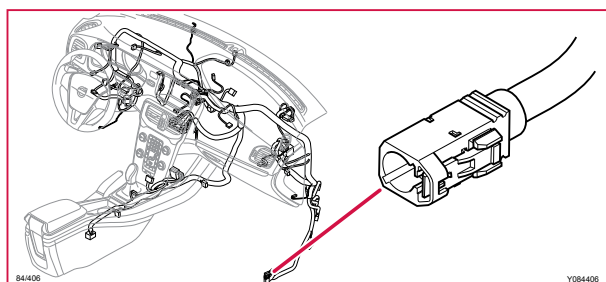


84/410 Kontaktstycke, GY

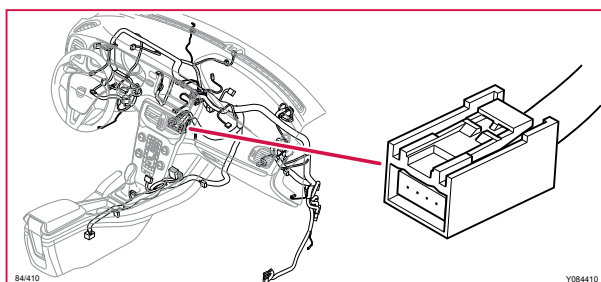


Komponentbilder 84/411 - 84/508B


84/411 Kontaktstycke, GY

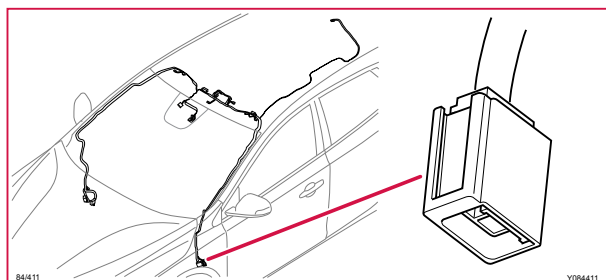


84/505 Kontaktstycke, BK

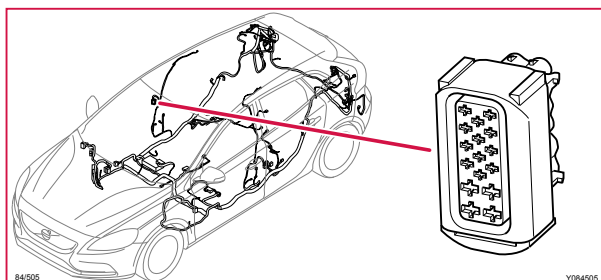


84/502 Kontaktstycke, BK

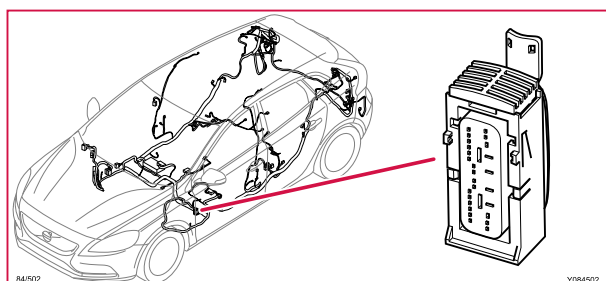


84/506 Kontaktstycke, DKG

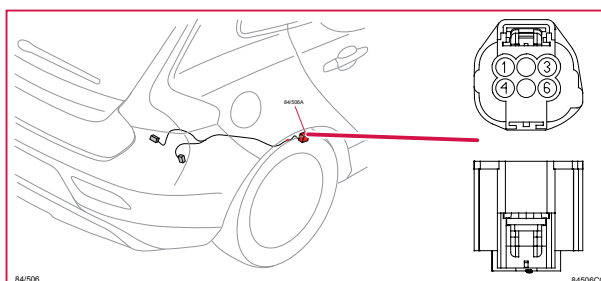


84/503 Kontaktstycke, BK

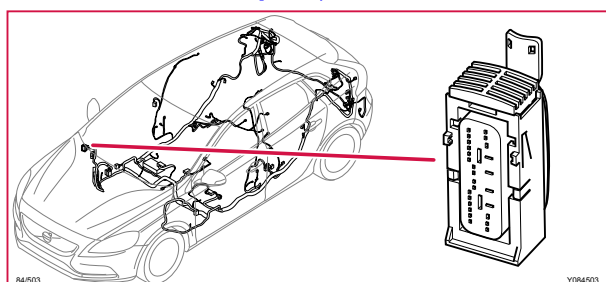


84/507A Kontaktstycke, BK

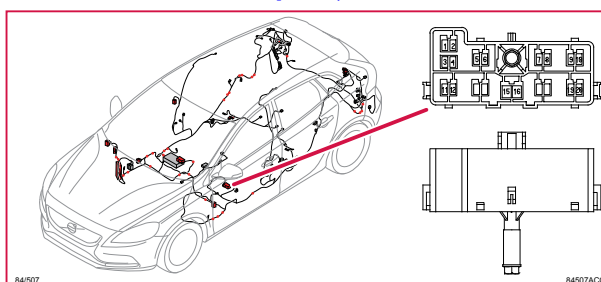

84/504 Kontaktstycke, BK

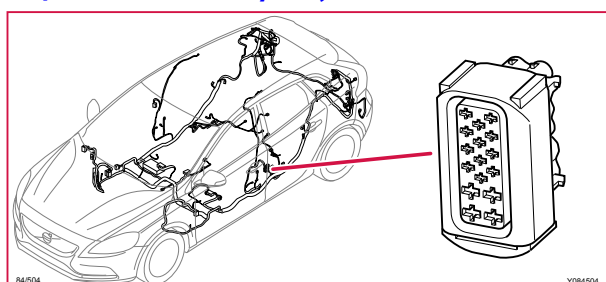


84/508B Kontaktstycke, BK

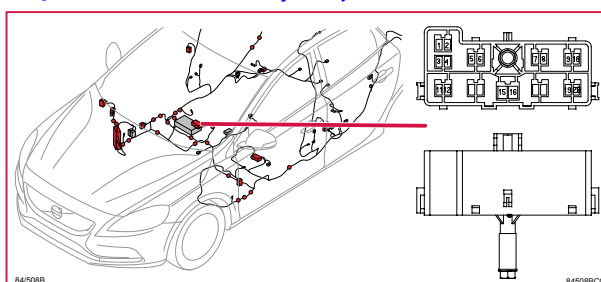


Komponentbilder 84/509 - 84/518


84/509 Kontaktstycke, BK

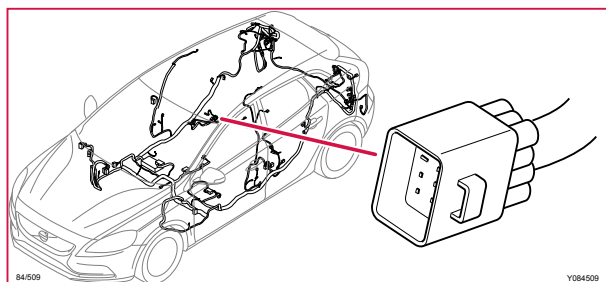


84/513 Kontaktstycke, BK

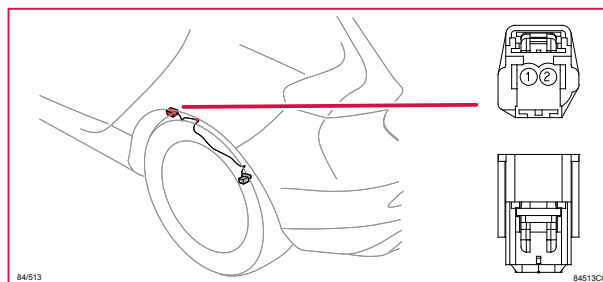


84/510 Kontaktstycke, BK

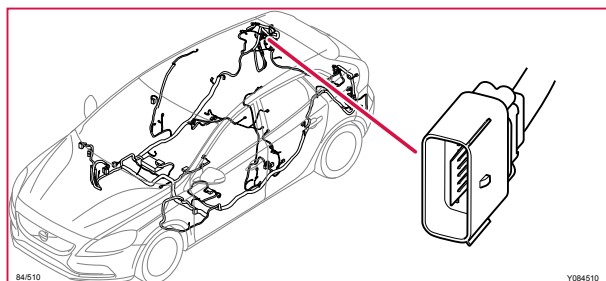


84/514 Kontaktstycke, DKG

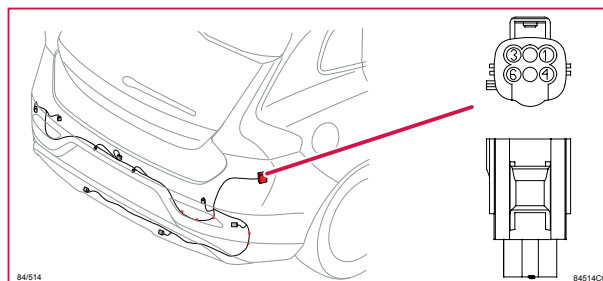


84/511 Kontaktstycke, GY

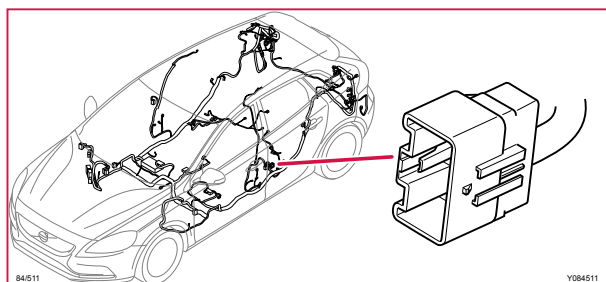


84/517 Kontaktstycke, BK

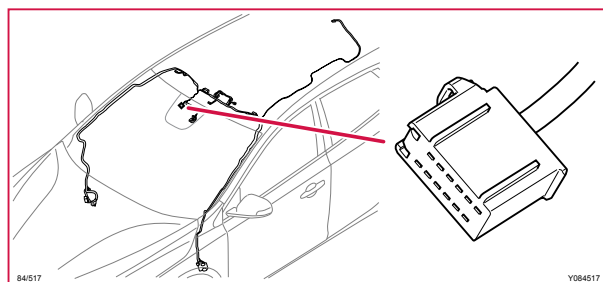

84/512 Kontaktstycke, BK

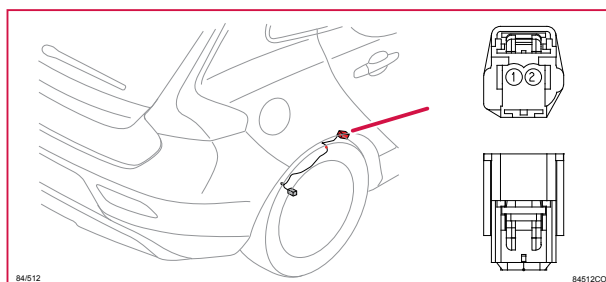


84/518 Kontaktstycke, BK

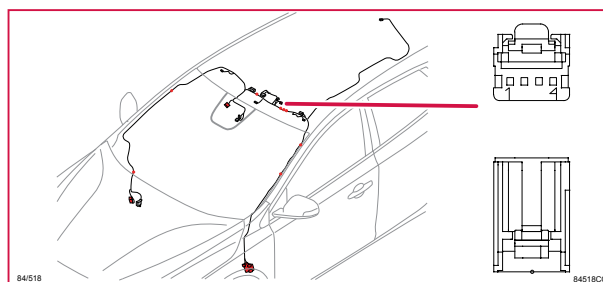


Komponentbilder 84/520 - 84/606


84/520 Kontaktstykke, GN

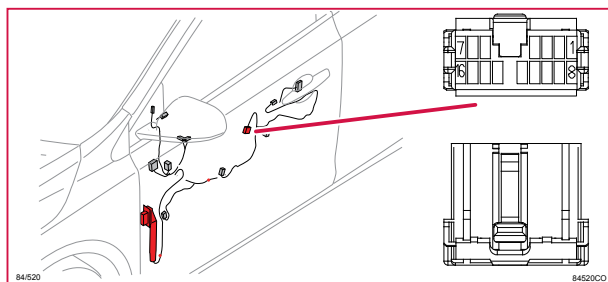


84/603 Kontaktstykke, BU

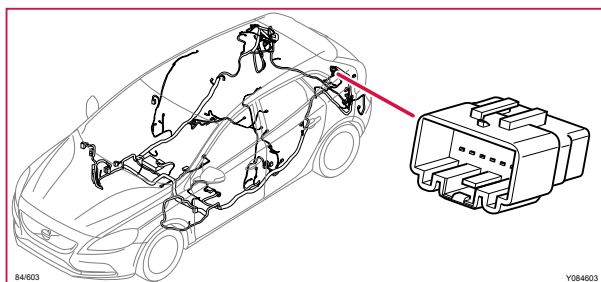


84/521 Kontaktstykke, GN

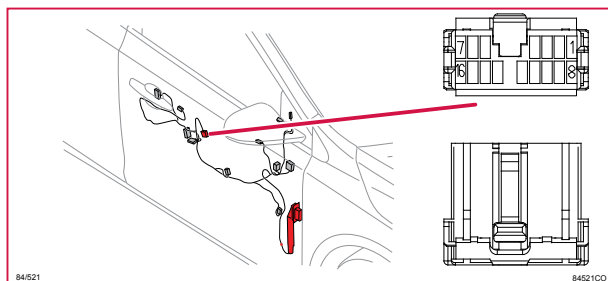


84/604 Kontaktstykke, VT

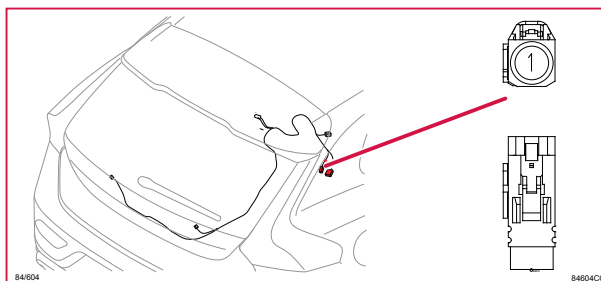


84/601 Kontaktstykke, VT

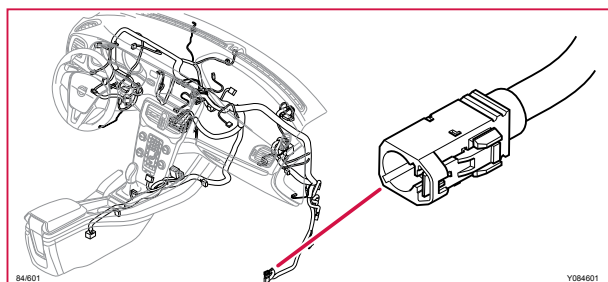


84/605 Kontaktstykke, WH

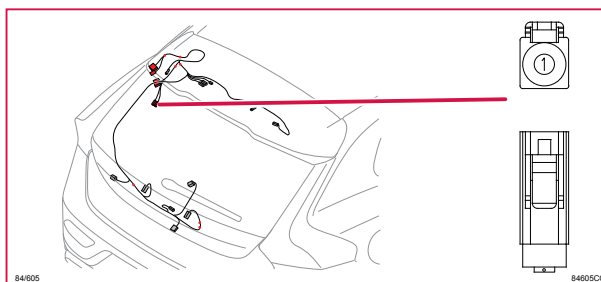

84/602 Kontaktstykke, GY

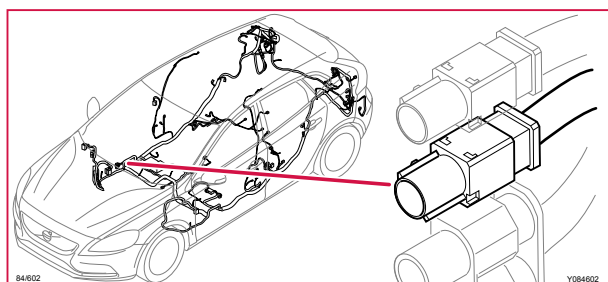


84/606 Kontaktstykke, WBU

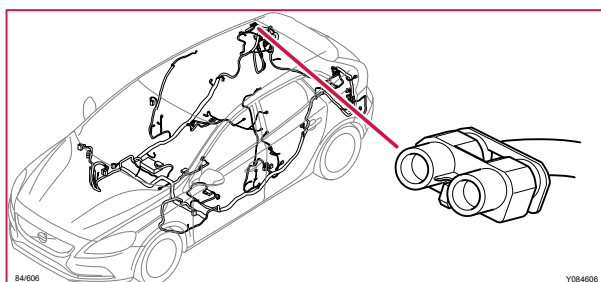


Komponentbilder

84/607 - 84/4152


84/607 Kontaktstykke, GY

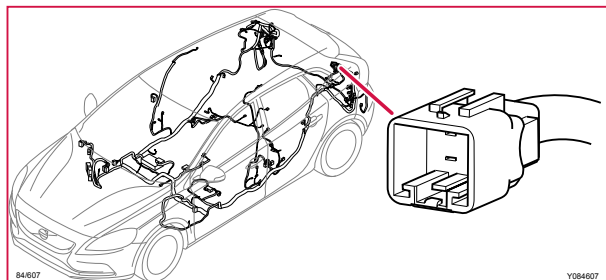

84/4151 Kontaktstykke, BK

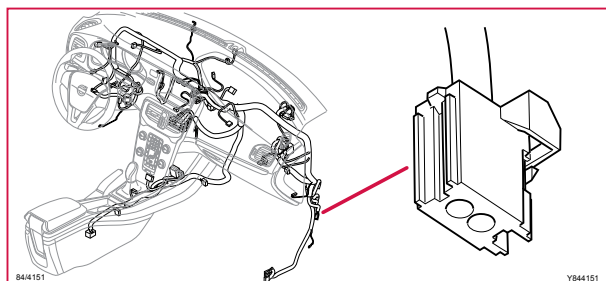

84/4152 Kontaktstykke, BK

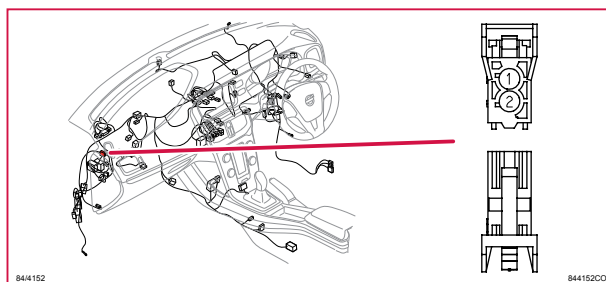

Index

A

Aktiva strålkastare.....	84
Alkolås.....	104
Audio 1:2.....	110
Audio 2:2.....	111
Audio High/Premium 1:2, IAM.....	112
Audio High/Premium 2:2, IAM.....	113
Audio High/Premium 1:2, IHU.....	114
Audio High/Premium 2:2, IHU.....	115
Automatväxellåda AWF22.....	127

B

Backljus.....	80
Bilar med SRS (Airbag)/SIPS-bag/IC (Inflatable curtain).....	2
Blind spot information system 1:2, LHD.....	145
Blind spot information system 2:2, LHD & 2WD.....	146
Blind spot information system 2:2, LHD & 4WD.....	147
Blind spot information system 1:2, RHD.....	148
Blind spot information system 2:2, RHD.....	149
Blind spot information system 2:2, RHD.....	150
Blåtand handsfree IAM.....	120
Blåtand handsfree IHU.....	121
Bromsljus.....	79
Bromsstyrsystem DSTC.....	129
Bältespåminnare.....	108

C

Central elektronikstyrenhet (CEM) 1:3.....	39
Central elektronikstyrenhet (CEM) 2:3.....	40
Central elektronikstyrenhet (CEM) 3:3.....	41
Centrallås bakdörrar.....	133
Centrallås baklucka.....	134
Centrallås framdörrar LHD.....	131
Centrallås framdörrar RHD.....	132
Centrallås tanklucka.....	136

D

DAB Radio.....	118
Datakommunikation Högastighet CAN 1:2.....	42
Datakommunikation Högastighet CAN 2:2.....	43
Datakommunikation LIN 1:2.....	48
Datakommunikation LIN 2:2.....	49
Datakommunikation MOST.....	47
Datakommunikation lokal CAN.....	45
Datakommunikation mellanastighet CAN.....	44
Datakommunikation utökat CAN.....	46
Diagnossystem.....	105
Dimljus.....	78

E

Eldistribution.....	10
Elektronisk servostyrning.....	130
Elhissar bakdörrar.....	139
Elhissar framdörrar LHD.....	137
Elhissar framdörrar RHD.....	138
Elkylfläkt VED4.....	51
Elkylfläkt VEP4.....	52
Elmanövrerad förarstol med minnesfunktion LHD.....	152
Elmanövrerad förarstol med minnesfunktion RHD.....	153
Elmanövrerad passagerarstol LHD.....	154
Elmanövrerad passagerarstol RHD.....	155
Elmanövrerad taklucka.....	140
Elmanövrerade backspeglar LHD.....	141
Elmanövrerade backspeglar RHD.....	142

Eluppvärmda backspeglar LHD.....	143
Eluppvärmda backspeglar RHD.....	144
Eluppvärmda framstolar med fläktar 2WD.....	156
Eluppvärmda framstolar med fläktar 4WD.....	157
Eluppvärmda framstolar utan fläktar 2WD.....	158
Eluppvärmda framstolar utan fläktar 4WD.....	159
Eluppvärmt baksäte 2WD.....	160
Eluppvärmt baksäte 4WD.....	161
Emissionsstyrning VEP4.....	63

F

Fjärrmottagare centrallås.....	135
Fotgängarskyddssystem.....	99
Förrarinformationssystem.....	109
Förgreningspunkter.....	213

G

Grupp 26 Kylsystem.....	51
Grupp 27 Motorreglage.....	53
Grupp 28 Tänd- och reglersystem.....	57
Grupp 32 Generator och laddningsregulator.....	64
Grupp 33 Startsystem.....	65
Grupp 35 Belysning.....	68
Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning.....	89
Grupp 37 Ledningar och säkringar.....	105
Grupp 38 Instrumentering.....	108
Grupp 39 Övrigt.....	110
Grupp 43 Växellåda.....	126
Grupp 59 Bromssystem.....	129
Grupp 64 Styrning.....	130
Grupp 83 Dörrar och luckor.....	131
Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm.....	141
Grupp 85 Inredning.....	152
Grupp 87 Klimatanläggning.....	162
Grupp 88 Invändig utrustning.....	166
Grupp 89 Kaross övrigt.....	169

H

Hel- och halvljus LED.....	70
Hel- och halvljus - Dual Xenon.....	69
Hel- och halvljus - halogen.....	68

I

Innerbackspegel med automatisk avbländning.....	168
Innerbelysning 1:2, LHD.....	85
Innerbelysning 2:2, LHD.....	86
Innerbelysning 1:2, RHD.....	87
Innerbelysning 2:2, RHD.....	88

J

Jalusi kylarmaskering.....	169
----------------------------	-----

K

Klimatanläggning 1:2, 4-CYL (VED4, VEP4).....	163
Klimatanläggning 2:2, 4-CYL (VED4, VEP4).....	164
Klimatanläggning PTC-element.....	162
Kollisionsvarning med bromsförstärkare W/O ACTGR.....	102
Kollisionsvarning med bromsförstärkare ACTGR.....	103
Komponentbilder.....	256
Konstantfarthållare VED4.....	53
Konstantfarthållare VEP4.....	54
Kontaktstycken.....	170
Krocksäkerhetssystem 1:2.....	166

Index

Krockssäkerhetssystem 2:2.....	167
Körriktningsvisare och varningsblinkers LHD.....	90
Körriktningsvisare och varningsblinkers RHD.....	91

L

Ledningsmatta dragkrok 13-poligt.....	107
Ledningsmatta golv LHD.....	246
Ledningsmatta golv RHD.....	247
Ledningsmatta instrumentbräda LHD.....	248
Ledningsmatta instrumentbräda RHD.....	249
Ledningsmatta motor VED4.....	250
Ledningsmatta motor VEP4.....	251
Ledningsmatta motorrum LHD.....	254
Ledningsmatta motorrum RHD.....	255
Ledningsmatta tak LHD.....	252
Ledningsmatta tak RHD.....	253
Ledningsmattornas dragning i bilen.....	228
Ljuslängdsreglering, manuell.....	71

M

Manuell växellåda MAN.....	126
Mobiltelefon 1:2.....	116
Mobiltelefon 2:2.....	117
Motorstyrssystem VED4, 1:3.....	57
Motorstyrssystem VED4, 2:3.....	58
Motorstyrssystem VED4, 3:3.....	59
Motorstyrssystem VEP4, 1:3.....	60
Motorstyrssystem VEP4, 2:3.....	61
Motorstyrssystem VEP4, 3:3.....	62

N

Navigationssystem & trafikinformation, portabelt VICS, JP.....	122
Nyckellös bil 1:2.....	95
Nyckellös bil 2:2.....	96

P

Parkeringsassistans och aktiv parkeringshjälp (PAP) 2WD.....	100
Parkeringsassistans och aktiv parkeringshjälp (PAP) 4WD.....	101
Parkeringskamera 2WD.....	123
Parkeringskamera 4WD.....	124
Parkeringsvärmare och tillskottsvärmare.....	165
Positions-/parkeringsljus, bakljus.....	72
Positions-/parkeringsljus, bakljus LED.....	74
Positions-/parkeringsljus, bakljus - Dual Xenon.....	73

R

Rattstyrenhet (SWM).....	50
Regnsensor.....	89
Reläer.....	27

S

Sensus Connected Touch.....	125
Signalhorn.....	97
Skyltbelysning.....	81
Spolare strålkastare.....	93
Startsystem.....	65
Startsystem 1:2, KLESS.....	66
Startsystem 2:2, KLESS.....	67
Stomanslutningar.....	29
Stopp-/start funktioner VED4.....	55

Stopp-/start funktioner VEP4.....	56
Strömförsörjning.....	64
Styrenheter.....	37
Styrssystem fyrhjulsdraft (DEM) 4WD.....	128
Stöldlarm.....	98
Säkringar.....	14

T

TV mottagare/TV styrenhet.....	119
Torkare/spolare bakruta.....	94
Torkare/spolare vindruta.....	92
Trygghetsbelysning LHD.....	82
Trygghetsbelysning RHD.....	83

U

Uppvärmad vindruta.....	151
Uttag 12V.....	106

V

Varselljus.....	75
Varselljus LED.....	77
Varselljus - Dual Xenon.....	76

Komponentlista

1/1	Batteri	3/86	Omkopplare, elektriska fönsterhissar, höger bakdörr
1/3	Sekundärbatteri		
		3/93	Givare, bälteslås, förarsida
2/11	Relä, EFCM HAAT	3/94	Givare, bälteslås, passagerarsida
2/16	Relä, vindrutetorkare, bakre	3/111	Styrenhet ljusomkopplare (LSM)
2/17	Relä signalhorn	3/112	Styrenhet klimatanläggning (CCM)
2/31	Relä 15-matning	3/117	Manöverenhet taklampa
2/32	Huvudrelä motorstyrssystem	3/126	Styrenhet förardörr (DDM)
2/35	Relä startmotor	3/127	Styrenhet passagerardörr (PDM)
2/52	Relä 15-matning bak	3/128	Styrenhet vänster bakdörr (LDM)
2/81	Relä, framrutans defroster	3/129	Styrenhet höger bakdörr (RDM)
2/82	Relä eluppvärmd bakruta	3/130	Rattstyrenhet (SWM)
2/92	Relä, spolarmotor vindruta	3/131	Rattknappar höger (SWSR)
2/93	Relä spolarmotor, bakruta	3/135	Omkopplare RTI
2/107	Relä, reserv	3/156	Styrenhet växelväljare (GSM)
2/142	Relä, förvärmare bränslefilter	3/157	Omkopplare krockkudde passagerarsida
2/182	Relä spolarmotor strålkastare	3/161	Belysning makeupspegel, vänster
2/193	Relä komfortfunktioner	3/217	Kontakt bälteslås bak vänster
2/239	Relä, kylvätskepump	3/218	Kontakt bälteslås bak mittre
2/242	Relä, frånskiljare batteri	3/219	Kontakt bälteslås bak höger
		3/269	Omkopplare eluppvärmt baksäte
3/1	Tändningslås	3/271	Kontakt startspärr kopplingspedal
3/4	Rattknappar vänster (SWSL)	3/273	Låskontakt, vänster framdörr
3/6	Omkopplare, varningsblinkers	3/274	Låskontakt, höger framdörr
3/8	Omkopplare, eluppvärmd bakruta och ytterbackspeglar	3/275	Låskontakt, bakdörr vänster
		3/276	Låskontakt, bakdörr höger
3/9	Omkopplare, bromsljus	3/281	Styrenhet infotainment (ICM)
3/10	Kontakt backljus	3/293	Manöverpanel handsfree mobiltelefon
3/15	Omkopplare, elektriska fönsterhissar centralenhet, förardörr	3/309	Omkopplare, takkonsolenhet
3/20	Omkopplare elhiss passagerardörr	4/6	Klimatanläggning
3/25	Strömställare taklucka	4/7	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)
3/26	Manöverenhet, elmanövrerat förarsäte	4/9	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)
3/27	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol	4/16	Styrenhet bromssystem (BCM)
		4/28	Styrenhet transmission (TCM), AWF22
3/35	Omkopplare, bagageutrymmets handtag	4/31	Fläktstyrenhet, kupé
3/37	Kontakt signalhorn	4/33	Styrenhet taklucka
3/38	Kontakt broms	4/46	Styrenhet motor (ECM)
3/47	Kontakt, handbroms	4/50	Gasspjällenhet
3/62	Kontakt larm motorhuv	4/52	Styrenhet framstol (PSM)
3/71	Växlingspaddel, vänster	4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM)
3/72	Växlingspaddel, höger	4/68	Styrenhet rattvinkelgivare (SAS)
3/80	Omkopplare, centrallås förardörr	4/71	Styrenhet elkylläkt
3/85	Omkopplare, elektriska fönsterhissar, vänster bakdörr	4/80	Styrenhet främre övervakning (FSM)
		4/82	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)
		4/83	Styrenhet bränslepump

Komponentlista

4/86	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	6/25	Startmotor
4/93	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	6/26	Styrenhet generator (ACM)
4/102	Styrenhet rattlås (SCL)	6/28	Motor kupéfläkt
4/104	Styrenhet stolsvärme (SHM), vänster sida, [9/12]	6/32	Motor bakrutetorkare
4/105	Styrenhet stolsvärme (SHM), höger sida, [9/13]	6/33	Bränslepump, VED4
4/109	Styrenhet glödstift, VED4	6/33	Bränslepump, VEP4
4/110	Styrenhet dragkrok (TRM)	6/33	Bränslepump, VEP4 AWD
4/117	Styrenhet telematik	6/35	Bränslepump tillskottsvärmare
4/119	Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE)	6/37	Låsmotor tanklucka
4/120	Styrenhet parkeringskamera (PAC)	6/38	Motor strålkastarinställning vänster
4/125	Styrenhet kollisionshastighet (CVM)	6/39	Motor strålkastarinställning höger
4/126	Styrenhet hinderdetektering vänster (SODL)	6/48	Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation
4/127	Styrenhet hinderdetektering höger (SODR)	6/59	Motor, elektriska fönsterhissar, vänster baddörr
4/129	Fjärrmottagare (LRX)	6/60	Motor, elektriska fönsterhissar, passagerardörr
4/136	Styrenhet aktivt grillspjäll (AGM)	6/61	Motor, elektriska fönsterhissar, höger baddörr
4/137	Styrenhet fotgängarskydd (PPM)	6/68	Låsmotor, centrallås, framdörr vänster sida
4/157	Styrenhet aktivt spoilerjalusi (ASSM)	6/73	Kylvätskepump
4/185	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU)	6/95	Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur vänster sida
5/1	Kombinationsinstrument (DIM)	6/96	Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur höger sida
6/1	Styrenhet vindrutetorkare (WMM)	6/102	Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster
6/5	Låsmotor, centrallås, framdörr vänster sida	6/103	Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation
6/6	Låsmotor, centrallås, baddörr höger sida	6/104	Spolarmotor strålkastare högtryck
6/7	Låsmotor, centrallås, baddörr vänster sida	6/113	Kylvattenpump, VEP4
6/8	Centrallåsmotor, bagageutrymme	6/118	Virvelspjäll, VED4
6/9	Motor, elektriska fönsterhissar, vänster fram	6/127	Spolarmotor
6/16	Motor, ryggstödsjustering, förarsida	6/163	Elektrisk styrervoenhets (PSCM)
6/17	Sätelutningsmotor, förarsida	6/197	EGR-kylpump, VED4
6/18	Motor, säteshöjdsjustering, förarsida	7/4	Givare bromsvätskenivå
6/19	Motor, sätespositionsjustering, förarsida	7/5	Givare spolarvätskenivå
6/20	Motor, sätespositionsjustering, passagerarsida	7/8	Tryckgivare klimatanläggning
6/21	Sätelutningsmotor, passagerarsida	7/12	Solsensor, skymningssensor och indikering larm
6/22	Motor, säteshöjdsjustering, passagerarsida	7/15	Främre lambdasond
6/23	Motor, ryggstödsjustering, passagerarsida	7/16	Givare kylvätsketemperatur
		7/17	Luftmassmätare (MAF), VED4
		7/17	Luftmassmätare (MAF), VEP4
		7/24	Knackgivare främre, VEP4

Komponentlista

7/25	Impulsgivare	7/173	Lägesgivare kamaxel utloppssida, VEP4
7/31	Givare ABS fram vänster	7/174	Tryckgivare, partikelfilter, VED4
7/32	Givare ABS fram höger	7/175	Viktsensor passagerarstol, bältespåminnare
7/35	Givare oljenivå, VED4	7/190	Temperaturgivare katalysator, VED4
7/35	Givare oljenivå, VEP4	7/191	Temperaturgivare partikelfilter, VED4
7/41	Temperatursensor, evaporator	7/193	Lägesgivare, VED4
7/51	Givare gaspedal	7/203	Framåtriktad radar (FLR)
7/56	Givare, ABS, bakre vänster	7/204	Sensor parkeringsassistans fram
7/57	Givare, ABS, bakre höger	7/205	Sensor parkeringsassistans fram
7/59	Temperaturgivare, vänster	7/206	Sensor parkeringsassistans fram
7/60	Temperaturgivare, höger	7/207	Sensor parkeringsassistans fram
7/69	Givare, yttertemperatur	7/208	Sidokrockgivare, vänster framdörr
7/81	Tryckgivare inloppsrör, VEP4	7/209	Sidokrockgivare, höger framdörr
7/82	Bakre lambdasond, bank 1	7/232	Inloppsrörsluft temperatur- och tryckgivare, VED4
7/91	Givare rattvinkel	7/238	Givare alkoholås
7/108	Sidokrockgivare bak vänster	7/240	Batteriövervakningssensor (BMS)
7/109	Sidokrockgivare bak höger	7/243	Växelgivare neutralläge
7/110	Temperaturgivare, förarsäte	7/248	Oljetryck och temperaturgivare, VED4
7/111	Givare temperatur passagerarstol	7/248	Oljetryck och temperaturgivare, VEP4
7/112	Temperaturgivare, vänster baksäte	7/249	Sol- och dagsljussensor
7/113	Temperaturgivare, höger baksäte	7/251	Bromsvakuumgivare
7/115	Sidokrockgivare vänster B-stolpe	7/256	Golvtemperaturgivare, vänster
7/116	Sidokrockgivare höger B-stolpe	7/257	Golvtemperaturgivare, höger
7/119	Höjdgivare hjulupphängning fram höger	7/258	Krocksensor fotgängarskydd 1 vänster
7/121	Höjdgivare hjulupphängning bak höger	7/259	Krocksensor fotgängarskydd 2 vänster
7/122	Massrörelsegivare (MMS), fram	7/260	Krocksensor fotgängarskydd 3 vänster
7/123	Givare kopplingspedal	7/261	Krocksensor fotgängarskydd 4 center
7/124	Givare bromspedal	7/262	Krocksensor fotgängarskydd 5 höger
7/130	Givare bränslenivå ejektorsida	7/266	Parkeringssensor sida, vänster
7/131	Sensor parkeringsassistans bak	7/267	Parkeringssensor sida, höger
7/132	Sensor parkeringsassistans bak	7/268	Krocksensor fotgängarskydd 6 höger
7/133	Sensor parkeringsassistans bak	7/269	Krocksensor fotgängarskydd 7 höger
7/134	Sensor parkeringsassistans bak	7/276	Nivågivare expansionstank
7/138	Avgastryckgivare, VED4	7/284	Lambdasond, mittre, VEP4
7/140	Bränsletryckgivare låg, VED4		
7/140	Bränsletryckgivare låg, VEP4		
7/143	Givare bränslenivå pumpsida		
7/149	Regnsensor (RSM)	8/3	Magnetkoppling klimatanläggning
7/159	Luftkvalitetsgivare (AQS)	8/6	Insprutningsventil, VED4
7/162	Tryckgivare bränslerör, VEP4	8/6	Insprutningsventil, VEP4
7/165	Tryck- och temperaturgivare inloppsrör, VED4	8/7	Insprutningsventil, VED4
7/165	Tryck- och temperaturgivare inloppsrör, VEP4	8/7	Insprutningsventil, VEP4
7/172	Lägesgivare kamaxel, insugssida, VED4	8/8	Insprutningsventil, VED4
7/172	Lägesgivare kamaxel, insugssida, VEP4	8/8	Insprutningsventil, VEP4
		8/9	Insprutningsventil, VED4
		8/9	Insprutningsventil, VEP4

Komponentlista

8/18	EVAP-ventil, VEP4	9/12	[4/104 (SHM)], [74/30]
8/28	Turboreglerventil	9/13	[4/105 (SHM)], [74/31]
8/30	Tändare krockkudde, förarsida, steg 1	9/14	Styrenhet sätesvärme bak vänster
8/31	Tändare krockkudde, passagerarsida, steg 1	9/15	Styrenhet sätesvärme bak höger
8/33	Tändare, bältessträckare förarsida	9/16	Värmeelement, ryggstöd förarstol
8/34	Tändare bältessträckare passagerare	9/17	Värmeelement ryggstöd passagerarstol
8/37	Automatväxellåda	9/18	Värmeelement, sittdyna förarstol
8/48	Automatiskt avbländande ytterbackspegel	9/19	Värmeelement sits passagerarstol
8/51	Tändare, sidokrockkudde, fram förarsäte	9/30	Tillskottsvärmare
8/52	Tändare, sidokrockkudde, fram passagerarsäte	9/33	Uppvärmd backspegel, vänster
8/55	Tändare bältessträckare bak vänster	9/34	Uppvärmd backspegel, höger
8/56	Tändare bältessträckare bak höger	9/38	Eluppvärmt bränslefilter, VED4
8/61	Tändare krockkudde, förarsida, steg 2	9/39	Värmeelement kamera
8/66	Tändare krockgardin vänster	9/42	PTC-element
8/67	Tändare krockgardin höger	9/45	Eluppvärmd vindruta, vänster
8/77	Reglerventil bränslevolym, VEP4	9/46	Eluppvärmd vindruta, höger
8/98	Reglerventil bränsletryck, VED4	10/1	Lamphus fram vänster
8/111	Reglerventil, bränsleflöde, VED4	10/2	Lamphus fram höger
8/118	Solenoid variabel ventiltid, avgassida, VEP4	10/11	Positionsljus, främre vänster
8/120	EGR-ventil, VED4	10/11	Positionsljus, främre vänster
8/123	Förarkrockkudde	10/12	Positionsljus, främre höger
8/124	Passagerarkrockkudde	10/12	Positionsljus, främre höger
8/128	Belastningsbegränsare bilbälte, främre vänster	10/17	Lamphus bak höger
8/129	Belastningsbegränsare bilbälte, främre höger	10/18	Lamphus bak vänster
8/135	Krockkudde, förarsida, knä	10/19	Bromsljus extra
8/159	Bypass ventil, VEP4	10/20	Skyltbelysning, vänster
8/166	Elektrisk termostat, motorkylsystem, VEP4	10/21	Skyltbelysning, höger
8/174	Krockkudde fotgängarskydd	10/29	Handskfacksbelysning
8/180	Motoroljepump solenoid, VED4	10/43	Bromsljus höger
8/180	Motoroljepump solenoid, VEP4	10/44	Bakljuslampa 1, höger
9/1	Uttag 12 V fram	10/46	Dimljus bak höger,
9/2	Eluppvärmd bakruta	10/48	Backljus höger
9/7	Eluppvärmd vindruta	10/50	Bromsljus vänster
9/8	Värmeelement, vänster baksätesdyna	10/51	Bakljuslampa 1, vänster
9/9	Värmeelement, vänster baksätesryggstöd	10/53	Dimljus bak vänster
9/10	Värmeelement, höger baksätesdyna	10/55	Backljus vänster
9/11	Värmeelement, ryggstöd baksäte höger	10/56	Varselljus, höger
		10/56	Varselljus, höger
		10/57	Varselljus, vänster
		10/57	Varselljus, vänster
		10/64	Helljus höger
		10/66	Halvljus höger
		10/68	Helljus vänster
		10/70	Halvljus vänster
		10/112	Belysning makeupspegel, höger

Komponentlista

10/125	Instegsbelysning, främre vänster	16/123	Ingång extern utrustning (AUX)
10/126	Instegsbelysning, främre höger	16/127	Mikrofon handsfree mobiltelefon
10/127	Lampa, bagageutrymme, vänster	16/132	Antenn, dörrlås, baklucka
10/148	Lampa, backspegel vänster	16/133	Antenn, dörrlås, bagageutrymme
10/149	Lampa, backspegel höger	16/134	Antenn dörrlås kupé 2
10/162	Taklampa kupé	16/135	Antenn dörrlås kupé 3
10/166	Kartlampa	16/136	Diskanthögtalare, vänster bakdörr
10/173	Lampa, bagageutrymme, baklucka	16/137	Diskanthögtalare, höger bakdörr
10/259	Indikator döda vinkeln, vänster sida	16/140	Sim-kortläsare
10/260	Indikator döda vinkeln, höger sida	16/141	Avstörningsfilter, vänster bakfönster
10/261	Markbelysning, förarsida	16/159	Styrenhet handsfree mobiltelefon
10/262	Markbelysning, passagerarsida	16/162	Styrenhet digitalradiomottagning (DABM)
10/289	Lampa, dörrfack	16/185	TV-Antenn
11A/no.	Huvudsäkringar, säkringsbox, motorrum	16/186	TV-Antenn
11B/no.	Säkringar, elcentral motorrum	16/187	TV-Antenn
11C/no.	Säkringar, elcentral kupé	16/188	TV-Antenn
15/31	Elcentral motorrum	17/13	Diagnosuttag
15/34	Huvudsäkringsbox batteri	17/19	12 V-uttag, bagageutrymme
15/36	Elcentral, kupé	17/39	Uttag 13-poligt, ledningsmatta dragkrok
15/37	Elcentral, kall zon, motorrum	17/40	Ingång extern utrustning (AUX)
16/1	Styrenhet integrerad audio (IAM)	17/42	USB-port, tillbehör
16/3	Högtalare, höger framdörr	17/45	Uttag alkalås
16/4	Högtalare, vänster framdörr	17/46	USB-port, Infotainment
16/5	Högtalare, höger bakdörr		mjukvarunedladdning
16/6	Högtalare, vänster bakdörr	18/4	Kontaktrulle
16/10	Signalhorn, höger	20/3-7	Tändstift med tändspolar, VEP4
16/11	Signalhorn, vänster	20/22	Glödstift, VED4
16/16	Förstärkare rutantenn	20/23	Glödstift, VED4
16/26	Högtalare instrumentbräda, mitten	20/24	Glödstift, VED4
16/35	Sirén (SCM)	20/25	Glödstift, VED4
16/36	TV-mottagare	22/5	Växelspaksanslutning , MAN
16/45	Navigationssystem portabelt	26/8	Laddningsvagga alkalås
16/47	Antenn GSM/GPS/RDAR	27/2	Indikator visuell kollisionsvarning
16/49	Styrenhet trafikmeddelande (TMC)	27/6	Kamera
16/55	Högtalare, diskant, vänster framdörr	31/2	Stomanslutning, vänster hjulhus
16/56	Högtalare, diskant, höger framdörr	31/3	Stomanslutning, kaross batteri
16/65	Immobilizer Antenna Unit (IAU)	31/4	Stomanslutning, Motor
16/71	Förstärkare rutantenn 1		
16/98	Mikrofon		
16/105	Styrenhet audio (AUD)		

Komponentlista

31/6	Stomanslutning, A-stolpe, förarsida, LHD	84/351	Kontaktstycke, BK
31/6	Stomanslutning, A-stolpe, förarsida, RHD	84/401	Kontaktstycke, GY
31/10	Stomanslutning, A-stolpe passagerarsida, LHD	84/402	Kontaktstycke, VT
31/10	Stomanslutning, A-stolpe passagerarsida, RHD	84/403	Kontaktstycke, BK
31/18	Stomanslutning, botten svällare vänster	84/404	Kontaktstycke, DKG
31/32	Stomanslutning, Vänster fjäderbenstorn	84/405	Kontaktstycke, GY
31/47	Stomanslutning, bakstam vänster	84/406	Kontaktstycke, GY
31/48	Stomanslutning, bakstam höger	84/407	Kontaktstycke, BU
31/80	Stomanslutning, vänster hjulhus	84/408	Kontaktstycke, WH
31/83	Stomanslutning, A-stolpe, förarsida	84/409	Kontaktstycke, GY
31/84	Stomanslutning, botten svällare höger	84/410	Kontaktstycke, GY
31/88	Stomanslutning, motor tändspolar	84/411	Kontaktstycke, GY
31/88	Stomanslutning, motor tändspolar, VEP4	84/502	Kontaktstycke, BK
31/89	Stomanslutning, motor tändspolar	84/503	Kontaktstycke, BK
31/89	Stomanslutning, motor tändspolar, VEP4	84/504	Kontaktstycke, BK
31/92	Stomanslutning, Fjäderbenstorn vänster	84/505	Kontaktstycke, BK
31/94	Stomanslutning, höger hjulhus 2	84/506	Kontaktstycke, DKG
31/95	Stomanslutning, vänster hjulhus 3	84/507A	Kontaktstycke, BK
31/107	Stomanslutning, tak bakre	84/508B	Kontaktstycke, BK
31/108	Stomanslutning, baklucka central	84/509	Kontaktstycke, BK
31/115	Stomanslutning, vänster tak, A-stolpe	84/510	Kontaktstycke, BK
31/116	Stomanslutning, botten svällare höger	84/511	Kontaktstycke, GY
31/125	Stomanslutning, bakre sätesresare, vänster sida	84/512	Kontaktstycke, BK
31/127	Stomanslutning, bakre sitsresare höger sida	84/513	Kontaktstycke, BK
31/131	Stomanslutning, sekundärbatteri	84/514	Kontaktstycke, DKG
31/X1	Stomanslutning, uppvärmd vindruta, vänster	84/517	Kontaktstycke, BK
		84/518	Kontaktstycke, BK
		84/520	Kontaktstycke, GN
		84/521	Kontaktstycke, GN
		84/601	Kontaktstycke, VT
		84/602	Kontaktstycke, GY
		84/603	Kontaktstycke, BU
		84/604	Kontaktstycke, VT
74/307	Kontaktstycke, BK	84/605	Kontaktstycke, WH
74/321	Kontaktstycke, BK	84/606	Kontaktstycke, WBU
		84/607	Kontaktstycke, GY
84/303	Kontaktstycke, BK	84/4151	Kontaktstycke, BK
84/304	Kontaktstycke, GY	84/4152	Kontaktstycke, BK
84/305	Kontaktstycke, BK		
84/306	Kontaktstycke, BK	F/no.	Säkring
84/307	Kontaktstycke, NL	F/150S	Huvudsäkring vid batteri
84/308	Kontaktstycke, BK		
84/310	Kontaktstycke, BK		
84/312	Kontaktstycke, GY		
84/313	Kontaktstycke, BK		
84/321	Kontaktstycke, BK		