



## KOPPLINGSSCHEMA 2017

Strukturvecka 16w17 TP 39420011 - VOLVO V40 (13-), V40CC -

# Bilar med SRS (Airbag)/SIPS-bag/IC (Inflatable curtain)

## Varng!

Bilar som är utrustade med SRS/SIPS bag/IC måste behandlas extra noggrant vid reparation. Detta för att undvika att:

1. Personskador inträffar under reparation.
  2. Skada eller felfunktion uppstår på systemet för SRS/SIPS-bag/IC.
- Arbetet med systemen för SRS/SIPS-bag/IC eller andra komponenter i bilen som kan tänkas påverka systemen för SRS/SIPS-bag/IC, ska alltid utföras av auktoriserad Volvoverkstad.
- Läs i SRS och SIPS bag/IC servicehandboken om tveksamhet finnes.

## Har bilen SRS/SIPS-bag/IC?

Bilar med SRS kan enklast känna igen på bokstäverna SRS i mitten av ratten. Om bilen också har en krockkudde på passagerarsidan finns bokstäverna SRS på instrumentpanelen ovanför handskfacket. SRS-bilar från 1993 och framåt har också pyrotekniska bältessträckare. SIPS-kuddar finns bara på SRS-bilar från 1995 och framåt. SIPS-bag-dekaler är placerade på vindrutan och på stolsfack. Bilar med IC känns igen på bokstäverna IC på C/D-panelen (4-dörrars) eller B-panelen (5-dörrars).

## Generella rekommendationer

- Visa extra försiktighet vid arbeten på eller runt SRS, SIPS och IC-komponenter.
- Se till att ledningar inte kläms, skavs eller genomborras.
- Montera aldrig tillbehör vid sensorerna.
- Vid arbete med ratt, rattaxel eller styrväxel måste vissa moment utföras enligt metoder i SRS-av-snittet i VIDA.
- Vissa komponenter i de nämnda systemen måste jordas när du arbetar med dem. Läs motsvarande avsnitt i VIDA.
- Området mellan A- och B-, B- och C- samt mellan C- och D-stolpe är fredat område för tillbehör.

## Testuttag

Diagnosuttag i kupé.

## Ändringar införda t.o.m strukturvecka 16w17

Eventuella ändringar av bilarna som gjorts efter detta datum ingår inte i handboken. Se vid behov servicemeddelandena.

Volvos modeller säljs i versioner anpassade för olika marknader. Dessa anpassningar beror på faktorer såsom lagkrav, skatter och marknadskrav.

I denna bok kan Du därför finna bilder och text som inte gäller bilar i Ditt land.

## Beställning:

Kopplingsscheman (EWD) kan beställas från Technical Information Shop (TIS)  
Rätten till ändringar förbehålls.

# Innehåll

<b>Förklaringar och förkortningar</b>	
Så här använder du elschemat 1:2.....	8
Så här använder du elschemat 2:2.....	9
<b>Eldistribution</b>	
Översikt.....	10
Översikt Elcentral i motorrum.....	11
Översikt Elcentral i motorrum.....	12
Översikt Elcentral i kupé.....	13
<b>Säkringar</b>	
Elcentral motorrum F7 - F23.....	14
Elcentral motorrum F24 - F32.....	15
Elcentral motorrum F33 - F33.....	16
Elcentral motorrum F34 - F36.....	17
Elcentral motorrum F37 - F48.....	18
Central elektronikstyrenhet (CEM) F57 - F68.....	19
Central elektronikstyrenhet (CEM) F69 - F87.....	20
Elcentral, kupé F1 - F18.....	21
Elcentral, kupé F19 - F35.....	22
Elcentral, kupé F36 - F46.....	23
Huvudsäkringsbox batteri PF1 - PF5.....	24
Huvudsäkringsbox batteri PF6 - PF10.....	25
Elcentral, kall zon, motorrum F1 - F1.....	26
<b>Reläer</b>	
Reläer i motorrum.....	27
Reläer i kupé och bagageutrymme.....	28
<b>Stomanslutningar</b>	
Översikt.....	29
31/2-31/6.....	30
31/10-31/32.....	31
31/47-31/80.....	32
31/83.....	33
31/84.....	34
31/88-31/95.....	35
31/107-31/X1.....	36
<b>Styrenheter</b>	
Översikt placeringar.....	37
Översikt benämningar.....	38
Central elektronikstyrenhet (CEM), 1:3.....	39
Central elektronikstyrenhet (CEM), 2:3.....	40
Central elektronikstyrenhet (CEM), 3:3.....	41
Datakommunikation Höghastighet CAN, 1:2.....	42
Datakommunikation Höghastighet CAN, 2:2.....	43
Datakommunikation mellanhastighet CAN.....	44
Datakommunikation lokal CAN.....	45
Datakommunikation utökat CAN.....	46
Datakommunikation MOST.....	47
Datakommunikation LIN, 1:2.....	48
Datakommunikation LIN, 2:2.....	49
Rattstyrenhet (SWM).....	50
<b>Grupp 26 Kylsystem</b>	
Elkyfläkt, VED4.....	51
Elkyfläkt, VEP4.....	52
<b>Grupp 27 Motorreglage</b>	
Konstantfarthållare, VED4.....	53
Konstantfarthållare, VEP4.....	54
Stopp-/start funktioner, VED4.....	55
Stopp-/start funktioner, VEP4.....	56
<b>Grupp 28 Tänd- och reglersystem</b>	
Motorstyrsystem, VED4, 1:3.....	57
Motorstyrsystem, VED4, 2:3.....	58
Motorstyrsystem, VED4, 3:3.....	59
Motorstyrsystem, VEP4, 1:3.....	60
Motorstyrsystem, VEP4, 2:3.....	61
Motorstyrsystem, VEP4, 3:3.....	62
Emissionsstyrning, VEP4.....	63
<b>Grupp 32 Generator och laddningsregulator</b>	
Strömförsörjning.....	64
<b>Grupp 33 Startsystem</b>	
Startsystem.....	65
Startsystem, 1:2, KLESS.....	66
Startsystem, 2:2, KLESS.....	67
<b>Grupp 35 Belysning</b>	
Hel- och halvljus - halogen.....	68
Hel- och halvljus, LED.....	69
Ljuslängdsreglering, manuell.....	70
Positions-/parkeringsljus, bakljus.....	71
Positions-/parkeringsljus, bakljus, LED.....	72
Varselljus.....	73
Varselljus, LED.....	74
Dimljus.....	75
Bromsljus.....	76
Backljus.....	77
Skyltbelysning.....	78
Trygghetsbelysning, LHD.....	79
Trygghetsbelysning, RHD.....	80
Aktiva strålkastare.....	81
Innerbelysning, 1:2, LHD.....	82
Innerbelysning, 2:2, LHD.....	83
Innerbelysning, 1:2, RHD.....	84
Innerbelysning, 2:2, RHD.....	85
<b>Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning</b>	
Regnsensor.....	86
Körriktningsvisare och varningsblinkers, LHD.....	87
Körriktningsvisare och varningsblinkers, RHD.....	88
Torkare/spolare vindruta.....	89
Spolare strålkastare.....	90
Torkare/spolare bakruta.....	91
Nyckellös bil, 1:2.....	92
Nyckellös bil, 2:2.....	93
Signalhorn.....	94
Stöldlarm.....	95
Fotgängarskyddssystem.....	96
Parkeringsassistans och aktiv parkeringshjälp (PAP), 2WD.....	97
Parkeringsassistans och aktiv parkeringshjälp (PAP), 4WD.....	98
Kollisionsvarning med bromsförstärkare, W/O ACTGR.....	99
Kollisionsvarning med bromsförstärkare, ACTGR.....	100
Alkolkås.....	101
<b>Grupp 37 Ledningar och säkringar</b>	
Diagnossystem.....	102
Uttag 12V.....	103
Ledningsmatta dragkrok 13-poligt.....	104
<b>Grupp 38 Instrumentering</b>	
Bältespåminnare.....	105
Förarinformationssystem.....	106

# Innehåll

## Grupp 39 Övrigt

Audio, 1:2.....	107
Audio, 2:2.....	108
Audio High/Premium, 1:2, IAM.....	109
Audio High/Premium, 2:2, IAM.....	110
Audio High/Premium, 1:2, IHU.....	111
Audio High/Premium, 2:2, IHU.....	112
Mobiltelefon, 1:2.....	113
Mobiltelefon, 2:2.....	114
DAB Radio.....	115
TV mottagare/TV styrenhet.....	116
Blåtand handsfree, IAM.....	117
Blåtand handsfree, IHU.....	118
Navigationssystem & trafikinformation, portabelt, VICS, JP.....	119
Parkeringskamera, 2WD.....	120
Parkeringskamera, 4WD.....	121
Sensus Connected Touch.....	122

## Grupp 43 Växellåda

Manuell växellåda, MAN.....	123
Automatväxellåda, AWF22.....	124
Styrsystem fyrhjulsdrift (DEM), 4WD.....	125

## Grupp 59 Bromssystem

Bromsstyrsystem, DSTC.....	126
----------------------------	-----

## Grupp 64 Styrning

Elektronisk servostyrning.....	127
--------------------------------	-----

## Grupp 83 Dörrar och luckor

Centrallös framdörrar, LHD.....	128
Centrallös framdörrar, RHD.....	129
Centrallös bakdörrar.....	130
Centrallös baklucka.....	131
Fjärrmottagare centrallös.....	132
Centrallös tanklucka.....	133
Elhissar framdörrar, LHD.....	134
Elhissar framdörrar, RHD.....	135
Elhissar bakdörrar.....	136
Elmanövrerad taklucka.....	137

## Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm

Elmanövrerade backspegelar, LHD.....	138
Elmanövrerade backspegelar, RHD.....	139
Eluppvärmda backspegelar, LHD.....	140
Eluppvärmda backspegelar, RHD.....	141
Blind spot information system, 1:2, LHD.....	142
Blind spot information system, 2:2, LHD & 2WD.....	143
Blind spot information system, 2:2, LHD & 4WD.....	144
Blind spot information system, 1:2, RHD.....	145
Blind spot information system, 2:2, RHD & 2WD.....	146
Blind spot information system, 2:2, RHD & 4WD.....	147
Uppvärmad vindruta.....	148

## Grupp 85 Inredning

Elmanövrerad förarstol med minnesfunktion, LHD.....	149
Elmanövrerad förarstol med minnesfunktion, RHD.....	150
Elmanövrerad passagerarstol, LHD.....	151
Elmanövrerad passagerarstol, RHD.....	152
Eluppvärmda framstolar med fläktar, 2WD.....	153
Eluppvärmda framstolar med fläktar, 4WD.....	154
Eluppvärmda framstolar utan fläktar, 2WD.....	155
Eluppvärmda framstolar utan fläktar, 4WD.....	156
Eluppvärmt baksäte, 2WD.....	157
Eluppvärmt baksäte, 4WD.....	158

## Grupp 87 Klimatanläggning

Klimatanläggning PTC-element.....	159
Klimatanläggning, 1:2.....	160
Klimatanläggning, 2:2.....	161
Parkeringsvärmare och tillskottsvärme.....	162

## Grupp 88 Invändig utrustning

Krockssäkerhetssystem, 1:2.....	163
Krockssäkerhetssystem, 2:2.....	164
Innerbackspegel med automatisk avbländning.....	165

## Grupp 89 Kaross övrigt

Jalus i kylarmaskering.....	166
-----------------------------	-----

## Kontaktstycken..... 167

## Förgreningspunkter..... 210

# Innehåll

## Ledningsmattornas dragning i bilen

Ledningsmatta bakdörr, vänster.....	224
Ledningsmatta bakdörr, höger.....	224
Matta förardörr, LHD.....	225
Matta förardörr, RHD.....	225
Matta passagerardörr, LHD.....	226
Matta passagerardörr, RHD.....	226
Ledningsmatta generator and startmotor, VED4 AUTO.....	227
Ledningsmatta generator and startmotor, VED4 MAN....	227
Ledningsmatta generator and startmotor, VEP4 AUTO.....	228
Ledningsmatta generator and startmotor, VEP4 MAN....	228
Ledningsmatta stötfångare, fram, V40.....	229
Ledningsmatta stötfångare, fram, V40CC.....	229
Ledningmsatta stötfångare, bak, V40.....	230
Ledningmsatta stötfångare, bak, V40CC.....	230
Ledningsmatta baklucka.....	231
Ledningsmatta baklucka.....	231
Ledningsmatta bakaxel, höger, 2WD.....	232
Ledningsmatta bakaxel, höger, 4WD.....	232
Ledningsmatta bakaxel, vänster, 2WD.....	233
Ledningsmatta bakaxel, vänster, 4WD.....	233
Ledningsmatta vevaxelsensor.....	234
Ledningsmatta tunnel.....	234
Matta Bränsletank, VED4.....	235
Matta Bränsletank, VEP4 2WD.....	235
Matta Bränsletank, VEP4 4WD.....	236
Matta differentialstyrenhet (DEM), V40.....	236
Matta differentialstyrenhet (DEM), V40CC 2WD.....	237
Matta differentialstyrenhet (DEM), V40CC 4WD.....	237
Ledningsmatta elektrisk styrväxel, LHD.....	238
Ledningsmatta elektrisk styrväxel, RHD.....	238
Matta WEM.....	239
Adaptermatta släpvagnsmodul.....	239
Bygling dörrlåsomkopplare, förardörr.....	240
Bygling dörrlåsomkopplare, passagerardörr.....	240
Adapterkablage glödstift, VED4.....	241
Ledningsmatta golv, LHD.....	242
Ledningsmatta golv, RHD.....	243
Ledningsmatta instrumentbräda, LHD.....	244
Ledningsmatta instrumentbräda, RHD.....	245
Ledningsmatta motor, VED4.....	246
Ledningsmatta motor, VEP4.....	247
Ledningsmatta tak, LHD.....	248
Ledningsmatta tak, RHD.....	249
Ledningsmatta motorrum, LHD.....	250
Ledningsmatta motorrum, RHD.....	251

Komponentbilder.....	252
----------------------	-----

Index.....	314
------------	-----

Komponentlista.....	316
---------------------	-----

# Förklaringar och förkortningar

## Grupper

26	= Kylsystem
27	= Motorreglage
28	= Tänd- och reglersystem
32	= Generator och laddningsregulator
33	= Startsystem
35	= Belysning
36	= Övrig elektrisk utrustning
37	= Ledningar och säkringar
38	= Instrumentering
39	= Övrigt
43	= Växellåda
55	= Parkeringsbroms
59	= Bromssystem
64	= Styrning
76	= Stötdämpare
83	= Dörrar och luckor
84	= Ytter prydnadsdetaljer mm
85	= Inredning
87	= Klimatanläggning
88	= Invändig utrustning
89	= Kaross övrigt

## Beteckningar tändningslås

X	= Tillbehör (audioläge)
S	= Spänning vid "nyckel i"
15	= Kontakten förblir tillkopplad under start
15I	= Kontakten bryter under start
30	= Konstant ström från batteri
50	= Start

## Länder/Marknader

A	= Österrike
AUS	= Australien
B	= Belgien
BR	= Brasilien
CDN	= Kanada
CH	= Schweiz
CN	= Kina
D	= Tyskland
DK	= Danmark
E	= Spanien
EU/OS	= Marknader utom USA och Kanada
FIN	= Finland
GB	= Storbritannien
ISR	= Israel
J	= Japan
KOR	= Korea
N	= Norge
NL	= Nederländerna
S	= Sverige
USA	= United States of America
WEU	= Västeuropa

## Färger

BK, SB	= Svart
BN	= Brun
BU, BL	= Blå
GN	= Grön
GY, GR	= Grå
LGN	= Ljusgrön
NL	= Naturell
OG, OR	= Orange
PK, P	= Rosa
RD, R	= Röd
VT, VO	= Violett
WH, W	= Vit
YE, Y	= Gul

## Övrigt

2WD	= 2-hjulsdrift
4WD	= 4-hjulsdrift
4-CYL, I4	= 4-Cylindrig motor
5-CYL, I5	= 5-Cylindrig motor
6-CYL, I6	= 6-cylindrig motor
Accessories	= tillbehör
ACC	= Adaptiv konstantfarthållare
ACTGR	= Aktivt grillspjäll
ADIM	= Innerbackspegel, automatisk avbländning
ALARM	= Larm
AMBL	= Ambilight
AMBT	= Omgivningstemperaturgivare
ANC	= Aktiv bullerdämpning
Ag	= Silver
Au	= Guld
AUD	= Audioförstärkarmodul
AUDP	= "Premium Sound" audiohögtalarsystem
AUTO	= Automatisk växellåda
AWF21	= AWF21 växellåda, fyrhjulsdrift
AWF22	= AWF22 växellåda, framhjulsdrift
BLIS	= Varningssystem döda vinkeln
CAN	= CAN-kommunikation
CITYS	= City safety
D	= Dieselmotor
DAB	= DAB-radiosystem
DMTL	= Diagnostikmodul tankläckage
DSRC	= Dedicerad korthållskommunikation, endast Japan
ECC	= Elektronisk klimatanläggning
EHPAS	= Elhydraulisk servostyrning
ELCHLOC	= Elmanövrerat barnsäkerhetslås, bakdörrar
ELHEAT	= Elektrisk motorvärmare, endast hybrid
EP	= Ingångsprestanda
EPAS	= Elektrisk servostyrning (EPAS)
EPB	= Elektrisk parkeringsbroms
ETA	= Gasspjällsenhet
EXC	= Exklusive
EXEC	= Executive edition
FOUR-C	= Continous Controlled Chassi (Four-C)
GDL	= Bi-Xenon-strålkastare

## Förklaringar och förkortningar

GPADD	= Ratt med växlingspaddlar
HALO	= Halogenstrålkastare
HALOADJ	= Halogenstrålkastare med ljuslängdsreglering
HATCH	= Taklucka
HEAT	= Bränsledriven värmare
HEATNOZZ	= Uppvärmda spolarmunstycken
HEATSTEER	= Rattuppvärming
HP	= Höga prestanda
HS	= Höghastighetsdatanät
HUS	= Fuktighetsgivare
IAM	= IAM infotainmentsystem
IHU	= IHU infotainmentsystem
ILLHIGH	= Innerbelysning hög nivå
IMS	= Kupérörelsegivare
KLESS	= Nyckellös med passiv upplåsning och start, personal security communicator
LH	= Vänster sida
LHD	= Vänsterstyrd
LIN	= LIN-kommunikation
LP	= Låga prestanda
MAN	= Manuell växellåda
MCAM	= Ytterbackspegelkamera
MS	= Mellanhastighetsdatanät
OILLEV	= Motoroljenivågivare
OWS	= Passagerarviktsgivare (OWS)
P	= Bensinmotor
PAC	= Parkeringskamera bak
PDC	= Parkeringsassistans
PEM	= Pumpelektronikmodul
PHEAT	= Parkeringsvärmare
POT	= Självöppnande baklucka
PUDLGT	= Markbelysning
RAINS	= Regnsensor
RH	= Höger sida
RHD	= Högerstyrd
RSHEAT	= Värme baksäte
RTI	= Vägtrafikinformationssystem
SCR	= Skärmad
SD	= SDARS- eller DAB-radio
SDARS	= Digital satellitradiomottagare
SRS	= Krocksäkerhetssystem (krockkudde)
STOSTA	= Start/Stopp
T	= TURBO
TELE	= Telefon
TEOP	= Växellåda elektrisk oljepump
TRAILER	= Släpvagnsmodul
TS	= TV, SDARS eller DAB
VICS	= Med fordonsinformations- och kommunikationssystem
VOC	= Telematiksystem, Volvo On Call (VOC)
WP	= Parkeringsvärmarens kylarvattenpump

# Så här använder du elschemat 1:2

Nedanstående beskrivningar gäller generellt för alla kopplingsschemaböcker, men alla delar behöver inte nödvändigtvis återfinnas i denna bok.

## A. Komponentbeteckning

Varje komponent har en komponentbeteckning som består av två delar.

Den första delen är ett typnummer, vilket beskriver typen av komponent som avses, t.ex. 3/xx.

Den andra delen i beteckningen är ett löpnummer t.ex. x/2.

Sammantaget ger detta en komponentbeteckning t.ex. 3/2.

I slutet av boken finns en komponentförteckning, där man med hjälp av komponentbeteckningen kan utläsa komponentens namn t.ex. 3/2 = omkopplare ljus.

## Förteckning över typnummer

Listan visar vilken typ av komponent som respektive typnummer avser, t.ex. 3/x = elkopplare, 6/x = elmotor etc.

1	Batteri
2	Relä
3	Elkopplare
4	Styrenhet
5	Kombinationsinstrument
6	Elmotor
7	Givare
8	Ställdon
9	Värmeelement
10	Lampa
11	Säkring
15	Fördelningsskena/Elcentral
16	Audio
17	Service/diagnos
18	Kontaktrulle
19	Mätare
20	Tändningskomponent/shunt
27	Optik
31	Stomanslutning
73	Förgreningspunkt
74	Kontaktstycke

Systemen visas i ej aktivt tillstånd, d.v.s. vid "nyckel ur" samt när dörrar, baklucka och motorhuv är stängda.

## B. Förgreningspunkter

På elschemasidorna finns numrerade förgreningspunkter t.ex. 73/5035.

Denna handbok innehåller ett avsnitt med en lista över förgreningspunkter. I den listan visas alla komponenter som är anslutna till respektive förgreningspunkt.

I avsnittet "Ledningsmattornas dragning i bilen" visas var förgreningspunkterna är placerade.

## C. Kontaktstycken

Kontaktstycken utgör en övergång mellan två ledningsmattor, och de finns beskrivna i kapitlet "Kontaktstycken".

## D. Eldistribution

Funktionen för säkringar och reläer visas i avsnittet "Strömförsörjning".

## E. Datakommunikation

Dagens bilar innehåller CAN-, LIN- och MOST-nätverk som överför information. Anslutningar till dessa nätverk visas inte helt och fullt i respektive kopplingsschema. Fullständig information om CAN-, LIN- och MOST-kommunikation finns i avsnittet "Styreheter".



## F. Förkortningar

Ett antal olika förkortningar används i denna handbok. De förklaras i avsnittet "Förkortningar".

## G. Komponentplacering

I slutet av boken finns ett avsnitt där komponenternas utseende och placering beskrivs i numerisk ordning.

# Så här använder du elschemat 2:2

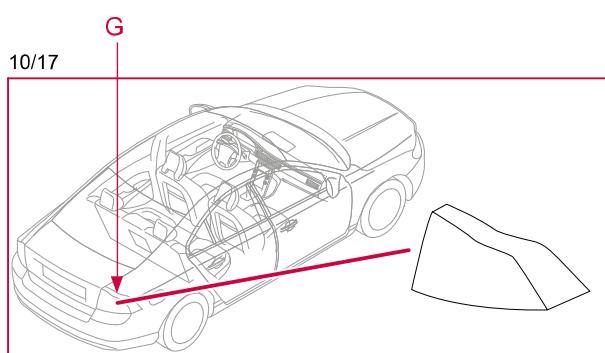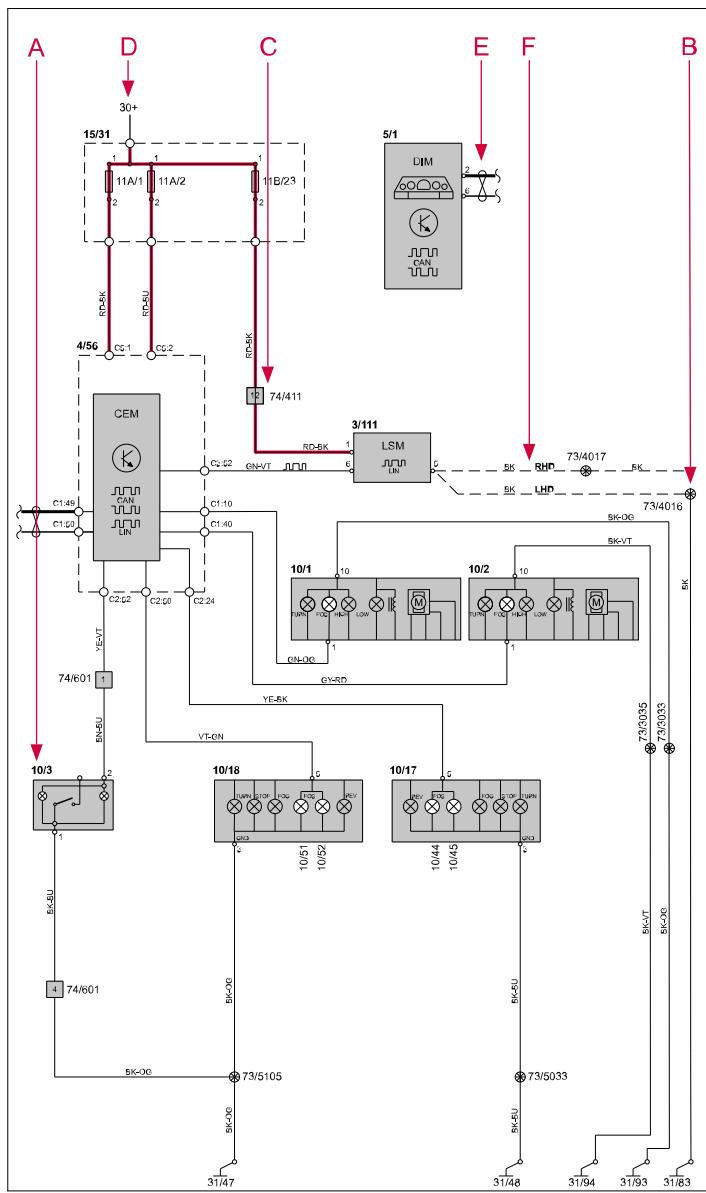


## Teckenförklaring

- = Systemspänning
- = Stomanslutning via ledning
- = Stomanslutning i komponent/chassi
- = Skärmad ledning
- = Förgreningspunkt
- = Tvinnade ledare
- = Elektrisk förbindning
- = Variant
- = CAN-kommunikation
- = CAN hög datasignal (CAN H)
- = CAN låg datasignal (CAN L)
- = LIN-kommunikation
- = LIN-kommunikation
- = DIN-kabel, koaxialkabel etc.
- = Datakommunikation
- = CAN-kommunikation
- = MOST-kommunikation
- = MOST-kommunikation
- = Förbindning elcentral
- = Vidare anslutning till...
- = Kontaktstycke mellan ledningsmattor
- = Kontaktstycke förbundet i komponent

G029147


# Eldistribution Översikt

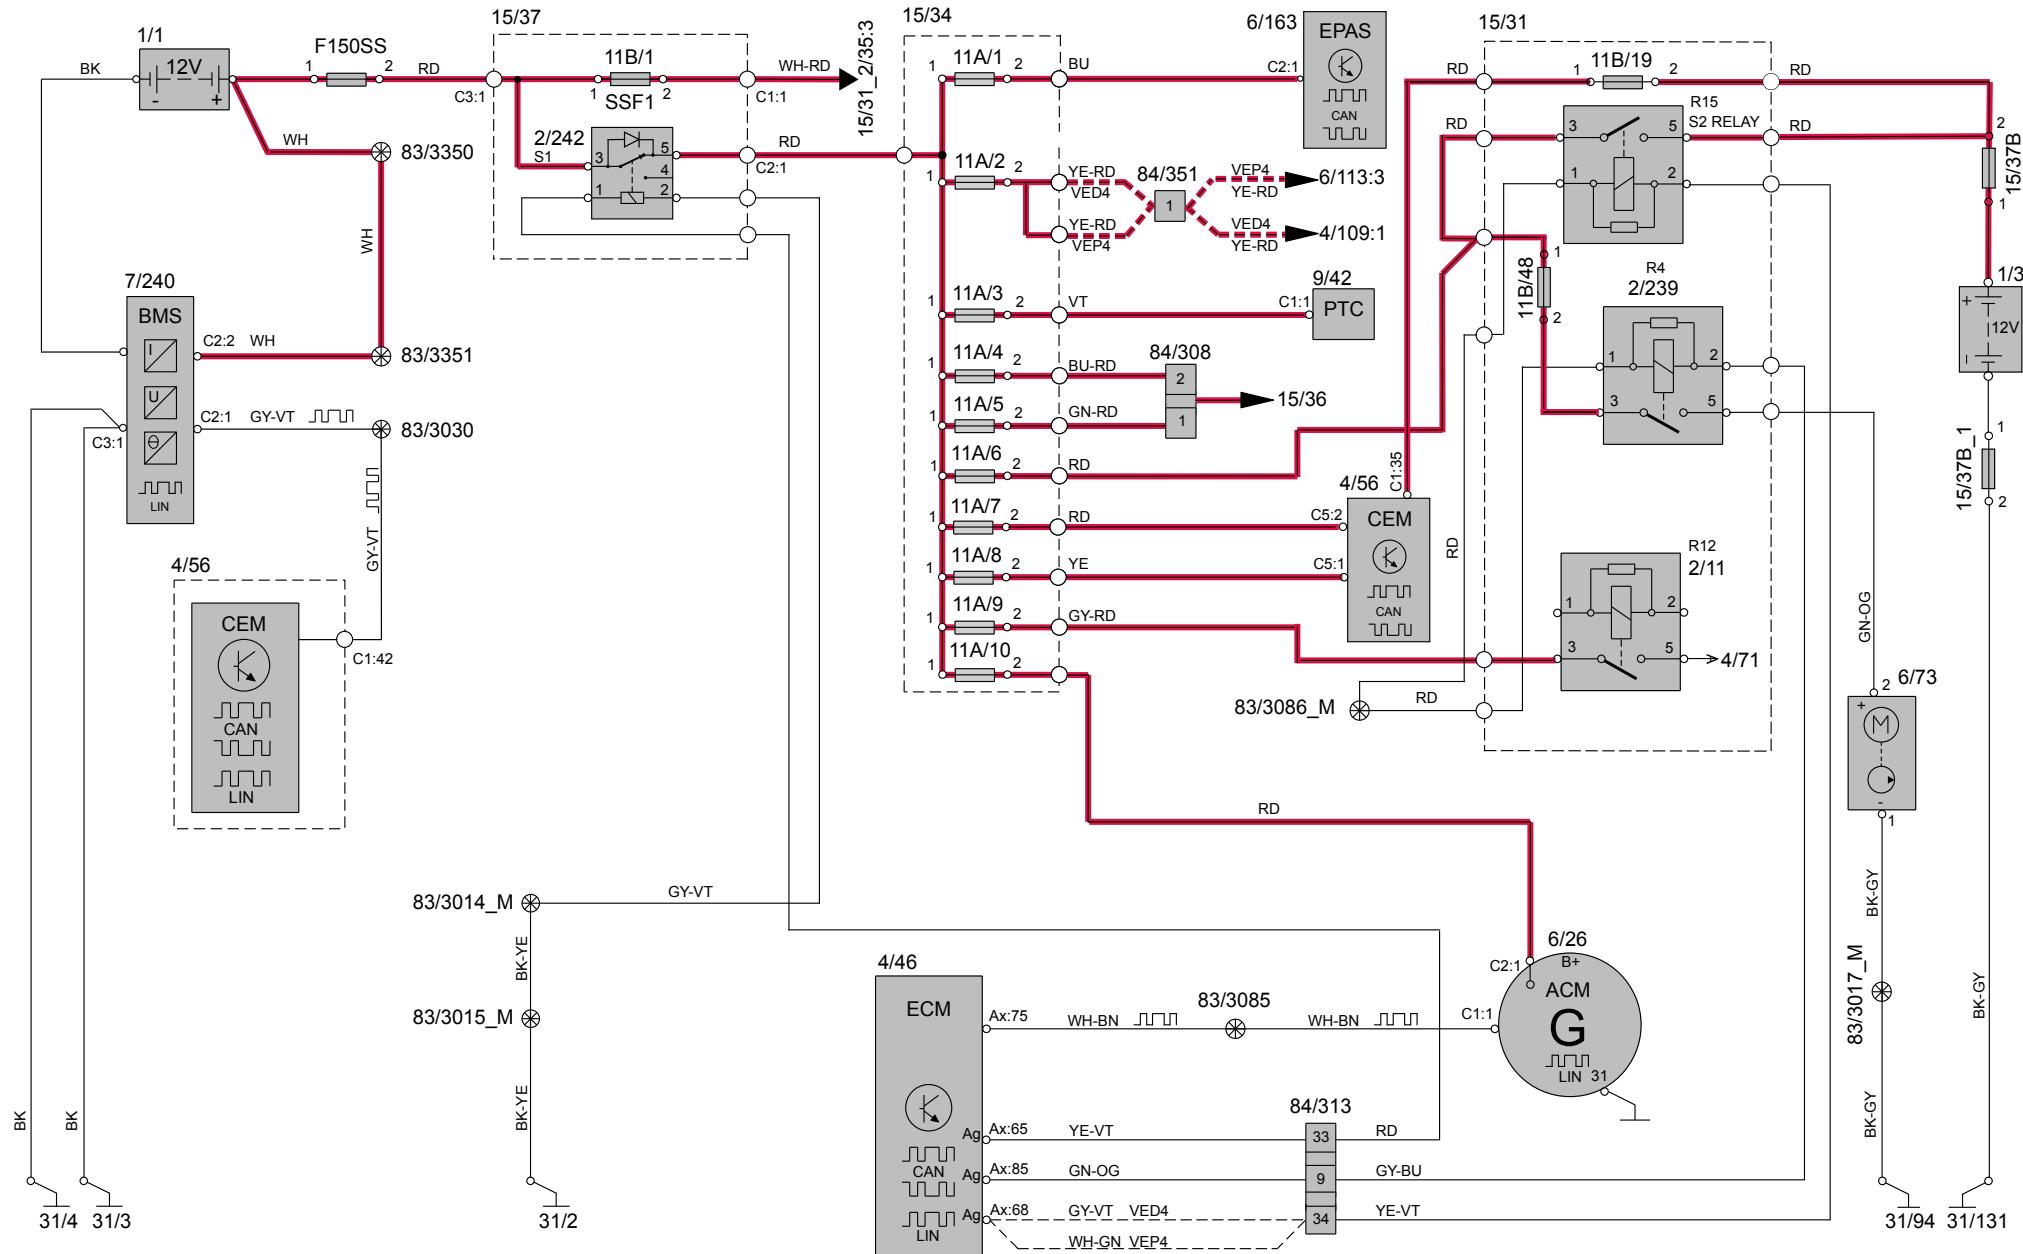

MD31W001


# Eldistribution

## Översikt Elcentral i motorrum, 1:2

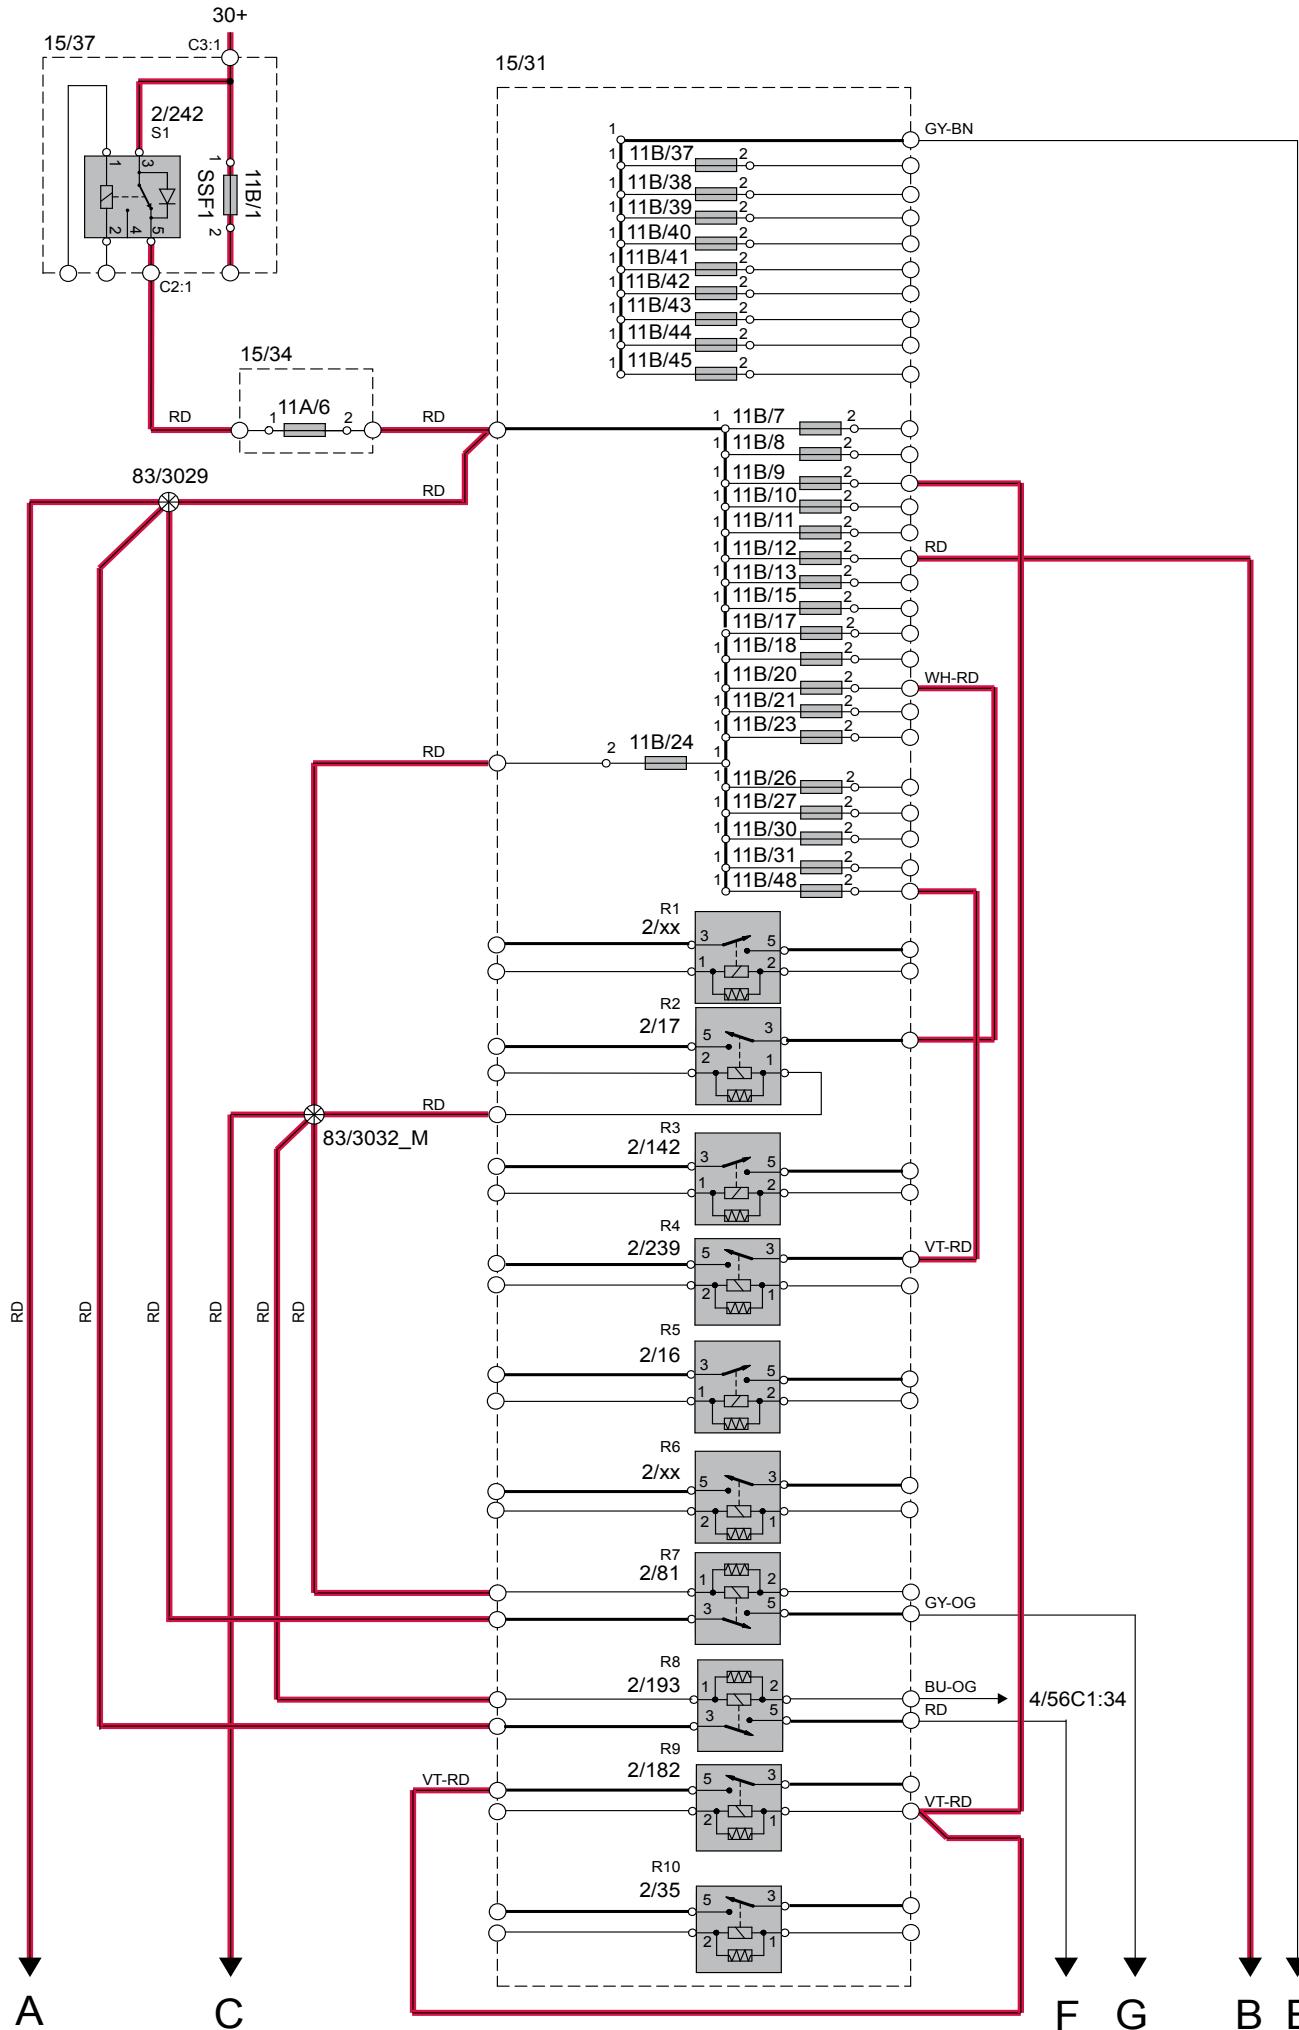

# Eldistribution


## Översikt Elcentral i motorrum, 2:2

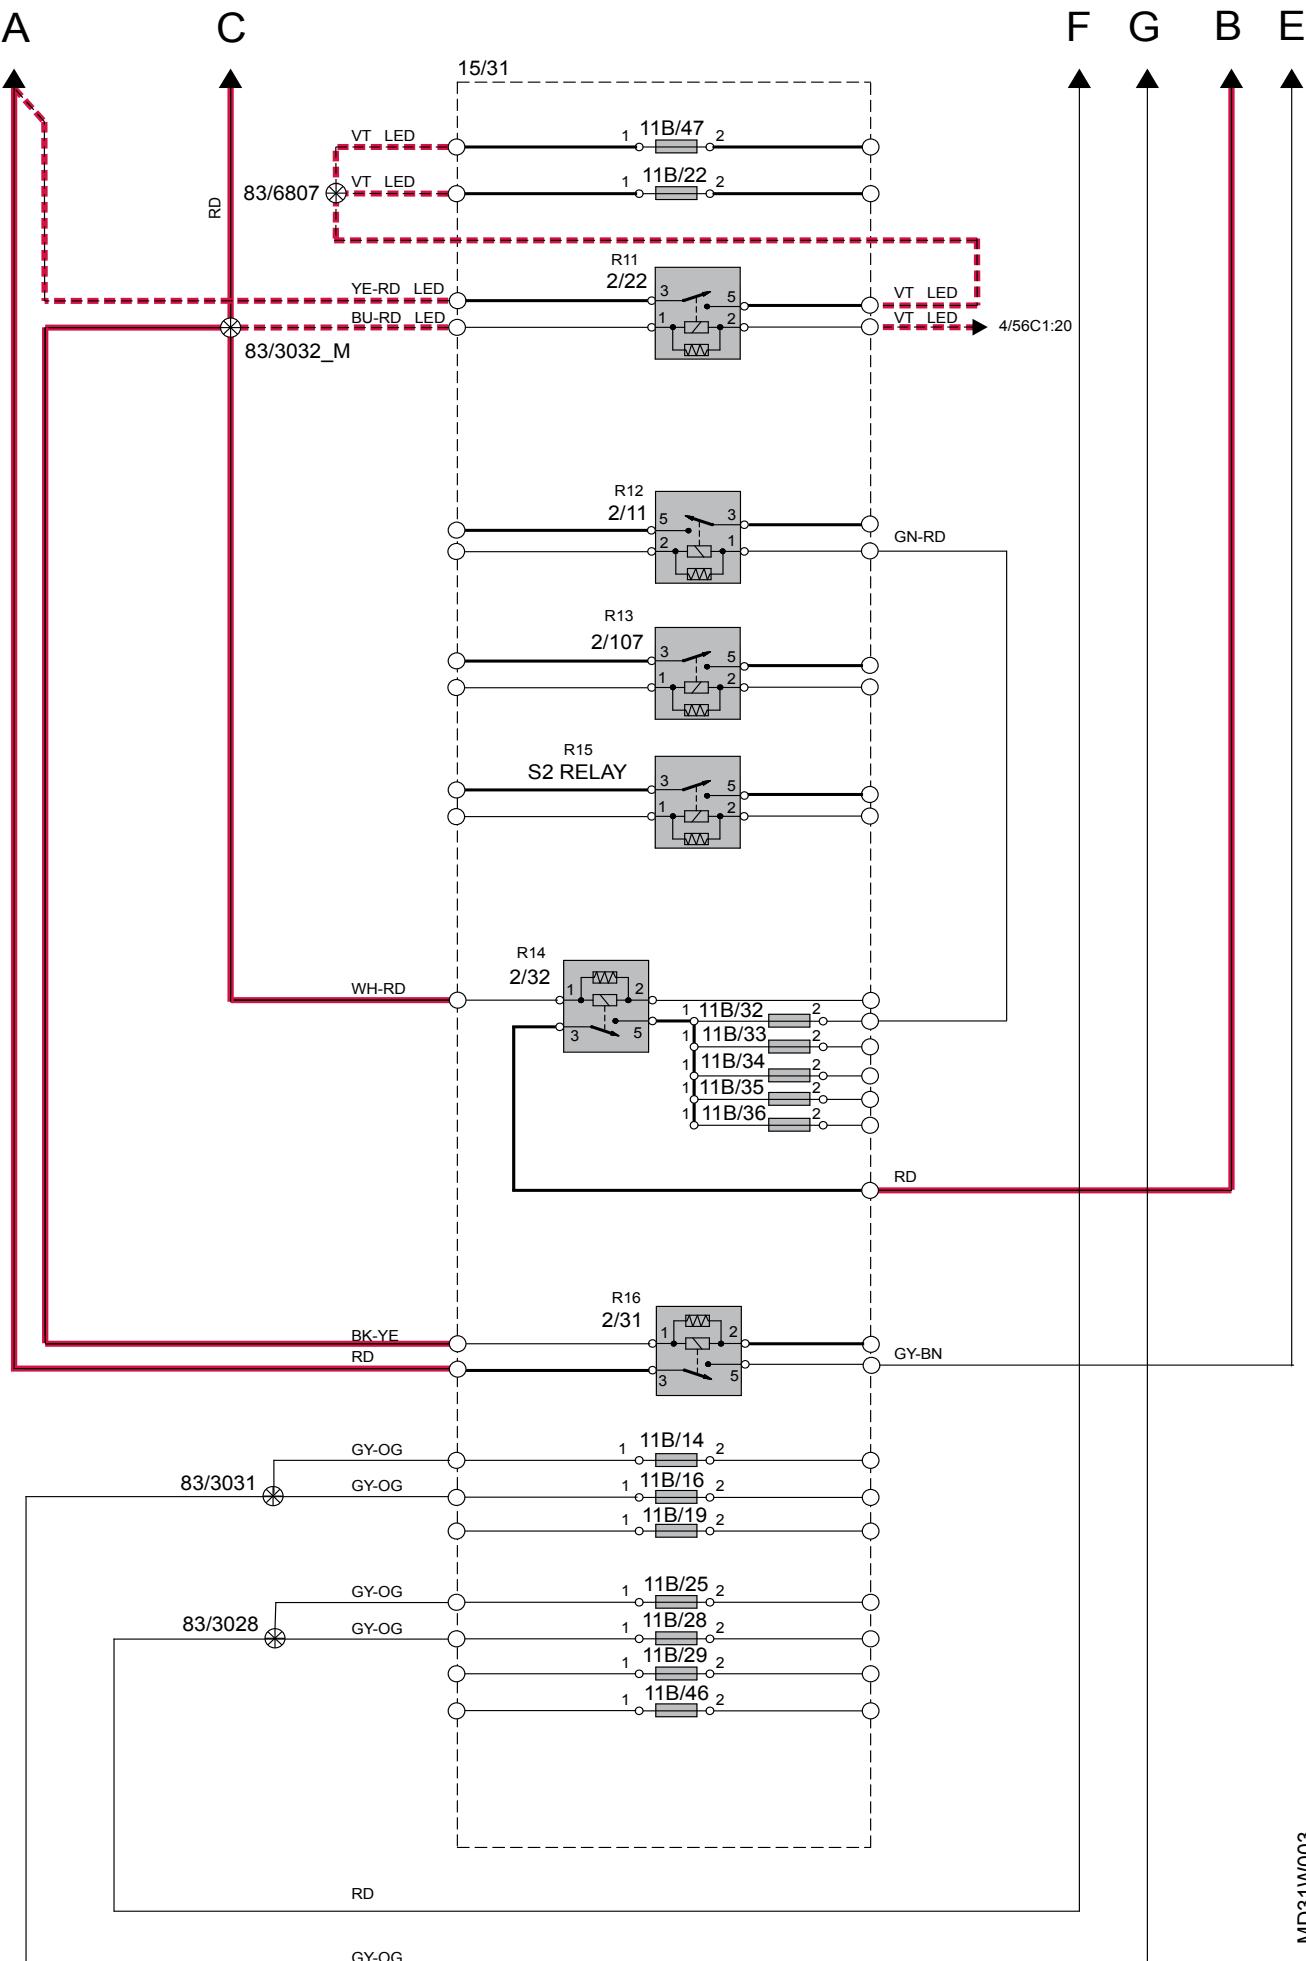

MD31W003


# Eldistribution

## Översikt Elcentral i kupé

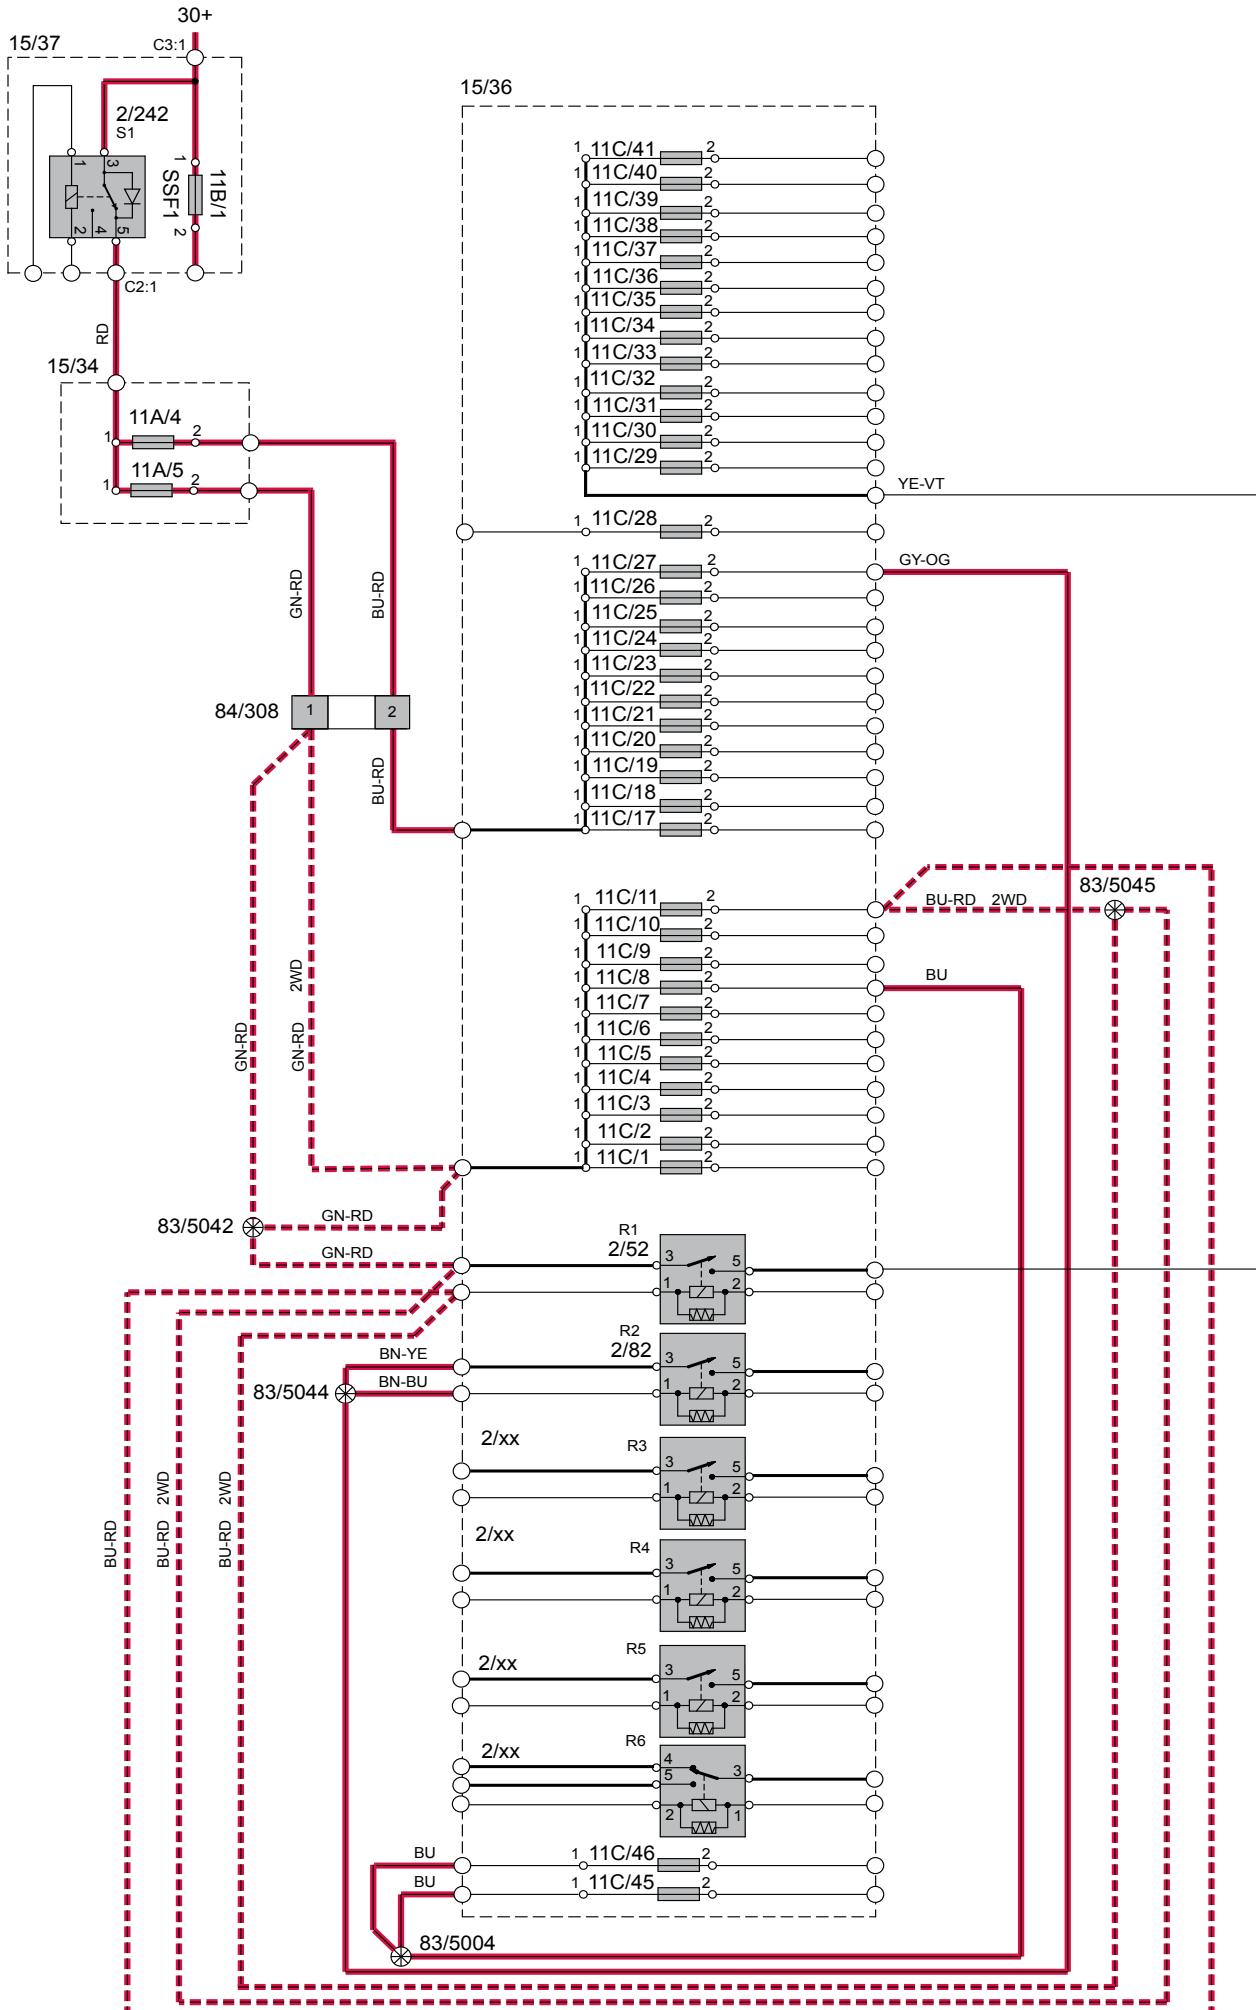

# Säkringar

## Elcentral motorrum F7 - F23

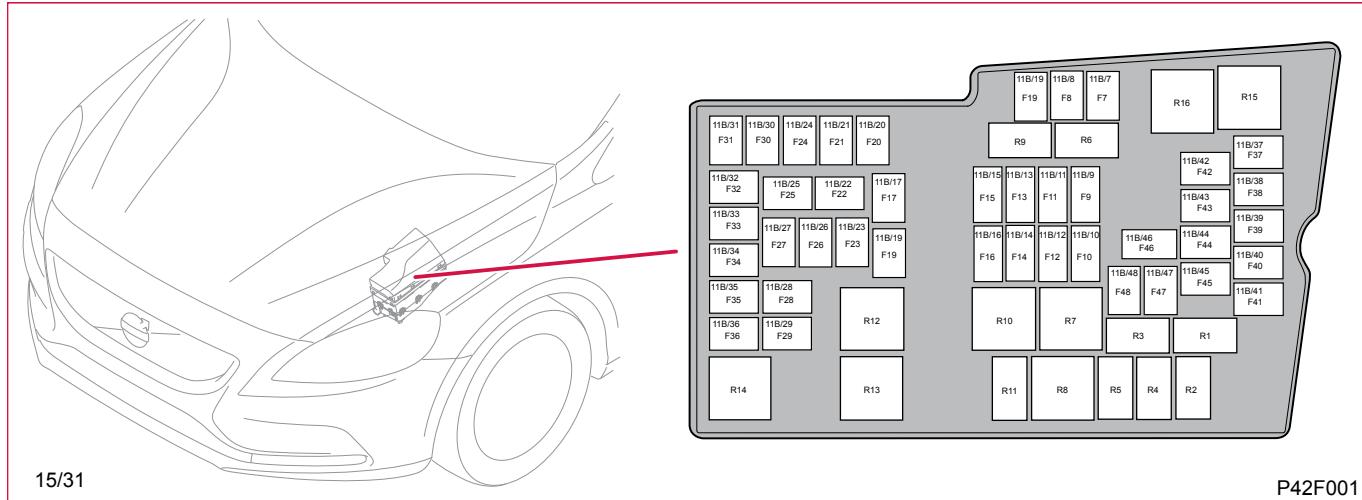


### 15/31 Elcentral motorrum

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
F7	11B/7	4/16 Styrenhet bromssystem (BCM)	-	40
F8	11B/8	4/16 Styrenhet bromssystem (BCM)	-	30
F9	11B/9	2/182 Relä spolarmotor strålkastare, [15/31] 6/104 Spolarmotor strålkastare högtryck	- 2/182	20
F10	11B/10	4/31 Fläktstyrenhet, kupé	-	40
F11	11B/11	Spare Reserv	-	-
F12	11B/12	11B/32- 36 Säkringar i elcentral i motorrum, [15/31]	2/32	30
F13	11B/13	Spare Reserv	-	-
F14	11B/14	9/46 Eluppvärmd vindruta, höger	-	40
F15	11B/15	Spare Reserv	-	-
F16	11B/16	9/45 Eluppvärmd vindruta, vänster	-	40
F17	11B/17	9/30 Tillskottsvärmare	-	20
F18	11B/18	6/1 Styrenhet vindrutetorkare (WMM)	-	20
F19	11B/19	4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)	-	5
F20	11B/20	16/10 Signalhorn, höger 16/11 Signalhorn, vänster	2/17 2/17	15
F21	11B/21	3/38 Kontakt broms	-	5
F22	11B/22	10/1 Lamphus fram vänster	-	20
F23	11B/23	3/111 Styrenhet ljusomkopplare (LSM)	-	5

Fortsätter

# Säkringar

## Elcentral motorrum F24 - F32

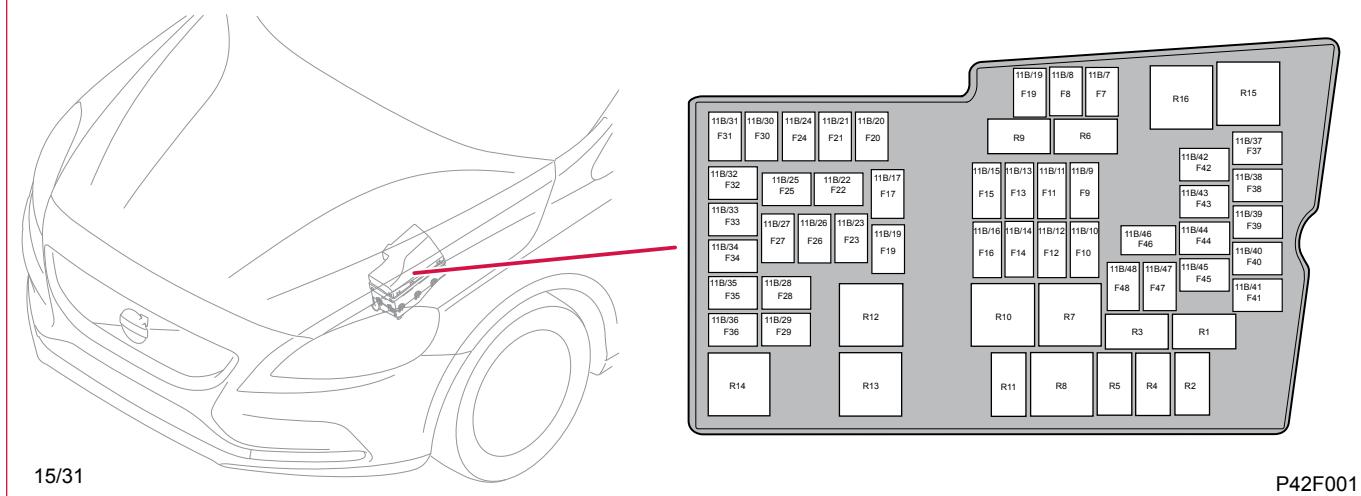


### 15/31 Elcentral motorrum

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
F24	11B/24	2/17 Relä signalhorn, [15/31] 2/22 Relä, LED, [15/31] 2/31 Relä 15-matning, [15/31] 2/32 Huvudrelä motorstyrssystem, [15/31] 2/81 Relä, framrutans defroster, [15/31] 2/193 Relä komfortfunktioner, [15/31]	- - - - - -	5
F25	11B/25	9/1 Uttag 12 V fram	-	15
F26	11B/26	4/28 Styrenhet transmission (TCM), AUTO	-	15
F27	11B/27	Spare Reserv	-	-
F28	11B/28	17/43 Elluttag tunnelfack	-	15
F29	11B/29	Spare Reserv	-	-
F30	11B/30	4/46 Styrenhet motor (ECM)	-	5
F31	11B/31	84/507A Kontaktstycke, RHD 84/508B Kontaktstycke, LHD	- -	20
F32	11B/32	2/11 Relä, EFCM HAAT, [15/31] 7/15 Främre lambdasond, VED4, VEP4 7/82 Bakre lambdasond, bank 1, VED4 7/284 Lambdasond, mittre, VEP4	- - - -	15

Fortsätter

# Säkringar

## Elcentral motorrum F33 - F33

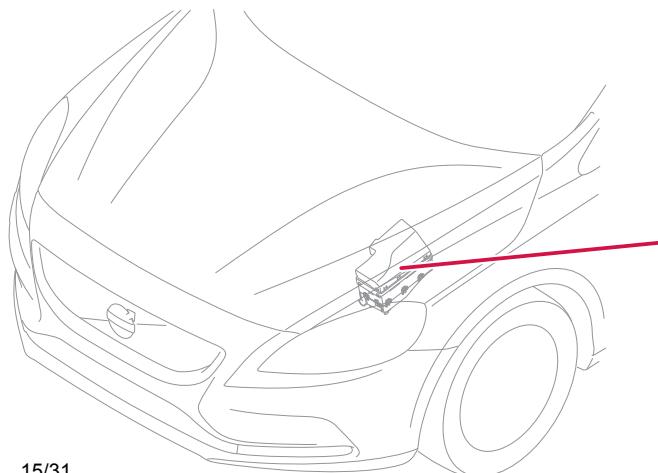

15/31



P42F001


### 15/31 Elcentral motorrum

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
F33	11B/33	2/239 Relä, kylvätskepump, VED4 R15 Relä, S2, VED4 4/109 Styrenhet glödstift, VED4 4/136 Styrenhet aktivt grillspjäll (AGM), VED4 4/157 Styrenhet aktivt spoilerjalusi (ASSM), VED4 8/3 Magnetkoppling klimatanläggning, VED4 8/28 Turboreglerventil, VED4 & LP 8/180 Motoroljepump solenoid, VED4 8/199 Vakuumregulator, turbo bypassreglering, VED4 & MP 8/200 Vakuumregulator, turbo wastegatereglering, VED4 & (EP, MP) 2/239 Relä, kylvätskepump, VEP4 R15 Relä, S2, VEP4 4/136 Styrenhet aktivt grillspjäll (AGM), VEP4 4/157 Styrenhet aktivt spoilerjalusi (ASSM), VEP4 8/3 Magnetkoppling klimatanläggning, VEP4 8/117 Solenoid variabel ventiltid, insugssida, VEP4 8/118 Solenoid variabel ventiltid, avgassida, VEP4 8/159 Bypass ventil, VEP4 8/180 Motoroljepump solenoid, VEP4 8/200 Vakuumregulator, turbo wastegatereglering, VEP4	-	10

Fortsätter

# Säkringar

## Elcentral motorrum F34 - F36

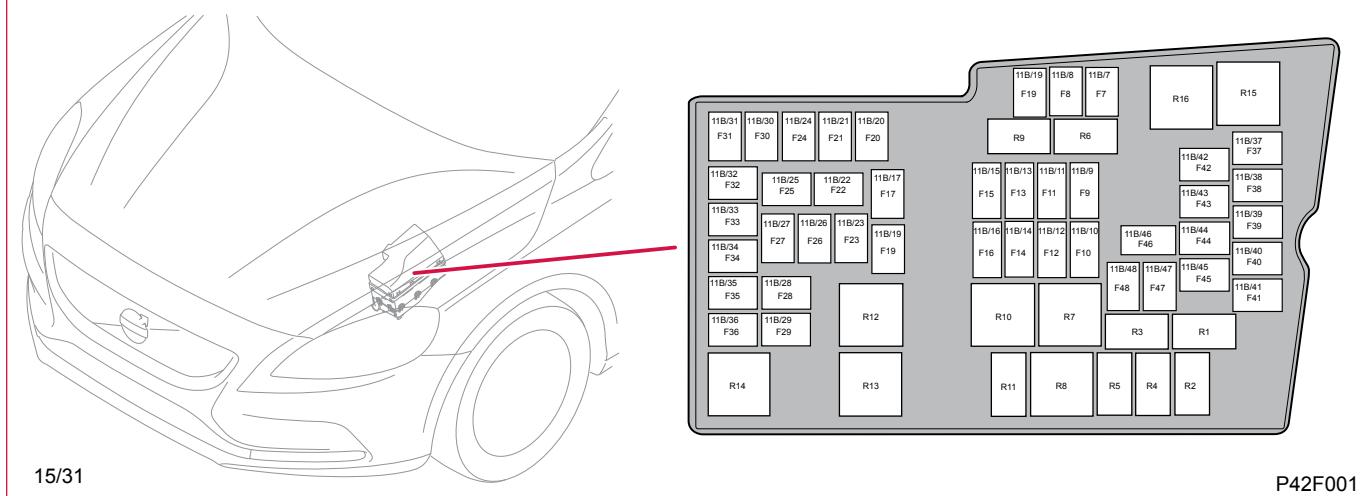


### 15/31 Elcentral motorrum

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
F34	11B/34	4/46 Styrenhet motor (ECM), VED4 6/197 EGR-kylpump, VED4 8/201 Vakuumventil, EGR-kylarbypass, VED4 4/46 Styrenhet motor (ECM), VEP4 8/18 EVAP-ventil, VEP4 8/166 Elektrisk termostat, motorkylsystem, VEP4	- - - - - -	15
F35	11B/35	20/3 Tändstift med tändspole, VEP4 20/4 Tändstift med tändspole, VEP4 20/5 Tändstift med tändspole, VEP4 20/6 Tändstift med tändspole, VEP4	- - - -	15
F35	11B/35	2/142 Relä, förvärmare bränslefilter, [15/31] 9/38 Eluppvärmt bränslefilter, VED4	- 2/142	25
F36	11B/36	4/46 Styrenhet motor (ECM)	-	15

Fortsätter

# Säkringar

## Elcentral motorrum F37 - F48


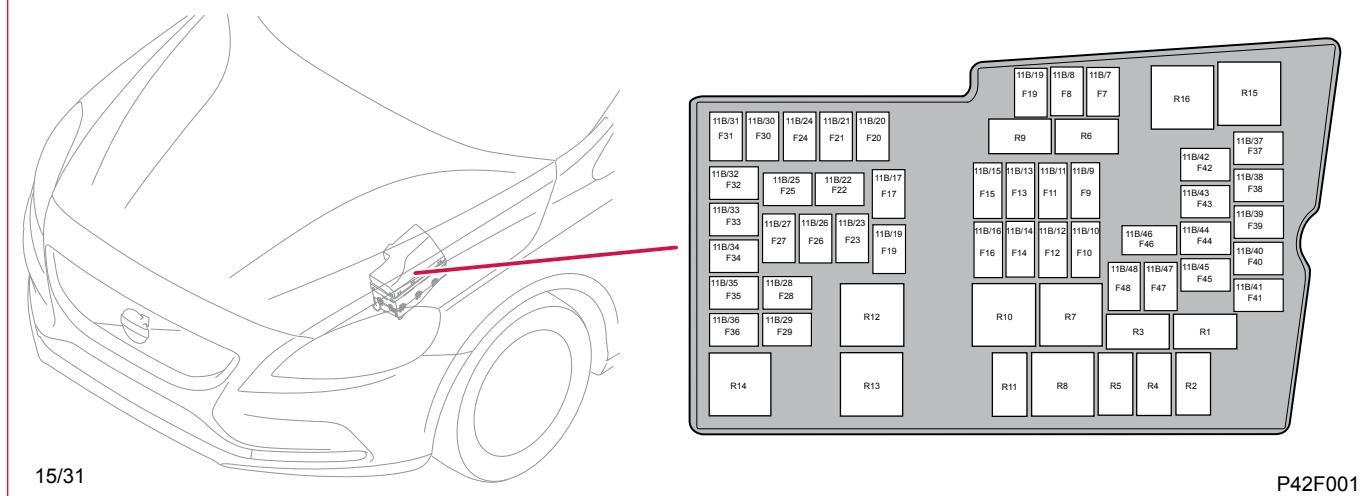


### 15/31 Elcentral motorrum

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
F37	11B/37	4/16 Styrenhet bromssystem (BCM)	-	5
F38	11B/38	4/9 Styrenhet krockssäkerhetssystem (SRS) 4/28 Styrenhet transmission (TCM), AUTO 4/46 Styrenhet motor (ECM)	- - -	7,5
F39	11B/39	10/1 Lamphus fram vänster 10/2 Lamphus fram höger	2/31 2/31	10
F40	11B/40	6/163 Elektrisk styrervoehet (PSCM)	-	5
F41	11B/41	4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM) F85 Säkring i central elektronikstyrenhet (CEM), [4/56] F86 Säkring i central elektronikstyrenhet (CEM), [4/56]	- - -	15
F42	11B/42	Spare Reserv	-	-
F43	11B/43	Spare Reserv	-	-
F44	11B/44	4/80 Styrenhet främre övervakning (FSM) 4/125 Styrenhet kollisionshastighet (CVM) 7/203 Framåtriktad radar (FLR)	- - -	5
F45	11B/45	7/51 Givare gaspedal	-	5
F46	11B/46	Spare Reserv	-	-
F47	11B/47	10/2 Lamphus fram höger	-	20
F48	11B/48	6/73 Kylvätskepump	2/239	10

# Säkringar

## Central elektronikstyrenhet (CEM) F57 - F68

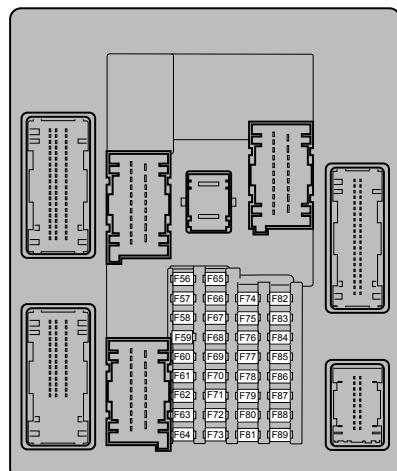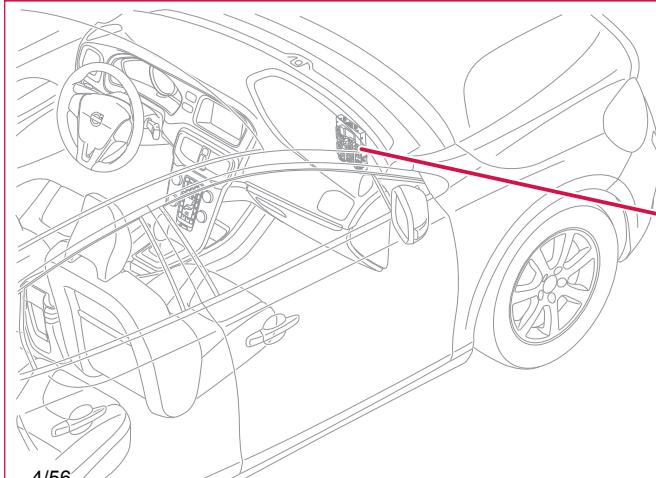

P42F005


### 4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Nr	Säkringsfunktion		via	A
F56	4/83	Styrenhet bränslepump	Relä i CEM	20
F57	Spare	Reserv	-	-
F58	2/16 6/32	Relä, vindrutetorkare, bakre Motor bakrutetorkare	- -	15
F59	4/198	Overheadkonsol OHC	-	5
F60	3/15 10/29 10/114 10/115 10/125 10/126 10/127 10/162 10/173 84/507A 84/508B	Omkopplare, elektriska fönsterhissar centralenhet, förardörr Handsfacksbelysning Lampa makeupspiegel, vänster solskydd Lampa makeupspiegel, höger solskydd Instegsbelysning, främre vänster Instegsbelysning, främre höger Lampa, bagageutrymme, vänster Taklampa kupé Lampa, bagageutrymme, baklucka Kontaktstycke Kontaktstycke	- - - - - - - - - -	10
F61	4/198	Overheadkonsol OHC	-	10
F62	7/149 8/48	Regnsensor (RSM) Automatiskt avbländande ytterbackspegel	- -	5
F63	4/80 7/203	Styrenhet främre övervakning (FSM) Framåtriktad radar (FLR)	- -	5
F64	Spare	Reserv	-	-
F65	6/8	Centrallåsmotor, bagageutrymme	Relä i CEM	10
F66	Spare	Reserv	-	-
F67	-	-	-	5
F68	4/102	Styrenhet rattlås (SCL)	Relä i CEM	15

Fortsätter

# Säkringar


## Central elektronikstyrenhet (CEM) F69 - F87

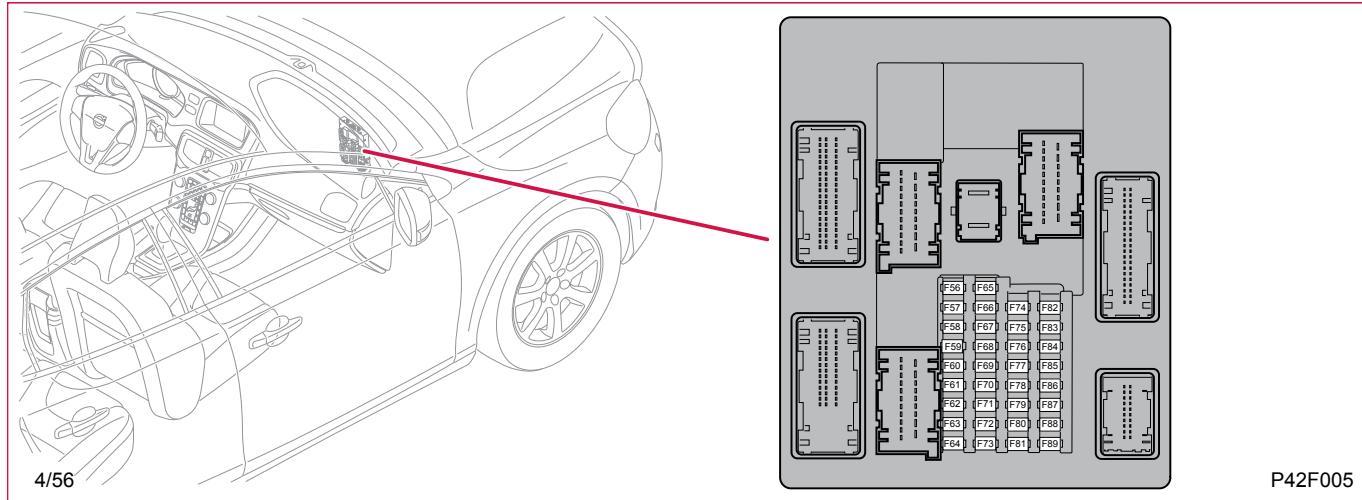

### 4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Nr	Säkringsfunktion	via	A
F69	5/1 Kombinationsinstrument (DIM)	-	5
F70	6/37 Låsmotor tanklucka	Relä i CEM	10
F71	3/112 Styrenhet klimatanläggning (CCM)	-	10
F72	3/130 Rattstyrenhet (SWM)	-	7.5
F73	16/35 Sirén (SCM) 17/13 Diagnosuttag	- -	5
F74	10/1 Lamphus fram vänster 10/2 Lamphus fram höger	Relä i CEM Relä i CEM	15
F75	Spare Reserv	-	-
F76	10/17 Lamphus bak höger 10/18 Lamphus bak vänster	Relä i CEM Relä i CEM	10
F77	6/127 Spolarmotor	Relä i CEM	20
F78	3/1 Tändningslås 16/65 Immobilizer Antenna Unit (IAU)	- -	5
F79	- -	-	15
F80	- -	-	20
F81	4/119 Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE) 4/129 Fjärrmottagare (LRX) 7/199 Givare ultraljud (IMS)	- - -	5
F82	6/127 Spolarmotor	-	20
F83	6/37 Låsmotor tanklucka	-	10
F84	6/8 Centrallåsmotor, bagageutrymme	-	10
F85	3/65 Omkopplare eluppvärmt baksäte 9/42 PTC-element	- -	7.5
F86	4/9 Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS) 4/137 Styrenhet fotgängarskydd (PPM)	- -	10
F87	- -	-	7.5

# Säkringar Elcentral, kupé F1 - F18

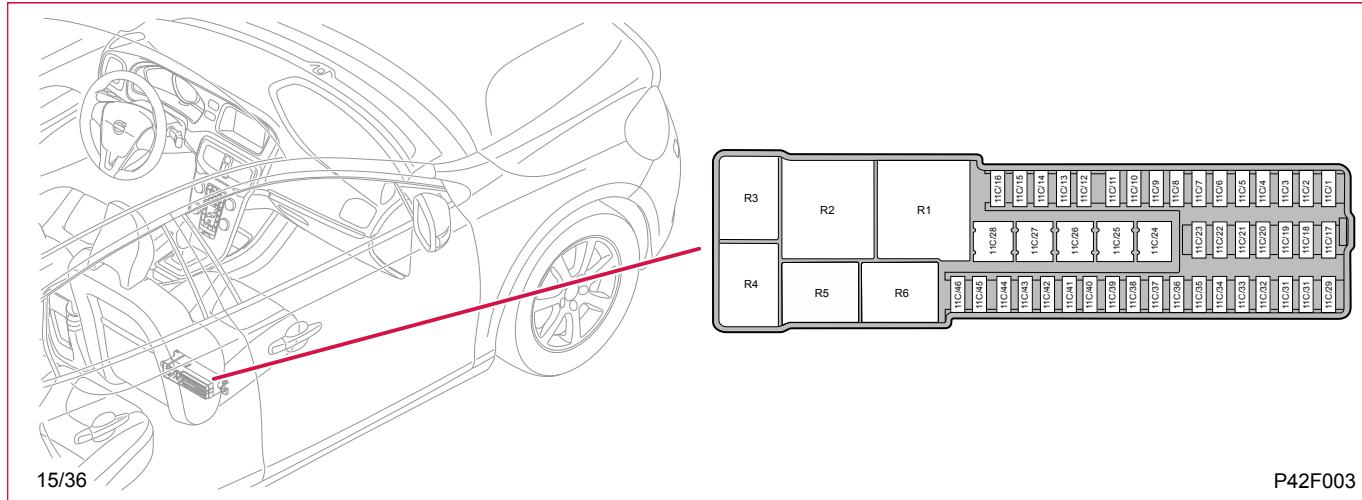


## 15/36 Elcentral, kupé

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
F1	11C/1	Spare Reserv	-	-
F2	11C/2	4/93 Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	-	10
F3	11C/3	3/273 Låskontakt, vänster framdörr 3/274 Låskontakt, höger framdörr 3/275 Låskontakt, bakdörr vänster 3/276 Låskontakt, bakdörr höger	- - - -	5
F4	11C/4	3/126 Styrenhet förardörr (DDM), LHD 3/127 Styrenhet passagerardörr (PDM), RHD	- -	25
F5	11C/5	3/126 Styrenhet förardörr (DDM), RHD 3/127 Styrenhet passagerardörr (PDM), LHD	- -	25
F6	11C/6	3/128 Styrenhet vänster bakdörr (LDM)	-	25
F7	11C/7	3/129 Styrenhet höger bakdörr (RDM)	-	25
F8	11C/45-46	Säkringar i elcentral kupé, [15/36]	-	25
F9	11C/9	84/507A Kontaktstycke, LHD 84/508B Kontaktstycke, RHD	- -	20
F10	11C/10	Spare Reserv	-	-
F11	11C/11	2/52 Relä 15-matning bak, [15/36] 11C/29-41 Säkringar i elcentral kupé, [15/36], Accessories	- 2/52	5
F12	11C/12	Spare Reserv	-	-
F13	11C/13	Spare Reserv	-	-
F14	11C/14	Spare Reserv	-	-
F15	11C/15	Spare Reserv	-	-
F16	11C/16	Spare Reserv	-	-
F17	11C/17	17/19 12 V-uttag, bagageutrymme	-	15
F18	11C/18	Spare Reserv	-	-
Fortsätter				

# Säkringar

## Elcentral, kupé F19 - F35

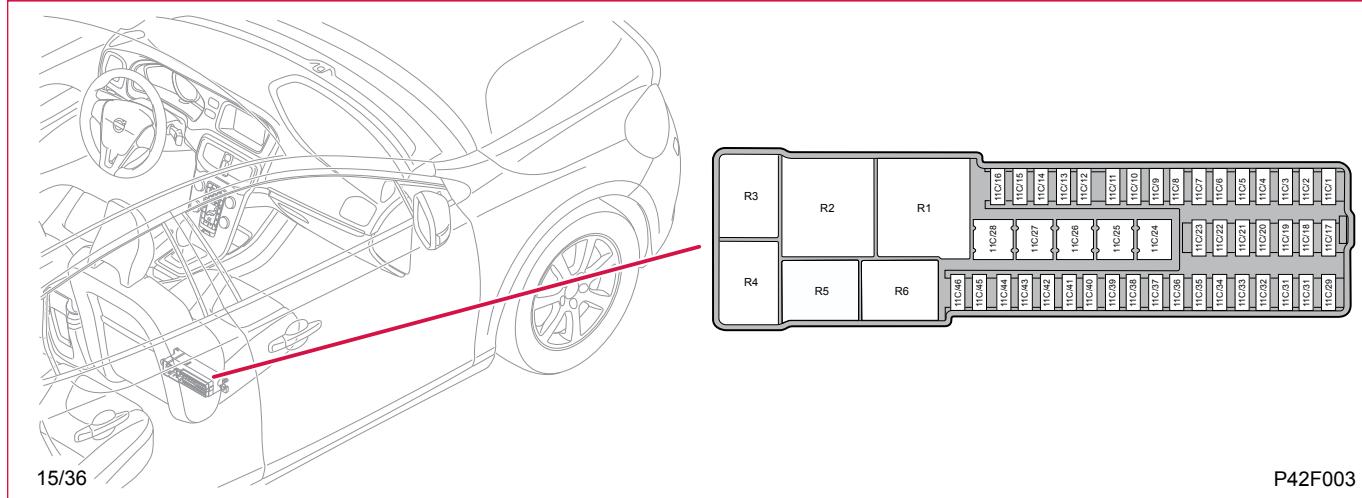


### 15/36 Elcentral, kupé

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
F19	11C/19	Spare Reserv	-	-
F20	11C/20	Spare Reserv	-	-
F21	11C/21	Spare Reserv	-	-
F22	11C/22	Spare Reserv	-	-
F23	11C/23	4/110 Styrenhet dragkrok (TRM)	-	20
F24	11C/24	16/105 Styrenhet audio (AUD)	-	30
F25	11C/25	Spare Reserv	-	-
F26	11C/26	4/110 Styrenhet dragkrok (TRM)	-	40
F27	11C/27	2/82 Relä eluppvärmd bakruta, [15/36] 9/2 Eluppvärmd bakruta 16/141 Avstörningsfilter, vänster bakfönster	- 2/82 9/2	30
F28	11C/28	Spare Reserv	-	-
F29	11C/29	4/126 Styrenhet hinderdetektering vänster (SODL) 4/127 Styrenhet hinderdetektering höger (SODR)	- -	5
F30	11C/30	4/86 Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	-	5
F31	11C/31	27/6 Kamera	-	5
F32	11C/32	16/205 Dedikerad korthållskommunikationsenhet (DSRC)	-	5
F33	11C/33	Spare Reserv	-	-
F34	11C/34	84/507A Kontaktstycke	-	15
F35	11C/35	84/508B Kontaktstycke	-	15
Fortsätter				

# Säkringar

## Elcentral, kupé F36 - F46

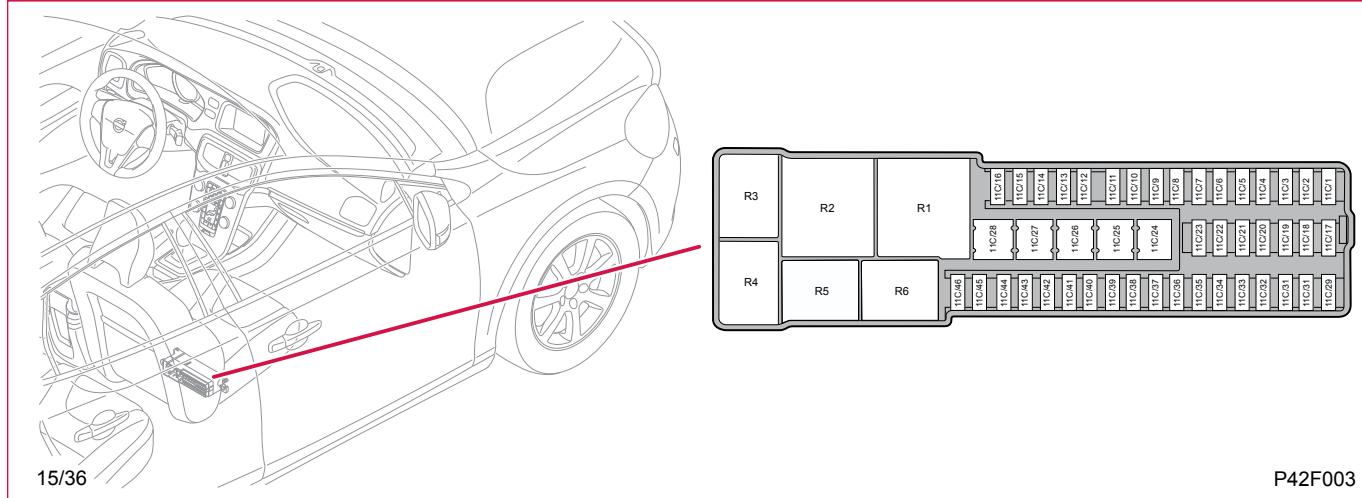


### 15/36 Elcentral, kupé

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
F36	11C/36	Spare Reserv	-	-
F37	11C/37	Spare Reserv	-	-
F38	11C/38	Spare Reserv	-	-
F39	11C/39	4/123 Styrenhet sätessvärme bak höger	-	15
F40	11C/40	4/122 Styrenhet sätessvärme bak vänster	-	15
F41	11C/41	4/82 Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)	-	15
F42	11C/42	Spare Reserv	-	-
F43	11C/43	Spare Reserv	-	-
F44	11C/44	Spare Reserv	-	-
F45	11C/45	3/281 Styrenhet infotainment (ICM), IAM 4/185 Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU), IHU 16/1 Styrenhet integrerad audio (IAM), IAM 16/36 TV-mottagare 16/105 Styrenhet audio (AUD) 16/162 Styrenhet digitalradiomottagning (DABM) 16/202 Konsoldisplay, mitre, IHU	-	15
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
F46	11C/46	4/117 Styrenhet telematik	-	5

# Säkringar

## Huvudsäkringsbox batteri PF1 - PF5

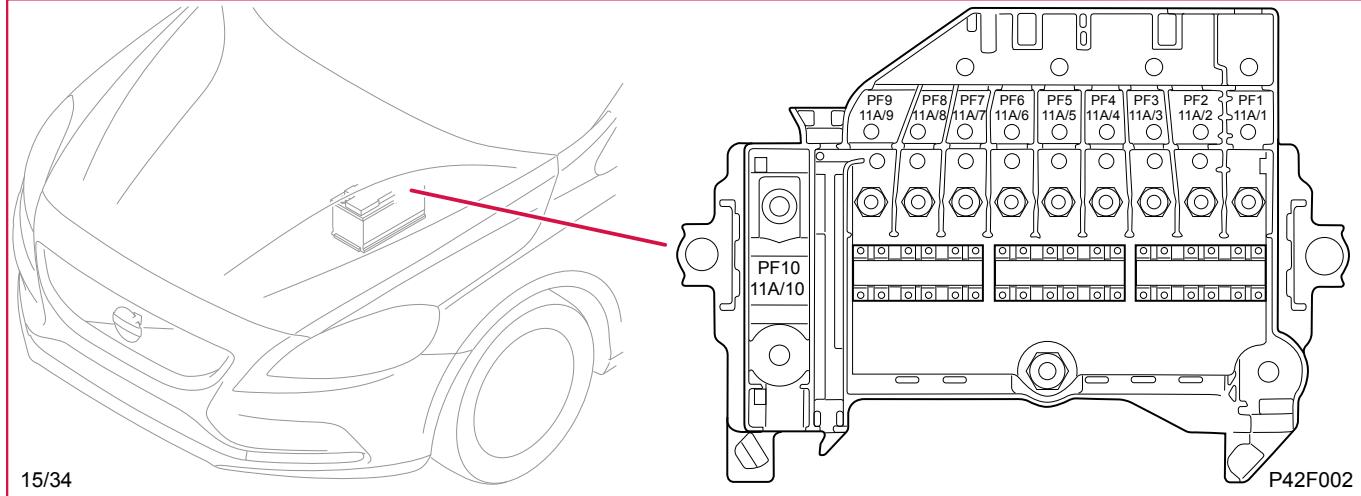


### 15/34 Huvudsäkringsbox batteri

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
PF1	11A/1	6/163 Elektrisk styrervoehet (PSCM)	-	80
PF2	11A/2	4/109 Styrenhet glödstift, VED4 6/113 Kylvattenpump, VEP4	- -	60
PF3	11A/3	9/42 PTC-element	-	80
PF4	11A/4	11C/17- 27 Säkringar i elcentral kupé, [15/36]	-	70
PF5	11A/5	11C/1-11 Säkringar i elcentral kupé, [15/36] 11C/29- 41 Säkringar i elcentral kupé, [15/36]	- 2/52	60

Fortsätter

# Säkringar

## Huvudsäkringsbox batteri PF6 - PF10

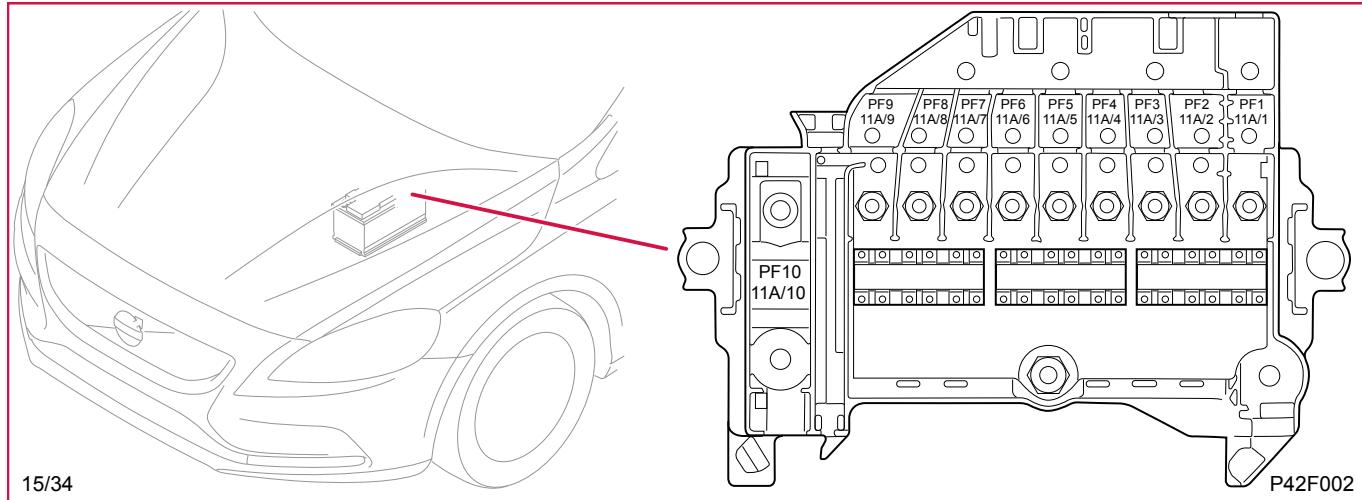


### 15/34 Huvudsäkringsbox batteri

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
PF6	11A/6	11B/7-13 Säkringar i elcentral i motorrum, [15/31] 11B/14 Säkring i elcentral i motorrum, [15/31] 11B/15 Säkring i elcentral i motorrum, [15/31] 11B/16 Säkring i elcentral i motorrum, [15/31] 11B/17-18 Säkringar i elcentral i motorrum, [15/31] 11B/20-21 Säkringar i elcentral i motorrum, [15/31] 11B/22 Säkring i elcentral i motorrum, [15/31] 11B/23-24 Säkringar i elcentral i motorrum, [15/31] 11B/25 Säkring i elcentral i motorrum, [15/31] 11B/26-27 Säkringar i elcentral i motorrum, [15/31] 11B/28-29 Säkringar i elcentral i motorrum, [15/31] 11B/30-31 Säkringar i elcentral i motorrum, [15/31] 11B/37-42 Säkringar i elcentral i motorrum, [15/31] 11B/39 Säkring i elcentral i motorrum, [15/31] 11B/44-45 Säkringar i elcentral i motorrum, [15/31]	- 2/81 - 2/81 - - - 2/22 - 2/193 - 2/193 - 2/31 2/31 2/31 - -	100
PF7	11A/7	4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)	-	50
PF8	11A/8	4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)	-	50
PF9	11A/9	4/71 Styrenhet elkyfläkt	2/11	50
PF10	11A/10	6/26 Styrenhet generator (ACM), (4/98)	-	225

## Säkringar

### Elcentral, kall zon, motorrum F1 - F1

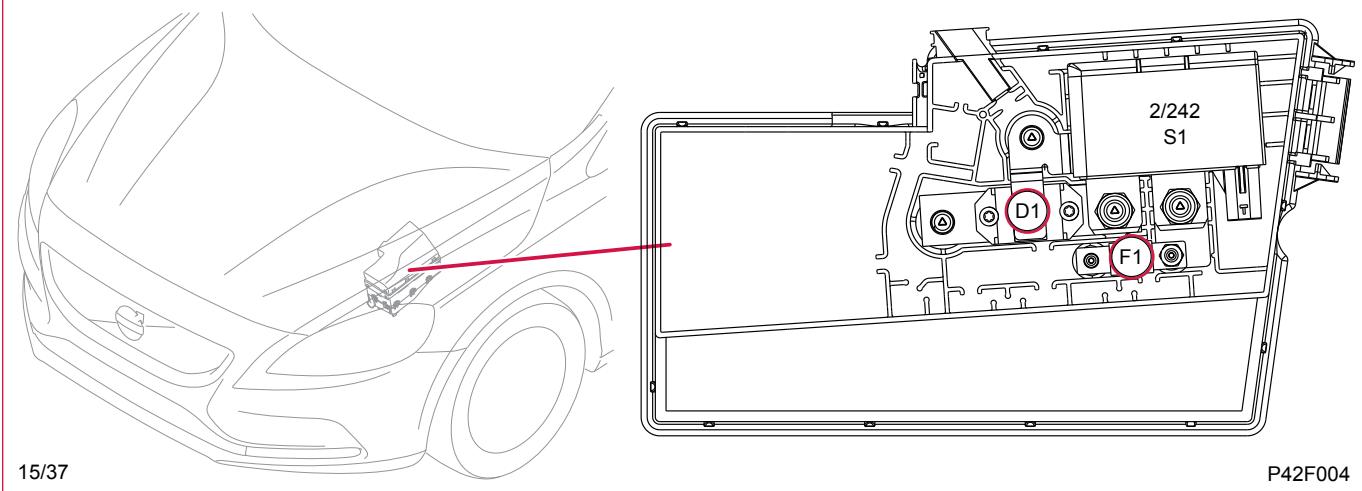


### 15/37 Elcentral, kall zon, motorrum

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
F1	11B/1	6/25 Startmotor, [15/37]	2/35	30


# Reläer

## Reläer i motorrum

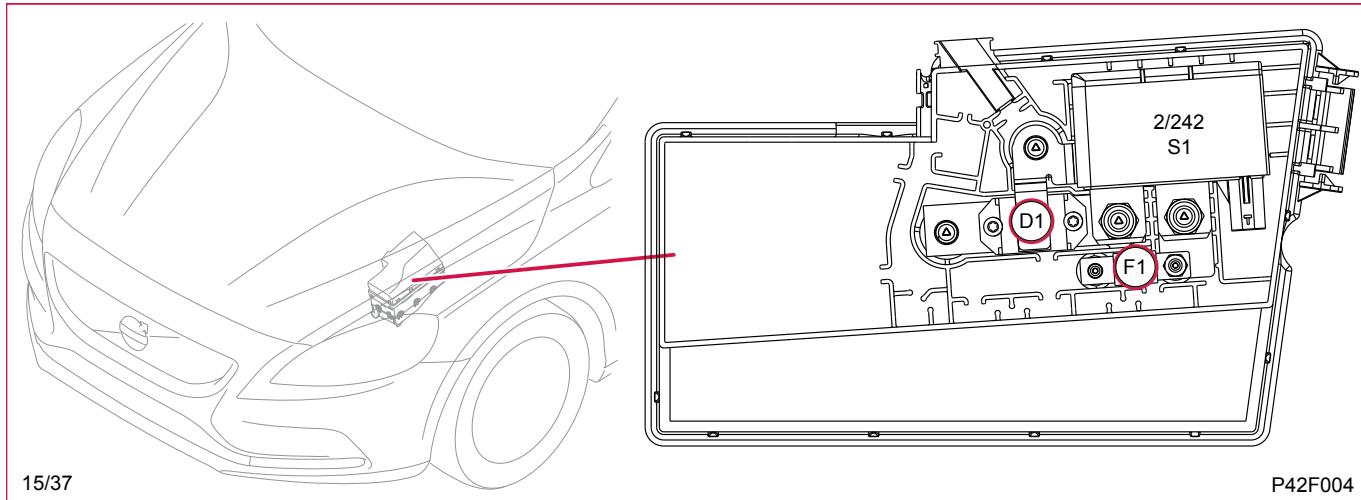

## 15/37 Elcentral, kall zon, motorrum

Pos	Reläfunktion
S1	2/242 Relä, frånskiljare batteri

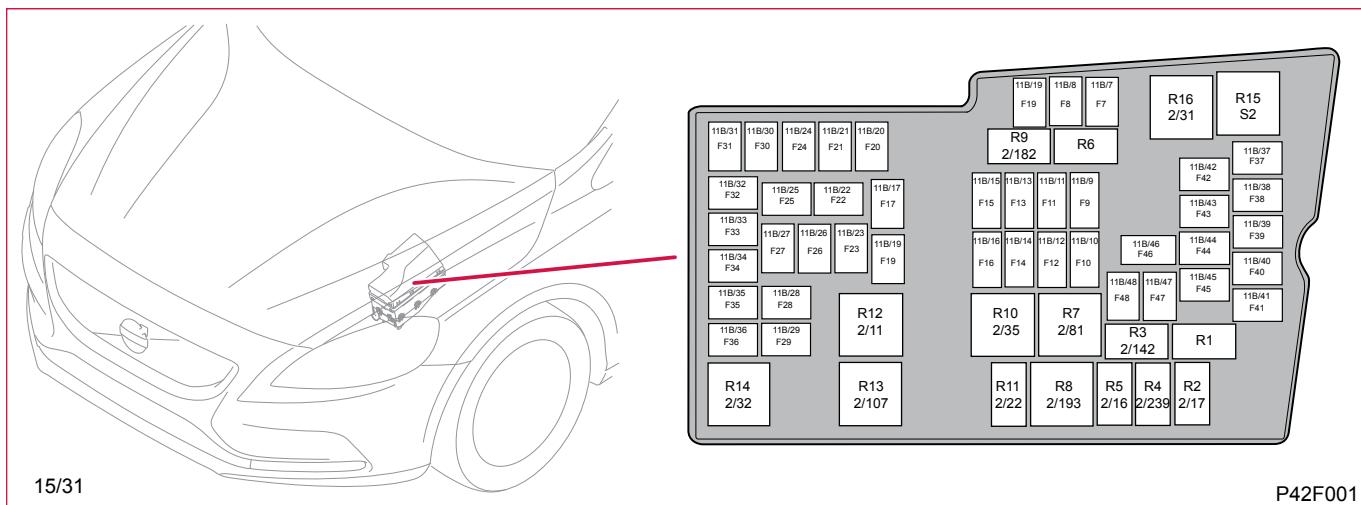


## 15/31 Elcentral motorrum

Pos	Reläfunktion
R2	2/17 Relä signalhorn
R3	2/142 Relä, förvärmare bränslefilter
R4	2/239 Relä, kylvätskepump
R5	2/16 Relä, vindrutetorkare, bakre
R7	2/81 Relä, framrutans defroster
R8	2/193 Relä komfortfunktioner
R9	2/182 Relä spolarmotor strålkastare
R10	2/35 Relä startmotor
R11	2/22 Relä, LED
R12	2/11 Relä, EFCM HAAT
R14	2/32 Huvudrelä motorstyrsystem
R15	S2 Relä S2
R16	2/31 Relä 15-matning

# Reläer


## Reläer i kupé och bagageutrymme

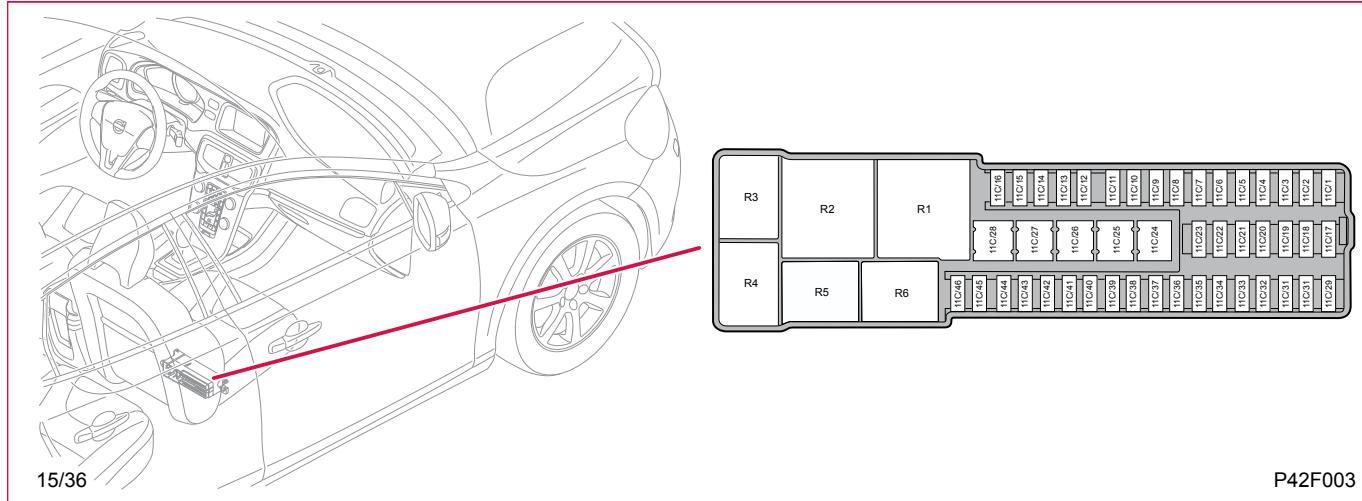

### 15/36 Elcentral, kupé

Pos	Reläfunktion
R1	2/52 Relä 15-matning bak
R2	2/82 Relä eluppvärmd bakruta

# Stomanslutningar Översikt

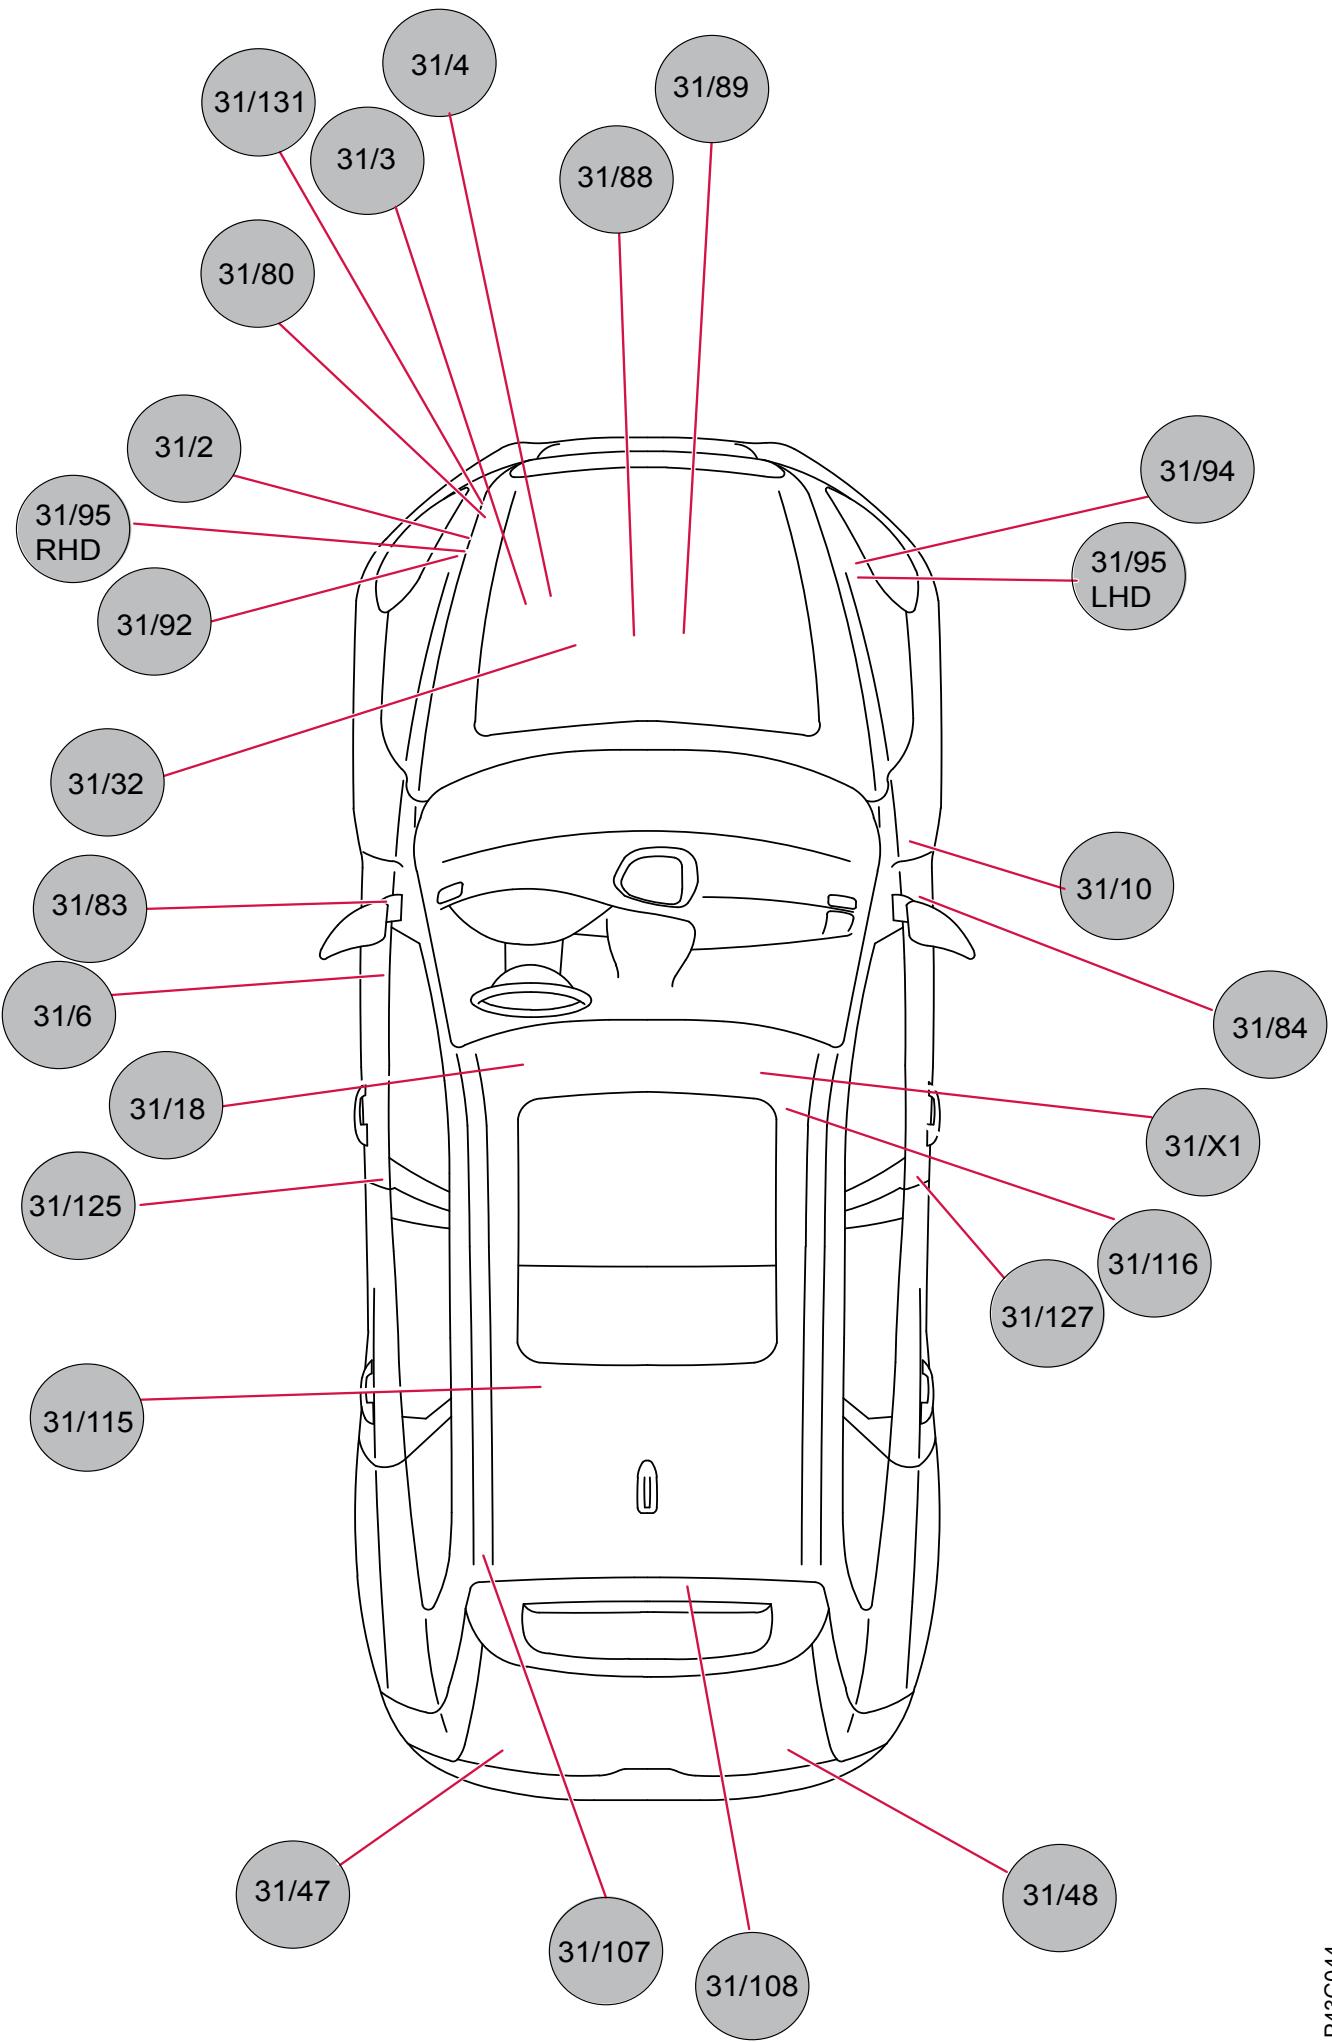

# Stomanslutningar 31/2-31/6

<b>31/2</b>	<b>Stomanslutning, vänster hjulhus</b>
2/242	Relä, frånskiljare batteri
3/62	Kontakt larm motorhuv
4/71	Styrenhet elkylfläkt
4/136	Styrenhet aktivt grillspjäll (AGM)
4/157	Styrenhet aktivt spoilerjalusi (ASSM)
6/1	Styrenhet vindrutetorkare (WMM)
7/203	Framåtriktad radar (FLR)
10/1	Lamphus fram vänster
10/56	Varselljus, höger
10/57	Varselljus, vänster
16/35	Sirén (SCM)

<b>31/3</b>	<b>Stomanslutning, kaross batteri</b>
7/240	Batteriövervakningssensor (BMS)
1/1	Batteri

<b>31/4</b>	<b>Stomanslutning, Motor</b>
7/240	Batteriövervakningssensor (BMS)
1/1	Batteri

<b>31/6</b>	<b>Stomanslutning, A-stolpe, förarsida</b>
3/27	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, RHD
3/126	Styrenhet förardörr (DDM), LHD
3/127	Styrenhet passagerardörr (PDM), RHD
3/128	Styrenhet vänster bakdörr (LDM)
3/281	Styrenhet infotainment (ICM), RHD
4/52	Styrenhet framstol (PSM), LHD
4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM), RHD
4/185	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU), RHD
8/51	Tändare, sidokrockkudde, fram förarsäte, LHD
8/52	Tändare, sidokrockkudde, fram passagerarsäte, RHD
84/507	Kontaktstycke, LHD
84/508	Kontaktstycke, RHD
10/1	Lamphus fram vänster, RHD
10/2	Lamphus fram höger, RHD
16/1	Styrenhet integrerad audio (IAM), RHD
16/36	TV-mottagare, RHD
16/159	Styrenhet handsfree mobiltelefon, RHD
16/202	Konsoldisplay, mittre, RHD
16/205	Dedikerad korthållskommunikationsenhet (DSRC), RHD

# Stomanslutningar

## 31/10-31/32

<b>31/10</b>	<b>Stomanslutning, A-stolpe passagerarsida</b>
3/27	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, LHD
3/126	Styrenhet förardörr (DDM), RHD
3/127	Styrenhet passagerardörr (PDM), LHD
3/129	Styrenhet höger bakdörr (RDM)
3/281	Styrenhet infotainment (ICM), LHD
4/52	Styrenhet framstol (PSM), RHD
4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM), LHD
4/185	Styrenhet huvudenhets infotainment (IHU), LHD
7/175	Viktsensor passagerarstol, bältespåminnare, LHD
8/51	Tändare, sidokrockkudde, fram förarsäte, RHD
8/52	Tändare, sidokrockkudde, fram passagerarsäte, LHD
84/507	Kontaktstycke, RHD
84/508	Kontaktstycke, LHD
10/1	Lamphus fram vänster, LHD
10/2	Lamphus fram höger, LHD
16/1	Styrenhet integrerad audio (IAM), LHD
16/36	TV-mottagare, LHD
16/159	Styrenhet handsfree mobiltelefon, LHD
16/202	Konsoldisplay, mittre, LHD
16/205	Dedikerad korthållskommunikationsenhet (DSRC), LHD

<b>31/18</b>	<b>Stomanslutning, bottensvällare vänster</b>
16/105	Styrenhet audio (AUD)

<b>31/32</b>	<b>Stomanslutning, Vänster fjäderbenstorn</b>
3/10	Kontakt backljus, MAN
4/28	Styrenhet transmission (TCM), AUTO
4/46	Styrenhet motor (ECM)
4/109	Styrenhet glödstift, VED4
6/197	EGR-kylpump, VED4

# Stomanslutningar 31/47-31/80

<b>31/47 Stomanslutning, bakstam vänster</b>	
2/16	Relä, vindrutetorkare, bakre
3/35	Omkopplare, bagageutrymmets handtag
4/126	Styrenhet hinderdetektering vänster (SODL)
6/8	Centrallåsmotor, bagageutrymme
6/32	Motor bakrutetorkare
9/2	Eluppvärmd bakruta
10/18	Lamphus bak vänster
10/19	Bromsljus extra
16/141	Avstörningsfilter, vänster bakfönster

<b>31/48 Stomanslutning, bakstam höger</b>	
4/86	Styrenhet parkeringssistans (PAM)
4/110	Styrenhet dragkrok (TRM)
4/123	Styrenhet sätesvärme bak höger
4/127	Styrenhet hinderdetektering höger (SODR)
9/15	Styrenhet sätesvärme bak höger
10/17	Lamphus bak höger
10/20	Skyltbelysning, vänster
10/21	Skyltbelysning, höger
10/46	Dimljus bak höger,
10/53	Dimljus bak vänster
17/19	12 V-uttag, bagageutrymme
17/39	Uttag 13-poligt, ledningsmatta dragkrok

<b>31/80 Stomanslutning, vänster hjulhus</b>	
4/16	Styrenhet bromssystem (BCM)

# Stomanslutningar

## 31/83

<b>31/83</b>	<b>Stomanslutning, A-stolpe, förarsida</b>
3/6	Omkopplare, varningsblinkers, LHD
3/65	Omkopplare eluppvärmt baksäte, LHD
3/111	Styrenhet ljsomkopplare (LSM), LHD
3/112	Styrenhet klimatanläggning (CCM), LHD
3/117	Manöverenhet taklampa, RHD
3/130	Rattstyrenhet (SWM), LHD
3/156	Styrenhet växelväljare (GSM), LHD
3/161	Belysning makeupspiegel, vänster, RHD
4/33	Styrenhet taklucka, RHD
4/80	Styrenhet främre överbakning (FSM), RHD
4/102	Styrenhet rattlås (SCL), RHD
4/117	Styrenhet telematik, LHD
4/119	Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE), RHD
4/125	Styrenhet kollisionshastighet (CVM), RHD
4/129	Fjärrmottagare (LRX), RHD
4/198	Overheadkonsol OHC, RHD
5/1	Kombinationsinstrument (DIM), LHD
6/74	Motor, solgardin, RHD
7/149	Regnsensor (RSM), RHD
7/199	Givare ultraljud (IMS), RHD
8/48	Automatiskt avbländande ytterbackspegel, RHD
9/1	Uttag 12 V fram, RHD
10/1	Lamphus fram vänster, LHD
10/2	Lamphus fram höger, LHD
10/29	Handskfacksbelysning, RHD
10/112	Belysning makeupspiegel, höger, RHD
10/114	Lampa makeupspiegel, vänster solskydd, RHD
10/115	Lampa makeupspiegel, höger solskydd, RHD
10/162	Taklampa kupé, RHD
16/45	Navigationssystem portabelt, RHD
16/65	Immobilizer Antenna Unit (IAU), RHD
17/13	Diagnosuttag, LHD
17/43	Elluttag tunnelfack, RHD
17/45	Uttag alkolås, RHD
22/5	Växelpaktsanslutning , LHD & MAN
26/8	Laddningsvagga alkolås, RHD

# Stomanslutningar

## 31/84

<b>31/84</b>	<b>Stomanslutning, bottenvällare höger</b>
3/6	Omkopplare, varningsblinkers, RHD
3/65	Omkopplare eluppvärmt baksäte, RHD
3/111	Styrenhet ljsomkopplare (LSM), RHD
3/112	Styrenhet klimatanläggning (CCM), RHD
3/117	Manöverenhet taklampa, LHD
3/130	Rattstyrenhet (SWM), RHD
3/156	Styrenhet växelväljare (GSM), RHD
3/161	Belysning makeupspiegel, vänster, LHD
4/33	Styrenhet taklucka, LHD
4/80	Styrenhet främre överbakning (FSM), LHD
4/102	Styrenhet rattlås (SCL), LHD
4/117	Styrenhet telematik, RHD
4/119	Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE), LHD
4/125	Styrenhet kollisionshastighet (CVM), LHD
4/129	Fjärrmottagare (LRX), LHD
4/198	Overheadkonsol OHC, LHD
5/1	Kombinationsinstrument (DIM), RHD
6/74	Motor, solgardin, LHD
7/149	Regnsensor (RSM), LHD
7/199	Givare ultraljud (IMS), LHD
8/48	Automatiskt avbländande ytterbackspegel, LHD
9/1	Uttag 12 V fram, LHD
10/1	Lamphus fram vänster, RHD
10/2	Lamphus fram höger, RHD
10/29	Handskfacksbelysning, LHD
10/112	Belysning makeupspiegel, höger, LHD
10/114	Lampa makeupspiegel, vänster solskydd, LHD
10/115	Lampa makeupspiegel, höger solskydd, LHD
10/162	Taklampa kupé, LHD
16/45	Navigationssystem portabelt, LHD
16/65	Immobilizer Antenna Unit (IAU), LHD
17/13	Diagnosuttag, RHD
17/43	Elluttag tunnelfack, LHD
17/45	Uttag alkolås, LHD
22/5	Växelpaktsanslutning , RHD & MAN
26/8	Laddningsvagga alkolås, LHD


# Stomanslutningar 31/88-31/95

<b>31/88</b>	<b>Stomanslutning, motor tändspolar</b>
20/3	Tändstift med tändspole, VEP4
20/4	Tändstift med tändspole, VEP4
<b>31/89</b>	<b>Stomanslutning, motor tändspolar</b>
20/5	Tändstift med tändspole, VEP4
20/6	Tändstift med tändspole, VEP4
<b>31/92</b>	<b>Stomanslutning, Fjäderbenstorn vänster</b>
6/163	Elektrisk styrervoehet (PSCM)
<b>31/94</b>	<b>Stomanslutning, höger hjulhus 2</b>
3/38	Kontakt broms
3/271	Kontakt startspärr kopplingspedal
4/7	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)
4/31	Fläktstyrenhet, kupé
6/73	Kylvätskepump
6/104	Spolarmotor strålkastare högtryck
7/4	Givare bromsvätskenivå
7/5	Givare spolarvätskenivå
7/51	Givare gaspedal
7/276	Nivågivare expansionstank
9/30	Tillskottsvärme
10/2	Lamphus fram höger
16/10	Signalhorn, höger
16/11	Signalhorn, vänster
<b>31/95</b>	<b>Stomanslutning, vänster hjulhus 3</b>
9/42	PTC-element

# Stomanslutningar 31/107-31/X1

<b>31/107</b>	<b>Stomanslutning, tak bakre</b>
31/108	Stomanslutning, baklucka central
<b>31/108</b>	<b>Stomanslutning, baklucka central</b>
27/6	Kamera
31/107	Stomanslutning, tak bakre
<b>31/115</b>	<b>Stomanslutning, vänster tak, A-stolpe</b>
4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM), RHD
<b>31/116</b>	<b>Stomanslutning, bottenvällare höger</b>
4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM), LHD
<b>31/125</b>	<b>Stomanslutning, bakre sättesresare, vänster sida</b>
4/83	Styrenhet bränslepump
4/122	Styrenhet sättesvärme bak vänster
6/33	Bränslepump
6/35	Bränslepump tillskottsvärmare
9/14	Styrenhet sättesvärme bak vänster
16/162	Styrenhet digitalradiomottagning (DABM)
<b>31/127</b>	<b>Stomanslutning, bakre sitsresare höger sida</b>
4/82	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)
4/93	Styrenhet nyckellös bil (KVM)
9/38	Eluppvärmt bränslefilter, VED4
<b>31/131</b>	<b>Stomanslutning, sekundärbatteri</b>
1/3	Sekundärbatteri
<b>31/X1</b>	<b>Stomanslutning, uppvärmd vindruta, vänster</b>
9/7	Eluppvärmt vindruta
9/45	Eluppvärmt vindruta, vänster
9/46	Eluppvärmt vindruta, höger

# Styreheter Översikt placeringar

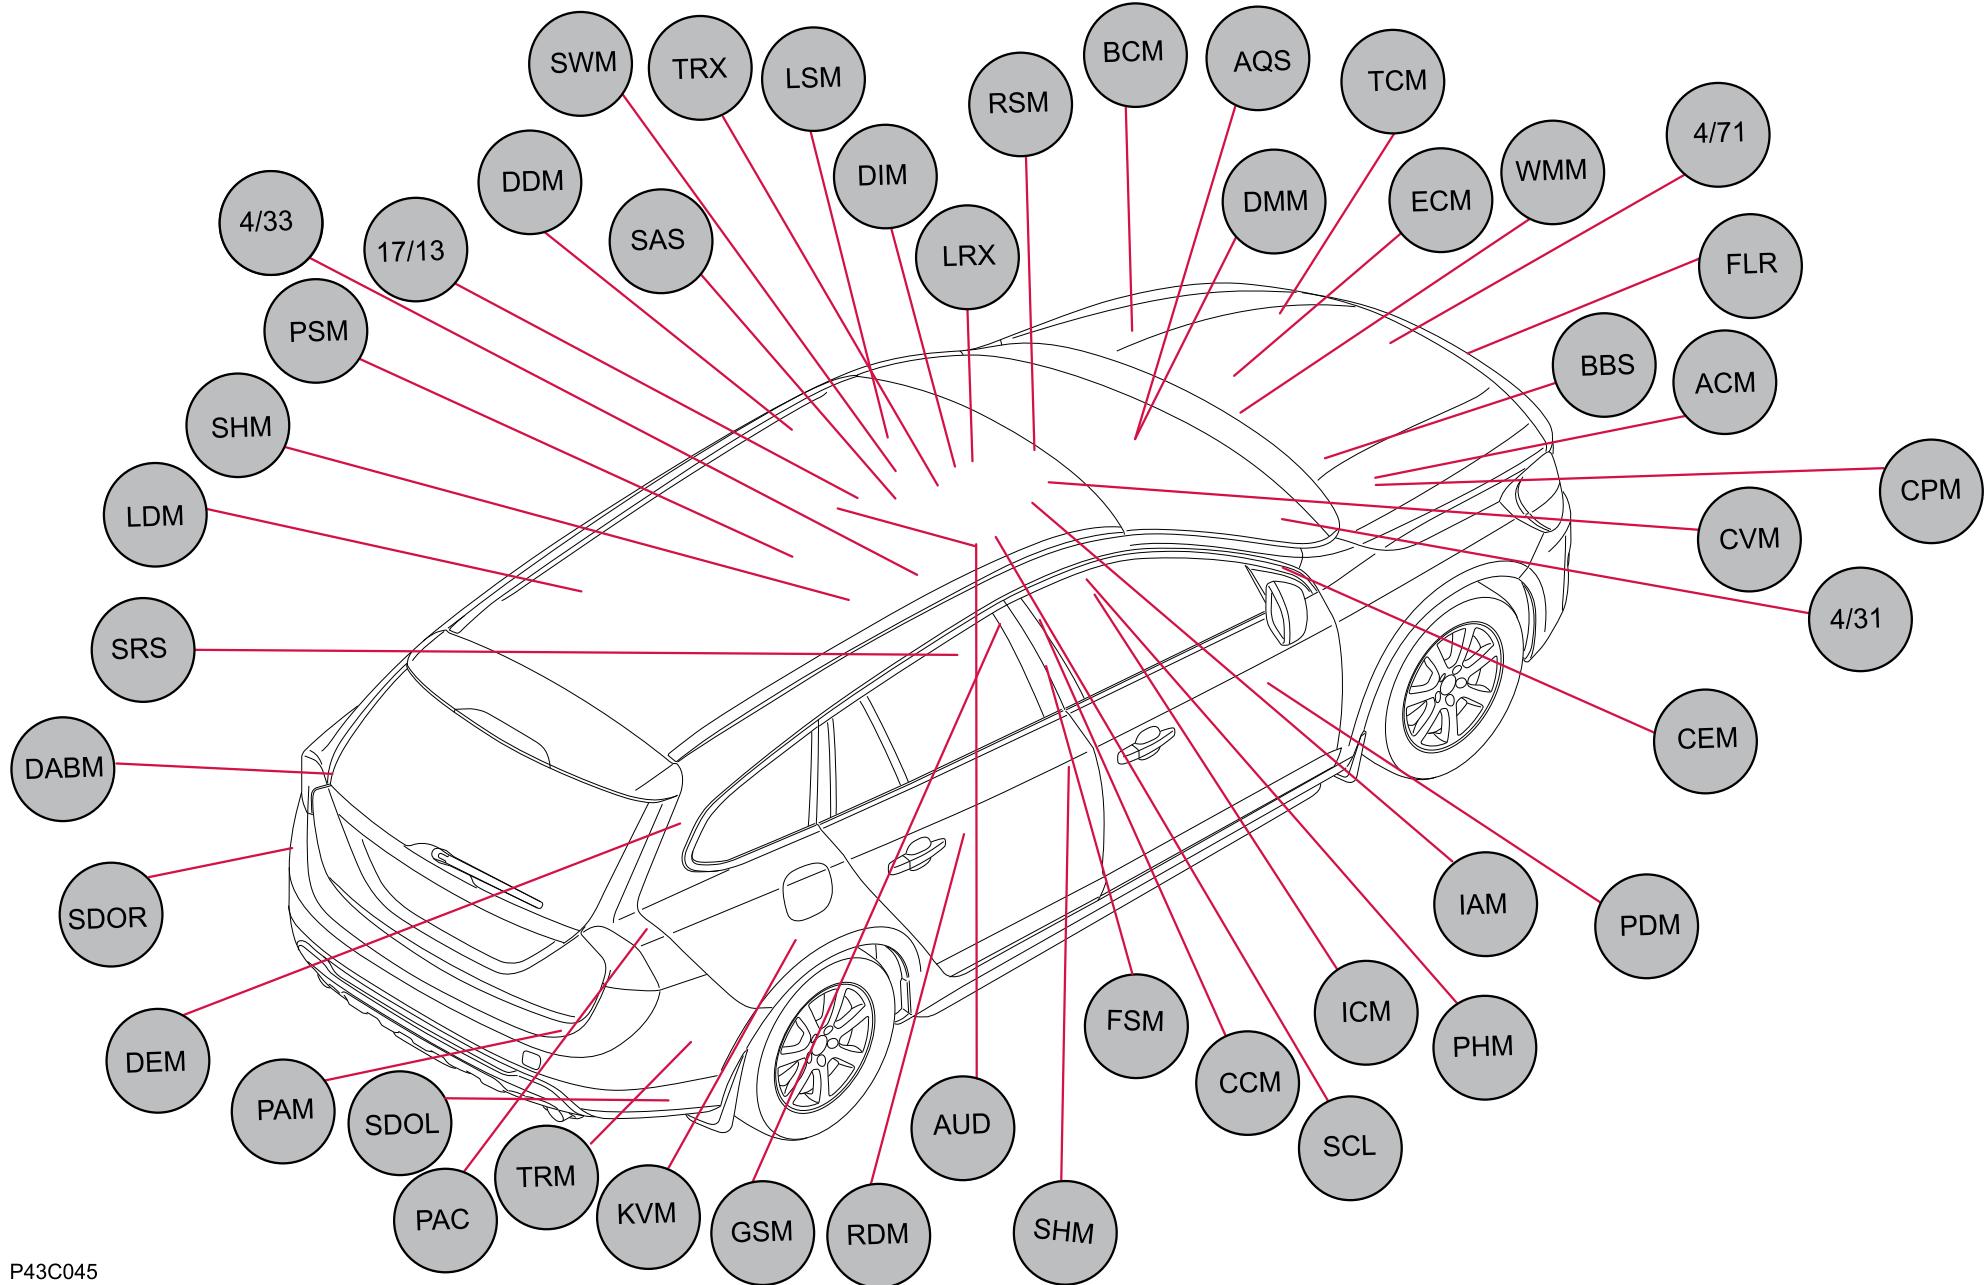

P43C045


# Styreheter

## Översikt benämningar

Enhet	Benämning	Enhet	Benämning
<b>ACM</b>	6/26 Styrenhet generator (ACM)	<b>PAC</b>	4/120 Styrenhet parkeringskamera (PAC)
<b>AQS</b>	7/159 Luftkvalitetsgivare (AQS)	<b>PAM</b>	4/86 Styrenhet parkeringsassistans (PAM)
<b>AUD</b>	16/105 Styrenhet audio (AUD)	<b>PDM</b>	3/127 Styrenhet passagerardörr (PDM)
<b>BCM</b>	4/16 Styrenhet bromssystem (BCM)	<b>PSM</b>	4/52 Styrenhet framstol (PSM)
<b>CCM</b>	3/112 Styrenhet klimatanläggning (CCM)	<b>RDM</b>	3/129 Styrenhet höger bakdörr (RDM)
<b>CEM</b>	4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)	<b>RSM</b>	7/149 Regnsensor (RSM)
<b>CPM</b>	4/7 Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)	<b>SAS</b>	4/68 Styrenhet rattvinkelgivare (SAS)
<b>CVM</b>	4/125 Styrenhet kollisionshastighet (CVM)	<b>SCL</b>	4/102 Styrenhet rattlås (SCL)
<b>DABM</b>	16/162 Styrenhet digitalradiomottagning (DABM)	<b>SCM</b>	16/35 Sirén (SCM)
<b>DDM</b>	3/126 Styrenhet förardörr (DDM)	<b>SDOL</b>	4/126 Styrenhet hinderdetektering vänster (SODL)
<b>DEM</b>	4/82 Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)	<b>SDOR</b>	4/127 Styrenhet hinderdetektering höger (SODR)
<b>DIM</b>	5/1 Kombinationsinstrument (DIM)	<b>SHM</b>	9/12 [4/104 (SHM)], [74/30]
<b>DMM</b>	6/48 Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation	<b>SHM</b>	9/13 [4/105 (SHM)], [74/31]
<b>ECM</b>	4/46 Styrenhet motor (ECM)	<b>SRS</b>	4/9 Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)
<b>FLR</b>	7/203 Framåtriktad radar (FLR)	<b>SWM</b>	3/130 Rattstyrenhet (SWM)
<b>FSM</b>	4/80 Styrenhet främre övervakning (FSM)	<b>TCM</b>	4/28 Styrenhet transmission (TCM)
<b>GSM</b>	3/156 Styrenhet växelvälvjare (GSM)	<b>TEM</b>	4/117 Styrenhet telematik
<b>IAM</b>	16/1 Styrenhet integrerad audio (IAM)	<b>TRM</b>	4/110 Styrenhet dragkrok (TRM)
<b>ICM</b>	3/281 Styrenhet infotainment (ICM)	<b>TRX</b>	4/119 Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE)
<b>IHU</b>	4/185 Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU)	<b>WMM</b>	6/1 Styrenhet vindrutetorkare (WMM)
<b>KVM</b>	4/93 Styrenhet nyckellös bil (KVM)	<b>4/31</b>	4/31 Fläktstyrenhet, kupé
<b>LDM</b>	3/128 Styrenhet vänster bakdörr (LDM)	<b>4/71</b>	4/71 Styrenhet elkyfläkt
<b>LRX</b>	4/129 Fjärrmottagare (LRX)	<b>6/74</b>	6/74 Motor, solgardin
<b>LSM</b>	3/111 Styrenhet ljusomkopplare (LSM)	<b>17/13</b>	17/13 Diagnosuttag


# Styreheter

## Central elektronikstyrenhet (CEM), 1:3

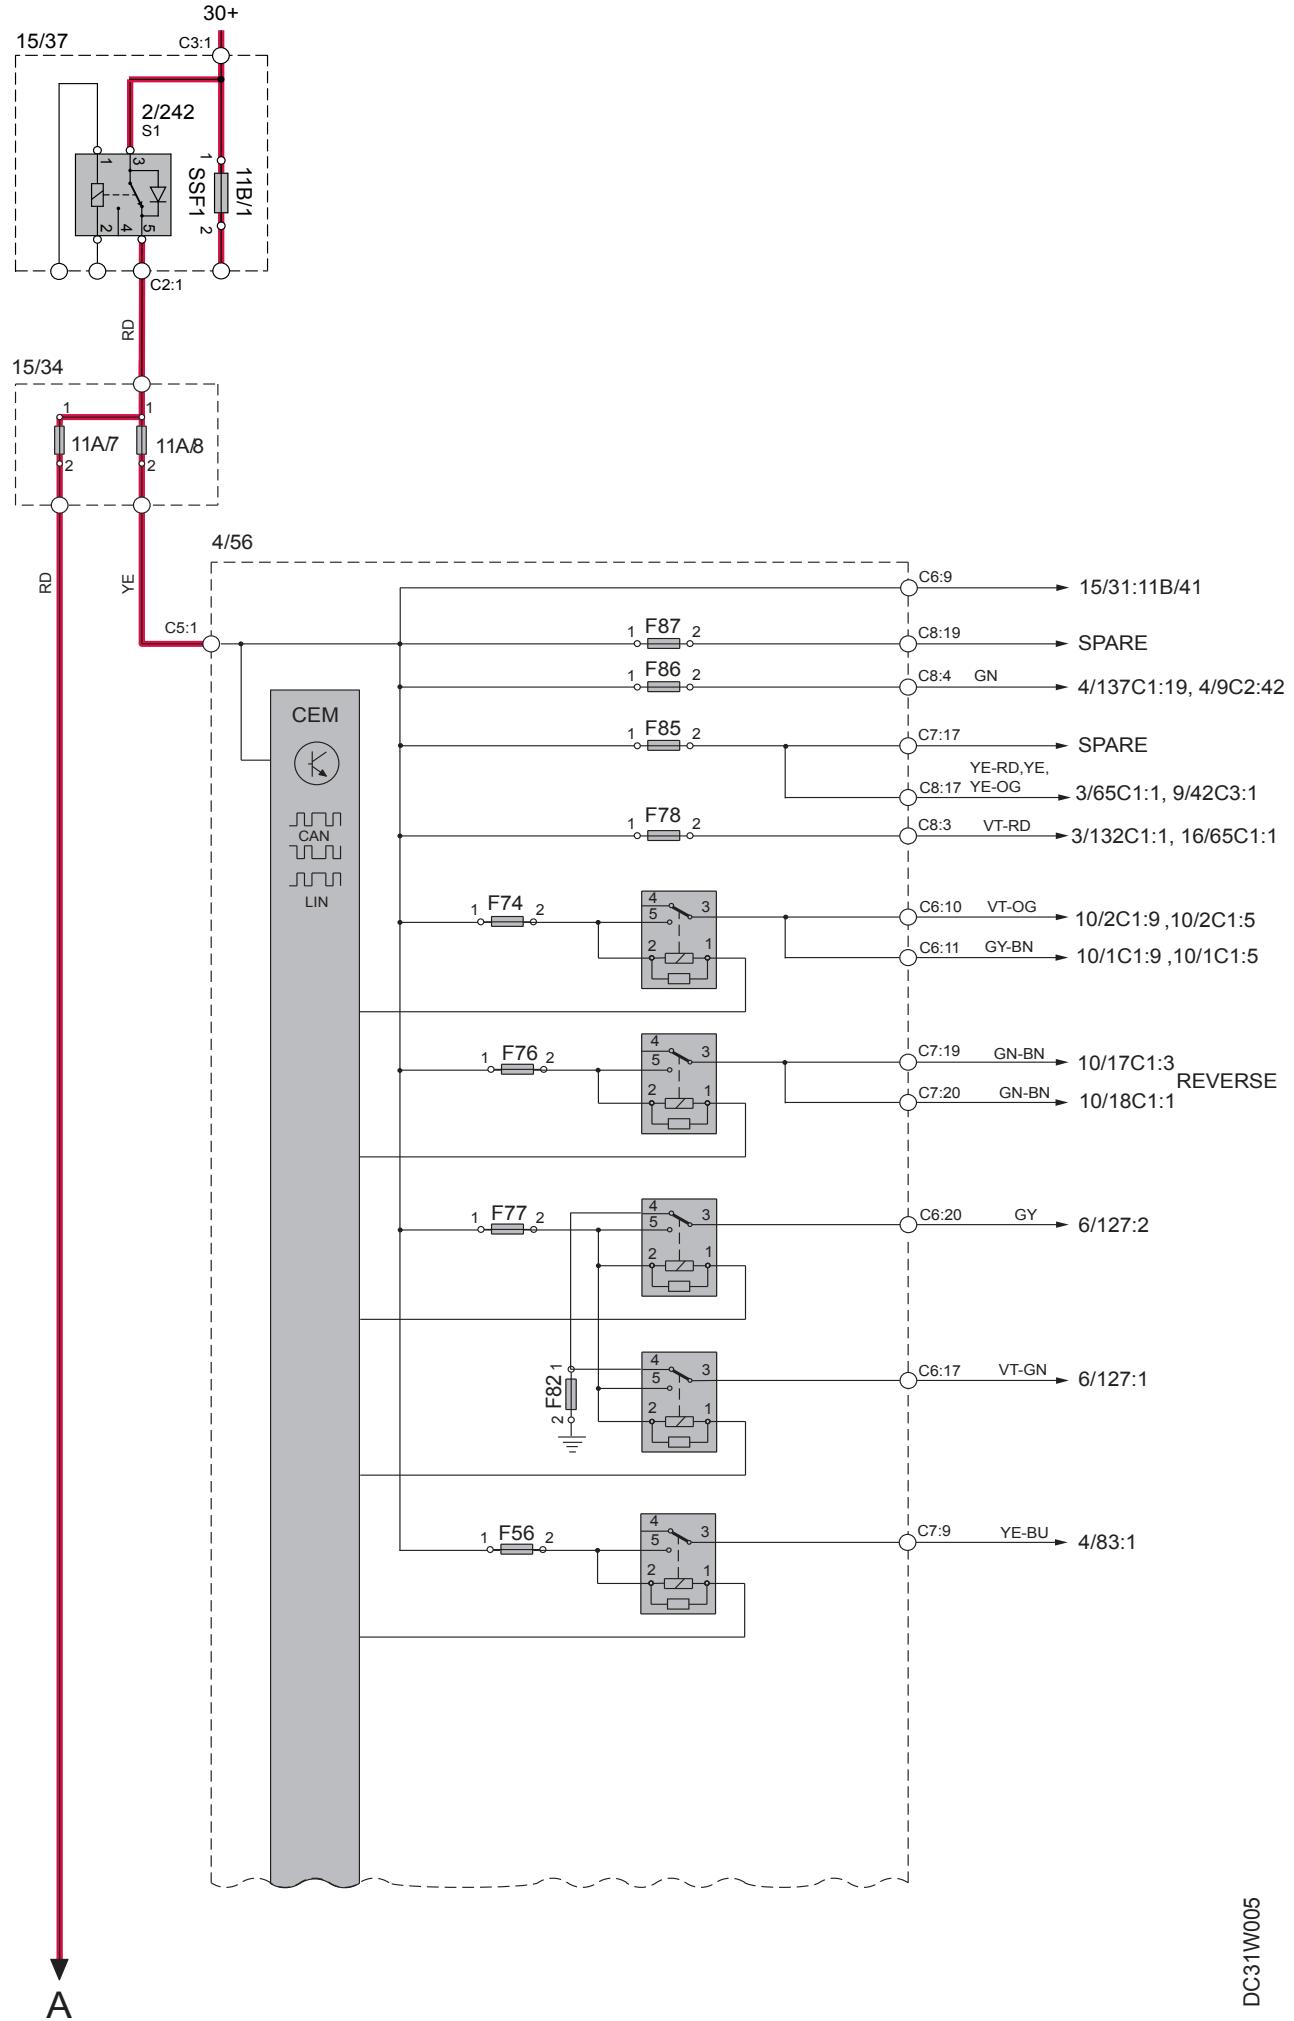

# Styreheter


## Central elektronikstyrenhet (CEM), 2:3

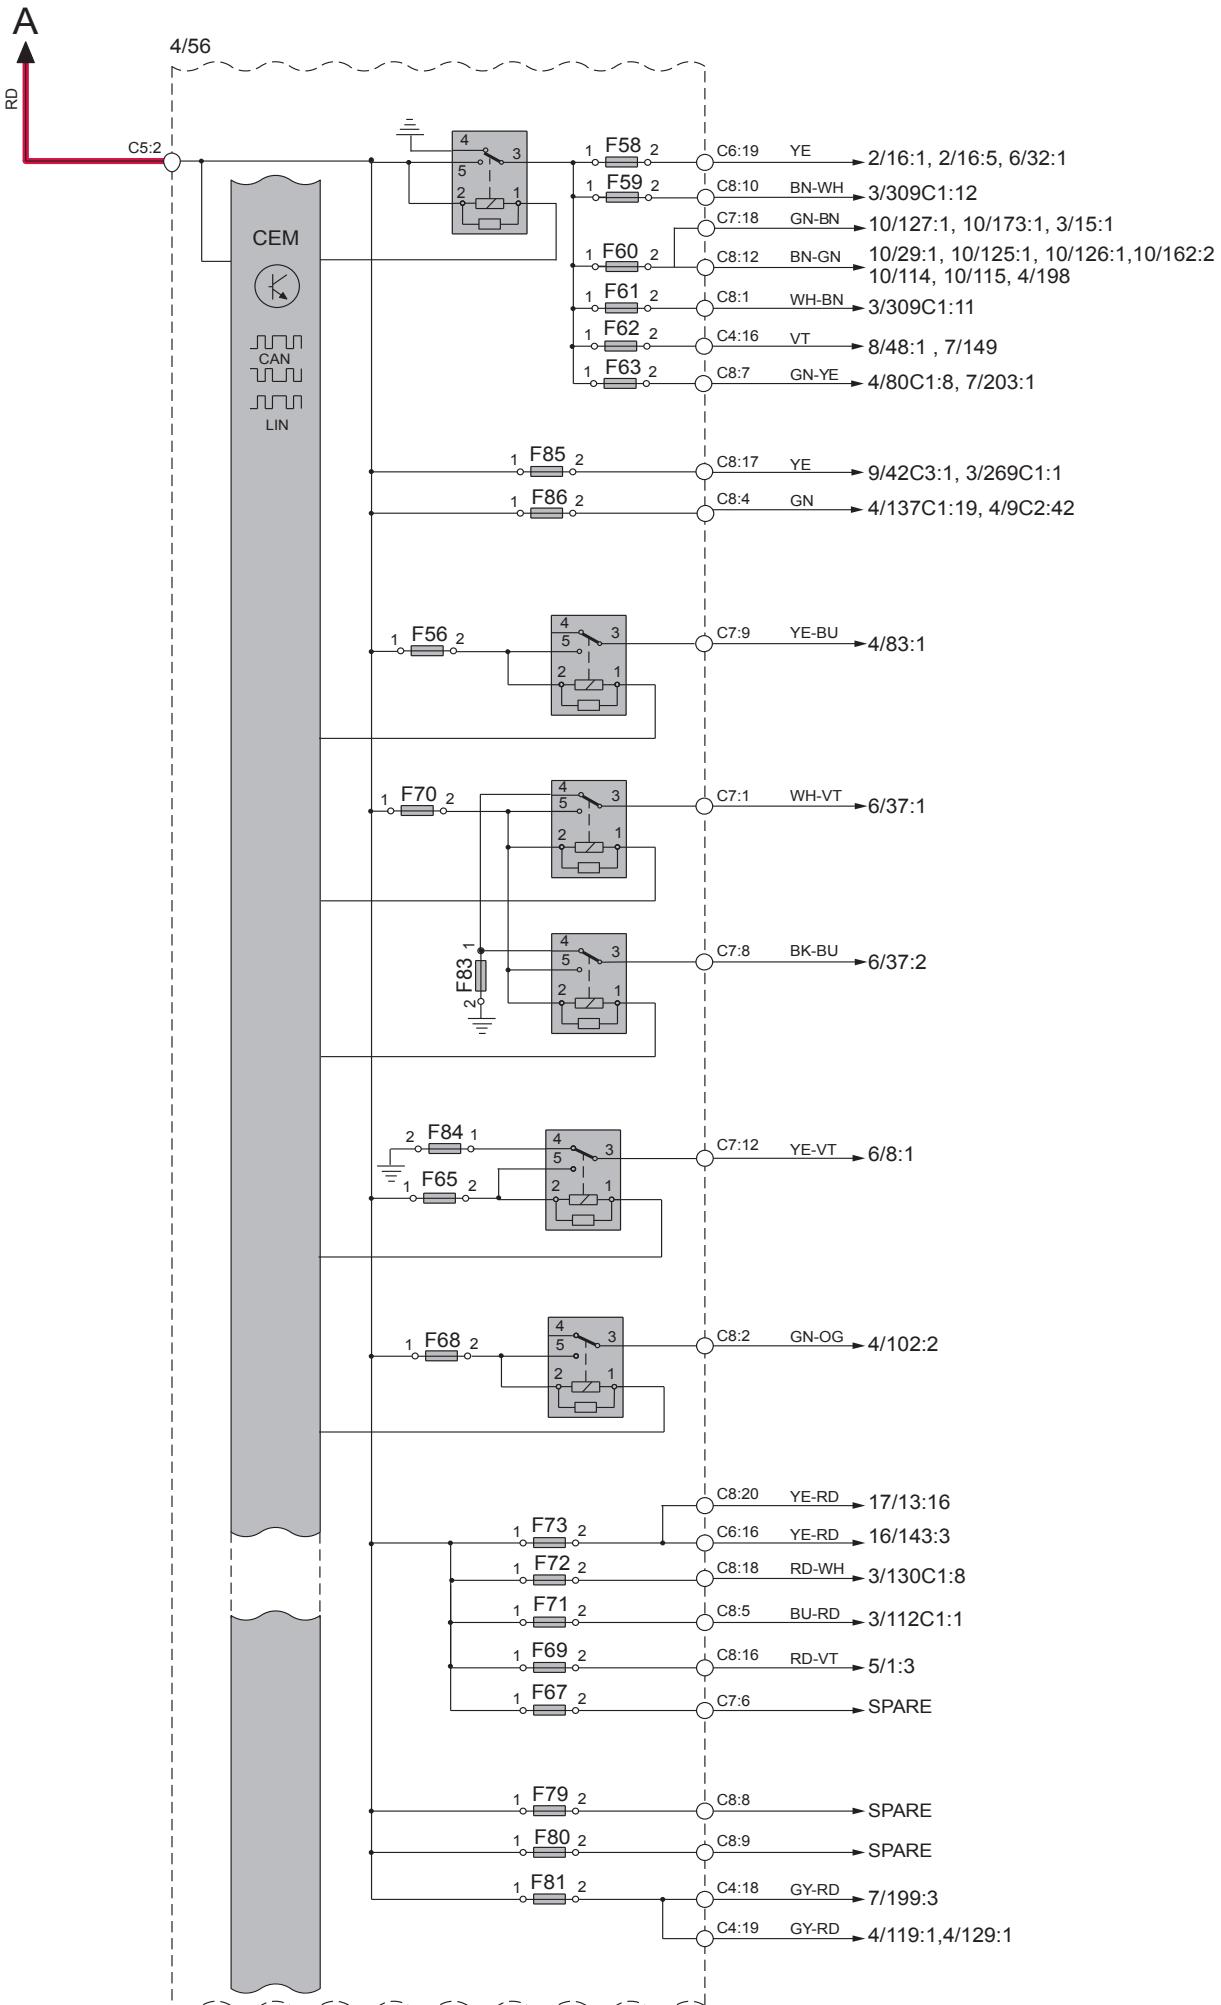

MD31W006

# Styreheter


## Central elektronikstyrenhet (CEM), 3:3

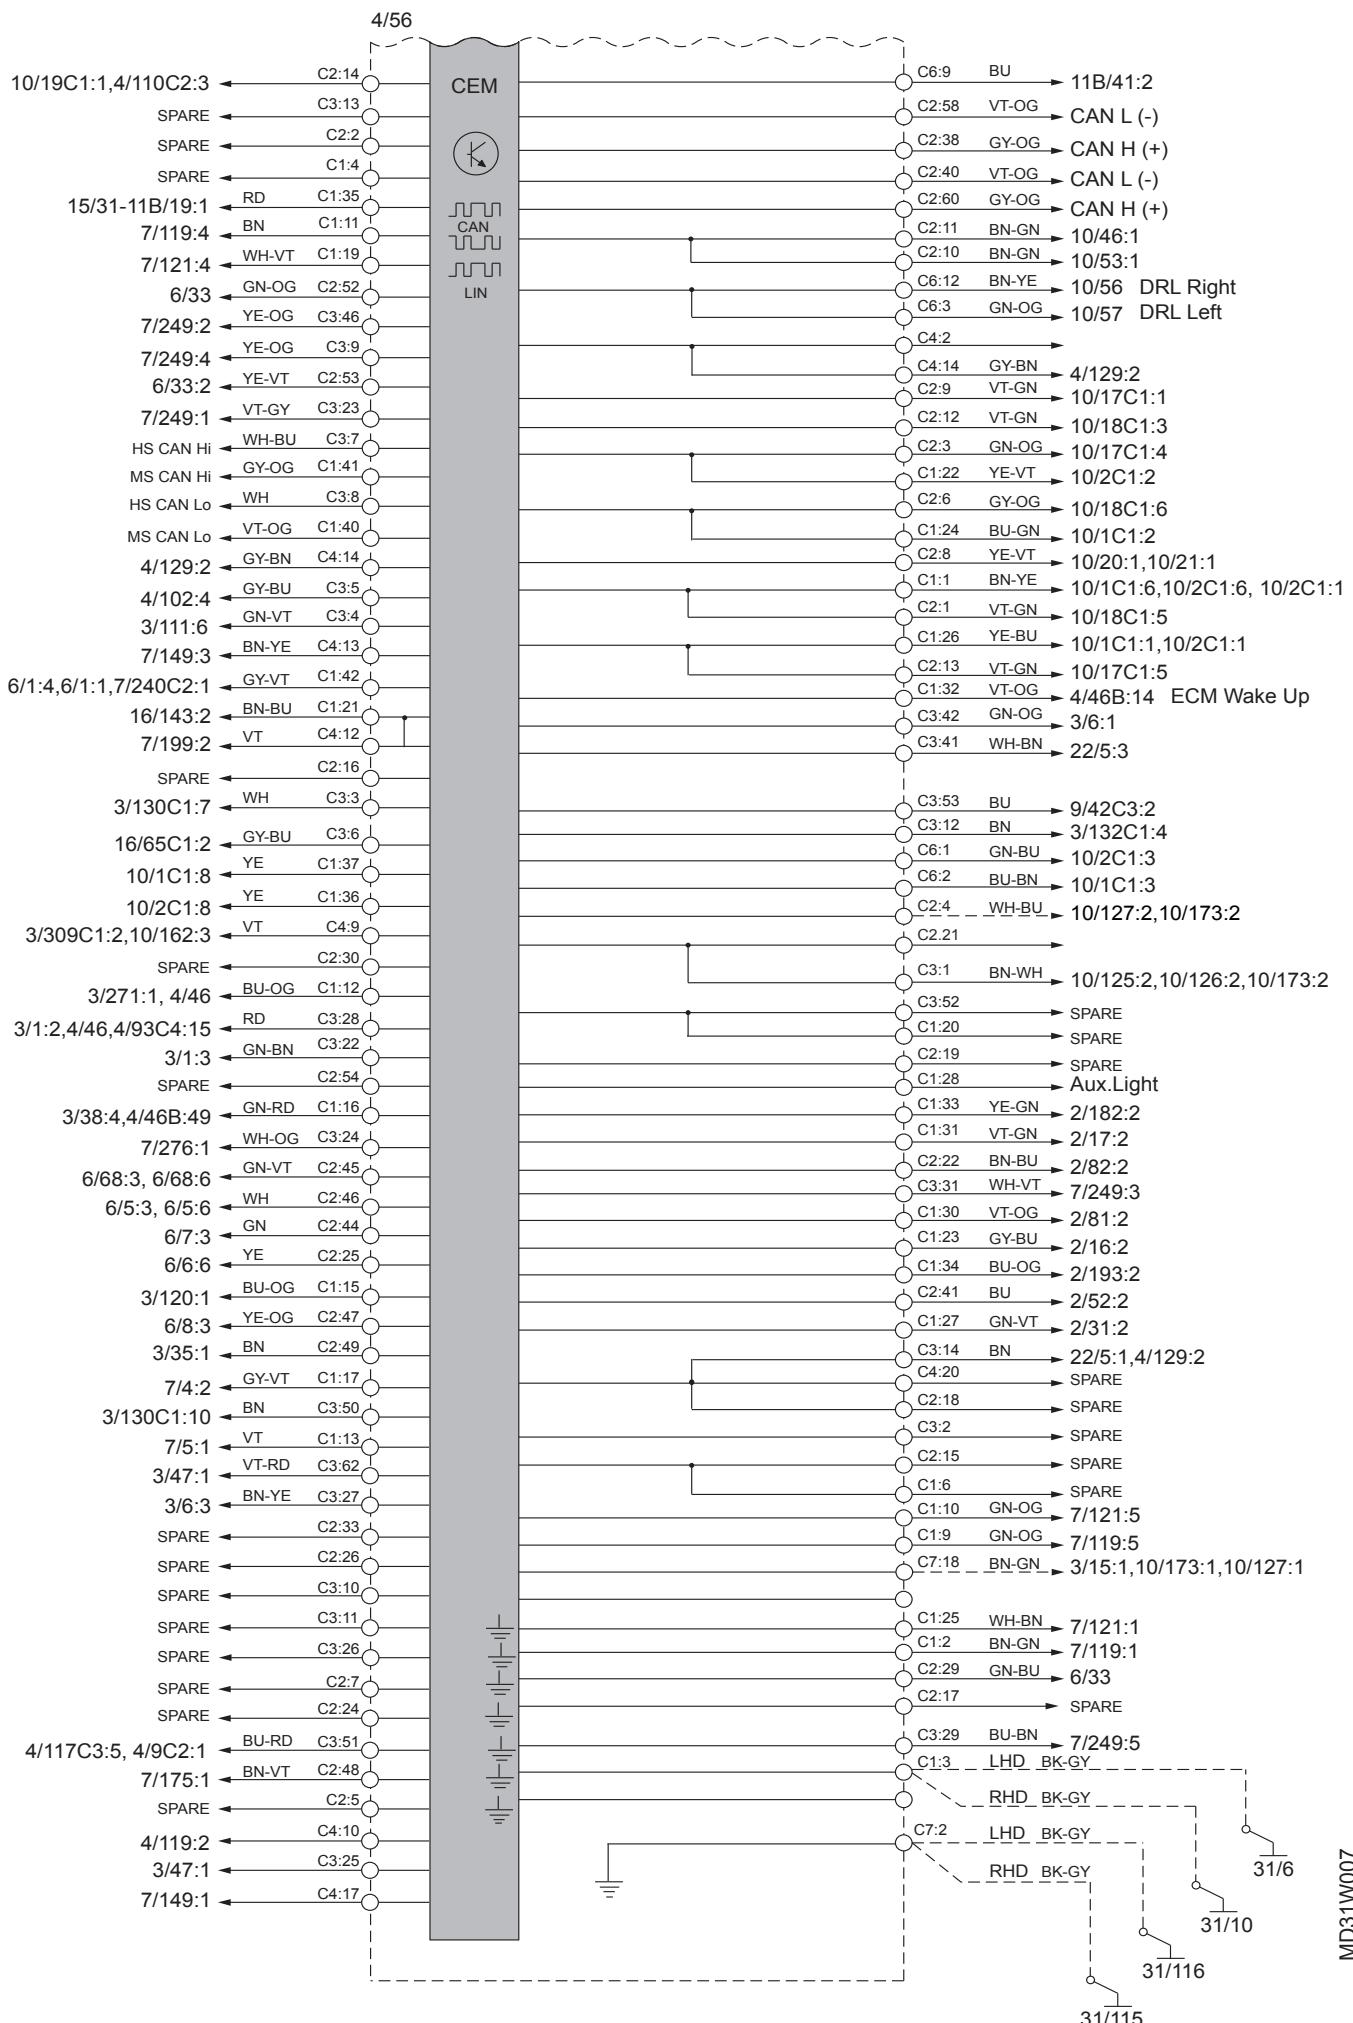

MD31W007

# Styreheter


## Datakommunikation Höghastighet CAN, 1:2

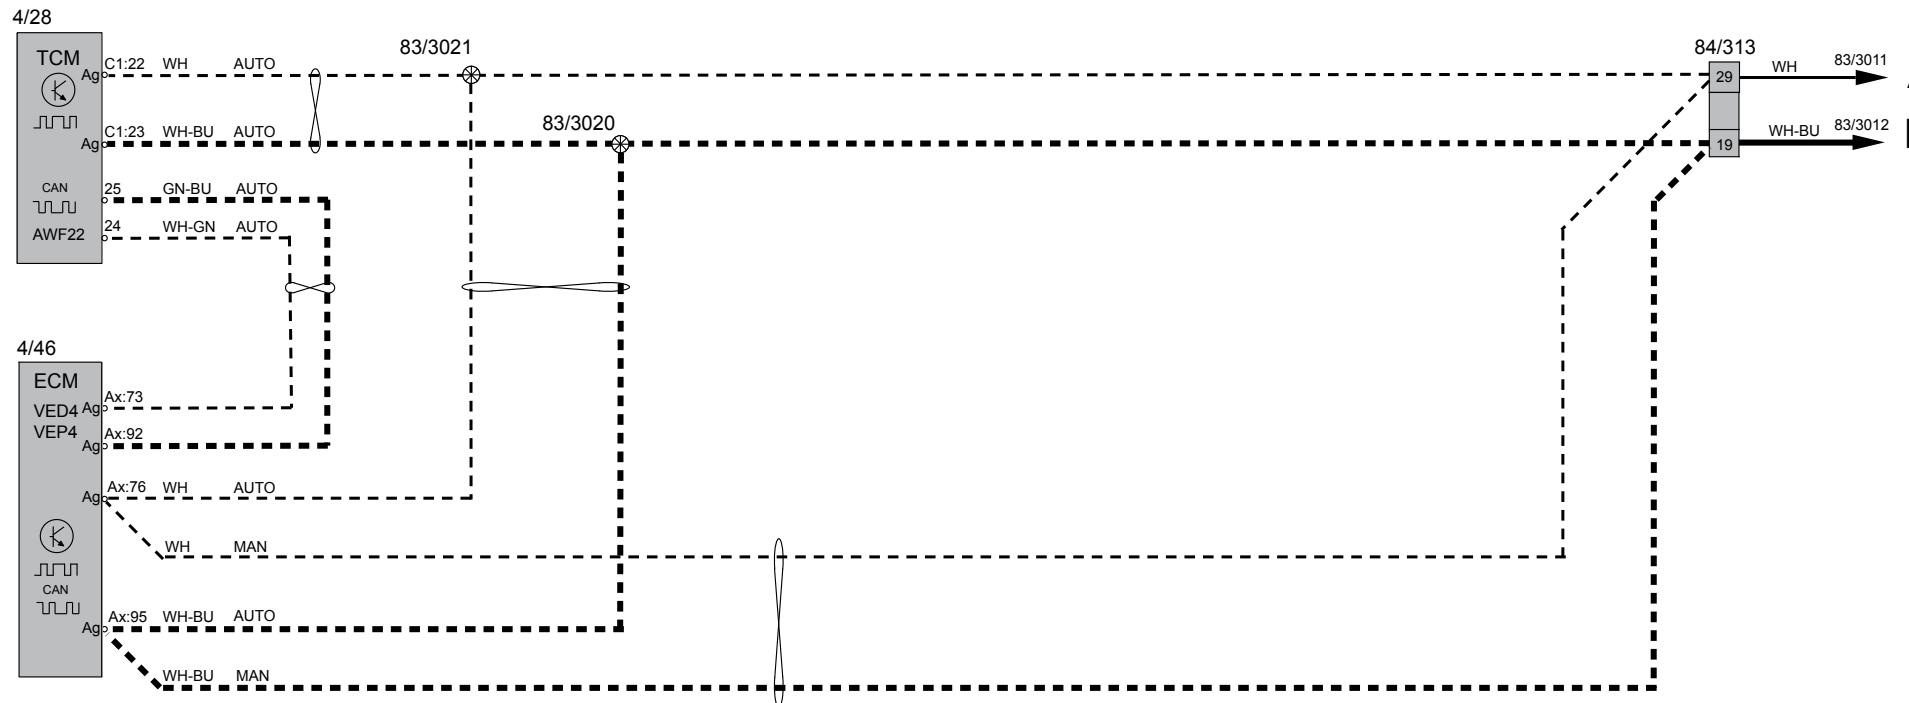

MC31W008


# Styreheter

## Datakommunikation Höghastighet CAN, 2:2

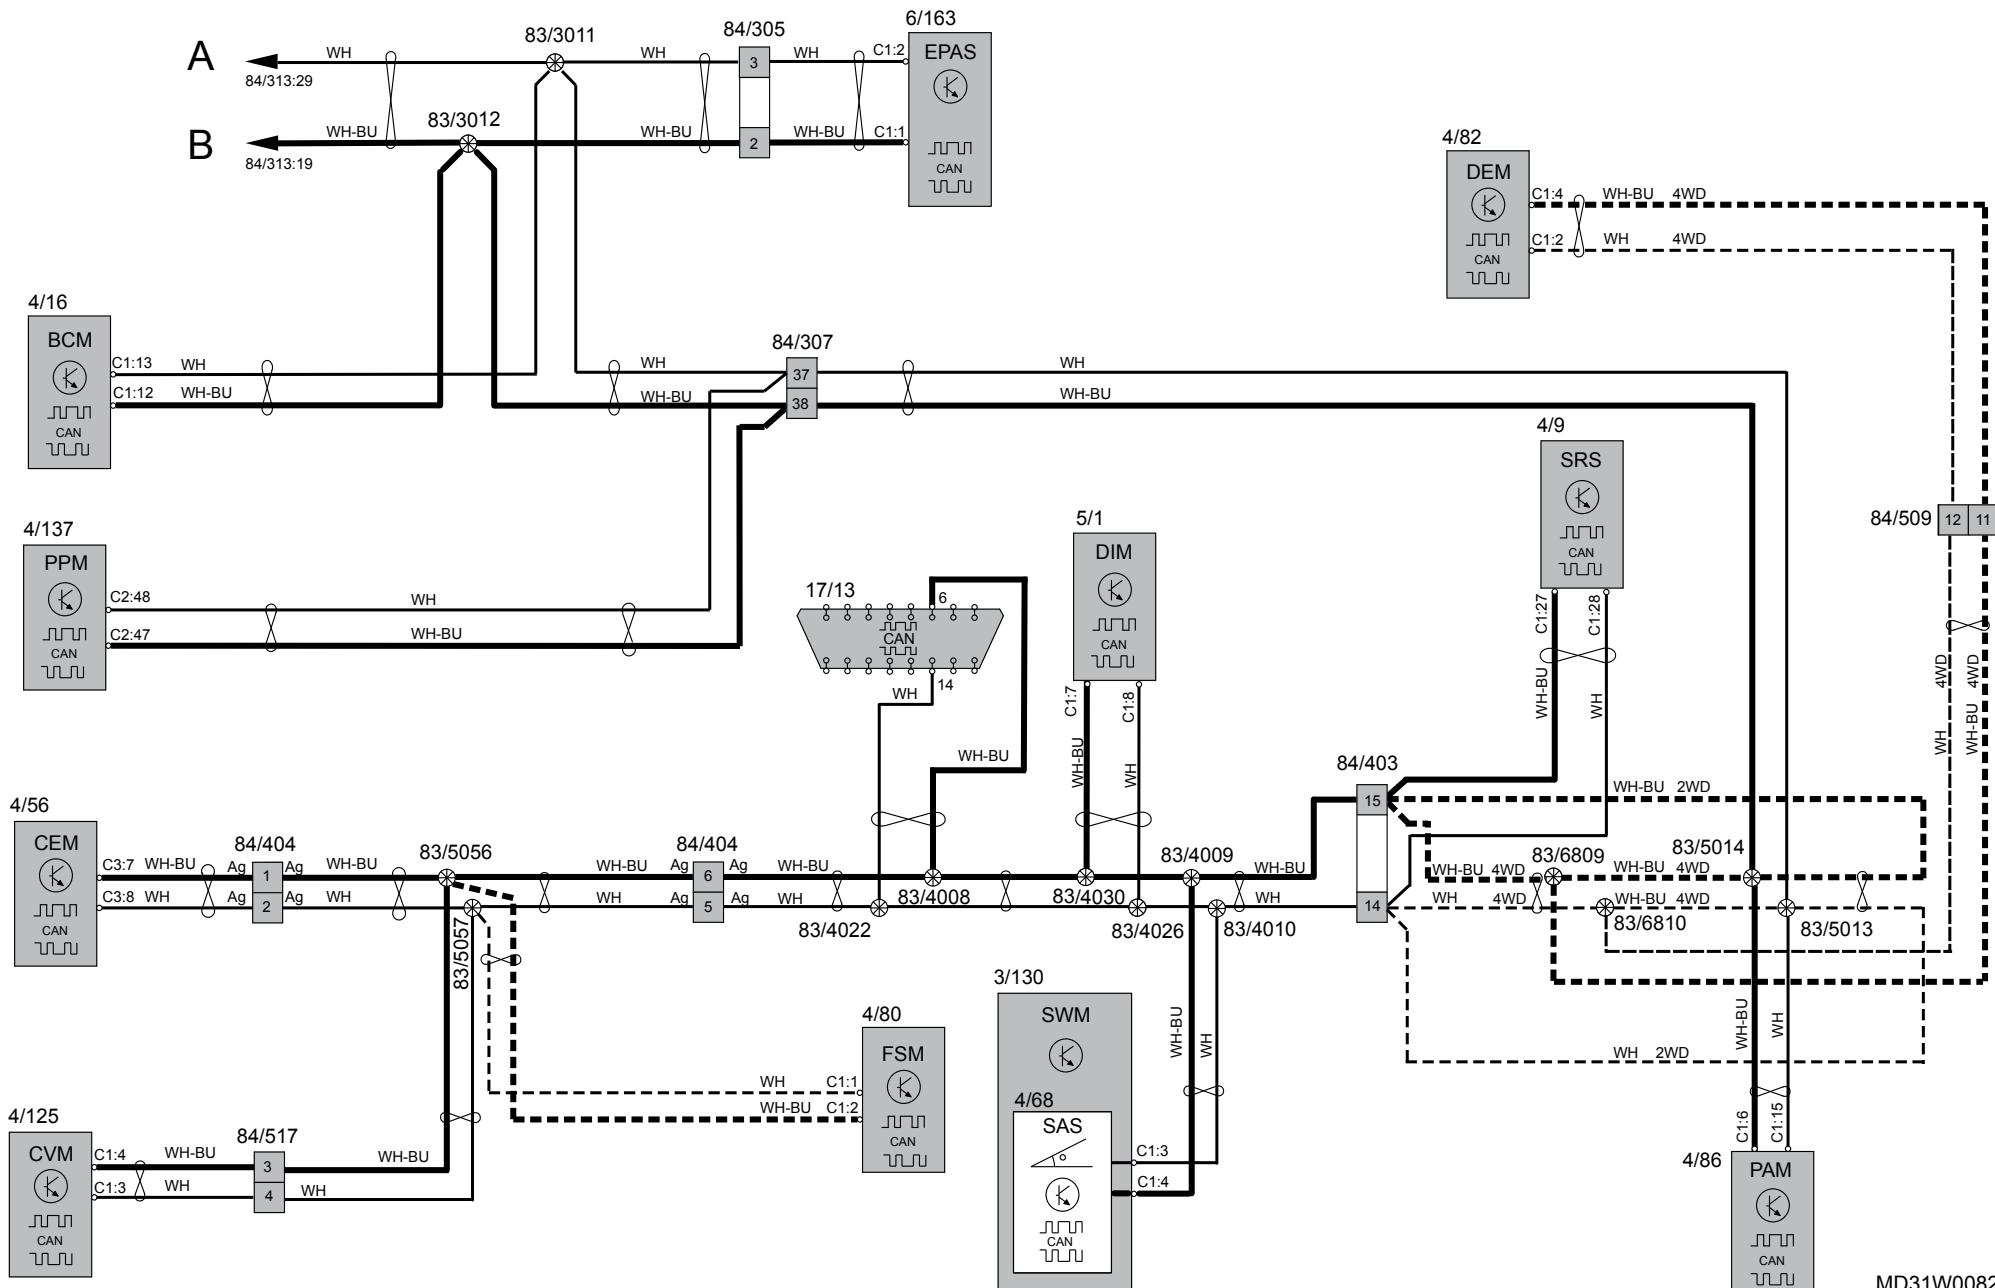

# Styreheter


## Datakommunikation mellanhastighet CAN

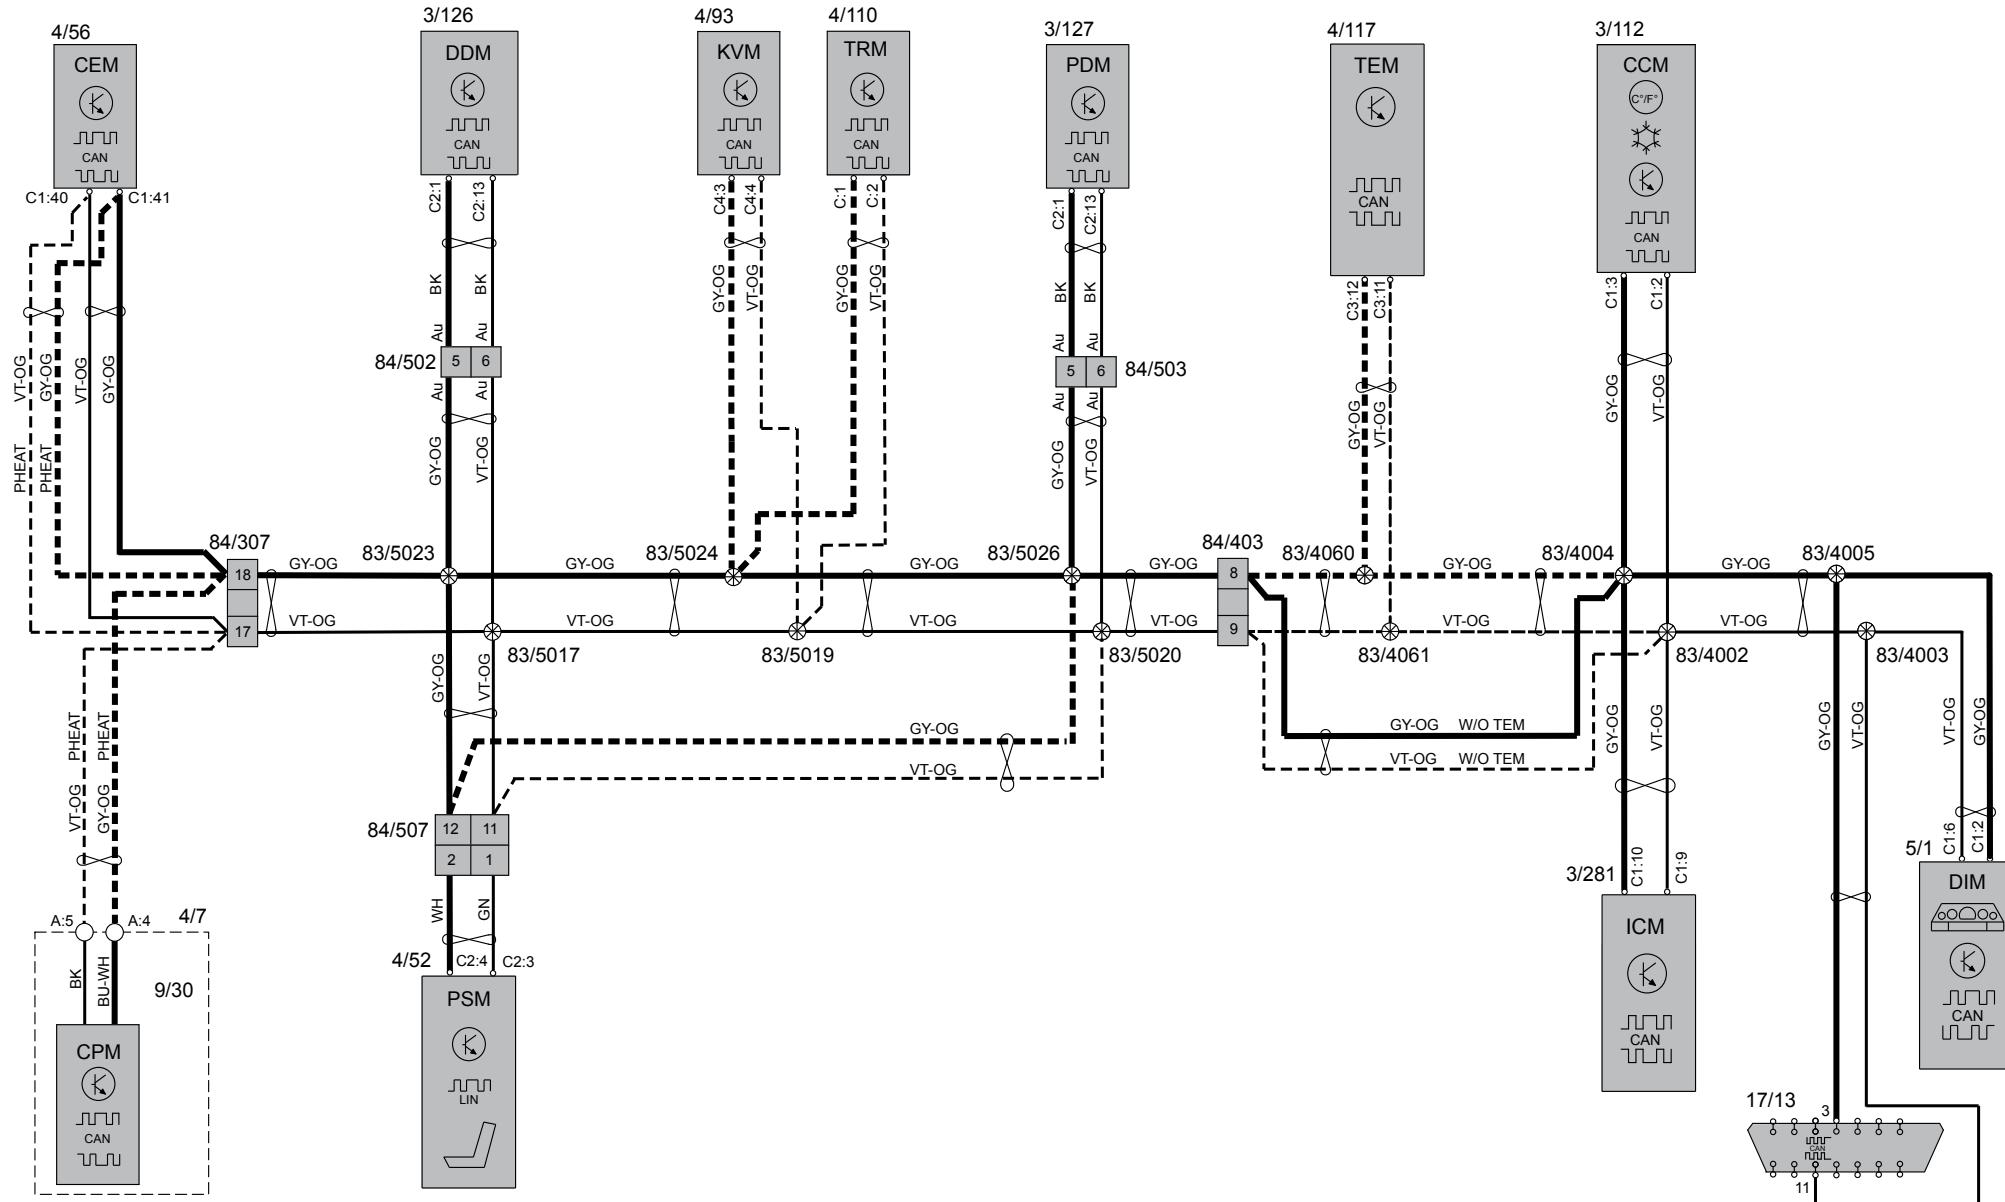

MD31W009


# Styreheter

## Datakommunikation lokal CAN

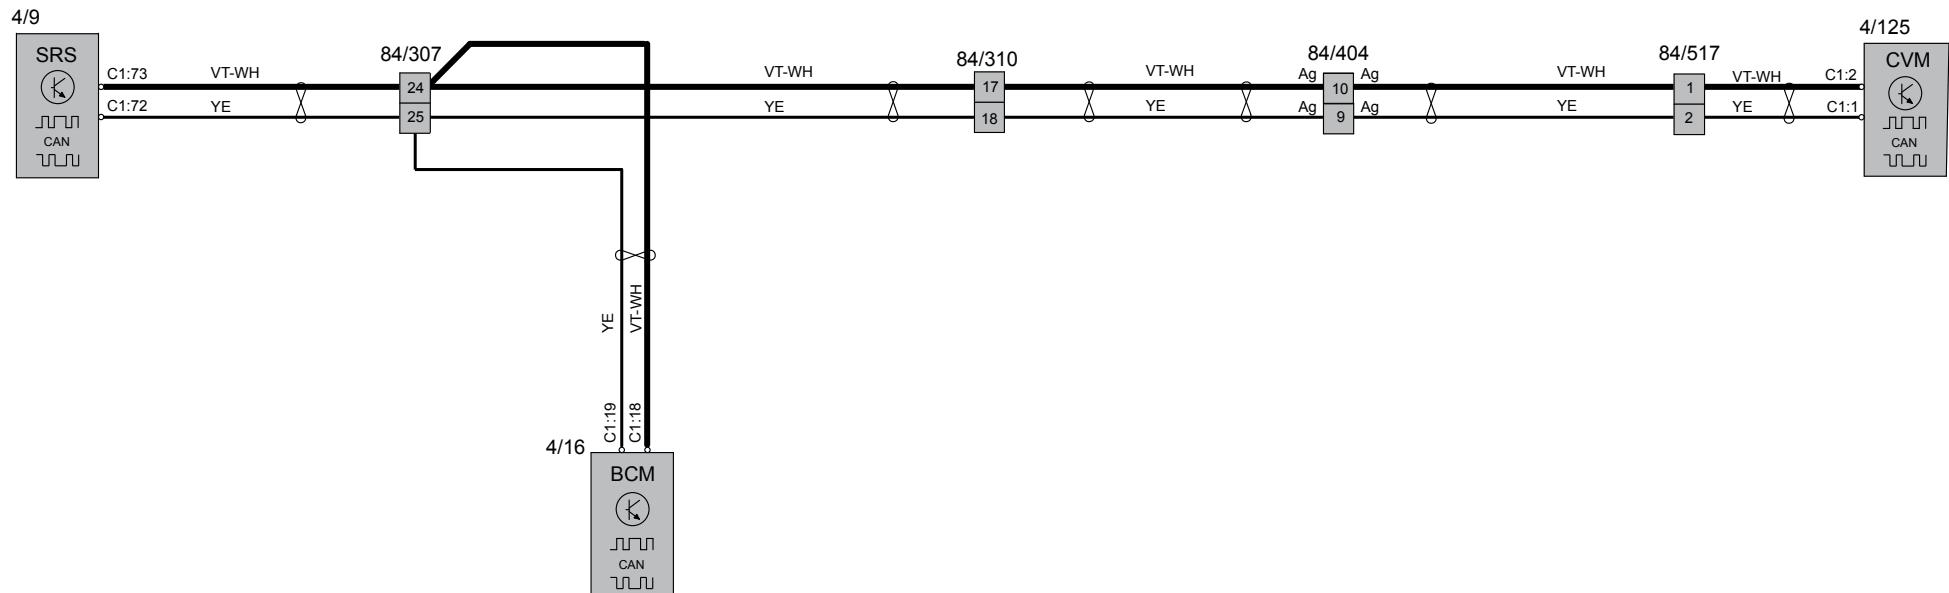

# Styreheter



## Datakommunikation utökat CAN

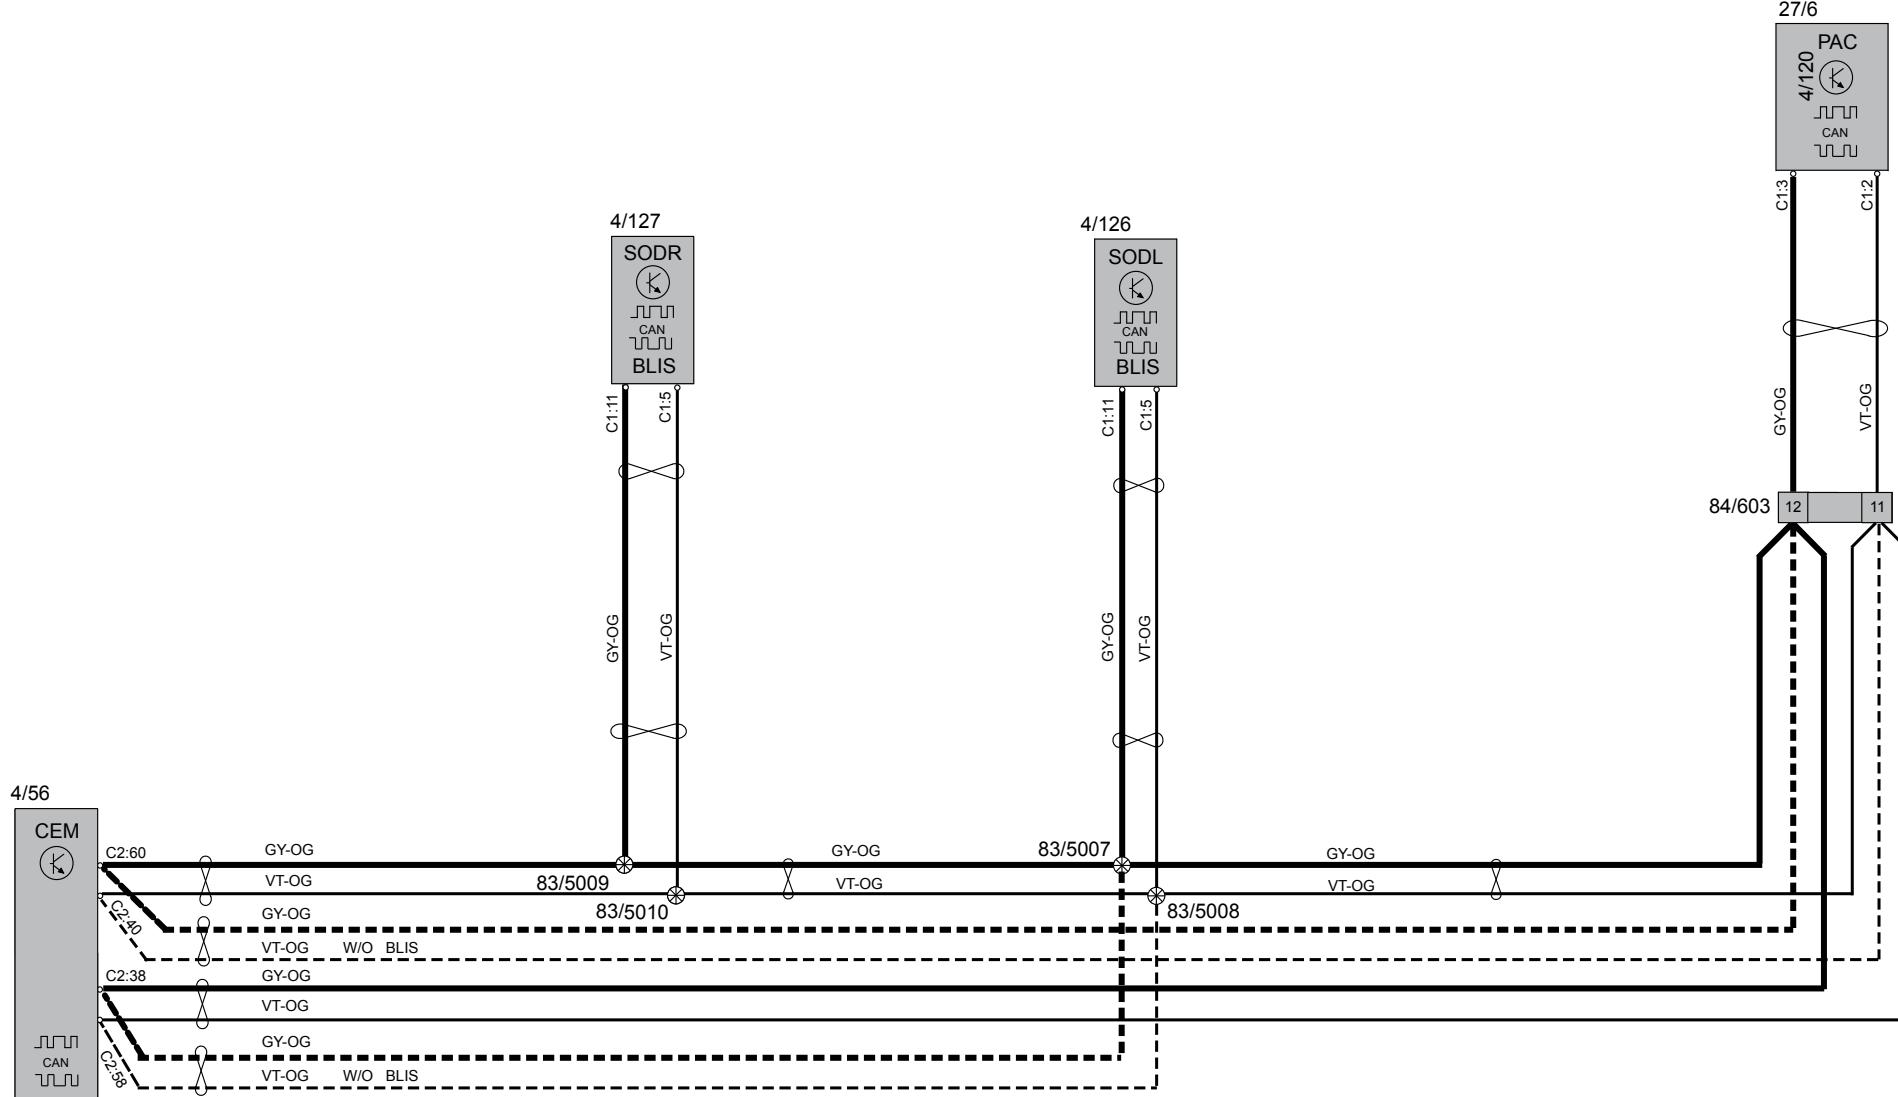

DD31W010

# Styreheter


## Datakommunikation MOST

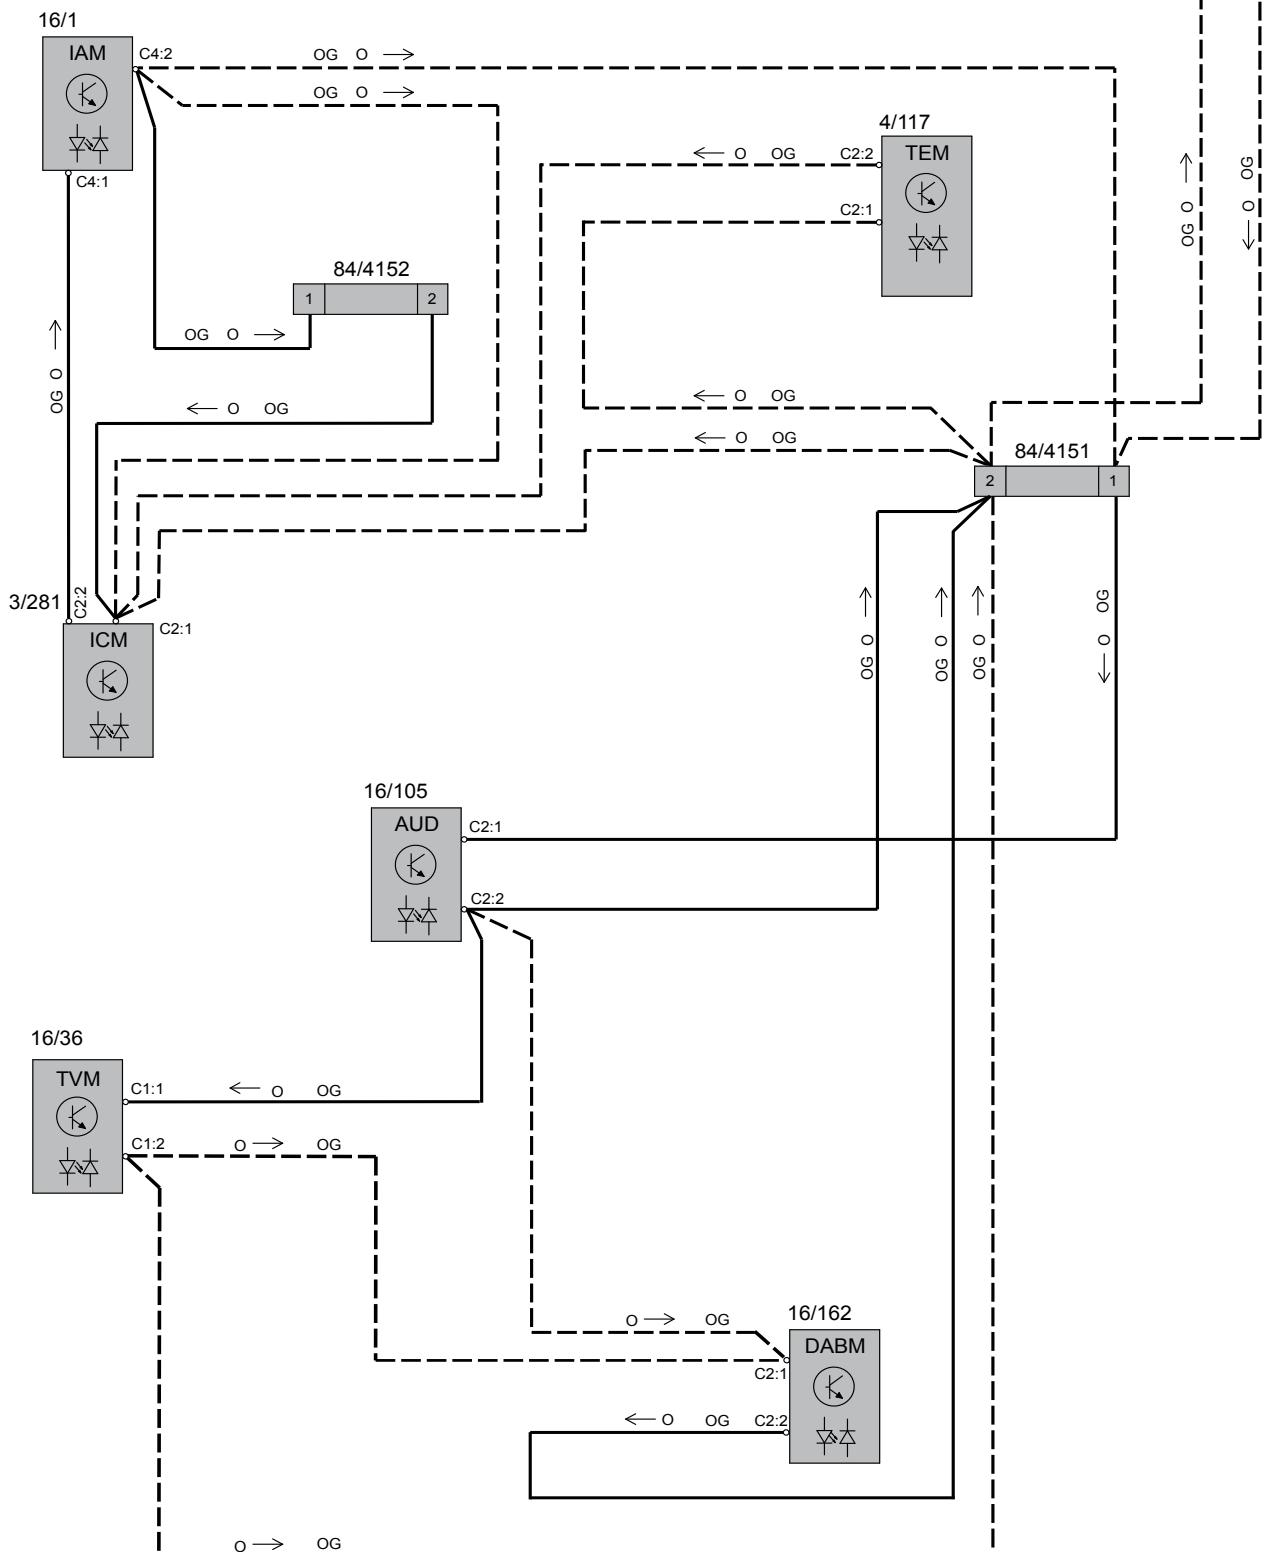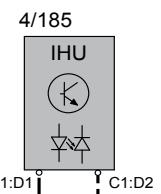

# Styreheter

## Datakommunikation LIN, 1:2


4/28

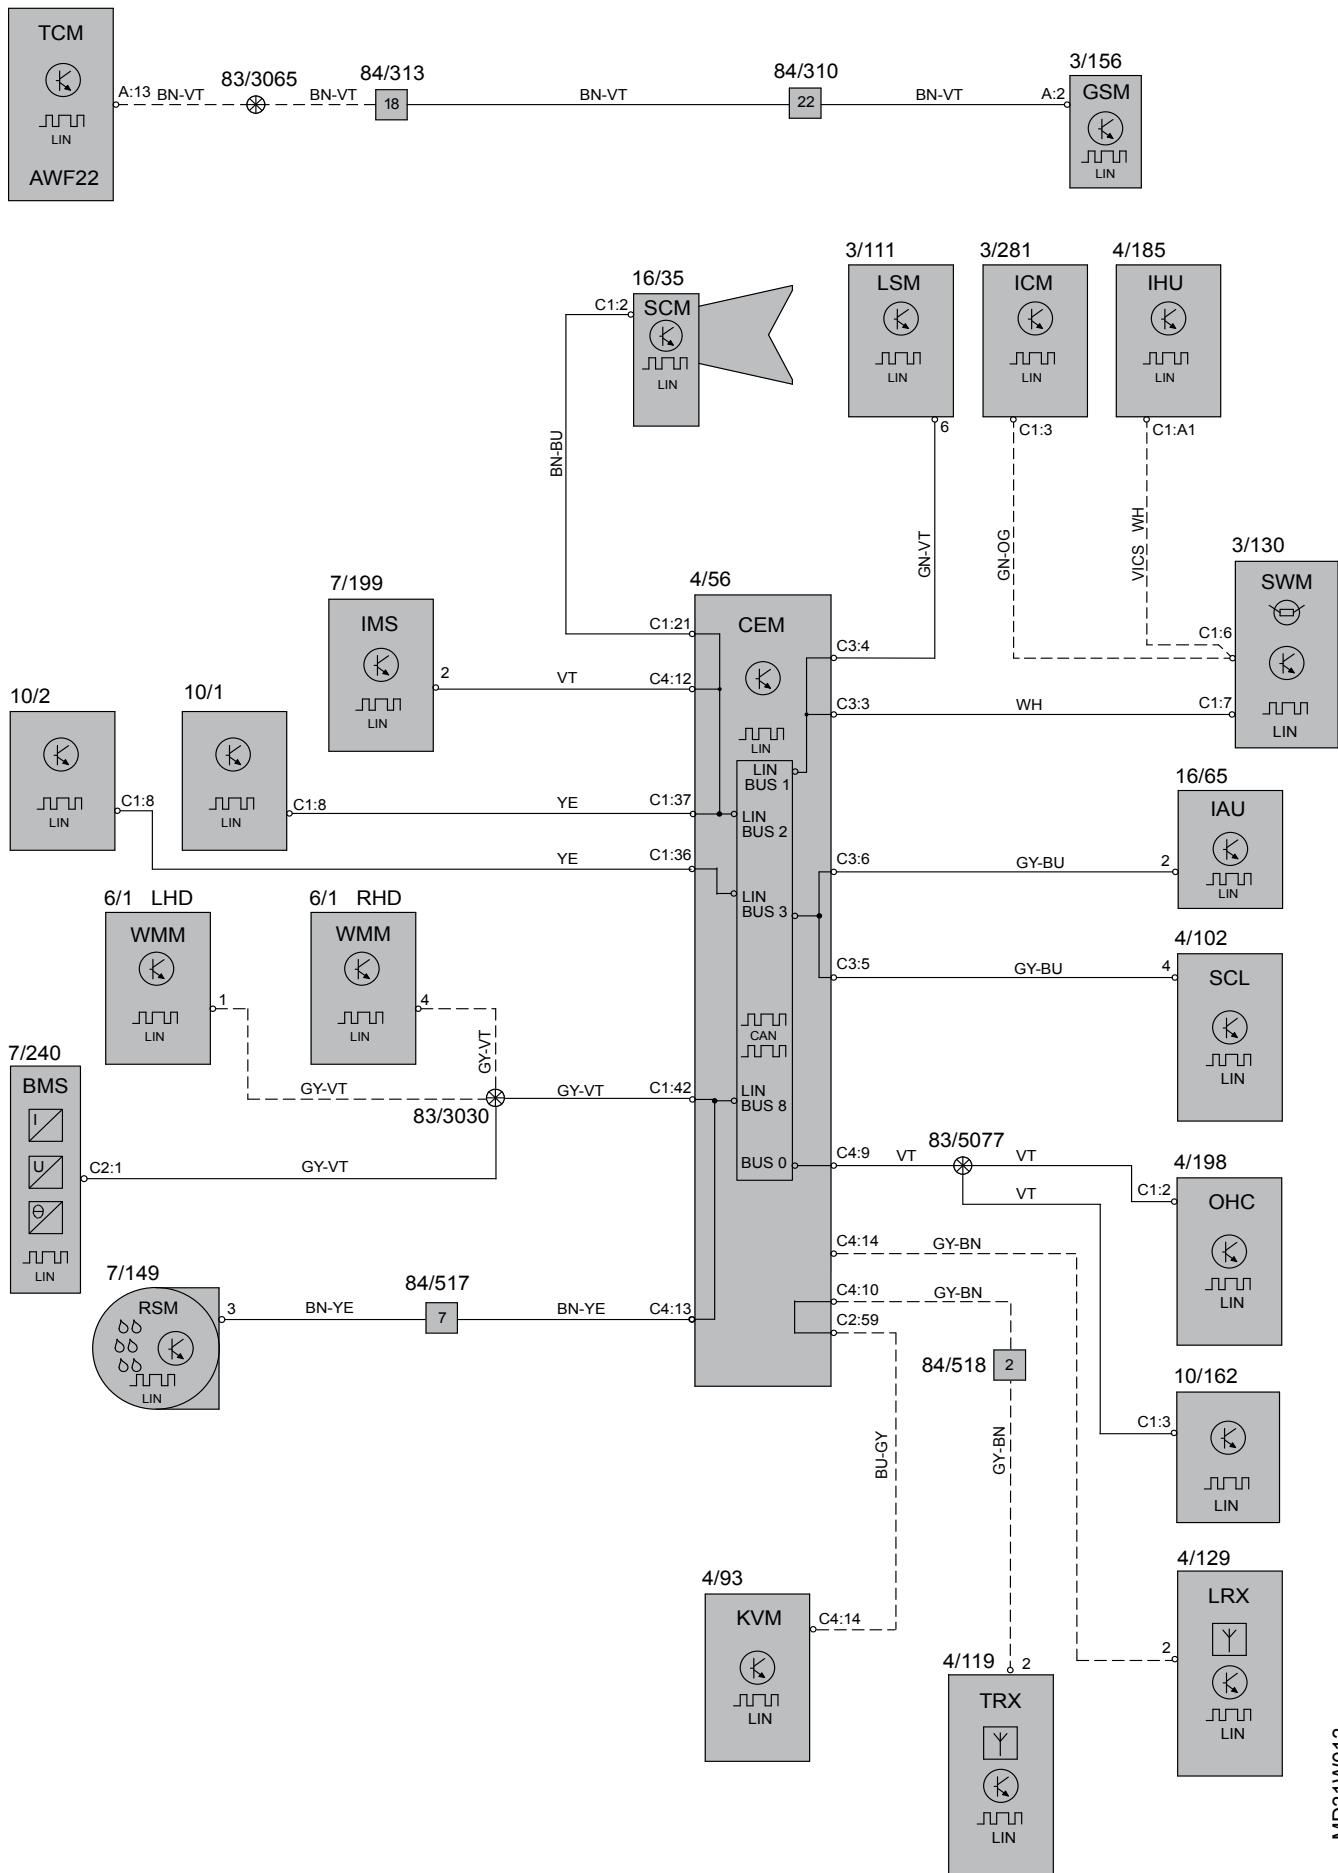

MD31W013


# Styreheter

## Datakommunikation LIN, 2:2

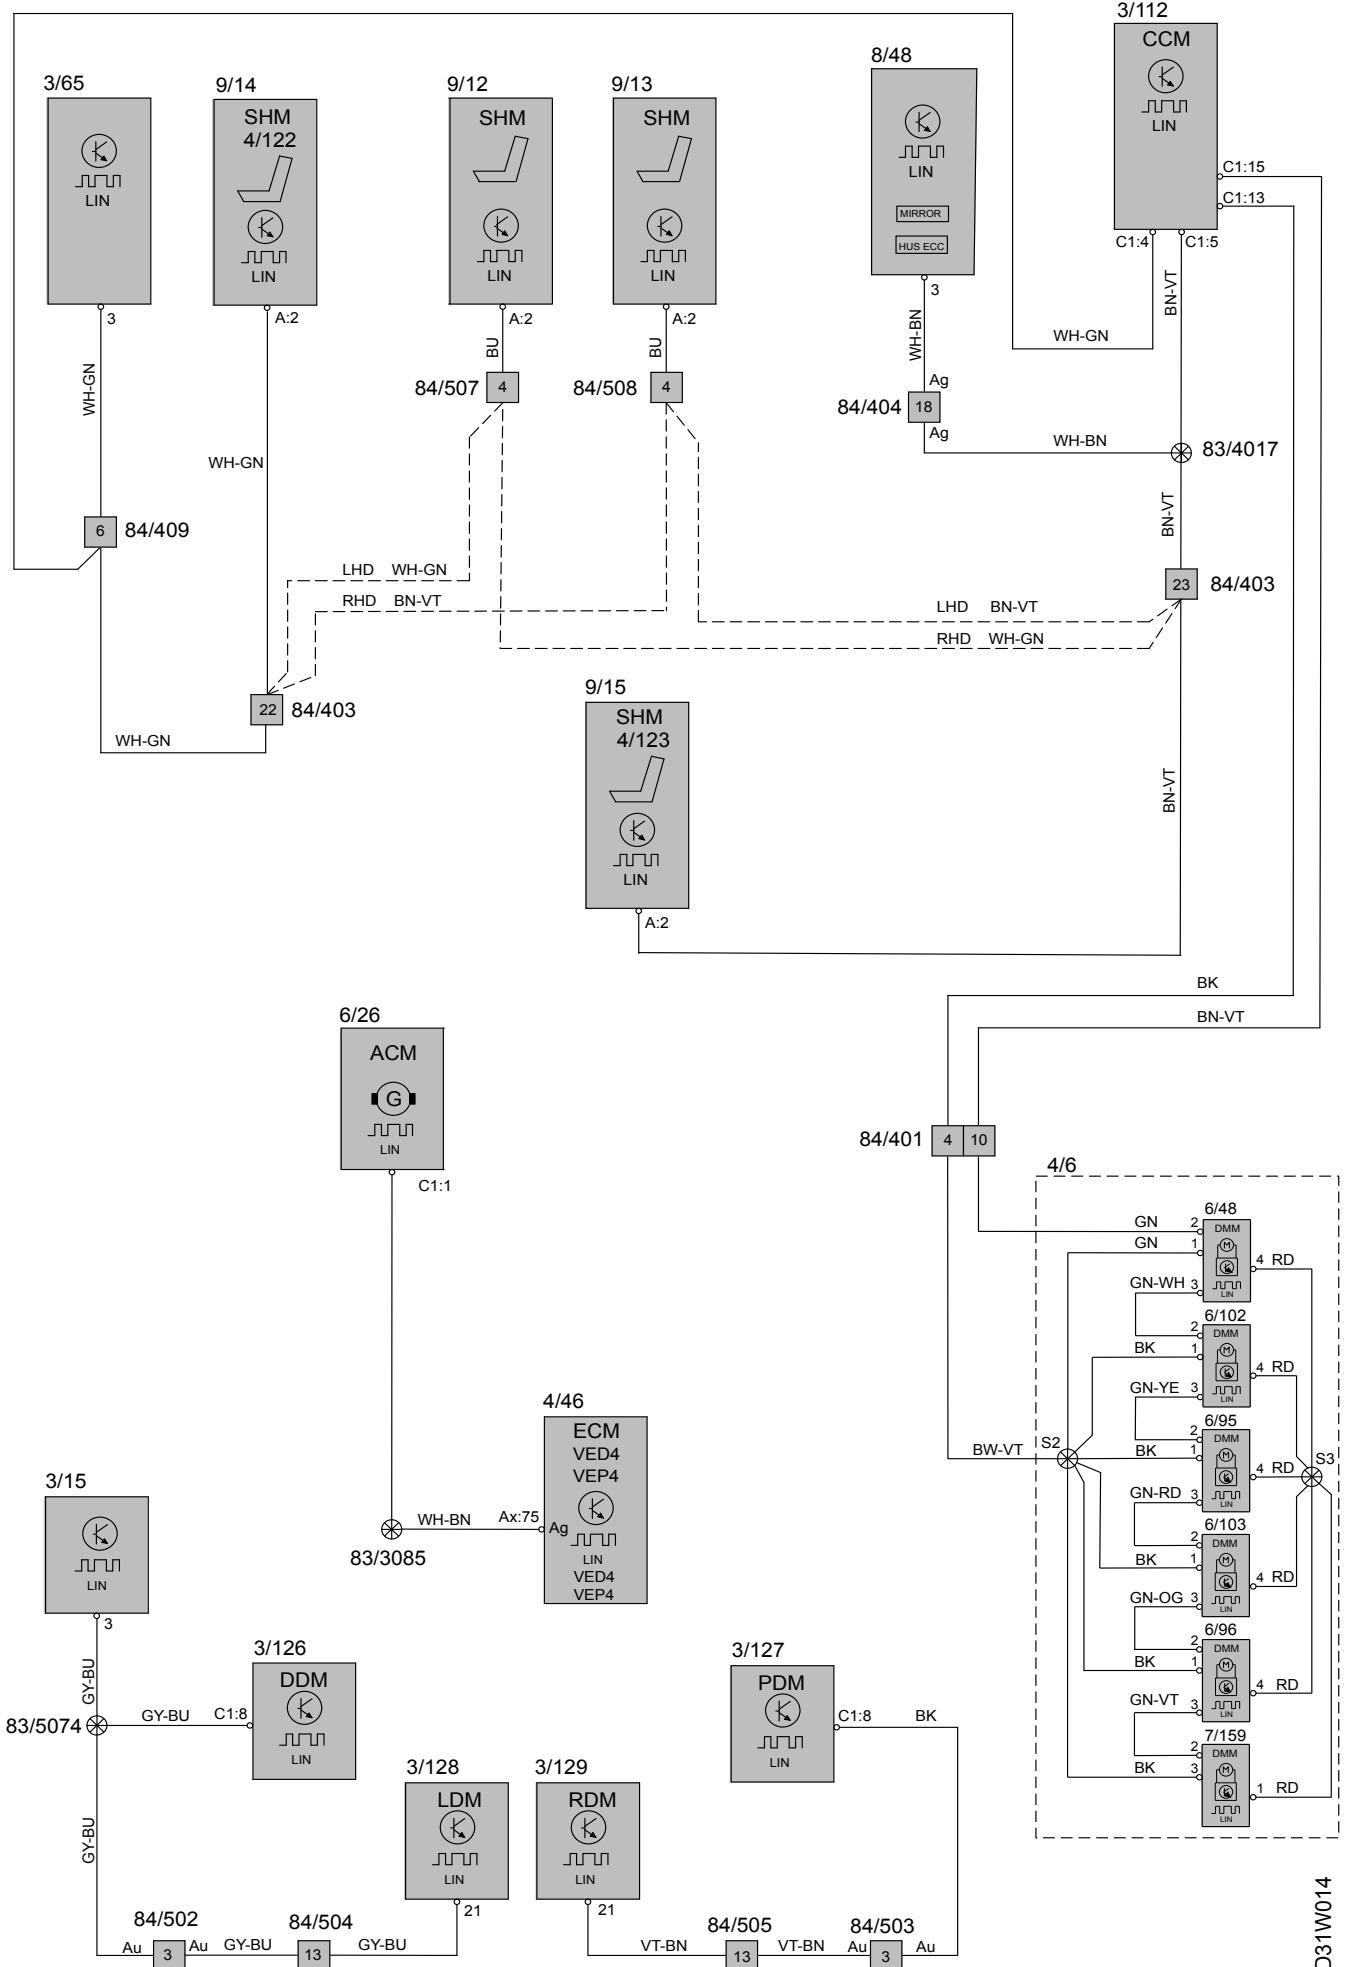


# Styreheter


## Rattstyrenhet (SWM)

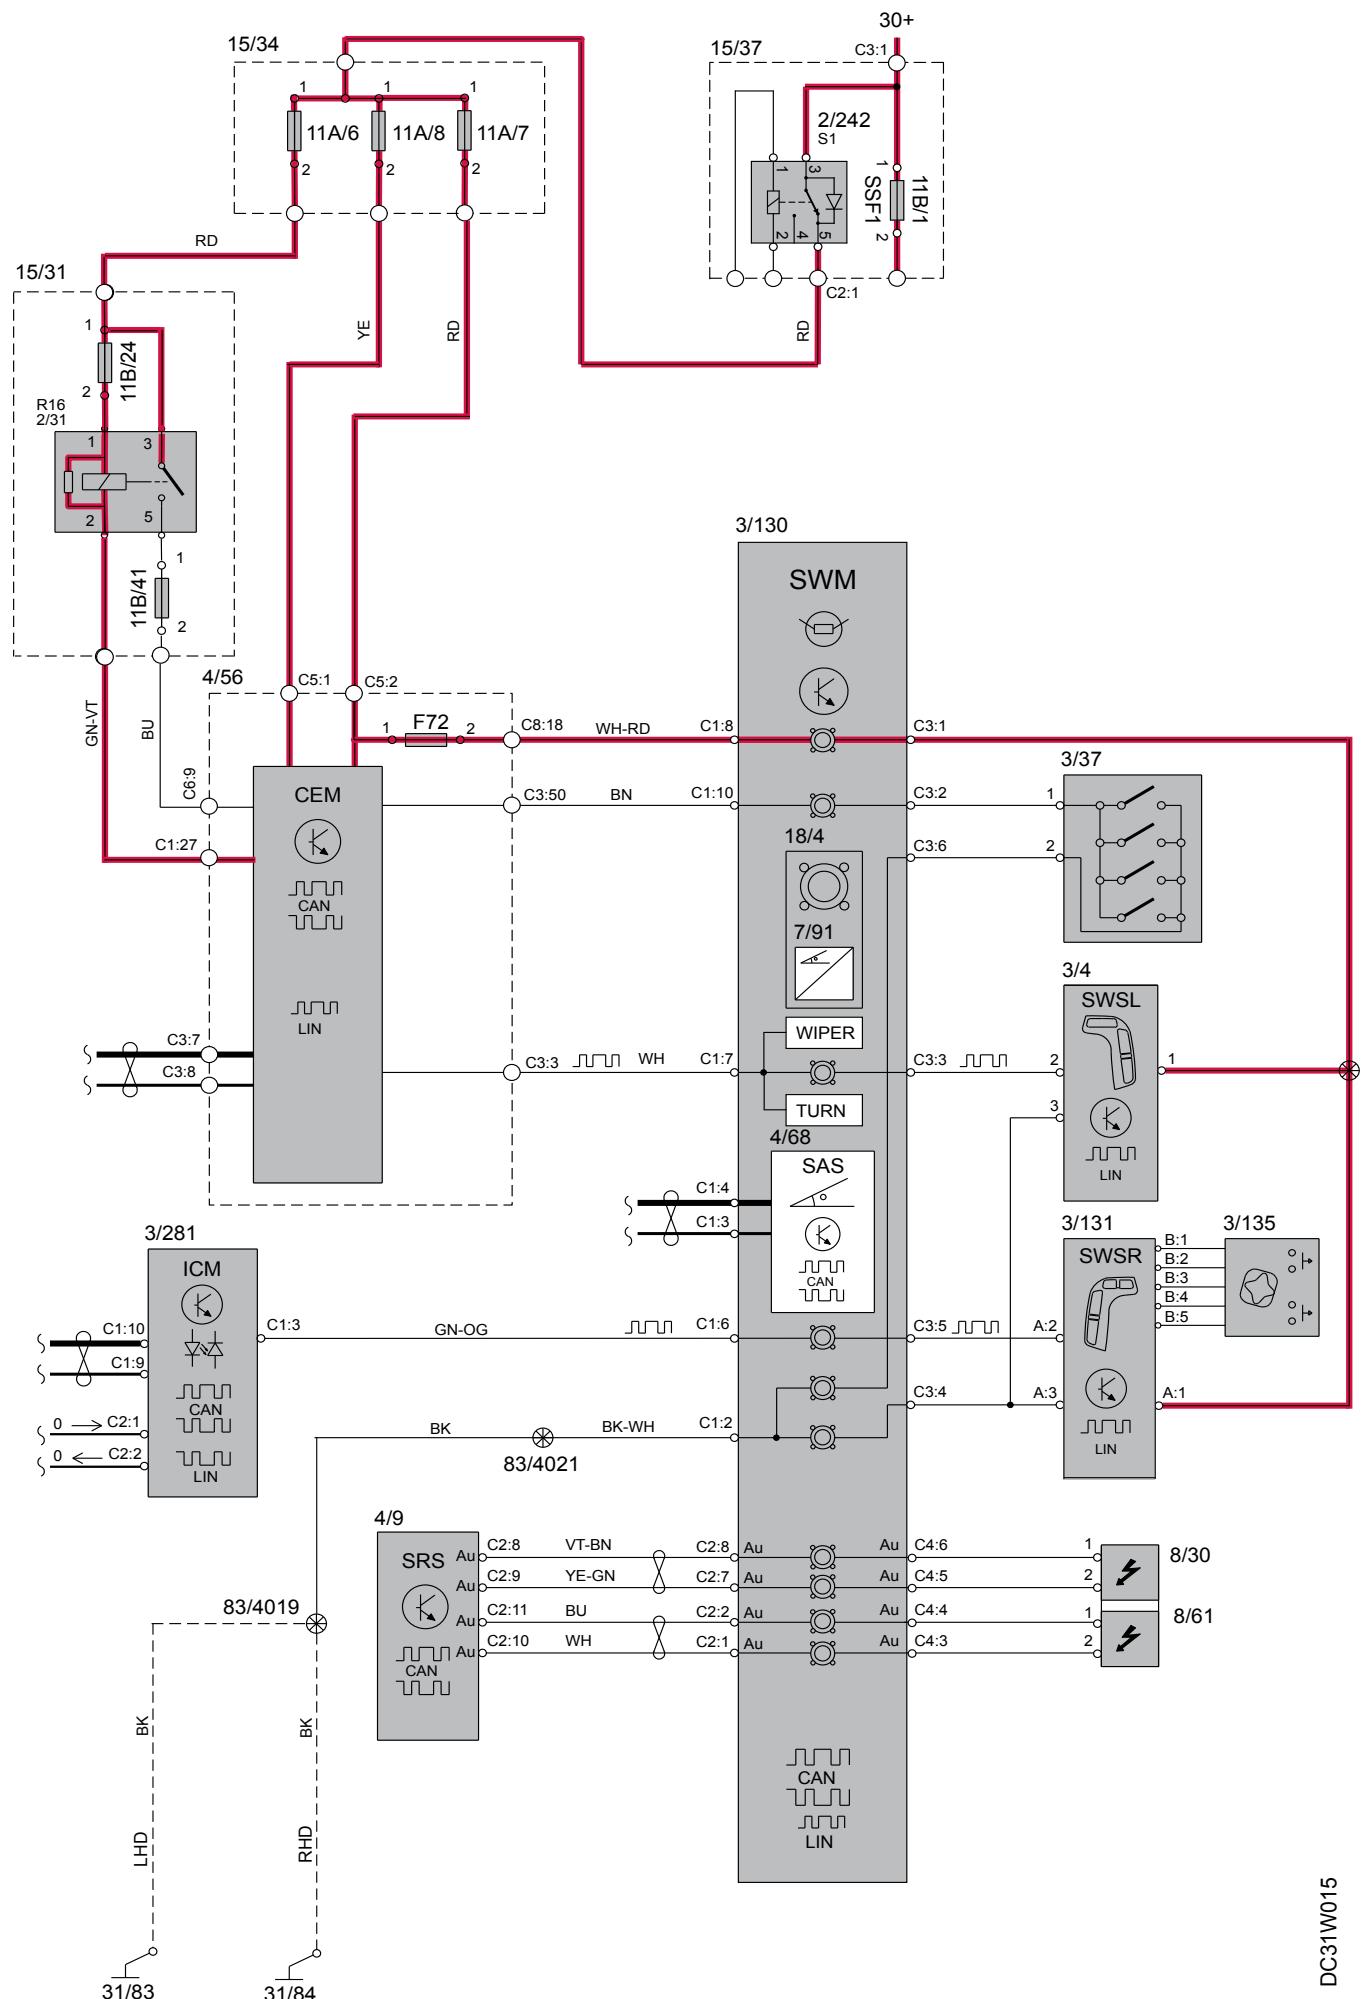


# Grupp 26 Kylsystem Elkylfläkt, VED4

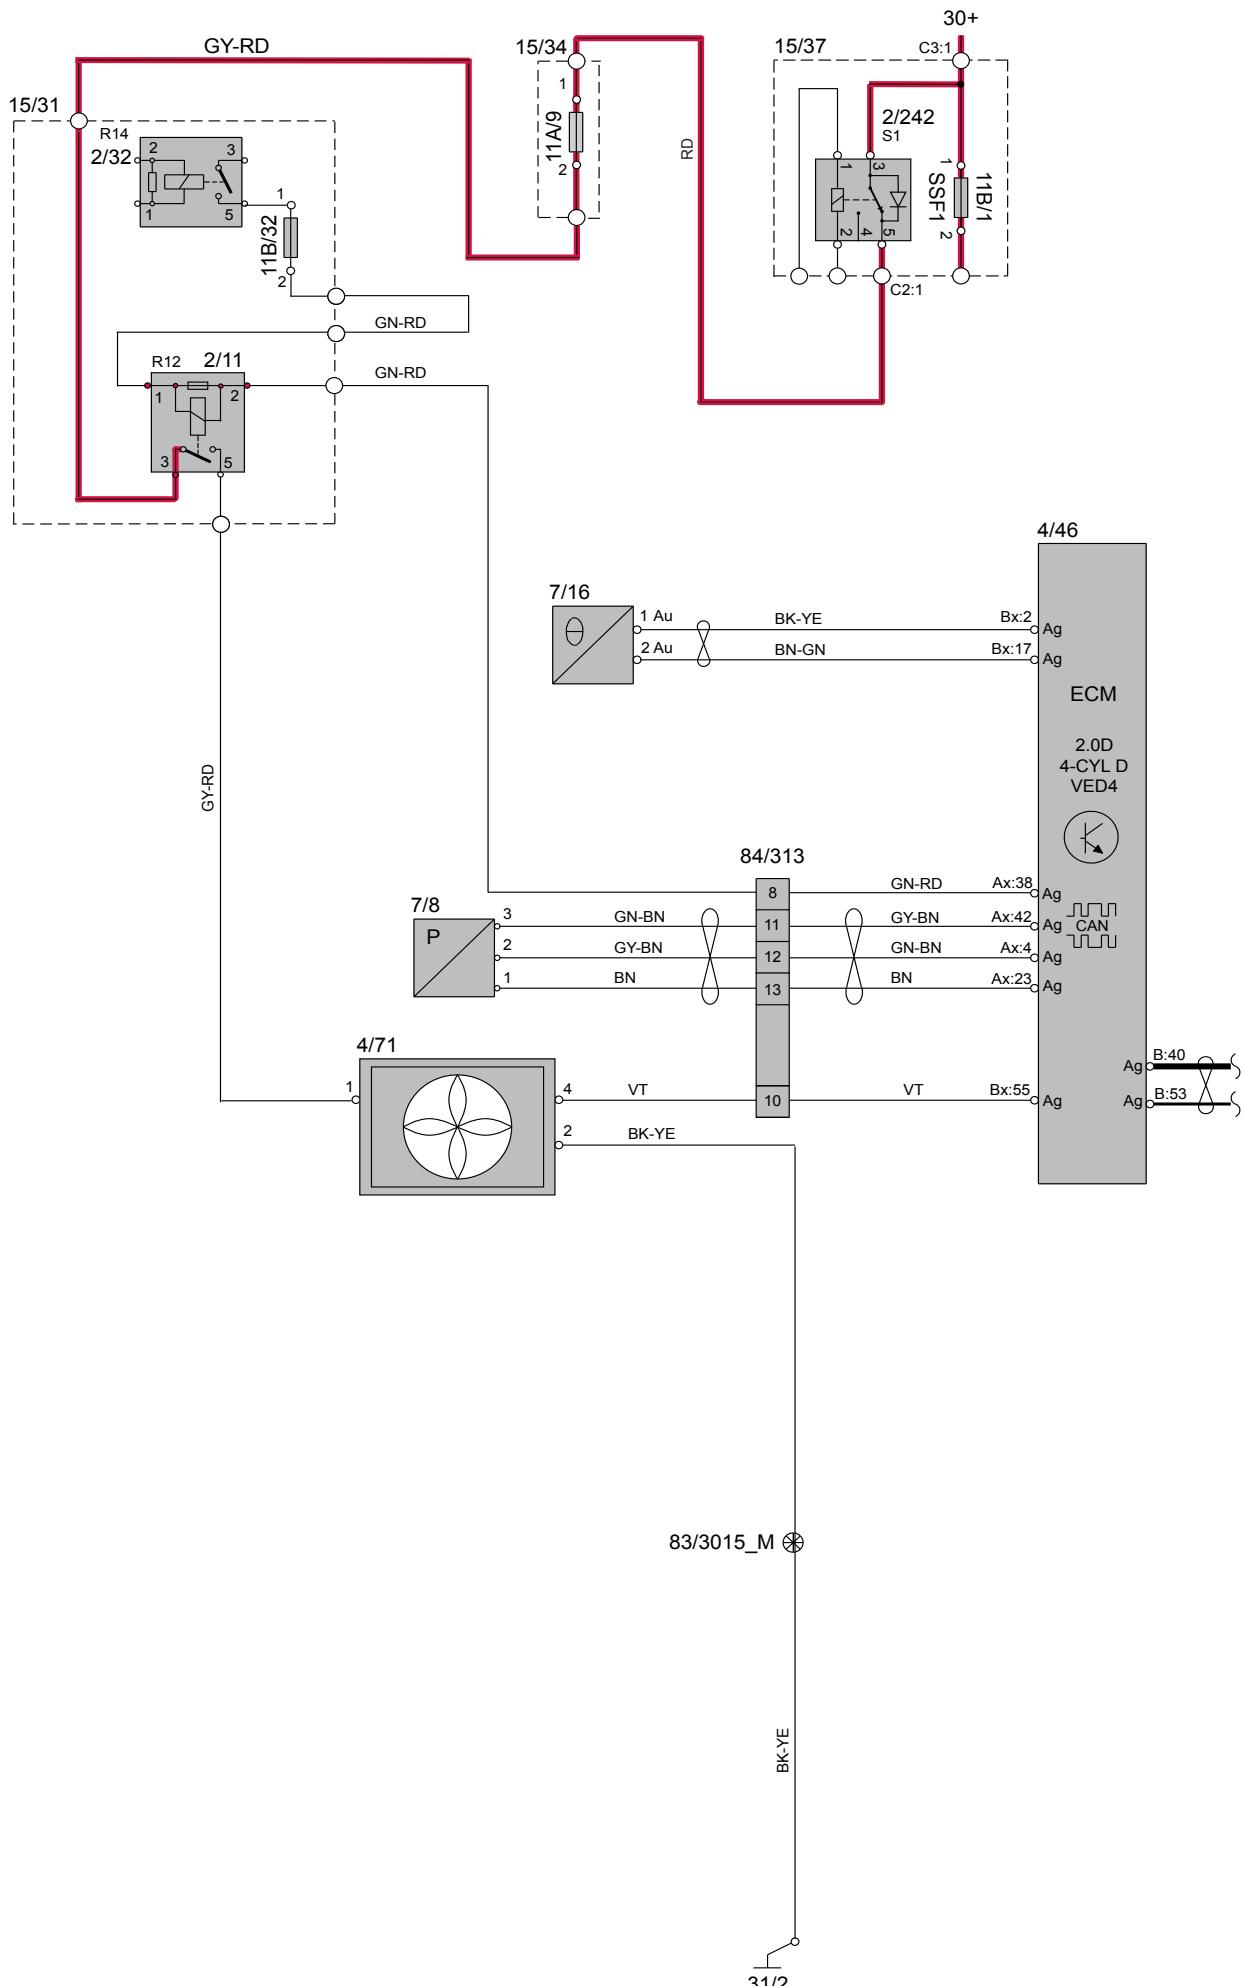


# Grupp 26 Kylsystem Elkylfläkt, VEP4

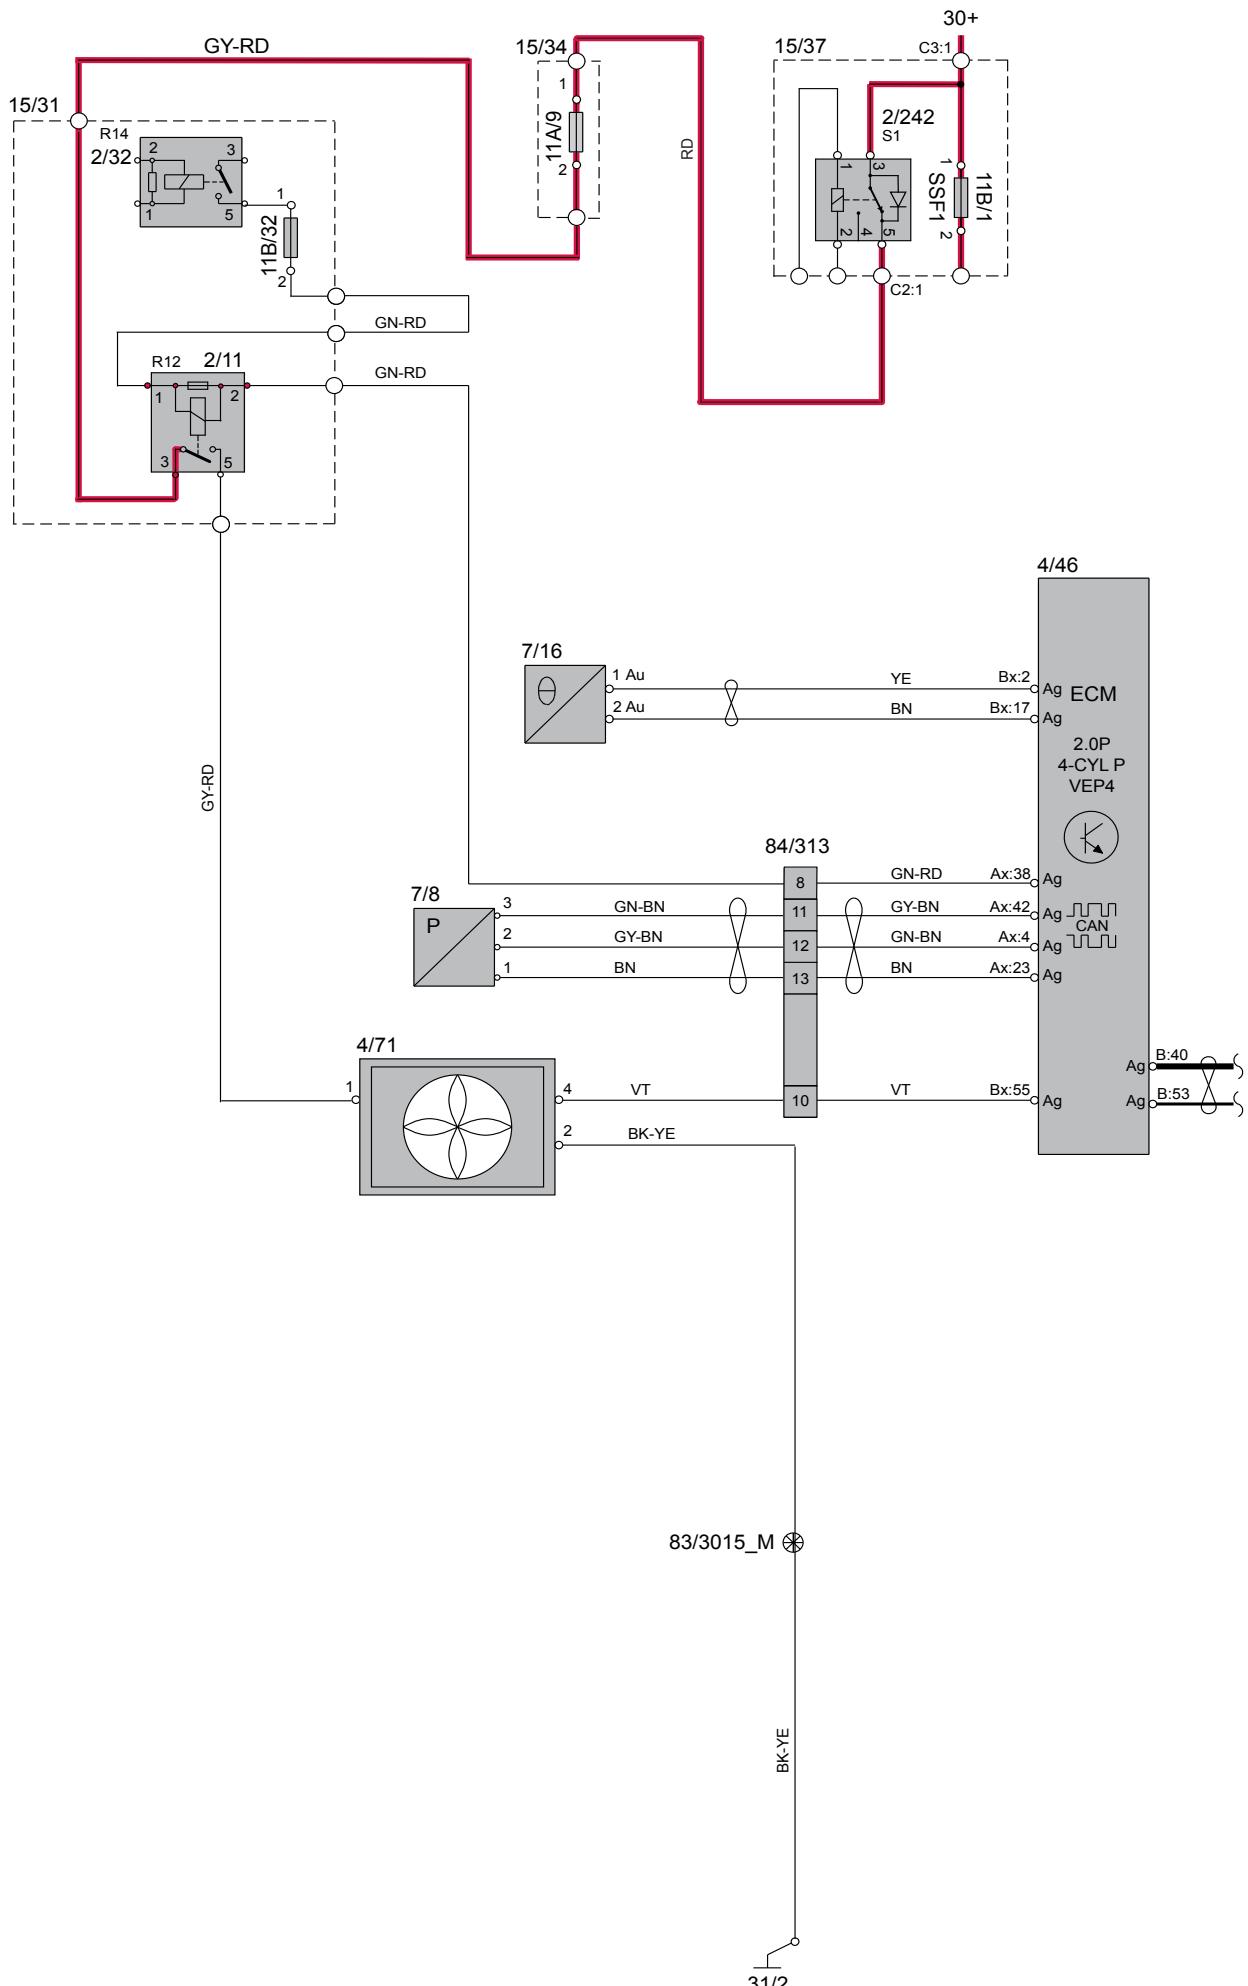

# Grupp 27 Motorreglage KonstantfARTHållare, VED4

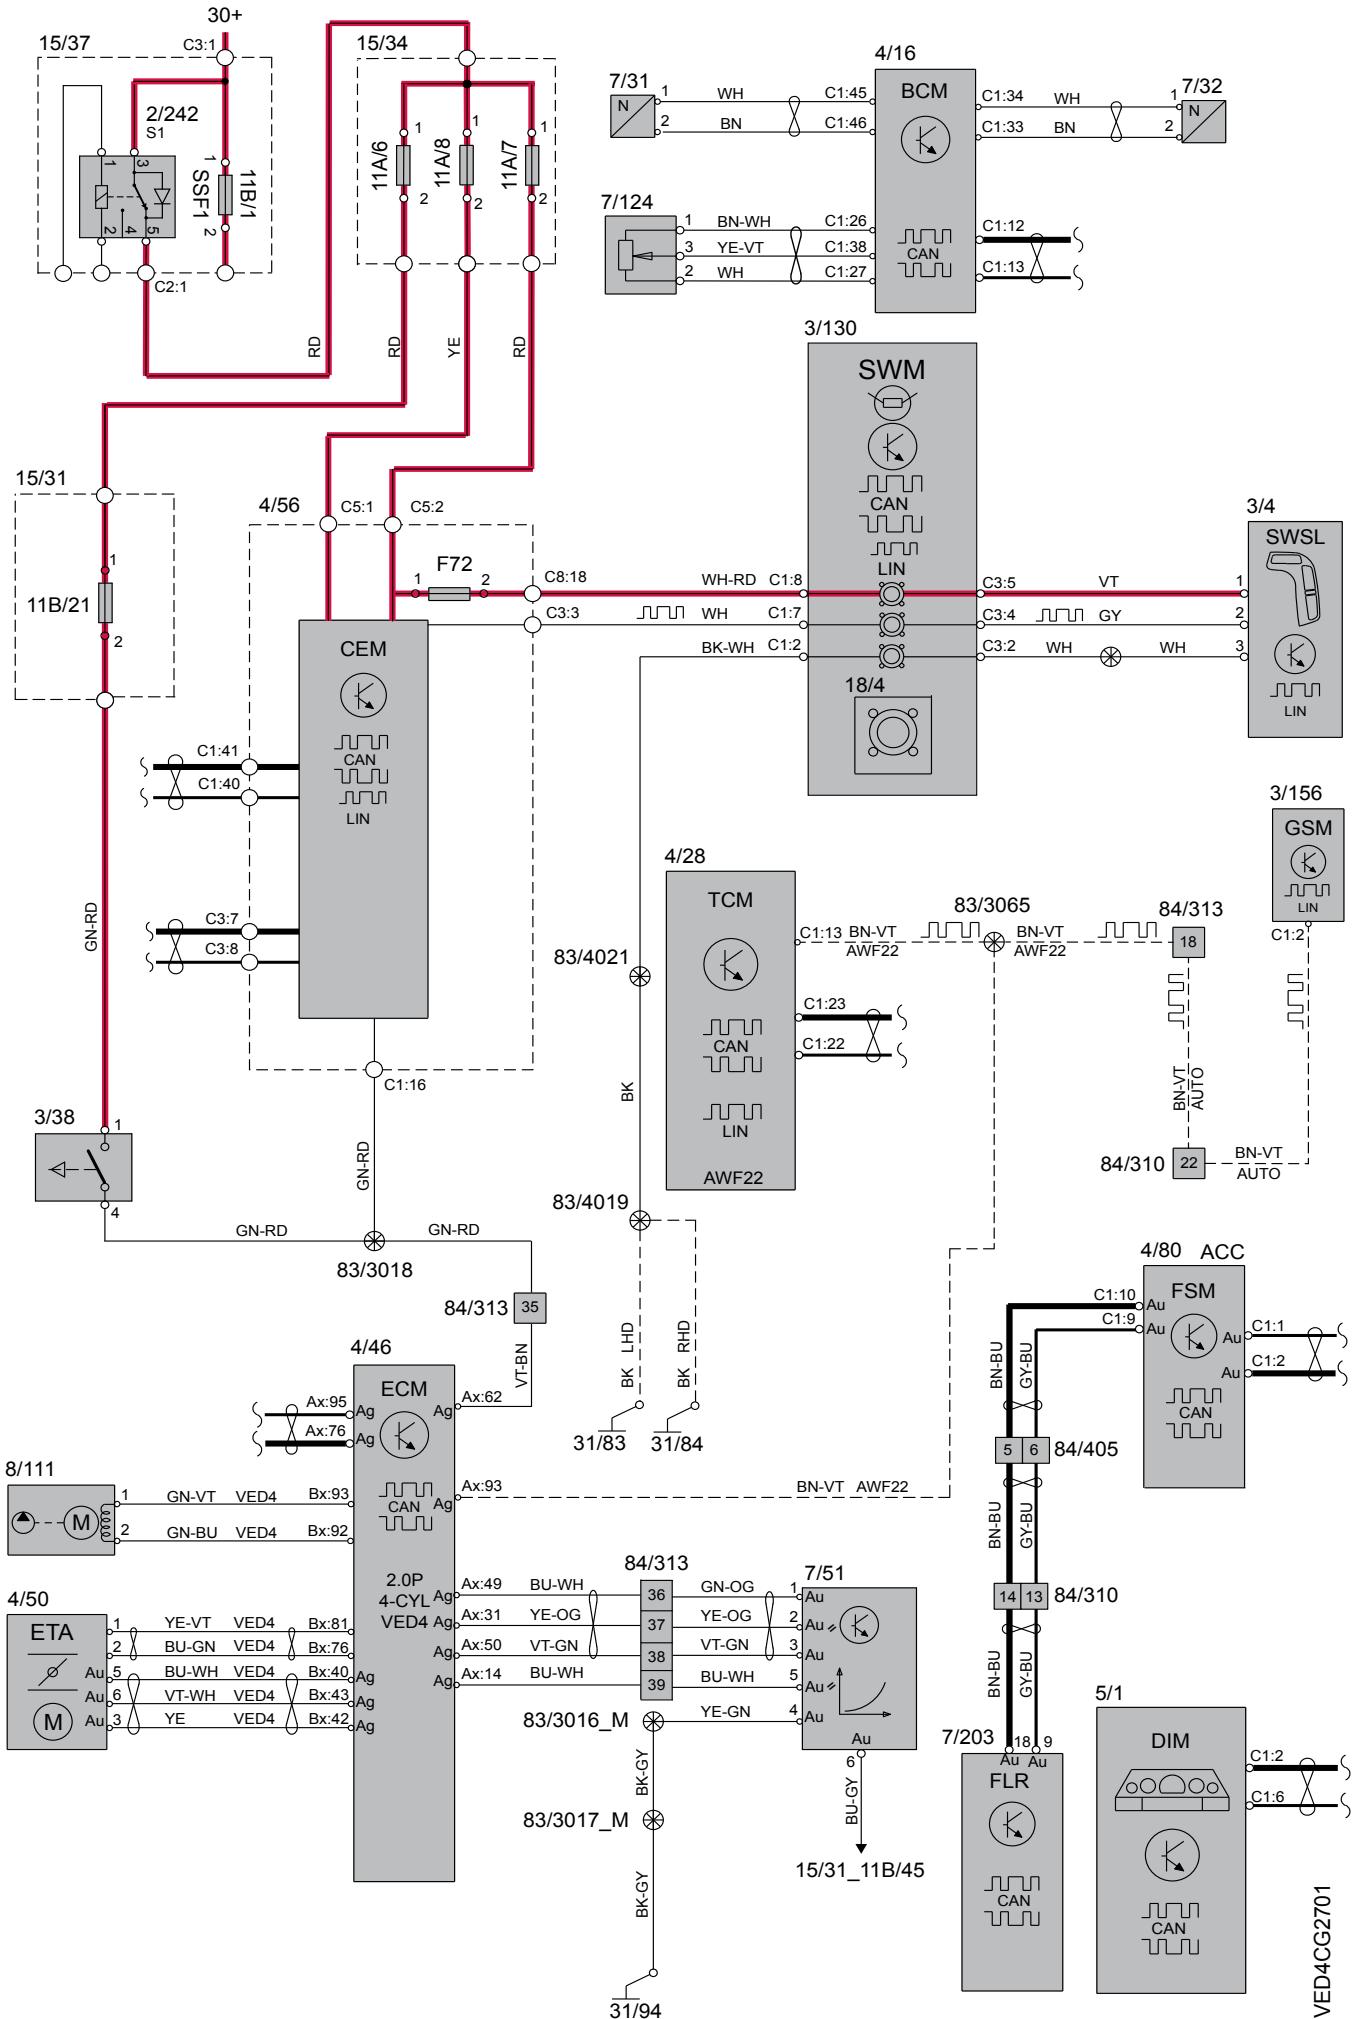


# Grupp 27 Motorreglage KonstantfARTHållare, VEP4

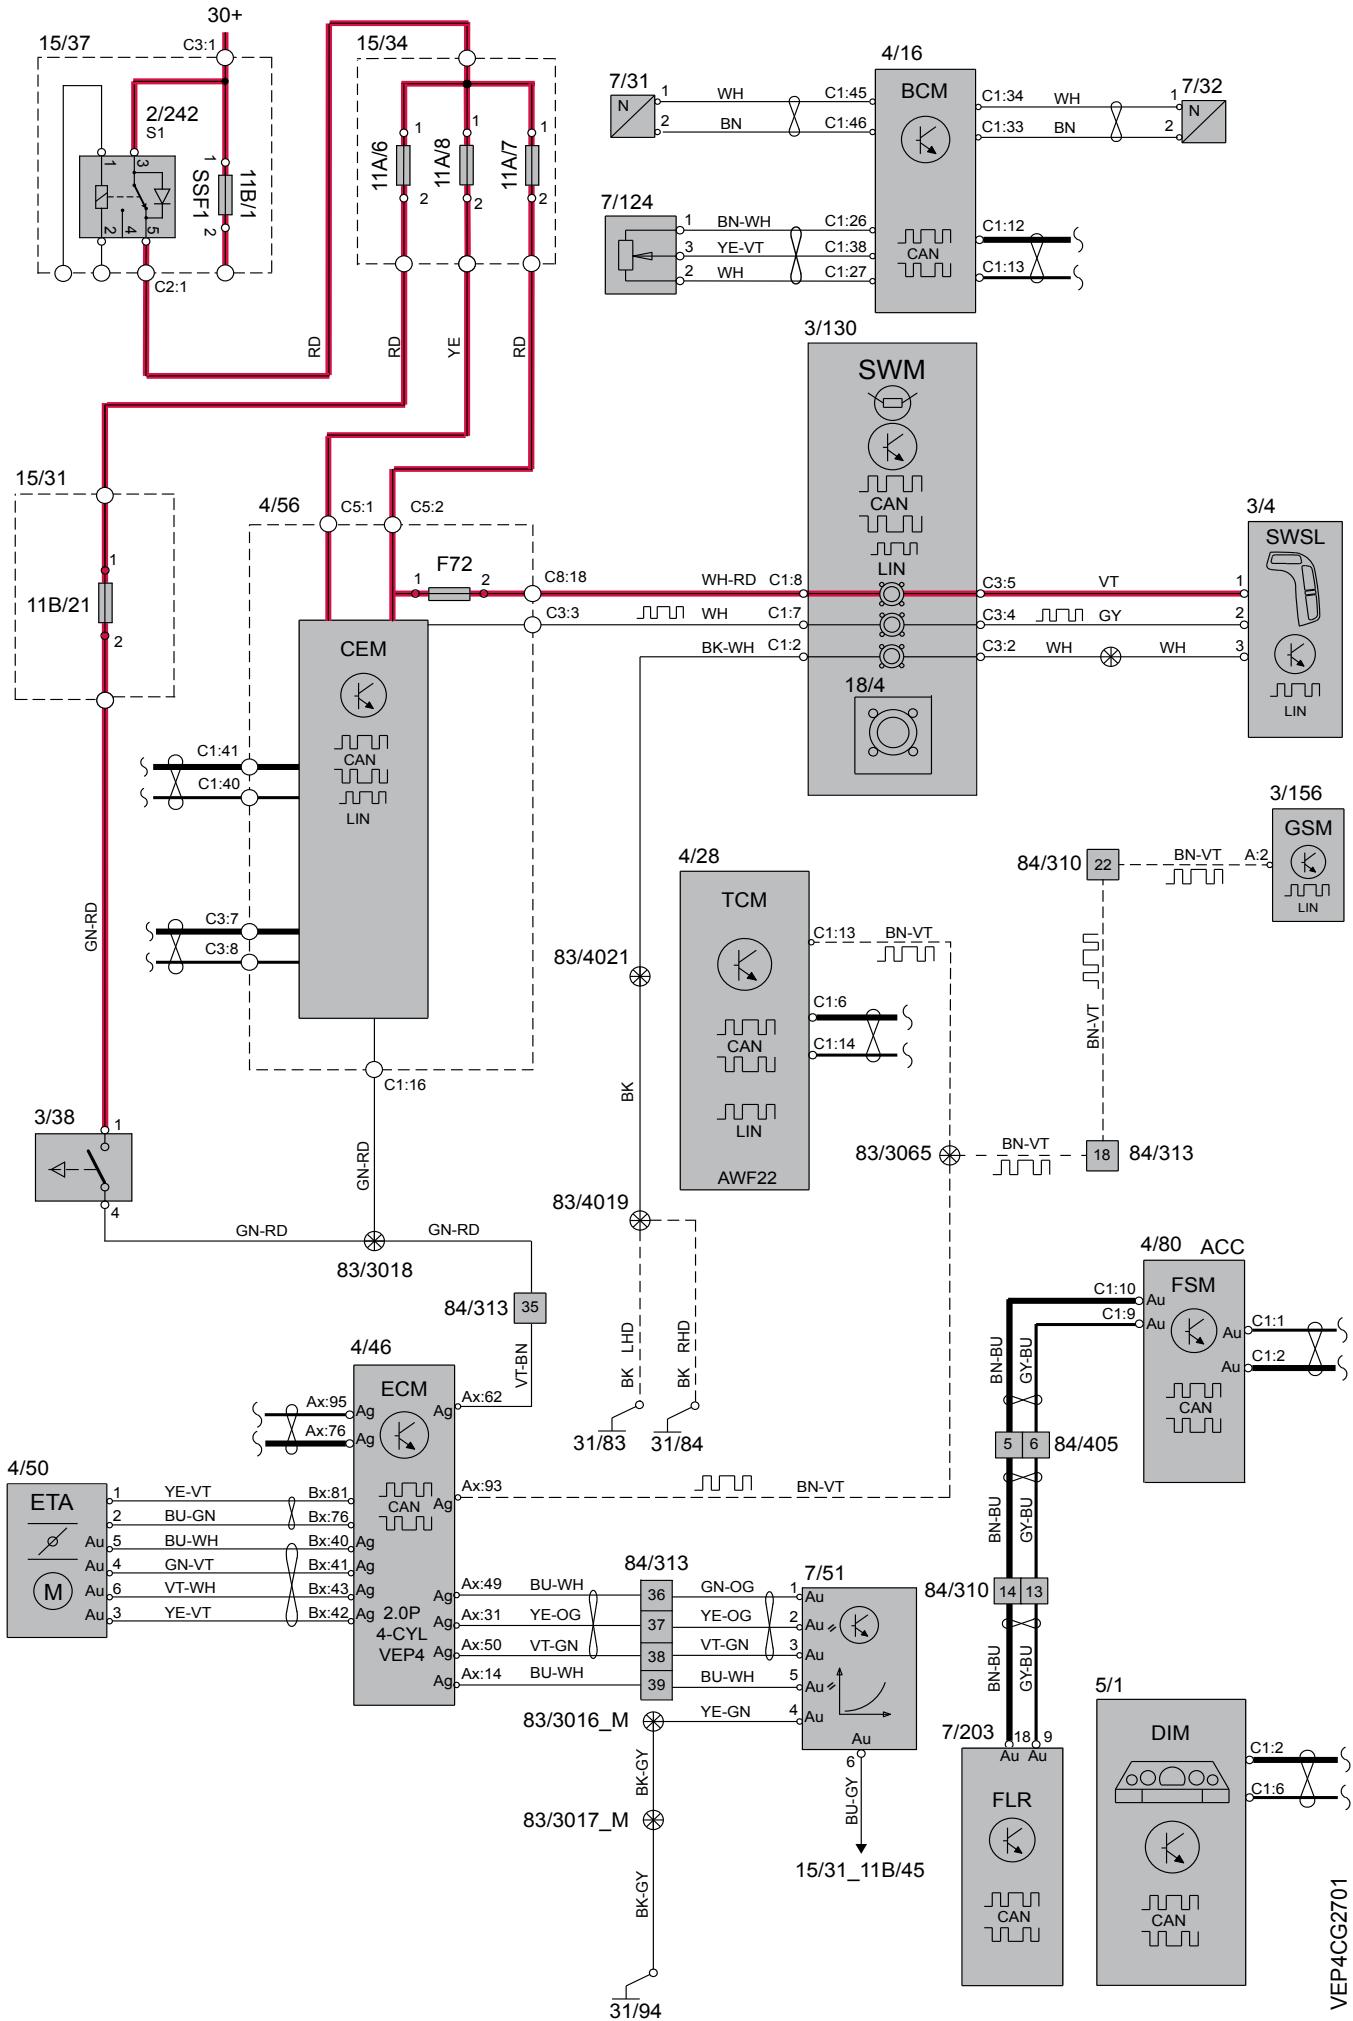


# Grupp 27 Motorreglage

## Stopp-/start funktioner, VED4

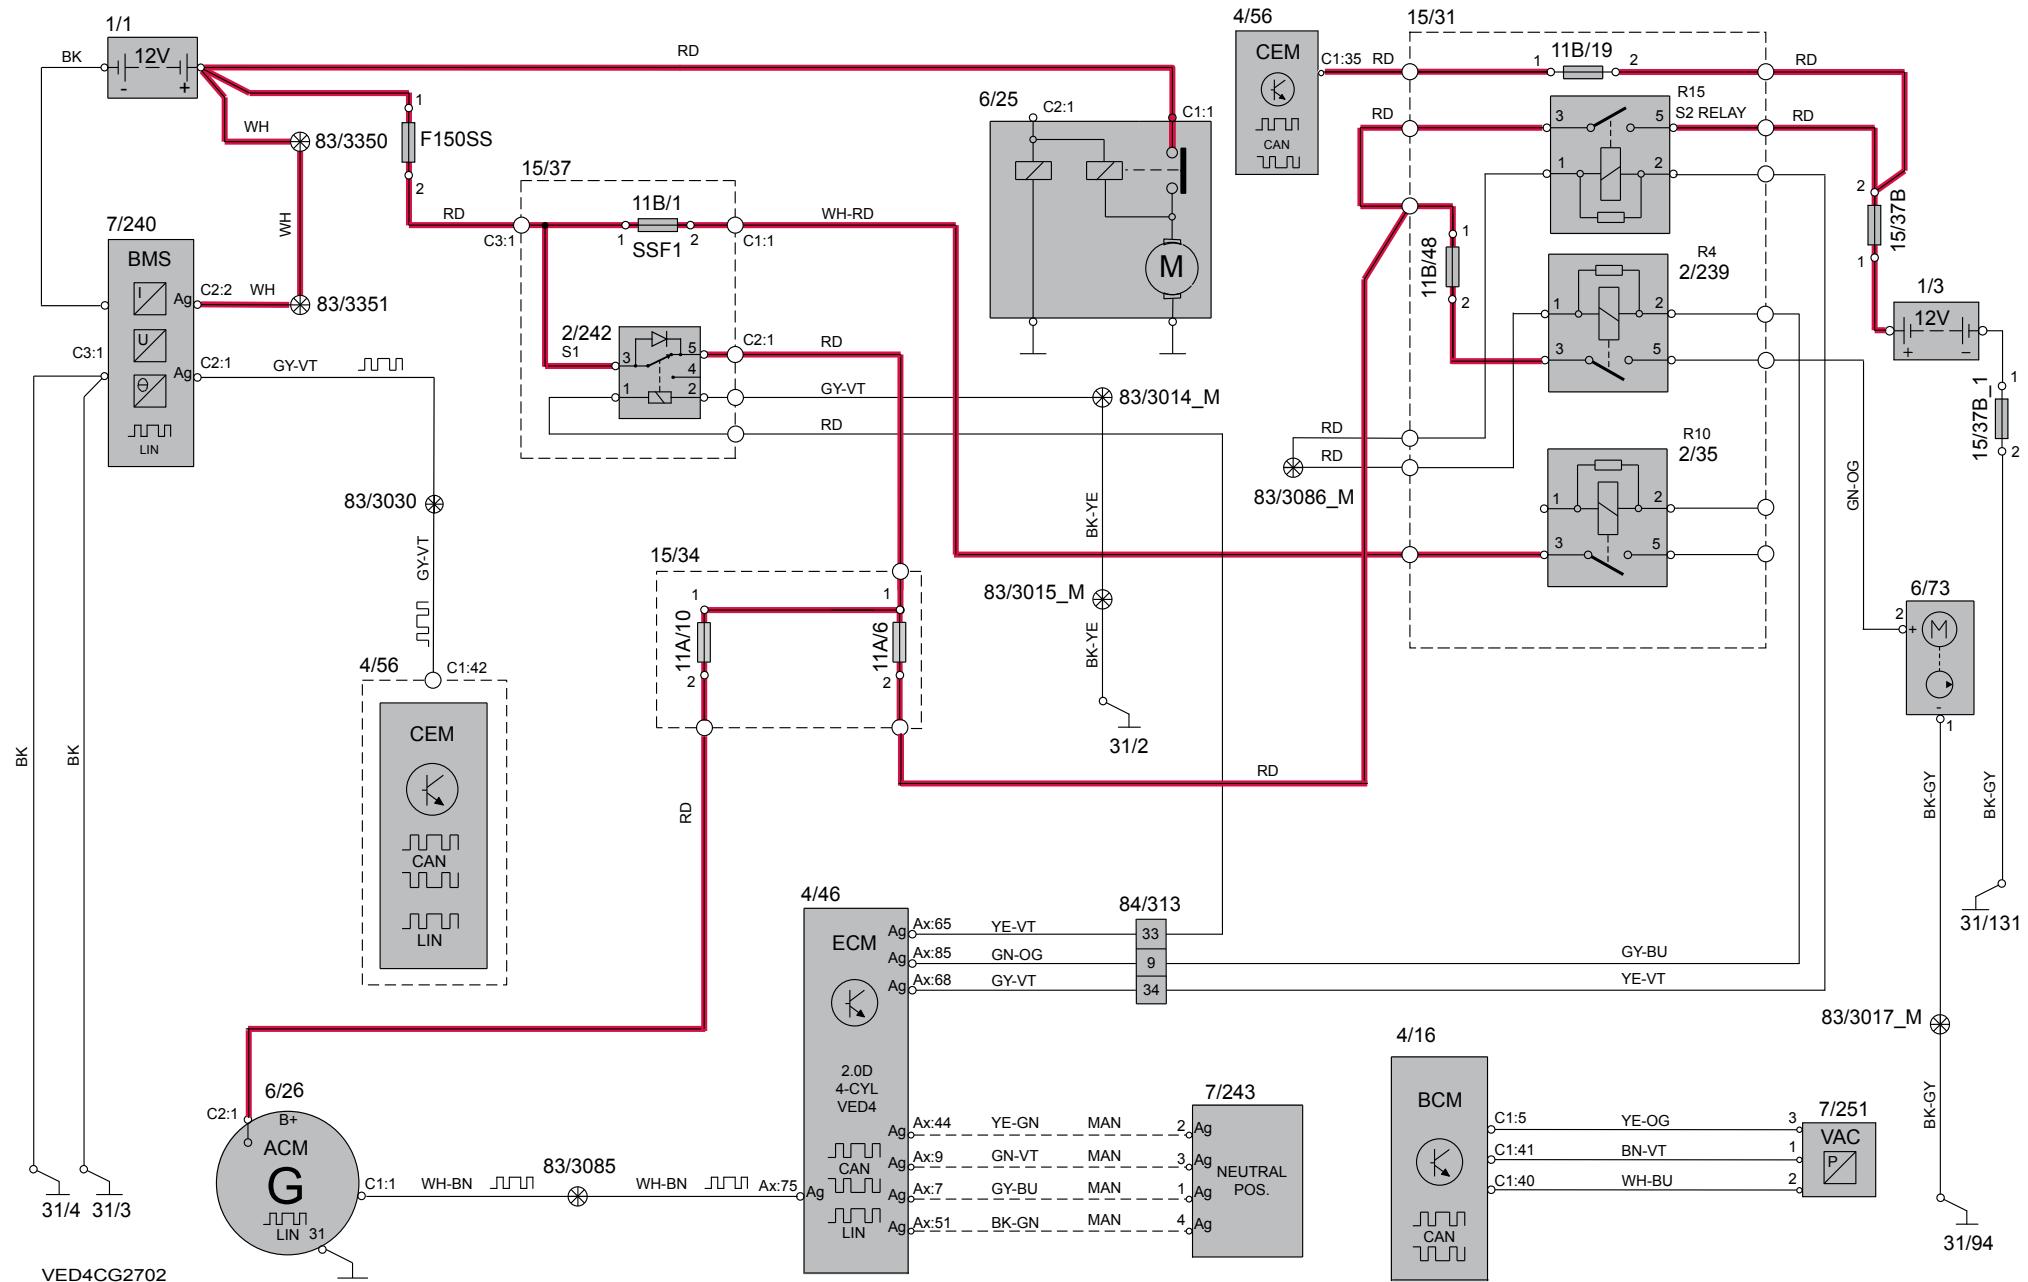


# Grupp 27 Motorreglage

## Stopp-/start funktioner, VEP4

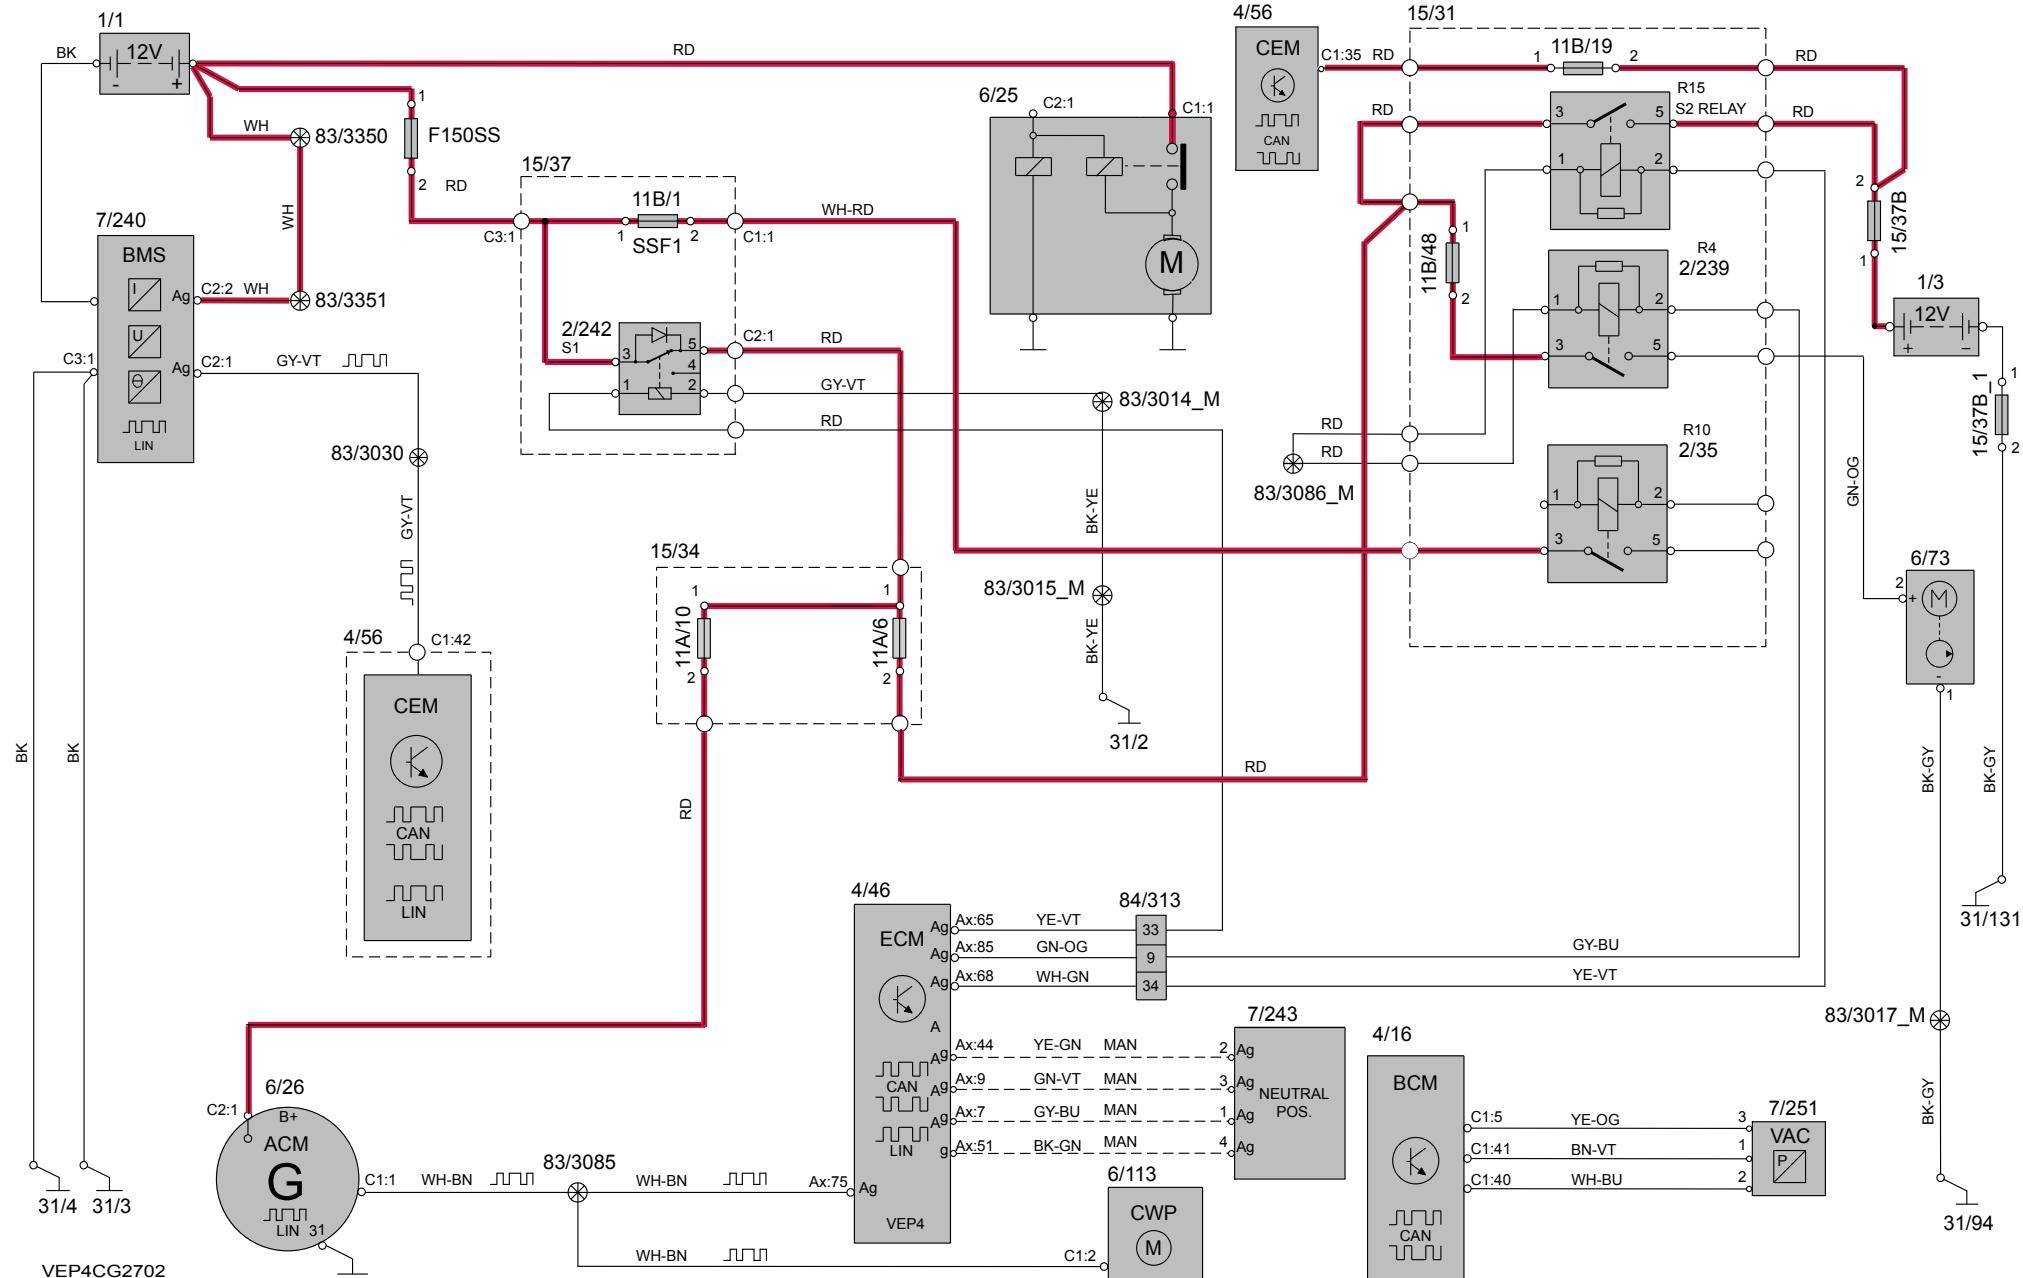


# Grupp 28 Tänd- och reglersystem

## Motorstyrssystem, VED4, 1:3

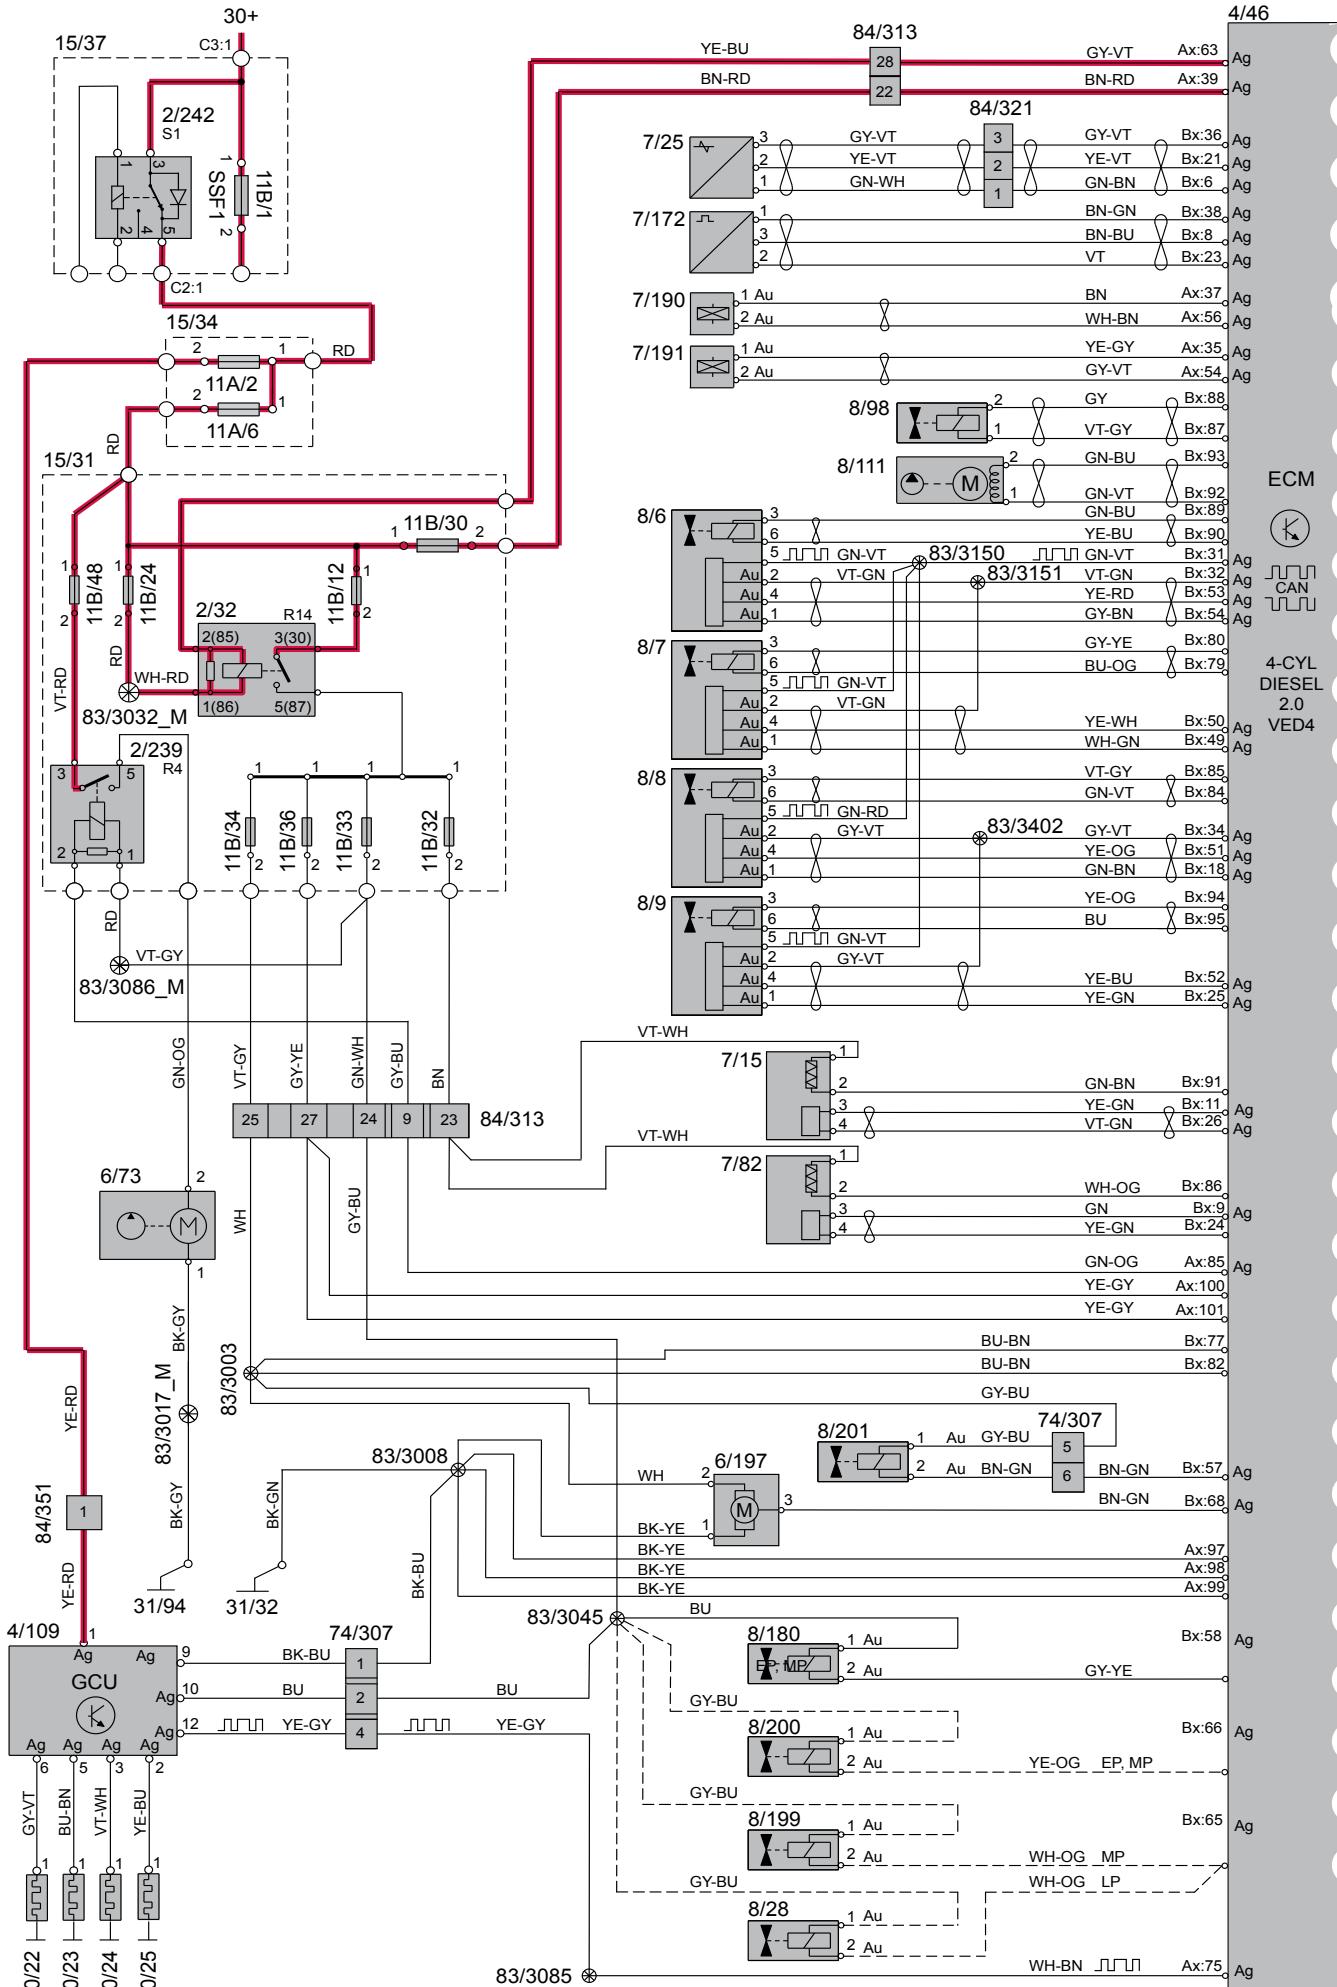


# Grupp 28 Tänd- och reglersystem

## Motorstyrssystem, VED4, 2:3

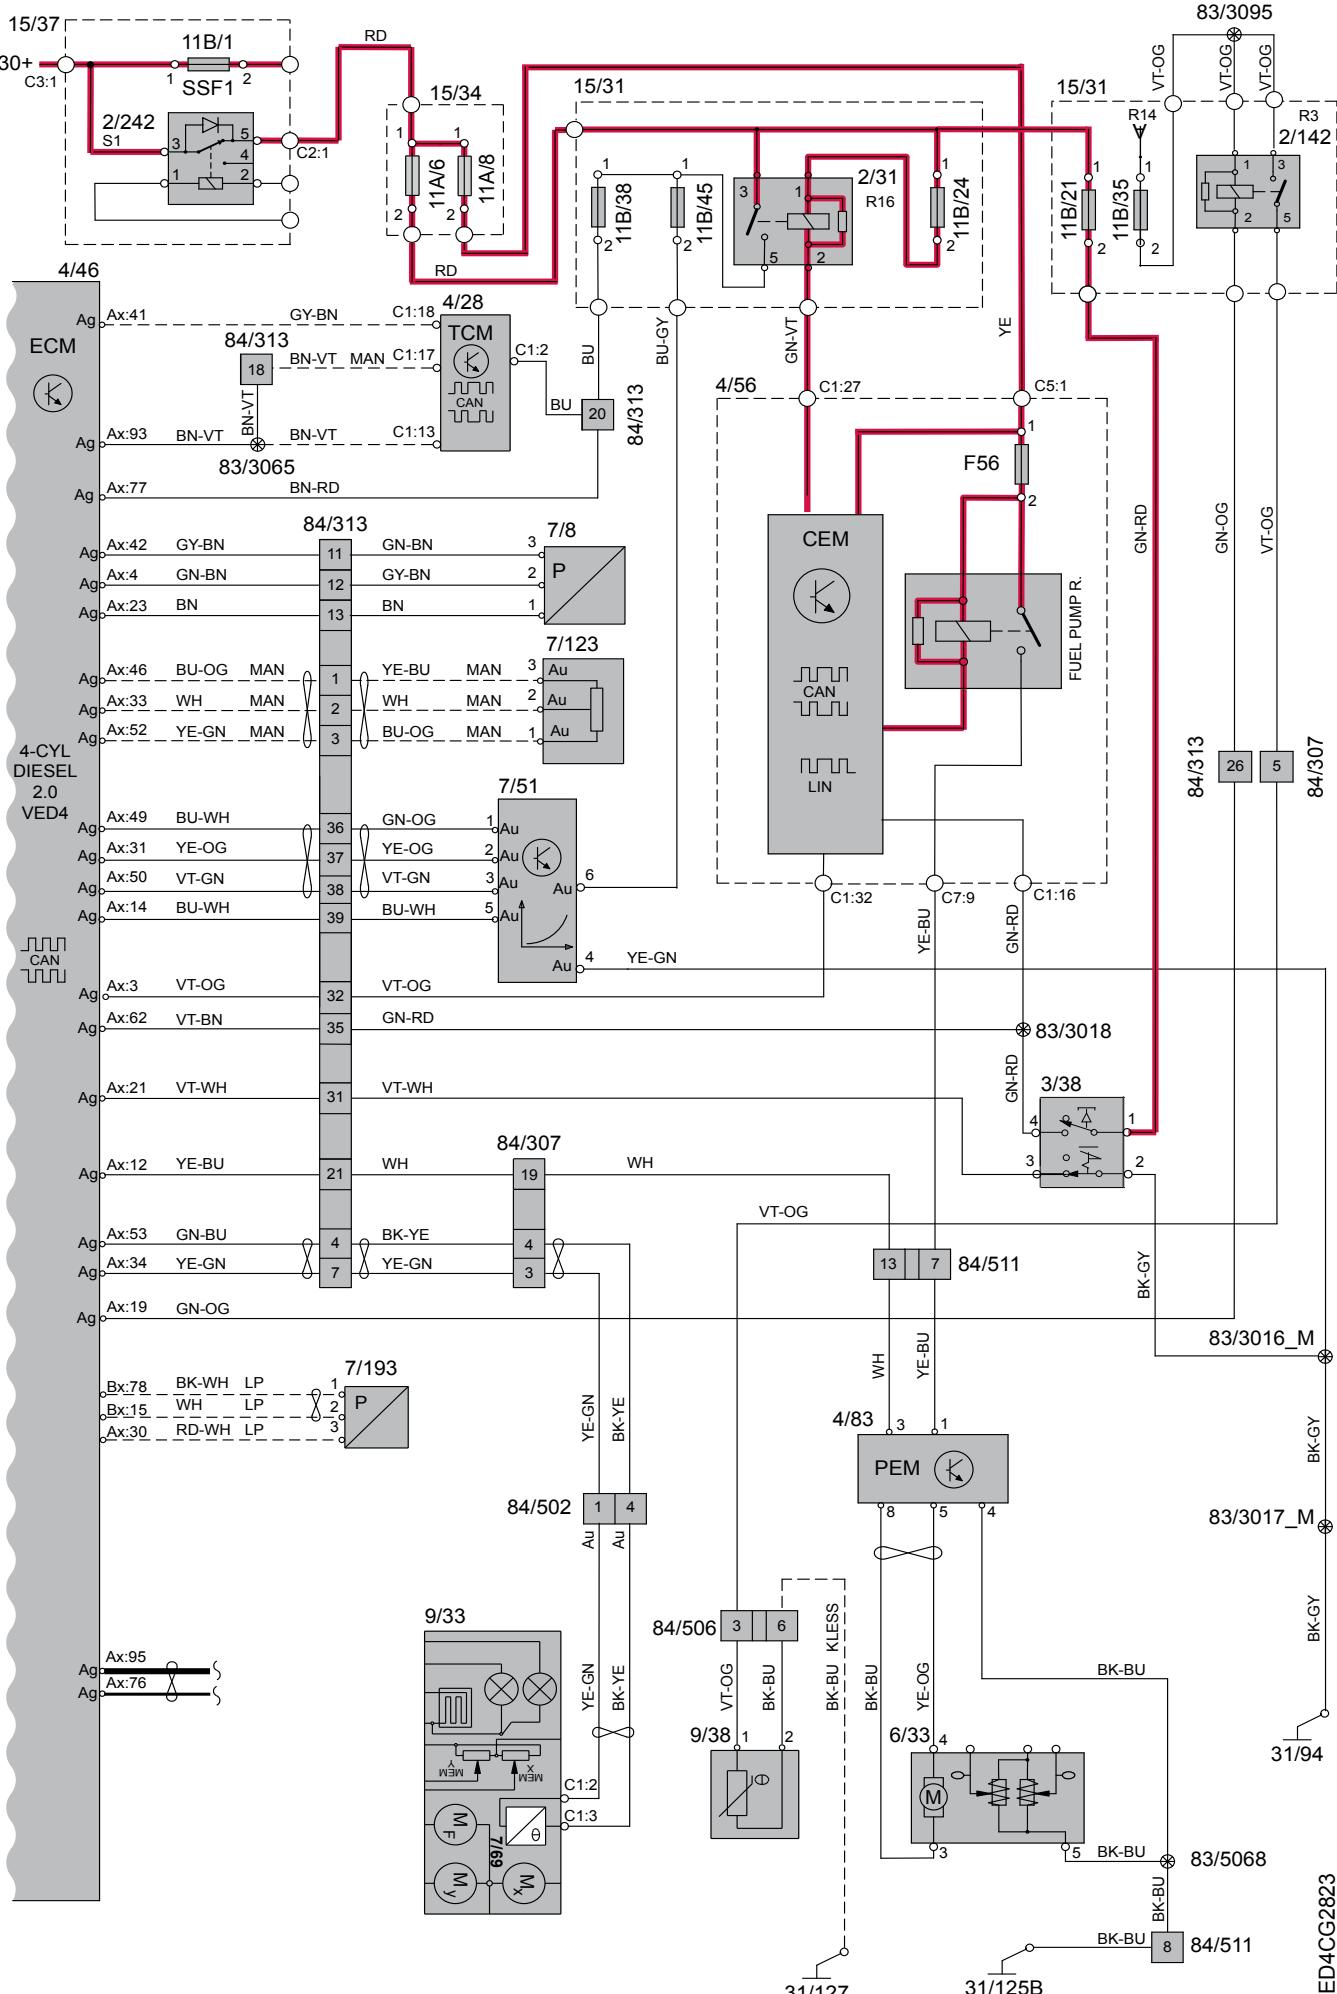


# Grupp 28 Tänd- och reglersystem

## Motorstyrssystem, VED4, 3:3

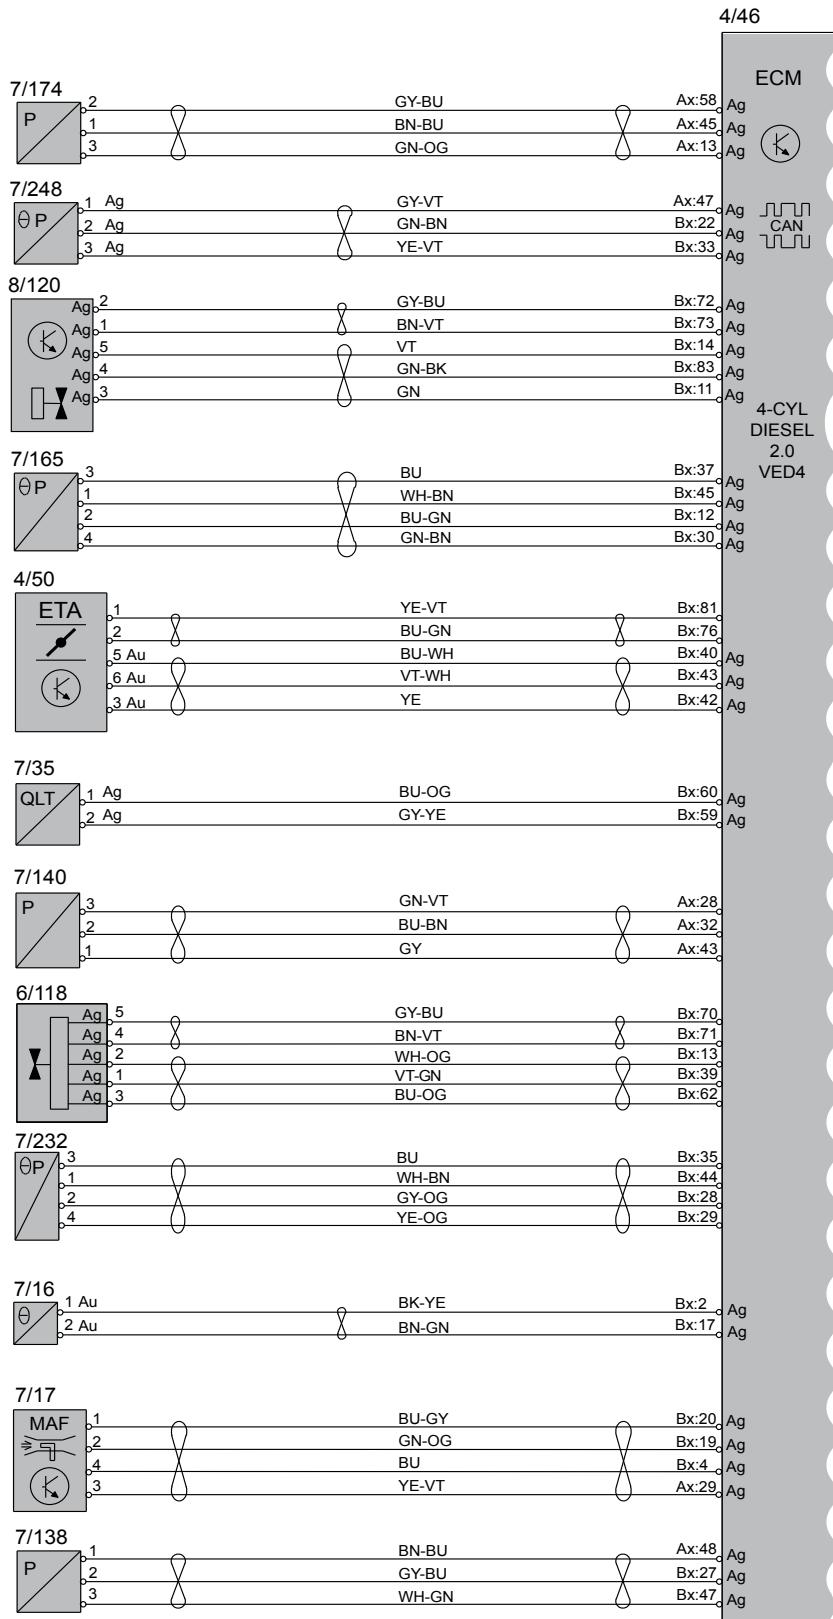


# Grupp 28 Tänd- och reglersystem

## Motorstyrssystem, VEP4, 1:3

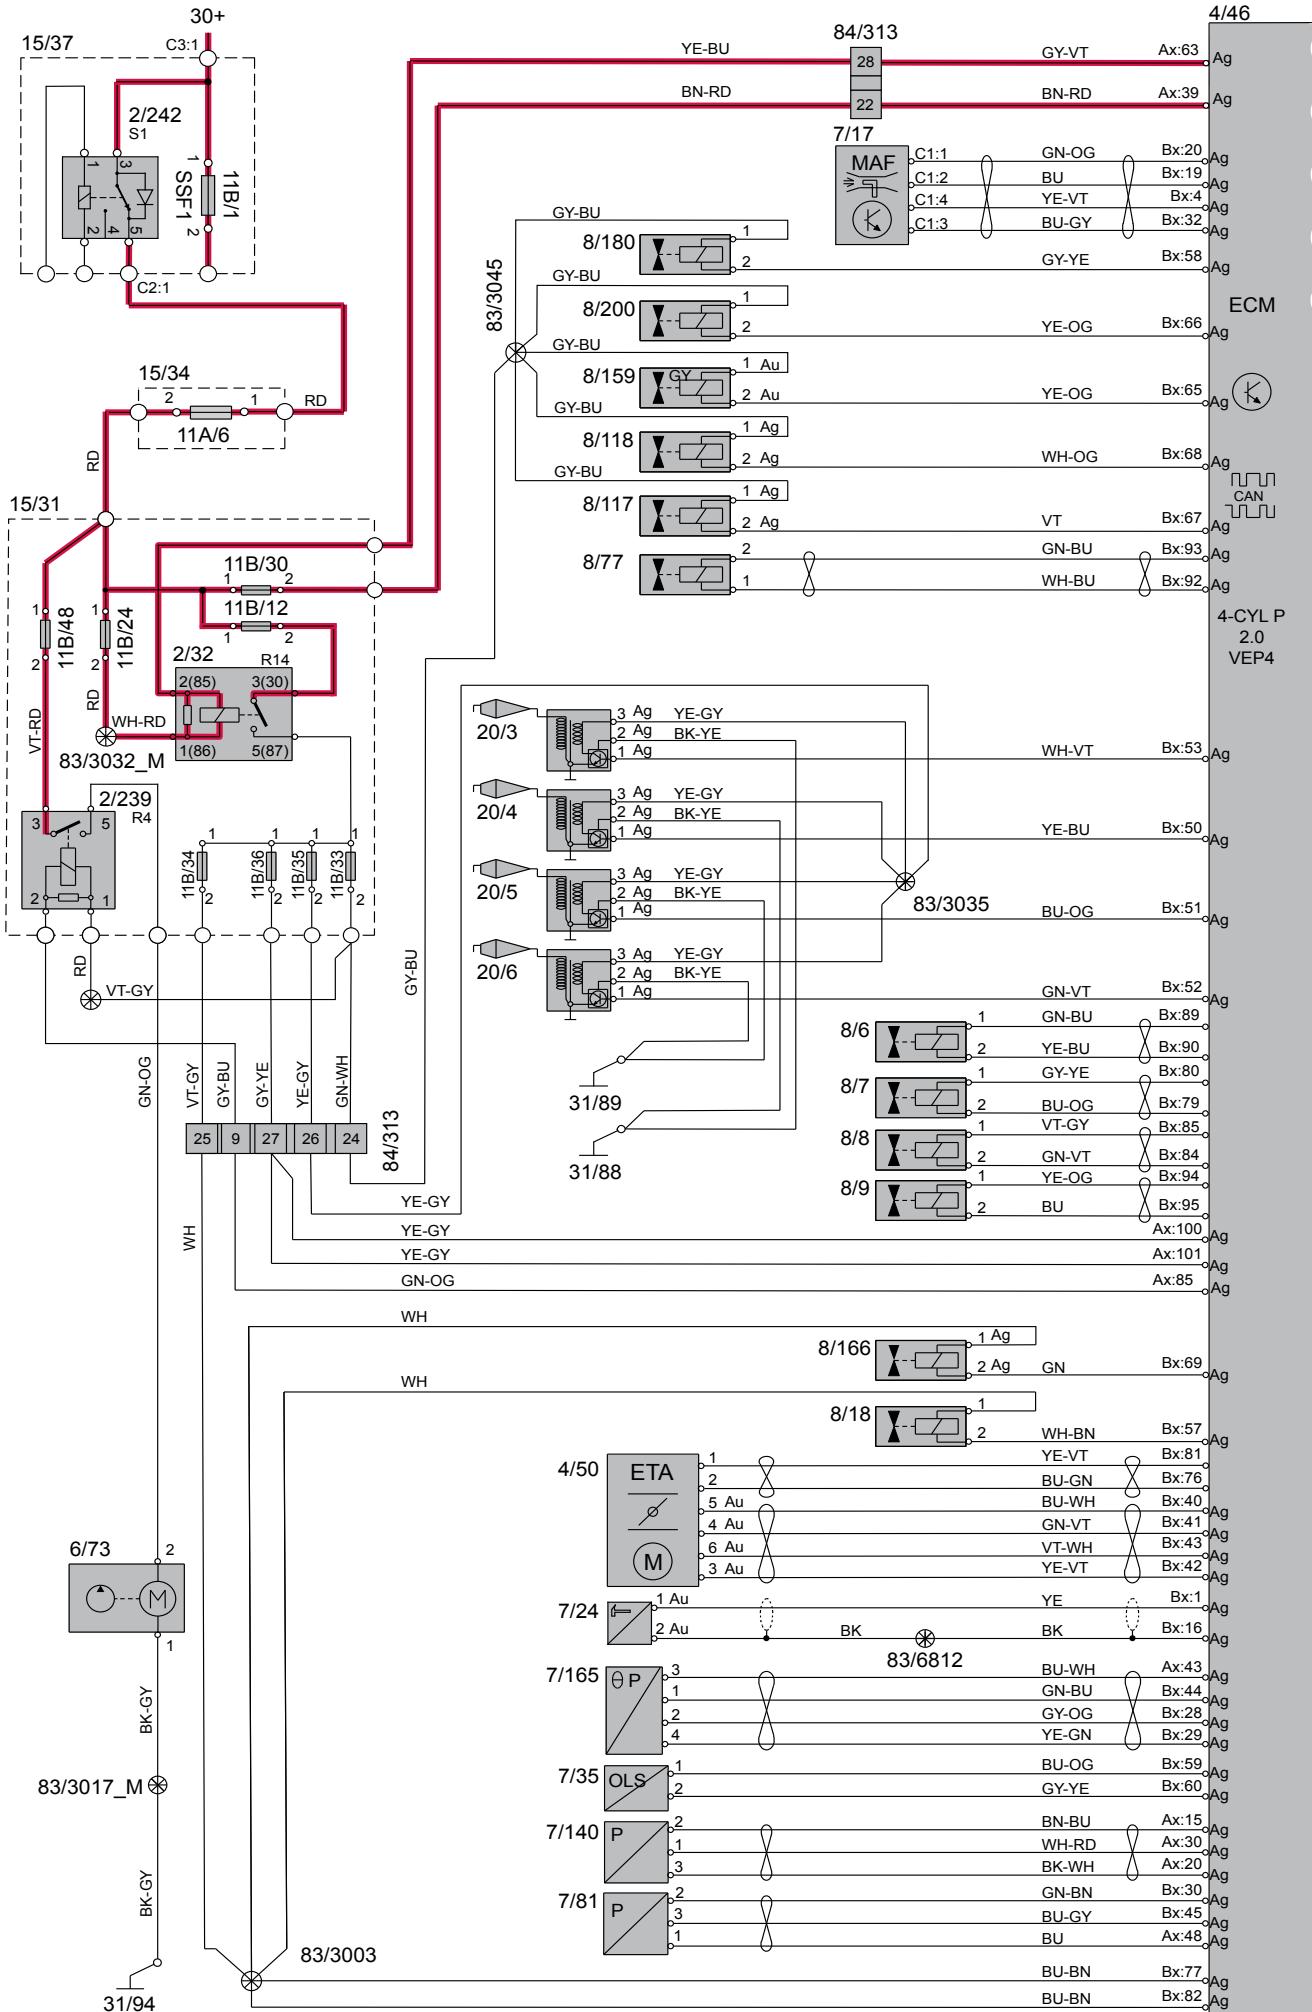


# Grupp 28 Tänd- och reglersystem

## Motorstyrssystem, VEP4, 2:3

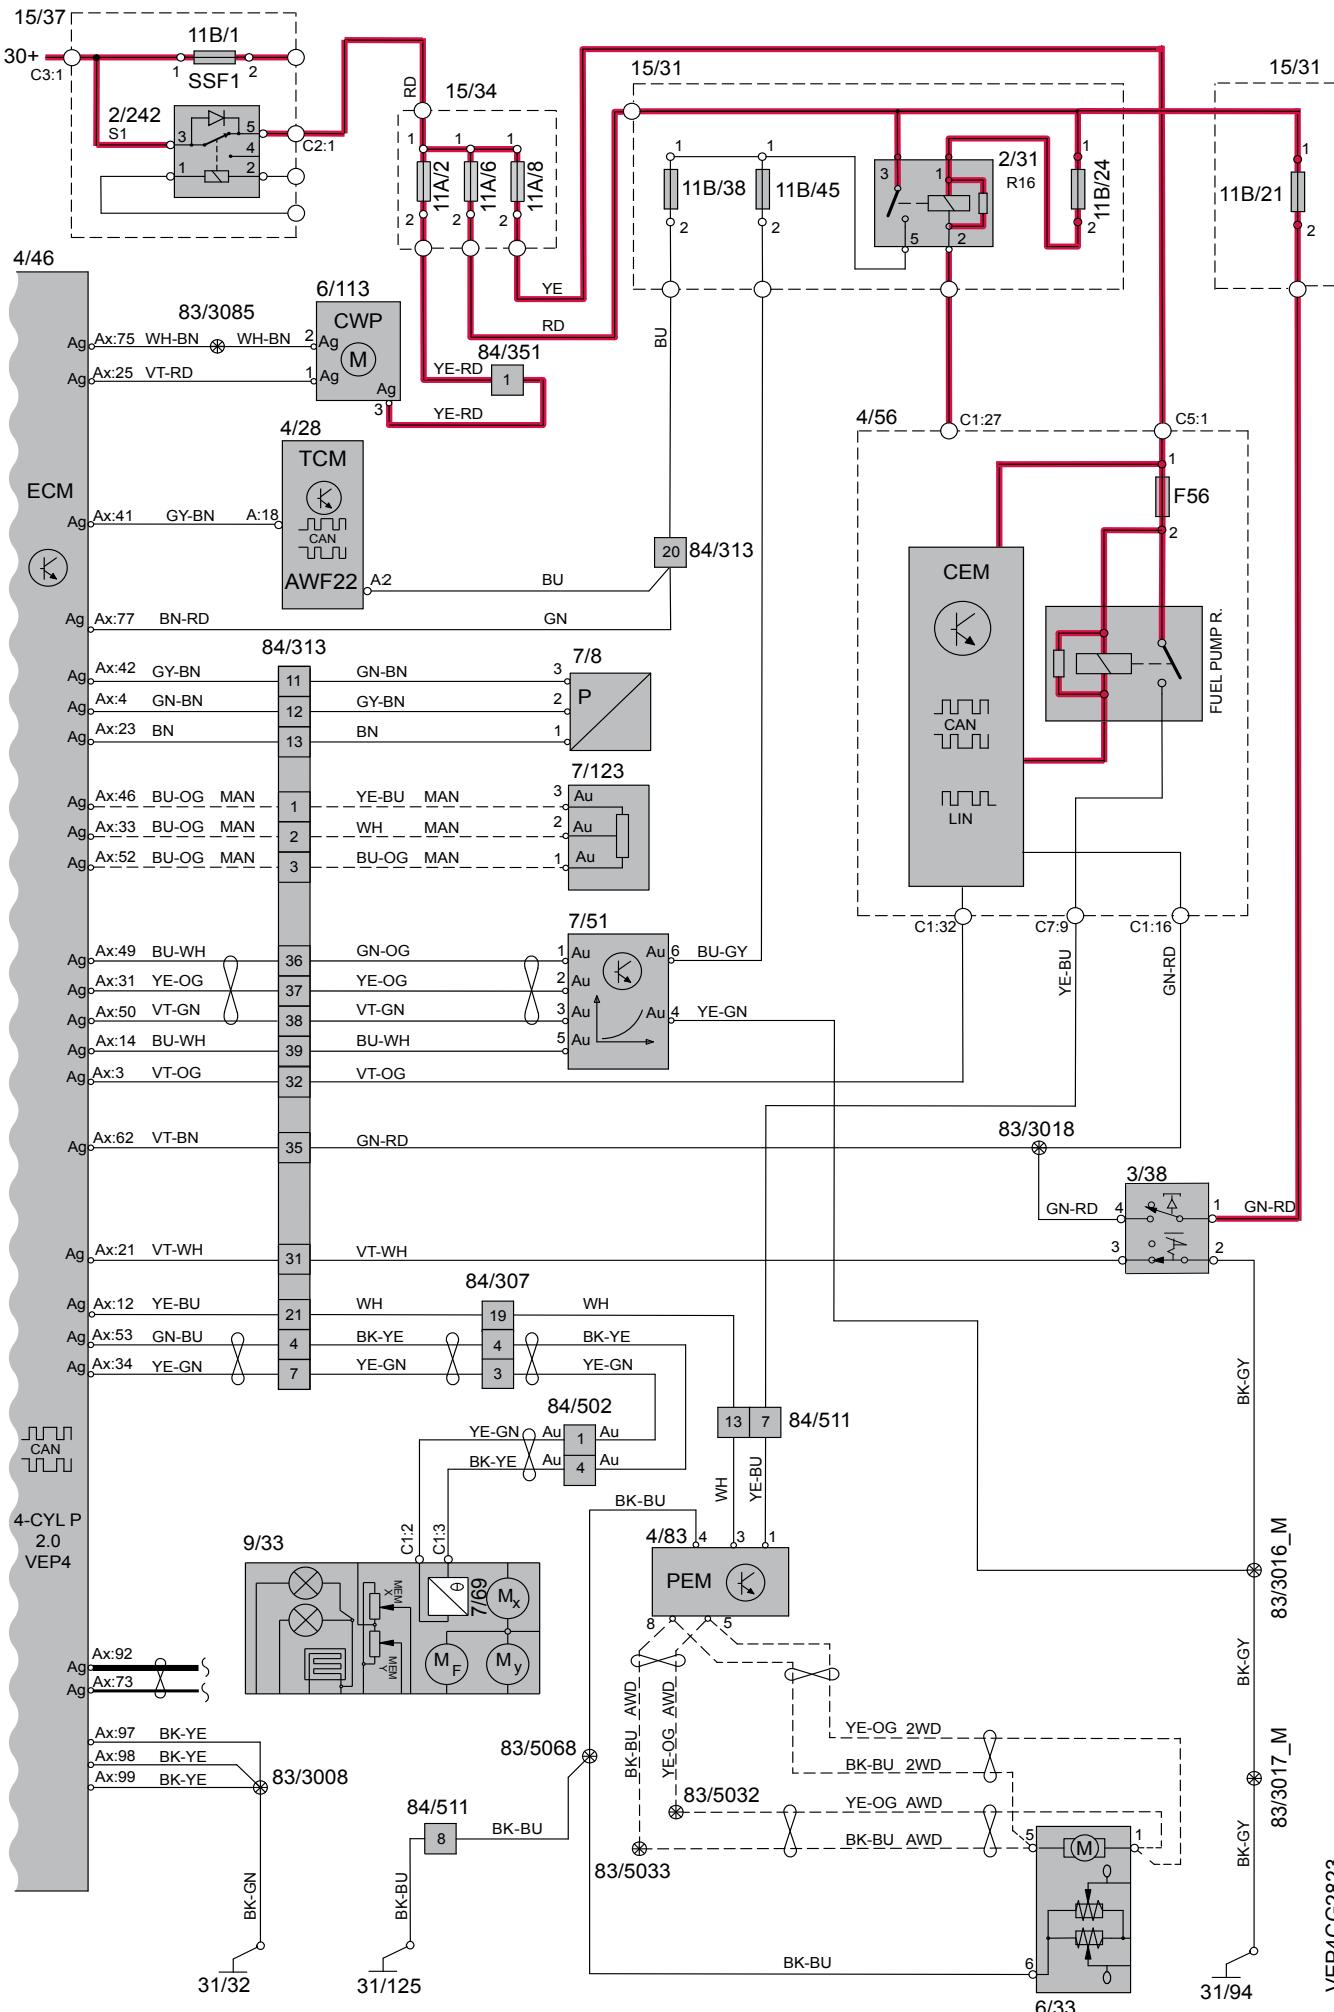


# Grupp 28 Tänd- och reglersystem

## Motorstyrssystem, VEP4, 3:3

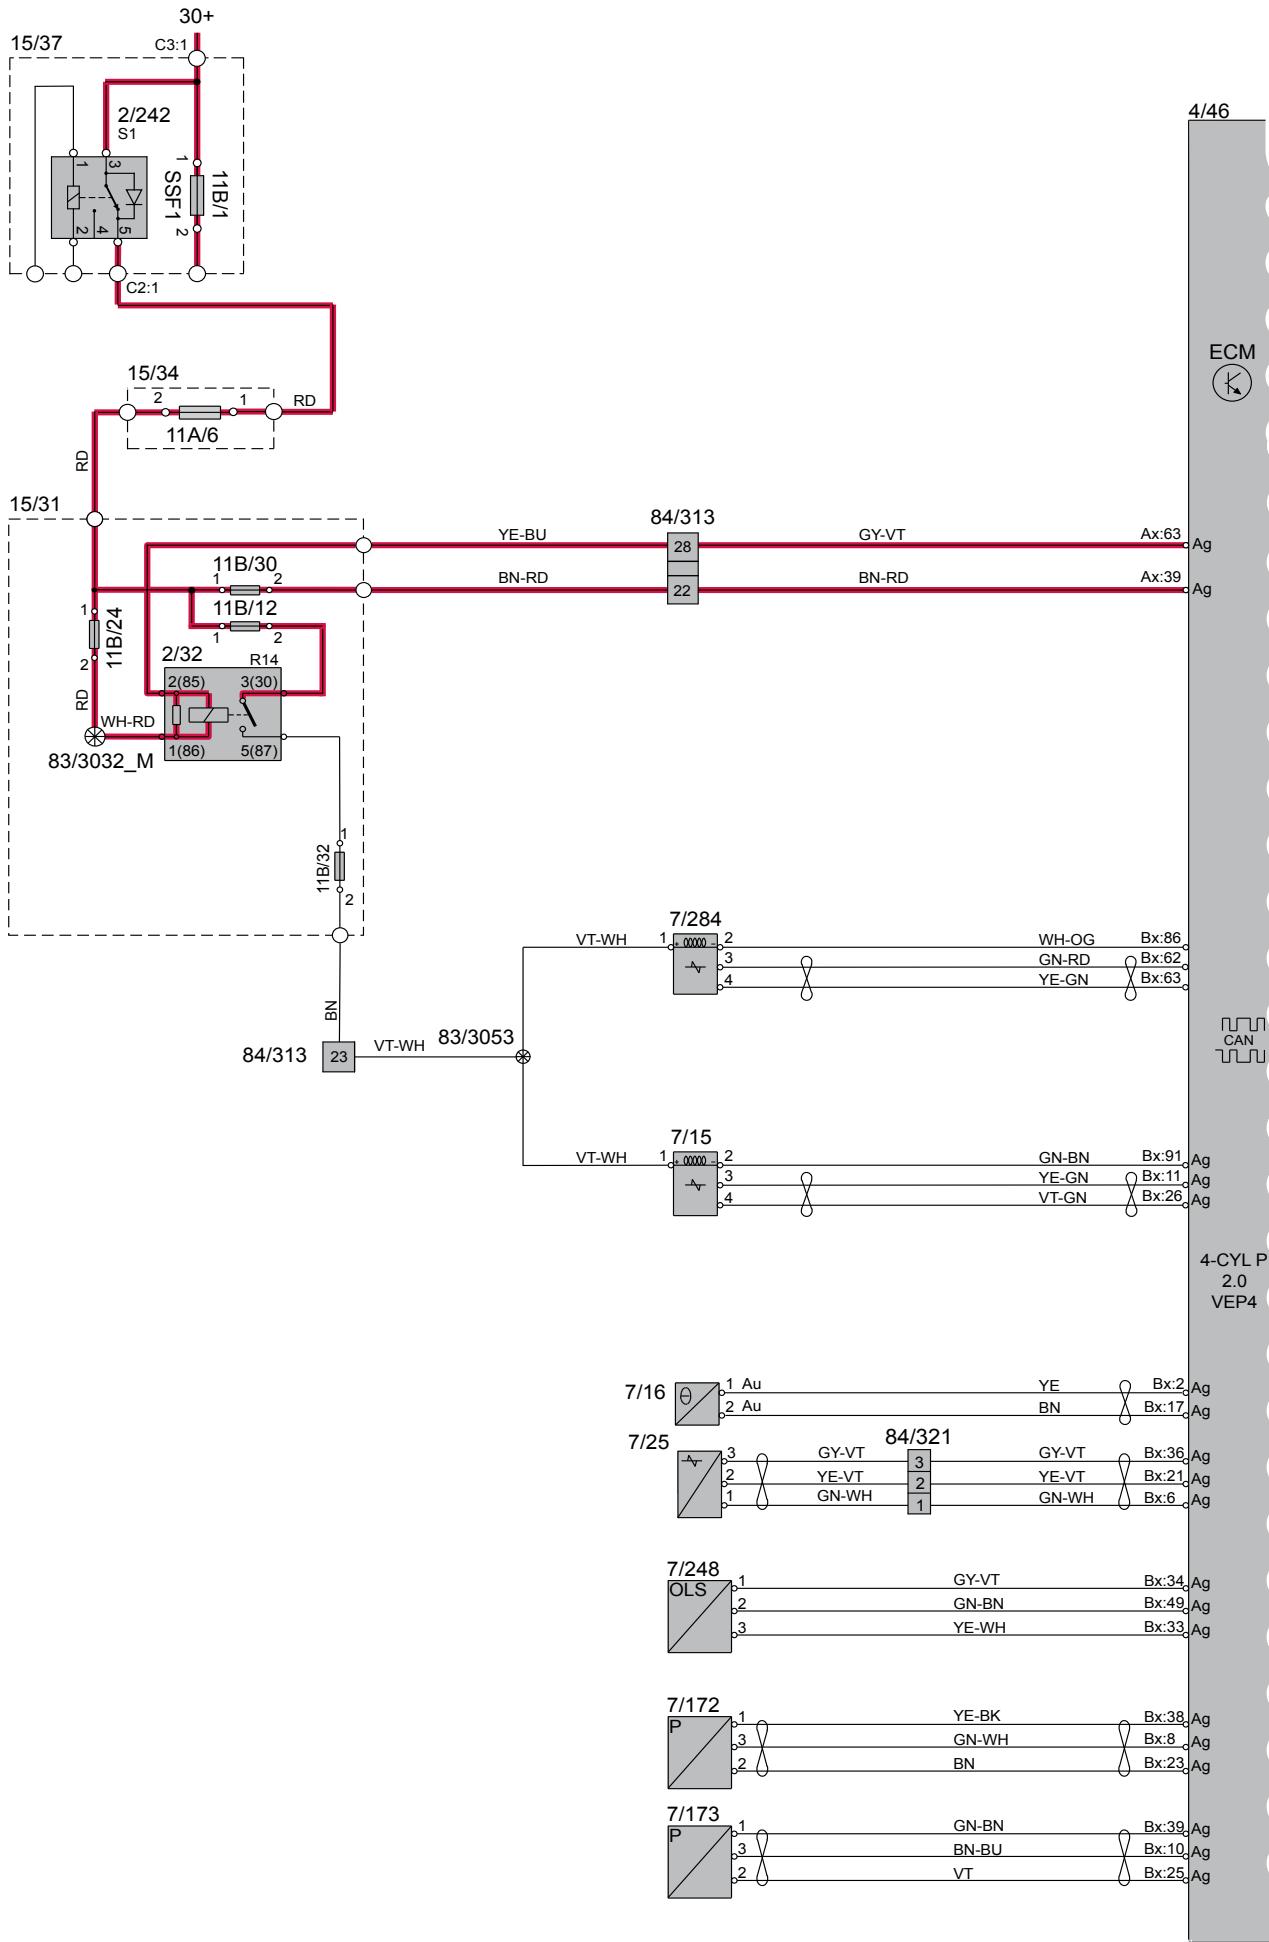


# Grupp 28 Tänd- och reglersystem

## Emissionsstyrning, VEP4

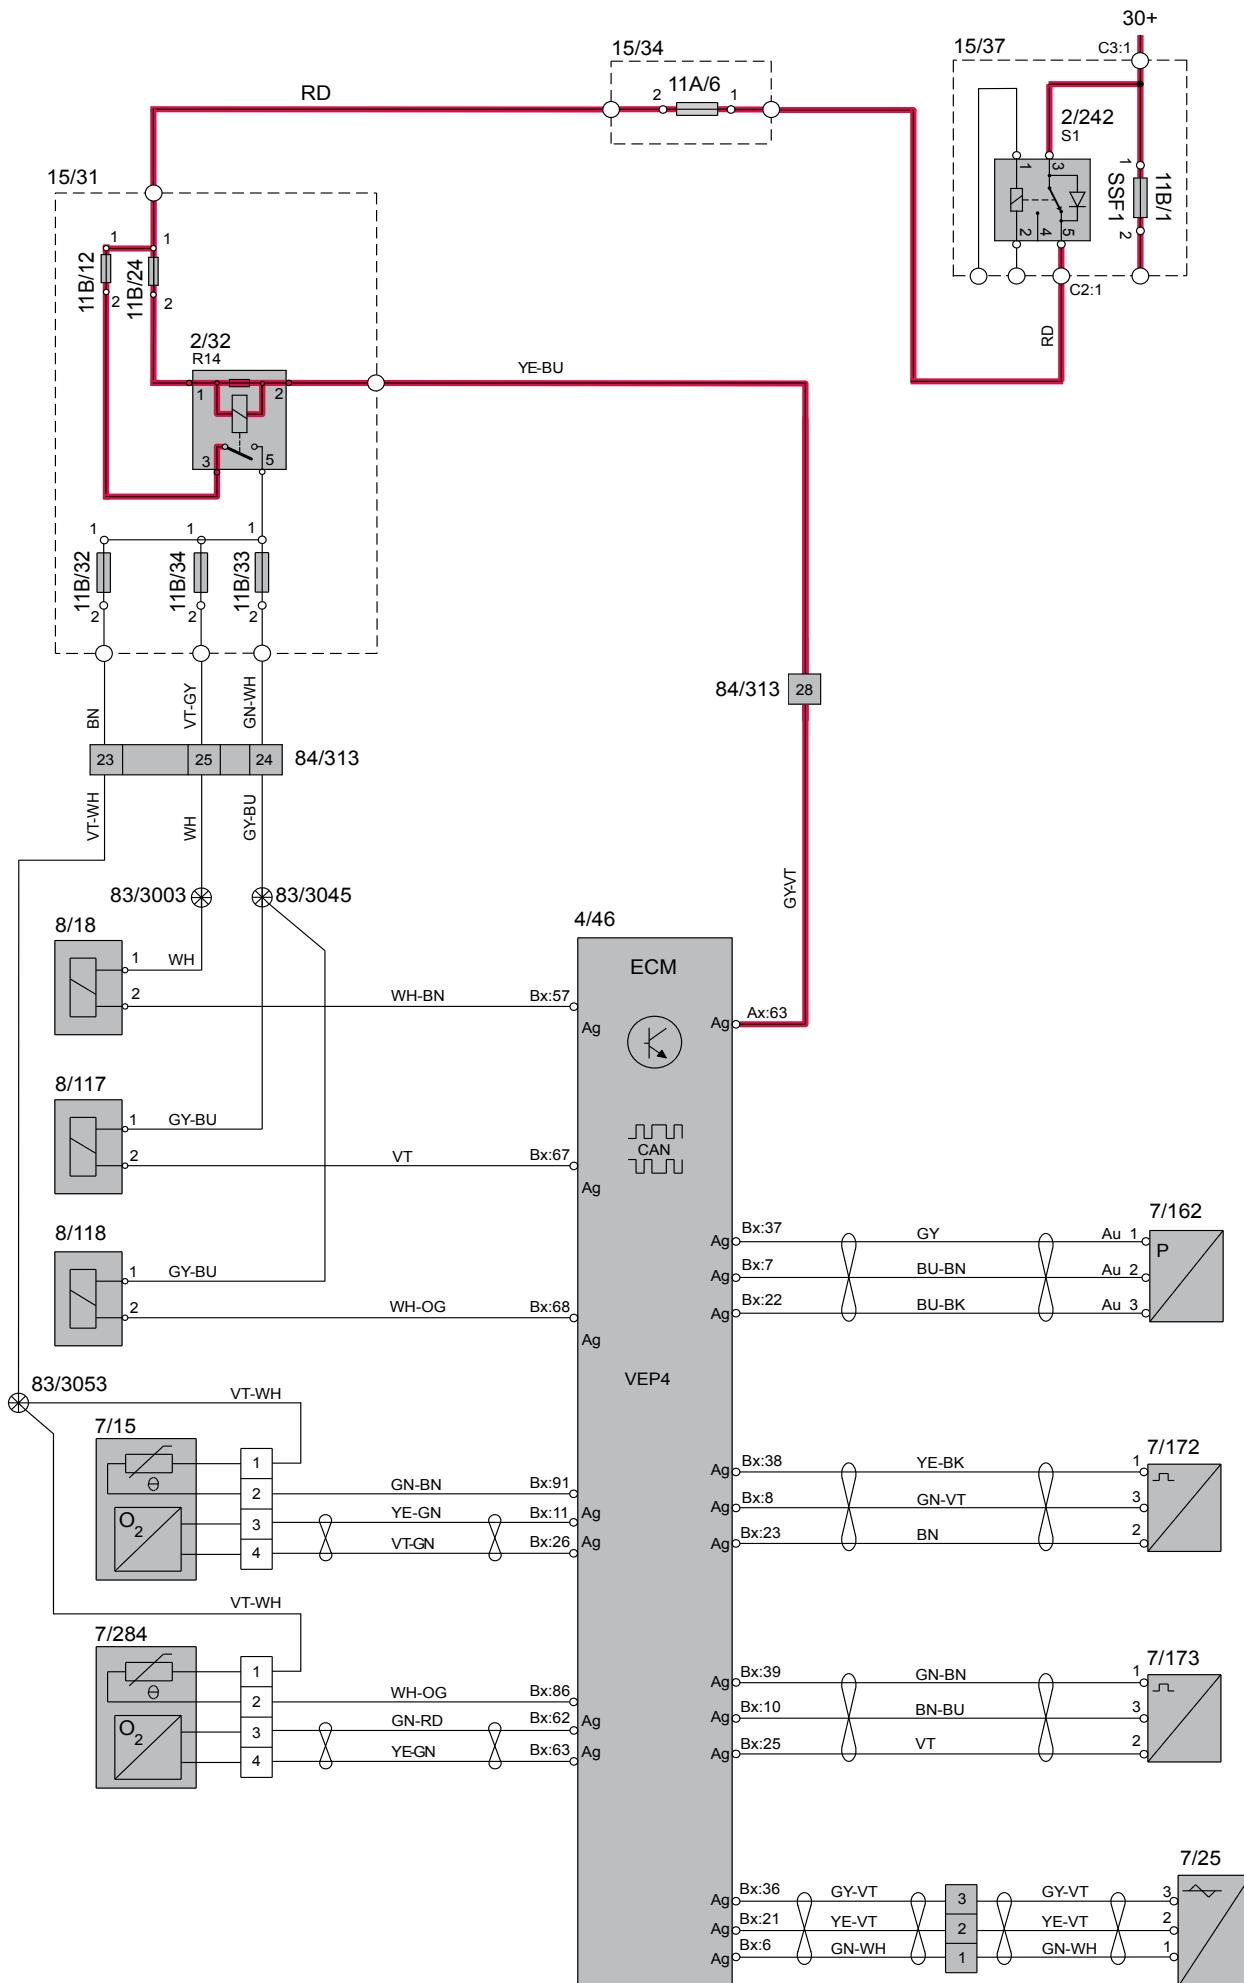


# Grupp 32 Generator och laddningsregulator

## Strömförsörjning

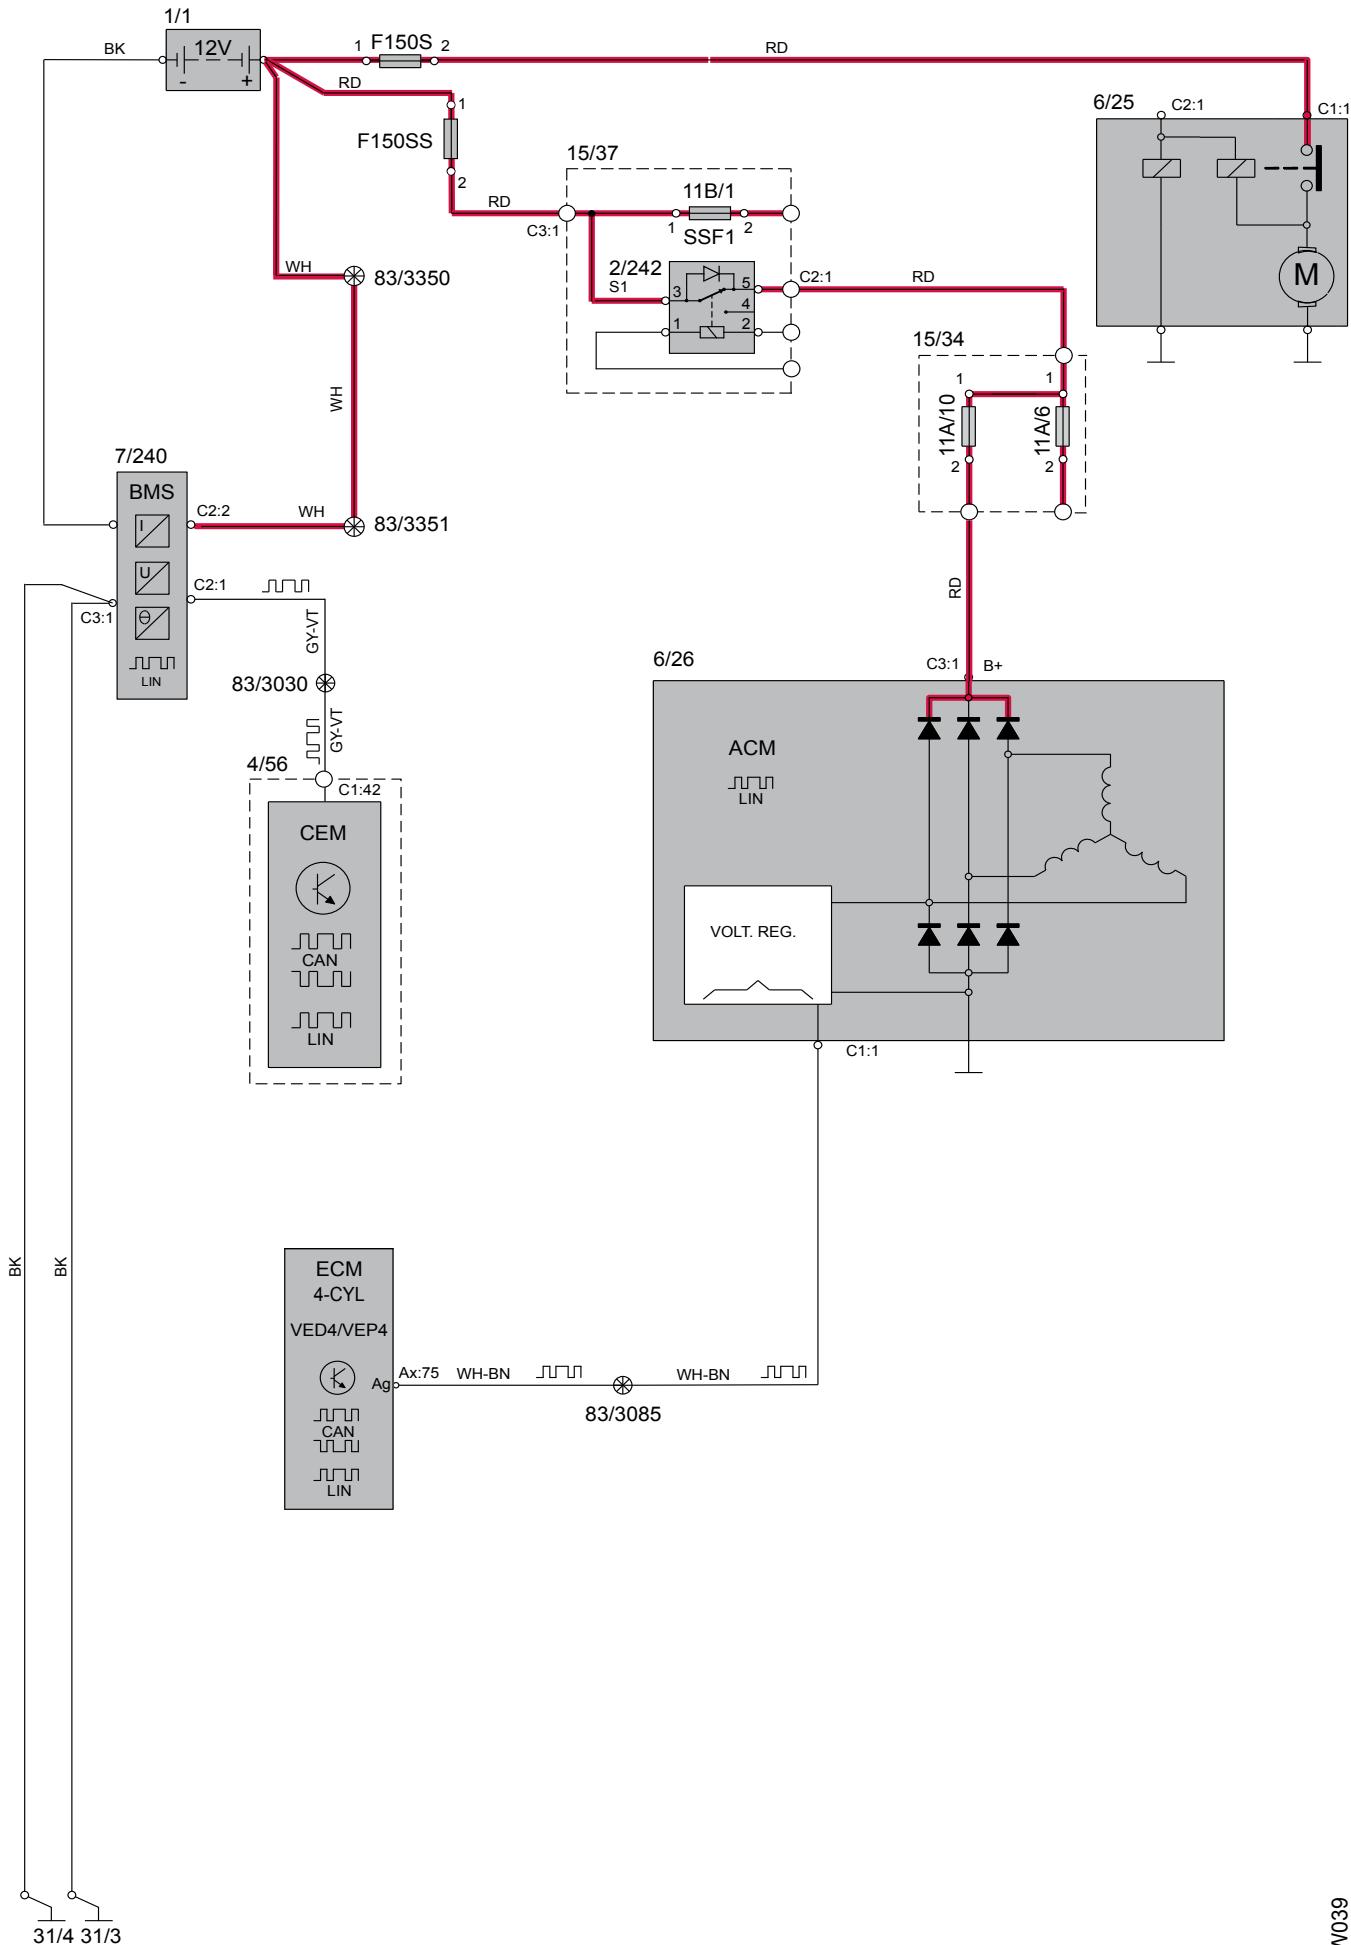


# Grupp 33 Startsystem

## Startsystem

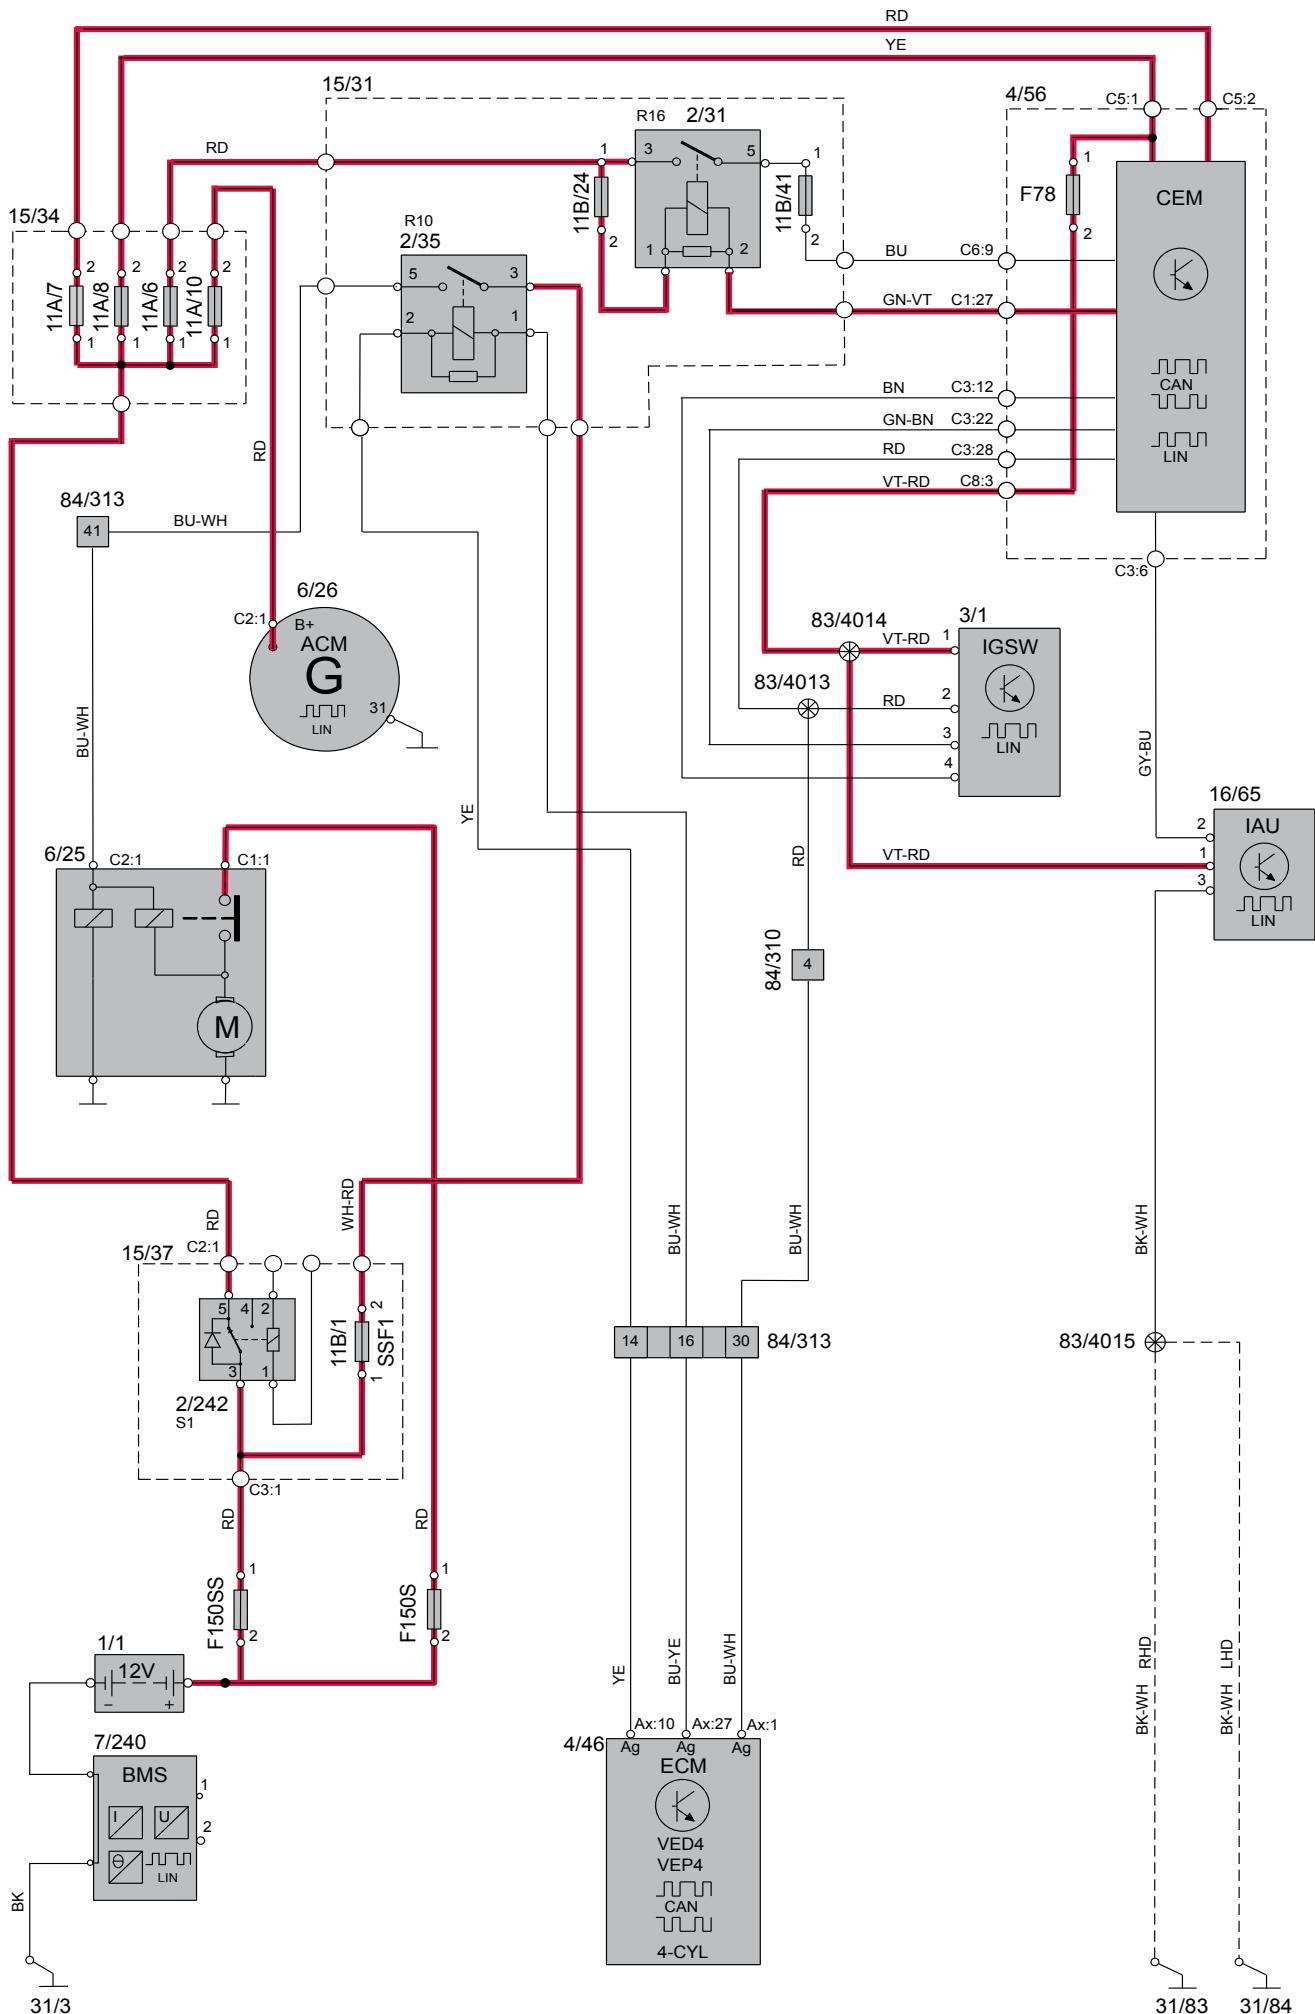


# Grupp 33 Startsystem

## Startsystem, 1:2, KLESS

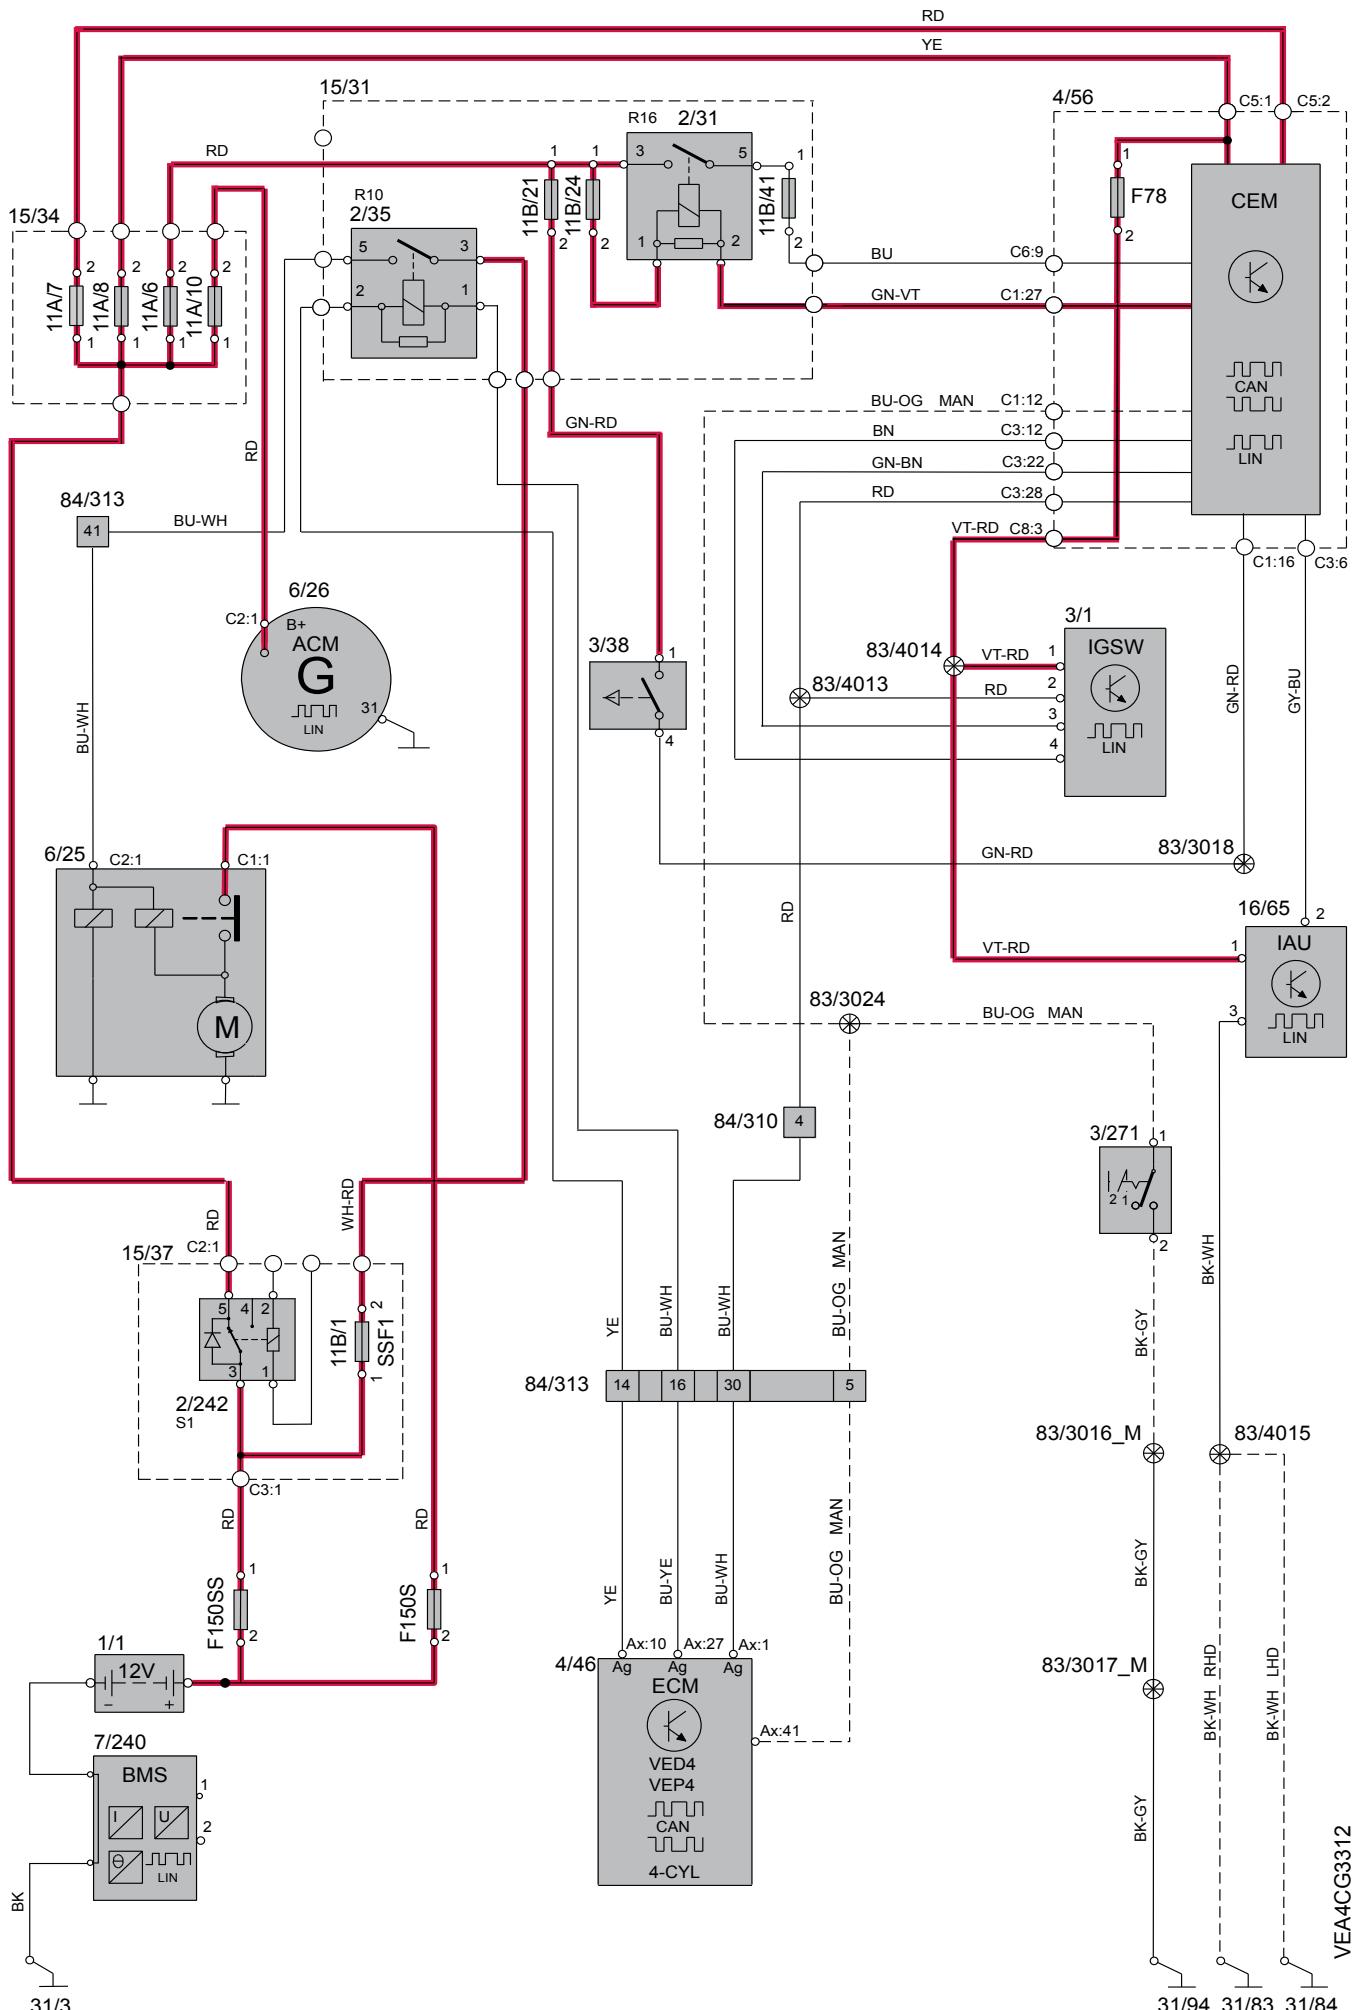


# Grupp 33 Startsystem

## Startsystem, 2:2, KLESS

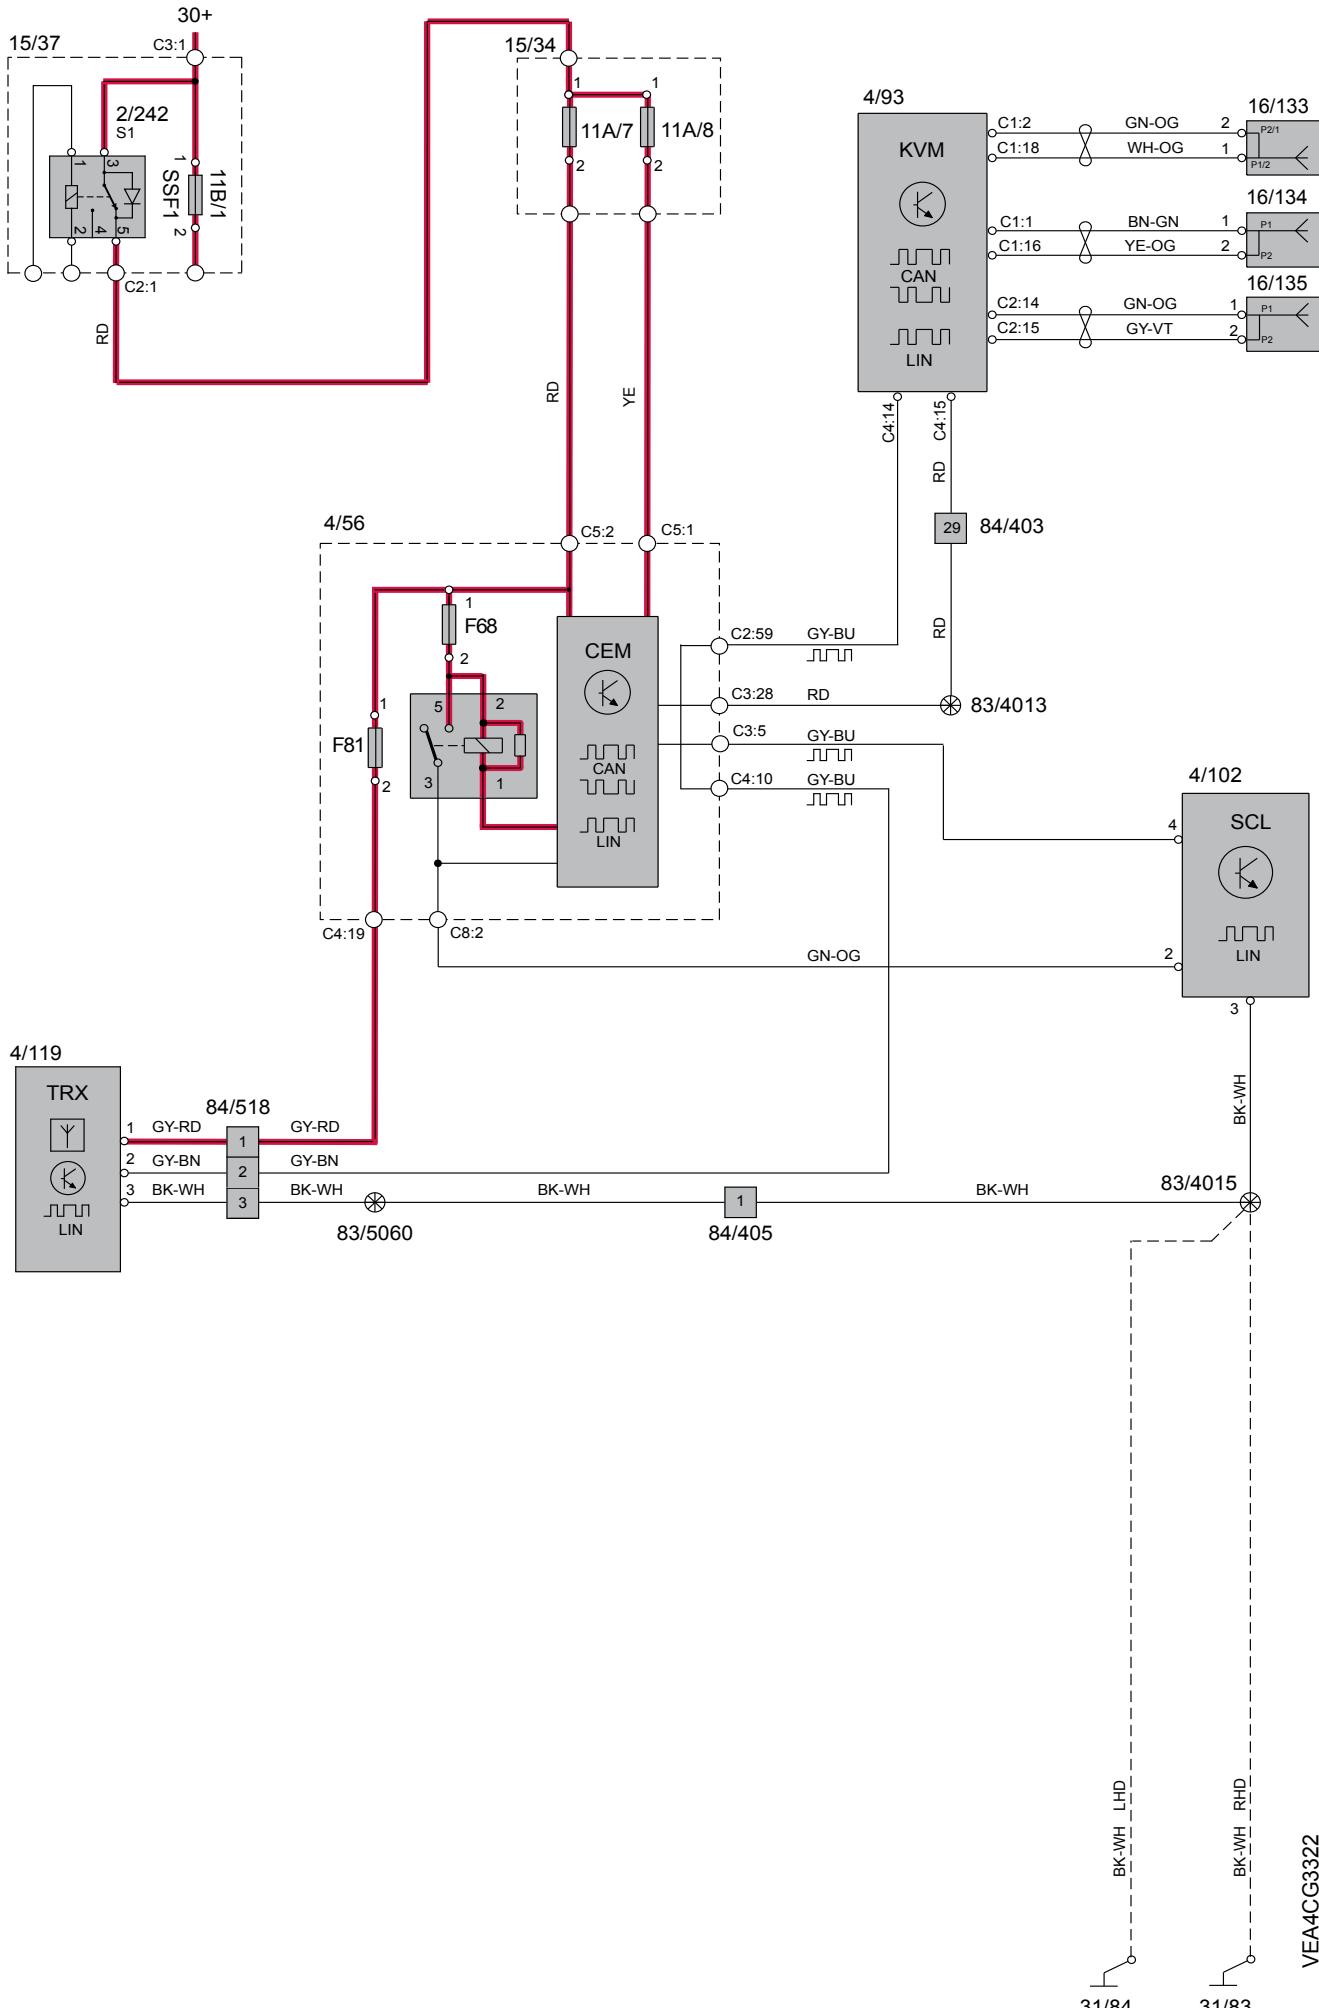


# Grupp 35 Belysning

## Hel- och halvljus - halogen

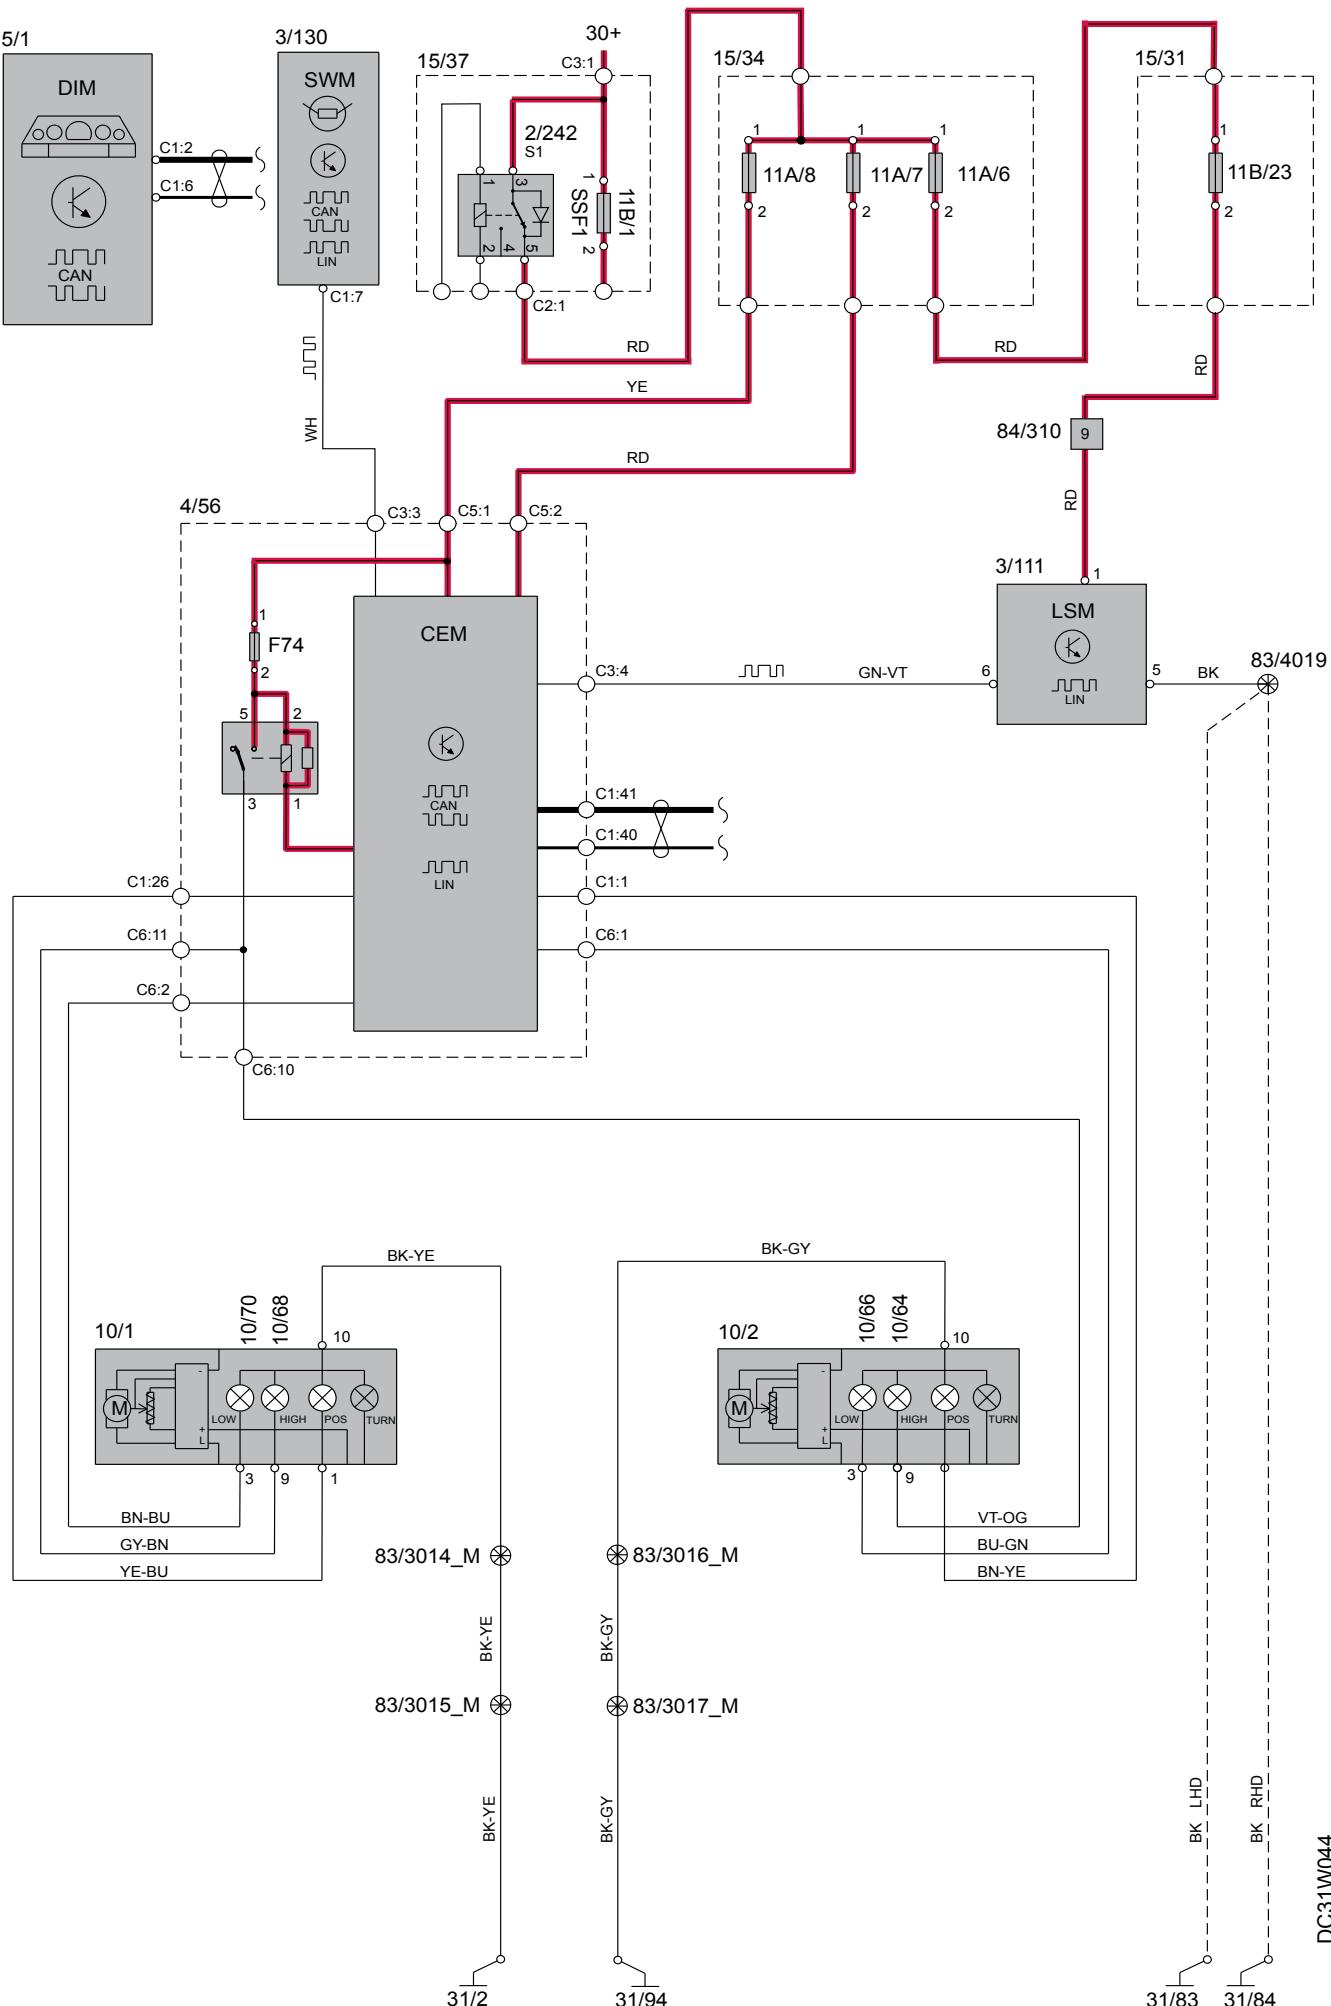


# Grupp 35 Belysning Hel- och halvljus, LED

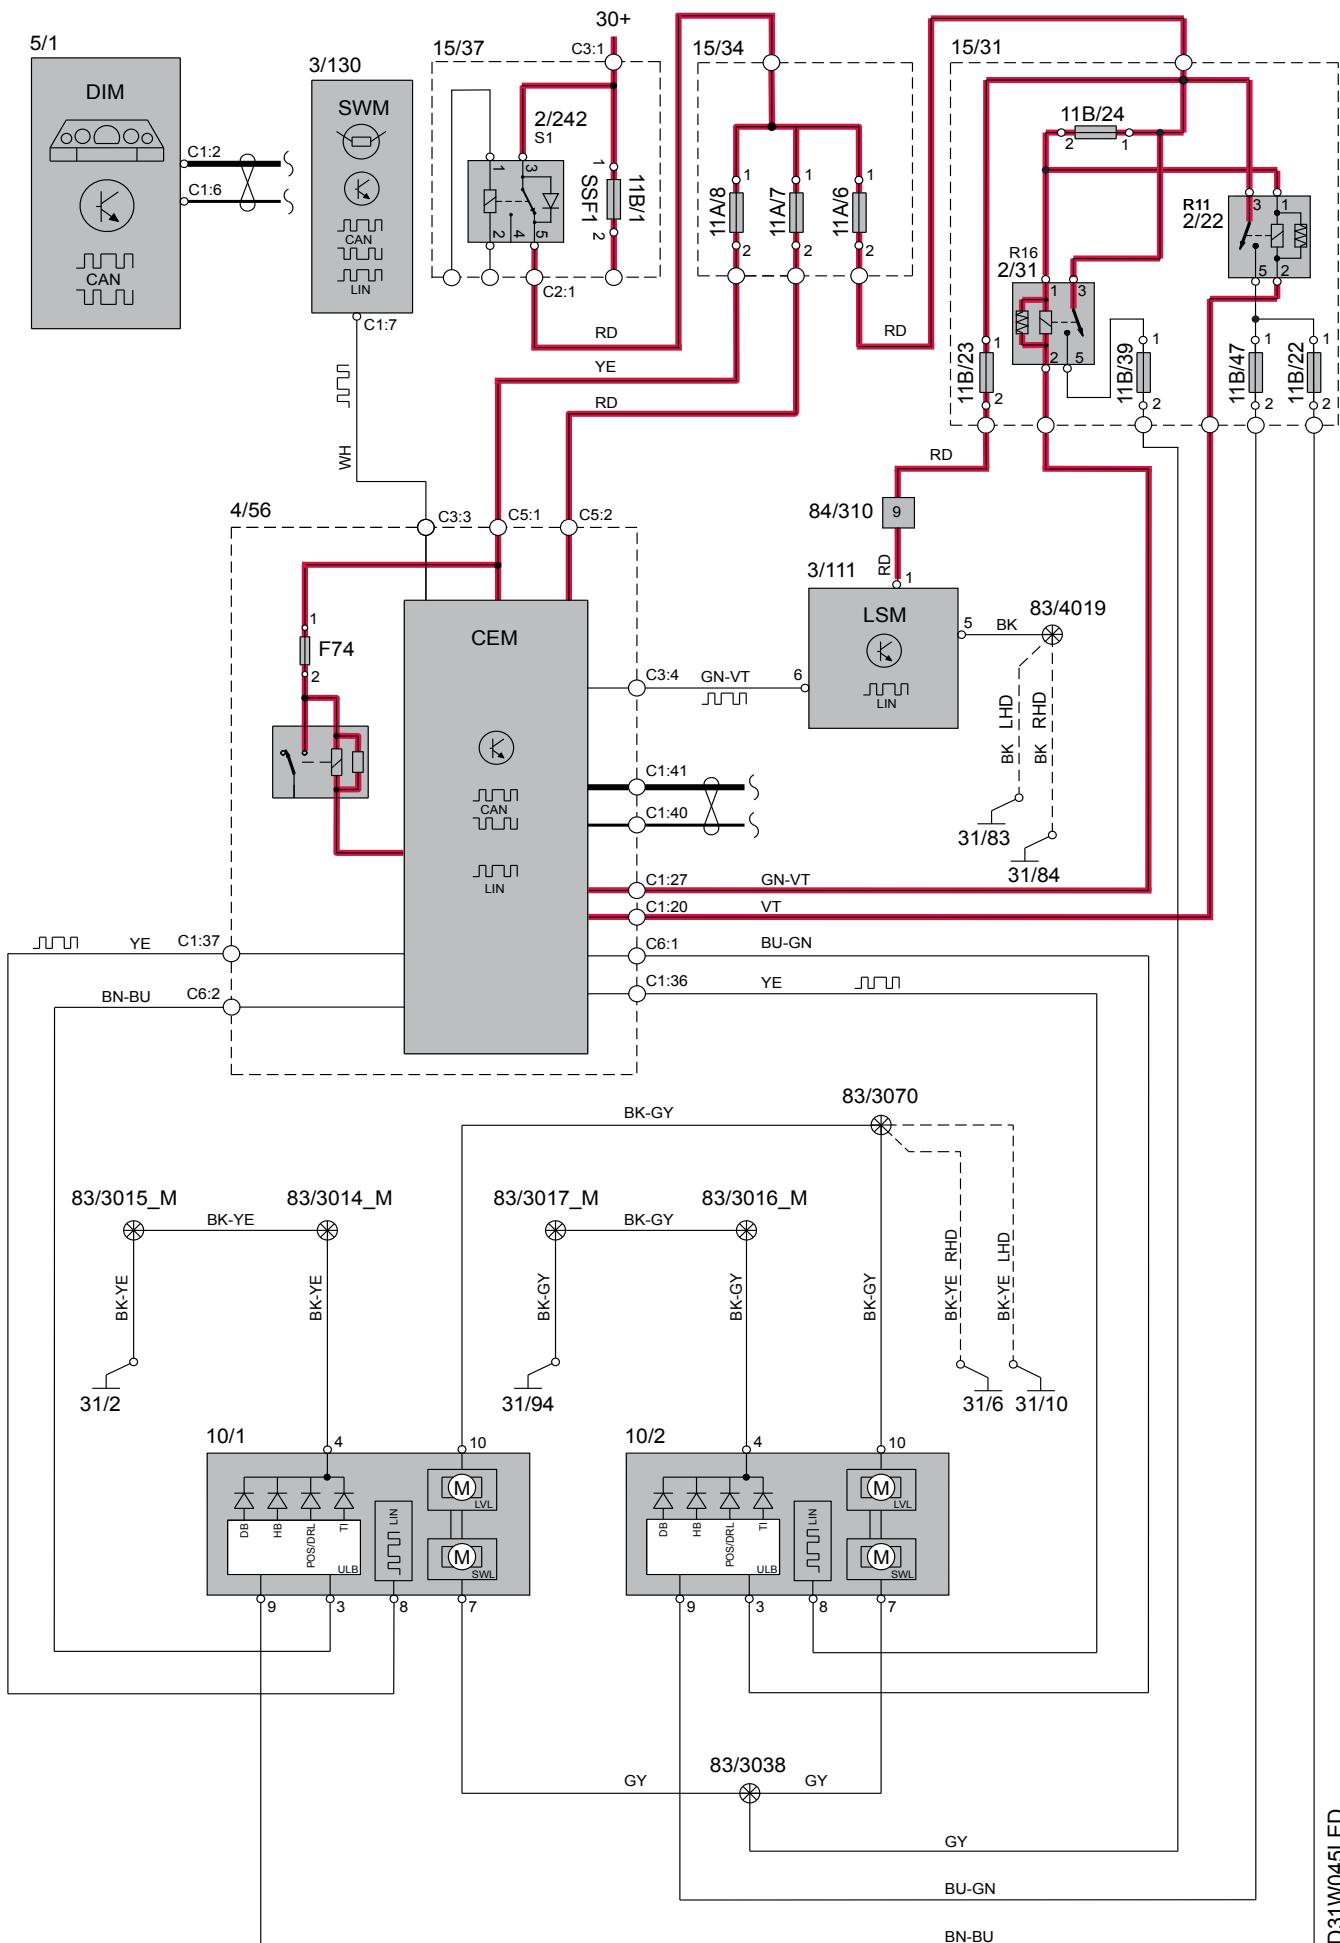

DD31W045LED


# Grupp 35 Belysning

## Ljuslängdsreglering, manuell

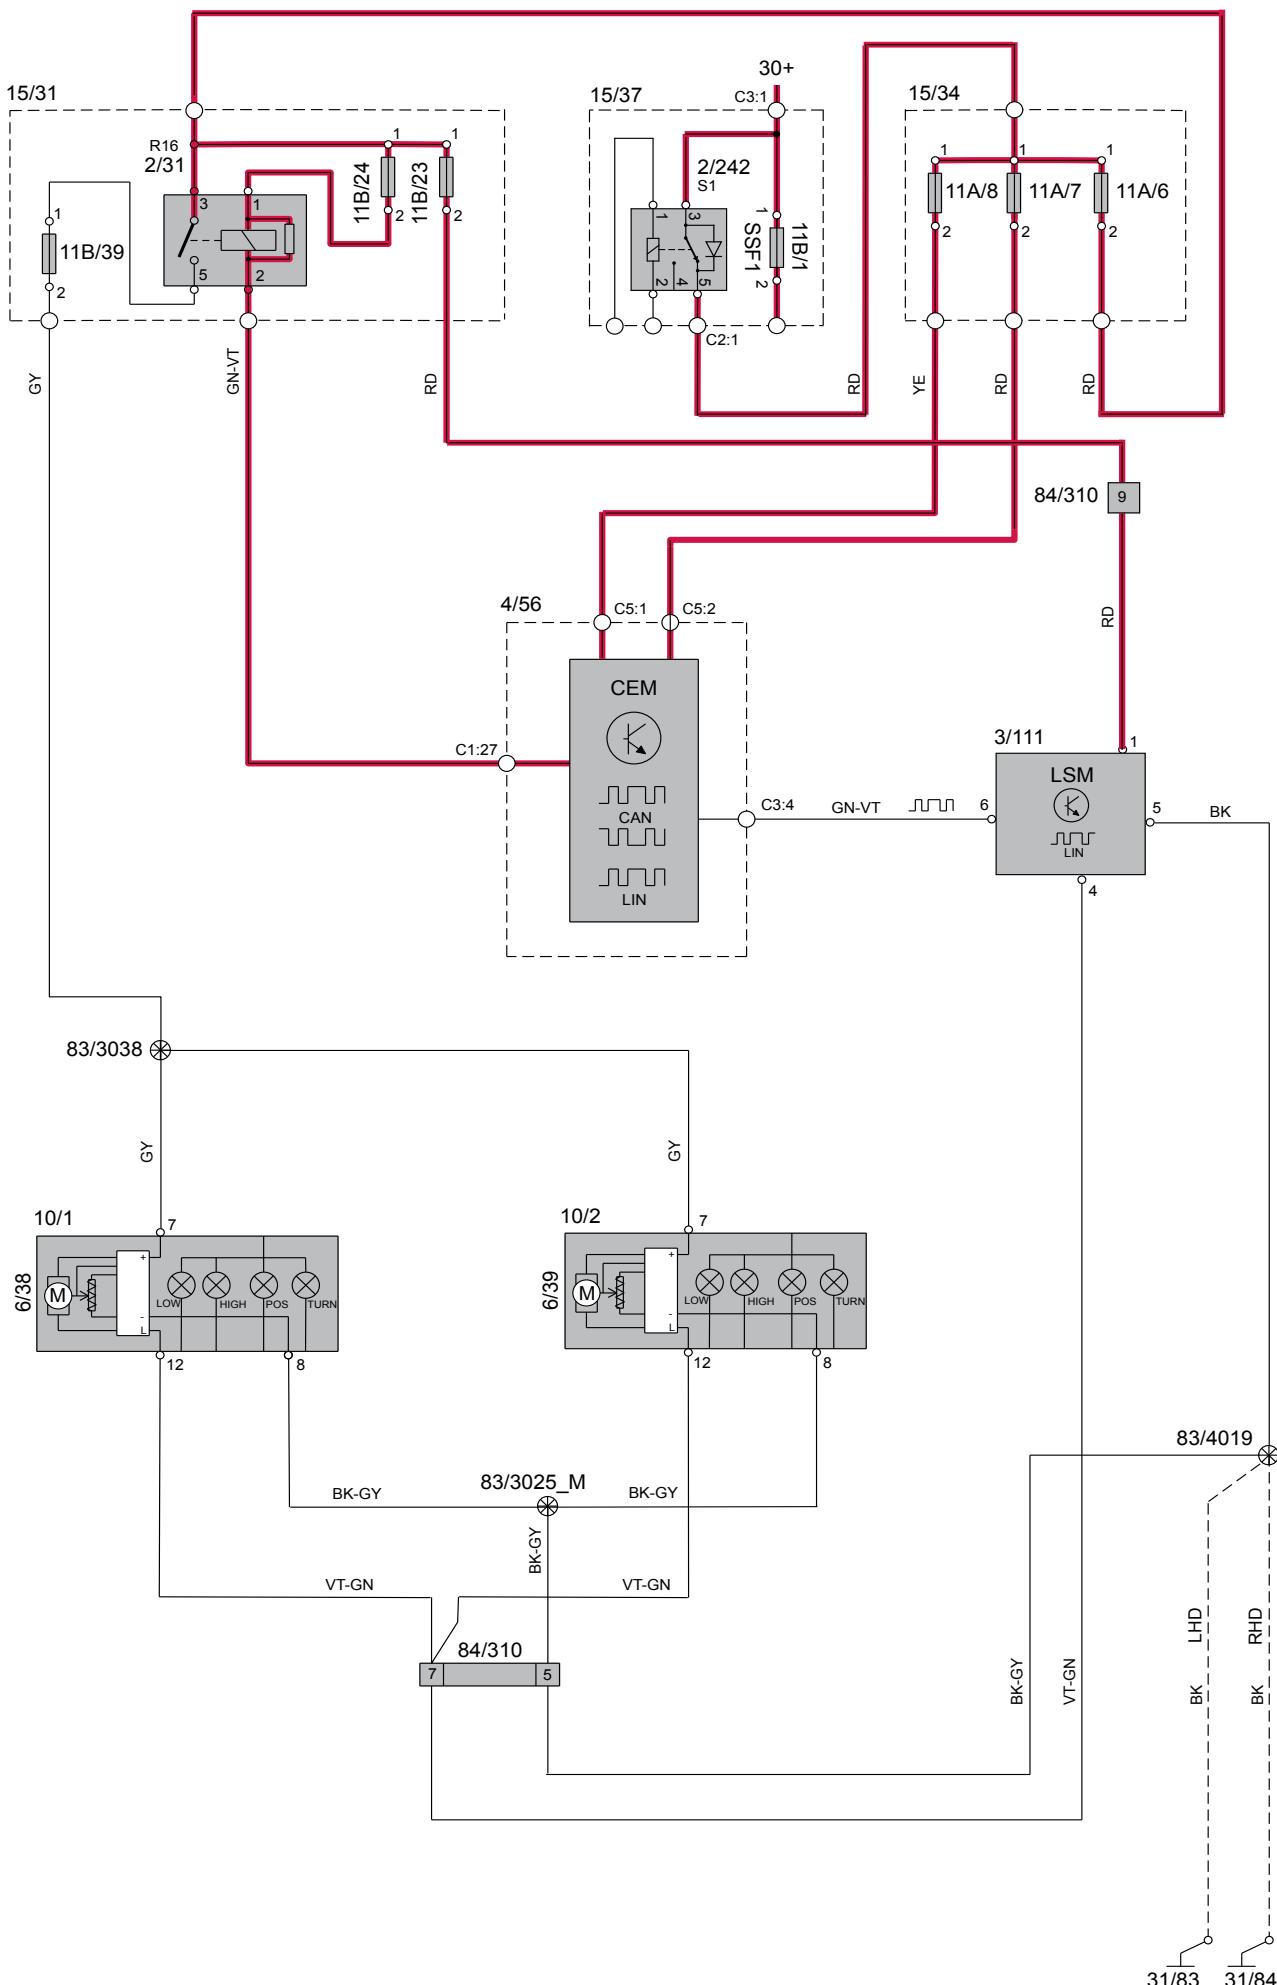


# Grupp 35 Belysning

## Positions-/parkeringsljus, bakljus

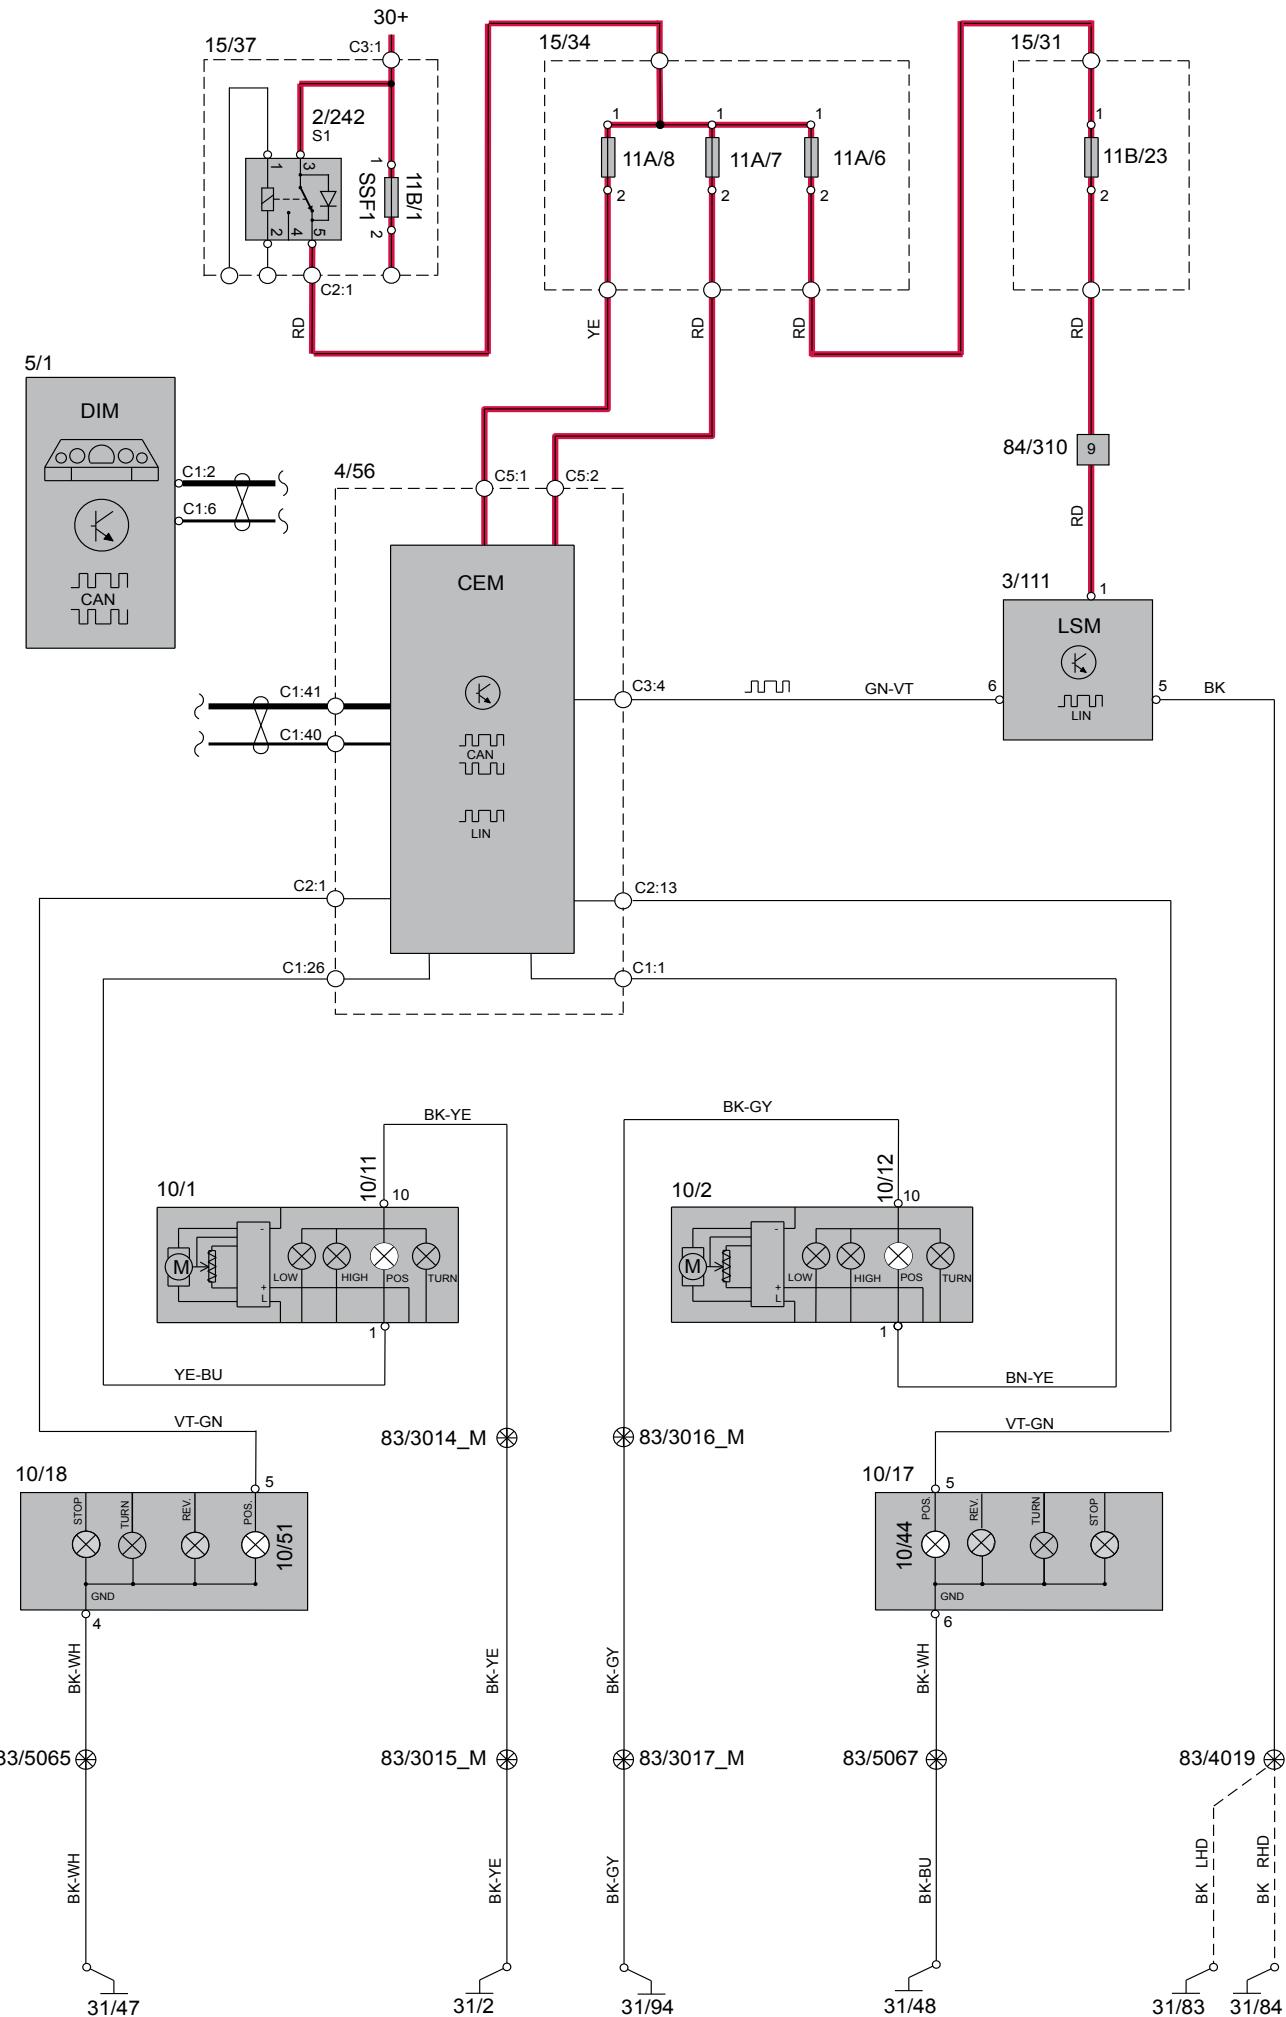


# Grupp 35 Belysning

## Positions-/parkeringsljus, bakljus, LED

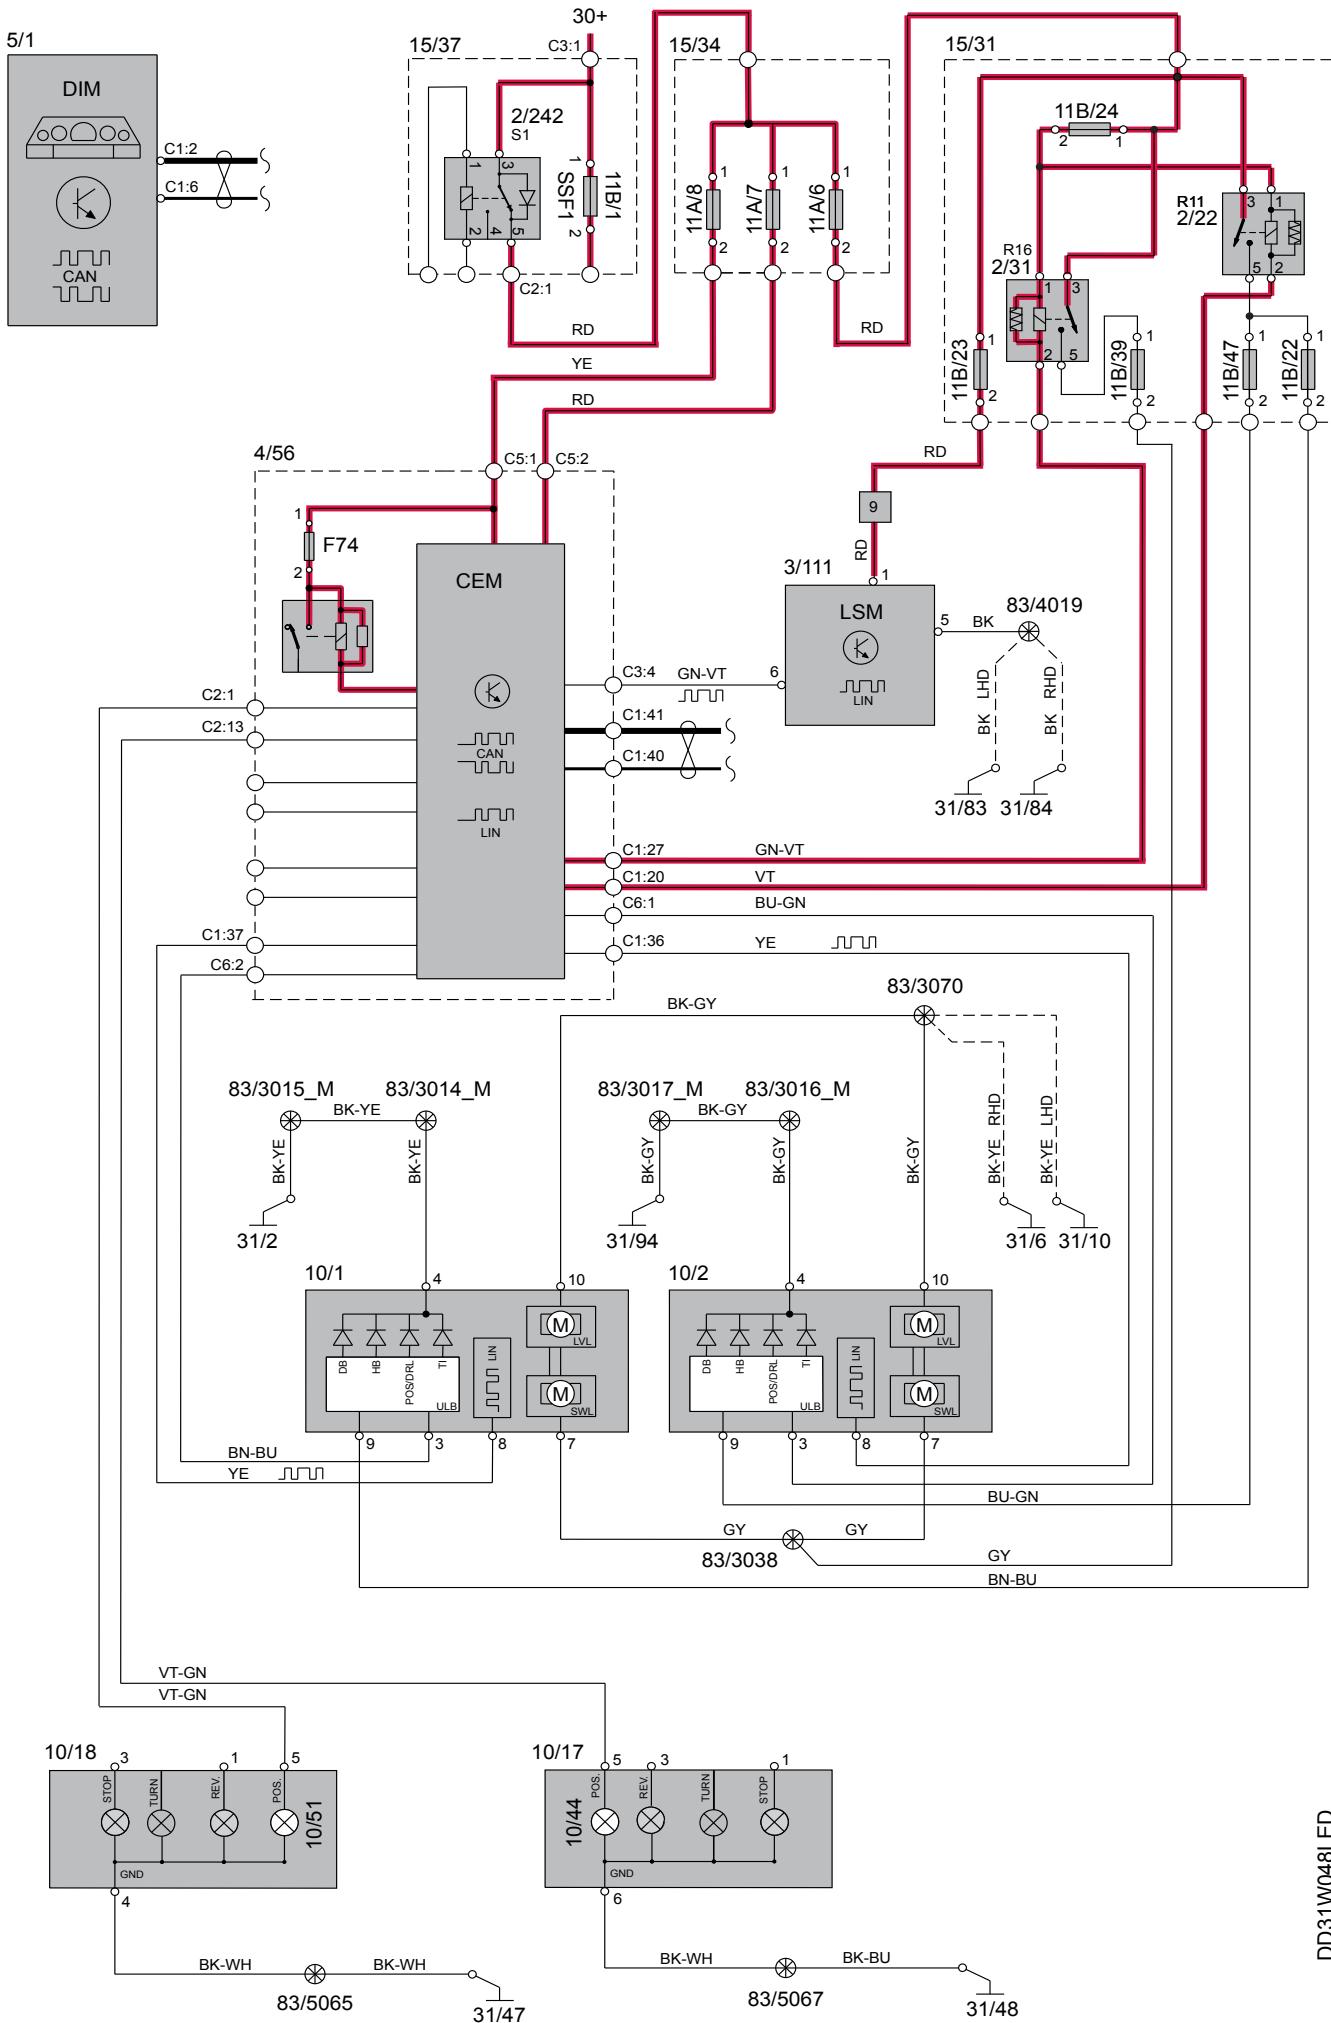


# Grupp 35 Belysning

## Varselljus

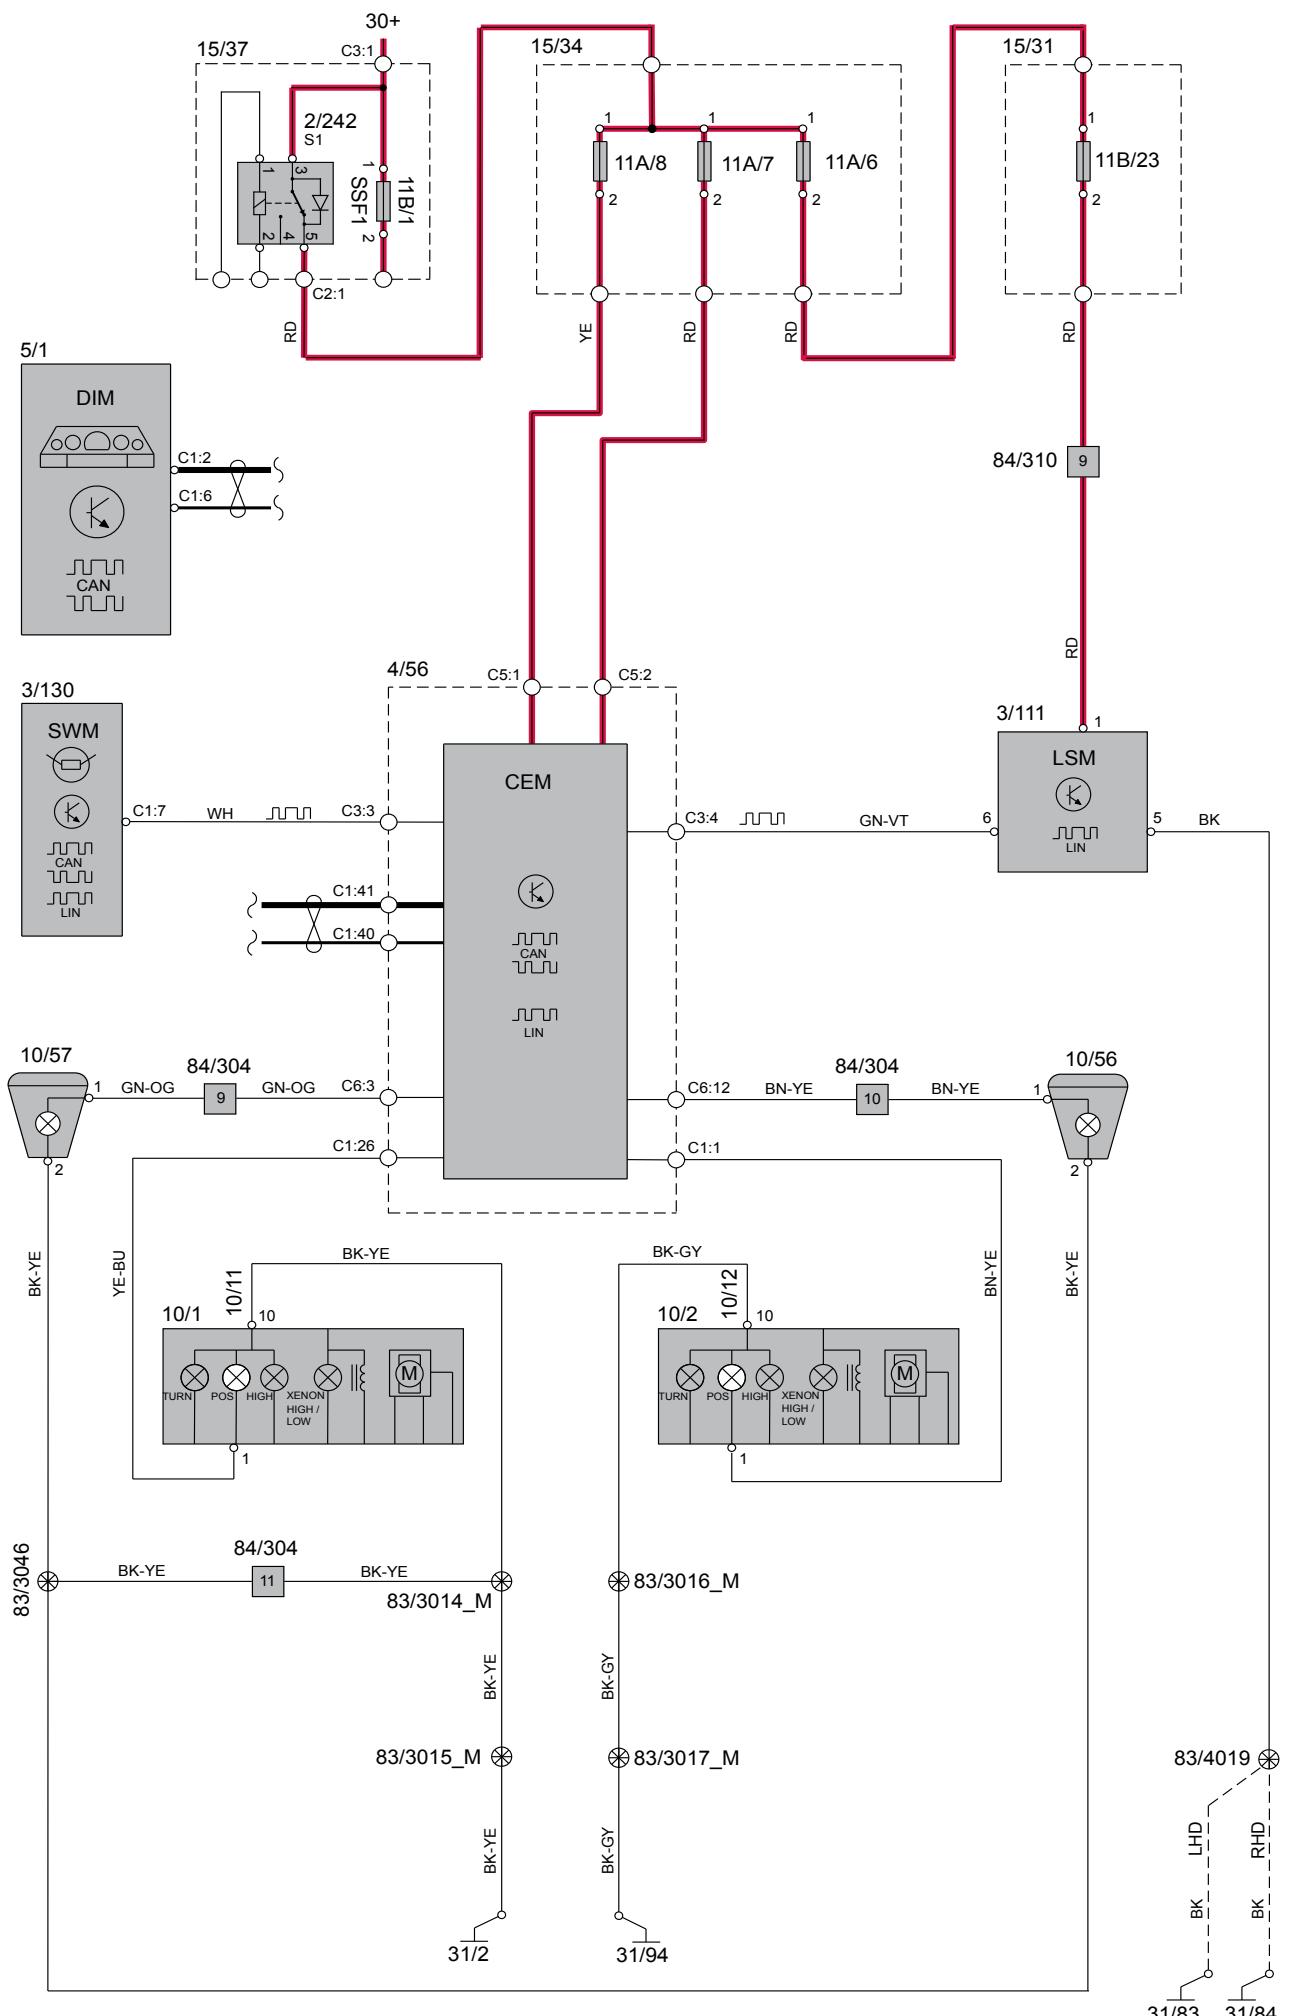


# Grupp 35 Belysning

## Varselljus, LED

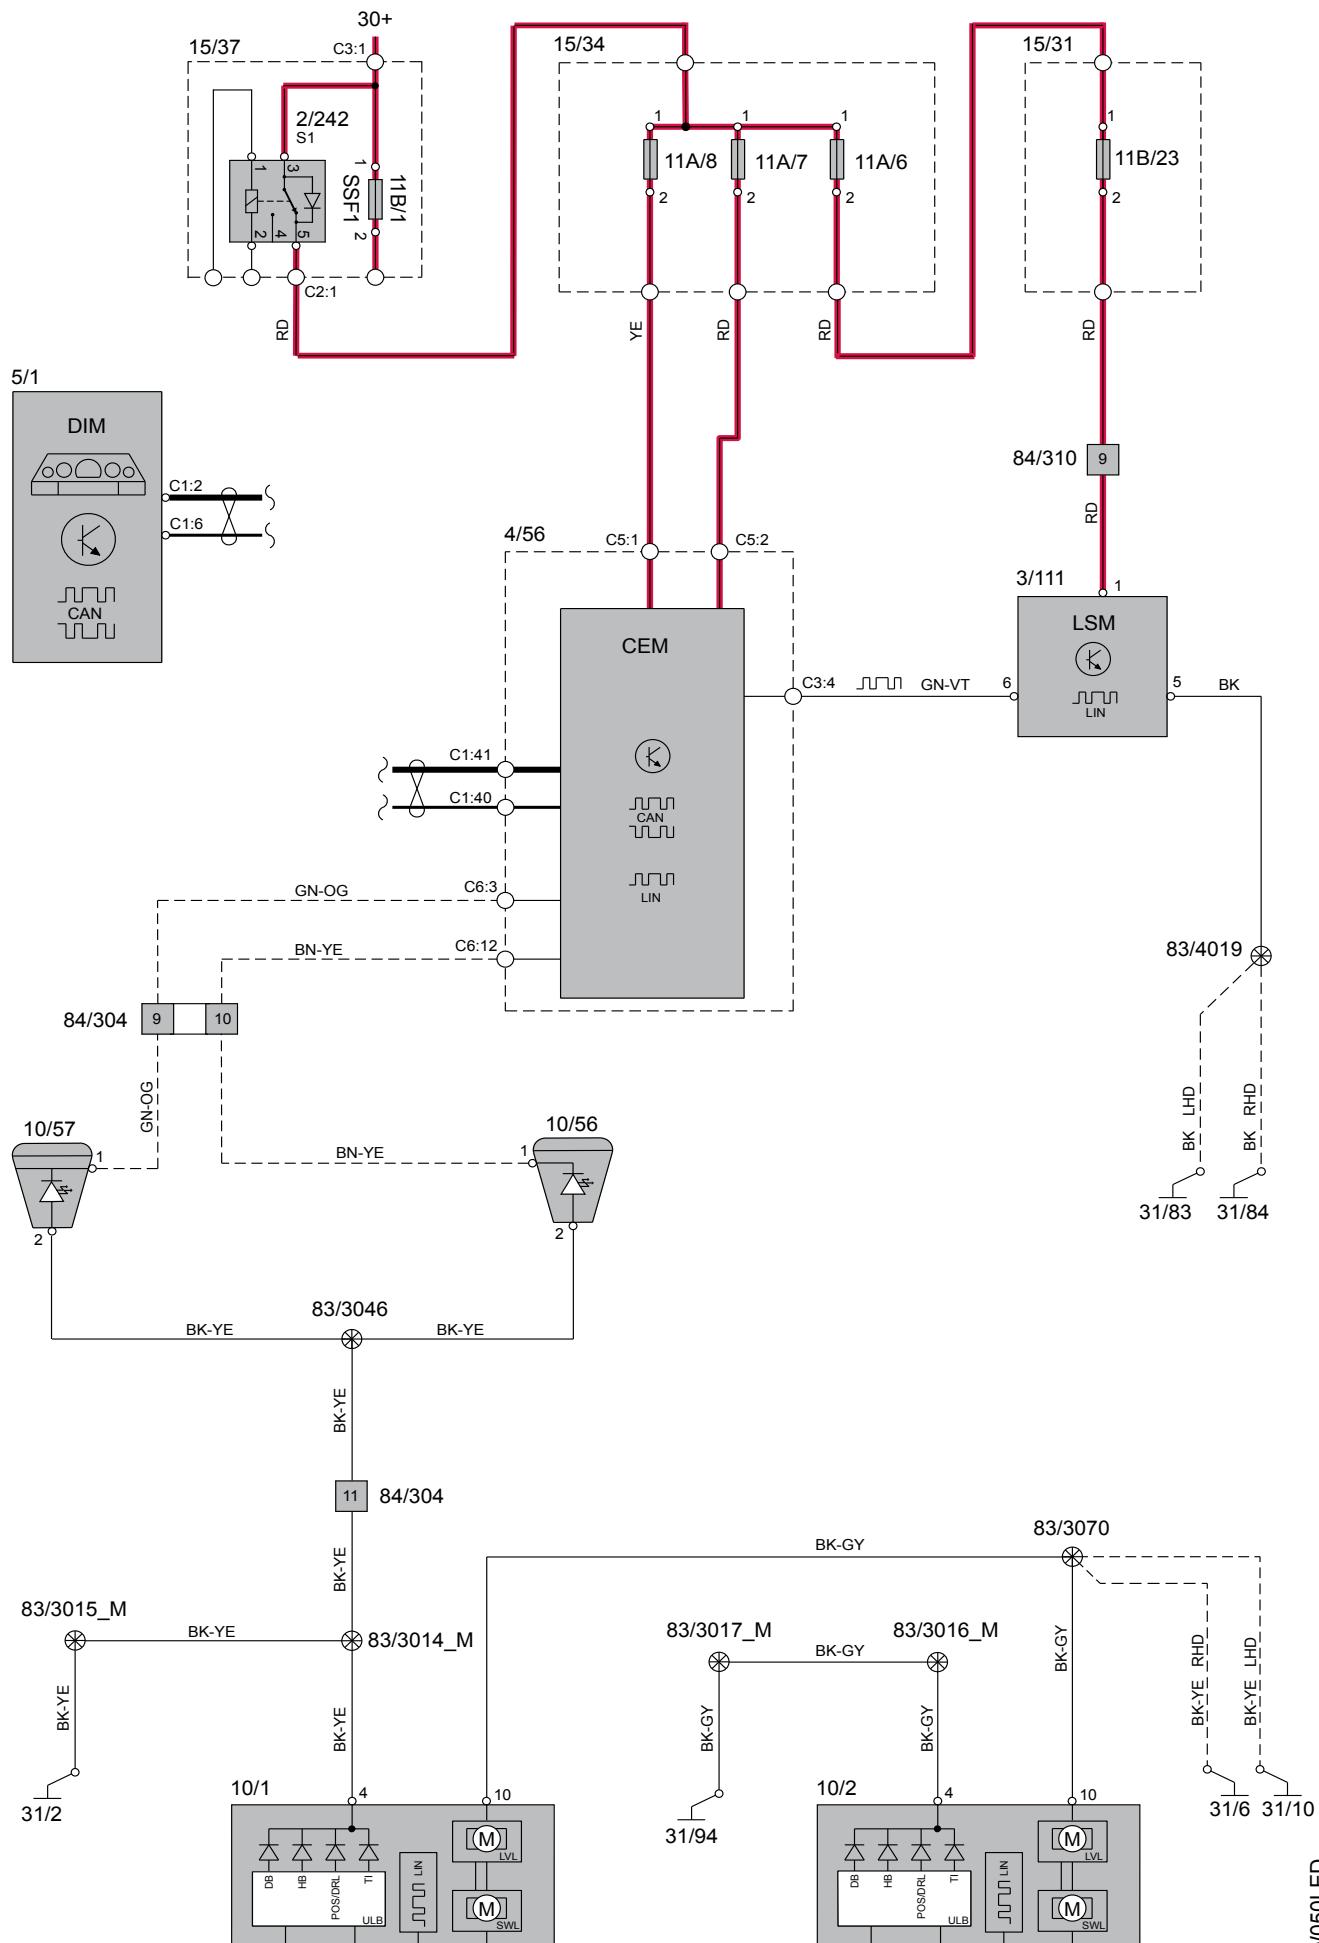


# Grupp 35 Belysning

## Dimljus

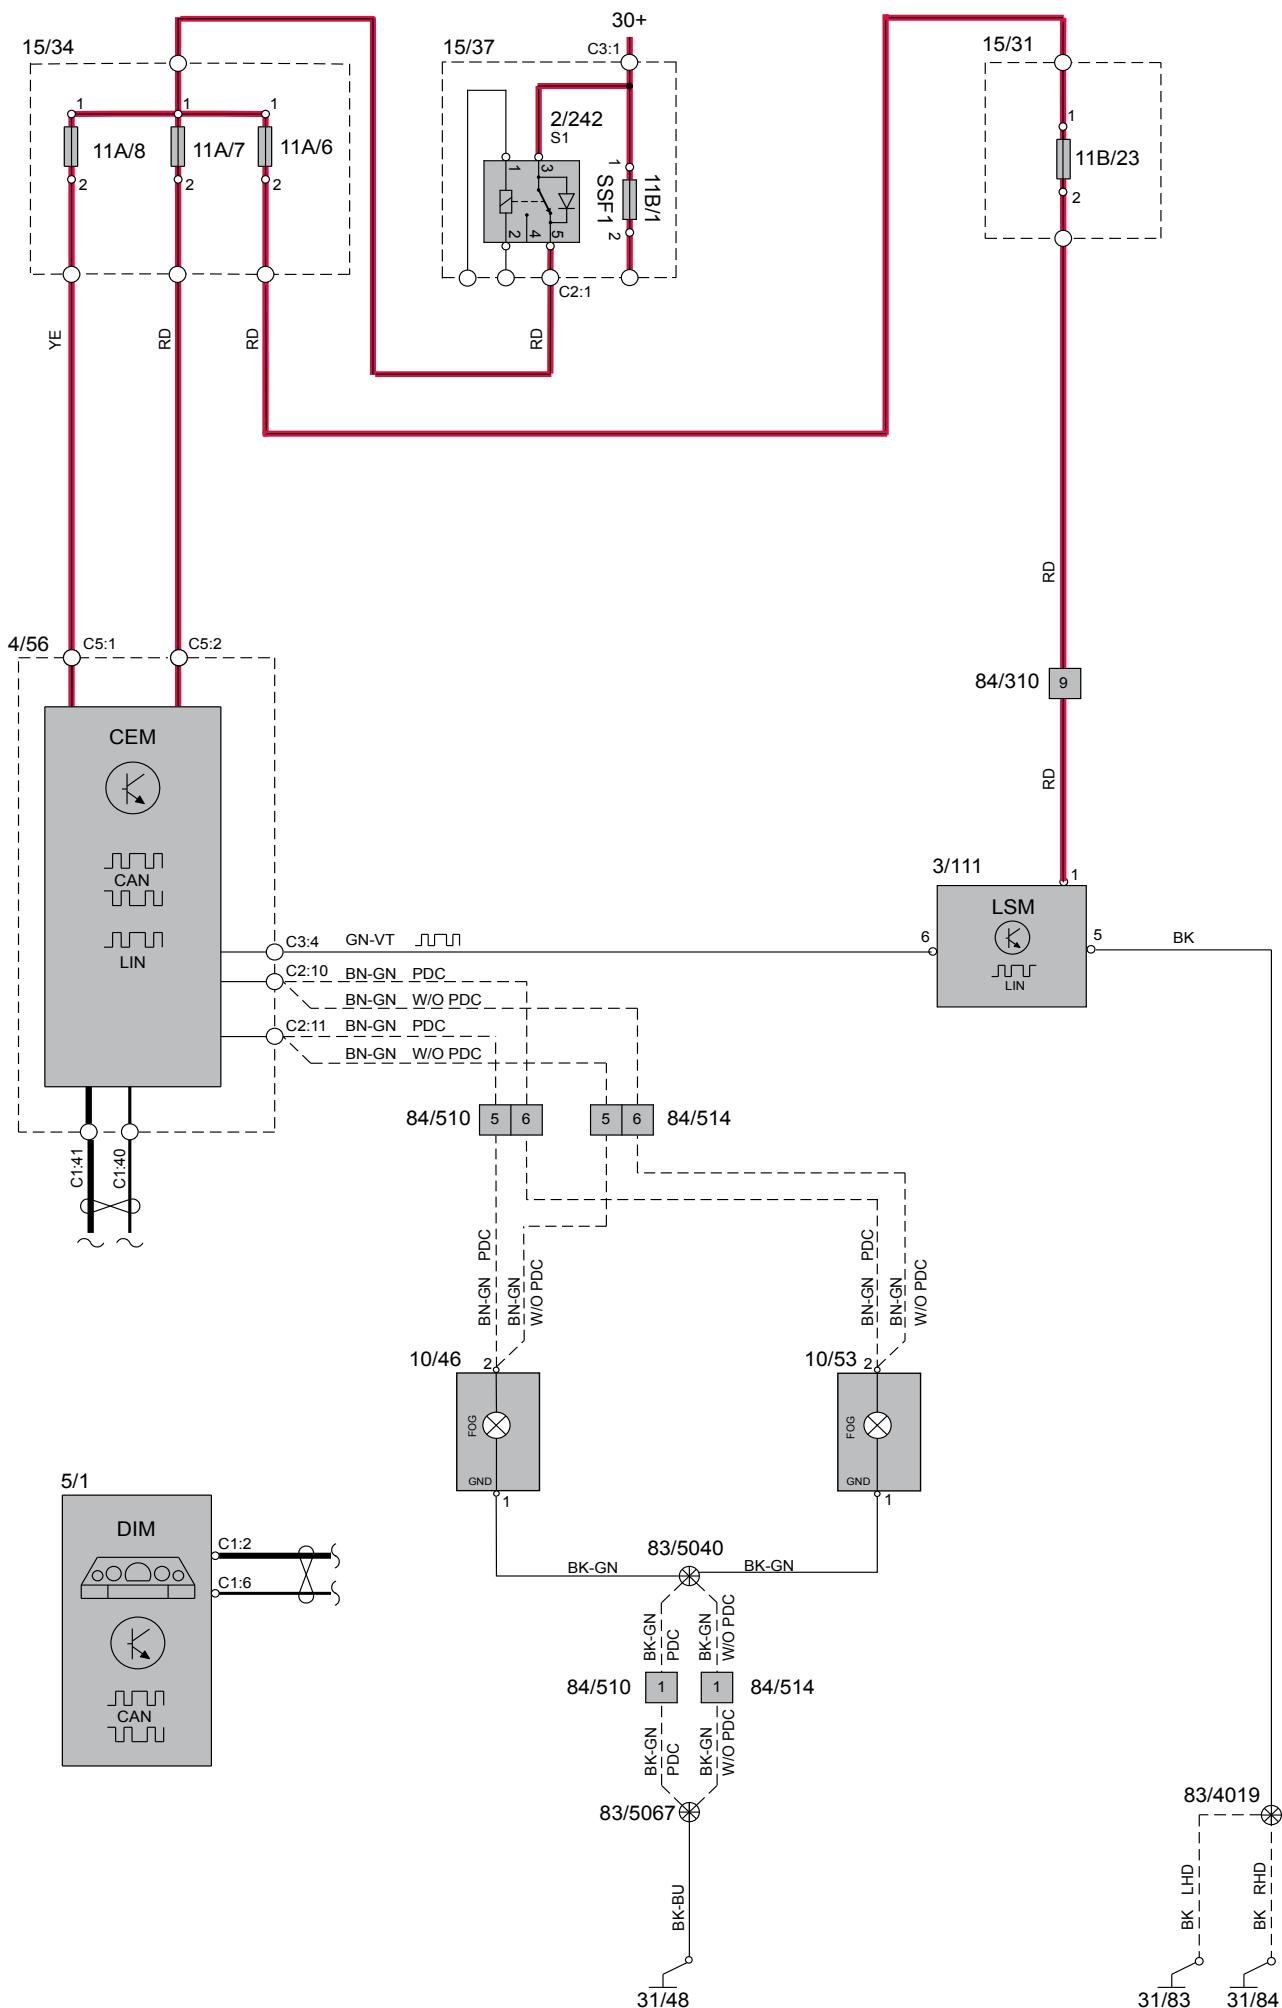


# Grupp 35 Belysning

## Bromsljus

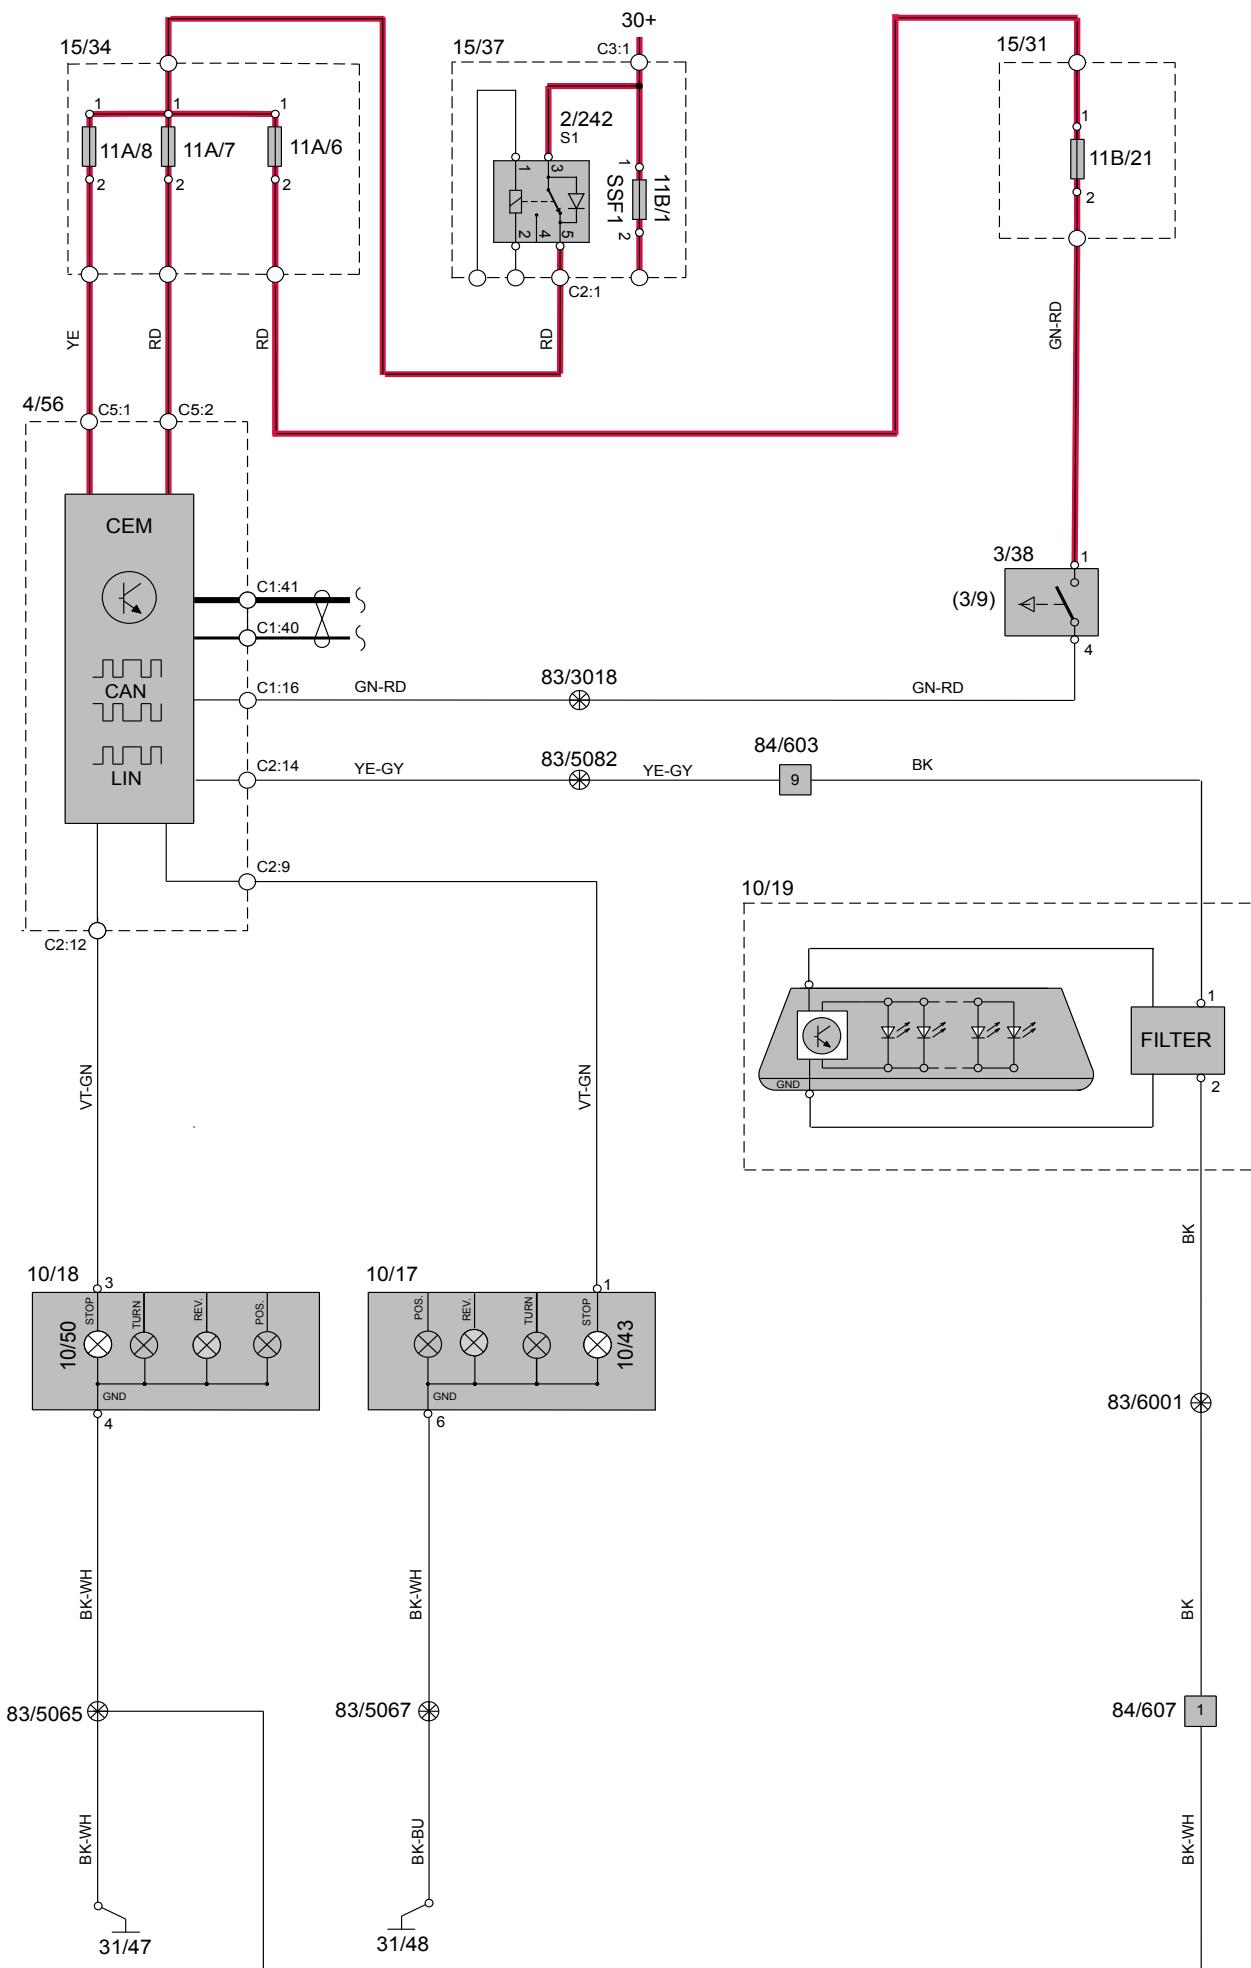


# Grupp 35 Belysning Backljus

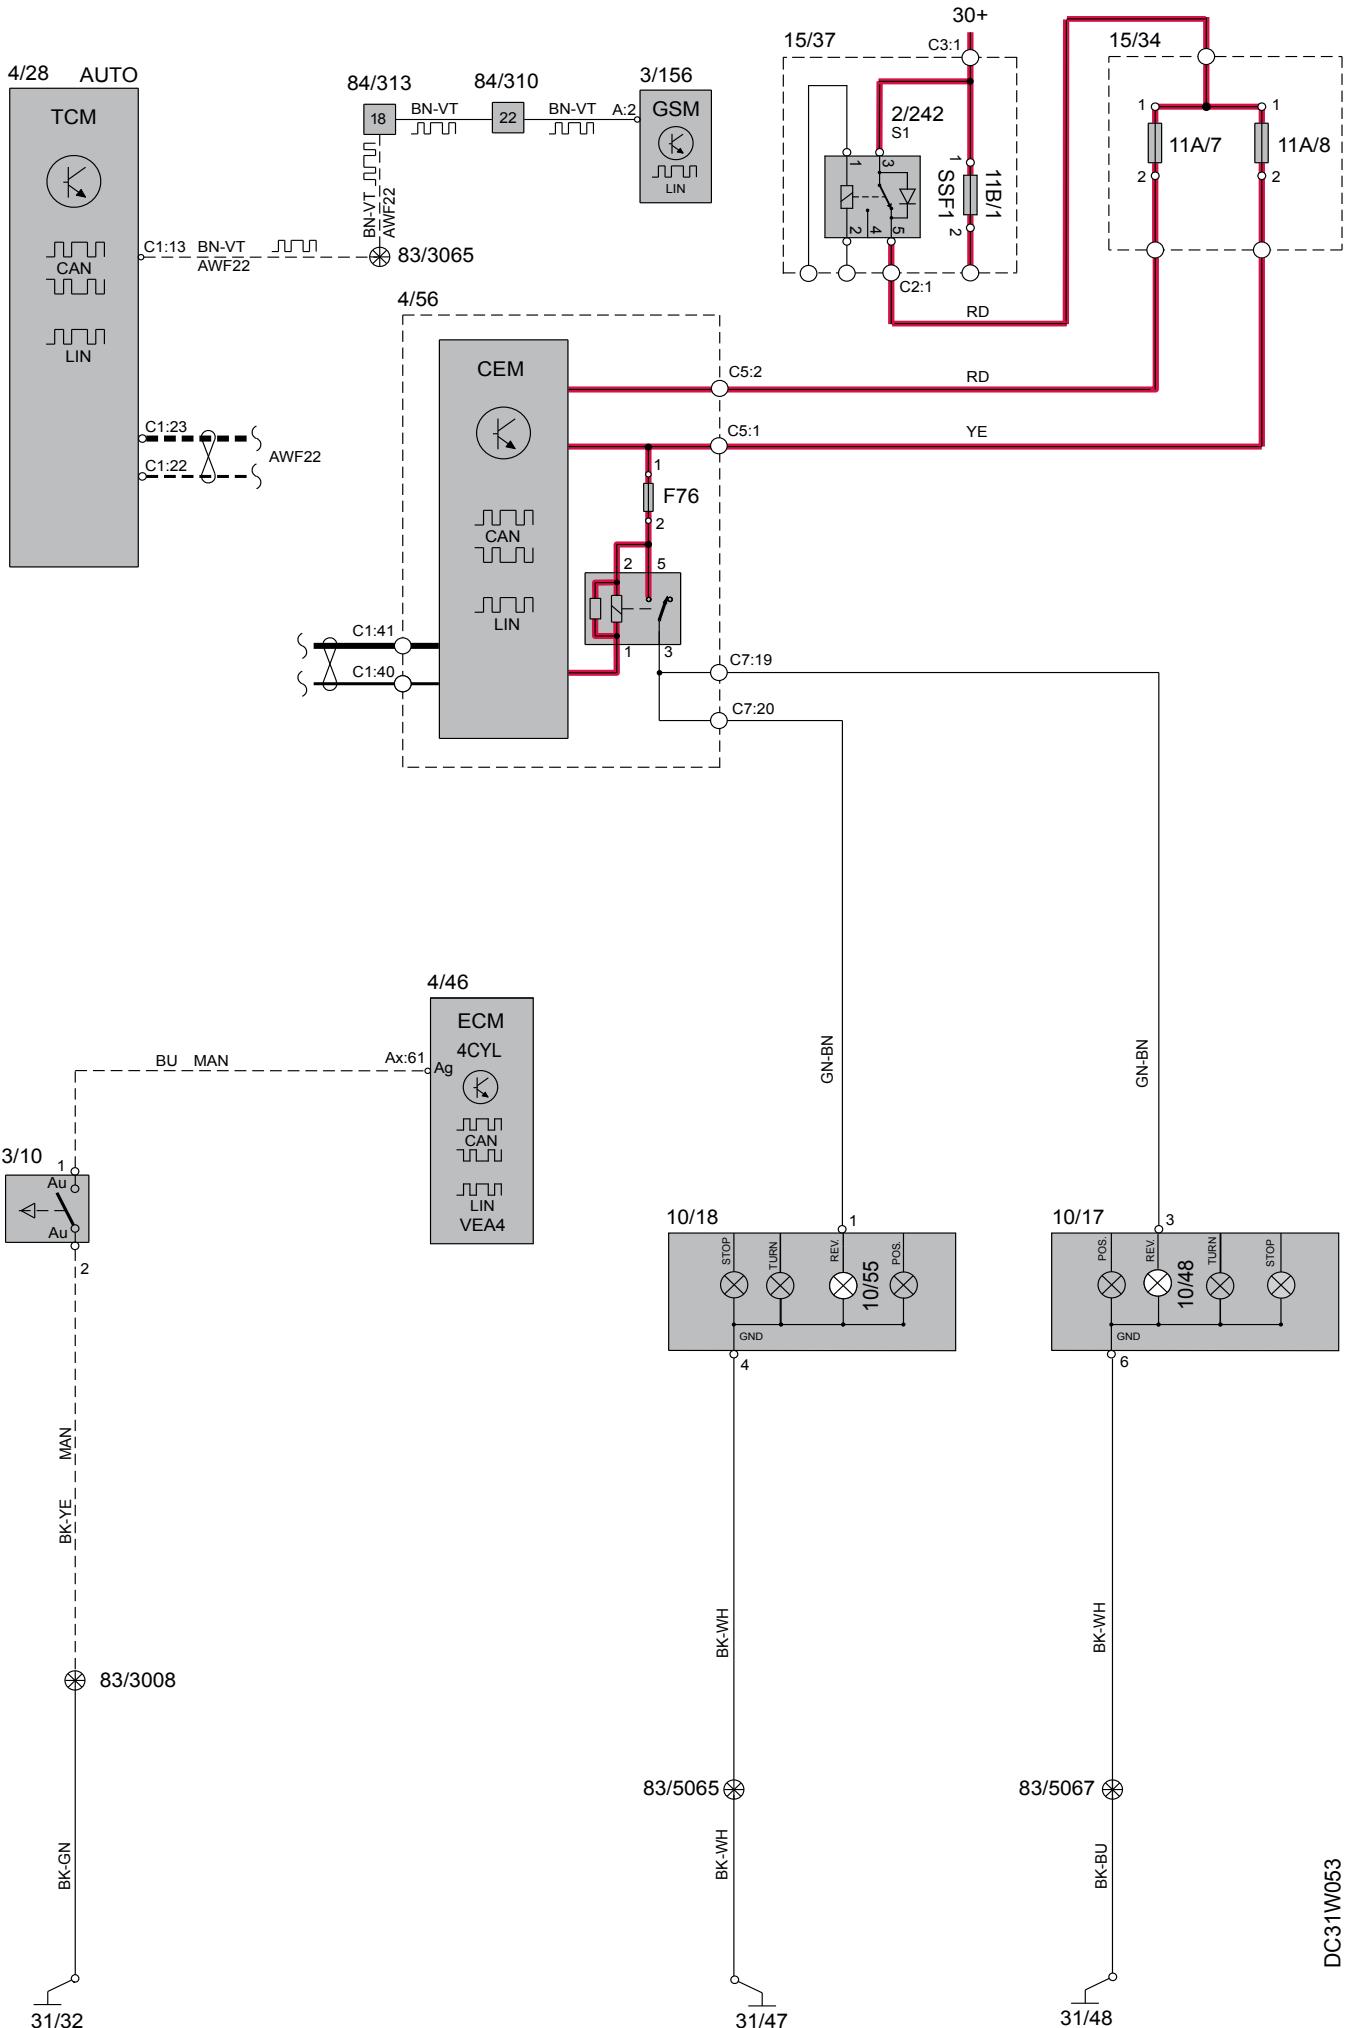


# Grupp 35 Belysning

## Skyltbelysning

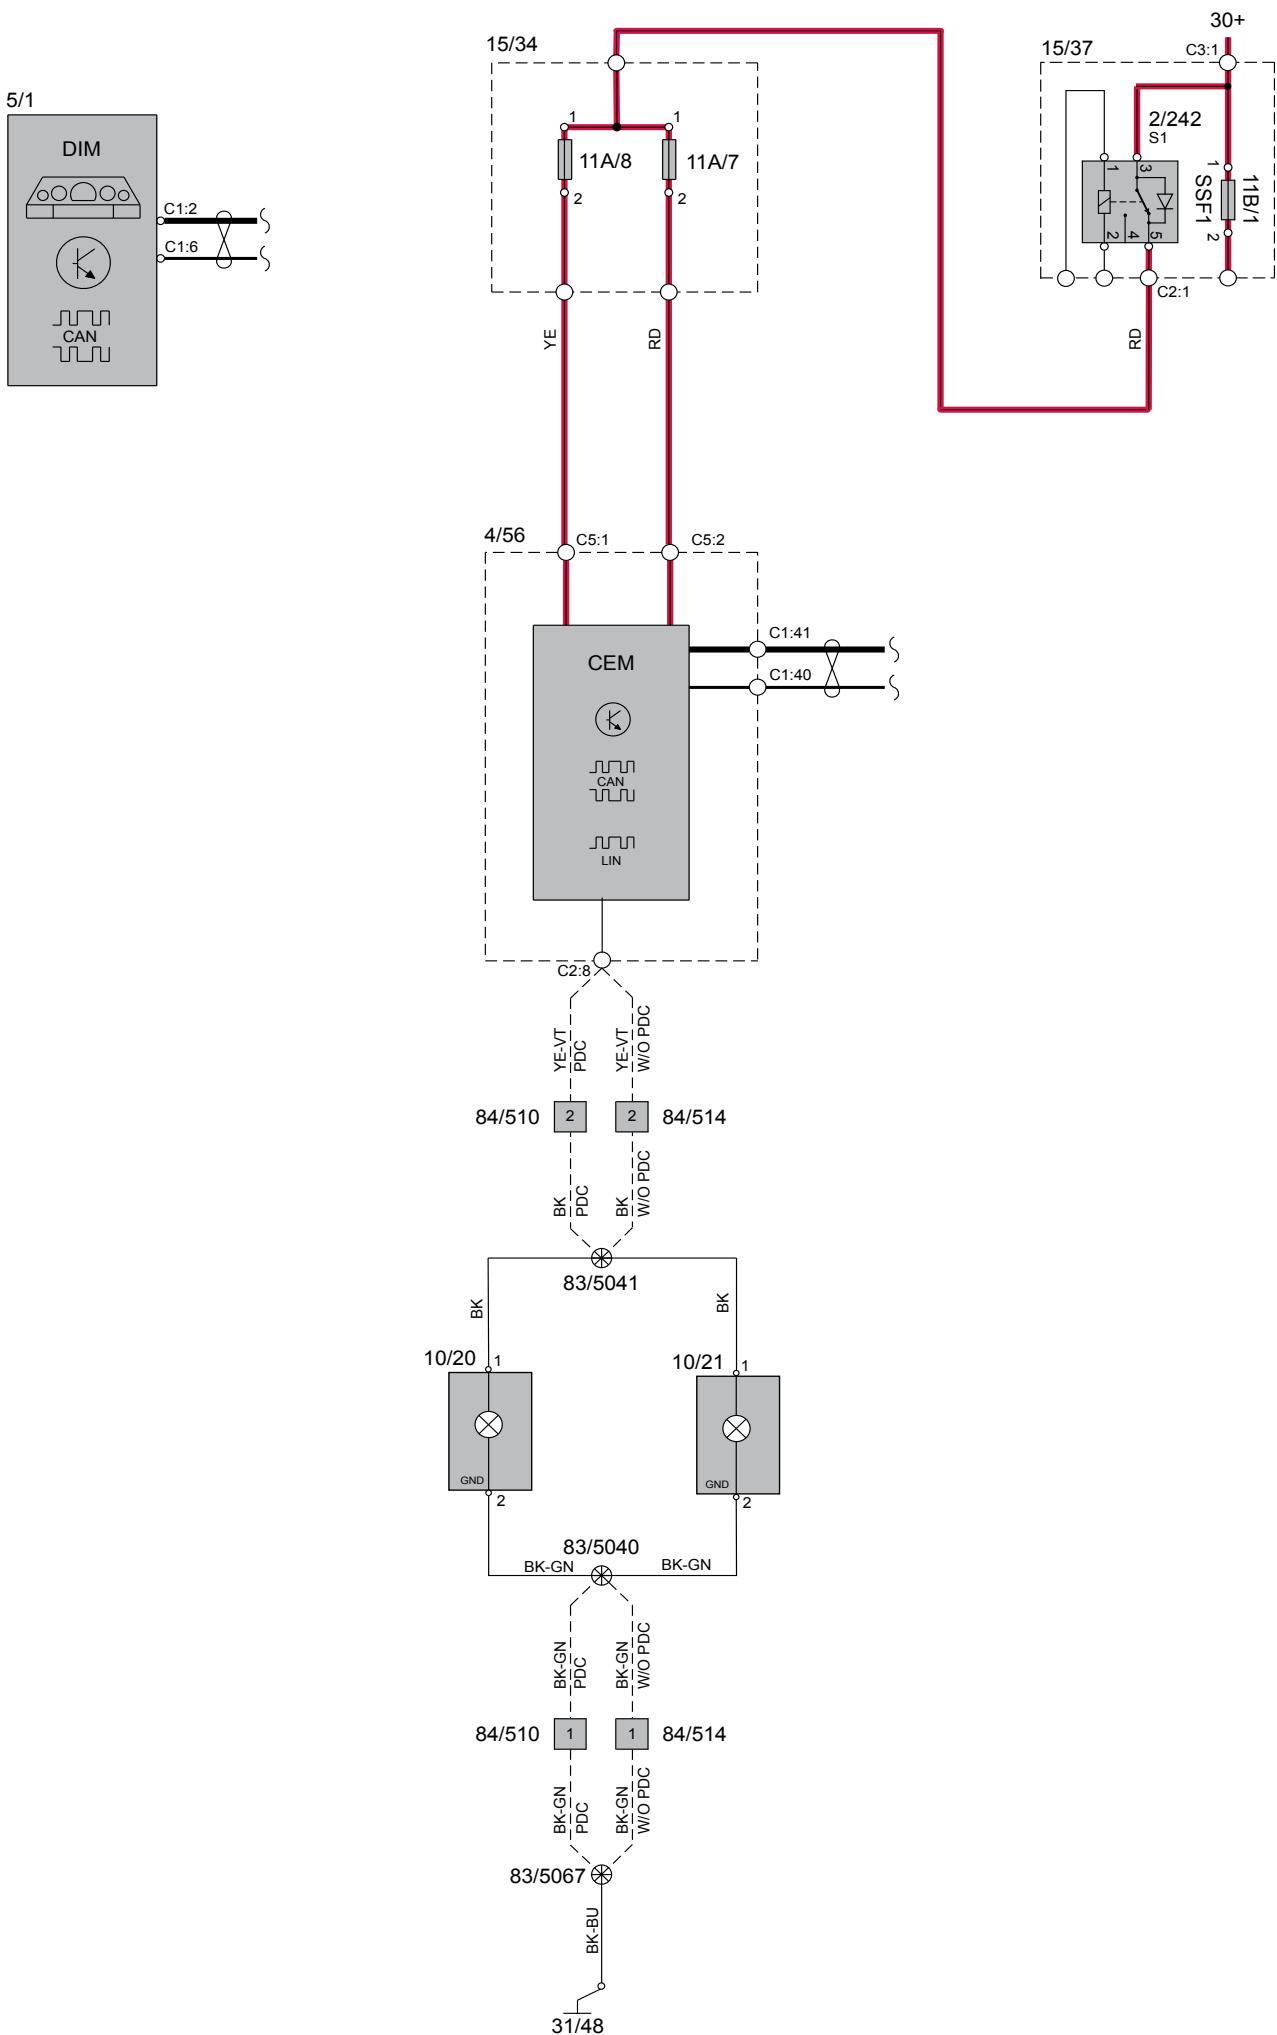


# Grupp 35 Belysning

## Trygghetsbelysning, LHD

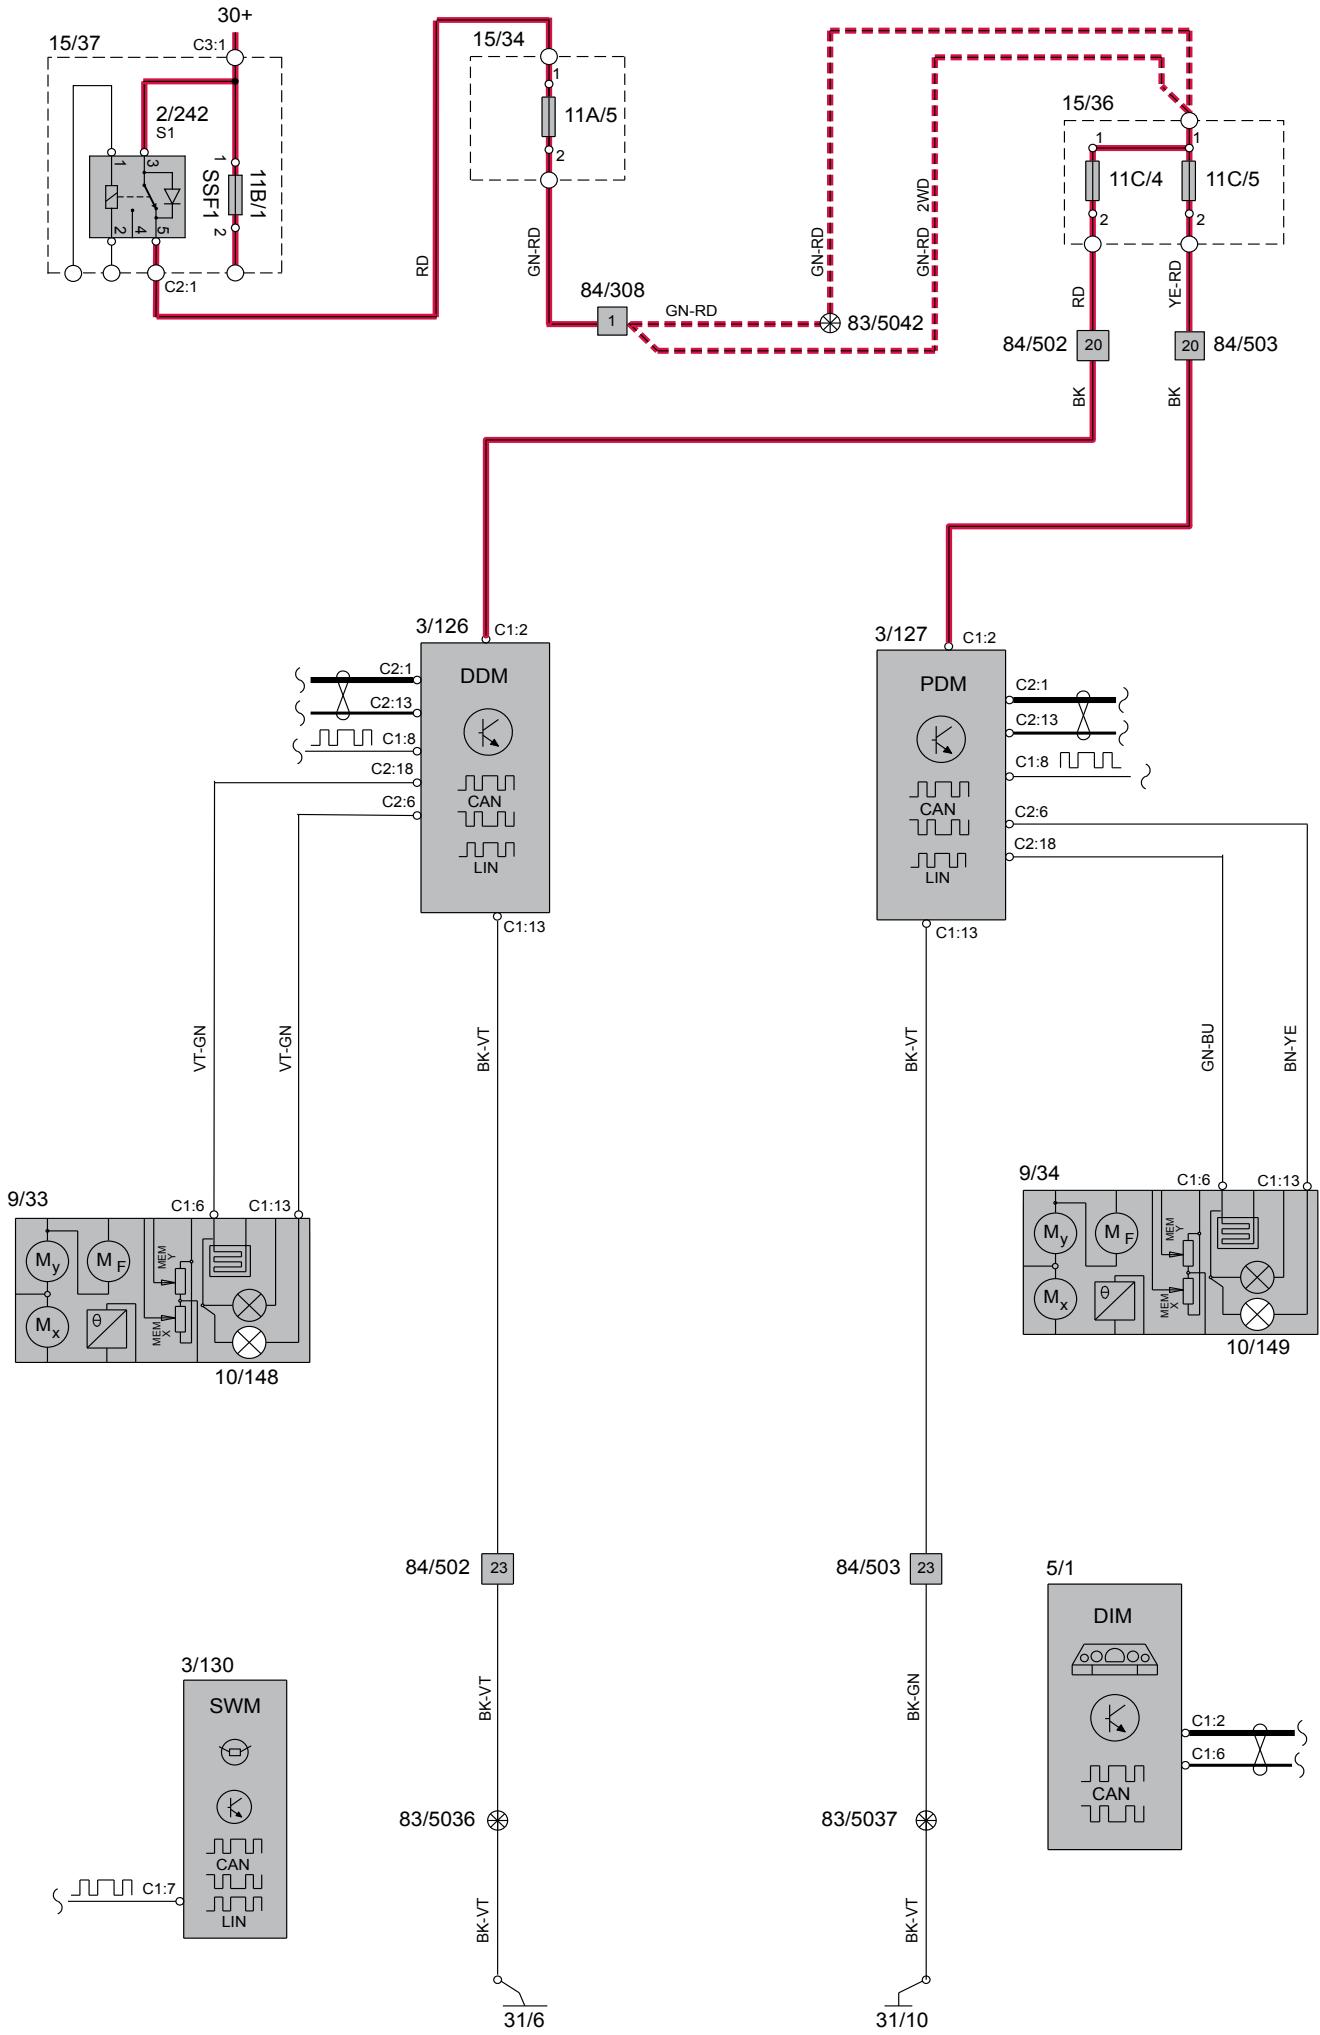


# Grupp 35 Belysning

## Trygghetsbelysning, RHD

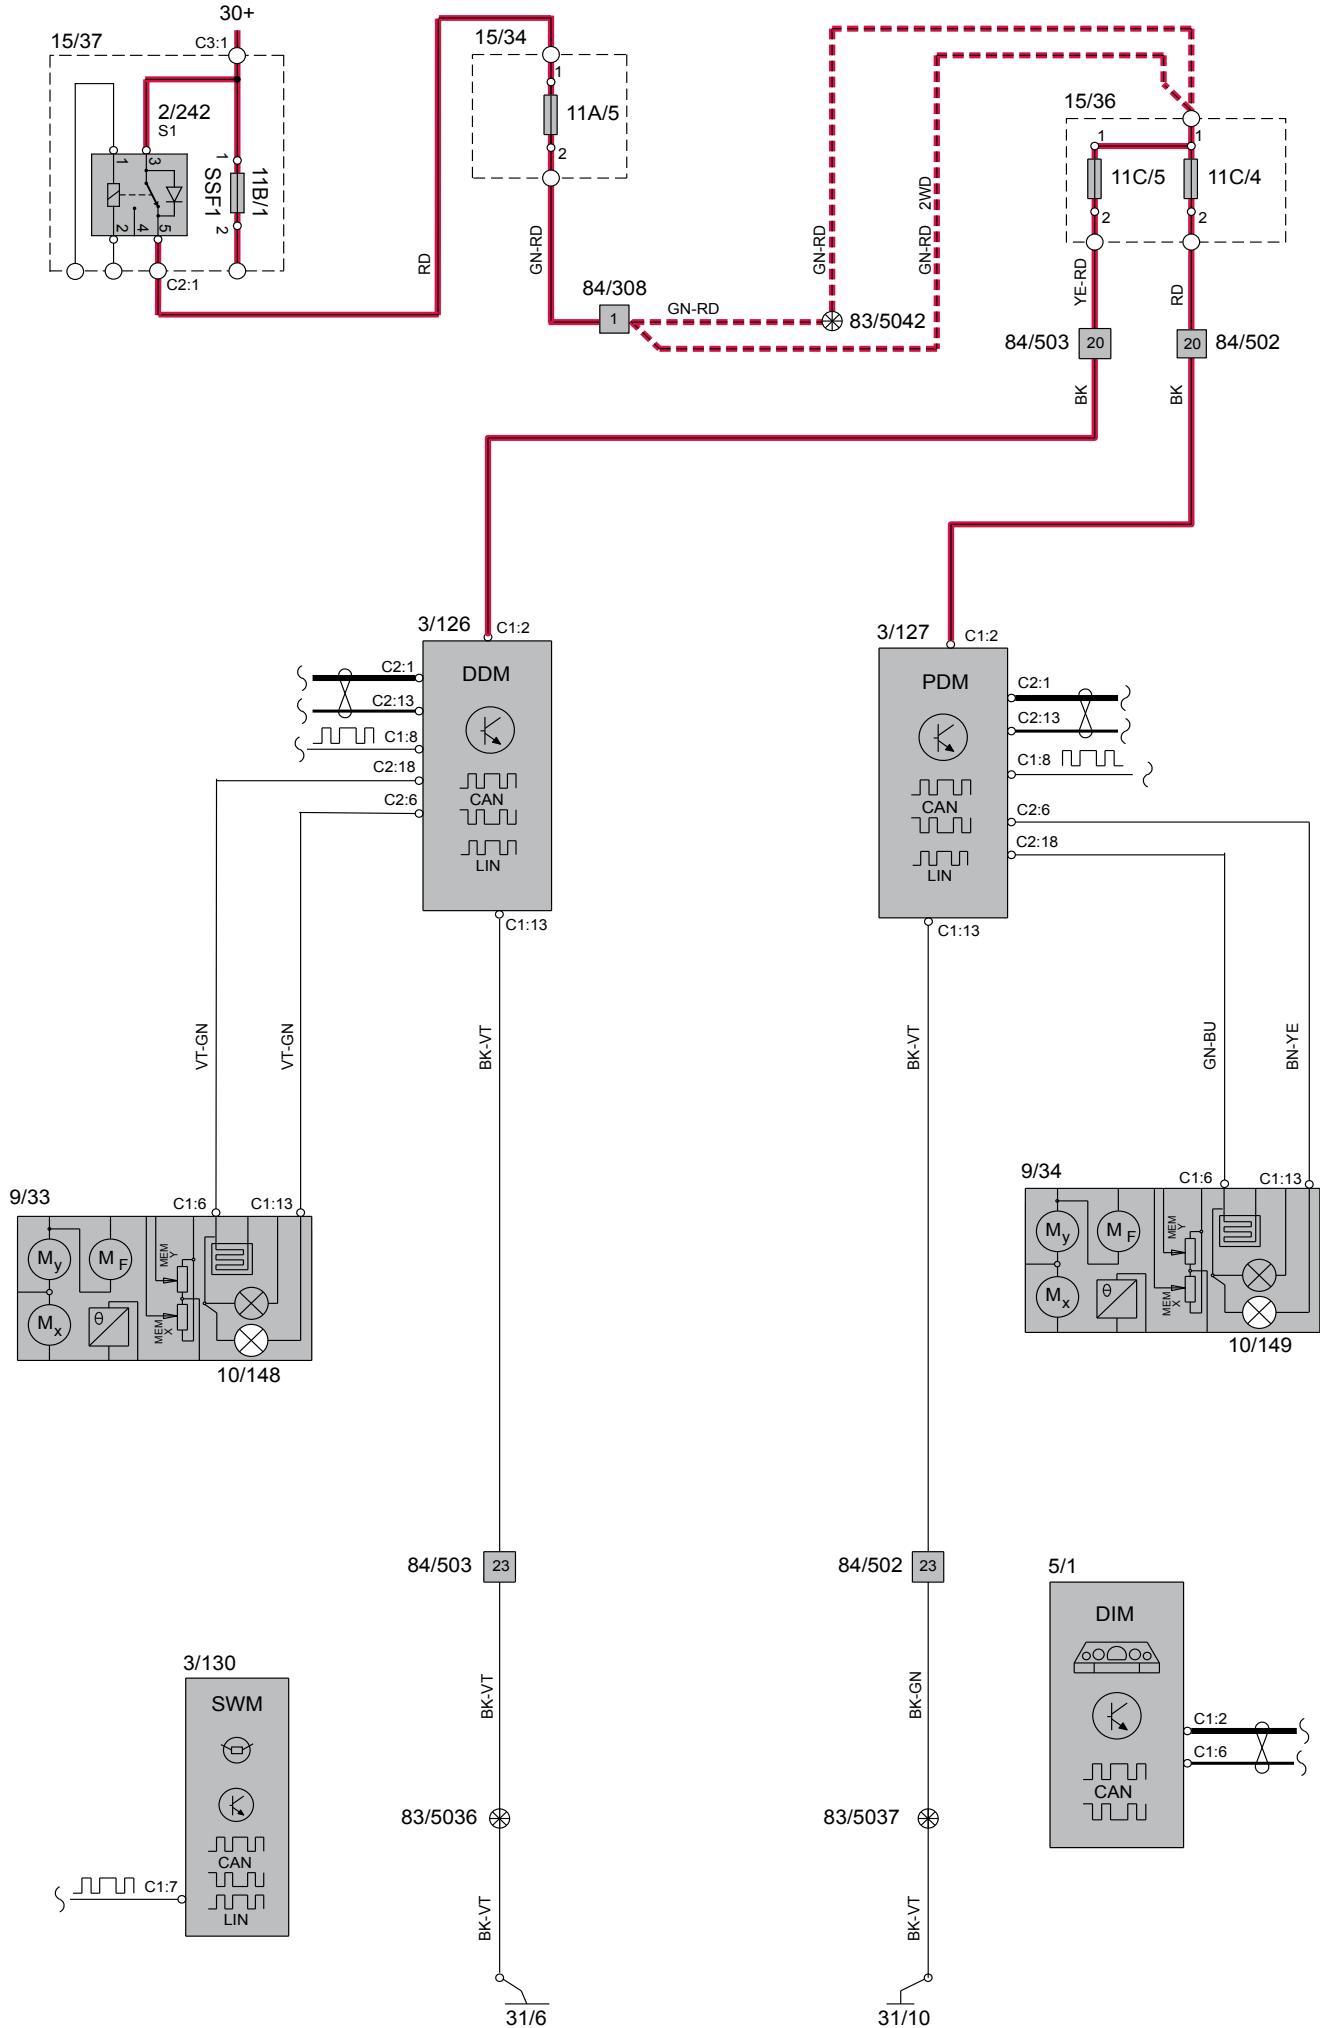


# Grupp 35 Belysning

## Aktiva strålkastare

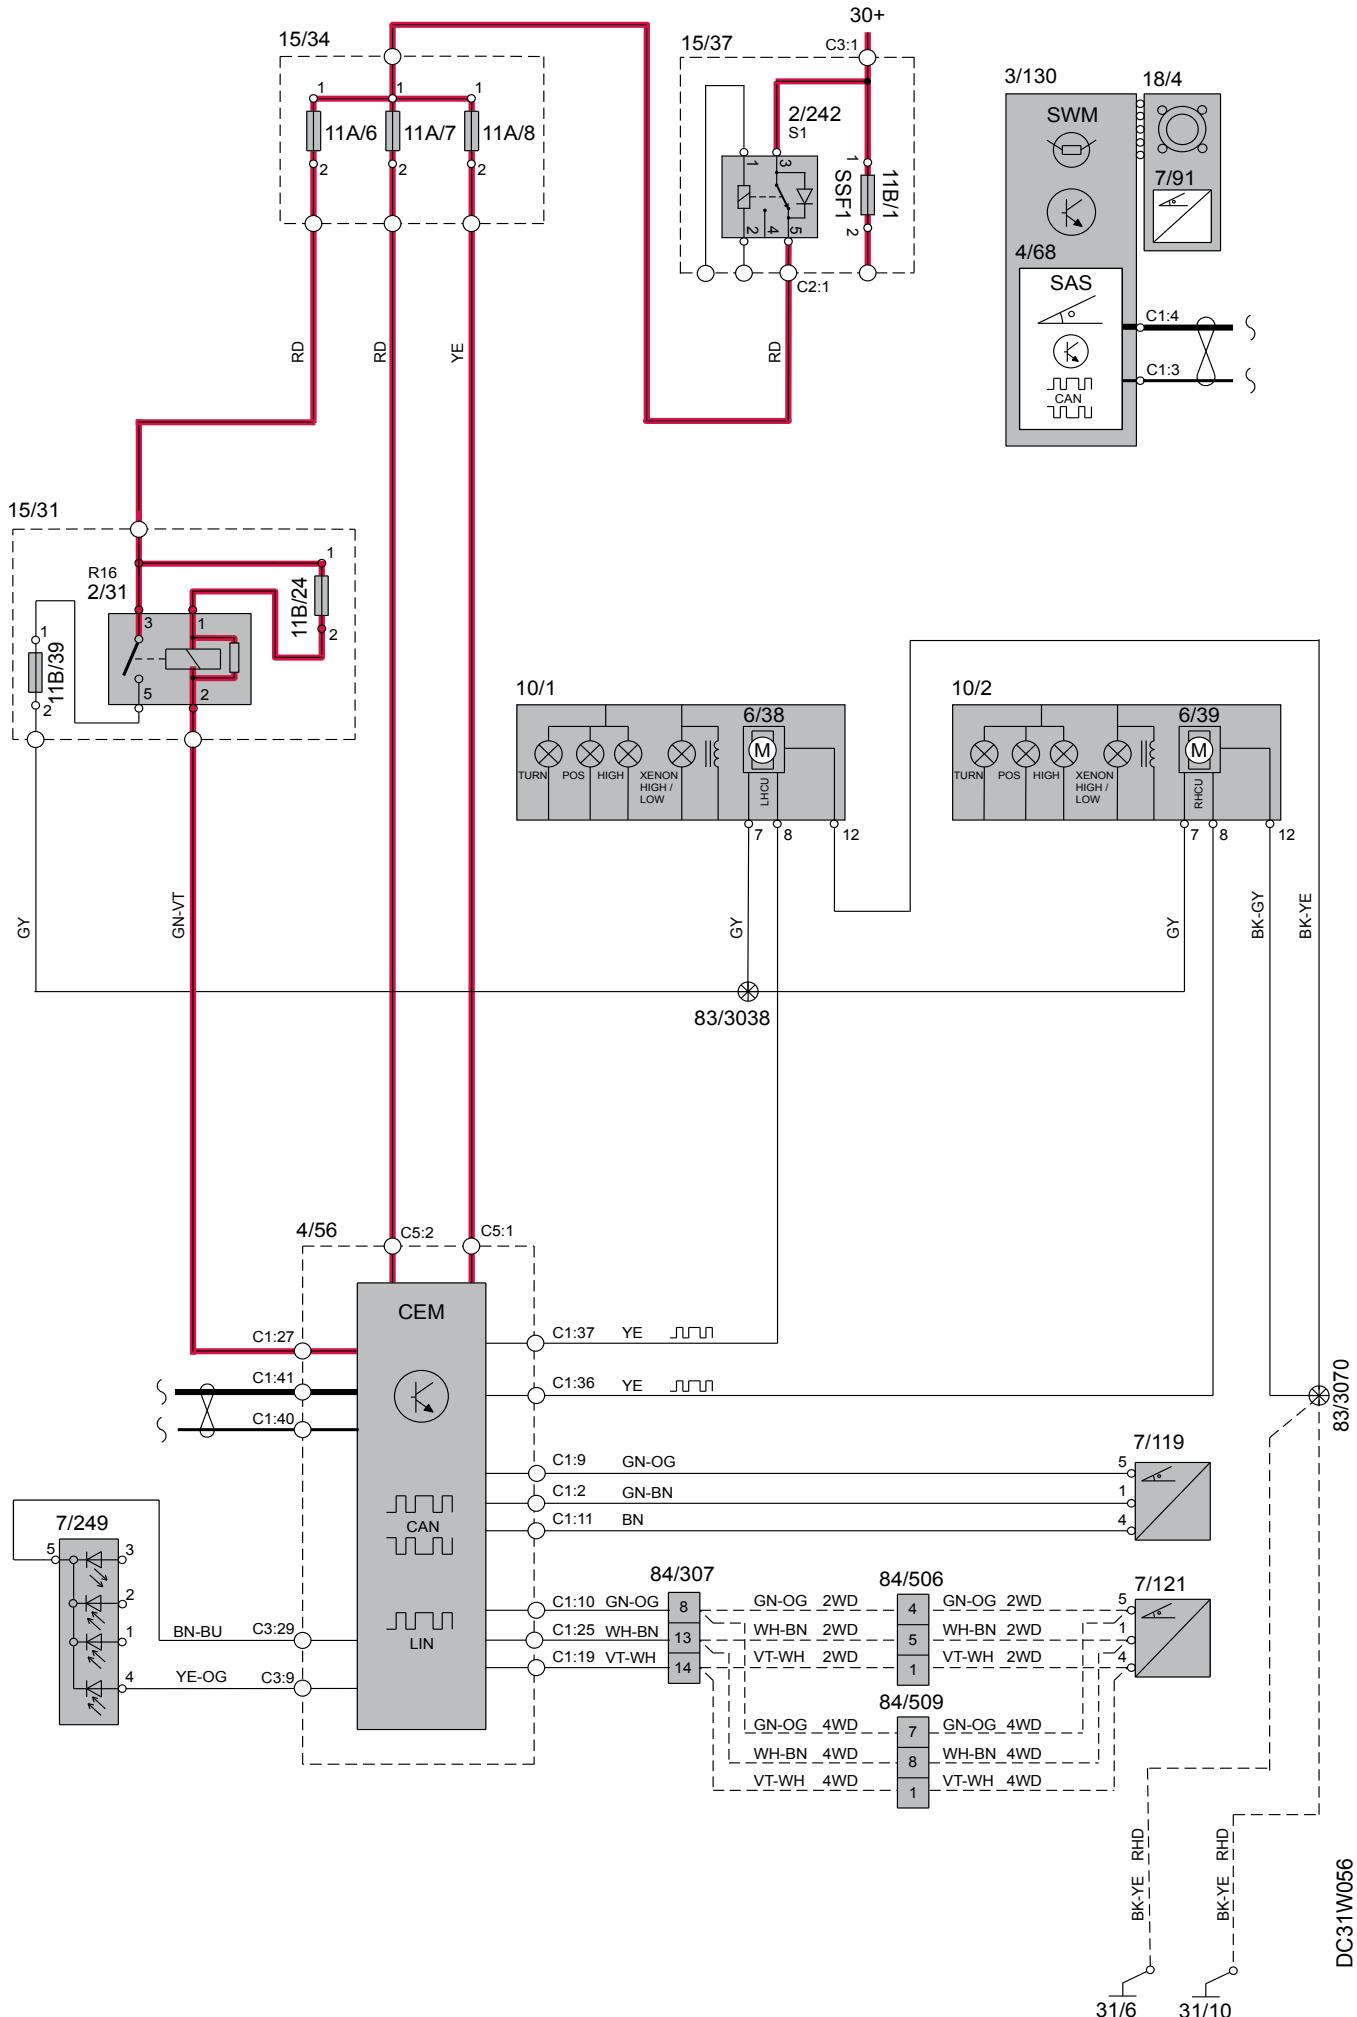


# Grupp 35 Belysning

## Innerbelysning, 1:2, LHD

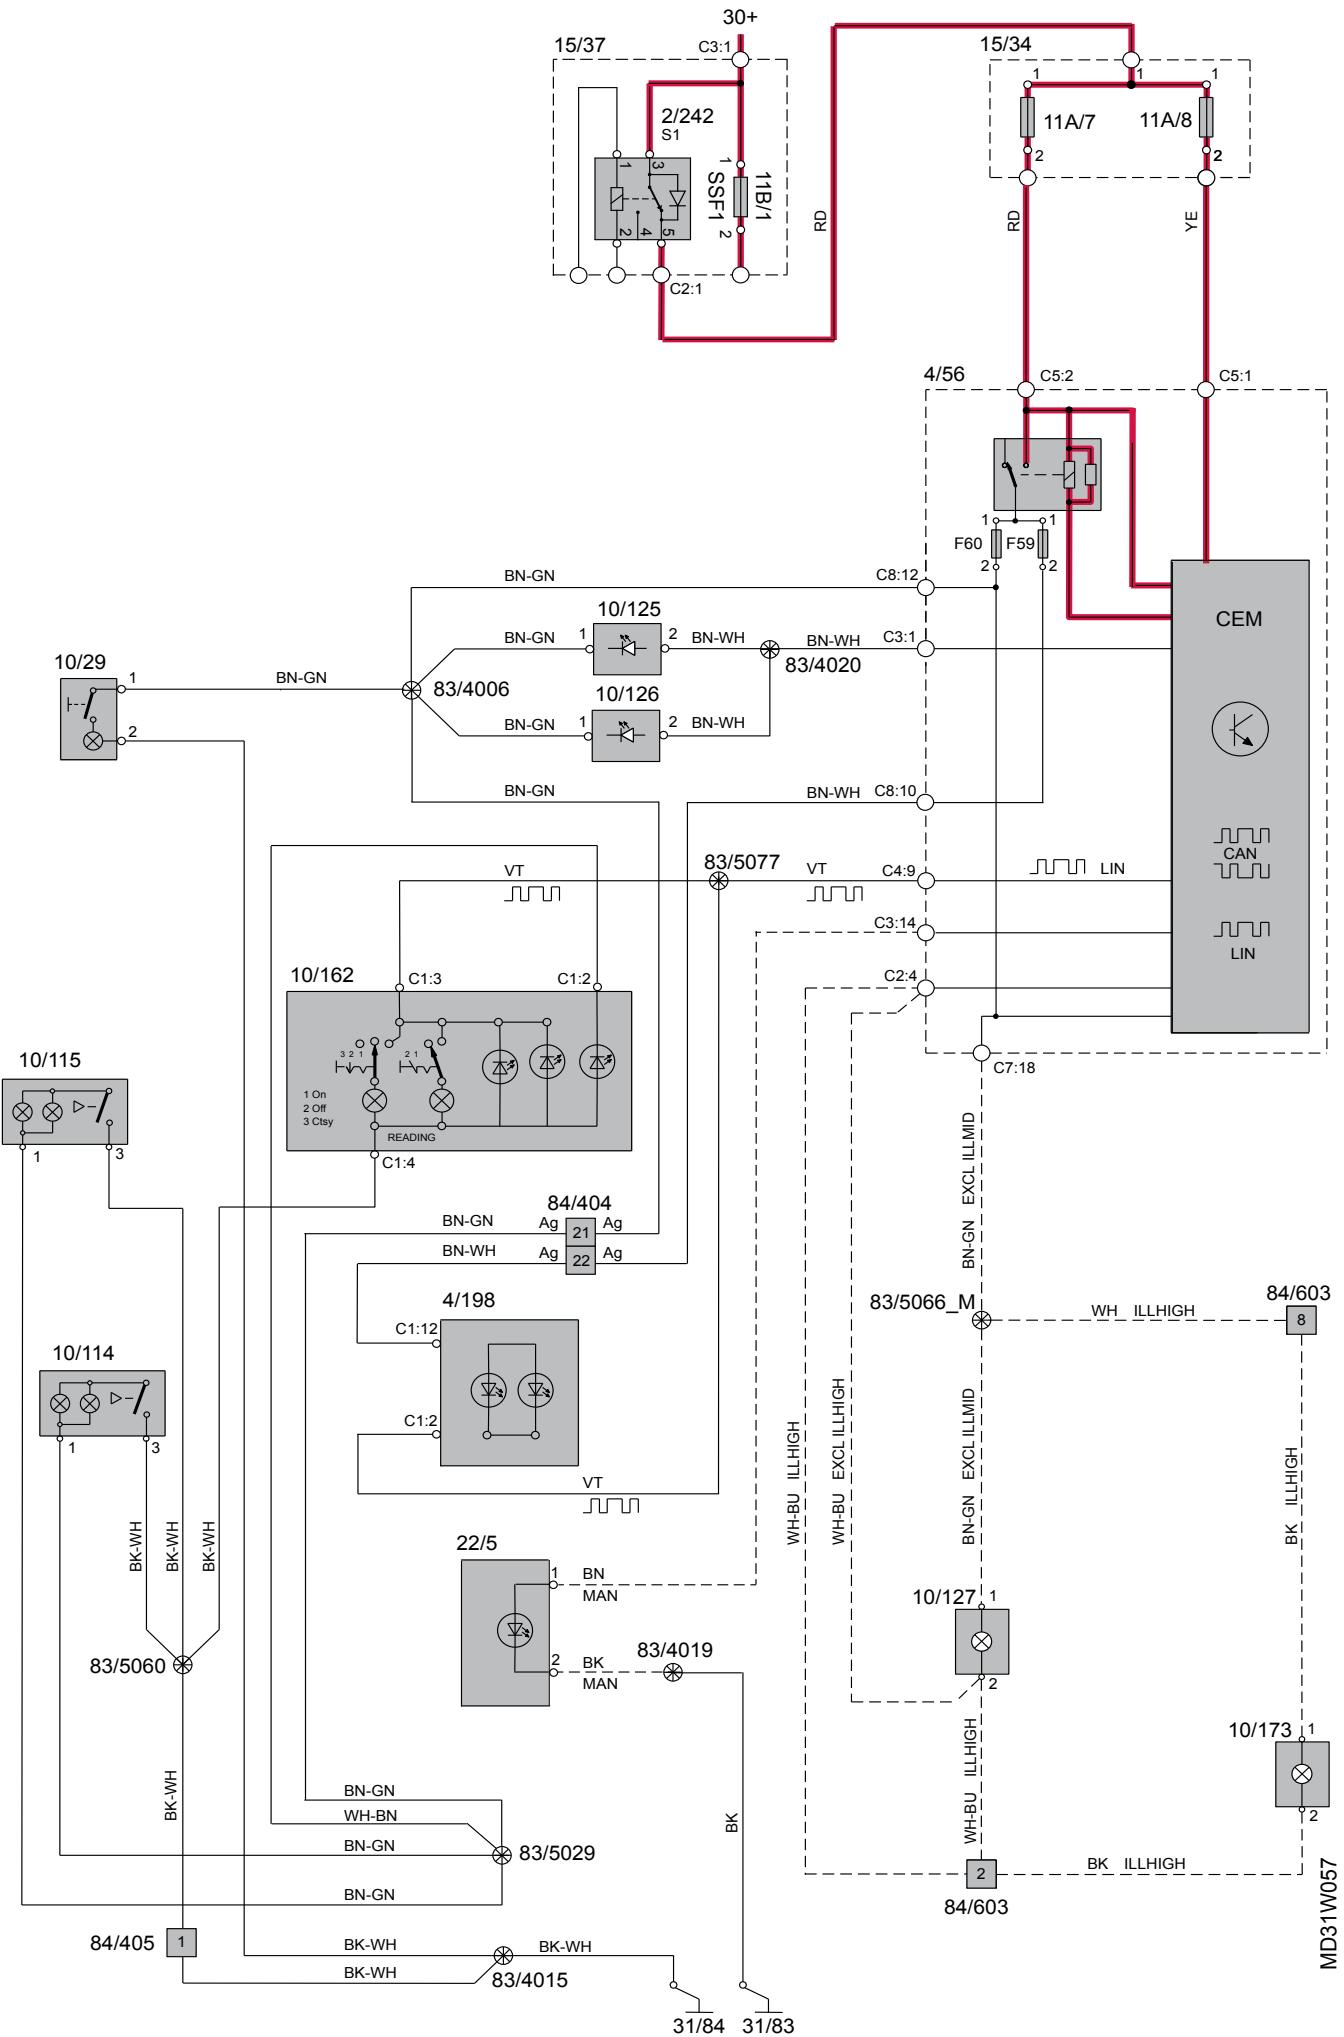


# Grupp 35 Belysning

## Innerbelysning, 2:2, LHD

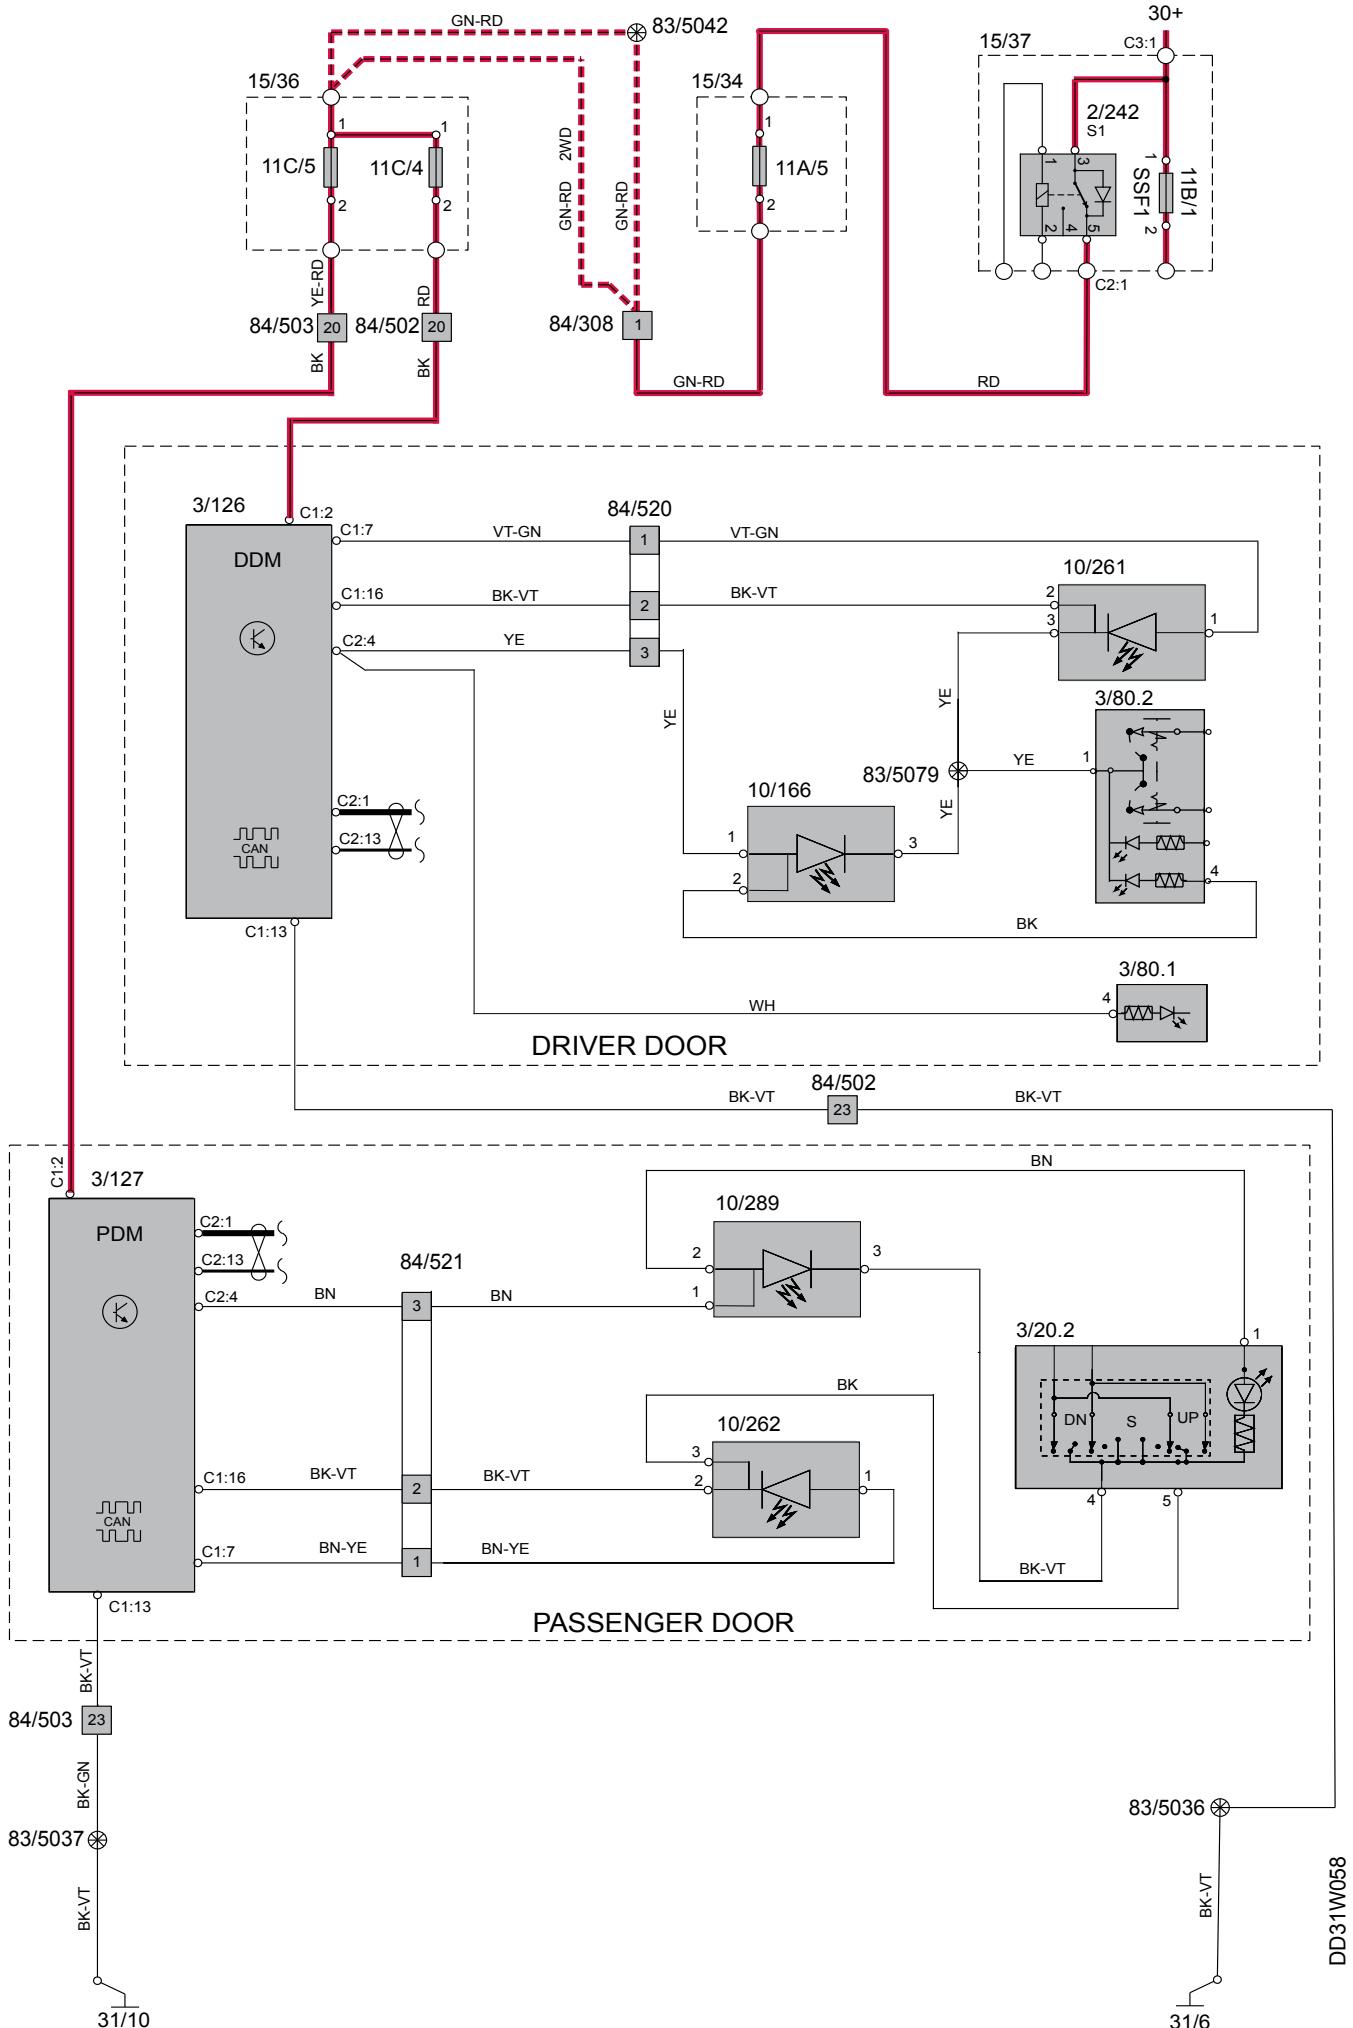


# Grupp 35 Belysning

## Innerbelysning, 1:2, RHD

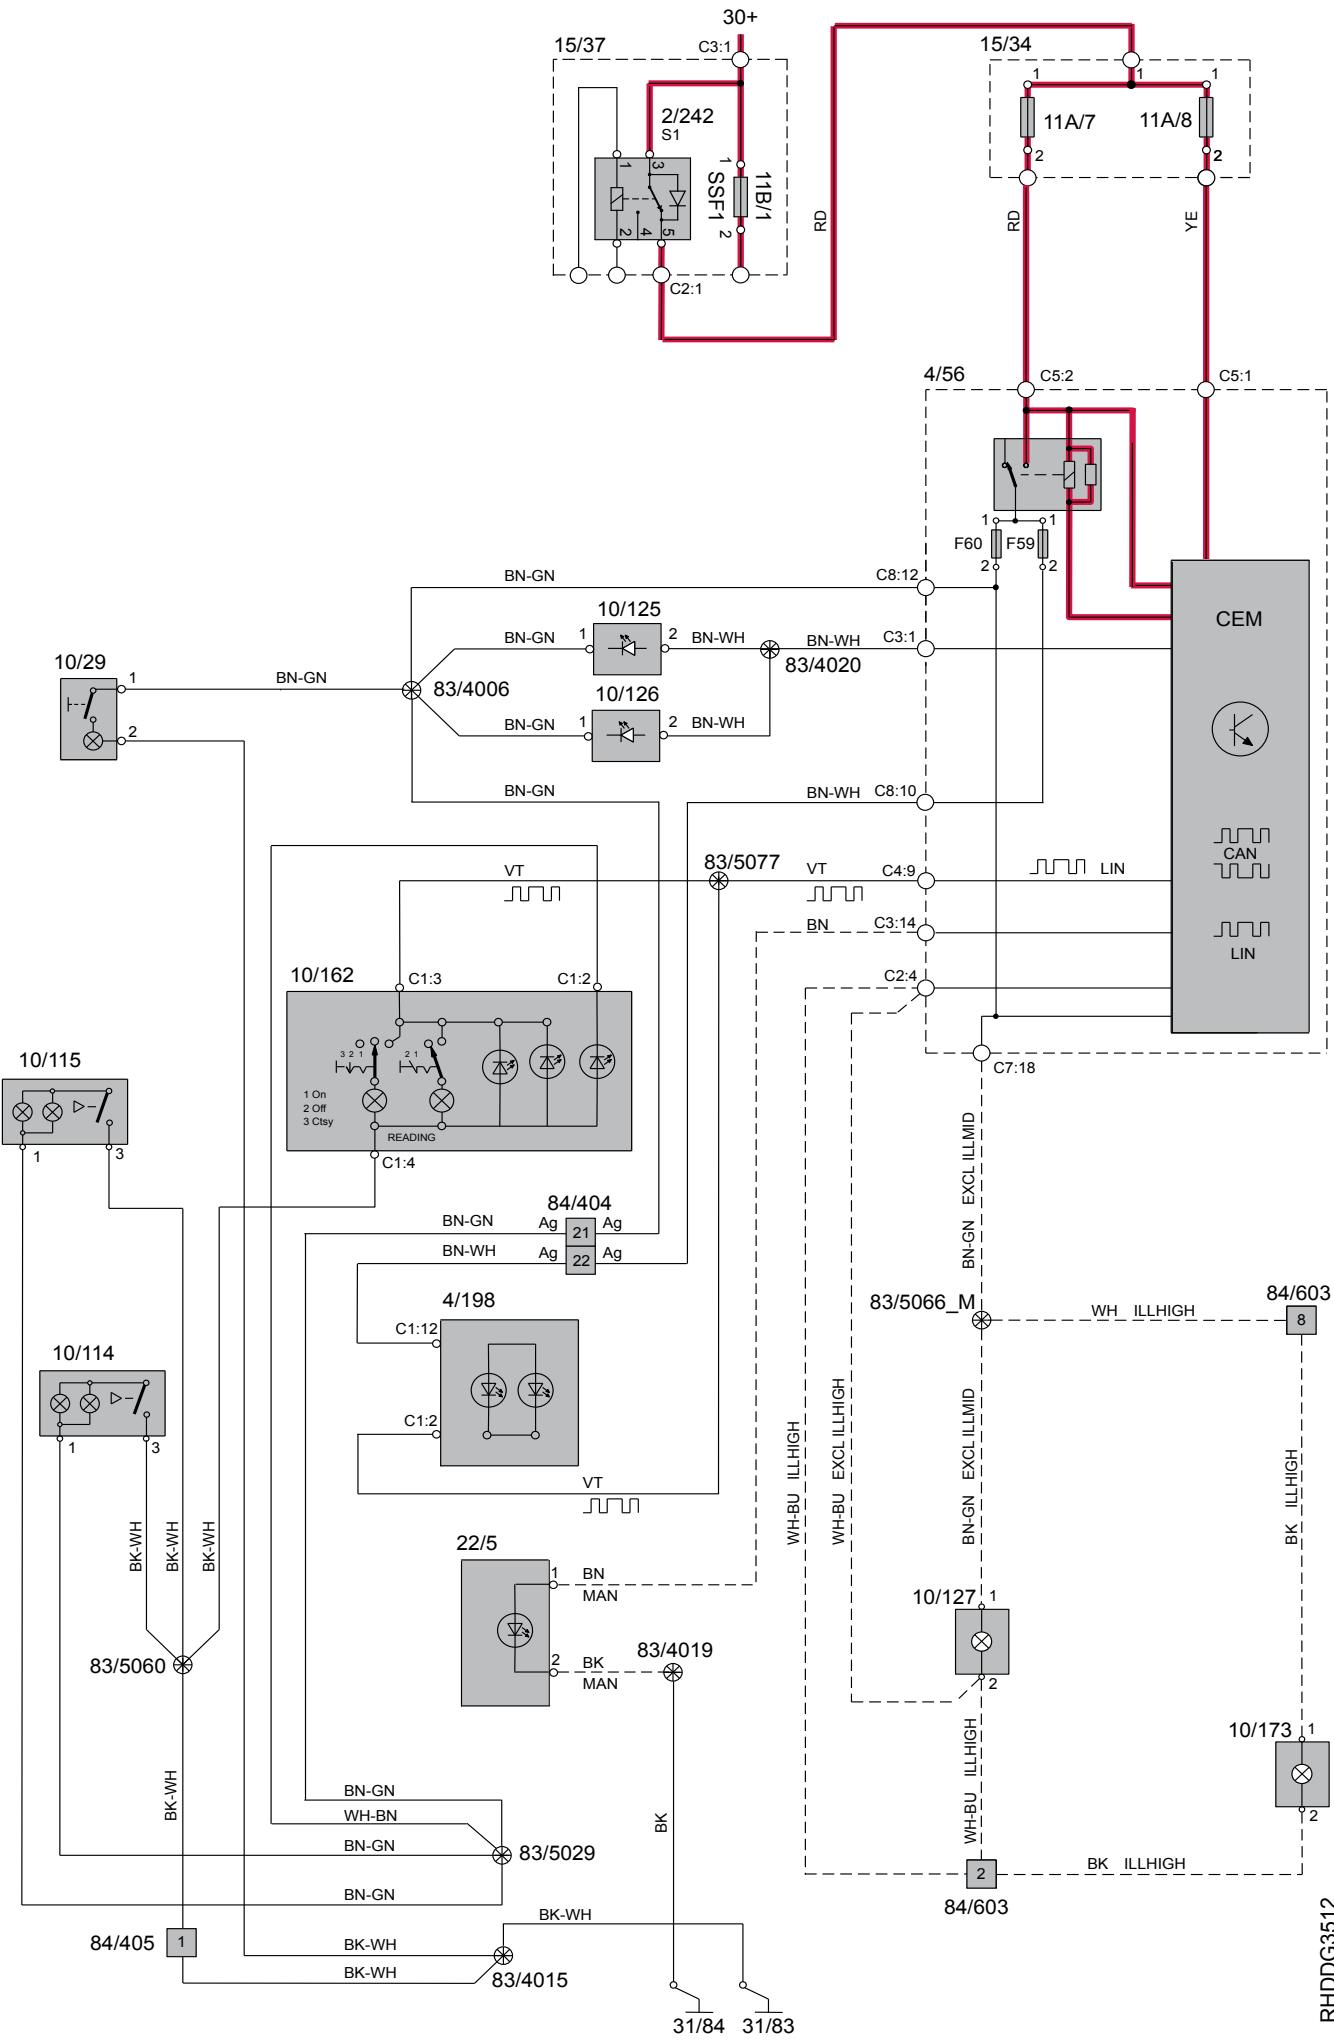


# Grupp 35 Belysning

## Innerbelysning, 2:2, RHD

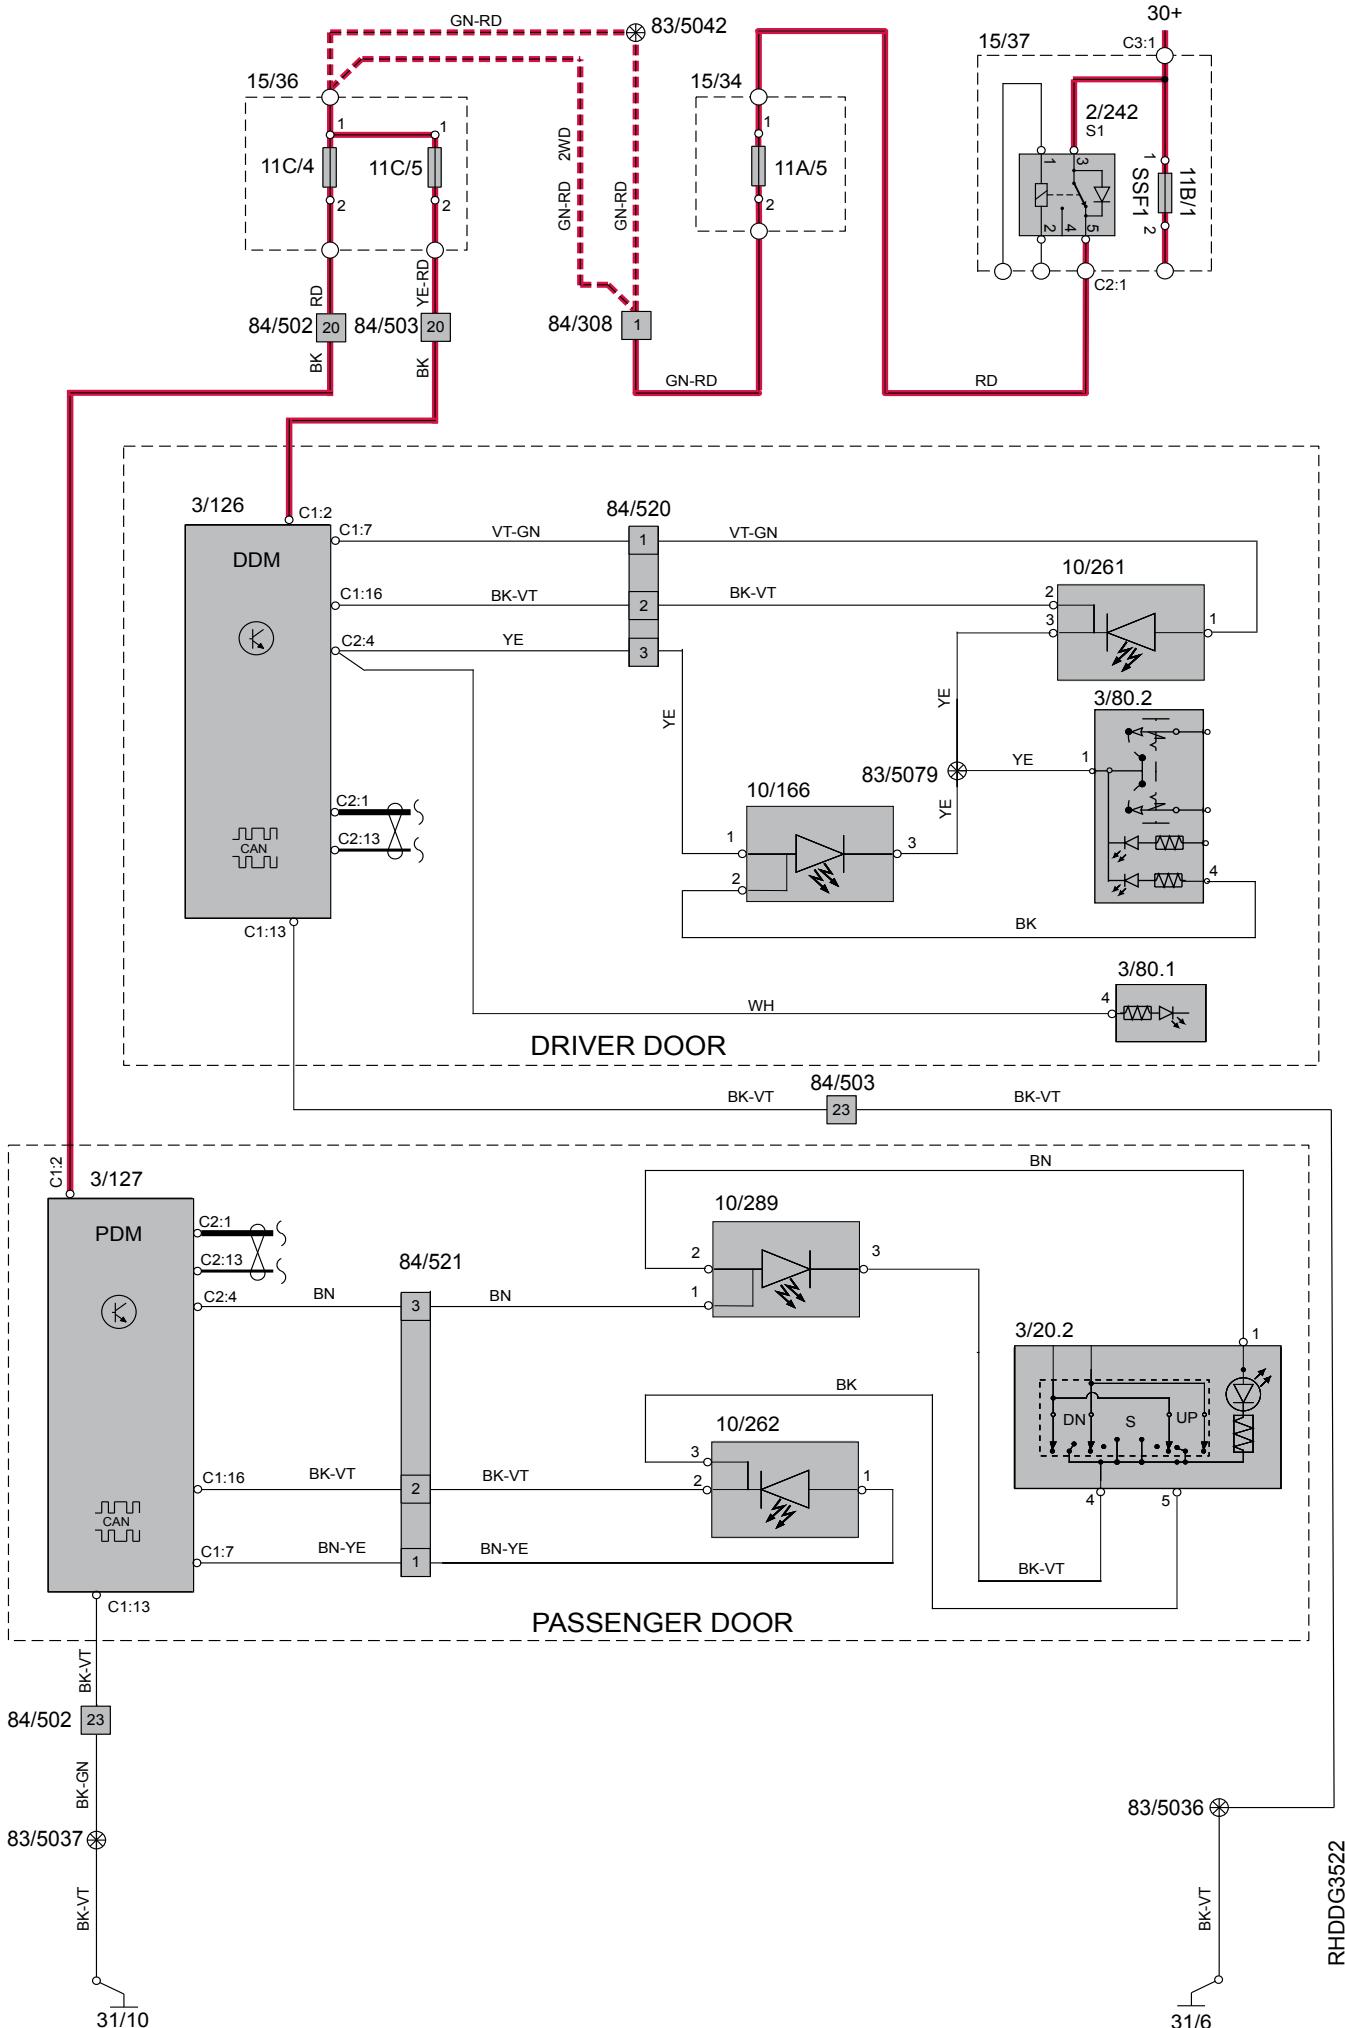


# Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

## Regnsensor

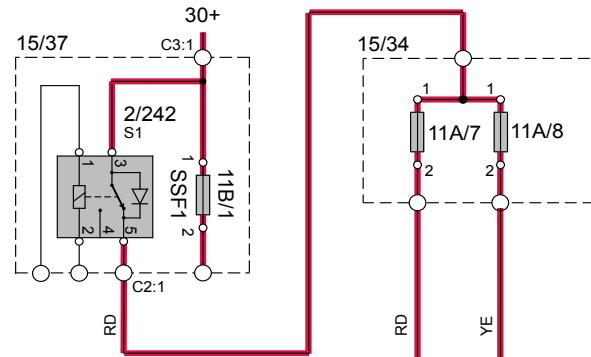


3/130

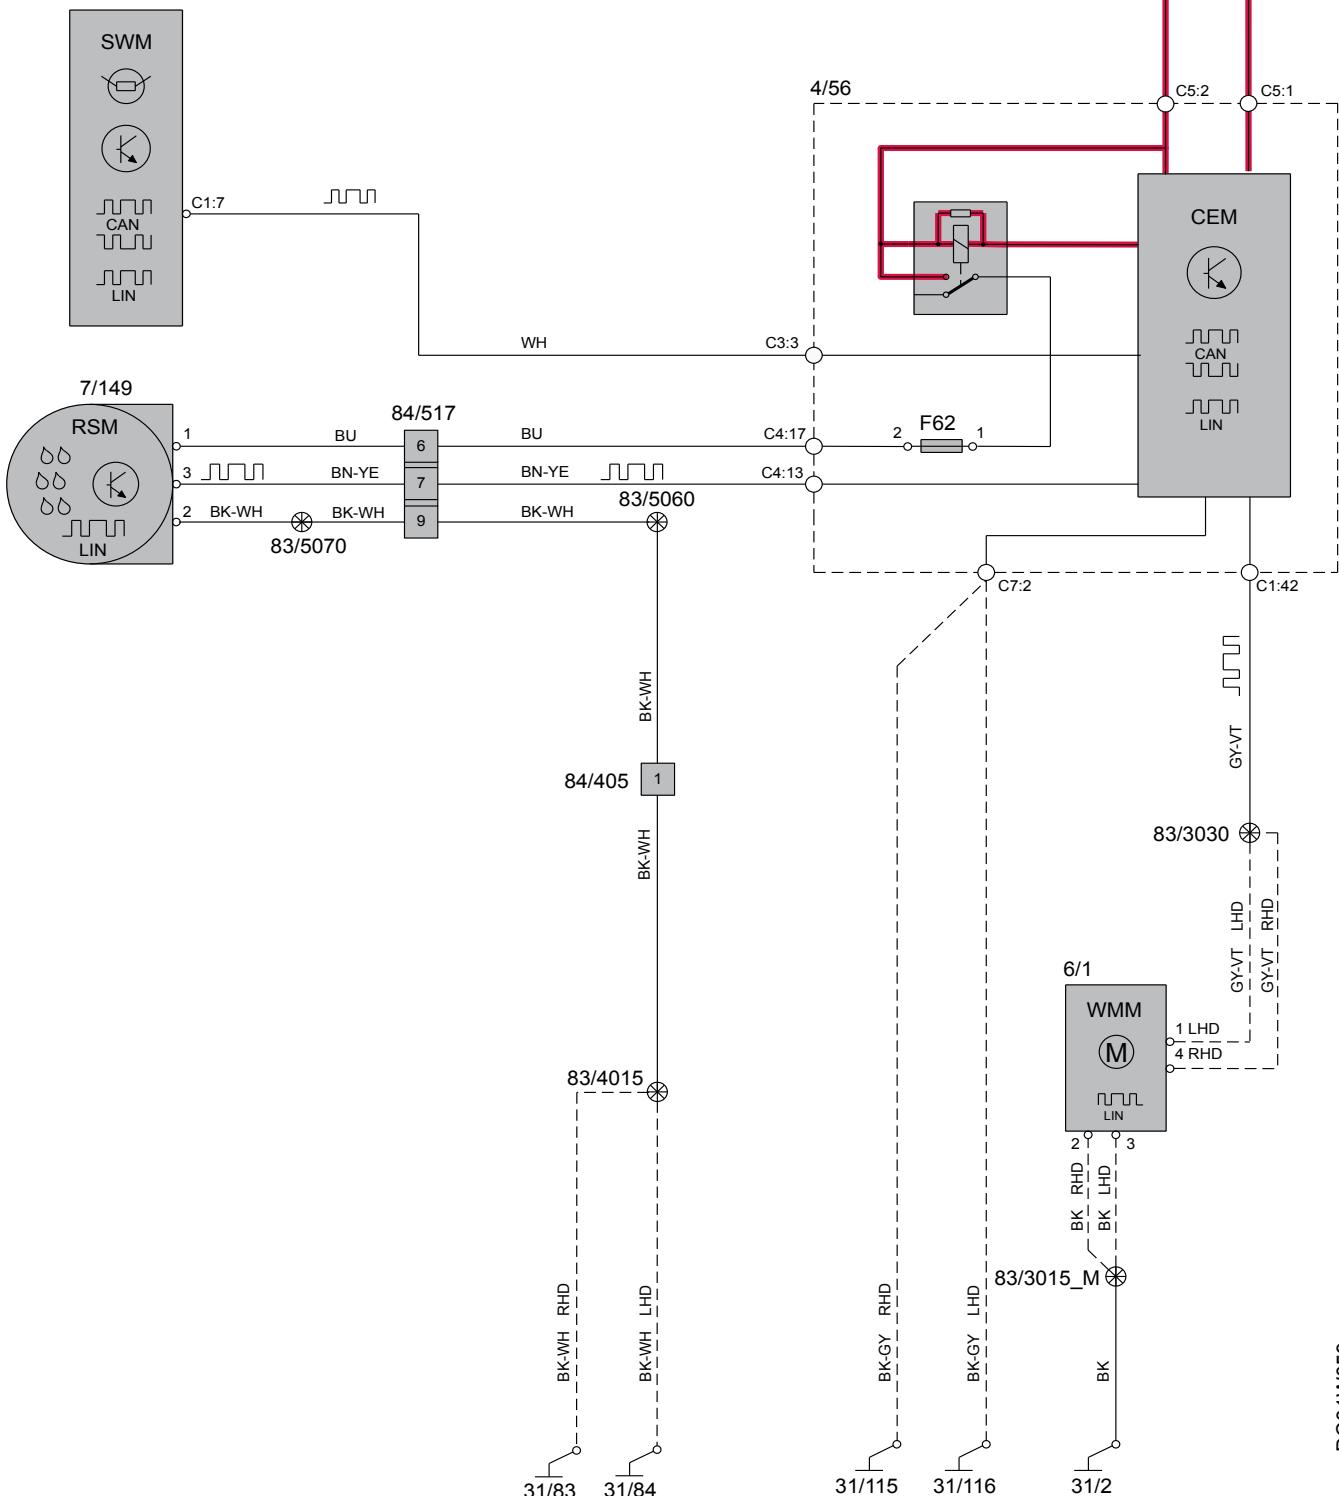


# Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

## Körriktningsvisare och varningsblinkers, LHD

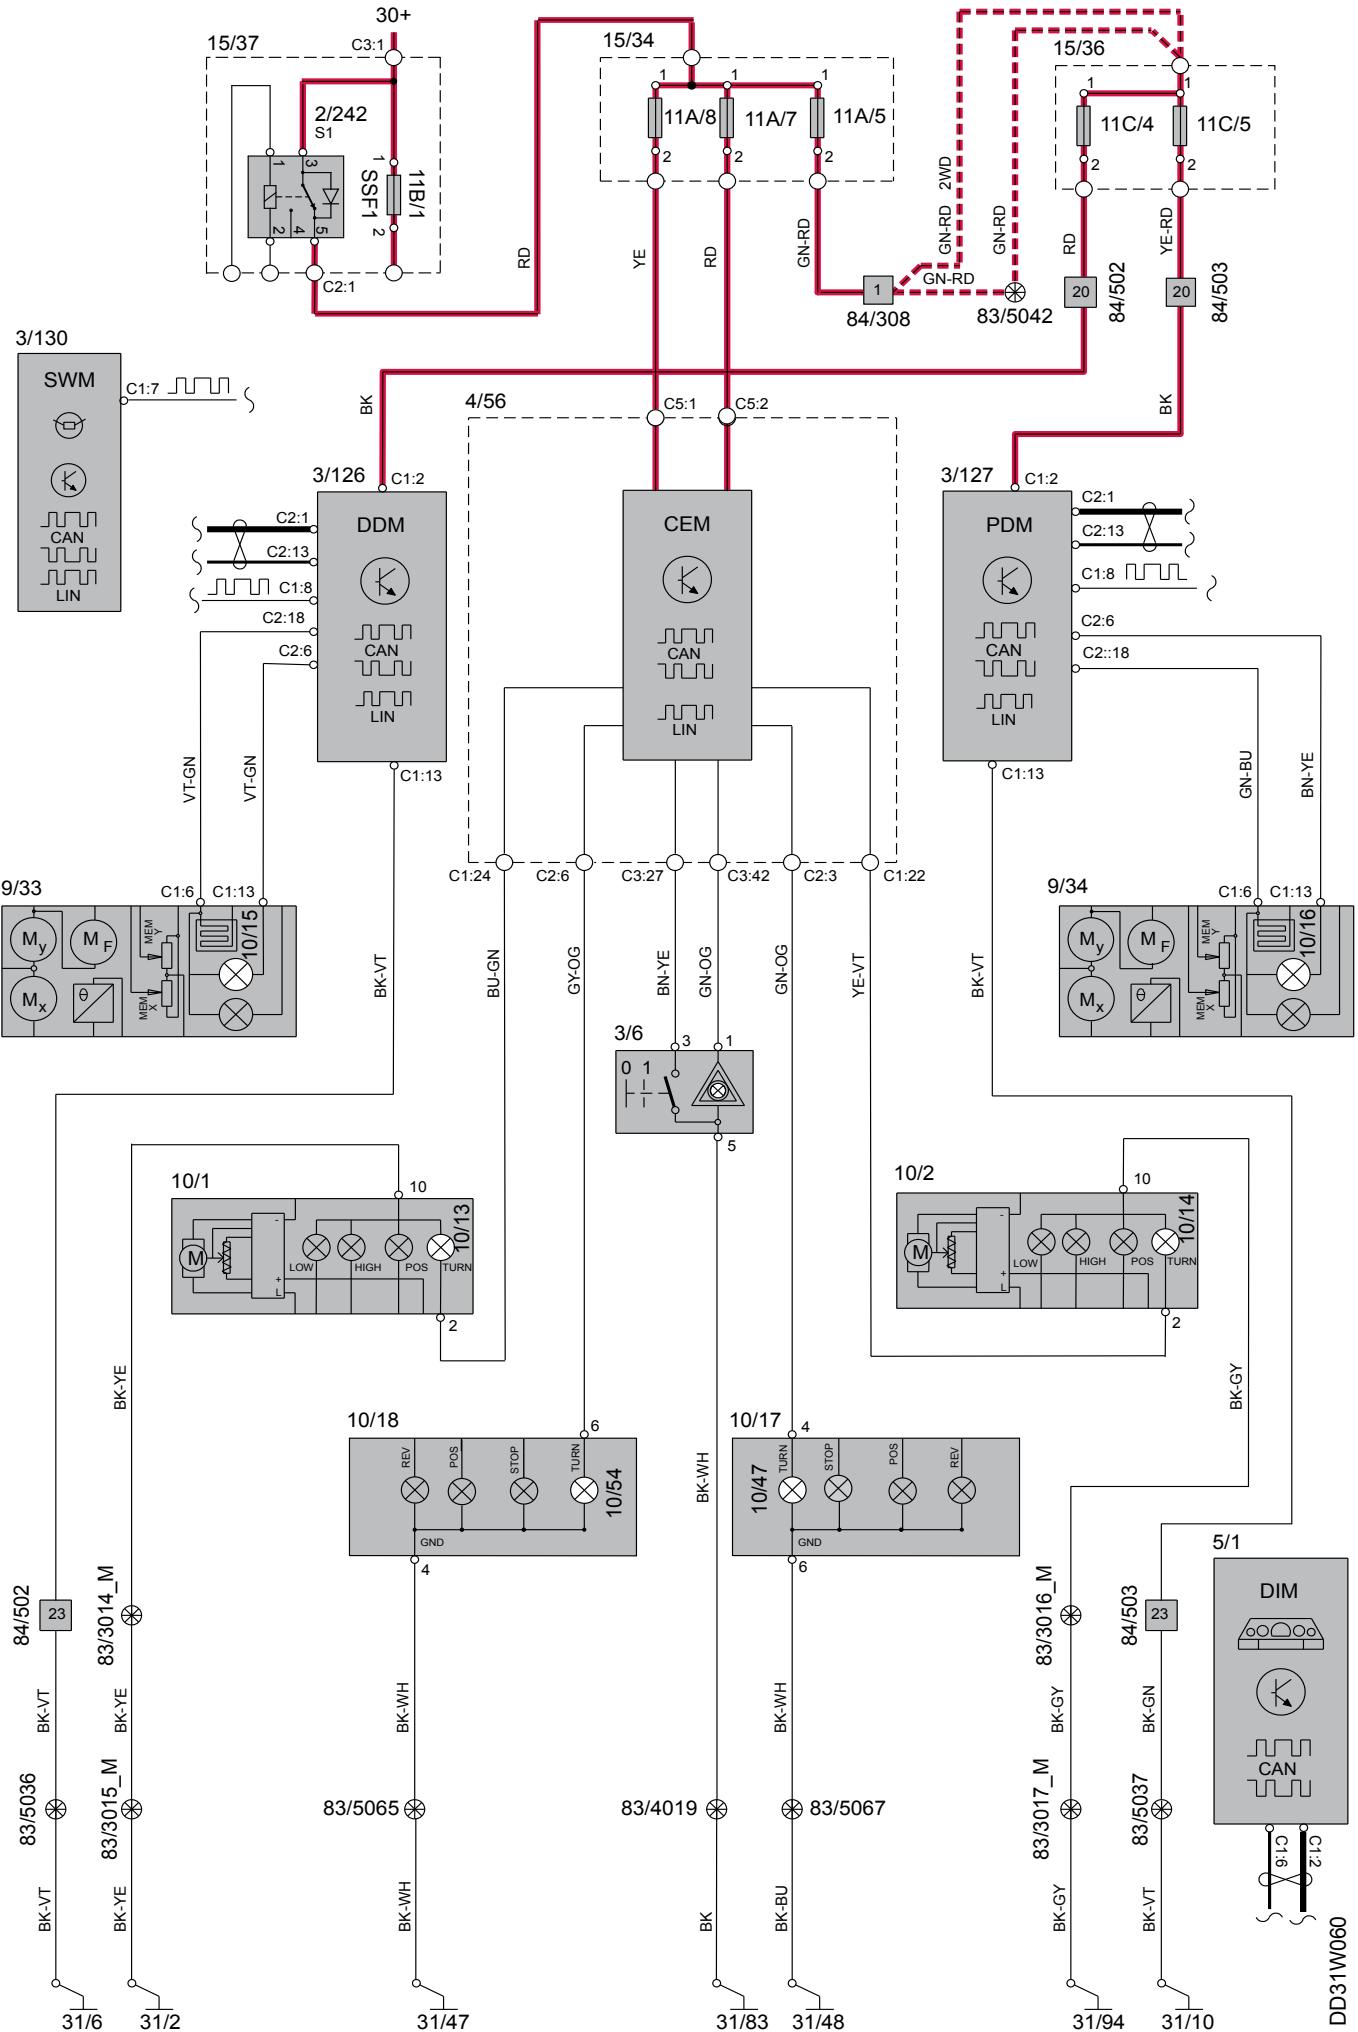


# Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

## Körriktningsvisare och varningsblinkers, RHD

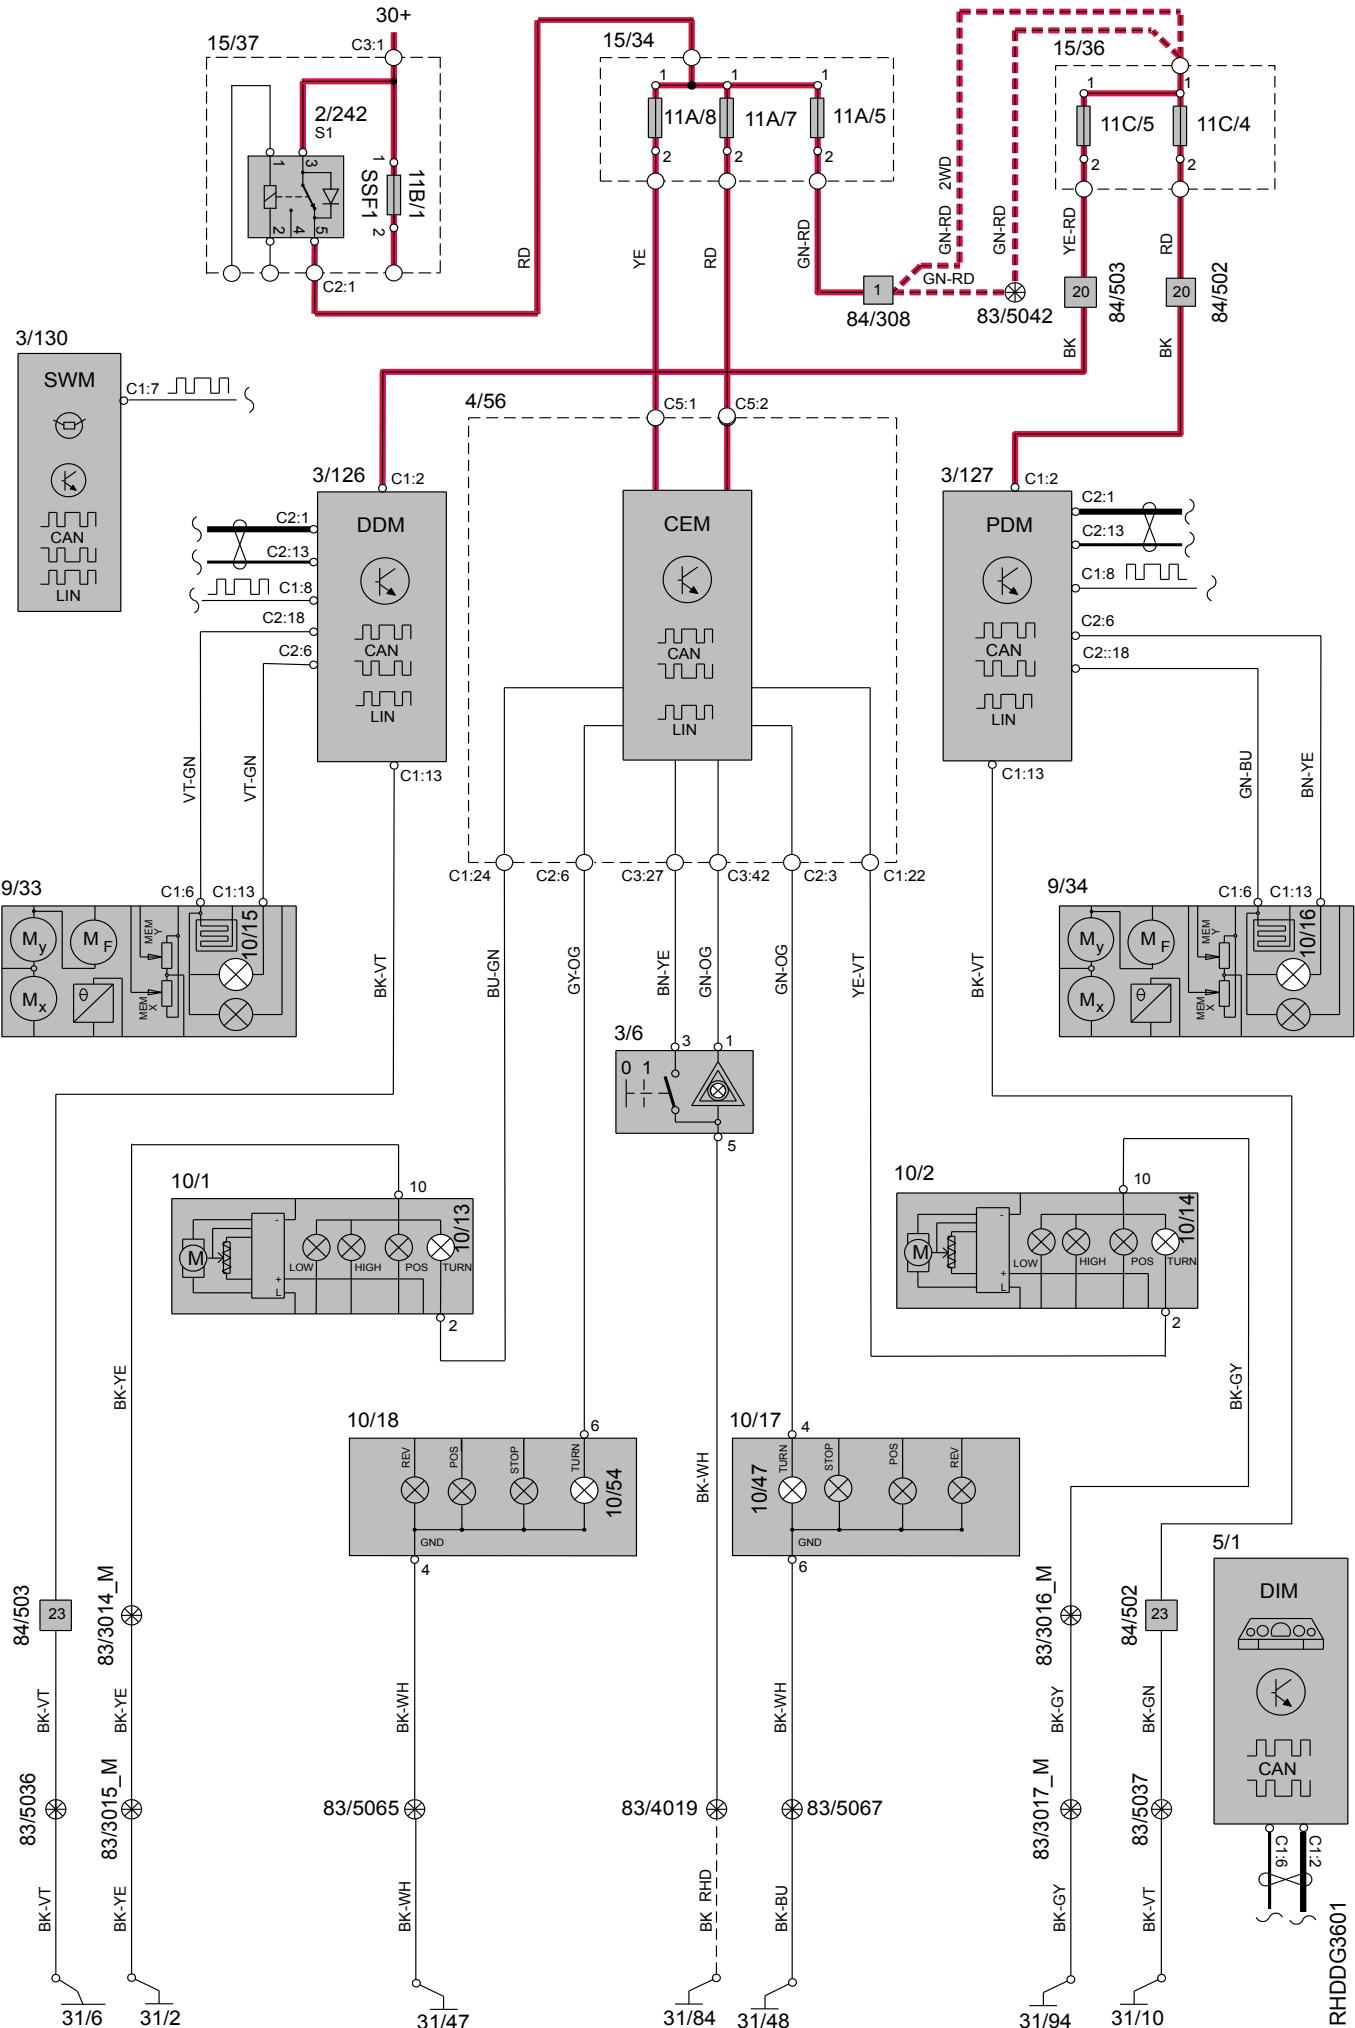


# Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

## Torkare/spolare vindruta

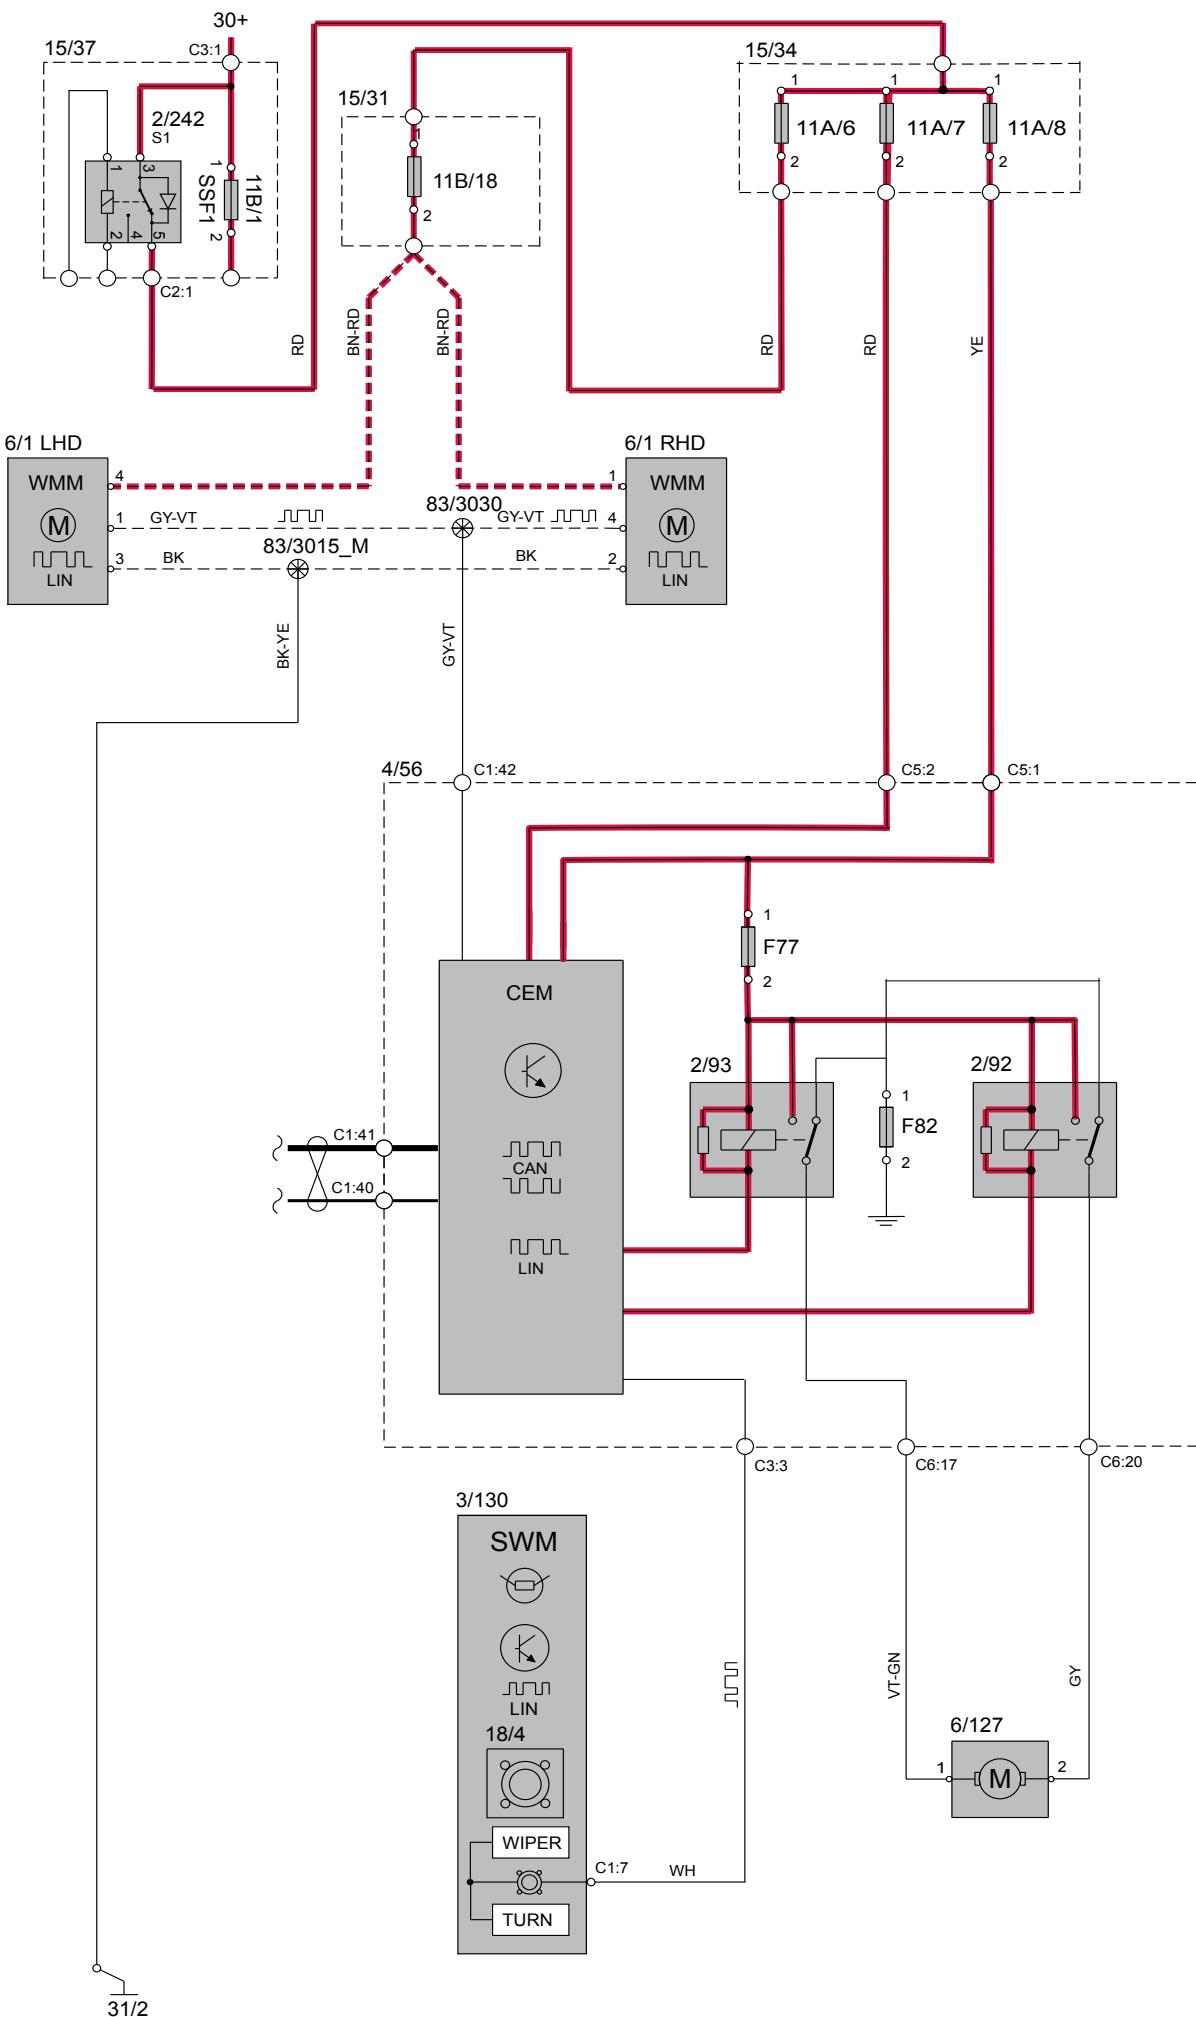


# Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

## Spolare strålkastare

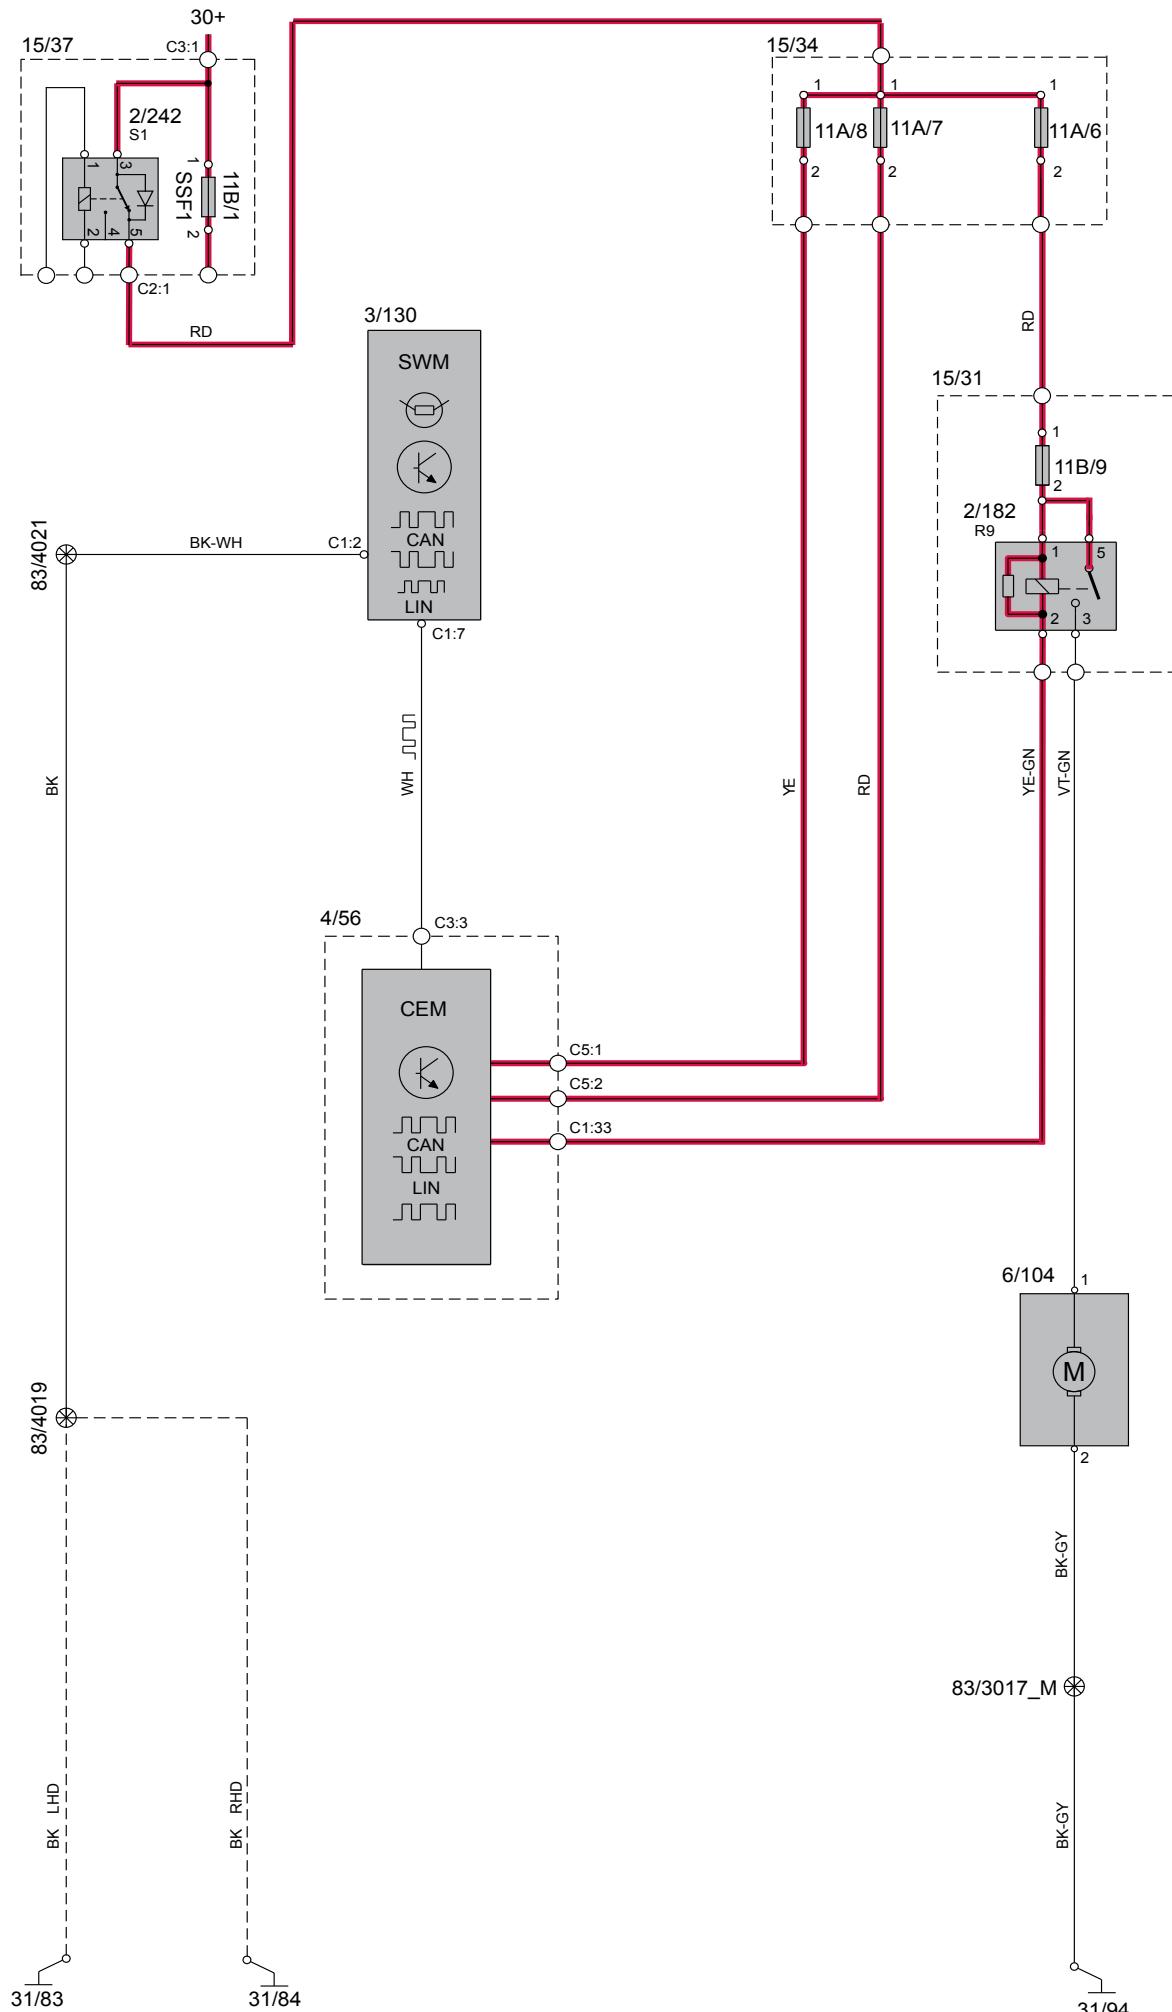


# Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

## Torkare/spolare bakruta

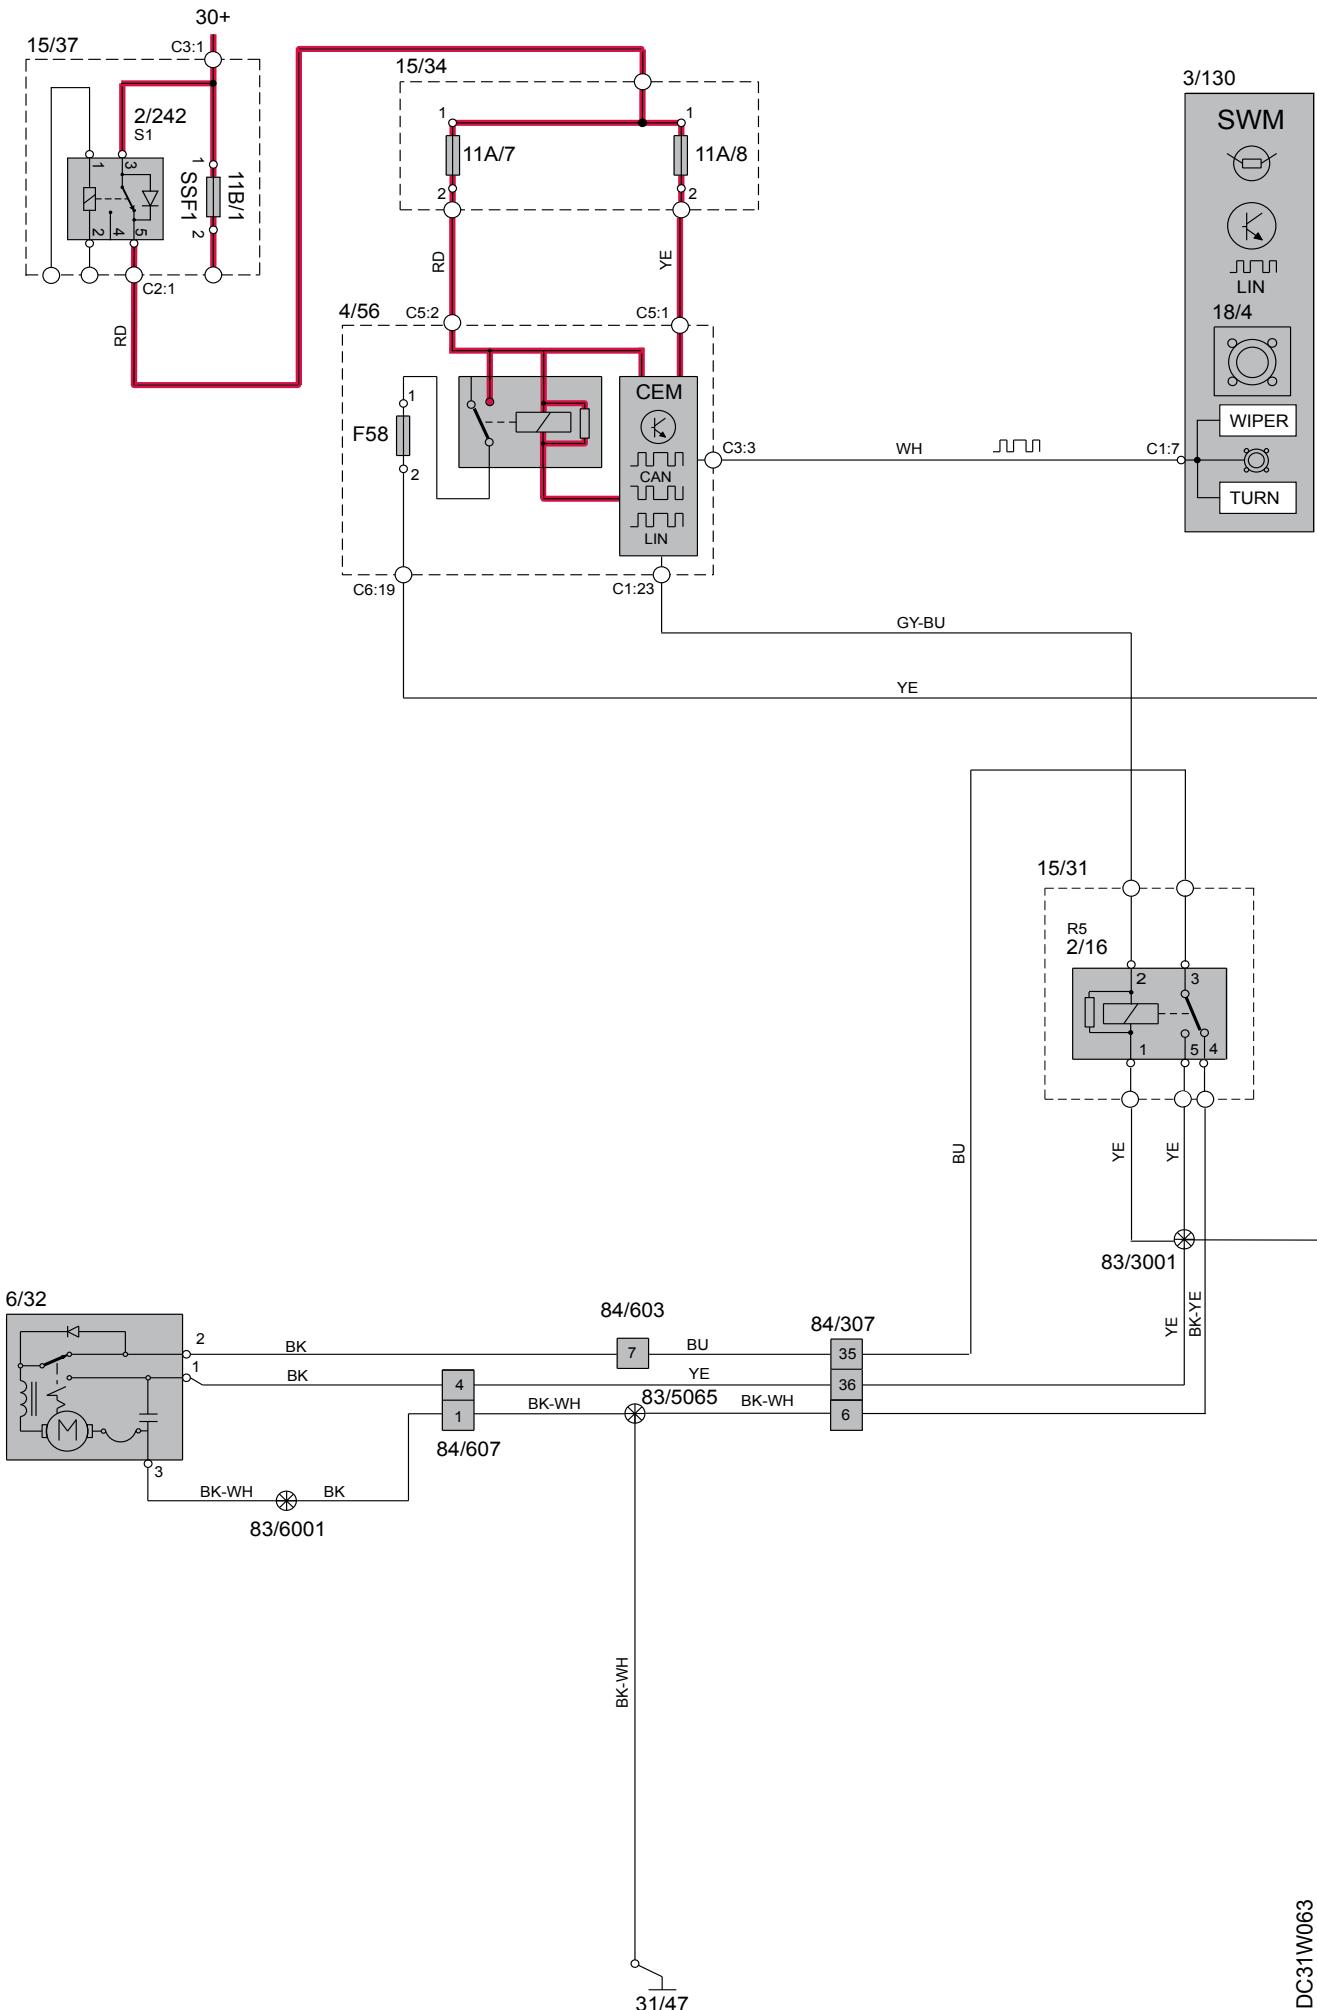

# Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning


## Nyckellös bil, 1:2

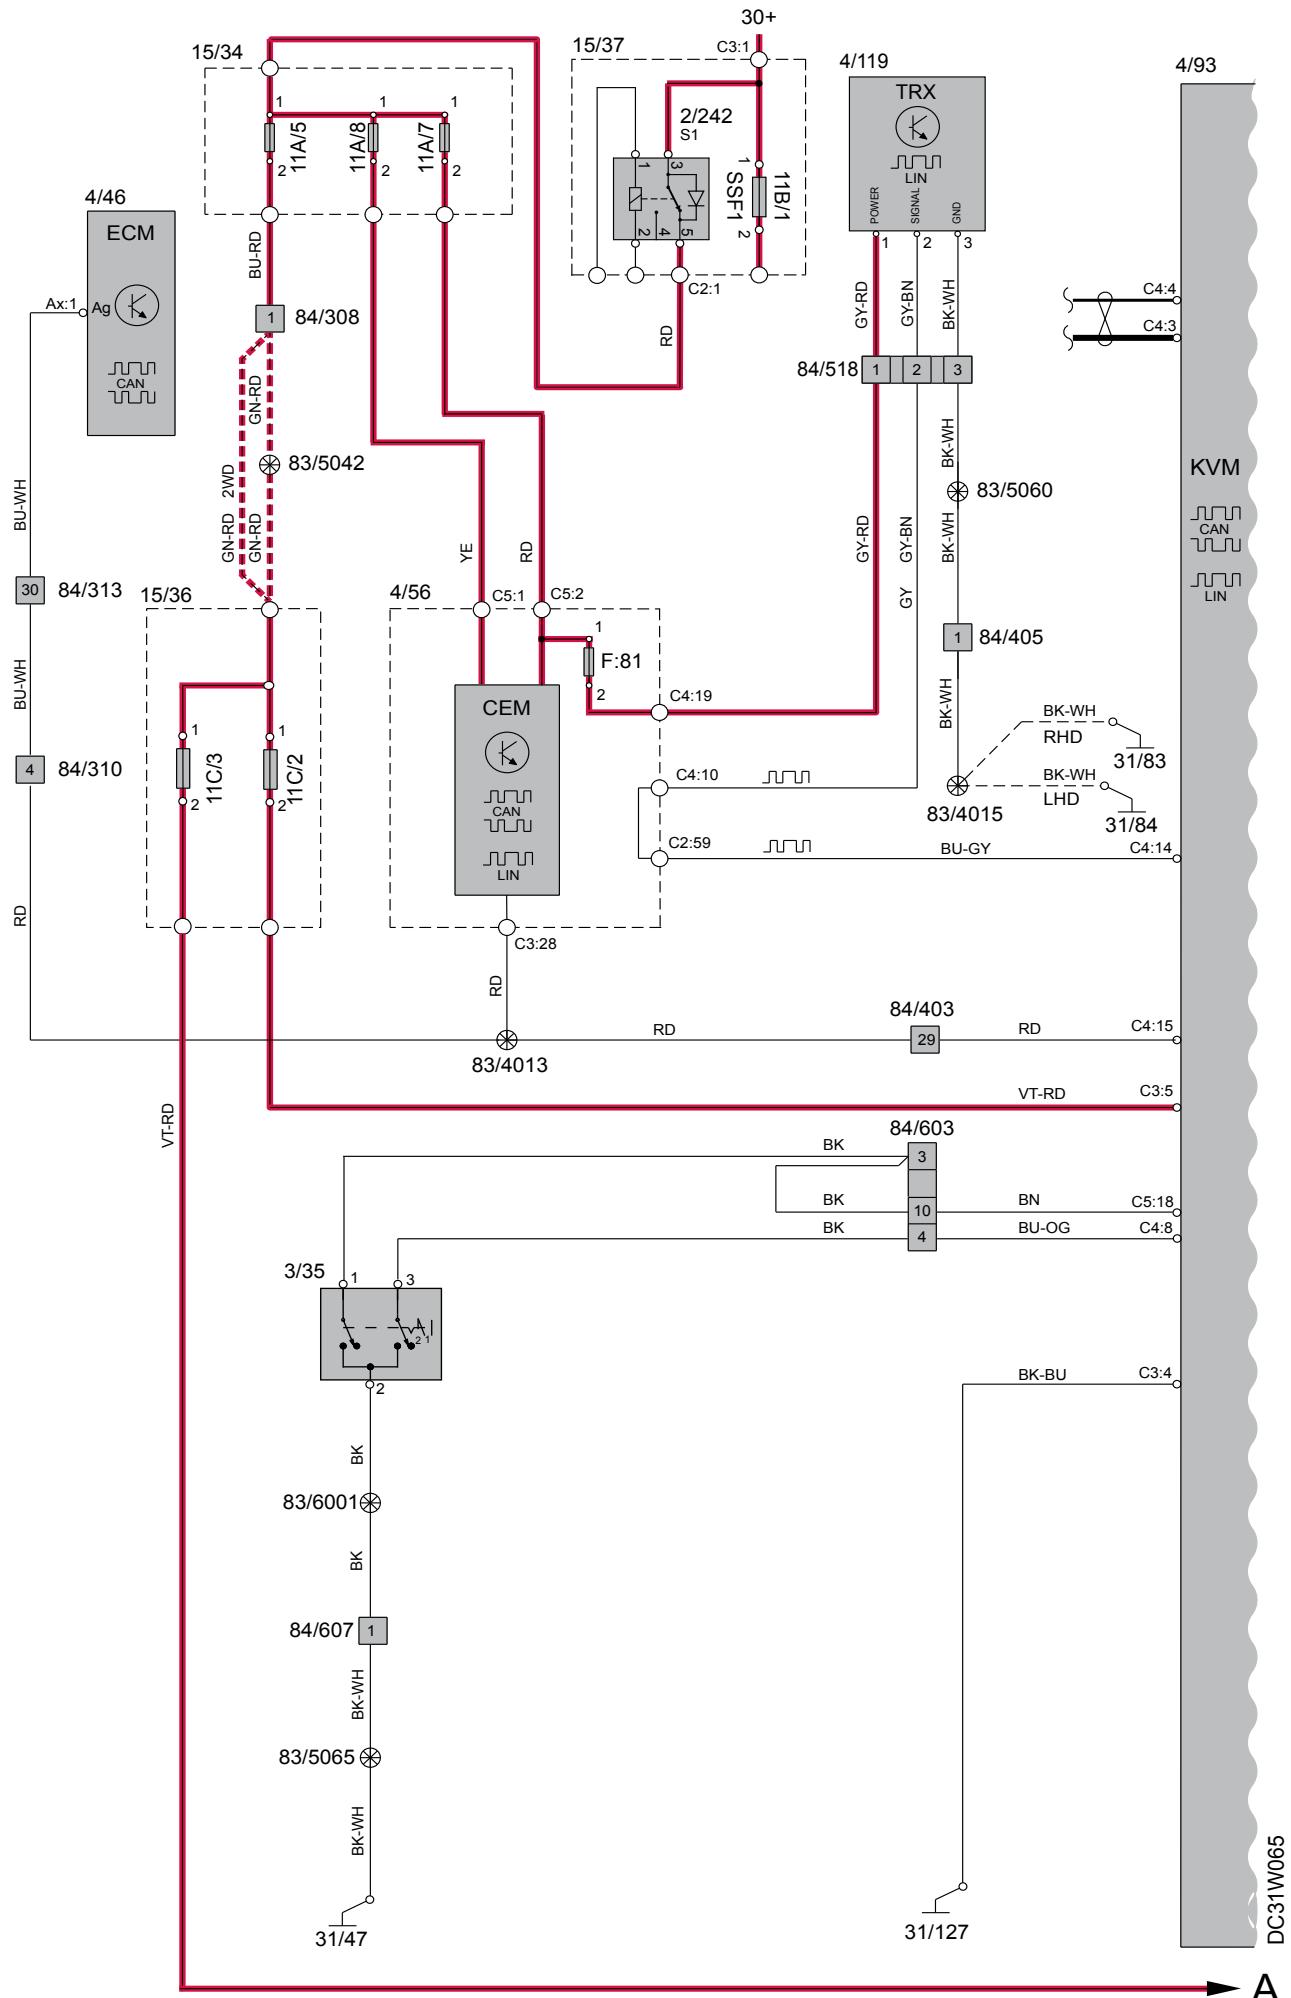

# Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

## Nyckellös bil, 2:2


4/93

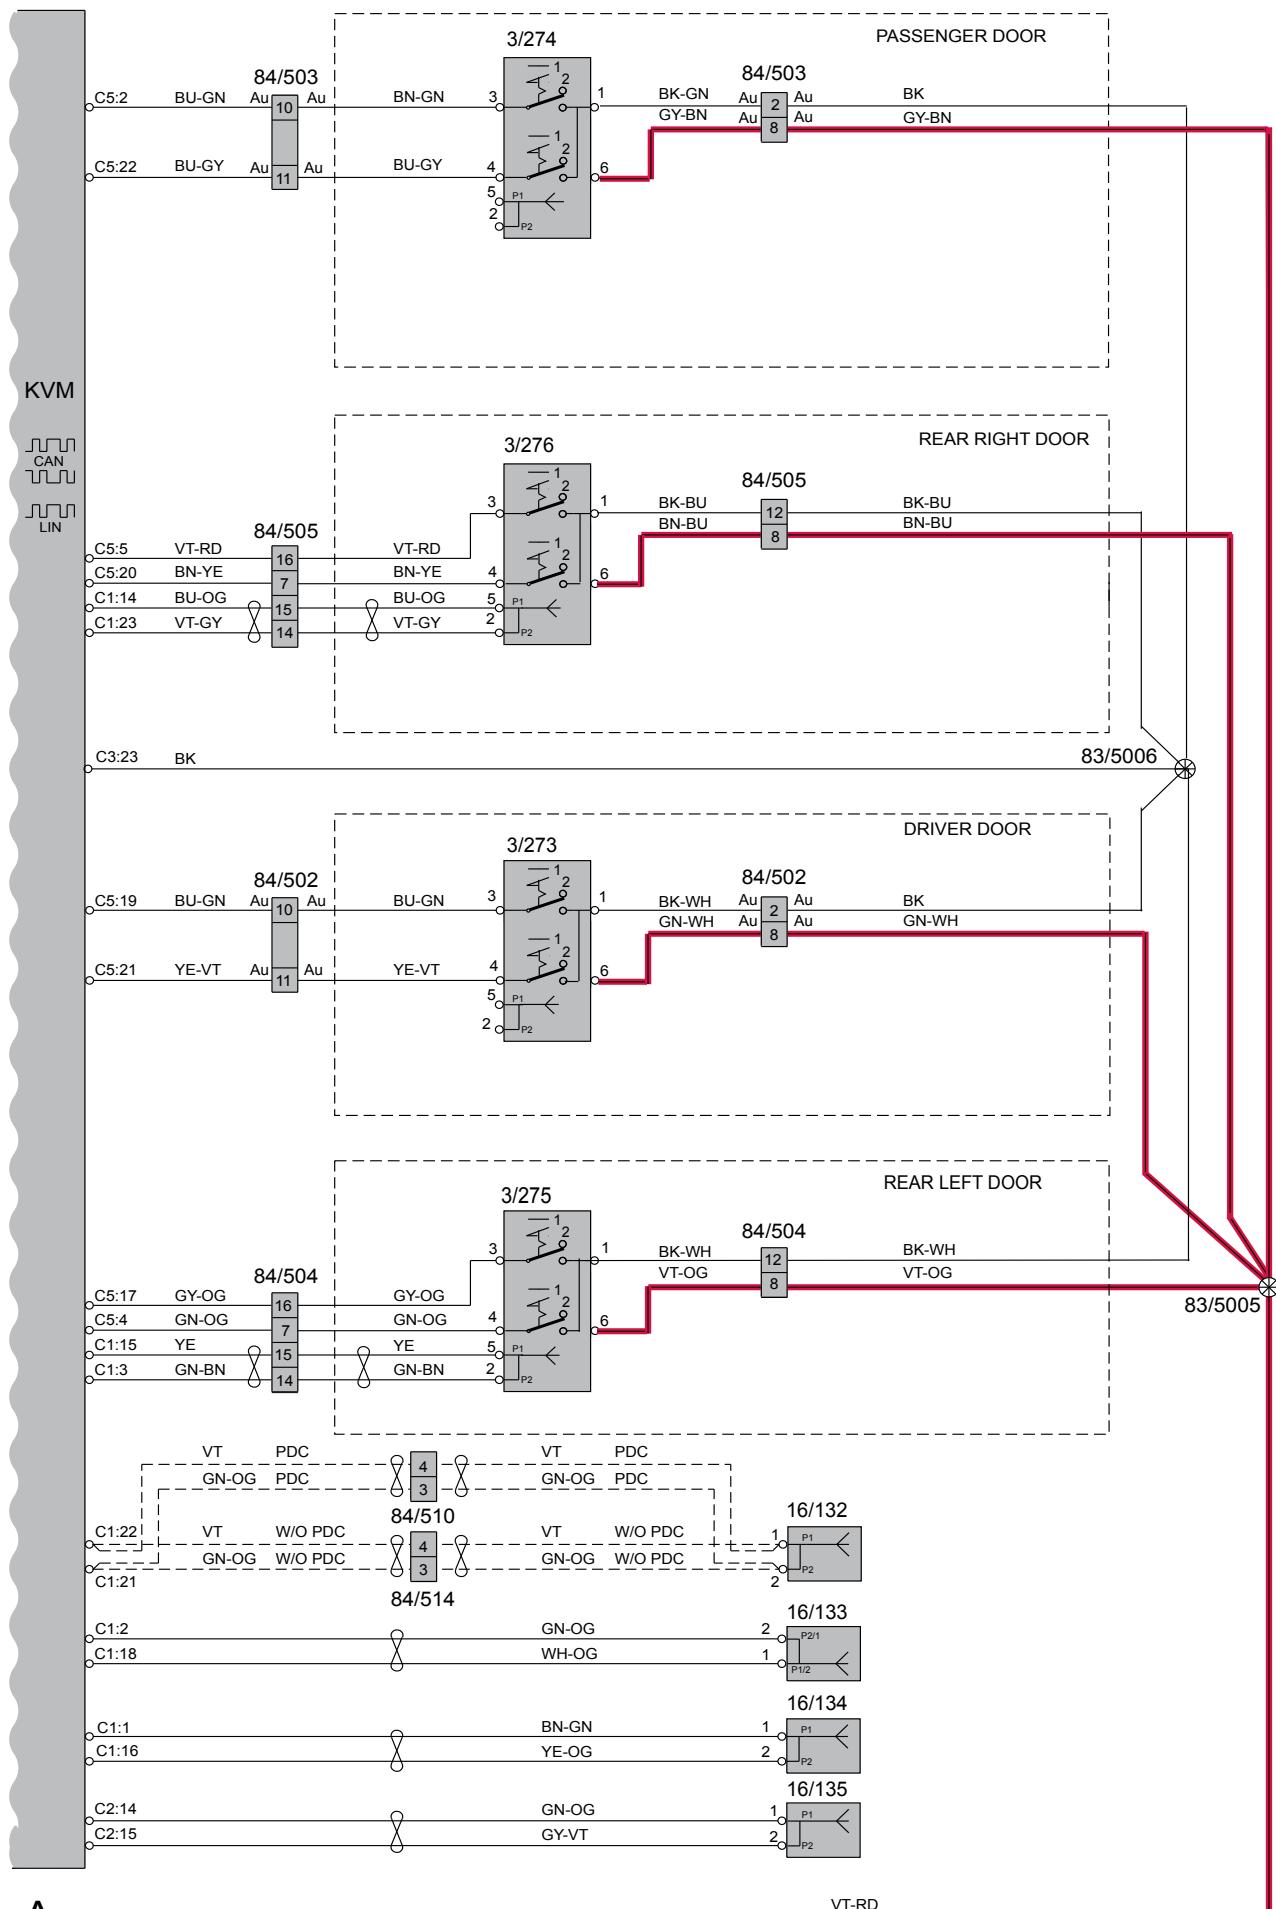

A


# Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

## Signalhorn

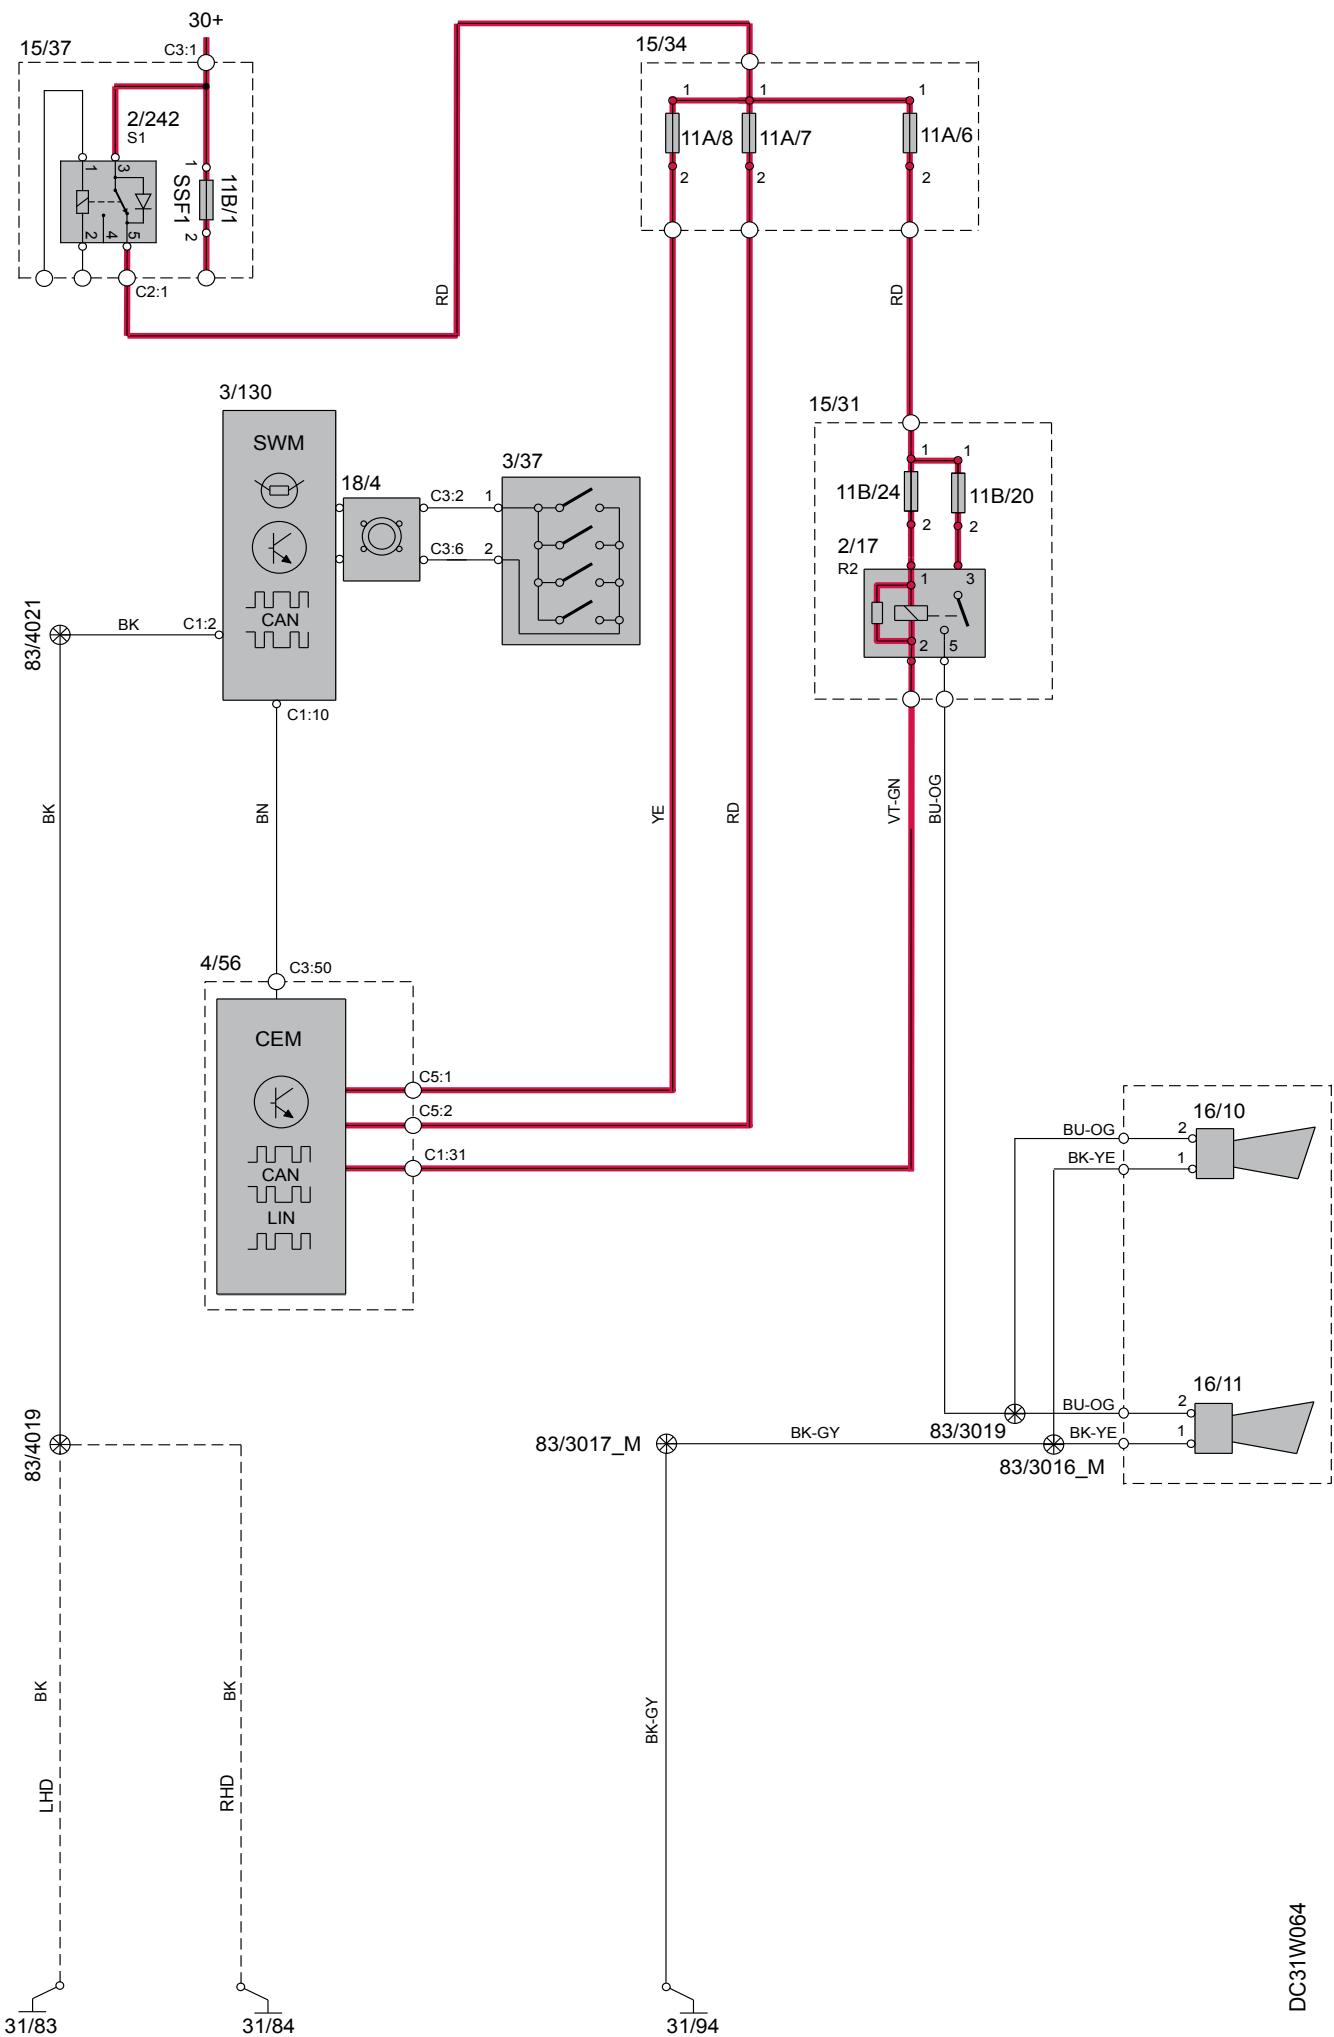


# Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

## Stöldlarm

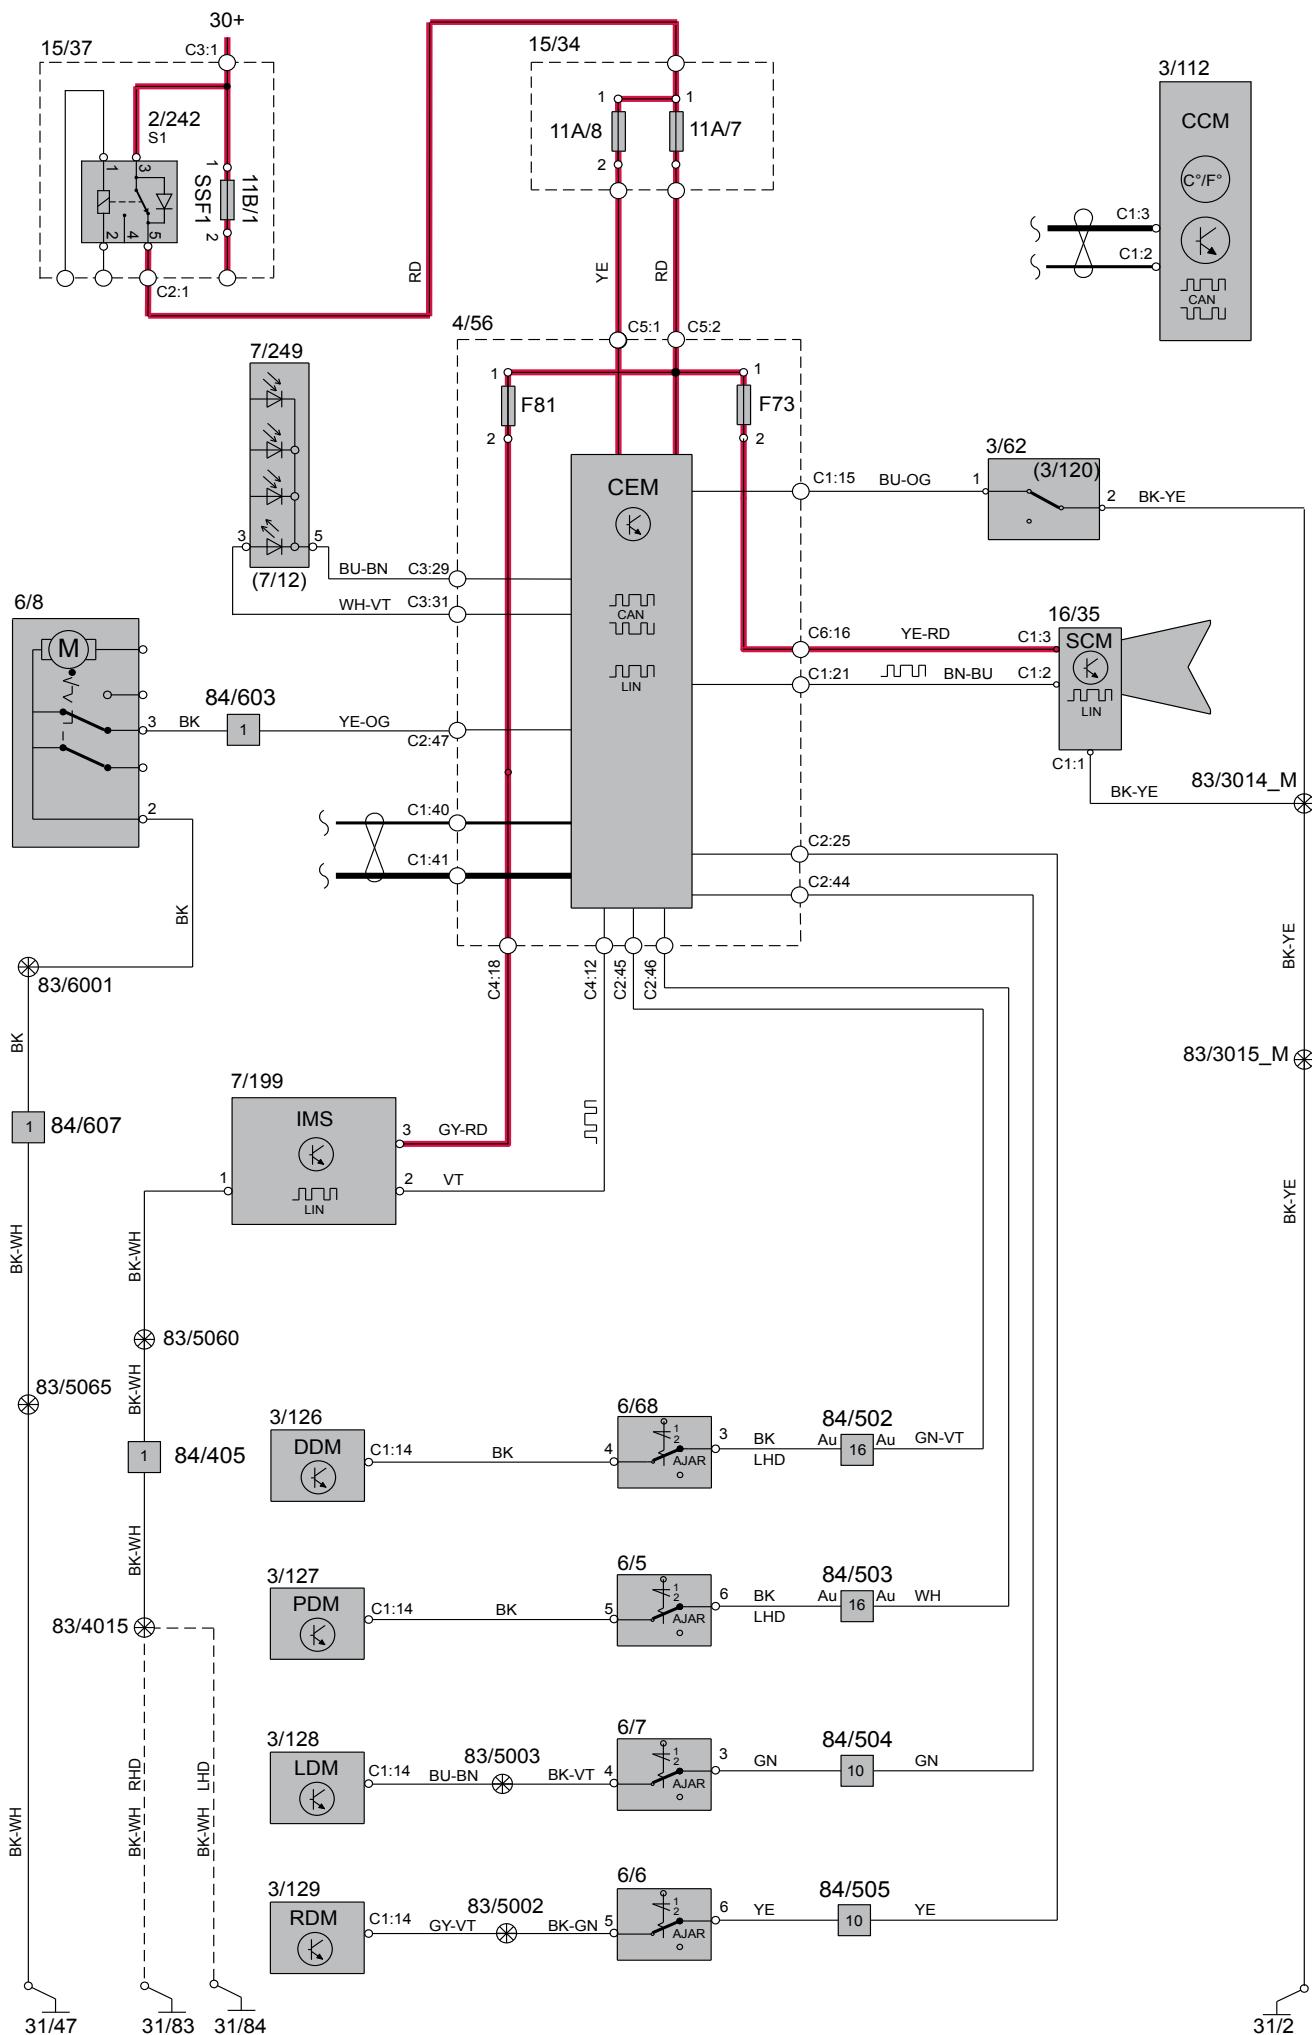


# Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

## Fotgängarskyddssystem

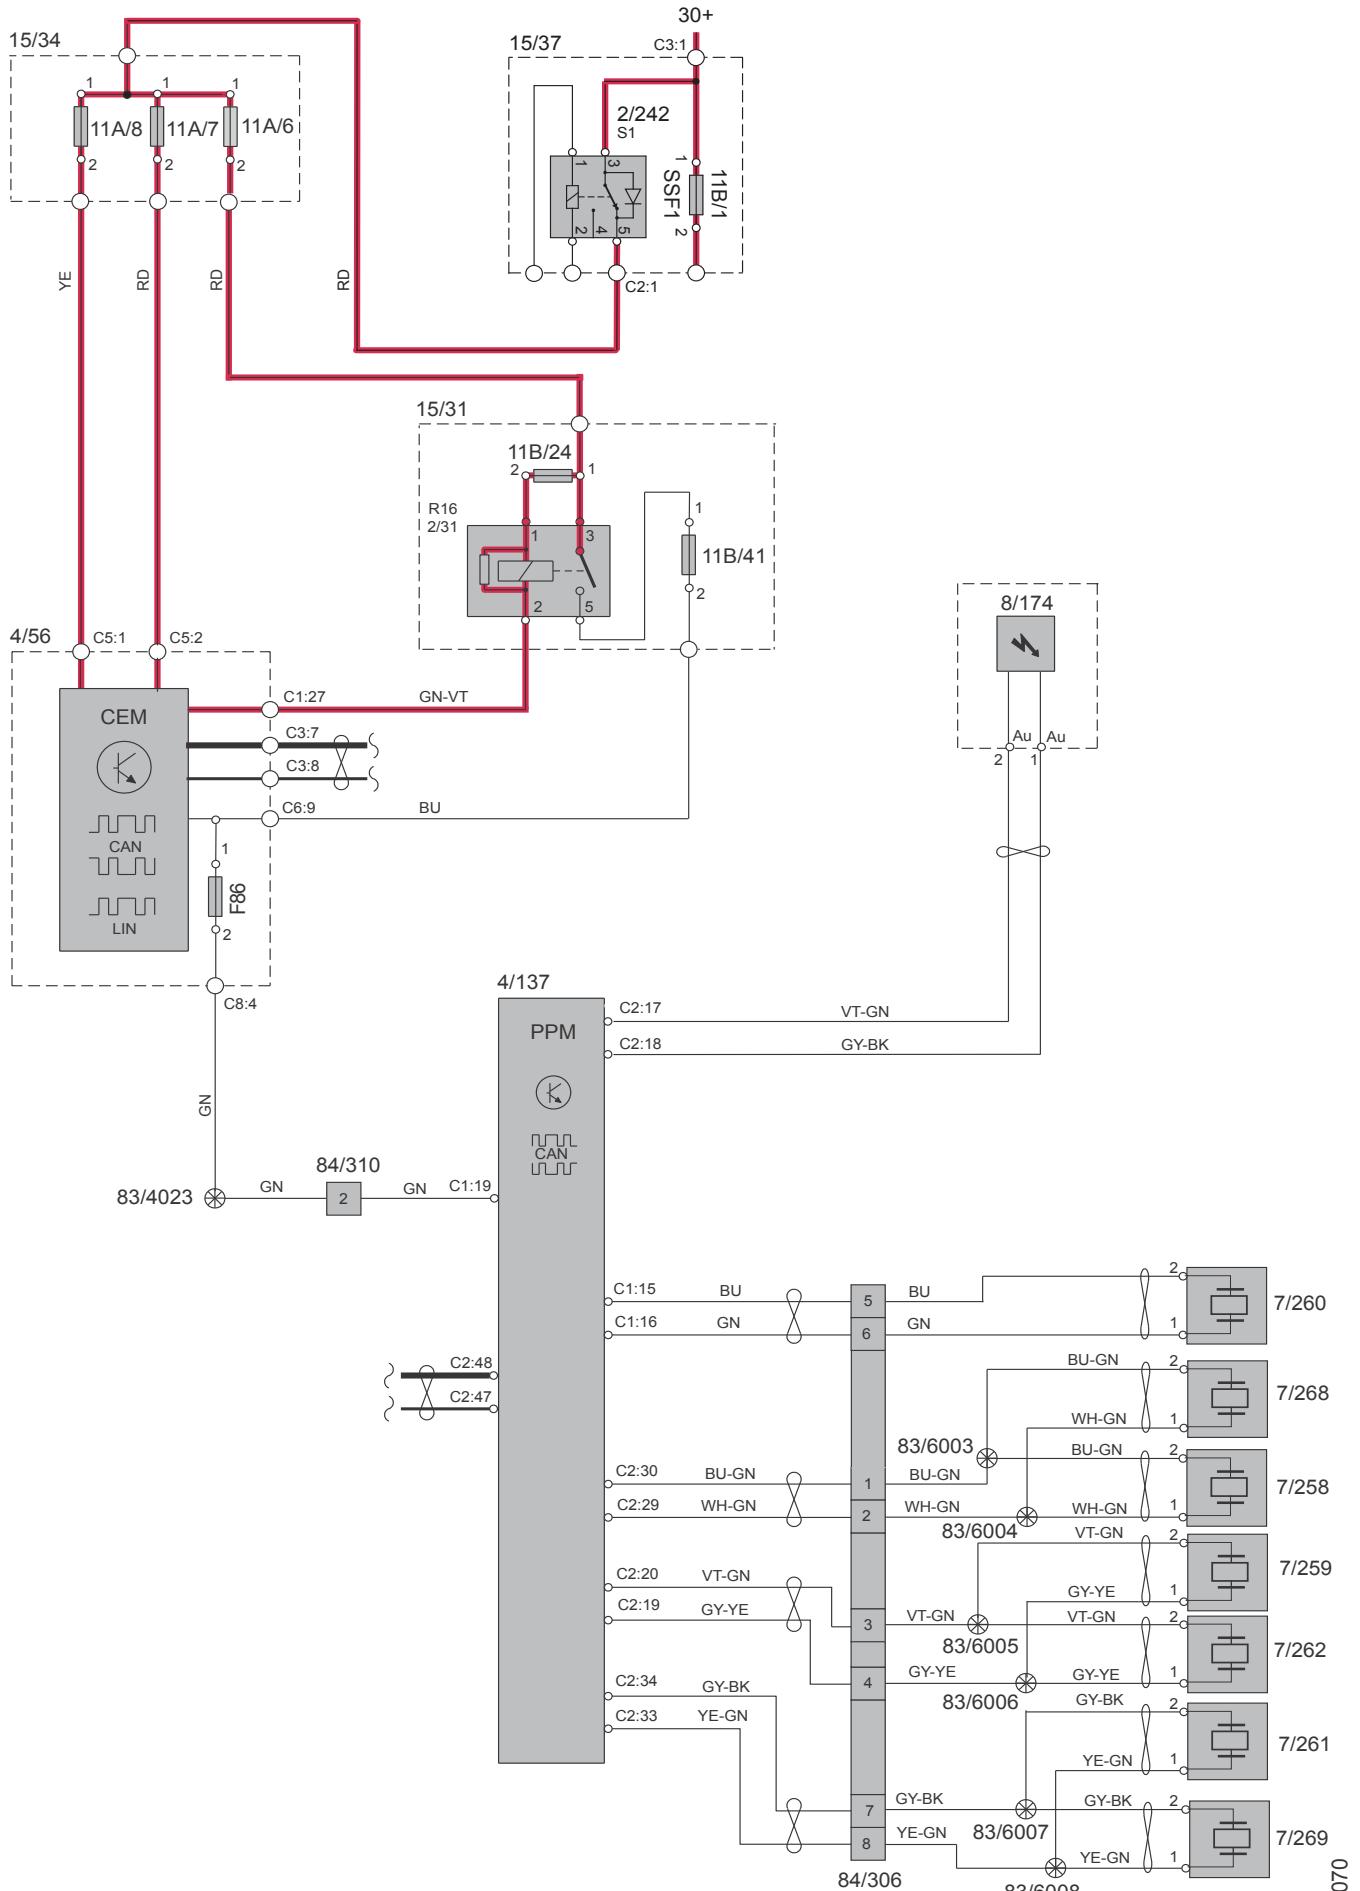

# Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning


## Parkeringsassistans och aktiv parkeringshjälp (PAP), 2WD

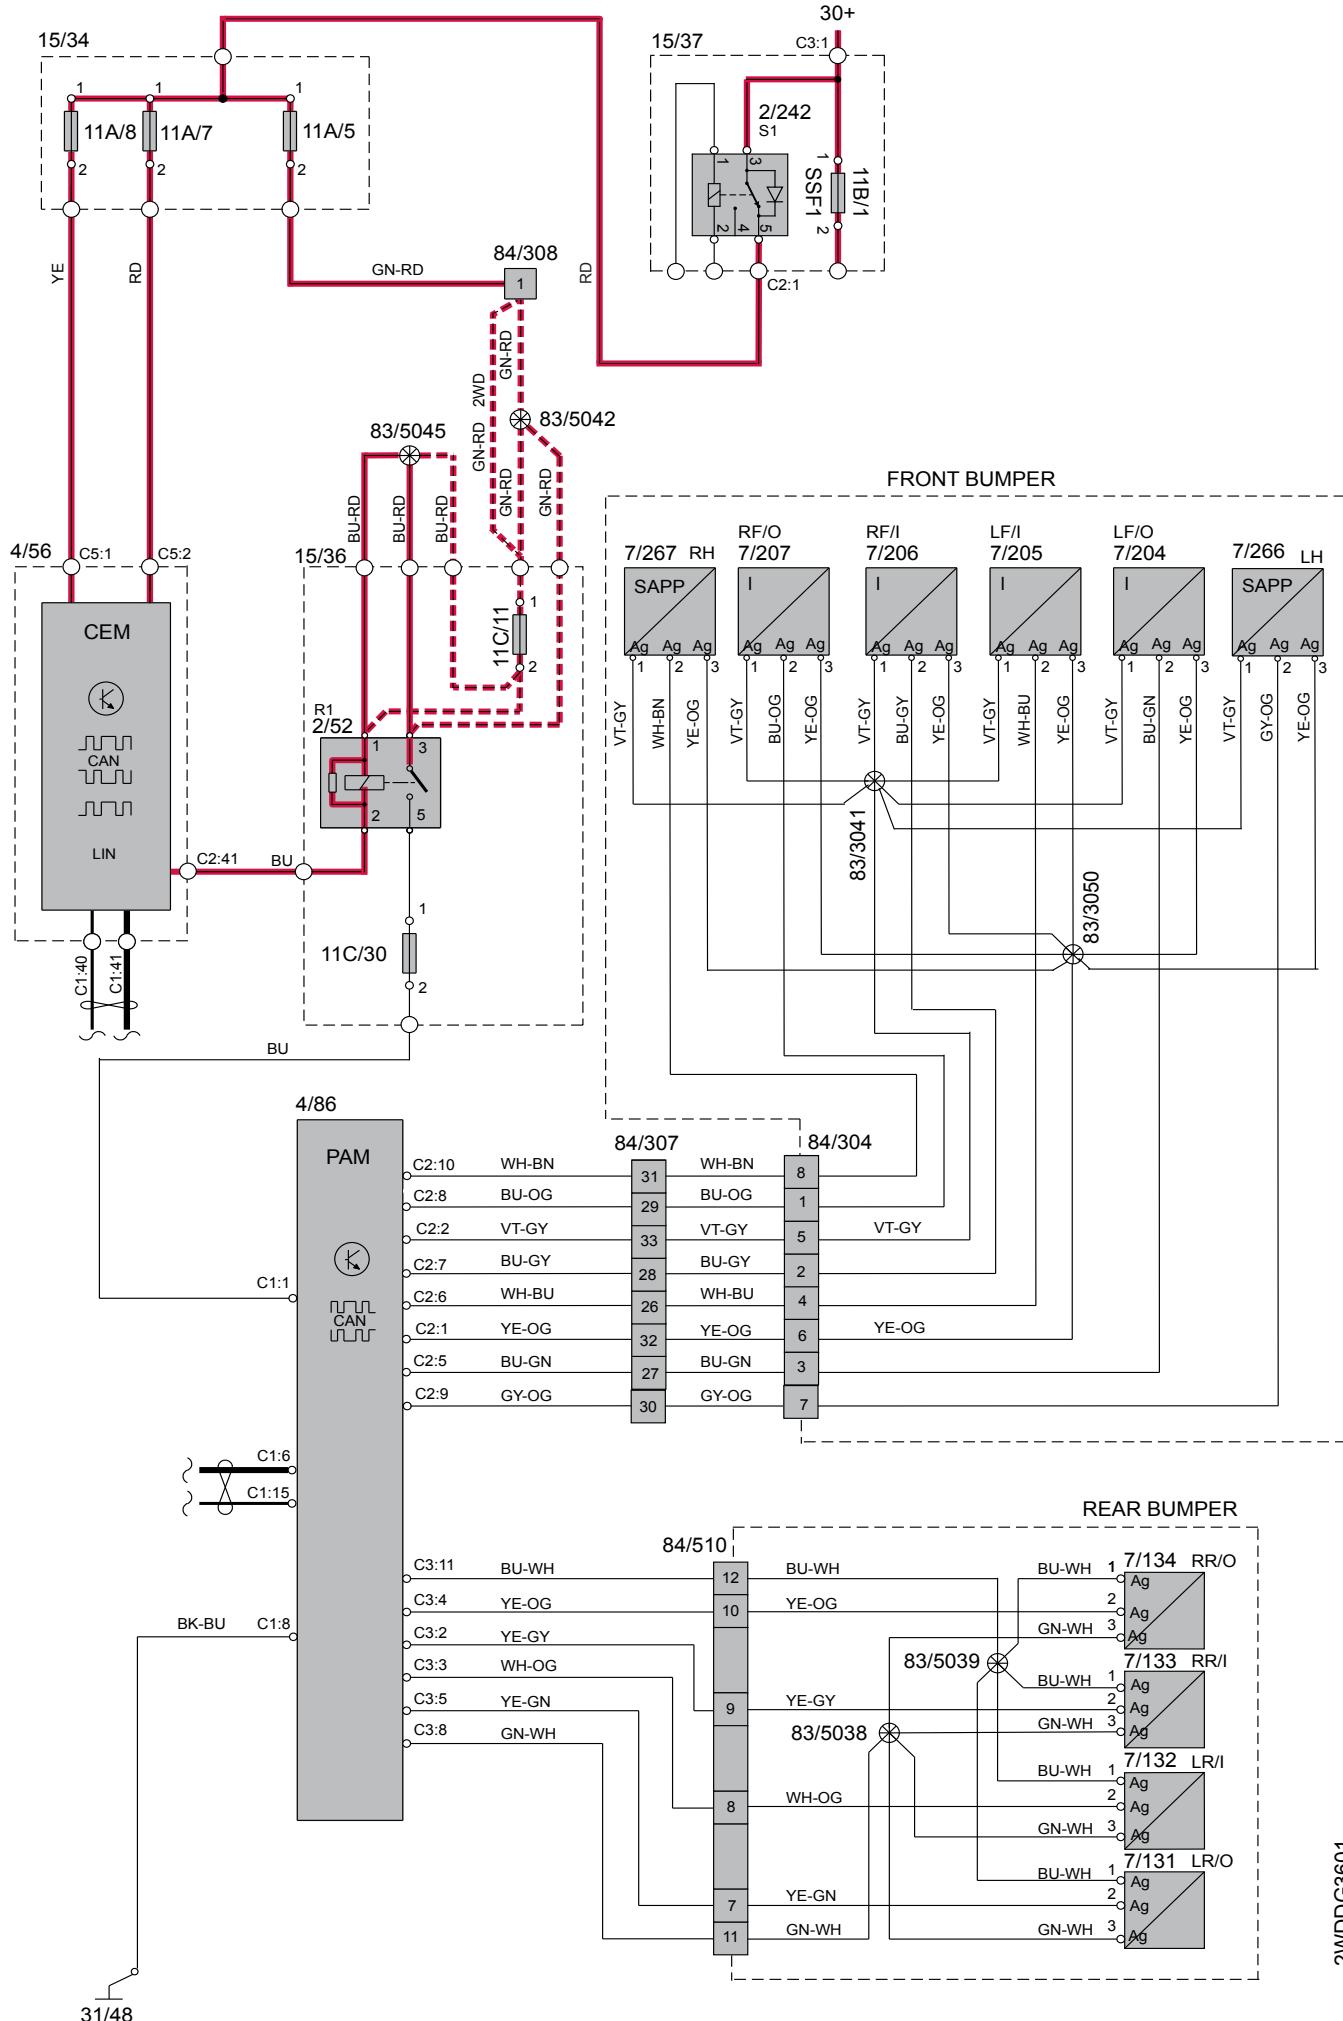

2WDDG3601


# Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

## Parkeringsassistans och aktiv parkeringshjälp (PAP), 4WD

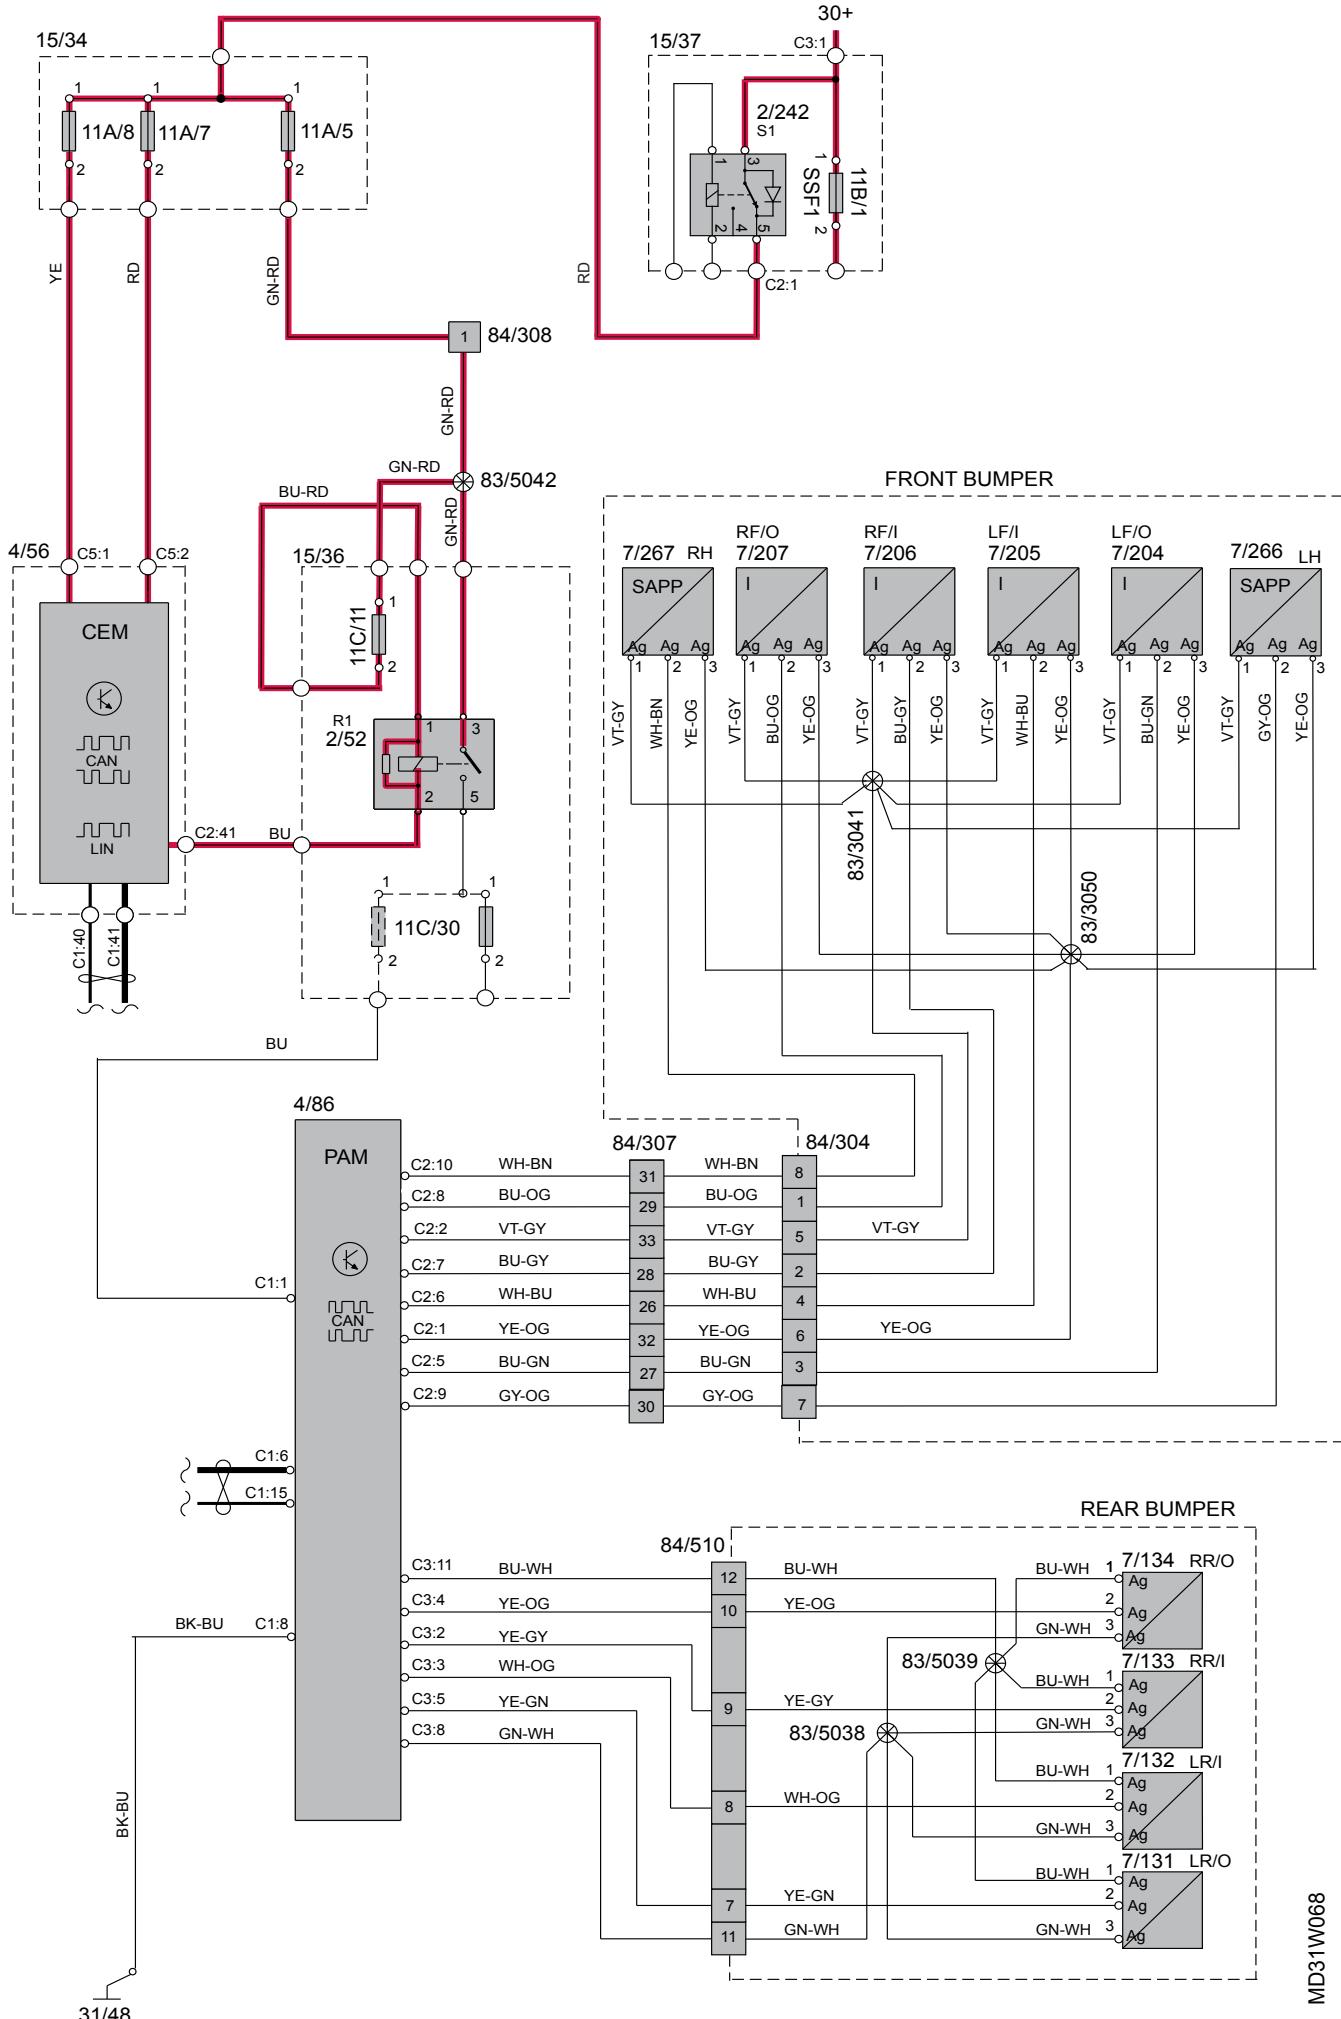


# Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

## Kollisionsvarning med bromsförstärkare, W/O ACTGR

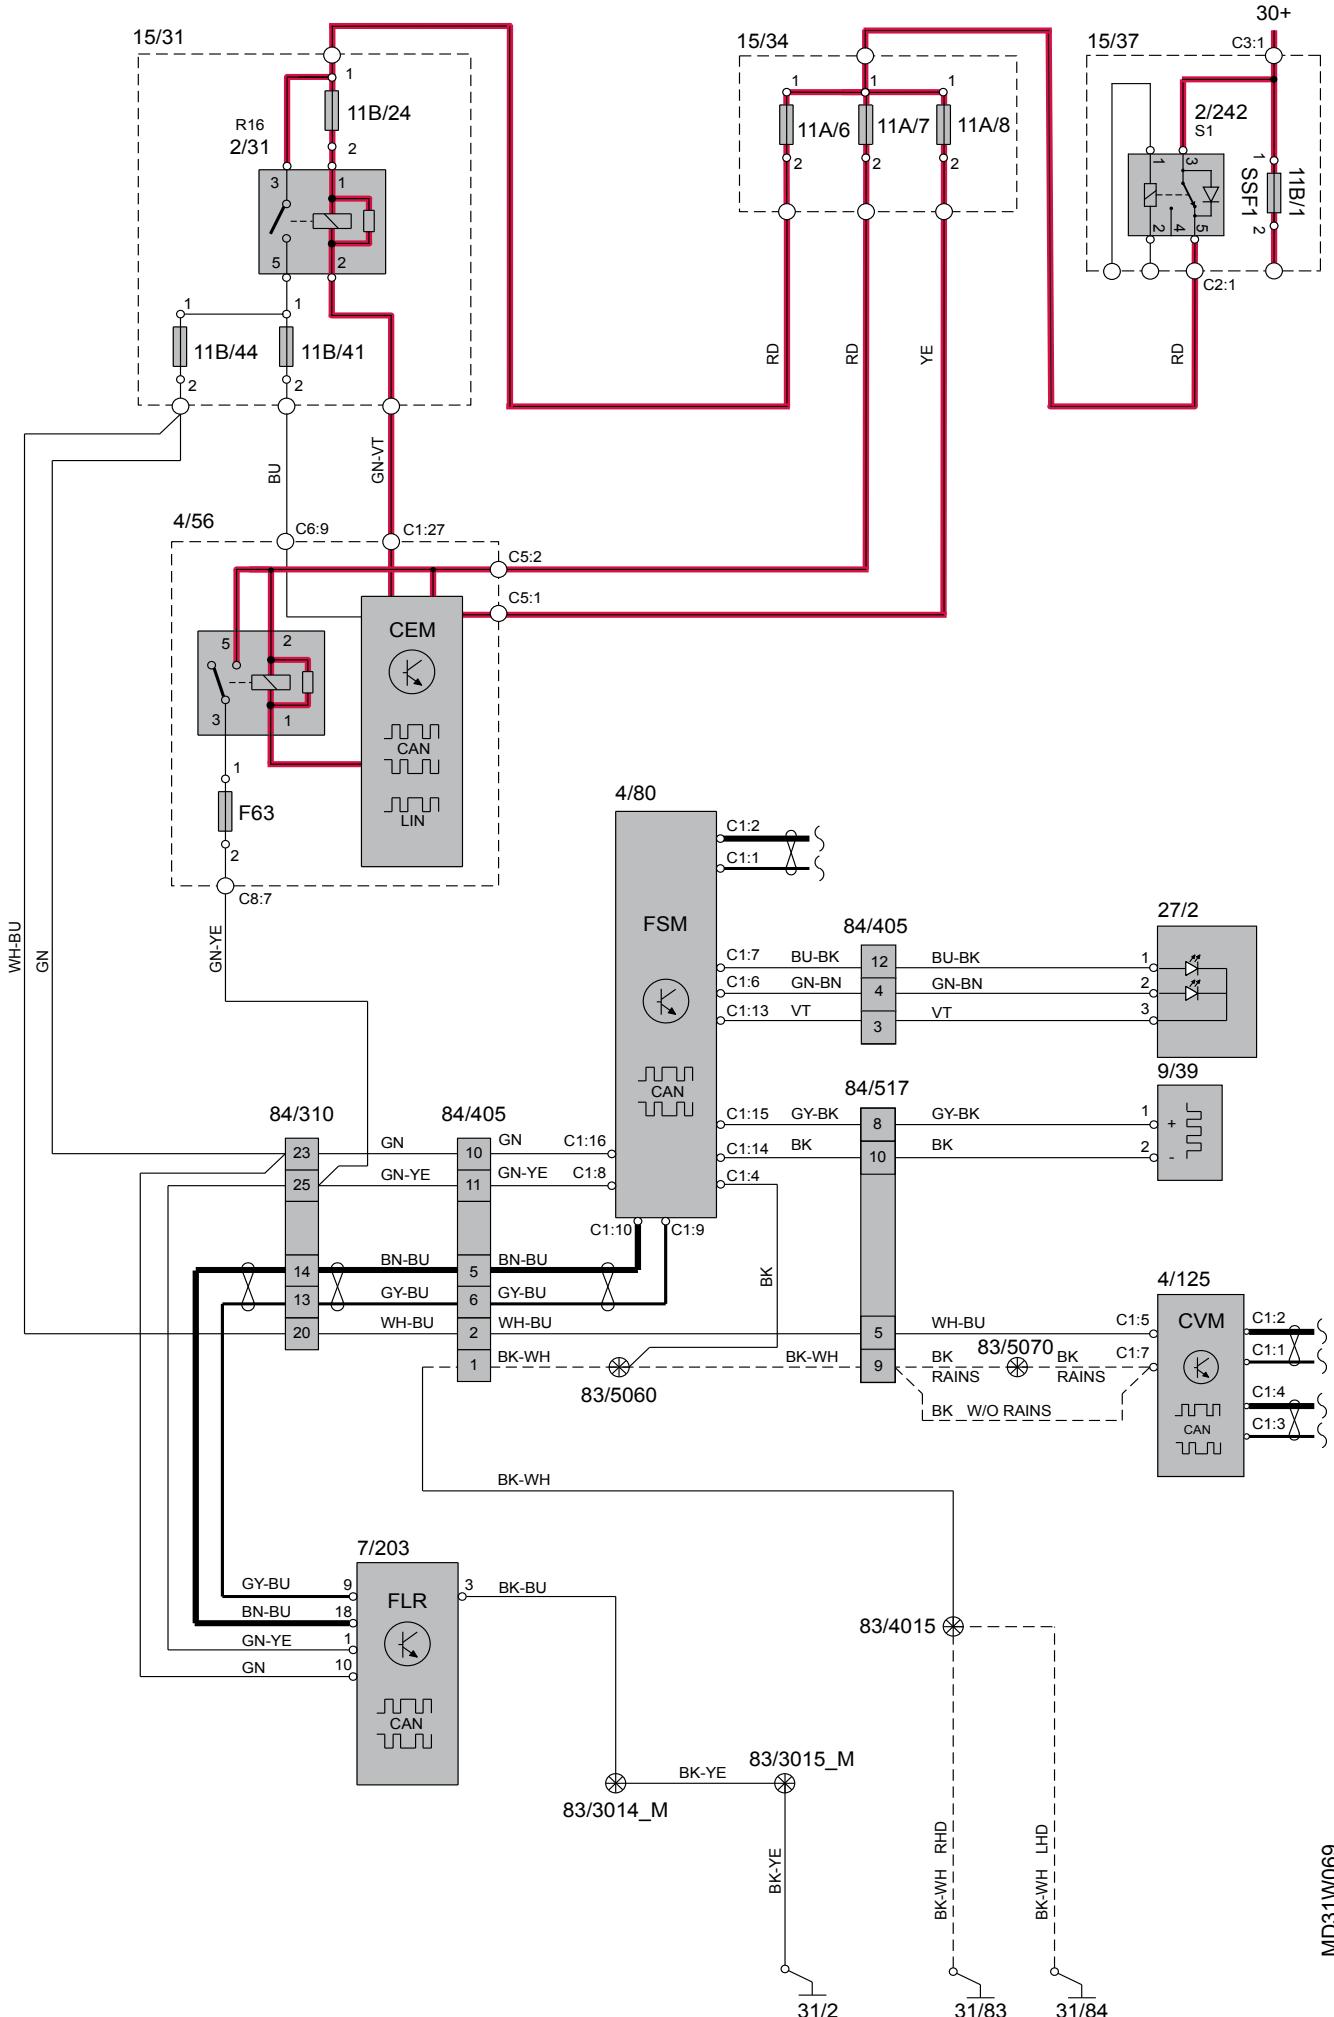

# Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning


## Kollisionsvarning med bromsförstärkare, ACTGR

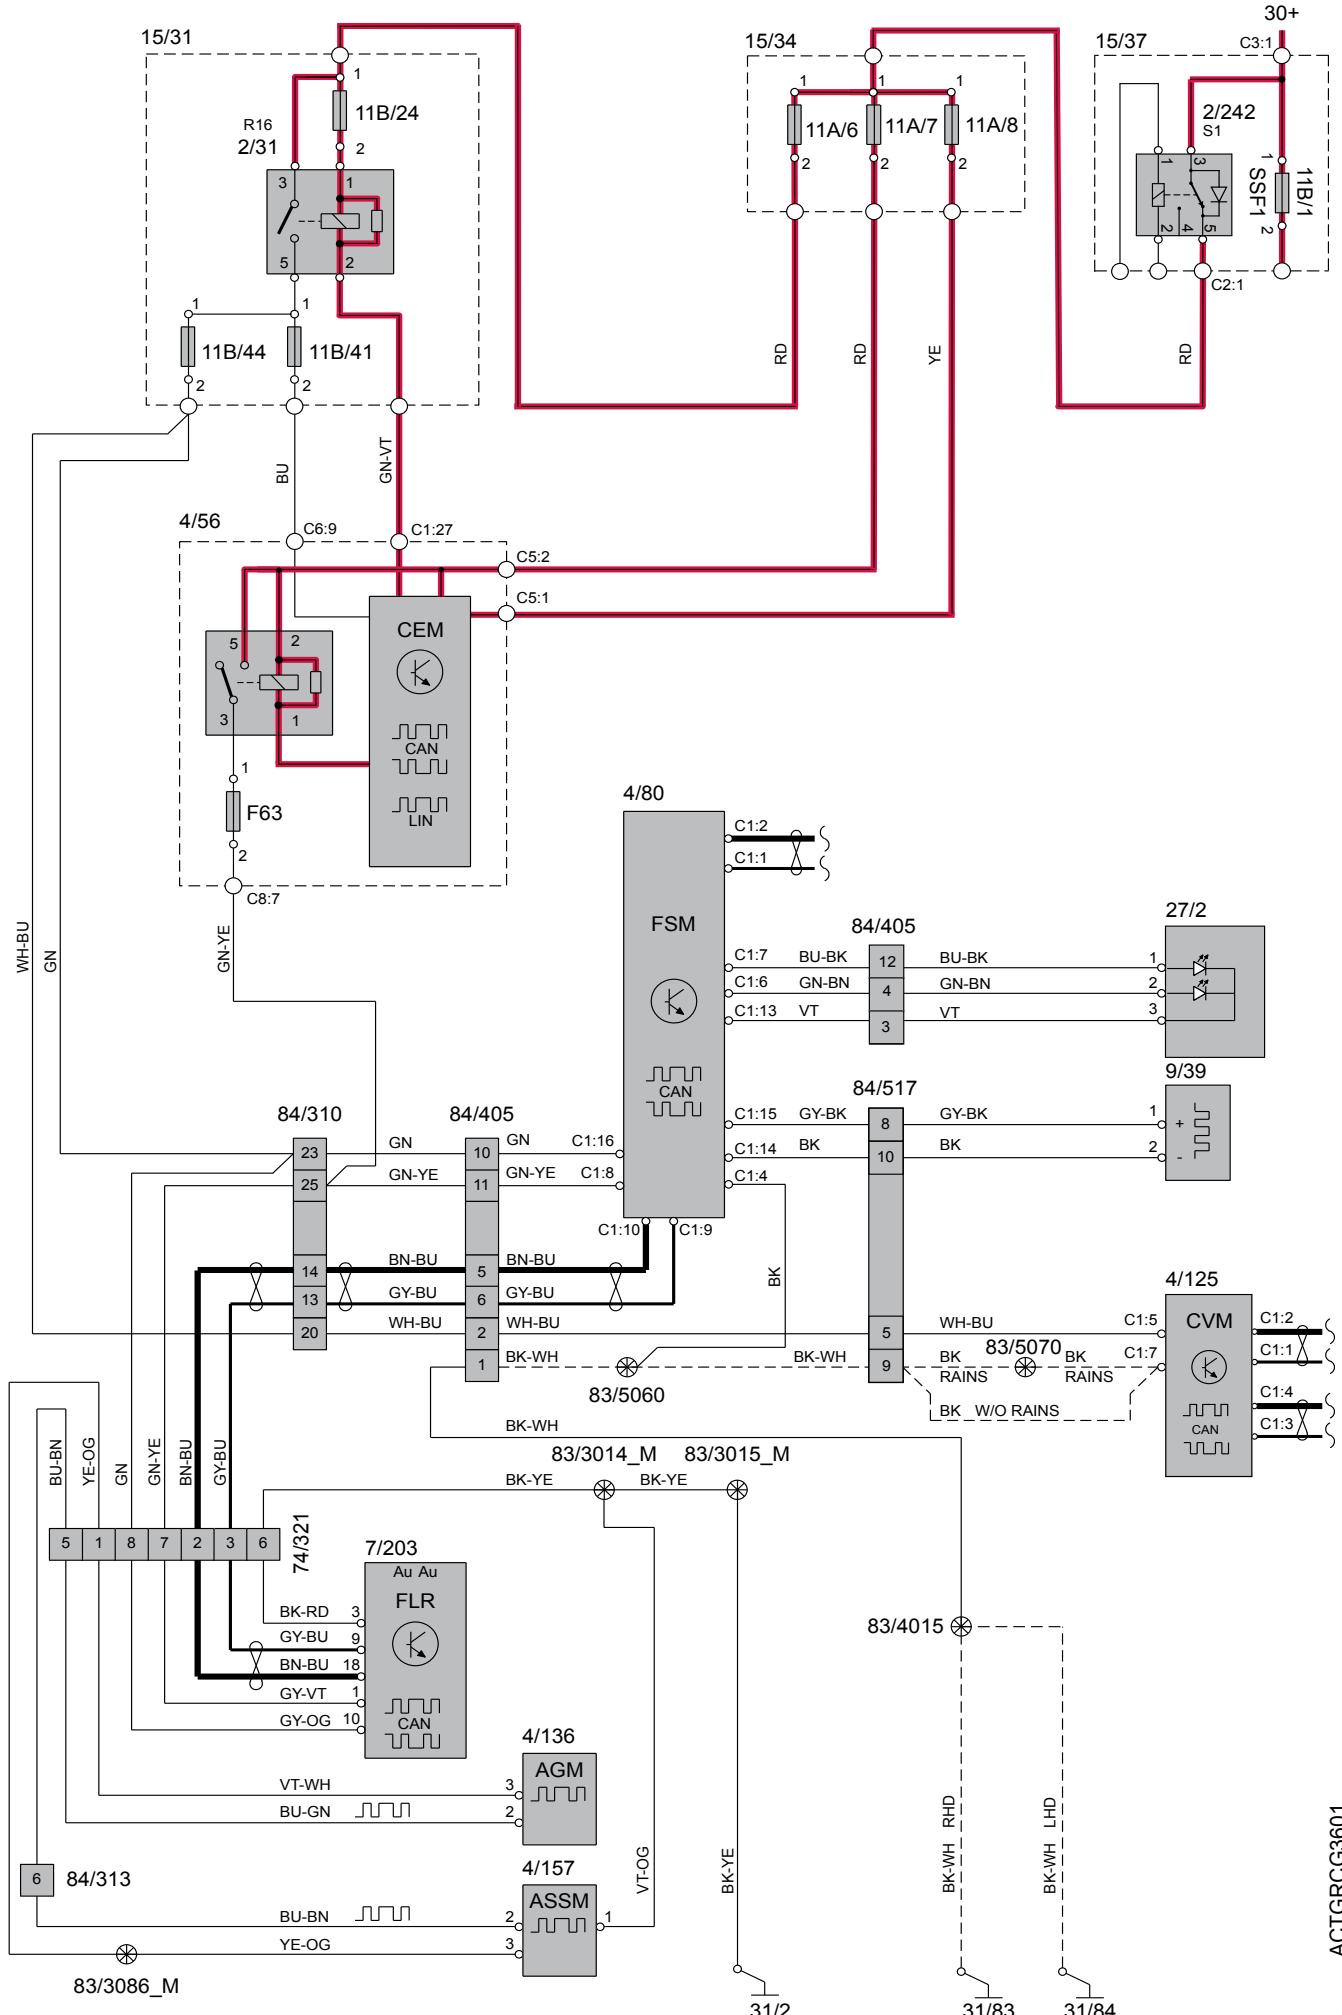

ACTGR/CG3601


# Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

## Alkolås

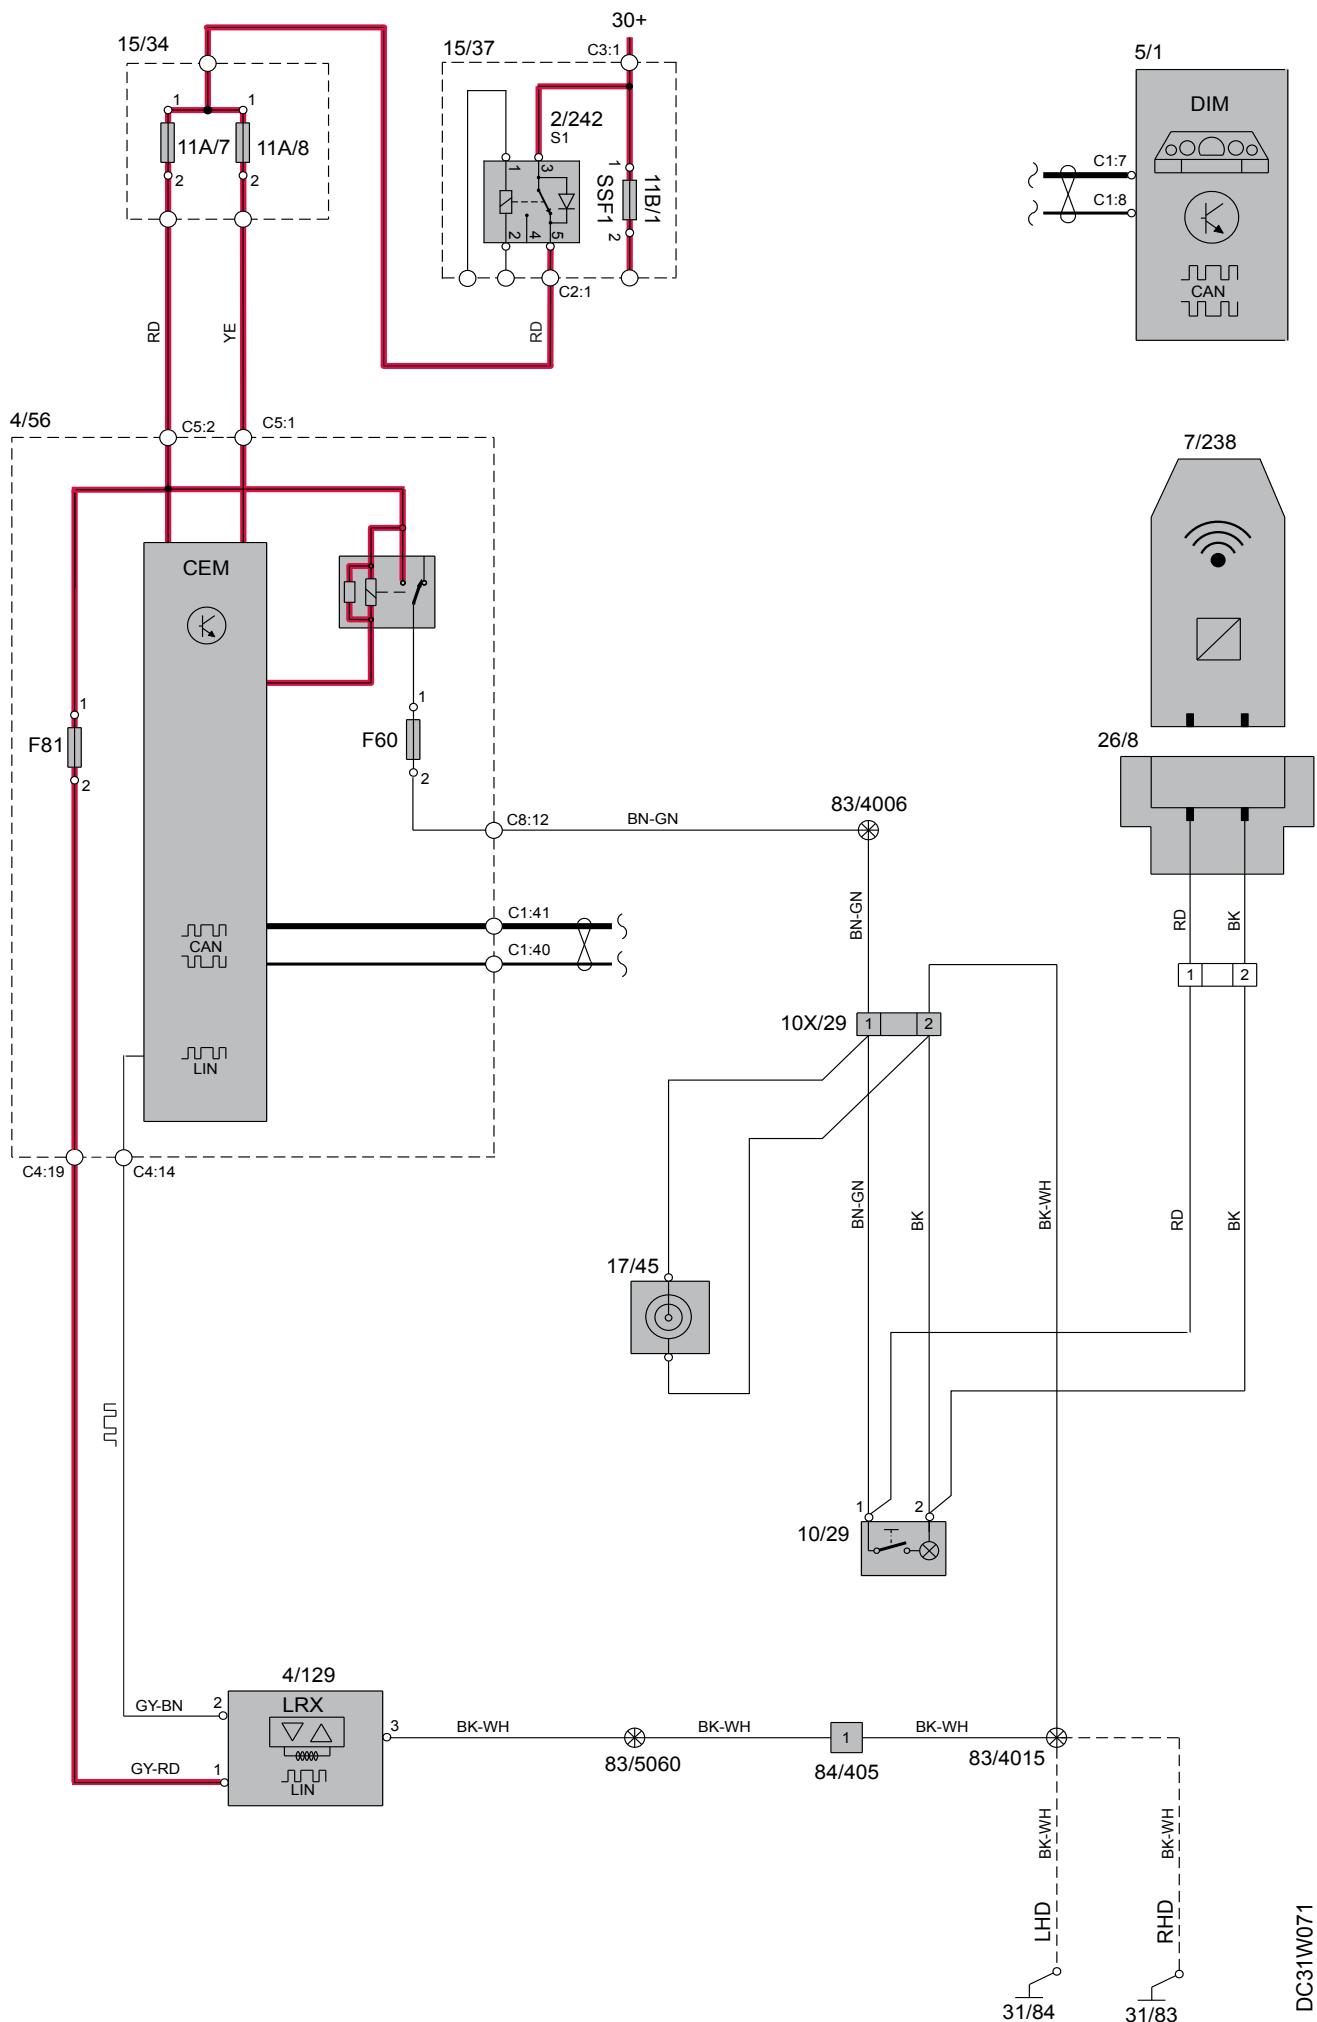


# Grupp 37 Ledningar och säkringar

## Diagnossystem

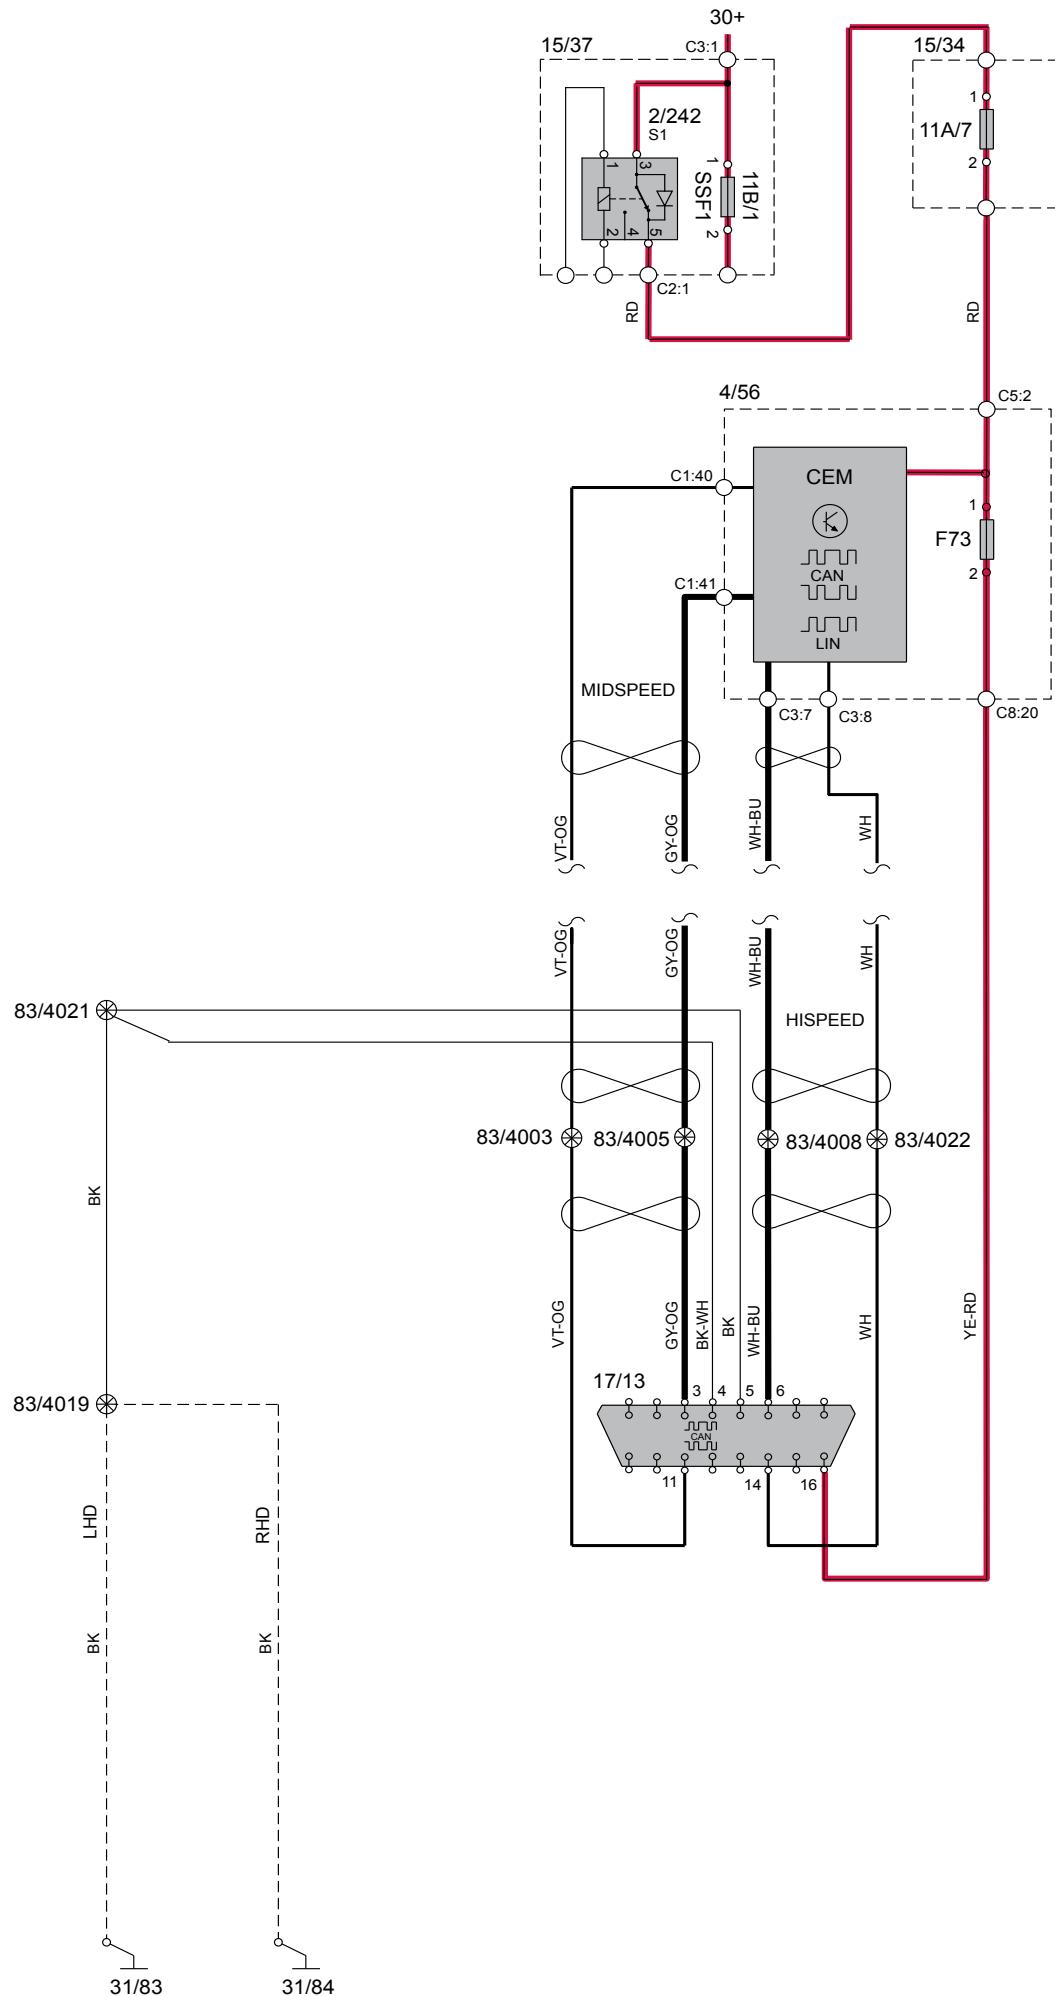


# Grupp 37 Ledningar och säkringar

## Utag 12V

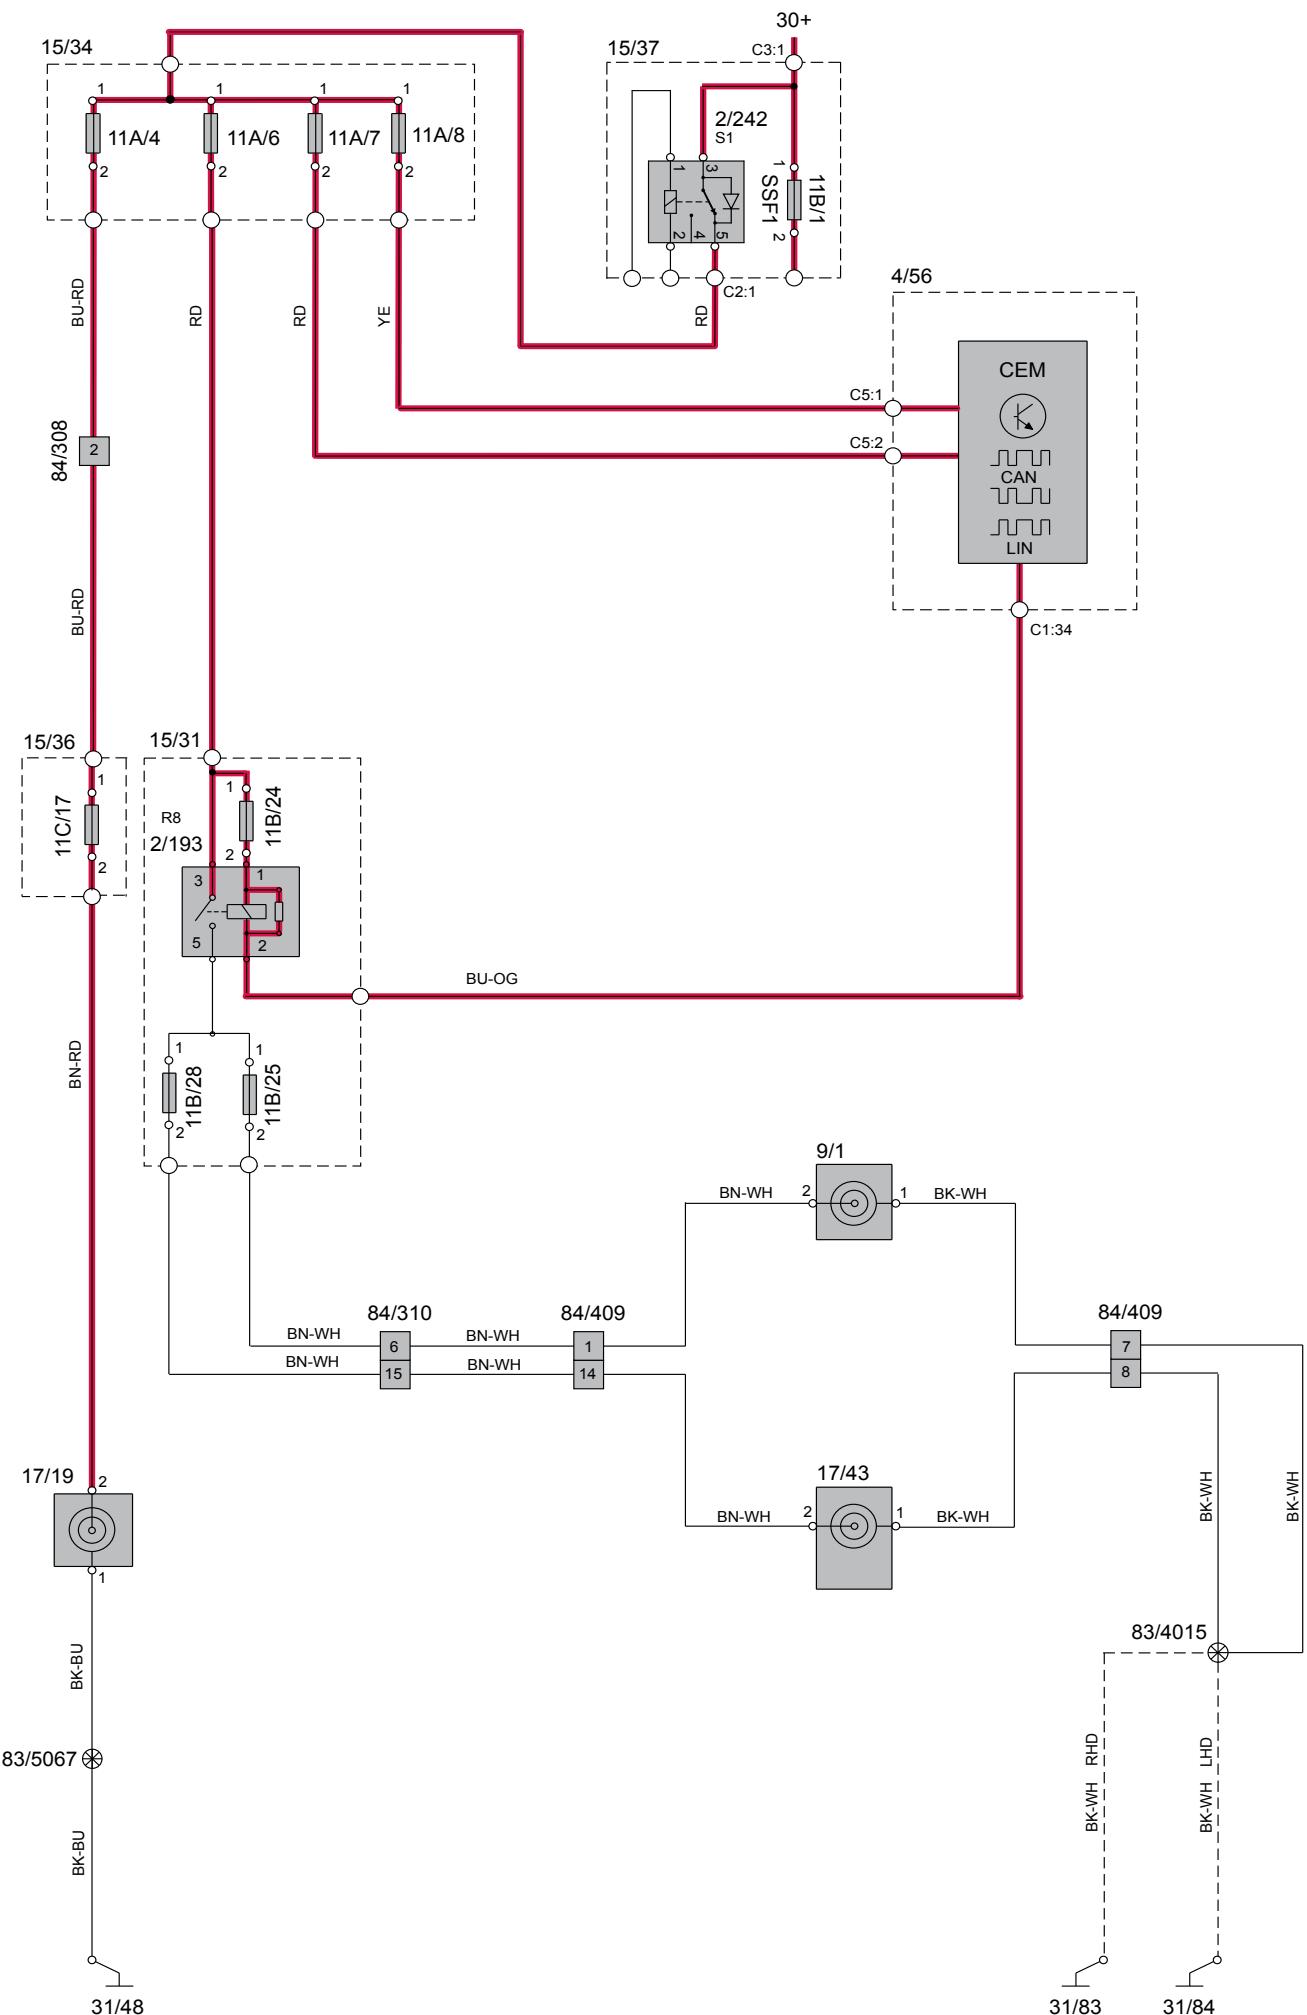


# Grupp 37 Ledningar och säkringar

## Ledningsmatta dragkrok 13-poligt

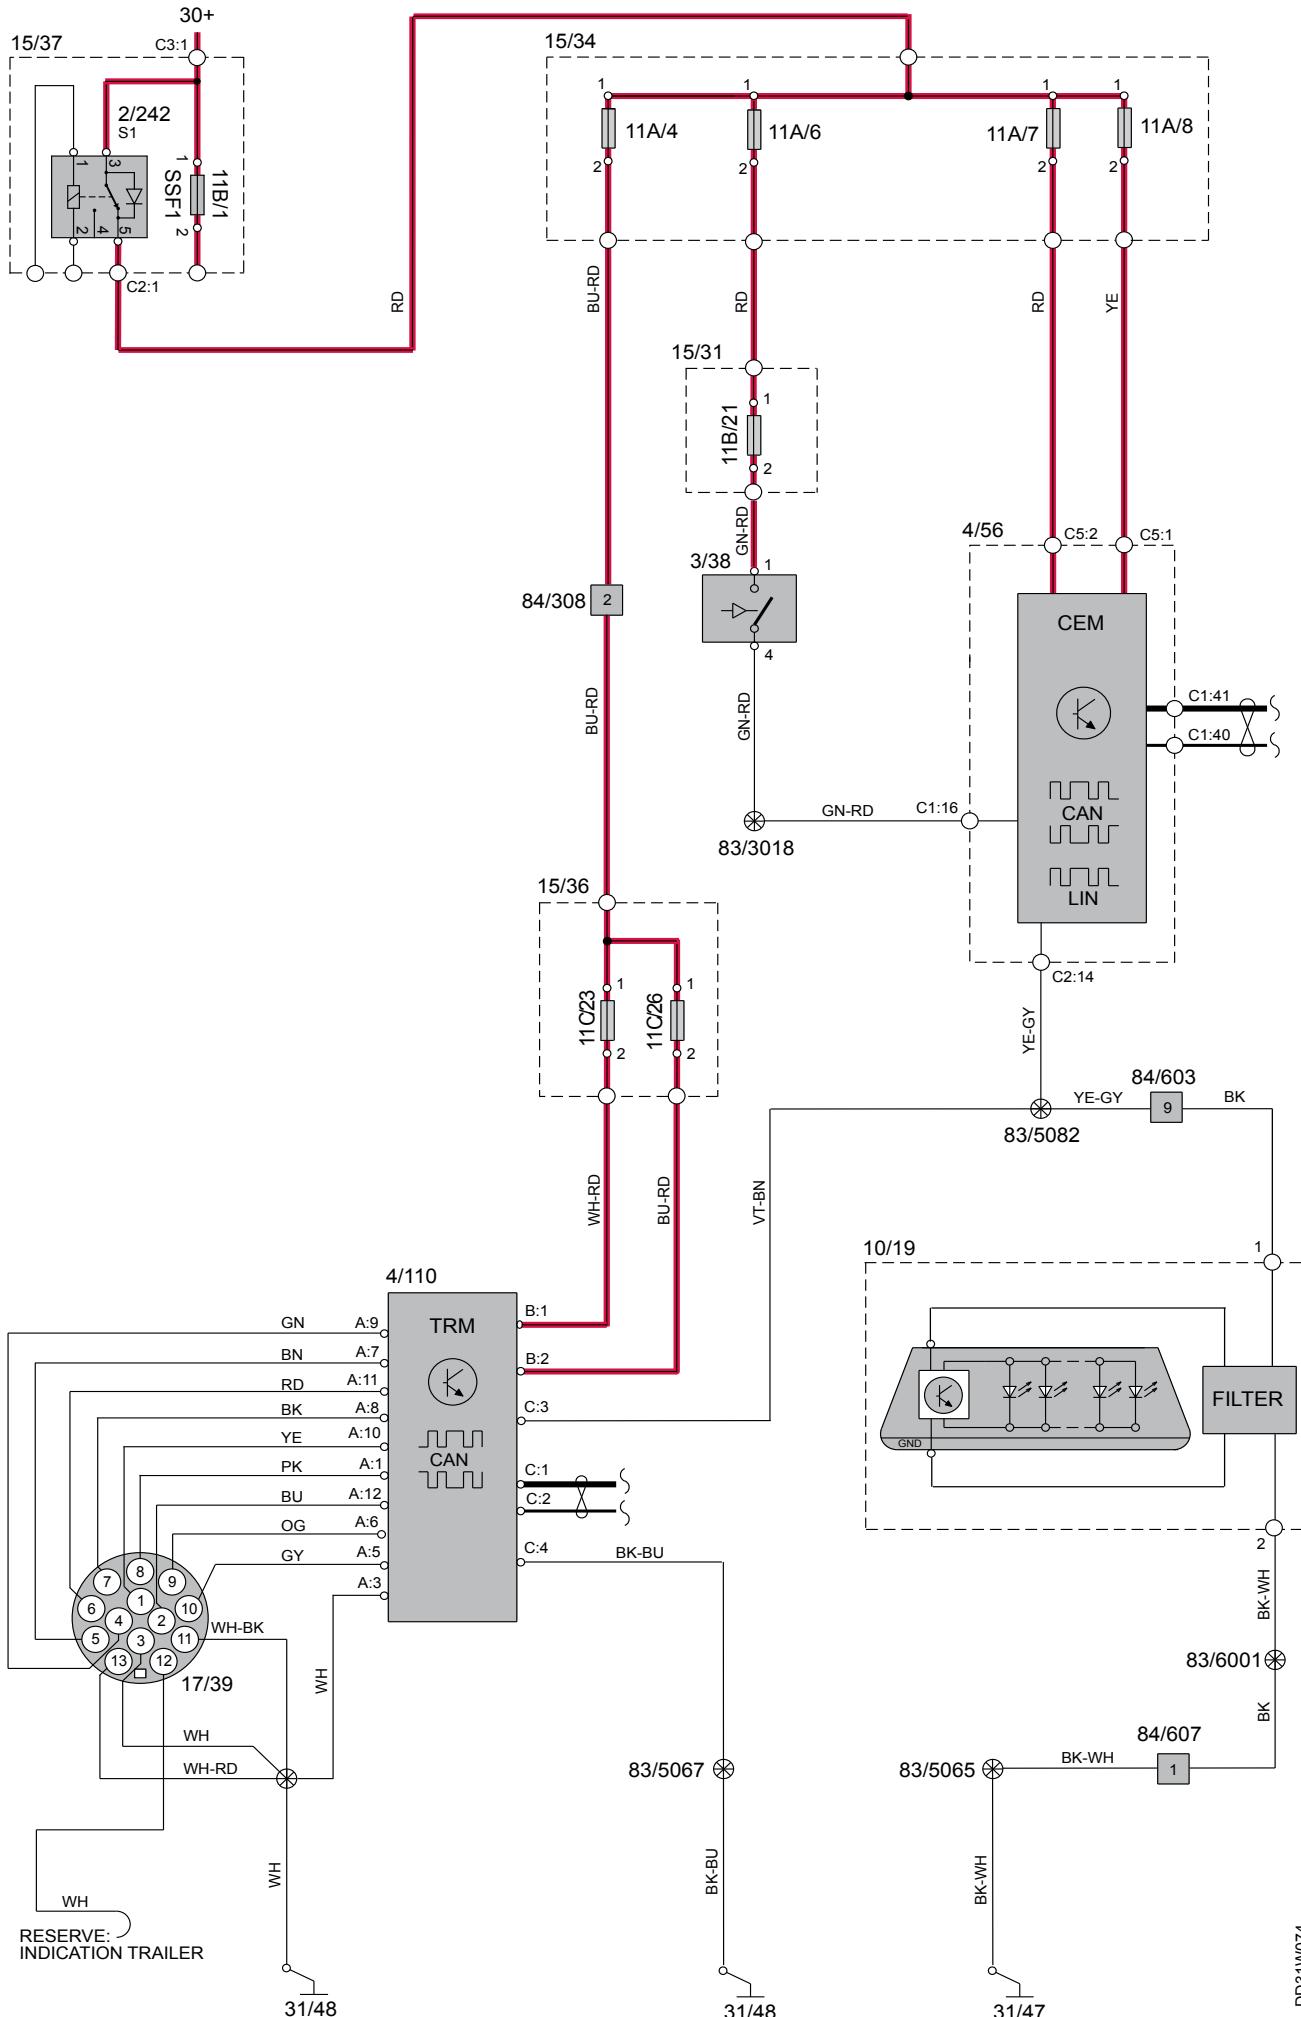


# Grupp 38 Instrumentering

## Bältespåminnare

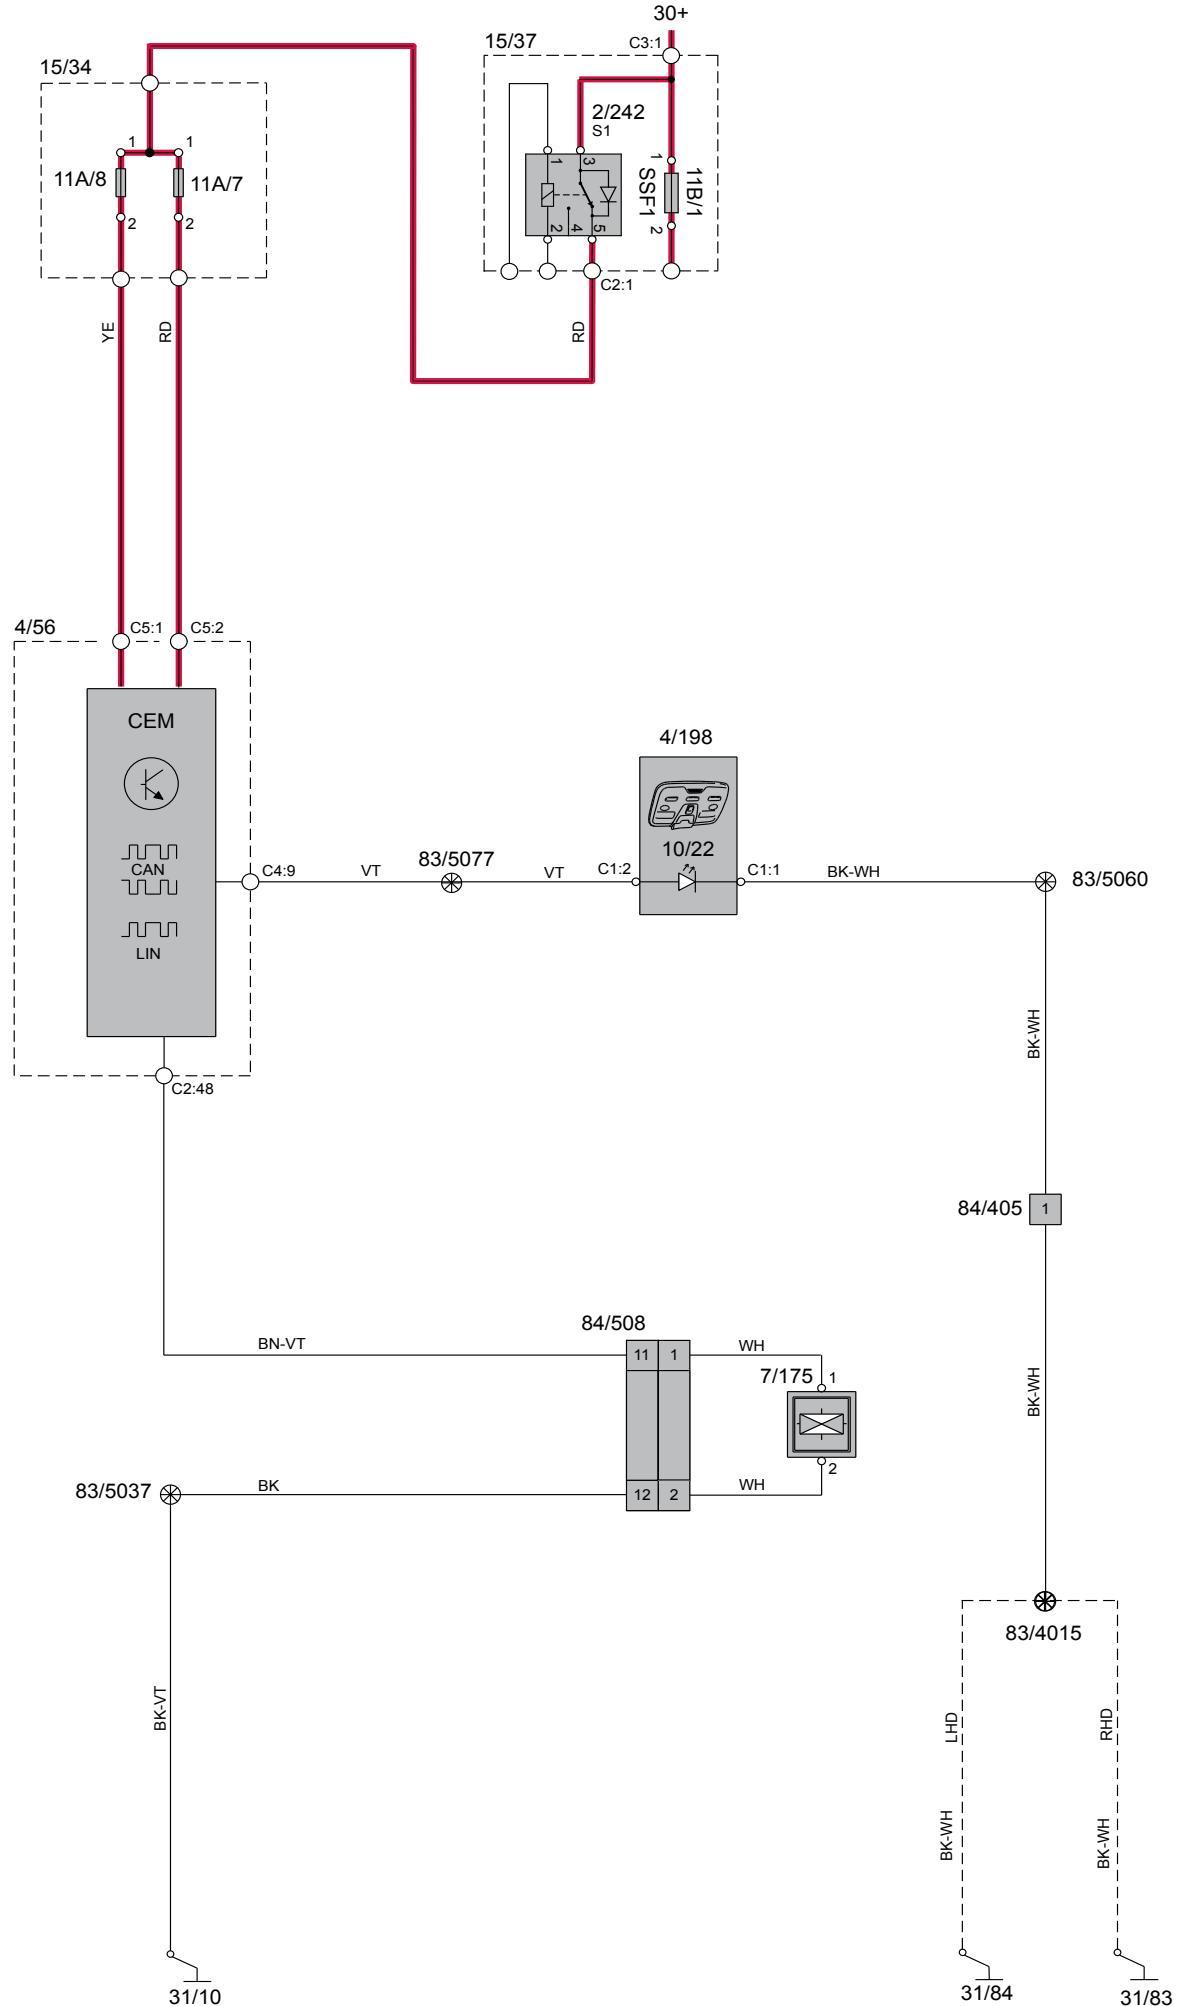


# Grupp 38 Instrumentering

## Förarinformationssystem

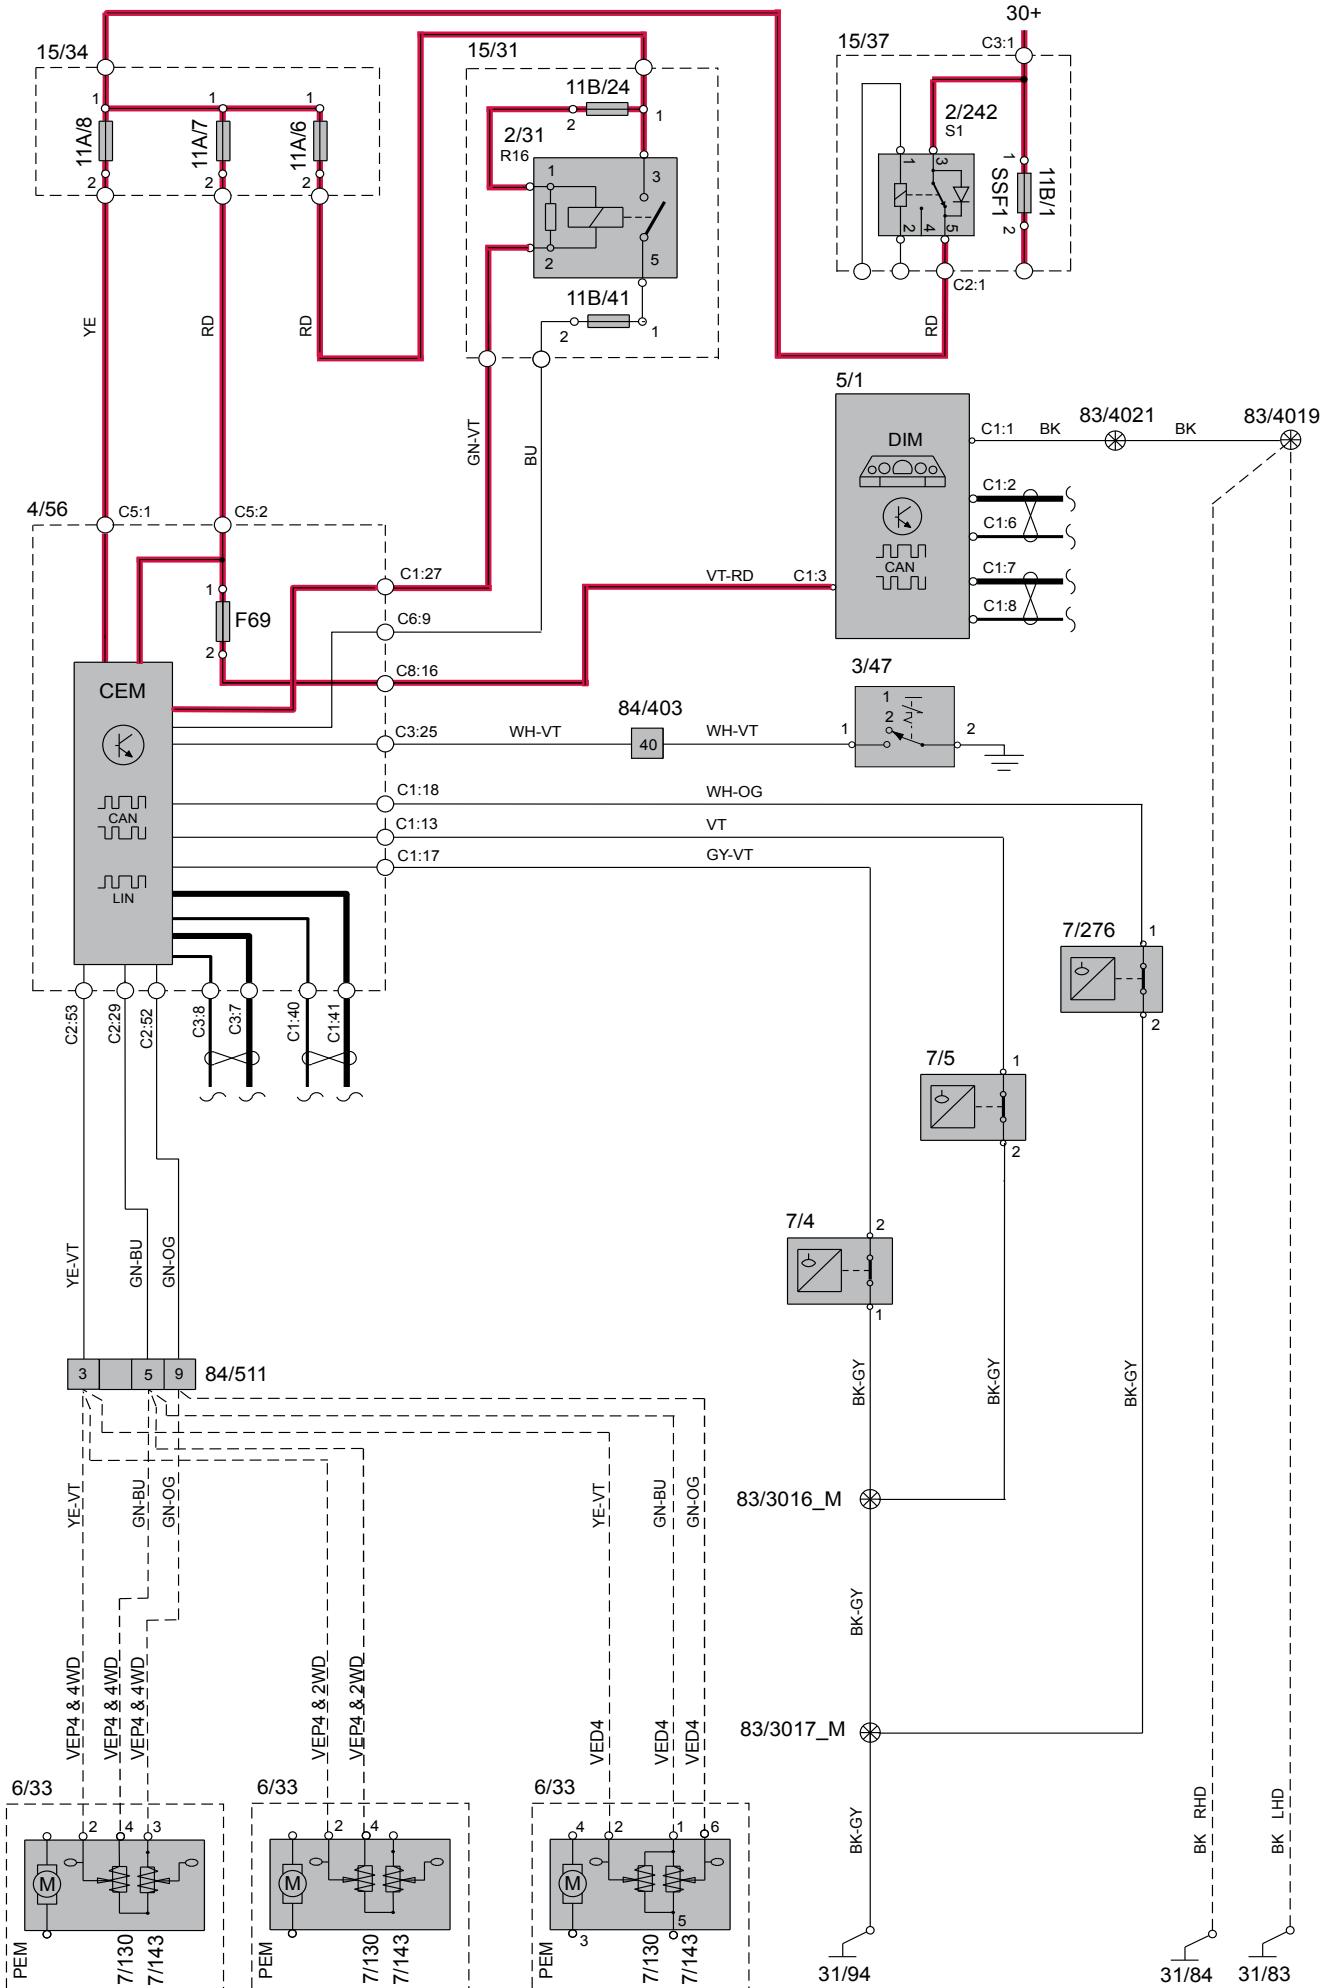


# Grupp 39 Övrigt

## Audio, 1:2

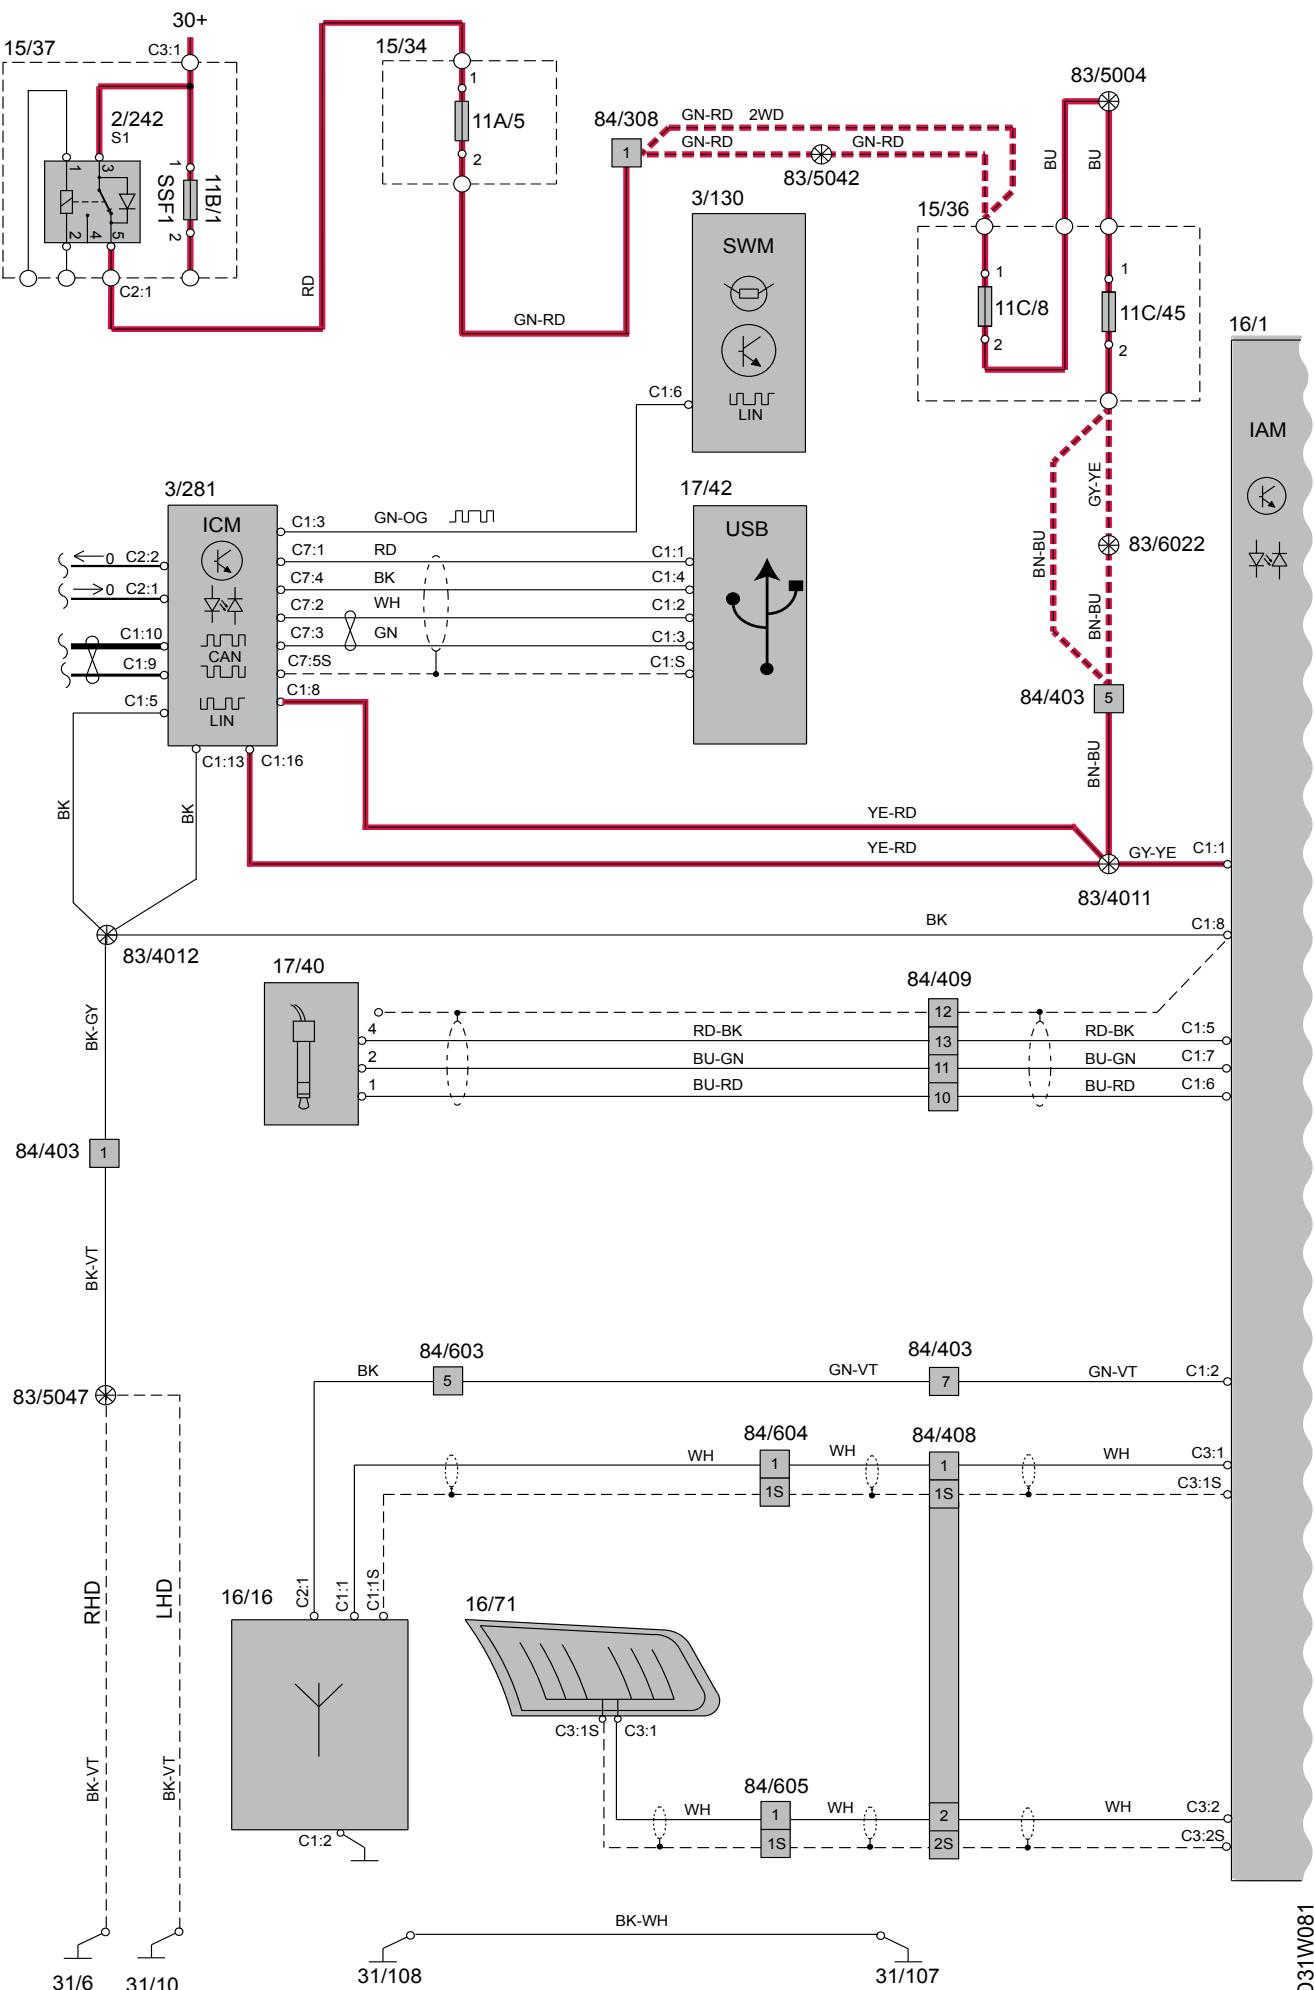


**Grupp 39 Övrigt  
Audio, 2:2**

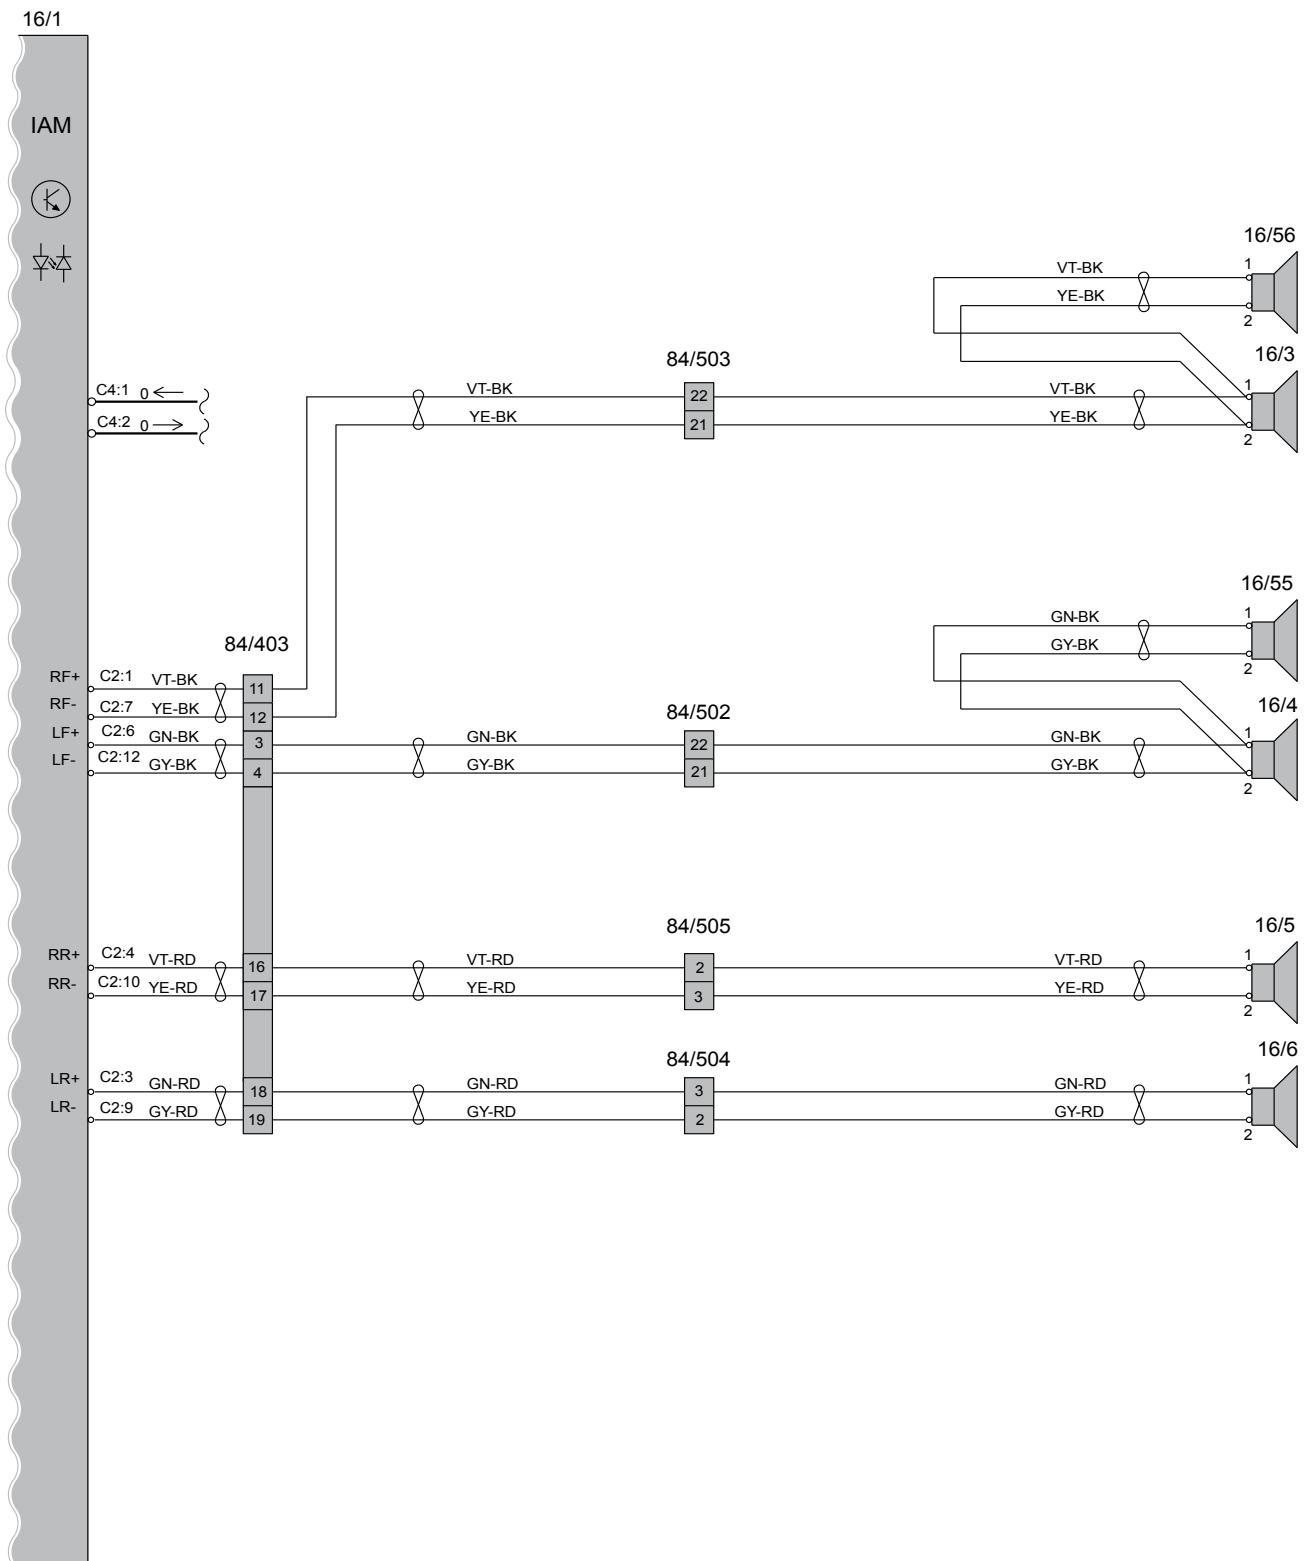

D31W082


# Grupp 39 Övrigt

## Audio High/Premium, 1:2, IAM

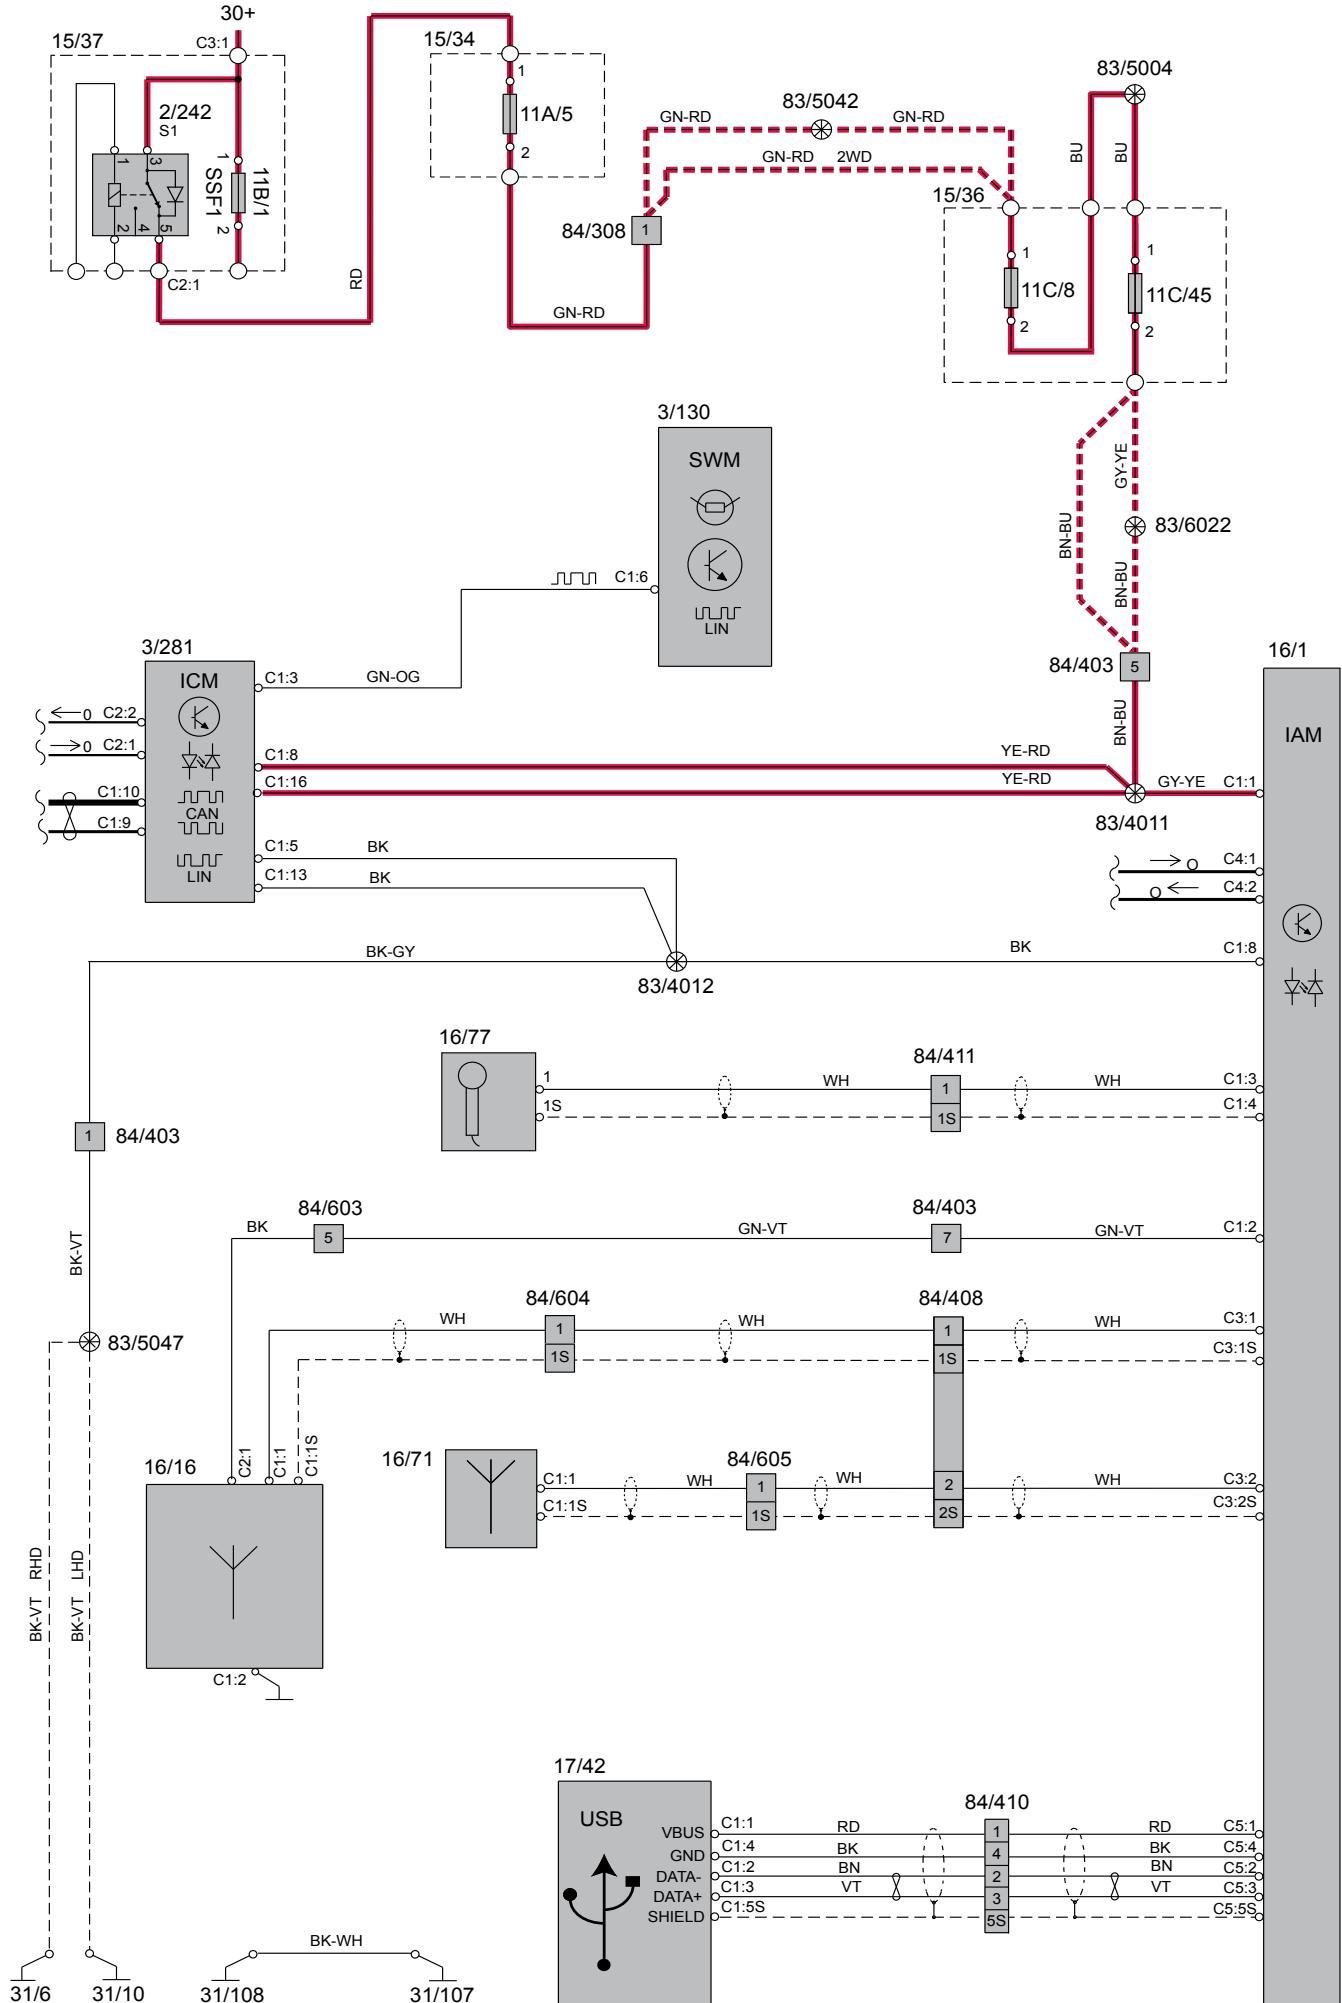


# Grupp 39 Övrigt

## Audio High/Premium, 2:2, IAM

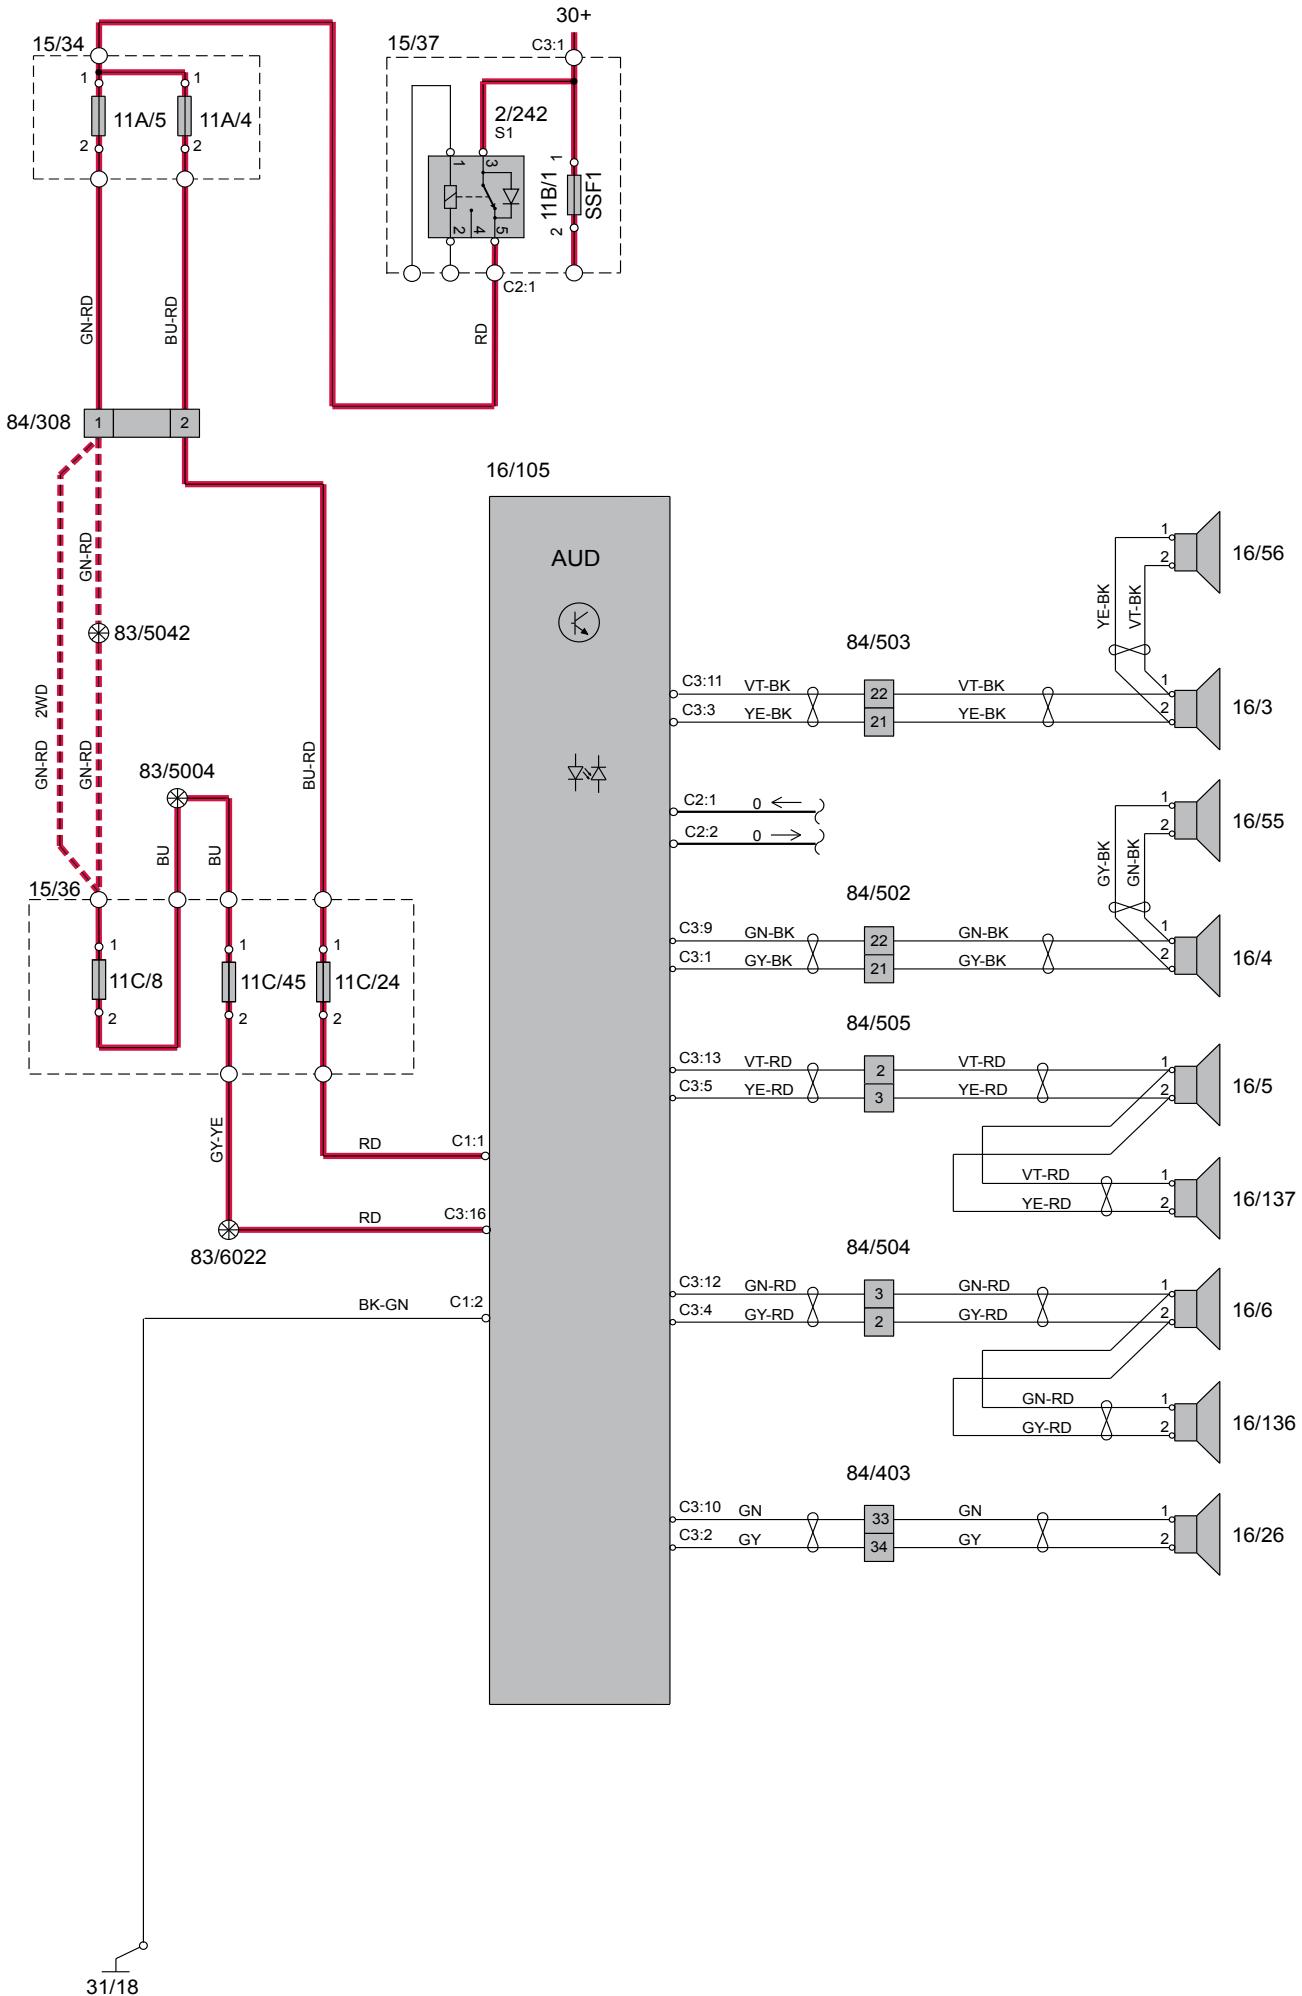


# Grupp 39 Övrigt

## Audio High/Premium, 1:2, IHU

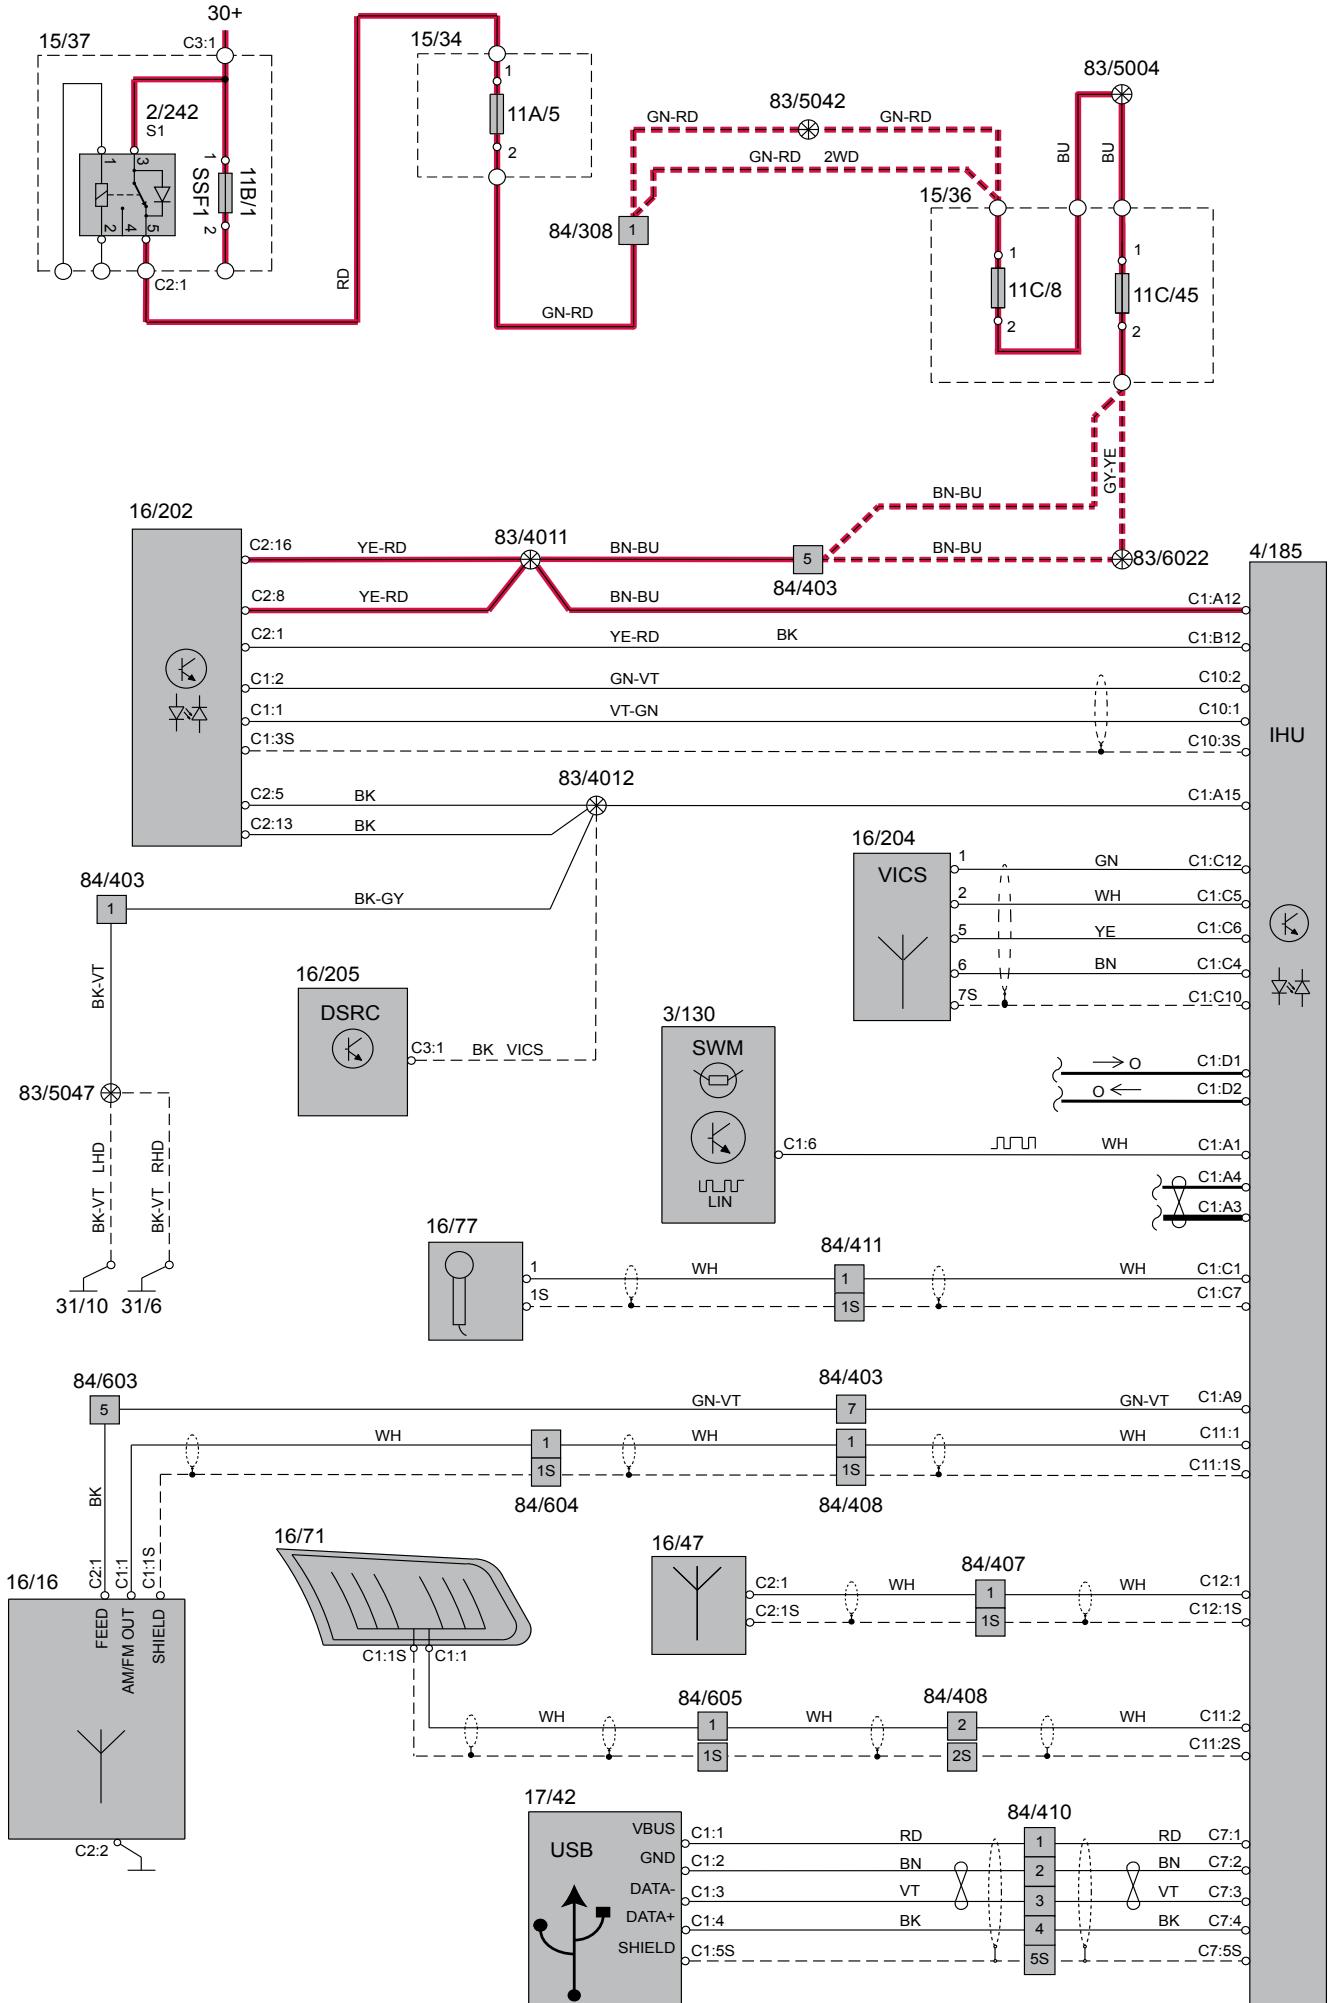


# Grupp 39 Övrigt

## Audio High/Premium, 2:2, IHU

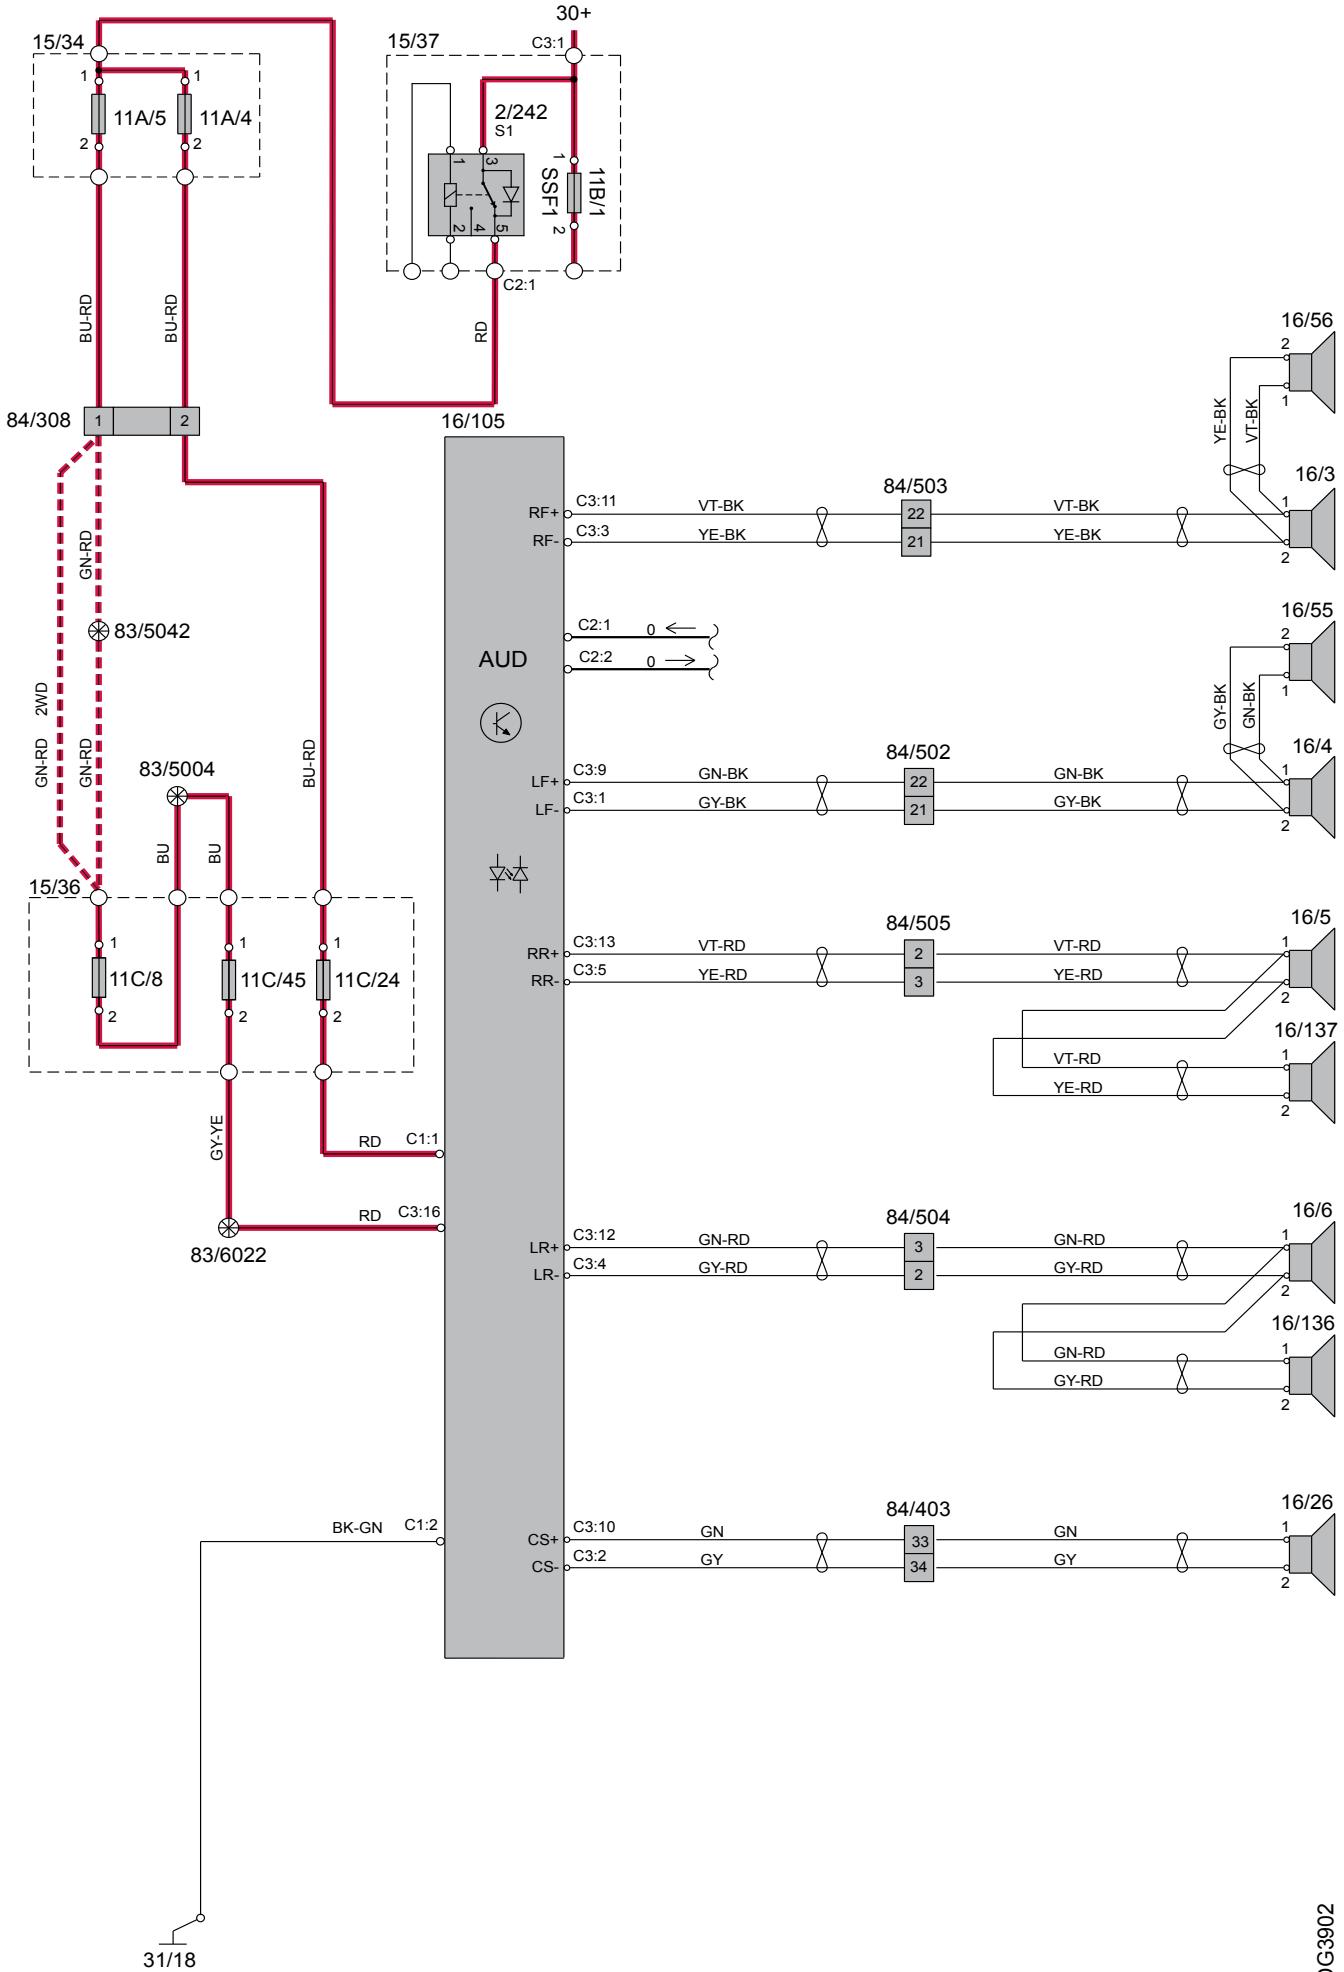


# Grupp 39 Övrigt

## Mobiltelefon, 1:2

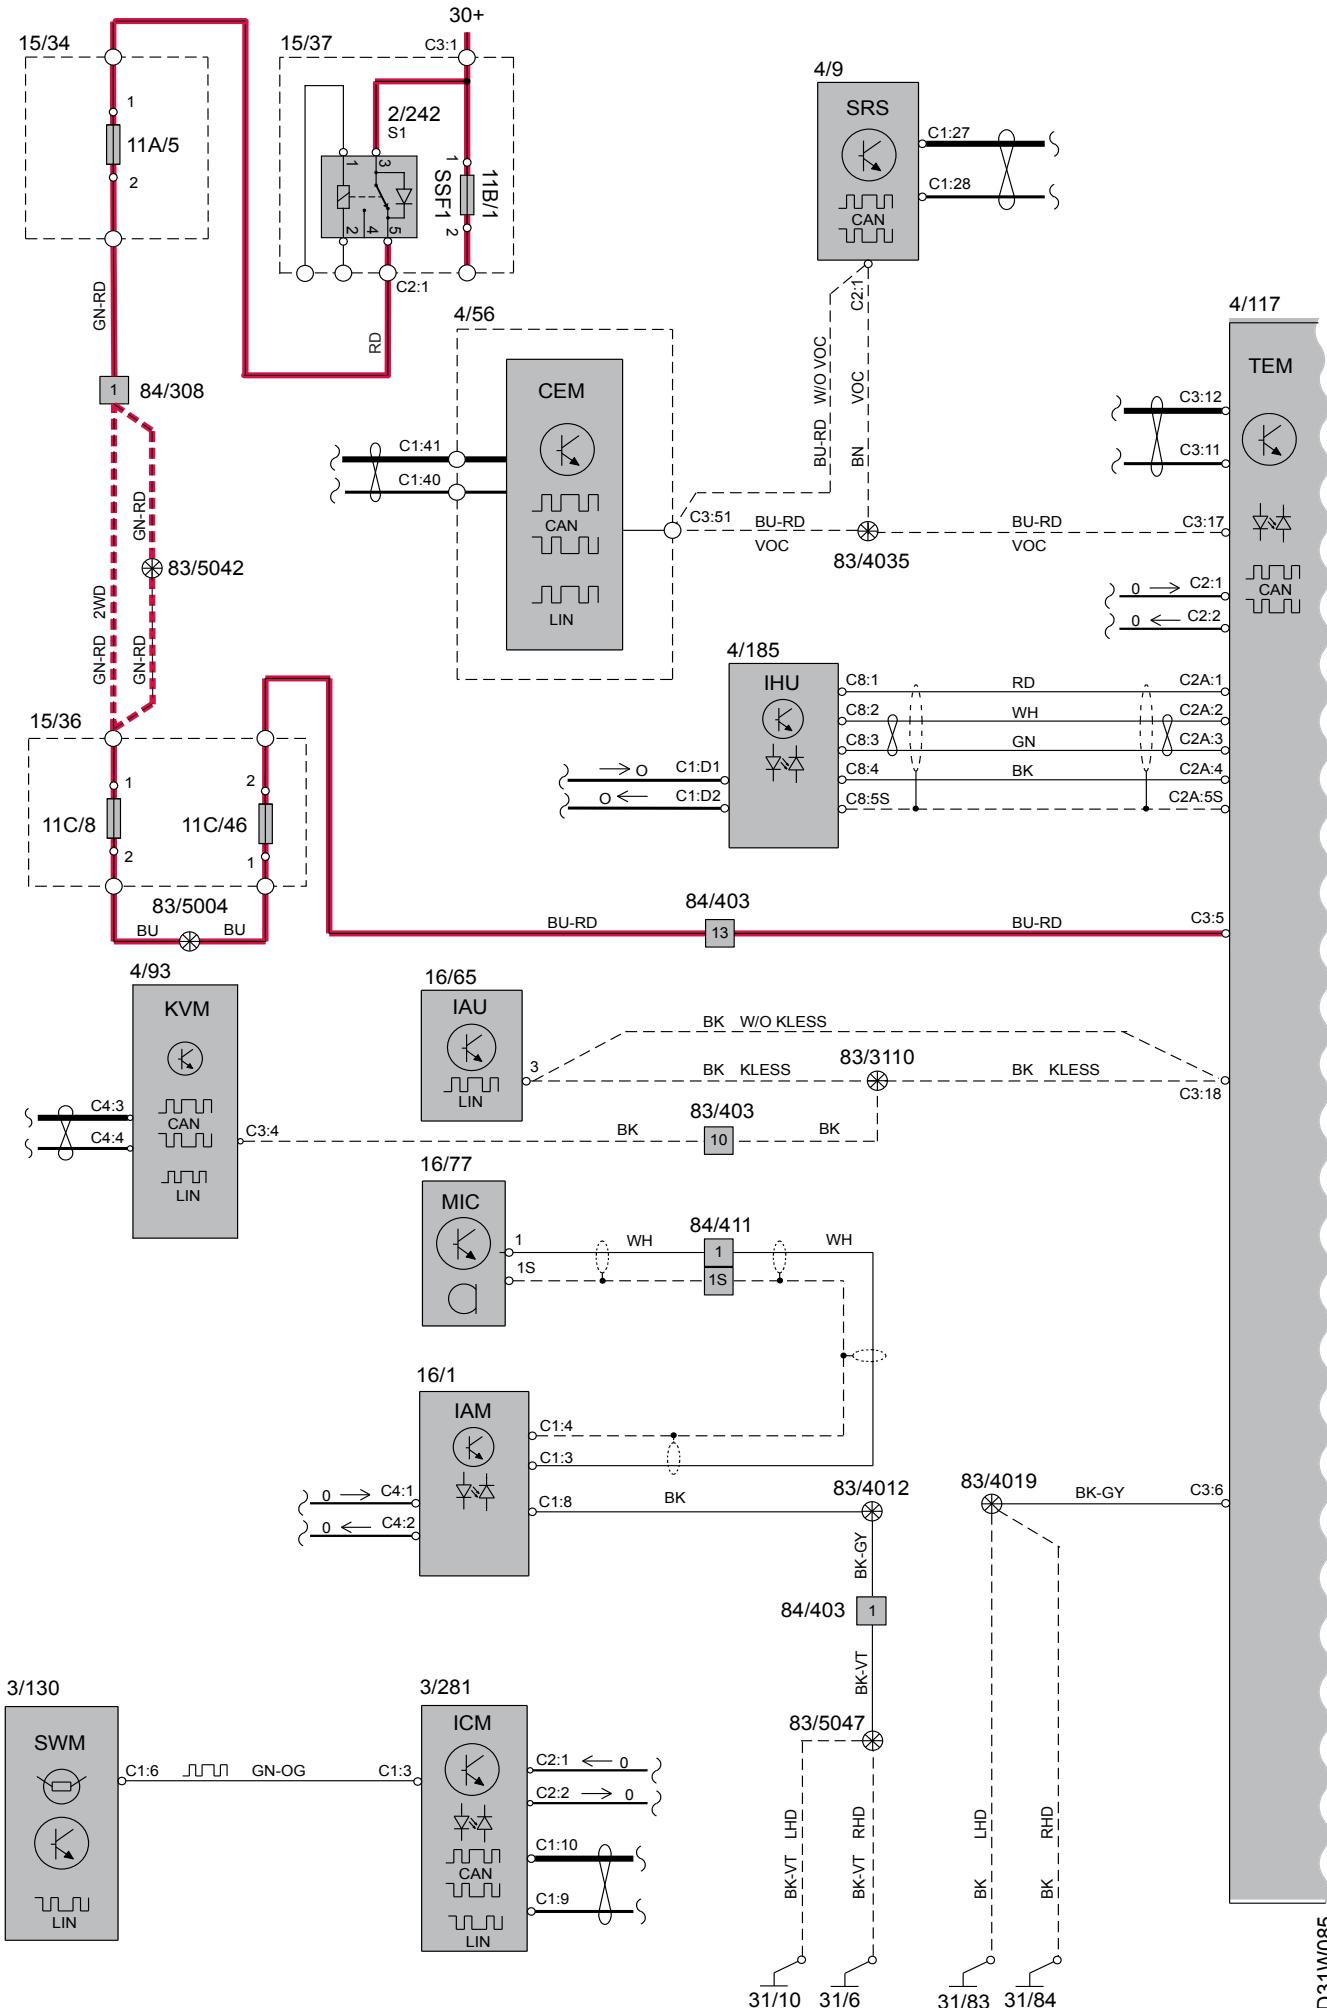


# Grupp 39 Övrigt Mobiltelefon, 2:2


4/117

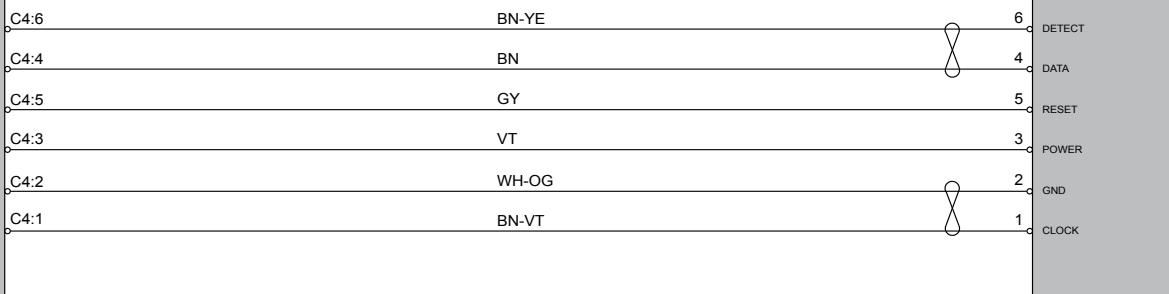


84/409




84/404

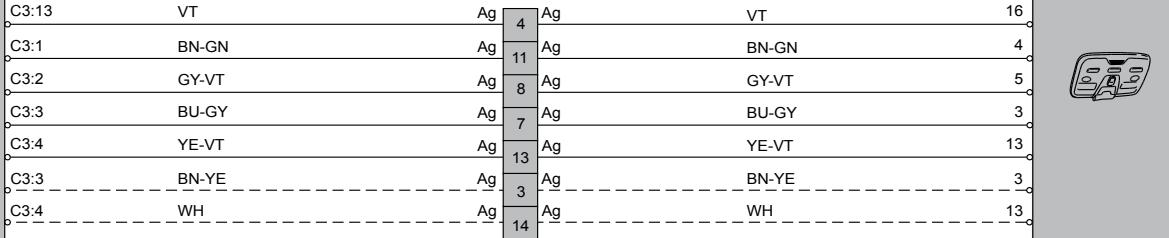

84/411




84/407

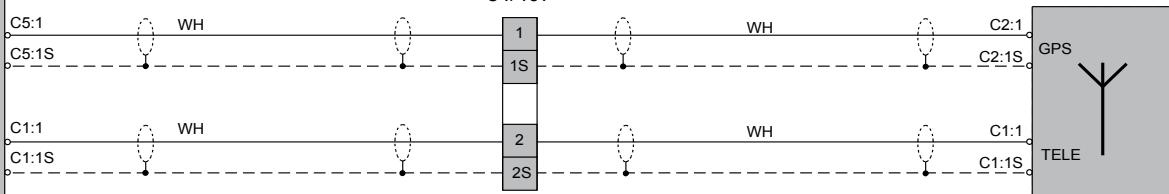


# Grupp 39 Övrigt

## DAB Radio

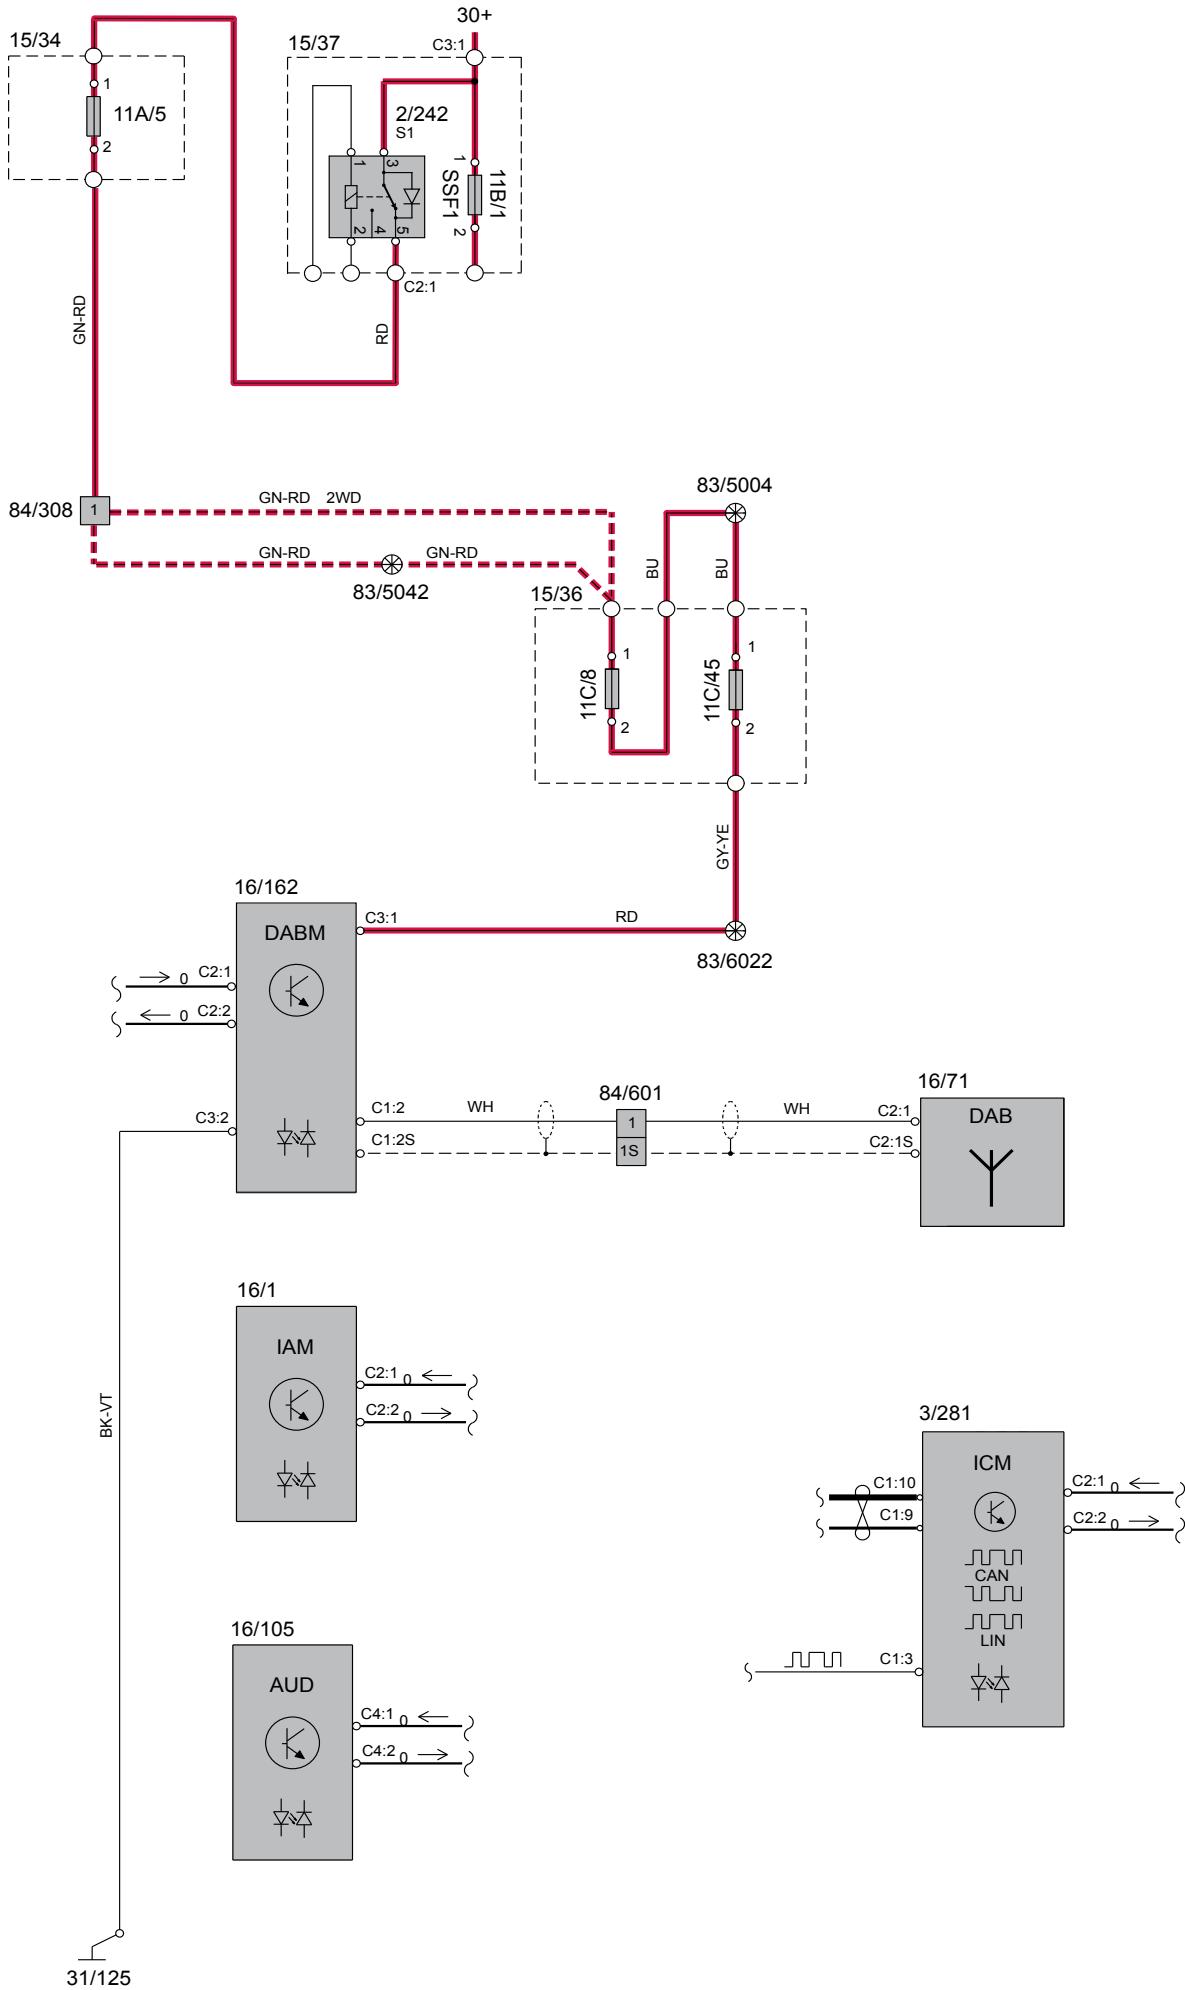


# Grupp 39 Övrigt

## TV mottagare/TV styrenhet

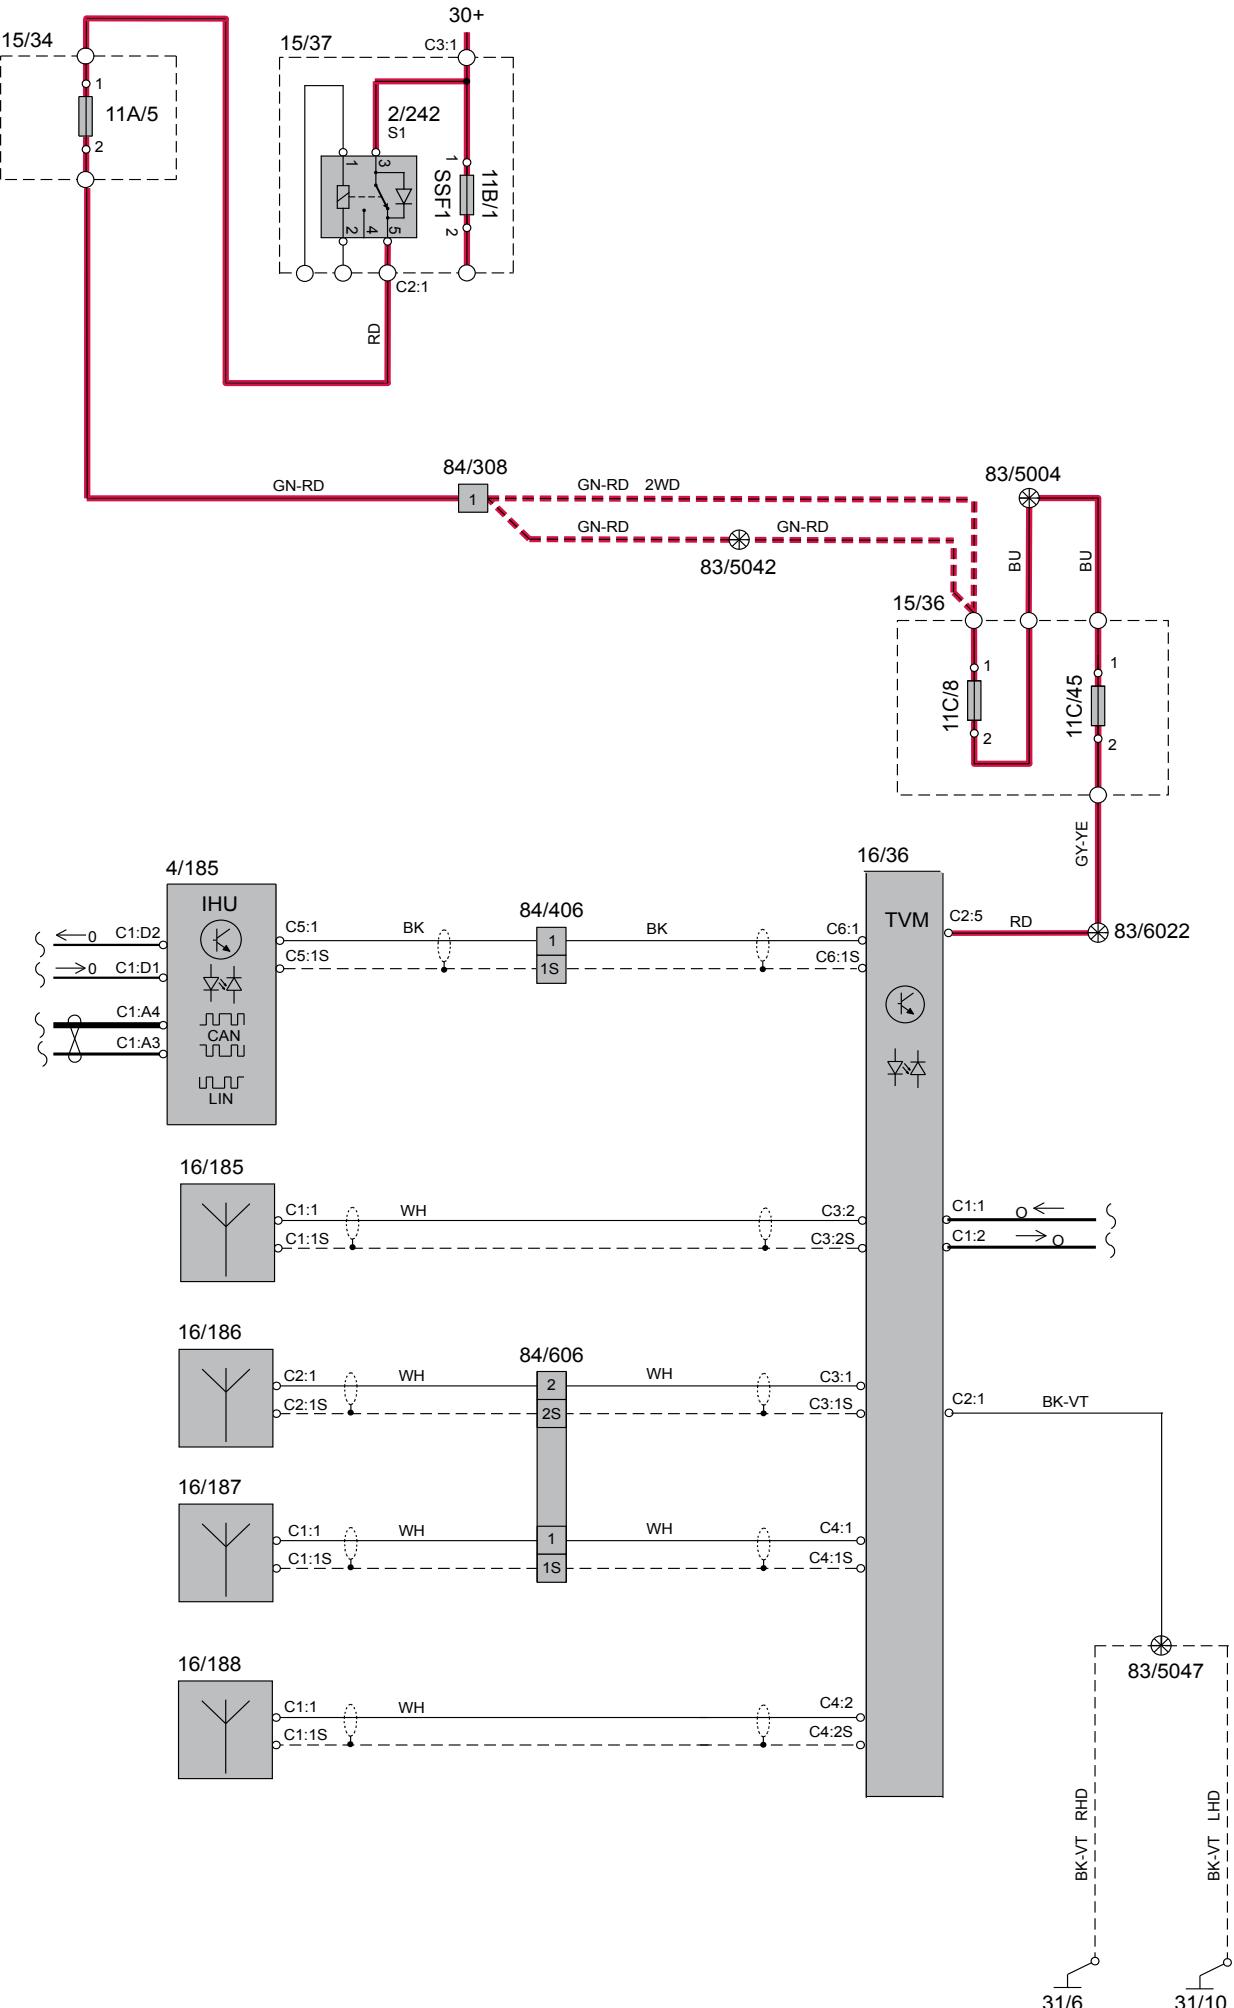


# Grupp 39 Övrigt

## Blåtand handsfree, IAM

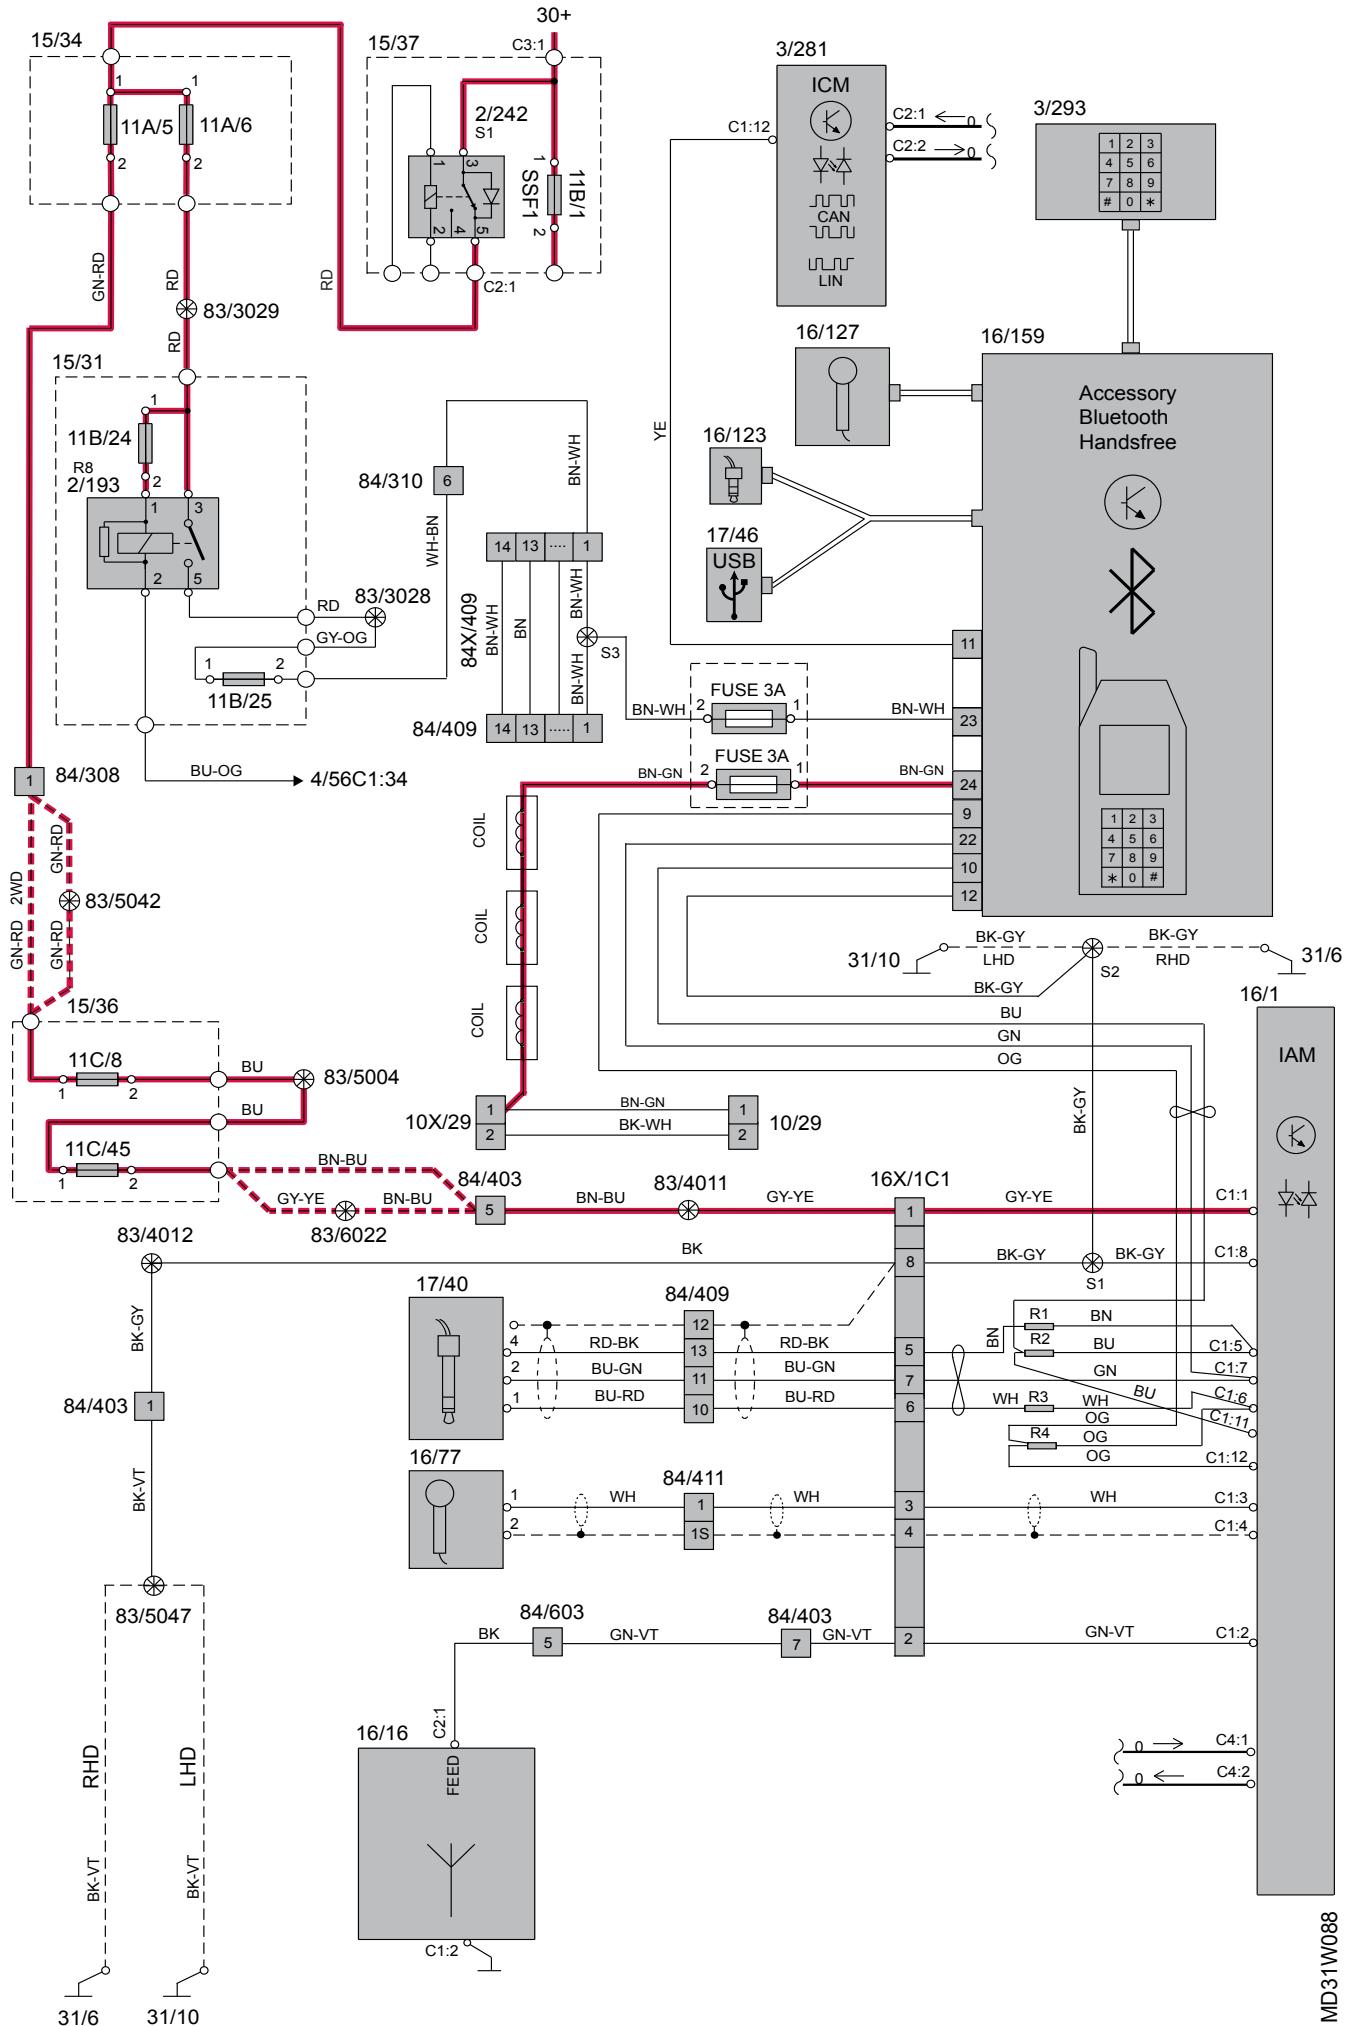


# Grupp 39 Övrigt

## Blåtand handsfree, IHU

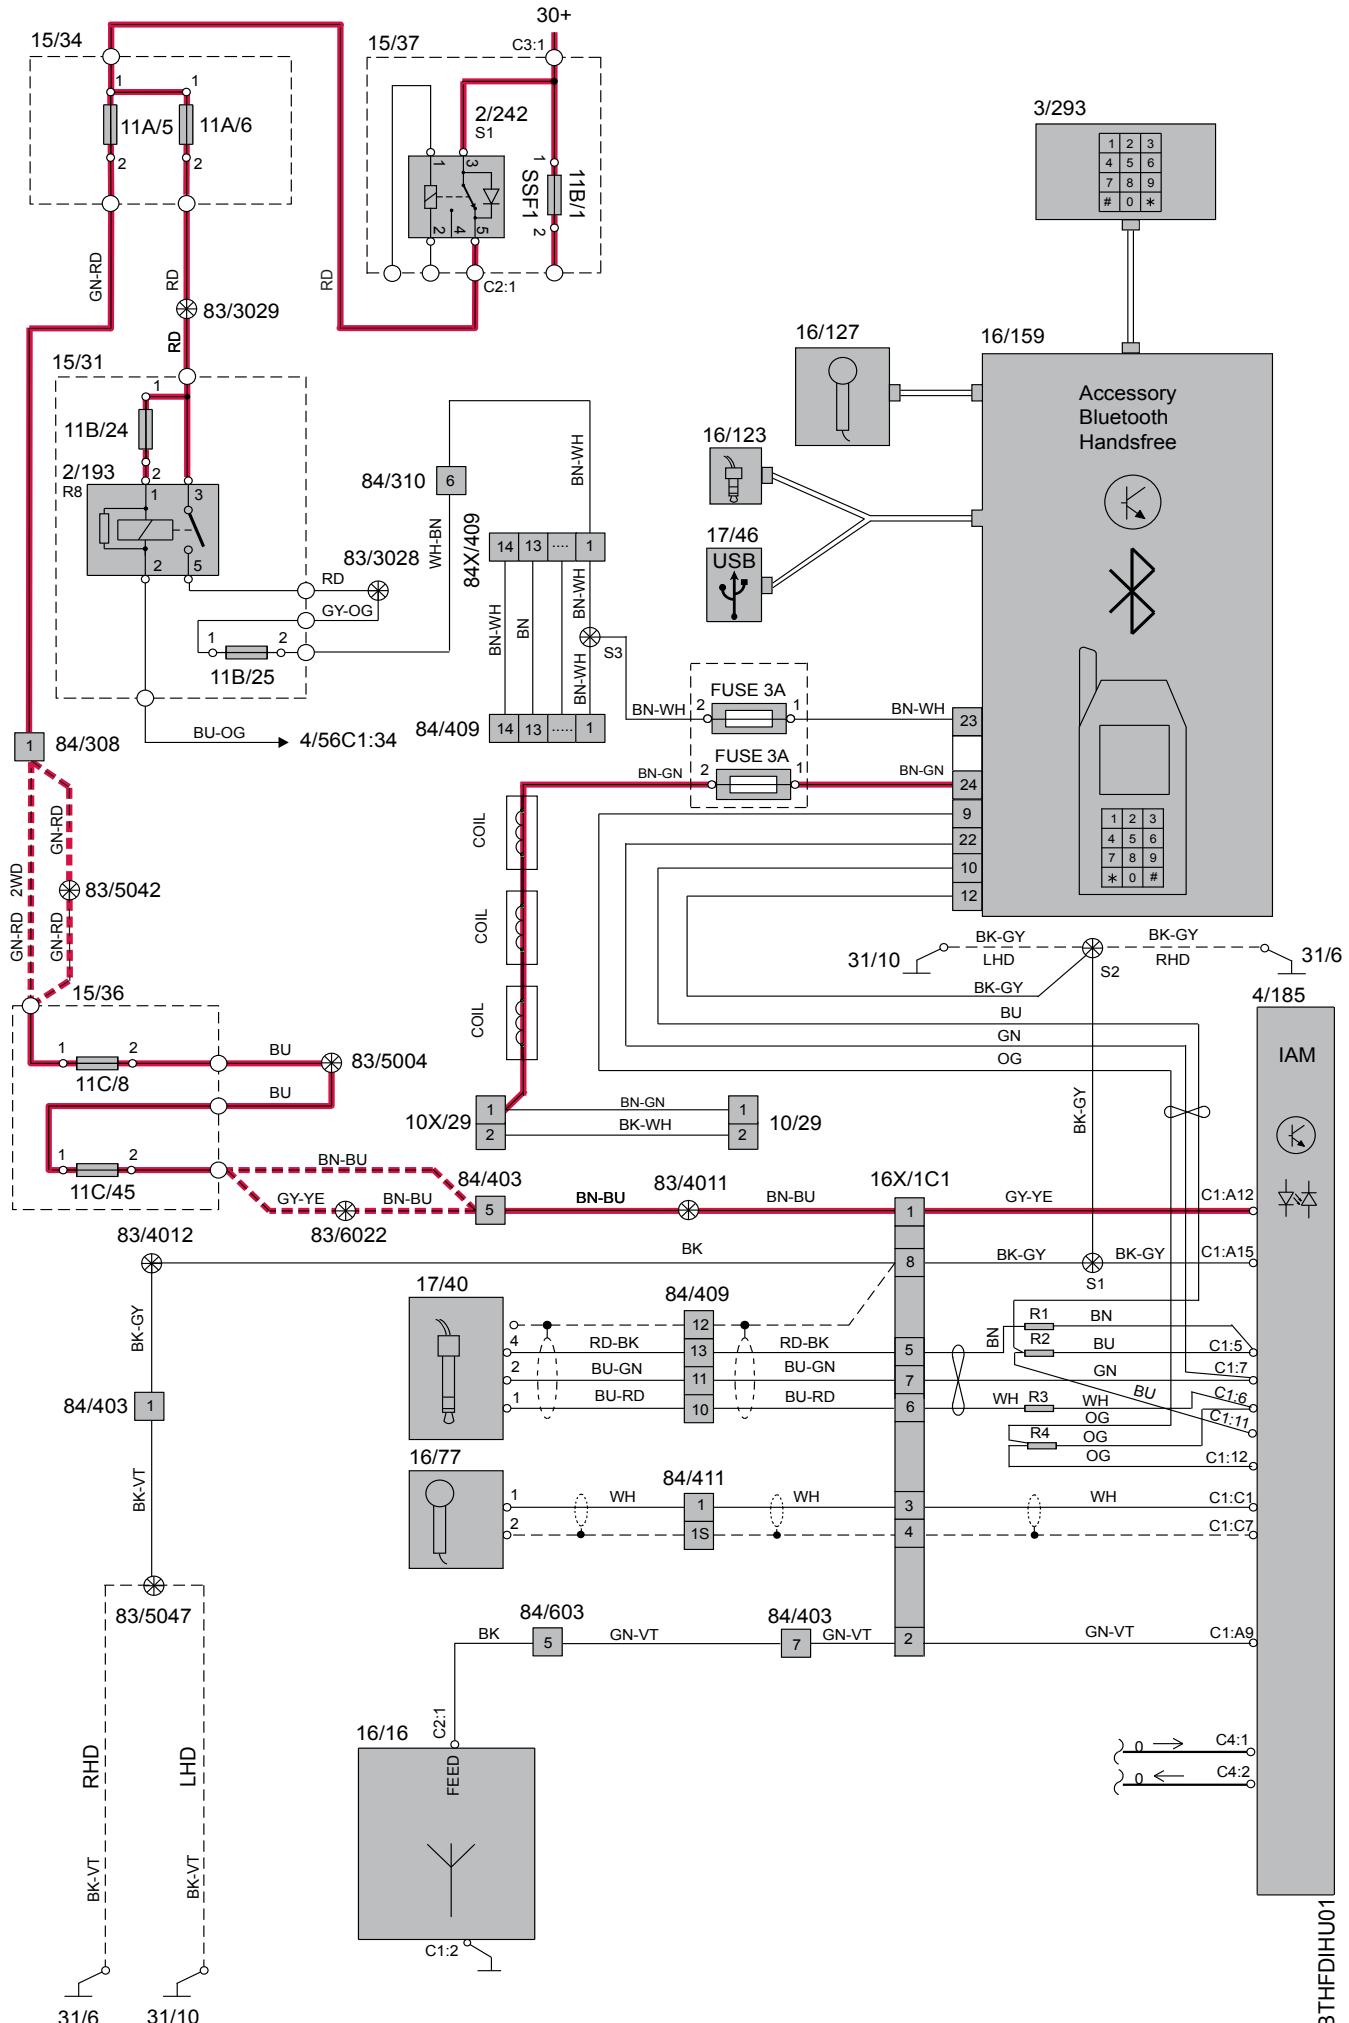


# Grupp 39 Övrigt

## Navigationssystem & trafikinformation, portabelt, VICS, JP

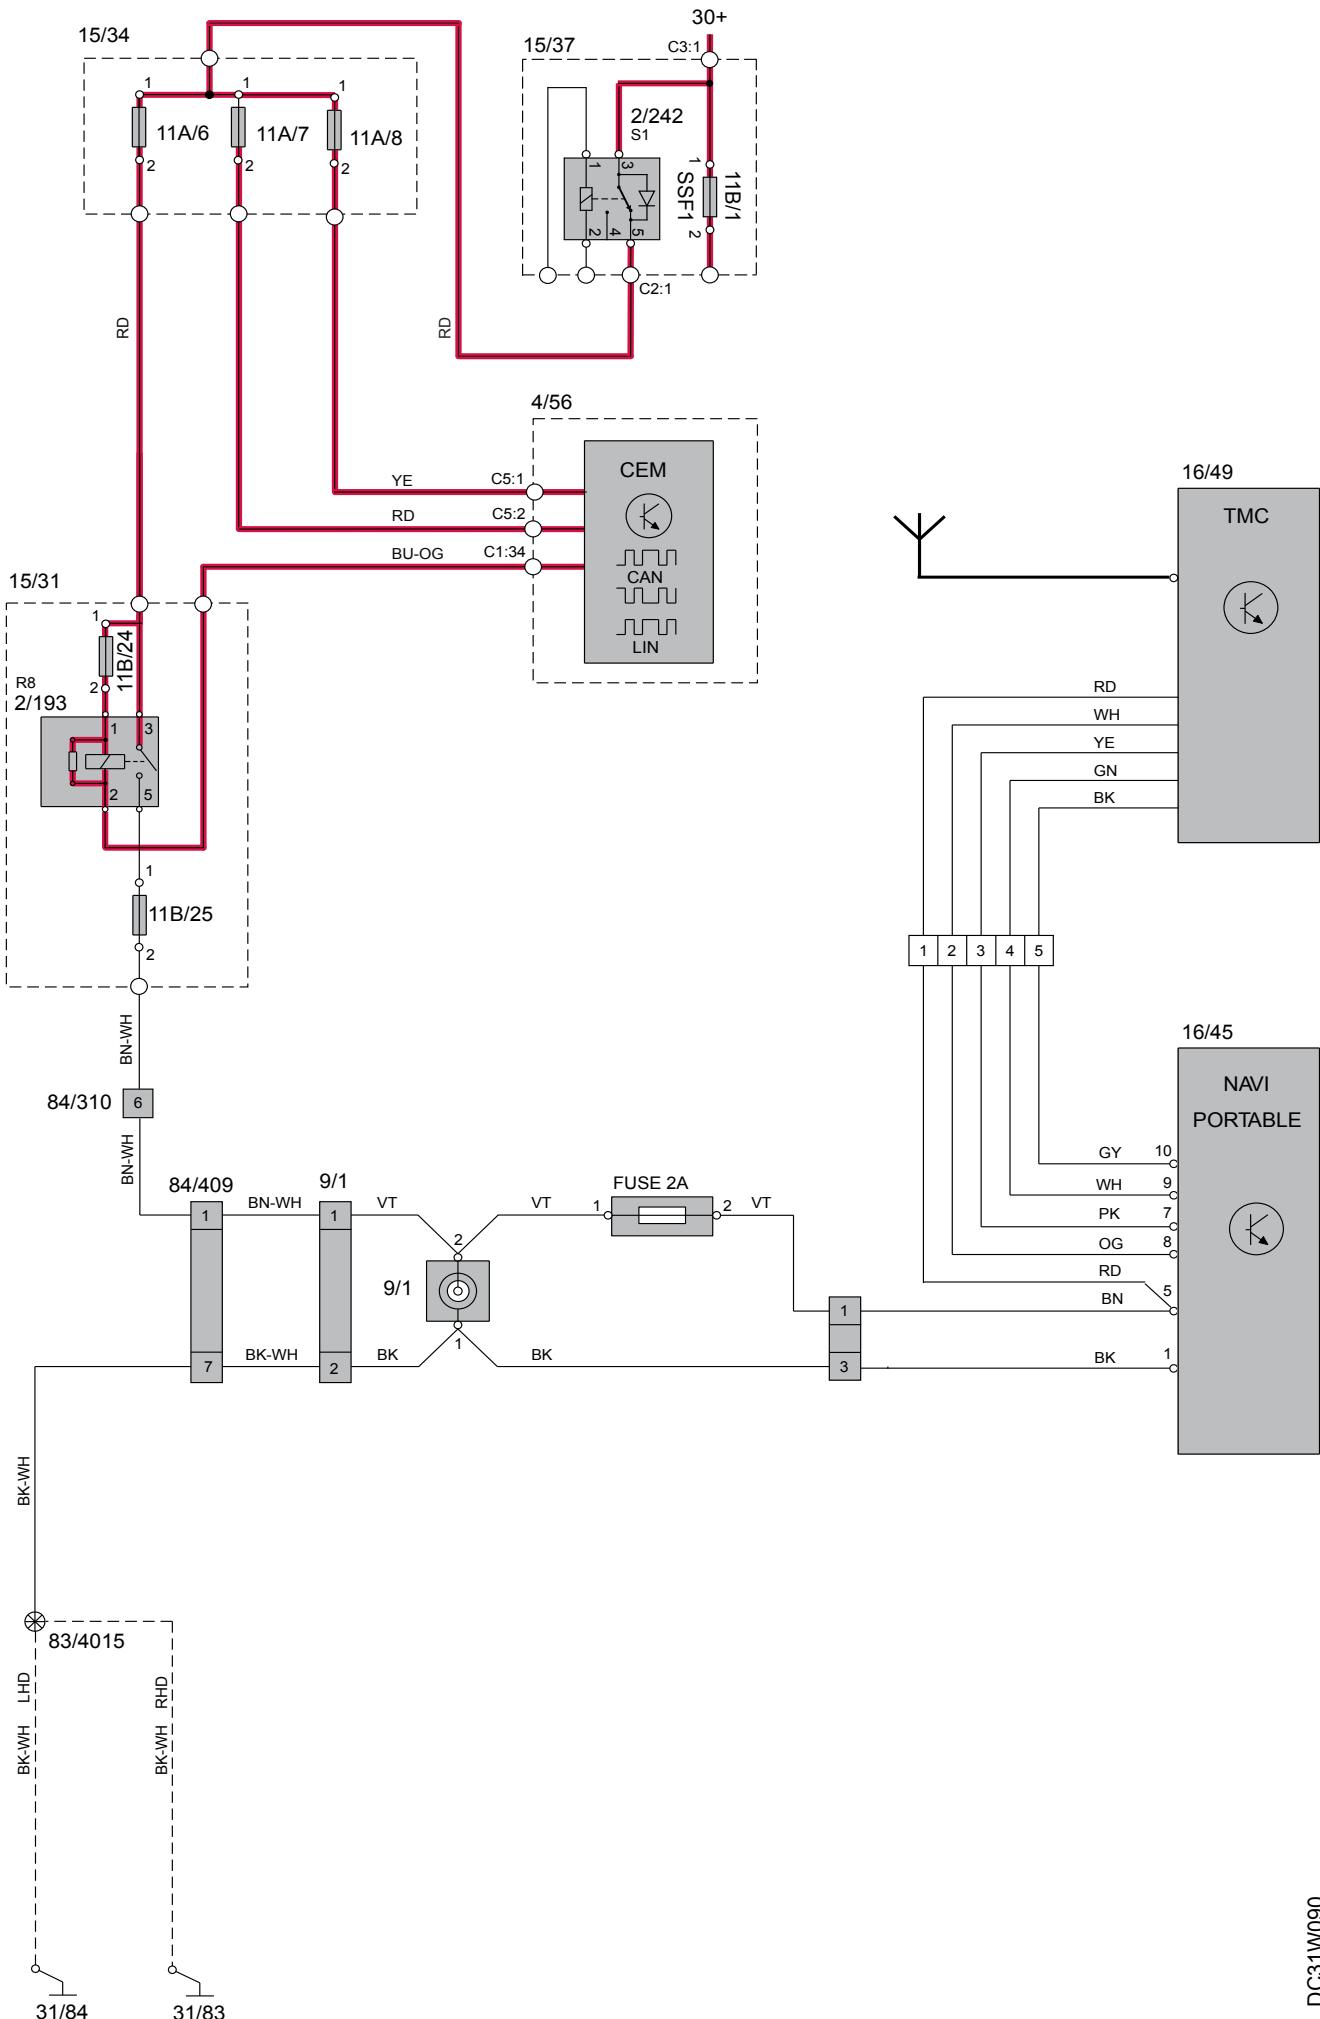


# Grupp 39 Övrigt

## Parkeringskamera, 2WD

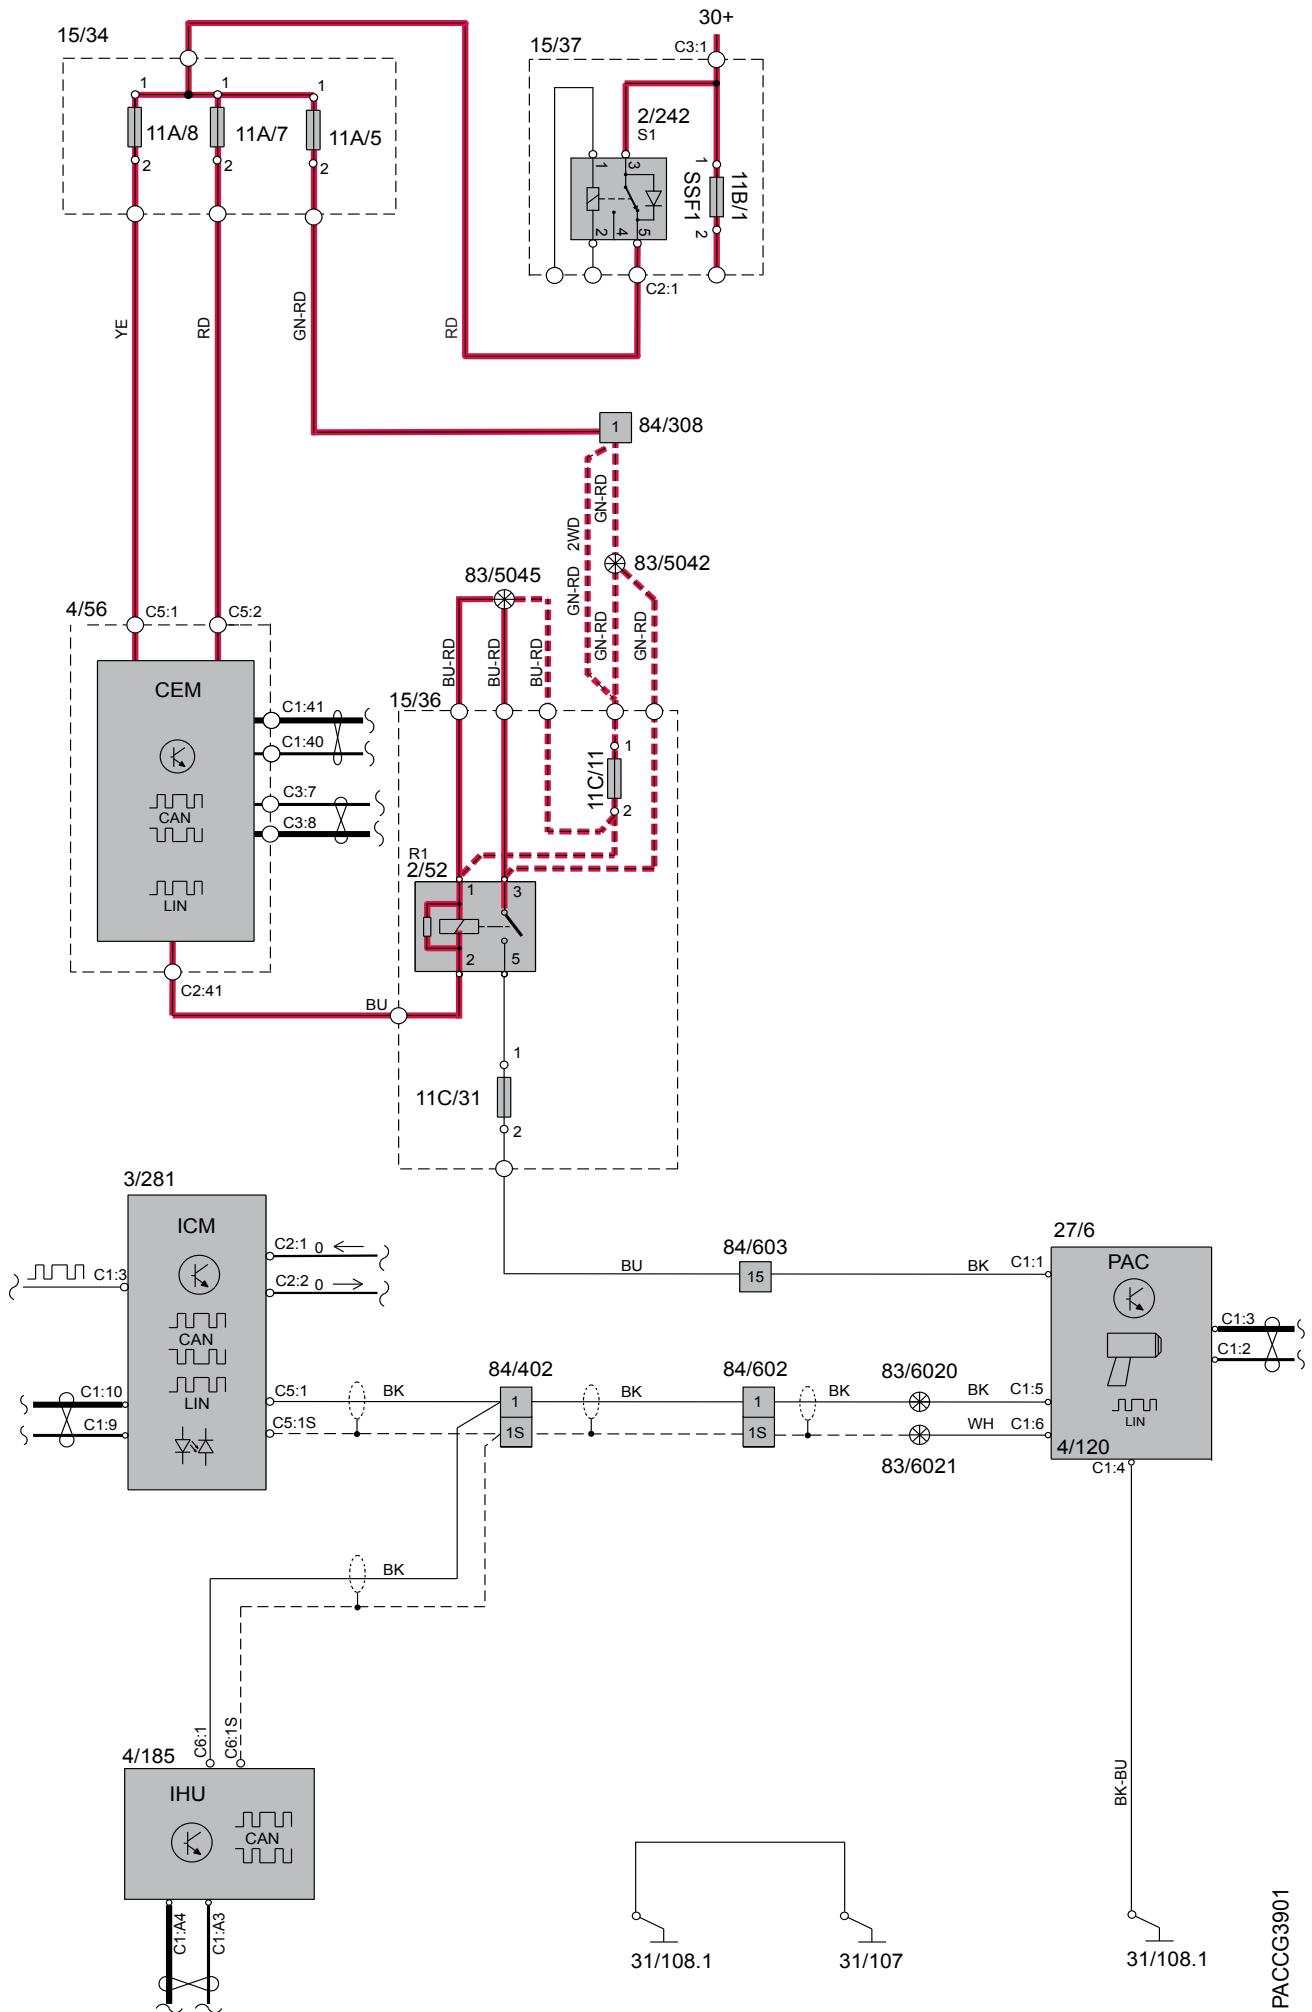


# Grupp 39 Övrigt

## Parkeringskamera, 4WD

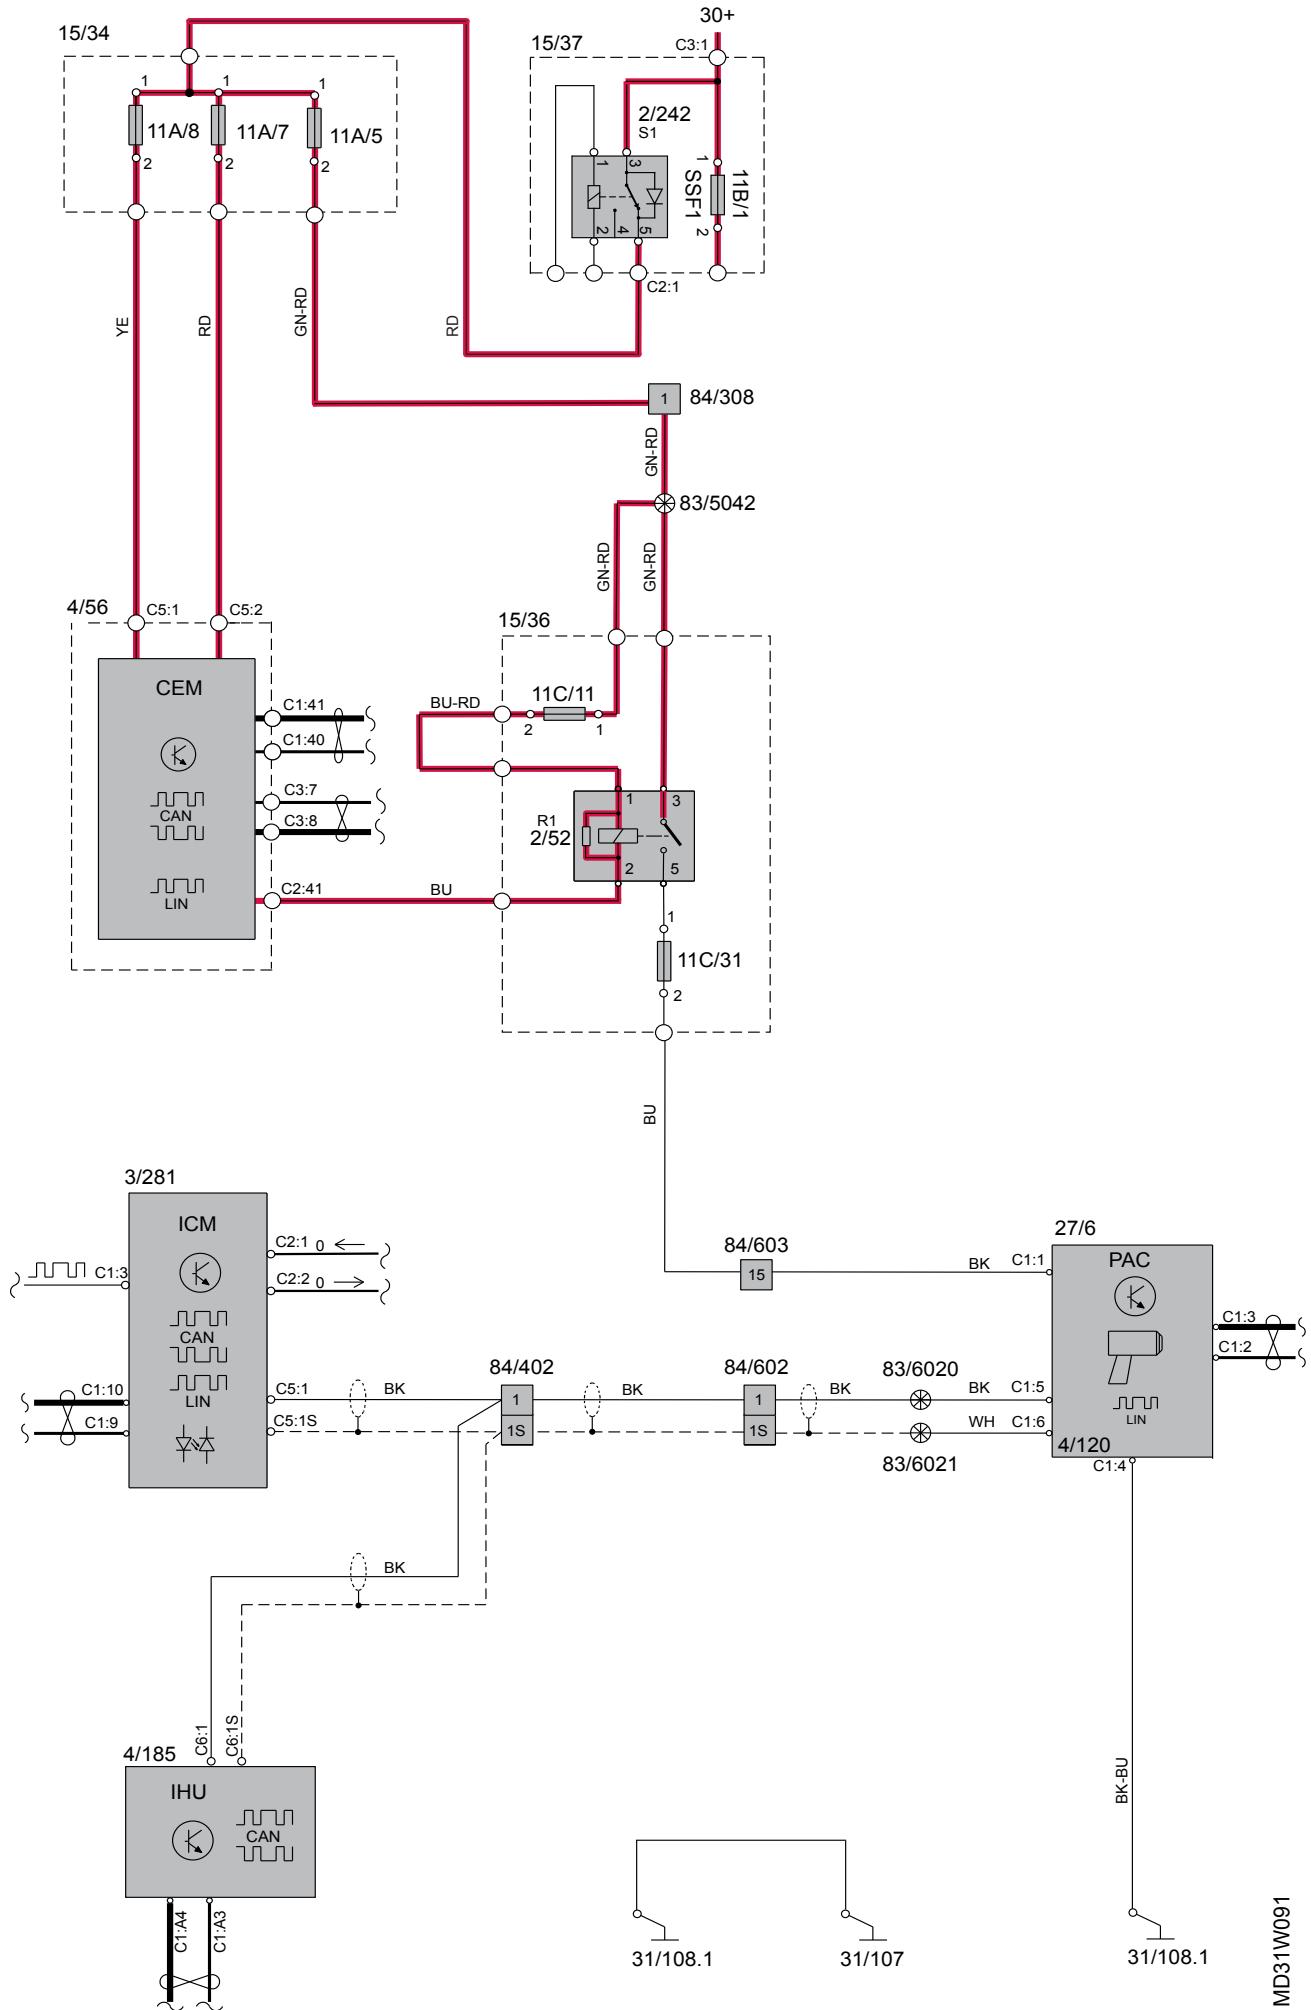


# Grupp 39 Övrigt

## Sensus Connected Touch

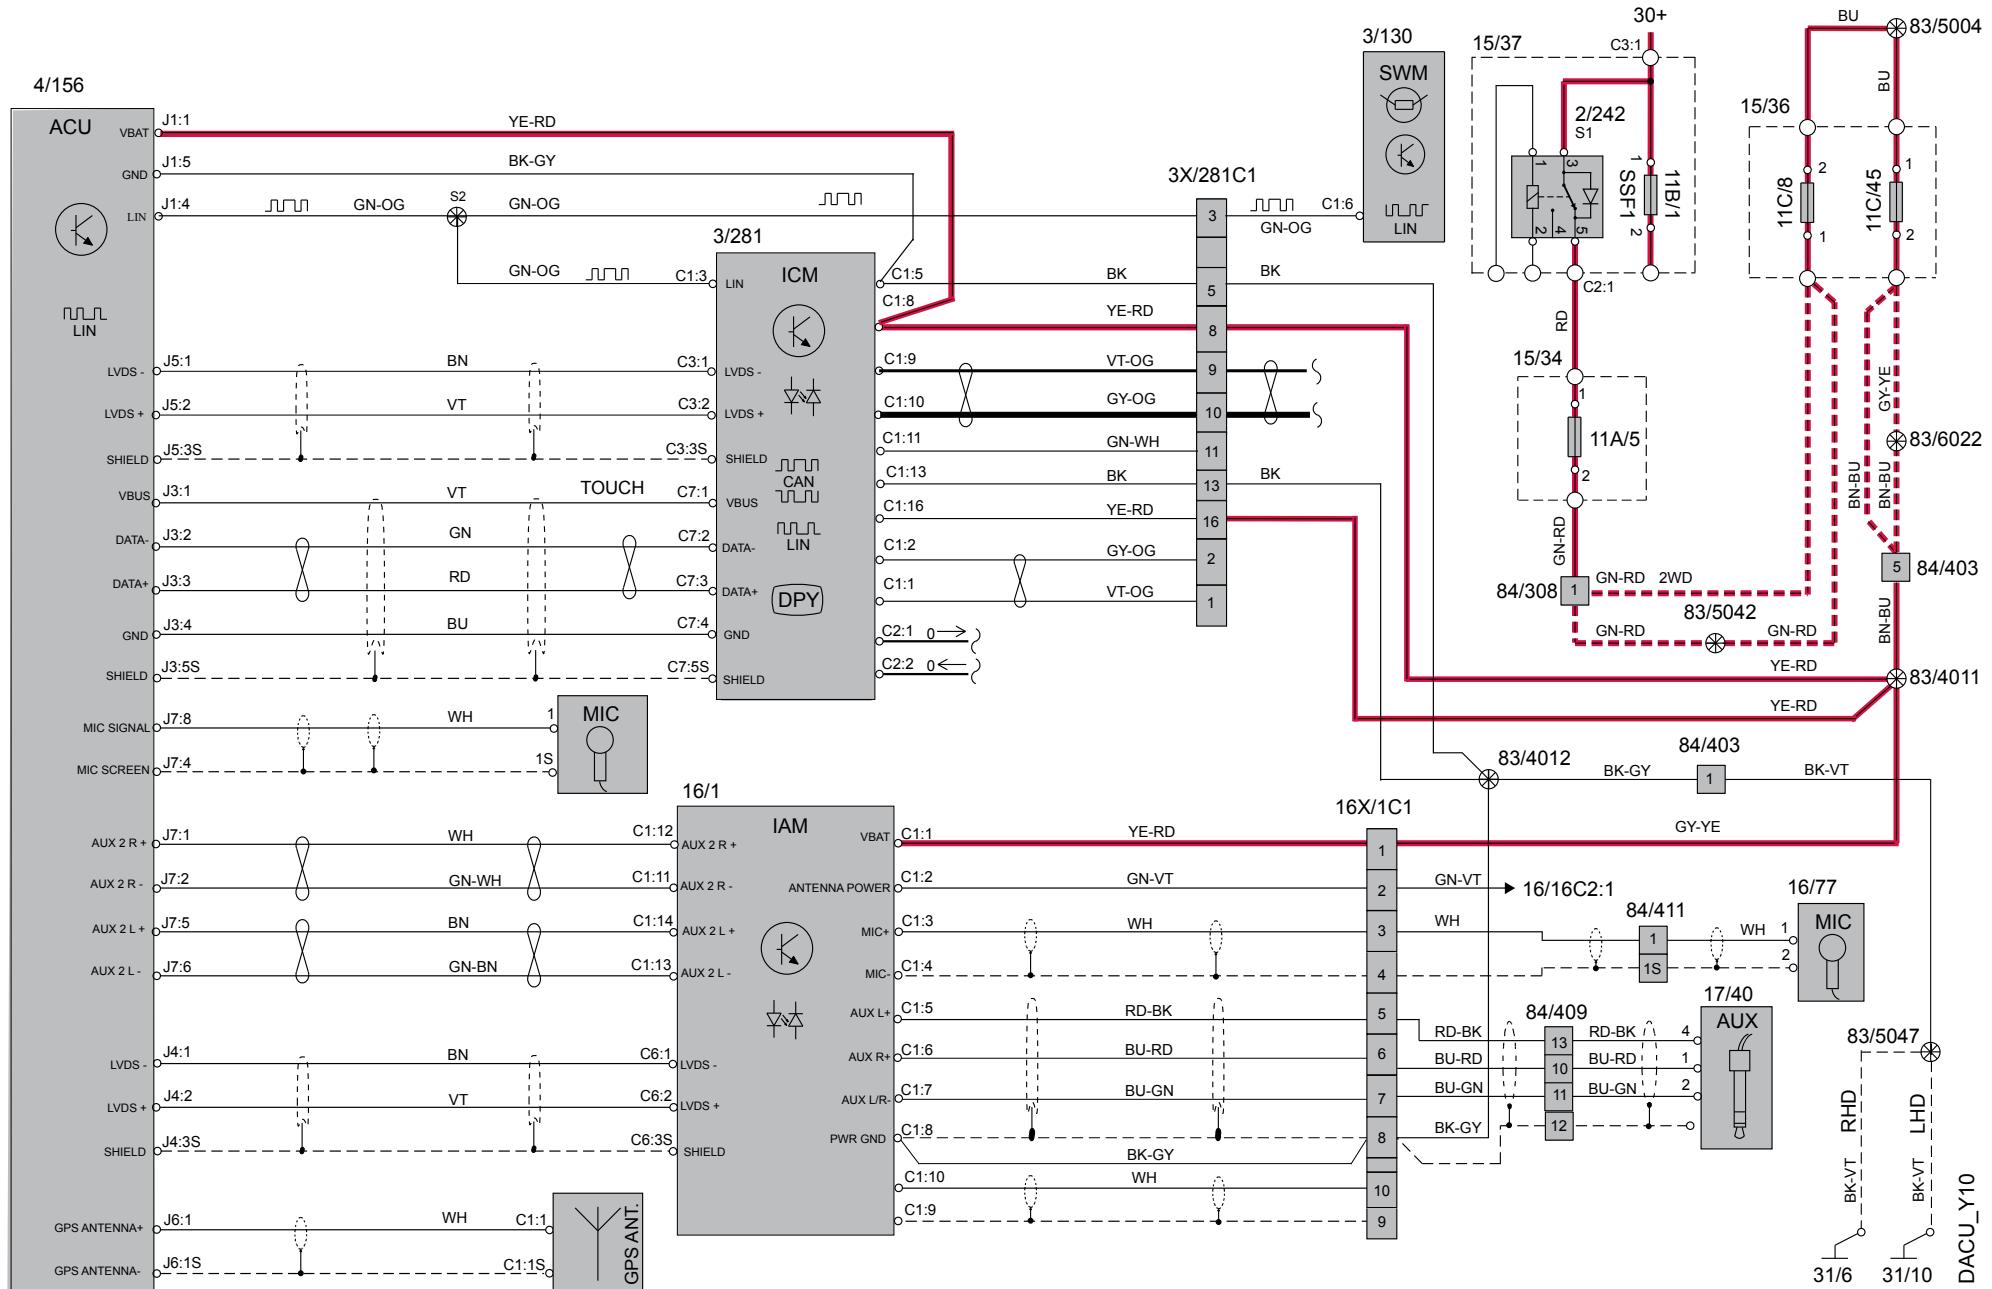


# Grupp 43 Växellåda

## Manuell växellåda, MAN

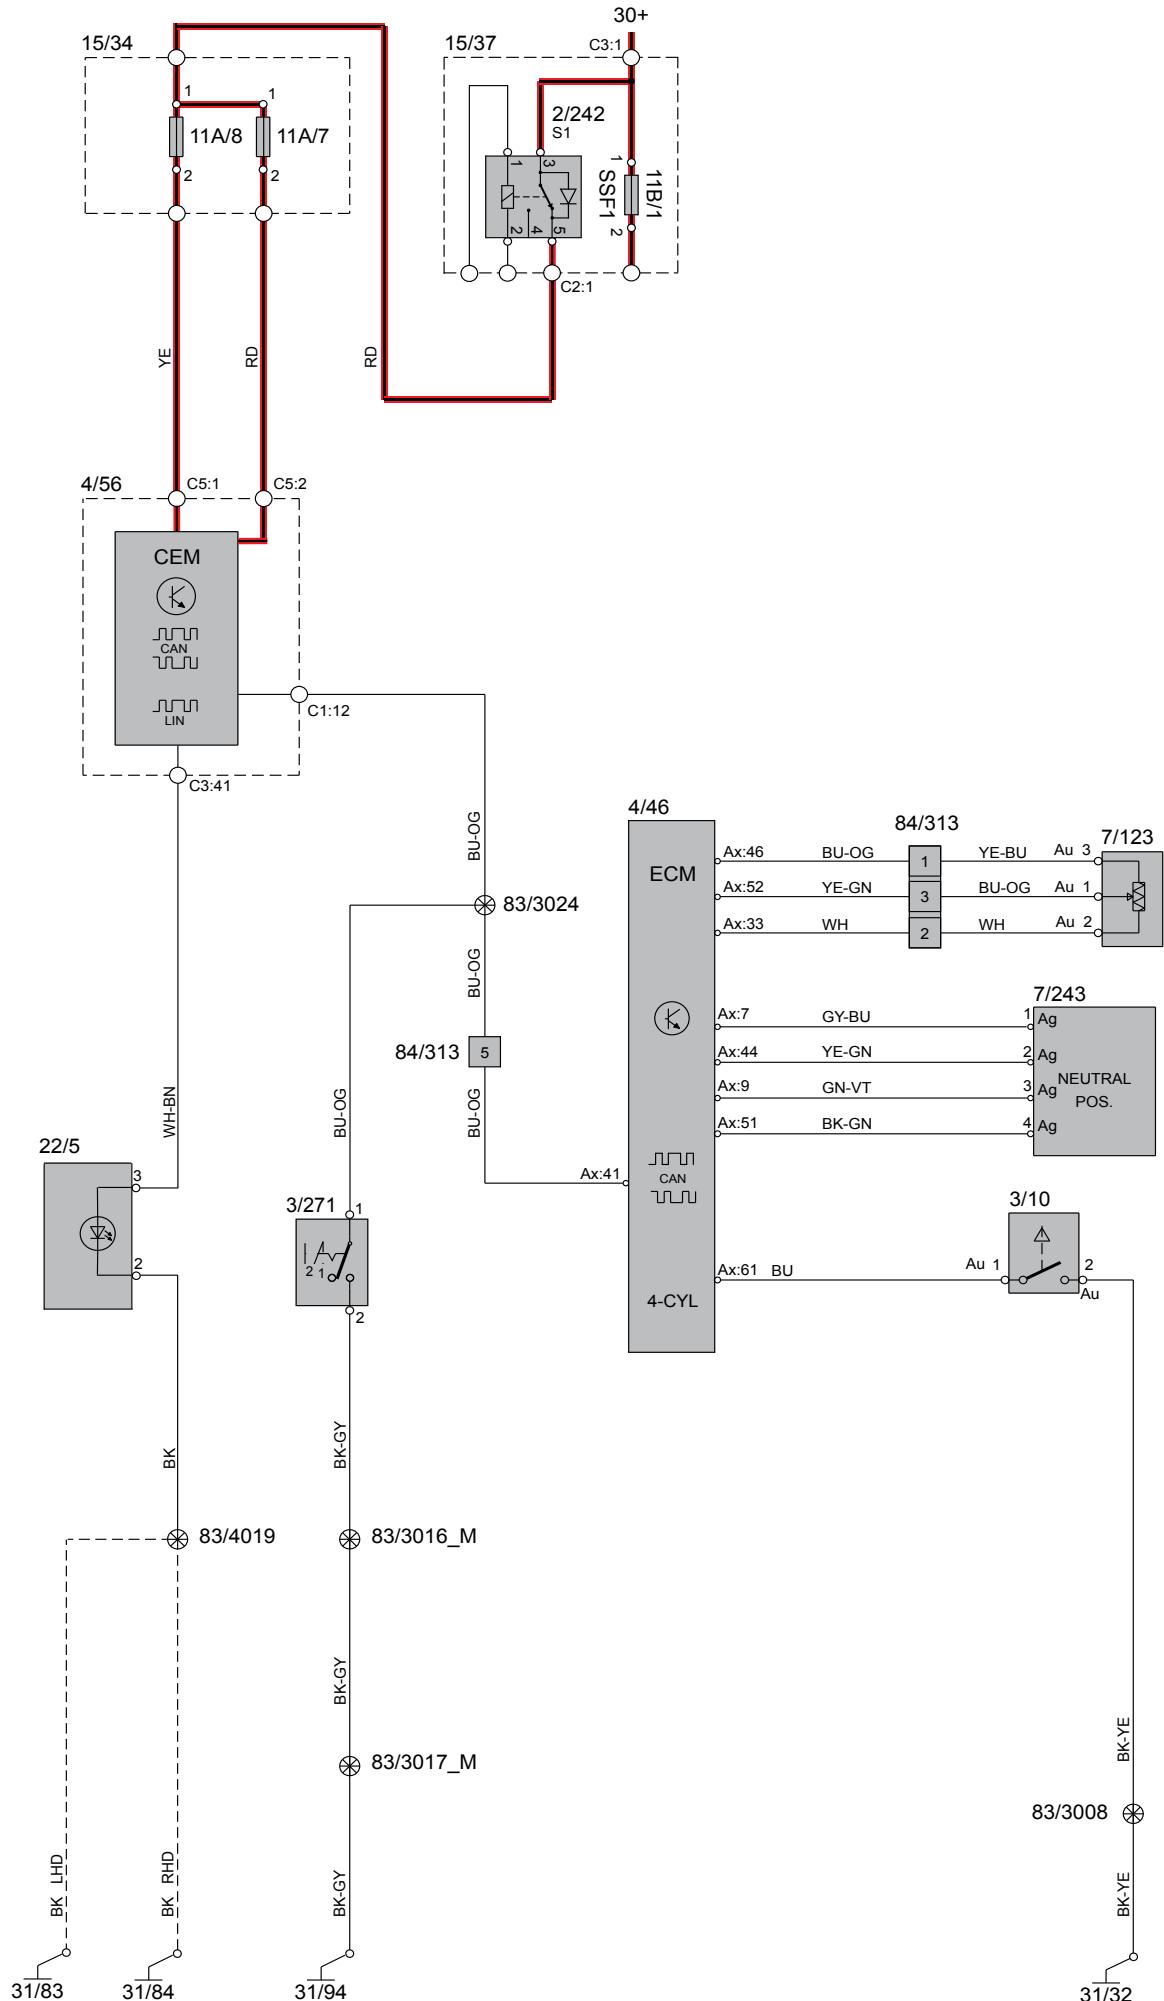


# Grupp 43 Växellåda

## Automatväxellåda, AWF22

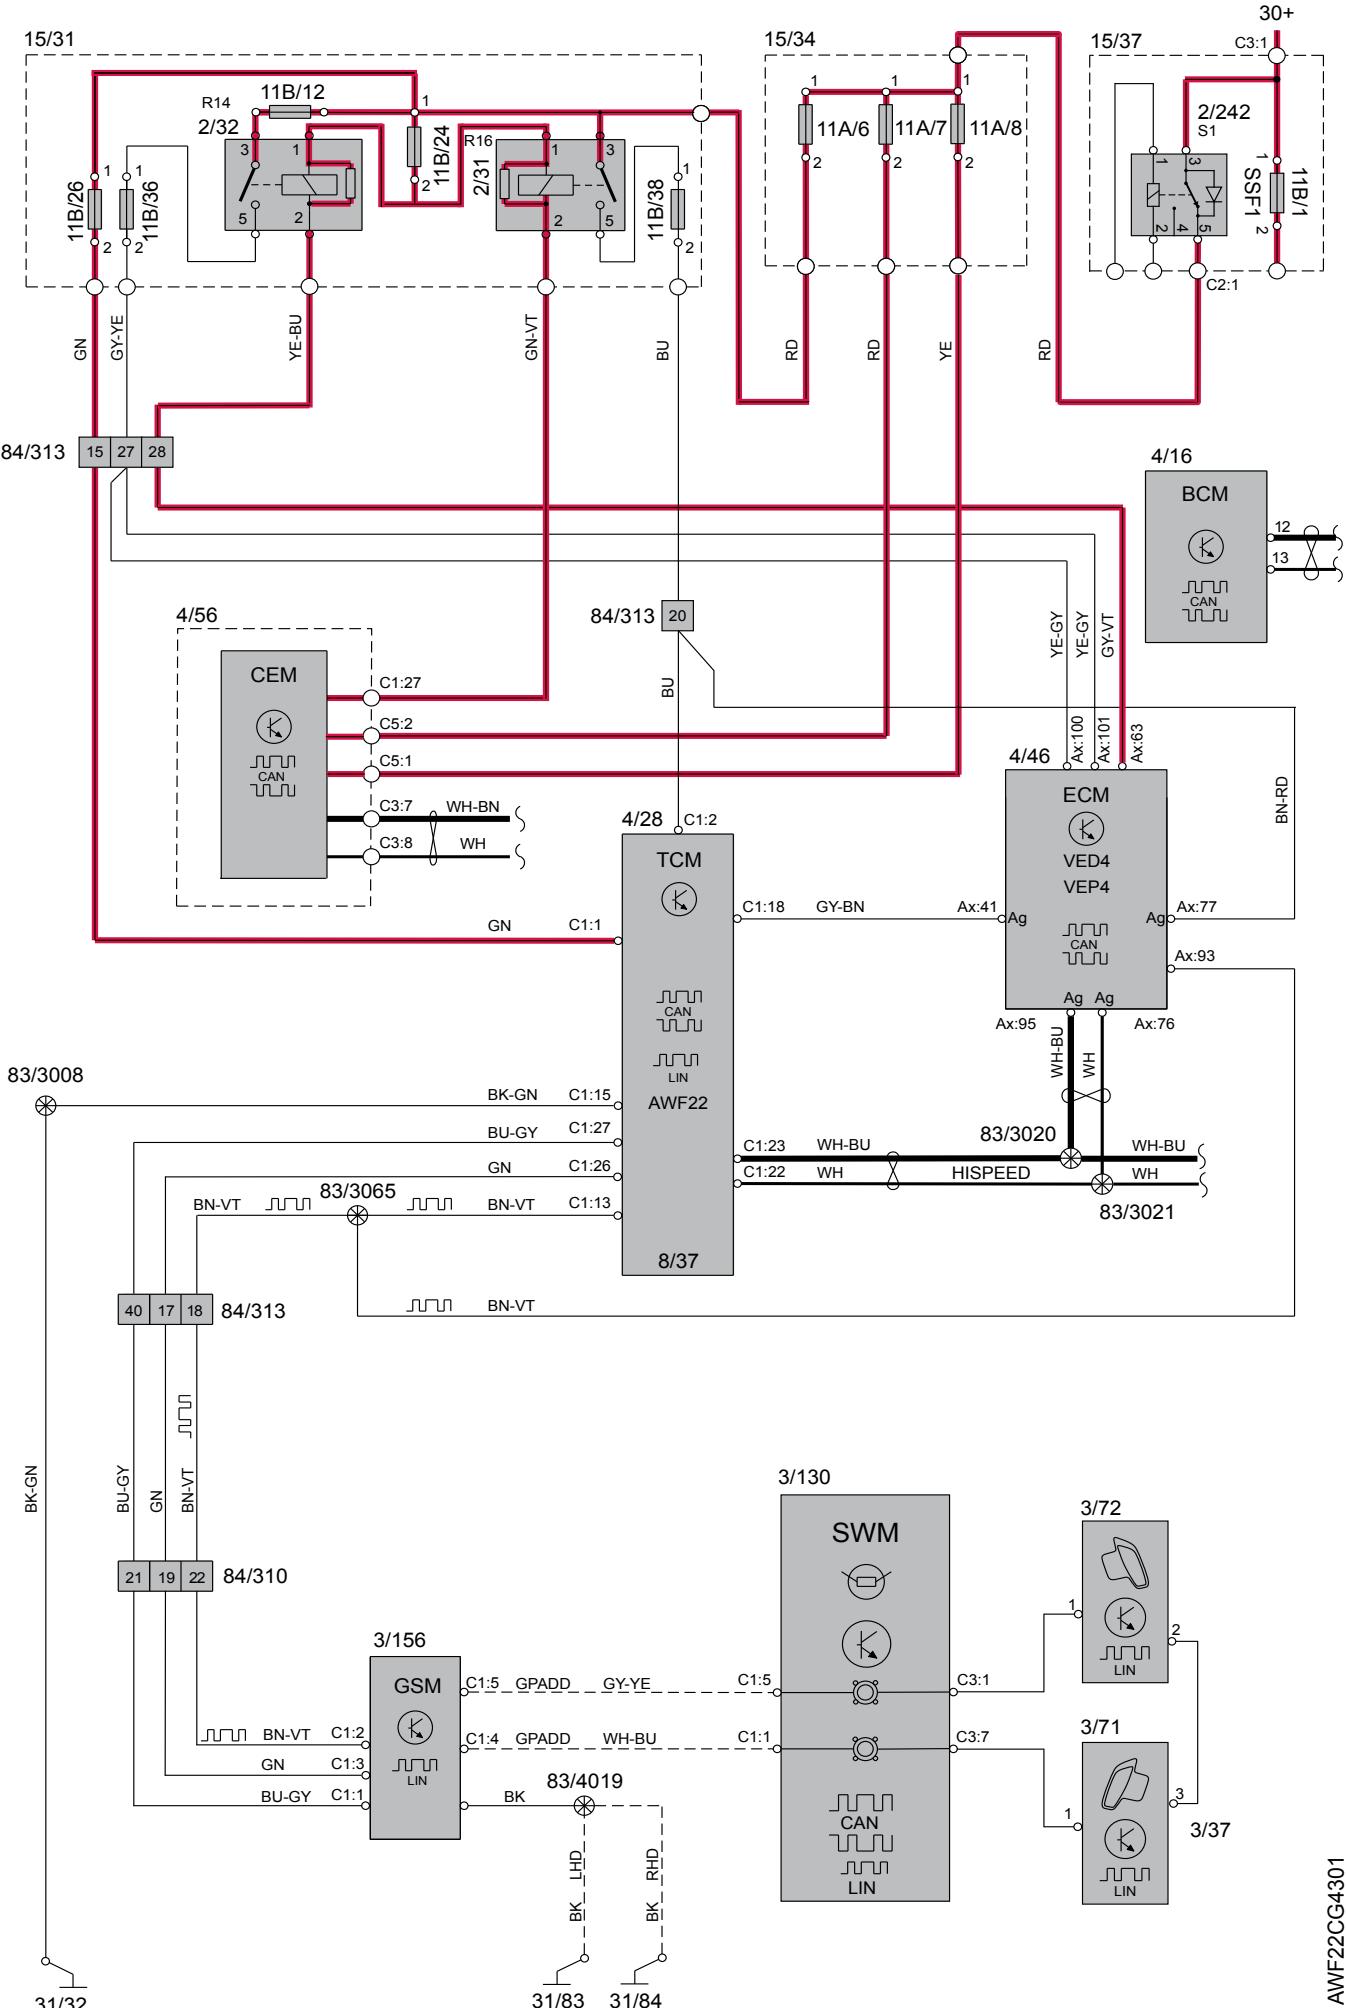


# Grupp 43 Växellåda Styrsystem fyrhjulsdrift (DEM), 4WD

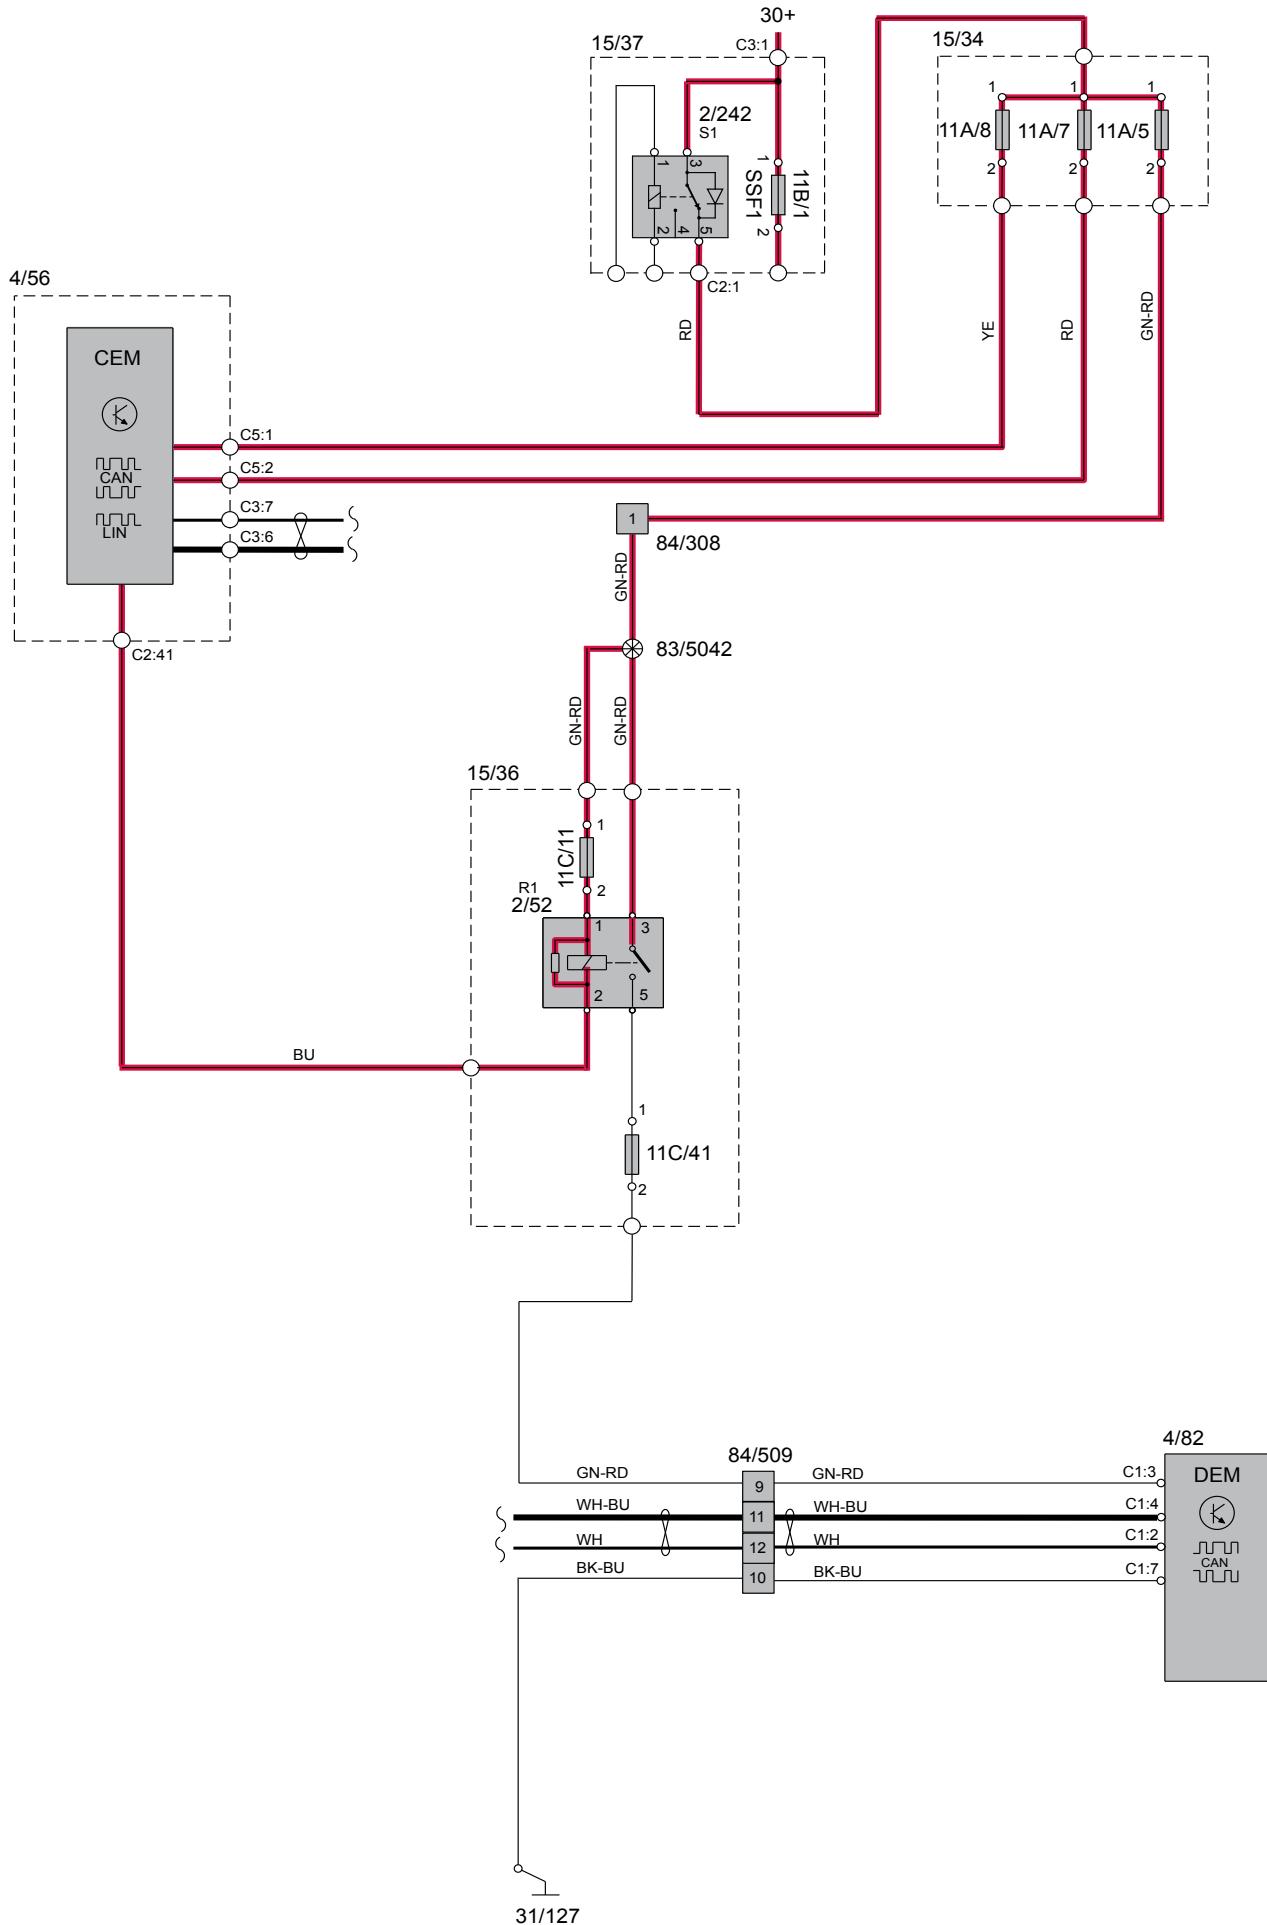


# Grupp 59 Bromssystem

## Bromsstyrsystem, DSTC

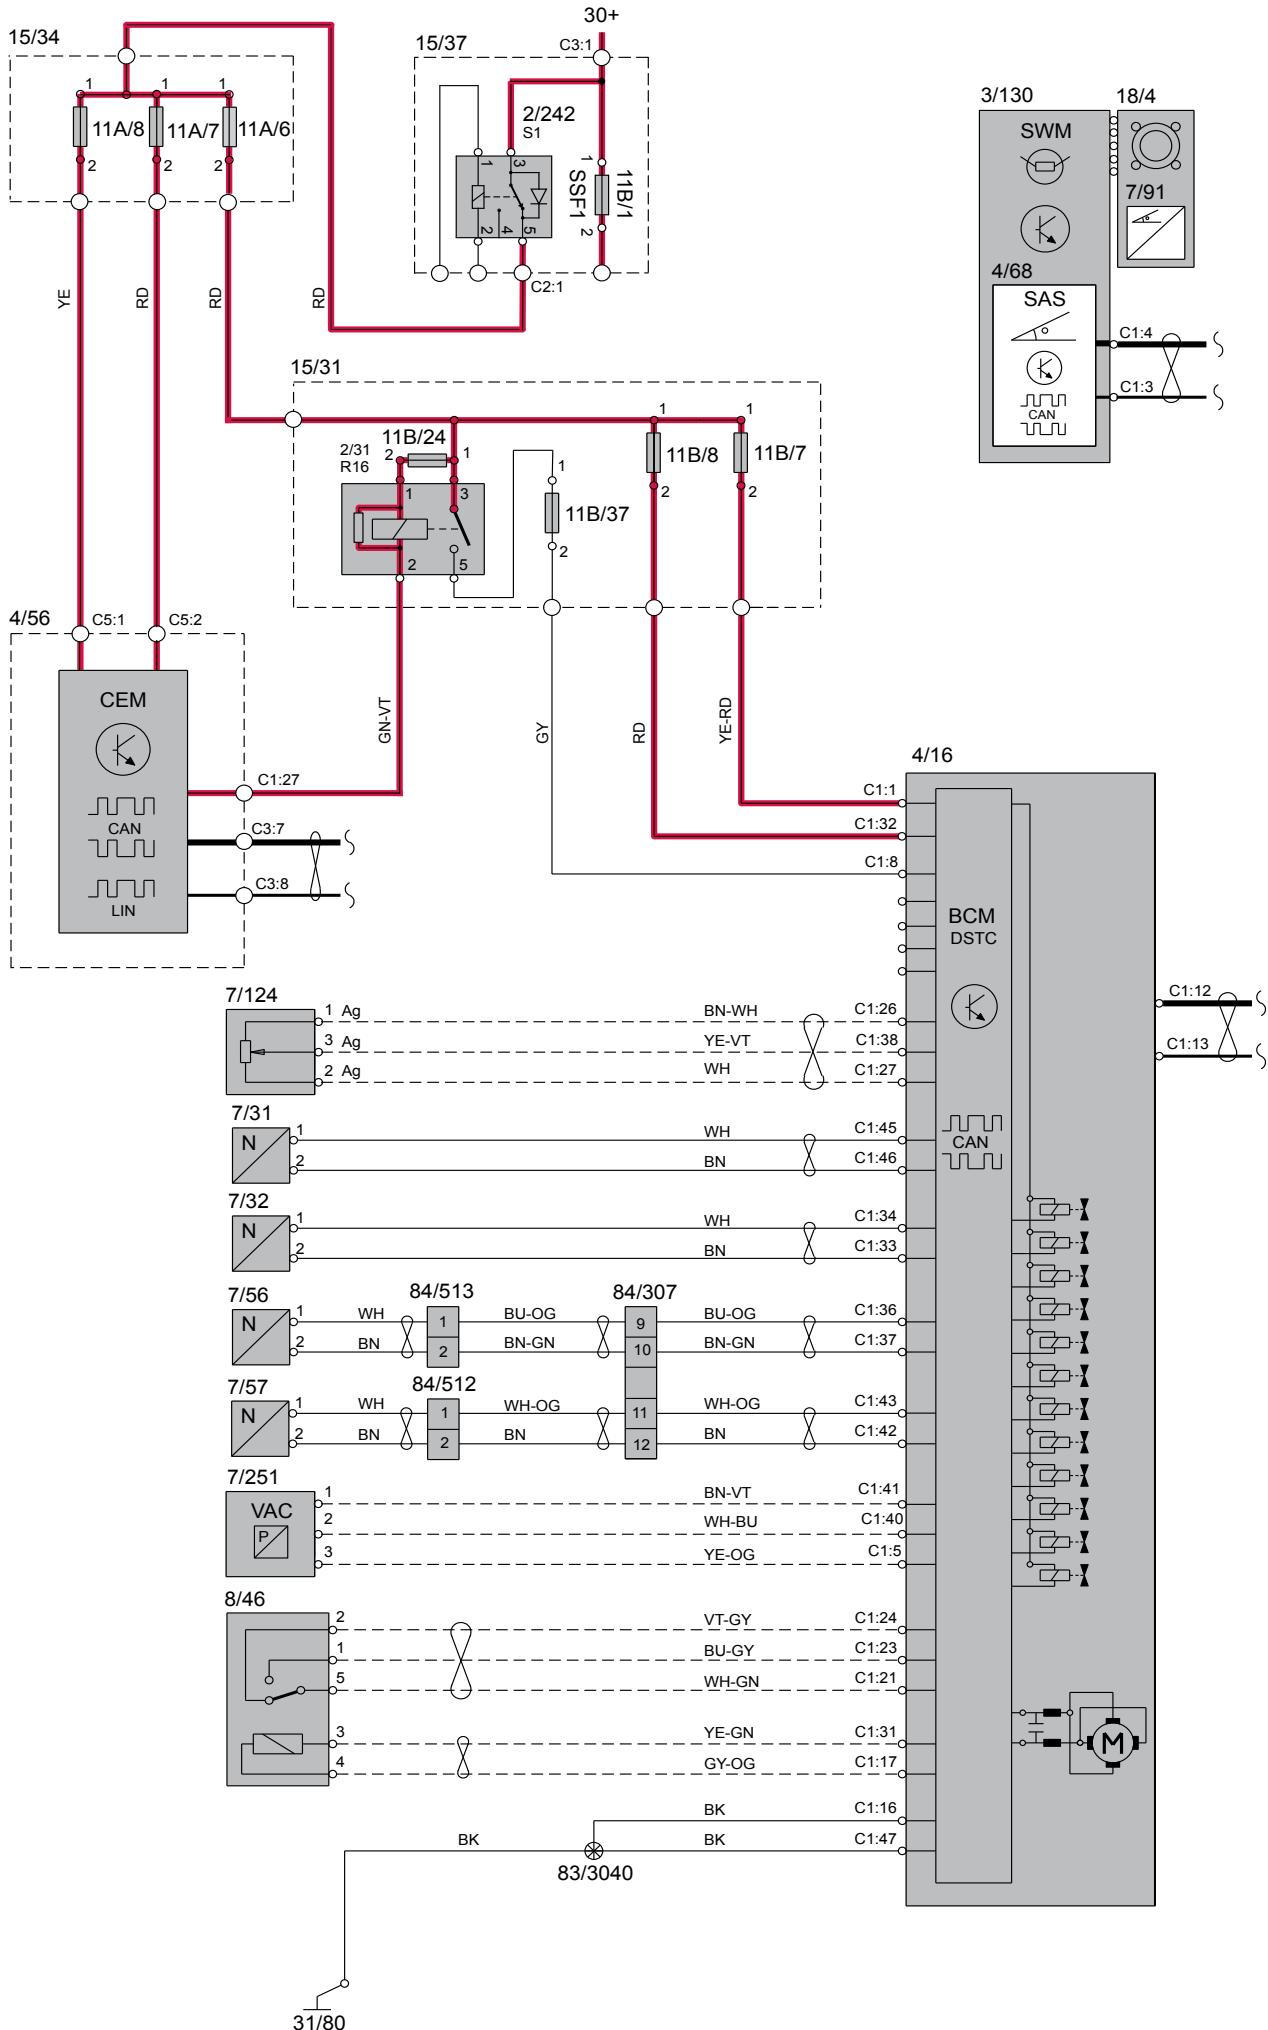



# Grupp 64 Styrning

## Elektronisk servostyrning

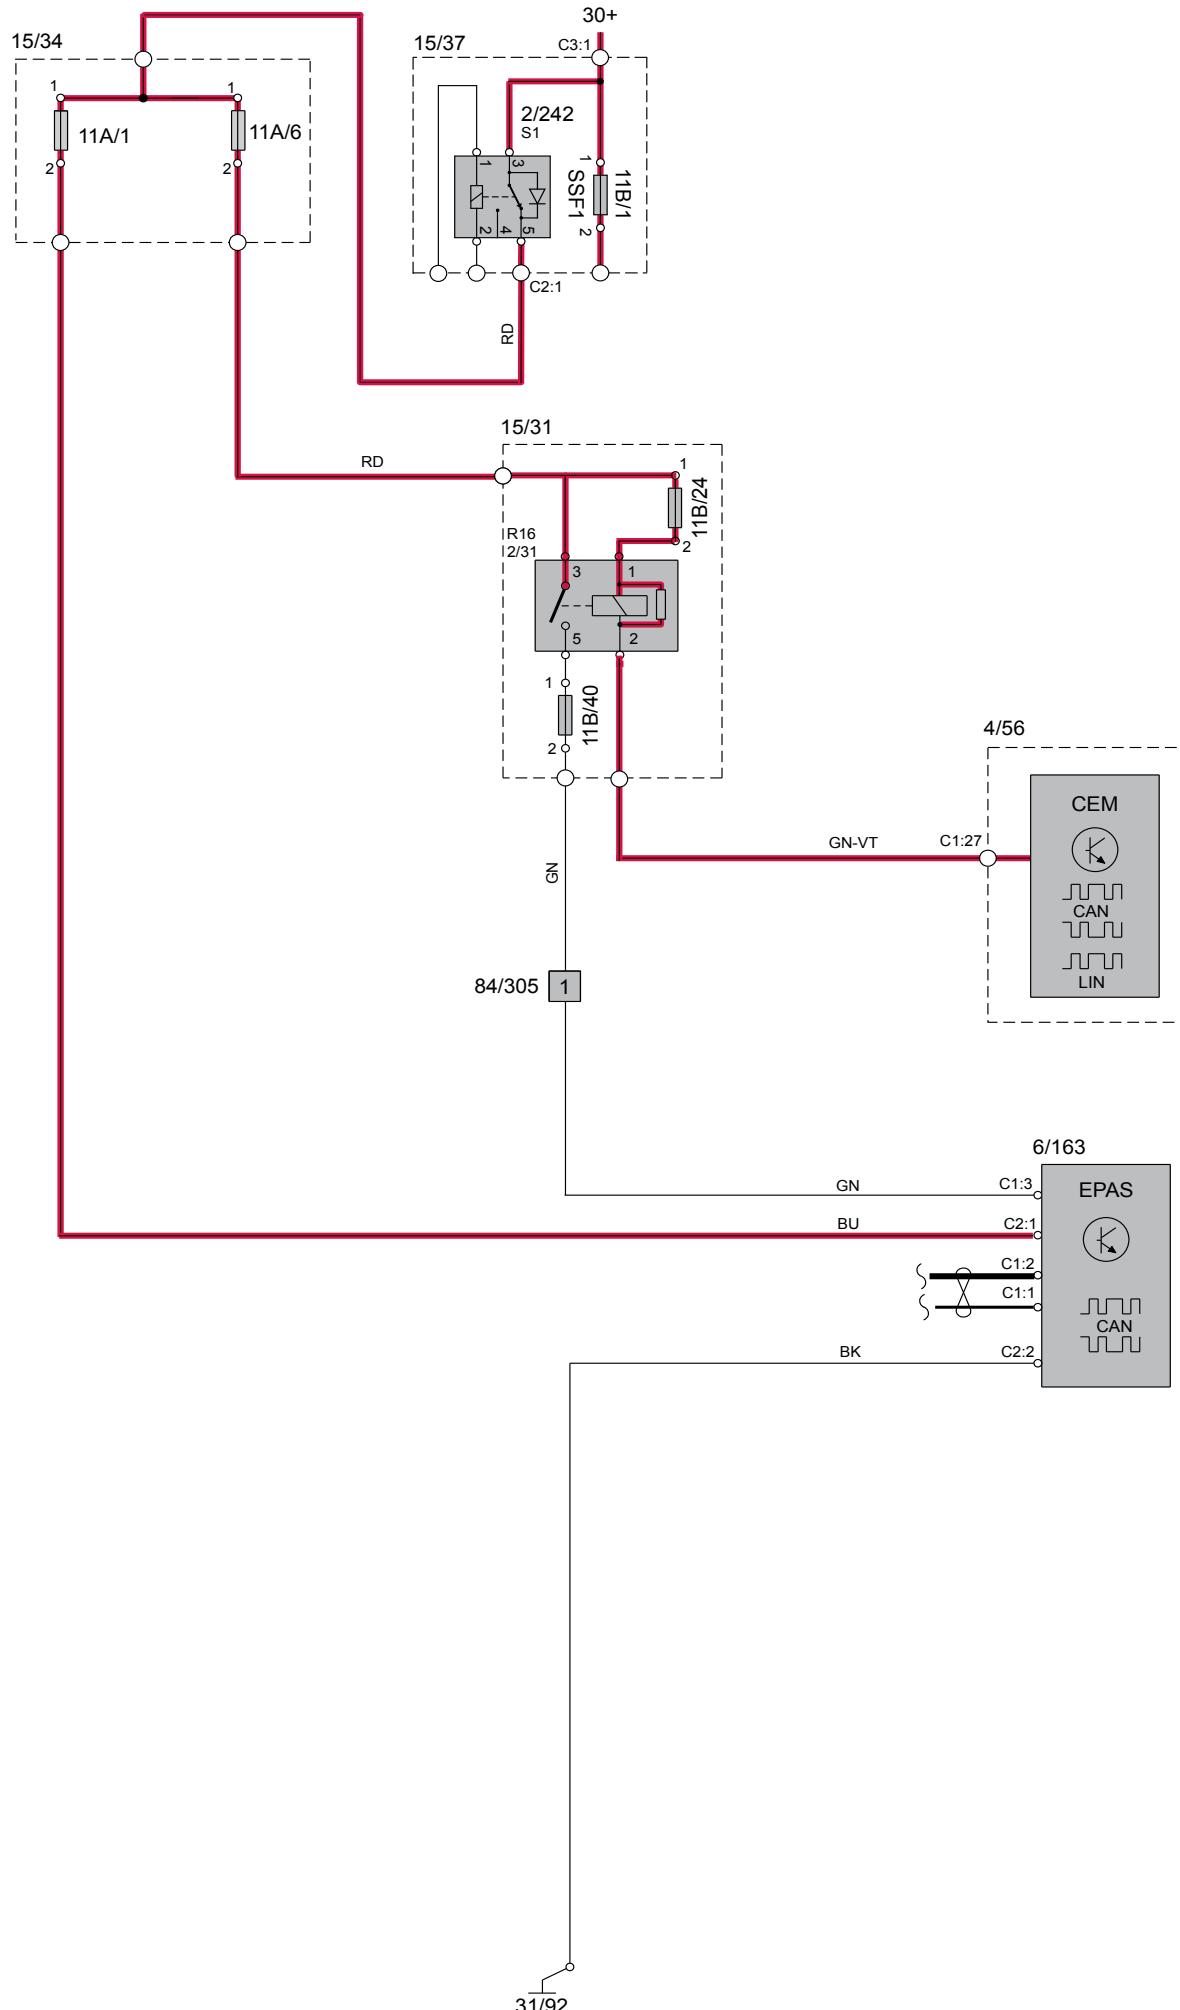


# Grupp 83 Dörrar och luckor

## Centrallås framdörrar, LHD

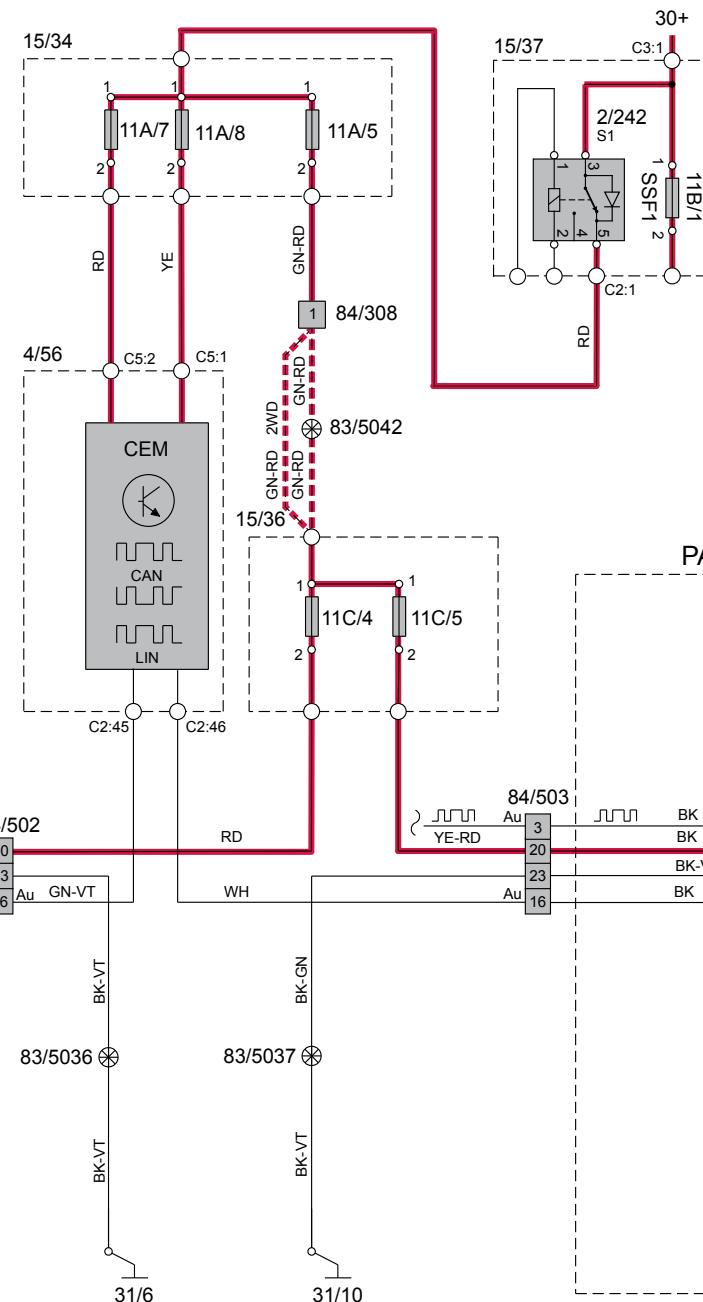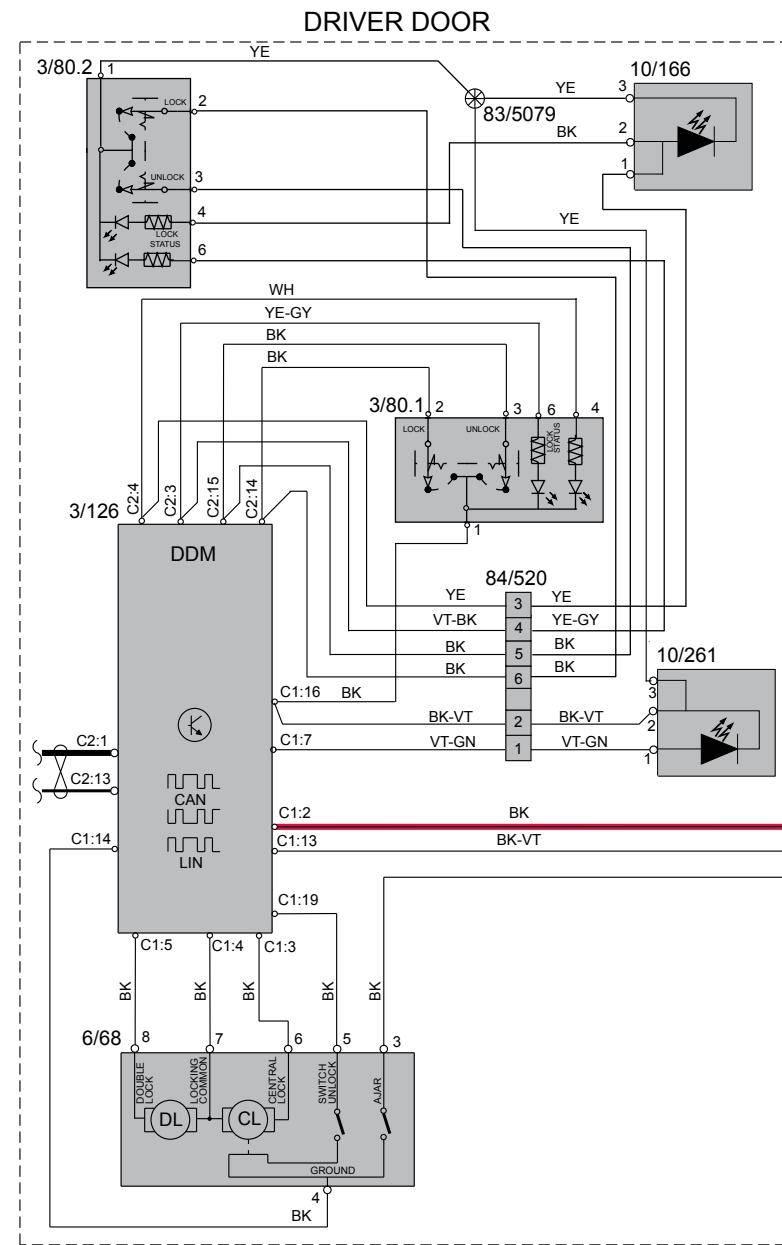




## PASSENGER DOOR

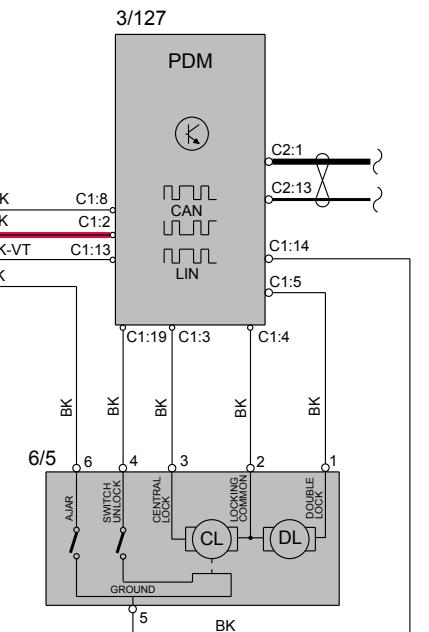

DD31W097

# Grupp 83 Dörrar och luckor


## Centrallås framdörrar, RHD

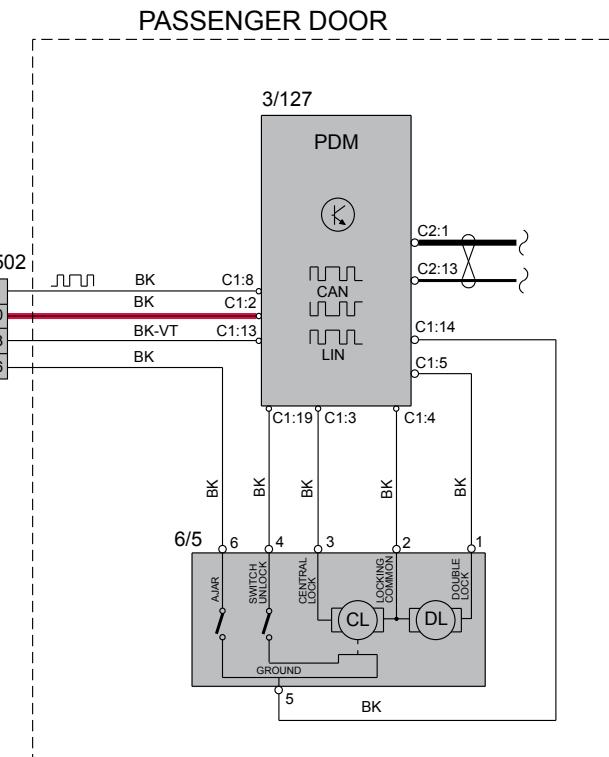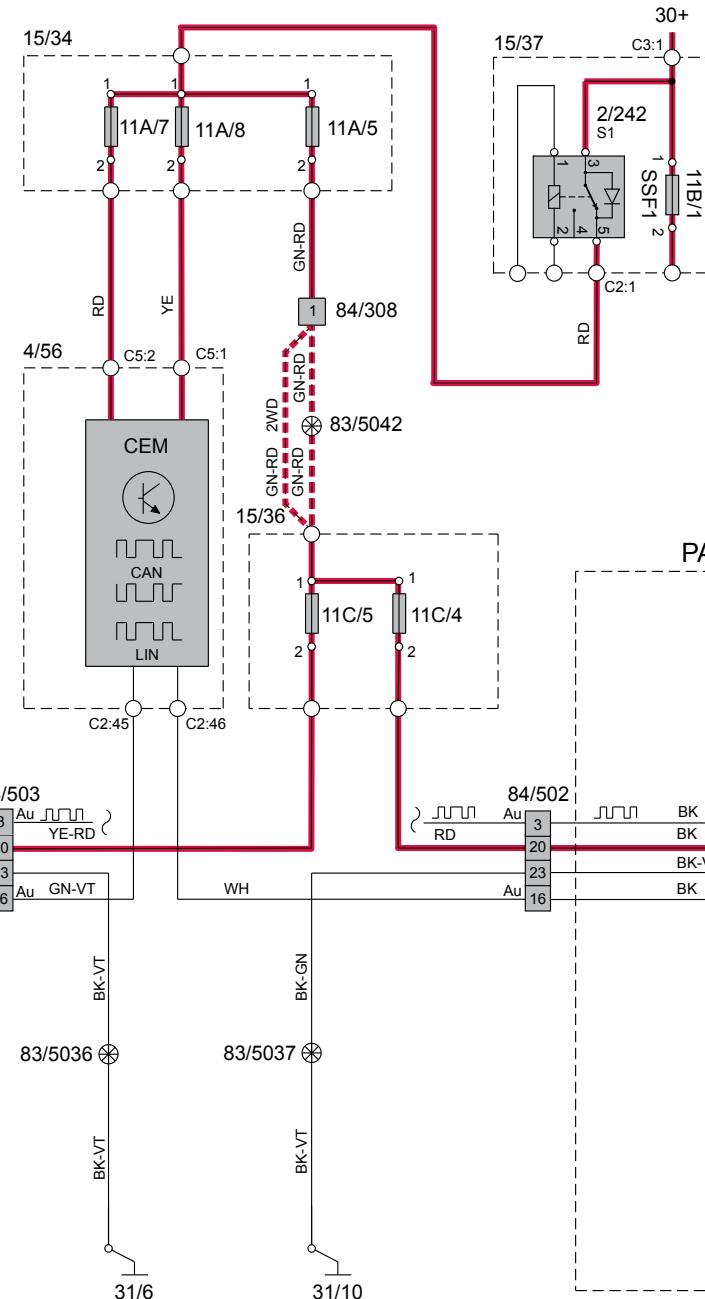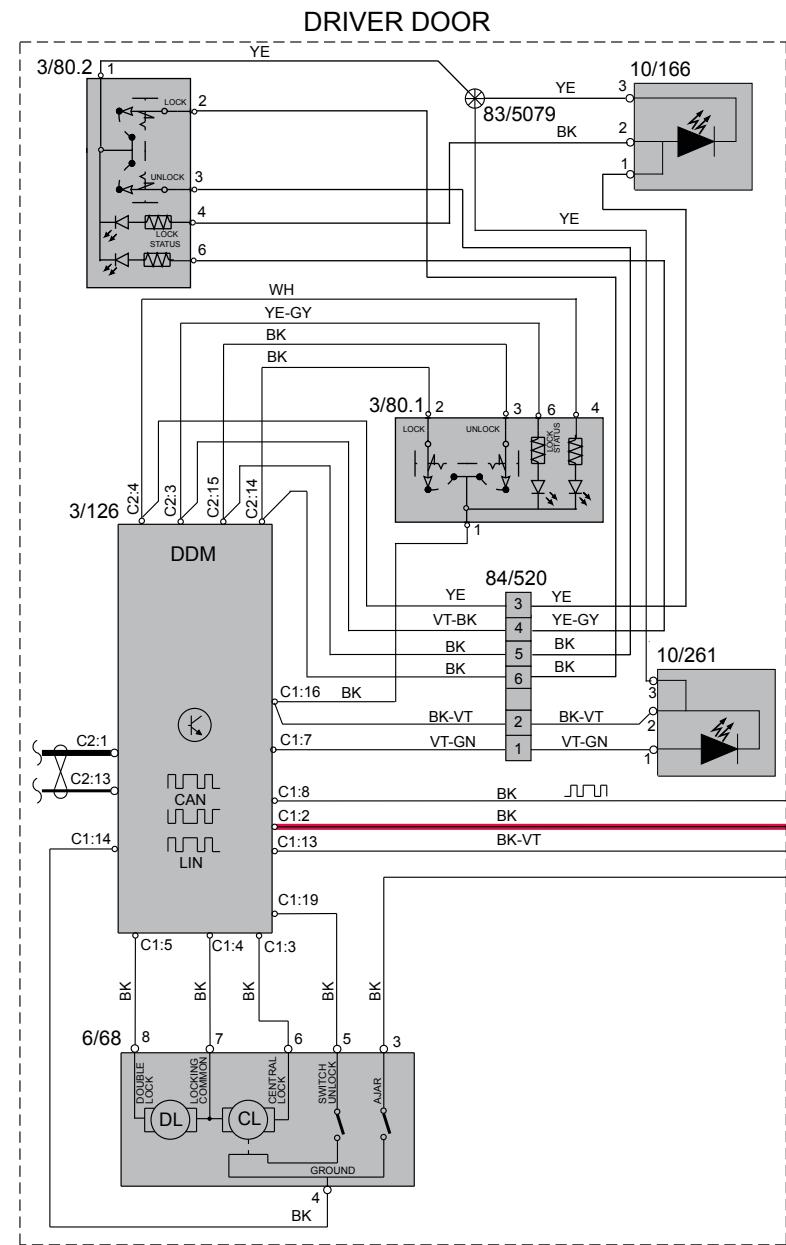

DD31W098

# Grupp 83 Dörrar och luckor


## Centrallås bakdörrar

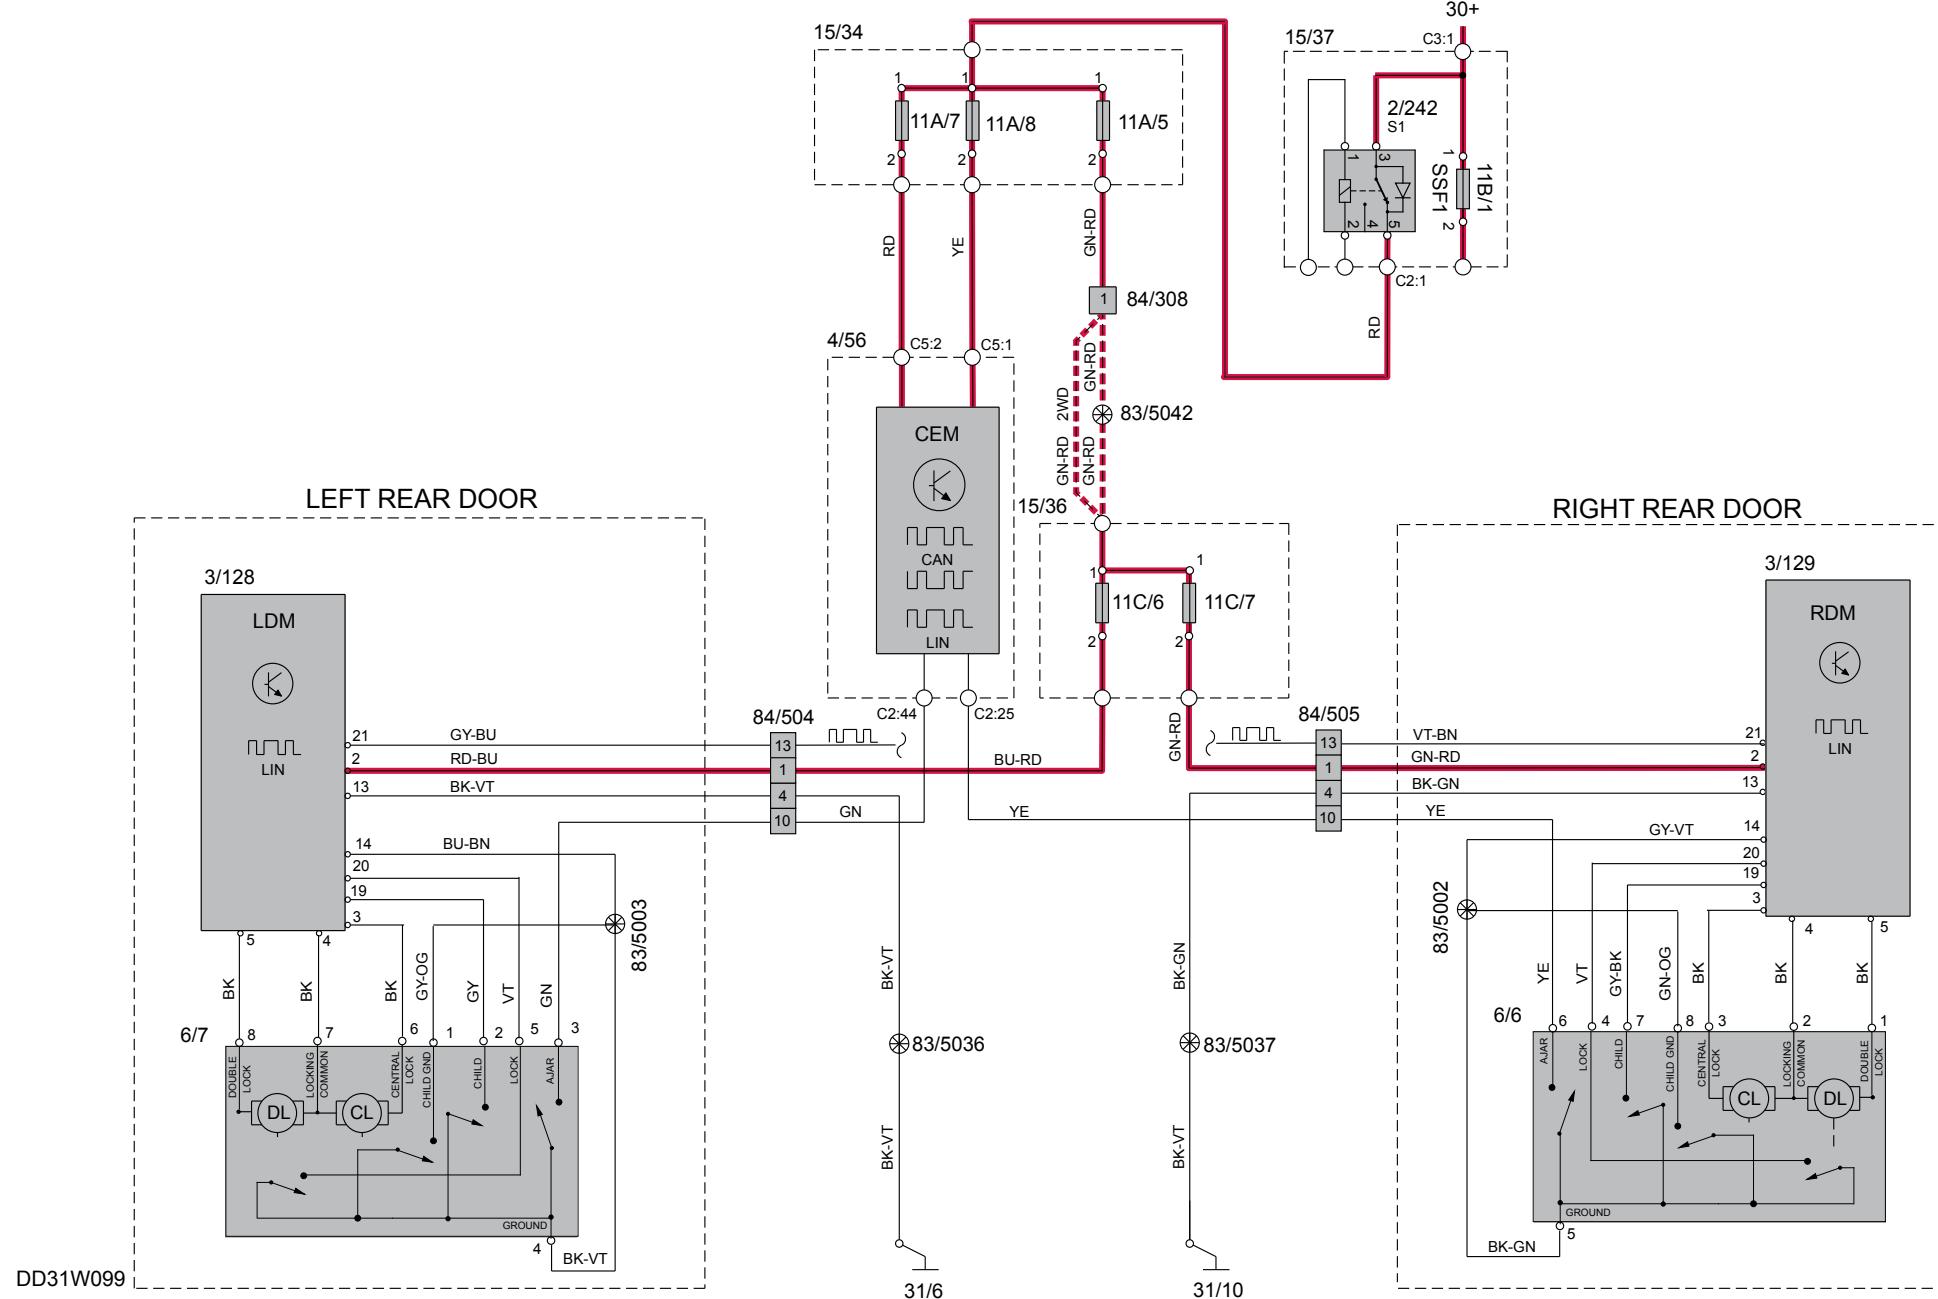

DD31W099


# Grupp 83 Dörrar och luckor

## Centrallås baklucka

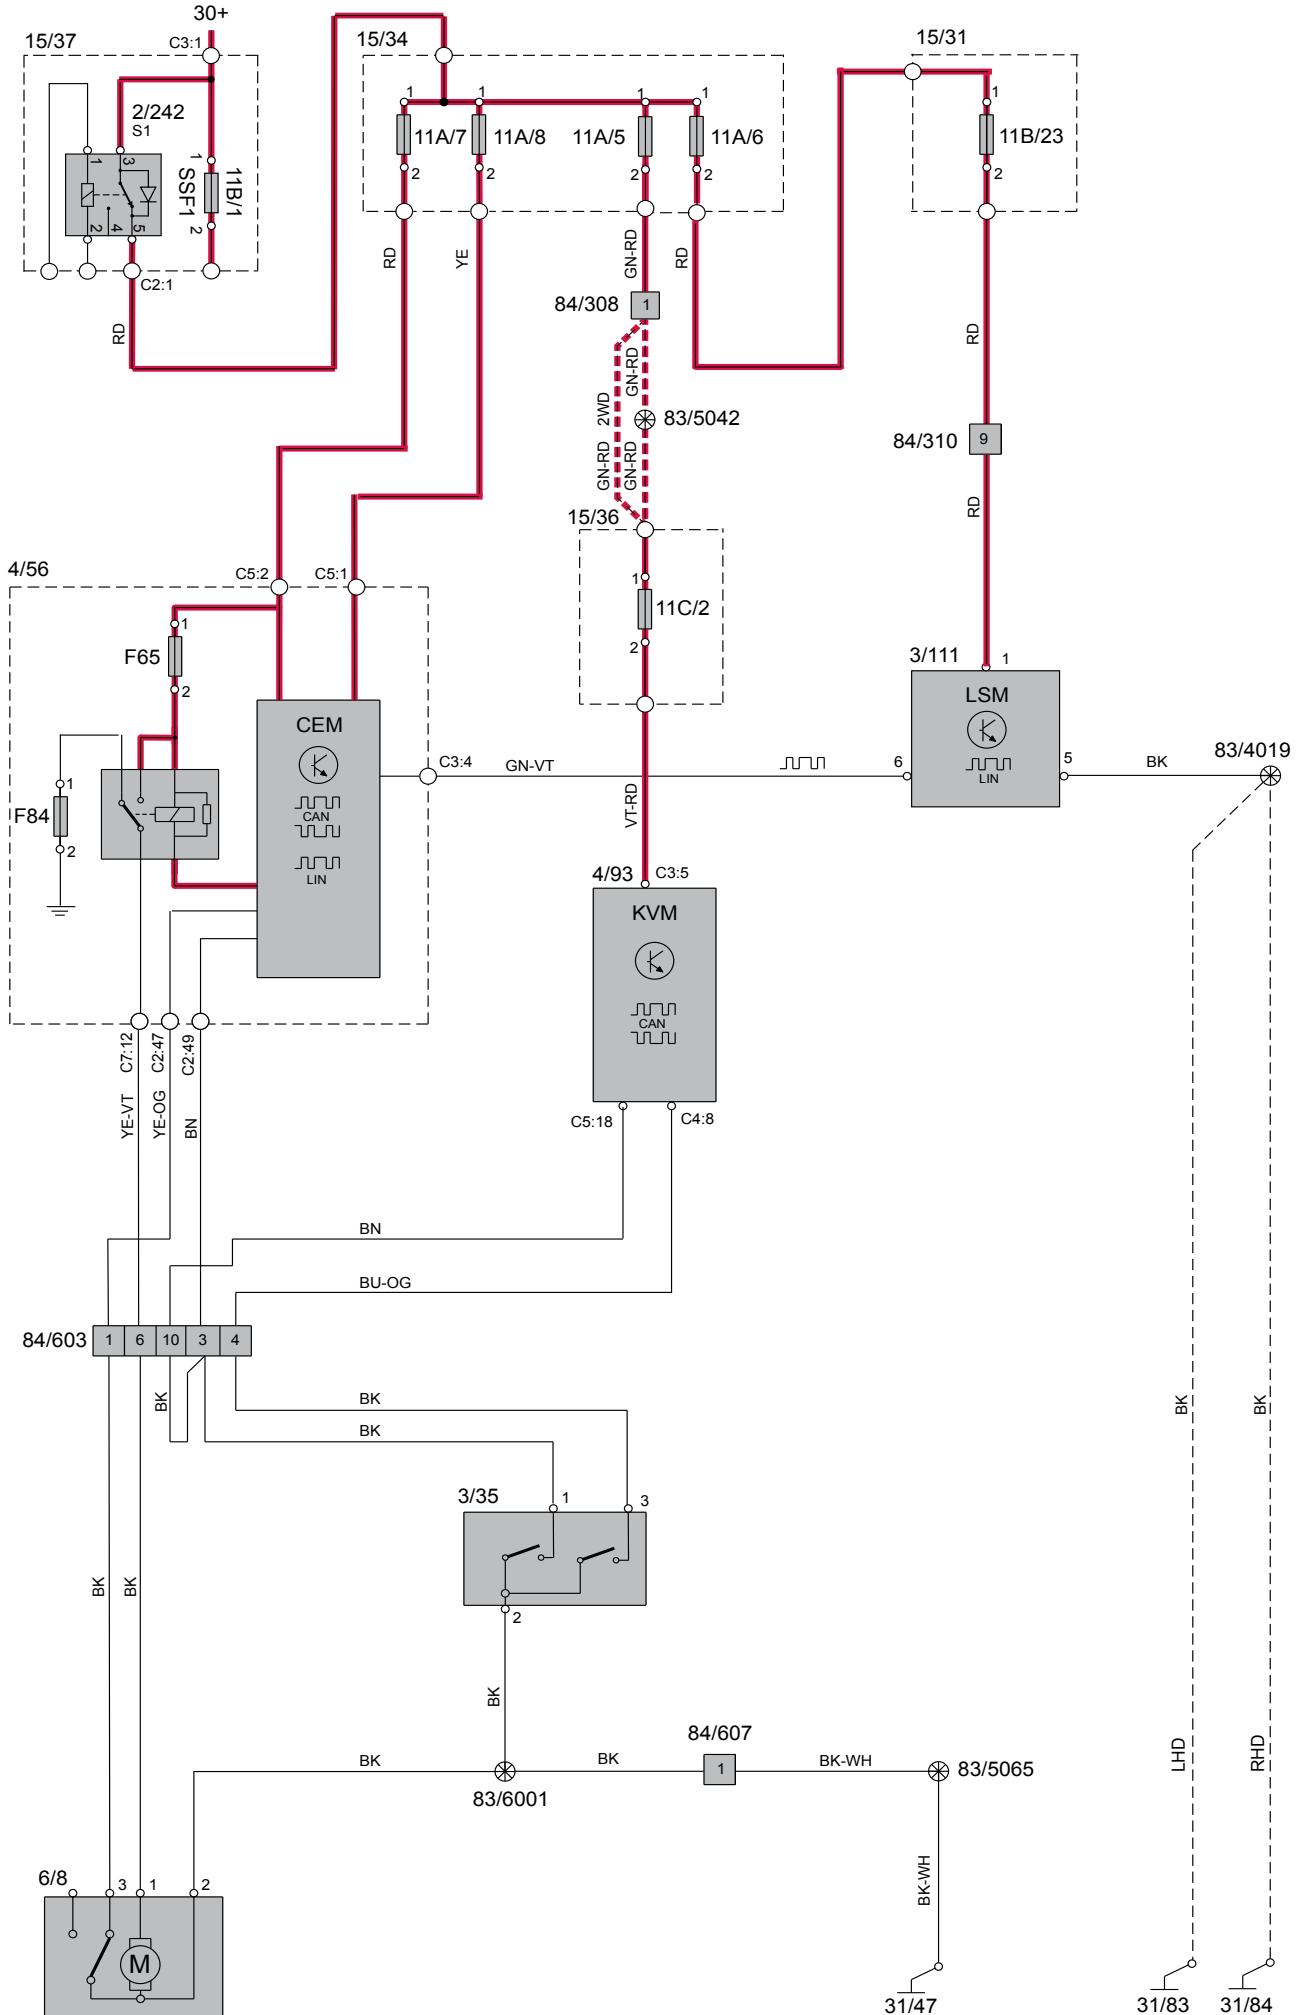


# Grupp 83 Dörrar och luckor

## Fjärrmottagare centrallås

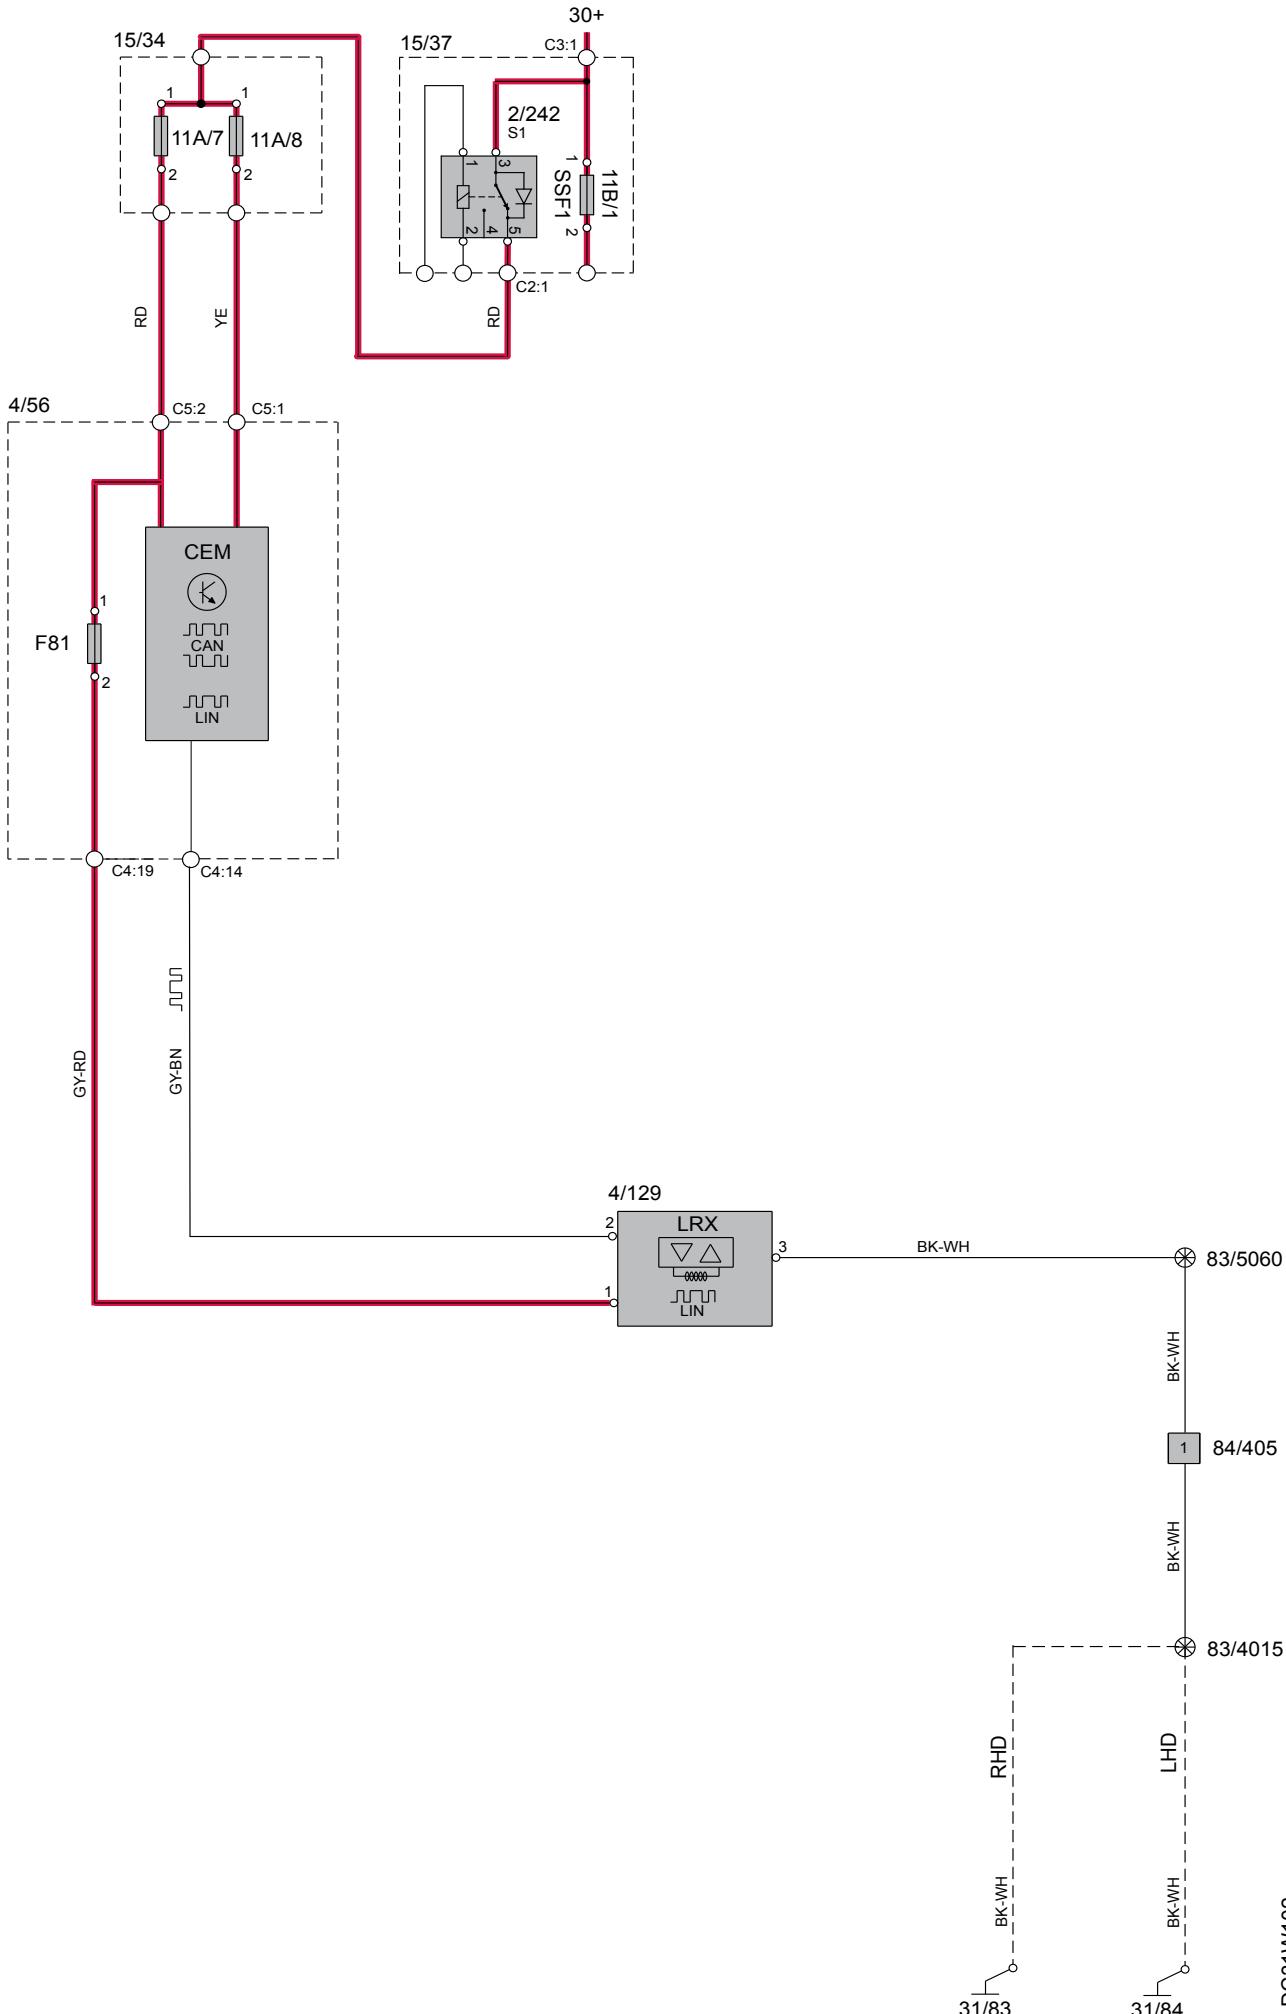


# Grupp 83 Dörrar och luckor

## Centrallås tanklucka

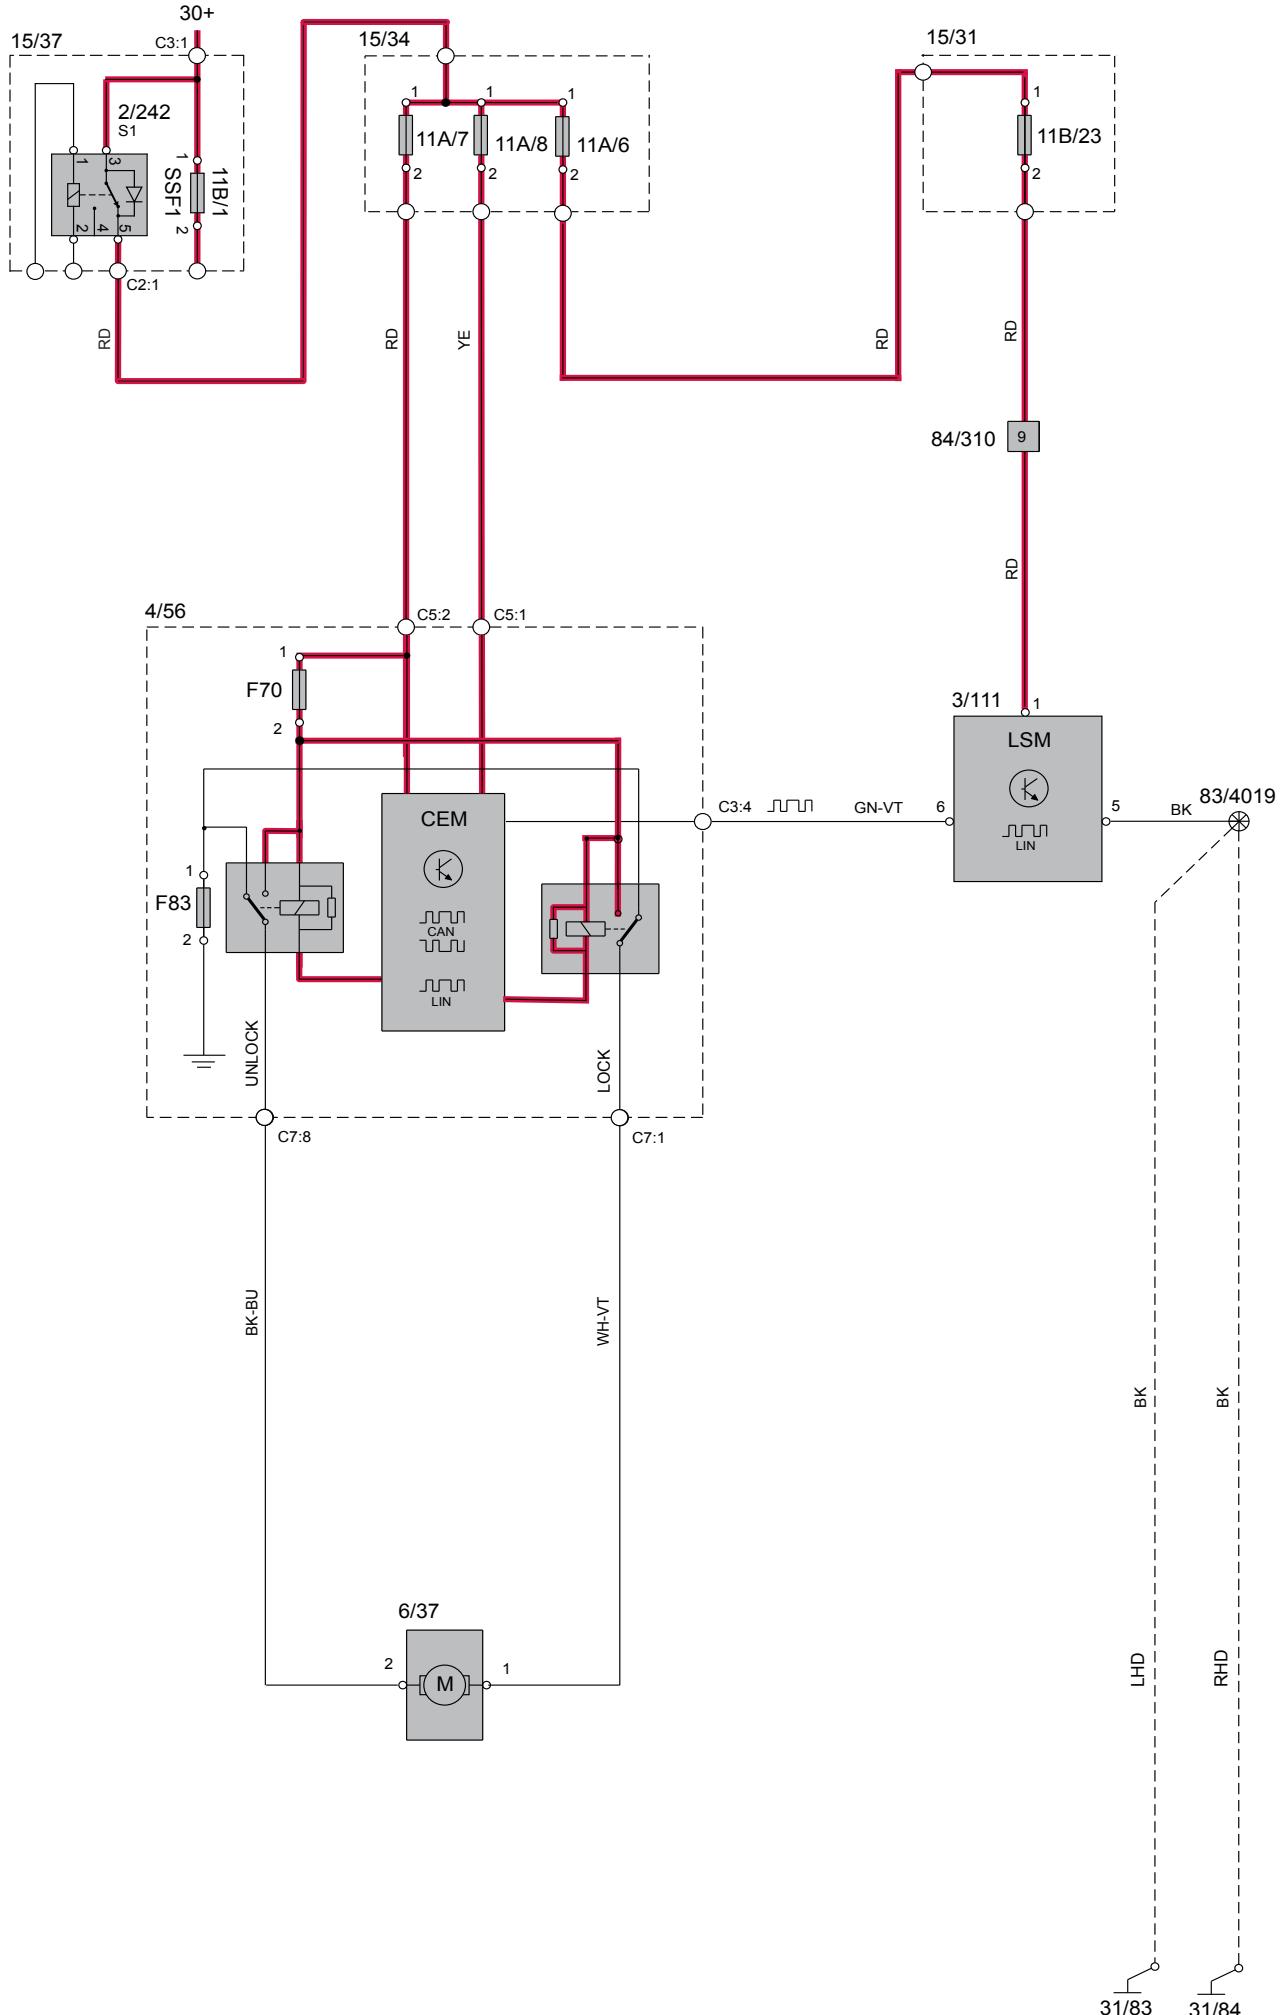


# Grupp 83 Dörrar och luckor

## Elhisar framdörrar, LHD

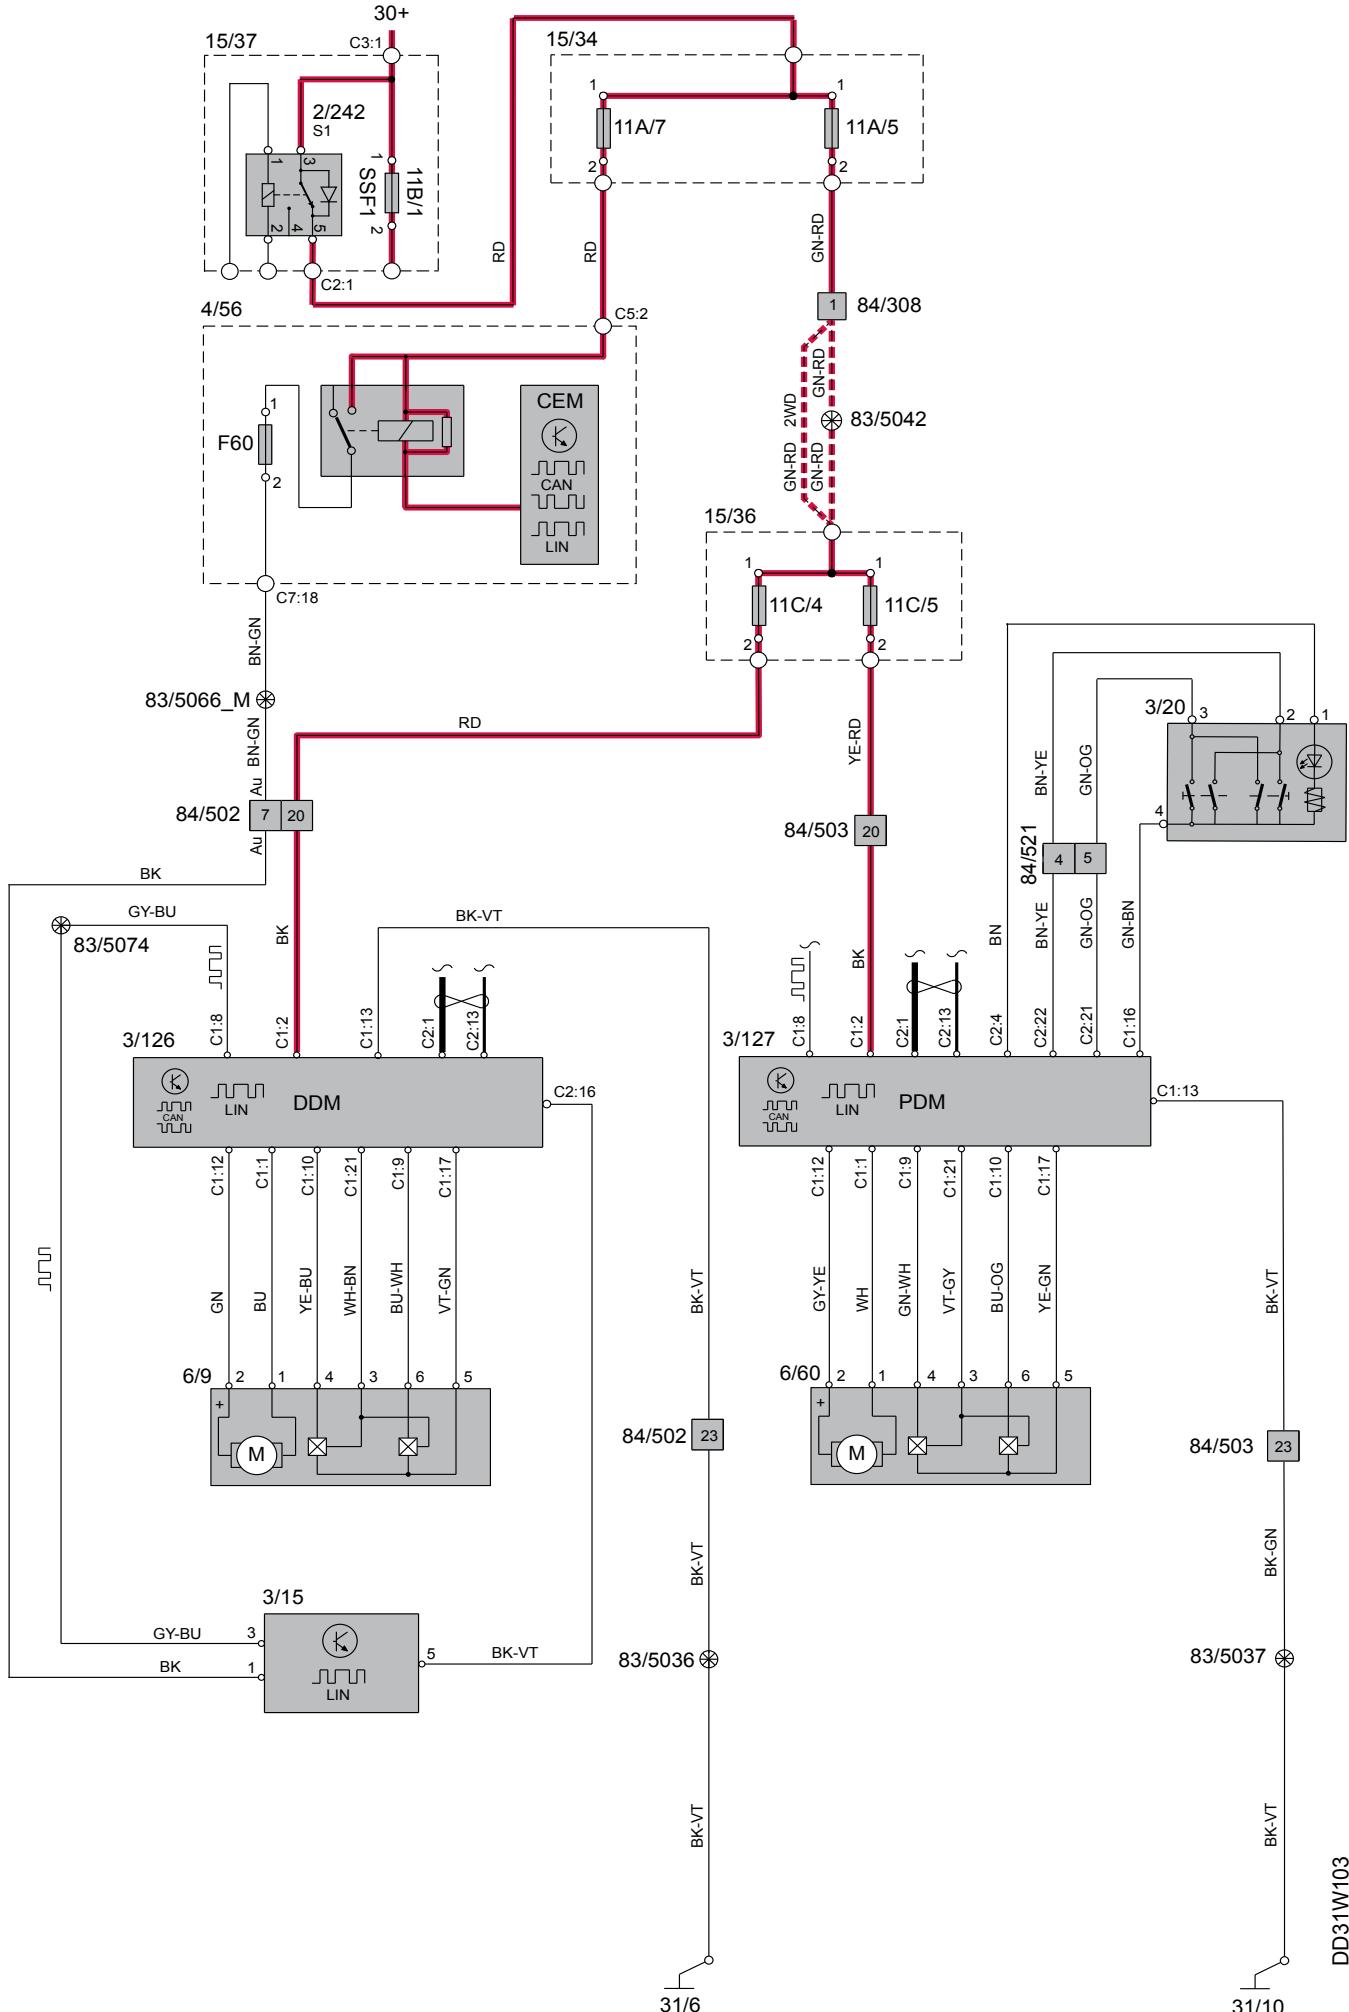


# Grupp 83 Dörrar och luckor Elhisar framdörrar, RHD

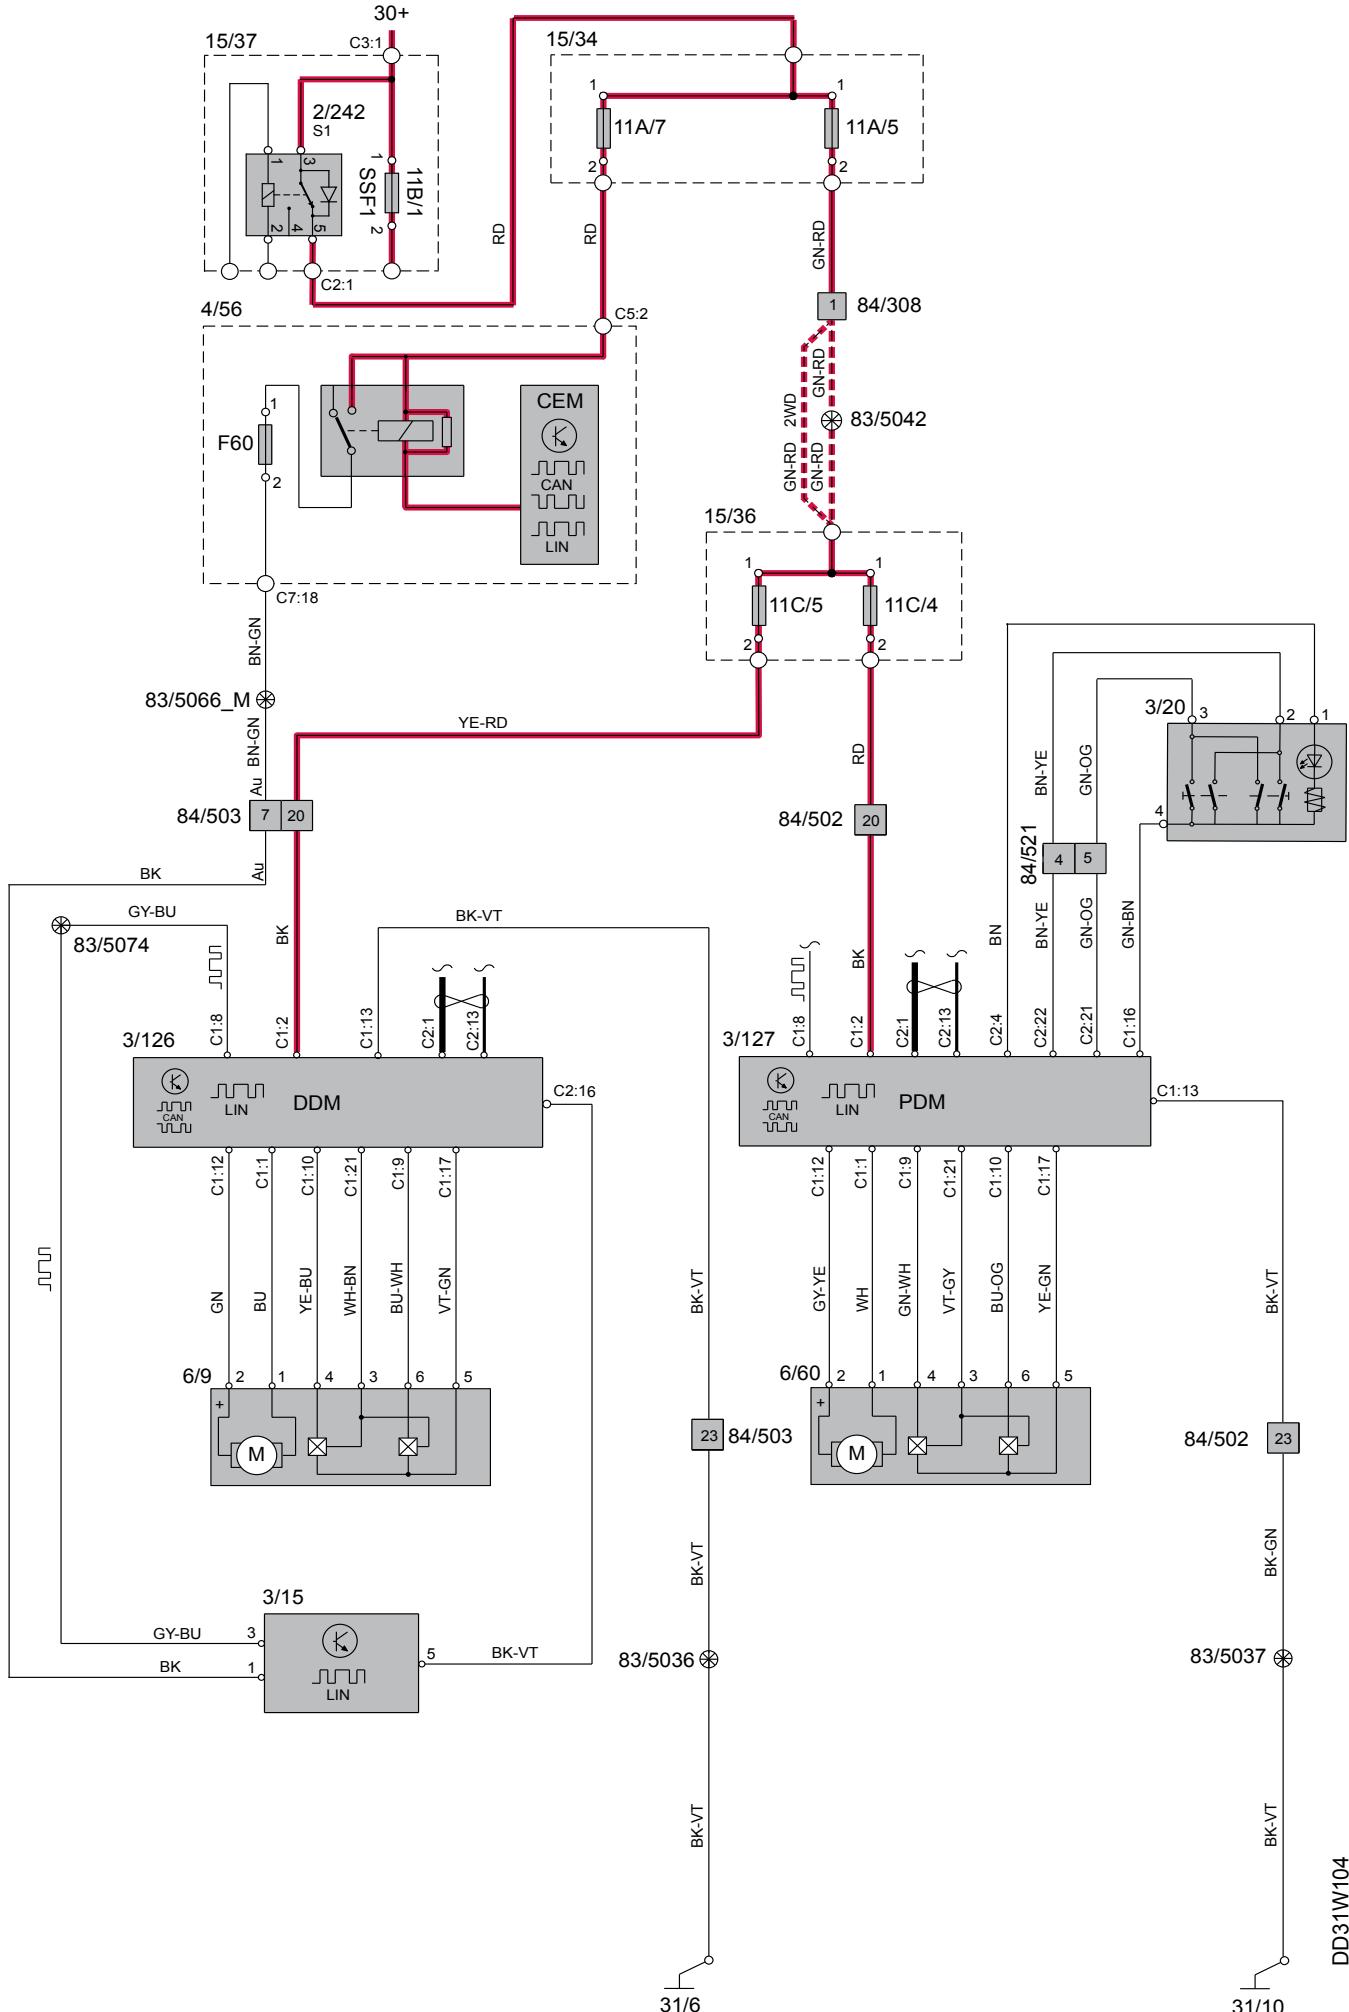


# Grupp 83 Dörrar och luckor

## Elhissar bakdörrar

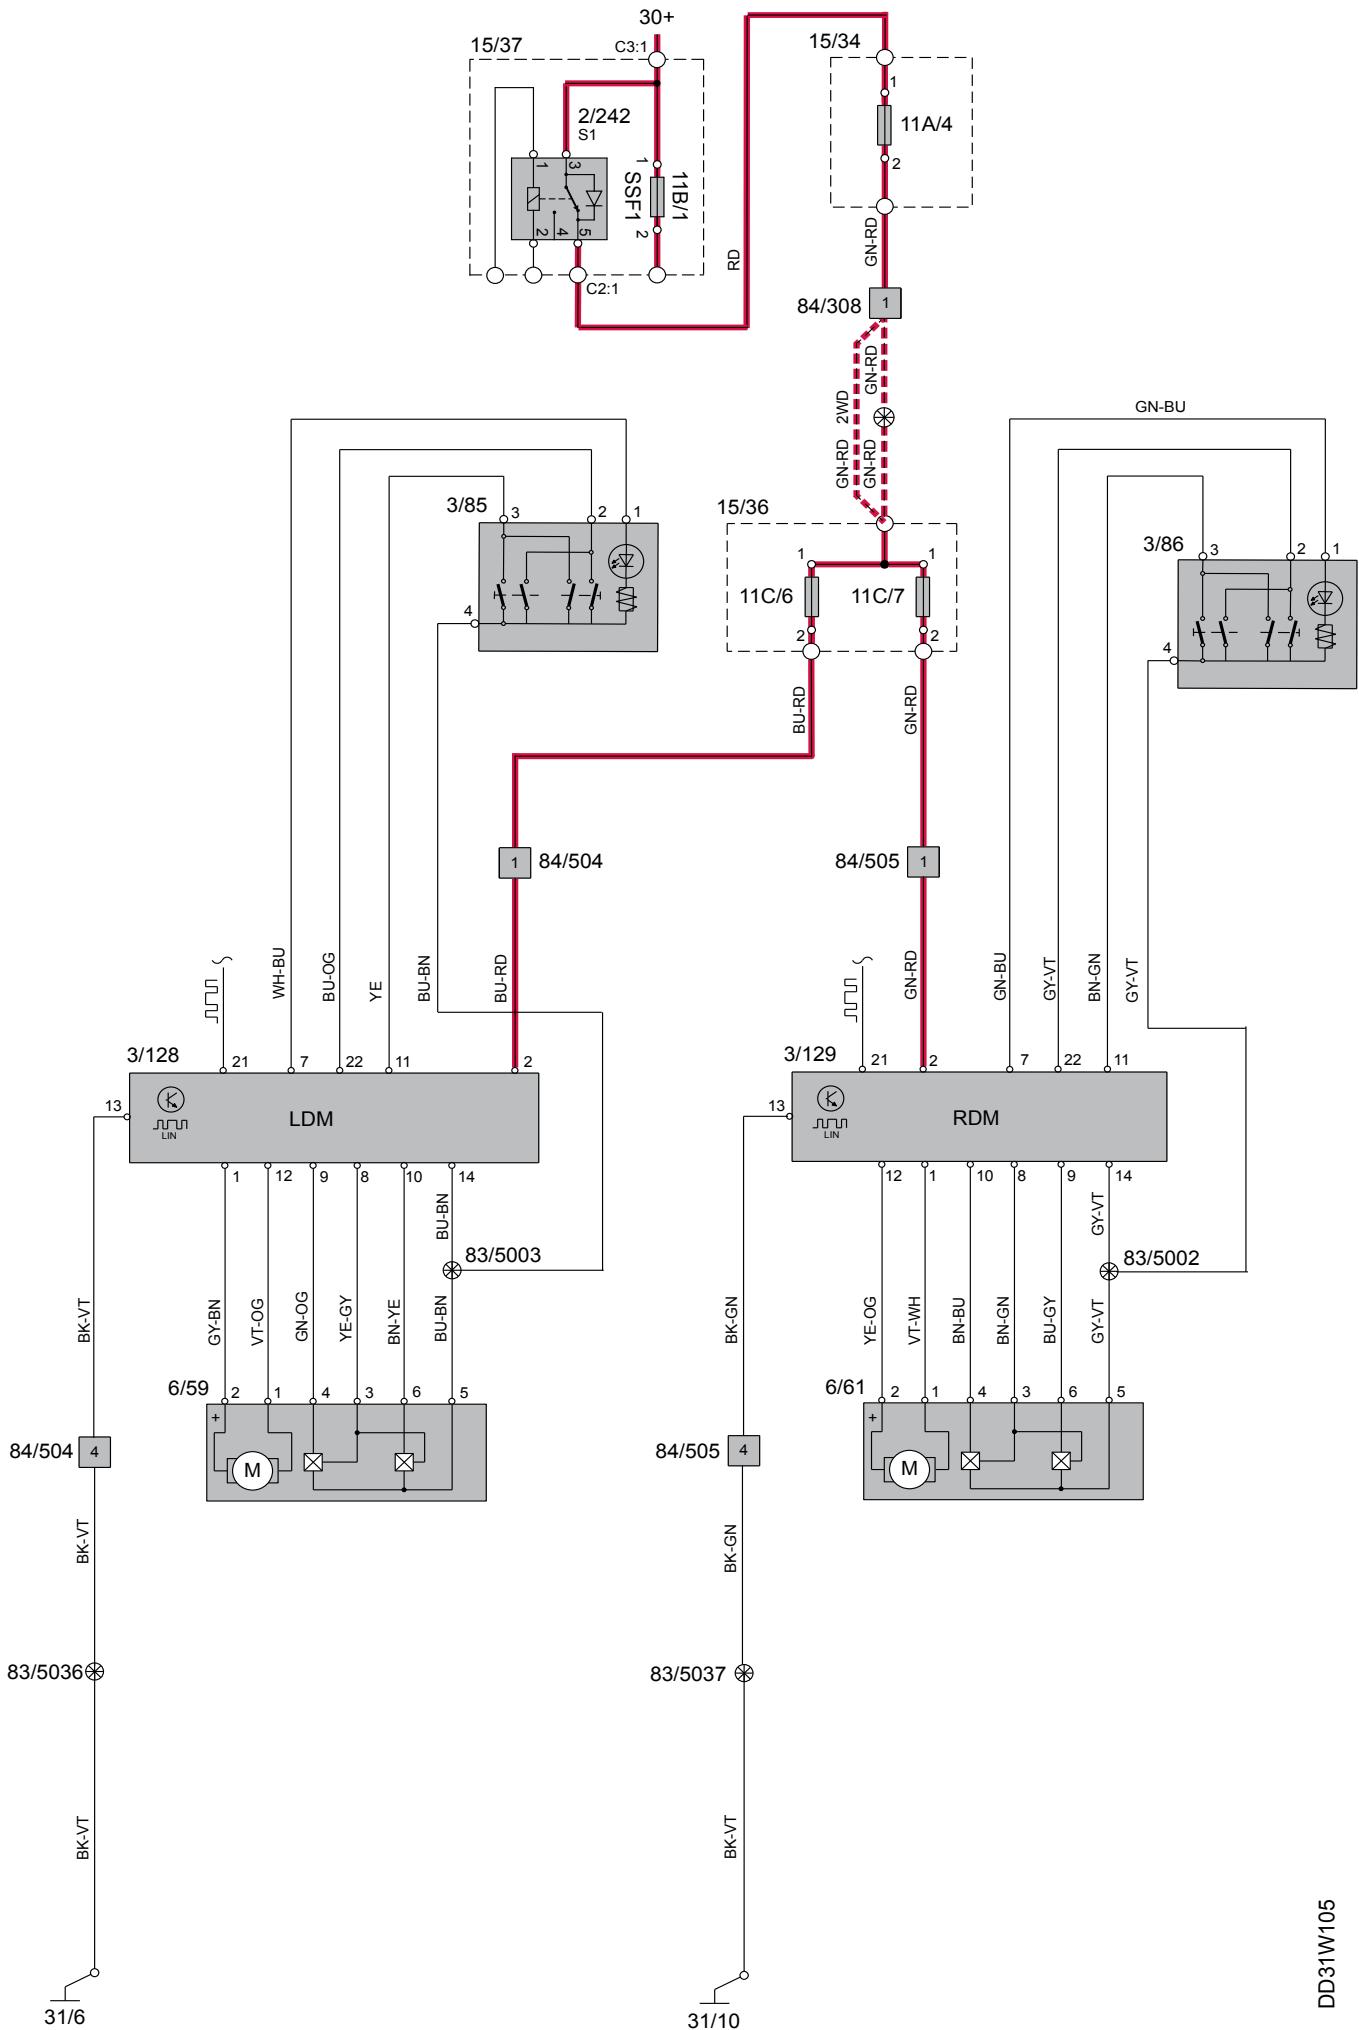


# Grupp 83 Dörrar och luckor


## Elmanövrerad taklucka

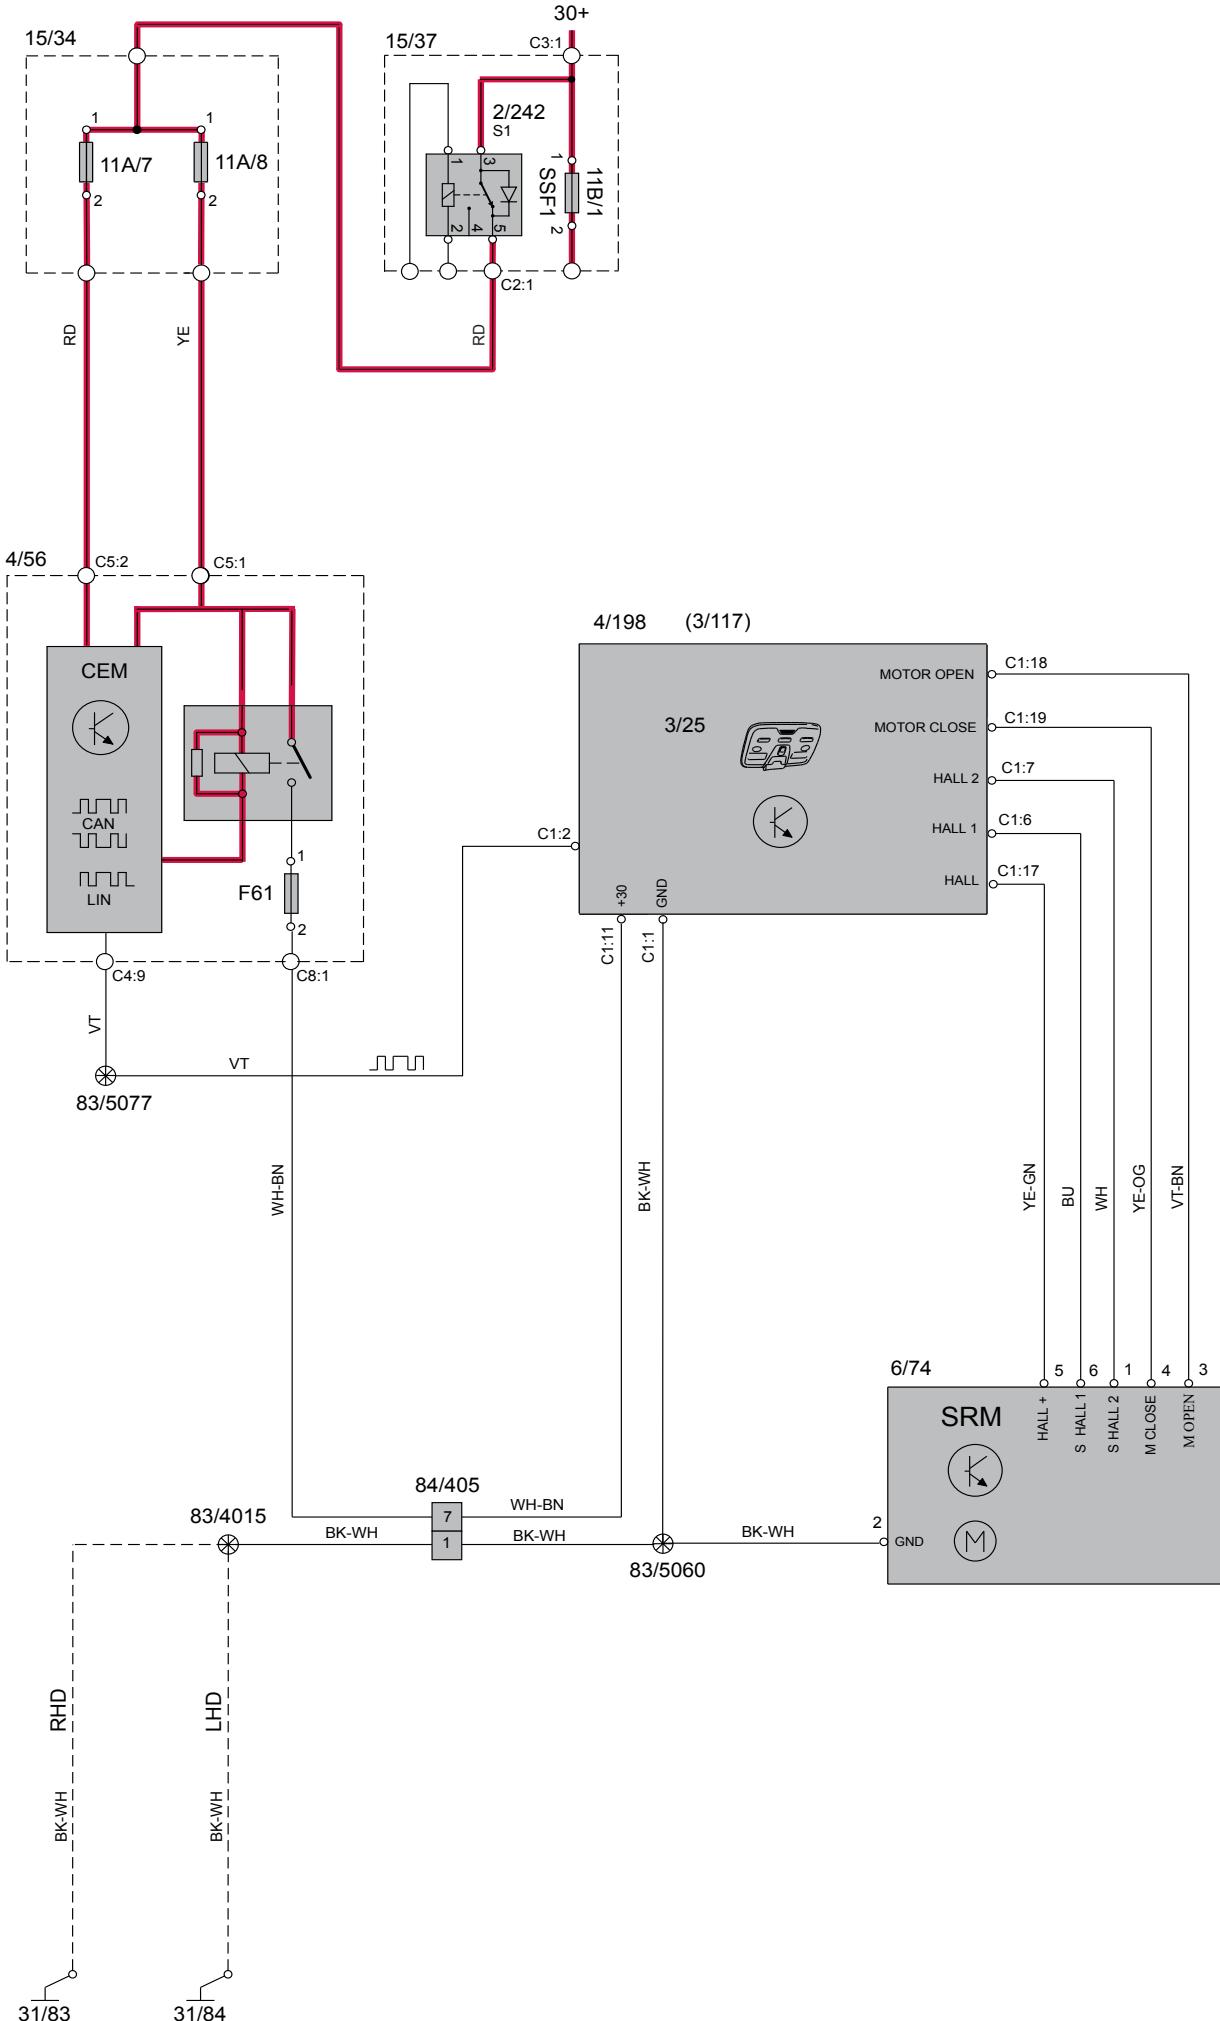


# Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm Elmanövrerade backspeglar, LHD

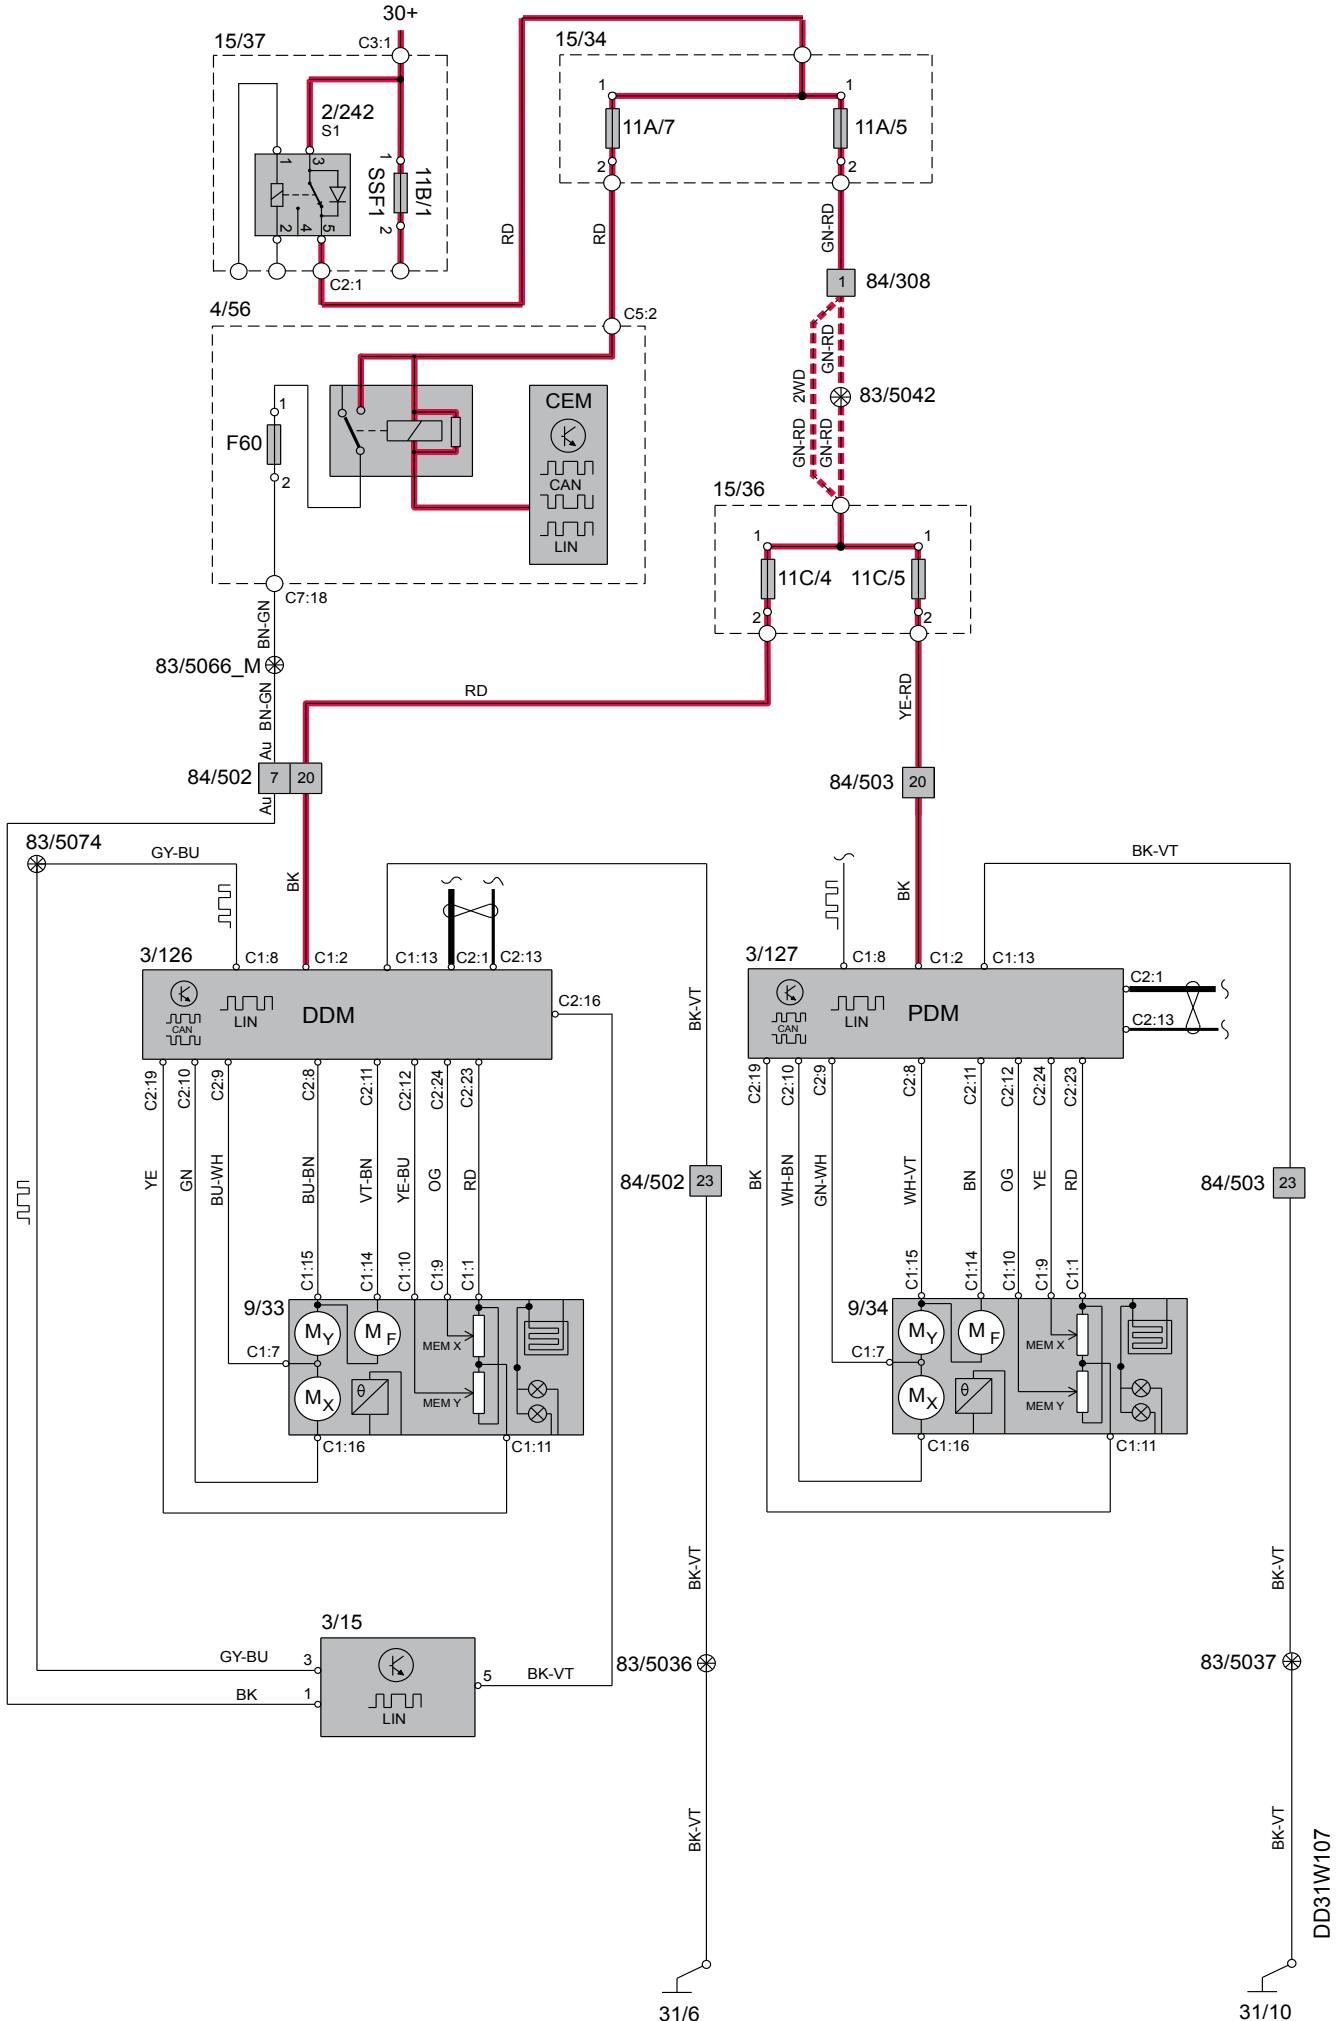


# Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm Elmanövrerade backspegelar, RHD

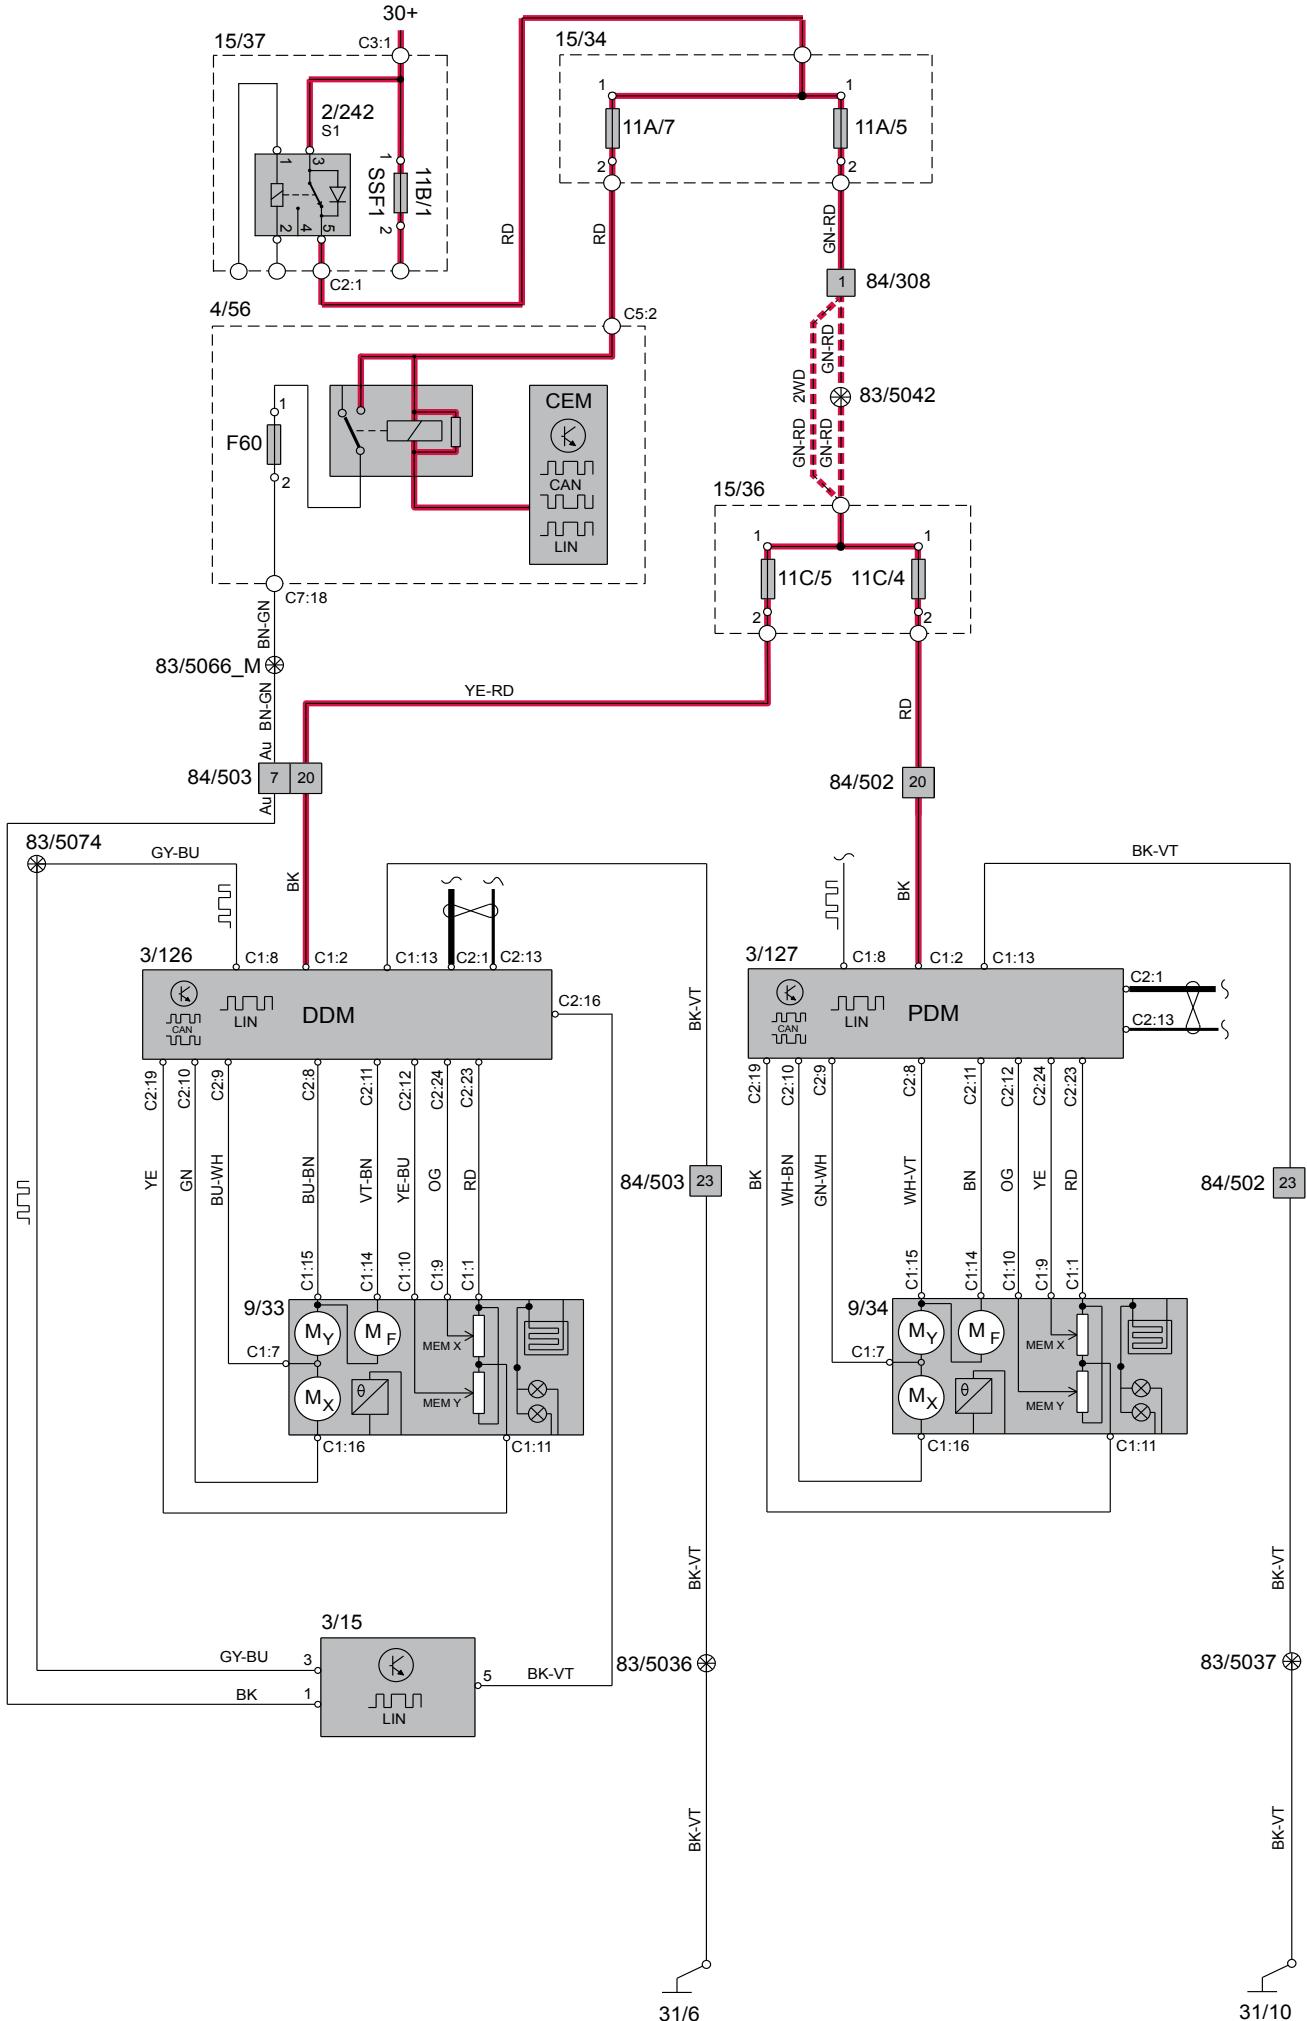

# Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm Eluppvärmda backspegelar, LHD

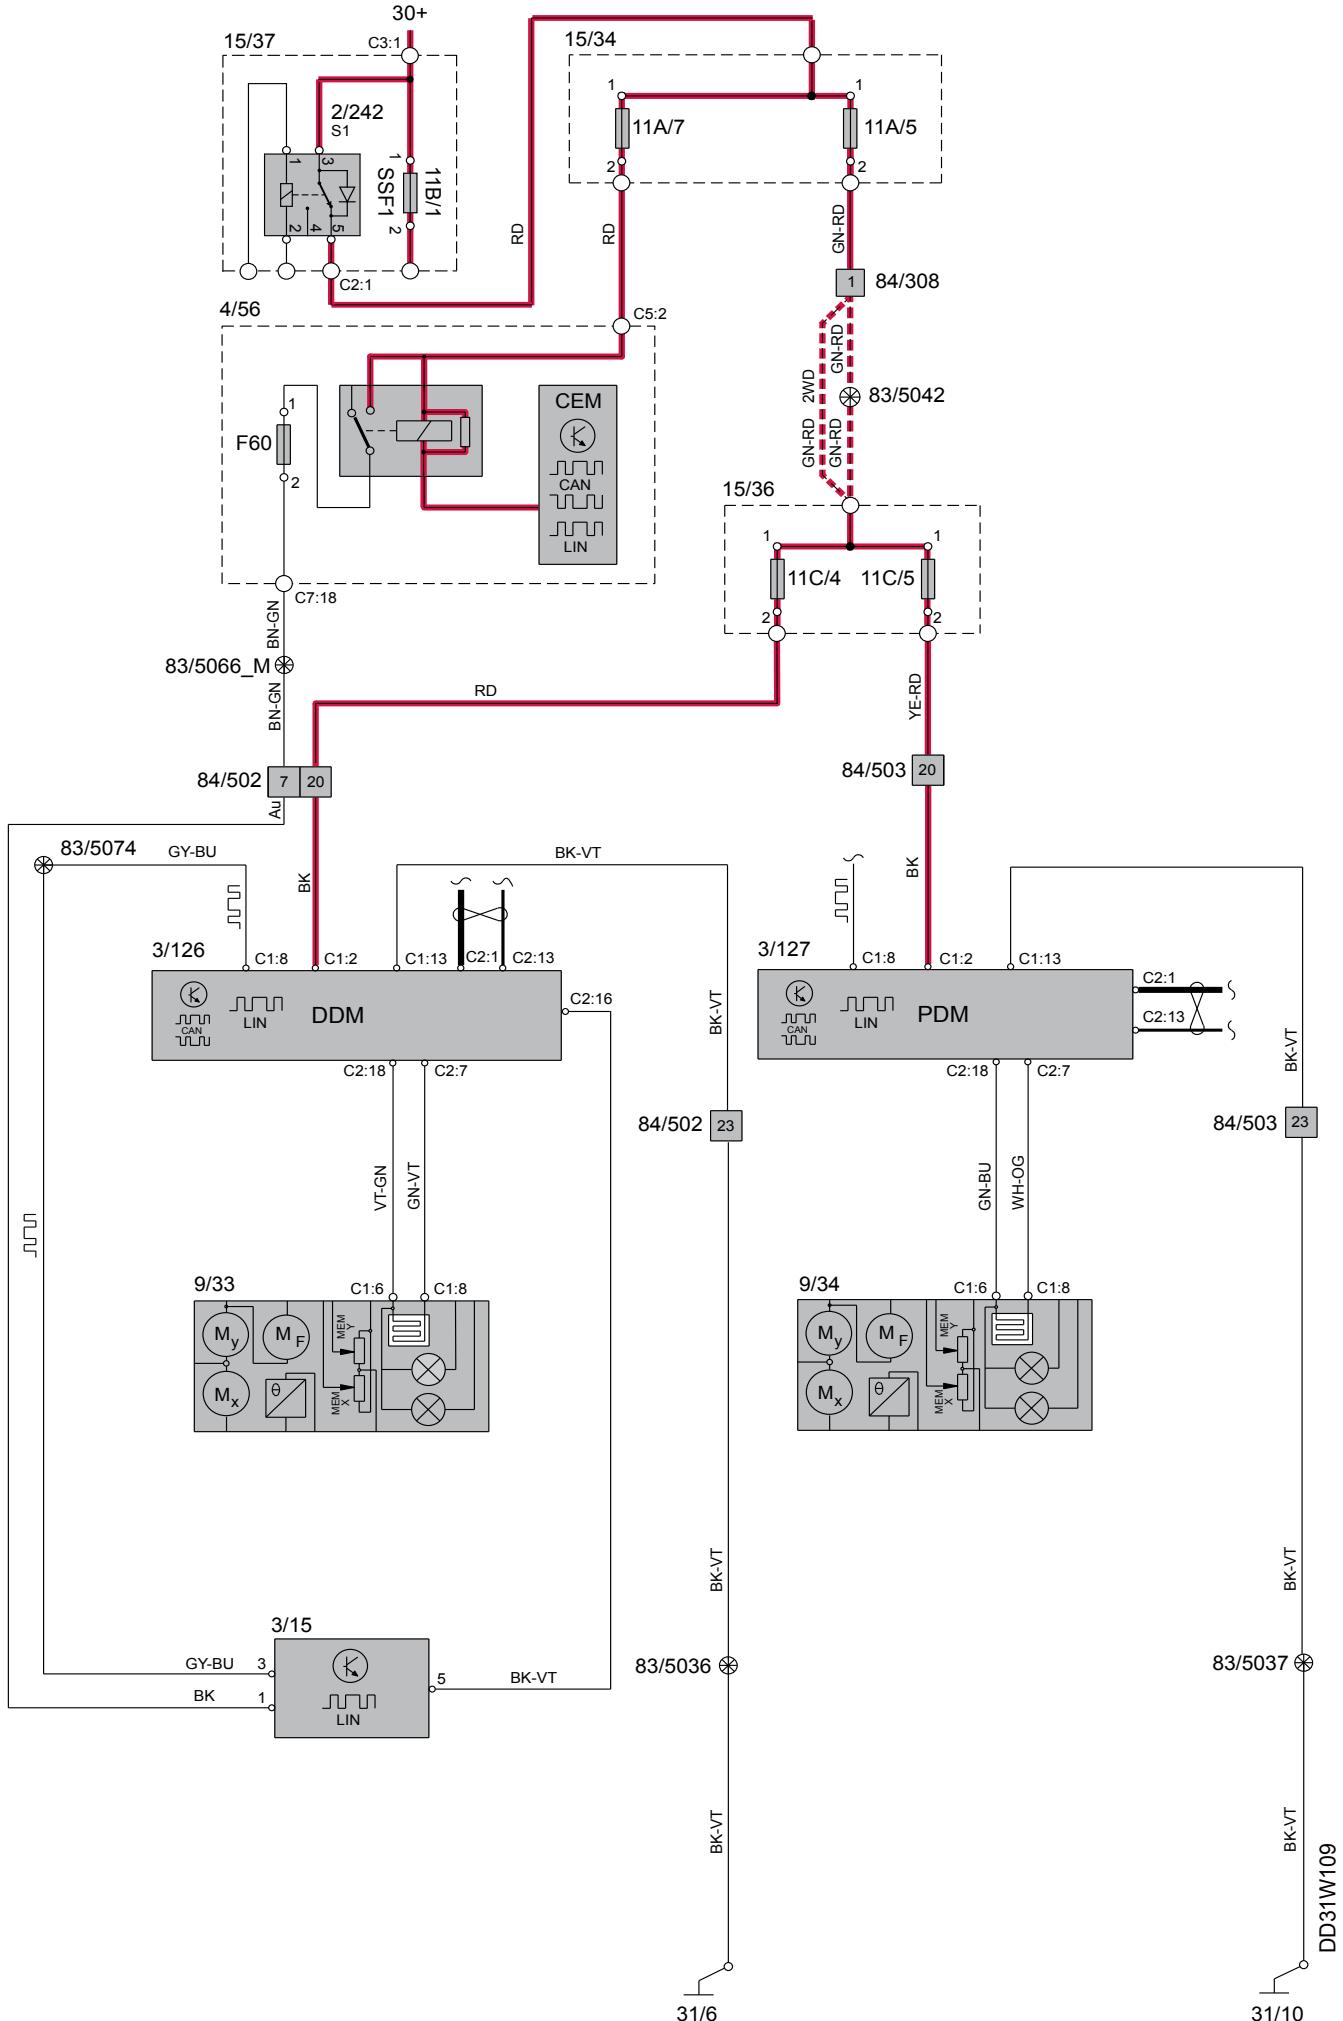


# Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm Eluppvärmda backspeglar, RHD

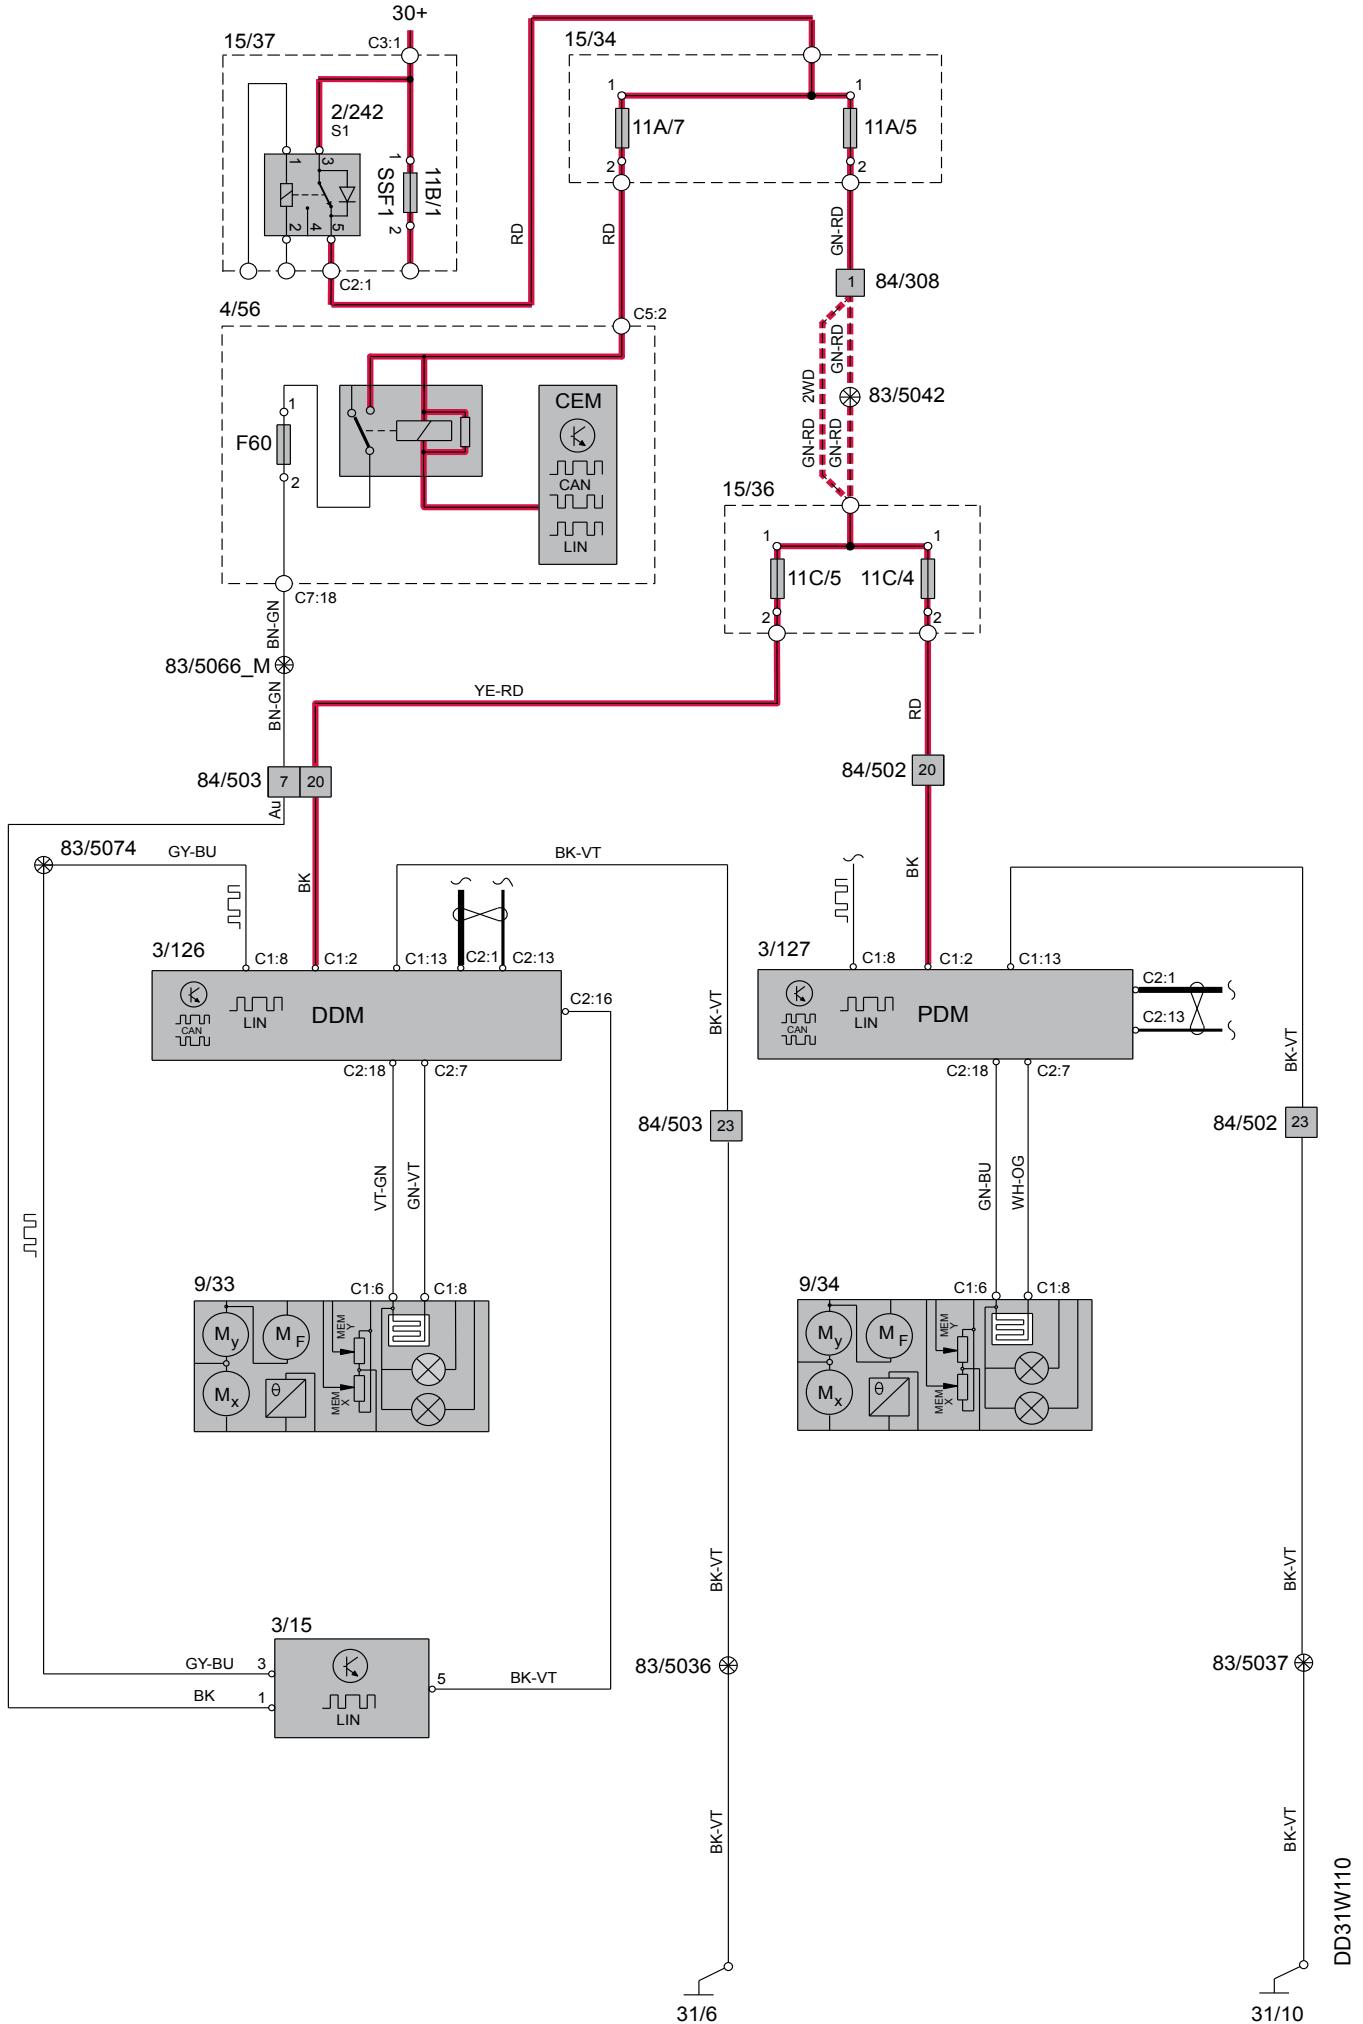


# Grupp 84 Ytre prydndsdelar mm

## Blind spot information system, 1:2, LHD

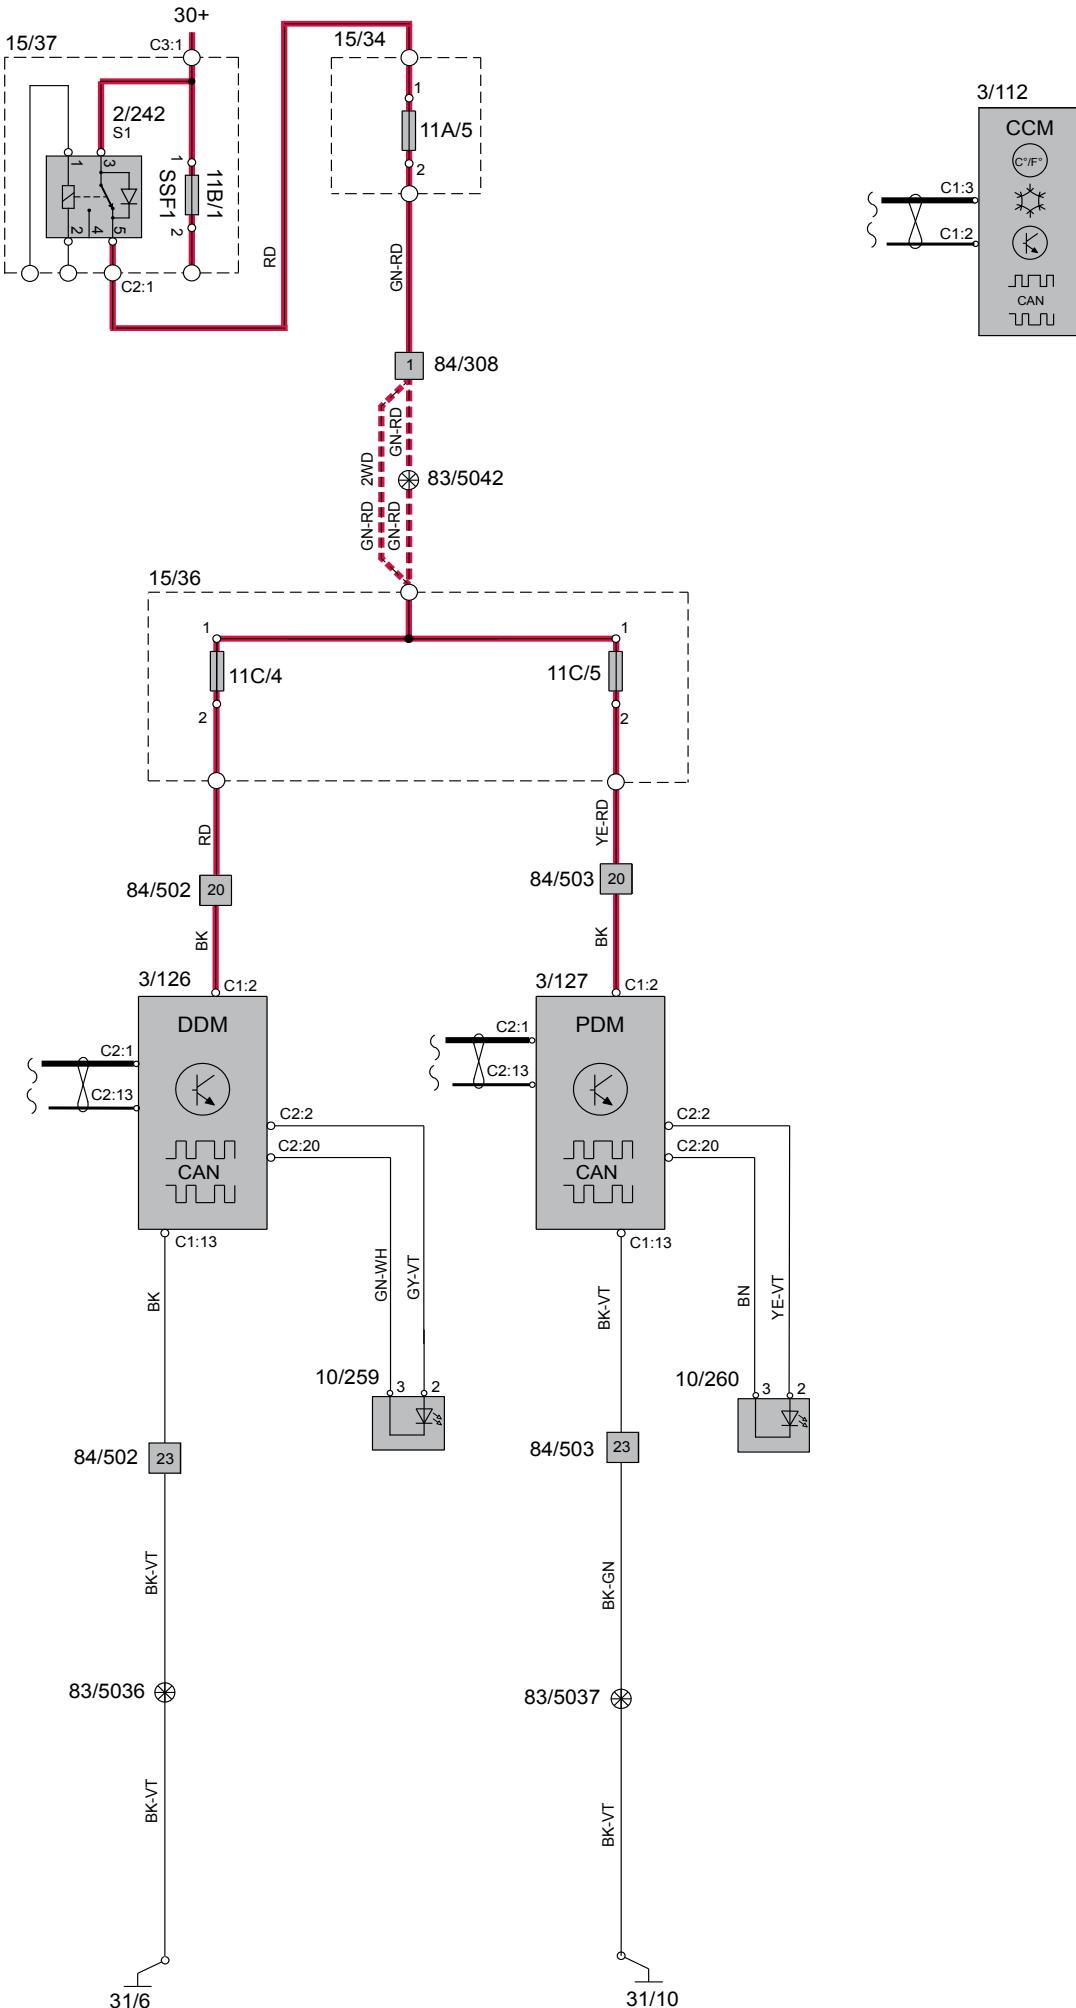


# Grupp 84 Ytre prydndsdelar mm

## Blind spot information system, 2:2, LHD & 2WD

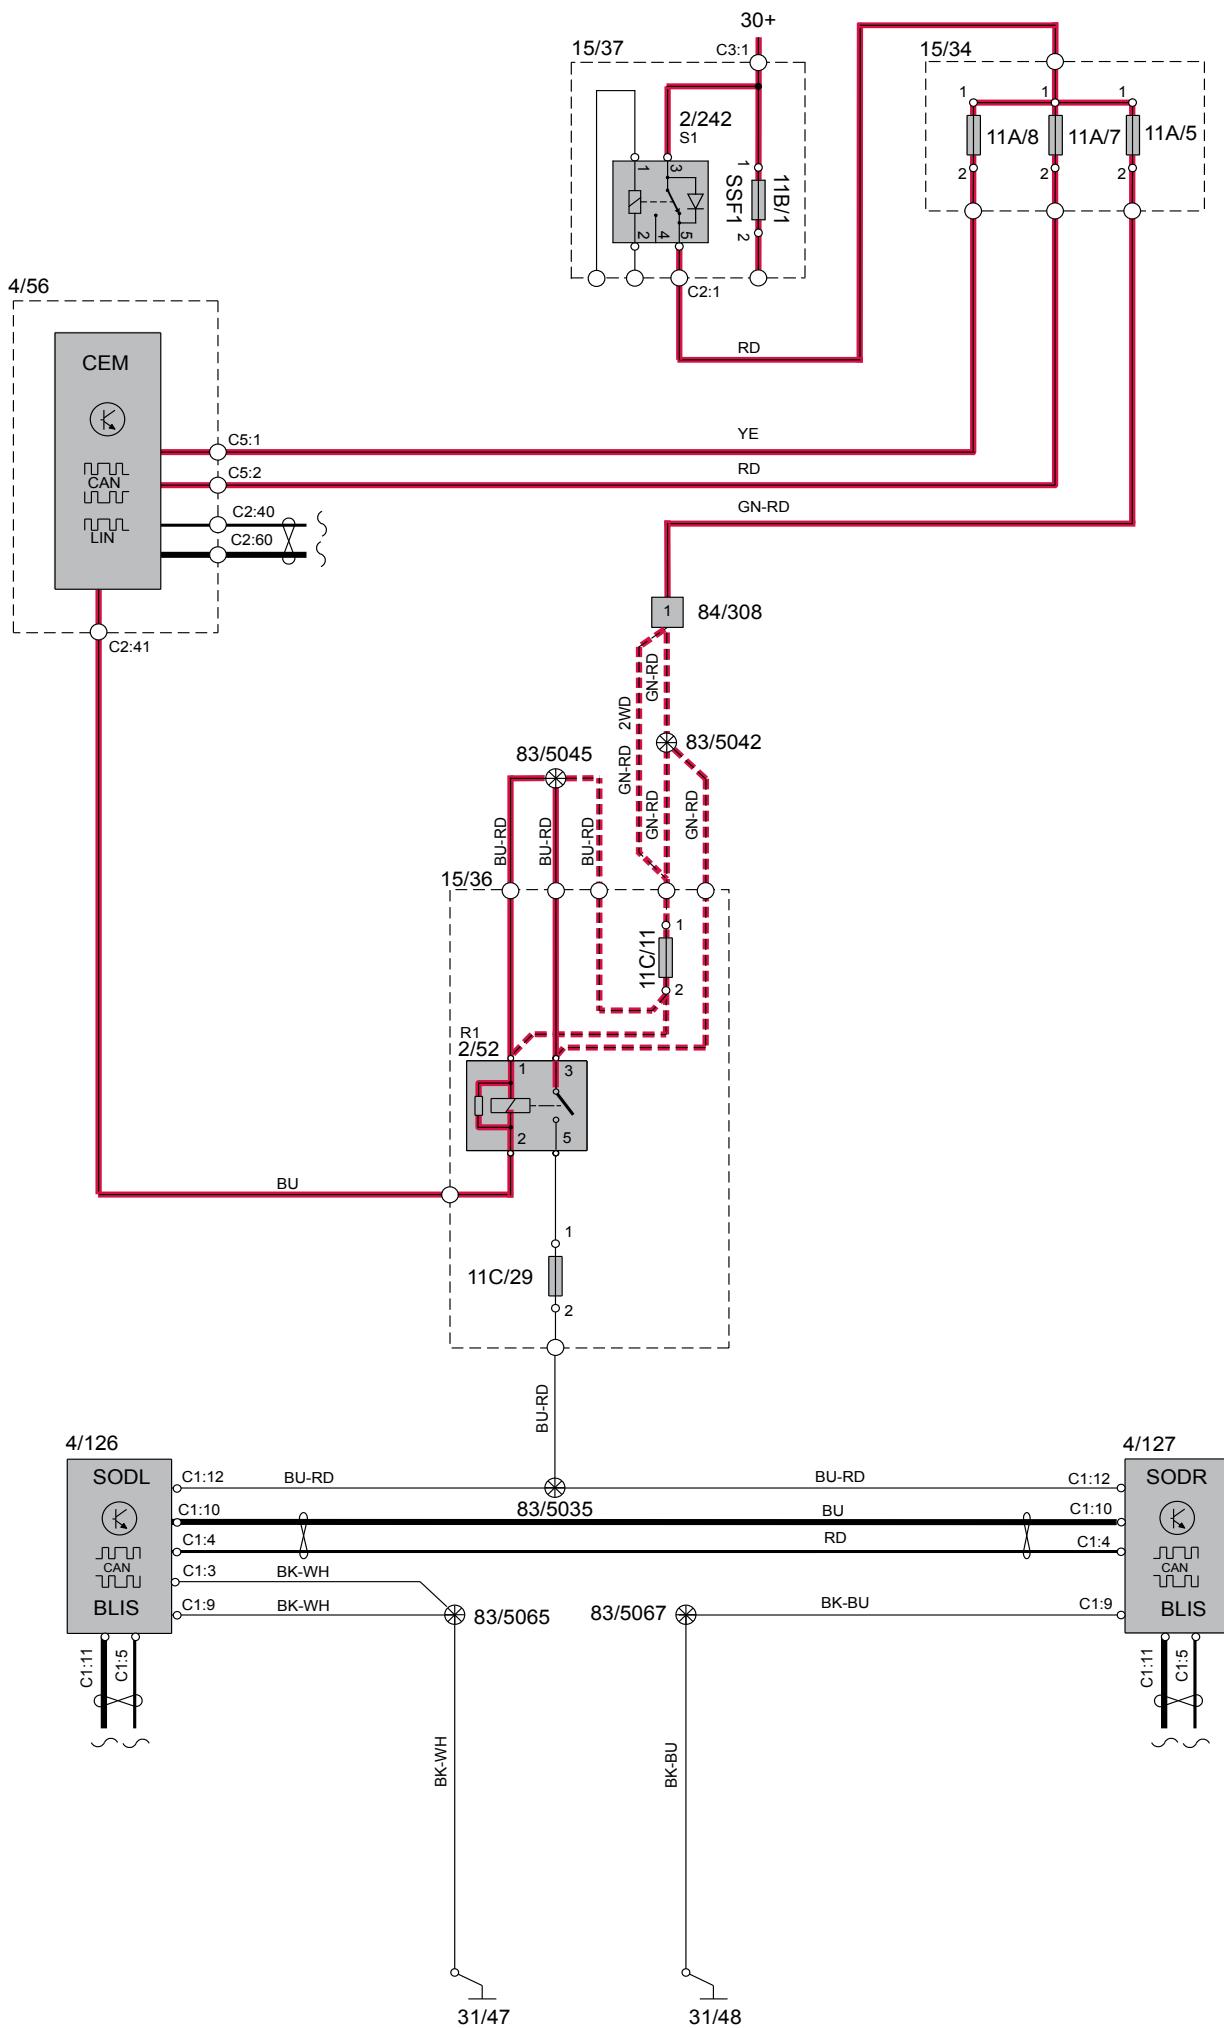


# Grupp 84 Ytre prydndsdelar mm

## Blind spot information system, 2:2, LHD & 4WD

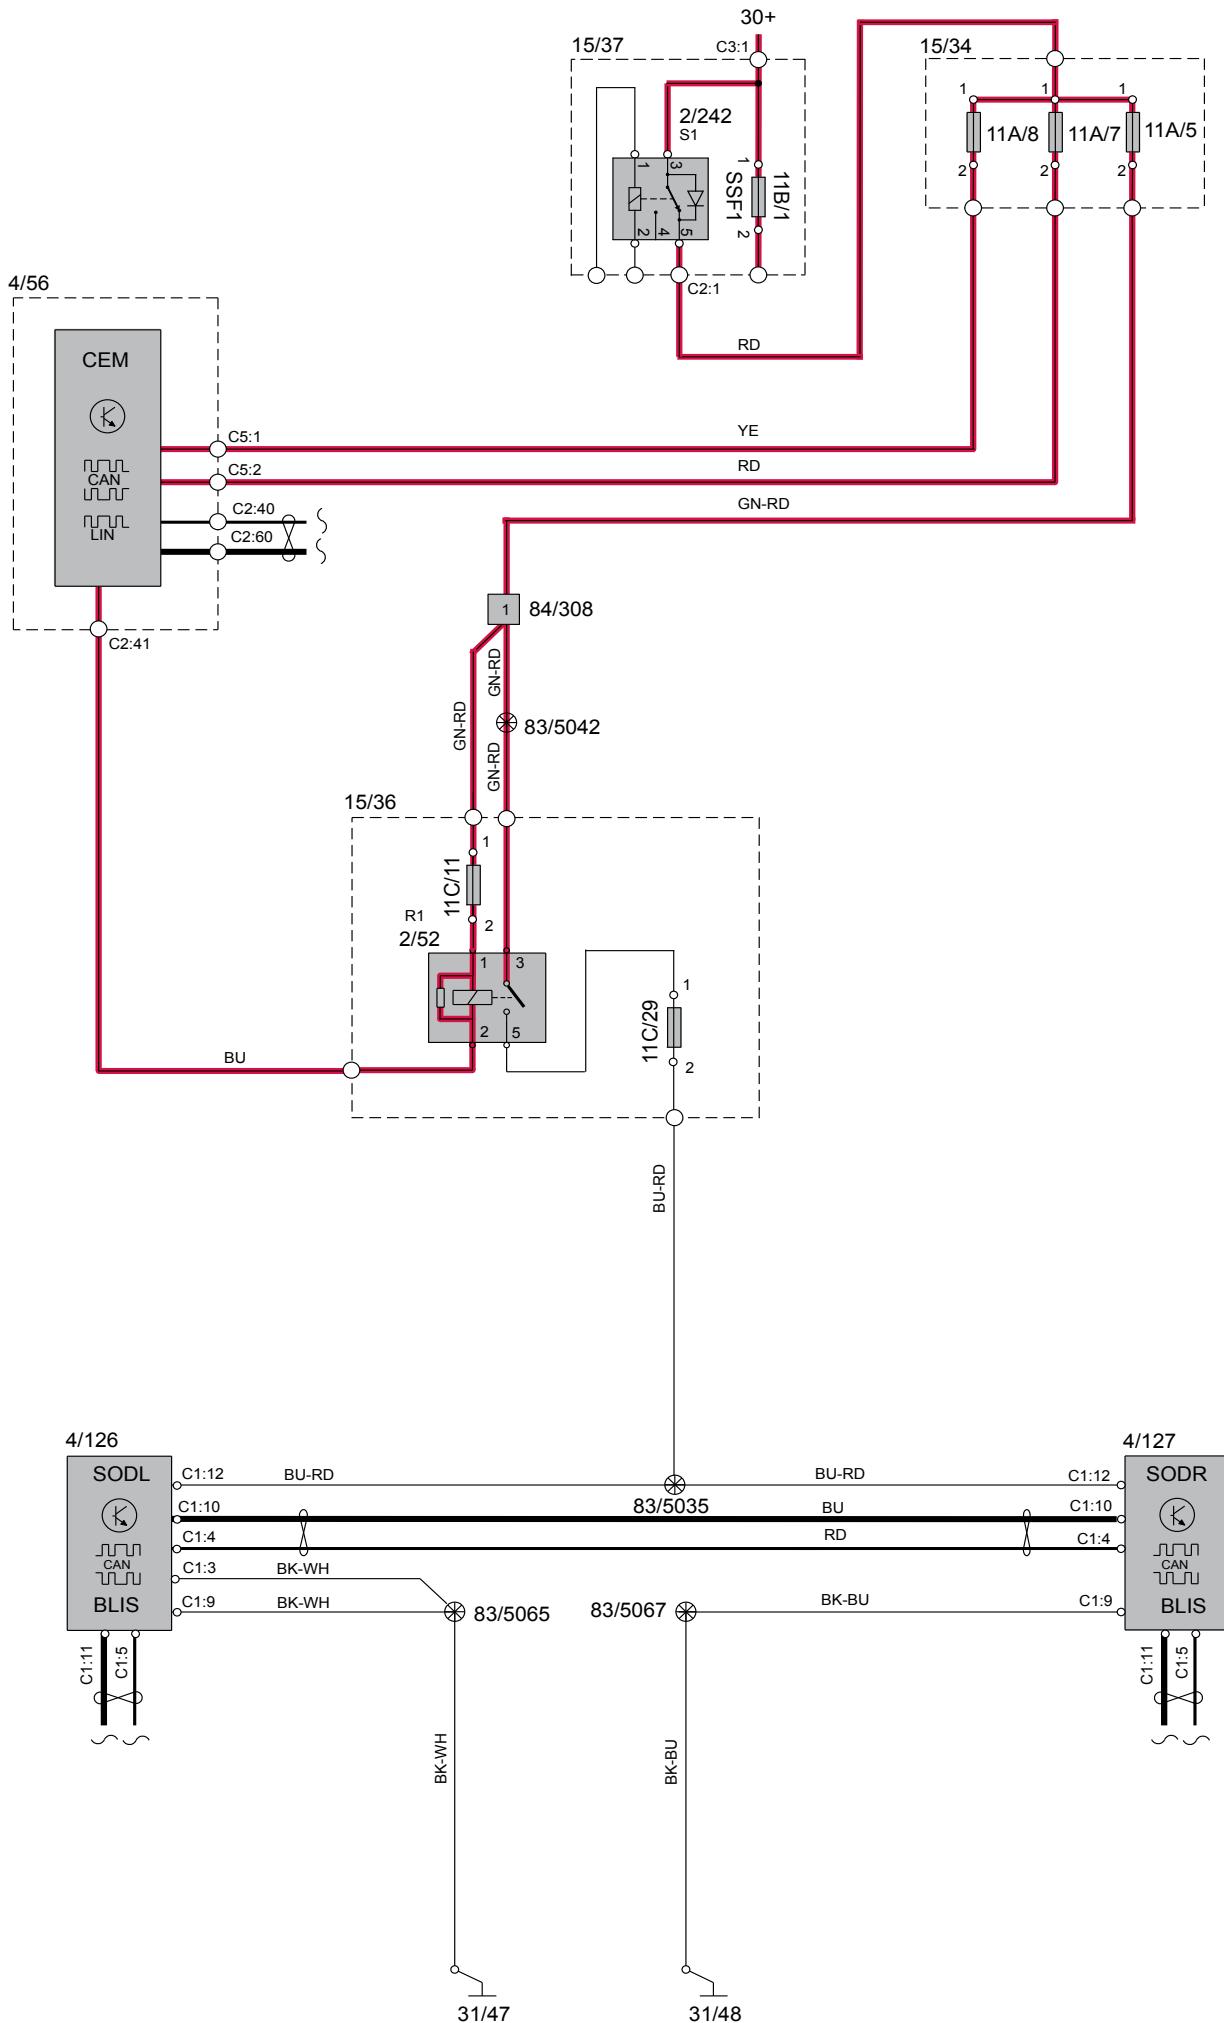


# Grupp 84 Ytre prydndsdelar mm

## Blind spot information system, 1:2, RHD

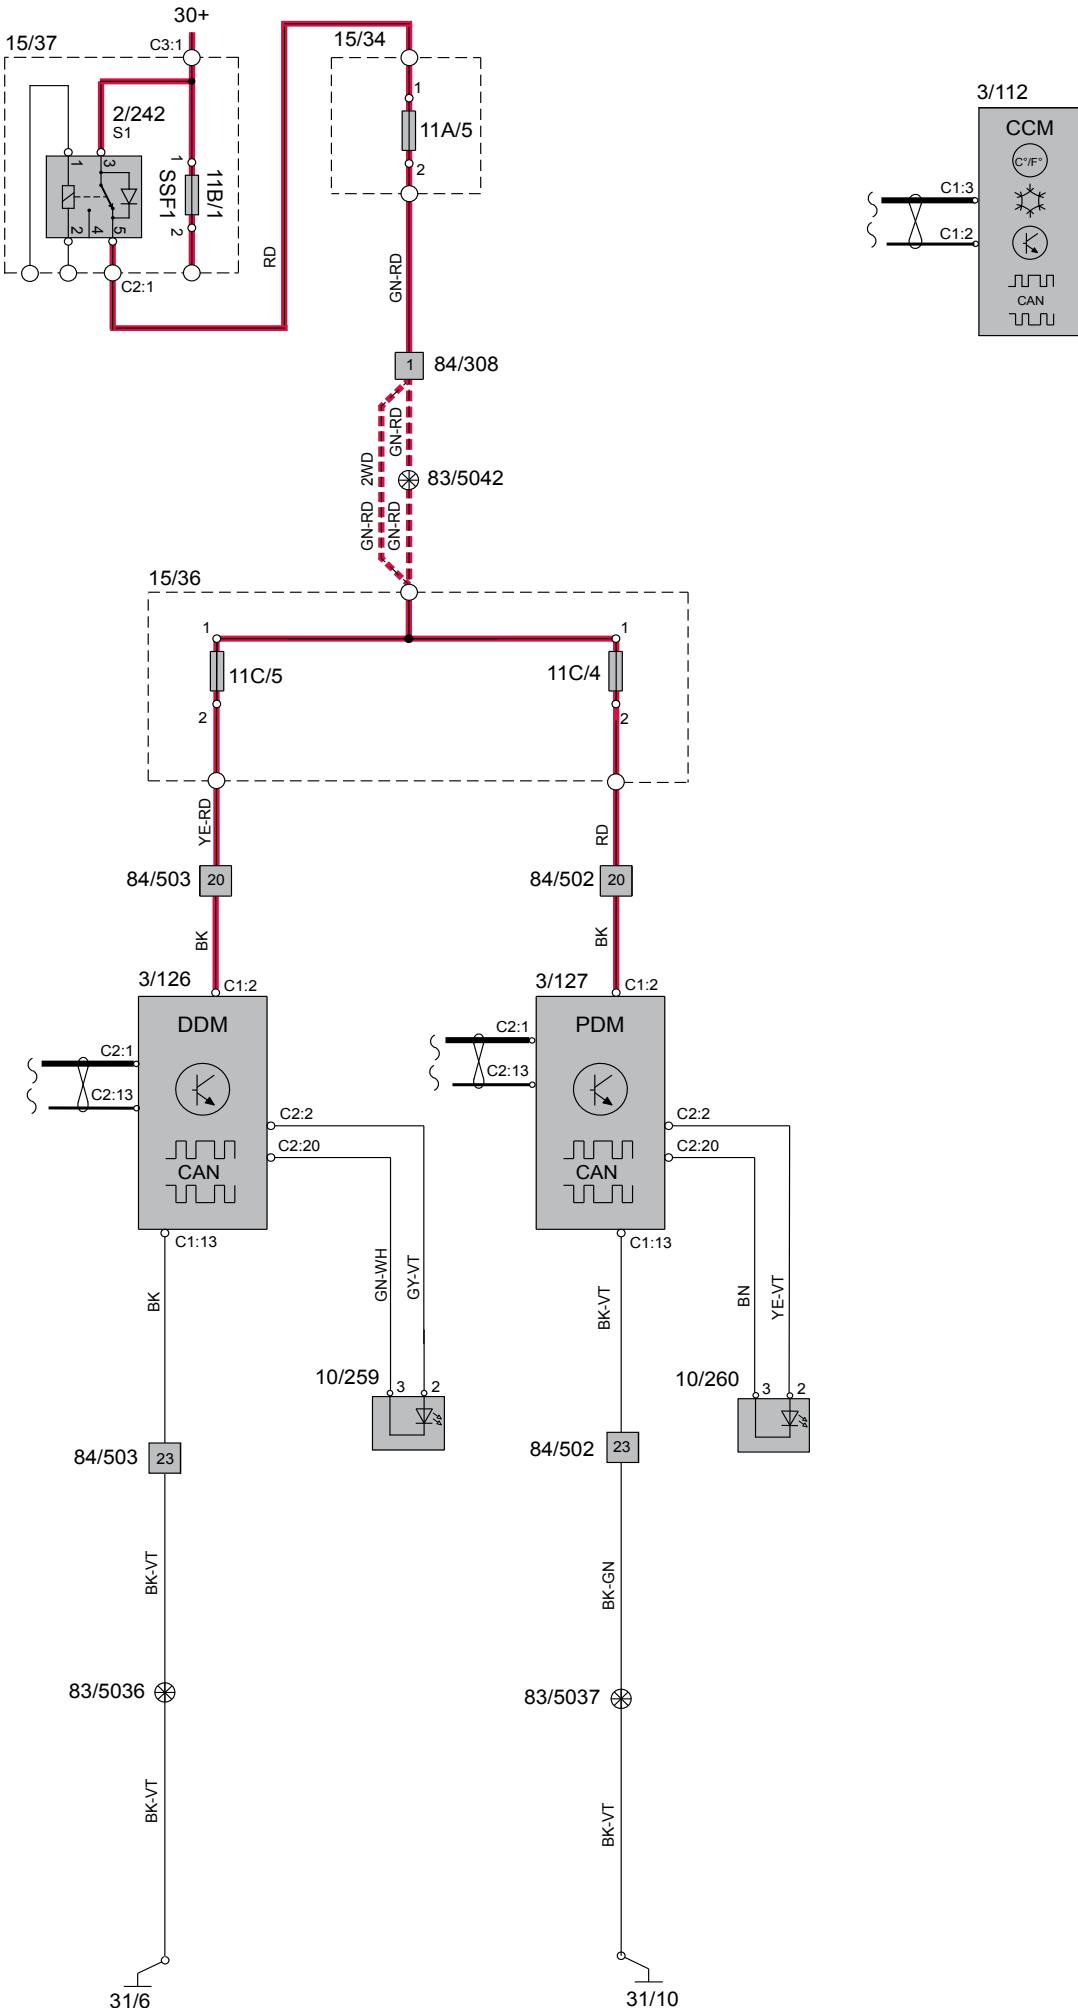


# Grupp 84 Ytre prydndsdelar mm

## Blind spot information system, 2:2, RHD & 2WD

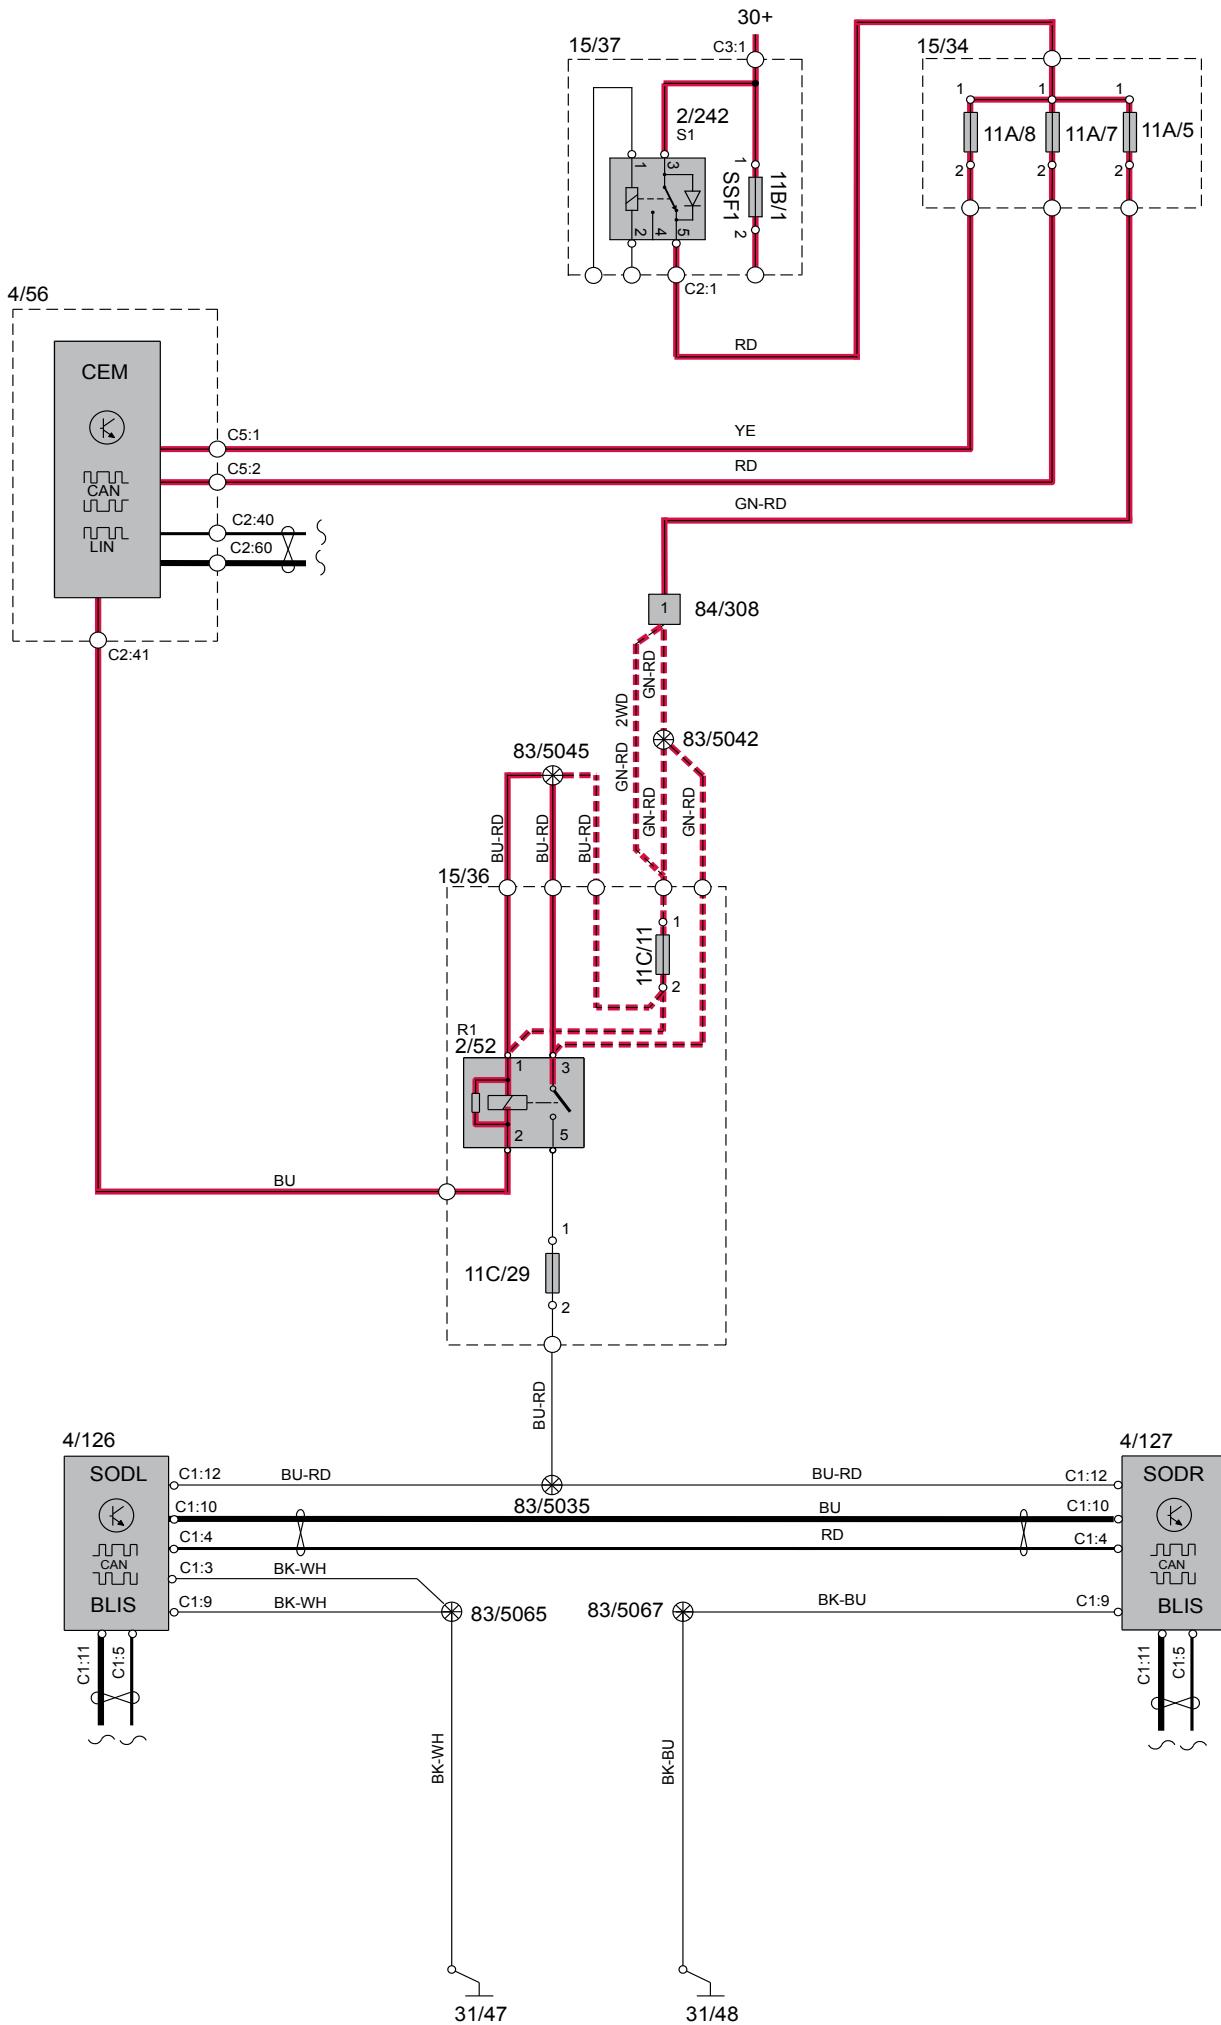


# Grupp 84 Ytre prydndsdelar mm

## Blind spot information system, 2:2, RHD & 4WD

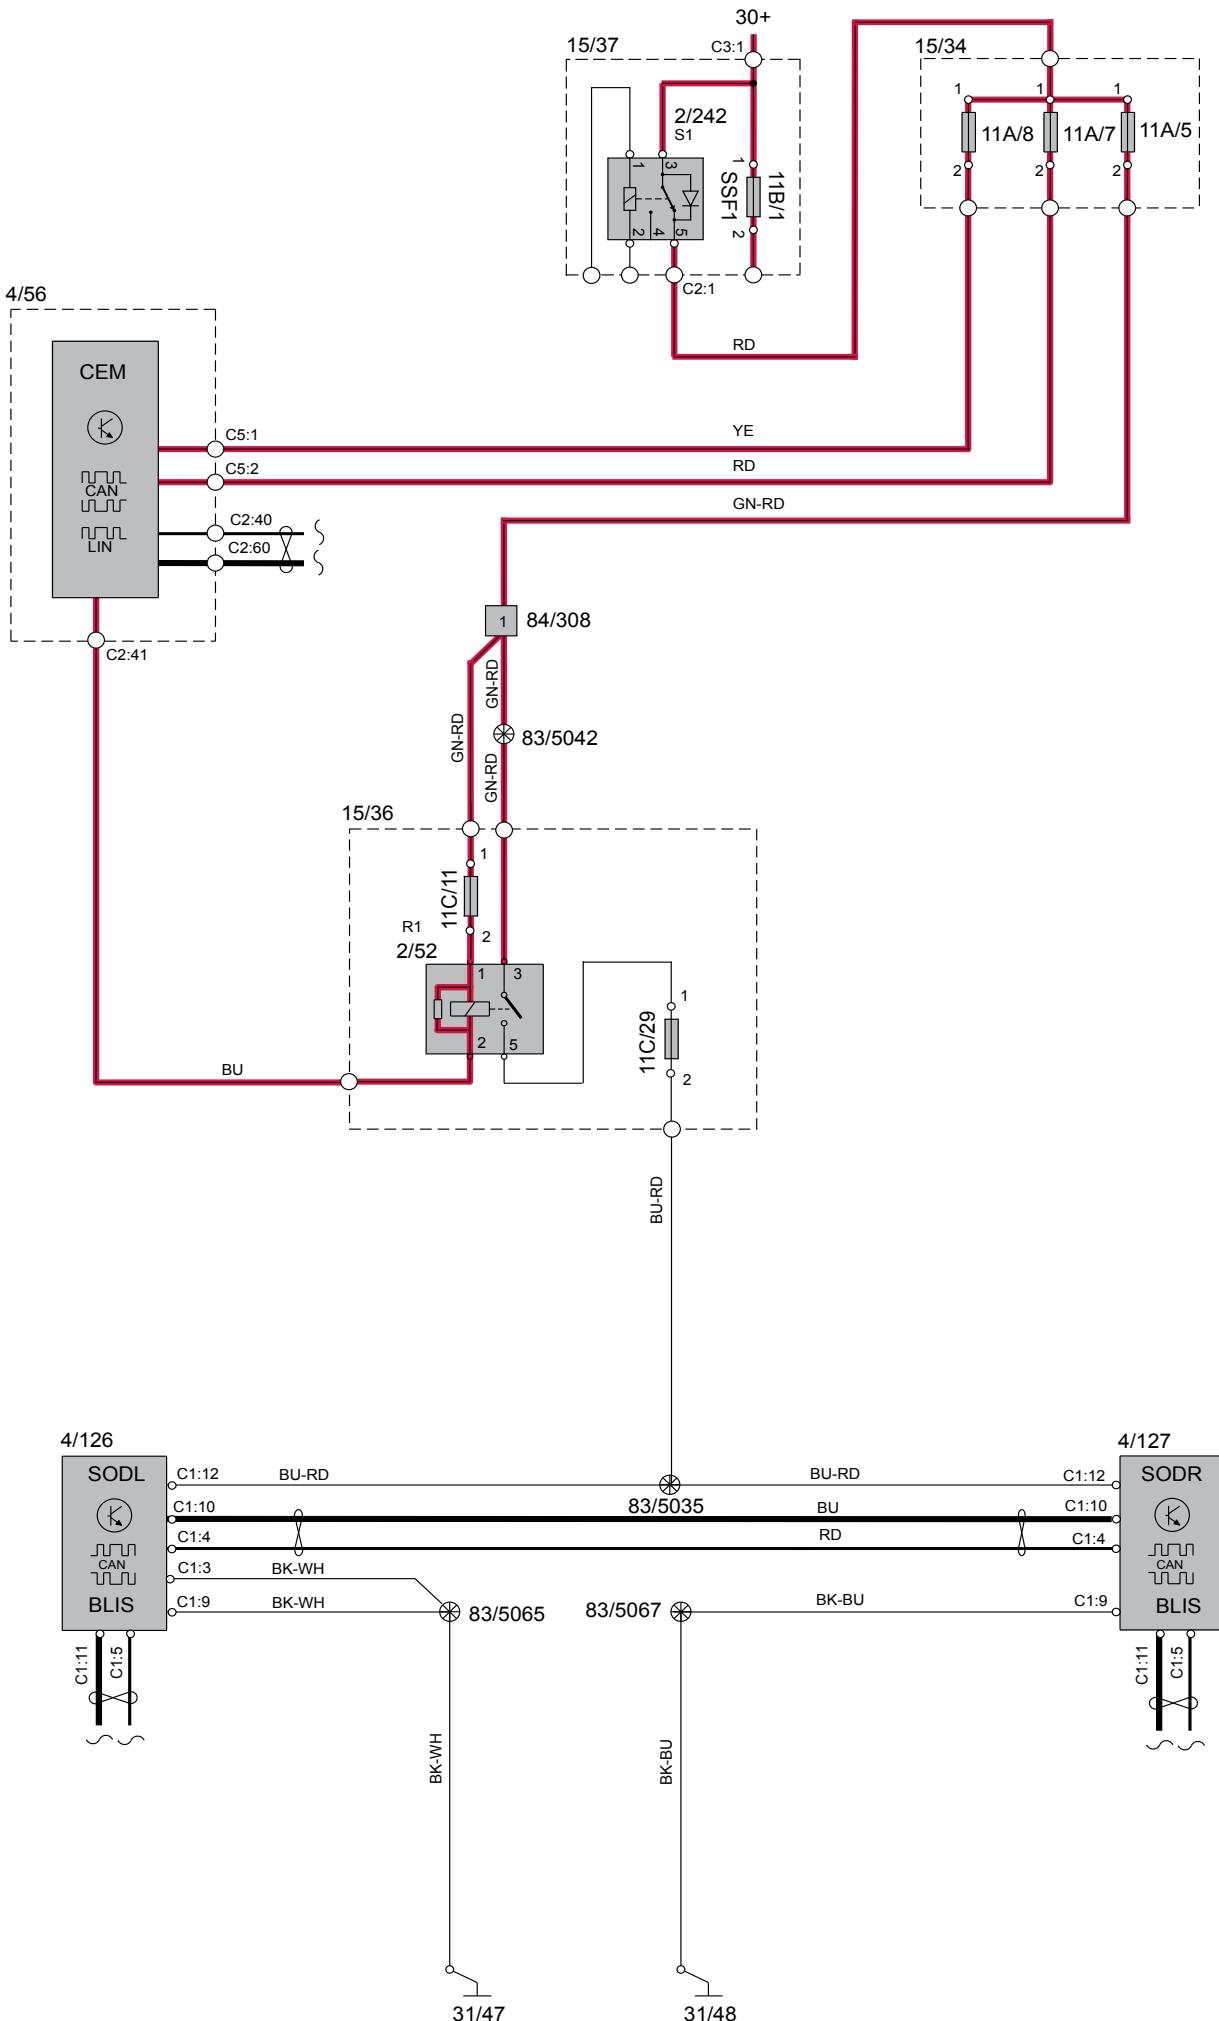


# Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm

## Uppvärmad vindruta

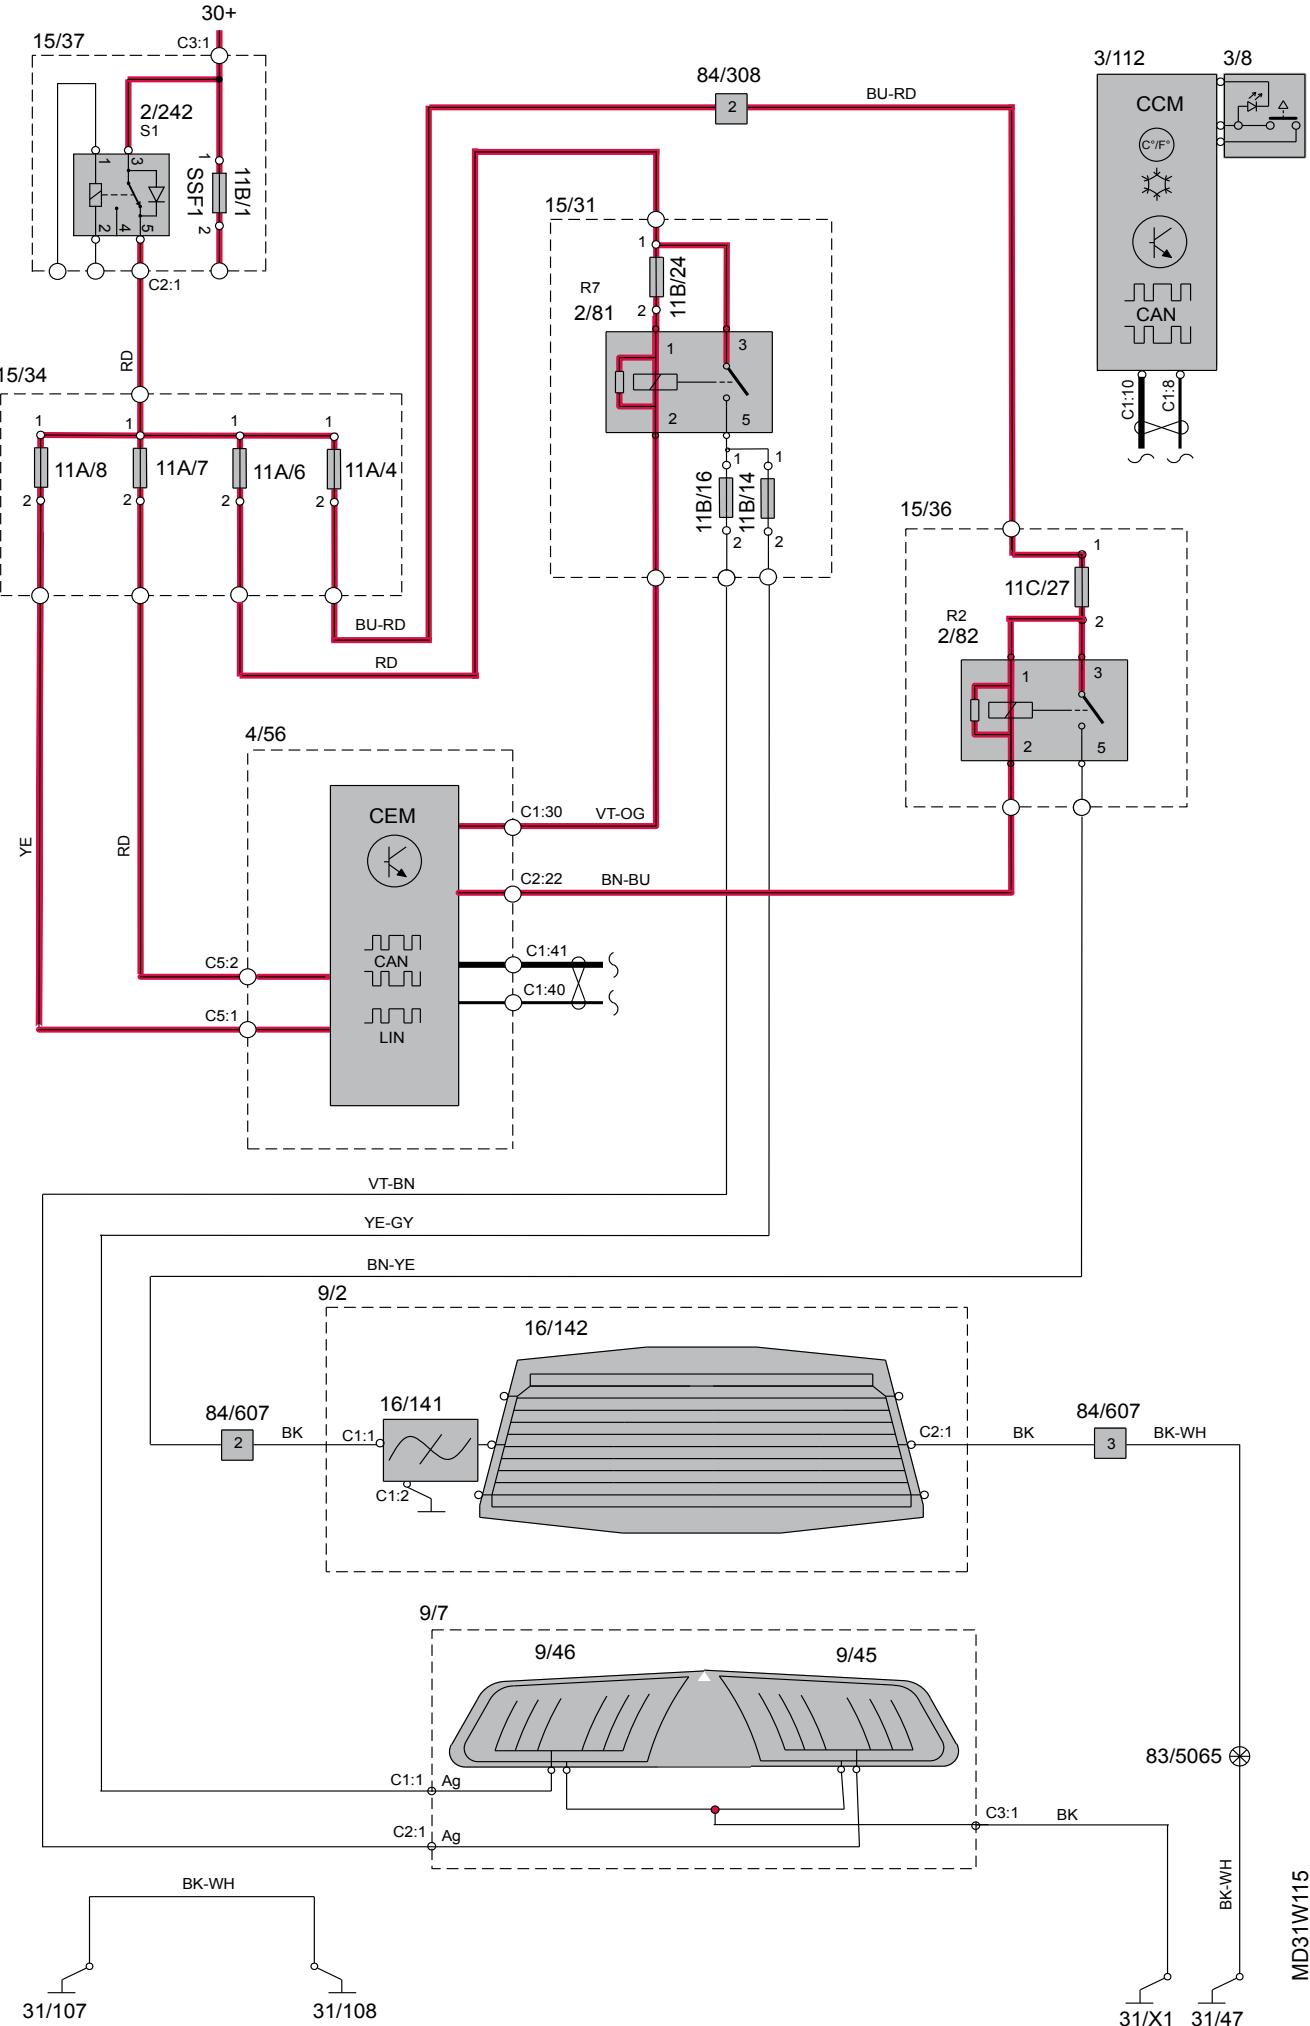


# Grupp 85 Inredning

## Elmanövrerad förarstol med minnesfunktion, LHD

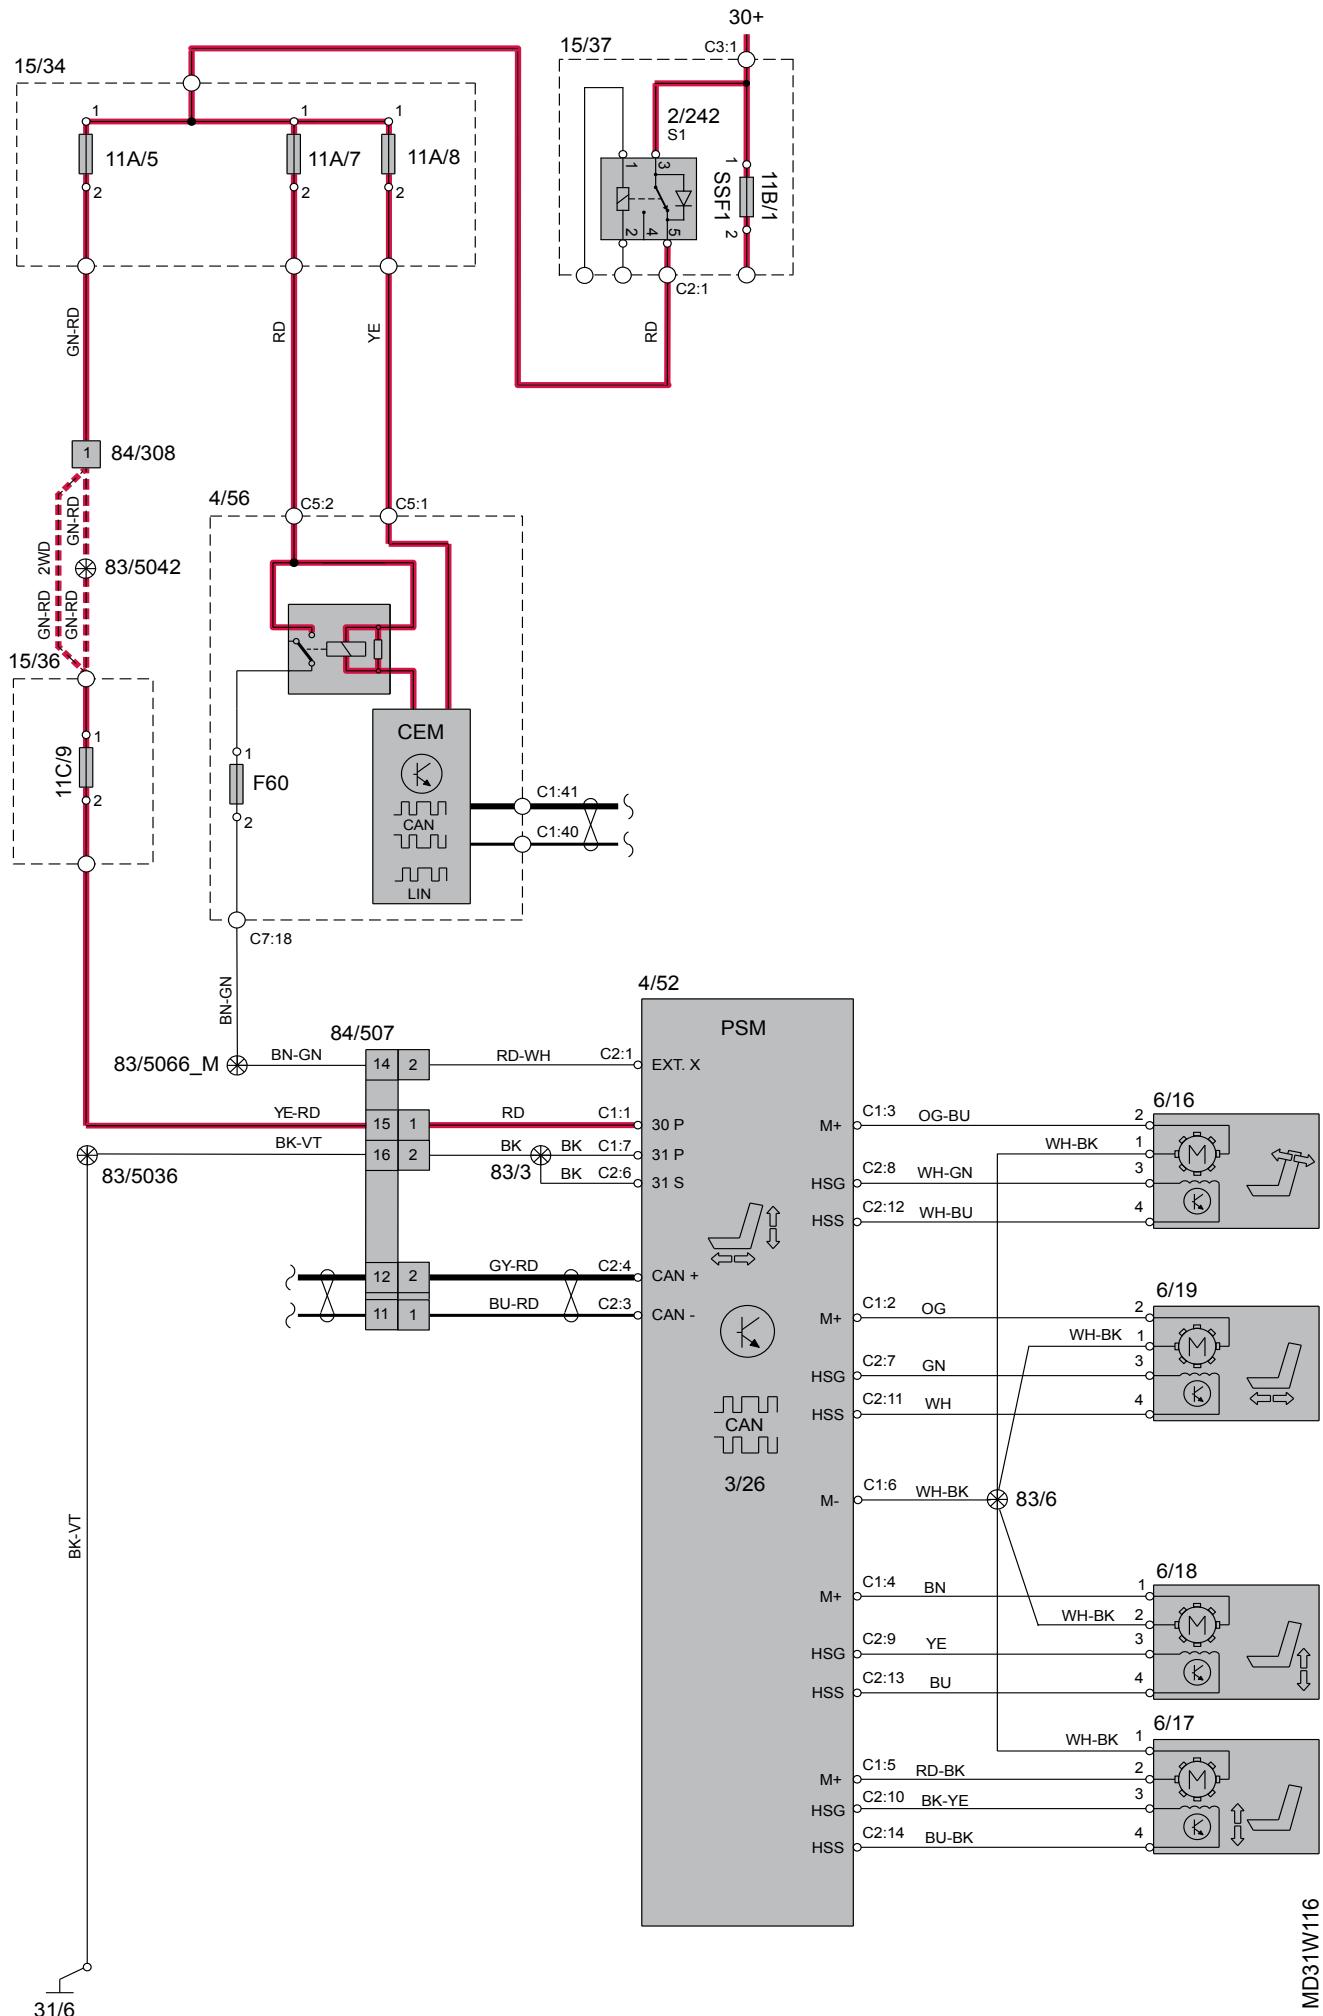


# Grupp 85 Inredning

## Elmanövrerad förarstol med minnesfunktion, RHD

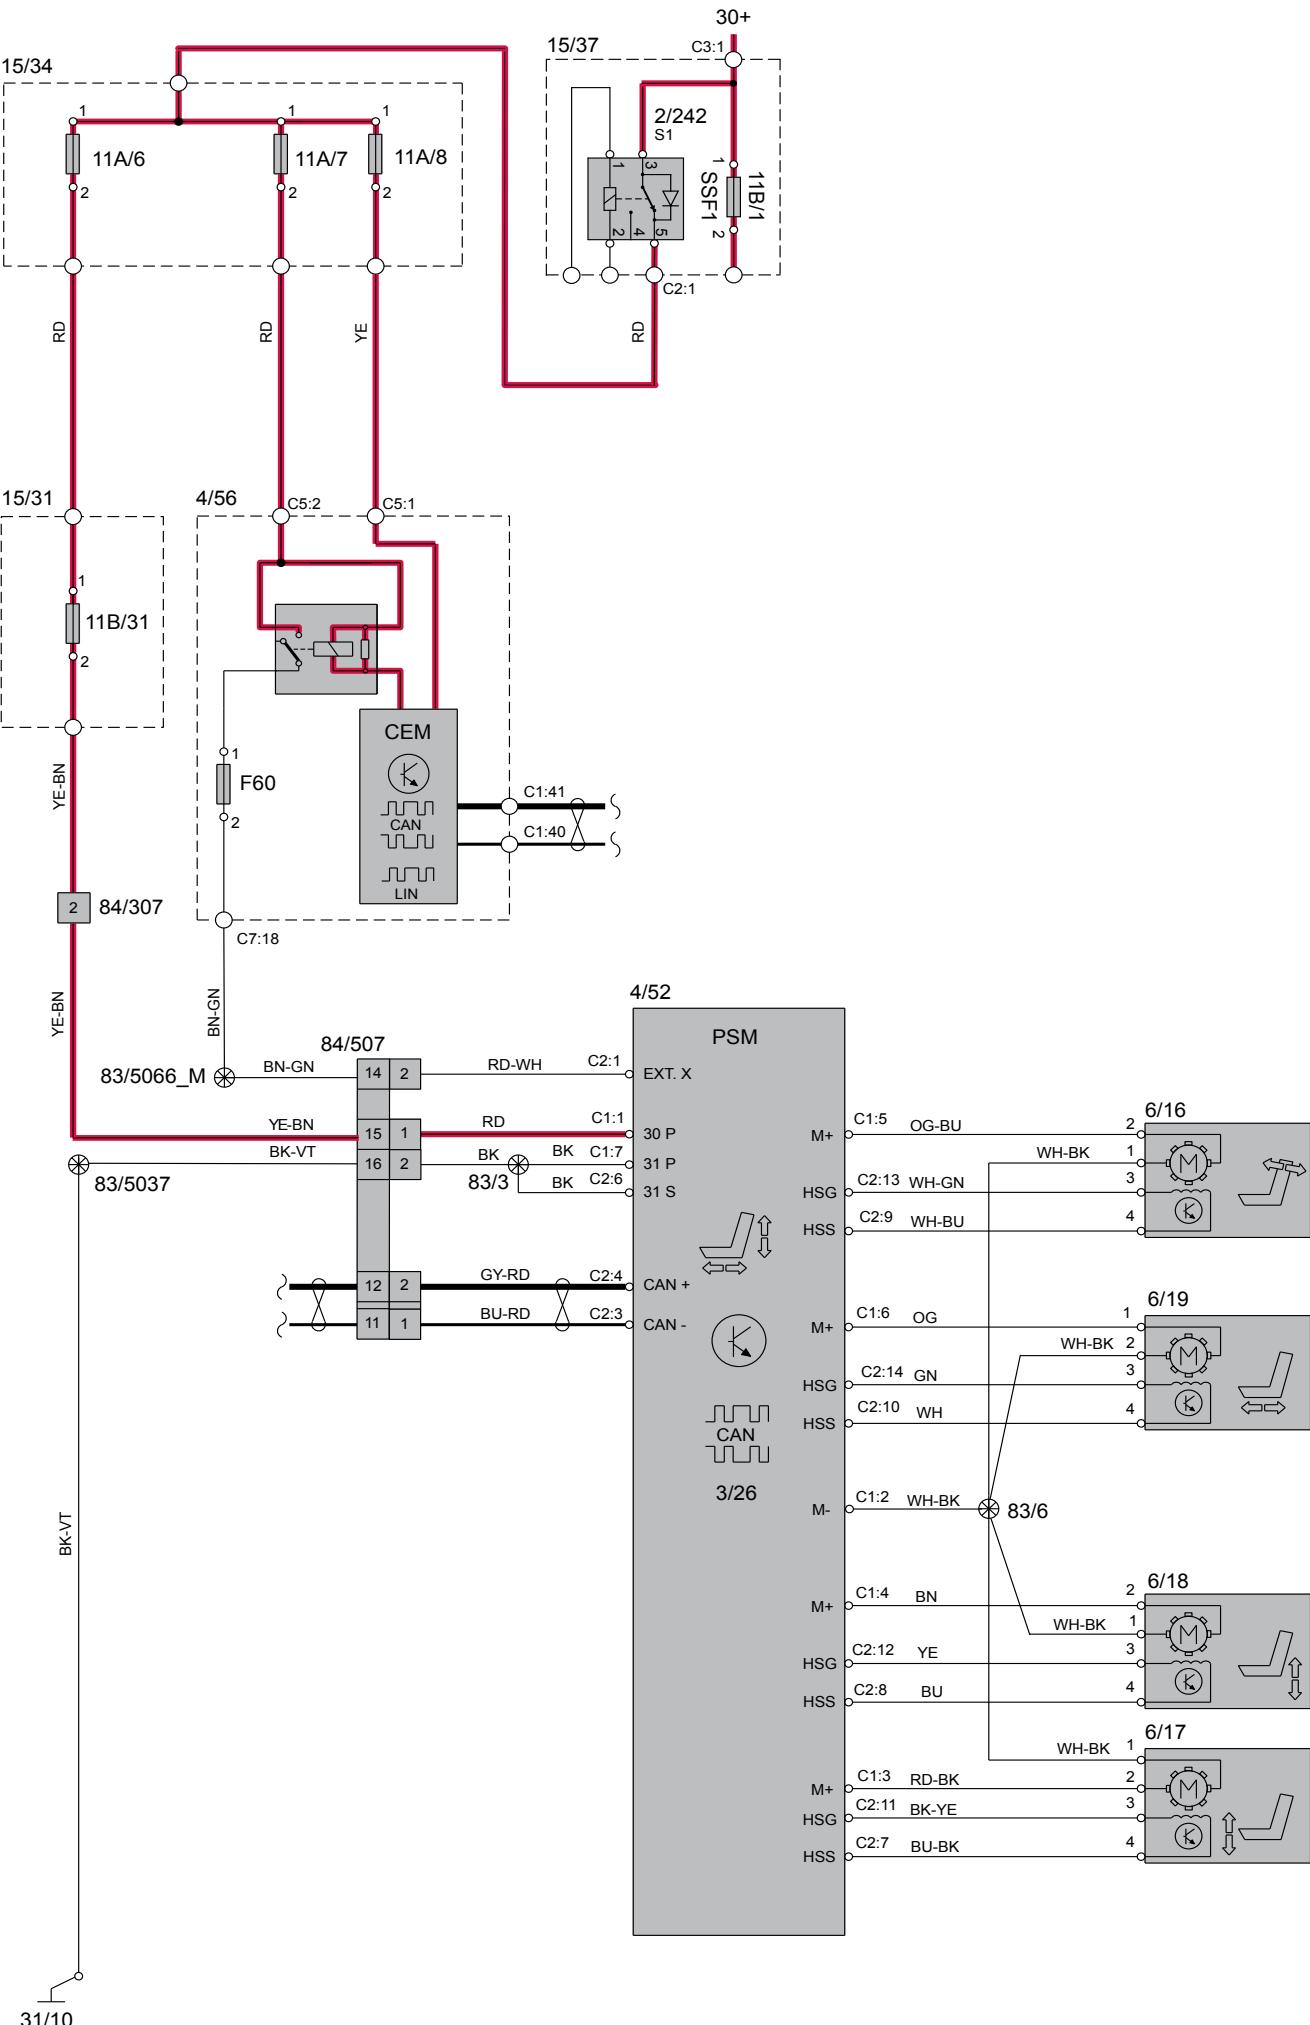


# Grupp 85 Inredning

## Elmanövrerad passagerarstol, LHD

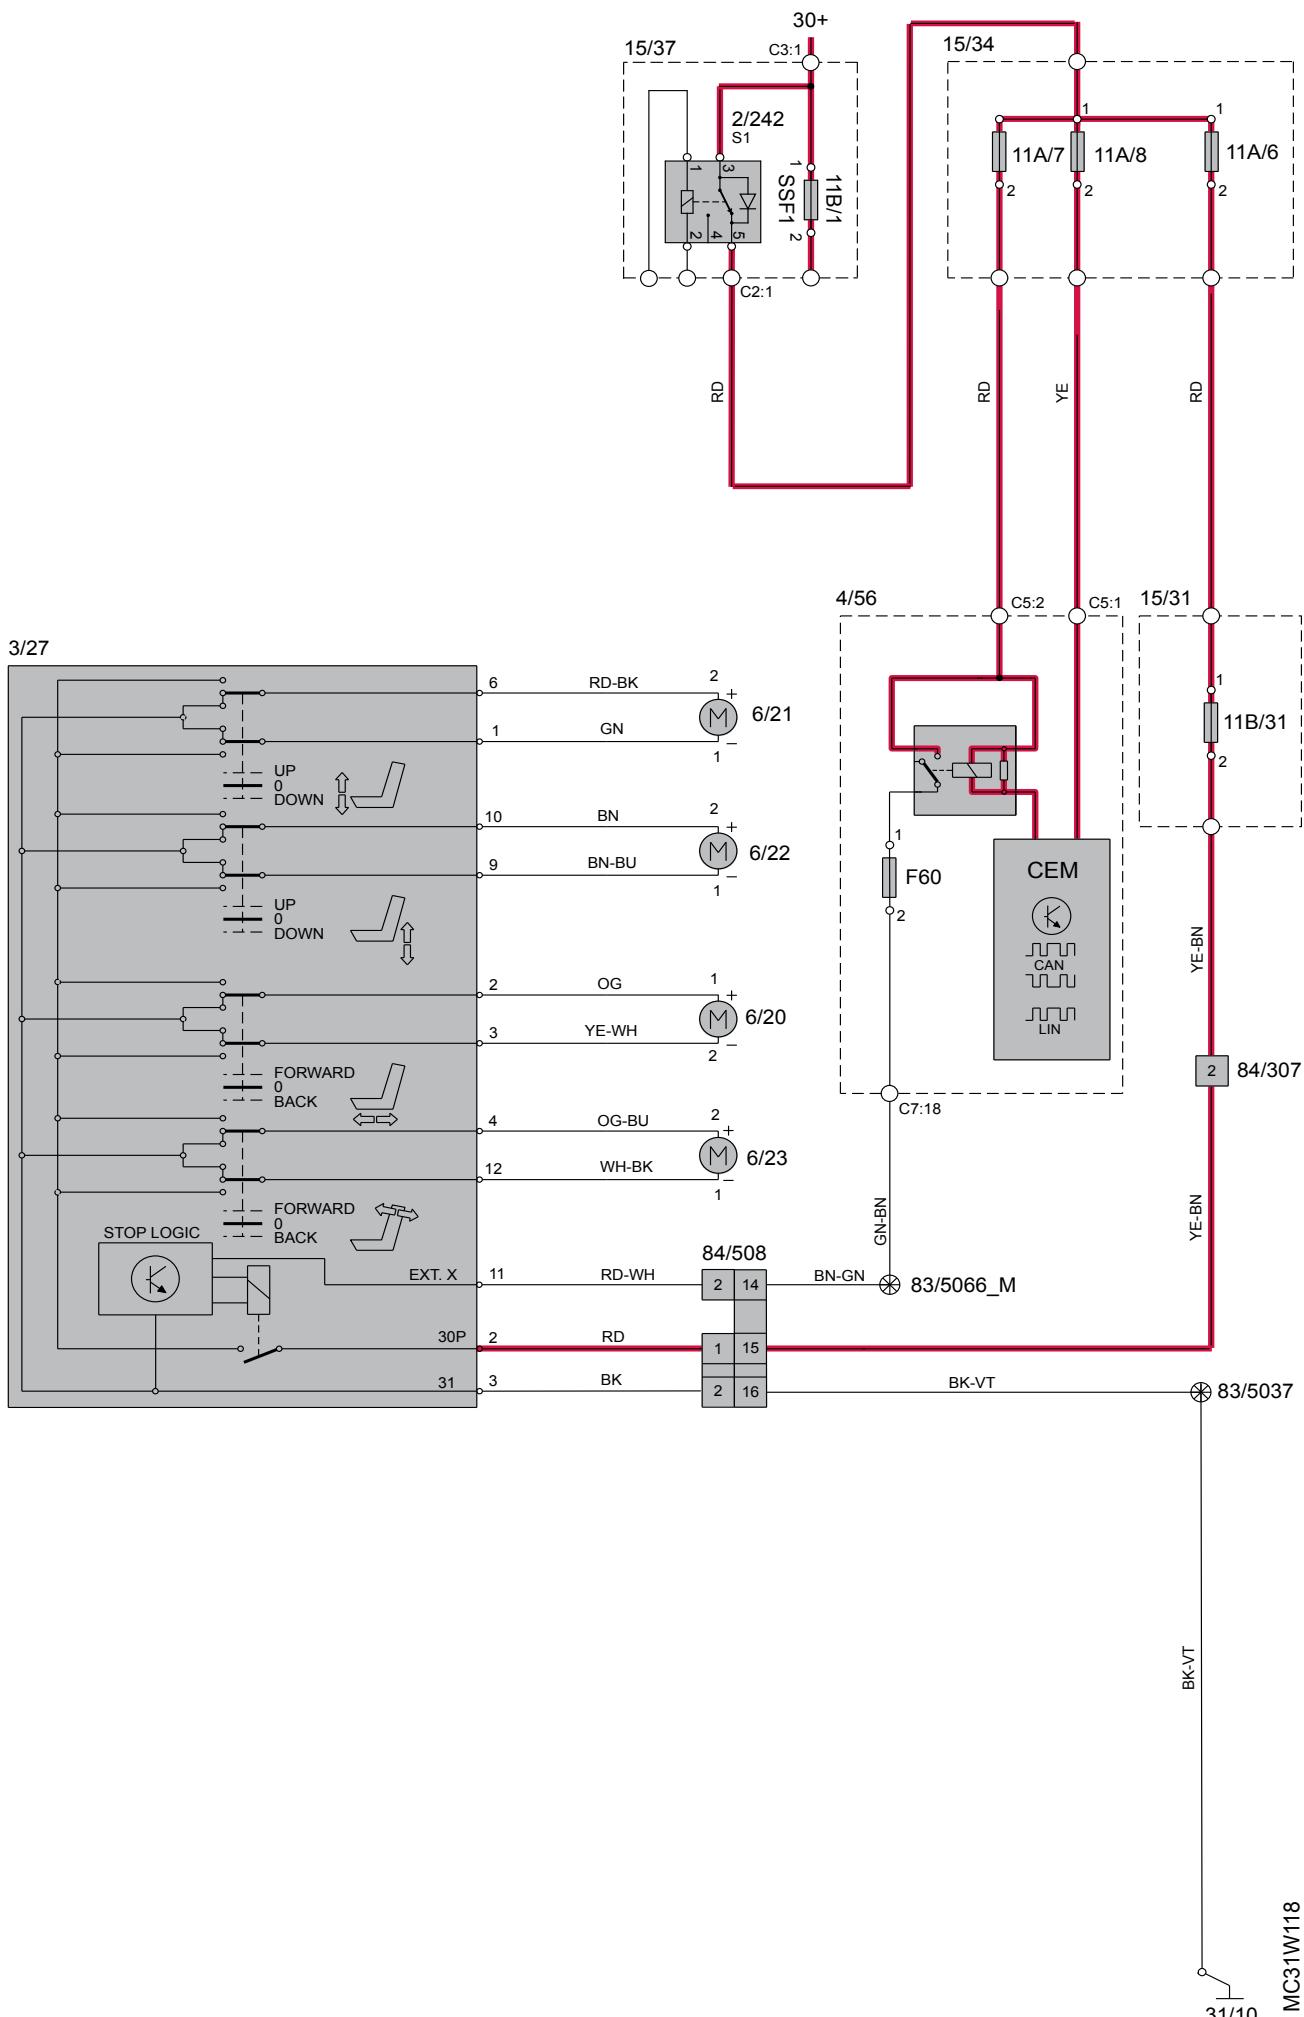


**Grupp 85 Inredning**  
**Elmanövrerad passagerarstol, RHD**

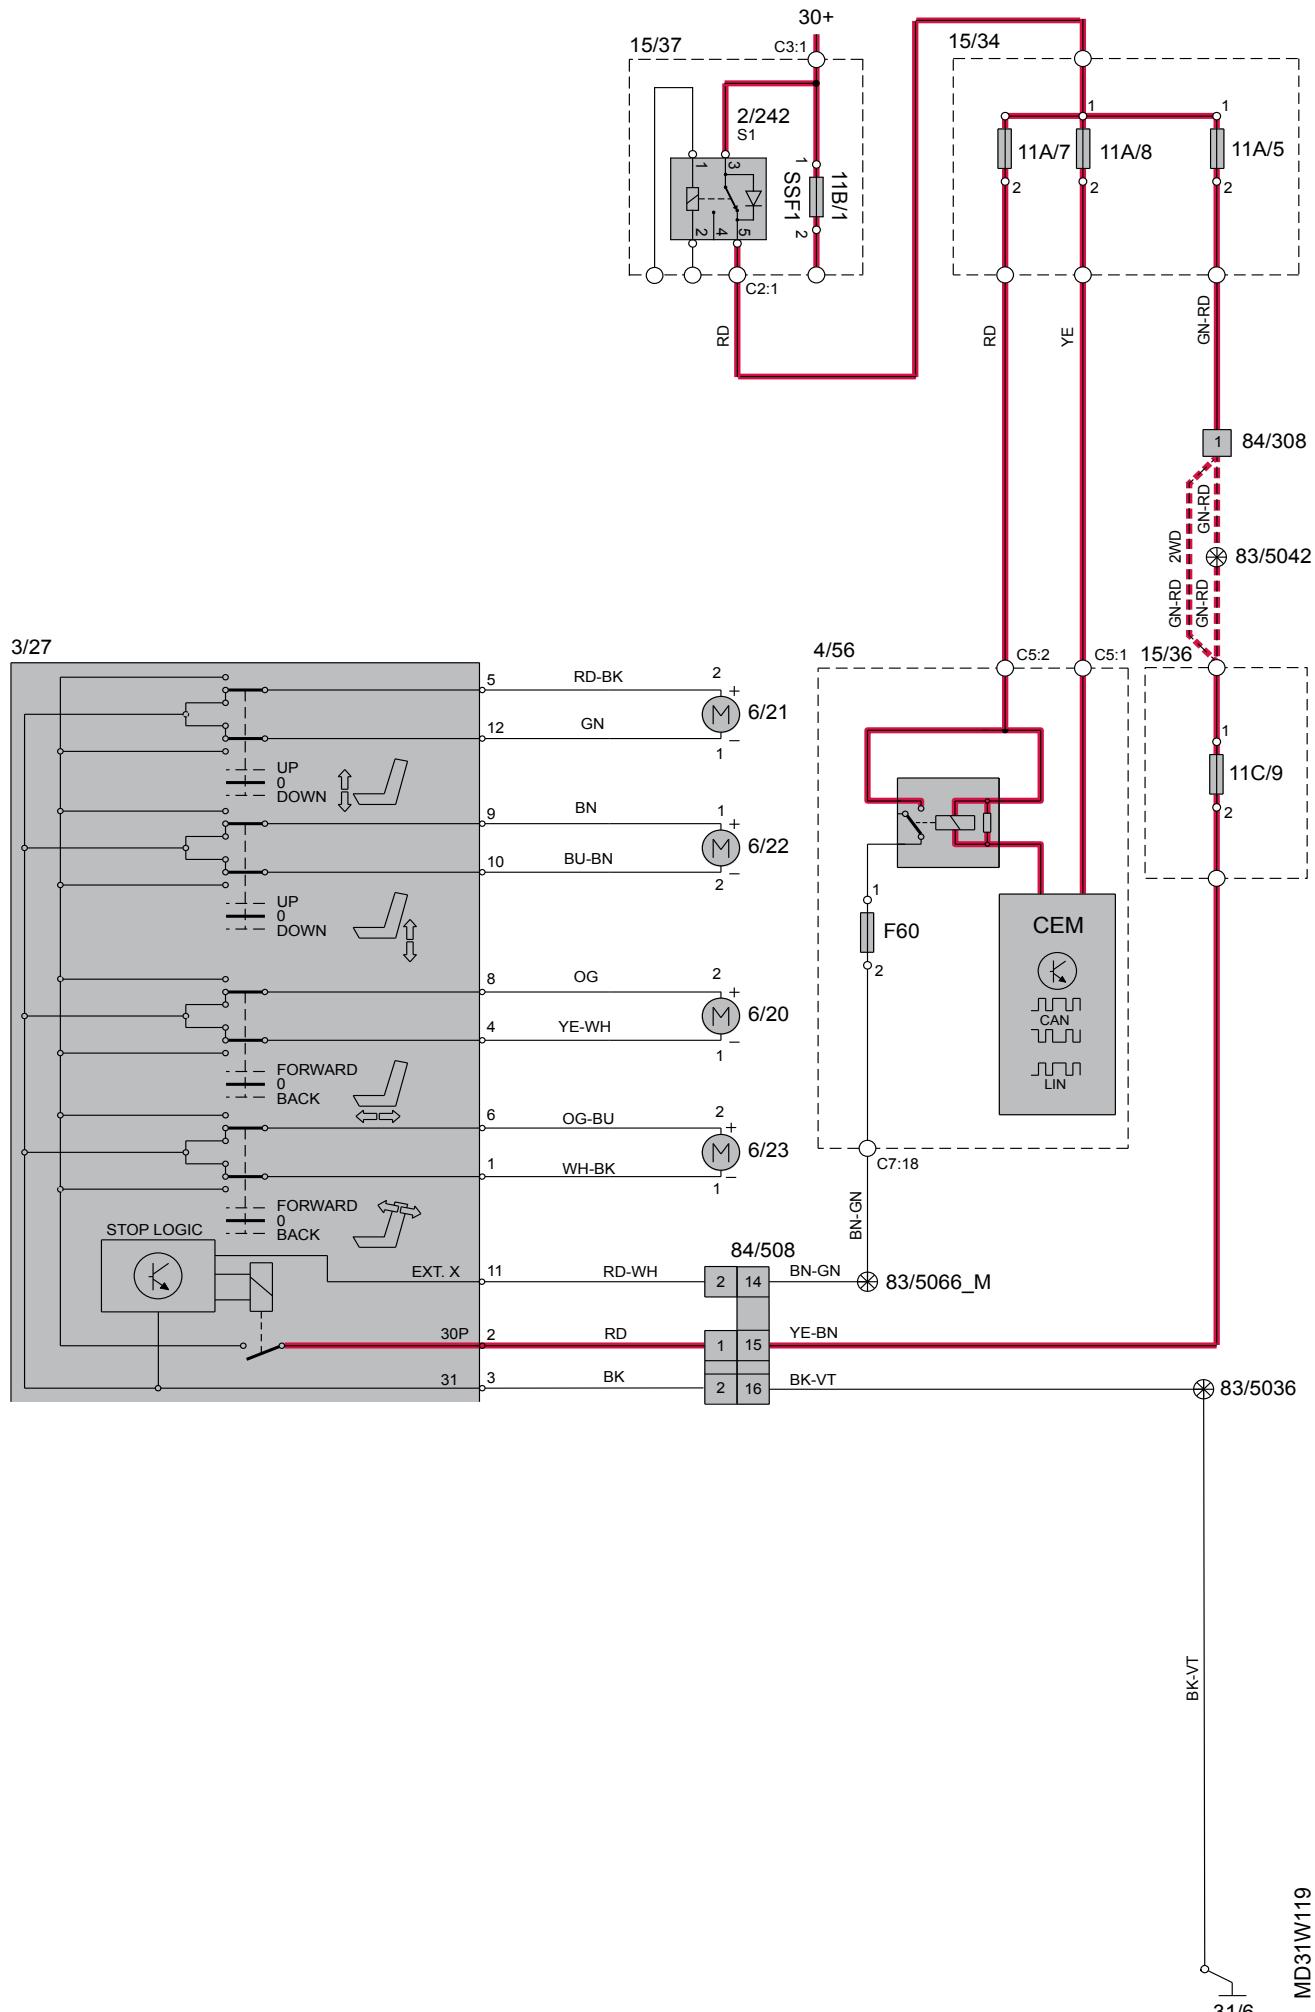


# Grupp 85 Inredning

## Eluppvärmda framstolar med fläktar, 2WD

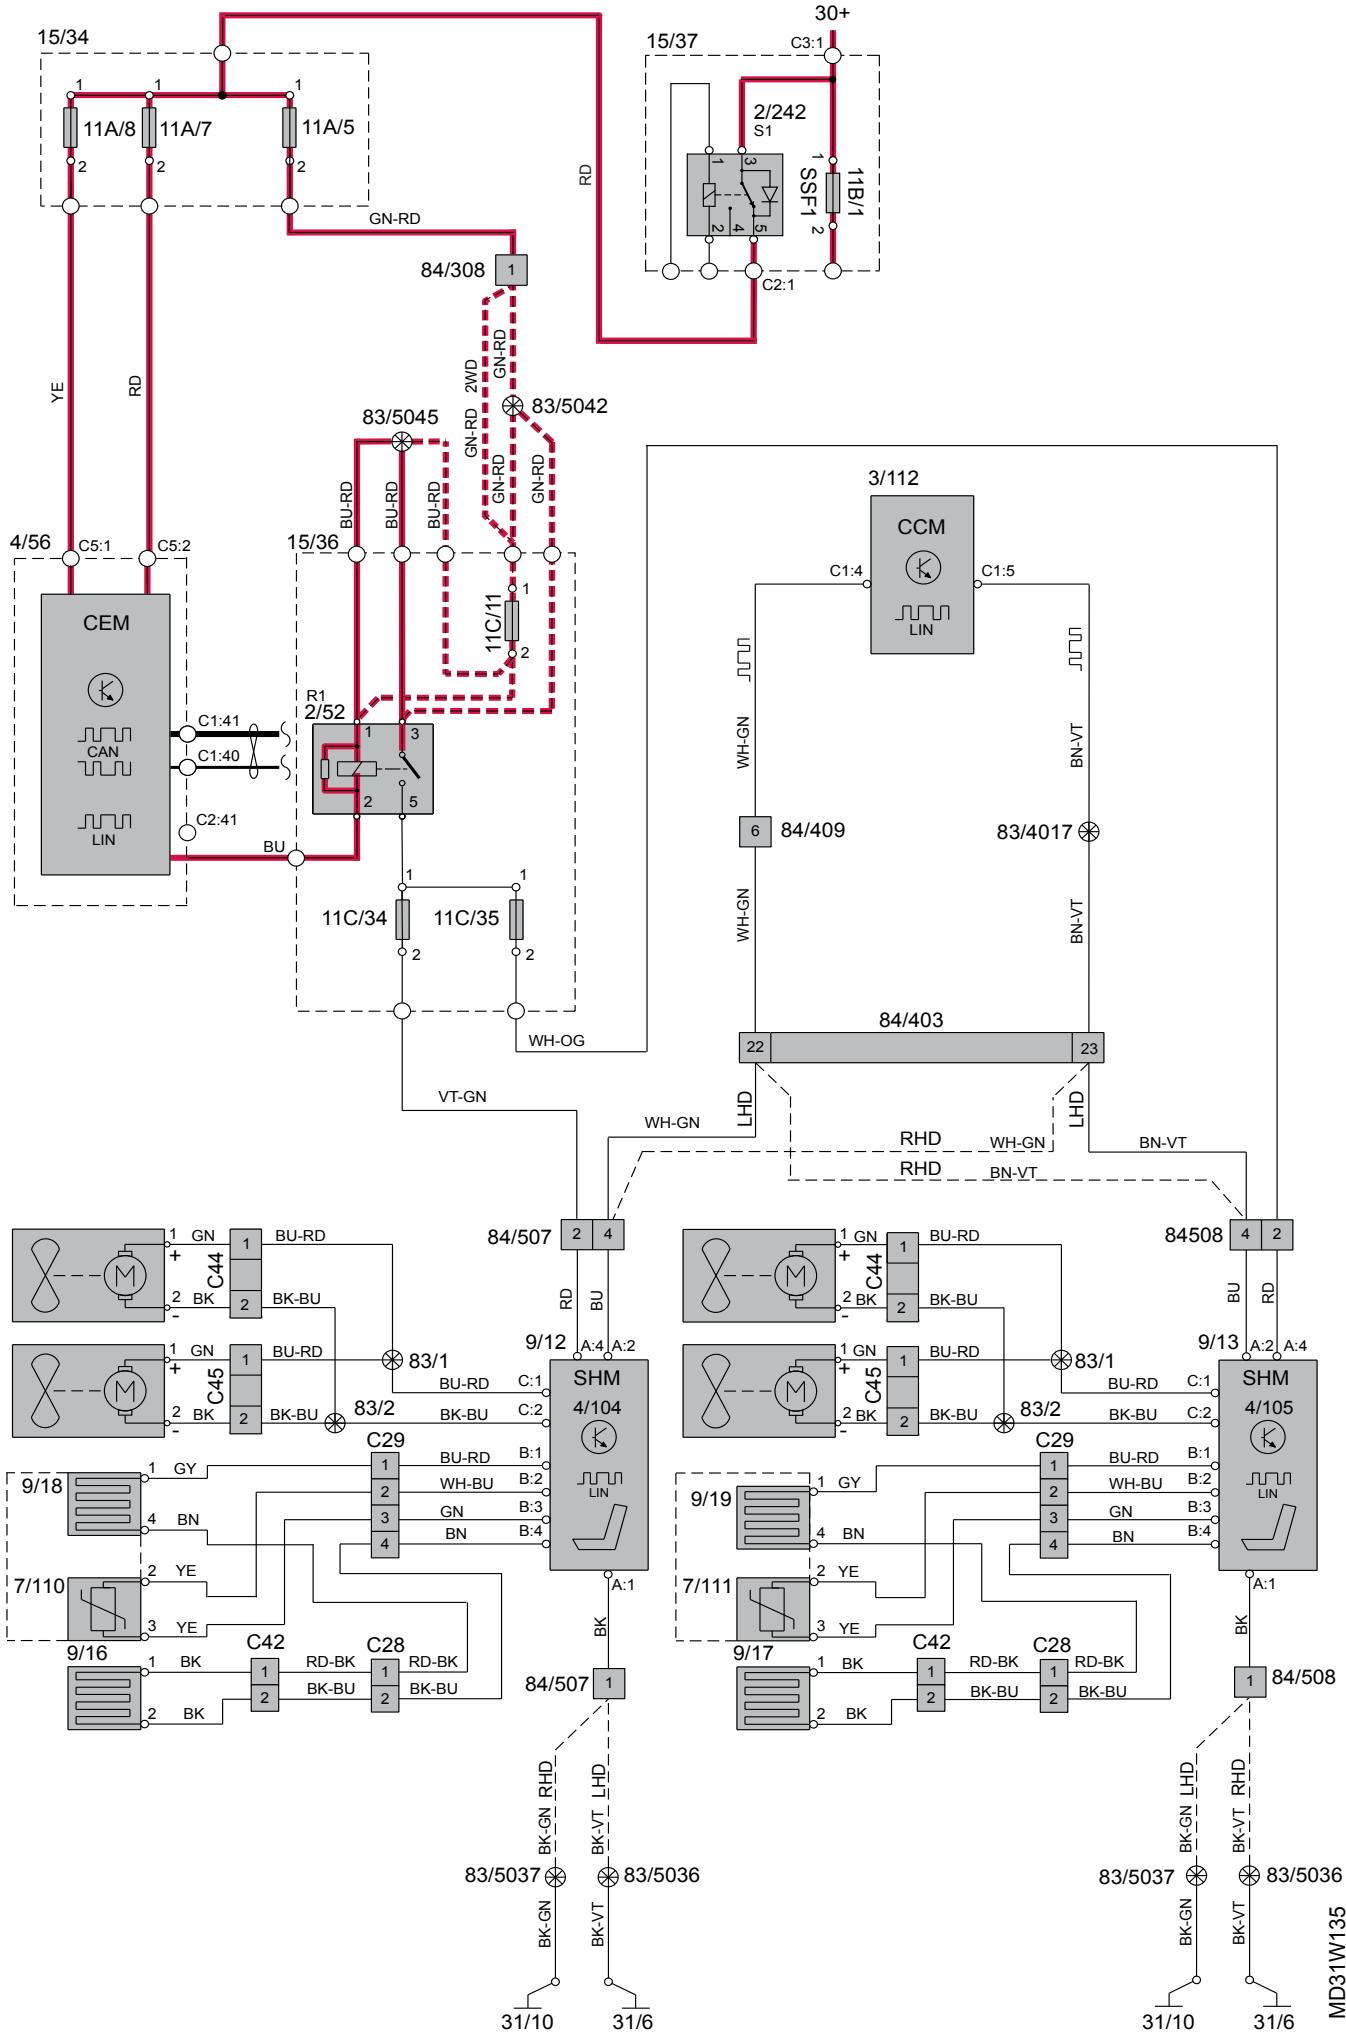


# Grupp 85 Inredning

## Eluppvärmda framstolar med fläktar, 4WD

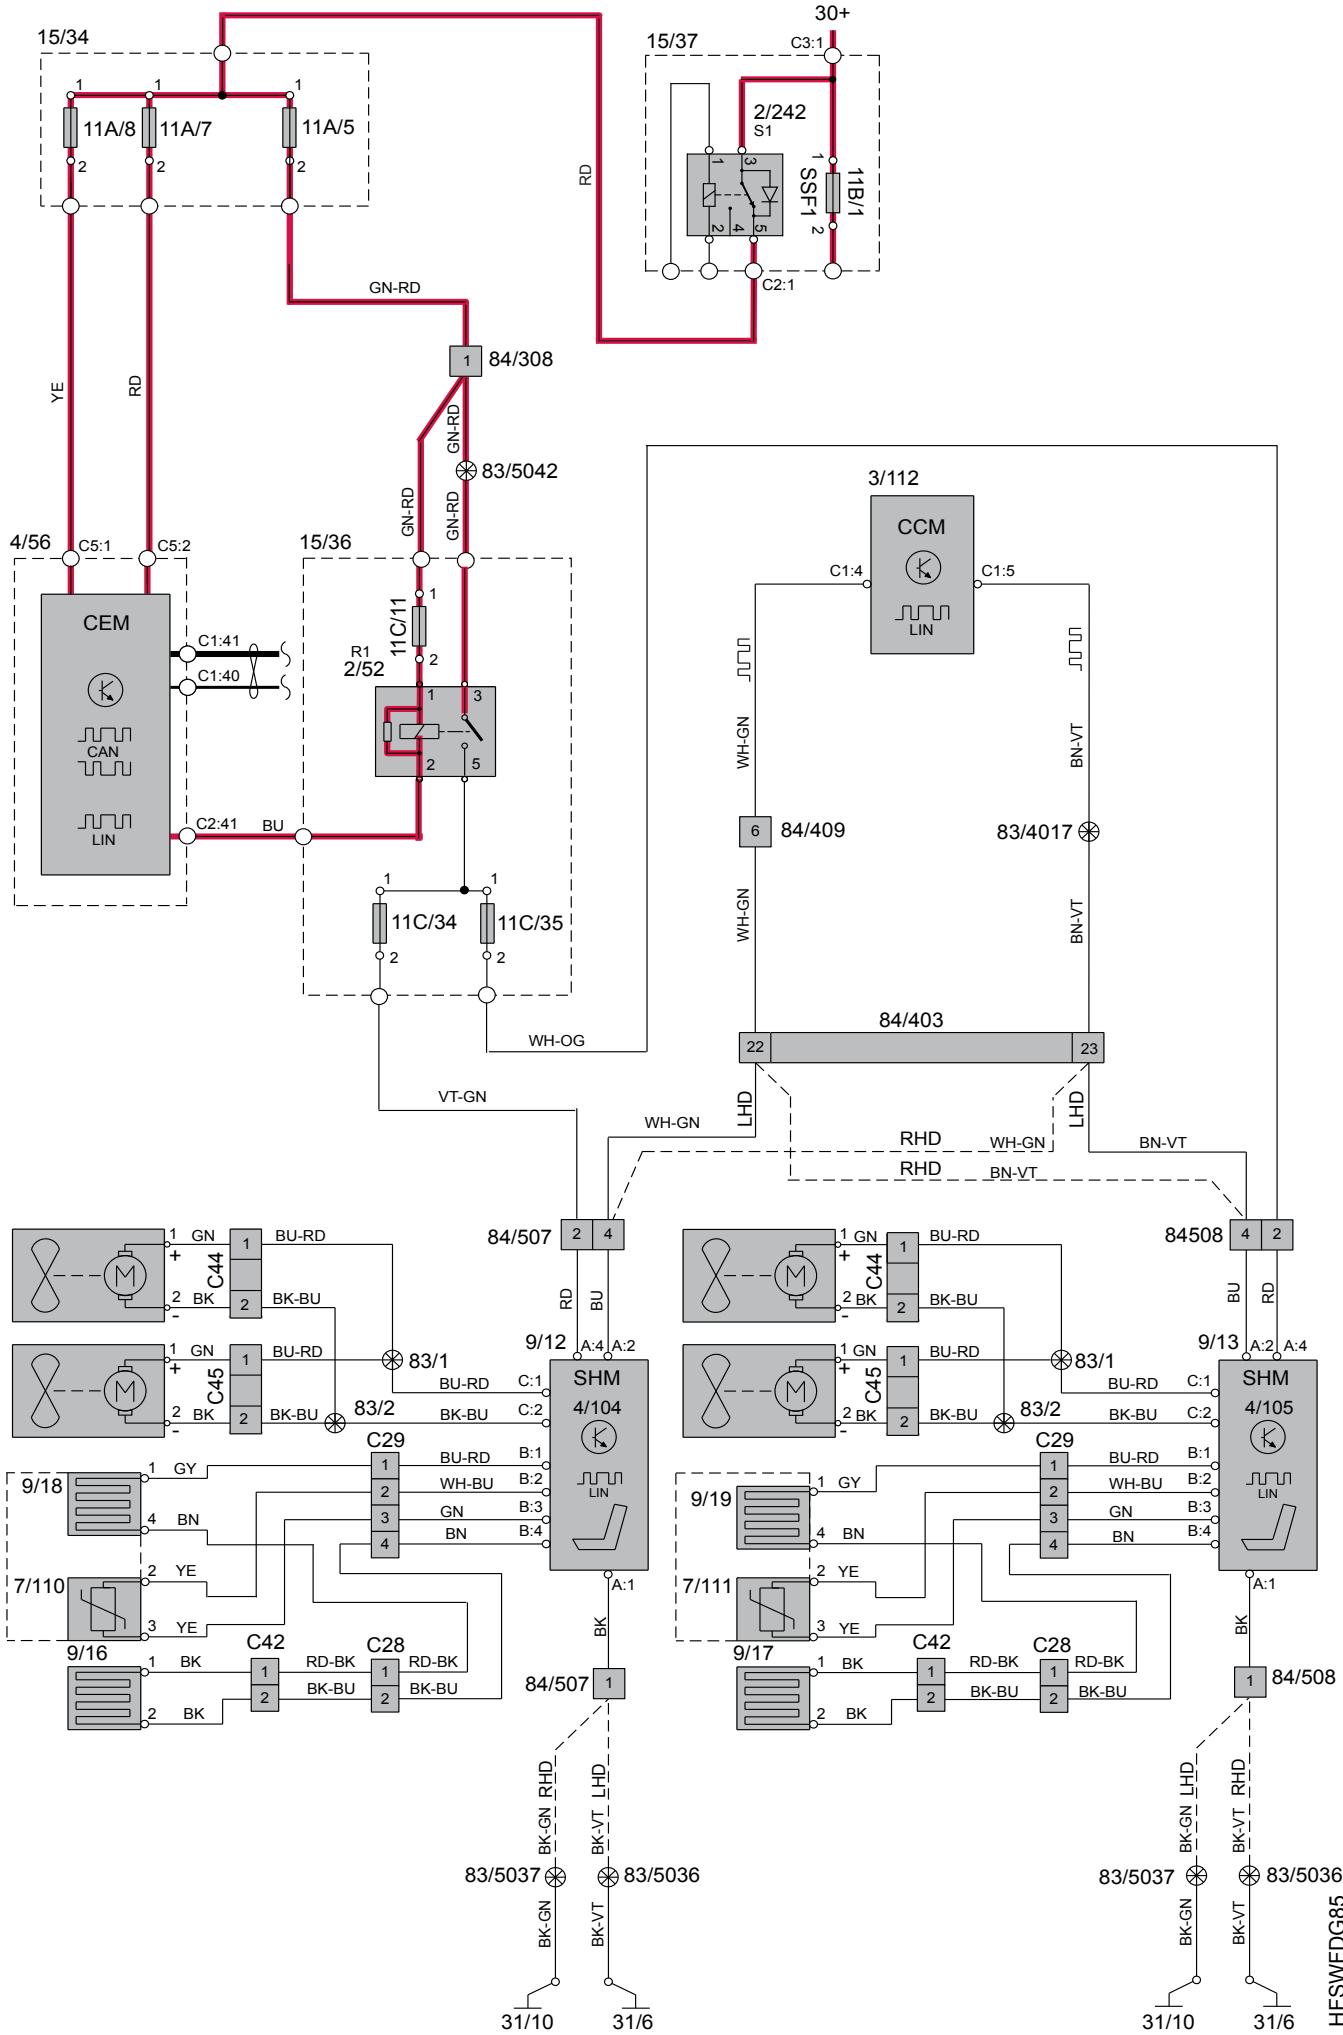


# Grupp 85 Inredning

## Eluppvärmda framstolar utan fläktar, 2WD

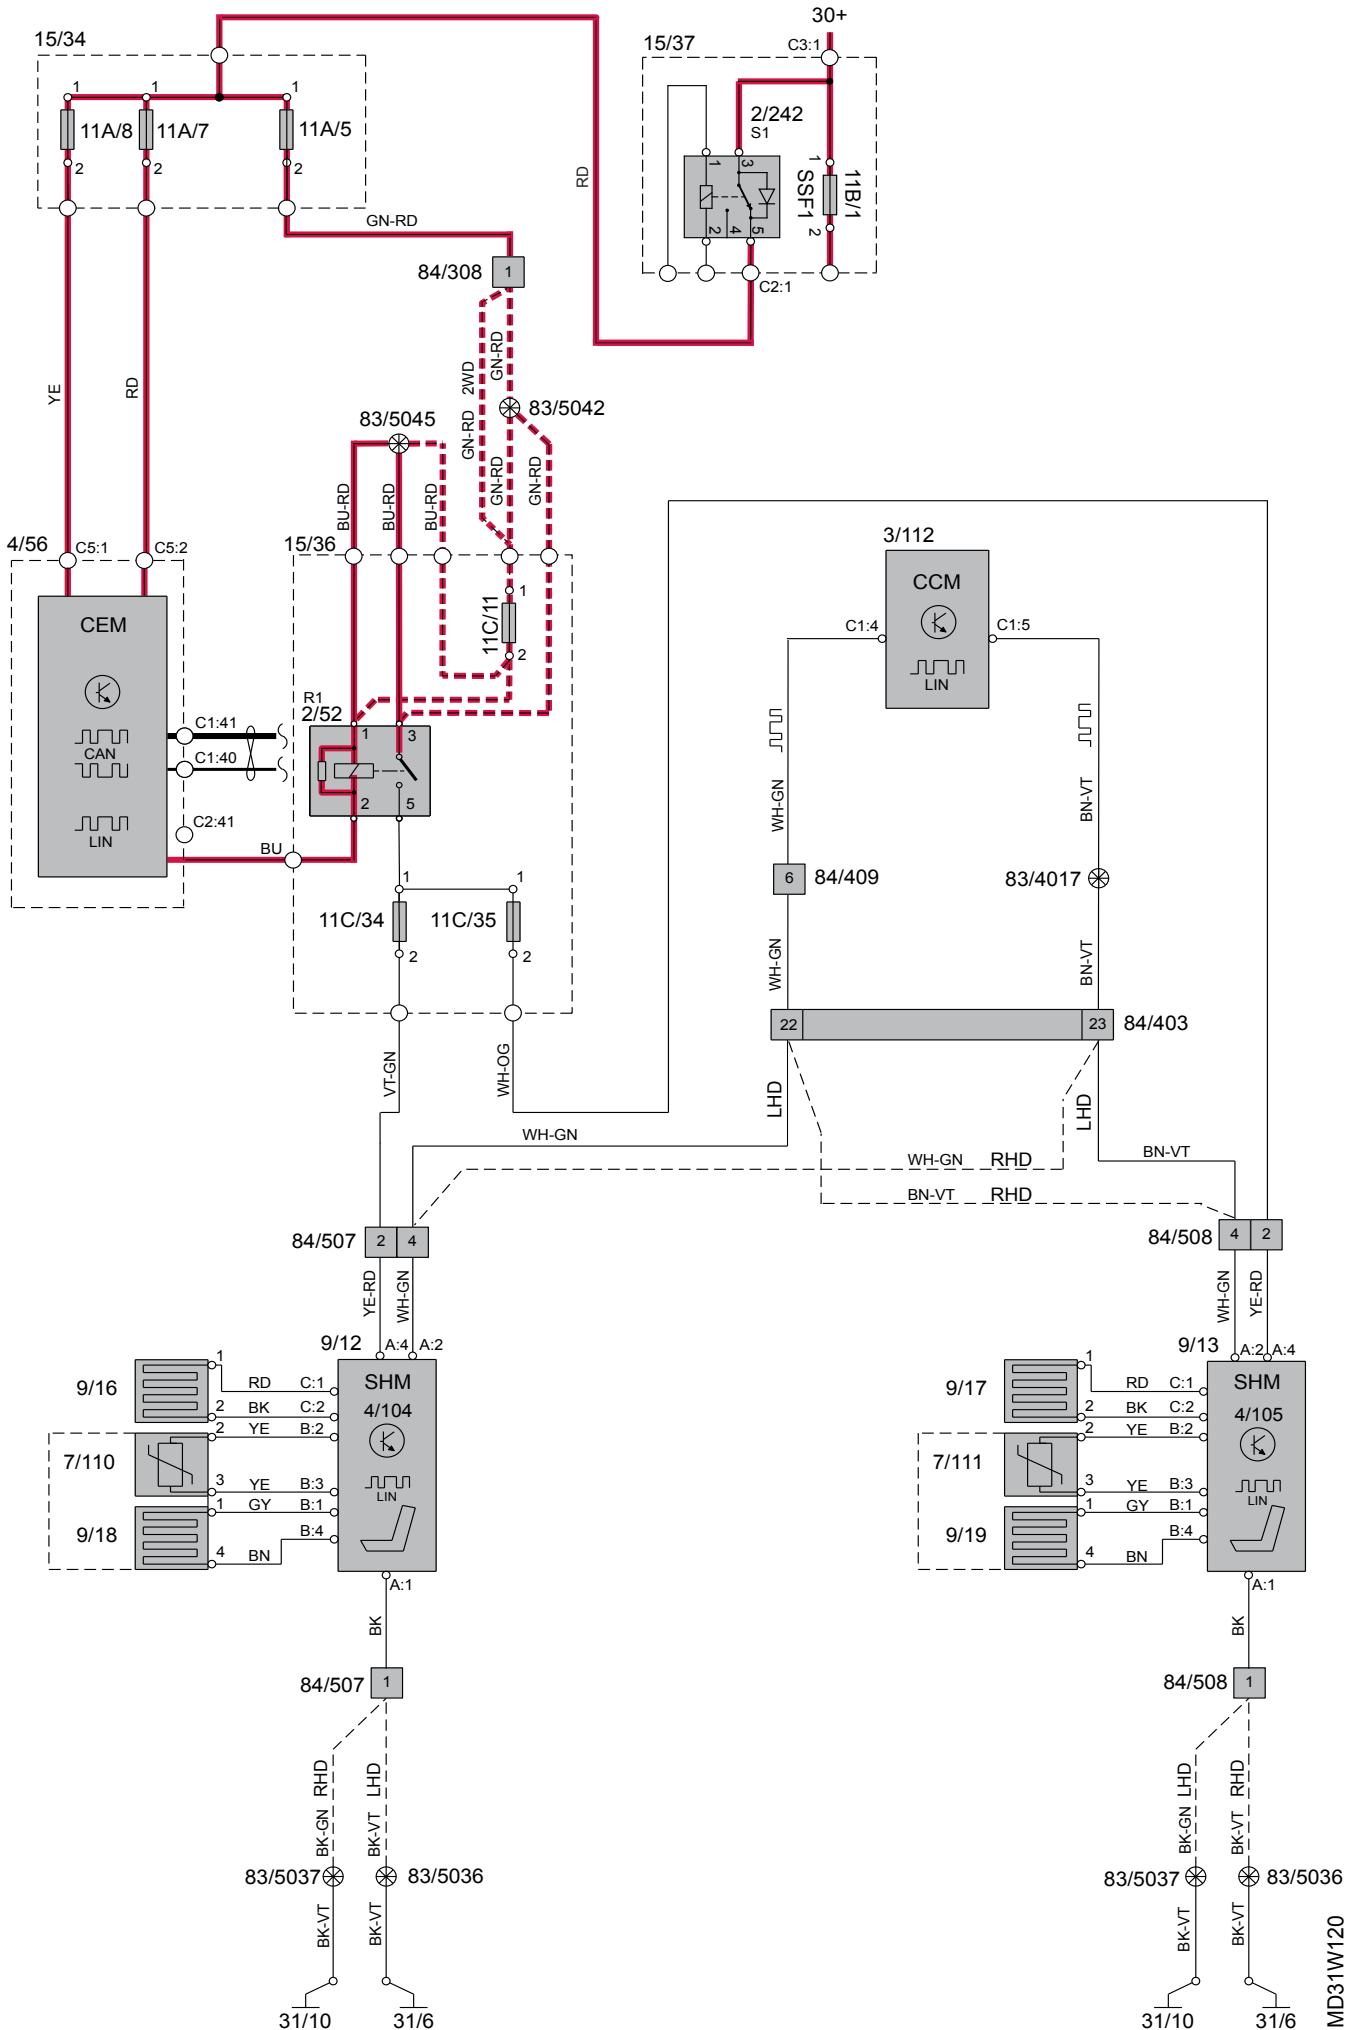


# Grupp 85 Inredning

## Eluppvärmda framstolar utan fläktar, 4WD

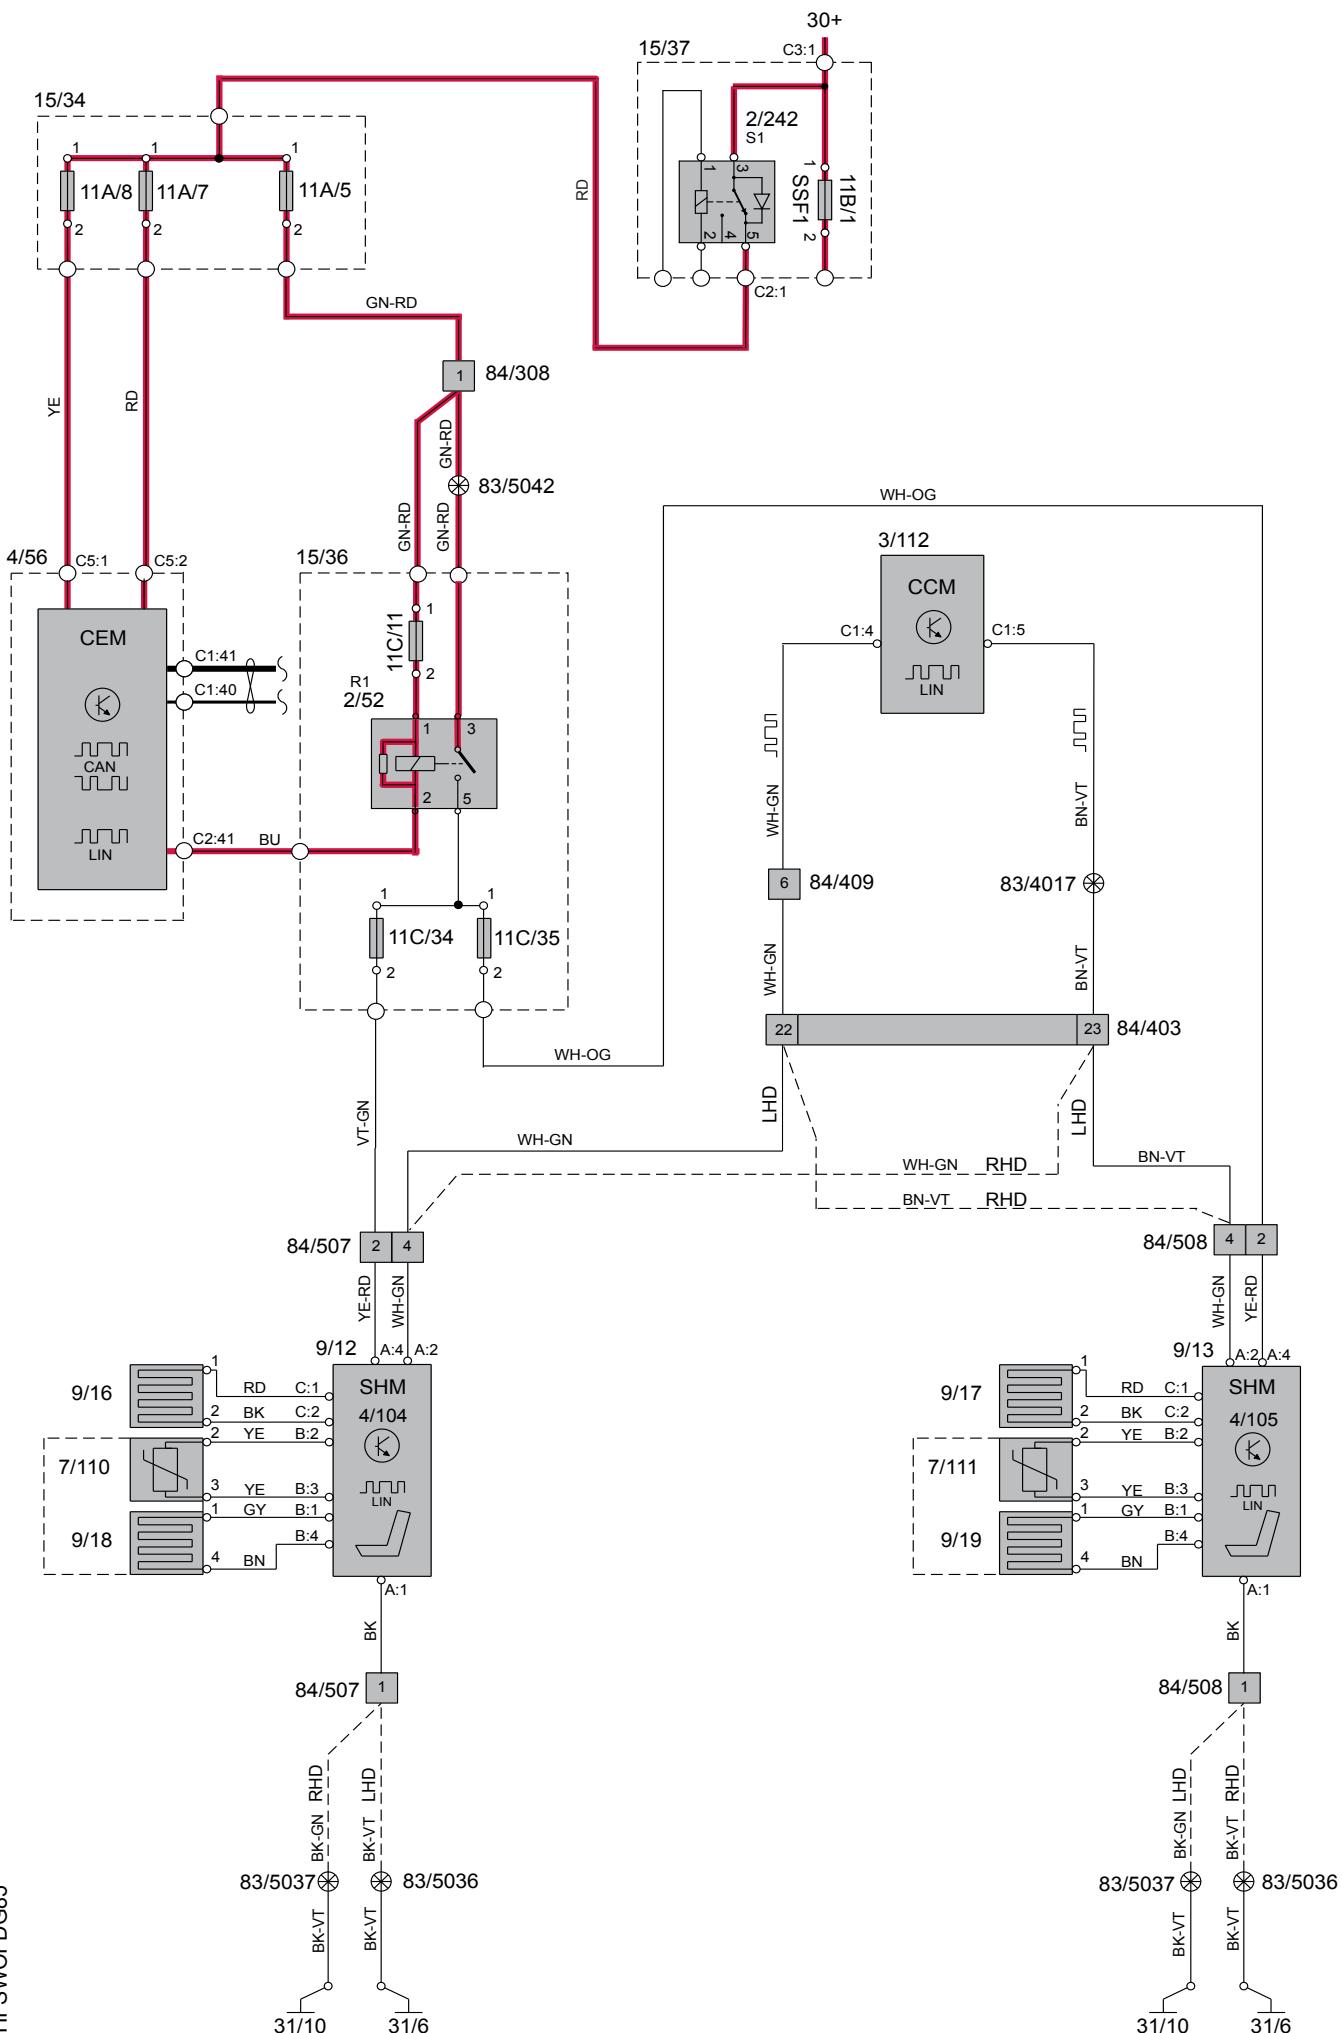


# Grupp 85 Inredning

## Eluppvärmt baksäte, 2WD

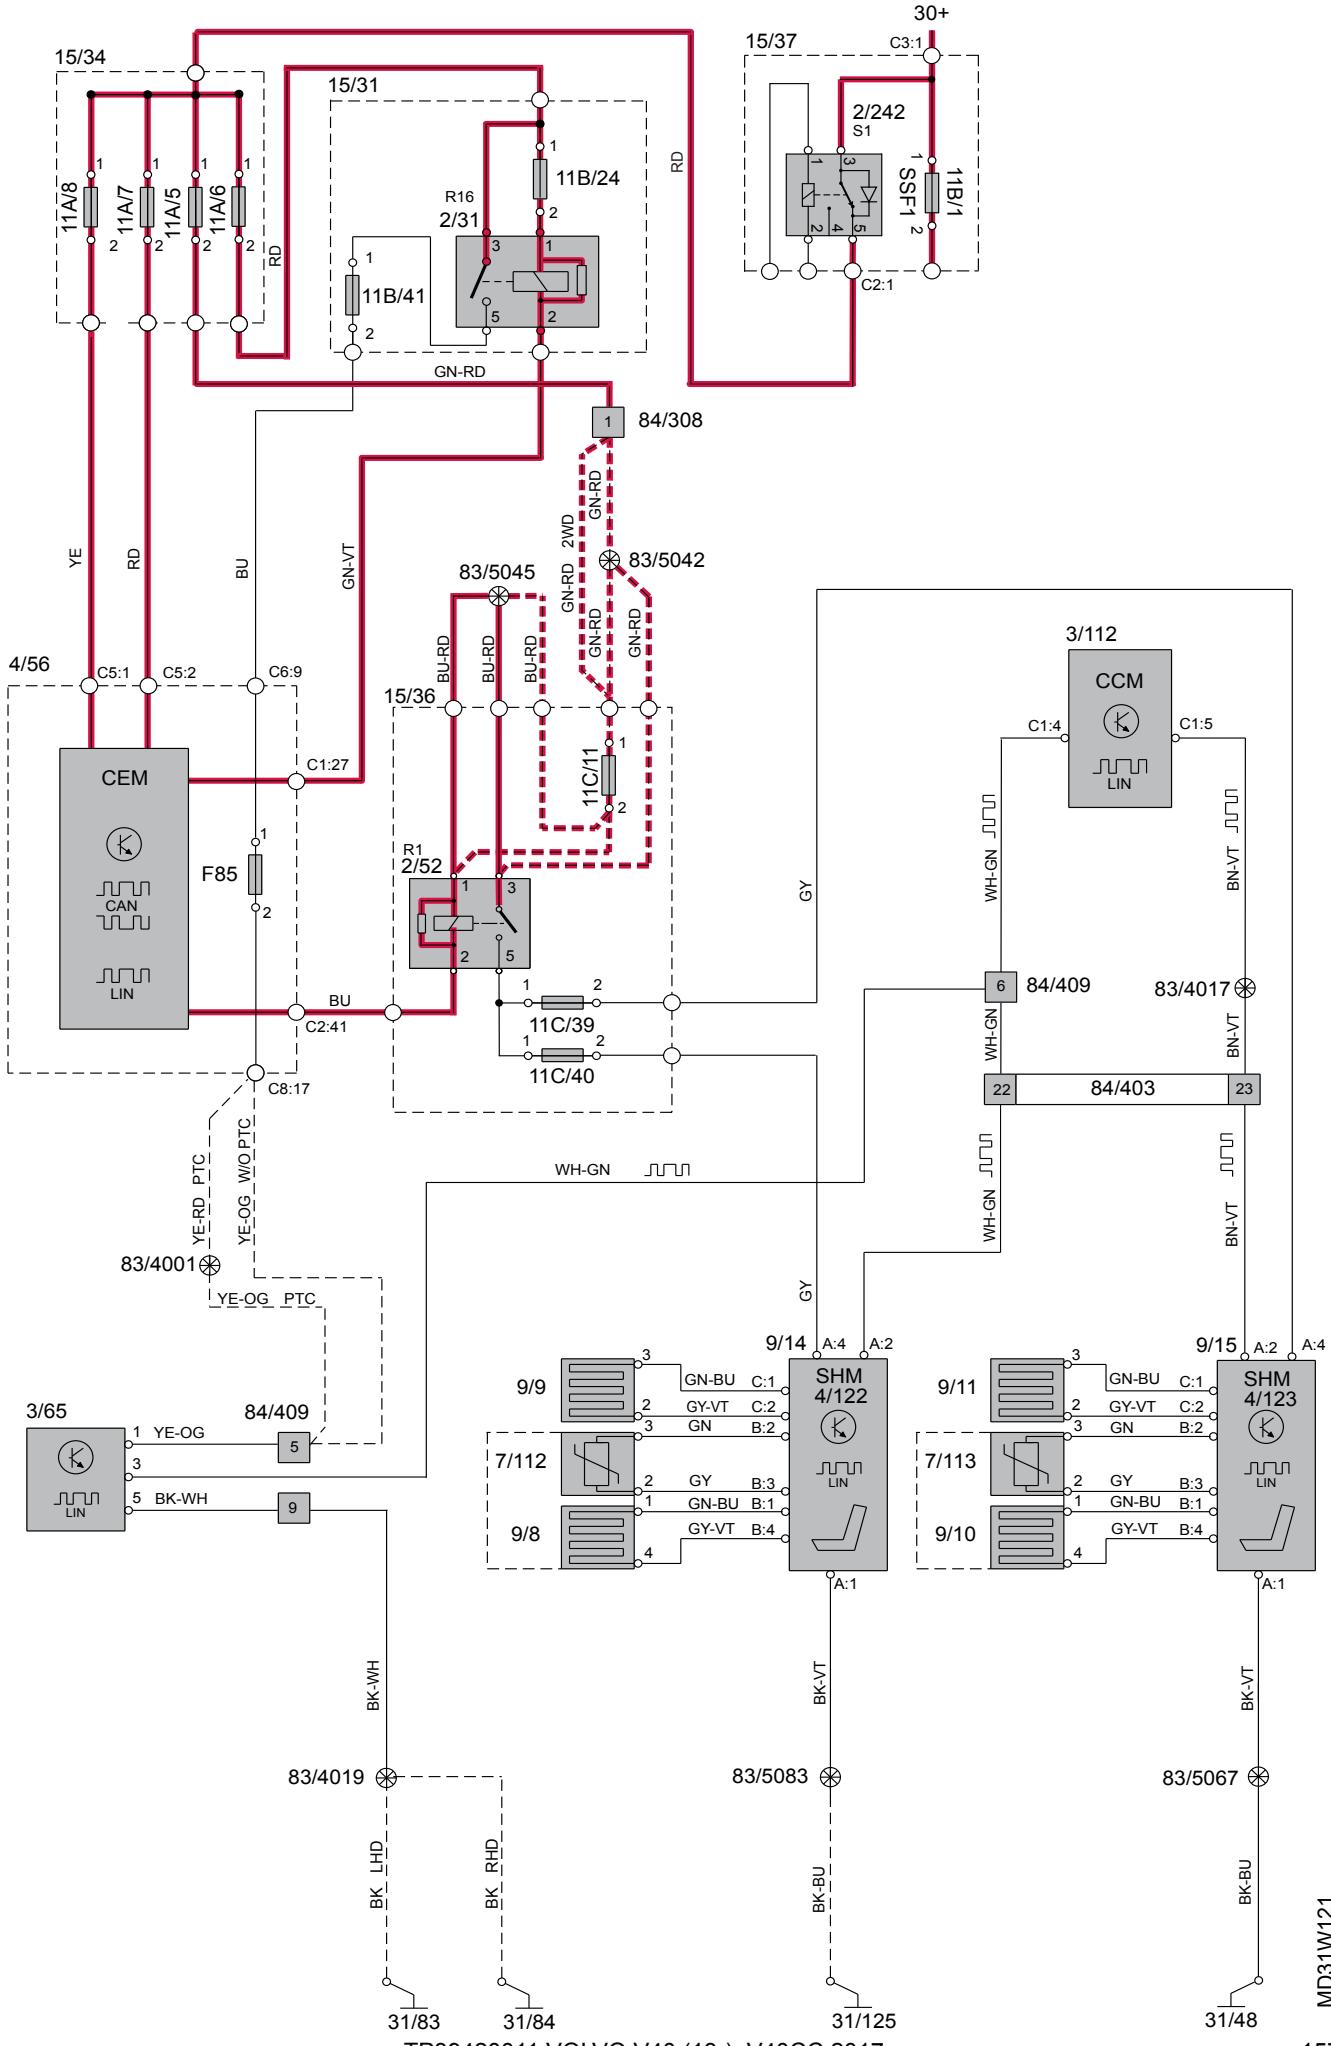


# Grupp 85 Inredning

## Eluppvärmt baksäte, 4WD

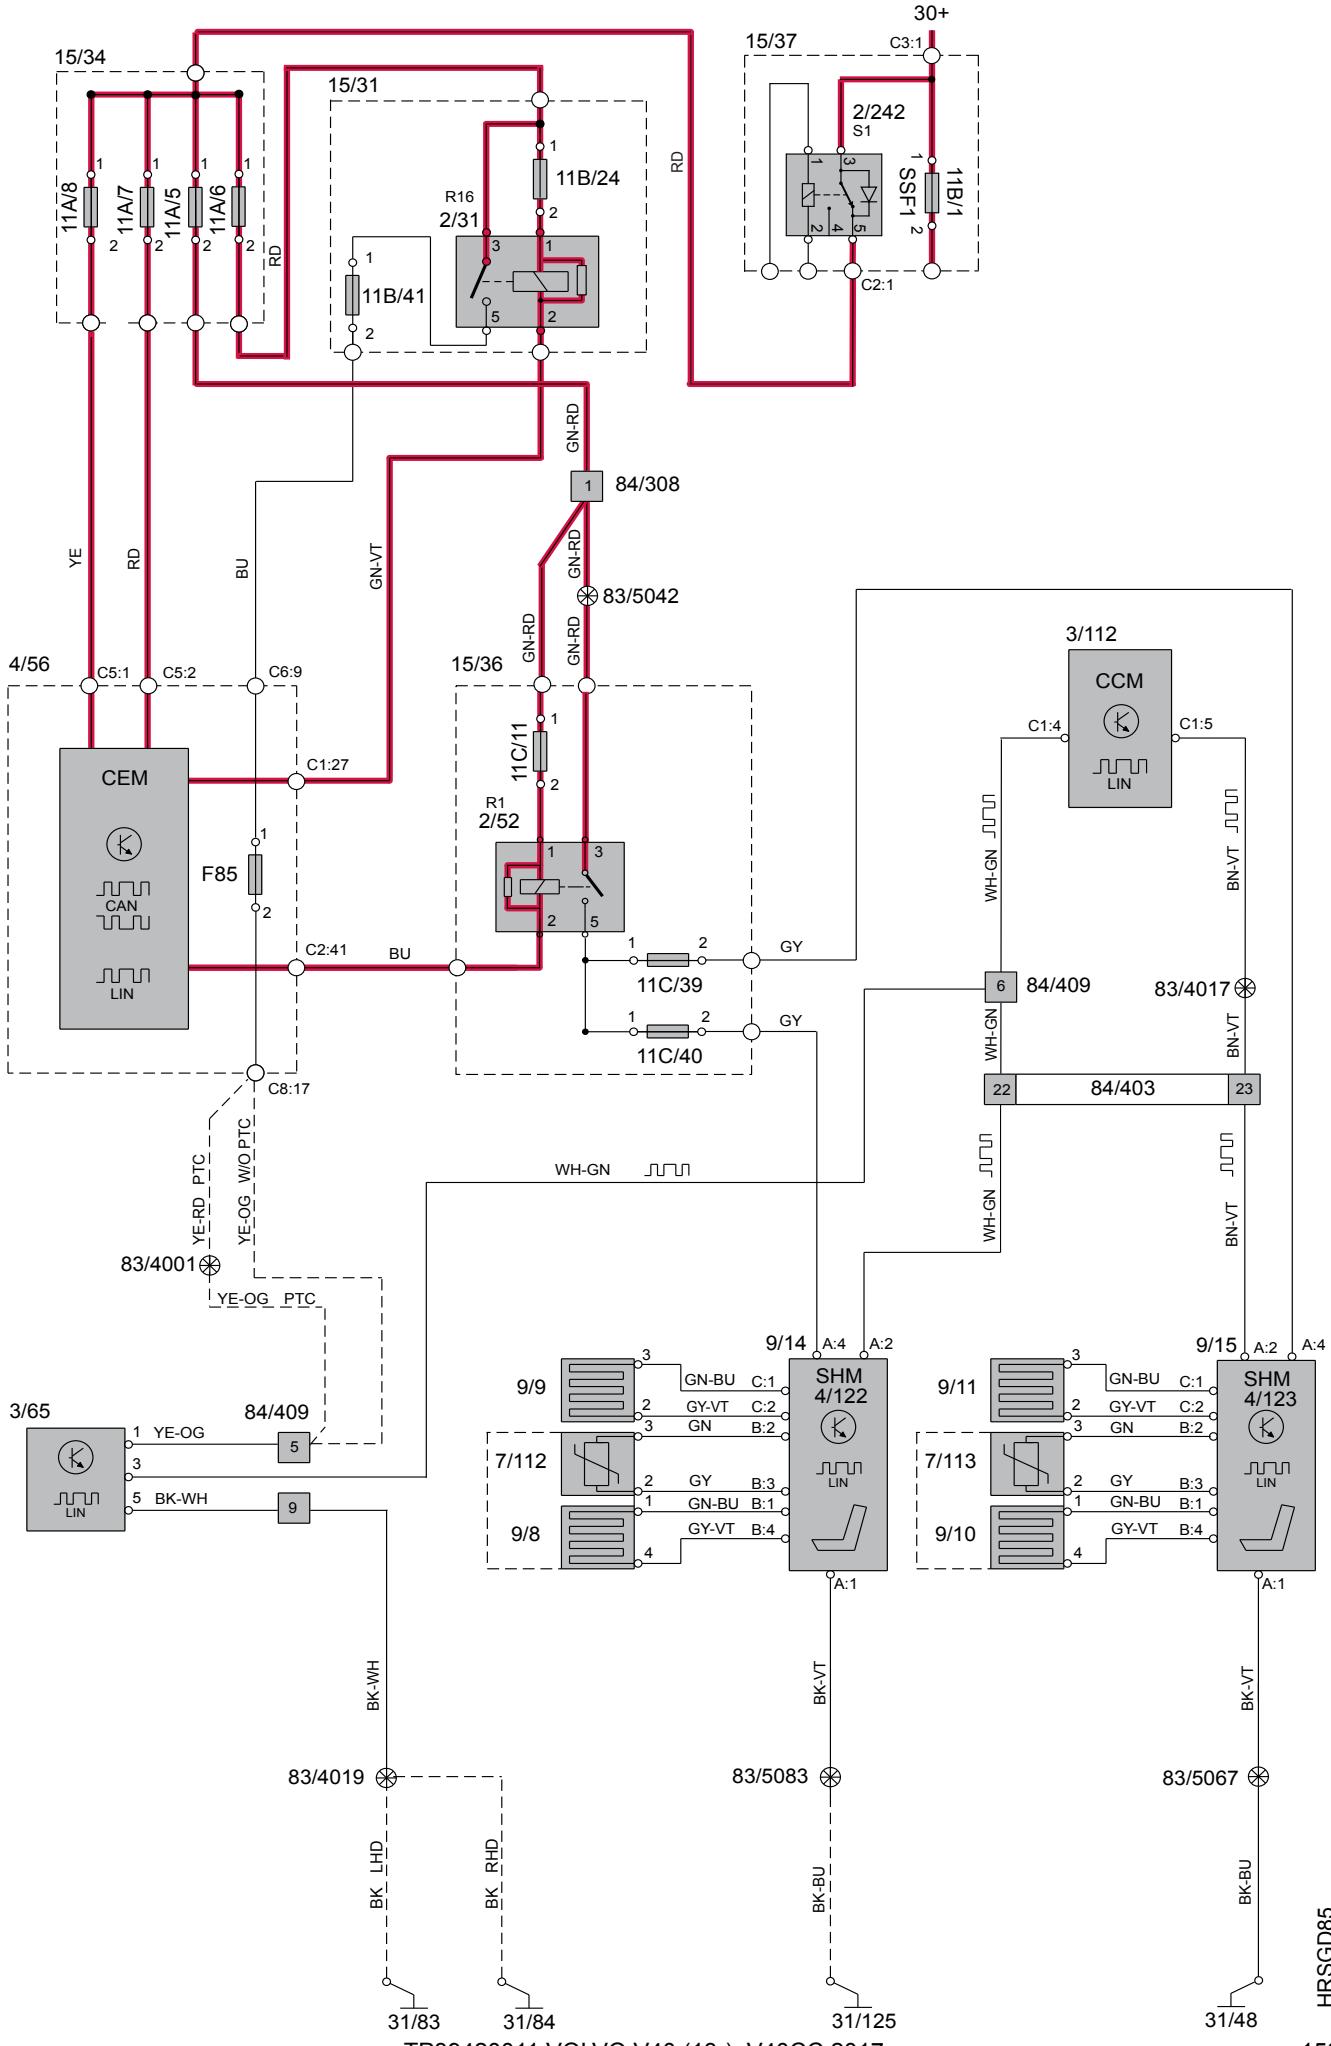


# Grupp 87 Klimatanläggning

## Klimatanläggning PTC-element

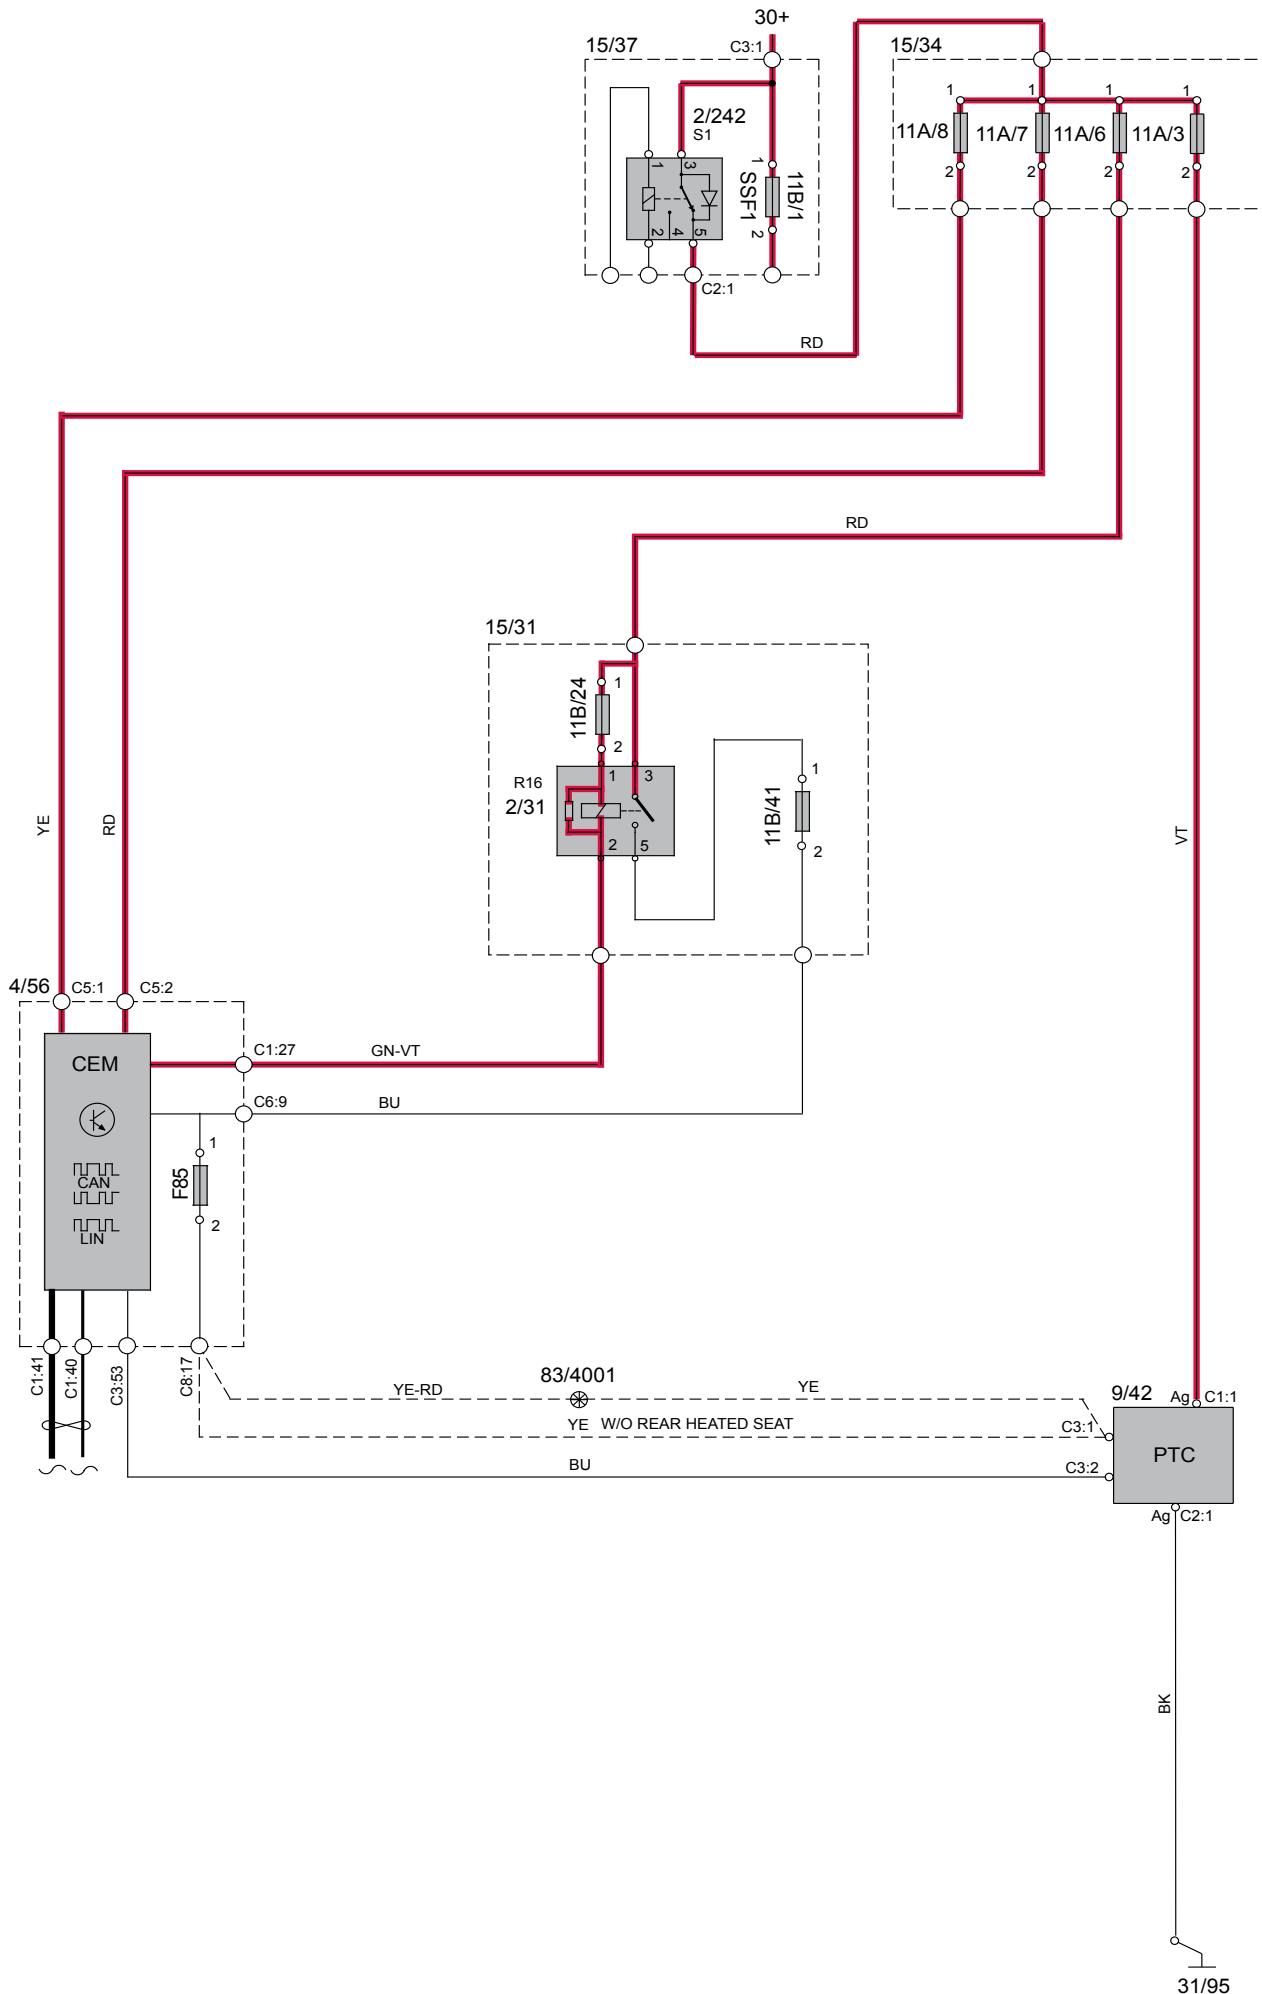


# Grupp 87 Klimatanläggning

## Klimatanläggning, 1:2

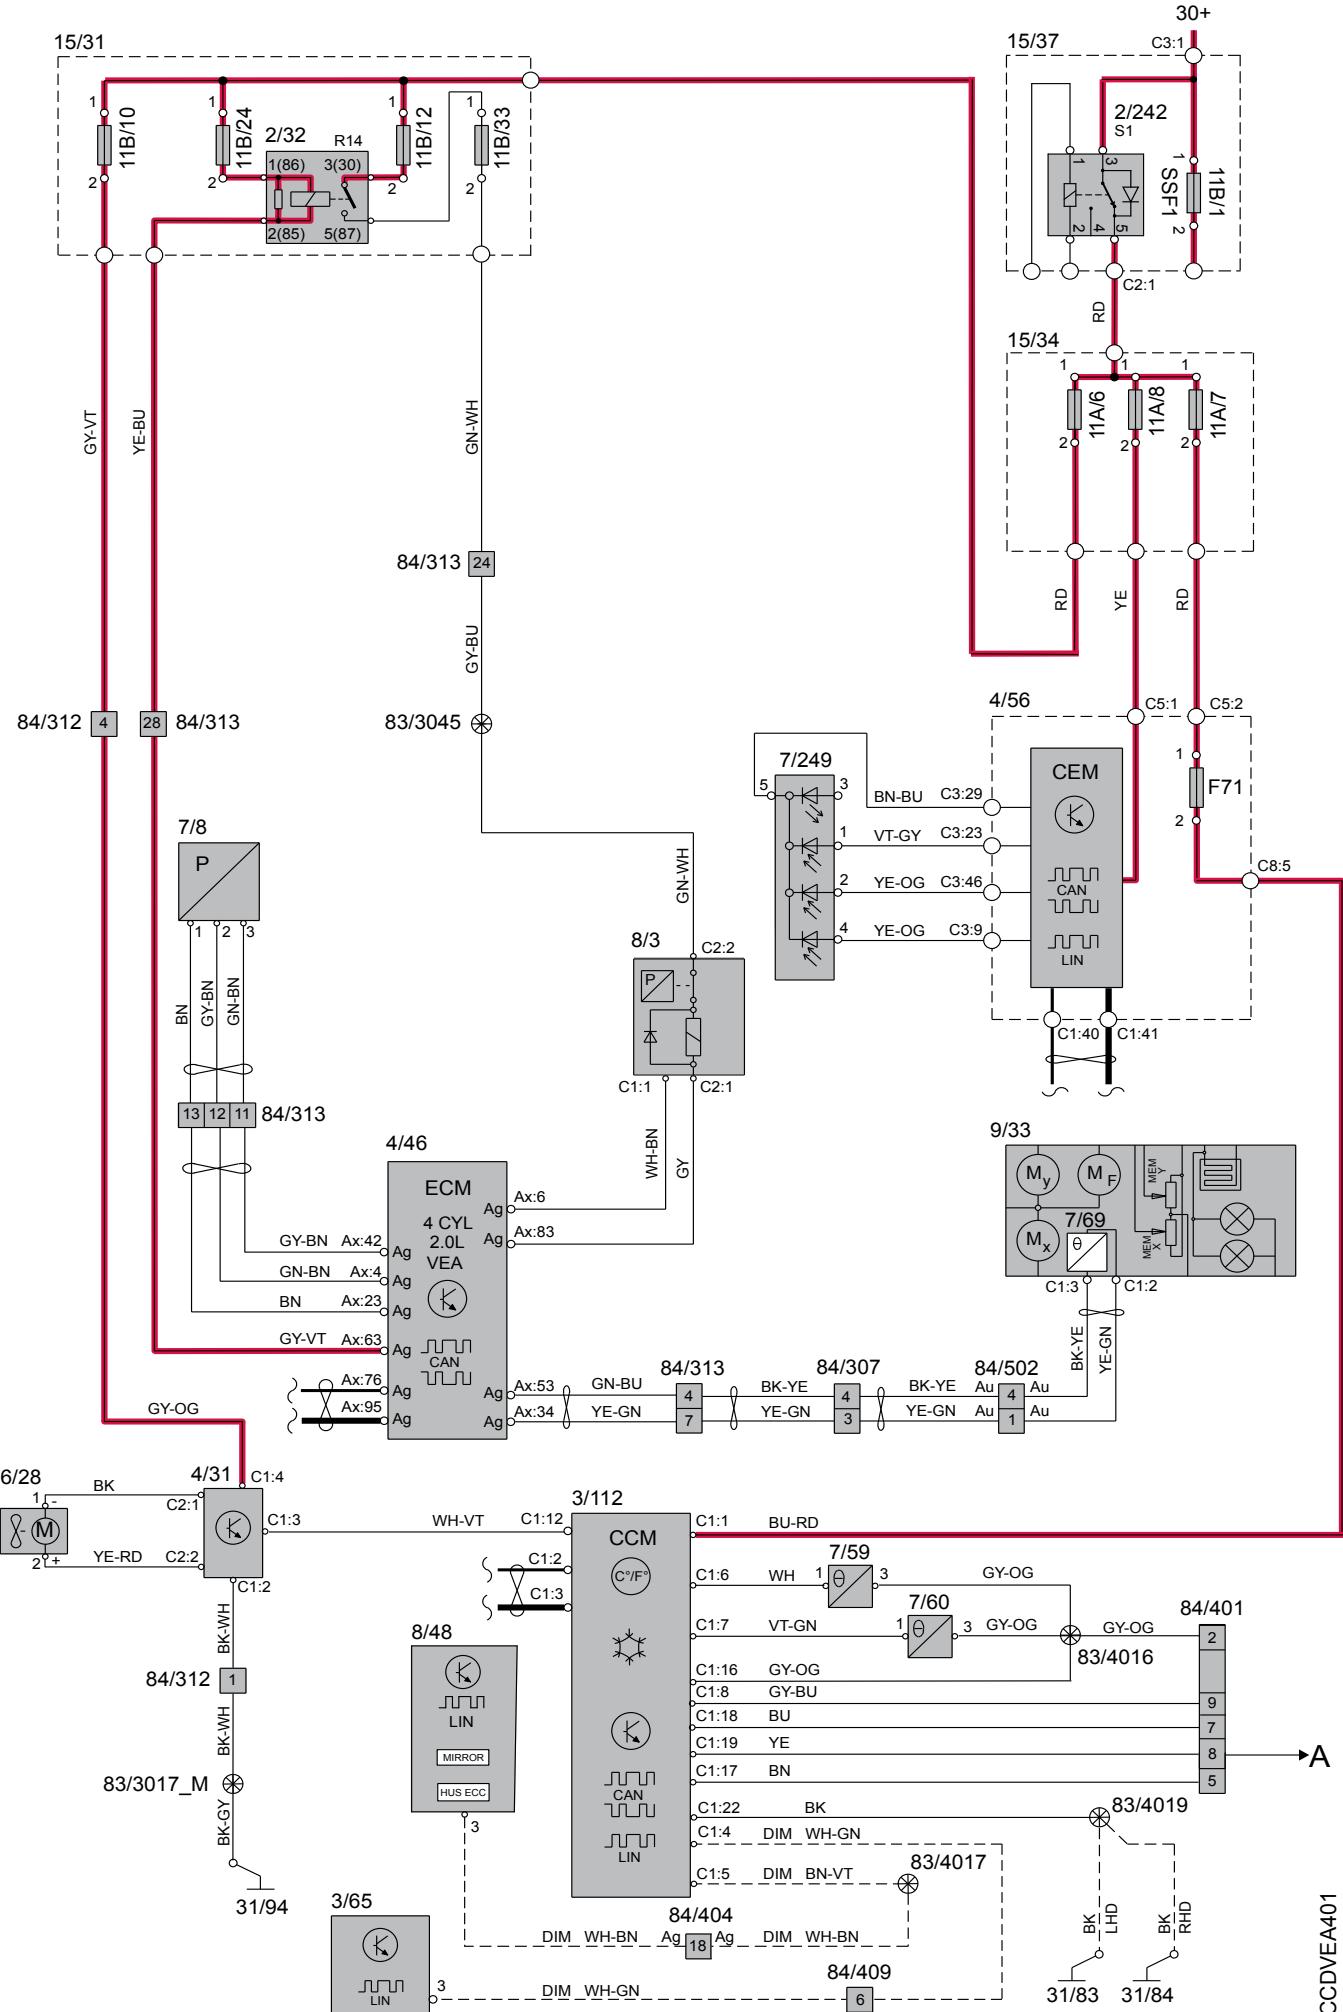


# Grupp 87 Klimatanläggning

## Klimatanläggning, 2:2

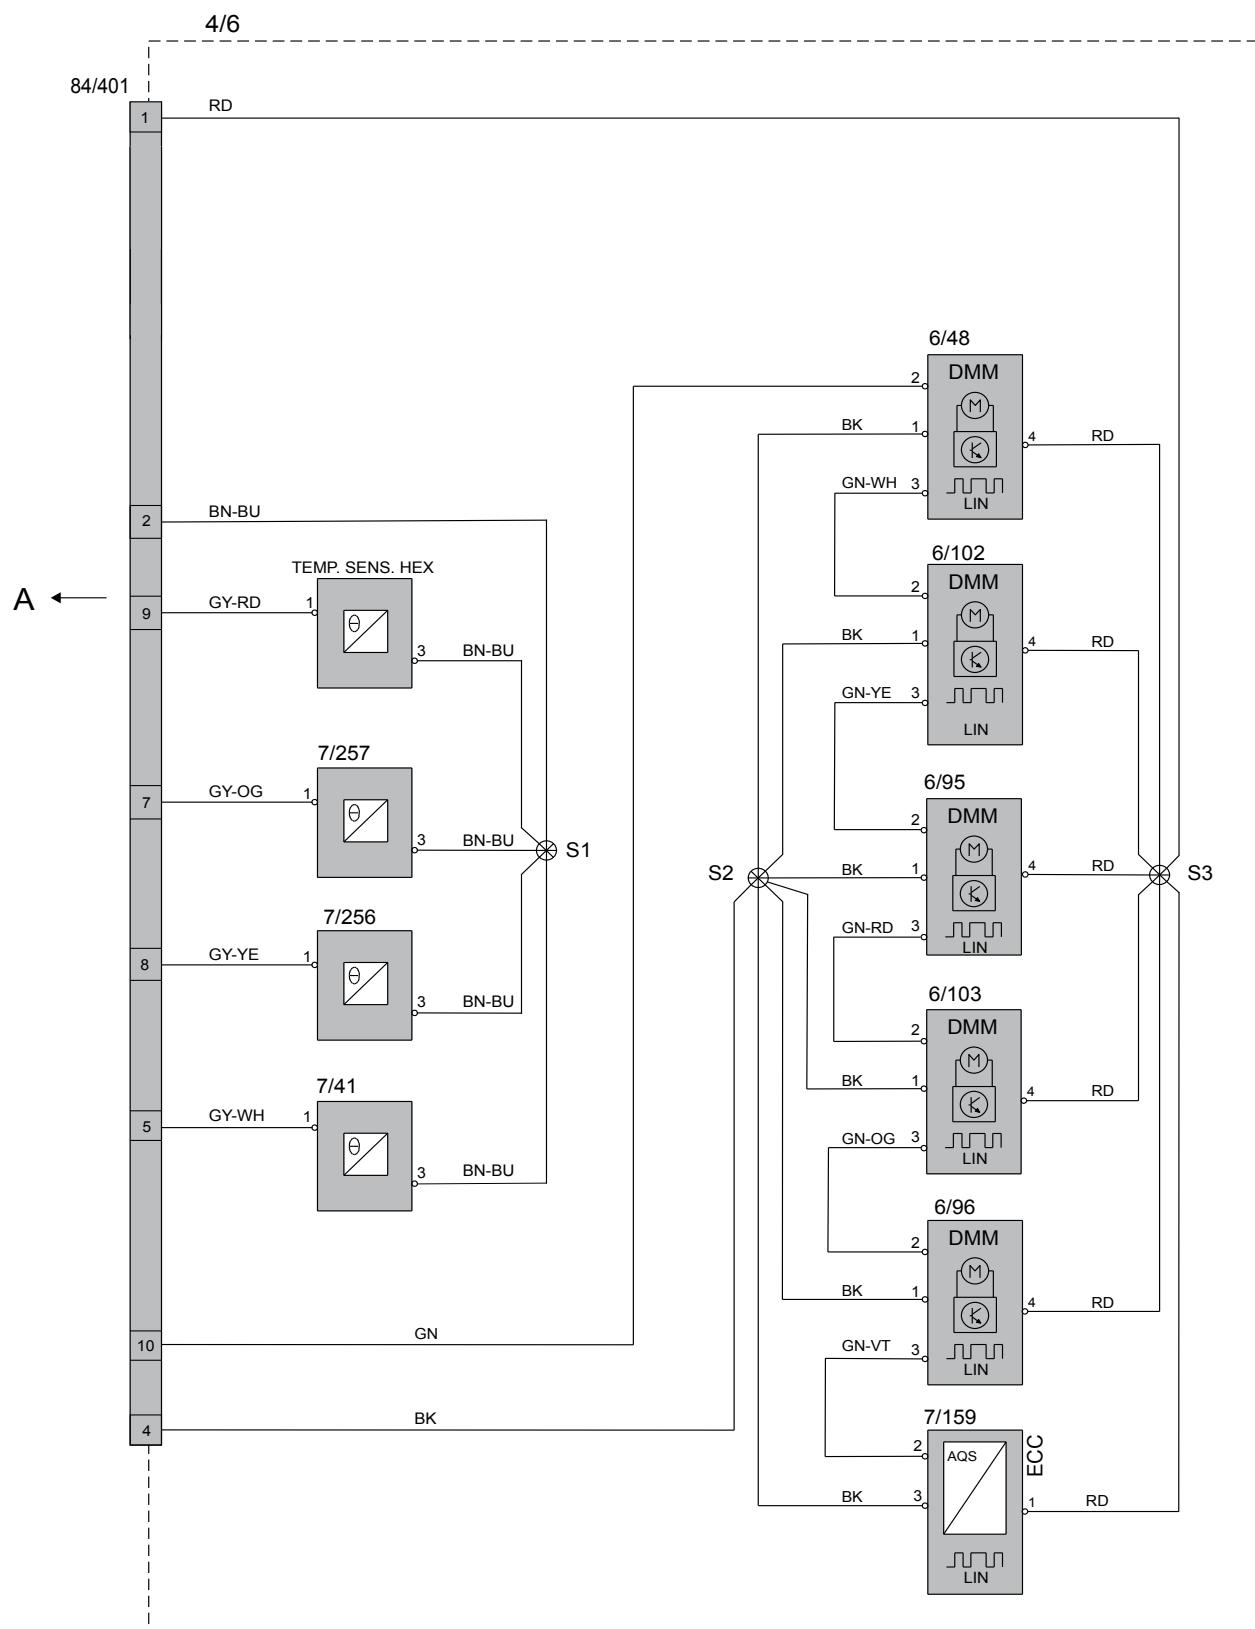


# Grupp 87 Klimatanläggning

## Parkeringsvärmare och tillskottsvärmare

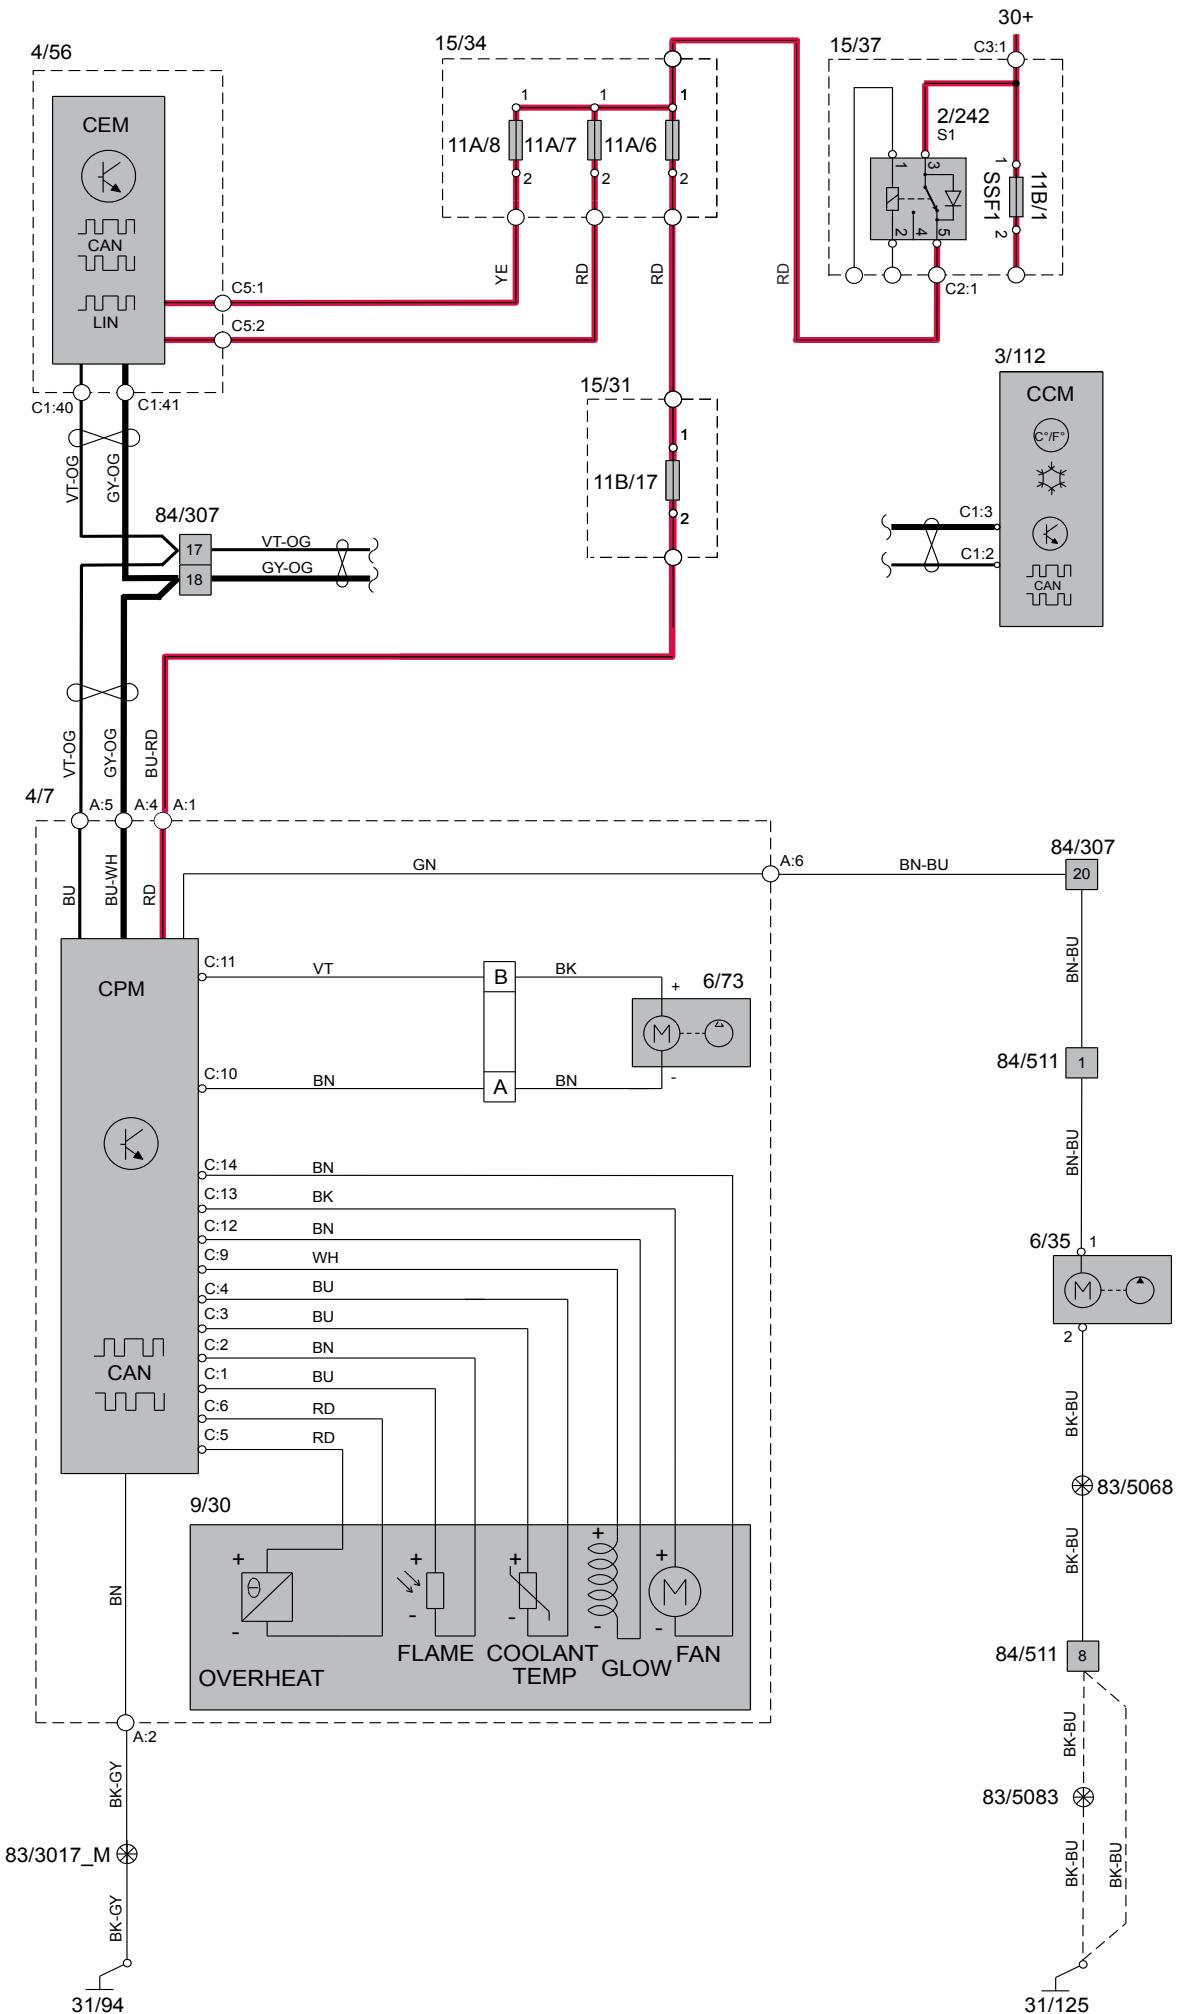


# Grupp 88 Invändig utrustning

## Kroksäkerhetssystem, 1:2

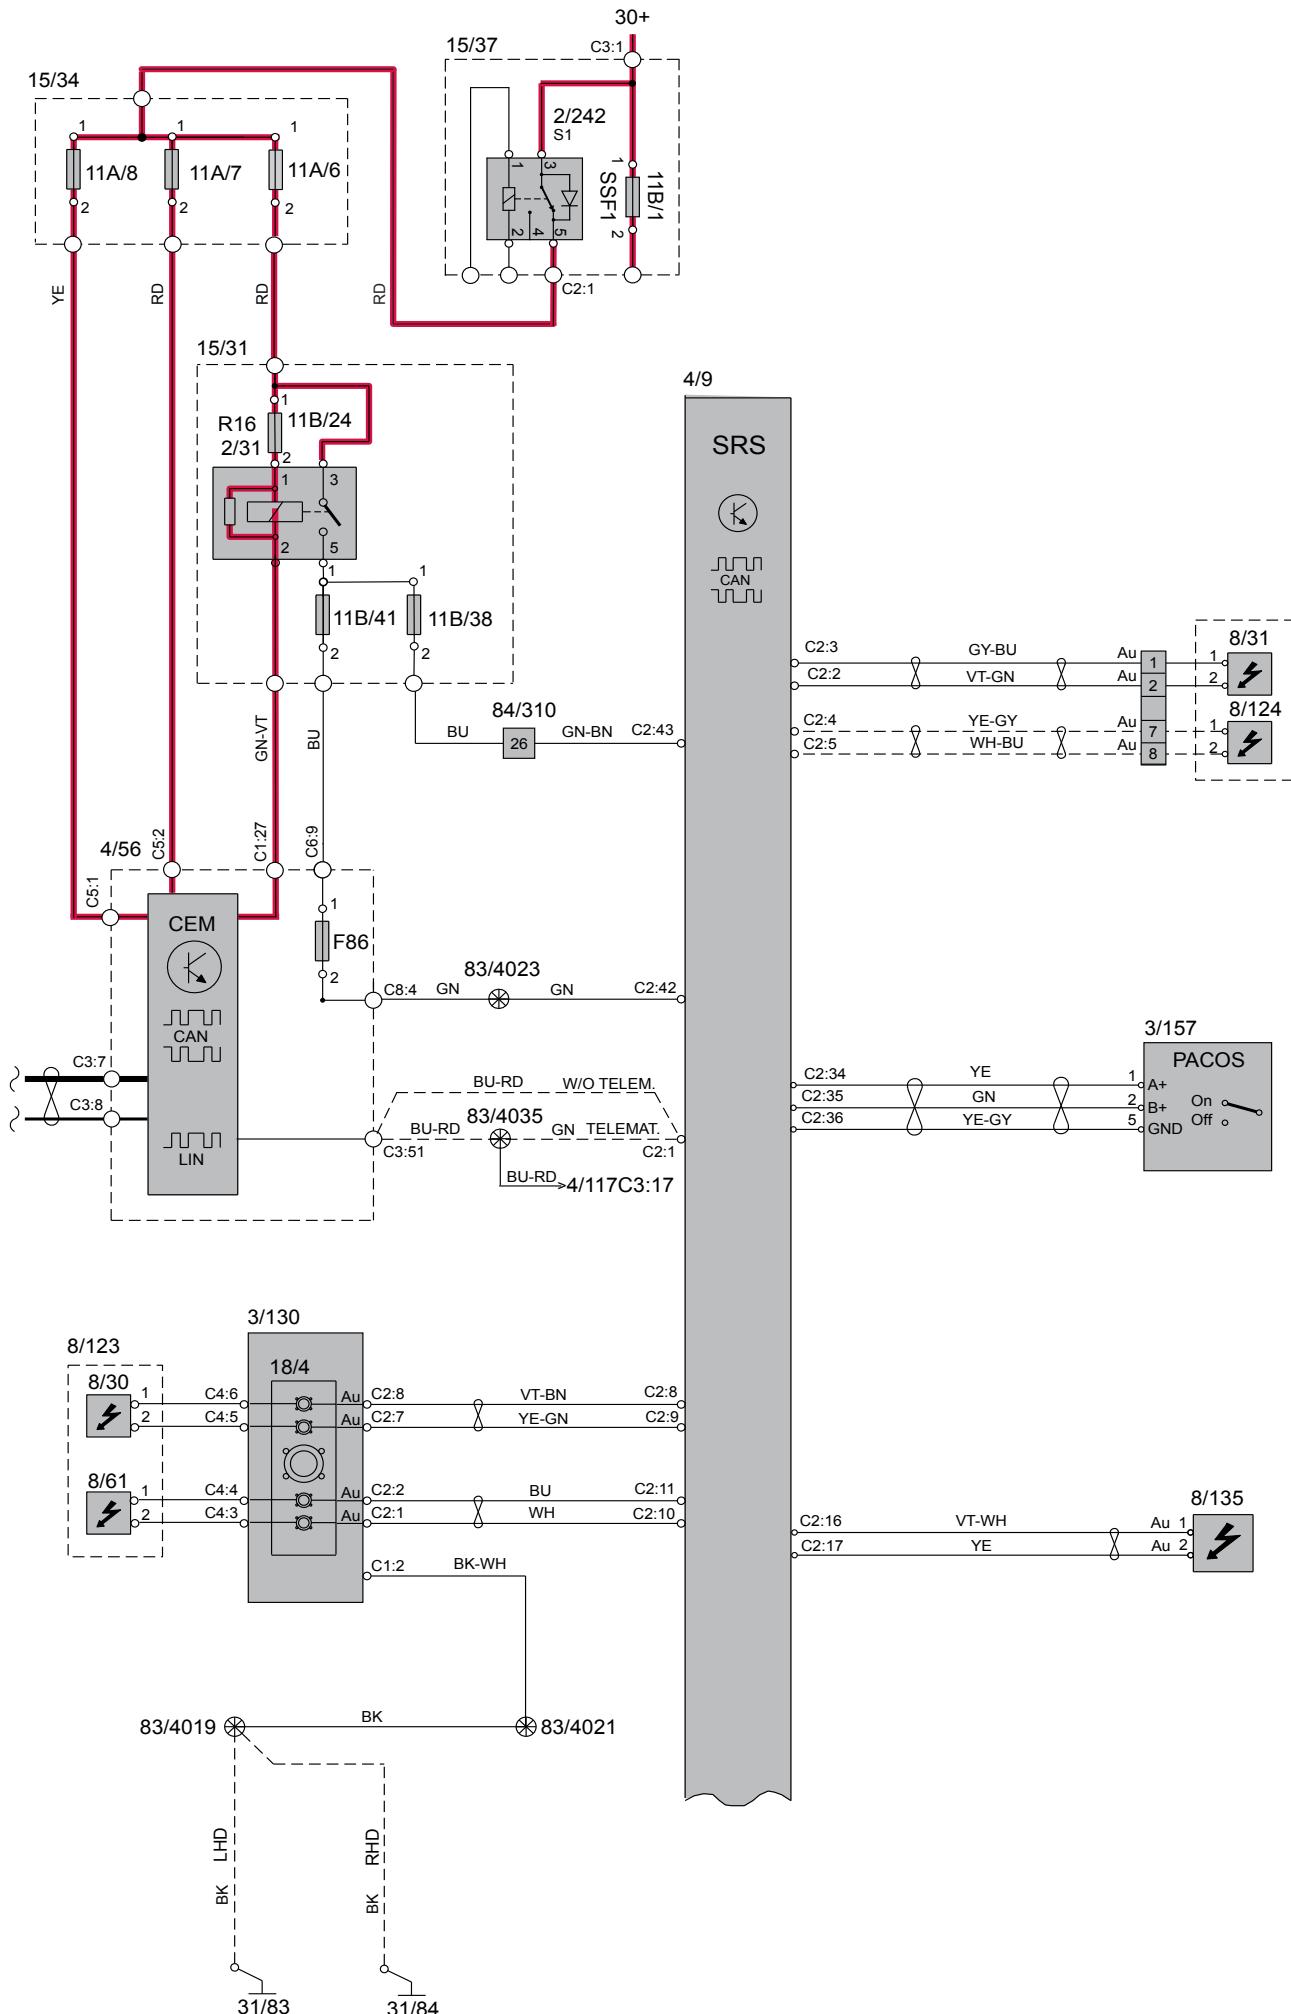


# Grupp 88 Invändig utrustning

## Kroksäkerhetssystem, 2:2

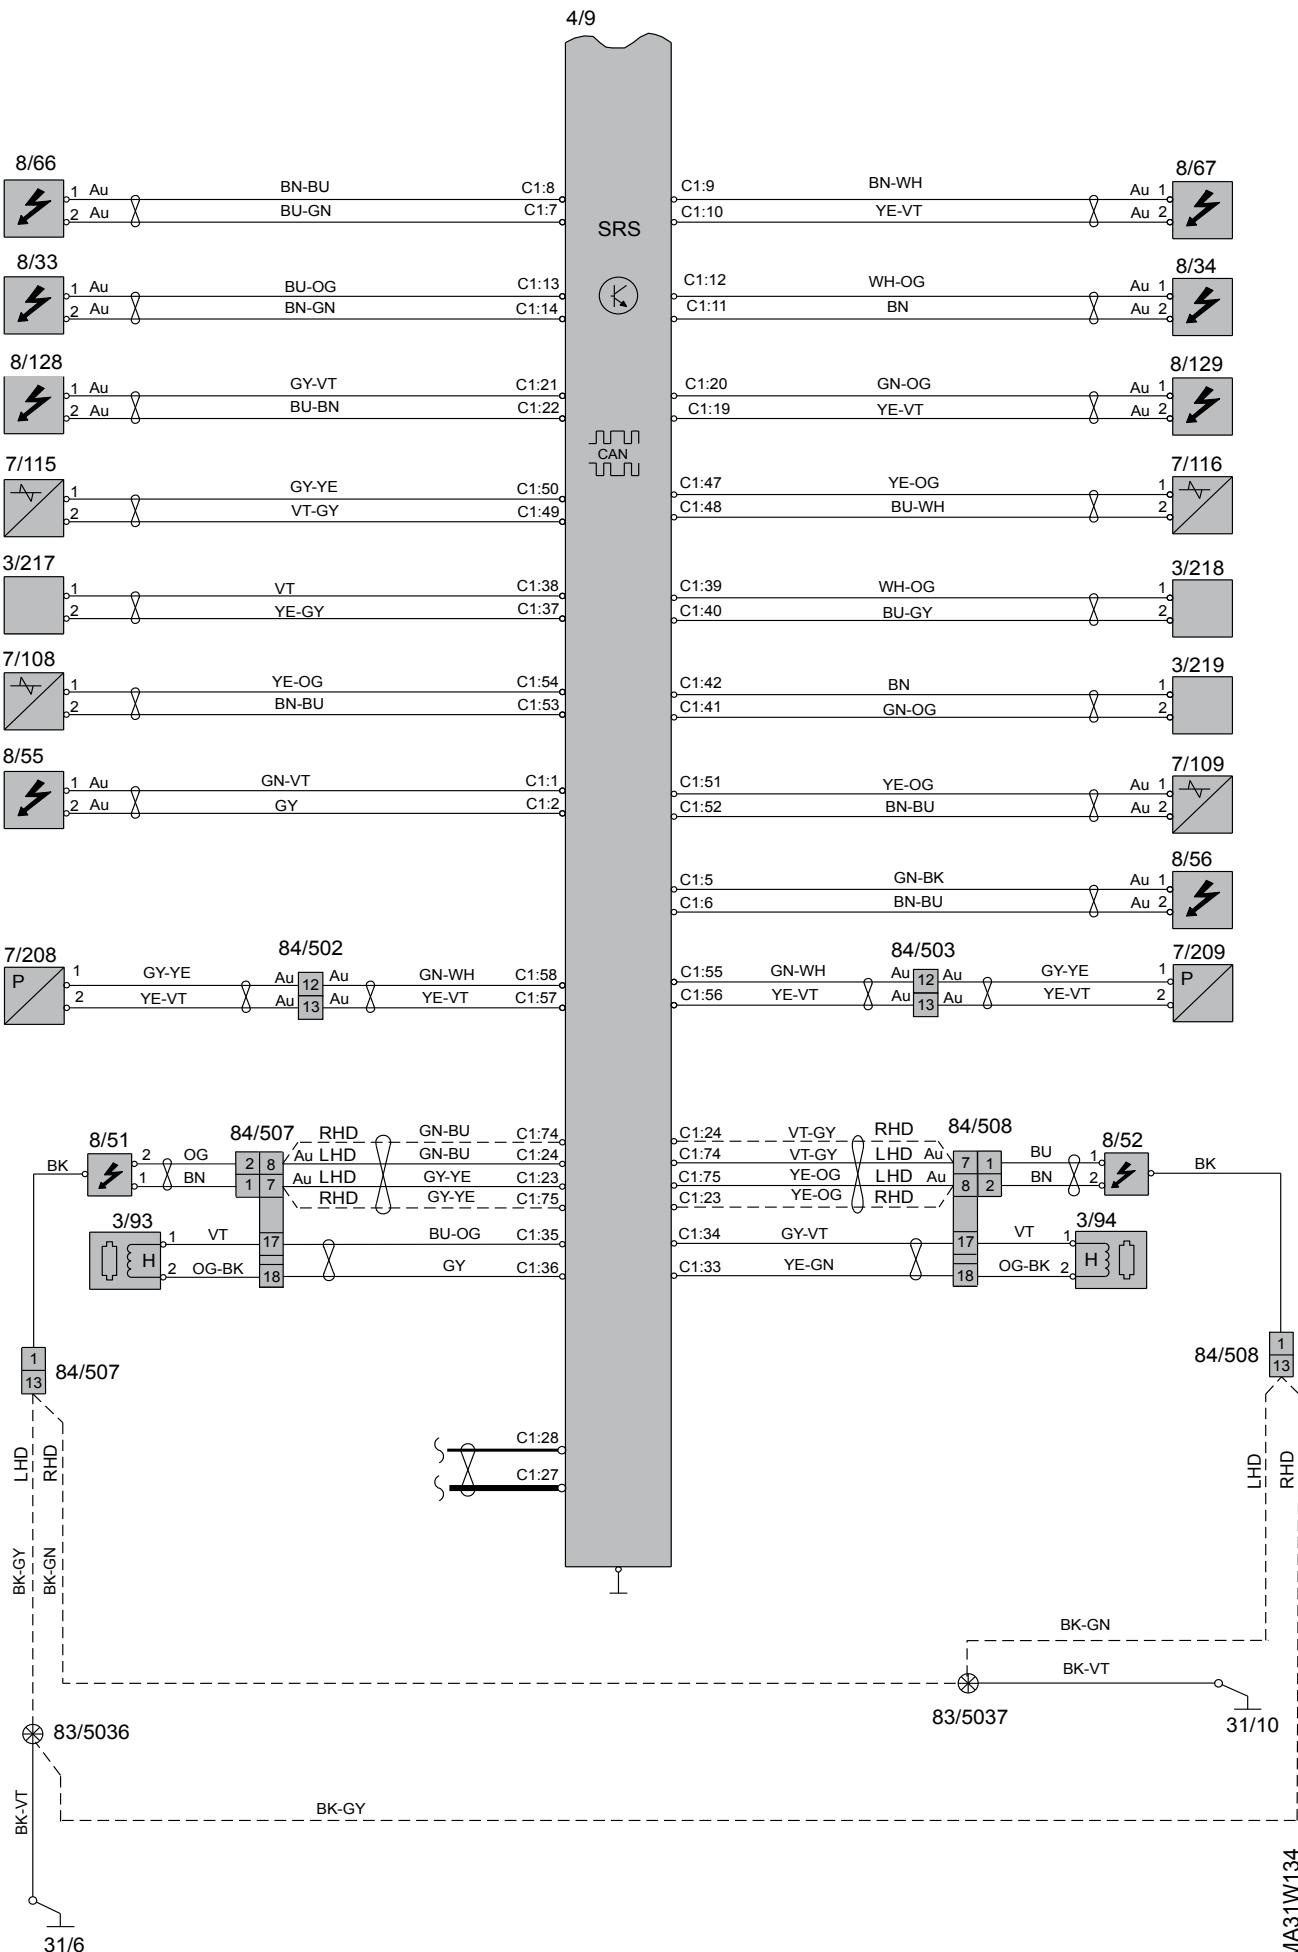


# Grupp 88 Invändig utrustning

## Innerbackspegel med automatisk avbländning

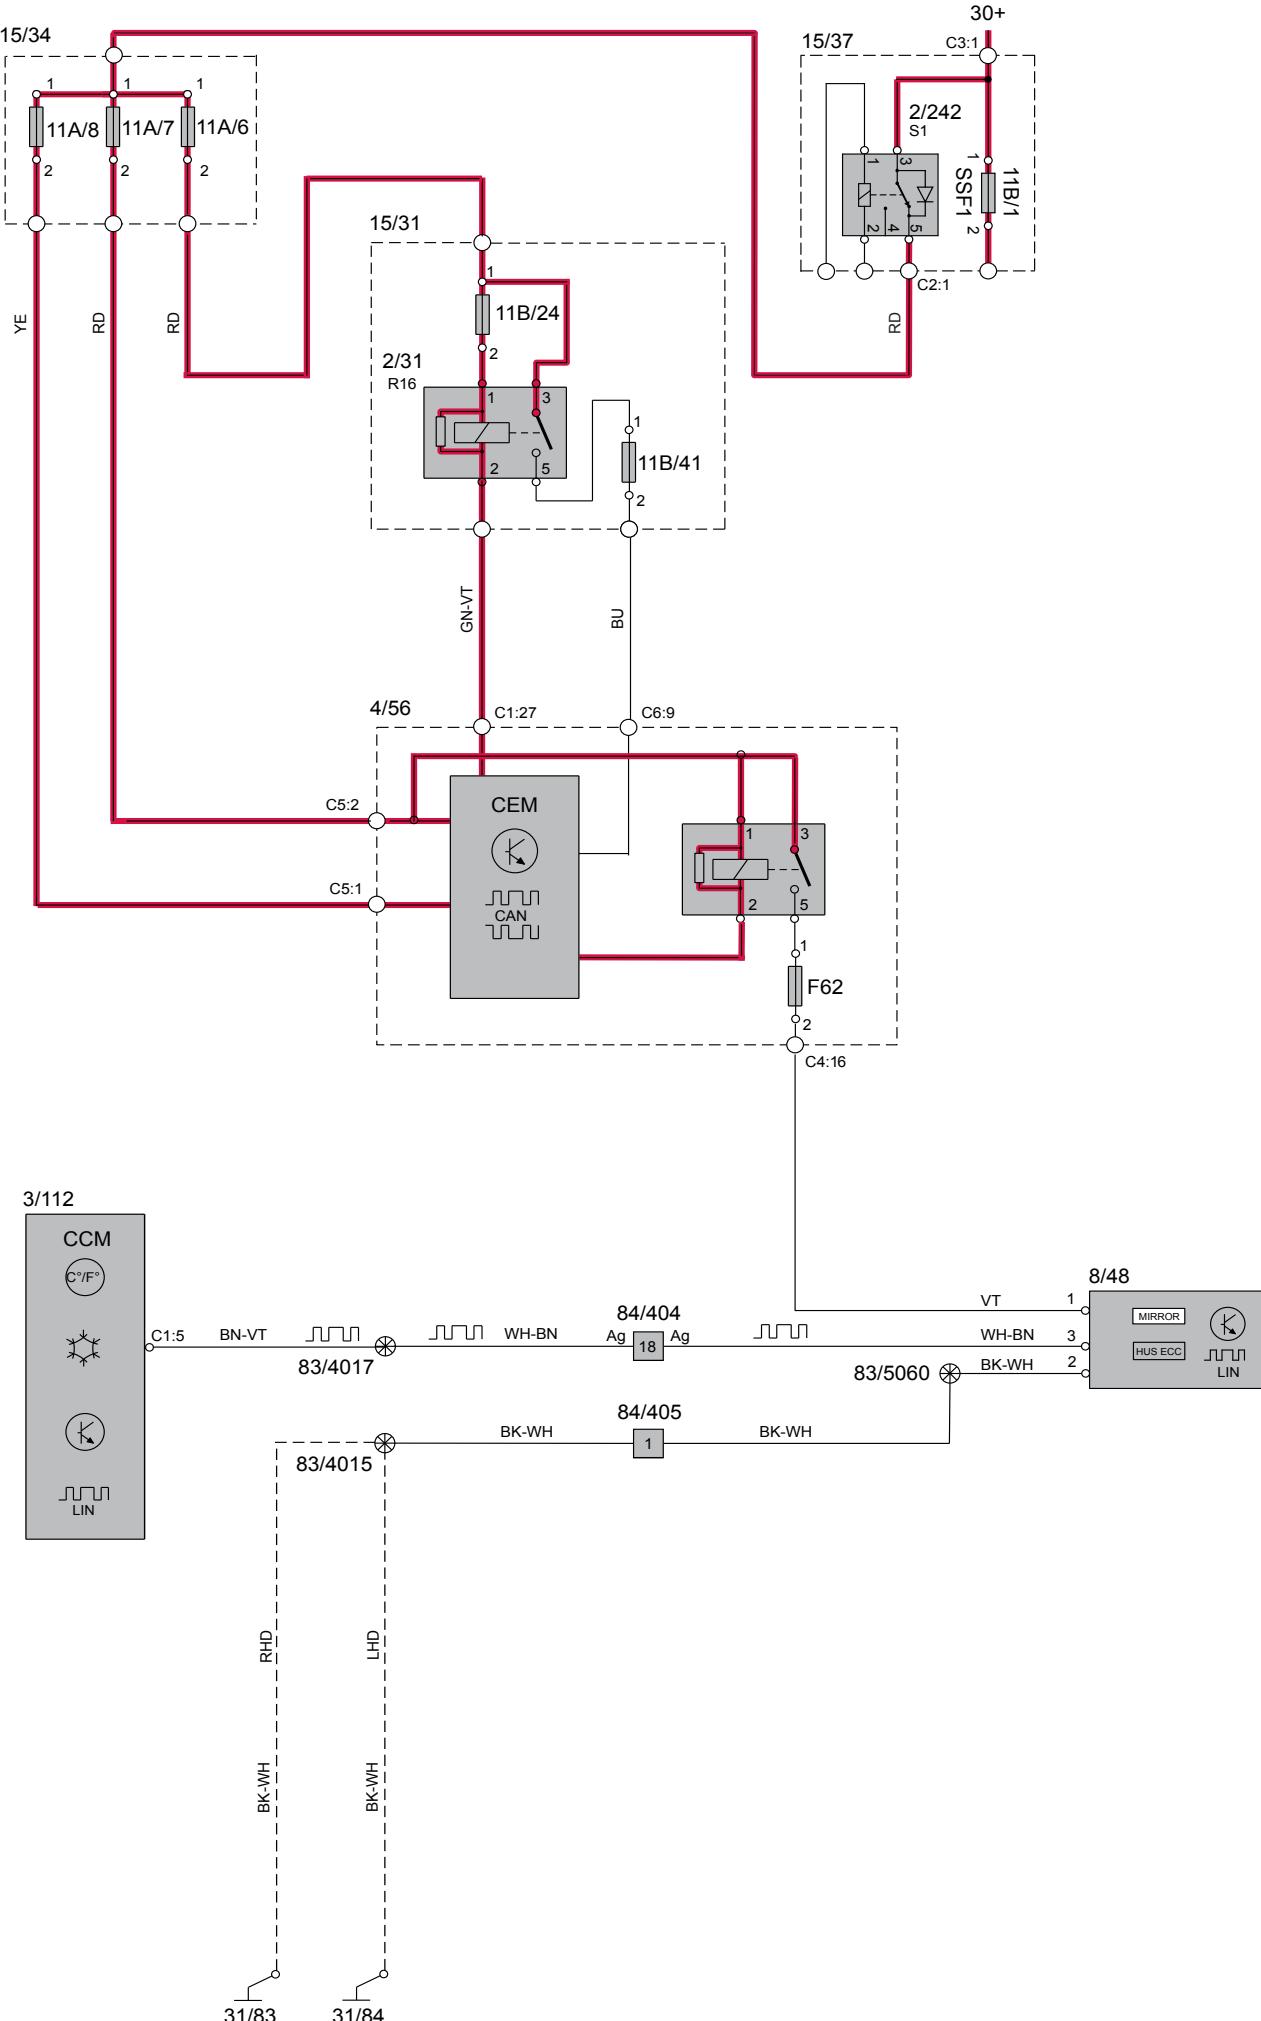

# Grupp 89 Kaross övrigt Jalusi kylarmaskering

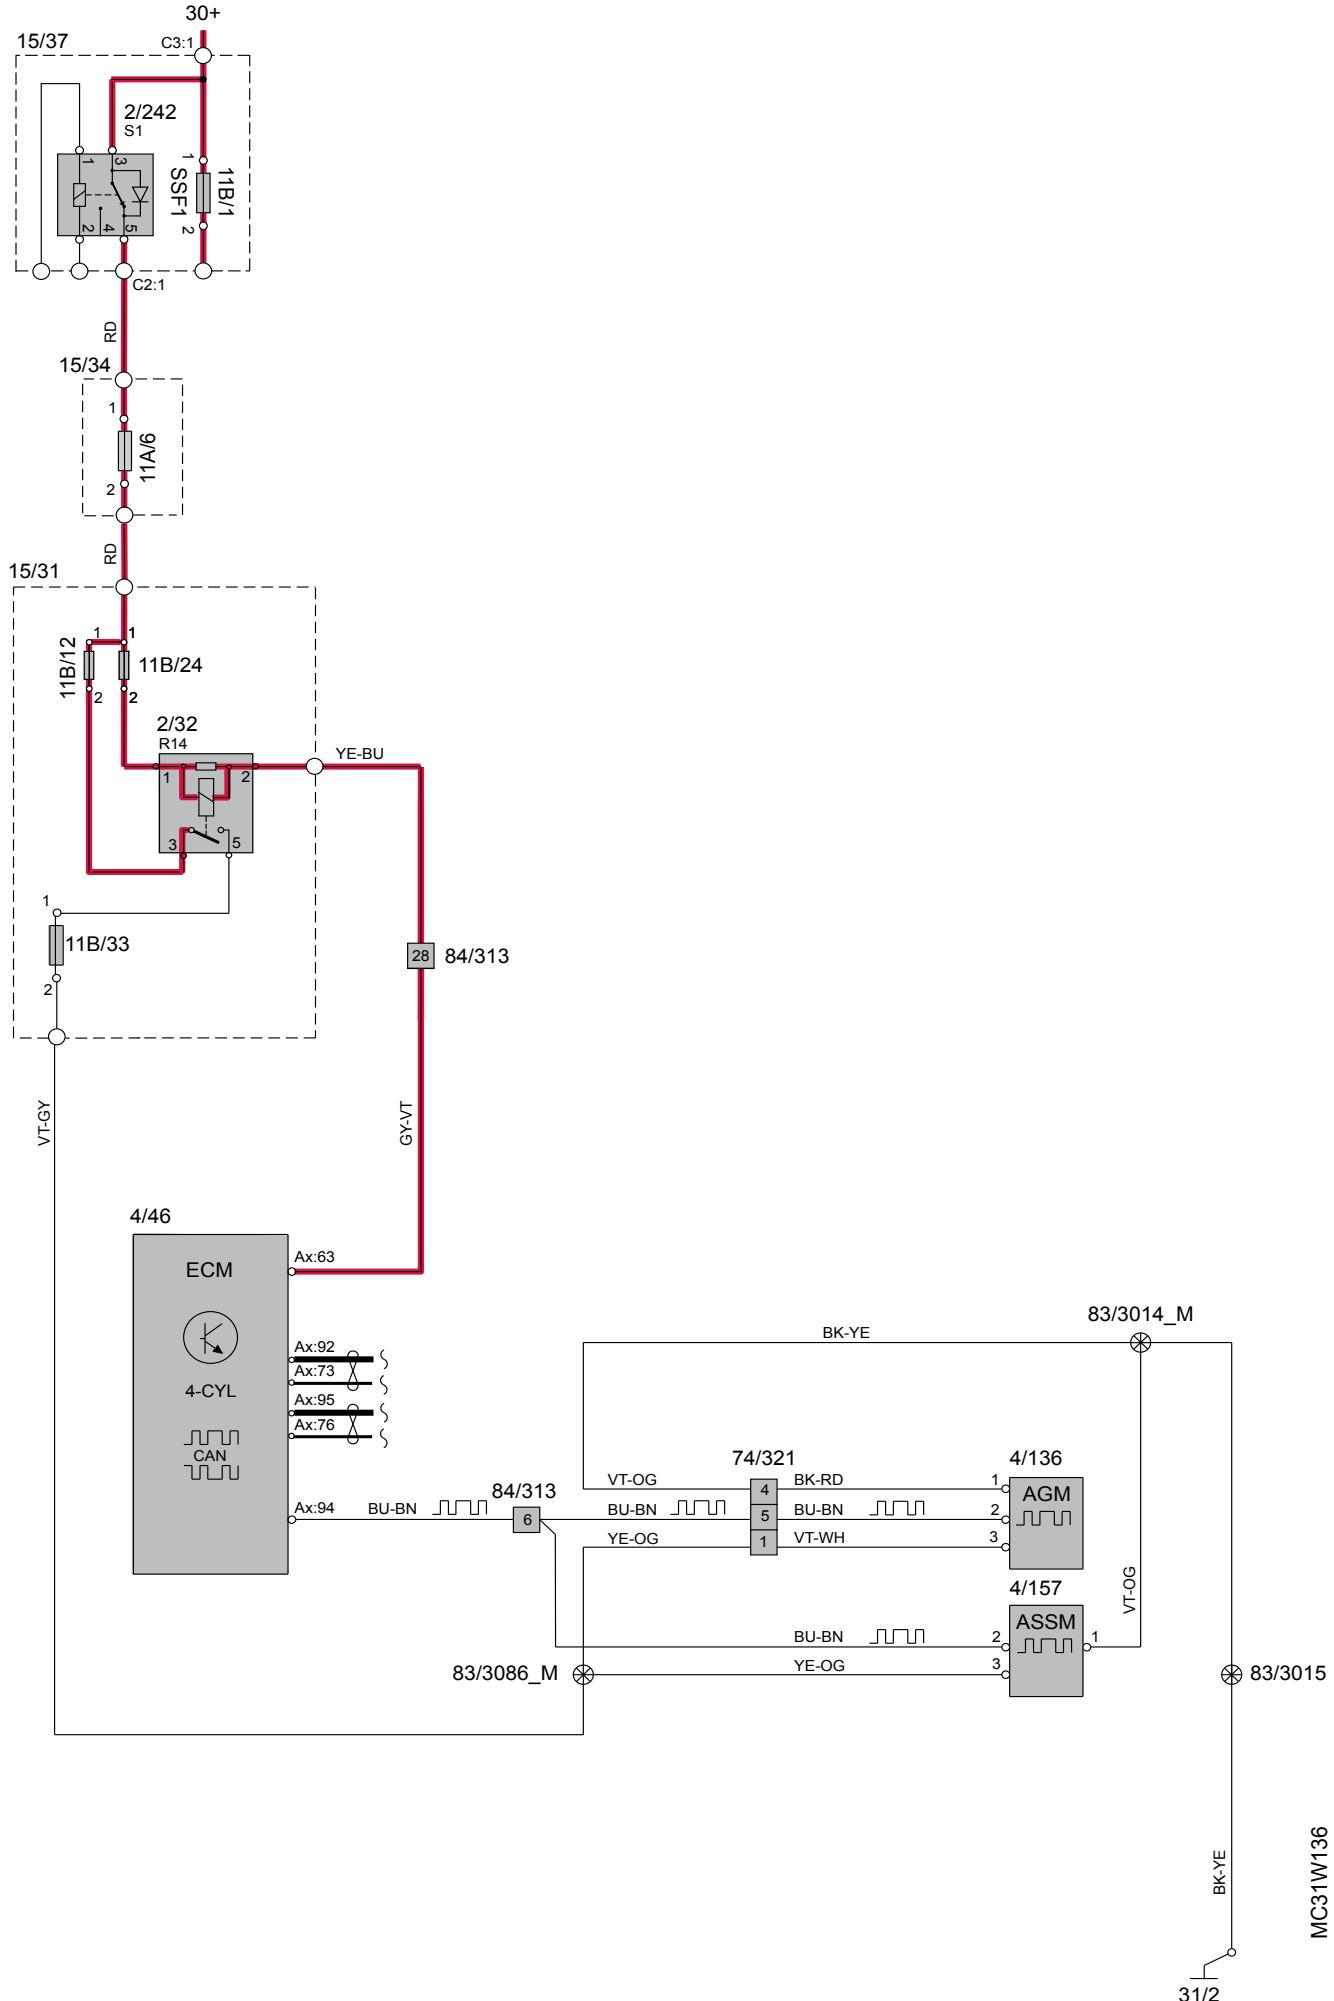

**Kontaktstycken  
74/307-74/321**

**74/307**

**6-stift Svart**

Nr	Adapterkableglödstift			Ledningsmatta motor		
1	4/109C2:9	Styrenhet glödstift	BK-BU	83/3008	Förgreningspunkt, VED4	BK-BU
2	4/109C2:10	Styrenhet glödstift	BU	83/3045	Förgreningspunkt, VED4	BU
3	-	-	-	-	-	-
4	4/109C2:12	Styrenhet glödstift, VED4	YE-GY	83/3085	Förgreningspunkt, VED4	YE-GY
5	8/201:1	Vakuumventil, EGR-kylarbypass, VED4	GY-BU	83/3003	Förgreningspunkt, VED4	GY-BU
6	8/201:2	Vakuumventil, EGR-kylarbypass, VED4	BN-GN	4/46Bx:57	Styrenhet motor (ECM), VED4	BN-GN

**74/321 ACTGR**

**8-stift Svart**

Nr	Ledningsmatta motorrum			Adapterkableg AGM		
1	83/3086_M	Förgreningspunkt	YE/OG	4/136:3	Styrenhet aktivt grillspjäll (AGM)	VT/WH
2	84/310:14	Kontaktstycke	BN/BU	7/203:18	Framåtriktad radar (FLR)	BN/BU
3	84/310:13	Kontaktstycke	GY/BU	7/203:9	Framåtriktad radar (FLR)	GY/BU
4	83/3014_M	Förgreningspunkt	VT/OG	4/136:1	Styrenhet aktivt grillspjäll (AGM)	BK/RD
5	84/313:6	Kontaktstycke	BU/BN	4/136:2	Styrenhet aktivt grillspjäll (AGM)	BU/GN
6	83/3014_M	Förgreningspunkt	BK/YE	7/203:3	Framåtriktad radar (FLR)	BK/RD
7	84/310:25	Kontaktstycke	GN/YE	7/203:1	Framåtriktad radar (FLR)	GY/VT
8	84/310:23	Kontaktstycke	GN	7/203:10	Framåtriktad radar (FLR)	GY/OG

# Kontaktstycken 84/303

84/303

8-stift Svart

Nr	Ledningsmatta motor		Matta bränsleinsprutning		
1	4/46A:3	Styrenhet motor (ECM)	GN-BU	8/6:2	Insprutningsventil
2	4/46A:77	Styrenhet motor (ECM)	YE-BU	8/6:1	Insprutningsventil
3	4/46A:25	Styrenhet motor (ECM)	GY-YE	8/7:2	Insprutningsventil
4	4/46A:52	Styrenhet motor (ECM)	BU-OG	8/7:1	Insprutningsventil
5	4/46A:26	Styrenhet motor (ECM)	VT-GY	8/8:2	Insprutningsventil
6	4/46A:76	Styrenhet motor (ECM)	GN-VT	8/8:1	Insprutningsventil
7	4/46A:27	Styrenhet motor (ECM)	YE-OG	8/9:2	Insprutningsventil
8	4/46A:53	Styrenhet motor (ECM)	BU	8/9:1	Insprutningsventil

**Kontaktstycken  
84/304-84/305**

**84/304**

**12-stift Grå**

Nr	Ledningsmatta motorrum			Ledningsmatta stötfångare, fram		
1	84/307:29	Kontaktstycke	BU-OG	7/207:2	Sensor parkeringsassistans fram	BU-OG
	83/3014_M	Förgreningspunkt	BK-YE	83/3046	Förgreningspunkt	BK-YE
2	84/307:28	Kontaktstycke	BU-GY	7/206:2	Sensor parkeringsassistans fram	BU-GY
3	84/307:27	Kontaktstycke	BU-GN	7/204:2	Sensor parkeringsassistans fram	BU-GN
4	84/307:26	Kontaktstycke	WH-BU	7/205:2	Sensor parkeringsassistans fram	WH-BU
5	84/307:33	Kontaktstycke	VT-GY	83/3041	Förgreningspunkt	VT-GY
6	84/307:32	Kontaktstycke	YE-OG	83/3050	Förgreningspunkt	YE-OG
7	84/307:30	Kontaktstycke	GY-OG	7/266:2	Parkeringssensor sida, vänster	GY-OG
8	84/307:31	Kontaktstycke	WH-BN	7/267:2	Parkeringssensor sida, höger	WH-BN
9	4/56C6:3	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-OG	10/57:1	Varselljus, vänster	GN-OG
10	4/56C6:12	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BN-YE	10/56:1	Varselljus, höger	BN-YE
11	83/3046	Förgreningspunkt	BK-YE	83/3014_M	Förgreningspunkt	BK-YE
12	-	-	-	-	-	-

**84/305**

**6-stift Svart**

Nr	Ledningsmatta motorrum			Ledningsmatta elektrisk styrväxel		
1	11B/40:2	Säkring i elcentral i motorrum	GN	6/163C1:3	Elektrisk styrervoehet (PSCM)	GN
2	83/3012	Förgreningspunkt	WH-BU	6/163C1:1	Elektrisk styrervoehet (PSCM)	WH-BU
3	83/3011	Förgreningspunkt	WH	6/163C1:2	Elektrisk styrervoehet (PSCM)	WH
4	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-

**Kontaktstycken  
84/306-84/307:1-13**

**84/306**

**8-stift Svart**

Nr	Ledningsmatta motorrum			Ledningsmatta stötfångare, fram		
1	4/137C2:30	Styrenhet fotgängarskydd (PPM)	BU-GN	83/6003	Förgreningspunkt	BU-GN
2	4/137C2:29	Styrenhet fotgängarskydd (PPM)	WH-GN	83/6004	Förgreningspunkt	WH-GN
3	4/137C2:20	Styrenhet fotgängarskydd (PPM)	VT-GN	83/6005	Förgreningspunkt	VT-GN
4	4/137C2:19	Styrenhet fotgängarskydd (PPM)	GY-YE	83/6006	Förgreningspunkt	GY-YE
5	4/137C1:15	Styrenhet fotgängarskydd (PPM)	BU	7/260:2	Krocksensor fotgängarskydd 3 vänster	BU
6	4/137C1:16	Styrenhet fotgängarskydd (PPM)	GN	7/260:1	Krocksensor fotgängarskydd 3 vänster	GN
7	4/137C2:34	Styrenhet fotgängarskydd (PPM)	GY-BK	83/6007	Förgreningspunkt	GY-BK
8	4/137C2:33	Styrenhet fotgängarskydd (PPM)	YE-GN	83/6008	Förgreningspunkt	YE-GN

**84/307**

**40-stift Naturell**

Nr	Ledningsmatta motorrum			Ledningsmatta golv		
1	-	-	-	-	-	-
2	11B/31:2	Säkring i elcentral i motorrum	YE-BN	84/507A:15 84/508B:15	Kontaktstycke Kontaktstycke	YE-RD YE-BN
3	84/313:7	Kontaktstycke	YE-GN	84/502:1	Kontaktstycke	YE-GN
4	84/313:4	Kontaktstycke	BK-YE	84/502:4	Kontaktstycke	BK-YE
5	2/142:5	Relä, förvärmare bränslefilter, VED4	GN-OG	84/506:3	Kontaktstycke, VED4	VT-OG
6	2/16:4	Relä, vindrutetorkare, bakre	BK-YE	83/5065	Förgreningspunkt	BK-WH
7	-	-	-	-	-	-
8	4/56C1:10	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-OG	84/506:4 84/509:7	Kontaktstycke, 2WD Kontaktstycke, 4WD	GN-OG GN-OG
9	4/16C1:36	Styrenhet bromssystem (BCM)	BU-OG	84/513:1	Kontaktstycke	BU-OG
10	4/16C1:37	Styrenhet bromssystem (BCM)	BN-GN	84/513:2	Kontaktstycke	BN-GN
11	4/16C1:43	Styrenhet bromssystem (BCM)	WH-OG	84/512:1	Kontaktstycke	WH-OG
12	4/16C1:42	Styrenhet bromssystem (BCM)	BN	84/512:2	Kontaktstycke	BN
13	4/56C1:25	Central elektronikstyrenhet (CEM)	WH-BN	84/506:5 84/509:8	Kontaktstycke, 2WD Kontaktstycke, 4WD	WH-BN WH-BN

Fortsätter

**Kontaktstycken  
84/307:14-40**

**84/307**

**40-stift Naturell**

Nr	Ledningsmatta motorrum			Ledningsmatta golv		
14	4/56C1:19	Central elektronikstyrenhet (CEM)	VT-WH	84/506:1 84/509:1	Kontaktsticke, 2WD Kontaktsticke, 4WD	VT-WH VT-WH
15	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-
17	4/56C1:40	Central elektronikstyrenhet (CEM)	VT-OG	83/5017	Förgreningspunkt	VT-OG
	9/30C1:5	Tillskottsvärmare, PHEAT	VT-OG			
18	4/56C1:41	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GY-OG	83/5023	Förgreningspunkt, KLESS	GY-OG
	9/30C1:4	Tillskottsvärmare, PHEAT	GY-OG			
19	84/313:21	Kontaktsticke	WH	84/511:13	Kontaktsticke	WH
20	4/7A:6	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)	BN-BU	84/511:1	Kontaktsticke	BN-BU
21	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-	-
23	-	-	-	-	-	-
24	4/16:18	Styrenhet bromssystem (BCM)	VT-WH	4/9C1:73	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	VT-WH
25	4/16:19	Styrenhet bromssystem (BCM)	YE	4/9C1:72	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	YE
26	84/304:4	Kontaktsticke	WH-BU	4/86C2:6	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	WH-BU
27	84/304:3	Kontaktsticke	BU-GN	4/86C2:5	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	BU-GN
28	84/304:2	Kontaktsticke	BU-GY	4/86C2:7	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	BU-GY
29	84/304:1	Kontaktsticke	BU-OG	4/86C2:8	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	BU-OG
30	84/304:7	Kontaktsticke	GY-OG	4/86C2:9	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	GY-OG
31	84/304:8	Kontaktsticke	WH-BN	4/86C2:10	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	WH-BN
32	84/304:6	Kontaktsticke	YE-OG	4/86C2:1	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	YE-OG
33	84/304:5	Kontaktsticke	VT-GY	4/86C2:2	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	VT-GY
34	-	-	-	-	-	-
35	2/16:3	Relä, vindrutetorkare, bakre	BU	84/603:7	Kontaktsticke	BU
36	83/3001	Förgreningspunkt	YE	84/607:4	Kontaktsticke	YE
37	4/137:47	Styrenhet fotgängarskydd (PPM)	WH	83/5013	Förgreningspunkt	WH
	83/3011	Förgreningspunkt, W/O PPS	WH			
38	4/137:48	Styrenhet fotgängarskydd (PPM)	WH-BU	83/5014	Förgreningspunkt	WH-BU
	83/3012	Förgreningspunkt, W/O PPS	WH-BU			
39	-	-	-	-	-	-
40	-	-	-	-	-	-

**Kontaktstycken  
84/308**

**84/308**

**2-stift Svart**

Nr	Ledningsmatta golv			Ledningsmatta motorrum		
1	83/5042	Förgreningspunkt	GN-RD	11A/5:2	Säkring, elcentral i motorrum	GN-RD
	11C/2:1	Säkring i elcentral kupé, 2WD	GN-RD			
	11C/3:1	Säkring i elcentral kupé, 2WD	GN-RD			
	11C/4:1	Säkring i elcentral kupé, 2WD	GN-RD			
	11C/5:1	Säkring i elcentral kupé, 2WD	GN-RD			
	11C/6:1	Säkring i elcentral kupé, 2WD	GN-RD			
	11C/7:1	Säkring i elcentral kupé, 2WD	GN-RD			
	11C/8:1	Säkring i elcentral kupé, 2WD	GN-RD			
	11C/9:1	Säkring i elcentral kupé, 2WD	GN-RD			
	11C/11:1	Säkring i elcentral kupé, 2WD	GN-RD			
2	11C/17:1	Säkring i elcentral kupé	BU-RD	11A/4:2	Säkring i säkringsbox kallzon motorrum	BU-RD
	11C/23:1	Säkring i elcentral kupé	BU-RD			
	11C/24:1	Säkring i elcentral kupé	BU-RD			
	11C/26:1	Säkring i elcentral kupé	BU-RD			
	11C/27:1	Säkring i elcentral kupé	BU-RD			

**Kontaktstycken**  
**84/310:1-15**

**84/310**

**27-stift Svart**

Nr	Ledningsmatta motorrum			Ledningsmatta instrumentbräda		
1	-	-	-	-	-	-
2	4/137C1:19	Styrenhet fotgängarskydd (PPM), PPS	GN	83/4023	Förgreningspunkt, PPS	GN
3	11B/29:2	Säkring i elcentral i motorrum	BU-RD	84/401:1	Kontaktstycke	BU-RD
4	84/313:30	Kontaktstycke	BU-WH	83/4013	Förgreningspunkt	RD
5	83/3025_M	Förgreningspunkt	BK-GY	83/4019	Förgreningspunkt	BK-GY
6	11B/25:2	Säkring i elcentral i motorrum	BN-WH	84/409:1	Kontaktstycke	BN-WH
7	10/1:12 10/2:12	Lamphus fram vänster Lamphus fram höger	VT-GN VT-GN	3/111C1:4	Styrenhet ljudomkopplare (LSM)	VT-GN
8	-	-	-	-	-	-
9	11B/23:2	Säkring i elcentral i motorrum	RD	3/111C1:1	Styrenhet ljudomkopplare (LSM)	RD
10	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-
13	7/203C1:9 74/321:3	Framåtriktad radar (FLR) Kontaktstycke	GY-BU GY-BU	84/405:6	Kontaktstycke	GY-BU
14	7/203C1:18 74/321:2	Framåtriktad radar (FLR) Kontaktstycke	BN-BU BN-BU	84/405:5	Kontaktstycke	BN-BU
15	11B/28:2	Säkring i elcentral i motorrum	BN-WH	84/409:14	Kontaktstycke	BN-WH
Fortsätter						

**Kontaktstycken**  
**84/310:16-27**

**84/310**

**27-stift Svart**

Nr	Ledningsmatta motorrum		Ledningsmatta instrumentbräda		
16	-	-	-	-	-
17	-	-	84/404:10	Kontaktstycke	VT-WH
18	-	-	84/404:9	Kontaktstycke	YE
19	84/313:17	Kontaktstycke, AUTO	GN	3/156A:3	Styrenhet växelväljare (GSM), AUTO
20	11B/44:2	Säkring i elcentral i motorrum	WH-BU	84/405:2	Kontaktstycke
21	84/313:10	Kontaktstycke, AUTO	BU-GY	3/156A:1	Styrenhet växelväljare (GSM), AUTO
22	84/313:18	Kontaktstycke, AUTO	BN-VT	3/156A:2	Styrenhet växelväljare (GSM), AUTO
23	11B/44:2 74/321:8 7/203:10	Säkring i elcentral i motorrum Kontaktstycke, ACTGR Framåtriktad radar (FLR), ACTGR	GN	84/405:10	Kontaktstycke
24	-	-	-	-	-
25	7/203C1:1 74/321:7	Framåtriktad radar (FLR), ACTGR Kontaktstycke, ACTGR	GN-YE	4/56C8:7 84/405:11	Central elektronikstyrenhet (CEM) Kontaktstycke
26	11B/38:2	Säkring i elcentral i motorrum	BU	4/9C2:43	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)
27	-	-	-	-	-

**Kontaktstycken**  
**84/312-84/313:1-11**

**84/312**

**4-stift Grå**

Nr	Ledningsmatta instrumentbräda			Ledningsmatta motorrum		
1	4/31:2	Fläktstyrighet, kupé	BK-WH	83/3017_M	Förgreningspunkt	BK-WH
2	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-
4	4/31:4	Fläktstyrighet, kupé	GY-OG	11B/10:2	Säkring i elcentral i motorrum	GY-VT

**84/313**

**41-stift Svart**

Nr	Ledningsmatta motor			Ledningsmatta motorrum		
1	4/46Ax:46	Styrenhet motor (ECM), MAN	BU-OG	7/123:3	Givare kopplingspedal, MAN	YE-BU
2	4/46Ax:33	Styrenhet motor (ECM), MAN	WH	7/123:2	Givare kopplingspedal, MAN	WH
3	4/46Ax:52	Styrenhet motor (ECM), MAN	YE-GN	7/123:1	Givare kopplingspedal, MAN	BU-OG
4	4/46Ax:53	Styrenhet motor (ECM)	GN-BU	84/307:4	Kontaktsticke	BK-YE
5	4/46Ax:41	Styrenhet motor (ECM), MAN	BU-OG	83/3024	Förgreningspunkt, MAN	BU-OG
6	4/46Ax:94	Styrenhet motor (ECM)	BU-BN	4/157:2 74/321:5	Styrenhet aktivt spoilerjalusi (ASSM), ACTGR Kontaktsticke, ACTGR	BU/BN BU/BN
7	4/46Ax:34	Styrenhet motor (ECM)	YE-GN	84/307:3	Kontaktsticke	YE-GN
8	4/46Ax:38	Styrenhet motor (ECM)	GN-RD	2/11:2	Relä, EFCM HAAT	GN-RD
9	4/46Ax:85	Styrenhet motor (ECM)	GN-OG	2/239:2	Relä, kylvätskepump	GY-BU
10	4/46Bx:55	Styrenhet motor (ECM)	VT	4/71C1:4	Styrenhet elkyfläkt	VT
11	4/46Ax:42	Styrenhet motor (ECM)	GY-BN	7/8:3	Tryckgivare klimatanläggning	GN-BN
Fortsätter						

**Kontaktstycken**  
**84/313:12-23**

**84/313**

**41-stift Svart**

Nr	Ledningsmatta motor		Ledningsmatta motorrum		
12	4/46Ax:4	Styrenhet motor (ECM)	GN-BN	7/8:2	Tryckgivare klimatanläggning GY-BN
13	4/46Ax:23	Styrenhet motor (ECM)	BN	7/8:1	Tryckgivare klimatanläggning BN
14	4/46Ax:10	Styrenhet motor (ECM)	YE	2/35:2	Relä startmotor YE
15	4/28:1	Styrenhet transmission (TCM), AUTO	GN	11B/26:2	Säkring i elcentral i motorrum, AUTO GN
16	4/46Ax:27	Styrenhet motor (ECM)	BU-YE	2/35:1	Relä startmotor BU-WH
17	4/28:26	Styrenhet transmission (TCM), AUTO	GN	84/310:19	Kontaktstycke, AUTO GN
18	83/3065	Förgreningspunkt, AUTO	BN-VT	84/310:22	Kontaktstycke, AUTO BN-VT
19	4/46Ax:95 83/3020	Styrenhet motor (ECM), MAN Förgreningspunkt, AUTO	WH-BU WH-BU	83/3012	Förgreningspunkt WH-BU
20	4/28:2 4/46Ax:77	Styrenhet transmission (TCM), AUTO Styrenhet motor (ECM)	BU BN-RD	11B/38:2	Säkring i elcentral i motorrum BU
21	4/46Ax:12	Styrenhet motor (ECM)	YE-BU	84/307:19	Kontaktstycke WH
22	4/46Ax:39	Styrenhet motor (ECM)	BN-RD	11B/30:2	Säkring i elcentral i motorrum BN-RD
23	7/15:1 7/82:1 83/3053	Främre lambdasond, VED4 Bakre lambdasond, bank 1, VED4 Förgreningspunkt, VEP4	VT-WH VT-WH VT-WH	11B/32:2	Säkring i elcentral i motorrum BN
Fortsätter					

**Kontaktstycken  
84/313:24-32**

**84/313**

**41-stift Svart**

Nr	Ledningsmatta motor		Ledningsmatta motorrum		
24	83/3045	Förgreningspunkt	GY-BU	11B/33:2	Säkring i elcentral i motorrum
25	83/3003	Förgreningspunkt	WH	11B/34:2	Säkring i elcentral i motorrum
26	4/46Ax:19 83/3035	Styrenhet motor (ECM), VED4 Förgreningspunkt, VEP4	GN-OG YE-GY	2/142:2 11B/35:2	Relä, förvärmare bränslefilter, VED4 Säkring i elcentral i motorrum, VEP4
27	4/46Ax:100 4/46Ax:101	Styrenhet motor (ECM)	YE-GY YE-GY	11B/36:2	Säkring i elcentral i motorrum
28	4/46Ax:63	Styrenhet motor (ECM)	GY-VT	2/32:2	Huvudrelä motorstyrssystem
29	4/46Ax:76 83/3021	Styrenhet motor (ECM), MAN Förgreningspunkt, AUTO	WH WH	83/3011	Förgreningspunkt
30	4/46Ax:1	Styrenhet motor (ECM)	BU-WH	84/310:4	Kontaktstycke
31	4/46Ax:21	Styrenhet motor (ECM)	VT-WH	3/38:3	Kontakt broms
32	4/46Ax:3	Styrenhet motor (ECM)	VT-OG	4/56C1:32	Central elektronikstyrenhet (CEM)

Fortsätter

**Kontaktstycken**  
**84/313:33-41**

**84/313**

**41-stift Svart**

Nr	Ledningsmatta motor		Ledningsmatta motorrum		
33	4/46Ax:65	Styrenhet motor (ECM)	YE-VT	2/242:1	Relä, frånskiljare batteri RD
34	4/46Ax:68	Styrenhet motor (ECM), VED4	GY-VT	R15:2	Relä, S2 YE-VT
	4/46Ax:68	Styrenhet motor (ECM), VEP4	WH-GN		
35	4/46Ax:62	Styrenhet motor (ECM)	VT-BN	83/3018	Förgreningspunkt GN-RD
36	4/46Ax:49	Styrenhet motor (ECM)	BU-WH	7/51:1	Givare gaspedal GN-OG
37	4/46Ax:31	Styrenhet motor (ECM)	YE-OG	7/51:2	Givare gaspedal YE-OG
38	4/46Ax:50	Styrenhet motor (ECM)	VT-GN	7/51:3	Givare gaspedal VT-GN
39	4/46Ax:14	Styrenhet motor (ECM)	BU-WH	7/51:5	Givare gaspedal BU-WH
40	4/28:27	Styrenhet transmission (TCM), AUTO	BU-GY	84/310:21	Kontaktstycke, AUTO BU-GY
41	6/25C2A:1	Startmotor	BU-WH	2/35:5	Relä startmotor BU-WH

**Kontaktstycken  
84/321-84/401**

**84/321**

**3-stift Svart**

Nr	Ledningsmatta vevaxelsensor		Ledningsmatta motor		
1	7/25:1	Impulsgivare	GN-WH	4/46Bx:6	Styrenhet motor (ECM), VED4, GN-WH VEP4
2	7/25:2	Impulsgivare	YE-VT	4/46Bx:21	Styrenhet motor (ECM), VED4, YE-VT VEP4
3	7/25:3	Impulsgivare	GY-VT	4/46Bx:36	Styrenhet motor (ECM), VED4, GY-VT VEP4

**84/351**

**1-stift Svart**

Nr	Ledningsmatta motorrum			Ledningsmatta motor		
1	11A/2:2	Huvudsäkring i säkringsbox motorrum, VED4	YE-RD	6/113:3	Kylvattenpump, VEP4	YE-RD
	11A/2:2	Huvudsäkring i säkringsbox motorrum, VEP4	YE-RD	4/109C1:1	Styrenhet glödstift, VED4	YE-RD

**84/401**

**10-stift Grå**

Nr	Ledningsmatta instrumentbräda			-		
1	84/310:3	Kontaktstykke	BU-RD	4/6	Klimatanläggning	BU-RD
2	83/4016	Förgreningspunkt	GY-OG	4/6	Klimatanläggning	GY-OG
3	-	-	-	-	-	-
4	3/112:13	Styrenhet klimatanläggning (CCM)		4/6	Klimatanläggning	BU-RD
5	3/112:17	Styrenhet klimatanläggning (CCM), DIM	BN	4/6	Klimatanläggning	GY-OG
6	-	-	-	-	-	-
7	3/112:18	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	BU	4/6	Klimatanläggning	BU
8	3/112:19	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	YE	4/6	Klimatanläggning	YE
9	3/112:8	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	GY-BU	4/6	Klimatanläggning	GY-BU
10	-	-	-	-	-	-

**Kontaktstycken**  
**84/402-84/403:1-15**

**84/402**

**2-stift Violett**

Nr	Ledningsmatta instrumentbräda			Ledningsmatta golv	
1	3/281C5:1 4/185C6:1	Styrenhet infotainment (ICM) Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU)	BK BK	84/602:1	Kontaktsticke BK
2	3/281C5:1S 4/185C6:1S	Styrenhet infotainment (ICM) Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU)	- -	84/602:1S	Kontaktsticke -

**84/403**

**43-stift Svart**

Nr	Ledningsmatta golv			Ledningsmatta instrumentbräda	
1	83/5047	Förgreningspunkt	BK-VT	83/4012	Förgreningspunkt BK-GY
2	11C/32:2	Säkring i elcentral kupé, VICS	GN-VT	16/205C3:2	Dedikerad korthållskommunikationsenhet (DSRC), VICS YE
3	84/502:22	Kontaktsticke	GN-BK	16/1C2:6	Styrenhet integrerad audio (IAM) GN-BK
4	84/502:21	Kontaktsticke	GY-BK	16/1C2:12	Styrenhet integrerad audio (IAM) GY-BK
5	11C/45:2 83/6022	Säkring i elcentral kupé Förgreningspunkt	BN-BU BN-BU	83/4011	Förgreningspunkt BN-BU
6	-	-	-	-	-
7	84/603:5	Kontaktsticke	GN-VT	16/1C1:2 16/185C1:A9	Styrenhet integrerad audio (IAM) GN-VT TV-Antenn GN-VT
8	83/5026	Förgreningspunkt	GY-OG	83/4060 83/4004	Förgreningspunkt GY-OG Förgreningspunkt GY-OG
9	83/5020	Förgreningspunkt	VT-OG	83/4061 83/4002	Förgreningspunkt VT-OG Förgreningspunkt VT-OG
10	4/93C3:4	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BK	83/3110	Förgreningspunkt, KLESS BK
11	84/503:22	Kontaktsticke	VT-BK	16/1C2:1	Styrenhet integrerad audio (IAM) VT-BK
12	84/503:21	Kontaktsticke	YE-BK	16/1C2:7	Styrenhet integrerad audio (IAM) YE-BK
13	11C/46:2	Säkring i elcentral kupé	BU-RD	4/117C3:5	Styrenhet telematik BU-RD
14	83/6810 4/9C1:28 83/5013	Förgreningspunkt, 4WD Styrenhet kroksäkerhetssystem (SRS) Förgreningspunkt, 2WD	WH WH WH-BU	83/4010	Förgreningspunkt WH
15	83/6809 4/9C1:27 83/5014	Förgreningspunkt, 4WD Styrenhet kroksäkerhetssystem (SRS) Förgreningspunkt, 2WD	WH-BU WH-BU WH	83/4009	Förgreningspunkt WH-BU
Fortsätter					

**Kontaktstycken  
84/403:16-43**

**84/403**

**43-stift Svart**

Nr	Ledningsmatta golv		Ledningsmatta instrumentbräda		
16	84/505:2	Kontaktstycke	VT-RD	16/1C2:4	Styrenhet integrerad audio (IAM)
17	84/505:3	Kontaktstycke	YE-RD	16/1C2:10	Styrenhet integrerad audio (IAM)
18	84/504:3	Kontaktstycke	GN-RD	16/1C2:3	Styrenhet integrerad audio (IAM)
19	84/504:2	Kontaktstycke	GY-RD	16/1C2:9	Styrenhet integrerad audio (IAM)
20	-	-	-	-	-
21	-	-	-	-	-
22	84/507A:4 84/508B:4	Kontaktstycke, LHD Kontaktstycke, RHD	WH-GN BN-VT	9/14A:2 4/122C1:2	Styrenhet sätessvärme bak vänster Styrenhet sätessvärme bak vänster, HEAT
23	84/507A:4 84/508B:4	Kontaktstycke, RHD Kontaktstycke, LHD	WH-GN BN-VT	83/4017 9/15A:2 4/123C1:2	Förgreningspunkt Styrenhet sätessvärme bak höger Styrenhet sätessvärme bak höger, HEAT
24	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-
27	-	-	-	-	-
28	-	-	-	-	-
29	4/93C4:15	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	RD	83/4013	Förgreningspunkt
30	-	-	-	-	-
31	-	-	-	-	-
32	-	-	-	-	-
33	16/105C3:10	Styrenhet audio (AUD)	GN	16/26:1	Högtalare instrumentbräda, mitten
34	16/105C3:2	Styrenhet audio (AUD)	GY	16/26:2	Högtalare instrumentbräda, mitten
35	-	-	-	-	-
36	-	-	-	-	-
37	-	-	-	-	-
38	-	-	-	-	-
39	-	-	-	-	-
40	3/47:1	Kontakt, handbroms	WH-VT	4/56C3:25	Central elektronikstyrenhet (CEM)
41	-	-	-	-	-
42	-	-	-	-	-
43	-	-	-	-	-

**Kontaktstycken  
84/404**

**84/404**

**22-stift Mörkgrå**

Nr	Ledningsmatta instrumentbräda			Ledningsmatta tak		
1	4/56C3:7	Central elektronikstyrenhet (CEM)	WH-BU	83/5056	Förgreningspunkt	WH-BU
2	4/56C3:8	Central elektronikstyrenhet (CEM)	WH	83/5057	Förgreningspunkt	WH
3	4/117C3:14	Styrenhet telematik	BN-YE	4/198C1:14	Overheadkonsol OHC	BN-YE
4	4/117C3:13	Styrenhet telematik	VT	4/198:16	Overheadkonsol OHC	VT
5	83/4022	Förgreningspunkt	WH	83/5057	Förgreningspunkt	WH
6	83/4008	Förgreningspunkt	WH-BU	83/5056	Förgreningspunkt	WH-BU
7	4/117C3:3	Styrenhet telematik	BU-GY	4/198:3	Overheadkonsol OHC	BU-GY
8	4/117C3:2	Styrenhet telematik	GY-VT	4/198:5	Overheadkonsol OHC	GY-VT
9	84/310:18	Kontaktstycke	YE	84/517:2	Kontaktstycke	YE
10	84/310:17	Kontaktstycke	VT-WH	84/517:1	Kontaktstycke	VT-WH
11	4/117C3:1	Styrenhet telematik	BN-GN	4/198:4	Overheadkonsol OHC	BN-GN
12	-	-	-	-	-	-
13	4/117C3:4	Styrenhet telematik	YE-VT	4/198:13	Overheadkonsol OHC	YE-VT
14	4/117C3:15	Styrenhet telematik	WH	4/198C1:15	Overheadkonsol OHC	WH
15	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-
18	83/4017	Förgreningspunkt	WH-BN	8/48:3	Automatiskt avbländande ytterbackspegel	WH-BN
19	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-
21	83/4006	Förgreningspunkt	BN-GN	83/5029	Förgreningspunkt	BN-GN
22	4/56C8:10	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BN-WH	4/198:12	Overheadkonsol OHC	BN-WH

**Kontaktstycken  
84/405**

**84/405**

**12-stift Grå**

Nr	Ledningsmatta instrumentbräda		Ledningsmatta tak	
1	83/4015	Förgreningspunkt BK-WH	83/5060	Förgreningspunkt BK-WH
2	84/310:20	Kontaktstycke WH-BU	84/517:5	Kontaktstycke, CITYS WH-BU
3	27/2:3	Indikator visuell kollisionsvarning VT	4/80C1:13	Styrenhet främre övervakning (FSM) VT
4	27/2:2	Indikator visuell kollisionsvarning GN-BN	4/80C1:6	Styrenhet främre övervakning (FSM) GN-BN
5	84/310:14	Kontaktstycke BN-BU	4/80C1:10	Styrenhet främre övervakning (FSM) BN-BU
6	84/310:13	Kontaktstycke GY-BU	4/80C1:9	Styrenhet främre övervakning (FSM) GY-BU
7	4/56C8:1	Central elektronikstyrenhet (CEM) WH-BN	3/309C1:11	Omkopplare, takkonsolenhet WH-BN
8	-	-	-	-
9	-	-	-	-
10	84/310:23	Kontaktstycke GN	4/80C1:16	Styrenhet främre övervakning (FSM) GN
11	84/310:25	Kontaktstycke GN-YE	4/80C1:8	Styrenhet främre övervakning (FSM) GN-YE
12	27/2:1	Indikator visuell kollisionsvarning BU-BK	4/80C1:7	Styrenhet främre övervakning (FSM) BU-BK

**Kontaktstycken**  
**84/406-84/408:1-2S**

**84/406 TV**

**1-stift Grå**

Nr	Ledningsmatta instrumentbräda		Ledningsmatta golv	
1	4/185C5:1	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU)	BK	16/36C6:1 TV-mottagare BK
1S	4/185C5:1S	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU)	SCRN	16/36C6:1S TV-mottagare SCRN

**84/407**

**2-stift Blå**

Nr	Ledningsmatta instrumentbräda		Ledningsmatta golv	
1	4/185C12:1	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU)	WH	16/47C2:1 Antenn GSM/GPS/RDAR, VOC WH
	4/117C5:1	Styrenhet telematik	WH	
1S	4/185C12:1S	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU)	-	16/47C2:1S Antenn GSM/GPS/RDAR, VOC -
	4/117C5:1S	Styrenhet telematik	-	
2	4/117C1:1	Styrenhet telematik	WH	16/47C1:1 Antenn GSM/GPS/RDAR, VOC WH
2S	4/117C1:1S	Styrenhet telematik	-	16/47C1:1S Antenn GSM/GPS/RDAR, VOC -

**84/408**

**4-stift Vit**

Nr	Ledningsmatta instrumentbräda		Ledningsmatta golv	
1	16/1C3:1	Styrenhet integrerad audio (IAM)	WH	84/604:1 Kontaktstycke WH
1S	16/1C3:1S	Styrenhet integrerad audio (IAM)	-	84/604:1S Kontaktstycke -
2	16/1C3:2	Styrenhet integrerad audio (IAM)	WH	84/605:1 Kontaktstycke WH
2S	16/1C3:2S	Styrenhet integrerad audio (IAM)	-	84/605:1S Kontaktstycke -

# Kontaktstycken 84/409

**84/409**

**14-stift Grå**

Nr	Ledningsmatta instrumentbräda		Ledningsmatta tunnel		
1	84/310:6	Kontaktstykke	BN-WH	9/1:2	Uttag 12 V fram BN-WH
2	4/117C3:9	Styrenhet telematik	GN-BN	16/210C1:1	Reservhögtalare GN-BN
3	4/117C3:10	Styrenhet telematik	GY-BN	16/210C1:2	Reservhögtalare GY-BN
4	-	-	-	-	-
5	83/4001 4/56C8:17	Förgreningspunkt, HEAT Central elektronikstyrenhet (CEM), HEAT	YE-OG YE-OG	3/65:1	Omkopplare eluppvärmt baksäte, HEAT YE-OG
6	84/40322 3/1124	Kontaktstykke Styrenhet klimatanläggning (CCM)	WH-GN WH-GN	3/65:3	Omkopplare eluppvärmt baksäte, HEAT WH-GN
7	83/4015	Förgreningspunkt	BK-WH	9/1:1	Uttag 12 V fram BK-WH
8	83/4015	Förgreningspunkt	BK-WH	17/43:1	Elluttag tunnelfack BK-WH
9	83/4019	Förgreningspunkt, HEAT	BK-WH	3/65:5	Omkopplare eluppvärmt baksäte, HEAT BK-WH
10	16/1C1:6	Styrenhet integrerad audio (IAM)	BU-RD	17/40:1	Ingång extern utrustning (AUX) BU-RD
11	16/1C1:7	Styrenhet integrerad audio (IAM)	BU-GN	17/40:2	Ingång extern utrustning (AUX) BU-GN
12	16/1C1:8	Styrenhet integrerad audio (IAM)	SCRN	17/40:5	Ingång extern utrustning (AUX) SCRN
13	16/1C1:5	Styrenhet integrerad audio (IAM)	RD-BK	17/40:4	Ingång extern utrustning (AUX) RD-BK
14	84/310:15	Kontaktstykke	BN-WH	17/43:2	Elluttag tunnelfack BN-WH

**Kontaktstycken  
84/410-84/411:1-2S**

**84/410**

**5-stift Grå**

Nr	Ledningsmatta tunnel		Ledningsmatta instrumentbräda		
1	17/42C1:1	USB-port, tillbehör	RD	16/1C5:1	Styrenhet integrerad audio (IAM) RD
2	17/42C1:2	USB-port, tillbehör	BN	16/1C5:2	Styrenhet integrerad audio (IAM) BN
3	17/42C1:3	USB-port, tillbehör	VT	16/1C5:3	Styrenhet integrerad audio (IAM) VT
4	17/42C1:4	USB-port, tillbehör	BK	16/1C5:4	Styrenhet integrerad audio (IAM) BK
5S	17/42C1:5S	USB-port, tillbehör	-	16/1C5:5S	Styrenhet integrerad audio (IAM) -

**84/411**

**4-stift Grå**

Nr	Ledningsmatta tak		Ledningsmatta instrumentbräda		
1	16/77:1	Mikrofon	WH	16/1C1:3	Styrenhet integrerad audio (IAM) WH
				4/185C1:C1	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU) WH
1S	16/77:1S	Mikrofon	-	16/1C1:4	Styrenhet integrerad audio (IAM) -
				4/185C1:C7	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU) -
2	4/198:15	Overheadkonsol OHC	WH	4/117C3:15	Styrenhet telematik WH
2S	4/198:14	Overheadkonsol OHC	-	4/117C3:14	Styrenhet telematik -

# Kontaktstycken

## 84/502

**84/502 LHD**

**26-stift Svart**

Nr	Ledningsmatta golv			Matta förardörr		
1	84/307:3	Kontaktstycke	YE-GN	9/33C1:2	Uppvärmad backspegel, vänster	YE-GN
2	83/5006	Förgreningspunkt, KLESS	BK	3/273:1	Låskontakt, vänster framdörr, KLESS	BK-WH
3	84/504:13	Kontaktstycke	GY-BU	83/5074	Förgreningspunkt	BK
4	84/307:4	Kontaktstycke	BK-YE	9/33C1:3	Uppvärmad backspegel, vänster	BK-YE
5	83/5023	Förgreningspunkt	GY-OG	3/126C2:1	Styrenhet förardörr (DDM)	BK
6	83/5017	Förgreningspunkt	VT-OG	3/126C2:13	Styrenhet förardörr (DDM)	BK
7	83/5066_M	Förgreningspunkt	BN-GN	3/15:1	Omkopplare, elektriska fönsterhissar centralenhet, förardörr	BK
8	83/5005	Förgreningspunkt, KLESS	GN-WH	3/273:6	Låskontakt, vänster framdörr, KLESS	GN-WH
9	-	-	-	-	-	-
10	4/93C5:19	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	BU-GN	3/273:3	Låskontakt, vänster framdörr, KLESS	BU-GN
11	4/93C5:21	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	YE-VT	3/273:4	Låskontakt, vänster framdörr, KLESS	YE-VT
12	4/9C1:58	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	GN-WH	7/208:1	Sidokrockgivare, vänster framdörr	GY-YE
13	4/9C1:57	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	YE-VT	7/208:2	Sidokrockgivare, vänster framdörr	YE-VT
14	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-
16	4/56C2:45	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-VT	6/68:3	Låsmotor, centrallås, framdörr vänster sida	BK
17	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-
20	11C/4:2	Säkring i elcentral kupé	RD	3/126C1:2	Styrenhet förardörr (DDM)	BK
21	16/105C3:1 84/403:4	Styrenhet audio (AUD) Kontaktstycke	GY-BK GY-BK	16/4:2 16/55:2	Högtalare, vänster framdörr Högtalare, diskant, vänster framdörr	GY-BK GY-BK
22	16/105C3:9 84/403:3	Styrenhet audio (AUD) Kontaktstycke	GN-BK GN-BK	16/4:1 16/55:1	Högtalare, vänster framdörr Högtalare, diskant, vänster framdörr	GN-BK GN-BK
23	83/5036	Förgreningspunkt	BK-VT	3/126C1:13	Styrenhet förardörr (DDM)	BK-VT
24	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-	-

**Kontaktstycken  
84/502A**

**84/502A RHD**

**26-stift Svart**

Nr	Ledningsmatta golv		Matta förardörr	
1	84/307:3	Kontaktstycke	YE-GN	84/503B:1 Kontaktstycke
2	83/5006	Förgreningspunkt, KLESS	BK	84/503B:2 Kontaktstycke
3	84/504:13	Kontaktstycke	GY-BU	84/503B:3 Kontaktstycke
4	84/307:4	Kontaktstycke	BK-YE	84/503B:4 Kontaktstycke
5	83/5023	Förgreningspunkt	GY-OG	84/503B:5 Kontaktstycke
6	83/5017	Förgreningspunkt	VT-OG	84/503B:6 Kontaktstycke
7	-	-	-	84/503B:7 Kontaktstycke
8	83/5005	Förgreningspunkt, KLESS	GN-WH	84/503B:8 Kontaktstycke
9	-	-	-	84/503B:9 Kontaktstycke
10	4/93C5:19	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	BU-GN	84/503B:10 Kontaktstycke
11	4/93C5:21	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	YE-VT	84/503B:11 Kontaktstycke
12	4/9C1:58	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	GN-WH	84/503B:12 Kontaktstycke
13	4/9C1:57	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	YE-VT	84/503B:13 Kontaktstycke
14	-	-	-	84/503B:14 Kontaktstycke
15	-	-	-	84/503B:15 Kontaktstycke
16	4/56C2:45	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-VT	84/503B:16 Kontaktstycke
17	-	-	-	84/503B:17 Kontaktstycke
18	-	-	-	84/503B:18 Kontaktstycke
19	-	-	-	84/503B:19 Kontaktstycke
20	11C/4:2	Säkring i elcentral kupé	RD	84/503B:20 Kontaktstycke
21	16/105C3:1 84/403:4	Styrenhet audio (AUD) Kontaktstycke	GY-BK GY-BK	84/503B:21 Kontaktstycke 84/503B:21 Kontaktstycke
22	16/105C3:9 84/403:3	Styrenhet audio (AUD) Kontaktstycke	GN-BK GN-BK	84/503B:22 Kontaktstycke 84/503B:22 Kontaktstycke
23	83/5036	Förgreningspunkt	BK-VT	84/503B:23 Kontaktstycke
24	-	-	-	84/503B:24 Kontaktstycke
25	-	-	-	84/503B:25 Kontaktstycke
26	-	-	-	84/503B:26 Kontaktstycke

**Kontaktstycken  
84/502B**

**84/502B RHD**

**26-stift Svart**

Nr	Ledningsmatta golv	Matta förardörr		
1	84/503A:1 Kontaktstycke	-	-	-
2	84/503A:2 Kontaktstycke	3/273:1	Låskontakt, vänster framdörr, KLESS	BK-WH
3	84/503A:3 Kontaktstycke	83/5074	Förgreningspunkt	BK
4	84/503A:4 Kontaktstycke	-	-	-
5	84/503A:5 Kontaktstycke	3/126C2:1	Styrenhet förardörr (DDM)	BK
6	84/503A:6 Kontaktstycke	3/126C2:13	Styrenhet förardörr (DDM)	BK
7	84/503A:7 Kontaktstycke	3/15:1	Omkopplare, elektriska fönsterhissar centralenhet, förardörr	BK
8	84/503A:8 Kontaktstycke	3/273:6	Låskontakt, vänster framdörr, KLESS	GN-WH
9	84/503A:9 Kontaktstycke	-	-	-
10	84/503A:10 Kontaktstycke	3/273:3	Låskontakt, vänster framdörr, KLESS	BU-GN
11	84/503A:11 Kontaktstycke	3/273:4	Låskontakt, vänster framdörr, KLESS	YE-VT
12	84/503A:12 Kontaktstycke	7/208:1	Sidokrockgivare, vänster framdörr	GY-YE
13	84/503A:13 Kontaktstycke	7/208:2	Sidokrockgivare, vänster framdörr	YE-VT
14	84/503A:14 Kontaktstycke	-	-	-
15	84/503A:15 Kontaktstycke	-	-	-
16	84/503A:16 Kontaktstycke	6/5:6	Låsmotor, centrallås, framdörr vänster sida	BK
17	84/503A:17 Kontaktstycke	-	-	-
18	84/503A:18 Kontaktstycke	-	-	-
19	84/503A:19 Kontaktstycke	-	-	-
20	84/503A:20 Kontaktstycke	3/126C1:2	Styrenhet förardörr (DDM)	BK
21	84/503A:21 Kontaktstycke 84/503A:21 Kontaktstycke	16/4:2 16/55:2	Högtalare, vänster framdörr Högtalare, diskant, vänster framdörr	GY-BK GY-BK
22	84/503A:22 Kontaktstycke 84/503A:22 Kontaktstycke	16/4:1 16/55:1	Högtalare, vänster framdörr Högtalare, diskant, vänster framdörr	GN-BK GN-BK
23	84/503A:23 Kontaktstycke	3/126C1:13	Styrenhet förardörr (DDM)	BK-VT
24	84/503A:24 Kontaktstycke	-	-	-
25	84/503A:25 Kontaktstycke	-	-	-
26	84/503A:26 Kontaktstycke	-	-	-

**Kontaktstycken  
84/503**

**84/503 LHD**

**26-stift Svart**

Nr	Ledningsmatta golv			Matta passagerardörr		
1	-	-	-	-	-	-
2	83/5006	Förgreningspunkt, KLESS	BK	3/274:1	Låskontakt, höger framdörr, KLESS	BK-GN
3	84/505:13	Kontaktsticke	VT-BN	3/127C1:8	Styrenhet passagerardörr (PDM)	BK
4	-	-	-	-	-	-
5	83/5026	Förgreningspunkt, KLESS	GY-OG	3/127C2:1	Styrenhet passagerardörr (PDM)	BK
6	83/5020	Förgreningspunkt, KLESS	VT-OG	3/127C2:13	Styrenhet passagerardörr (PDM)	BK
7	-	-	-	-	-	-
8	83/5005	Förgreningspunkt, KLESS	GY-BN	3/274:6	Låskontakt, höger framdörr, KLESS	GY-BN
9	-	-	-	-	-	-
10	4/93C5:2	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	BN-GN	3/274:3	Låskontakt, höger framdörr, KLESS	BN-GN
11	4/93C5:22	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	BU-GY	3/274:4	Låskontakt, höger framdörr, KLESS	BU-GY
12	4/9C1:55	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	GN-WH	7/209:1	Sidokrockgivare, höger framdörr	GY-YE
13	4/9C1:56	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	YE-VT	7/209:2	Sidokrockgivare, höger framdörr	YE-VT
14	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-
16	4/56C2:46	Central elektronikstyrenhet (CEM)	WH	6/5:6	Låsmotor, centrallås, framdörr vänster sida	BK
17	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-
20	11C/5:2	Säkring i elcentral kupé	YE-RD	3/127C1:2	Styrenhet passagerardörr (PDM)	BK
21	16/105C3:3 84/403:12	Styrenhet audio (AUD) Kontaktsticke	YE-BK YE-BK	16/3:2 16/56:2	Högtalare, höger framdörr Högtalare, diskant, höger framdörr	YE-BK YE-BK
22	16/105C3:11 84/403:11	Styrenhet audio (AUD) Kontaktsticke	VT-BK VT-BK	16/3:1 16/56:1	Högtalare, höger framdörr Högtalare, diskant, höger framdörr	VT-BK VT-BK
23	83/5037	Förgreningspunkt	BK-GN	3/127C1:13	Styrenhet passagerardörr (PDM)	BK-VT
24	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-	-

**Kontaktstycken  
84/503A**

**84/503A RHD**

**26-stift Svart**

Nr	Ledningsmatta golv			Matta passagerardörr	
1	-	-	-	84/502B:1	Kontaktstycke
2	83/5006	Förgreningspunkt, KLESS	BK	84/502B:2	Kontaktstycke
3	84/505:13	Kontaktstycke	VT-BN	84/502B:3	Kontaktstycke
4	-	-	-	84/502B:4	Kontaktstycke
5	83/5026	Förgreningspunkt, KLESS	GY-OG	84/502B:5	Kontaktstycke
6	83/5020	Förgreningspunkt, KLESS	VT-OG	84/502B:6	Kontaktstycke
7	83/5066_M	Förgreningspunkt	BN-GN	84/502B:7	Kontaktstycke
8	83/5005	Förgreningspunkt, KLESS	GY-BN	84/502B:8	Kontaktstycke
9	-	-	-	84/502B:9	Kontaktstycke
10	4/93C5:2	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	BN-GN	84/502B:10	Kontaktstycke
11	4/93C5:22	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	BU-GY	84/502B:11	Kontaktstycke
12	4/9C1:55	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	GN-WH	84/502B:12	Kontaktstycke
13	4/9C1:56	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	YE-VT	84/502B:13	Kontaktstycke
14	-	-	-	84/502B:14	Kontaktstycke
15	-	-	-	84/502B:15	Kontaktstycke
16	4/56C2:46	Central elektronikstyrenhet (CEM)	WH	84/502B:16	Kontaktstycke
17	-	-	-	84/502B:17	Kontaktstycke
18	-	-	-	84/502B:18	Kontaktstycke
19	-	-	-	84/502B:19	Kontaktstycke
20	11C/5:2	Säkring i elcentral kupé	YE-RD	84/502B:20	Kontaktstycke
21	16/105C3:3 84/403:12	Styrenhet audio (AUD) Kontaktstycke	YE-BK YE-BK	84/502B:21 84/502B:21	Kontaktstycke Kontaktstycke
22	16/105C3:11 84/403:11	Styrenhet audio (AUD) Kontaktstycke	VT-BK VT-BK	84/502B:22 84/502B:22	Kontaktstycke Kontaktstycke
23	83/5037	Förgreningspunkt	BK-GN	84/502B:23	Kontaktstycke
24	-	-	-	84/502B:24	Kontaktstycke
25	-	-	-	84/502B:25	Kontaktstycke
26	-	-	-	84/502B:26	Kontaktstycke

**Kontaktstycken  
84/503B**

**84/503B RHD**

**26-stift Svart**

Nr	Ledningsmatta golv	Matta passagerardörr
1	84/502A:1 Kontaktstycke	9/34:2 Uppvärmad backspegel, höger YE-GN
2	84/502A:2 Kontaktstycke	3/274:1 Låskontakt, höger framdörr, BK-GN KLESS
3	84/502A:3 Kontaktstycke	3/127:8 Styrenhet passagerardörr (PDM) BK
4	84/502A:4 Kontaktstycke	9/34:3 Uppvärmad backspegel, höger BK-YE
5	84/502A:5 Kontaktstycke	3/127C2:1 Styrenhet passagerardörr (PDM) BK
6	84/502A:6 Kontaktstycke	3/127C2:13 Styrenhet passagerardörr (PDM) BK
7	84/502A:7 Kontaktstycke	- -
8	84/502A:8 Kontaktstycke	3/274:6 Låskontakt, höger framdörr, GY-BN KLESS
9	84/502A:9 Kontaktstycke	- -
10	84/502A:10 Kontaktstycke	3/274:3 Låskontakt, höger framdörr, BN-GN KLESS
11	84/502A:11 Kontaktstycke	3/274:4 Låskontakt, höger framdörr, BU-GY KLESS
12	84/502A:12 Kontaktstycke	7/209:1 Sidokrockgivare, höger framdörr GY-YE
13	84/502A:13 Kontaktstycke	7/209:2 Sidokrockgivare, höger framdörr YE-VT
14	84/502A:14 Kontaktstycke	- -
15	84/502A:15 Kontaktstycke	- -
16	84/502A:16 Kontaktstycke	6/5:3 Låsmotor, centrallås, framdörr BK vänster sida
17	84/502A:17 Kontaktstycke	- -
18	84/502A:18 Kontaktstycke	- -
19	84/502A:19 Kontaktstycke	- -
20	84/502A:20 Kontaktstycke	3/127C1:2 Styrenhet passagerardörr (PDM) BK
21	84/502A:21 Kontaktstycke 84/502A:21 Kontaktstycke	16/3:2 Högtalare, höger framdörr YE-BK 16/56:2 Högtalare, diskant, höger framdörr YE-BK
22	84/502A:22 Kontaktstycke 84/502A:22 Kontaktstycke	16/3:1 Högtalare, höger framdörr VT-BK 16/56:1 Högtalare, diskant, höger framdörr VT-BK
23	84/502A:23 Kontaktstycke	3/127C1:13 Styrenhet passagerardörr (PDM) BK-VT
24	84/502A:24 Kontaktstycke	- -
25	84/502A:25 Kontaktstycke	- -
26	84/502A:26 Kontaktstycke	- -

**Kontaktstycken  
84/504**

**84/504**

**16-stift Svart**

Nr	Ledningsmatta golv			Ledningsmatta bakdörr, vänster		
1	11C/6:2	Säkring i elcentral kupé	BU-RD	3/128:2	Styrenhet vänster bakdörr (LDM)	BU-RD
2	16/105C3:4 84/403:19 16/136:2	Styrenhet audio (AUD) Kontaktstycke Diskanthögtalare, vänster bakdörr	GY-RD GY-RD GY-RD	16/6:2	Högtalare, vänster bakdörr	GY-RD
3	16/105C3:12 84/403:18 16/136:1	Styrenhet audio (AUD) Kontaktstycke Diskanthögtalare, vänster bakdörr	GN-RD GY-RD GN-RD	16/6:1	Högtalare, vänster bakdörr	GN-RD
4	83/5036	Förgreningspunkt	BK-VT	3/128:13	Styrenhet vänster bakdörr (LDM)	BK-VT
5	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-
7	4/93C5:4	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	GN-OG	3/275:4	Låskontakt, bakdörr vänster, KLESS	GN-OG
8	83/5005	Förgreningspunkt, KLESS	VT-OG	3/275:6	Låskontakt, bakdörr vänster, KLESS	VT-OG
9	-	-	-	-	-	-
10	4/56C2:44	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN	6/7:3	Låsmotor, centrallås, bakdörr vänster sida	GN
11	-	-	-	-	-	-
12	83/5006	Förgreningspunkt, KLESS	BK-WH	3/275:1	Låskontakt, bakdörr vänster, KLESS	BK-WH
13	84/502:3	Kontaktstycke	GY-BU	3/128C1:21	Styrenhet vänster bakdörr (LDM), KLESS	GY-BU
14	4/93C1:3	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	GN-BN	3/275:2	Låskontakt, bakdörr vänster, KLESS	GN-BN
15	4/93C1:15	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	YE	3/275:5	Låskontakt, bakdörr vänster	YE
16	4/93C5:17	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	GY-OG	3/275:3	Låskontakt, bakdörr vänster, KLESS	GY-OG

# Kontaktstycken

## 84/505

**84/505**

**16-stift Svart**

Nr	Ledningsmatta golv			Ledningsmatta bakdörr, höger		
1	11C/7:2	Säkring i elcentral kupé	GN-RD	3/129:2	Styrenhet höger bakdörr (RDM)	GN-RD
2	16/105C3:13 84/403:16	Styrenhet audio (AUD) Kontaktstykke	VT-RD VT-RD	16/5:1 16/137:1	Högtalare, höger bakdörr Diskanthögtalare, höger bakdörr	VT-RD VT-RD
3	16/105C3:5 84/403:17	Styrenhet audio (AUD) Kontaktstykke	YE-RD YE-RD	16/5:2 16/137:2	Högtalare, höger bakdörr Diskanthögtalare, höger bakdörr	YE-RD YE-RD
4	83/5037	Förgreningspunkt	BK-GN	3/129:13	Styrenhet höger bakdörr (RDM)	BK-GN
5	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-
7	4/93C5:20	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	BN-YE	3/276:4	Låskontakt, bakdörr höger, KLESS	BN-YE
8	83/5005	Förgreningspunkt, KLESS	BN-BU	3/276:6	Låskontakt, bakdörr höger, KLESS	BN-BU
9	-	-	-	-	-	-
10	4/56C2:25	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE	6/6:6	Låsmotor, centrallås, bakdörr höger sida	YE
11	-	-	-	-	-	-
12	83/5006	Förgreningspunkt, KLESS	BK-BU	3/276:1	Låskontakt, bakdörr höger, KLESS	BK-BU
13	84/503:3	Kontaktstykke	VT-BN	3/129C1:21	Styrenhet höger bakdörr (RDM)	VT-BN
14	4/93C1:23	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	VT-GY	3/276:2	Låskontakt, bakdörr höger, KLESS	VT-GY
15	4/93C1:14	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	BU-OG	3/276:5	Låskontakt, bakdörr höger, KLESS	BU-OG
16	4/93C5:5	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	VT-RD	3/276:3	Låskontakt, bakdörr höger, KLESS	VT-RD

**Kontaktstycken  
84/506**

**84/506**

**6-stift Mörkgrå**

Nr	Ledningsmatta golv			Matta differentialstyrighet (DEM)		
1	84/307:14	Kontaktstycke, 2WD	VT-WH	7/121C1:4	Höjdgivare hjulupphängning bak höger, 2WD	VT-WH
2	-	-	-	-	-	-
3	84/307:5	Kontaktstycke, VED4	VT-OG	9/38:1	Eluppvärmt bränslefilter, VED4	VT-OG
4	84/307:8	Kontaktstycke, 2WD	GN-OG	7/121C1:5	Höjdgivare hjulupphängning bak höger, 2WD	GN-OG
5	84/307:13	Kontaktstycke, 2WD	WH-BN	7/121C1:1	Höjdgivare hjulupphängning bak höger, 2WD	WH-BN
6	31/127	Stomanslutning, bakre sitsresare höger sida, VED4	BK-BU	9/38:2	Eluppvärmt bränslefilter, VED4	BK-BU

**Kontaktstycken**  
**84/507A:1-11**

**84/507A**

**20-stift Svart**

Nr	Ledningsmatta golv			-		
1	83/5036 83/5037	Förgreningspunkt, LHD Förgreningspunkt, RHD	BK-VT BK-GN	4/104:1	Styrenhet stolsvärme (SHM), vänster sida, [9/12]	BK
2	11C/34:2	Säkring i elcentral kupé, HEAT	VT-GN	4/104:4	Styrenhet stolsvärme (SHM), vänster sida, [9/12]	RD
3	-	-	-	-	-	-
4	84/403:22 84/403:23	Kontaktstycke, LHD Kontaktstycke, RHD	WH-GN WH-GN	4/104:2	Styrenhet stolsvärme (SHM), vänster sida, [9/12]	BU
5	4/9C1:30	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	BN-GN	3/255:1	Lägesgivare förarsäte	YE
6	4/9C1:29	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	GN	3/255:2	Lägesgivare förarsäte	BN
7	4/9C1:23 4/9C1:75	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS), LHD Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS), RHD	GY-YE GY-YE	8/51C21:1	Tändare, sidokrockkudde, fram förarsäte	BN
8	4/9C1:24 4/9C1:74	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS), LHD Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS), RHD	GN-BU GN-BU	8/51C21:2	Tändare, sidokrockkudde, fram förarsäte	OG
9	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-
11	83/5017 83/5020	Förgreningspunkt, KLESS & LHD Förgreningspunkt, KLESS & RHD	VT-OG VT-OG	4/52C2:3	Styrenhet framstol (PSM)	BU-RD
Fortsätter						

**Kontaktstycken  
84/507A:12-20**

**84/507A**

**20-stift Svart**

Nr	Ledningsmatta golv			-		
12	83/5023	Förgreningspunkt, KLESS & RHD	GY-OG	4/52C2:4	Styrenhet framstol (PSM)	GY-RD
	83/5026	Förgreningspunkt, KLESS & RHD	GY-OG			
13	83/5036	Förgreningspunkt, LHD	BK-GY	8/51C20	Tändare, sidokrockkudde, fram	BK
	83/5037	Förgreningspunkt, RHD	BK-GN		förarsäte	
14	83/5066_M	Förgreningspunkt	BN-GN	4/52C2:1 4/52C2:6	Styrenhet framstol (PSM), LHD Styrenhet framstol (PSM), RHD	RD-WH RD-WH
	11C/9:2	Säkring i elcentral kupé, DPOW & LHD	YE-RD	4/52C1:1 4/52C1:7	Styrenhet framstol (PSM), LHD Styrenhet framstol (PSM), RHD	RD RD
15	84/307:2	Kontaktstycke, DPOW & RHD	YE-RD			
	83/5036	Förgreningspunkt, LHD	BK-VT	83/3	Förgreningspunkt	BK
16	83/5037	Förgreningspunkt, RHD	BK-VT			
	4/9C1:35	Styrenhet kroksäkerhetssystem (SRS)	BU-OG	3/93:1	Givare, bälteslås, förarsida	VT
18	4/9C1:36	Styrenhet kroksäkerhetssystem (SRS)	GY	3/93:2	Givare, bälteslås, förarsida	OG-BK
	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-

**Kontaktstycken**  
**84/508B:1-11**

**84/508B**

**20-stift Svart**

Nr	Ledningsmatta golv			-		
1	83/5036 83/5037	Förgreningspunkt, RHD Förgreningspunkt, LHD	BK-VT BK-GN	4/105:1	Styrenhet stolsvärme (SHM), höger sida, [9/13]	BK
2	11C/35:2	Säkring i elcentral kupé	WH-OG	4/105:4	Styrenhet stolsvärme (SHM), höger sida, [9/13]	RD
3	-	-	-	-	-	-
4	84/403:22 84/403:23	Kontaktstycke, RHD Kontaktstycke, LHD	BN-VT BN-VT	4/105:2	Styrenhet stolsvärme (SHM), höger sida, [9/13]	BU
5	-	-	-	3/256:1	Lägesgivare passagerarstol	YE
6	-	-	-	3/256:2	Lägesgivare passagerarstol	BN
7	4/9C1:74 4/9C1:24	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS), LHD Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS), RHD	VT-GY VT-GY	8/52C21:1	Tändare, sidokrockkudde, fram passagerarsäte	BU
8	-	-	-	8/52C21:2	Tändare, sidokrockkudde, fram passagerarsäte	BN
9	-	-	-	8/93C24:1	Bältesförsträckare midja, passagerare	GN-BK
10	-	-	-	8/93C24:2	Bältesförsträckare midja, passagerare	BK-BU
11	4/56C2:48	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BN-VT	7/175:1 7/93:1	Viktsensor passagerarstol, bältespåminnare Passagerarviktsgivare (OWS)	WH GN

Fortsätter

**Kontaktstycken**  
**84/508B:12-20**

**84/508B**

**20-stift Svart**

Nr	Ledningsmatta golv			-		
12	83/5036	Förgreningspunkt, RHD	BK	7/175:2	Viktsensor passagerarstol,	WH
	83/5037	Förgreningspunkt, LHD	BK	7/93:10	bältespåminnare, W/O OWS Passagerarviktsgivare (OWS)	WH
13	83/5036	Förgreningspunkt, RHD	BK-GN	8/52C20:1	Tändare, sidokrockkudde, fram	BK
	83/5037	Förgreningspunkt, LHD	BK-GY		passagerarsäte	
14	83/5066_M	Förgreningspunkt	BN-GN	3/27:7	Manöverenhet elmanövrerad	RD-WH
				3/27:11	passagerarstol, LHD Manöverenhet elmanövrerad	RD-WH
15	84/307:2	Kontaktstycke, LHD	YE-BN	3/27C3:5	passagerarstol, LHD	RD
	11C/9:2	Säkring i elcentral kupé, RHD	YE-BN	3/27:2	Manöverenhet elmanövrerad	RD
16	83/5036	Förgreningspunkt, RHD	BK-VT	3/27:8	passagerarstol, LHD	BK
	83/5037	Förgreningspunkt, LHD	BK-VT	3/27:3	Manöverenhet elmanövrerad	BK
17	4/9C1:34	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	GY-VT	3/94:1	Givare, bälteslås, passagerarsida	VT
18	4/9C1:33	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	YE-GN	3/94:2	Givare, bälteslås, passagerarsida	YE-GN
19	-	-	-	7/93:9	Passagerarviktsgivare (OWS)	BK
20	-	-	-	84/403:24 7/93:2	Kontaktstycke Passagerarviktsgivare (OWS)	BN-WH RD-GN

**Kontaktstycken  
84/509**

**84/509**

**12-stift Svart**

Nr	Ledningsmatta golv			Matta differentialstyrenhet (DEM)	
1	84/307:14	Kontaktstycke, 4WD	VT-WH	7/121:4	Höjdgivare hjulupphängning bak VT-WH höger, 4WD
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-
7	84/307:8	Kontaktstycke, 4WD	GN-OG	7/121:5	Höjdgivare hjulupphängning bak GN-OG höger, 4WD
8	84/307:13	Kontaktstycke, 4WD	WH-BN	7/121:1	Höjdgivare hjulupphängning bak WH-BN höger, 4WD
9	11C/41:2	Säkring i elcentral kupé, 4WD	GN-RD	4/82:3	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM), GN-RD 4WD
10	31/127	Stomanslutning, bakre sitsresare höger sida	BK-BU	4/82:7	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM), BK-BU 4WD
11	83/6809	Förgreningspunkt, 4WD	WH-BU	4/82C1:4	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM), WH-BU 4WD
12	83/6810	Förgreningspunkt, 4WD	WH	4/82C1:2	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM), WH 4WD

**Kontaktstycken  
84/510**

**84/510 PDC**

**16-stift Svart**

Nr	Ledningsmatta golv		Ledningmsatta stötfångare, bak		
1	83/5067	Förgreningspunkt	BK-GN	83/5040	Förgreningspunkt
2	4/56C2:8	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE-VT	83/5041	Förgreningspunkt
3	4/93C1:21	Styrehet nyckellös bil (KVM), KLESS	GN-OG	16/132:2	Antenn, dörrlås, baklucka, KLESS
4	4/93C1:22	Styrehet nyckellös bil (KVM), KLESS	VT	16/132:1	Antenn, dörrlås, baklucka, KLESS
5	4/56C2:11	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BN-GN	10/46:2	Dimljus bak höger,
6	4/56C2:10	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BN-GN	10/53:2	Dimljus bak vänster
7	4/86C3:5	Styrehet parkeringsassistans (PAM)	YE-GN	7/131:2	Sensor parkeringsassistans bak
8	4/86C3:3	Styrehet parkeringsassistans (PAM)	WH-OG	7/132:2	Sensor parkeringsassistans bak
9	4/86C3:2	Styrehet parkeringsassistans (PAM)	YE-GY	7/133:2	Sensor parkeringsassistans bak
10	4/86C3:4	Styrehet parkeringsassistans (PAM)	YE-OG	7/134:2	Sensor parkeringsassistans bak
11	4/86C3:8	Styrehet parkeringsassistans (PAM)	GN-WH	83/5038	Förgreningspunkt
12	4/86C3:11	Styrehet parkeringsassistans (PAM)	BU-WH	83/5039	Förgreningspunkt
13	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-

**Kontaktstycken  
84/511**

**84/511**

**14-stift Grå**

Nr	Matta Bränsletank		Ledningsmatta golv	
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
3	6/33:2 Bränslepump	YE-VT	4/56C2:53 Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE-VT
4	-	-	-	-
5	6/33:4 Bränslepump	GN-BU	4/56C2:29 Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-BU
6	-	-	-	-
7	4/83:1 Styrenhet bränslepump	YE-BU	4/56C7:9 Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE-BU
8	83/5068 Förgreningspunkt	BK-BU	31/125 Stomanslutning, bakre sätesresare, vänster sida 83/5083 Förgreningspunkt, HEAT	BK-BU
9	6/33:3 Bränslepump, VEP4 & 4WD 6/33:6 Bränslepump, VED4	GN-OG GN-OG	4/56C2:9 Central elektronikstyrenhet (CEM), VED4, 4WD	GN-OG
10	-	-	-	-
11	-	-	-	-
12	-	-	-	-
13	4/83:3 Styrenhet bränslepump	WH	84/307:19 Kontaktstycke	WH
14	-	-	-	-

**Kontaktstycken**  
**84/512-84/514:1-5**

**84/512**

**2-stift Svart**

Nr	Ledningsmatta golv			Ledningsmatta bakaxel, höger		
1	84/307:11	Kontaktstycke	WH-OG	7/57:1	Givare, ABS, bakre höger	WH
2	84/307:12	Kontaktstycke	BN	7/57:2	Givare, ABS, bakre höger	BN

**84/513**

**2-stift Svart**

Nr	Ledningsmatta golv			Ledningsmatta bakaxel, vänster		
1	84/307:9	Kontaktstycke	BU-OG	7/56:1	Givare, ABS, bakre vänster	WH
2	84/307:10	Kontaktstycke	BN-GN	7/56:2	Givare, ABS, bakre vänster	BN

**84/514 W/O PDC**

**6-stift Mörkgrå**

Nr	Ledningsmatta golv			Ledningmsatta stötfångare, bak		
1	83/5067	Förgreningspunkt	BK-GN	83/5040	Förgreningspunkt	BK-GN
2	4/56C2:8	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE-VT	83/5041	Förgreningspunkt	BK
3	4/93C1:21	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	GN-OG	16/132:2	Antenn, dörrlås, baklucka, KLESS	GN-OG
4	4/93C1:22	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	VT	16/132:1	Antenn, dörrlås, baklucka, KLESS	VT
5	4/56C2:11	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BN-GN	10/46:2	Dimljus bak höger,	BN-GN
6	4/56C2:10	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BN-GN	10/53:2	Dimljus bak vänster	BN-GN

**Kontaktstycken  
84/517**

**84/517**

**12-stift Svart**

Nr	Ledningsmatta tak			Matta WEM		
1	84/404:10	Kontaktstycke	VT-WH	4/125C1:2	Styrenhet kollisionshastighet (CVM)	VT-WH
2	84/404:9	Kontaktstycke	YE	4/125C1:1	Styrenhet kollisionshastighet (CVM)	YE
3	83/3056	Förgreningspunkt, CITYS	WH-BU	4/125C1:4	Styrenhet kollisionshastighet (CVM), CITYS	WH-BU
4	-	-	-	4/125C1:3	Styrenhet kollisionshastighet (CVM), CITYS	WH
5	84/405:2	Kontaktstycke	WH-BU	4/125:5	Styrenhet kollisionshastighet (CVM), CITYS	WH-BU
6	4/56C4:17	Central elektronikstyrenhet (CEM), RAINS	BU	7/149:1	Regnsensor (RSM), RAINS	BU
7	4/56C4:13	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BN-YE	7/149:3	Regnsensor (RSM), RAINS	BN-YE
8	4/80C1:15	Styrenhet främre övervakning (FSM)	GY-BK	9/39:1	Värmeelement kamera	GY-BK
9	83/5060	Förgreningspunkt	BK-WH	83/5070 4/125:7	Förgreningspunkt, RAINS Styrenhet kollisionshastighet (CVM), W/O RAINS	BK-WH BK
10	4/80C1:14	Styrenhet främre övervakning (FSM)	BK	9/39:2	Värmeelement kamera	BK
11	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-

**Kontaktstycken  
84/518-84/520**

**84/518 KLESS**

**4-stift Svart**

Nr	Ledningsmatta tak			AdAPTERMATTÅ SLÄPVAGNSMODUL		
1	4/56C4:19	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GY-RD	4/119:1	Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE)	GY-RD
2	4/56C4:10	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GY-BN	4/119:2	Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE)	GY-BN
3	83/5060	Förgreningpunkt	BK-WH	4/119:3	Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE)	BK-WH
4	-	-	-	-	-	-

**84/520 ILLHIGH**

**16-stift Grön**

Nr	Matta förardörr			Bygling dörrlåsomkopplare, förardörr		
1	3/126C1:7	Styrenhet förardörr (DDM)	VT-GN	10/261:1	Markbelysning, förarsida	VT-GN
2	3/126C1:16	Styrenhet förardörr (DDM)	BK-VT	10/261:2	Markbelysning, förarsida	BK-VT
3	3/126C2:4	Styrenhet förardörr (DDM)	YE	10/166:1	Kartlampa	YE
4	3/126C2:3	Styrenhet förardörr (DDM)	VT-BK	3/80B:6	Omkopplare, centrallåssystem, vänster bakdörr	YE-GY
5	3/126C2:15	Styrenhet förardörr (DDM)	BK	3/80B:3	Omkopplare, centrallåssystem, vänster bakdörr	BK
6	3/126C2:14	Styrenhet förardörr (DDM)	BK	3/80B:2	Omkopplare, centrallåssystem, vänster bakdörr	BK
7	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-

**Kontaktstycken  
84/521-84/602:1 -1S**

**84/521 ILLHIGH**

**16-stift Grön**

Nr	Matta passagerardörr	Bygling dörrlåsomkopplare, passagerardörr
1	3/127C1:7 Styrenhet passagerardörr (PDM) BN-YE	10/262:1 Markbelysning, passagerarsida BN-YE
2	3/127C1:16 Styrenhet passagerardörr (PDM) BK-VT	10/262:2 Markbelysning, passagerarsida BK-VT
3	3/127C2:4 Styrenhet passagerardörr (PDM) BN	10/289:1 Lampa, dörrfack BN
4	3/127C2:22 Styrenhet passagerardörr (PDM) BN-YE	3/20B:2 Omkopplare elhiss passagerardörr BN-YE
5	3/127C2:21 Styrenhet passagerardörr (PDM) GN-OG	3/20B:3 Omkopplare elhiss passagerardörr GN-OG
6	-	-
7	-	-
8	-	-
9	-	-
10	-	-
11	-	-
12	-	-
13	-	-
14	-	-
15	-	-
16	-	-

**84/601 DAB**

**1-stift Violett**

Nr	Ledningsmatta golv	Ledningsmatta baklucka
1	16/162C1:2 Styrenhet digitalradiomottagning (DABM) WH	16/71C3:1 Förstärkare rutantenn 1 WH
1S	16/162C1:2S Styrenhet digitalradiomottagning (DABM) -	16/71C3:1S Förstärkare rutantenn 1 -

**84/602**

**1-stift Grå**

Nr	Ledningsmatta golv	Ledningsmatta baklucka
1	84/402:1 Kontaktstycke, PAC BK	83/6020 Förgreningspunkt, PAC BK
1S	84/402:1S Kontaktstycke -	83/6021 Förgreningspunkt -

**Kontaktstycken  
84/603**

**84/603**

**16-stift Blå**

Nr	Ledningsmatta golv			Ledningsmatta baklucka		
1	4/56C2:47	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE-OG	6/8:3	Centrallåsmotor, bagageutrymme	BK
2	10/127:2	Lampa, bagageutrymme, vänster, ILLHIGH	WH-BU	10/173:2	Lampa, bagageutrymme, baklucka, ILLHIGH	BK
	4/56C2:4	Central elektronikstyrenhet (CEM), ILLHIGH	WH-BU	3/35:1	Omkopplare, bagageutrymmets handtag	BK
3	4/56C2:49	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BN	84/603:10 3/35:1	Kontaktsticke Omkopplare, bagageutrymmets handtag	BK BK
4	4/93C4:8	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	BU-OG	3/35:3	Omkopplare, bagageutrymmets handtag	BK
5	84/403:7	Kontaktsticke	GN-VT	16/16C2:16	Förstärkare rutantenn	BK
6	4/56C7:12	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE-VT	6/8:1	Centrallåsmotor, bagageutrymme	BK
7	84/307:35	Kontaktsticke	BU	6/32:2	Motor bakrutetorkare	BK
8	83/5066_M	Förgreningspunkt, ILLHIGH	WH	10/173:1	Lampa, bagageutrymme, baklucka, ILLHIGH	BK
9	83/5082	Förgreningspunkt	YE-GY	10/19:1	Bromsljus extra	BK
10	4/93C5:18	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	BN	84/603:3	Kontaktsticke	BK
11	4/56C2:40	Central elektronikstyrenhet (CEM)	VT-OG	-	-	-
	83/5008	Förgreningspunkt, PAC	VT-OG			
12	4/56C2:60	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GY-OG	-	-	-
	83/5007	Förgreningspunkt, PAC	GY-OG			
13	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-
15	11C/31:2	Säkring i elcentral kupé, PAC	BU	27/6:1	Kamera, PAC	BK
16	-	-	-	-	-	-

**Kontaktstycken**  
**84/604-84/606:1 -2S**

**84/604**

**1-stift Violett**

Nr	Ledningsmatta golv		Ledningsmatta baklucka	
1	84/408:1	Kontaktstycke	WH	16/16C1:1 Förstärkare rutantenn WH
1S	84/408:1S	Kontaktstycke	-	16/16C1:1S Förstärkare rutantenn -

**84/605**

**1-stift Vit**

Nr	Ledningsmatta golv		Ledningsmatta baklucka	
1	84/408:2	Kontaktstycke	WH	16/71C3:1 Förstärkare rutantenn 1 WH
1S	84/408:2S	Kontaktstycke	-	16/16C3:1S Förstärkare rutantenn -

**84/606**

**2-stift Vit blå**

Nr	Ledningsmatta golv		Ledningsmatta baklucka	
1	16/36C4:1	TV-mottagare, TV	WH	16/187C1:1 TV-Antenn WH
1S	16/36C4:1S	TV-mottagare, TV	-	16/187C1:1S TV-Antenn -
2	16/36C3:1	TV-mottagare, TV	WH	16/186C2:1 TV-Antenn WH
2S	16/36C3:1S	TV-mottagare, TV	-	16/186C2:1S TV-Antenn -

**Kontaktstycken  
84/607-84/4152**

**84/607**

**4-stift Grå**

Nr	Ledningsmatta golv			Ledningsmatta baklucka		
1	83/5065	Förgreningspunkt	BK-WH	83/6001	Förgreningspunkt	BK
2	2/82:5	Relä eluppvärmd bakruta	BN-YE	9/2:1	Eluppvärmd bakruta	BK
3	83/5065	Förgreningspunkt	BK-WH	9/2:2	Eluppvärmd bakruta	BK
4	84/307:36	Kontaktstykke	YE	6/32:1	Motor bakrutetorkare	BK

**84/4151**

**2-stift Svart**

Nr	Ledningsmatta motor			Ledningsmatta instrumentbräda		
1	16/105C2:1	Styrenhet audio (AUD)	OG	16/1C4:2	Styrenhet integrerad audio (IAM)	OG
	16/162C2:1	Styrenhet digitalradiomottagning (DABM)	OG	4/185C1:D2	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU)	OG
2	16/105C2:2	Styrenhet audio (AUD)	OG	3/281C2:1	Styrenhet infotainment (ICM)	OG
	16/162C2:2	Styrenhet digitalradiomottagning (DABM)	OG	4/117C2:1	Styrenhet telematik	OG
	16/36C1:2	TV-mottagare	OG	4/185C1:D1	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU)	OG

**84/4152**


**2-stift Svart**

Nr	Ledningsmatta instrumentbräda			-		
1	16/1C4:2	Styrenhet integrerad audio (IAM)	OG	84/4152:2	Kontaktstykke, DAB	OG
2	3/281C2:1	Styrenhet infotainment (ICM)	OG	84/4152:1	Kontaktstykke, DAB	OG

# Förgreningspunkter 83/3 - 83/3014\_M

## 83/3


83/3



D23S001

## 83/6


83/6

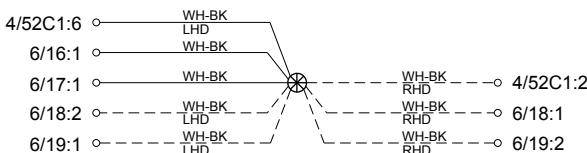

DA23S002

## 83/3001


83/3001



DA22S086

## 83/3002\_M


83/3002\_M

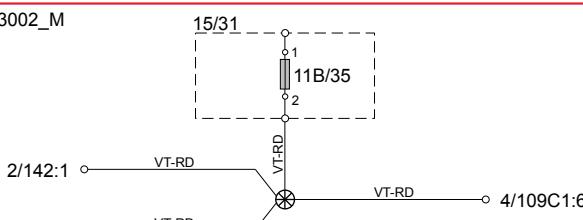

DA22S087

## 83/3003


83/3003

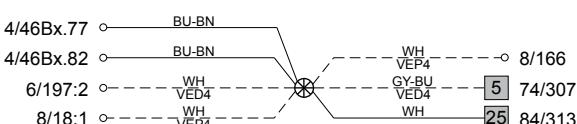

S833003

## 83/3008 VED4


83/3008

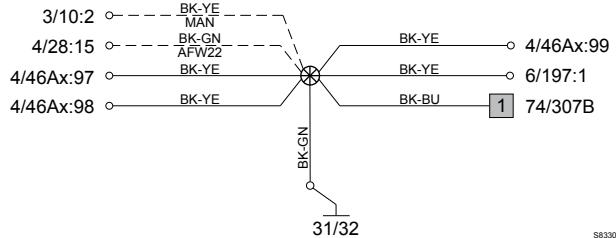

S833008

## 83/3008 VEP4


83/3008

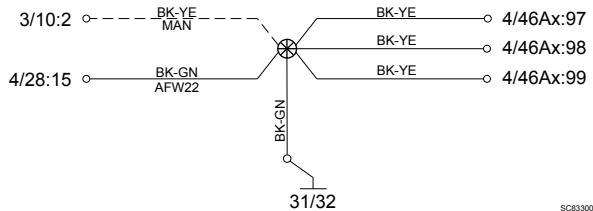

SC8330081

## 83/3011 CAN


83/3011



DD22S096

## 83/3012 CAN


83/3012



DD22S097

## 83/3014\_M

83/3014\_M

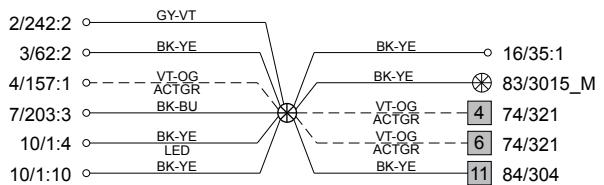


DO22S100

# Förgreningspunkter 83/3015\_M - 83/3028

## 83/3015\_M


83/3015\_M

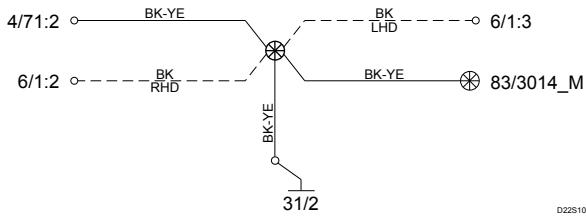

D22S101

## 83/3016\_M


83/3016\_M

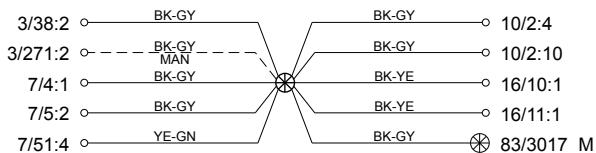

D22S102

## 83/3017\_M

83/3017\_M

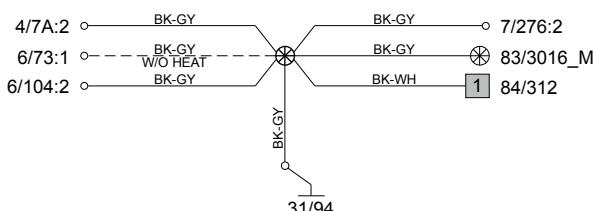

D23S003

## 83/3018

83/3018



D23S004

## 83/3019


83/3019



D22S105

## 83/3020 CAN & 4-CYL


83/3020



D22S106

## 83/3021 CAN & 4-CYL


83/3021



D22S107

## 83/3024 MAN

83/3024



D22S109

## 83/3025\_M

83/3025\_M



D22S110

## 83/3028


83/3028




D22S112

# Förgreningspunkter 83/3029 - 83/3046


## 83/3029

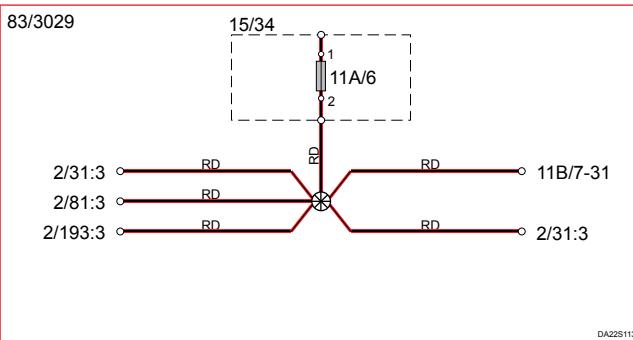


## 83/3040

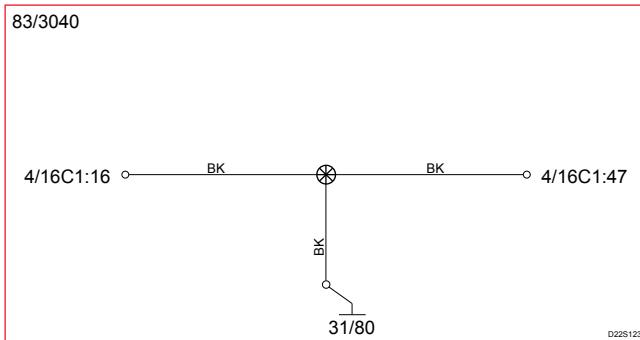


## 83/3030

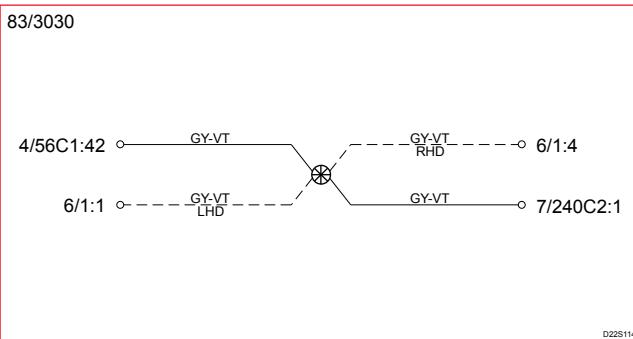


## 83/3041

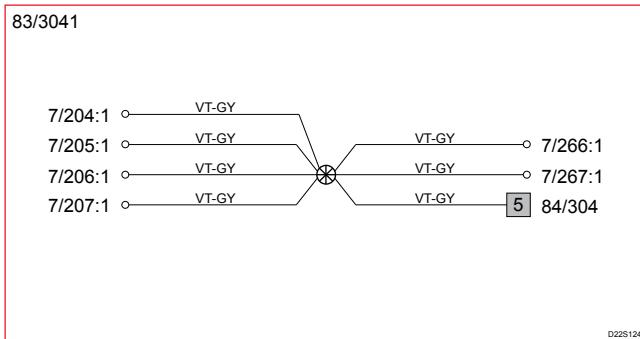


## 83/3031

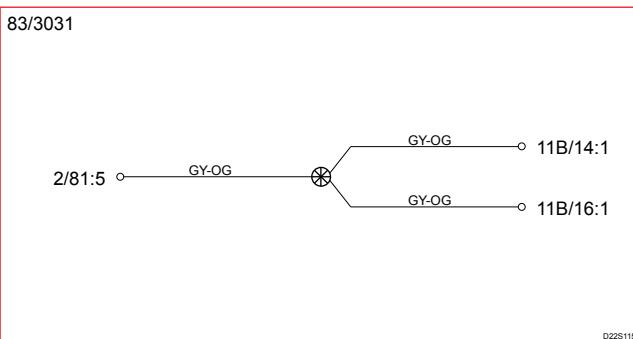


## 83/3045 VED4

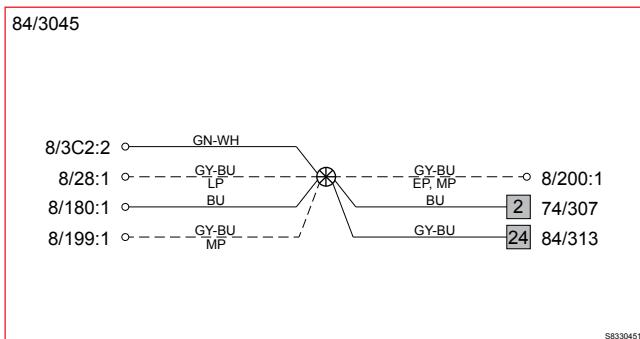


## 83/3032

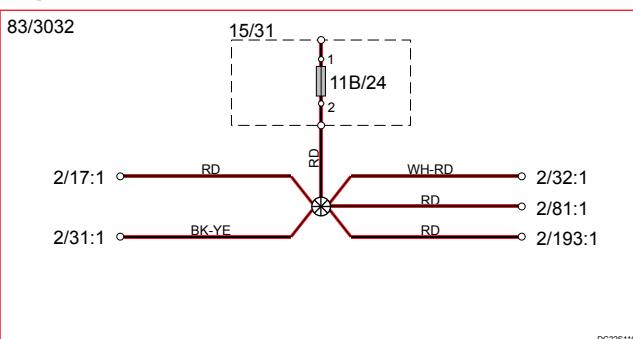


## 83/3045 VEP4

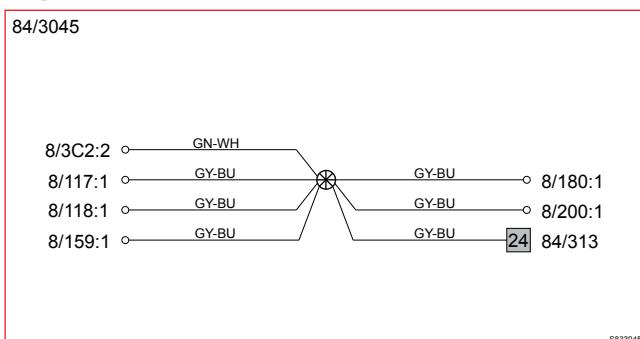

## 83/3038

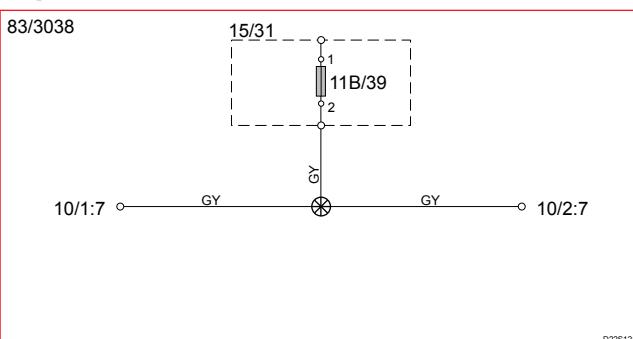


## 83/3046

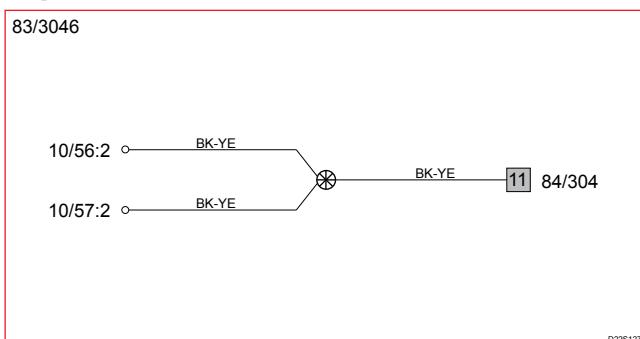

# Förgreningspunkter 83/3050 - 83/3150

## 83/3050


83/3050

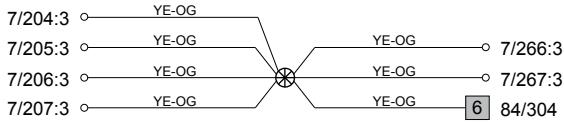

D22S130

## 83/3053 VEP4


83/3053



S835053

## 83/3060

83/3060

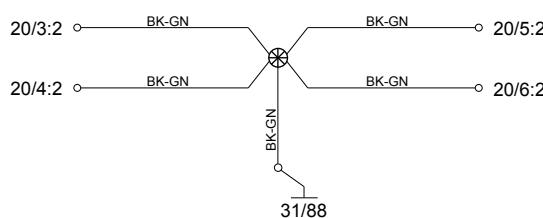

D22S132

## 83/3065


83/3065



S833065

## 83/3070 LED, LHD


83/3070

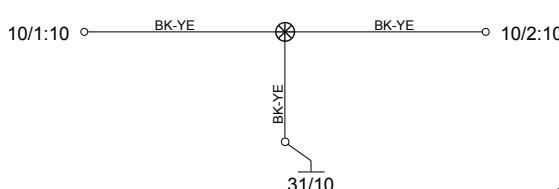

D022S133L

## 83/3070 LED, RHD


83/3070

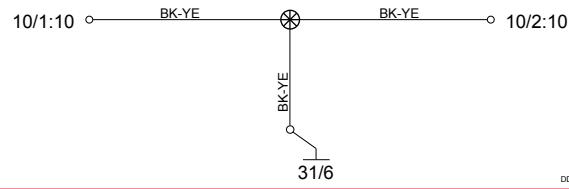

DD22S133R

## 83/3085

83/3085




6/26:1

S833085

## 83/3086\_M


83/3086\_M

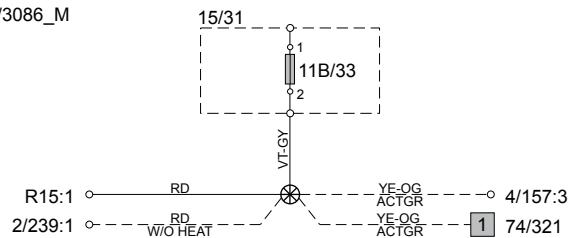

DC31S001

## 83/3095


83/3095

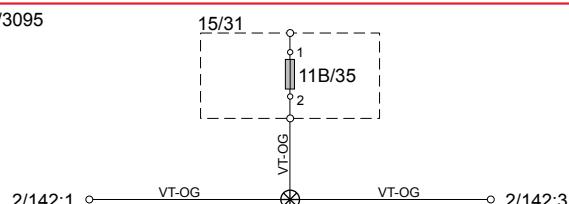

S833095

## 83/3150 VED4

83/3150




S833150

# Förgreningspunkter 83/3151 - 83/4006

## 83/3151 VED4

83/3151



S833151

## 83/3350

83/3350



D22S140

## 83/3351


83/3351



D22S141

## 83/3402 VED4

83/3402



S833402

## 83/4001 RSHEAT


83/4001



D22S150

## 83/4002 CAN


83/4002



DB22S151

## 83/4003 CAN


83/4003



D22S152

## 83/4004 CAN


83/4004



DB22S153

## 83/4005 CAN


83/4005



D22S154

## 83/4006


83/4006




D22S155

# Förgreningspunkter 83/4008 - 83/4016


## 83/4008 CAN

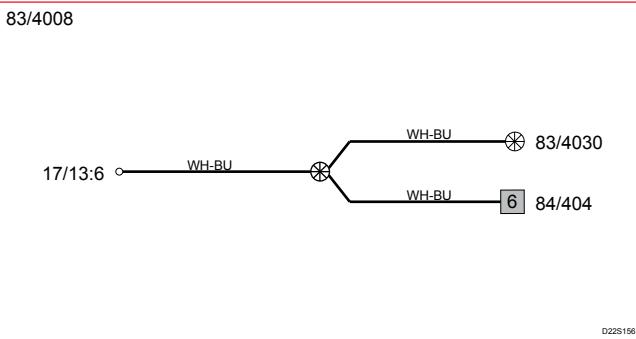


## 83/4009 CAN

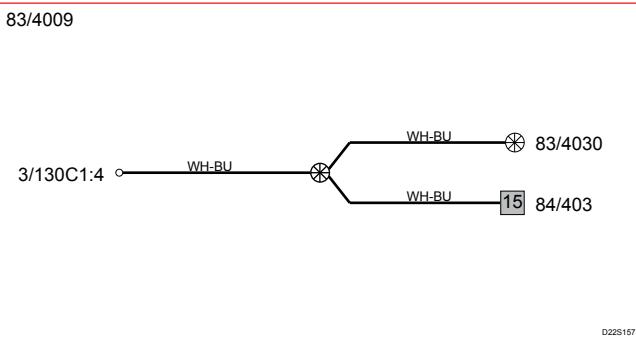


## 83/4010 CAN

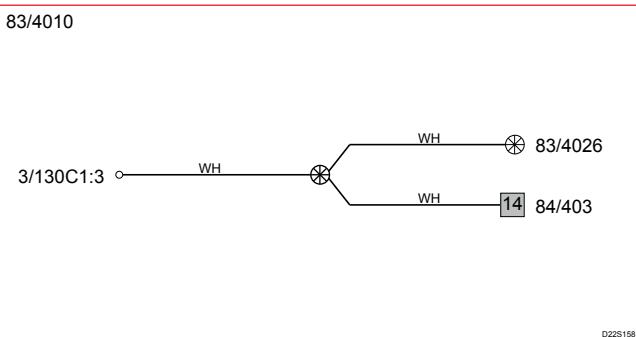


## 83/4011

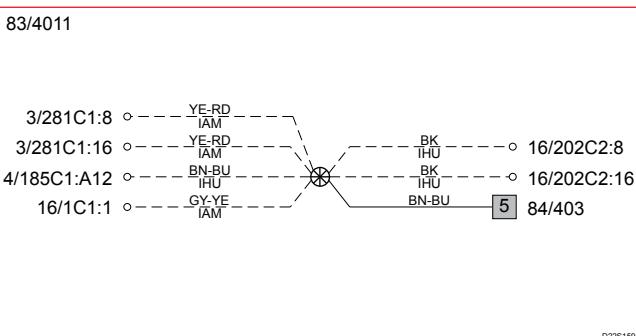


## 83/4012

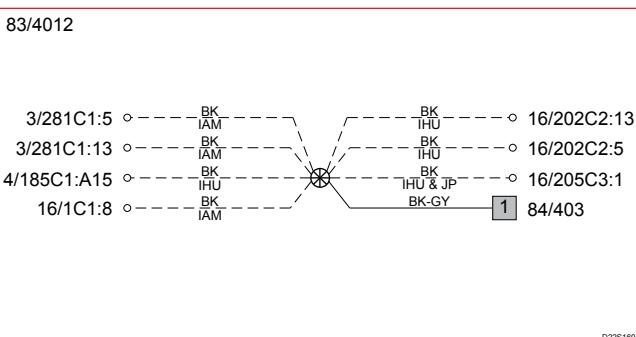


## 83/4013

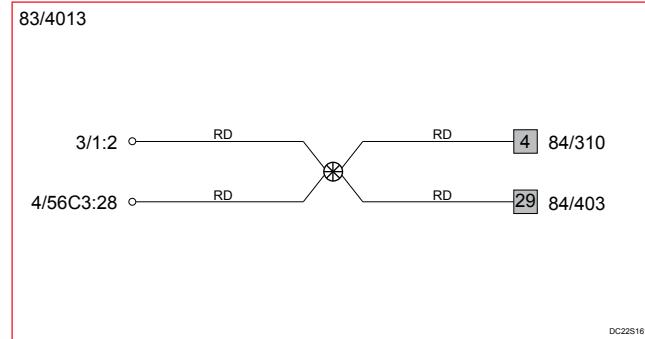


## 83/4014

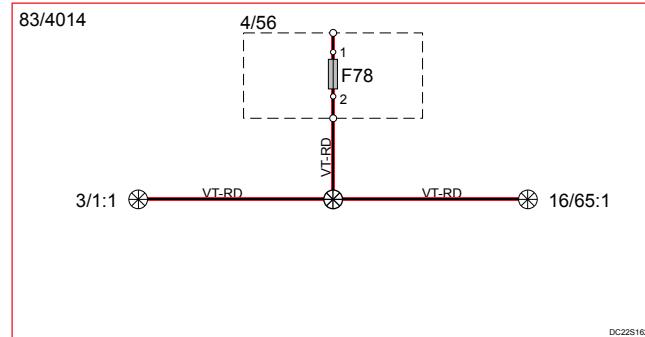


## 83/4015 LHD

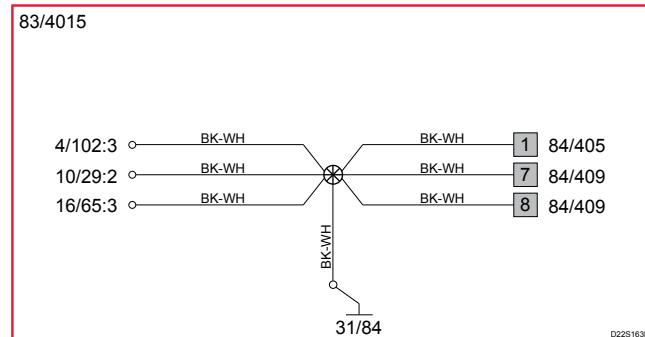

## 83/4015 RHD

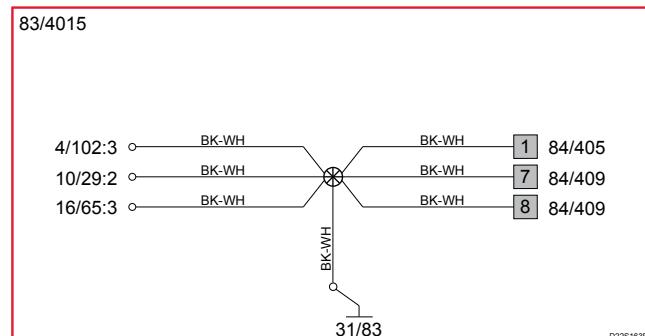


## 83/4016

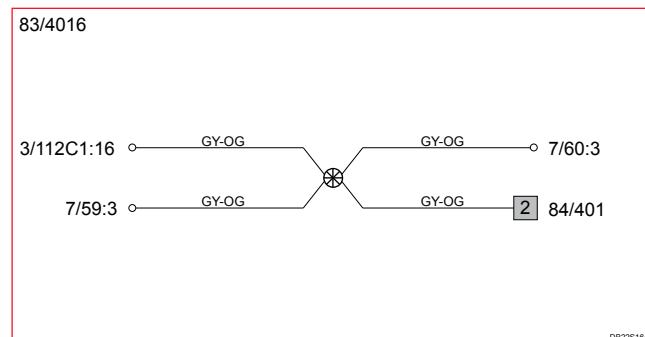


# Förgreningspunkter 83/4017 - 83/4035


## 83/4017

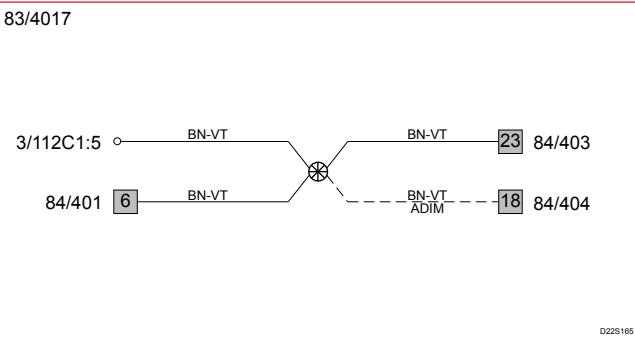


## 83/4019 LHD

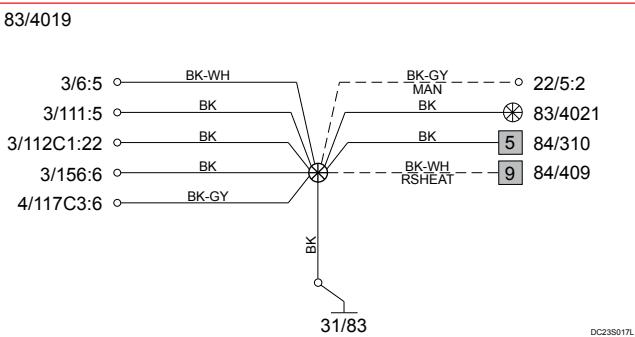


## 83/4019 RHD

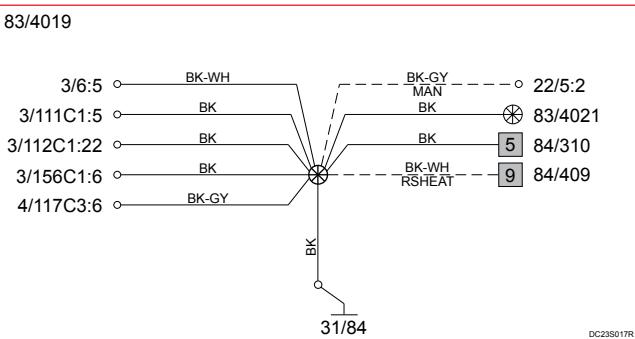


## 83/4020

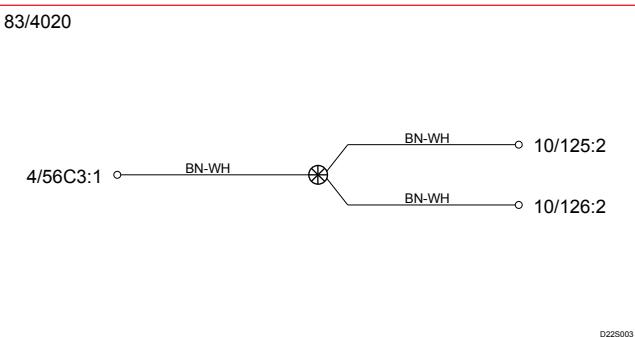


## 83/4021

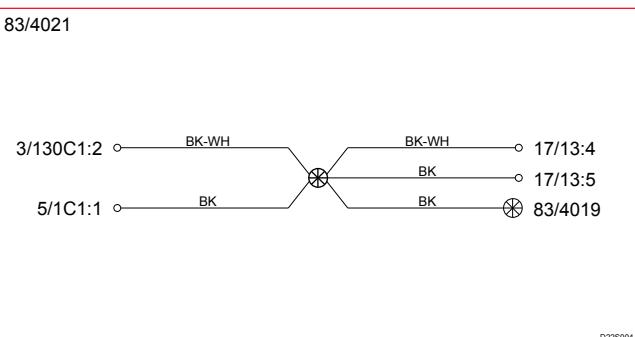


## 83/4022 CAN

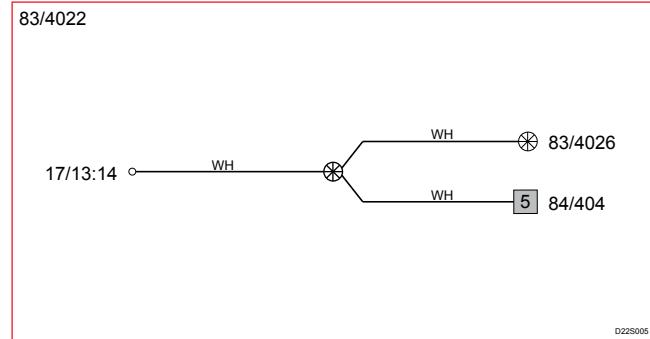


## 83/4023

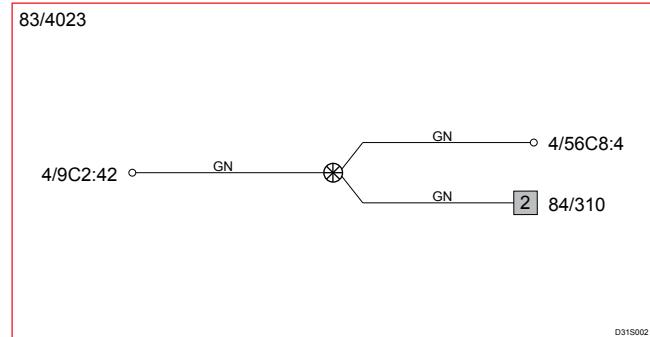


## 83/4026 CAN

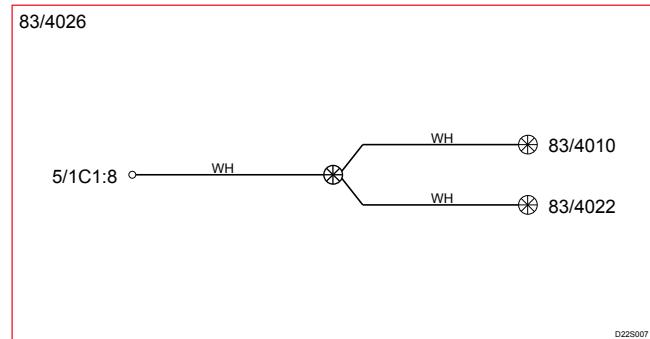

## 83/4030 CAN

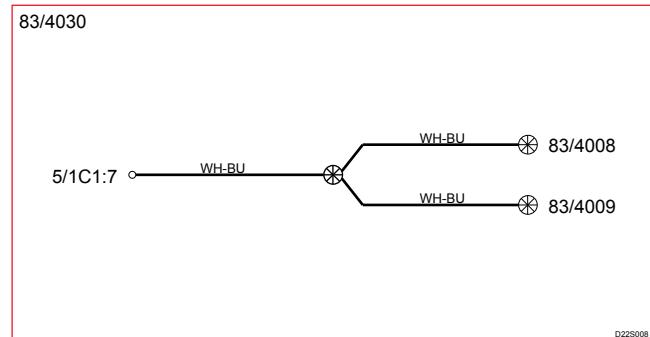


## 83/4035

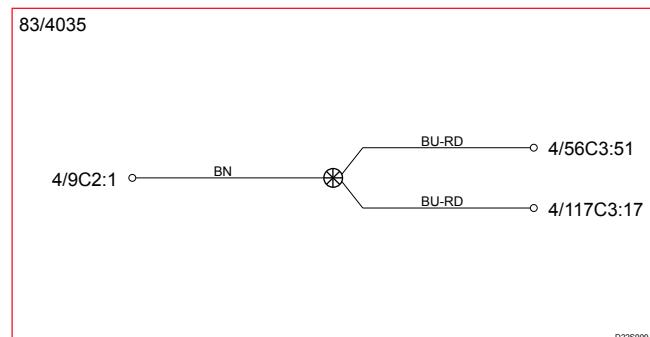


# Förgreningspunkter 83/4060 - 83/5009


## 83/4060 CAN

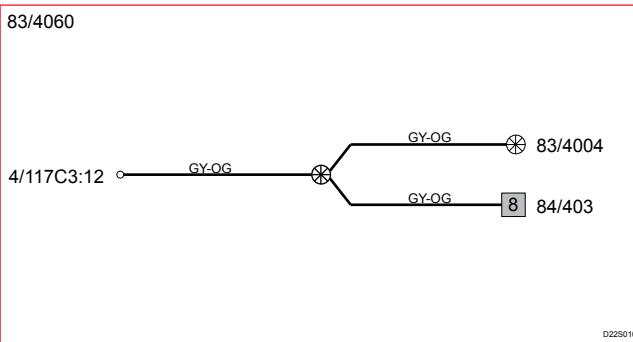


## 83/4061 CAN

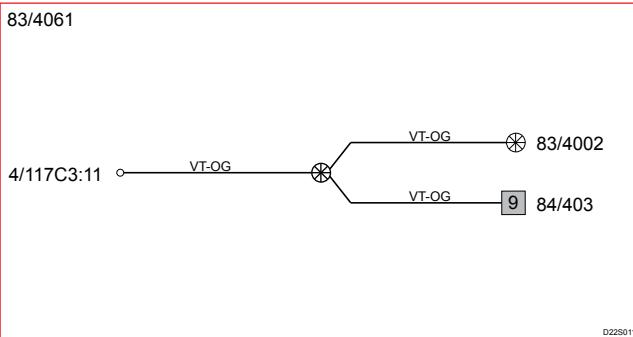


## 83/5002

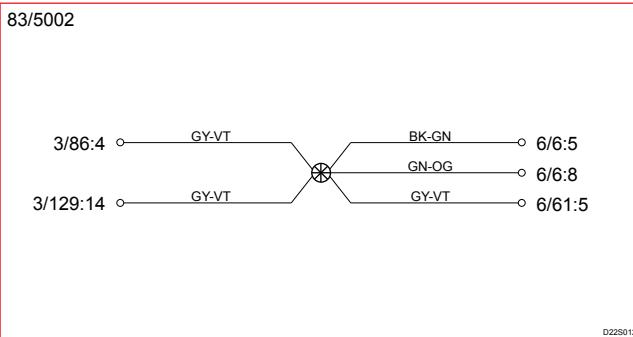


## 83/5003

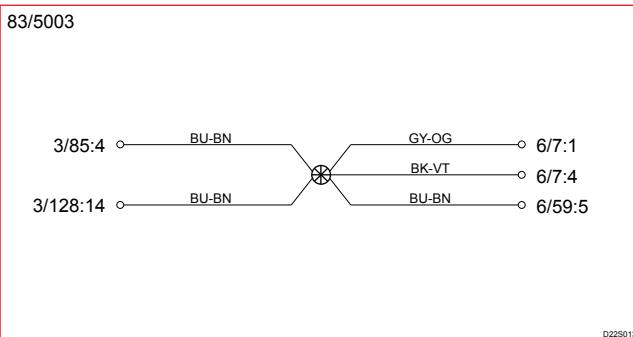


## 83/5004

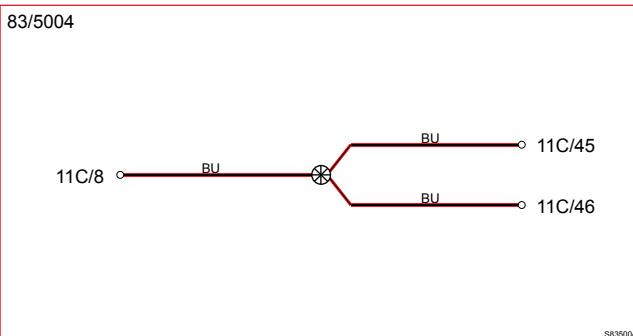


## 83/5005 KLESS

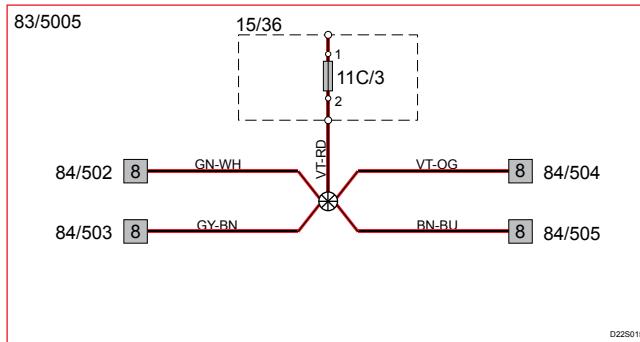


## 83/5006 KLESS

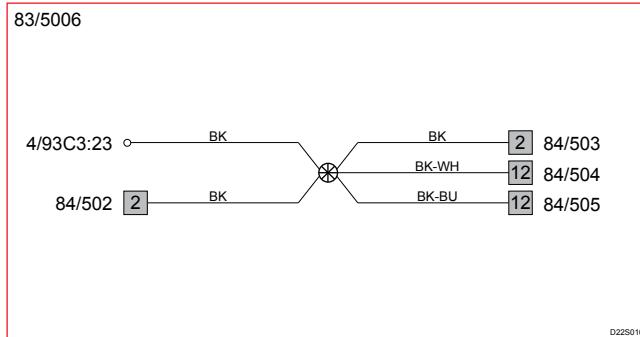


## 83/5007 CAN

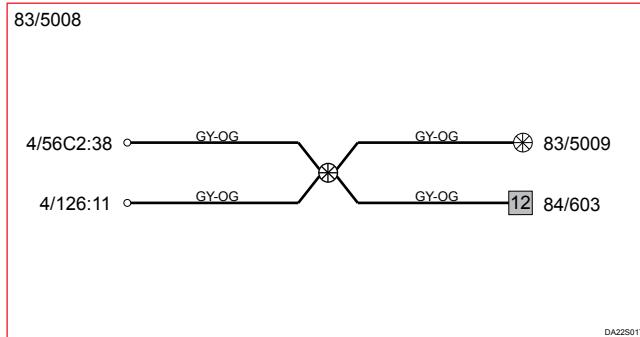

## 83/5008 CAN

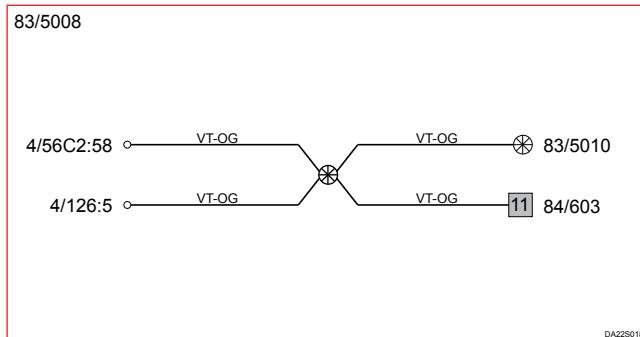


## 83/5009 CAN

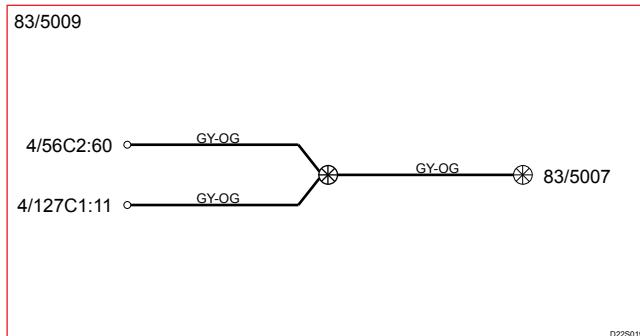


# Förgreningspunkter 83/5010 - 83/5029


## 83/5010 CAN

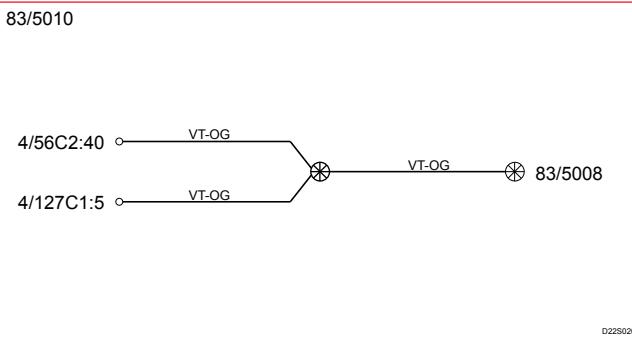


## 83/5013 CAN

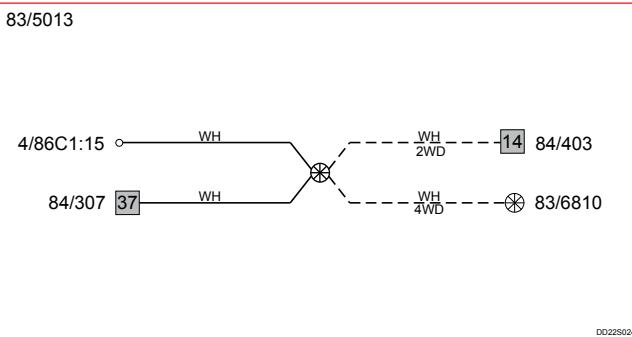


## 83/5014 CAN

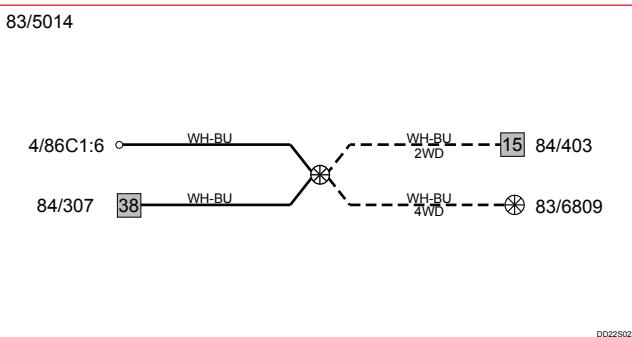


## 83/5017 CAN

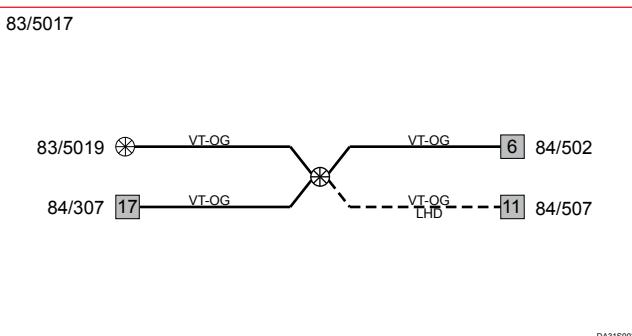


## 83/5019 CAN

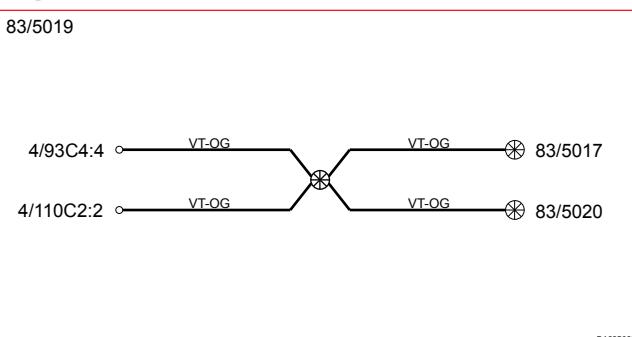


## 83/5020 CAN

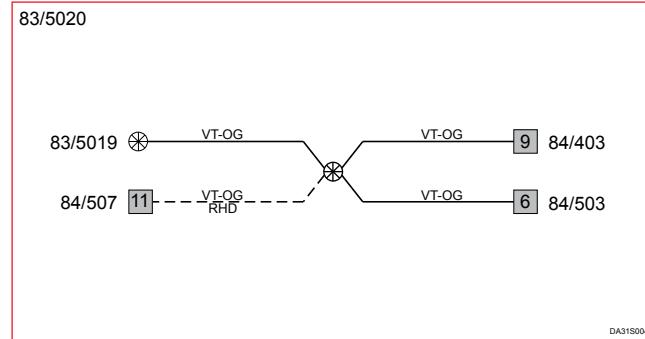


## 83/5023 CAN

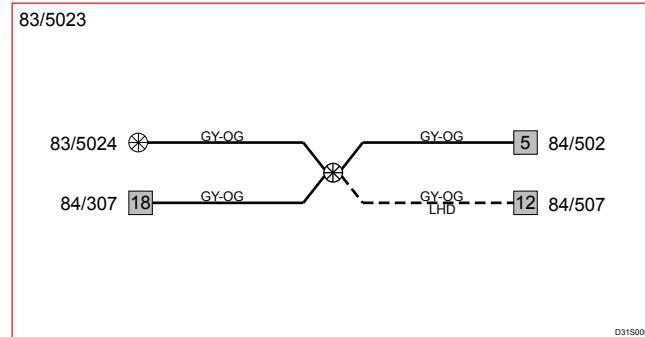


## 83/5024 CAN

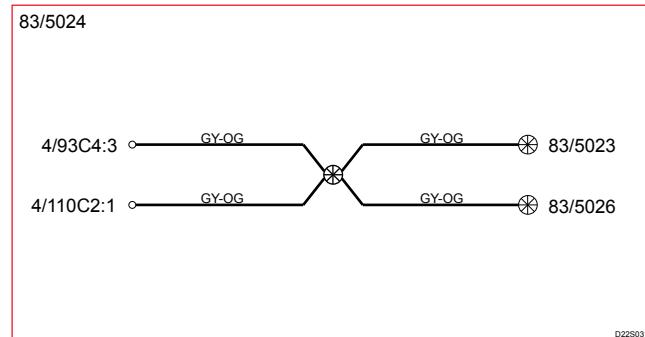

## 83/5026 CAN

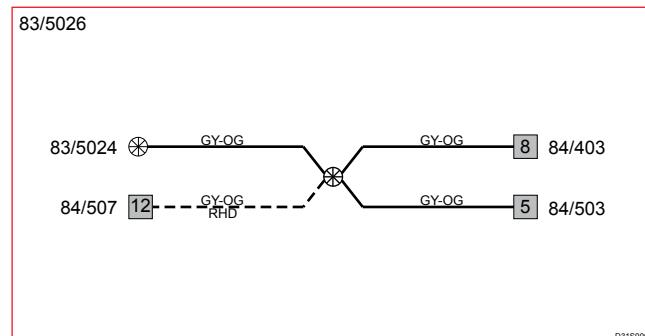

## 83/5029

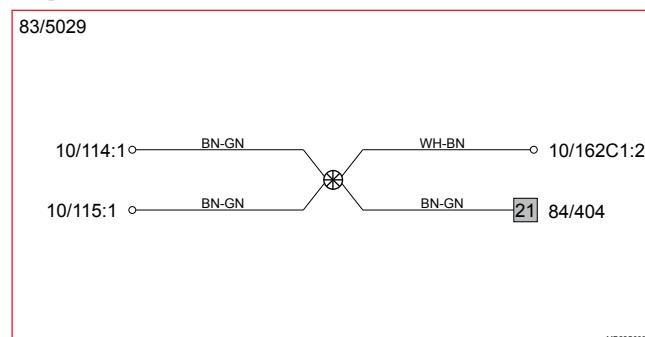

# Förgreningspunkter 83/5032 - 83/5040

## 83/5032 VEP4 & 4WD

83/5032

4/83:5 o — YE-OG — ( ) — YE-OG — o 6/33:1

D22S036

## 83/5033 VEP4 & 4WD


83/5033

4/83:8 o — BK-BU — ( ) — BK-BU — o 6/33:5

D22S037

## 83/5035

83/5035

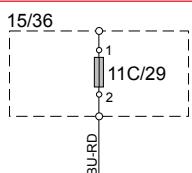

4/126C1:12 o — BU-RD — ( ) — BU-RD — o 4/127C1:12

D22S038

## 83/5036 LHD

83/5036

84/502 [23] BK-VT — ( ) — BK-VT — [1] 84/507  
84/504 [4] BK-VT — ( ) — BK-VT — [13] 84/507  
84/504 [4] BK-VT — ( ) — BK-VT — [16] 84/507

31/6

DA23S011L

## 83/5036 RHD

83/5036

84/502 [23] BK-VT — ( ) — BK — [12] 84/508  
84/504 [4] BK-VT — ( ) — BK-GN — [13] 84/508  
84/508 [1] BK-VT — ( ) — BK-VT — [16] 84/508

31/6

DA23S011R

## 83/5037 LHD

83/5037

84/503 [23] BK-GN — ( ) — BK — [12] 84/508  
84/505 [4] BK-GN — ( ) — BK-GY — [13] 84/508  
84/508 [1] BK-GN — ( ) — BK-VT — [16] 84/508

31/10

DA23S012L

## 83/5037 RHD

83/5037

84/502 [23] BK-GN — ( ) — BK-GN — [1] 84/507  
84/505 [4] BK-GN — ( ) — BK-GN — [13] 84/507  
84/505 [4] BK-GN — ( ) — BK-VT — [16] 84/507

31/10

DA23S012R

## 83/5038

83/5038

7/131:3 o — GN-WH — ( ) — GN-WH — o 7/134:3  
7/132:3 o — GN-WH — ( ) — GN-WH — o 7/134:3  
7/133:3 o — GN-WH — ( ) — GN-WH — [11] 84/510

D22S041

## 83/5039

83/5039

7/131:1 o — BU-WH — ( ) — BU-WH — o 7/134:1  
7/132:1 o — BU-WH — ( ) — BU-WH — o 7/134:1  
7/133:1 o — BU-WH — ( ) — BU-WH — [12] 84/510

DC22S042

## 83/5040

83/5040


10/20:2 o — BK-GN — ( ) — BK-GN — o 10/53:1  
10/21:2 o — BK-GN — ( ) — BK-GN — PDC — [1] 84/510  
10/46:1 o — BK-GN — ( ) — BK-GN — W/O PDC — [1] 84/514

DC23S013

# Förgreningspunkter 83/5041 - 83/5066\_M

## 83/5041

83/5041



DC22S044

## 83/5042


83/5042



DA22S045

## 83/5044


83/5044

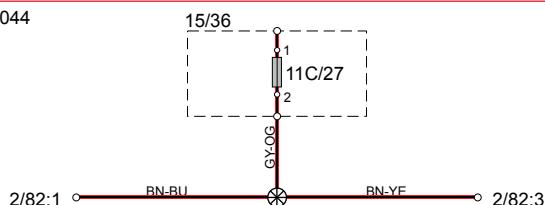

D22S046

## 83/5045 2WD


83/5045

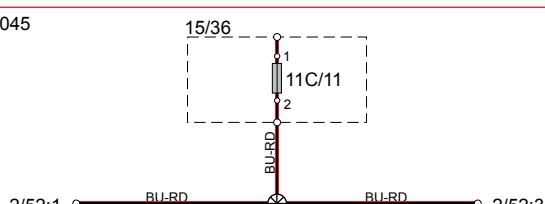

S83S045

## 83/5047


84/5047

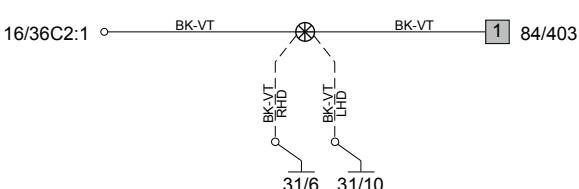

D22S047

## 83/5056 CAN


84/5056



DD22S049

## 83/5057 CAN


84/5057



DD22S050

## 83/5060


83/5060

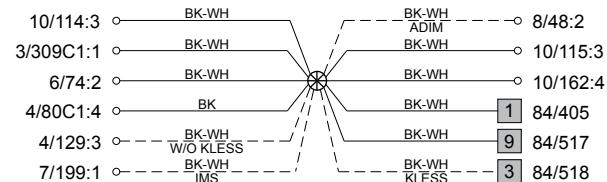

D22S0514

## 83/5065


83/5065

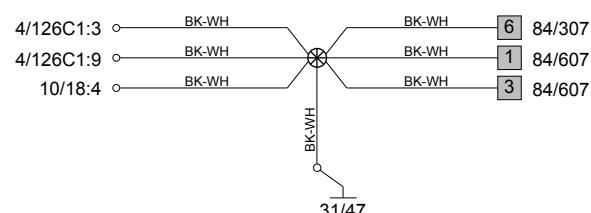

D22S055

## 83/5066\_M

83/5066\_M

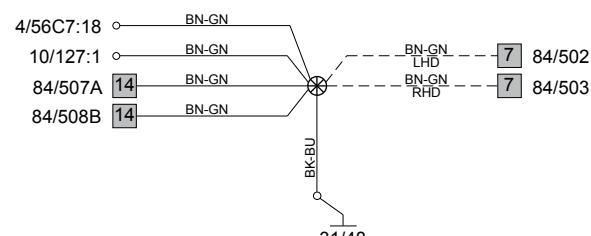


DC22S066

# Förgreningspunkter 83/5067 - 83/6003


## 83/5067

83/5067

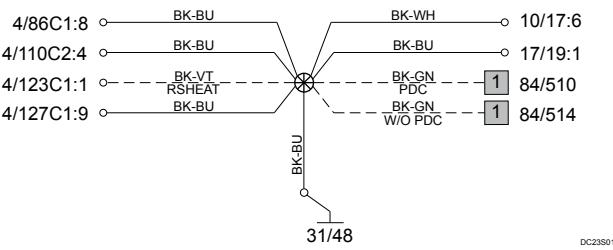


## 83/5068

83/5068




## 83/5070 RAINS

83/5070




## 83/5074

83/5074




## 83/5077

83/5077




## 83/5079

83/5079




## 83/5082

83/5082




## 83/5083 RSHEAT

83/5083

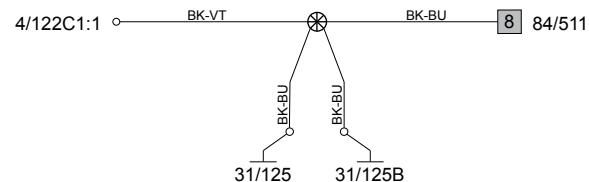


## 83/6001

83/6001



## 83/6003


83/6003



# Förgreningspunkter 83/6004 - 83/6809

## 83/6004


83/6004



D22S072

## 83/6005


83/6005



D22S073

## 83/6006


83/6006



D22S074

## 83/6007


83/6007



D22S075

## 83/6008

83/6008



D22S076

## 83/6020 PAC

84/6020



D22S077

## 83/6021 PAC


84/6021



D23S018

## 83/6022


83/6022



S836022

## 83/6807 LED


83/6807



S836807

## 83/6809 4WD & CAN


83/6809




D022S024

# Förgreningspunkter 83/6810 - 83/6812


## 83/6810 CAN

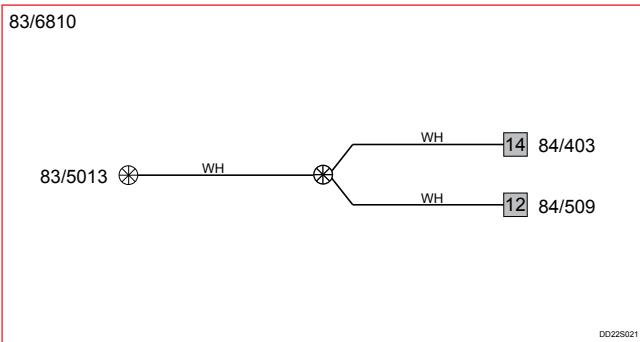

## 83/6812 VEP4

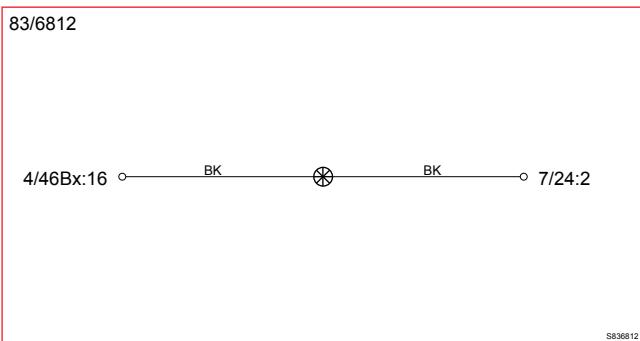


**Ledningsmattornas dragning i bilen**  
**Ledningsmatta bakdörr, vänster**

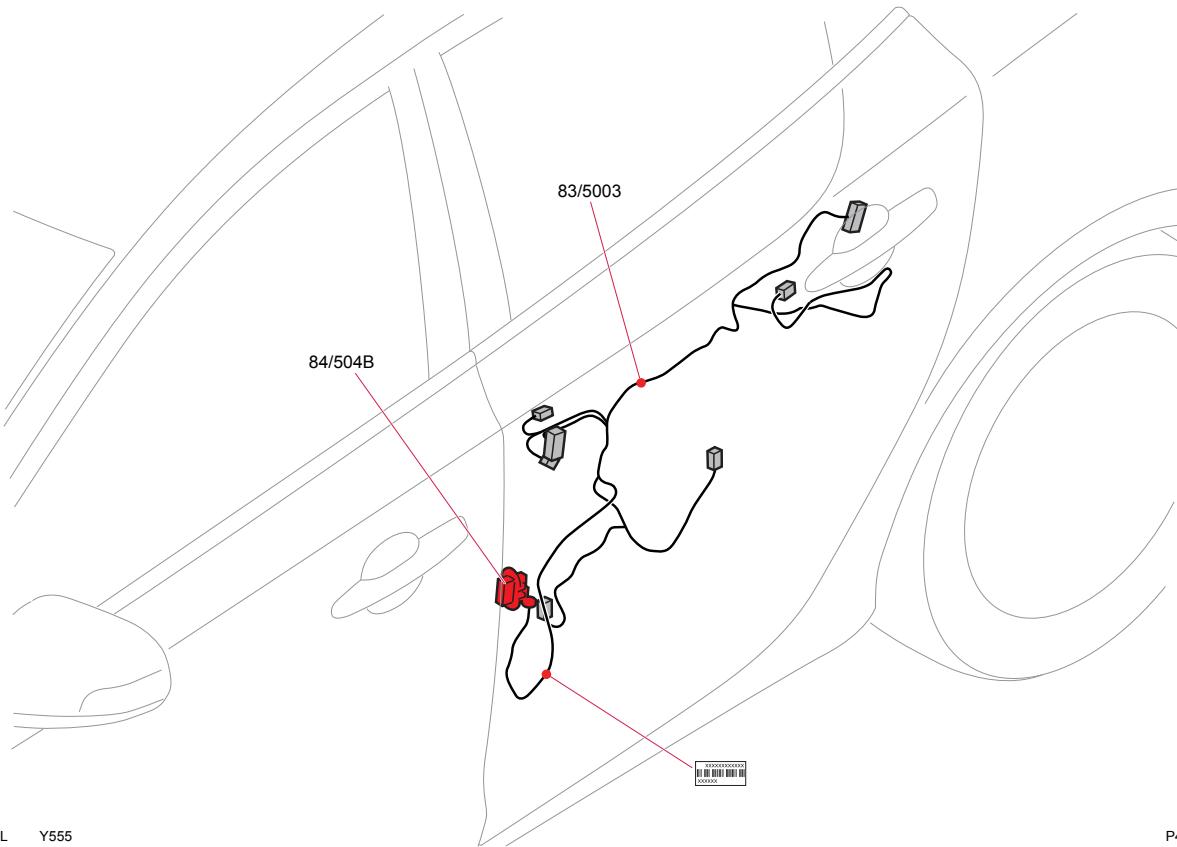

14240 RL Y555

P43H007


**Ledningsmattornas dragning i bilen**  
**Ledningsmatta bakdörr, höger**

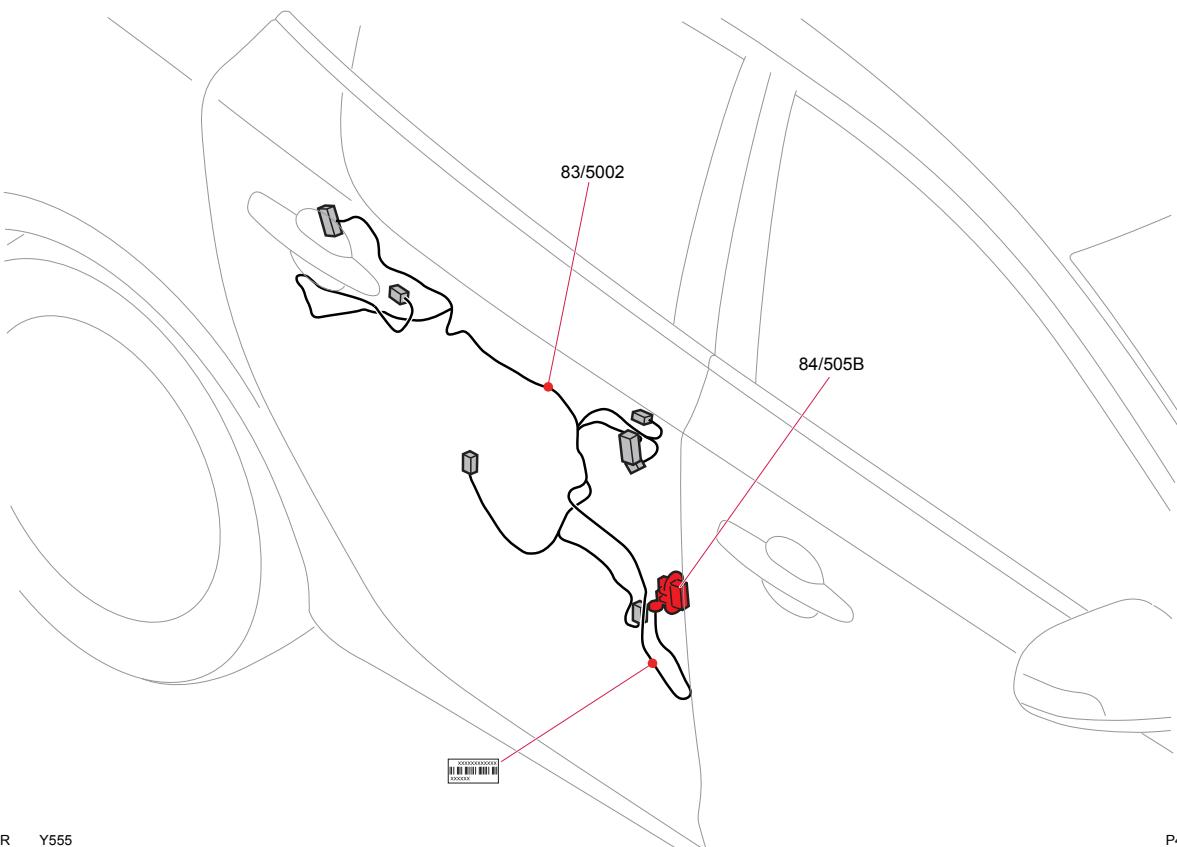


14240 RR Y555

P43H008


## Ledningsmattornas dragning i bilen Matta förardörr, LHD

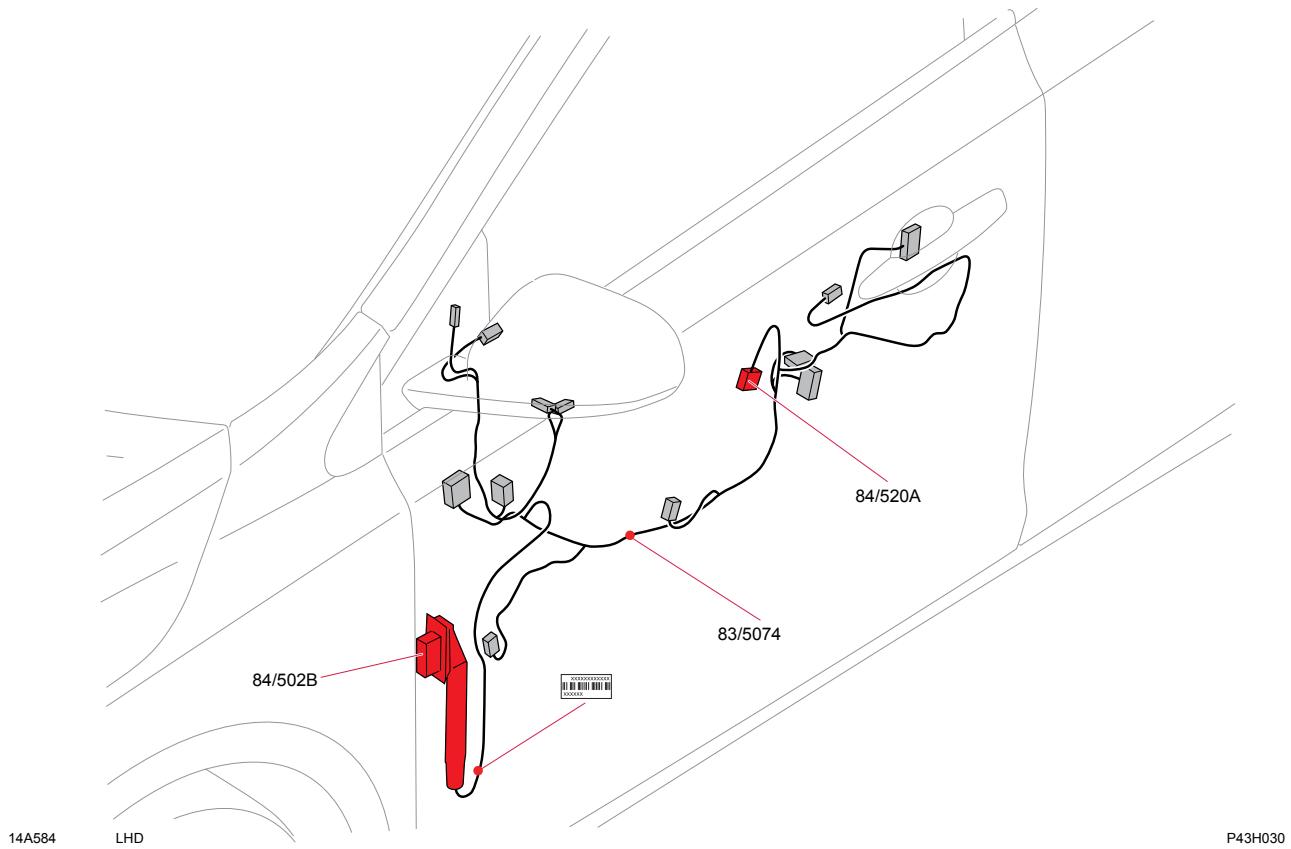

## Ledningsmattornas dragning i bilen Matta förardörr, RHD

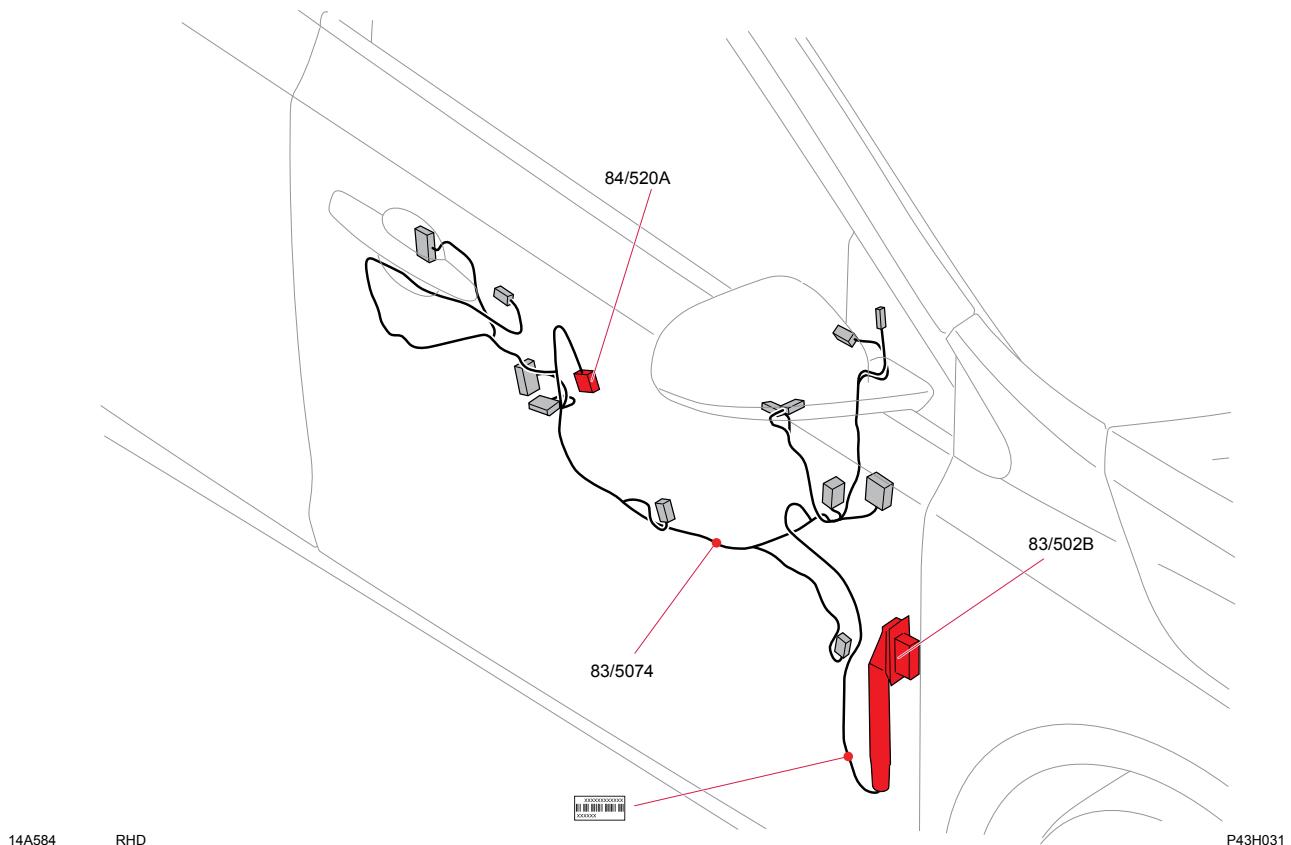


**Ledningsmattornas dragning i bilen  
Matta passagerardörr, LHD**

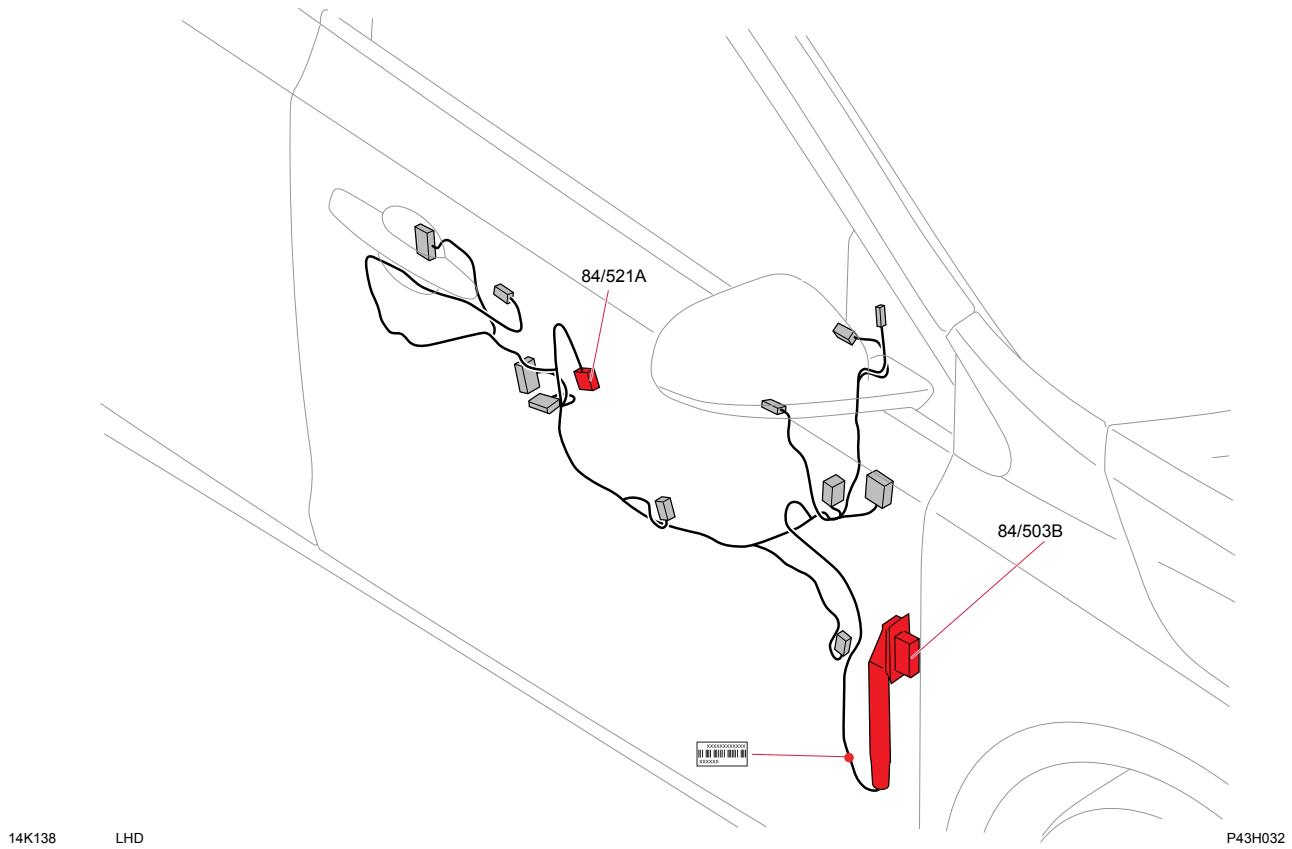

14K138 LHD

P43H032

**Ledningsmattornas dragning i bilen  
Matta passagerardörr, RHD**

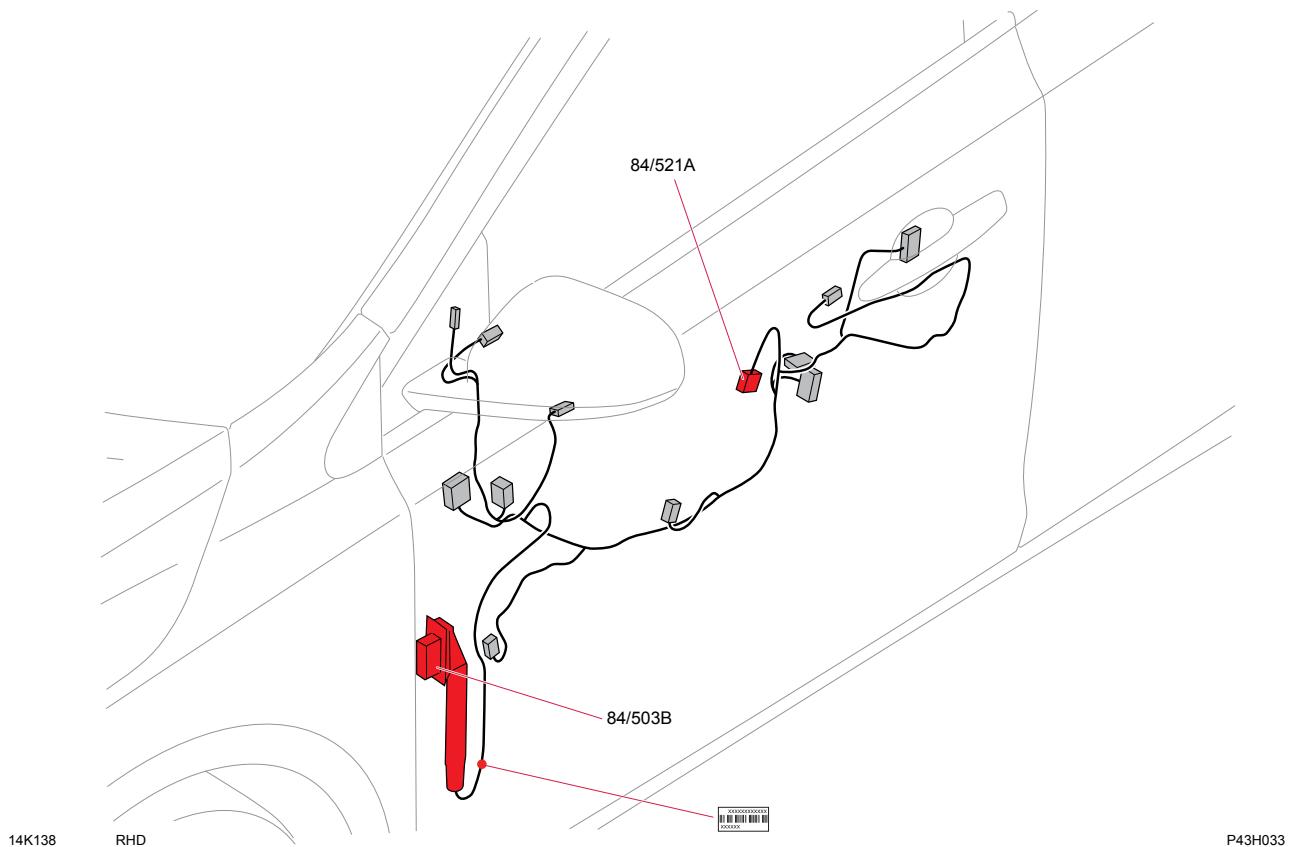


14K138

RHD

P43H033


**Ledningsmattornas dragning i bilen**  
**Ledningsmatta generator and startmotor, VED4 AUTO**

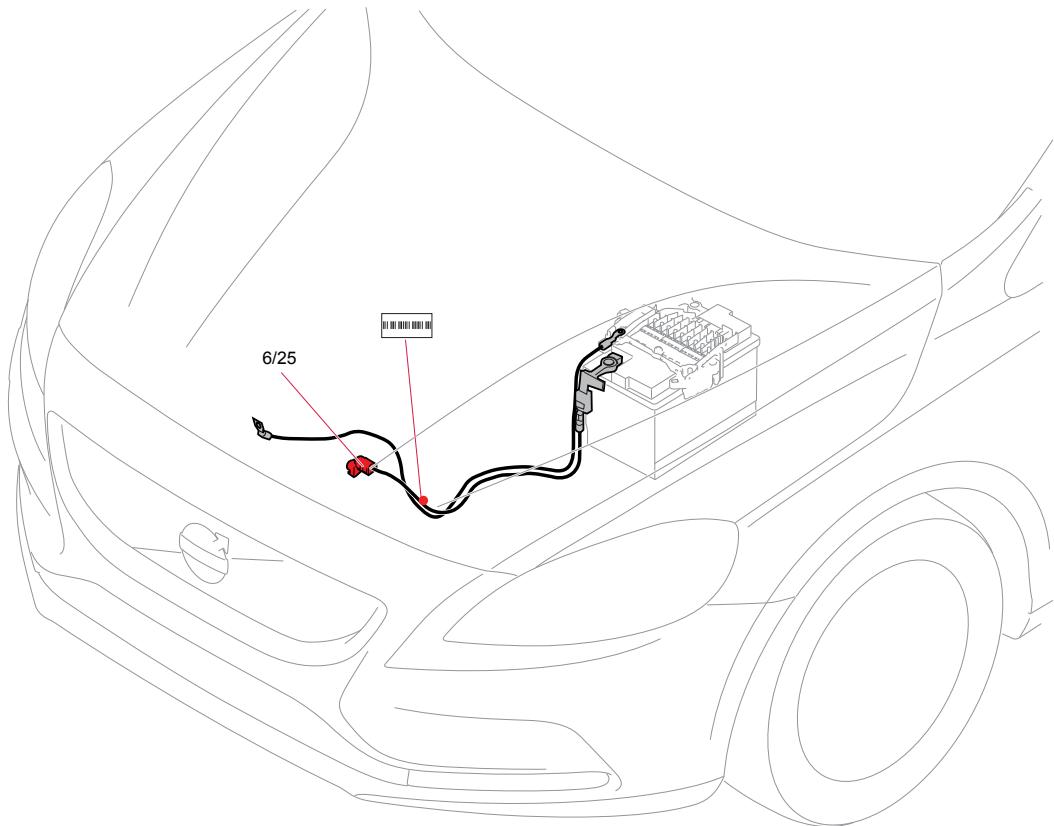

14A280 VED4 AUTO

P43H028


**Ledningsmattornas dragning i bilen**  
**Ledningsmatta generator and startmotor, VED4 MAN**

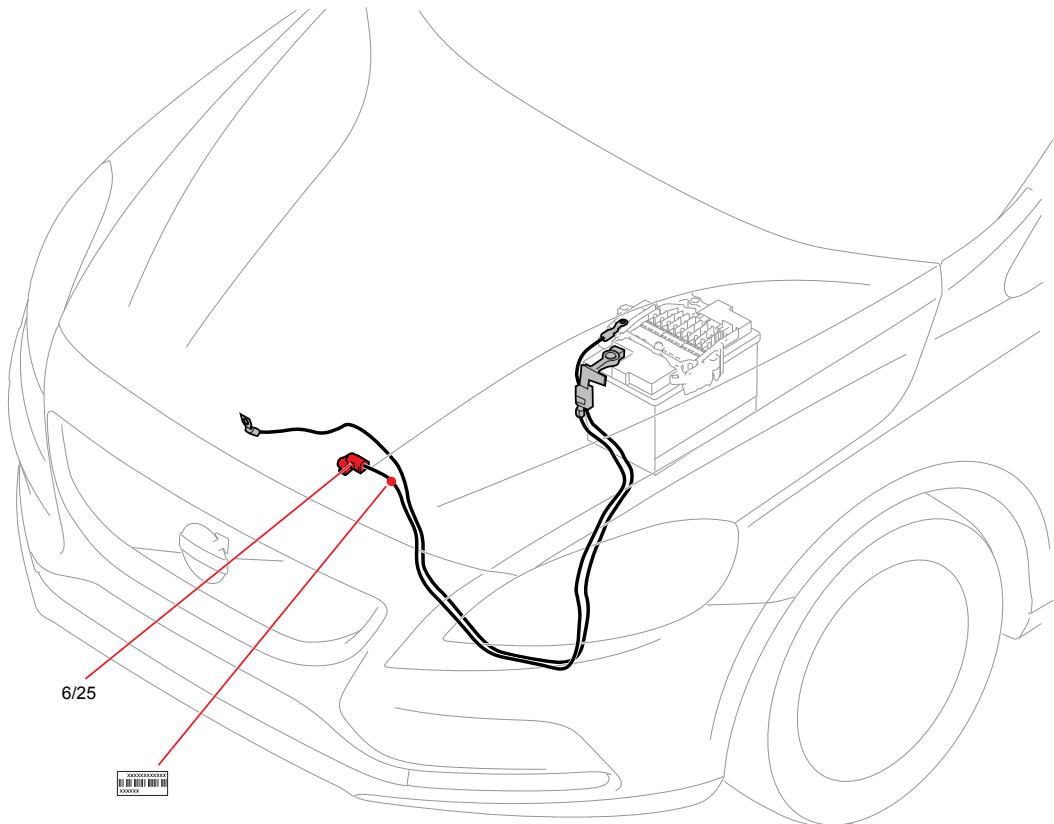

14A280 VED4 MAN

P45H036

**Ledningsmattornas dragning i bilen**  
**Ledningsmatta generator and startmotor, VEP4 AUTO**

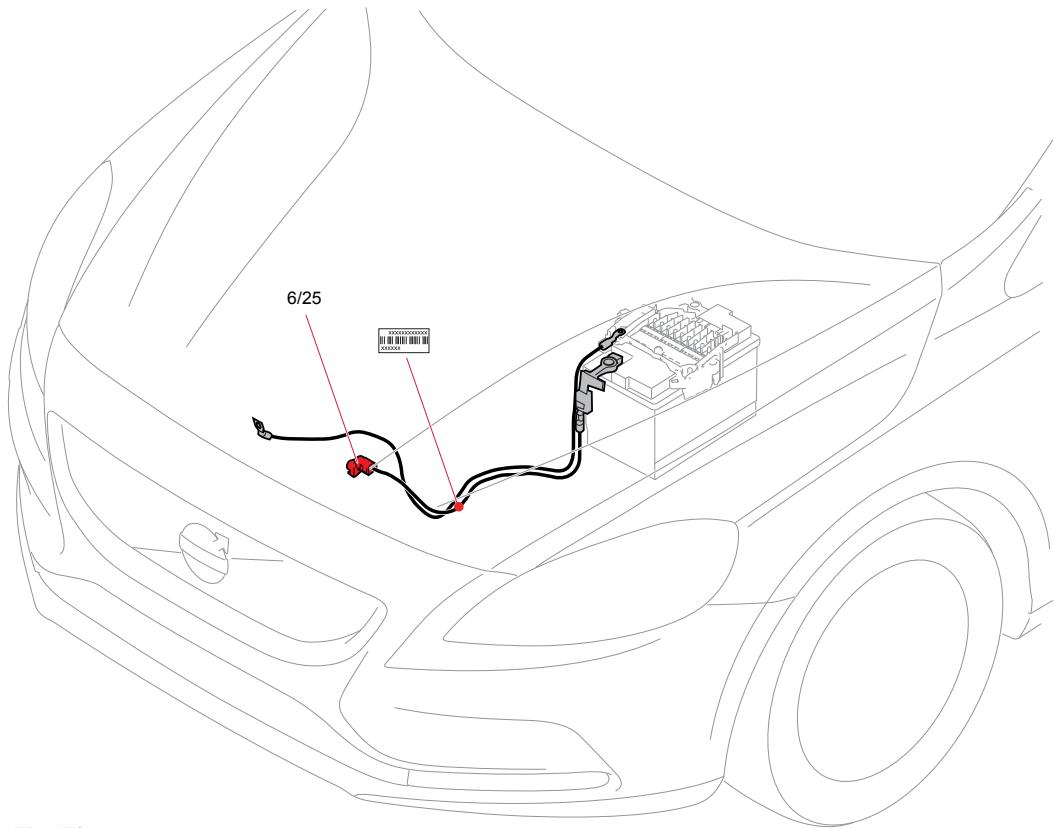


14A280

VEP4 AUTO

P51H009

**Ledningsmattornas dragning i bilen**  
**Ledningsmatta generator and startmotor, VEP4 MAN**

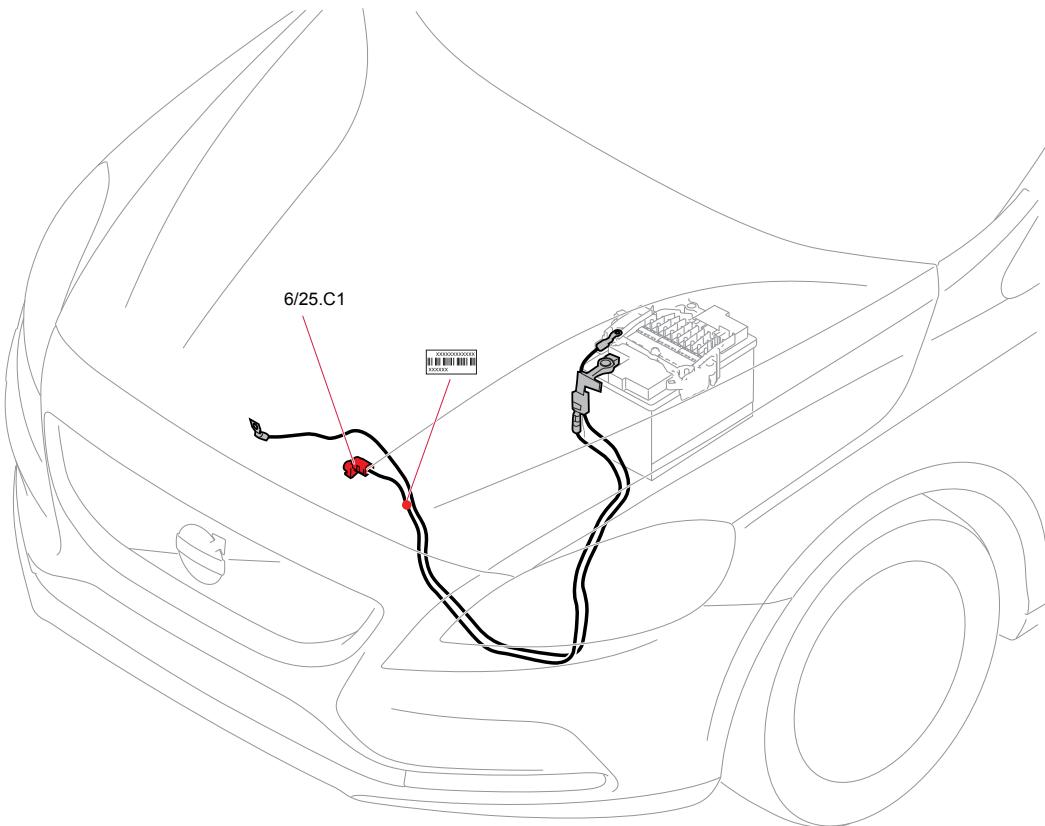


14A280

VEP4 MAN

P51H010


## Ledningsmattornas dragning i bilen Ledningsmatta stötfångare, fram, V40

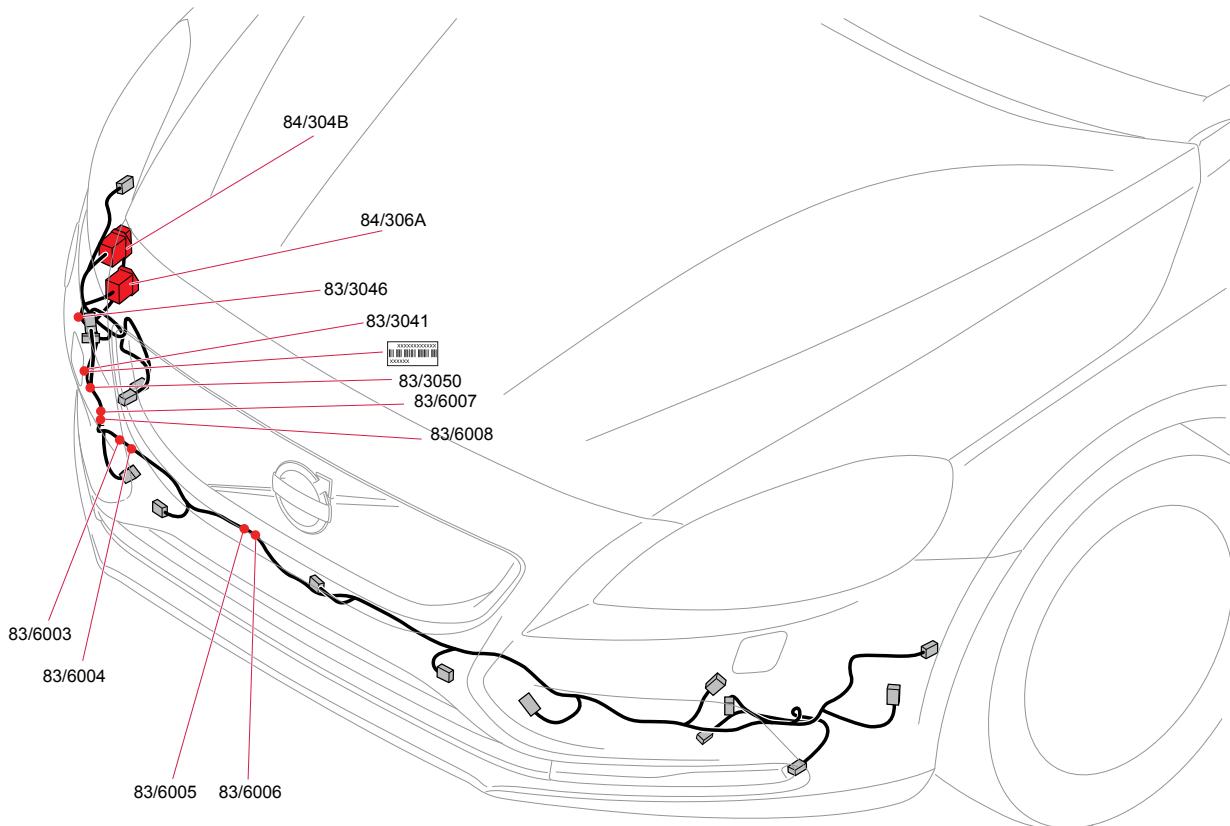

15K867 Y555

P61H012


## Ledningsmattornas dragning i bilen Ledningsmatta stötfångare, fram, V40CC

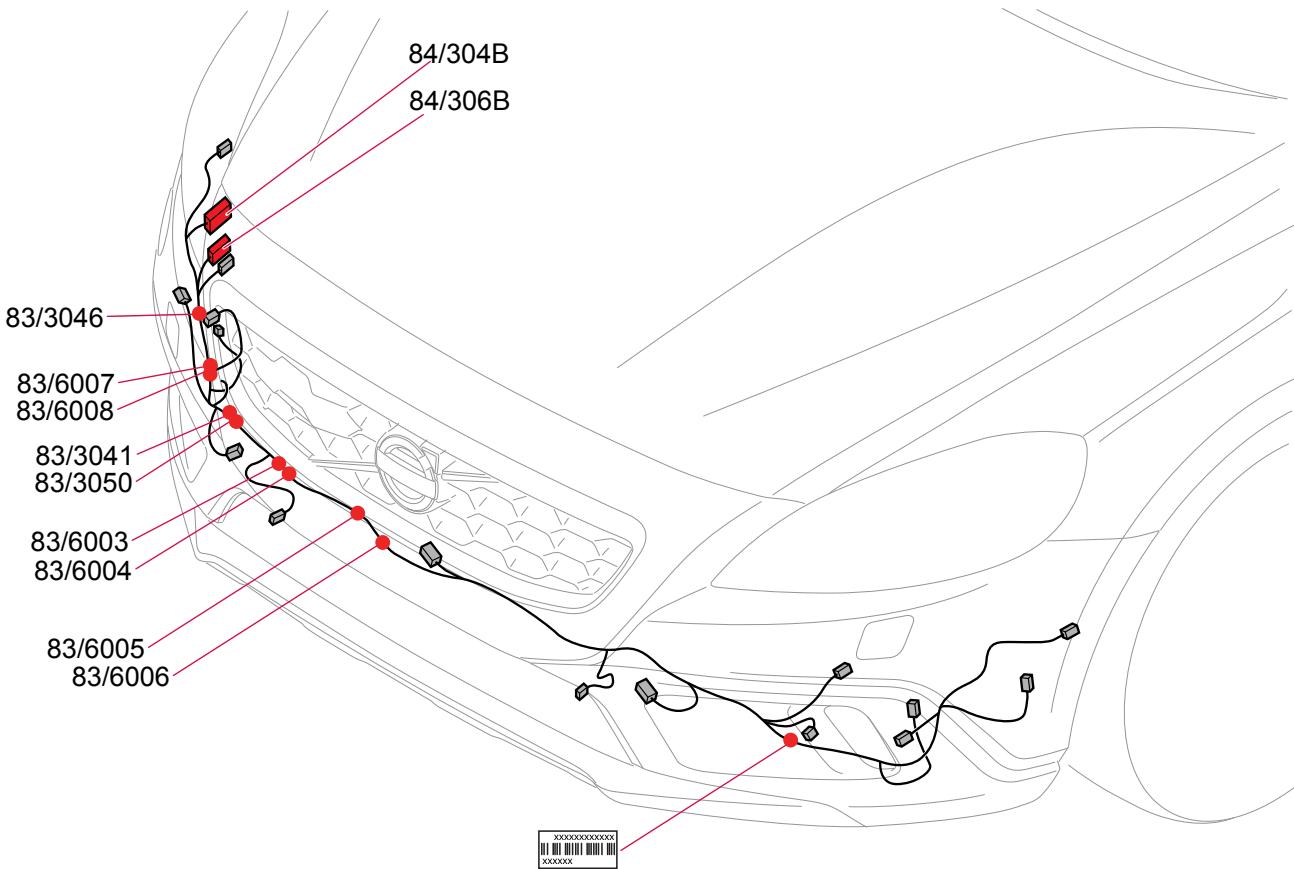

15K867 Y556

P61H013


**Ledningsmattornas dragning i bilen  
Ledningmsatta stötfångare, bak, V40**

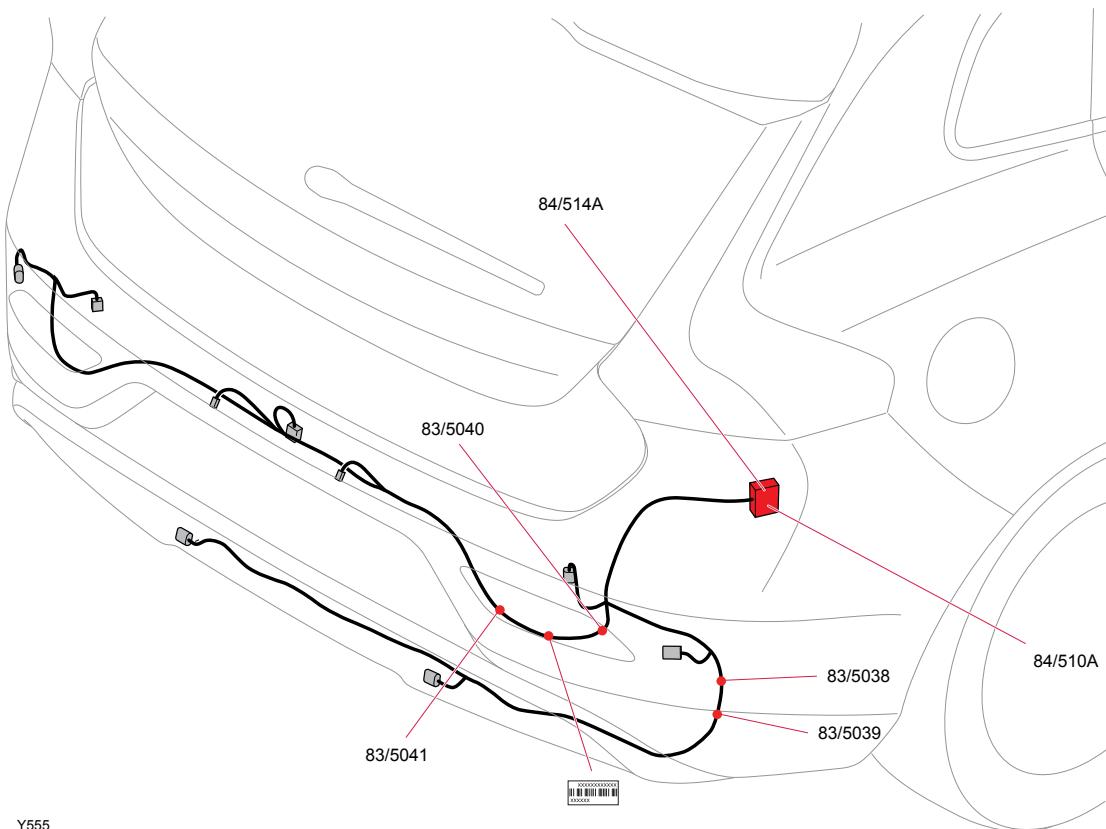

15K868 Y555

P51H013


**Ledningsmattornas dragning i bilen  
Ledningmsatta stötfångare, bak, V40CC**

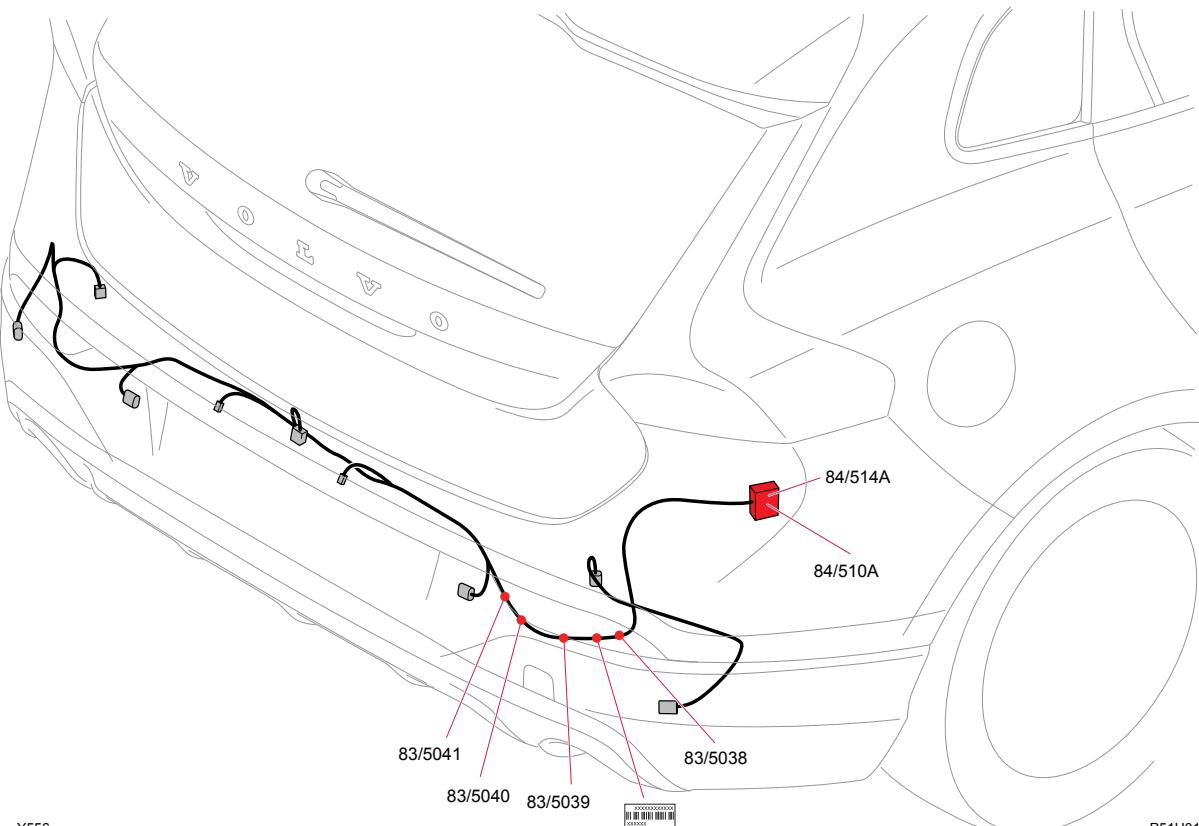


15K868 Y556

P51H014


## Ledningsmattornas dragning i bilen Ledningsmatta baklucka

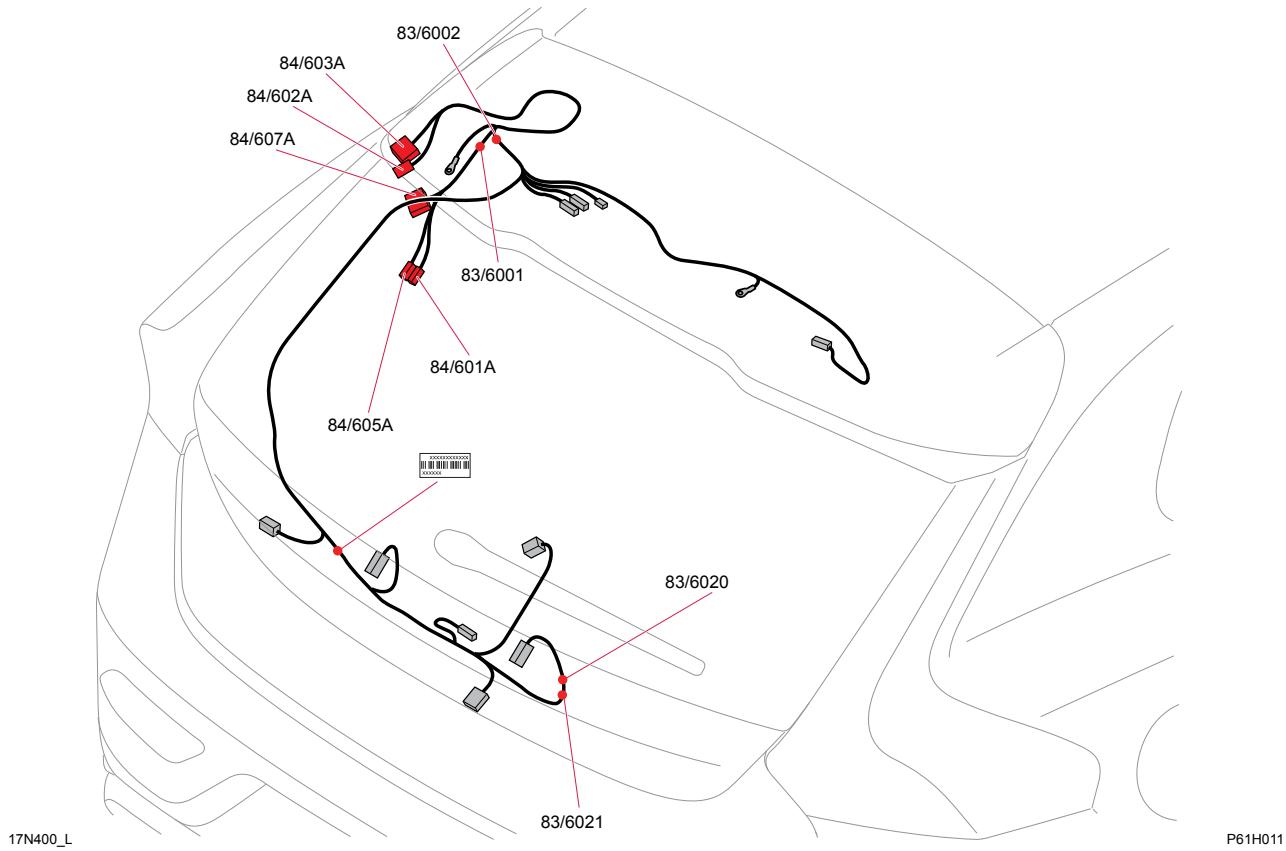

## Ledningsmattornas dragning i bilen Ledningsmatta baklucka

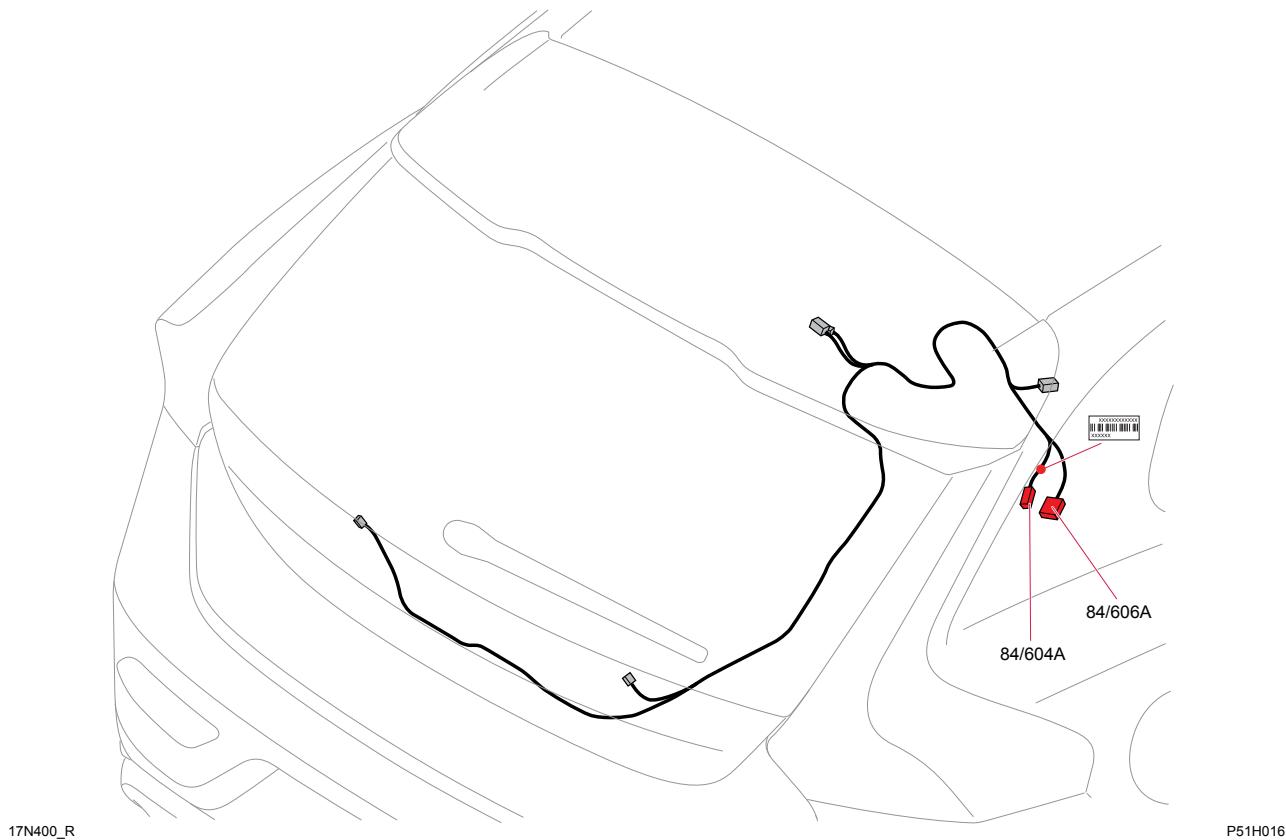

**Ledningsmattornas dragning i bilen**  
**Ledningsmatta bakaxel, höger, 2WD**

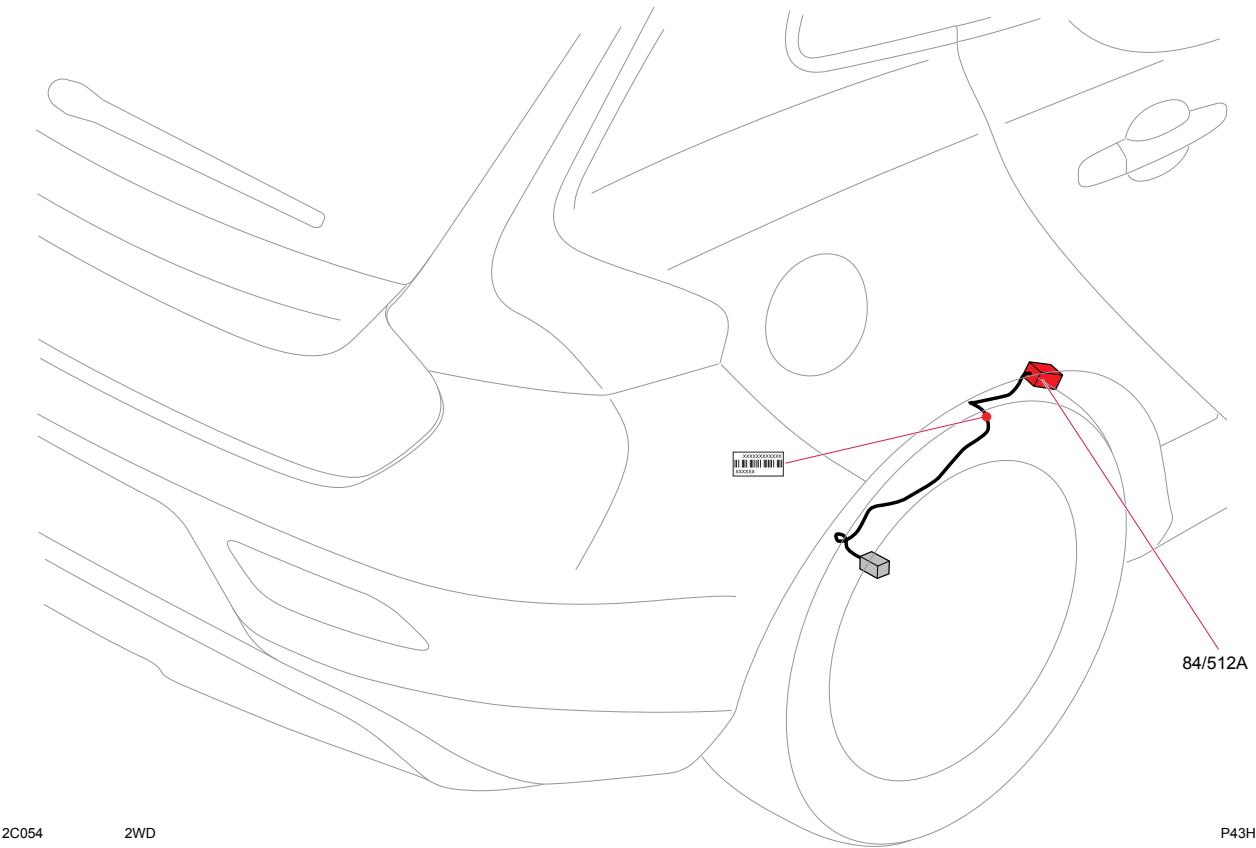


2C054

2WD

P43H047

**Ledningsmattornas dragning i bilen**  
**Ledningsmatta bakaxel, höger, 4WD**

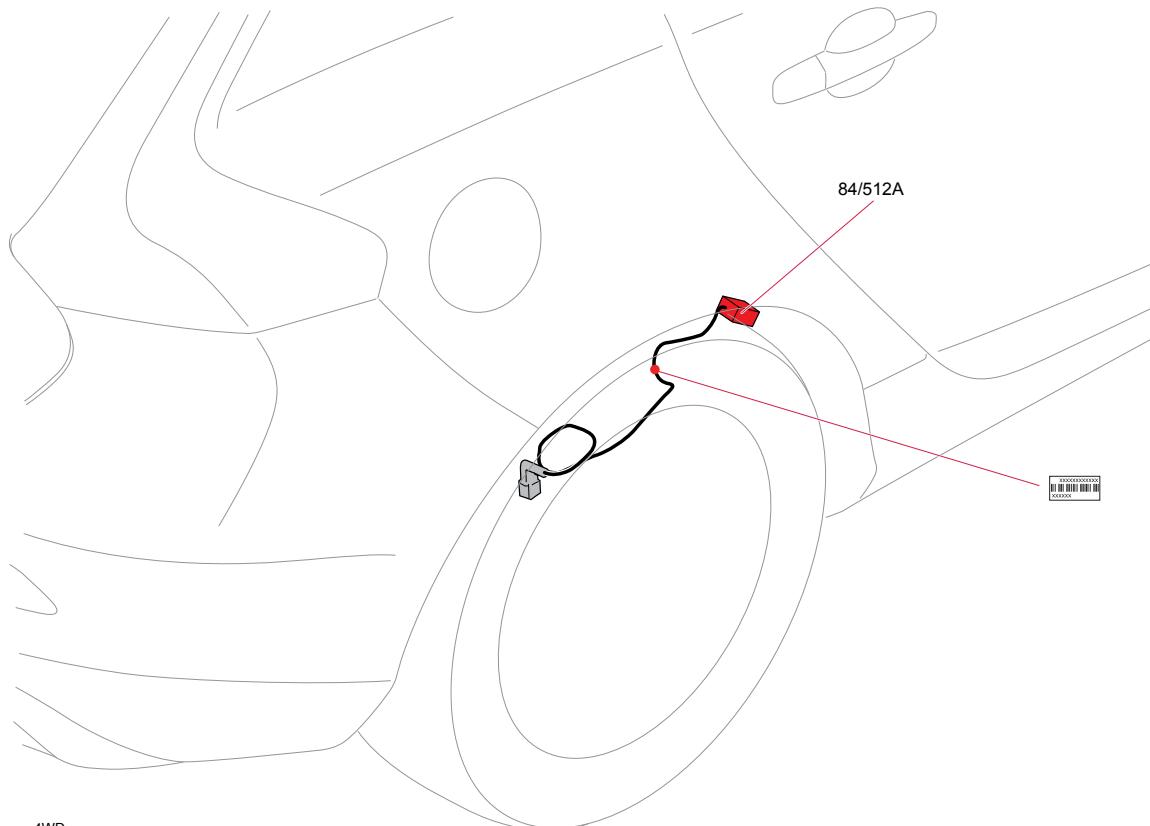


2C054


4WD

P43H048


**Ledningsmattornas dragning i bilen  
Ledningsmatta bakaxel, vänster, 2WD**

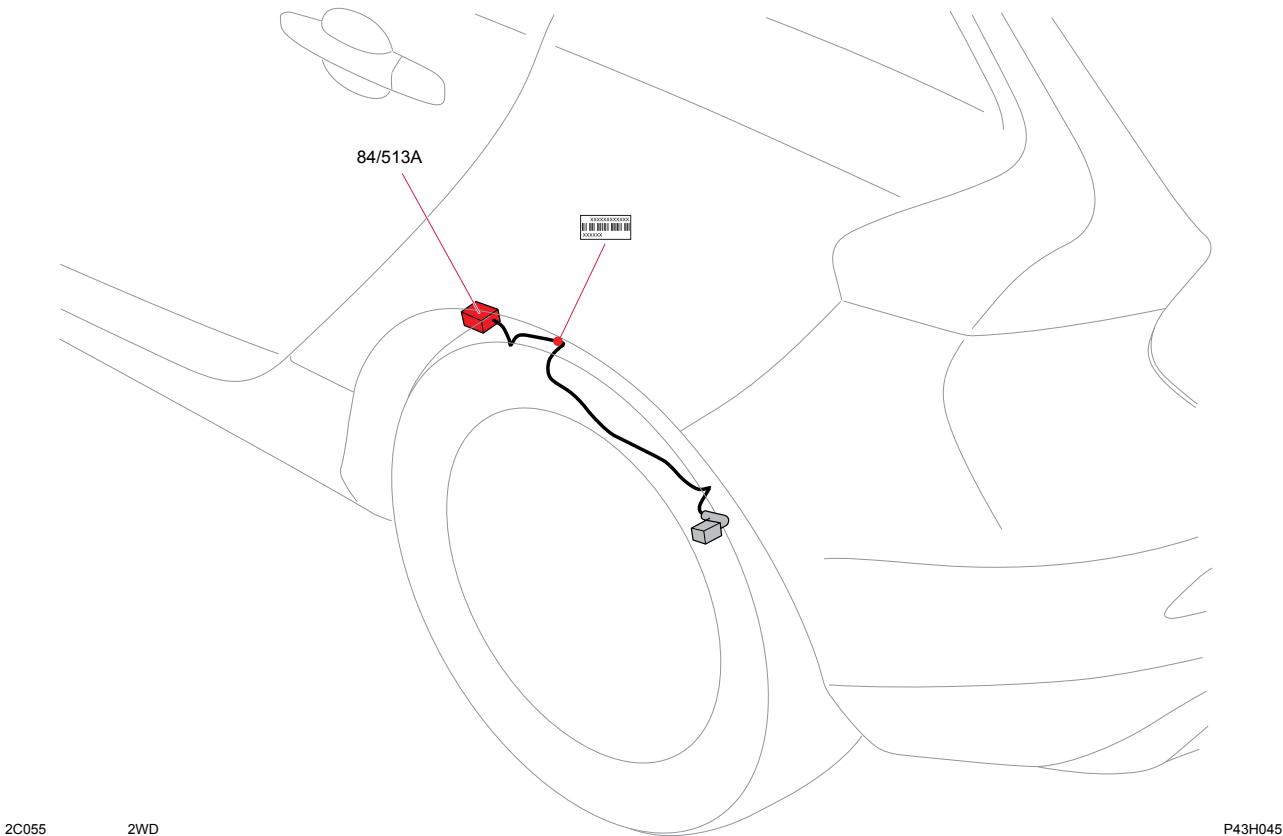

**Ledningsmattornas dragning i bilen  
Ledningsmatta bakaxel, vänster, 4WD**

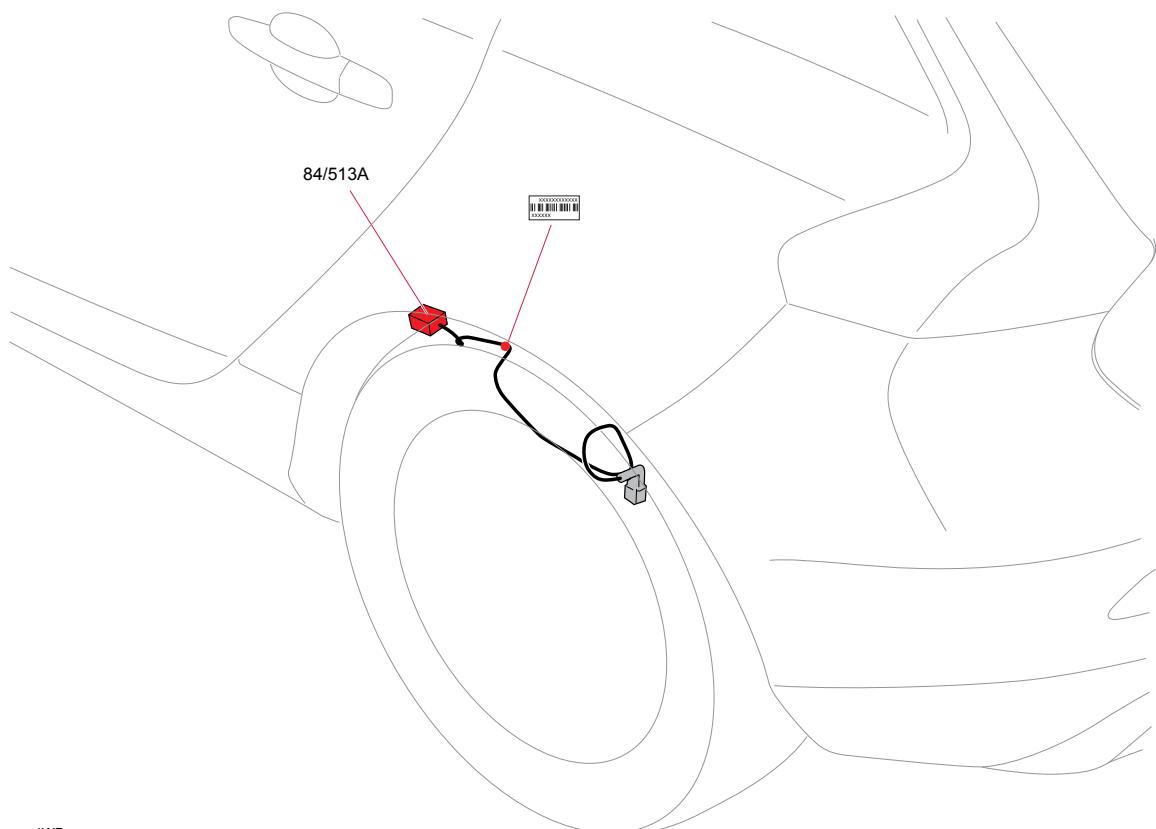


## Ledningsmattornas dragning i bilen Ledningsmatta vevaxelsensor

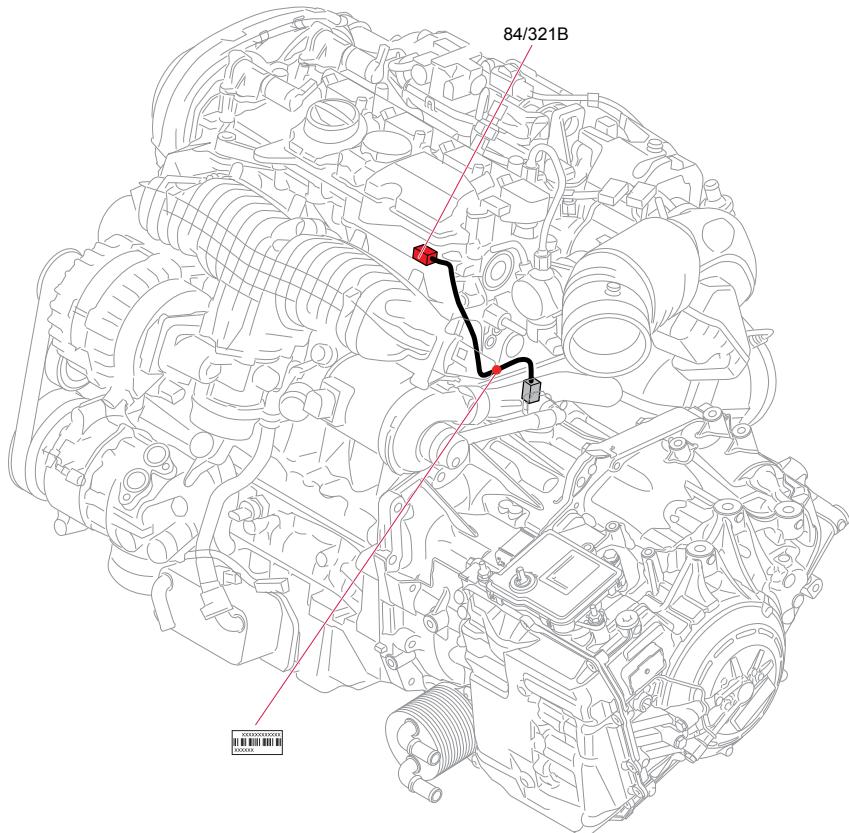

6C319 VEP4

P43H054


## Ledningsmattornas dragning i bilen Ledningsmatta tunnel

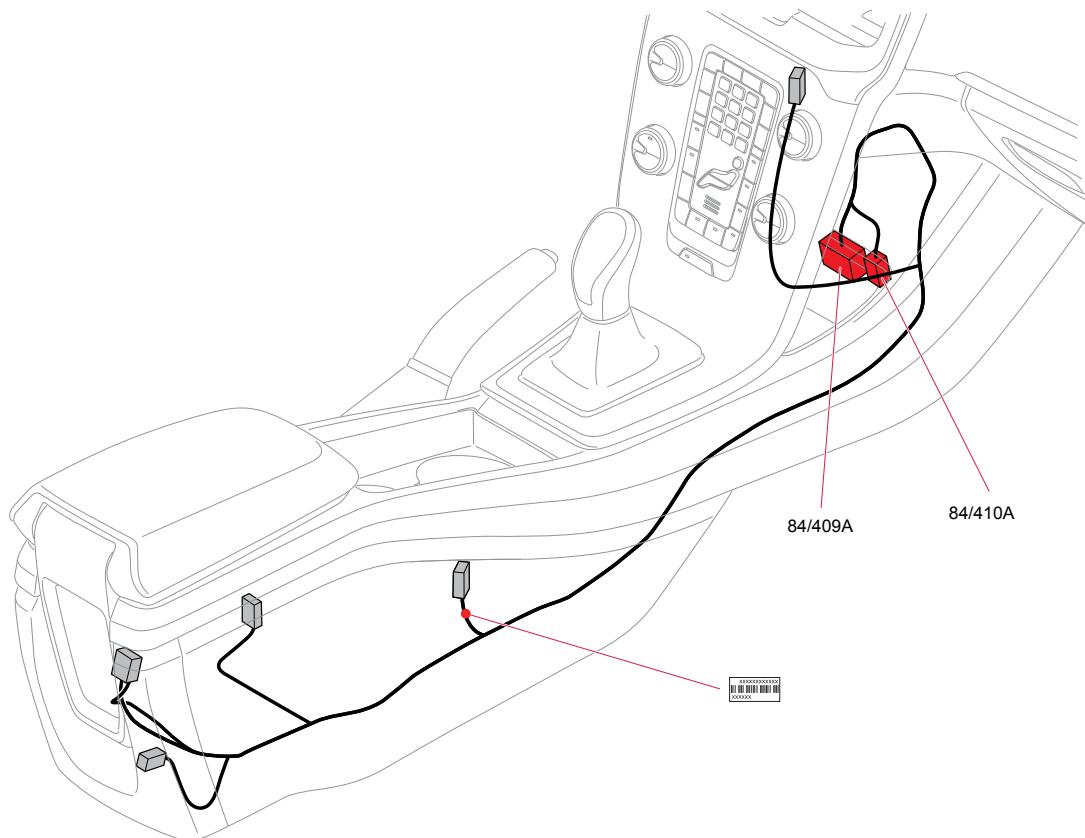

15K857

P61H014


## Ledningsmattornas dragning i bilen Matta Bränsletank, VED4

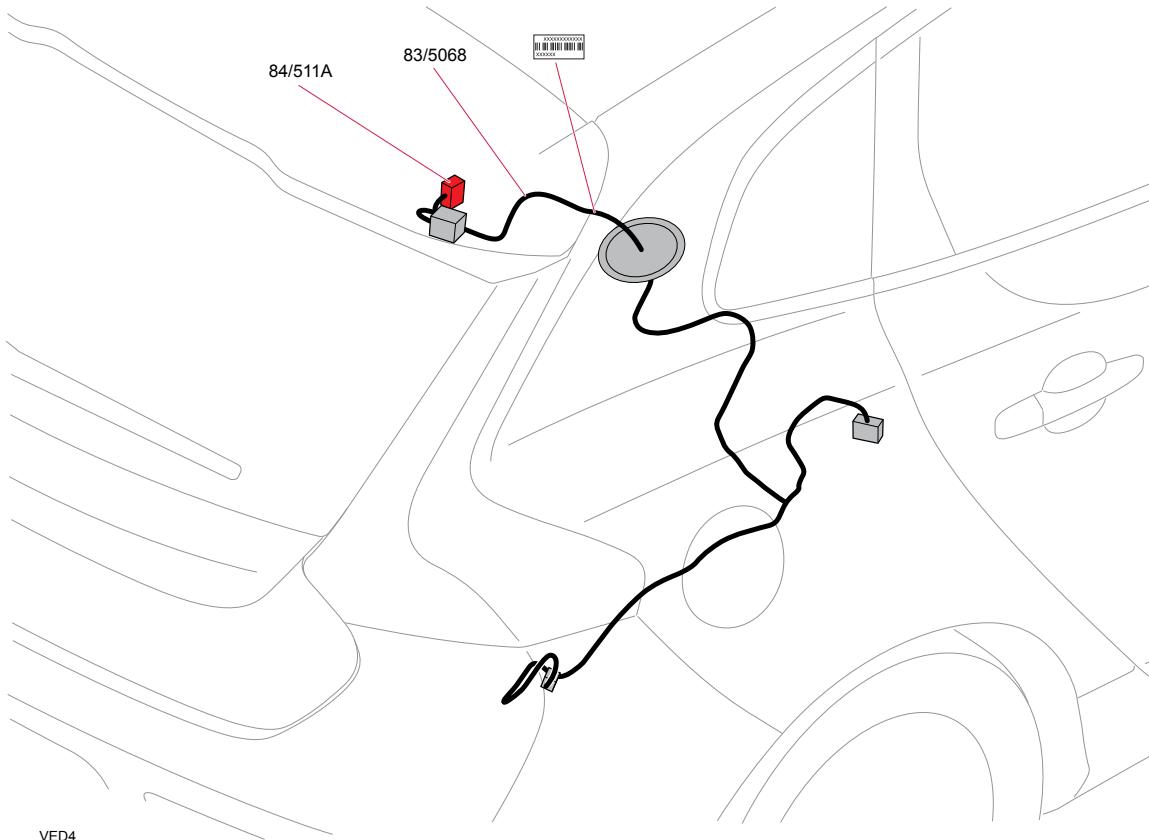

14406 VED4

P43H019


## Ledningsmattornas dragning i bilen Matta Bränsletank, VEP4 2WD

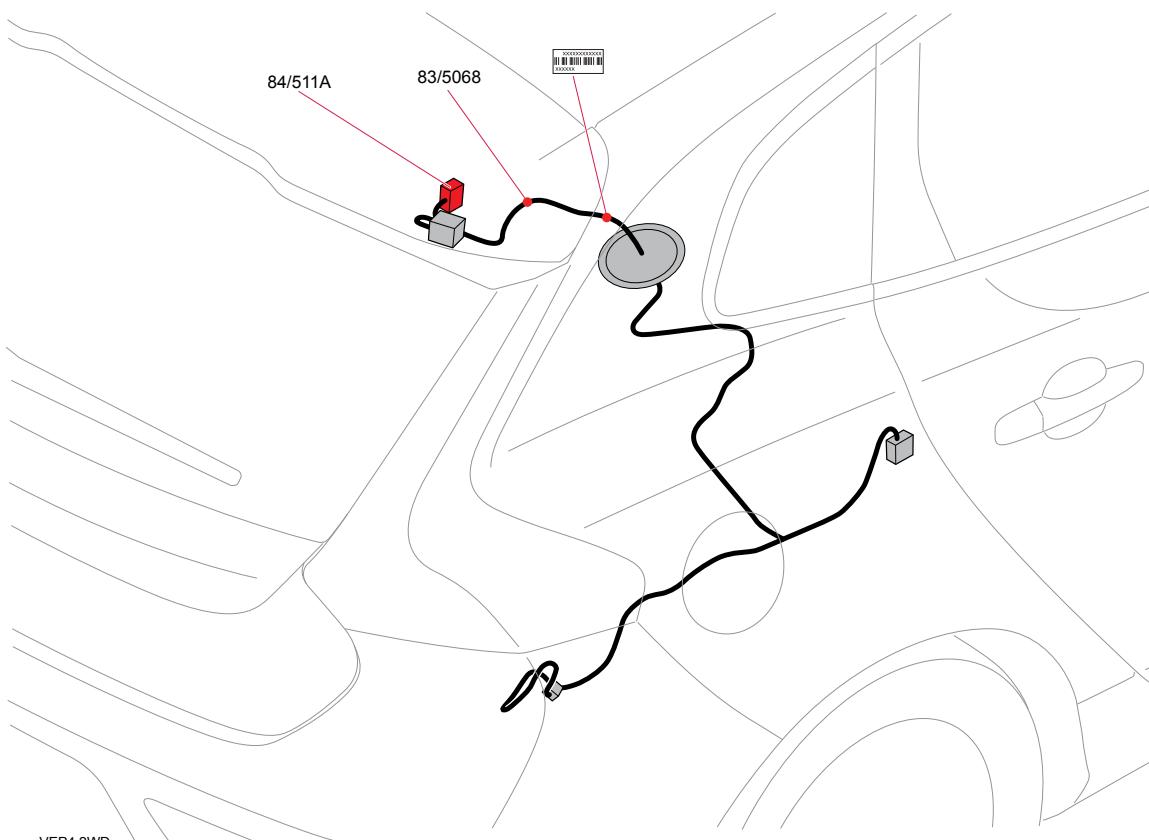

14406 VEP4 2WD

P43H013


## Ledningsmattornas dragning i bilen Matta Bränsletank, VEP4 4WD

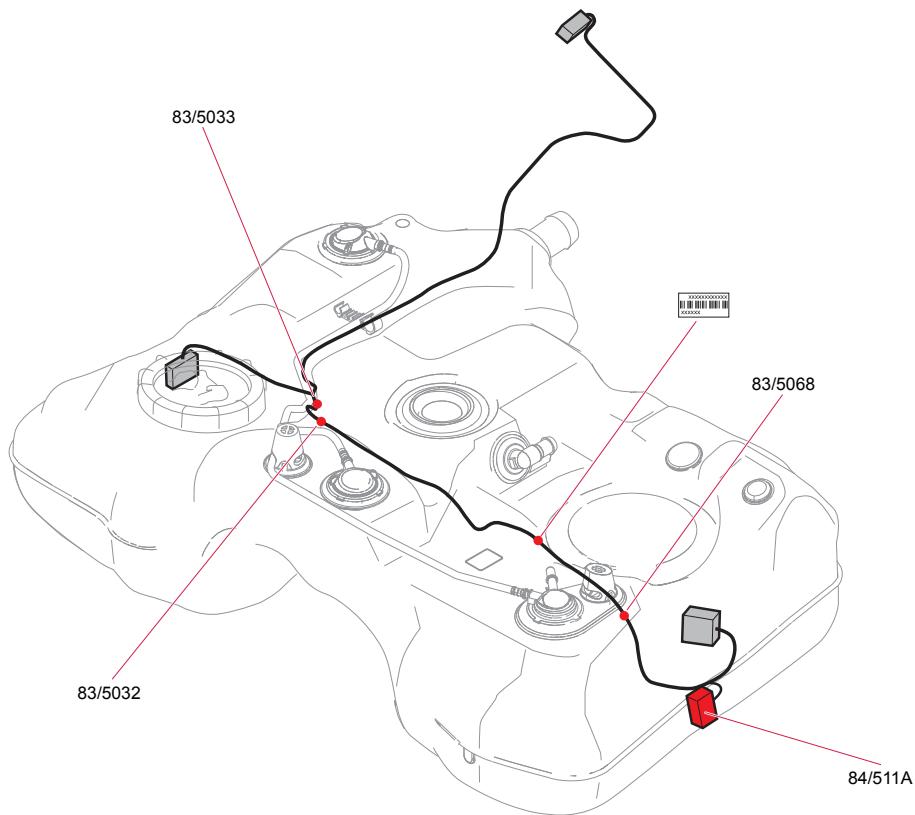

14406 VEP4 4WD

P45H029


## Ledningsmattornas dragning i bilen Matta differentialstyrenhet (DEM), V40

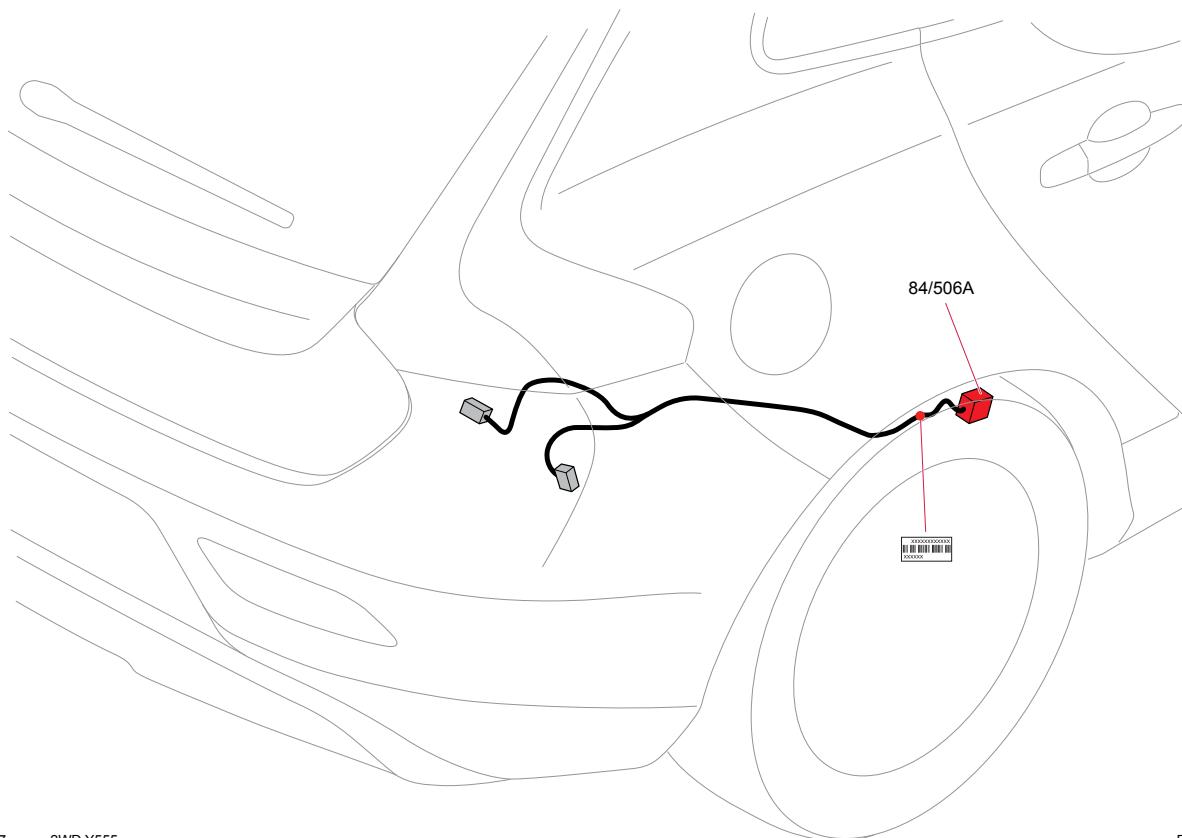

14A107 2WD Y555

P51H007


**Ledningsmattornas dragning i bilen  
Matta differentialstyrenhet (DEM), V40CC 2WD**

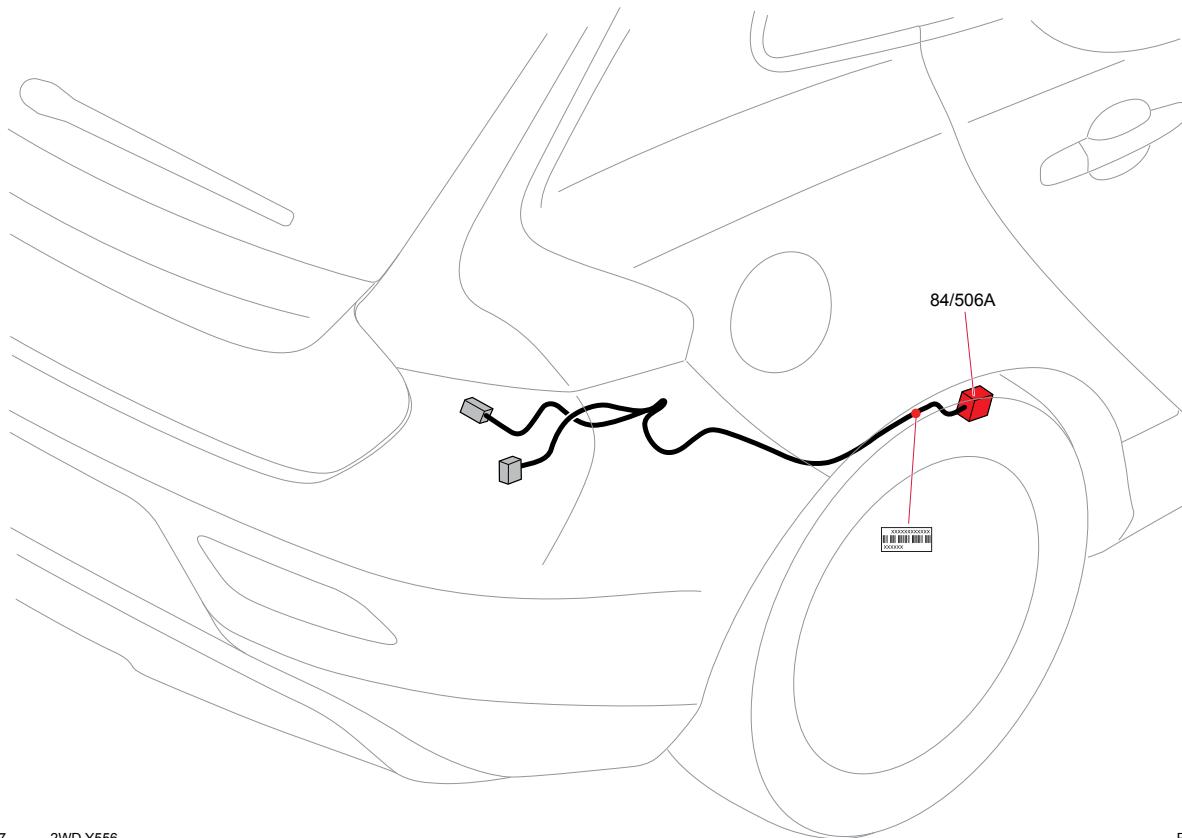

14A107 2WD Y556

P51H008


**Ledningsmattornas dragning i bilen  
Matta differentialstyrenhet (DEM), V40CC 4WD**

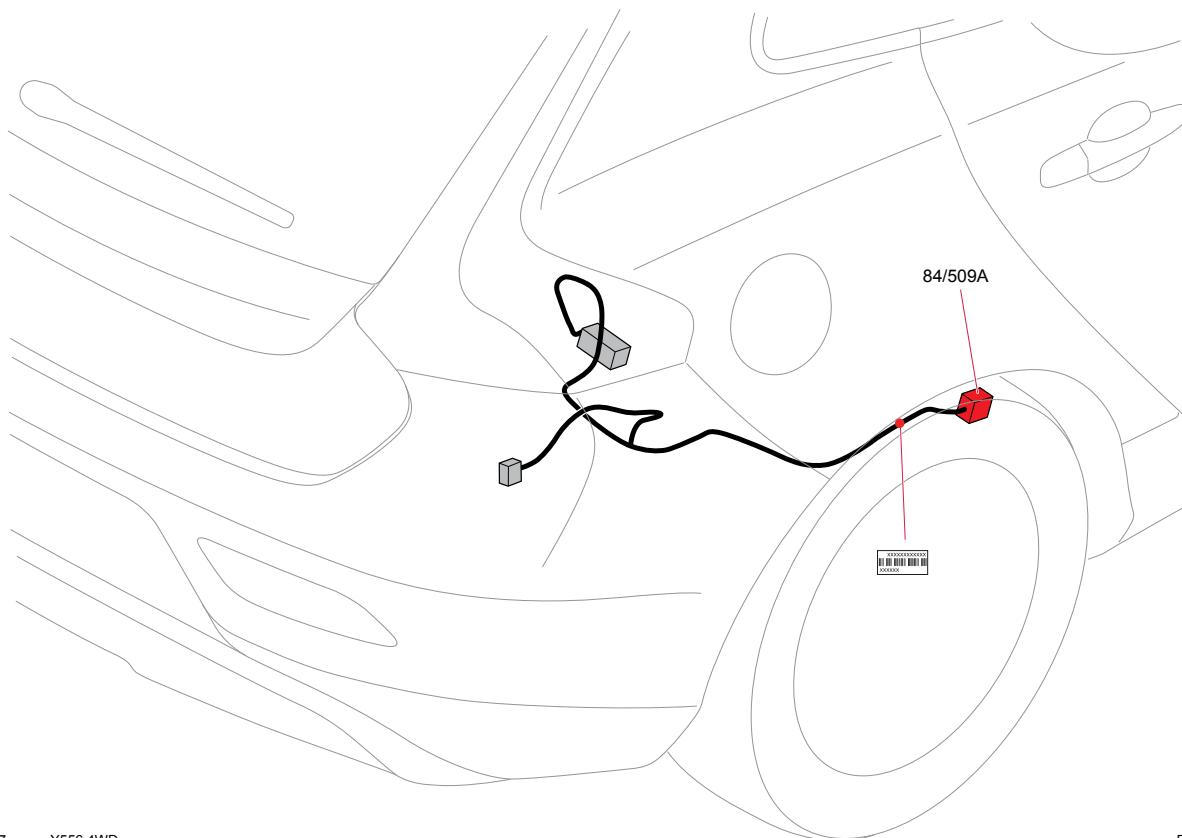

14A107 Y556 4WD

P61H005


**Ledningsmattornas dragning i bilen  
Ledningsmatta elektrisk styrväxel, LHD**

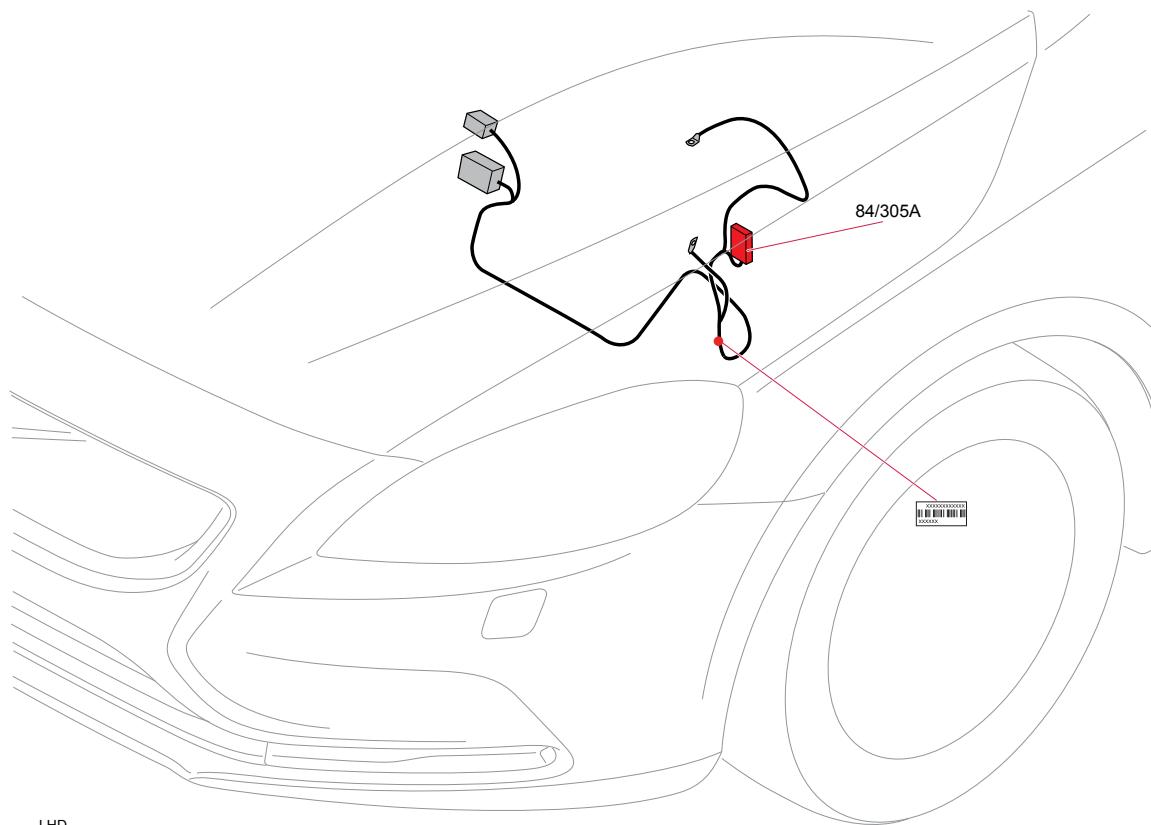

3C221 LHD

P61H003


**Ledningsmattornas dragning i bilen  
Ledningsmatta elektrisk styrväxel, RHD**

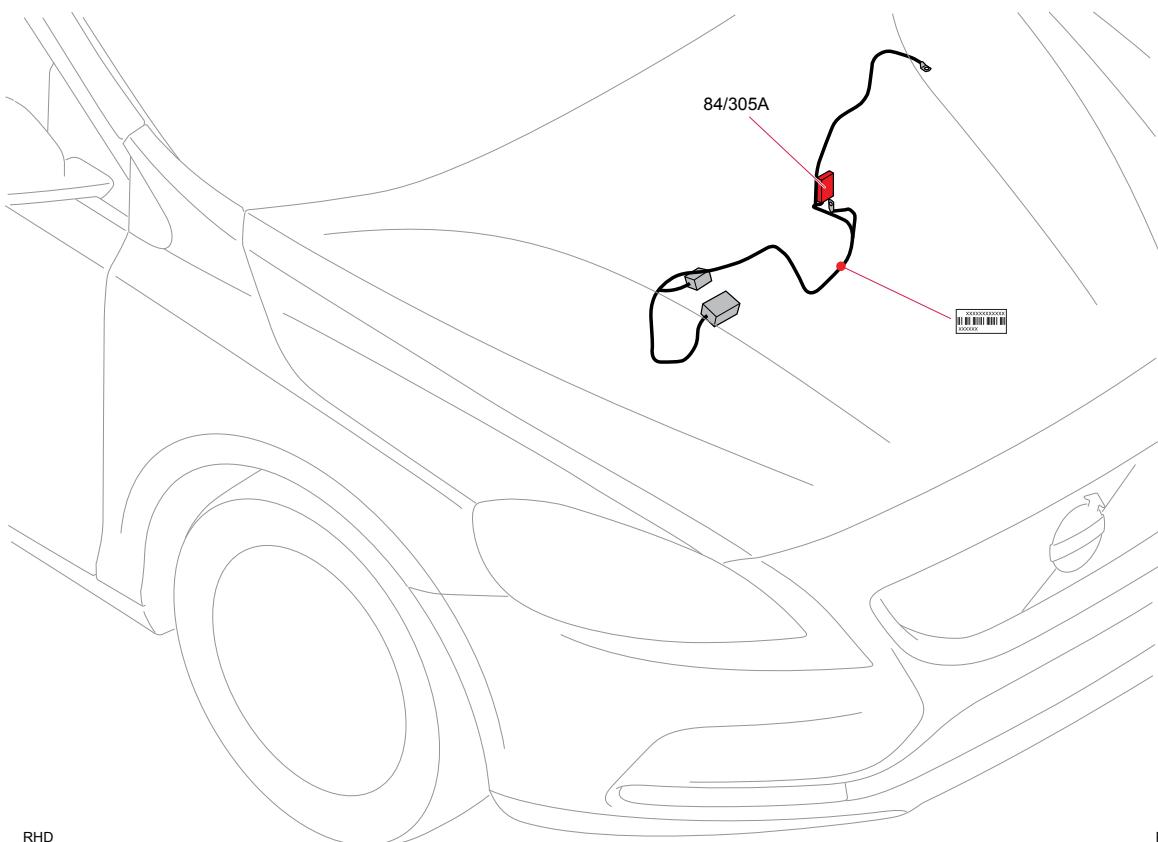

3C221 RHD

P61H004


## Ledningsmattornas dragning i bilen Matta WEM

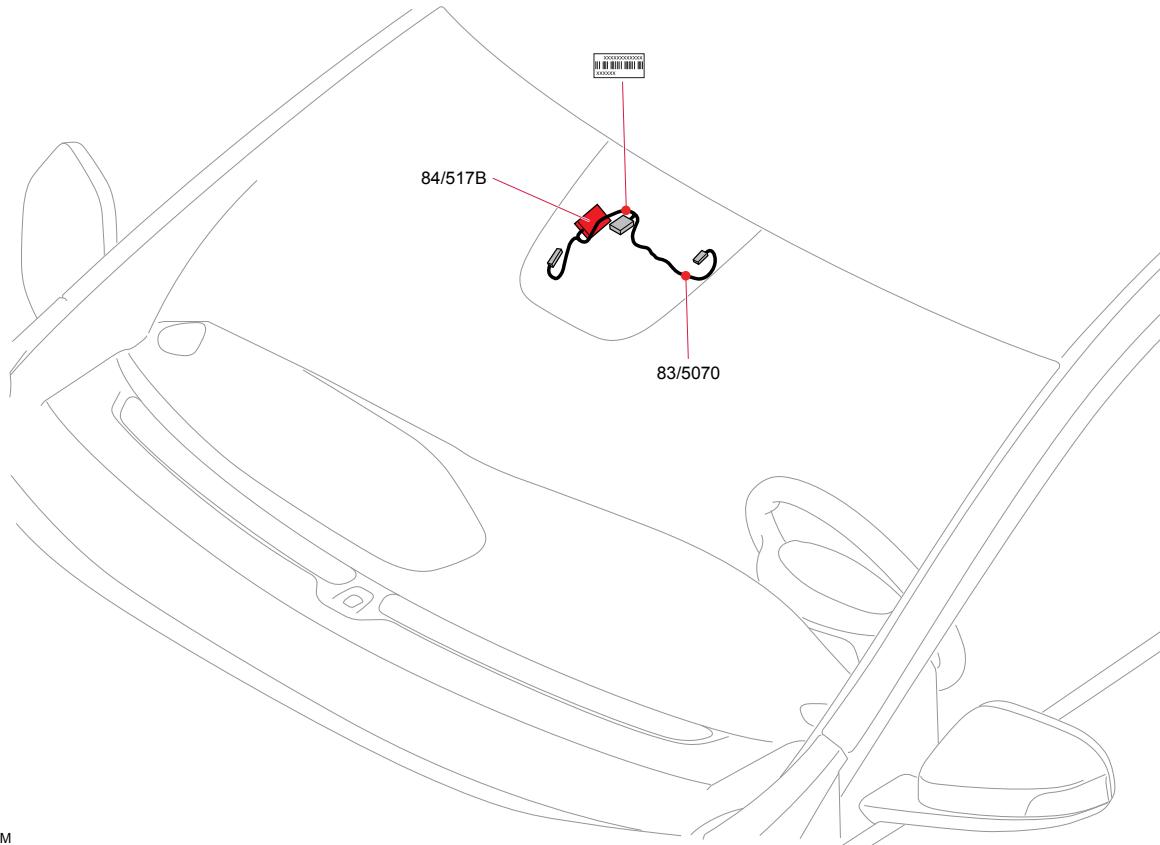

WEM

P43H052


## Ledningsmattornas dragning i bilen Adaptermatta släpvagnsmodul

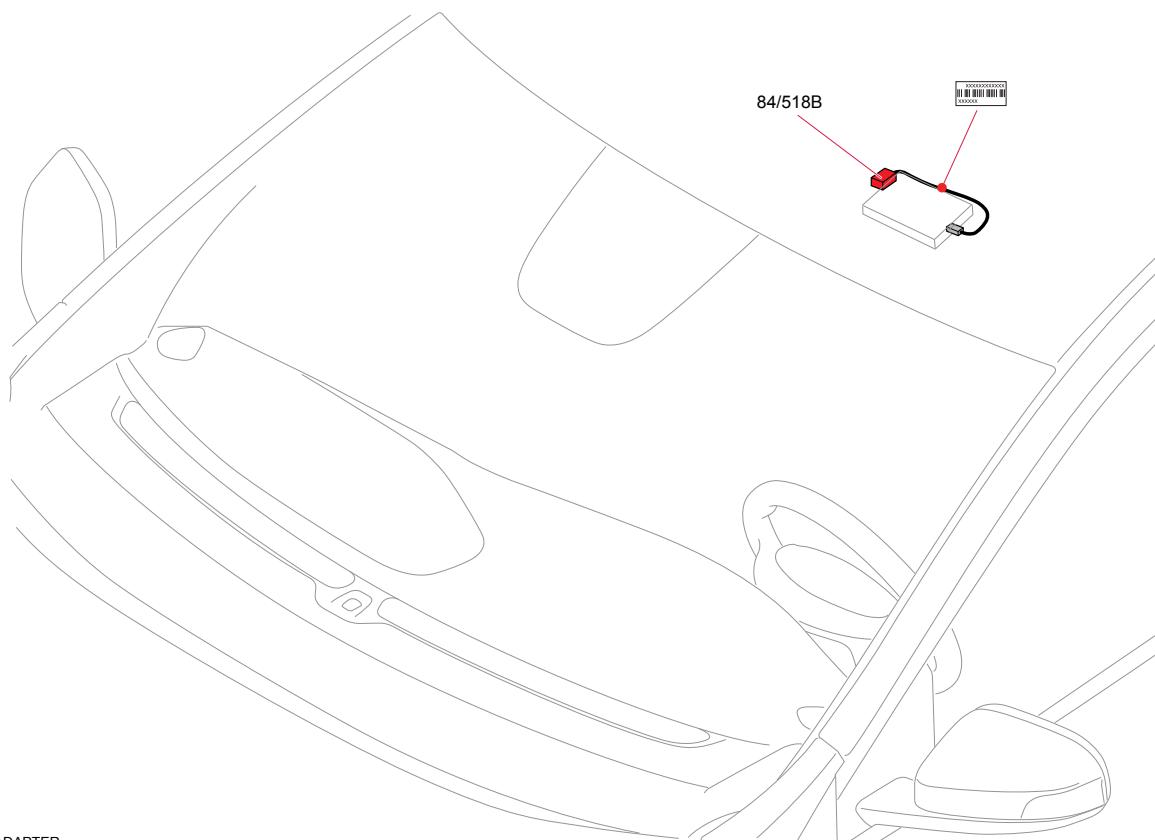


TRX\_ADAPTER

P43H051


**Ledningsmattornas dragning i bilen  
Bygling dörrlåsomkopplare, förardörr**

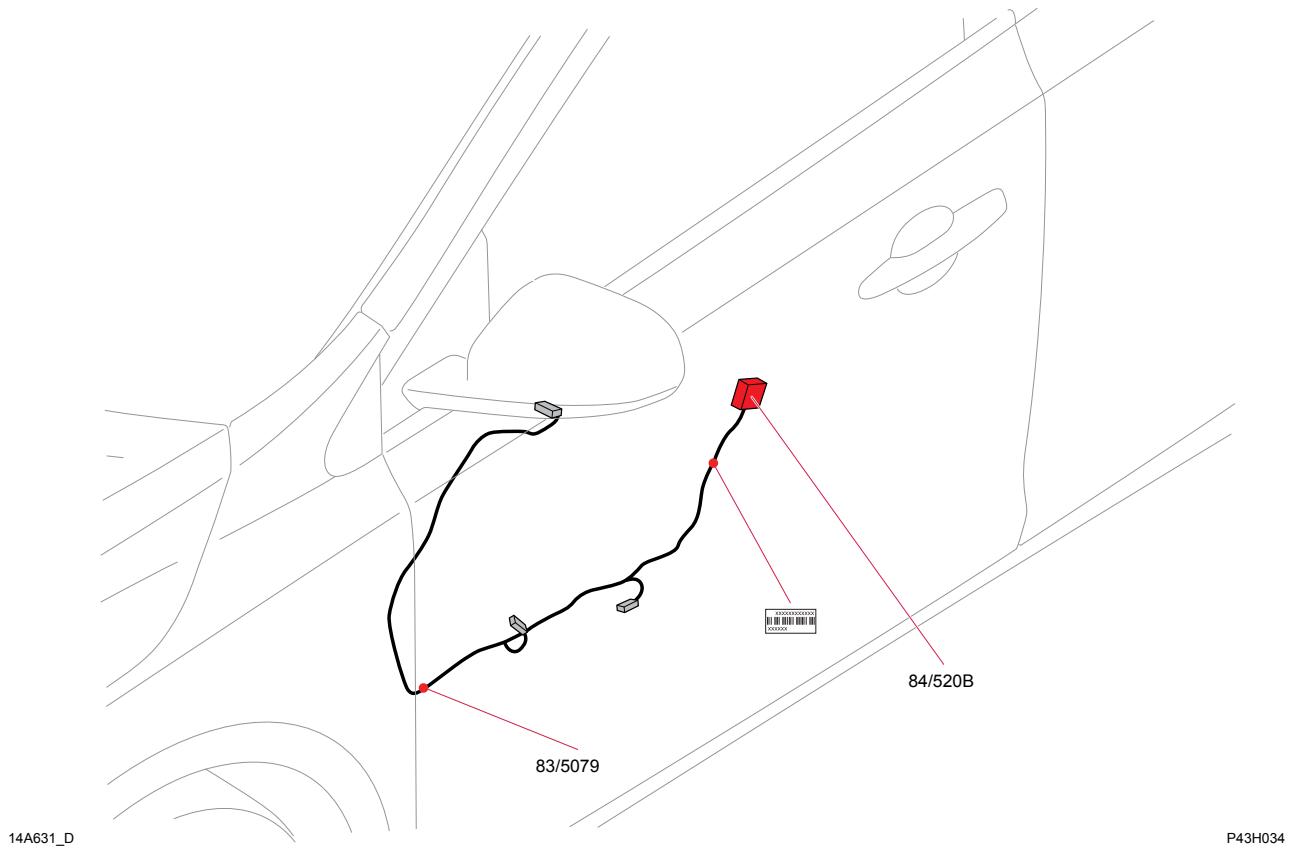

**Ledningsmattornas dragning i bilen  
Bygling dörrlåsomkopplare, passagerardörr**

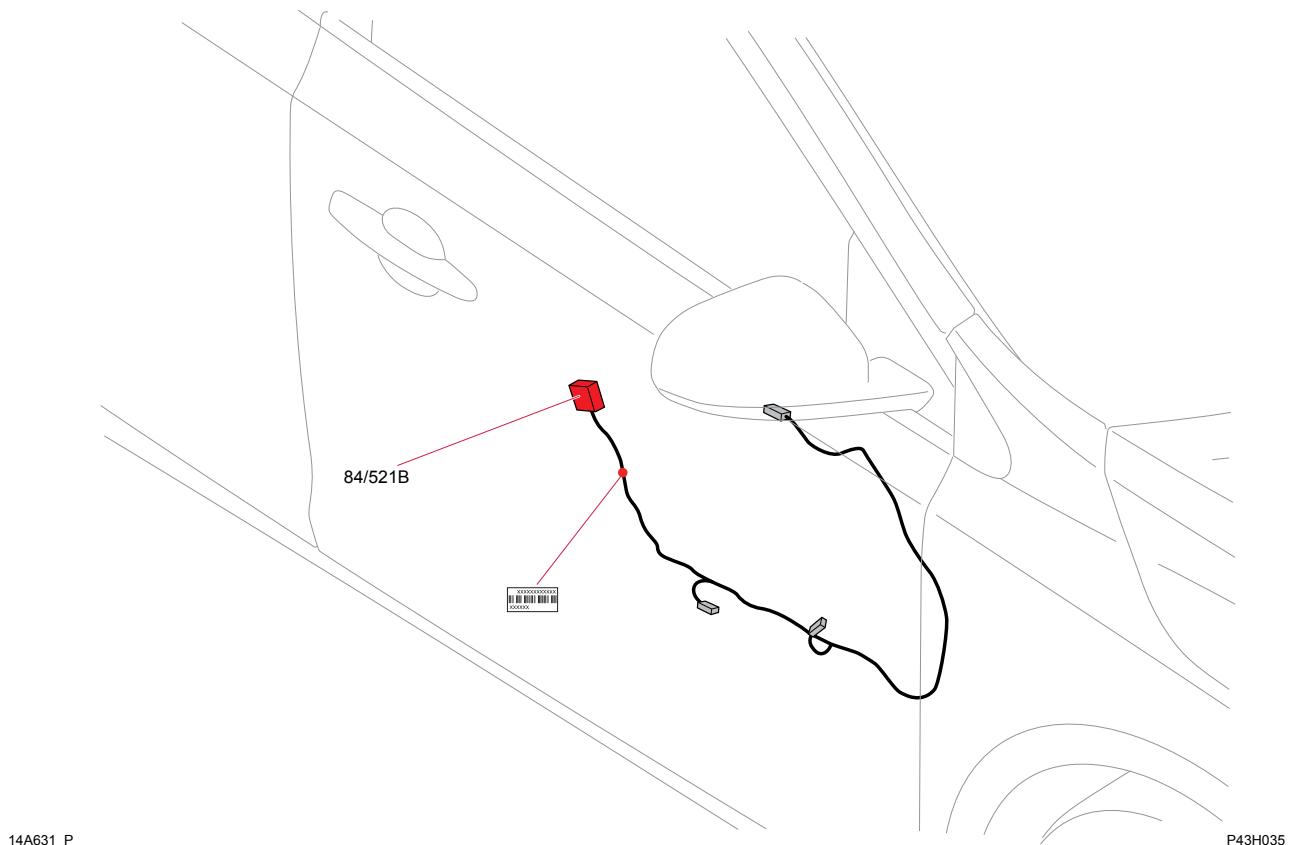

**Ledningsmattornas dragning i bilen  
Adapterkablage glödstift, VED4**

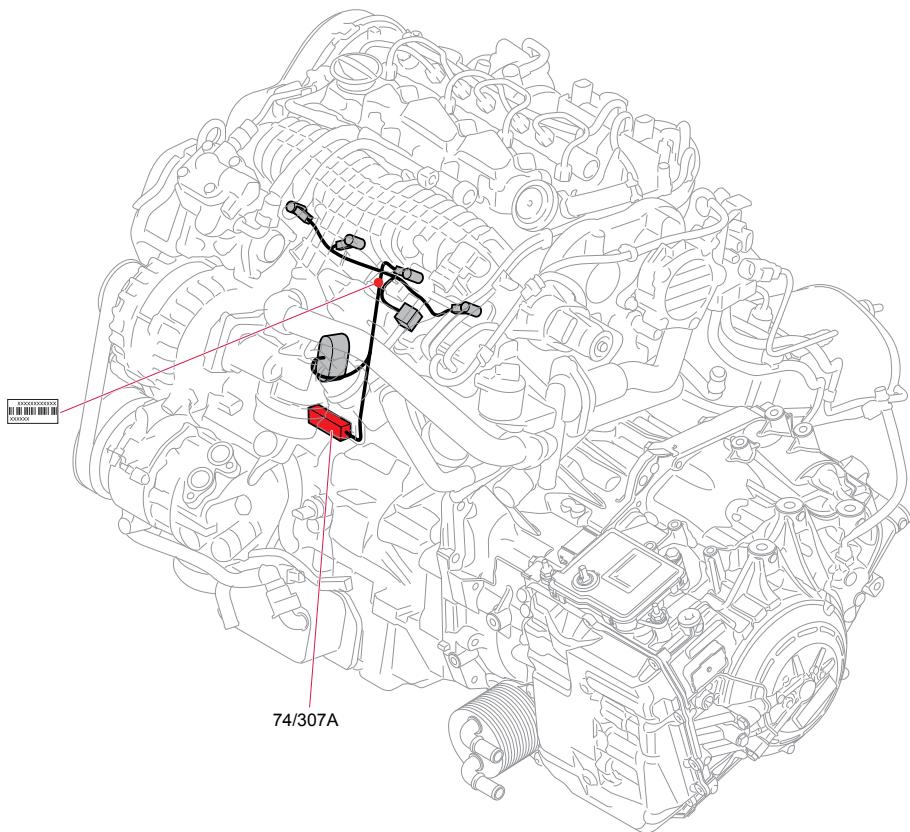


12B568 VED4

P43H053

# Ledningsmattornas dragning i bilen

## Ledningsmatta golv, LHD

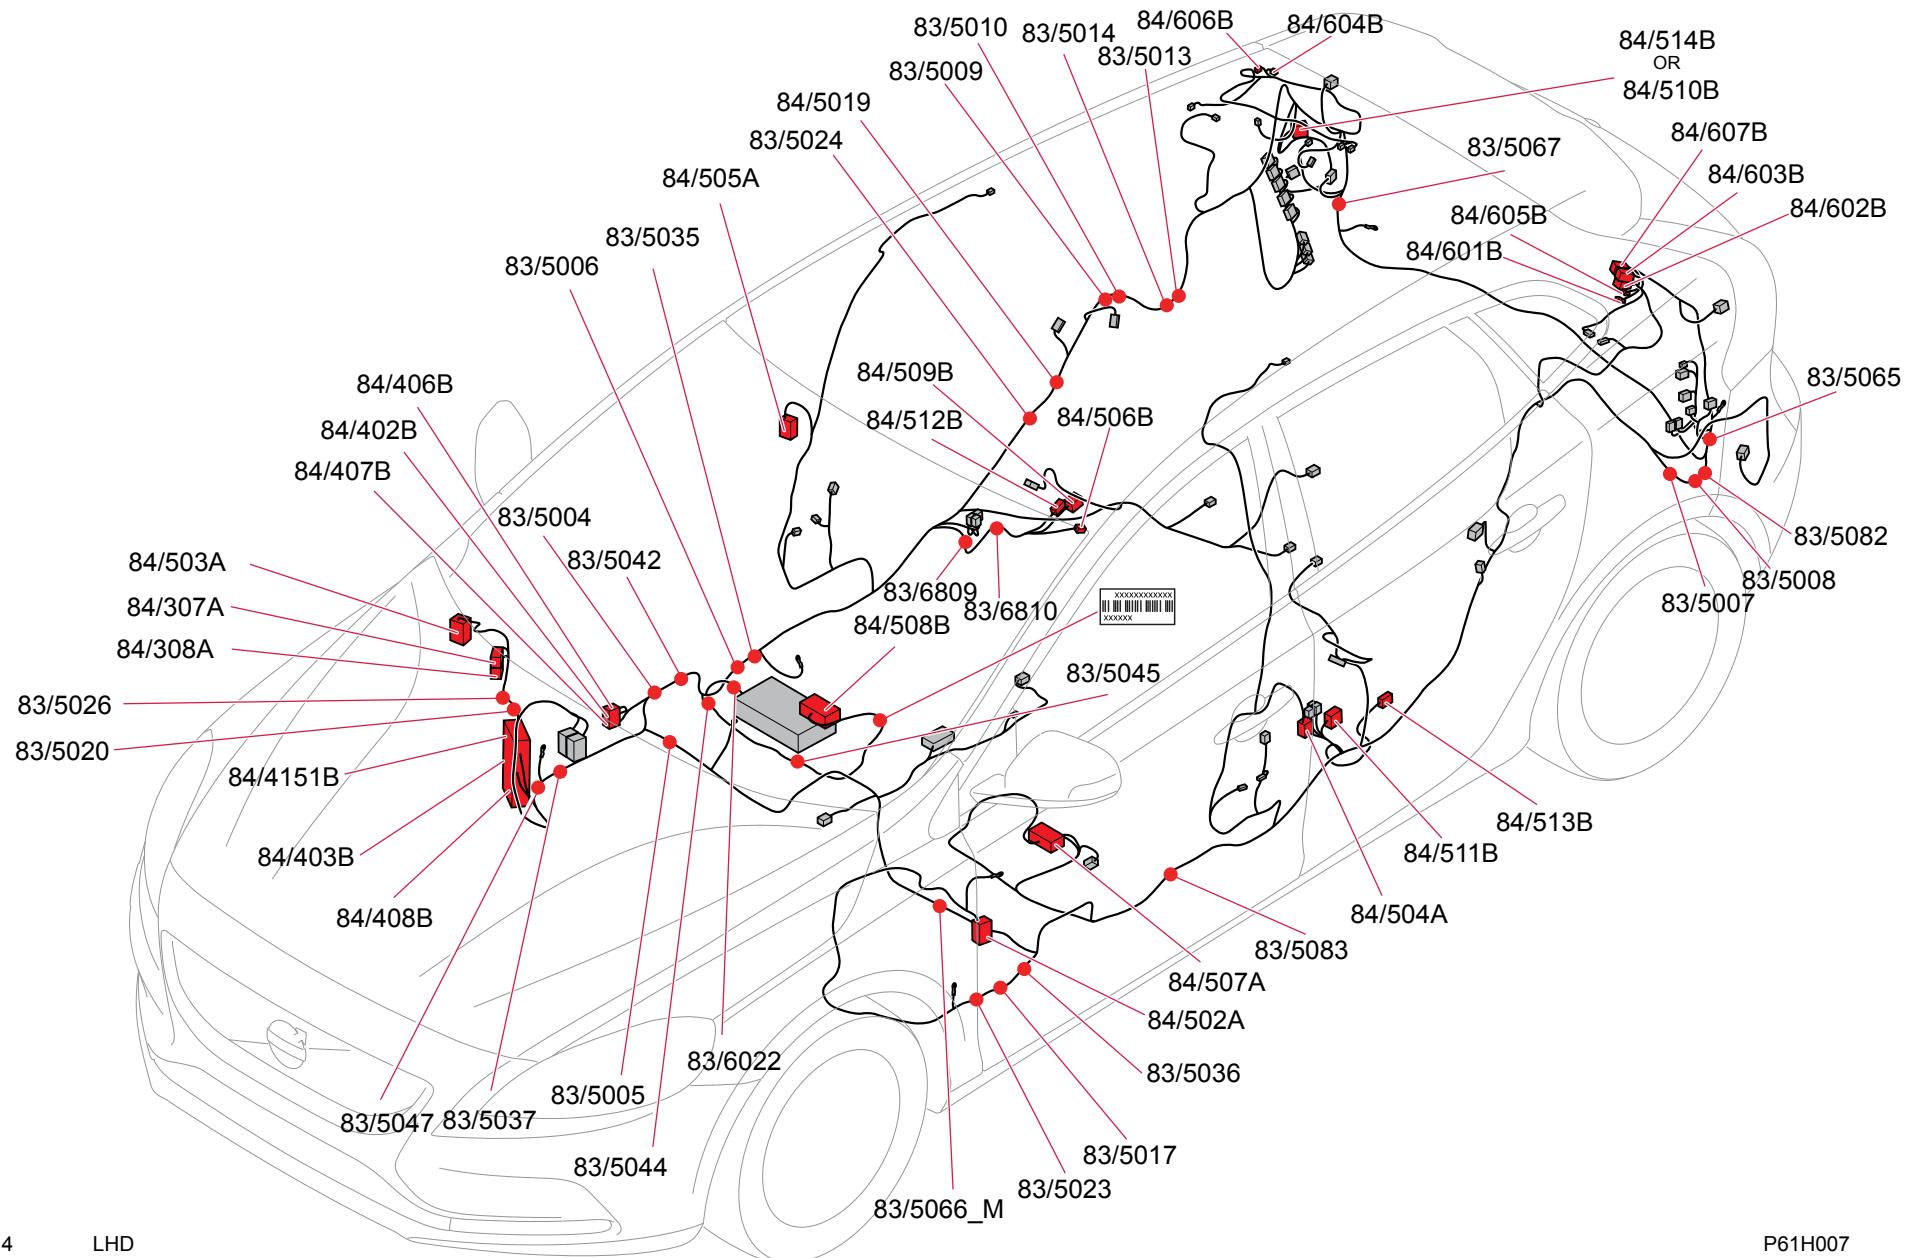


14014

LHD

P61H007

# Ledningsmattornas dragning i bilen


## Ledningsmatta golv, RHD

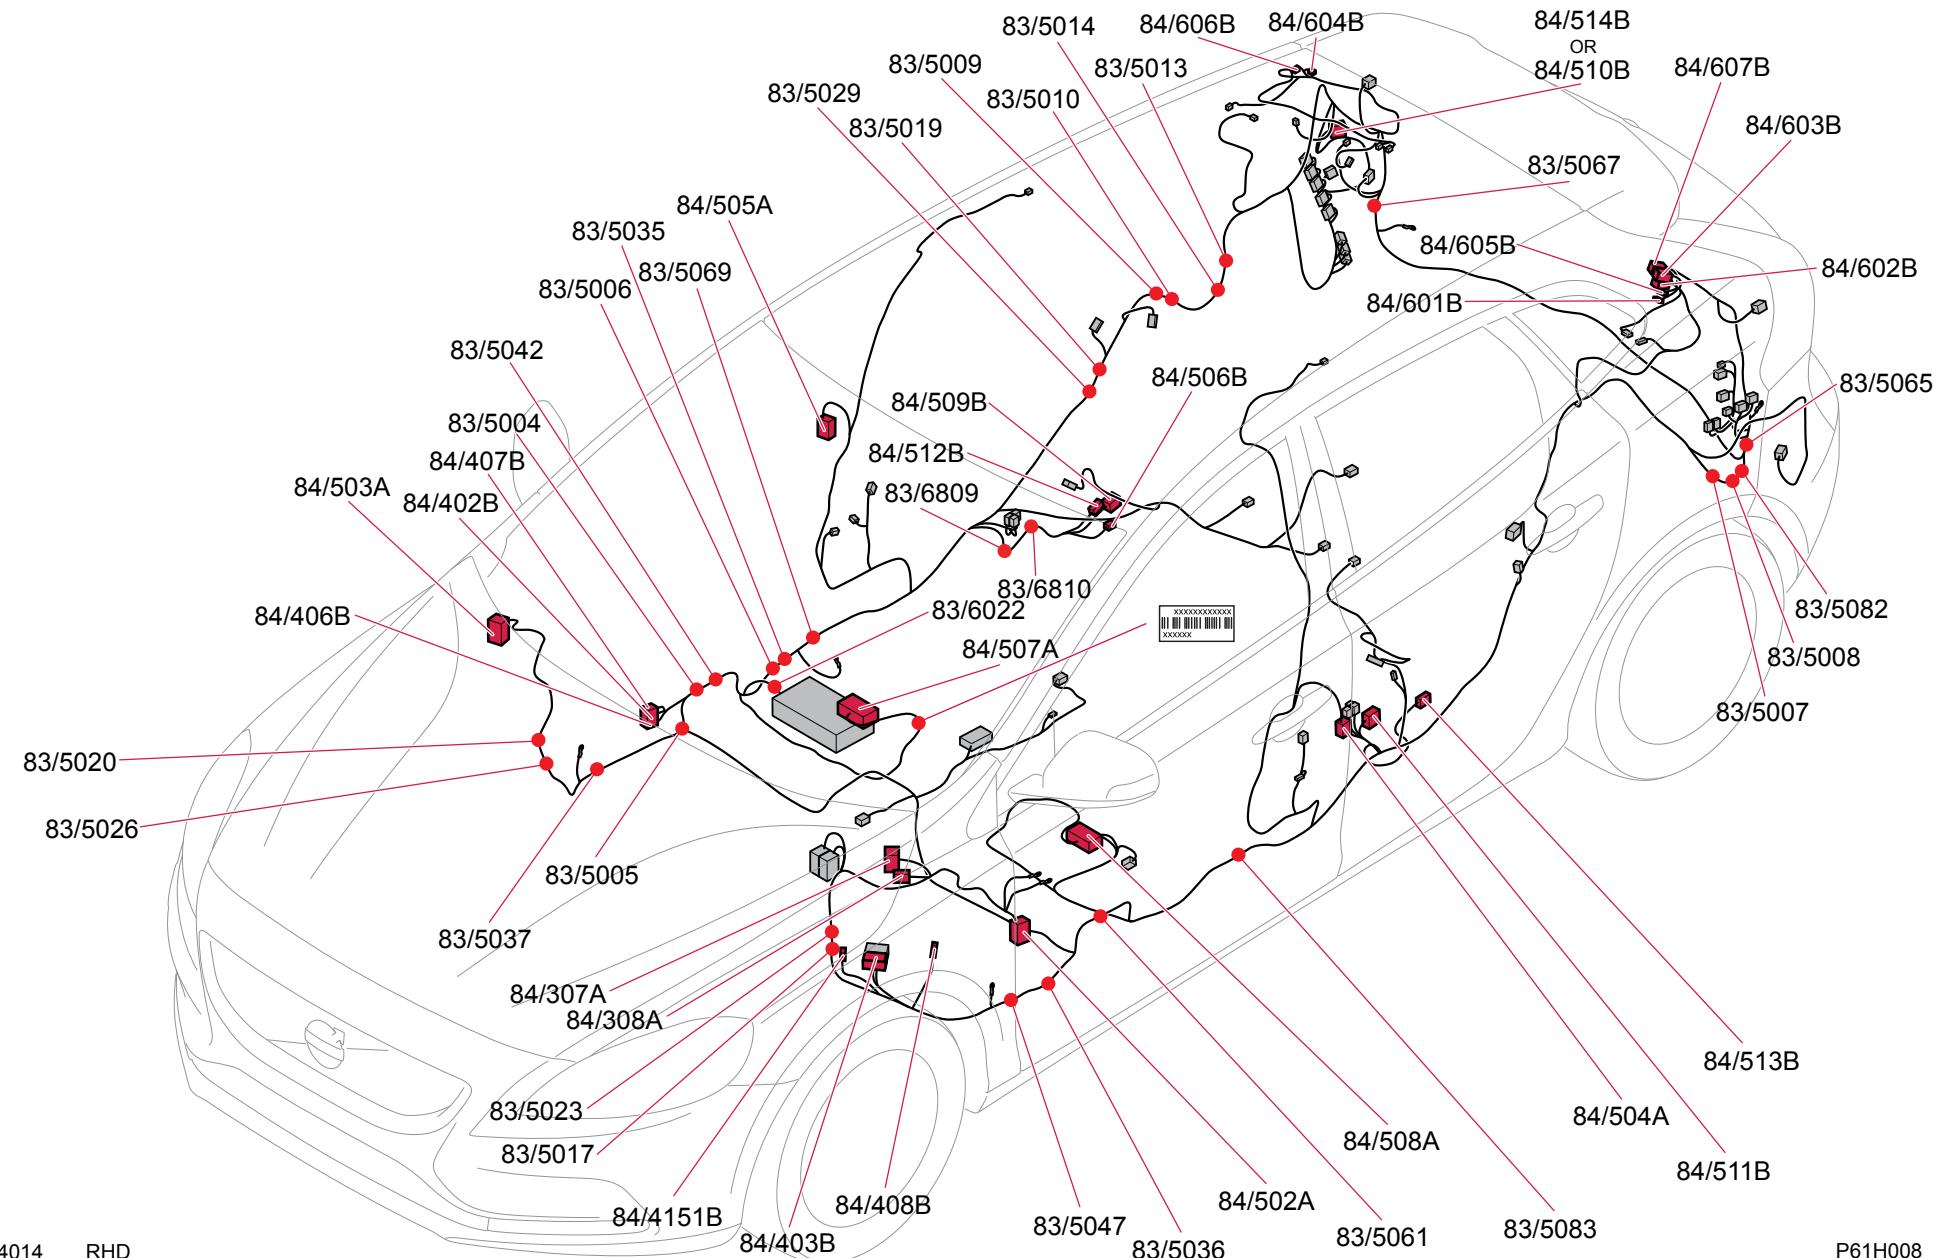

14014 RHD

P61H008

Ledningsmattornas dragning i bilen  
Ledningsmatta instrumentbräda, LHD

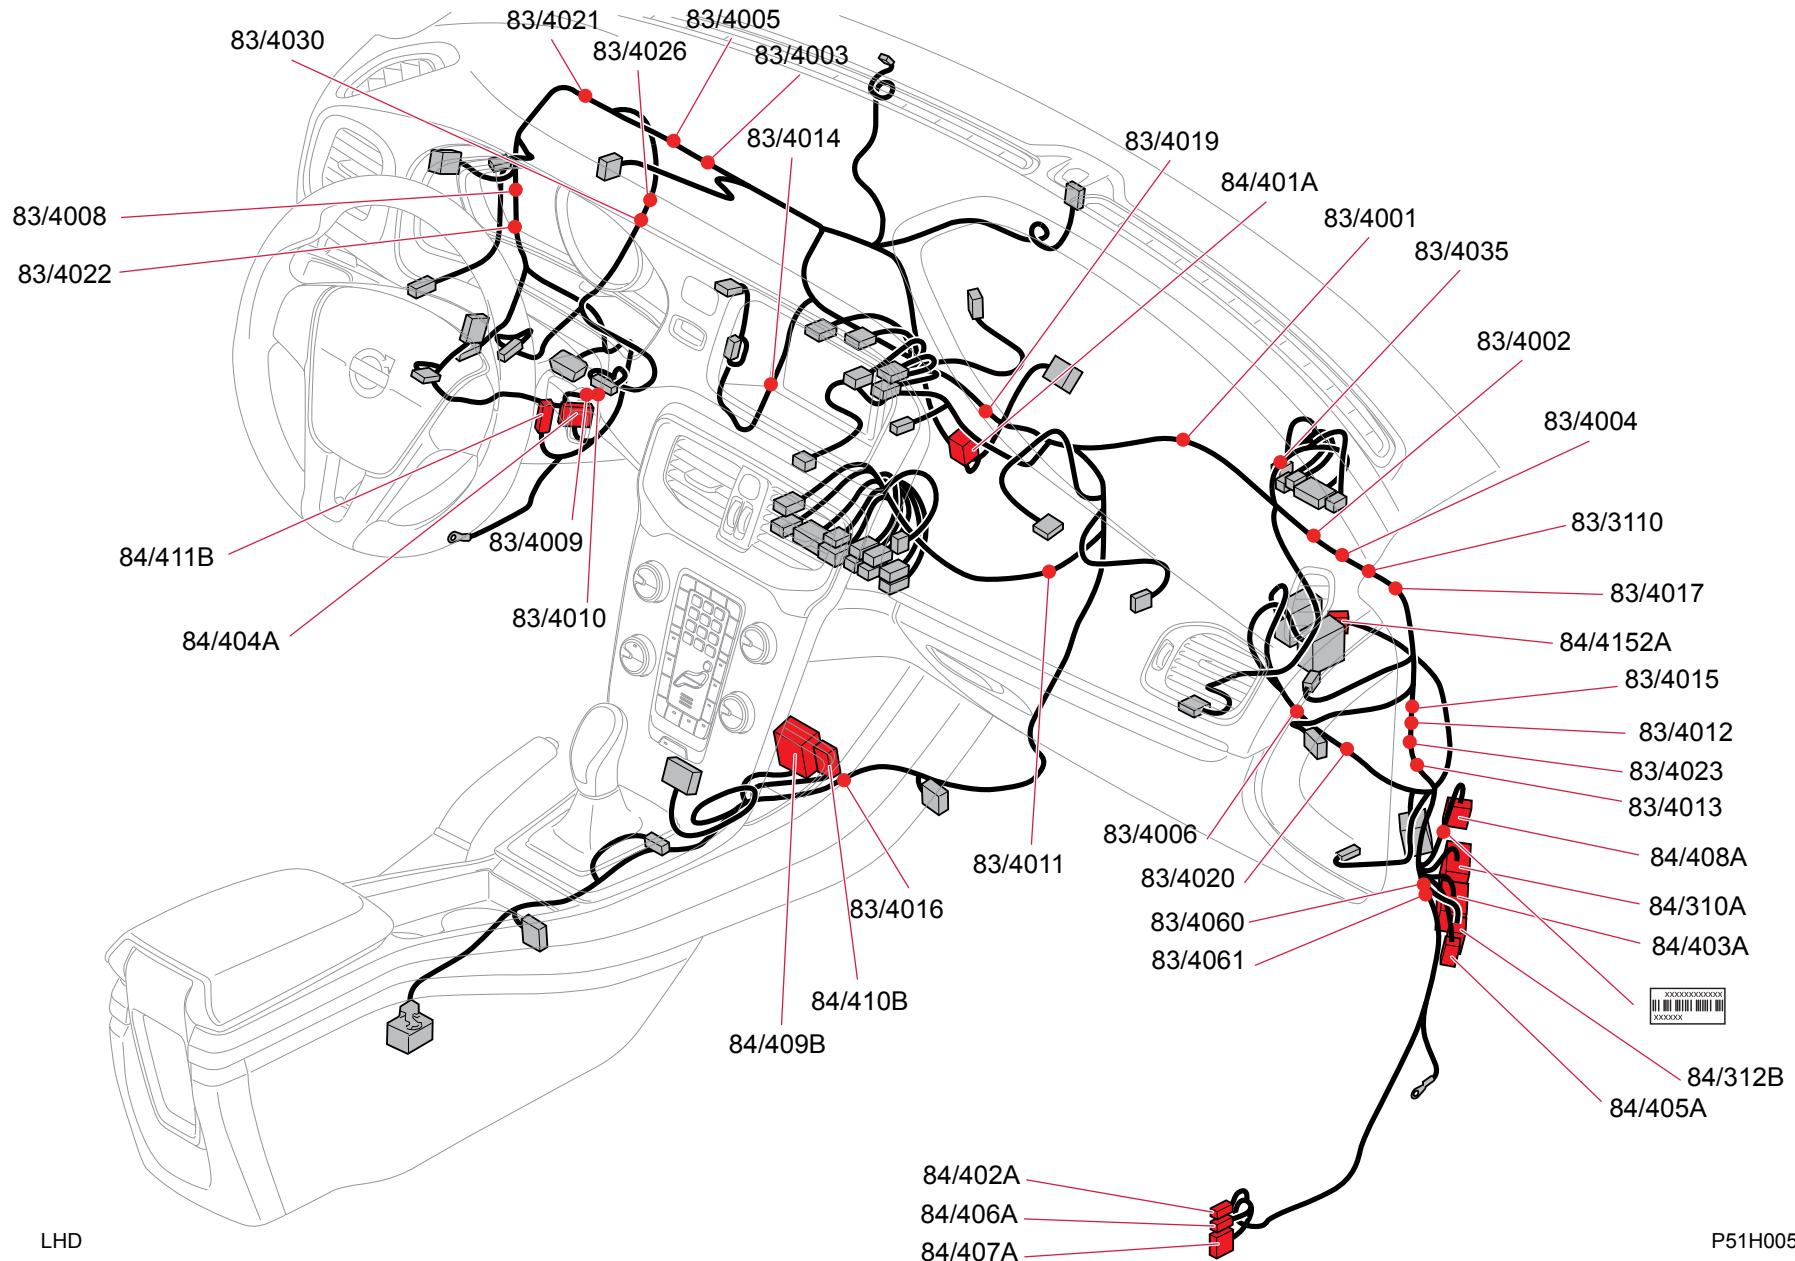


14401

LHD

P51H005

# Ledningsmattornas dragning i bilen

## Ledningsmatta instrumentbräda, RHD

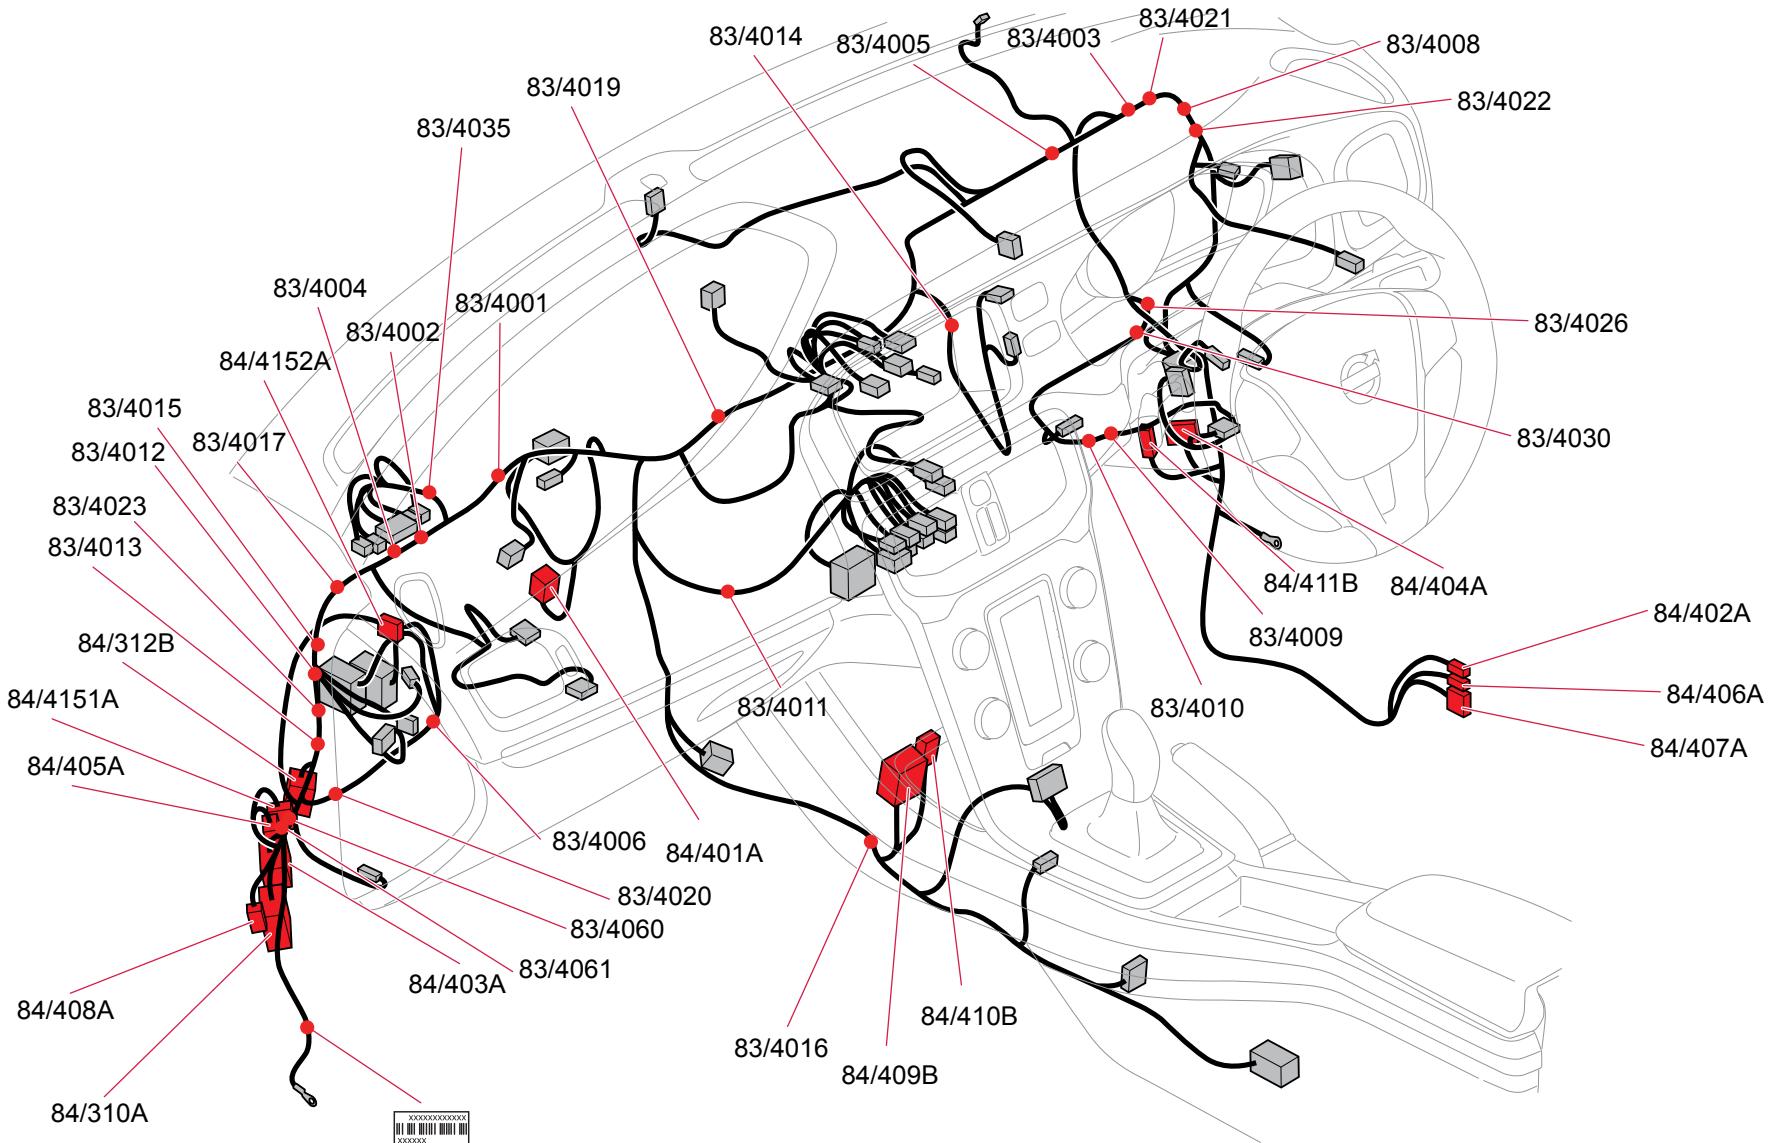


14401 RHD

P51H006

## Ledningsmattornas dragning i bilen

### Ledningsmatta motor, VED4

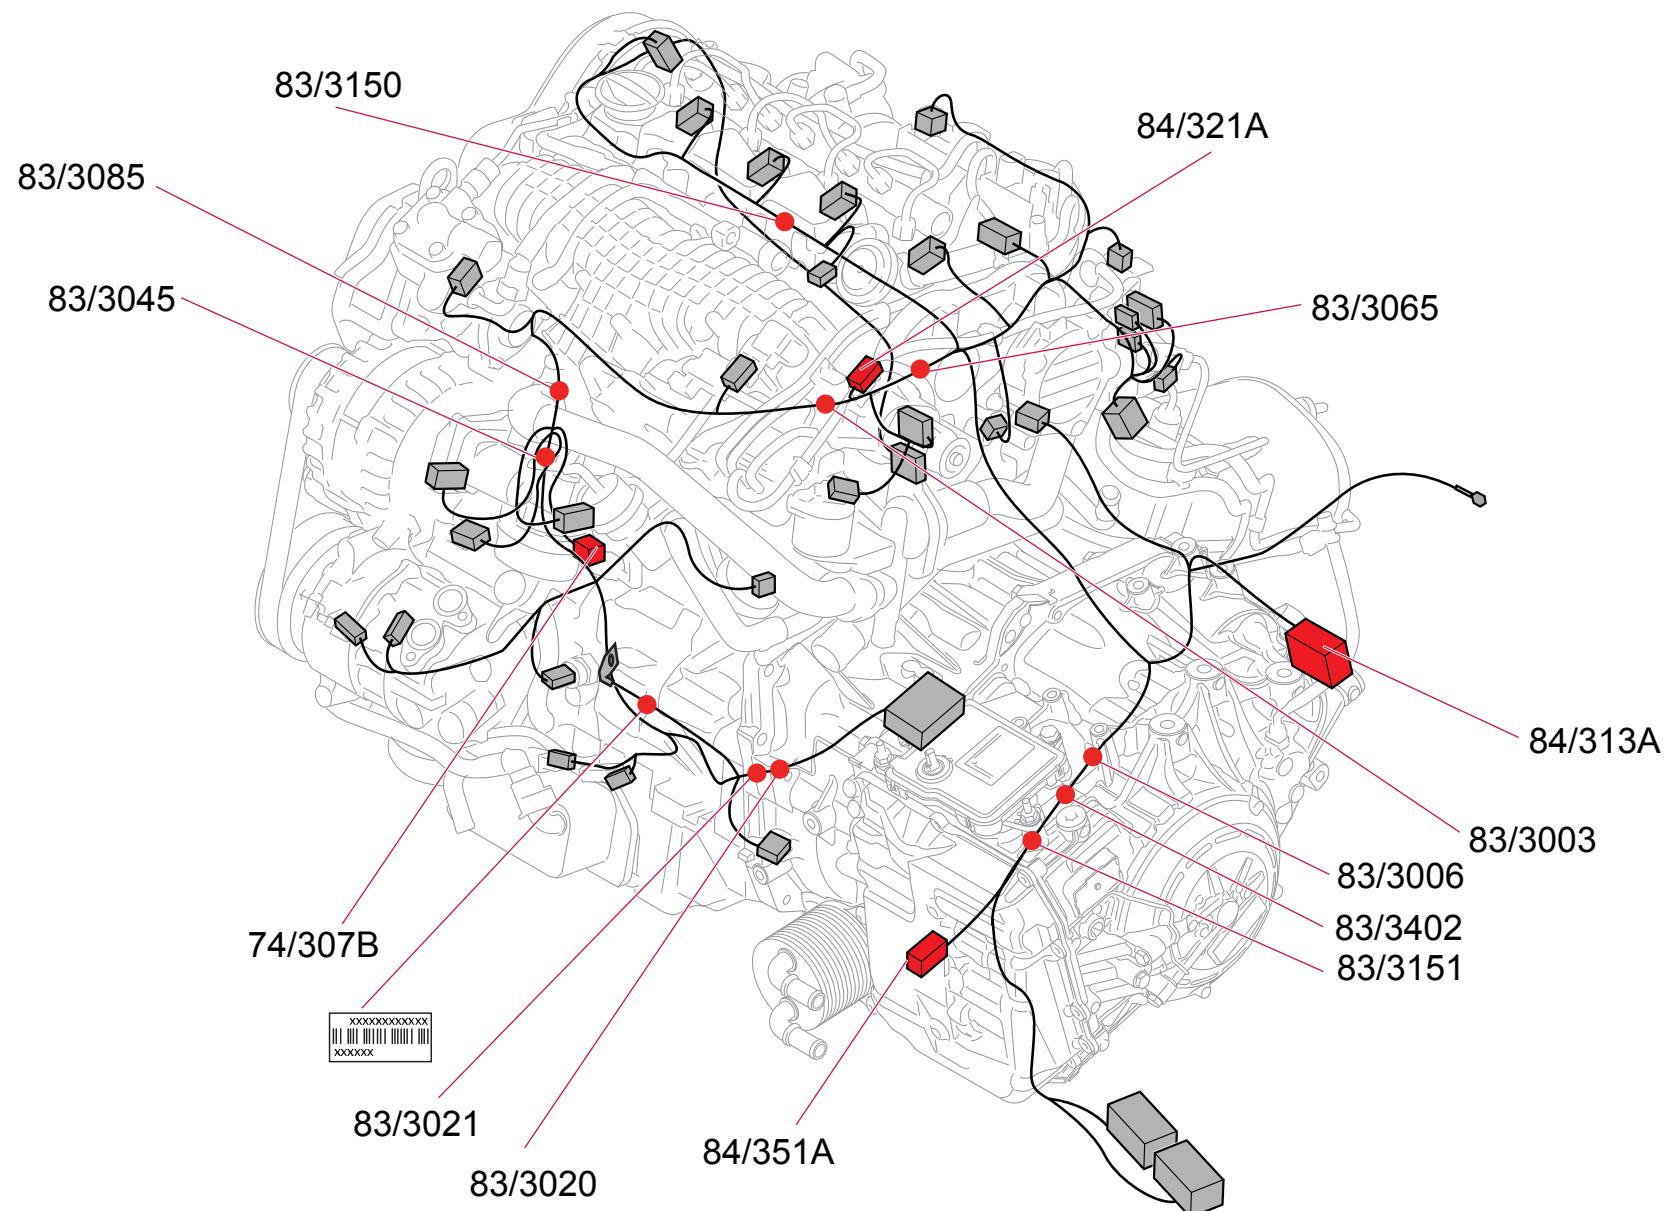


12A690 VED4

P51H001

## Ledningsmattornas dragning i bilen

### Ledningsmatta motor, VEP4

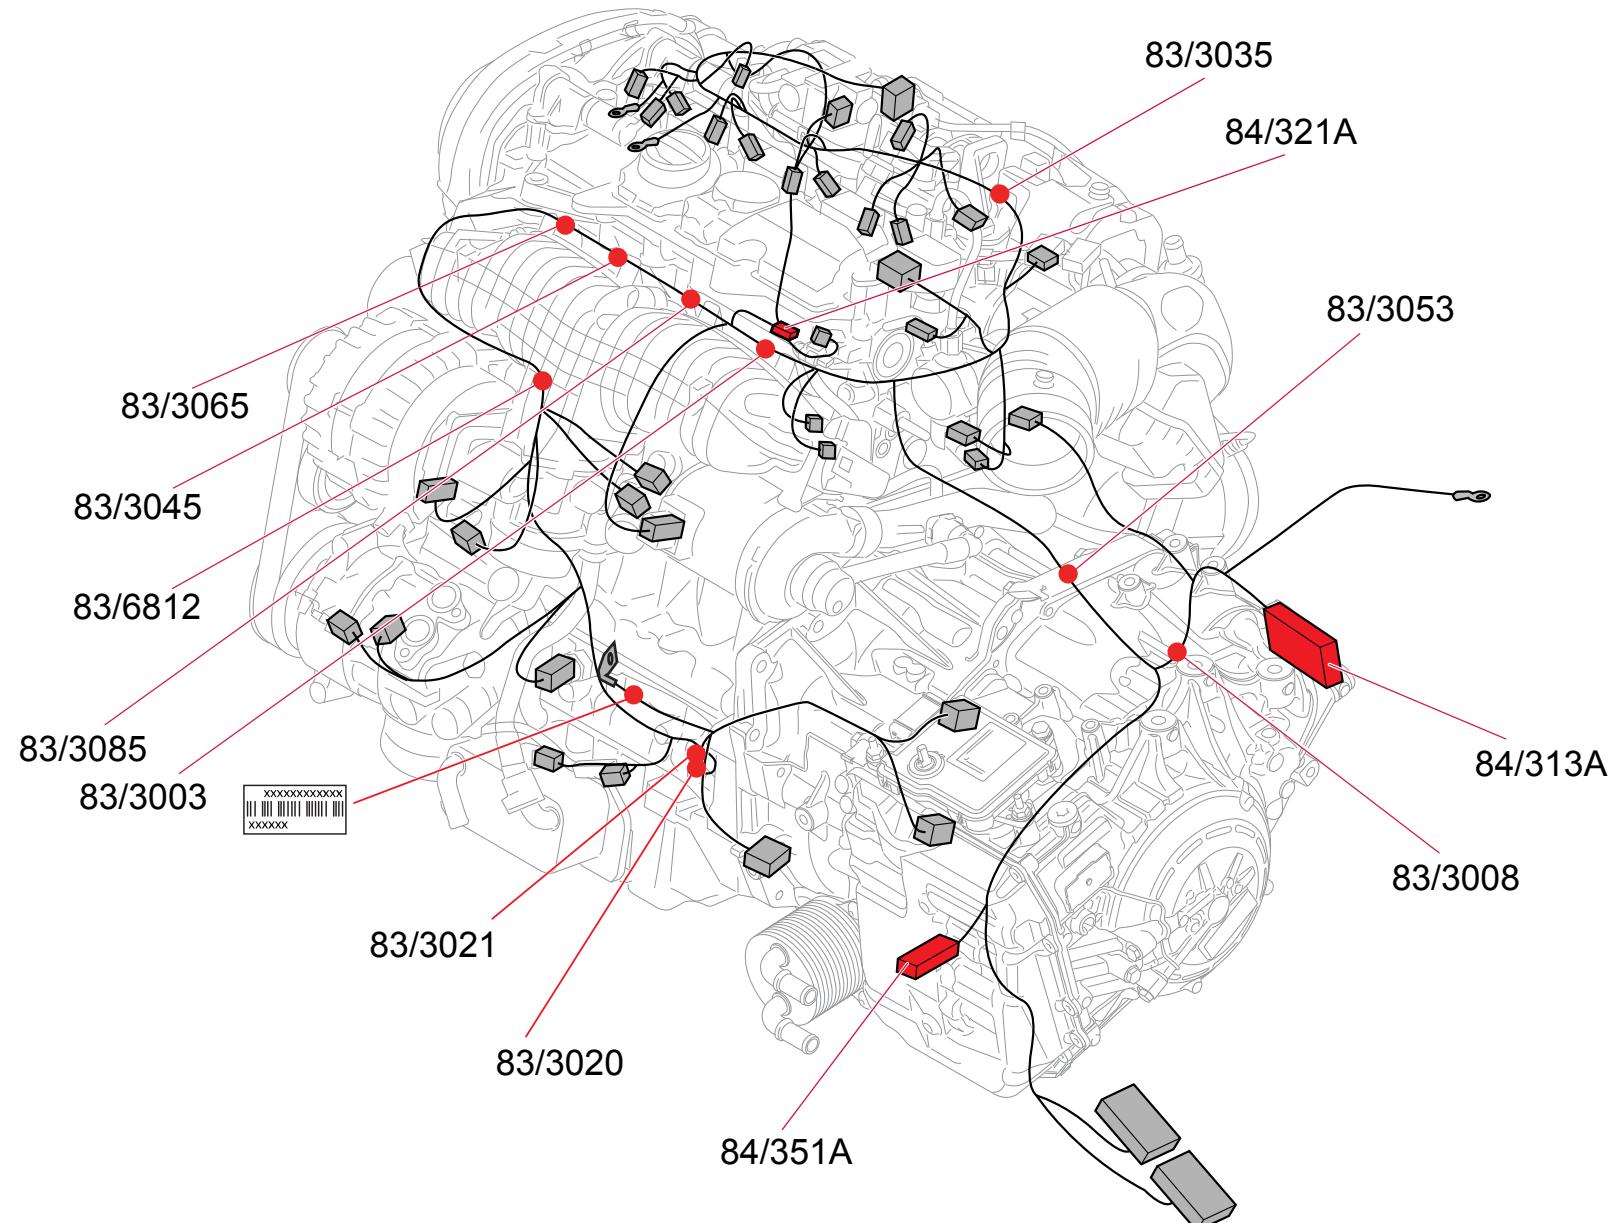


12A690 VEP4

P51H002

# Ledningsmattornas dragning i bilen

## Ledningsmatta tak, LHD

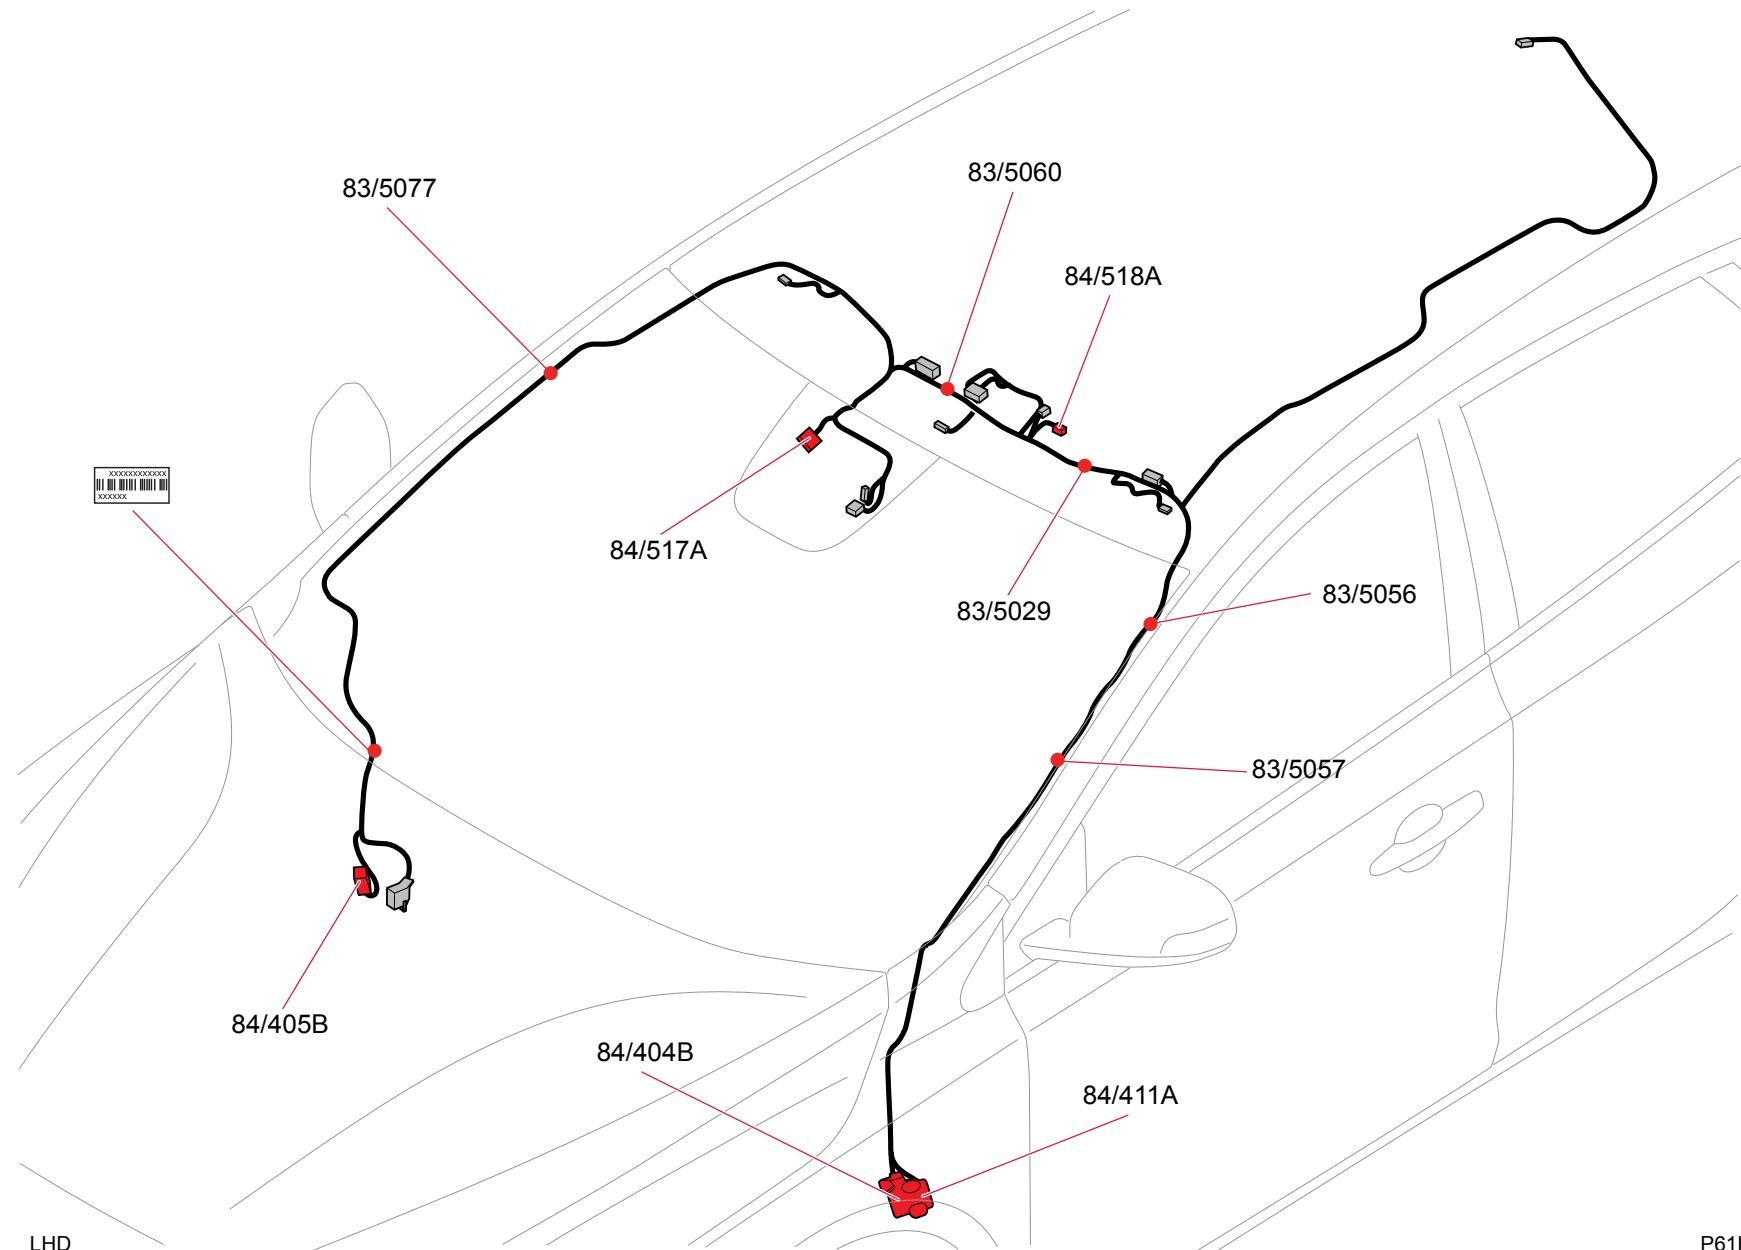


14335

LHD

P61H001

Ledningsmattornas dragning i bilen  
Ledningsmatta tak, RHD

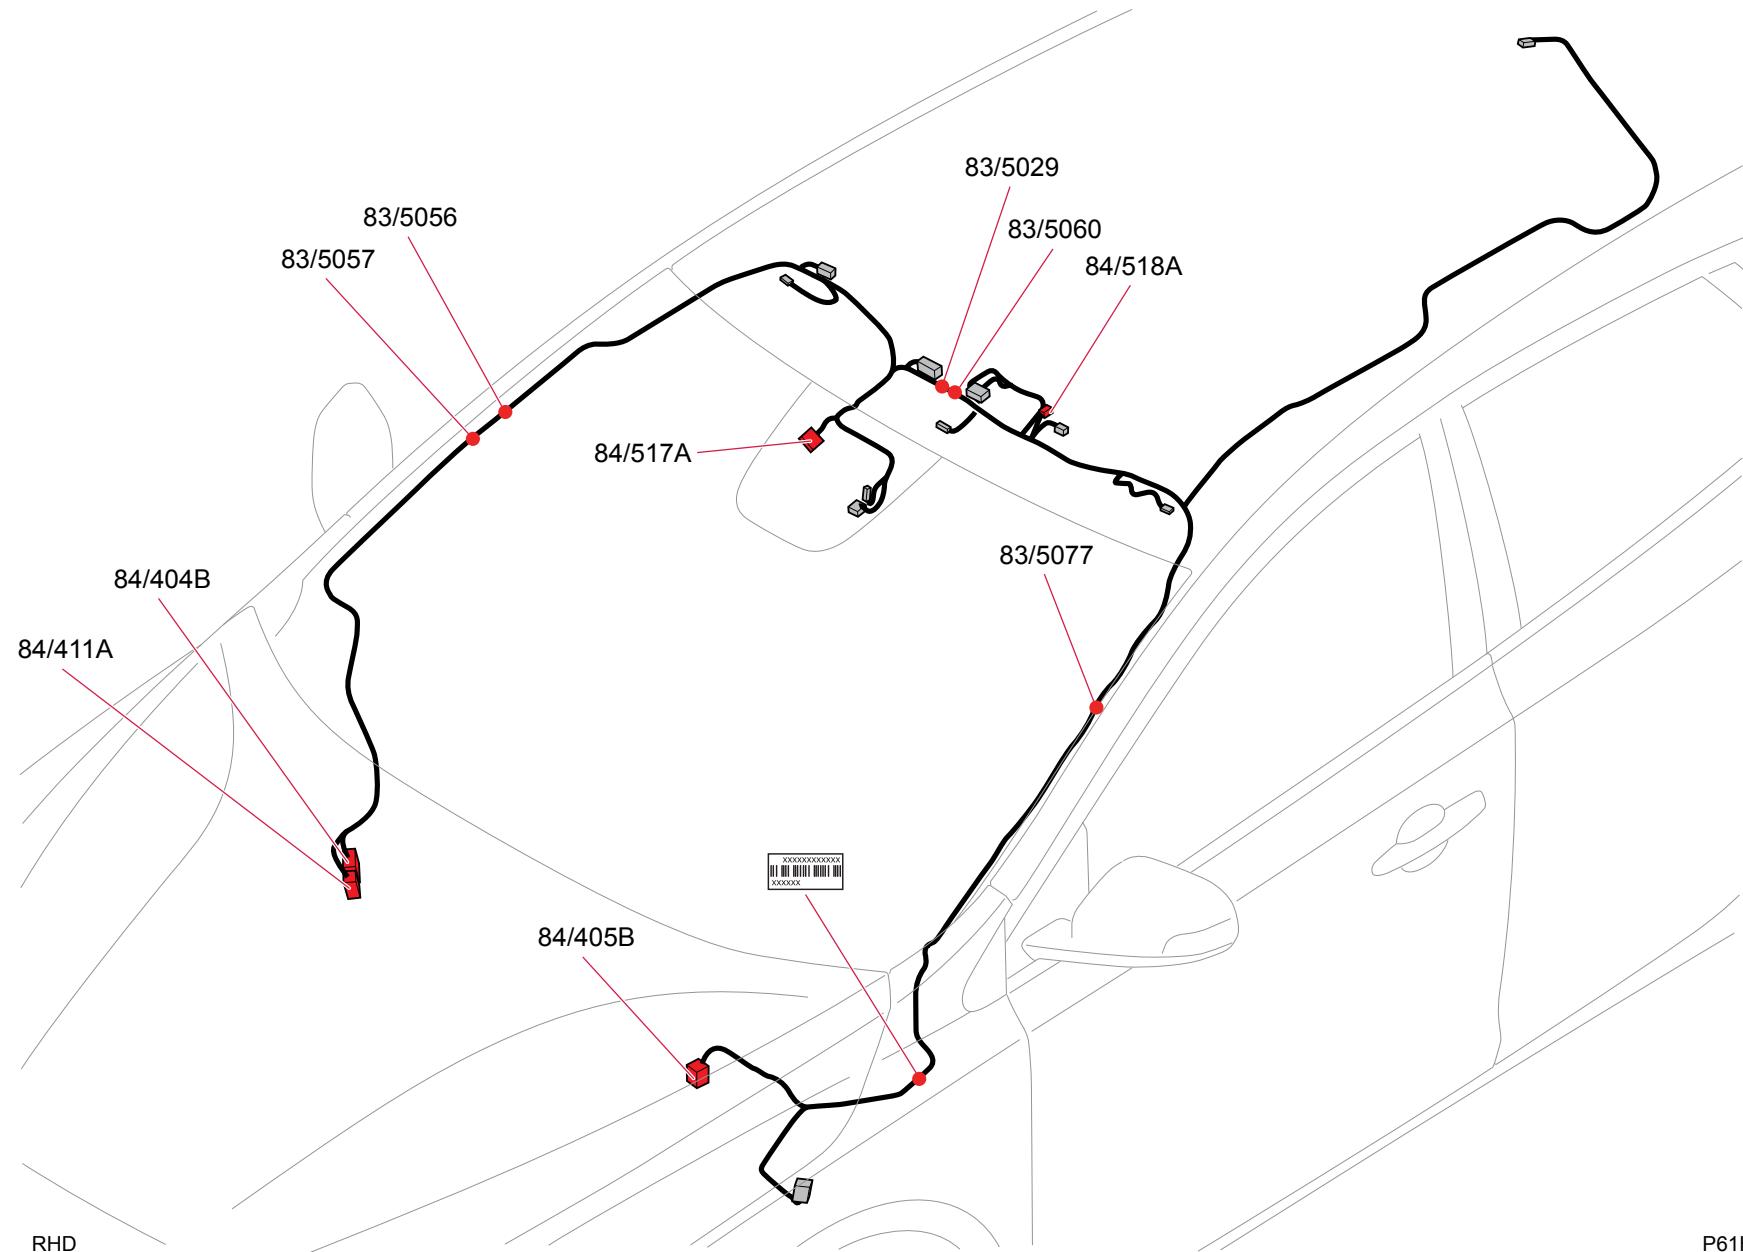


14335

RHD


P61H002

# Ledningsmattornas dragning i bilen

## Ledningsmatta motorrum, LHD

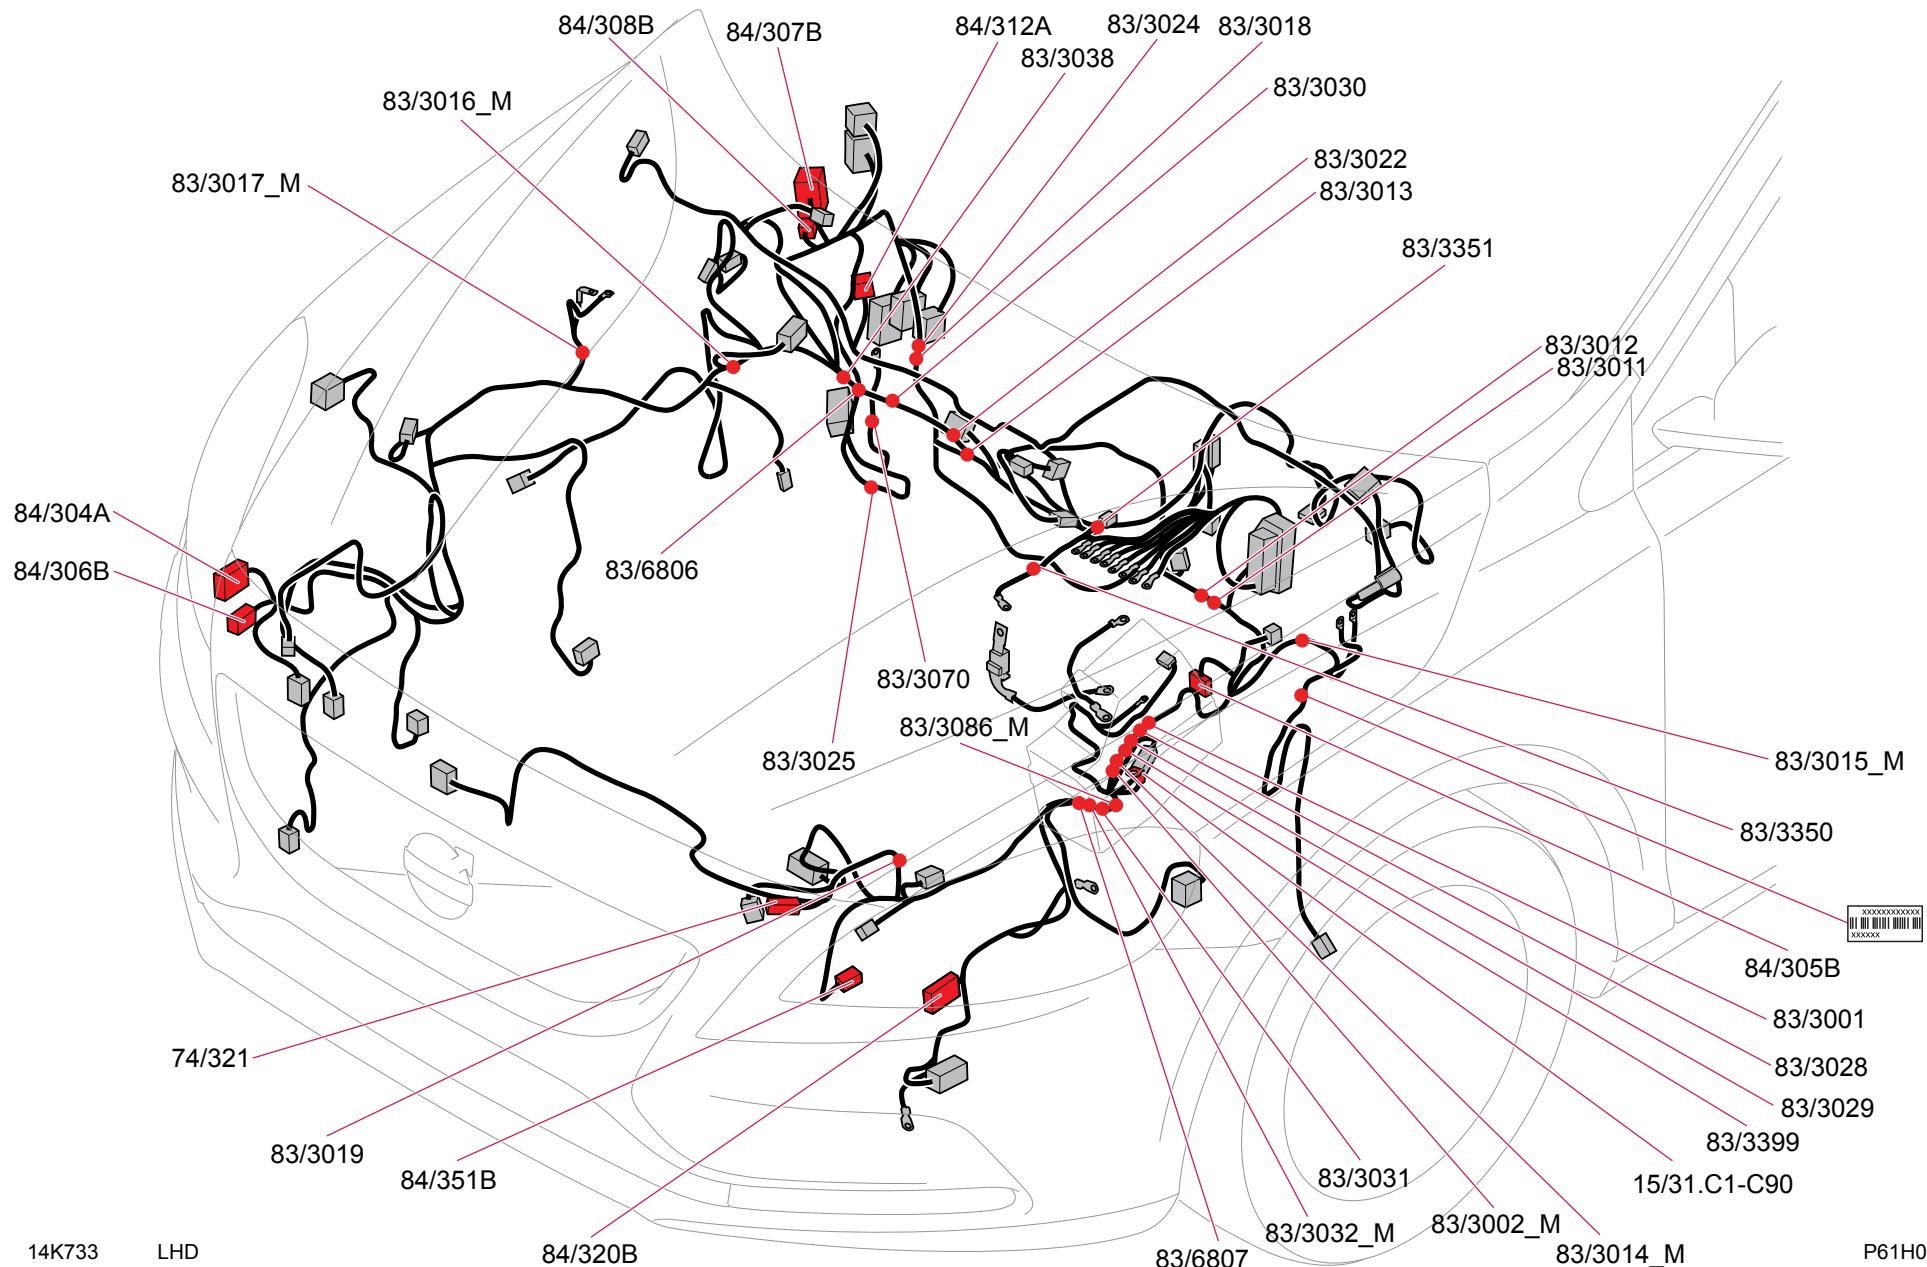

Ledningsmattornas dragning i bilen  
Ledningsmatta motorrum, RHD

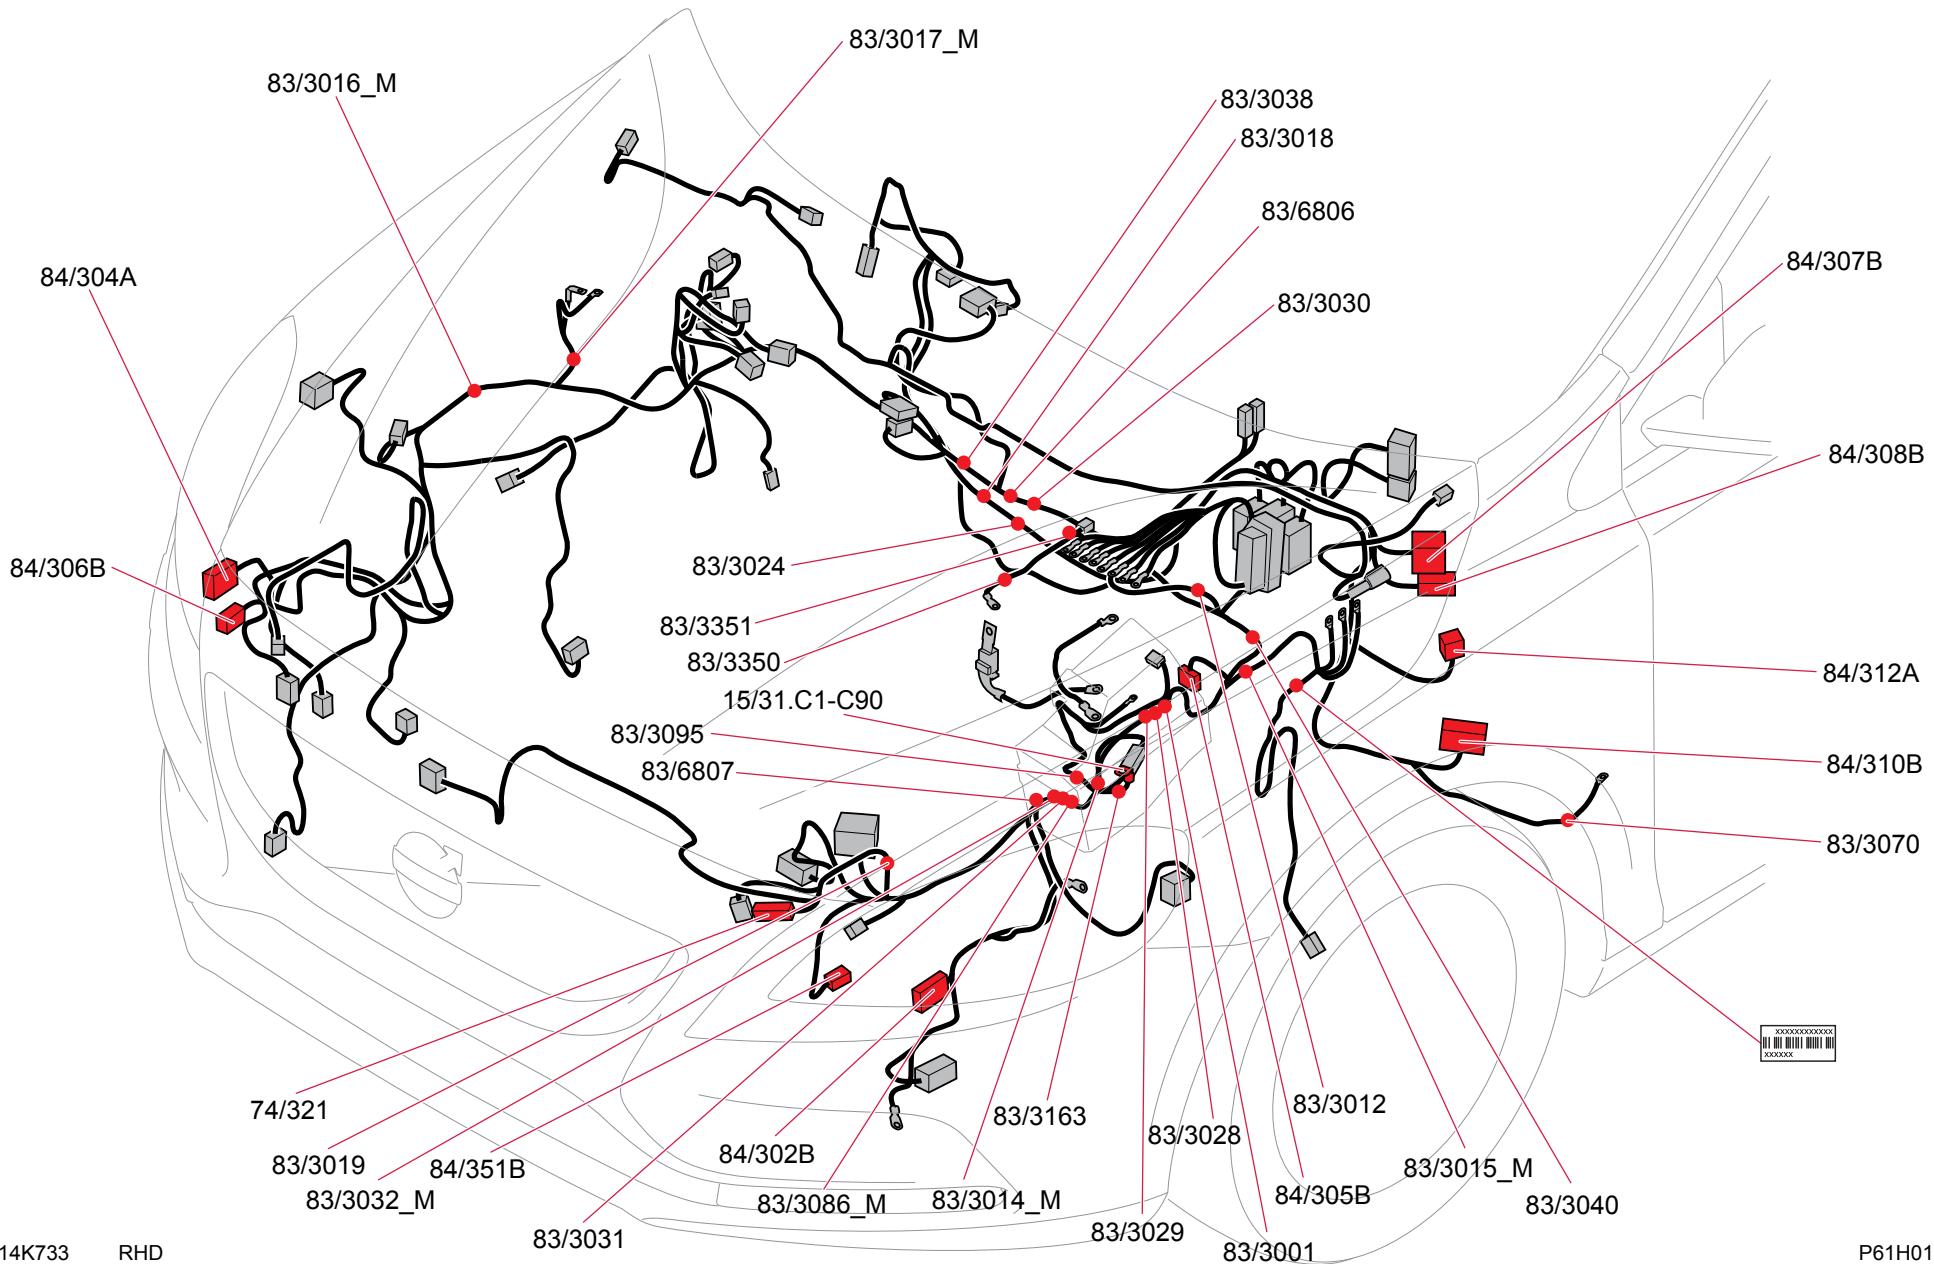


14K733 RHD

P61H015


# Komponentbilder

## 1/1 - 2/35


1/1 Batteri

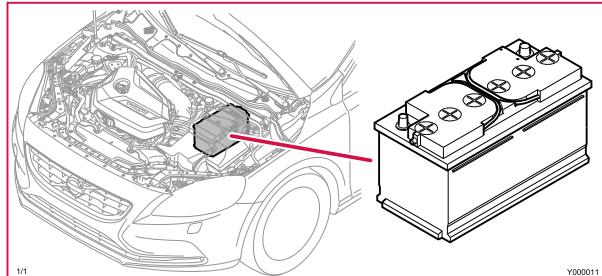


2/17 Relä signalhorn

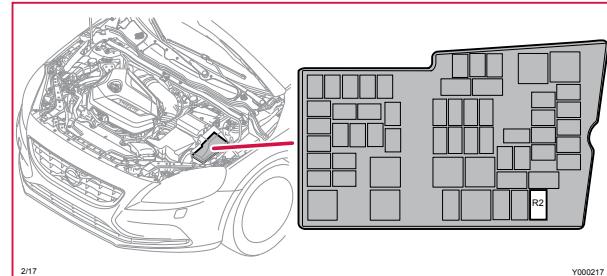


1/3 Sekundärbatteri

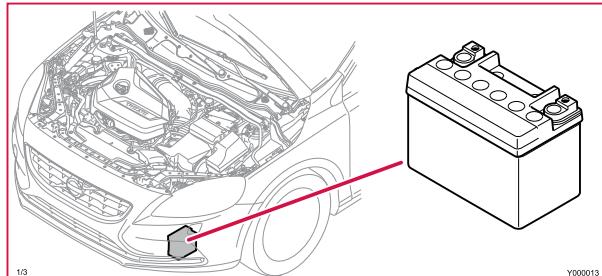


2/31 Relä 15-matning

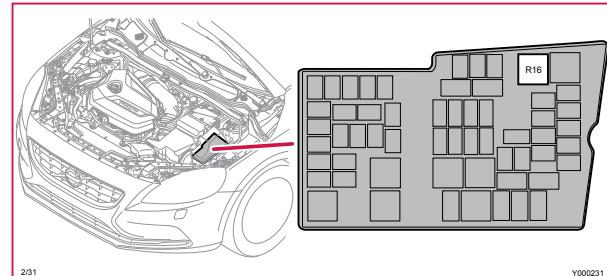


2/11 Relä, EFCM HAAT

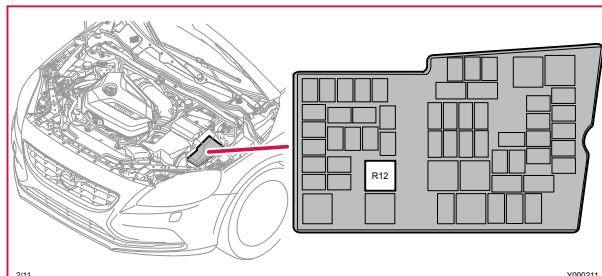


2/32 Huvudrelä motorstyrsystem

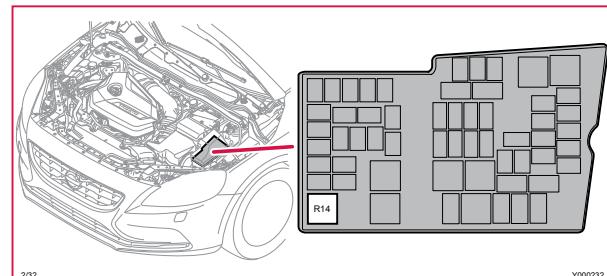

2/16 Relä, vindrutetorkare, bakre

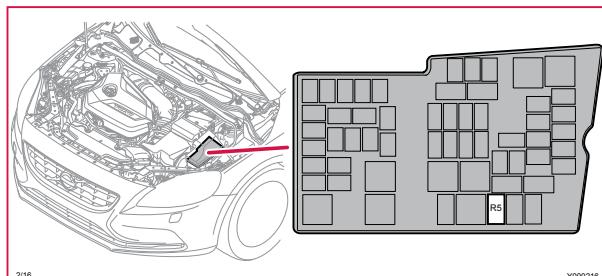


2/35 Relä startmotor

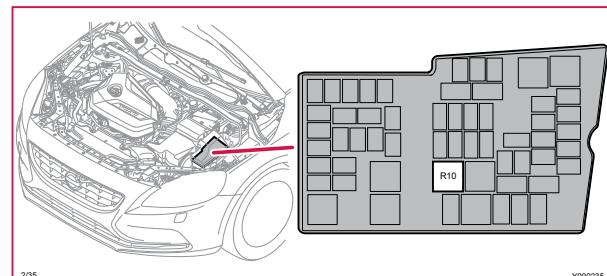


# Komponentbilder

## 2/52 - 2/182


2/52 Relä 15-matning bak

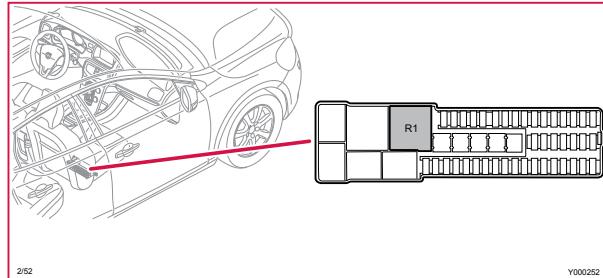


2/93 Relä spolarmotor, bakhjul

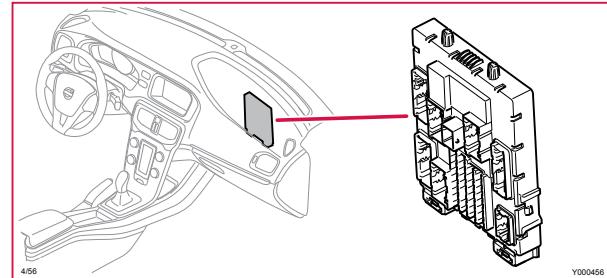


2/81 Relä, framrutans defroster

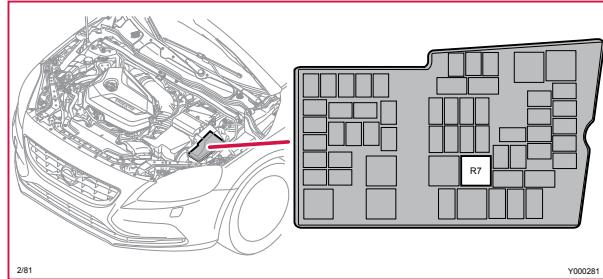


2/107 Relä, reserv

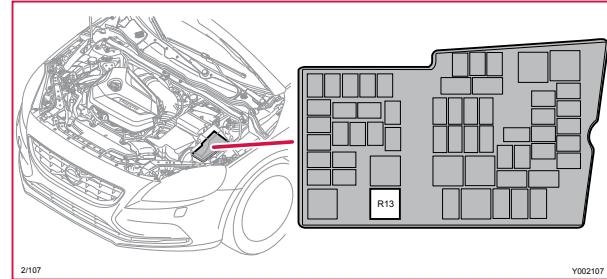


2/82 Relä eluppvärmd bakruta

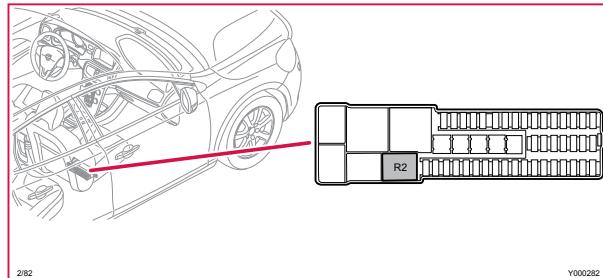


2/142 Relä, förvärmare bränslefilter

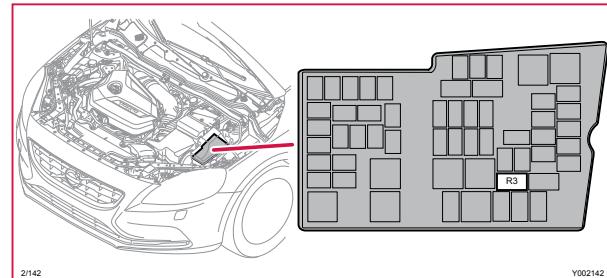

2/92 Relä, spolarmotor vindruta

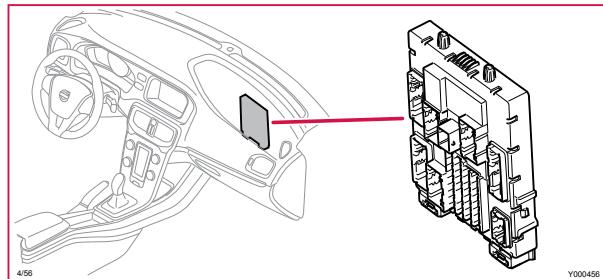


2/182 Relä spolarmotor strålkastare

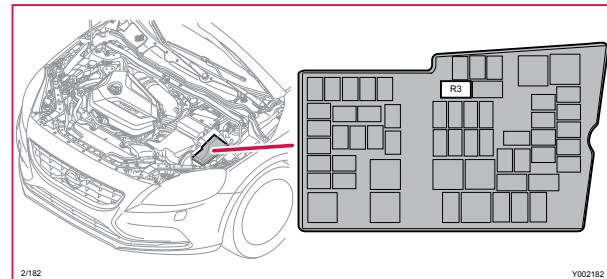


# Komponentbilder

## 2/193 - 3/9


### 2/193 Relä komfortfunktioner

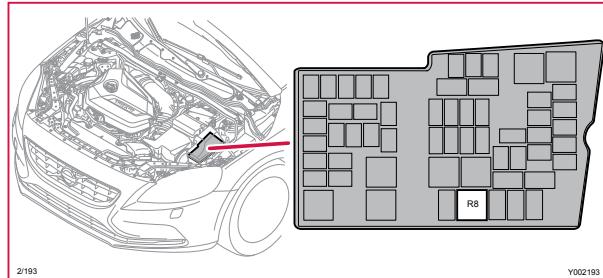


### 3/4 Rattknappar vänster (SWL)

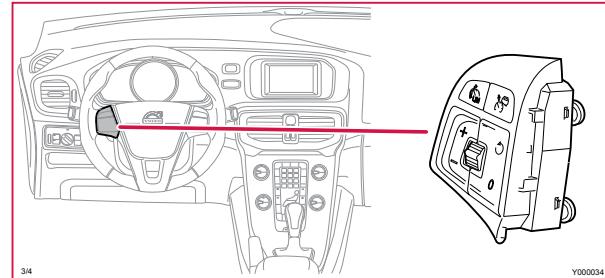


### 2/239 Relä, kylvätskepump

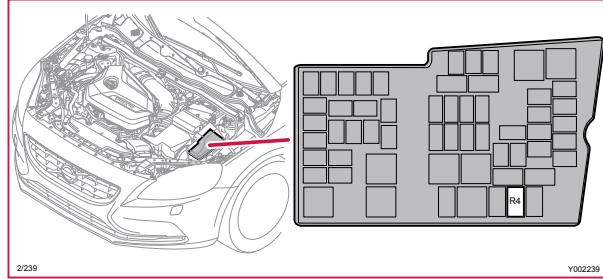


### 3/6 Omkopplare, varningsblinkers

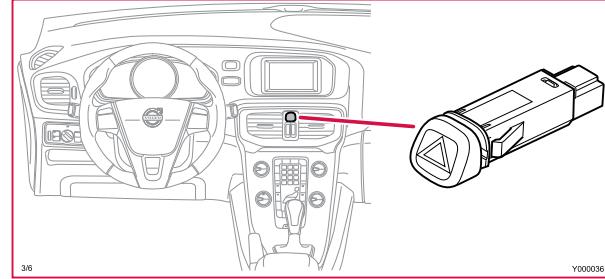


### 2/242 Relä, frånskiljare batteri

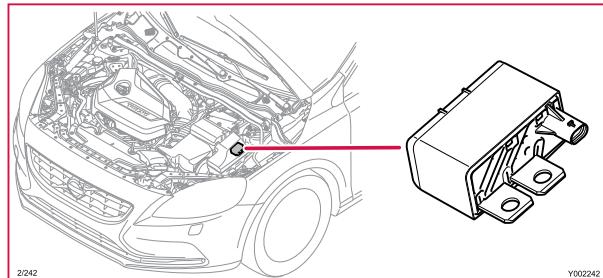


### 3/8 Omkopplare, eluppvärmd bakruta och ytterbackspegelar

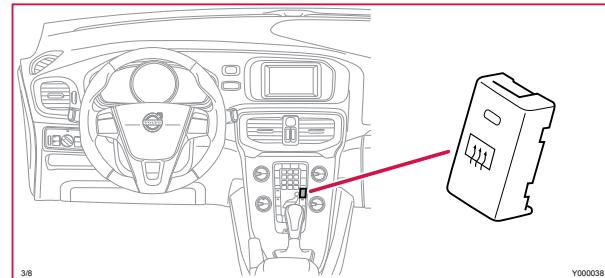

### 3/1 Tändningslås

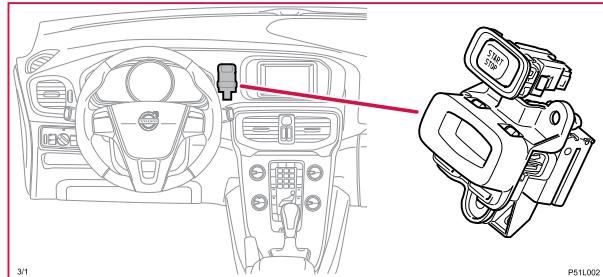


### 3/9 Omkopplare, bromsljus

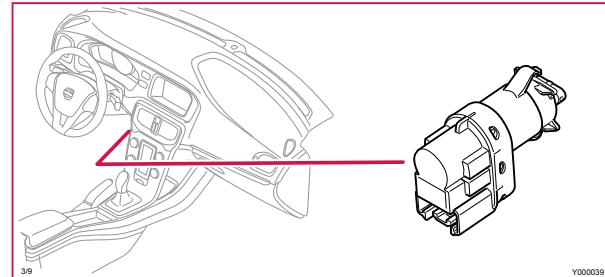


# Komponentbilder

## 3/10 - 3/37


**3/10 Kontakt backljus**

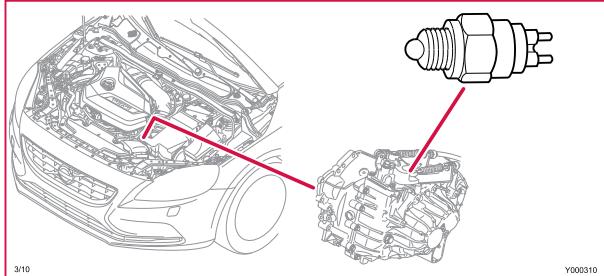


**3/15 Omkopplare, elektriska fönsterhissar centralenhet, förardörr**

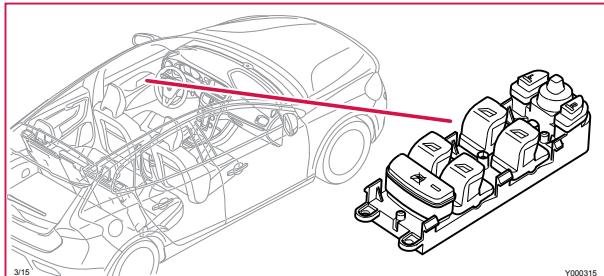


**3/20 Omkopplare elhiss passagerardörr**

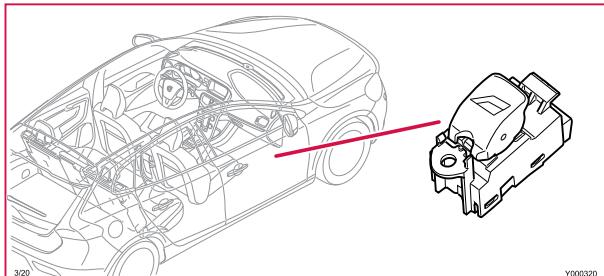


**3/25 Strömställare taklucka**

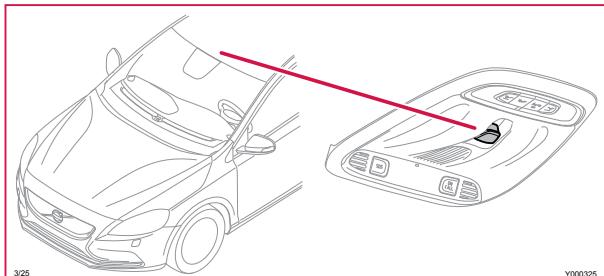


**3/26 Manöverenhet, elmanövrerat förarsäte**

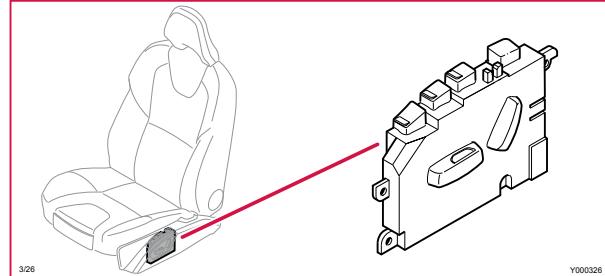


**3/27 Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol**

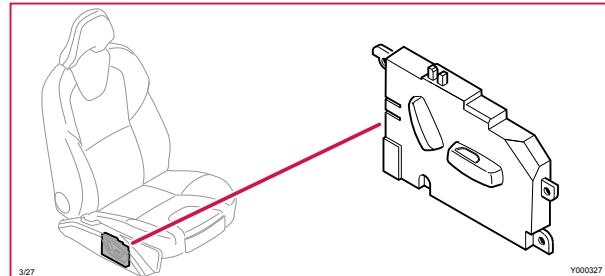

**3/35 Omkopplare, bagageutrymmets handtag**

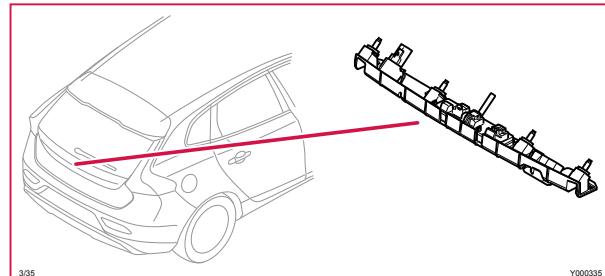


**3/37 Kontakt signalhorn**

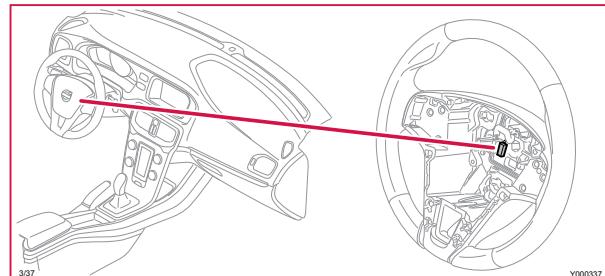


# Komponentbilder

## 3/38 - 3/85


**3/38 Kontakt broms**

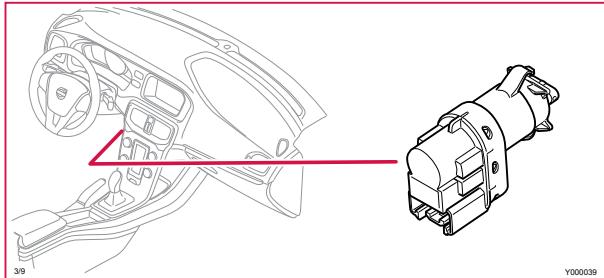


**3/47 Kontakt, handbroms**

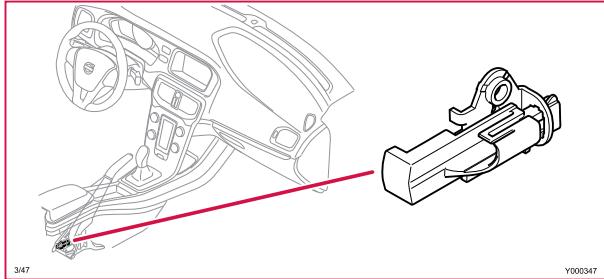


**3/62 Kontakt larm motorhuv**

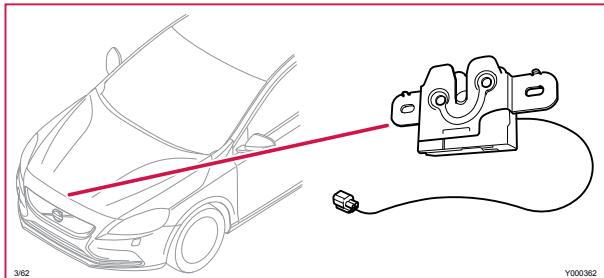


**3/65 Omkopplare eluppvärmt baksäte**

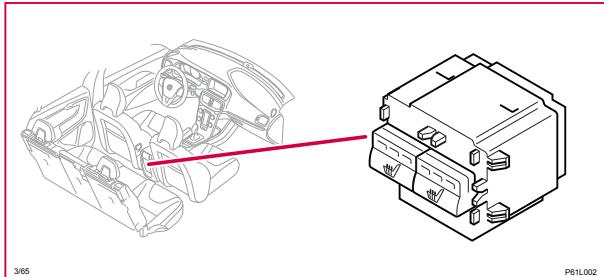


**3/71 Växlingspaddel, vänster**

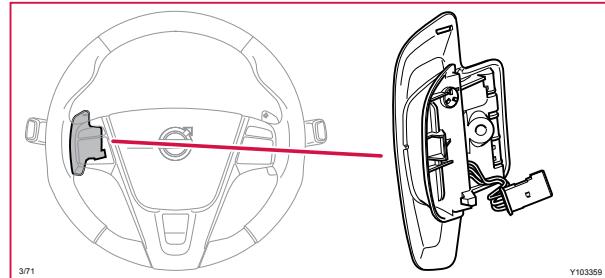


**3/72 Växlingspaddel, höger**

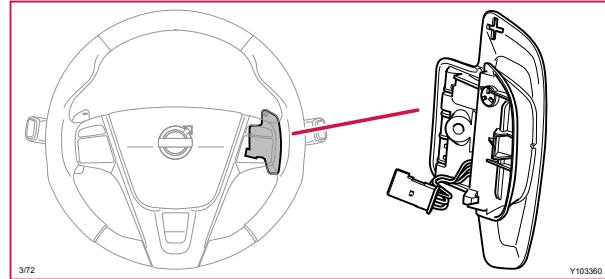

**3/80 Omkopplare, centrallås förardörr**

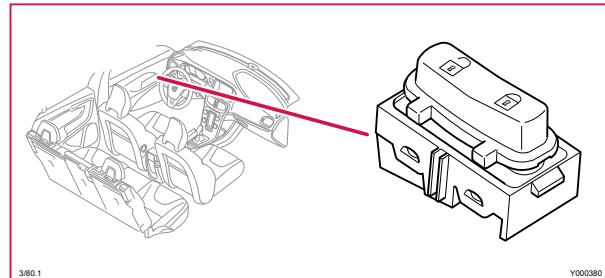


**3/85 Omkopplare, elektriska fönsterhissar, vänster bakdörr**

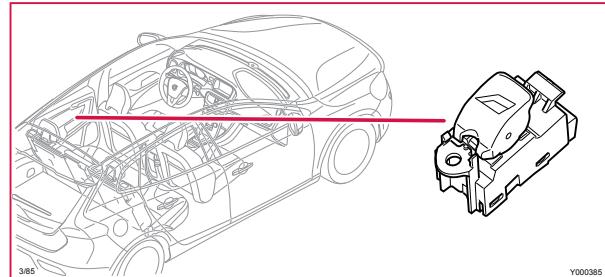


# Komponentbilder

## 3/86 - 3/127


**3/86 Omkopplare, elektriska fönsterhissar, höger bakdörr**

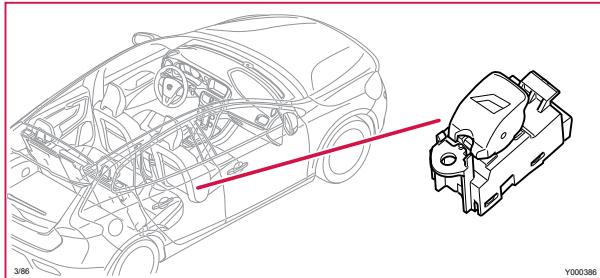


**3/93 Givare, bälteslås, förarsida**

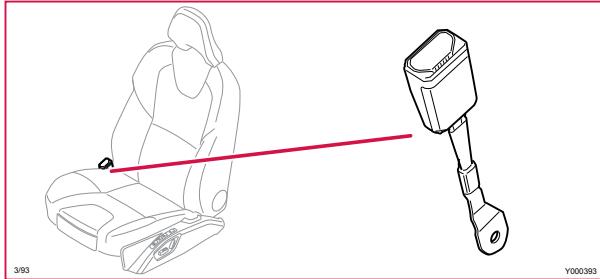


**3/94 Givare, bälteslås, passagerarsida**

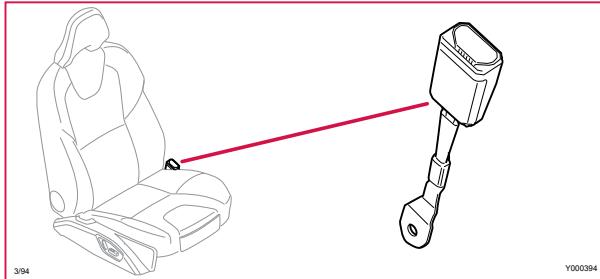


**3/111 Styrenhet ljusomkopplare (LSM)**

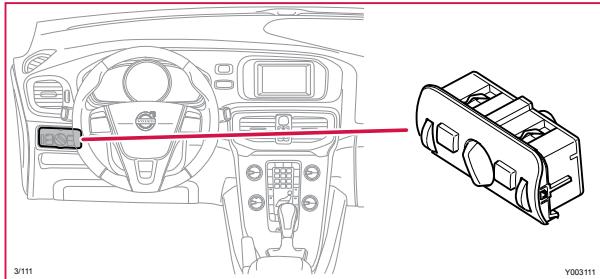


**3/112 Styrenhet klimatanläggning (CCM)**

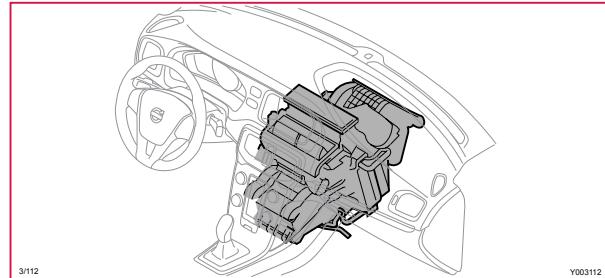


**3/117 Manöverenhet taklampa**

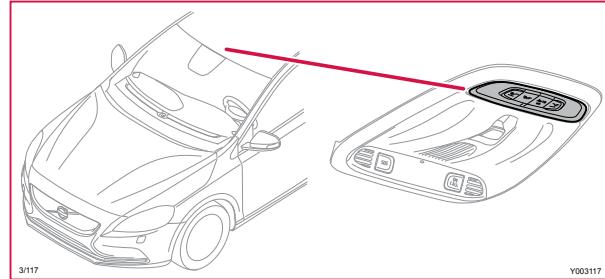

**3/126 Styrenhet förardörr (DDM)**

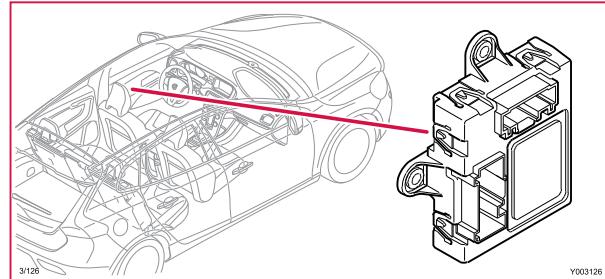


**3/127 Styrenhet passagerardörr (PDM)**

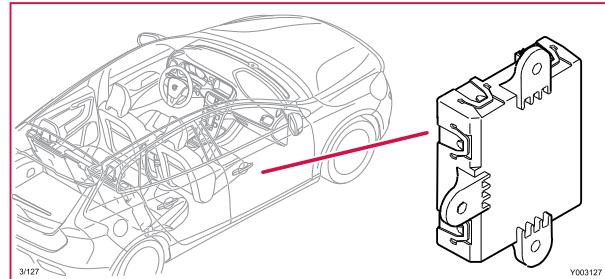


# Komponentbilder

## 3/128 - 3/217


3/128 Styrenhet vänster bakdörr (LDM)

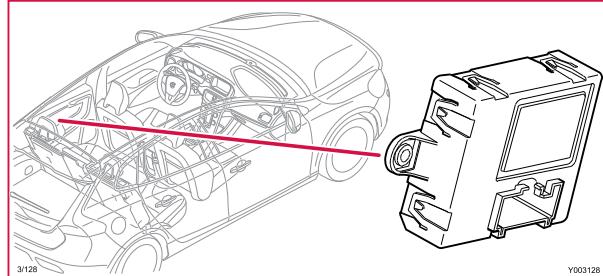


3/135 Omkopplare RTI

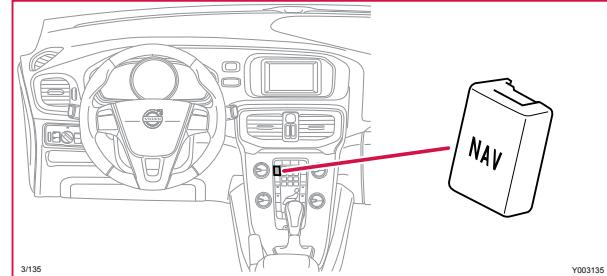


3/129 Styrenhet höger bakdörr (RDM)

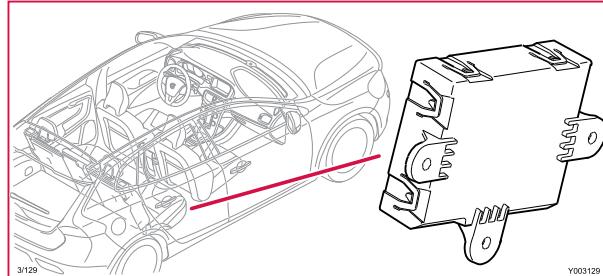


3/156 Styrenhet växelväljare (GSM)

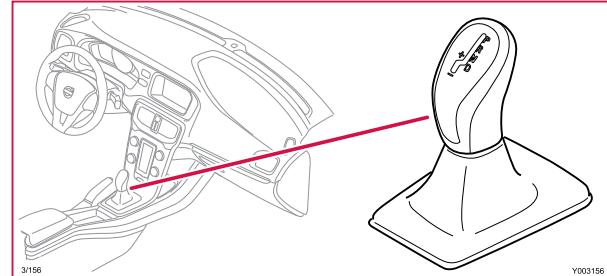


3/130 Rattstyrenhet (SWM)

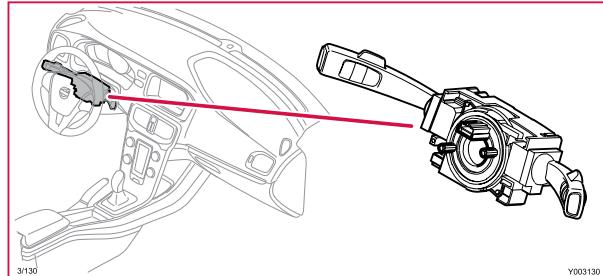


3/157 Omkopplare krockkudde passagerarsida

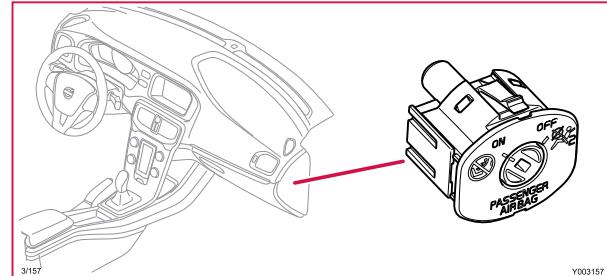

3/131 Rattknappar höger (SWSR)

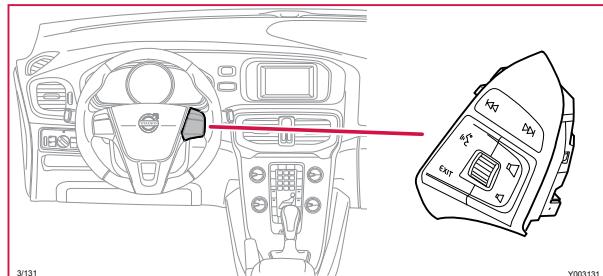


3/217 Kontakt bälteslås bak vänster

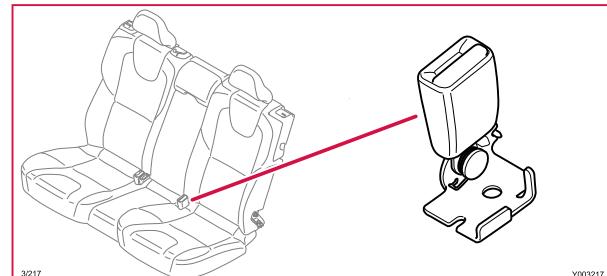


# Komponentbilder

## 3/218 - 3/281


3/218 Kontakt bälteslås bak mitte

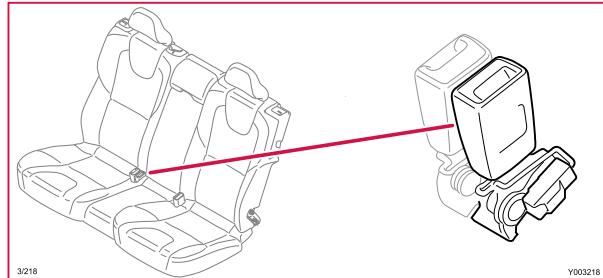


3/219 Kontakt bälteslås bak höger

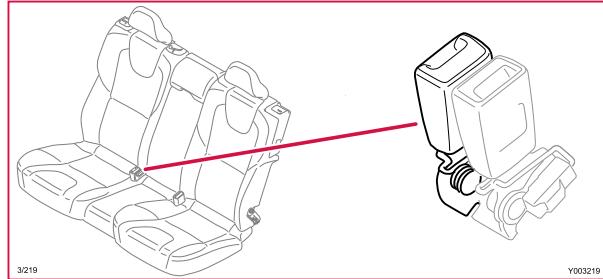


3/271 Kontakt startspärr kopplingspedal

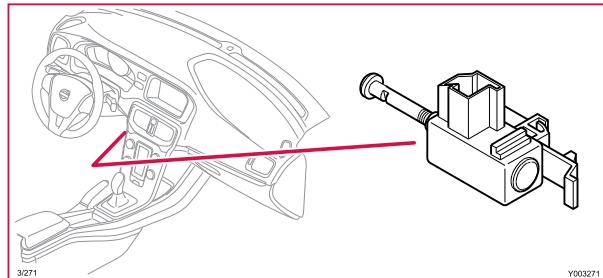


3/273 Låskontakt, vänster framdörr

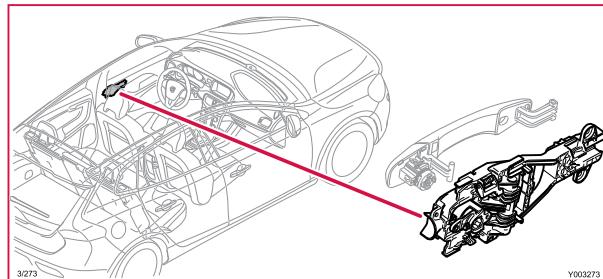


3/274 Låskontakt, höger framdörr

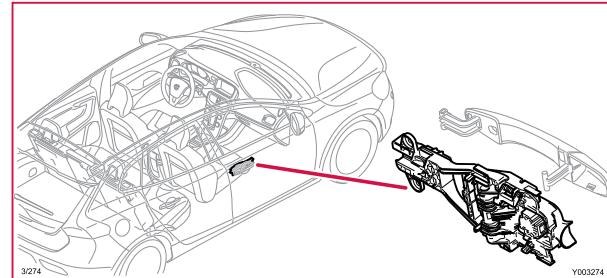


3/275 Låskontakt, bakdörr vänster

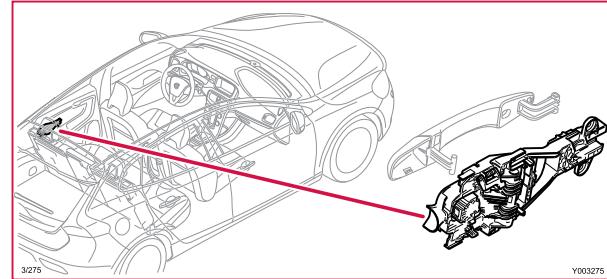

3/276 Låskontakt, bakdörr höger

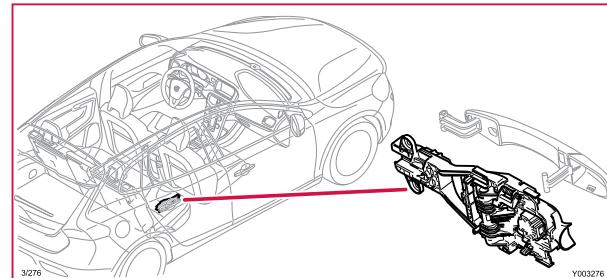


3/281 Styrenhet infotainment (ICM)

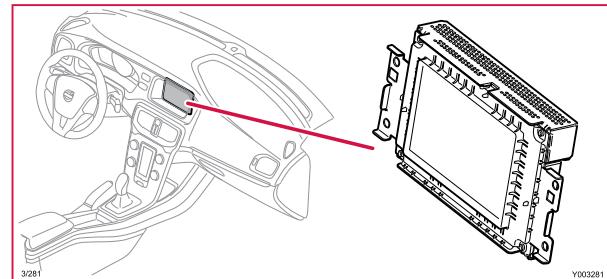


# Komponentbilder

## 3/293 - 4/31


3/293 Manöverpanel handsfree mobiltelefon

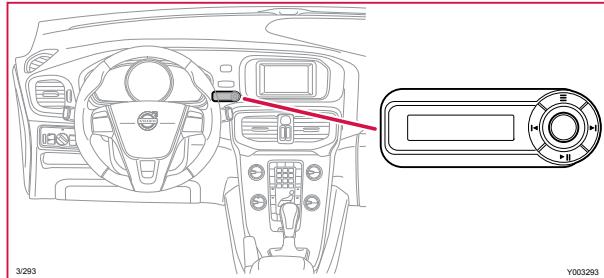


4/16 Styrenhet bromssystem (BCM)

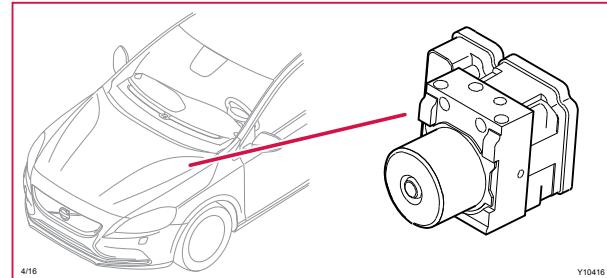


4/6 Klimatanläggning

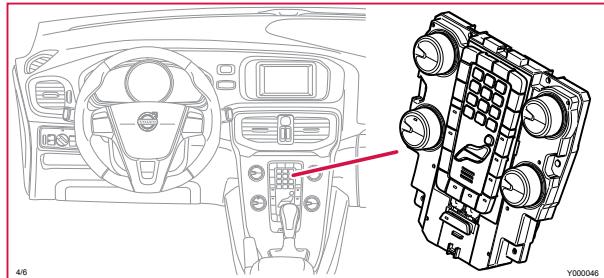


4/28 Styrenhet transmission (TCM), AWF22 & 2WD

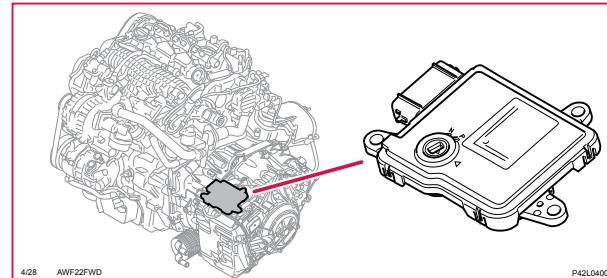


4/7 Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)

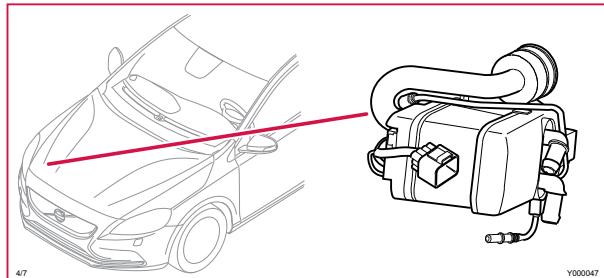


4/28 Styrenhet transmission (TCM), AWF22 & 4WD

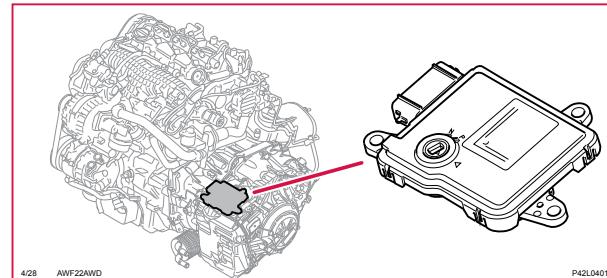

4/9 Styrenhet kroksäkerhetssystem (SRS)

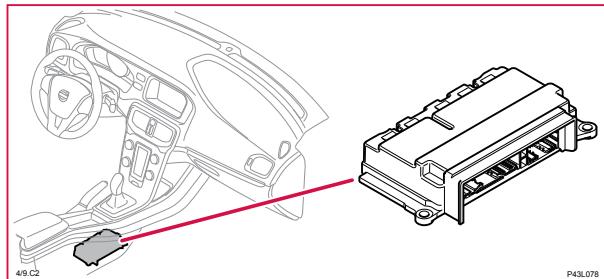


4/31 Fläktstyrenhet, kupé

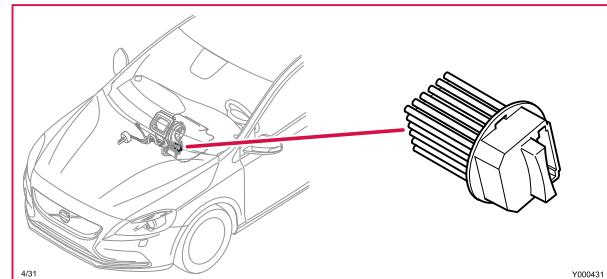


# Komponentbilder

## 4/46 - 4/71


### 4/46 Styrenhet motor (ECM), VED4

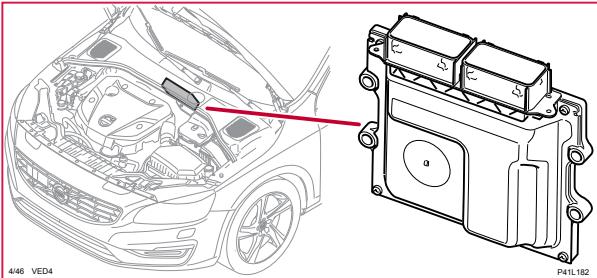


### 4/46 Styrenhet motor (ECM), VEP4

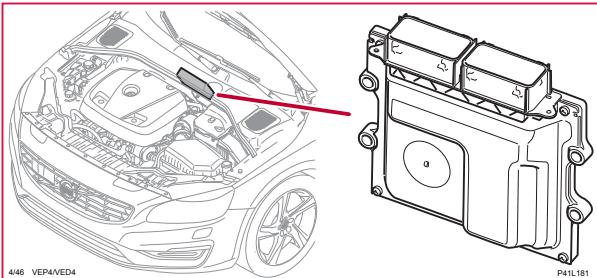


### 4/50 Gasspjällenhet, VED4

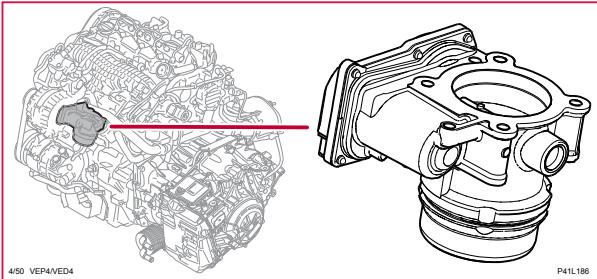


### 4/50 Gasspjällenhet, VEP4

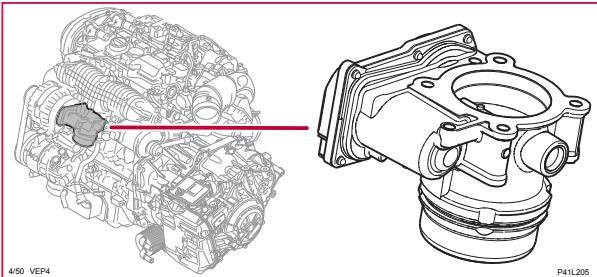


### 4/52 Styrenhet framstol (PSM)

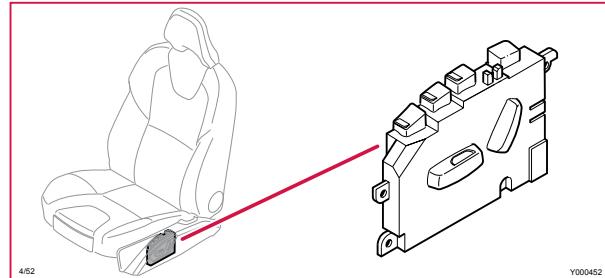


### 4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

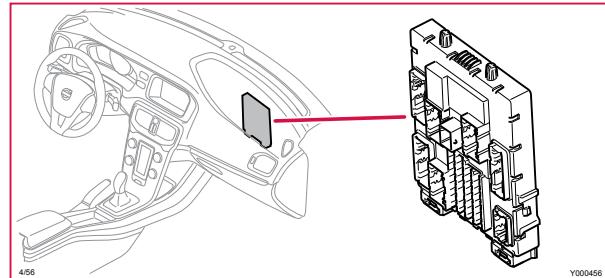

### 4/68 Styrenhet rattvinkelgivare (SAS)

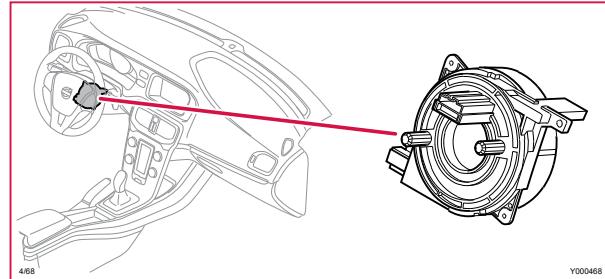


### 4/71 Styrenhet elkylfläkt

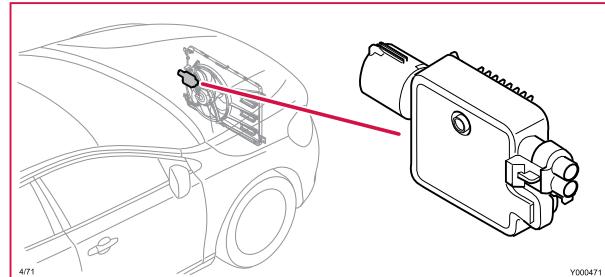


# Komponentbilder 4/80 - 4/105


**4/80 Styrenhet främre övervakning (FSM)**

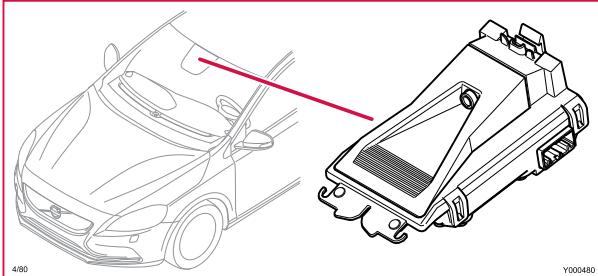


**4/93 Styrenhet nyckellös bil (KVM)**

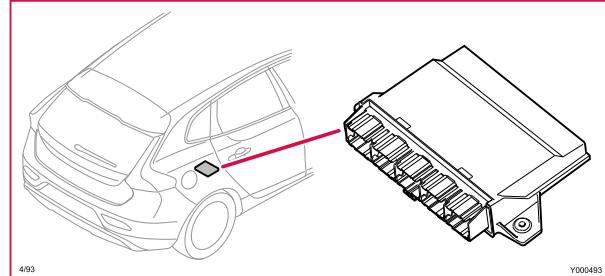


**4/82 Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)**

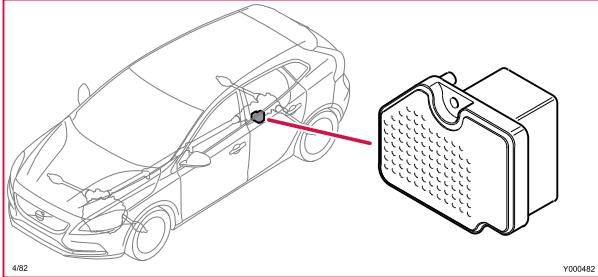


**4/102 Styrenhet rattlås (SCL)**

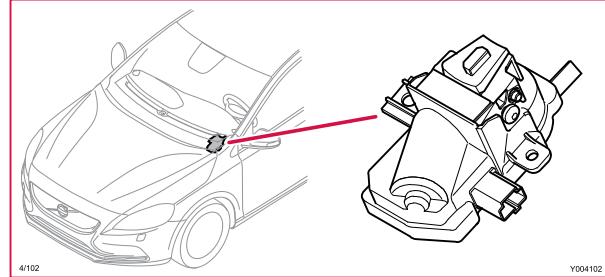


**4/83 Styrenhet bränslepump**

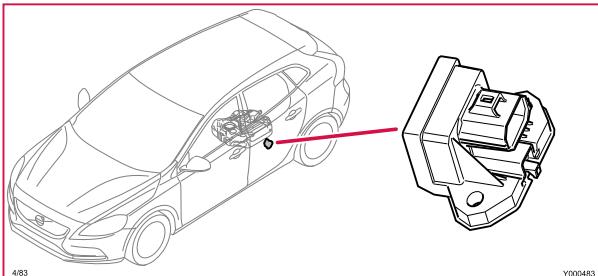


**4/104 Styrenhet stolsvärme (SHM), vänster sida, [9/12]**

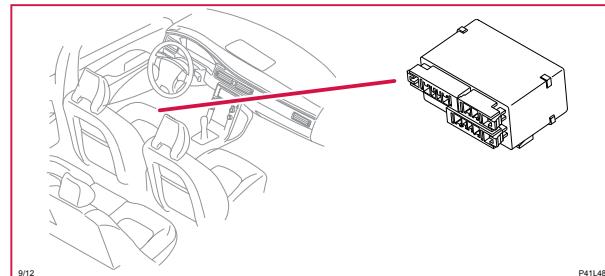

**4/86 Styrenhet parkeringsassistans (PAM)**

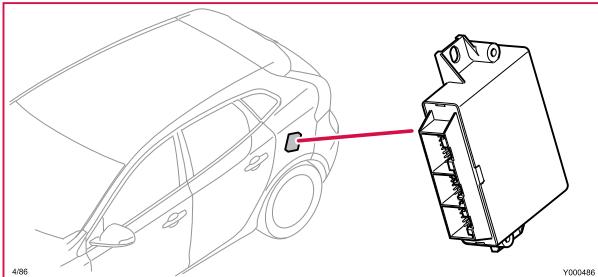


**4/105 Styrenhet stolsvärme (SHM), höger sida, [9/13]**

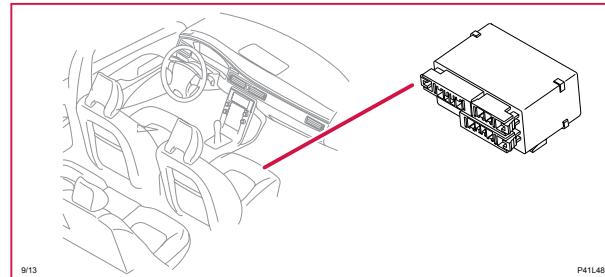


# Komponentbilder

## 4/109 - 4/127


**4/109 Styrenhet glödstift, VED4**

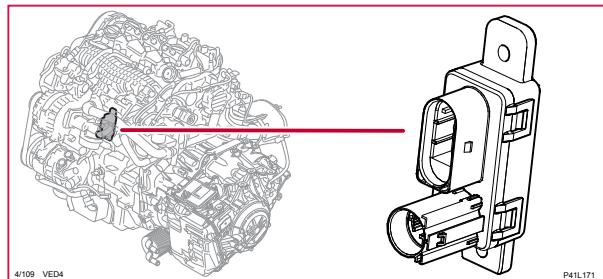


**4/110 Styrenhet dragkrok (TRM)**

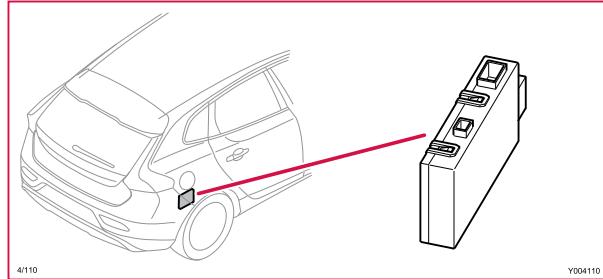


**4/117 Styrenhet telematik**

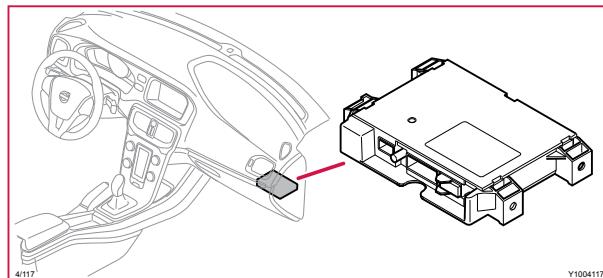


**4/119 Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE)**

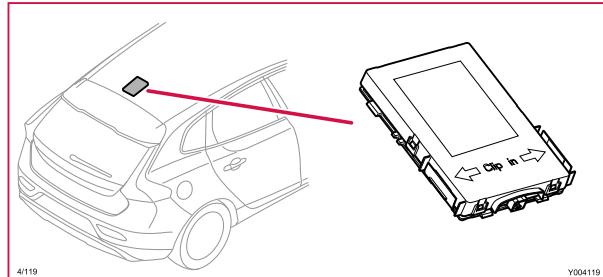


**4/120 Styrenhet parkeringskamera (PAC)**

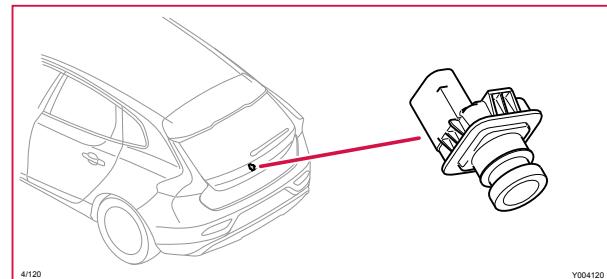


**4/125 Styrenhet kollisionshastighet (CVM)**

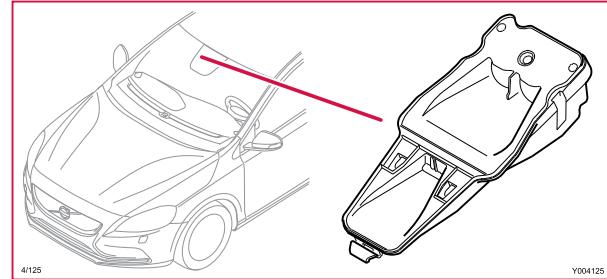

**4/126 Styrenhet hinderdetektering vänster (SODL)**

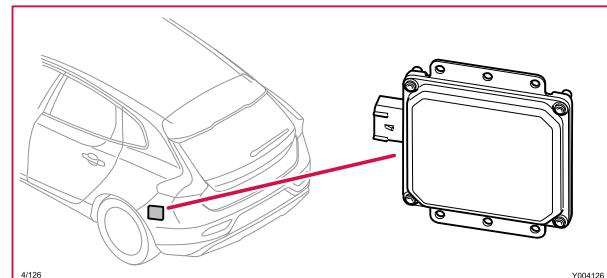


**4/127 Styrenhet hinderdetektering höger (SODR)**

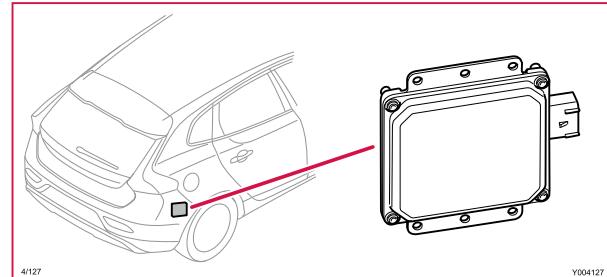


# Komponentbilder

## 4/129 - 6/1


### 4/129 Fjärrmottagare (LRX)

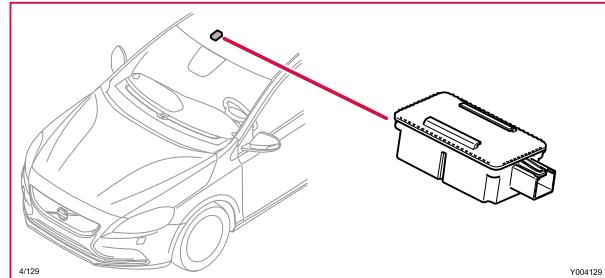


### 4/185 Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU)

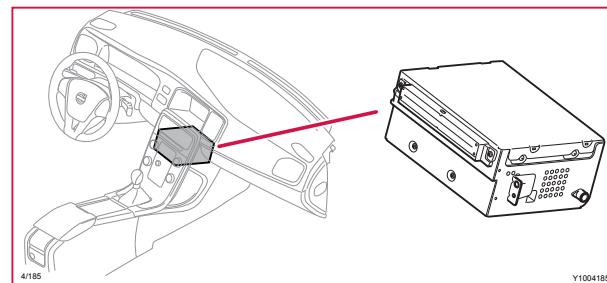


### 4/136 Styrenhet aktivt grillspjäll (AGM)

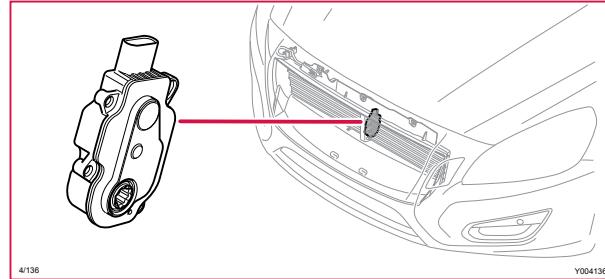


### 4/198 Overheadkonsol OHC

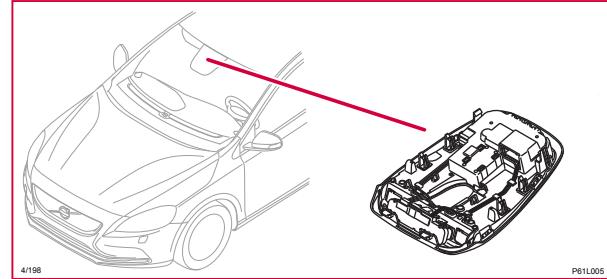


### 4/137 Styrenhet fotgängarskydd (PPM)

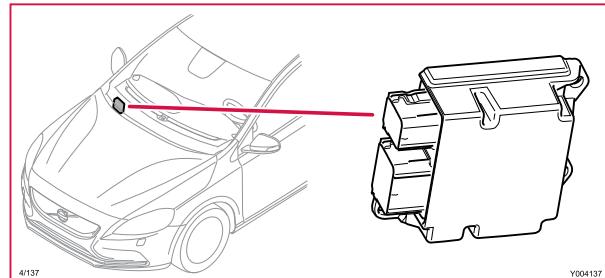


### 5/1 Kombinationsinstrument (DIM)

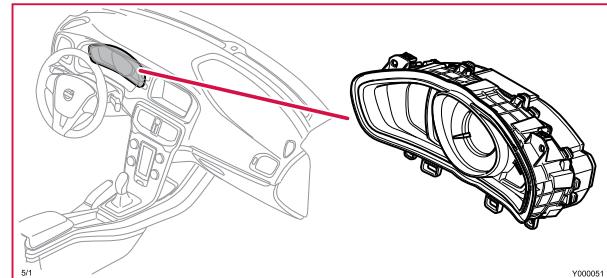

### 4/157 Styrenhet aktivt spoilerjalusi (ASSM)

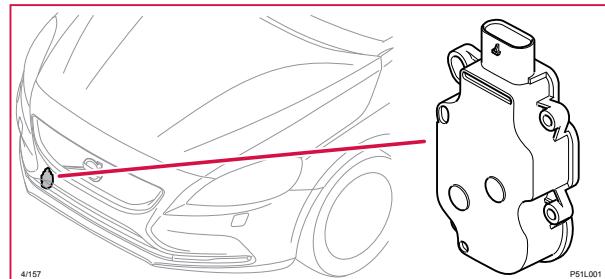


### 6/1 Styrenhet vindrutetorkare (WMM)

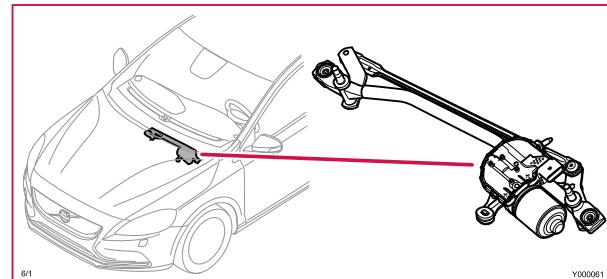


# Komponentbilder

## 6/5 - 6/18


6/5 Låsmotor, centrallås, framdörr vänster sida

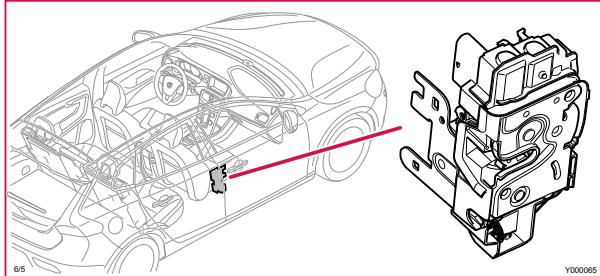


6/6 Låsmotor, centrallås, bakdörr höger sida

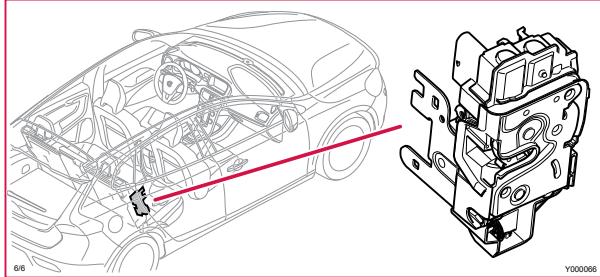


6/7 Låsmotor, centrallås, bakdörr vänster sida

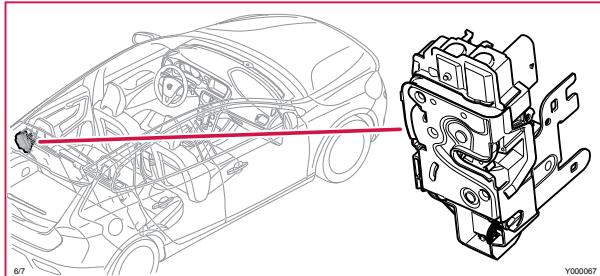


6/8 Centrallåsmotor, bagageutrymme

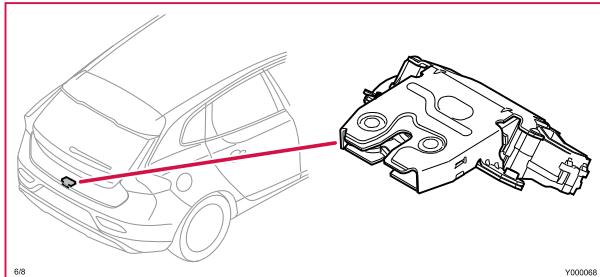


6/9 Motor, elektriska fönsterhissar, vänster fram

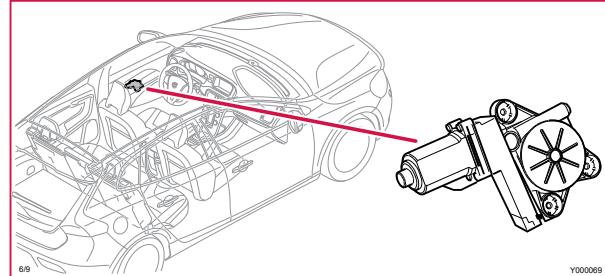


6/16 Motor, ryggstödsjustering, förarsida

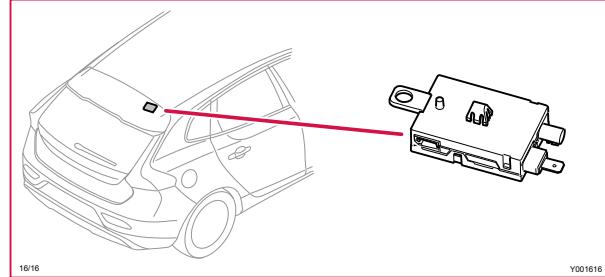

6/17 Säteslutningsmotor, förarsida

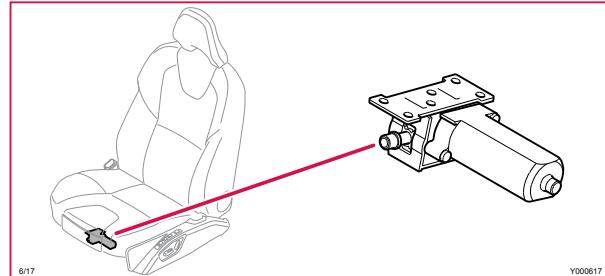


6/18 Motor, säteshöjdsjustering, förarsida

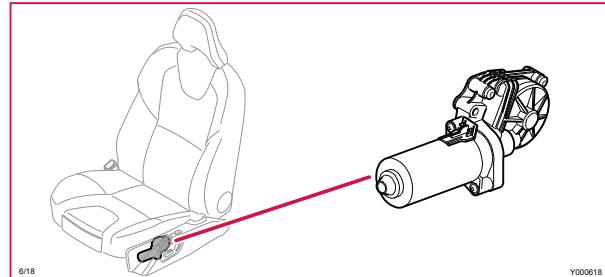


# Komponentbilder

## 6/19 - 6/28


6/19 Motor, sätespositionsjustering, förarsida

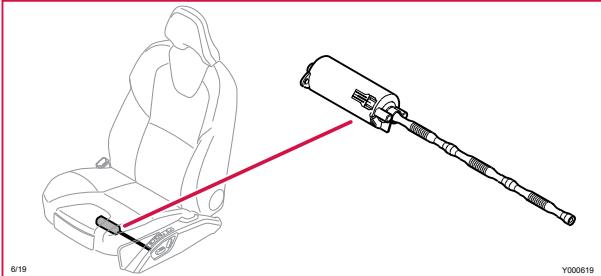


6/20 Motor, sätespositionsjustering, passagerarsida

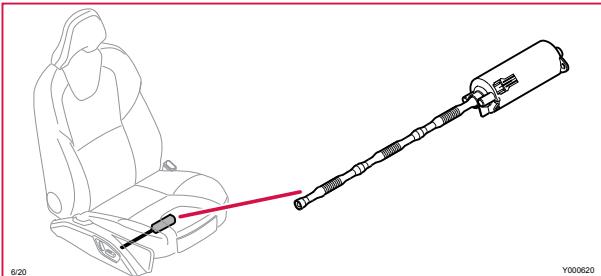


6/21 Säteslutningsmotor, passagerarsida

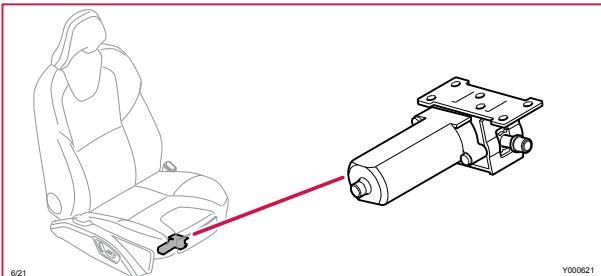


6/22 Motor, säteshöjdsjustering, passagerarsida

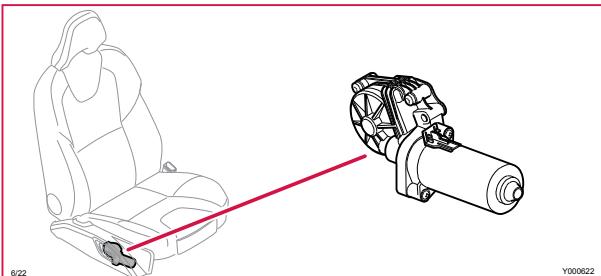


6/23 Motor, ryggstödsjustering, passagerarsida

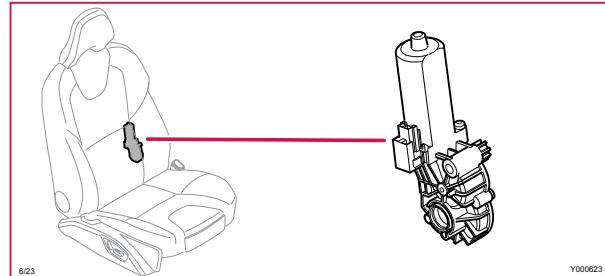


6/25 Startmotor

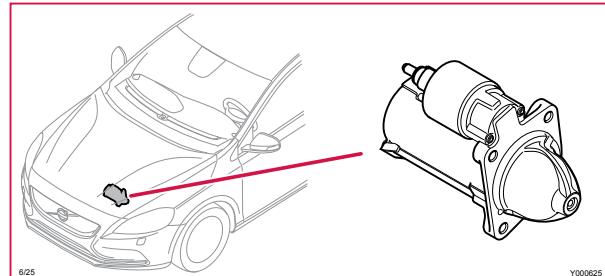

6/26 Styrenhet generator (ACM)

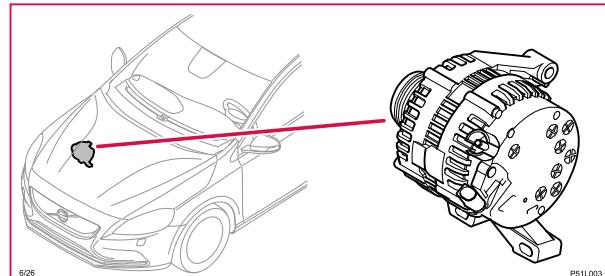


6/28 Motor kupéfläkt

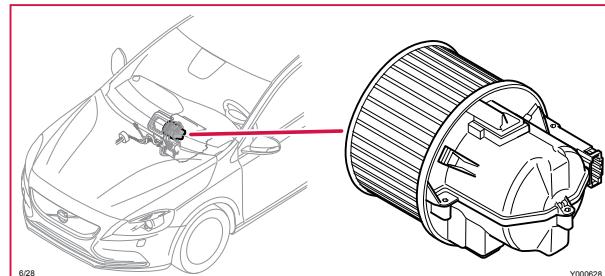


# Komponentbilder

## 6/32 - 6/39


**6/32 Motor bakrutetorkare**

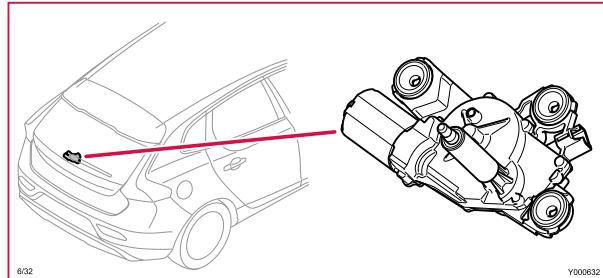


**6/35 Bränslepump tillskottsvärmare**

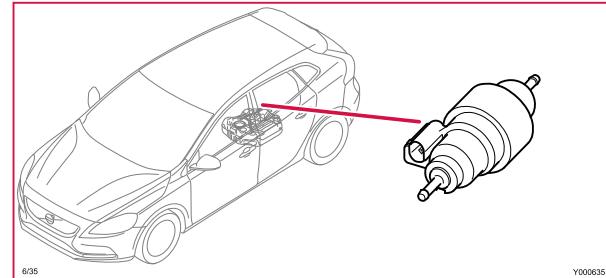


**6/33 Bränslepump, VED4**

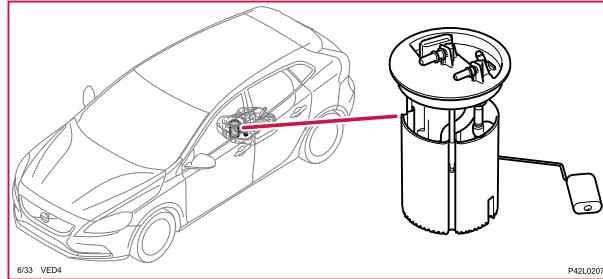


**6/37 Låsmotor tanklucka**

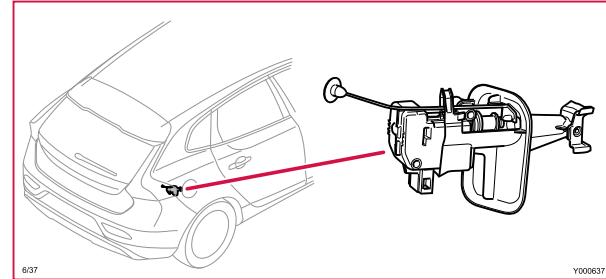


**6/33 Bränslepump, VEP4 & 2WD**

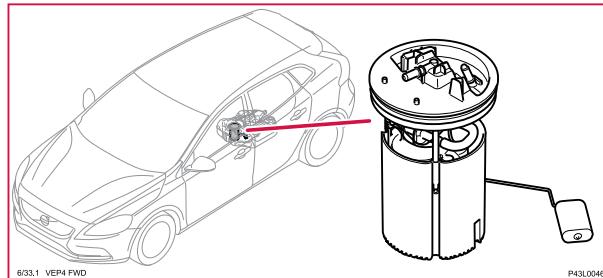


**6/38 Motor strålkastarinställning vänster**

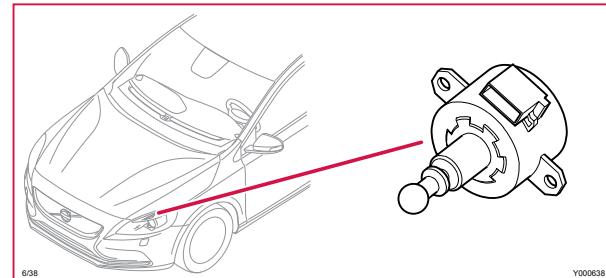

**6/33 Bränslepump, VEP4 & 4WD**

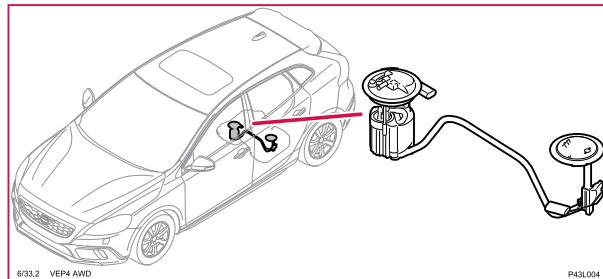


**6/39 Motor strålkastarinställning höger**

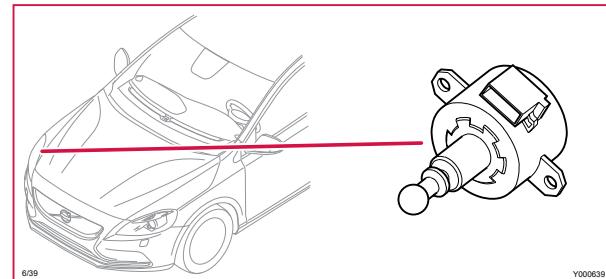


# Komponentbilder

## 6/48 - 6/95


**6/48 Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation**

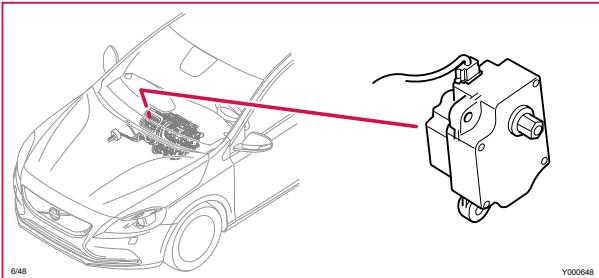


**6/68 Låsmotor, centrallås, framdörr vänster sida**

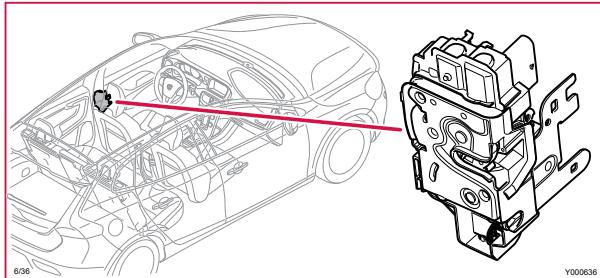


**6/59 Motor, elektriska fönsterhissar, vänster bakdörr**

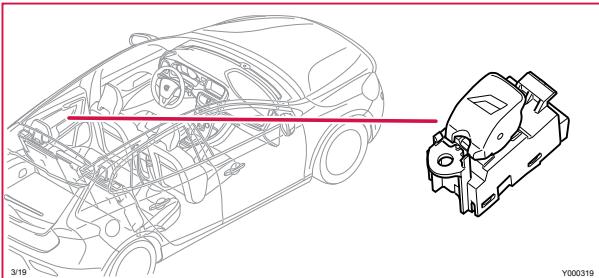


**6/73 Kylvätskepump**

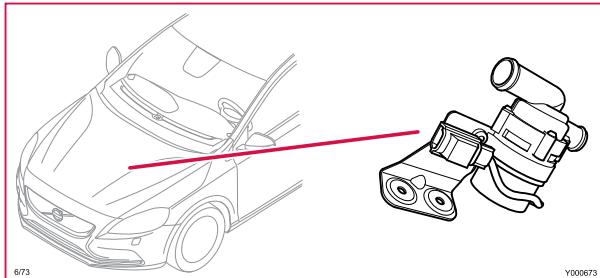


**6/60 Motor, elektriska fönsterhissar, passagerardörr**

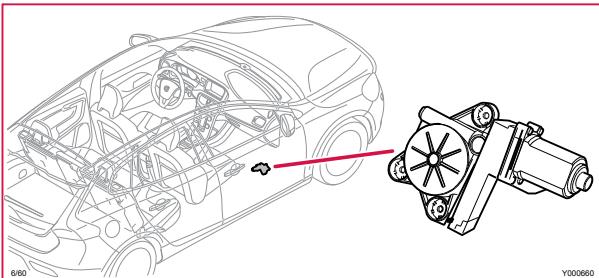


**6/74 Motor, solgardin**

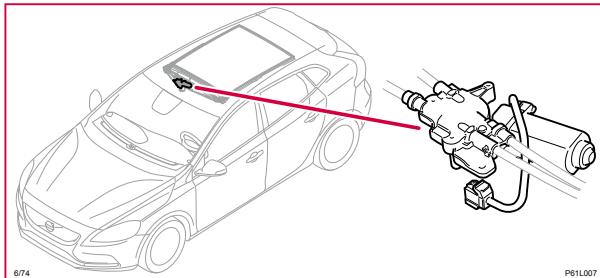

**6/61 Motor, elektriska fönsterhissar, höger bakdörr**

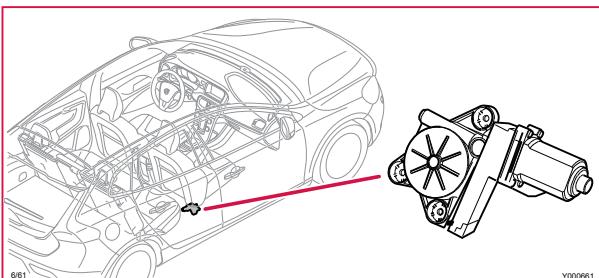


**6/95 Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur vänster sida**

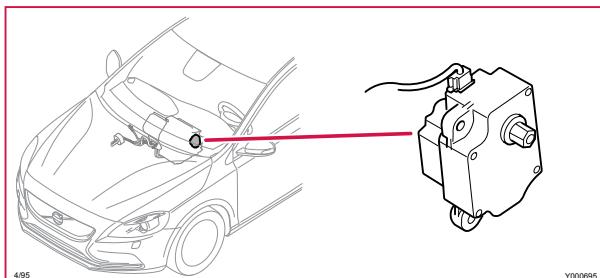


# Komponentbilder 6/96 - 6/163


**6/96 Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur  
höger sida**

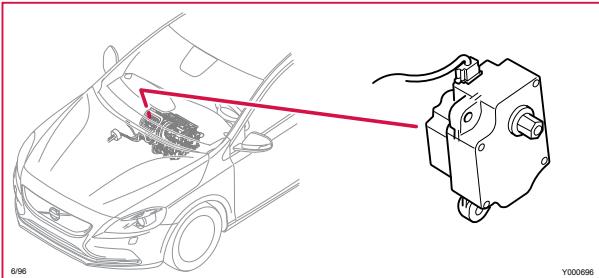


**6/113 Kylvattenpump, VEP4**

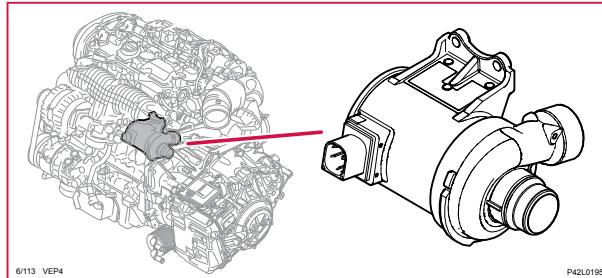


**6/102 Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster**

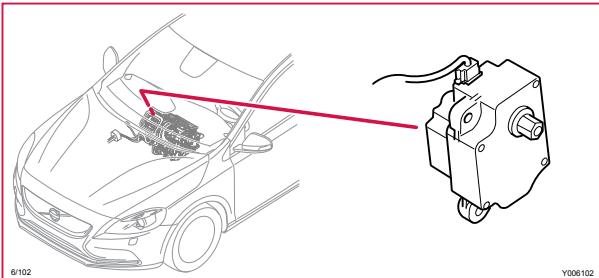


**6/118 Virvelspjäll, VED4**

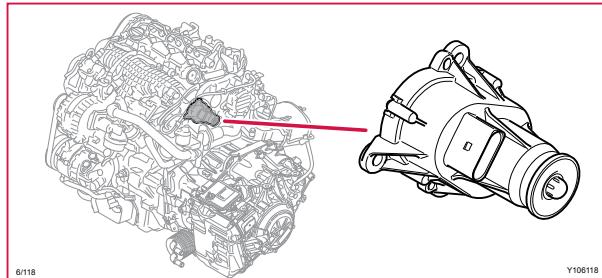


**6/103 Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/  
ventilation**

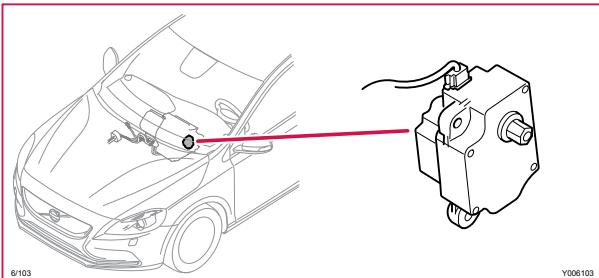


**6/127 Spolarmotor**

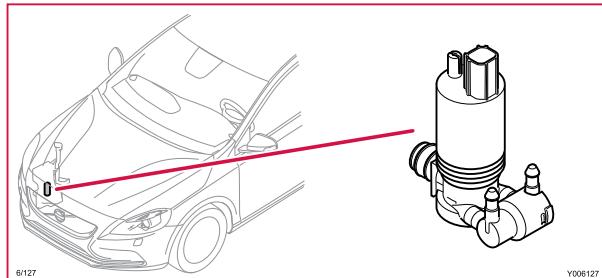

**6/104 Spolarmotor strålkastare högtryck**

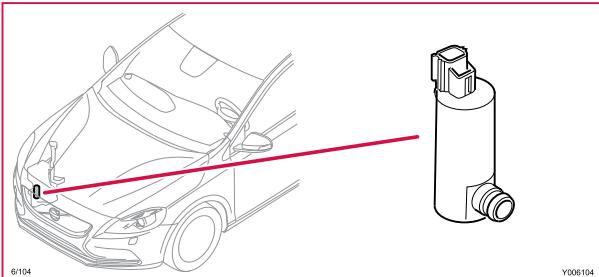


**6/163 Elektrisk styrervoehet (PSCM)**

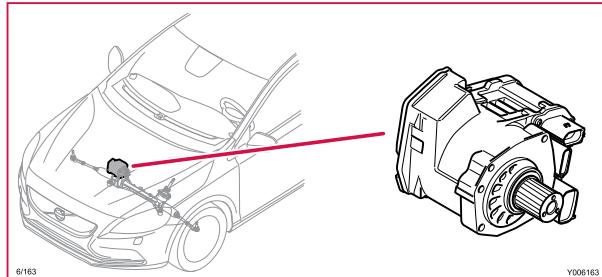


# Komponentbilder

## 6/197 - 7/15


### 6/197 EGR-kylpump, VED4

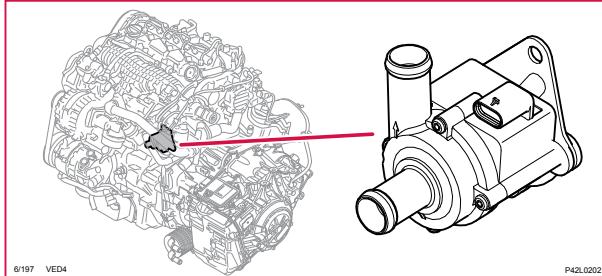


### 7/8 Tryckgivare klimatanläggning

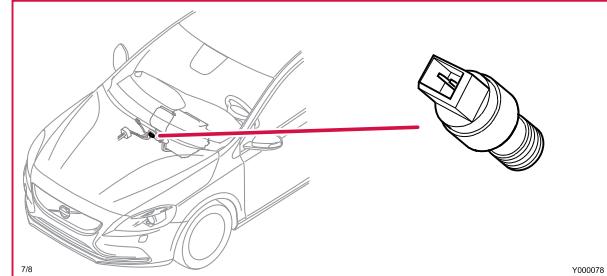


### 7/4 Givare bromsvätskenivå, LHD

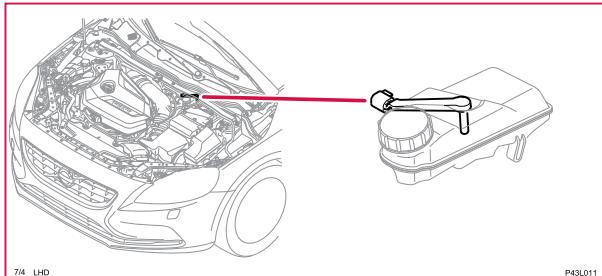


### 7/12 Solsensor, skymningssensor och indikering larm

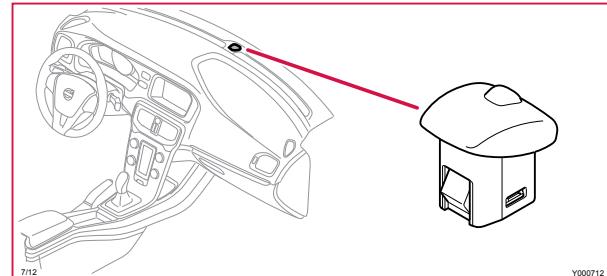


### 7/4 Givare bromsvätskenivå, RHD

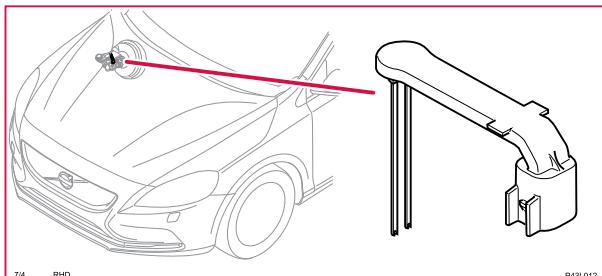


### 7/15 Främre lambdasond, VED4

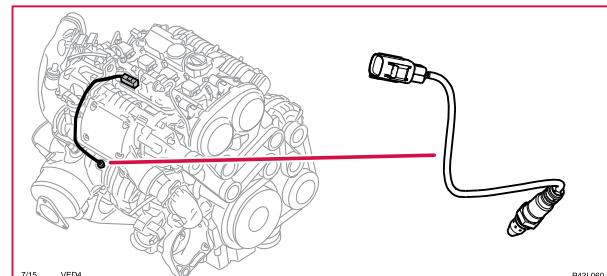

### 7/5 Givare spolarvätskenivå

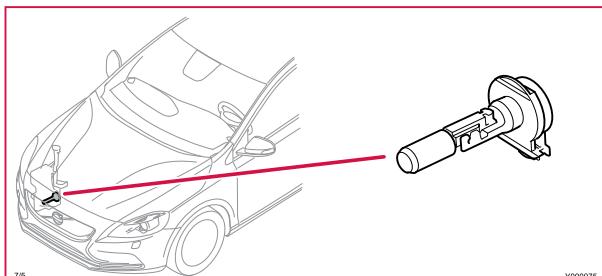


### 7/15 Främre lambdasond, VEP4

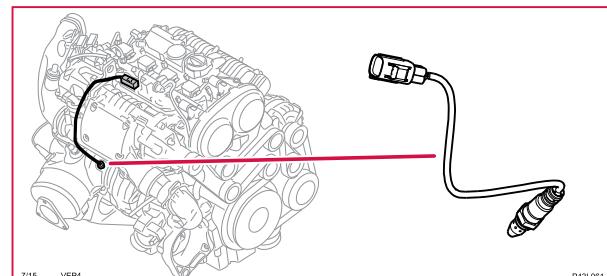


# Komponentbilder 7/16 - 7/35


7/16 Givare kylvätsketemperatur

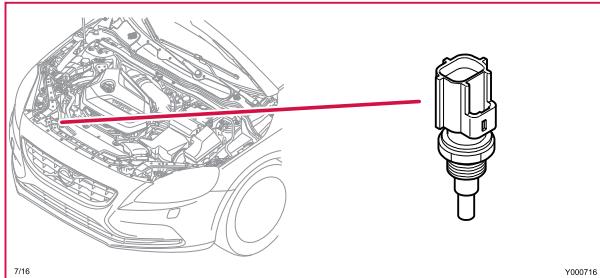


7/25 Impulsgivare

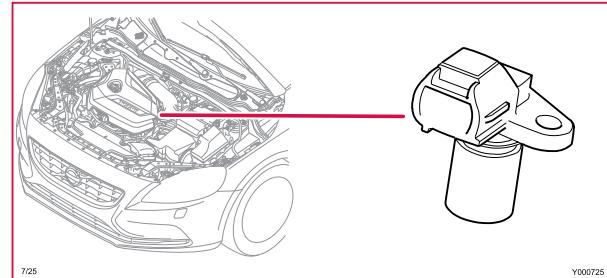


7/17 Luftmassmätare (MAF), VED4

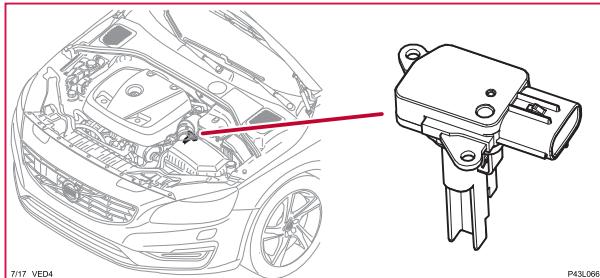


7/31 Givare ABS fram vänster

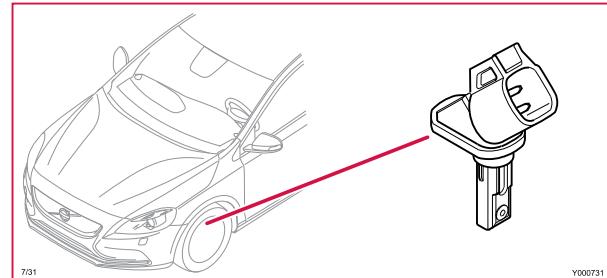


7/17 Luftmassmätare (MAF), VEP4

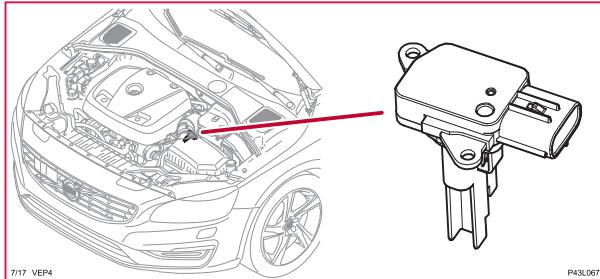


7/32 Givare ABS fram höger

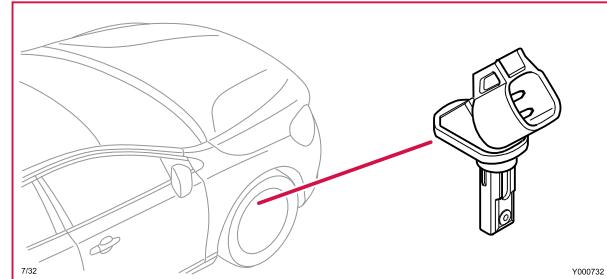

7/24 Knackgivare främre, VEP4

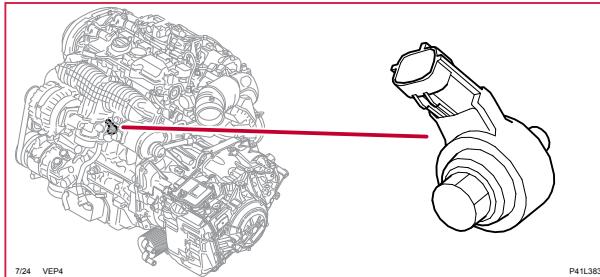


7/35 Givare oljenivå, VED4

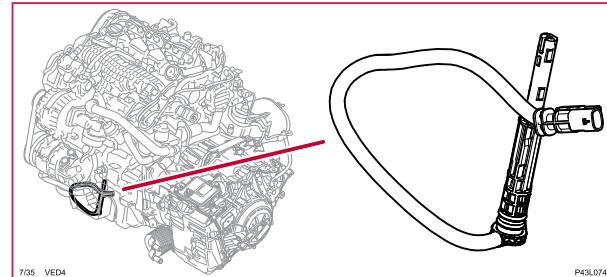

# Komponentbilder 7/35 - 7/69


7/35 Givare oljenivå, VEP4

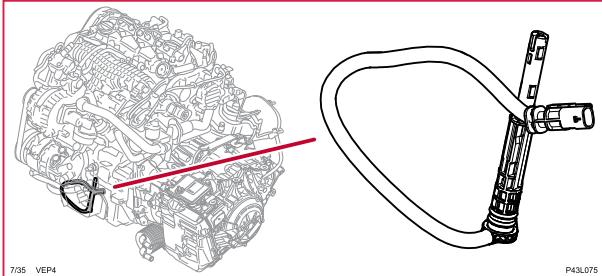

7/35 VEP4

P43L075


7/57 Givare, ABS, bakre höger

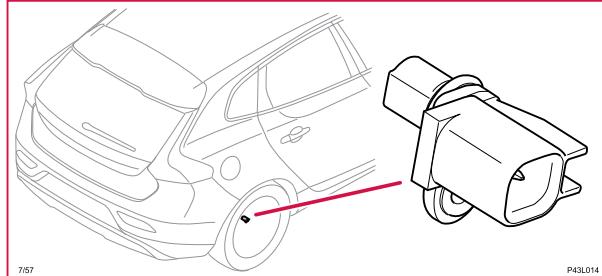

7/57

P43L014


7/41 Temperatursensor, evaporator

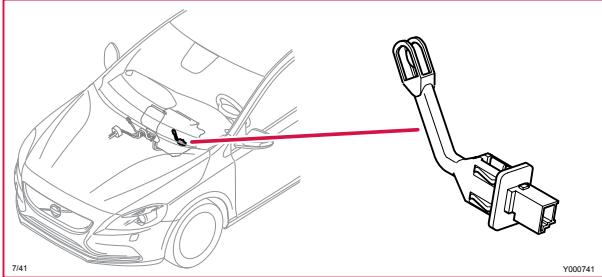

7/41

Y000741


7/59 Temperaturgivare, vänster

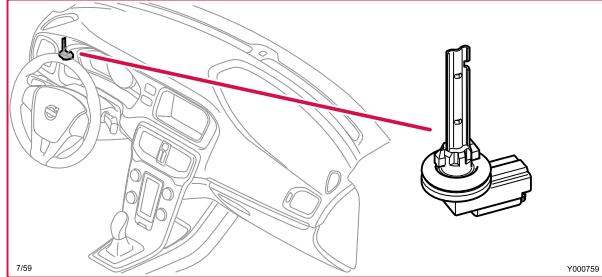

7/59

Y000759


7/51 Givare gaspedal

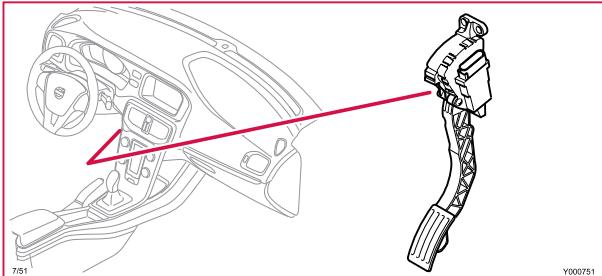

7/51

Y000751


7/60 Temperaturgivare, höger

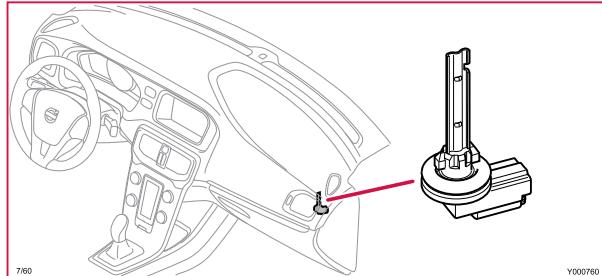

7/60

Y000760


7/56 Givare, ABS, bakre vänster

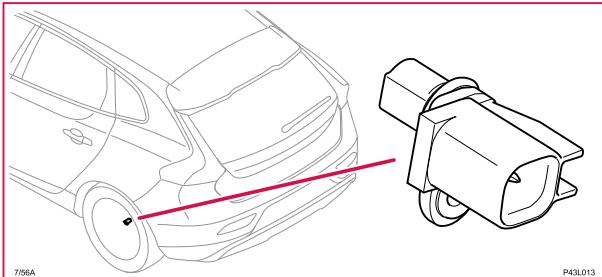

7/56A

P43L013

7/69 Givare, yttertemperatur

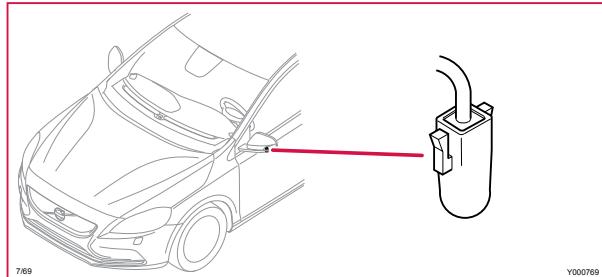


7/69


Y000769

# Komponentbilder 7/81 - 7/12


**7/81 Tryckgivare inloppsrör, VEP4**

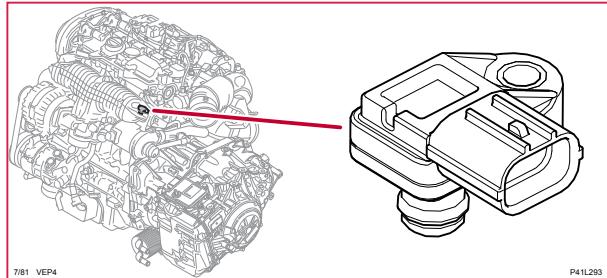


**7/109 Sidokrockgivare bak höger**

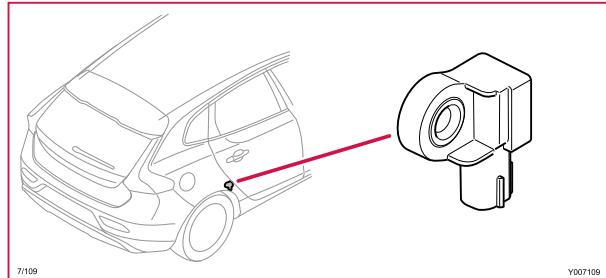


**7/82 Bakre lambdasond, bank 1**

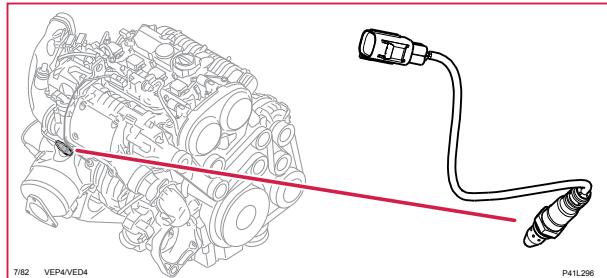


**7/110 Temperaturgivare, förarsäte**

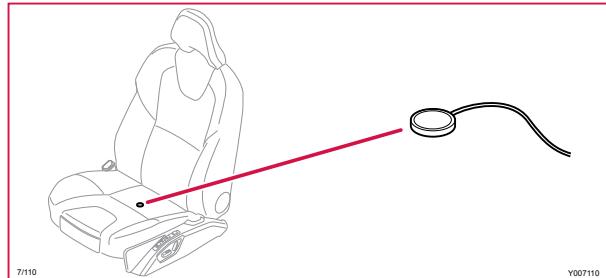


**7/91 Givare rattvinkel**

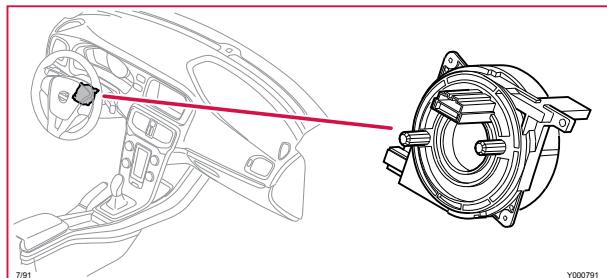


**7/111 Givare temperatur passagerarstol**

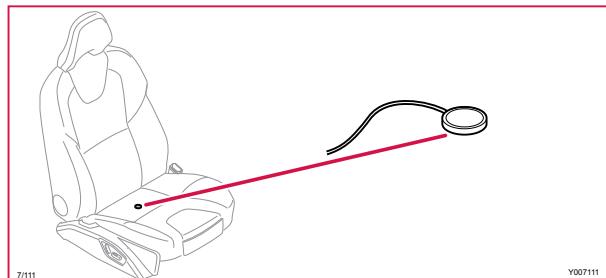

**7/108 Sidokrockgivare bak vänster**

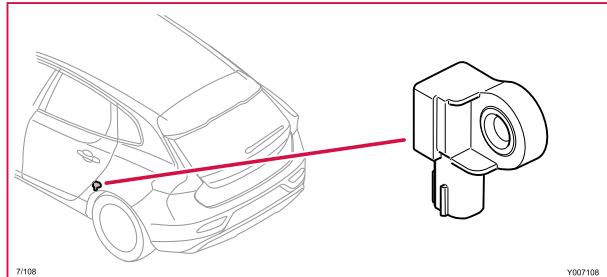


**7/112 Temperaturgivare, vänster baksäte**

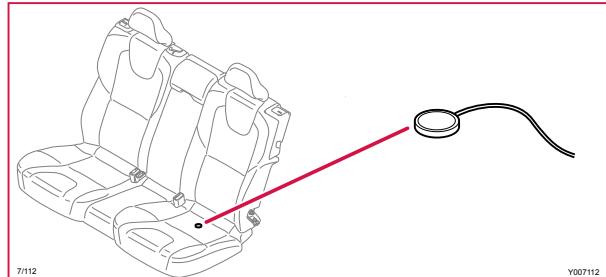


# Komponentbilder 7/113 - 7/130


**7/113 Temperaturgivare, höger baksäte**

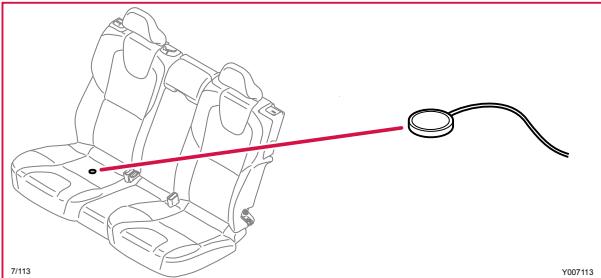


**7/121 Höjdgivare hjulupphängning bak höger**

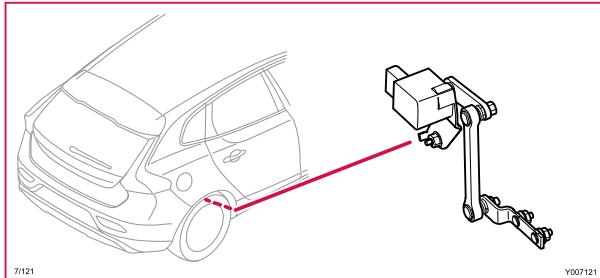


**7/115 Sidokrockgivare vänster B-stolpe**

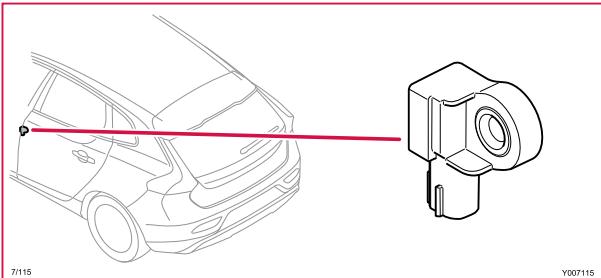


**7/123 Givare kopplingspedal**

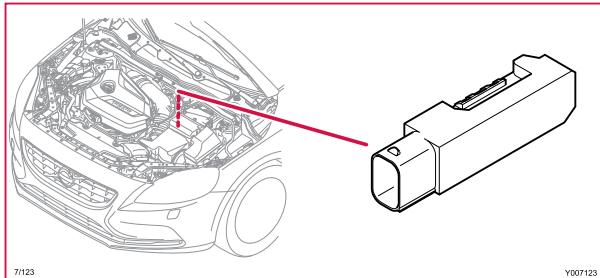


**7/116 Sidokrockgivare höger B-stolpe**

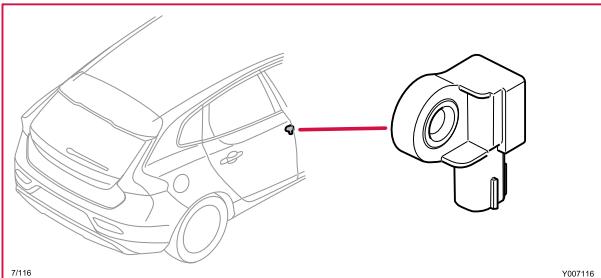


**7/124 Givare bromspedal**

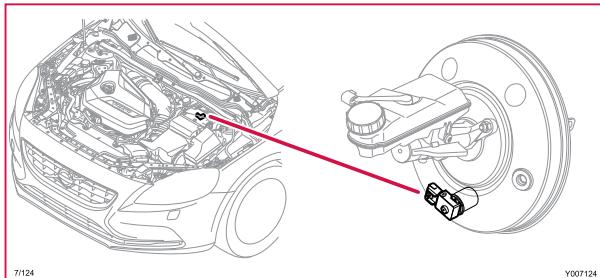

**7/119 Höjdgivare hjulupphängning fram höger**

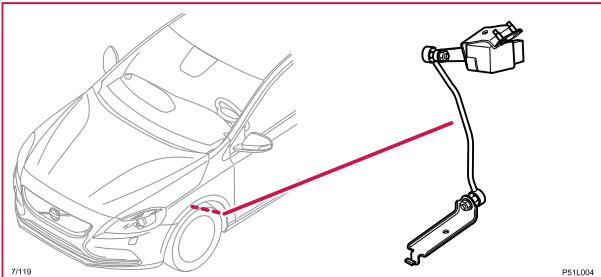


**7/130 Givare bränslenivå ejektorsida**

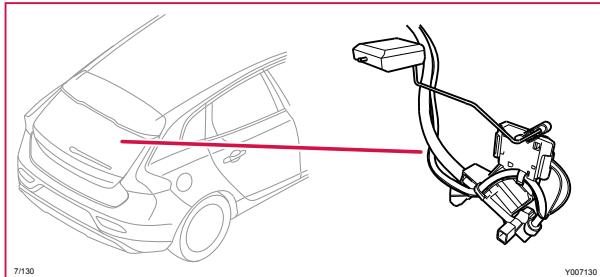

# Komponentbilder 7/131 - 7/143


**7/131 Sensor parkeringsassistans bak**

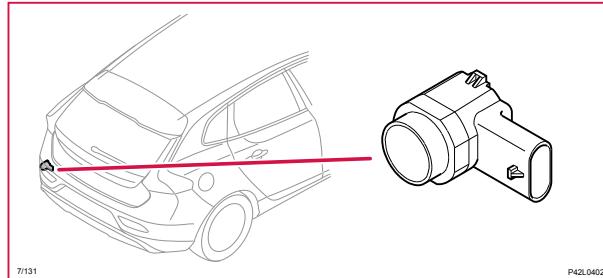

7/131

P42L0402


**7/138 Avgastryckgivare, VED4**

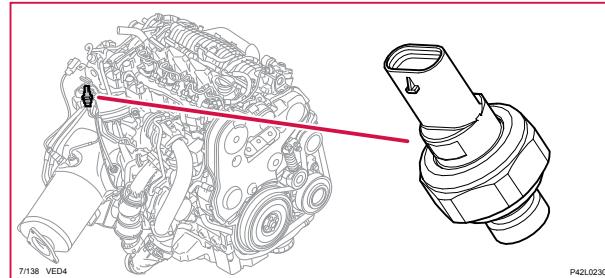

7/138 VED4

P42L0230


**7/132 Sensor parkeringsassistans bak**

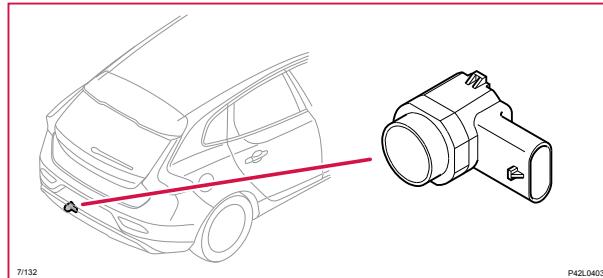

7/132

P42L0403


**7/140 Bränsletryckgivare låg, VED4**

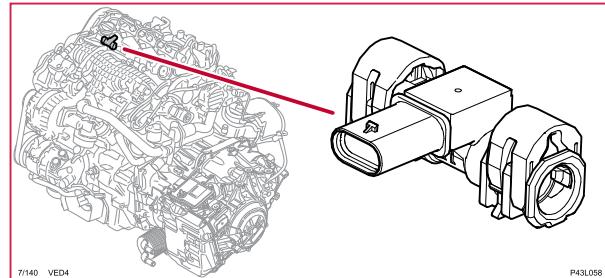

7/140 VED4

P43L058


**7/133 Sensor parkeringsassistans bak**

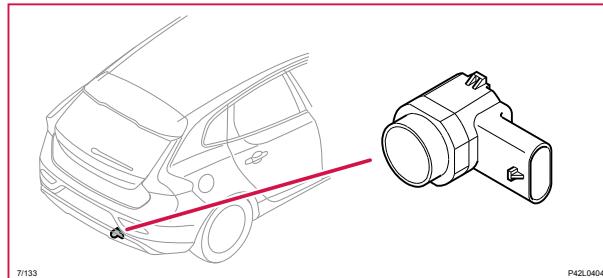

7/133

P42L0404


**7/140 Bränsletryckgivare låg, VEP4**

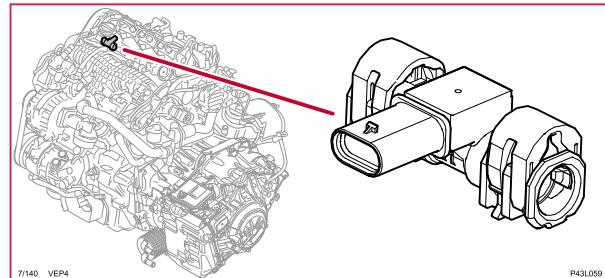

7/140 VEP4

P43L059


**7/134 Sensor parkeringsassistans bak**

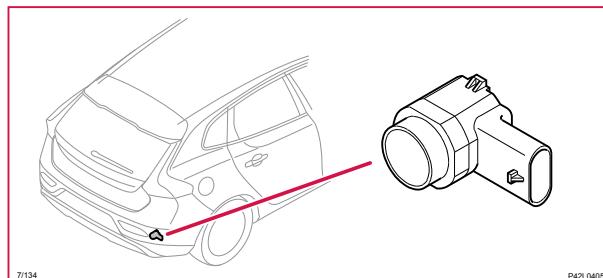

7/134

P42L0405

**7/143 Givare bränslenivå pumpsida**

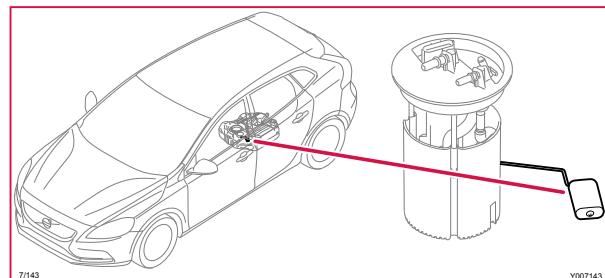


7/143


Y007143

# Komponentbilder 7/149 - 7/173


## 7/149 Regnsensor (RSM)

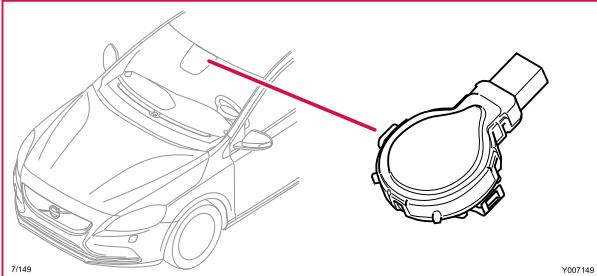


## 7/159 Luftkvalitetsgivare (AQS)

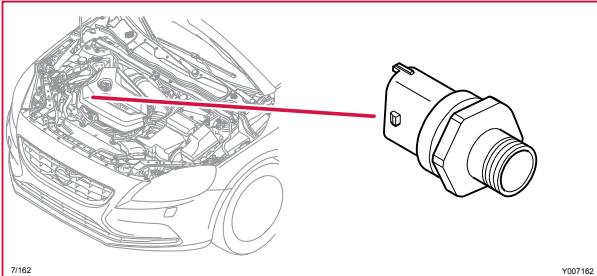


## 7/162 Tryckgivare bränslerör, VEP4

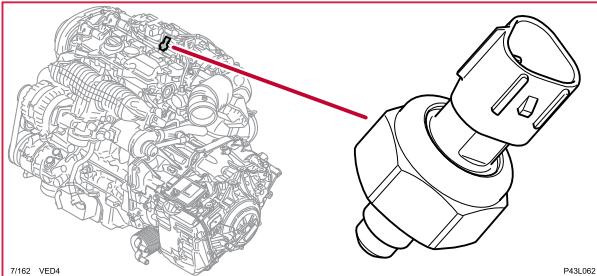


## 7/165 Tryck- och temperaturgivare inloppsrör, VED4

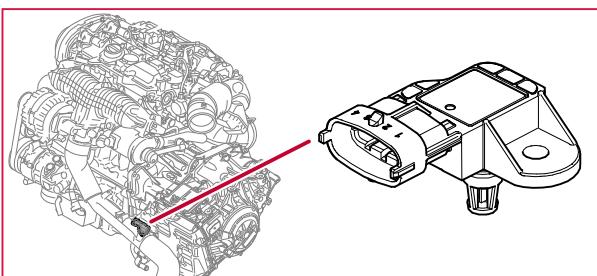


## 7/165 Tryck- och temperaturgivare inloppsrör, VEP4

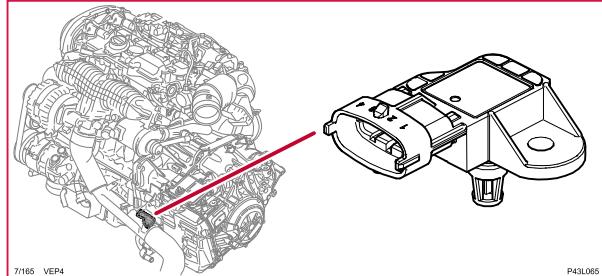


## 7/172 Lägesgivare kamaxel, insugssida, VED4

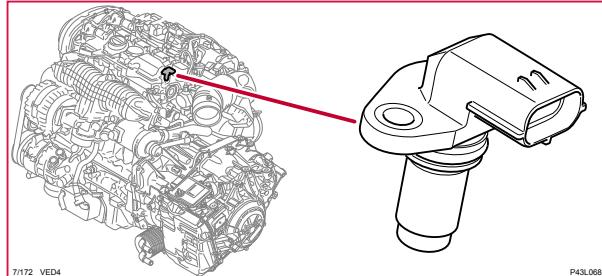

## 7/172 Lägesgivare kamaxel, insugssida, VEP4

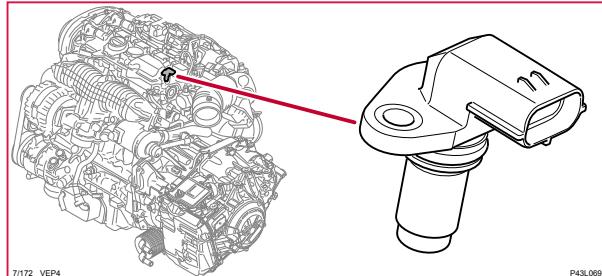


## 7/173 Lägesgivare kamaxel utloppssida, VED4

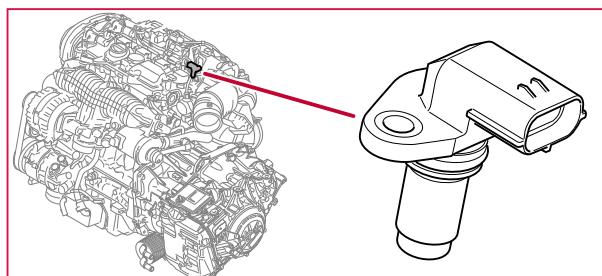


# Komponentbilder

## 7/173 - 7/203


7/173 Lägesgivare kamaxel utloppssida, VEP4

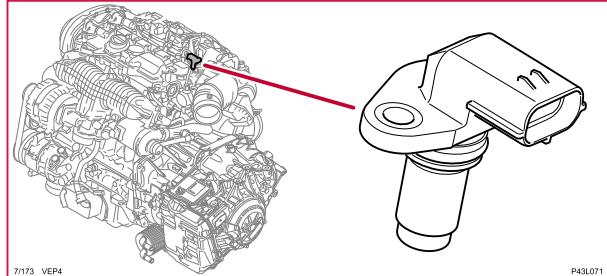


7/191 Temperaturgivare partikelfilter, VED4

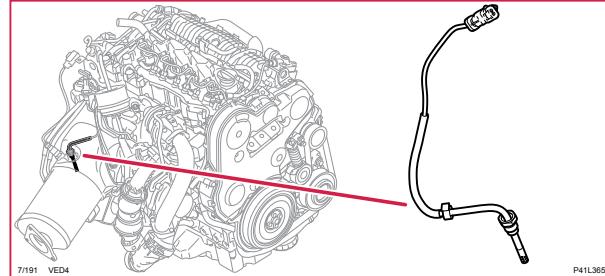


7/174 Tryckgivare, partikelfilter, VED4

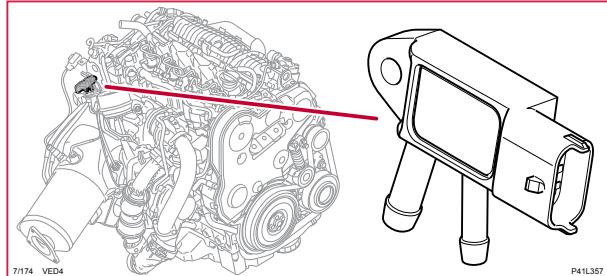


7/193 Lägesgivare, VED4

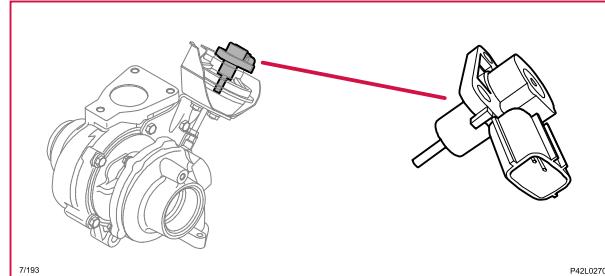


7/175 Viktsensor passagerarstol,  
bältespåminnare

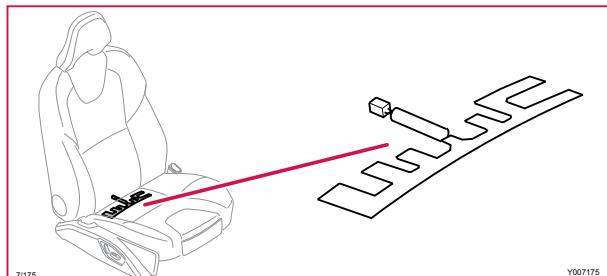


7/199 Givare ultraljud (IMS)

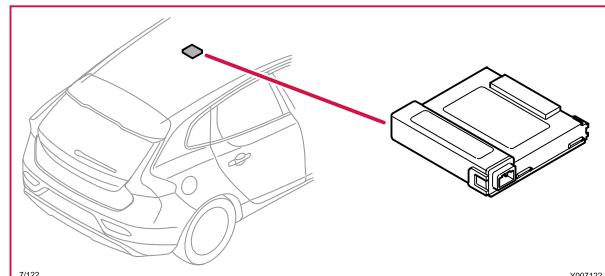

7/190 Temperaturgivare katalysator, VED4

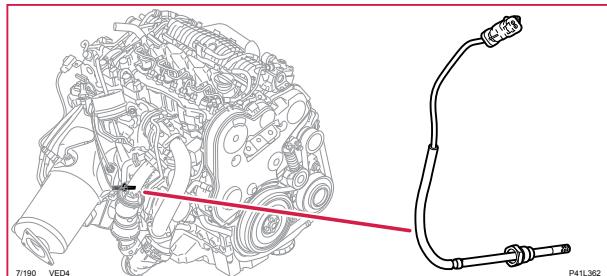


7/203 Framåtriktad radar (FLR)

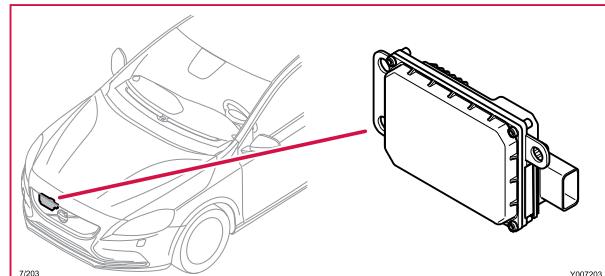


# Komponentbilder 7/204 - 7/238


**7/204 Sensor parkeringsassistans fram**

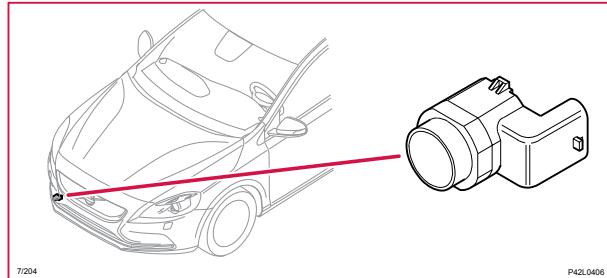


**7/205 Sensor parkeringsassistans fram**

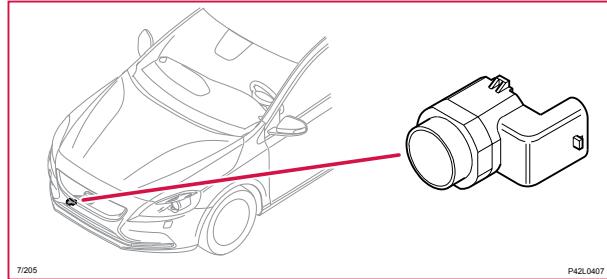


**7/206 Sensor parkeringsassistans fram**

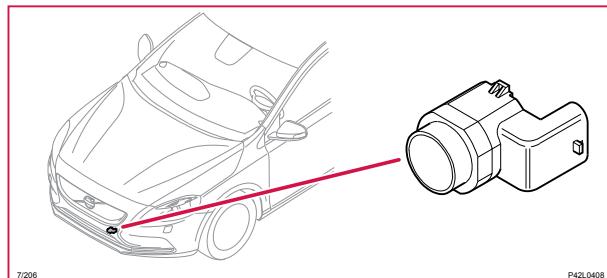


**7/207 Sensor parkeringsassistans fram**

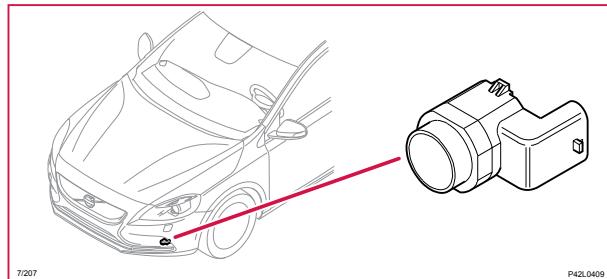


**7/208 Sidokrockgivare, vänster framdörr**

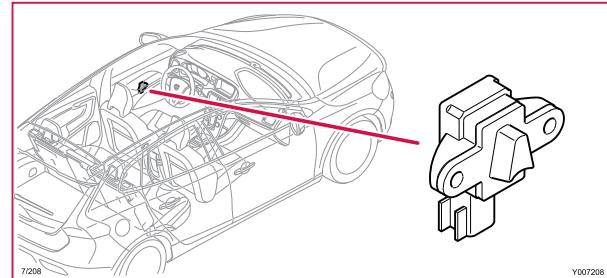


**7/209 Sidokrockgivare, höger framdörr**

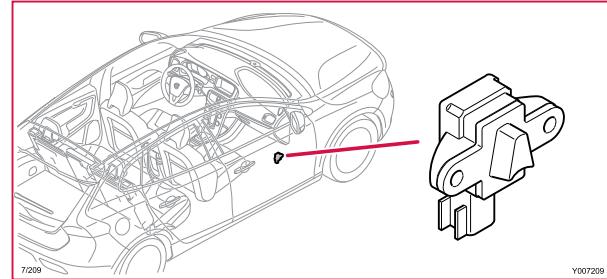

**7/232 Inloppsrörsluft temperatur- och tryckgivare, VED4**

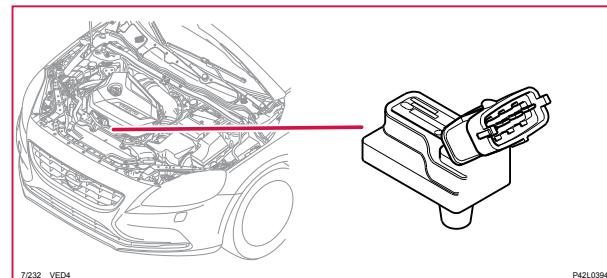


**7/238 Givare alkolås**

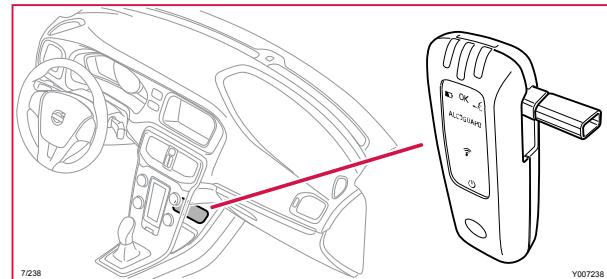


# Komponentbilder 7/240 - 7/257


**7/240 Batteriövervakningssensor (BMS)**

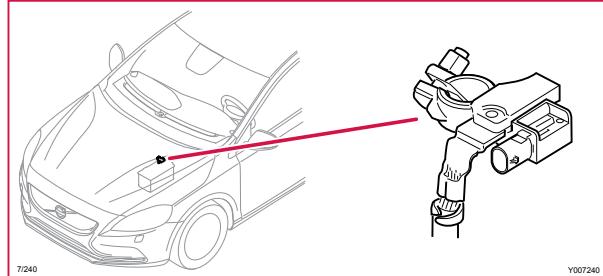


**7/249 Sol- och dagsljussensor**

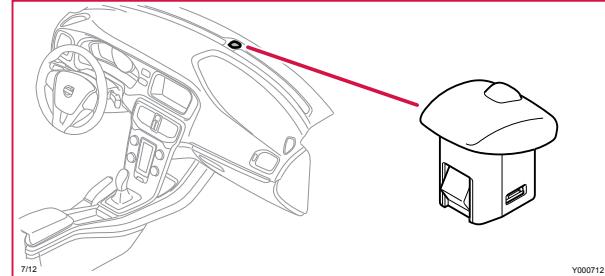


**7/243 Växelgivare neutralläge**

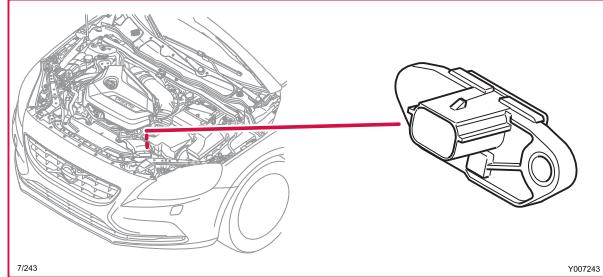


**7/251 Bromsvakuumgivare**

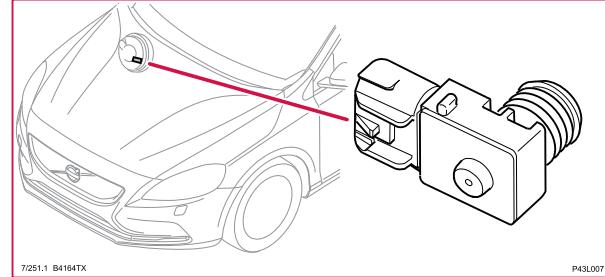


**7/248 Oljetryck och temperaturgivare, VED4**

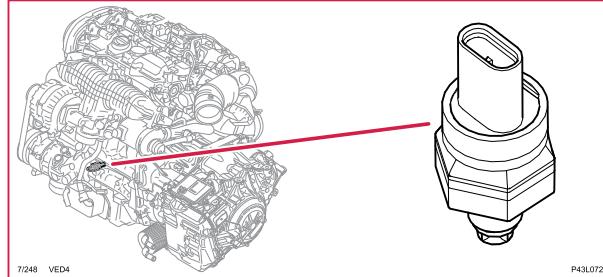


**7/256 Golvtemperaturgivare, vänster**

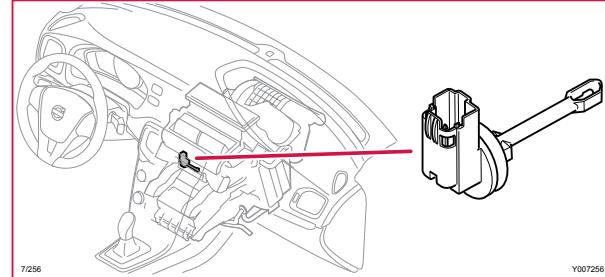

**7/248 Oljetryck och temperaturgivare, VEP4**

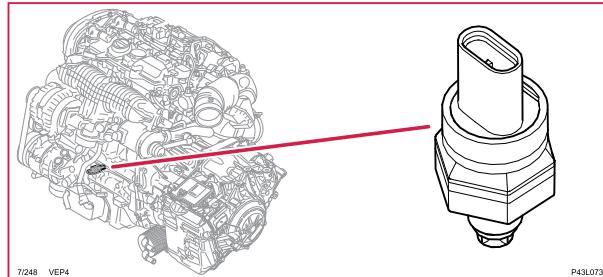


**7/257 Golvtemperaturgivare, höger**

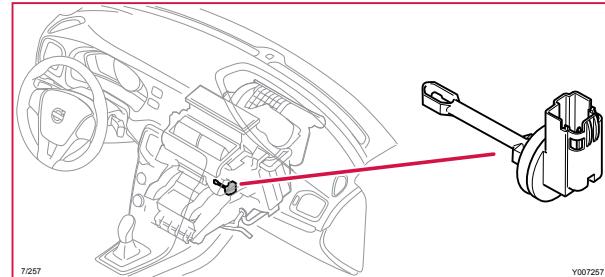


# Komponentbilder 7/258 - 7/268


7/258 Krocksensor fotgängarskydd 1 vänster

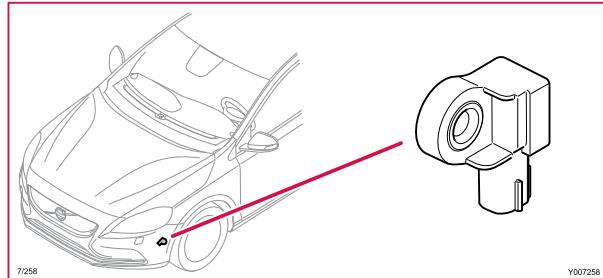


7/262 Krocksensor fotgängarskydd 5 höger

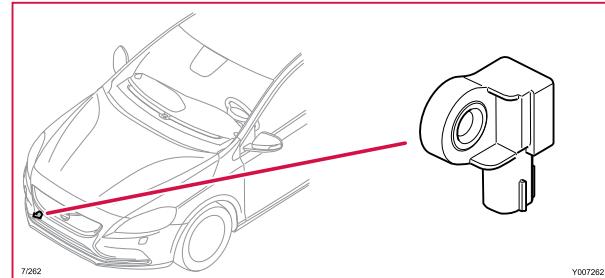


7/259 Krocksensor fotgängarskydd 2 vänster

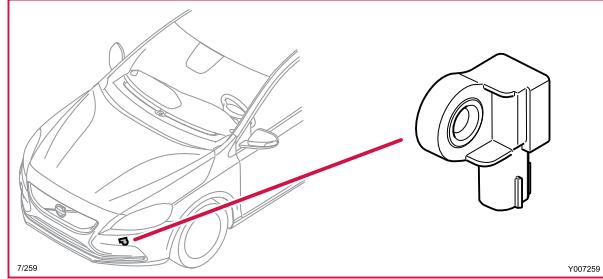


7/266 Parkeringssensor sida, vänster

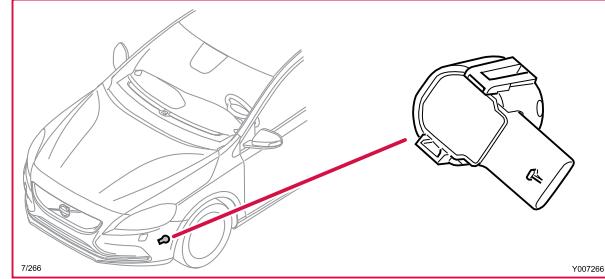


7/260 Krocksensor fotgängarskydd 3 vänster

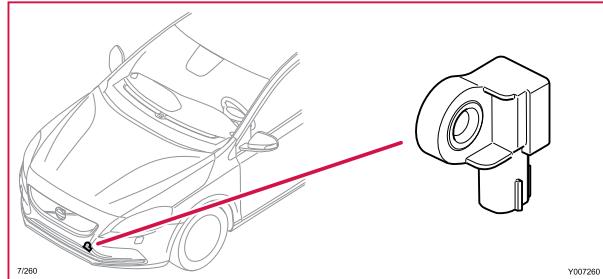


7/267 Parkeringssensor sida, höger

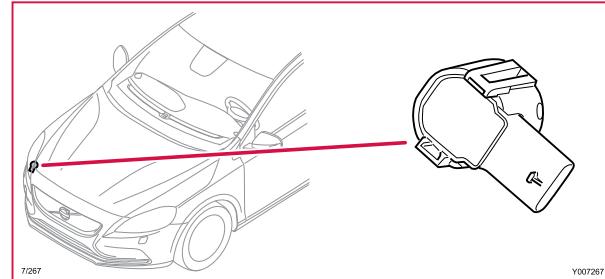

7/261 Krocksensor fotgängarskydd 4 center

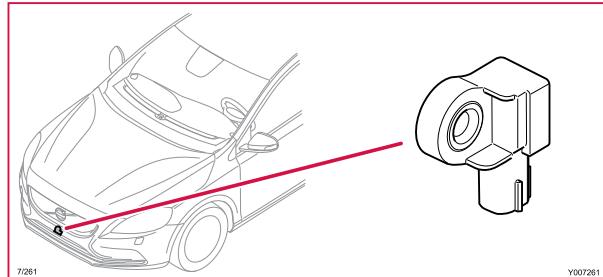


7/268 Krocksensor fotgängarskydd 6 höger

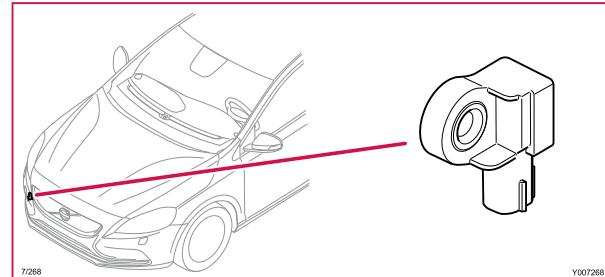


# Komponentbilder

## 7/269 - 8/7


7/269 Krocksensor fotgängarskydd 7 höger

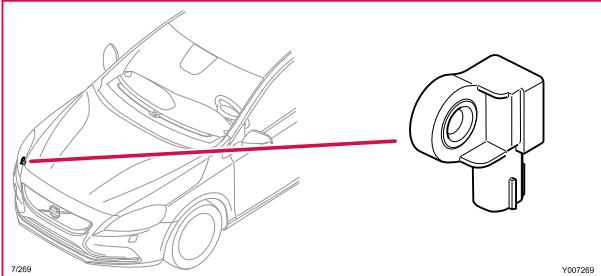


8/6 Insprutningsventil, VED4

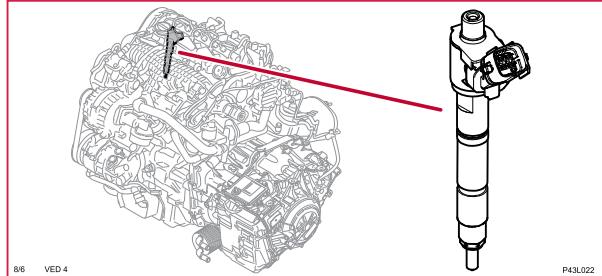


7/276 Nivågivare expansionstank

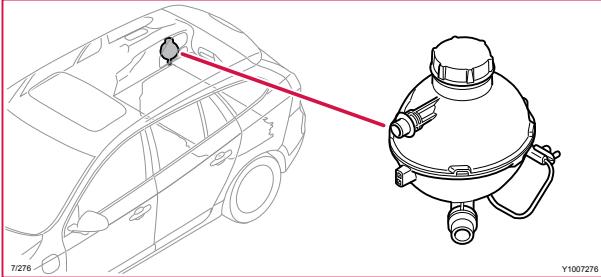


8/6 Insprutningsventil, VEP4

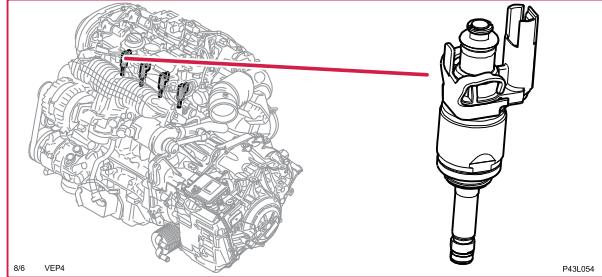


7/284 Lambdasond, mittre, VEP4

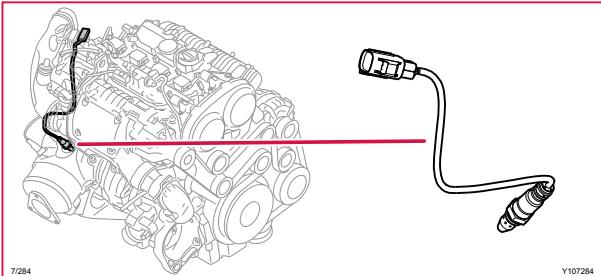


8/7 Insprutningsventil, VED4

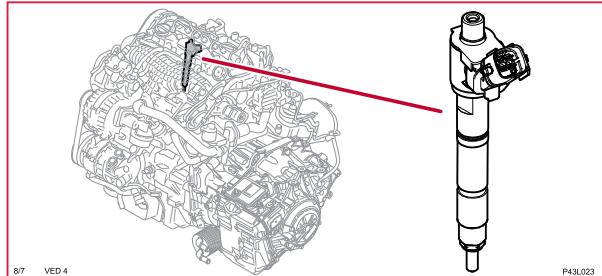

8/3 Magnetkoppling klimatanläggning

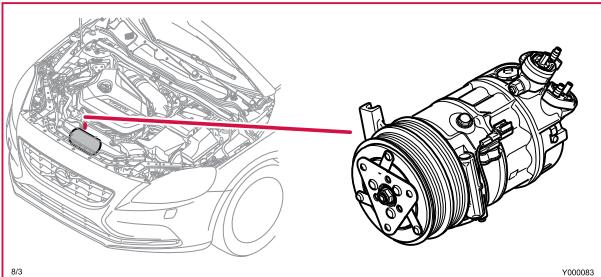


8/7 Insprutningsventil, VEP4

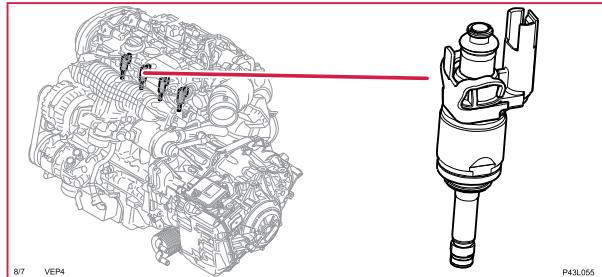


# Komponentbilder 8/8 - 8/31


**8/8 Insprutningsventil, VED4**

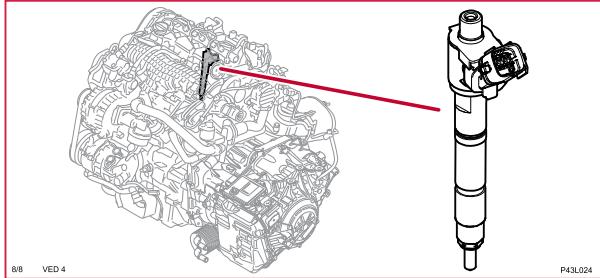


**8/8 Insprutningsventil, VEP4**

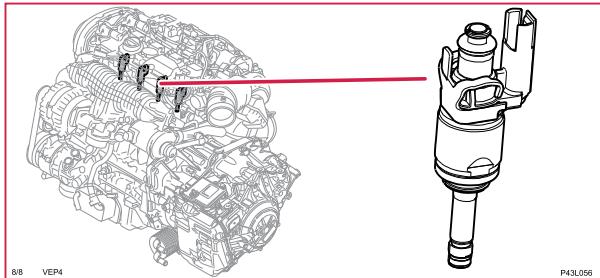


**8/9 Insprutningsventil, VED4**

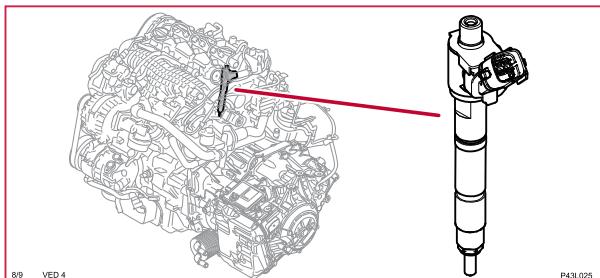


**8/9 Insprutningsventil, VEP4**

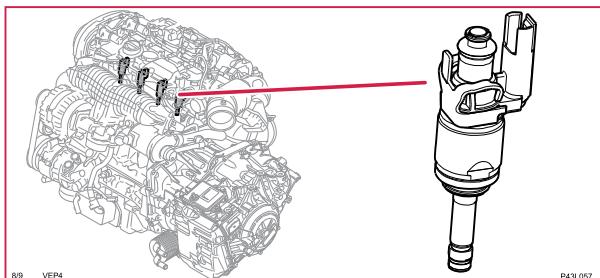


**8/18 EVAP-ventil, VEP4**

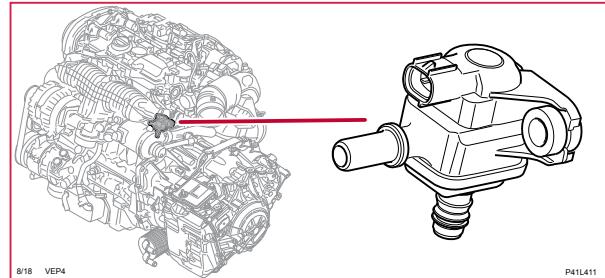


**8/28 Turboreglerventil**

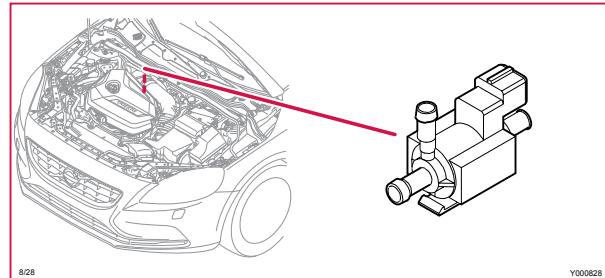

**8/30 Tändare krockkudde, förarsida, steg 1**

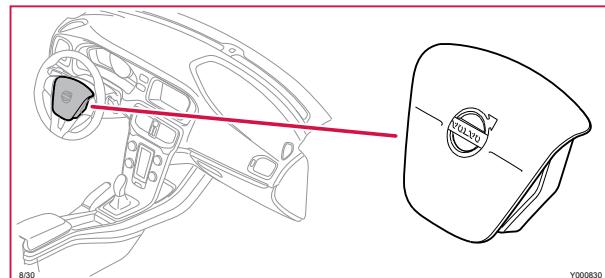


**8/31 Tändare krockkudde, passagerarsida, steg 1**

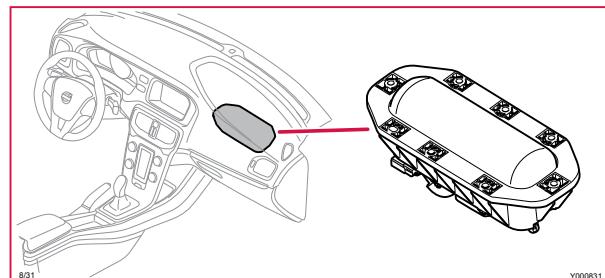


# Komponentbilder

## 8/33 - 8/55


**8/33 Tändare, bältessträckare förarsida**

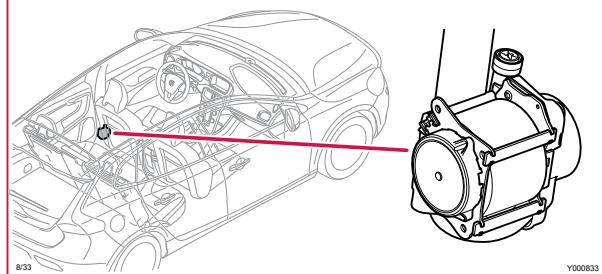


**8/34 Tändare bältessträckare passagerare**

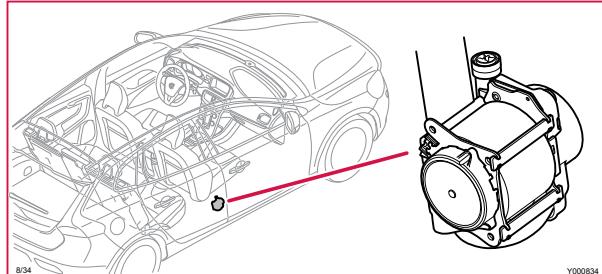


**8/37 Automatväxellåda**

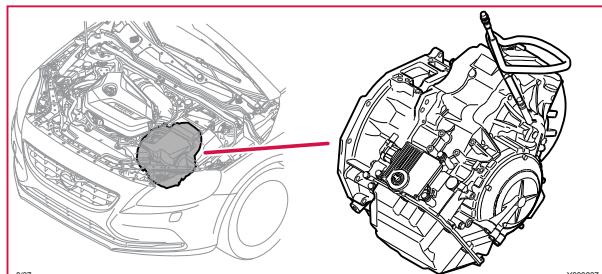


**8/46 Aktiveringsenhet DSTC**

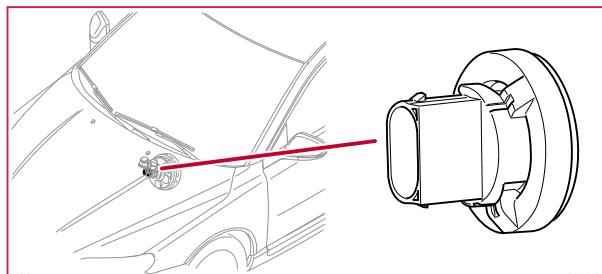


**8/48 Automatiskt avbländande ytterbackspegel**

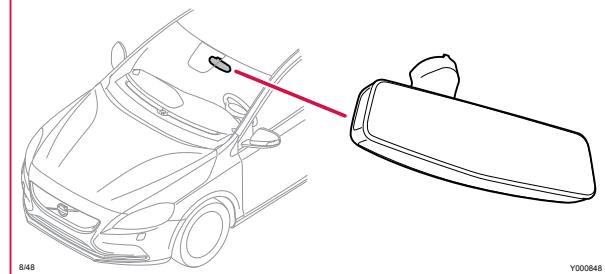


**8/51 Tändare, sidokrockkudde, fram förarsäte**

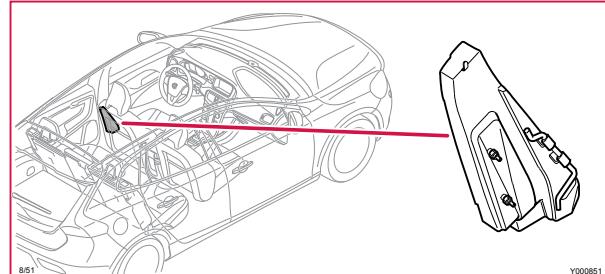

**8/52 Tändare, sidokrockkudde, fram passagerarsäte**

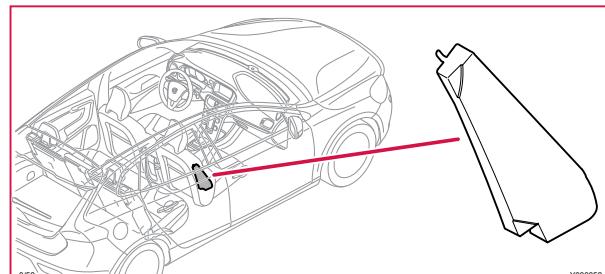


**8/55 Tändare bältessträckare bak vänster**

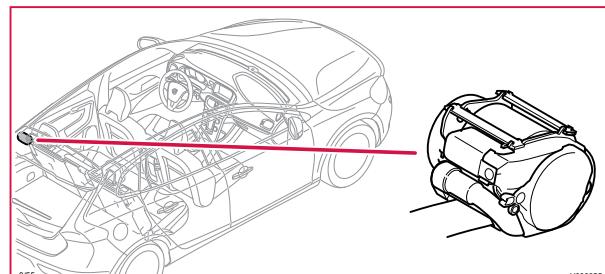


# Komponentbilder

## 8/56 - 8/117


8/56 Tändare bältessträckare bak höger

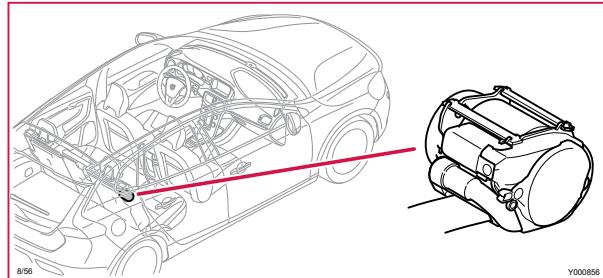


8/77 Reglerventil bränslevolym, VEP4

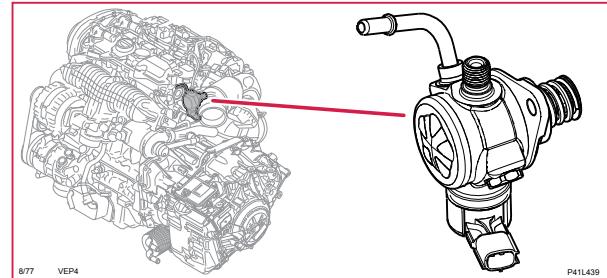


8/61 Tändare krockkudde, förarsida, steg 2

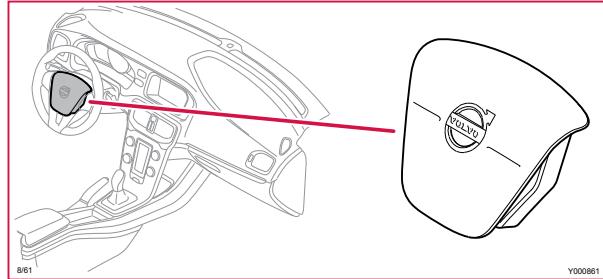


8/98 Reglerventil bränsletryck, VED4

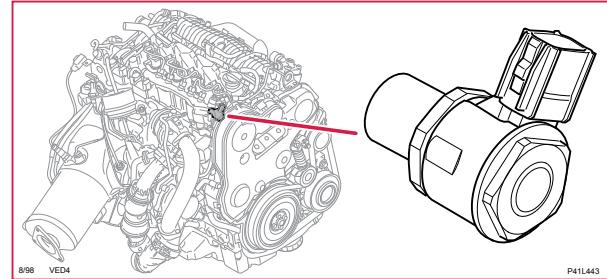


8/66 Tändare krockgardin vänster

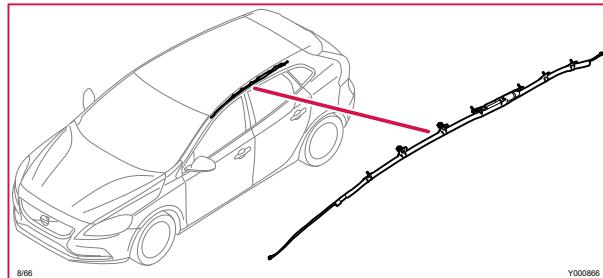


8/111 Reglerventil, bränsleflöde, VED4

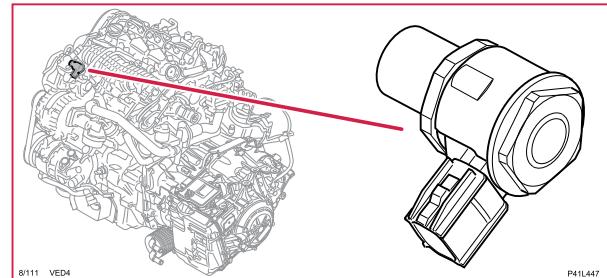

8/67 Tändare krockgardin höger

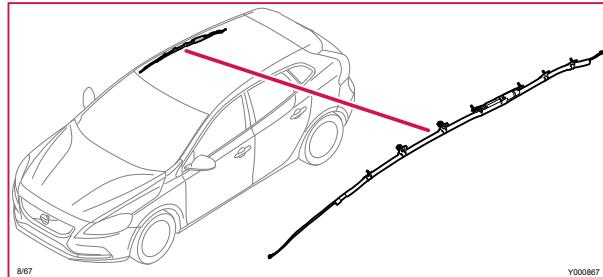


8/117 Solenoid variabel ventiltid, insugssida, VEP4

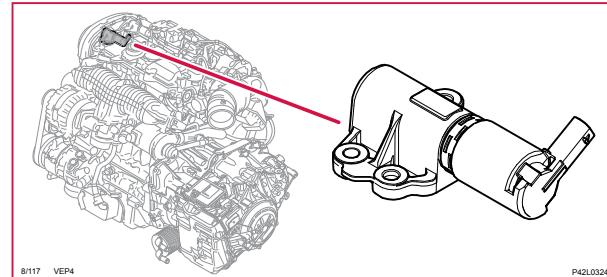


# Komponentbilder 8/120 - 8/166


## 8/120 EGR-ventil, VED4

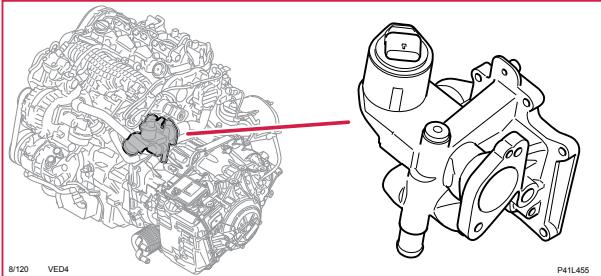


## 8/123 Förarkrockkudde

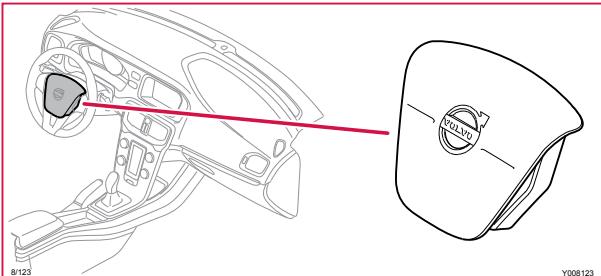


## 8/124 Passagerarkrockkudde

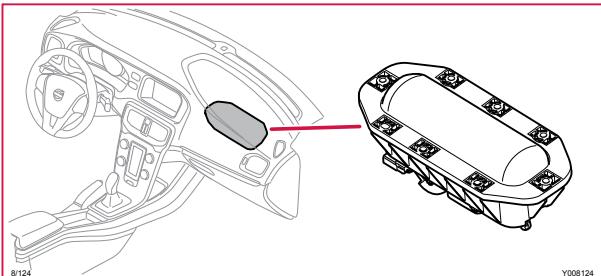


## 8/128 Belastningsbegränsare bilbälte, främre vänster

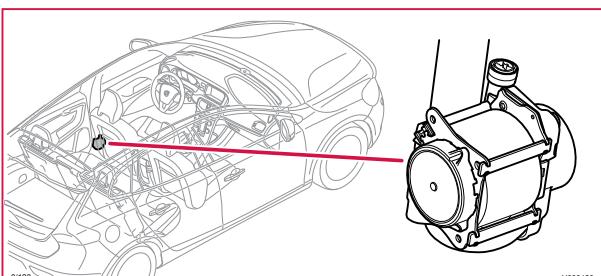


## 8/129 Belastningsbegränsare bilbälte, främre höger

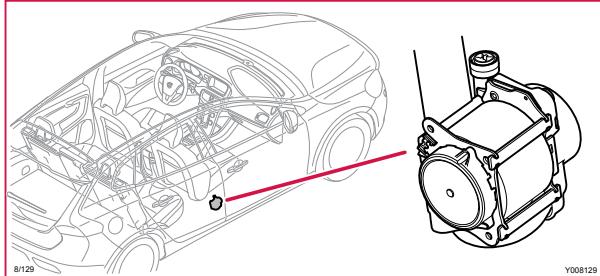


## 8/135 Krockkudde, förarsida, knä

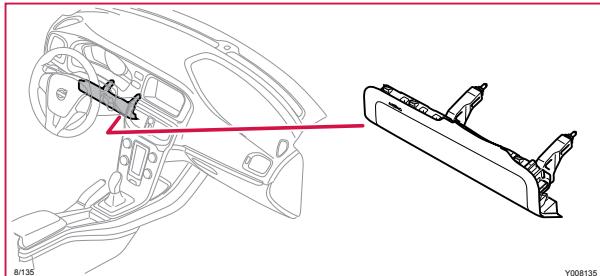

## 8/159 Bypass ventil, VEP4

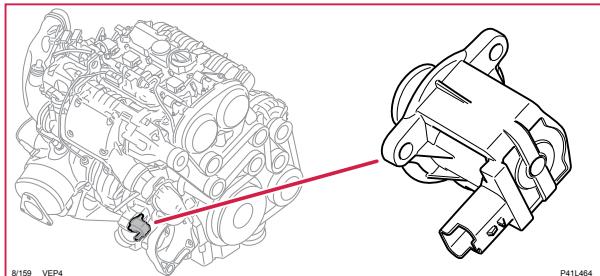


## 8/166 Elektrisk termostat, motorkylsystem, VEP4

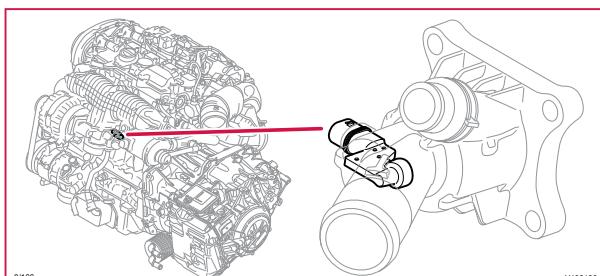

# Komponentbilder

## 8/174 - 9/1


**8/174 Krockkudde fotgängarskydd**

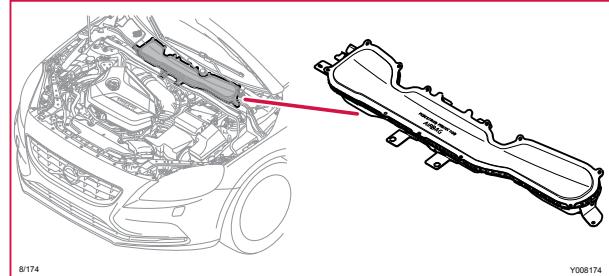

8/174

Y008174


**8/200 Vakuumregulator, turbo wastegatereglering, VED4**

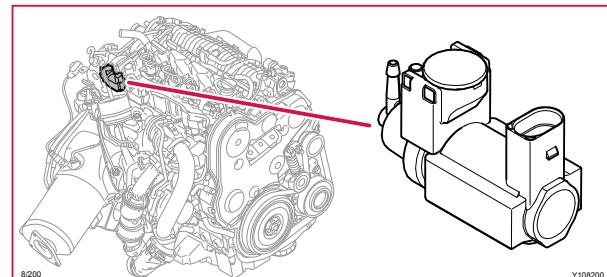

8/200

Y108200


**8/180 Motoroljepump solenoid, VED4**

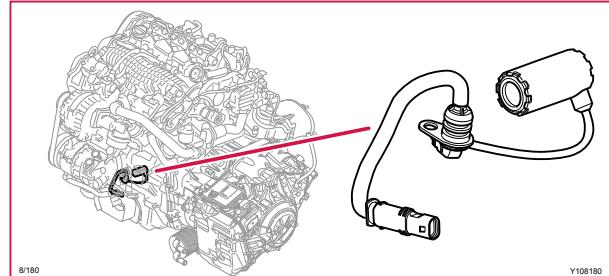

8/180

Y108180


**8/200 Vakuumregulator, turbo wastegatereglering, VEP4**

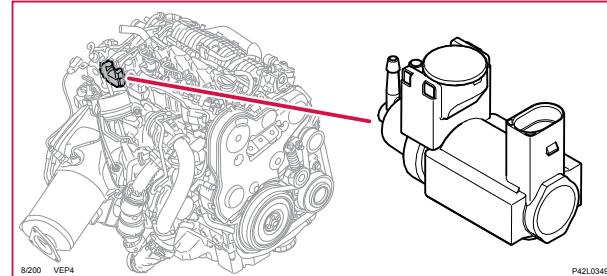

8/200 VEP4

P42L0349


**8/180 Motoroljepump solenoid, VEP4**

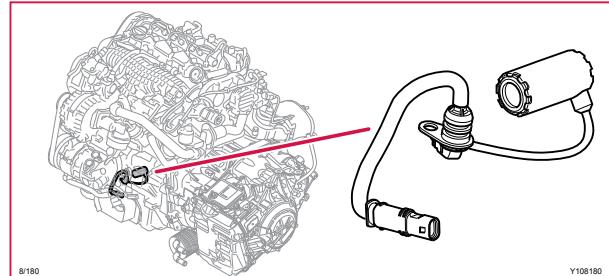

8/180

Y108180


**8/201 Vakuumventil, EGR-kylarbypass, VED4**

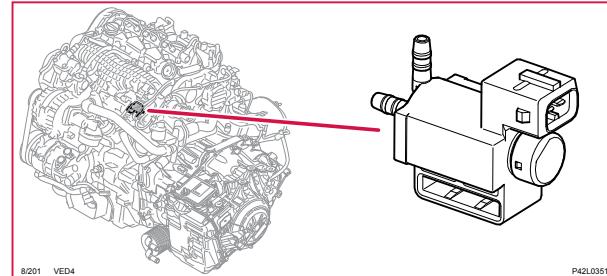

8/201 VED4

P42L0351


**8/199 Vakuumregulator, turbo bypassreglering, VED4**

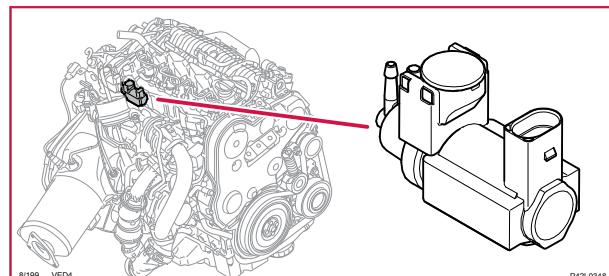

8/199 VED4

P42L0348

**9/1 Uttag 12 V fram**

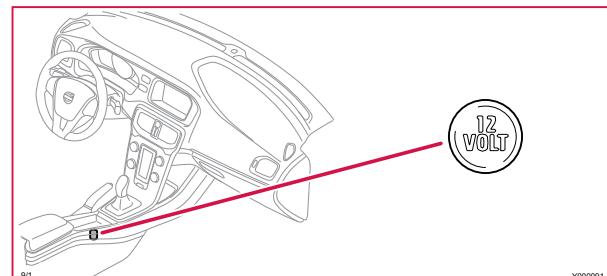


9/1


Y000091

# Komponentbilder 9/2 - 9/13


**9/2 Eluppvärmd bakruta**

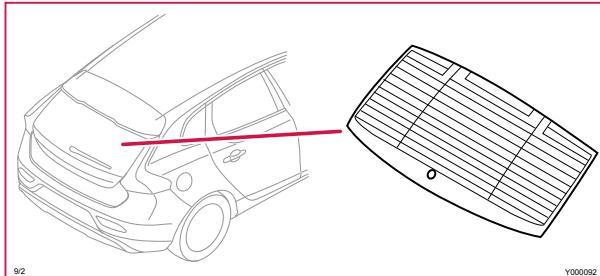


**9/7 Eluppvärmed vindruta**

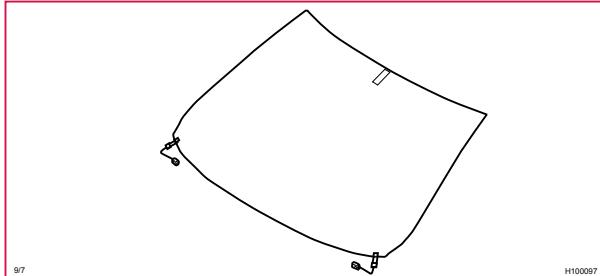


**9/8 Värmeelement, vänster baksätesdyna**

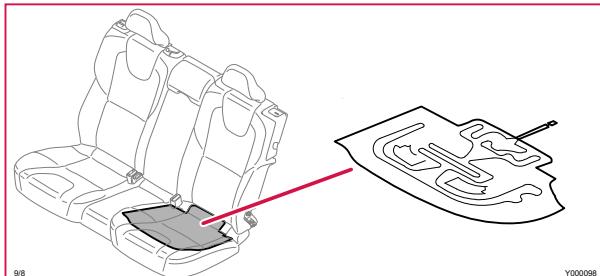


**9/9 Värmeelement, vänster baksätesryggstöd**

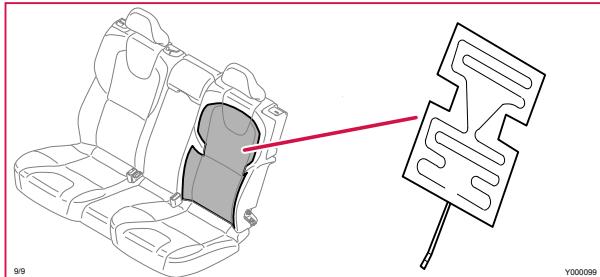


**9/10 Värmeelement, höger baksätesdyna**

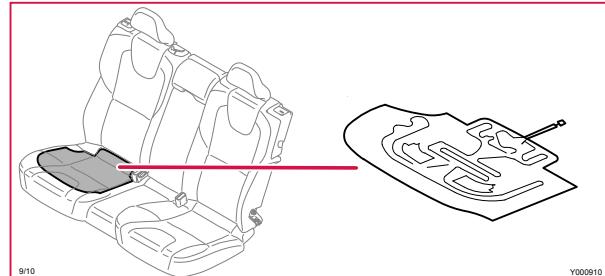


**9/11 Värmeelement, ryggstöd baksäte höger**

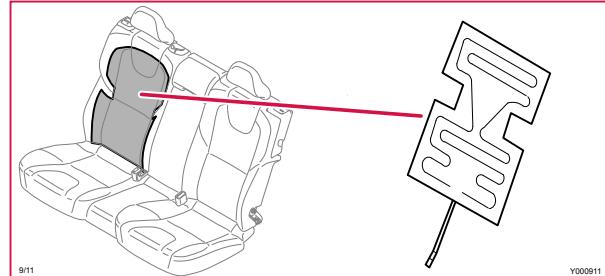

**9/12 [4/104 (SHM)], [74/30]**

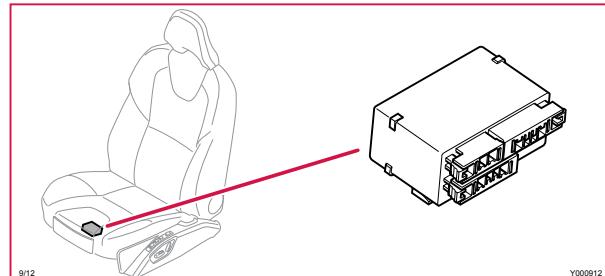


**9/13 [4/105 (SHM)], [74/31]**

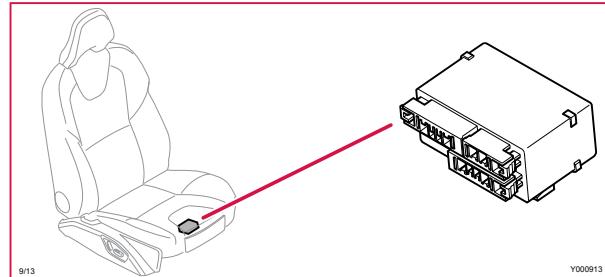


# Komponentbilder 9/14 - 9/33


**9/14 Styrenhet sätesvärme bak vänster**

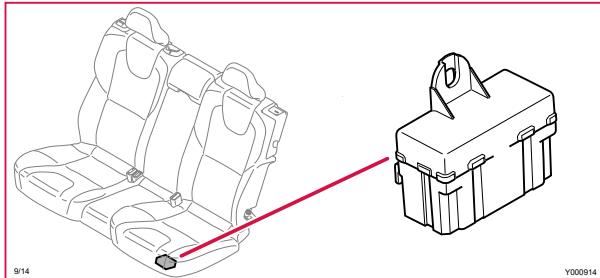


**9/15 Styrenhet sätesvärme bak höger**

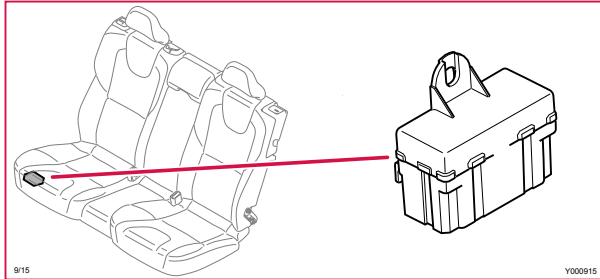


**9/16 Värmeelement, ryggstöd förarstol**

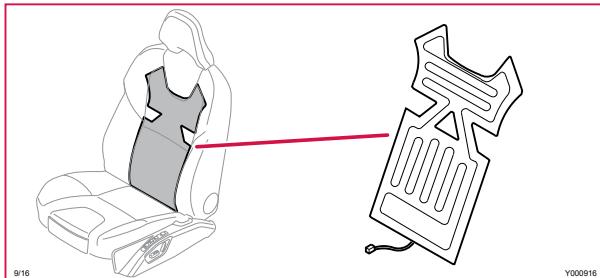


**9/17 Värmeelement ryggstöd passagerarstol**

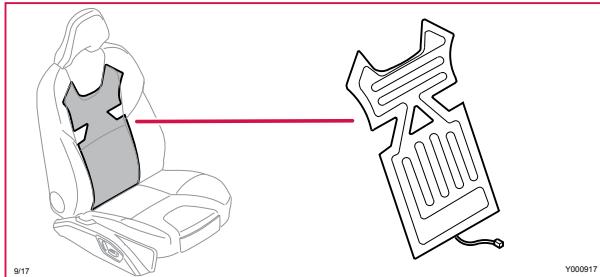


**9/18 Värmeelement, sittdyna förarstol**

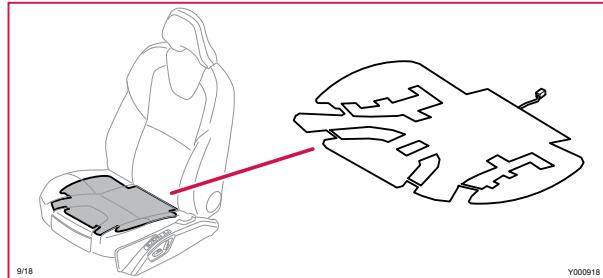


**9/19 Värmeelement sits passagerarstol**

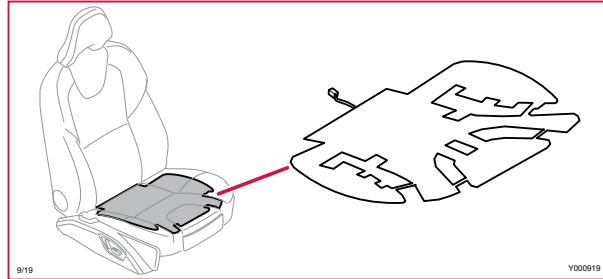

**9/30 Tillskottsvärmare**

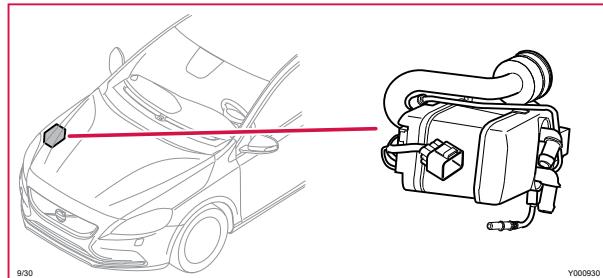


**9/33 Uppvärmad backspegel, vänster**

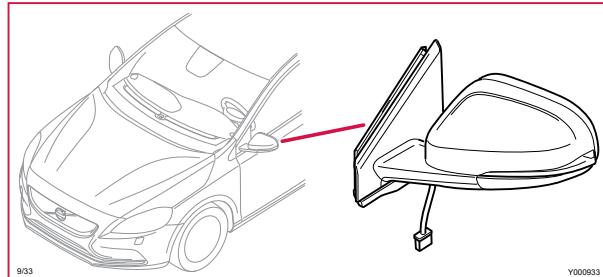


# Komponentbilder 9/34 - 10/2


**9/34 Uppvärmdu backspiegel, höger**

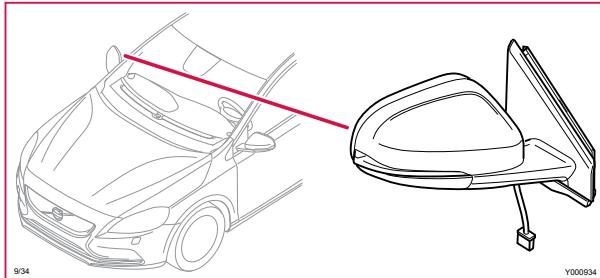


**9/38 Eluppvärmt bränsleförfilter, VED4**

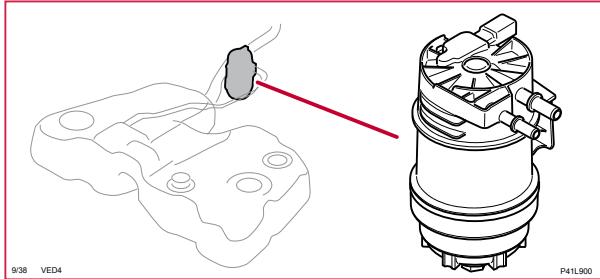


**9/39 Värmeelement kamera**

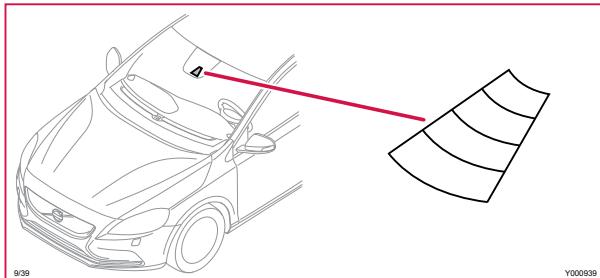


**9/42 PTC-element**

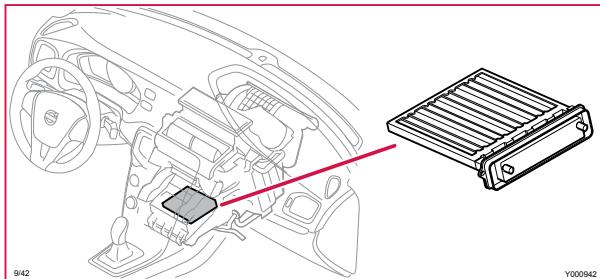


**9/45 Eluppvärmd vindruta, vänster**

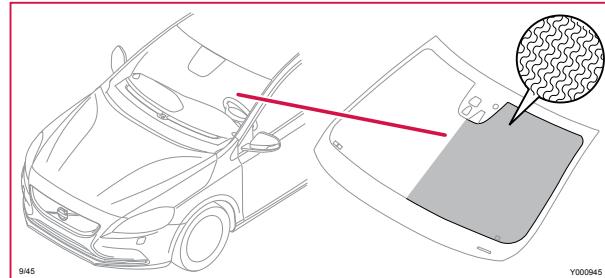


**9/46 Eluppvärmd vindruta, höger**

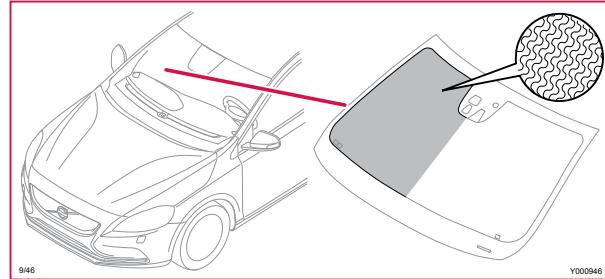

**10/1 Lamphus fram vänster**

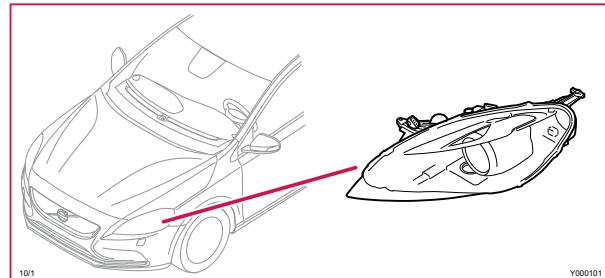


**10/2 Lamphus fram höger**

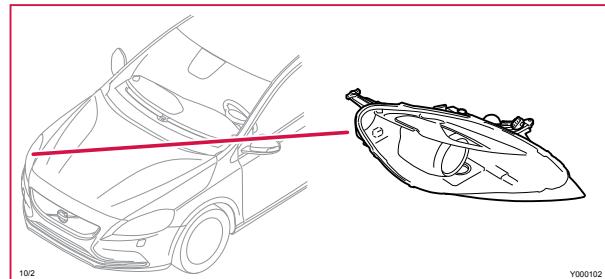


# Komponentbilder 10/11 - 10/20


10/11 Positionsljus, främre vänster

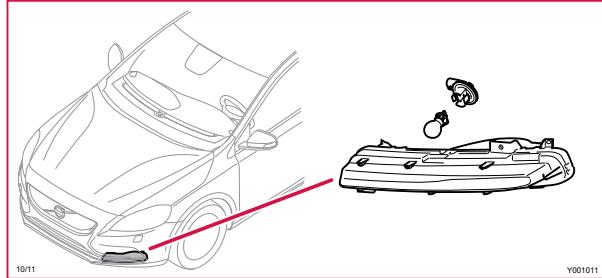


10/17 Lamphus bak höger

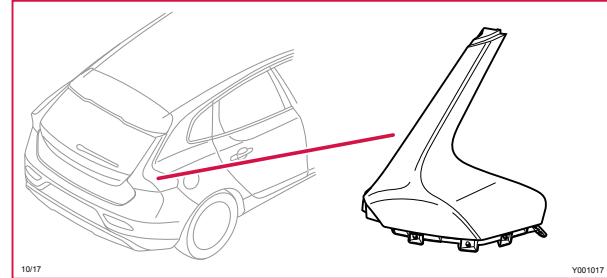


10/11 Positionsljus, främre vänster

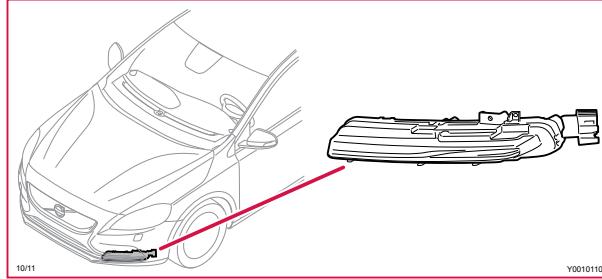


10/18 Lamphus bak vänster

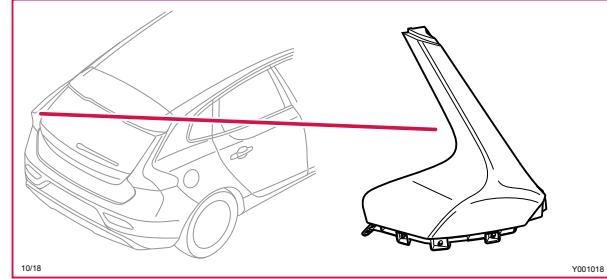


10/12 Positionsljus, främre höger

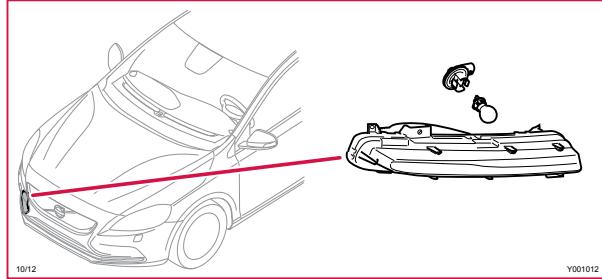


10/19 Bromsljus extra

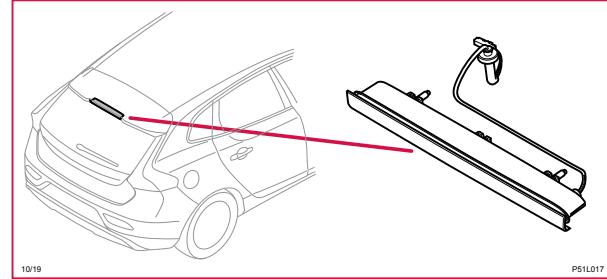

10/12 Positionsljus, främre höger

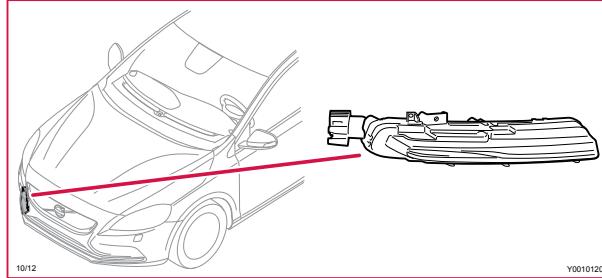


10/20 Skyltbelysning, vänster

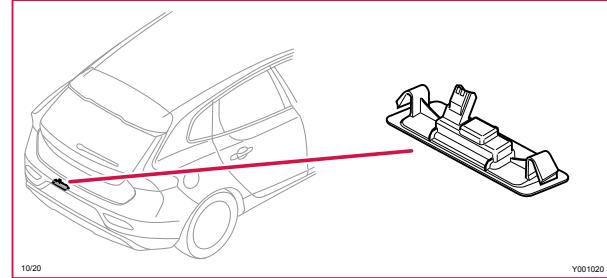


# Komponentbilder 10/21 - 10/51


**10/21 Skyltbelysning, höger**

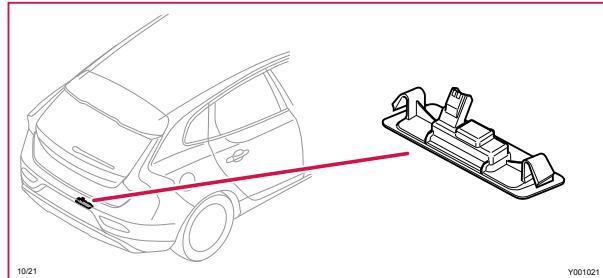


**10/29 Handskfacksbelysning**

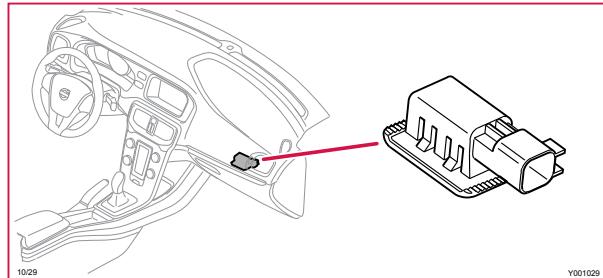


**10/43 Bromsljus höger**

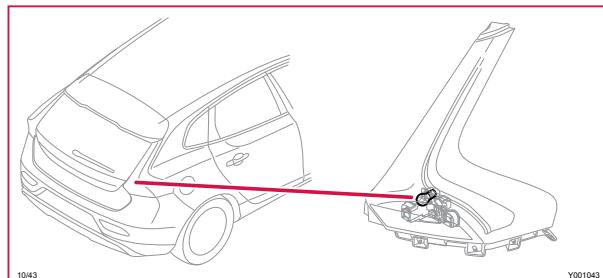


**10/44 Bakljuslampa 1, höger**

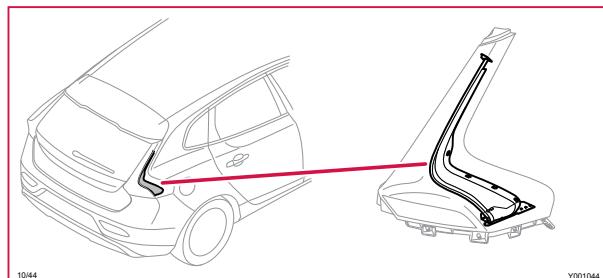


**10/46 Dimljus bak höger,**

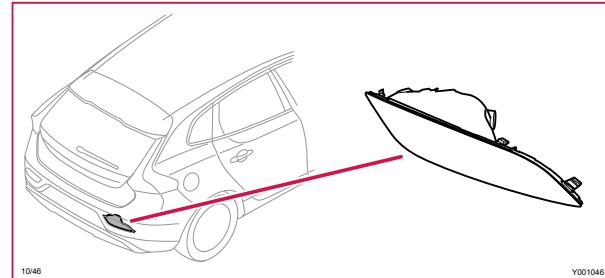


**10/48 Backljus höger**

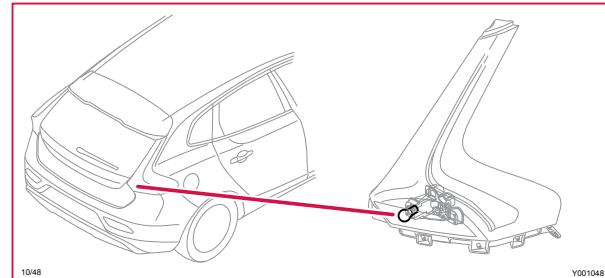

**10/50 Bromsljus vänster**

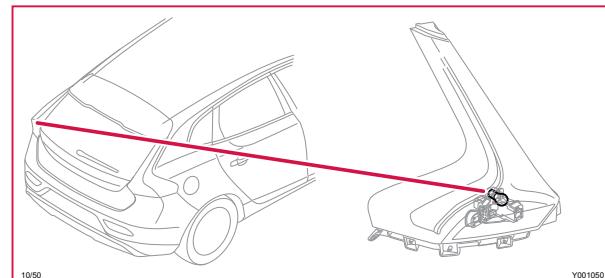


**10/51 Bakljuslampa 1, vänster**

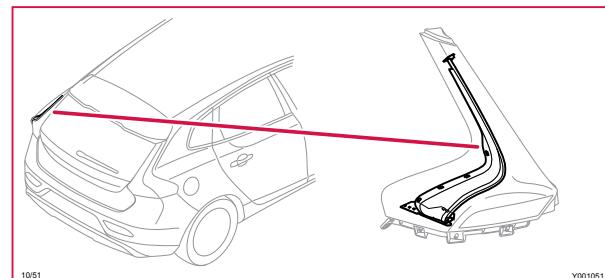


# Komponentbilder 10/53 - 10/66


**10/53 Dimljus bak vänster**

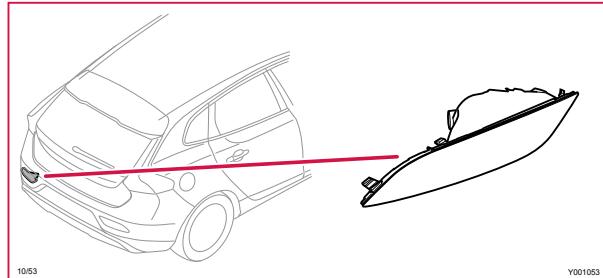


**10/57 Varselljus, vänster**

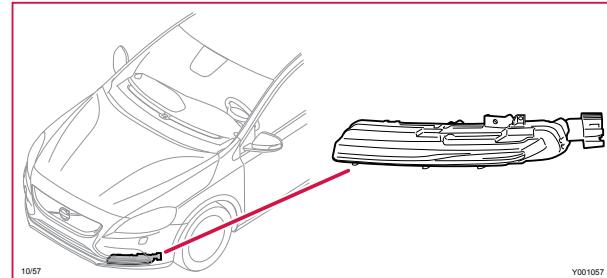


**10/55 Backljus vänster**

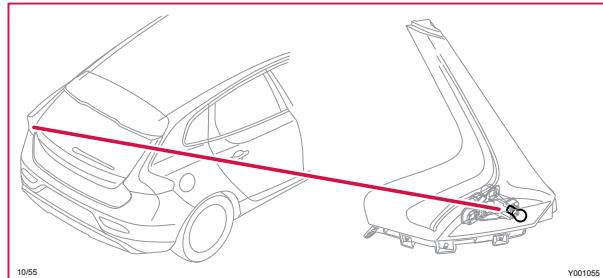


**10/57 Varselljus, vänster**

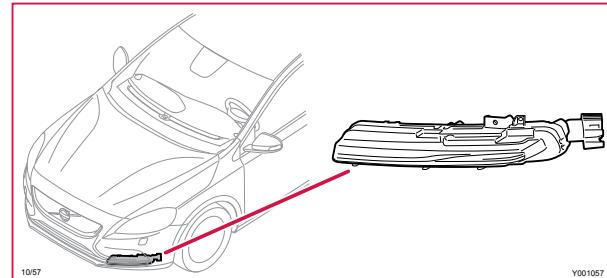


**10/56 Varselljus, höger**

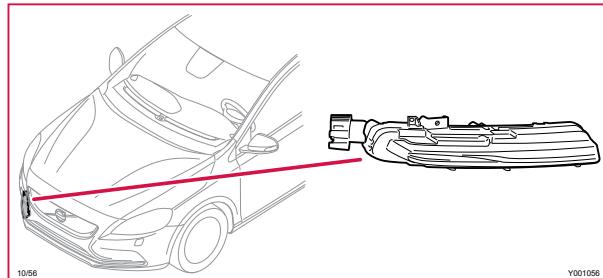


**10/64 Helljus höger**

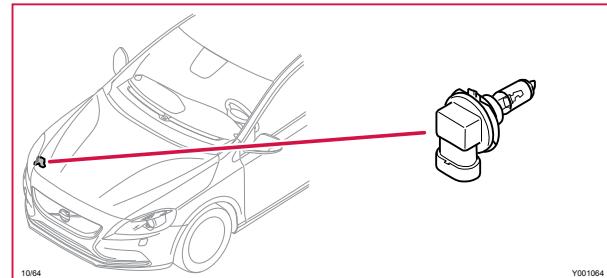

**10/56 Varselljus, höger**

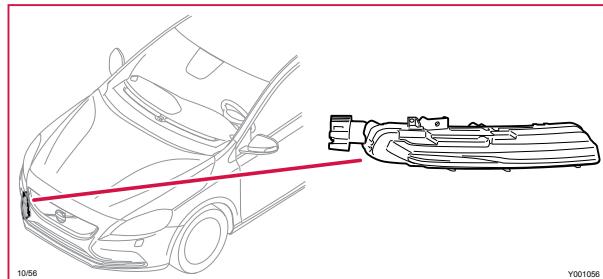


**10/66 Halvljus höger**

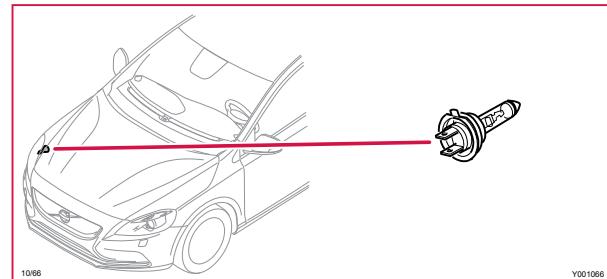


# Komponentbilder 10/68 - 10/148


**10/68 Helljus vänster**

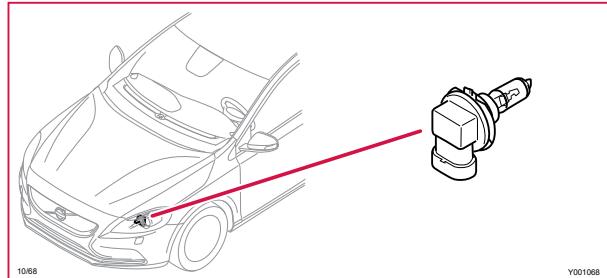


**10/70 Halvljus vänster**

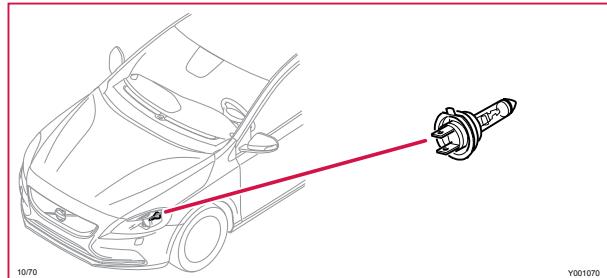


**10/114 Lampa makeupspegel, vänster solskydd**

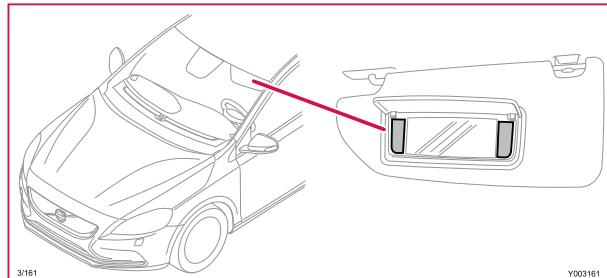


**10/115 Lampa makeupspegel, höger solskydd**

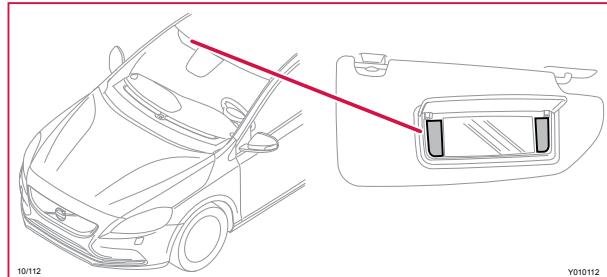


**10/125 Instegsbelysning, främre vänster**

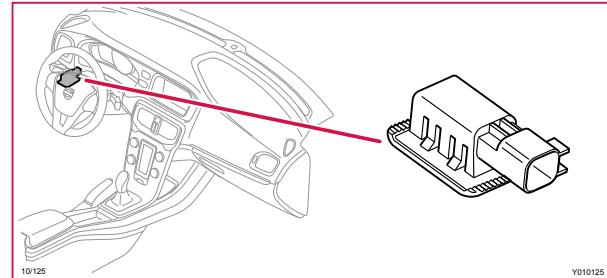


**10/126 Instegsbelysning, främre höger**

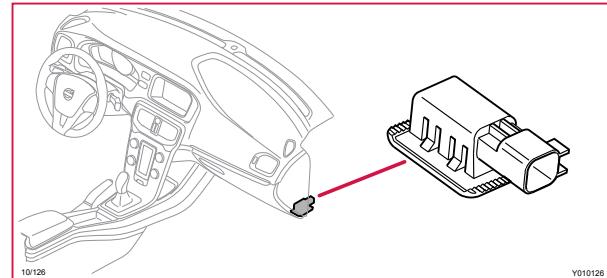

**10/127 Lampa, bagageutrymme, vänster**

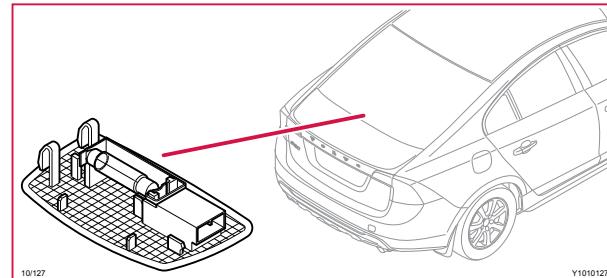


**10/148 Lampa, backspegel vänster**

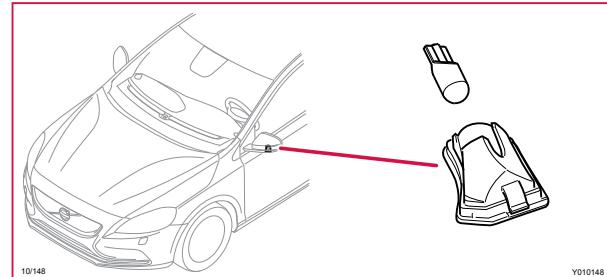


# Komponentbilder 10/149 - 10/262


**10/149 Lampa, backspegel höger**

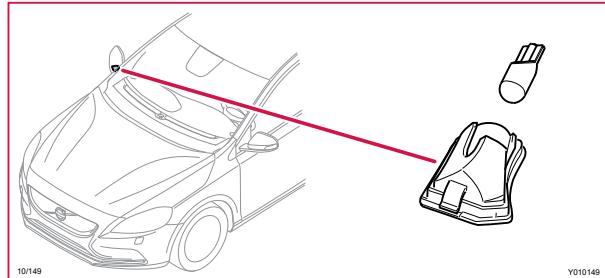


**10/162 Taklampa kupé**

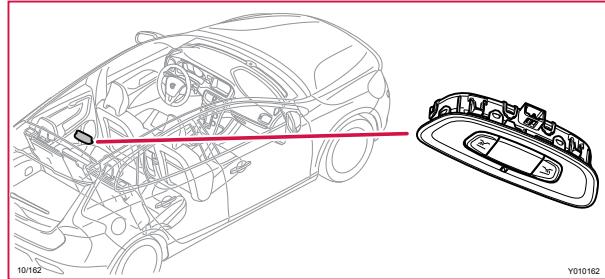


**10/166 Kartlampa**

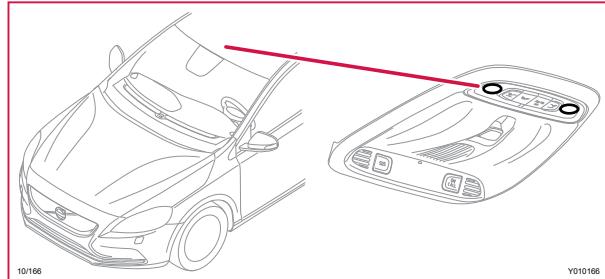


**10/173 Lampa, bagageutrymme, baklucka**

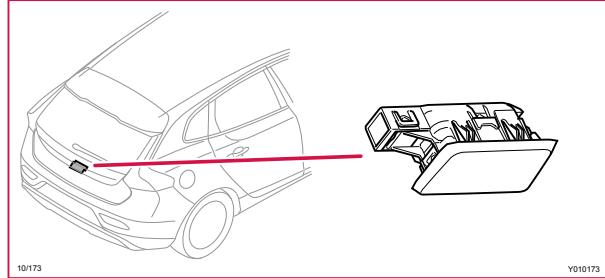


**10/259 Indikator döda vinkeln, vänster sida**

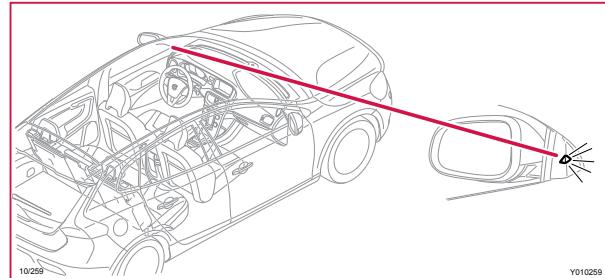


**10/260 Indikator döda vinkeln, höger sida**

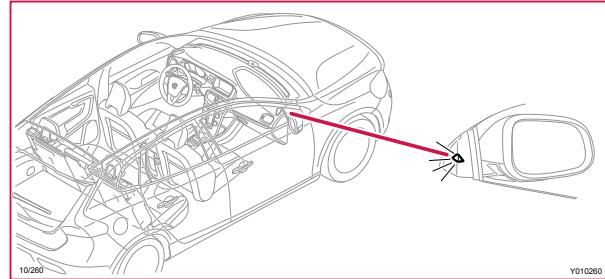

**10/261 Markbelysning, förarsida**

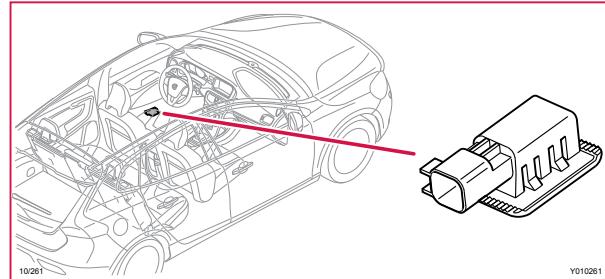


**10/262 Markbelysning, passagerarsida**

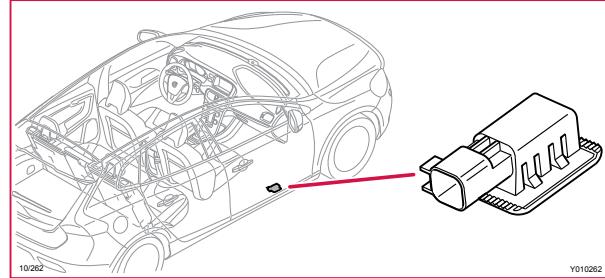


# Komponentbilder

## 10/289 - 15/37


10/289 Lampa, dörrfack

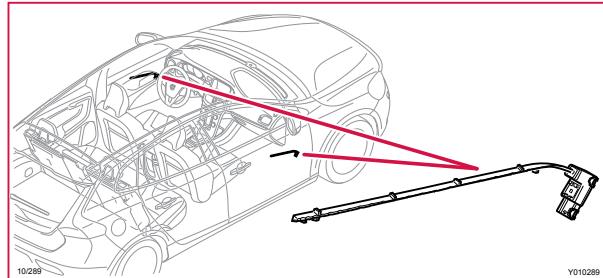


15/31 Elcentral motorrum

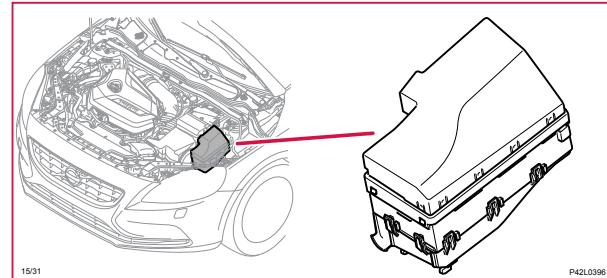


11A/no. Huvudsäkringar, säkringsbox,  
motorrum

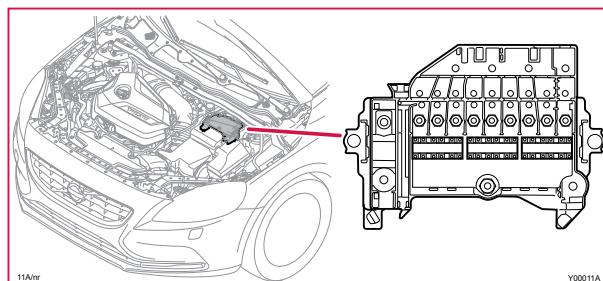


15/34 Huvudsäkringsbox batteri

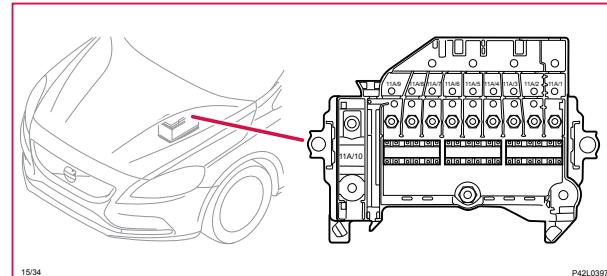


11B/no. Säkringar, elcentral motorrum

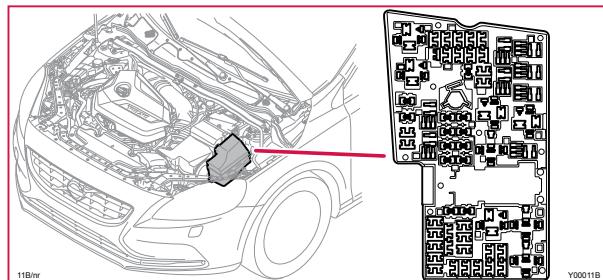


15/36 Elcentral, kupé

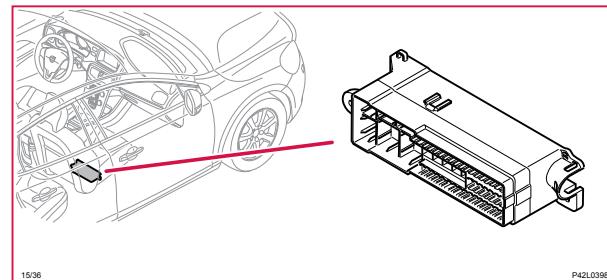

11C/no. Säkringar, elcentral kupé

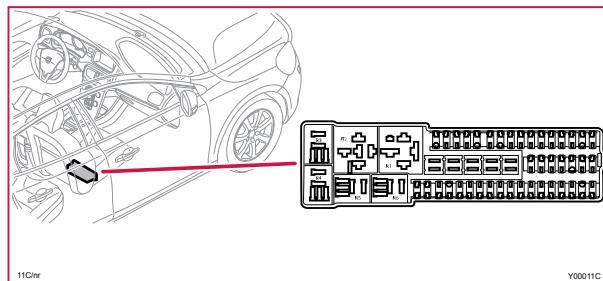


15/37 Elcentral, kall zon, motorrum

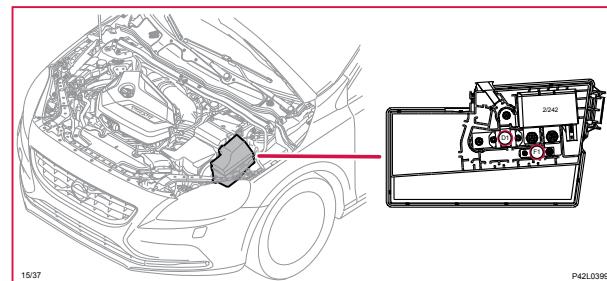


# Komponentbilder

## F/no. - 16/10


### F/no. Säkring

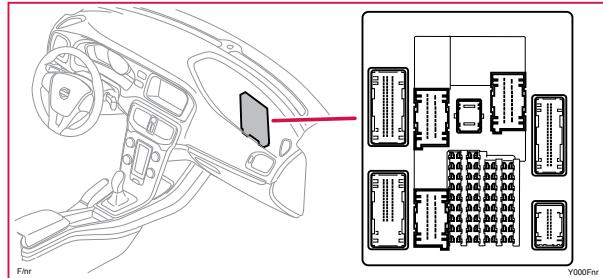


### 16/4 Högtalare, vänster framdörr

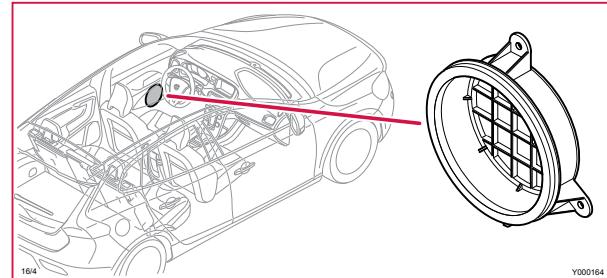


### F/150S Huvudsäkring vid batteri

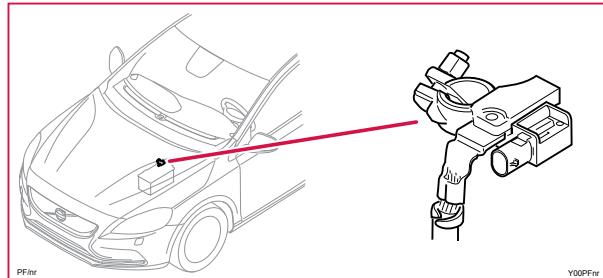


### 16/5 Högtalare, höger bakdörr

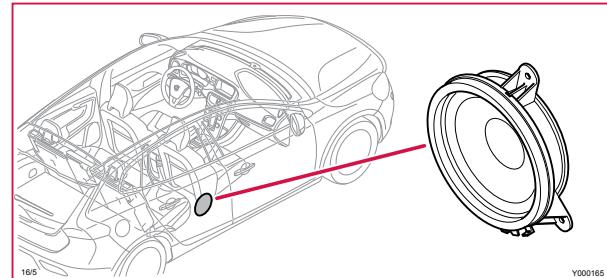


### 16/1 Styrenhet integrerad audio (IAM)

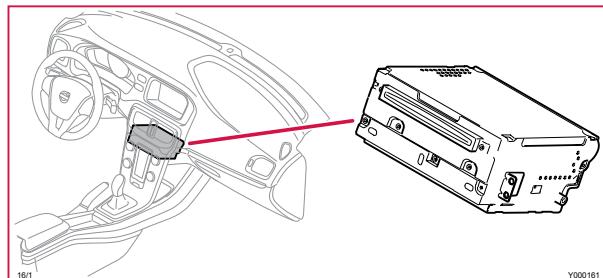


### 16/6 Högtalare, vänster bakdörr

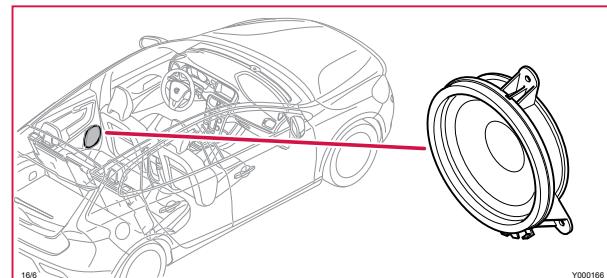

### 16/3 Högtalare, höger framdörr

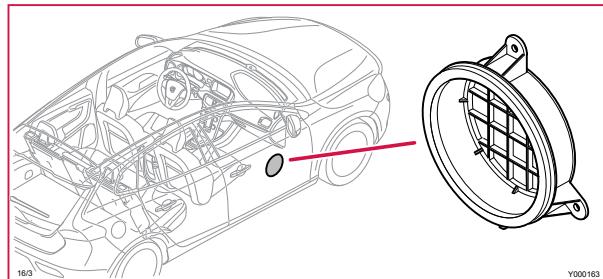


### 16/10 Signalhorn, höger

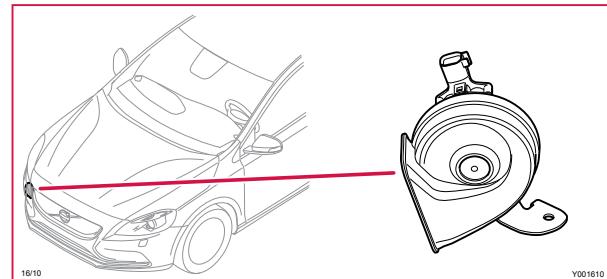


# Komponentbilder 16/11 - 16/49


16/11 Signalhorn, vänster

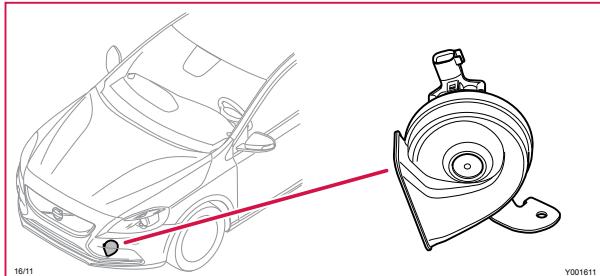


16/16 Förstärkare rutantenn

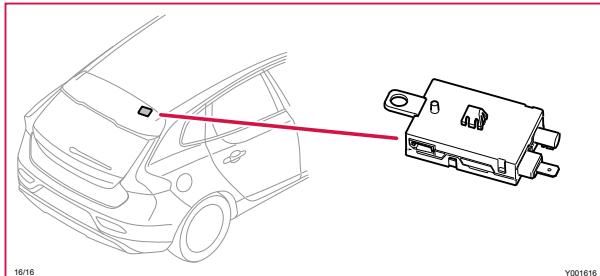


16/26 Högtalare instrumentbräda, mitten

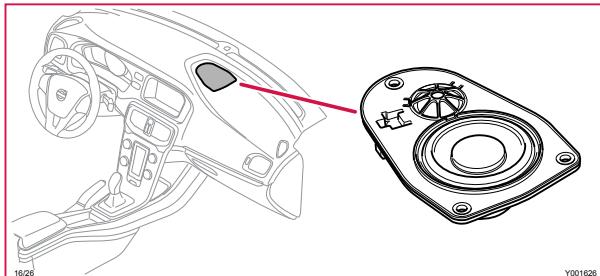


16/35 Sirén (SCM)

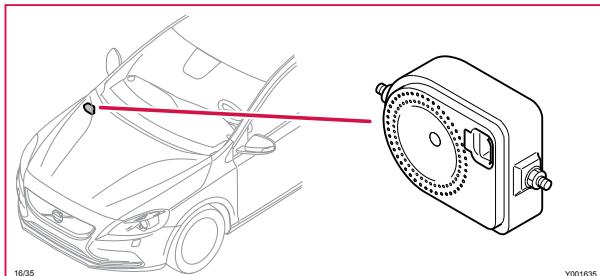


16/36 TV-mottagare

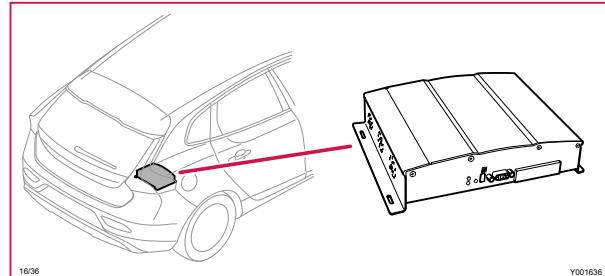


16/45 Navigationssystem portabelt

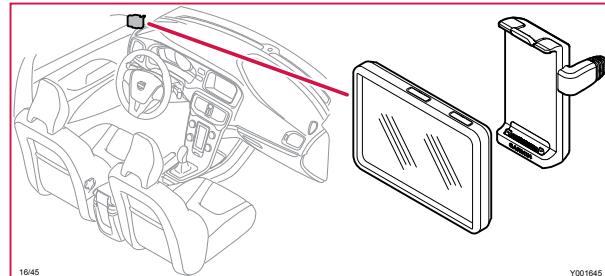

16/47 Antenn GSM/GPS/RDAR

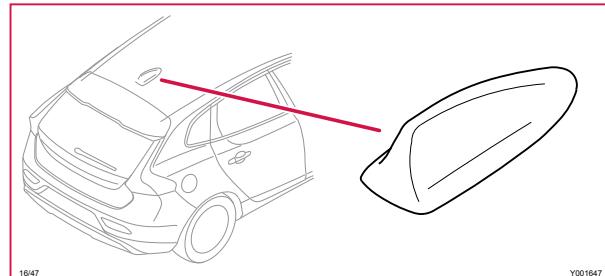


16/49 Styrenhet trafikmeddelande (TMC)

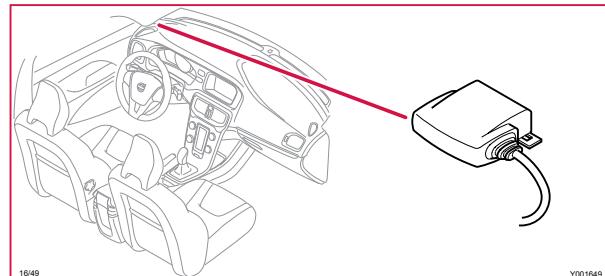


# Komponentbilder 16/55 - 16/127


**16/55 Högtalare, diskant, vänster framdörr**

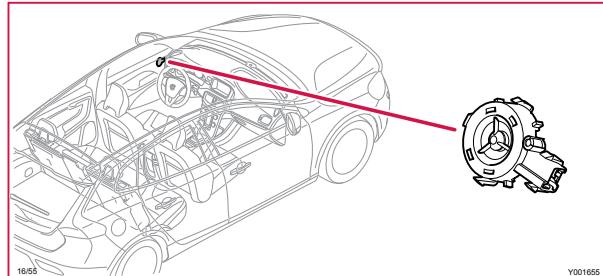


**16/77 Mikrofon**

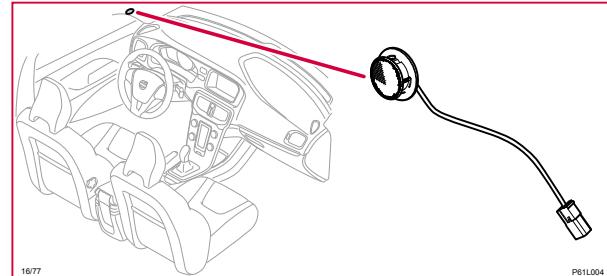


**16/56 Högtalare, diskant, höger framdörr**

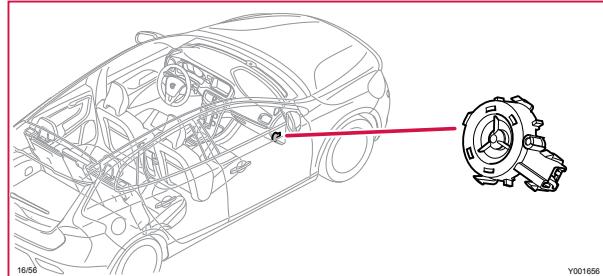


**16/105 Styrenhet audio (AUD)**

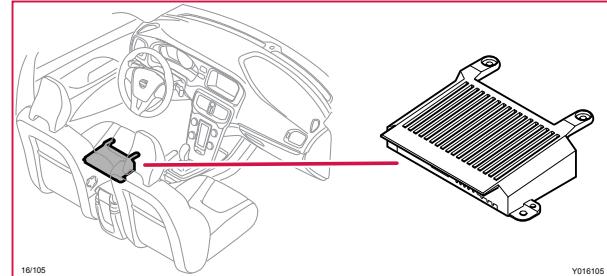


**16/65 Immobilizer Antenna Unit (IAU)**

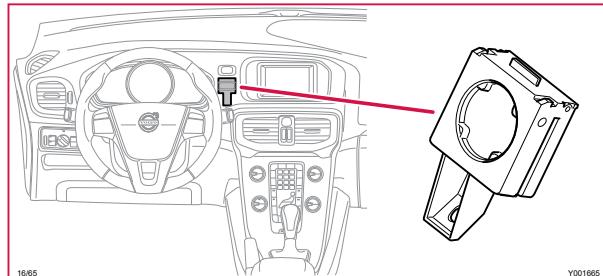


**16/123 Ingång extern utrustning (AUX)**

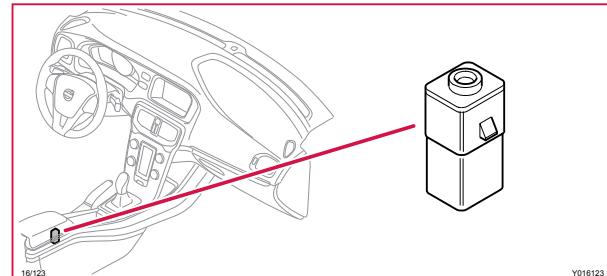

**16/71 Förstärkare rutantenn 1**

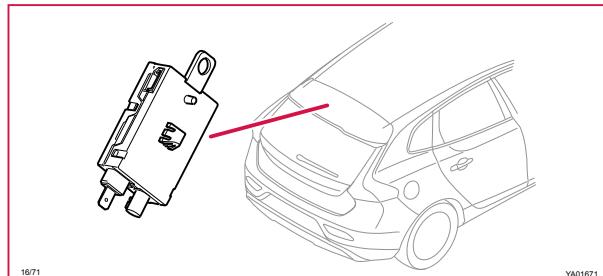


**16/127 Mikrofon handsfree mobiltelefon**

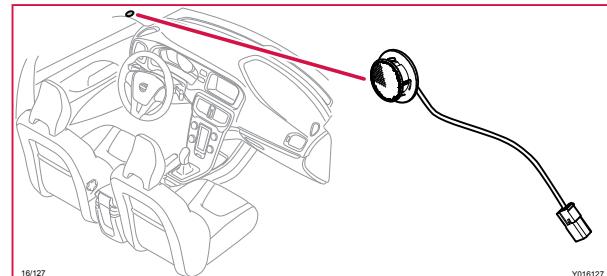


# Komponentbilder 16/132 - 16/141


**16/132 Antenn, dörrlås, baklucka**

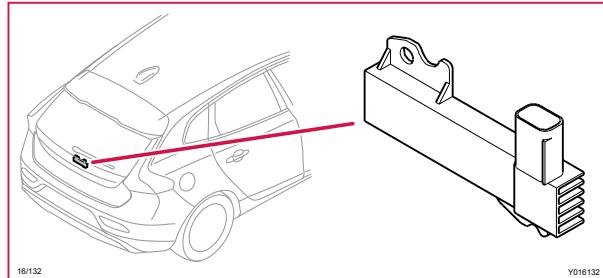


**16/133 Antenn, dörrlås, bagageutrymme**

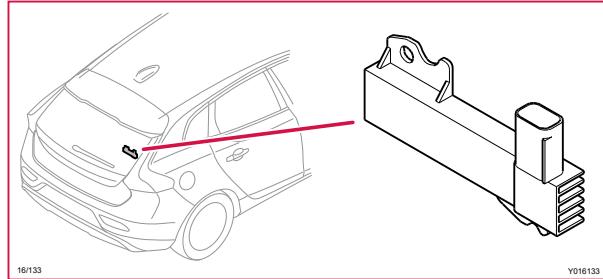


**16/134 Antenn dörrlås kupé 2**

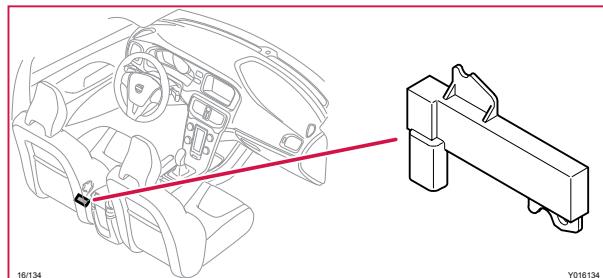


**16/135 Antenn dörrlås kupé 3**

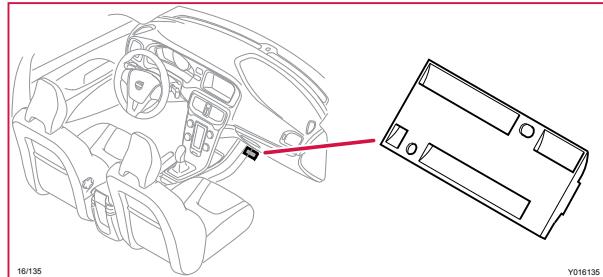


**16/136 Diskanthögtalare, vänster bakdörr**

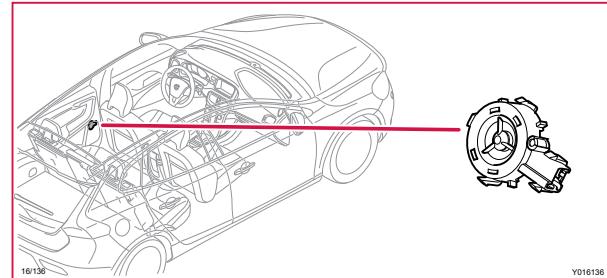


**16/137 Diskanthögtalare, höger bakdörr**

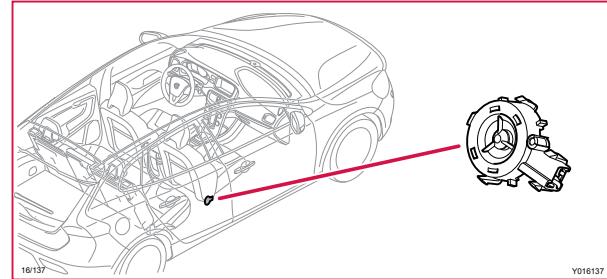

**16/140 Sim-kortläsare**

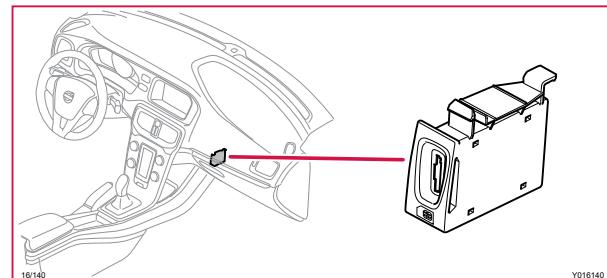


**16/141 Avstörningsfilter, vänster bakfönster**

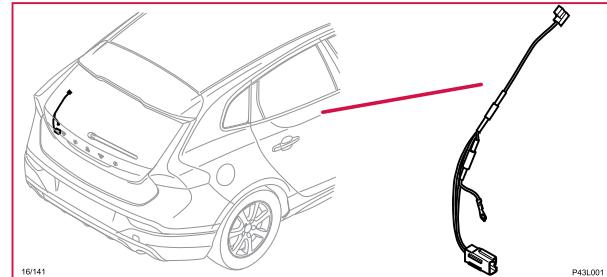


# Komponentbilder 16/159 - 16/204


**16/159 Styrenhet handsfree mobiltelefon**

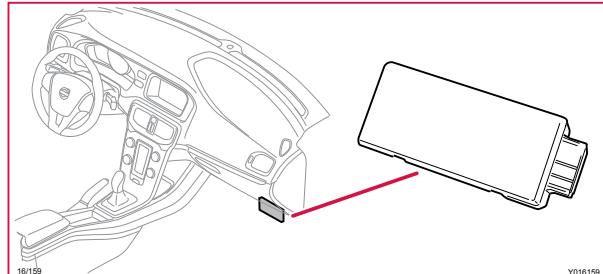


**16/187 TV-Antenn**

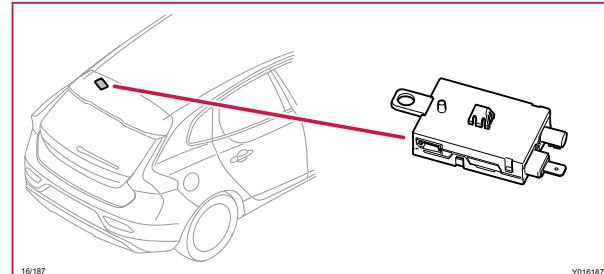


**16/162 Styrenhet digitalradiomottagning (DABM)**

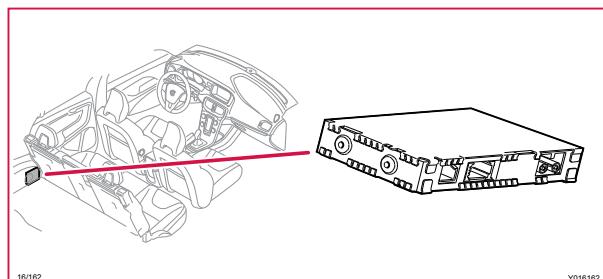


**16/188 TV-Antenn**

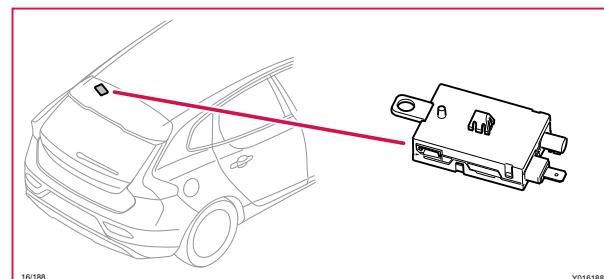


**16/185 TV-Antenn**

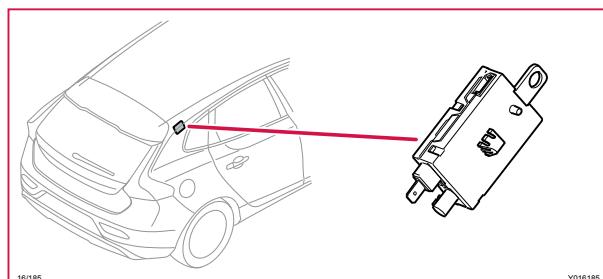


**16/202 Konsoldisplay, mitre**

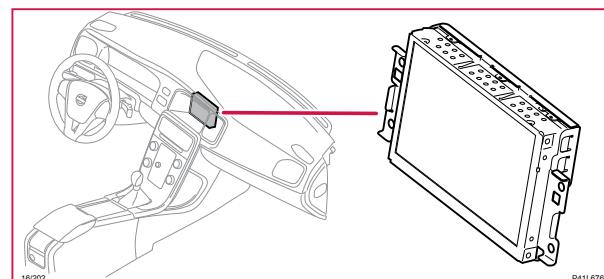

**16/186 TV-Antenn**

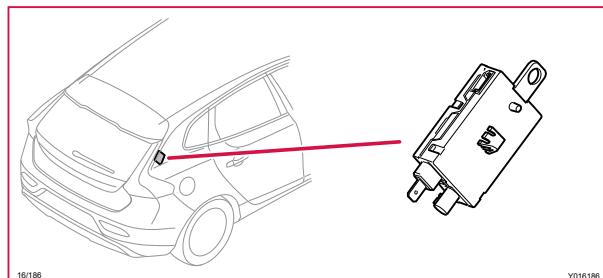


**16/204 VICS-antenn**

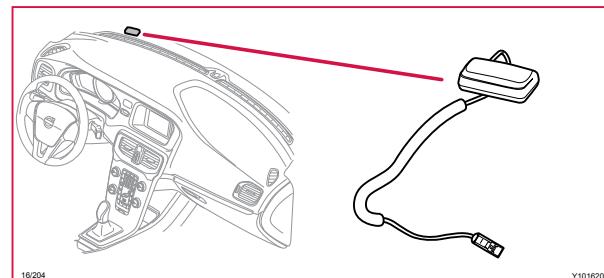


# Komponentbilder 16/205 - 17/45


## 16/205 Dedikerad korthållskommunikationsenhet (DSRC)

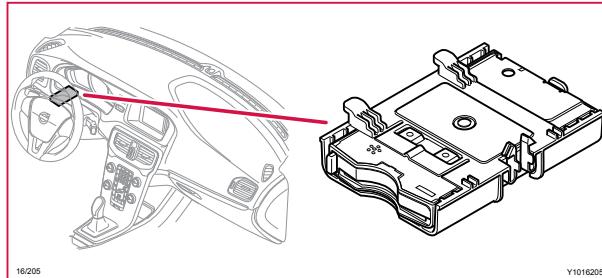


## 17/39 Utag 13-poligt, ledningsmatta dragkrok

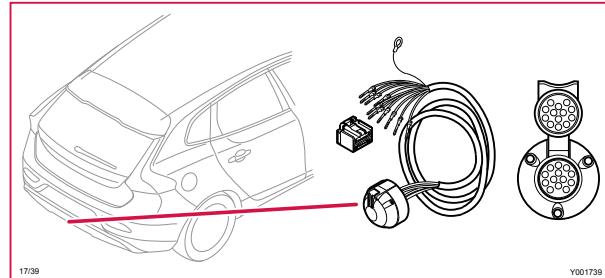


## 16/210 Reservhögtalare

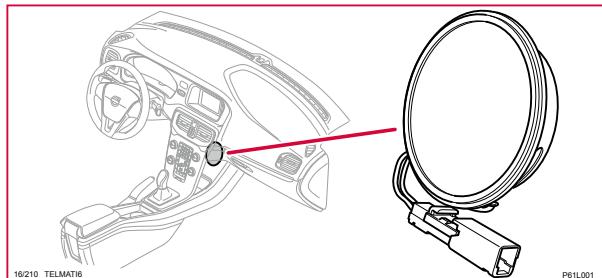


## 17/40 Ingång extern utrustning (AUX)

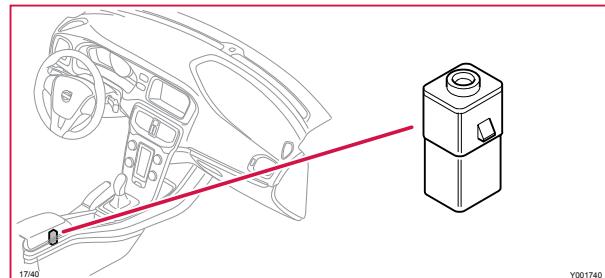


## 17/13 Diagnosuttag

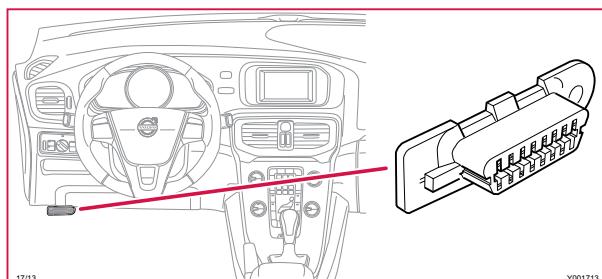


## 17/42 USB-port, tillbehör

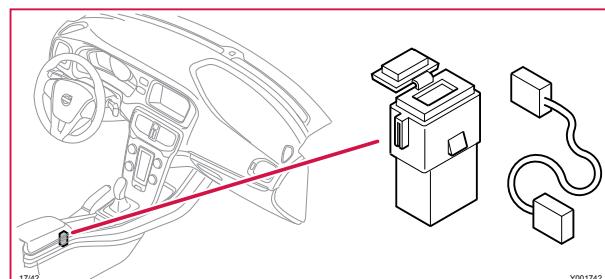

## 17/19 12 V-uttag, bagageutrymme

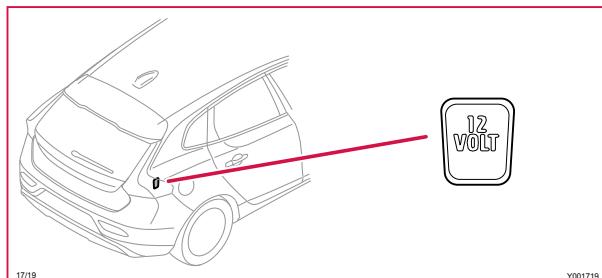


## 17/45 Utag alkolås

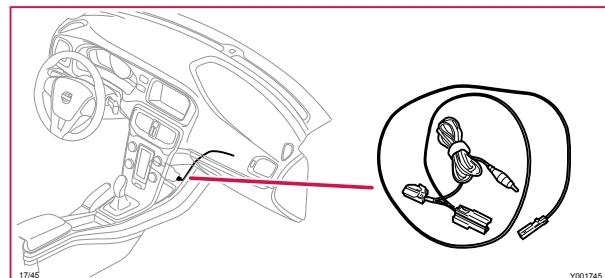


# Komponentbilder 17/46 - 22/5


**17/46 USB-port, Infotainment  
mjukvarunedladdning**

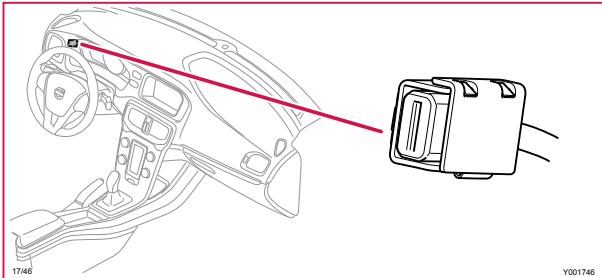


**18/4 Kontaktrulle**

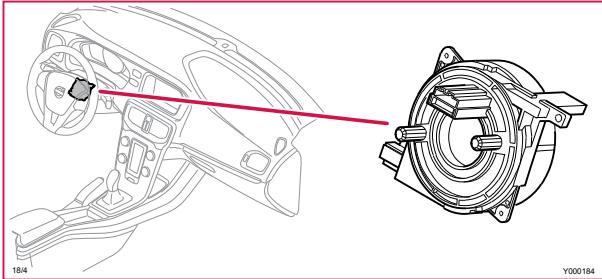


**20/3-7 Tändstift med tändspolar, VEP4**

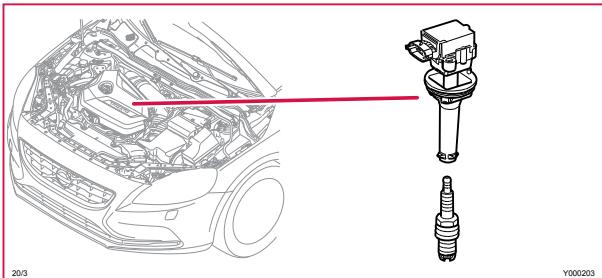


**20/22 Glödstift, VED4**

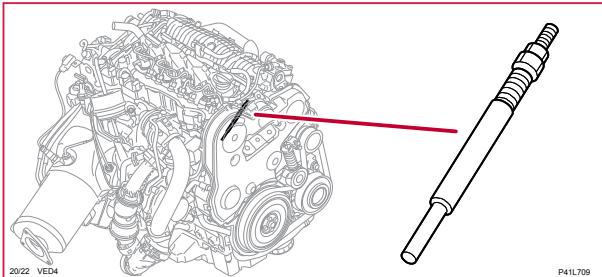


**20/23 Glödstift, VED4**

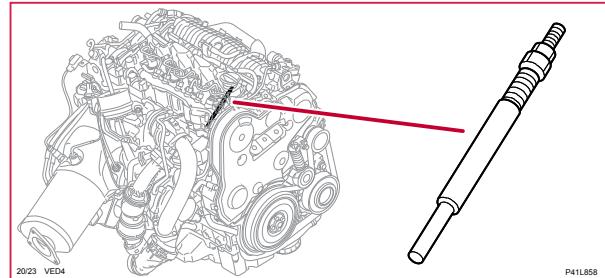


**20/24 Glödstift, VED4**

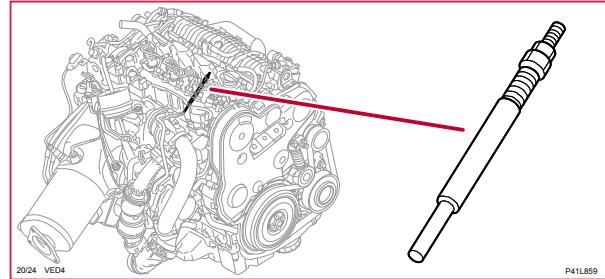

**20/25 Glödstift, VED4**

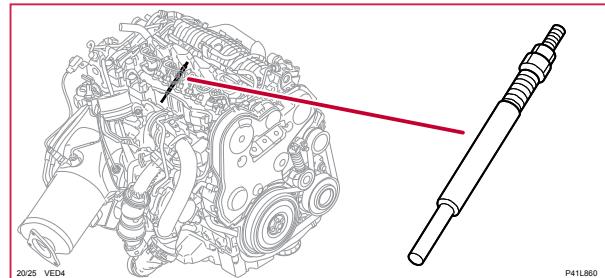


**22/5 Växelpaksanslutning , MAN**

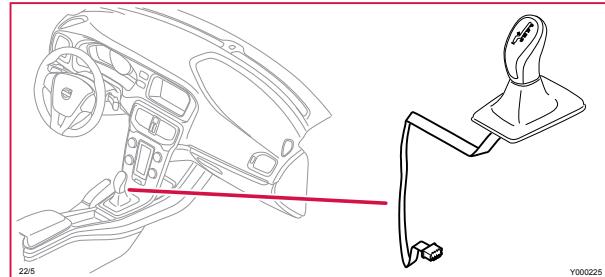


# Komponentbilder 26/8 - 31/6


## 26/8 Laddningsvagga alkolås

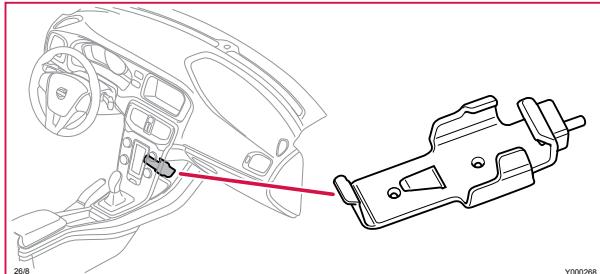


## 31/3 Stomanslutning, kaross batteri

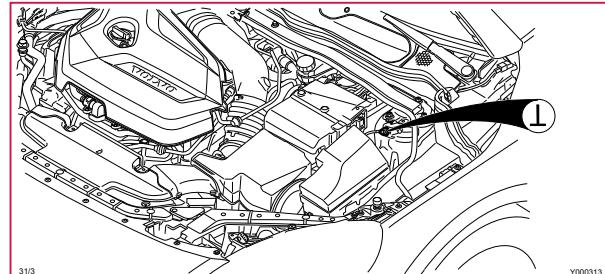


## 27/2 Indikator visuell kollisionsvarning

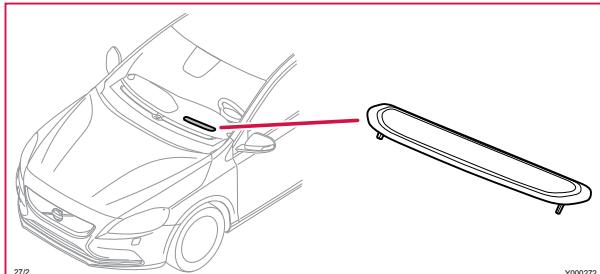


## 31/4 Stomanslutning, Motor

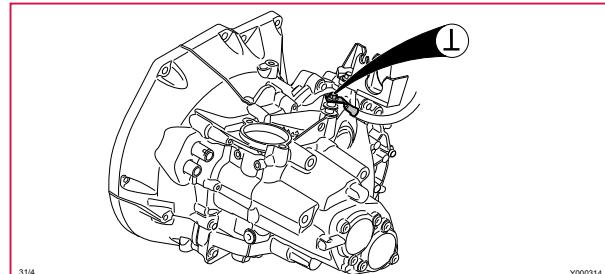


## 27/6 Kamera

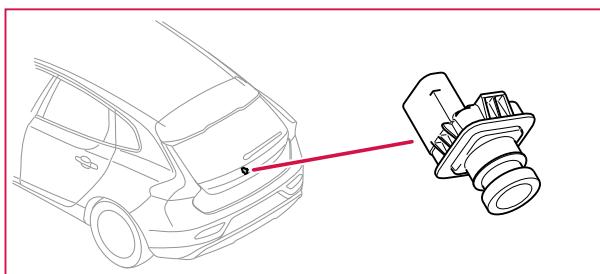


## 31/6 Stomanslutning, A-stolpe, förarsida, LHD

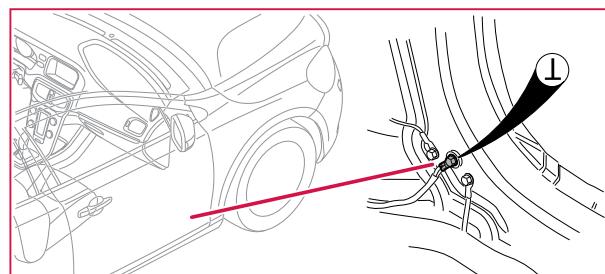

## 31/2 Stomanslutning, vänster hjulhus

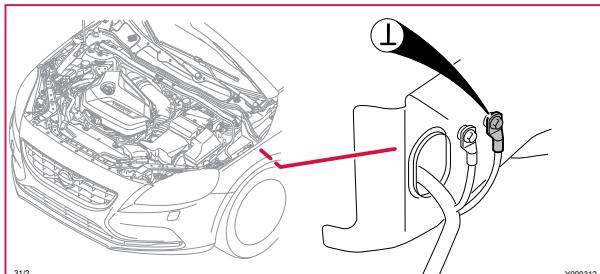


## 31/6 Stomanslutning, A-stolpe, förarsida, RHD

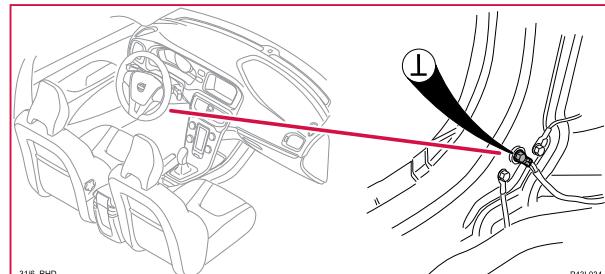


# Komponentbilder 31/10 - 31/83


**31/10 Stomanslutning, A-stolpe  
passagerarsida, LHD**

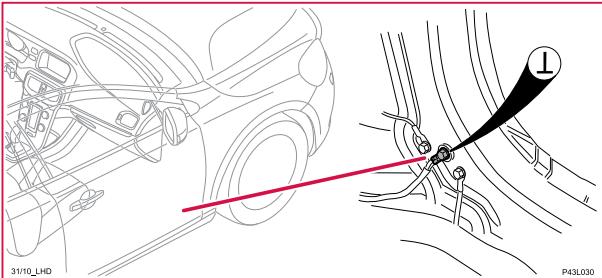


**31/47 Stomanslutning, bakstam vänster**

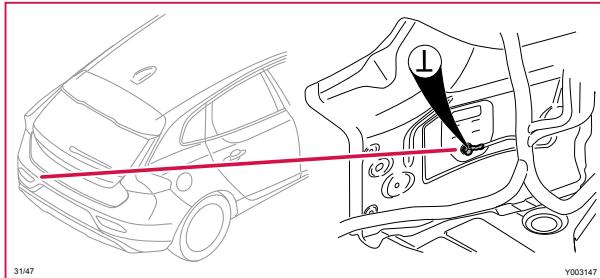


**31/10 Stomanslutning, A-stolpe  
passagerarsida, RHD**

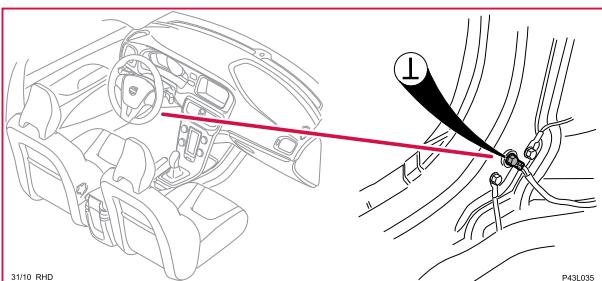


**31/48 Stomanslutning, bakstam höger**

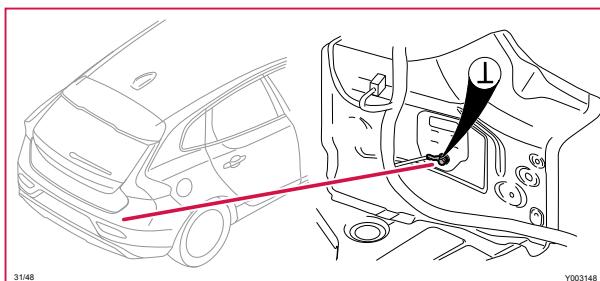


**31/18 Stomanslutning, bottensvällare vänster**

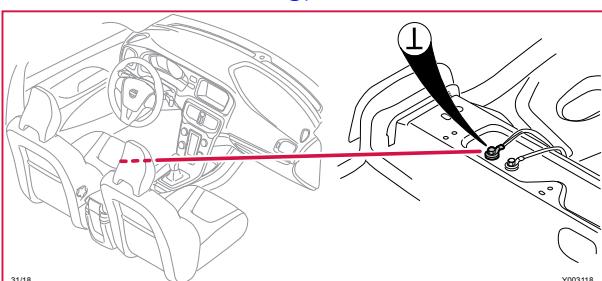


**31/80 Stomanslutning, vänster hjulhus**

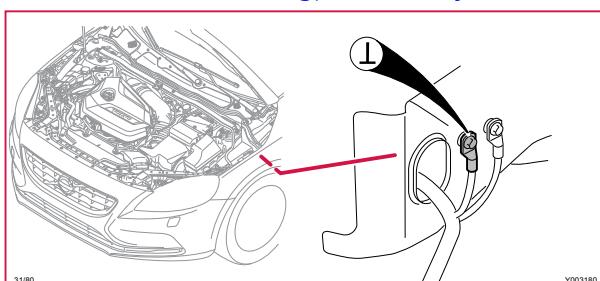

**31/32 Stomanslutning, Vänster fjäderbenstorn**

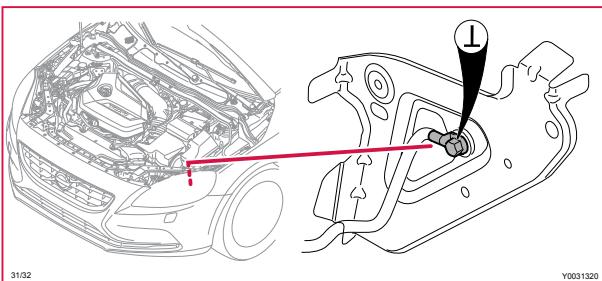


**31/83 Stomanslutning, A-stolpe, förarsida**

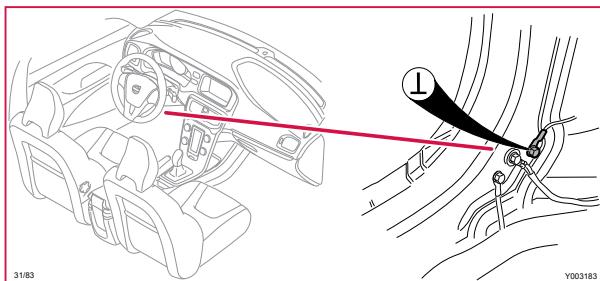


# Komponentbilder 31/84 - 31/95


31/84 Stomanslutning, bottenvällare höger

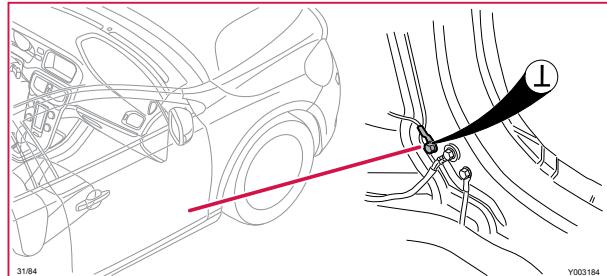


31/88 Stomanslutning, motor tändspolar

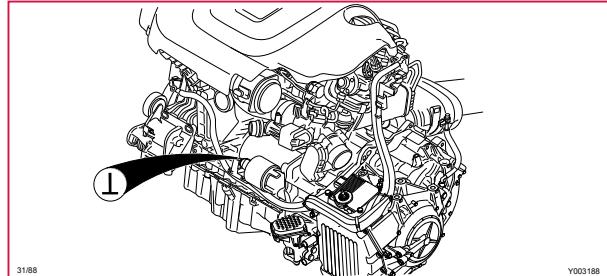


31/88 Stomanslutning, motor tändspolar, VEP4

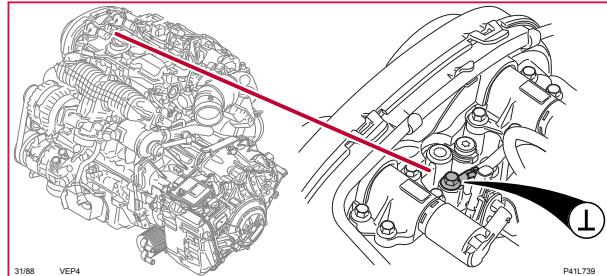


31/89 Stomanslutning, motor tändspolar

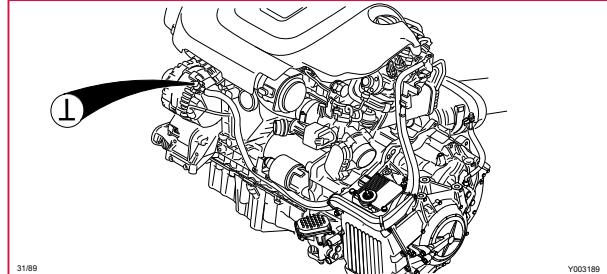


31/89 Stomanslutning, motor tändspolar, VEP4

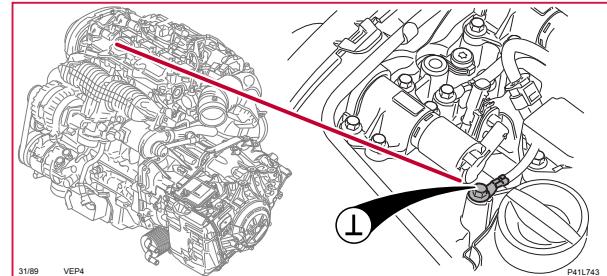


31/92 Stomanslutning, Fjäderbenstorn vänster

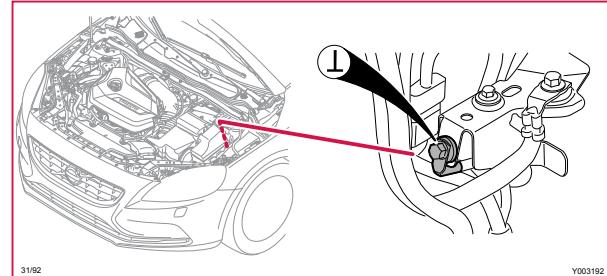

31/94 Stomanslutning, höger hjulhus 2

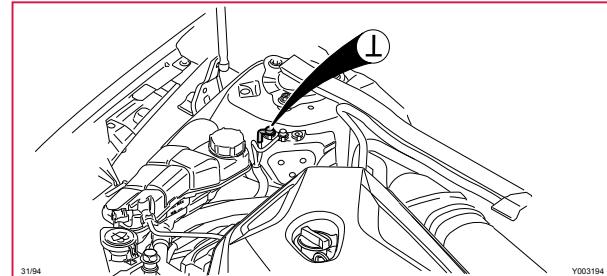


31/95 Stomanslutning, vänster hjulhus 3

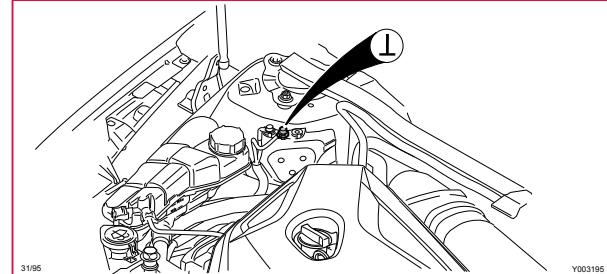


# Komponentbilder 31/107 - 31/X1


**31/107 Stomanslutning, tak bakre**

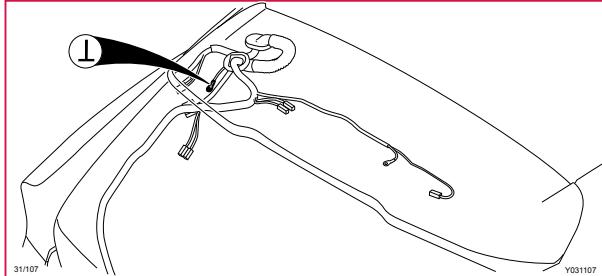


**31/108 Stomanslutning, baklucka central**

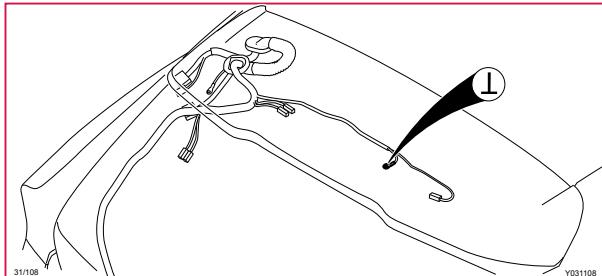


**31/115 Stomanslutning, vänster tak, A-stolpe**

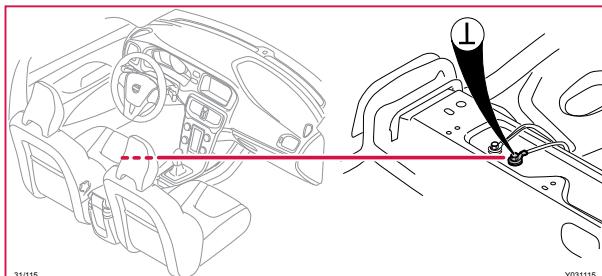


**31/116 Stomanslutning, bottenvällare höger**

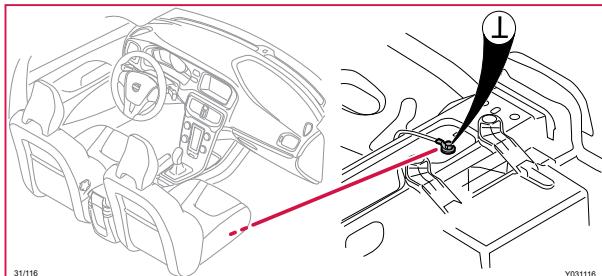


**31/125 Stomanslutning, bakre sättesresare, vänster sida**

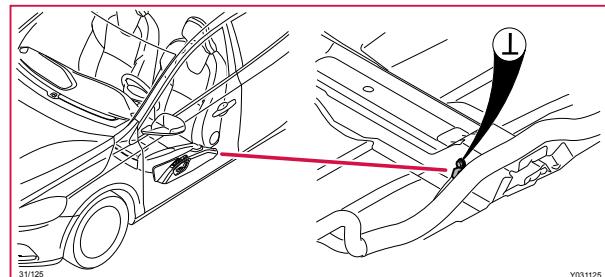


**31/127 Stomanslutning, bakre sitsresare höger sida**

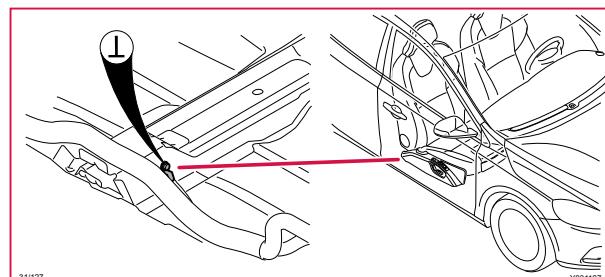

**31/131 Stomanslutning, sekundärbatteri**

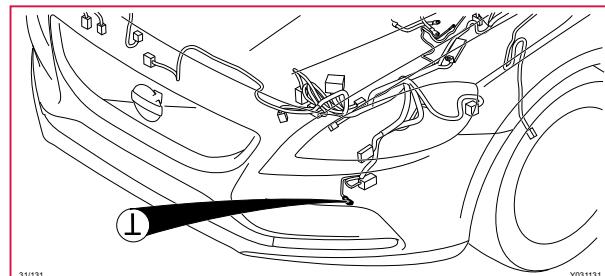


**31/X1 Stomanslutning, uppvärmd vindruta, vänster**

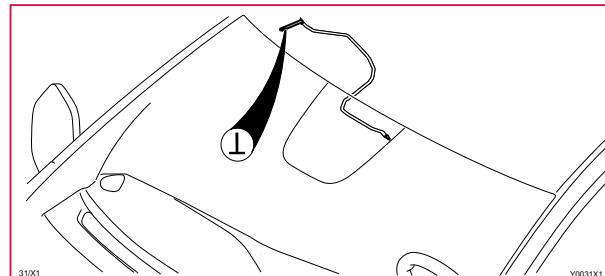

# Komponentbilder 74/307 - 84/308


**74/307 Kontaktstycke, BK**

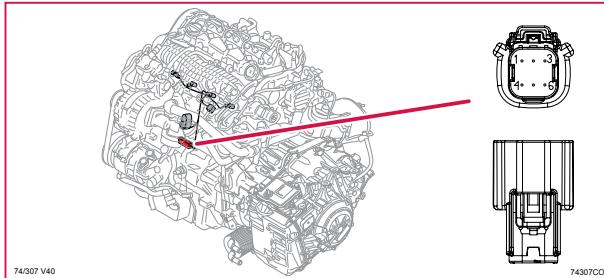

74/307 V40

74307CO


**84/305 Kontaktstycke, BK**

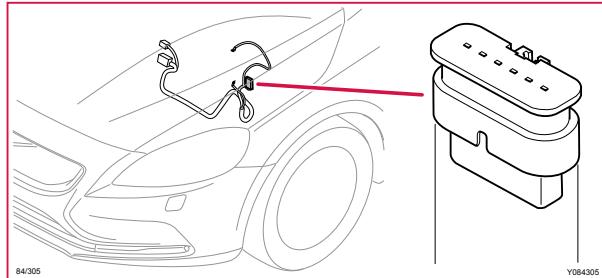

84/305

Y084305


**74/321 Kontaktstycke, BK**

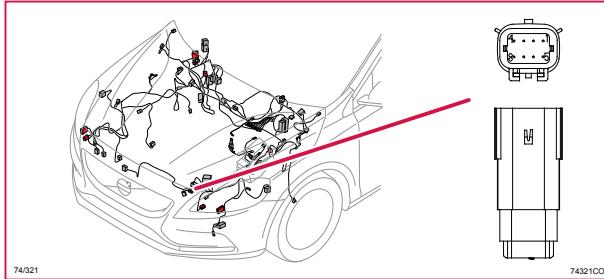

74/321

74321CO


**84/306 Kontaktstycke, BK**

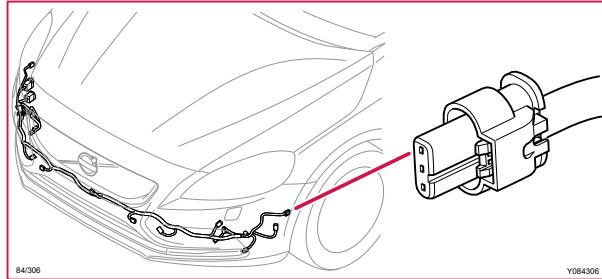

84/306

Y084306


**84/303 Kontaktstycke, BK**

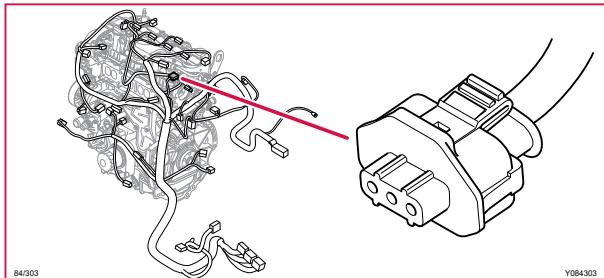

84/303

Y084303


**84/307 Kontaktstycke, NL**

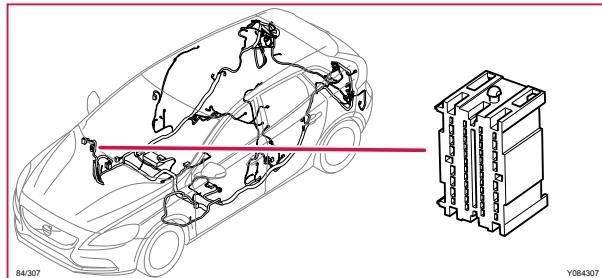

84/307

Y084307


**84/304 Kontaktstycke, GY**

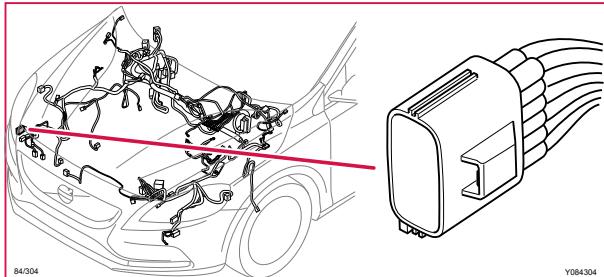

84/304

Y084304

**84/308 Kontaktstycke, BK**

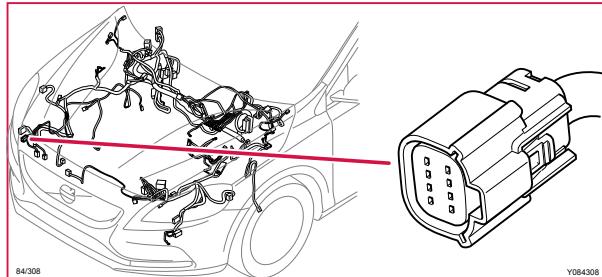


84/308


Y084308

# Komponentbilder 84/310 - 84/403


**84/310 Kontaktstycke, BK**

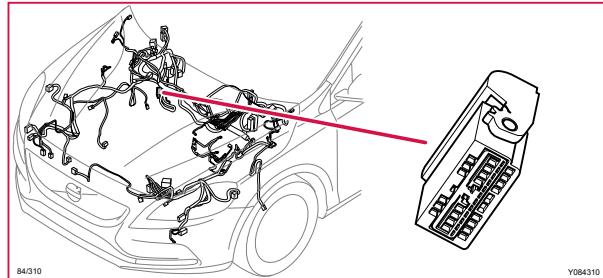


**84/312 Kontaktstycke, GY**

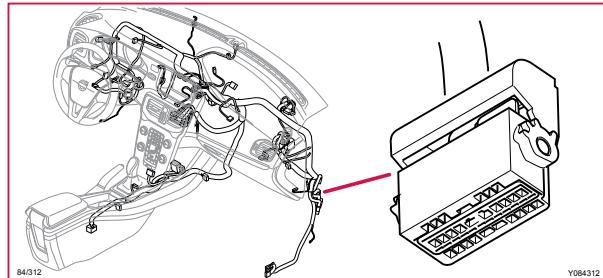


**84/313 Kontaktstycke, BK**

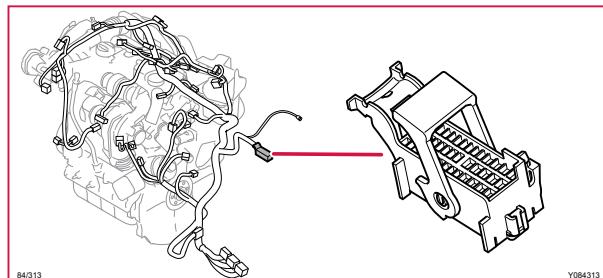


**84/321 Kontaktstycke, BK**

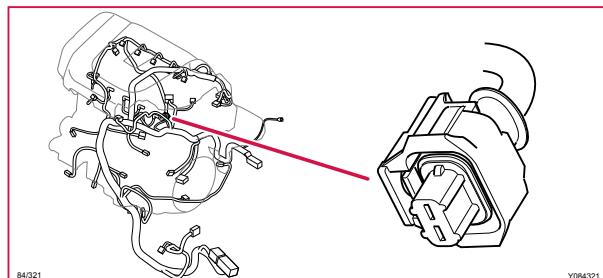


**84/351 Kontaktstycke, BK**

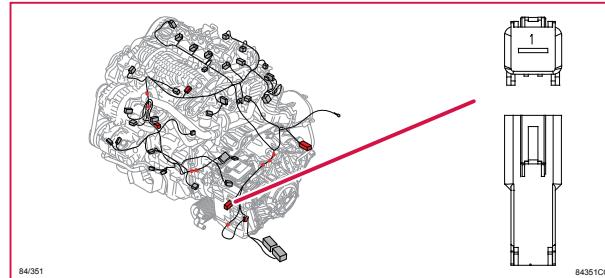


**84/401 Kontaktstycke, GY**

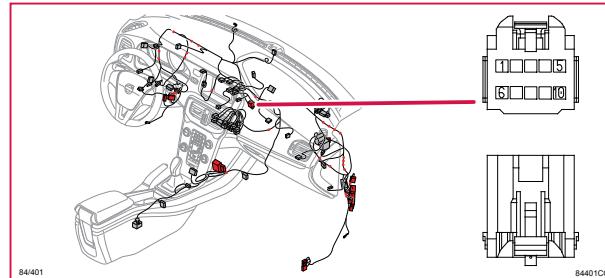

**84/402 Kontaktstycke, VT**

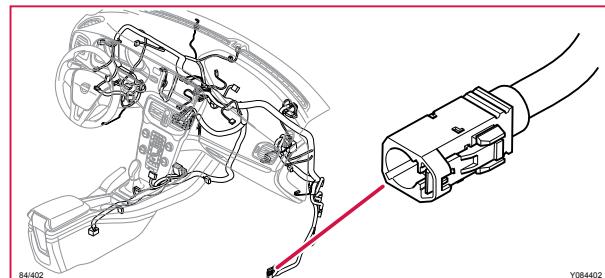


**84/403 Kontaktstycke, BK**

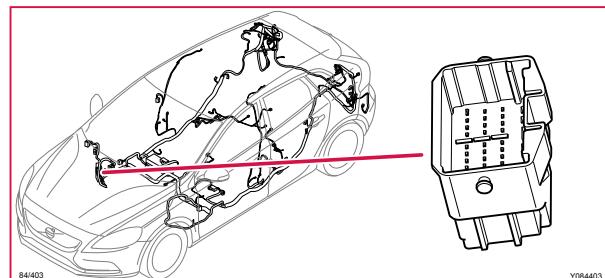


# Komponentbilder 84/404 - 84/411


**84/404 Kontaktstycke, DKGY**

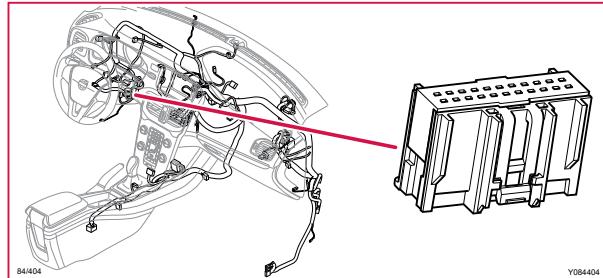


**84/408 Kontaktstycke, WH**

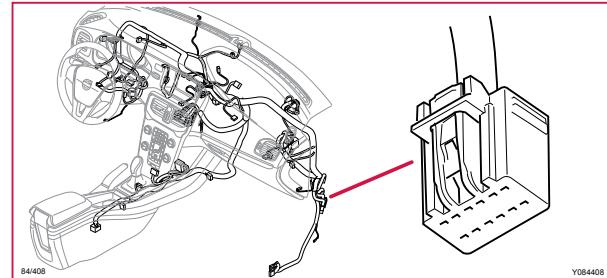


**84/405 Kontaktstycke, GY**

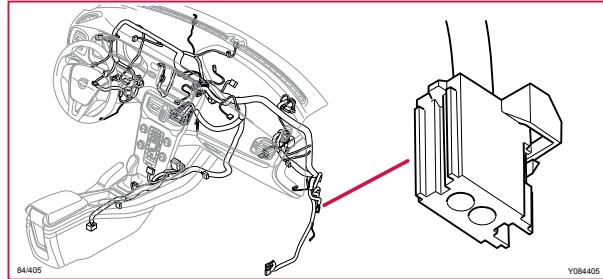


**84/409 Kontaktstycke, GY**

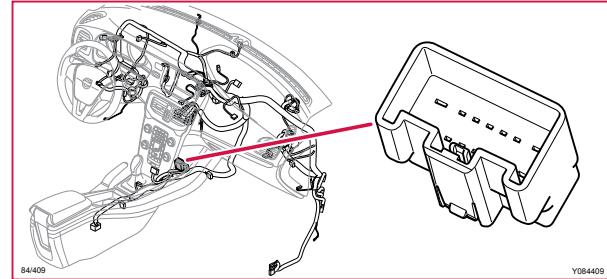


**84/406 Kontaktstycke, GY**

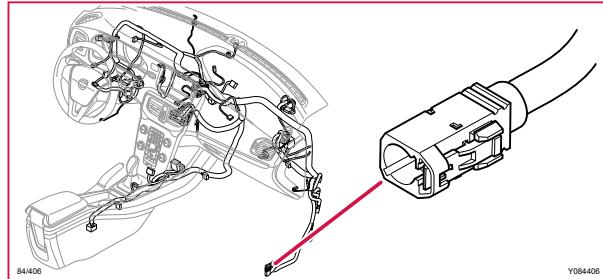


**84/410 Kontaktstycke, GY**

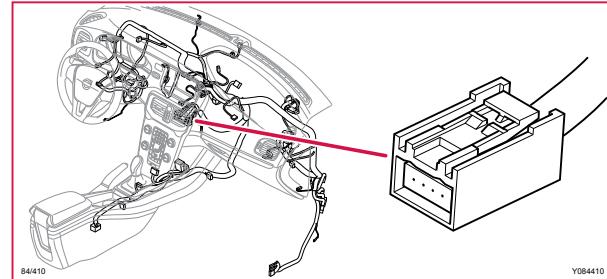

**84/407 Kontaktstycke, BU**

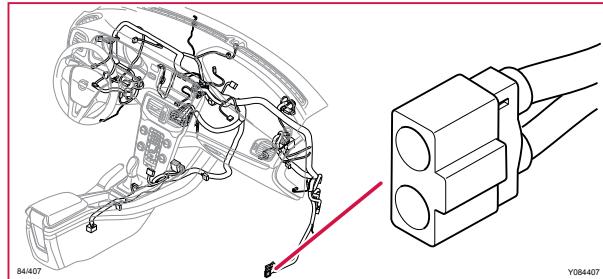


**84/411 Kontaktstycke, GY**

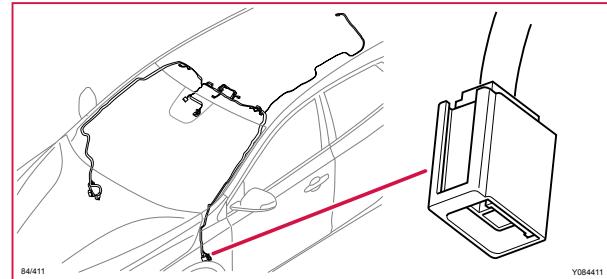


# Komponentbilder 84/502 - 84/509


**84/502 Kontaktstycke, BK**

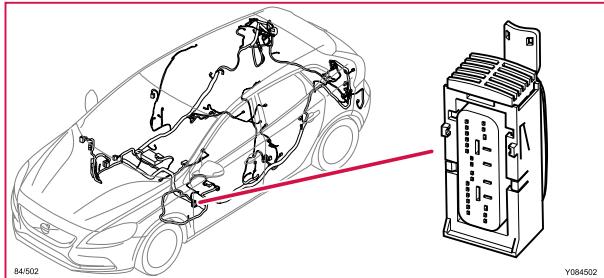


**84/506 Kontaktstycke, DKGY**

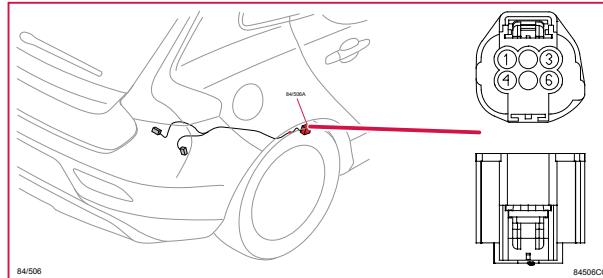


**84/503 Kontaktstycke, BK**

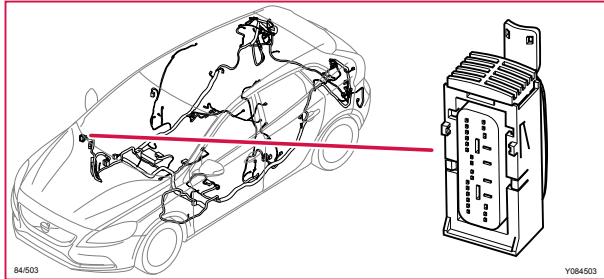


**84/507A Kontaktstycke, BK**

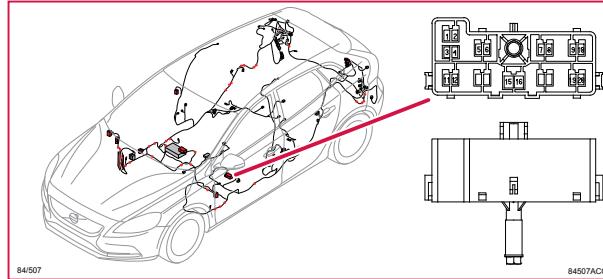


**84/504 Kontaktstycke, BK**

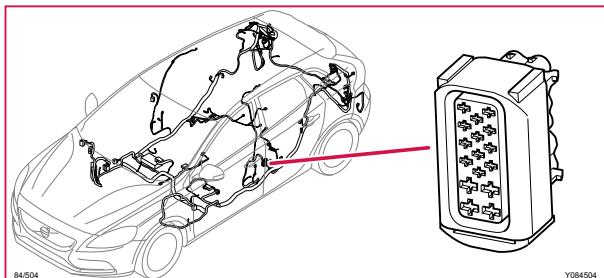


**84/508B Kontaktstycke, BK**

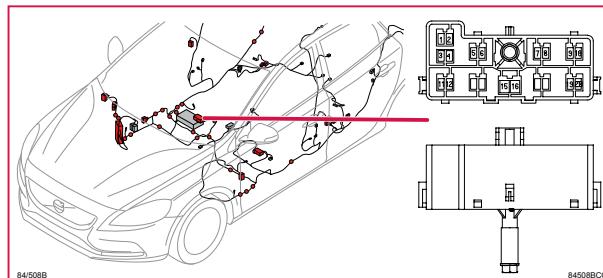

**84/505 Kontaktstycke, BK**

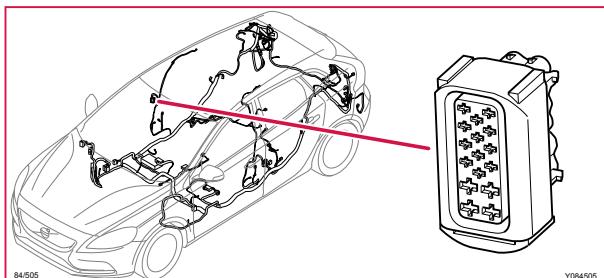


**84/509 Kontaktstycke, BK**

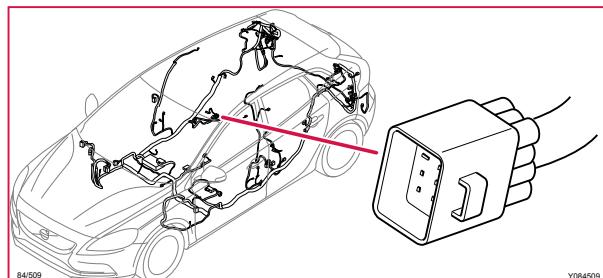


# Komponentbilder 84/510 - 84/520


**84/510 Kontaktstycke, BK**

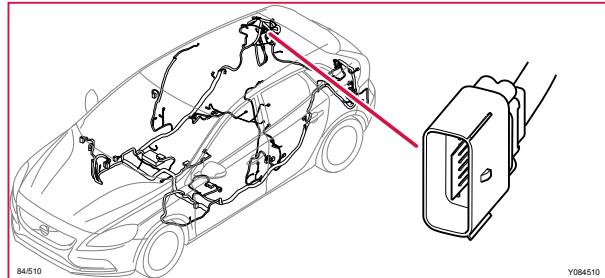


**84/514 Kontaktstycke, DKGY**

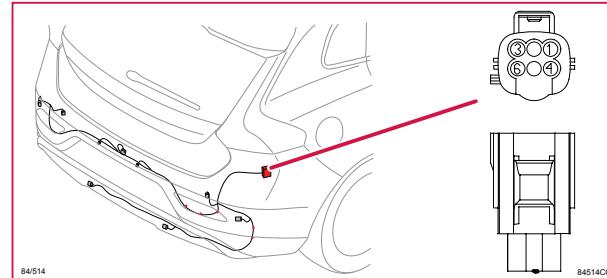


**84/511 Kontaktstycke, GY**

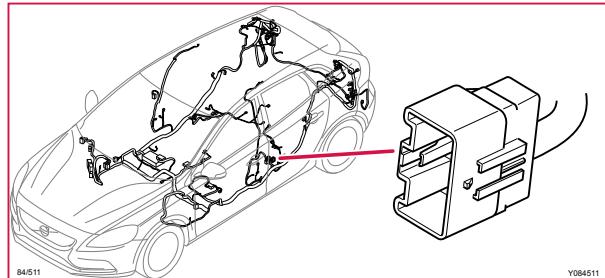


**84/517 Kontaktstycke, BK**

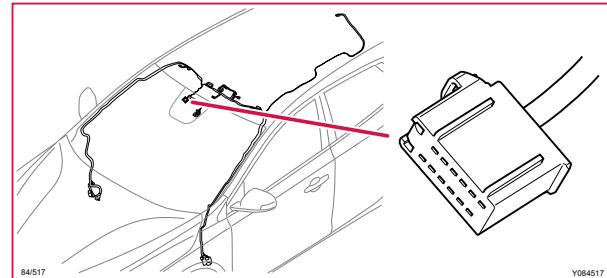


**84/512 Kontaktstycke, BK**

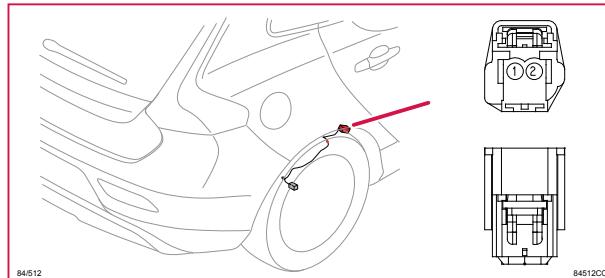


**84/518 Kontaktstycke, BK**

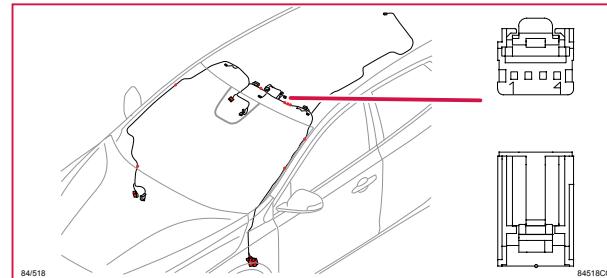

**84/513 Kontaktstycke, BK**

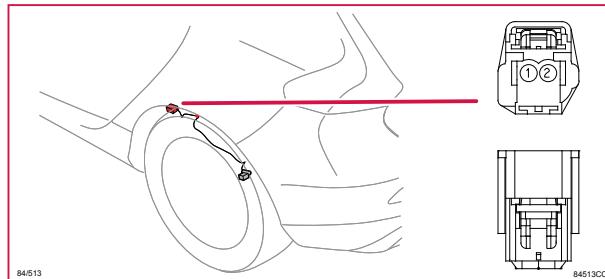


**84/520 Kontaktstycke, GN**

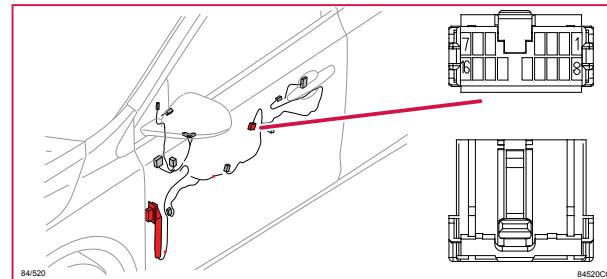


# Komponentbilder 84/521 - 84/607


**84/521 Kontaktstycke, GN**

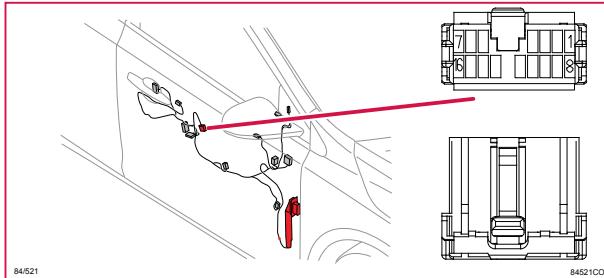


**84/601 Kontaktstycke, VT**

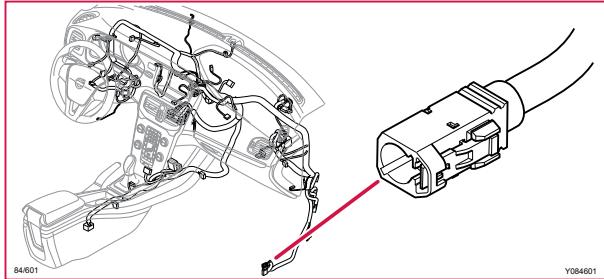


**84/602 Kontaktstycke, GY**

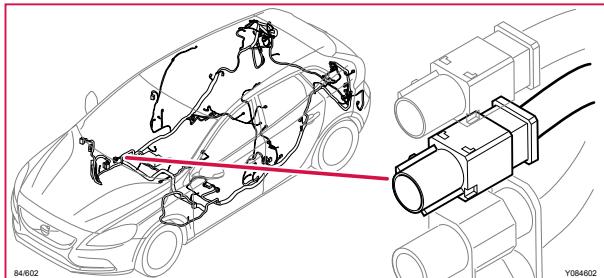


**84/603 Kontaktstycke, BU**

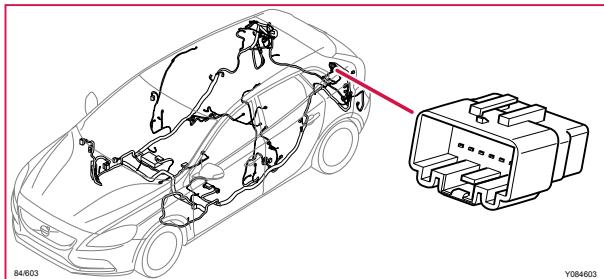


**84/604 Kontaktstycke, VT**

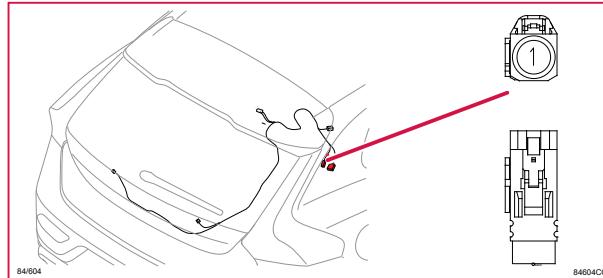


**84/605 Kontaktstycke, WH**

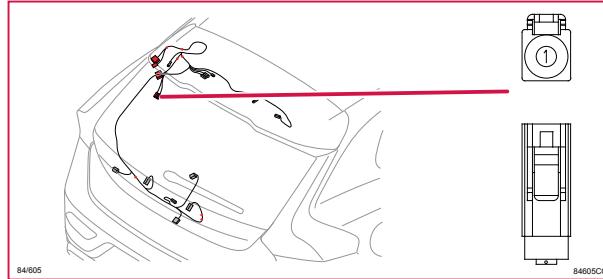

**84/606 Kontaktstycke, WBU**

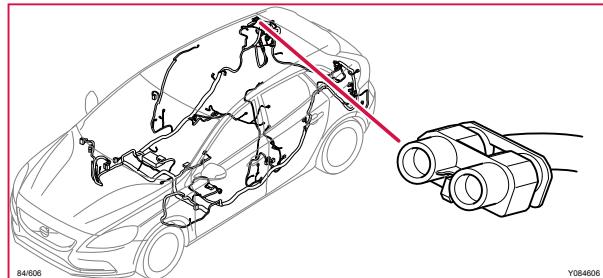


**84/607 Kontaktstycke, GY**

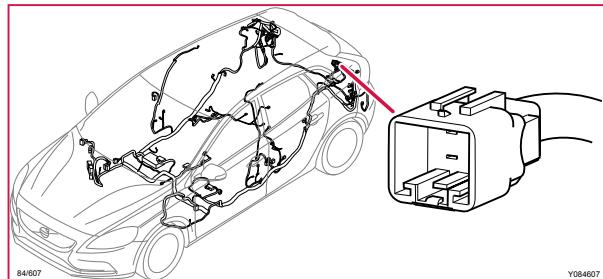


# Komponentbilder 84/4151 - 84/4152

## 84/4151 Kontaktstycke, BK

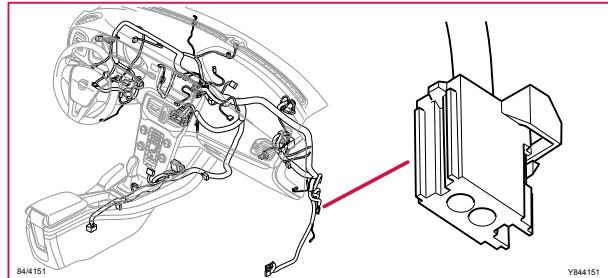

## 84/4152 Kontaktstycke, BK

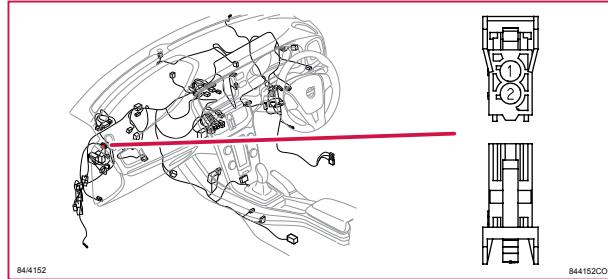

# Index

## A

Aktiva strälkastare.....	81
Alkolås.....	101
Audio 1:2.....	107
Audio 2:2.....	108
Audio High/Premium 1:2, IAM.....	109
Audio High/Premium 2:2, IAM.....	110
Audio High/Premium 1:2, IHU.....	111
Audio High/Premium 2:2, IHU.....	112
Automatväxellåda AWF22.....	124

## B

Backljus.....	77
Bilar med SRS (Airbag)/SIPS-bag/IC (Inflatable curtain).....	2
Blind spot information system 1:2, LHD.....	142
Blind spot information system 2:2, LHD & 2WD.....	143
Blind spot information system 2:2, LHD & 4WD.....	144
Blind spot information system 1:2, RHD.....	145
Blind spot information system 2:2, RHD & 2WD.....	146
Blind spot information system 2:2, RHD & 4WD.....	147
Blåtand handsfree IAM.....	117
Blåtand handsfree IHU.....	118
Bromsljus.....	76
Bromsstyrsystem DSTC.....	126
Bältespärrminnare.....	105

## C

Central elektronikstyrenhet (CEM) 1:3.....	39
Central elektronikstyrenhet (CEM) 2:3.....	40
Central elektronikstyrenhet (CEM) 3:3.....	41
Centrallås bakdörrar.....	130
Centrallås baklucka.....	131
Centrallås framdörrar LHD.....	128
Centrallås framdörrar RHD.....	129
Centrallås tanklucka.....	133

## D

DAB Radio.....	115
Datakommunikation Höghastighet CAN 1:2.....	42
Datakommunikation Höghastighet CAN 2:2.....	43
Datakommunikation LIN 1:2.....	48
Datakommunikation LIN 2:2.....	49
Datakommunikation MOST.....	47
Datakommunikation lokal CAN.....	45
Datakommunikation mellanhastighet CAN.....	44
Datakommunikation utökat CAN.....	46
Diagnosystem.....	102
Dimljus.....	75

## E

Eldistribution.....	10
Elektronisk servostyrning.....	127
Elhissar bakdörrar.....	136
Elhissar framdörrar LHD.....	134
Elhissar framdörrar RHD.....	135
Elkyfläkt VED4.....	51
Elkyfläkt VEP4.....	52
Elmanövrerad förarstol med minnesfunktion LHD.....	149
Elmanövrerad förarstol med minnesfunktion RHD.....	150
Elmanövrerad passagerarstol LHD.....	151
Elmanövrerad passagerarstol RHD.....	152
Elmanövrerade taklucka.....	137
Elmanövrerade backspeglar LHD.....	138
Elmanövrerade backspeglar RHD.....	139

Eluppvärmda backspeglar LHD.....	140
Eluppvärmda backspeglar RHD.....	141
Eluppvärmda framstolar med fläktar 2WD.....	153
Eluppvärmda framstolar med fläktar 4WD.....	154
Eluppvärmda framstolar utan fläktar 2WD.....	155
Eluppvärmda framstolar utan fläktar 4WD.....	156
Eluppvärmt baksäte 2WD.....	157
Eluppvärmt baksäte 4WD.....	158
Emissionsstyrning VEP4.....	63

## F

Fjärrmottagare centrallås.....	132
Fotgängarskyddssystem.....	96
Förarinformationssystem.....	106
Förgreningspunkter.....	210

## G

Grupp 26 Kylnsystem.....	51
Grupp 27 Motorreglage.....	53
Grupp 28 Tänd- och reglersystem.....	57
Grupp 32 Generator och laddningsregulator.....	64
Grupp 33 Startsystem.....	65
Grupp 35 Belysning.....	68
Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning.....	86
Grupp 37 Ledningar och säkringar.....	102
Grupp 38 Instrumentering.....	105
Grupp 39 Övrigt.....	107
Grupp 43 Växellåda.....	123
Grupp 59 Bromssystem.....	126
Grupp 64 Styrning.....	127
Grupp 83 Dörrar och luckor.....	128
Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm.....	138
Grupp 85 Inredning.....	149
Grupp 87 Klimatanläggning.....	159
Grupp 88 Invändig utrustning.....	163
Grupp 89 Kaross övrigt.....	166

## H

Hel- och halvljus LED.....	69
Hel- och halvljus - halogen.....	68

## I

Innerbackspegel med automatisk avbländning.....	165
Innerbelysning 1:2, LHD.....	82
Innerbelysning 2:2, LHD.....	83
Innerbelysning 1:2, RHD.....	84
Innerbelysning 2:2, RHD.....	85

## J

Jalusi kylarmaskering.....	166
----------------------------	-----

## K

Klimatanläggning 1:2.....	160
Klimatanläggning 2:2.....	161
Klimatanläggning PTC-element.....	159
Kollisionsvarning med bromsförstärkare W/O ACTGR.....	99
Kollisionsvarning med bromsförstärkare ACTGR.....	100
Komponentbilder.....	252
Konstantfarthållare VED4.....	53
Konstantfarthållare VEP4.....	54
Kontaktstycken.....	167
Krocksäkerhetssystem 1:2.....	163
Krocksäkerhetssystem 2:2.....	164

# Index

Körriktningsvisare och varningsblinkers LHD.....	87
Körriktningsvisare och varningsblinkers RHD.....	88
<b>L</b>	
Ledningsmatta dragkrok 13-poligt.....	104
Ledningsmatta golv LHD.....	242
Ledningsmatta golv RHD.....	243
Ledningsmatta instrumentbräda LHD.....	244
Ledningsmatta instrumentbräda RHD.....	245
Ledningsmatta motor VED4.....	246
Ledningsmatta motor VEP4.....	247
Ledningsmatta motorrum LHD.....	250
Ledningsmatta motorrum RHD.....	251
Ledningsmatta tak LHD.....	248
Ledningsmatta tak RHD.....	249
Ledningsmattornas dragning i bilen.....	224
Ljuslängdsreglering, manuell.....	70
<b>M</b>	
Manuell växellåda MAN.....	123
Mobiltelefon 1:2.....	113
Mobiltelefon 2:2.....	114
Motorstyrsystem VED4, 1:3.....	57
Motorstyrsystem VED4, 2:3.....	58
Motorstyrsystem VED4, 3:3.....	59
Motorstyrsystem VEP4, 1:3.....	60
Motorstyrsystem VEP4, 2:3.....	61
Motorstyrsystem VEP4, 3:3.....	62
<b>N</b>	
Navigationssystem & trafikinformation, portabelt VICS, JP.....	119
Nyckellös bil 1:2.....	92
Nyckellös bil 2:2.....	93
<b>P</b>	
Parkeringsassistans och aktiv parkeringshjälp (PAP) 2WD.....	97
Parkeringsassistans och aktiv parkeringshjälp (PAP) 4WD.....	98
Parkeringskamera 2WD.....	120
Parkeringskamera 4WD.....	121
Parkeringsvärmare och tillskottsvärme.....	162
Positions-/parkeringsljus, bakljus.....	71
Positions-/parkeringsljus, bakljus LED.....	72
<b>R</b>	
Rattstyrenhet (SWM).....	50
Regnsensor.....	86
Reläer.....	27
<b>S</b>	
Sensus Connected Touch.....	122
Signalhorn.....	94
Skyltbelysning.....	78
Spolare strålkastare.....	90
Startsystem.....	65
Startsystem 1:2, KLESS.....	66
Startsystem 2:2, KLESS.....	67
Stomanslutningar.....	29
Stopp-/start funktioner VED4.....	55
Stopp-/start funktioner VEP4.....	56
Strömförsörjning.....	64
Styreheter.....	37
Styrsystem fyrhjulsdrift (DEM) 4WD.....	125
Stöldlarm.....	95
Säkringar.....	14
<b>T</b>	
TV mottagare/TV styrenhet.....	116
Torkare/spolare bakruta.....	91
Torkare/spolare vindruta.....	89
Trygghetsbelysning LHD.....	79
Trygghetsbelysning RHD.....	80
<b>U</b>	
Uppvärmad vindruta.....	148
Uttag 12V.....	103
<b>V</b>	
Varselljus.....	73
Varselljus LED.....	74

# Komponentlista

1/1	Batteri	3/86	Omkopplare, elektriska fönsterhissar,
1/3	Sekundärbatteri		höger bakdörr
2/11	Relä, EFCM HAAT	3/93	Givare, bälteslås, förarsida
2/16	Relä, vindrutetorkare, bakre	3/94	Givare, bälteslås, passagerarsida
2/17	Relä signalhorn	3/111	Styrenhet ljsusomkopplare (LSM)
2/31	Relä 15-matning	3/112	Styrenhet klimatanläggning (CCM)
2/32	Huvudrelä motorstyrsystem	3/117	Manöverenhet taklampa
2/35	Relä startmotor	3/126	Styrenhet förardörr (DDM)
2/52	Relä 15-matning bak	3/127	Styrenhet passagerardörr (PDM)
2/81	Relä, framrutans defroster	3/128	Styrenhet vänster bakdörr (LDM)
2/82	Relä eluppvärmd bakruta	3/129	Styrenhet höger bakdörr (RDM)
2/92	Relä, spolarmotor vindruta	3/130	Rattstyrenhet (SWM)
2/93	Relä spolarmotor, bakruta	3/131	Rattknappar höger (SWSR)
2/107	Relä, reserv	3/135	Omkopplare RTI
2/142	Relä, förvärmare bränslefilter	3/156	Styrenhet växelväljare (GSM)
2/182	Relä spolarmotor strålkastare	3/157	Omkopplare krockkudde passagerarsida
2/193	Relä komfortfunktioner	3/217	Kontakt bälteslås bak vänster
2/239	Relä, kylvätskepump	3/218	Kontakt bälteslås bak mitre
2/242	Relä, frånskiljare batteri	3/219	Kontakt bälteslås bak höger
		3/271	Kontakt startspärr kopplingspedal
		3/273	Låskontakt, vänster framdörr
3/1	Tändningslås	3/274	Låskontakt, höger framdörr
3/4	Rattknappar vänster (SWSL)	3/275	Låskontakt, bakdörr vänster
3/6	Omkopplare, varningsblinkers	3/276	Låskontakt, bakdörr höger
3/8	Omkopplare, eluppvärmd bakruta och ytterbackspeglar	3/281	Styrenhet infotainment (ICM)
3/9	Omkopplare, bromsljus	3/293	Manöverpanel handsfree mobiltelefon
3/10	Kontakt backljus	4/6	
3/15	Omkopplare, elektriska fönsterhissar centralenhet, förardörr	4/7	Klimatanläggning
3/20	Omkopplare elhiss passagerardörr	4/9	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)
3/25	Strömställare taklucka	4/16	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)
3/26	Manöverenhet, elmanövrerat förarsäte	4/28	Styrenhet bromssystem (BCM)
3/27	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol	4/28	Styrenhet transmission (TCM), AWF22 & 2WD
3/35	Omkopplare, bagageutrymmets handtag	4/31	Styrenhet transmission (TCM), AWF22 & 4WD
3/37	Kontakt signalhorn	4/46	Fläktstyrenhet, kupé
3/38	Kontakt broms	4/46	Styrenhet motor (ECM), VED4
3/47	Kontakt, handbroms	4/50	Styrenhet motor (ECM), VEP4
3/62	Kontakt larm motorhuv	4/50	Gasspjällenhet, VED4
3/65	Omkopplare eluppvärmt baksäte	4/52	Gasspjällenhet, VEP4
3/71	Växlingspaddel, vänster	4/56	Styrenhet framstol (PSM)
3/72	Växlingspaddel, höger	4/68	Central elektronikstyrenhet (CEM)
3/80	Omkopplare, centrallås förardörr	4/71	Styrenhet rattvinkelgivare (SAS)
3/85	Omkopplare, elektriska fönsterhissar, vänster bakdörr	4/80	Styrenhet elkyfläkt
		4/82	Styrenhet främre överbakning (FSM)
			Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)

## Komponentlista

4/83	Styrenhet bränslepump	6/23	Motor, ryggstödsjustering, passagerarsida
4/86	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	6/25	Startmotor
4/93	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	6/26	Styrenhet generator (ACM)
4/102	Styrenhet rattlås (SCL)	6/28	Motor kupéfläkt
4/104	Styrenhet stolsvärme (SHM), vänster sida, [9/12]	6/32	Motor bakrutekorkare
4/105	Styrenhet stolsvärme (SHM), höger sida, [9/13]	6/33	Bränslepump, VED4
4/109	Styrenhet glödstift, VED4	6/33	Bränslepump, VEP4 & 2WD
4/110	Styrenhet dragkrok (TRM)	6/35	Bränslepump tillskottsvärmare
4/117	Styrenhet telematik	6/37	Låsmotor tanklucka
4/119	Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE)	6/38	Motor strålkastarinställning vänster
4/120	Styrenhet parkeringskamera (PAC)	6/39	Motor strålkastarinställning höger
4/125	Styrenhet kollisionshastighet (CVM)	6/48	Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation
4/126	Styrenhet hinderdetektering vänster (SODL)	6/59	Motor, elektriska fönsterhissar, vänster bakdörr
4/127	Styrenhet hinderdetektering höger (SODR)	6/60	Motor, elektriska fönsterhissar, passagerardörr
4/129	Fjärrmottagare (LRX)	6/61	Motor, elektriska fönsterhissar, höger bakdörr
4/136	Styrenhet aktivt grillspjäll (AGM)	6/68	Låsmotor, centrallås, framdörr vänster sida
4/137	Styrenhet fotgängarskydd (PPM)		Kylvätskepump
4/157	Styrenhet aktivt spoilerjalusi (ASSM)		Motor, solgardin
4/185	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU)	6/73	Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur vänster sida
4/198	Overheadkonsol OHC	6/74	Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur höger sida
5/1	Kombinationsinstrument (DIM)	6/95	Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur höger sida
6/1	Styrenhet vindrutetorkare (WMM)	6/96	Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster
6/5	Låsmotor, centrallås, framdörr vänster sida	6/102	Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ ventilation
6/6	Låsmotor, centrallås, bakdörr höger sida	6/103	Spolarmotor strålkastare högtryck
6/7	Låsmotor, centrallås, bakdörr vänster sida	6/104	Kylvattenpump, VEP4
6/8	Centrallåsmotor, bagageutrymme	6/113	Virvelspjäll, VED4
6/9	Motor, elektriska fönsterhissar, vänster fram	6/118	Spolarmotor
6/16	Motor, ryggstödsjustering, förarsida	6/127	Elektrisk styrservoenhet (PSCM)
6/17	Säteslutningsmotor, förarsida	6/163	EGR-kylpump, VED4
6/18	Motor, säteshöjdsjustering, förarsida	6/197	Givare bromsvätskenivå, LHD
6/19	Motor, sätespositionsjustering, förarsida	7/4	Givare bromsvätskenivå, RHD
6/20	Motor, sätespositionsjustering, passagerarsida	7/4	Givare spolarvätskenivå
6/21	Säteslutningsmotor, passagerarsida	7/5	Tryckgivare klimatanläggning
6/22	Motor, säteshöjdsjustering, passagerarsida	7/8	Solsensor, skymningssensor och indikering larm
		7/12	Främre lambdasond, VED4
		7/15	

## Komponentlista

7/15	Främre lambdasond, VEP4	7/165	Tryck- och temperaturgivare inloppsrör, VEP4
7/16	Givare kylvätsketemperatur		
7/17	Luftmassmätare (MAF), VED4	7/172	Lägesgivare kamaxel, insugssida, VED4
7/17	Luftmassmätare (MAF), VEP4	7/172	Lägesgivare kamaxel, insugssida, VEP4
7/24	Knackgivare främre, VEP4	7/173	Lägesgivare kamaxel utloppssida, VED4
7/25	Impulsgivare	7/173	Lägesgivare kamaxel utloppssida, VEP4
7/31	Givare ABS fram vänster	7/174	Tryckgivare, partikelfilter, VED4
7/32	Givare ABS fram höger	7/175	Viktsensor passagerarstol, bältespåminnare
7/35	Givare oljenivå, VED4		Temperaturgivare katalysator, VED4
7/35	Givare oljenivå, VEP4	7/190	Temperaturgivare partikelfilter, VED4
7/41	Temperatursensor, evaporator	7/191	Lägesgivare, VED4
7/51	Givare gaspedal	7/193	Givare ultraljud (IMS)
7/56	Givare, ABS, bakre vänster	7/199	Framåtriktad radar (FLR)
7/57	Givare, ABS, bakre höger	7/203	Sensor parkeringsassistans fram
7/59	Temperaturgivare, vänster	7/204	Sensor parkeringsassistans fram
7/60	Temperaturgivare, höger	7/205	Sensor parkeringsassistans fram
7/69	Givare, yttertemperatur	7/206	Sidokrockgivare, vänster framdörr
7/81	Tryckgivare inloppsrör, VEP4	7/207	Sidokrockgivare, höger framdörr
7/82	Bakre lambdasond, bank 1	7/208	Inloppsrörsluft temperatur- och tryckgivare, VED4
7/91	Givare rattvinkel	7/209	Givare alkolås
7/108	Sidokrockgivare bak vänster	7/232	Batteriövervakningssensor (BMS)
7/109	Sidokrockgivare bak höger		Växelgivare neutralläge
7/110	Temperaturgivare, förarsäte	7/238	Oljetryck och temperaturgivare, VED4
7/111	Givare temperatur passagerarstol	7/240	Oljetryck och temperaturgivare, VEP4
7/112	Temperaturgivare, vänster baksäte	7/243	Sol- och dagsljussensor
7/113	Temperaturgivare, höger baksäte	7/248	Bromsvakuumgivare
7/115	Sidokrockgivare vänster B-stolpe	7/248	Golvtemperaturgivare, vänster
7/116	Sidokrockgivare höger B-stolpe	7/249	Golvtemperaturgivare, höger
7/119	Höjdgivare hjulupphängning fram höger	7/251	Krocksensor fotgängarskydd 1 vänster
7/121	Höjdgivare hjulupphängning bak höger	7/256	Krocksensor fotgängarskydd 2 vänster
7/123	Givare kopplingspedal	7/257	Krocksensor fotgängarskydd 3 vänster
7/124	Givare bromspedal	7/258	Krocksensor fotgängarskydd 4 center
7/130	Givare bränslenivå ejektorsida	7/259	Krocksensor fotgängarskydd 5 höger
7/131	Sensor parkeringsassistans bak	7/260	Parkeringssensor sida, vänster
7/132	Sensor parkeringsassistans bak	7/261	Parkeringssensor sida, höger
7/133	Sensor parkeringsassistans bak	7/262	Krocksensor fotgängarskydd 6 höger
7/134	Sensor parkeringsassistans bak	7/266	Krocksensor fotgängarskydd 7 höger
7/138	Avgastryckgivare, VED4	7/267	Nivågivare expansionstank
7/140	Bränsletryckgivare låg, VED4	7/268	Lambdasond, mittre, VEP4
7/140	Bränsletryckgivare låg, VEP4	7/269	
7/143	Givare bränslenivå pumpsida	7/276	
7/149	Regnsensor (RSM)	7/284	
7/159	Luftkvalitetsgivare (AQS)		Magnetkoppling klimatanläggning
7/162	Tryckgivare bränslerör, VEP4	8/3	Insprutningsventil, VED4
7/165	Tryck- och temperaturgivare inloppsrör, VED4	8/6	Insprutningsventil, VEP4
		8/6	

## Komponentlista

8/7	Insprutningsventil, VED4	8/200	Vakuumregulator, turbo
8/7	Insprutningsventil, VEP4		wastegatereglering, VED4
8/8	Insprutningsventil, VED4	8/200	Vakuumregulator, turbo
8/8	Insprutningsventil, VEP4		wastegatereglering, VEP4
8/9	Insprutningsventil, VED4	8/201	Vakuumventil, EGR-kylarbypass, VED4
8/9	Insprutningsventil, VEP4		
8/18	EVAP-ventil, VEP4	9/1	Uttag 12 V fram
8/28	Turboreglerventil	9/2	Eluppvärmd bakruta
8/30	Tändare krockkudde, förarsida, steg 1	9/7	Eluppvärmd vindruta
8/31	Tändare krockkudde, passagerarsida, steg 1	9/8	Värmeelement, vänster baksätesdyna
8/33	Tändare, bältessträckare förarsida	9/9	Värmeelement, vänster baksätesryggstöd
8/34	Tändare bältessträckare passagerare	9/10	Värmeelement, höger baksätesdyna
8/37	Automatväxellåda	9/11	Värmeelement, ryggstöd baksäte höger
8/46	Aktiveringsenhet DSTC	9/12	[4/104 (SHM)], [74/30]
8/48	Automatiskt avbländande ytterbackspegel	9/13	[4/105 (SHM)], [74/31]
8/51	Tändare, sidokrockkudde, fram förarsäte	9/14	Styrenhet sätessvärme bak vänster
8/52	Tändare, sidokrockkudde, fram passagerarsäte	9/15	Styrenhet sätessvärme bak höger
8/55	Tändare bältessträckare bak vänster	9/16	Värmeelement, ryggstöd förarstol
8/56	Tändare bältessträckare bak höger	9/17	Värmeelement ryggstöd passagerarstol
8/61	Tändare krockkudde, förarsida, steg 2	9/18	Värmeelement, sittdyna förarstol
8/66	Tändare krockgardin vänster	9/19	Värmeelement sits passagerarstol
8/67	Tändare krockgardin höger	9/30	Tillskottsvärmare
8/77	Reglerventil bränslevolym, VEP4	9/33	Uppvärmad backspegel, vänster
8/98	Reglerventil bränsletryck, VED4	9/34	Uppvärmad backspegel, höger
8/111	Reglerventil, bränsleföde, VED4	9/38	Eluppvärmt bränslefilter, VED4
8/117	Solenoid variabel ventiltid, insugssida, VEP4	9/39	Värmeelement kamera
8/120	EGR-ventil, VED4	9/42	PTC-element
8/123	Förarkrockkudde	9/45	Eluppvärmd vindruta, vänster
8/124	Passagerarkrockkudde	9/46	Eluppvärmd vindruta, höger
8/128	Belastningsbegränsare bilbälte, främre vänster	10/1	Lamphus fram vänster
8/129	Belastningsbegränsare bilbälte, främre höger	10/2	Lamphus fram höger
8/135	Krockkudde, förarsida, knä	10/11	Positionsljus, främre vänster
8/159	Bypass ventil, VEP4	10/11	Positionsljus, främre höger
8/166	Elektrisk termostat, motorkylsystem, VEP4	10/12	Positionsljus, främre höger
8/174	Krockkudde fotgängarskydd	10/17	Positionsljus, främre höger
8/180	Motoroljepump solenoid, VED4	10/18	Lamphus bak höger
8/180	Motoroljepump solenoid, VEP4	10/19	Lamphus bak vänster
8/199	Vakuumregulator, turbo bypassreglering, VED4	10/20	Bromsljus extra
		10/21	Skyltbelysning, vänster
		10/29	Skyltbelysning, höger
		10/43	Handskfacksbelysning
		10/44	Bromsljus höger
		10/46	Bakljuslampa 1, höger
			Dimljus bak höger,

## Komponentlista

10/48	Backljus höger	16/10	Signalhorn, höger
10/50	Bromsljus vänster	16/11	Signalhorn, vänster
10/51	Bakljuslampa 1, vänster	16/16	Förstärkare rutantenn
10/53	Dimljus bak vänster	16/26	Högtalare instrumentbräda, mitten
10/55	Backljus vänster	16/35	Sirén (SCM)
10/56	Varselljus, höger	16/36	TV-mottagare
10/56	Varselljus, höger	16/45	Navigationssystem portabelt
10/57	Varselljus, vänster	16/47	Antenn GSM/GPS/RDAR
10/57	Varselljus, vänster	16/49	Styrenhet trafikmeddelande (TMC)
10/64	Helllus höger	16/55	Högtalare, diskant, vänster framdörr
10/66	Halvljus höger	16/56	Högtalare, diskant, höger framdörr
10/68	Helllus vänster	16/65	Immobilizer Antenna Unit (IAU)
10/70	Halvljus vänster	16/71	Förstärkare rutantenn 1
10/114	Lampa makeupspiegel, vänster solskydd	16/77	Mikrofon
10/115	Lampa makeupspiegel, höger solskydd	16/105	Styrenhet audio (AUD)
10/125	Instegsbelysning, främre vänster	16/123	Ingång extern utrustning (AUX)
10/126	Instegsbelysning, främre höger	16/127	Mikrofon handsfree mobiltelefon
10/127	Lampa, bagageutrymme, vänster	16/132	Antenn, dörrlås, baklucka
10/148	Lampa, backspegel vänster	16/133	Antenn, dörrlås, bagageutrymme
10/149	Lampa, backspegel höger	16/134	Antenn dörrlås kupé 2
10/162	Taklampa kupé	16/135	Antenn dörrlås kupé 3
10/166	Kartlampa	16/136	Diskanhögtalare, vänster bakdörr
10/173	Lampa, bagageutrymme, baklucka	16/137	Diskanhögtalare, höger bakdörr
10/259	Indikator döda vinkeln, vänster sida	16/140	Sim-kortläsare
10/260	Indikator döda vinkeln, höger sida	16/141	Avstörningsfilter, vänster bakfönster
10/261	Markbelysning, förarsida	16/159	Styrenhet handsfree mobiltelefon
10/262	Markbelysning, passagerarsida	16/162	Styrenhet digitalradiomottagning (DABM)
10/289	Lampa, dörrfack	16/185	TV-Antenn
11A/no.	Huvudsäkringar, säkringsbox, motorrum	16/186	TV-Antenn
		16/187	TV-Antenn
11B/no.	Säkringar, elcentral motorrum	16/188	TV-Antenn
		16/202	Konsoldisplay, mittre
11C/no.	Säkringar, elcentral kupé	16/204	VICS-antenn
		16/205	Dedikerad
15/31	Elcentral motorrum	16/210	Korthållskommunikationsenhet (DSRC)
15/34	Huvudsäkringsbox batteri		Reservhögtalare
15/36	Elcentral, kupé		
15/37	Elcentral, kall zon, motorrum	17/13	Diagnosuttag
		17/19	12 V-uttag, bagageutrymme
16/1	Styrenhet integrerad audio (IAM)	17/39	Utag 13-poligt, ledningsmatta dragkrok
16/3	Högtalare, höger framdörr	17/40	Ingång extern utrustning (AUX)
16/4	Högtalare, vänster framdörr	17/42	USB-port, tillbehör
16/5	Högtalare, höger bakdörr	17/45	Utag alkolås
16/6	Högtalare, vänster bakdörr	17/46	USB-port, Infotainment mjukvarunedladdning

## Komponentlista

18/4	Kontaktrulle	31/127	Stomanslutning, bakre sitsresare höger sida
20/3-7	Tändstift med tändspolar, VEP4	31/131	Stomanslutning, sekundärbatteri
20/22	Glödstift, VED4	31/X1	Stomanslutning, uppvärmdu vindruta, vänster
20/23	Glödstift, VED4		
20/24	Glödstift, VED4		
20/25	Glödstift, VED4	74/307 74/321	Kontaktstycke, BK Kontaktstycke, BK
22/5	Växelpaksanslutning , MAN	84/303	Kontaktstycke, BK
26/8	Laddningsvagga alkolås	84/304 84/305	Kontaktstycke, GY Kontaktstycke, BK
27/2	Indikator visuell kollisionsvarning	84/306	Kontaktstycke, BK
27/6	Kamera	84/307 84/308	Kontaktstycke, NL Kontaktstycke, BK
31/2	Stomanslutning, vänster hjulhus	84/310	Kontaktstycke, BK
31/3	Stomanslutning, kaross batteri	84/312	Kontaktstycke, GY
31/4	Stomanslutning, Motor	84/313	Kontaktstycke, BK
31/6	Stomanslutning, A-stolpe, förarsida, LHD	84/321	Kontaktstycke, BK
31/6	Stomanslutning, A-stolpe, förarsida, RHD	84/351 84/401	Kontaktstycke, BK Kontaktstycke, GY
31/10	Stomanslutning, A-stolpe passagerarsida, LHD	84/402 84/403	Kontaktstycke, VT Kontaktstycke, BK
31/10	Stomanslutning, A-stolpe passagerarsida, RHD	84/404 84/405	Kontaktstycke, DKGY Kontaktstycke, GY
31/18	Stomanslutning, bottenvällare vänster	84/406	Kontaktstycke, GY
31/32	Stomanslutning, Vänster fjäderbenstorn	84/407	Kontaktstycke, BU
31/47	Stomanslutning, bakstam vänster	84/408	Kontaktstycke, WH
31/48	Stomanslutning, bakstam höger	84/409	Kontaktstycke, GY
31/80	Stomanslutning, vänster hjulhus	84/410	Kontaktstycke, GY
31/83	Stomanslutning, A-stolpe, förarsida	84/411	Kontaktstycke, GY
31/84	Stomanslutning, bottenvällare höger	84/502	Kontaktstycke, BK
31/88	Stomanslutning, motor tändspolar	84/503	Kontaktstycke, BK
31/88	Stomanslutning, motor tändspolar, VEP4	84/504	Kontaktstycke, BK
31/89	Stomanslutning, motor tändspolar	84/505	Kontaktstycke, BK
31/89	Stomanslutning, motor tändspolar, VEP4	84/506	Kontaktstycke, DKGY
31/92	Stomanslutning, Fjäderbenstorn vänster	84/507A	Kontaktstycke, BK
31/94	Stomanslutning, höger hjulhus 2	84/508B	Kontaktstycke, BK
31/95	Stomanslutning, vänster hjulhus 3	84/509	Kontaktstycke, BK
31/107	Stomanslutning, tak bakre	84/510	Kontaktstycke, BK
31/108	Stomanslutning, baklucka central	84/511	Kontaktstycke, GY
31/115	Stomanslutning, vänster tak, A-stolpe	84/512	Kontaktstycke, BK
31/116	Stomanslutning, bottenvällare höger	84/513	Kontaktstycke, BK
31/125	Stomanslutning, bakre sätesresare, vänster sida	84/514 84/517 84/518	Kontaktstycke, DKGY Kontaktstycke, BK Kontaktstycke, BK

## Komponentlista

84/520 Kontaktstycke, GN  
84/521 Kontaktstycke, GN  
84/601 Kontaktstycke, VT  
84/602 Kontaktstycke, GY  
84/603 Kontaktstycke, BU  
84/604 Kontaktstycke, VT  
84/605 Kontaktstycke, WH  
84/606 Kontaktstycke, WBU  
84/607 Kontaktstycke, GY  
84/4151 Kontaktstycke, BK  
84/4152 Kontaktstycke, BK

F/no. Säkring  
F/150S Huvudsäkring vid batteri