



KOPPLINGSSCHEMA 2018

Strukturvecka 17w17 TP 39422011 - VOLVO V40 (13-), V40CC -

Bilar med SRS (Airbag)/SIPS-bag/IC (Inflatable curtain)

Varning!

Bilar som är utrustade med SRS/SIPS bag/IC måste behandlas extra noggrant vid reparation. Detta för att undvika att:

1. Personskador inträffar under reparation.
2. Skada eller felfunktion uppstår på systemet för SRS/SIPS-bag/IC.

Arbetet med systemen för SRS/SIPS-bag/IC eller andra komponenter i bilen som kan tänkas påverka systemen för SRS/SIPS-bag/IC, ska alltid utföras av auktoriserad Volvoverkstad.

Läs i SRS och SIPS bag/IC servicehandboken om tveksamhet finnes.

Har bilen SRS/SIPS-bag/IC?

Bilar med SRS kan enklast kännas igen på bokstäverna SRS i mitten av ratten.

Om bilen också har en krockkudde på passagerarsidan finns bokstäverna SRS på instrumentpanelen ovanför handskfacket. SRS-bilar från 1993 och framåt har också pyrotekniska bältessträckare. SIPS-kuddar finns bara på SRS-bilar från 1995 och framåt. SIPS-bag-dekalering är placerade på vindrutan och på stolsfack. Bilar med IC känns igen på bokstäverna IC på C/D-panelen (4-dörrars) eller B-panelen (5-dörrars).

Generella rekommendationer

- Visa extra försiktighet vid arbeten på eller runt SRS, SIPS och IC-komponenter.
- Se till att ledningar inte kläms, skavs eller genomborras.
- Montera aldrig tillbehör vid sensorerna.
- Vid arbete med ratt, rattaxel eller styrväxel måste vissa moment utföras enligt metoder i SRS-avsnittet i VIDA.
- Vissa komponenter i de nämnda systemen måste jordas när du arbetar med dem. Läs motsvarande avsnitt i VIDA.
- Området mellan A- och B-, B- och C- samt mellan C- och D-stolpe är fredat område för tillbehör.

Testuttag

Diagnosuttag i kupé.

Ändringar införda t.o.m strukturvecka 17w17

Eventuella ändringar av bilarna som gjorts efter detta datum ingår inte i handboken. Se vid behov servicemeddelandena.

Volvos modeller säljs i versioner anpassade för olika marknader. Dessa anpassningar beror på faktorer såsom lagkrav, skatter och marknadskrav. I denna bok kan Du därför finna bilder och text som inte gäller bilar i Ditt land.

Beställning:

Kopplingsscheman (EWD) kan beställas från Technical Information Shop (TIS)
Rätten till ändringar förbehålles.

Förklaringar och förkortningar

Så här använder du elschemat 1:2.....	8
Så här använder du elschemat 2:2.....	9

Eldistribution

Översikt.....	10
Översikt Elcentral i motorrum.....	11
Översikt Elcentral i motorrum.....	12
Översikt Elcentral i kupé.....	13

Säkringar

Elcentral motorrum F7 - F23.....	14
Elcentral motorrum F24 - F32.....	15
Elcentral motorrum F33 - F33.....	16
Elcentral motorrum F34 - F36.....	17
Elcentral motorrum F37 - F48.....	18
Central elektronikstyrenhet (CEM) F57 - F68.....	19
Central elektronikstyrenhet (CEM) F69 - F87.....	20
Elcentral, kupé F1 - F18.....	21
Elcentral, kupé F19 - F35.....	22
Elcentral, kupé F36 - F46.....	23
Huvudsäkringsbox batteri PF1 - PF5.....	24
Huvudsäkringsbox batteri PF6 - PF10.....	25
Elcentral, kall zon, motorrum F1 - F1.....	26

Reläer

Reläer i motorrum.....	27
Reläer i kupé och bagageutrymme.....	28

Stomanslutningar

Översikt.....	29
31/2-31/6.....	30
31/10-31/32.....	31
31/47-31/80.....	32
31/83.....	33
31/84.....	34
31/88-31/95.....	35
31/107-31/X1.....	36

Styrenheter

Översikt placeringar.....	37
Översikt benämningar.....	38
Central elektronikstyrenhet (CEM), 1:3.....	39
Central elektronikstyrenhet (CEM), 2:3.....	40
Central elektronikstyrenhet (CEM), 3:3.....	41
Datakommunikation Höghastighet CAN, 1:2.....	42
Datakommunikation Höghastighet CAN, 2:2.....	43
Datakommunikation mellanastighet CAN.....	44
Datakommunikation lokal CAN.....	45
Datakommunikation utökat CAN.....	46
Datakommunikation MOST.....	47
Datakommunikation LIN, 1:2.....	48
Datakommunikation LIN, 2:2.....	49
Rattstyrenhet (SWM).....	50

Grupp 26 Kylsystem

Elkylfläkt, VED4.....	51
Elkylfläkt, VEP4.....	52

Grupp 27 Motorreglage

Konstantfarthållare, VED4.....	53
Konstantfarthållare, VEP4.....	54
Stopp-/start funktioner, VED4.....	55
Stopp-/start funktioner, VEP4.....	56

Grupp 28 Tänd- och reglersystem

Motorstyrssystem, VED4, 1:3.....	57
Motorstyrssystem, VED4, 2:3.....	58
Motorstyrssystem, VED4, 3:3.....	59
Motorstyrssystem, VEP4, 1:3.....	60
Motorstyrssystem, VEP4, 2:3.....	61
Motorstyrssystem, VEP4, 3:3.....	62
Emissionsstyrning, VEP4.....	63

Grupp 32 Generator och laddningsregulator

Strömförsörjning.....	64
-----------------------	----

Grupp 33 Startsystem

Startsystem.....	65
Startsystem, 1:2, KLESS.....	66
Startsystem, 2:2, KLESS.....	67

Grupp 35 Belysning

Hel- och halvljus - halogen.....	68
Hel- och halvljus, LED.....	69
Ljuslängdsreglering, manuell.....	70
Positions-/parkeringsljus, bakljus.....	71
Positions-/parkeringsljus, bakljus, LED.....	72
Varselljus.....	73
Varselljus, LED.....	74
Dimljus.....	75
Bromsljus.....	76
Backljus.....	77
Skyltbelysning.....	78
Trygghetsbelysning, LHD.....	79
Trygghetsbelysning, RHD.....	80
Aktiva strålkastare.....	81
Innerbelysning, 1:2, LHD.....	82
Innerbelysning, 2:2, LHD.....	83
Innerbelysning, 1:2, RHD.....	84
Innerbelysning, 2:2, RHD.....	85

Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Regnsensor.....	86
Körriktningsvisare och varningsblinkers, LHD.....	87
Körriktningsvisare och varningsblinkers, RHD.....	88
Torkare/spolare vindruta.....	89
Spolare strålkastare.....	90
Torkare/spolare bakruta.....	91
Nyckellös bil, 1:2.....	92
Nyckellös bil, 2:2.....	93
Signalhorn.....	94
Stöldlarm.....	95
Fotgängarskyddssystem.....	96
Parkeringsassistans och aktiv parkeringshjälp (PAP), 2WD.....	97
Parkeringsassistans och aktiv parkeringshjälp (PAP), 4WD.....	98
Kollisionsvarning med bromsförstärkare, W/O ACTGR.....	99
Kollisionsvarning med bromsförstärkare, ACTGR.....	100
Alkolås.....	101

Grupp 37 Ledningar och säkringar

Diagnossystem.....	102
Uttag 12V.....	103
Ledningsmatta dragkrok 13-poligt.....	104

Grupp 38 Instrumentering

Bältespåminnare.....	105
Förarinformationssystem.....	106

Grupp 39 Övrigt

Audio, 1:2.....	107
Audio, 2:2.....	108
Audio High/Premium, 1:2, IAM.....	109
Audio High/Premium, 2:2, IAM.....	110
Audio High/Premium, 1:2, IHU.....	111
Audio High/Premium, 2:2, IHU.....	112
Mobiltelefon, 1:2.....	113
Mobiltelefon, 2:2.....	114
DAB Radio.....	115
TV mottagare/TV styrenhet.....	116
Blåtand handsfree, IAM.....	117
Blåtand handsfree, IHU.....	118
Navigationssystem & trafikinformation, portabelt, VICS, JP.....	119
Parkeringskamera, 2WD.....	120
Parkeringskamera, 4WD.....	121
Sensus Connected Touch.....	122

Grupp 43 Växellåda

Manuell växellåda, MAN.....	123
Automatväxellåda, AWF22.....	124
Styrsystem fyrhjulsdrift (DEM), 4WD.....	125

Grupp 59 Bromssystem

Bromsstyrsystem, DSTC.....	126
----------------------------	-----

Grupp 64 Styrning

Elektronisk servostyrning.....	127
--------------------------------	-----

Grupp 83 Dörrar och luckor

Centrallås framdörrar, LHD.....	128
Centrallås framdörrar, RHD.....	129
Centrallås bakdörrar.....	130
Centrallås baklucka.....	131
Fjärrmottagare centrallås.....	132
Centrallås tanklucka.....	133
Elhissar framdörrar, LHD.....	134
Elhissar framdörrar, RHD.....	135
Elhissar bakdörrar.....	136
Elmanövrerad taklucka.....	137

Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm

Elmanövrerade backspeglar, LHD.....	138
Elmanövrerade backspeglar, RHD.....	139
Eluppvärmda backspeglar, LHD.....	140
Eluppvärmda backspeglar, RHD.....	141
Blind spot information system, 1:2, LHD.....	142
Blind spot information system, 2:2, LHD & 2WD.....	143
Blind spot information system, 2:2, LHD & 4WD.....	144
Blind spot information system, 1:2, RHD.....	145
Blind spot information system, 2:2, RHD & 2WD.....	146
Blind spot information system, 2:2, RHD & 4WD.....	147
Uppvärmad vindruta.....	148

Grupp 85 Inredning

Elmanövrerad förarstol med minnesfunktion, LHD.....	149
Elmanövrerad förarstol med minnesfunktion, RHD.....	150
Elmanövrerad passagerarstol, LHD.....	151
Elmanövrerad passagerarstol, RHD.....	152
Eluppvärmda framstolar med fläktar, 2WD.....	153
Eluppvärmda framstolar med fläktar, 4WD.....	154
Eluppvärmda framstolar utan fläktar, 2WD.....	155
Eluppvärmda framstolar utan fläktar, 4WD.....	156
Eluppvärmt baksäte, 2WD.....	157
Eluppvärmt baksäte, 4WD.....	158

Grupp 87 Klimatanläggning

Klimatanläggning PTC-element.....	159
Klimatanläggning, 1:2.....	160
Klimatanläggning, 2:2.....	161
Parkeringsvärmare och tillskottsvärmare.....	162

Grupp 88 Invändig utrustning

Krocksäkerhetssystem, 1:2.....	163
Krocksäkerhetssystem, 2:2.....	164
Innerbackspegel med automatisk avbländning.....	165

Grupp 89 Kaross övrigt

Jalusi kylarmaskering.....	166
----------------------------	-----

Kontaktstycken..... 167

Förgreningspunkter..... 210

Ledningsmattornas dragning i bilen

Ledningsmatta bakdörr, vänster.....	224
Ledningsmatta bakdörr, höger.....	224
Matta förardörr, LHD.....	225
Matta förardörr, RHD.....	225
Matta passagerardörr, LHD.....	226
Matta passagerardörr, RHD.....	226
Ledningsmatta generator and startmotor, VED4 AUTO.....	227
Ledningsmatta generator and startmotor, VED4 MAN....	227
Ledningsmatta generator and startmotor, VEP4 AUTO.....	228
Ledningsmatta generator and startmotor, VEP4 MAN....	228
Ledningsmatta stötfångare, fram, V40.....	229
Ledningsmatta stötfångare, fram, V40CC.....	229
Ledningsmatta stötfångare, bak, V40.....	230
Ledningsmatta stötfångare, bak, V40CC.....	230
Ledningsmatta baklucka.....	231
Ledningsmatta baklucka.....	231
Ledningsmatta bakaxel, höger, 2WD.....	232
Ledningsmatta bakaxel, höger, 4WD.....	232
Ledningsmatta bakaxel, vänster, 2WD.....	233
Ledningsmatta bakaxel, vänster, 4WD.....	233
Ledningsmatta vevaxelsensor.....	234
Ledningsmatta tunnel.....	234
Matta Bränsletank, VED4.....	235
Matta Bränsletank, VEP4 2WD.....	235
Matta Bränsletank, VEP4 4WD.....	236
Matta differentialstyrenhet (DEM), V40.....	236
Matta differentialstyrenhet (DEM), V40CC 2WD.....	237
Matta differentialstyrenhet (DEM), V40CC 4WD.....	237
Ledningsmatta elektrisk styrväxel, LHD.....	238
Ledningsmatta elektrisk styrväxel, RHD.....	238
Matta WEM.....	239
Adaptermatta släpvagnsmodul.....	239
Bygling dörrlåsomkopplare, förardörr.....	240
Bygling dörrlåsomkopplare, passagerardörr.....	240
Adapterkablage glödstift, VED4.....	241
Ledningsmatta golv, LHD.....	242
Ledningsmatta golv, RHD.....	243
Ledningsmatta instrumentbräda, LHD.....	244
Ledningsmatta instrumentbräda, RHD.....	245
Ledningsmatta motor, VED4.....	246
Ledningsmatta motor, VEP4.....	247
Ledningsmatta tak, LHD.....	248
Ledningsmatta tak, RHD.....	249
Ledningsmatta motorrum, LHD.....	250
Ledningsmatta motorrum, RHD.....	251

Komponentbilder.....	252
----------------------	-----

Index.....	314
------------	-----

Komponentlista.....	316
---------------------	-----

Förklaringar och förkortningar

Grupper

26	=	Kylsystem
27	=	Motorreglage
28	=	Tänd- och reglersystem
32	=	Generator och laddningsregulator
33	=	Startsystem
35	=	Belysning
36	=	Övrig elektrisk utrustning
37	=	Ledningar och säkringar
38	=	Instrumentering
39	=	Övrigt
43	=	Växellåda
55	=	Parkeringsbroms
59	=	Bromssystem
64	=	Styrning
76	=	Stötdämpare
83	=	Dörrar och luckor
84	=	Yttre prydnadsdetaljer mm
85	=	Inredning
87	=	Klimatanläggning
88	=	Invändig utrustning
89	=	Kaross övrigt

Beteckningar tändningslås

X	=	Tillbehör (audioläge)
S	=	Spänning vid "nyckel i"
15	=	Kontakten förblir tillkopplad under start
15l	=	Kontakten bryter under start
30	=	Konstant ström från batteri
50	=	Start

Länder/Marknader

A	=	Österrike
AUS	=	Australien
B	=	Belgien
BR	=	Brasilien
CDN	=	Kanada
CH	=	Schweiz
CN	=	Kina
D	=	Tyskland
DK	=	Danmark
E	=	Spanien
EU/OS	=	Marknader utom USA och Kanada
FIN	=	Finland
GB	=	Storbritannien
ISR	=	Israel
J	=	Japan
KOR	=	Korea
N	=	Norge
NL	=	Nederländerna
S	=	Sverige
USA	=	United States of America
WEU	=	Västeuropa

Färger

BK, SB	=	Svart
BN	=	Brun
BU, BL	=	Blå
GN	=	Grön
GY, GR	=	Grå
LGN	=	Ljusgrön
NL	=	Naturell
OG, OR	=	Orange
PK, P	=	Rosa
RD, R	=	Röd
VT, VO	=	Violett
WH, W	=	Vit
YE, Y	=	Gul

Övrigt

2WD	=	2-hjulsdrift
4WD	=	4-hjulsdrift
4-CYL, I4	=	4-Cylindrig motor
5-CYL, I5	=	5-Cylindrig motor
6-CYL, I6	=	6-cylindrig motor
Accessories	=	tillbehör
ACC	=	Adaptiv konstantfarthållare
ACTGR	=	Aktivt grillspjäll
ADIM	=	Innerbackspegel, automatisk avbländning
ALARM	=	Larm
AMBL	=	Ambilight
AMBT	=	Omgivningstemperaturgivare
ANC	=	Aktiv bullerdämpning
Ag	=	Silver
Au	=	Guld
AUD	=	Audioförstärkarmodul
AUDP	=	"Premium Sound" audio-högtalarsystem
AUTO	=	Automatisk växellåda
AWF21	=	AWF21 växellåda, fyrhjulsdraft
AWF22	=	AWF22 växellåda, framhjulsdraft
BLIS	=	Varningssystem döda vinkeln
CAN	=	CAN-kommunikation
CITYS	=	City safety
D	=	Dieselmotor
DAB	=	DAB-radiosystem
DMTL	=	Diagnostikmodul tankläckage
DSRC	=	Dedicerad korthållskommunikation, endast Japan
ECC	=	Elektronisk klimatanläggning
EHPAS	=	Elhydraulisk servostyrning
ELCHLOC	=	Elmanövrerat barnsäkerhetslås, bakdörrar
ELHEAT	=	Elektrisk motorvärmare, endast hybrid
EP	=	Ingångsprestanda
EPAS	=	Elektrisk servostyrning (EPAS)
EPB	=	Elektrisk parkeringsbroms
ETA	=	Gasspjällsenhet
EXC	=	Exklusive
EXEC	=	Executive edition
FOUR-C	=	Continuous Controlled Chassi (Four-C)
GDL	=	Bi-Xenon-strålkastare

Förklaringar och förkortningar

GPADD	= Ratt med växlingspaddlar
HALO	= Halogenstrålkastare
HALOADJ	= Halogenstrålkastare med ljuslängdsreglering
HATCH	= Taklucka
HEAT	= Bränsle driven värmare
HEATNOZZ	= Uppvärmda spolarmunstycken
HEATSTEER	= Rattuppvärmning
HP	= Höga prestanda
HS	= Höghastighetsdatanät
HUS	= Fuktighetsgivare
IAM	= IAM infotainmentsystem
IHU	= IHU infotainmentsystem
ILLHIGH	= Innerbelysning hög nivå
IMS	= Kupérelsegivare
KLESS	= Nyckellös med passiv upplåsning och start, personal security communicator
LH	= Vänster sida
LHD	= Vänsterstyrd
LIN	= LIN-kommunikation
LP	= Låga prestanda
MAN	= Manuell växellåda
MCAM	= Ytterbackspegelkamera
MS	= Mellanhastighetsdatanät
OILLEV	= Motoroljenivågivare
OWS	= Passagerarviktsgivare (OWS)
P	= Bensinmotor
PAC	= Parkeringskamera bak
PDC	= Parkeringsassistans
PEM	= Pumpelektronikmodul
PHEAT	= Parkeringsvärmare
POT	= Självöppnande baklucka
PUDLGT	= Markbelysning
RAINS	= Regnsensor
RH	= Höger sida
RHD	= Högerstyrd
RSHEAT	= Värme baksäte
RTI	= Vägtrafikinformationssystem
SCR	= Skärmad
SD	= SDARS- eller DAB-radio
SDARS	= Digital satellitradiomottagare
SRS	= Krocksäkerhetssystem (krockkudde)
STOSTA	= Start/Stopp
T	= TURBO
TELE	= Telefon
TEOP	= Växellåda elektrisk oljepump
TRAILER	= Släpvagnsmodul
TS	= TV, SDARS eller DAB
VICS	= Med fordonsinformations- och kommunikationssystem
VOC	= Telematiksystem, Volvo On Call (VOC)
WP	= Parkeringsvärmarens kylarvattenpump

Så här använder du elschema 1:2

Nedanstående beskrivningar gäller generellt för alla kopplingsschemaböcker, men alla delar behöver inte nödvändigtvis återfinnas i denna bok.

A. Komponentbeteckning

Varje komponent har en komponentbeteckning som består av två delar.

Den första delen är ett typnummer, vilket beskriver typen av komponent som avses, t.ex. 3/xx.

Den andra delen i beteckningen är ett löpnummer t.ex. x/2.

Sammantaget ger detta en komponentbeteckning t.ex. 3/2.

I slutet av boken finns en komponentförteckning, där man med hjälp av komponentbeteckningen kan utläsa komponentens namn t.ex. 3/2 = omkopplare ljus.

Förteckning över typnummer

Listan visar vilken typ av komponent som respektive typnummer avser, t.ex. 3/x = elkopplare, 6/x = elmotor etc.

1	Batteri
2	Relä
3	Elkopplare
4	Styrenhet
5	Kombinationsinstrument
6	Elmotor
7	Givare
8	Ställdon
9	Värmeelement
10	Lampa
11	Säkring
15	Fördelningsskena/Elcentral
16	Audio
17	Service/diagnos
18	Kontaktrulle
19	Mätare
20	Tändningskomponent/shunt
27	Optik
31	Stomanslutning
73	Förgreningspunkt
74	Kontaktstycke

Systemen visas i ej aktivt tillstånd, d.v.s. vid "nyckel ur" samt när dörrar, baklucka och motorhuv är stängda.

B. Förgreningspunkter

På elschemasidorna finns numrerade förgreningspunkter t.ex. 73/5035.

Denna handbok innehåller ett avsnitt med en lista över förgreningspunkter. I den listan visas alla komponenter som är anslutna till respektive förgreningspunkt.

I avsnittet "Ledningsmattornas dragning i bilen" visas var förgreningspunkterna är placerade.

C. Kontaktstycken

Kontaktstycken utgör en övergång mellan två ledningsmattor, och de finns beskrivna i kapitlet "Kontaktstycken".

D. Eldistribution

Funktionen för säkringar och reläer visas i avsnittet "Strömförsörjning".

E. Datakommunikation

Dagens bilar innehåller CAN-, LIN- och MOST-nätverk som överför information. Anslutningar till dessa nätverk visas inte helt och fullt i respektive kopplingsschema. Fullständig information om CAN-, LIN- och MOST-kommunikation finns i avsnittet "Styrenheter".


F. Förkortningar

Ett antal olika förkortningar används i denna handbok. De förklaras i avsnittet "Förkortningar".

G. Komponentplacering


I slutet av boken finns ett avsnitt där komponenternas utseende och placering beskrivs i numerisk ordning.

Så här använder du elschema 2:2

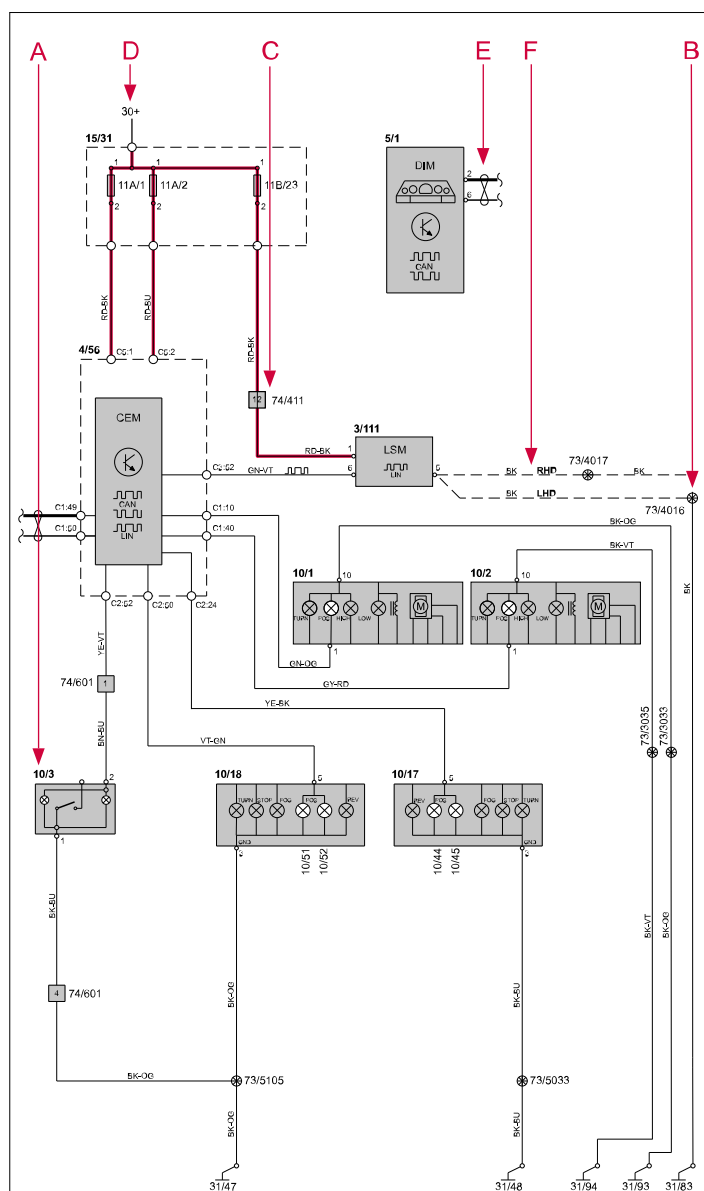


Teckenförklaring

- = Systemspänning
- = Stomanslutning via ledning
- = Stomanslutning i komponent/chassi
- = Skärmad ledning
- = Förgreningspunkt
- = Tvinnade ledare
- = Elektrisk förbindning
- = Variant
- = CAN-kommunikation
- = CAN hög datasignal (CAN H)
- = CAN låg datasignal (CAN L)
- = LIN-kommunikation
- = LIN-kommunikation
- = DIN-kabel, koaxialkabel etc.
- = Datakommunikation
- = CAN-kommunikation
- = MOST-kommunikation
- = MOST-kommunikation
- = Förbindning elcentral
- = Vidare anslutning till...
- = Kontaktstycke mellan ledningsmattor
- = Kontaktstycke förbundet i komponent

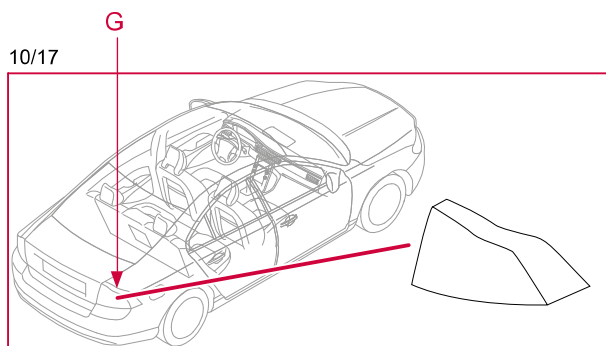


G029147

Eldistribution Översikt

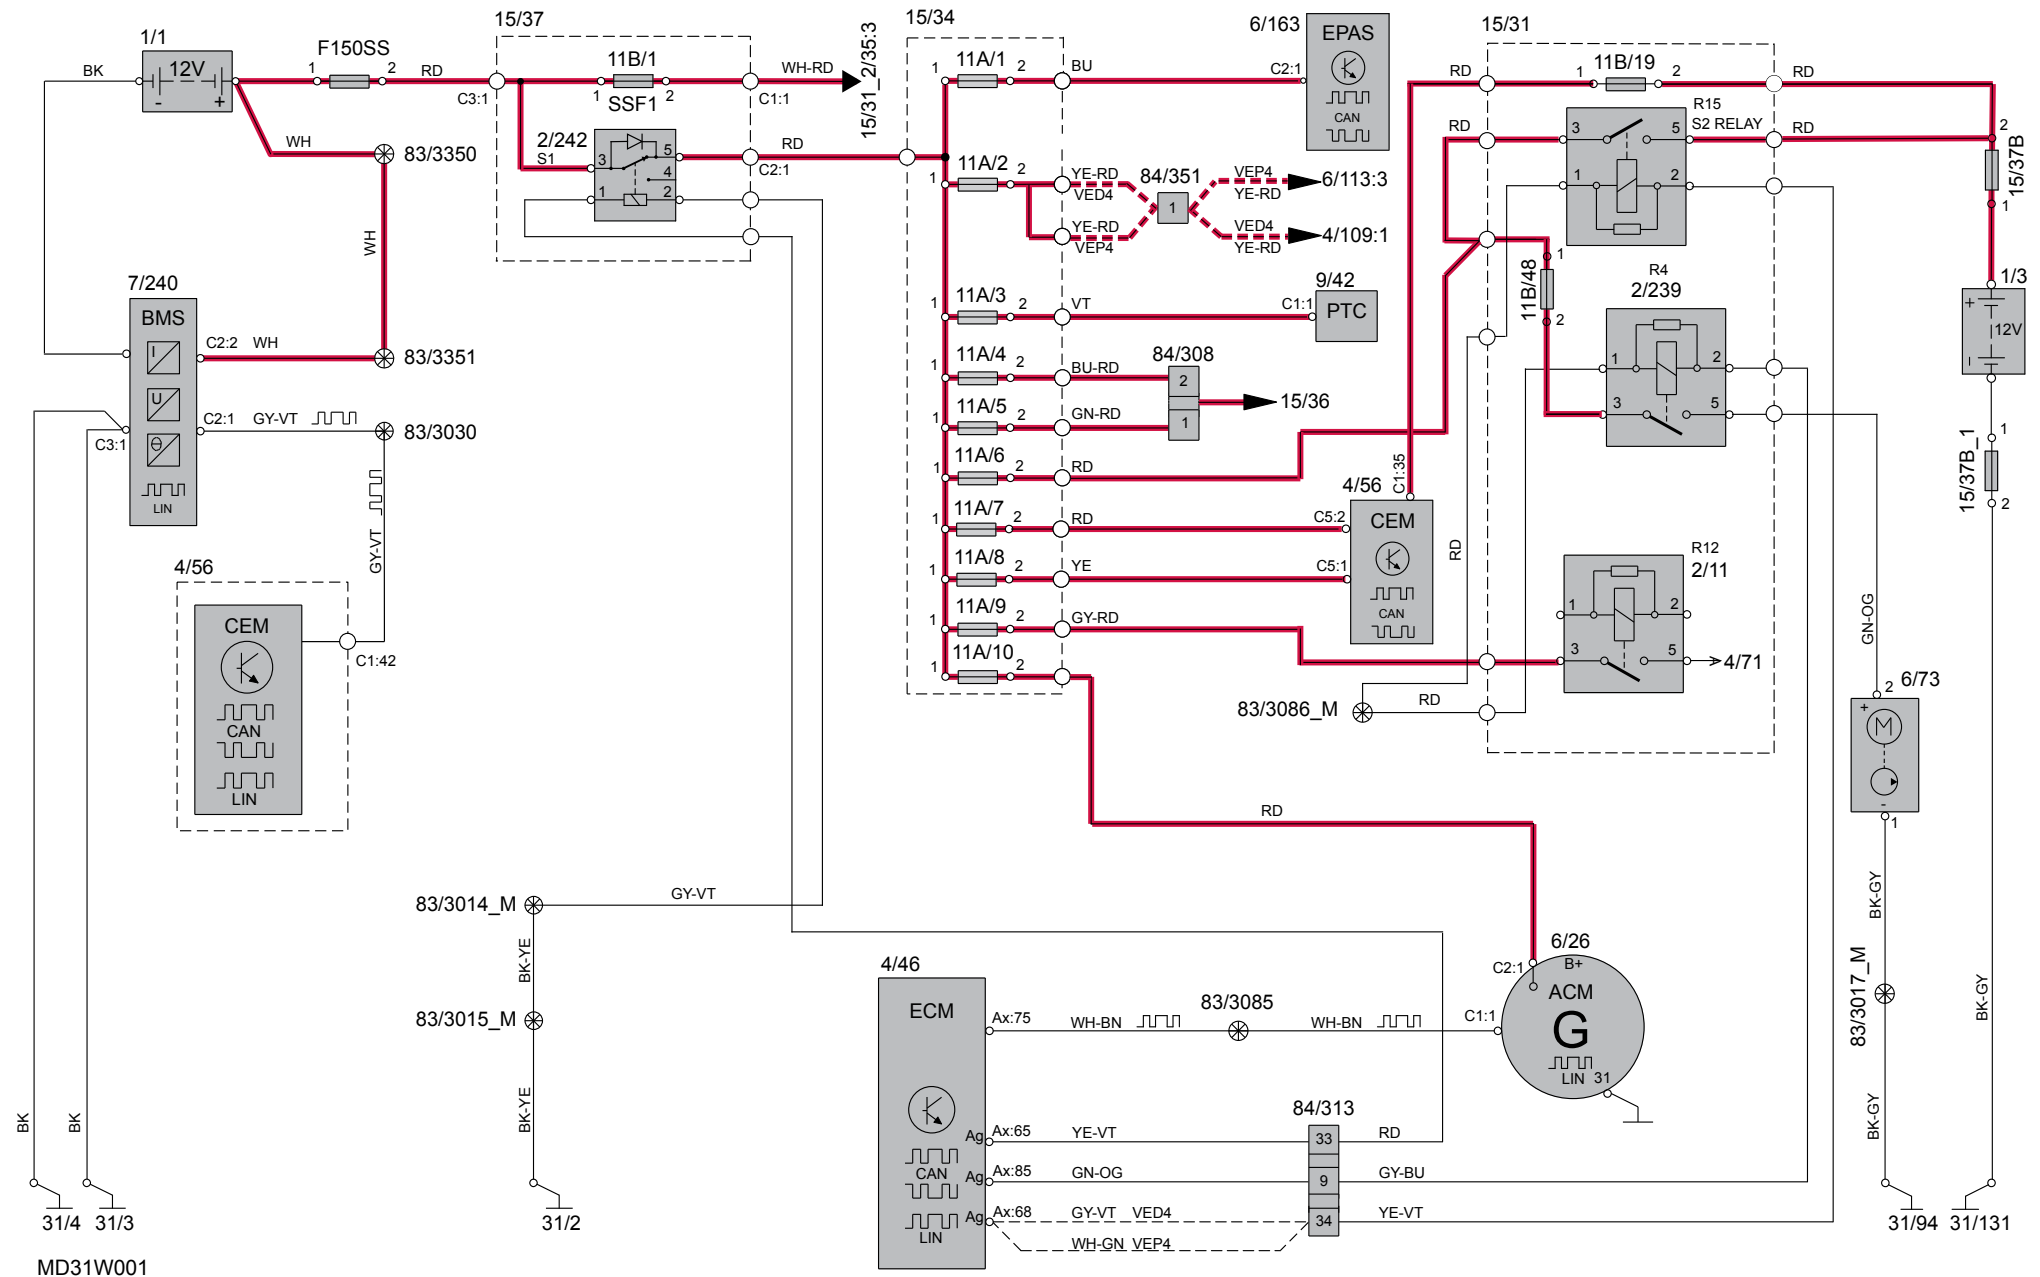

Eldistribution


Översikt Elcentral i motorrum, 1:2

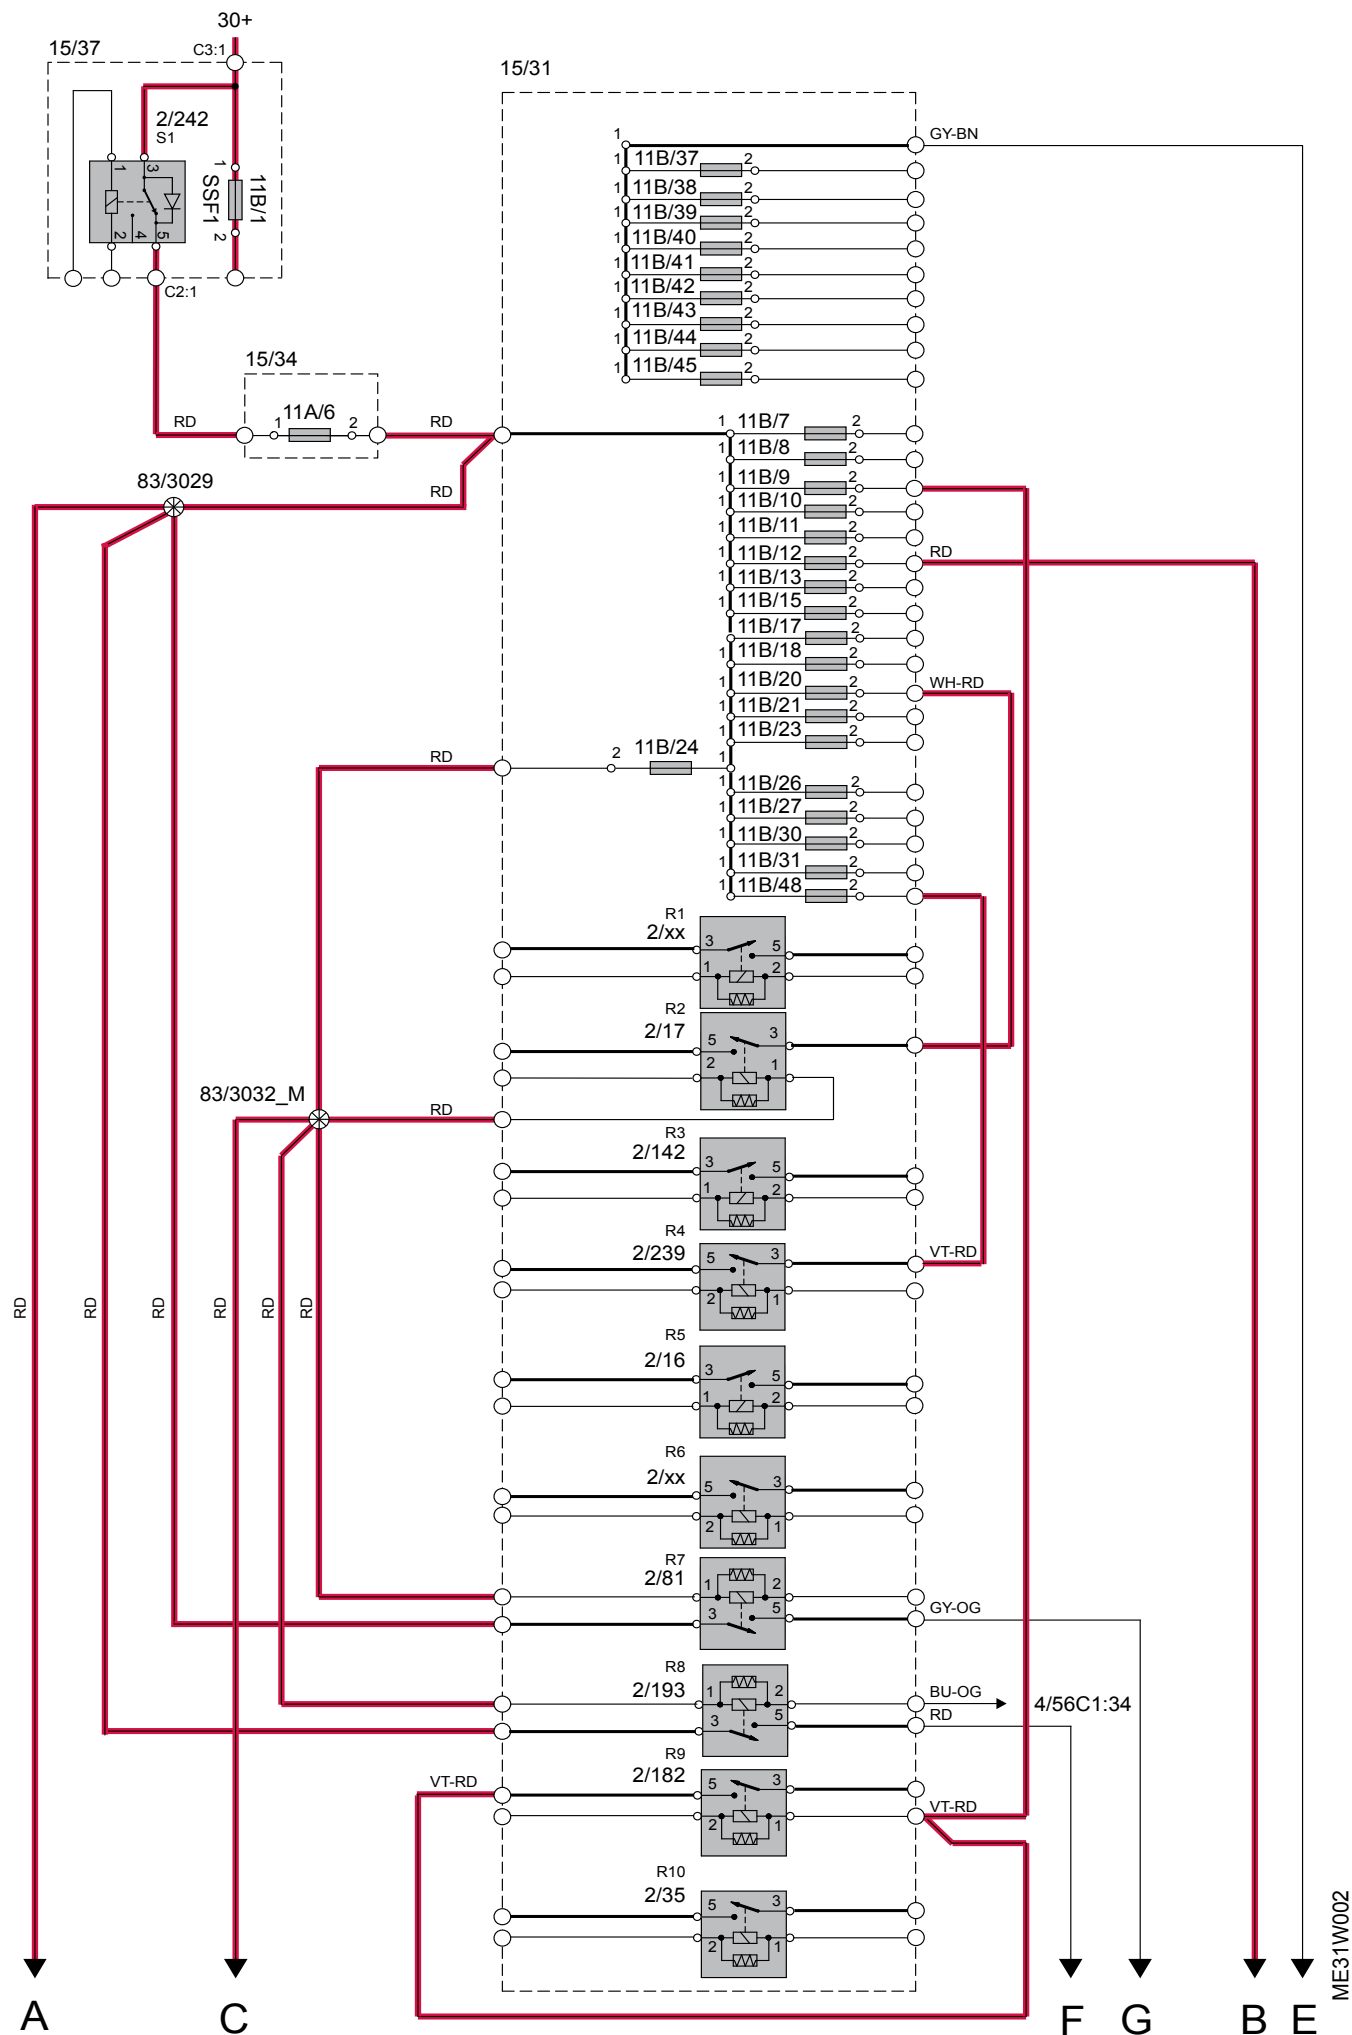

Översikt Elcentral i motorrum, 2:2




Översikt Elcentral i kupé

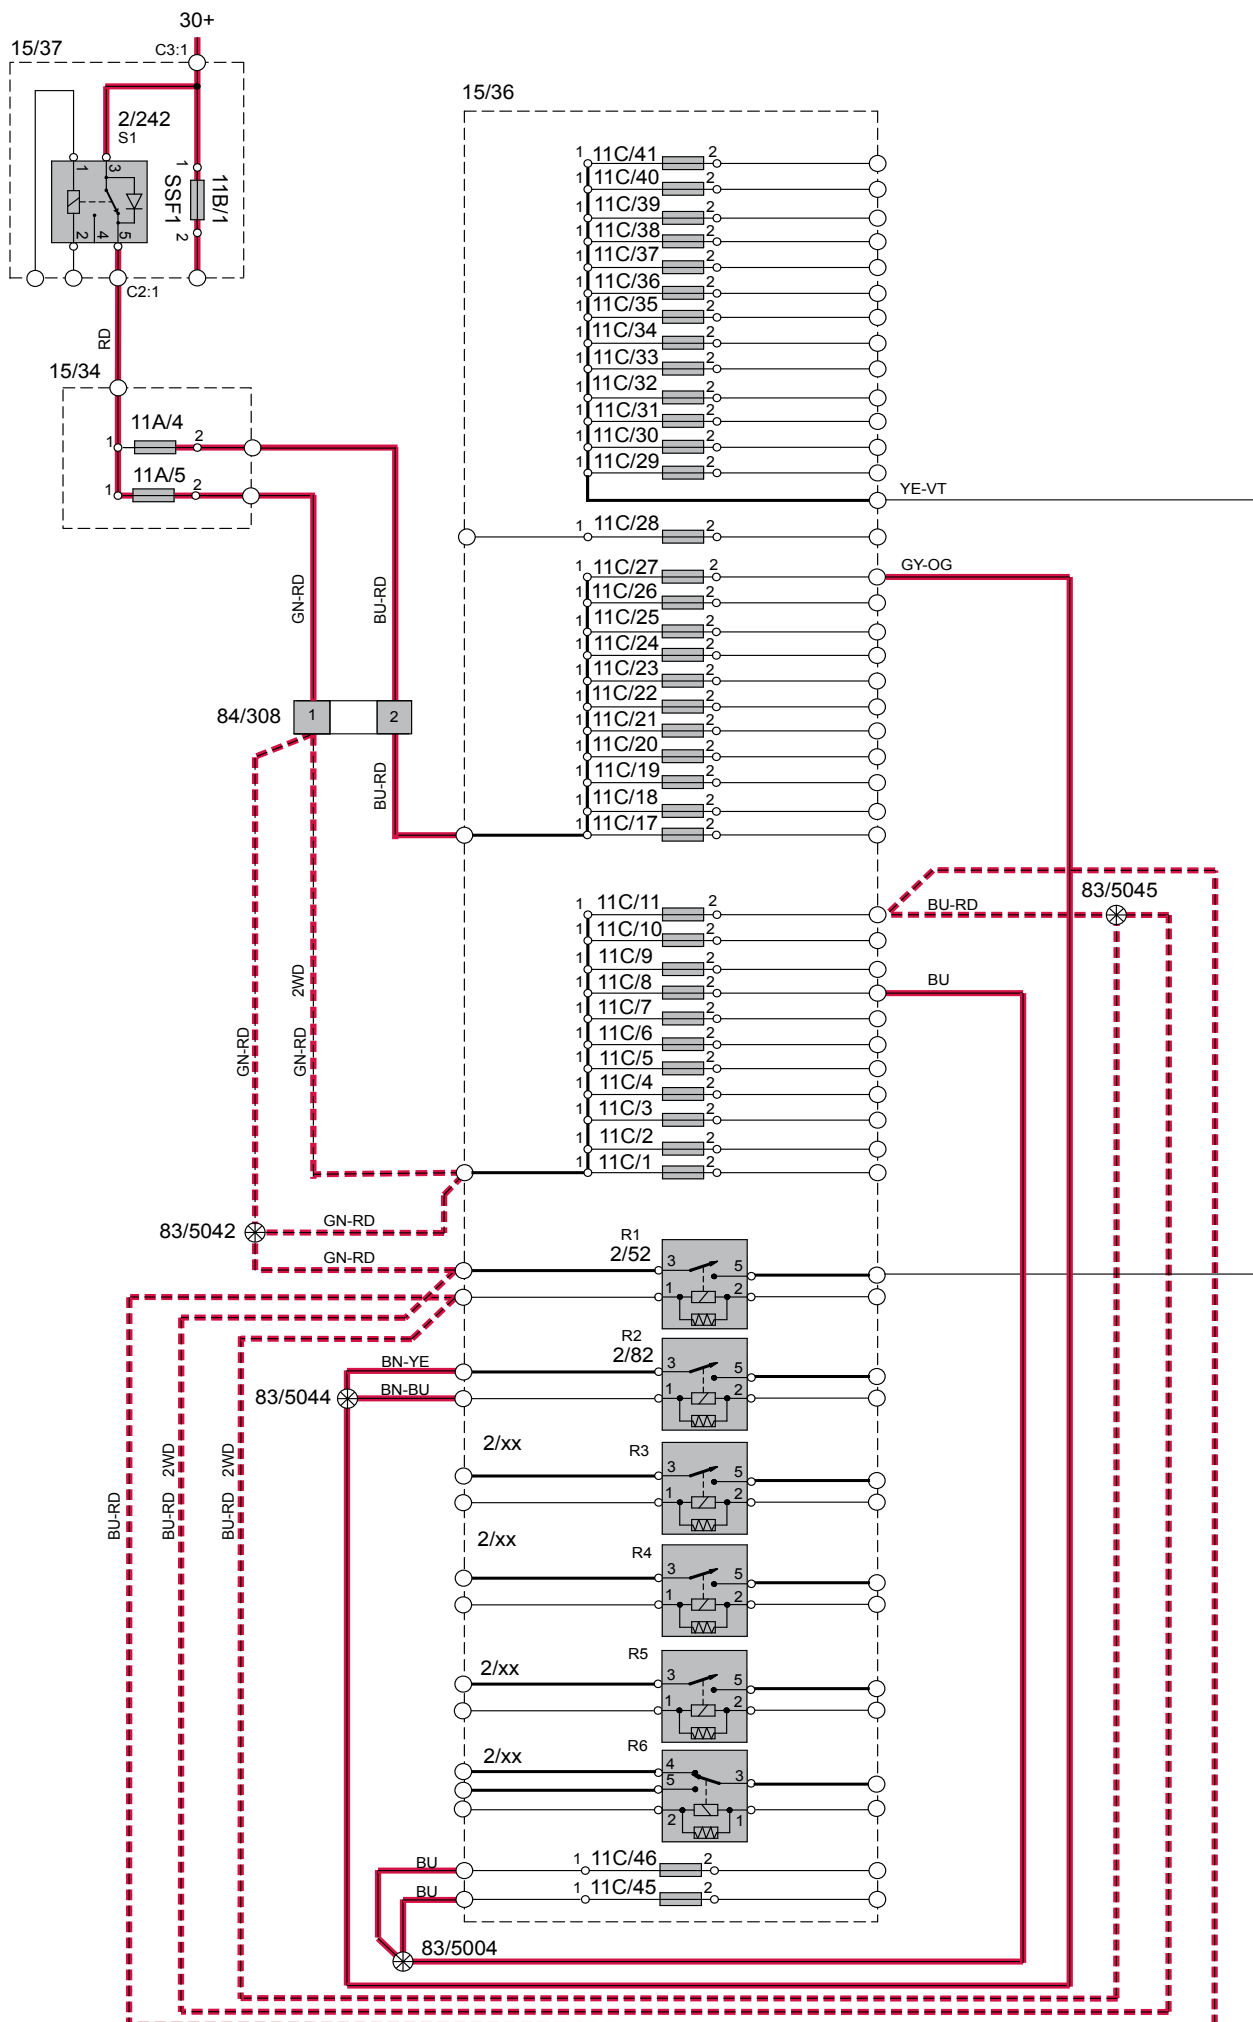

Säkringar

Elcentral motorrum F7 - F23

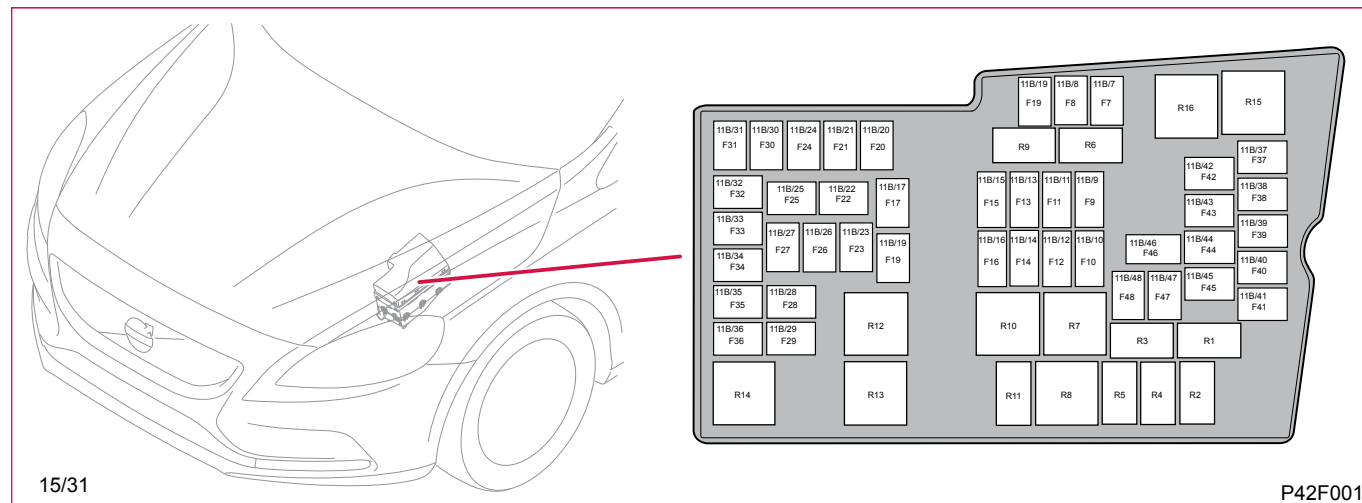


15/31 Elcentral motorrum

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
F7	11B/7	4/16 Styrenhet bromssystem (BCM)	-	40
F8	11B/8	4/16 Styrenhet bromssystem (BCM)	-	30
F9	11B/9	2/182 Relä spolarmotor strålkastare, [15/31] 6/104 Spolarmotor strålkastare högtryck	- 2/182	20
F10	11B/10	4/31 Fläktstyrenhet, kupé	-	40
F11	11B/11	Spare Reserv	-	-
F12	11B/12	11B/32-36 Säkringar i elcentral i motorrum, [15/31]	2/32	30
F13	11B/13	Spare Reserv	-	-
F14	11B/14	9/46 Eluppvärmd vindruta, höger	-	40
F15	11B/15	Spare Reserv	-	-
F16	11B/16	9/45 Eluppvärmd vindruta, vänster	-	40
F17	11B/17	9/30 Tillskottsvärmare	-	20
F18	11B/18	6/1 Styrenhet vindrutetorkare (WMM)	-	20
F19	11B/19	4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)	-	5
F20	11B/20	16/10 Signalhorn, höger 16/11 Signalhorn, vänster	2/17 2/17	15
F21	11B/21	3/38 Kontakt broms	-	5
F22	11B/22	10/1 Lamphus fram vänster	-	20
F23	11B/23	3/111 Styrenhet ljusomkopplare (LSM)	-	5
Fortsätter				

Säkringar


Elcentral motorrum F24 - F32

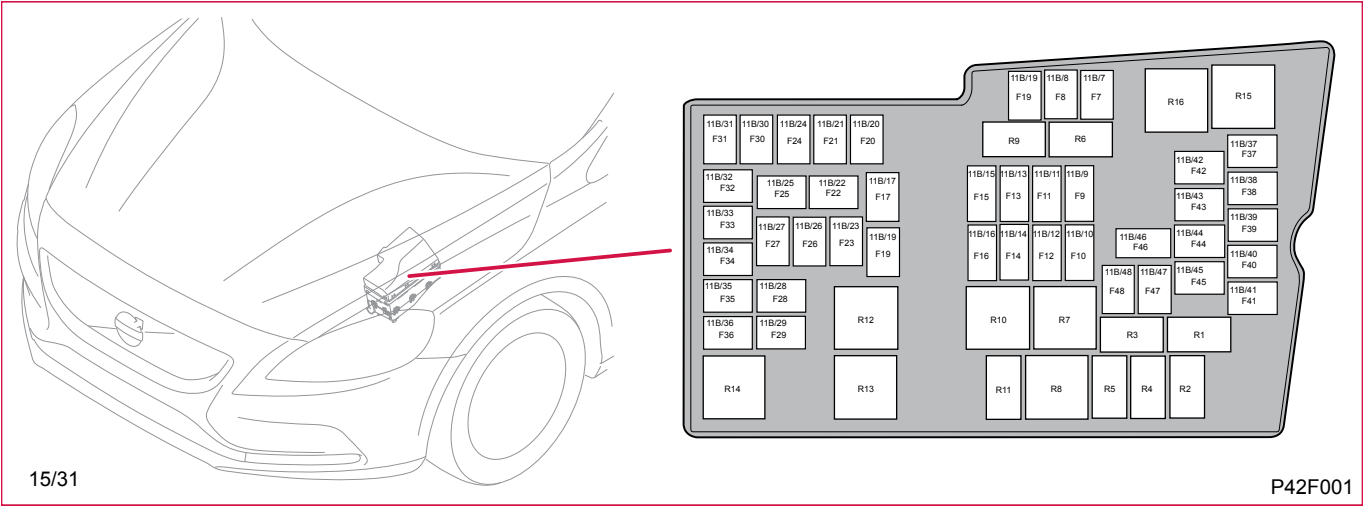

15/31 Elcentral motorrum

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
F24	11B/24	2/17 Relä signalhorn, [15/31]	-	5
		2/22 Relä, LED, [15/31]	-	
		2/31 Relä 15-matning, [15/31]	-	
		2/32 Huvudrelä motorstyrsystem, [15/31]	-	
		2/81 Relä, framrutans defroster, [15/31]	-	
		2/193 Relä komfortfunktioner, [15/31]	-	
F25	11B/25	9/1 Uttag 12 V fram	-	15
F26	11B/26	4/28 Styrenhet transmission (TCM), AUTO	-	15
F27	11B/27	Spare Reserv	-	-
F28	11B/28	17/43 Elluttag tunnelfack	-	15
F29	11B/29	Spare Reserv	-	-
F30	11B/30	4/46 Styrenhet motor (ECM)	-	5
F31	11B/31	84/507A Kontaktstycke, RHD	-	20
		84/508B Kontaktstycke, LHD	-	
F32	11B/32	2/11 Relä, EFCM HAAT, [15/31]	-	15
		7/15 Främre lambdasond, VED4, VEP4	-	
		7/82 Bakre lambdasond, bank 1, VED4	-	
		7/284 Lambdasond, mittre, VEP4	-	
Fortsätter				

Säkringar
Elcentral motorrum F33 - F33

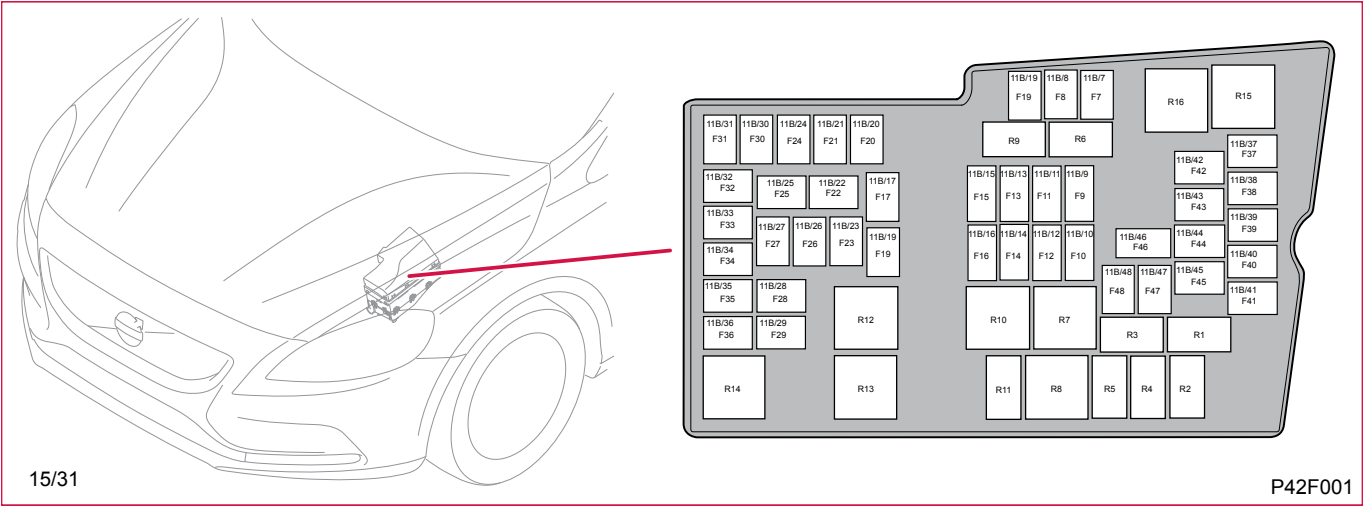


15/31 Elcentral motorrum

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
F33	11B/33	2/239 Relä, kylvätskepump, VED4	-	10
		R15 Relä, S2, VED4	-	
		4/109 Styrenhet glödstift, VED4	-	
		4/136 Styrenhet aktivt grillspjäll (AGM), VED4	-	
		4/157 Styrenhet aktivt spoilerjalusi (ASSM), VED4	-	
		8/3 Magnetkoppling klimatanläggning, VED4	-	
		8/28 Turboreglerventil, VED4 & LP	-	
		8/180 Motoroljepump solenoid, VED4	-	
		8/199 Vakuumregulator, turbo bypassreglering, VED4 & MP	-	
		8/200 Vakuumregulator, turbo wastegatereglering, VED4 & (EP, MP)	-	
		2/239 Relä, kylvätskepump, VEP4	-	
		R15 Relä, S2, VEP4	-	
		4/136 Styrenhet aktivt grillspjäll (AGM), VEP4	-	
		4/157 Styrenhet aktivt spoilerjalusi (ASSM), VEP4	-	
		8/3 Magnetkoppling klimatanläggning, VEP4	-	
		8/117 Solenoid variabel ventiltid, insugssida, VEP4	-	
		8/118 Solenoid variabel ventiltid, avgassida, VEP4	-	
		8/159 Bypass ventil, VEP4	-	
		8/180 Motoroljepump solenoid, VEP4	-	
		8/200 Vakuumregulator, turbo wastegatereglering, VEP4	-	
Fortsätter				

Säkringar

Elcentral motorrum F34 - F36

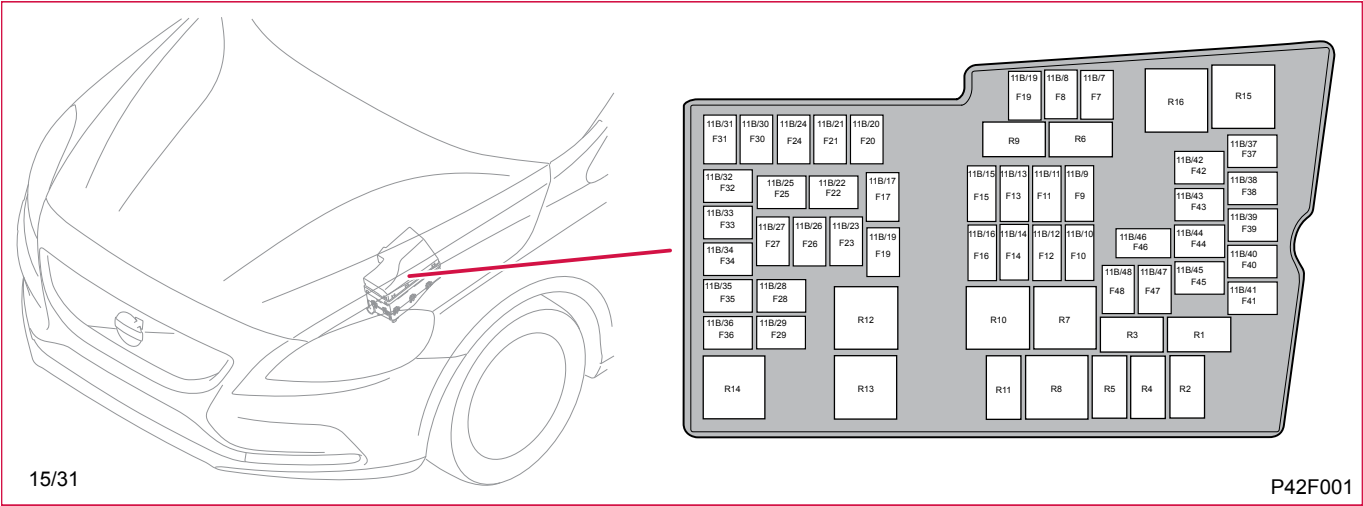


15/31 Elcentral motorrum

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
F34	11B/34	4/46 Styrenhet motor (ECM), VED4 8/201 Vakuumventil, EGR-kylarbypass, VED4 4/46 Styrenhet motor (ECM), VEP4 8/18 EVAP-ventil, VEP4 8/166 Elektrisk termostat, motorkylsystem, VEP4	- - - - -	15
F35	11B/35	20/3 Tändstift med tändspole, VEP4 20/4 Tändstift med tändspole, VEP4 20/5 Tändstift med tändspole, VEP4 20/6 Tändstift med tändspole, VEP4	- - - -	15
F35	11B/35	2/142 Relä, förvärmare bränslefilter, [15/31] 9/38 Eluppvärmt bränslefilter, VED4	- 2/142	25
F36	11B/36	4/46 Styrenhet motor (ECM)	-	15
Fortsätter				

Säkringar

Elcentral motorrum F37 - F48

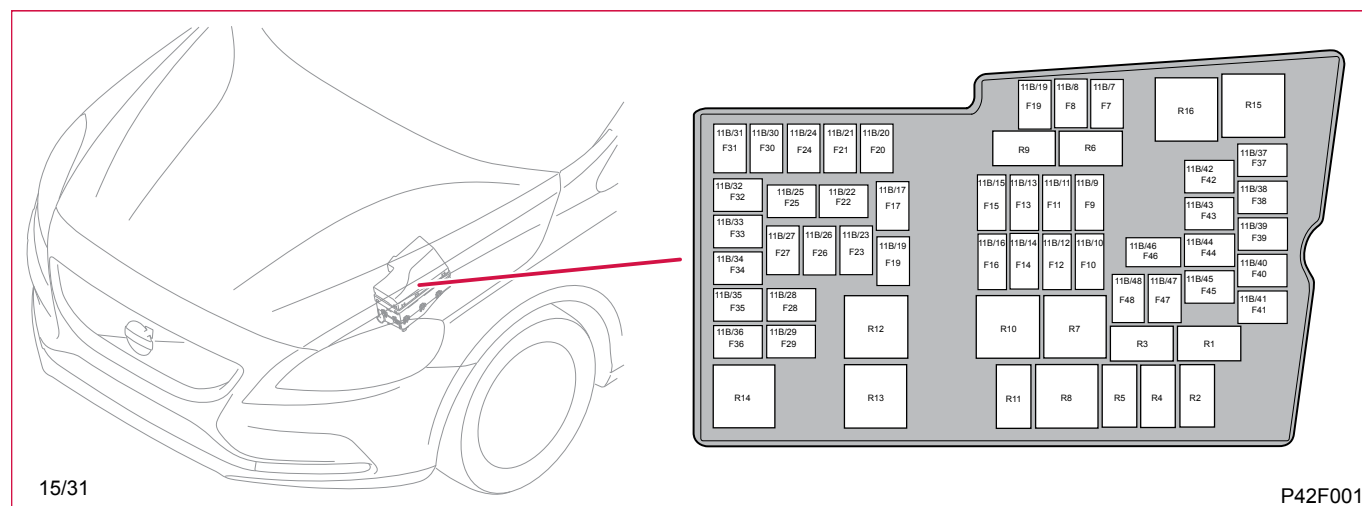


15/31 Elcentral motorrum

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
F37	11B/37	4/16 Styrenhet bromssystem (BCM)	-	5
F38	11B/38	4/9 Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	-	7,5
		4/28 Styrenhet transmission (TCM), AUTO	-	
		4/46 Styrenhet motor (ECM)	-	
F39	11B/39	10/1 Lamphus fram vänster	2/31	10
		10/2 Lamphus fram höger	2/31	
F40	11B/40	6/163 Elektrisk styrservo enhet (PSCM)	-	5
F41	11B/41	4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)	-	15
		F85 Säkring i central elektronikstyrenhet (CEM), [4/56]	-	
		F86 Säkring i central elektronikstyrenhet (CEM), [4/56]	-	
F42	11B/42	Spare Reserv	-	-
F43	11B/43	Spare Reserv	-	-
F44	11B/44	4/80 Styrenhet främre övervakning (FSM)	-	5
		4/125 Styrenhet kollisionshastighet (CVM)	-	
		7/203 Framåtriktad radar (FLR)	-	
F45	11B/45	7/51 Givare gaspedal	-	5
F46	11B/46	Spare Reserv	-	-
F47	11B/47	10/2 Lamphus fram höger	-	20
F48	11B/48	6/73 Kylvätskepump	2/239	10

Säkringar

Central elektronikstyrenhet (CEM) F57 - F68

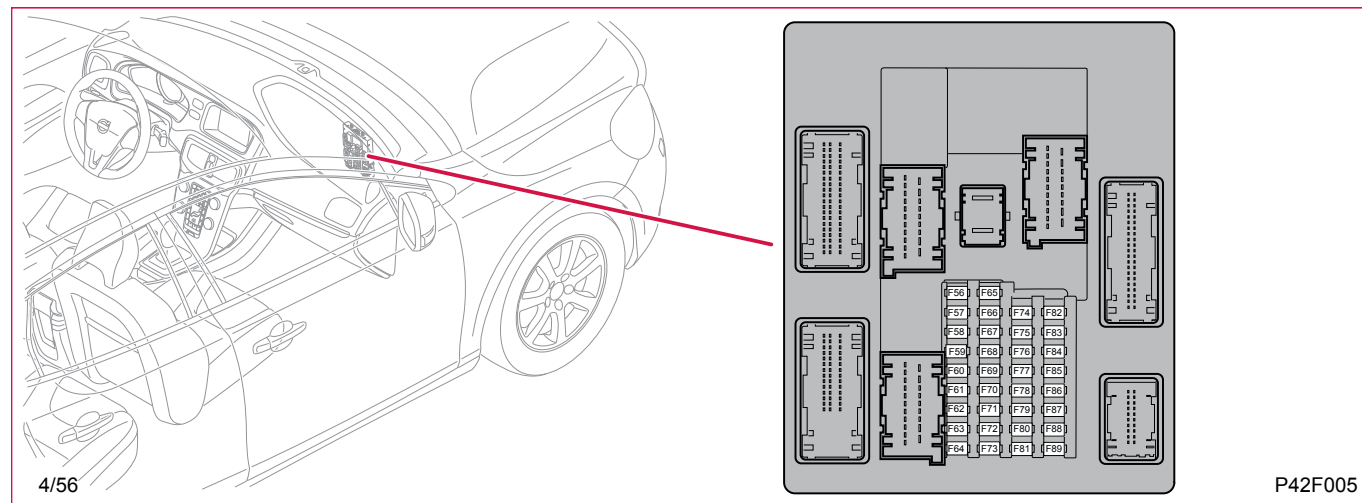


4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Nr	Säkringsfunktion	via	A
F56	4/83 Styrenhet bränslepump	Relä i CEM	20
F57	Spare Reserv	-	-
F58	2/16 Relä, vindrutetorkare, bakre 6/32 Motor bakrutetorkare	-	15
F59	4/198 Overheadkonsol OHC	-	5
F60	3/15 Omkopplare, elektriska fönsterhissar centralenhet, förardörr 10/29 Handskfacksbelysning 10/114 Lampa makeupspegel, vänster solskydd 10/115 Lampa makeupspegel, höger solskydd 10/125 Instegsbelysning, främre vänster 10/126 Instegsbelysning, främre höger 10/127 Lampa, bagageutrymme, vänster 10/162 Taklampa kupé 10/173 Lampa, bagageutrymme, baklucka 84/507A Kontaktstycke 84/508B Kontaktstycke	- - - - - - - - - -	10
F61	4/198 Overheadkonsol OHC	-	10
F62	7/149 Regnsensor (RSM) 8/48 Automatiskt avbländande ytterbackspegel	- -	5
F63	4/80 Styrenhet främre övervakning (FSM) 7/203 Framåtriktad radar (FLR)	- -	5
F64	Spare Reserv	-	-
F65	6/8 Centrallåsmotor, bagageutrymme	Relä i CEM	10
F66	Spare Reserv	-	-
F67	-	-	5
F68	4/102 Styrenhet rattlås (SCL)	Relä i CEM	15
Fortsätter			

Säkringar


Central elektronikstyrenhet (CEM) F69 - F87

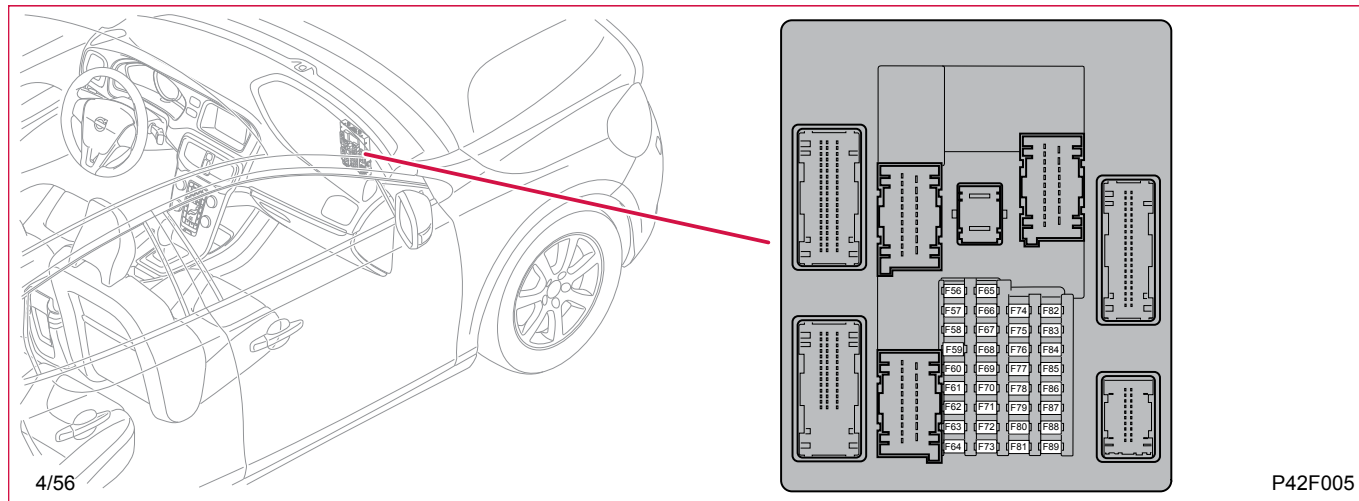

4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Nr	Säkringsfunktion		via	A
F69	5/1	Kombinationsinstrument (DIM)	-	5
F70	6/37	Låsmotor tanklucka	Relä i CEM	10
F71	3/112	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	-	10
F72	3/130	Rattstyrenhet (SWM)	-	7.5
F73	16/35	Sirén (SCM)	-	5
	17/13	Diagnosuttag	-	
F74	10/1	Lamphus fram vänster	Relä i CEM	15
	10/2	Lamphus fram höger	Relä i CEM	
F75	Spare	Reserv	-	-
F76	10/17	Lamphus bak höger	Relä i CEM	10
	10/18	Lamphus bak vänster	Relä i CEM	
F77	6/127	Spolarmotor	Relä i CEM	20
F78	3/1	Tändningslås	-	5
	16/65	Immobilizer Antenna Unit (IAU)	-	
F79	-	-	-	15
F80	-	-	-	20
F81	4/119	Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE)	-	5
	4/129	Fjärrmottagare (LRX)	-	
	7/199	Givare ultraljud (IMS)	-	
F82	6/127	Spolarmotor	-	20
F83	6/37	Låsmotor tanklucka	-	10
F84	6/8	Centrallåsmotor, bagageutrymme	-	10
F85	3/65	Omkopplare eluppvärmt baksäte	-	7.5
	9/42	PTC-element	-	
F86	4/9	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	-	10
	4/137	Styrenhet fotgångarskydd (PPM)	-	
F87	-	-	-	7.5


Säkringar Elcentral, kupé F1 - F18

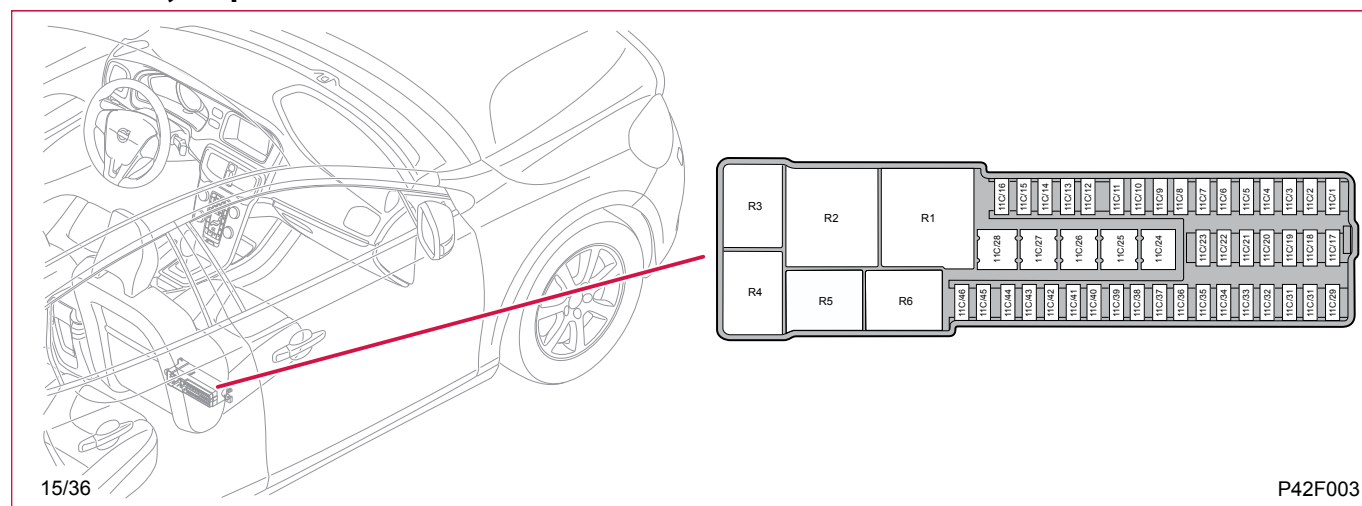

15/36 Elcentral, kupé

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
F1	11C/1	Spare Reserv	-	-
F2	11C/2	4/93 Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	-	10
F3	11C/3	3/273 Låskontakt, vänster framdörr	-	5
		3/274 Låskontakt, höger framdörr	-	
		3/275 Låskontakt, bakdörr vänster	-	
		3/276 Låskontakt, bakdörr höger	-	
F4	11C/4	3/126 Styrenhet förardörr (DDM), LHD	-	25
		3/127 Styrenhet passagerardörr (PDM), RHD	-	
F5	11C/5	3/126 Styrenhet förardörr (DDM), RHD	-	25
		3/127 Styrenhet passagerardörr (PDM), LHD	-	
F6	11C/6	3/128 Styrenhet vänster bakdörr (LDM)	-	25
F7	11C/7	3/129 Styrenhet höger bakdörr (RDM)	-	25
F8	11C/8	11C/45-46 Säkringar i elcentral kupé, [15/36]	-	25
F9	11C/9	84/507A Kontaktstycke, LHD	-	20
		84/508B Kontaktstycke, RHD	-	
F10	11C/10	Spare Reserv	-	-
F11	11C/11	2/52 Relä 15-matning bak, [15/36]	-	5
		11C/29-41 Säkringar i elcentral kupé, [15/36], Accessories	2/52	
F12	11C/12	Spare Reserv	-	-
F13	11C/13	Spare Reserv	-	-
F14	11C/14	Spare Reserv	-	-
F15	11C/15	Spare Reserv	-	-
F16	11C/16	Spare Reserv	-	-
F17	11C/17	17/19 12 V-uttag, bagageutrymme	-	15
F18	11C/18	Spare Reserv	-	-
Fortsätter				

Säkringar Elcentral, kupé F19 - F35

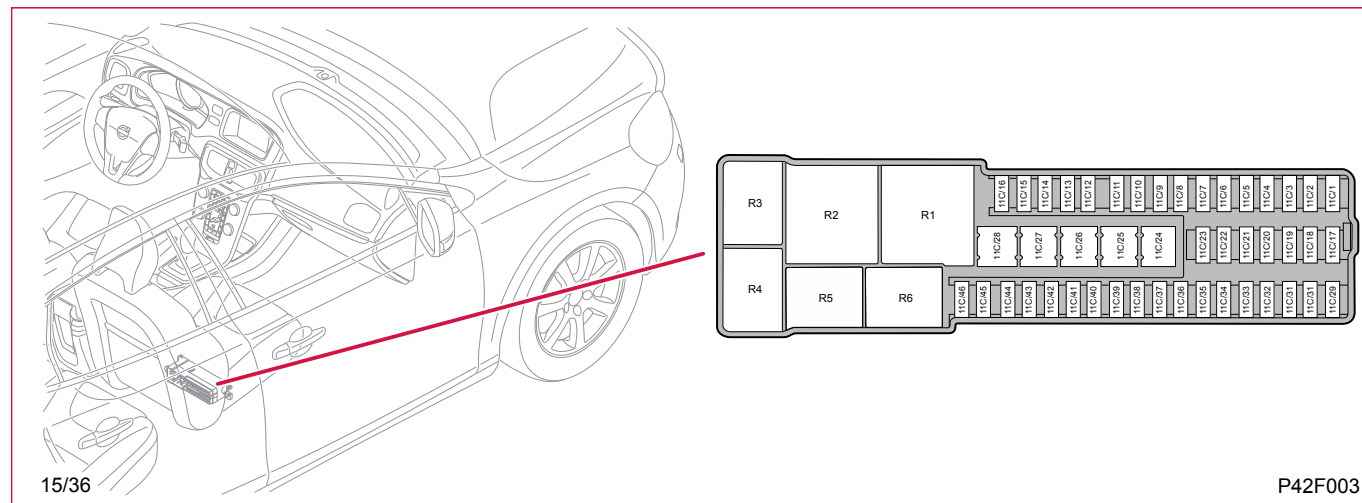


15/36 Elcentral, kupé

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
F19	11C/19	Spare Reserv	-	-
F20	11C/20	Spare Reserv	-	-
F21	11C/21	Spare Reserv	-	-
F22	11C/22	Spare Reserv	-	-
F23	11C/23	4/110 Styrenhet dragkrok (TRM)	-	20
F24	11C/24	16/105 Styrenhet audio (AUD)	-	30
F25	11C/25	Spare Reserv	-	-
F26	11C/26	4/110 Styrenhet dragkrok (TRM)	-	40
F27	11C/27	2/82 Relä eluppvärmd bakruta, [15/36] 9/2 Eluppvärmd bakruta 16/141 Avstörningsfilter, vänster bakfönster	- 2/82 9/2	30
F28	11C/28	Spare Reserv	-	-
F29	11C/29	4/126 Styrenhet hinderdetektering vänster (SODL) 4/127 Styrenhet hinderdetektering höger (SODR)	- -	5
F30	11C/30	4/86 Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	-	5
F31	11C/31	27/6 Kamera	-	5
F32	11C/32	16/205 Dedikerad korthållskommunikationsenhet (DSRC)	-	5
F33	11C/33	Spare Reserv	-	-
F34	11C/34	84/507A Kontaktstycke	-	15
F35	11C/35	84/508B Kontaktstycke	-	15
Fortsätter				

Säkringar

Elcentral, kupé F36 - F46

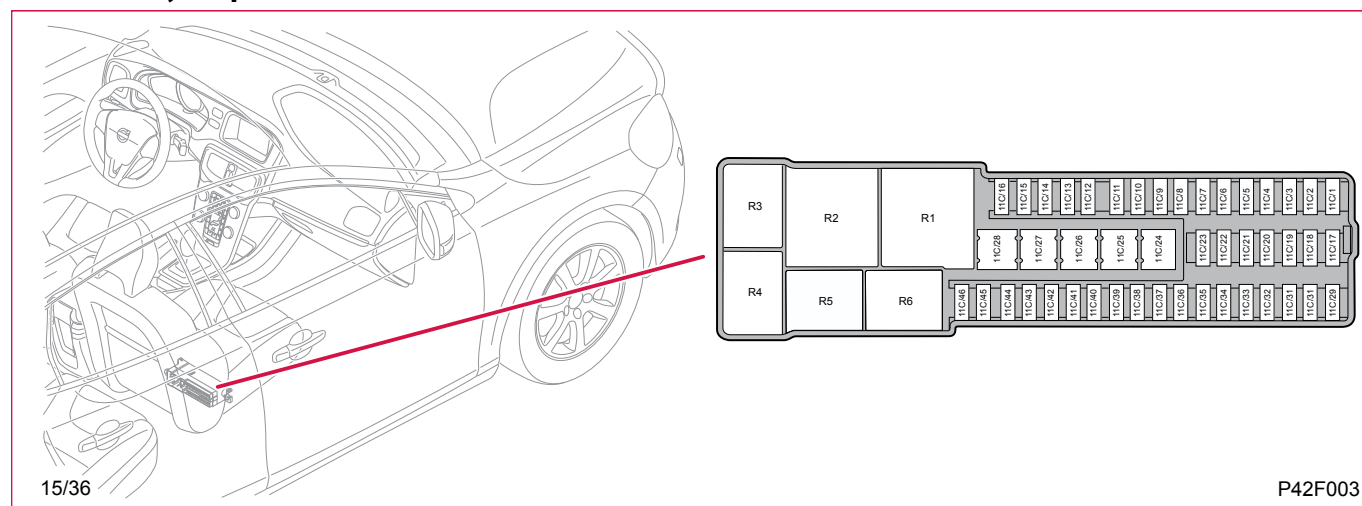


15/36 Elcentral, kupé

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
F36	11C/36	Spare Reserv	-	-
F37	11C/37	Spare Reserv	-	-
F38	11C/38	Spare Reserv	-	-
F39	11C/39	4/123 Styrenhet sätesvärme bak höger	-	15
F40	11C/40	4/122 Styrenhet sätesvärme bak vänster	-	15
F41	11C/41	4/82 Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)	-	15
F42	11C/42	Spare Reserv	-	-
F43	11C/43	Spare Reserv	-	-
F44	11C/44	Spare Reserv	-	-
F45	11C/45	3/281 Styrenhet infotainment (ICM), IAM	-	15
		4/185 Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU), IHU	-	
		16/1 Styrenhet integrerad audio (IAM), IAM	-	
		16/36 TV-mottagare	-	
		16/105 Styrenhet audio (AUD)	-	
		16/162 Styrenhet digitalradiomottagning (DABM)	-	
		16/202 Konsoldisplay, mittre, IHU	-	
F46	11C/46	4/117 Styrenhet telematik	-	5

Säkringar

Huvudsäkringsbox batteri PF1 - PF5

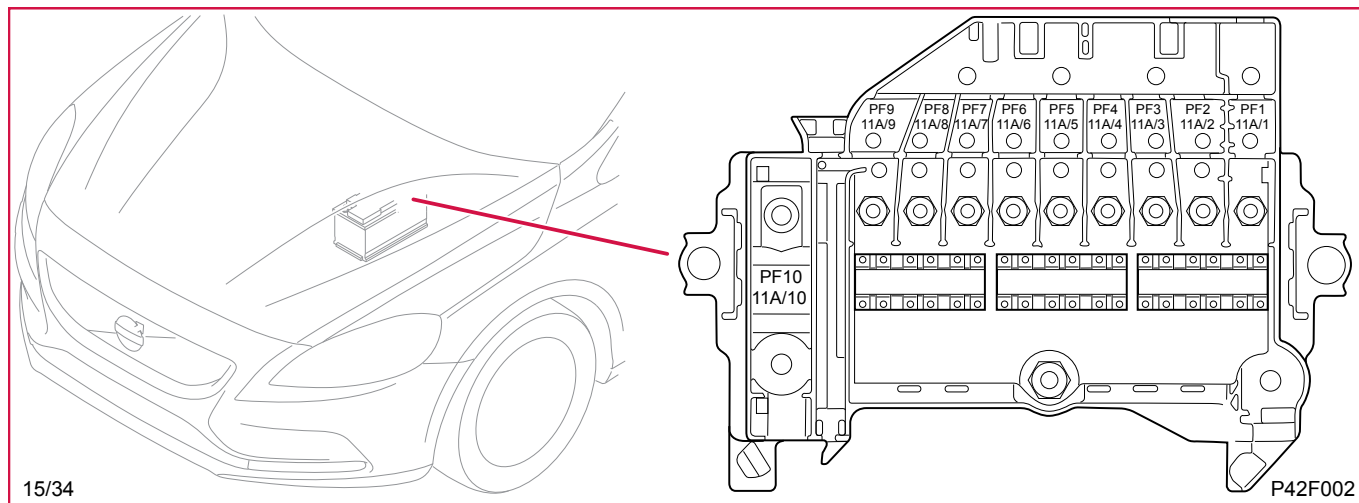


15/34 Huvudsäkringsbox batteri

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
PF1	11A/1	6/163 Elektrisk styrservoenhet (PSCM)	-	80
PF2	11A/2	4/109 Styrenhet glödstift, VED4	-	60
		6/113 Kylvattenpump, VEP4	-	
PF3	11A/3	9/42 PTC-element	-	80
PF4	11A/4	11C/17-27 Säkringar i elcentral kupé, [15/36]	-	70
PF5	11A/5	11C/1-11 Säkringar i elcentral kupé, [15/36]	-	60
		11C/29-41 Säkringar i elcentral kupé, [15/36]	2/52	
Fortsätter				

Säkringar


Huvudsäkringsbox batteri PF6 - PF10

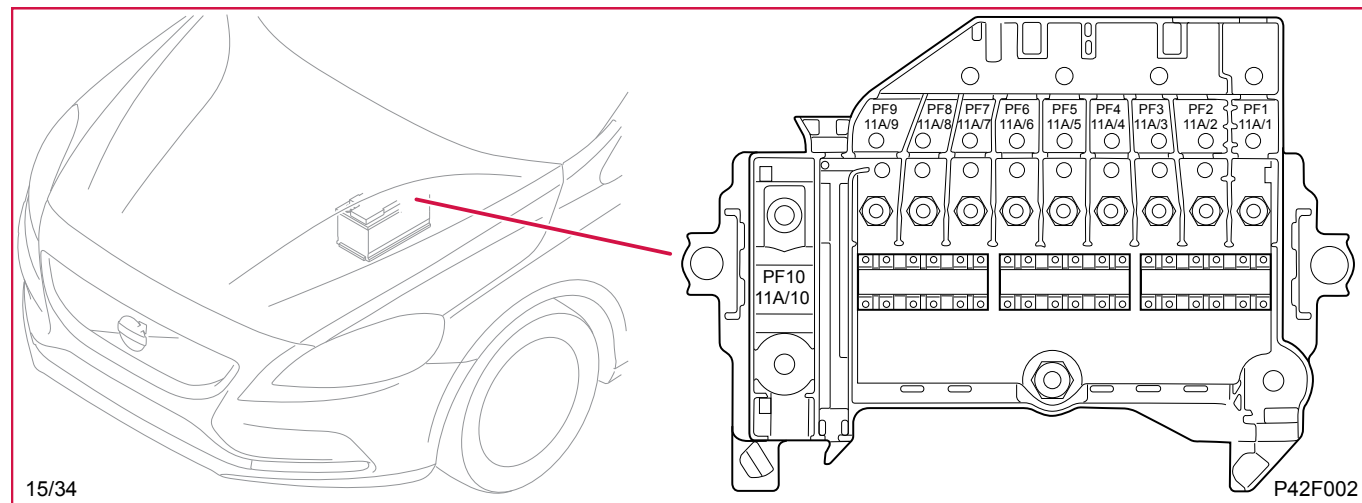

15/34 Huvudsäkringsbox batteri

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
PF6	11A/6	11B/7-13 Säkringar i elcentral i motorrum, [15/31]	-	100
		11B/14 Säkring i elcentral i motorrum, [15/31]	2/81	
		11B/15 Säkring i elcentral i motorrum, [15/31]	-	
		11B/16 Säkring i elcentral i motorrum, [15/31]	2/81	
		11B/17-18 Säkringar i elcentral i motorrum, [15/31]	-	
		11B/20-21 Säkringar i elcentral i motorrum, [15/31]	-	
		11B/22 Säkring i elcentral i motorrum, [15/31]	2/22	
		11B/23-24 Säkringar i elcentral i motorrum, [15/31]	-	
		11B/25 Säkring i elcentral i motorrum, [15/31]	2/193	
		11B/26-27 Säkringar i elcentral i motorrum, [15/31]	-	
		11B/28-29 Säkringar i elcentral i motorrum, [15/31]	2/193	
		11B/30-31 Säkringar i elcentral i motorrum, [15/31]	-	
		11B/37-42 Säkringar i elcentral i motorrum, [15/31]	2/31	
		11B/39 Säkring i elcentral i motorrum, [15/31]	2/31	
		11B/44-45 Säkringar i elcentral i motorrum, [15/31]	2/31	
		11B/47 Säkring i elcentral i motorrum, [15/31]	2/22	
		11B/48 Säkring i elcentral i motorrum, [15/31]	-	
PF7	11A/7	4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)	-	50
PF8	11A/8	4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)	-	50
PF9	11A/9	4/71 Styrenhet elkylfläkt	2/11	50
PF10	11A/10	6/26 Styrenhet generator (ACM), (4/98)	-	225

Säkringar
Elcentral, kall zon, motorrum F1 - F1

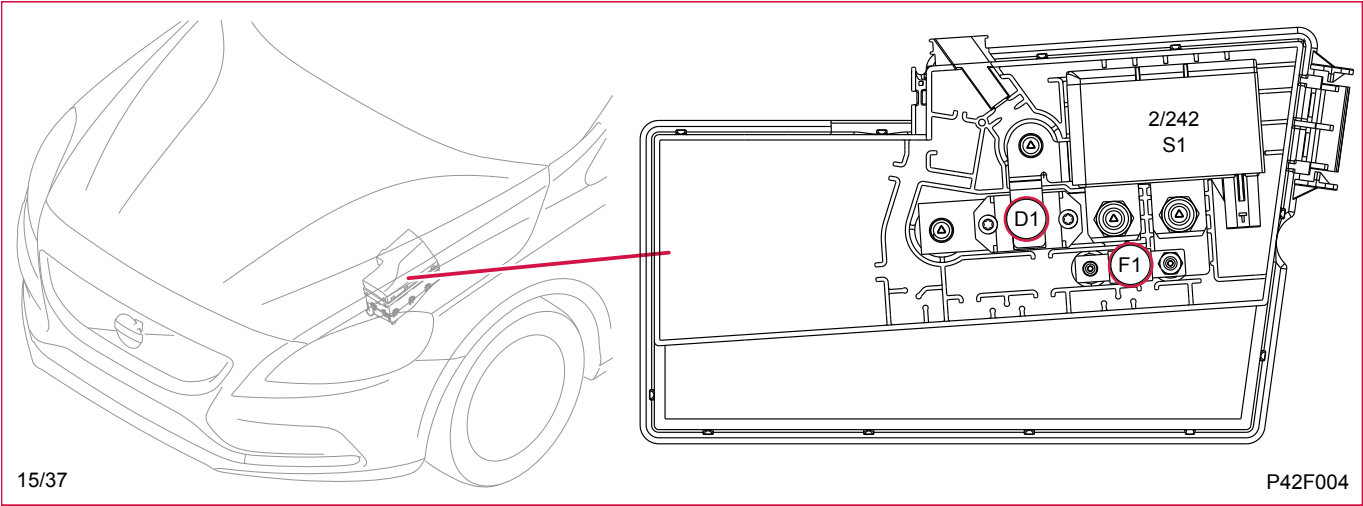


15/37 Elcentral, kall zon, motorrum

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
F1	11B/1	6/25 Startmotor, [15/37]	2/35	30


Reläer

Reläer i motorrum

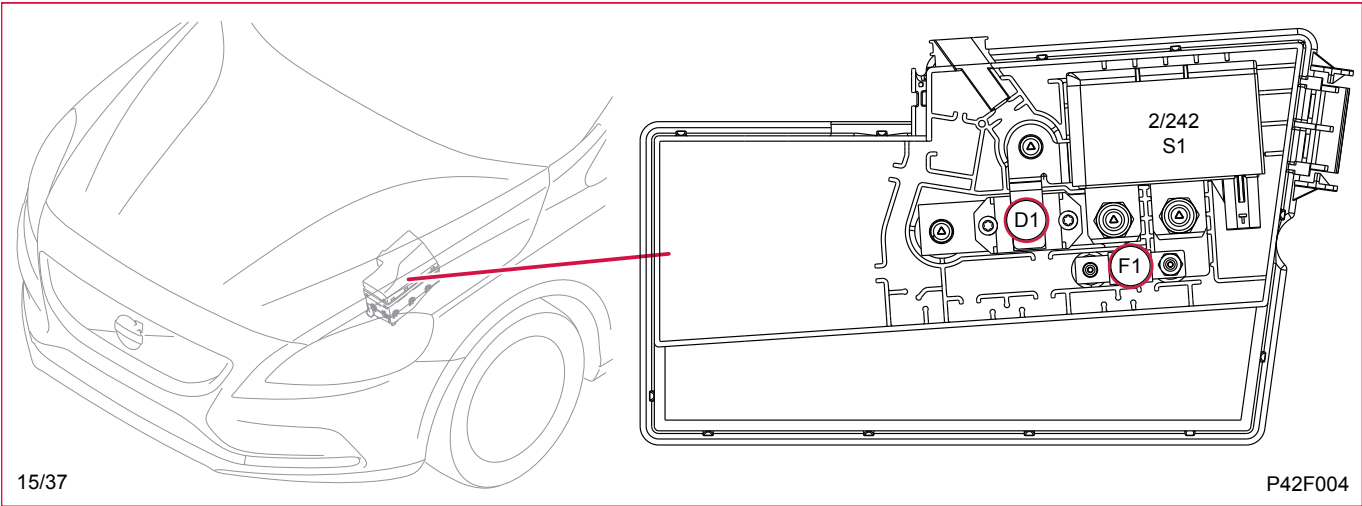

15/37 Elcentral, kall zon, motorrum

Pos	Reläfunktion
S1	2/242 Relä, frångiljare batteri

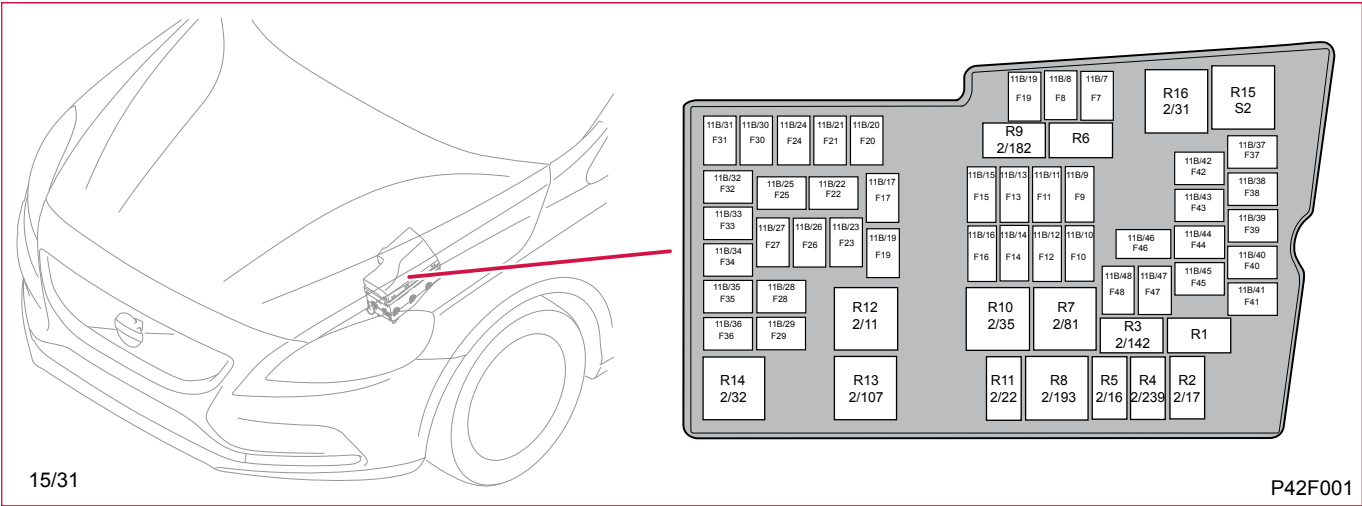


15/31 Elcentral motorrum

Pos	Reläfunktion
R2	2/17 Relä signalhorn
R3	2/142 Relä, förvärmare bränslefilter
R4	2/239 Relä, kylvätskepump
R5	2/16 Relä, vindrutetorkare, bakre
R7	2/81 Relä, framrutans defroster
R8	2/193 Relä komfortfunktioner
R9	2/182 Relä spolarmotor strålkastare
R10	2/35 Relä startmotor
R11	2/22 Relä, LED
R12	2/11 Relä, EFCM HAAT
R14	2/32 Huvudrelä motorstyrssystem
R15	S2 Relä S2
R16	2/31 Relä 15-matning

Reläer


Reläer i kupé och bagageutrymme

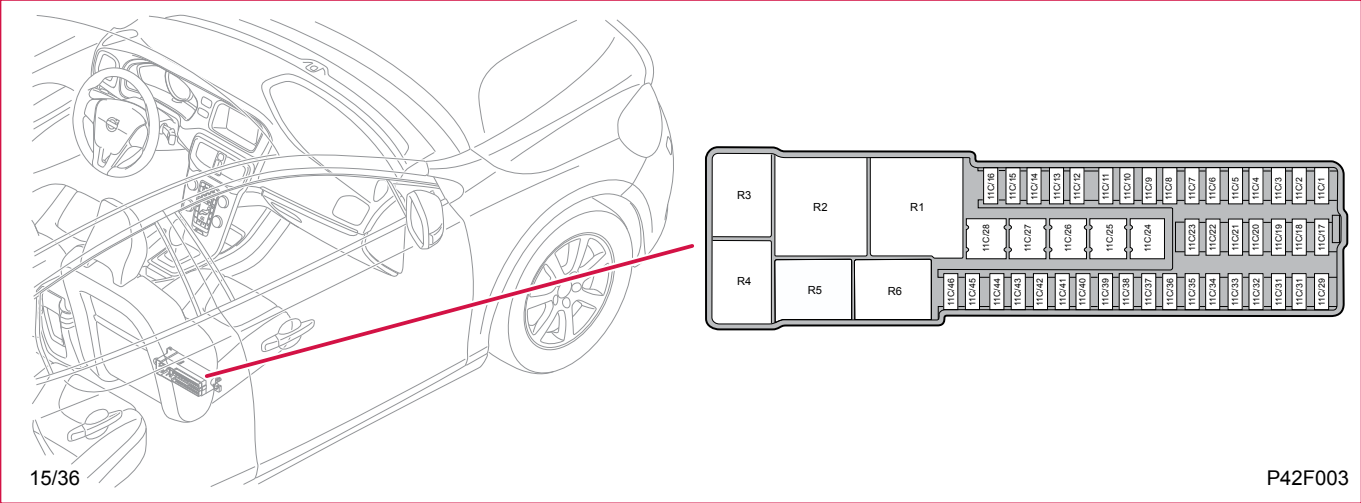

15/36 Elcentral, kupé

Pos	Reläfunktion	
R1	2/52	Relä 15-matning bak
R2	2/82	Relä eluppvärmd bakruta

Stomanslutningar Översikt

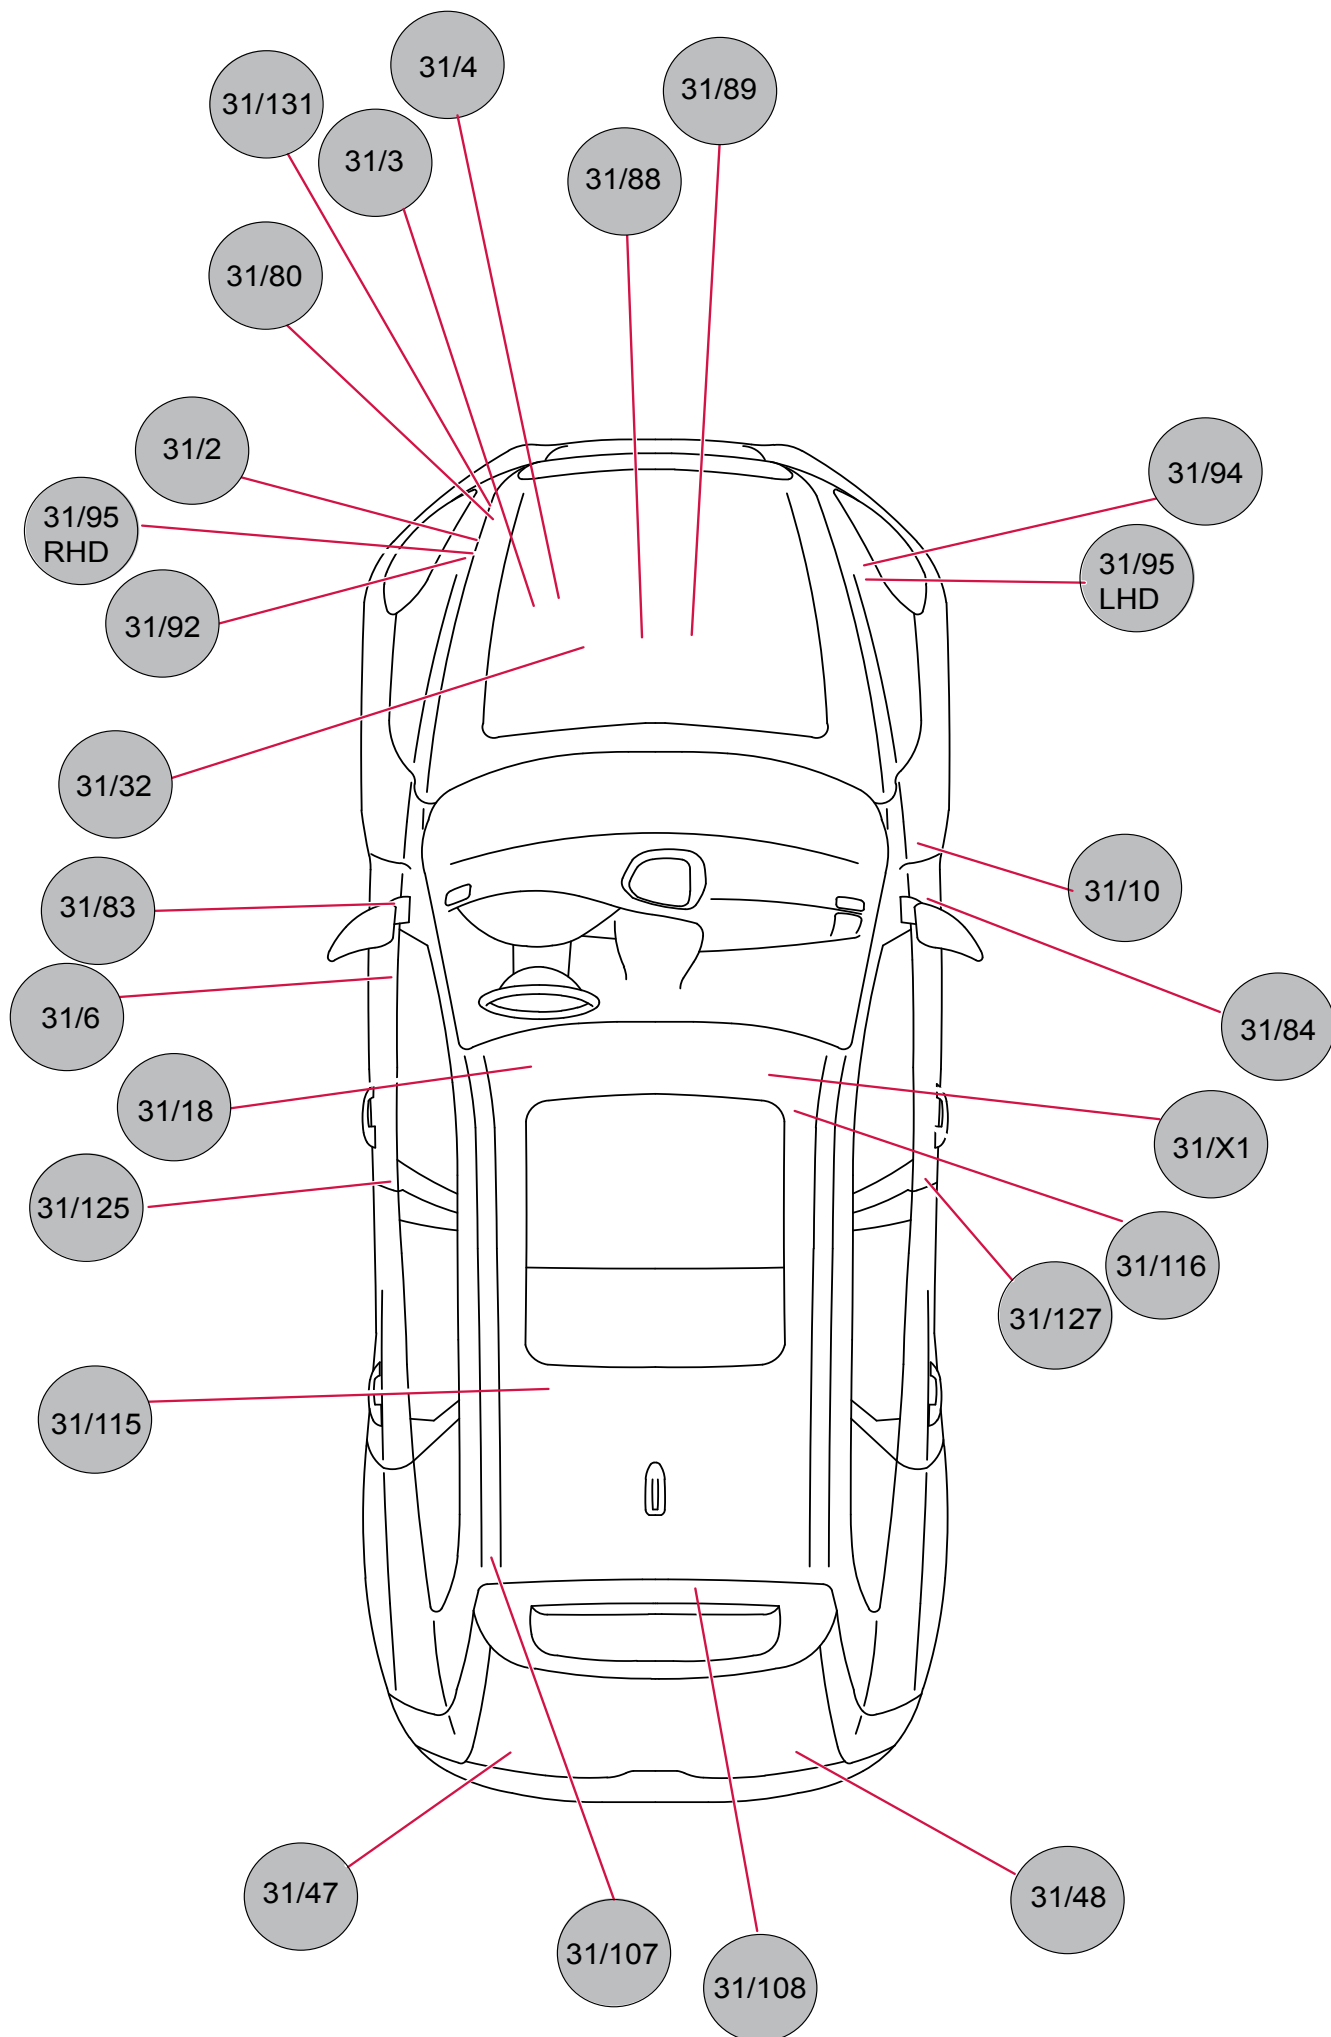

Stomanslutningar

31/2-31/6

31/2	Stomanslutning, vänster hjulhus
2/242	Relä, frånskiljare batteri
3/62	Kontakt larm motorhuv
4/71	Styrenhet elkyfläkt
4/136	Styrenhet aktivt grillspjäll (AGM)
4/157	Styrenhet aktivt spoilerjalusi (ASSM)
6/1	Styrenhet vindrutetorkare (WMM)
7/203	Framåtriktad radar (FLR)
10/1	Lamphus fram vänster
10/56	Varselljus, höger
10/57	Varselljus, vänster
16/35	Sirén (SCM)

31/3	Stomanslutning, kaross batteri
7/240	Batteriövervakningssensor (BMS)
1/1	Batteri

31/4	Stomanslutning, Motor
7/240	Batteriövervakningssensor (BMS)
1/1	Batteri

31/6	Stomanslutning, A-stolpe, förarsida
3/27	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, RHD
3/126	Styrenhet förardörr (DDM), LHD
3/127	Styrenhet passagerardörr (PDM), RHD
3/128	Styrenhet vänster bakdörr (LDM)
3/281	Styrenhet infotainment (ICM), RHD
4/52	Styrenhet framstol (PSM), LHD
4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM), RHD
4/185	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU), RHD
8/51	Tändare, sidokrockkudde, fram förarsäte, LHD
8/52	Tändare, sidokrockkudde, fram passagerarsäte, RHD
84/507	Kontaktstycke, LHD
84/508	Kontaktstycke, RHD
10/1	Lamphus fram vänster, RHD
10/2	Lamphus fram höger, RHD
16/1	Styrenhet integrerad audio (IAM), RHD
16/36	TV-mottagare, RHD
16/159	Styrenhet handsfree mobiltelefon, RHD
16/202	Konsoldisplay, mittre, RHD
16/205	Dedikerad korthållskommunikationsenhet (DSRC), RHD

Stomanslutningar

31/10-31/32

31/10	Stomanslutning, A-stolpe passagerarsida
3/27	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, LHD
3/126	Styrenhet förardörr (DDM), RHD
3/127	Styrenhet passagerardörr (PDM), LHD
3/129	Styrenhet höger bakdörr (RDM)
3/281	Styrenhet infotainment (ICM), LHD
4/52	Styrenhet framstol (PSM), RHD
4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM), LHD
4/185	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU), LHD
7/175	Viktsensor passagerarstol, bältespåminnare, LHD
8/51	Tändare, sidokrockkudde, fram förarsäte, RHD
8/52	Tändare, sidokrockkudde, fram passagerarsäte, LHD
84/507	Kontaktstycke, RHD
84/508	Kontaktstycke, LHD
10/1	Lamphus fram vänster, LHD
10/2	Lamphus fram höger, LHD
16/1	Styrenhet integrerad audio (IAM), LHD
16/36	TV-mottagare, LHD
16/159	Styrenhet handsfree mobiltelefon, LHD
16/202	Konsoldisplay, mittre, LHD
16/205	Dedikerad korthållskommunikationsenhet (DSRC), LHD

31/18	Stomanslutning, bottensvällare vänster
16/105	Styrenhet audio (AUD)

31/32	Stomanslutning, Vänster fjäderbenstorn
3/10	Kontakt backljus, MAN
4/28	Styrenhet transmission (TCM), AUTO
4/46	Styrenhet motor (ECM)
4/109	Styrenhet glödstift, VED4

Stomanslutningar

31/47-31/80

31/47	Stomanslutning, bakstam vänster
2/16	Relä, vindrutetorkare, bakre
3/35	Omkopplare, bagageutrymmets handtag
4/126	Styrenhet hinderdetektering vänster (SODL)
6/8	Centrallåsmotor, bagageutrymme
6/32	Motor bakrutetorkare
9/2	Eluppvärmd bakruta
10/18	Lamphus bak vänster
10/19	Bromsljus extra
16/141	Avstörningsfilter, vänster bakfönster

31/48	Stomanslutning, bakstam höger
4/86	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)
4/110	Styrenhet dragkrok (TRM)
4/123	Styrenhet sätesvärme bak höger
4/127	Styrenhet hinderdetektering höger (SODR)
9/15	Styrenhet sätesvärme bak höger
10/17	Lamphus bak höger
10/20	Skyltbelysning, vänster
10/21	Skyltbelysning, höger
10/46	Dimljus bak höger,
10/53	Dimljus bak vänster
17/19	12 V-uttag, bagageutrymme
17/39	Uttag 13-poligt, ledningsmatta dragkrok

31/80	Stomanslutning, vänster hjulhus
4/16	Styrenhet bromssystem (BCM)

Stomanslutningar

31/83

31/83	Stomanslutning, A-stolpe, förarsida
3/6	Omkopplare, varningsblinkers, LHD
3/65	Omkopplare eluppvärmt baksäte, LHD
3/111	Styrenhet ljusomkopplare (LSM), LHD
3/112	Styrenhet klimatanläggning (CCM), LHD
3/117	Manöverenhet taklampa, RHD
3/130	Rattstyrenhet (SWM), LHD
3/156	Styrenhet växelväljare (GSM), LHD
3/161	Belysning makeupspegel, vänster, RHD
4/33	Styrenhet taklucka, RHD
4/80	Styrenhet främre övervakning (FSM), RHD
4/102	Styrenhet rattlås (SCL), RHD
4/117	Styrenhet telematik, LHD
4/119	Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE), RHD
4/125	Styrenhet kollisionshastighet (CVM), RHD
4/129	Fjärrmottagare (LRX), RHD
4/198	Overheadkonsol OHC, RHD
5/1	Kombinationsinstrument (DIM), LHD
6/74	Motor, solgardin, RHD
7/149	Regnsensor (RSM), RHD
7/199	Givare ultraljud (IMS), RHD
8/48	Automatiskt avbländande ytterbackspegel, RHD
9/1	Uttag 12 V fram, RHD
10/1	Lamphus fram vänster, LHD
10/2	Lamphus fram höger, LHD
10/29	Handskfacksbelysning, RHD
10/112	Belysning makeupspegel, höger, RHD
10/114	Lampa makeupspegel, vänster solskydd, RHD
10/115	Lampa makeupspegel, höger solskydd, RHD
10/162	Taklampa kupé, RHD
16/45	Navigationssystem portabelt, RHD
16/65	Immobilizer Antenna Unit (IAU), RHD
17/13	Diagnosuttag, LHD
17/43	Elluttag tunnelfack, RHD
17/45	Uttag alkolås, RHD
22/5	Växelspaksanslutning , LHD & MAN
26/8	Laddningsvagga alkolås, RHD

Stomanslutningar

31/84

31/84	Stomanslutning, bottensvällare höger
3/6	Omkopplare, varningsblinkers, RHD
3/65	Omkopplare eluppvärmt baksäte, RHD
3/111	Styrenhet ljusomkopplare (LSM), RHD
3/112	Styrenhet klimatanläggning (CCM), RHD
3/117	Manöverenhet taklampa, LHD
3/130	Rattstyrenhet (SWM), RHD
3/156	Styrenhet växelväljare (GSM), RHD
3/161	Belysning makeupspegel, vänster, LHD
4/33	Styrenhet taklucka, LHD
4/80	Styrenhet främre övervakning (FSM), LHD
4/102	Styrenhet rattlås (SCL), LHD
4/117	Styrenhet telematik, RHD
4/119	Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE), LHD
4/125	Styrenhet kollisionshastighet (CVM), LHD
4/129	Fjärrmottagare (LRX), LHD
4/198	Overheadkonsol OHC, LHD
5/1	Kombinationsinstrument (DIM), RHD
6/74	Motor, solgardin, LHD
7/149	Regnsensor (RSM), LHD
7/199	Givare ultraljud (IMS), LHD
8/48	Automatiskt avbländande ytterbackspegel, LHD
9/1	Uttag 12 V fram, LHD
10/1	Lamphus fram vänster, RHD
10/2	Lamphus fram höger, RHD
10/29	Handskfacksbelysning, LHD
10/112	Belysning makeupspegel, höger, LHD
10/114	Lampa makeupspegel, vänster solskydd, LHD
10/115	Lampa makeupspegel, höger solskydd, LHD
10/162	Taklampa kupé, LHD
16/45	Navigationssystem portabelt, LHD
16/65	Immobilizer Antenna Unit (IAU), LHD
17/13	Diagnosuttag, RHD
17/43	Elluttag tunnelfack, LHD
17/45	Uttag alkolås, LHD
22/5	Växelspaksanslutning , RHD & MAN
26/8	Laddningsvagga alkolås, LHD

Stomanslutningar

31/88-31/95

31/88	Stomanslutning, motor tändspolar
20/3	Tändstift med tändspole, VEP4
20/4	Tändstift med tändspole, VEP4

31/89	Stomanslutning, motor tändspolar
20/5	Tändstift med tändspole, VEP4
20/6	Tändstift med tändspole, VEP4

31/92	Stomanslutning, Fjäderbenstorn vänster
6/163	Elektrisk styrservoenhet (PSCM)

31/94	Stomanslutning, höger hjulhus 2
3/38	Kontakt broms
3/271	Kontakt startspärr kopplingspedal
4/7	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)
4/31	Fläktstyrenhet, kupé
6/73	Kylvätskepump
6/104	Spolarmotor strålkastare högtryck
7/4	Givare bromsvätskenivå
7/5	Givare spolarvätskenivå
7/51	Givare gaspedal
7/276	Nivågivare expansionstank
9/30	Tillskottsvärmare
10/2	Lamphus fram höger
16/10	Signalhorn, höger
16/11	Signalhorn, vänster


31/95	Stomanslutning, vänster hjulhus 3
9/42	PTC-element

Stomanslutningar

31/107-31/X1

31/107	Stomanslutning, tak bakre
31/108	Stomanslutning, baklucka central
31/108	Stomanslutning, baklucka central
27/6	Kamera
31/107	Stomanslutning, tak bakre
31/115	Stomanslutning, vänster tak, A-stolpe
4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM), RHD
31/116	Stomanslutning, bottenställare höger
4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM), LHD
31/125	Stomanslutning, bakre sätesresare, vänster sida
4/83	Styrenhet bränslepump
4/122	Styrenhet sätesvärme bak vänster
6/33	Bränslepump
6/35	Bränslepump tillskottsvärmare
9/14	Styrenhet sätesvärme bak vänster
16/162	Styrenhet digitalradiomottagning (DABM)
31/127	Stomanslutning, bakre sättesresare höger sida
4/82	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)
4/93	Styrenhet nyckellös bil (KVM)
9/38	Eluppvärmt bränslefilter, VED4
31/131	Stomanslutning, sekundärbatteri
1/3	Sekundärbatteri
31/X1	Stomanslutning, uppvärmd vindruta, vänster
9/7	Eluppvärmd vindruta
9/45	Eluppvärmd vindruta, vänster
9/46	Eluppvärmd vindruta, höger

Styrenheter Översikt placeringar

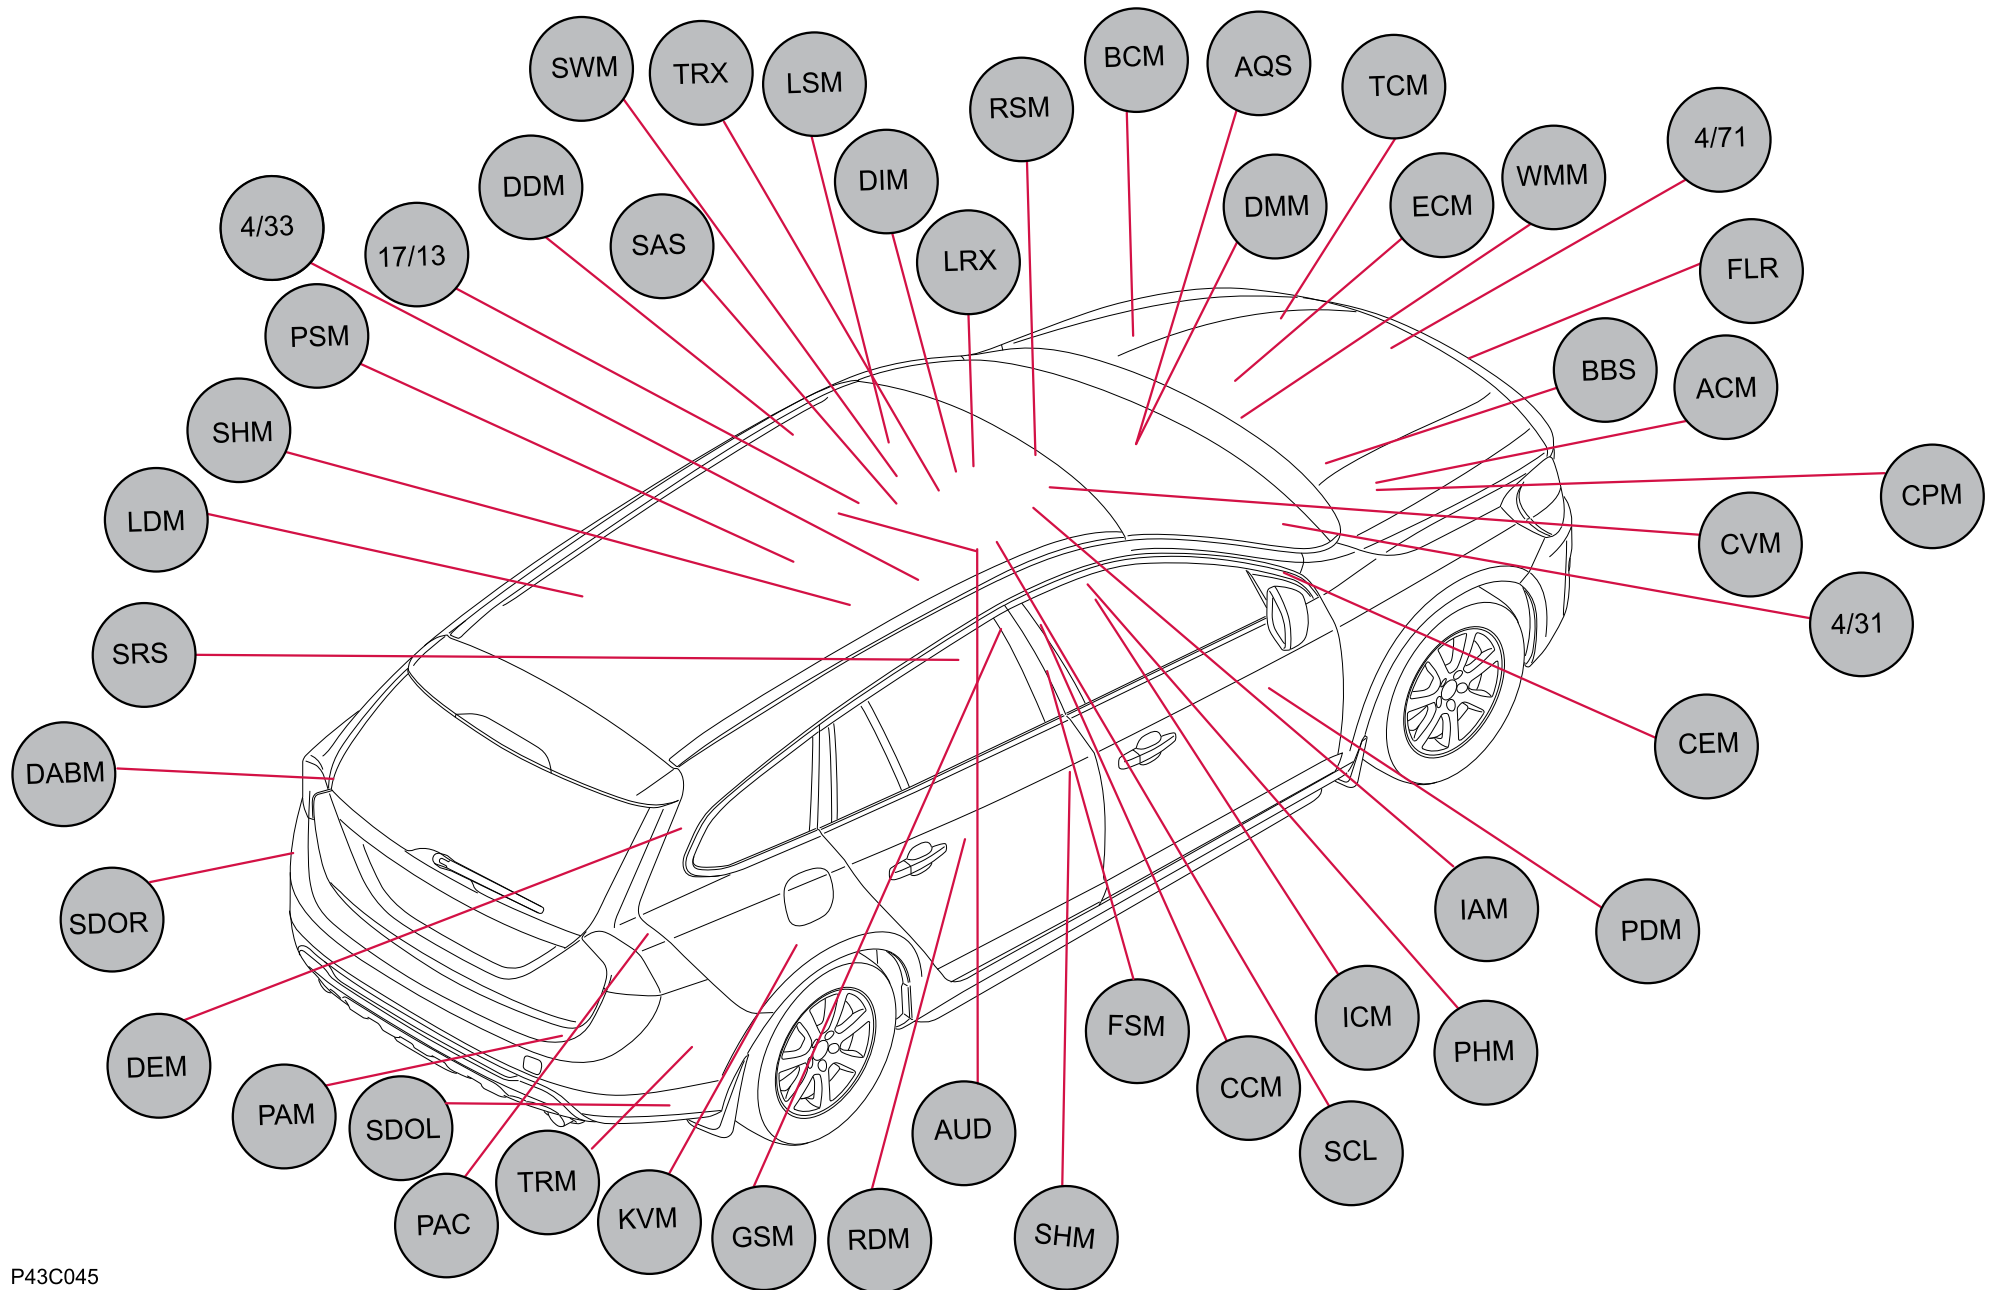

P43C045


Styrenheter

Översikt benämningar

Enhet	Benämning		Enhet	Benämning	
ACM	6/26	Styrenhet generator (ACM)	PAC	4/120	Styrenhet parkeringskamera (PAC)
AQS	7/159	Luftkvalitetsgivare (AQS)	PAM	4/86	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)
AUD	16/105	Styrenhet audio (AUD)	PDM	3/127	Styrenhet passagerardörr (PDM)
BCM	4/16	Styrenhet bromssystem (BCM)	PSM	4/52	Styrenhet framstol (PSM)
CCM	3/112	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	RDM	3/129	Styrenhet höger bakdörr (RDM)
CEM	4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM)	RSM	7/149	Regnsensor (RSM)
CPM	4/7	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)	SAS	4/68	Styrenhet rattvinkelgivare (SAS)
CVM	4/125	Styrenhet kollisionshastighet (CVM)	SCL	4/102	Styrenhet rattlås (SCL)
DABM	16/162	Styrenhet digitalradiomottagning (DABM)	SCM	16/35	Sirén (SCM)
DDM	3/126	Styrenhet förardörr (DDM)	SDOL	4/126	Styrenhet hinderdetektering vänster (SODL)
DEM	4/82	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)	SDOR	4/127	Styrenhet hinderdetektering höger (SODR)
DIM	5/1	Kombinationsinstrument (DIM)	SHM	9/12	[4/104 (SHM)], [74/30]
DMM	6/48	Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation	SHM	9/13	[4/105 (SHM)], [74/31]
ECM	4/46	Styrenhet motor (ECM)	SRS	4/9	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)
FLR	7/203	Framåtriktad radar (FLR)	SWM	3/130	Rattstyrenhet (SWM)
FSM	4/80	Styrenhet främre övervakning (FSM)	TCM	4/28	Styrenhet transmission (TCM)
GSM	3/156	Styrenhet växelväljare (GSM)	TEM	4/117	Styrenhet telematik
IAM	16/1	Styrenhet integrerad audio (IAM)	TRM	4/110	Styrenhet dragkrok (TRM)
ICM	3/281	Styrenhet infotainment (ICM)	TRX	4/119	Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE)
IHU	4/185	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU)	WMM	6/1	Styrenhet vindrutetorkare (WMM)
KVM	4/93	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	4/31	4/31	Fläktstyrenhet, kupé
LDM	3/128	Styrenhet vänster bakdörr (LDM)	4/71	4/71	Styrenhet el kylfläkt
LRX	4/129	Fjärrmottagare (LRX)	6/74	6/74	Motor, solgardin
LSM	3/111	Styrenhet ljusomkopplare (LSM)	17/13	17/13	Diagnosuttag

Styrenheter


Central elektronikstyrenhet (CEM), 1:3

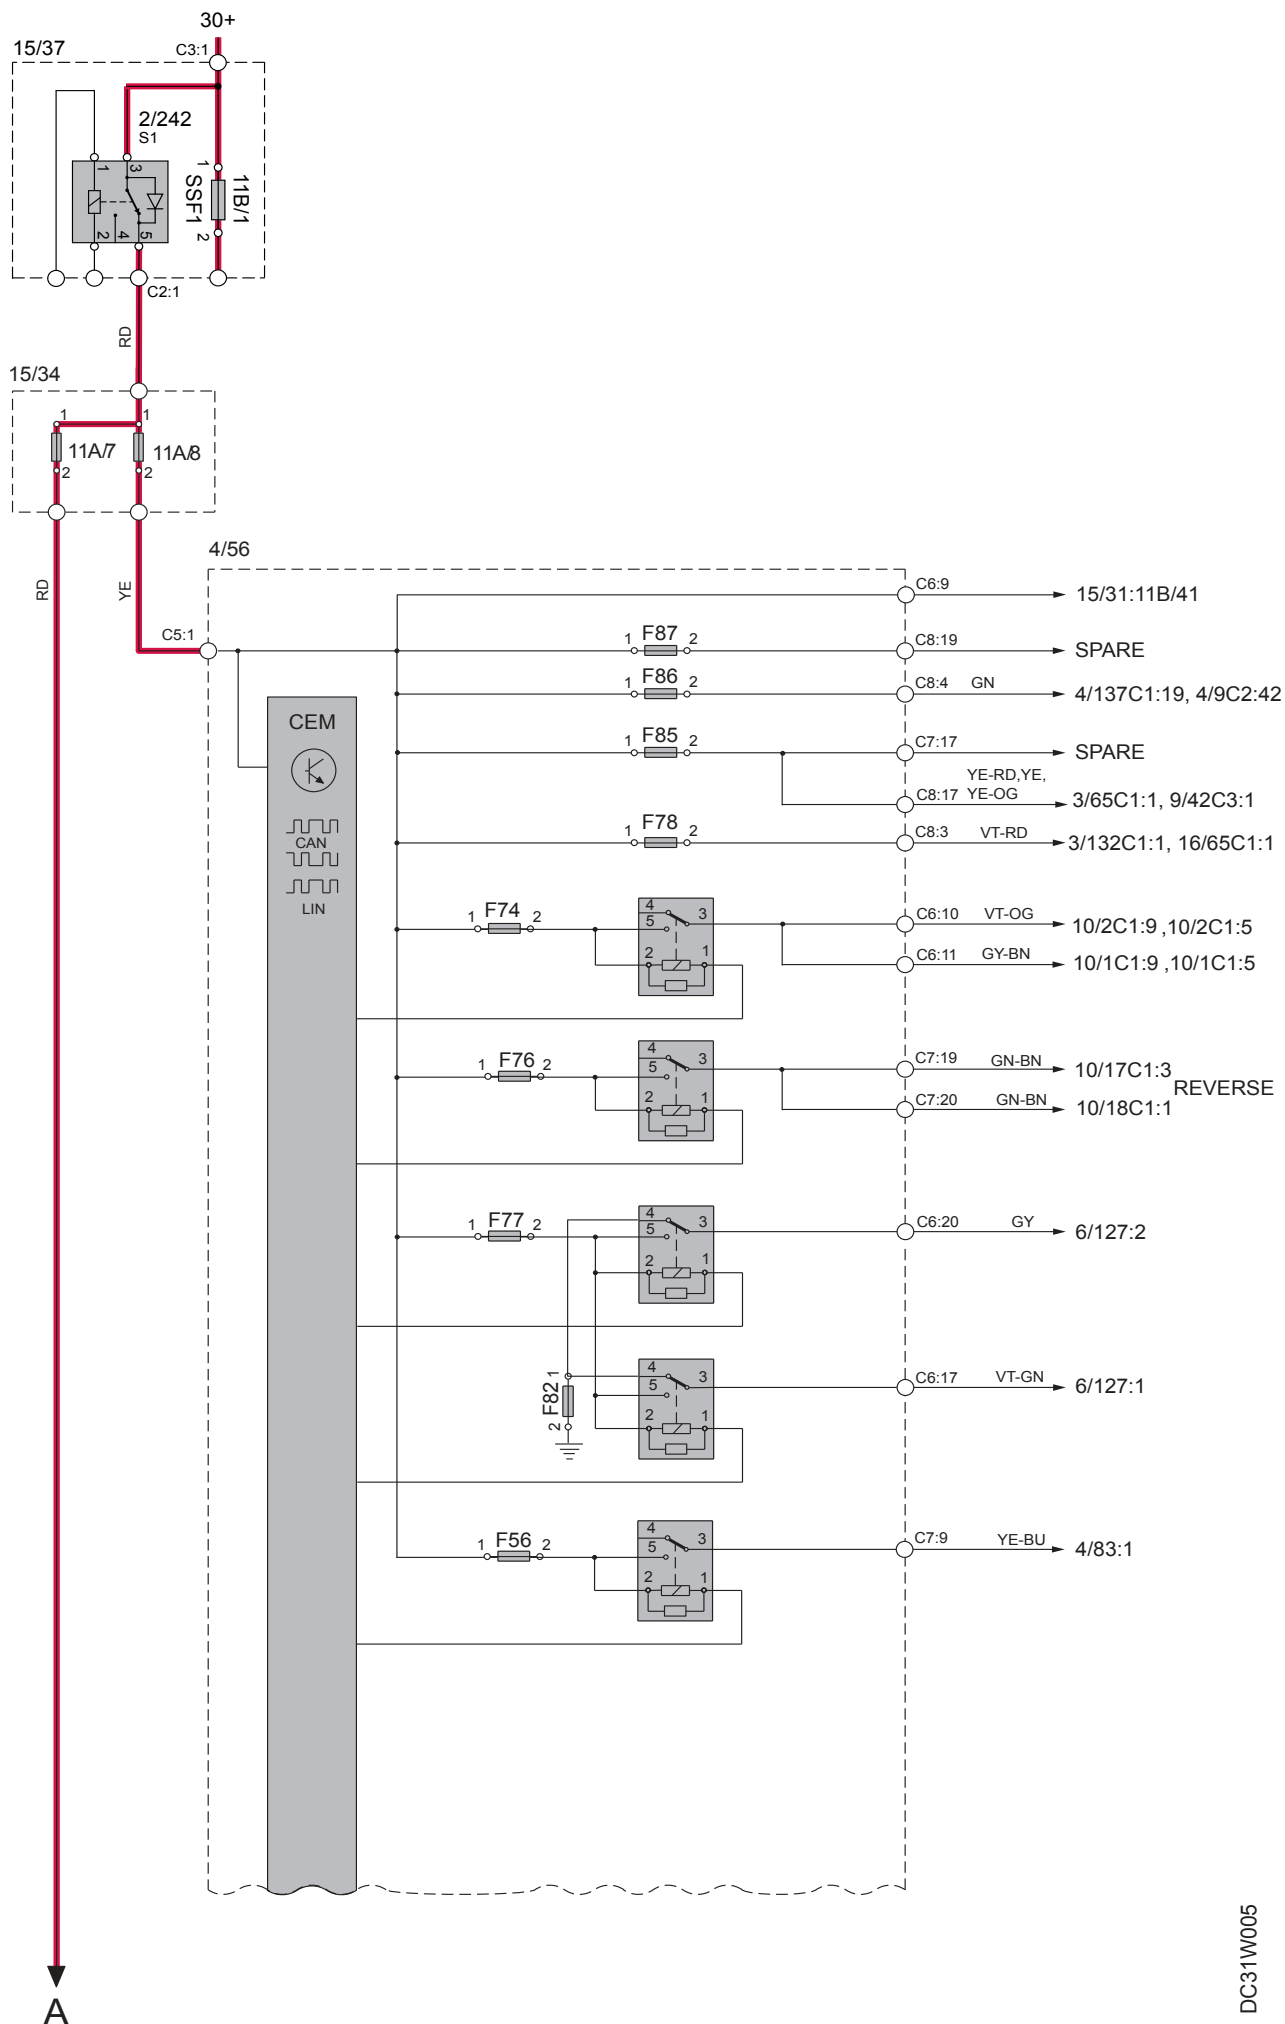

DC31W005

Styrenheter

Central elektronikstyrenhet (CEM), 2:3

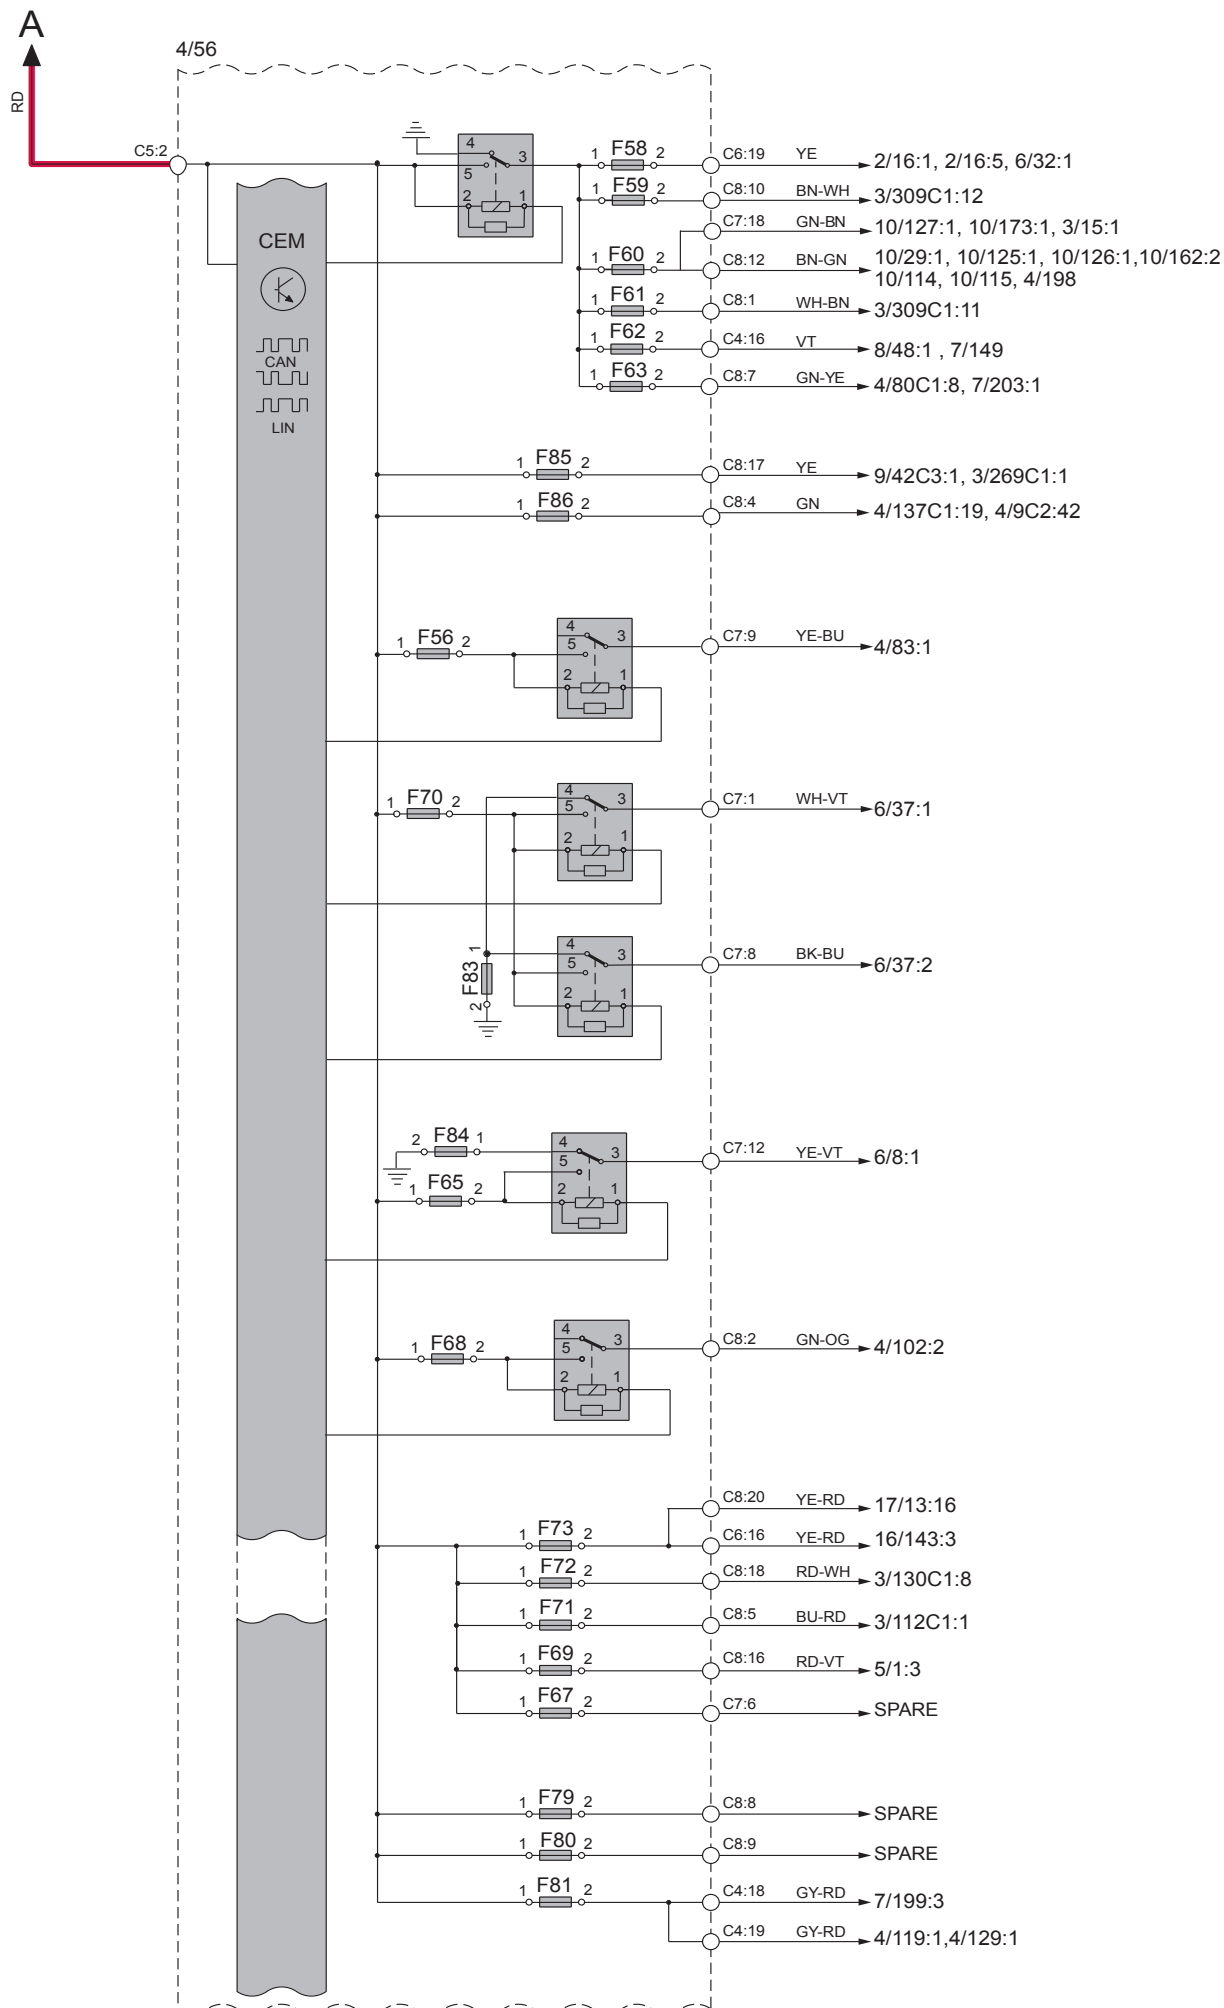


Central elektronikstyrenhet (CEM), 3:3




Styrenheter

Datakommunikation Höghastighet CAN, 1:2

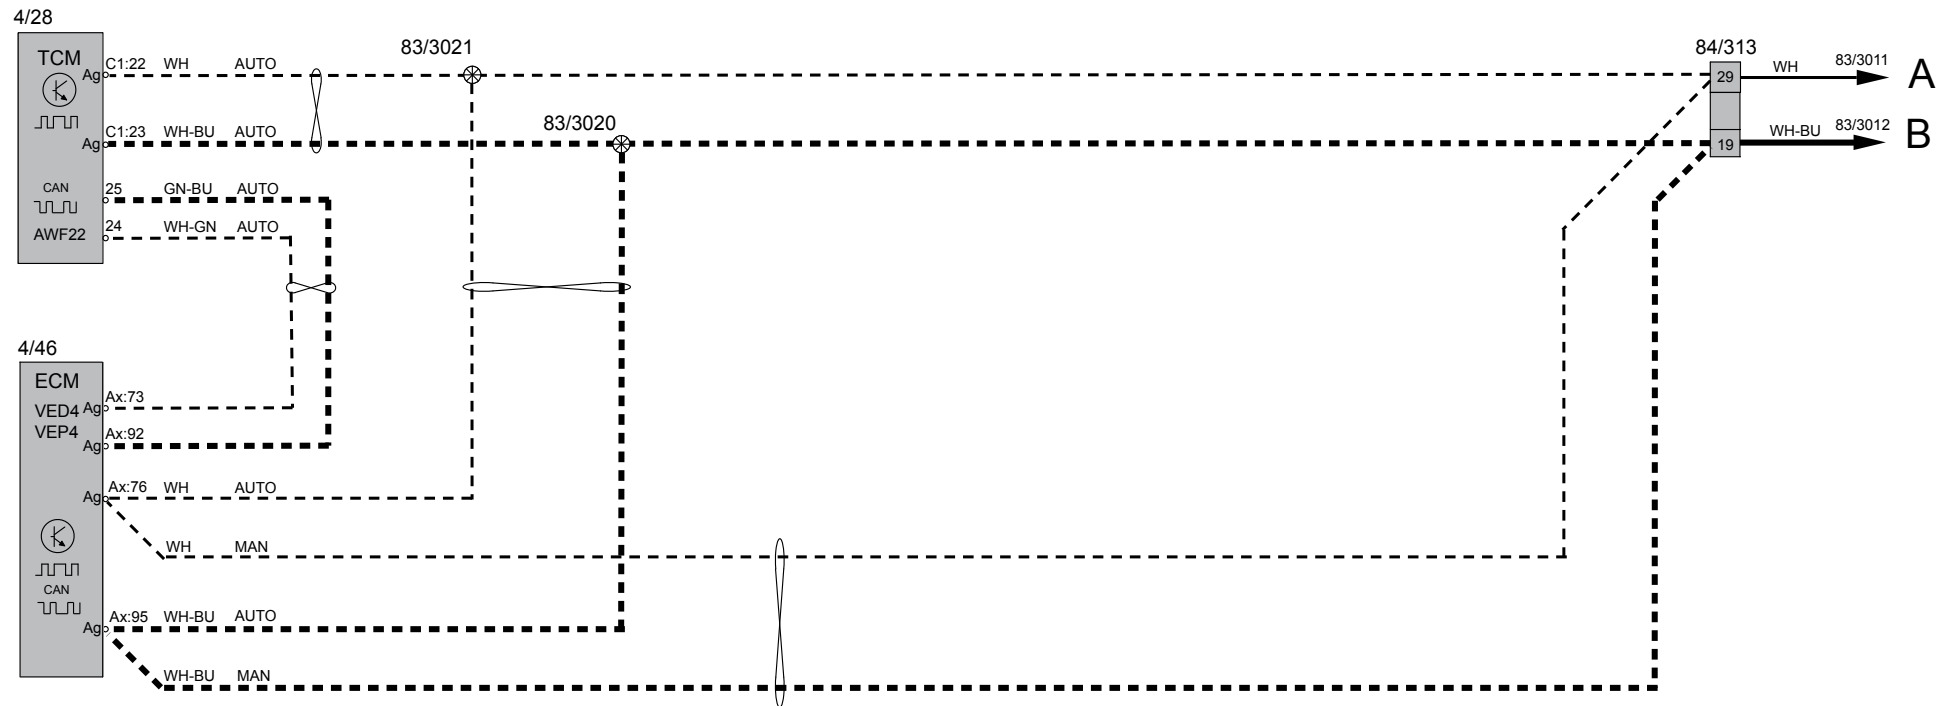


MC31W008

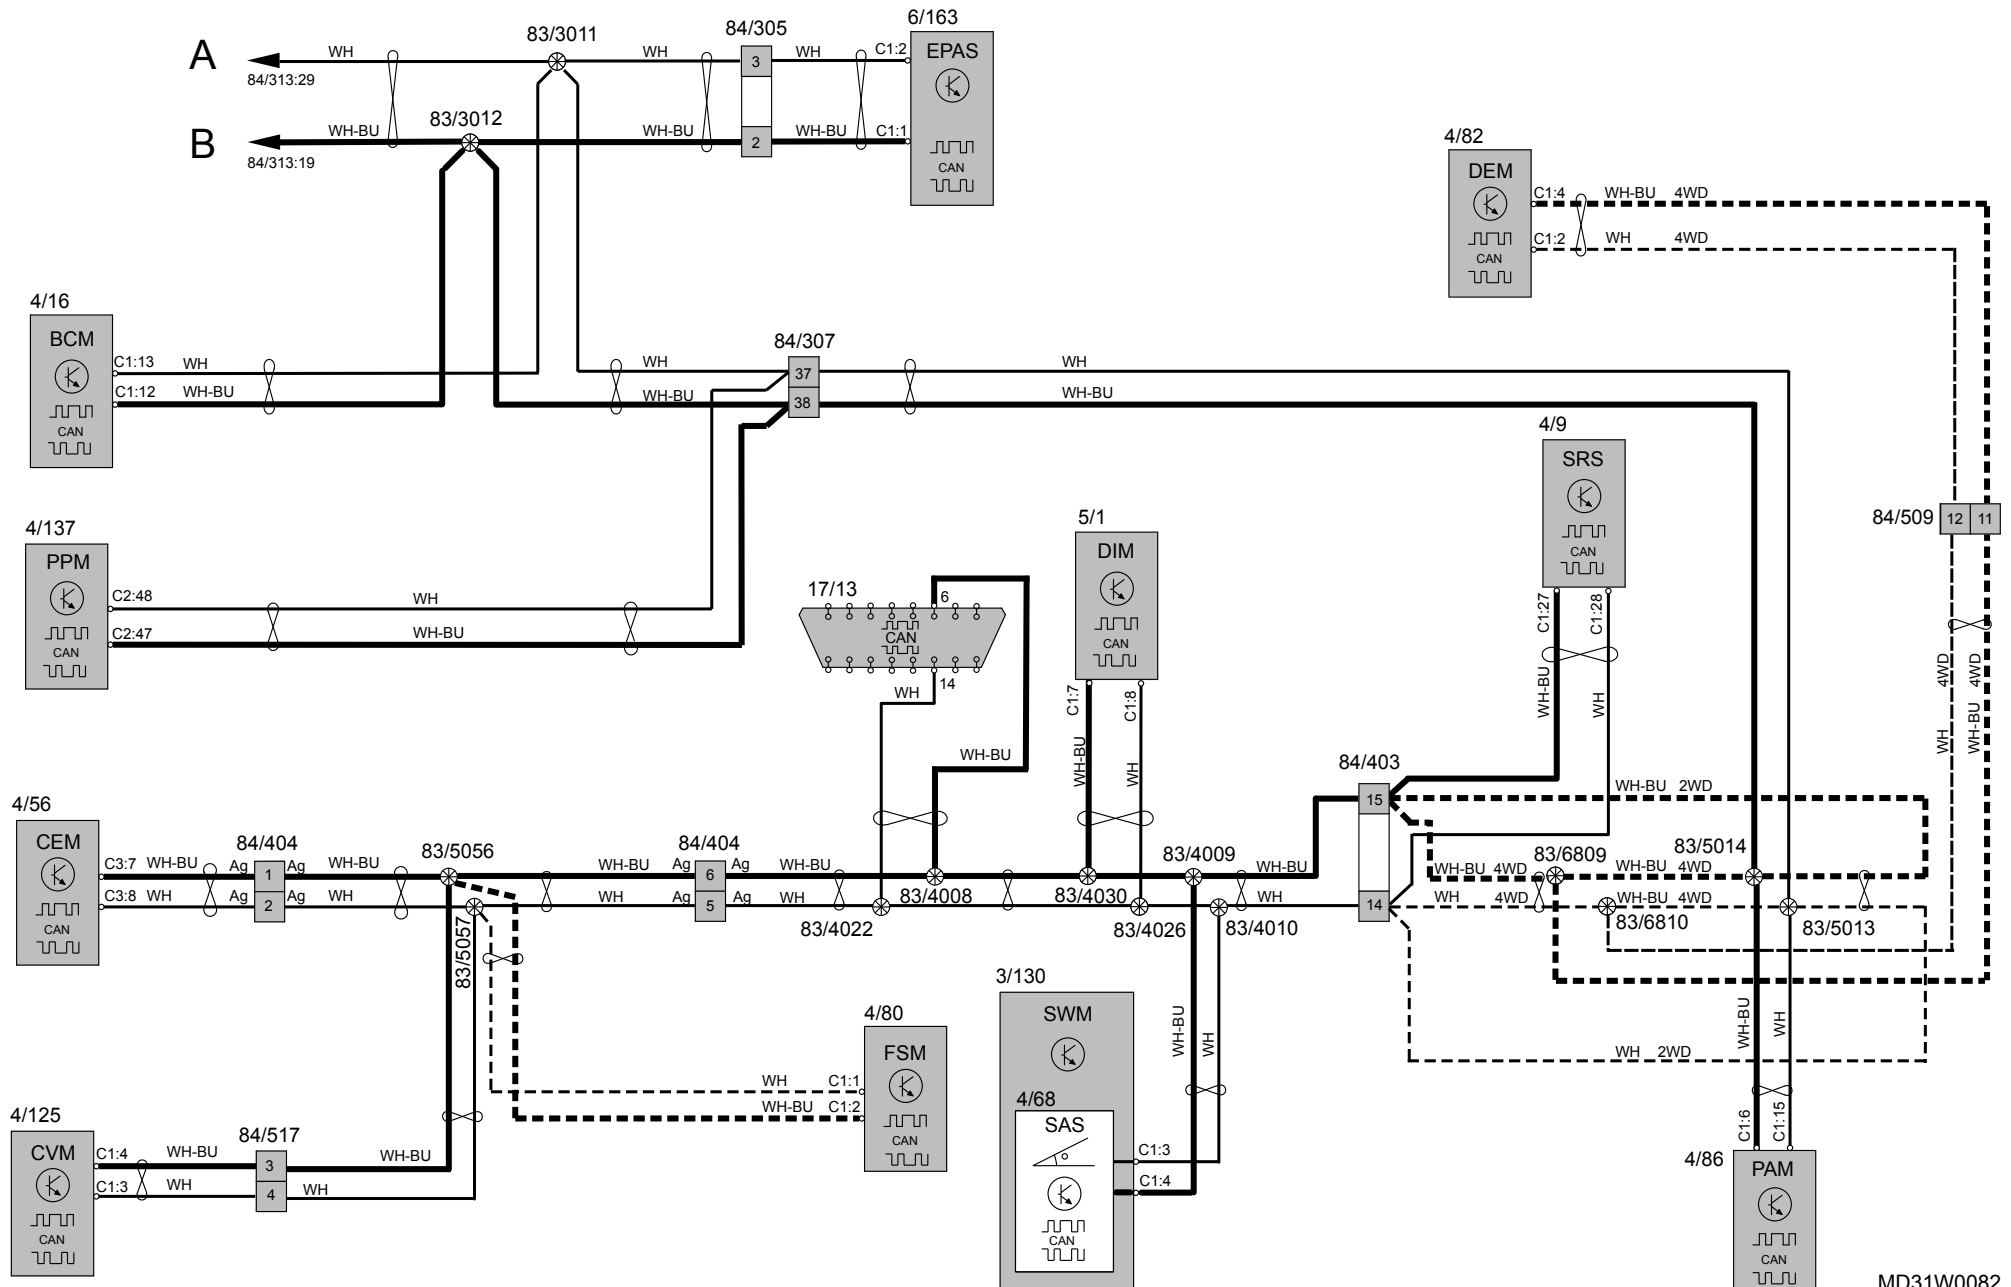

MD31W0082


Styrenheter

Datakommunikation mellan hastighet CAN

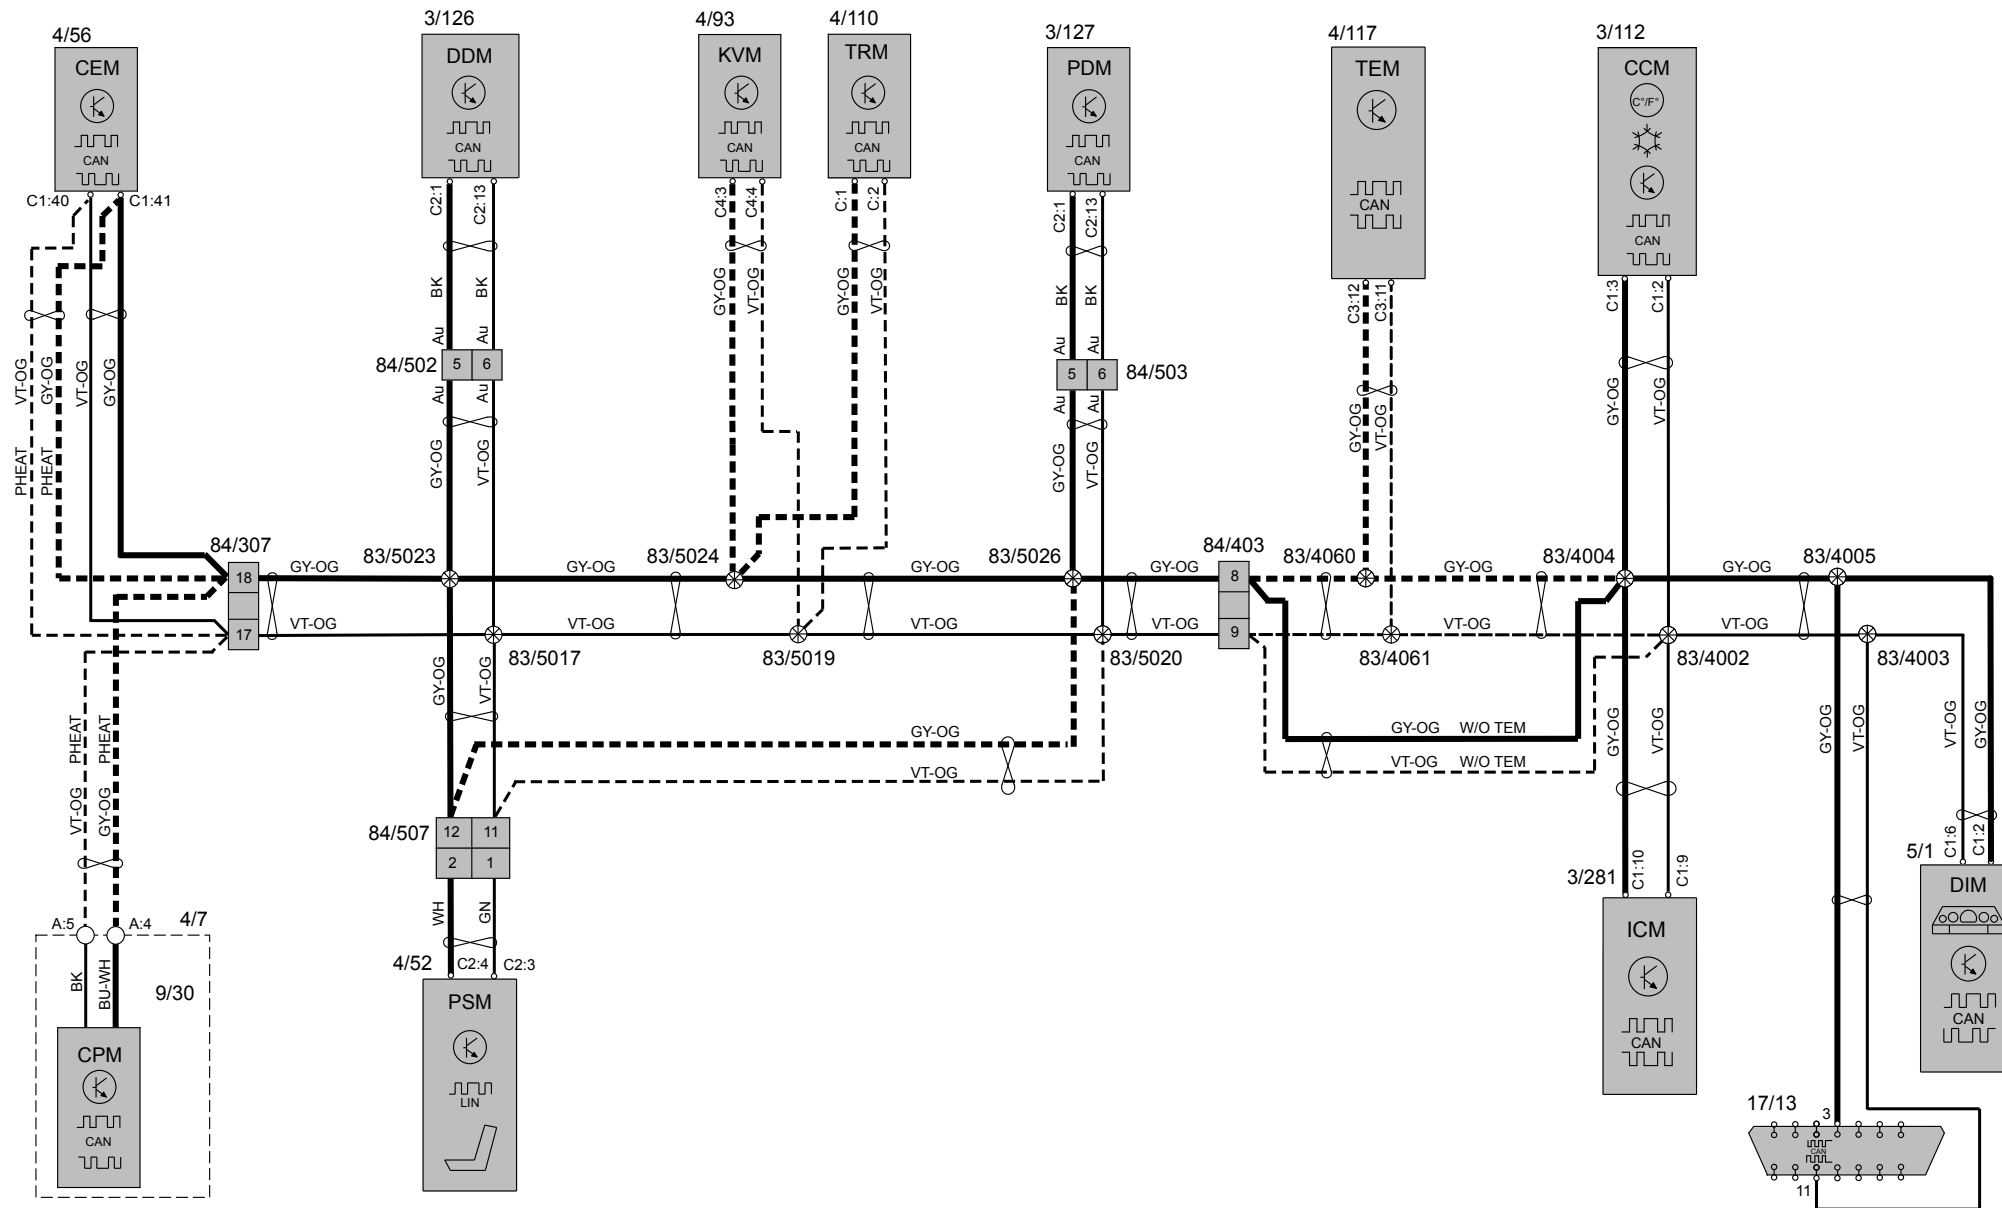


MD31W009

Styrenheter
Datakommunikation lokal CAN

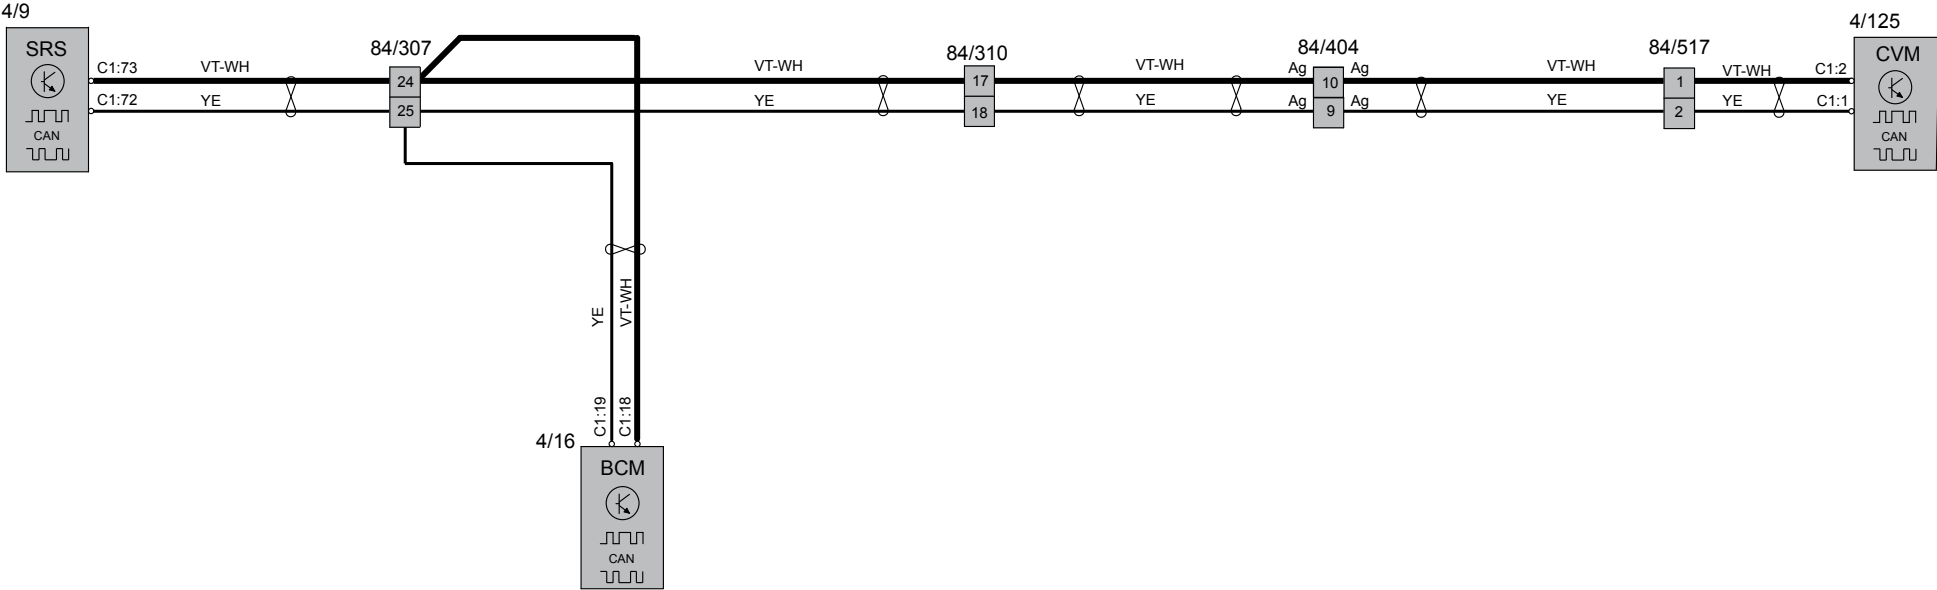


Styrenheter

Datakommunikation utökat CAN

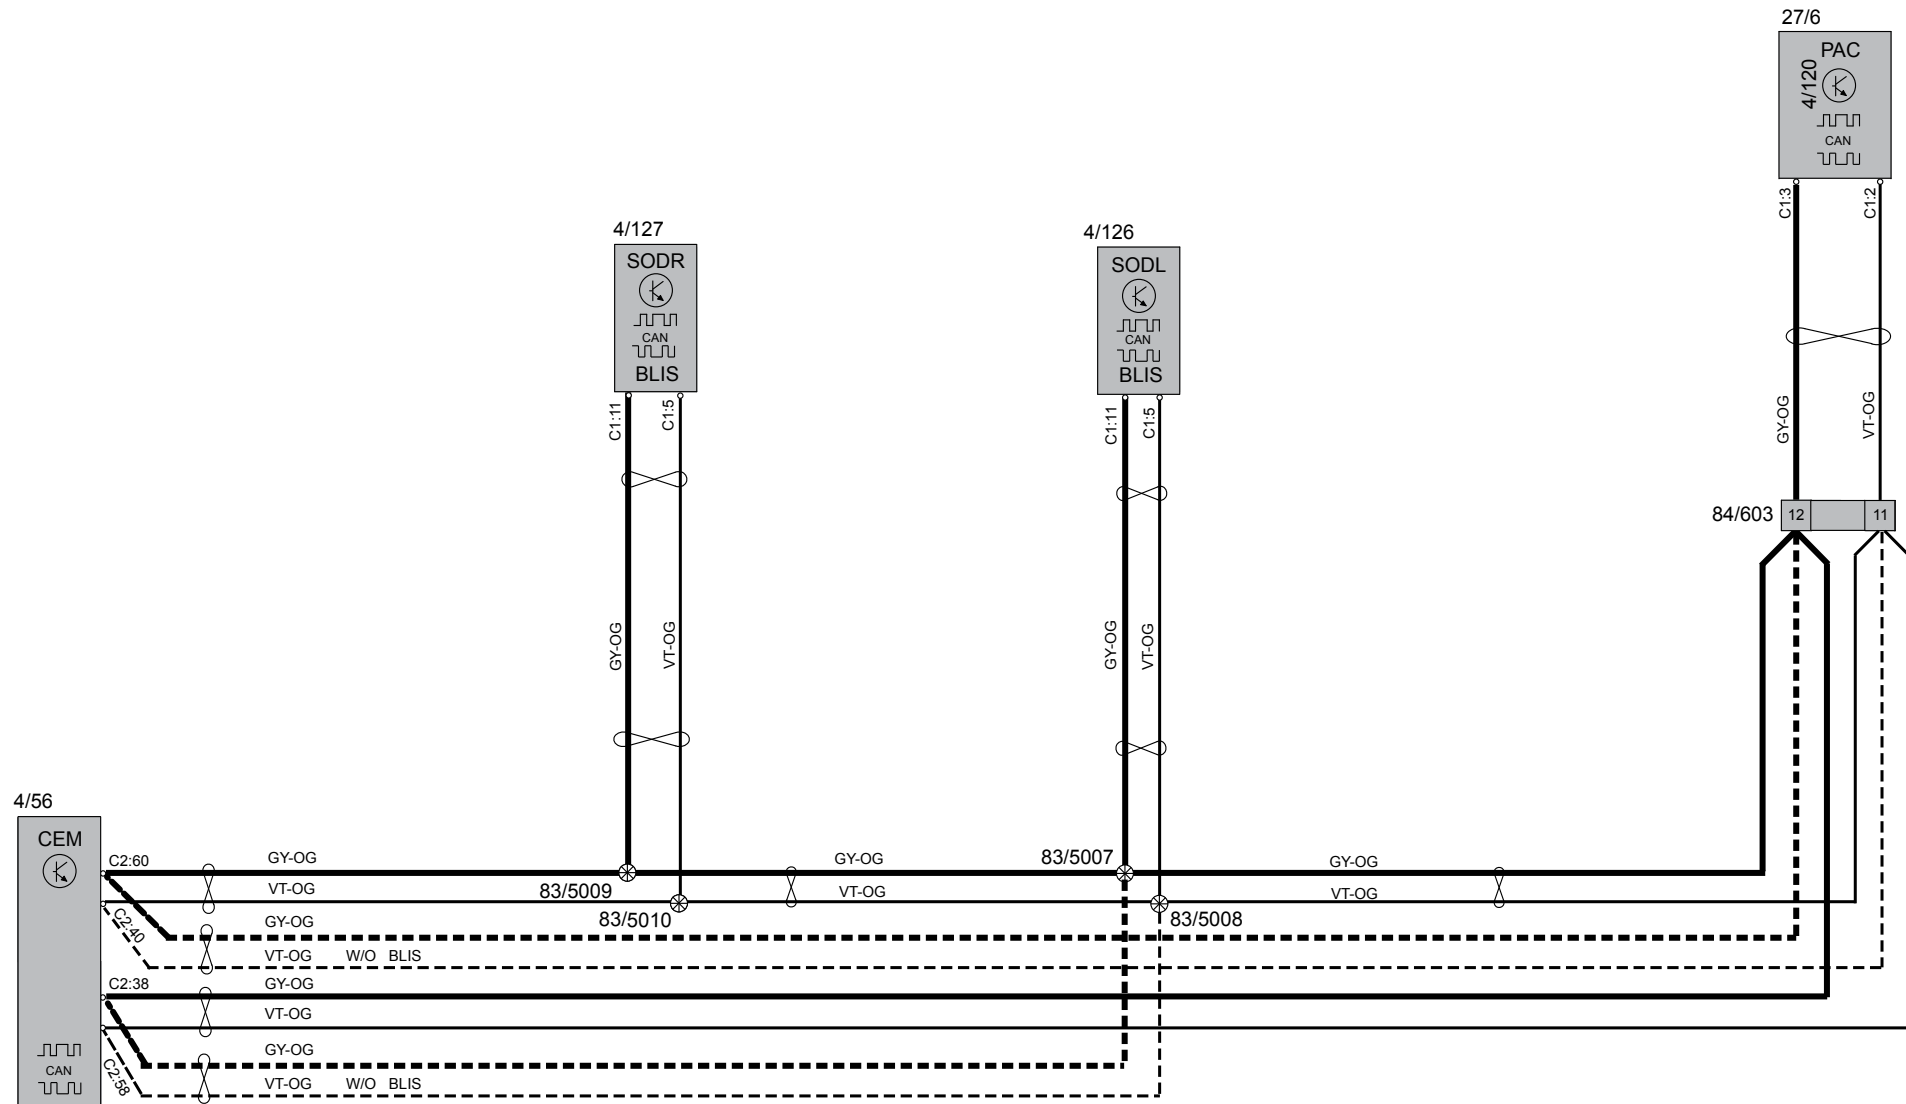

DD31W010


Styrenheter Datakommunikation MOST

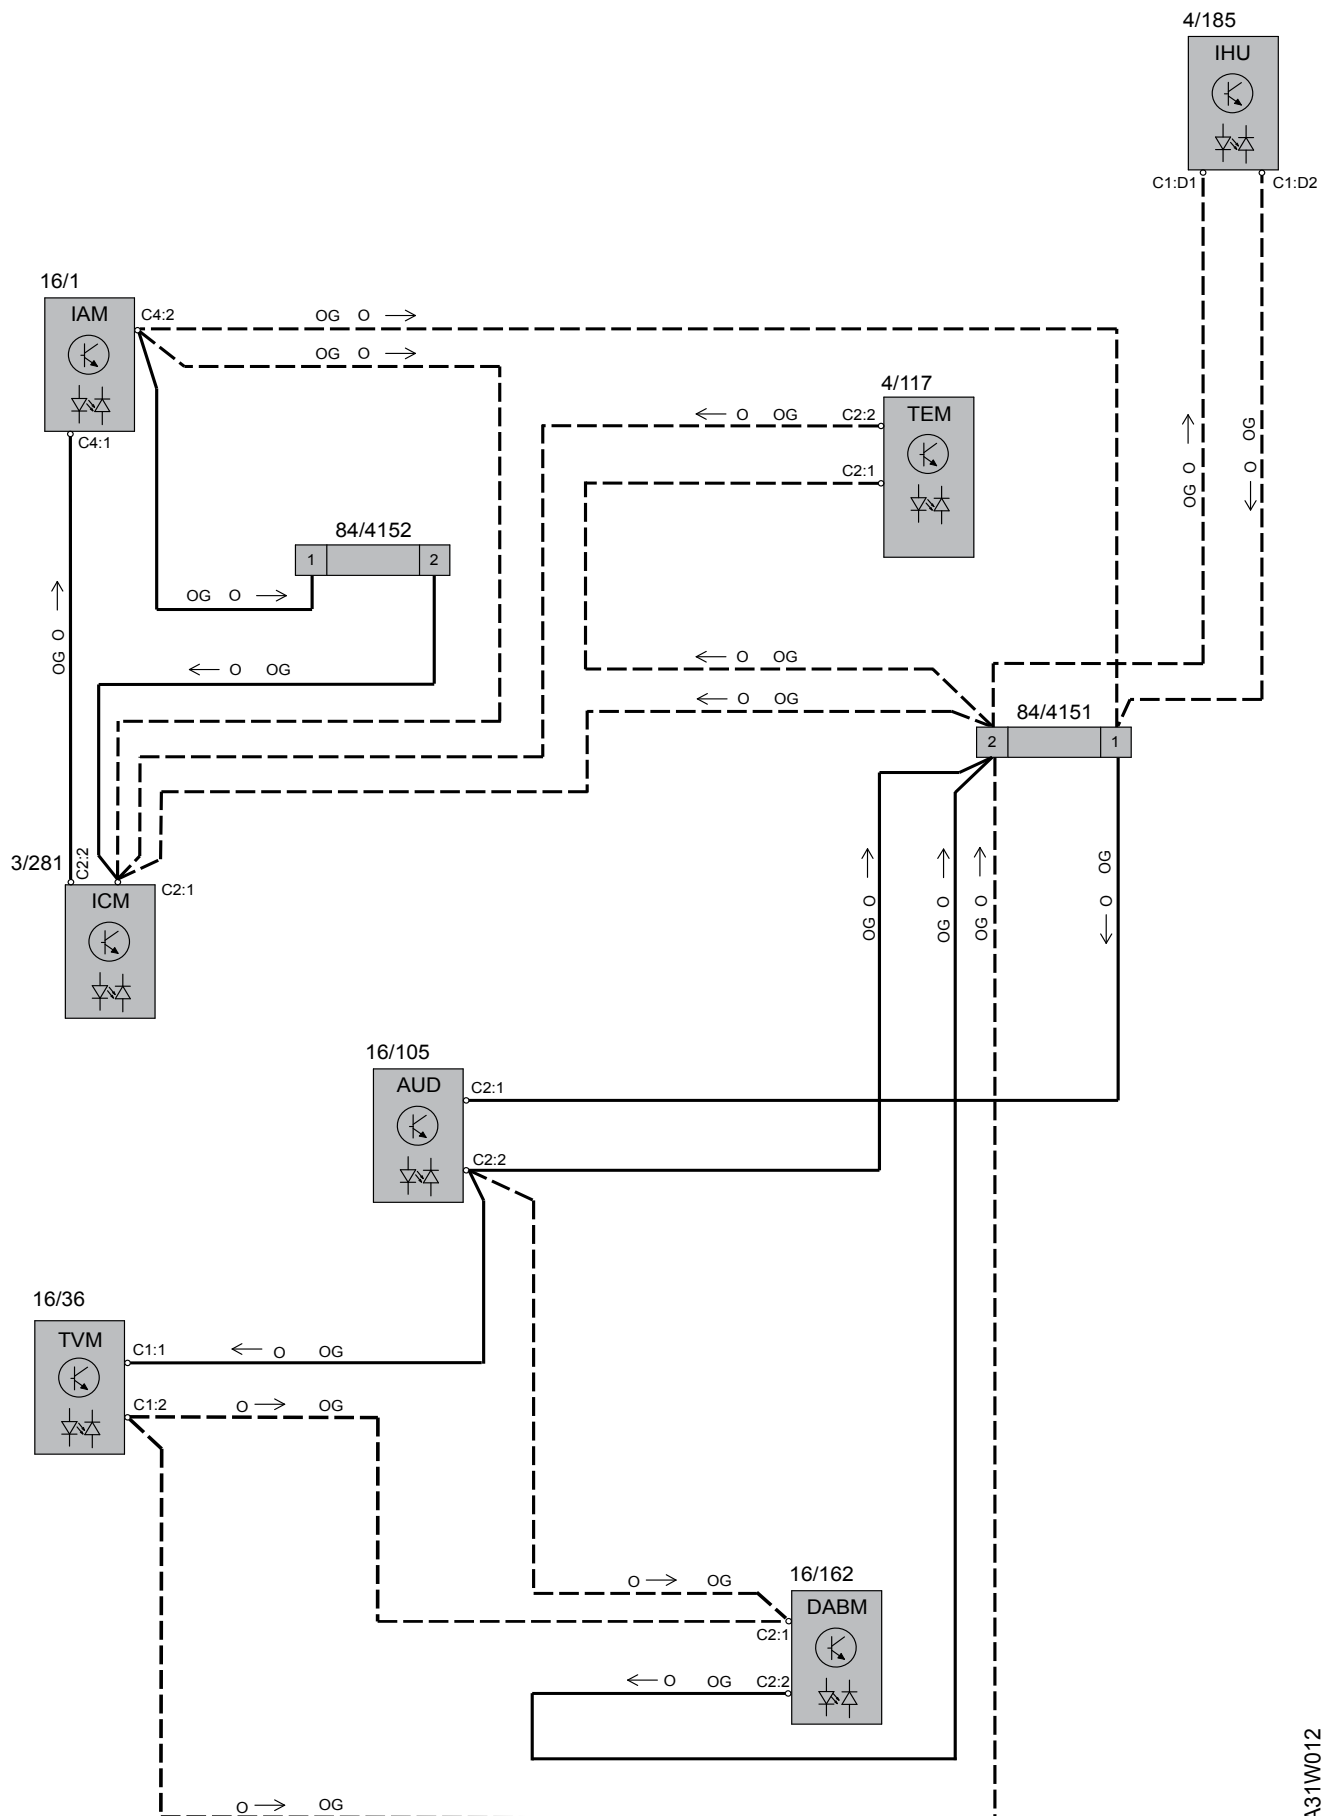

DA31W012

Styrenheter

Datakommunikation LIN, 1:2

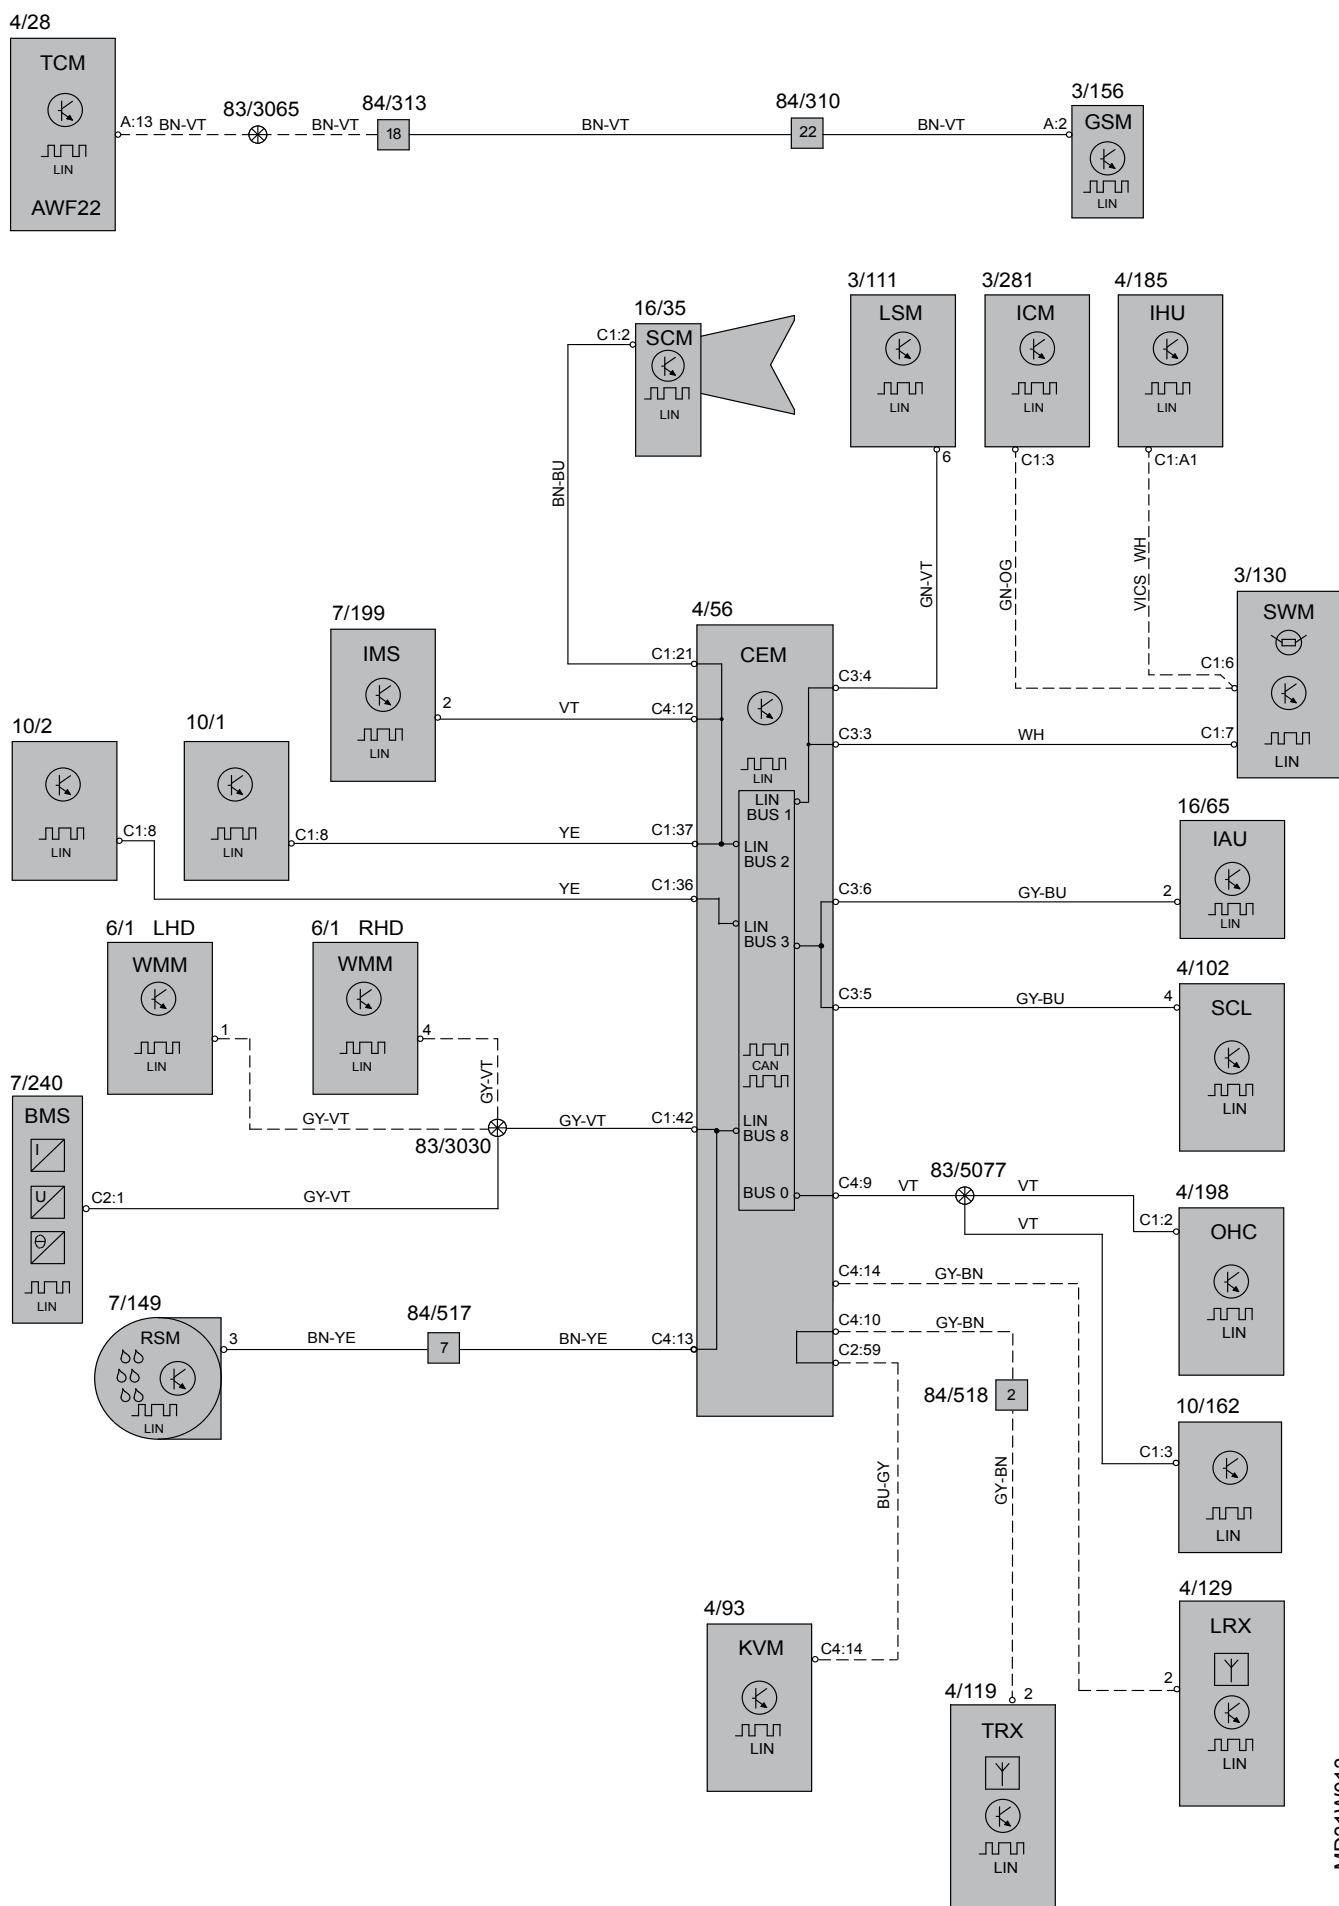


MD31W013

Datakommunikation LIN, 2:2




Styrenheter

Rattstyrenhet (SWM)

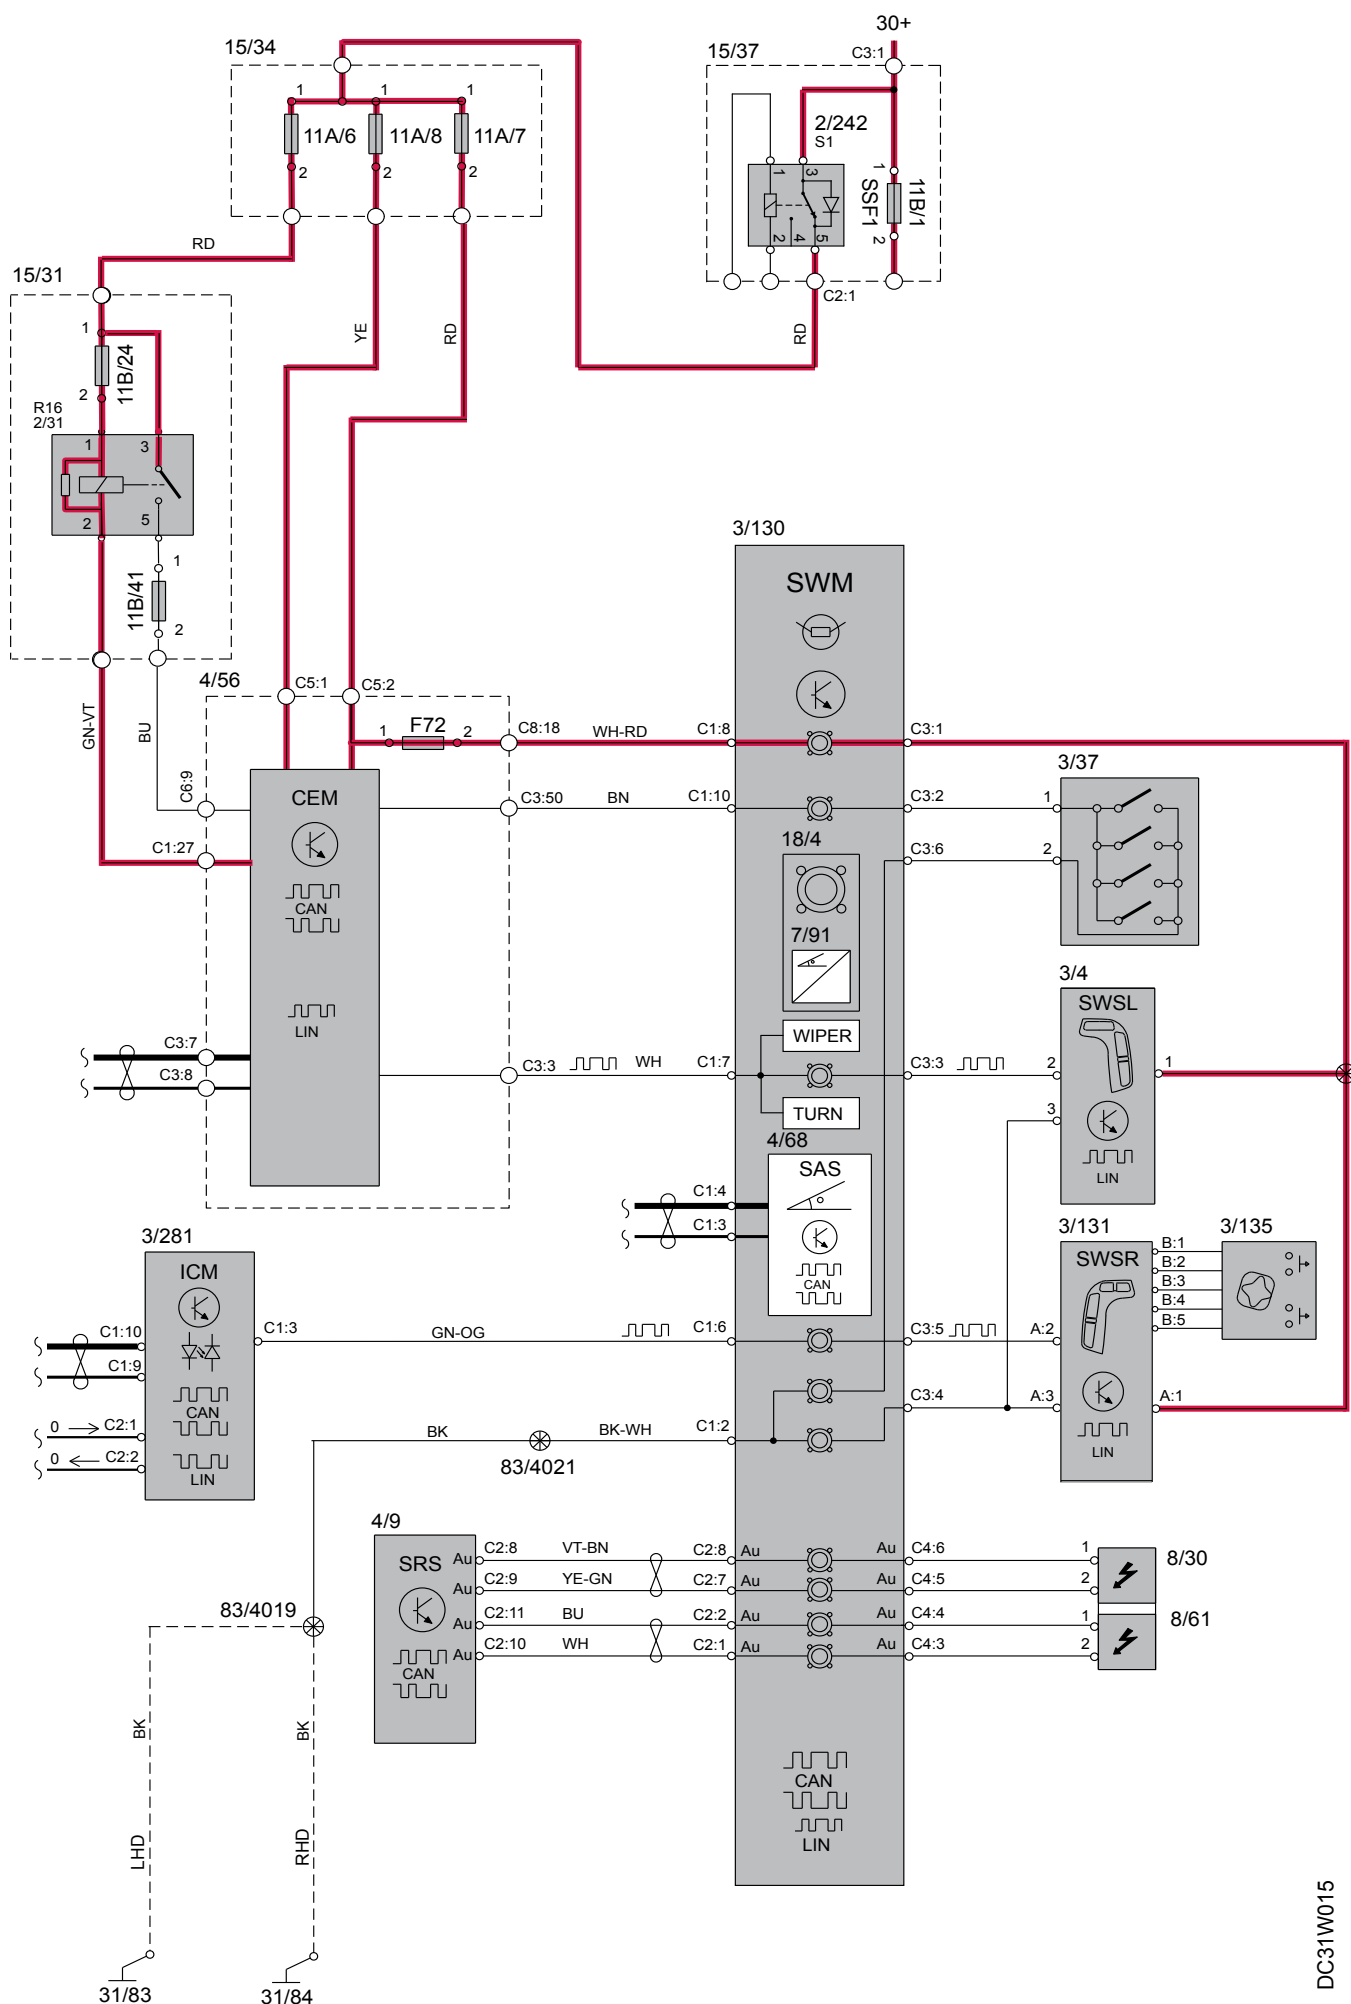


DC31W015

Grupp 26 Kylsystem Elkylfläkt, VED4

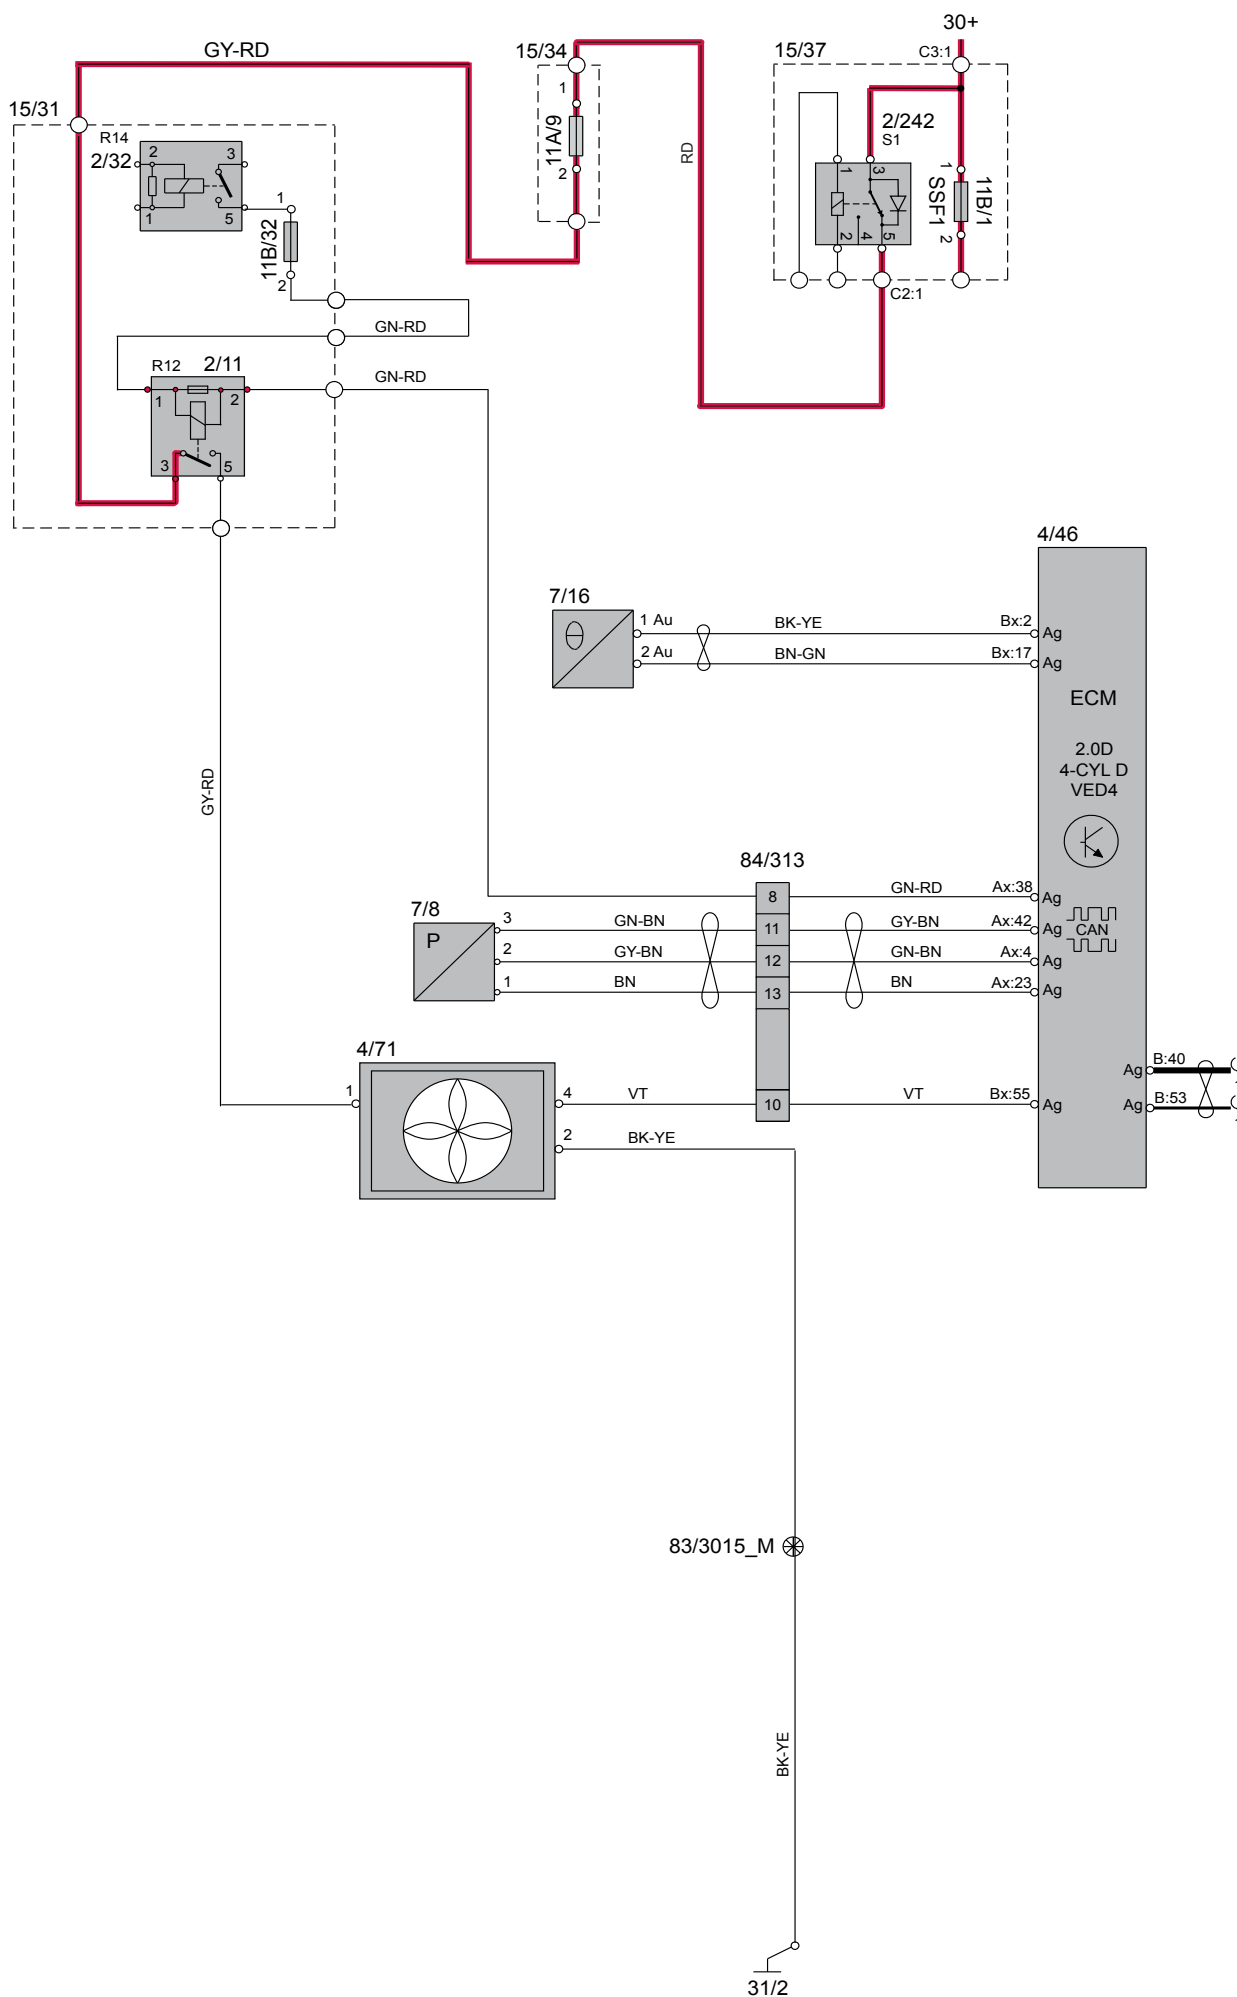


VED4CG2601

Grupp 26 Kylsystem Elkylfläkt, VEP4

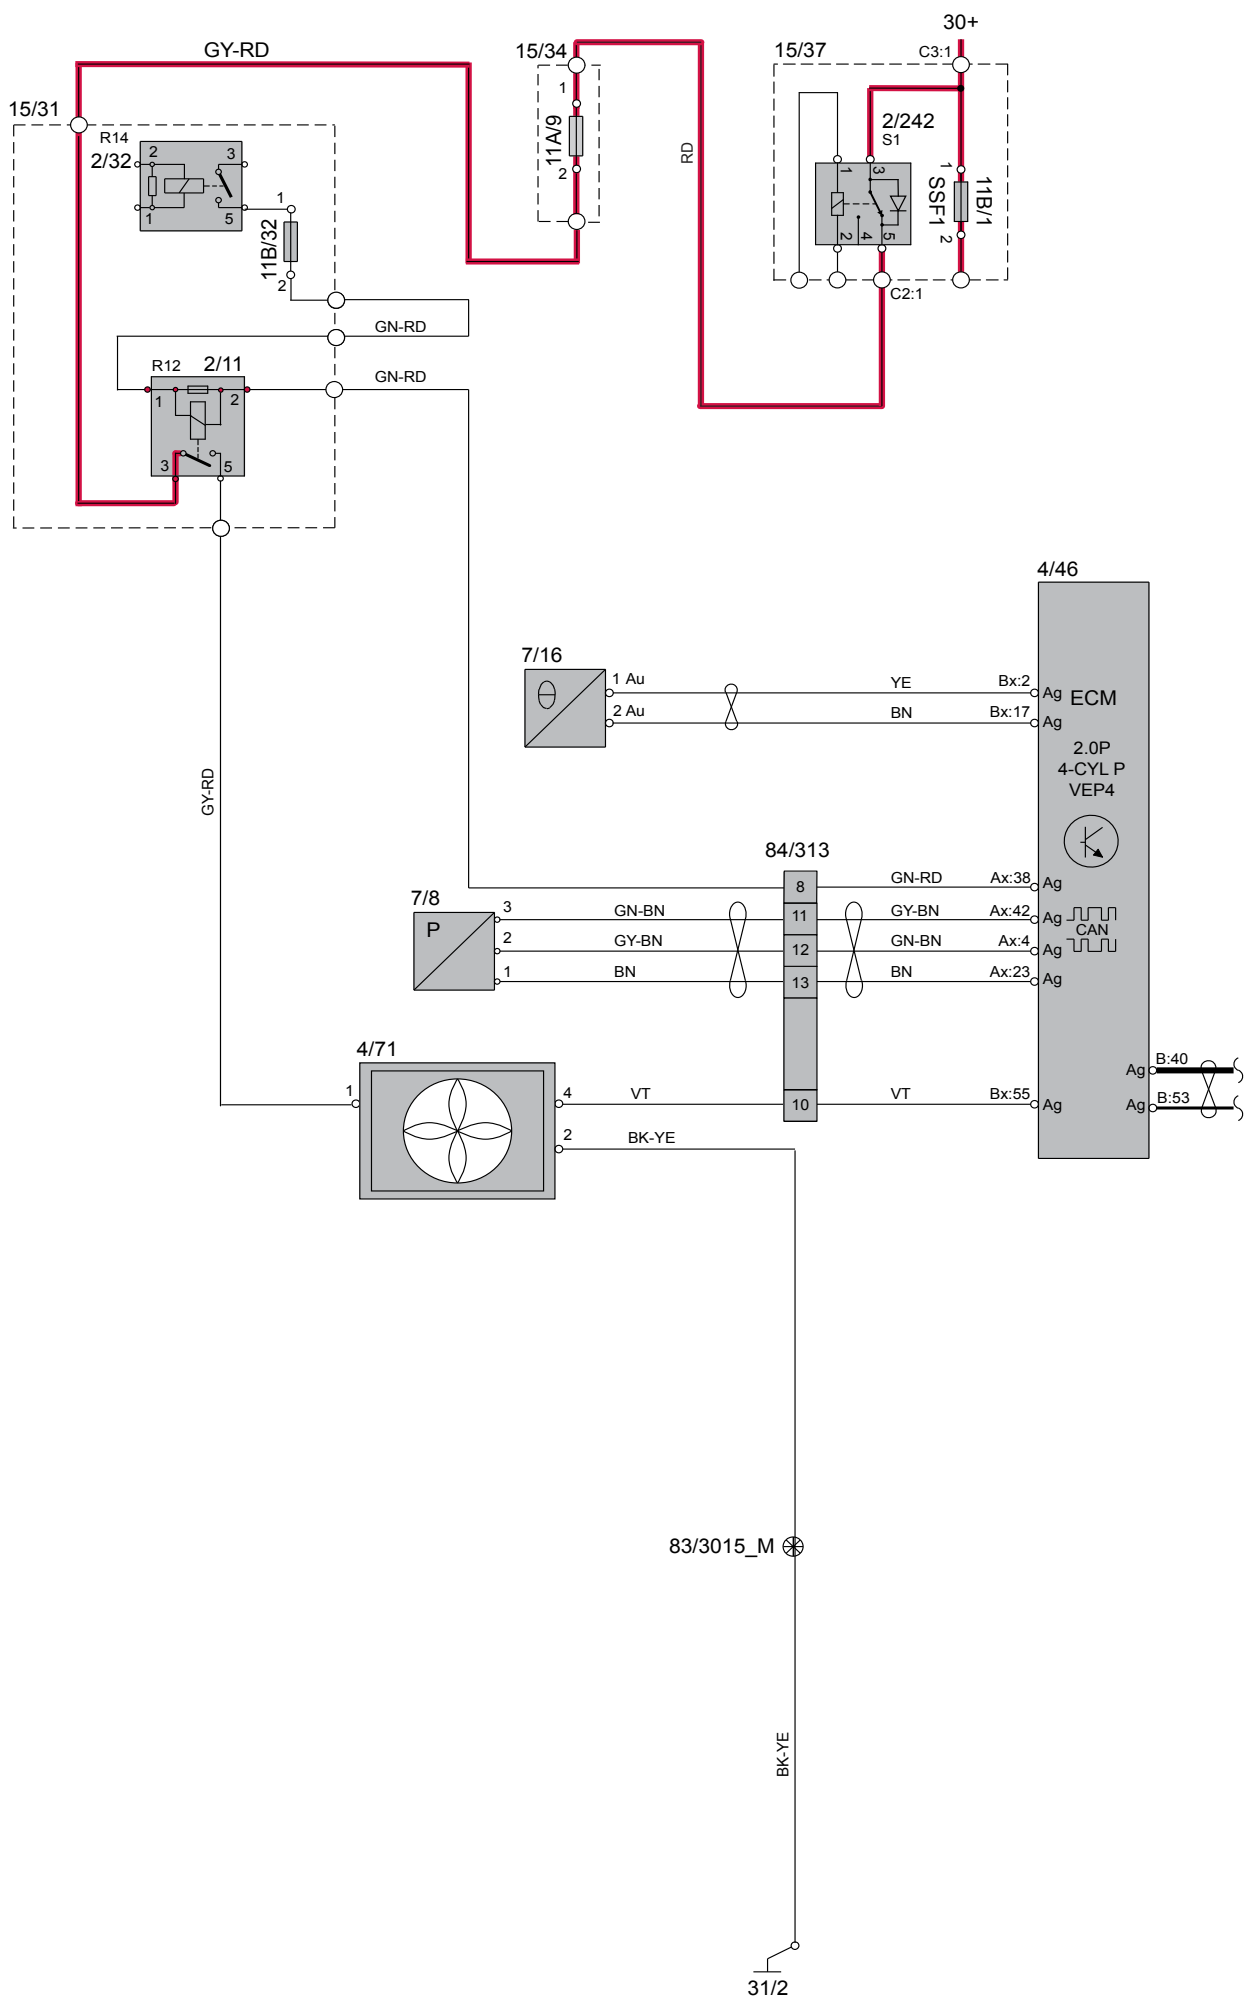


VEP4CG2601


Grupp 27 Motorreglage Konstantfarthållare, VED4

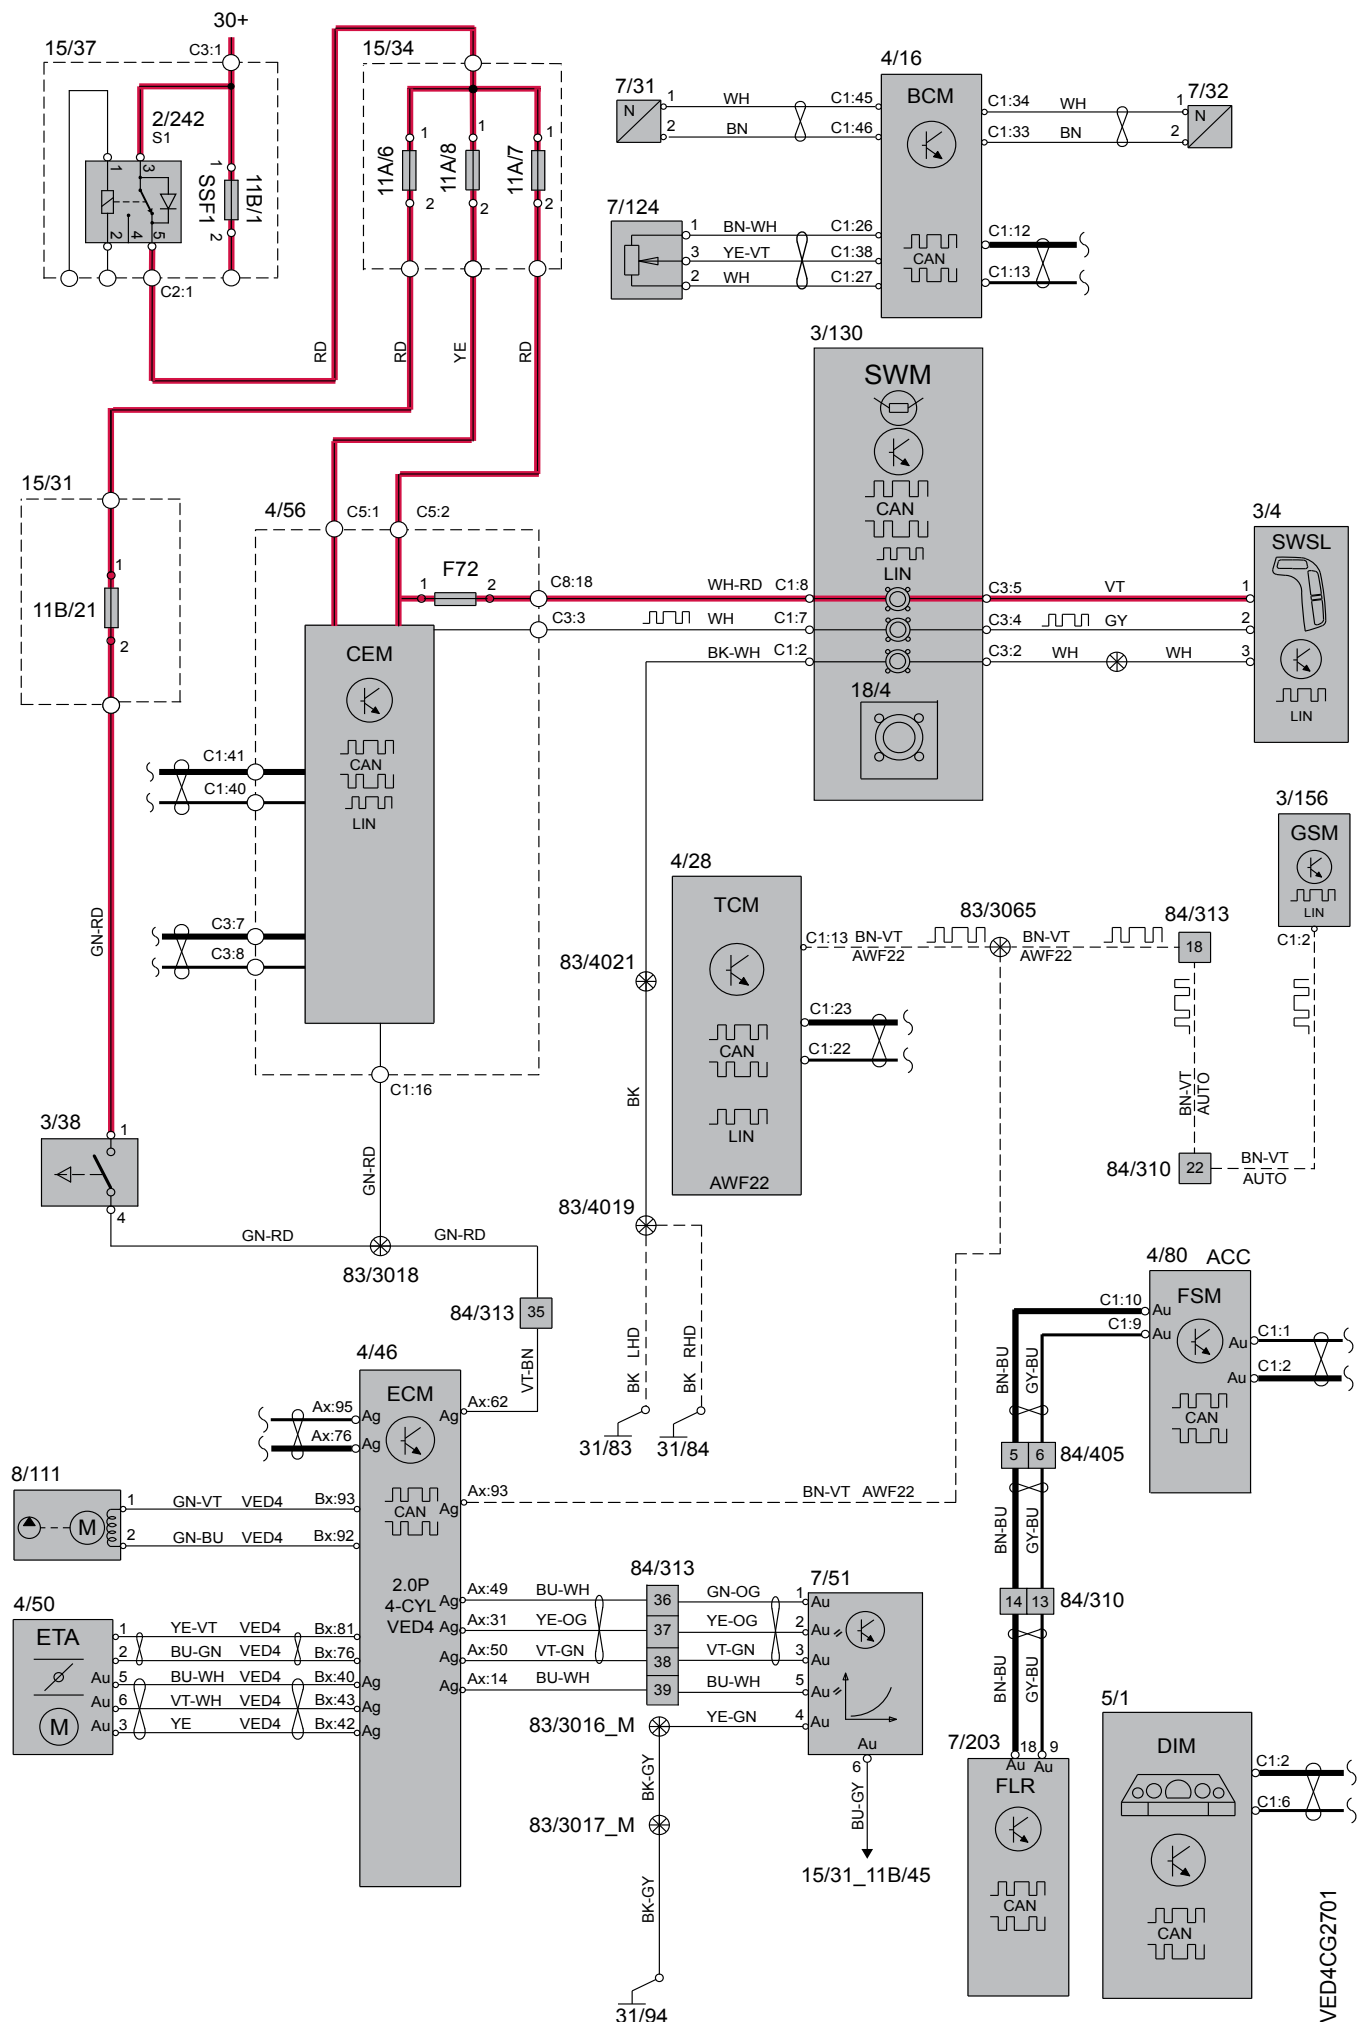


Grupp 27 Motorreglage Konstantfarthållare, VEP4

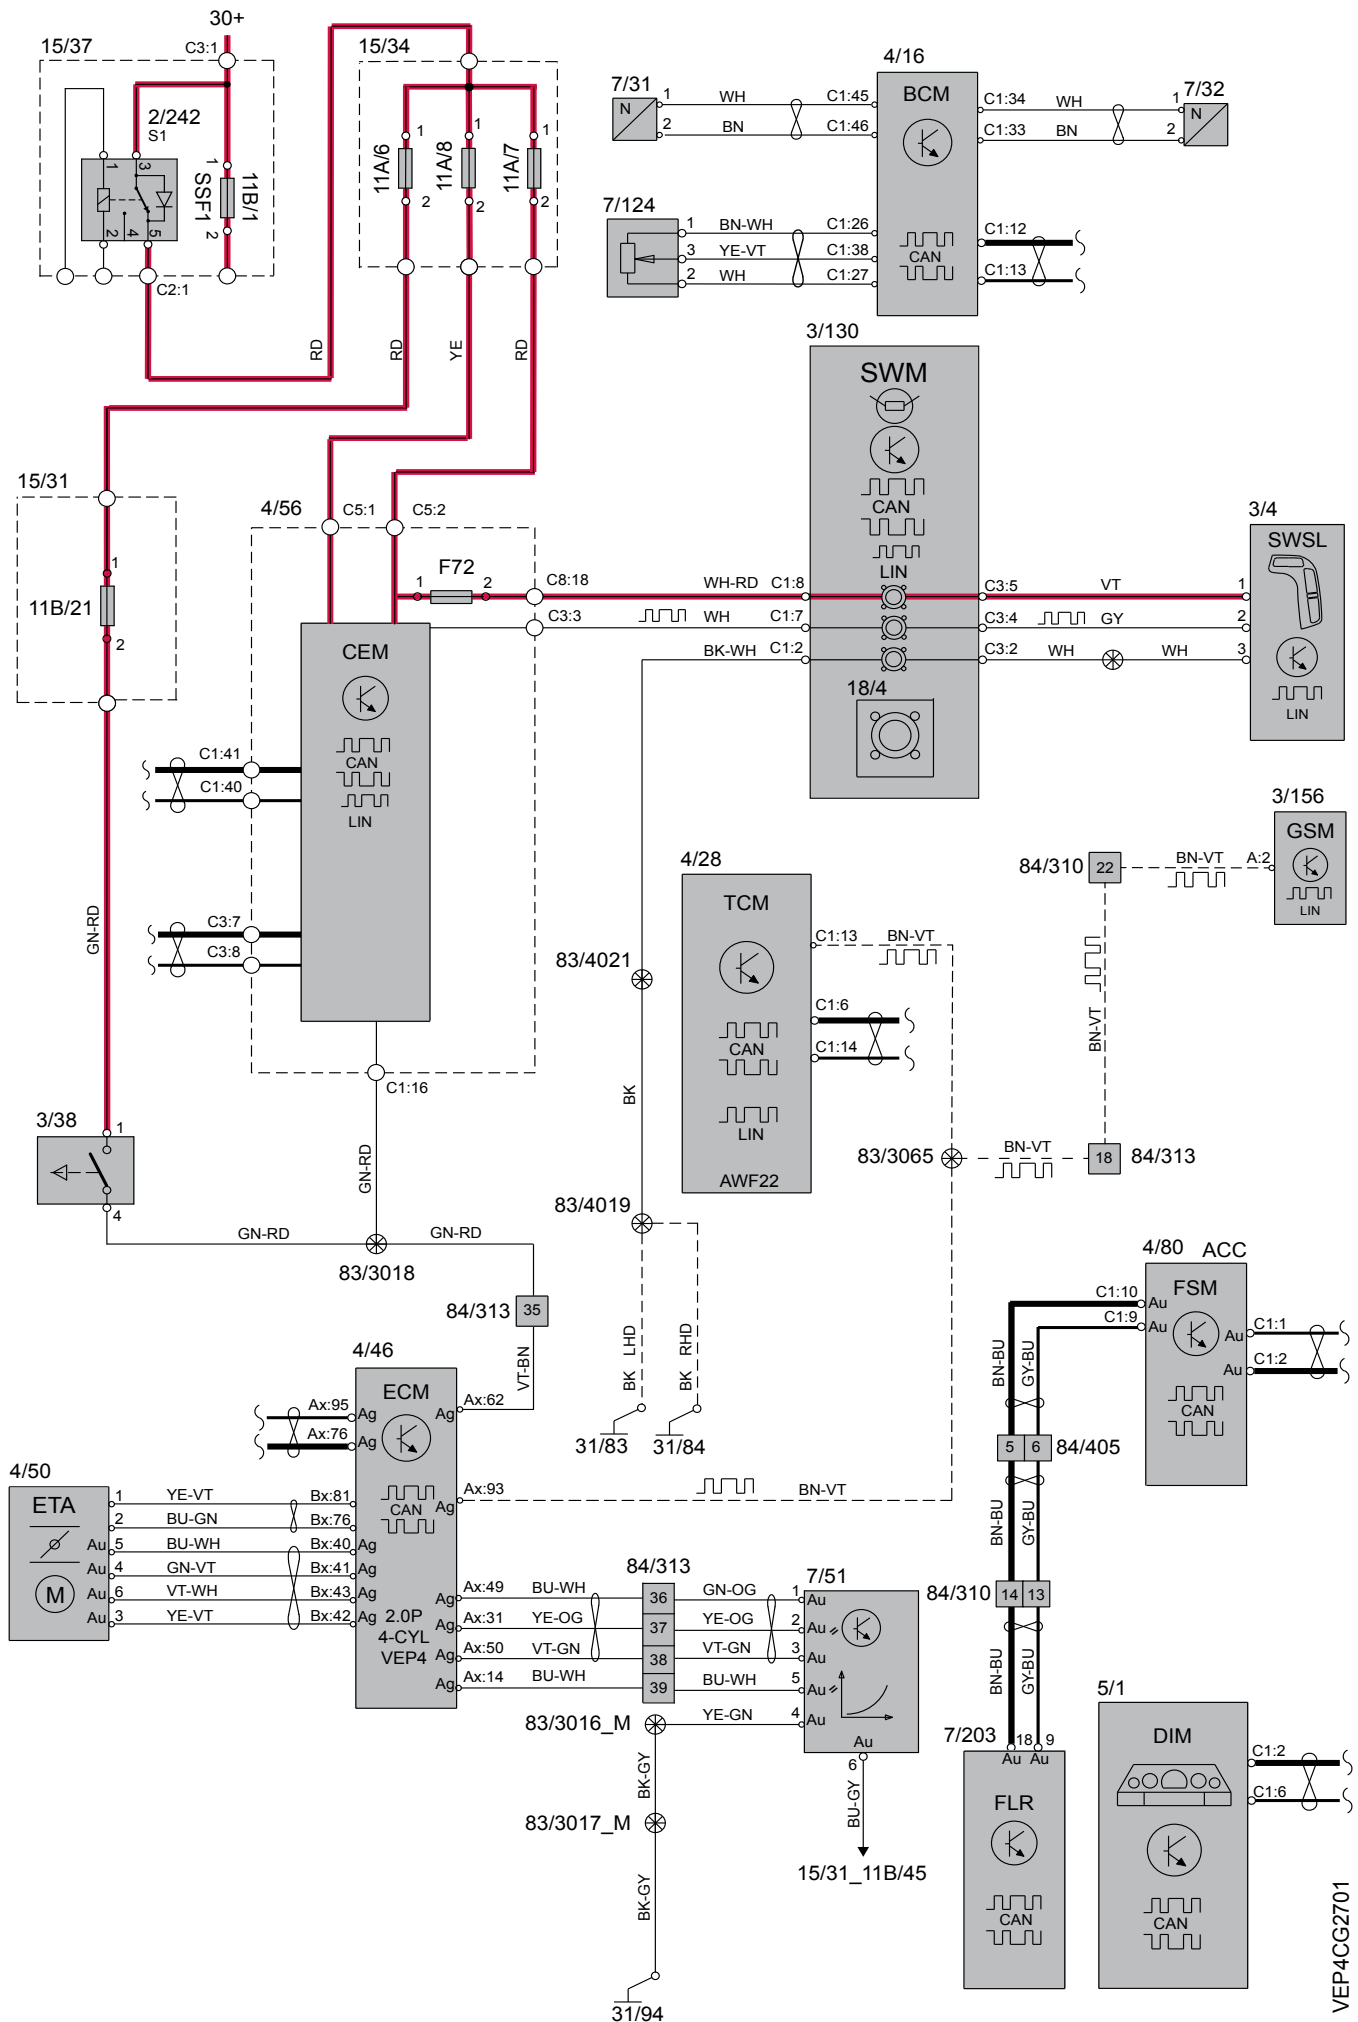


Grupp 27 Motorreglage Stopp-/start funktioner, VED4

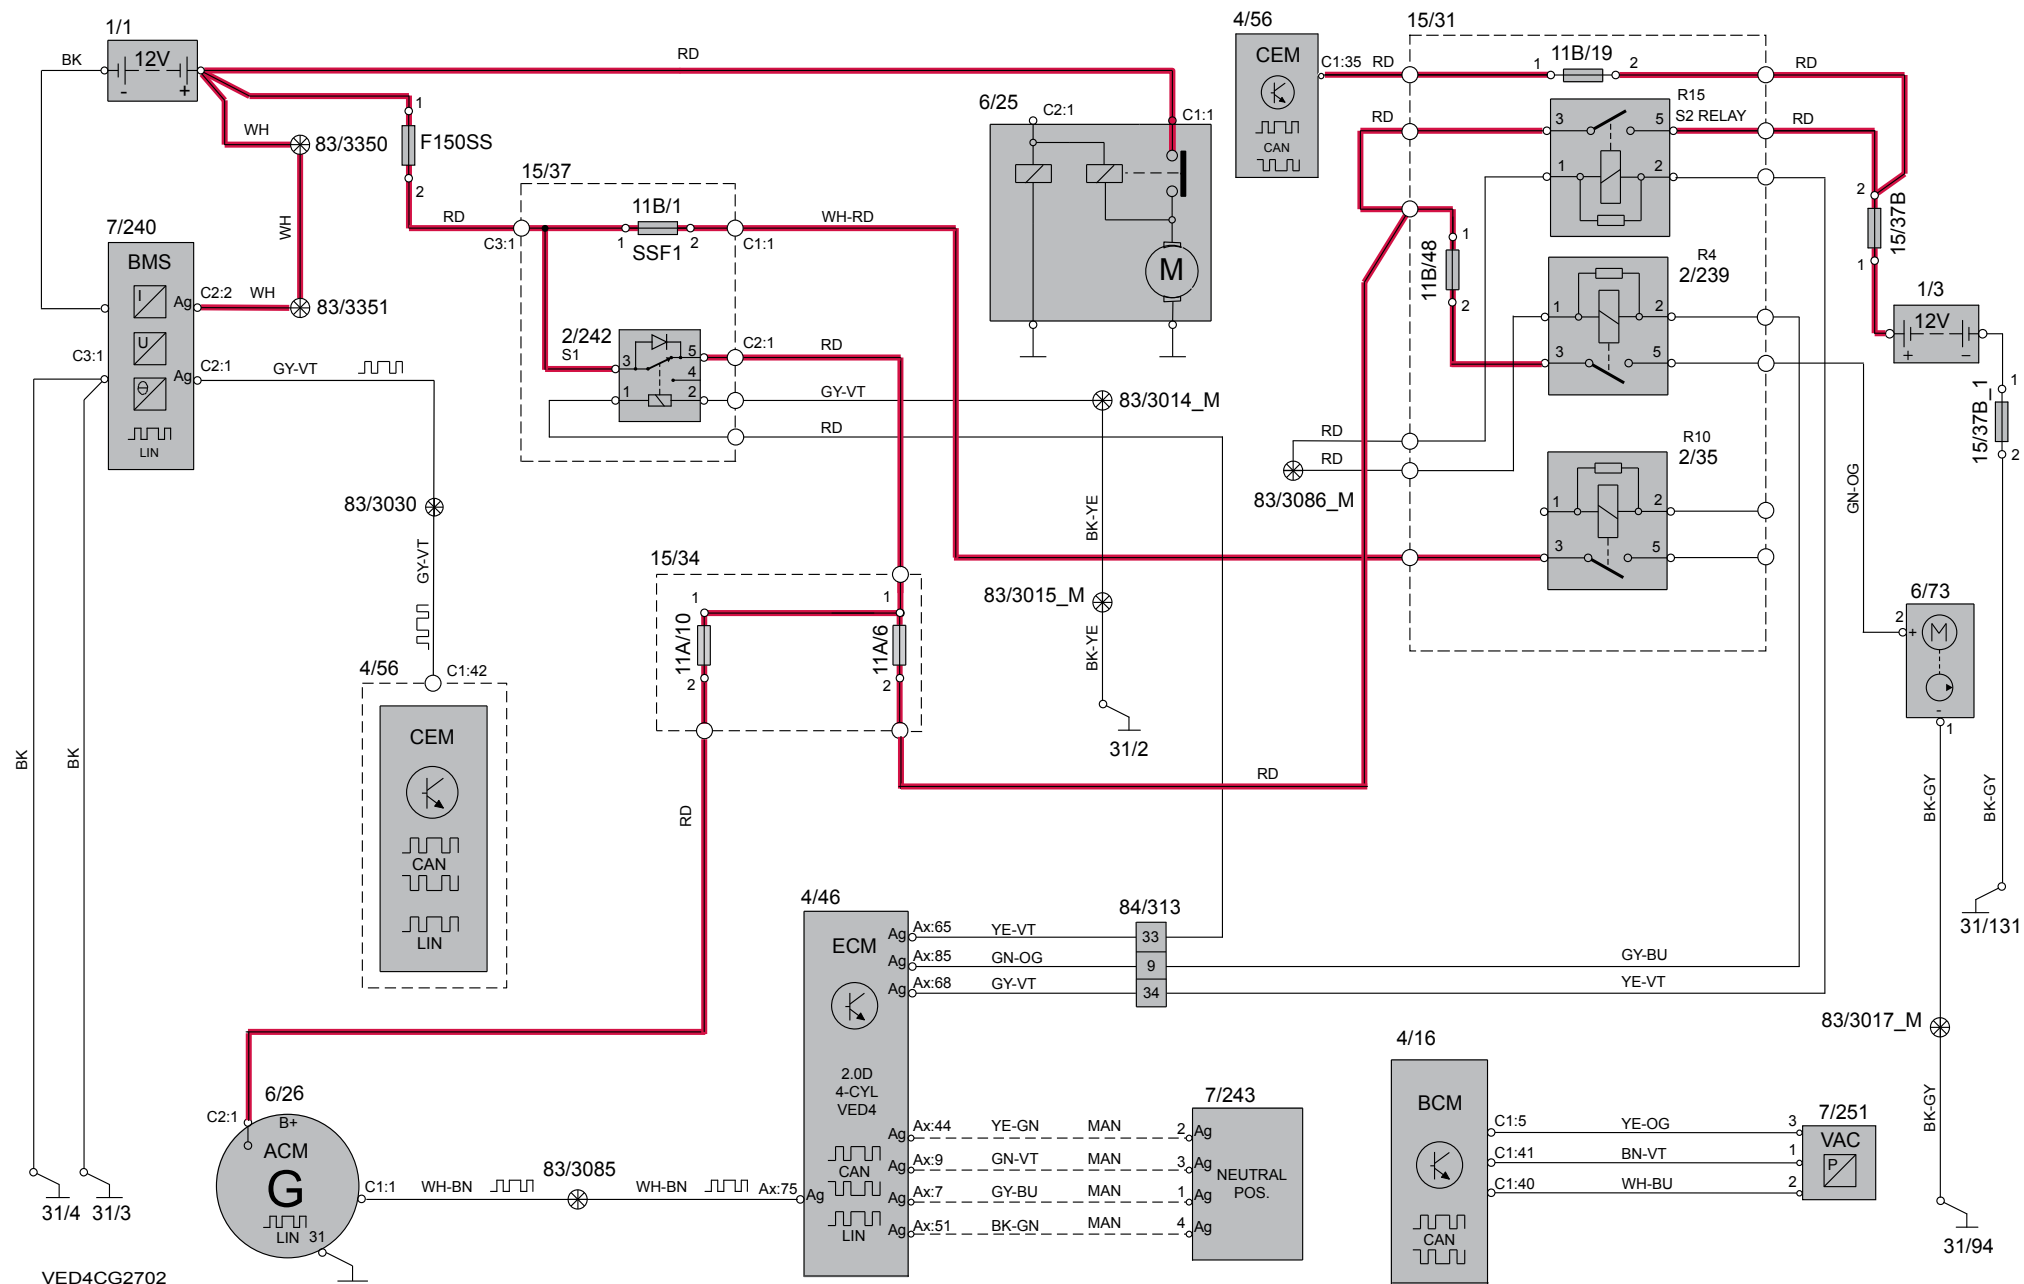

Grupp 27 Motorreglage Stopp-/start funktioner, VEP4

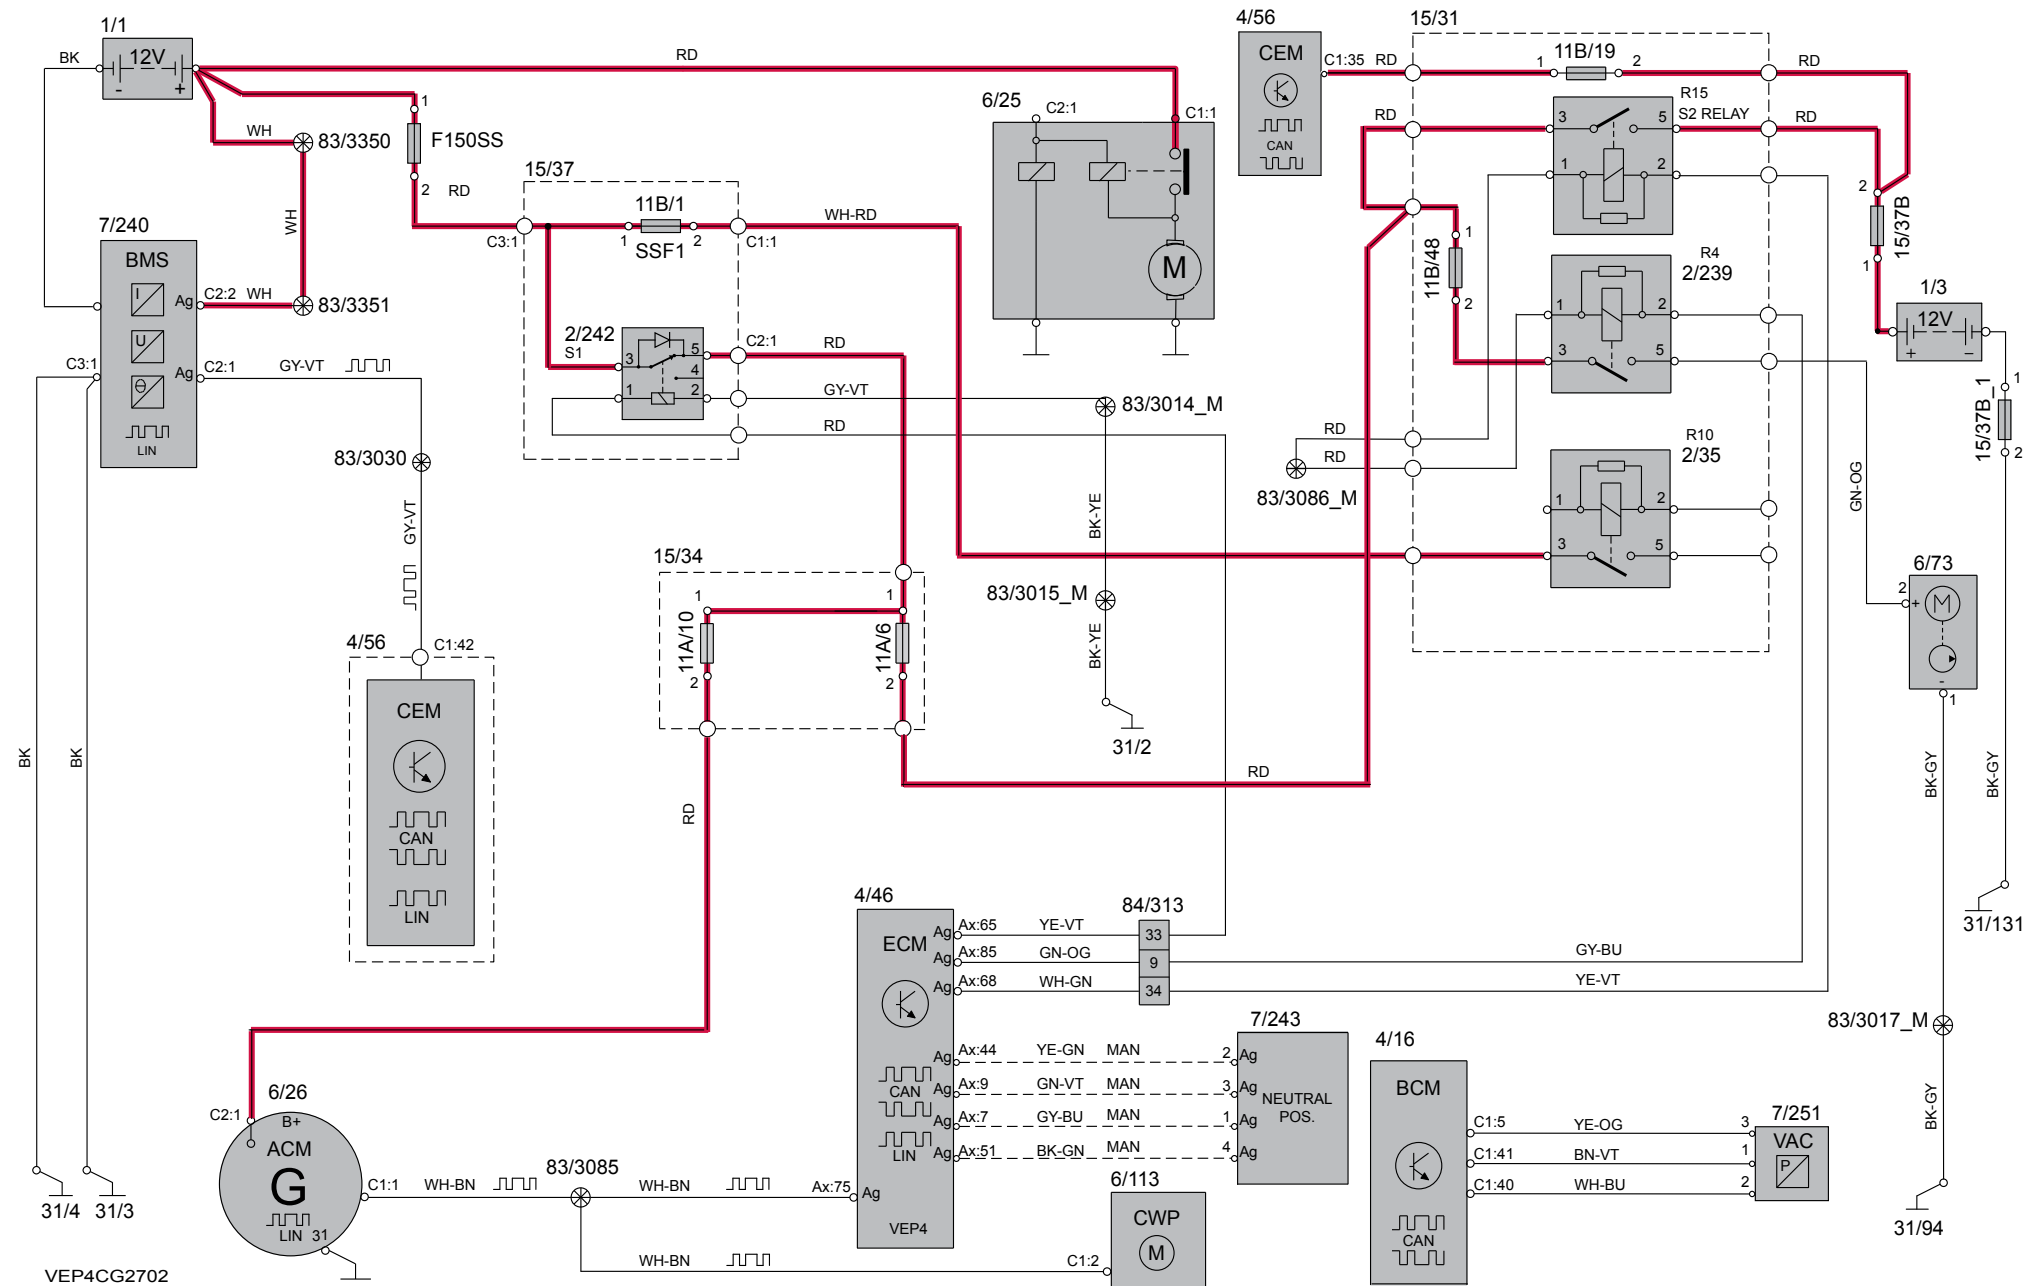

Grupp 28 Tänd- och reglersystem Motorstyrsystem, VED4, 1:3

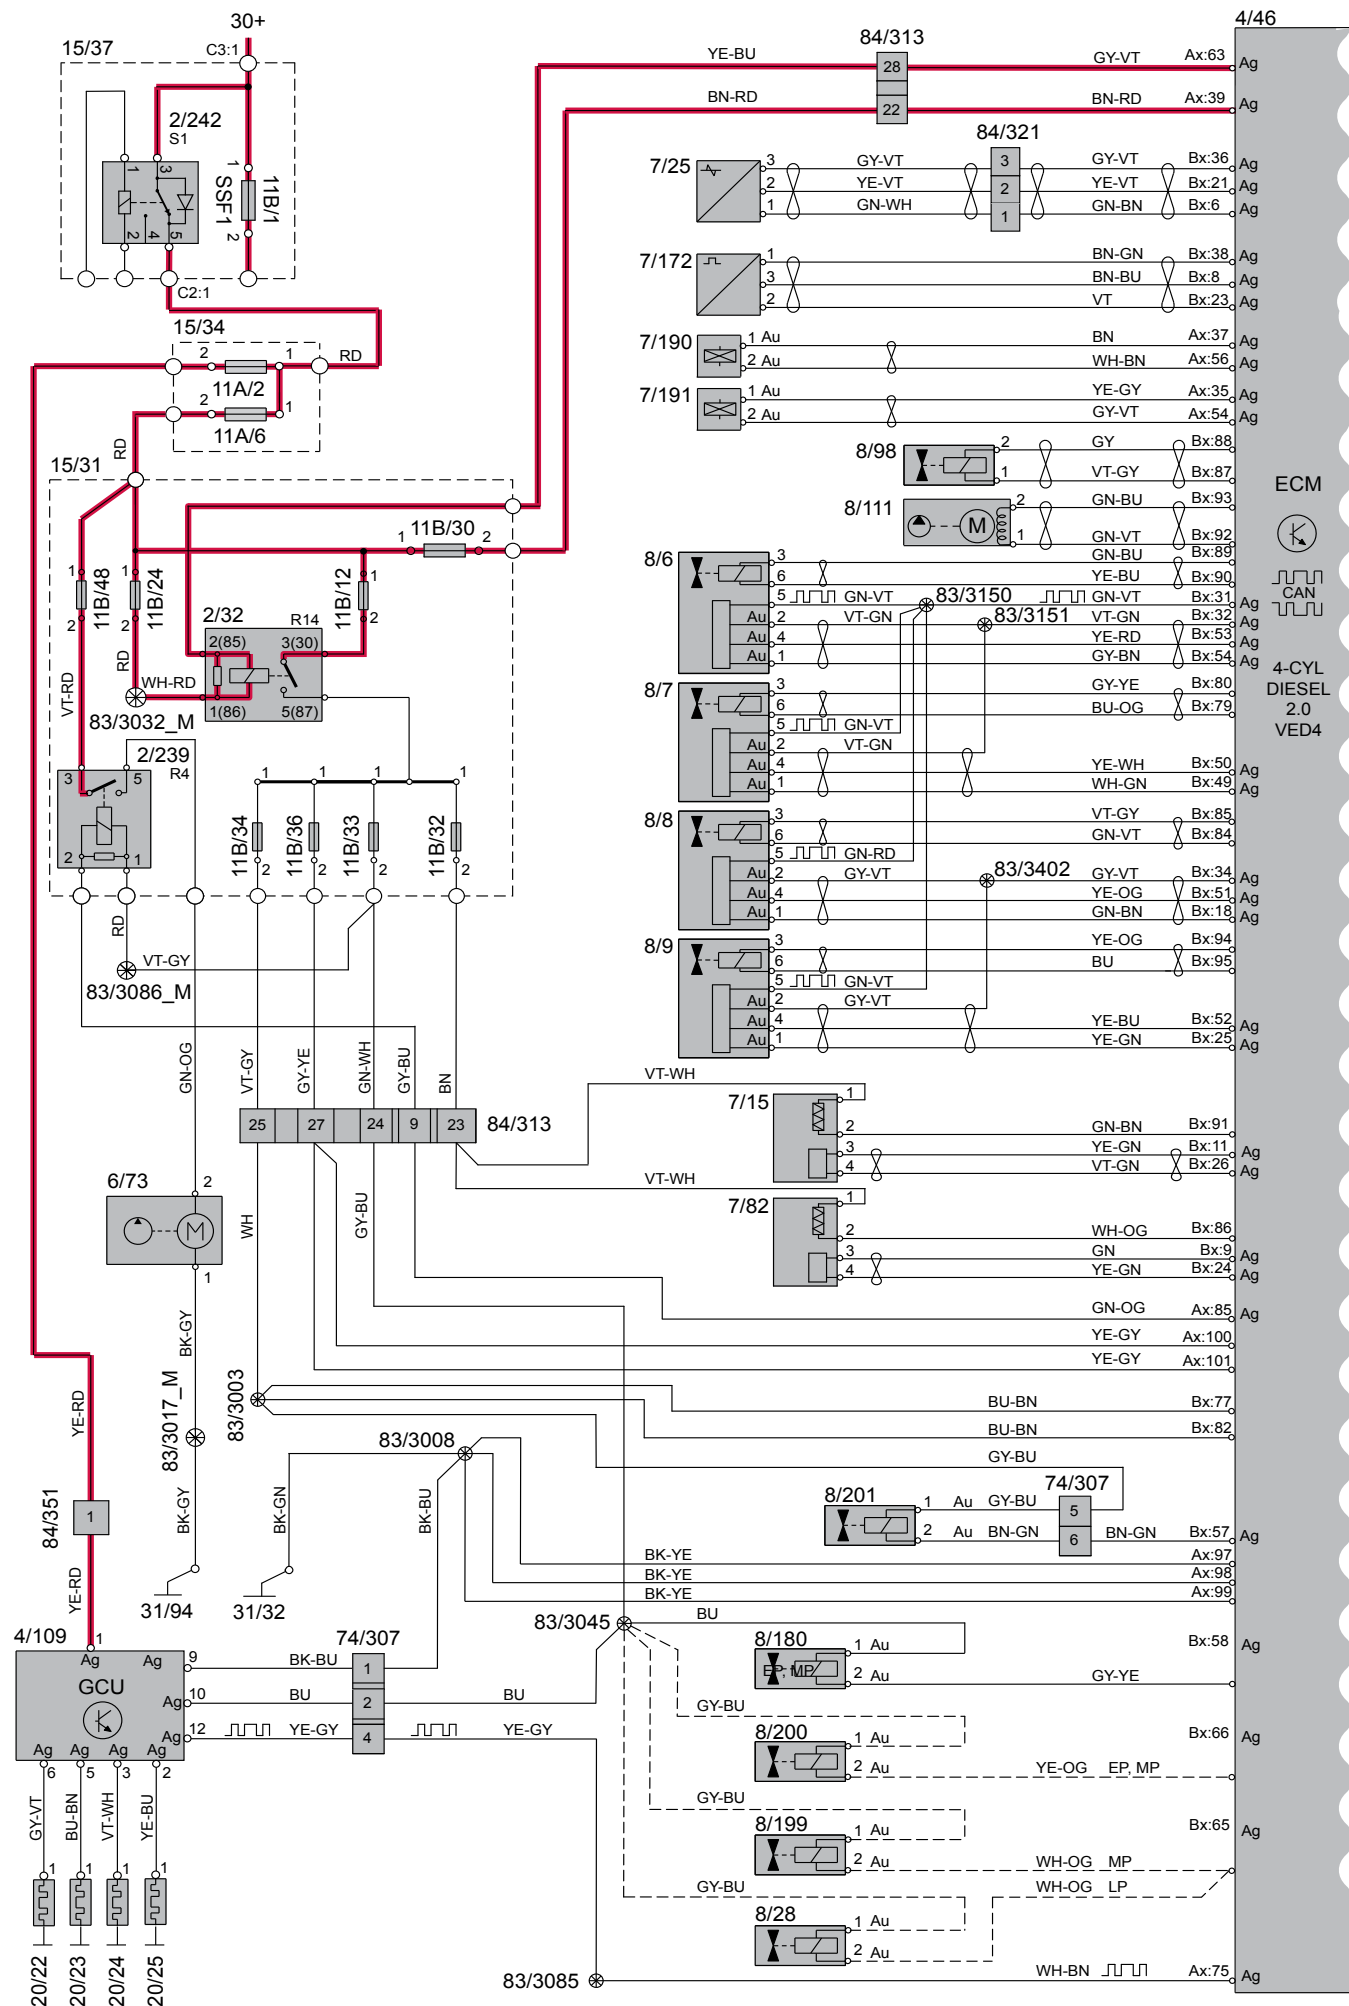


Grupp 28 Tänd- och reglersystem


Motorstyrsystem, VED4, 2:3



Grupp 28 Tänd- och reglersystem Motorstyrsystem, VED4, 3:3

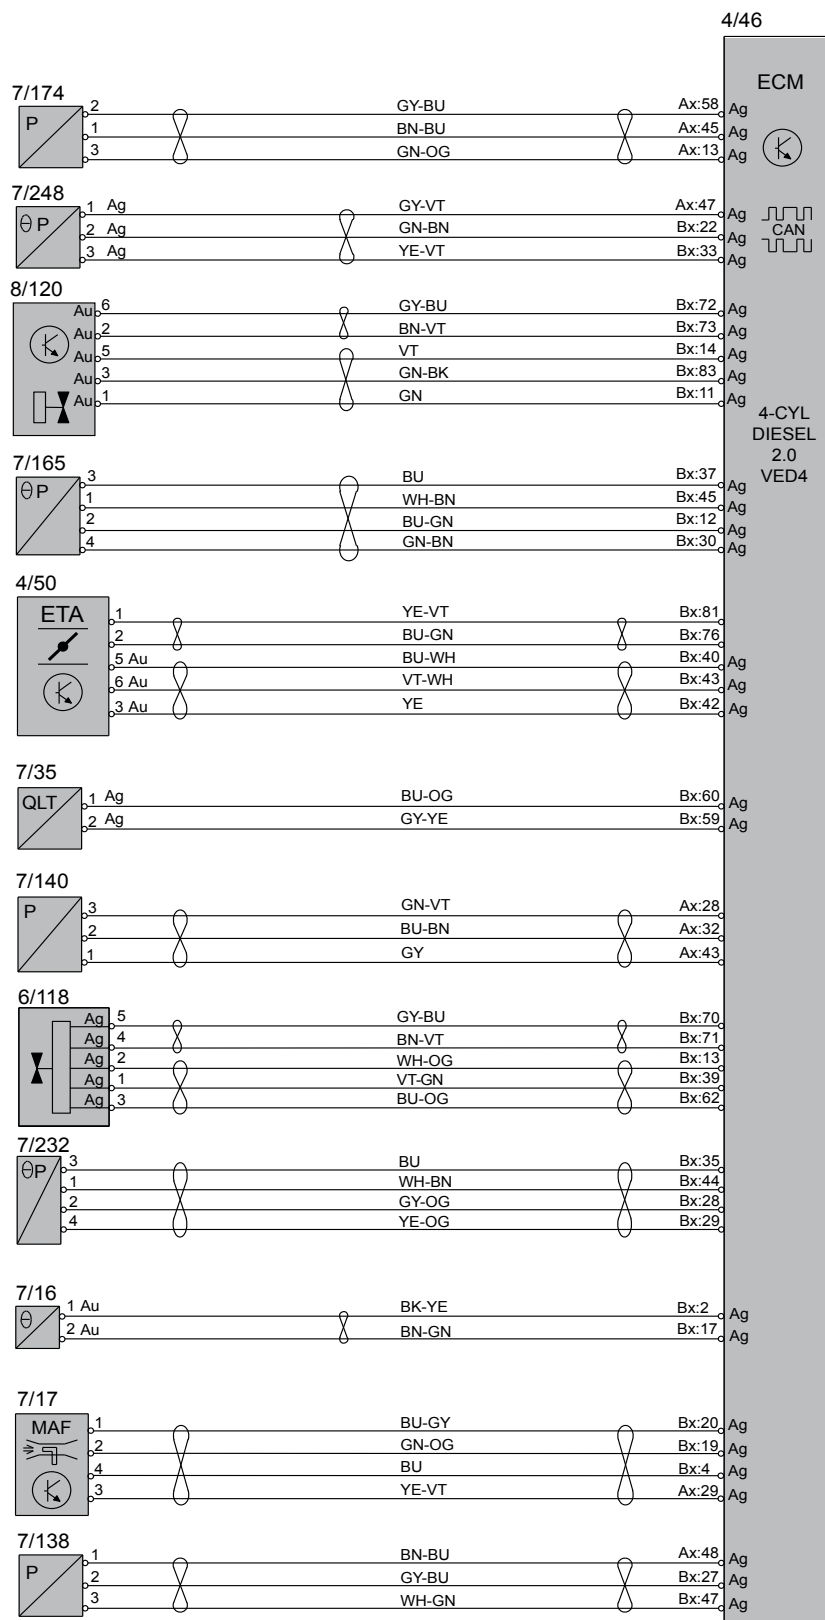


Grupp 28 Tänd- och reglersystem Motorstyrsystem, VEP4, 1:3

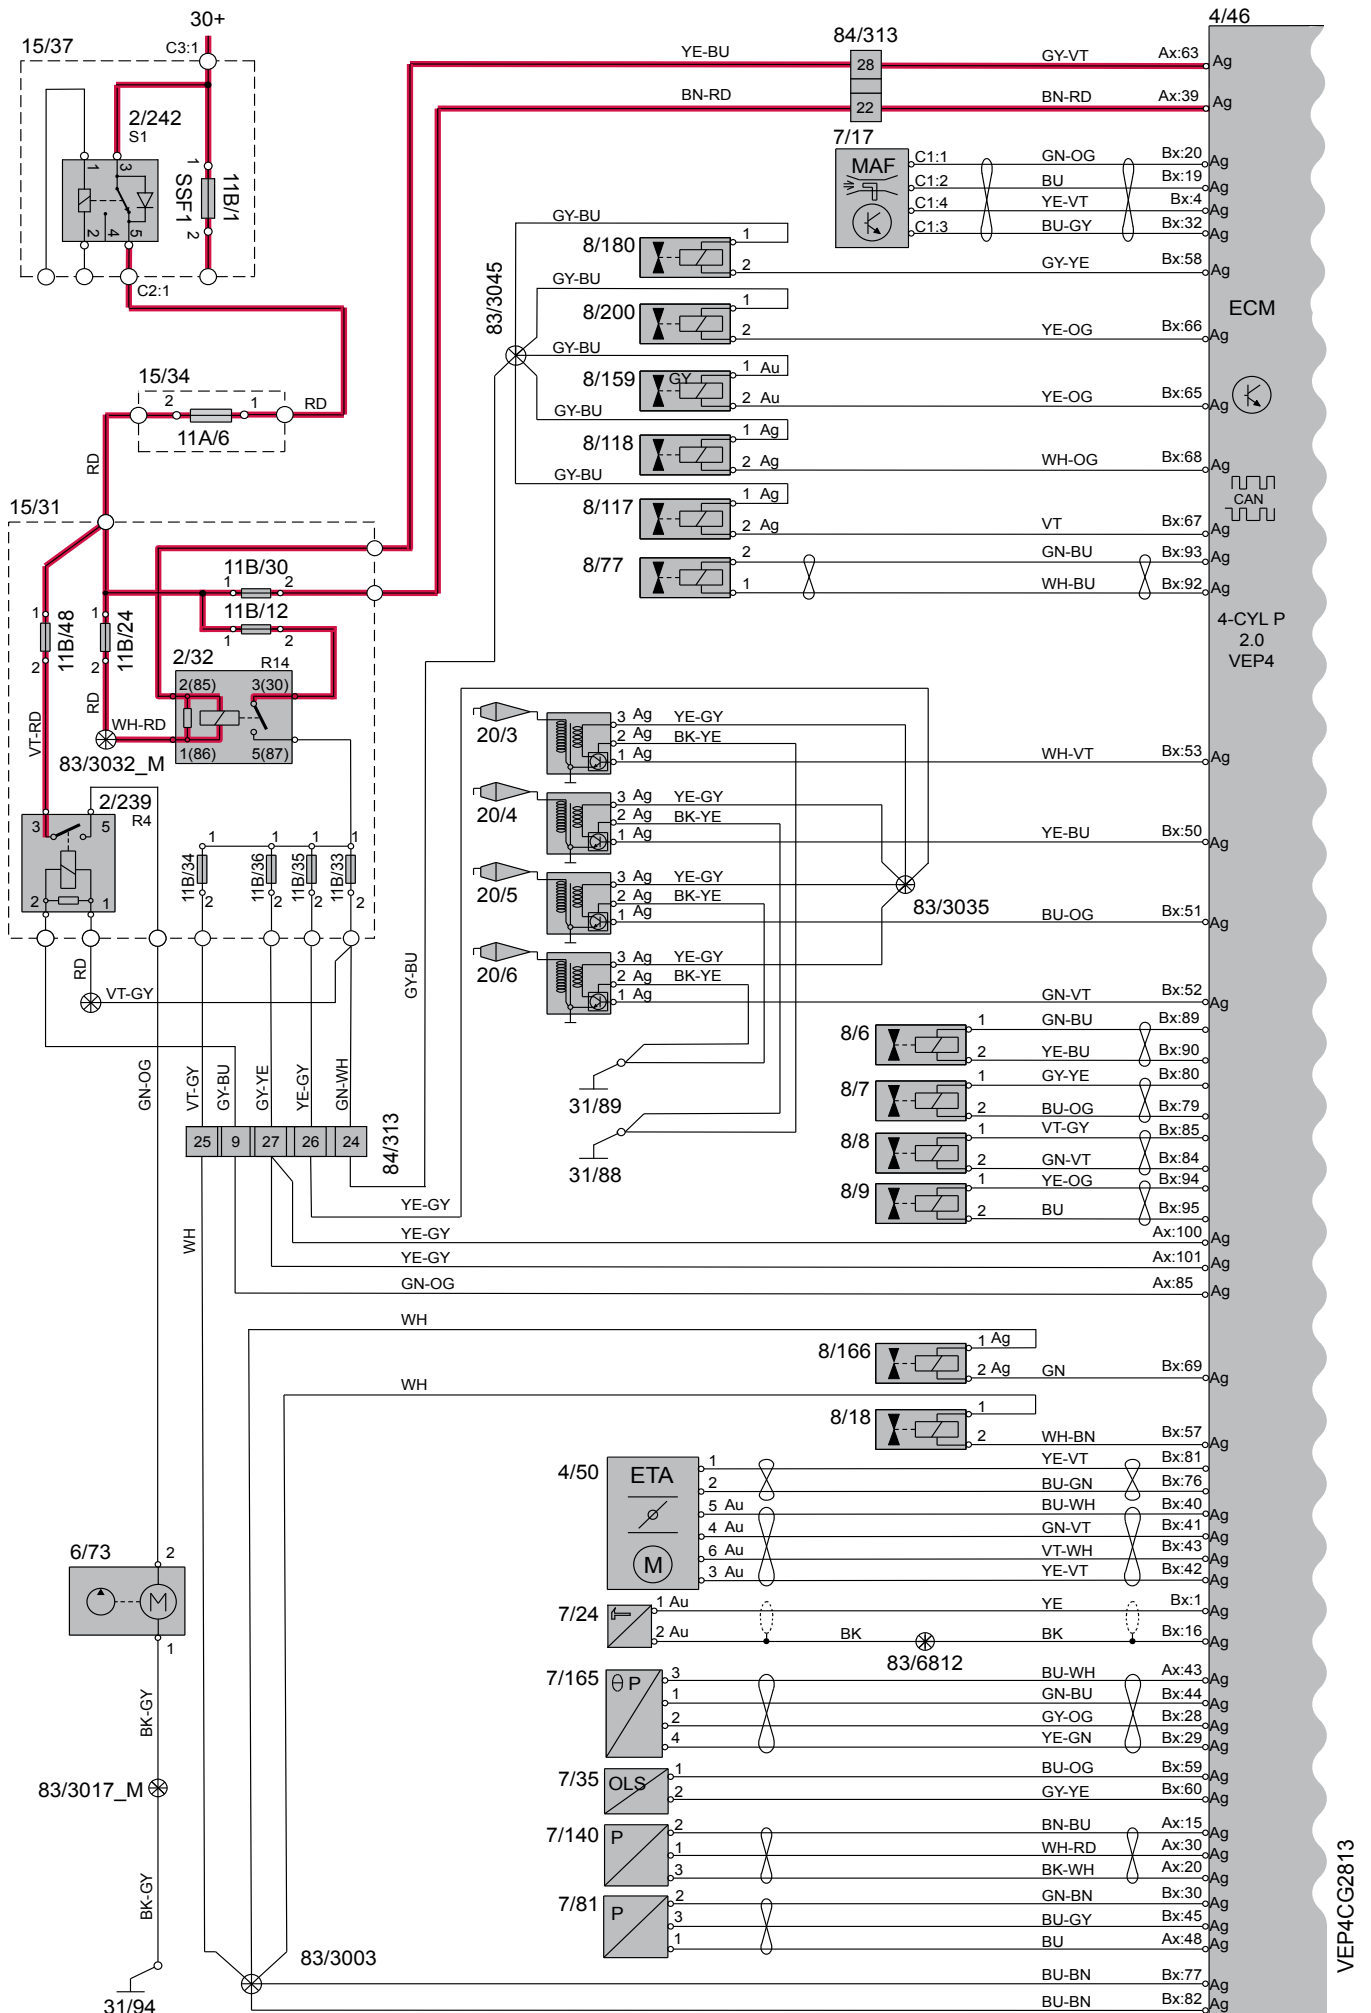


Grupp 28 Tänd- och reglersystem

Motorstyrssystem, VEP4, 2:3

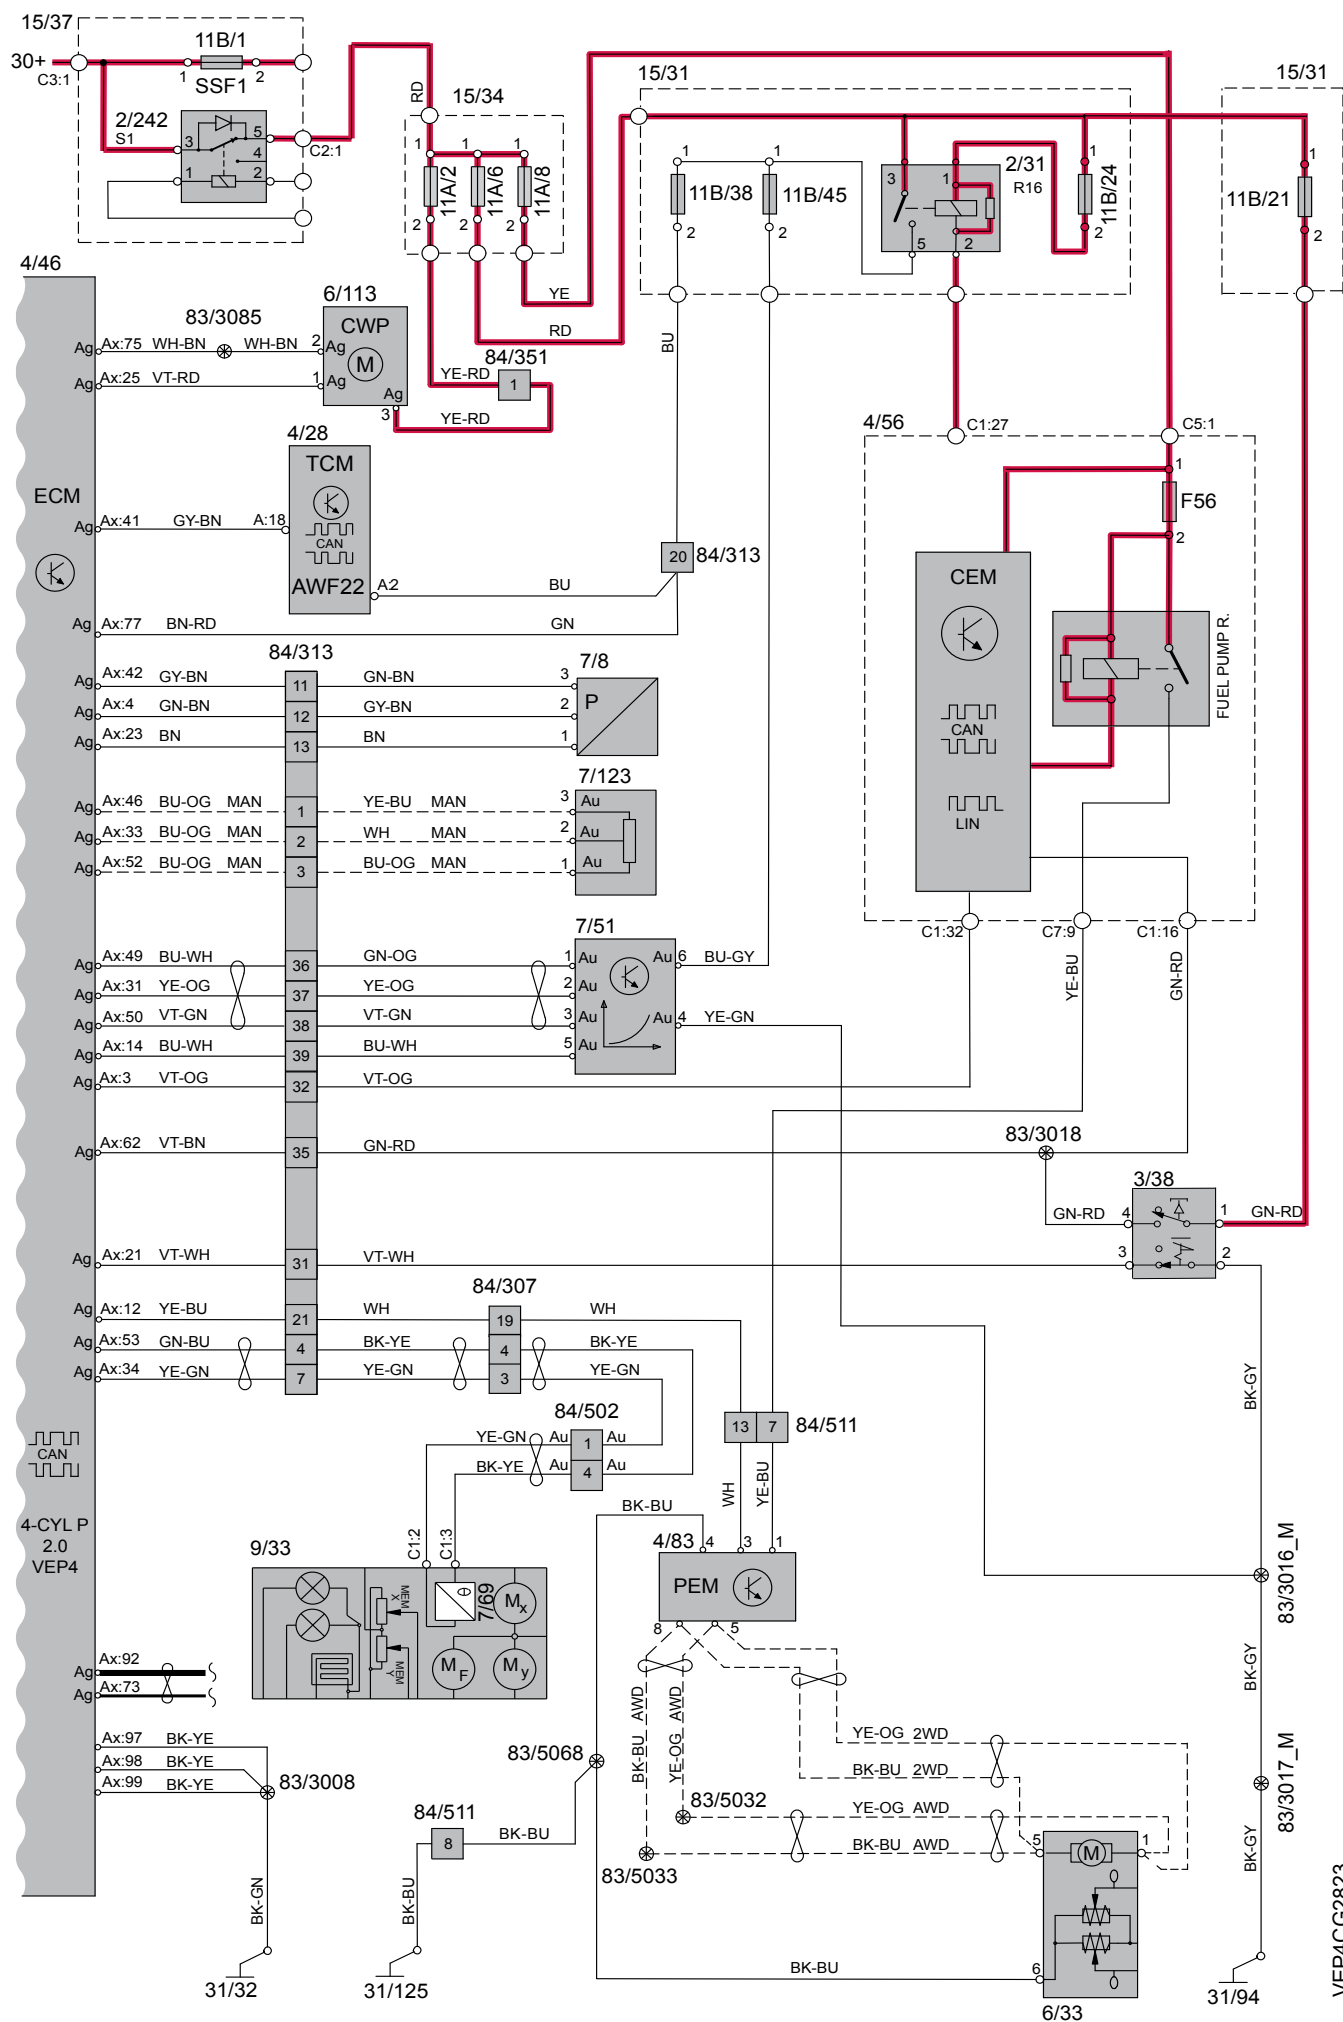


Grupp 28 Tänd- och reglersystem

Motorstyrsystem, VEP4, 3:3




Grupp 28 Tänd- och reglersystem Emissionsstyrning, VEP4

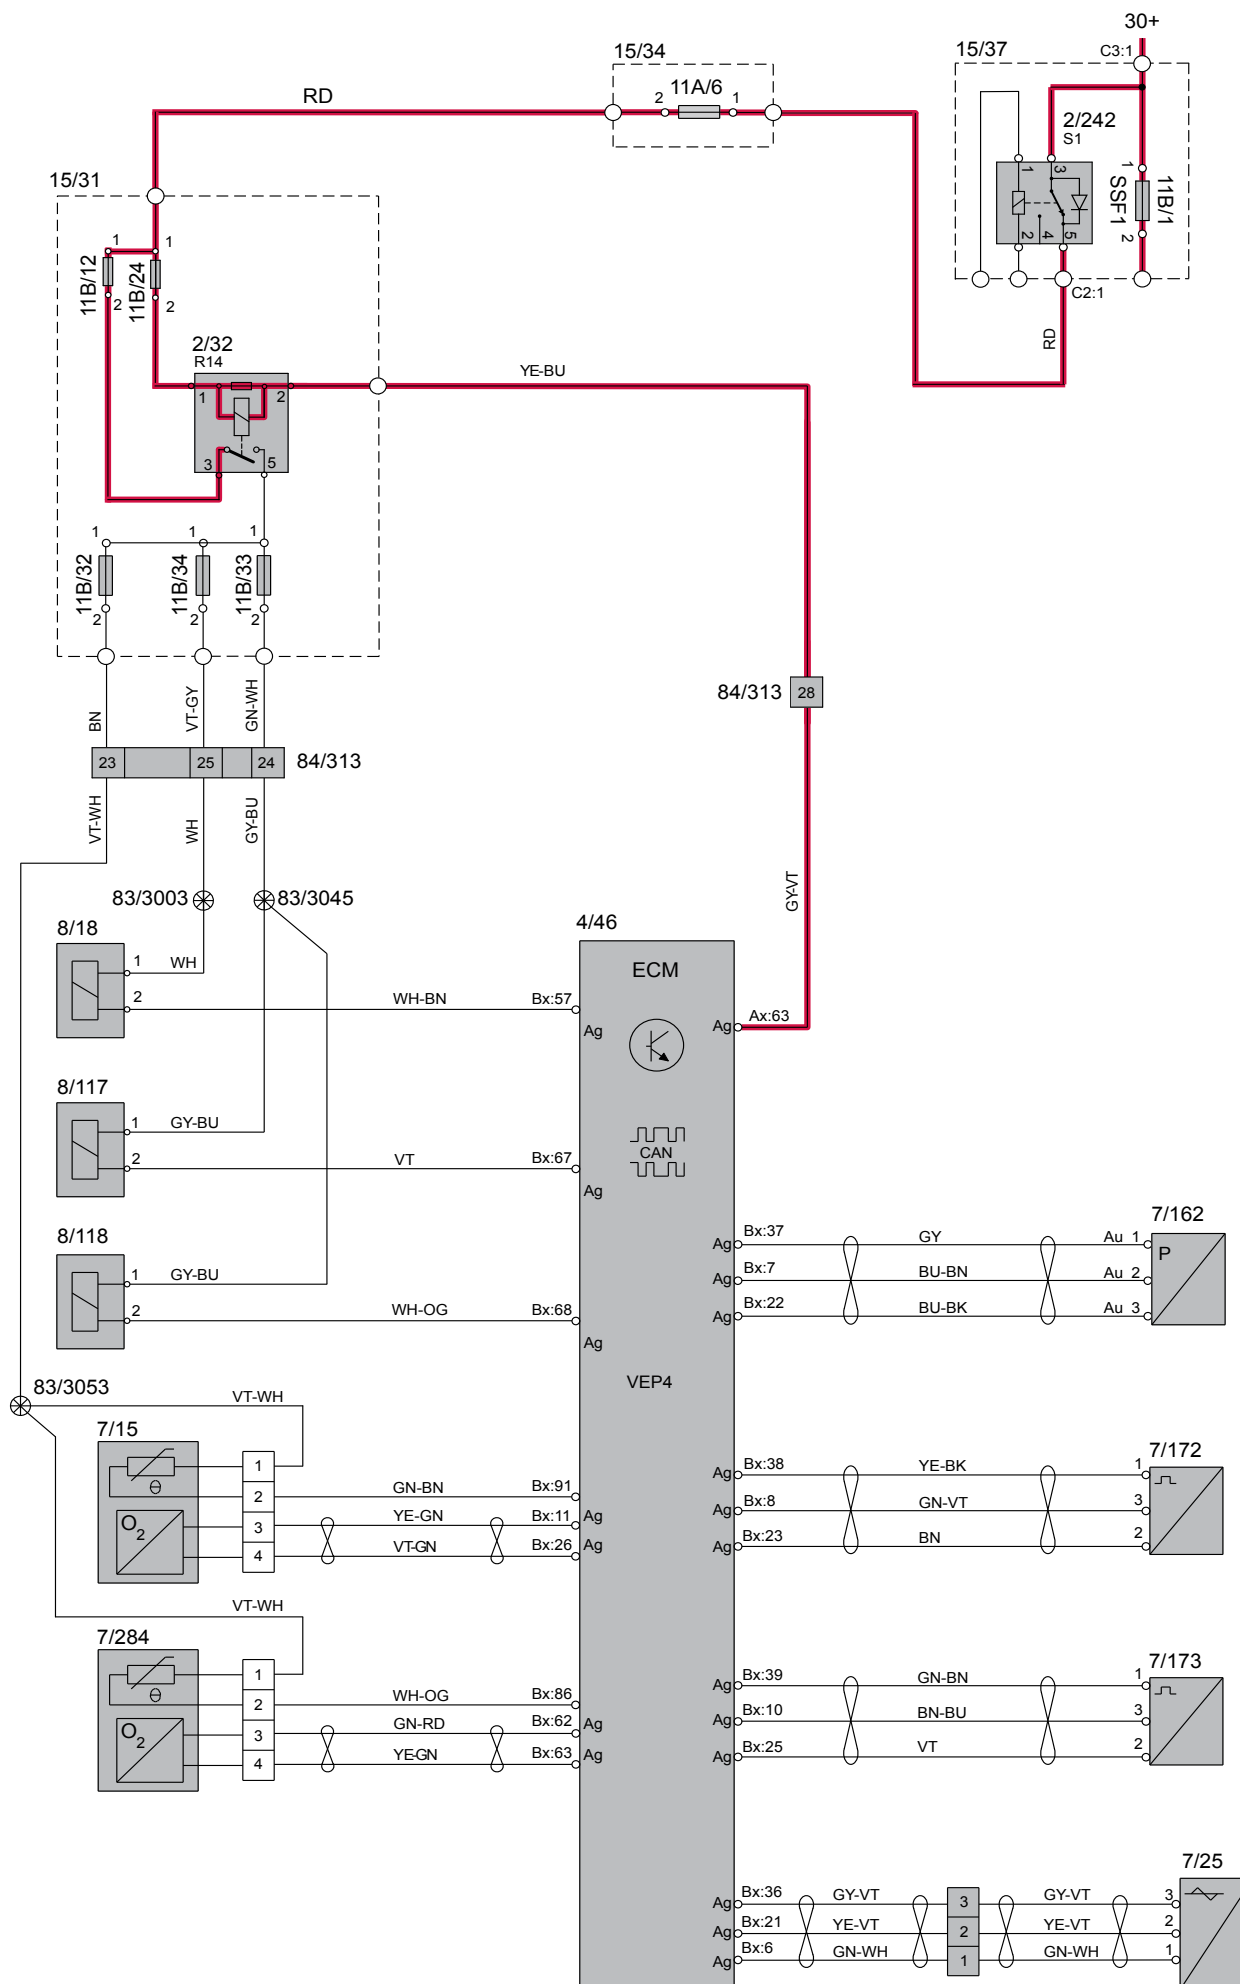


VEP4CG2801

Grupp 32 Generator och laddningsregulator Strömförsörjning

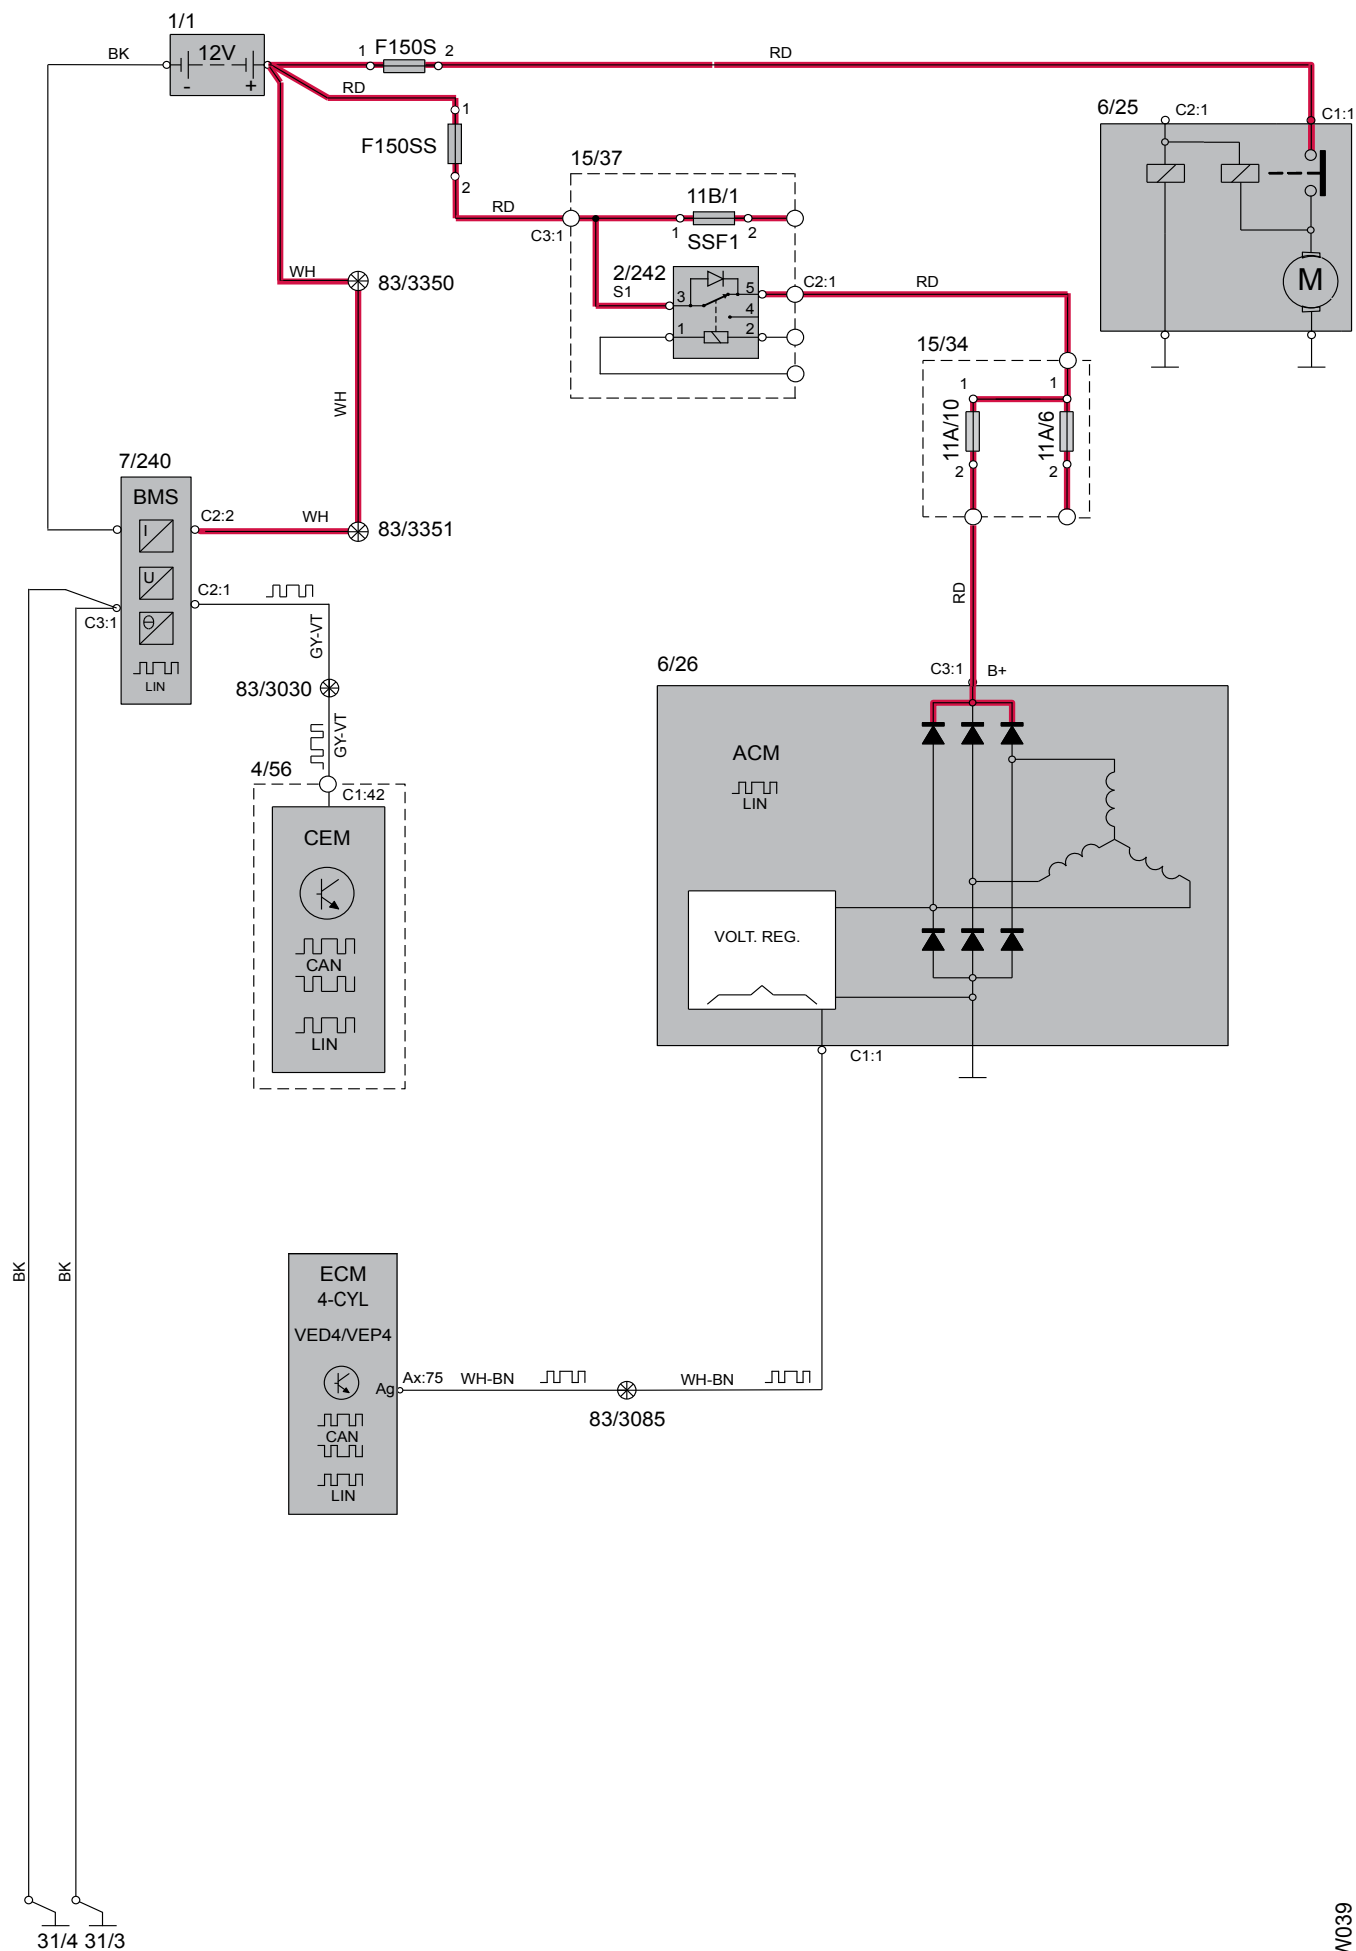


Grupp 33 Startsystem Startsystem

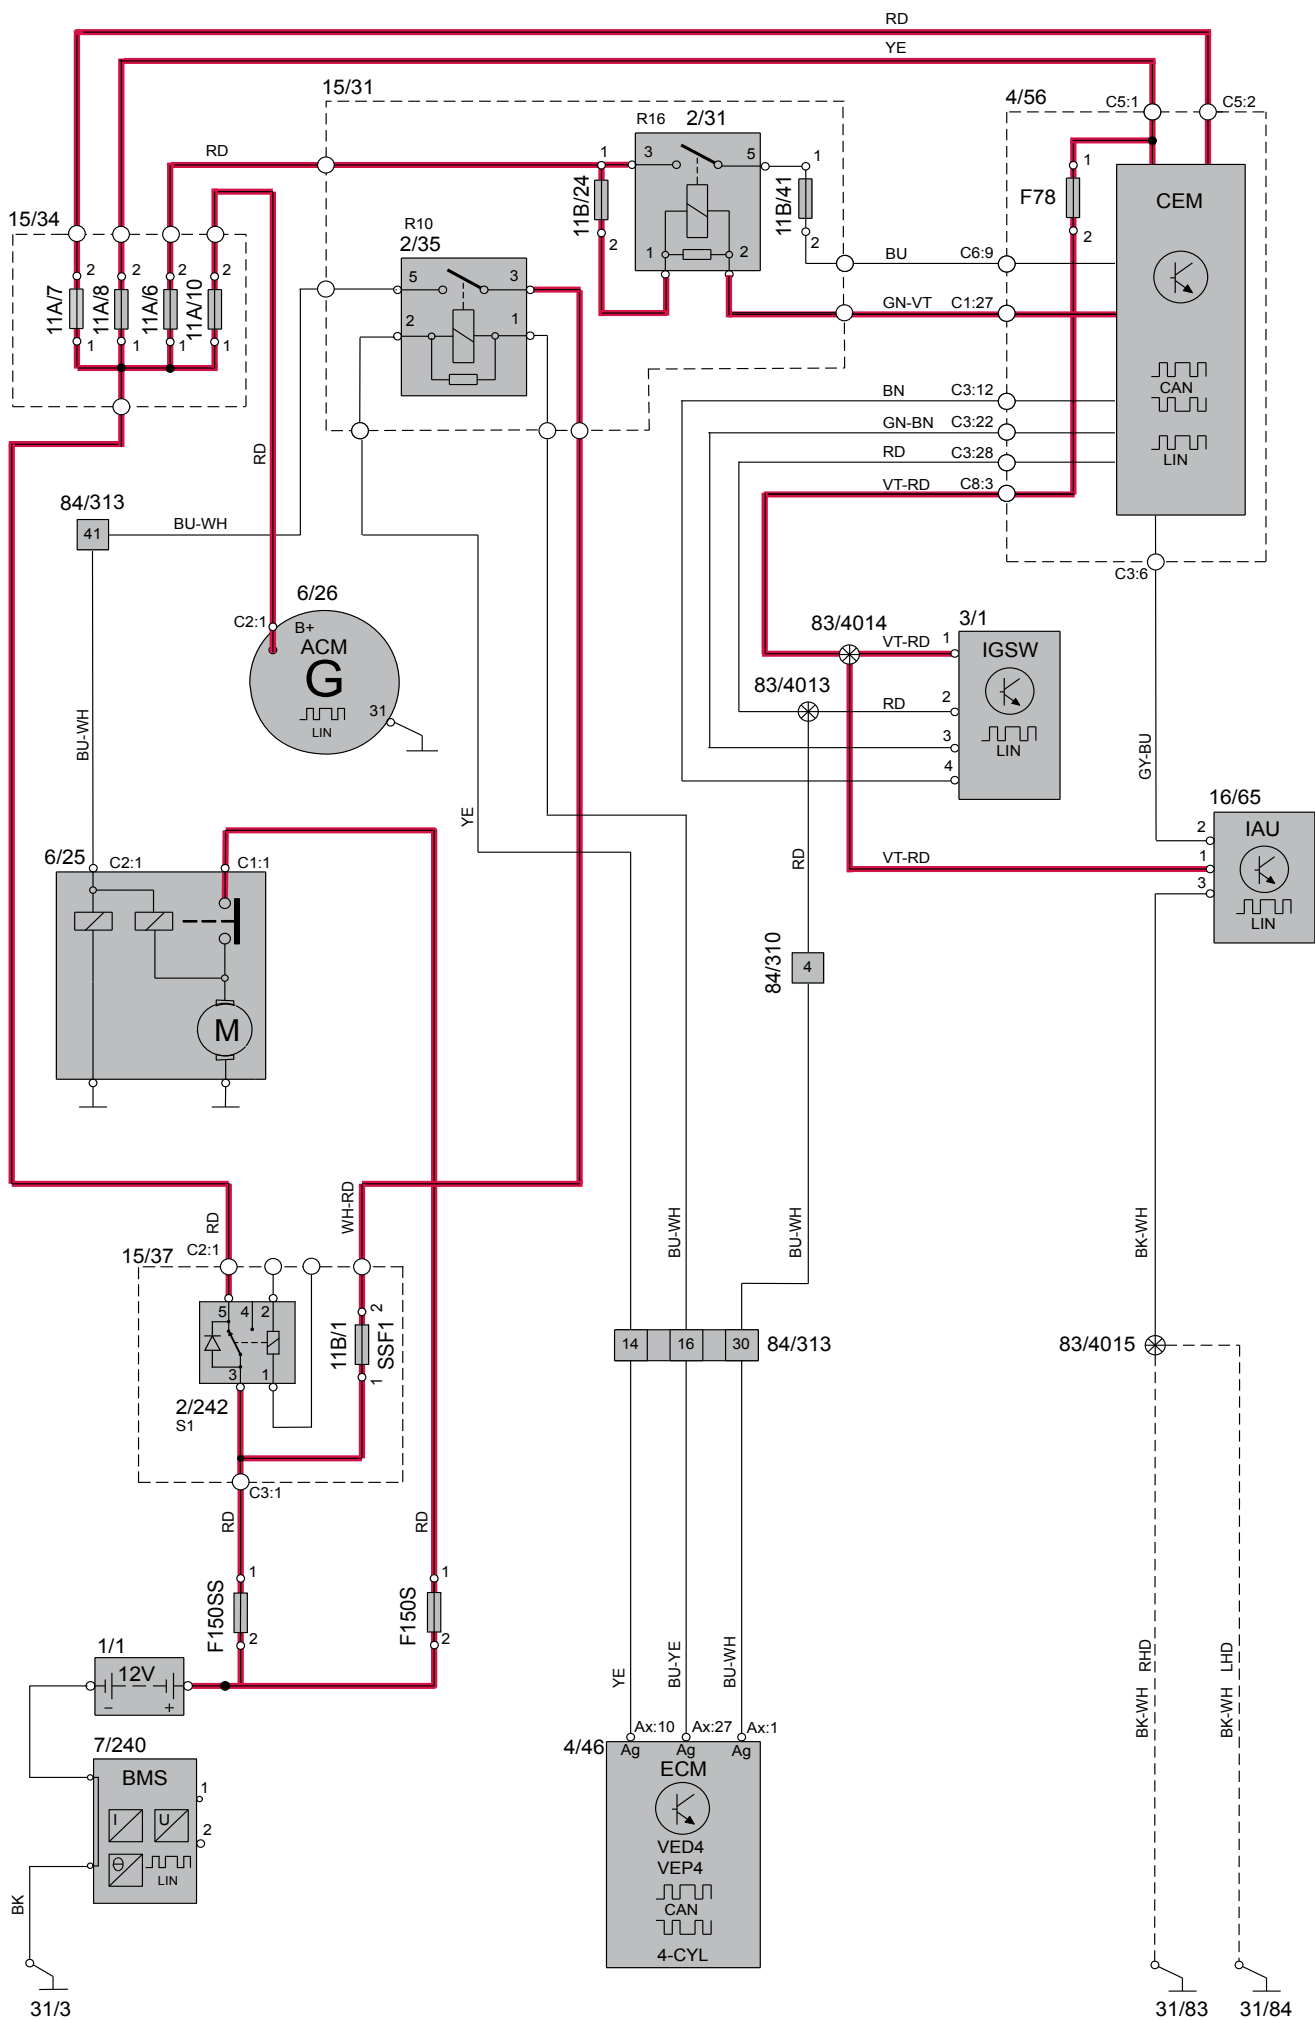


VEA4CG3301

Grupp 33 Startsystem Startsystem, 1:2, KLESS

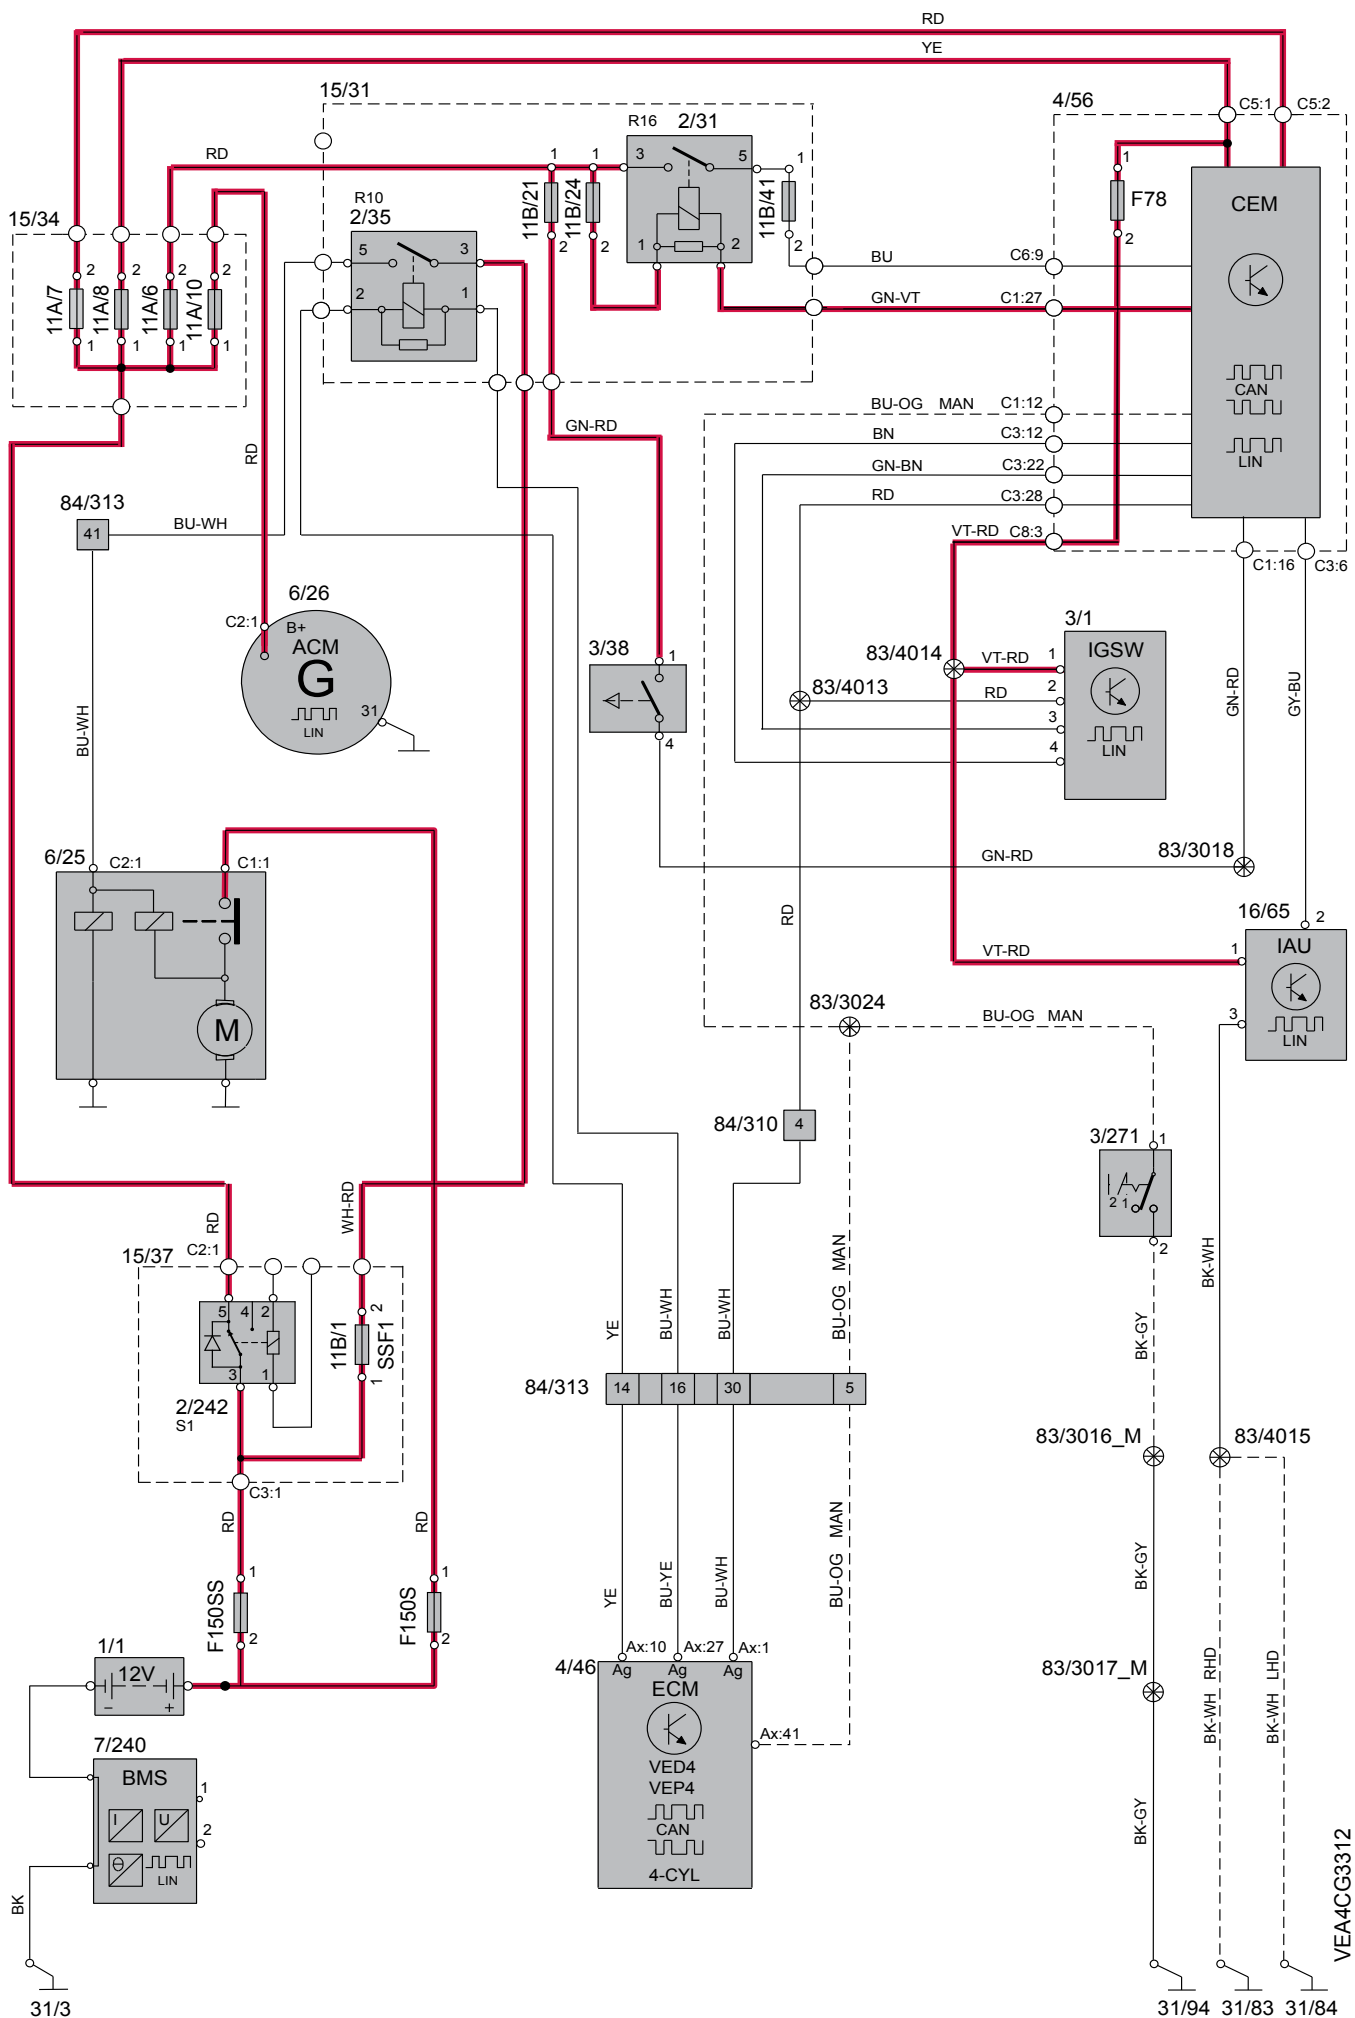


Grupp 33 Startsystem

Startsystem, 2:2, KLESS

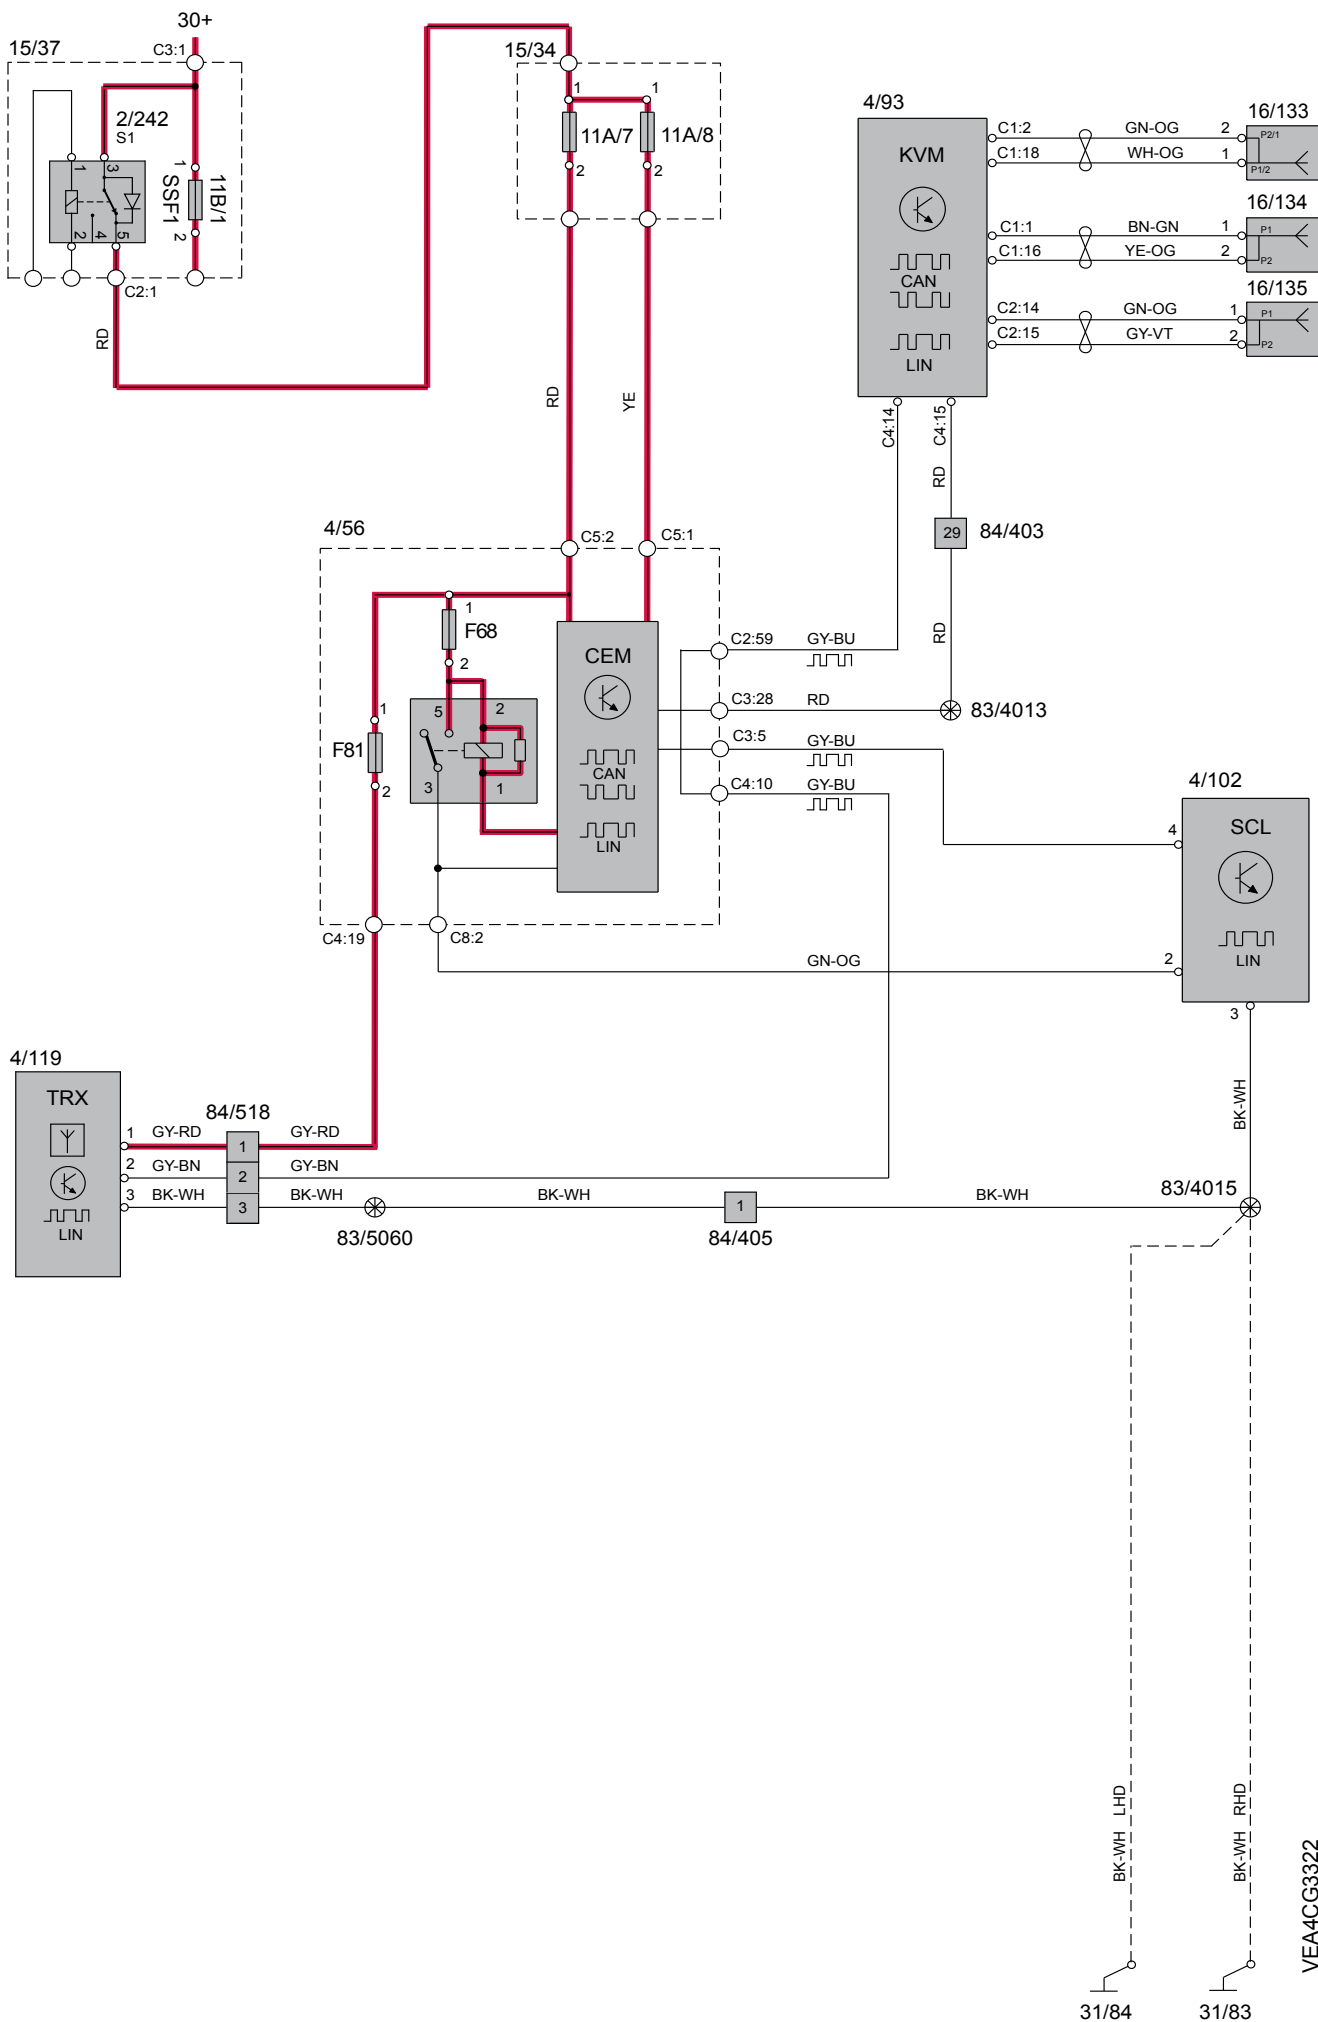


Grupp 35 Belysning

Hel- och halvljus - halogen

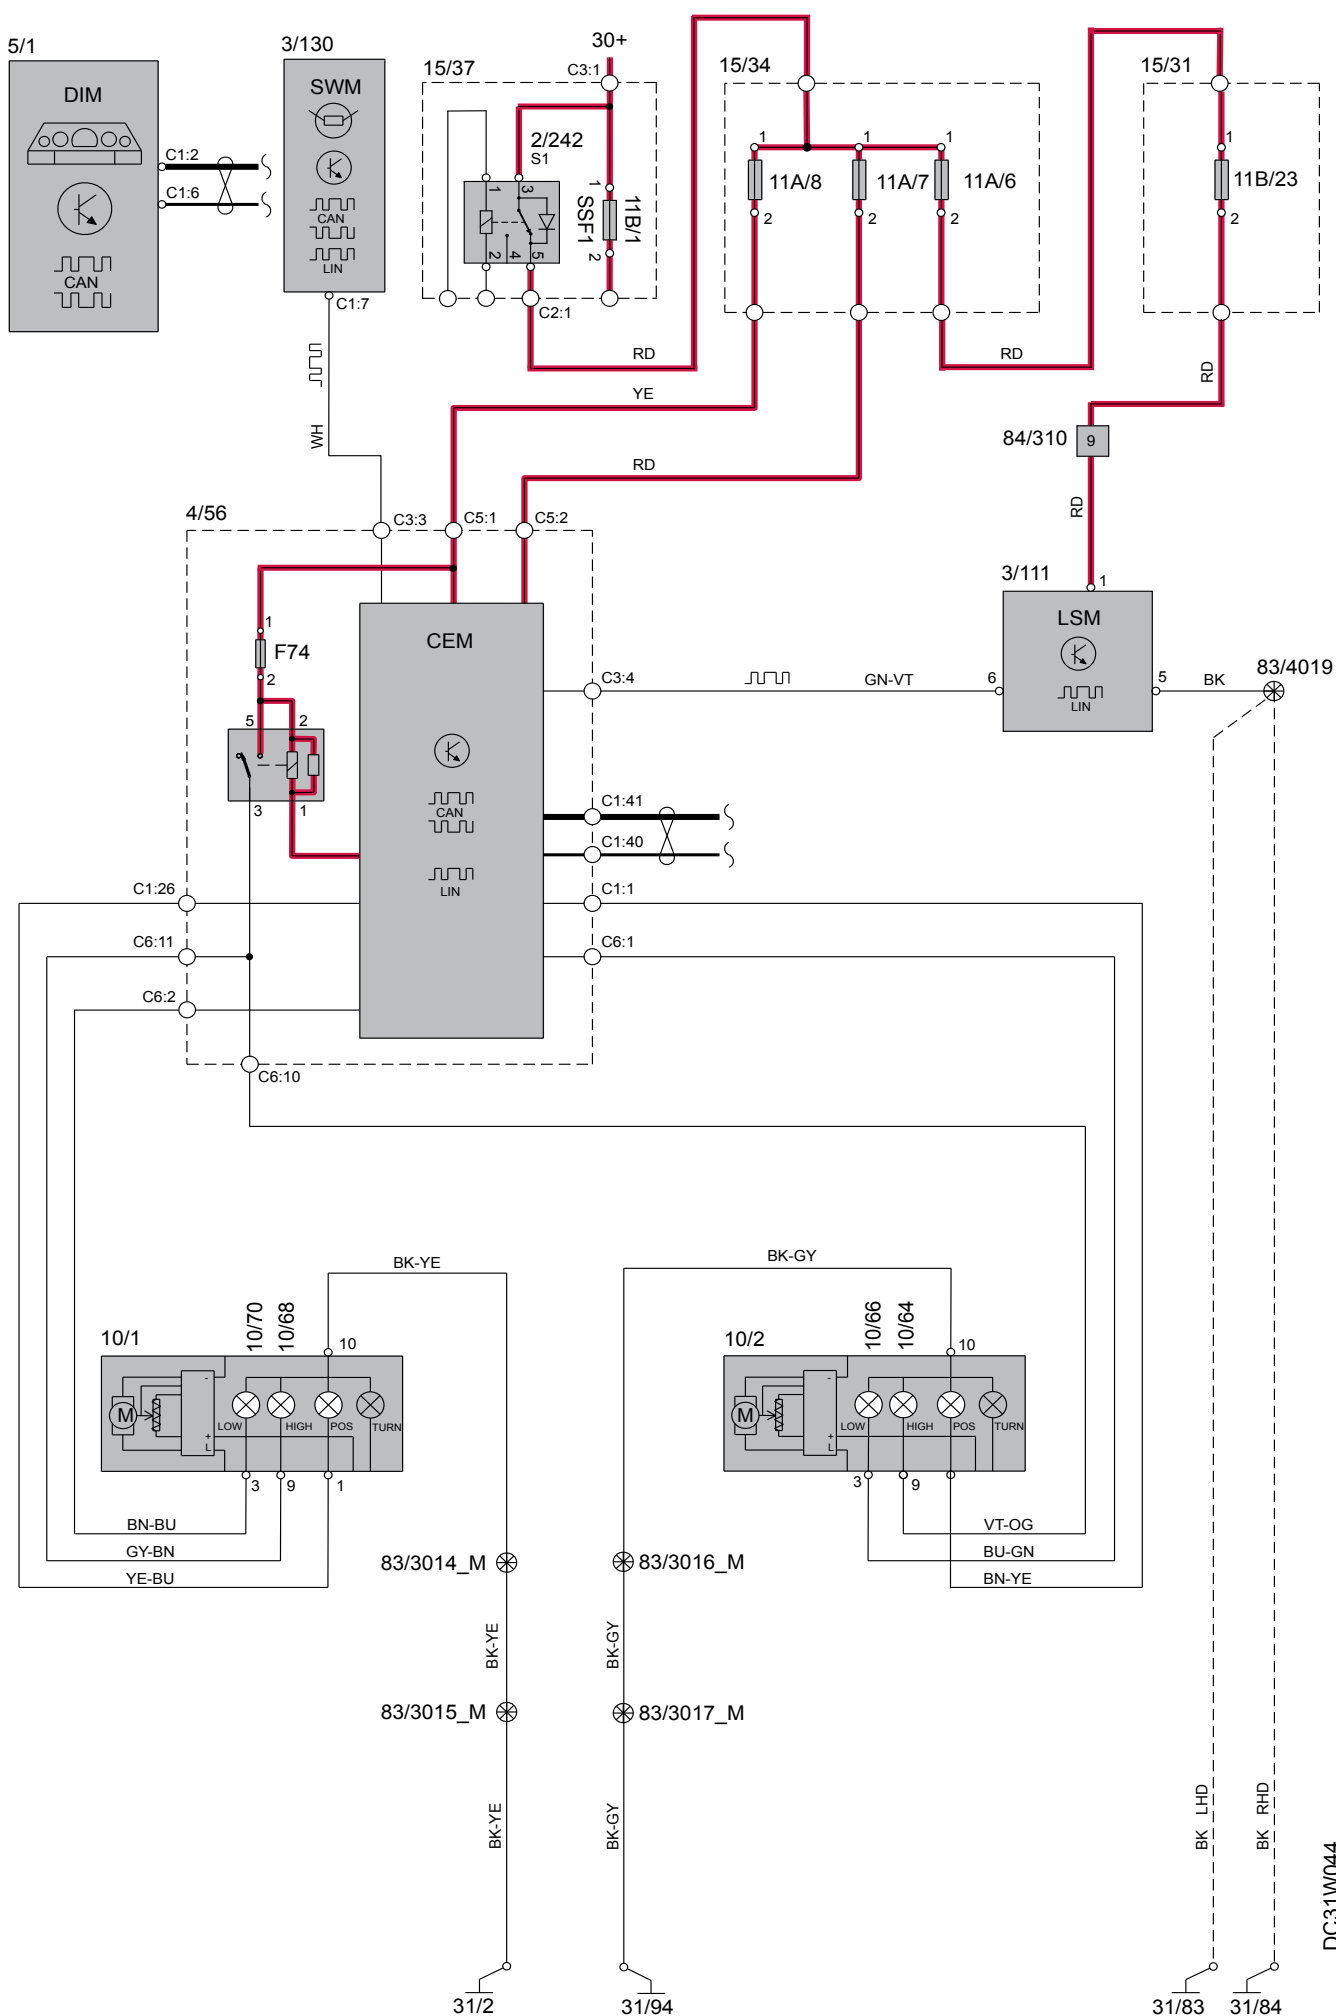


Grupp 35 Belysning Hel- och halvljus, LED

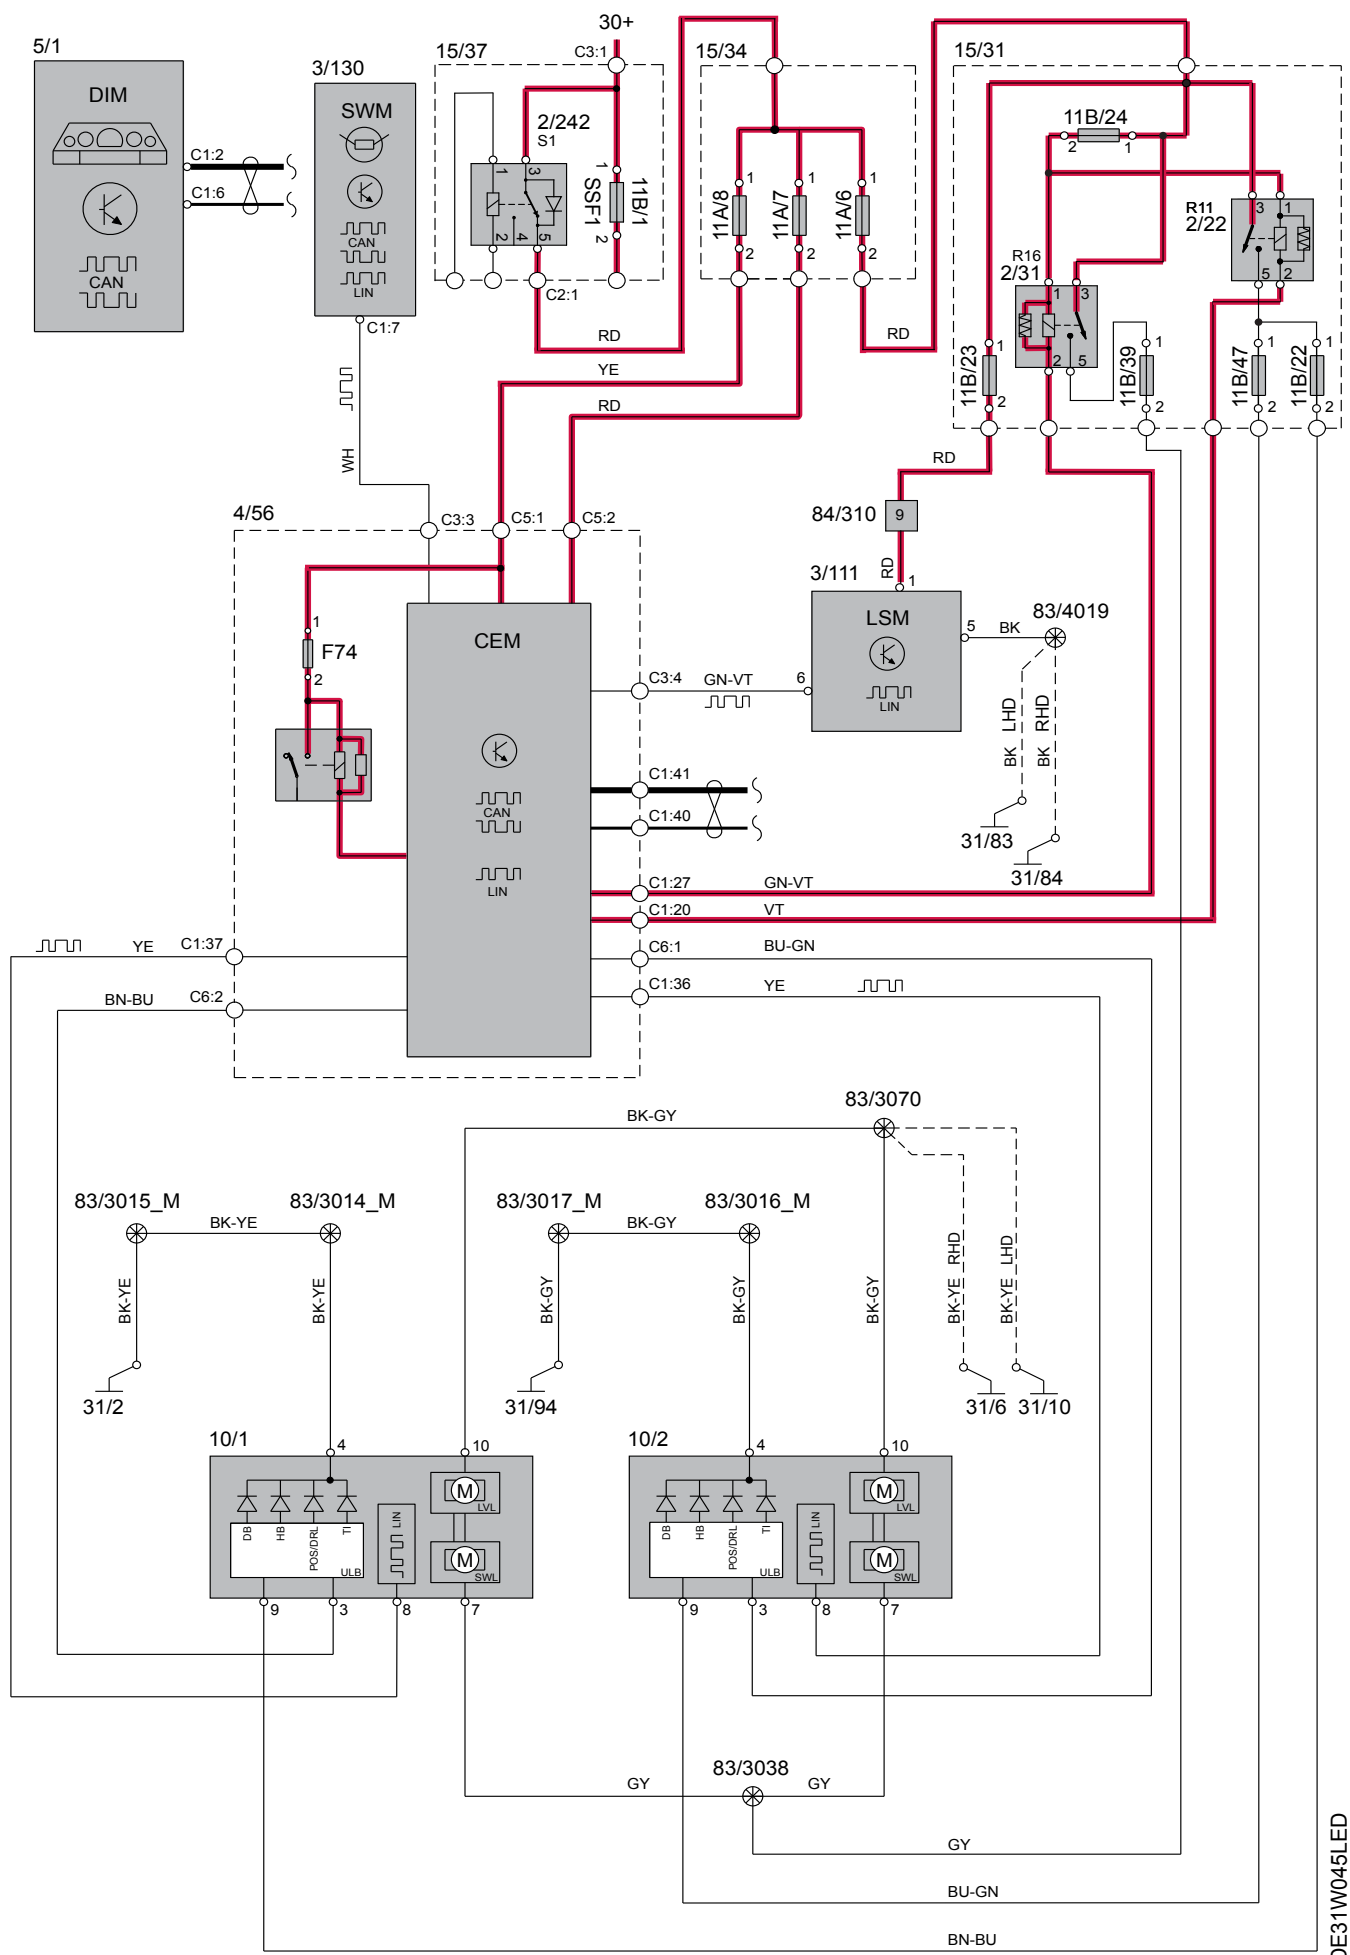

DE31W045LED

Grupp 35 Belysning


Ljusstyrningsreglering, manuell

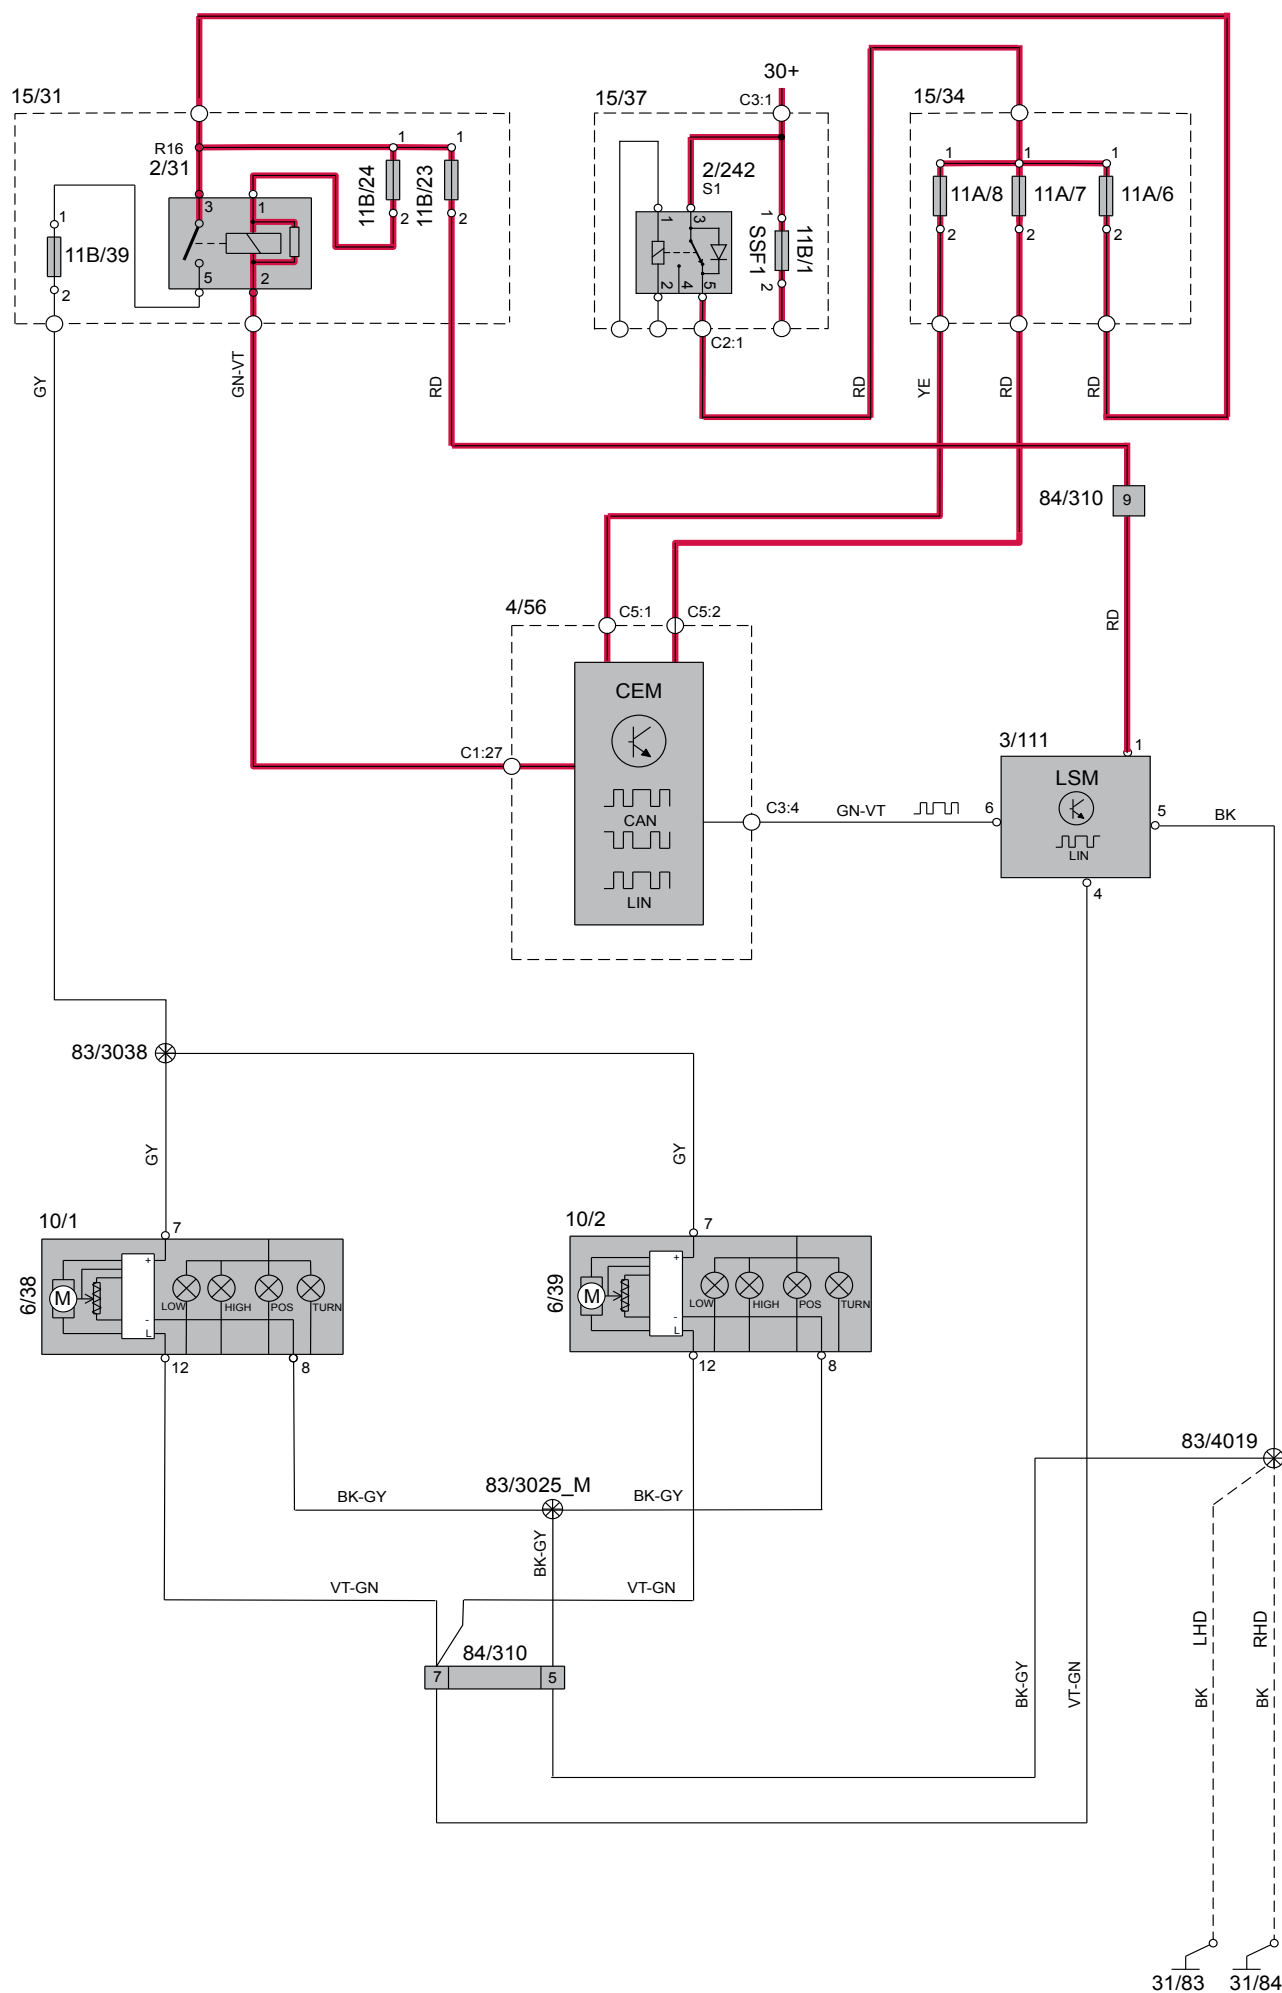

DC31W046


Grupp 35 Belysning

Positions-/parkeringsljus, bakljus

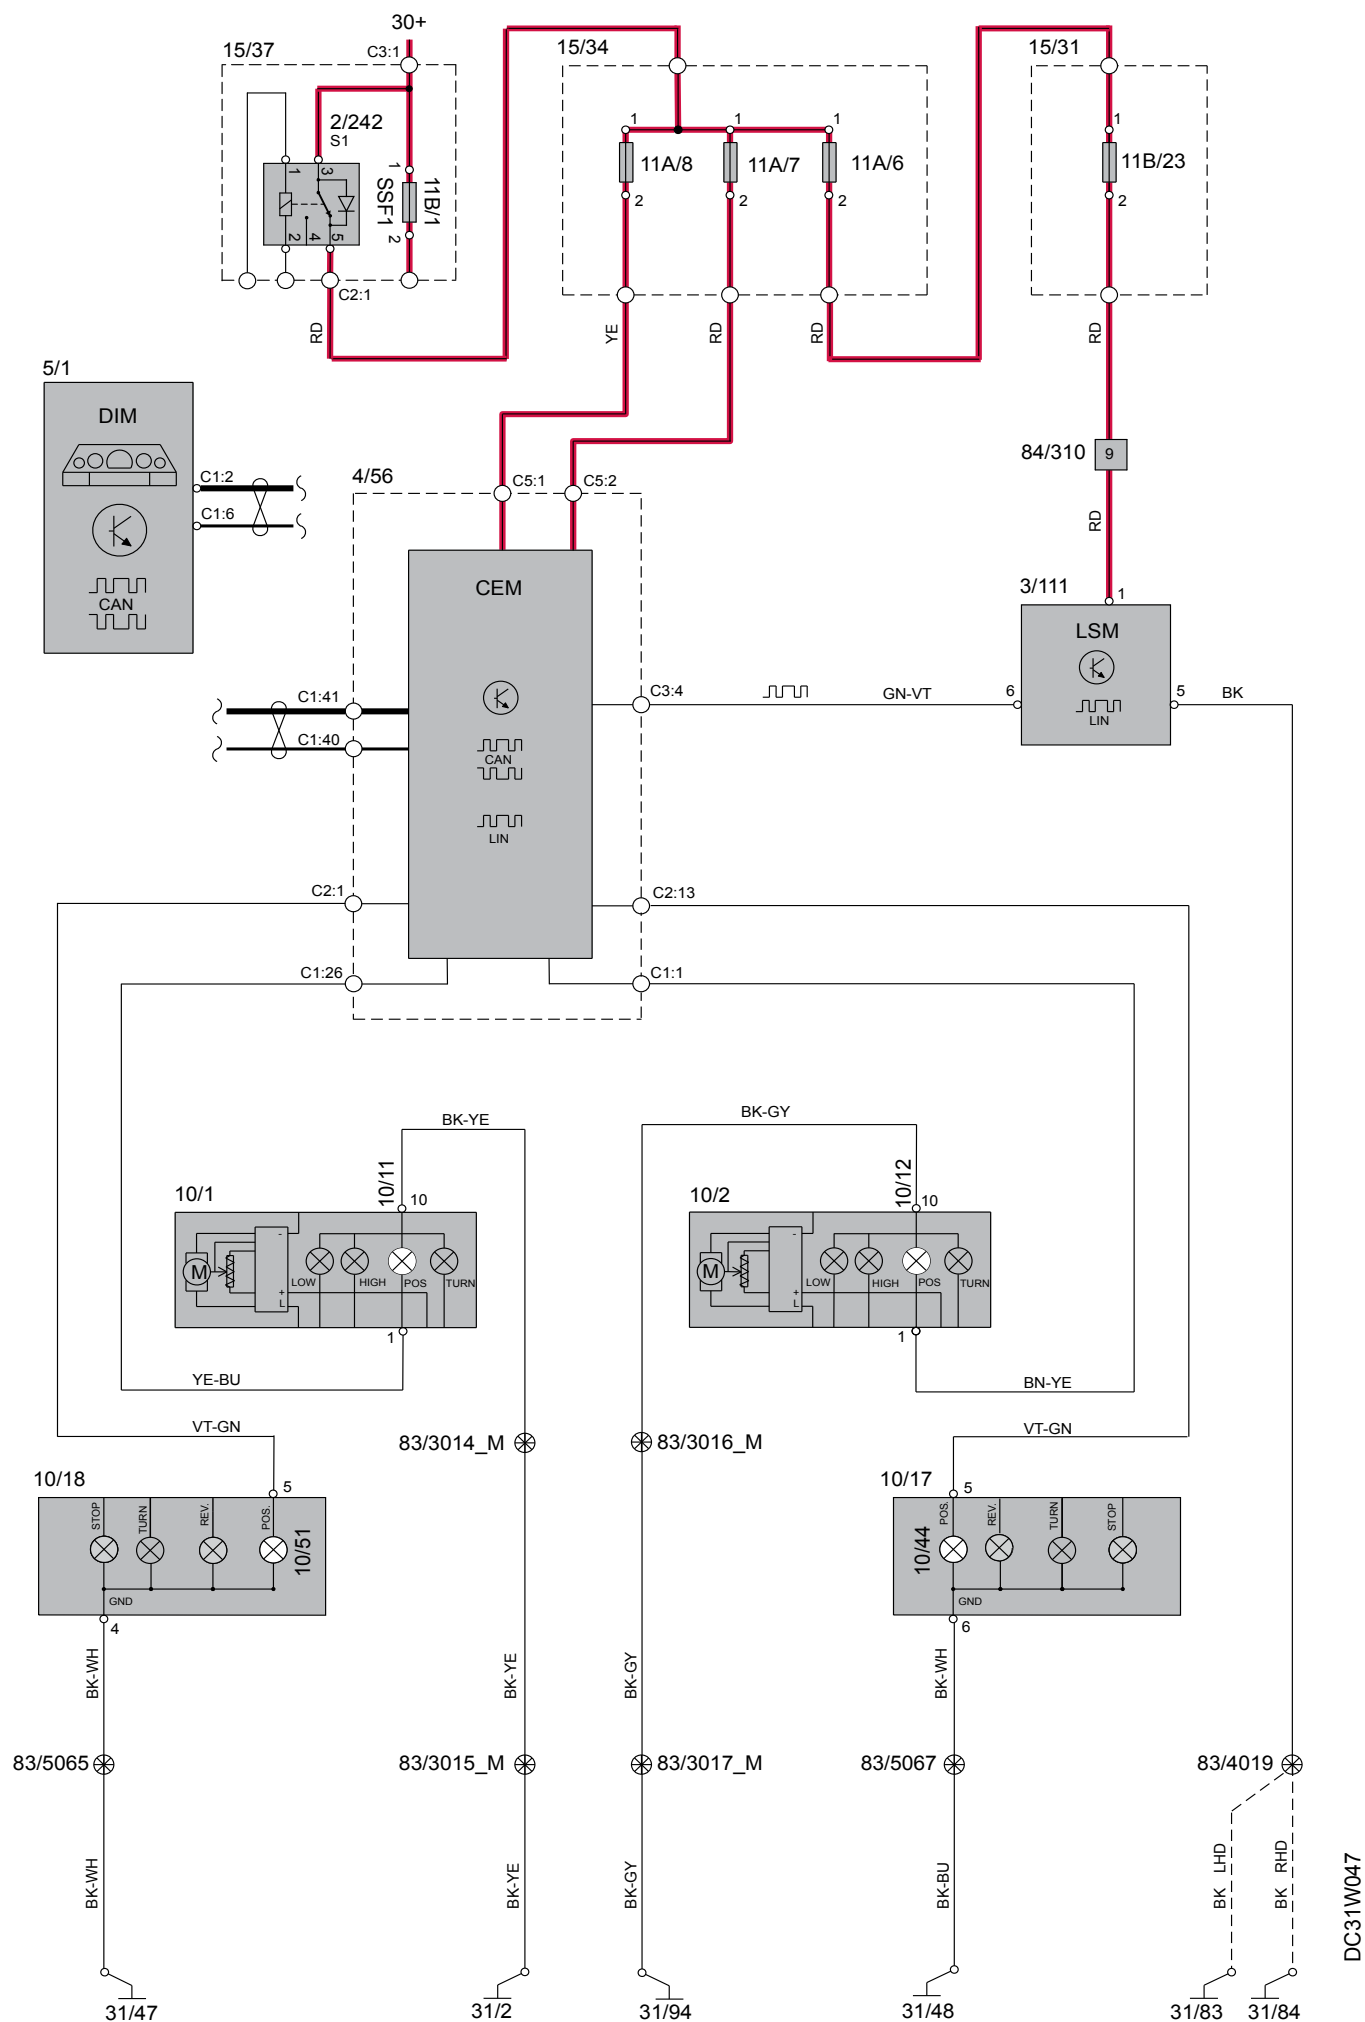

Grupp 35 Belysning


Positions-/parkeringsljus, bakljus, LED

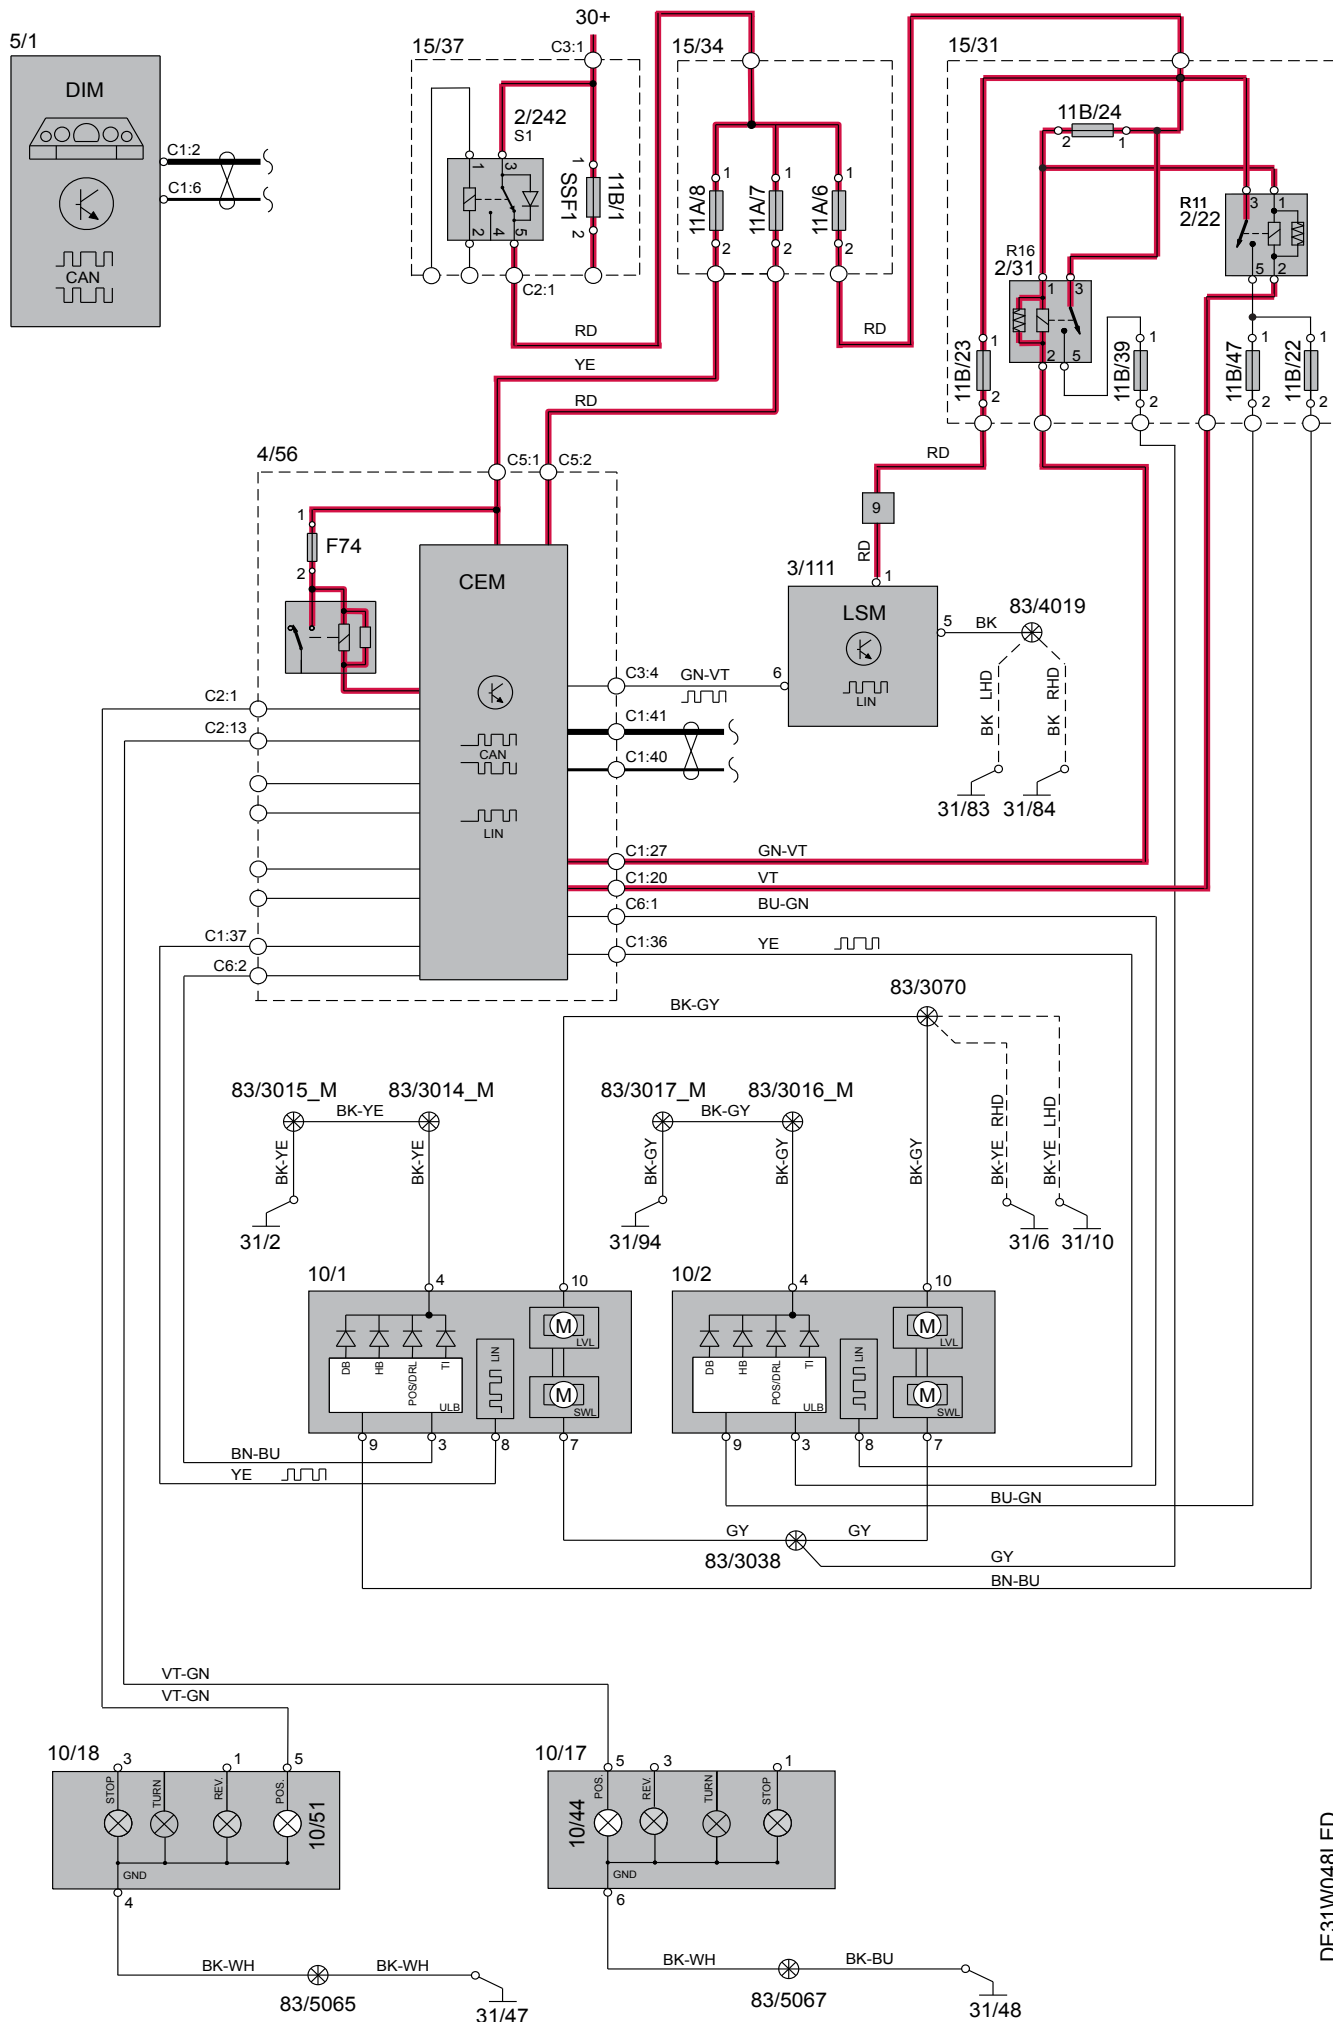

DE31W048LED


Grupp 35 Belysning

Varselljus

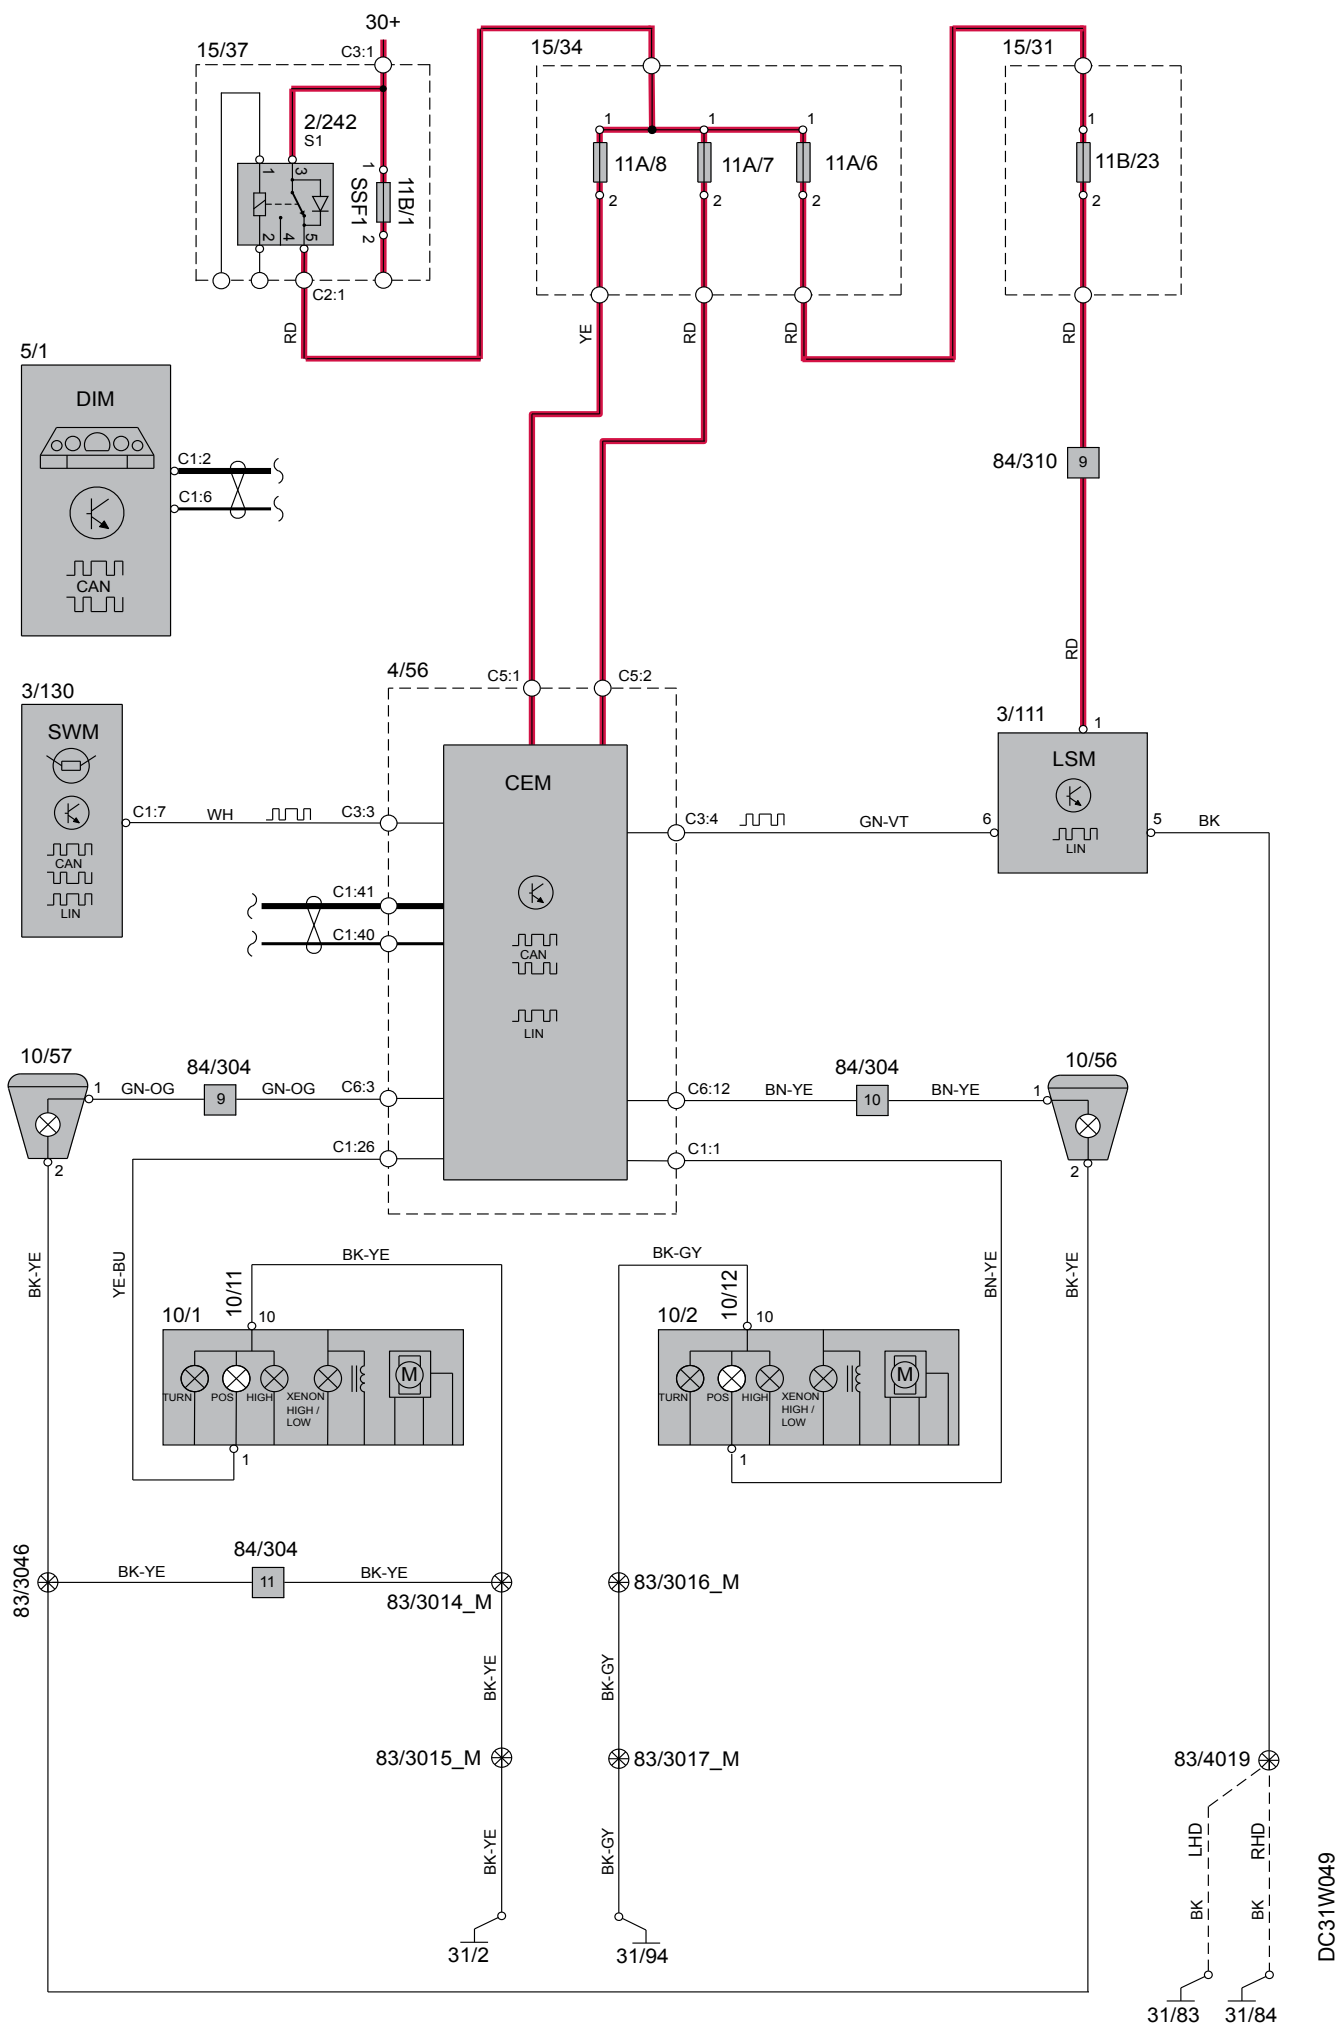


Grupp 35 Belysning

Varselljus, LED

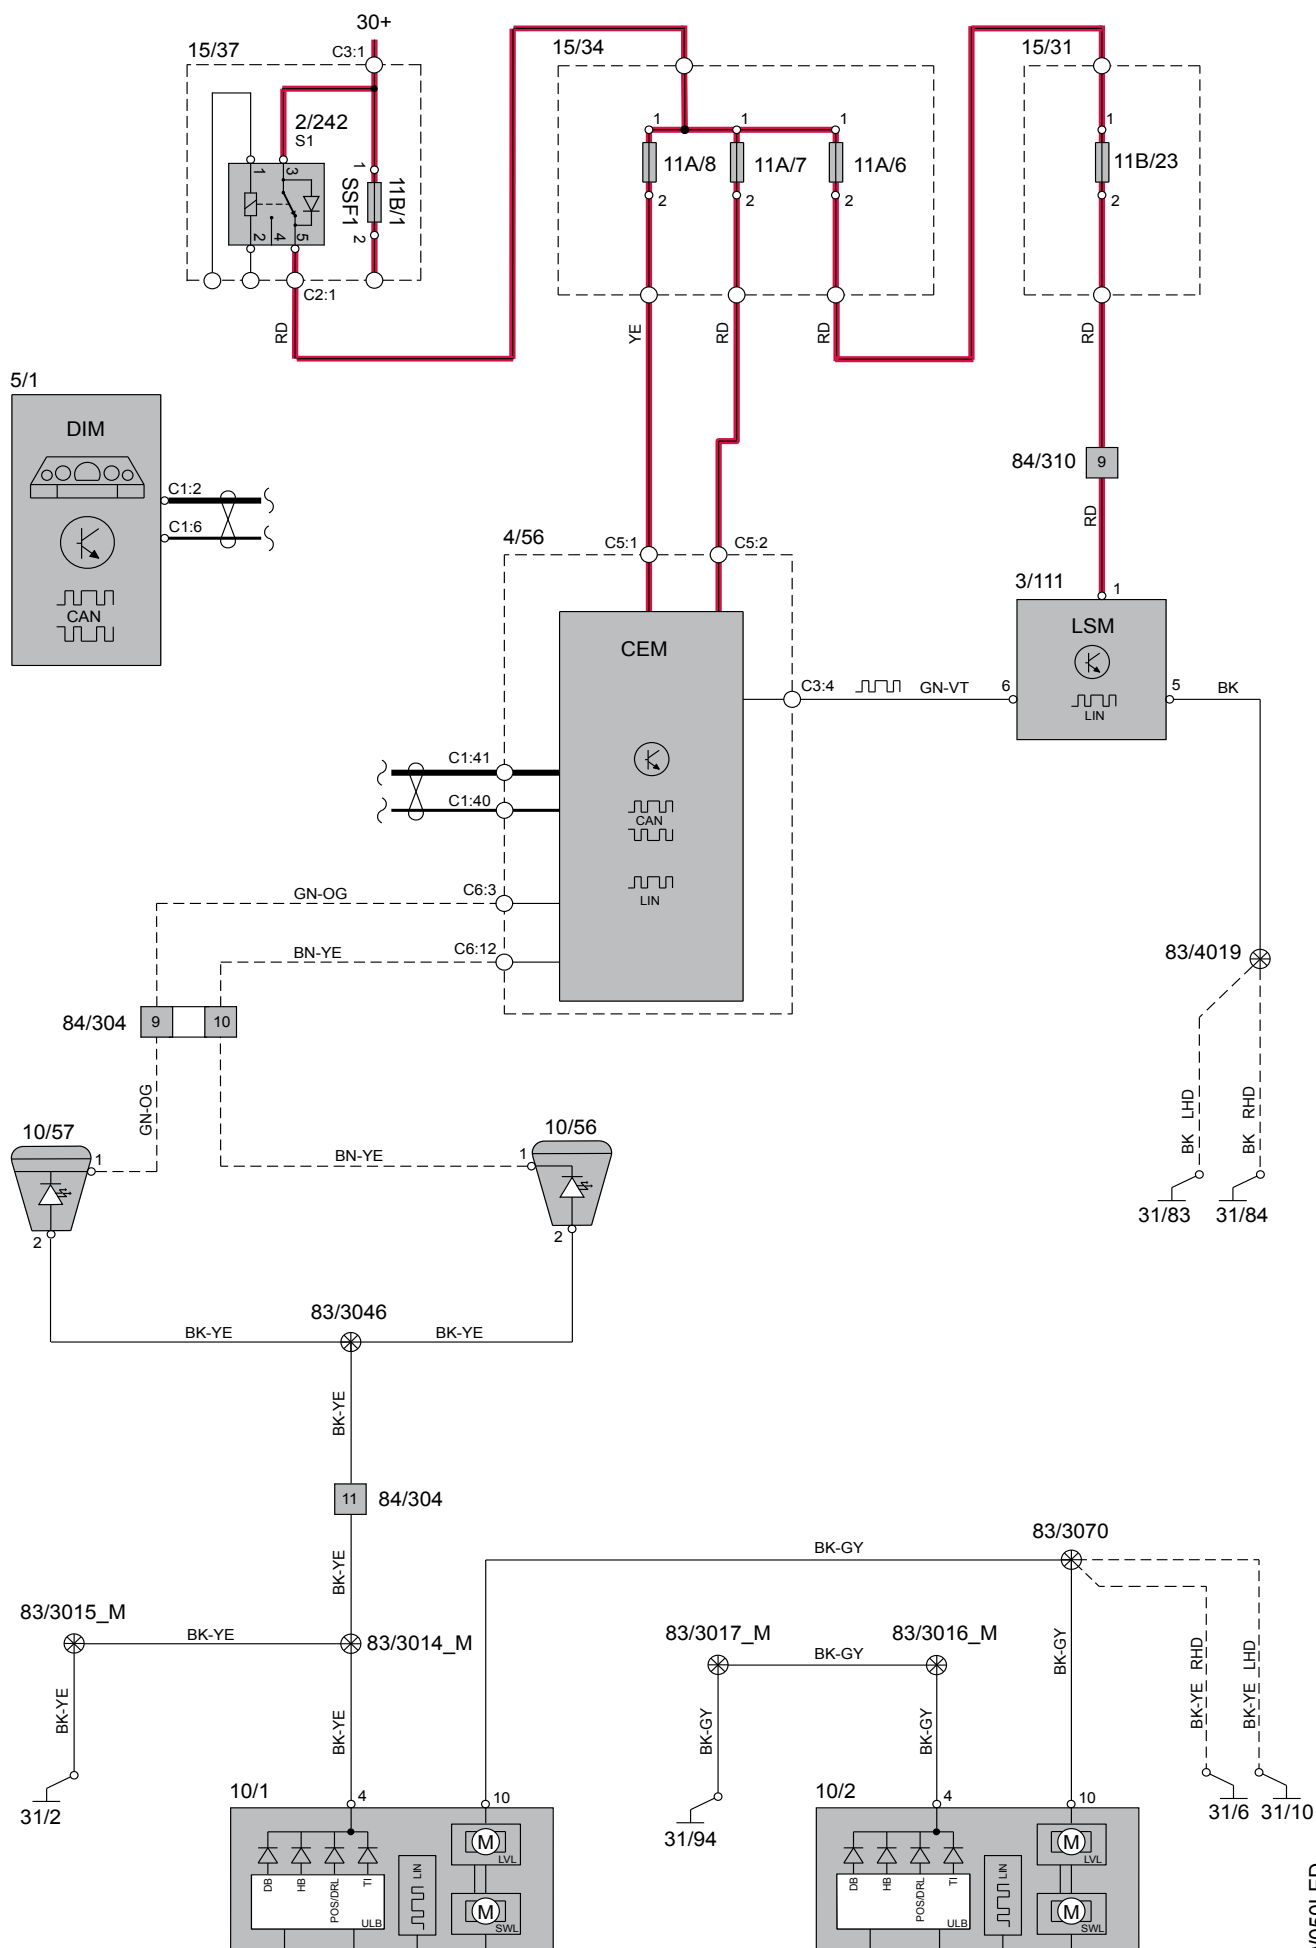


Grupp 35 Belysning

Dimljus

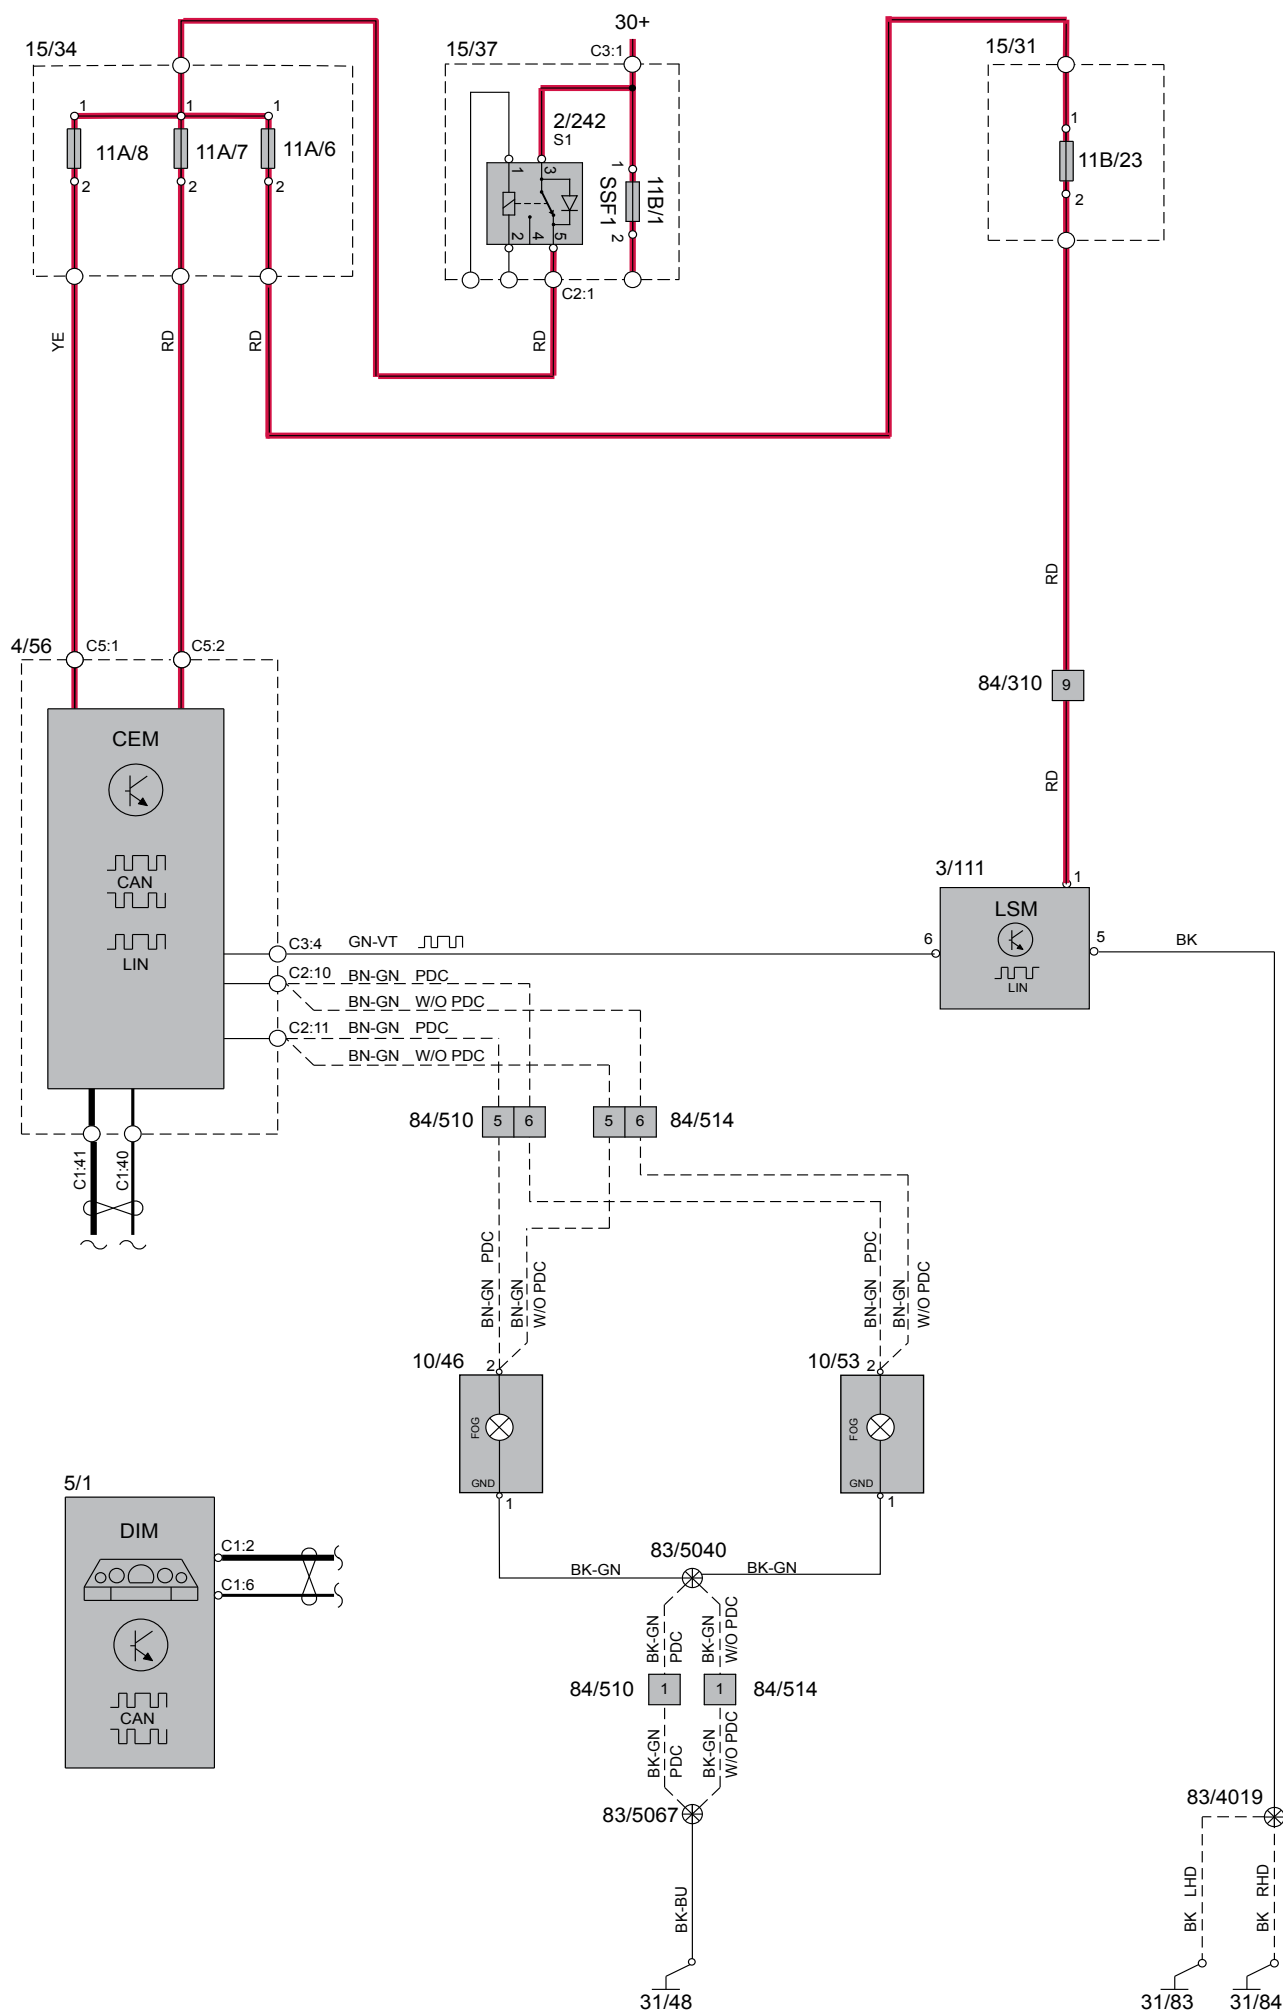


Grupp 35 Belysning Bromsljus

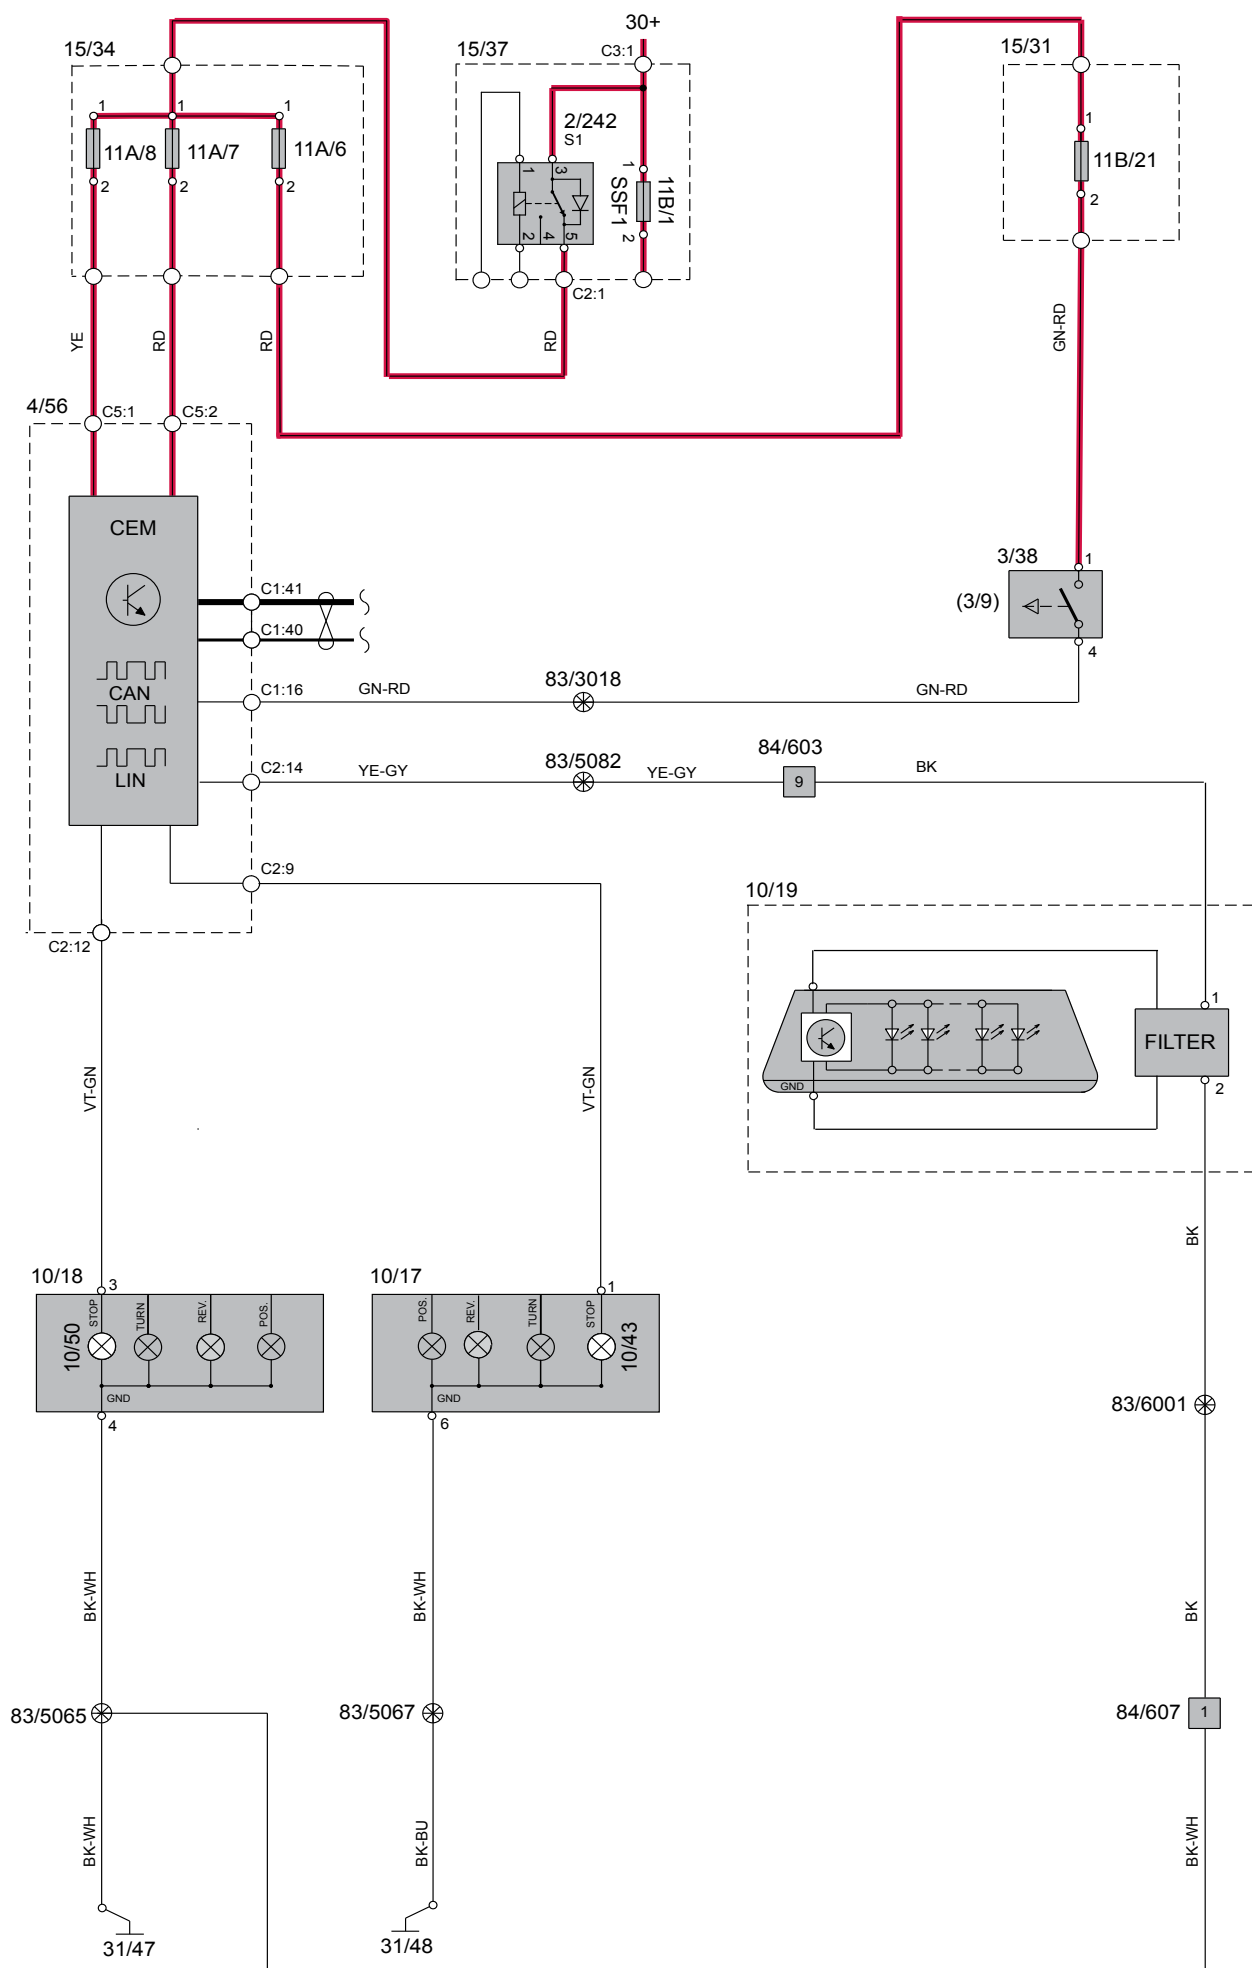


DC31W052

Grupp 35 Belysning Backljus

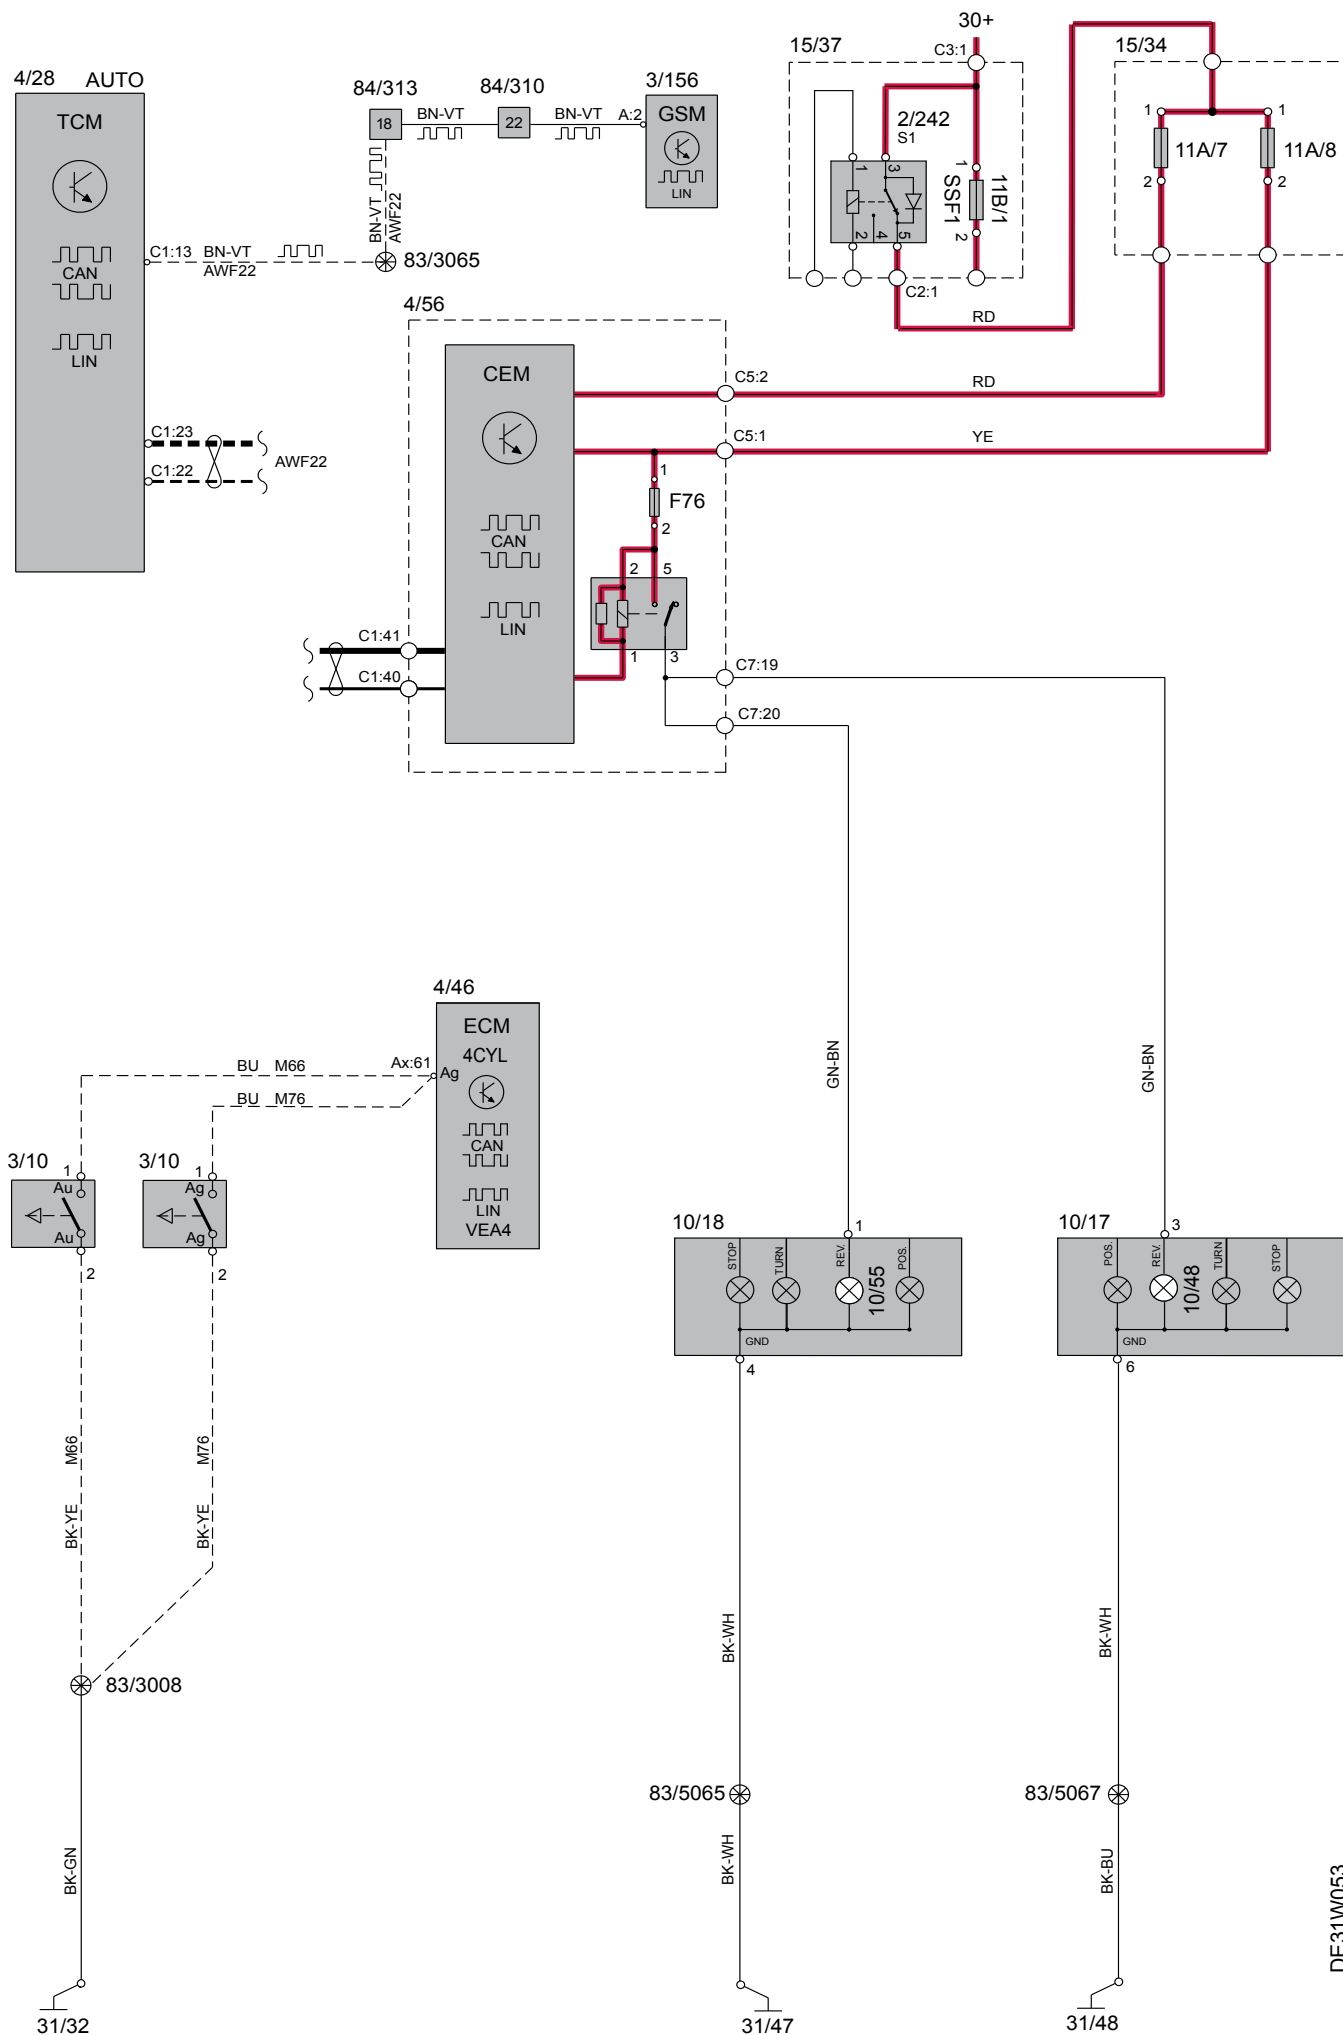


Grupp 35 Belysning Skyltbelysning

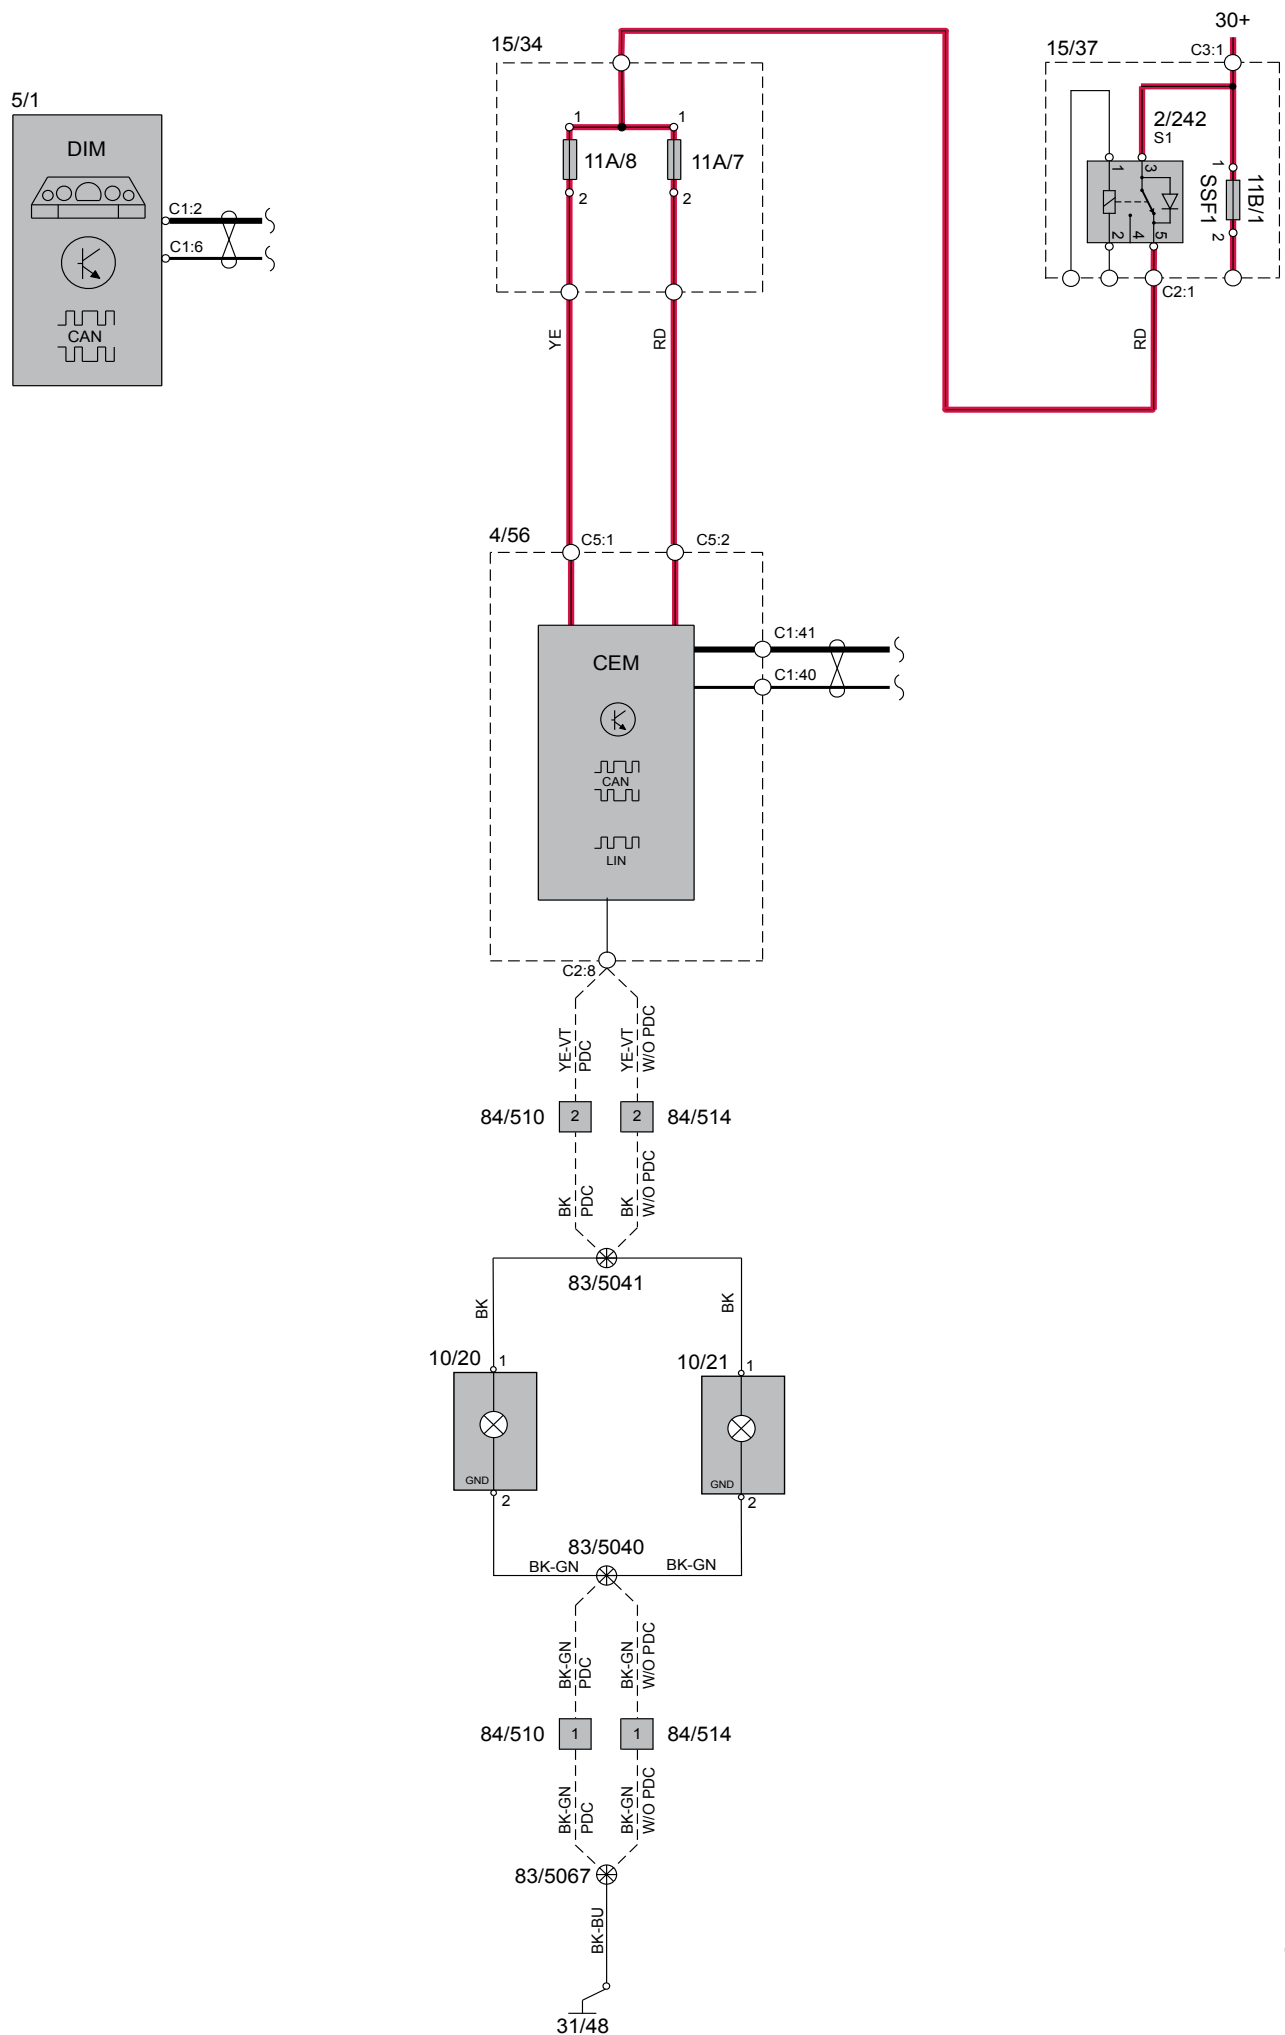


DC31W054

Grupp 35 Belysning Trygghetsbelysning, LHD

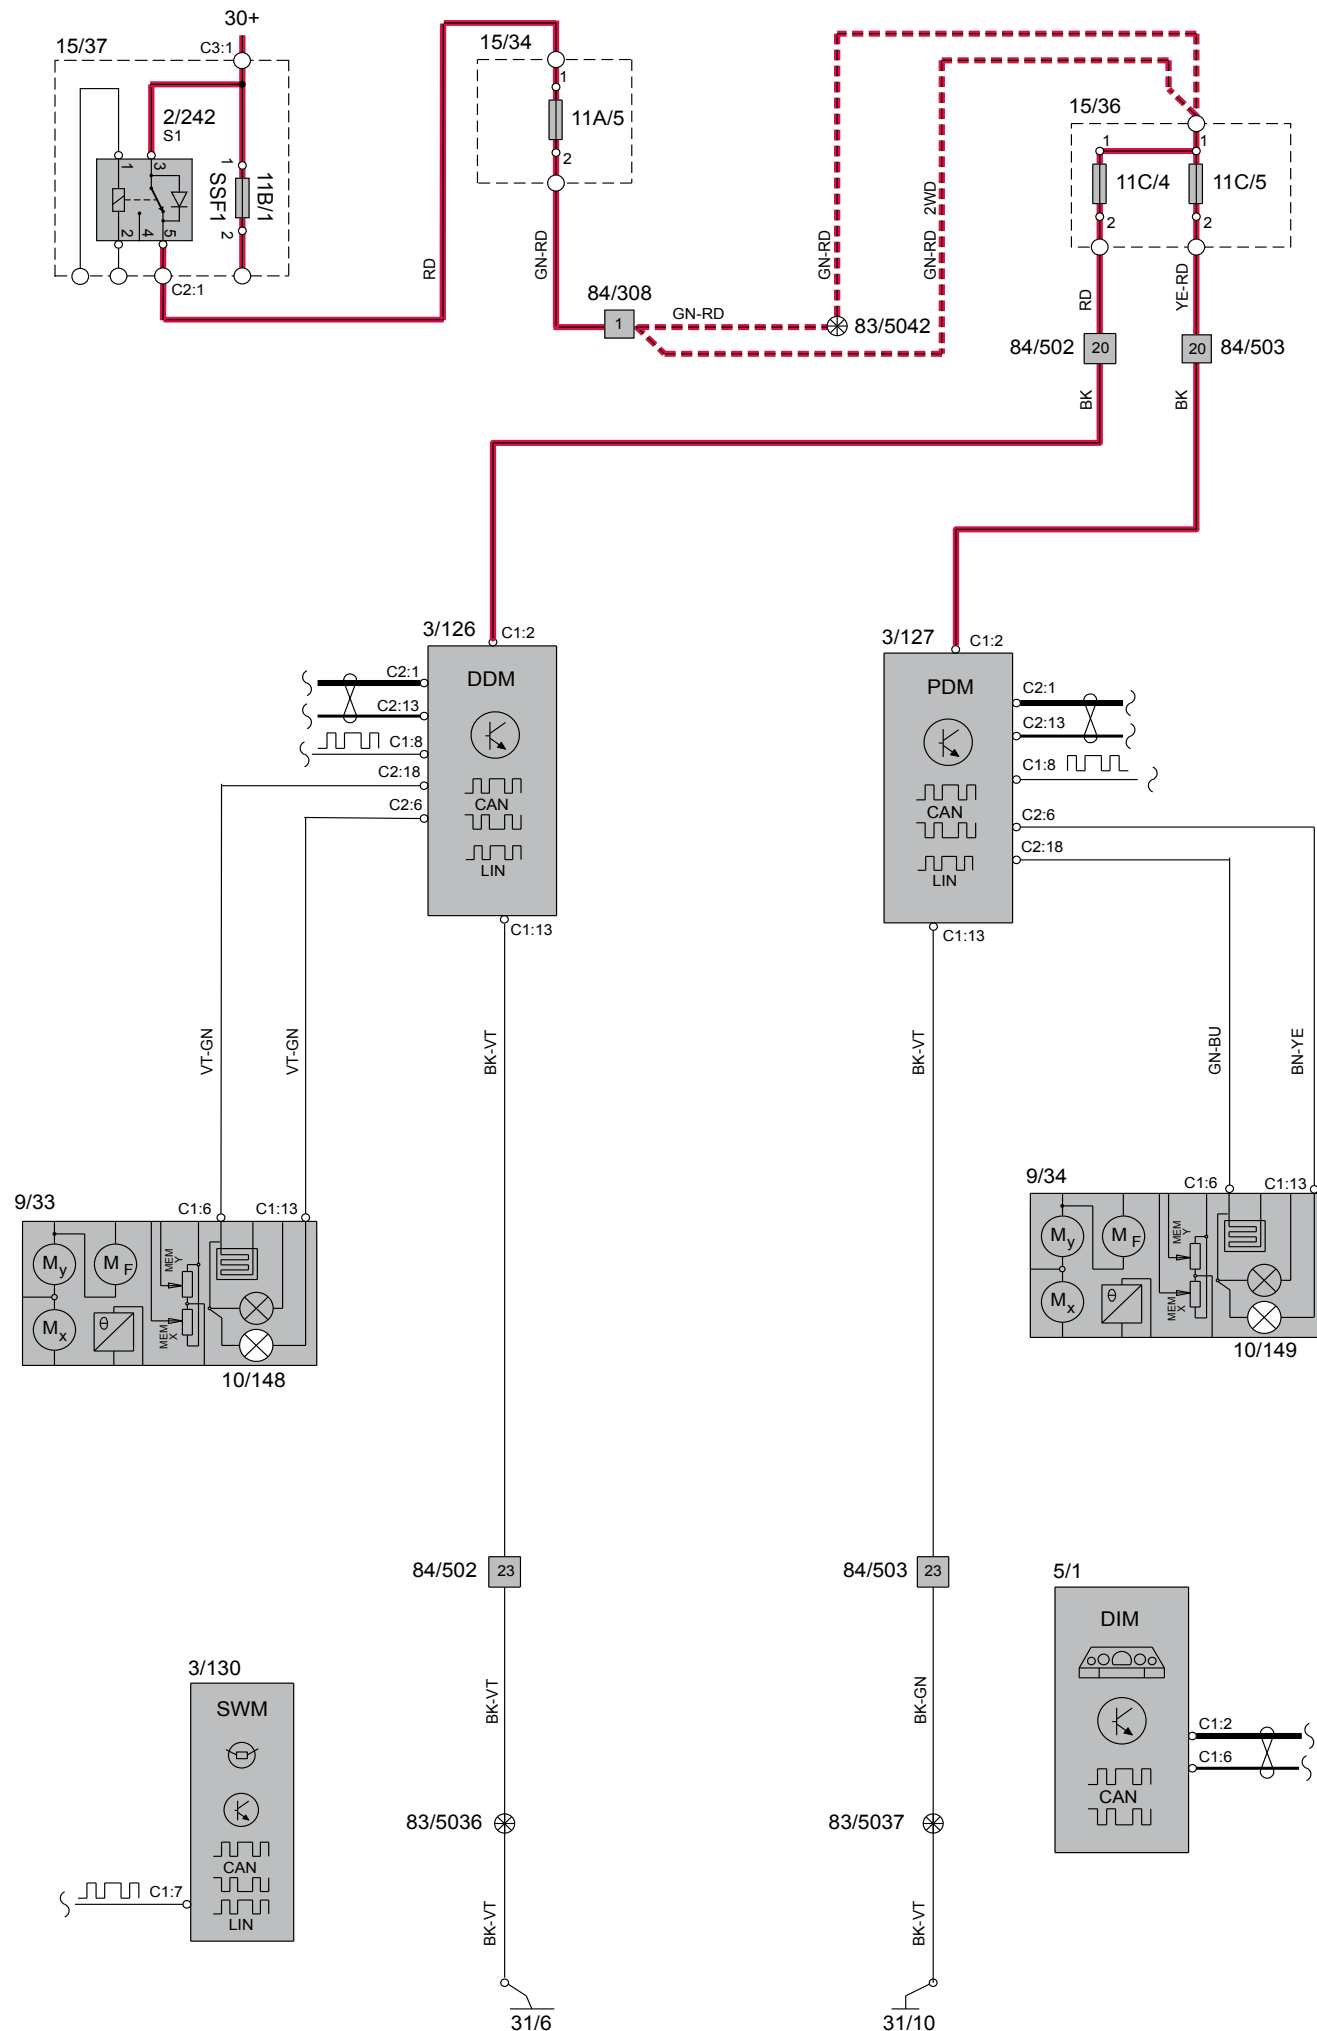

DD31W055


Grupp 35 Belysning Trygghetsbelysning, RHD

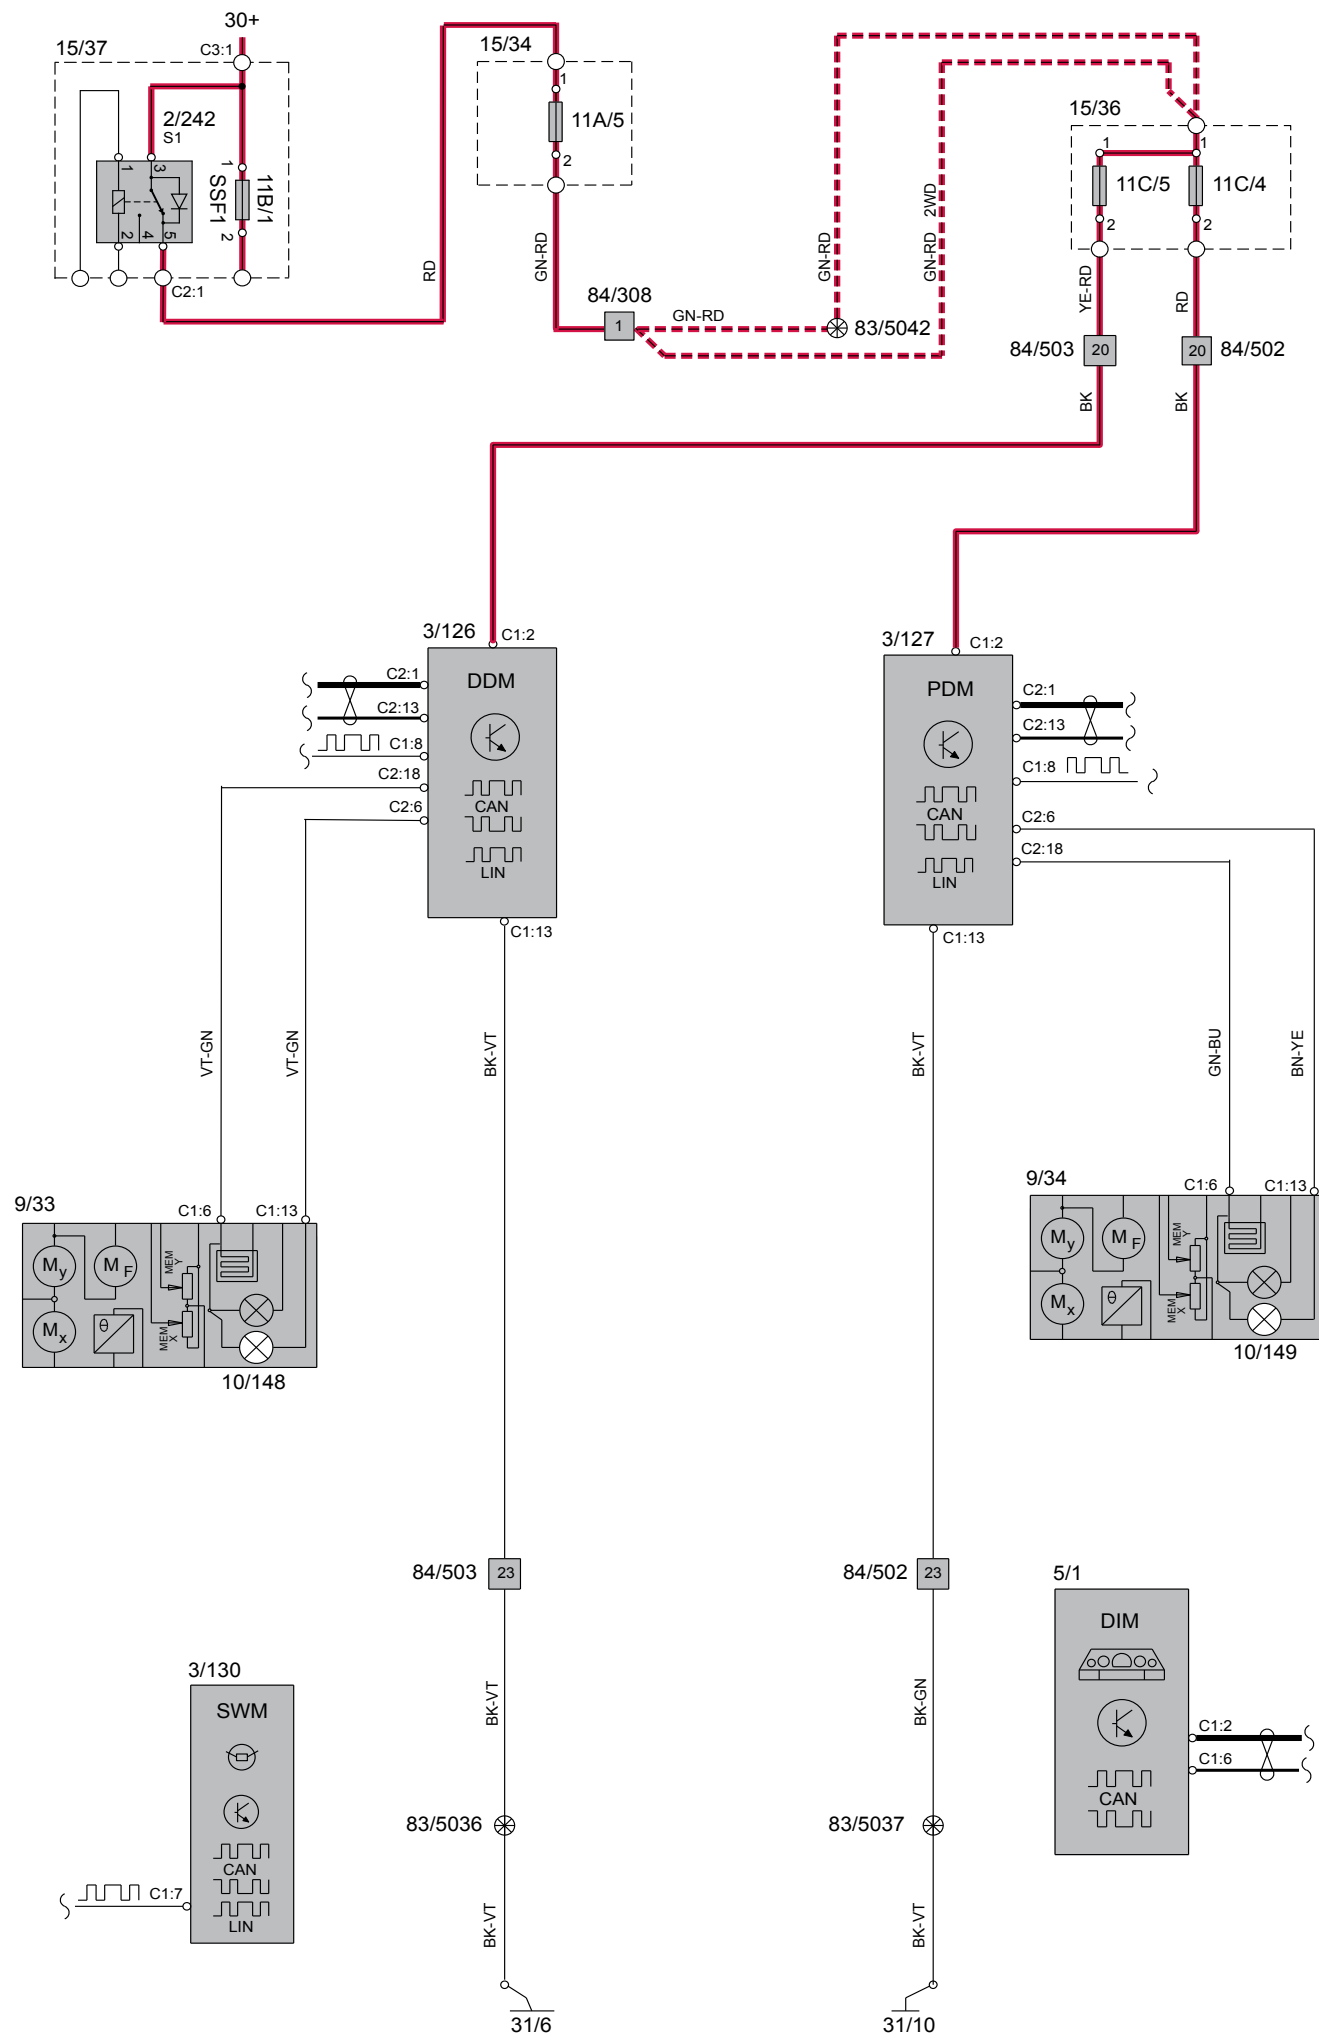

RHDDG3501

Grupp 35 Belysning

Aktiva strålkastare

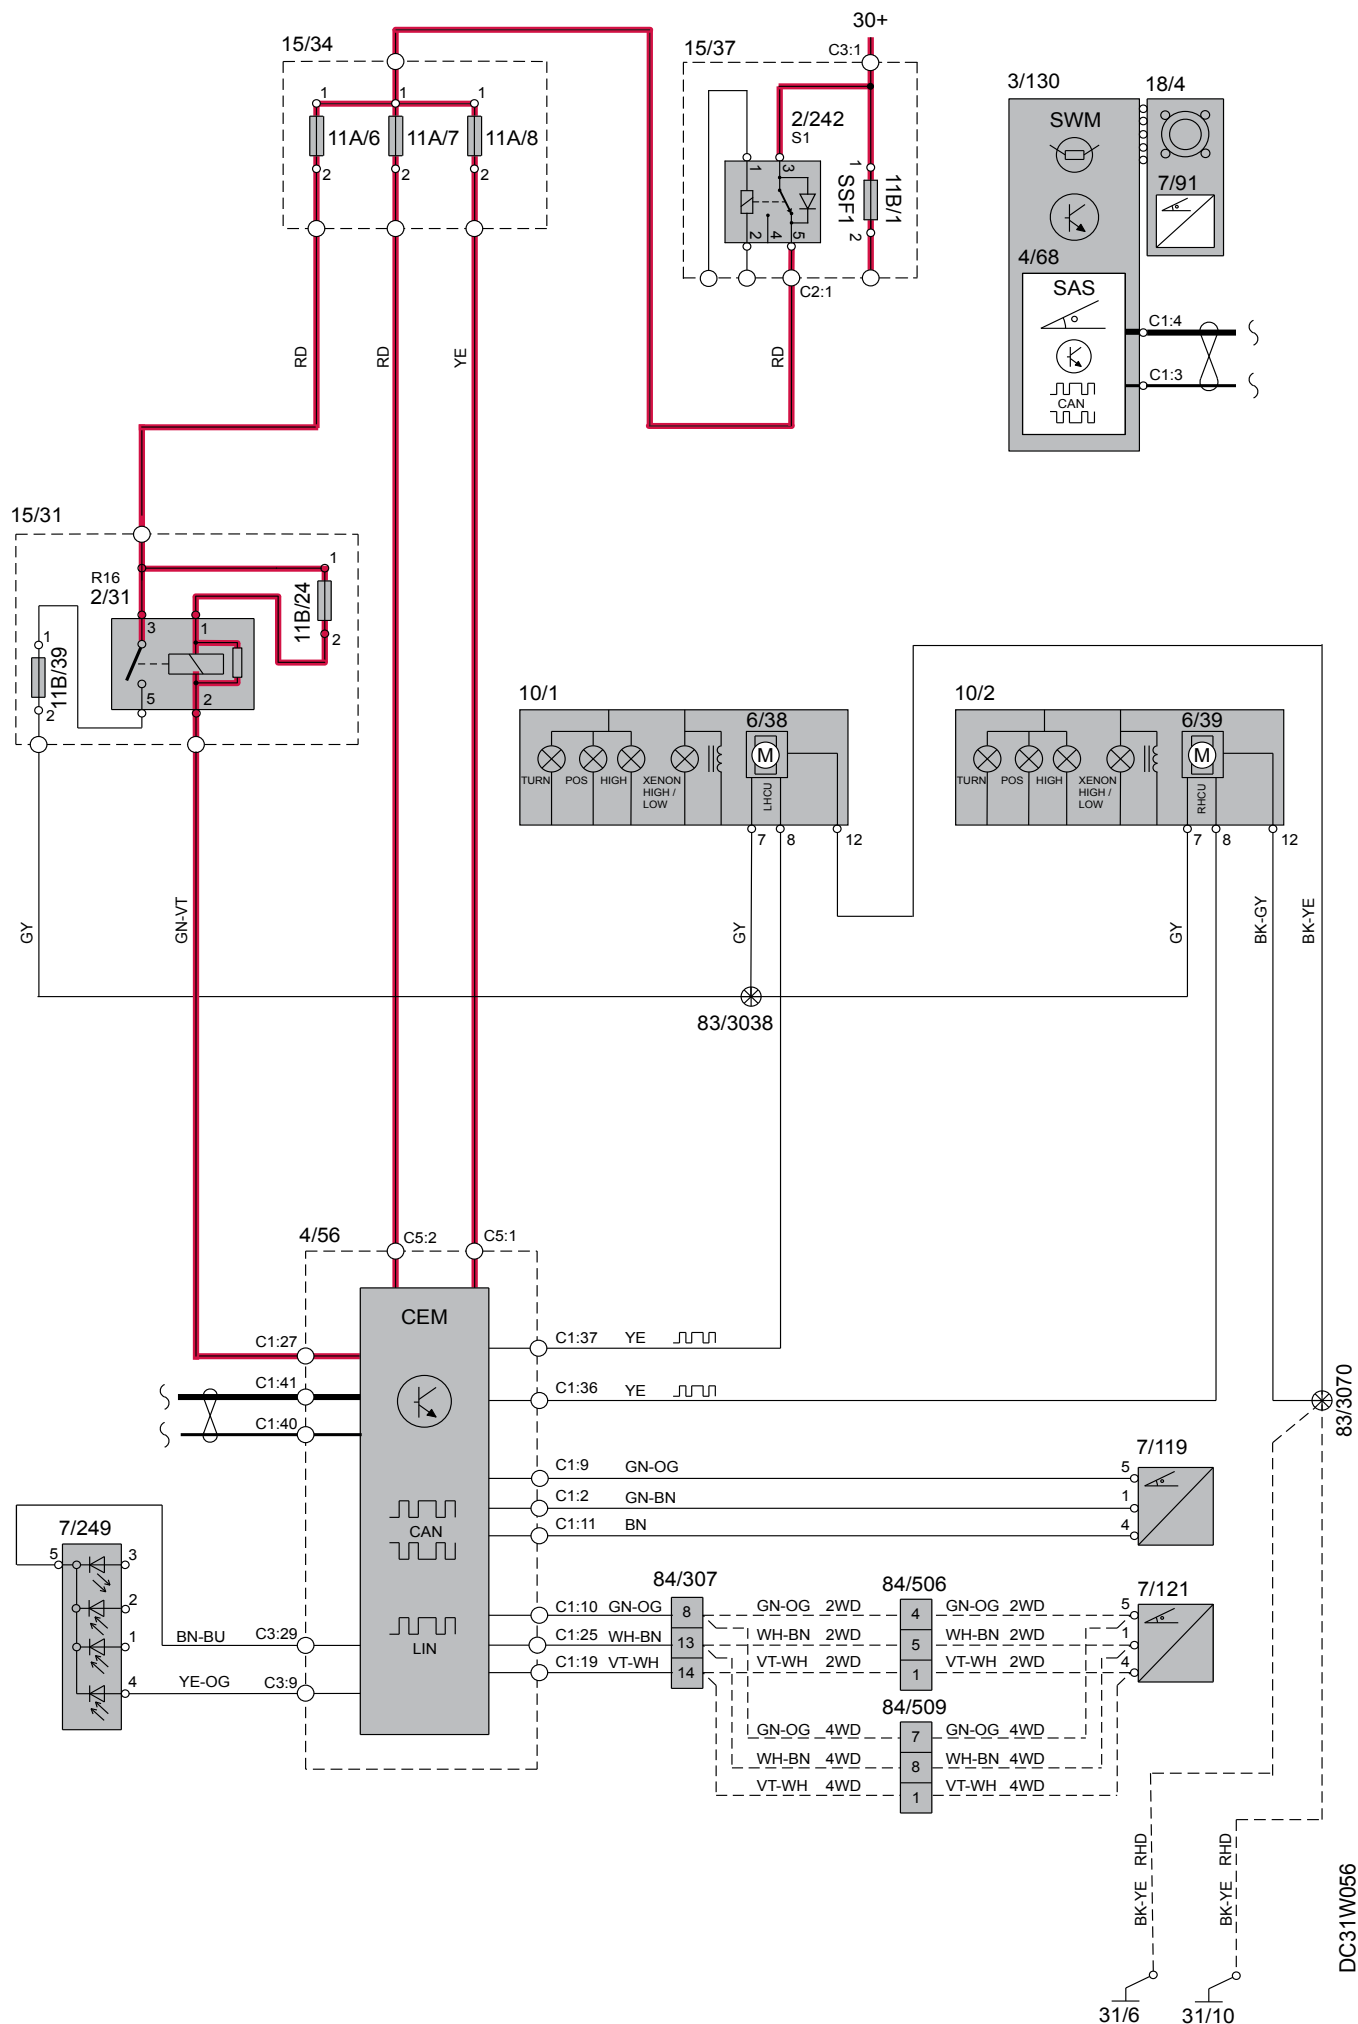


Innerbelysning, 1:2, LHD



Grupp 35 Belysning


Innerbelysning, 2:2, LHD

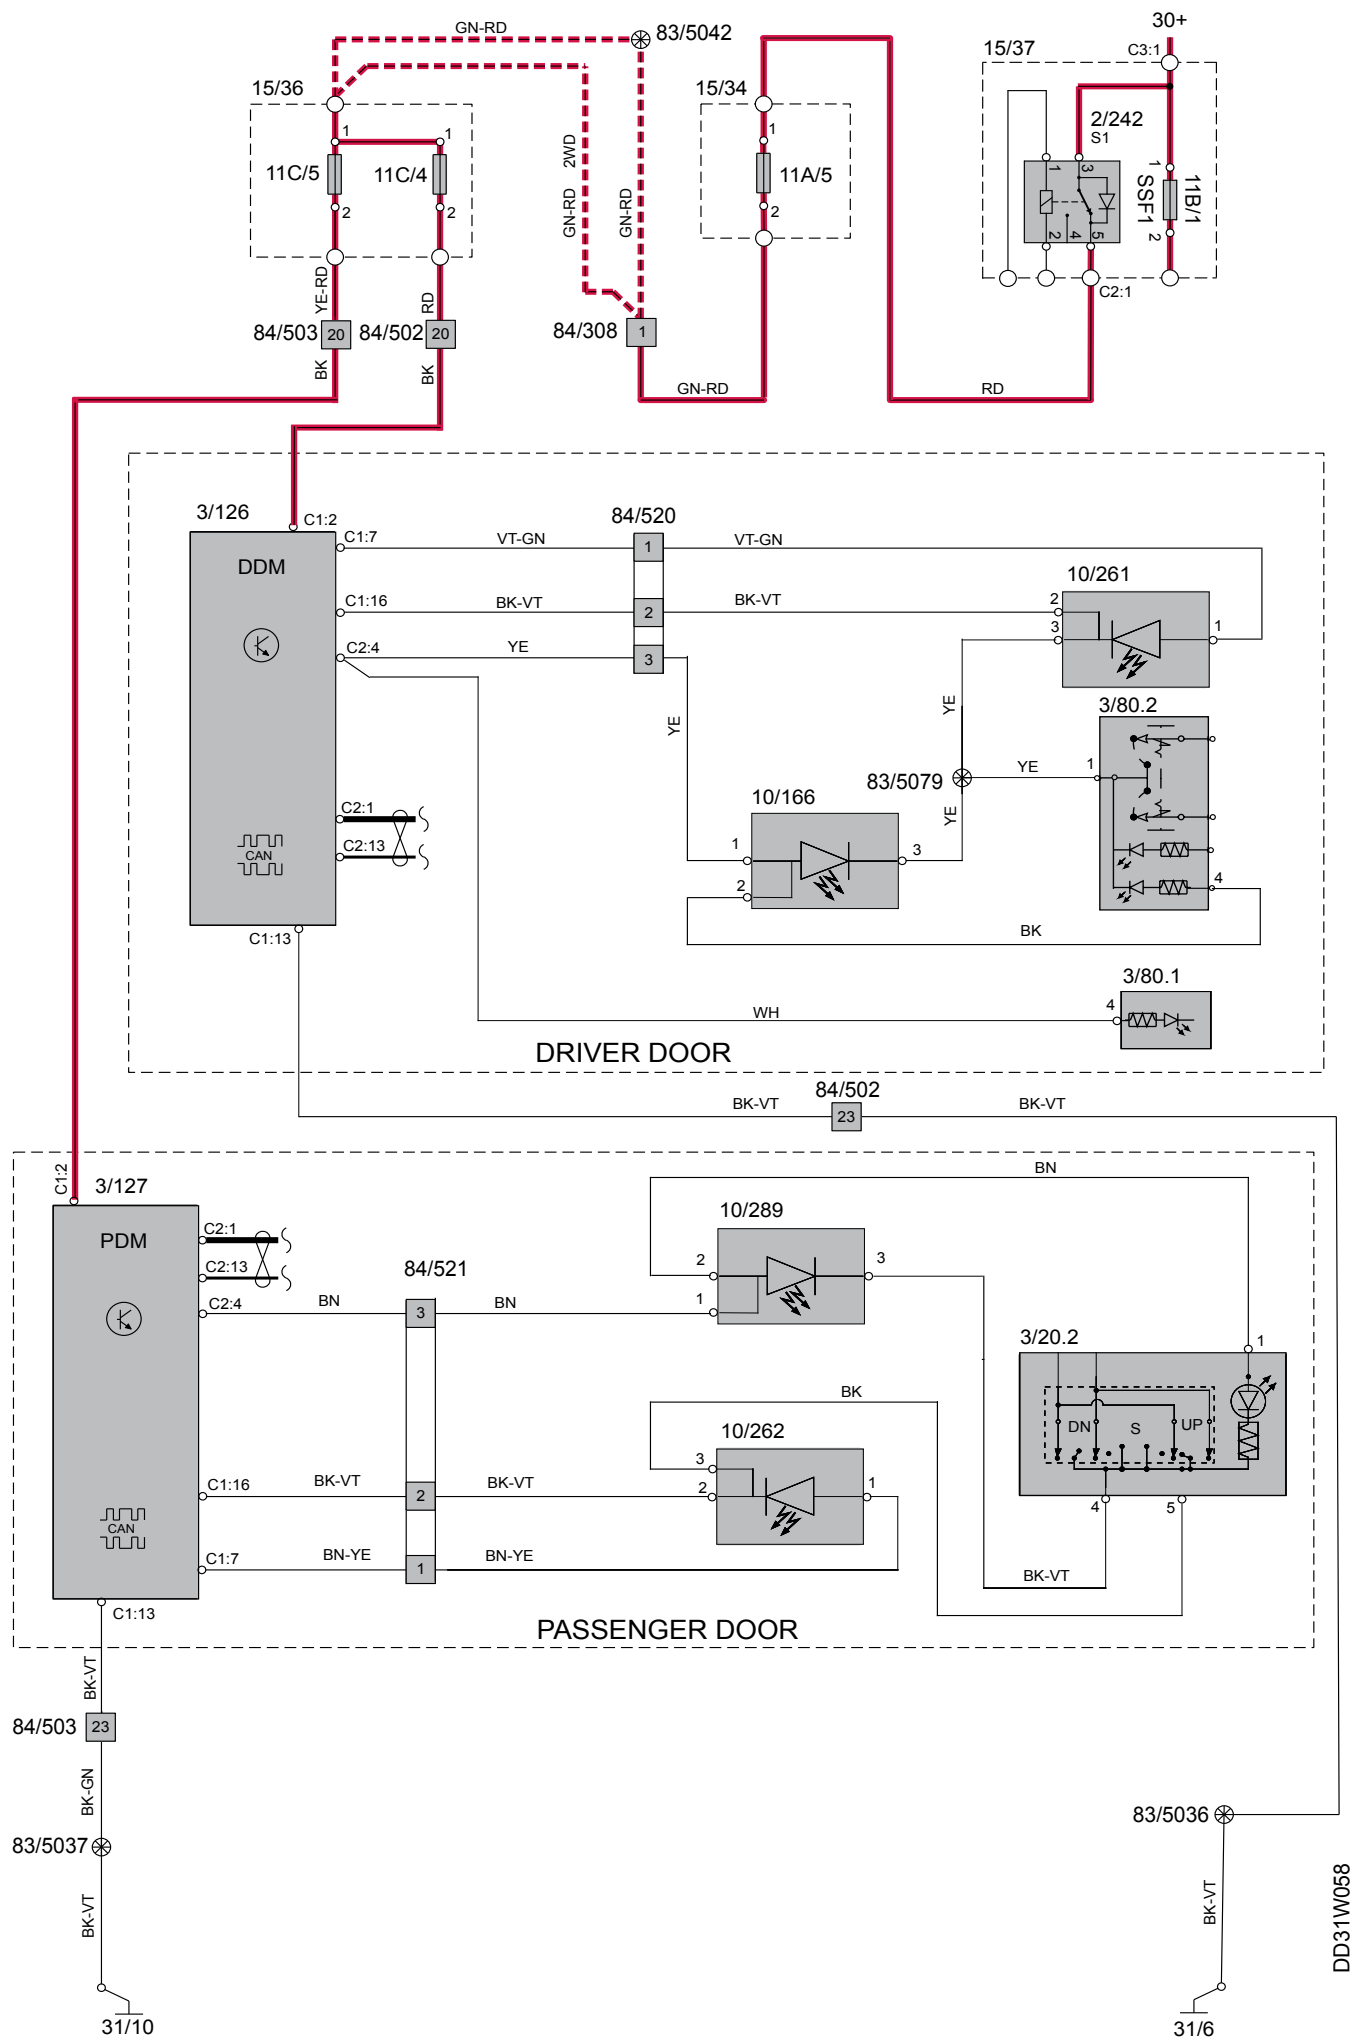

Innerbelysning, 1:2, RHD




Innerbelysning, 2:2, RHD



Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Regnsensor

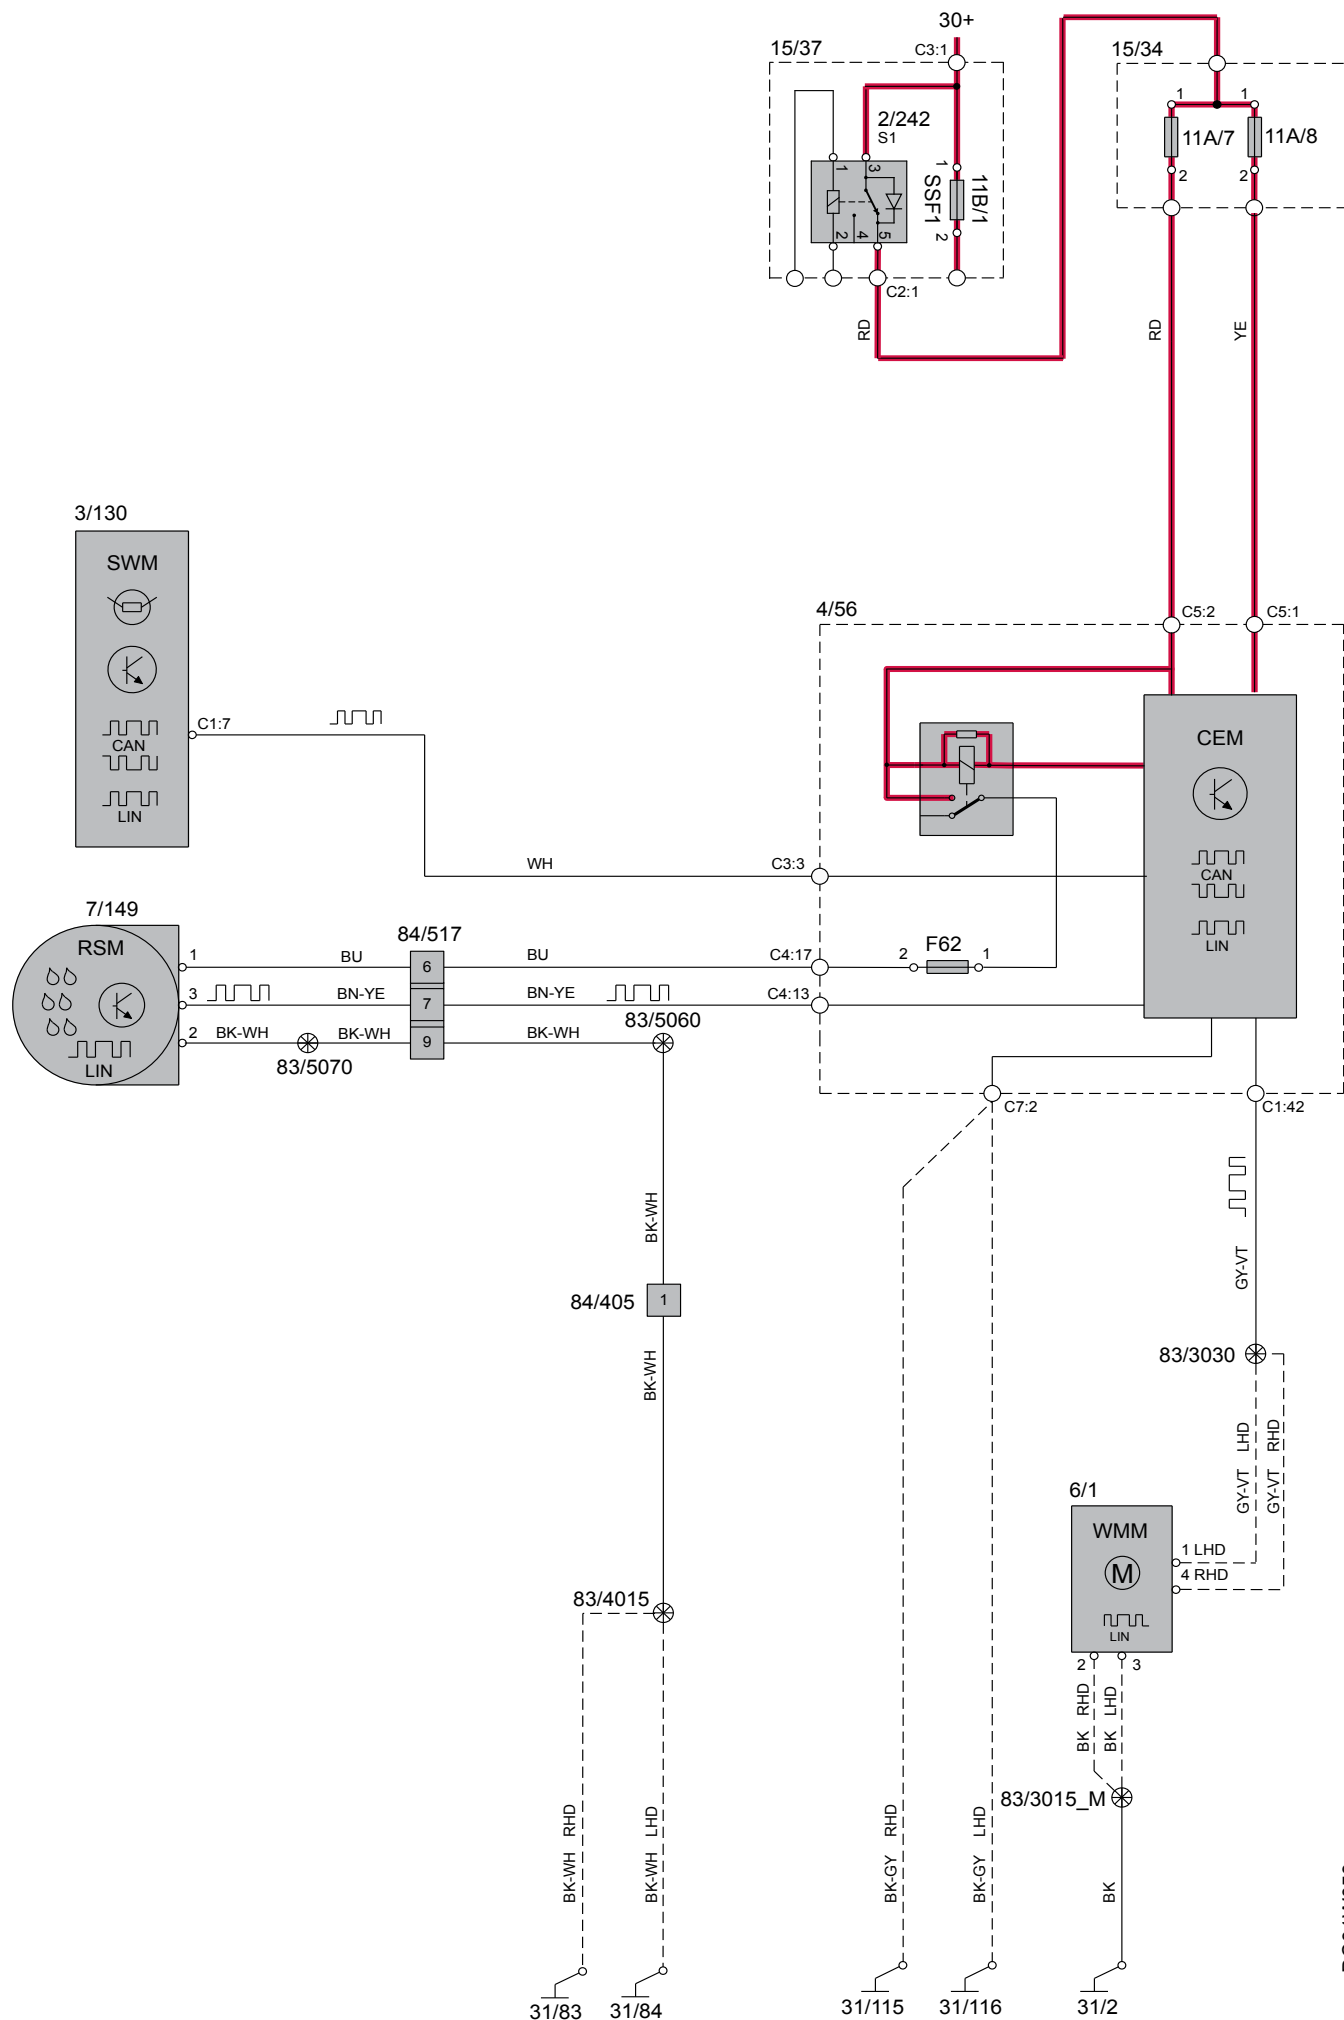


DC31W059


Körriktningsvisare och varningsblinkers, LHD



Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning Körriktningsvisare och varningsblinkers, RHD

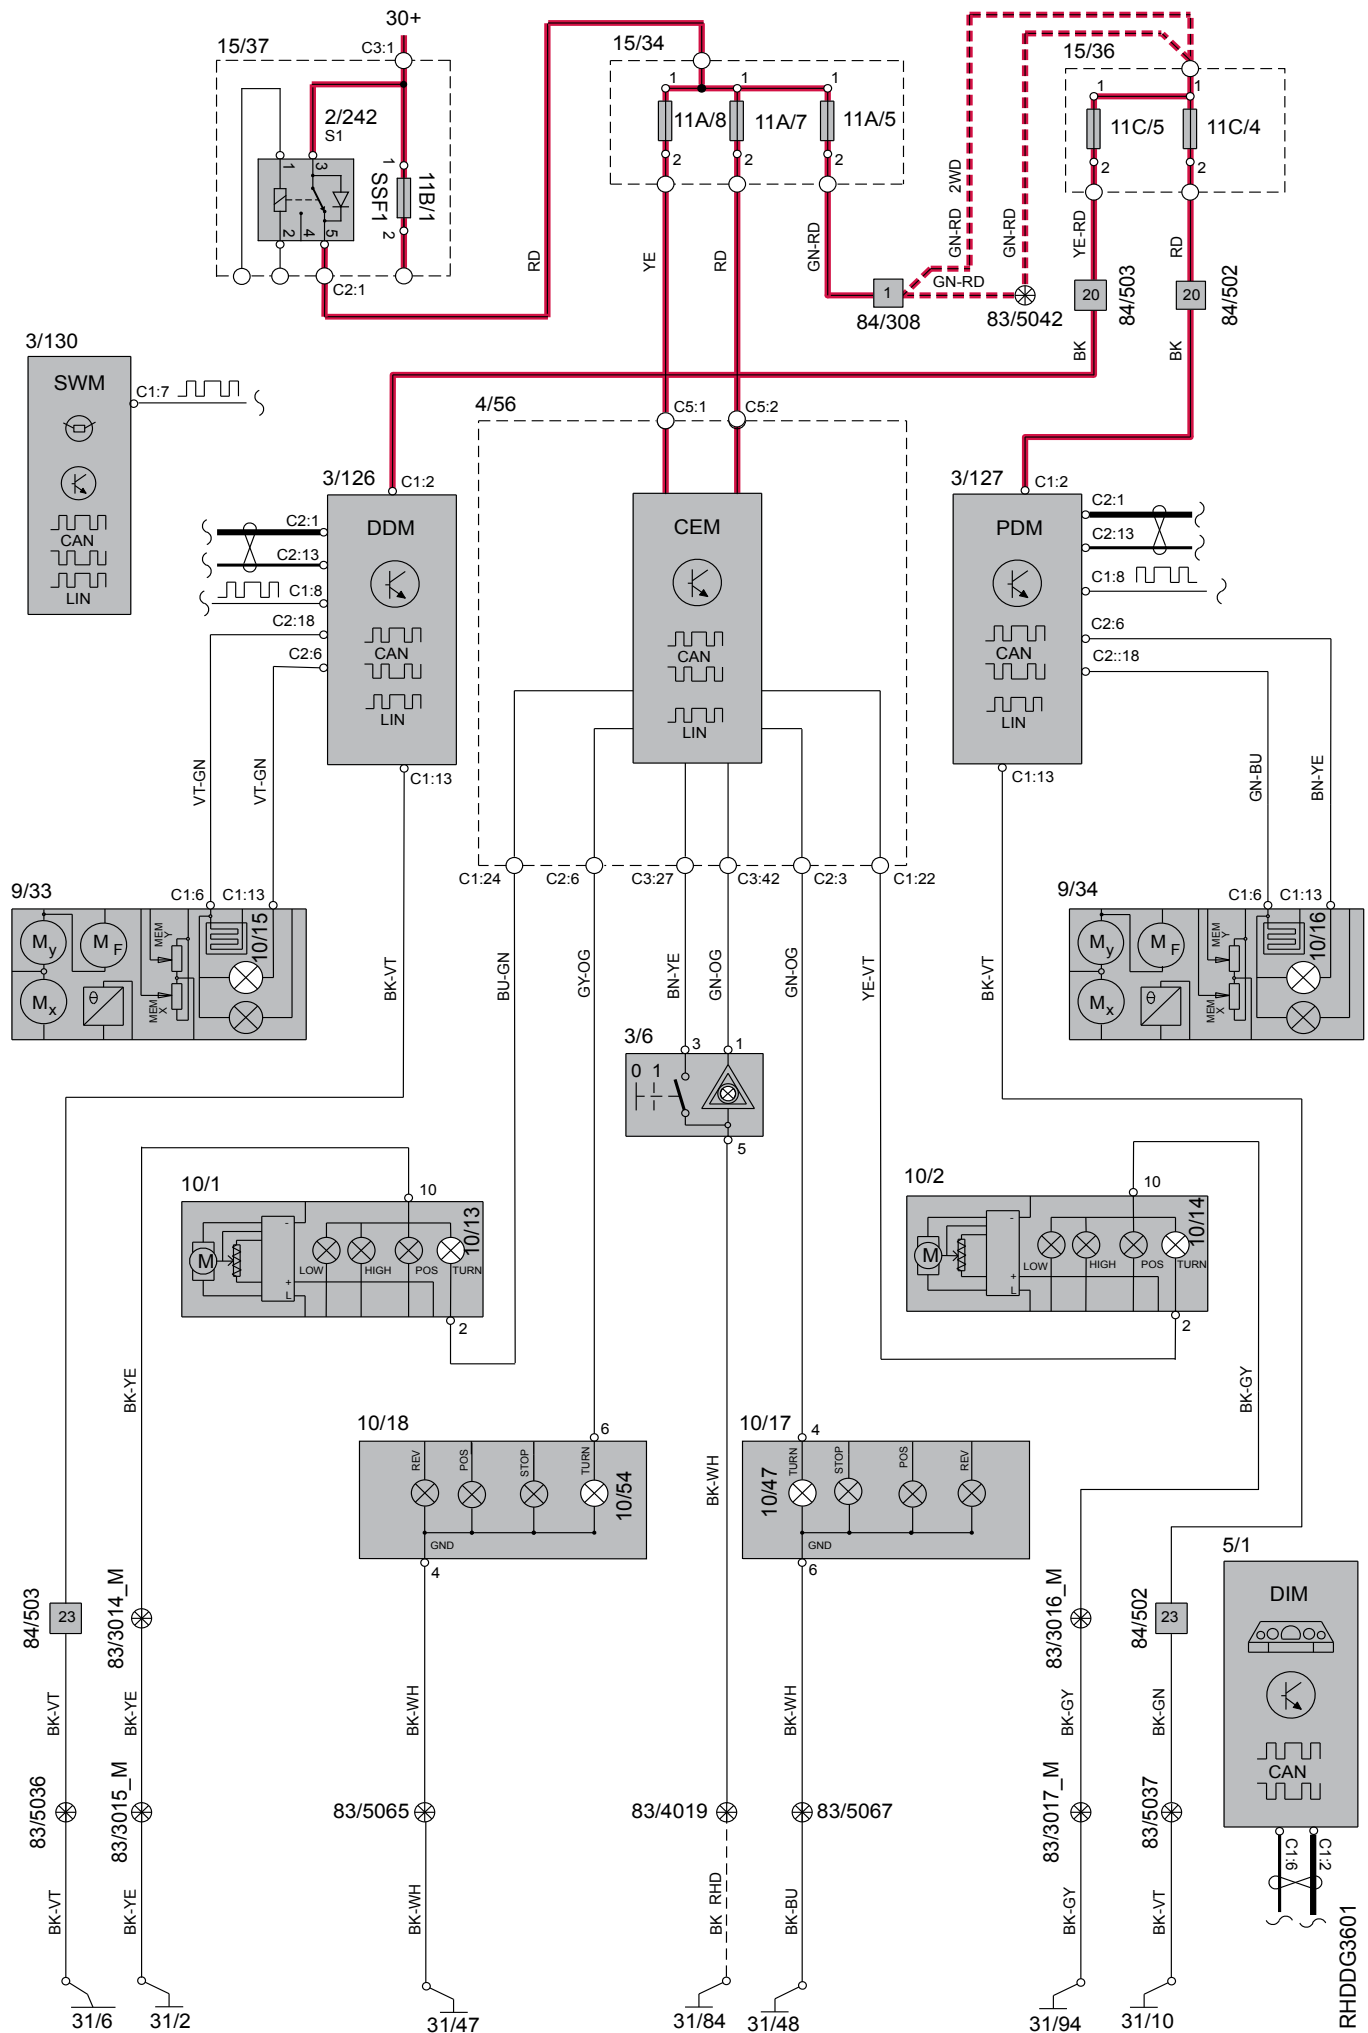


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning Torkare/spolare vindruta

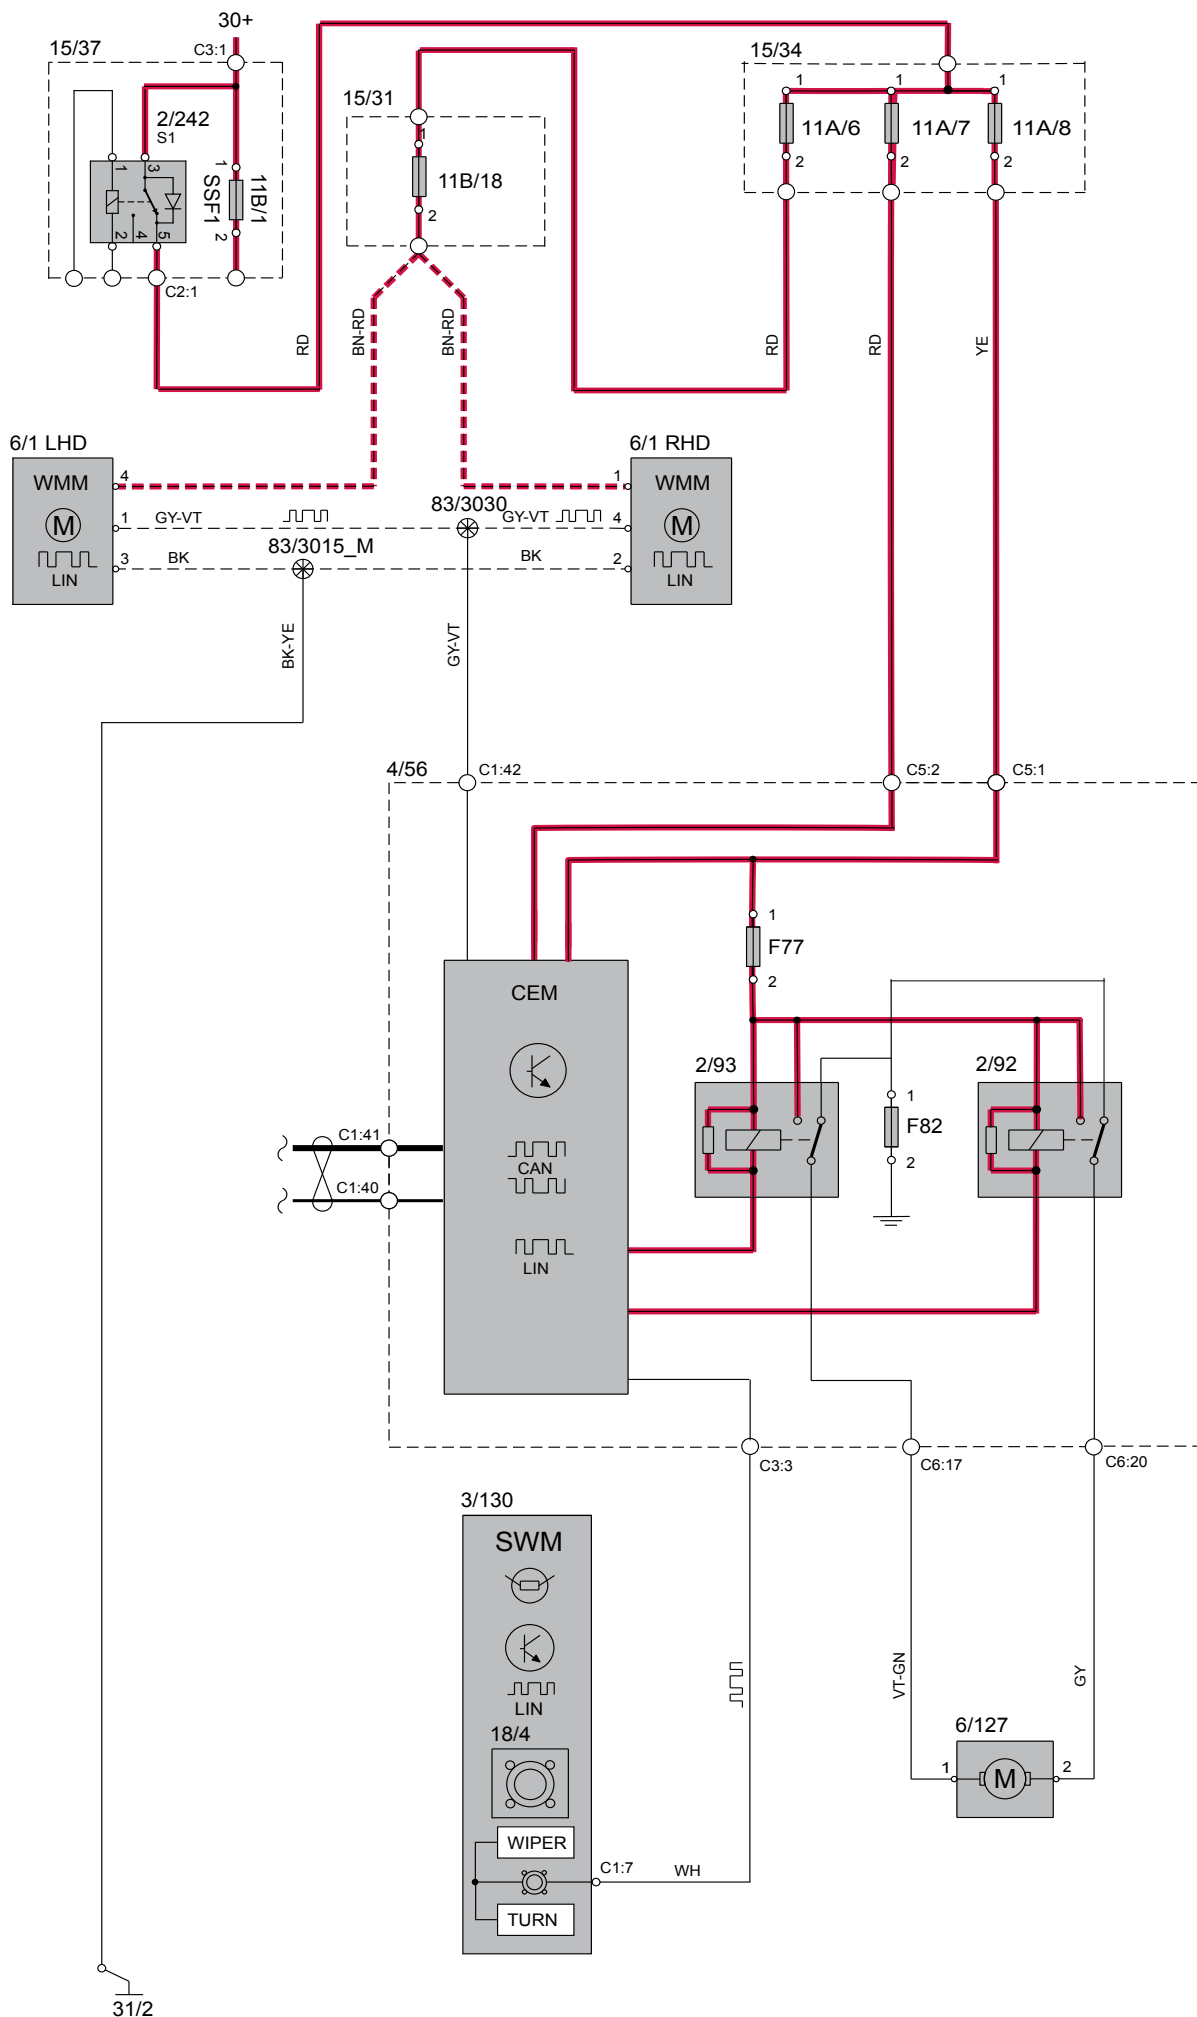


DC31W061

Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Spolare strålkastare

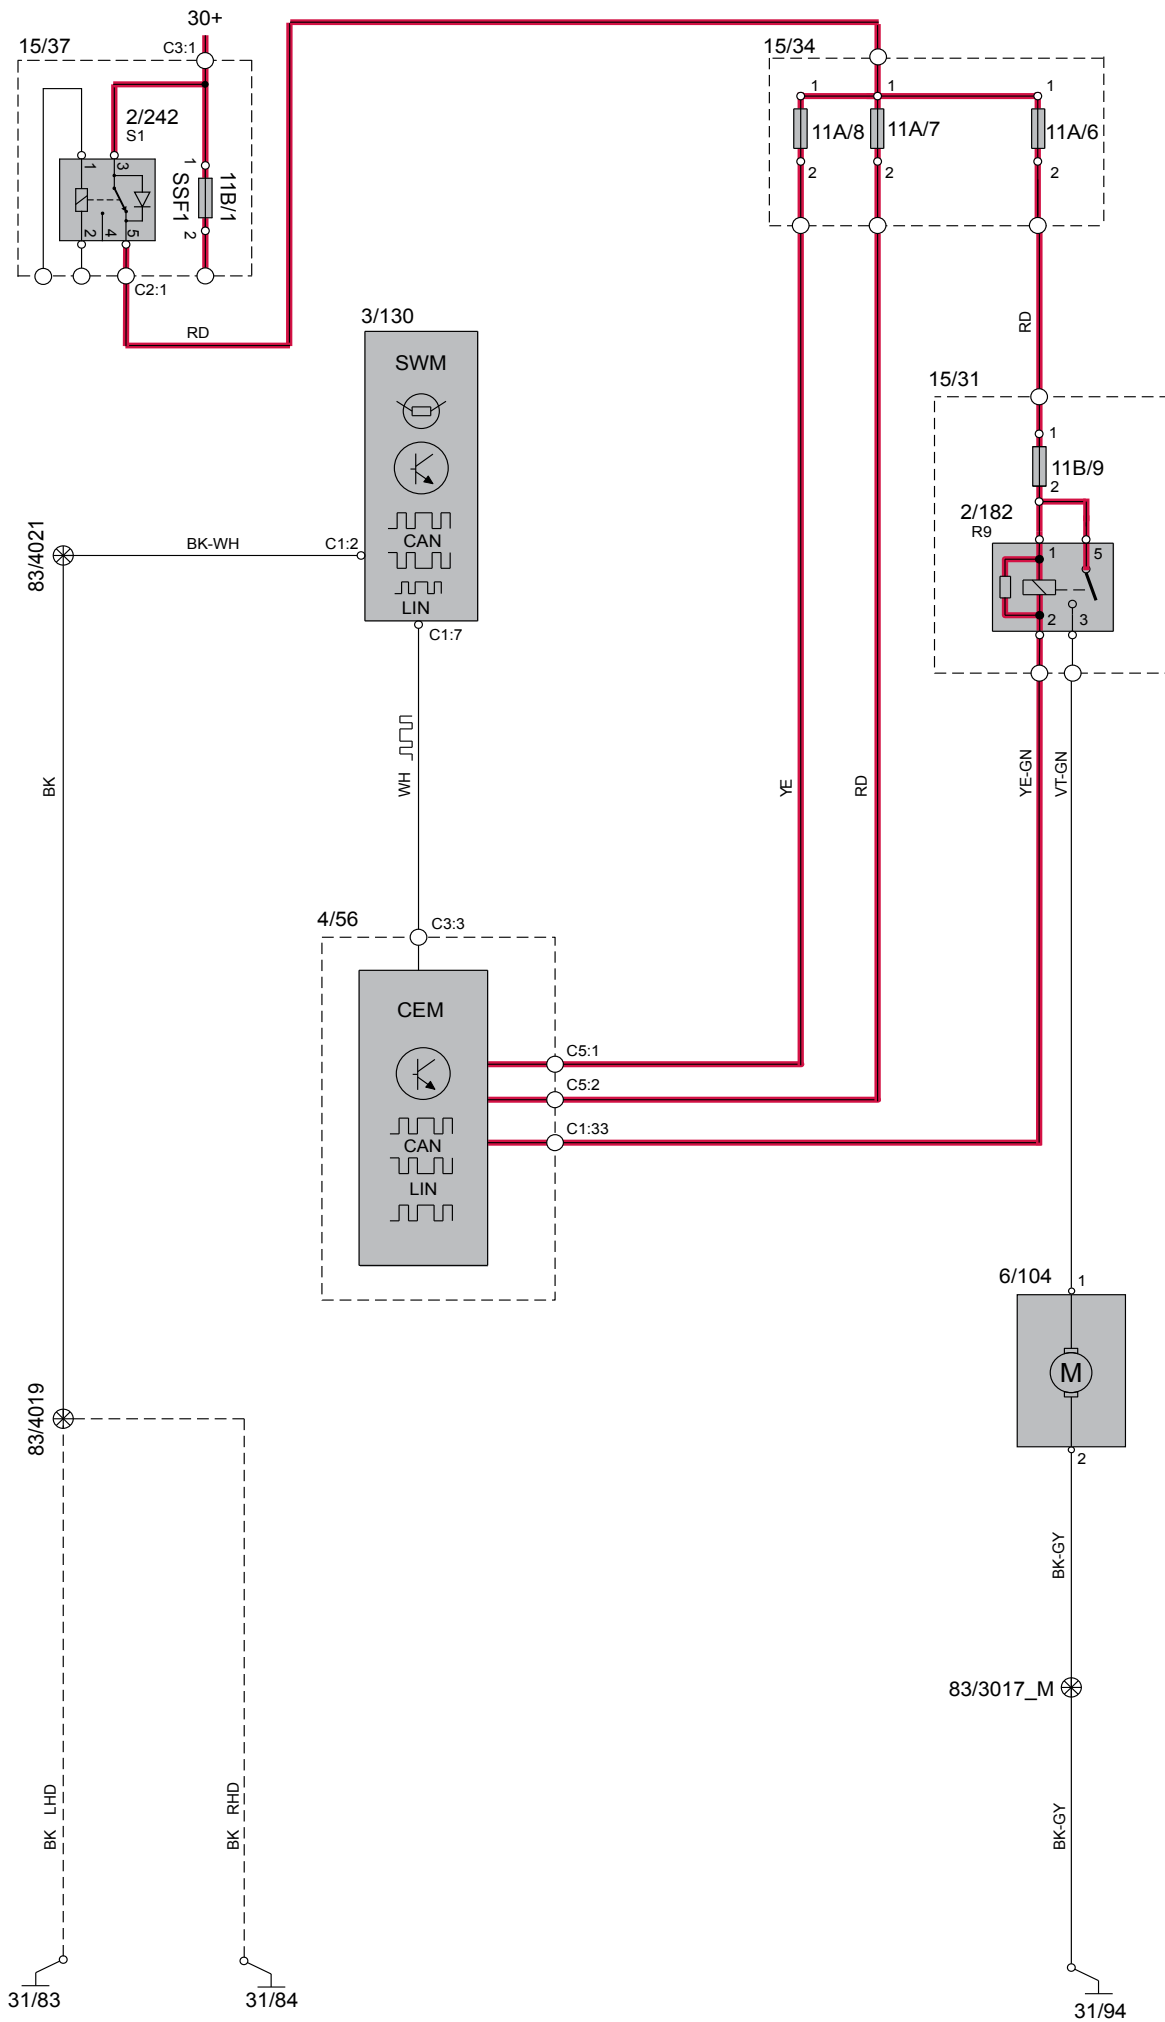


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning Torkare/spolare bakruta

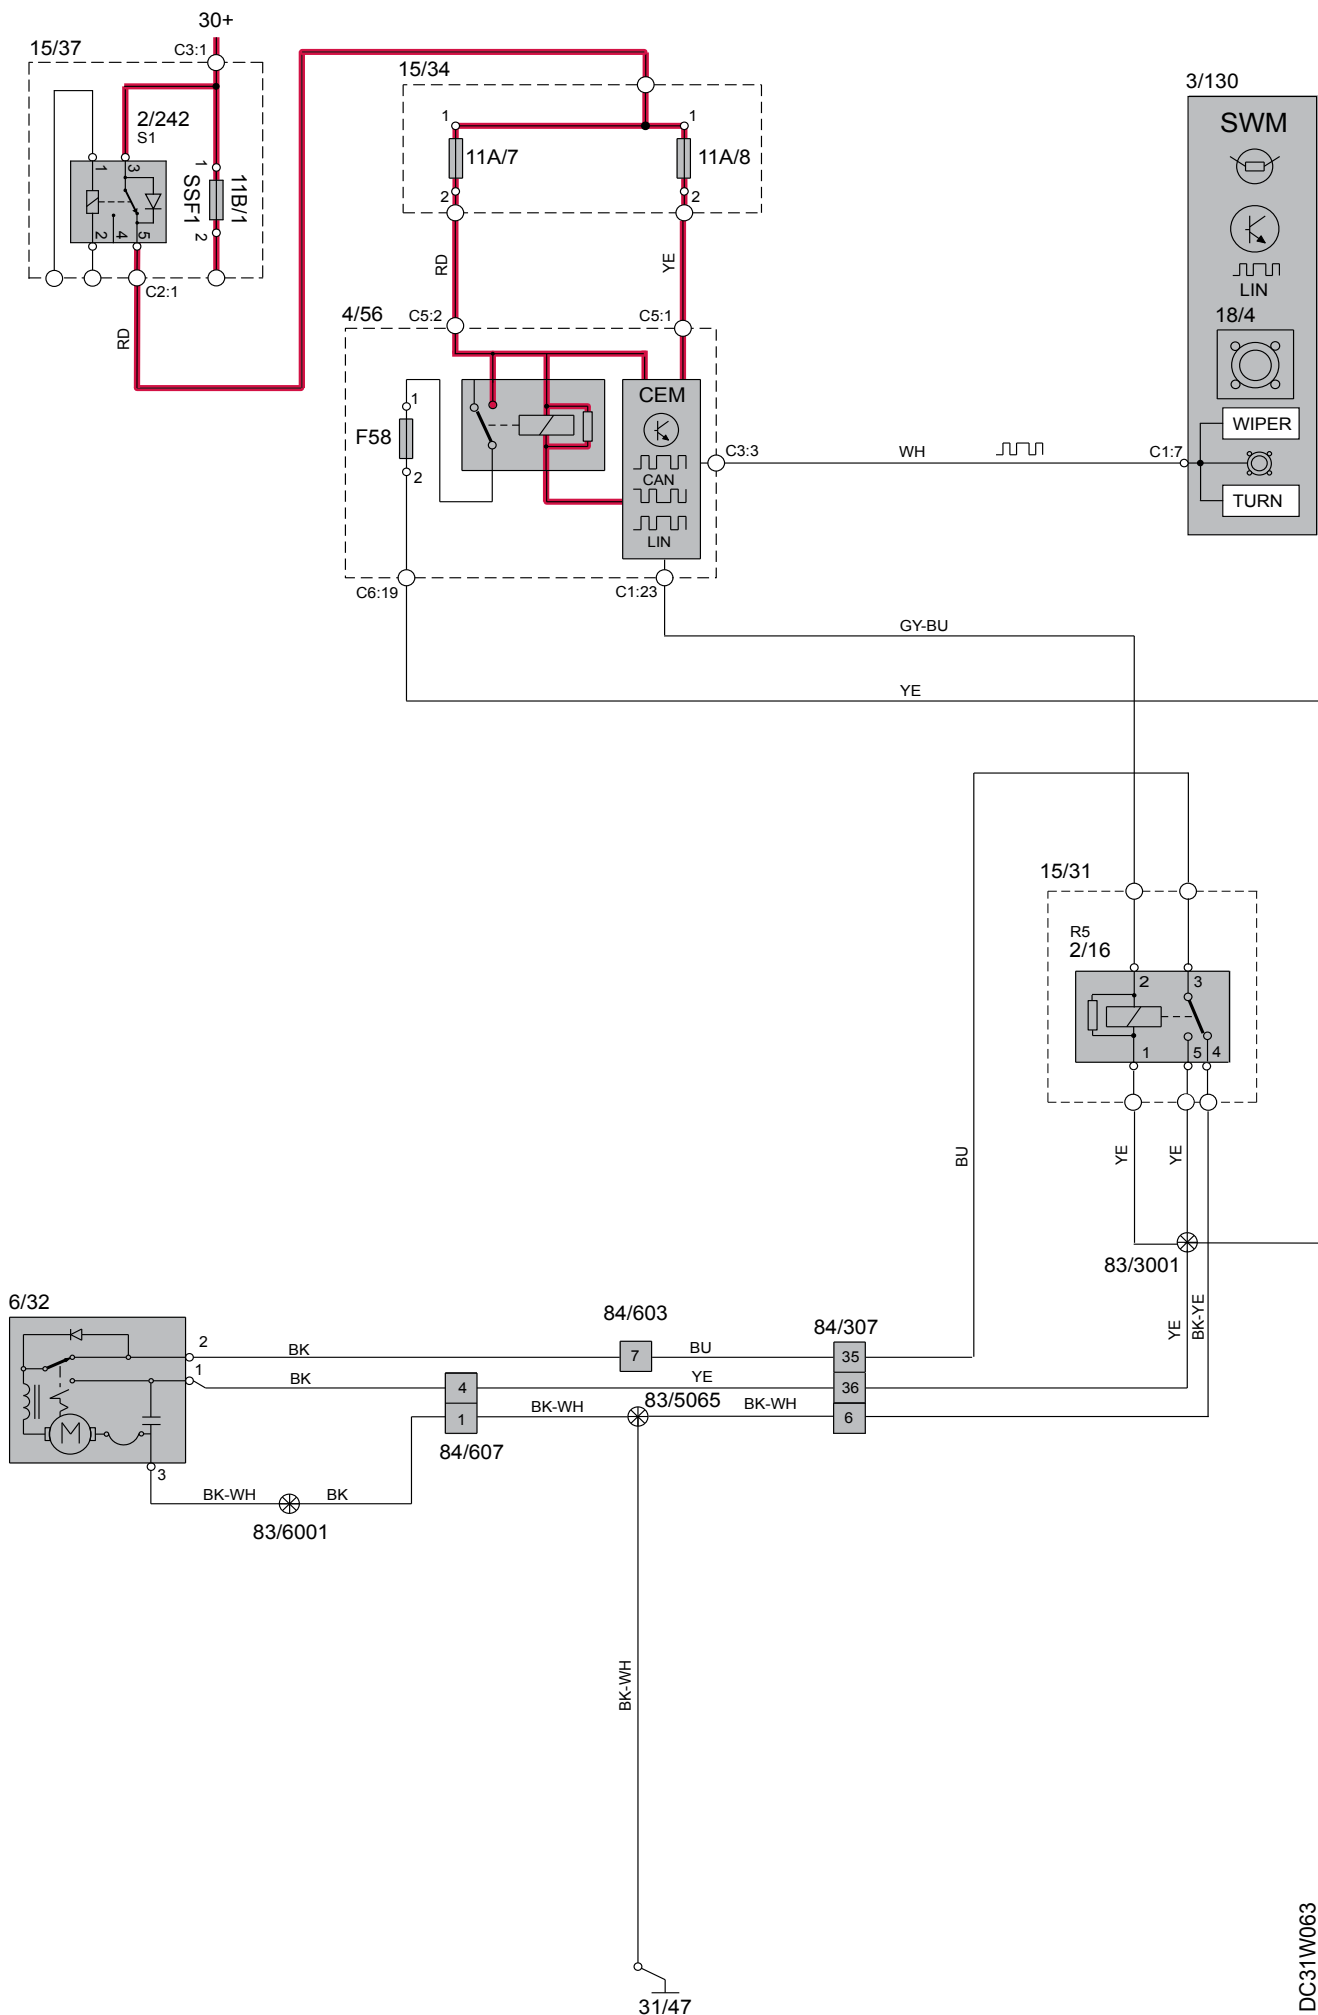

DC31W063

Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning


Nyckellös bil, 1:2

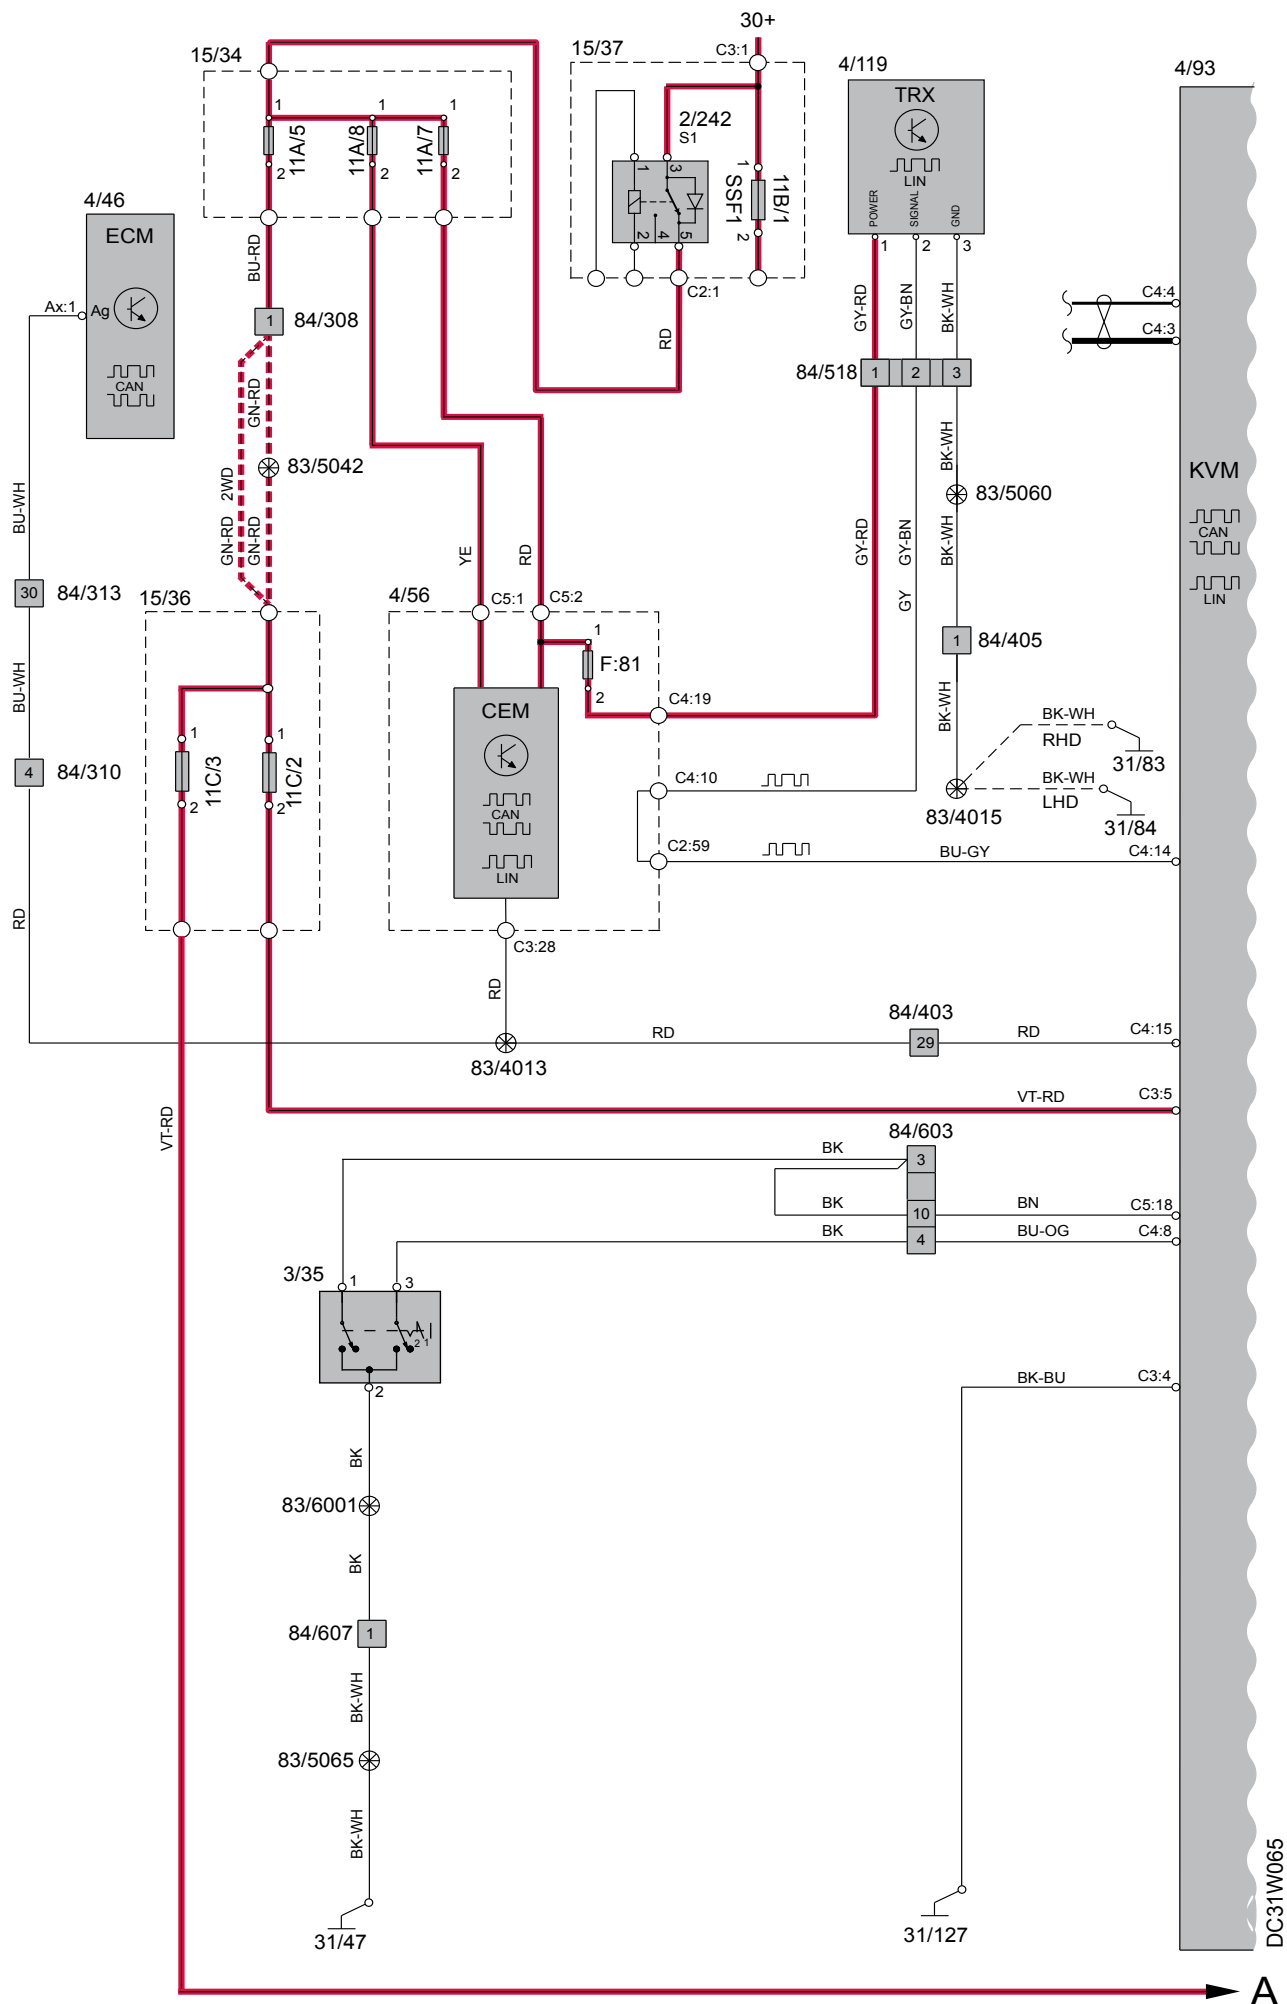

Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Nyckellös bil, 2:2


4/93

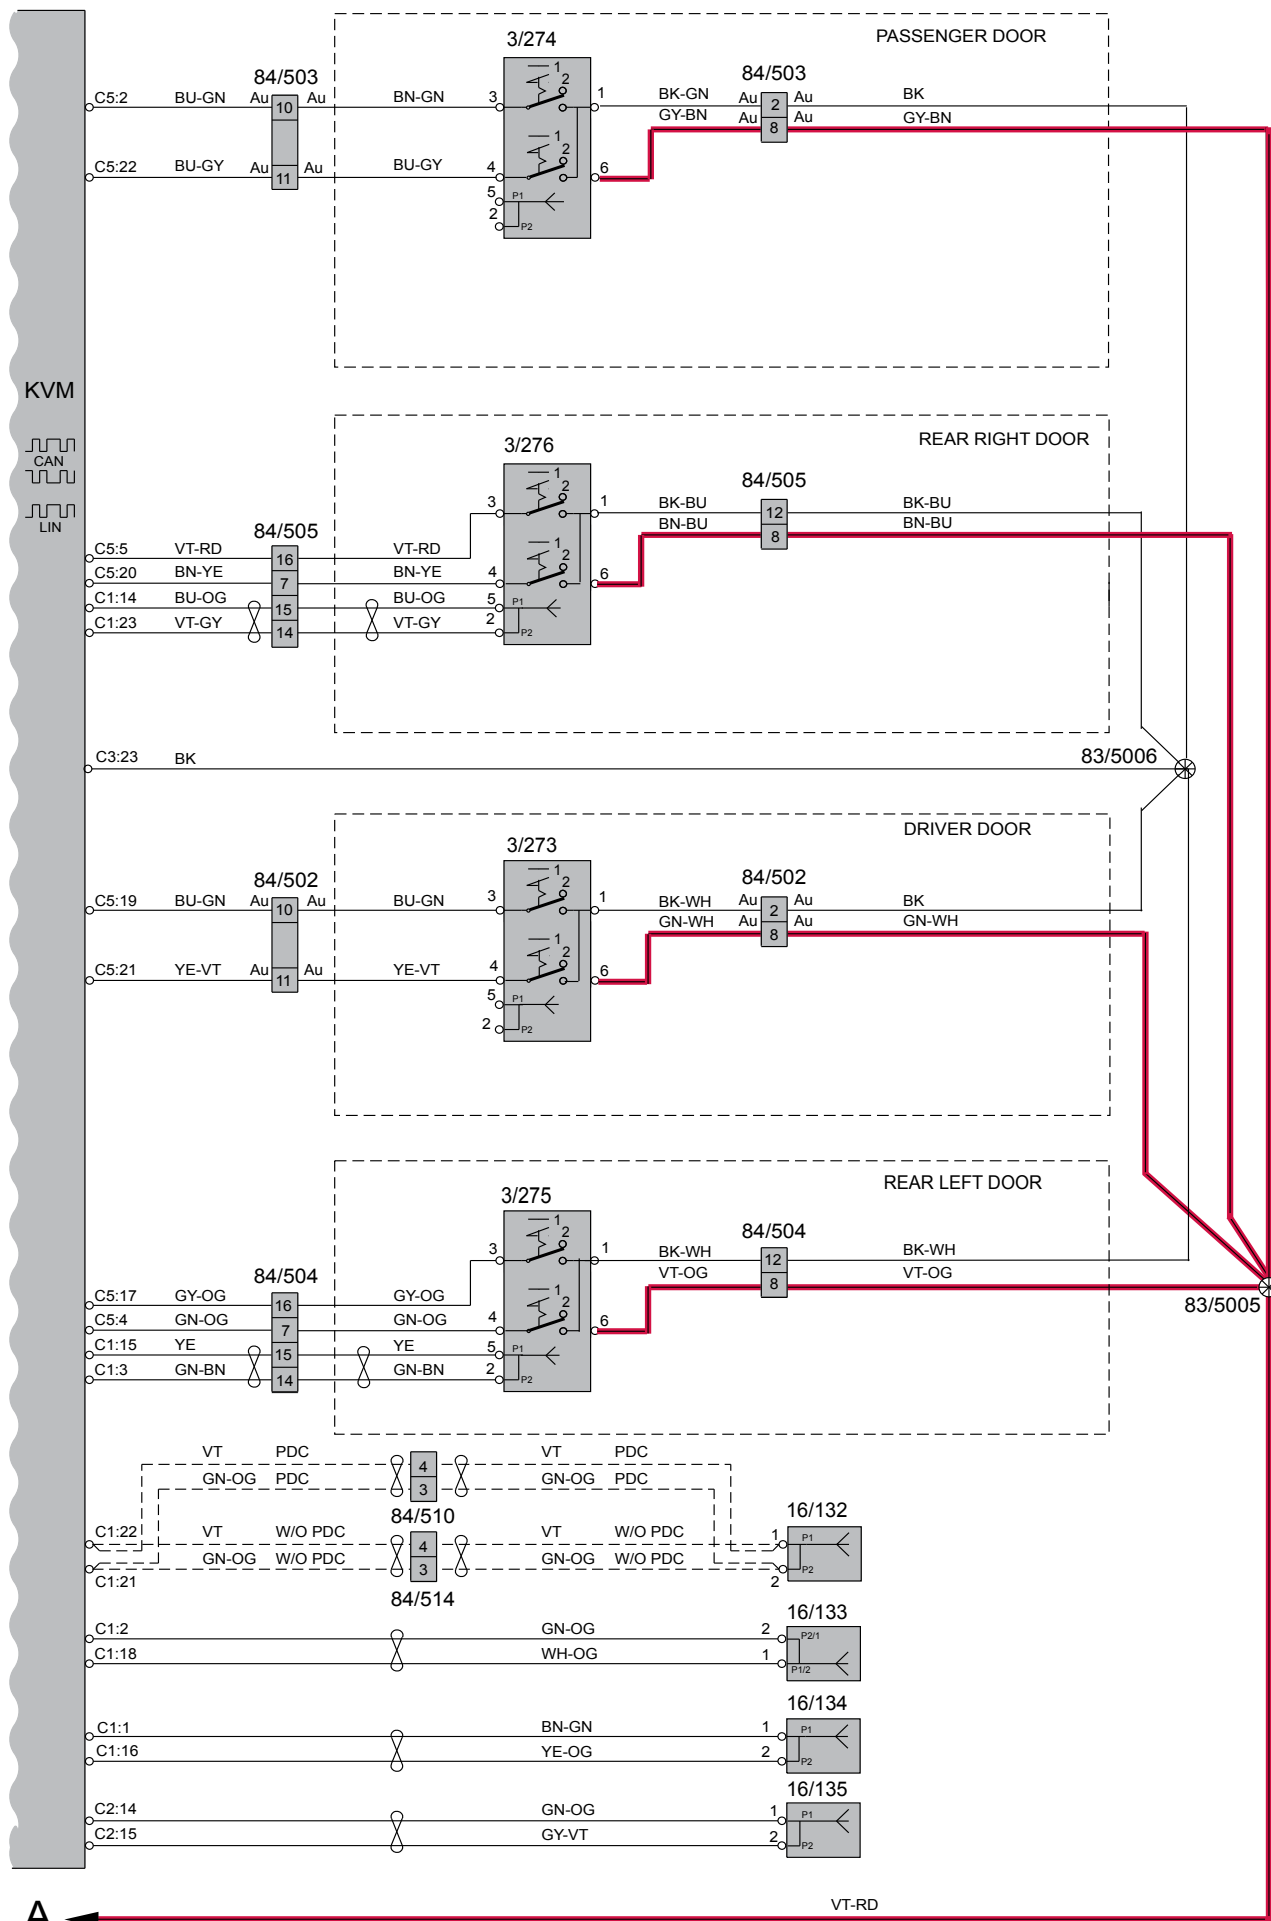

DC31W066


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Signalhorn

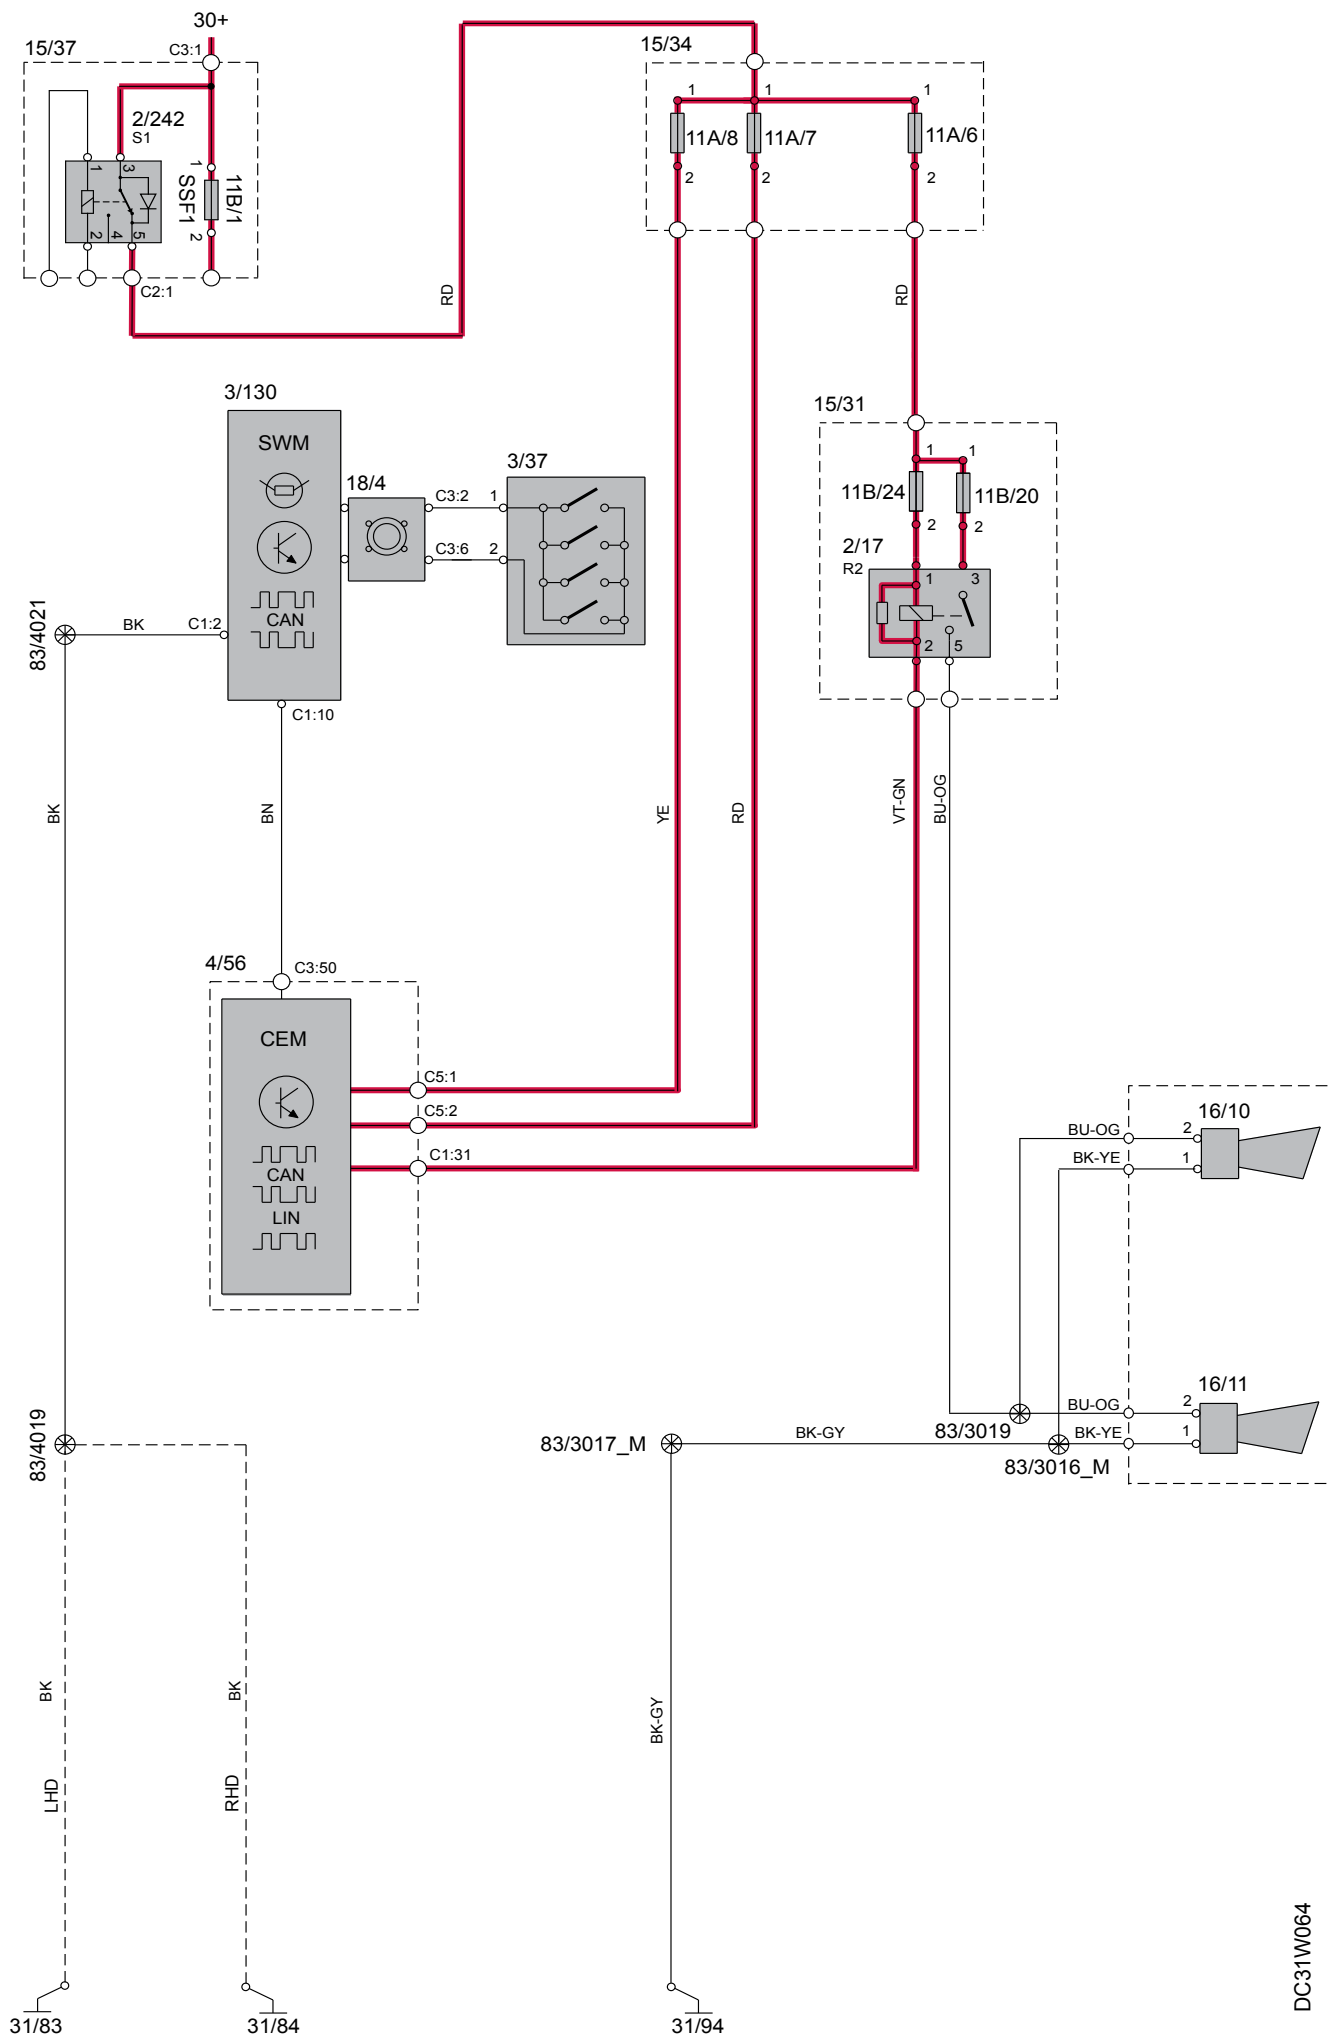


DC31W064

Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning Stöldlarm

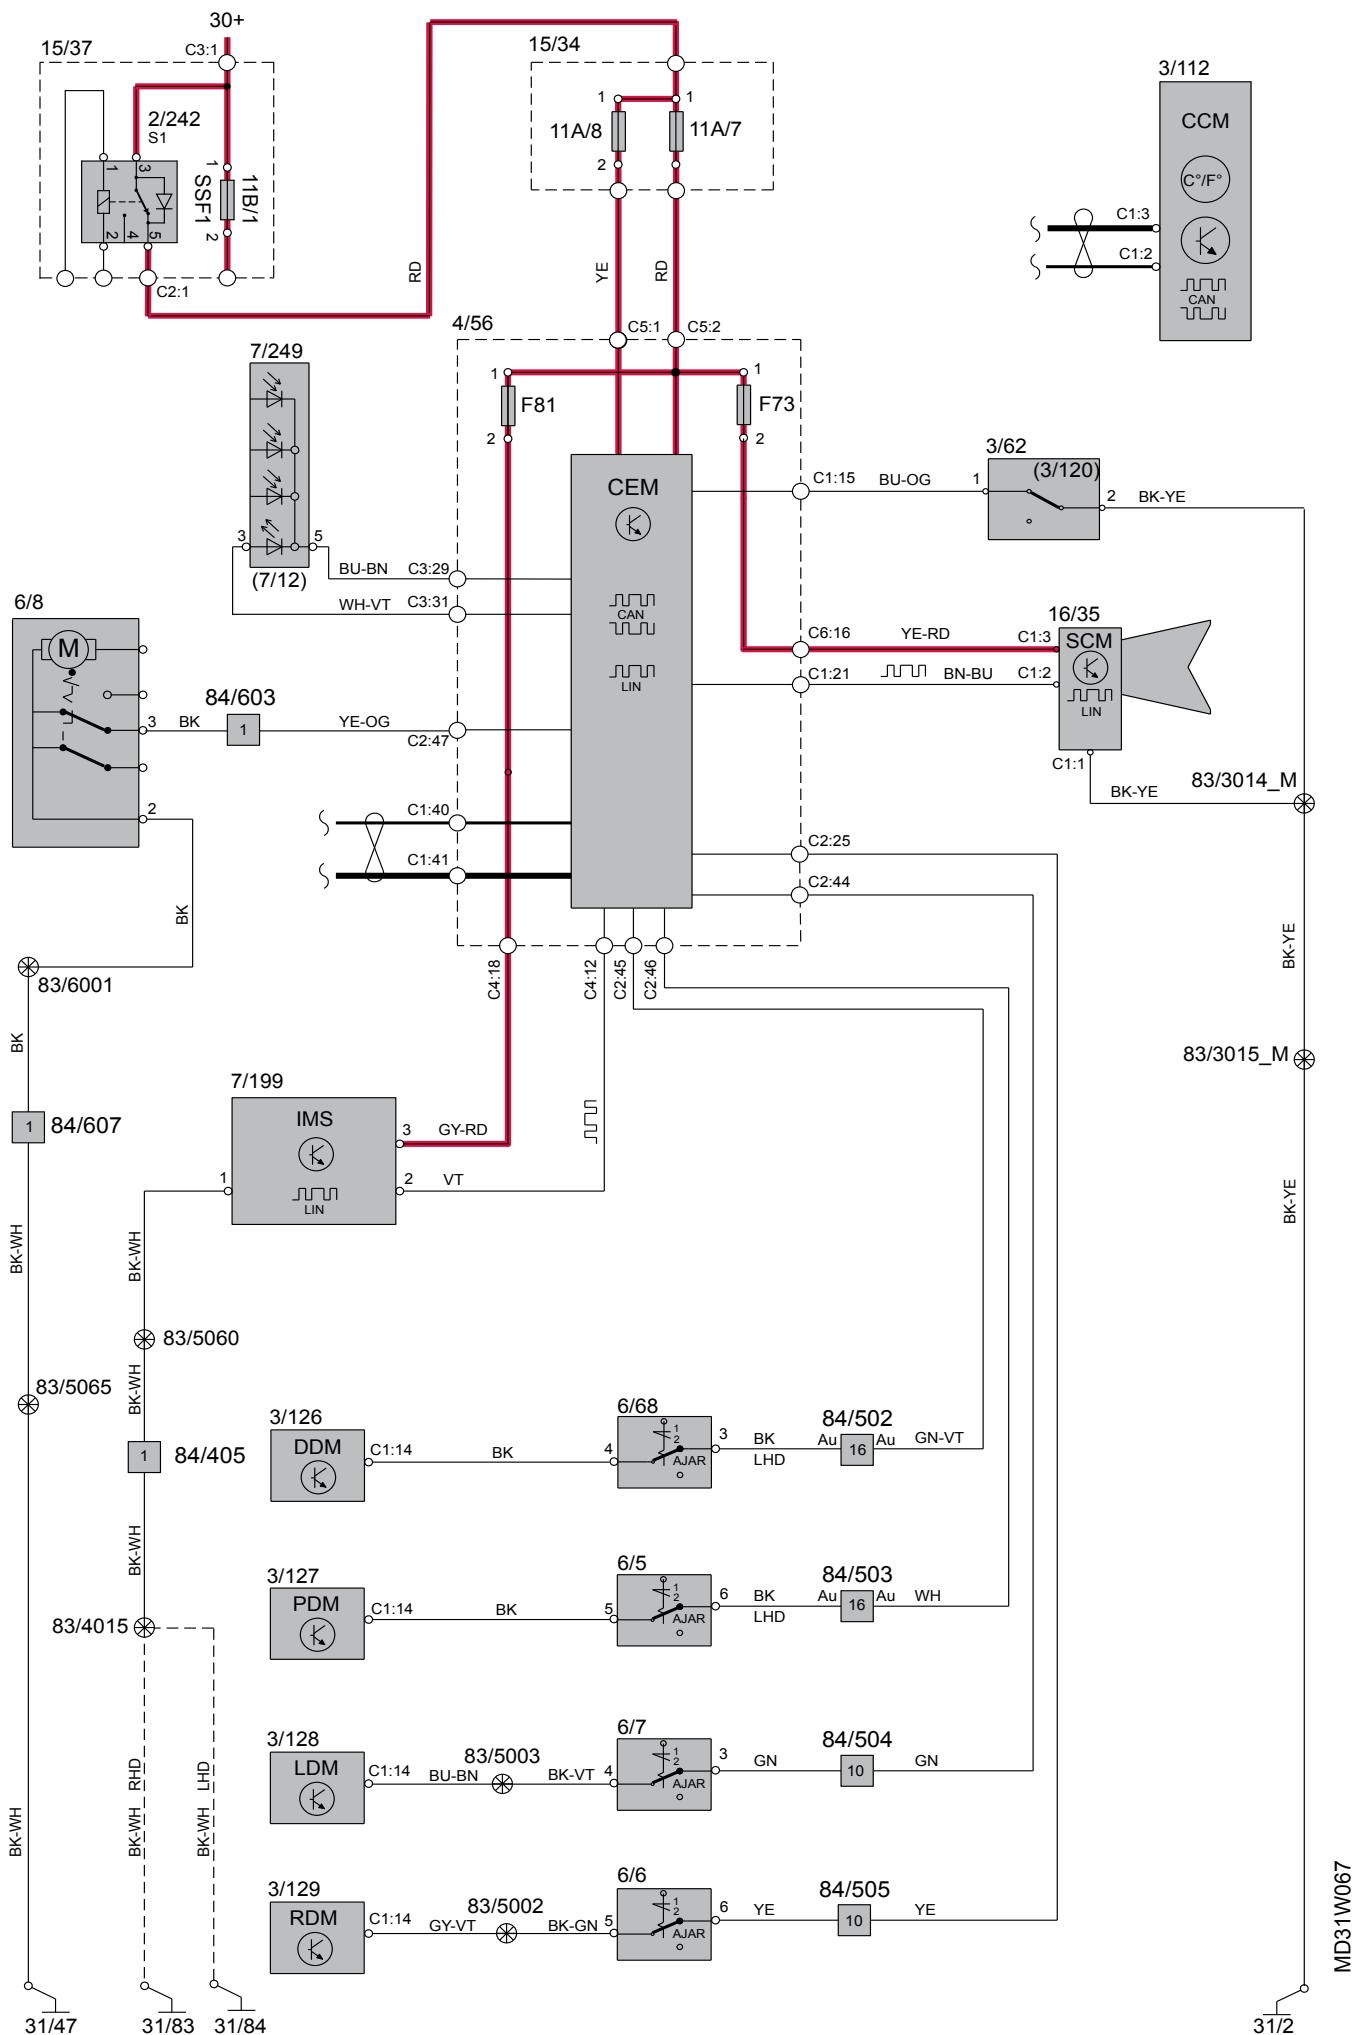


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning Fotgängarskyddssystem

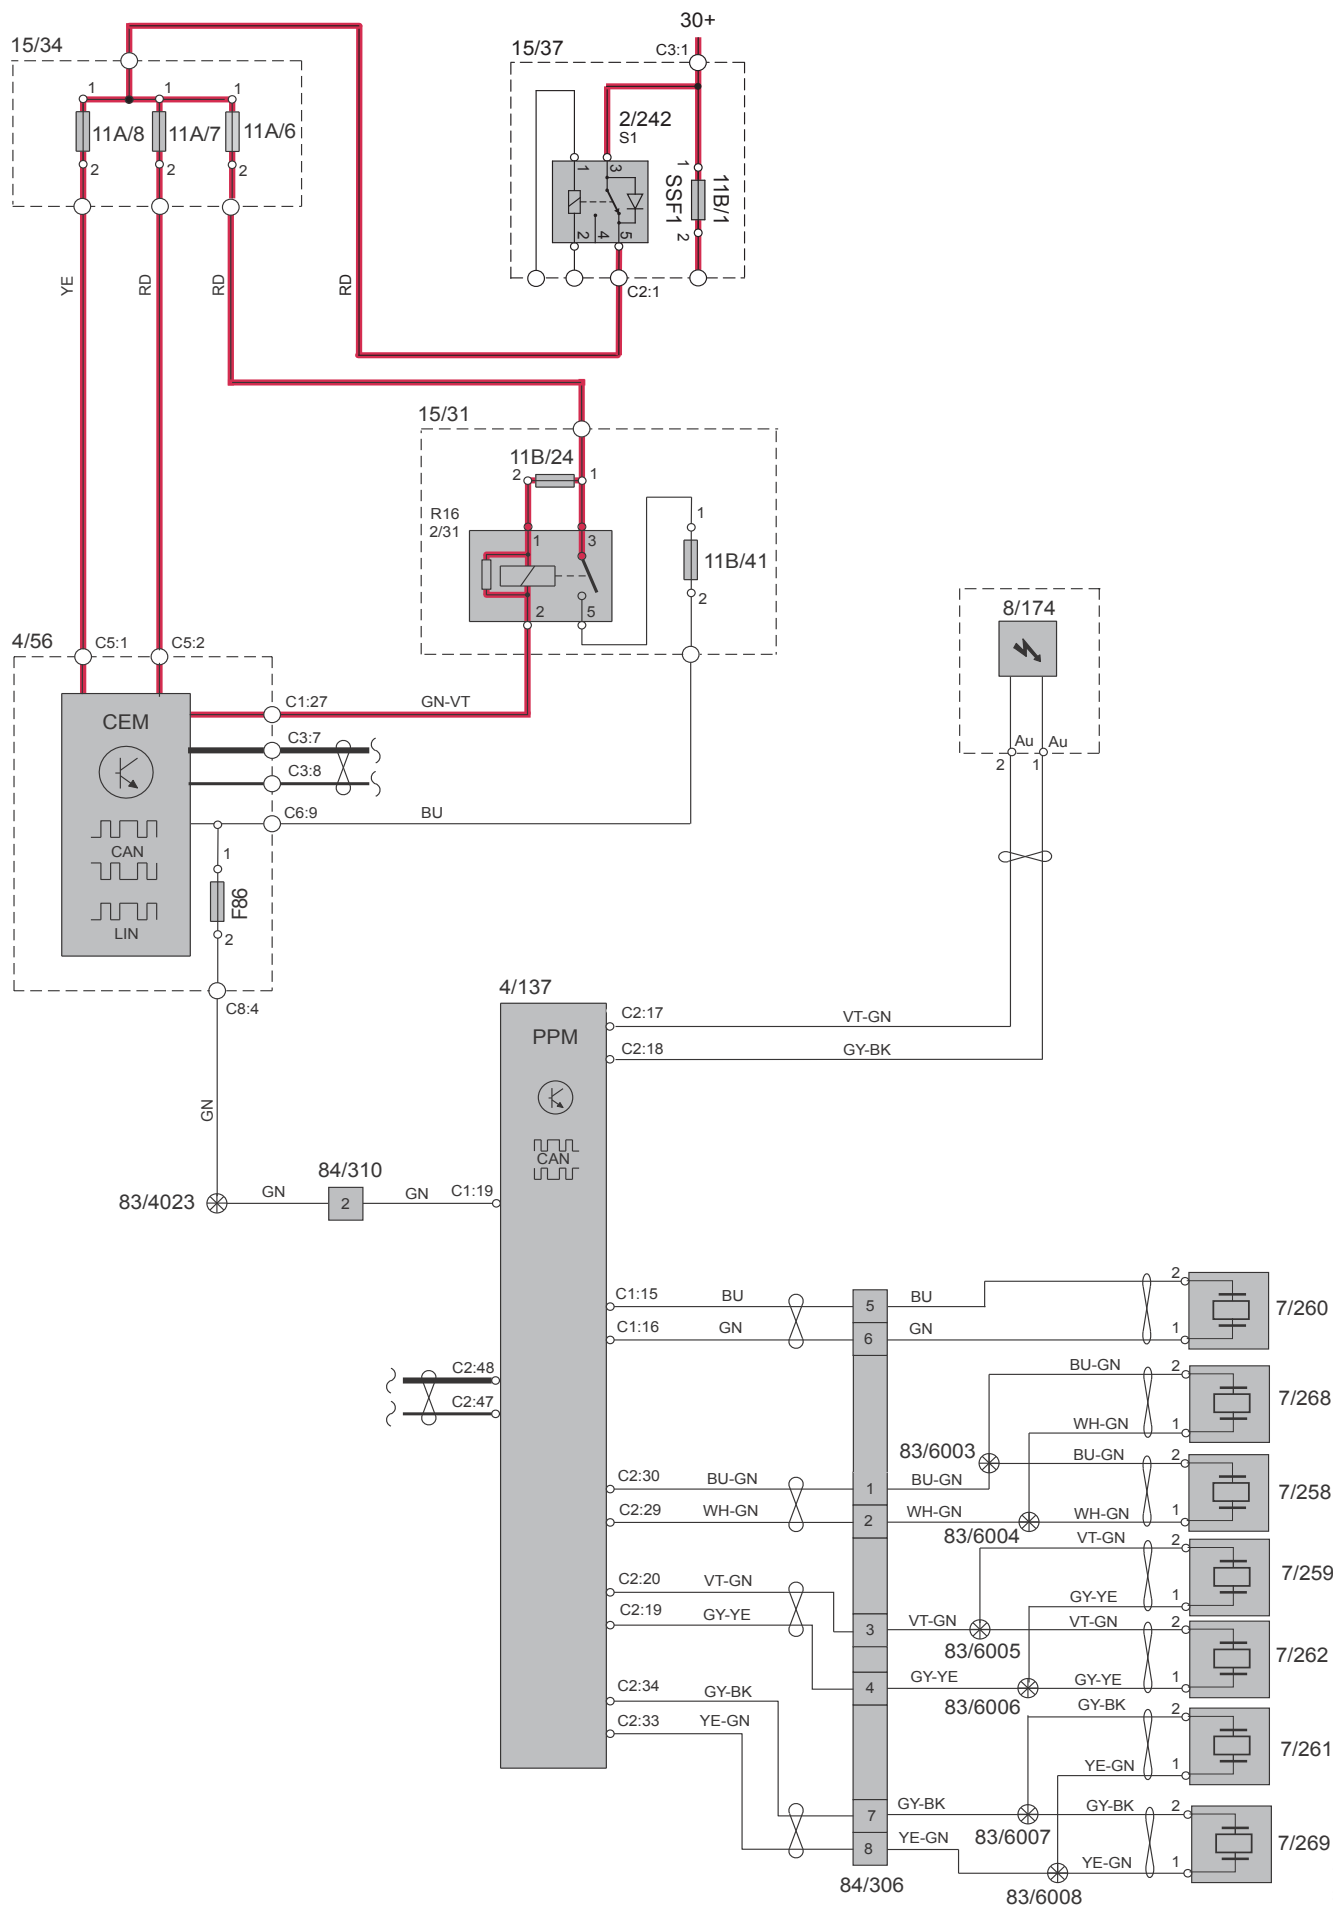

DC31W070

Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning


Parkeringsassistans och aktiv parkeringshjälp (PAP), 2WD

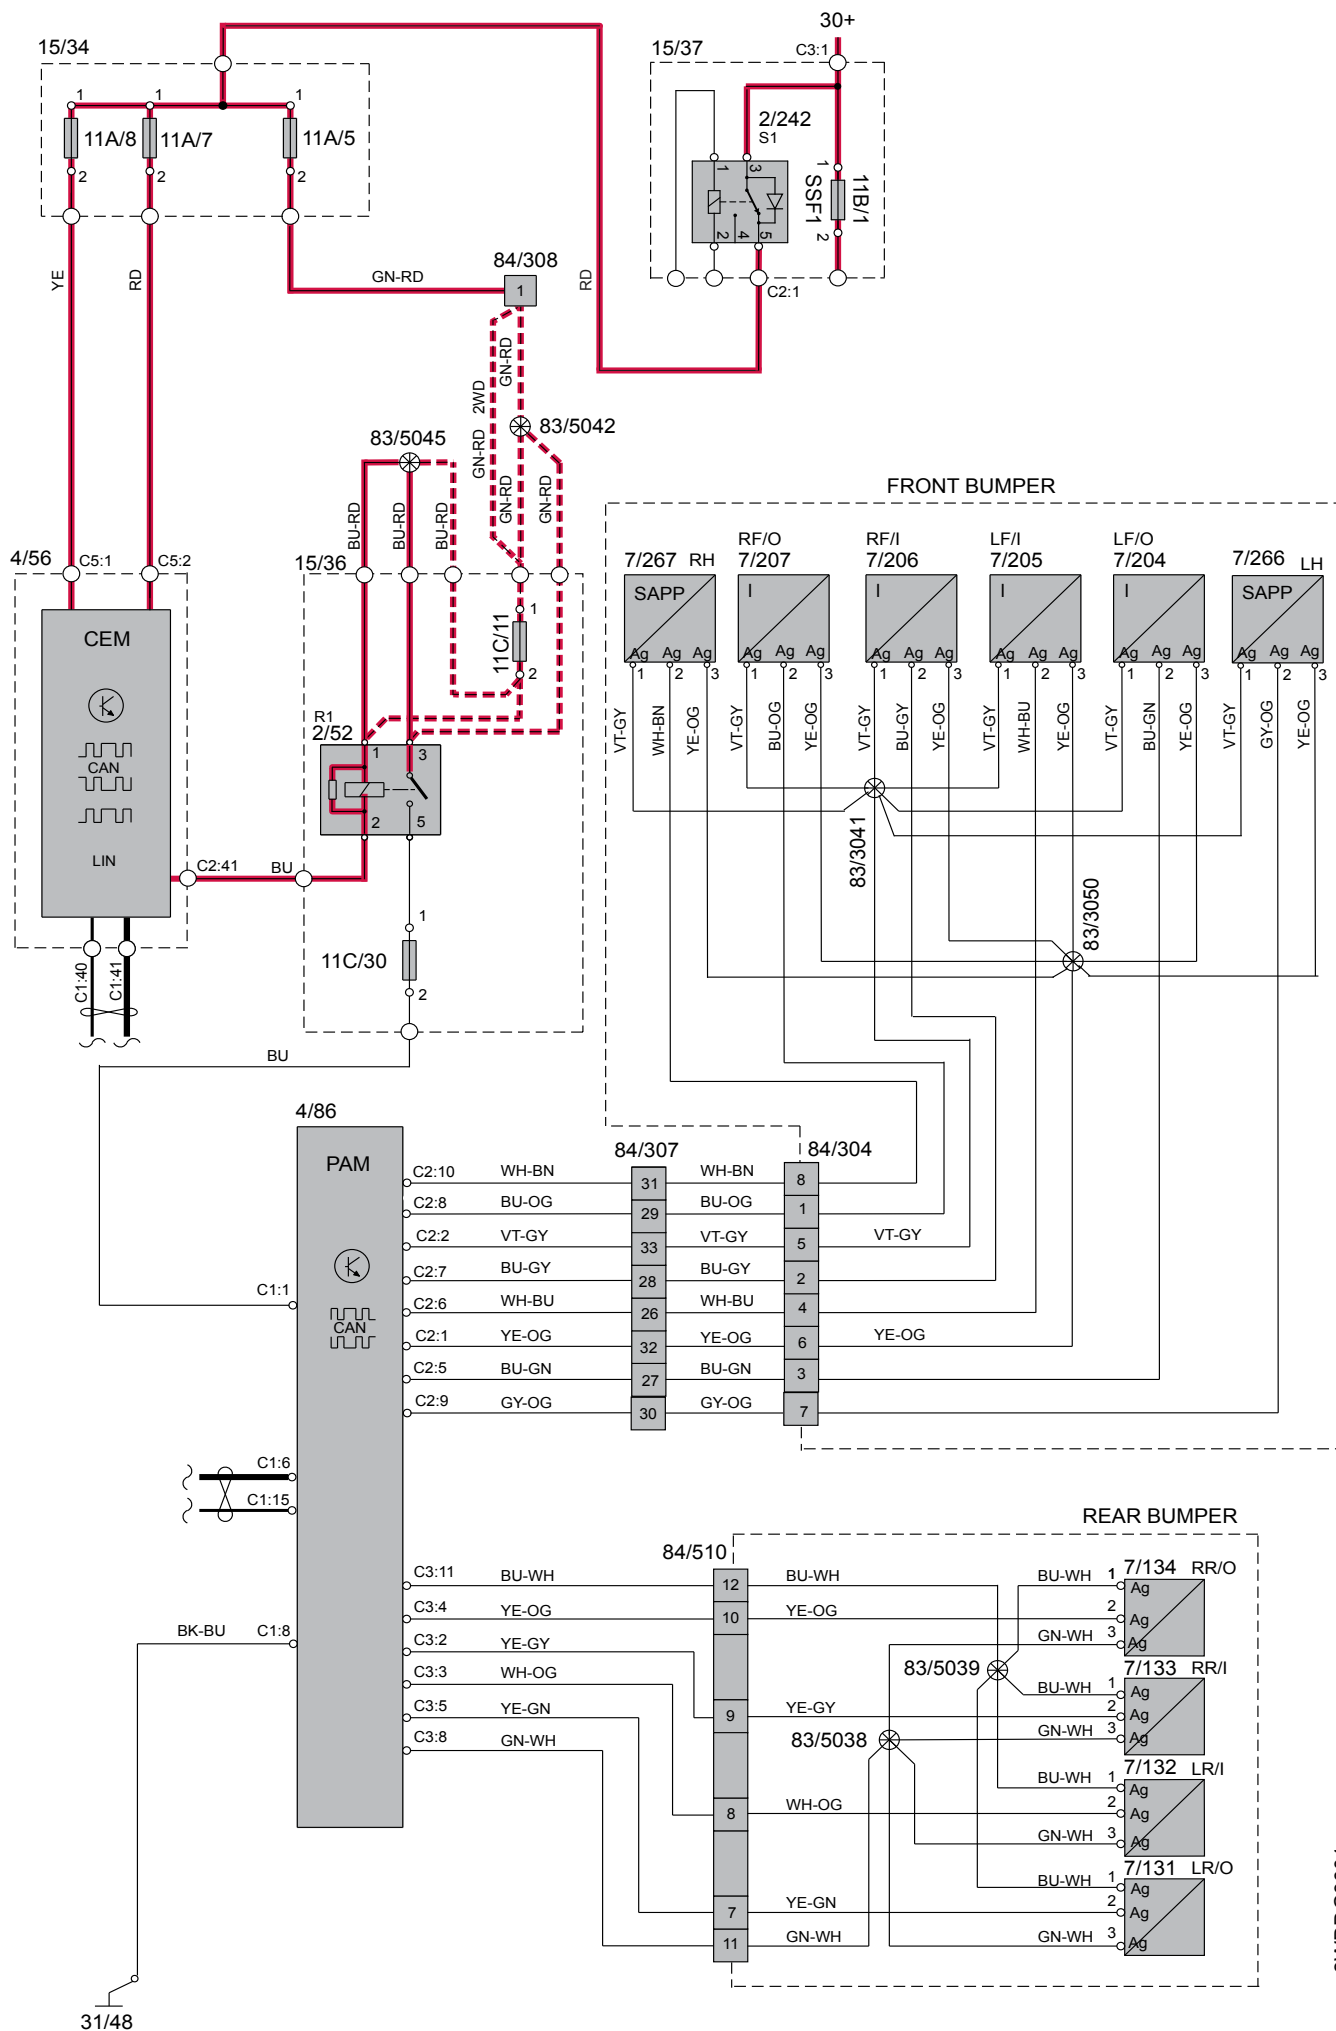


2WDDG3601

Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Parkeringsassistans och aktiv parkeringshjälp (PAP), 4WD

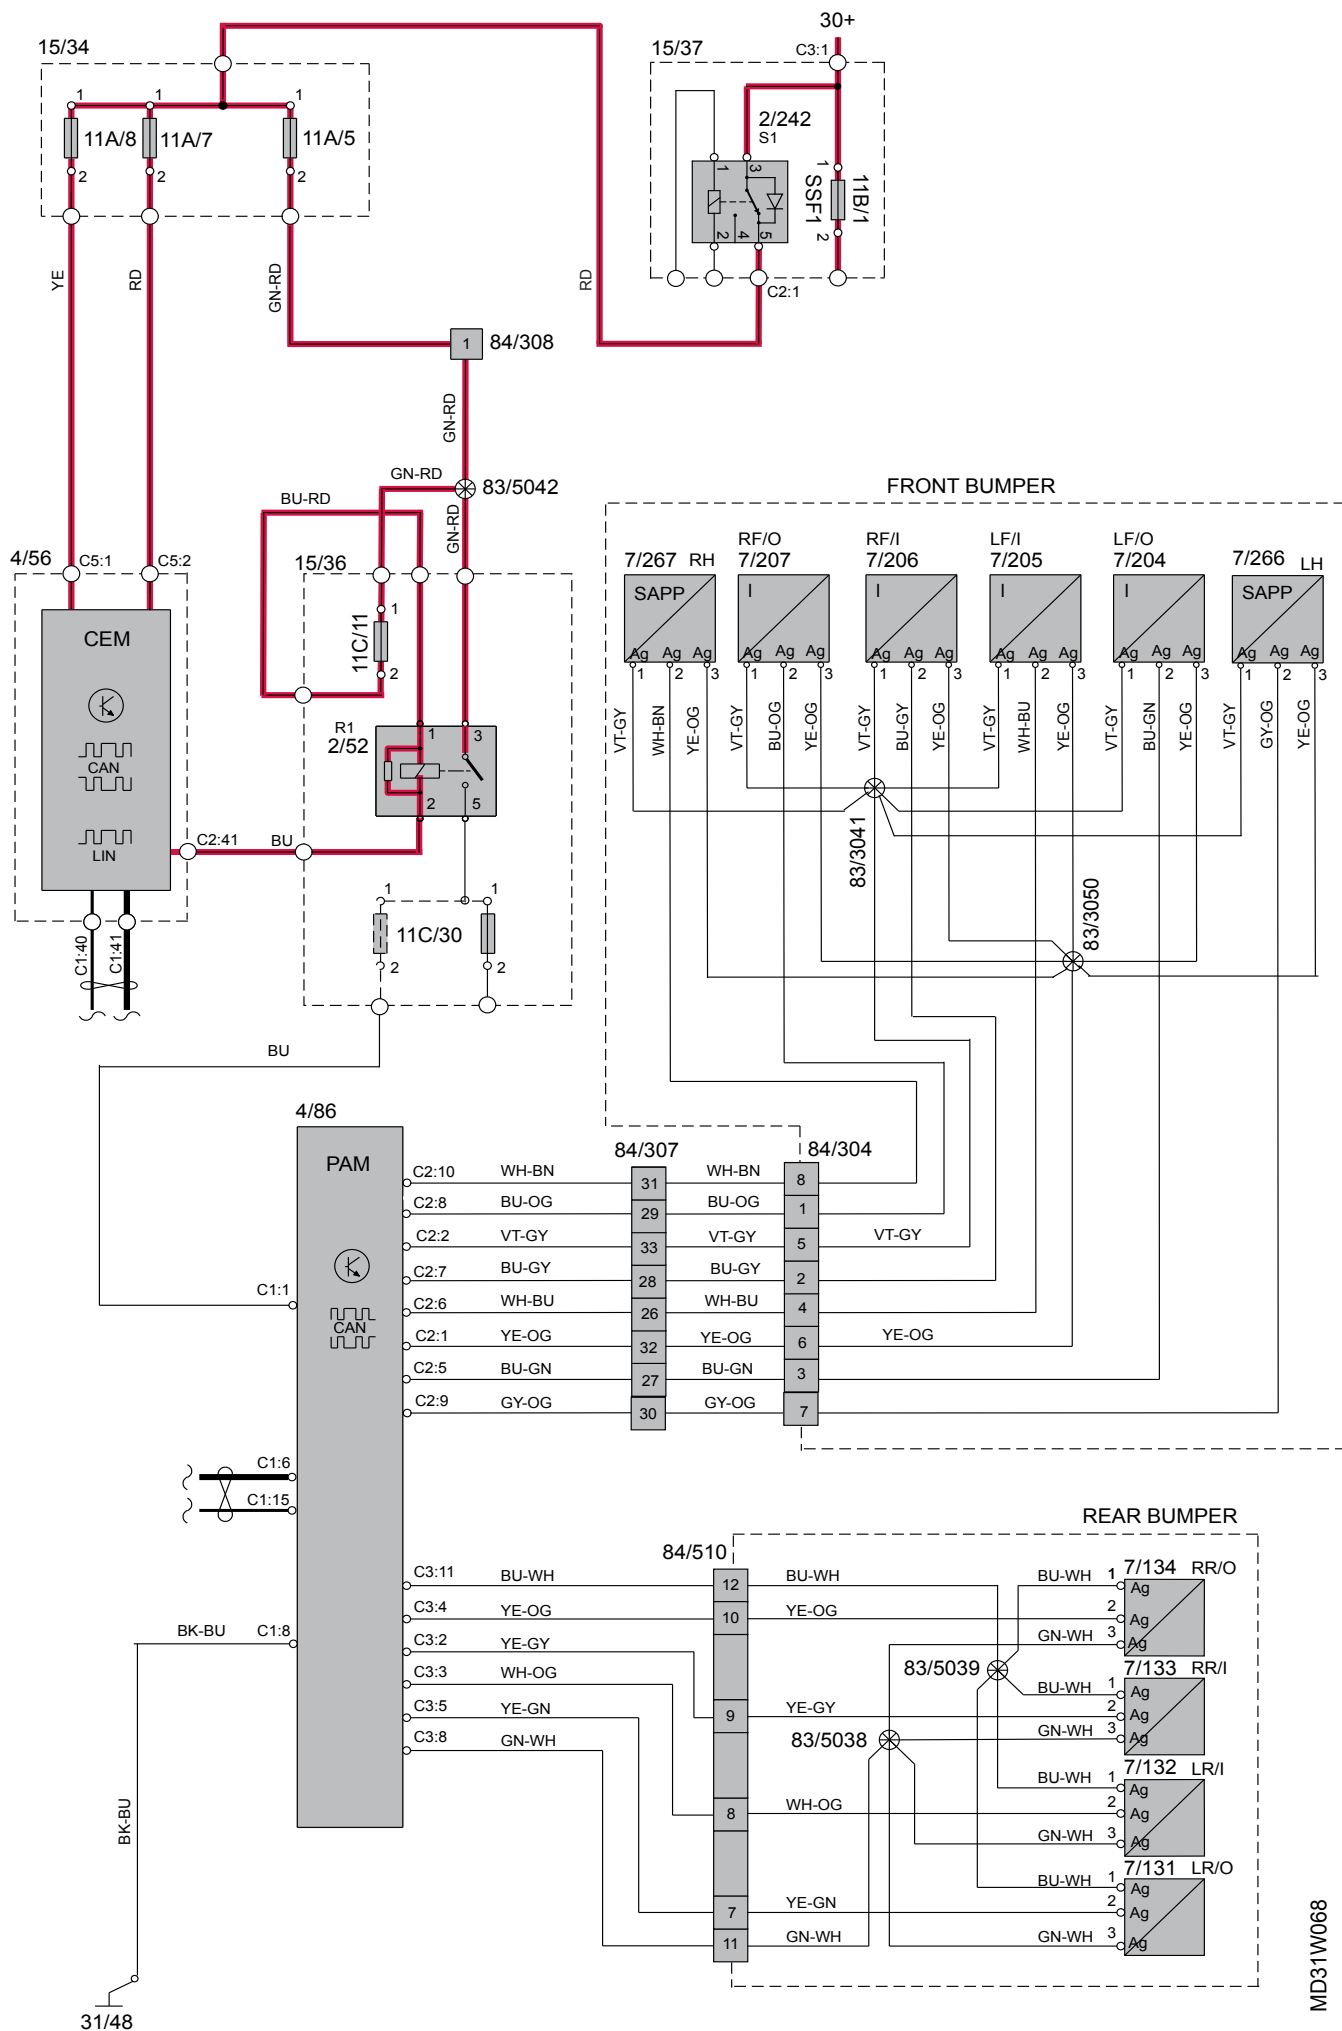


Kollisionsvarning med bromsförstärkare, W/O ACTGR



Kollisionsvarning med bromsförstärkare, ACTGR




Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning Alkolås

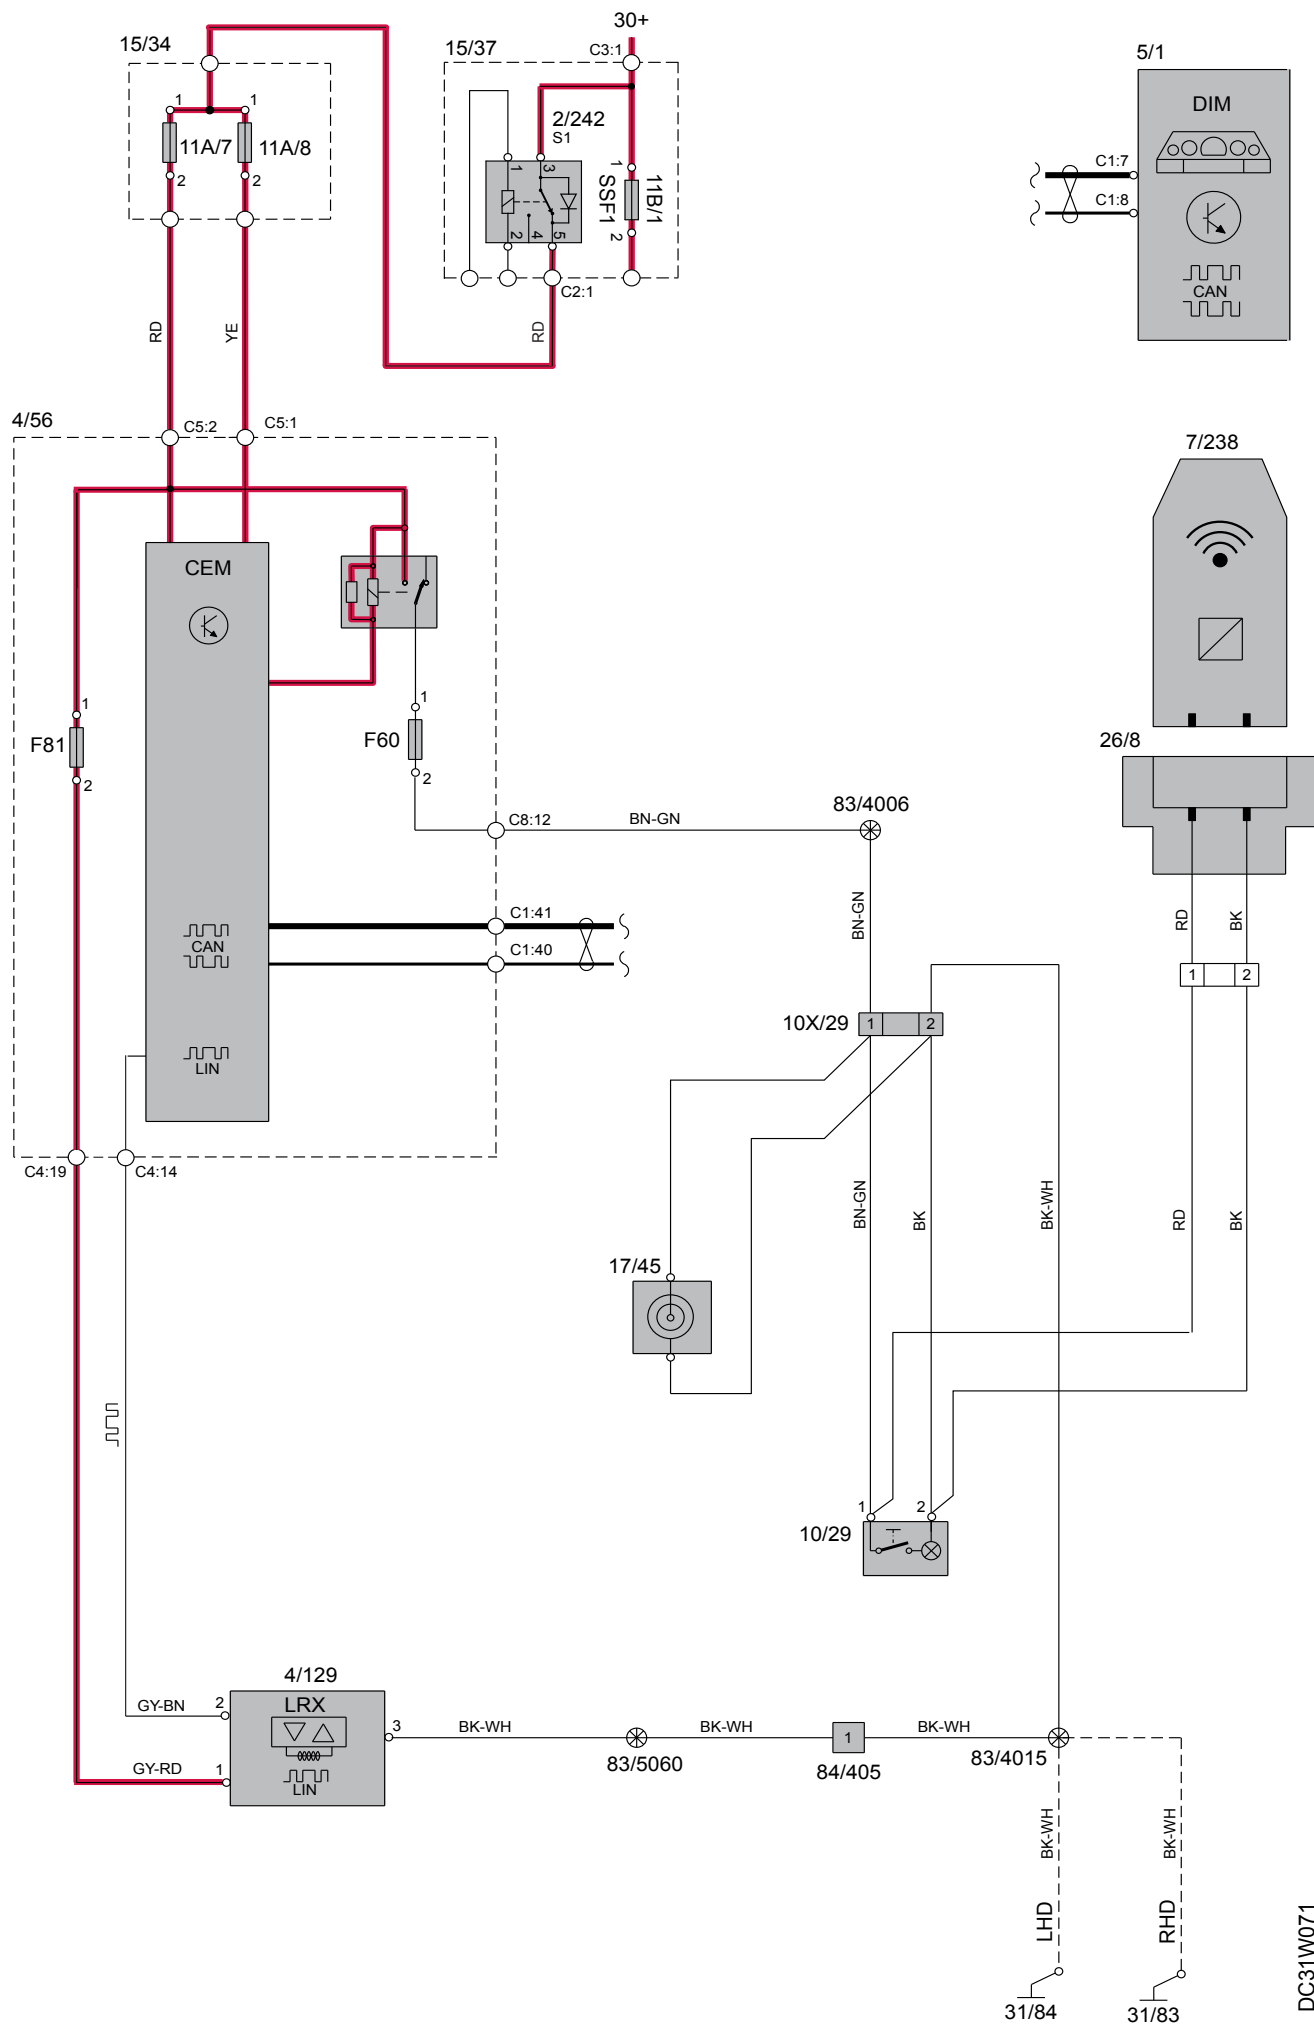

DC31W071


Grupp 37 Ledningar och säkringar

Diagnossystem

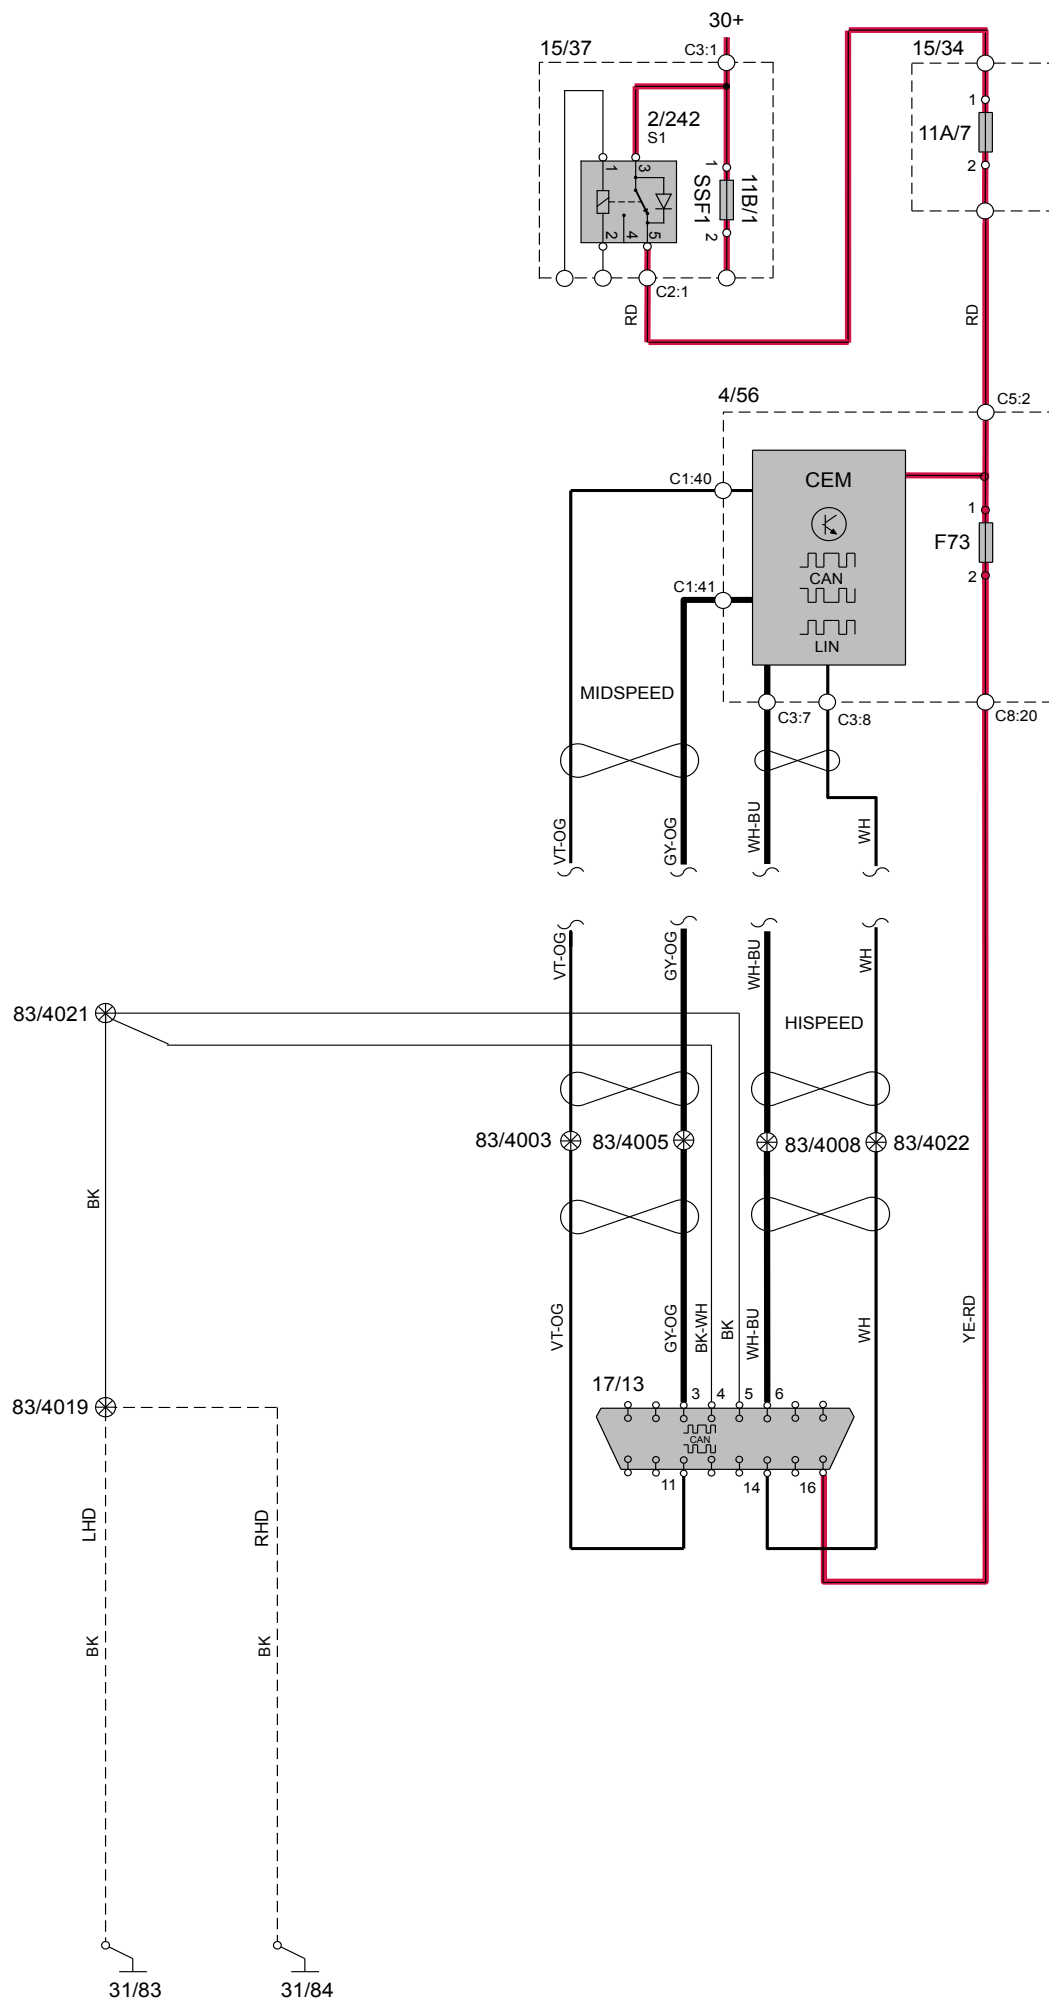


Grupp 37 Ledningar och säkringar

Uttag 12V

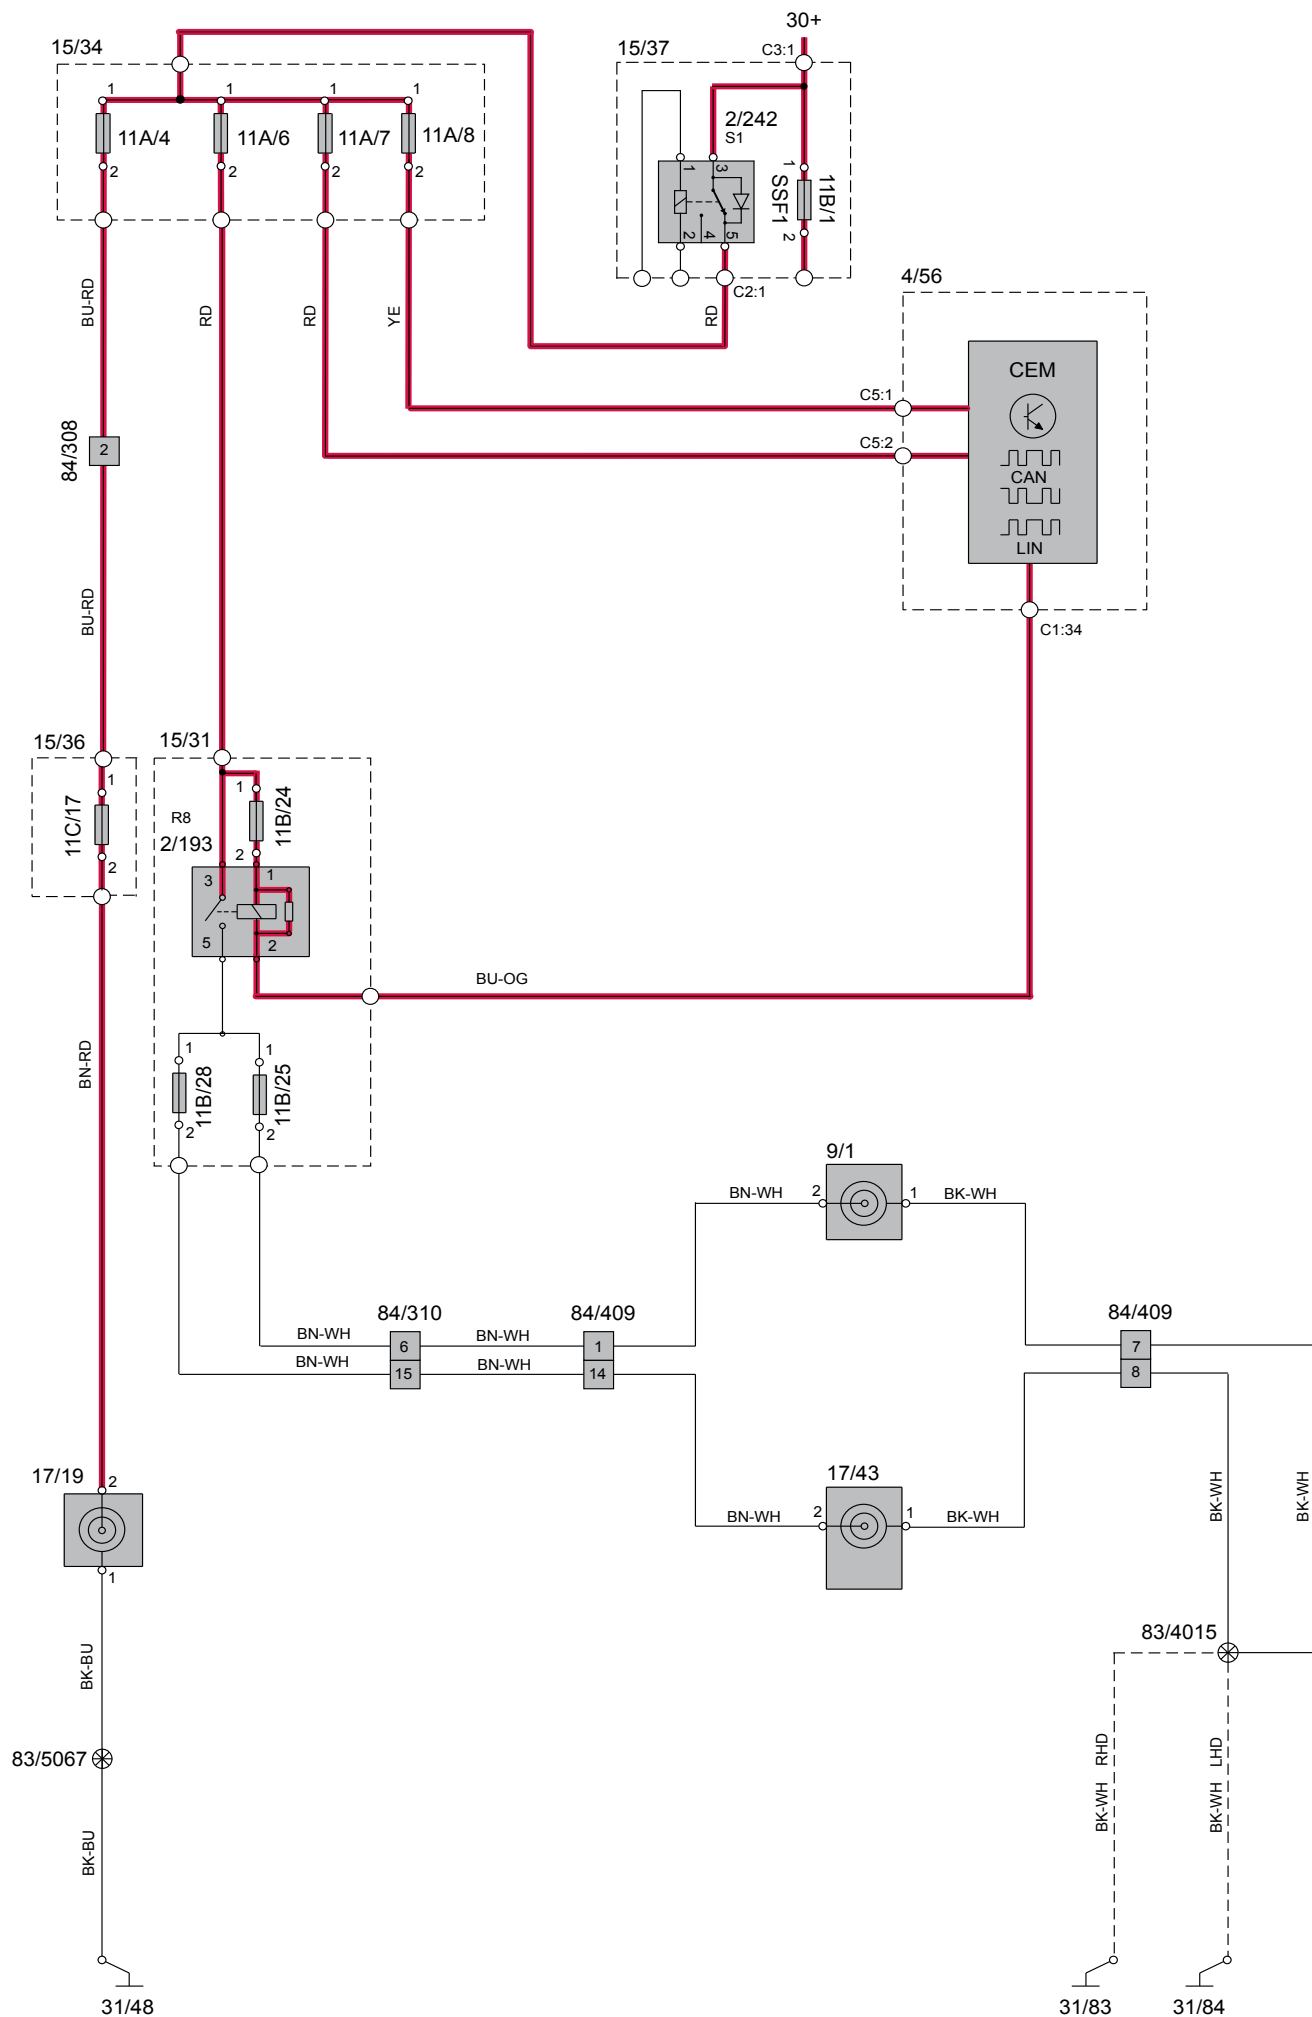


Grupp 37 Ledningar och säkringar

Ledningsmatta dragkrok 13-poligt

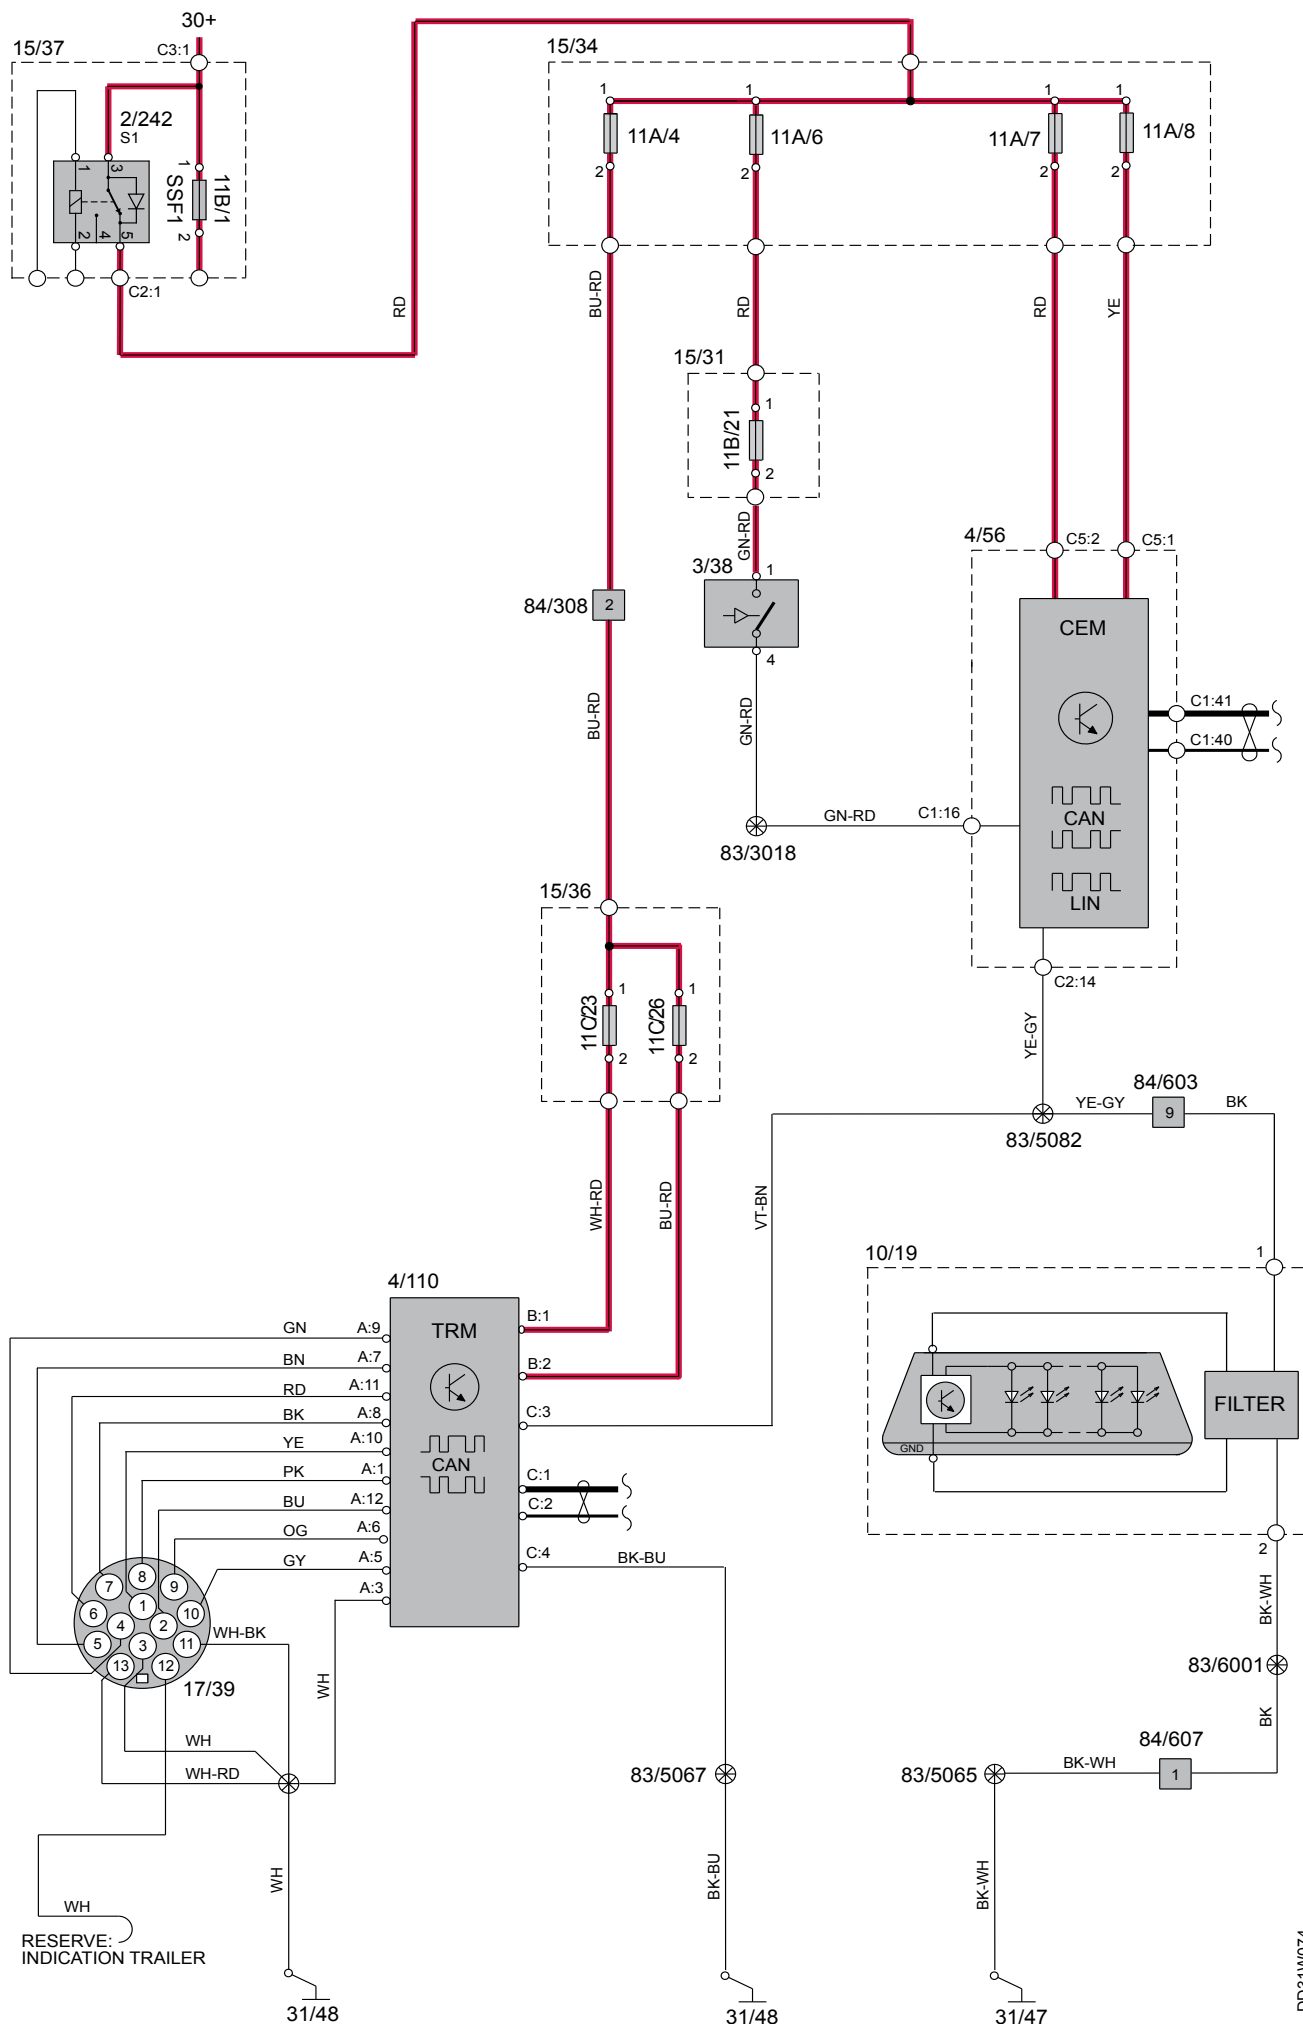


Grupp 38 Instrumentering Bältespåminnare

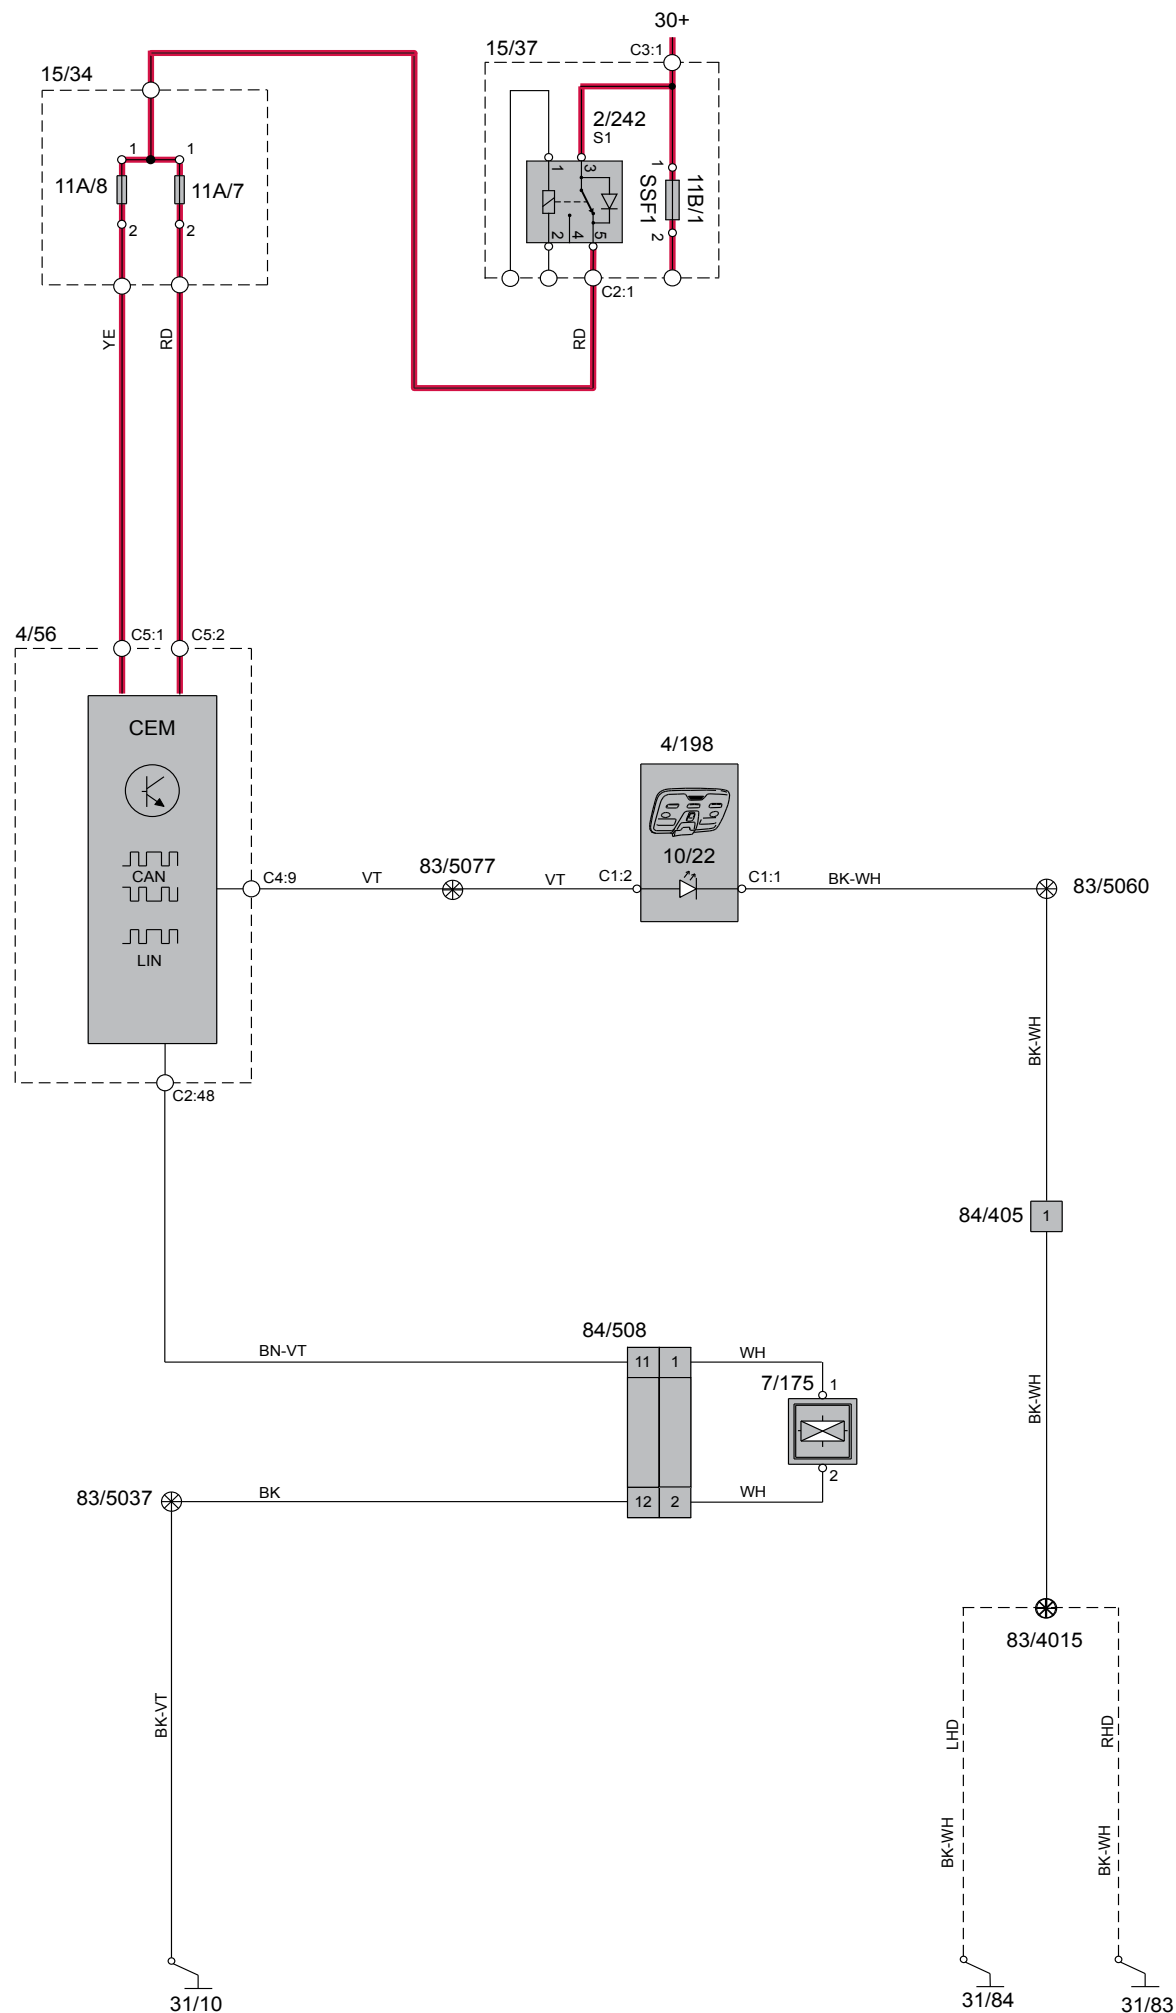


DD31W075


Grupp 38 Instrumentering Förarinformationssystem

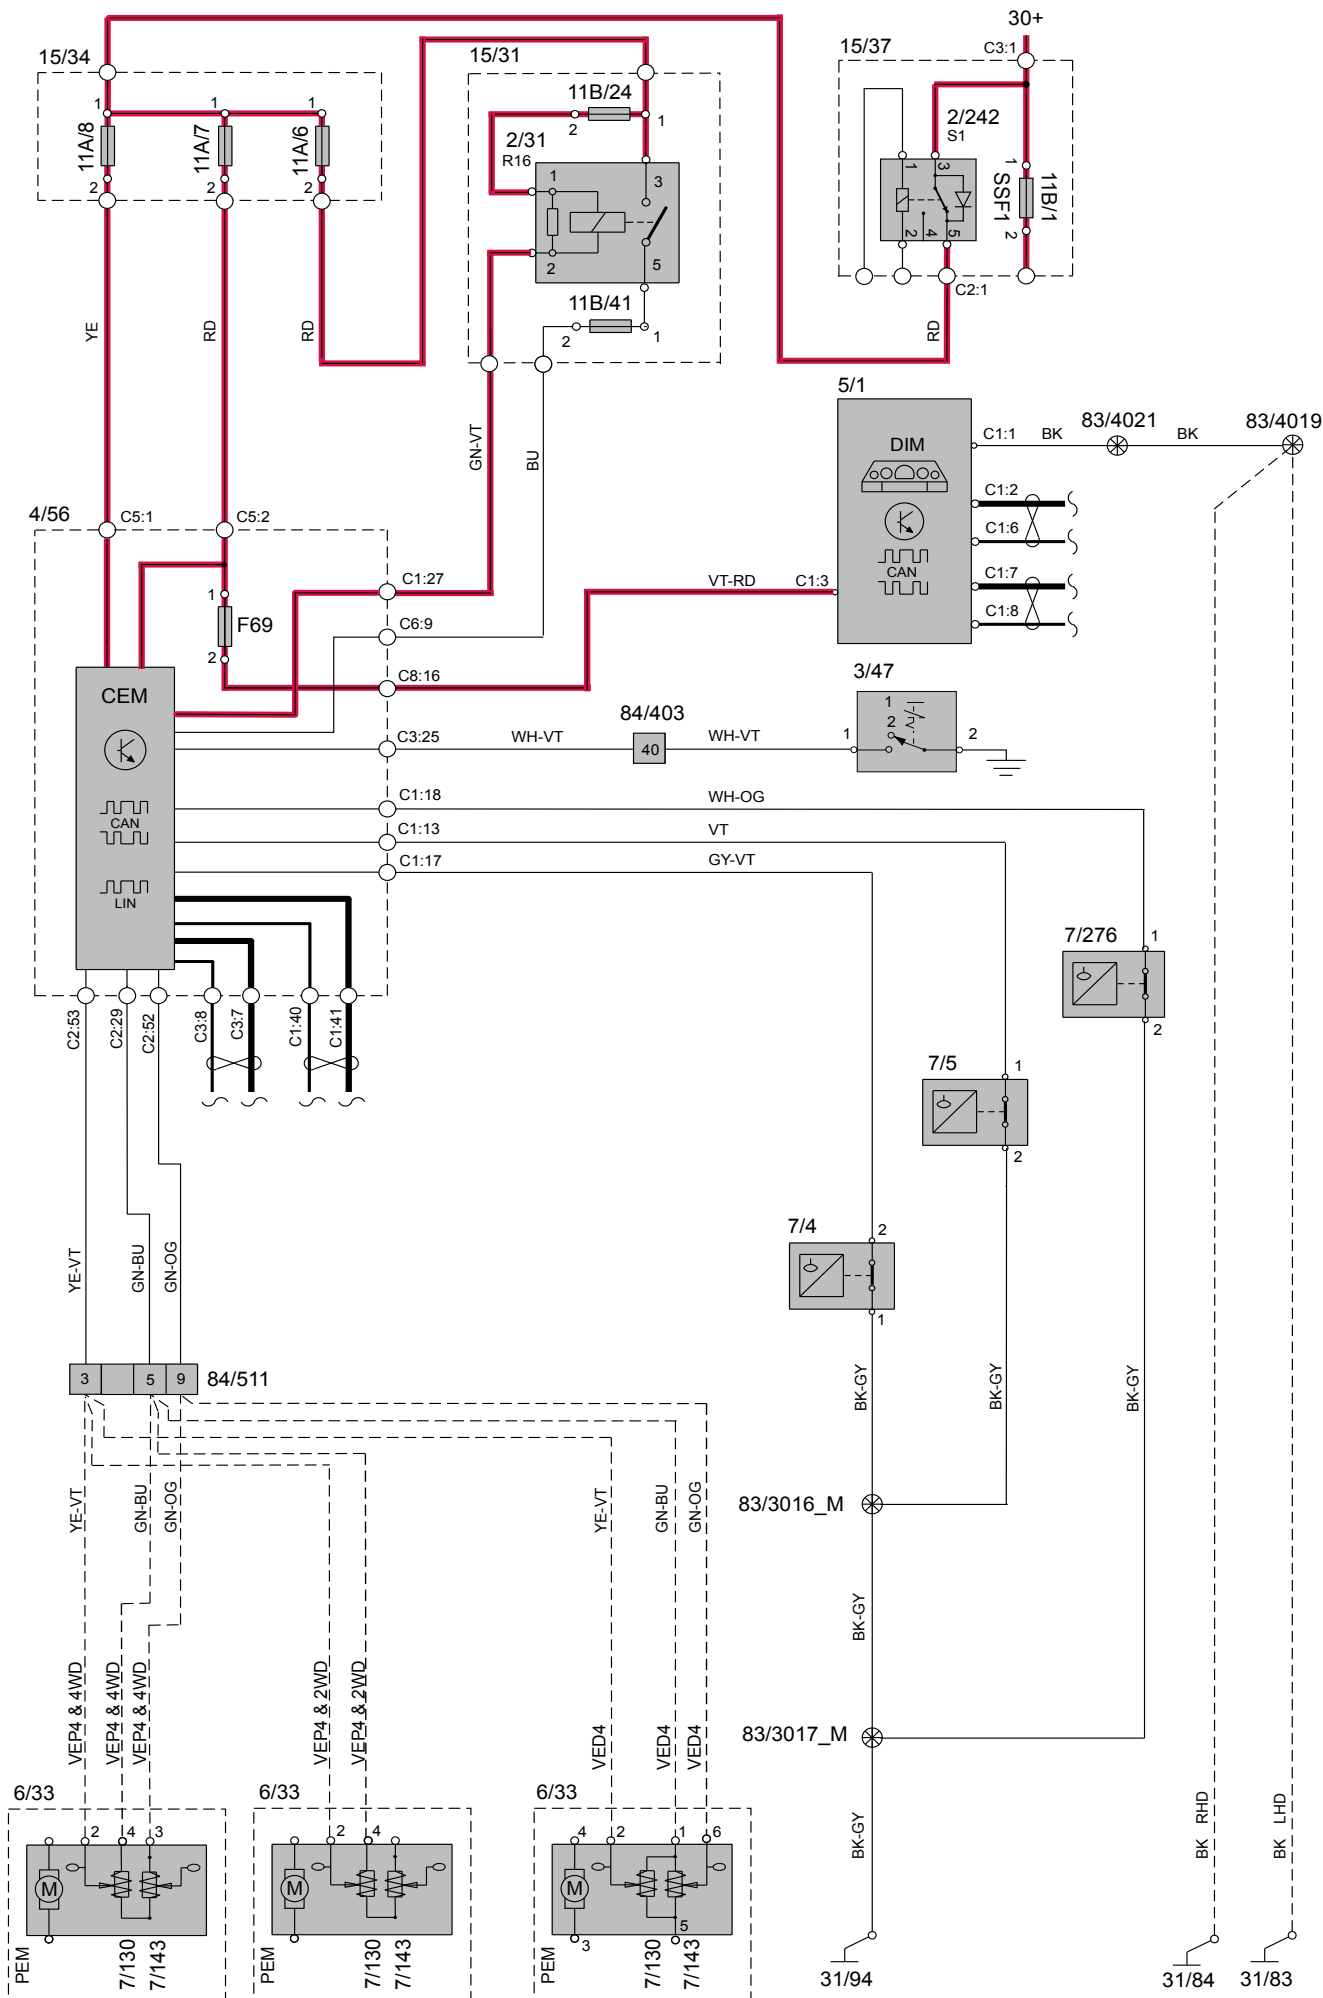

Grupp 39 Övrigt
Audio, 1:2




Grupp 39 Övrigt Audio, 2:2

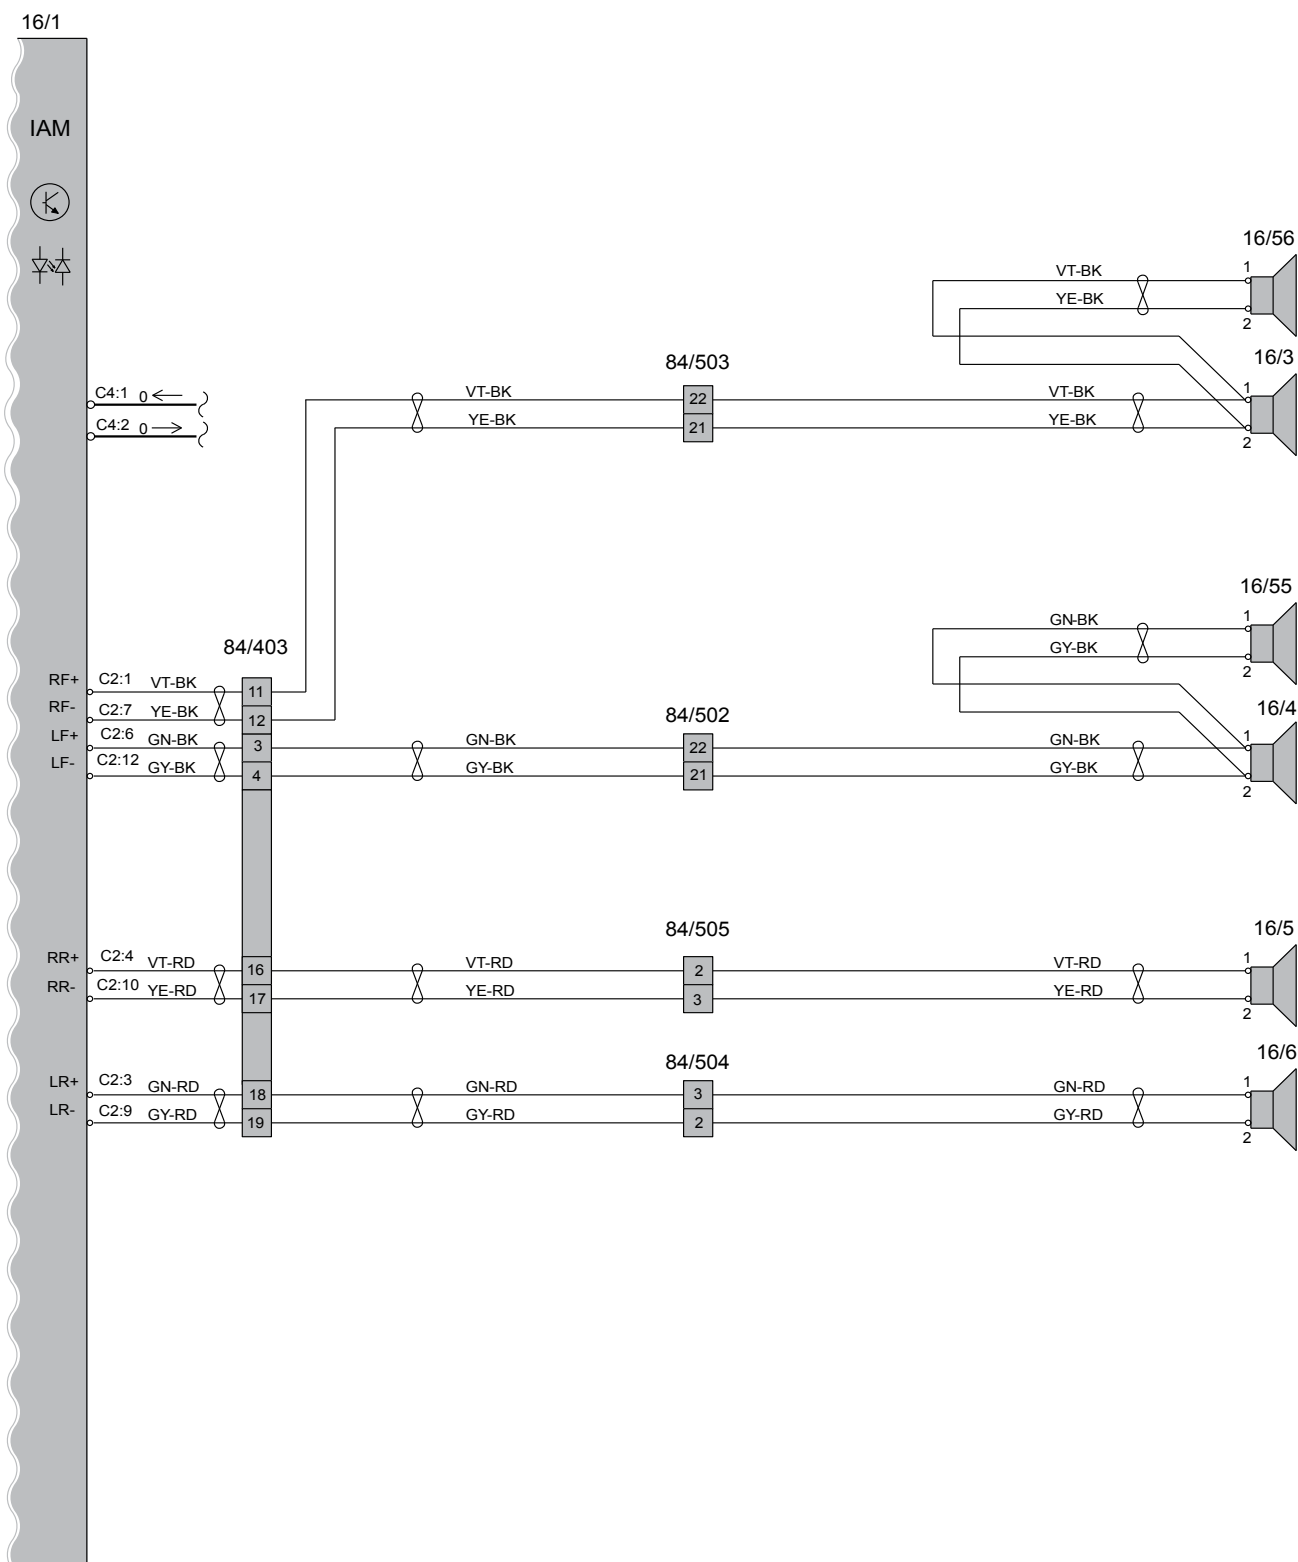

D31W082

Grupp 39 Övrigt

Audio High/Premium, 1:2, IAM

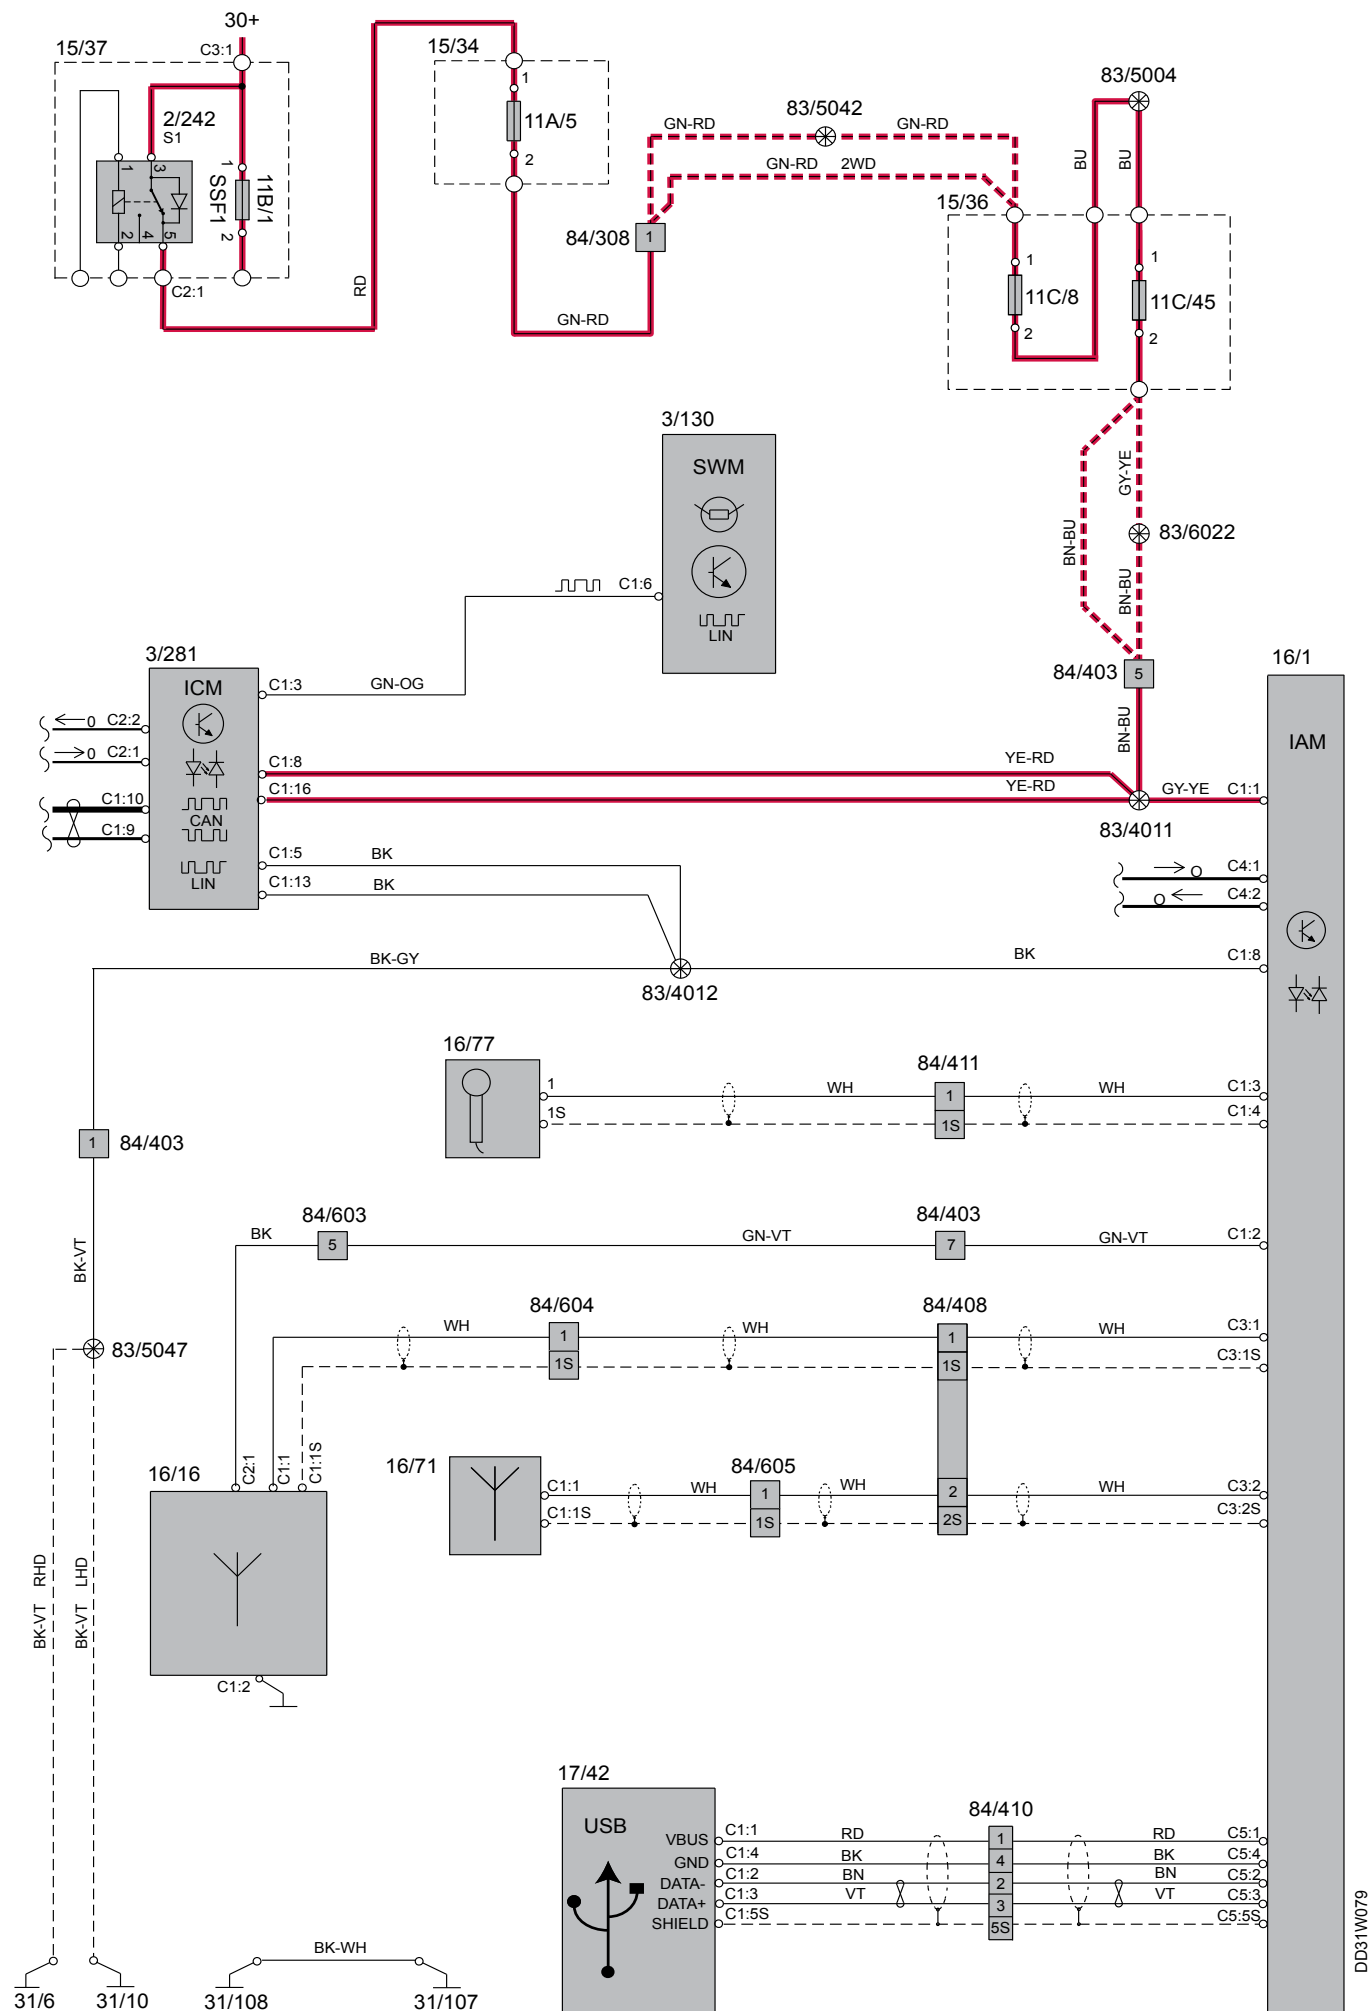


Audio High/Premium, 2:2, IAM




Grupp 39 Övrigt


Audio High/Premium, 1:2, IHU

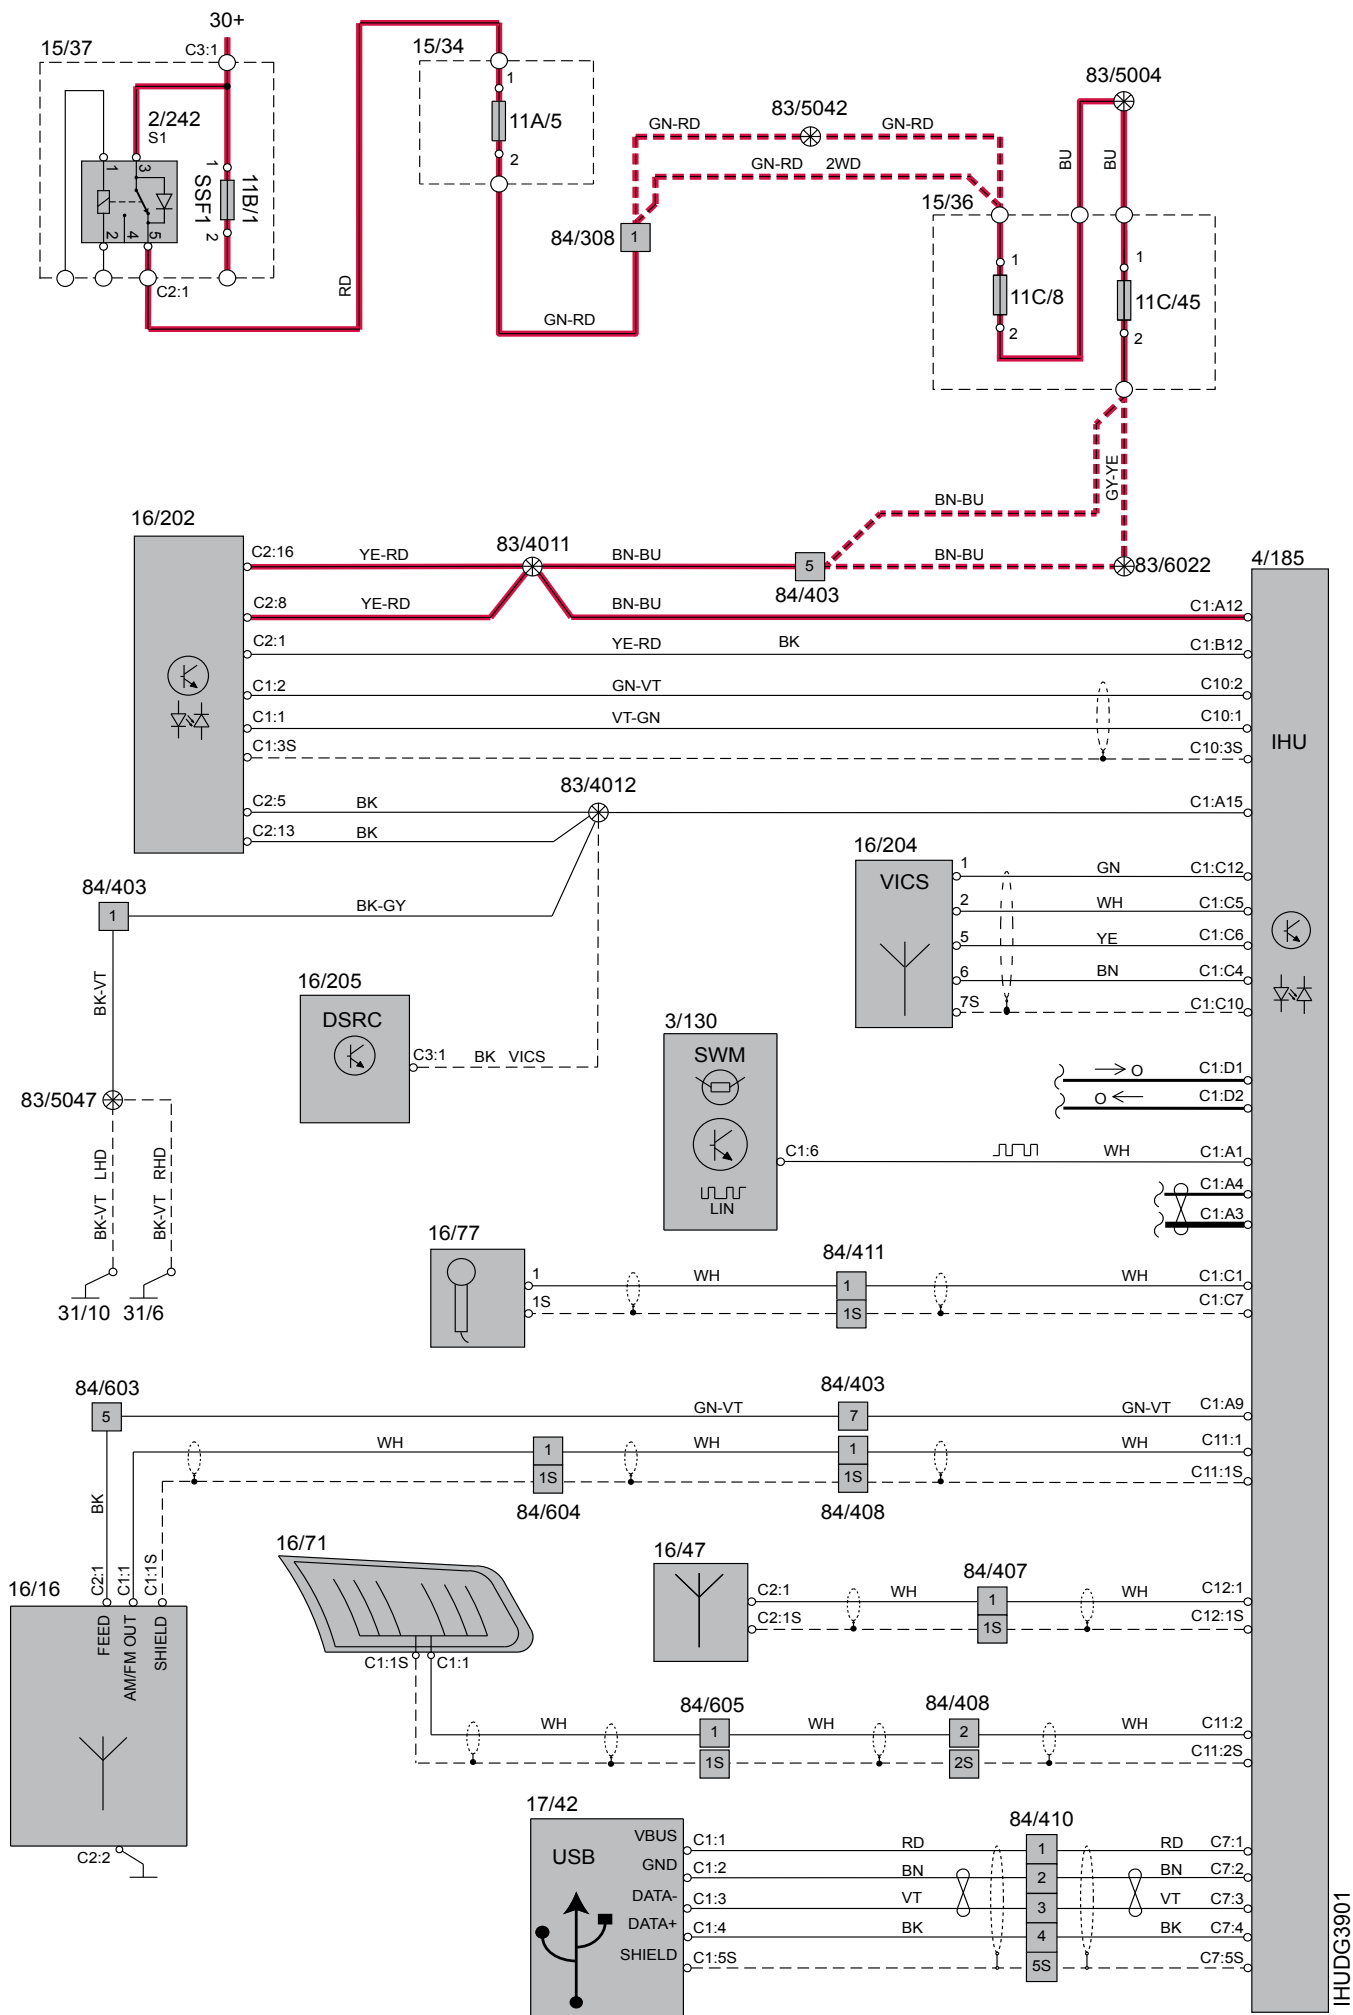


Grupp 39 Övrigt Audio High/Premium, 2:2, IHU

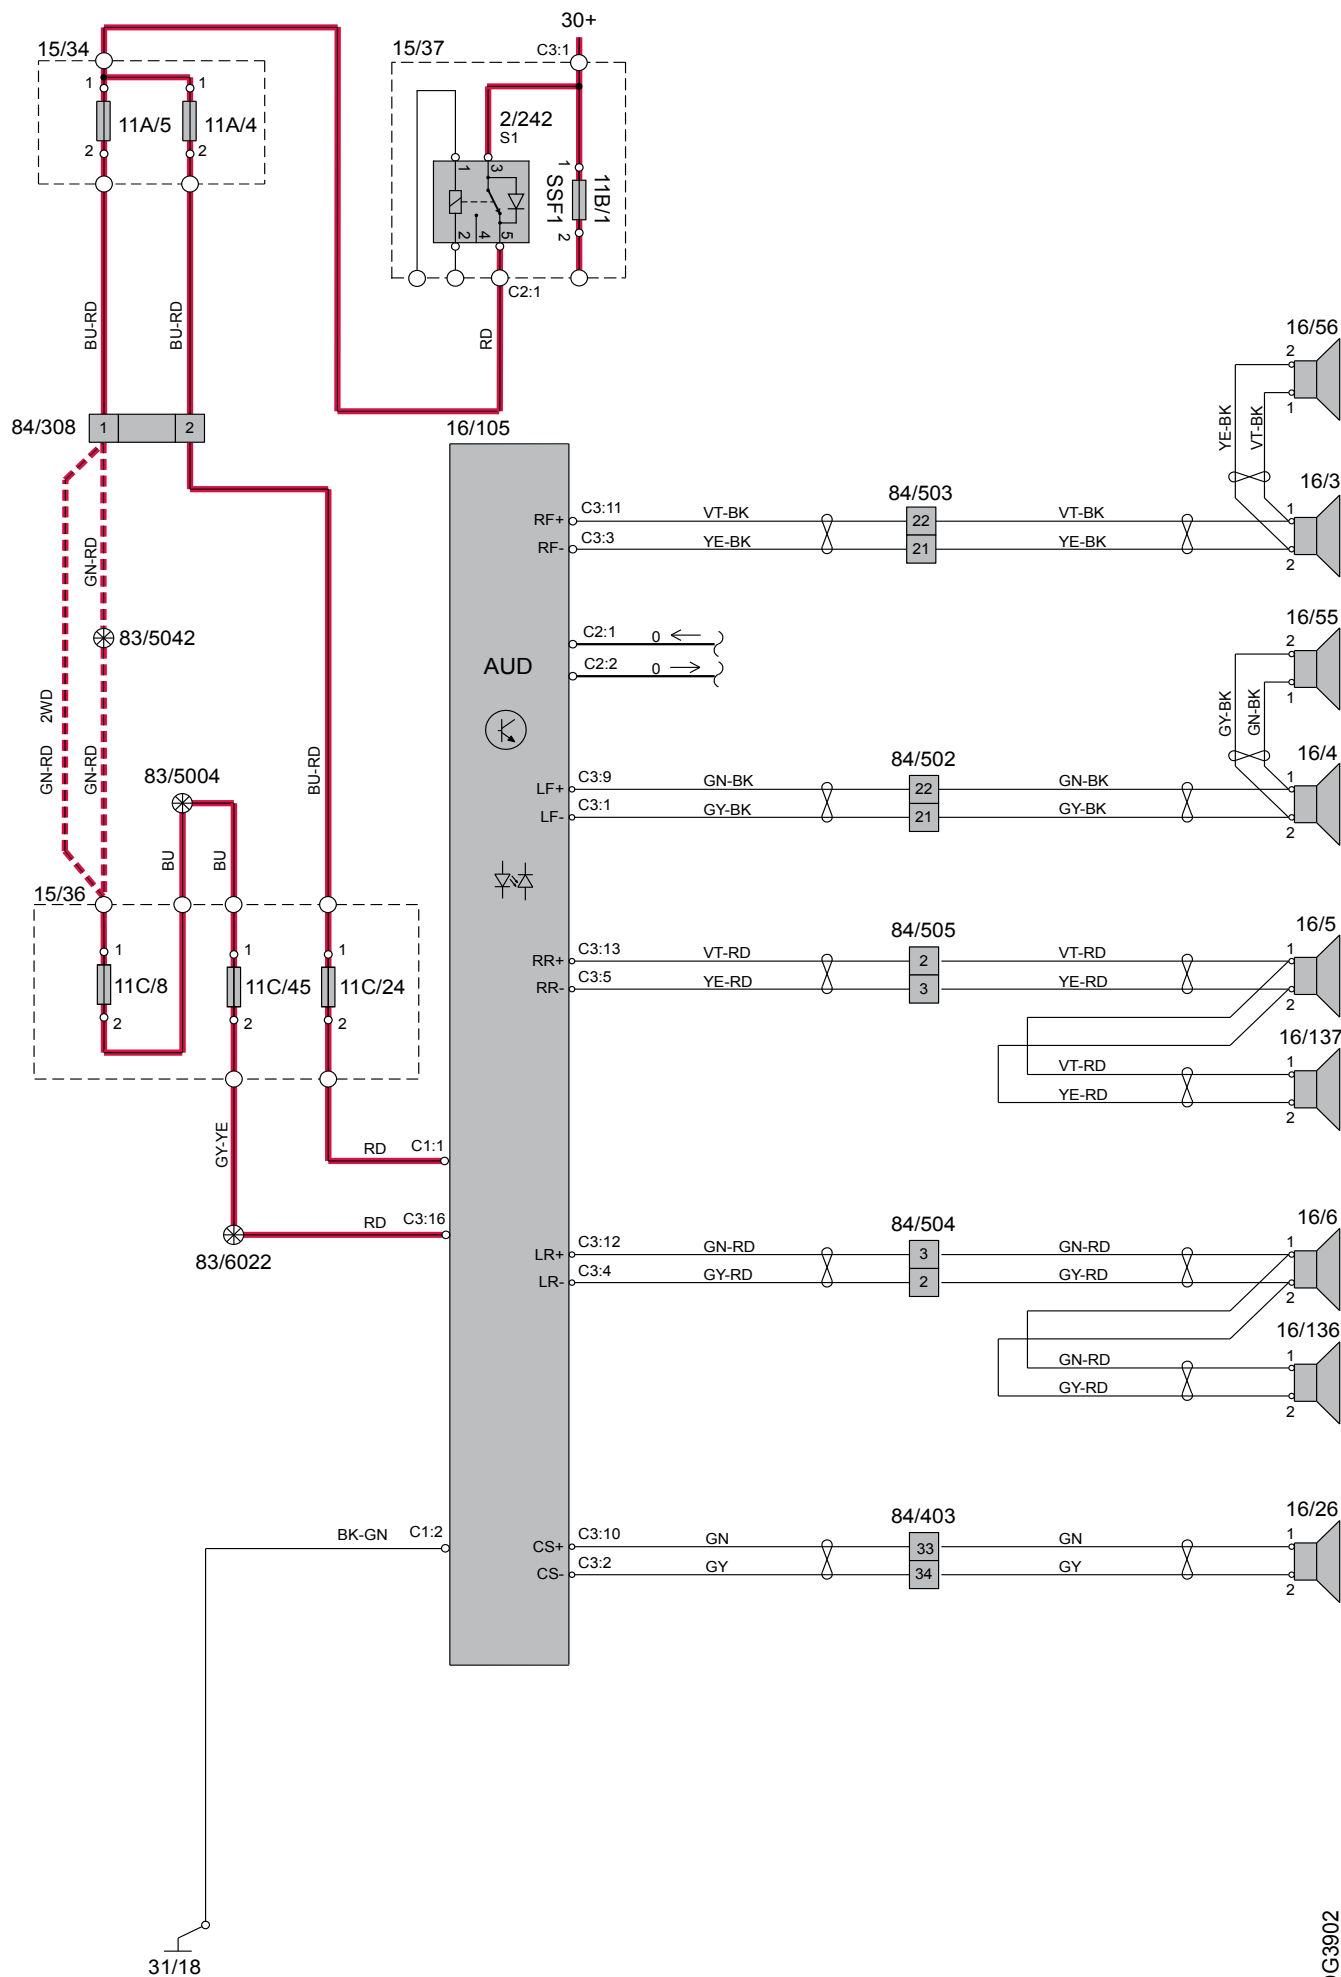


Grupp 39 Övrigt Mobiltelefon, 1:2

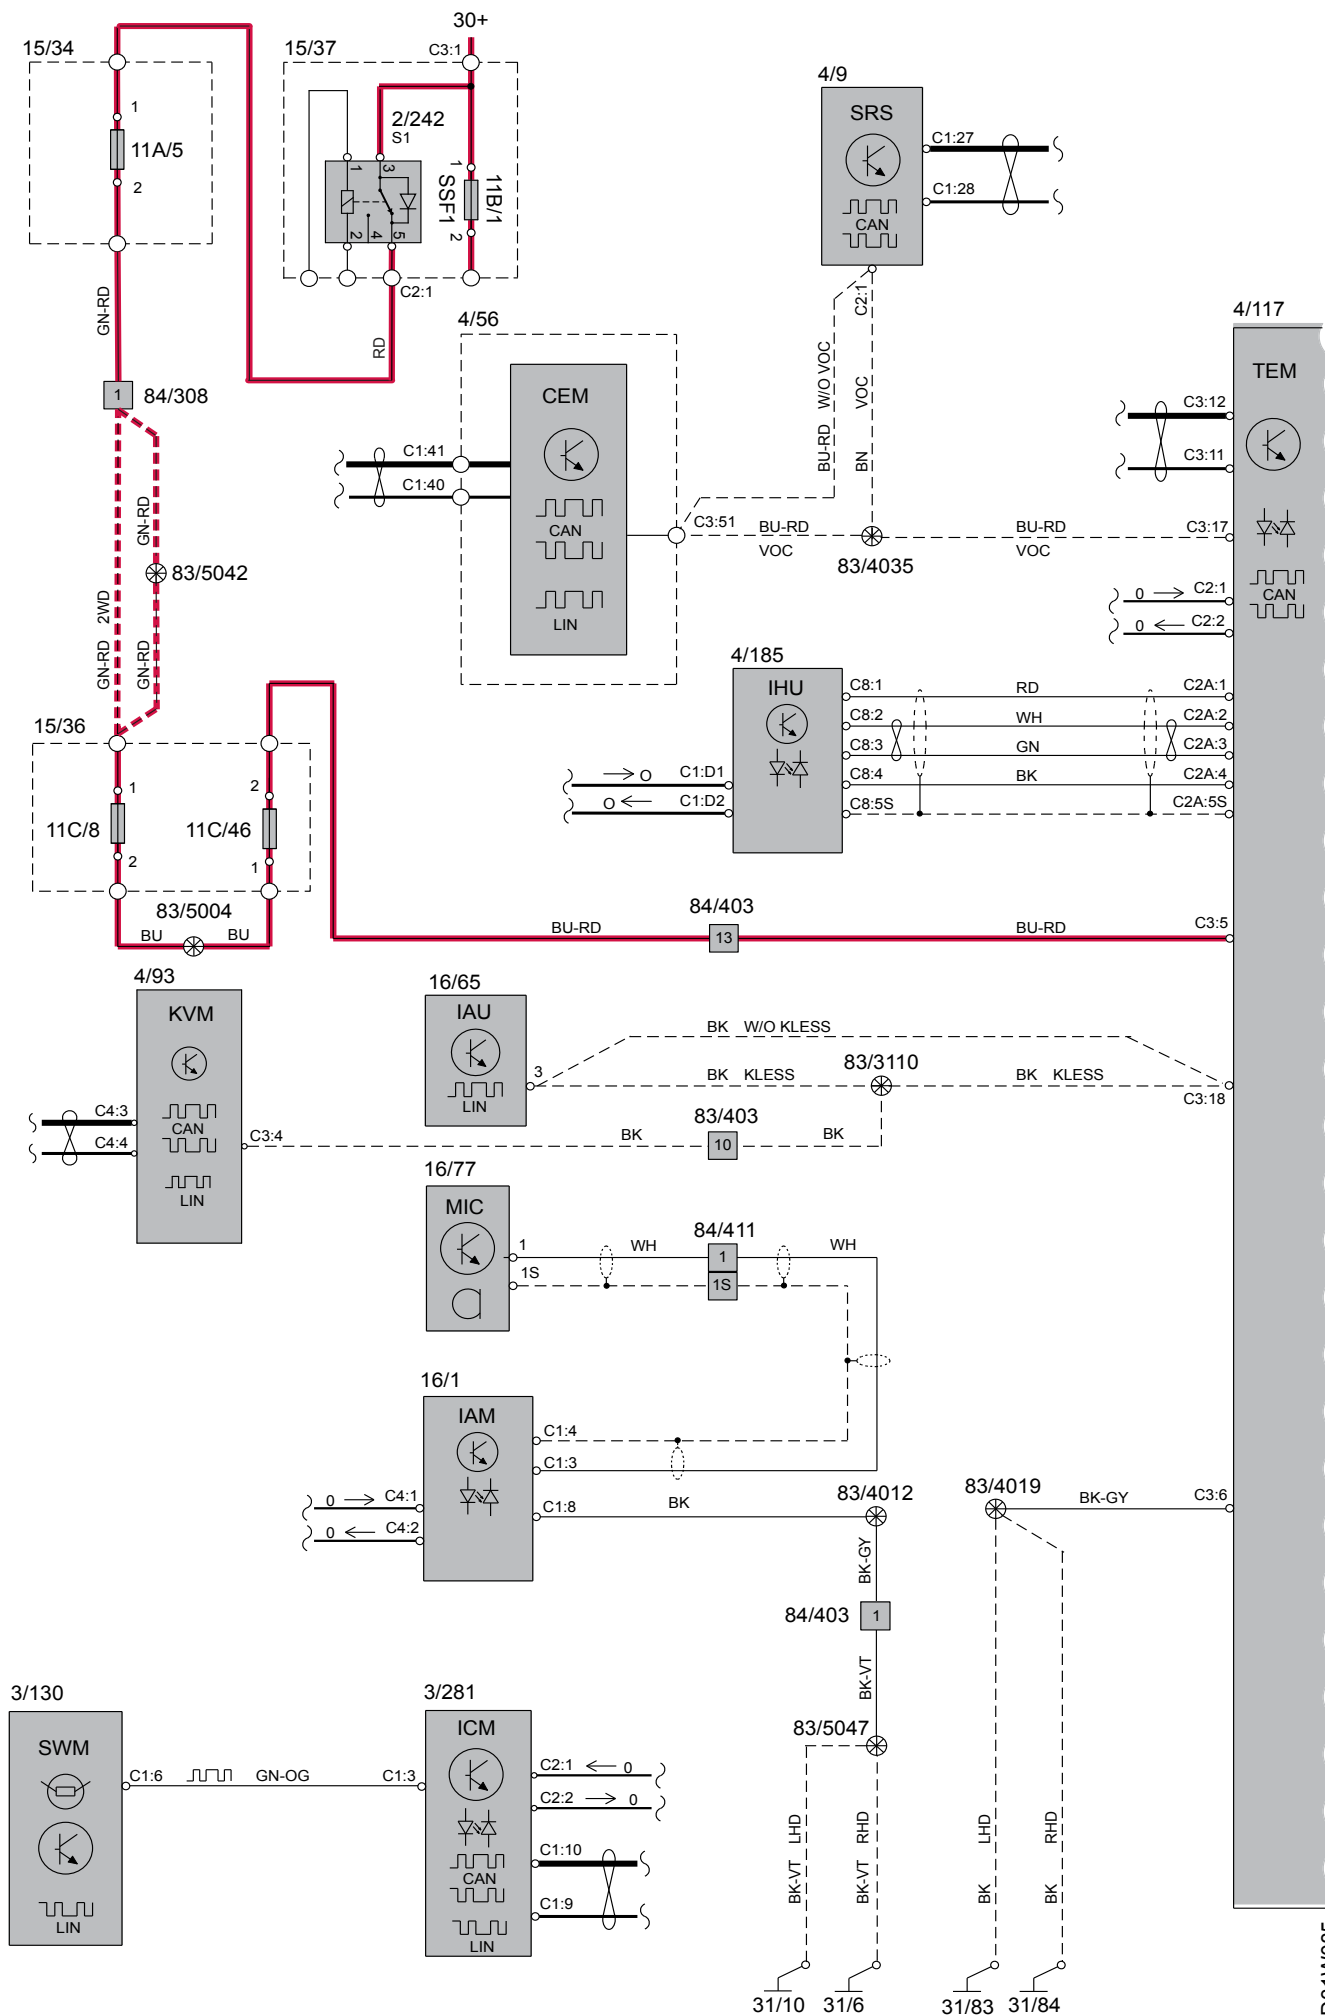


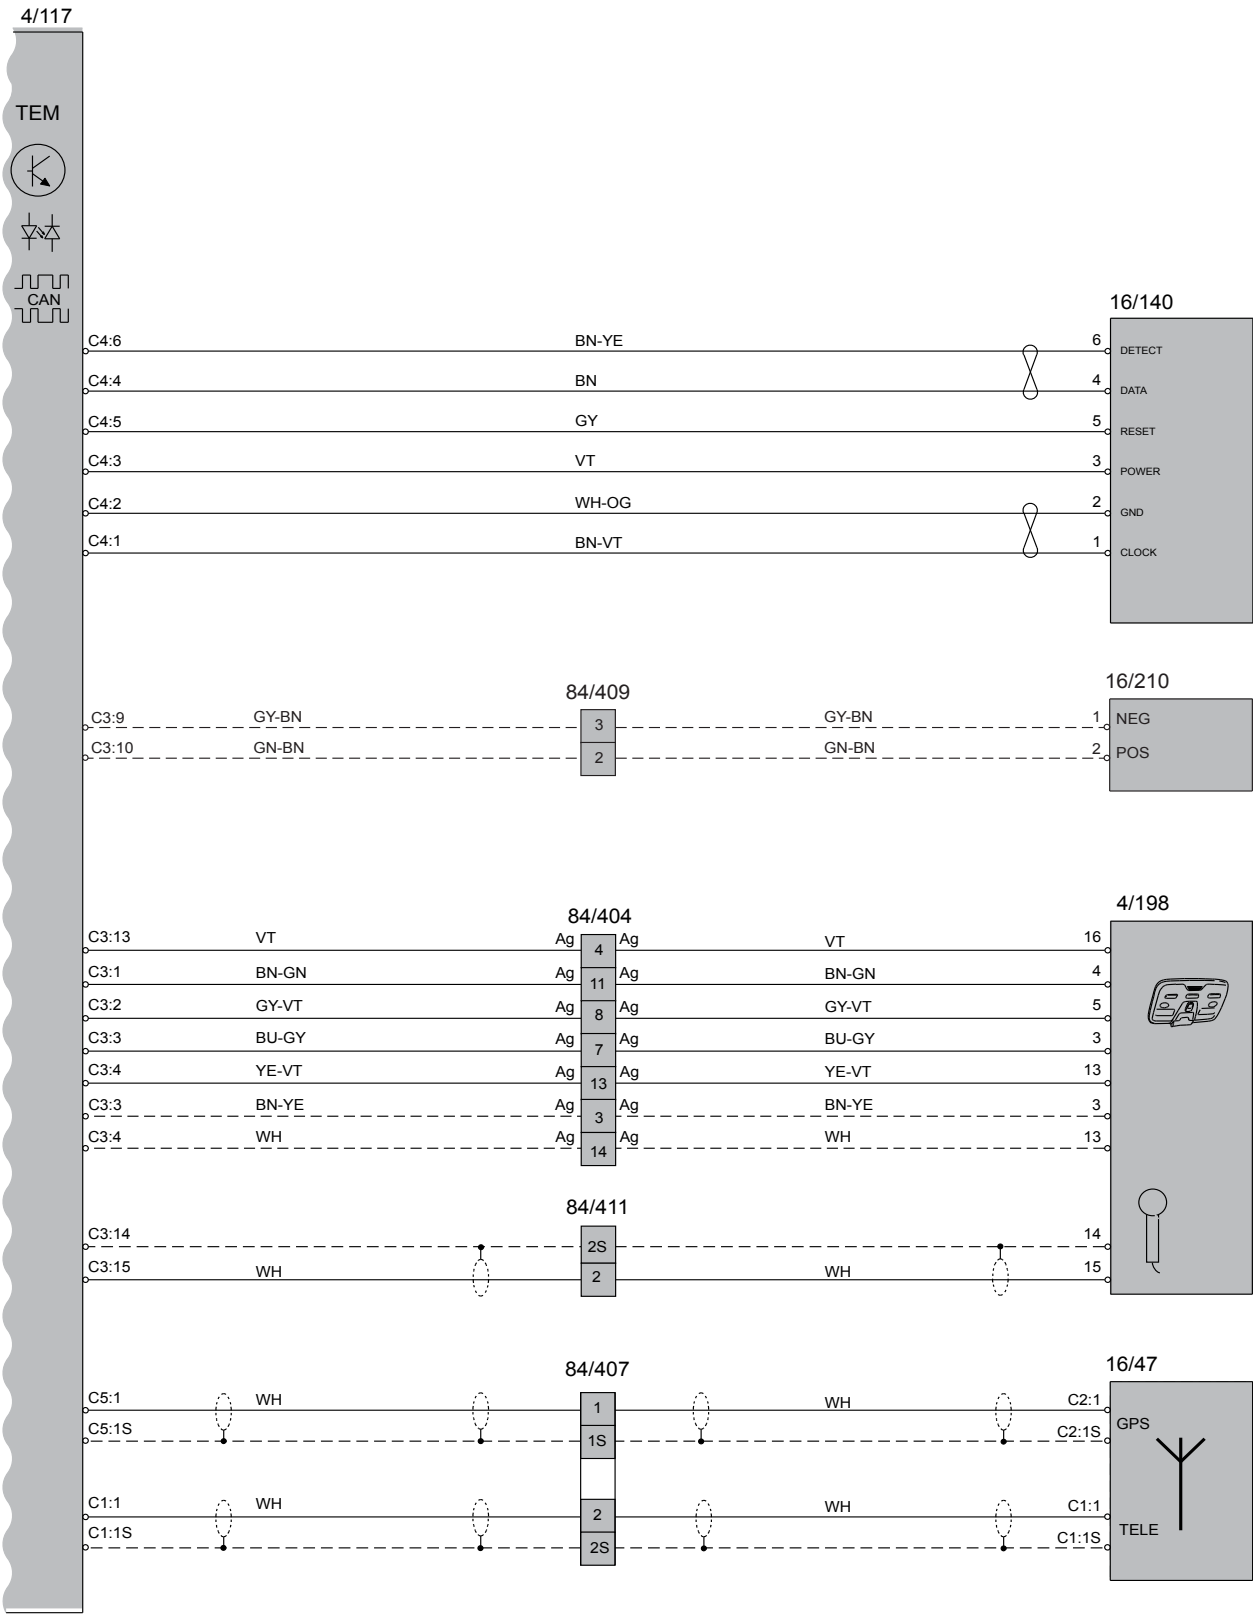


Grupp 39 Övrigt DAB Radio

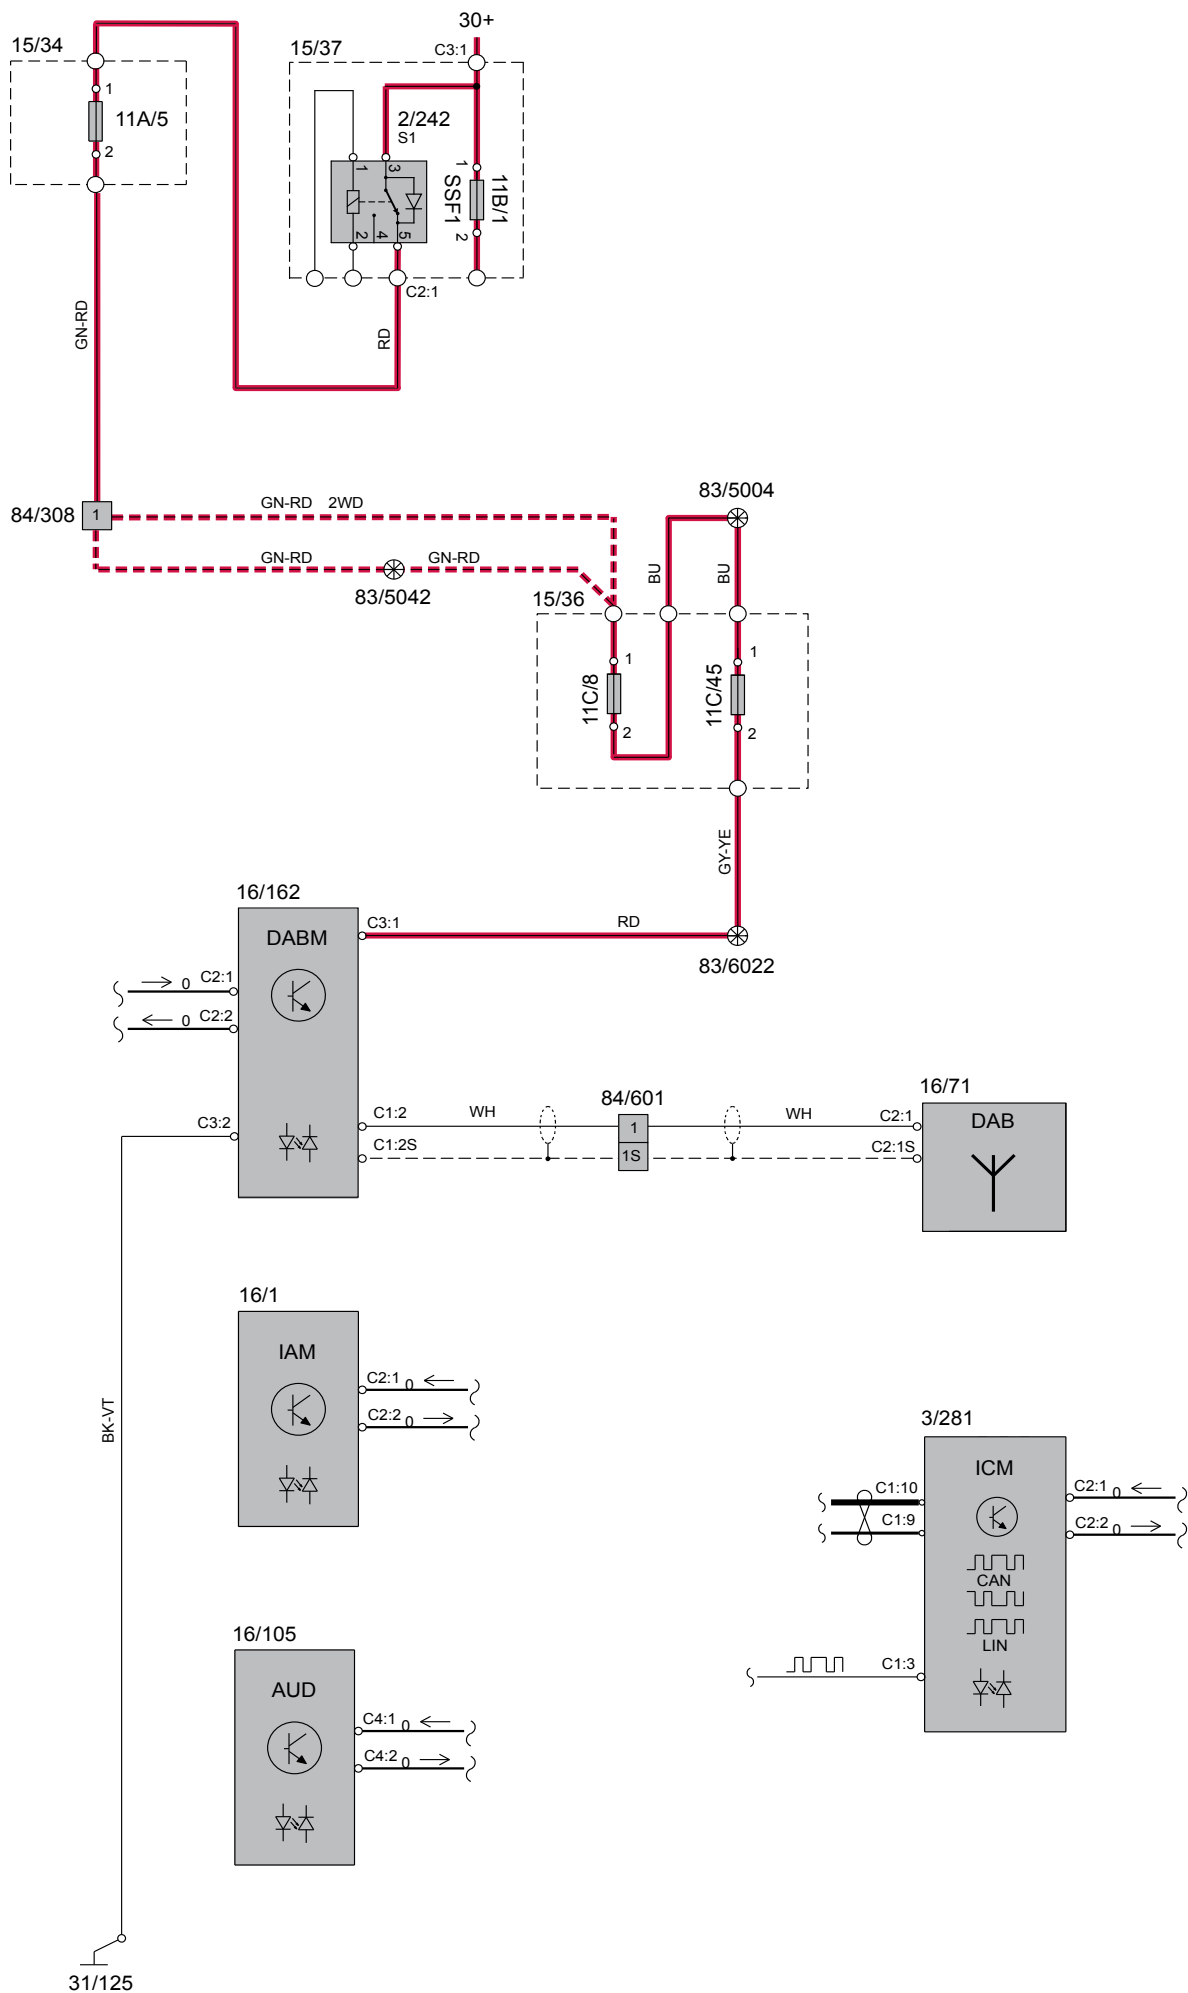

Grupp 39 Övrigt TV mottagare/TV styrenhet

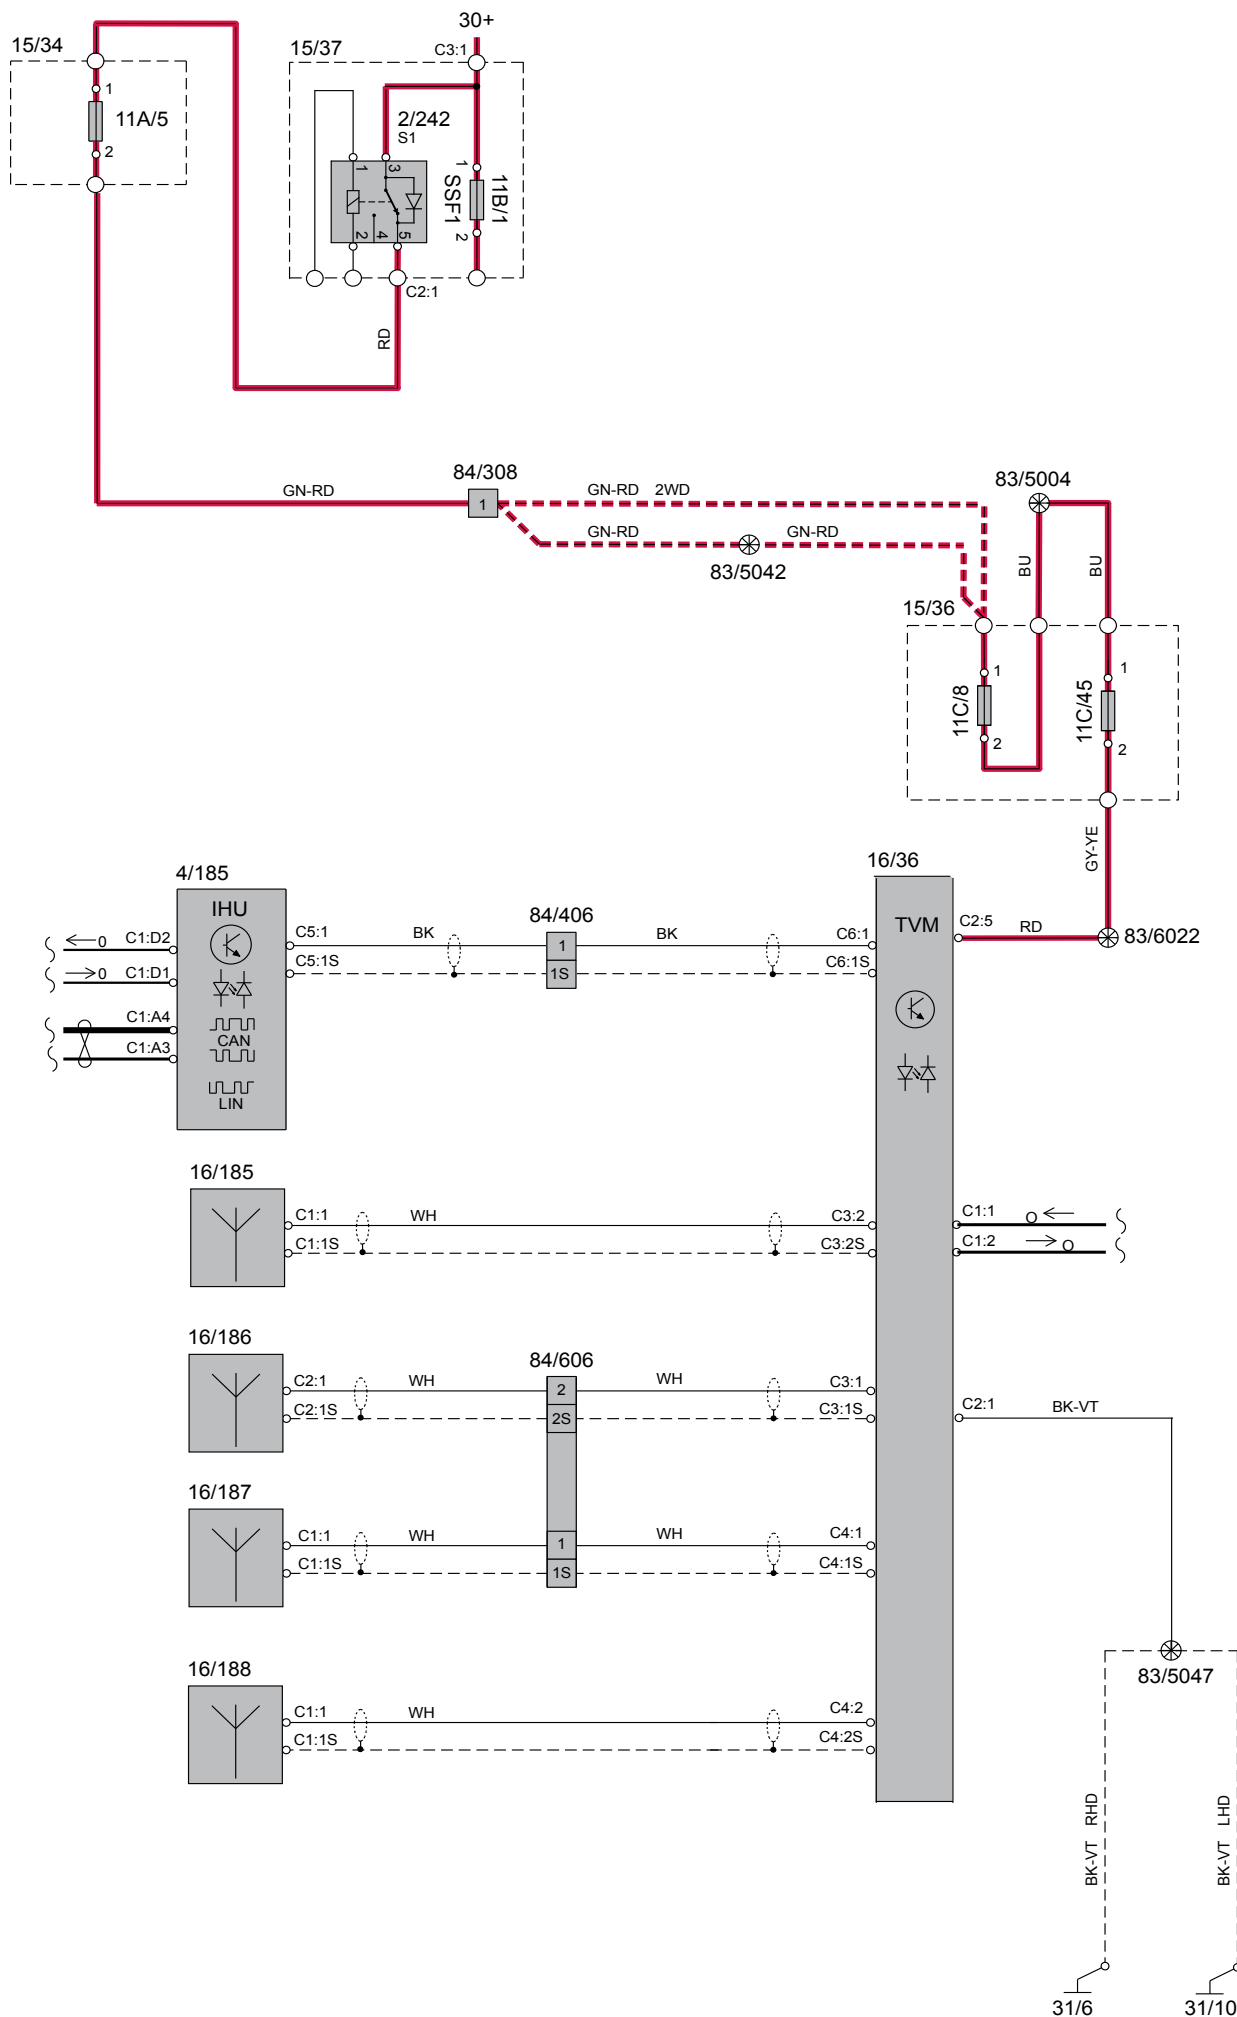


Grupp 39 Övrigt Blåttand handsfree, IAM

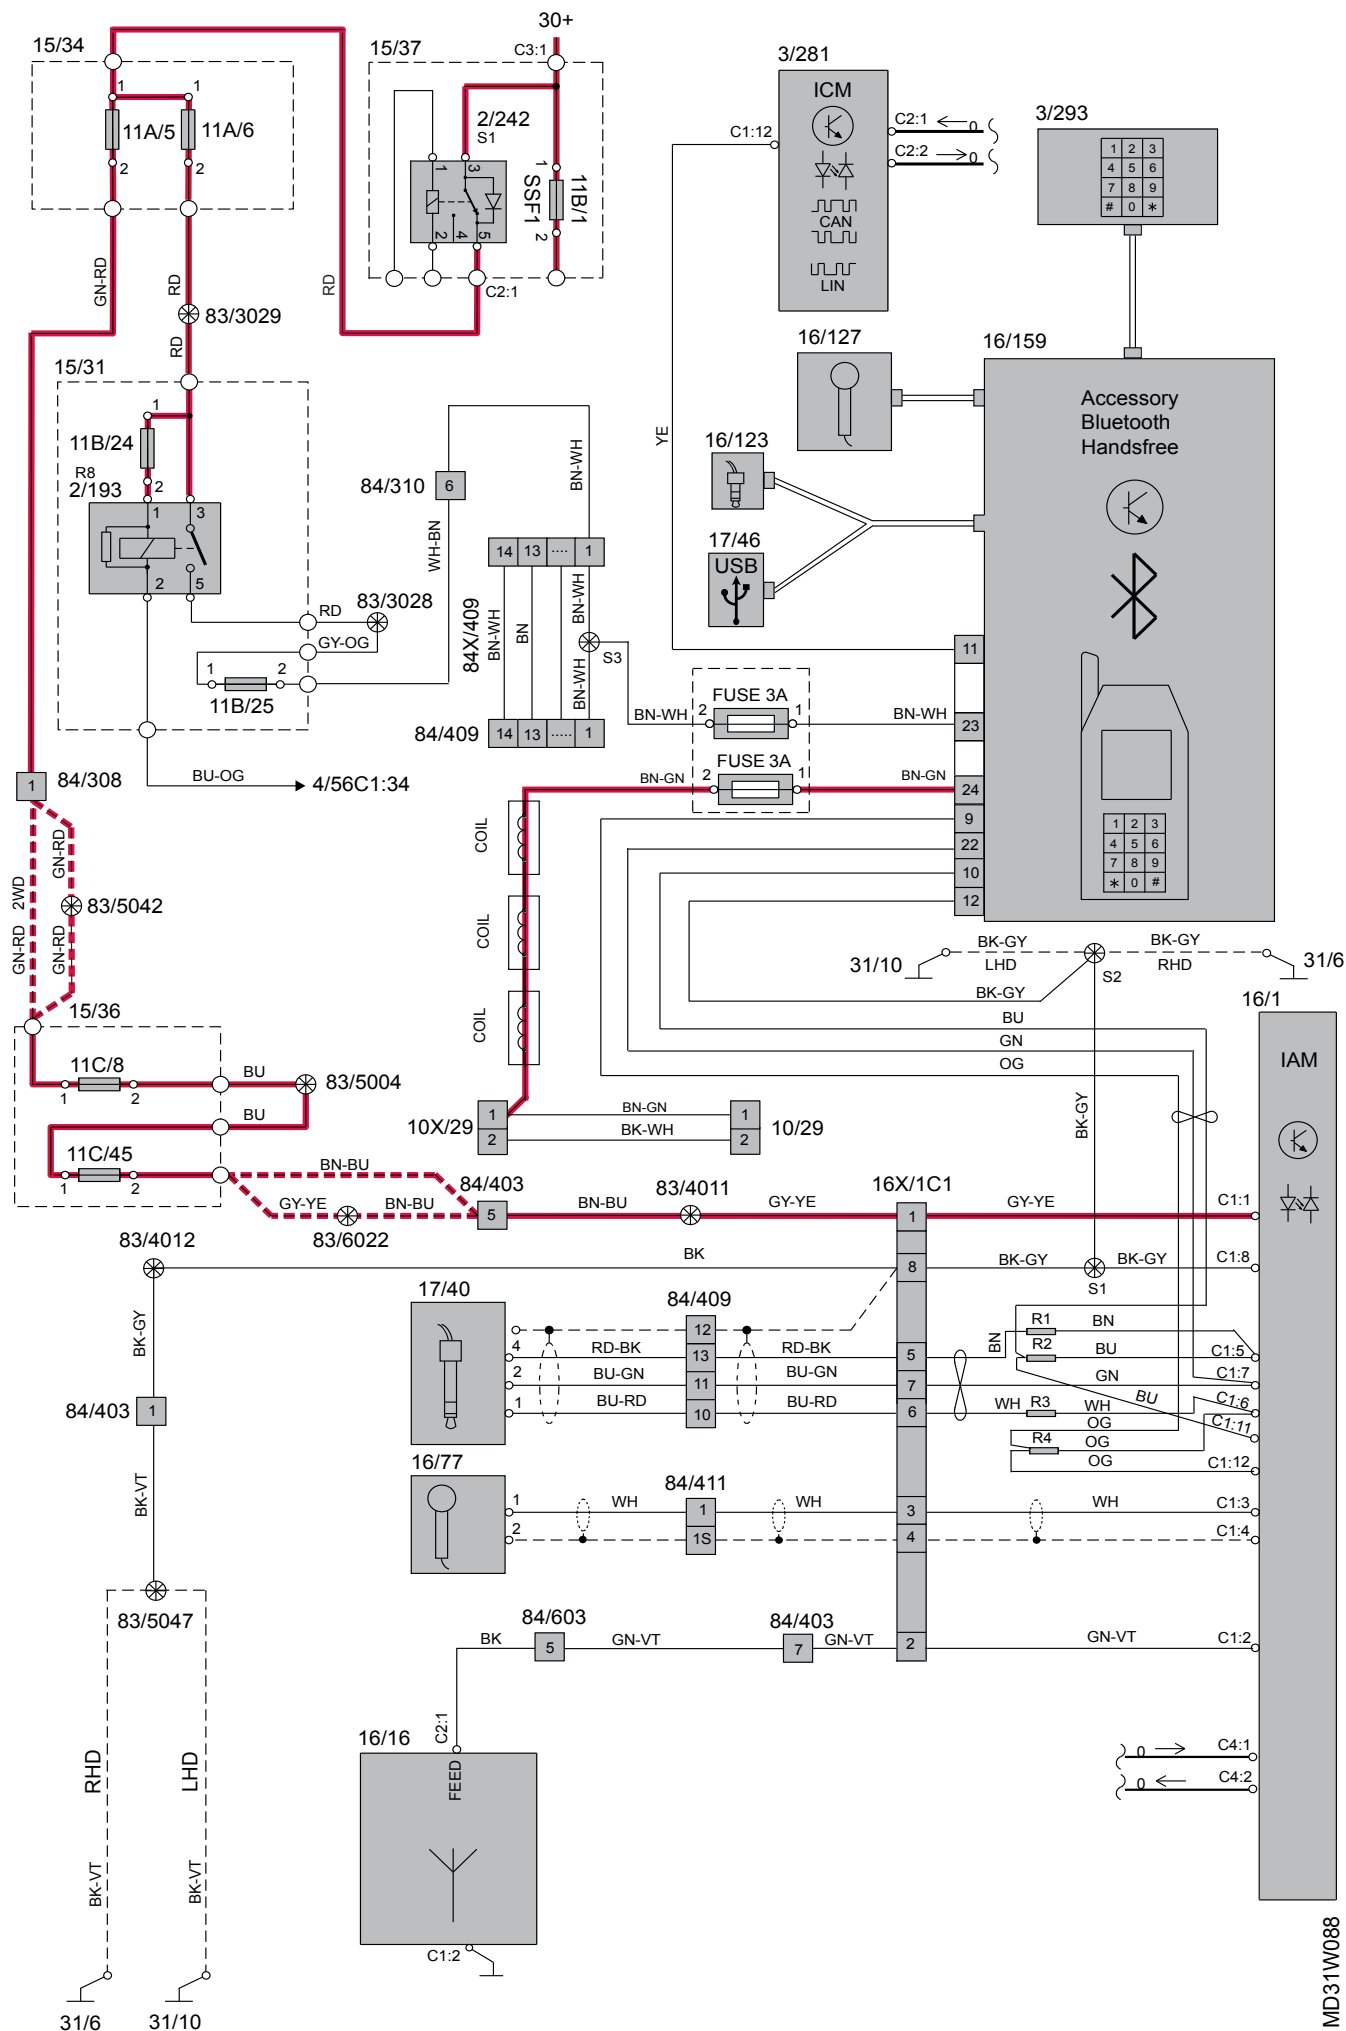


Grupp 39 Övrigt

Blåtand handsfree, IHU

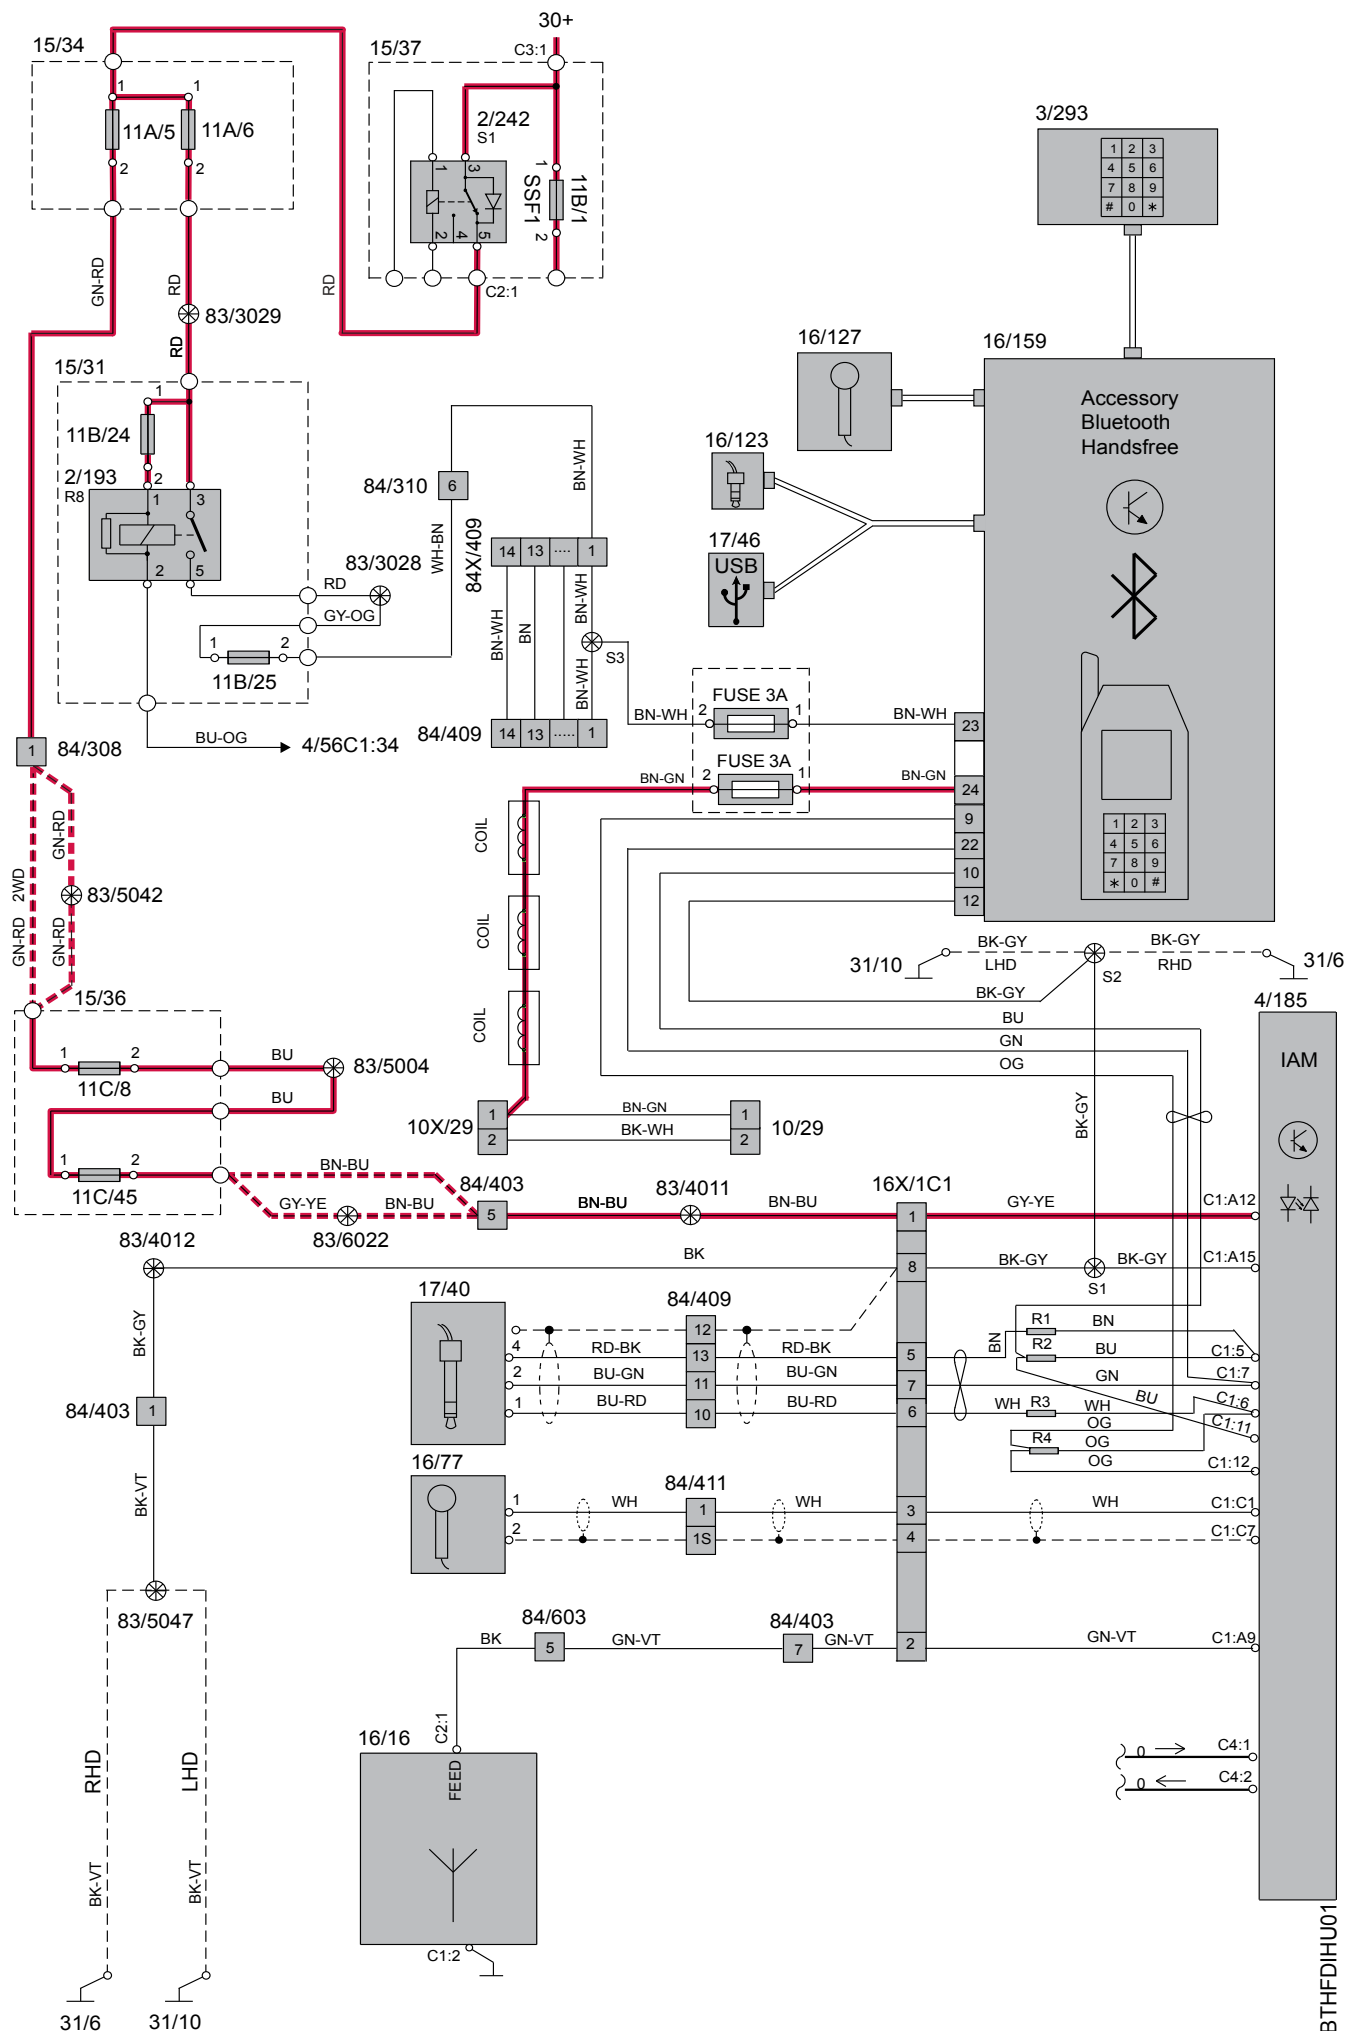


Grupp 39 Övrigt

Navigationssystem & trafikinformation, portabelt, VICS, JP

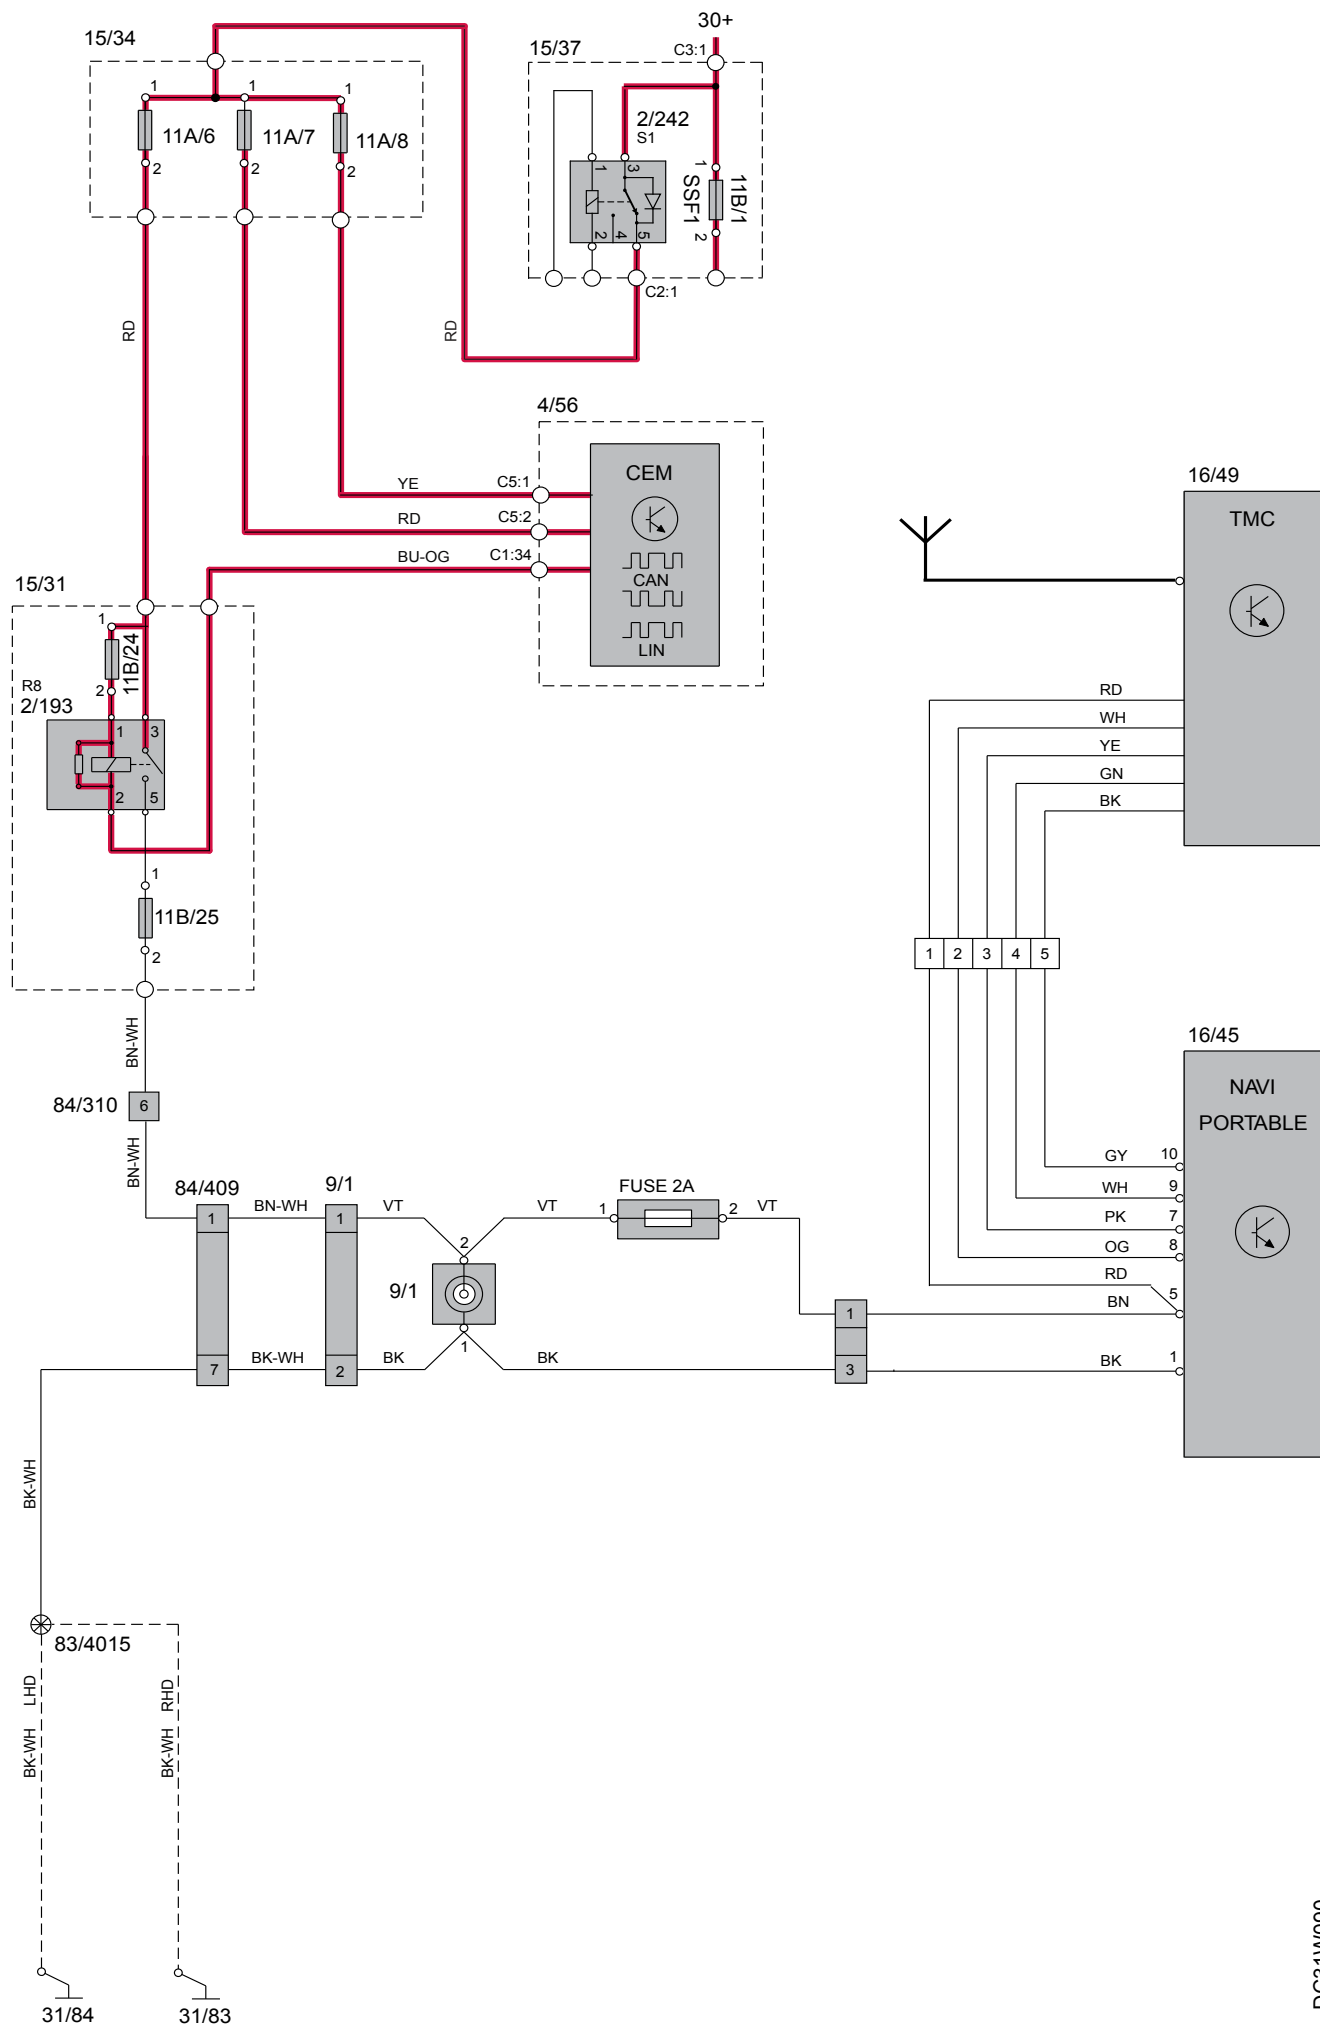


Grupp 39 Övrigt Parkeringskamera, 2WD

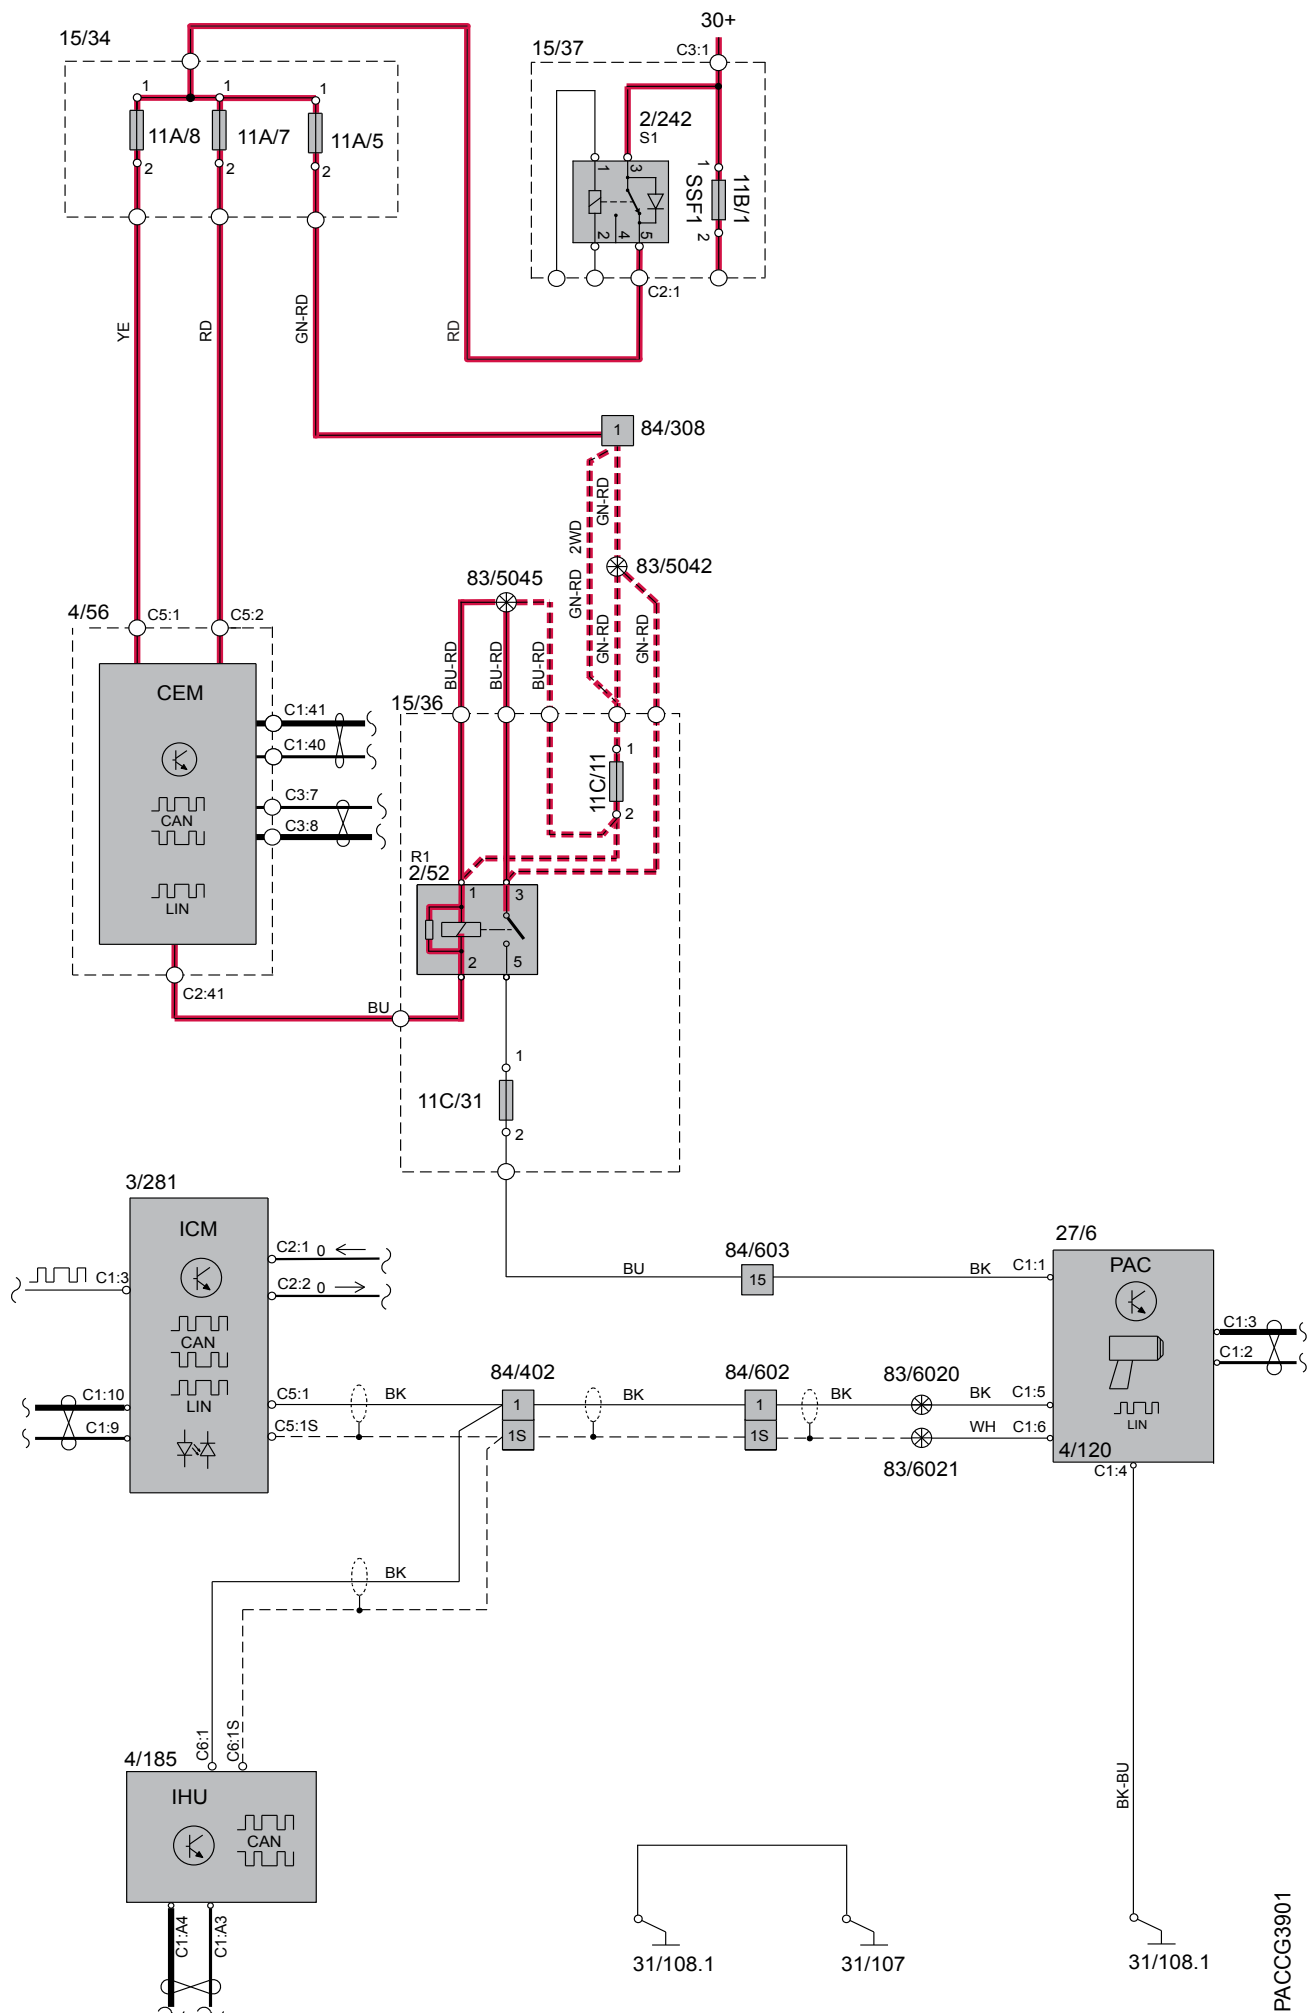


PACCG3901

Grupp 39 Övrigt Parkeringskamera, 4WD

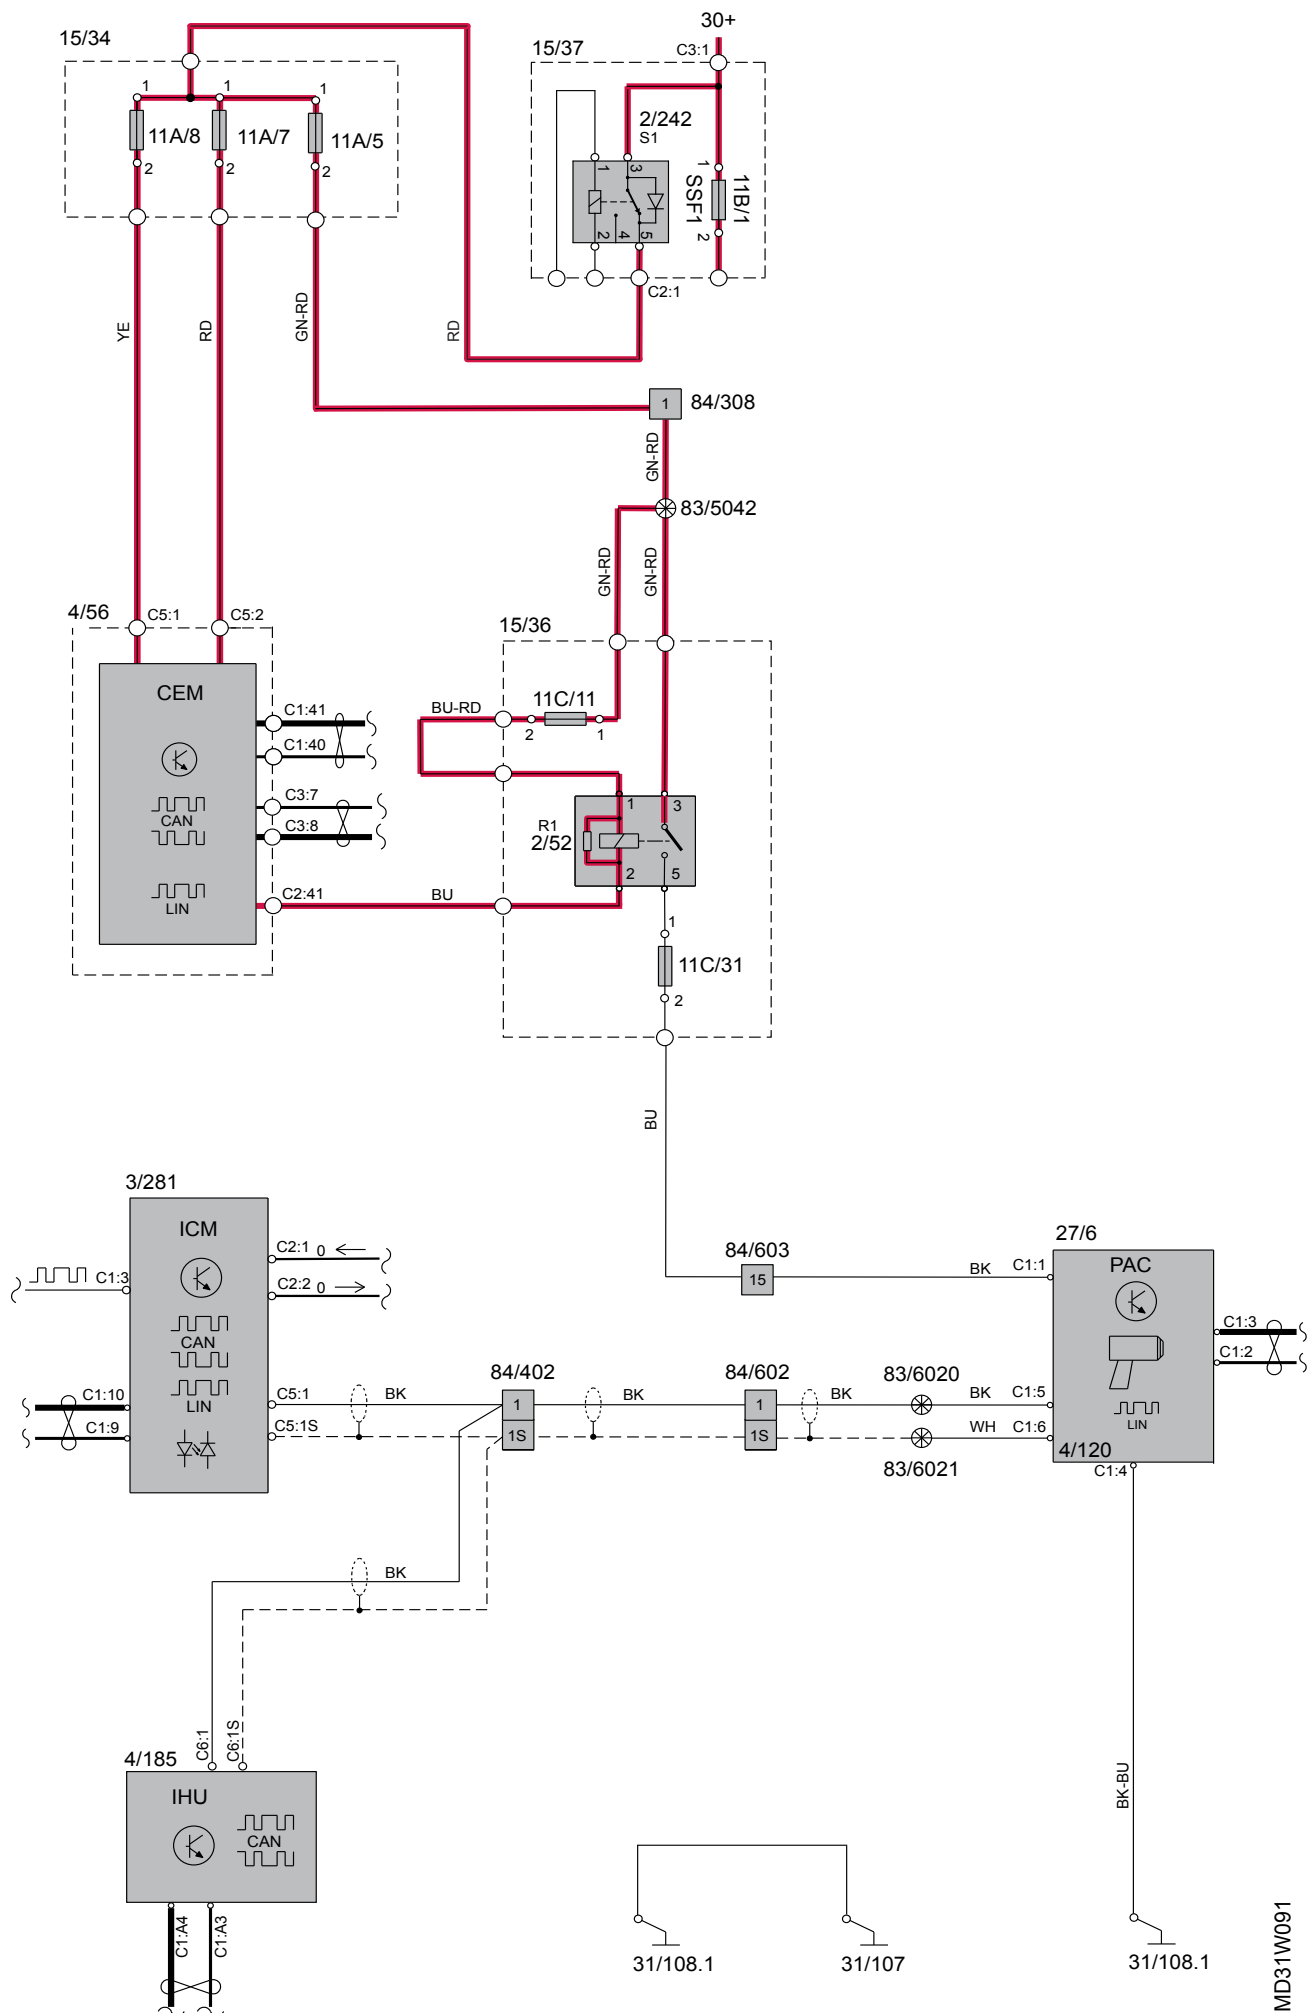


Grupp 39 Övrigt


Sensus Connected Touch

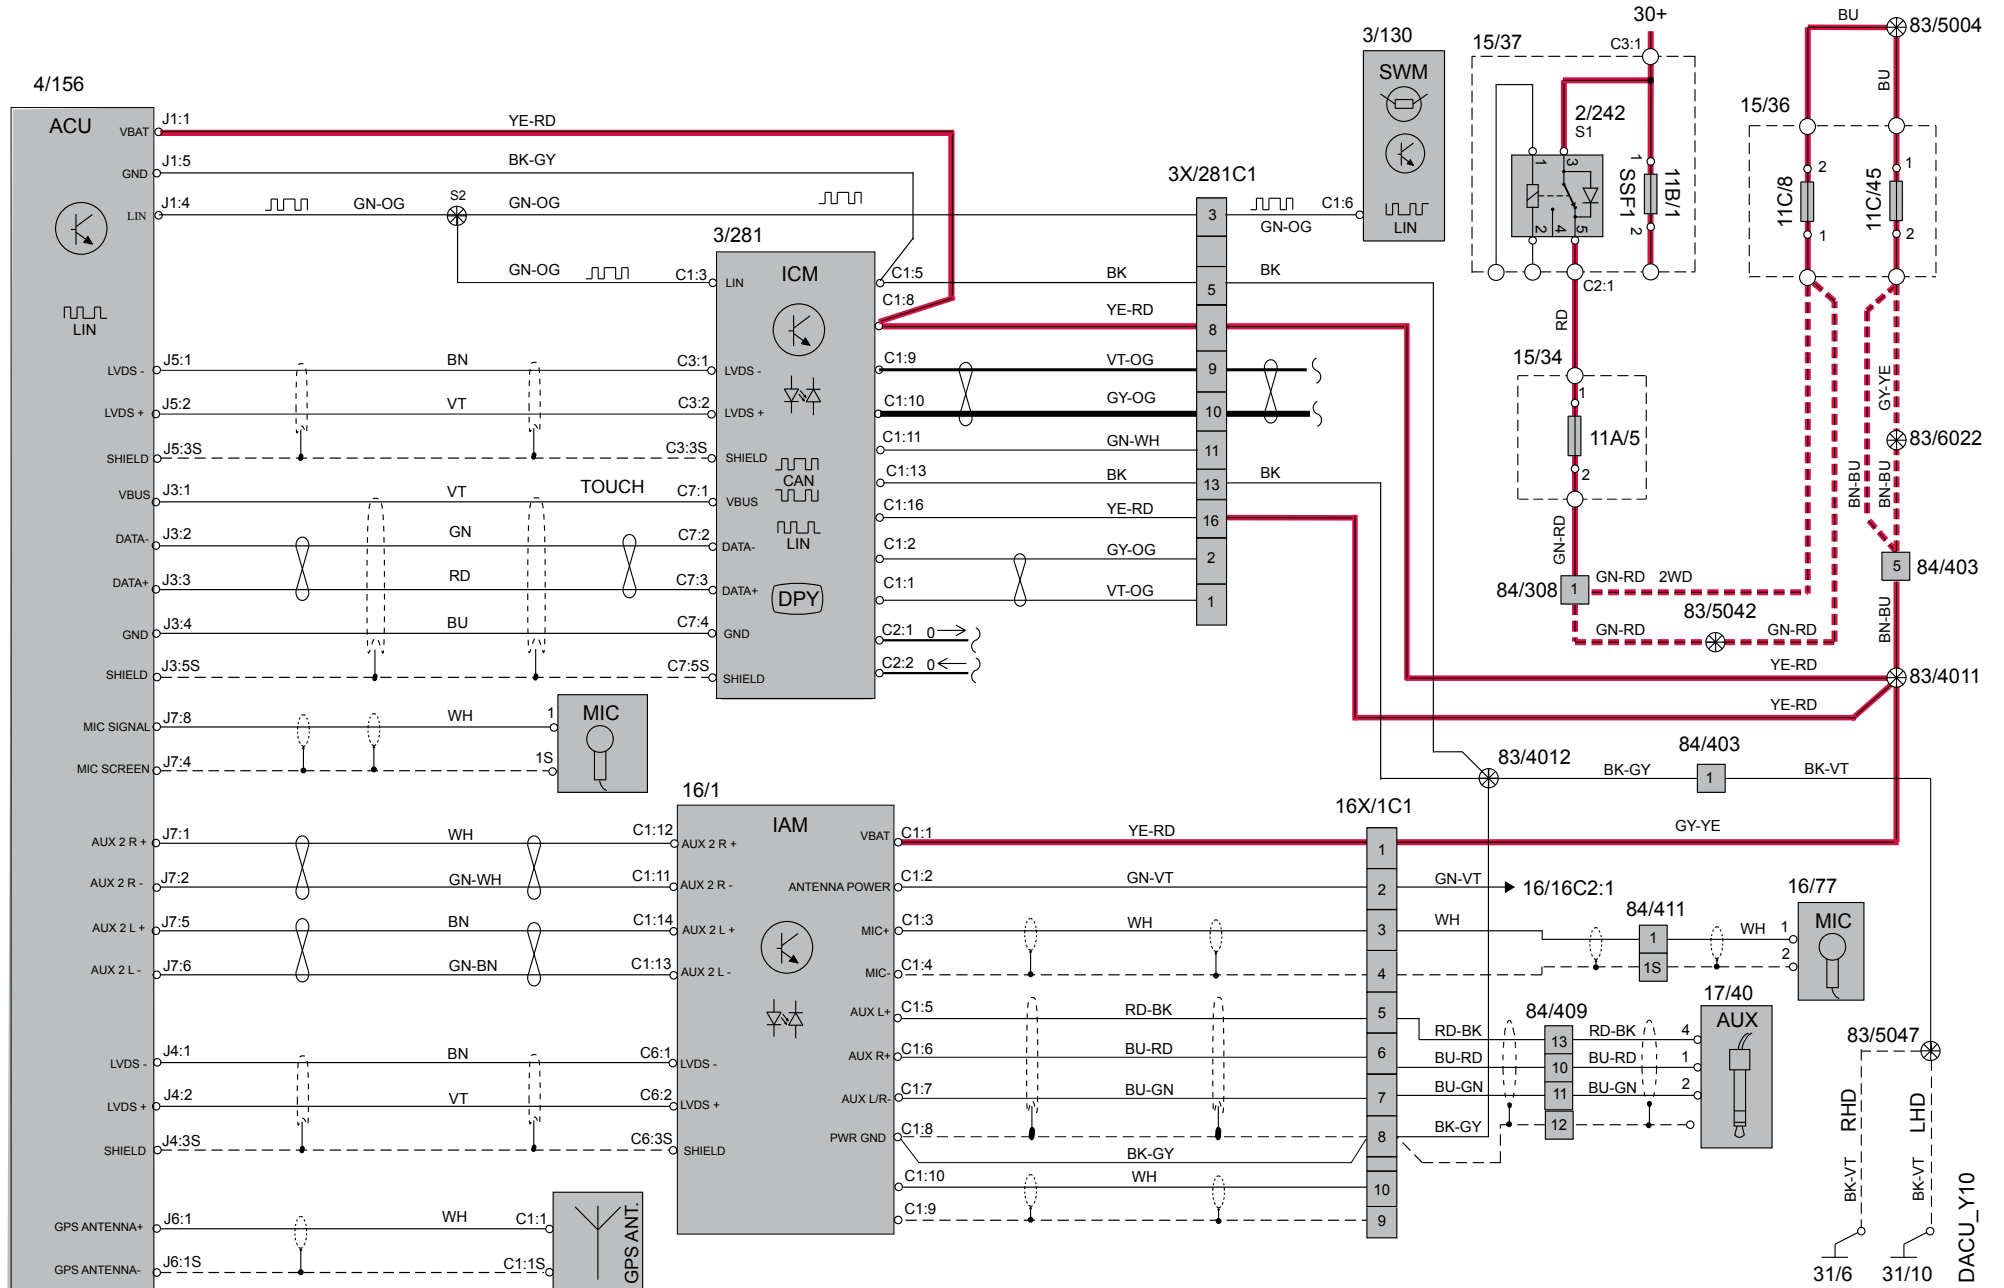


Manuell växellåda, MAN

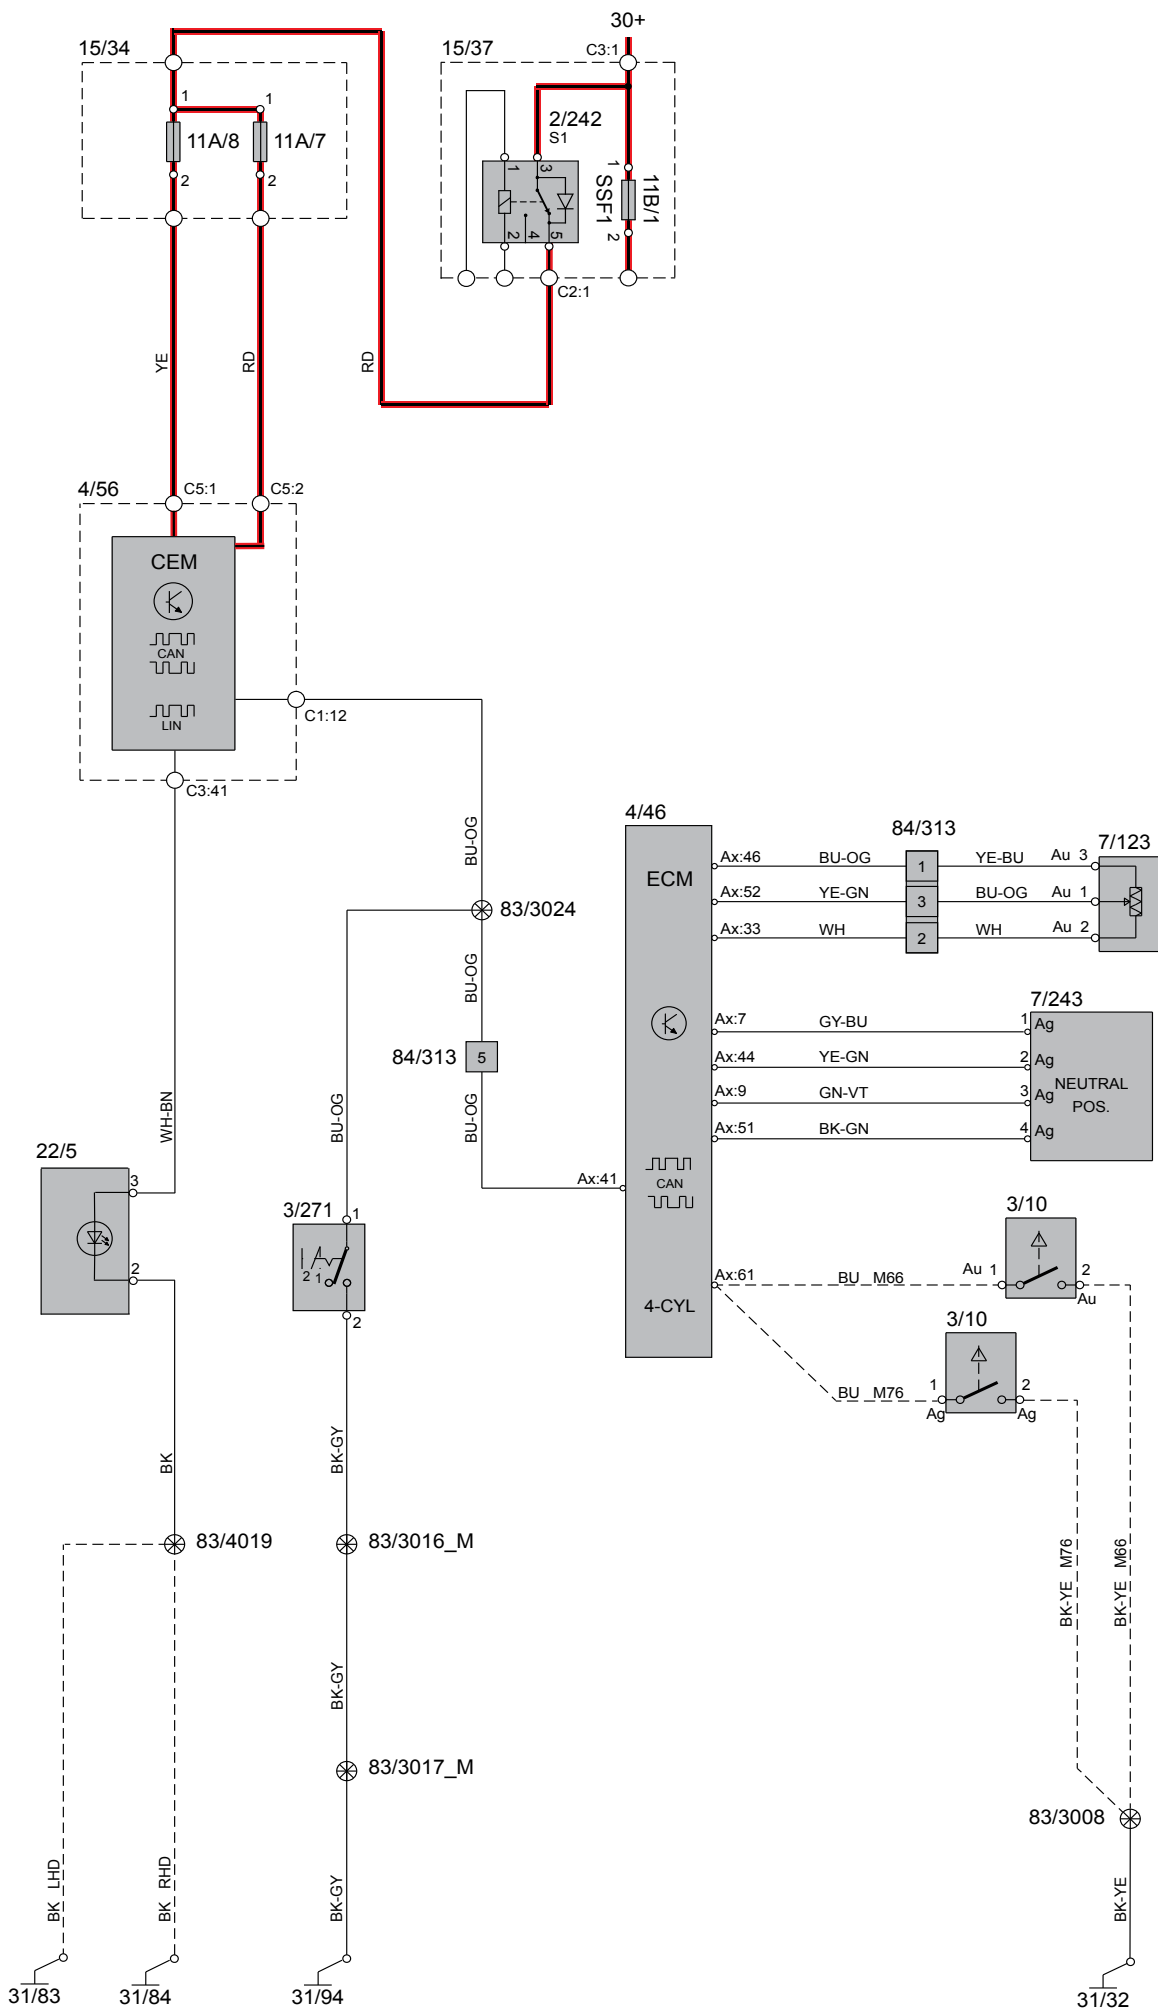

Automatväxellåda, AWF22




Grupp 43 Växellåda Styrsystem fyrhjulsdrift (DEM), 4WD

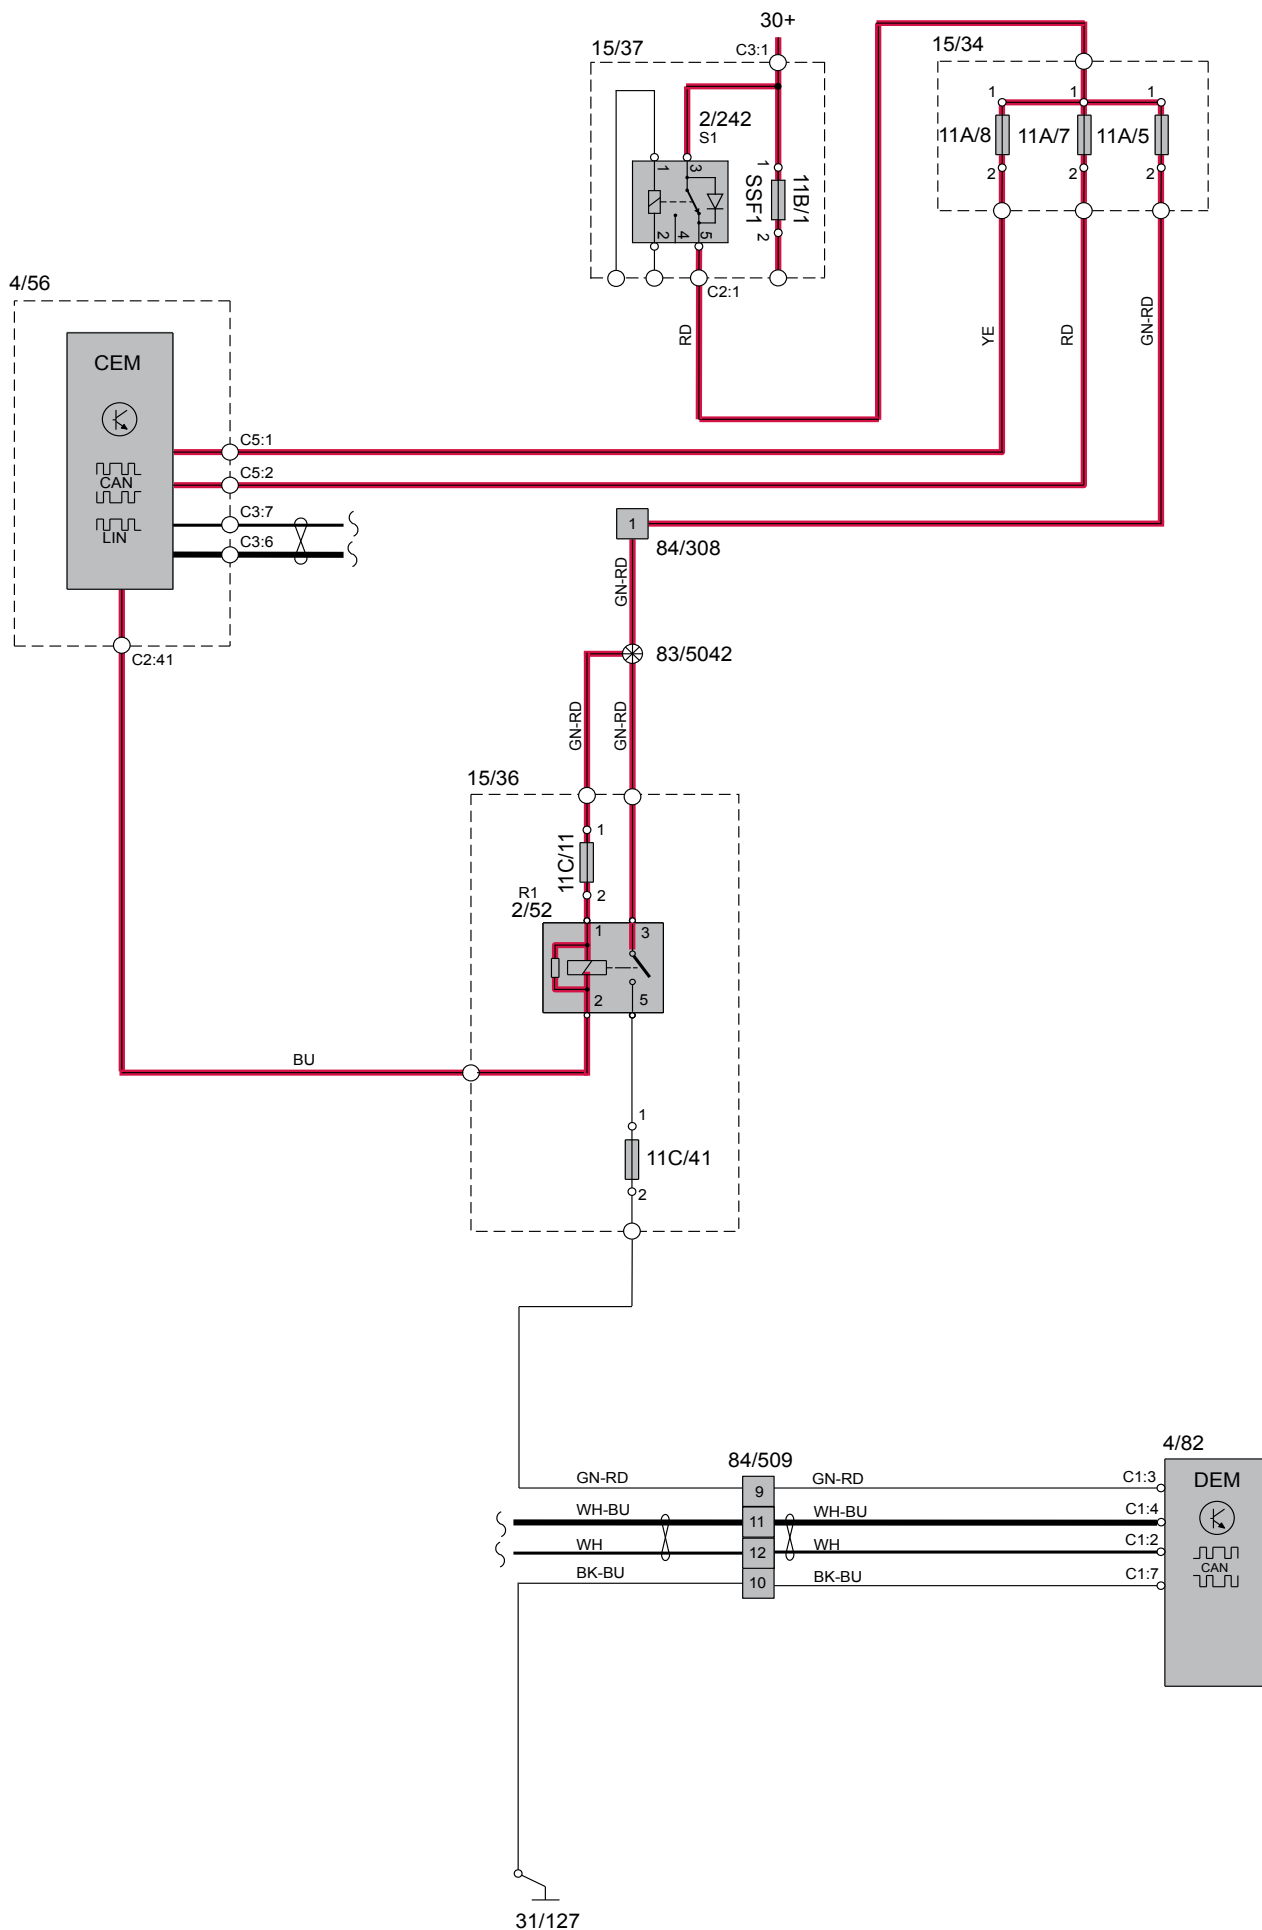


MD31W094

Grupp 59 Bromssystem Bromsstyrsystem, DSTC

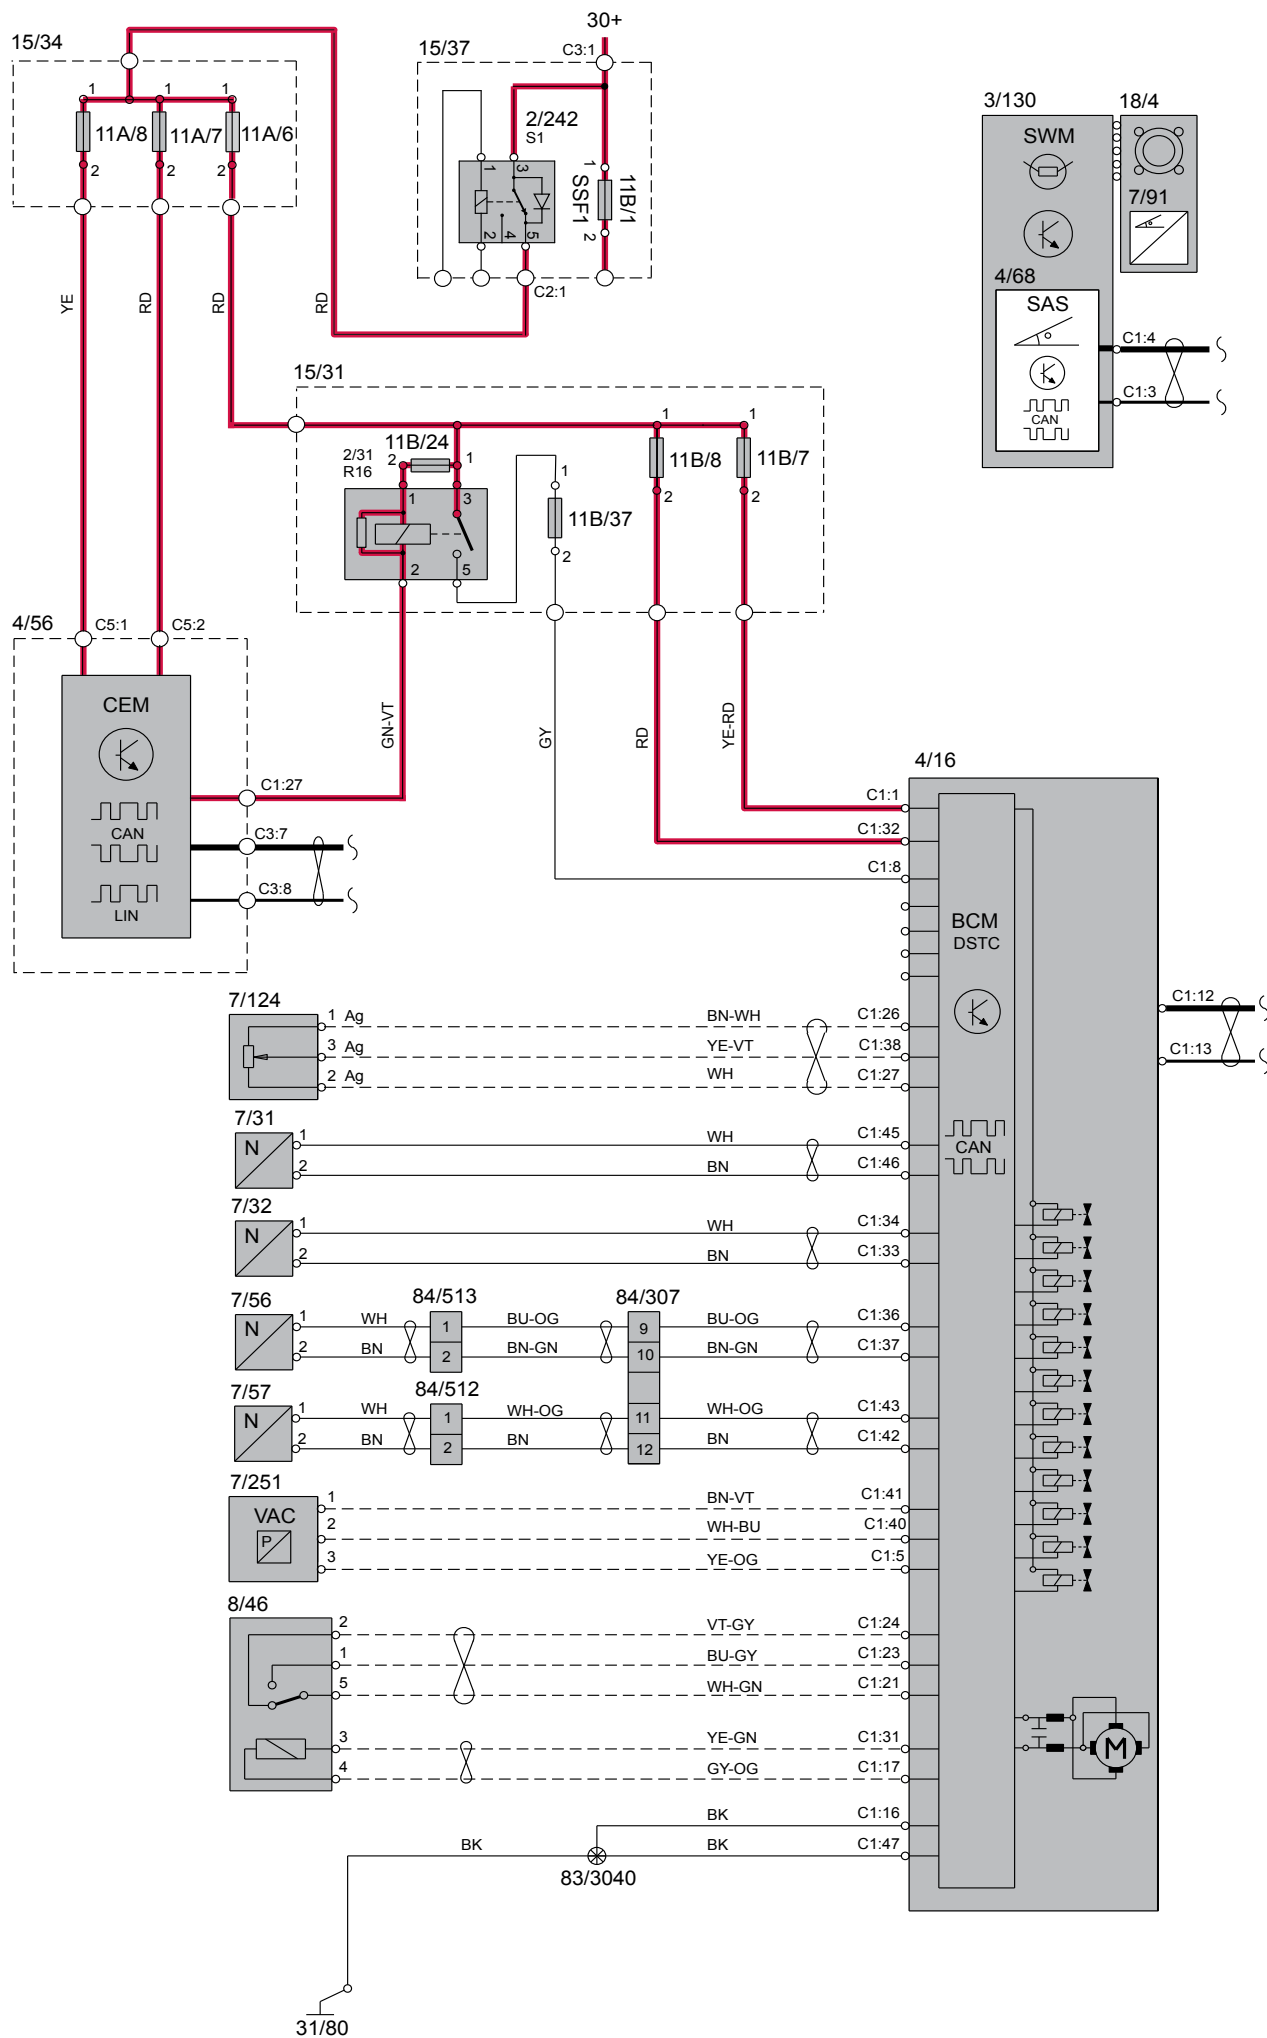


MC31W095

Grupp 64 Styrning Elektronisk servostyrning

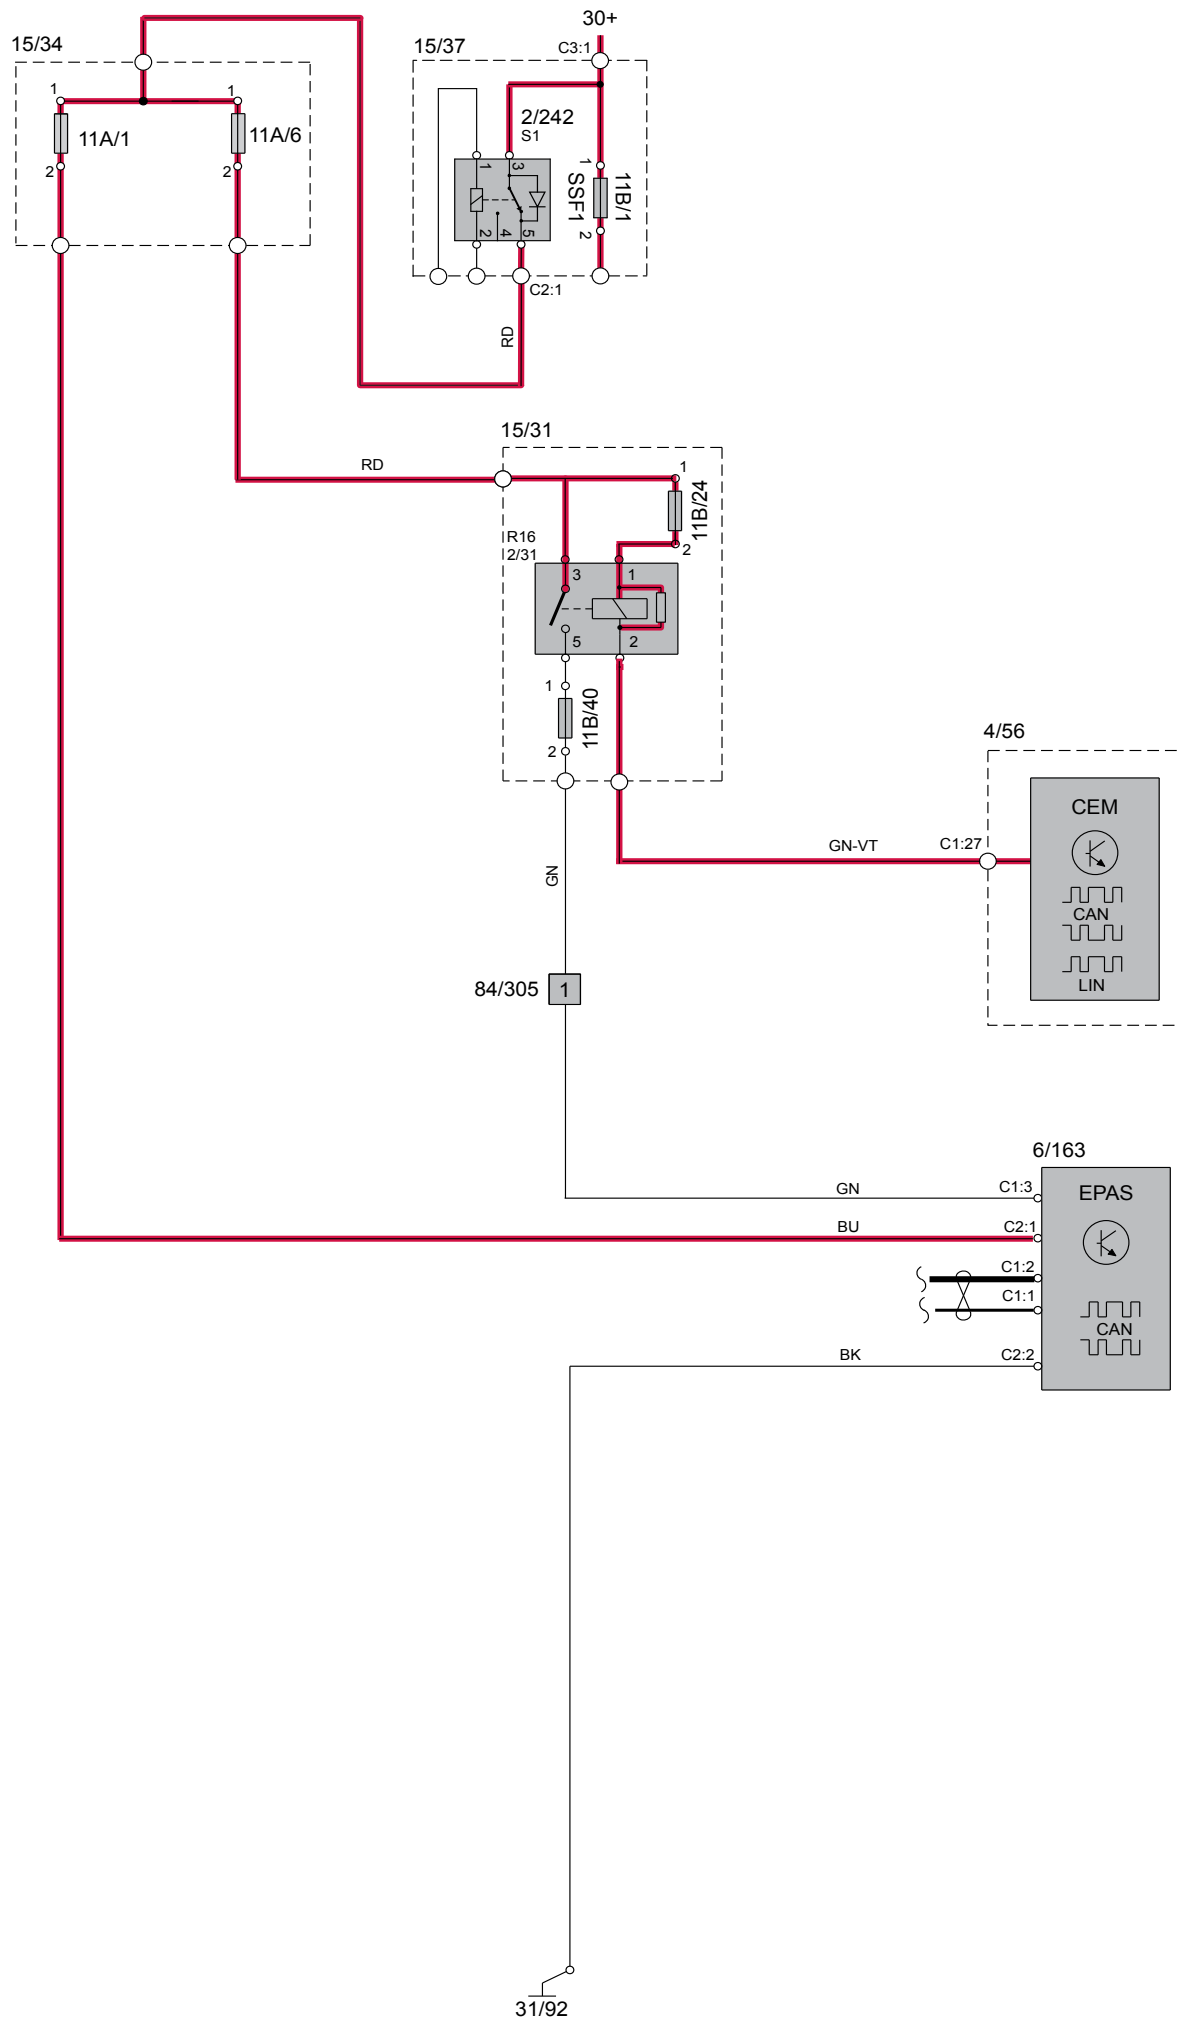


Grupp 83 Dörrar och luckor Centrallås framdörrar, LHD

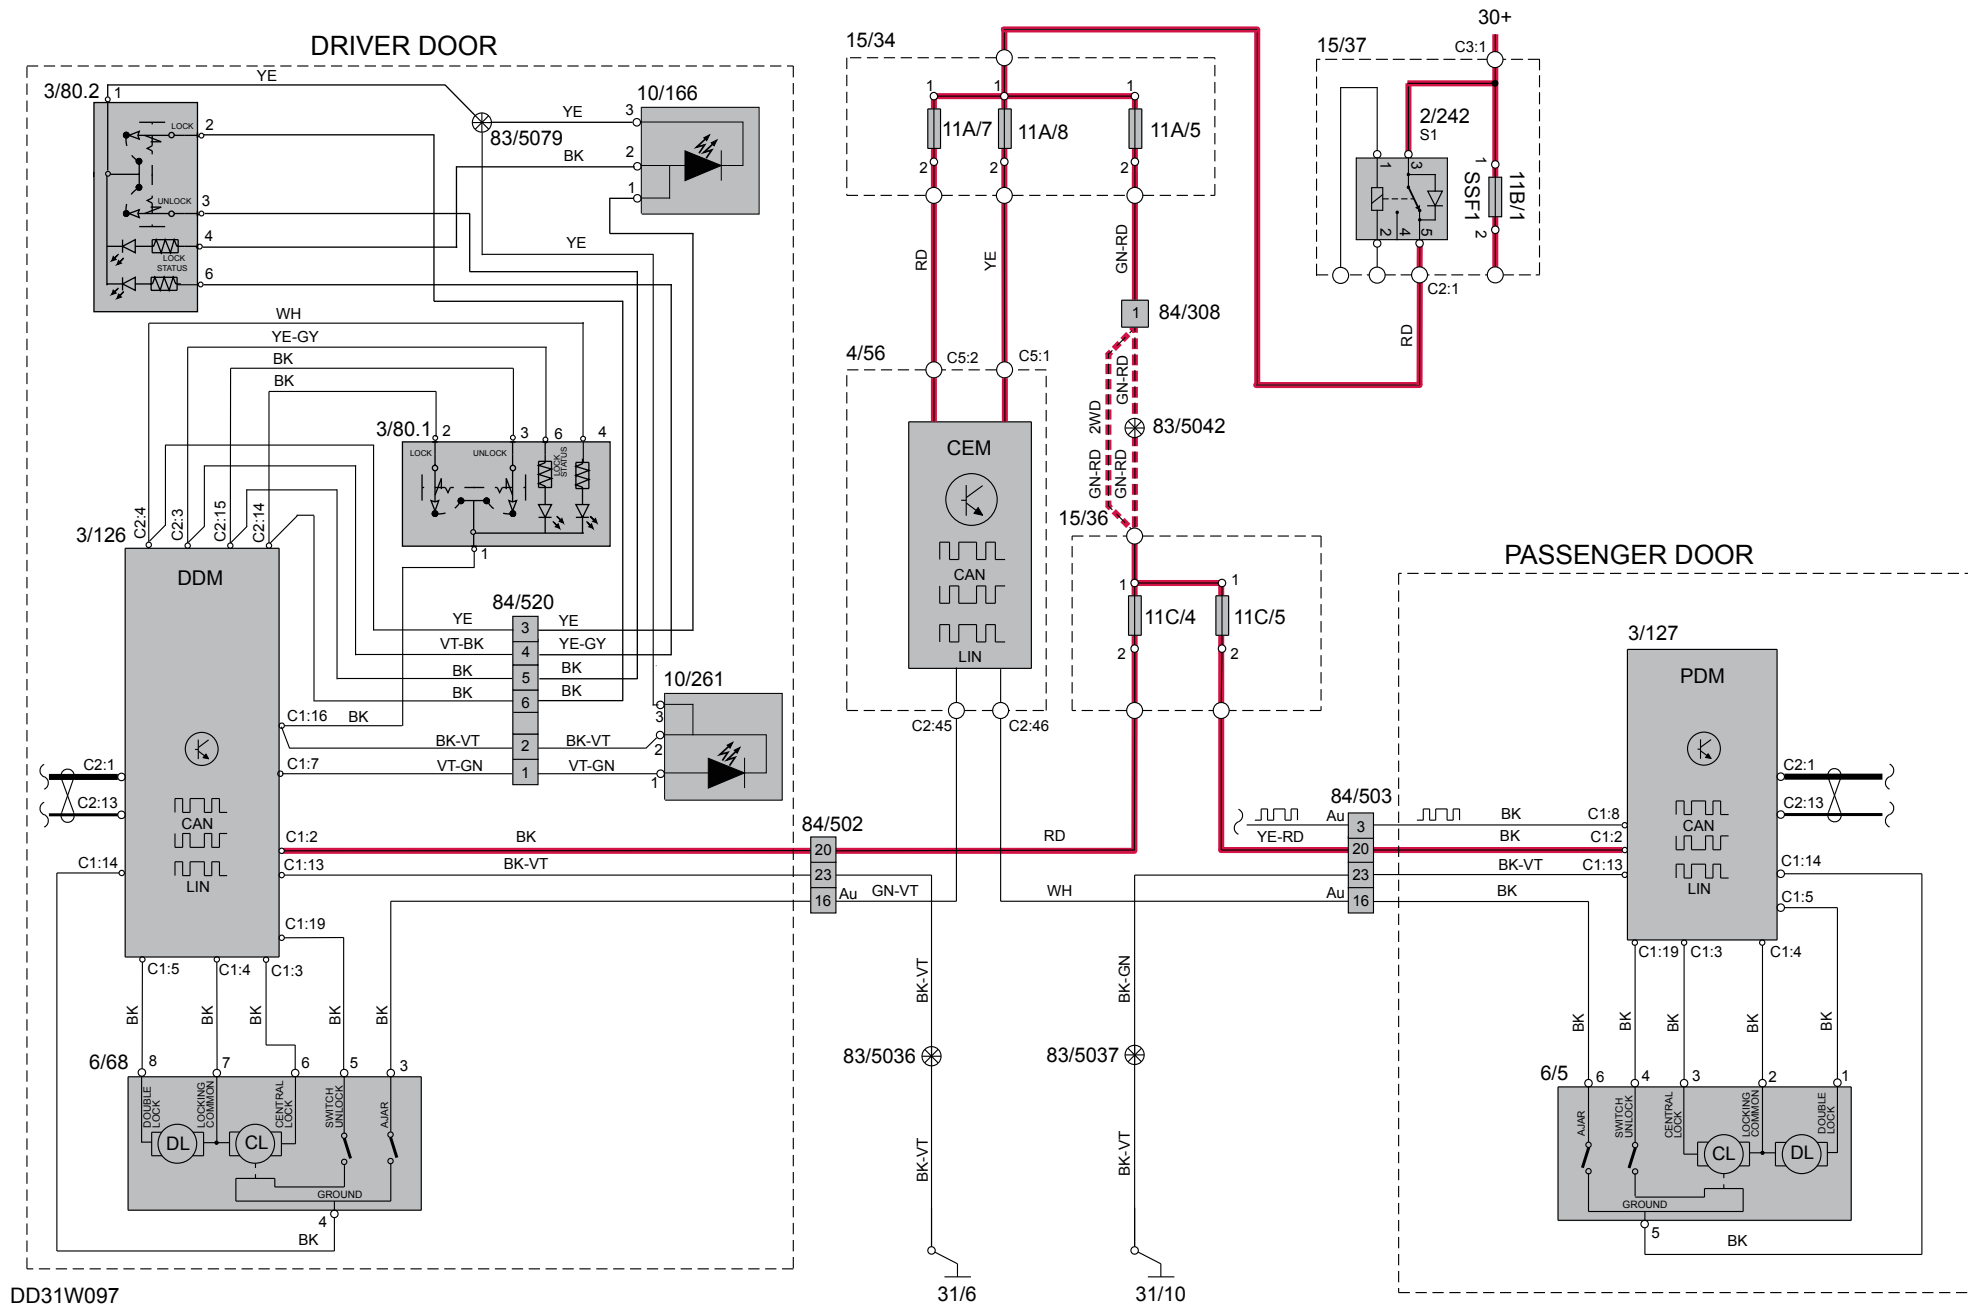


Grupp 83 Dörrar och luckor

Centrallås framdörrar, RHD

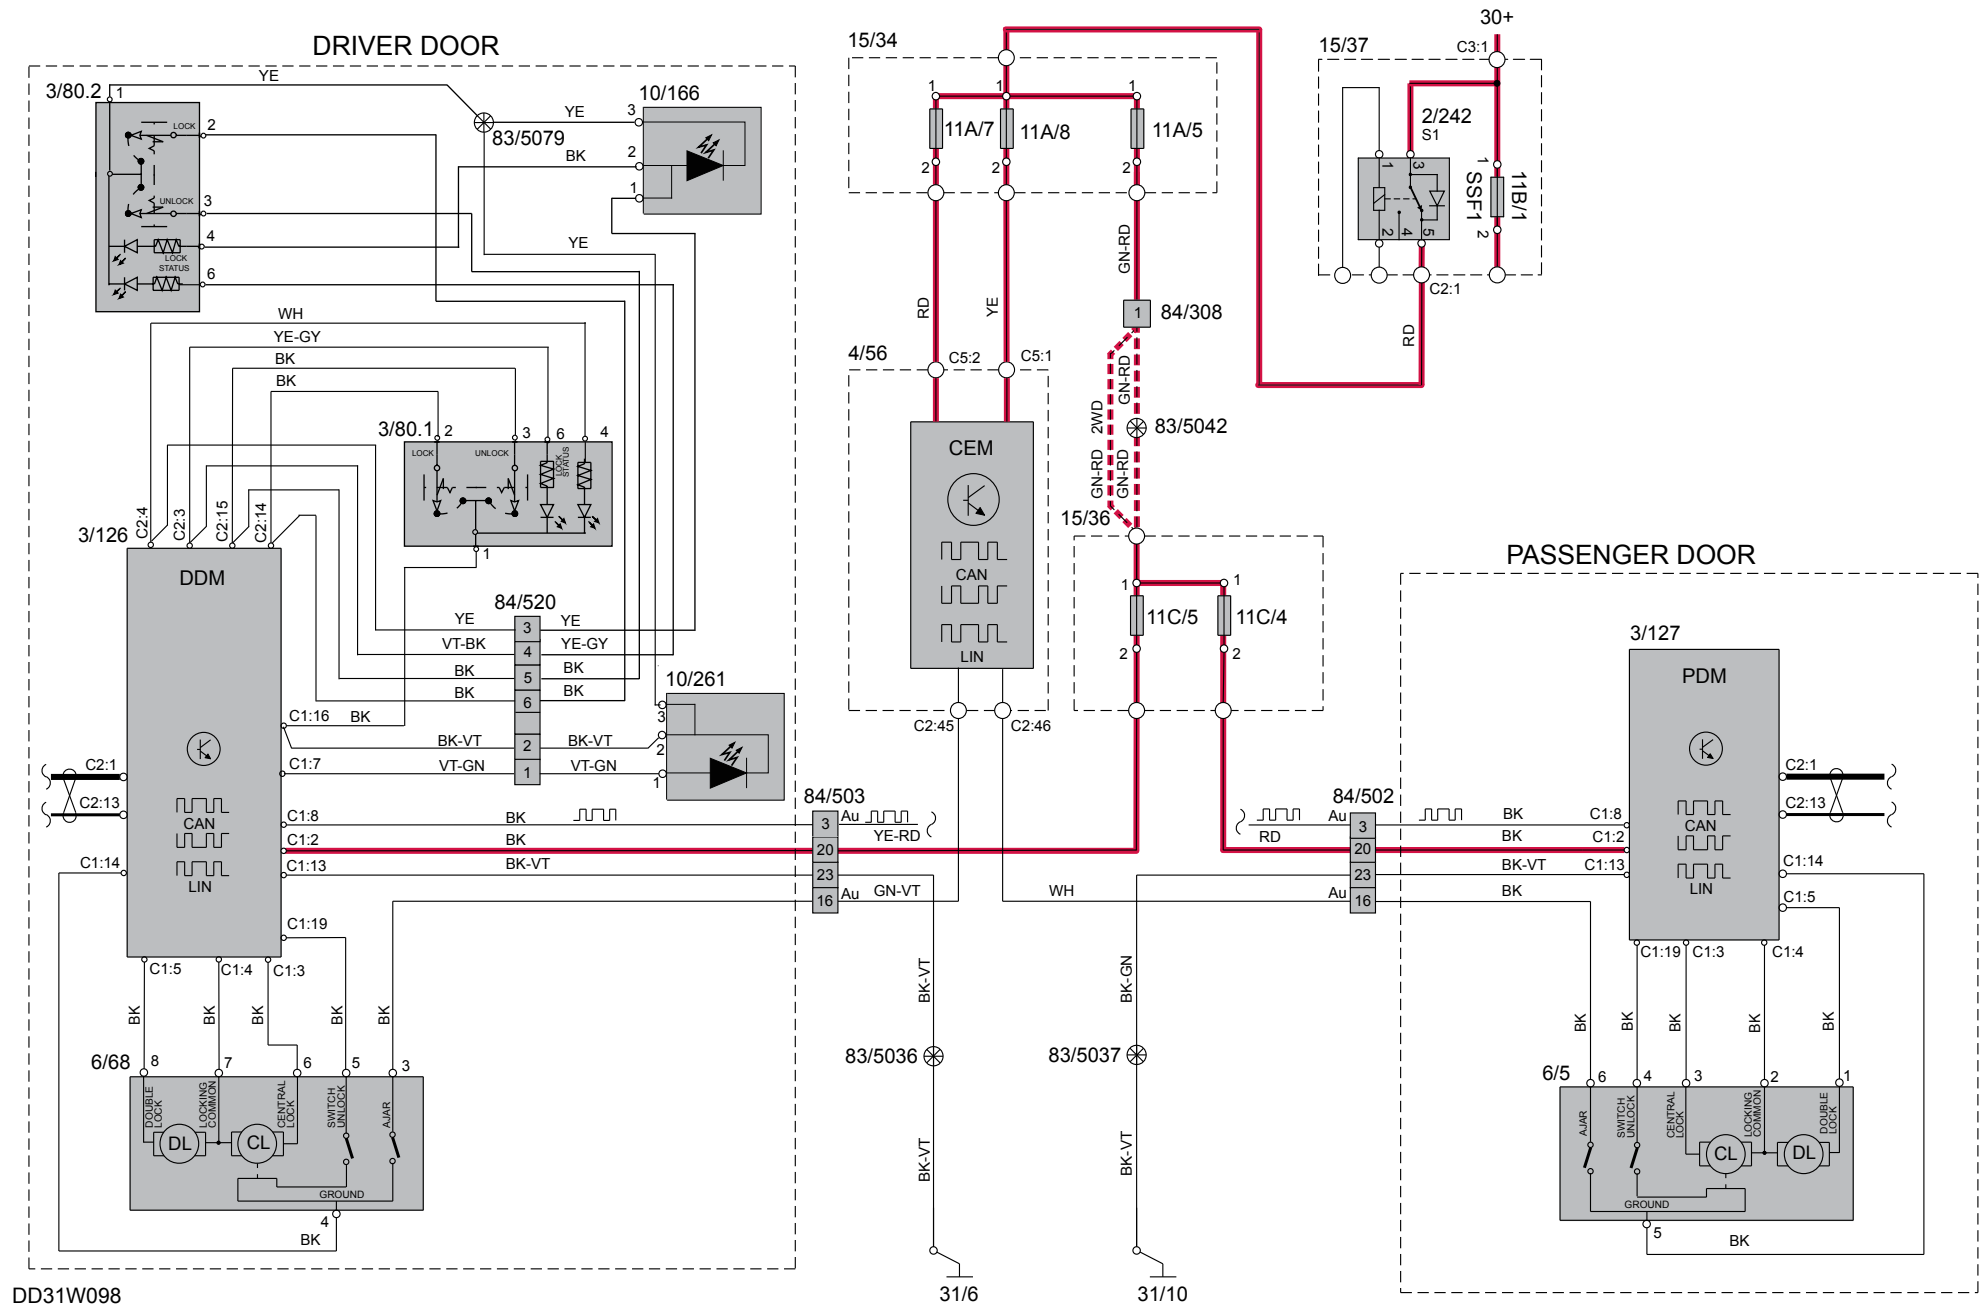


Grupp 83 Dörrar och luckor

Centrallås bakdörrar

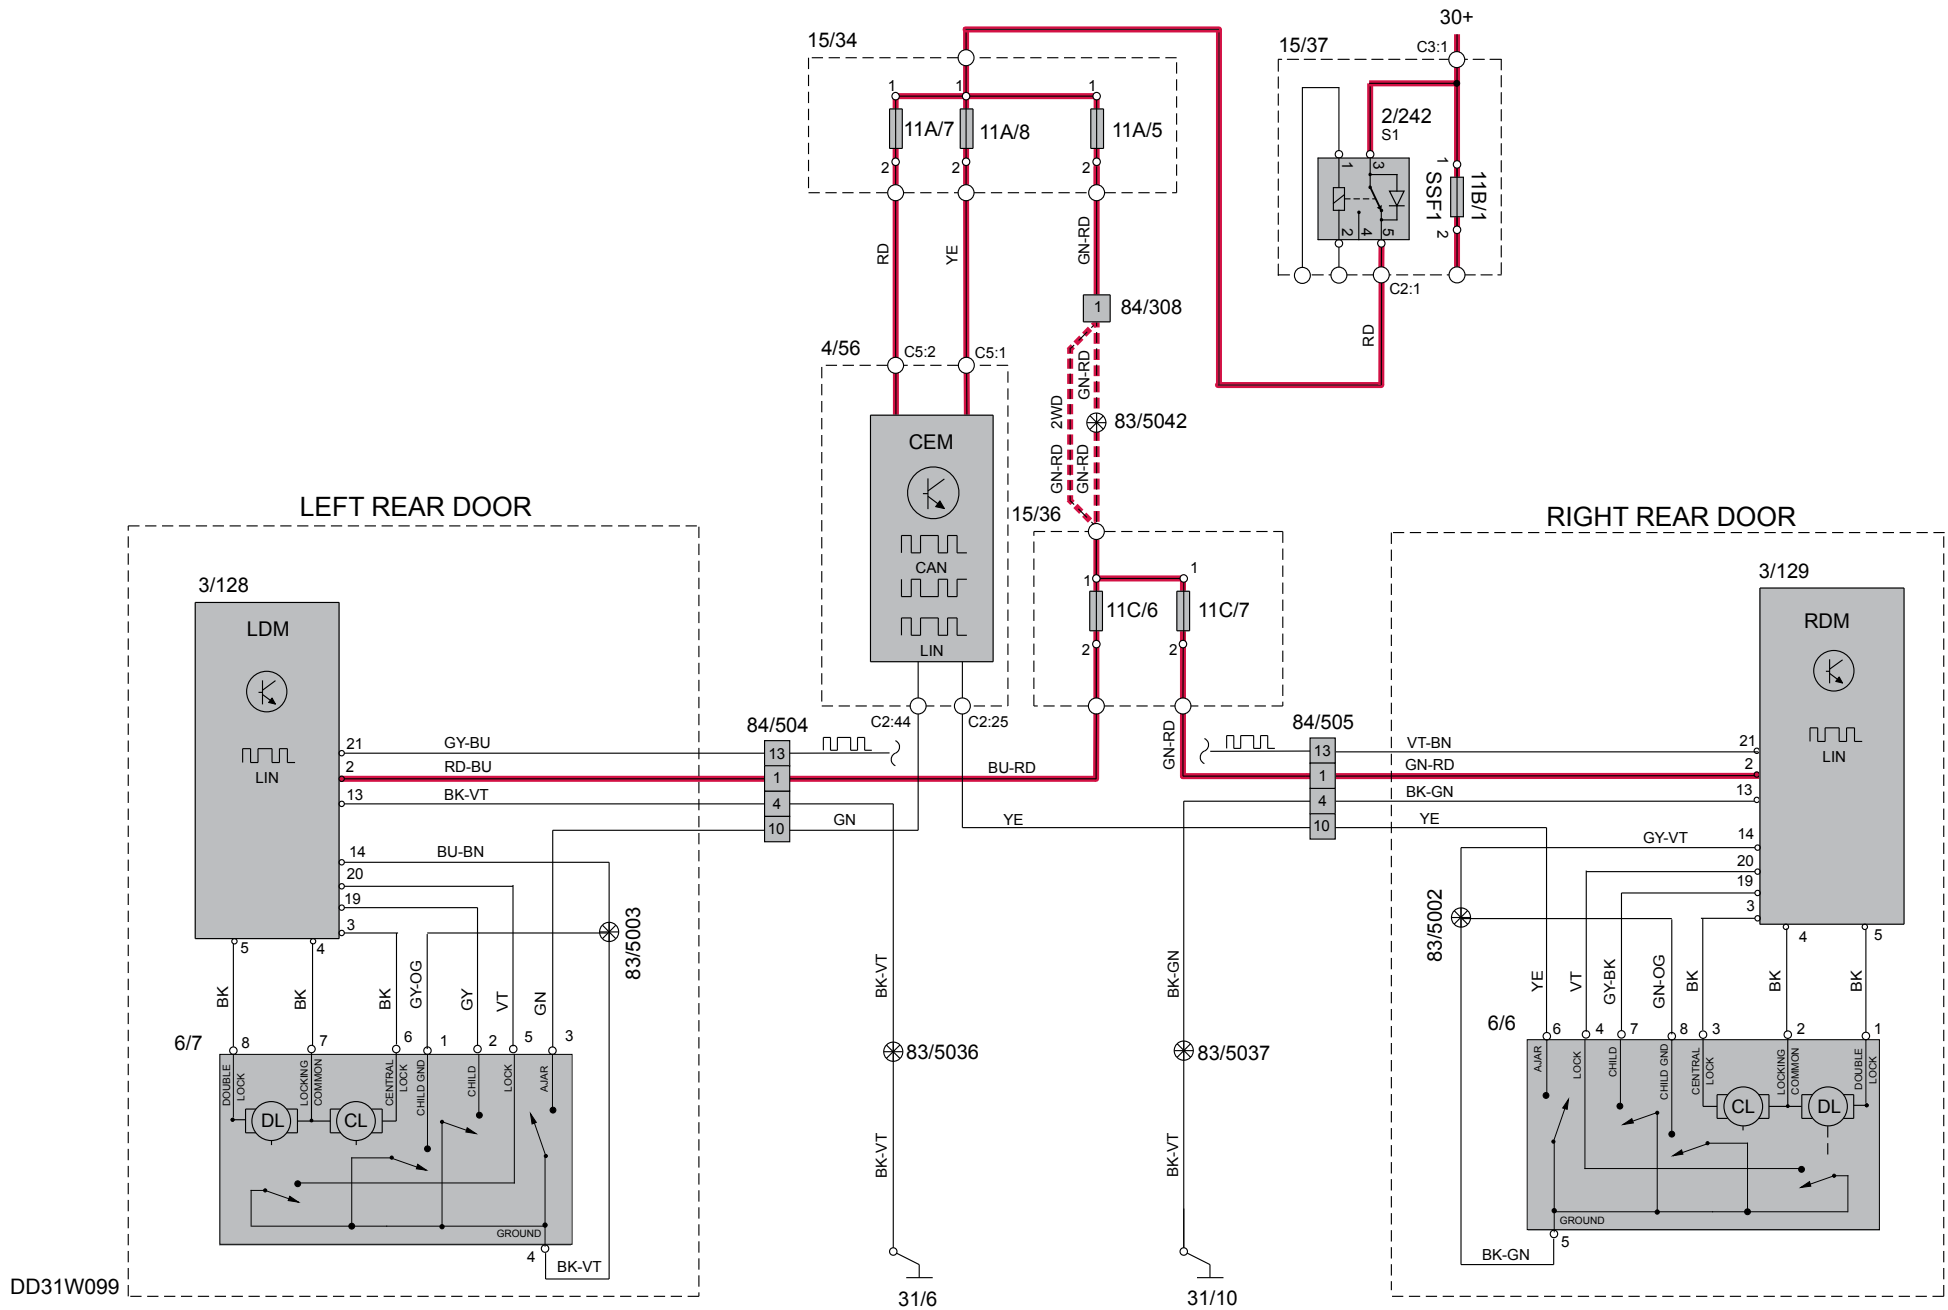


Grupp 83 Dörrar och luckor


Centrallås baklucka

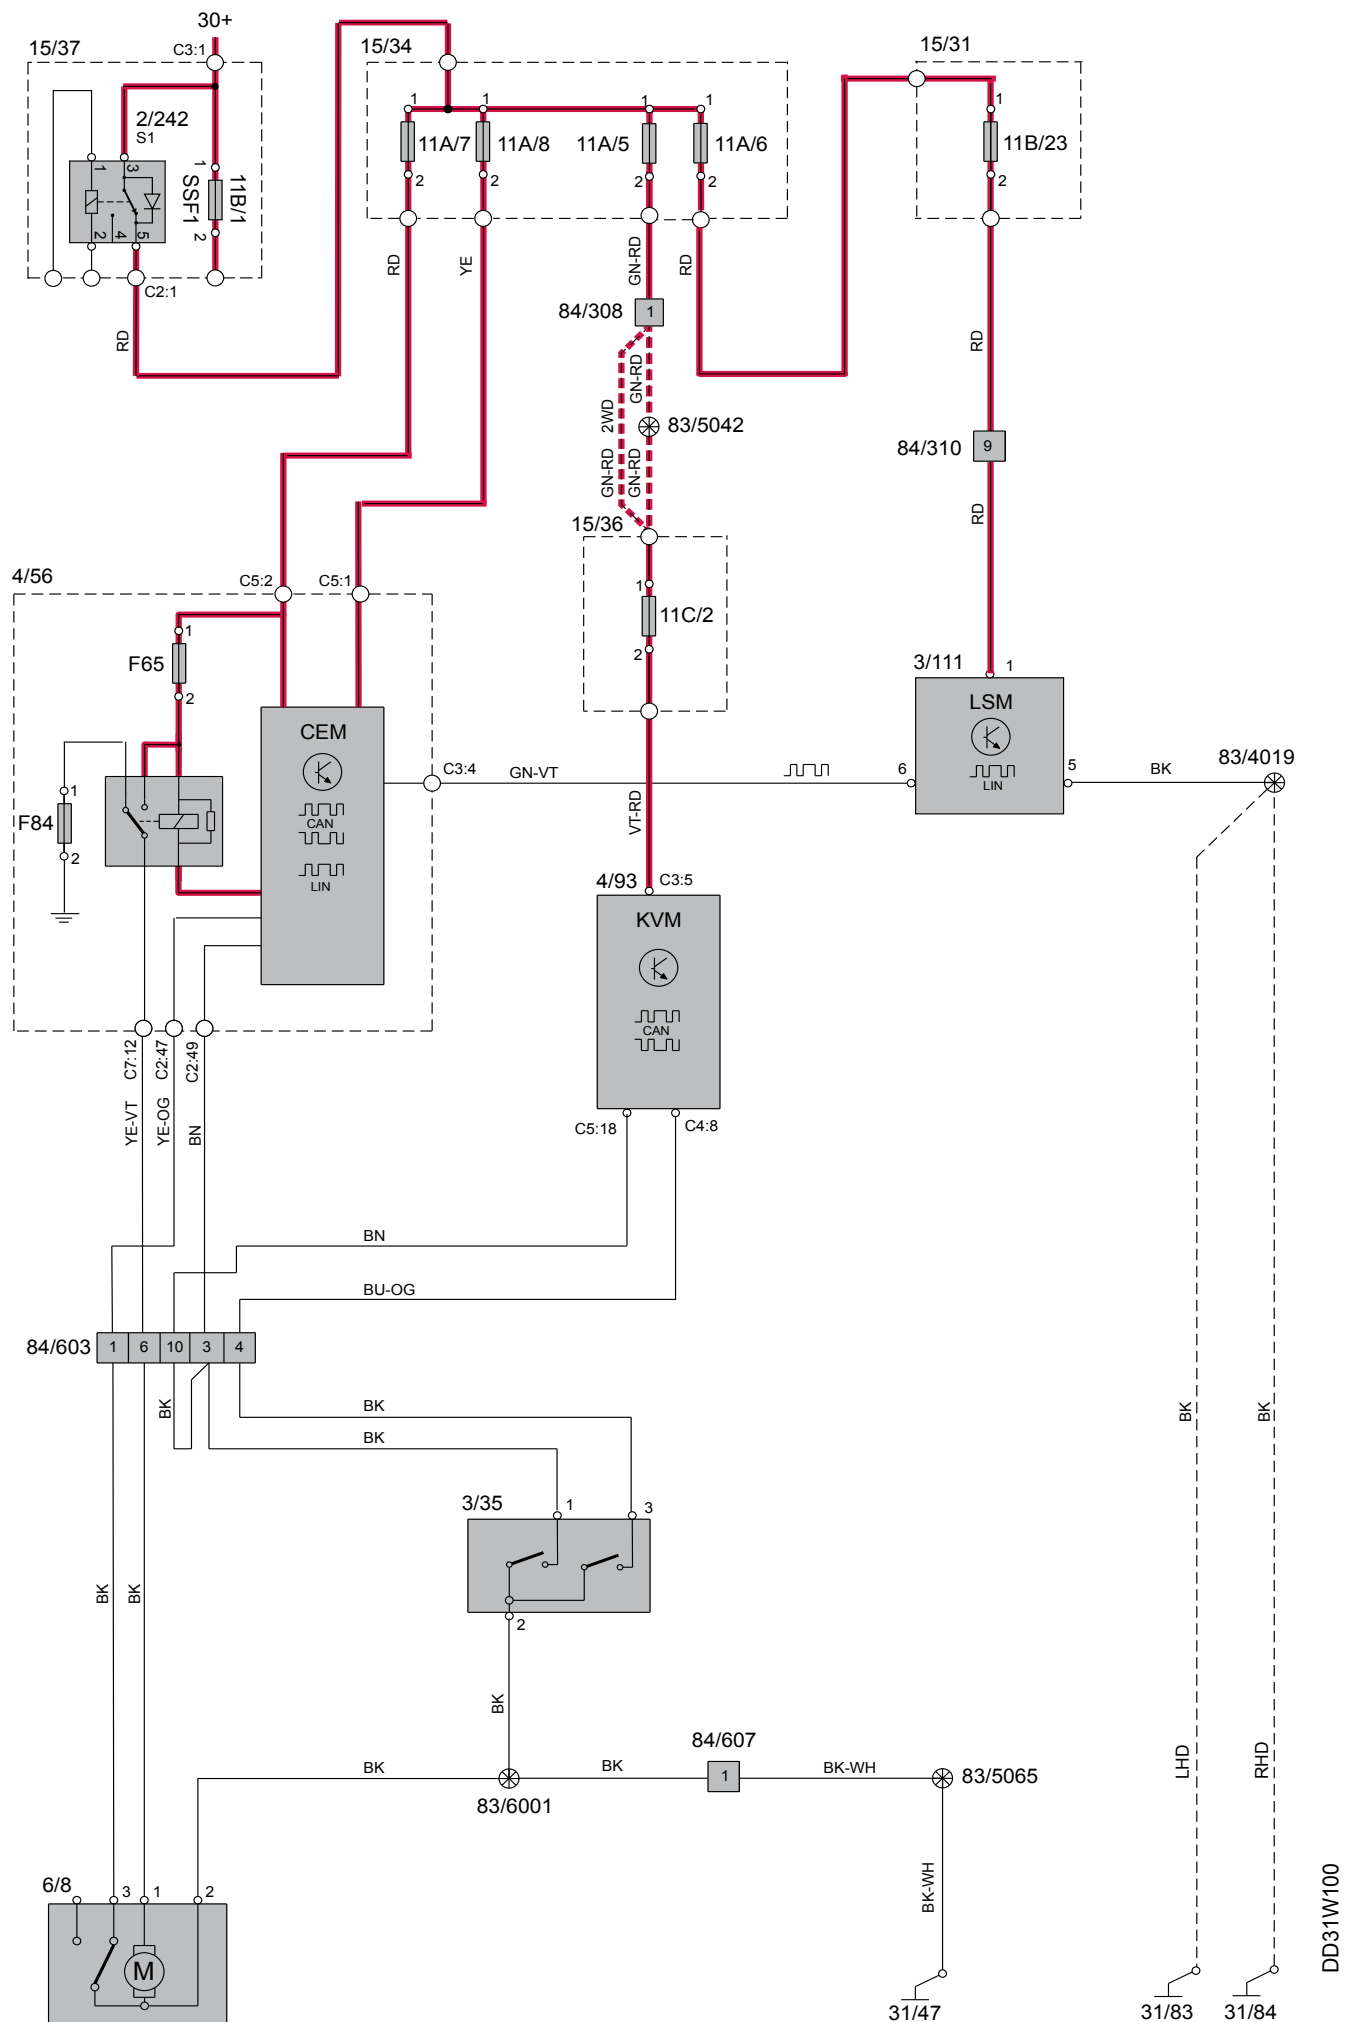

Grupp 83 Dörrar och luckor Fjärrmottagare centrallås

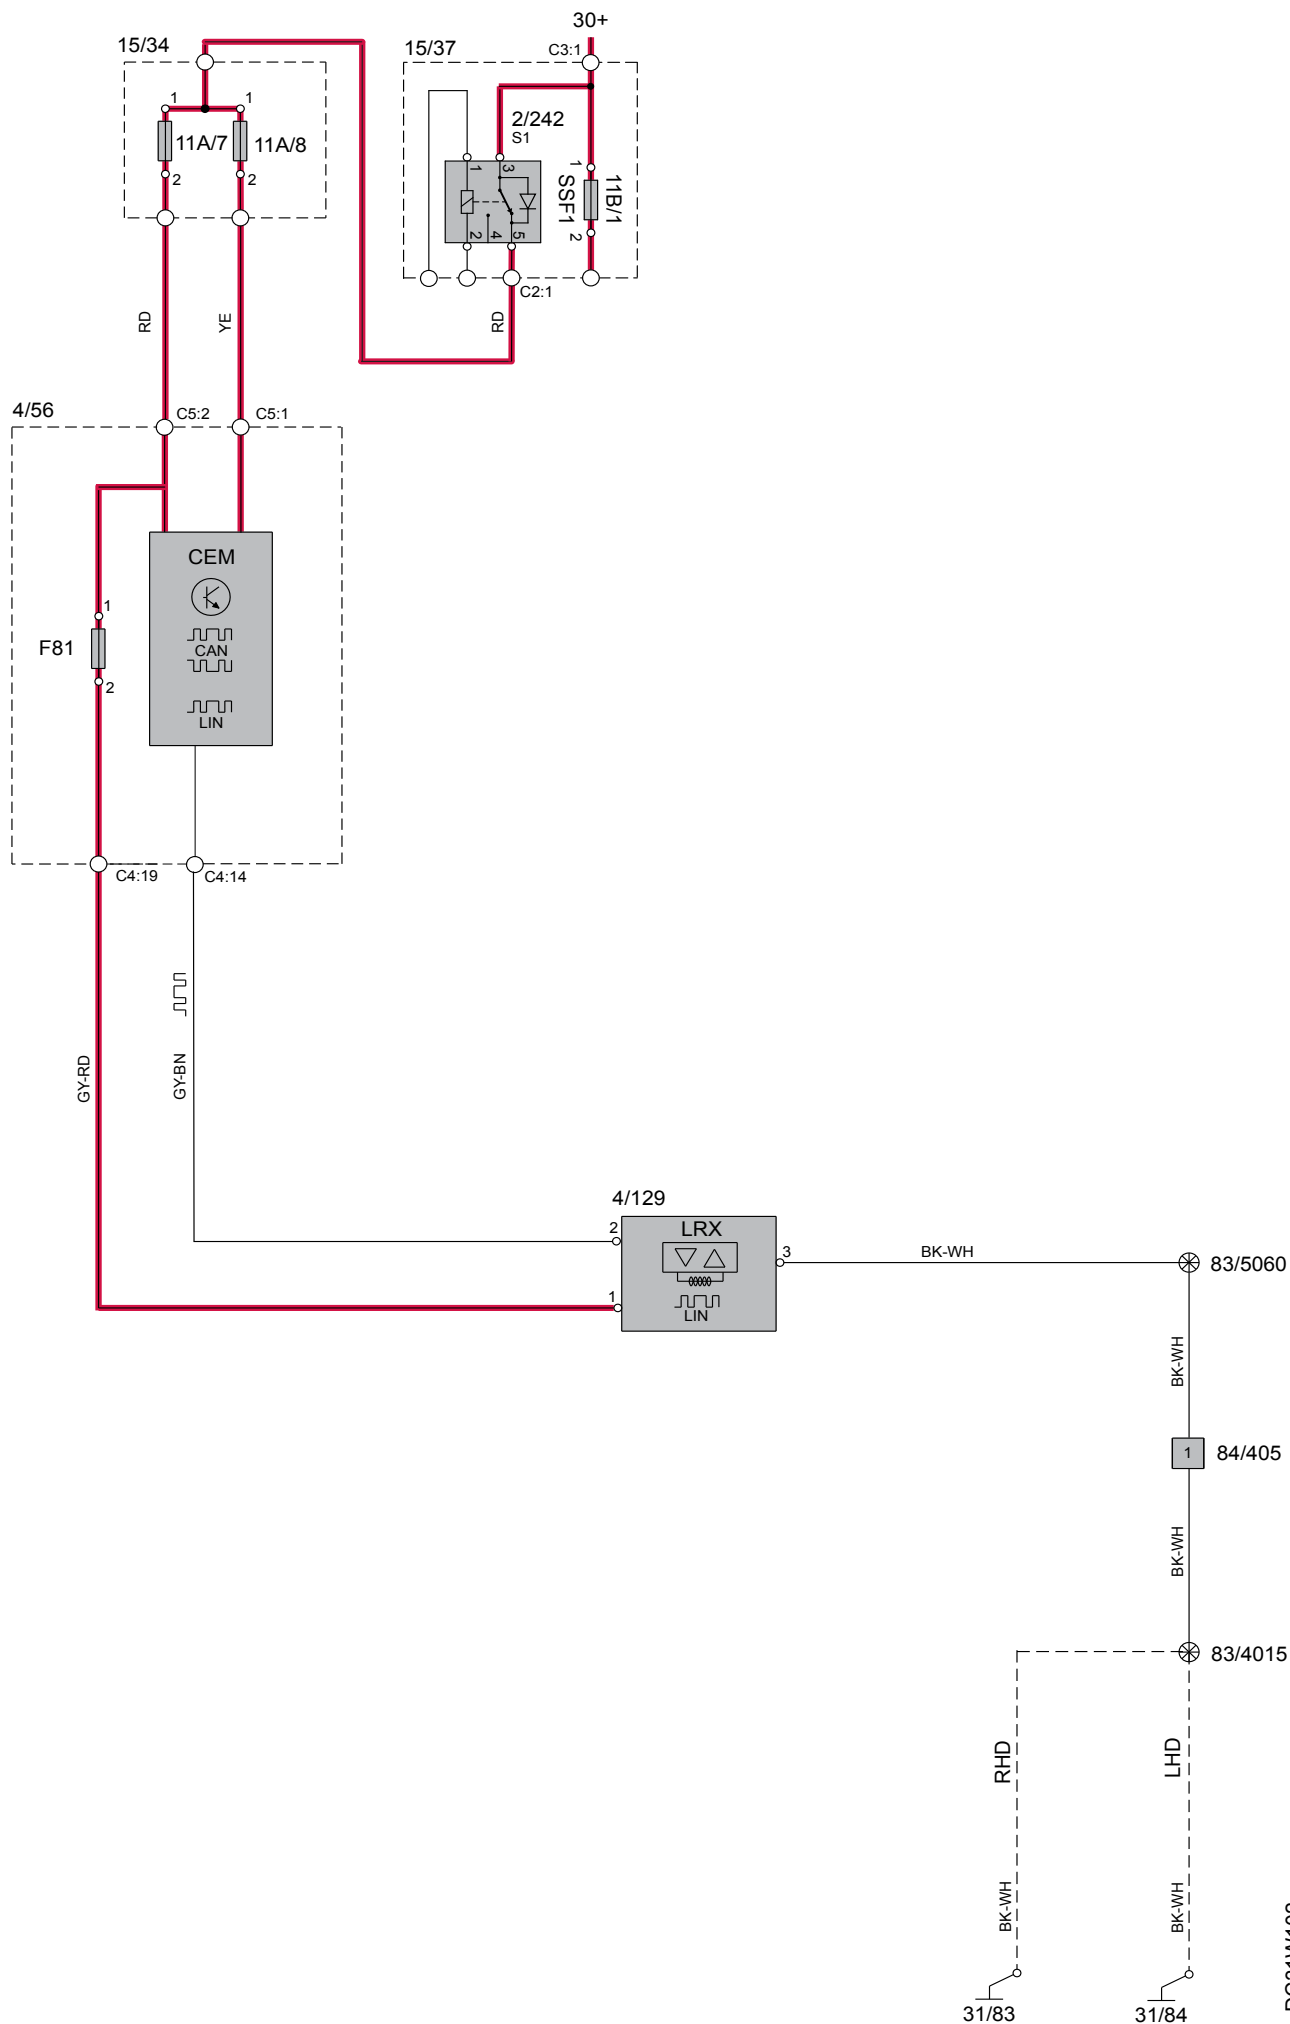


Grupp 83 Dörrar och luckor Centrallås tanklucka

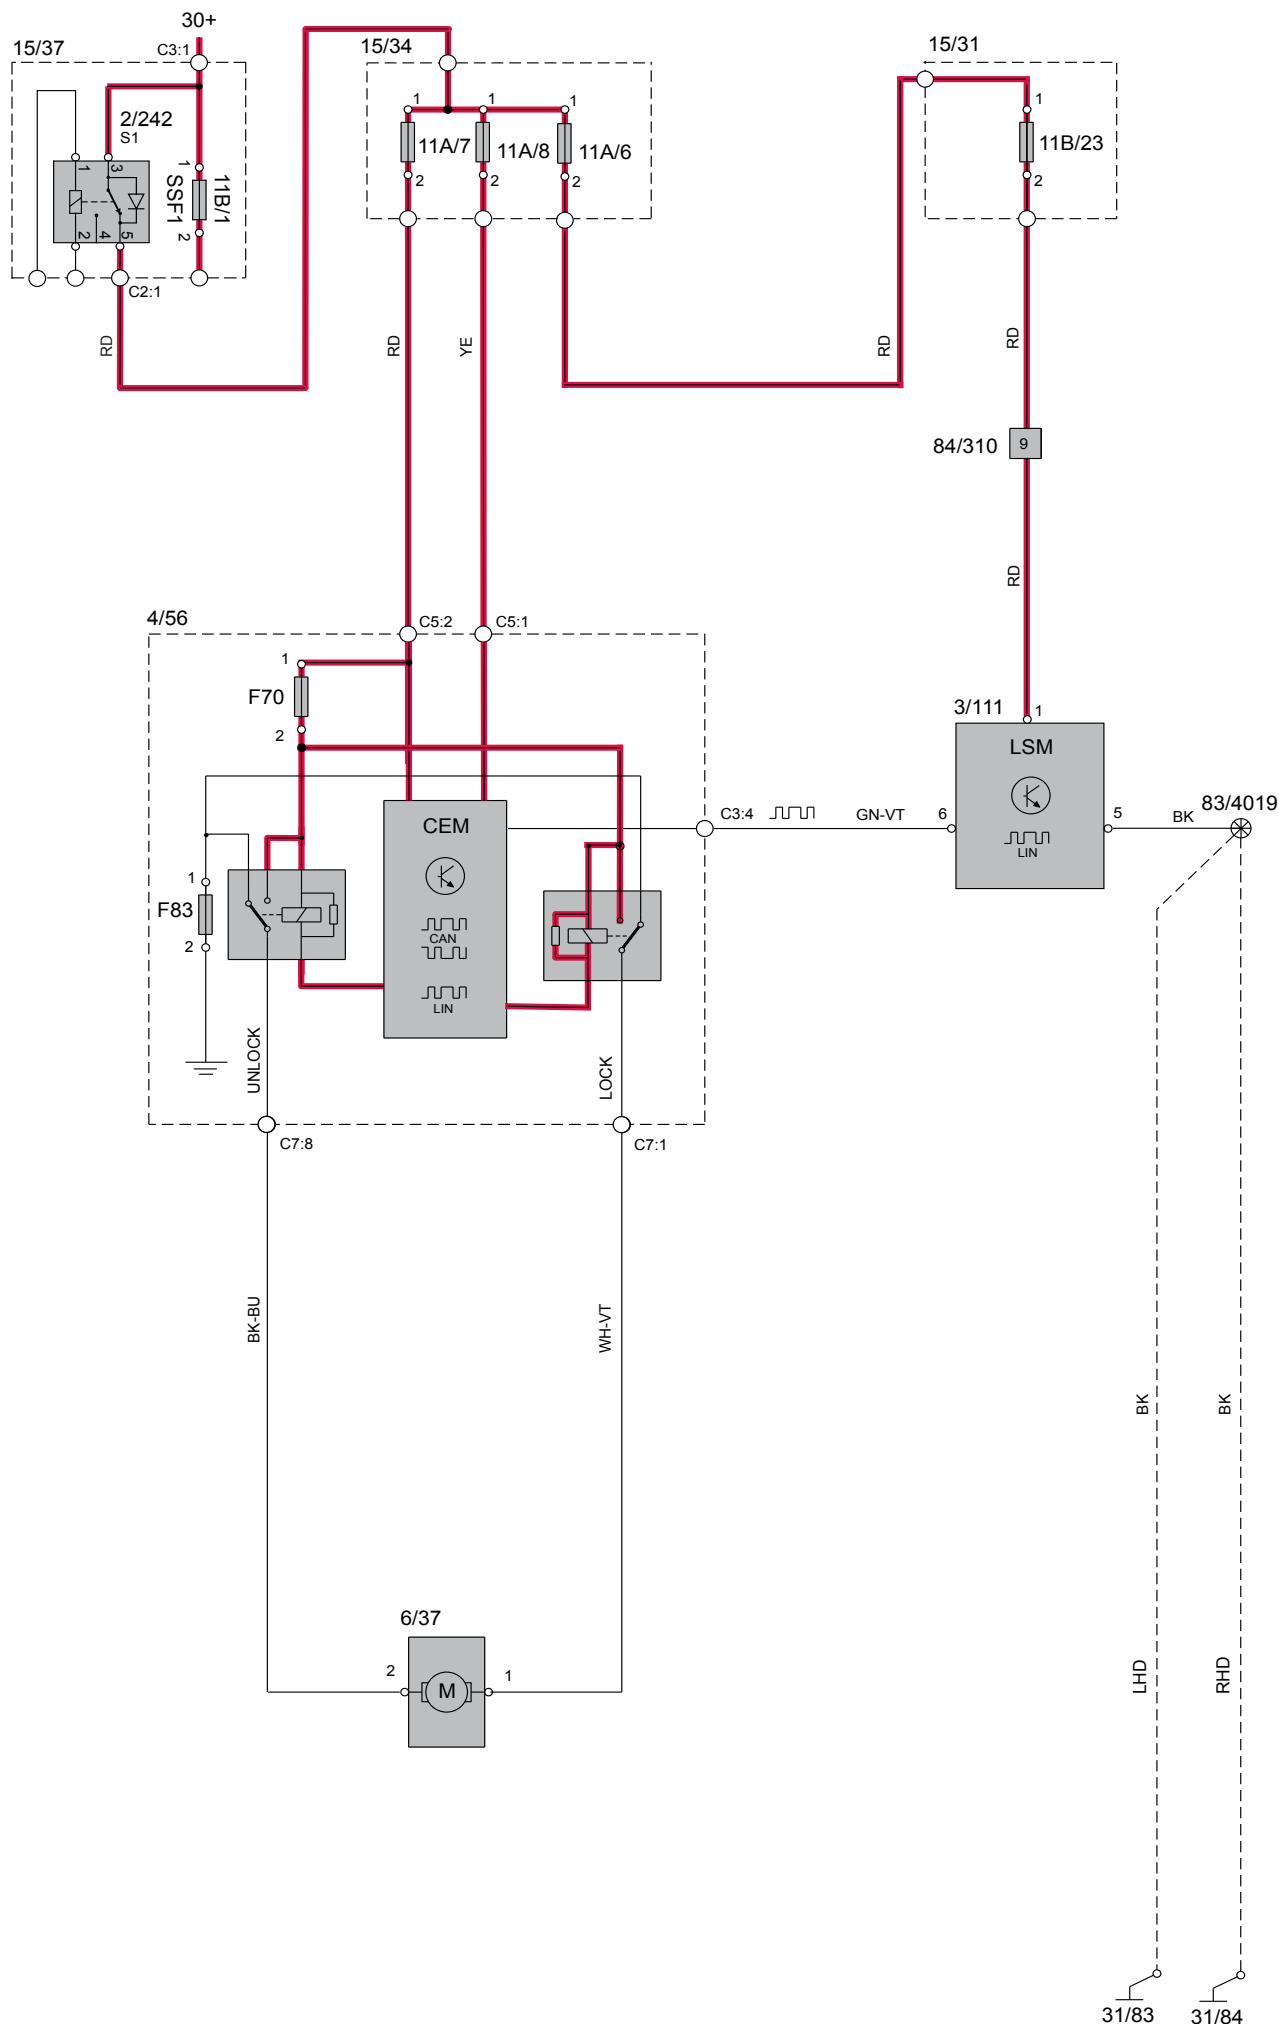


DC31W101

Grupp 83 Dörrar och luckor Elhissar framdörrar, LHD

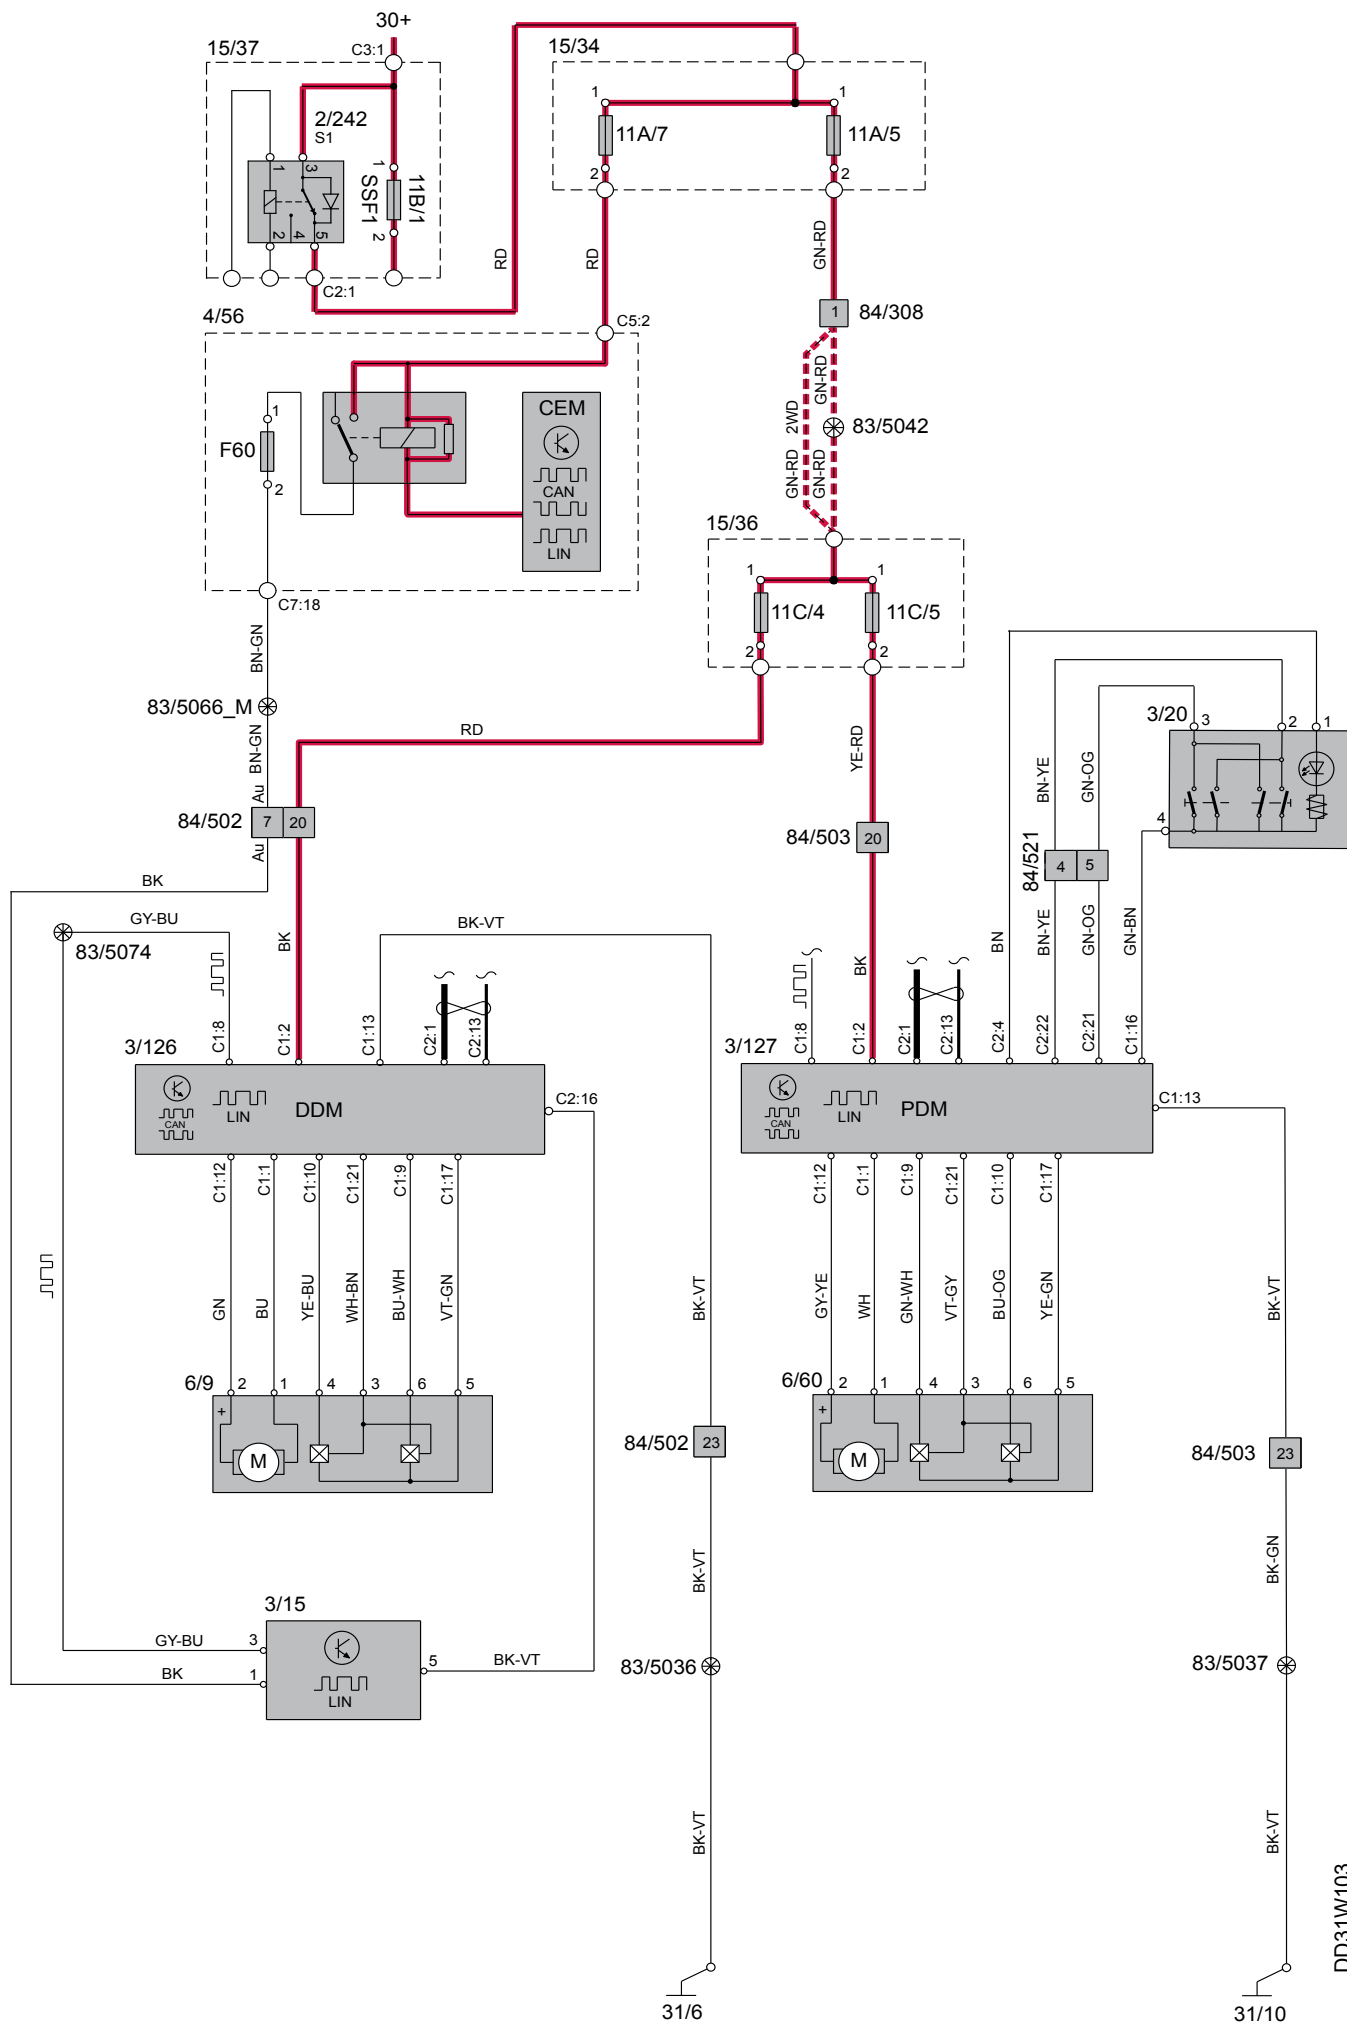


Grupp 83 Dörrar och luckor Elhissar framdörrar, RHD

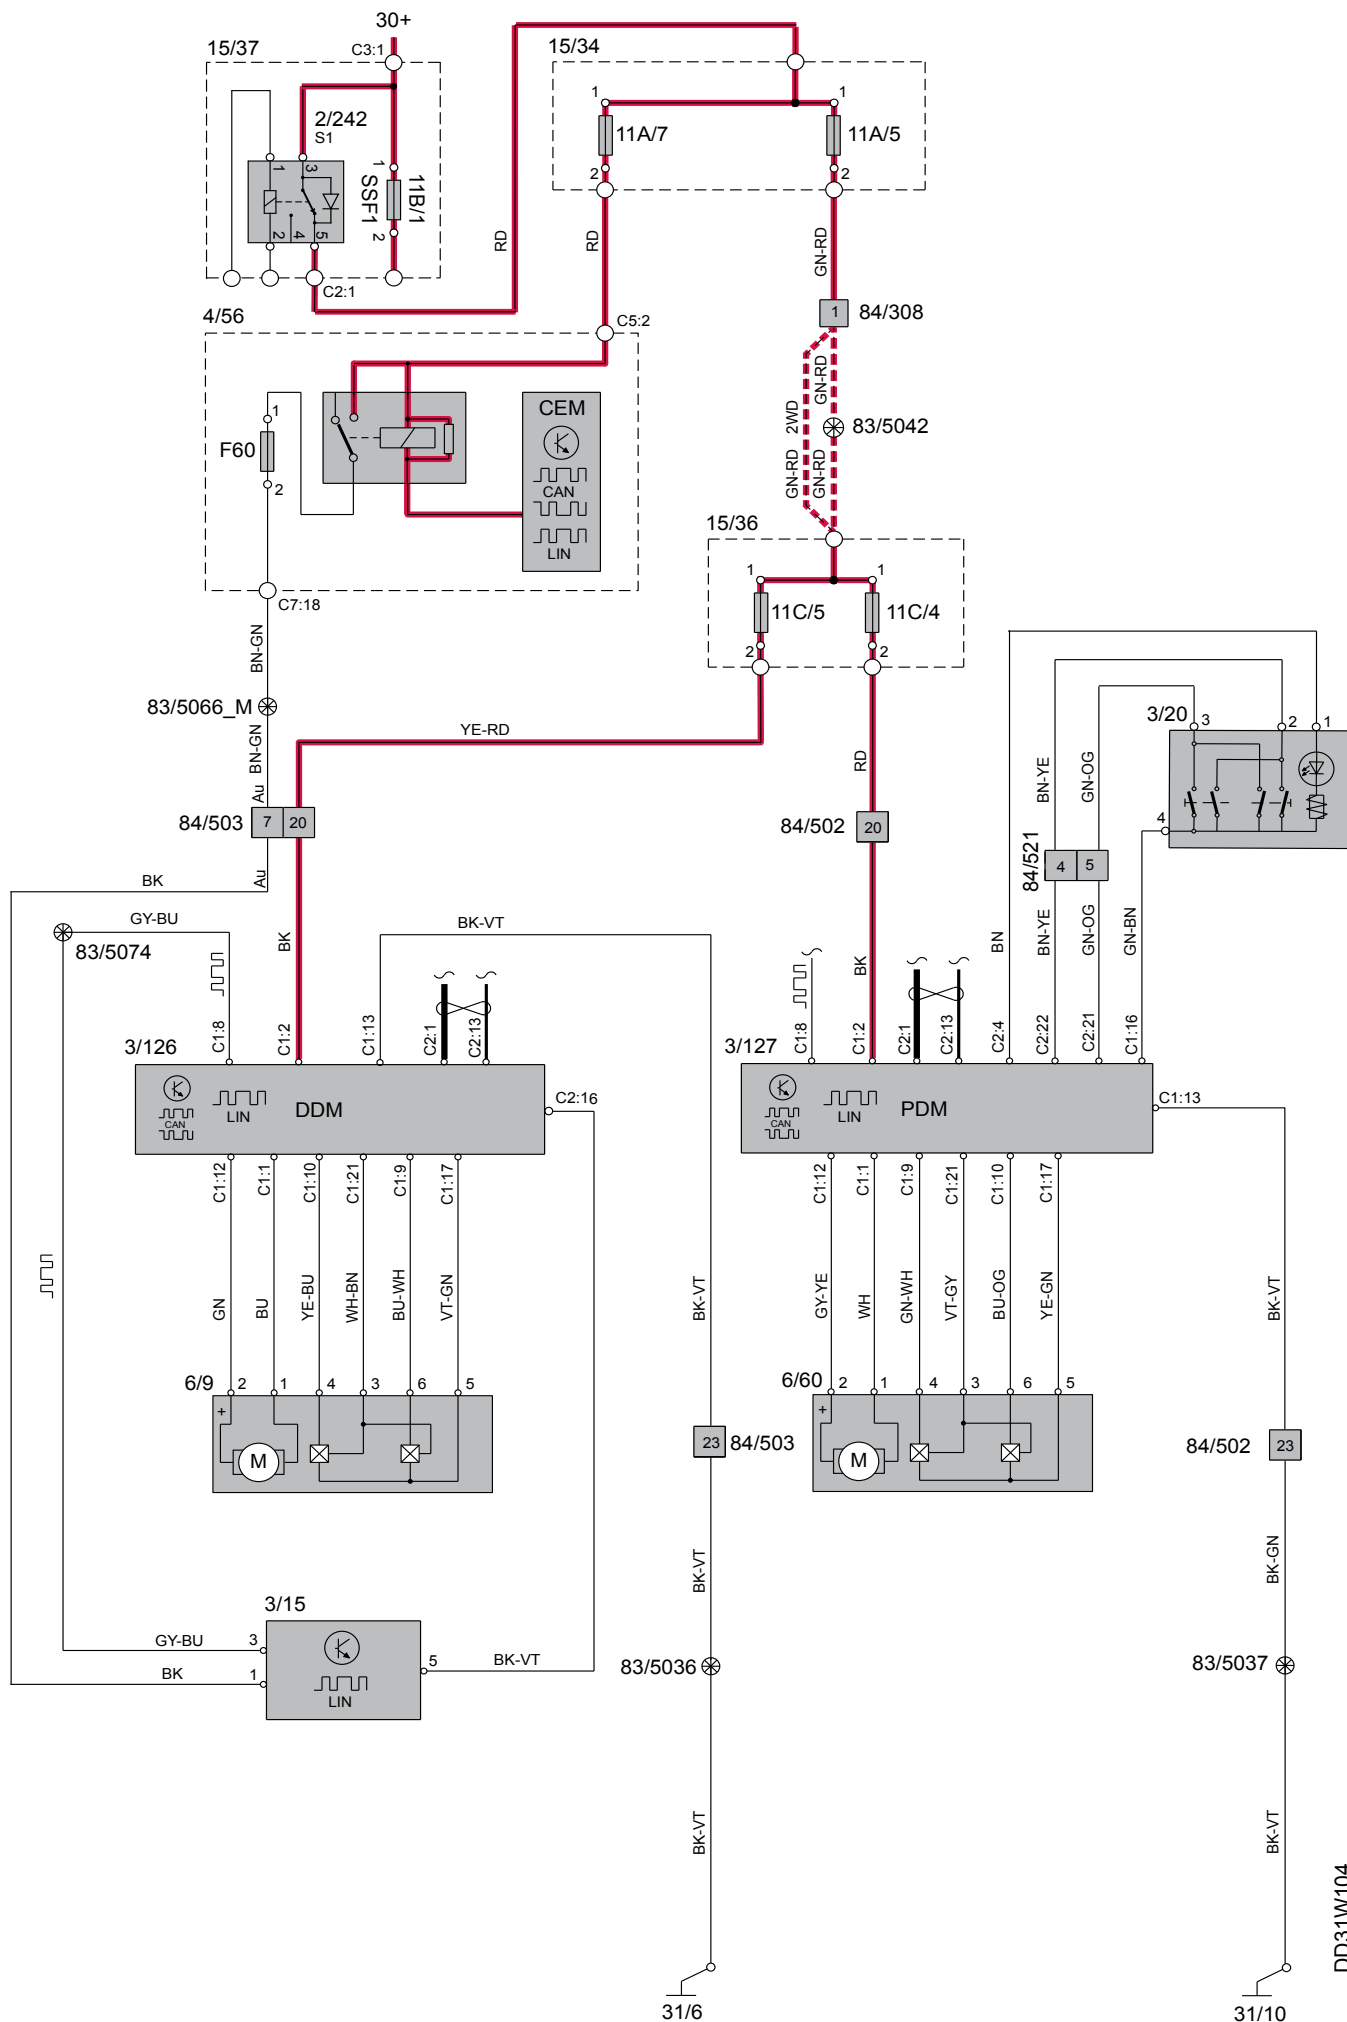


Grupp 83 Dörrar och luckor

Elhissar bakdörrar

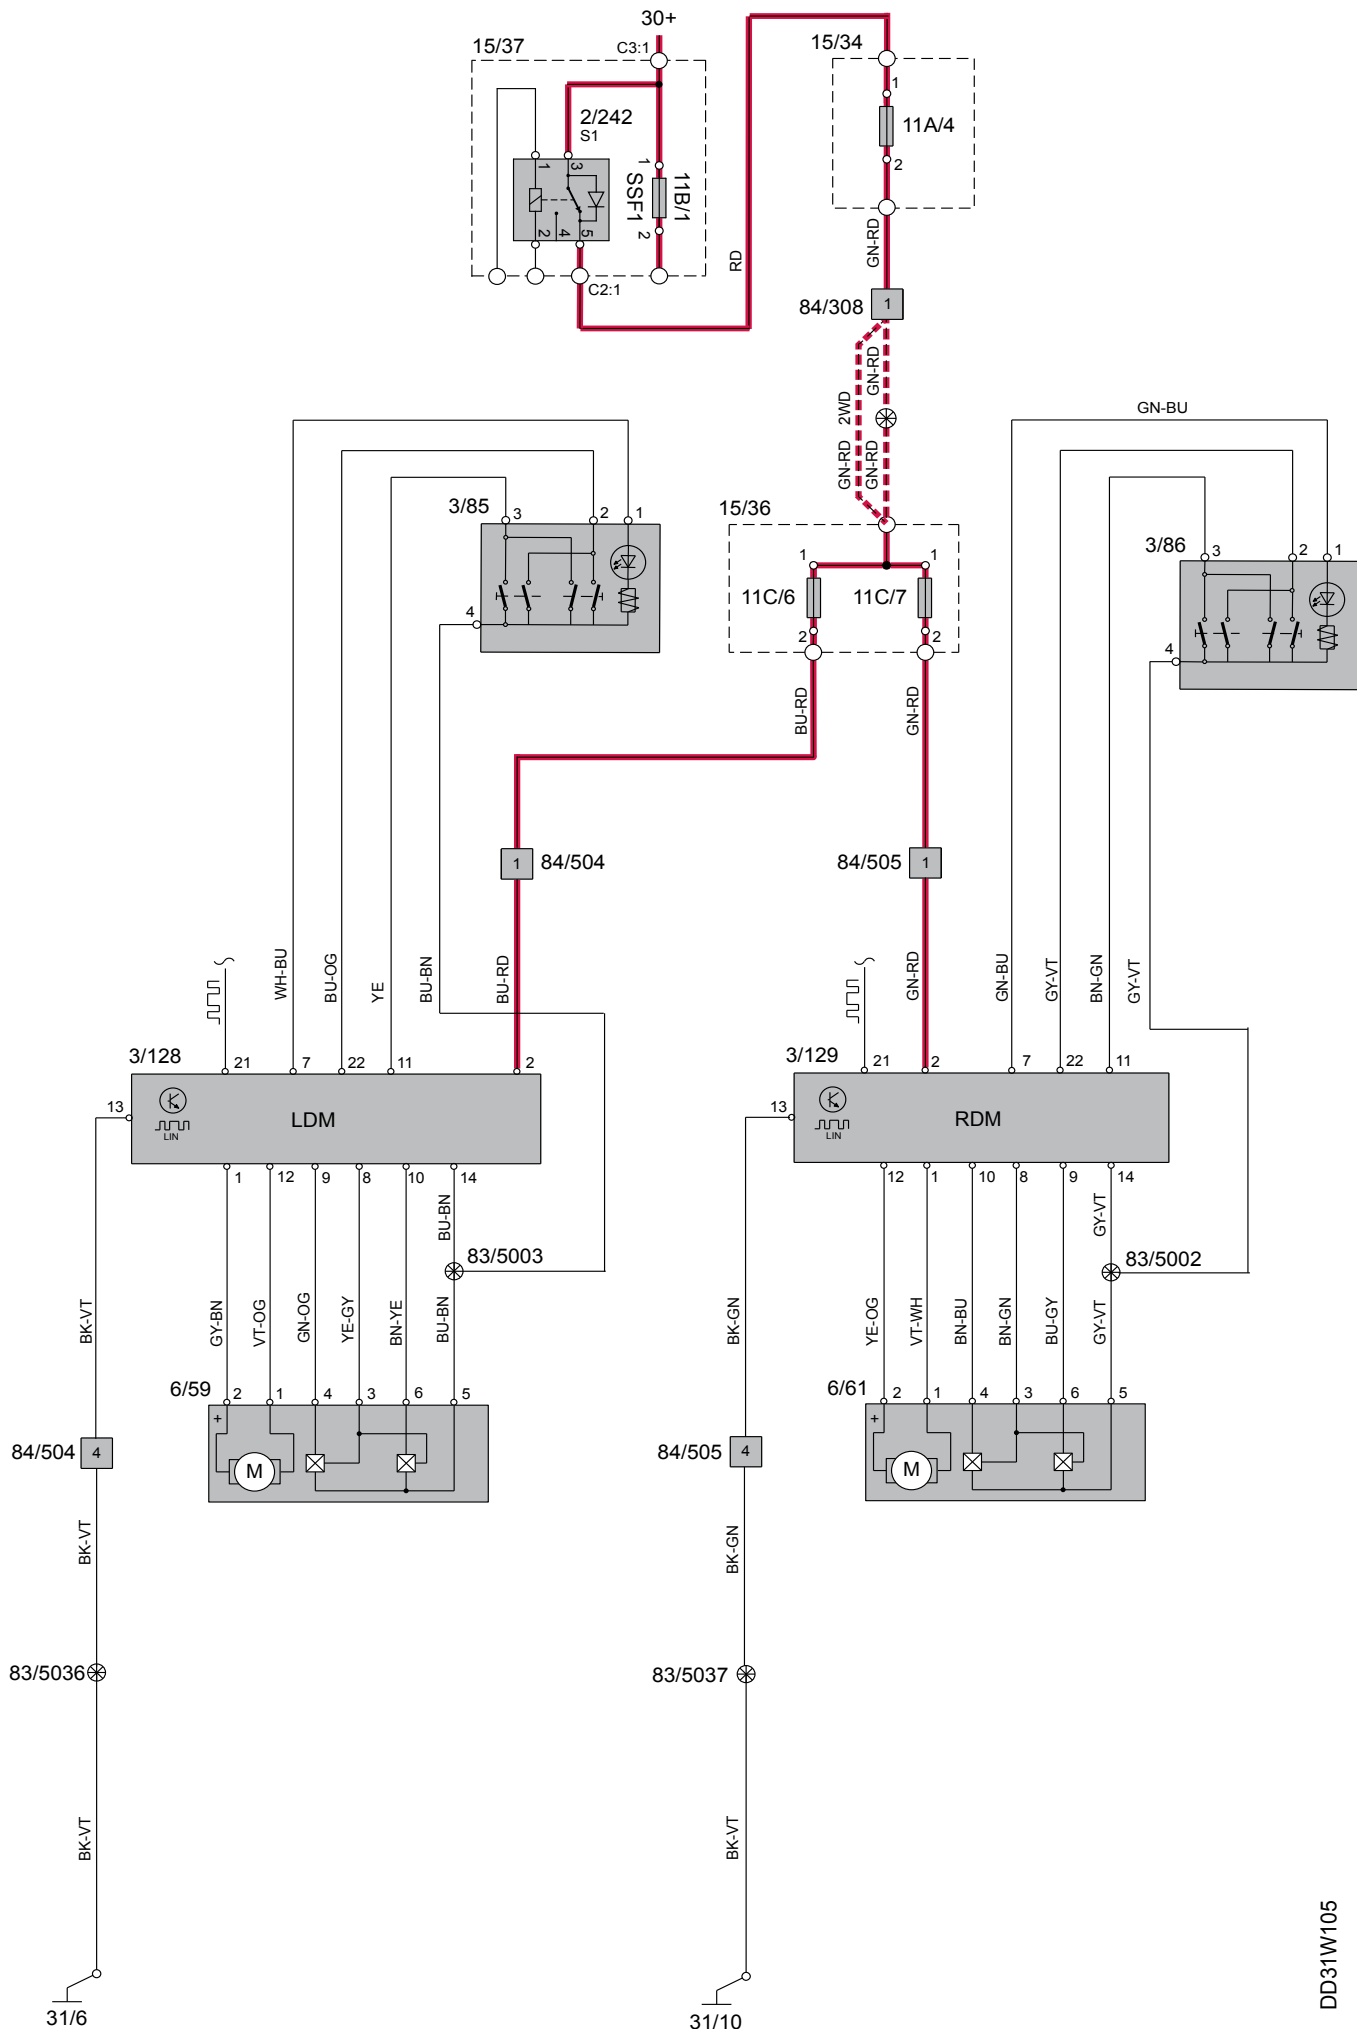


Grupp 83 Dörrar och luckor


Elmanövrerad taklucka

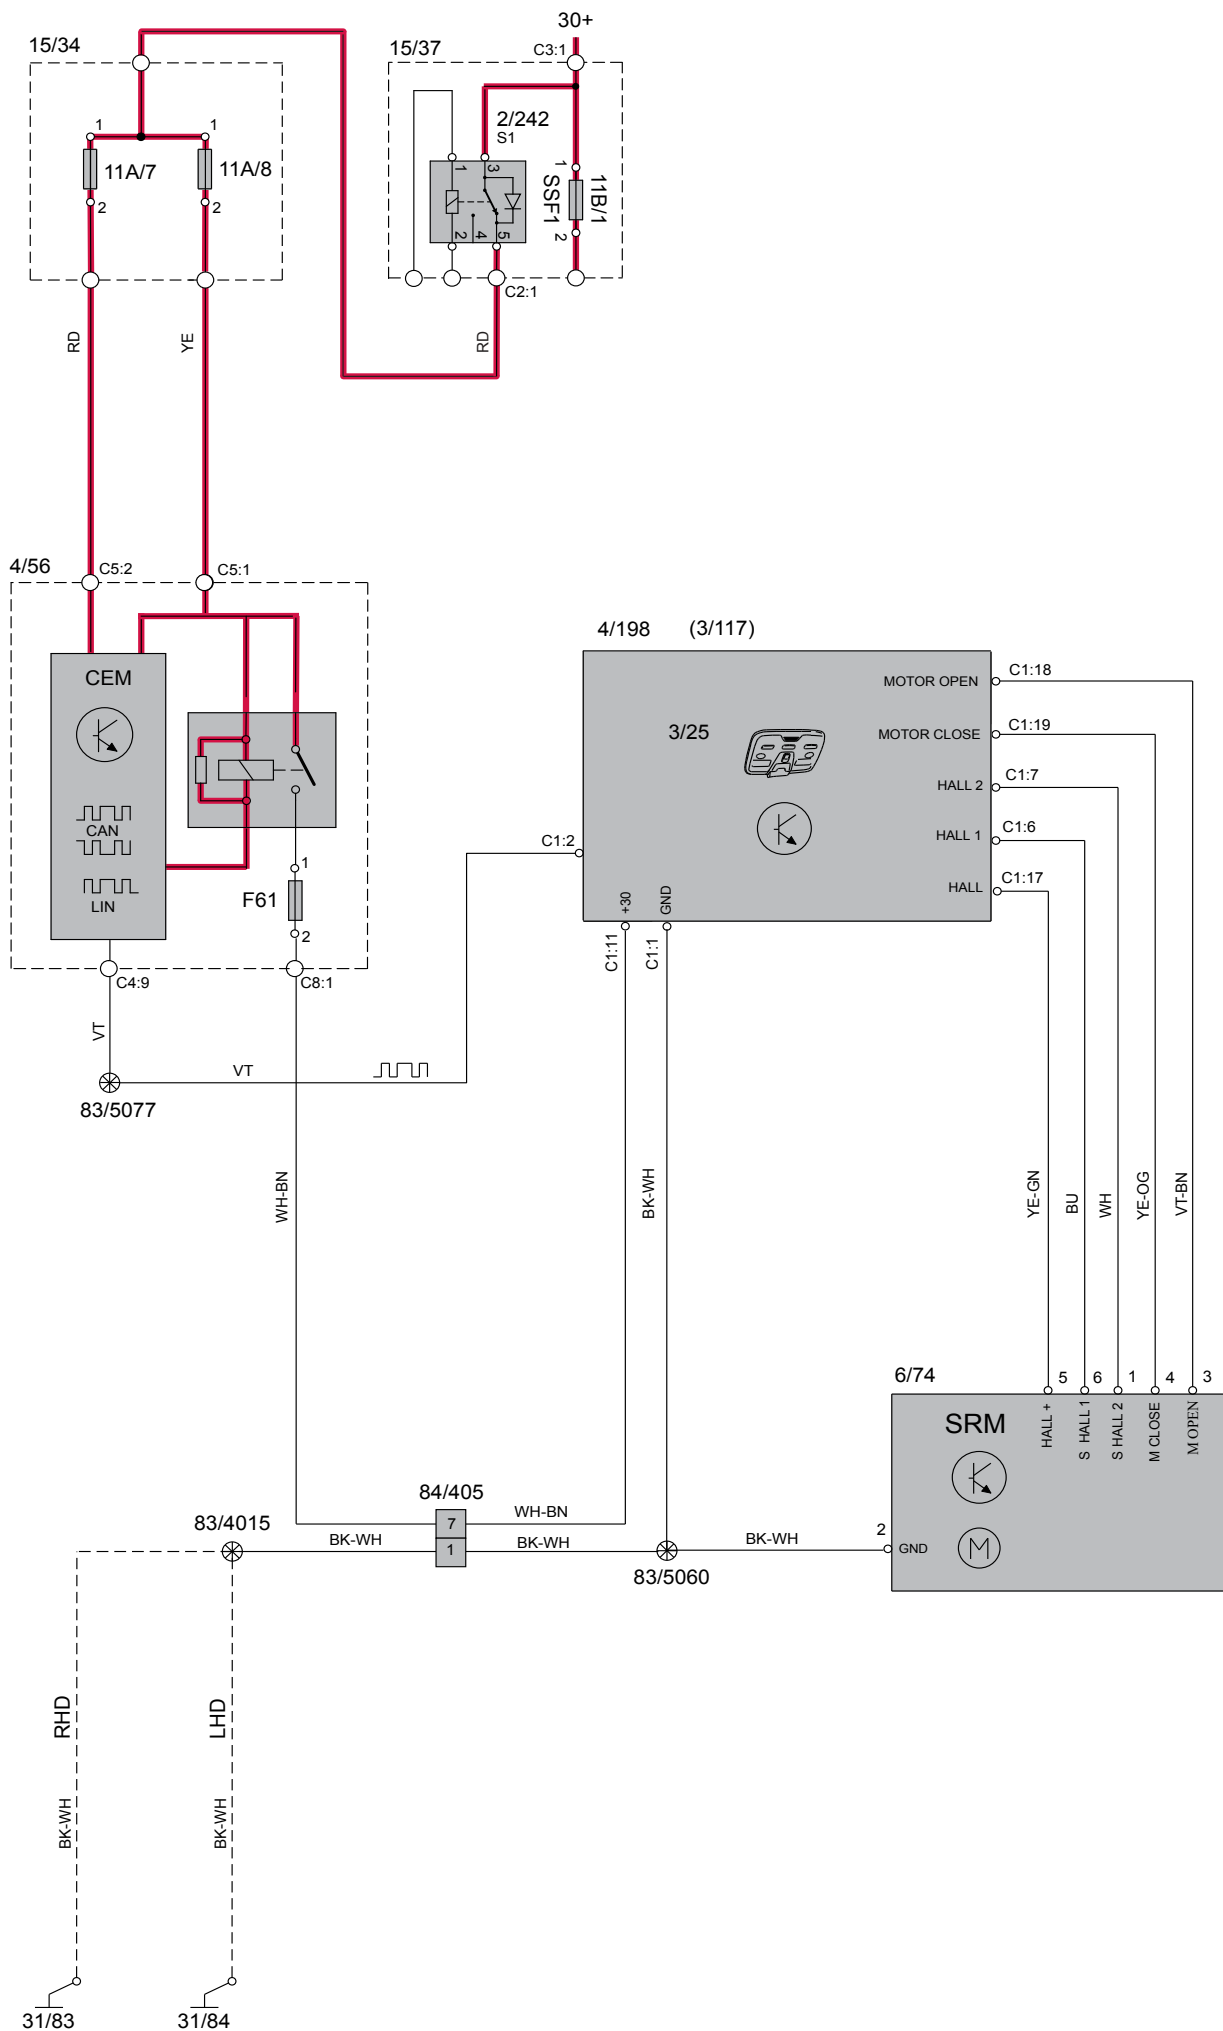


Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm
Elmanövrerade backspeglar, LHD

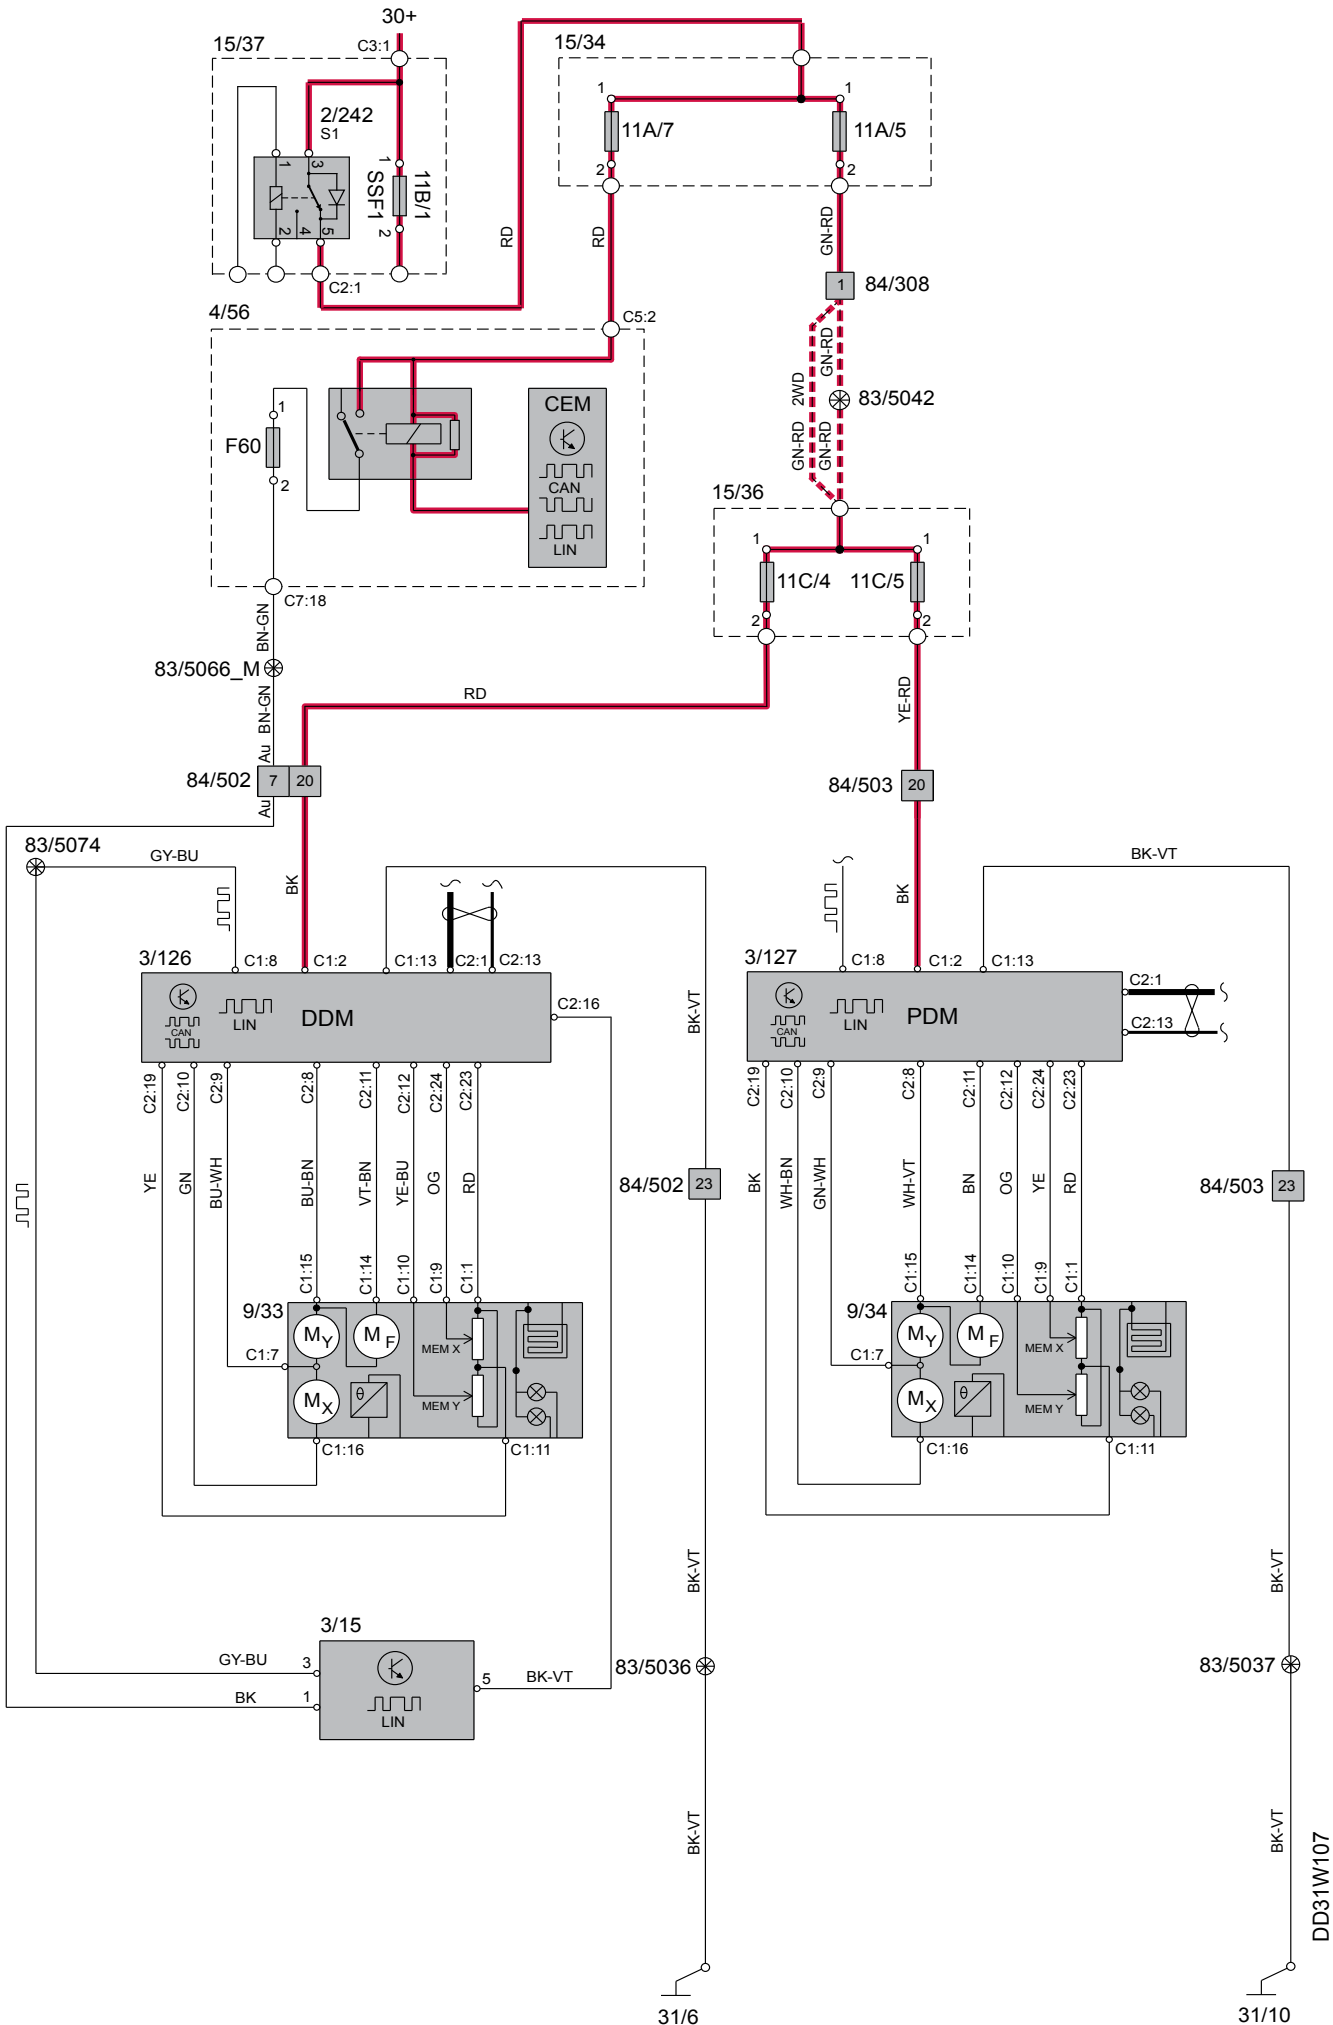


Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm Elmanövrerade backspeglar, RHD

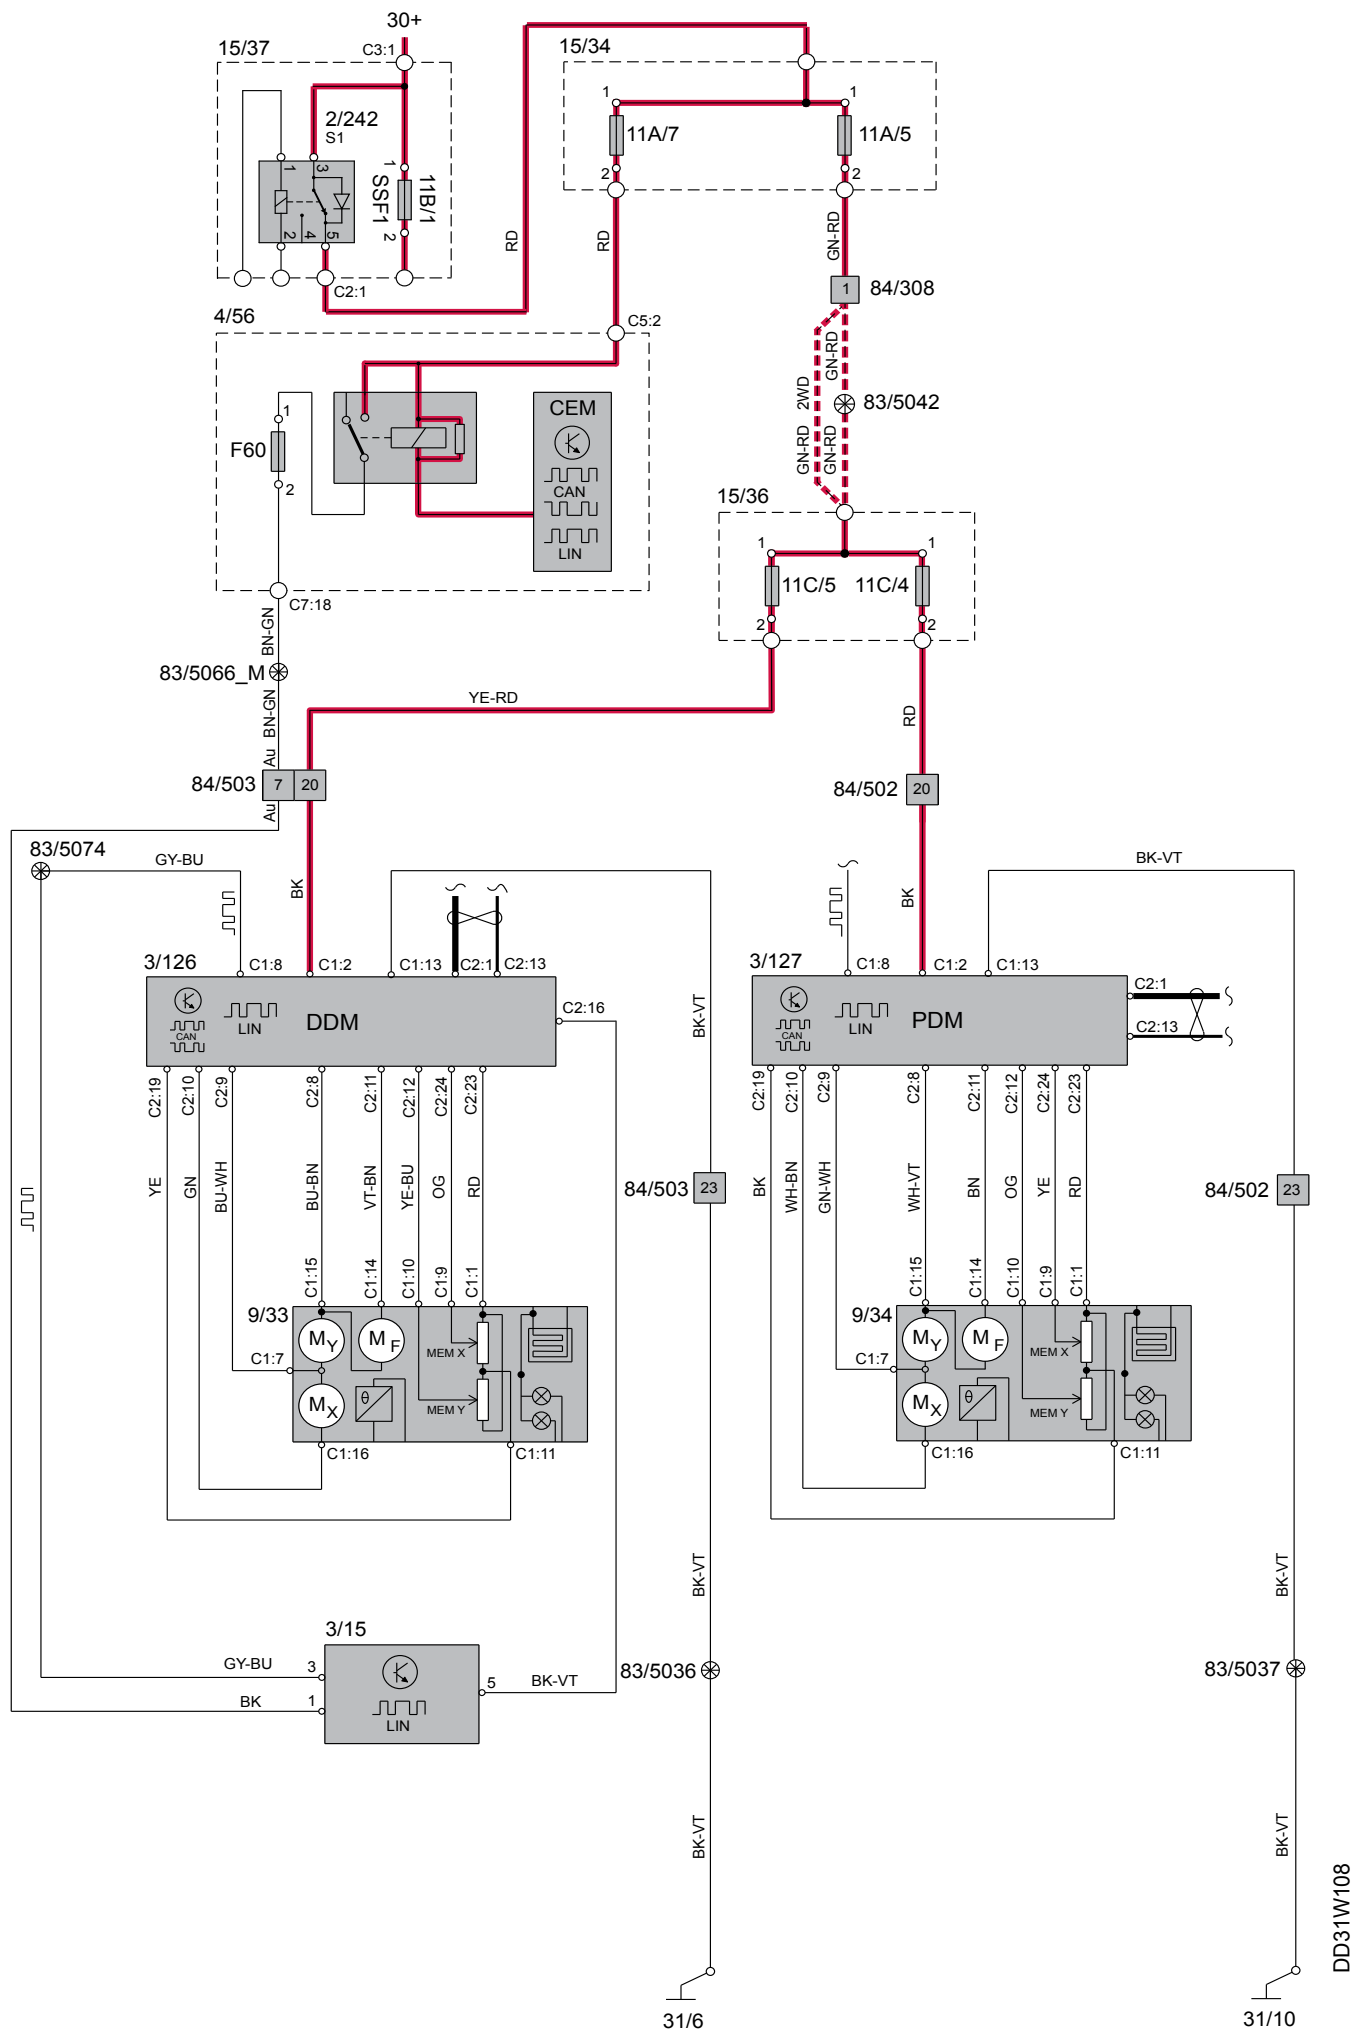


Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm
Eluppvärmda backspeglar, LHD

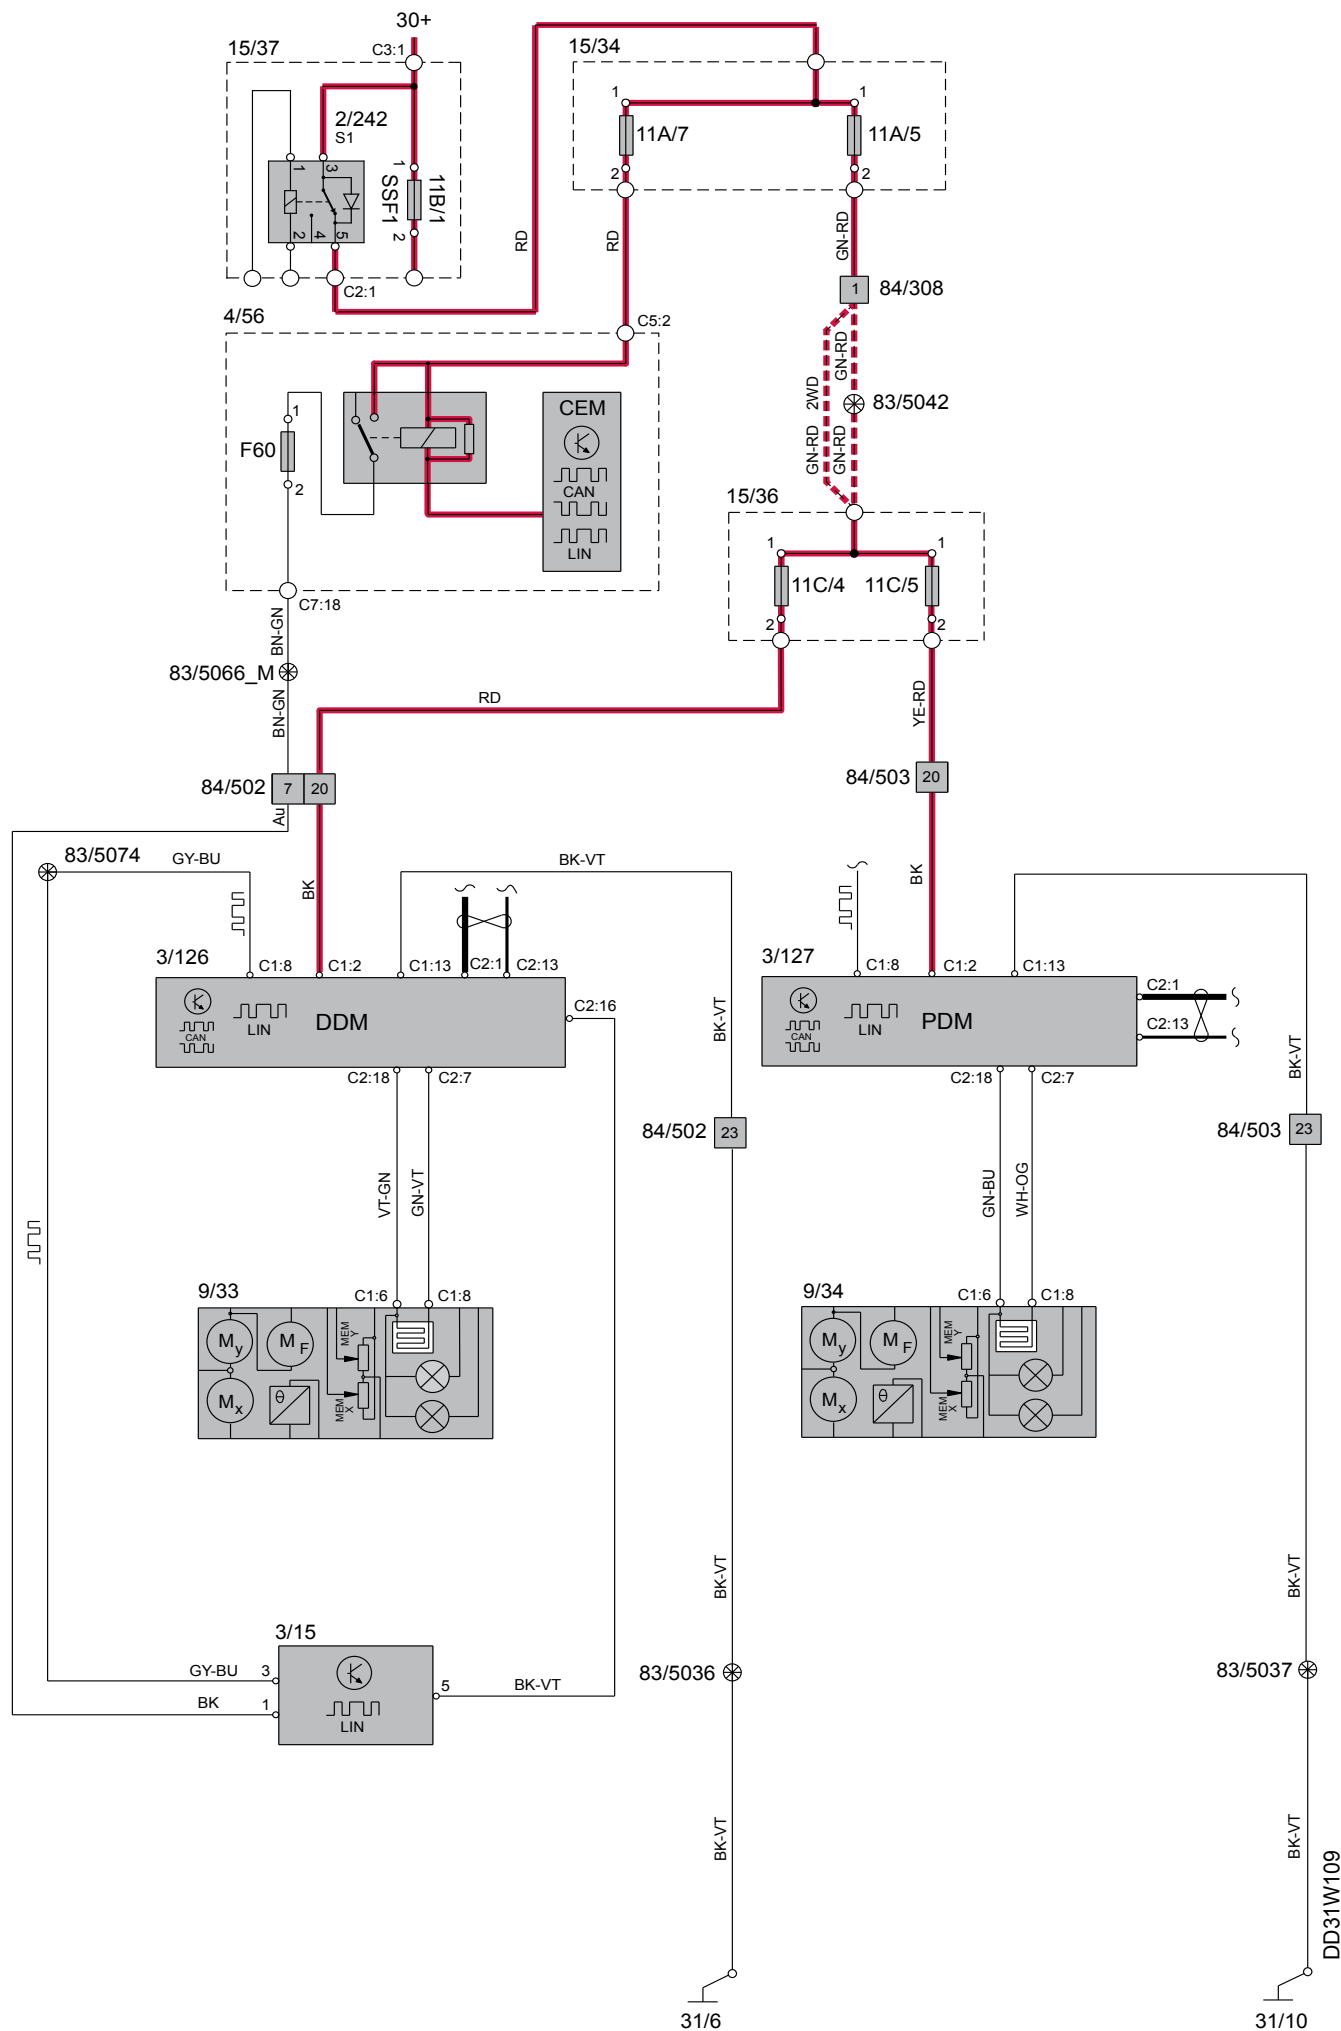


Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm
Eluppvärmda backspeglar, RHD

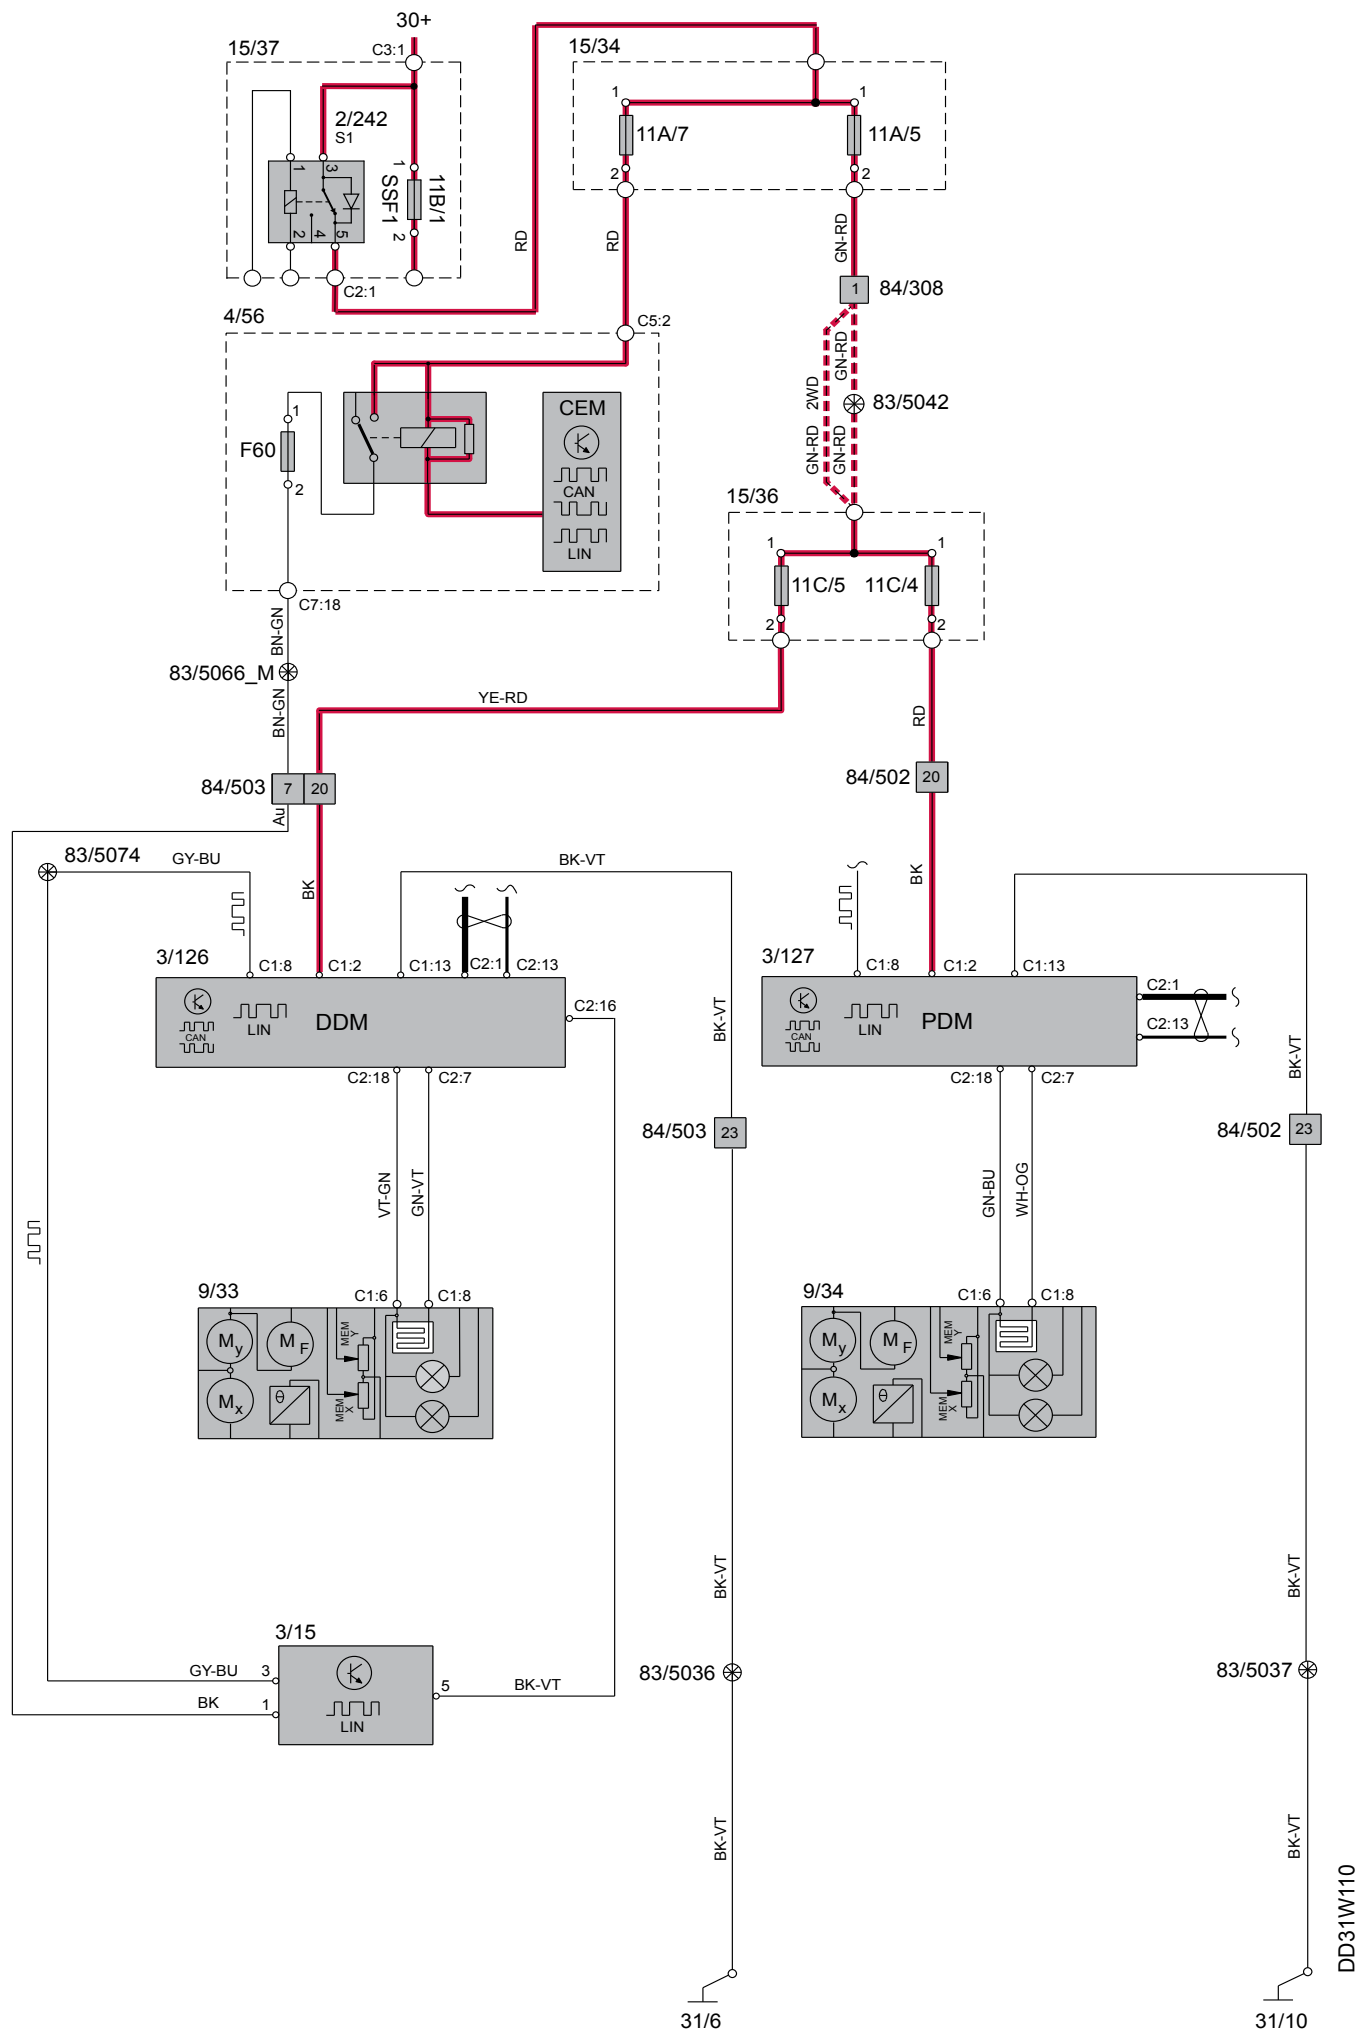


Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm Blind spot information system, 1:2, LHD

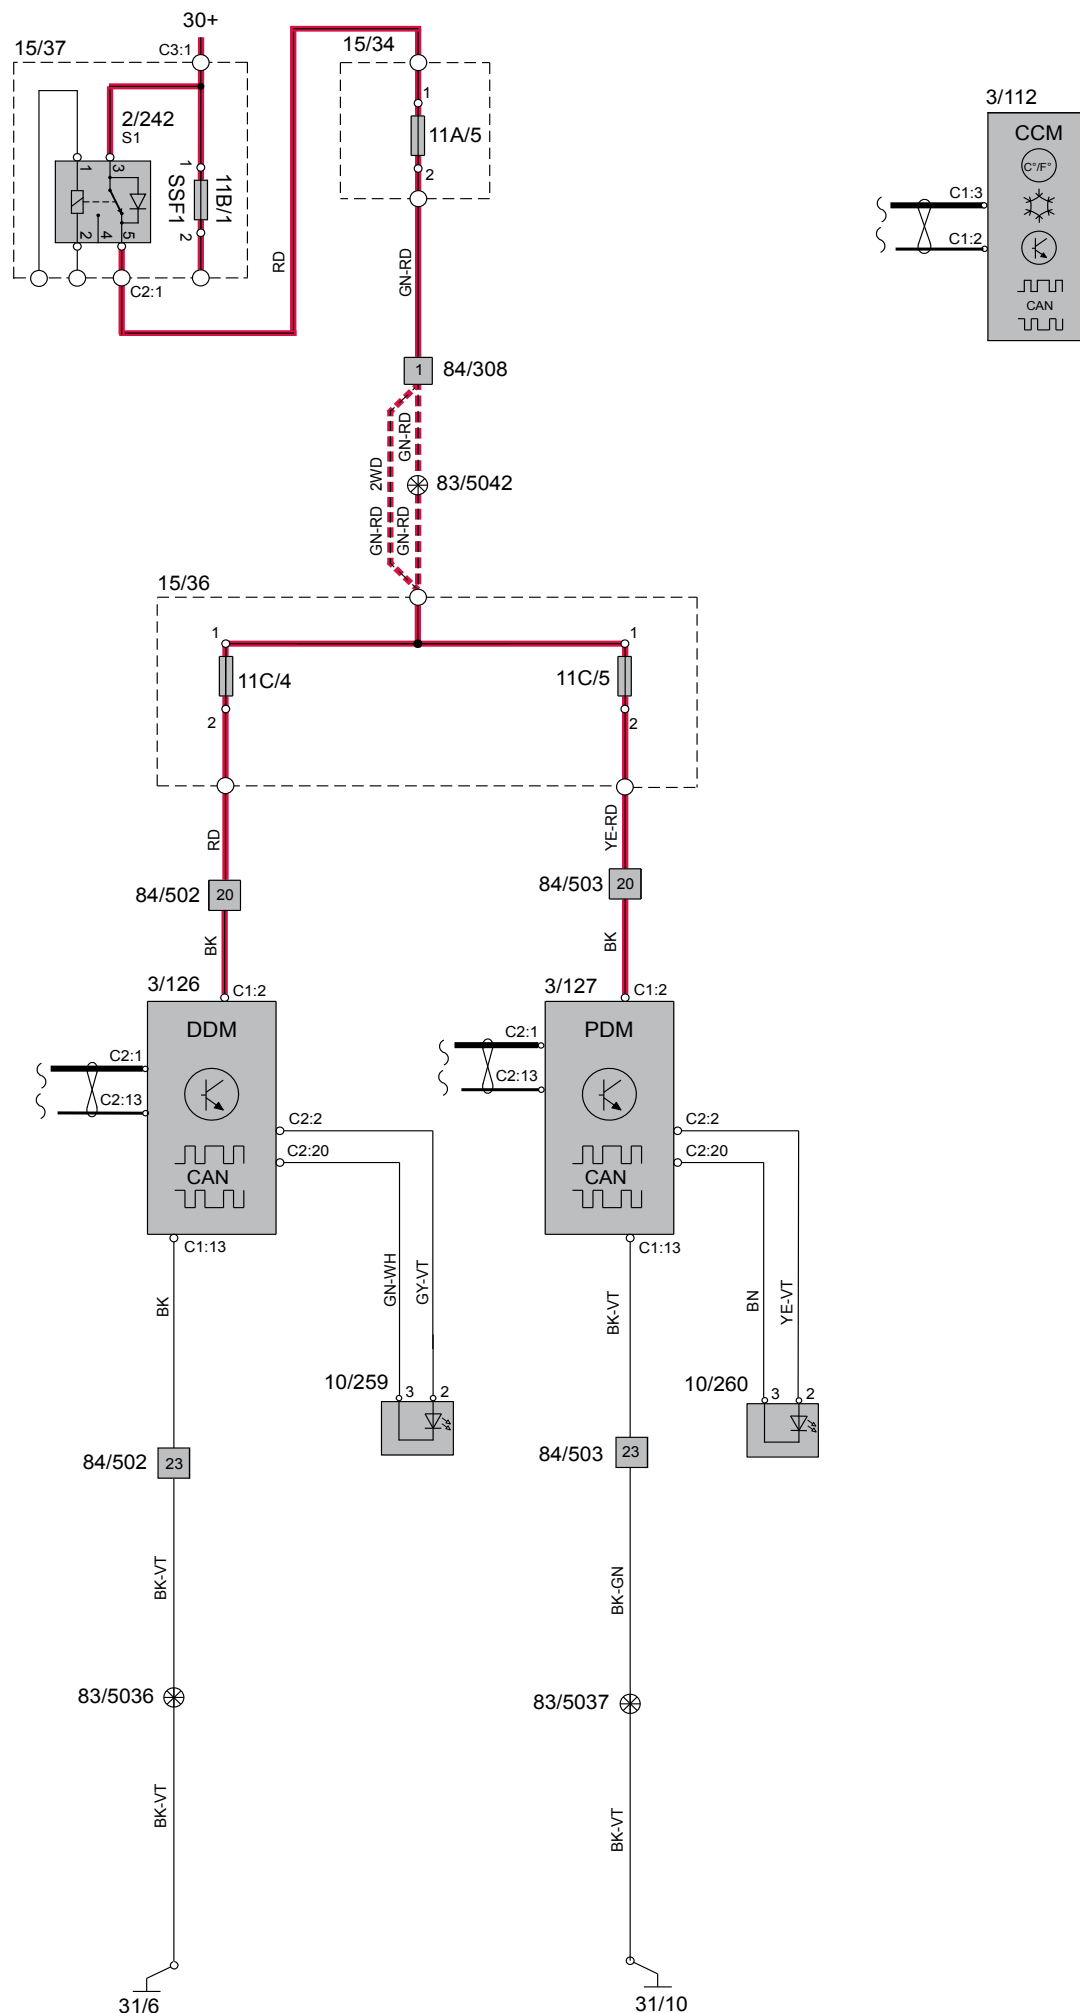


Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm Blind spot information system, 2:2, LHD & 2WD

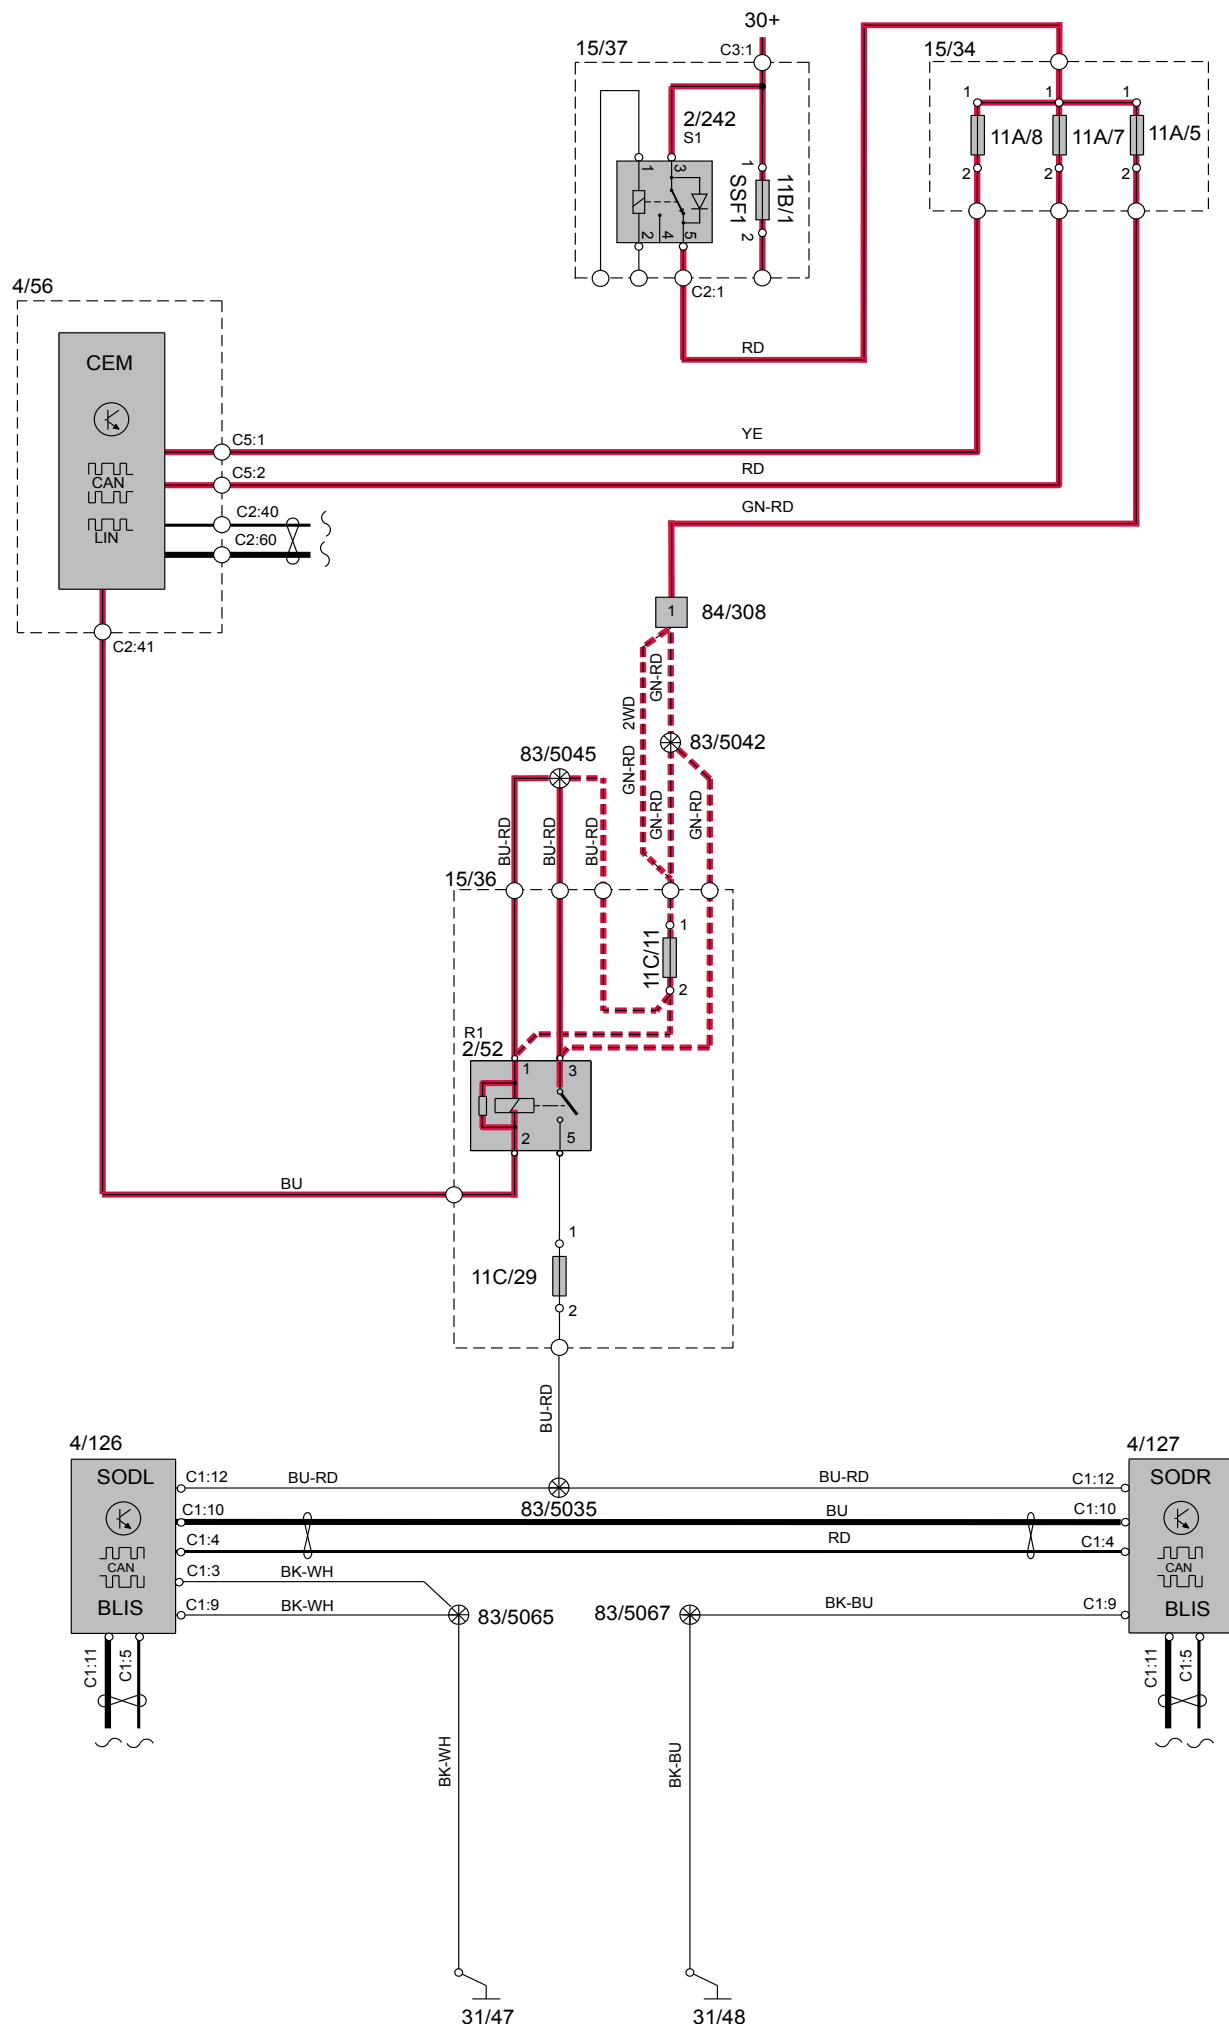

Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm Blind spot information system, 2:2, LHD & 4WD

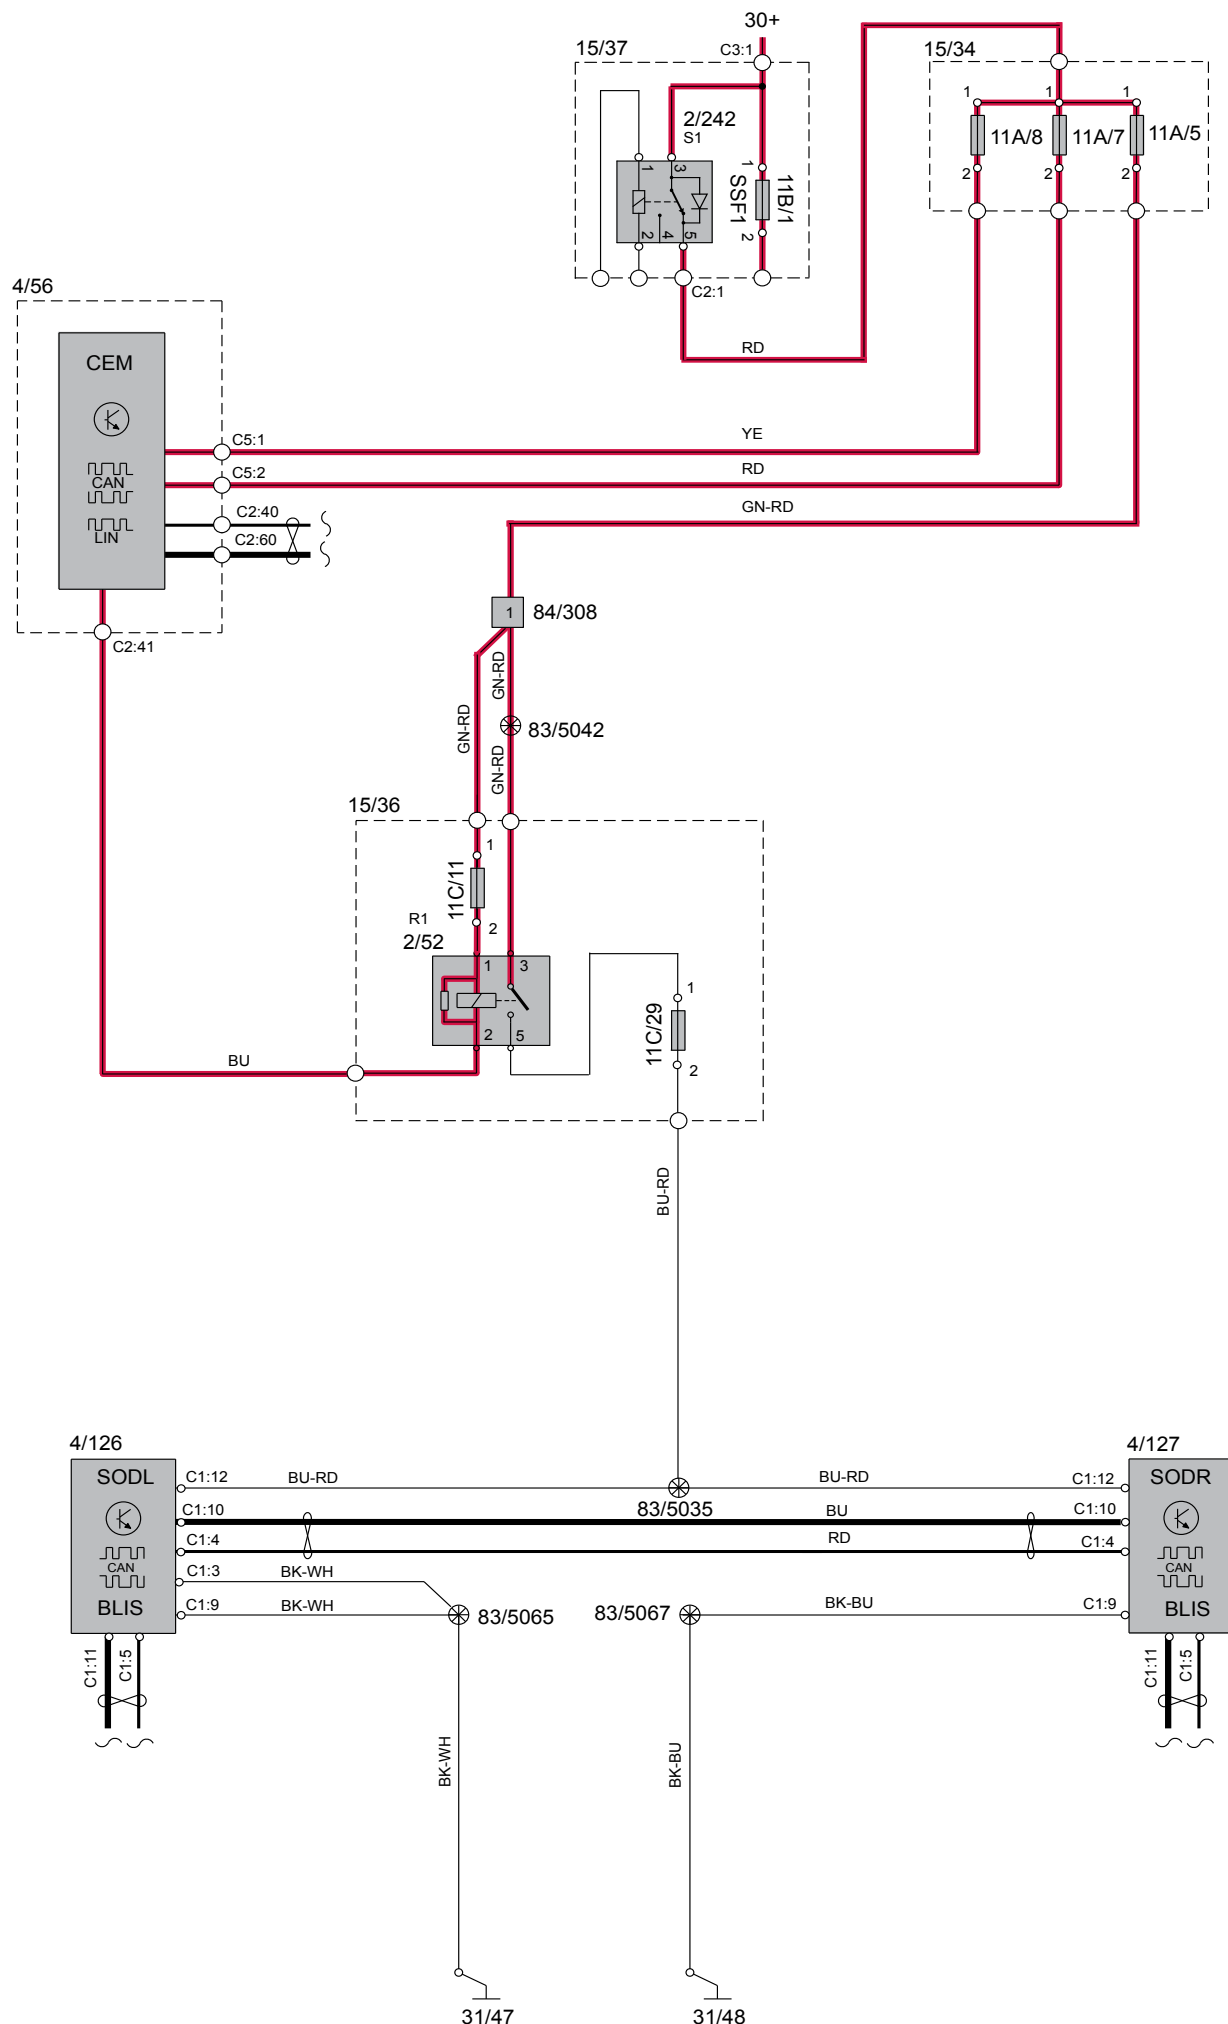


Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm Blind spot information system, 1:2, RHD

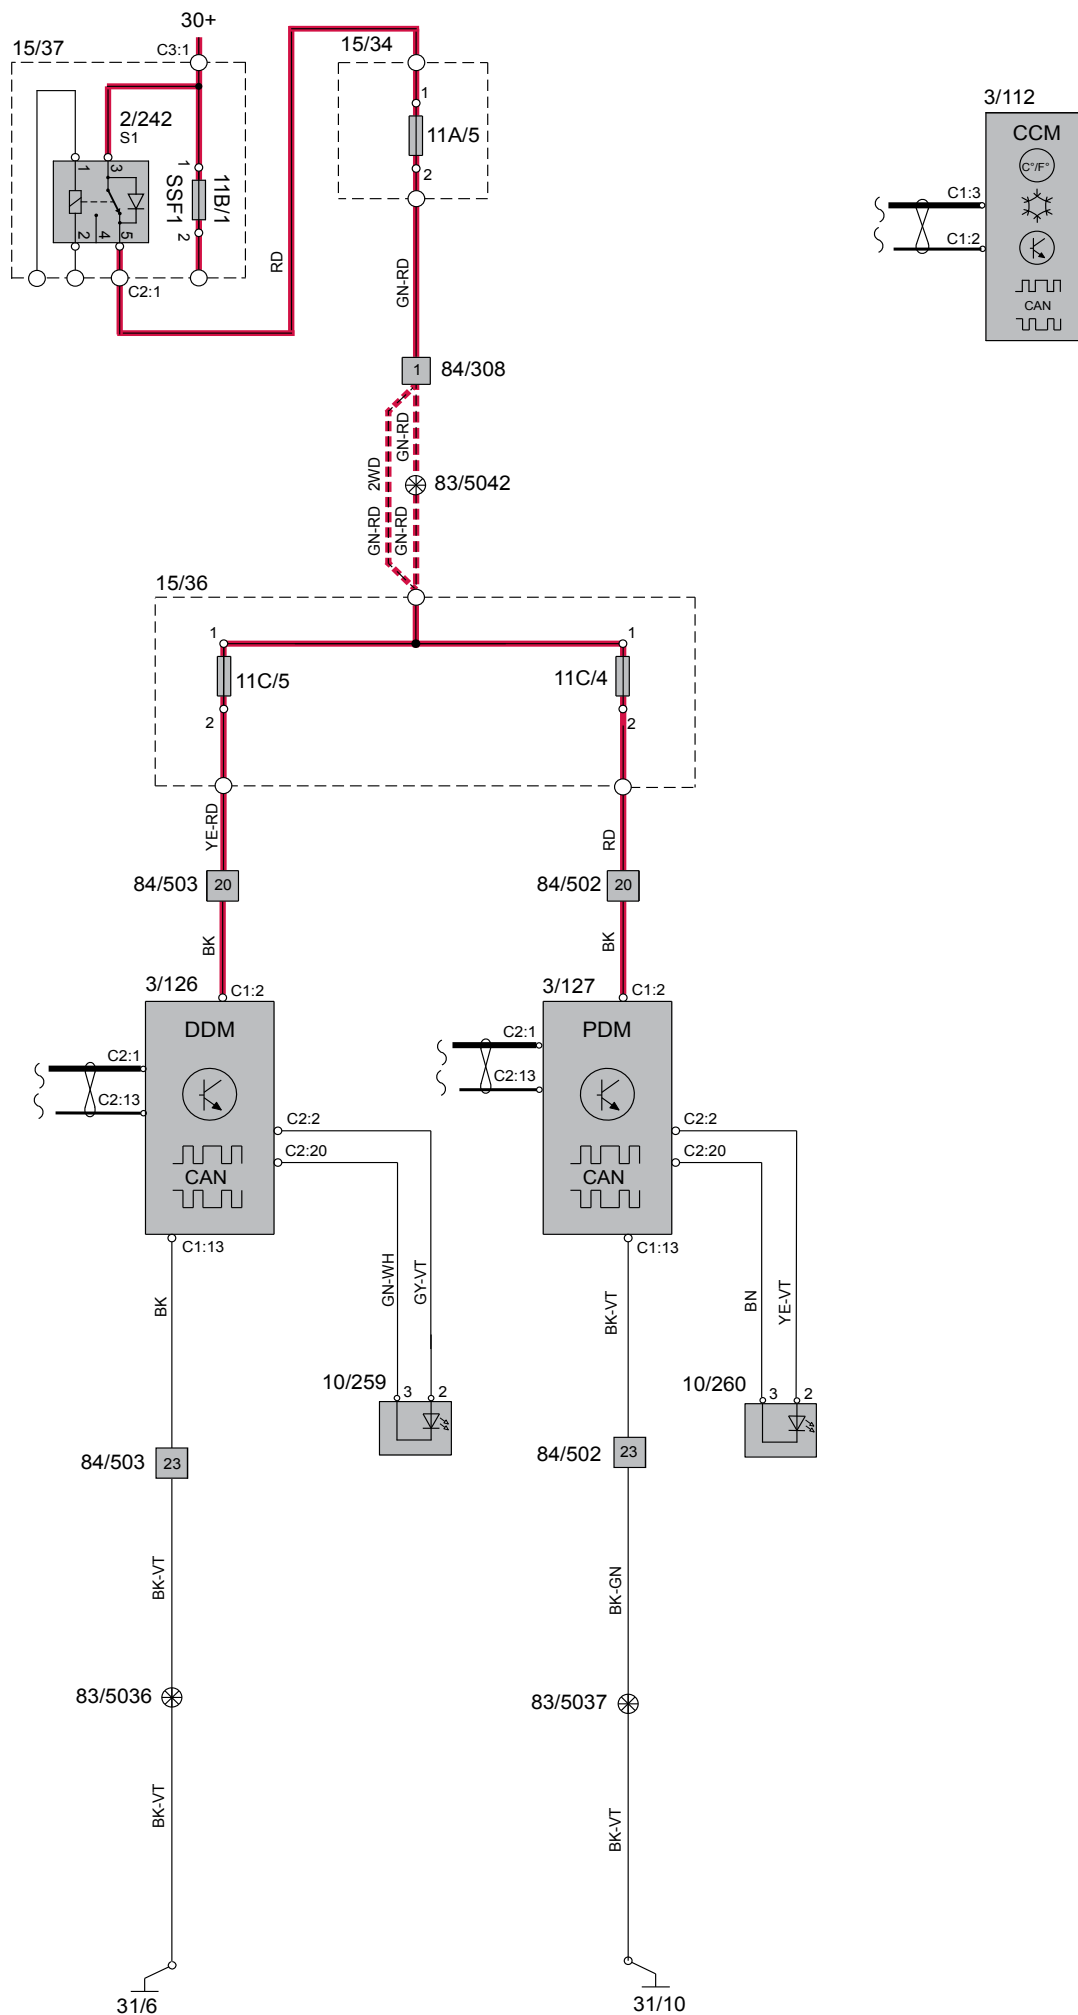


Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm


Blind spot information system, 2:2, RHD & 2WD

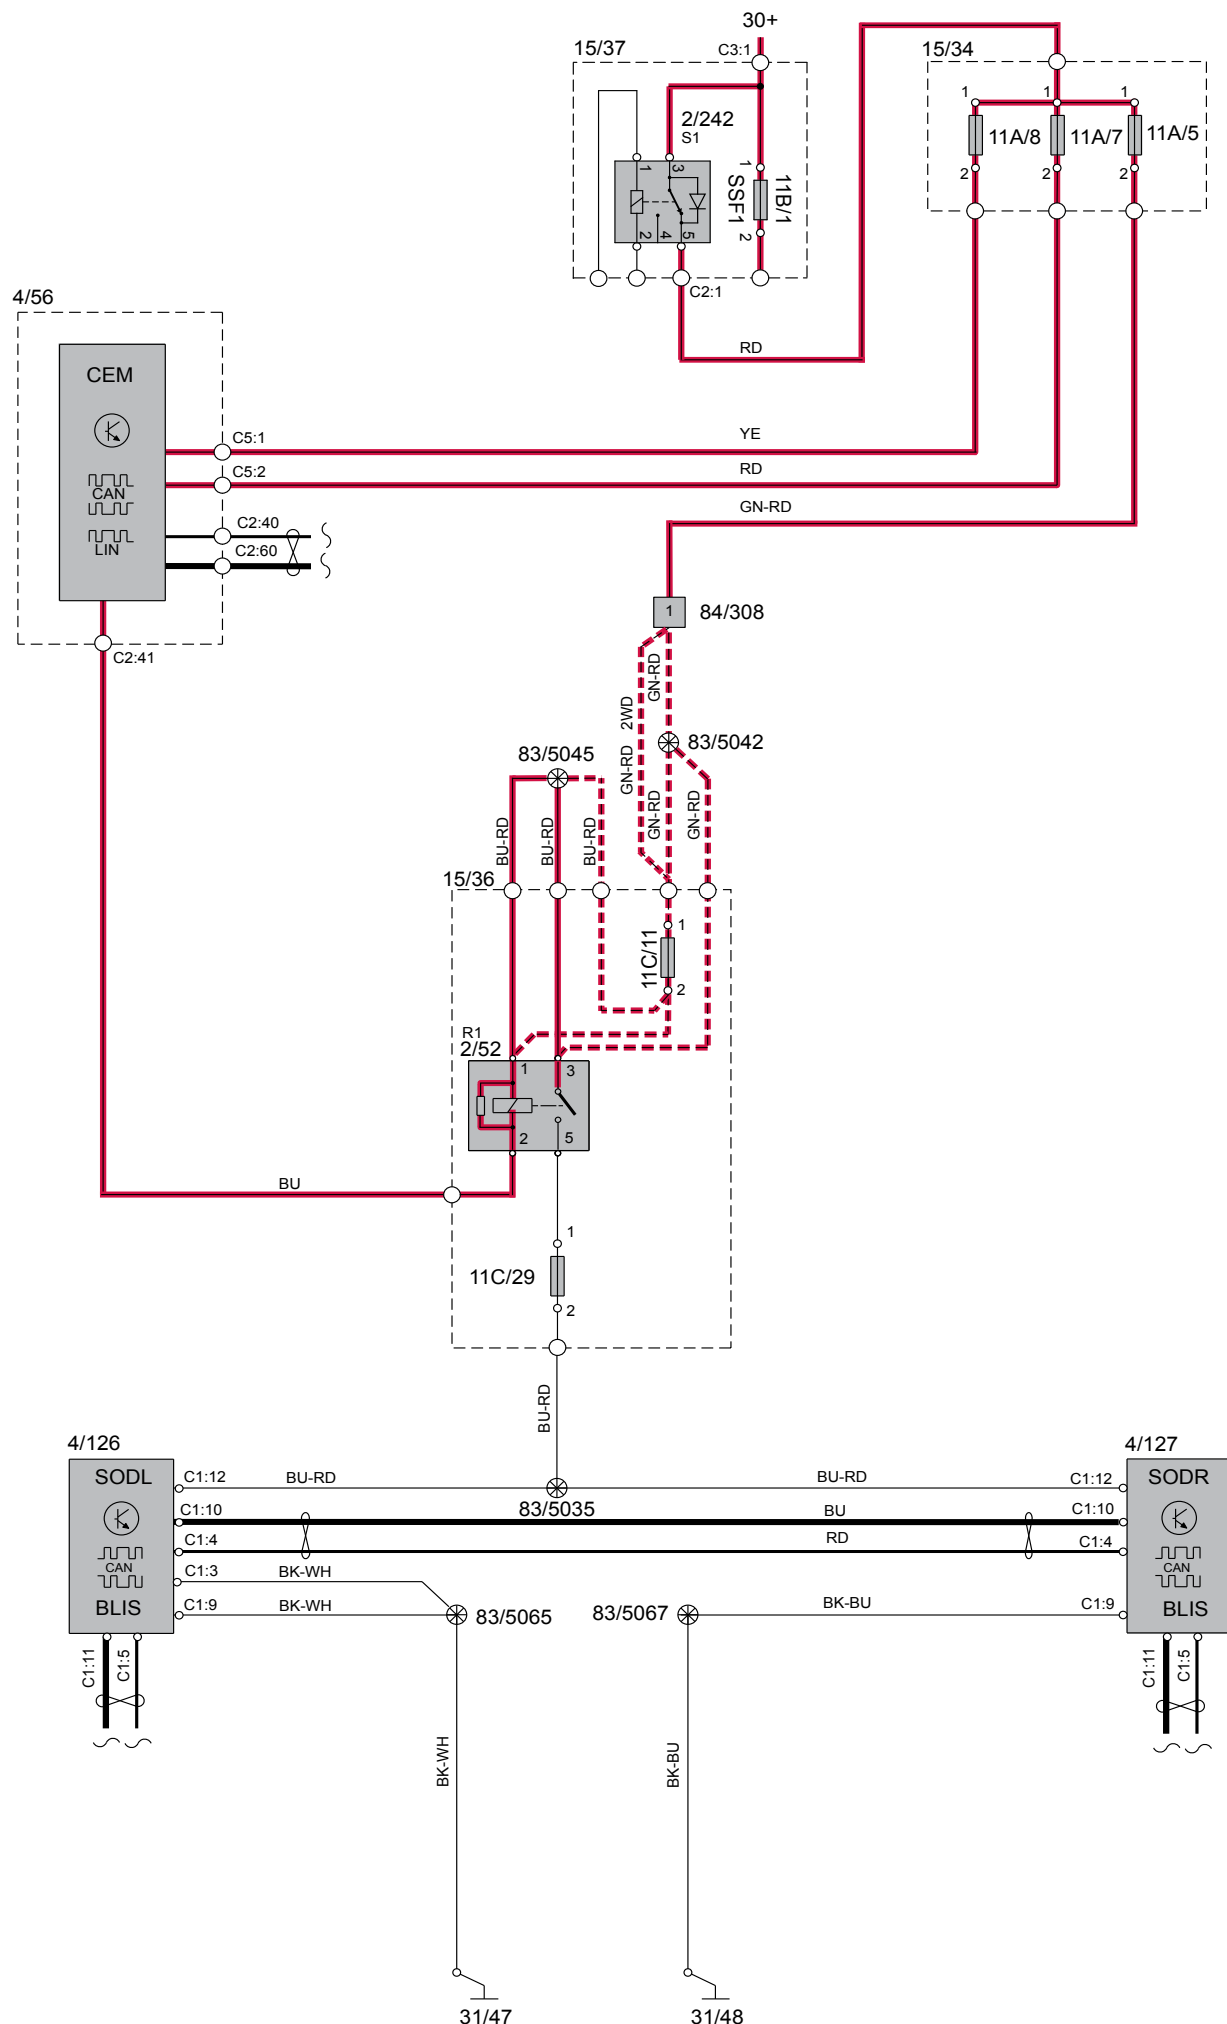

Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm Blind spot information system, 2:2, RHD & 4WD

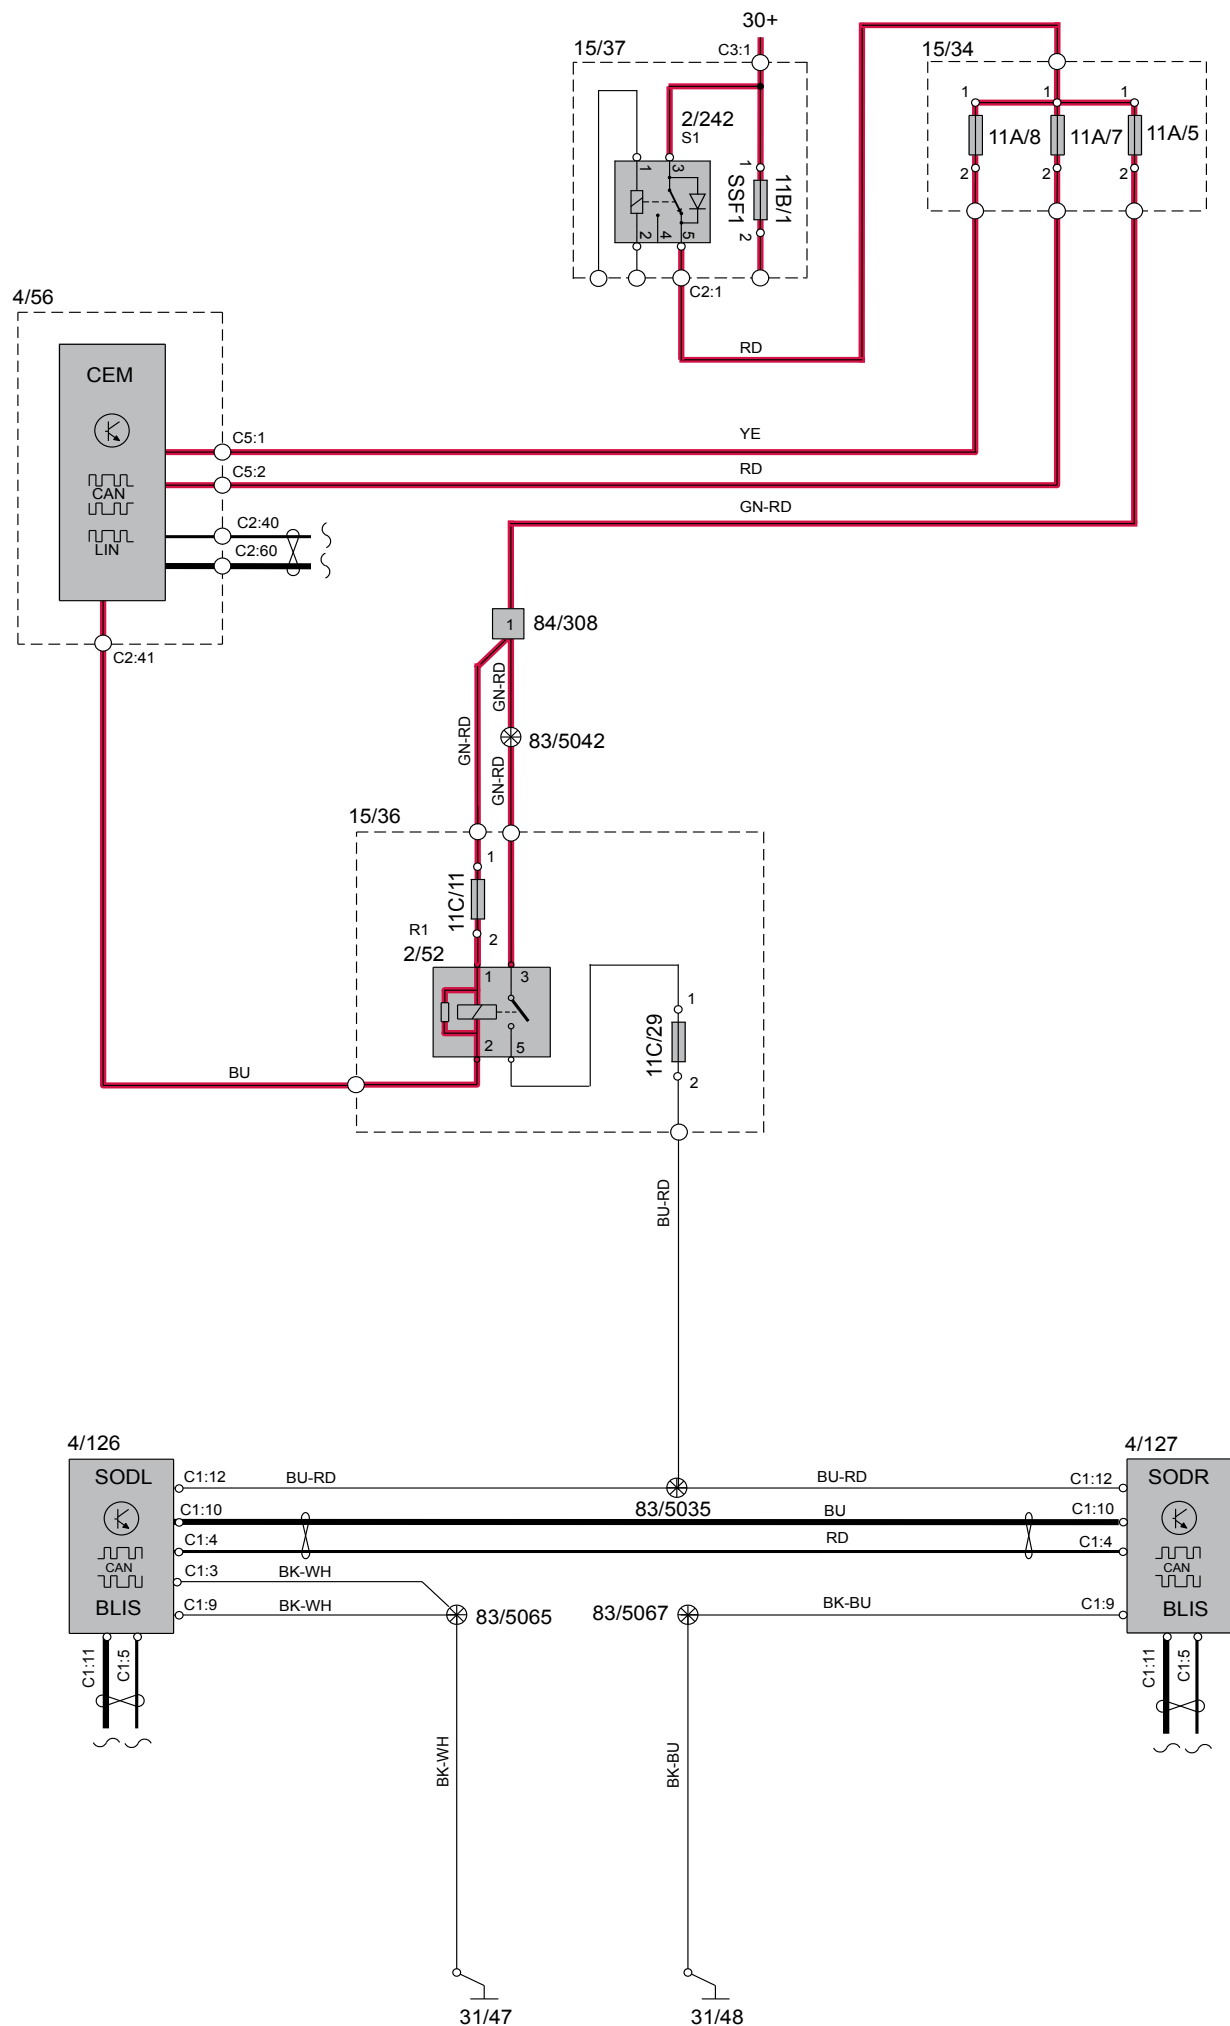


Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm Uppvärmd vindruta

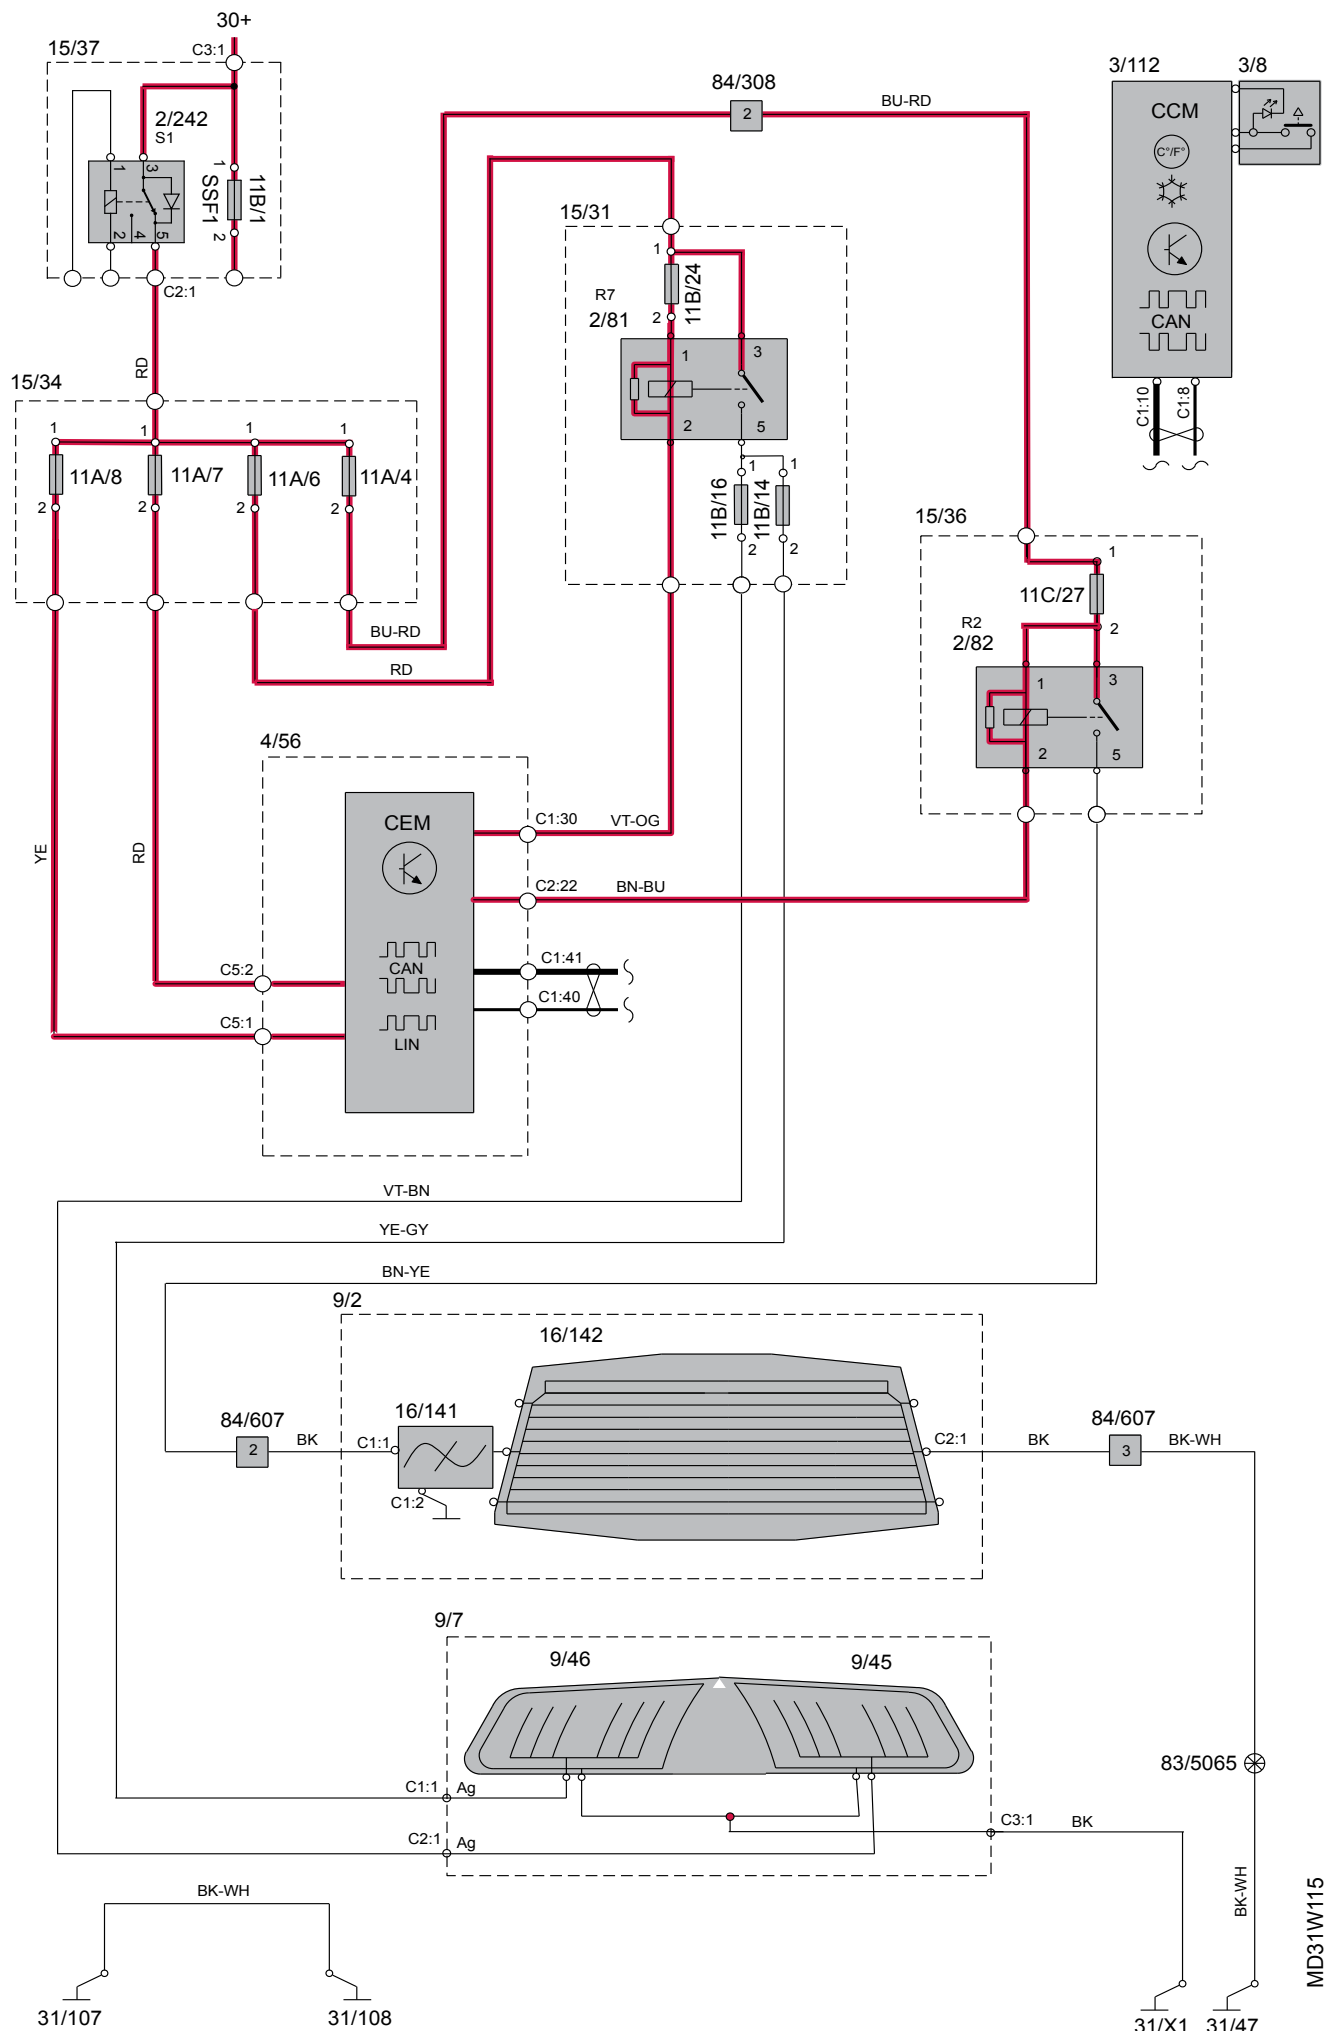


Grupp 85 Inredning

Elmanövrerad förarstol med minnesfunktion, LHD

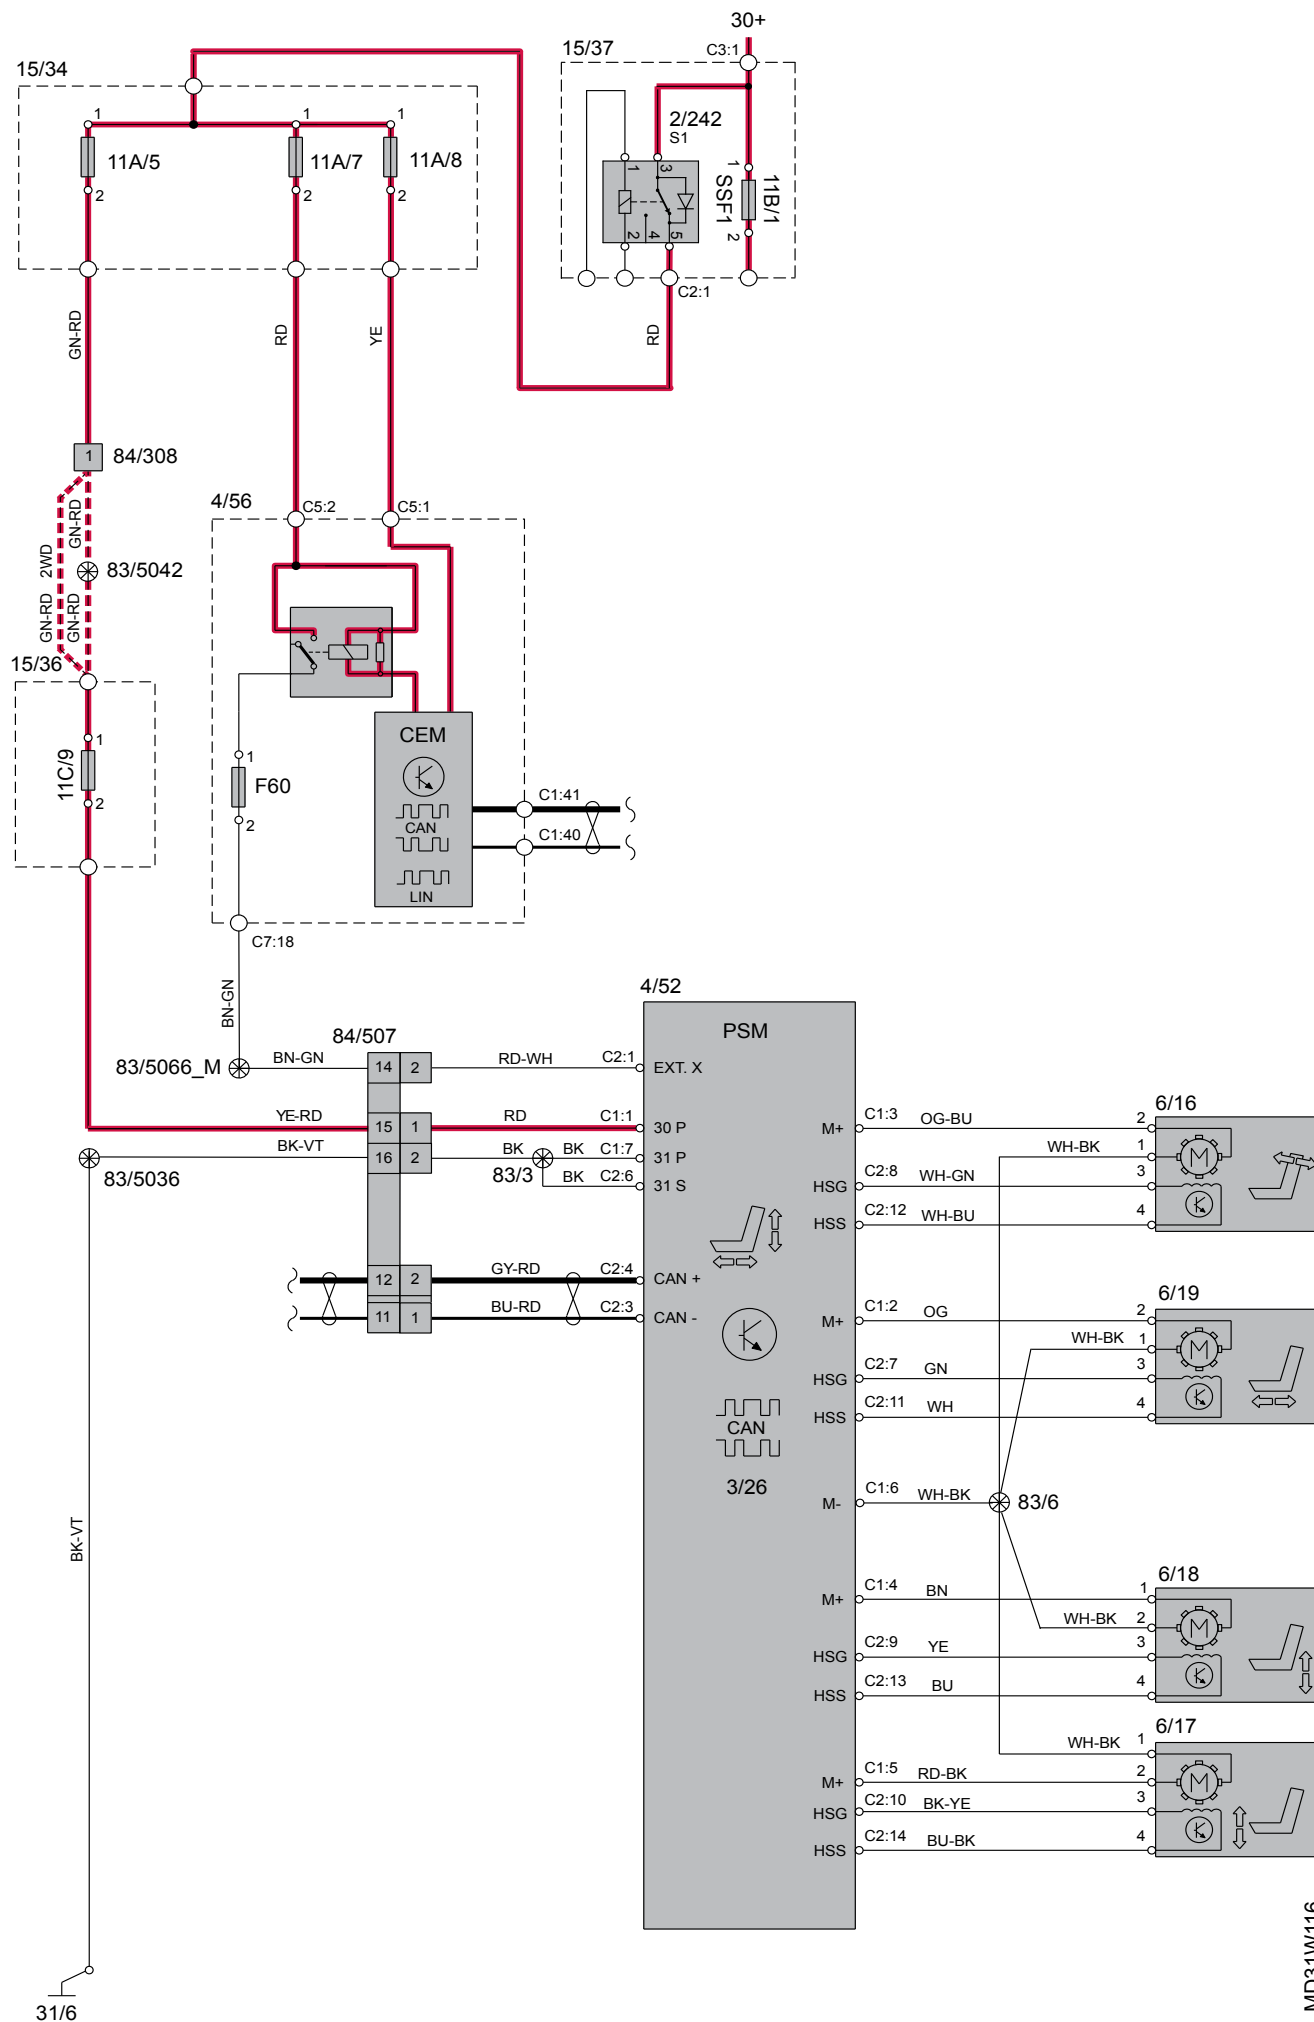


Grupp 85 Inredning

Elmanövrerad förarstol med minnesfunktion, RHD

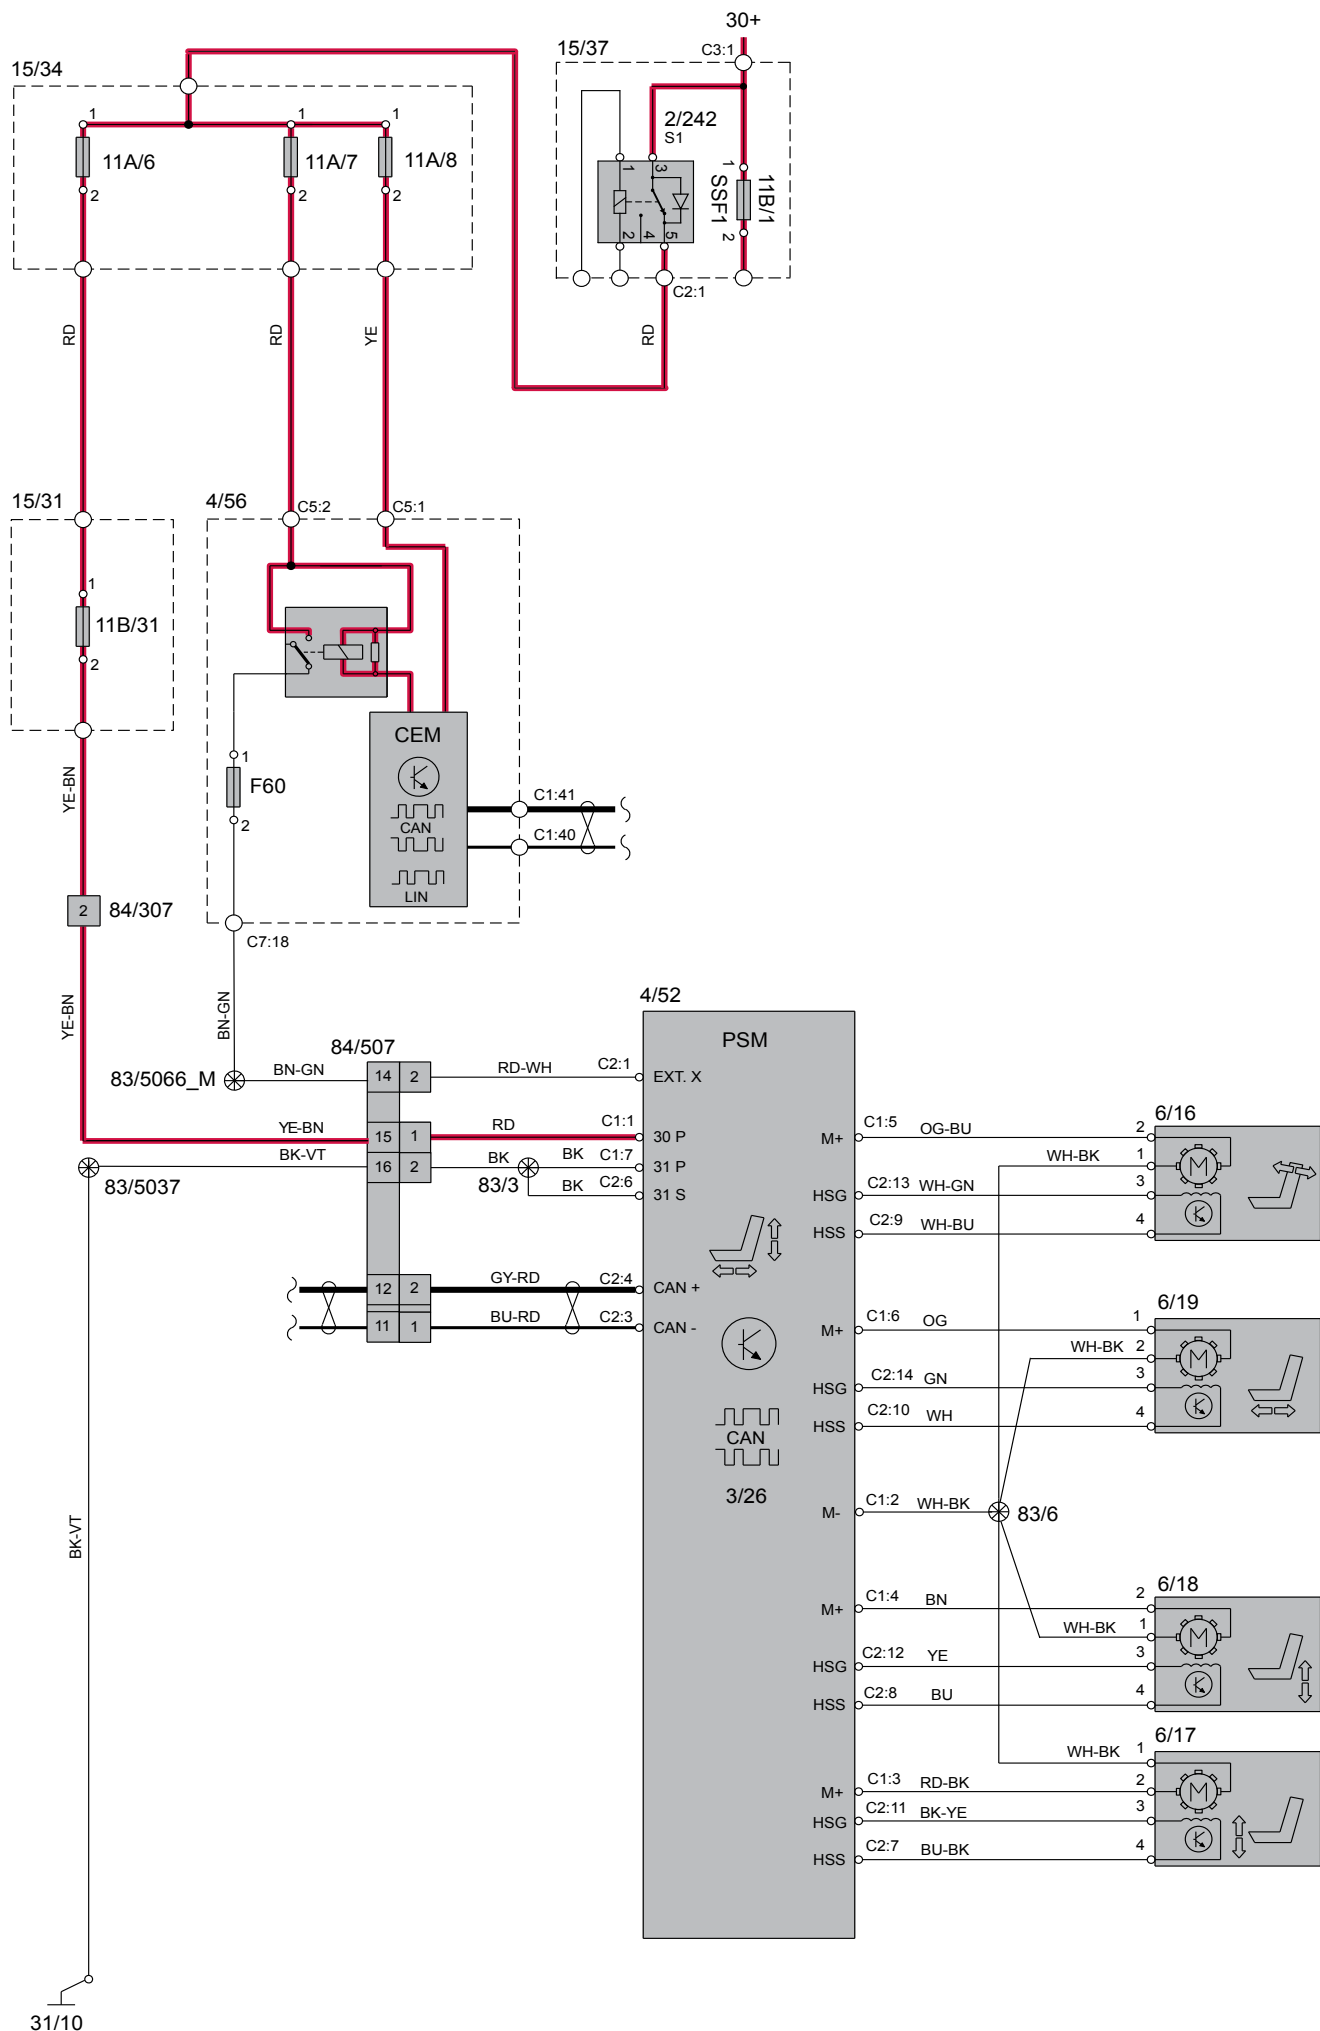


Grupp 85 Inredning

Elmanövrerad passagerarstol, LHD

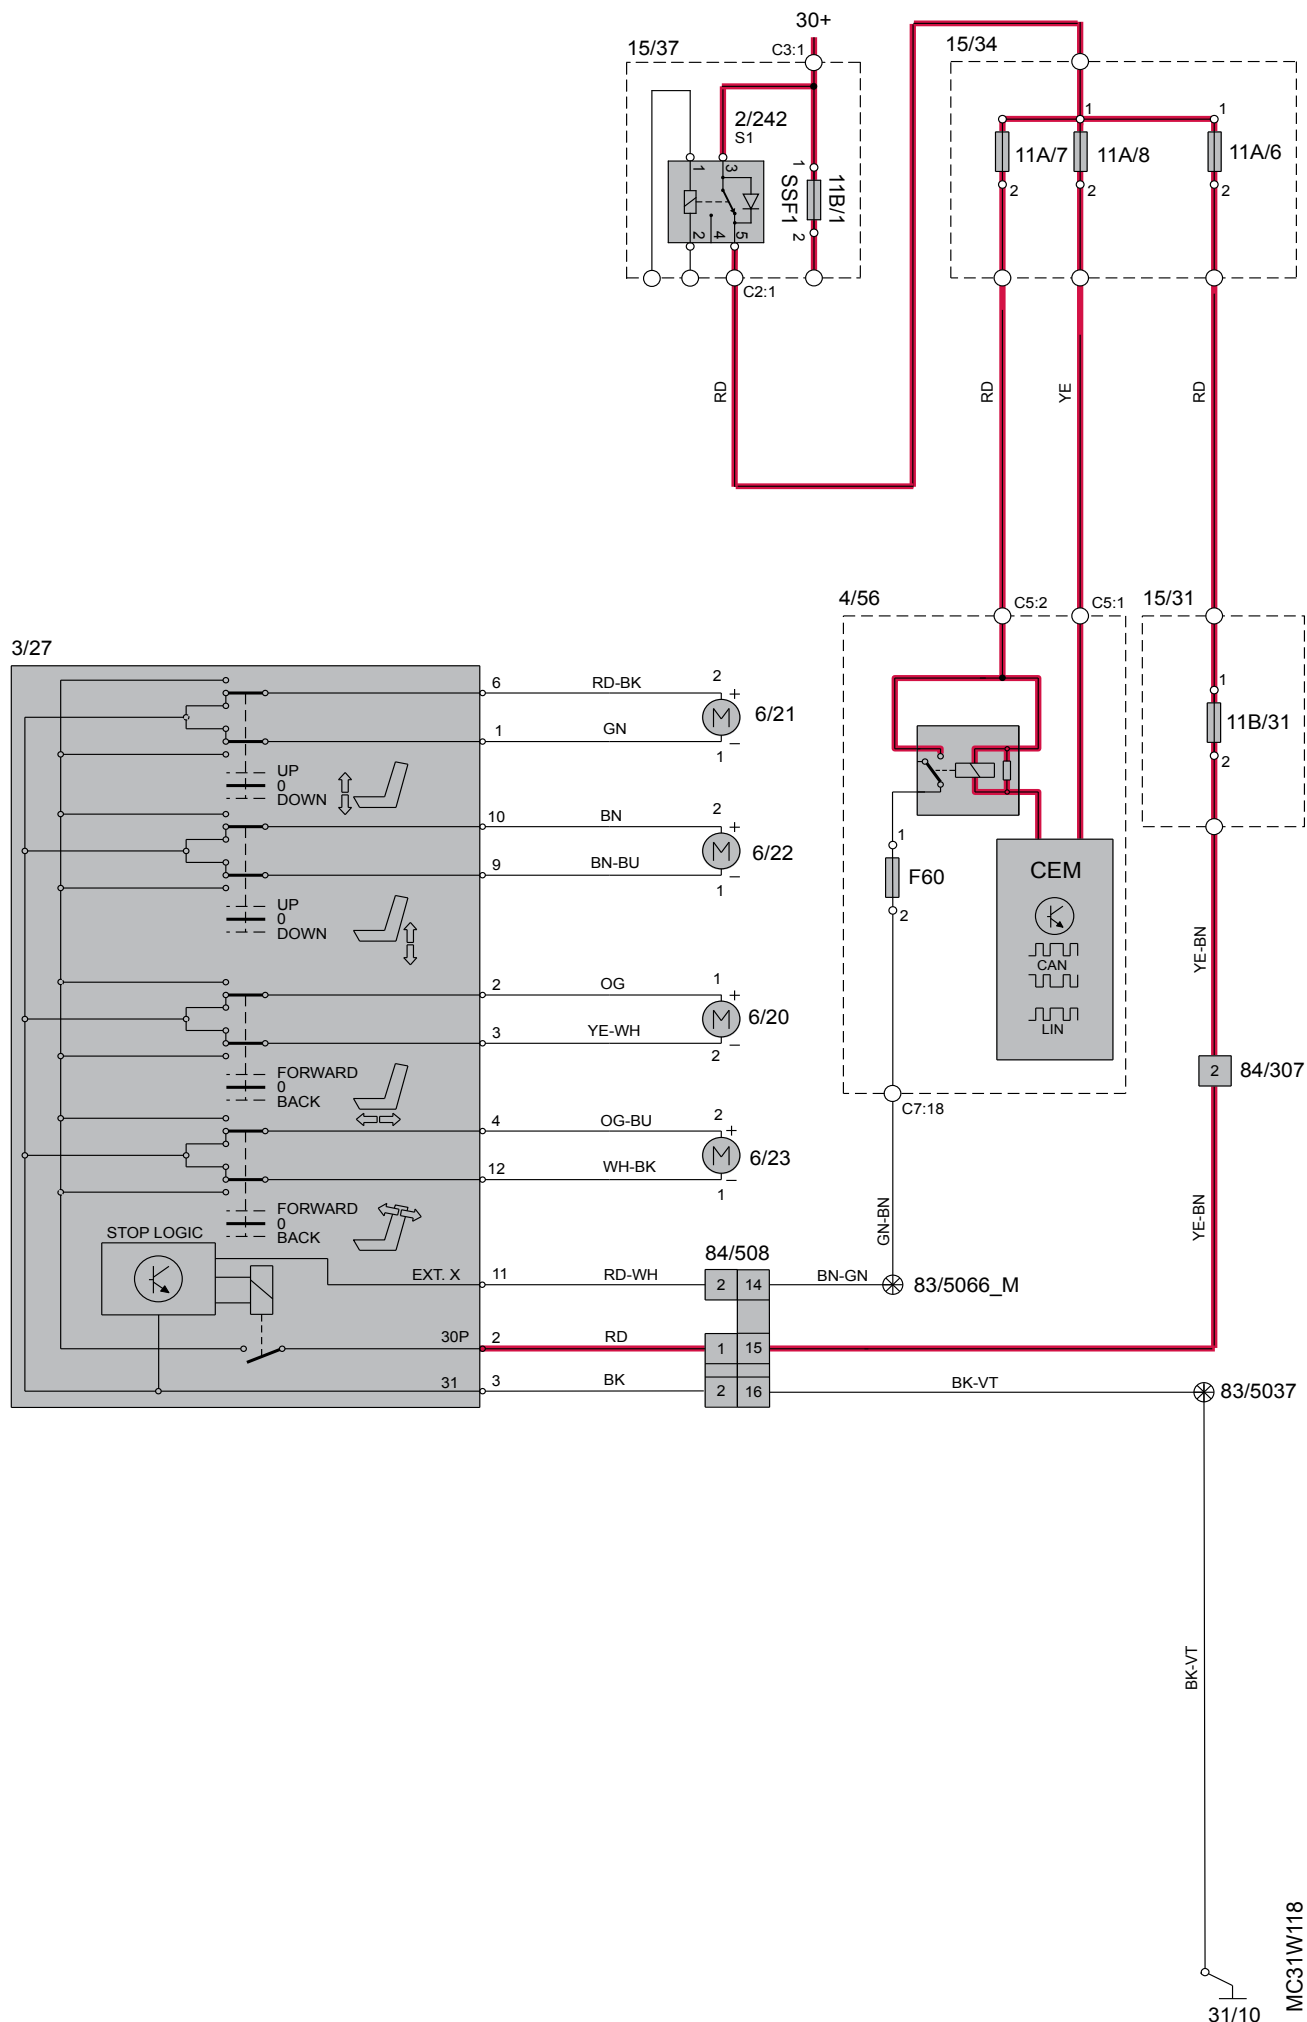


Grupp 85 Inredning

Elmanövrerad passagerarstol, RHD

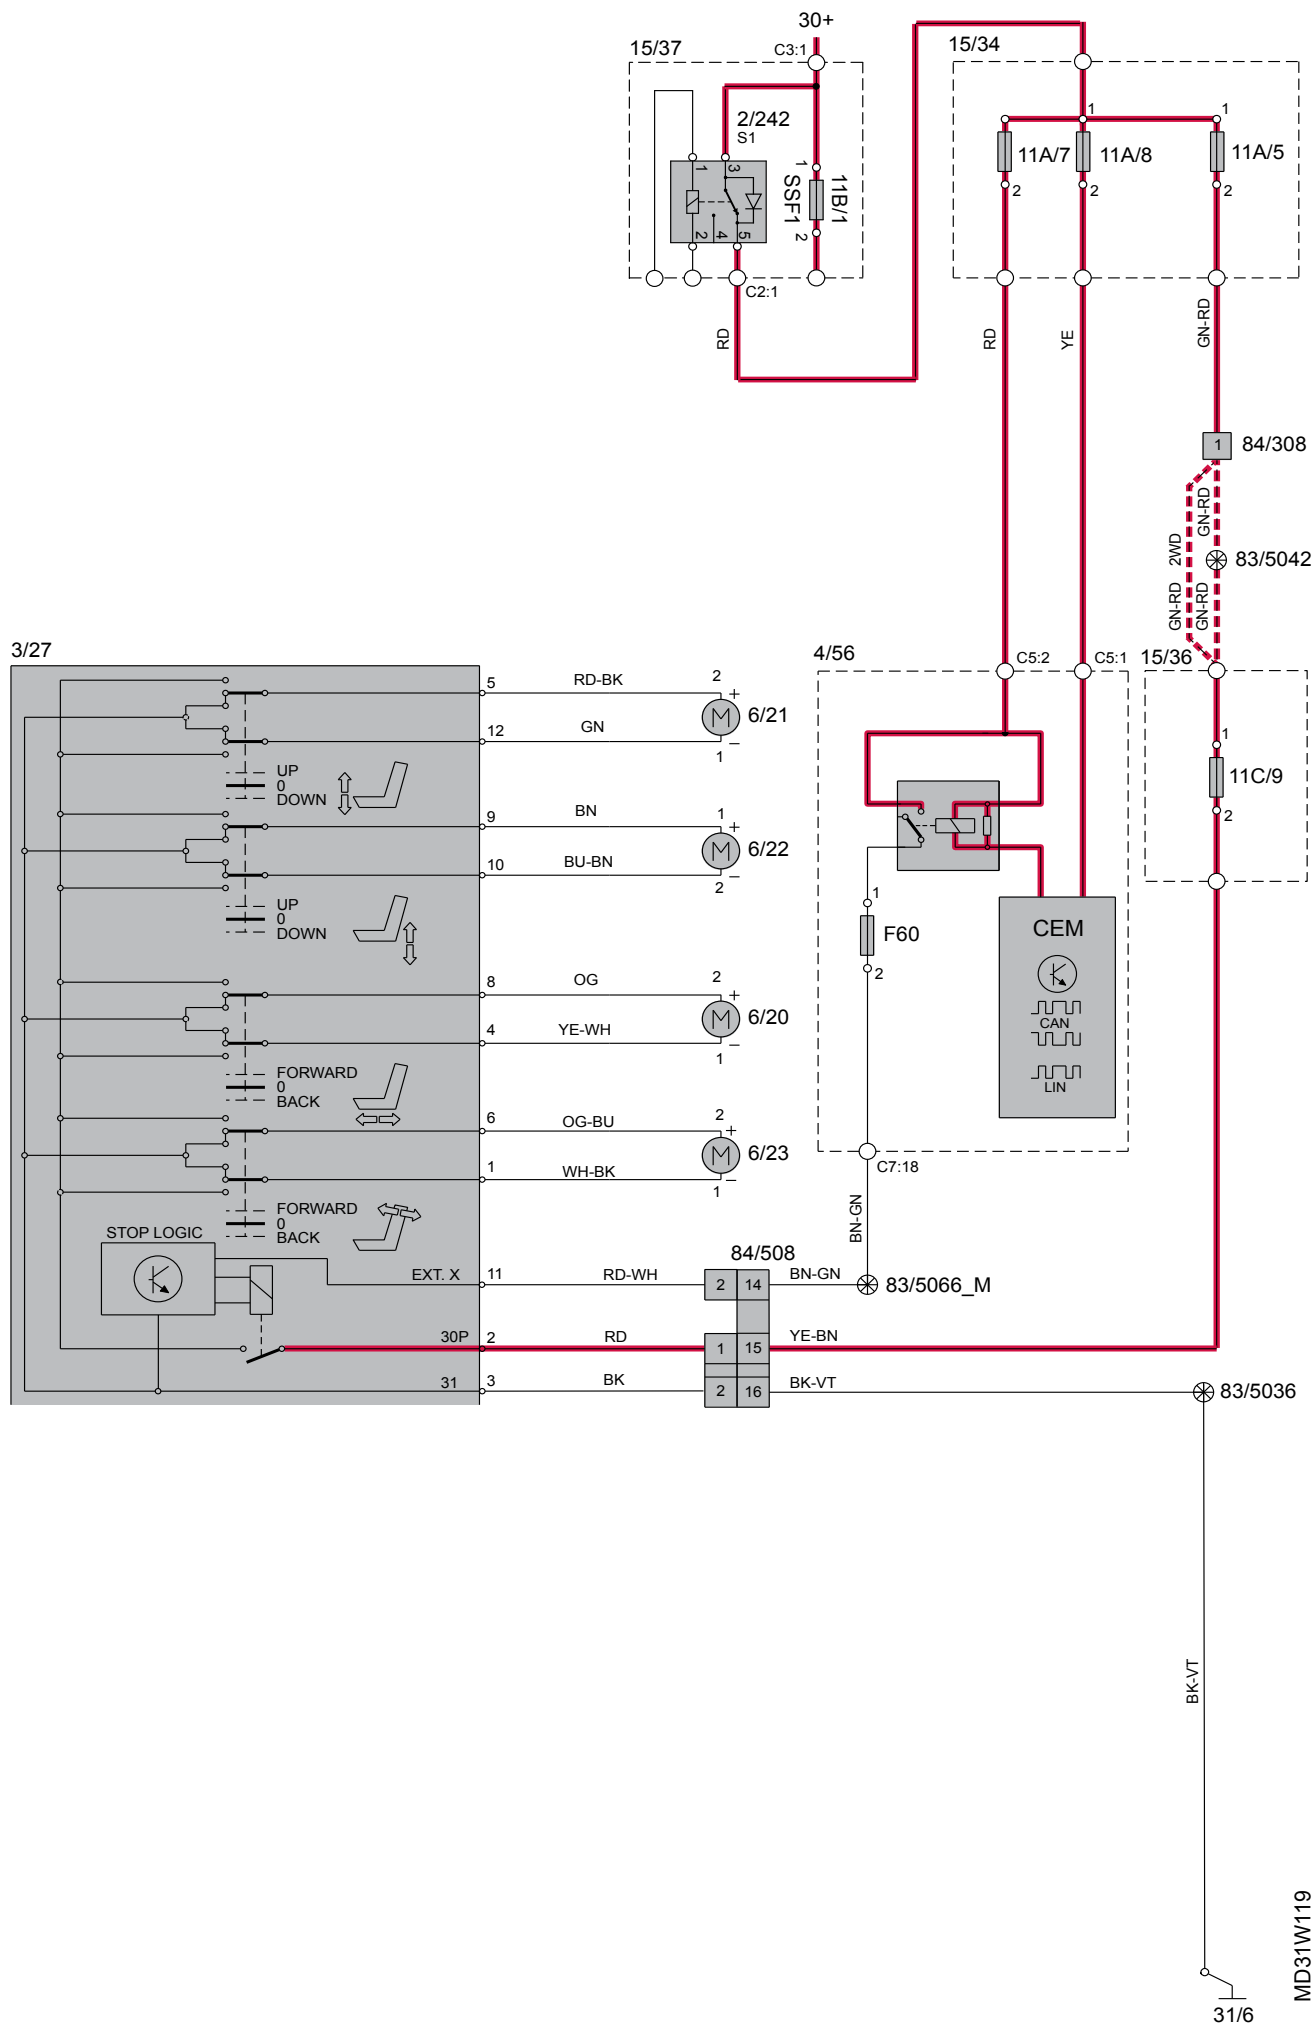


Grupp 85 Inredning

Eluppvärmda framstolar med fläktar, 2WD

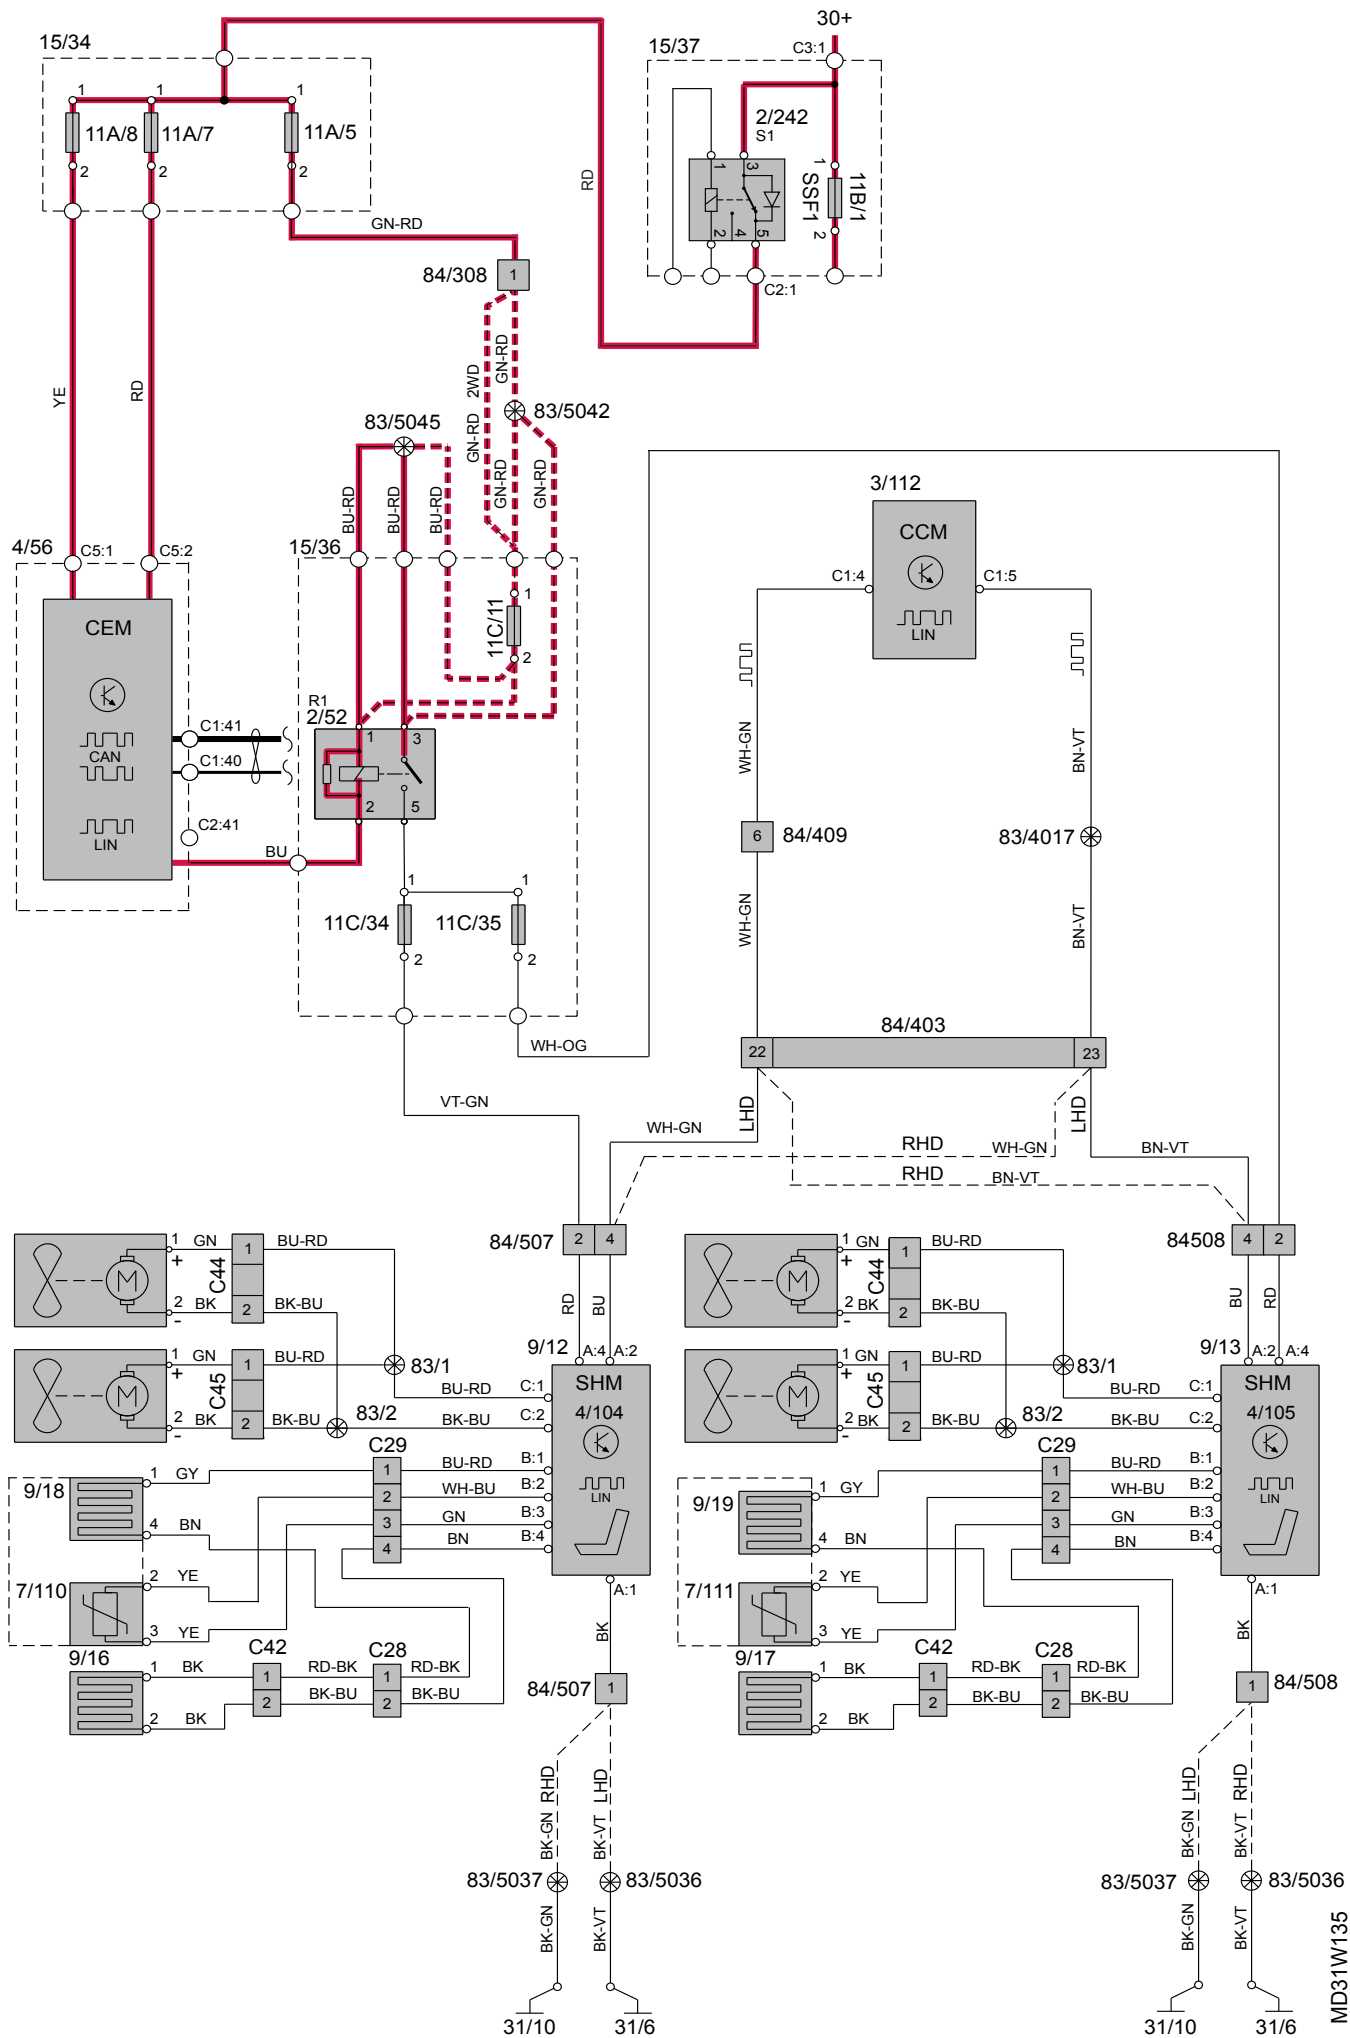


Grupp 85 Inredning

Eluppvärmda framstolar med fläktar, 4WD

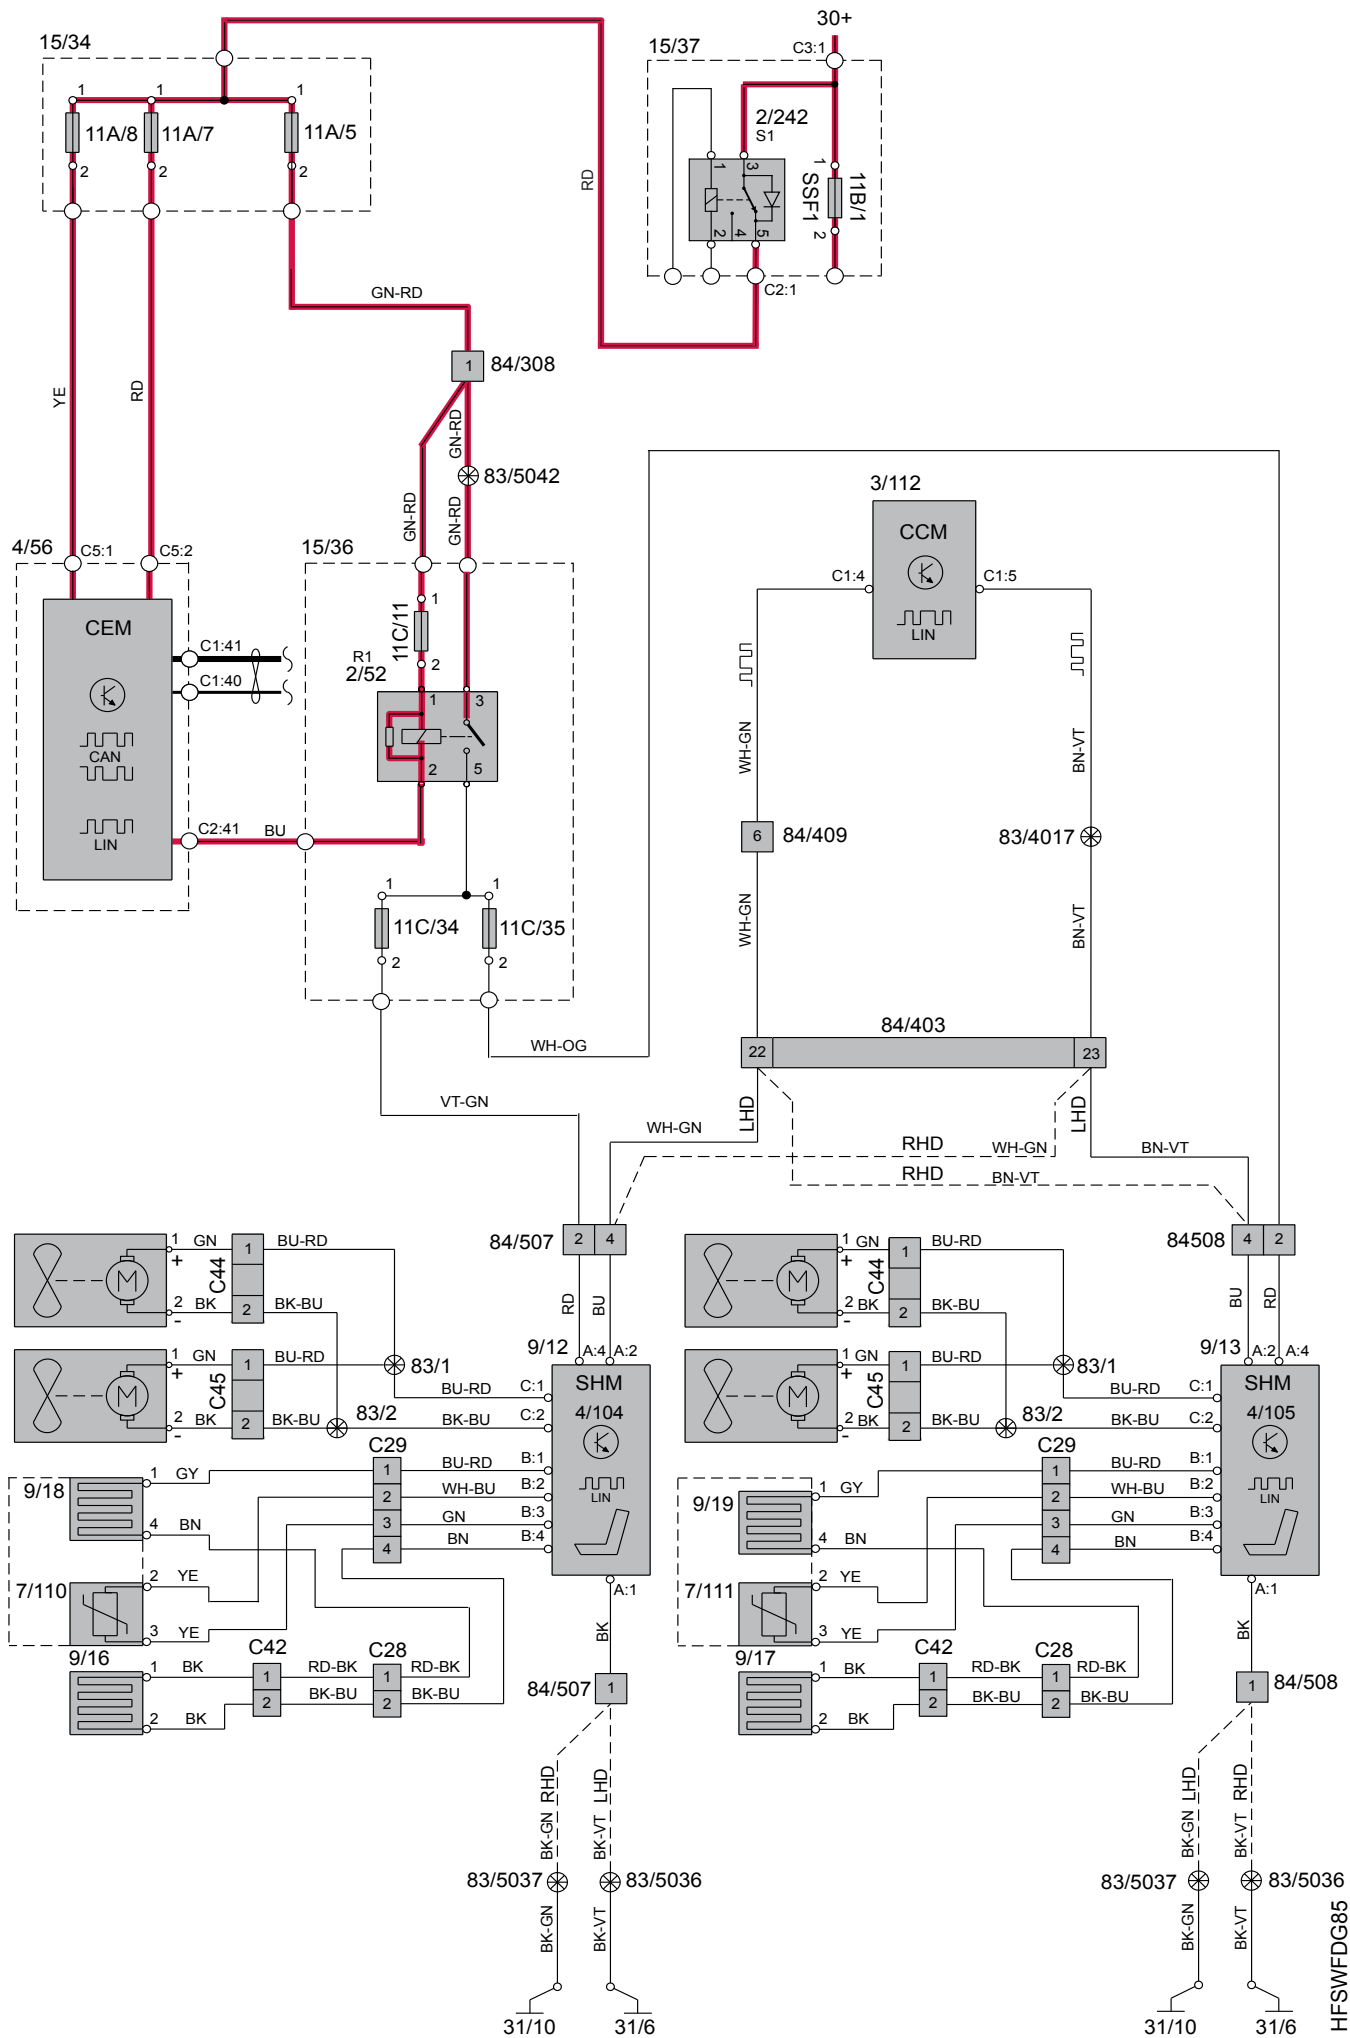


Grupp 85 Inredning

Eluppvärmda framstolar utan fläktar, 2WD

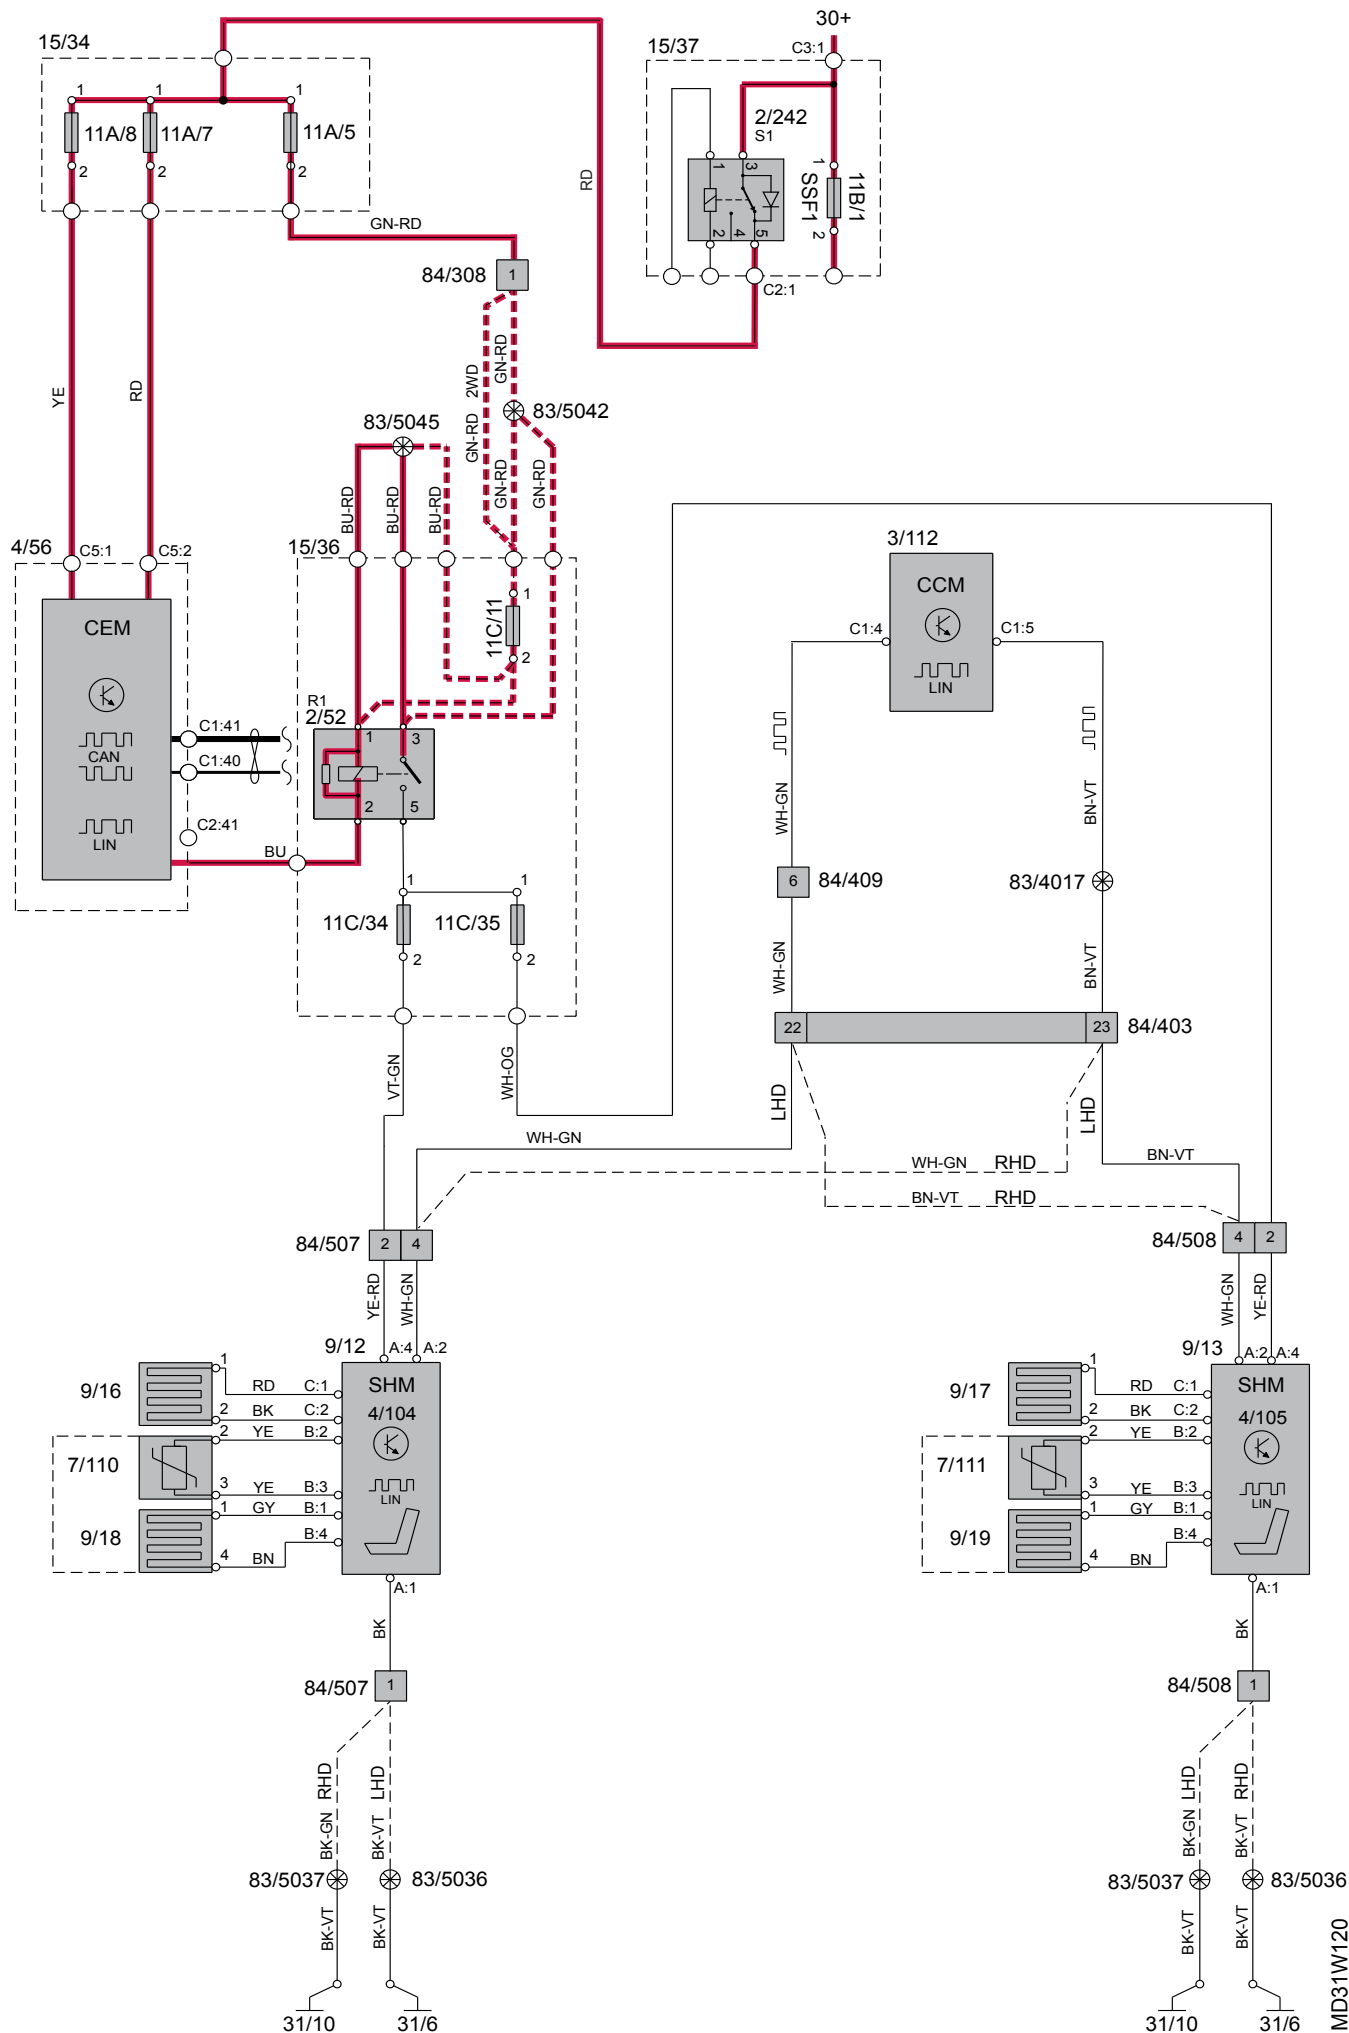


Grupp 85 Inredning

Eluppvärmda framstolar utan fläktar, 4WD

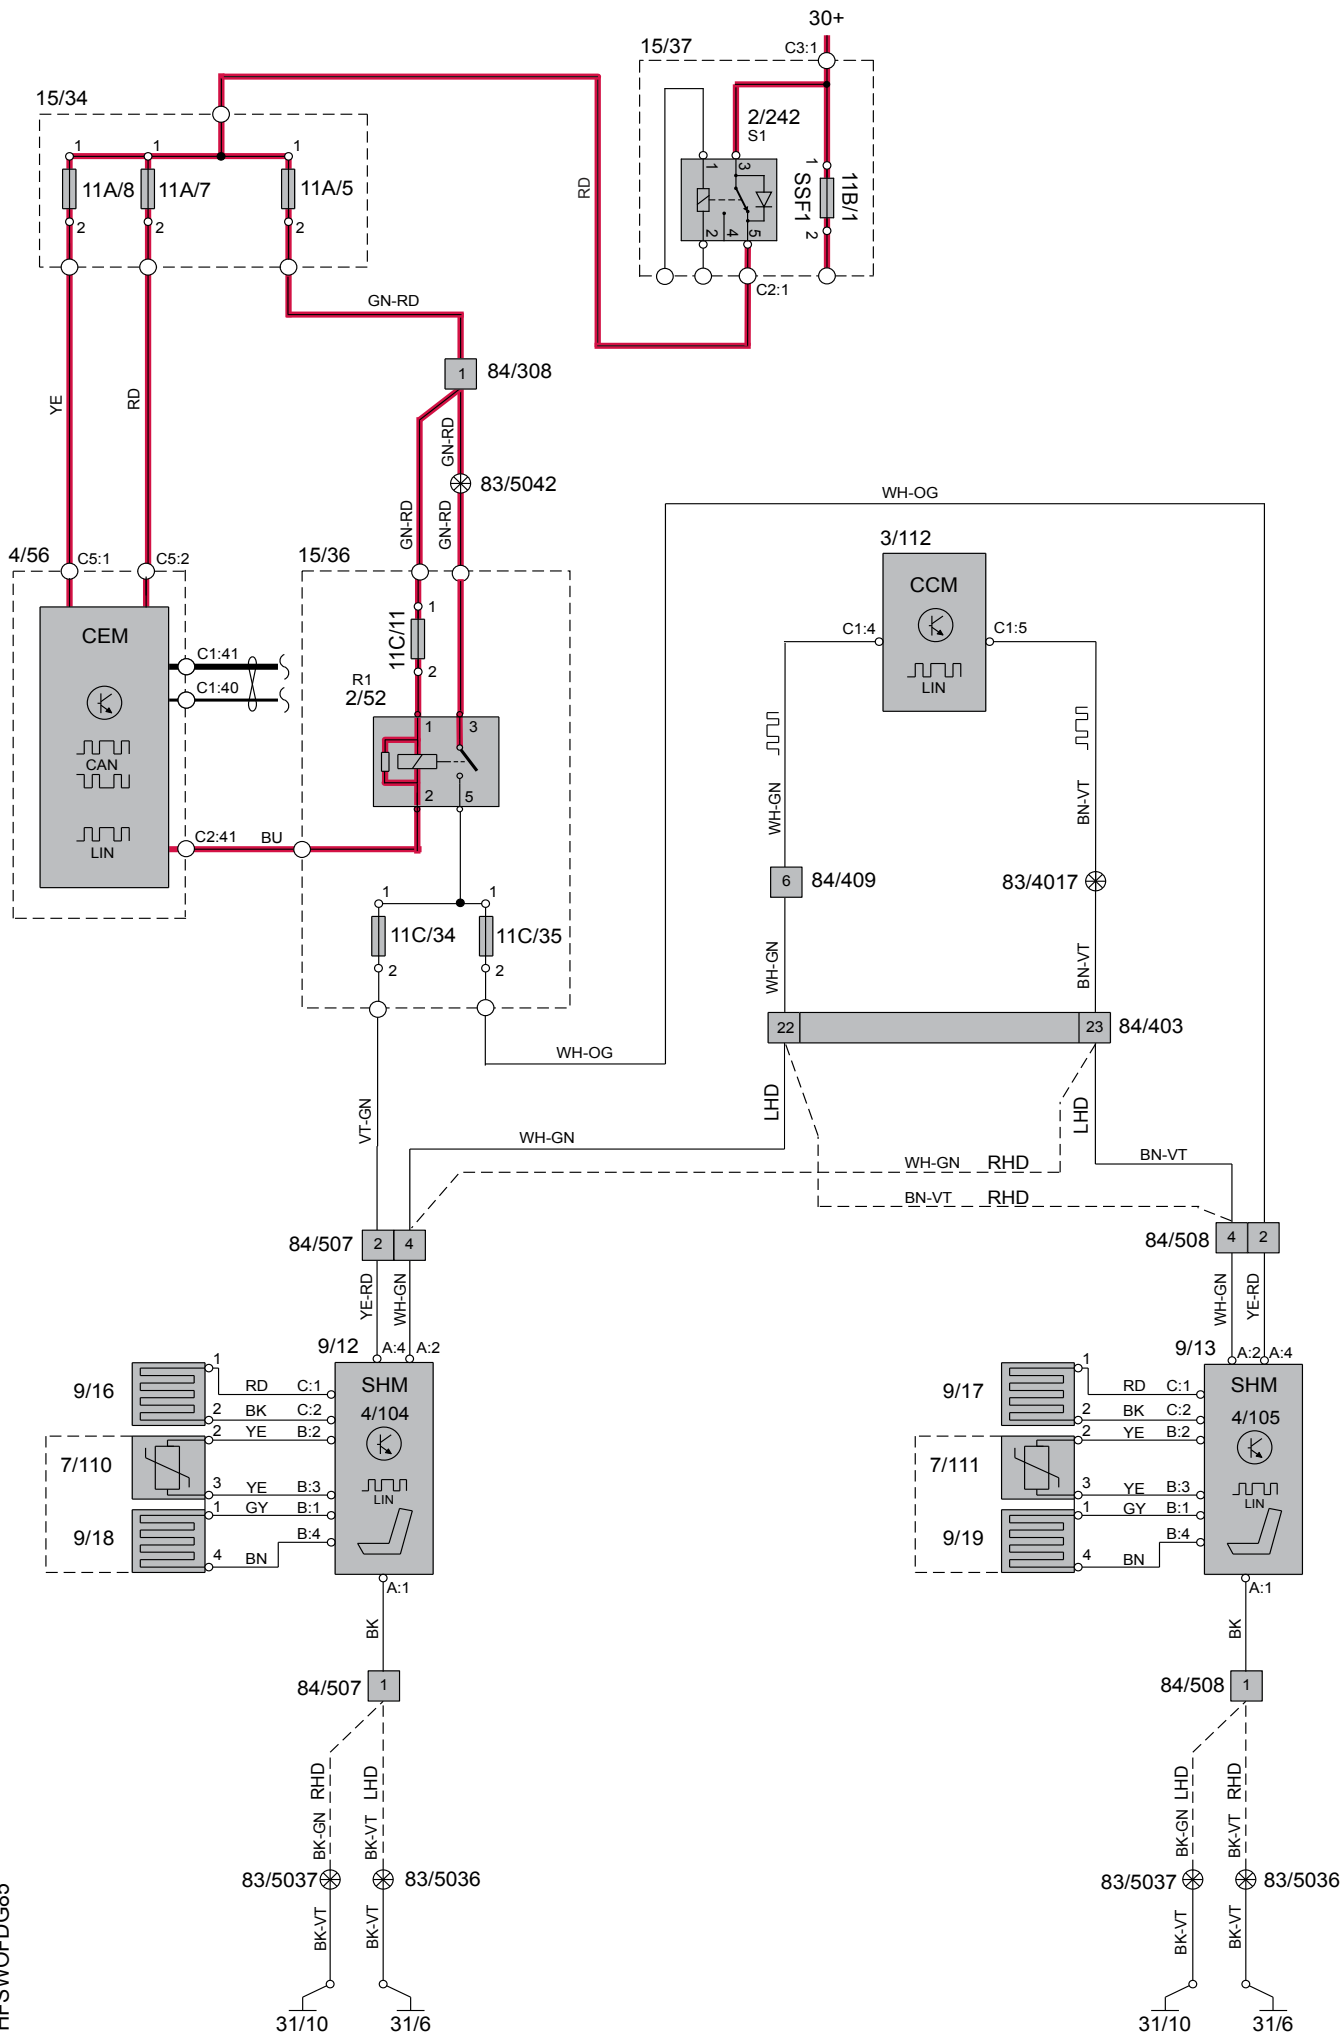


HFSWOFDG85

Grupp 85 Inredning Eluppvärmt baksäte, 2WD

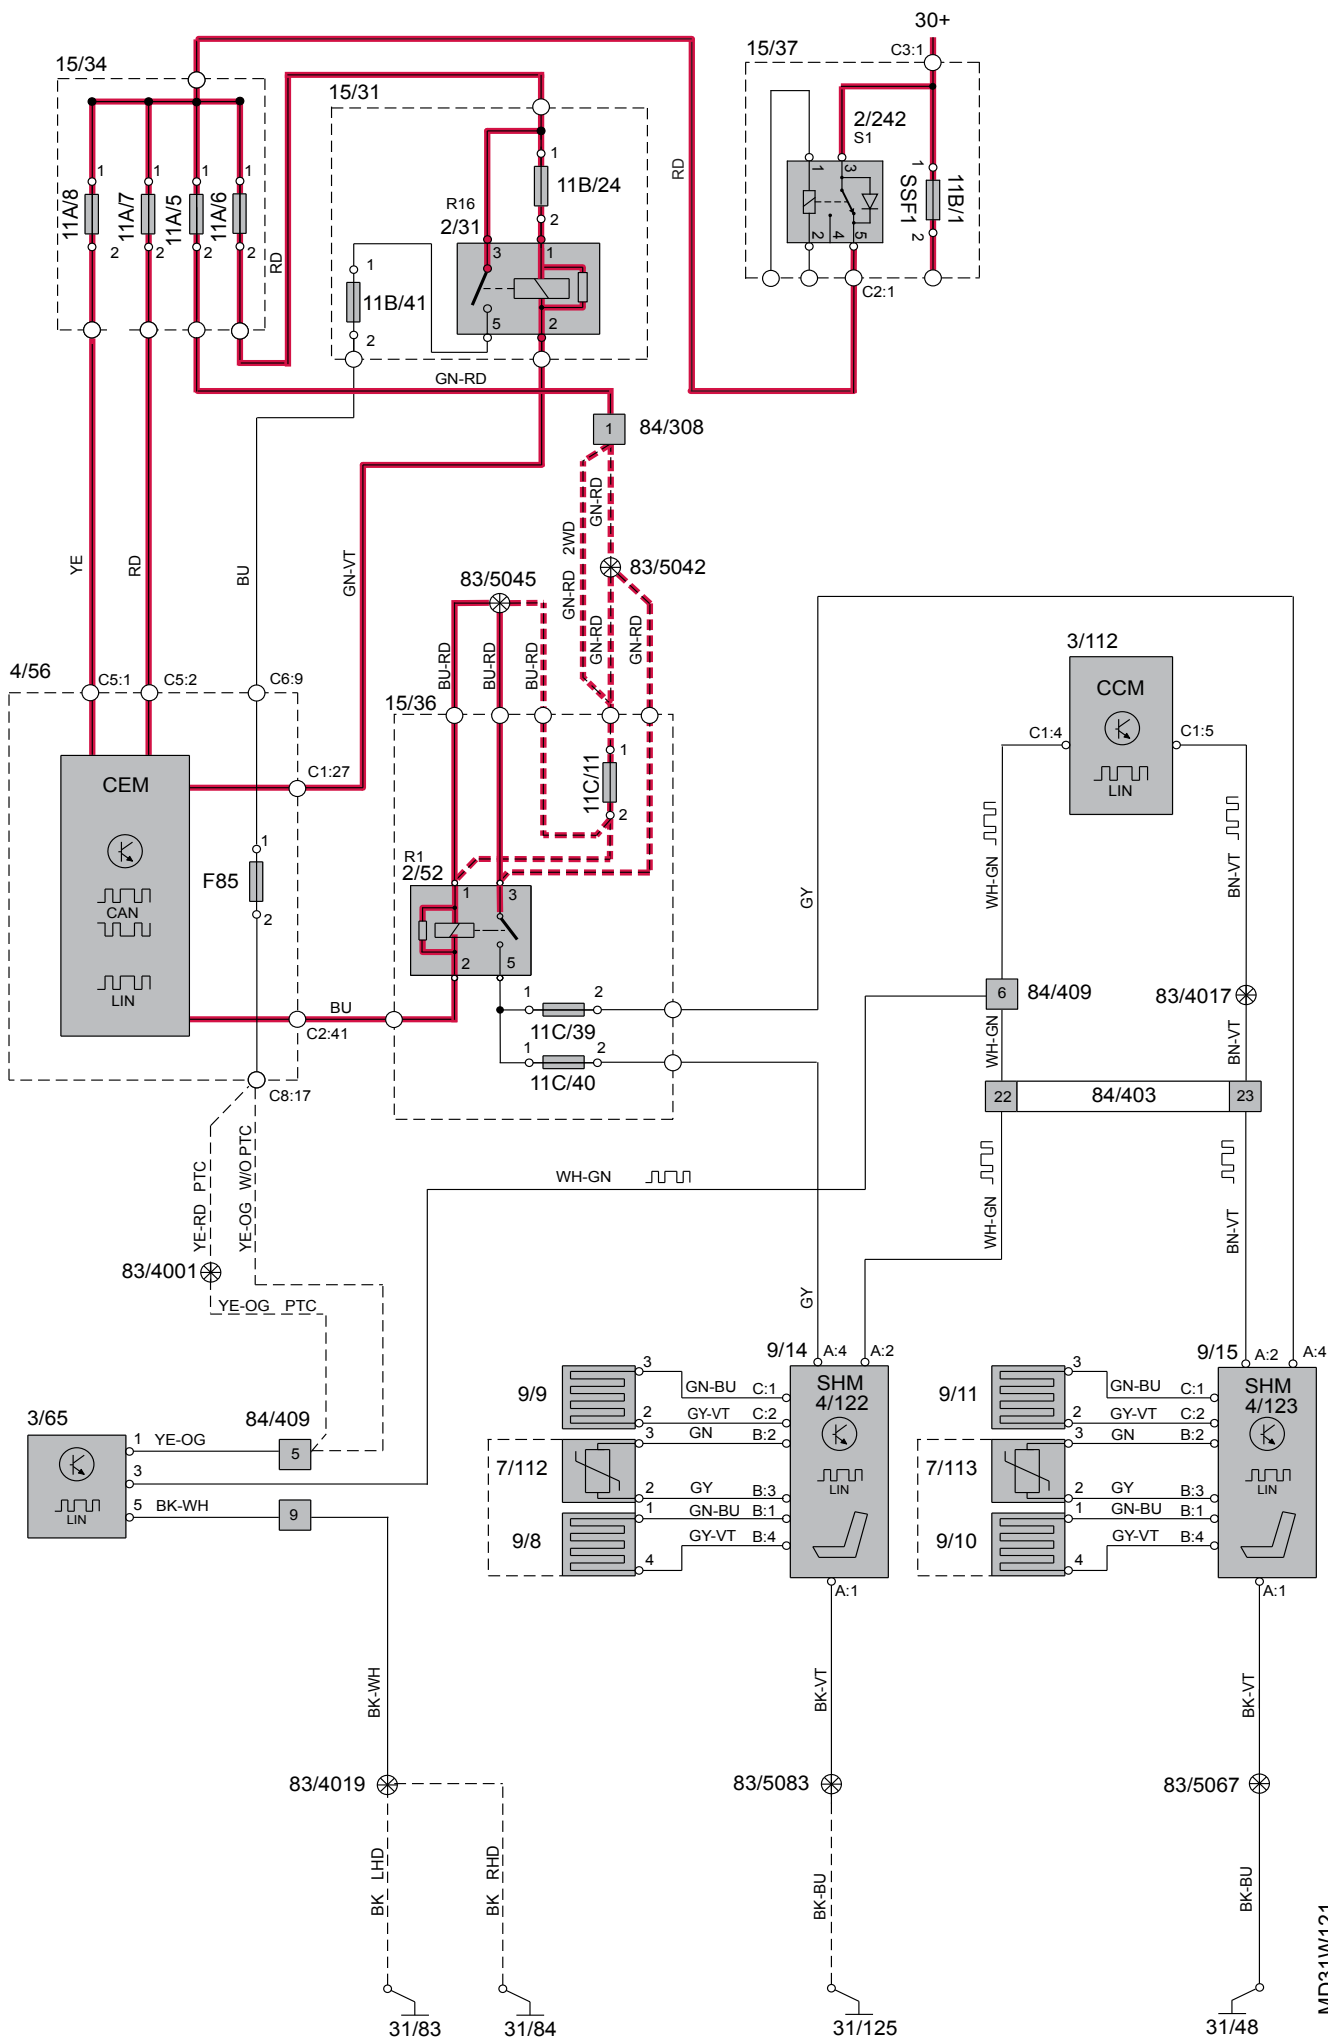

Grupp 85 Inredning

Eluppvärmrt baksäte, 4WD

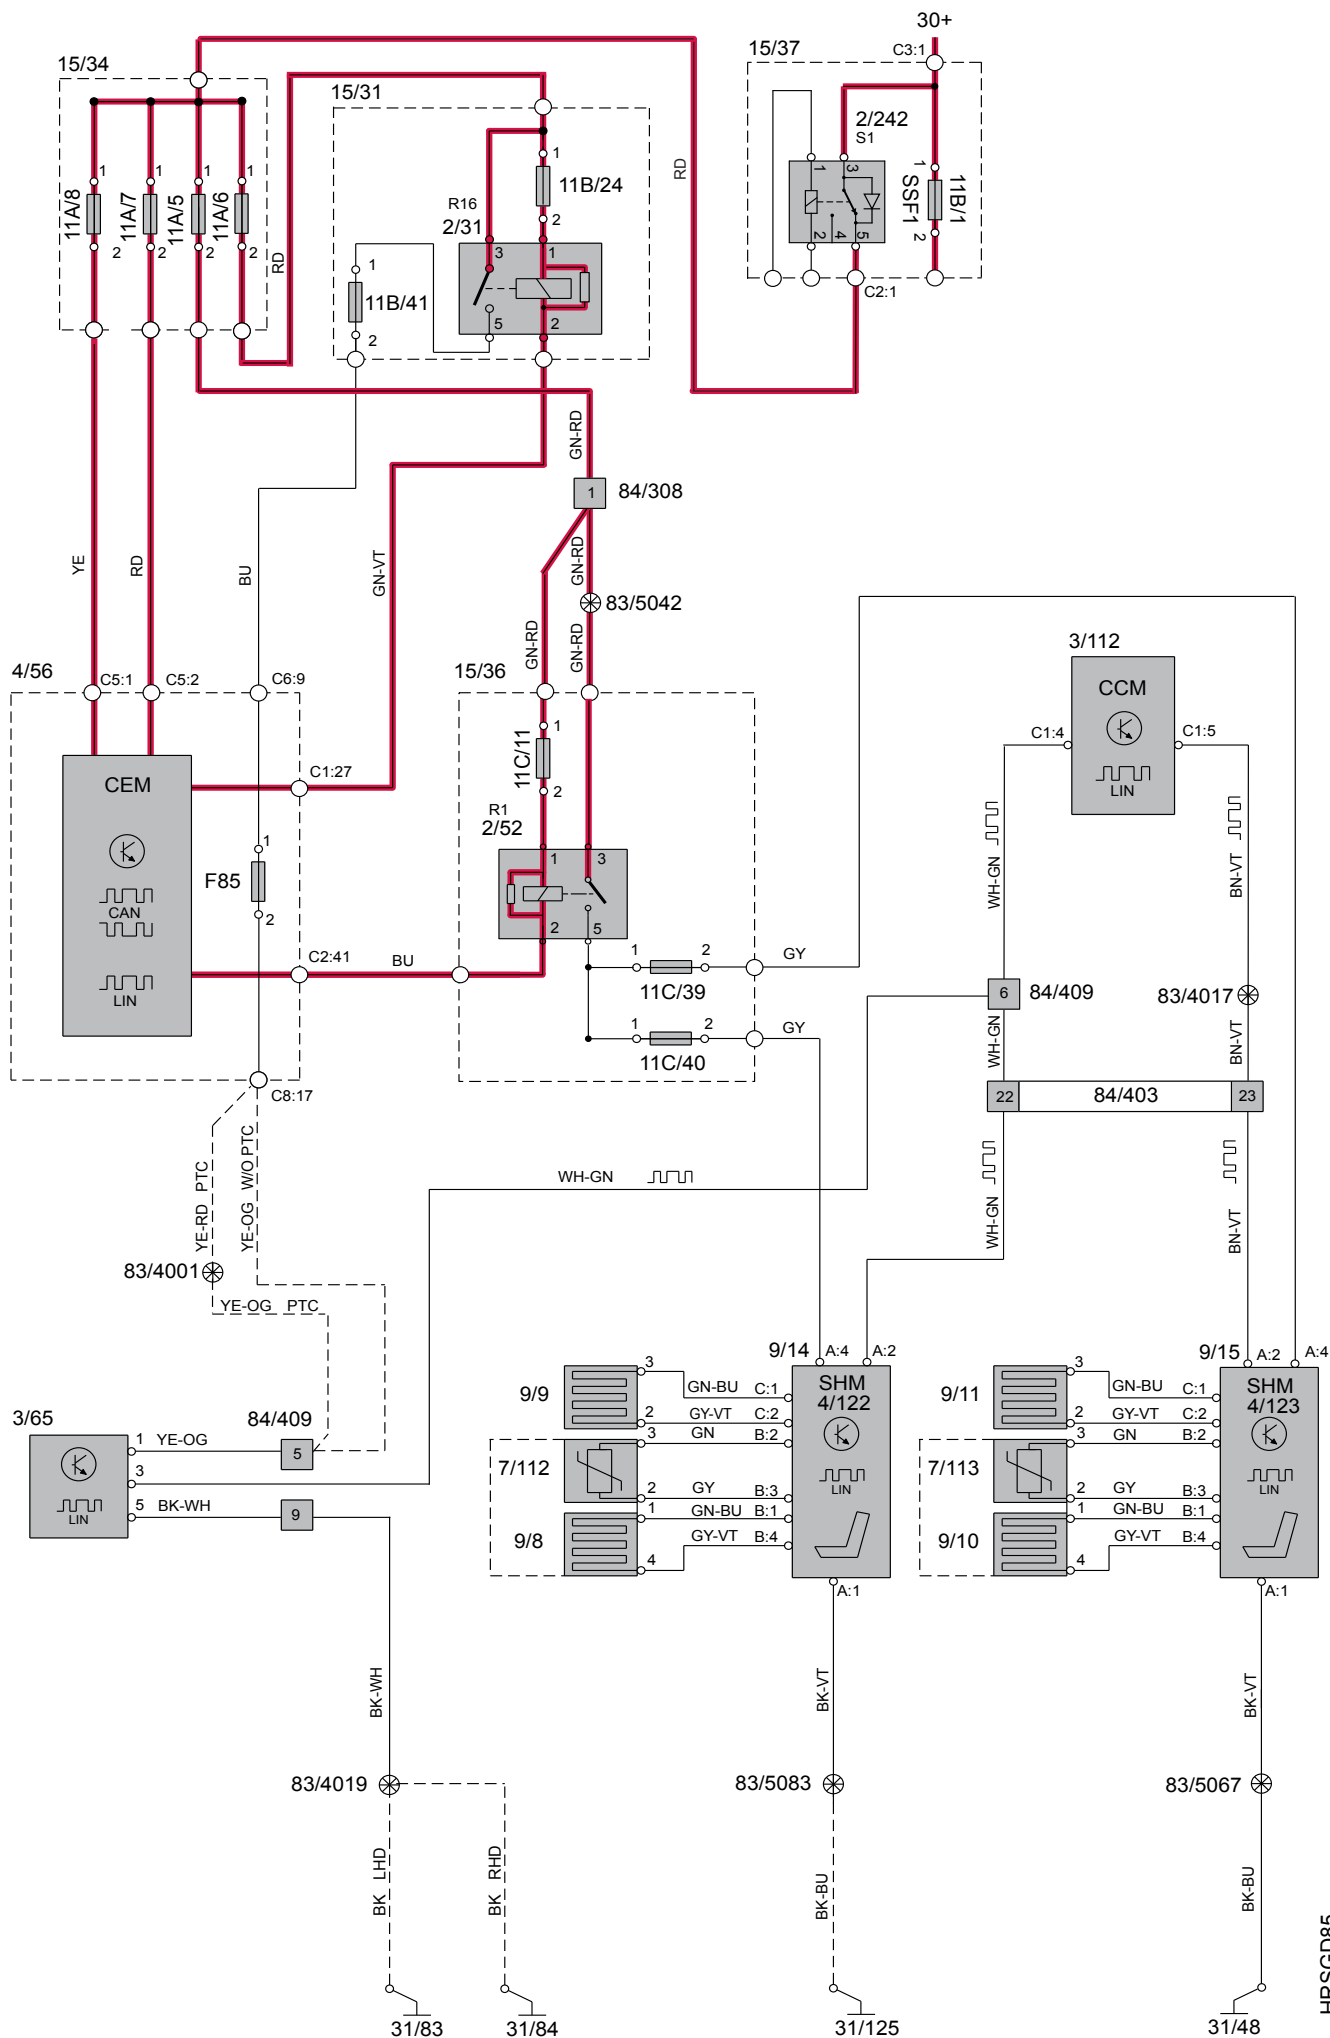


Klimatanläggning PTC-element




Grupp 87 Klimatanläggning

Klimatanläggning, 1:2




Grupp 87 Klimatanläggning

Klimatanläggning, 2:2

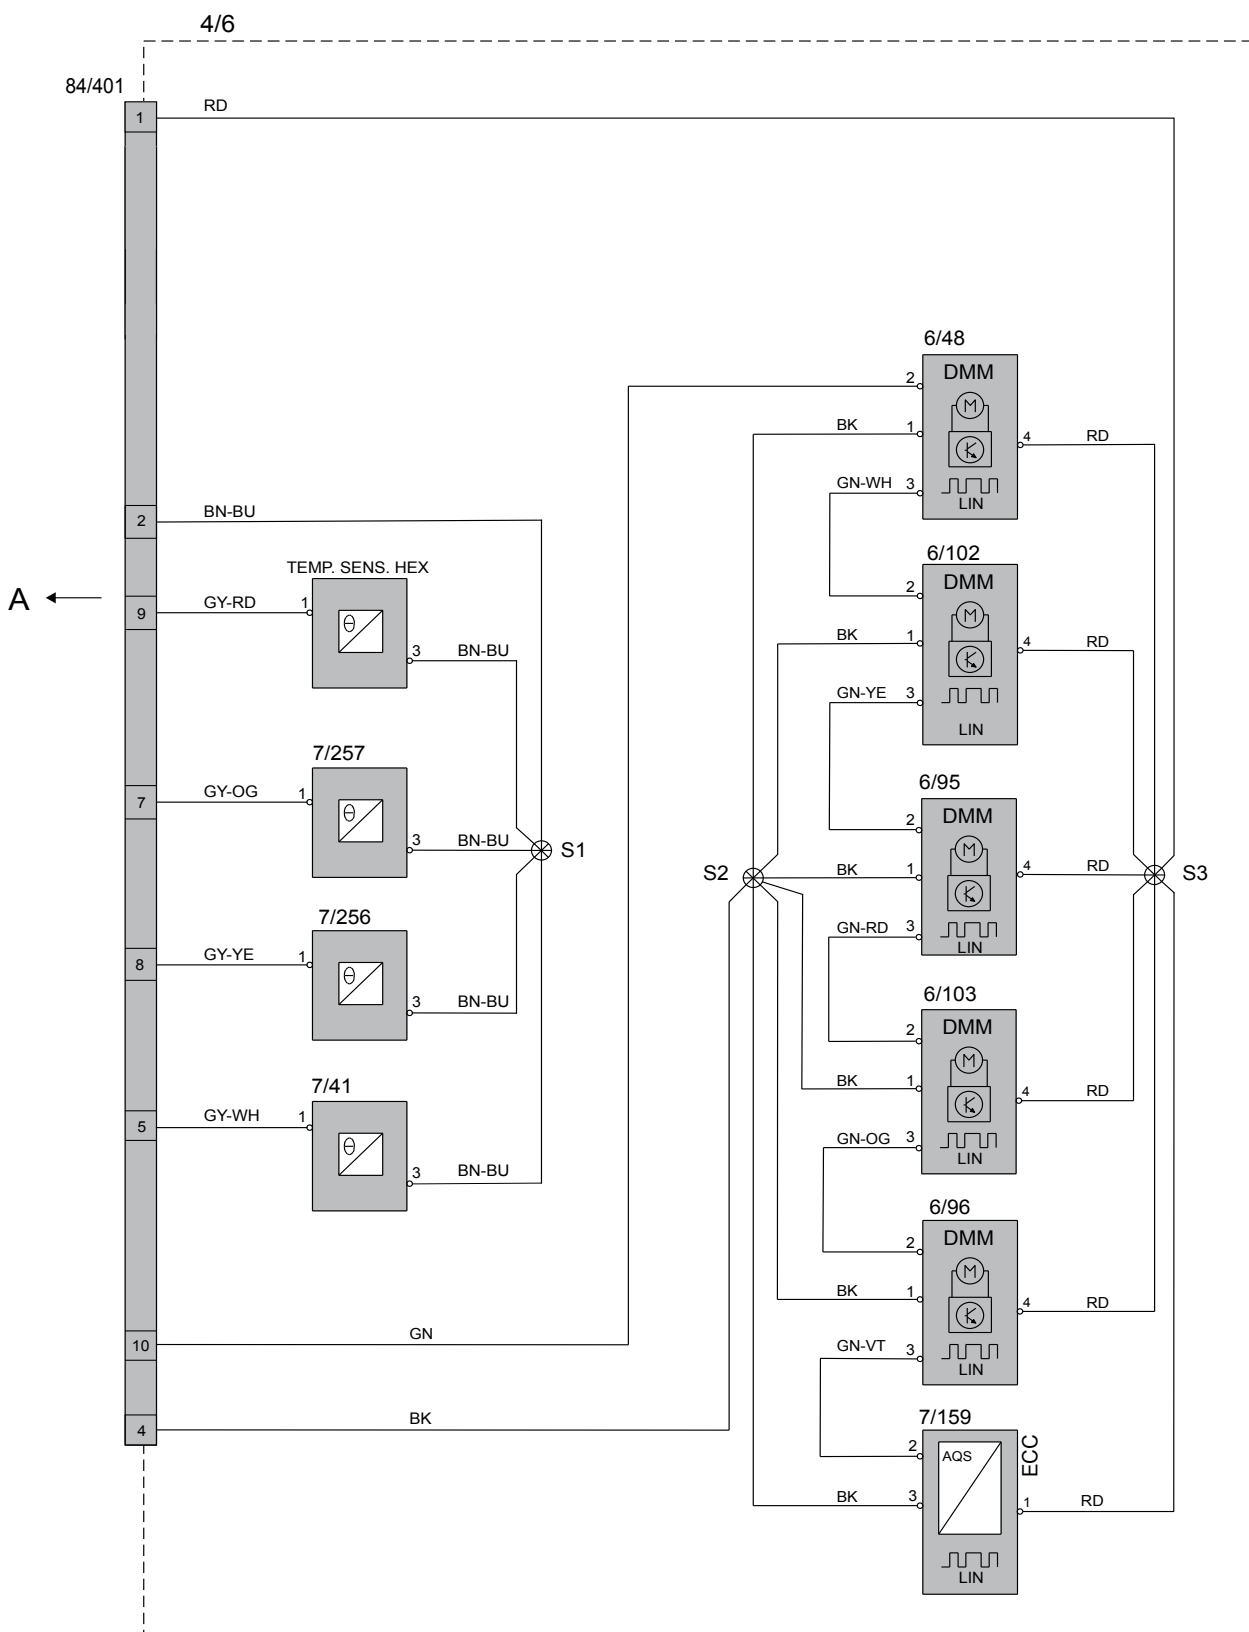


Grupp 87 Klimatanläggning

Parkeringsvärmare och tillskottsvärmare

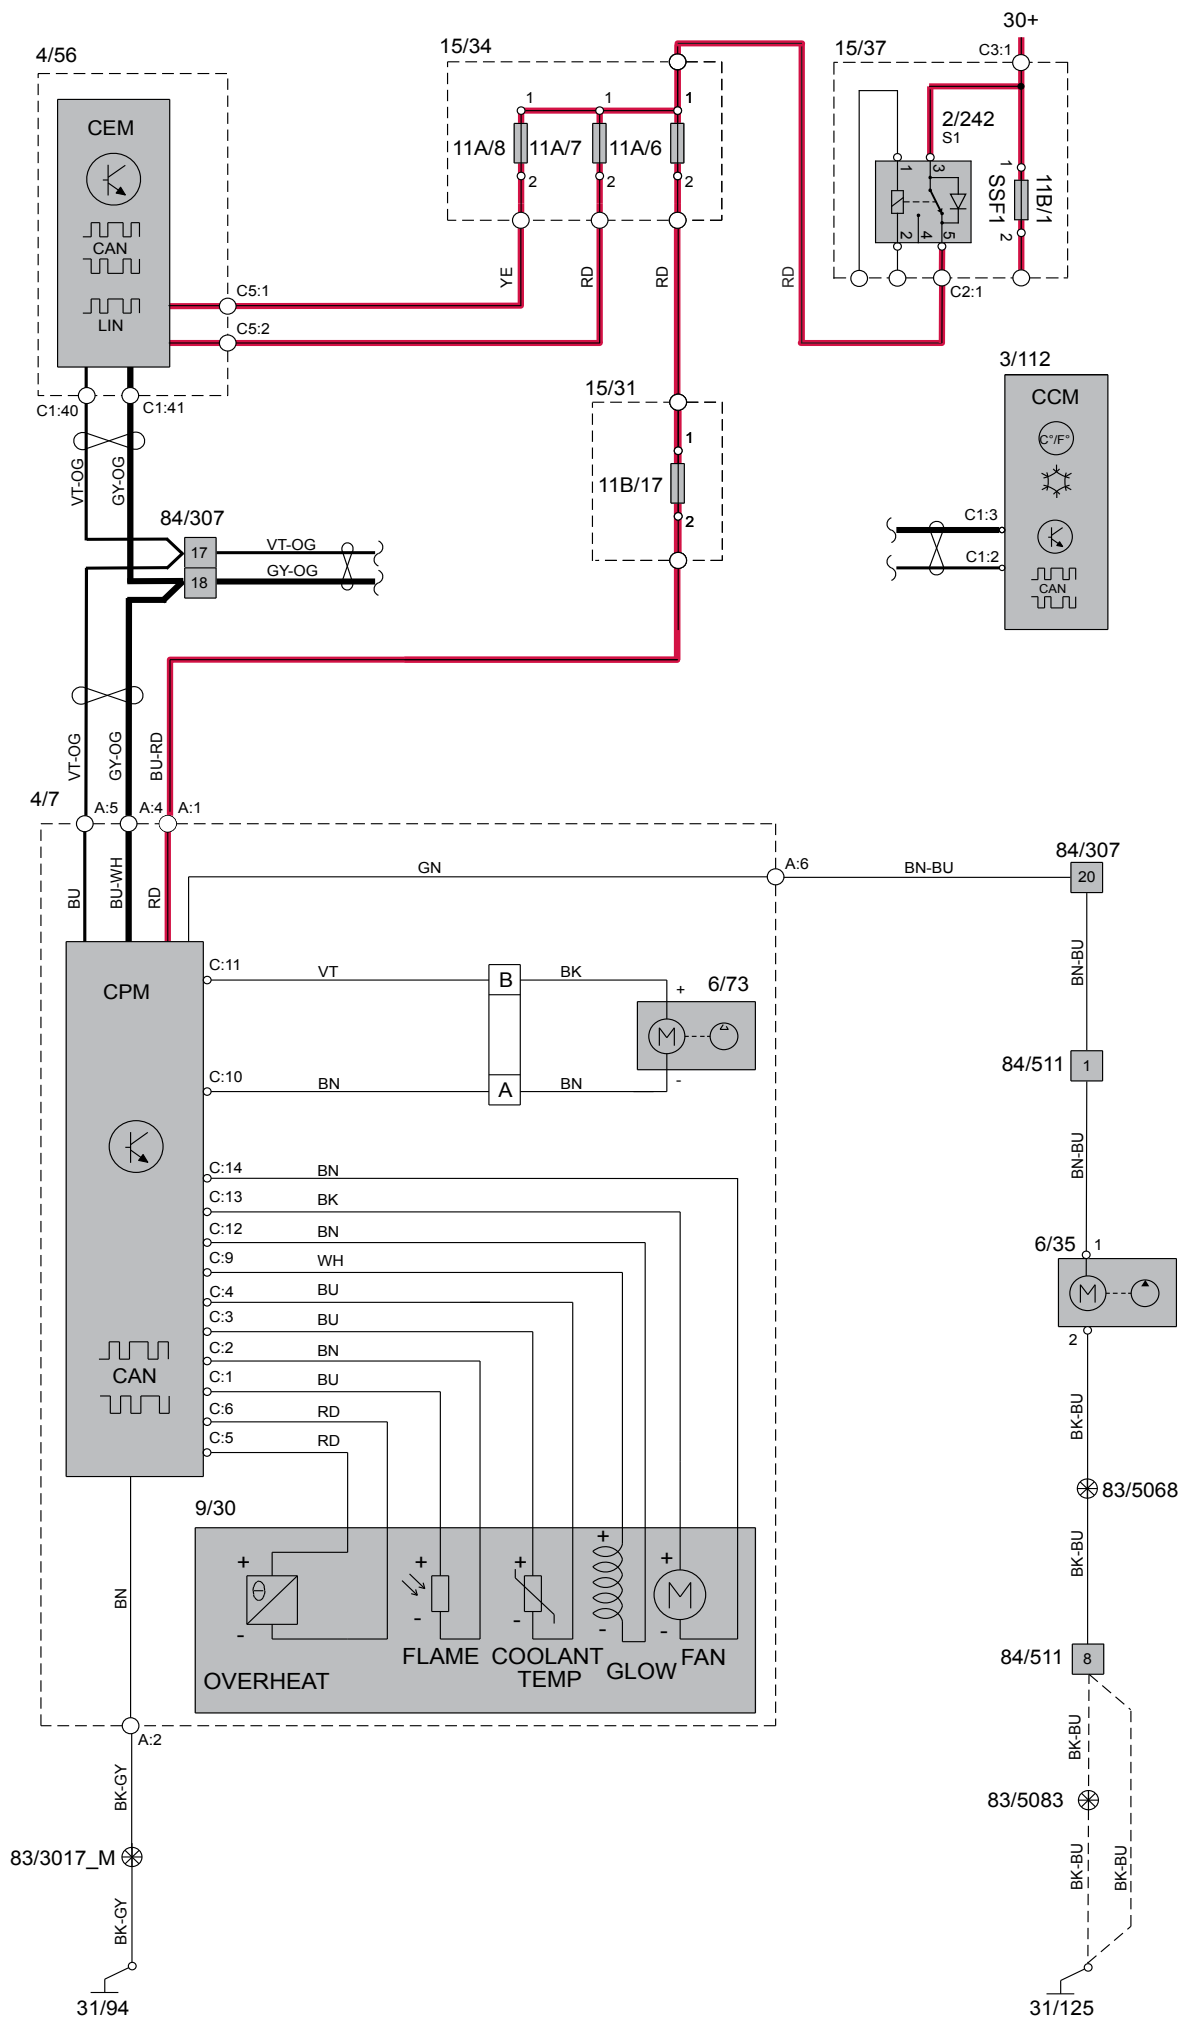


Grupp 88 Invändig utrustning


Krocksäkerhetssystem, 1:2




Grupp 88 Invändig utrustning Krocksäkerhetssystem, 2:2

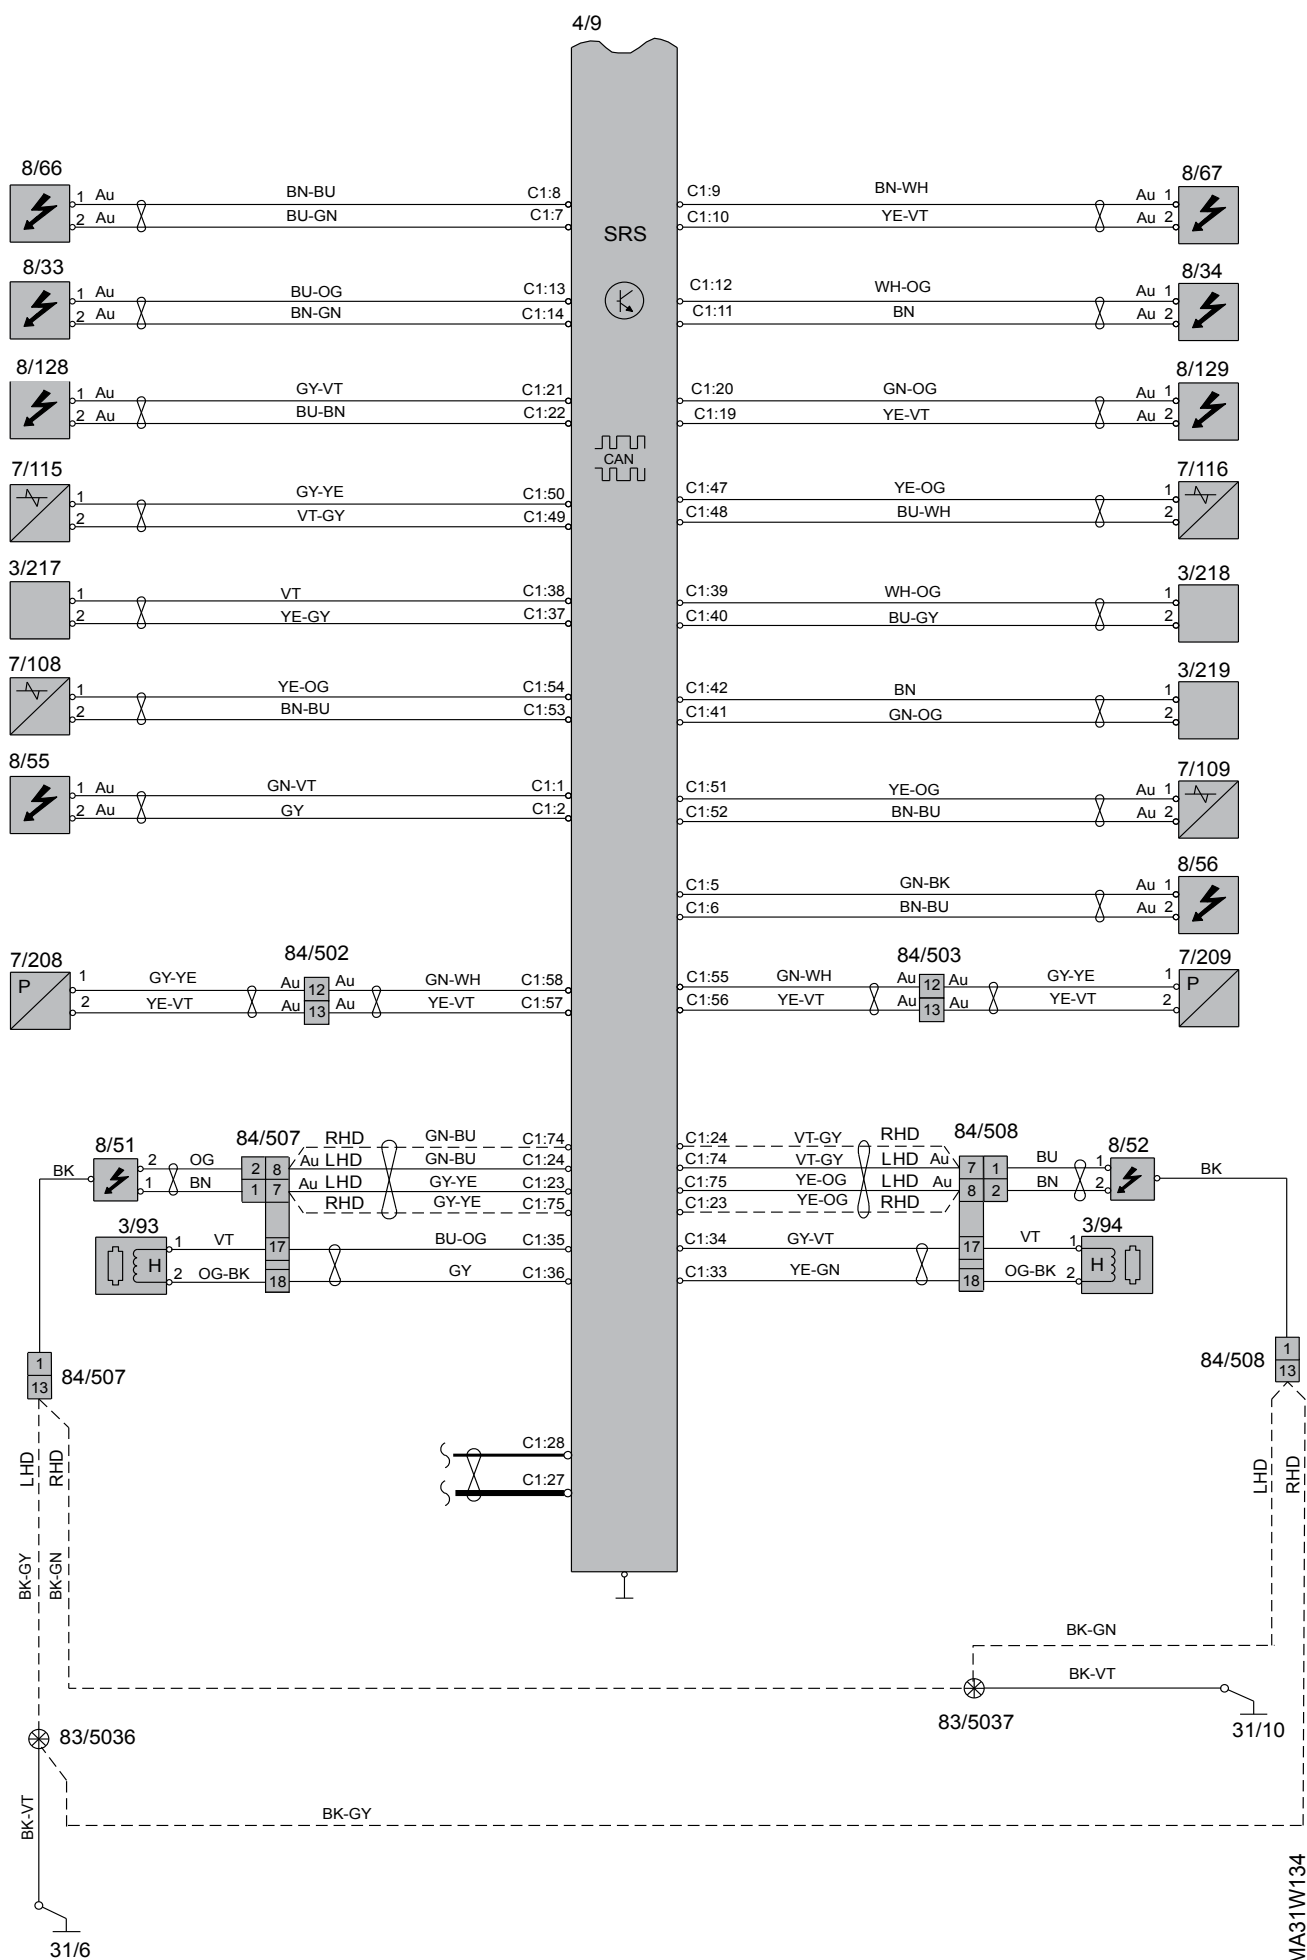

Grupp 88 Invändig utrustning Innerbackspegel med automatisk avbländning

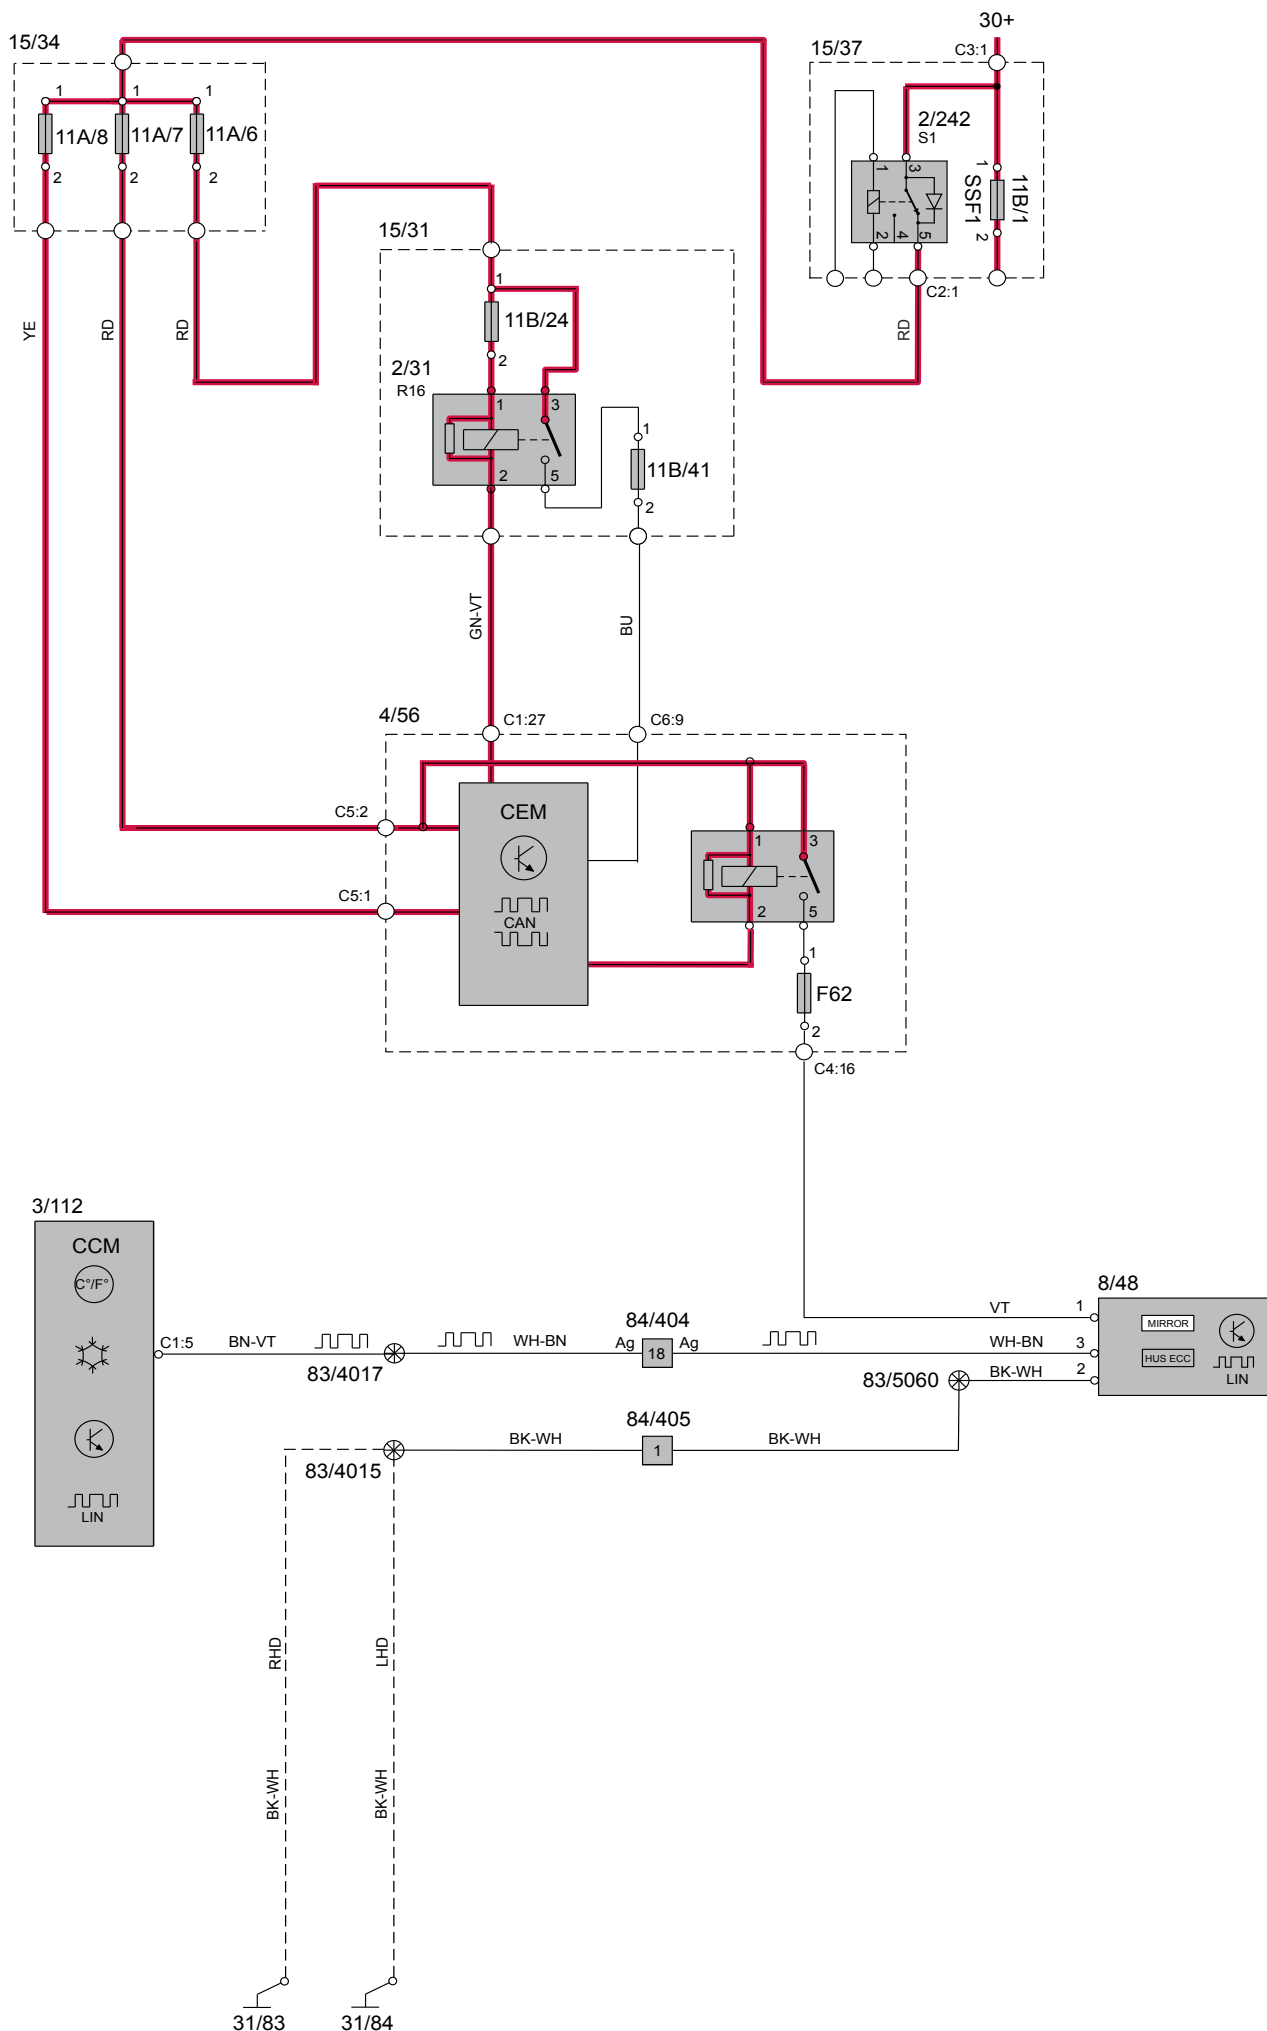

Grupp 89 Kaross övrigt
Jalusi kylarmaskering

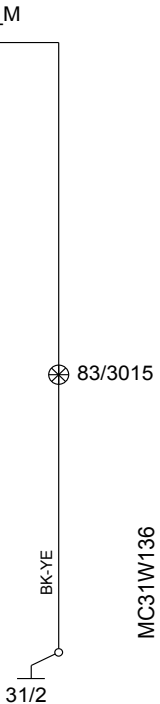

Kontaktstycken 74/307-74/321

74/307

6-stift Svart

Nr	Adapterkablage glödstift			Ledningsmatta motor		
1	4/109C2:9	Styrenhet glödstift	BK-BU	83/3008	Förgreningspunkt, VED4	BK-BU
2	4/109C2:10	Styrenhet glödstift	BU	83/3045	Förgreningspunkt, VED4	BU
3	-	-	-	-	-	-
4	4/109C2:12	Styrenhet glödstift, VED4	YE-GY	83/3085	Förgreningspunkt, VED4	YE-GY
5	8/201:1	Vakuumentil, EGR-kylarbypass, VED4	GY-BU	83/3003	Förgreningspunkt, VED4	GY-BU
6	8/201:2	Vakuumentil, EGR-kylarbypass, VED4	BN-GN	4/46Bx:57	Styrenhet motor (ECM), VED4	BN-GN

74/321 ACTGR

8-stift Svart

Nr	Ledningsmatta motorrum			Adapterkablage AGM		
1	83/3086_M	Förgreningspunkt	YE/OG	4/136:3	Styrenhet aktivt grillspjäll (AGM)	VT/WH
2	84/310:14	Kontaktstycke	BN/BU	7/203:18	Framåtriktad radar (FLR)	BN/BU
3	84/310:13	Kontaktstycke	GY/BU	7/203:9	Framåtriktad radar (FLR)	GY/BU
4	83/3014_M	Förgreningspunkt	VT/OG	4/136:1	Styrenhet aktivt grillspjäll (AGM)	BK/RD
5	84/313:6	Kontaktstycke	BU/BN	4/136:2	Styrenhet aktivt grillspjäll (AGM)	BU/GN
6	83/3014_M	Förgreningspunkt	BK/YE	7/203:3	Framåtriktad radar (FLR)	BK/RD
7	84/310:25	Kontaktstycke	GN/YE	7/203:1	Framåtriktad radar (FLR)	GY/VT
8	84/310:23	Kontaktstycke	GN	7/203:10	Framåtriktad radar (FLR)	GY/OG

Kontaktstycken 84/303

84/303

8-stift Svart

Nr	Ledningsmatta motor			Matta bränsleinsprutning		
1	4/46A:3	Styrenhet motor (ECM)	GN-BU	8/6:2	Insprutningsventil	GN-BU
2	4/46A:77	Styrenhet motor (ECM)	YE-BU	8/6:1	Insprutningsventil	YE-BU
3	4/46A:25	Styrenhet motor (ECM)	GY-YE	8/7:2	Insprutningsventil	GY-YE
4	4/46A:52	Styrenhet motor (ECM)	BU-OG	8/7:1	Insprutningsventil	BU-OG
5	4/46A:26	Styrenhet motor (ECM)	VT-GY	8/8:2	Insprutningsventil	VT-GY
6	4/46A:76	Styrenhet motor (ECM)	GN-VT	8/8:1	Insprutningsventil	GN-VT
7	4/46A:27	Styrenhet motor (ECM)	YE-OG	8/9:2	Insprutningsventil	YE-OG
8	4/46A:53	Styrenhet motor (ECM)	BU	8/9:1	Insprutningsventil	BU

Kontaktstycken 84/304-84/305

84/304

12-stift Grå

Nr	Ledningsmatta motorrum			Ledningsmatta stötfångare, fram		
1	84/307:29	Kontaktstycke	BU-OG	7/207:2	Sensor parkeringsassistans fram	BU-OG
	83/3014_M	Förgreningspunkt	BK-YE	83/3046	Förgreningspunkt	BK-YE
2	84/307:28	Kontaktstycke	BU-GY	7/206:2	Sensor parkeringsassistans fram	BU-GY
3	84/307:27	Kontaktstycke	BU-GN	7/204:2	Sensor parkeringsassistans fram	BU-GN
4	84/307:26	Kontaktstycke	WH-BU	7/205:2	Sensor parkeringsassistans fram	WH-BU
5	84/307:33	Kontaktstycke	VT-GY	83/3041	Förgreningspunkt	VT-GY
6	84/307:32	Kontaktstycke	YE-OG	83/3050	Förgreningspunkt	YE-OG
7	84/307:30	Kontaktstycke	GY-OG	7/266:2	Parkeringsensor sida, vänster	GY-OG
8	84/307:31	Kontaktstycke	WH-BN	7/267:2	Parkeringsensor sida, höger	WH-BN
9	4/56C6:3	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-OG	10/57:1	Varselljus, vänster	GN-OG
10	4/56C6:12	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BN-YE	10/56:1	Varselljus, höger	BN-YE
11	83/3046	Förgreningspunkt	BK-YE	83/3014_M	Förgreningspunkt	BK-YE
12	-	-	-	-	-	-

84/305

6-stift Svart

Nr	Ledningsmatta motorrum			Ledningsmatta elektrisk styrväxel		
1	11B/40:2	Säkring i elcentral i motorrum	GN	6/163C1:3	Elektrisk styrservo-enhet (PSCM)	GN
2	83/3012	Förgreningspunkt	WH-BU	6/163C1:1	Elektrisk styrservo-enhet (PSCM)	WH-BU
3	83/3011	Förgreningspunkt	WH	6/163C1:2	Elektrisk styrservo-enhet (PSCM)	WH
4	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-

Kontaktstycken 84/306-84/307:1-13

84/306

8-stift Svart

Nr	Ledningsmatta motorrum			Ledningsmatta stötfångare, fram		
1	4/137C2:30	Styrenhet fotgängarskydd (PPM)	BU-GN	83/6003	Förgreningspunkt	BU-GN
2	4/137C2:29	Styrenhet fotgängarskydd (PPM)	WH-GN	83/6004	Förgreningspunkt	WH-GN
3	4/137C2:20	Styrenhet fotgängarskydd (PPM)	VT-GN	83/6005	Förgreningspunkt	VT-GN
4	4/137C2:19	Styrenhet fotgängarskydd (PPM)	GY-YE	83/6006	Förgreningspunkt	GY-YE
5	4/137C1:15	Styrenhet fotgängarskydd (PPM)	BU	7/260:2	Krocksensor fotgängarskydd 3 vänster	BU
6	4/137C1:16	Styrenhet fotgängarskydd (PPM)	GN	7/260:1	Krocksensor fotgängarskydd 3 vänster	GN
7	4/137C2:34	Styrenhet fotgängarskydd (PPM)	GY-BK	83/6007	Förgreningspunkt	GY-BK
8	4/137C2:33	Styrenhet fotgängarskydd (PPM)	YE-GN	83/6008	Förgreningspunkt	YE-GN

84/307

40-stift Naturell

Nr	Ledningsmatta motorrum			Ledningsmatta golv		
1	-		-	-		-
2	11B/31:2	Säkring i elcentral i motorrum	YE-BN	84/507A:15 84/508B:15	Kontaktstycke Kontaktstycke	YE-RD YE-BN
3	84/313:7	Kontaktstycke	YE-GN	84/502:1	Kontaktstycke	YE-GN
4	84/313:4	Kontaktstycke	BK-YE	84/502:4	Kontaktstycke	BK-YE
5	2/142:5	Relä, förvärmare bränslefilter, VED4	GN-OG	84/506:3	Kontaktstycke, VED4	VT-OG
6	2/16:4	Relä, vindrutetorkare, bakre	BK-YE	83/5065	Förgreningspunkt	BK-WH
7	-		-	-		-
8	4/56C1:10	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-OG	84/506:4 84/509:7	Kontaktstycke, 2WD Kontaktstycke, 4WD	GN-OG GN-OG
9	4/16C1:36	Styrenhet bromssystem (BCM)	BU-OG	84/513:1	Kontaktstycke	BU-OG
10	4/16C1:37	Styrenhet bromssystem (BCM)	BN-GN	84/513:2	Kontaktstycke	BN-GN
11	4/16C1:43	Styrenhet bromssystem (BCM)	WH-OG	84/512:1	Kontaktstycke	WH-OG
12	4/16C1:42	Styrenhet bromssystem (BCM)	BN	84/512:2	Kontaktstycke	BN
13	4/56C1:25	Central elektronikstyrenhet (CEM)	WH-BN	84/506:5 84/509:8	Kontaktstycke, 2WD Kontaktstycke, 4WD	WH-BN WH-BN
Fortsätter						

Kontaktstycken 84/307:14-40

84/307

40-stift Naturell

Nr	Ledningsmatta motorrum			Ledningsmatta golv		
14	4/56C1:19	Central elektronikstyrenhet (CEM)	VT-WH	84/506:1 84/509:1	Kontaktstycke, 2WD Kontaktstycke, 4WD	VT-WH VT-WH
15	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-
17	4/56C1:40 9/30C1:5	Central elektronikstyrenhet (CEM) Tillskottsvärmare, PHEAT	VT-OG VT-OG	83/5017	Förgreningspunkt	VT-OG
18	4/56C1:41 9/30C1:4	Central elektronikstyrenhet (CEM) Tillskottsvärmare, PHEAT	GY-OG GY-OG	83/5023	Förgreningspunkt, KLESS	GY-OG
19	84/313:21	Kontaktstycke	WH	84/511:13	Kontaktstycke	WH
20	4/7A:6	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)	BN-BU	84/511:1	Kontaktstycke	BN-BU
21	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-	-
23	-	-	-	-	-	-
24	4/16:18	Styrenhet bromssystem (BCM)	VT-WH	4/9C1:73	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	VT-WH
25	4/16:19	Styrenhet bromssystem (BCM)	YE	4/9C1:72	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	YE
26	84/304:4	Kontaktstycke	WH-BU	4/86C2:6	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	WH-BU
27	84/304:3	Kontaktstycke	BU-GN	4/86C2:5	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	BU-GN
28	84/304:2	Kontaktstycke	BU-GY	4/86C2:7	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	BU-GY
29	84/304:1	Kontaktstycke	BU-OG	4/86C2:8	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	BU-OG
30	84/304:7	Kontaktstycke	GY-OG	4/86C2:9	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	GY-OG
31	84/304:8	Kontaktstycke	WH-BN	4/86C2:10	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	WH-BN
32	84/304:6	Kontaktstycke	YE-OG	4/86C2:1	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	YE-OG
33	84/304:5	Kontaktstycke	VT-GY	4/86C2:2	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	VT-GY
34	-	-	-	-	-	-
35	2/16:3	Relä, vindrutetorkare, bakre	BU	84/603:7	Kontaktstycke	BU
36	83/3001	Förgreningspunkt	YE	84/607:4	Kontaktstycke	YE
37	4/137:47 83/3011	Styrenhet fotgängarskydd (PPM) Förgreningspunkt, W/O PPS	WH WH	83/5013	Förgreningspunkt	WH
38	4/137:48 83/3012	Styrenhet fotgängarskydd (PPM) Förgreningspunkt, W/O PPS	WH-BU WH-BU	83/5014	Förgreningspunkt	WH-BU
39	-	-	-	-	-	-
40	-	-	-	-	-	-

Kontaktstycken 84/308

84/308

2-stift Svart

Nr	Ledningsmatta golv			Ledningsmatta motorrum		
1	83/5042	Förgreningspunkt	GN-RD	11A/5:2	Säkring, elcentral i motorrum	GN-RD
	11C/2:1	Säkring i elcentral kupé, 2WD	GN-RD			
	11C/3:1	Säkring i elcentral kupé, 2WD	GN-RD			
	11C/4:1	Säkring i elcentral kupé, 2WD	GN-RD			
	11C/5:1	Säkring i elcentral kupé, 2WD	GN-RD			
	11C/6:1	Säkring i elcentral kupé, 2WD	GN-RD			
	11C/7:1	Säkring i elcentral kupé, 2WD	GN-RD			
	11C/8:1	Säkring i elcentral kupé, 2WD	GN-RD			
	11C/9:1	Säkring i elcentral kupé, 2WD	GN-RD			
	11C/11:1	Säkring i elcentral kupé, 2WD	GN-RD			
2	11C/17:1	Säkring i elcentral kupé	BU-RD	11A/4:2	Säkring i säkringsbox kallzon motorrum	BU-RD
	11C/23:1	Säkring i elcentral kupé	BU-RD			
	11C/24:1	Säkring i elcentral kupé	BU-RD			
	11C/26:1	Säkring i elcentral kupé	BU-RD			
	11C/27:1	Säkring i elcentral kupé	BU-RD			

Kontaktstycken 84/310:1-15

84/310

27-stift Svart

Nr	Ledningsmatta motorrum			Ledningsmatta instrumentbräda		
1	-	-	-	-	-	-
2	4/137C1:19	Styrenhet fotgängarskydd (PPM), PPS	GN	83/4023	Förgreningspunkt, PPS	GN
3	11B/29:2	Säkring i elcentral i motorrum	BU-RD	84/401:1	Kontaktstycke	BU-RD
4	84/313:30	Kontaktstycke	BU-WH	83/4013	Förgreningspunkt	RD
5	83/3025_M	Förgreningspunkt	BK-GY	83/4019	Förgreningspunkt	BK-GY
6	11B/25:2	Säkring i elcentral i motorrum	BN-WH	84/409:1	Kontaktstycke	BN-WH
7	10/1:12	Lamphus fram vänster	VT-GN	3/111C1:4	Styrenhet ljusomkopplare (LSM)	VT-GN
	10/2:12	Lamphus fram höger	VT-GN			
8	-	-	-	-	-	-
9	11B/23:2	Säkring i elcentral i motorrum	RD	3/111C1:1	Styrenhet ljusomkopplare (LSM)	RD
10	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-
13	7/203C1:9	Framåtriktad radar (FLR)	GY-BU	84/405:6	Kontaktstycke	GY-BU
	74/321:3	Kontaktstycke	GY-BU			
14	7/203C1:18	Framåtriktad radar (FLR)	BN-BU	84/405:5	Kontaktstycke	BN-BU
	74/321:2	Kontaktstycke	BN-BU			
15	11B/28:2	Säkring i elcentral i motorrum	BN-WH	84/409:14	Kontaktstycke	BN-WH
Fortsätter						

Kontaktstycken 84/310:16-27

84/310

27-stift Svart

Nr	Ledningsmatta motorrum			Ledningsmatta instrumentbräda		
16	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	84/404:10	Kontaktstycke	VT-WH
18	-	-	-	84/404:9	Kontaktstycke	YE
19	84/313:17	Kontaktstycke, AUTO	GN	3/156A:3	Styrenhet växelväljare (GSM), AUTO	GN
20	11B/44:2	Säkring i elcentral i motorrum	WH-BU	84/405:2	Kontaktstycke	WH-BU
21	84/313:10	Kontaktstycke, AUTO	BU-GY	3/156A:1	Styrenhet växelväljare (GSM), AUTO	BU-GY
22	84/313:18	Kontaktstycke, AUTO	BN-VT	3/156A:2	Styrenhet växelväljare (GSM), AUTO	BN-VT
23	11B/44:2 74/321:8 7/203:10	Säkring i elcentral i motorrum Kontaktstycke, ACTGR Framåtriktad radar (FLR), ACTGR	GN GN	84/405:10	Kontaktstycke	GN
24	-	-	-	-	-	-
25	7/203C1:1 74/321:7	Framåtriktad radar (FLR), ACTGR Kontaktstycke, ACTGR	GN-YE GN-YE	4/56C8:7 84/405:11	Central elektronikstyrenhet (CEM) Kontaktstycke	GN-YE GN-YE
26	11B/38:2	Säkring i elcentral i motorrum	BU	4/9C2:43	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	GN-BN
27	-	-	-	-	-	-

Kontaktstycken 84/312-84/313:1-11

84/312

4-stift Grå

Nr	Ledningsmatta instrumentbräda			Ledningsmatta motorrum		
1	4/31:2	Fläktstyrenhet, kupé	BK-WH	83/3017_M	Förgreningspunkt	BK-WH
2	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-
4	4/31:4	Fläktstyrenhet, kupé	GY-OG	11B/10:2	Säkring i elcentral i motorrum	GY-VT

84/313

41-stift Svart

Nr	Ledningsmatta motor			Ledningsmatta motorrum		
1	4/46Ax:46	Styrenhet motor (ECM), MAN	BU-OG	7/123:3	Givare kopplingspedal, MAN	YE-BU
2	4/46Ax:33	Styrenhet motor (ECM), MAN	WH	7/123:2	Givare kopplingspedal, MAN	WH
3	4/46Ax:52	Styrenhet motor (ECM), MAN	YE-GN	7/123:1	Givare kopplingspedal, MAN	BU-OG
4	4/46Ax:53	Styrenhet motor (ECM)	GN-BU	84/307:4	Kontaktstycke	BK-YE
5	4/46Ax:41	Styrenhet motor (ECM), MAN	BU-OG	83/3024	Förgreningspunkt, MAN	BU-OG
6	4/46Ax:94	Styrenhet motor (ECM)	BU-BN	4/157:2	Styrenhet aktivt spoilerjalusi (ASSM), ACTGR	BU/BN
				74/321:5	Kontaktstycke, ACTGR	BU/BN
7	4/46Ax:34	Styrenhet motor (ECM)	YE-GN	84/307:3	Kontaktstycke	YE-GN
8	4/46Ax:38	Styrenhet motor (ECM)	GN-RD	2/11:2	Relä, EFCM HAAT	GN-RD
9	4/46Ax:85	Styrenhet motor (ECM)	GN-OG	2/239:2	Relä, kylvätskepump	GY-BU
10	4/46Bx:55	Styrenhet motor (ECM)	VT	4/71C1:4	Styrenhet elkylfläkt	VT
11	4/46Ax:42	Styrenhet motor (ECM)	GY-BN	7/8:3	Tryckgivare klimatanläggning	GN-BN
Fortsätter						

Kontaktstycken

84/313:12-23

84/313

41-stift Svart

Nr	Ledningsmatta motor			Ledningsmatta motorrum		
12	4/46Ax:4	Styrenhet motor (ECM)	GN-BN	7/8:2	Tryckgivare klimatanläggning	GY-BN
13	4/46Ax:23	Styrenhet motor (ECM)	BN	7/8:1	Tryckgivare klimatanläggning	BN
14	4/46Ax:10	Styrenhet motor (ECM)	YE	2/35:2	Relä startmotor	YE
15	4/28:1	Styrenhet transmission (TCM), AUTO	GN	11B/26:2	Säkring i elcentral i motorrum, AUTO	GN
16	4/46Ax:27	Styrenhet motor (ECM)	BU-YE	2/35:1	Relä startmotor	BU-WH
17	4/28:26	Styrenhet transmission (TCM), AUTO	GN	84/310:19	Kontaktstycke, AUTO	GN
18	83/3065	Förgreningspunkt, AUTO	BN-VT	84/310:22	Kontaktstycke, AUTO	BN-VT
19	4/46Ax:95 83/3020	Styrenhet motor (ECM), MAN Förgreningspunkt, AUTO	WH-BU WH-BU	83/3012	Förgreningspunkt	WH-BU
20	4/28:2 4/46Ax:77	Styrenhet transmission (TCM), AUTO Styrenhet motor (ECM)	BU BN-RD	11B/38:2	Säkring i elcentral i motorrum	BU
21	4/46Ax:12	Styrenhet motor (ECM)	YE-BU	84/307:19	Kontaktstycke	WH
22	4/46Ax:39	Styrenhet motor (ECM)	BN-RD	11B/30:2	Säkring i elcentral i motorrum	BN-RD
23	7/15:1 7/82:1 83/3053	Främre lambdasond, VED4 Bakre lambdasond, bank 1, VED4 Förgreningspunkt, VEP4	VT-WH VT-WH VT-WH	11B/32:2	Säkring i elcentral i motorrum	BN
Fortsätter						

Kontaktstycken

84/313:24-32

84/313

41-stift Svart

Nr	Ledningsmatta motor			Ledningsmatta motorrum		
24	83/3045	Förgreningspunkt	GY-BU	11B/33:2	Säkring i elcentral i motorrum	GN-WH
25	83/3003	Förgreningspunkt	WH	11B/34:2	Säkring i elcentral i motorrum	VT-GY
26	4/46Ax:19	Styrenhet motor (ECM), VED4	GN-OG	2/142:2	Relä, förvärmare bränslefilter, VED4	GN-OG
	83/3035	Förgreningspunkt, VEP4	YE-GY	11B/35:2	Säkring i elcentral i motorrum, VEP4	YE-GY
27	4/46Ax:100	Styrenhet motor (ECM)	YE-GY	11B/36:2	Säkring i elcentral i motorrum	GY-YE
	4/46Ax:101	Styrenhet motor (ECM)	YE-GY			
28	4/46Ax:63	Styrenhet motor (ECM)	GY-VT	2/32:2	Huvudrelä motorstyrssystem	YE-BU
29	4/46Ax:76	Styrenhet motor (ECM), MAN	WH	83/3011	Förgreningspunkt	WH
	83/3021	Förgreningspunkt, AUTO	WH			
30	4/46Ax:1	Styrenhet motor (ECM)	BU-WH	84/310:4	Kontaktstycke	BU-WH
31	4/46Ax:21	Styrenhet motor (ECM)	VT-WH	3/38:3	Kontakt broms	VT-WH
32	4/46Ax:3	Styrenhet motor (ECM)	VT-OG	4/56C1:32	Central elektronikstyrenhet (CEM)	VT-OG
Fortsätter						

Kontaktstycken 84/313:33-41

84/313

41-stift Svart

Nr	Ledningsmatta motor			Ledningsmatta motorrum		
33	4/46Ax:65	Styrenhet motor (ECM)	YE-VT	2/242:1	Relä, fränskiljare batteri	RD
34	4/46Ax:68	Styrenhet motor (ECM), VED4	GY-VT	R15:2	Relä, S2	YE-VT
	4/46Ax:68	Styrenhet motor (ECM), VEP4	WH-GN			
35	4/46Ax:62	Styrenhet motor (ECM)	VT-BN	83/3018	Förgreningspunkt	GN-RD
36	4/46Ax:49	Styrenhet motor (ECM)	BU-WH	7/51:1	Givare gaspedal	GN-OG
37	4/46Ax:31	Styrenhet motor (ECM)	YE-OG	7/51:2	Givare gaspedal	YE-OG
38	4/46Ax:50	Styrenhet motor (ECM)	VT-GN	7/51:3	Givare gaspedal	VT-GN
39	4/46Ax:14	Styrenhet motor (ECM)	BU-WH	7/51:5	Givare gaspedal	BU-WH
40	4/28:27	Styrenhet transmission (TCM), AUTO	BU-GY	84/310:21	Kontaktstycke, AUTO	BU-GY
41	6/25C2A:1	Startmotor	BU-WH	2/35:5	Relä startmotor	BU-WH

Kontaktstycken 84/321-84/401

84/321

3-stift Svart

Nr	Ledningsmatta vevaxelsensor			Ledningsmatta motor		
1	7/25:1	Impulsgivare	GN-WH	4/46Bx:6	Styrenhet motor (ECM), VED4, VEP4	GN-WH
2	7/25:2	Impulsgivare	YE-VT	4/46Bx:21	Styrenhet motor (ECM), VED4, VEP4	YE-VT
3	7/25:3	Impulsgivare	GY-VT	4/46Bx:36	Styrenhet motor (ECM), VED4, VEP4	GY-VT

84/351

1-stift Svart

Nr	Ledningsmatta motorrum			Ledningsmatta motor		
1	11A/2:2	Huvudsäkring i säkringsbox motorrum, VED4	YE-RD	6/113:3	Kylvattenpump, VEP4	YE-RD
	11A/2:2	Huvudsäkring i säkringsbox motorrum, VEP4	YE-RD	4/109C1:1	Styrenhet glödstift, VED4	YE-RD

84/401

10-stift Grå

Nr	Ledningsmatta instrumentbräda			-		
1	84/310:3	Kontaktstycke	BU-RD	4/6	Klimatanläggning	BU-RD
2	83/4016	Förgreningspunkt	GY-OG	4/6	Klimatanläggning	GY-OG
3	-	-	-	-	-	-
4	3/112:13	Styrenhet klimatanläggning (CCM)		4/6	Klimatanläggning	BU-RD
5	3/112:17	Styrenhet klimatanläggning (CCM), DIM	BN	4/6	Klimatanläggning	GY-OG
6	-	-	-	-	-	-
7	3/112:18	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	BU	4/6	Klimatanläggning	BU
8	3/112:19	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	YE	4/6	Klimatanläggning	YE
9	3/112:8	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	GY-BU	4/6	Klimatanläggning	GY-BU
10	-	-	-	-	-	-

Kontaktstycken

84/402-84/403:1-15

84/402

2-stift Violett

Nr	Ledningsmatta instrumentbräda			Ledningsmatta golv		
1	3/281C5:1 4/185C6:1	Styrenhet infotainment (ICM) Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU)	BK BK	84/602:1	Kontaktstycke	BK
2	3/281C5:1S 4/185C6:1S	Styrenhet infotainment (ICM) Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU)	- -	84/602:1S	Kontaktstycke	-

84/403

43-stift Svart

Nr	Ledningsmatta golv			Ledningsmatta instrumentbräda		
1	83/5047	Förgreningspunkt	BK-VT	83/4012	Förgreningspunkt	BK-GY
2	11C/32:2	Säkring i elcentral kupé, VICS	GN-VT	16/205C3:2	Dedikerad korthållskommunikationsenhet (DSRC), VICS	YE
3	84/502:22	Kontaktstycke	GN-BK	16/1C2:6	Styrenhet integrerad audio (IAM)	GN-BK
4	84/502:21	Kontaktstycke	GY-BK	16/1C2:12	Styrenhet integrerad audio (IAM)	GY-BK
5	11C/45:2 83/6022	Säkring i elcentral kupé Förgreningspunkt	BN-BU BN-BU	83/4011	Förgreningspunkt	BN-BU
6	-	-	-	-	-	-
7	84/603:5	Kontaktstycke	GN-VT	16/1C1:2 16/185C1:A9	Styrenhet integrerad audio (IAM) TV-Antenn	GN-VT GN-VT
8	83/5026	Förgreningspunkt	GY-OG	83/4060 83/4004	Förgreningspunkt Förgreningspunkt	GY-OG GY-OG
9	83/5020	Förgreningspunkt	VT-OG	83/4061 83/4002	Förgreningspunkt Förgreningspunkt	VT-OG VT-OG
10	4/93C3:4	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BK	83/3110	Förgreningspunkt, KLESS	BK
11	84/503:22	Kontaktstycke	VT-BK	16/1C2:1	Styrenhet integrerad audio (IAM)	VT-BK
12	84/503:21	Kontaktstycke	YE-BK	16/1C2:7	Styrenhet integrerad audio (IAM)	YE-BK
13	11C/46:2	Säkring i elcentral kupé	BU-RD	4/117C3:5	Styrenhet telematik	BU-RD
14	83/6810 4/9C1:28 83/5013	Förgreningspunkt, 4WD Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS) Förgreningspunkt, 2WD	WH WH WH-BU	83/4010	Förgreningspunkt	WH
15	83/6809 4/9C1:27 83/5014	Förgreningspunkt, 4WD Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS) Förgreningspunkt, 2WD	WH-BU WH-BU WH	83/4009	Förgreningspunkt	WH-BU
Fortsätter						

Kontaktstycken 84/403:16-43

84/403

43-stift Svart

Nr	Ledningsmatta golv			Ledningsmatta instrumentbräda		
16	84/505:2	Kontaktstycke	VT-RD	16/1C2:4	Styrenhet integrerad audio (IAM)	VT-RD
17	84/505:3	Kontaktstycke	YE-RD	16/1C2:10	Styrenhet integrerad audio (IAM)	YE-RD
18	84/504:3	Kontaktstycke	GN-RD	16/1C2:3	Styrenhet integrerad audio (IAM)	GN-RD
19	84/504:2	Kontaktstycke	GY-RD	16/1C2:9	Styrenhet integrerad audio (IAM)	GY-RD
20	-	-	-	-	-	-
21	-	-	-	-	-	-
22	84/507A:4 84/508B:4	Kontaktstycke, LHD Kontaktstycke, RHD	WH-GN BN-VT	9/14A:2 4/122C1:2	Styrenhet sätesvärme bak vänster Styrenhet sätesvärme bak vänster, HEAT	WH-GN WH-GN
23	84/507A:4 84/508B:4	Kontaktstycke, RHD Kontaktstycke, LHD	WH-GN BN-VT	83/4017 9/15A:2 4/123C1:2	Förgreningspunkt Styrenhet sätesvärme bak höger Styrenhet sätesvärme bak höger, HEAT	BN-VT BN-VT BN-VT
24	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-	-
27	-	-	-	-	-	-
28	-	-	-	-	-	-
29	4/93C4:15	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	RD	83/4013	Förgreningspunkt	RD
30	-	-	-	-	-	-
31	-	-	-	-	-	-
32	-	-	-	-	-	-
33	16/105C3:10	Styrenhet audio (AUD)	GN	16/26:1	Högtalare instrumentbräda, mitten	GN
34	16/105C3:2	Styrenhet audio (AUD)	GY	16/26:2	Högtalare instrumentbräda, mitten	GY
35	-	-	-	-	-	-
36	-	-	-	-	-	-
37	-	-	-	-	-	-
38	-	-	-	-	-	-
39	-	-	-	-	-	-
40	3/47:1	Kontakt, handbroms	WH-VT	4/56C3:25	Central elektronikstyrenhet (CEM)	WH-VT
41	-	-	-	-	-	-
42	-	-	-	-	-	-
43	-	-	-	-	-	-

Kontaktstycken 84/404

84/404

22-stift Mörkgrå

Nr	Ledningsmatta instrumentbräda			Ledningsmatta tak		
1	4/56C3:7	Central elektronikstyrenhet (CEM)	WH-BU	83/5056	Förgreningspunkt	WH-BU
2	4/56C3:8	Central elektronikstyrenhet (CEM)	WH	83/5057	Förgreningspunkt	WH
3	4/117C3:14	Styrenhet telematik	BN-YE	4/198C1:14	Overheadkonsol OHC	BN-YE
4	4/117C3:13	Styrenhet telematik	VT	4/198:16	Overheadkonsol OHC	VT
5	83/4022	Förgreningspunkt	WH	83/5057	Förgreningspunkt	WH
6	83/4008	Förgreningspunkt	WH-BU	83/5056	Förgreningspunkt	WH-BU
7	4/117C3:3	Styrenhet telematik	BU-GY	4/198:3	Overheadkonsol OHC	BU-GY
8	4/117C3:2	Styrenhet telematik	GY-VT	4/198:5	Overheadkonsol OHC	GY-VT
9	84/310:18	Kontaktstycke	YE	84/517:2	Kontaktstycke	YE
10	84/310:17	Kontaktstycke	VT-WH	84/517:1	Kontaktstycke	VT-WH
11	4/117C3:1	Styrenhet telematik	BN-GN	4/198:4	Overheadkonsol OHC	BN-GN
12	-	-	-	-	-	-
13	4/117C3:4	Styrenhet telematik	YE-VT	4/198:13	Overheadkonsol OHC	YE-VT
14	4/117C3:15	Styrenhet telematik	WH	4/198C1:15	Overheadkonsol OHC	WH
15	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-
18	83/4017	Förgreningspunkt	WH-BN	8/48:3	Automatiskt avbländande ytterbackspegel	WH-BN
19	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-
21	83/4006	Förgreningspunkt	BN-GN	83/5029	Förgreningspunkt	BN-GN
22	4/56C8:10	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BN-WH	4/198:12	Overheadkonsol OHC	BN-WH

Kontaktstycken 84/405

84/405

12-stift Grå

Nr	Ledningsmatta instrumentbräda			Ledningsmatta tak		
1	83/4015	Förgreningspunkt	BK-WH	83/5060	Förgreningspunkt	BK-WH
2	84/310:20	Kontaktstycke	WH-BU	84/517:5	Kontaktstycke, CITYS	WH-BU
3	27/2:3	Indikator visuell kollisionssvarning	VT	4/80C1:13	Styrenhet främre övervakning (FSM)	VT
4	27/2:2	Indikator visuell kollisionssvarning	GN-BN	4/80C1:6	Styrenhet främre övervakning (FSM)	GN-BN
5	84/310:14	Kontaktstycke	BN-BU	4/80C1:10	Styrenhet främre övervakning (FSM)	BN-BU
6	84/310:13	Kontaktstycke	GY-BU	4/80C1:9	Styrenhet främre övervakning (FSM)	GY-BU
7	4/56C8:1	Central elektronikstyrenhet (CEM)	WH-BN	3/309C1:11	Omkopplare, takkonsolenhet	WH-BN
8	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-
10	84/310:23	Kontaktstycke	GN	4/80C1:16	Styrenhet främre övervakning (FSM)	GN
11	84/310:25	Kontaktstycke	GN-YE	4/80C1:8	Styrenhet främre övervakning (FSM)	GN-YE
12	27/2:1	Indikator visuell kollisionssvarning	BU-BK	4/80C1:7	Styrenhet främre övervakning (FSM)	BU-BK

Kontaktstycken 84/406-84/408:1-2S

84/406 TV

1-stift Grå

Nr	Ledningsmatta instrumentbräda			Ledningsmatta golv		
1	4/185C5:1	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU)	BK	16/36C6:1	TV-mottagare	BK
1S	4/185C5:1S	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU)	SCRN	16/36C6:1S	TV-mottagare	SCRN

84/407

2-stift Blå

Nr	Ledningsmatta instrumentbräda			Ledningsmatta golv		
1	4/185C12:1	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU)	WH	16/47C2:1	Antenn GSM/GPS/RDAR, VOC	WH
	4/117C5:1	Styrenhet telematik	WH			
1S	4/185C12:1S	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU)	-	16/47C2:1S	Antenn GSM/GPS/RDAR, VOC	-
	4/117C5:1S	Styrenhet telematik	-			
2	4/117C1:1	Styrenhet telematik	WH	16/47C1:1	Antenn GSM/GPS/RDAR, VOC	WH
2S	4/117C1:1S	Styrenhet telematik	-	16/47C1:1S	Antenn GSM/GPS/RDAR, VOC	-

84/408

4-stift Vit

Nr	Ledningsmatta instrumentbräda			Ledningsmatta golv		
1	16/1C3:1	Styrenhet integrerad audio (IAM)	WH	84/604:1	Kontaktstycke	WH
1S	16/1C3:1S	Styrenhet integrerad audio (IAM)	-	84/604:1S	Kontaktstycke	-
2	16/1C3:2	Styrenhet integrerad audio (IAM)	WH	84/605:1	Kontaktstycke	WH
2S	16/1C3:2S	Styrenhet integrerad audio (IAM)	-	84/605:1S	Kontaktstycke	-

Kontaktstycken 84/409

84/409

14-stift Grå

Nr	Ledningsmatta instrumentbräda			Ledningsmatta tunnel		
1	84/310:6	Kontaktstycke	BN-WH	9/1:2	Uttag 12 V fram	BN-WH
2	4/117C3:9	Styrenhet telematik	GN-BN	16/210C1:1	Reservhögtalare	GN-BN
3	4/117C3:10	Styrenhet telematik	GY-BN	16/210C1:2	Reservhögtalare	GY-BN
4	-	-	-	-	-	-
5	83/4001 4/56C8:17	Förgreningspunkt, HEAT Central elektronikstyrenhet (CEM), HEAT	YE-OG YE-OG	3/65:1	Omkopplare eluppvärmt baksäte, HEAT	YE-OG
6	84/40322 3/1124	Kontaktstycke Styrenhet klimatanläggning (CCM)	WH-GN WH-GN	3/65:3	Omkopplare eluppvärmt baksäte, HEAT	WH-GN
7	83/4015	Förgreningspunkt	BK-WH	9/1:1	Uttag 12 V fram	BK-WH
8	83/4015	Förgreningspunkt	BK-WH	17/43:1	Elluttag tunnelfack	BK-WH
9	83/4019	Förgreningspunkt, HEAT	BK-WH	3/65:5	Omkopplare eluppvärmt baksäte, HEAT	BK-WH
10	16/1C1:6	Styrenhet integrerad audio (IAM)	BU-RD	17/40:1	Ingång extern utrustning (AUX)	BU-RD
11	16/1C1:7	Styrenhet integrerad audio (IAM)	BU-GN	17/40:2	Ingång extern utrustning (AUX)	BU-GN
12	16/1C1:8	Styrenhet integrerad audio (IAM)	SCRN	17/40:5	Ingång extern utrustning (AUX)	SCRN
13	16/1C1:5	Styrenhet integrerad audio (IAM)	RD-BK	17/40:4	Ingång extern utrustning (AUX)	RD-BK
14	84/310:15	Kontaktstycke	BN-WH	17/43:2	Elluttag tunnelfack	BN-WH

Kontaktstycken

84/410-84/411:1-2S

84/410

5-stift Grå

Nr	Ledningsmatta tunnel			Ledningsmatta instrumentbräda		
1	17/42C1:1	USB-port, tillbehör	RD	16/1C5:1	Styrenhet integrerad audio (IAM)	RD
2	17/42C1:2	USB-port, tillbehör	BN	16/1C5:2	Styrenhet integrerad audio (IAM)	BN
3	17/42C1:3	USB-port, tillbehör	VT	16/1C5:3	Styrenhet integrerad audio (IAM)	VT
4	17/42C1:4	USB-port, tillbehör	BK	16/1C5:4	Styrenhet integrerad audio (IAM)	BK
5S	17/42C1:5S	USB-port, tillbehör	-	16/1C5:5S	Styrenhet integrerad audio (IAM)	-

84/411

4-stift Grå

Nr	Ledningsmatta tak			Ledningsmatta instrumentbräda		
1	16/77:1	Mikrofon	WH	16/1C1:3	Styrenhet integrerad audio (IAM)	WH
				4/185C1:C1	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU)	WH
1S	16/77:1S	Mikrofon	-	16/1C1:4	Styrenhet integrerad audio (IAM)	-
				4/185C1:C7	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU)	-
2	4/198:15	Overheadkonsol OHC	WH	4/117C3:15	Styrenhet telematik	WH
2S	4/198:14	Overheadkonsol OHC	-	4/117C3:14	Styrenhet telematik	-

Kontaktstycken 84/502

84/502 LHD

26-stift Svart

Nr	Ledningsmatta golv			Matta förardörr		
1	84/307:3	Kontaktstycke	YE-GN	9/33C1:2	Uppvärmd backspegel, vänster	YE-GN
2	83/5006	Förgreningspunkt, KLESS	BK	3/273:1	Låskontakt, vänster framdörr, KLESS	BK-WH
3	84/504:13	Kontaktstycke	GY-BU	83/5074	Förgreningspunkt	BK
4	84/307:4	Kontaktstycke	BK-YE	9/33C1:3	Uppvärmd backspegel, vänster	BK-YE
5	83/5023	Förgreningspunkt	GY-OG	3/126C2:1	Styrenhet förardörr (DDM)	BK
6	83/5017	Förgreningspunkt	VT-OG	3/126C2:13	Styrenhet förardörr (DDM)	BK
7	83/5066_M	Förgreningspunkt	BN-GN	3/15:1	Omkopplare, elektriska fönsterhissar centralenhet, förardörr	BK
8	83/5005	Förgreningspunkt, KLESS	GN-WH	3/273:6	Låskontakt, vänster framdörr, KLESS	GN-WH
9	-	-	-	-	-	-
10	4/93C5:19	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	BU-GN	3/273:3	Låskontakt, vänster framdörr, KLESS	BU-GN
11	4/93C5:21	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	YE-VT	3/273:4	Låskontakt, vänster framdörr, KLESS	YE-VT
12	4/9C1:58	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	GN-WH	7/208:1	Sidokrockgivare, vänster framdörr	GY-YE
13	4/9C1:57	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	YE-VT	7/208:2	Sidokrockgivare, vänster framdörr	YE-VT
14	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-
16	4/56C2:45	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-VT	6/68:3	Låsmotor, centrallås, framdörr vänster sida	BK
17	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-
20	11C/4:2	Säkring i elcentral kupé	RD	3/126C1:2	Styrenhet förardörr (DDM)	BK
21	16/105C3:1	Styrenhet audio (AUD)	GY-BK	16/4:2	Högtalare, vänster framdörr	GY-BK
	84/403:4	Kontaktstycke	GY-BK	16/55:2	Högtalare, diskant, vänster framdörr	GY-BK
22	16/105C3:9	Styrenhet audio (AUD)	GN-BK	16/4:1	Högtalare, vänster framdörr	GN-BK
	84/403:3	Kontaktstycke	GN-BK	16/55:1	Högtalare, diskant, vänster framdörr	GN-BK
23	83/5036	Förgreningspunkt	BK-VT	3/126C1:13	Styrenhet förardörr (DDM)	BK-VT
24	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-	-

Kontaktstycken 84/502A

84/502A RHD

26-stift Svart

Nr	Ledningsmatta golv			Matta förardörr	
1	84/307:3	Kontaktstycke	YE-GN	84/503B:1	Kontaktstycke
2	83/5006	Förgreningspunkt, KLESS	BK	84/503B:2	Kontaktstycke
3	84/504:13	Kontaktstycke	GY-BU	84/503B:3	Kontaktstycke
4	84/307:4	Kontaktstycke	BK-YE	84/503B:4	Kontaktstycke
5	83/5023	Förgreningspunkt	GY-OG	84/503B:5	Kontaktstycke
6	83/5017	Förgreningspunkt	VT-OG	84/503B:6	Kontaktstycke
7	-	-	-	84/503B:7	Kontaktstycke
8	83/5005	Förgreningspunkt, KLESS	GN-WH	84/503B:8	Kontaktstycke
9	-	-	-	84/503B:9	Kontaktstycke
10	4/93C5:19	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	BU-GN	84/503B:10	Kontaktstycke
11	4/93C5:21	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	YE-VT	84/503B:11	Kontaktstycke
12	4/9C1:58	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	GN-WH	84/503B:12	Kontaktstycke
13	4/9C1:57	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	YE-VT	84/503B:13	Kontaktstycke
14	-	-	-	84/503B:14	Kontaktstycke
15	-	-	-	84/503B:15	Kontaktstycke
16	4/56C2:45	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-VT	84/503B:16	Kontaktstycke
17	-	-	-	84/503B:17	Kontaktstycke
18	-	-	-	84/503B:18	Kontaktstycke
19	-	-	-	84/503B:19	Kontaktstycke
20	11C/4:2	Säkring i elcentral kupé	RD	84/503B:20	Kontaktstycke
21	16/105C3:1	Styrenhet audio (AUD)	GY-BK	84/503B:21	Kontaktstycke
	84/403:4	Kontaktstycke	GY-BK	84/503B:21	Kontaktstycke
22	16/105C3:9	Styrenhet audio (AUD)	GN-BK	84/503B:22	Kontaktstycke
	84/403:3	Kontaktstycke	GN-BK	84/503B:22	Kontaktstycke
23	83/5036	Förgreningspunkt	BK-VT	84/503B:23	Kontaktstycke
24	-	-	-	84/503B:24	Kontaktstycke
25	-	-	-	84/503B:25	Kontaktstycke
26	-	-	-	84/503B:26	Kontaktstycke

Kontaktstycken 84/502B

84/502B RHD

26-stift Svart

Nr	Ledningsmatta golv		Matta förardörr		
1	84/503A:1	Kontaktstycke	-		-
2	84/503A:2	Kontaktstycke	3/273:1	Låskontakt, vänster framdörr, KLESS	BK-WH
3	84/503A:3	Kontaktstycke	83/5074	Förgreningspunkt	BK
4	84/503A:4	Kontaktstycke	-		-
5	84/503A:5	Kontaktstycke	3/126C2:1	Styrenhet förardörr (DDM)	BK
6	84/503A:6	Kontaktstycke	3/126C2:13	Styrenhet förardörr (DDM)	BK
7	84/503A:7	Kontaktstycke	3/15:1	Omkopplare, elektriska fönsterhissar centralenhet, förardörr	BK
8	84/503A:8	Kontaktstycke	3/273:6	Låskontakt, vänster framdörr, KLESS	GN-WH
9	84/503A:9	Kontaktstycke	-		-
10	84/503A:10	Kontaktstycke	3/273:3	Låskontakt, vänster framdörr, KLESS	BU-GN
11	84/503A:11	Kontaktstycke	3/273:4	Låskontakt, vänster framdörr, KLESS	YE-VT
12	84/503A:12	Kontaktstycke	7/208:1	Sidokrockgivare, vänster framdörr	GY-YE
13	84/503A:13	Kontaktstycke	7/208:2	Sidokrockgivare, vänster framdörr	YE-VT
14	84/503A:14	Kontaktstycke	-		-
15	84/503A:15	Kontaktstycke	-		-
16	84/503A:16	Kontaktstycke	6/5:6	Låsmotor, centrallås, framdörr vänster sida	BK
17	84/503A:17	Kontaktstycke	-		-
18	84/503A:18	Kontaktstycke	-		-
19	84/503A:19	Kontaktstycke	-		-
20	84/503A:20	Kontaktstycke	3/126C1:2	Styrenhet förardörr (DDM)	BK
21	84/503A:21	Kontaktstycke	16/4:2	Högtalare, vänster framdörr	GY-BK
	84/503A:21	Kontaktstycke	16/55:2	Högtalare, diskant, vänster framdörr	GY-BK
22	84/503A:22	Kontaktstycke	16/4:1	Högtalare, vänster framdörr	GN-BK
	84/503A:22	Kontaktstycke	16/55:1	Högtalare, diskant, vänster framdörr	GN-BK
23	84/503A:23	Kontaktstycke	3/126C1:13	Styrenhet förardörr (DDM)	BK-VT
24	84/503A:24	Kontaktstycke	-		-
25	84/503A:25	Kontaktstycke	-		-
26	84/503A:26	Kontaktstycke	-		-

Kontaktstycken 84/503

84/503 LHD

26-stift Svart

Nr	Ledningsmatta golv			Matta passagerardörr		
1	-	-	-	-	-	-
2	83/5006	Förgreningspunkt, KLESS	BK	3/274:1	Låskontakt, höger framdörr, KLESS	BK-GN
3	84/505:13	Kontaktstycke	VT-BN	3/127C1:8	Styrenhet passagerardörr (PDM)	BK
4	-	-	-	-	-	-
5	83/5026	Förgreningspunkt, KLESS	GY-OG	3/127C2:1	Styrenhet passagerardörr (PDM)	BK
6	83/5020	Förgreningspunkt, KLESS	VT-OG	3/127C2:13	Styrenhet passagerardörr (PDM)	BK
7	-	-	-	-	-	-
8	83/5005	Förgreningspunkt, KLESS	GY-BN	3/274:6	Låskontakt, höger framdörr, KLESS	GY-BN
9	-	-	-	-	-	-
10	4/93C5:2	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	BN-GN	3/274:3	Låskontakt, höger framdörr, KLESS	BN-GN
11	4/93C5:22	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	BU-GY	3/274:4	Låskontakt, höger framdörr, KLESS	BU-GY
12	4/9C1:55	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	GN-WH	7/209:1	Sidokrockgivare, höger framdörr	GY-YE
13	4/9C1:56	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	YE-VT	7/209:2	Sidokrockgivare, höger framdörr	YE-VT
14	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-
16	4/56C2:46	Central elektronikstyrenhet (CEM)	WH	6/5:6	Låsmotor, centrallås, framdörr vänster sida	BK
17	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-
20	11C/5:2	Säkring i elcentral kupé	YE-RD	3/127C1:2	Styrenhet passagerardörr (PDM)	BK
21	16/105C3:3	Styrenhet audio (AUD)	YE-BK	16/3:2	Högtalare, höger framdörr	YE-BK
	84/403:12	Kontaktstycke	YE-BK	16/56:2	Högtalare, diskant, höger framdörr	YE-BK
22	16/105C3:11	Styrenhet audio (AUD)	VT-BK	16/3:1	Högtalare, höger framdörr	VT-BK
	84/403:11	Kontaktstycke	VT-BK	16/56:1	Högtalare, diskant, höger framdörr	VT-BK
23	83/5037	Förgreningspunkt	BK-GN	3/127C1:13	Styrenhet passagerardörr (PDM)	BK-VT
24	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-	-

Kontaktstycken 84/503A

84/503A RHD

26-stift Svart

Nr	Ledningsmatta golv			Matta passagerardörr	
1	-	-	-	84/502B:1	Kontaktstycke
2	83/5006	Förgreningspunkt, KLESS	BK	84/502B:2	Kontaktstycke
3	84/505:13	Kontaktstycke	VT-BN	84/502B:3	Kontaktstycke
4	-	-	-	84/502B:4	Kontaktstycke
5	83/5026	Förgreningspunkt, KLESS	GY-OG	84/502B:5	Kontaktstycke
6	83/5020	Förgreningspunkt, KLESS	VT-OG	84/502B:6	Kontaktstycke
7	83/5066_M	Förgreningspunkt	BN-GN	84/502B:7	Kontaktstycke
8	83/5005	Förgreningspunkt, KLESS	GY-BN	84/502B:8	Kontaktstycke
9	-	-	-	84/502B:9	Kontaktstycke
10	4/93C5:2	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	BN-GN	84/502B:10	Kontaktstycke
11	4/93C5:22	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	BU-GY	84/502B:11	Kontaktstycke
12	4/9C1:55	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	GN-WH	84/502B:12	Kontaktstycke
13	4/9C1:56	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	YE-VT	84/502B:13	Kontaktstycke
14	-	-	-	84/502B:14	Kontaktstycke
15	-	-	-	84/502B:15	Kontaktstycke
16	4/56C2:46	Central elektronikstyrenhet (CEM)	WH	84/502B:16	Kontaktstycke
17	-	-	-	84/502B:17	Kontaktstycke
18	-	-	-	84/502B:18	Kontaktstycke
19	-	-	-	84/502B:19	Kontaktstycke
20	11C/5:2	Säkring i elcentral kupé	YE-RD	84/502B:20	Kontaktstycke
21	16/105C3:3	Styrenhet audio (AUD)	YE-BK	84/502B:21	Kontaktstycke
	84/403:12	Kontaktstycke	YE-BK	84/502B:21	Kontaktstycke
22	16/105C3:11	Styrenhet audio (AUD)	VT-BK	84/502B:22	Kontaktstycke
	84/403:11	Kontaktstycke	VT-BK	84/502B:22	Kontaktstycke
23	83/5037	Förgreningspunkt	BK-GN	84/502B:23	Kontaktstycke
24	-	-	-	84/502B:24	Kontaktstycke
25	-	-	-	84/502B:25	Kontaktstycke
26	-	-	-	84/502B:26	Kontaktstycke

Kontaktstycken 84/503B

84/503B RHD

26-stift Svart

Nr	Ledningsmatta golv		Matta passagerardörr		
1	84/502A:1	Kontaktstycke	9/34:2	Uppvärmd backspegel, höger	YE-GN
2	84/502A:2	Kontaktstycke	3/274:1	Låskontakt, höger framdörr, KLESS	BK-GN
3	84/502A:3	Kontaktstycke	3/127:8	Styrenhet passagerardörr (PDM)	BK
4	84/502A:4	Kontaktstycke	9/34:3	Uppvärmd backspegel, höger	BK-YE
5	84/502A:5	Kontaktstycke	3/127C2:1	Styrenhet passagerardörr (PDM)	BK
6	84/502A:6	Kontaktstycke	3/127C2:13	Styrenhet passagerardörr (PDM)	BK
7	84/502A:7	Kontaktstycke	-	-	-
8	84/502A:8	Kontaktstycke	3/274:6	Låskontakt, höger framdörr, KLESS	GY-BN
9	84/502A:9	Kontaktstycke	-	-	-
10	84/502A:10	Kontaktstycke	3/274:3	Låskontakt, höger framdörr, KLESS	BN-GN
11	84/502A:11	Kontaktstycke	3/274:4	Låskontakt, höger framdörr, KLESS	BU-GY
12	84/502A:12	Kontaktstycke	7/209:1	Sidokrockgivare, höger framdörr	GY-YE
13	84/502A:13	Kontaktstycke	7/209:2	Sidokrockgivare, höger framdörr	YE-VT
14	84/502A:14	Kontaktstycke	-	-	-
15	84/502A:15	Kontaktstycke	-	-	-
16	84/502A:16	Kontaktstycke	6/5:3	Låsmotor, centrallås, framdörr vänster sida	BK
17	84/502A:17	Kontaktstycke	-	-	-
18	84/502A:18	Kontaktstycke	-	-	-
19	84/502A:19	Kontaktstycke	-	-	-
20	84/502A:20	Kontaktstycke	3/127C1:2	Styrenhet passagerardörr (PDM)	BK
21	84/502A:21	Kontaktstycke	16/3:2	Högtalare, höger framdörr	YE-BK
	84/502A:21	Kontaktstycke	16/56:2	Högtalare, diskant, höger framdörr	YE-BK
22	84/502A:22	Kontaktstycke	16/3:1	Högtalare, höger framdörr	VT-BK
	84/502A:22	Kontaktstycke	16/56:1	Högtalare, diskant, höger framdörr	VT-BK
23	84/502A:23	Kontaktstycke	3/127C1:13	Styrenhet passagerardörr (PDM)	BK-VT
24	84/502A:24	Kontaktstycke	-	-	-
25	84/502A:25	Kontaktstycke	-	-	-
26	84/502A:26	Kontaktstycke	-	-	-

Kontaktstycken 84/504

84/504

16-stift Svart

Nr	Ledningsmatta golv			Ledningsmatta bakdörr, vänster		
1	11C/6:2	Säkring i elcentral kupé	BU-RD	3/128:2	Styrenhet vänster bakdörr (LDM)	BU-RD
2	16/105C3:4 84/403:19 16/136:2	Styrenhet audio (AUD) Kontaktstycke Diskanthögtalare, vänster bakdörr	GY-RD GY-RD GY-RD	16/6:2	Högtalare, vänster bakdörr	GY-RD
3	16/105C3:12 84/403:18 16/136:1	Styrenhet audio (AUD) Kontaktstycke Diskanthögtalare, vänster bakdörr	GN-RD GY-RD GN-RD	16/6:1	Högtalare, vänster bakdörr	GN-RD
4	83/5036	Förgreningspunkt	BK-VT	3/128:13	Styrenhet vänster bakdörr (LDM)	BK-VT
5	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-
7	4/93C5:4	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	GN-OG	3/275:4	Låskontakt, bakdörr vänster, KLESS	GN-OG
8	83/5005	Förgreningspunkt, KLESS	VT-OG	3/275:6	Låskontakt, bakdörr vänster, KLESS	VT-OG
9	-	-	-	-	-	-
10	4/56C2:44	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN	6/7:3	Låsmotor, centrallås, bakdörr vänster sida	GN
11	-	-	-	-	-	-
12	83/5006	Förgreningspunkt, KLESS	BK-WH	3/275:1	Låskontakt, bakdörr vänster, KLESS	BK-WH
13	84/502:3	Kontaktstycke	GY-BU	3/128C1:21	Styrenhet vänster bakdörr (LDM), KLESS	GY-BU
14	4/93C1:3	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	GN-BN	3/275:2	Låskontakt, bakdörr vänster, KLESS	GN-BN
15	4/93C1:15	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	YE	3/275:5	Låskontakt, bakdörr vänster	YE
16	4/93C5:17	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	GY-OG	3/275:3	Låskontakt, bakdörr vänster, KLESS	GY-OG

Kontaktstycken 84/505

84/505

16-stift Svart

Nr	Ledningsmatta golv			Ledningsmatta bakdörr, höger		
1	11C/7:2	Säkring i elcentral kupé	GN-RD	3/129:2	Styrenhet höger bakdörr (RDM)	GN-RD
2	16/105C3:13 84/403:16	Styrenhet audio (AUD) Kontaktstycke	VT-RD VT-RD	16/5:1 16/137:1	Högtalare, höger bakdörr Diskanthögtalare, höger bakdörr	VT-RD VT-RD
3	16/105C3:5 84/403:17	Styrenhet audio (AUD) Kontaktstycke	YE-RD YE-RD	16/5:2 16/137:2	Högtalare, höger bakdörr Diskanthögtalare, höger bakdörr	YE-RD YE-RD
4	83/5037	Förgreningspunkt	BK-GN	3/129:13	Styrenhet höger bakdörr (RDM)	BK-GN
5	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-
7	4/93C5:20	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	BN-YE	3/276:4	Låskontakt, bakdörr höger, KLESS	BN-YE
8	83/5005	Förgreningspunkt, KLESS	BN-BU	3/276:6	Låskontakt, bakdörr höger, KLESS	BN-BU
9	-	-	-	-	-	-
10	4/56C2:25	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE	6/6:6	Låsmotor, centrallås, bakdörr höger sida	YE
11	-	-	-	-	-	-
12	83/5006	Förgreningspunkt, KLESS	BK-BU	3/276:1	Låskontakt, bakdörr höger, KLESS	BK-BU
13	84/503:3	Kontaktstycke	VT-BN	3/129C1:21	Styrenhet höger bakdörr (RDM)	VT-BN
14	4/93C1:23	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	VT-GY	3/276:2	Låskontakt, bakdörr höger, KLESS	VT-GY
15	4/93C1:14	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	BU-OG	3/276:5	Låskontakt, bakdörr höger, KLESS	BU-OG
16	4/93C5:5	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	VT-RD	3/276:3	Låskontakt, bakdörr höger, KLESS	VT-RD

Kontaktstycken 84/506

84/506

6-stift Mörkgrå

Nr	Ledningsmatta golv			Matta differentialstyrenhet (DEM)		
1	84/307:14	Kontaktstycke, 2WD	VT-WH	7/121C1:4	Höjdgivare hjulupphängning bak höger, 2WD	VT-WH
2	-	-	-	-	-	-
3	84/307:5	Kontaktstycke, VED4	VT-OG	9/38:1	Eluppvärmt bränslefilter, VED4	VT-OG
4	84/307:8	Kontaktstycke, 2WD	GN-OG	7/121C1:5	Höjdgivare hjulupphängning bak höger, 2WD	GN-OG
5	84/307:13	Kontaktstycke, 2WD	WH-BN	7/121C1:1	Höjdgivare hjulupphängning bak höger, 2WD	WH-BN
6	31/127	Stomanslutning, bakre sitsresare höger sida, VED4	BK-BU	9/38:2	Eluppvärmt bränslefilter, VED4	BK-BU

Kontaktstycken 84/507A:1-11

84/507A

20-stift Svart

Nr	Ledningsmatta golv			-		
1	83/5036 83/5037	Förgreningspunkt, LHD Förgreningspunkt, RHD	BK-VT BK-GN	4/104:1	Styrenhet stolsvärme (SHM), vänster sida, [9/12]	BK
2	11C/34:2	Säkring i elcentral kupé, HEAT	VT-GN	4/104:4	Styrenhet stolsvärme (SHM), vänster sida, [9/12]	RD
3	-	-	-	-	-	-
4	84/403:22 84/403:23	Kontaktstycke, LHD Kontaktstycke, RHD	WH-GN WH-GN	4/104:2	Styrenhet stolsvärme (SHM), vänster sida, [9/12]	BU
5	4/9C1:30	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	BN-GN	3/255:1	Lägesgivare förarsäte	YE
6	4/9C1:29	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	GN	3/255:2	Lägesgivare förarsäte	BN
7	4/9C1:23 4/9C1:75	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS), LHD Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS), RHD	GY-YE GY-YE	8/51C21:1	Tändare, sidokrockkudde, fram förarsäte	BN
8	4/9C1:24 4/9C1:74	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS), LHD Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS), RHD	GN-BU GN-BU	8/51C21:2	Tändare, sidokrockkudde, fram förarsäte	OG
9	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-
11	83/5017 83/5020	Förgreningspunkt, KLESS & LHD Förgreningspunkt, KLESS & RHD	VT-OG VT-OG	4/52C2:3	Styrenhet framstol (PSM)	BU-RD
Fortsätter						

Kontaktstycken 84/507A:12-20

84/507A

20-stift Svart

Nr	Ledningsmatta golv			-		
12	83/5023	Förgreningspunkt, KLESS & RHD	GY-OG	4/52C2:4	Styrenhet framstol (PSM)	GY-RD
	83/5026	Förgreningspunkt, KLESS & RHD	GY-OG			
13	83/5036	Förgreningspunkt, LHD	BK-GY	8/51C20	Tändare, sidokrockkudde, fram förarsäte	BK
	83/5037	Förgreningspunkt, RHD	BK-GN			
14	83/5066_M	Förgreningspunkt	BN-GN	4/52C2:1 4/52C2:6	Styrenhet framstol (PSM), LHD Styrenhet framstol (PSM), RHD	RD-WH RD-WH
15	11C/9:2	Säkring i elcentral kupé, DPOW & LHD	YE-RD	4/52C1:1 4/52C1:7	Styrenhet framstol (PSM), LHD Styrenhet framstol (PSM), RHD	RD RD
	84/307:2	Kontaktstycke, DPOW & RHD	YE-RD			
16	83/5036	Förgreningspunkt, LHD	BK-VT	83/3	Förgreningspunkt	BK
	83/5037	Förgreningspunkt, RHD	BK-VT			
17	4/9C1:35	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	BU-OG	3/93:1	Givare, bälteslås, förarsida	VT
18	4/9C1:36	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	GY	3/93:2	Givare, bälteslås, förarsida	OG-BK
19	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-

Kontaktstycken 84/508B:1-11

84/508B

20-stift Svart

Nr	Ledningsmatta golv			-		
1	83/5036 83/5037	Förgreningspunkt, RHD Förgreningspunkt, LHD	BK-VT BK-GN	4/105:1	Styrenhet stolsvärme (SHM), höger sida, [9/13]	BK
2	11C/35:2	Säkring i elcentral kupé	WH-OG	4/105:4	Styrenhet stolsvärme (SHM), höger sida, [9/13]	RD
3	-	-	-	-	-	-
4	84/403:22 84/403:23	Kontaktstycke, RHD Kontaktstycke, LHD	BN-VT BN-VT	4/105:2	Styrenhet stolsvärme (SHM), höger sida, [9/13]	BU
5	-	-	-	3/256:1	Lägesgivare passagerarstol	YE
6	-	-	-	3/256:2	Lägesgivare passagerarstol	BN
7	4/9C1:74 4/9C1:24	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS), LHD Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS), RHD	VT-GY VT-GY	8/52C21:1	Tändare, sidokrockkudde, fram passagerarsäte	BU
8	-	-	-	8/52C21:2	Tändare, sidokrockkudde, fram passagerarsäte	BN
9	-	-	-	8/93C24:1	Bältesförsträckare midja, passagerare	GN-BK
10	-	-	-	8/93C24:2	Bältesförsträckare midja, passagerare	BK-BU
11	4/56C2:48	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BN-VT	7/175:1 7/93:1	Viktsensor passagerarstol, bältespåminnare Passagerarviktsgivare (OWS)	WH GN
Fortsätter						

Kontaktstycken 84/508B:12-20

84/508B

20-stift Svart

Nr	Ledningsmatta golv			-		
12	83/5036	Förgreningspunkt, RHD	BK	7/175:2	Viktsensor passagerarstol,	WH
	83/5037	Förgreningspunkt, LHD	BK	7/93:10	bältespåminnare, W/O OWS Passagerarviktsgivare (OWS)	WH
13	83/5036	Förgreningspunkt, RHD	BK-GN	8/52C20:1	Tändare, sidokrockkudde, fram passagerarsäte	BK
	83/5037	Förgreningspunkt, LHD	BK-GY			
14	83/5066_M	Förgreningspunkt	BN-GN	3/27:7	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, LHD	RD-WH
				3/27:11	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, RHD	RD-WH
15	84/307:2	Kontaktstycke, LHD	YE-BN	3/27C3:5	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, LHD	RD
	11C/9:2	Säkring i elcentral kupé, RHD	YE-BN			
16	83/5036	Förgreningspunkt, RHD	BK-VT	3/27:8	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, LHD	BK
	83/5037	Förgreningspunkt, LHD	BK-VT	3/27:3	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, RHD	BK
17	4/9C1:34	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	GY-VT	3/94:1	Givare, bälteslås, passagerarsida	VT
18	4/9C1:33	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	YE-GN	3/94:2	Givare, bälteslås, passagerarsida	YE-GN
19	-	-	-	7/93:9	Passagerarviktsgivare (OWS)	BK
20	-	-	-	84/403:24	Kontaktstycke	BN-WH
				7/93:2	Passagerarviktsgivare (OWS)	RD-GN

Kontaktstycken 84/509

84/509

12-stift Svart

Nr	Ledningsmatta golv			Matta differentialstyrenhet (DEM)		
1	84/307:14	Kontaktstycke, 4WD	VT-WH	7/121:4	Höjdgivare hjulupphängning bak höger, 4WD	VT-WH
2	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-
7	84/307:8	Kontaktstycke, 4WD	GN-OG	7/121:5	Höjdgivare hjulupphängning bak höger, 4WD	GN-OG
8	84/307:13	Kontaktstycke, 4WD	WH-BN	7/121:1	Höjdgivare hjulupphängning bak höger, 4WD	WH-BN
9	11C/41:2	Säkring i elcentral kupé, 4WD	GN-RD	4/82:3	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM), 4WD	GN-RD
10	31/127	Stomanslutning, bakre sitsresare höger sida	BK-BU	4/82:7	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM), 4WD	BK-BU
11	83/6809	Förgreningspunkt, 4WD	WH-BU	4/82C1:4	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM), 4WD	WH-BU
12	83/6810	Förgreningspunkt, 4WD	WH	4/82C1:2	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM), 4WD	WH

Kontaktstycken 84/510

84/510 PDC

16-stift Svart

Nr	Ledningsmatta golv			Ledningsmatta stötfångare, bak		
1	83/5067	Förgreningspunkt	BK-GN	83/5040	Förgreningspunkt	BK-GN
2	4/56C2:8	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE-VT	83/5041	Förgreningspunkt	BK
3	4/93C1:21	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	GN-OG	16/132:2	Antenn, dörrlås, baklucka, KLESS	GN-OG
4	4/93C1:22	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	VT	16/132:1	Antenn, dörrlås, baklucka, KLESS	VT
5	4/56C2:11	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BN-GN	10/46:2	Dimljus bak höger,	BN-GN
6	4/56C2:10	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BN-GN	10/53:2	Dimljus bak vänster	BN-GN
7	4/86C3:5	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	YE-GN	7/131:2	Sensor parkeringsassistans bak	YE-GN
8	4/86C3:3	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	WH-OG	7/132:2	Sensor parkeringsassistans bak	WH-OG
9	4/86C3:2	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	YE-GY	7/133:2	Sensor parkeringsassistans bak	YE-GY
10	4/86C3:4	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	YE-OG	7/134:2	Sensor parkeringsassistans bak	YE-OG
11	4/86C3:8	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	GN-WH	83/5038	Förgreningspunkt	GN-WH
12	4/86C3:11	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	BU-WH	83/5039	Förgreningspunkt	BU-WH
13	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-

Kontaktstycken 84/511

84/511

14-stift Grå

Nr	Matta Bränsletank			Ledningsmatta golv		
1	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
3	6/33:2	Bränslepump	YE-VT	4/56C2:53	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE-VT
4	-	-	-	-	-	-
5	6/33:4	Bränslepump	GN-BU	4/56C2:29	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-BU
6	-	-	-	-	-	-
7	4/83:1	Styrenhet bränslepump	YE-BU	4/56C7:9	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE-BU
8	83/5068	Förgreningspunkt	BK-BU	31/125	Stomanslutning, bakre sätesresare, vänster sida	BK-BU
				83/5083	Förgreningspunkt, HEAT	BK-BU
9	6/33:3 6/33:6	Bränslepump, VEP4 & 4WD Bränslepump, VED4	GN-OG GN-OG	4/56C2:9	Central elektronikstyrenhet (CEM), VED4, 4WD	GN-OG
10	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-
13	4/83:3	Styrenhet bränslepump	WH	84/307:19	Kontaktstycke	WH
14	-	-	-	-	-	-

Kontaktstycken 84/512-84/514:1-5

84/512

2-stift Svart

Nr	Ledningsmatta golv			Ledningsmatta bakaxel, höger		
1	84/307:11	Kontaktstycke	WH-OG	7/57:1	Givare, ABS, bakre höger	WH
2	84/307:12	Kontaktstycke	BN	7/57:2	Givare, ABS, bakre höger	BN

84/513

2-stift Svart

Nr	Ledningsmatta golv			Ledningsmatta bakaxel, vänster		
1	84/307:9	Kontaktstycke	BU-OG	7/56:1	Givare, ABS, bakre vänster	WH
2	84/307:10	Kontaktstycke	BN-GN	7/56:2	Givare, ABS, bakre vänster	BN

84/514 W/O PDC

6-stift Mörkgrå

Nr	Ledningsmatta golv			Ledningsmatta stötfångare, bak		
1	83/5067	Förgreningspunkt	BK-GN	83/5040	Förgreningspunkt	BK-GN
2	4/56C2:8	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE-VT	83/5041	Förgreningspunkt	BK
3	4/93C1:21	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	GN-OG	16/132:2	Antenn, dörrlås, baklucka, KLESS	GN-OG
4	4/93C1:22	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	VT	16/132:1	Antenn, dörrlås, baklucka, KLESS	VT
5	4/56C2:11	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BN-GN	10/46:2	Dimljus bak höger,	BN-GN
6	4/56C2:10	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BN-GN	10/53:2	Dimljus bak vänster	BN-GN

Kontaktstycken 84/517

84/517

12-stift Svart

Nr	Ledningsmatta tak			Matta WEM		
1	84/404:10	Kontaktstycke	VT-WH	4/125C1:2	Styrenhet kollisionshastighet (CVM)	VT-WH
2	84/404:9	Kontaktstycke	YE	4/125C1:1	Styrenhet kollisionshastighet (CVM)	YE
3	83/3056	Förgreningspunkt, CITYS	WH-BU	4/125C1:4	Styrenhet kollisionshastighet (CVM), CITYS	WH-BU
4	-	-	-	4/125C1:3	Styrenhet kollisionshastighet (CVM), CITYS	WH
5	84/405:2	Kontaktstycke	WH-BU	4/125:5	Styrenhet kollisionshastighet (CVM), CITYS	WH-BU
6	4/56C4:17	Central elektronikstyrenhet (CEM), RAINS	BU	7/149:1	Regnsensor (RSM), RAINS	BU
7	4/56C4:13	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BN-YE	7/149:3	Regnsensor (RSM), RAINS	BN-YE
8	4/80C1:15	Styrenhet främre övervakning (FSM)	GY-BK	9/39:1	Värmeelement kamera	GY-BK
9	83/5060	Förgreningspunkt	BK-WH	83/5070 4/125:7	Förgreningspunkt, RAINS Styrenhet kollisionshastighet (CVM), W/O RAINS	BK-WH BK
10	4/80C1:14	Styrenhet främre övervakning (FSM)	BK	9/39:2	Värmeelement kamera	BK
11	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-

Kontaktstycken 84/518-84/520

84/518 KLESS

4-stift Svart

Nr	Ledningsmatta tak			Adaptermatta släpvagnsmodul		
1	4/56C4:19	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GY-RD	4/119:1	Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE)	GY-RD
2	4/56C4:10	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GY-BN	4/119:2	Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE)	GY-BN
3	83/5060	Förgreningspunkt	BK-WH	4/119:3	Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE)	BK-WH
4	-	-	-	-	-	-

84/520 ILLHIGH

16-stift Grön

Nr	Matta förardörr			Bygling dörrlåsomkopplare, förardörr		
1	3/126C1:7	Styrenhet förardörr (DDM)	VT-GN	10/261:1	Markbelysning, förarsida	VT-GN
2	3/126C1:16	Styrenhet förardörr (DDM)	BK-VT	10/261:2	Markbelysning, förarsida	BK-VT
3	3/126C2:4	Styrenhet förardörr (DDM)	YE	10/166:1	Kartlampa	YE
4	3/126C2:3	Styrenhet förardörr (DDM)	VT-BK	3/80B:6	Omkopplare, centrallåssystem, vänster bakdörr	YE-GY
5	3/126C2:15	Styrenhet förardörr (DDM)	BK	3/80B:3	Omkopplare, centrallåssystem, vänster bakdörr	BK
6	3/126C2:14	Styrenhet förardörr (DDM)	BK	3/80B:2	Omkopplare, centrallåssystem, vänster bakdörr	BK
7	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-

Kontaktstycken 84/521-84/602:1 -1S

84/521 ILLHIGH

16-stift Grön

Nr	Matta passagerardörr			Bygling dörrlåsomkopplare, passagerardörr		
1	3/127C1:7	Styrenhet passagerardörr (PDM)	BN-YE	10/262:1	Markbelysning, passagerarsida	BN-YE
2	3/127C1:16	Styrenhet passagerardörr (PDM)	BK-VT	10/262:2	Markbelysning, passagerarsida	BK-VT
3	3/127C2:4	Styrenhet passagerardörr (PDM)	BN	10/289:1	Lampa, dörrfack	BN
4	3/127C2:22	Styrenhet passagerardörr (PDM)	BN-YE	3/20B:2	Omkopplare elhiss passagerardörr	BN-YE
5	3/127C2:21	Styrenhet passagerardörr (PDM)	GN-OG	3/20B:3	Omkopplare elhiss passagerardörr	GN-OG
6	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-

84/601 DAB

1-stift Violet

Nr	Ledningsmatta golv			Ledningsmatta baklucka		
1	16/162C1:2	Styrenhet digitalradiomottagning (DABM)	WH	16/71C3:1	Förstärkare rutantenn 1	WH
1S	16/162C1:2S	Styrenhet digitalradiomottagning (DABM)	-	16/71C3:1S	Förstärkare rutantenn 1	-

84/602

1-stift Grå

Nr	Ledningsmatta golv			Ledningsmatta baklucka		
1	84/402:1	Kontaktstycke, PAC	BK	83/6020	Förgreningspunkt, PAC	BK
1S	84/402:1S	Kontaktstycke	-	83/6021	Förgreningspunkt	-

Kontaktstycken 84/603

84/603

16-stift Blå

Nr	Ledningsmatta golv			Ledningsmatta baklucka		
1	4/56C2:47	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE-OG	6/8:3	Centrallåsmotor, bagageutrymme	BK
2	10/127:2	Lampa, bagageutrymme, vänster, ILLHIGH	WH-BU	10/173:2	Lampa, bagageutrymme, baklucka, ILLHIGH	BK
	4/56C2:4	Central elektronikstyrenhet (CEM), ILLHIGH	WH-BU	3/35:1	Omkopplare, bagageutrymmets handtag	BK
3	4/56C2:49	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BN	84/603:10	Kontaktstycke	BK
				3/35:1	Omkopplare, bagageutrymmets handtag	BK
4	4/93C4:8	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	BU-OG	3/35:3	Omkopplare, bagageutrymmets handtag	BK
5	84/403:7	Kontaktstycke	GN-VT	16/16C2:16	Förstärkare rutantenn	BK
6	4/56C7:12	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE-VT	6/8:1	Centrallåsmotor, bagageutrymme	BK
7	84/307:35	Kontaktstycke	BU	6/32:2	Motor bakrutetorkare	BK
8	83/5066_M	Förgreningspunkt, ILLHIGH	WH	10/173:1	Lampa, bagageutrymme, baklucka, ILLHIGH	BK
9	83/5082	Förgreningspunkt	YE-GY	10/19:1	Bromsljus extra	BK
10	4/93C5:18	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	BN	84/603:3	Kontaktstycke	BK
11	4/56C2:40	Central elektronikstyrenhet (CEM)	VT-OG	-	-	-
	83/5008	Förgreningspunkt, PAC	VT-OG			
12	4/56C2:60	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GY-OG	-	-	-
	83/5007	Förgreningspunkt, PAC	GY-OG			
13	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-
15	11C/31:2	Säkring i elcentral kupé, PAC	BU	27/6:1	Kamera, PAC	BK
16	-	-	-	-	-	-

Kontaktstycken 84/604-84/606:1 -2S

84/604

1-stift Violett

Nr	Ledningsmatta golv			Ledningsmatta baklucka		
1	84/408:1	Kontaktstycke	WH	16/16C1:1	Förstärkare rutantenn	WH
1S	84/408:1S	Kontaktstycke	-	16/16C1:1S	Förstärkare rutantenn	-

84/605

1-stift Vit

Nr	Ledningsmatta golv			Ledningsmatta baklucka		
1	84/408:2	Kontaktstycke	WH	16/71C3:1	Förstärkare rutantenn 1	WH
1S	84/408:2S	Kontaktstycke	-	16/16C3:1S	Förstärkare rutantenn	-

84/606

2-stift Vit blå

Nr	Ledningsmatta golv			Ledningsmatta baklucka		
1	16/36C4:1	TV-mottagare, TV	WH	16/187C1:1	TV-Antenn	WH
1S	16/36C4:1S	TV-mottagare, TV	-	16/187C1:1S	TV-Antenn	-
2	16/36C3:1	TV-mottagare, TV	WH	16/186C2:1	TV-Antenn	WH
2S	16/36C3:1S	TV-mottagare, TV	-	16/186C2:1S	TV-Antenn	-

Kontaktstycken 84/607-84/4152

84/607

4-stift Grå

Nr	Ledningsmatta golv			Ledningsmatta baklucka		
1	83/5065	Förgreningspunkt	BK-WH	83/6001	Förgreningspunkt	BK
2	2/82:5	Relä eluppvärmd bakruta	BN-YE	9/2:1	Eluppvärmd bakruta	BK
3	83/5065	Förgreningspunkt	BK-WH	9/2:2	Eluppvärmd bakruta	BK
4	84/307:36	Kontaktstycke	YE	6/32:1	Motor bakrutetorkare	BK

84/4151

2-stift Svart

Nr	Ledningsmatta motor			Ledningsmatta instrumentbräda		
1	16/105C2:1	Styrenhet audio (AUD)	OG	16/1C4:2	Styrenhet integrerad audio (IAM)	OG
	16/162C2:1	Styrenhet digitalradiomottagning (DABM)	OG	4/185C1:D2	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU)	OG
2	16/105C2:2	Styrenhet audio (AUD)	OG	3/281C2:1	Styrenhet infotainment (ICM)	OG
	16/162C2:2	Styrenhet digitalradiomottagning (DABM)	OG	4/117C2:1	Styrenhet telematik	OG
	16/36C1:2	TV-mottagare	OG	4/185C1:D1	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU)	OG

84/4152


2-stift Svart

Nr	Ledningsmatta instrumentbräda			-		
1	16/1C4:2	Styrenhet integrerad audio (IAM)	OG	84/4152:2	Kontaktstycke, DAB	OG
2	3/281C2:1	Styrenhet infotainment (ICM)	OG	84/4152:1	Kontaktstycke, DAB	OG

Förgreningspunkter 83/3 - 83/3014_M

83/3


83/3



D235001

83/3008 VED4


83/3008

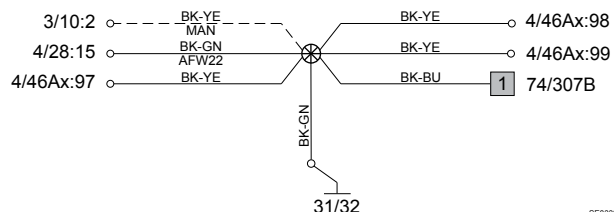

SE833008

83/6


83/6

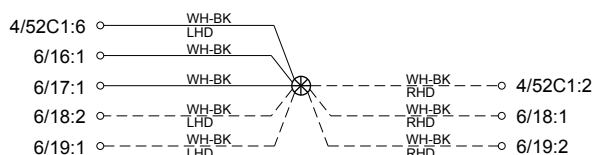

DA225002

83/3008 VEP4


83/3008

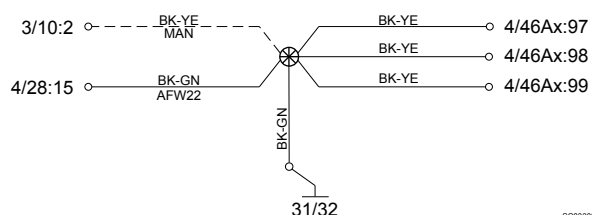

SC8330081

83/3001


83/3001



DA225086

83/3011 CAN


83/3011



DD225096

83/3002_M


83/3002_M

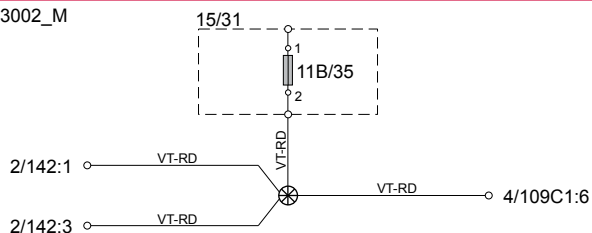

DA225087

83/3012 CAN


83/3012



DD225087

83/3003


84/3003



SE833003

83/3014_M


83/3014_M

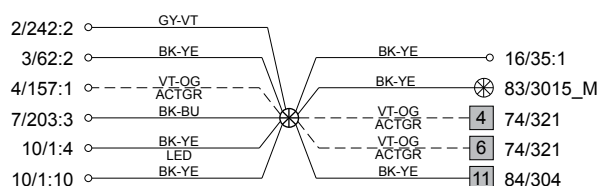


DD225100

Förgreningspunkter 83/3015_M - 83/3028


83/3015_M

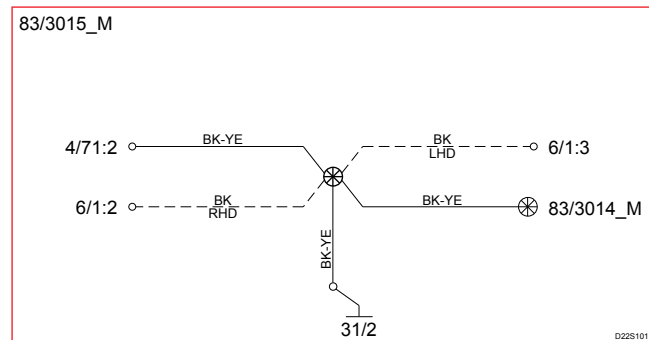


83/3020 CAN & 4-CYL

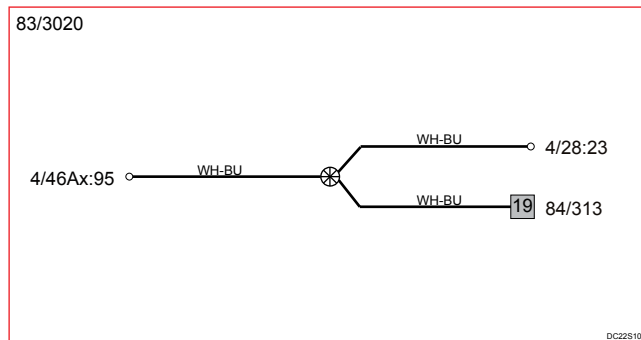


83/3016_M

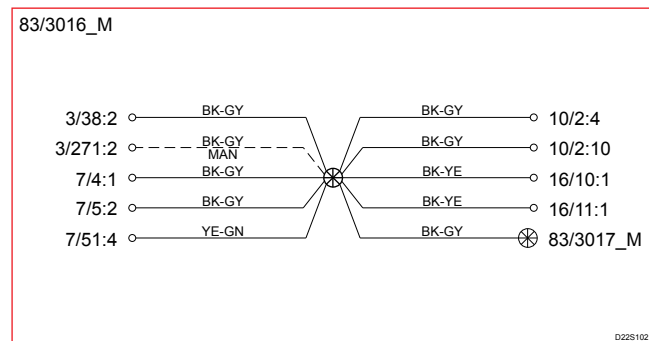


83/3021 CAN & 4-CYL

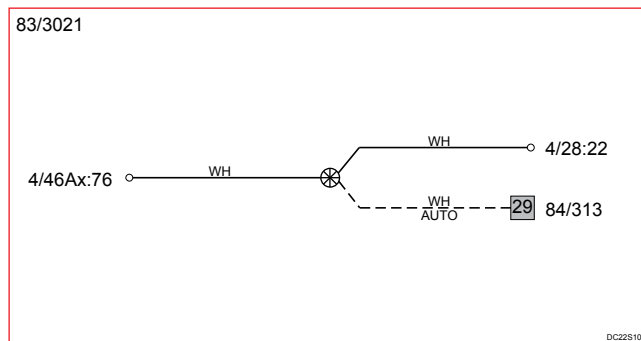


83/3017_M

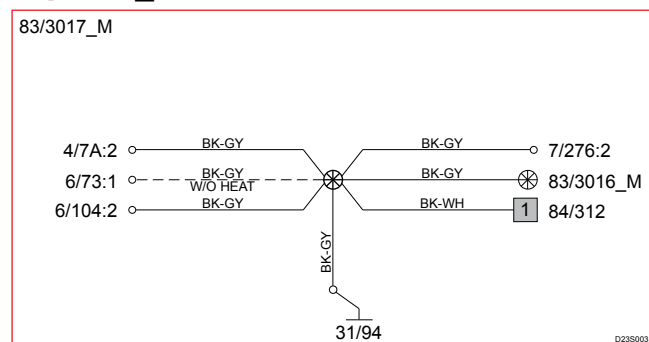


83/3024 MAN

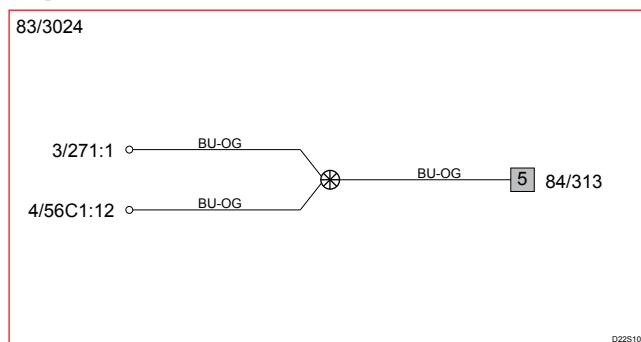


83/3018

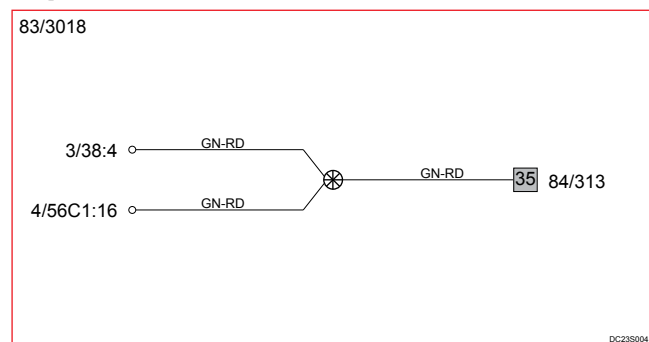


83/3025_M

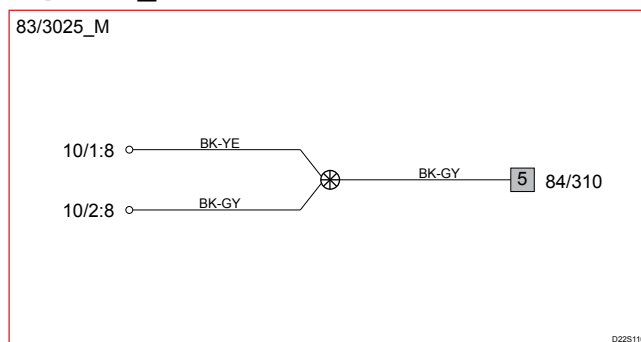

83/3019

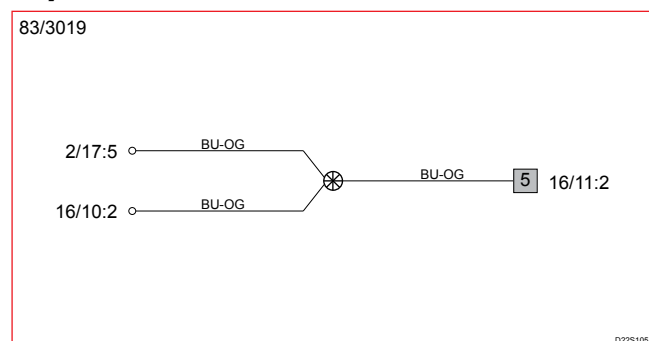


83/3028

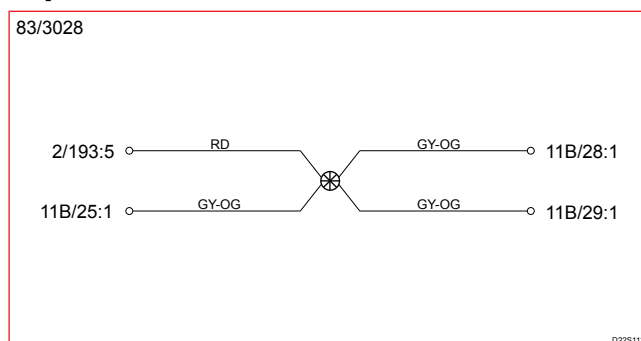


Förgreningspunkter 83/3029 - 83/3046


83/3029

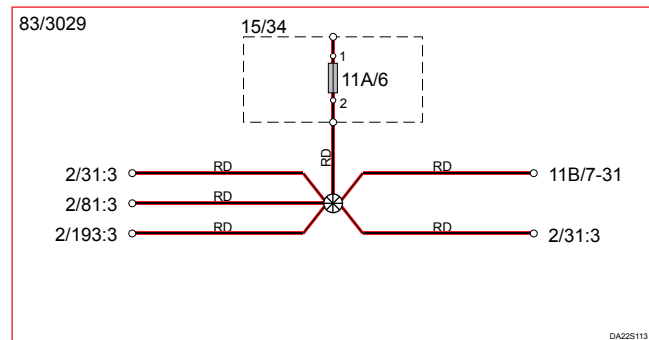


83/3040

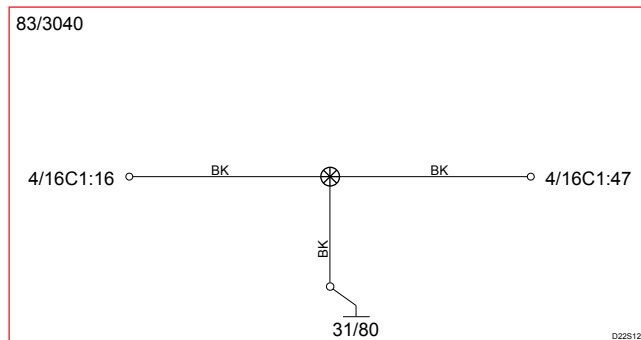


83/3030

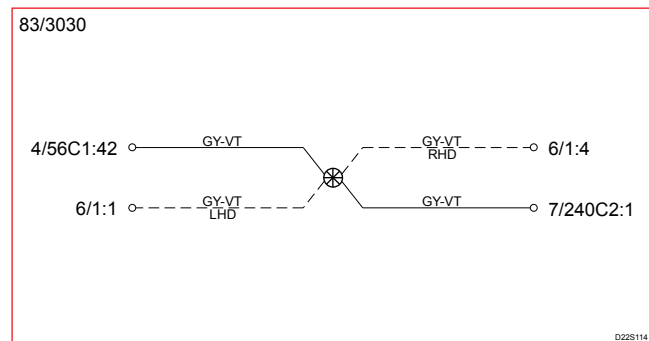


83/3041

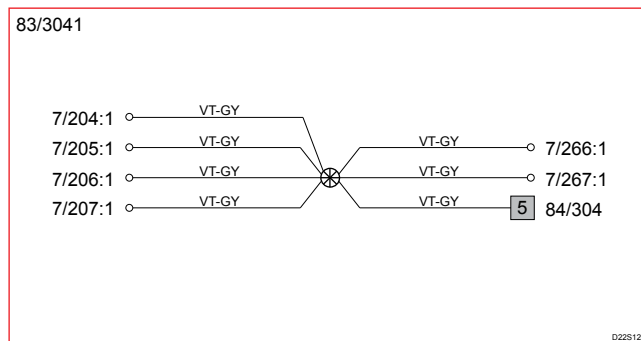


83/3031

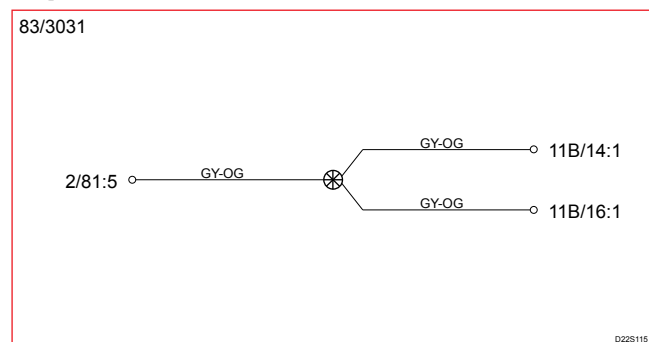


83/3045 VED4

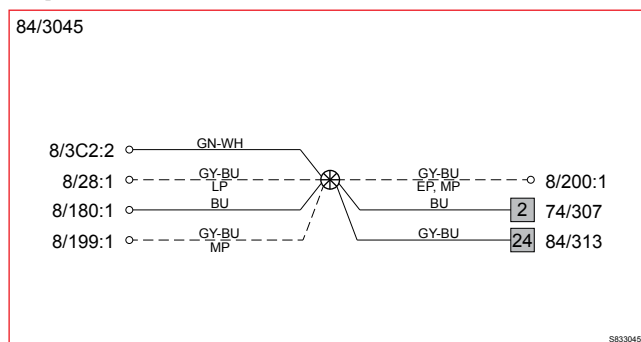


83/3032

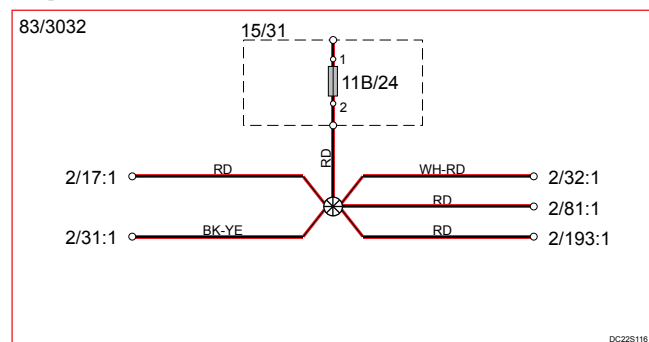


83/3045 VEP4

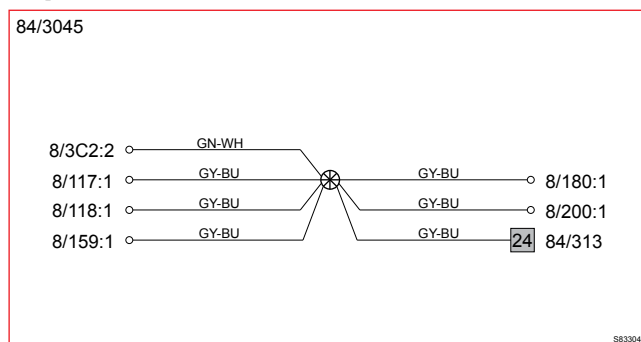

83/3038

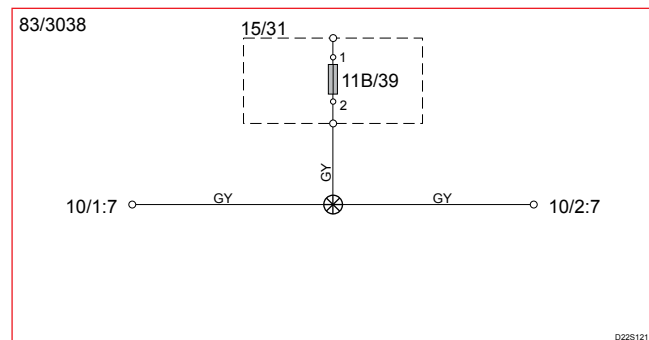


83/3046

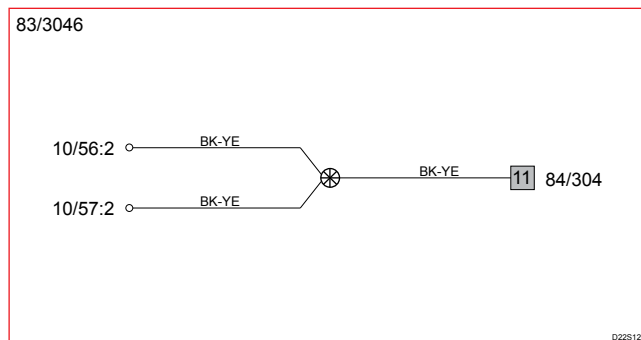


Förgreningspunkter 83/3050 - 83/3150


83/3050

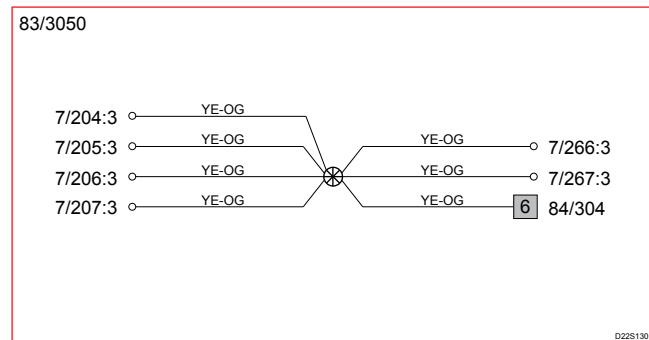


83/3070 LED, RHD

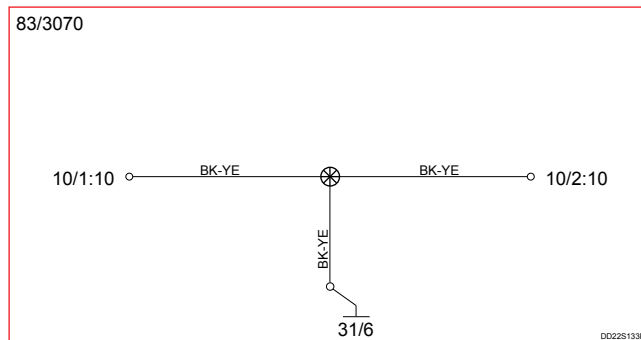


83/3053 VEP4

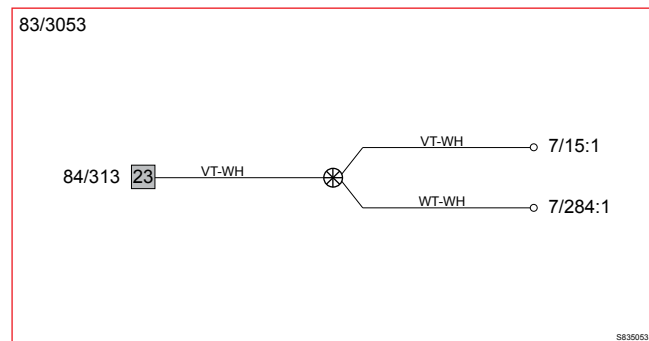


83/3085

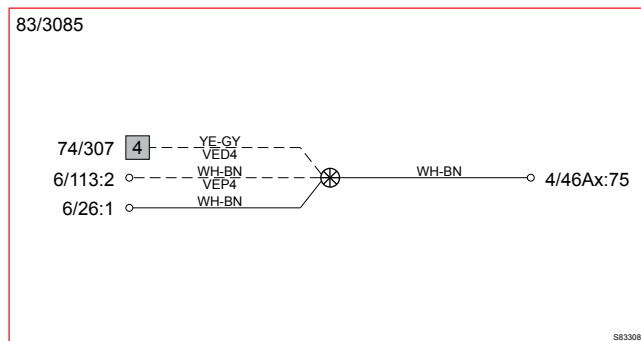


83/3060

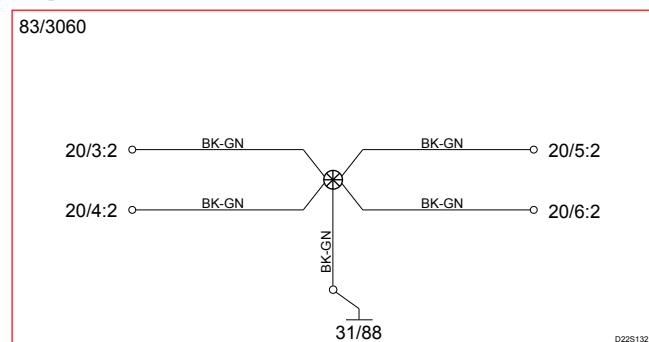


83/3086_M

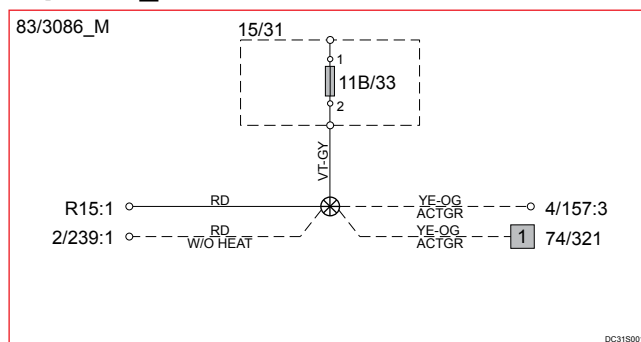


83/3065

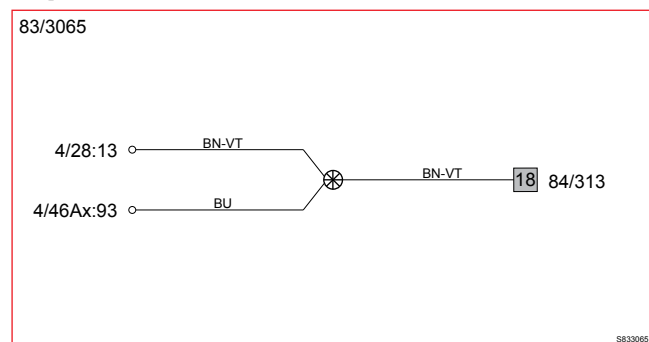


83/3095

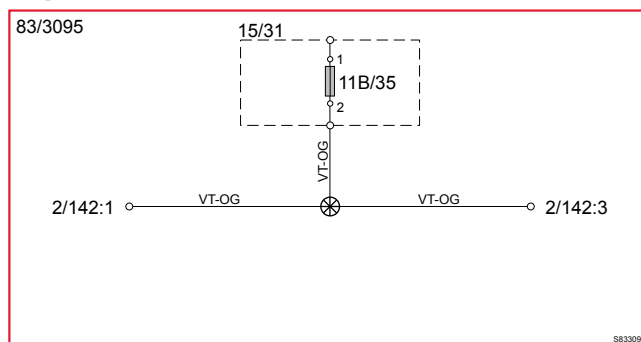

83/3070 LED, LHD

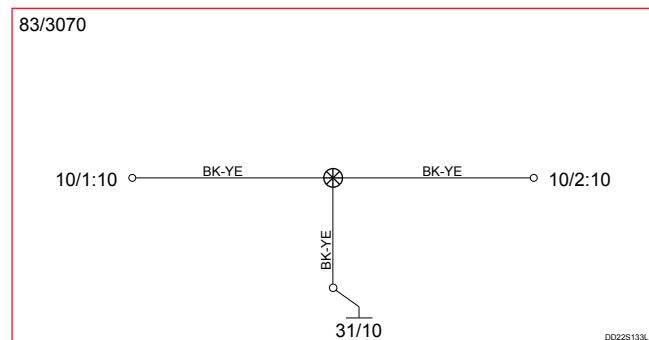


83/3150 VED4

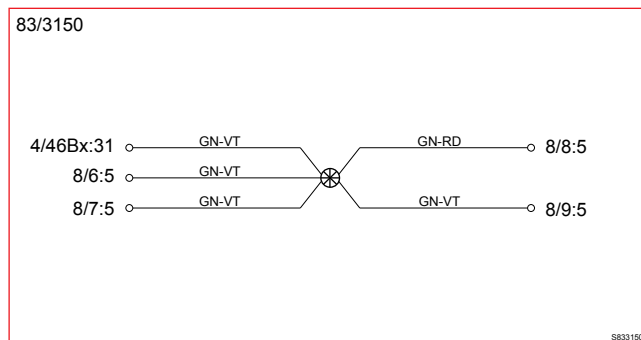


Förgreningspunkter 83/3151 - 83/4006


83/3151 VED4

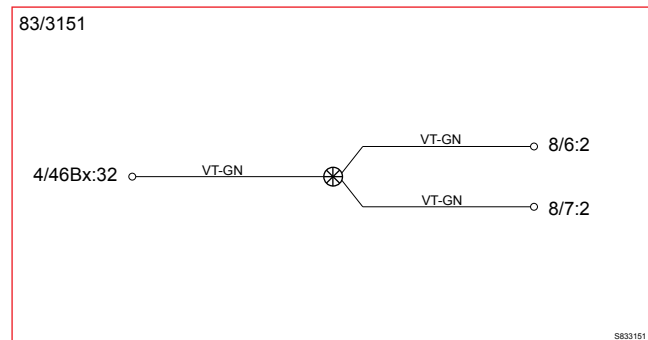


83/4002 CAN

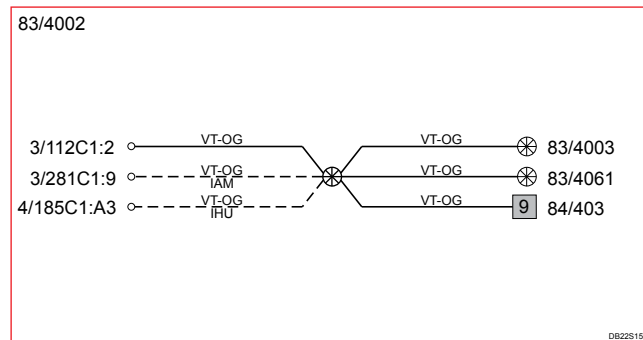


83/3350

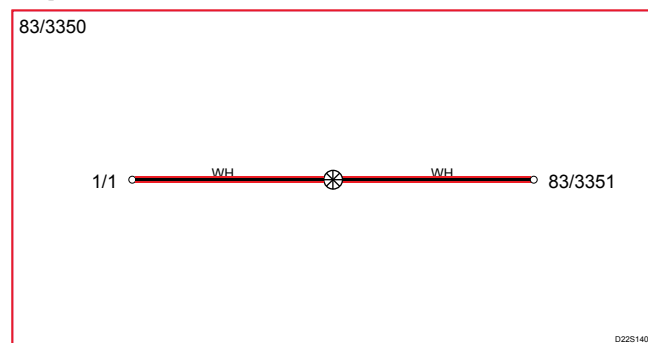


83/4003 CAN

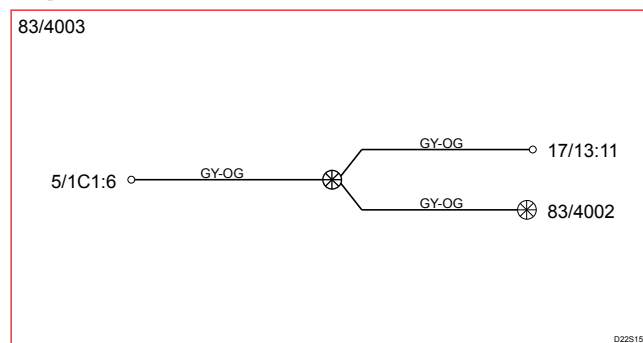


83/3351

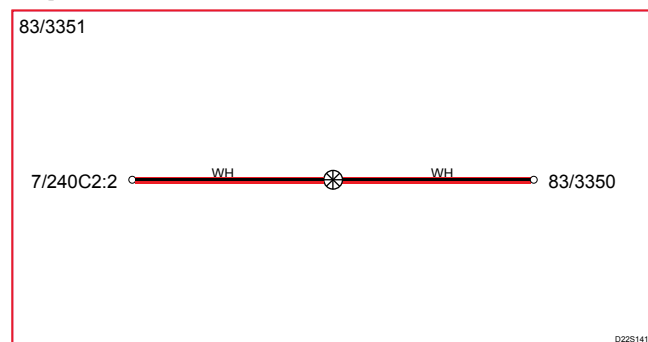


83/4004 CAN

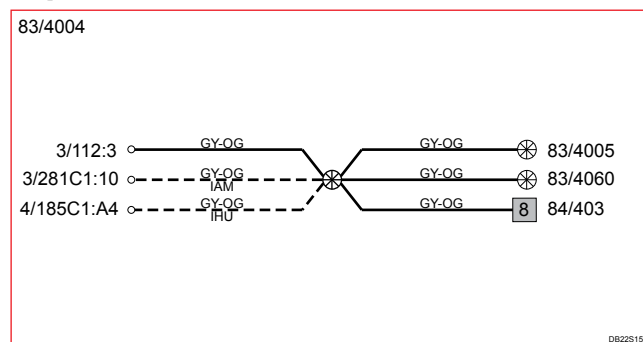


83/3402 VED4

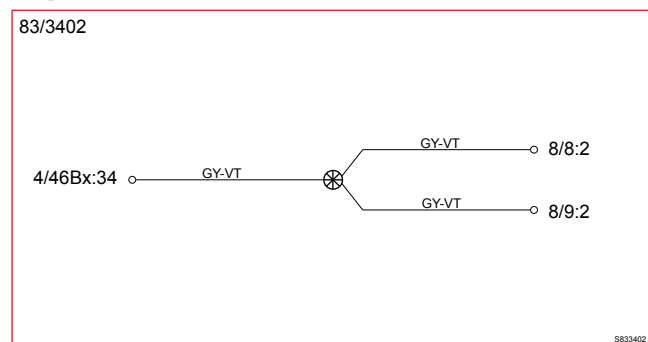


83/4005 CAN

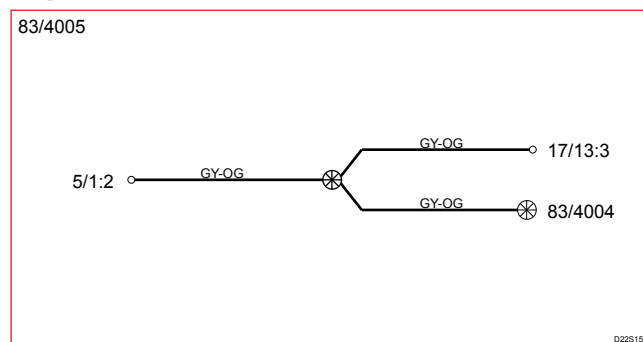

83/4001 RSHEAT

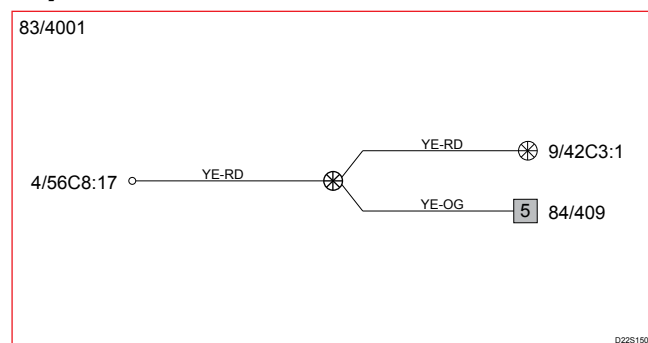


83/4006

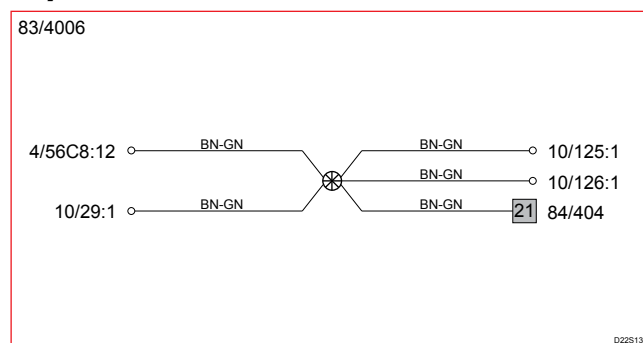


Förgreningspunkter 83/4008 - 83/4016


83/4008 CAN

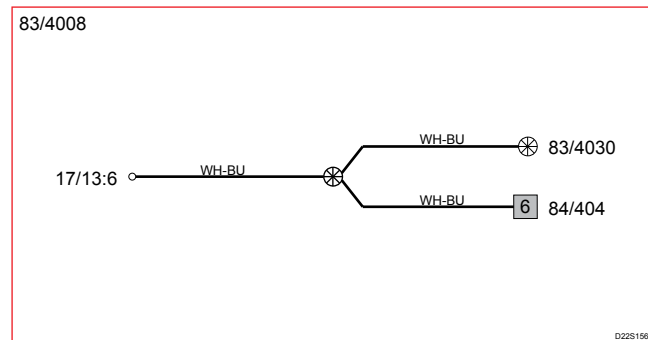


83/4013

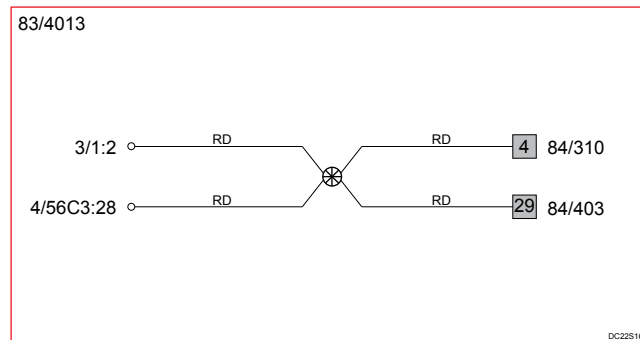


83/4009 CAN

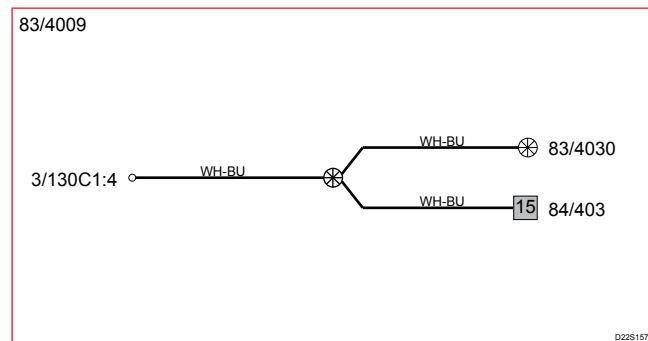


83/4014

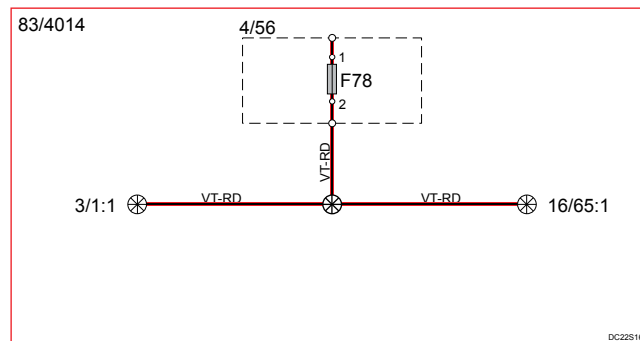


83/4010 CAN

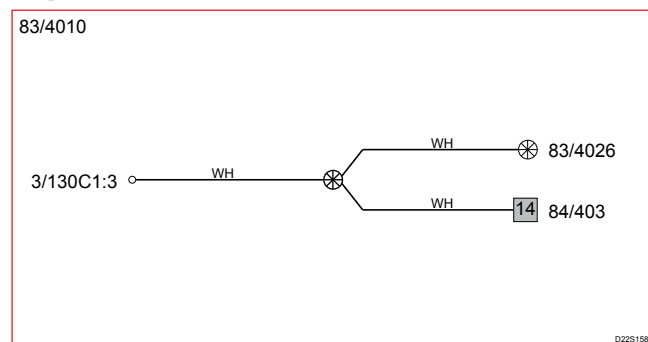


83/4015 LHD

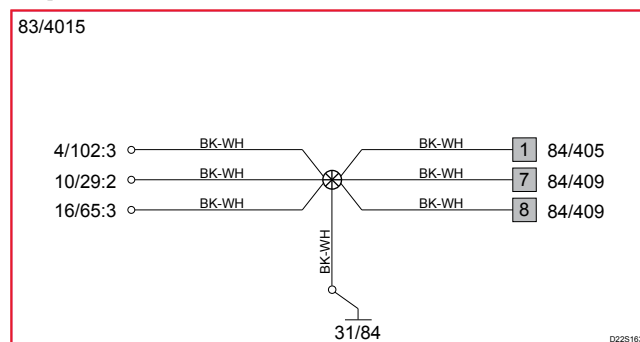


83/4011

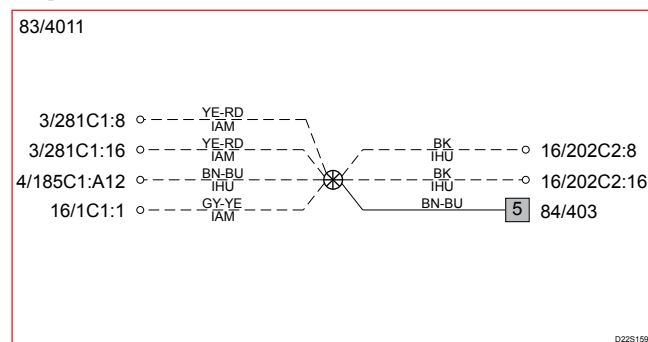


83/4015 RHD

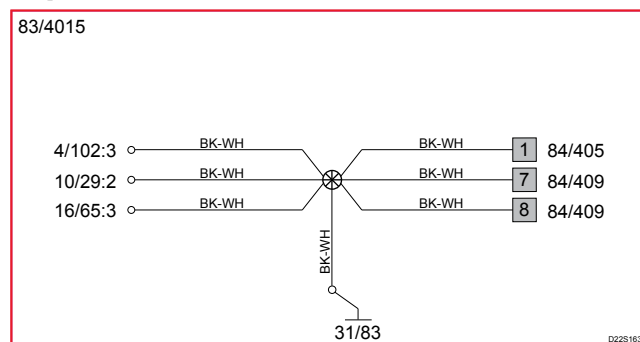

83/4012

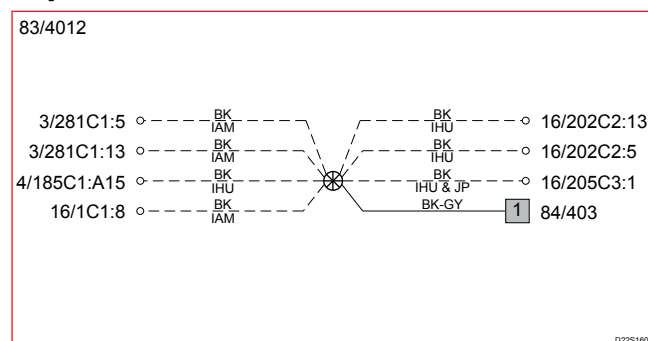


83/4016

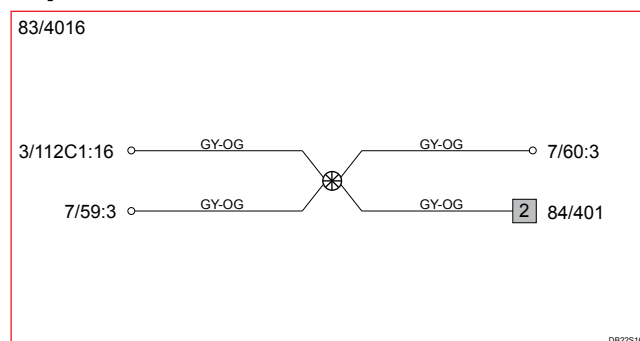


Förgreningspunkter 83/4017 - 83/4035


83/4017

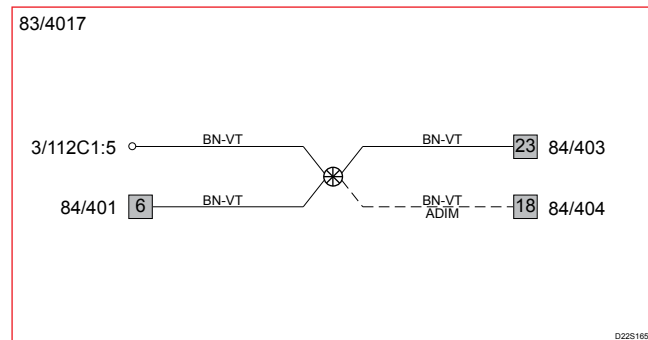


83/4022 CAN

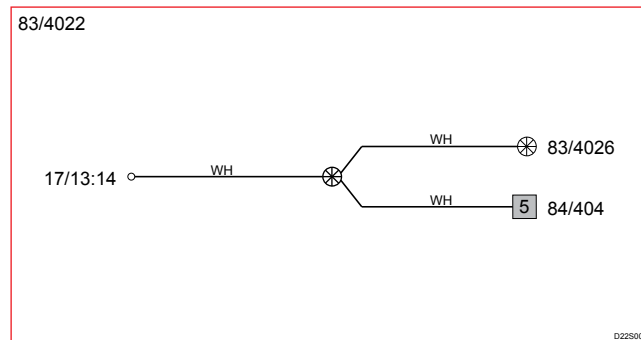


83/4019 LHD

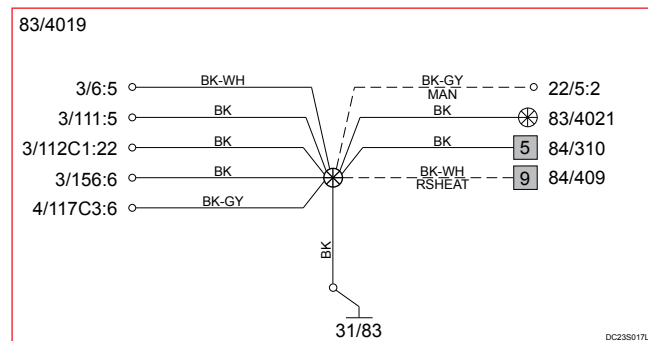


83/4023

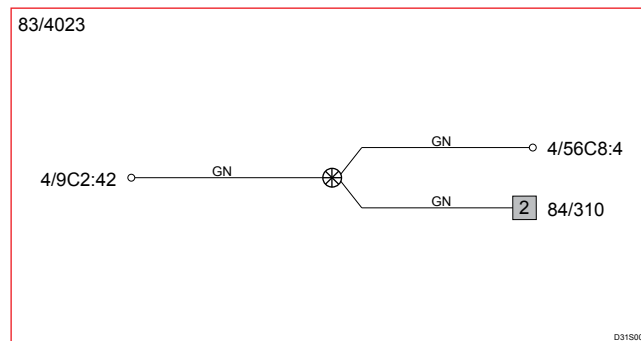


83/4019 RHD

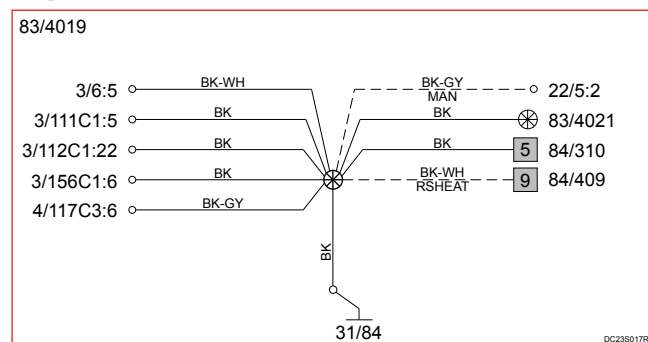


83/4026 CAN

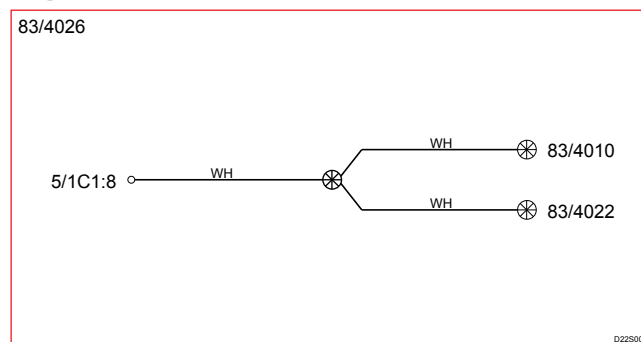


83/4020

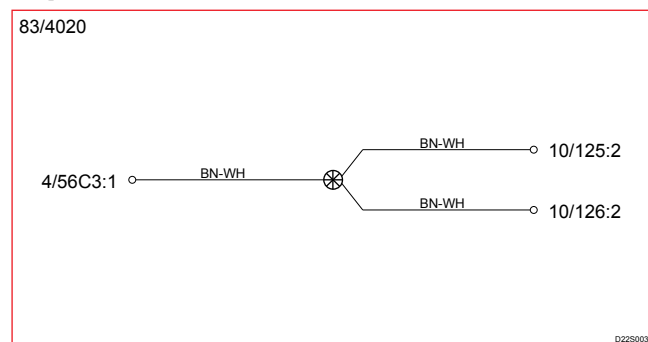


83/4030 CAN

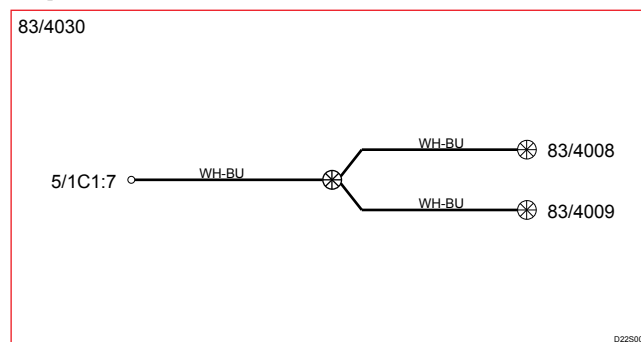

83/4021

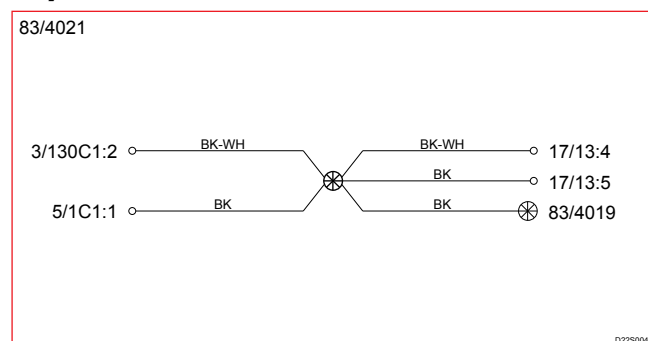


83/4035

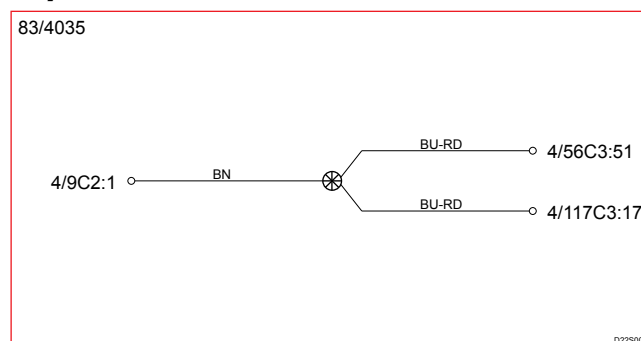


Förgreningspunkter 83/4060 - 83/5009


83/4060 CAN

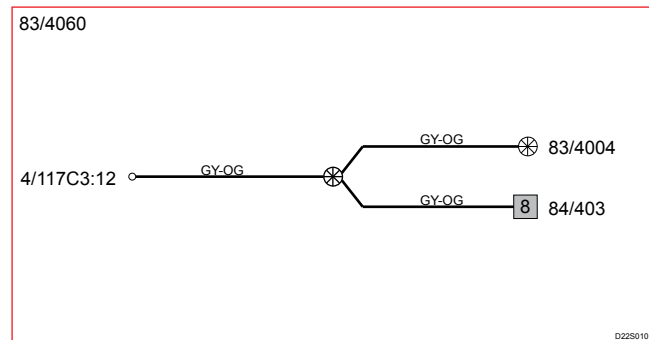


83/5005 KLESS

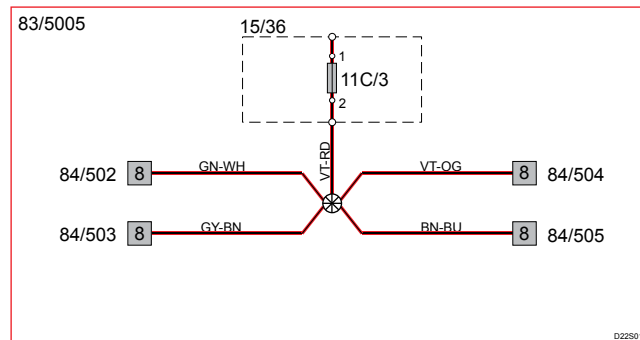


83/4061 CAN

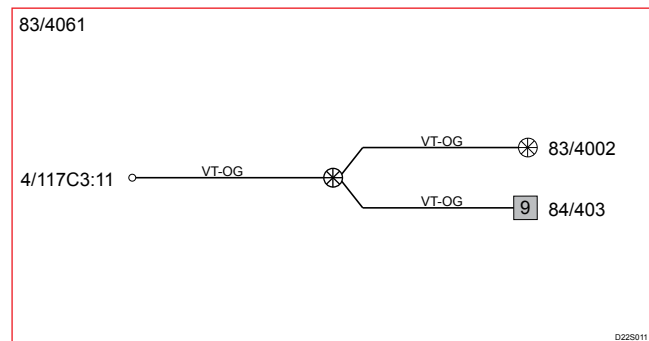


83/5006 KLESS

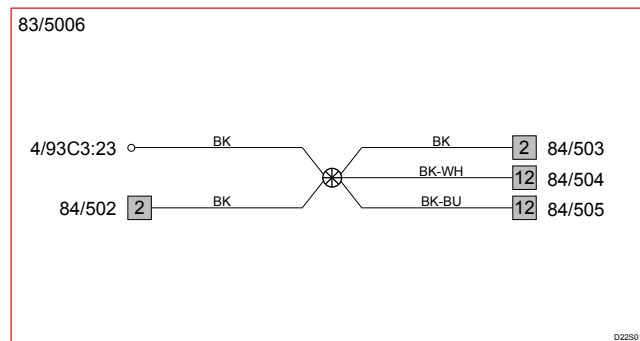


83/5002

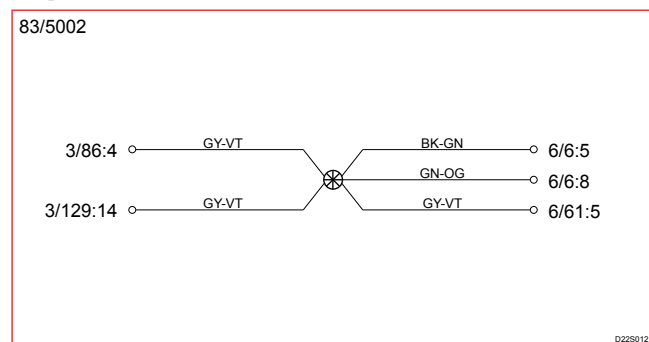


83/5007 CAN

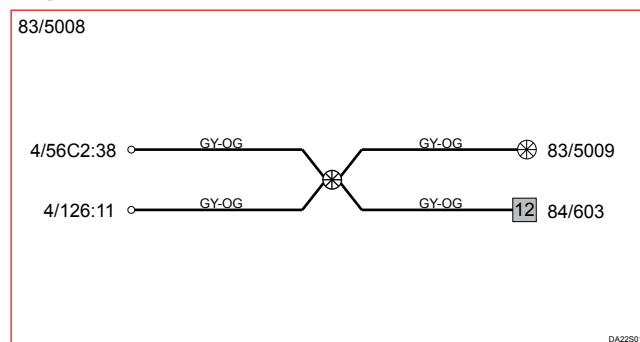


83/5003

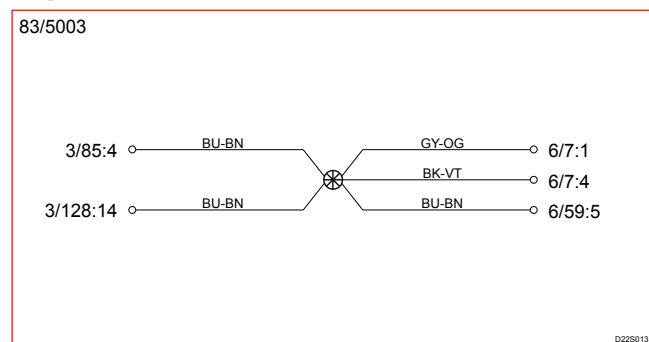


83/5008 CAN

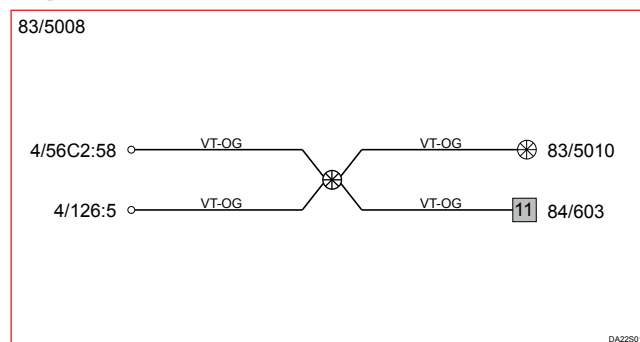

83/5004

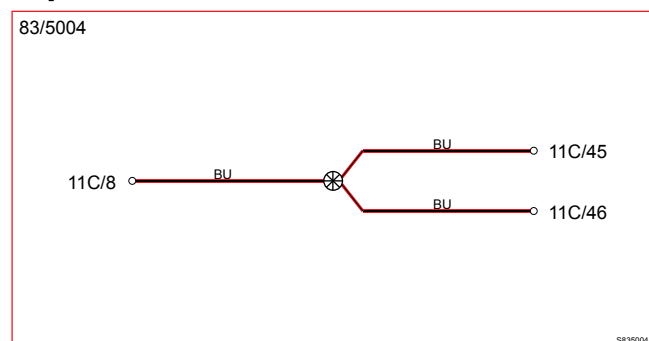


83/5009 CAN

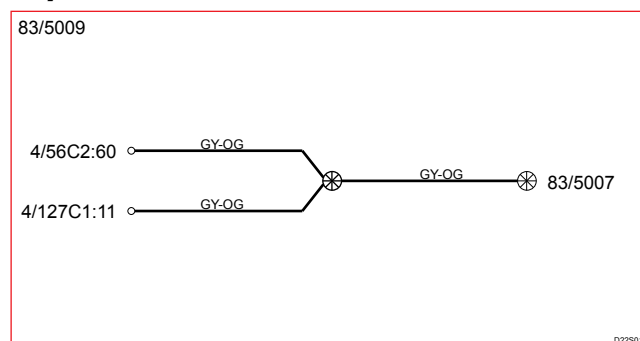


Förgreningspunkter 83/5010 - 83/5029


83/5010 CAN

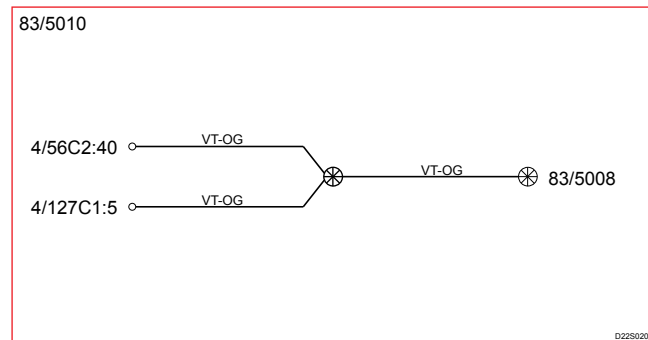


83/5020 CAN

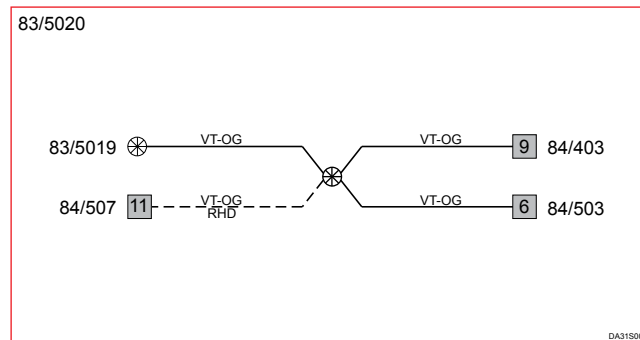


83/5013 CAN

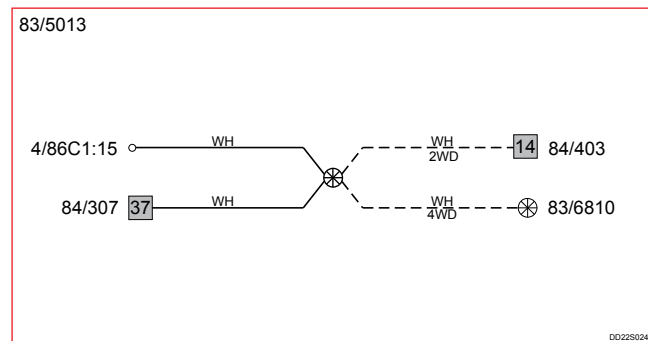


83/5023 CAN

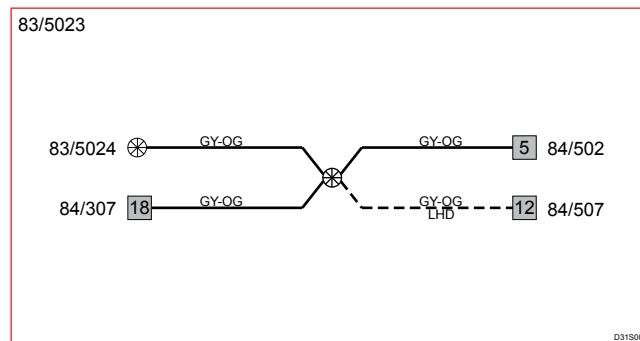


83/5014 CAN

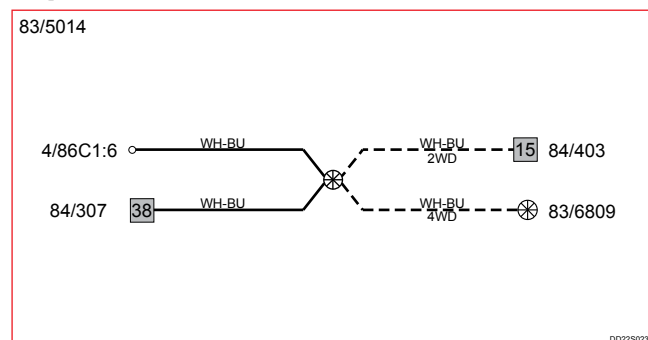


83/5024 CAN

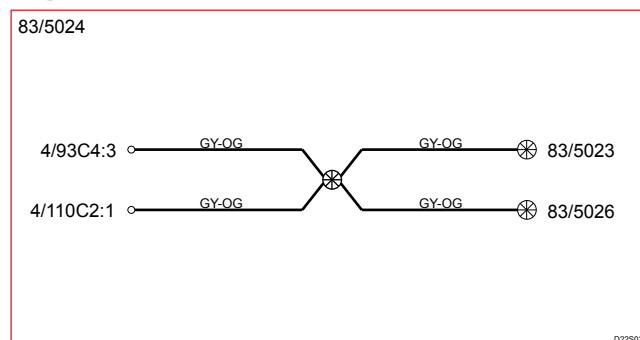


83/5017 CAN

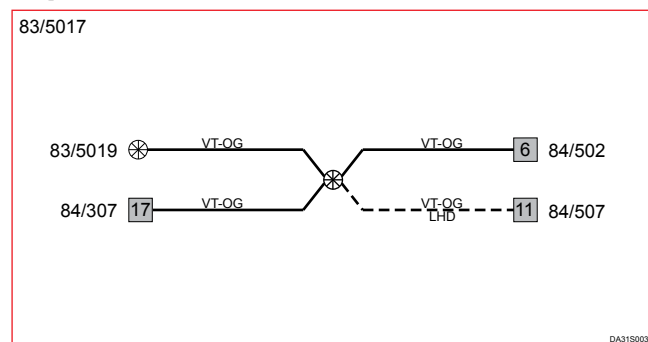


83/5026 CAN

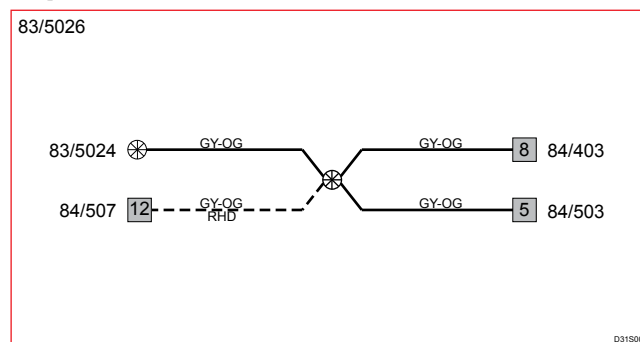

83/5019 CAN

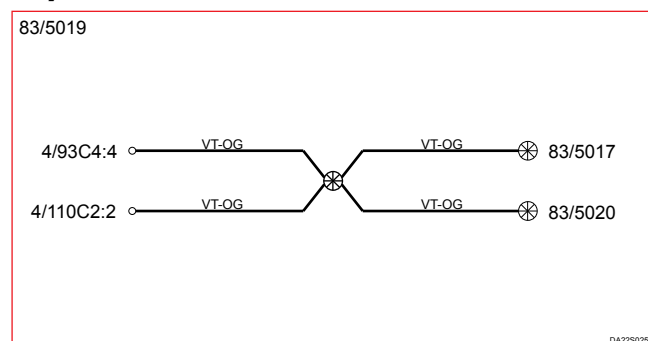


83/5029

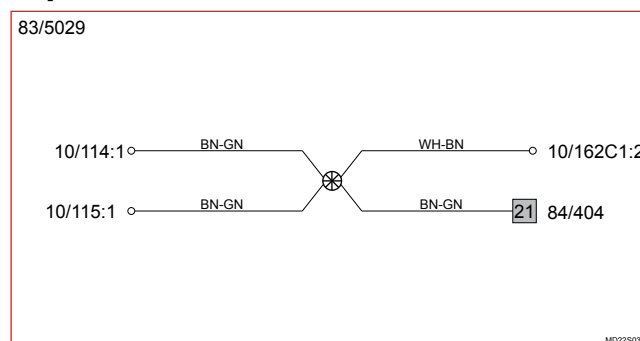


Förgreningspunkter 83/5032 - 83/5040


83/5032 VEP4 & 4WD

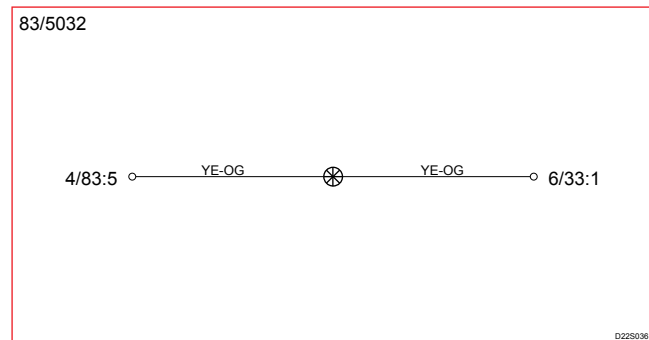


83/5037 LHD

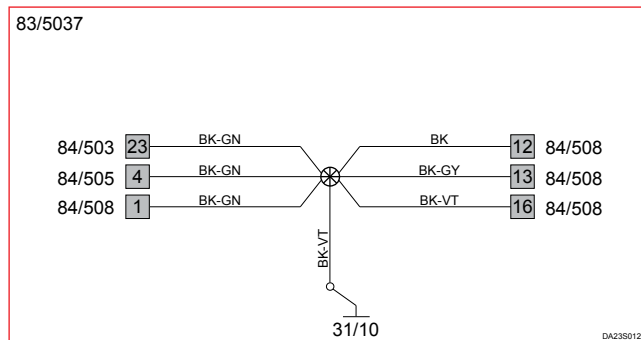


83/5033 VEP4 & 4WD

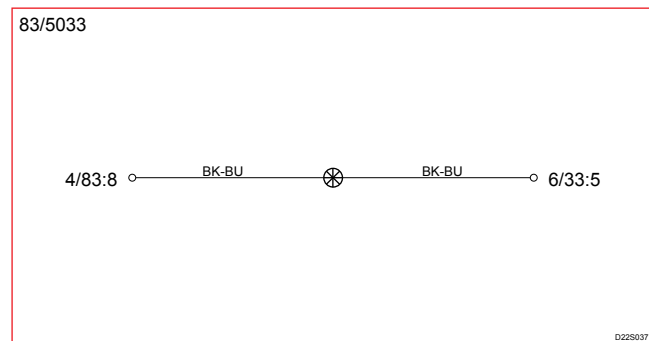


83/5037 RHD

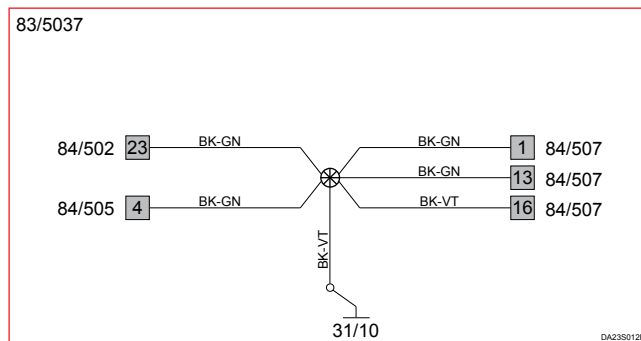


83/5035

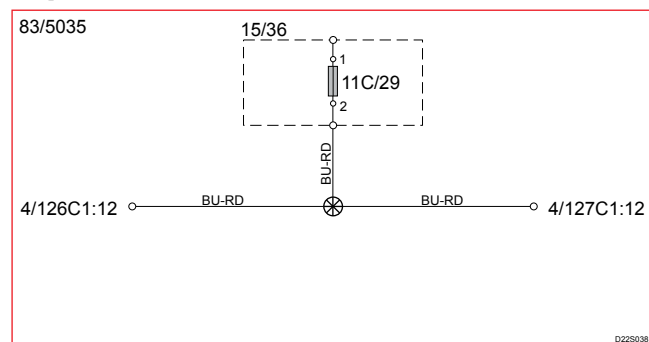


83/5038

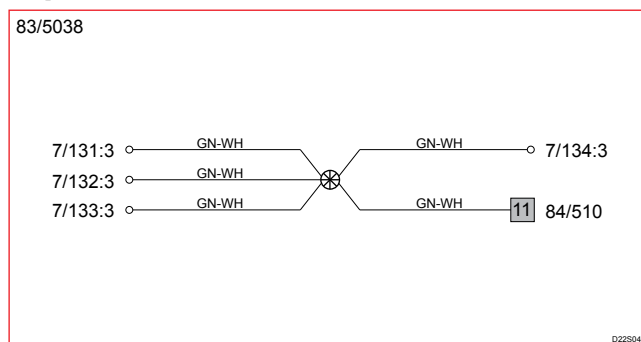


83/5036 LHD

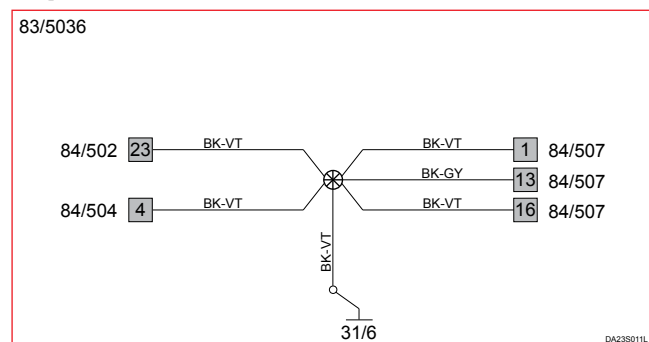


83/5039

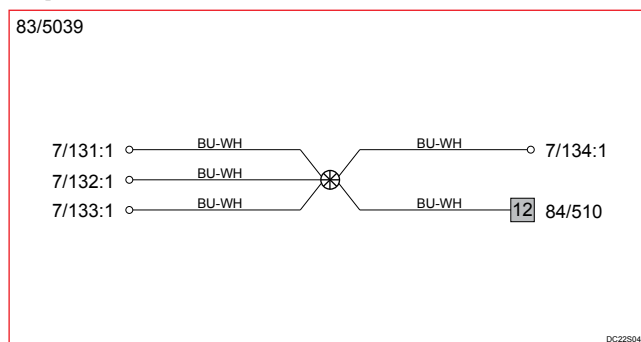

83/5036 RHD

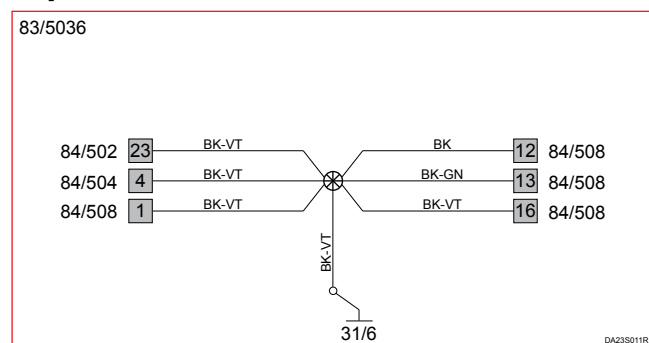


83/5040

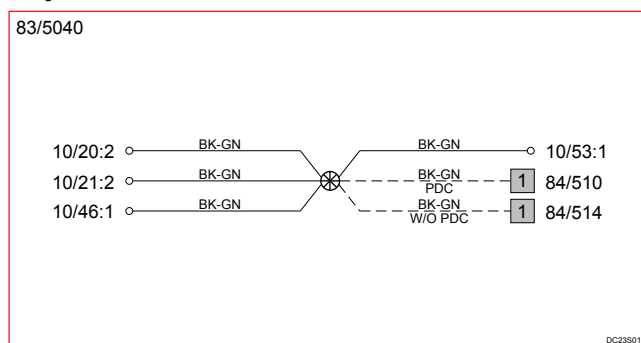


Förgreningspunkter 83/5041 - 83/5066_M


83/5041

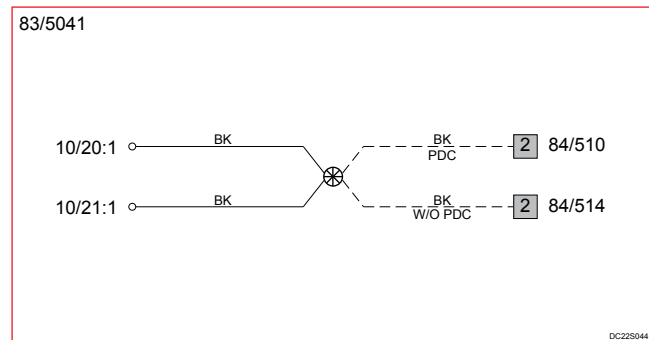


83/5056 CAN

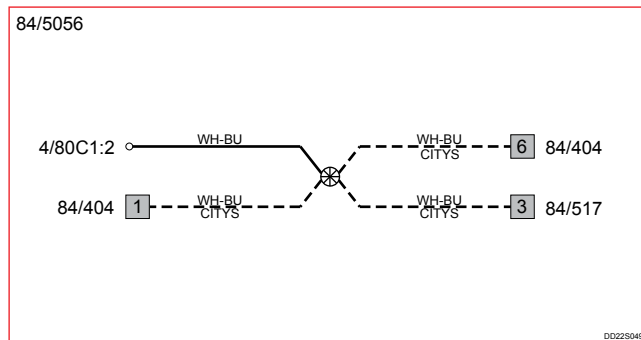


83/5042

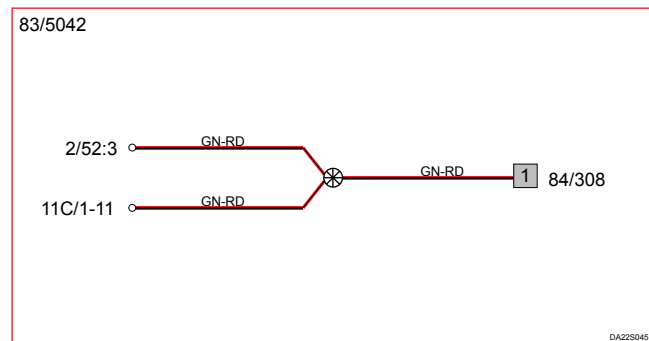


83/5057 CAN

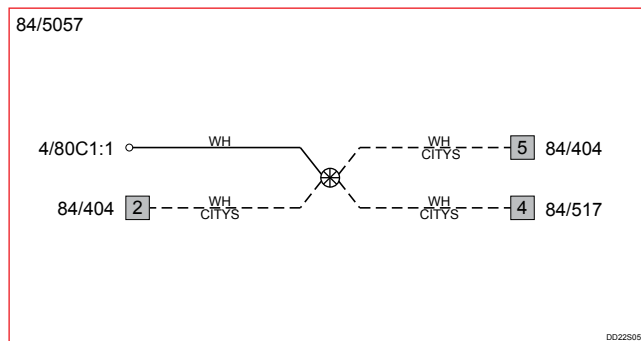


83/5044

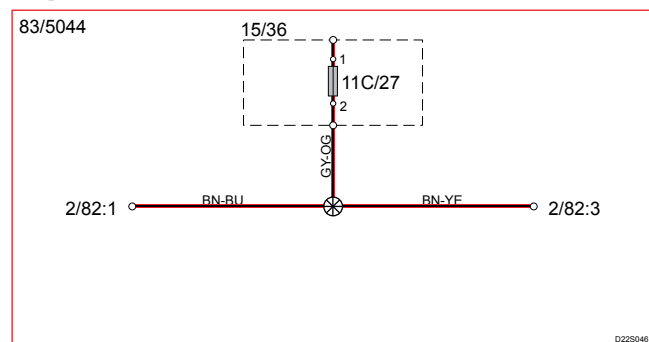


83/5060

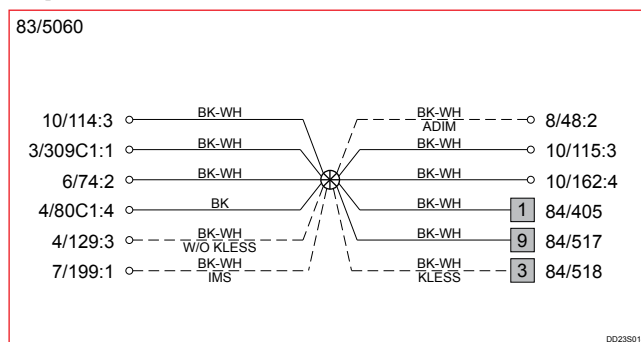


83/5045 2WD

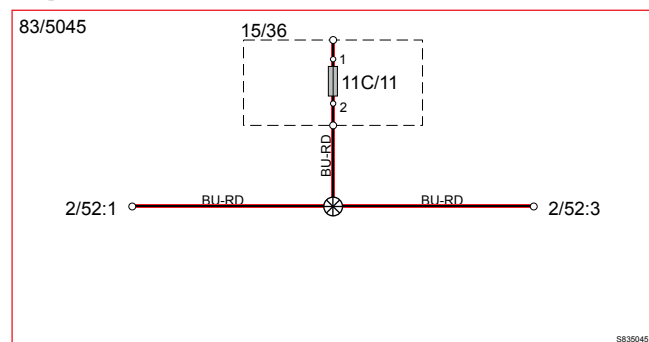


83/5065

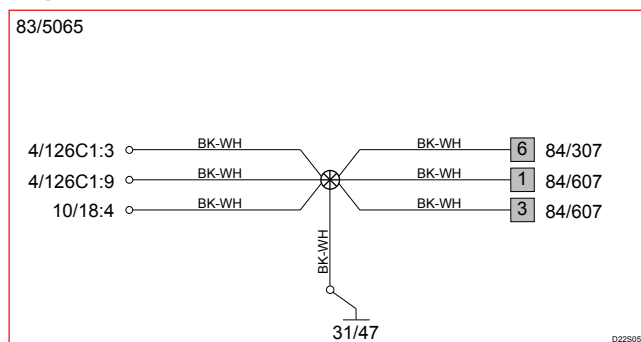

83/5047

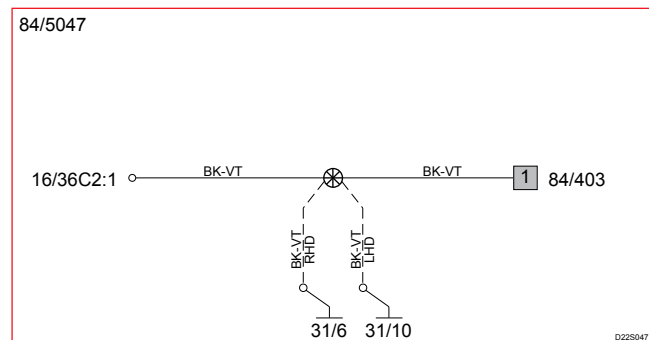


83/5066_M

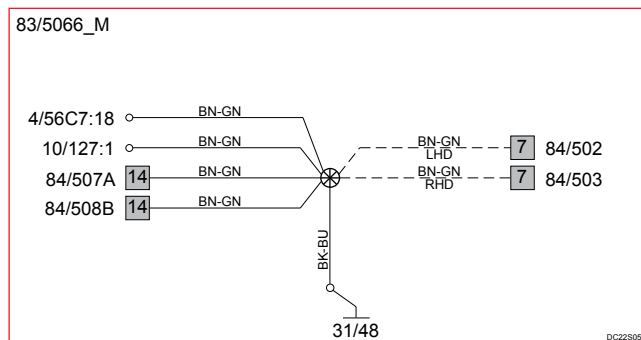


Förgreningspunkter 83/5067 - 83/6003


83/5067

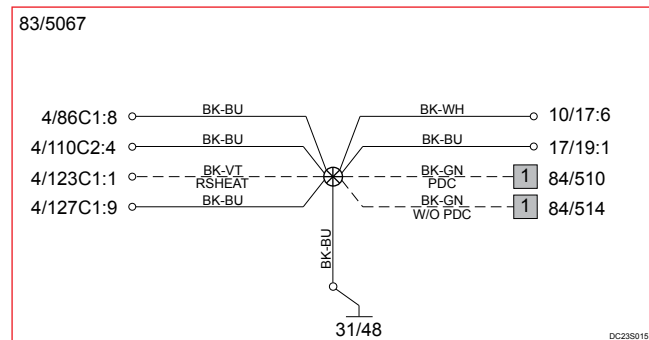


83/5079

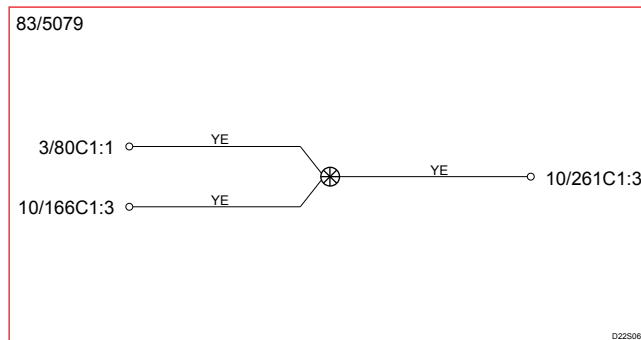


83/5068

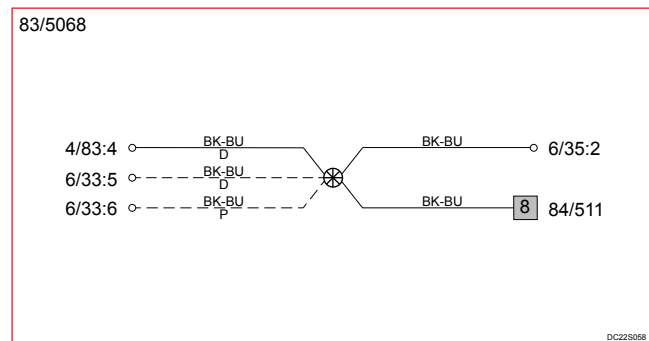


83/5082

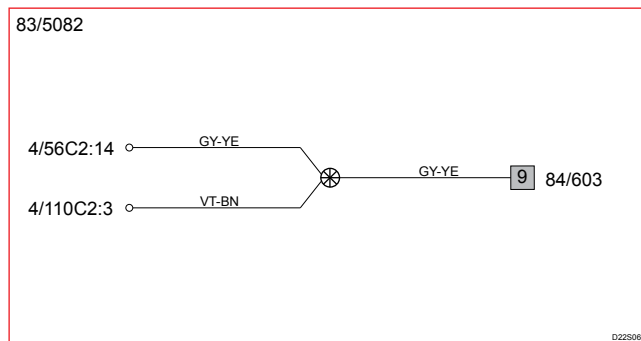


83/5070 RAINS

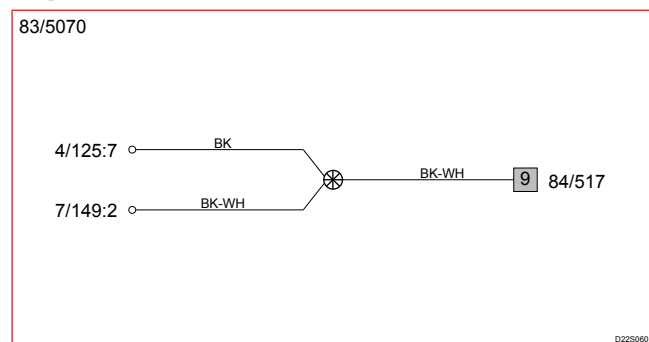


83/5083 RSHEAT

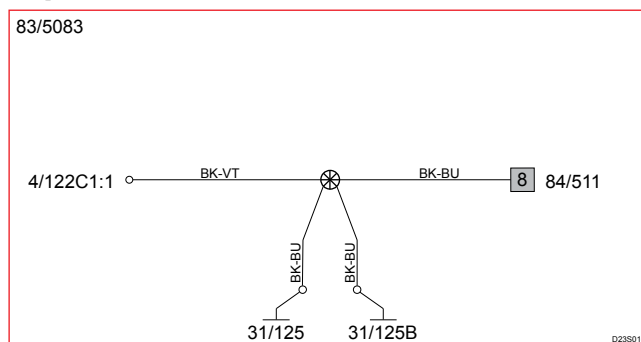


83/5074

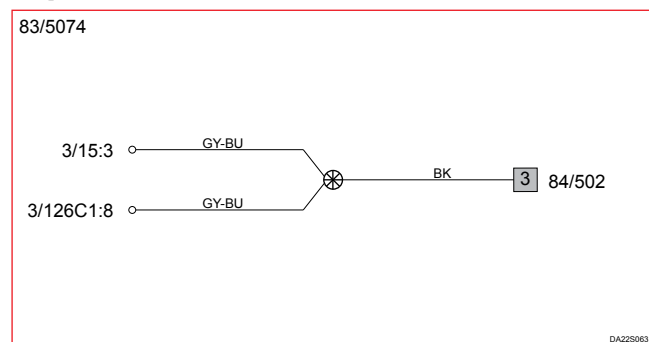


83/6001

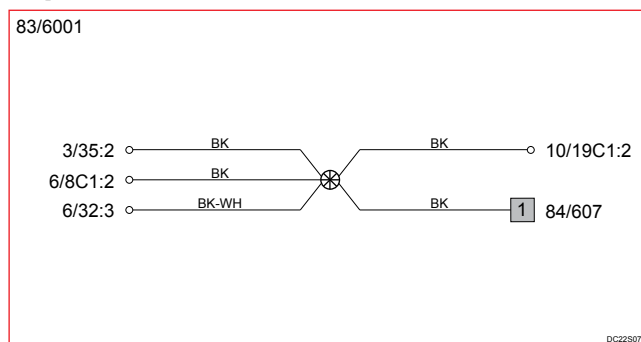

83/5077

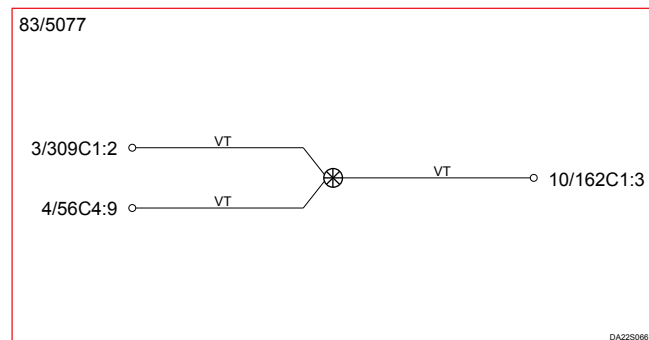


83/6003

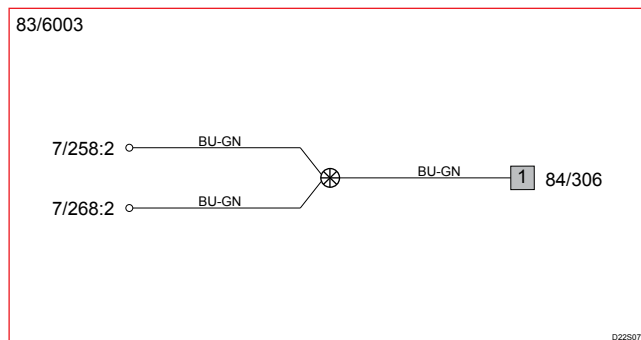


Förgreningspunkter 83/6004 - 83/6809


83/6004

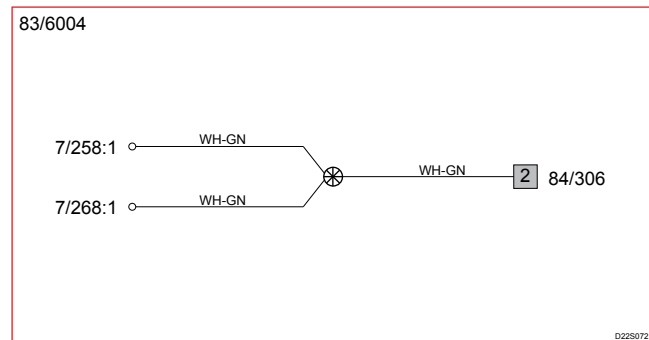


83/6020 PAC

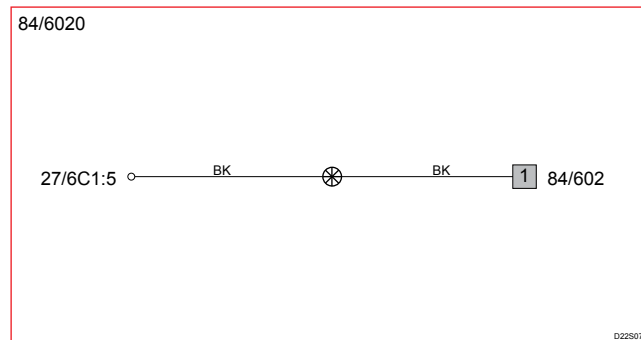


83/6005

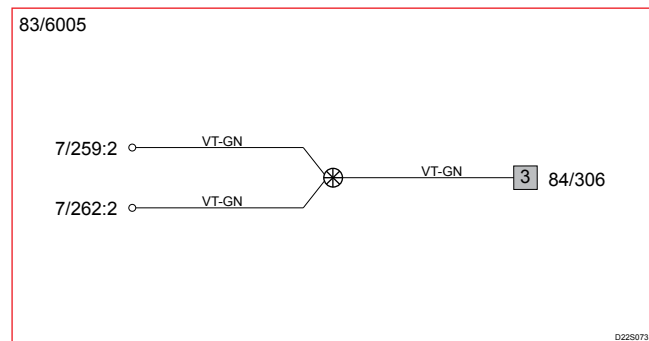


83/6021 PAC

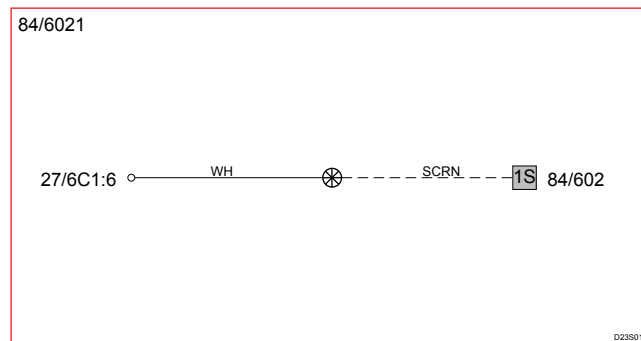


83/6006

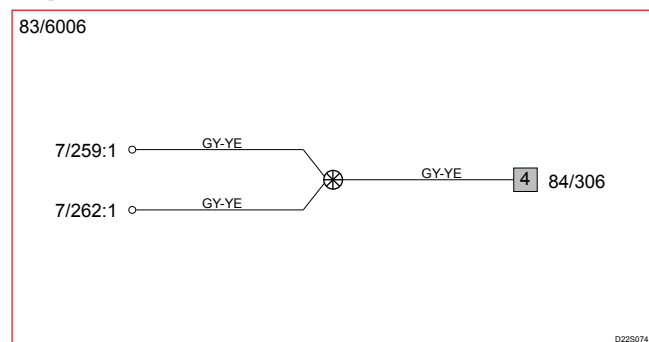


83/6022

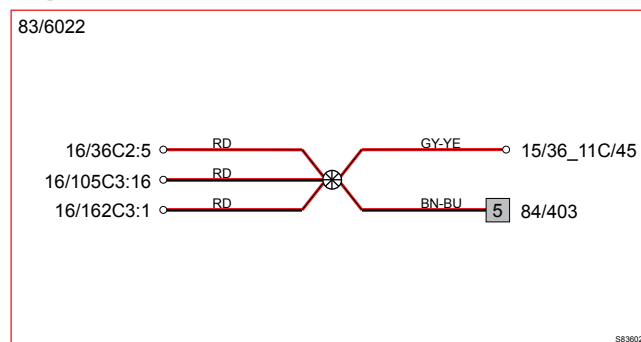


83/6007

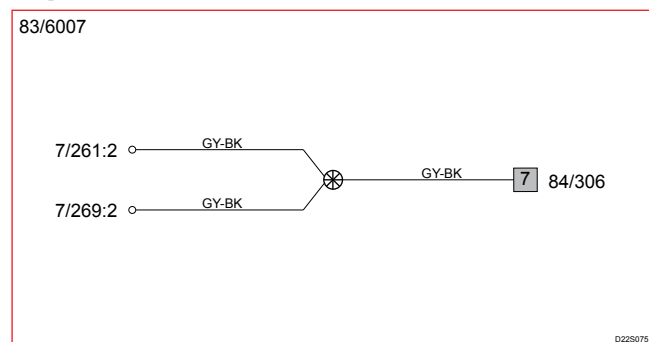


83/6807 LED

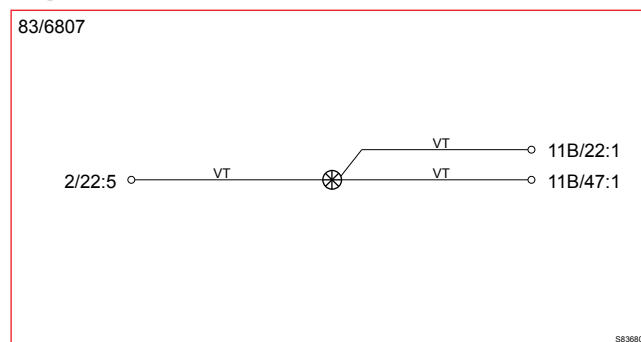

83/6008

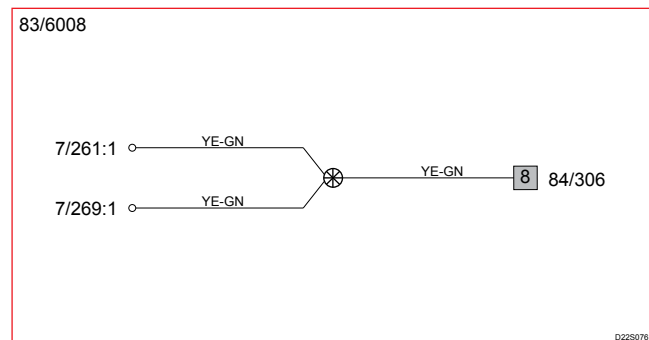


83/6809 4WD & CAN

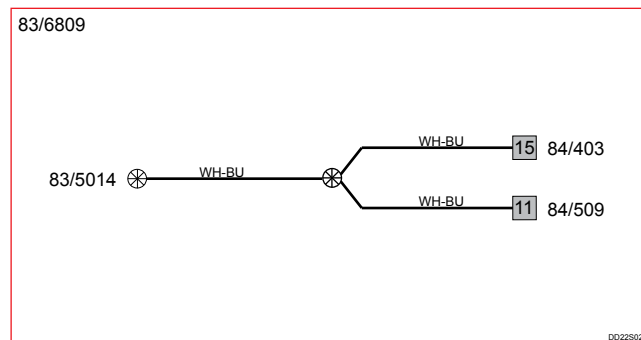


Förgreningspunkter

83/6810 - 83/6812

83/6810 CAN

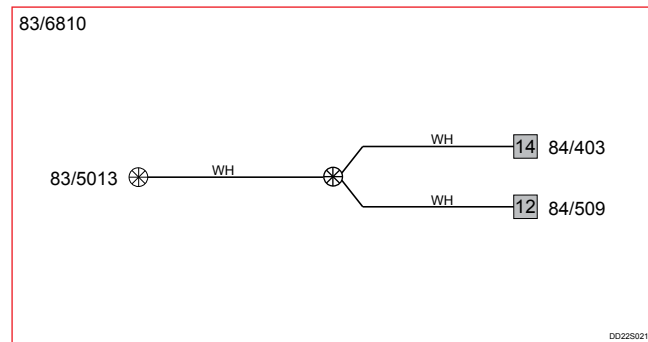


83/6812 VEP4

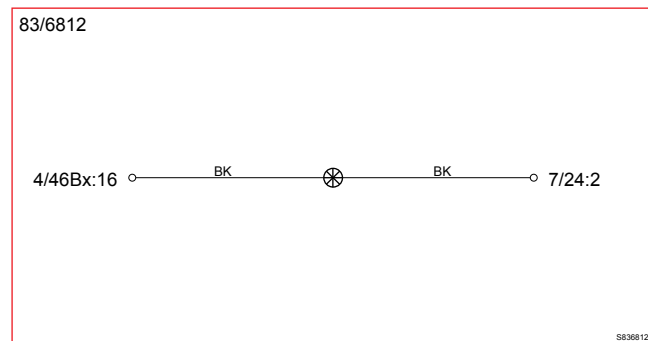


Ledningsmattornas dragning i bilen

Ledningsmatta bakdörr, vänster

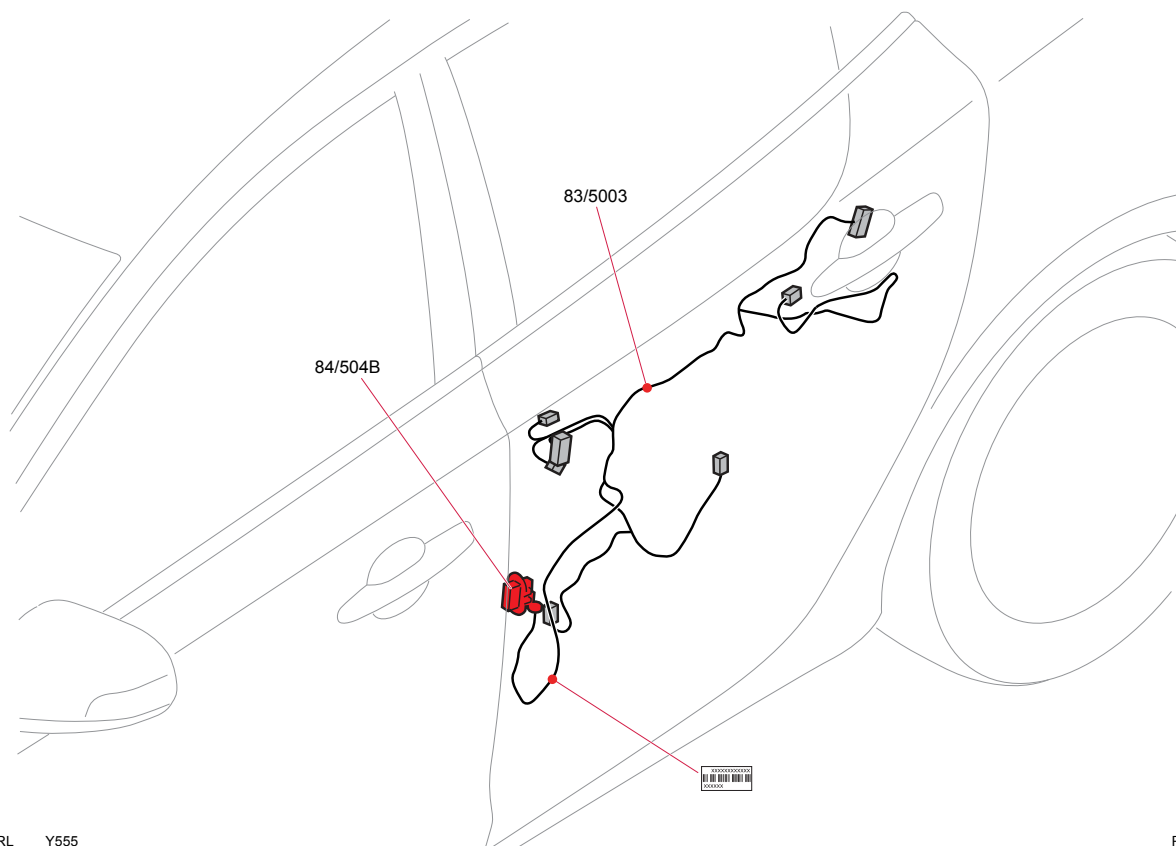


Ledningsmattornas dragning i bilen


Ledningsmatta bakdörr, höger

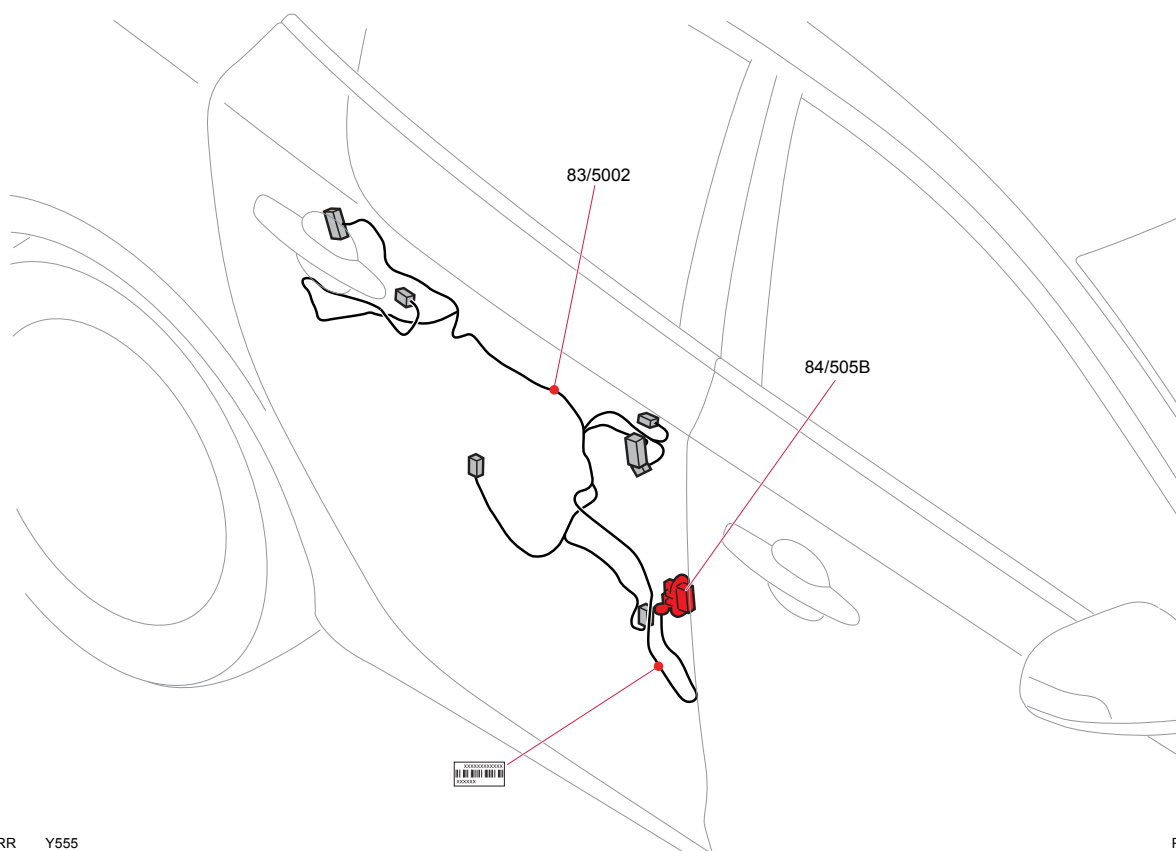


Ledningsmattornas dragning i bilen Matta förardörr, LHD

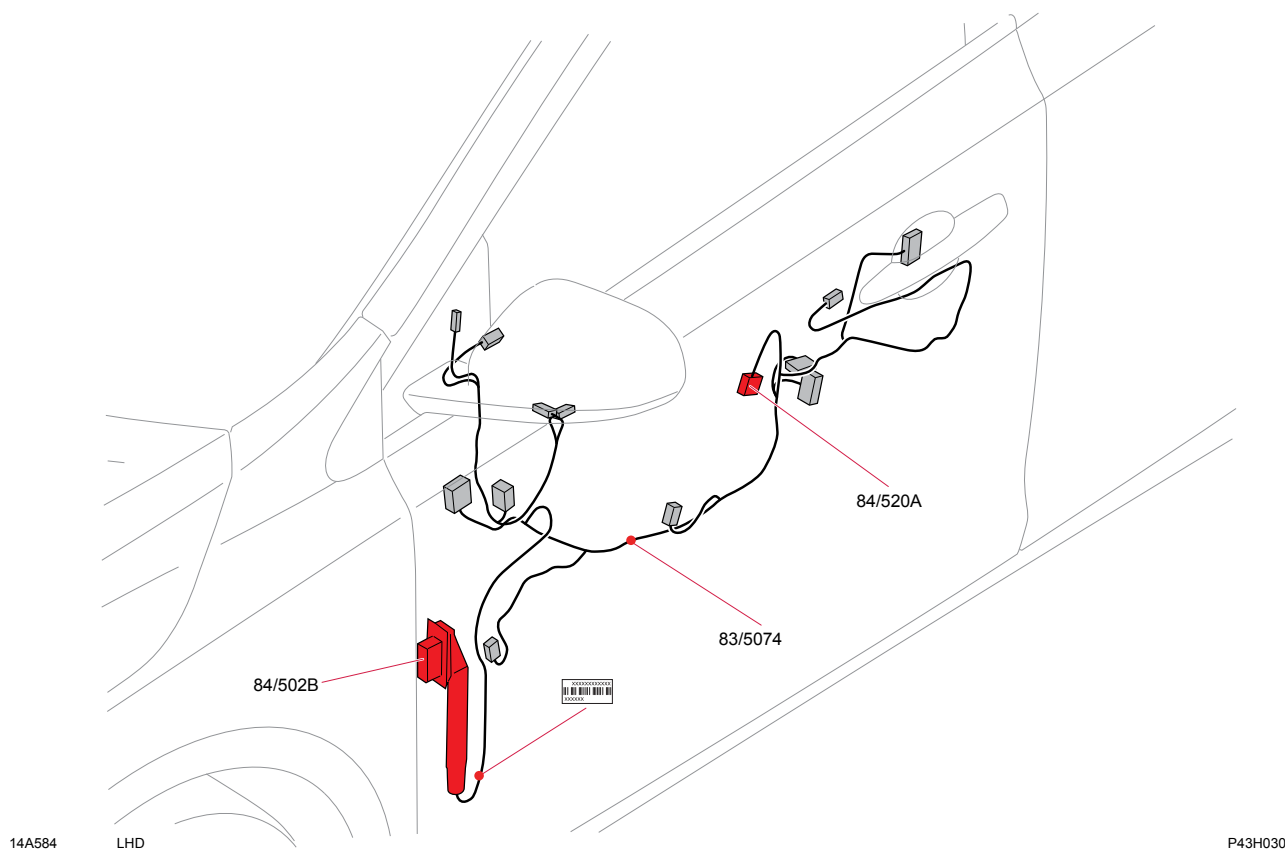

Ledningsmattornas dragning i bilen Matta förardörr, RHD

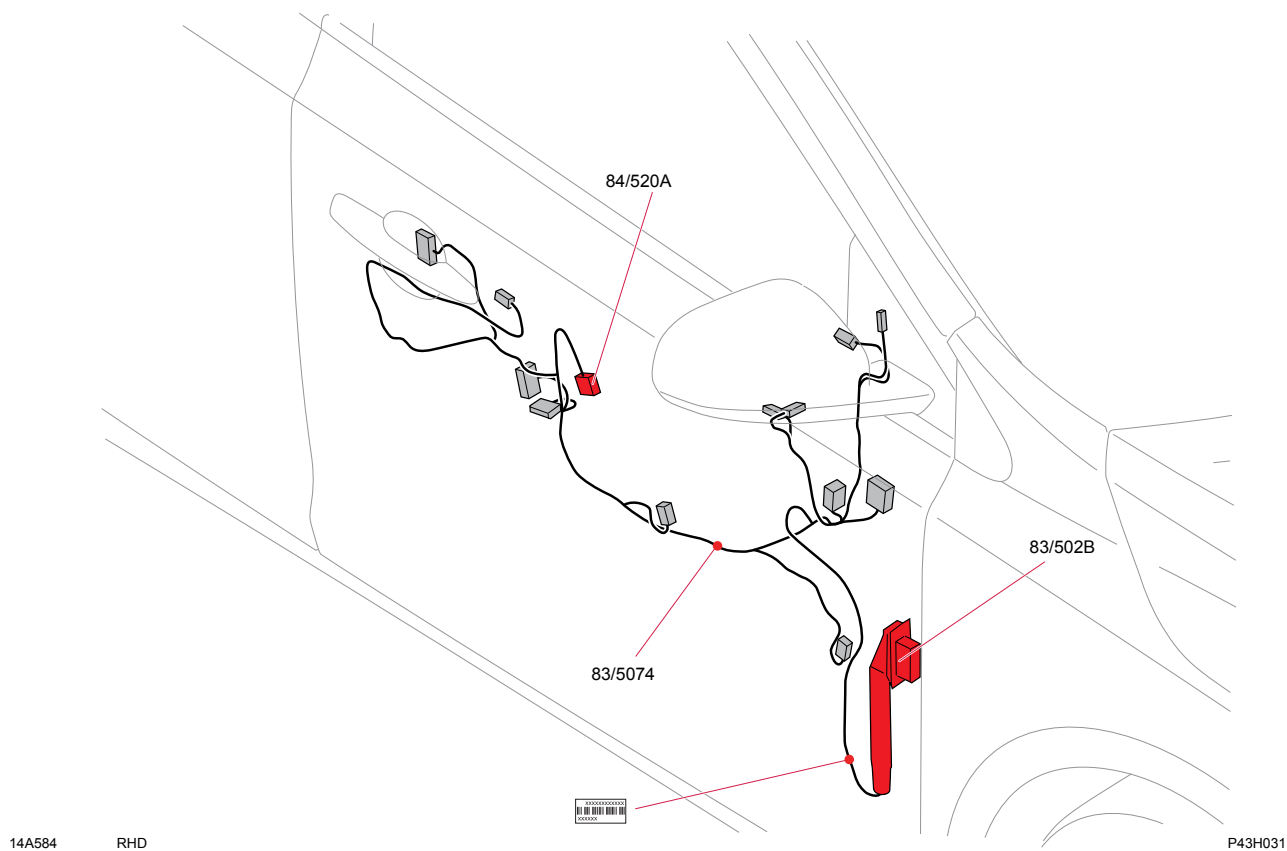

Ledningsmattornas dragning i bilen Matta passagerardörr, LHD

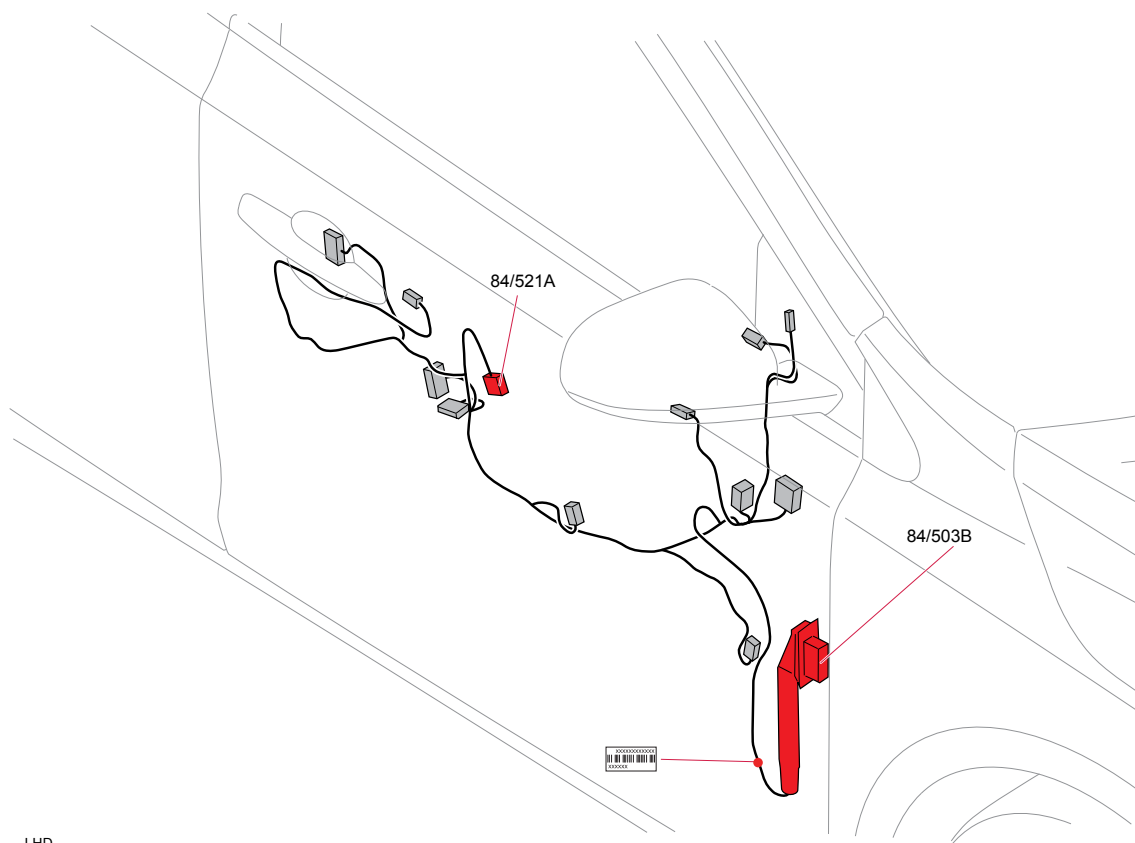


14K138

LHD

P43H032

Ledningsmattornas dragning i bilen Matta passagerardörr, RHD

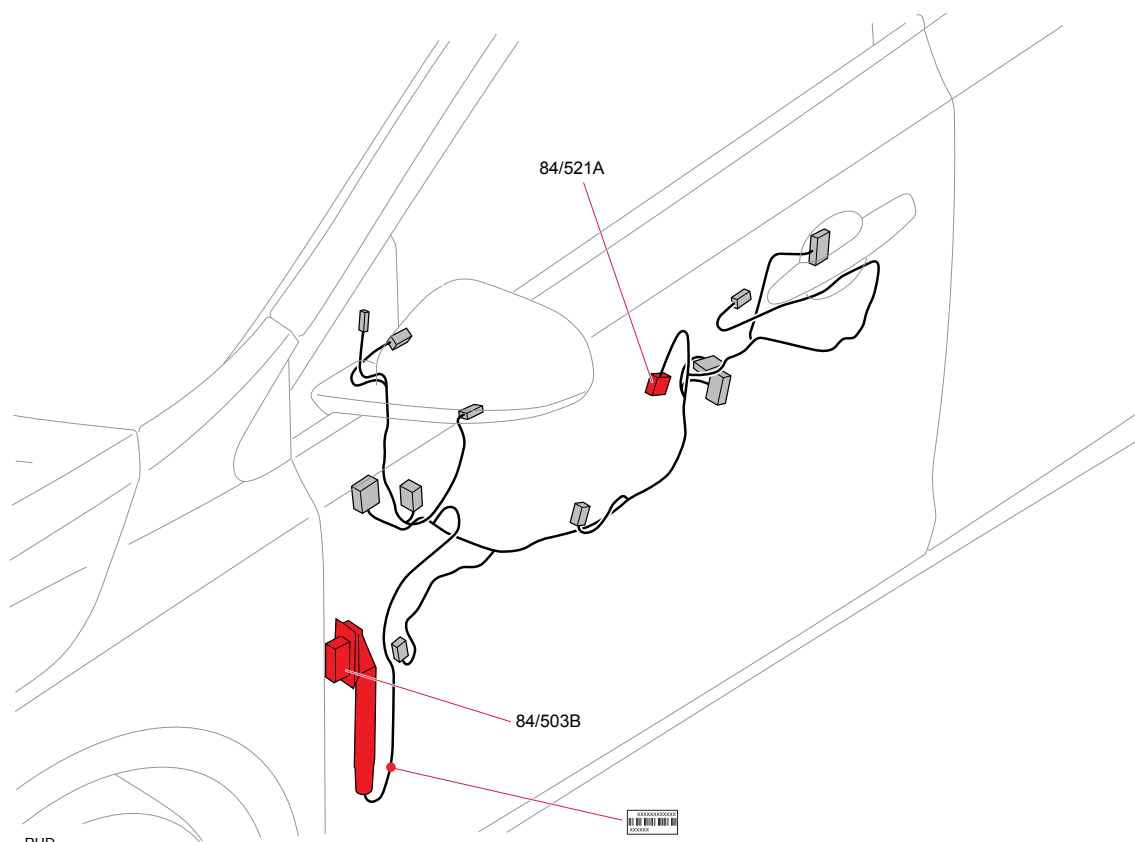


14K138

RHD

P43H033

Ledningsmattornas dragning i bilen

Ledningsmatta generator and startmotor, VED4 AUTO

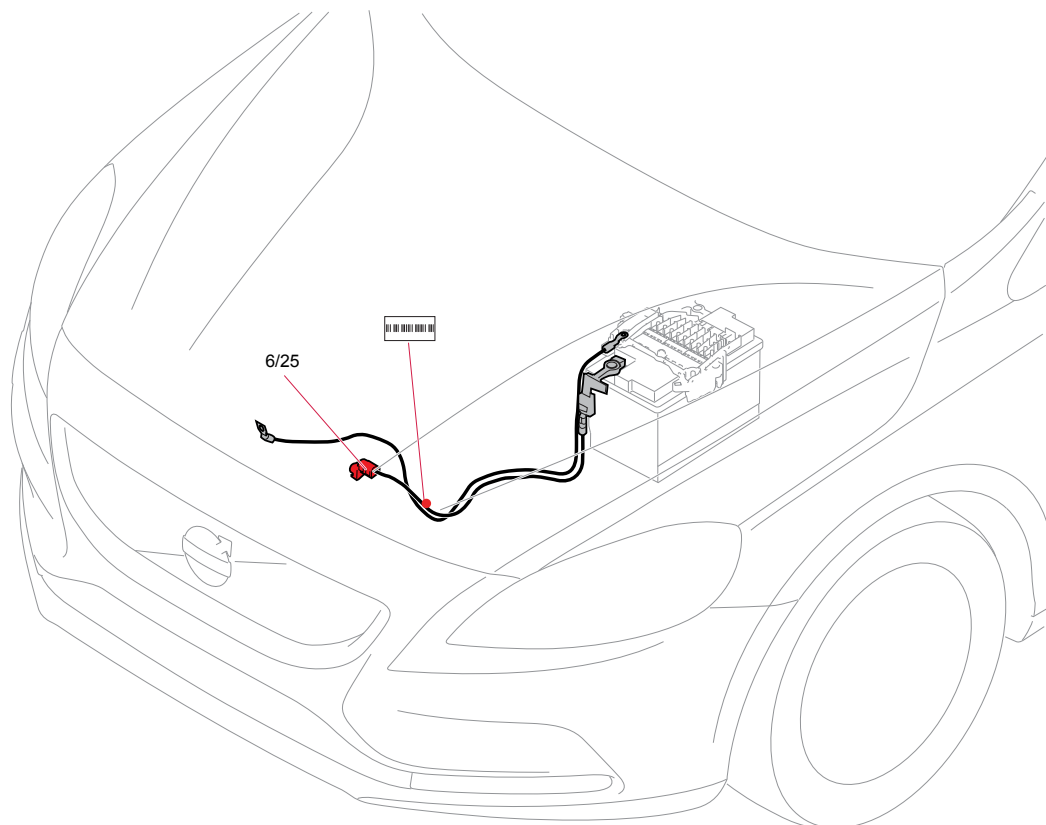


14A280 VED4 AUTO

P43H028

Ledningsmattornas dragning i bilen

Ledningsmatta generator and startmotor, VED4 MAN

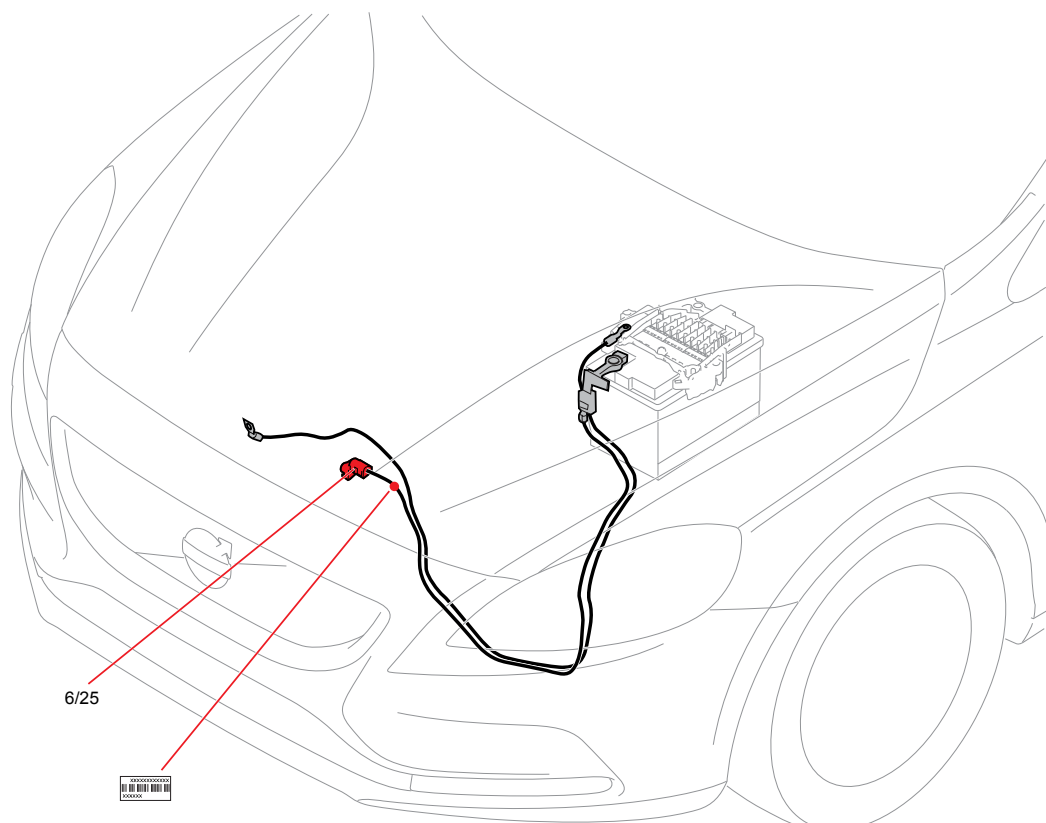


14A280 VED4 MAN

P45H036

Ledningsmattornas dragning i bilen

Ledningsmatta generator and startmotor, VEP4 AUTO

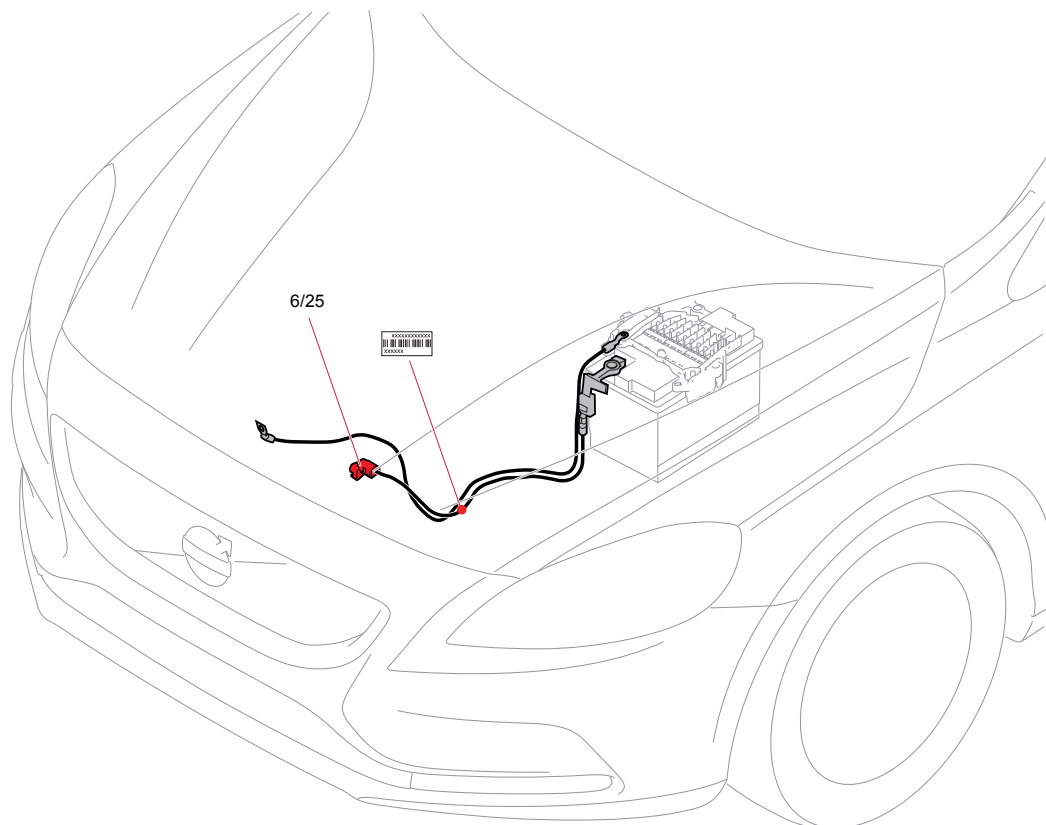


14A280

VEP4 AUTO

P51H009

Ledningsmattornas dragning i bilen

Ledningsmatta generator and startmotor, VEP4 MAN

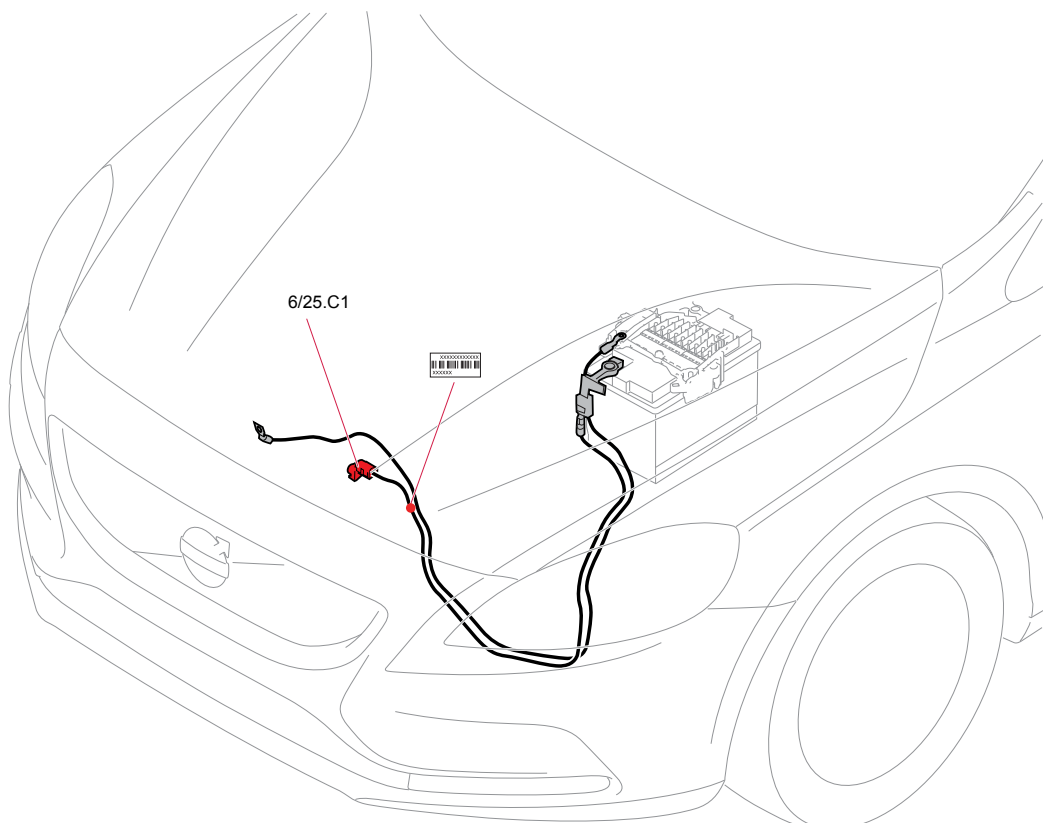


14A280


VEP4 MAN

P51H010


Ledningsmattornas dragning i bilen Ledningsmatta stötfångare, fram, V40

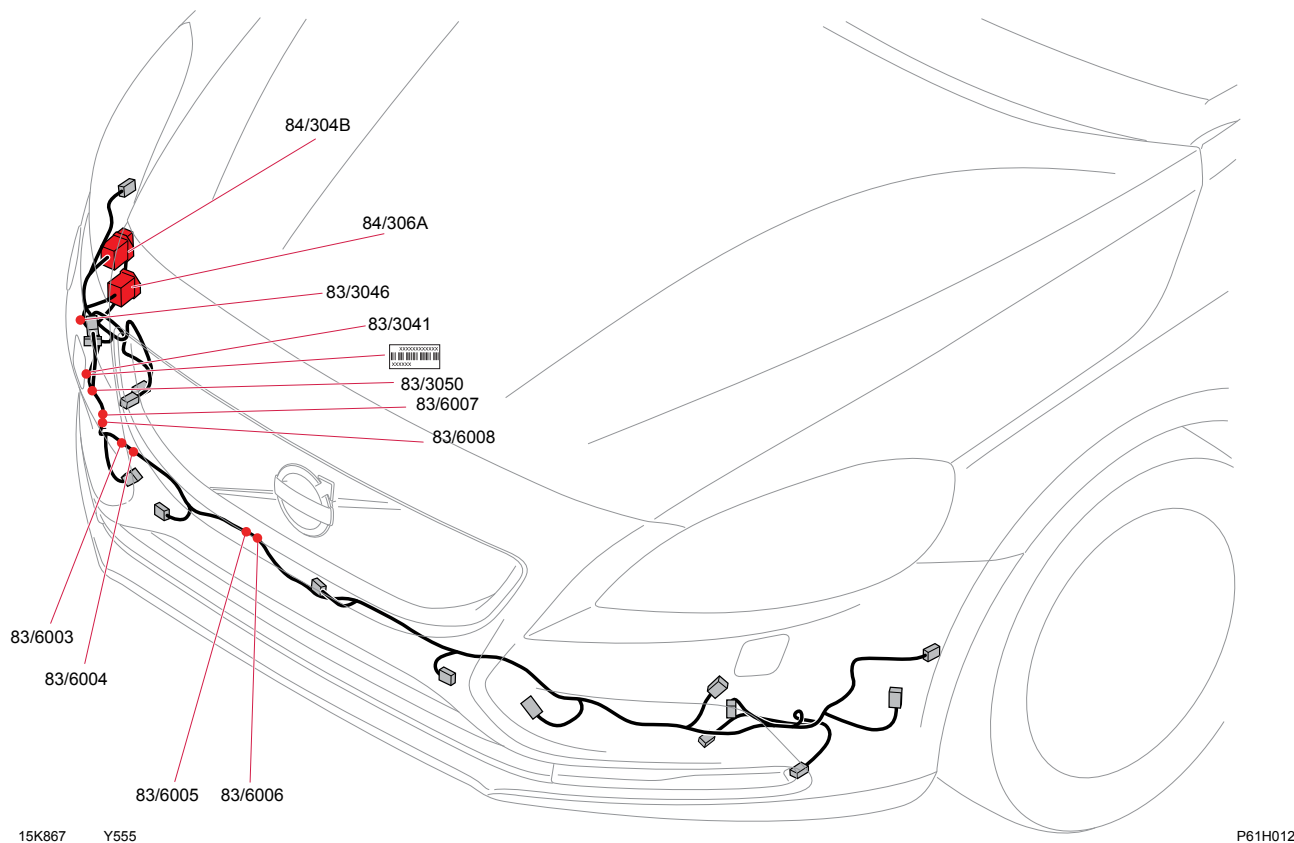


Ledningsmattornas dragning i bilen Ledningsmatta stötfångare, fram, V40CC

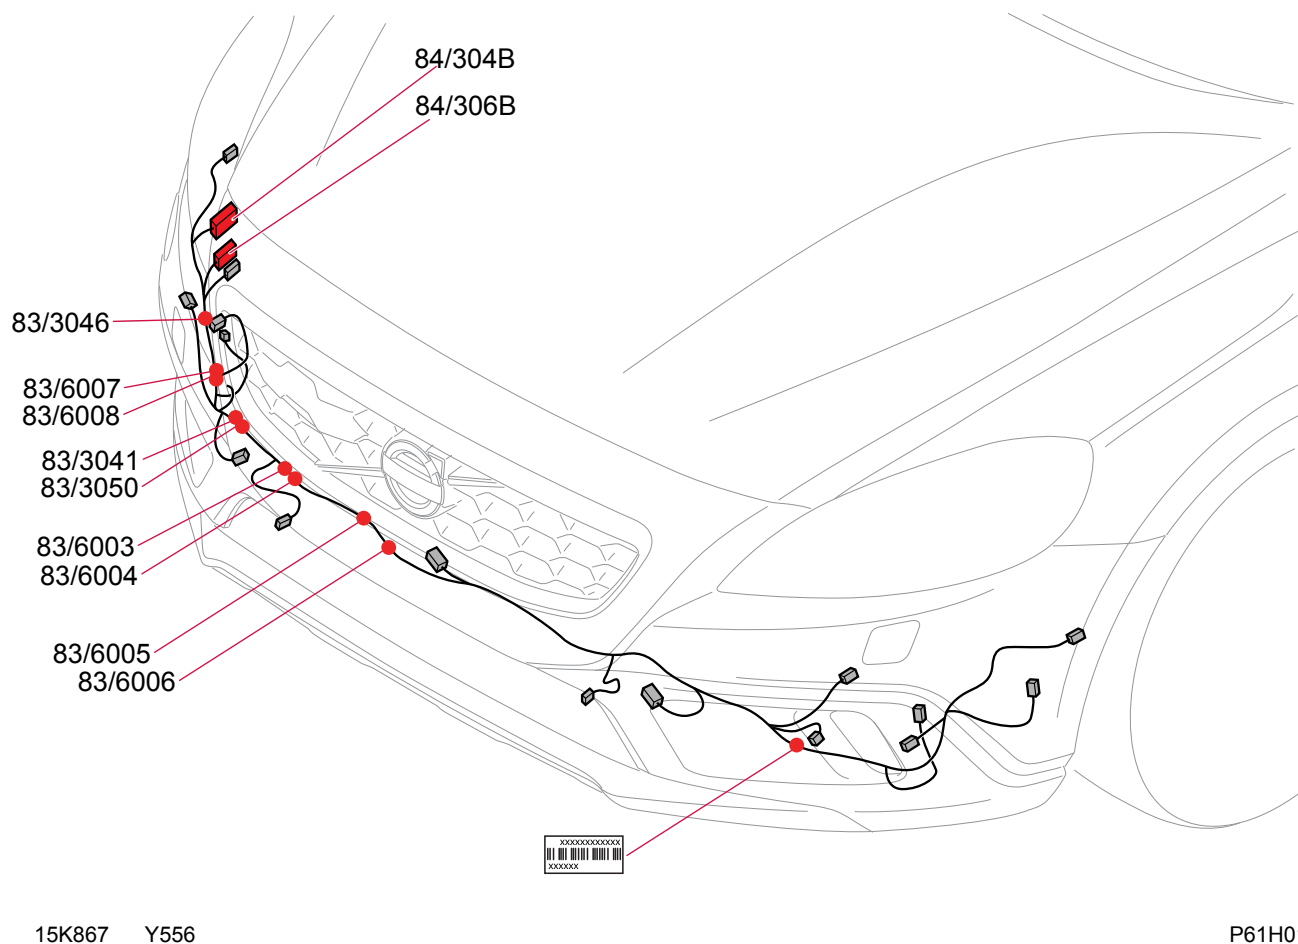

Ledningsmattornas dragning i bilen Ledningsmsatta stötfångare, bak, V40

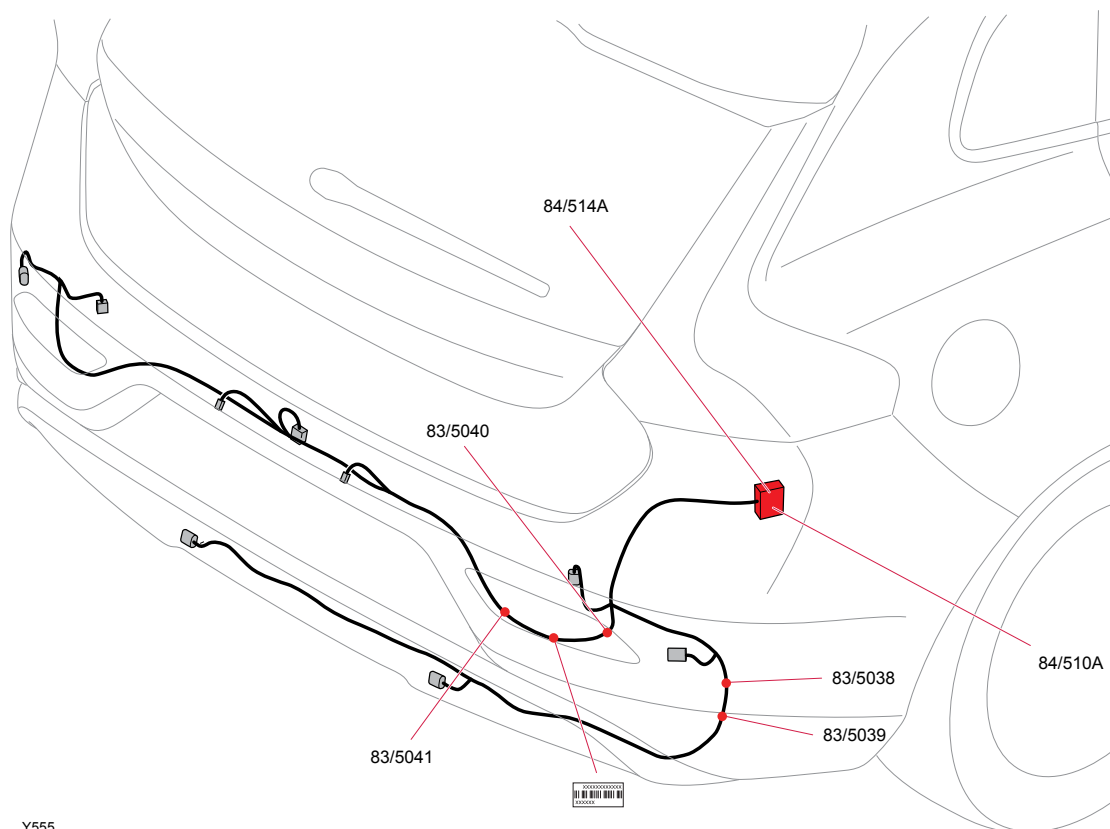


Ledningsmattornas dragning i bilen Ledningsmsatta stötfångare, bak, V40CC

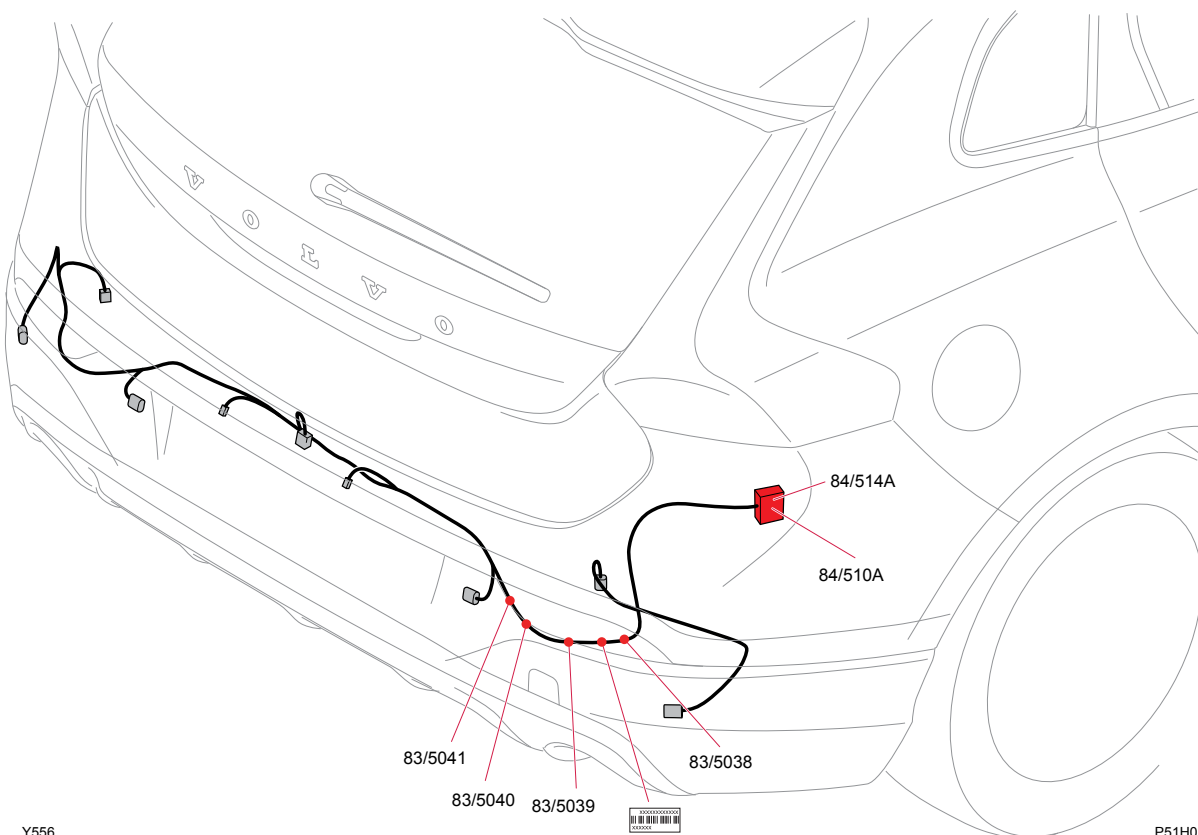

Ledningsmattornas dragning i bilen

Ledningsmatta baklucka

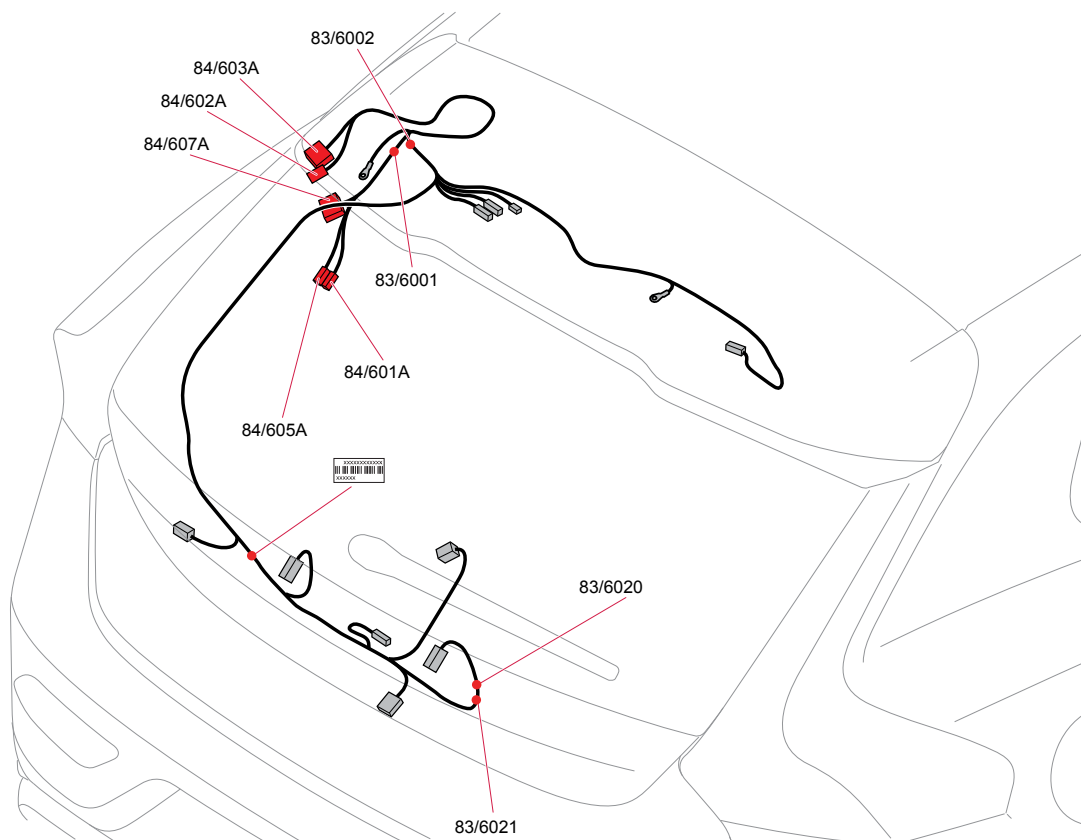


17N400_L

P61H011

Ledningsmattornas dragning i bilen


Ledningsmatta baklucka

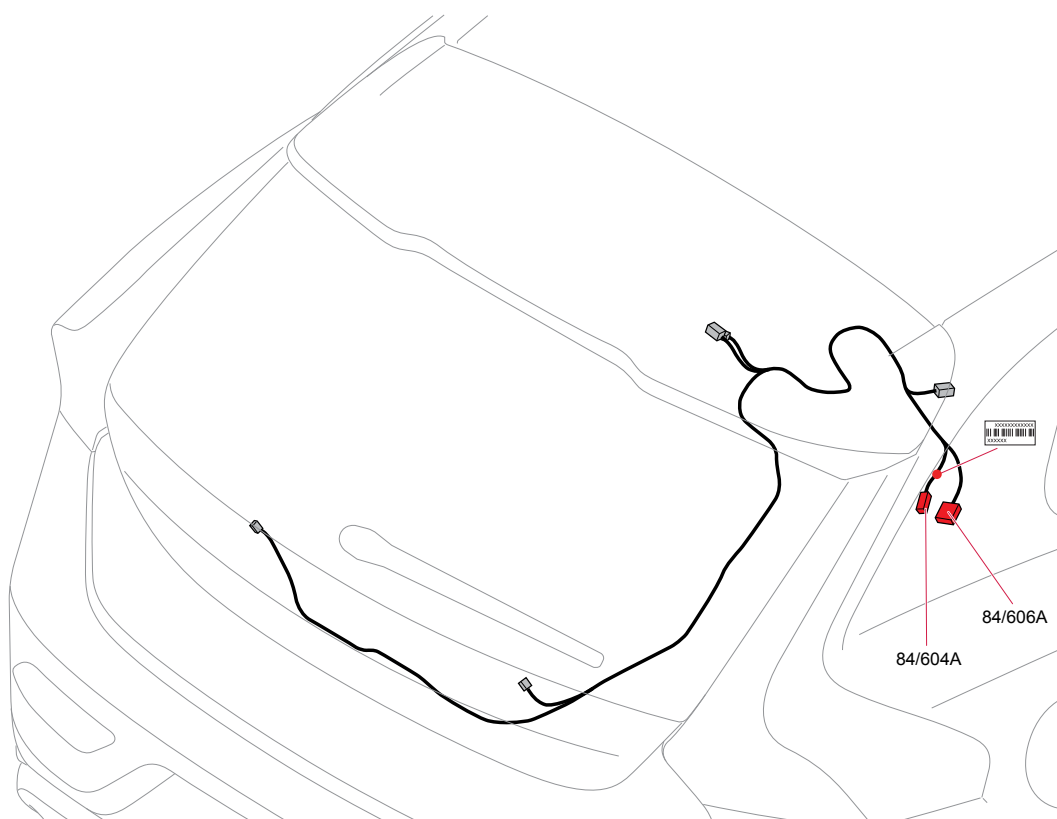


17N400_R

P51H016

Ledningsmattornas dragning i bilen Ledningsmatta bakaxel, höger, 2WD

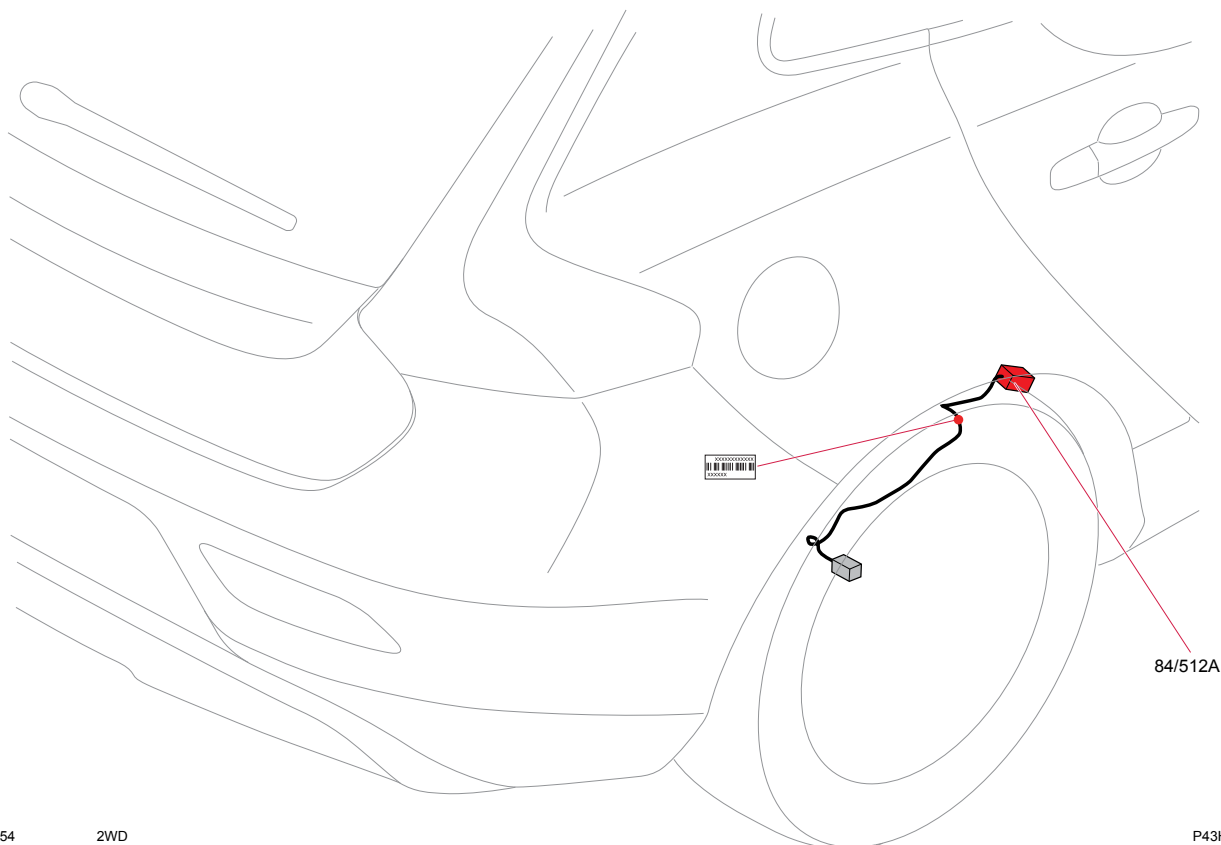


Ledningsmattornas dragning i bilen Ledningsmatta bakaxel, höger, 4WD

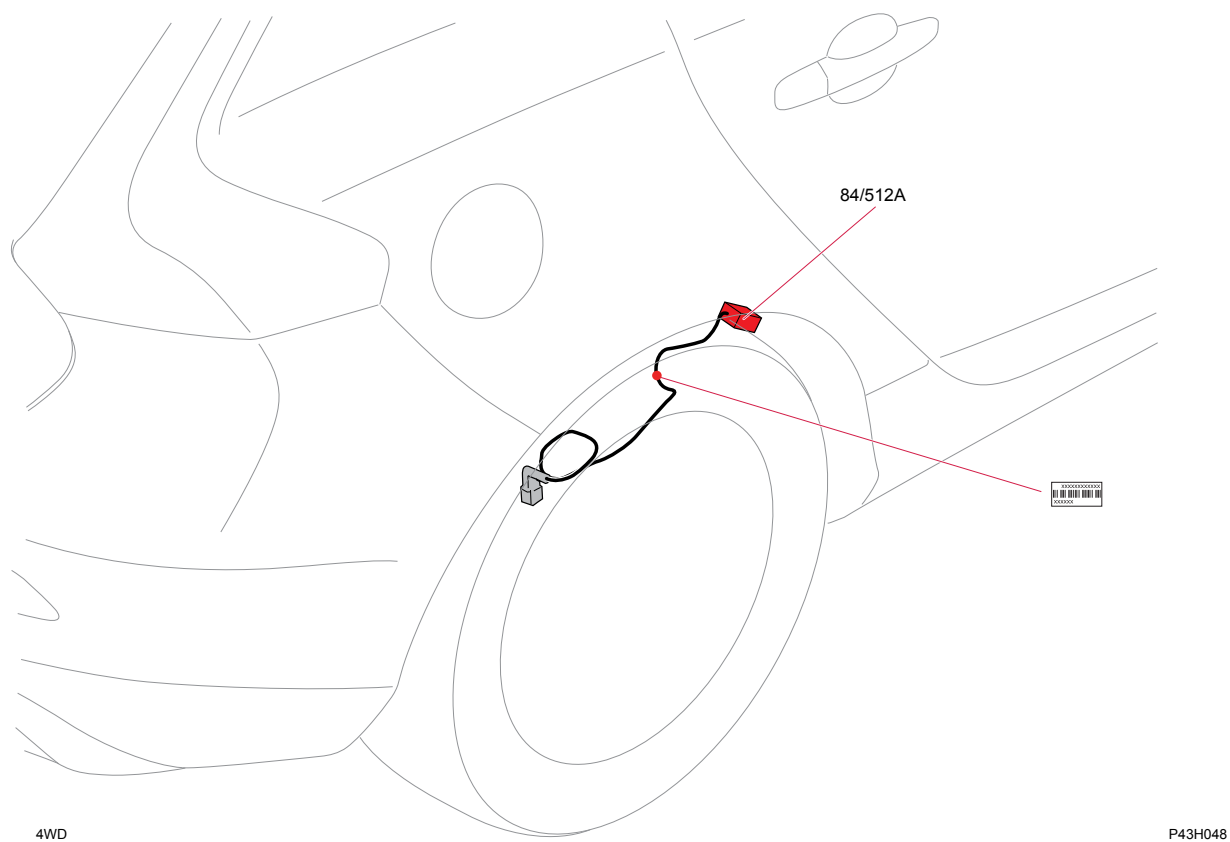


Ledningsmattornas dragning i bilen

Ledningsmatta bakaxel, vänster, 2WD

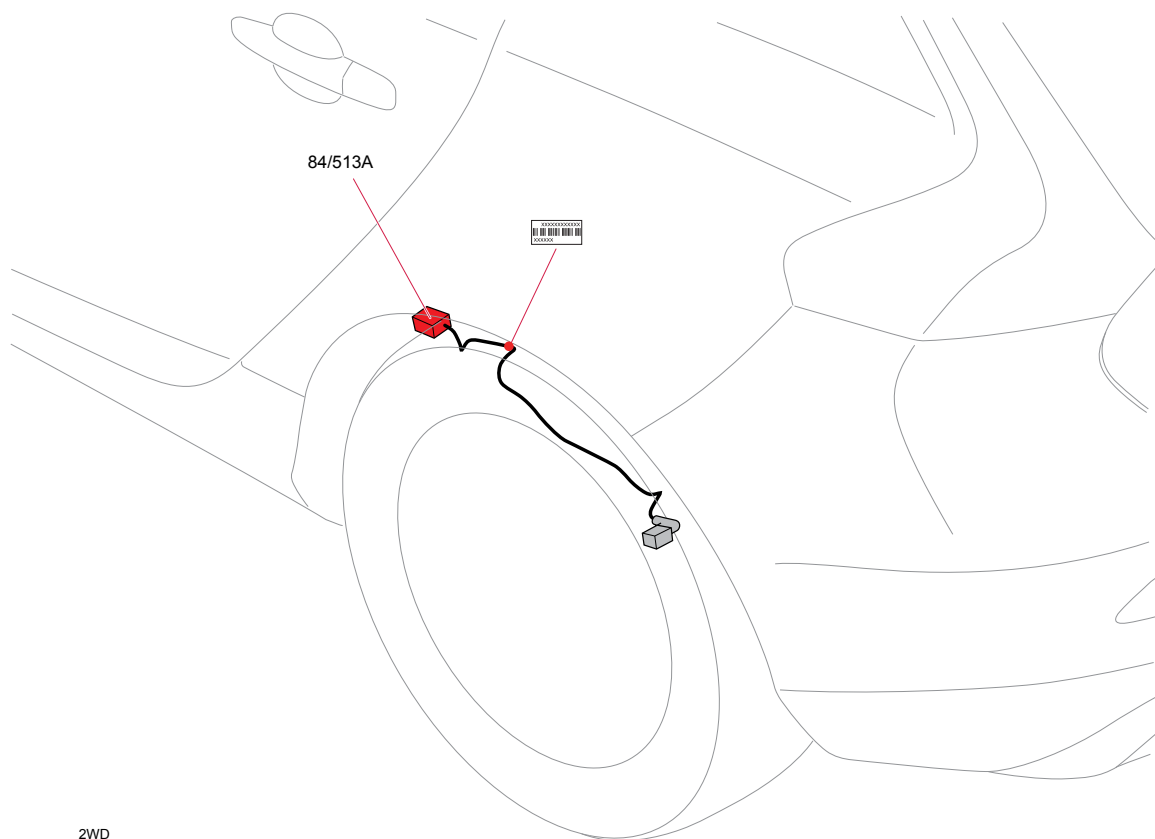


Ledningsmattornas dragning i bilen

Ledningsmatta bakaxel, vänster, 4WD

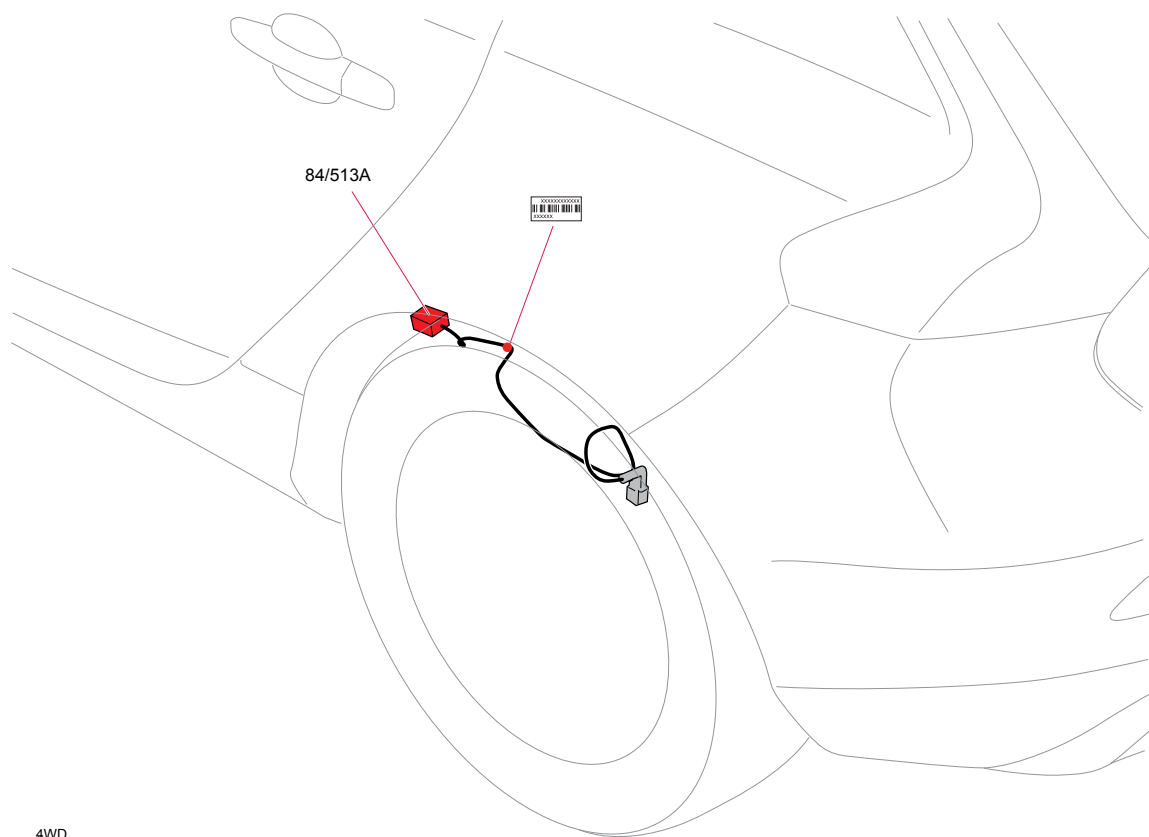

Ledningsmattornas dragning i bilen

Ledningsmatta vevaxelsensor

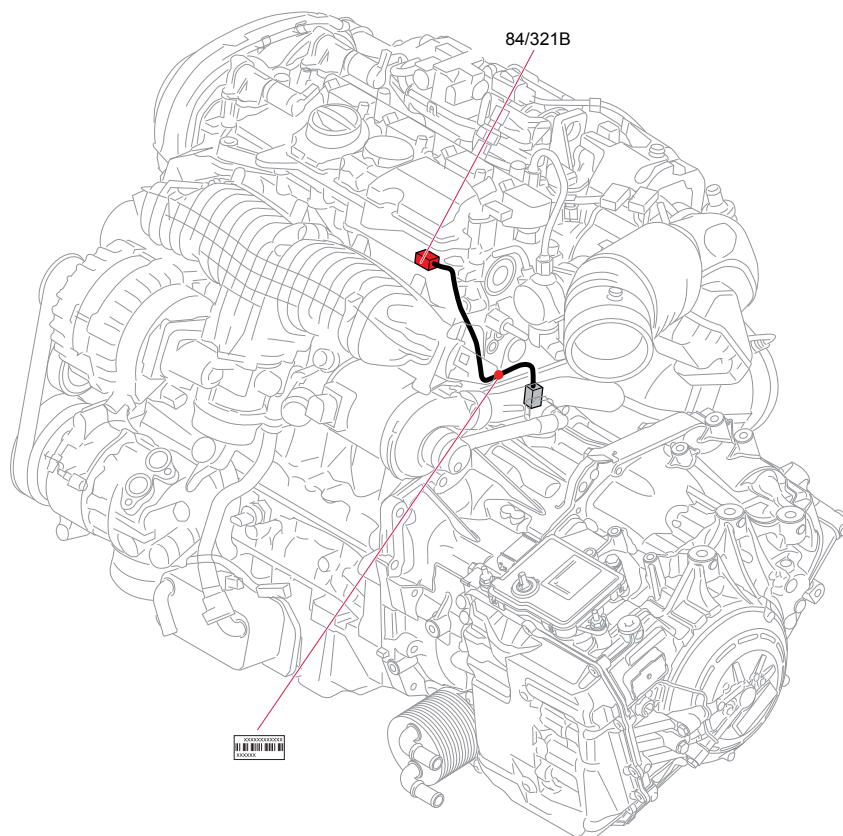


6C319 VEP4

P43H054

Ledningsmattornas dragning i bilen


Ledningsmatta tunnel

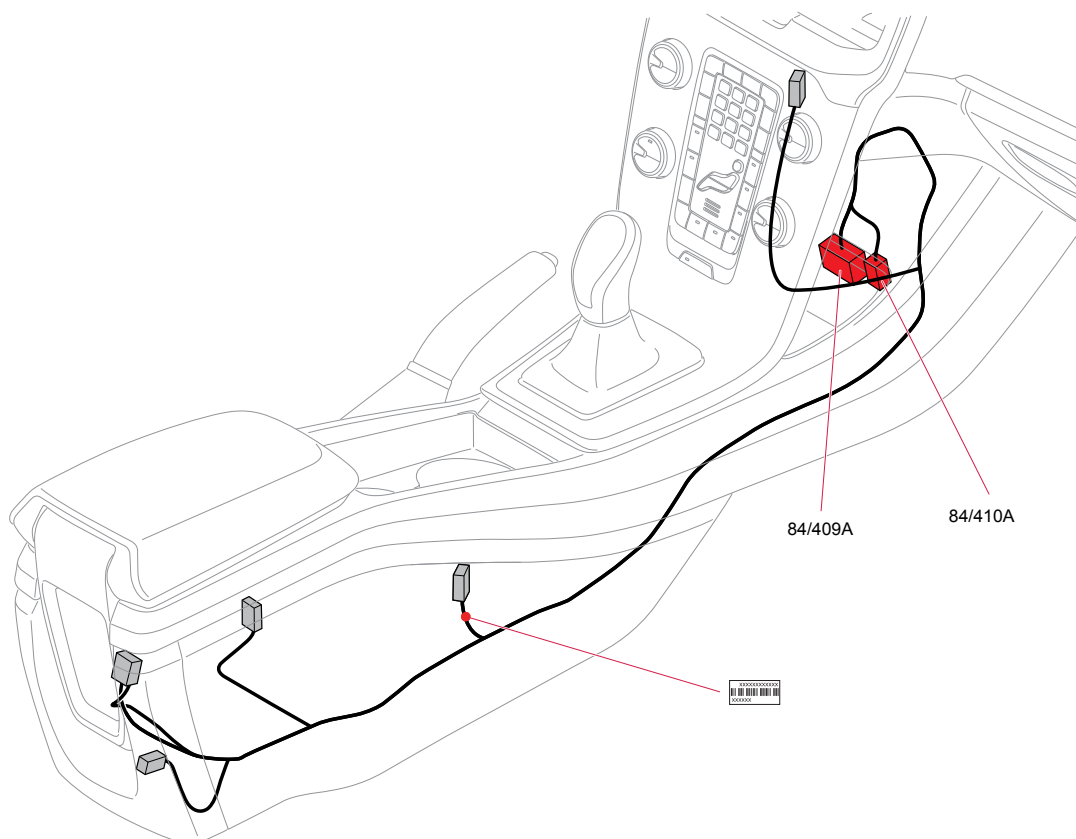


15K857

P61H014


Ledningsmattornas dragning i bilen Matta Bränsletank, VED4

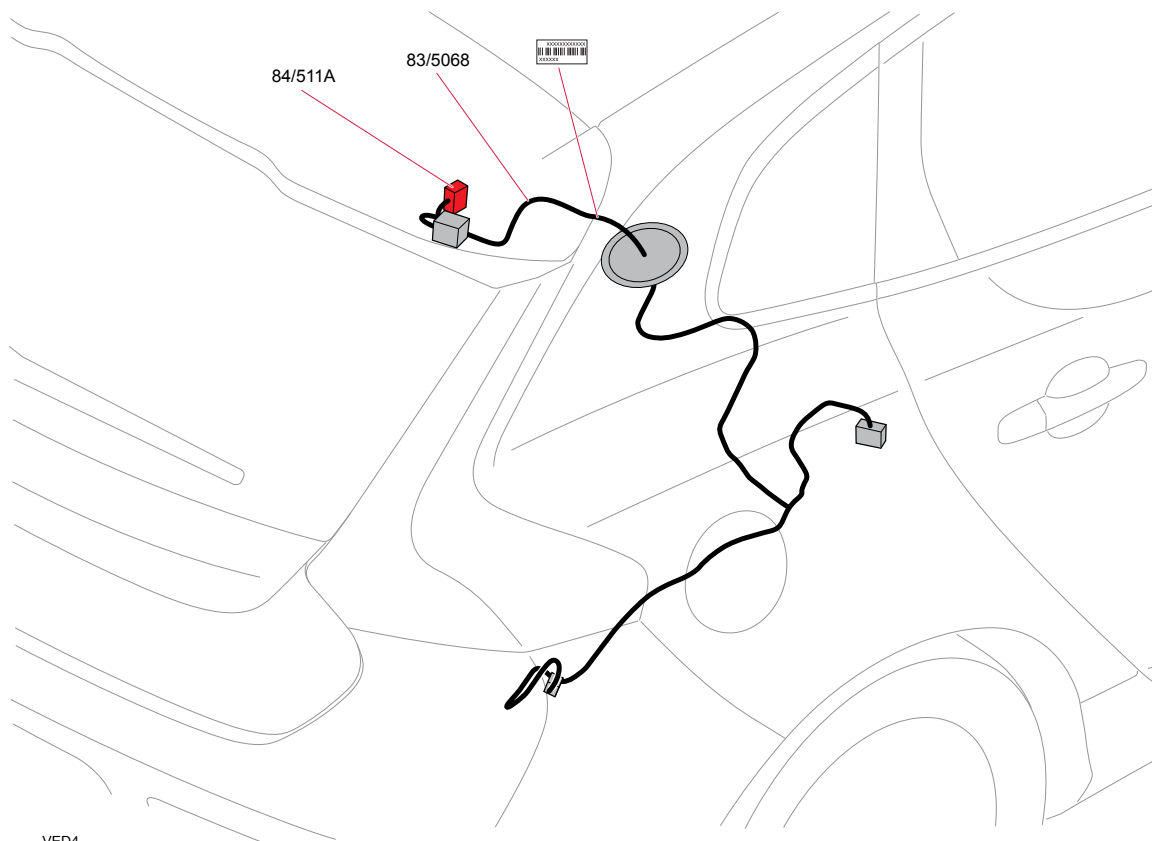

Ledningsmattornas dragning i bilen Matta Bränsletank, VEP4 2WD

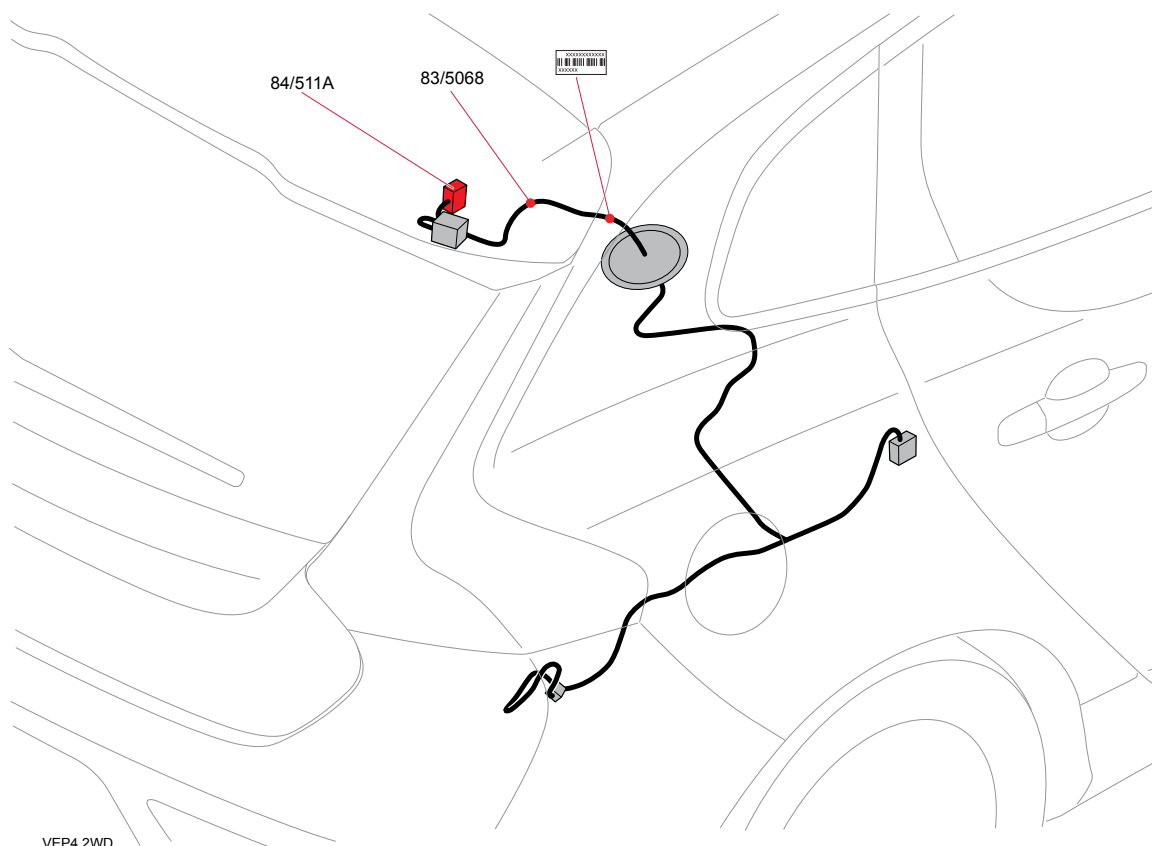


Ledningsmattornas dragning i bilen Matta Bränsletank, VEP4 4WD

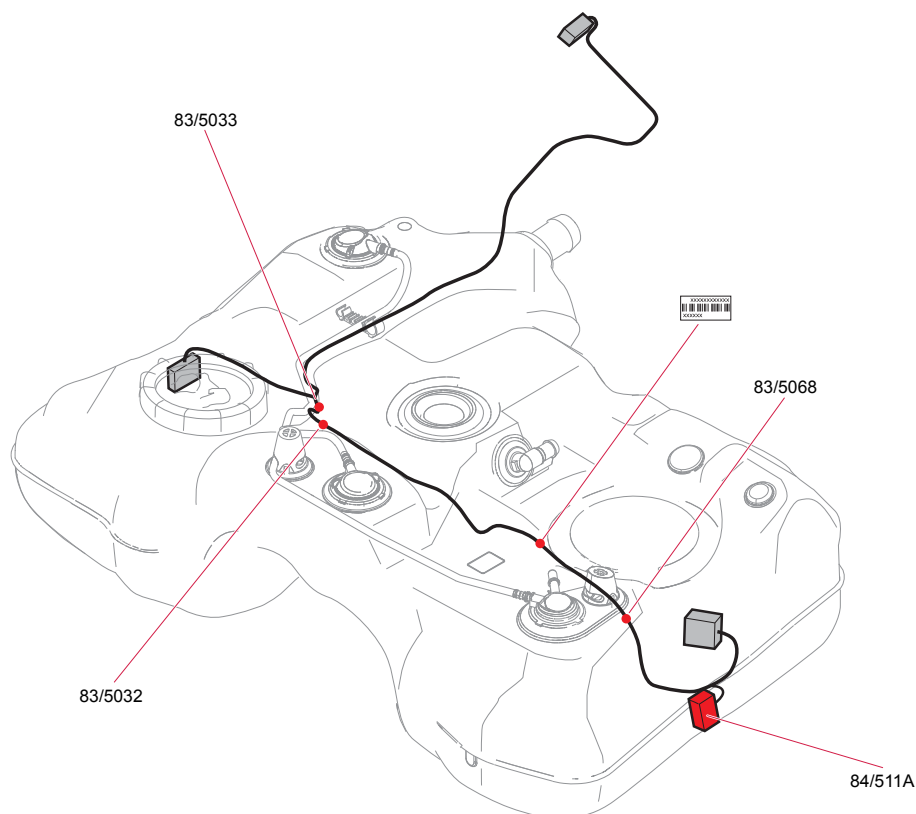

14406 VEP4 4WD

P45H029


Ledningsmattornas dragning i bilen Matta differentialstyrenhet (DEM), V40

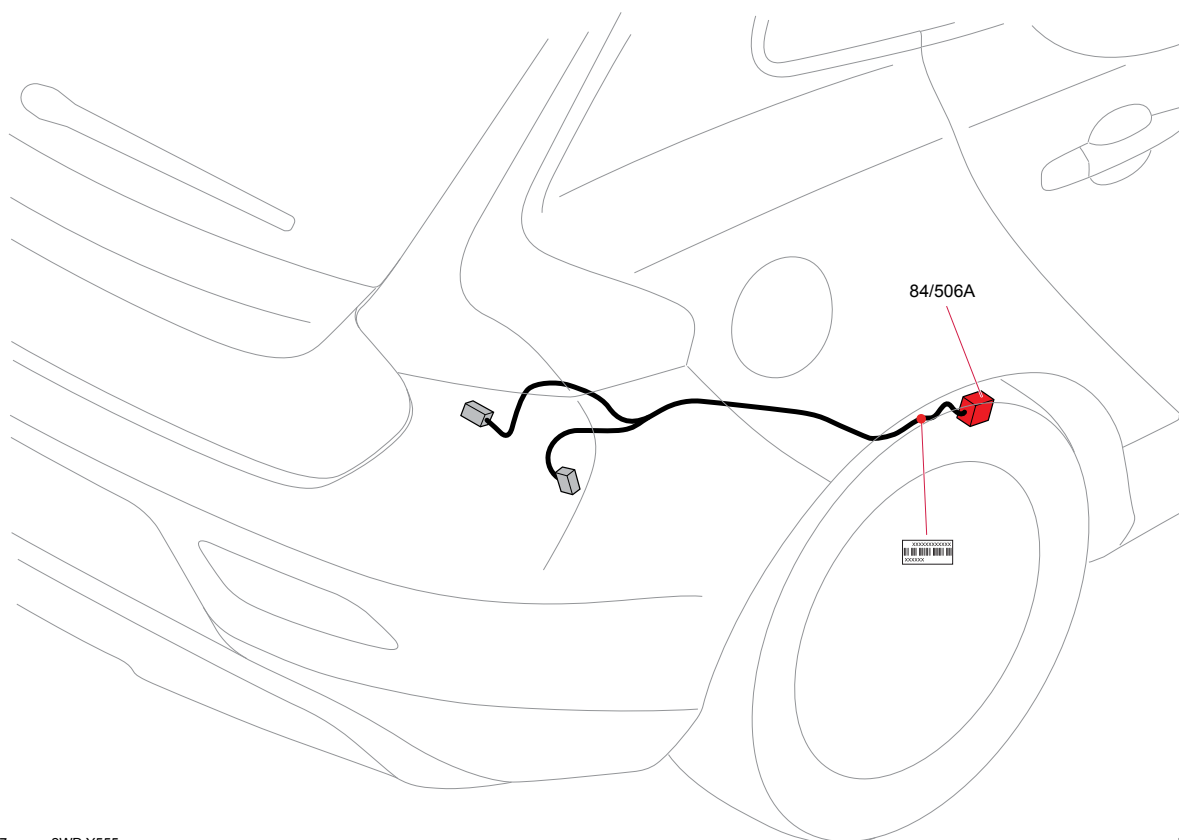


14A107 2WD Y555

P51H007

Ledningsmattornas dragning i bilen Matta differentialstyrenhet (DEM), V40CC 2WD

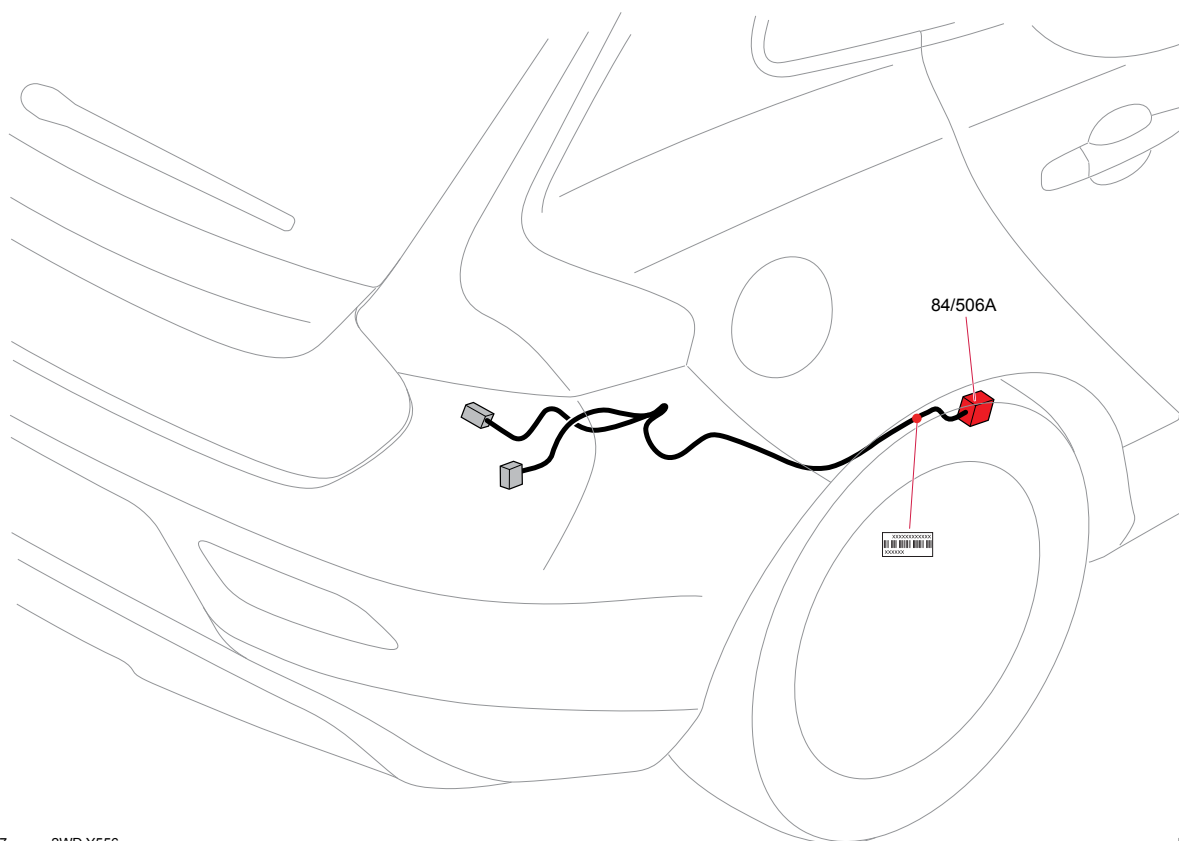


Ledningsmattornas dragning i bilen Matta differentialstyrenhet (DEM), V40CC 4WD

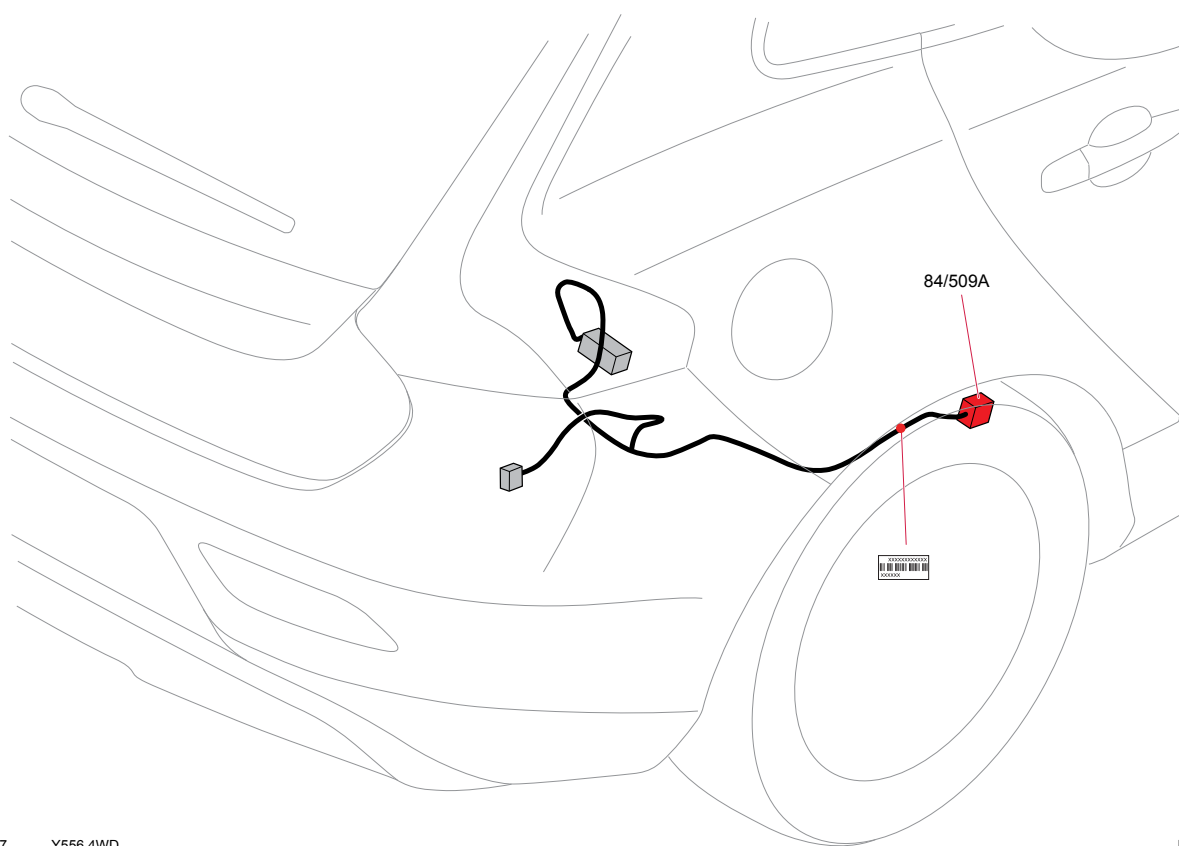

Ledningsmattornas dragning i bilen

Ledningsmatta elektrisk styrväxel, LHD

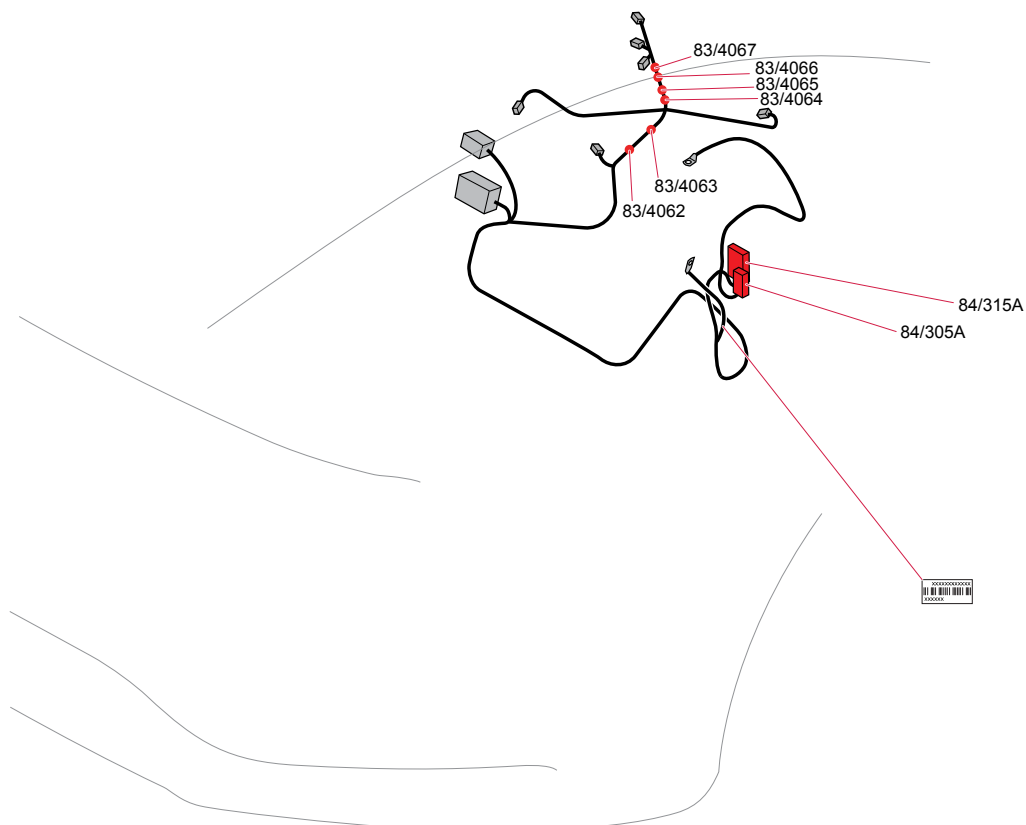


3C221

LHD

P61H018

Ledningsmattornas dragning i bilen

Ledningsmatta elektrisk styrväxel, RHD

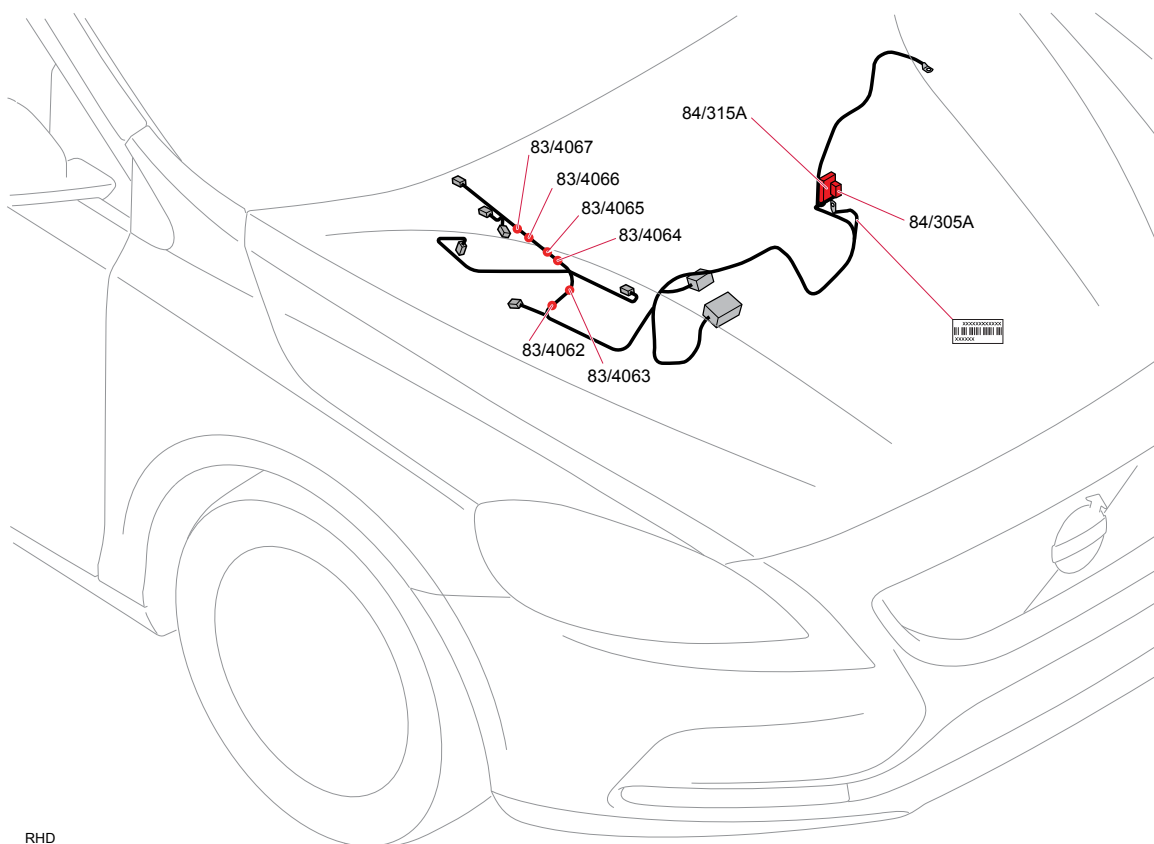


3C221


RHD

P61H019


Ledningsmattornas dragning i bilen Matta WEM

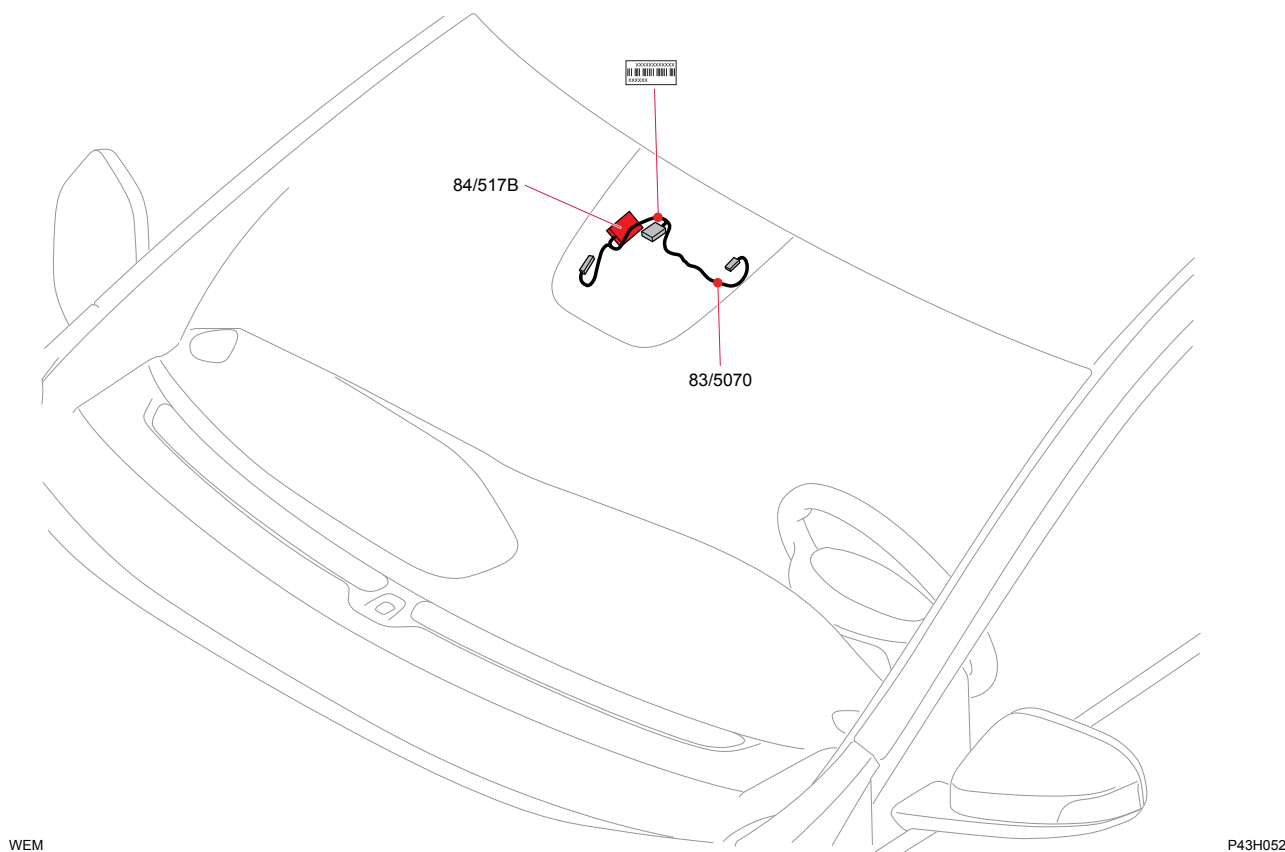


Ledningsmattornas dragning i bilen Adapttermatta släpvagnsmodul

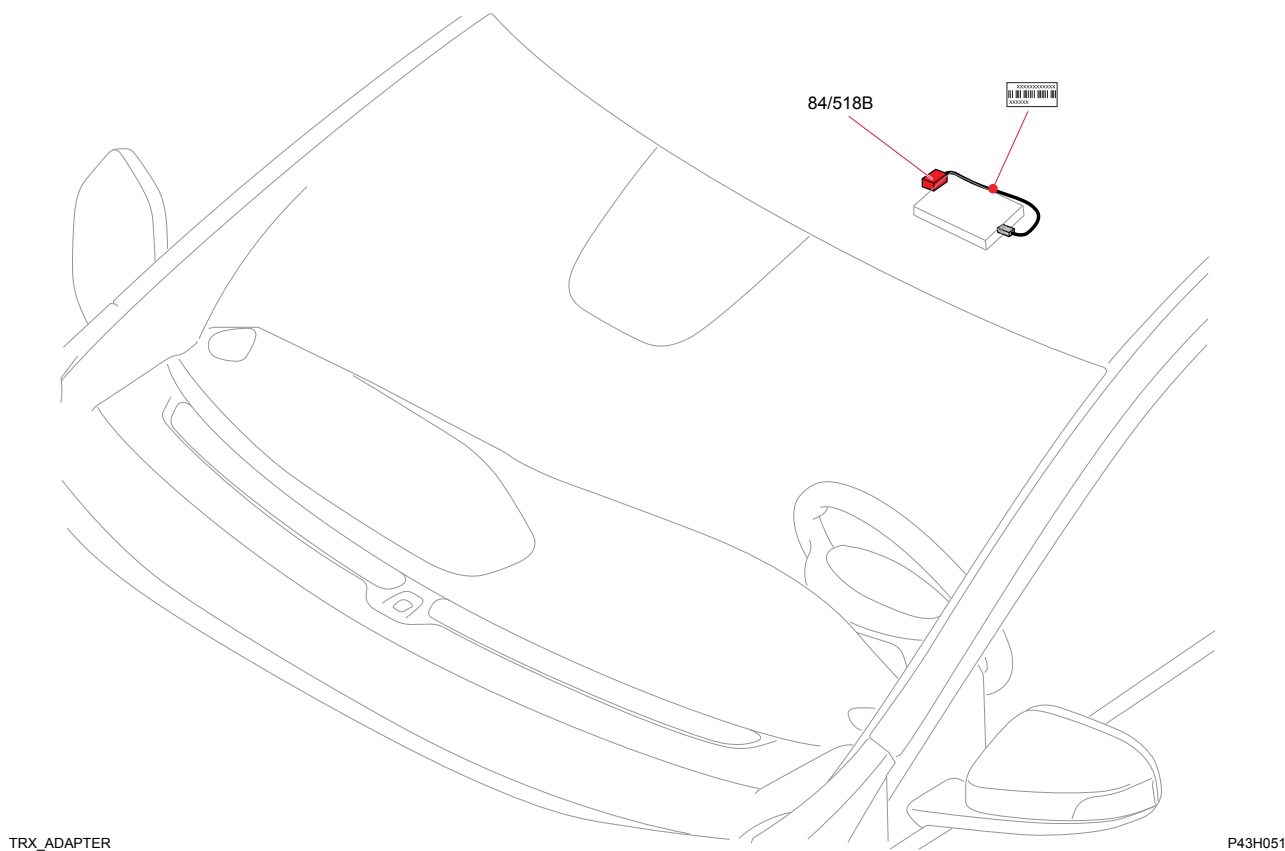

Ledningsmattornas dragning i bilen Bygling dörrlåsomkopplare, förardörr

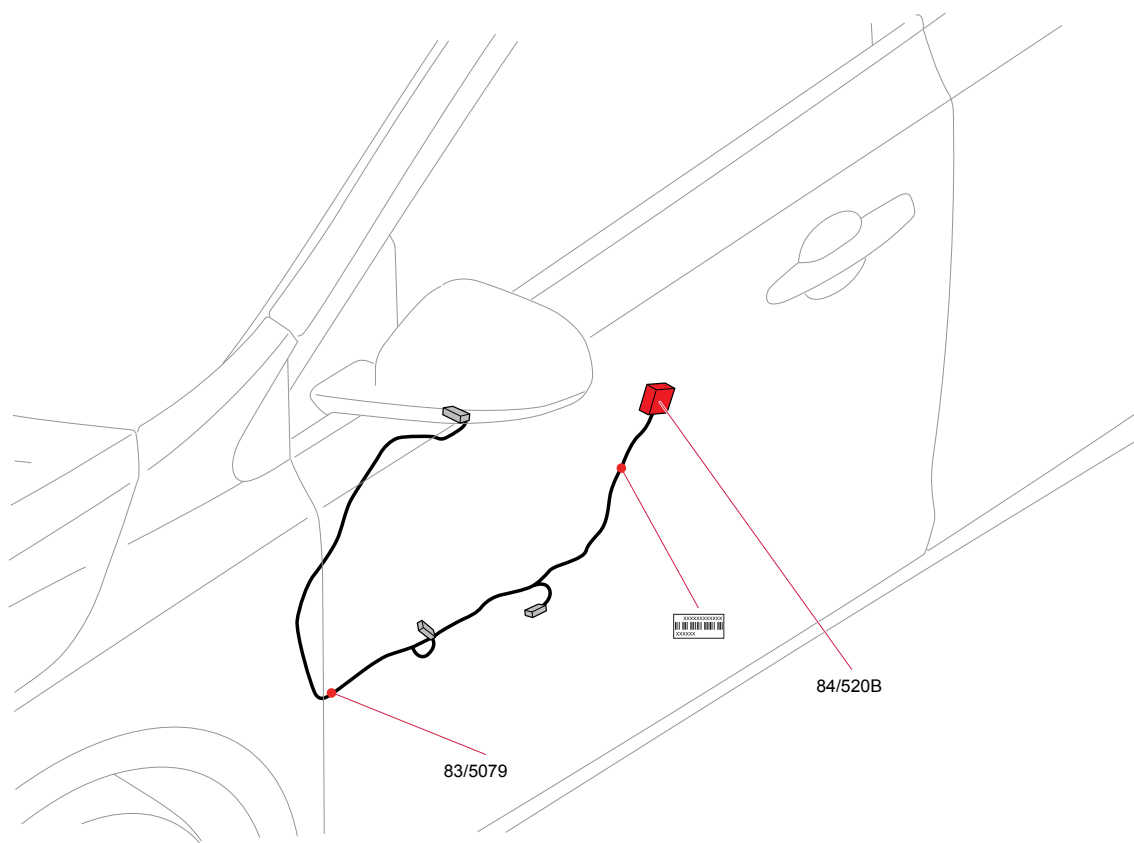


Ledningsmattornas dragning i bilen Bygling dörrlåsomkopplare, passagerardörr

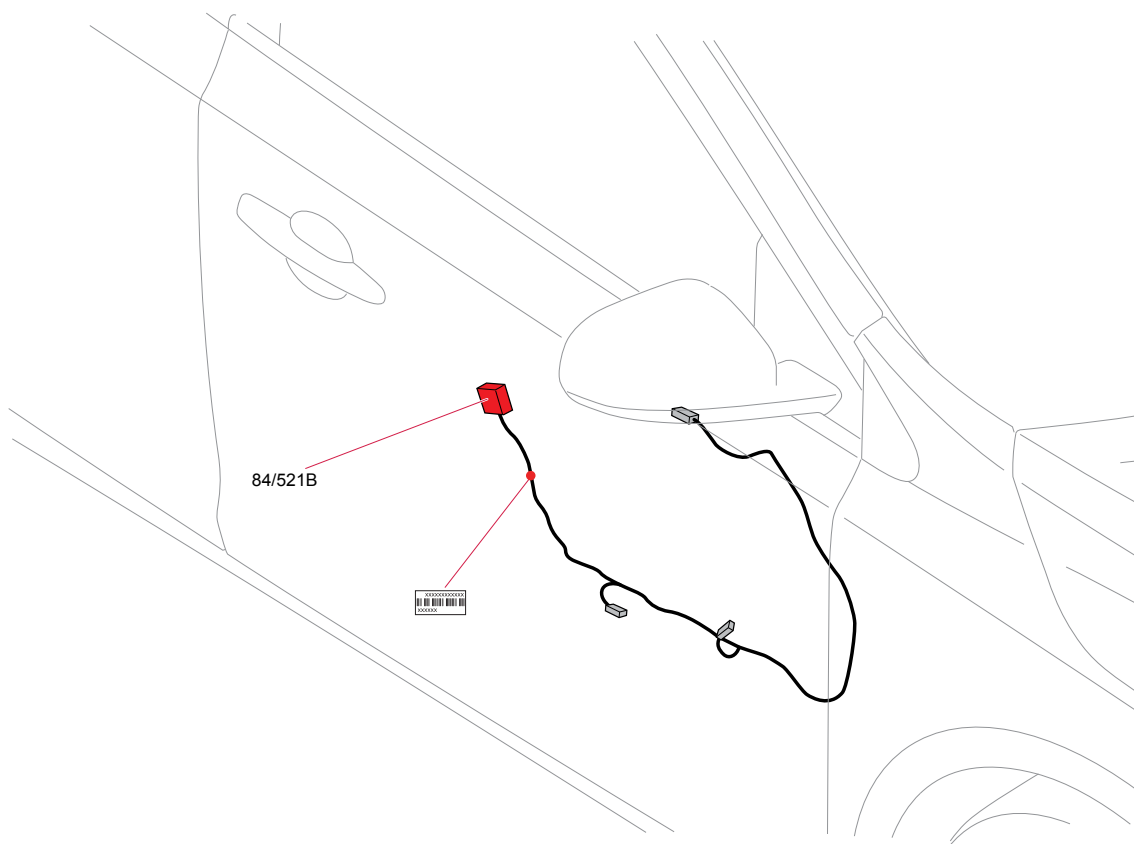

Ledningsmattornas dragning i bilen

Adapterkablage glödstift, VED4

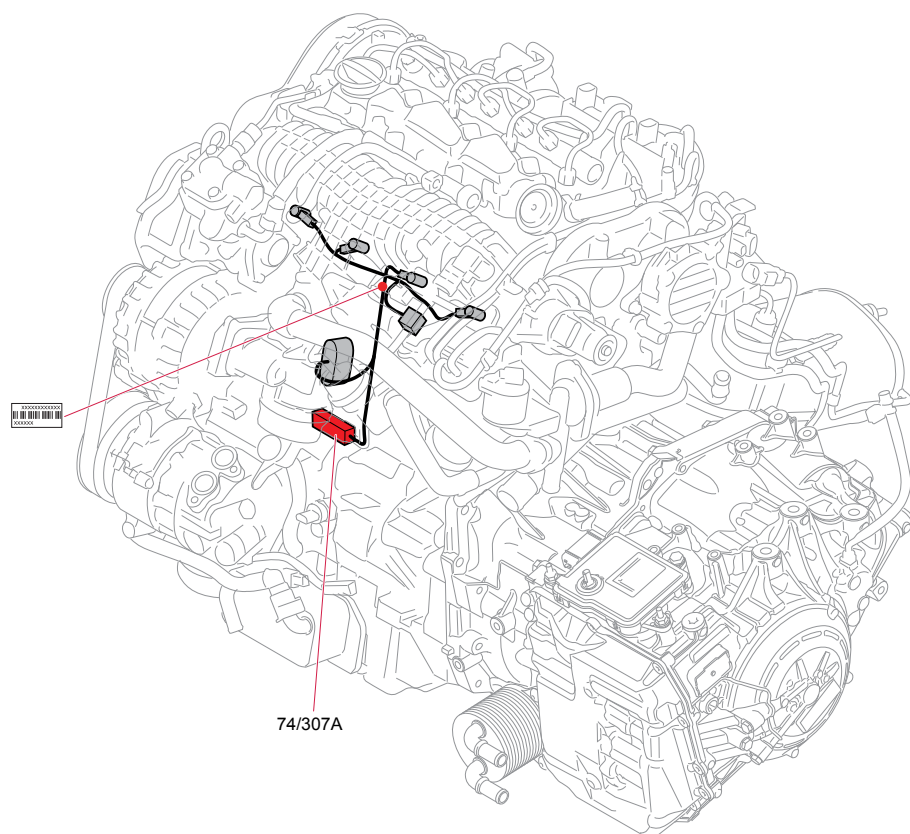


12B568 VED4

P43H053


Ledningsmattornas dragning i bilen

Ledningsmatta golv, LHD

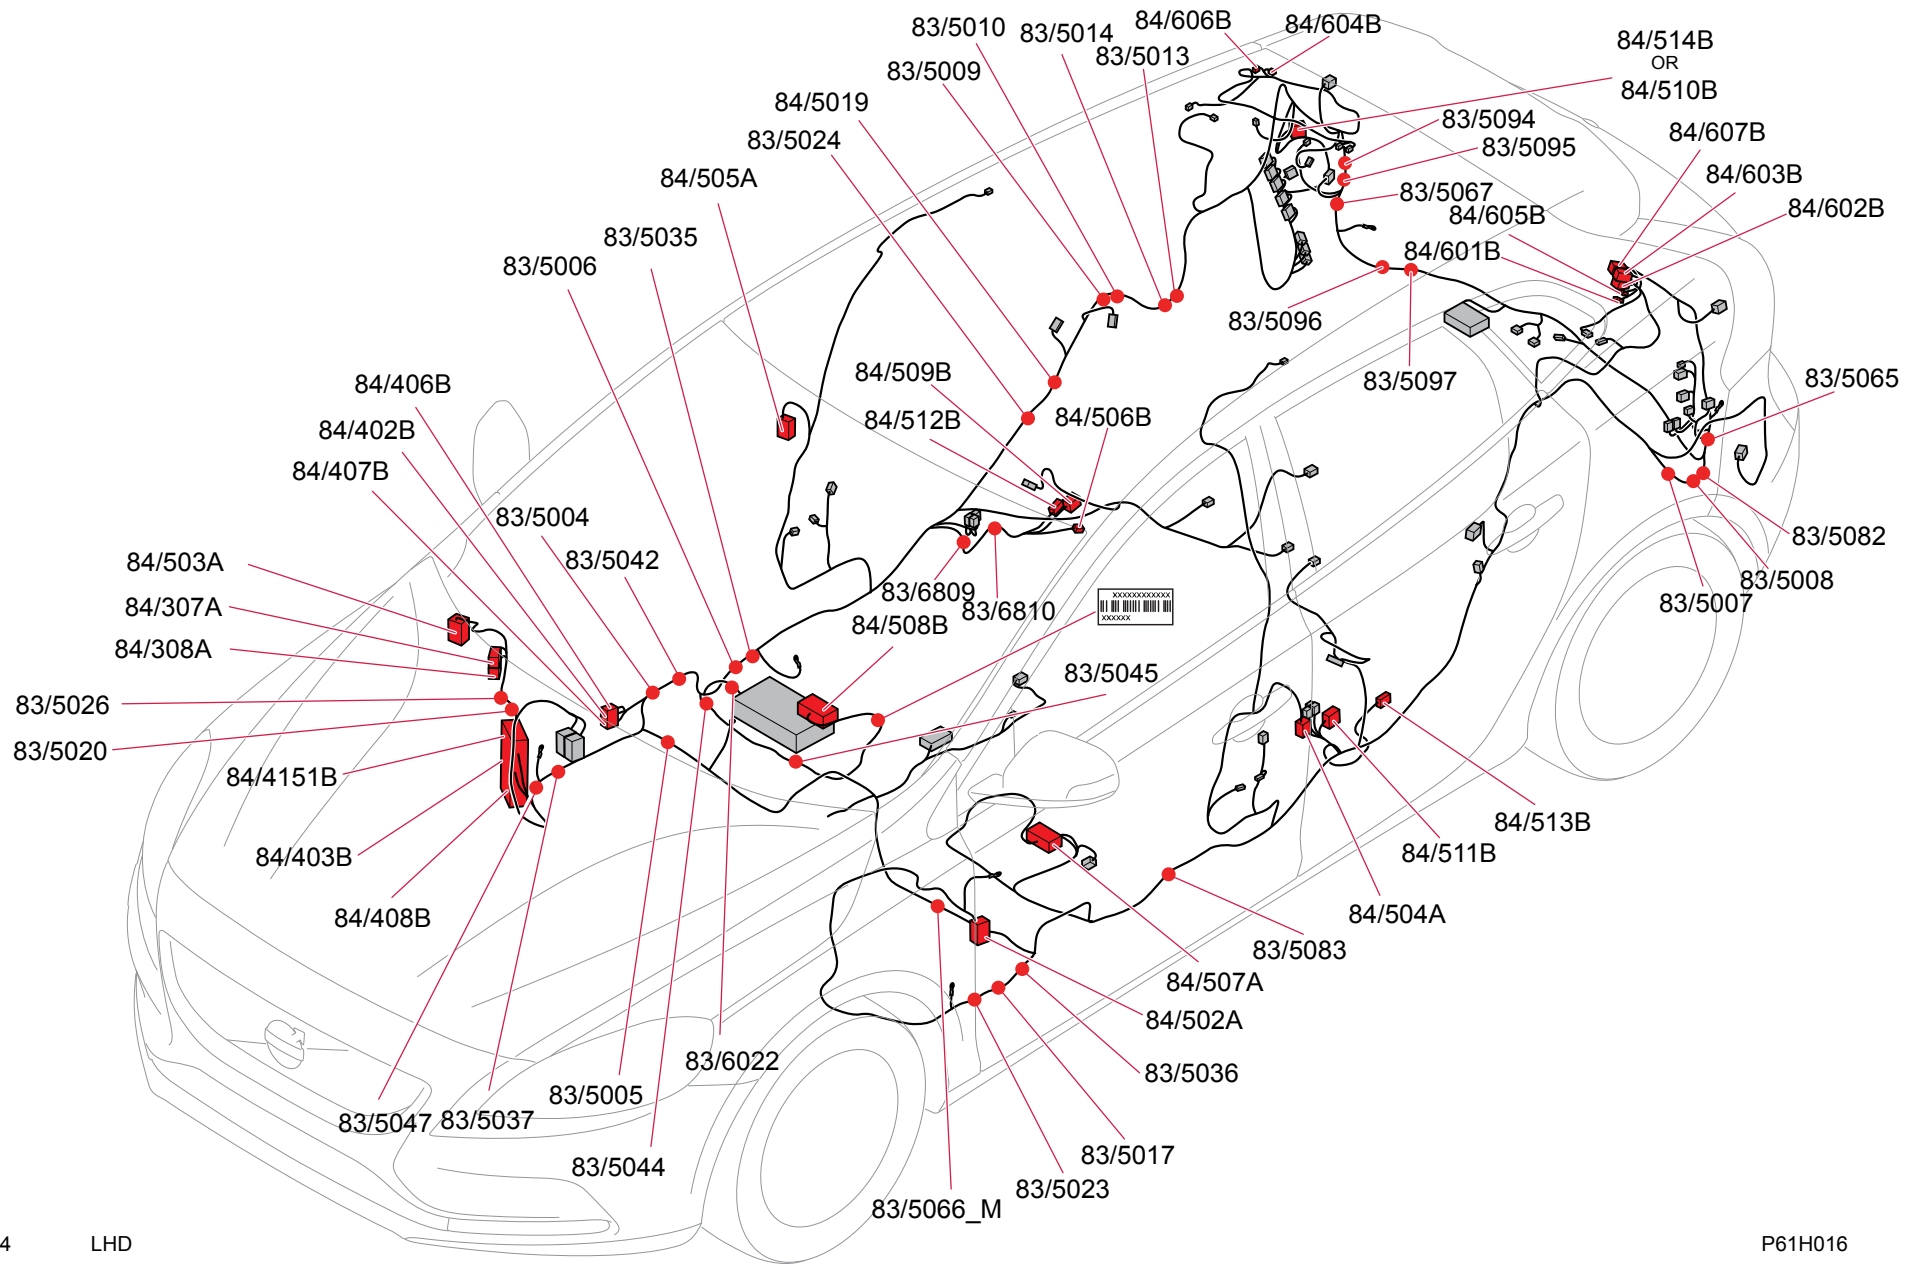


Ledningsmattornas dragning i bilen

Ledningsmatta golv, RHD

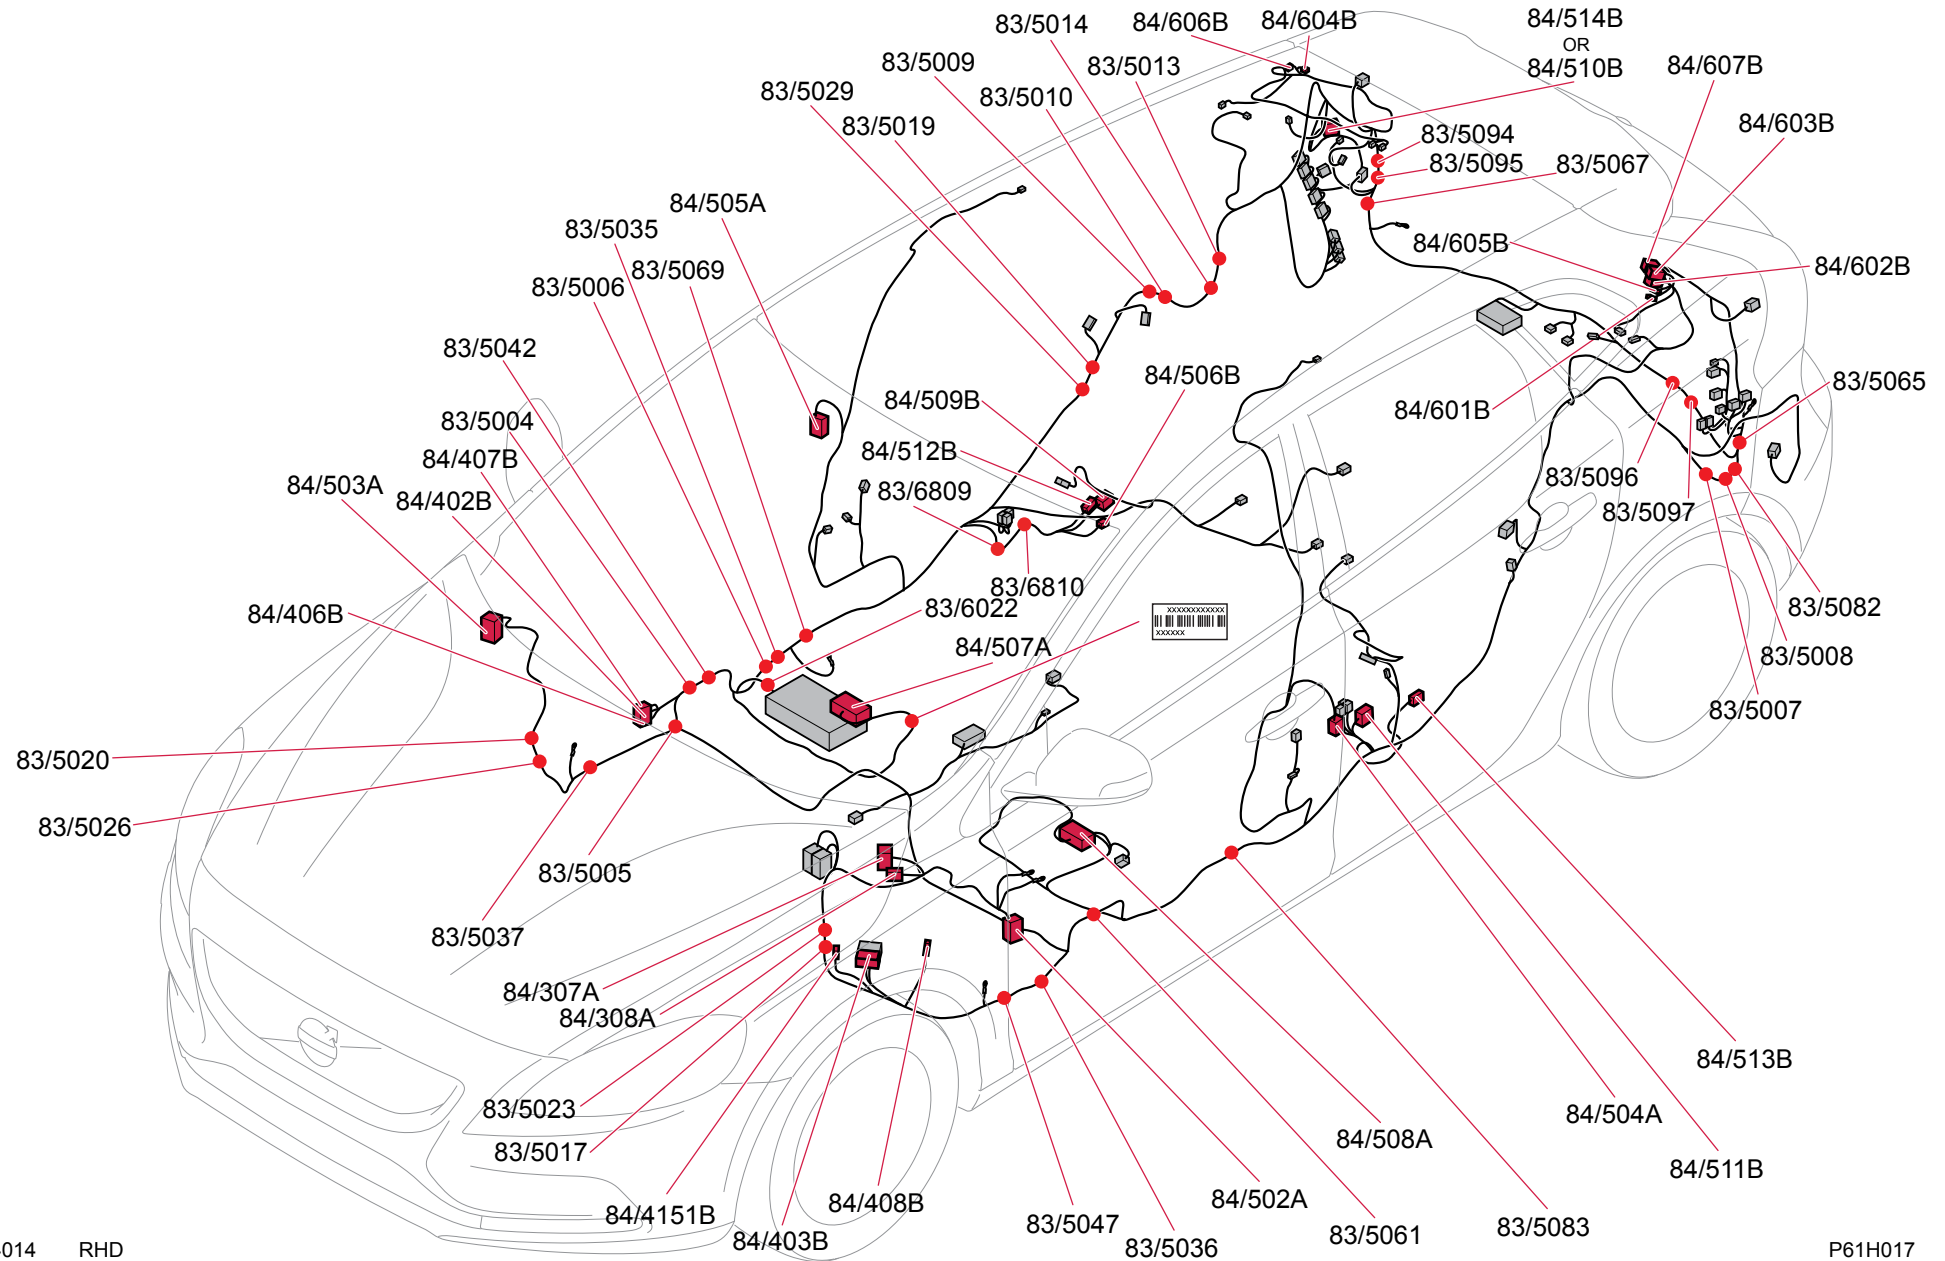

Ledningsmattornas dragning i bilen

Ledningsmatta instrumentbräda, LHD

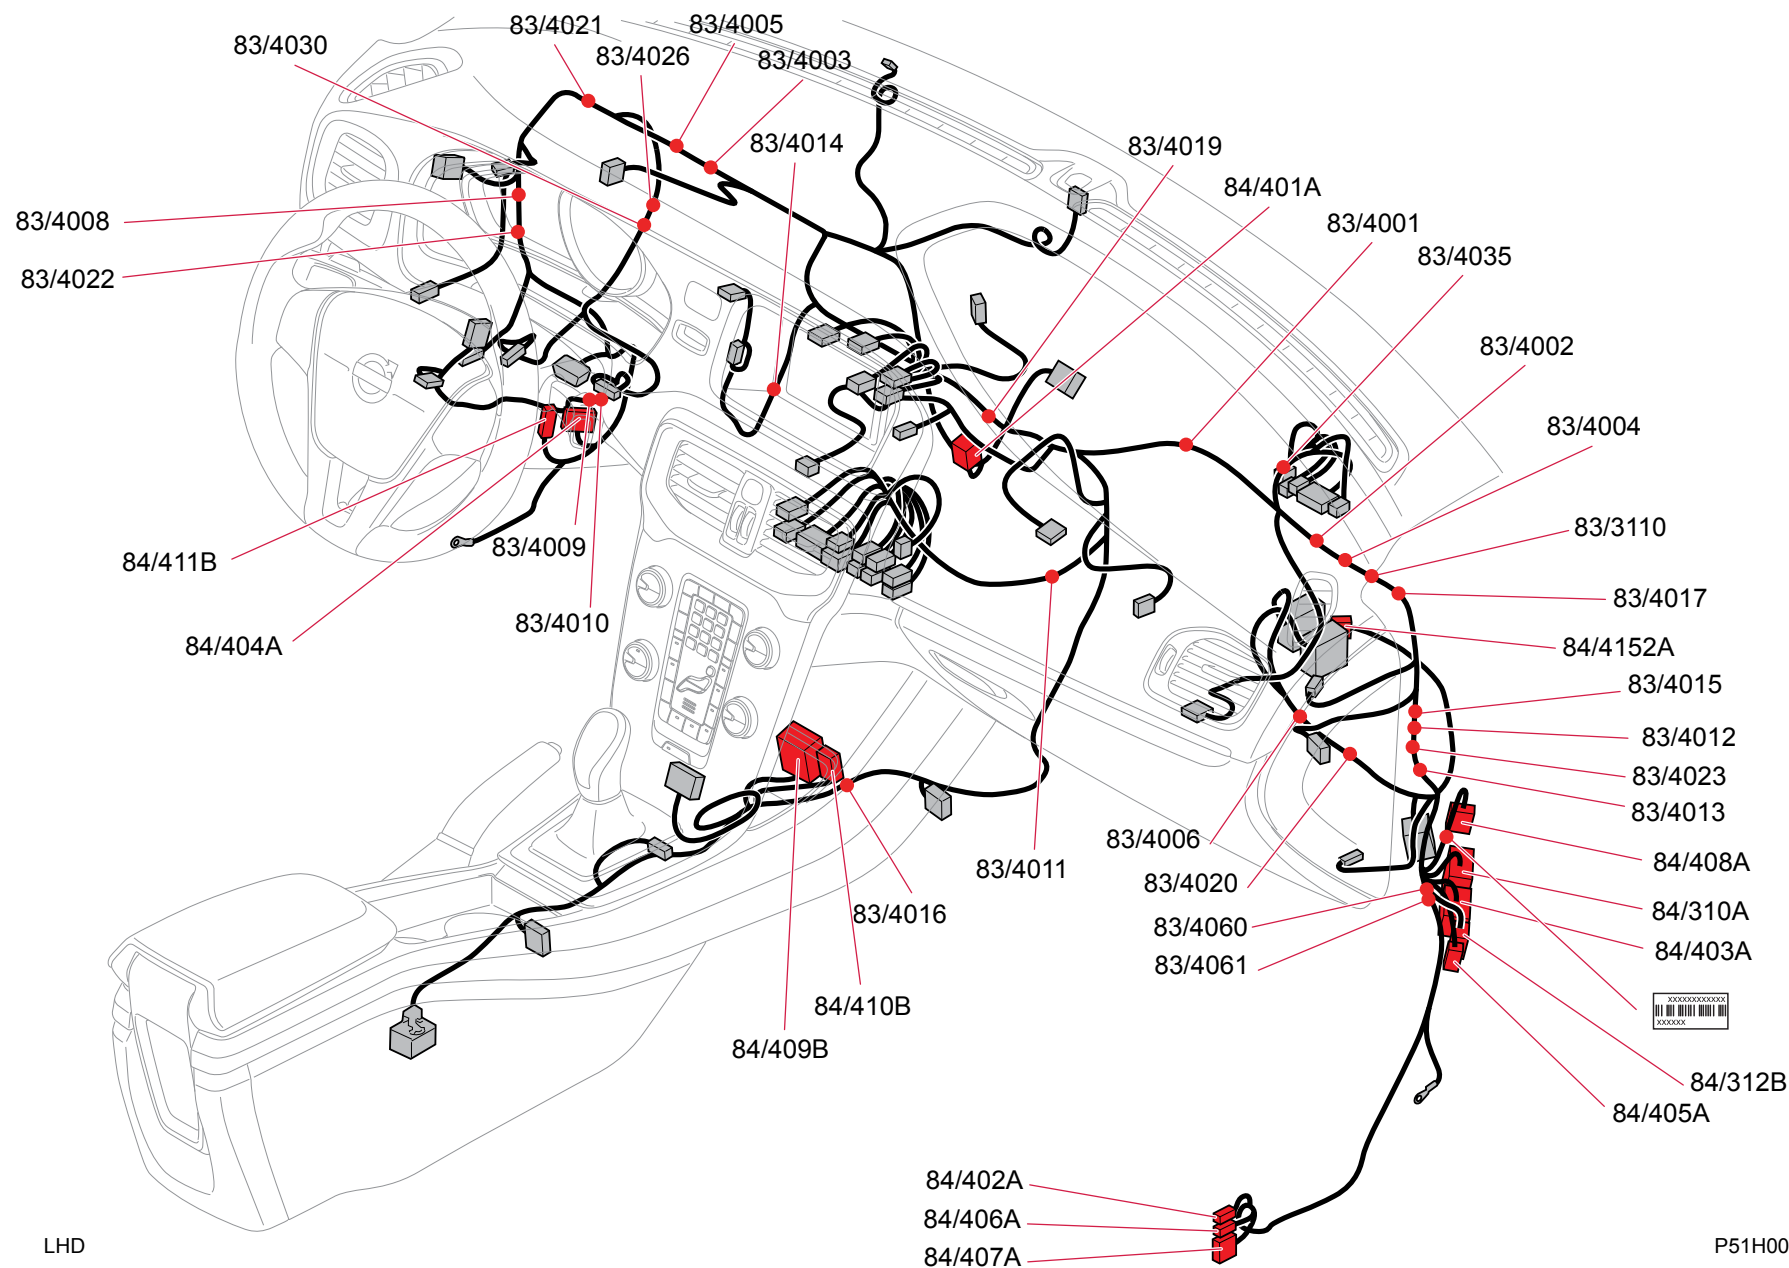


14401

LHD

P51H005

Ledningsmattornas dragning i bilen

Ledningsmatta instrumentbräda, RHD

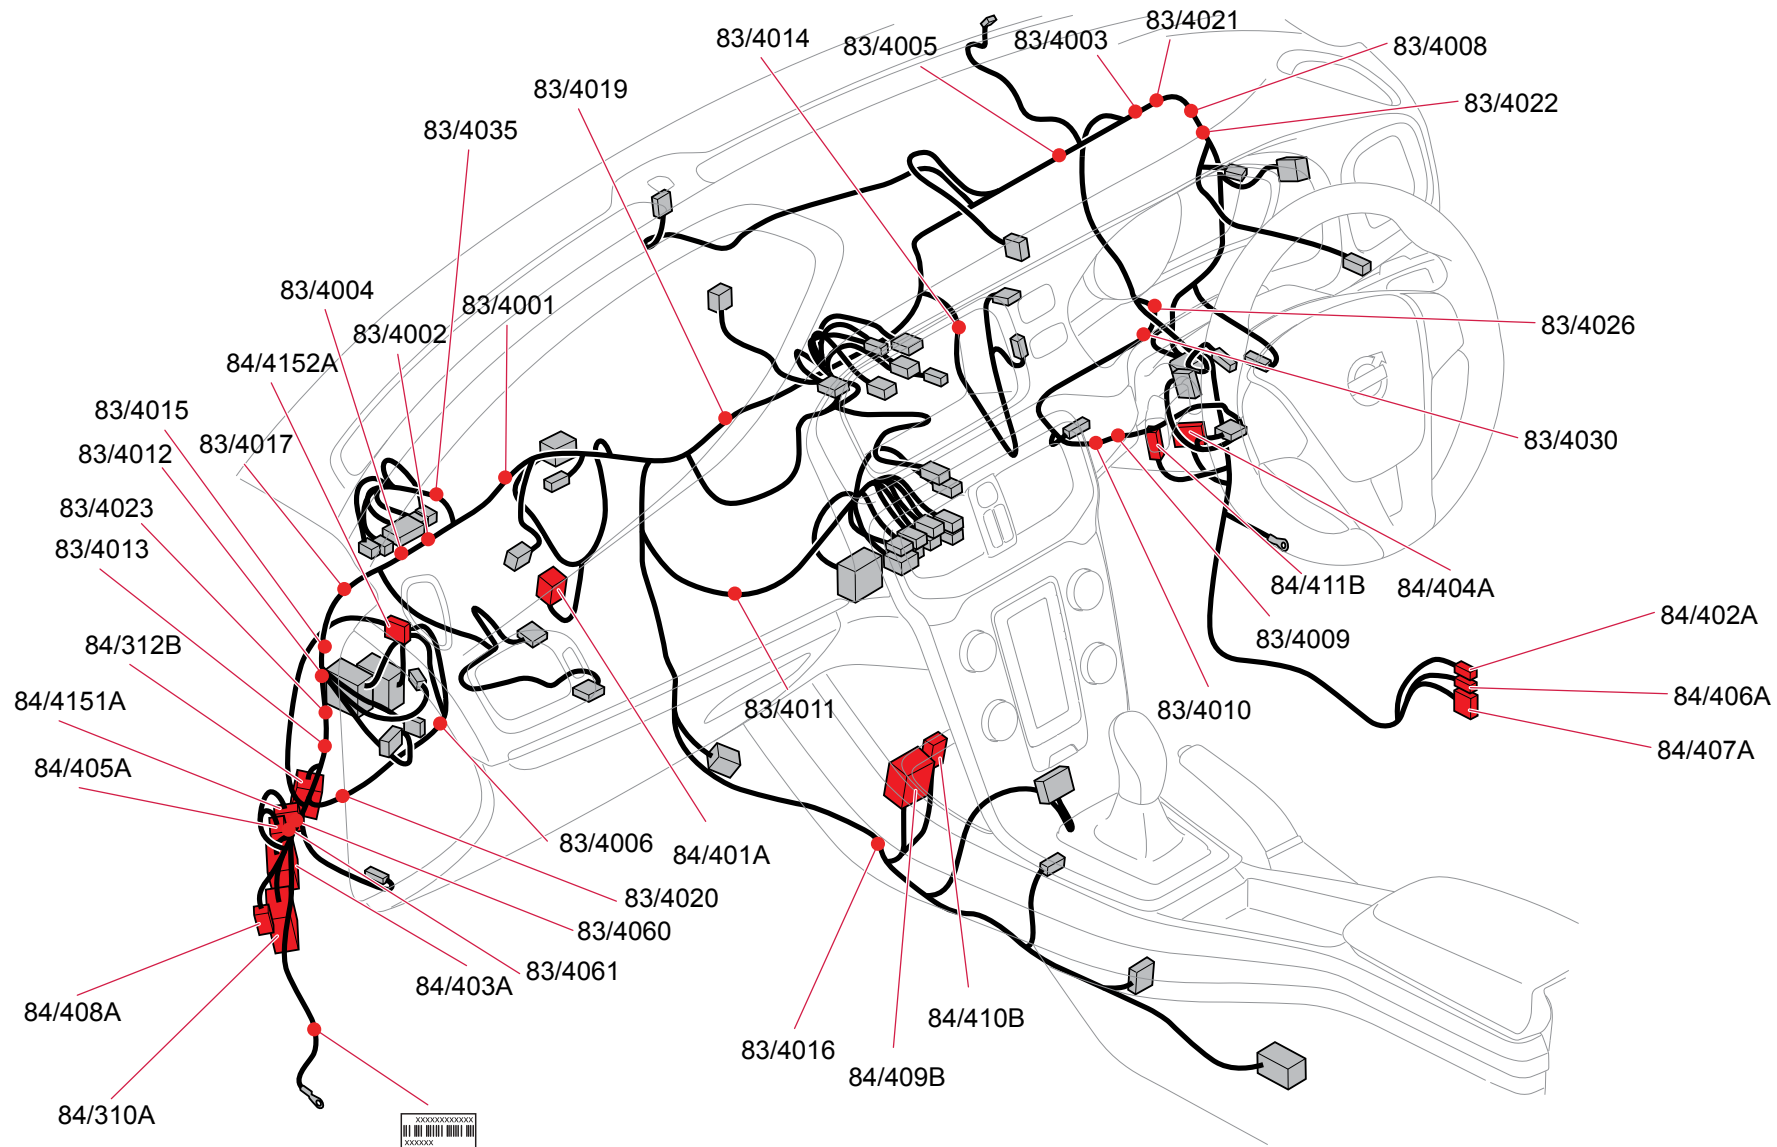


14401

RHD

P51H006

Ledningsmattornas dragning i bilen

Ledningsmatta motor, VED4

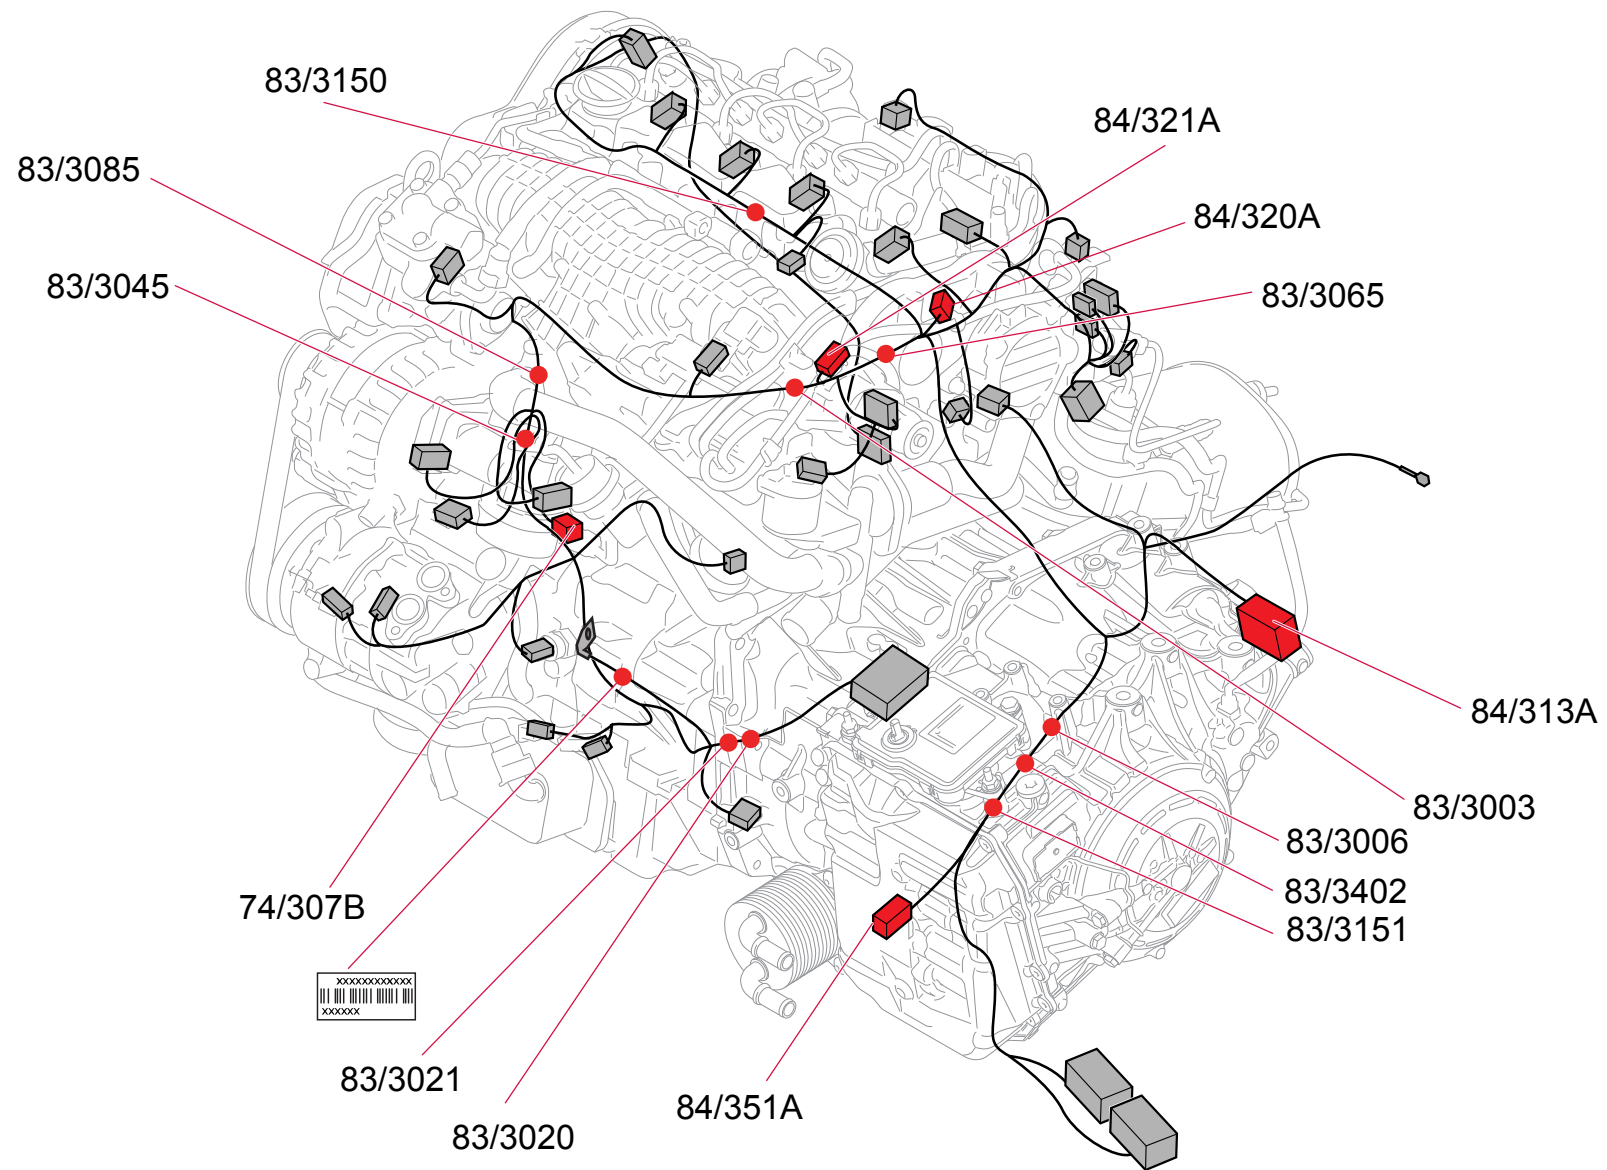


12A690 VED4

P51H018

Ledningsmattornas dragning i bilen

Ledningsmatta motor, VEP4

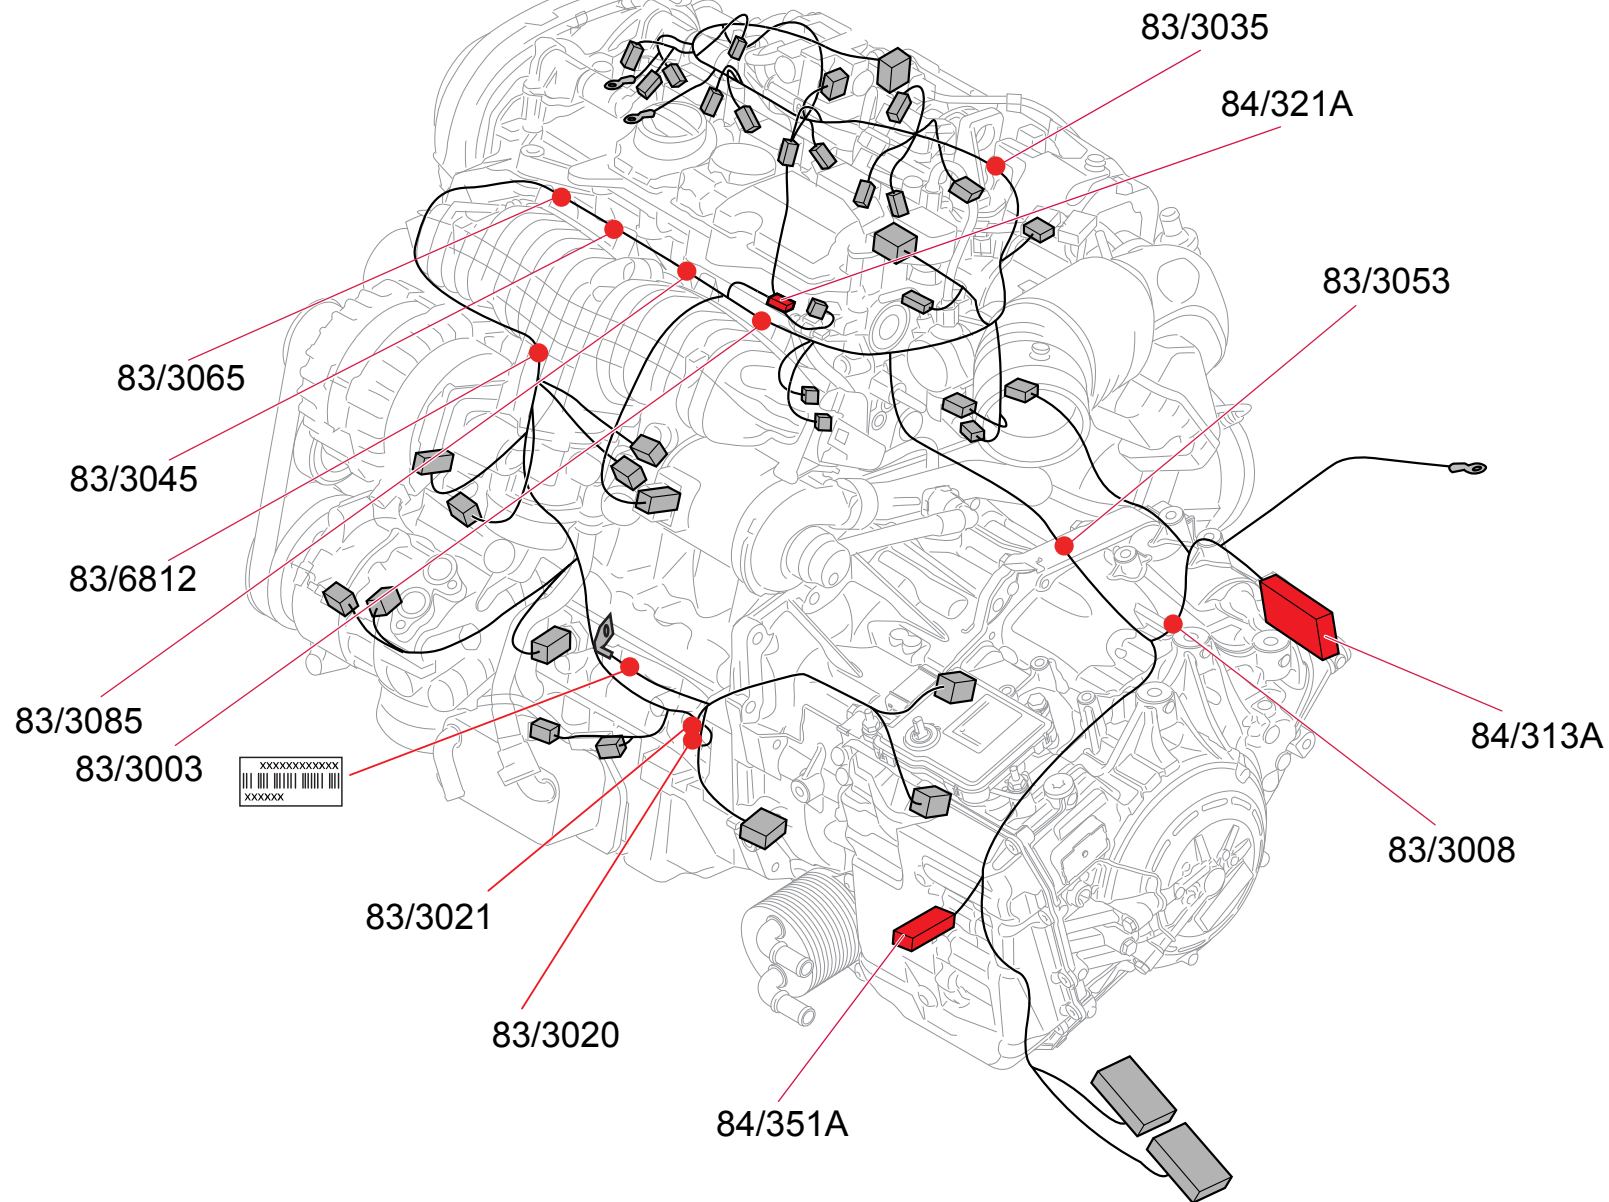


12A690 VEP4

P51H002

Ledningsmattornas dragning i bilen

Ledningsmatta tak, LHD

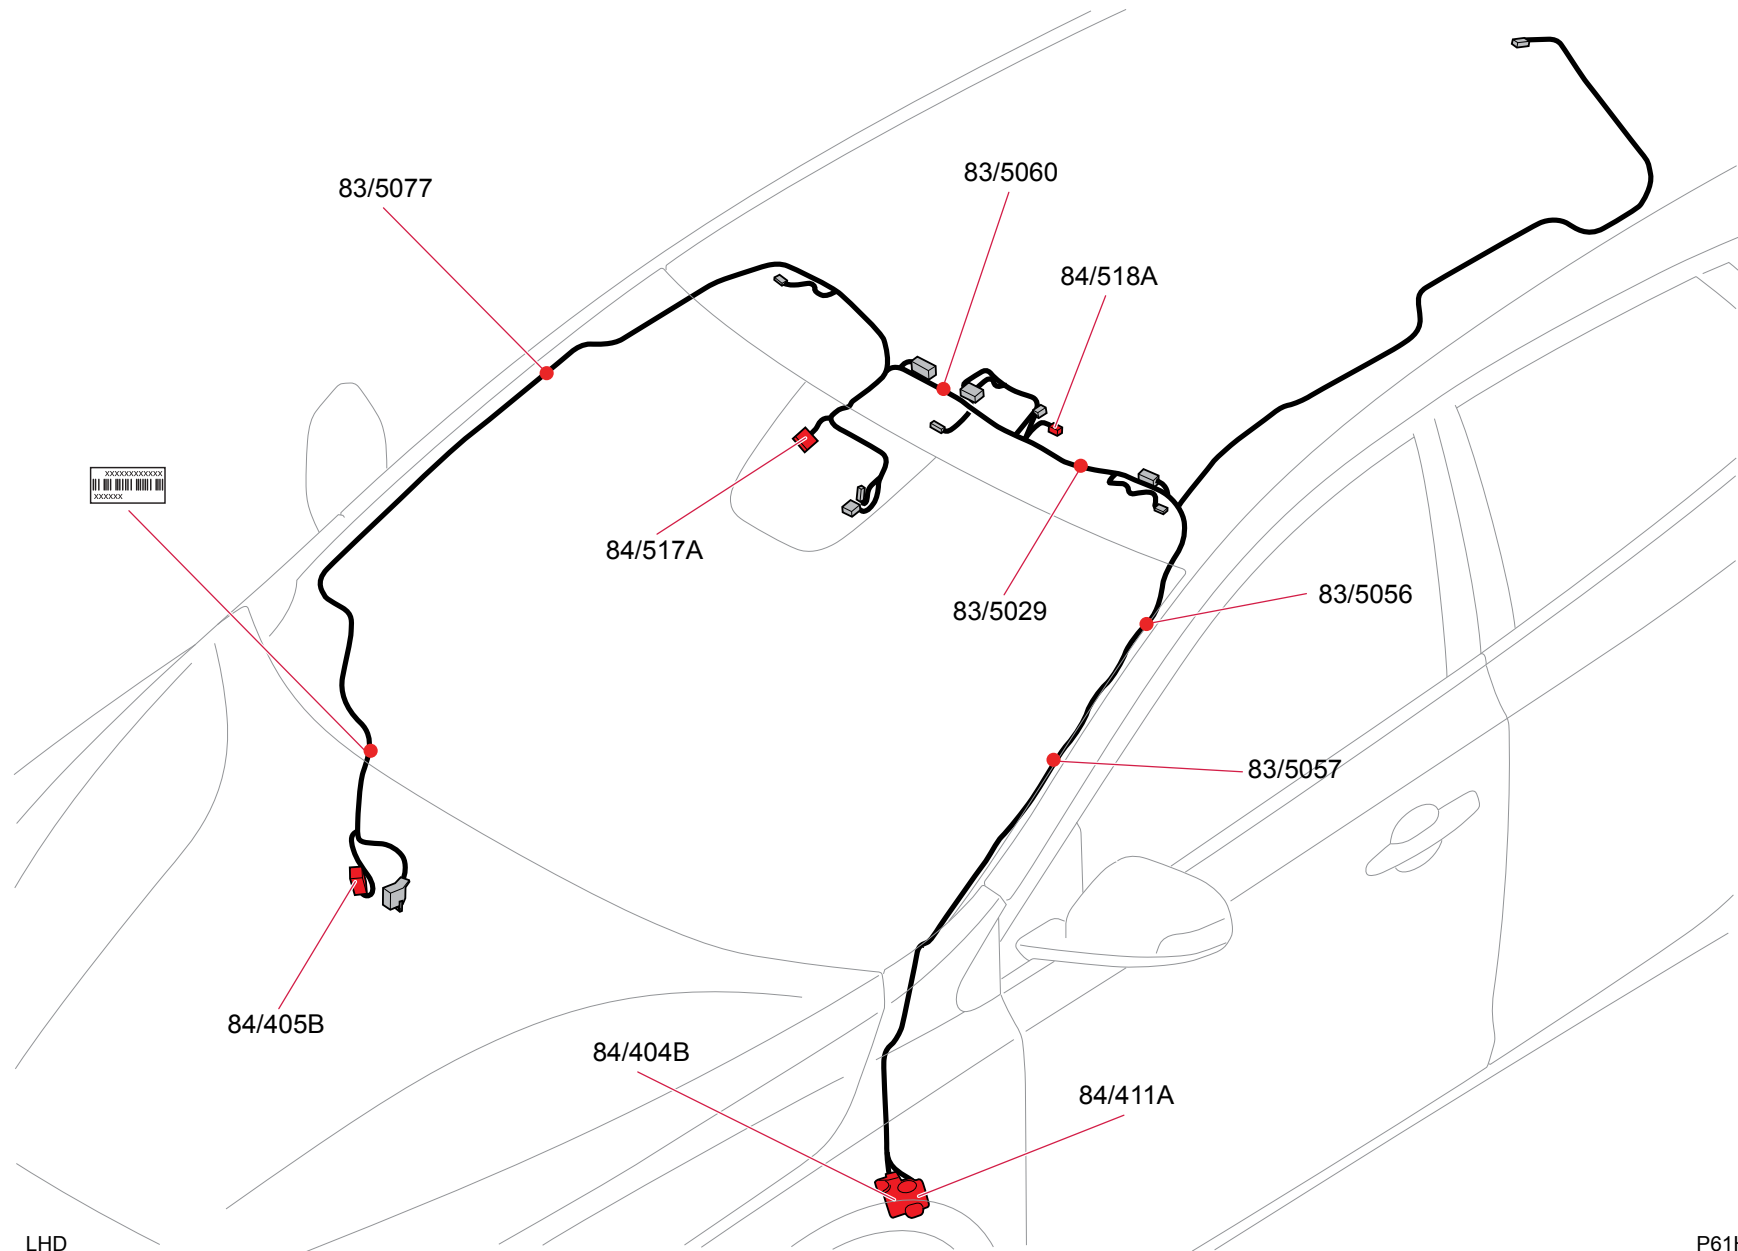


14335

LHD

P61H001

Ledningsmattornas dragning i bilen

Ledningsmatta tak, RHD

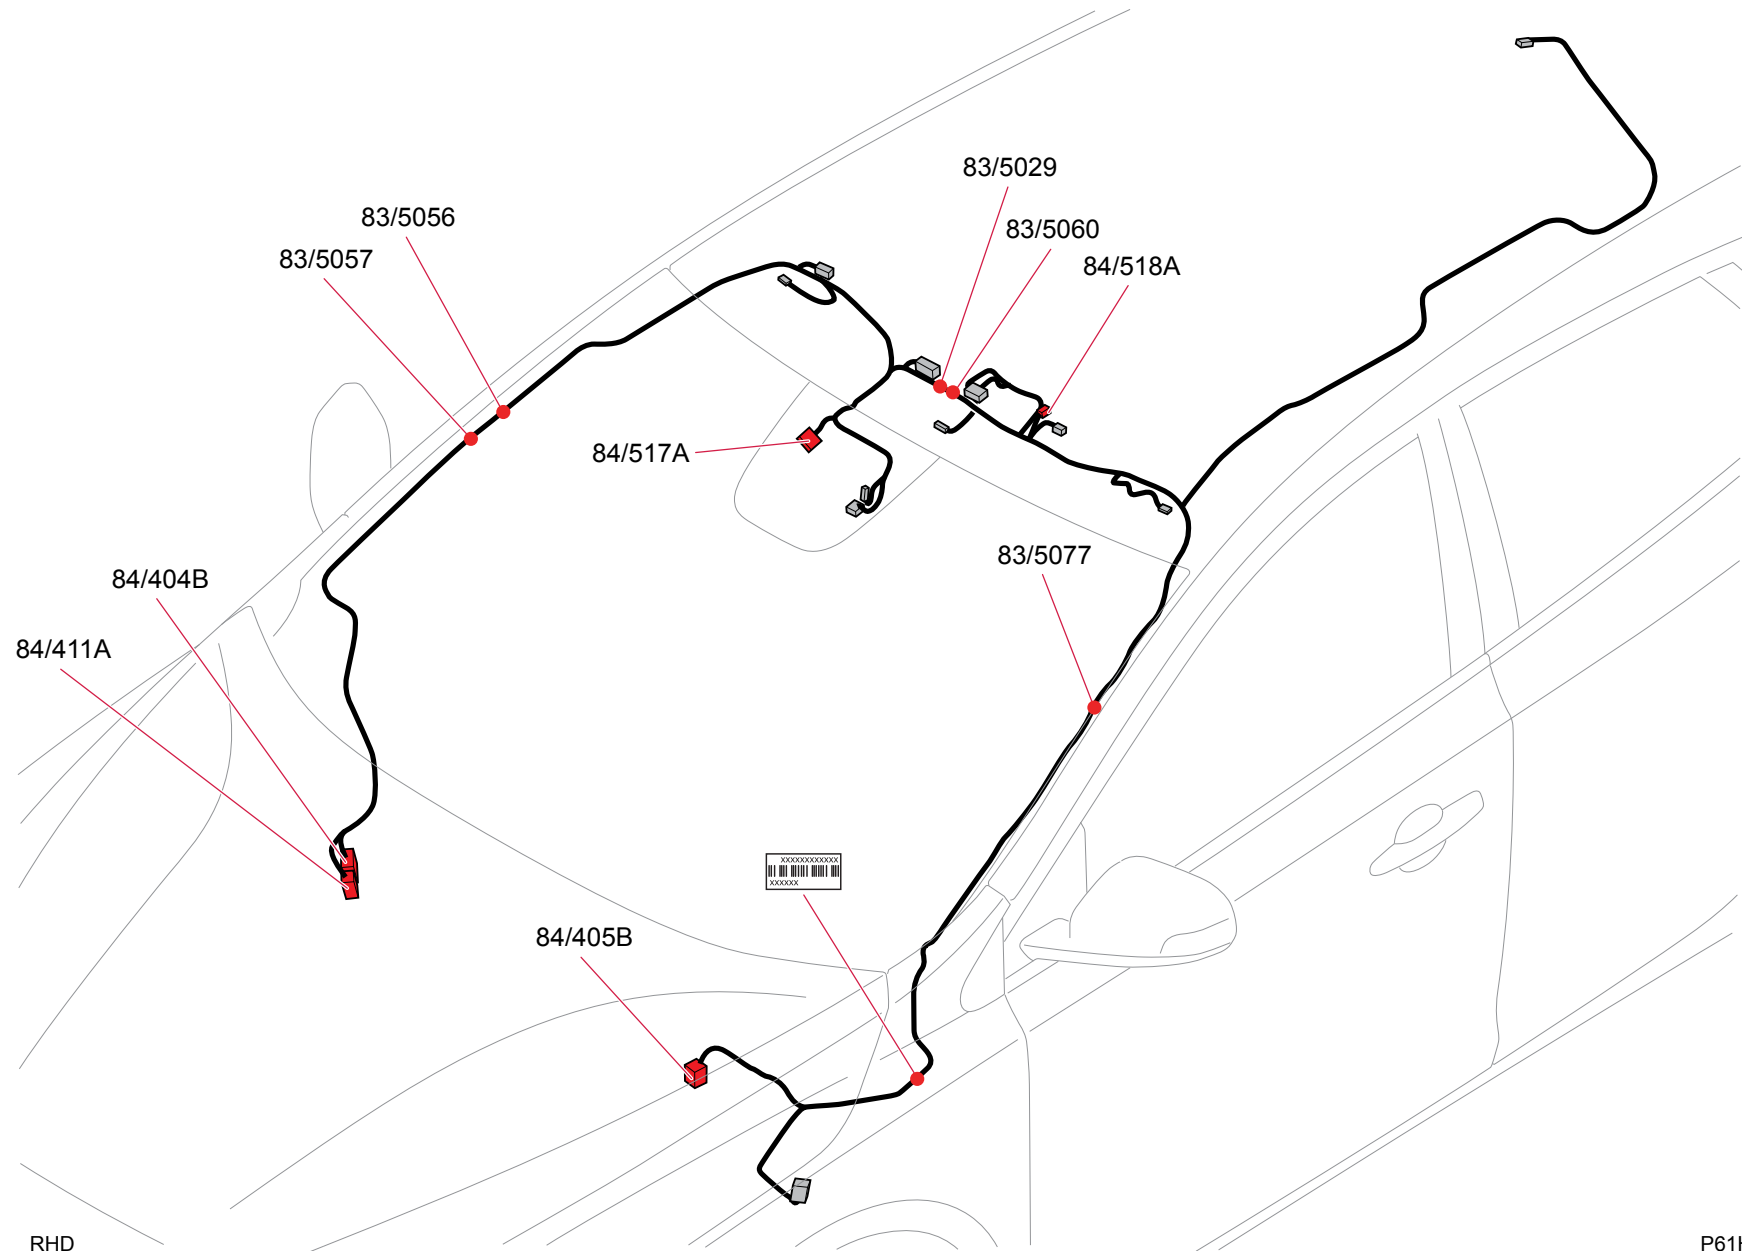


14335

RHD

P61H002


Ledningsmattornas dragning i bilen

Ledningsmatta motorrum, LHD

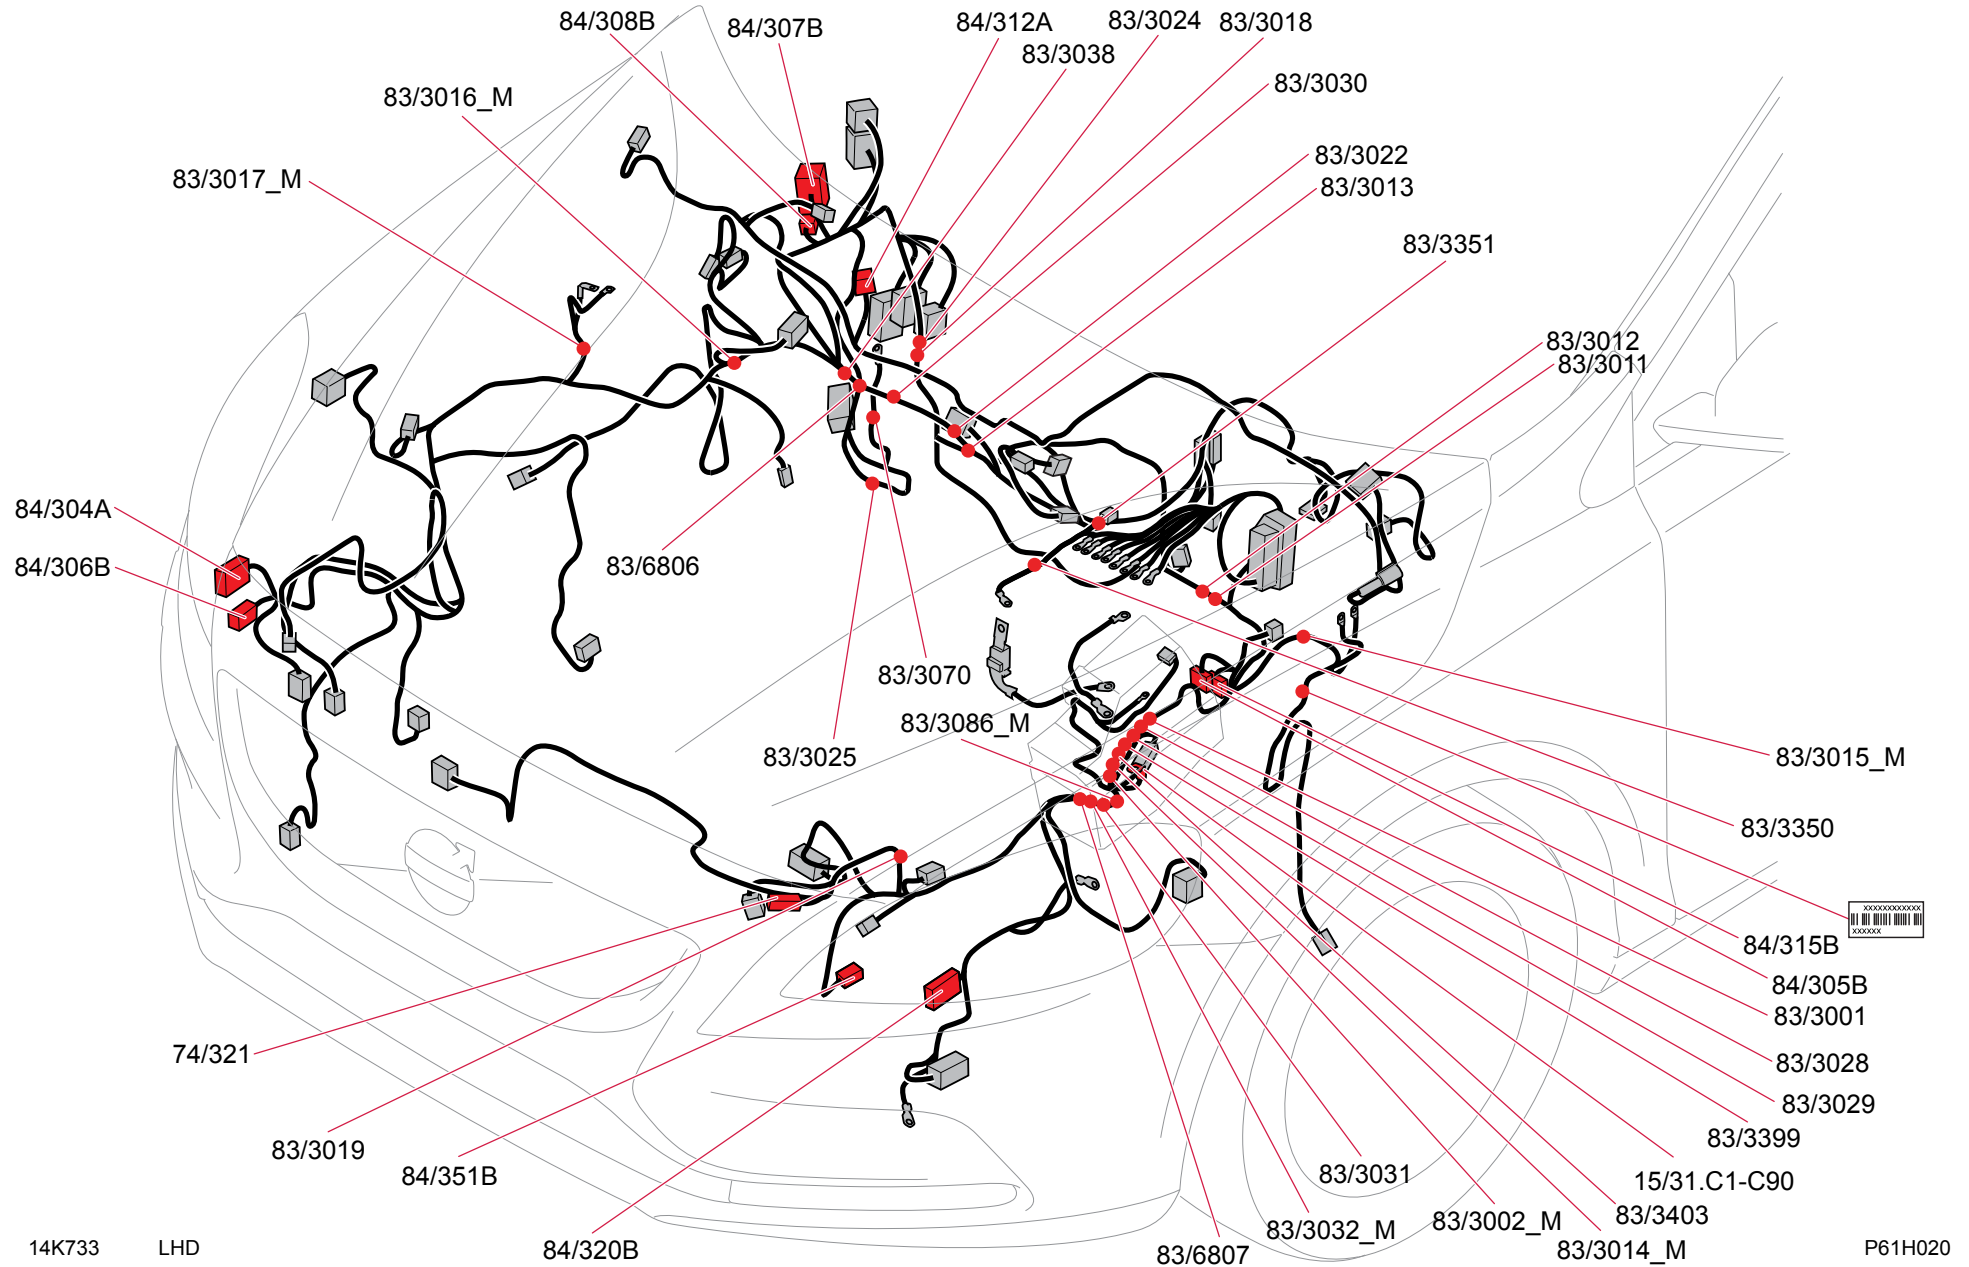

Ledningsmattornas dragning i bilen


Ledningsmatta motorrum, RHD

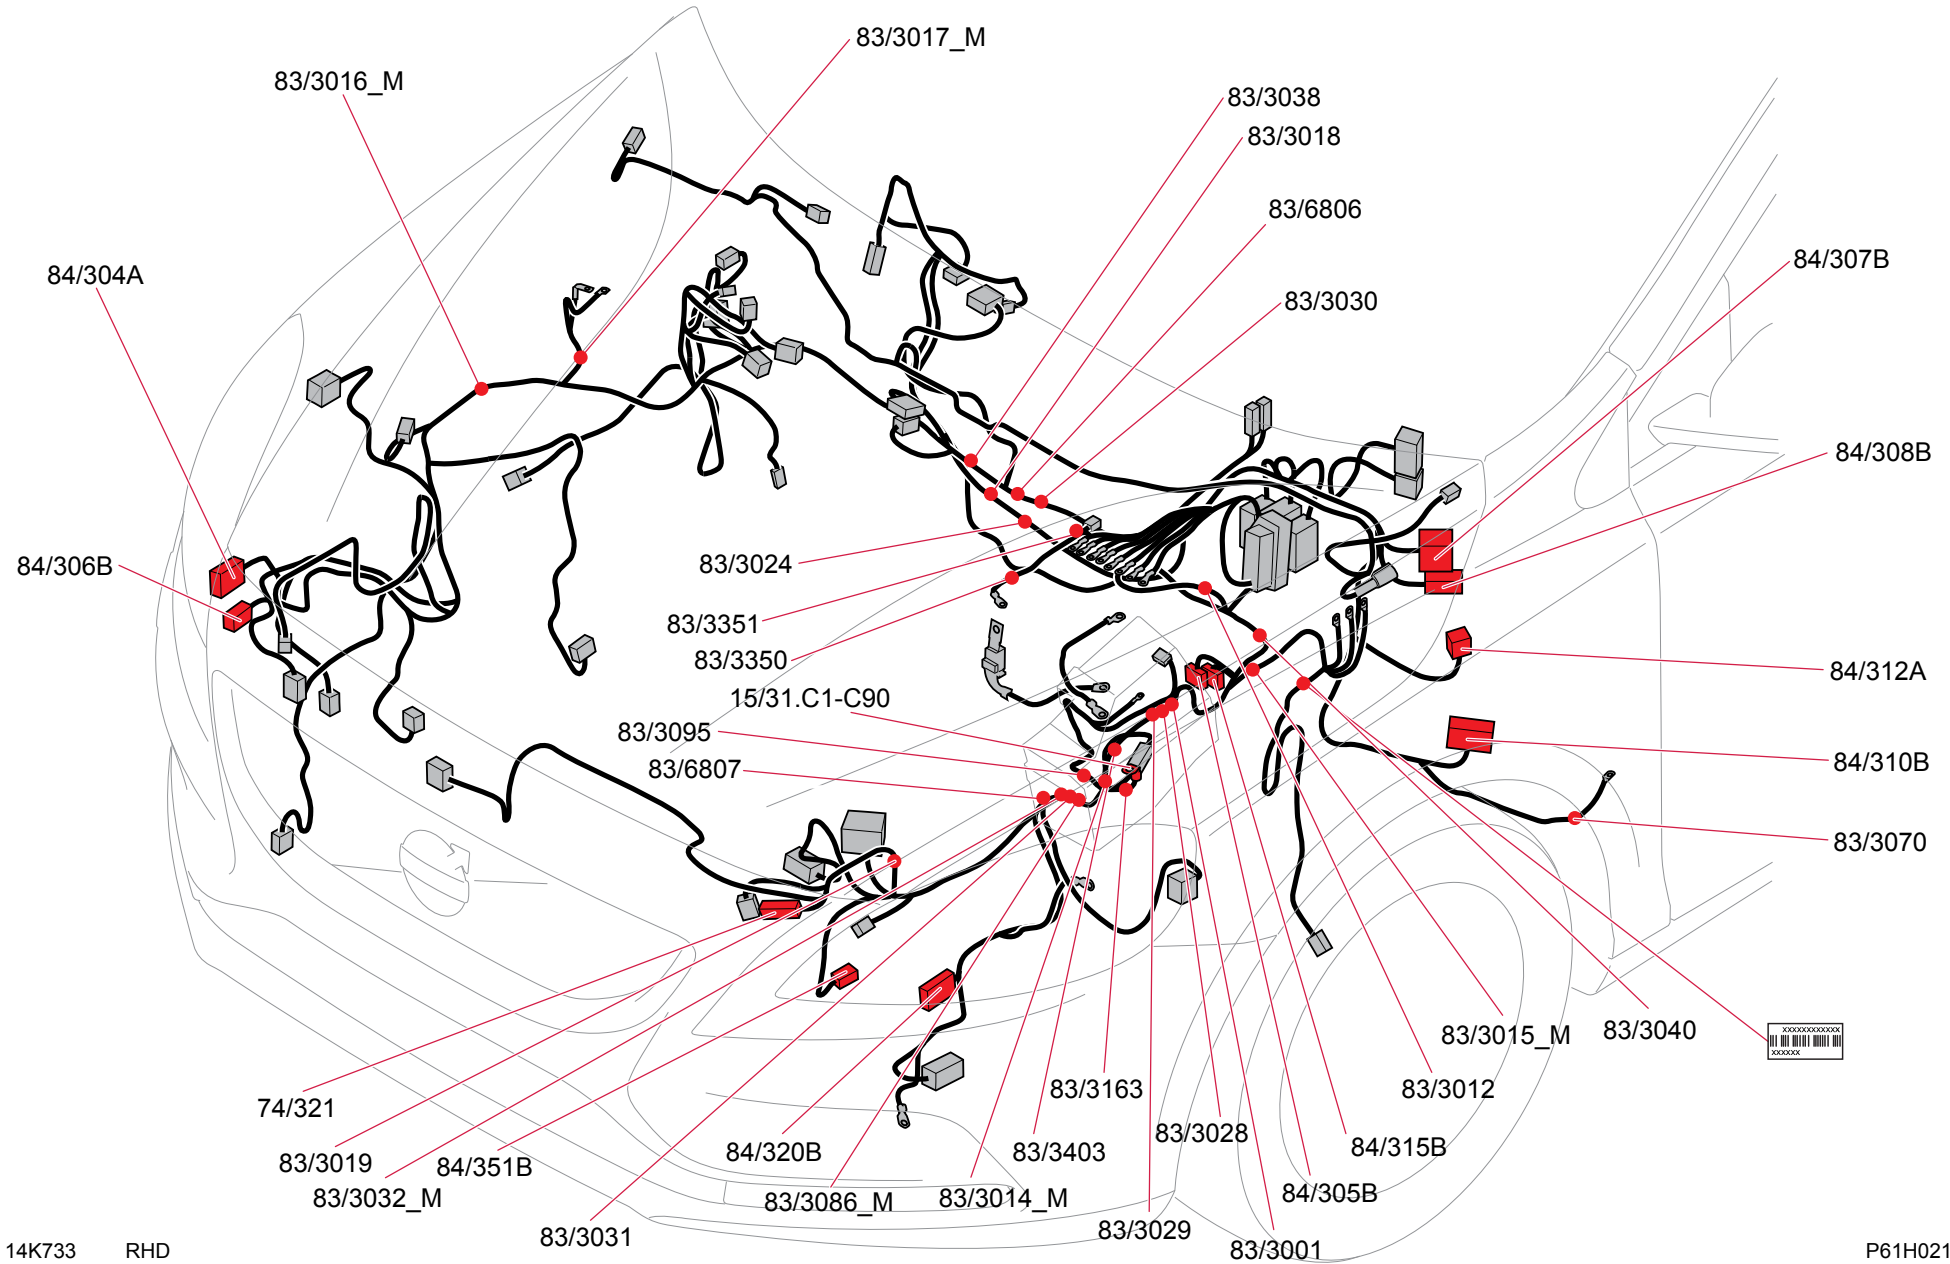


Komponentbilder

1/1 - 2/35


1/1 Batteri

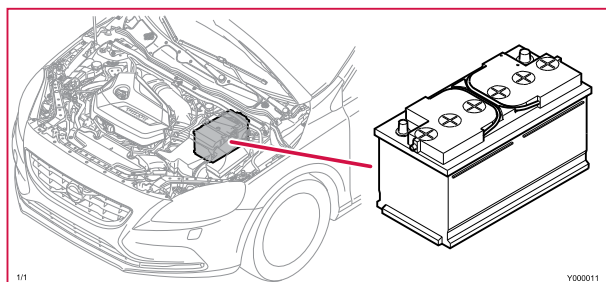


2/17 Relä signalhorn

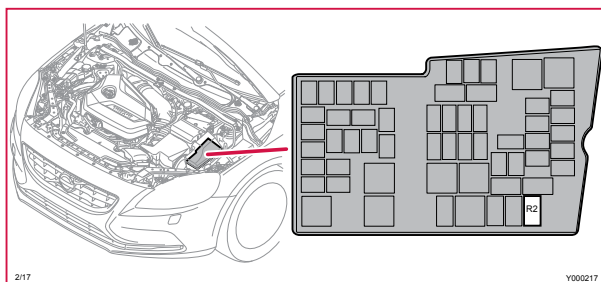


1/3 Sekundärbatteri

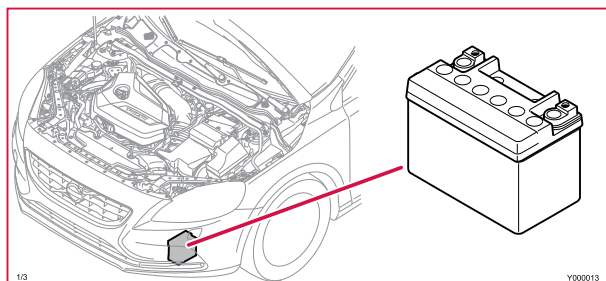


2/31 Relä 15-matning

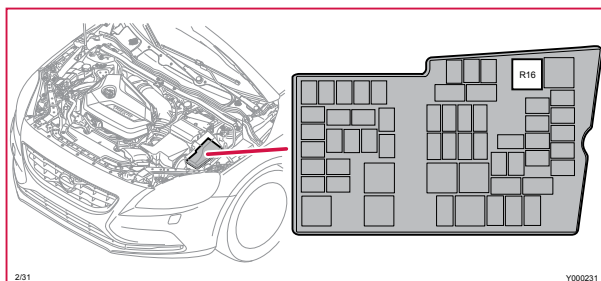


2/11 Relä, EFCM HAAT

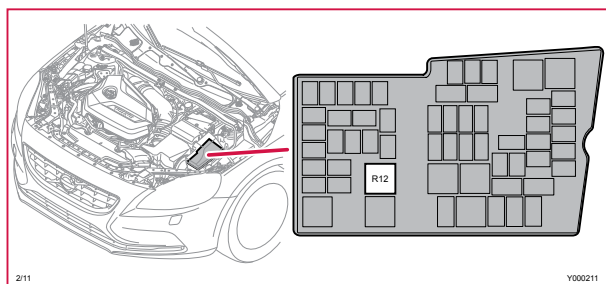


2/32 Huvudrelä motorstyrssystem

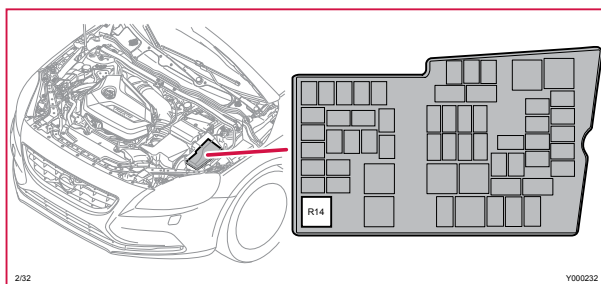


2/16 Relä, vindrutetorkare, bakre

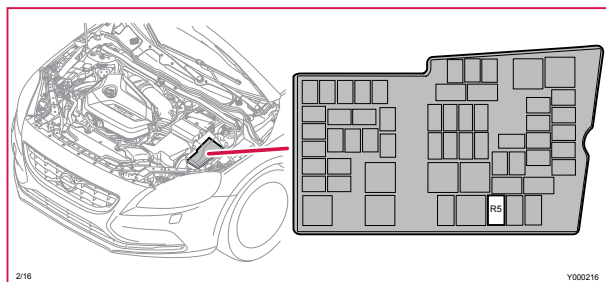


2/35 Relä startmotor

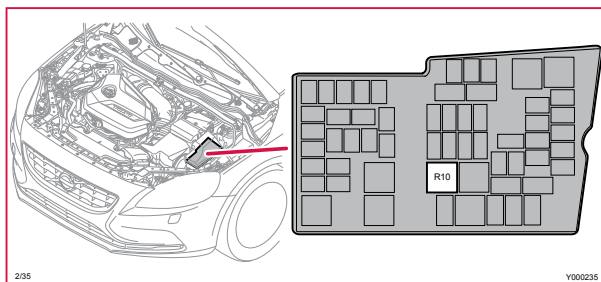


2/52 Relä 15-matning bak

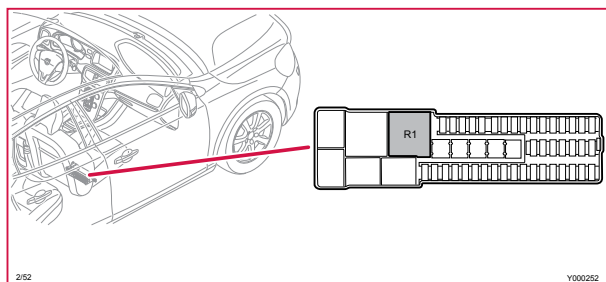


2/93 Relä spolarmotor, bakruta

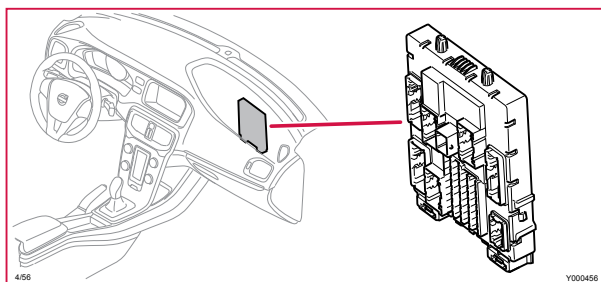


2/81 Relä, framrutans defroster

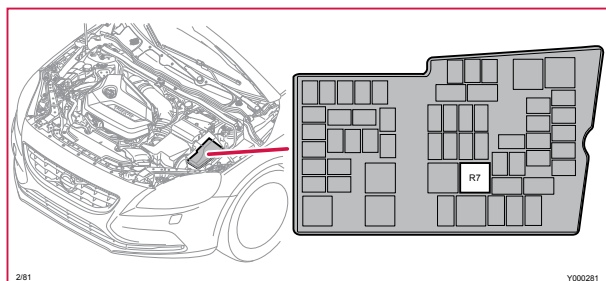


2/107 Relä, reserv

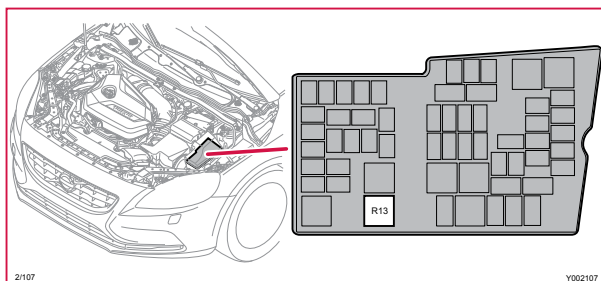


2/82 Relä eluppvärmd bakruta

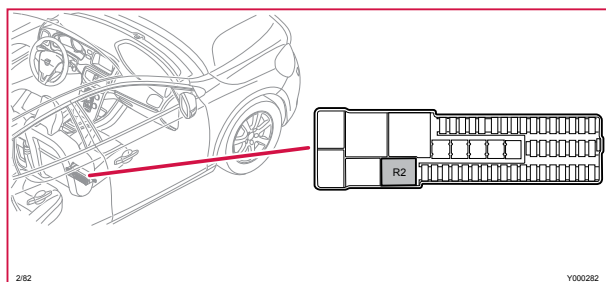


2/142 Relä, förvärmare bränslefilter

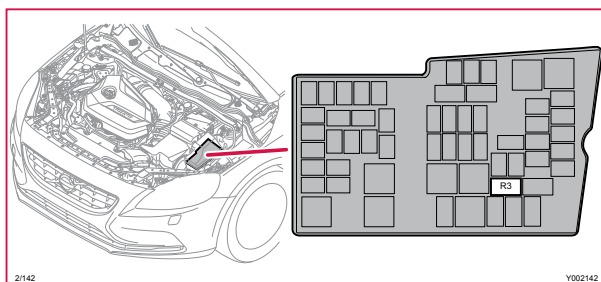


2/92 Relä, spolarmotor vindruta

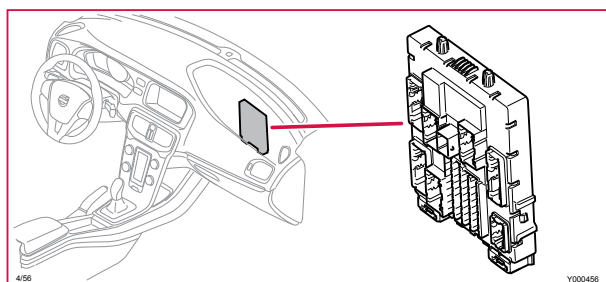


2/182 Relä spolarmotor strålkastare

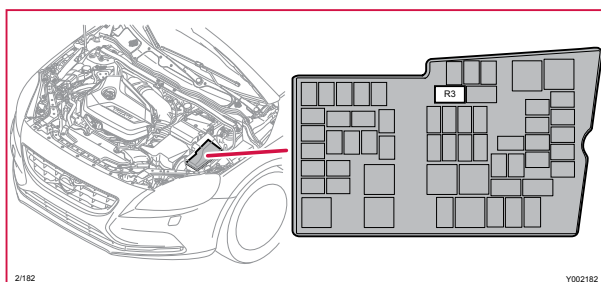


2/193 Relä komfortfunktioner

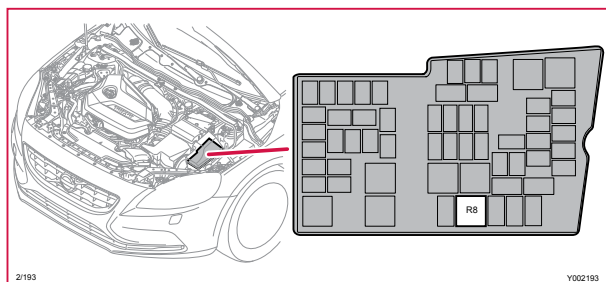


3/4 Rattknappar vänster (SWSL)

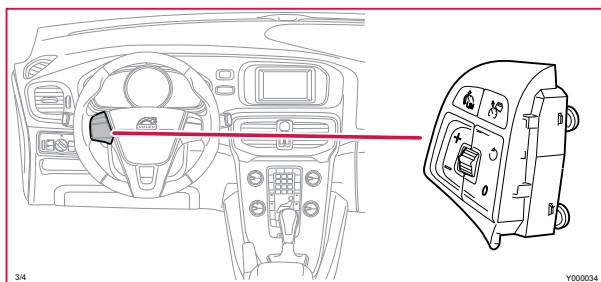


2/239 Relä, kylvätskepump

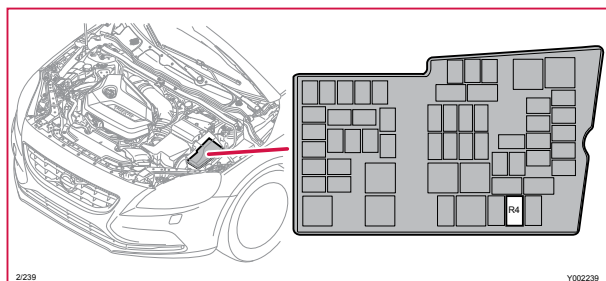


3/6 Omkopplare, varningsblinkers

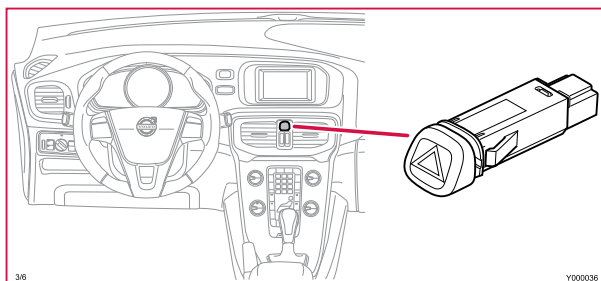


2/242 Relä, frånskiljare batteri

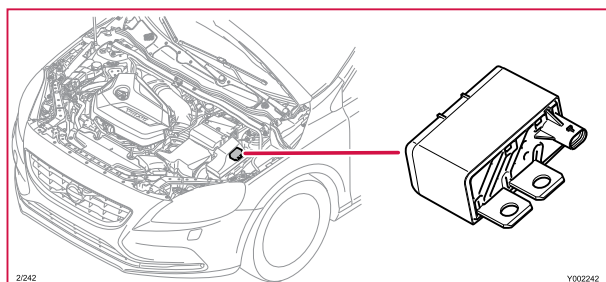


3/8 Omkopplare, eluppvärmd bakruta och ytterbackspeglar

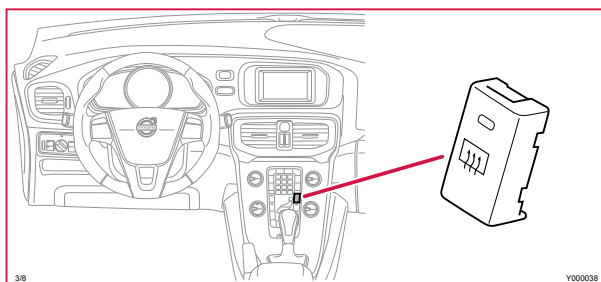


3/1 Tändningslås

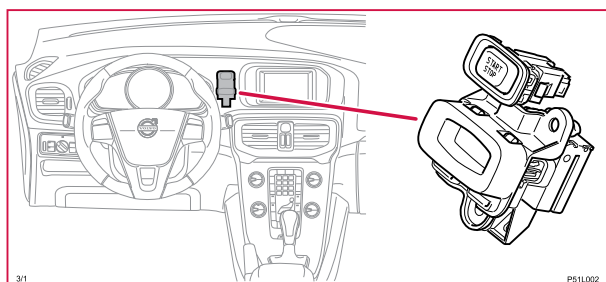


3/9 Omkopplare, bromsljus

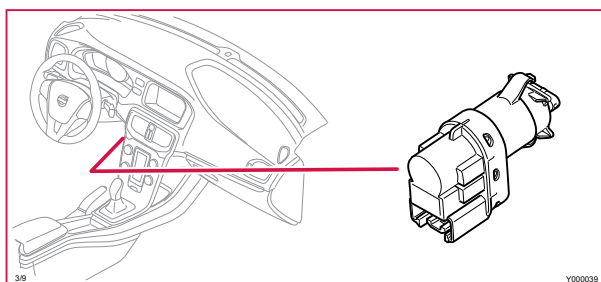


3/10 Kontakt backljus

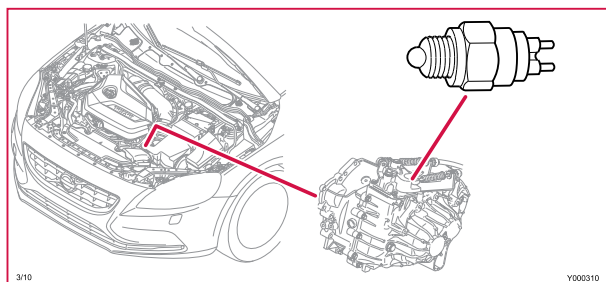


3/26 Manöverenhet, elmanövrerat förarsäte

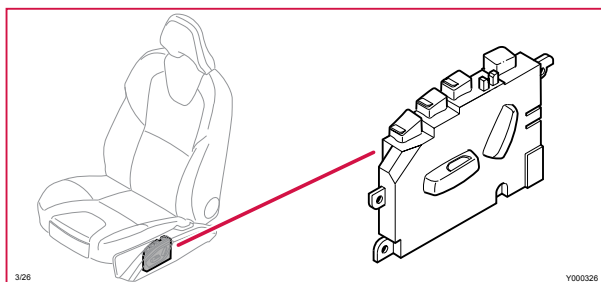


3/15 Omkopplare, elektriska fönsterhissar centralenhet, förardörr

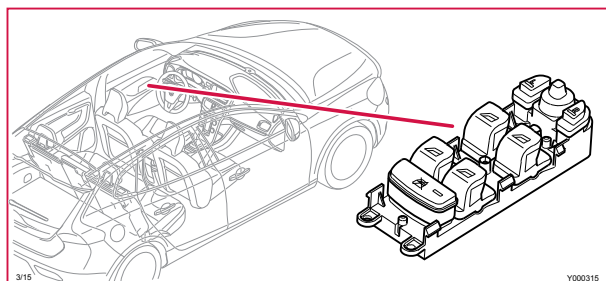


3/27 Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol

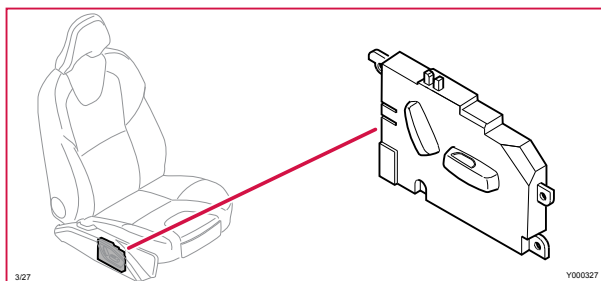


3/20 Omkopplare elhiss passagerardörr

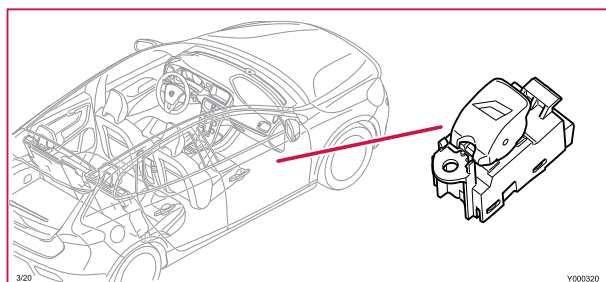


3/35 Omkopplare, bagageutrymmets handtag

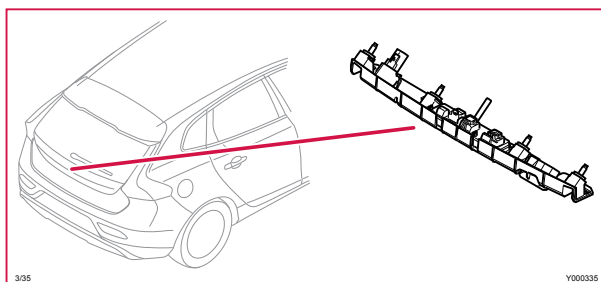


3/25 Strömställare taklucka

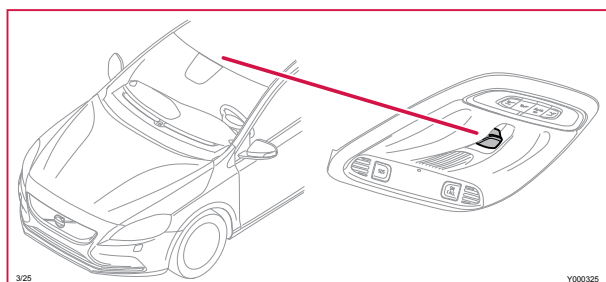


3/37 Kontakt signalhorn

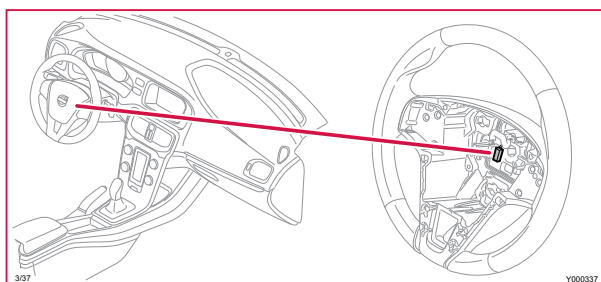


3/38 Kontakt broms

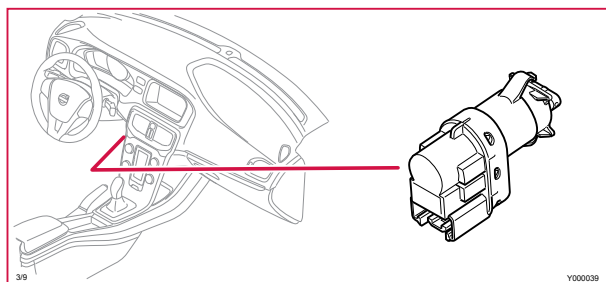


3/71 Växlingspaddel, vänster

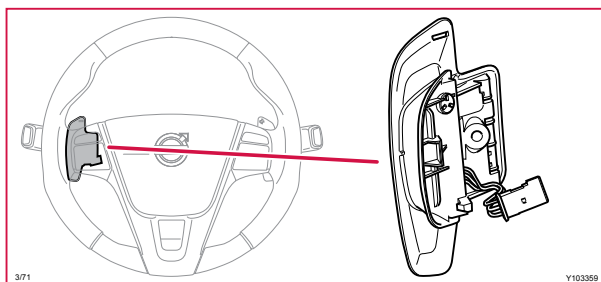


3/47 Kontakt, handbroms

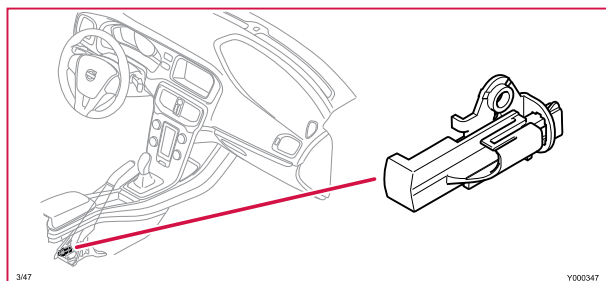


3/72 Växlingspaddel, höger

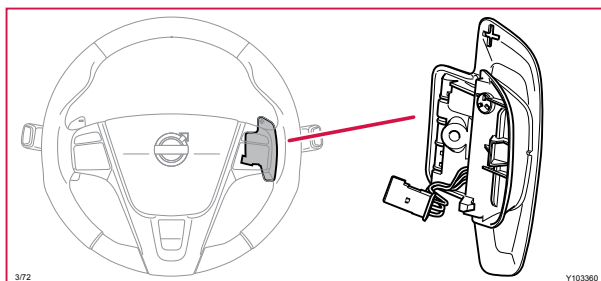


3/62 Kontakt larm motorhuv

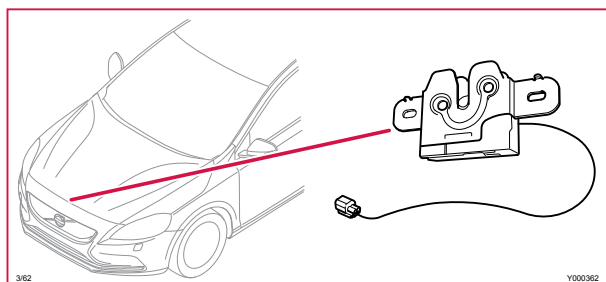


3/80 Omkopplare, centrallås förardörr

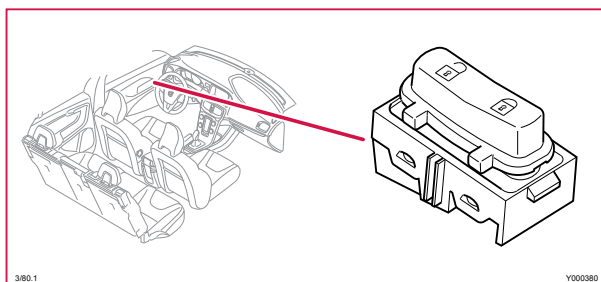


3/65 Omkopplare eluppvärmt baksäte

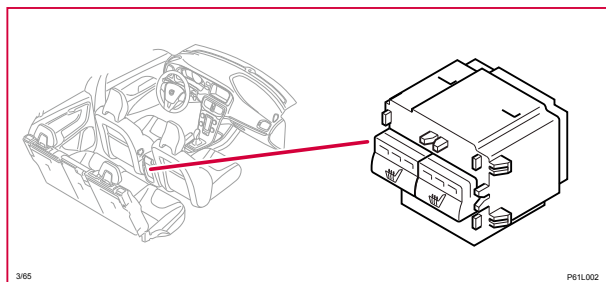


3/85 Omkopplare, elektriska fönsterhissar, vänster baktörr

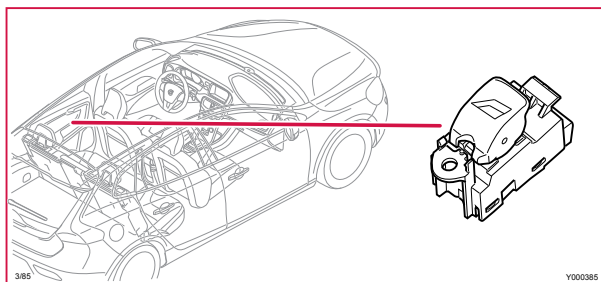


3/86 Omkopplare, elektriska fönsterhissar, höger baktörr

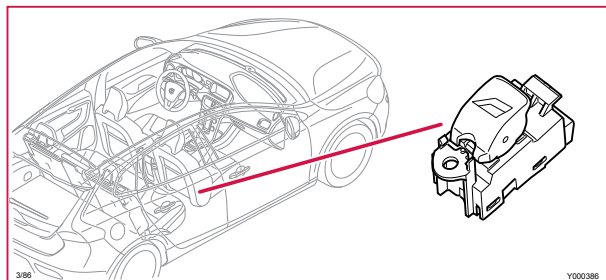


3/112 Styrenhet klimatanläggning (CCM)

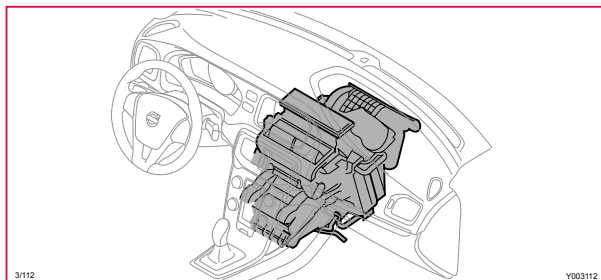


3/93 Givare, bälteslås, förarsida

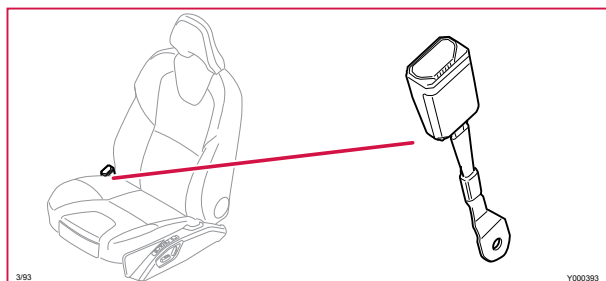


3/117 Manövenhet taklampa

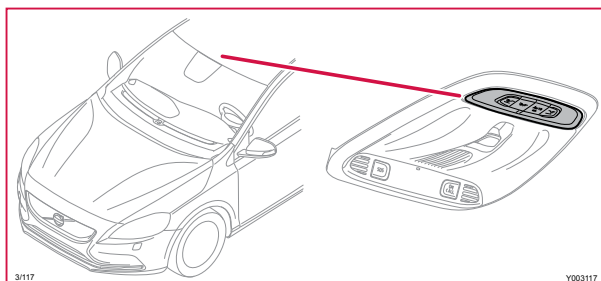


3/94 Givare, bälteslås, passagerarsida

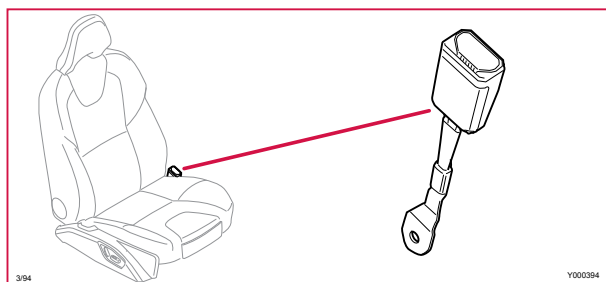


3/126 Styrenhet förardörr (DDM)

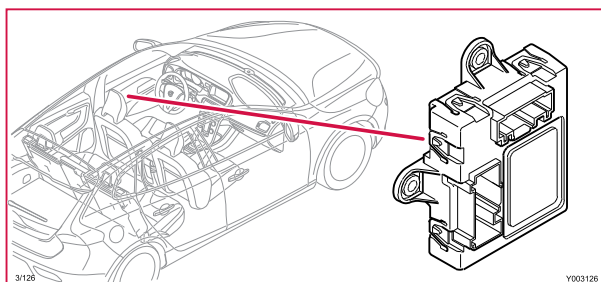


3/111 Styrenhet ljusomkopplare (LSM)

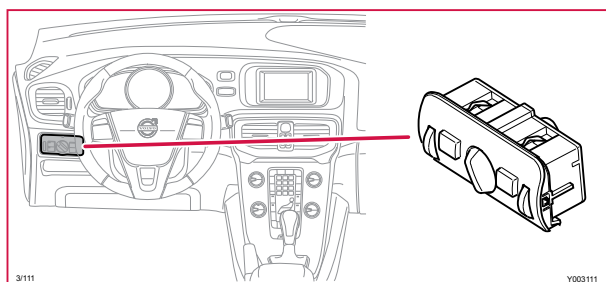


3/127 Styrenhet passagerardörr (PDM)

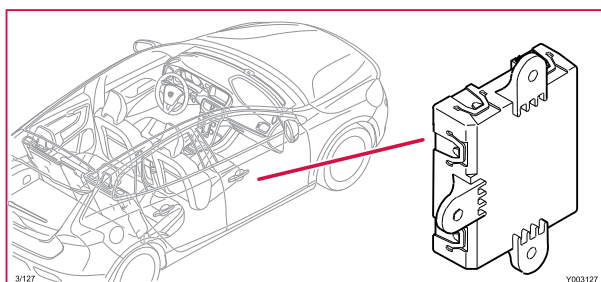


3/128 Styrenhet vänster bakdörr (LDM)

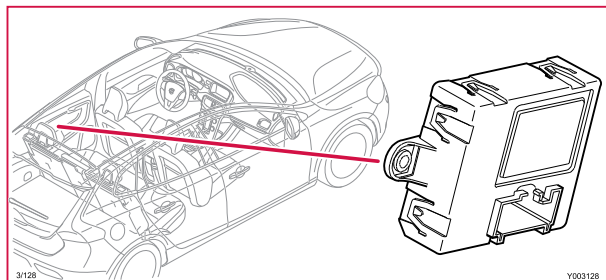


3/135 Omkopplare RTI

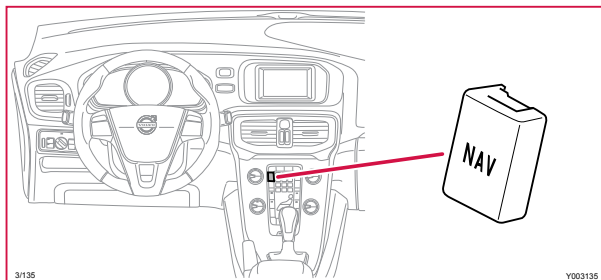


3/129 Styrenhet höger bakdörr (RDM)

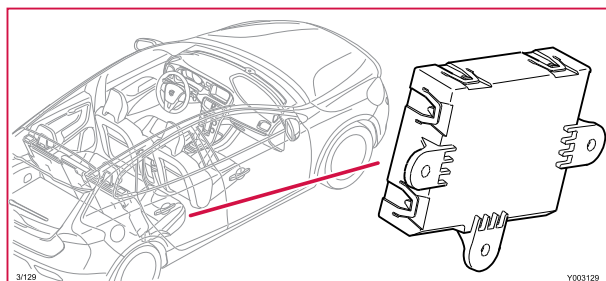


3/156 Styrenhet växelväljare (GSM)

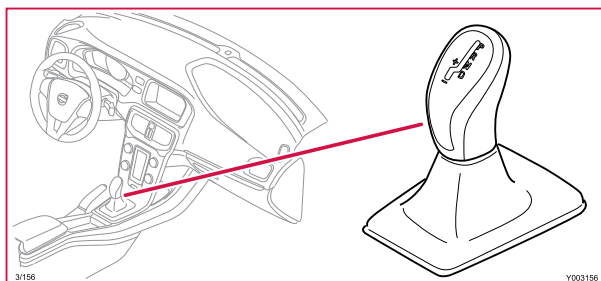


3/130 Rattstyrenhet (SWM)

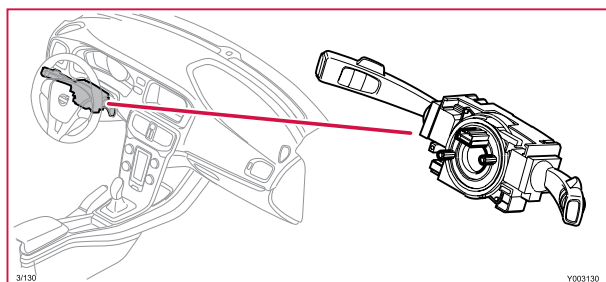


3/157 Omkopplare krockkudde passagerarsida

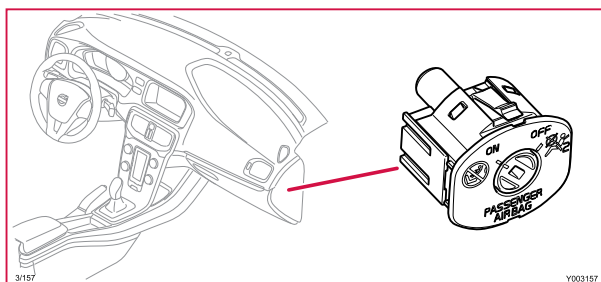


3/131 Rattknappar höger (SWSR)

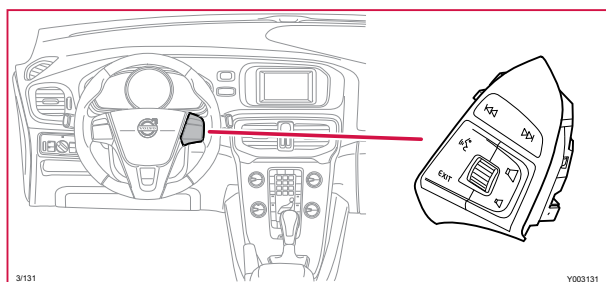


3/217 Kontakt bälteslås bak vänster

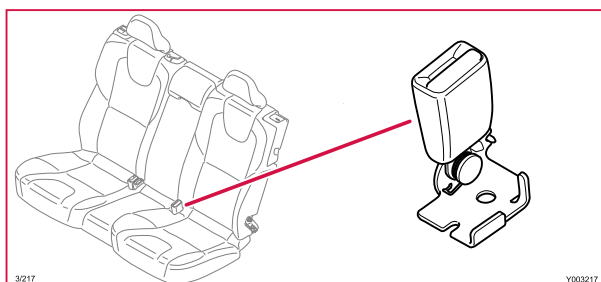


3/218 Kontakt bälteslås bak mitre

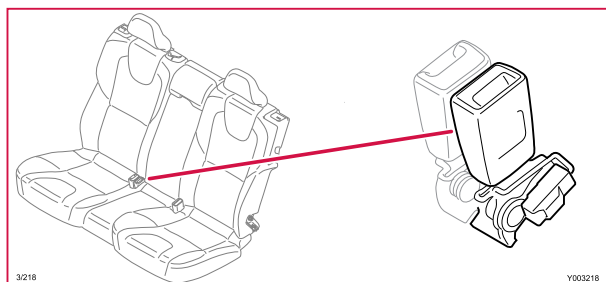


3/274 Låskontakt, höger framdörr

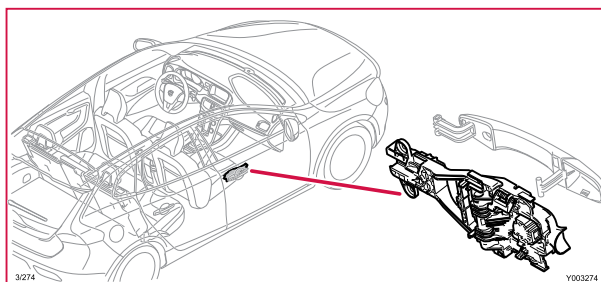


3/219 Kontakt bälteslås bak höger

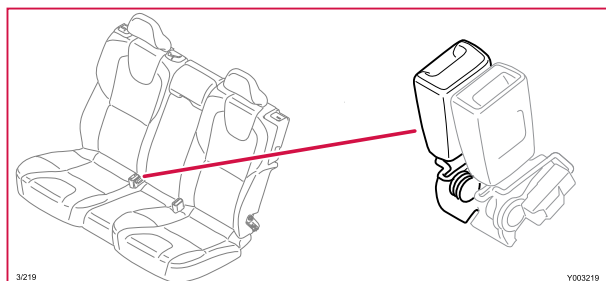


3/275 Låskontakt, bakhörr vänster

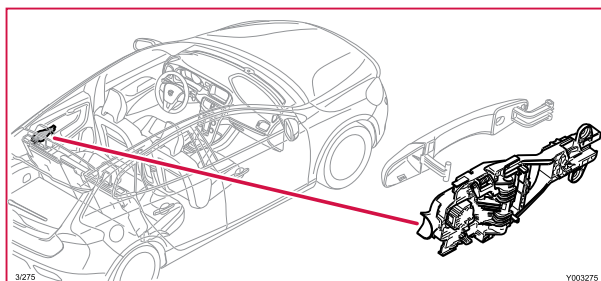


3/271 Kontakt startspärr kopplingspedal

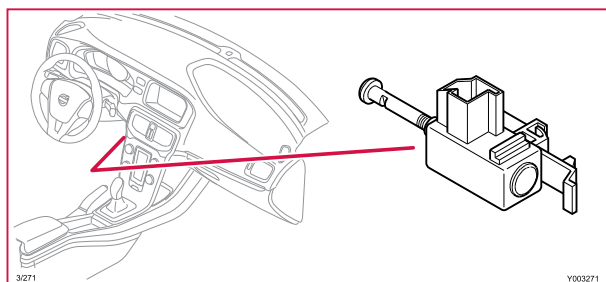


3/276 Låskontakt, bakhörr höger

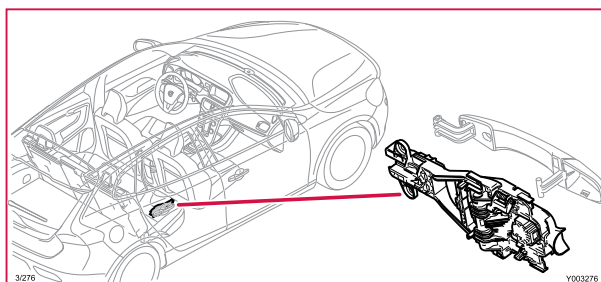


3/273 Låskontakt, vänster framdörr

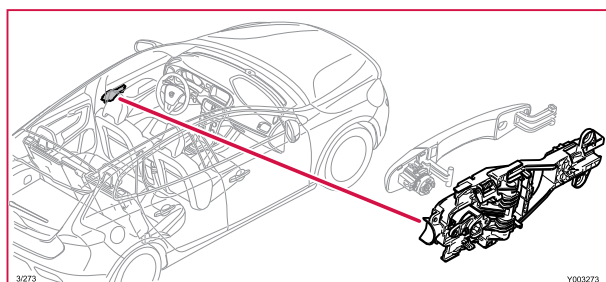


3/281 Styrenhet infotainment (ICM)

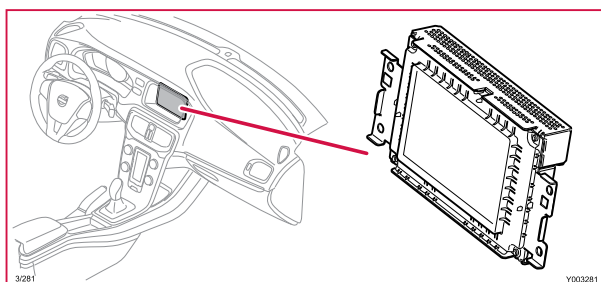


3/293 Manöverpanel handsfree mobiltelefon

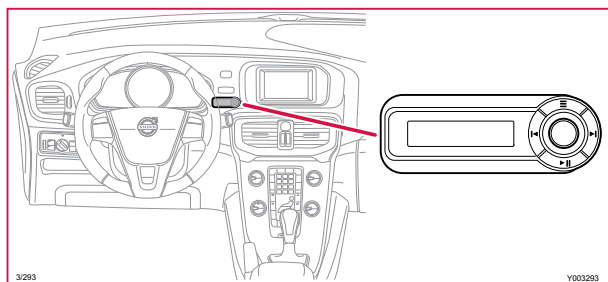


4/16 Styrenhet bromssystem (BCM)

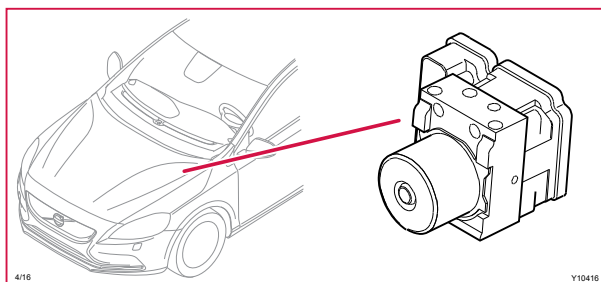


4/6 Klimatanläggning

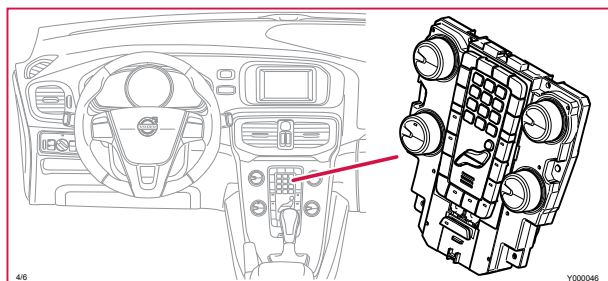


4/28 Styrenhet transmission (TCM), AWF22 & 2WD

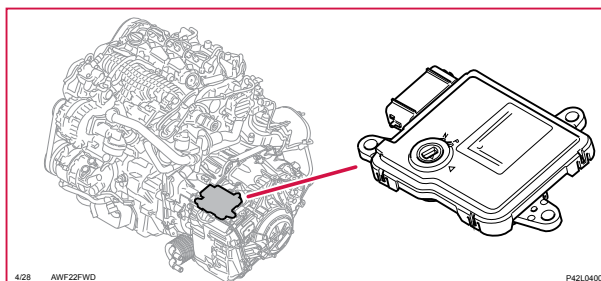


4/7 Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)

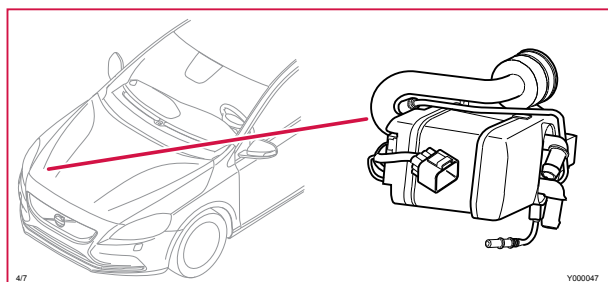


4/28 Styrenhet transmission (TCM), AWF22 & 4WD

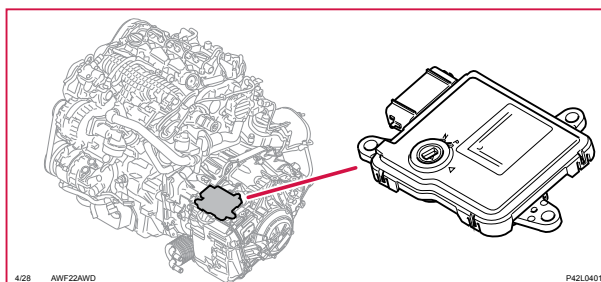


4/9 Styrenhet krock säkerhetssystem (SRS)

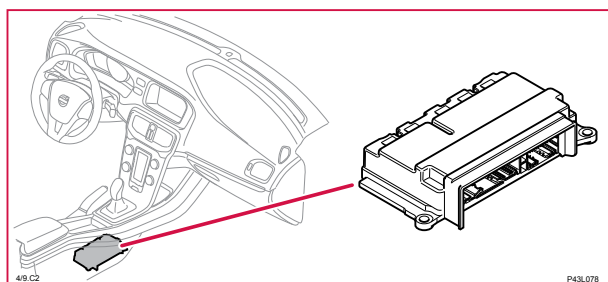


4/31 Fläktstyrenhet, kupé

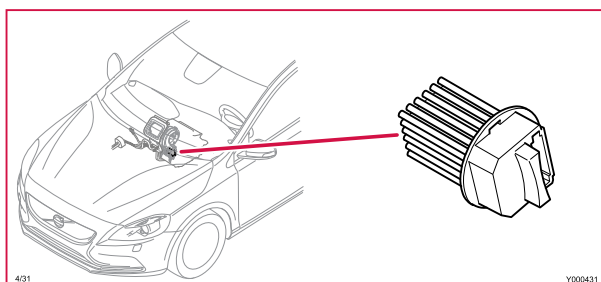


4/46 Styrenhet motor (ECM), VED4

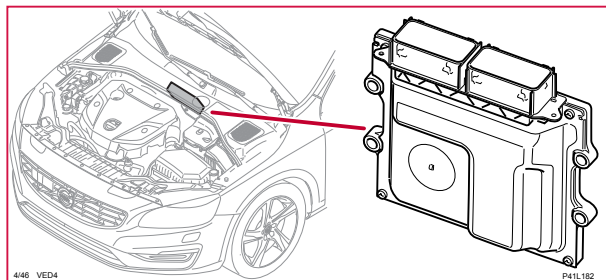


4/52 Styrenhet framstol (PSM)

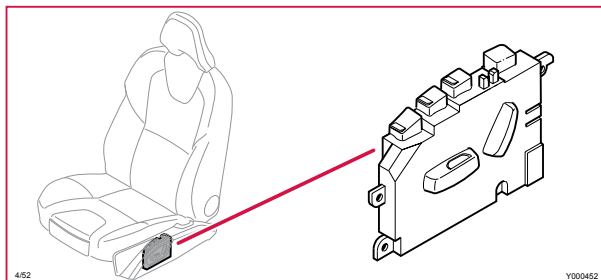


4/46 Styrenhet motor (ECM), VEP4

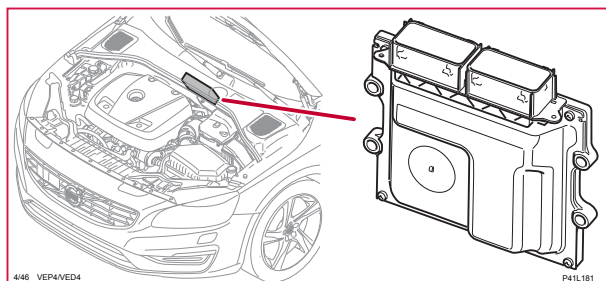


4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

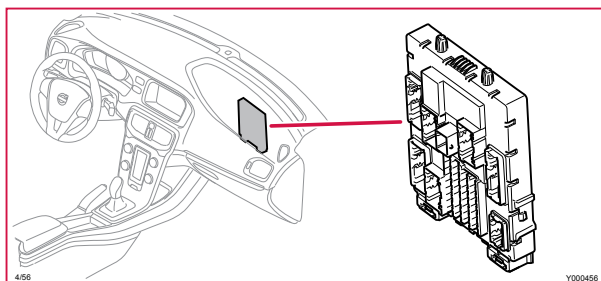


4/50 Gasspjällenhet, VED4

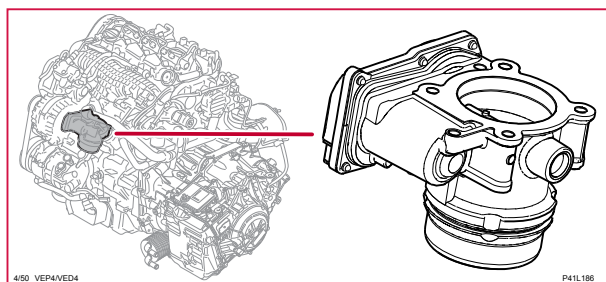


4/68 Styrenhet rattvinkelgivare (SAS)

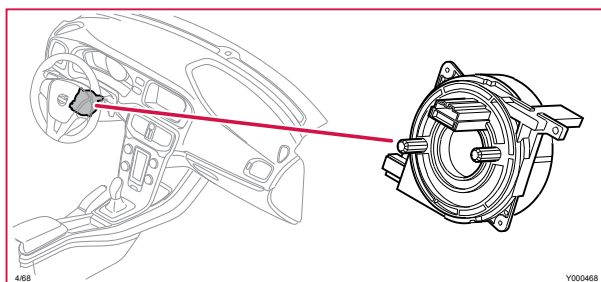


4/50 Gasspjällenhet, VEP4

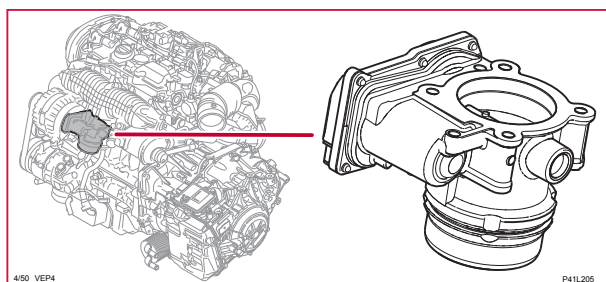


4/71 Styrenhet elkyllfläkt

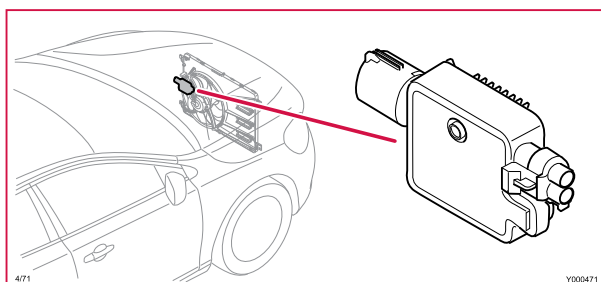


4/80 Styrenhet främre övervakning (FSM)

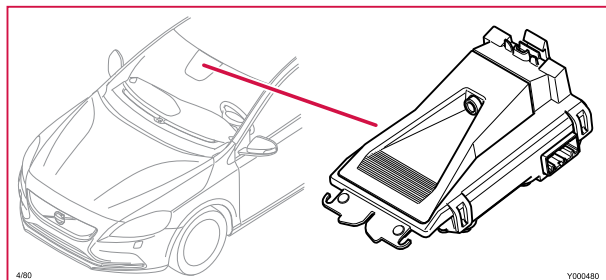


4/93 Styrenhet nyckellös bil (KVM)

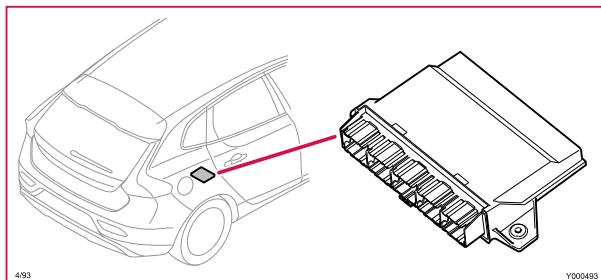


4/82 Styrenhet fyrhjulsdraft (DEM)

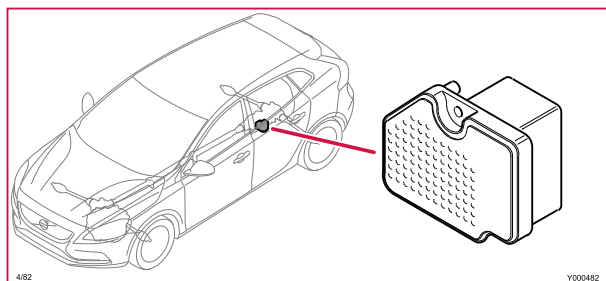


4/102 Styrenhet rattlås (SCL)

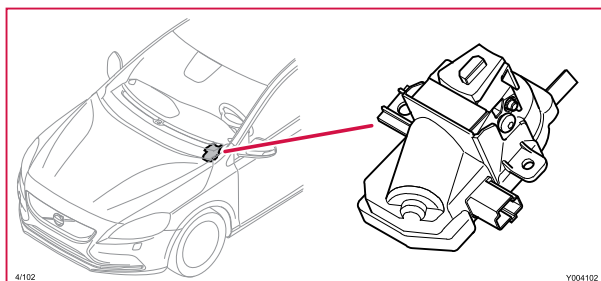


4/83 Styrenhet bränslepump

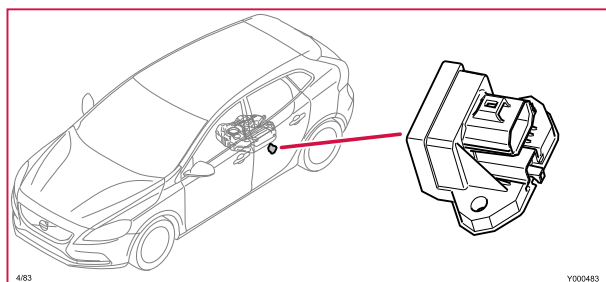


4/104 Styrenhet stolsvärme (SHM), vänster sida, [9/12]

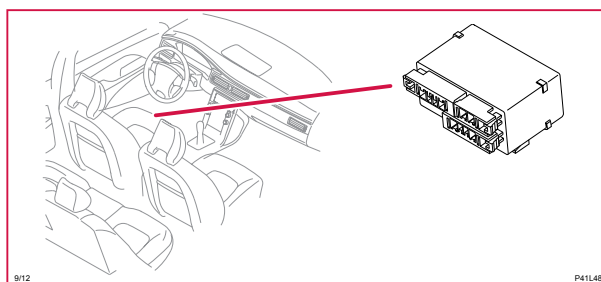


4/86 Styrenhet parkeringsassistans (PAM)

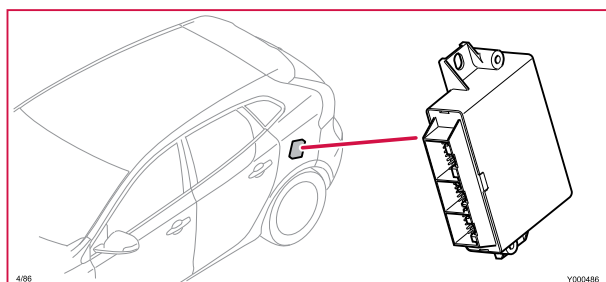


4/105 Styrenhet stolsvärme (SHM), höger sida, [9/13]

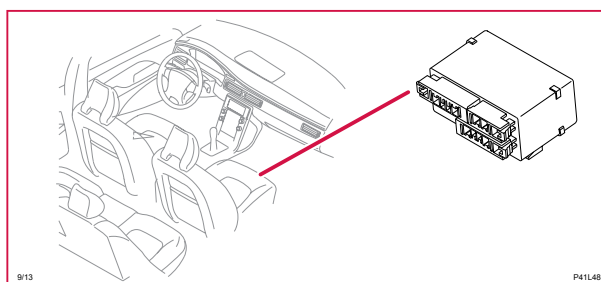


4/109 Styrenhet glödstift, VED4

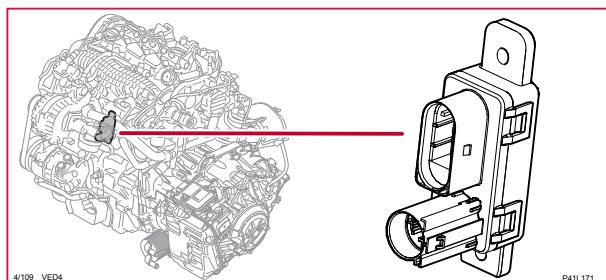


4/120 Styrenhet parkeringskamera (PAC)

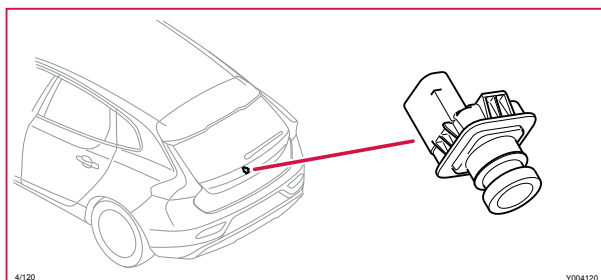


4/110 Styrenhet dragkrok (TRM)

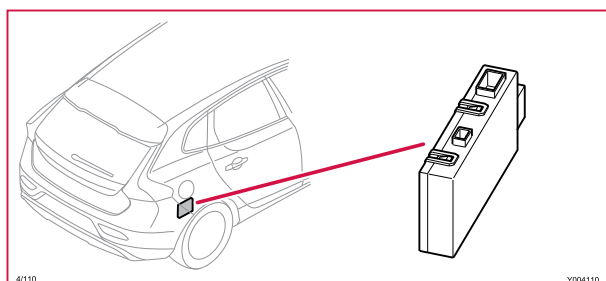


4/125 Styrenhet kollisionshastighet (CVM)

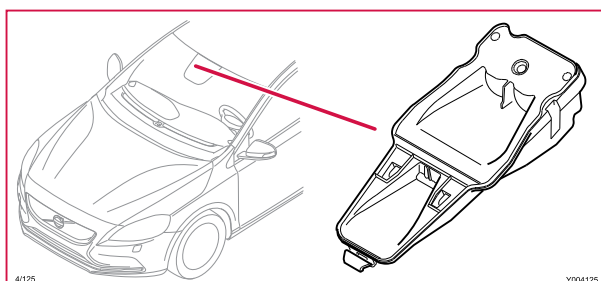


4/117 Styrenhet telematik

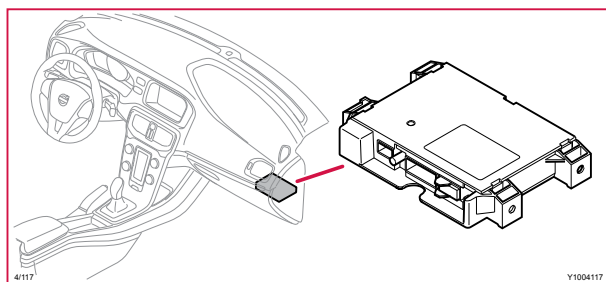


4/126 Styrenhet hinderdetektering vänster (SODL)

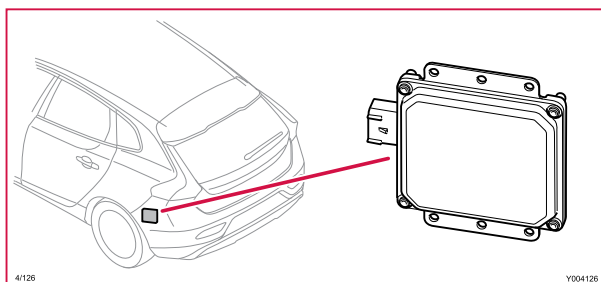


4/119 Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE)

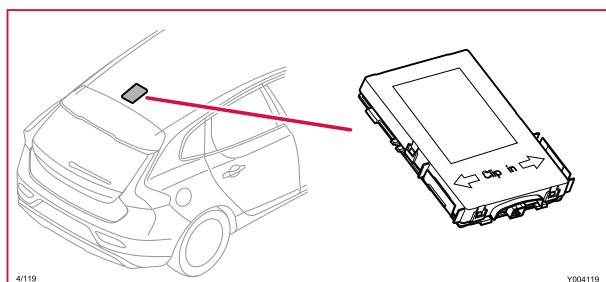


4/127 Styrenhet hinderdetektering höger (SODR)

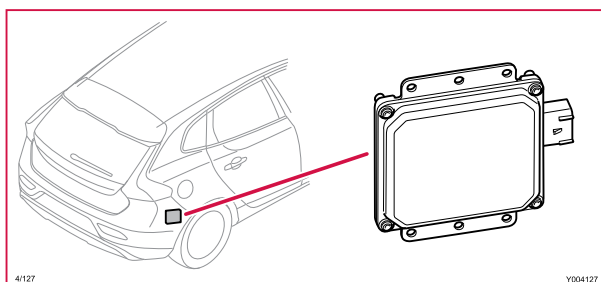


4/129 Fjärrmottagare (LRX)

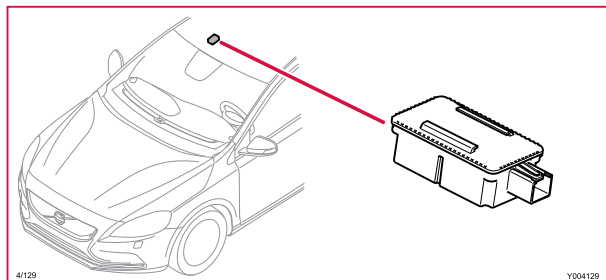


4/185 Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU)

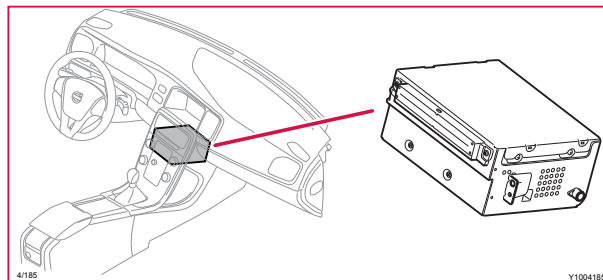


4/136 Styrenhet aktivt grillspjäll (AGM)

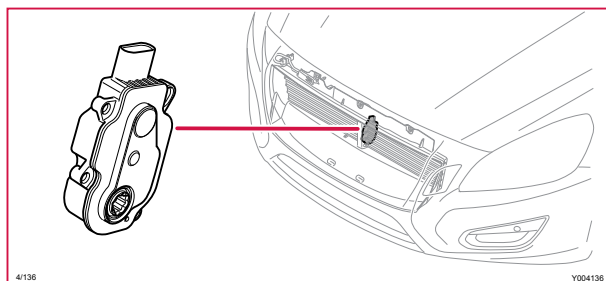


4/198 Overheadkonsol OHC

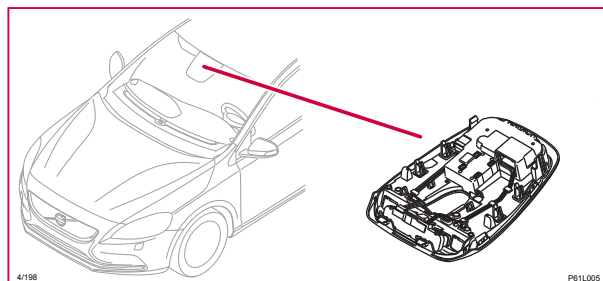


4/137 Styrenhet fotgängarskydd (PPM)

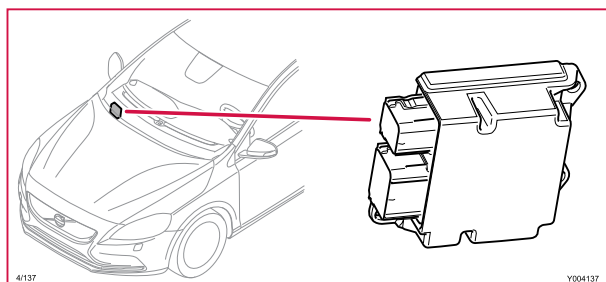


5/1 Kombinationsinstrument (DIM)

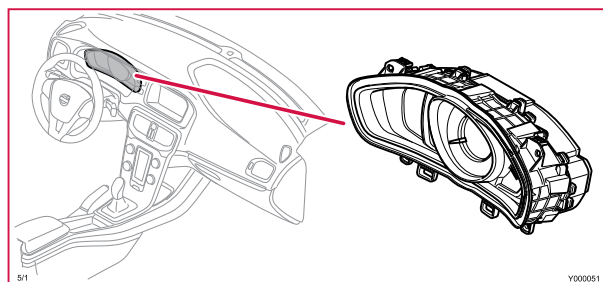


4/157 Styrenhet aktivt spoilerjalusi (ASSM)

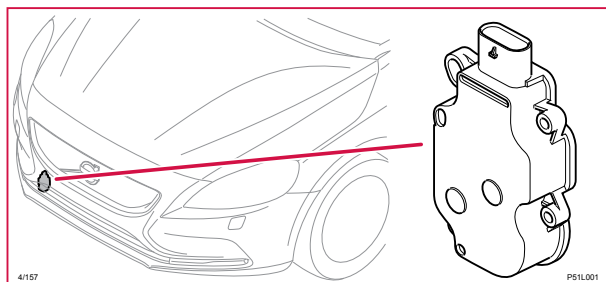


6/1 Styrenhet vindrutetorkare (WMM)

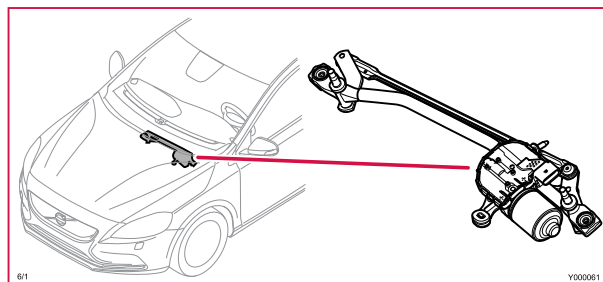


6/5 Låsmotor, centrallås, framdörr vänster sida

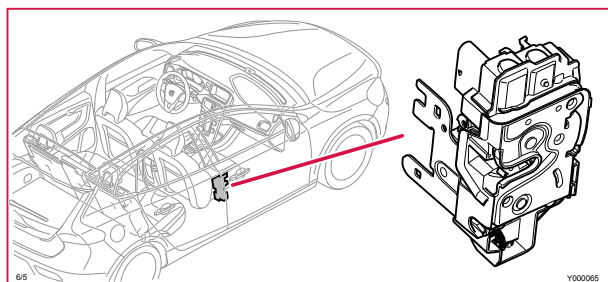


6/9 Motor, elektriska fönsterhissar, vänster fram

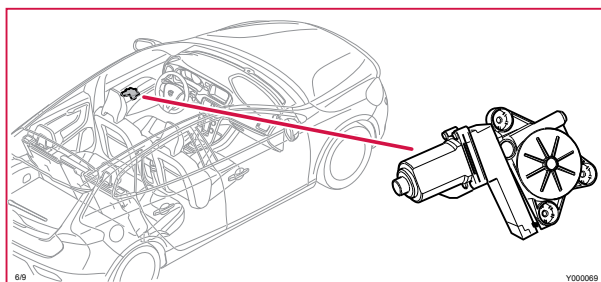


6/6 Låsmotor, centrallås, bakdörr höger sida

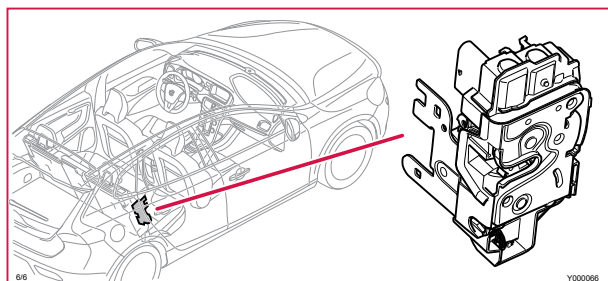


6/16 Motor, ryggstödsjustering, förarsida

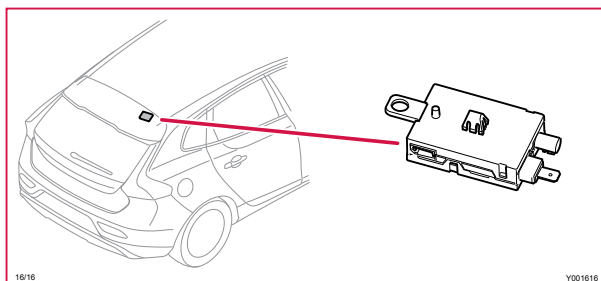


6/7 Låsmotor, centrallås, bakdörr vänster sida

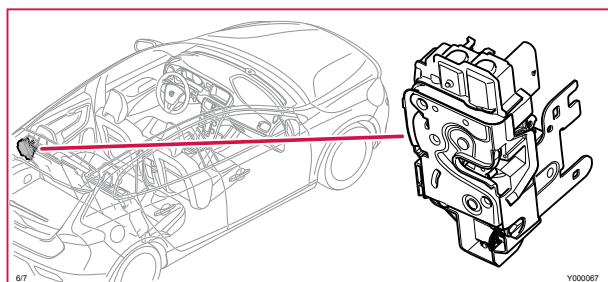


6/17 Sätesslutningsmotor, förarsida

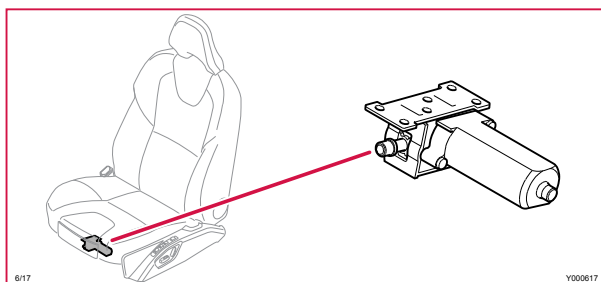


6/8 Centrallåsmotor, bagageutrymme

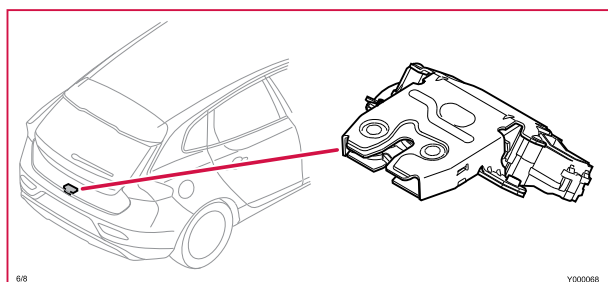


6/18 Motor, säteshöjdsjustering, förarsida

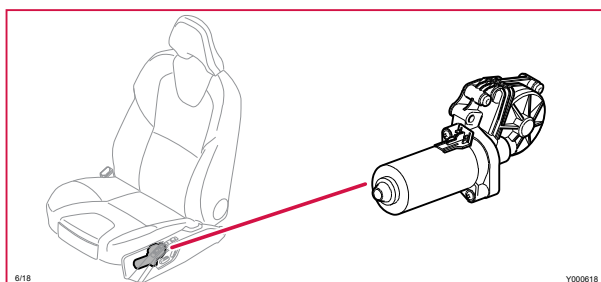


6/19 Motor, sätespositionsjustering, förarsida

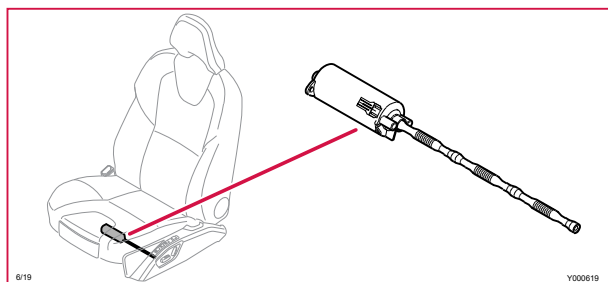


6/23 Motor, ryggstödsjustering, passagerarsida

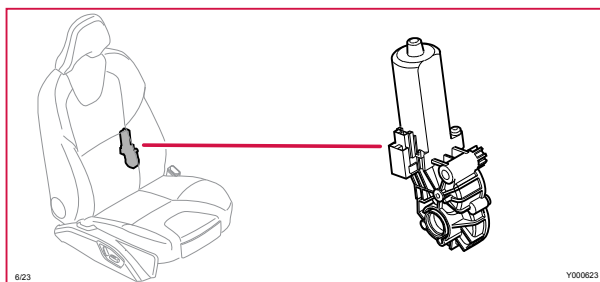


6/20 Motor, sätespositionsjustering, passagerarsida

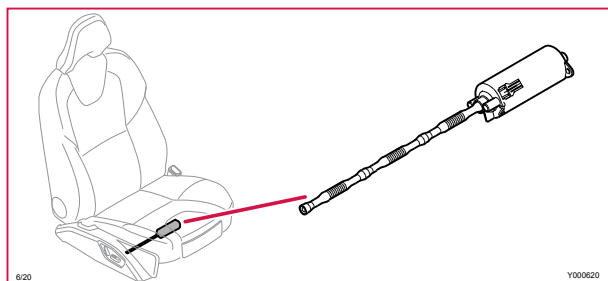


6/25 Startmotor

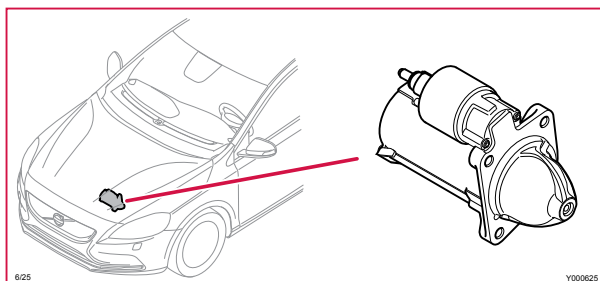


6/21 Säteslutningsmotor, passagerarsida

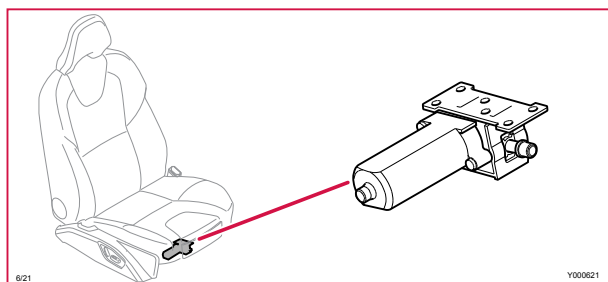


6/26 Styrenhet generator (ACM)

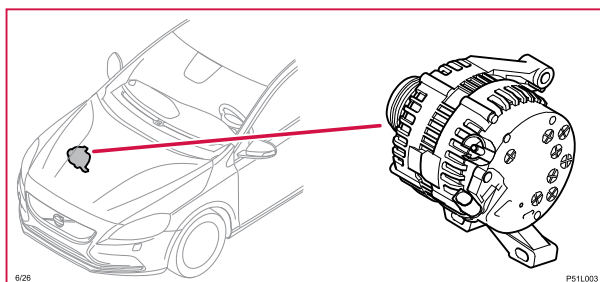


6/22 Motor, säteshöjdsjustering, passagerarsida

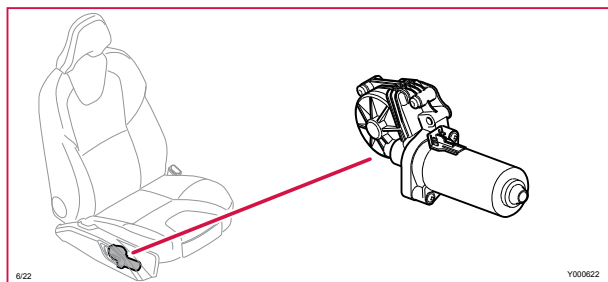


6/28 Motor kupéfläkt

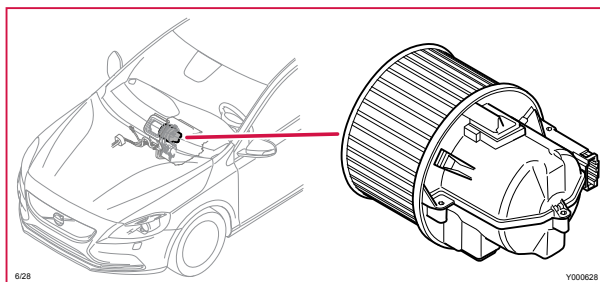


6/32 Motor bakrutetorkare

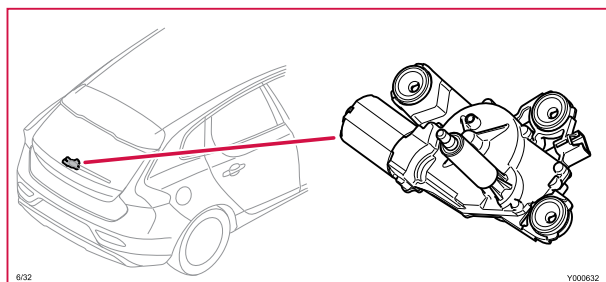


6/35 Bränslepump tillskottsvärmare

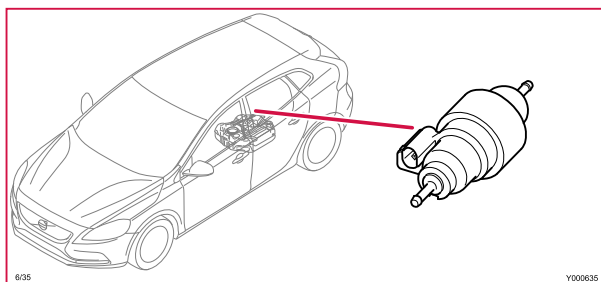


6/33 Bränslepump, VED4

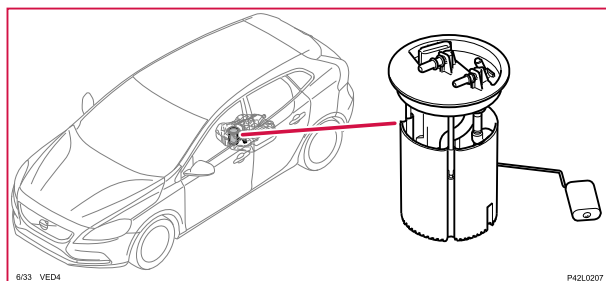


6/37 Låsmotor tanklucka

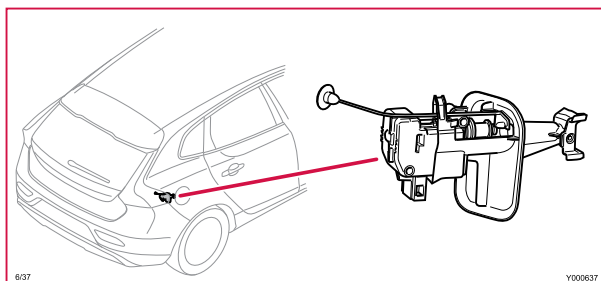


6/33 Bränslepump, VEP4 & 2WD

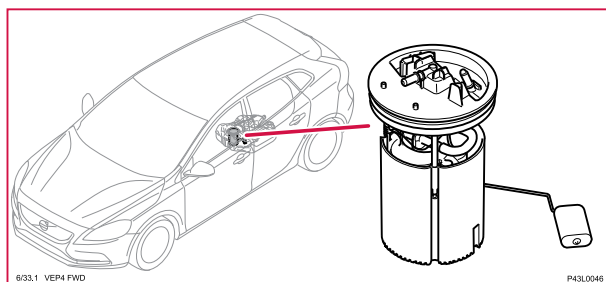


6/38 Motor strålkastarinställning vänster

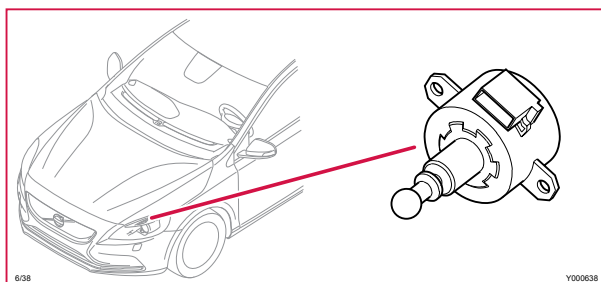


6/33 Bränslepump, VEP4 & 4WD

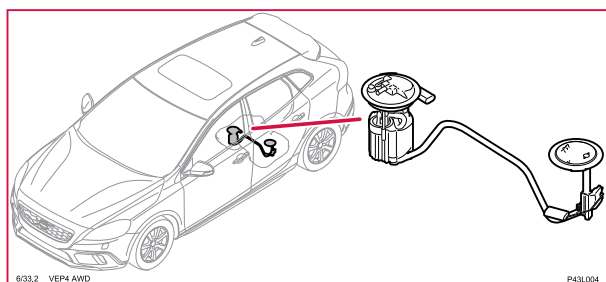


6/39 Motor strålkastarinställning höger

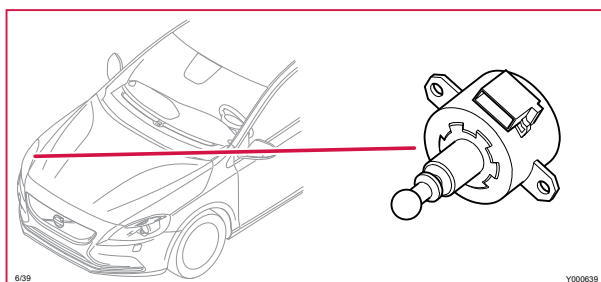


**6/48 Styrenhet spjällmotor (DMM),
recirkulation**

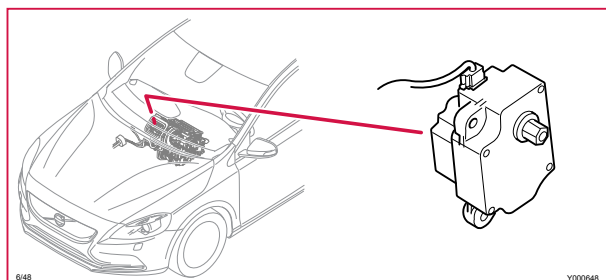


**6/68 Låsmotor, centrallås, framdörr vänster
sida**

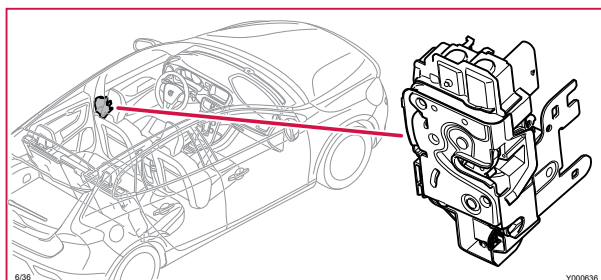


**6/59 Motor, elektriska fönsterhissar, vänster
bakdörr**

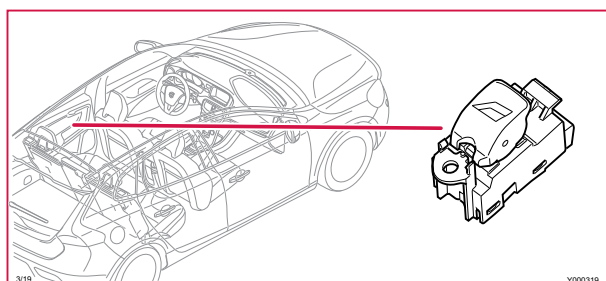


6/73 Kylvätskepump

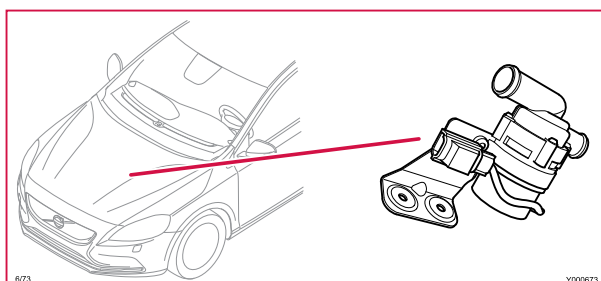


**6/60 Motor, elektriska fönsterhissar,
passagerardörr**

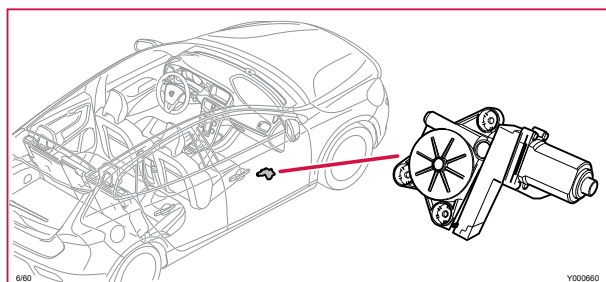


6/74 Motor, solgardin

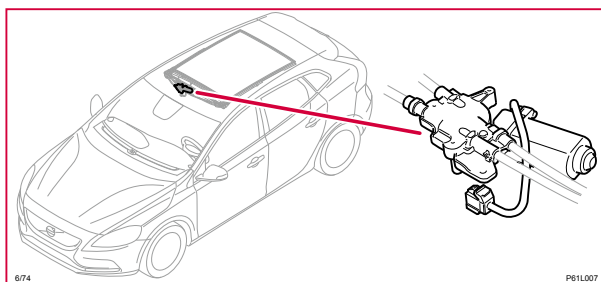


**6/61 Motor, elektriska fönsterhissar, höger
bakdörr**

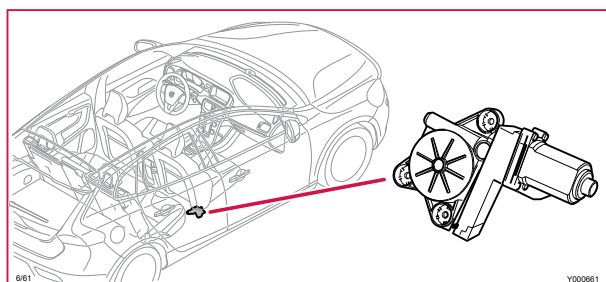


**6/95 Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur
vänster sida**

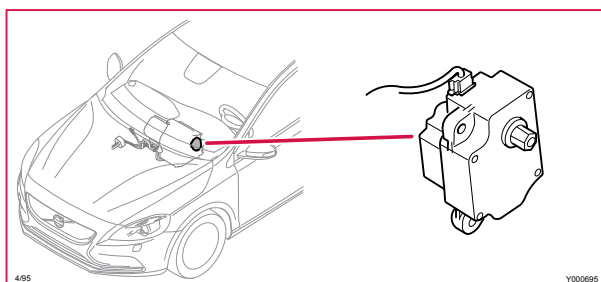


**6/96 Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur
höger sida**

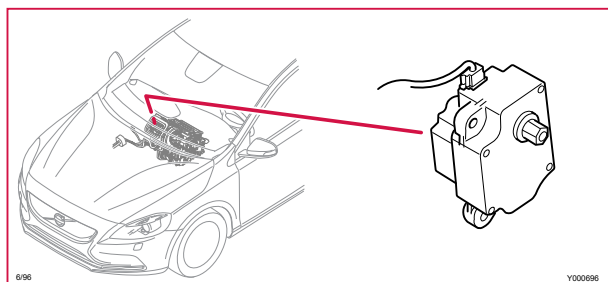


6/113 Kylvattenpump, VEP4

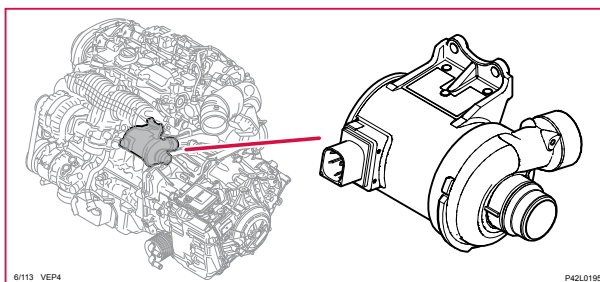


6/102 Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster

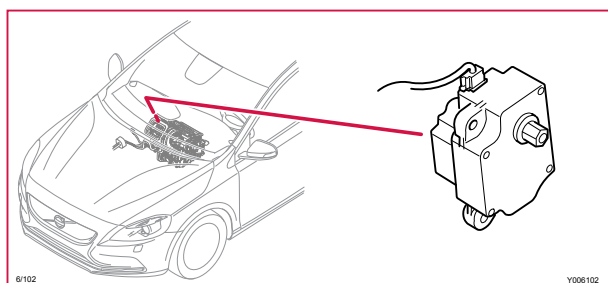


6/118 Virvelspjäll, VED4

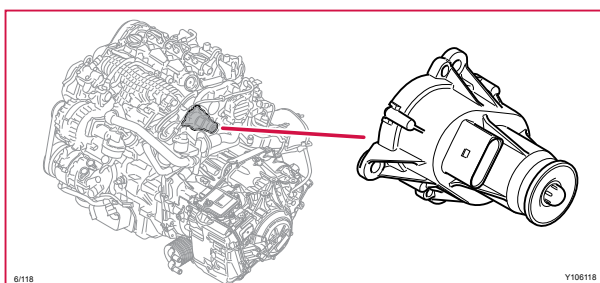


**6/103 Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/
ventilation**

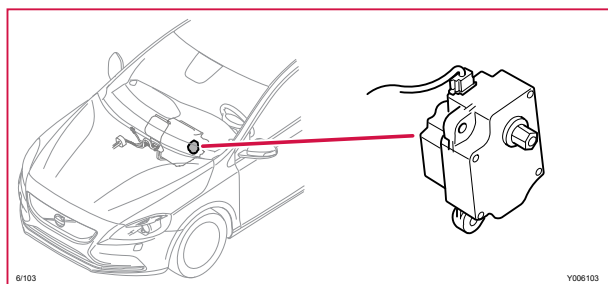


6/127 Spolarmotor

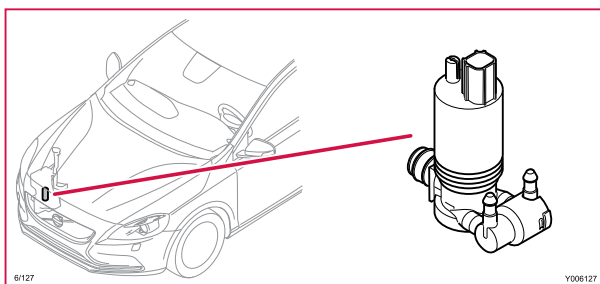


6/104 Spolarmotor strålkastare högtryck

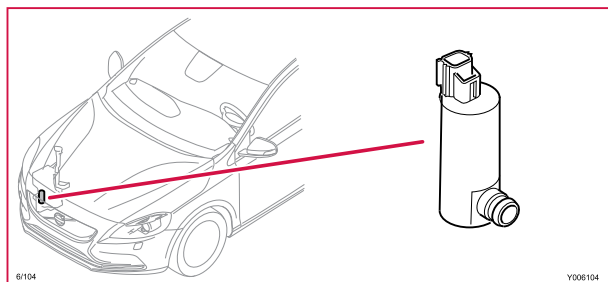


6/163 Elektrisk styrservo enhet (PSCM)

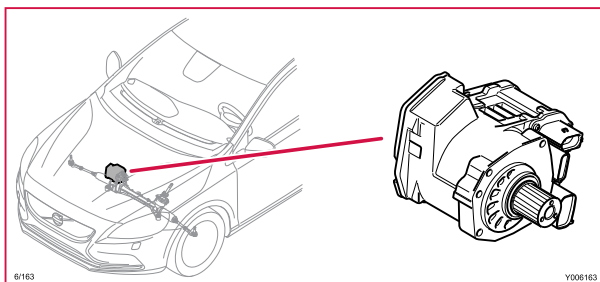


7/4 Givare bromsvätskenivå, LHD

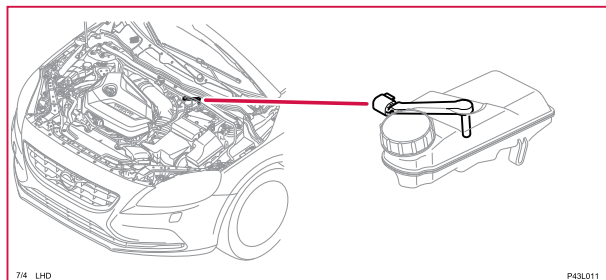


7/12 Solsensor, skymningssensor och indikering larm

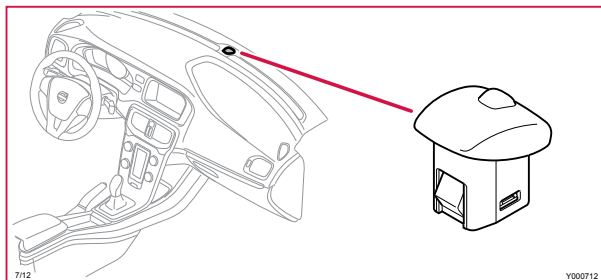


7/4 Givare bromsvätskenivå, RHD

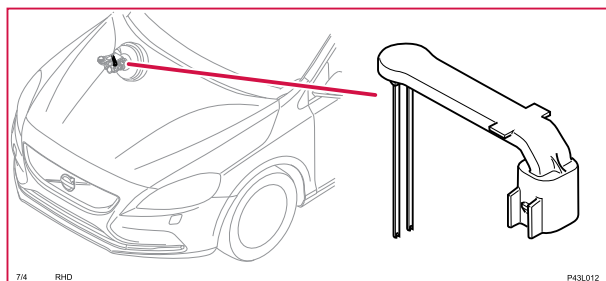


7/15 Främre lambdasond, VED4

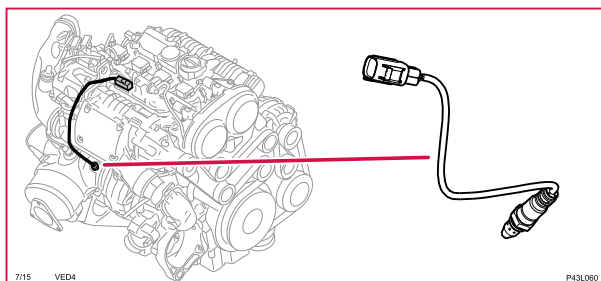


7/5 Givare spolarvätskenivå

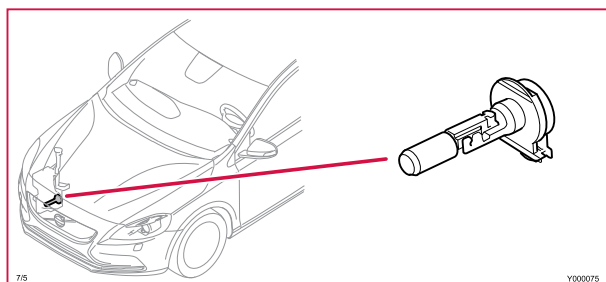


7/15 Främre lambdasond, VEP4

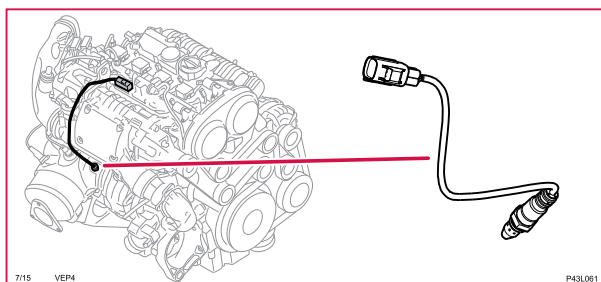


7/8 Tryckgivare klimatanläggning

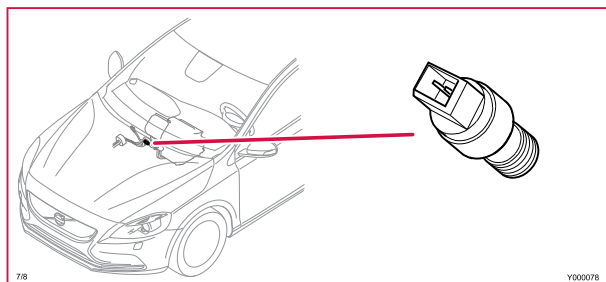


7/16 Givare kylvätsketemperatur

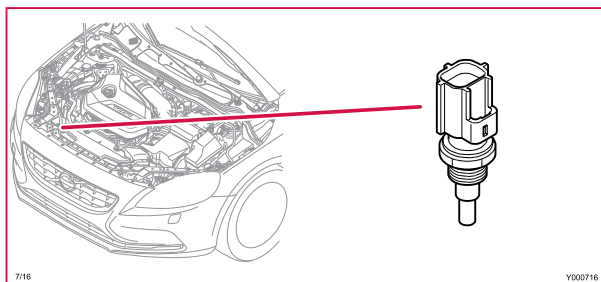


7/17 Luftmassmätare (MAF), VED4

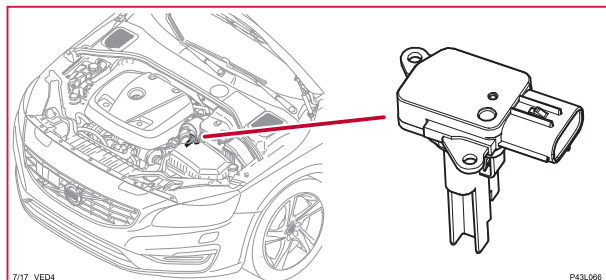


7/31 Givare ABS fram vänster

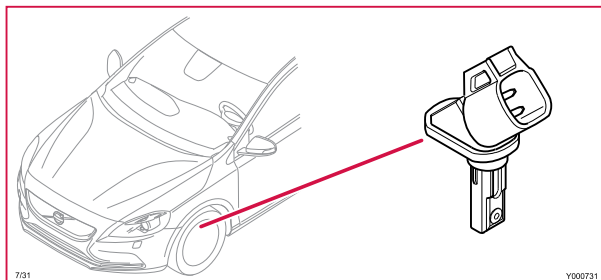


7/17 Luftmassmätare (MAF), VEP4

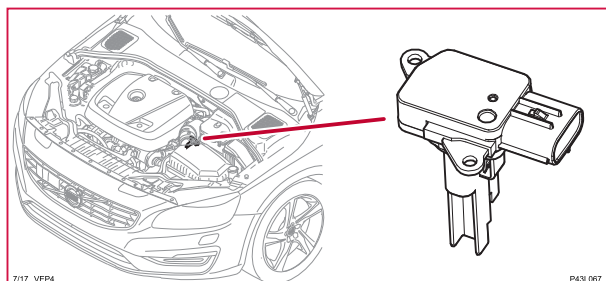


7/32 Givare ABS fram höger

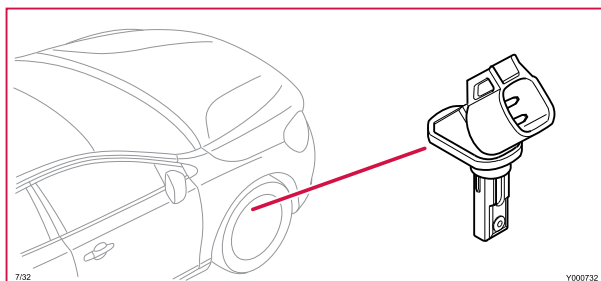


7/24 Knackgivare främre, VEP4

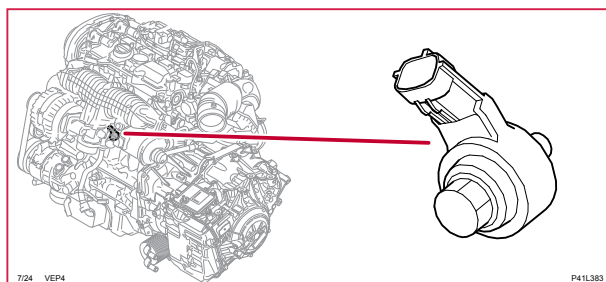


7/35 Givare oljenivå, VED4

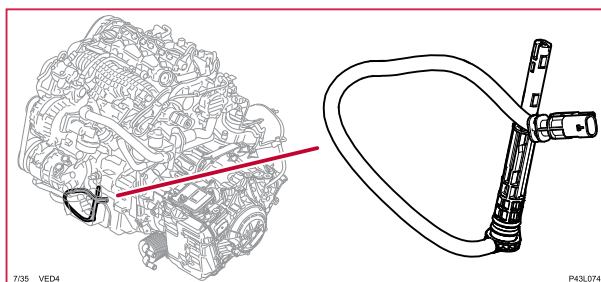


7/25 Impulsgivare

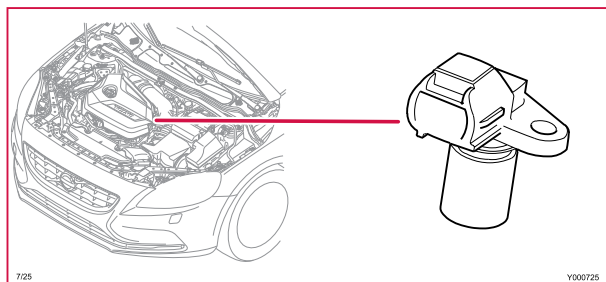


7/35 Givare oljenivå, VEP4

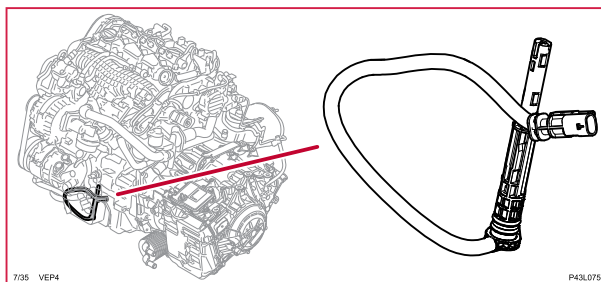


7/41 Temperatursensor, evaporator

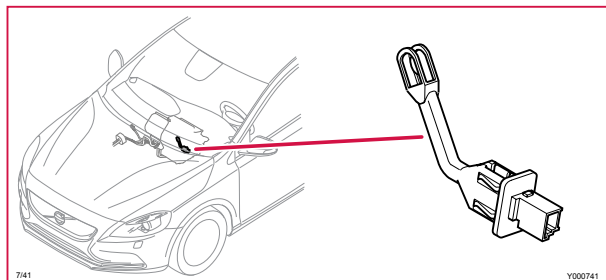


7/59 Temperaturgivare, vänster

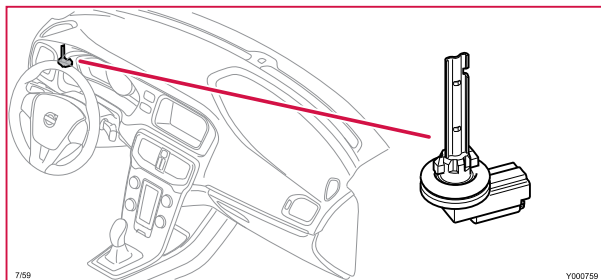


7/51 Givare gaspedal

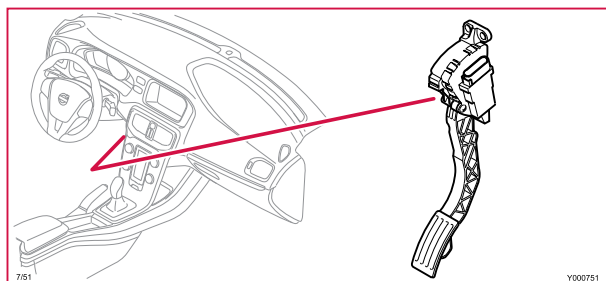


7/60 Temperaturgivare, höger

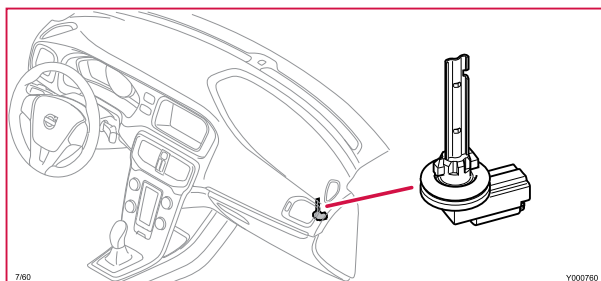


7/56 Givare, ABS, bakre vänster

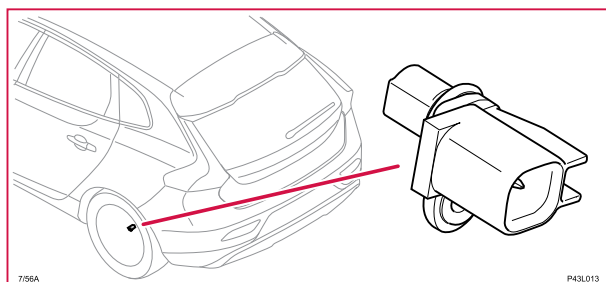


7/69 Givare, yttertemperatur

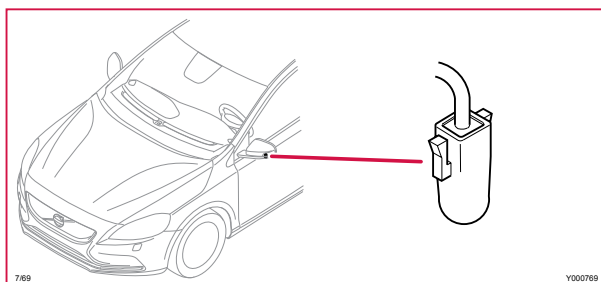


7/57 Givare, ABS, bakre höger

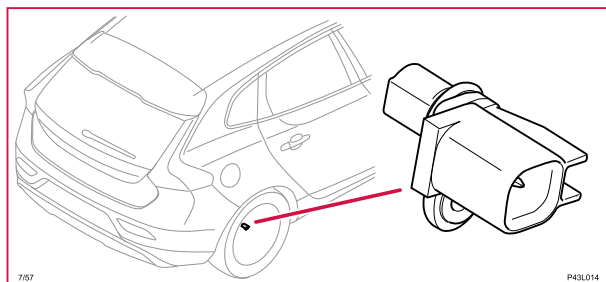


7/81 Tryckgivare inloppsrör, VEP4

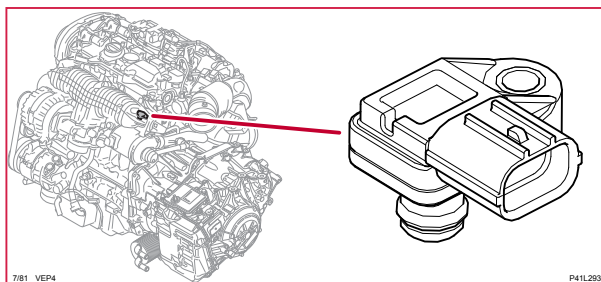


7/82 Bakre lambdasond, bank 1

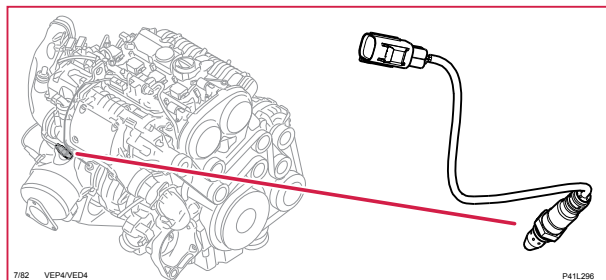


7/110 Temperaturgivare, förarsäte

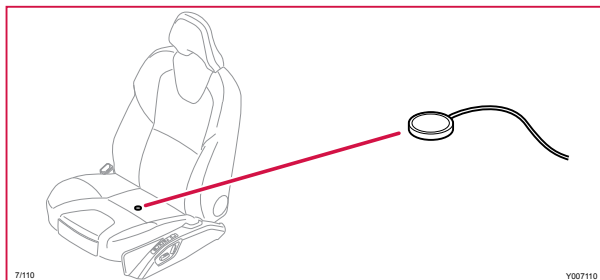


7/91 Givare rattvinkel

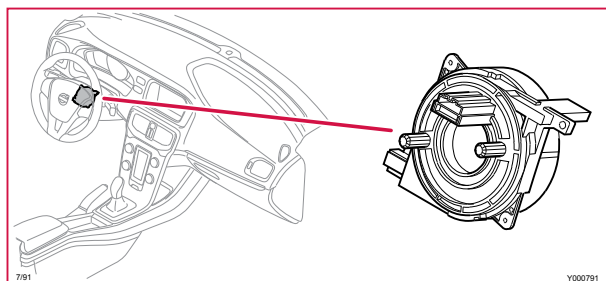


7/111 Givare temperatur passagerarstol

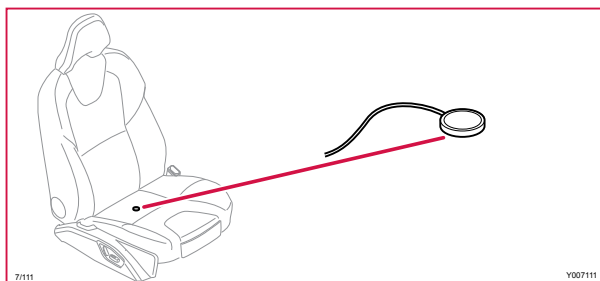


7/108 Sidokrockgivare bak vänster

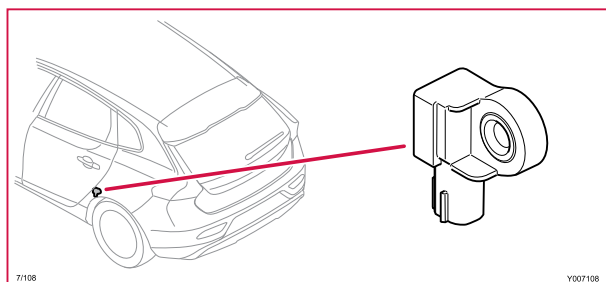


7/112 Temperaturgivare, vänster baksäte

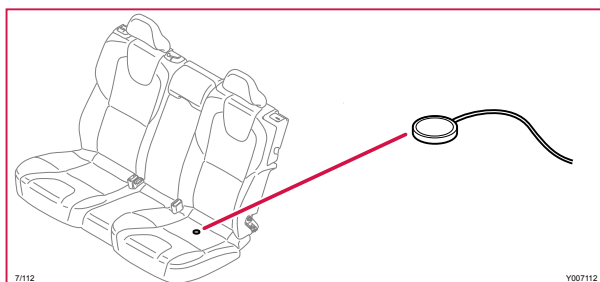


7/109 Sidokrockgivare bak höger

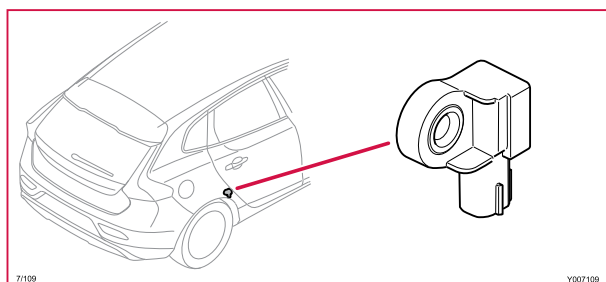


7/113 Temperaturgivare, höger baksäte

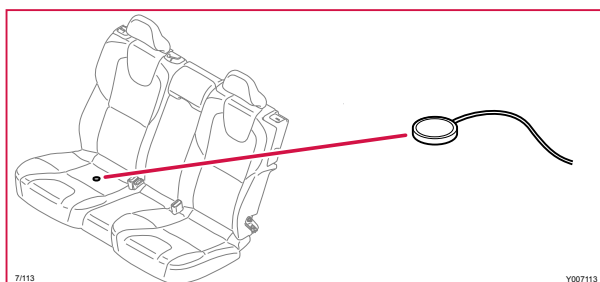


7/115 Sidokrockgivare vänster B-stolpe

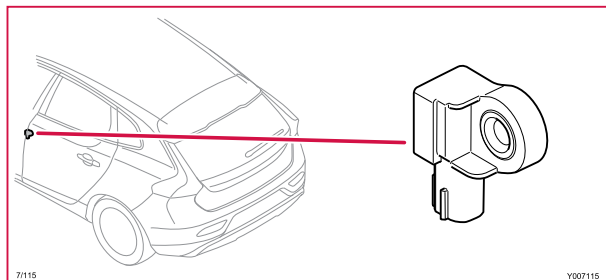


7/123 Givare kopplingspedal

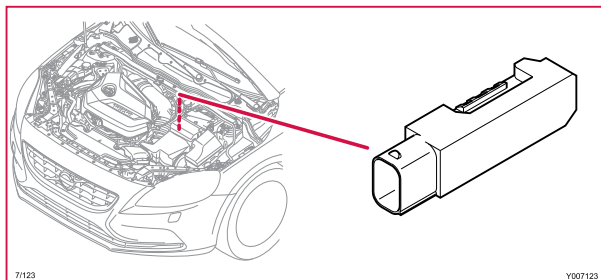


7/116 Sidokrockgivare höger B-stolpe

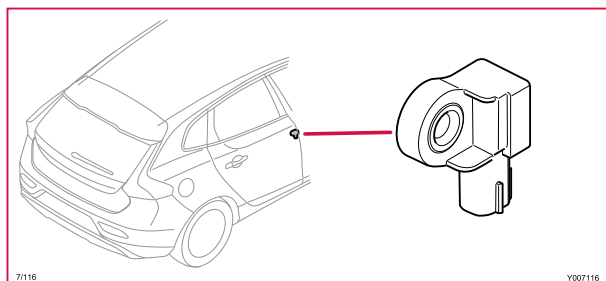


7/124 Givare bromspedal

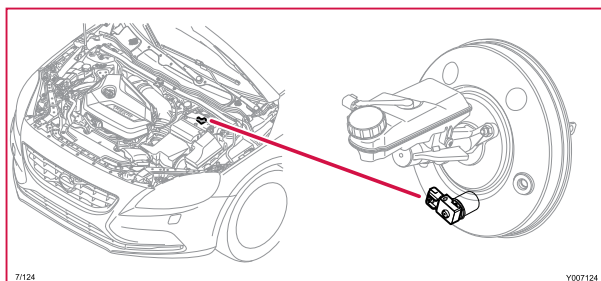


7/119 Höjdgivare hjulupphängning fram höger

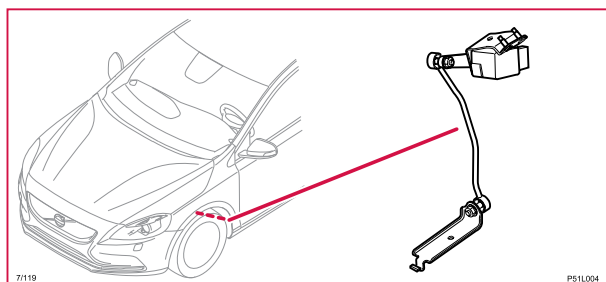


7/130 Givare bränslenivå ejektorsida

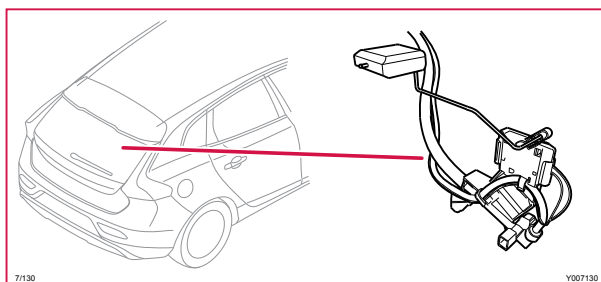


7/121 Höjdgivare hjulupphängning bak höger

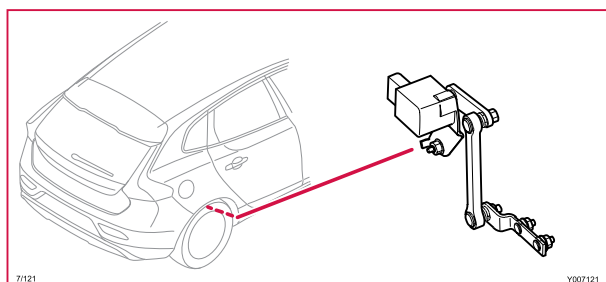


7/131 Sensor parkeringsassistans bak

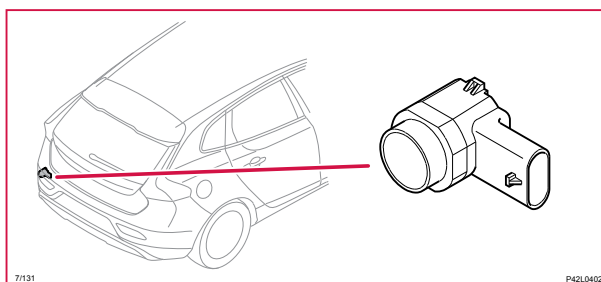


7/132 Sensor parkeringsassistans bak

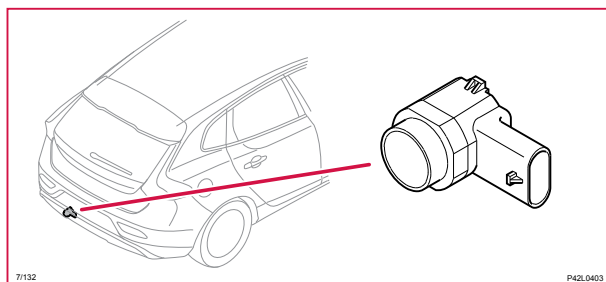


7/140 Bränsletryckgivare låg, VED4

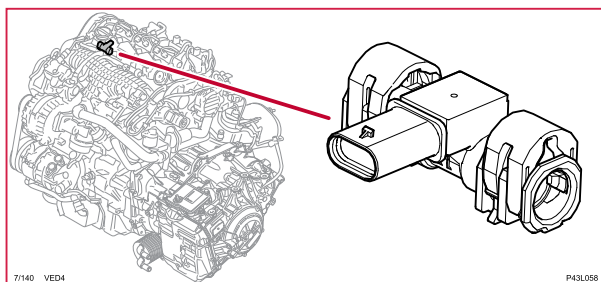


7/133 Sensor parkeringsassistans bak

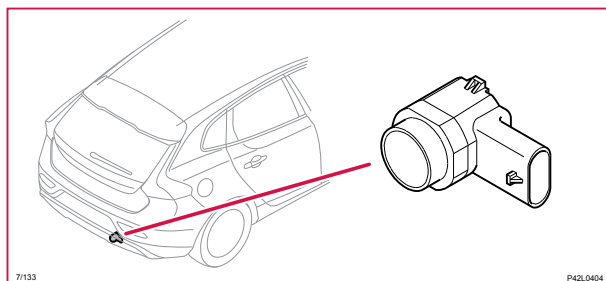


7/140 Bränsletryckgivare låg, VEP4

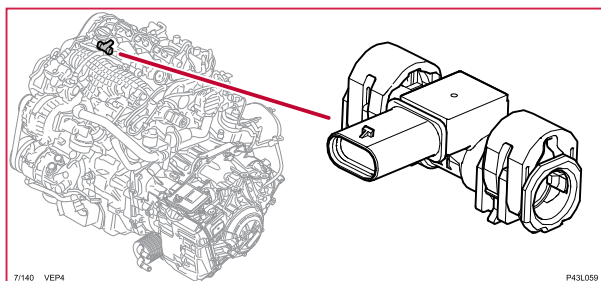


7/134 Sensor parkeringsassistans bak

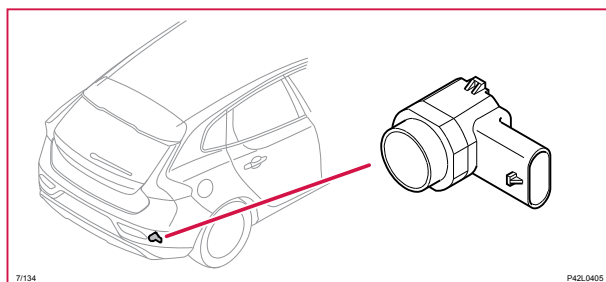


7/143 Givare bränslenivå pumpsida

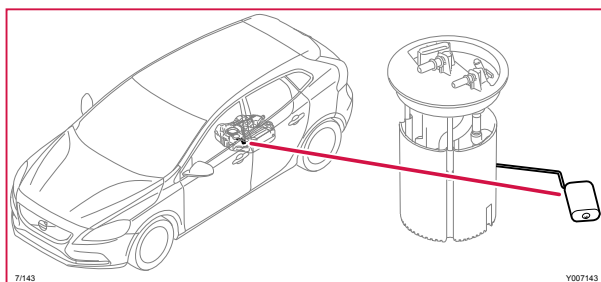


7/138 Avgastryckgivare, VED4

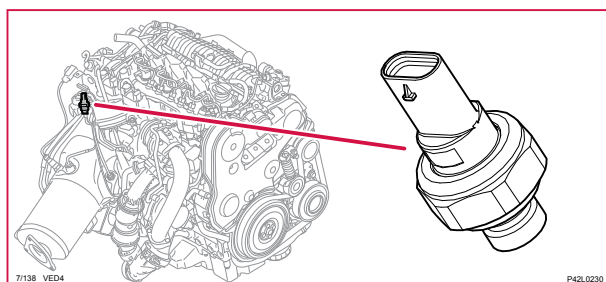


7/149 Regnsensor (RSM)

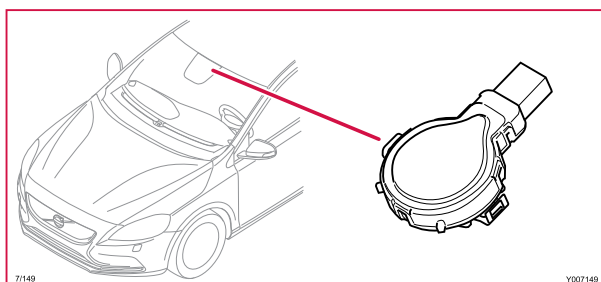


7/159 Luftkvalitetsgivare (AQS)

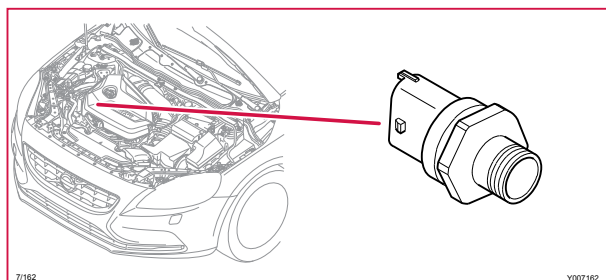


7/172 Lägesgivare kamaxel, insugssida, VED4

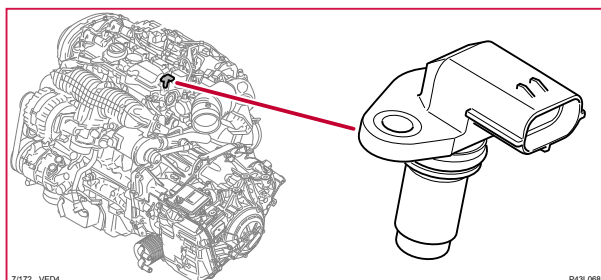


7/162 Tryckgivare bränslerör, VEP4

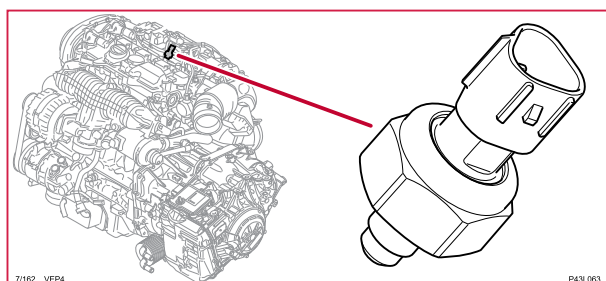


7/172 Lägesgivare kamaxel, insugssida, VEP4

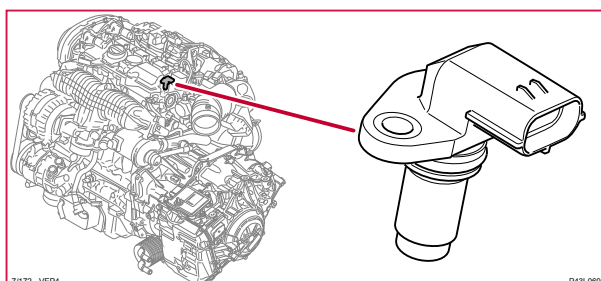


7/165 Tryck- och temperaturgivare inloppsrör, VED4

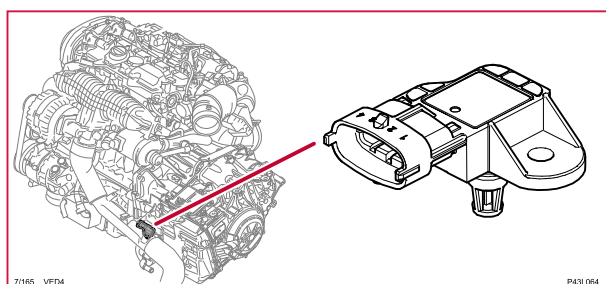


7/173 Lägesgivare kamaxel utloppssida, VED4

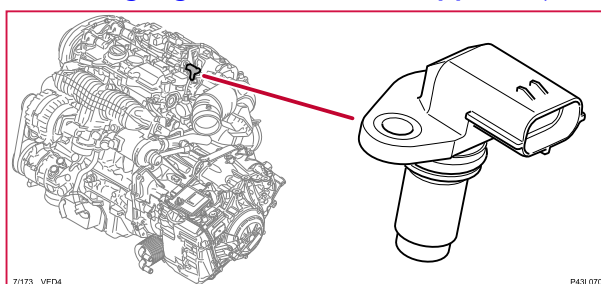


7/165 Tryck- och temperaturgivare inloppsrör, VEP4

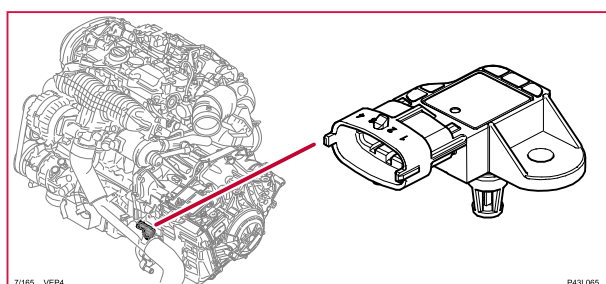


7/173 Lägesgivare kamaxel utloppssida, VEP4

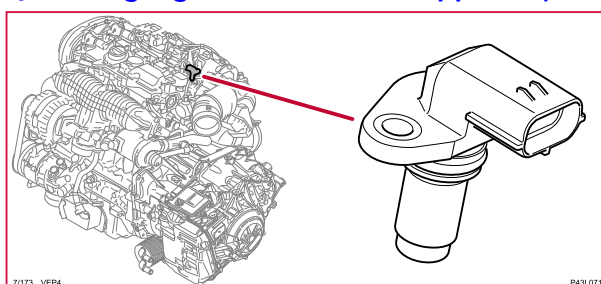


7/174 Tryckgivare, partikelfilter, VED4

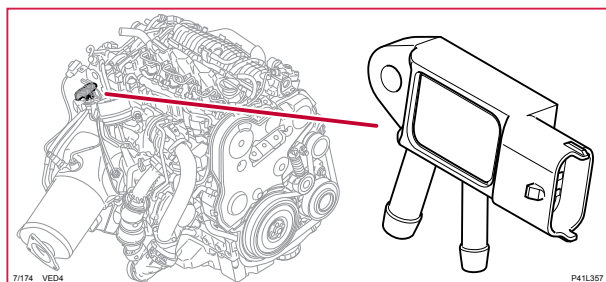


7/193 Lägesgivare, VED4

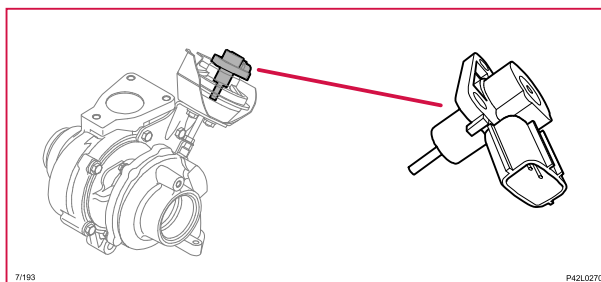


7/175 Viktsensor passagerarstol, bältespåminnare

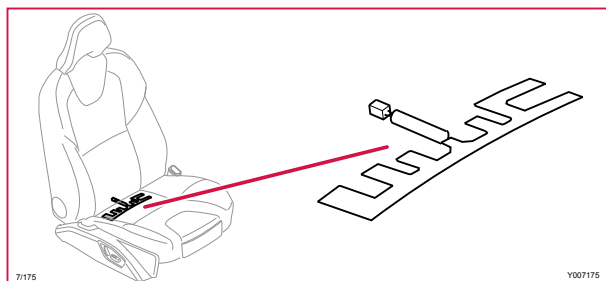


7/199 Givare ultraljud (IMS)

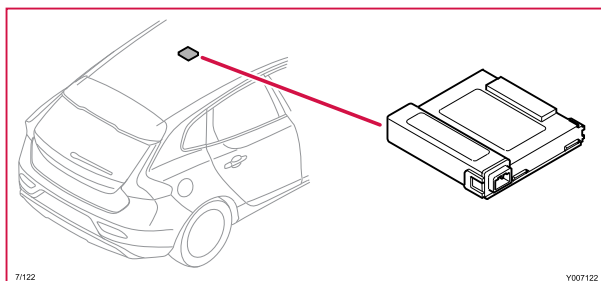


7/190 Temperaturgivare katalysator, VED4

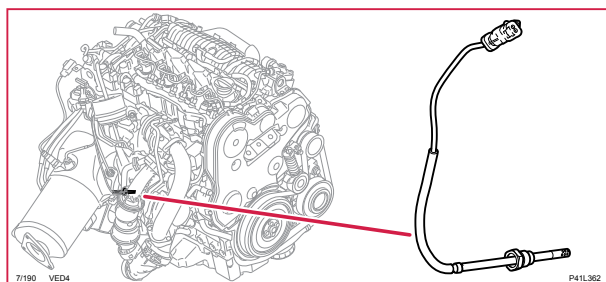


7/203 Framåtriktad radar (FLR)

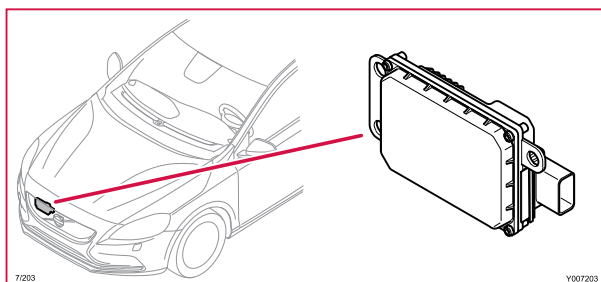

7/191 Temperaturgivare partikelfilter, VED4

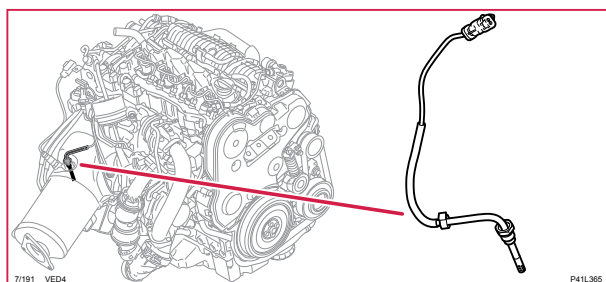


7/204 Sensor parkeringsassistans fram

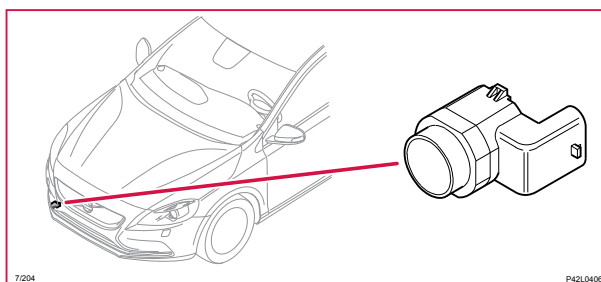


Komponentbilder

7/205 - 7/240


7/205 Sensor parkeringsassistans fram

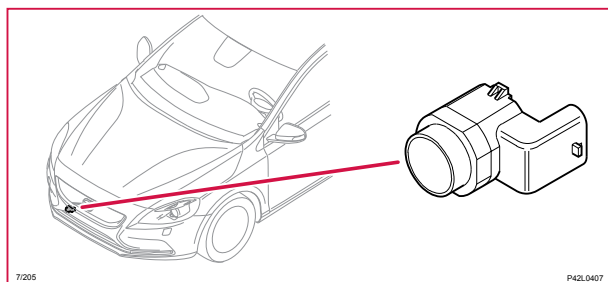


7/209 Sidokrockgivare, höger framdörr

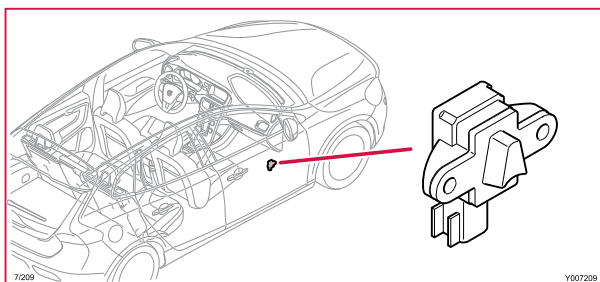


7/206 Sensor parkeringsassistans fram

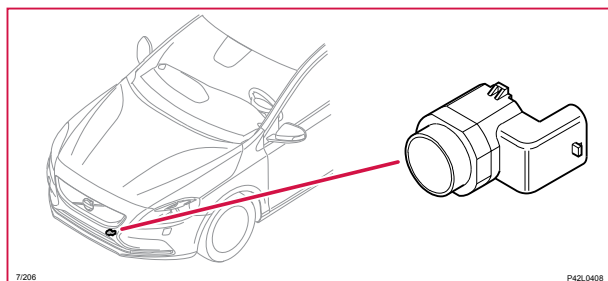


7/232 Inloppsörsluft temperatur- och tryckgivare, VED4

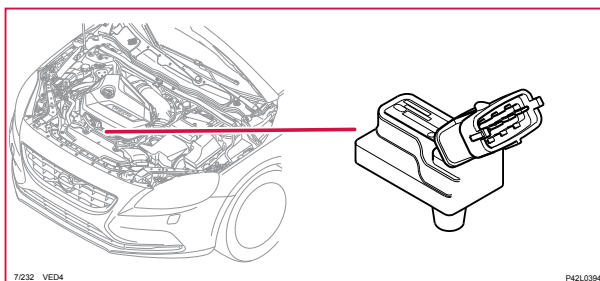


7/207 Sensor parkeringsassistans fram

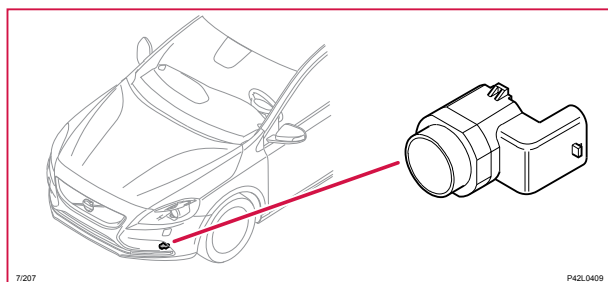


7/238 Givare alkolås

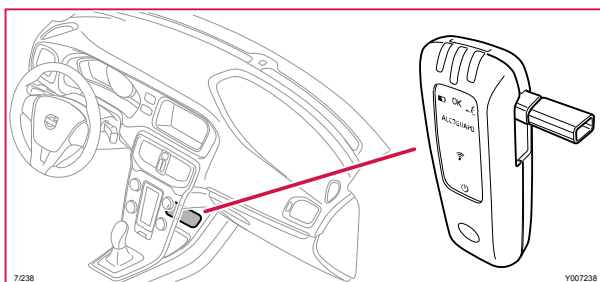

7/208 Sidokrockgivare, vänster framdörr

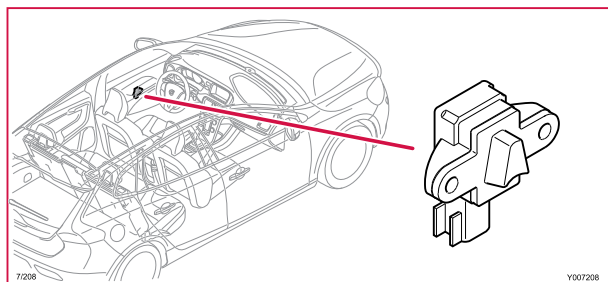


7/240 Batteriövervakningssensor (BMS)

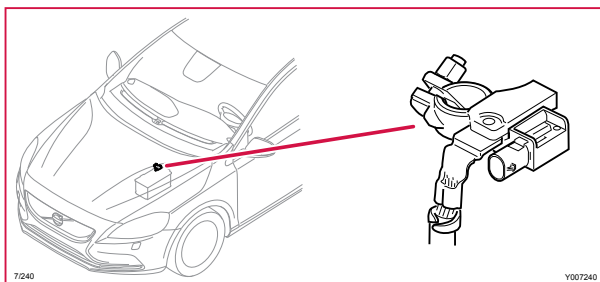


Komponentbilder

7/243 - 7/258


7/243 Växelvare neutralläge

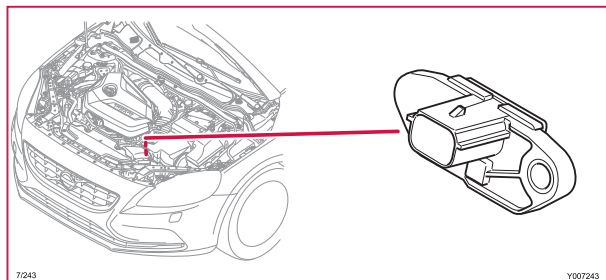


7/251 Bromsvakuumbivare

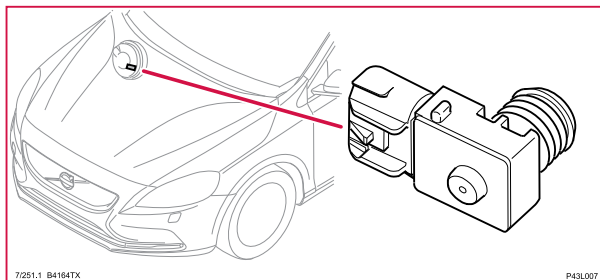


7/248 Oljetryck och temperaturgivare, VED4

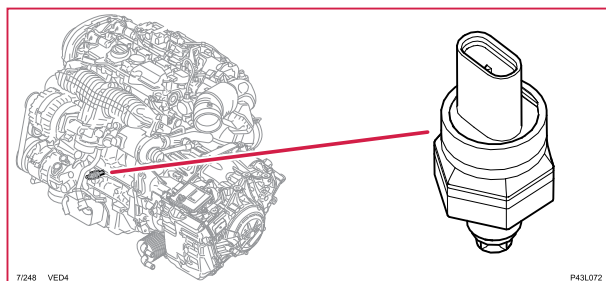


7/256 Golvtemperaturgivare, vänster

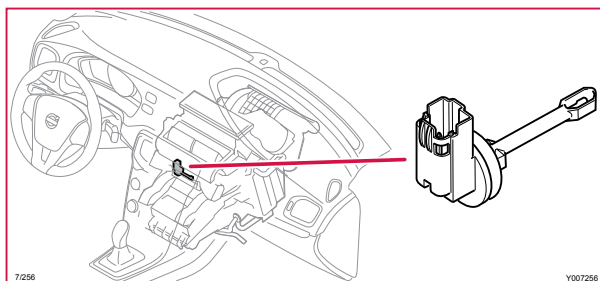


7/248 Oljetryck och temperaturgivare, VEP4

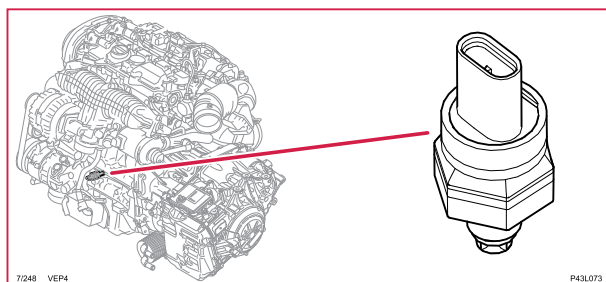


7/257 Golvtemperaturgivare, höger

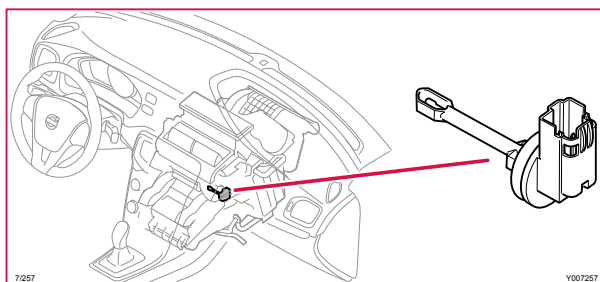

7/249 Sol- och dagsljussensor

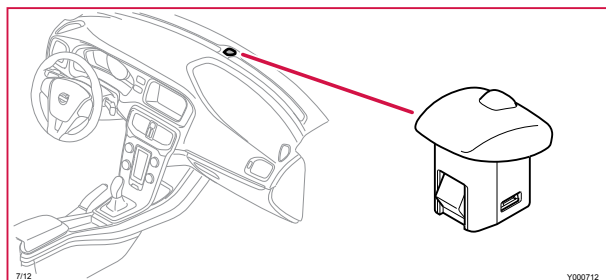


7/258 Krocksensor fotgängarskydd 1 vänster

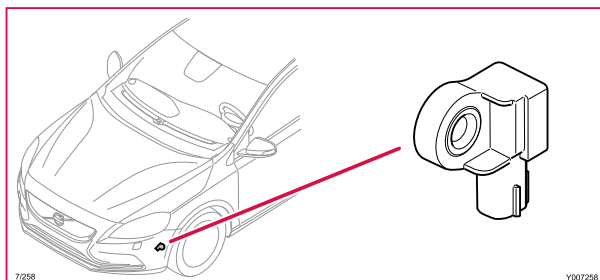


Komponentbilder

7/259 - 7/269


7/259 Krocksensor fotgängarskydd 2 vänster

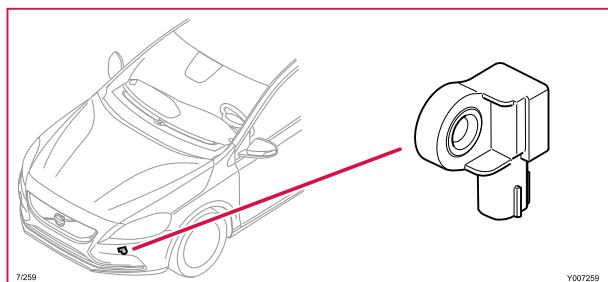


7/266 Parkeringssensor sida, vänster

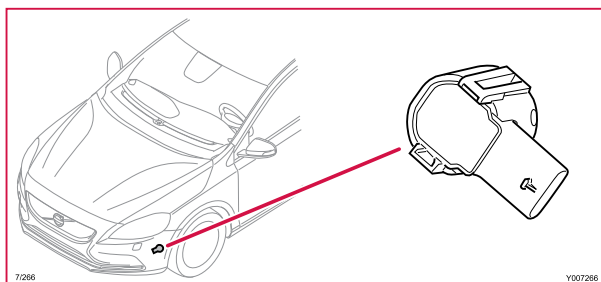


7/260 Krocksensor fotgängarskydd 3 vänster

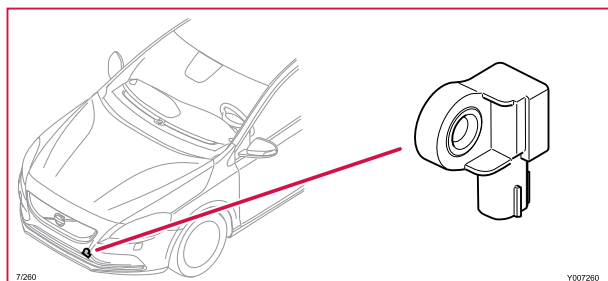


7/267 Parkeringssensor sida, höger

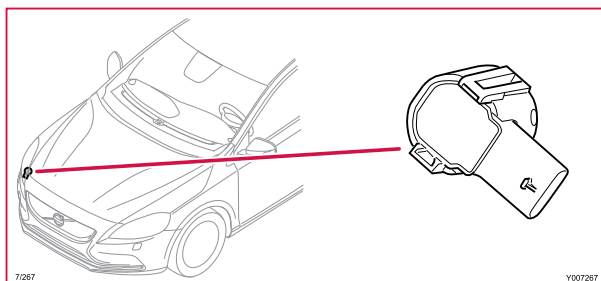


7/261 Krocksensor fotgängarskydd 4 center

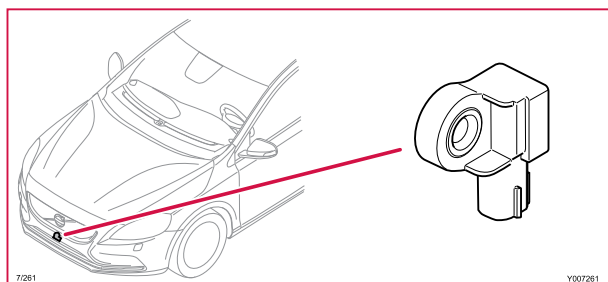


7/268 Krocksensor fotgängarskydd 6 höger

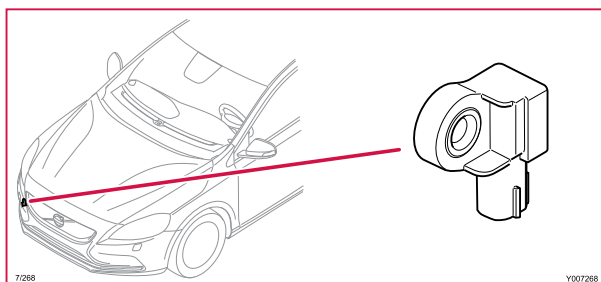


7/262 Krocksensor fotgängarskydd 5 höger

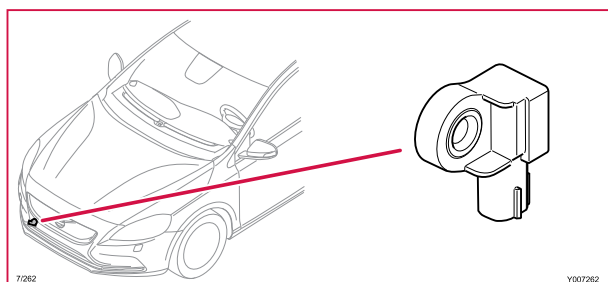


7/269 Krocksensor fotgängarskydd 7 höger

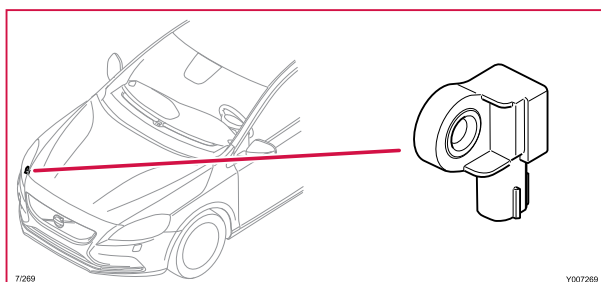


7/276 Nivågivare expansionstank

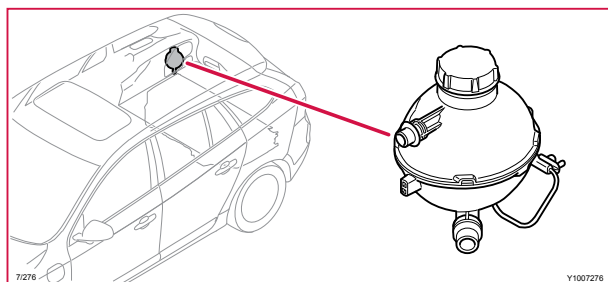


8/6 Insprutningsventil, VEP4

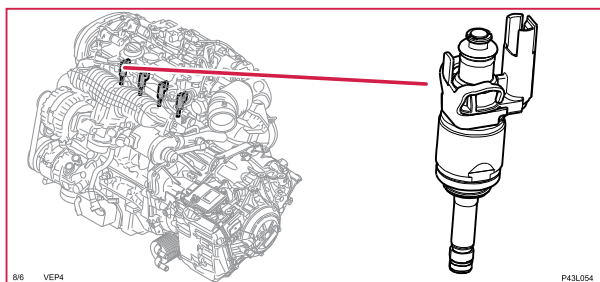


7/284 Lambdasond, mitre, VEP4

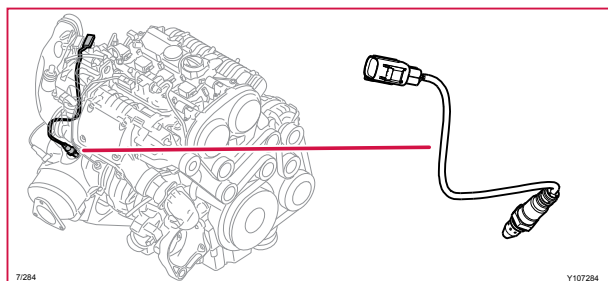


8/7 Insprutningsventil, VED4

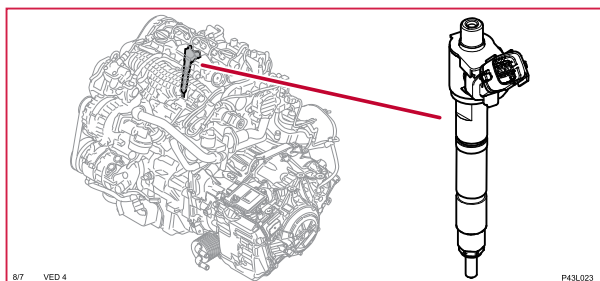


8/3 Magnetkoppling klimatanläggning

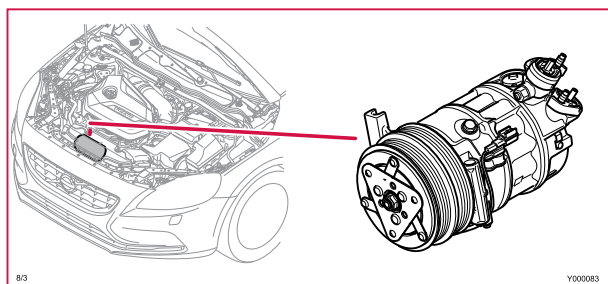


8/7 Insprutningsventil, VEP4

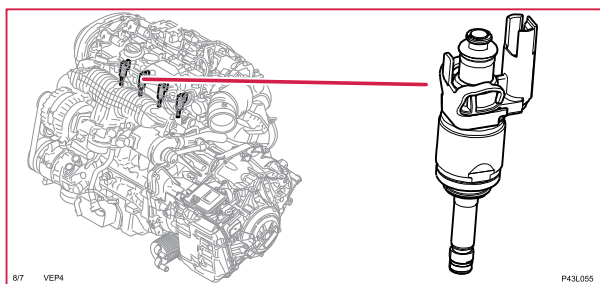


8/6 Insprutningsventil, VED4

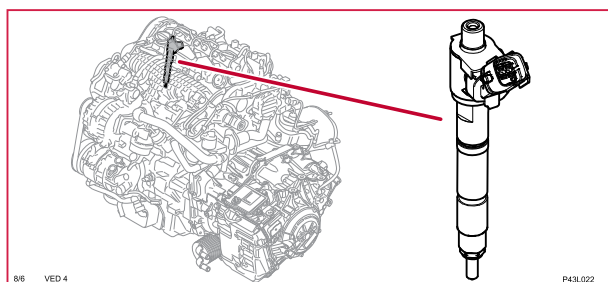


8/8 Insprutningsventil, VED4

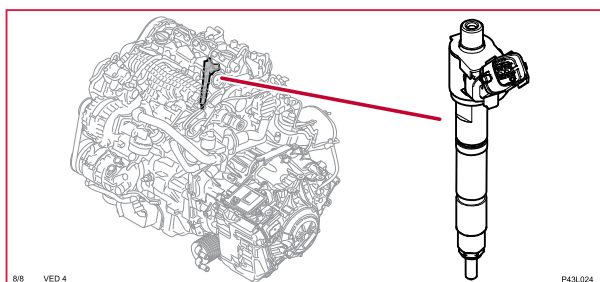


8/8 Insprutningsventil, VEP4

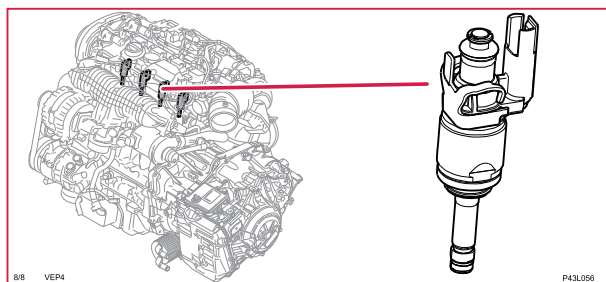


8/28 Turboreglerventil

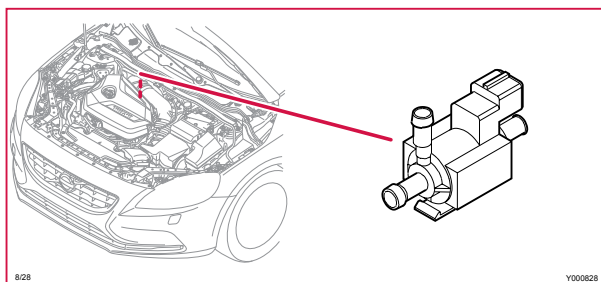


8/9 Insprutningsventil, VED4

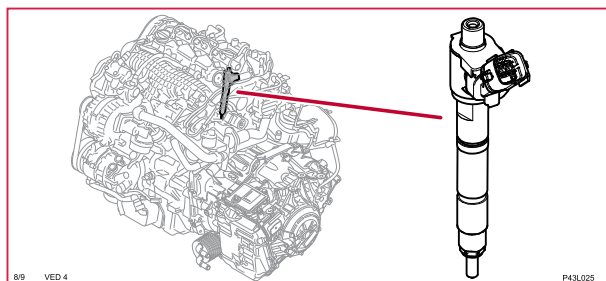


8/30 Tändare krockkudde, förarsida, steg 1

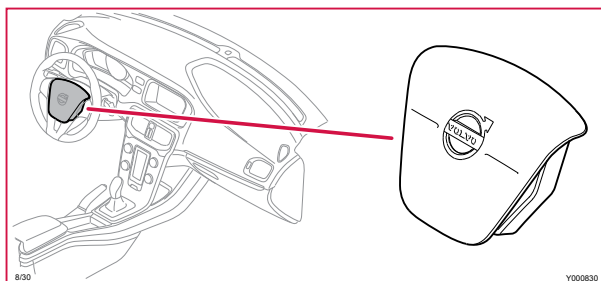


8/9 Insprutningsventil, VEP4

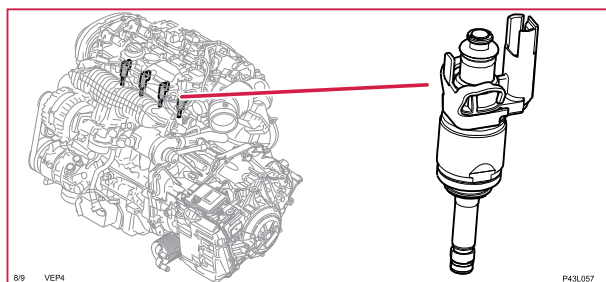


8/31 Tändare krockkudde, passagerarsida, steg 1

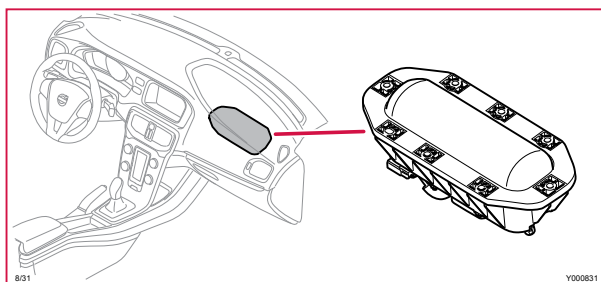


8/18 EVAP-ventil, VEP4

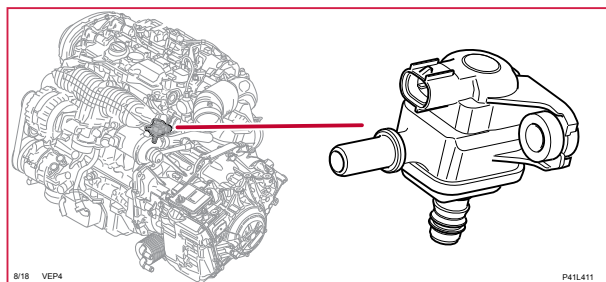


8/33 Tändare, bältessträckare förarsida

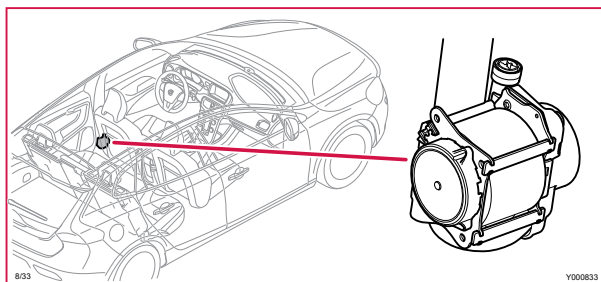


8/34 Tändare bältessträckare passagerare

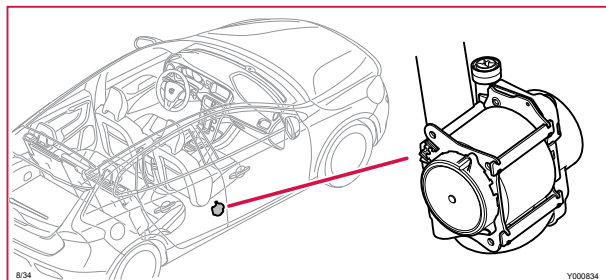


8/51 Tändare, sidokrockkudde, fram förarsäte

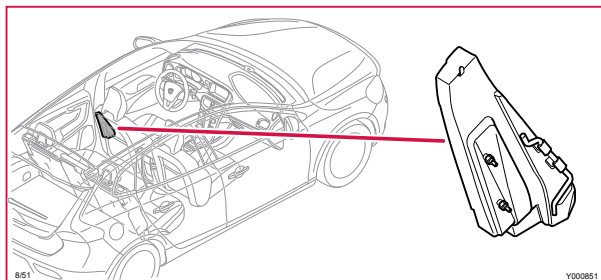


8/37 Automatväxellåda

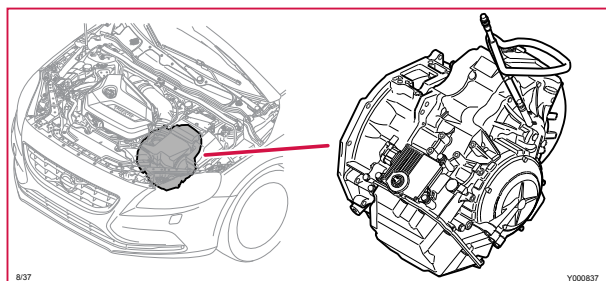


8/52 Tändare, sidokrockkudde, fram passagerarsäte

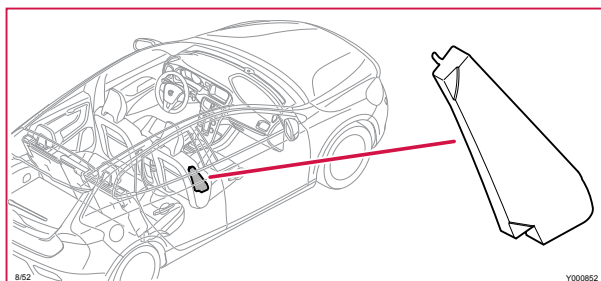


8/46 Aktiveringsenhet DSTC

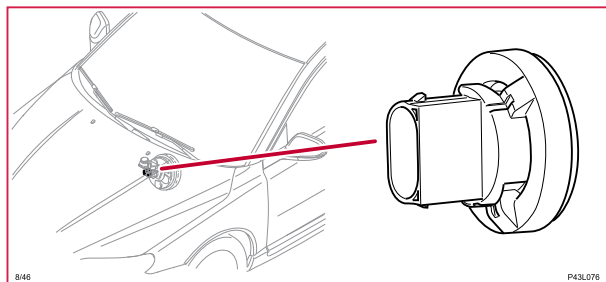


8/55 Tändare bältessträckare bak vänster

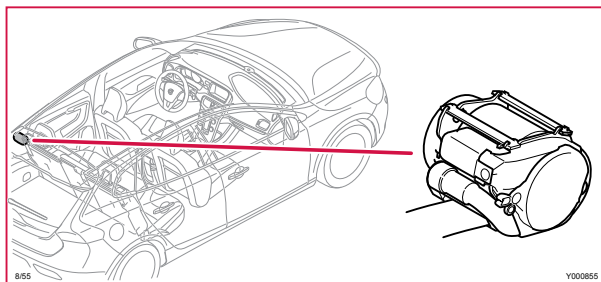


8/48 Automatiskt avbländande ytterbackspegel

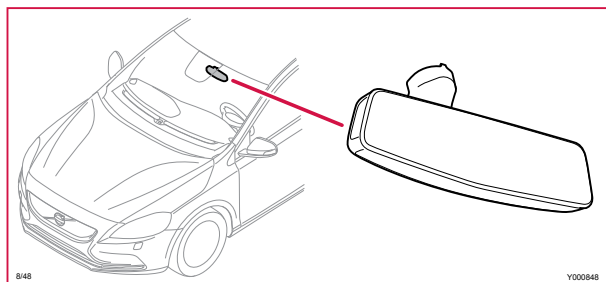


8/56 Tändare bältessträckare bak höger

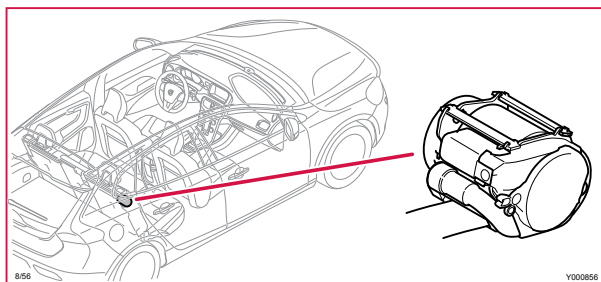


8/61 Tändare krockkudde, förarsida, steg 2

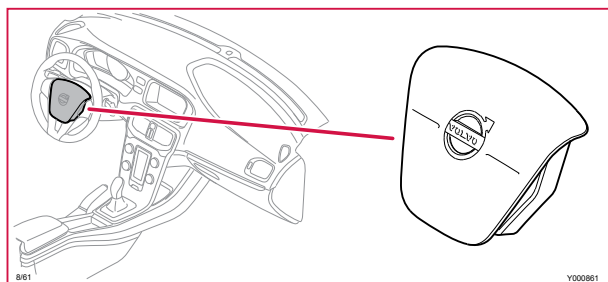


8/98 Reglerventil bränsletryck, VED4

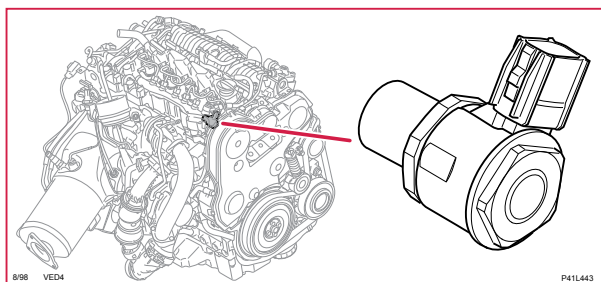


8/66 Tändare krockgardin vänster

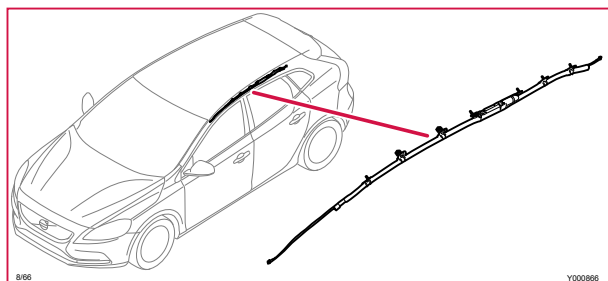


8/111 Reglerventil, bränsleflöde, VED4

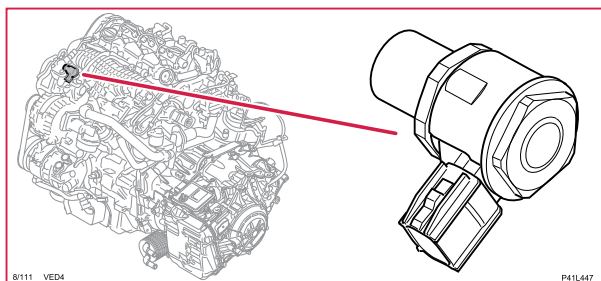


8/67 Tändare krockgardin höger

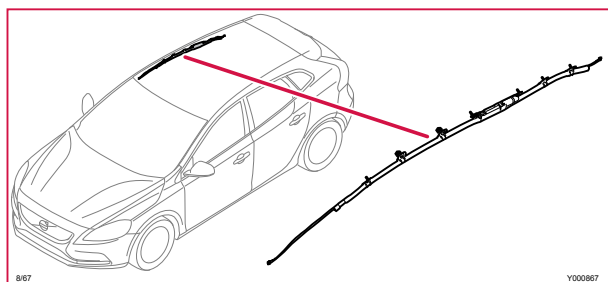


8/117 Solenoid variabel ventiltid, insugssida, VEP4

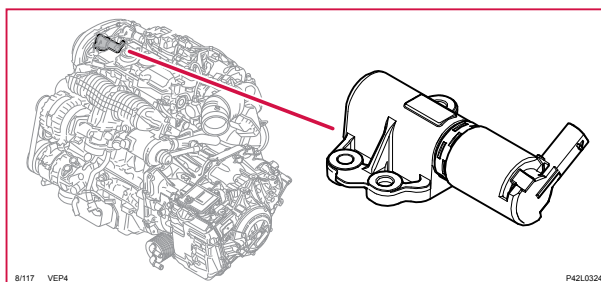


8/77 Reglerventil bränslevolym, VEP4

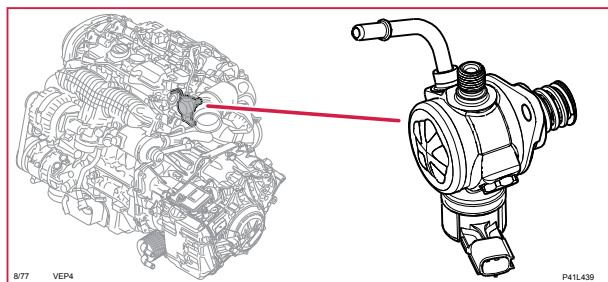


8/118 Solenoid variabel ventiltid, avgassida, VEP4

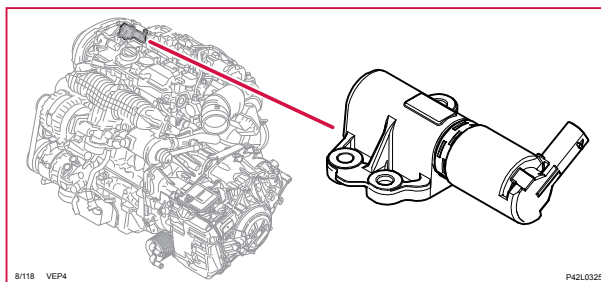


8/120 EGR-ventil, VED4

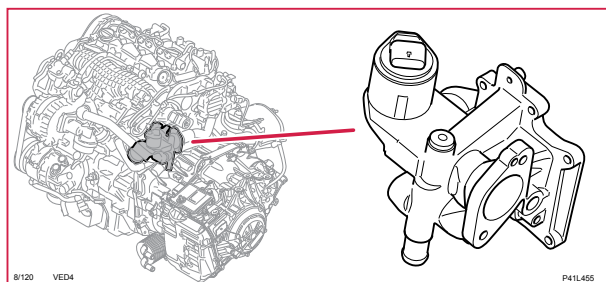


8/129 Belastningsbegränsare bilbälte, främre höger

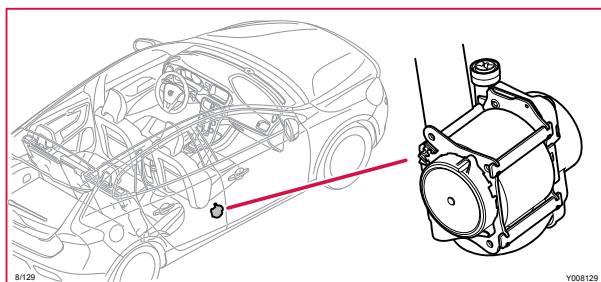


8/123 Förarkrockkudde

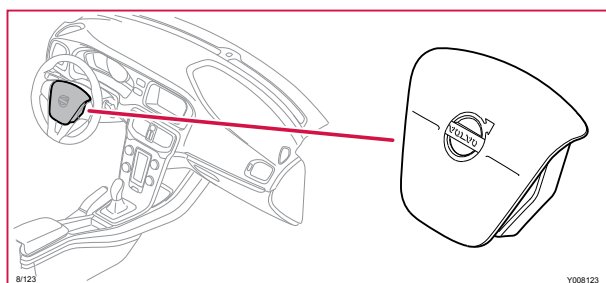


8/135 Krockkudde, förarsida, knä

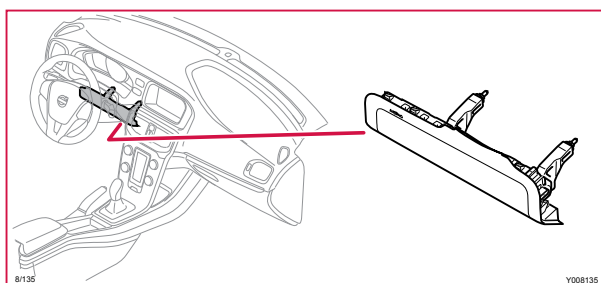


8/124 Passagerarkrockkudde

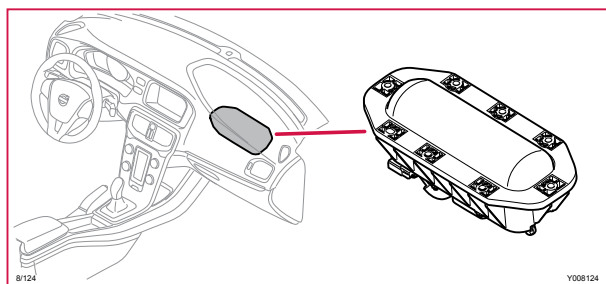


8/159 Bypass ventil, VEP4

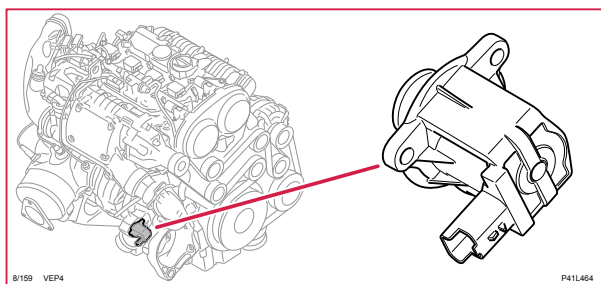


8/128 Belastningsbegränsare bilbälte, främre vänster

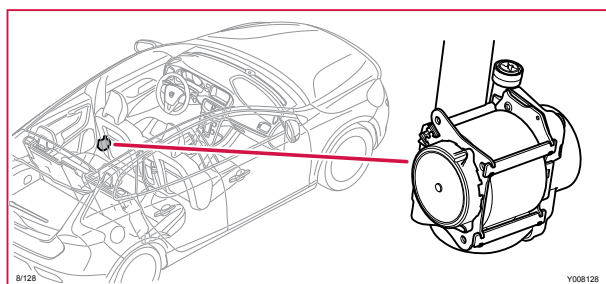


8/166 Elektrisk termostat, motorkylsystem, VEP4

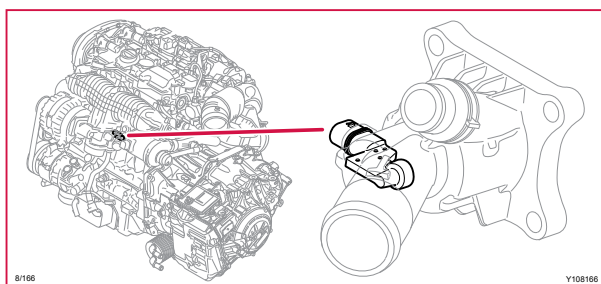


8/174 Krockkudde fotgängarskydd

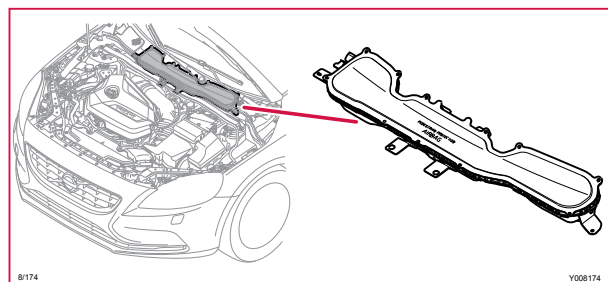


8/200 Vakuumregulator, turbo wastegatereglering, VED4

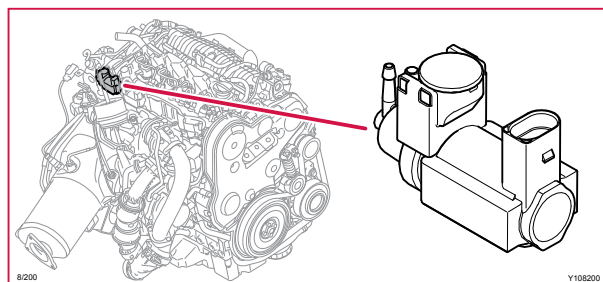


8/180 Motoroljepump solenoid, VED4

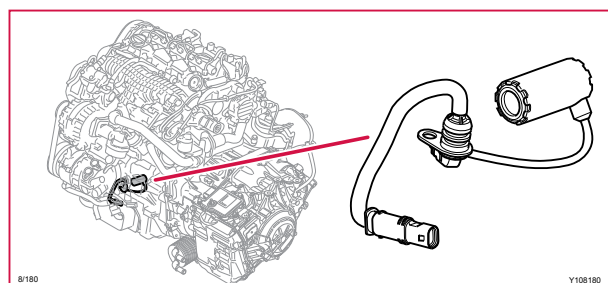


8/200 Vakuumregulator, turbo wastegatereglering, VEP4

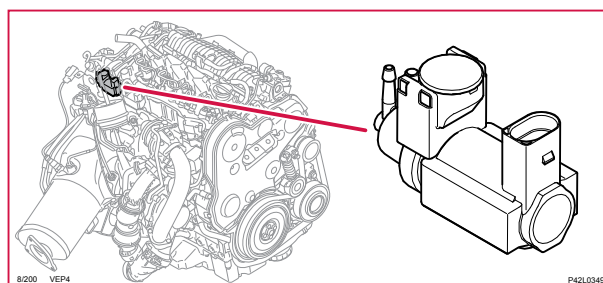


8/180 Motoroljepump solenoid, VEP4

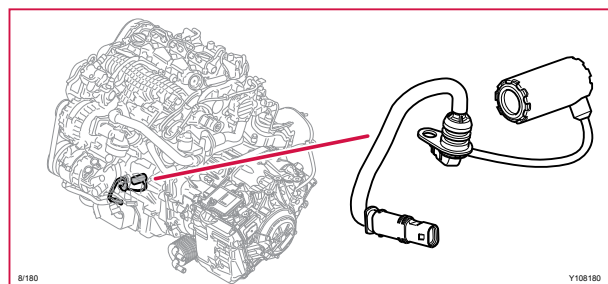


8/201 Vakuumventil, EGR-kylarbypass, VED4

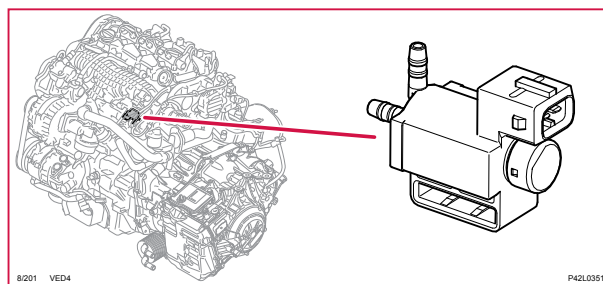


8/199 Vakuumregulator, turbo bypassreglering, VED4

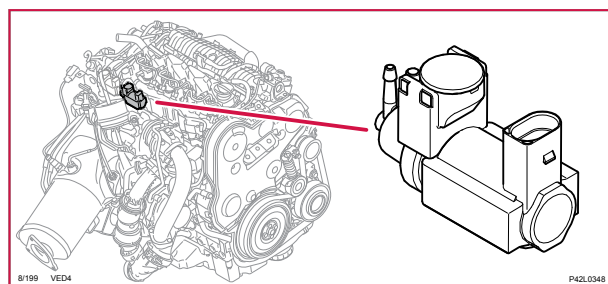


9/1 Uttag 12 V fram

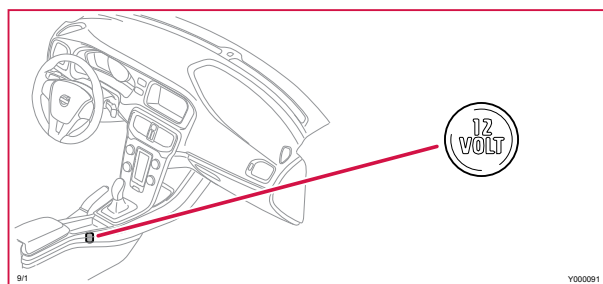


9/2 Eluppvärmd bakruta

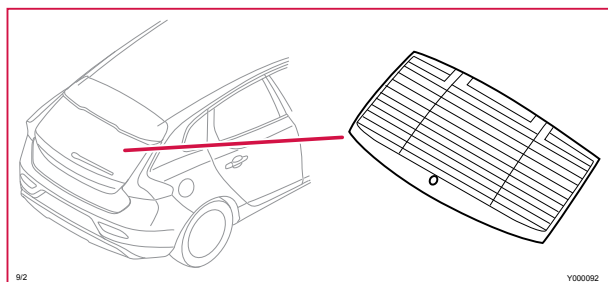


9/10 Värmeelement, höger baksättesdyna

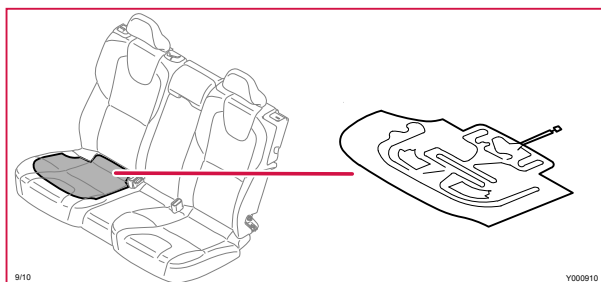


9/7 Eluppvärmd vindruta

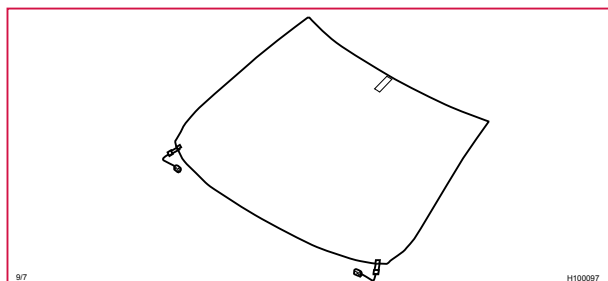


9/11 Värmeelement, ryggstöd baksäte höger

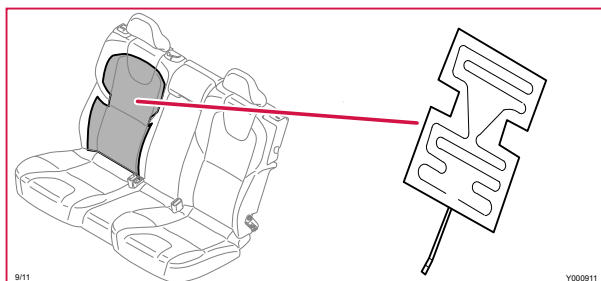


9/8 Värmeelement, vänster baksättesdyna

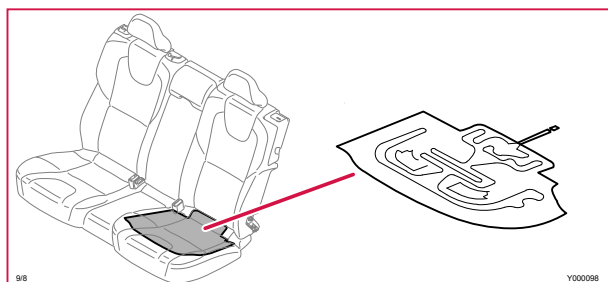


9/12 [4/104 (SHM)], [74/30]

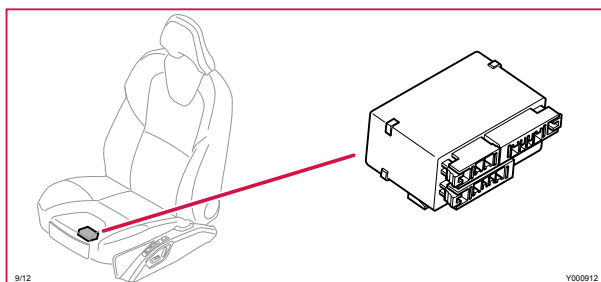


9/9 Värmeelement, vänster baksättesryggstöd

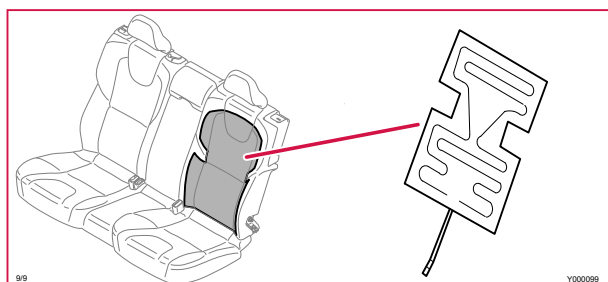


9/13 [4/105 (SHM)], [74/31]

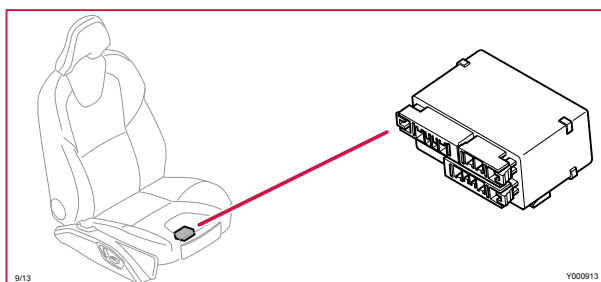


9/14 Styrenhet sätesvärme bak vänster

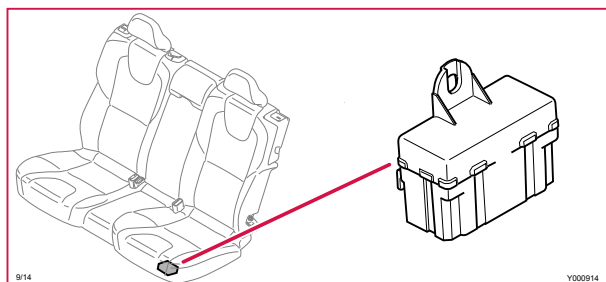


9/18 Värmeelement, sittdyna förarstol

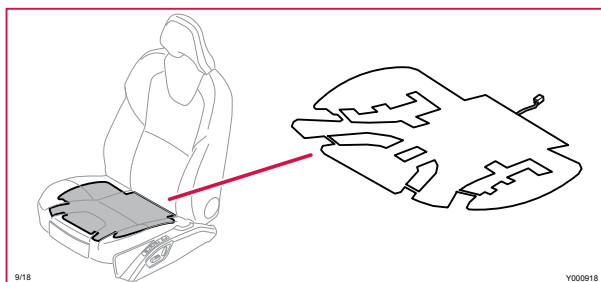


9/15 Styrenhet sätesvärme bak höger

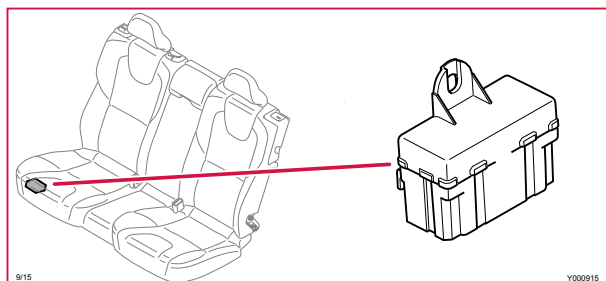


9/19 Värmeelement sits passagerarstol

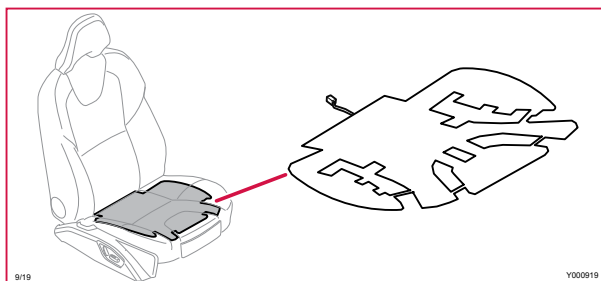


9/16 Värmeelement, ryggstöd förarstol

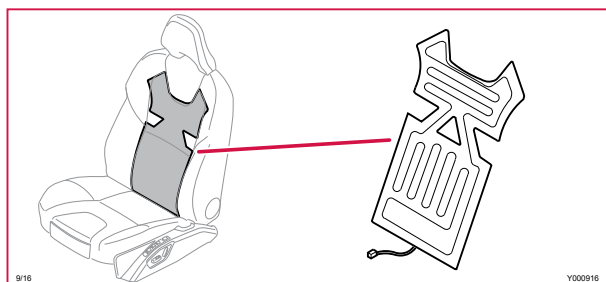


9/30 Tillskottsvärmare

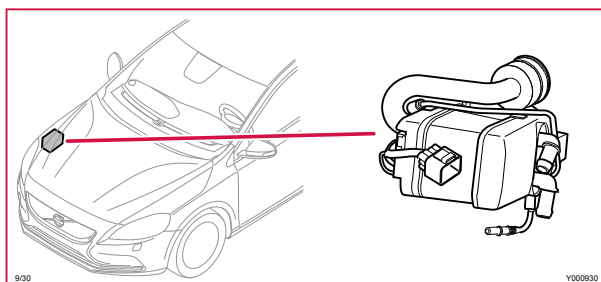


9/17 Värmeelement ryggstöd passagerarstol

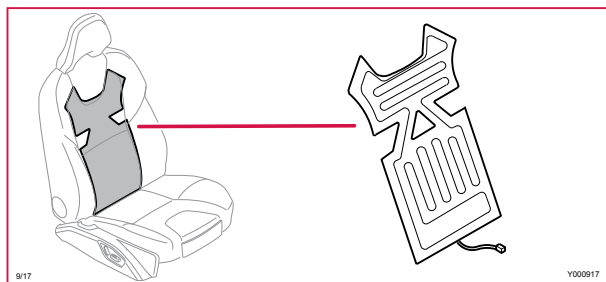


9/33 Uppvärmd backspegel, vänster

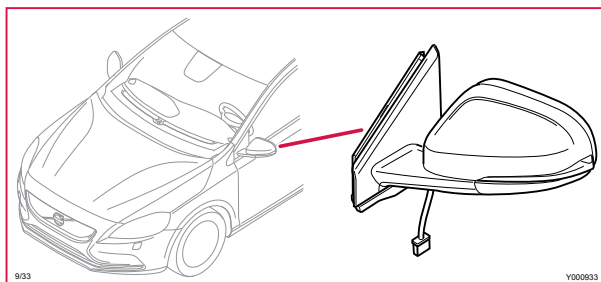


9/34 Uppvärmd backspegel, höger

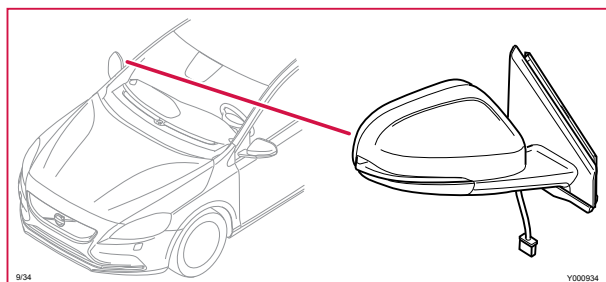


9/45 Eluppvärmd vindruta, vänster

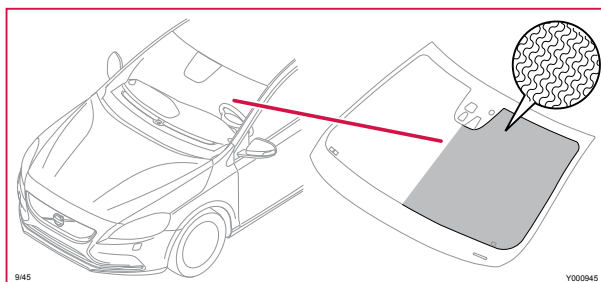


9/38 Eluppvärmt bränslefilter, VED4

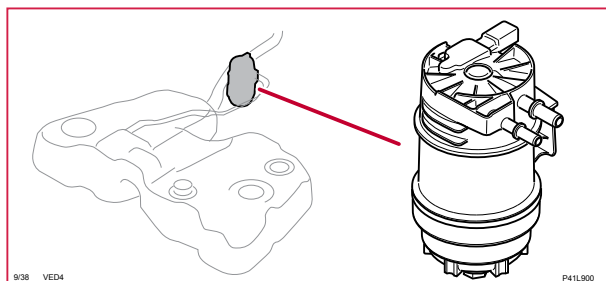


9/46 Eluppvärmd vindruta, höger

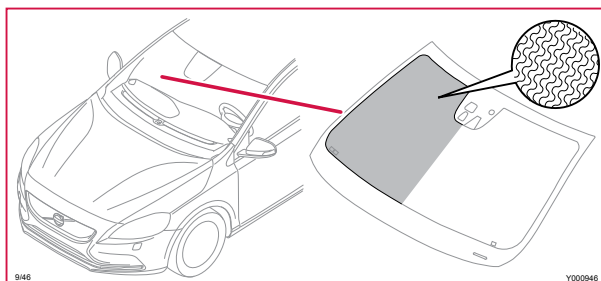


9/39 Värmeelement kamera

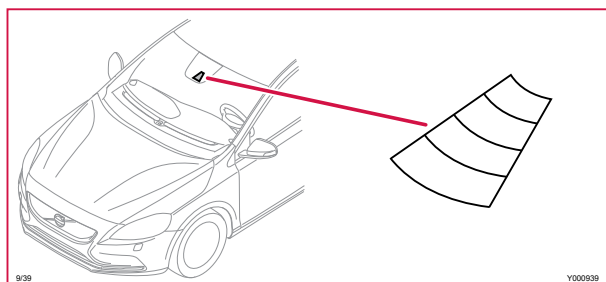


10/1 Lamphus fram vänster

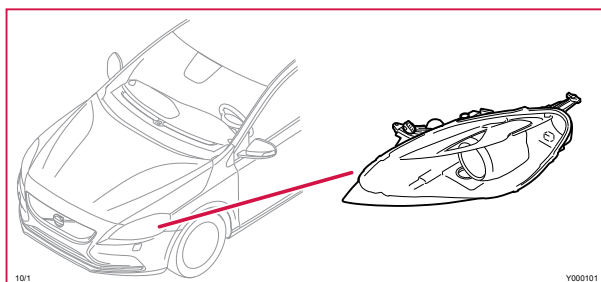


9/42 PTC-element

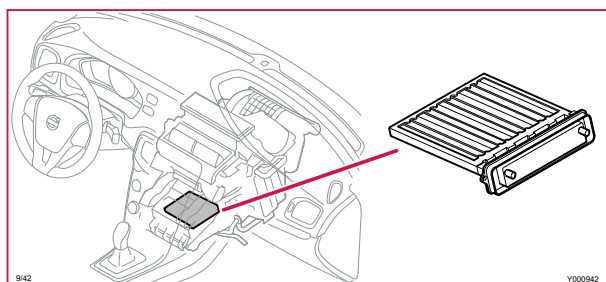


10/2 Lamphus fram höger

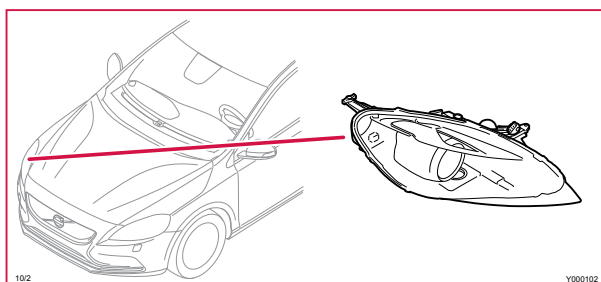


10/11 Positionslys, främre vänster

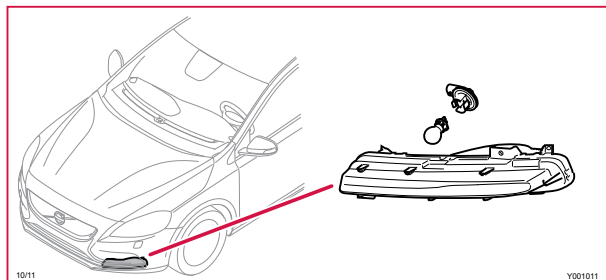


10/17 Lamphus bak höger

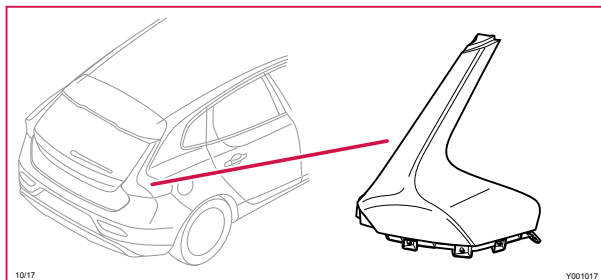


10/11 Positionslys, främre vänster

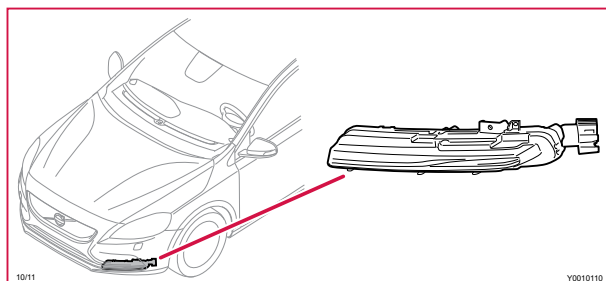


10/18 Lamphus bak vänster

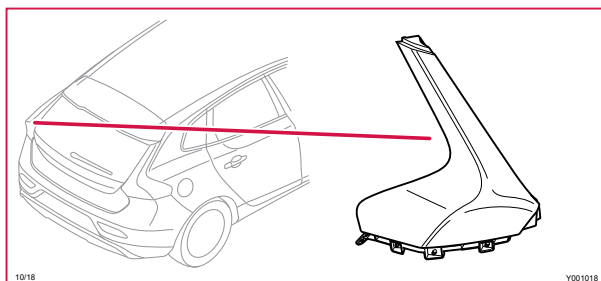


10/12 Positionslys, främre höger

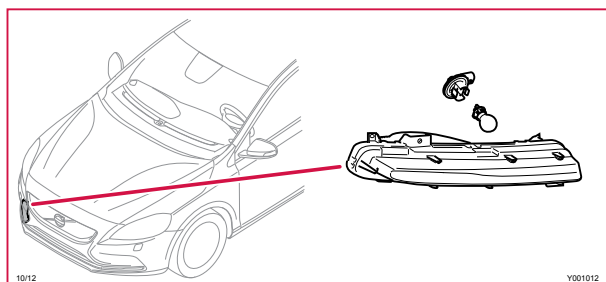


10/19 Bromslys extra

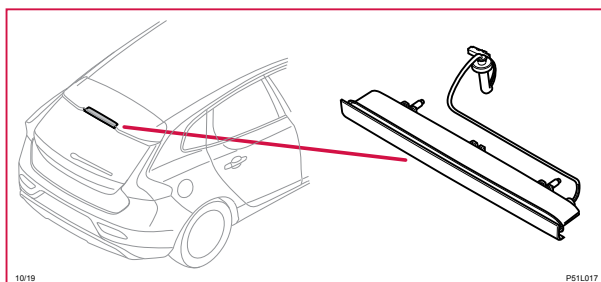


10/12 Positionslys, främre höger

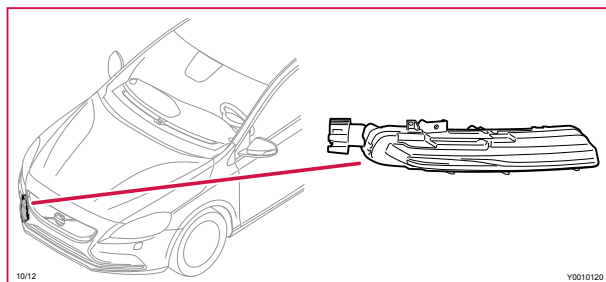


10/20 Skyltbelysning, vänster

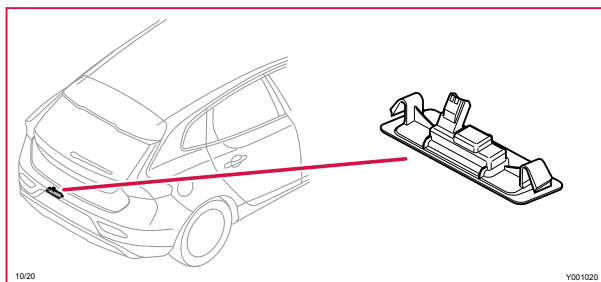


10/21 Skyttbelysning, höger

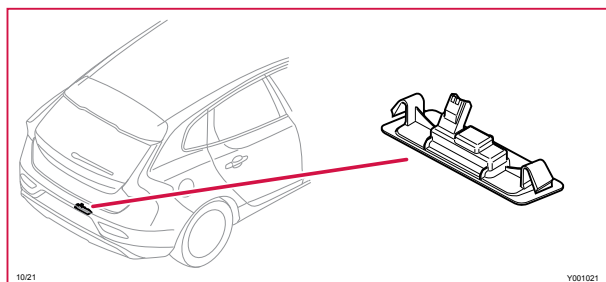


10/46 Dimljus bak höger,

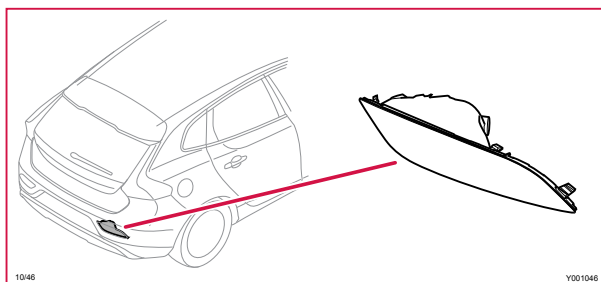


10/29 Handsfacksbelysning

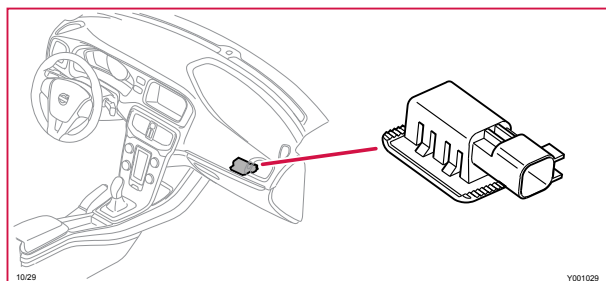


10/48 Backljus höger

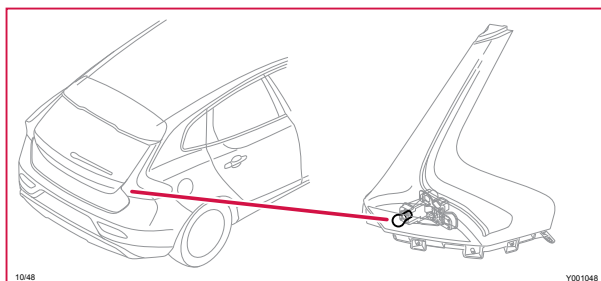


10/43 Bromsljus höger

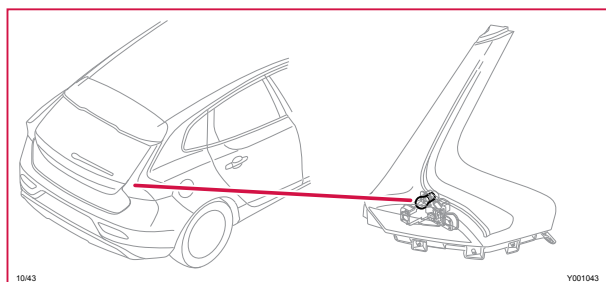


10/50 Bromsljus vänster

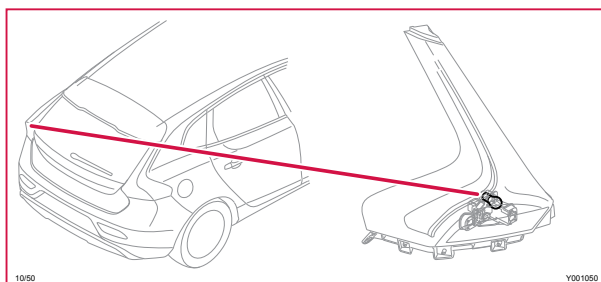

10/44 Bakljuslampa 1, höger

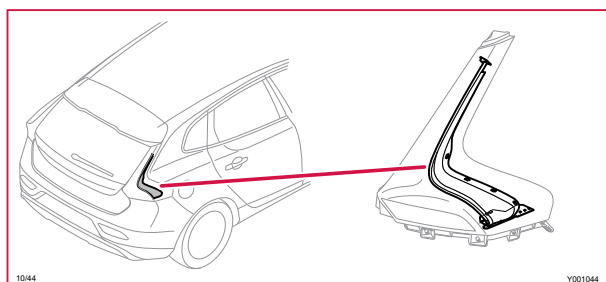


10/51 Bakljuslampa 1, vänster

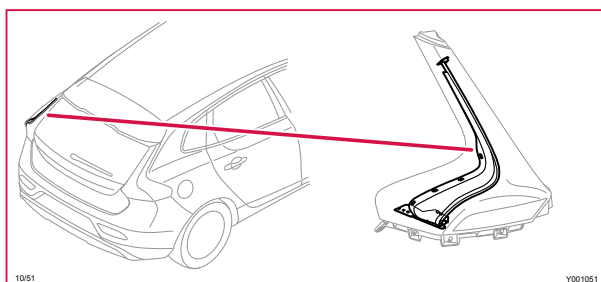


Komponentbilder

10/53 - 10/66


10/53 Dimljus bak vänster

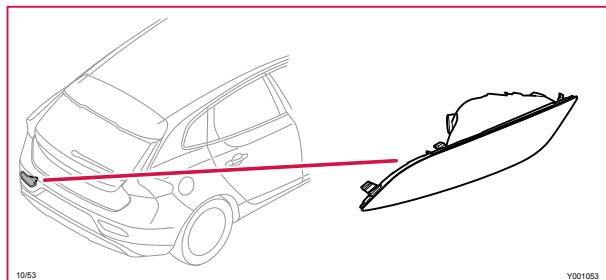


10/57 Varselljus, vänster

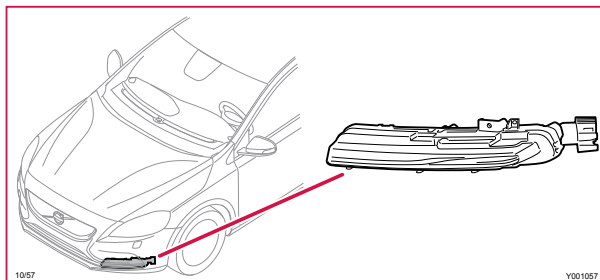


10/55 Backljus vänster

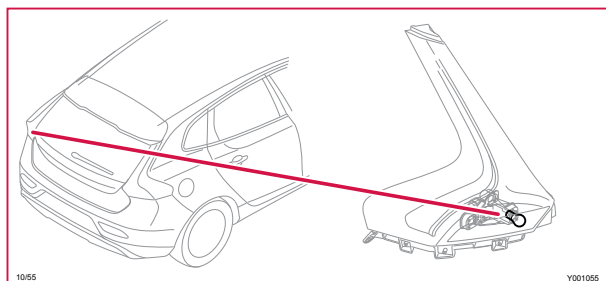


10/57 Varselljus, vänster

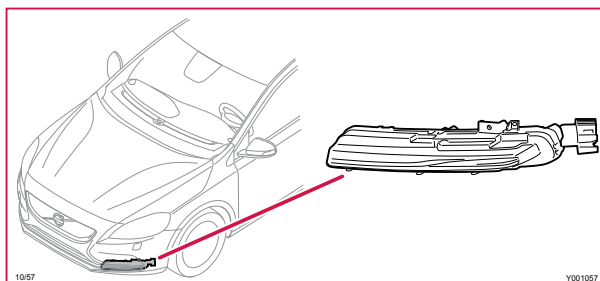


10/56 Varselljus, höger

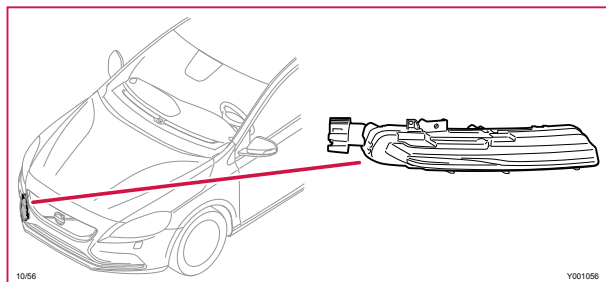


10/64 Helljus höger

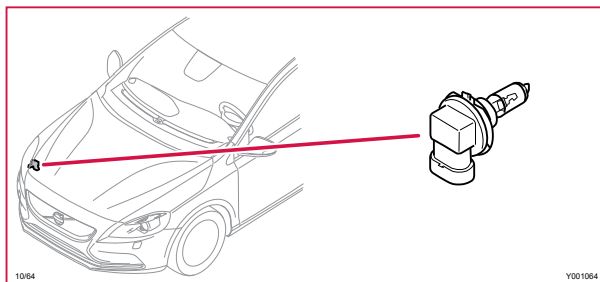


10/56 Varselljus, höger

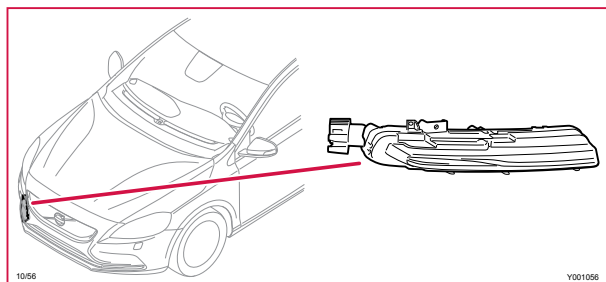


10/66 Halvljus höger

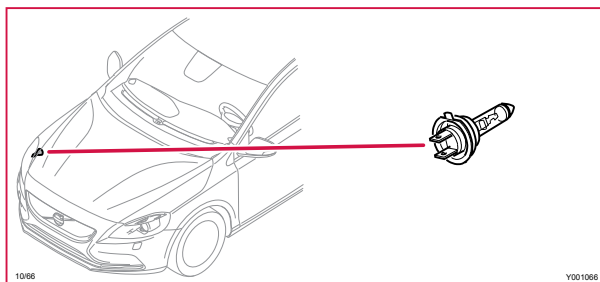


10/68 Helljus vänster

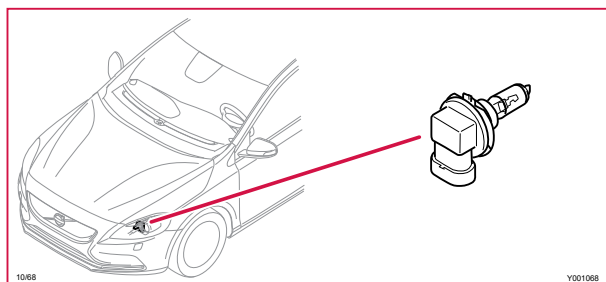


10/125 Instegsbelysning, främre vänster

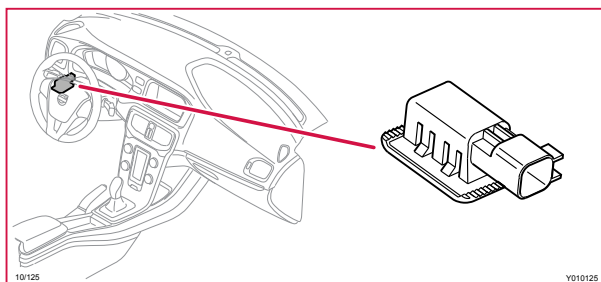


10/70 Halvljus vänster

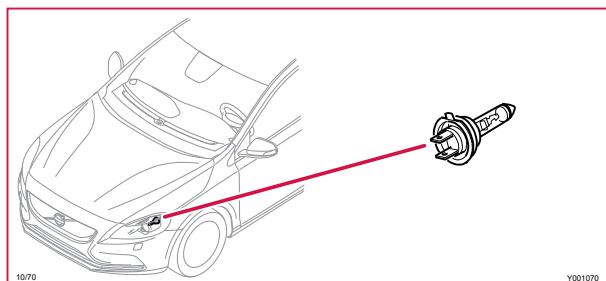


10/126 Instegsbelysning, främre höger

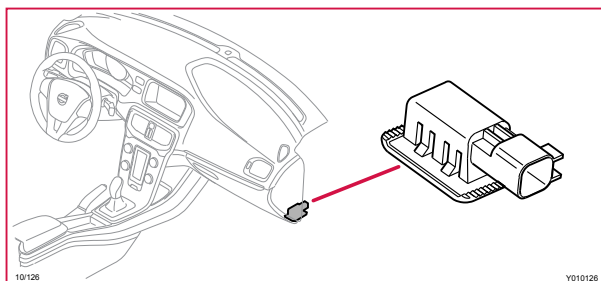


10/114 Lampa makeupspegel, vänster solskydd

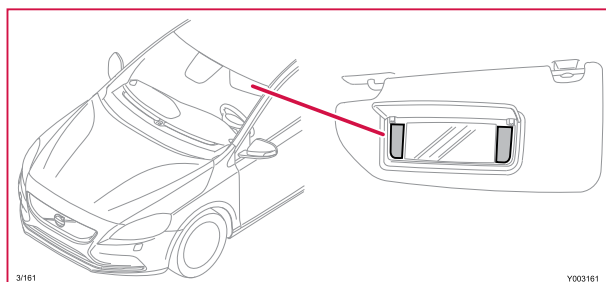


10/127 Lampa, bagageutrymme, vänster

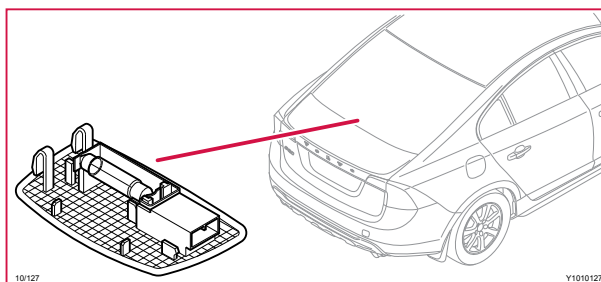


10/115 Lampa makeupspegel, höger solskydd

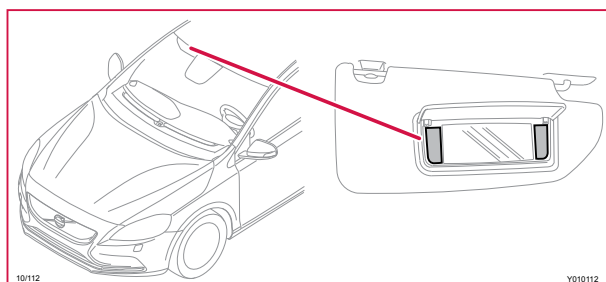


10/148 Lampa, backspegel vänster

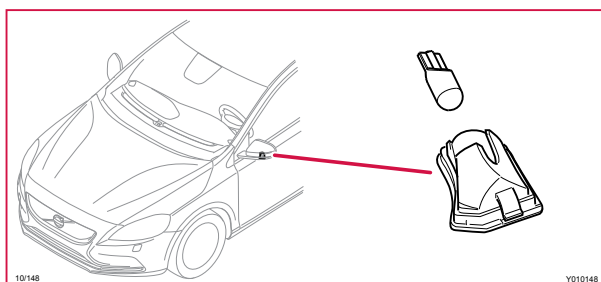


10/149 Lampa, backspegel höger

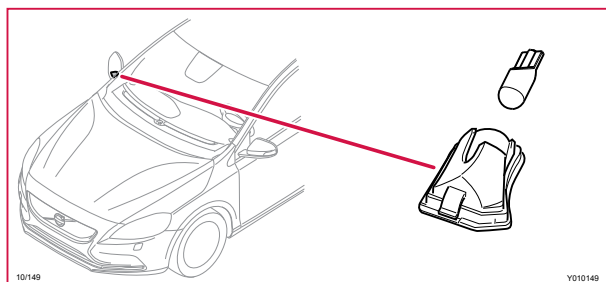


10/259 Indikator döda vinkeln, vänster sida

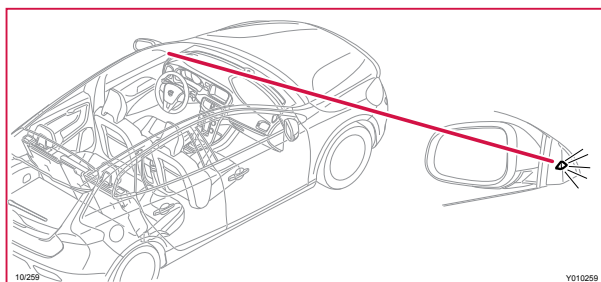


10/162 Taklampa kupé

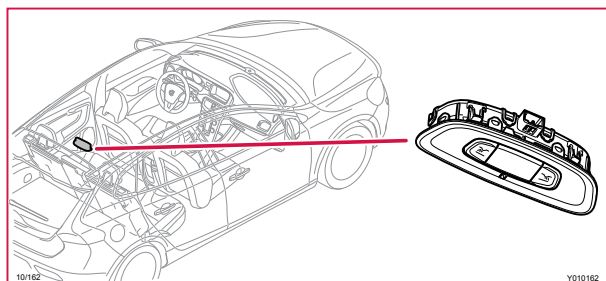


10/260 Indikator döda vinkeln, höger sida

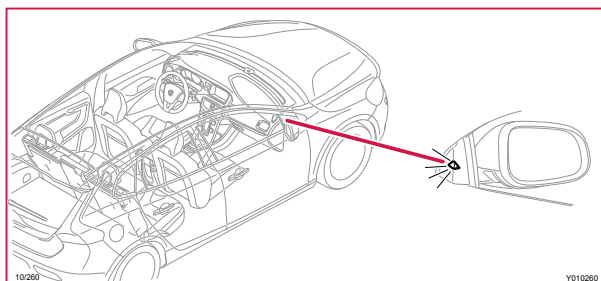


10/166 Kartlampa

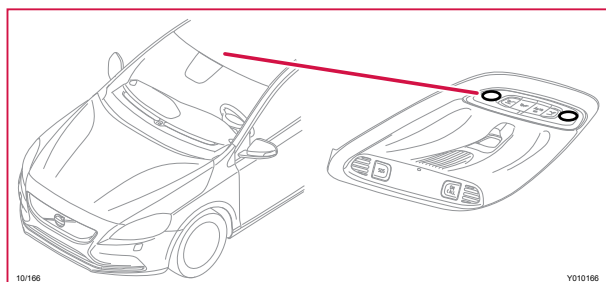


10/261 Markbelysning, förarsida

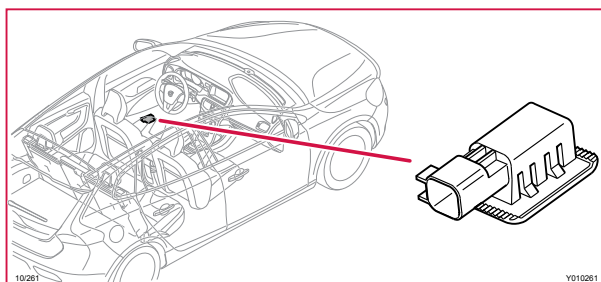


10/173 Lampa, bagageutrymme, baklucka

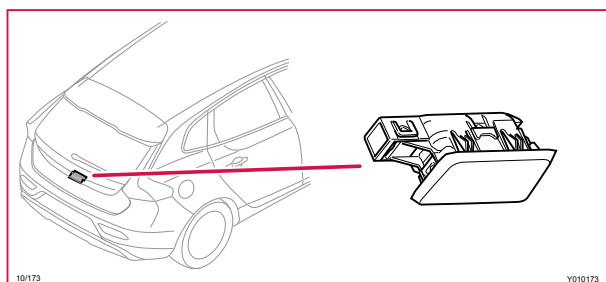


10/262 Markbelysning, passagerarsida

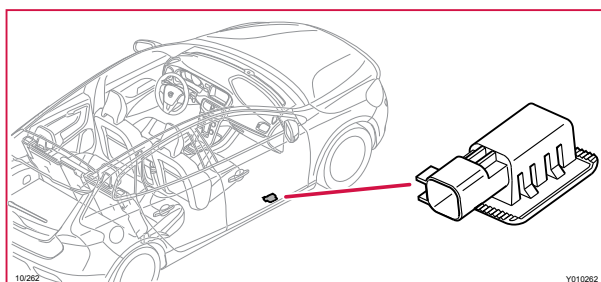


10/289 Lampa, dörrfack

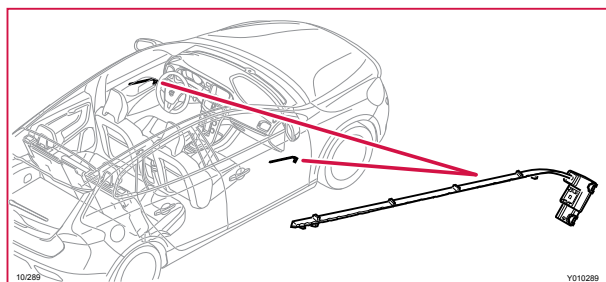


15/31 Elcentral motorrum

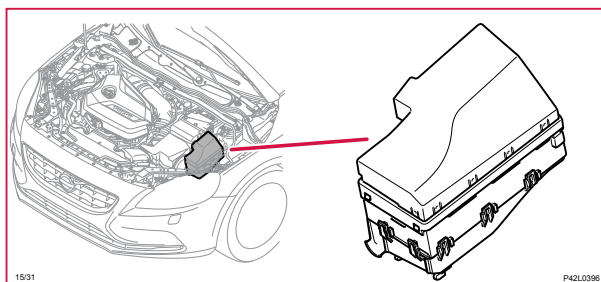


11A/no. Huvudsäkringar, säkringsbox, motorrum

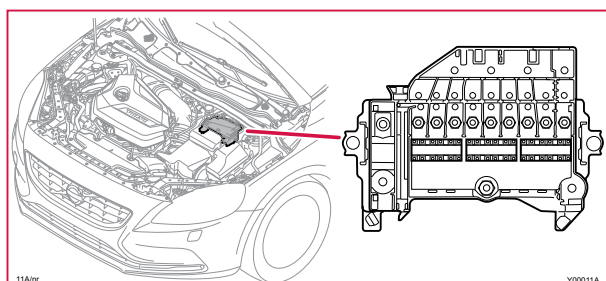


15/34 Huvudsäkringsbox batteri

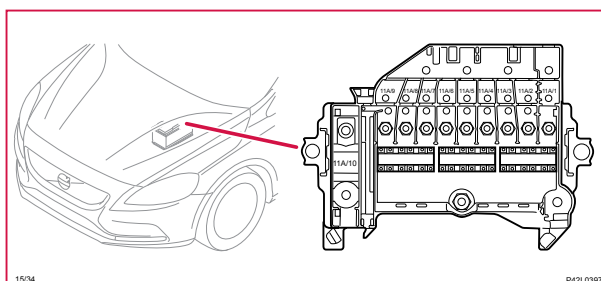


11B/no. Säkringar, elcentral motorrum

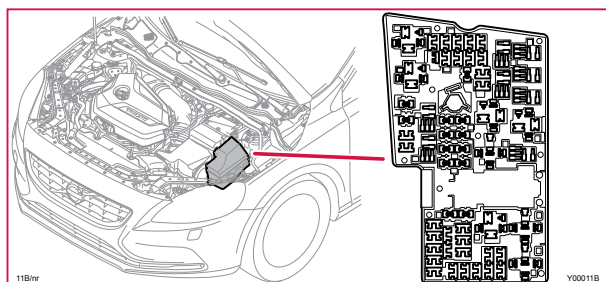


15/36 Elcentral, kupé

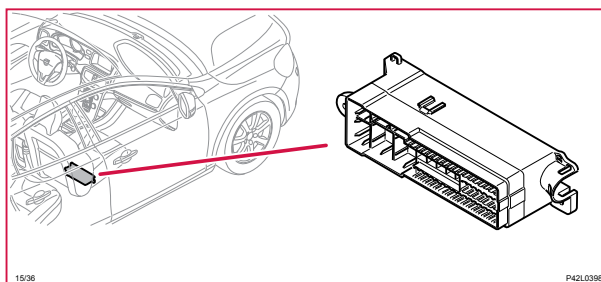


11C/no. Säkringar, elcentral kupé

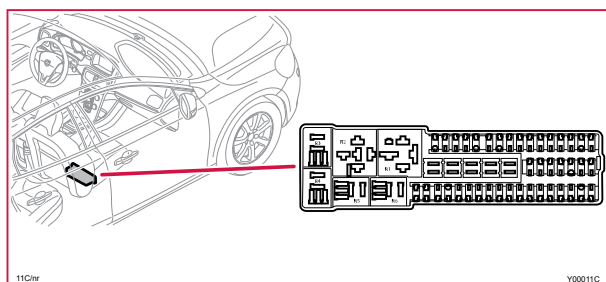


15/37 Elcentral, kall zon, motorrum

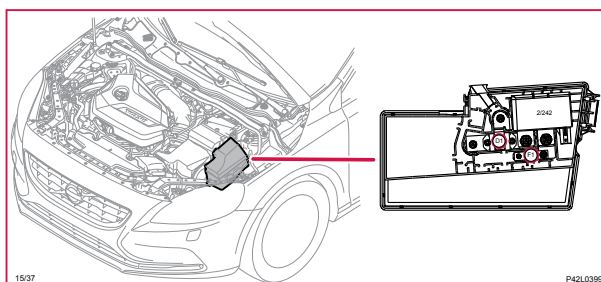


F/no. Säkring

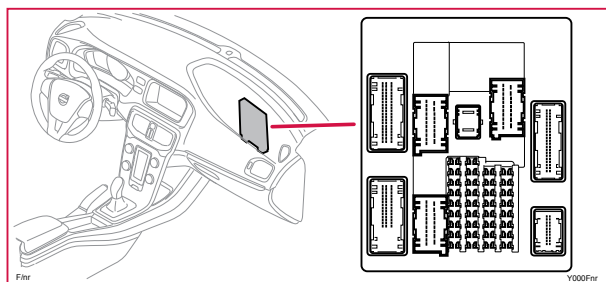


16/4 Högtalare, vänster framdörr

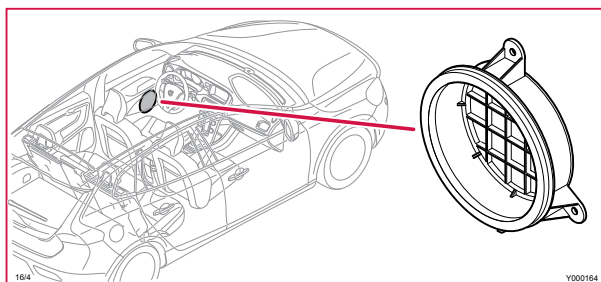


F/150S Huvudsäkring vid batteri

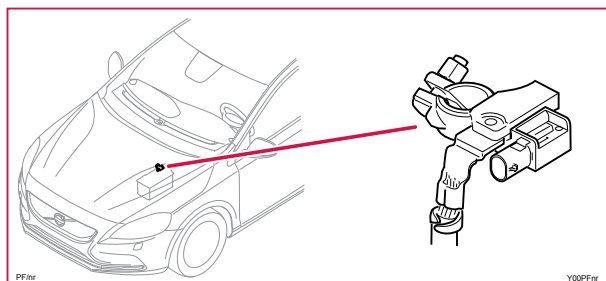


16/5 Högtalare, höger bakdörr

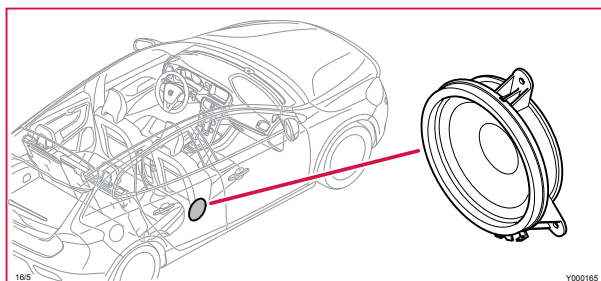


16/1 Styrenhet integrerad audio (IAM)

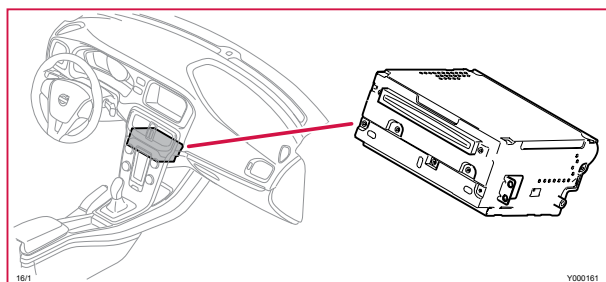


16/6 Högtalare, vänster bakdörr

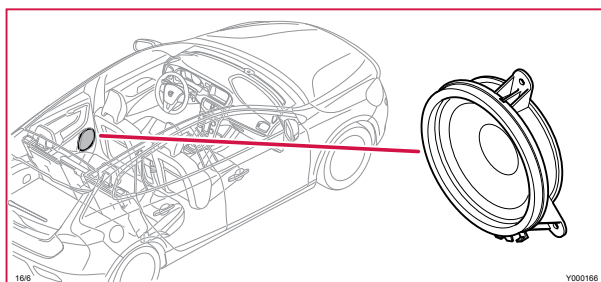


16/3 Högtalare, höger framdörr

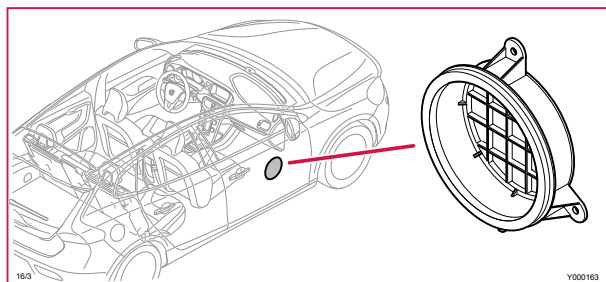


16/10 Signalhorn, höger

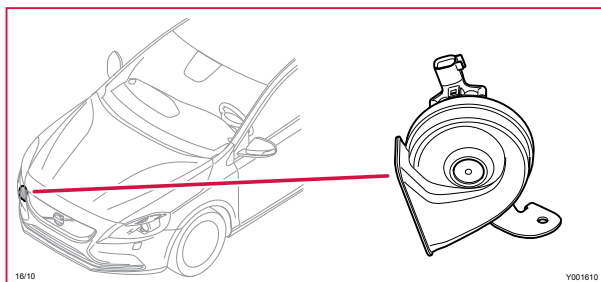


16/11 Signalkorn, vänster

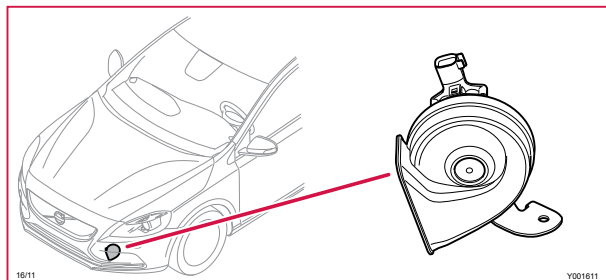


16/36 TV-mottagare

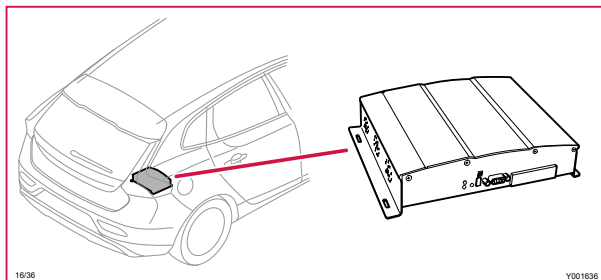


16/16 Förstärkare rutantenn

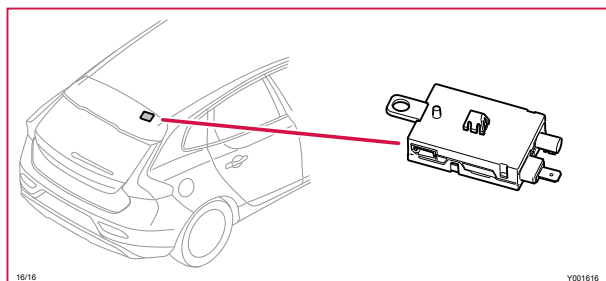


16/45 Navigationssystem portabelt

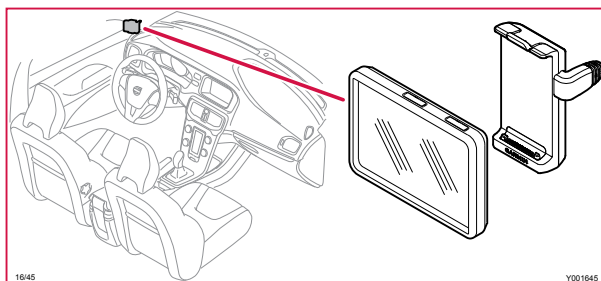


16/26 Högtalare instrumentbräda, mitten

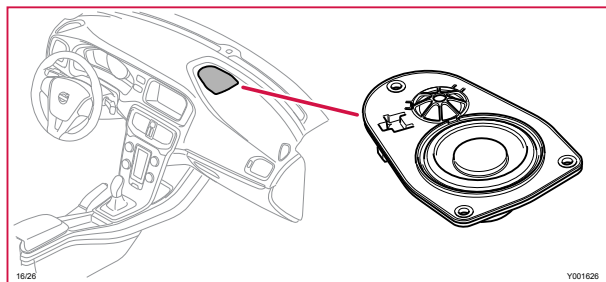


16/47 Antenn GSM/GPS/RDAR

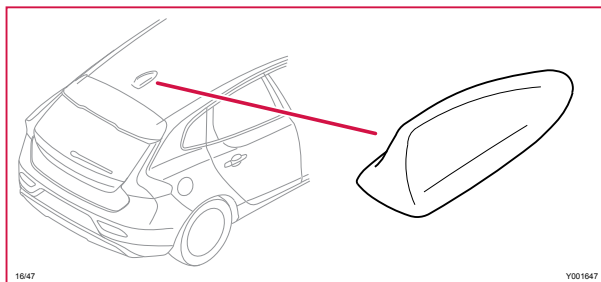


16/35 Sirén (SCM)

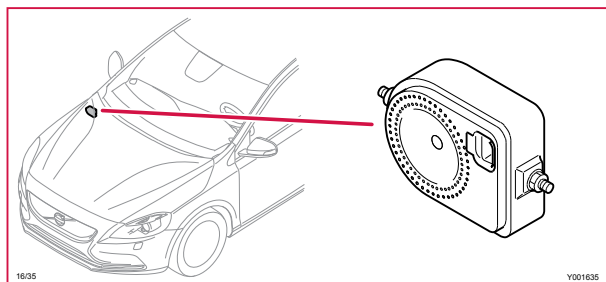


16/49 Styrenhet trafikmeddelande (TMC)

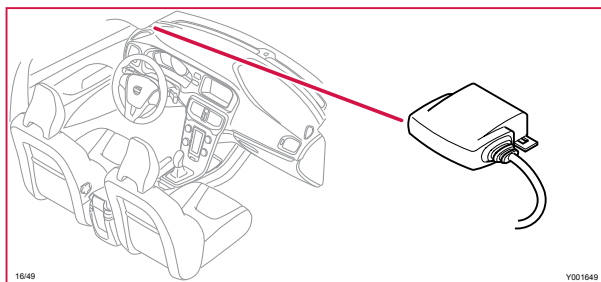


16/55 Högtalare, diskant, vänster framdörr

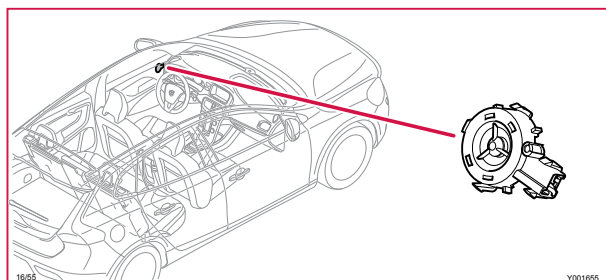


16/77 Mikrofon

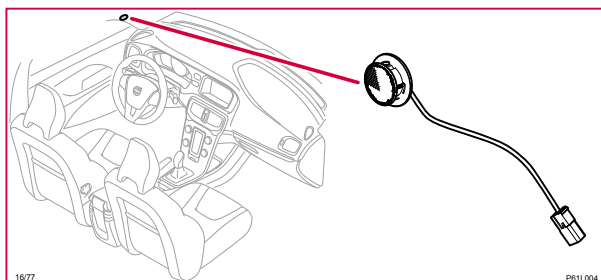


16/56 Högtalare, diskant, höger framdörr

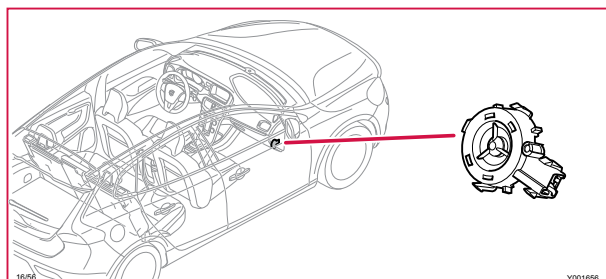


16/105 Styrenhet audio (AUD)

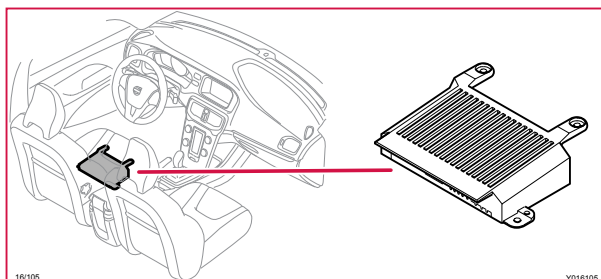


16/65 Immobilizer Antenna Unit (IAU)

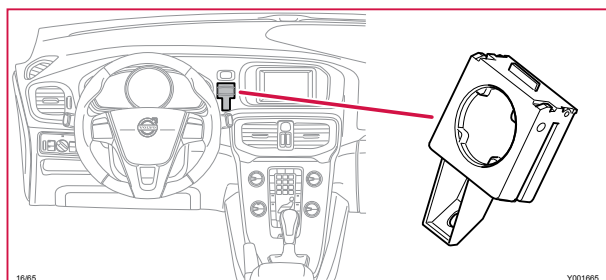


16/123 Ingång extern utrustning (AUX)

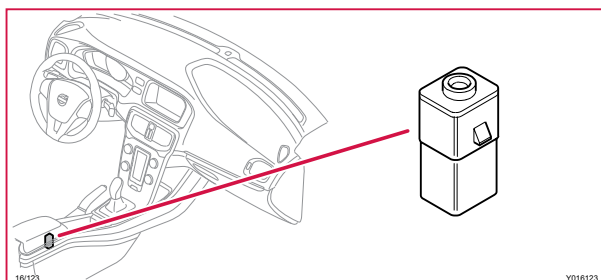


16/71 Förstärkare rutantenn 1

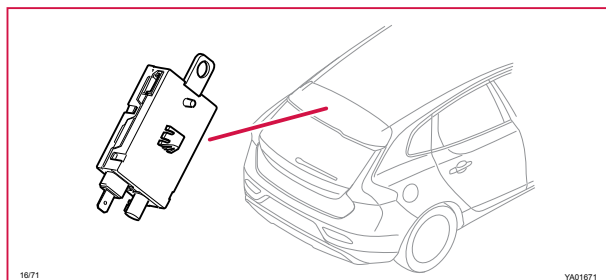


16/127 Mikrofon handsfree mobiltelefon

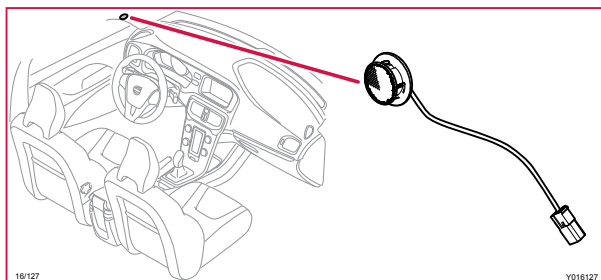


16/132 Antenn, dörrlås, baklucka

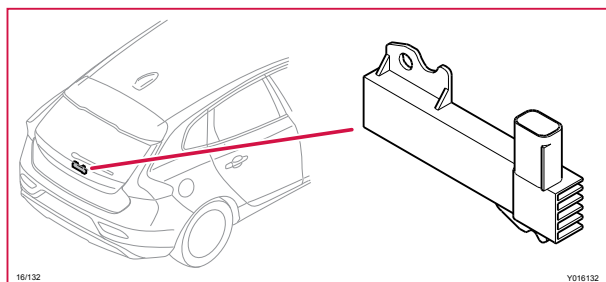


16/136 Diskanthögtalare, vänster bakdörr

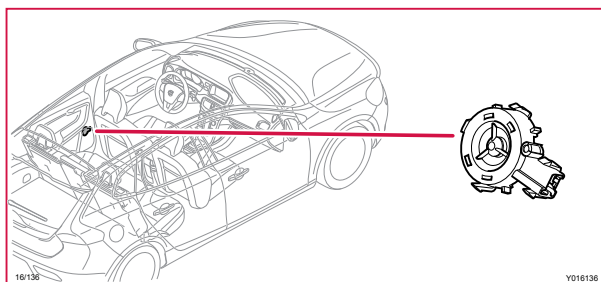


16/133 Antenn, dörrlås, bagageutrymme

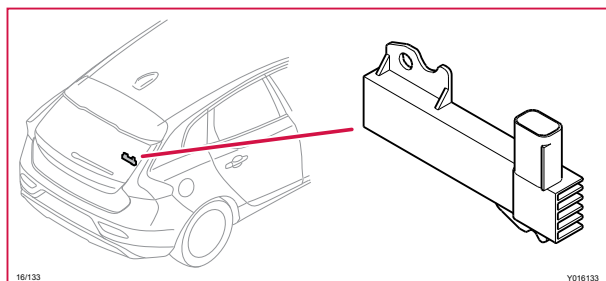


16/137 Diskanthögtalare, höger bakdörr

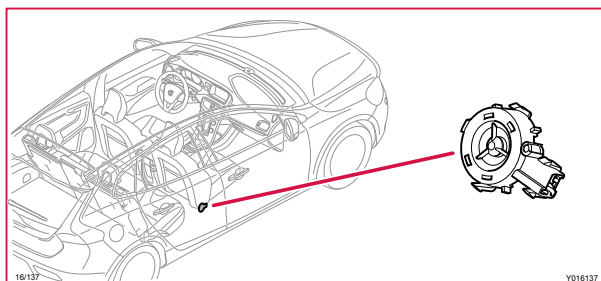


16/134 Antenn dörrlås kupé 2

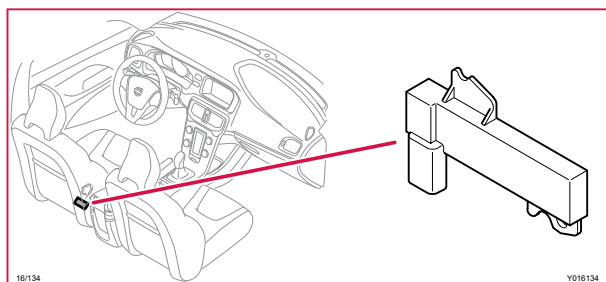


16/140 Sim-kortläsare

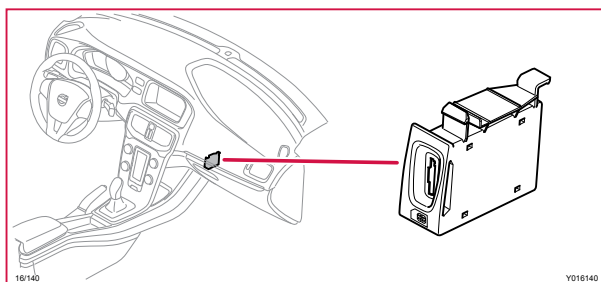


16/135 Antenn dörrlås kupé 3

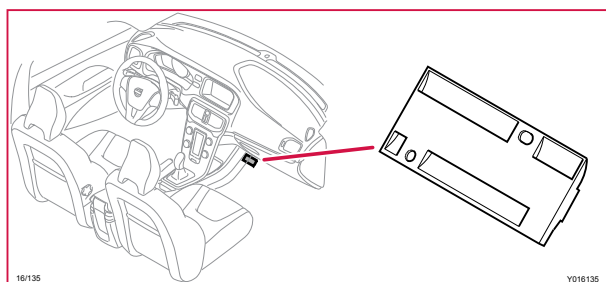


16/141 Avstörningsfilter, vänster bakfönster

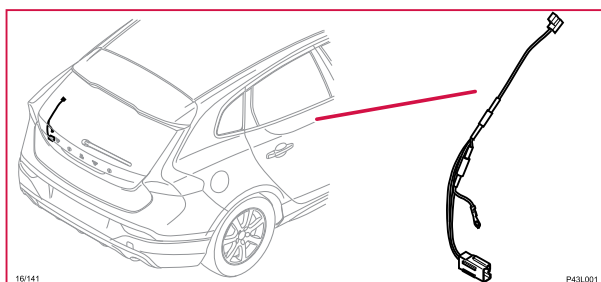


16/159 Styrenhet handsfree mobiltelefon

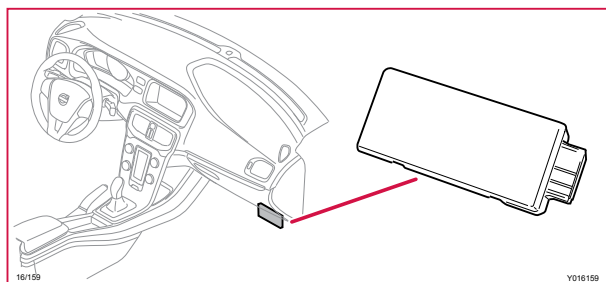


16/187 TV-Antenn

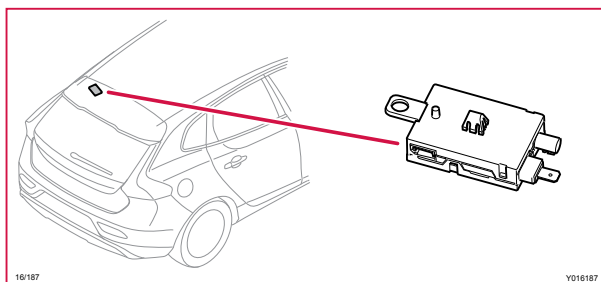


16/162 Styrenhet digitalradiomottagning (DABM)

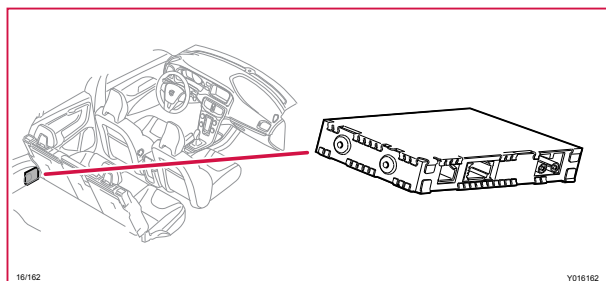


16/188 TV-Antenn

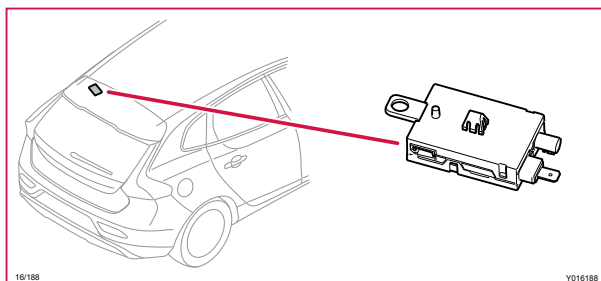


16/185 TV-Antenn

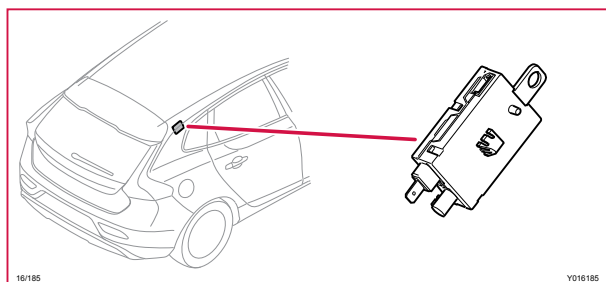


16/202 Konsoldisplay, mitre

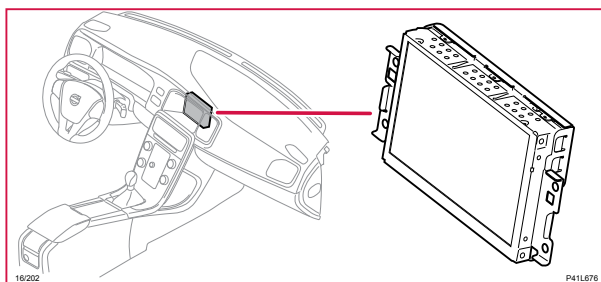


16/186 TV-Antenn

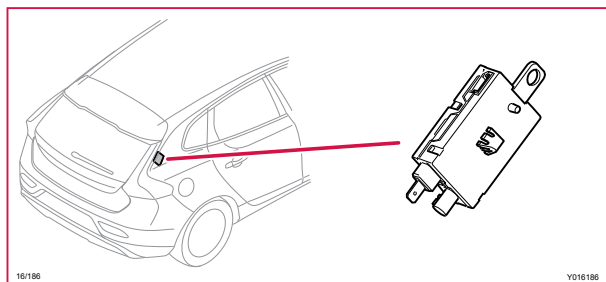


16/204 VICS-antenn

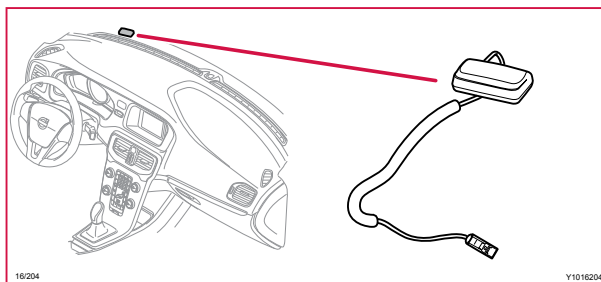


16/205 Dedikerad korthållskommunikationsenhet (DSRC)

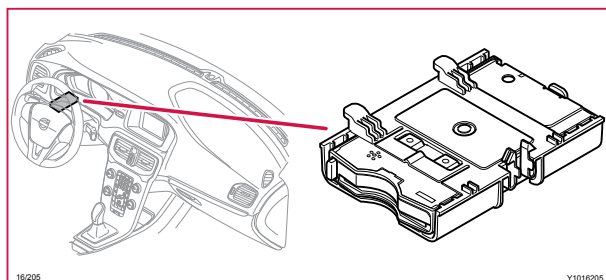


17/39 Uttag 13-poligt, ledningsmatta dragkrok

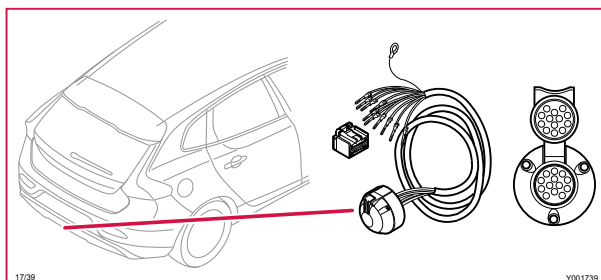


16/210 Reservhögtalare

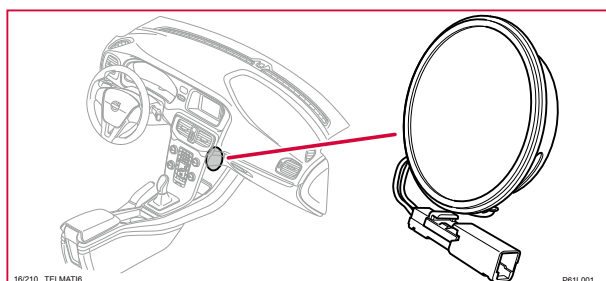


17/40 Ingång extern utrustning (AUX)

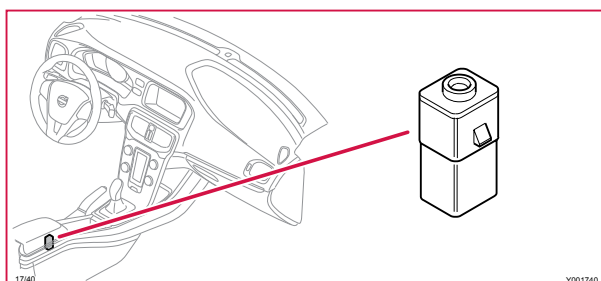


17/13 Diagnosuttag

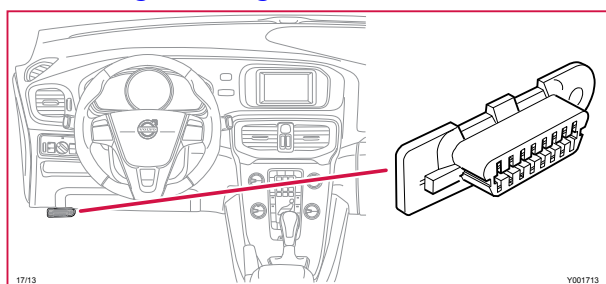


17/42 USB-port, tillbehör

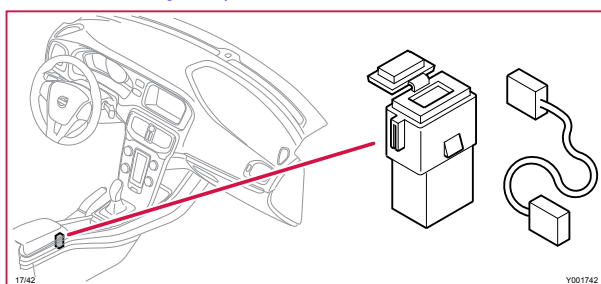


17/19 12 V-uttag, bagageutrymme

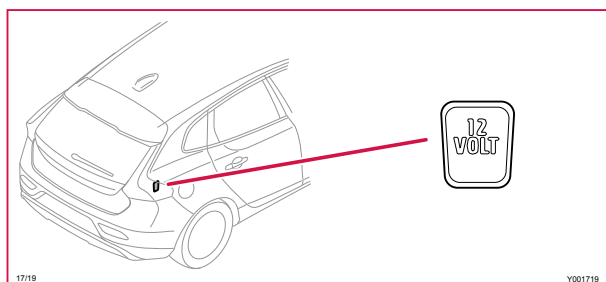


17/45 Uttag alkoholås

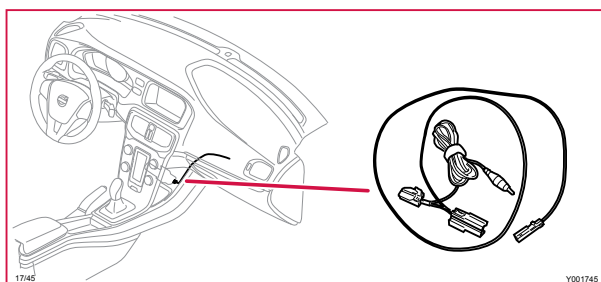


**17/46 USB-port, Infotainment
mjukvarunedladdning**

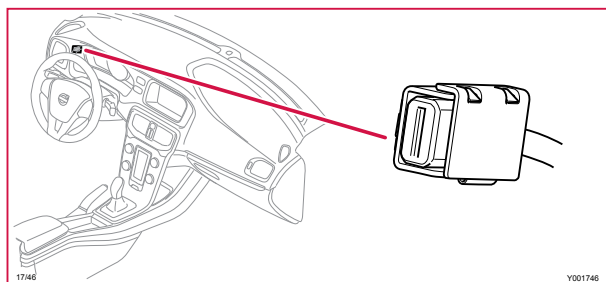


20/5 Tändstift med tändspole, VEP4

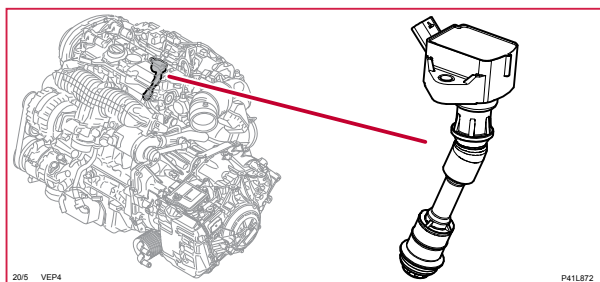


18/4 Kontaktrulle

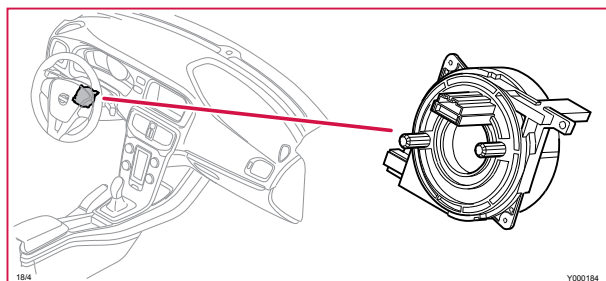


20/6 Tändstift med tändspole, VEP4

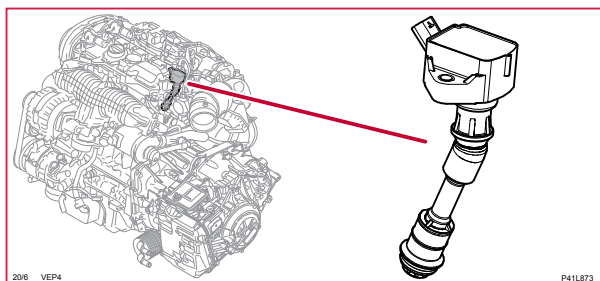


20/3 Tändstift med tändspole, VEP4

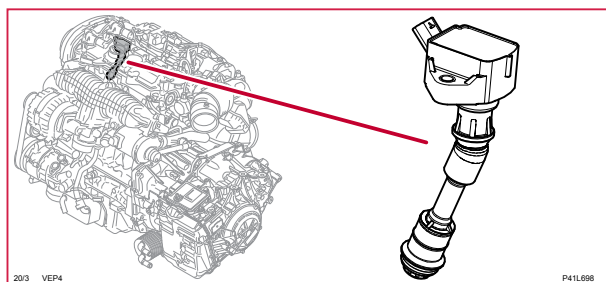


20/22 Glödstift, VED4

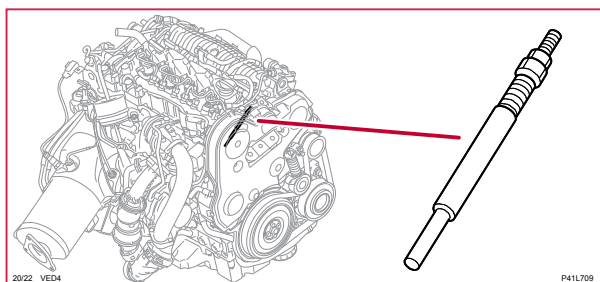


20/4 Tändstift med tändspole, VEP4

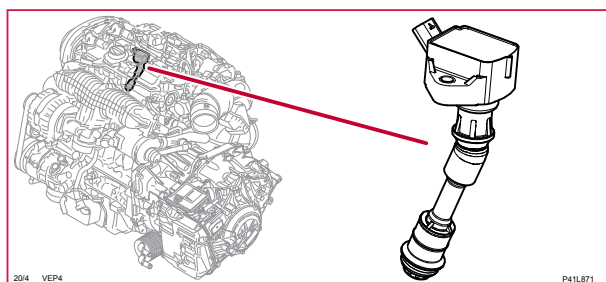


20/23 Glödstift, VED4

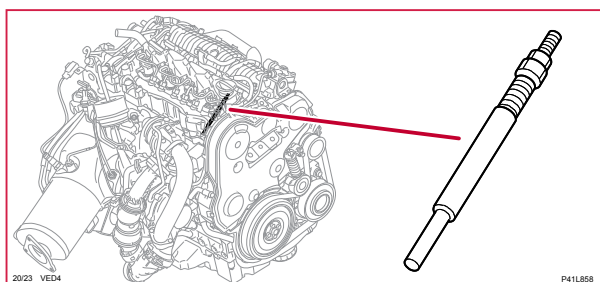


20/24 Glödstift, VED4

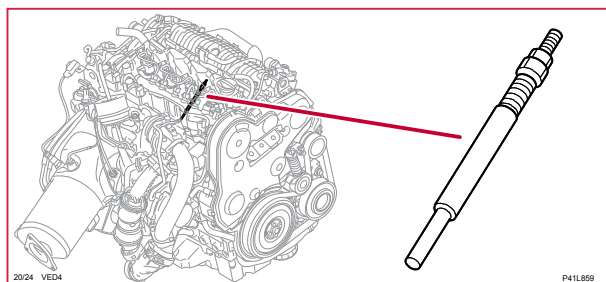


27/2 Indikator visuell kollisionsvarning

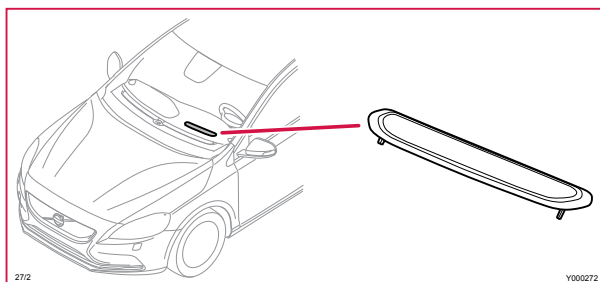


20/25 Glödstift, VED4

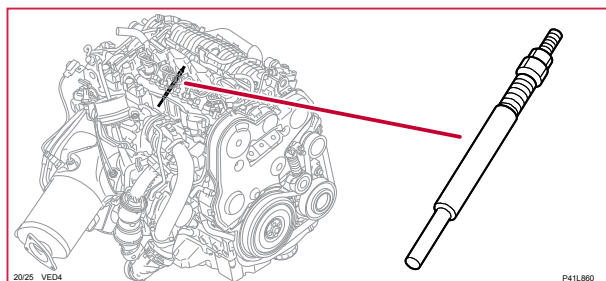


27/6 Kamera

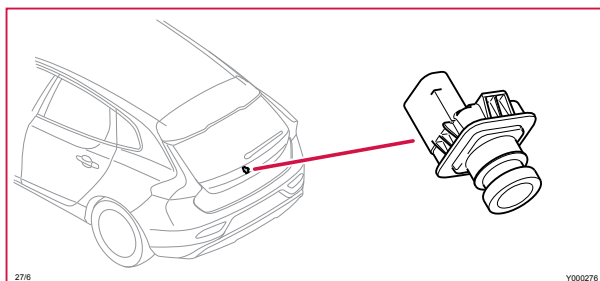


22/5 Växelspaksanslutning , MAN

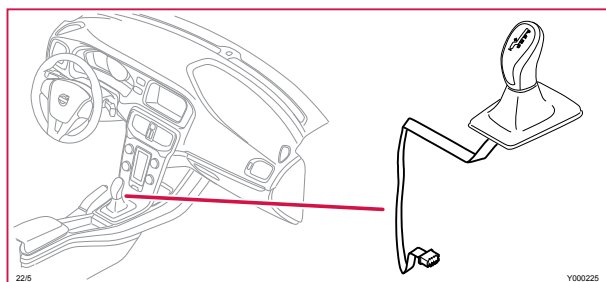


31/2 Stomanslutning, vänster hjulhus

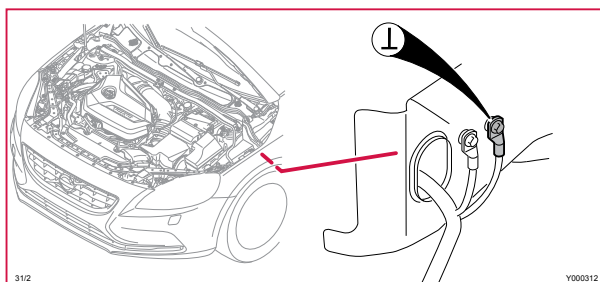


26/8 Laddningsvaggga alkolås

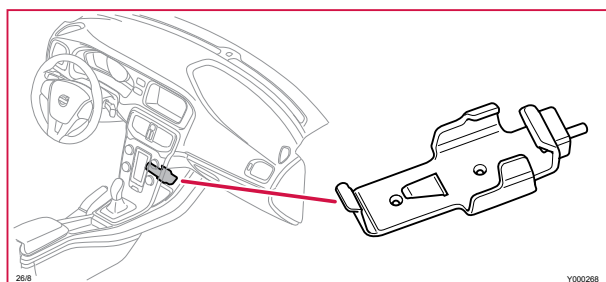


31/3 Stomanslutning, kaross batteri

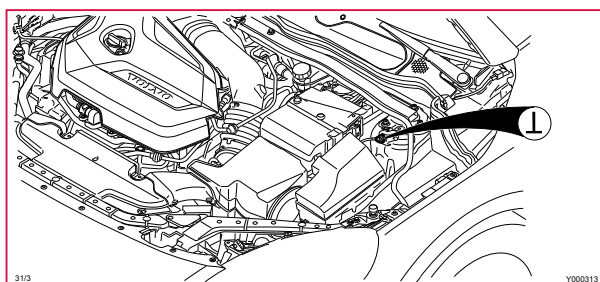


31/4 Stomanslutning, Motor

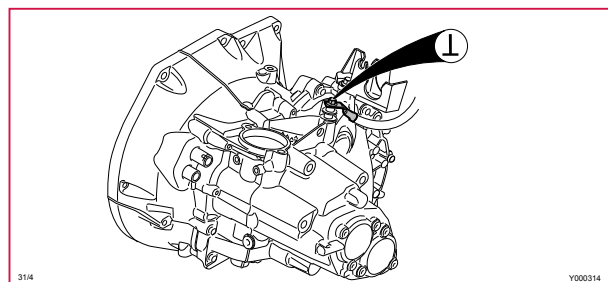


31/10 Stomanslutning, A-stolpe
passagerarsida, RHD

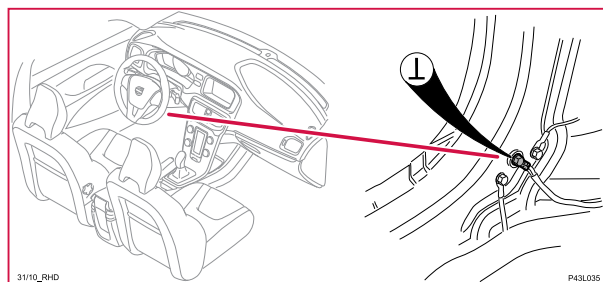


31/6 Stomanslutning, A-stolpe, förarsida, LHD

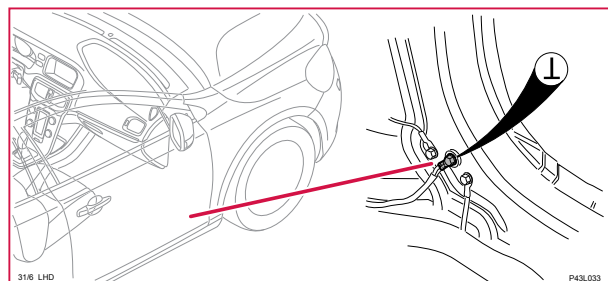


31/18 Stomanslutning, bottensvällare vänster

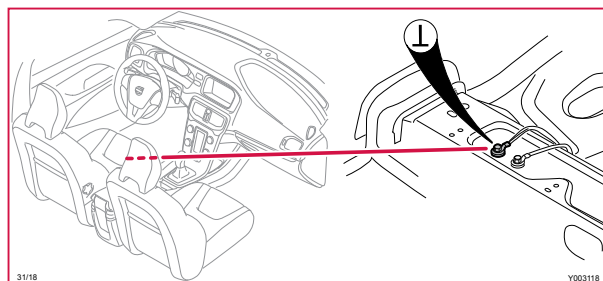


31/6 Stomanslutning, A-stolpe, förarsida, RHD

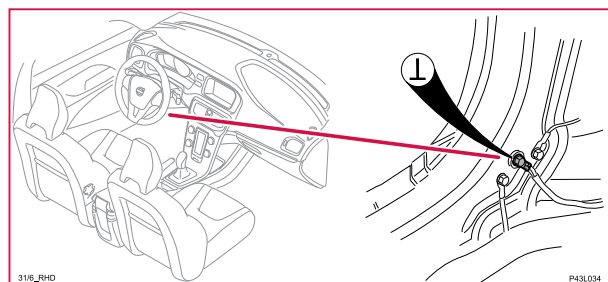


31/32 Stomanslutning, Vänster fjäderbenstorn

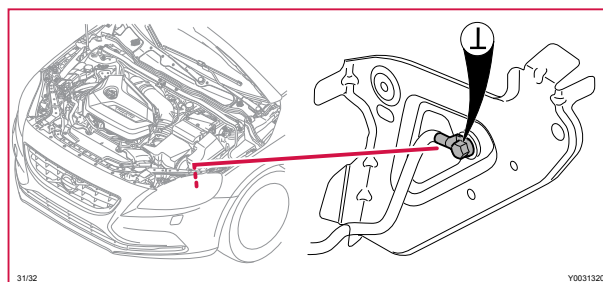


31/10 Stomanslutning, A-stolpe
passagerarsida, LHD

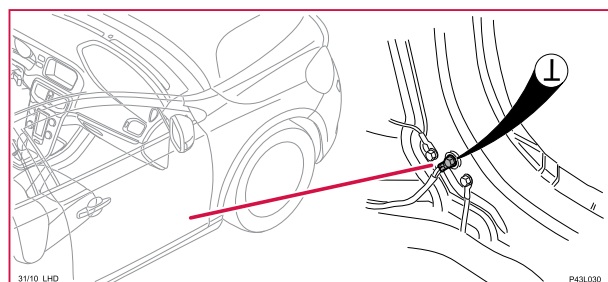


31/47 Stomanslutning, bakstam vänster

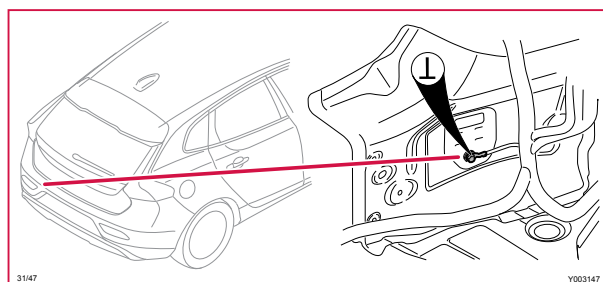


31/48 Stomanslutning, bakstam höger

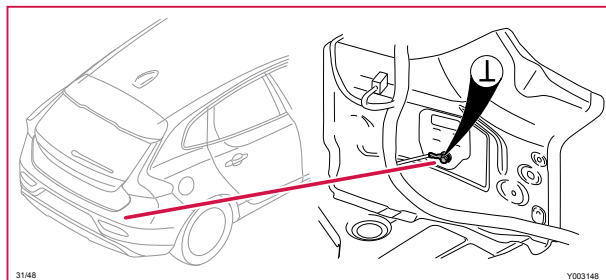


31/88 Stomanslutning, motor tändspolar

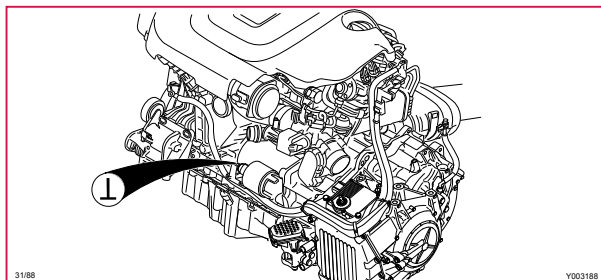


31/80 Stomanslutning, vänster hjulhus

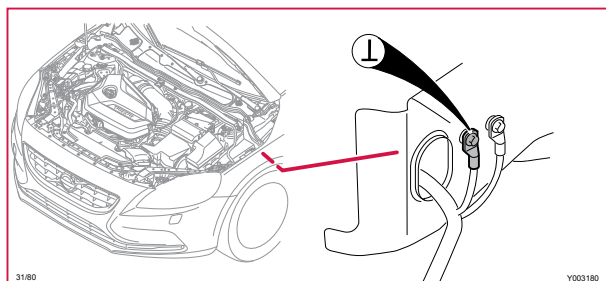


31/88 Stomanslutning, motor tändspolar, VEP4

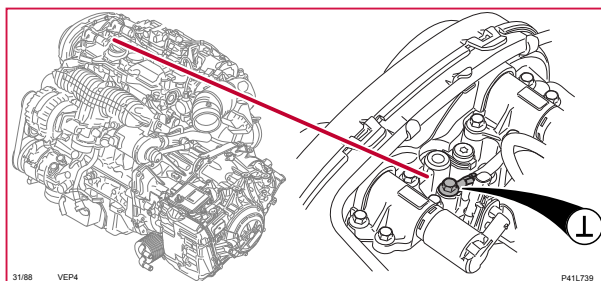


31/83 Stomanslutning, A-stolpe, förarsida

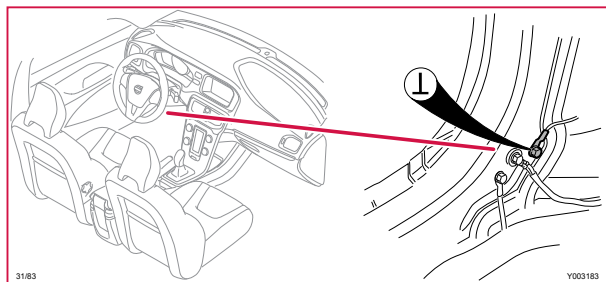


31/89 Stomanslutning, motor tändspolar

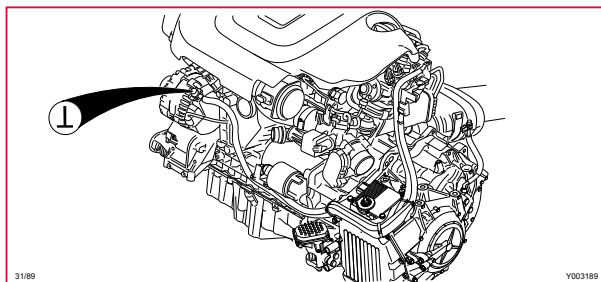


31/84 Stomanslutning, bottensvällare höger

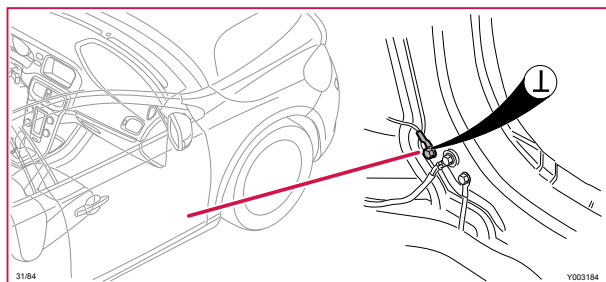


31/89 Stomanslutning, motor tändspolar, VEP4

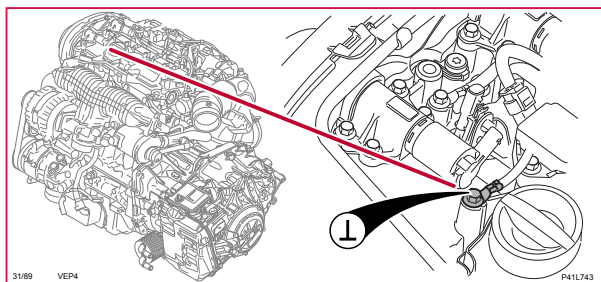


31/92 Stomanslutning, Fjäderbenstorn vänster

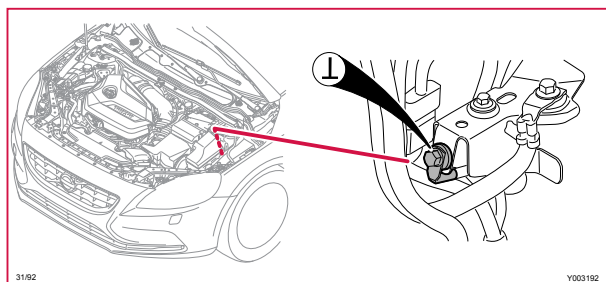


31/108 Stomanslutning, baklucka central

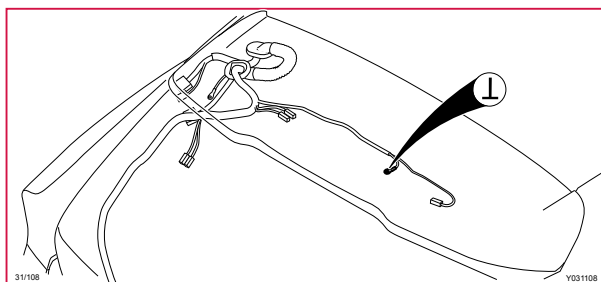


31/94 Stomanslutning, höger hjulhus 2

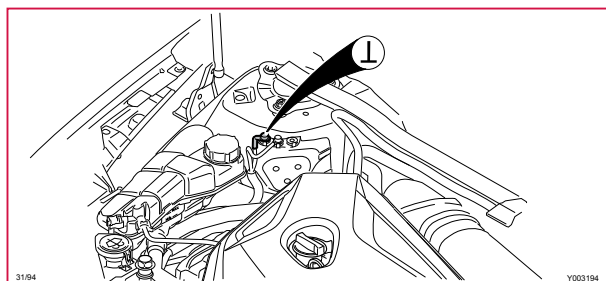


31/115 Stomanslutning, vänster tak, A-stolpe

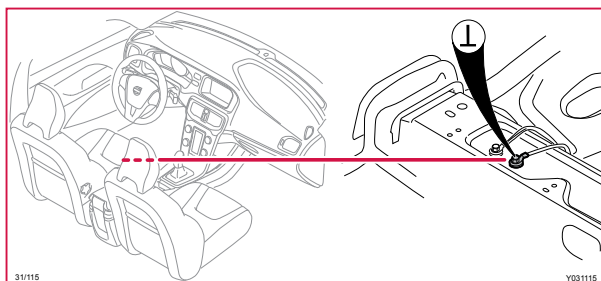


31/95 Stomanslutning, vänster hjulhus 3

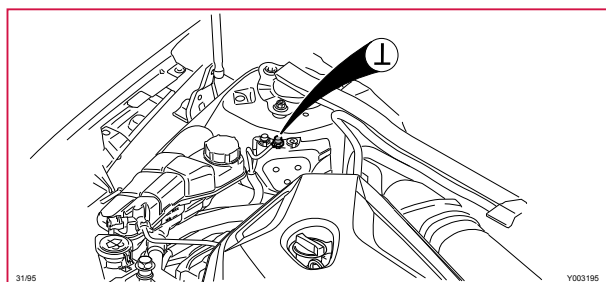


31/116 Stomanslutning, bottensvällare höger

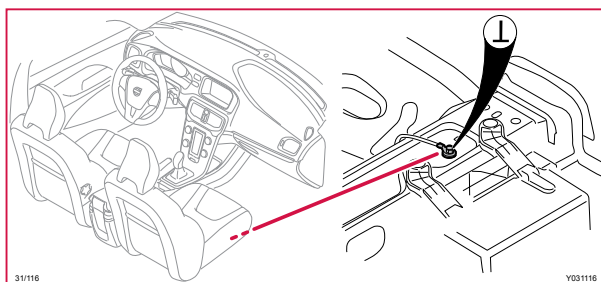


31/107 Stomanslutning, tak bakre

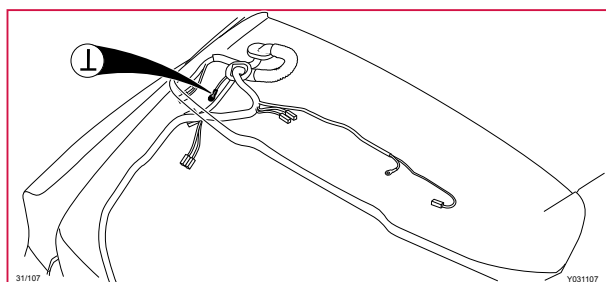


31/125 Stomanslutning, bakre sätesresare, vänster sida

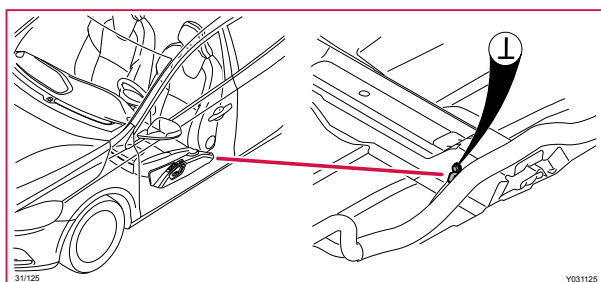


31/127 Stomanslutning, bakre sitsresare höger sida

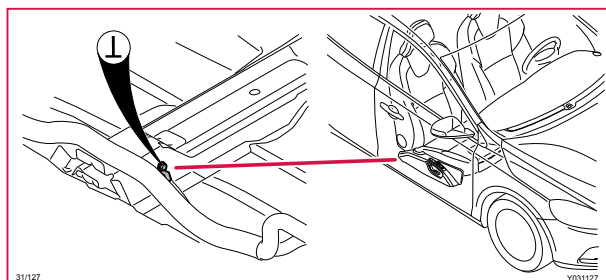


74/321 Kontaktstycke, BK

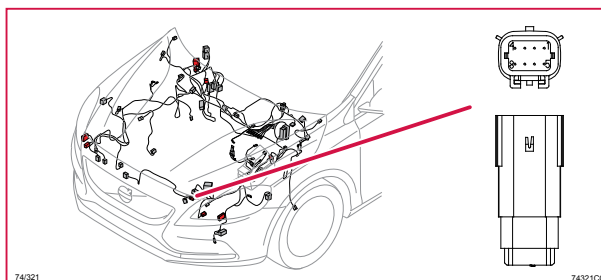


31/131 Stomanslutning, sekundärbatteri

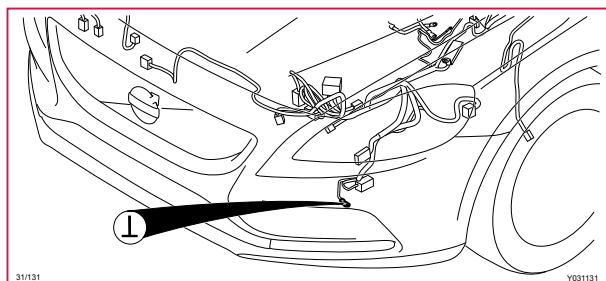


84/303 Kontaktstycke, BK

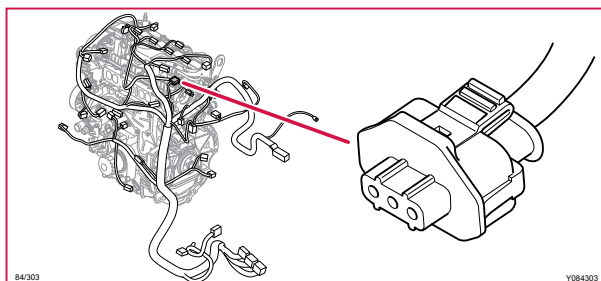


31/X1 Stomanslutning, uppvärmd vindruta, vänster

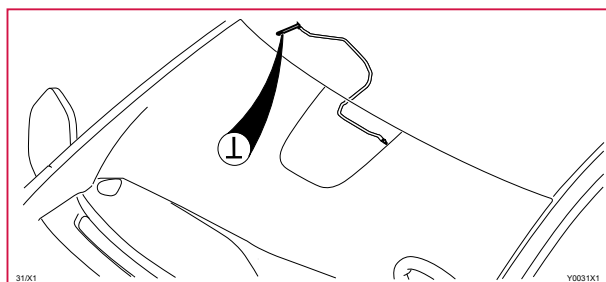


84/304 Kontaktstycke, GY

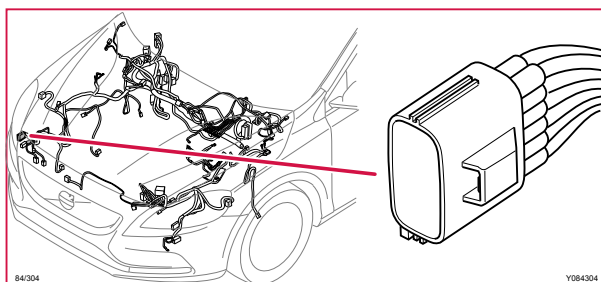

74/307 Kontaktstycke, BK

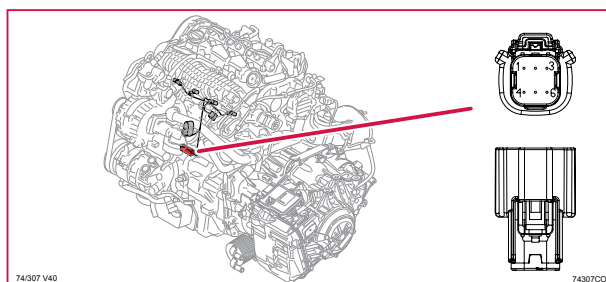


84/305 Kontaktstycke, BK

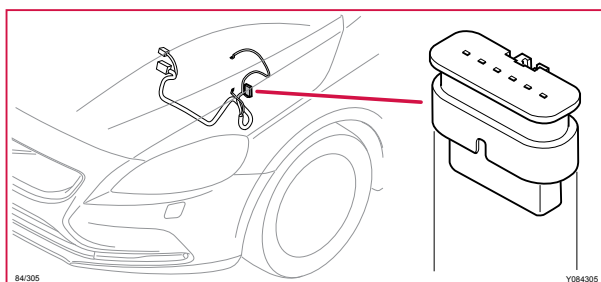


Komponentbilder 84/306 - 84/351


84/306 Kontaktstycke, BK

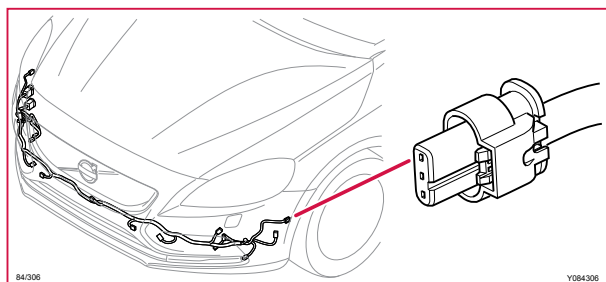


84/312 Kontaktstycke, GY

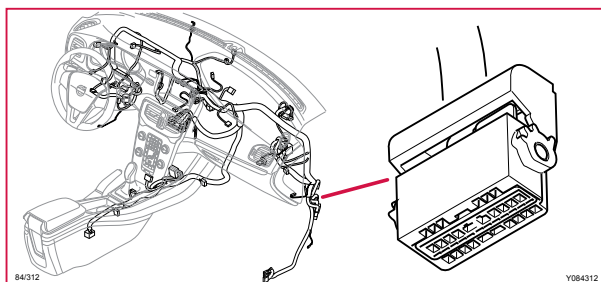


84/307 Kontaktstycke, NL

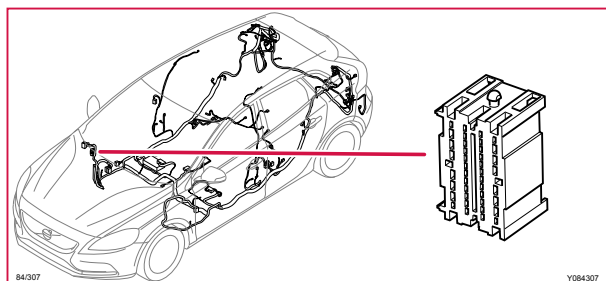


84/313 Kontaktstycke, BK

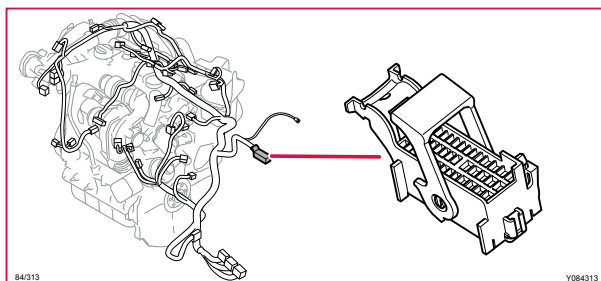


84/308 Kontaktstycke, BK

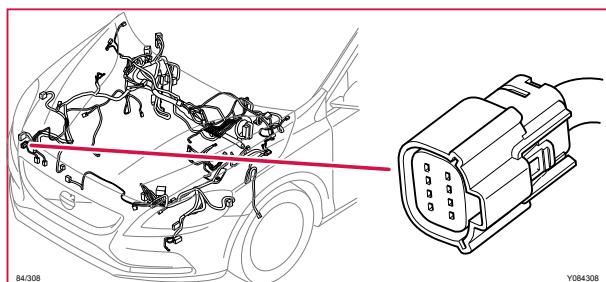


84/321 Kontaktstycke, BK

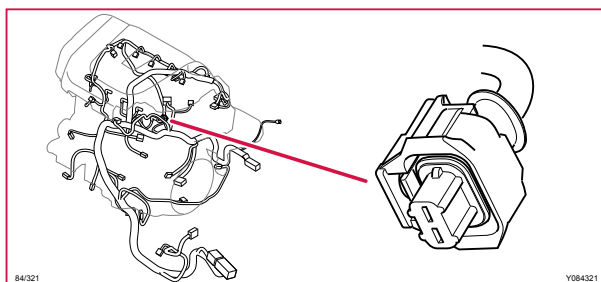

84/310 Kontaktstycke, BK

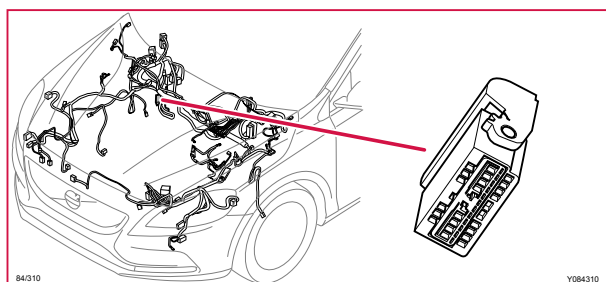


84/351 Kontaktstycke, BK

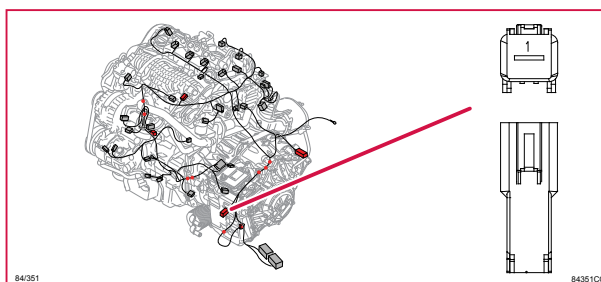


Komponentbilder 84/401 - 84/408


84/401 Kontaktstycke, GY

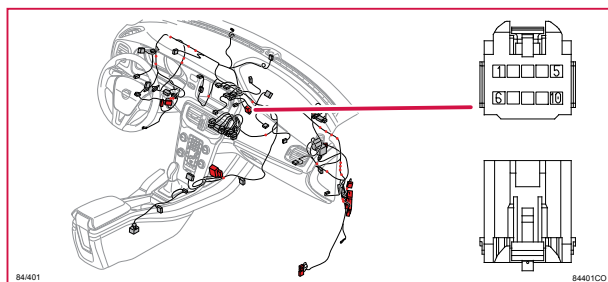


84/405 Kontaktstycke, GY

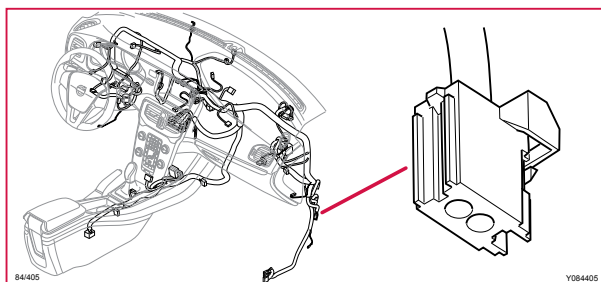


84/402 Kontaktstycke, VT

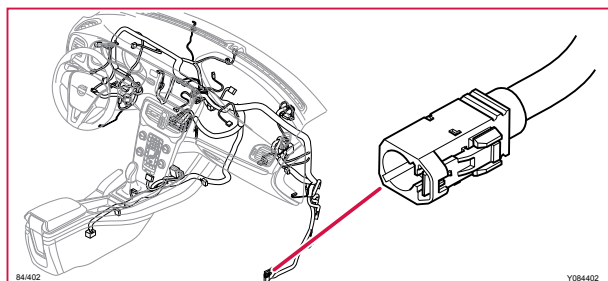


84/406 Kontaktstycke, GY

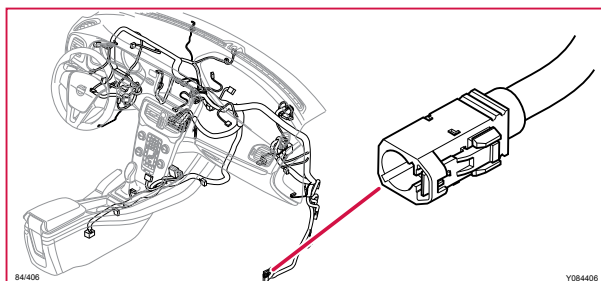


84/403 Kontaktstycke, BK

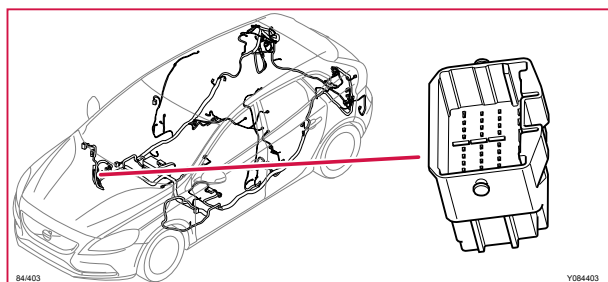


84/407 Kontaktstycke, BU

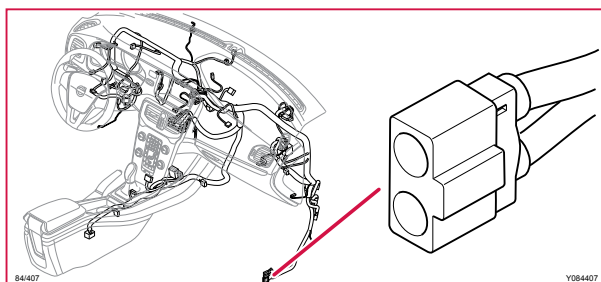

84/404 Kontaktstycke, DKG

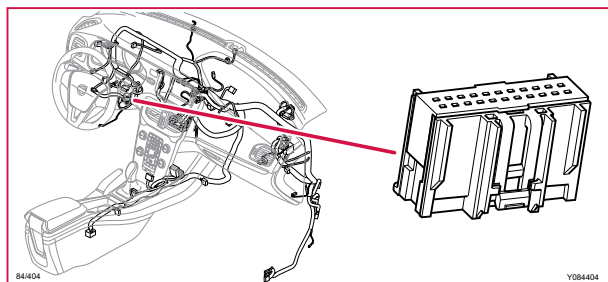


84/408 Kontaktstycke, WH

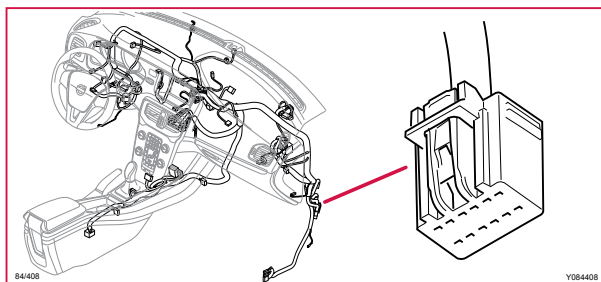


Komponentbilder 84/409 - 84/506


84/409 Kontaktstycke, GY

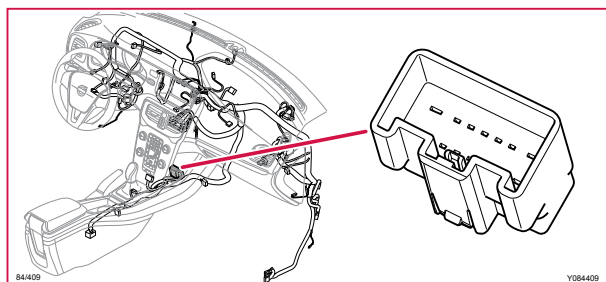


84/503 Kontaktstycke, BK

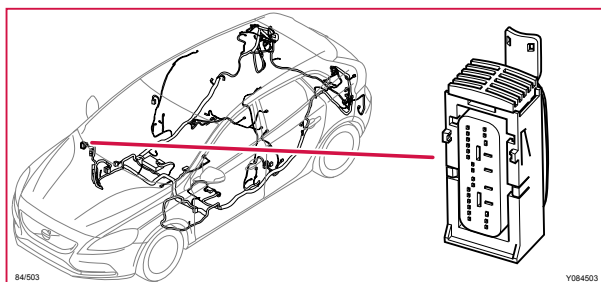


84/410 Kontaktstycke, GY

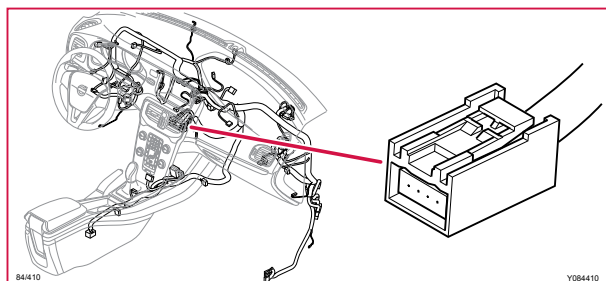


84/504 Kontaktstycke, BK

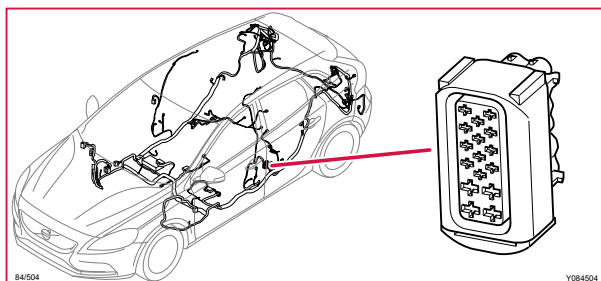


84/411 Kontaktstycke, GY

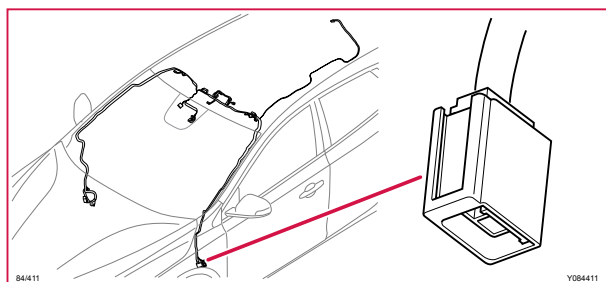


84/505 Kontaktstycke, BK

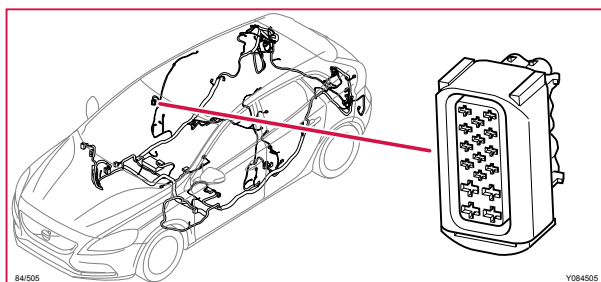

84/502 Kontaktstycke, BK

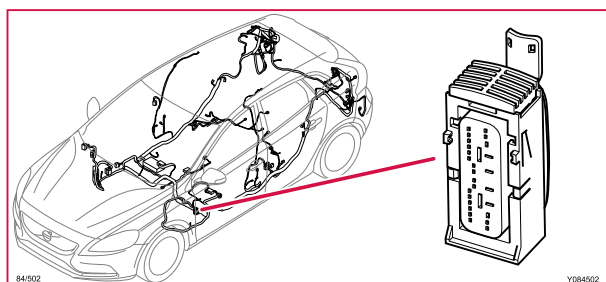


84/506 Kontaktstycke, DKGy

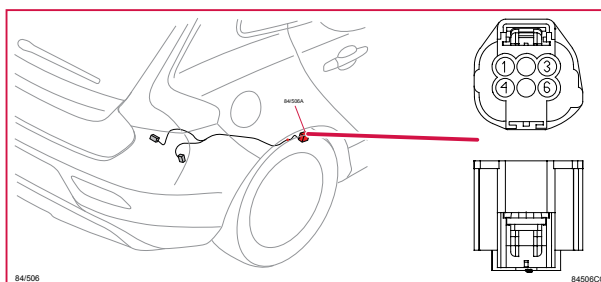


Komponentbilder 84/507A - 84/514


84/507A Kontaktstycke, BK

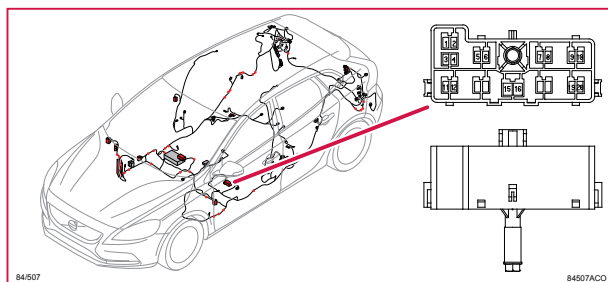


84/511 Kontaktstycke, GY

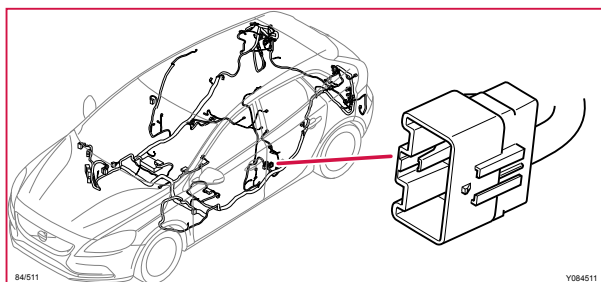


84/508B Kontaktstycke, BK

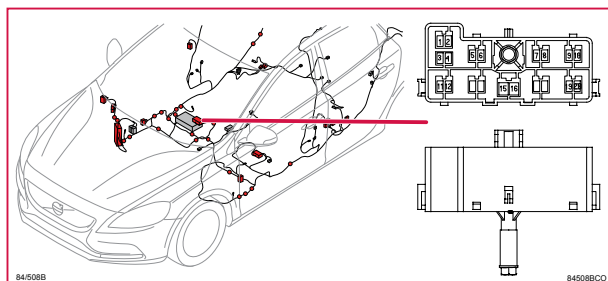


84/512 Kontaktstycke, BK

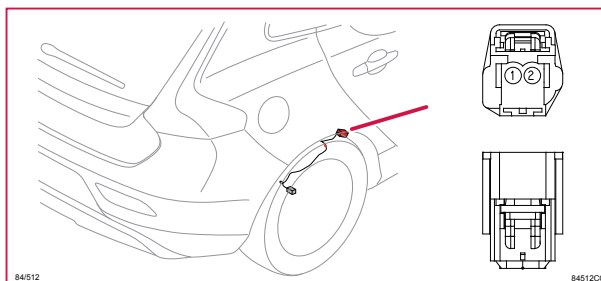


84/509 Kontaktstycke, BK

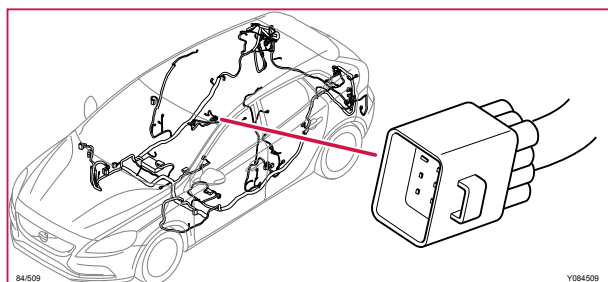


84/513 Kontaktstycke, BK

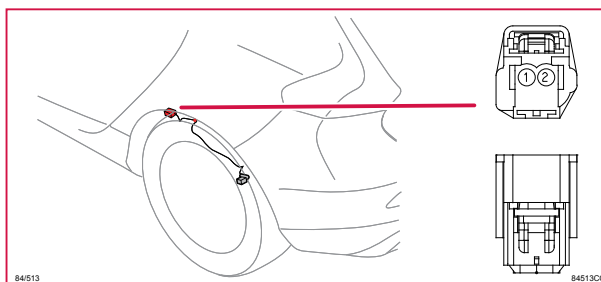

84/510 Kontaktstycke, BK

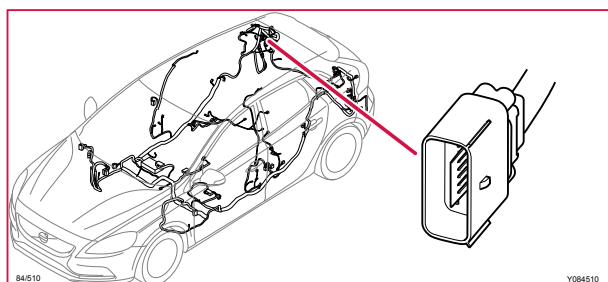


84/514 Kontaktstycke, DKG Y

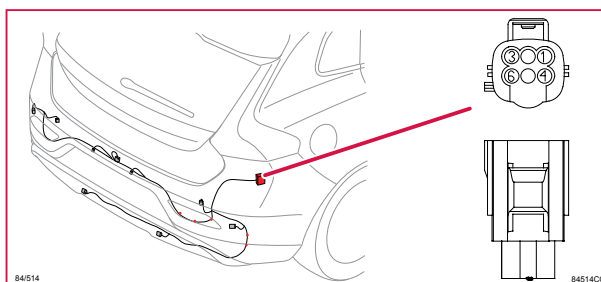


Komponentbilder 84/517 - 84/604


84/517 Kontaktstykke, BK

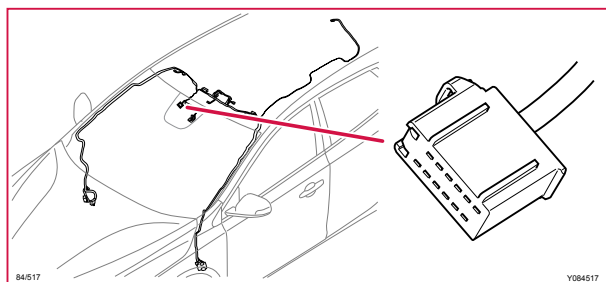


84/601 Kontaktstykke, VT

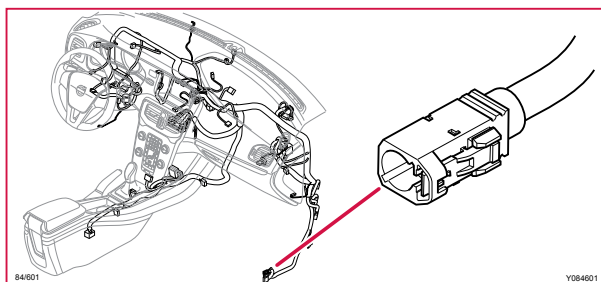


84/518 Kontaktstykke, BK

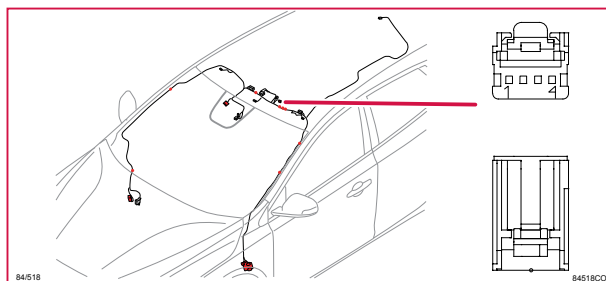


84/602 Kontaktstykke, GY

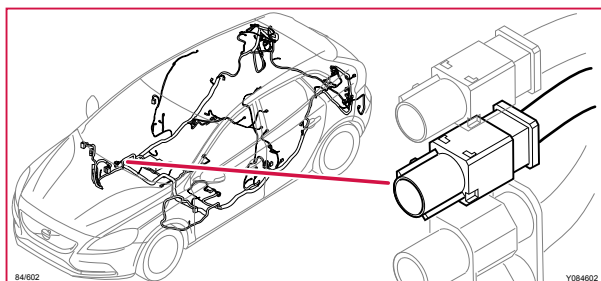


84/520 Kontaktstykke, GN

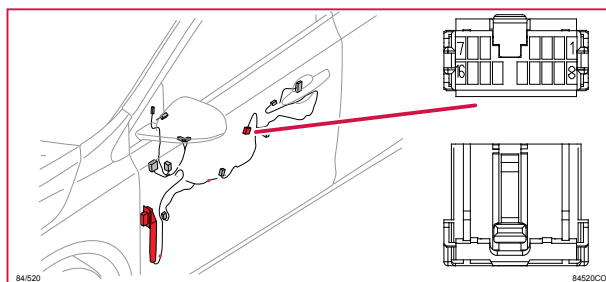


84/603 Kontaktstykke, BU

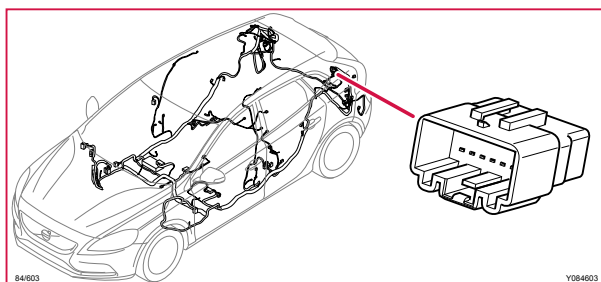

84/521 Kontaktstykke, GN

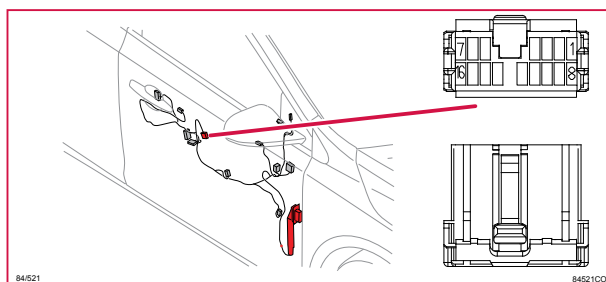


84/604 Kontaktstykke, VT

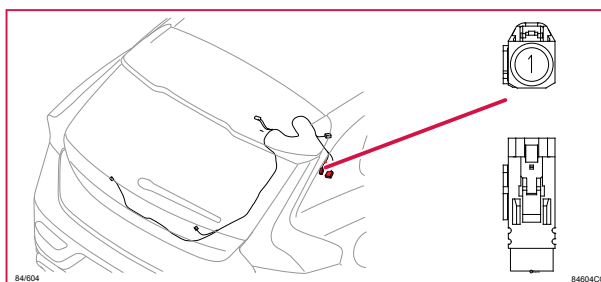


Komponentbilder 84/605 - 84/4152


84/605 Kontaktstycke, WH

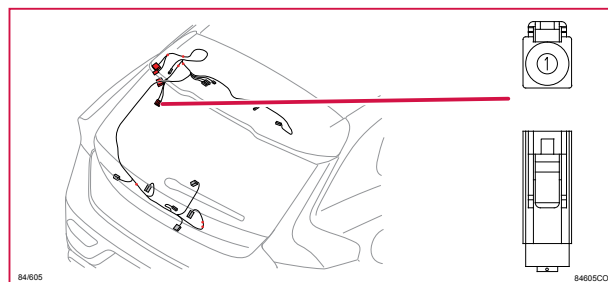


84/4152 Kontaktstycke, BK

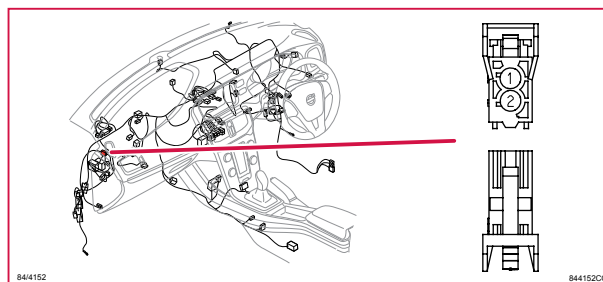


84/606 Kontaktstycke, WBU

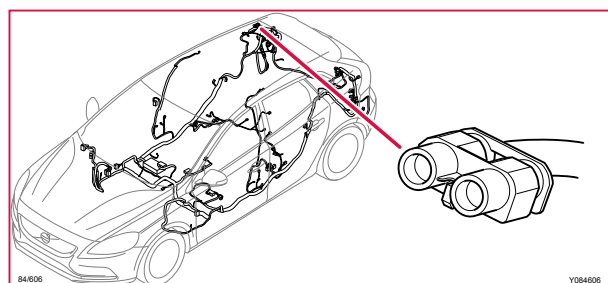

84/607 Kontaktstycke, GY

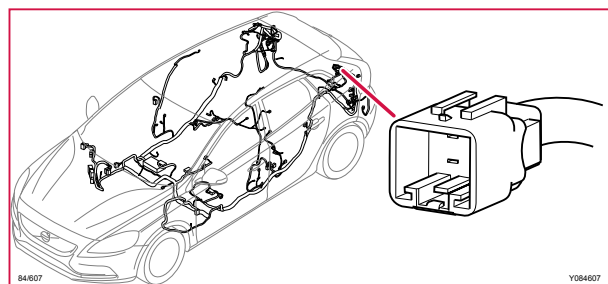

84/4151 Kontaktstycke, BK

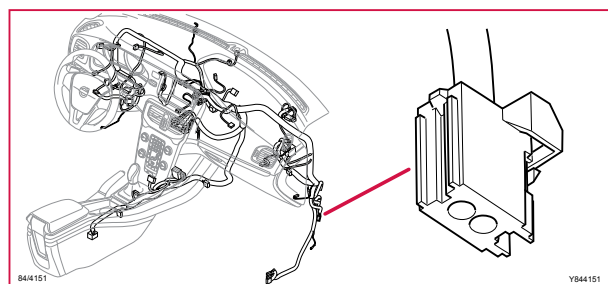

Index

A

Aktiva strålkastare.....	81
Alkolås.....	101
Audio 1:2.....	107
Audio 2:2.....	108
Audio High/Premium 1:2, IAM.....	109
Audio High/Premium 2:2, IAM.....	110
Audio High/Premium 1:2, IHU.....	111
Audio High/Premium 2:2, IHU.....	112
Automatväxellåda AWF22.....	124

B

Backljus.....	77
Bilar med SRS (Airbag)/SIPS-bag/IC (Inflatable curtain).....	2
Blind spot information system 1:2, LHD.....	142
Blind spot information system 2:2, LHD & 2WD.....	143
Blind spot information system 2:2, LHD & 4WD.....	144
Blind spot information system 1:2, RHD.....	145
Blind spot information system 2:2, RHD & 2WD.....	146
Blind spot information system 2:2, RHD & 4WD.....	147
Blåtand handsfree IAM.....	117
Blåtand handsfree IHU.....	118
Bromsljus.....	76
Bromsstyrsystem DSTC.....	126
Bältespåminnare.....	105

C

Central elektronikstyrenhet (CEM) 1:3.....	39
Central elektronikstyrenhet (CEM) 2:3.....	40
Central elektronikstyrenhet (CEM) 3:3.....	41
Centrallås bakdörrar.....	130
Centrallås baklucka.....	131
Centrallås framdörrar LHD.....	128
Centrallås framdörrar RHD.....	129
Centrallås tanklucka.....	133

D

DAB Radio.....	115
Datakommunikation Högastighet CAN 1:2.....	42
Datakommunikation Högastighet CAN 2:2.....	43
Datakommunikation LIN 1:2.....	48
Datakommunikation LIN 2:2.....	49
Datakommunikation MOST.....	47
Datakommunikation lokal CAN.....	45
Datakommunikation mellanastighet CAN.....	44
Datakommunikation utökat CAN.....	46
Diagnossystem.....	102
Dimljus.....	75

E

Eldistribution.....	10
Elektronisk servostyrning.....	127
Elhissar bakdörrar.....	136
Elhissar framdörrar LHD.....	134
Elhissar framdörrar RHD.....	135
Elkylfläkt VED4.....	51
Elkylfläkt VEP4.....	52
Elmanövrerad förarstol med minnesfunktion LHD.....	149
Elmanövrerad förarstol med minnesfunktion RHD.....	150
Elmanövrerad passagerarstol LHD.....	151
Elmanövrerad passagerarstol RHD.....	152
Elmanövrerad taklucka.....	137
Elmanövrerade backspeglar LHD.....	138
Elmanövrerade backspeglar RHD.....	139

Eluppvärmda backspeglar LHD.....	140
Eluppvärmda backspeglar RHD.....	141
Eluppvärmda framstolar med fläktar 2WD.....	153
Eluppvärmda framstolar med fläktar 4WD.....	154
Eluppvärmda framstolar utan fläktar 2WD.....	155
Eluppvärmda framstolar utan fläktar 4WD.....	156
Eluppvärmt baksäte 2WD.....	157
Eluppvärmt baksäte 4WD.....	158
Emissionsstyrning VEP4.....	63

F

Fjärrmottagare centrallås.....	132
Fotgängarskyddssystem.....	96
Förrarinformationssystem.....	106
Förgreningspunkter.....	210

G

Grupp 26 Kylsystem.....	51
Grupp 27 Motorreglage.....	53
Grupp 28 Tänd- och reglersystem.....	57
Grupp 32 Generator och laddningsregulator.....	64
Grupp 33 Startsystem.....	65
Grupp 35 Belysning.....	68
Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning.....	86
Grupp 37 Ledningar och säkringar.....	102
Grupp 38 Instrumentering.....	105
Grupp 39 Övrigt.....	107
Grupp 43 Växellåda.....	123
Grupp 59 Bromssystem.....	126
Grupp 64 Styrning.....	127
Grupp 83 Dörrar och luckor.....	128
Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm.....	138
Grupp 85 Inredning.....	149
Grupp 87 Klimatanläggning.....	159
Grupp 88 Invändig utrustning.....	163
Grupp 89 Kaross övrigt.....	166

H

Hel- och halvljus LED.....	69
Hel- och halvljus - halogen.....	68

I

Innerbackspegel med automatisk avbländning.....	165
Innerbelysning 1:2, LHD.....	82
Innerbelysning 2:2, LHD.....	83
Innerbelysning 1:2, RHD.....	84
Innerbelysning 2:2, RHD.....	85

J

Jalusi kylarmaskering.....	166
----------------------------	-----

K

Klimatanläggning 1:2.....	160
Klimatanläggning 2:2.....	161
Klimatanläggning PTC-element.....	159
Kollisionsvarning med bromsförstärkare W/O ACTGR.....	99
Kollisionsvarning med bromsförstärkare ACTGR.....	100
Komponentbilder.....	252
Konstantfarthållare VED4.....	53
Konstantfarthållare VEP4.....	54
Kontaktstycken.....	167
Krocksäkerhetssystem 1:2.....	163
Krocksäkerhetssystem 2:2.....	164

Index

Körriktningsvisare och varningsblinkers LHD.....	87
Körriktningsvisare och varningsblinkers RHD.....	88

L

Ledningsmatta dragkrok 13-poligt.....	104
Ledningsmatta golv LHD.....	242
Ledningsmatta golv RHD.....	243
Ledningsmatta instrumentbräda LHD.....	244
Ledningsmatta instrumentbräda RHD.....	245
Ledningsmatta motor VED4.....	246
Ledningsmatta motor VEP4.....	247
Ledningsmatta motorrum LHD.....	250
Ledningsmatta motorrum RHD.....	251
Ledningsmatta tak LHD.....	248
Ledningsmatta tak RHD.....	249
Ledningsmattornas dragning i bilen.....	224
Ljusslängdsreglering, manuell.....	70

M

Manuell växellåda MAN.....	123
Mobiltelefon 1:2.....	113
Mobiltelefon 2:2.....	114
Motorstyrssystem VED4, 1:3.....	57
Motorstyrssystem VED4, 2:3.....	58
Motorstyrssystem VED4, 3:3.....	59
Motorstyrssystem VEP4, 1:3.....	60
Motorstyrssystem VEP4, 2:3.....	61
Motorstyrssystem VEP4, 3:3.....	62

N

Navigationssystem & trafikinformation, portabelt VICS, JP.....	119
Nyckellös bil 1:2.....	92
Nyckellös bil 2:2.....	93

P

Parkeringsassistans och aktiv parkeringshjälp (PAP) 2WD.....	97
Parkeringsassistans och aktiv parkeringshjälp (PAP) 4WD.....	98
Parkeringskamera 2WD.....	120
Parkeringskamera 4WD.....	121
Parkeringsvärmare och tillskottsvärmare.....	162
Positions-/parkeringsljus, bakljus.....	71
Positions-/parkeringsljus, bakljus LED.....	72

R

Rattstyrenhet (SWM).....	50
Regnsensor.....	86
Reläer.....	27

S

Sensus Connected Touch.....	122
Signalhorn.....	94
Skyltbelysning.....	78
Spolare strålkastare.....	90
Startsystem.....	65
Startsystem 1:2, KLESS.....	66
Startsystem 2:2, KLESS.....	67
Stomanslutningar.....	29
Stopp-/start funktioner VED4.....	55
Stopp-/start funktioner VEP4.....	56
Strömförsörjning.....	64

Styrenheter.....	37
Styrssystem fyrhjulsdrift (DEM) 4WD.....	125
Stöldlarm.....	95
Säkringar.....	14

T

TV mottagare/TV styrenhet.....	116
Torkare/spolare bakruta.....	91
Torkare/spolare vindruta.....	89
Trygghetsbelysning LHD.....	79
Trygghetsbelysning RHD.....	80

U

Uppvärmd vindruta.....	148
Uttag 12V.....	103

V

Varselljus.....	73
Varselljus LED.....	74

Komponentlista

1/1	Batteri	3/86	Omkopplare, elektriska fönsterhissar, höger bakdörr
1/3	Sekundärbatteri		
2/11	Relä, EFCM HAAT	3/93	Givare, bälteslås, förarsida
2/16	Relä, vindrutetorkare, bakre	3/94	Givare, bälteslås, passagerarsida
2/17	Relä signalhorn	3/111	Styrenhet ljusomkopplare (LSM)
2/31	Relä 15-matning	3/112	Styrenhet klimatanläggning (CCM)
2/32	Huvudrelä motorstyrssystem	3/117	Manöverenhet taklampa
2/35	Relä startmotor	3/126	Styrenhet förardörr (DDM)
2/52	Relä 15-matning bak	3/127	Styrenhet passagerardörr (PDM)
2/81	Relä, framrutans defroster	3/128	Styrenhet vänster bakdörr (LDM)
2/82	Relä eluppvärmd bakruta	3/129	Styrenhet höger bakdörr (RDM)
2/92	Relä, spolarmotor vindruta	3/130	Rattstyrenhet (SWM)
2/93	Relä spolarmotor, bakruta	3/131	Rattknappar höger (SWSR)
2/107	Relä, reserv	3/135	Omkopplare RTI
2/142	Relä, förvärmare bränslefilter	3/156	Styrenhet växelväljare (GSM)
2/182	Relä spolarmotor strålkastare	3/157	Omkopplare krockkudde passagerarsida
2/193	Relä komfortfunktioner	3/217	Kontakt bälteslås bak vänster
2/239	Relä, kylvätskepump	3/218	Kontakt bälteslås bak mittre
2/242	Relä, frånskiljare batteri	3/219	Kontakt bälteslås bak höger
		3/271	Kontakt startspärr kopplingspedal
3/1	Tändningslås	3/273	Låskontakt, vänster framdörr
3/4	Rattknappar vänster (SWSL)	3/274	Låskontakt, höger framdörr
3/6	Omkopplare, varningsblinkers	3/275	Låskontakt, bakdörr vänster
3/8	Omkopplare, eluppvärmd bakruta och ytterbackspeglar	3/276	Låskontakt, bakdörr höger
3/9	Omkopplare, bromsljus	3/281	Styrenhet infotainment (ICM)
3/10	Kontakt backljus	3/293	Manöverpanel handsfree mobiltelefon
3/15	Omkopplare, elektriska fönsterhissar centralenhet, förardörr	4/6	Klimatanläggning
3/20	Omkopplare elhiss passagerardörr	4/7	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)
3/25	Strömställare taklucka	4/9	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)
3/26	Manöverenhet, elmanövrerat förarsäte	4/16	Styrenhet bromssystem (BCM)
3/27	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol	4/28	Styrenhet transmission (TCM), AWF22 & 2WD
3/35	Omkopplare, bagageutrymmets handtag	4/28	Styrenhet transmission (TCM), AWF22 & 4WD
3/37	Kontakt signalhorn	4/31	Fläktstyrenhet, kupé
3/38	Kontakt broms	4/46	Styrenhet motor (ECM), VED4
3/47	Kontakt, handbroms	4/46	Styrenhet motor (ECM), VEP4
3/62	Kontakt larm motorhuv	4/50	Gasspjällenhet, VED4
3/65	Omkopplare eluppvärmt baksäte	4/50	Gasspjällenhet, VEP4
3/71	Växlingspaddel, vänster	4/52	Styrenhet framstol (PSM)
3/72	Växlingspaddel, höger	4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM)
3/80	Omkopplare, centrallås förardörr	4/68	Styrenhet rattvinkelgivare (SAS)
3/85	Omkopplare, elektriska fönsterhissar, vänster bakdörr	4/71	Styrenhet elkylfläkt
		4/80	Styrenhet främre övervakning (FSM)
		4/82	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)

Komponentlista

4/83	Styrenhet bränslepump	6/23	Motor, ryggstödsjustering, passagerarsida
4/86	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)		Startmotor
4/93	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	6/25	Styrenhet generator (ACM)
4/102	Styrenhet rattlås (SCL)	6/26	Motor kupéfläkt
4/104	Styrenhet stolsvärme (SHM), vänster sida, [9/12]	6/28	Motor bakrutetorkare
4/105	Styrenhet stolsvärme (SHM), höger sida, [9/13]	6/32	Bränslepump, VED4
4/109	Styrenhet glödstift, VED4	6/33	Bränslepump, VEP4 & 2WD
4/110	Styrenhet dragkrok (TRM)	6/33	Bränslepump, VEP4 & 4WD
4/117	Styrenhet telematik	6/35	Bränslepump tillskottsvärmare
4/119	Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE)	6/37	Låsmotor tanklucka
4/120	Styrenhet parkeringskamera (PAC)	6/38	Motor strålkastarinställning vänster
4/125	Styrenhet kollisionshastighet (CVM)	6/39	Motor strålkastarinställning höger
4/126	Styrenhet hinderdetektering vänster (SODL)	6/48	Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation
4/127	Styrenhet hinderdetektering höger (SODR)	6/59	Motor, elektriska fönsterhissar, vänster bakdörr
4/129	Fjärrmottagare (LRX)	6/60	Motor, elektriska fönsterhissar, passagerardörr
4/136	Styrenhet aktivt grillspjäll (AGM)	6/61	Motor, elektriska fönsterhissar, höger bakdörr
4/137	Styrenhet fotgängarskydd (PPM)		Låsmotor, centrallås, framdörr vänster sida
4/157	Styrenhet aktivt spoilerjalusi (ASSM)	6/68	Kylvätskepump
4/185	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU)	6/73	Motor, solgardin
4/198	Overheadkonsol OHC	6/74	Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur vänster sida
5/1	Kombinationsinstrument (DIM)	6/95	Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur höger sida
6/1	Styrenhet vindrutetorkare (WMM)	6/96	Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster
6/5	Låsmotor, centrallås, framdörr vänster sida	6/102	Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation
6/6	Låsmotor, centrallås, bakdörr höger sida	6/103	Spolarmotor strålkastare högtryck
6/7	Låsmotor, centrallås, bakdörr vänster sida	6/104	Kylvattenpump, VEP4
6/8	Centrallåsmotor, bagageutrymme	6/113	Virvelspjäll, VED4
6/9	Motor, elektriska fönsterhissar, vänster fram	6/118	Spolarmotor
6/16	Motor, ryggstödsjustering, förarsida	6/127	Elektrisk styrservoenhet (PSCM)
6/17	Sätelutningsmotor, förarsida	6/163	
6/18	Motor, säteshöjdsjustering, förarsida	7/4	Givare bromsvätskenivå, LHD
6/19	Motor, sätespositionsjustering, förarsida	7/4	Givare bromsvätskenivå, RHD
6/20	Motor, sätespositionsjustering, passagerarsida	7/5	Givare spolärsvätskenivå
6/21	Sätelutningsmotor, passagerarsida	7/8	Tryckgivare klimatanläggning
6/22	Motor, säteshöjdsjustering, passagerarsida	7/12	Solsensor, skymningssensor och indikering larm
		7/15	Främre lambdasond, VED4
		7/15	Främre lambdasond, VEP4

Komponentlista

7/16	Givare kylvätsketemperatur	7/165	Tryck- och temperaturgivare inloppsrör, VEP4
7/17	Luftmassmätare (MAF), VED4		
7/17	Luftmassmätare (MAF), VEP4	7/172	Lägesgivare kamaxel, insugssida, VED4
7/24	Knackgivare främre, VEP4	7/172	Lägesgivare kamaxel, insugssida, VEP4
7/25	Impulsgivare	7/173	Lägesgivare kamaxel utloppssida, VED4
7/31	Givare ABS fram vänster	7/173	Lägesgivare kamaxel utloppssida, VEP4
7/32	Givare ABS fram höger	7/174	Tryckgivare, partikelfilter, VED4
7/35	Givare oljenivå, VED4	7/175	Viktsensor passagerarstol, bältespåminnare
7/35	Givare oljenivå, VEP4		
7/41	Temperatursensor, evaporator	7/190	Temperaturgivare katalysator, VED4
7/51	Givare gaspedal	7/191	Temperaturgivare partikelfilter, VED4
7/56	Givare, ABS, bakre vänster	7/193	Lägesgivare, VED4
7/57	Givare, ABS, bakre höger	7/199	Givare ultraljud (IMS)
7/59	Temperaturgivare, vänster	7/203	Framåtriktad radar (FLR)
7/60	Temperaturgivare, höger	7/204	Sensor parkeringsassistans fram
7/69	Givare, yttertemperatur	7/205	Sensor parkeringsassistans fram
7/81	Tryckgivare inloppsrör, VEP4	7/206	Sensor parkeringsassistans fram
7/82	Bakre lambdasond, bank 1	7/207	Sensor parkeringsassistans fram
7/91	Givare rattvinkel	7/208	Sidokrockgivare, vänster framdörr
7/108	Sidokrockgivare bak vänster	7/209	Sidokrockgivare, höger framdörr
7/109	Sidokrockgivare bak höger	7/232	Inloppsrörsluft temperatur- och tryckgivare, VED4
7/110	Temperaturgivare, förarsäte		
7/111	Givare temperatur passagerarstol	7/238	Givare alkoholås
7/112	Temperaturgivare, vänster baksäte	7/240	Batteriövervakningssensor (BMS)
7/113	Temperaturgivare, höger baksäte	7/243	Växelgivare neutralläge
7/115	Sidokrockgivare vänster B-stolpe	7/248	Oljetryck och temperaturgivare, VED4
7/116	Sidokrockgivare höger B-stolpe	7/248	Oljetryck och temperaturgivare, VEP4
7/119	Höjdgivare hjulupphängning fram höger	7/249	Sol- och dagsljussensor
7/121	Höjdgivare hjulupphängning bak höger	7/251	Bromsvakuumbivare
7/123	Givare kopplingspedal	7/256	Golvtemperaturgivare, vänster
7/124	Givare bromspedal	7/257	Golvtemperaturgivare, höger
7/130	Givare bränslenivå ejektorsida	7/258	Krocksensor fotgängarskydd 1 vänster
7/131	Sensor parkeringsassistans bak	7/259	Krocksensor fotgängarskydd 2 vänster
7/132	Sensor parkeringsassistans bak	7/260	Krocksensor fotgängarskydd 3 vänster
7/133	Sensor parkeringsassistans bak	7/261	Krocksensor fotgängarskydd 4 center
7/134	Sensor parkeringsassistans bak	7/262	Krocksensor fotgängarskydd 5 höger
7/138	Avgasttryckgivare, VED4	7/266	Parkeringsensor sida, vänster
7/140	Bränsletryckgivare låg, VED4	7/267	Parkeringsensor sida, höger
7/140	Bränsletryckgivare låg, VEP4	7/268	Krocksensor fotgängarskydd 6 höger
7/143	Givare bränslenivå pumpsida	7/269	Krocksensor fotgängarskydd 7 höger
7/149	Regnsensor (RSM)	7/276	Nivågivare expansionstank
7/159	Luftkvalitetsgivare (AQS)	7/284	Lambdasond, mittre, VEP4
7/162	Tryckgivare bränslerör, VEP4		
7/165	Tryck- och temperaturgivare inloppsrör, VED4	8/3	Magnetkoppling klimatanläggning
		8/6	Insprutningsventil, VED4
		8/6	Insprutningsventil, VEP4

Komponentlista

8/7	Insprutningsventil, VED4	8/199	Vakuumregulator, turbo bypassreglering, VED4
8/7	Insprutningsventil, VEP4		
8/8	Insprutningsventil, VED4	8/200	Vakuumregulator, turbo wastegatereglering, VED4
8/8	Insprutningsventil, VEP4		
8/9	Insprutningsventil, VED4	8/200	Vakuumregulator, turbo wastegatereglering, VEP4
8/9	Insprutningsventil, VEP4		
8/18	EVAP-ventil, VEP4	8/201	Vakuumventil, EGR-kylarbypass, VED4
8/28	Turboreglerventil		
8/30	Tändare krockkudde, förarsida, steg 1	9/1	Uttag 12 V fram
8/31	Tändare krockkudde, passagerarsida, steg 1	9/2	Eluppvärmd bakruta
		9/7	Eluppvärmd vindruta
8/33	Tändare, bältessträckare förarsida	9/8	Värmeelement, vänster baksätesdyna
8/34	Tändare bältessträckare passagerare	9/9	Värmeelement, vänster baksätesryggstöd
8/37	Automatväxellåda		
8/46	Aktiveringsenhet DSTC	9/10	Värmeelement, höger baksätesdyna
8/48	Automatiskt avbländande ytterbackspegel	9/11	Värmeelement, ryggstöd baksäte höger [4/104 (SHM)], [74/30]
		9/12	[4/105 (SHM)], [74/31]
8/51	Tändare, sidokrockkudde, fram förarsäte	9/13	Styrenhet sätesvärme bak vänster
8/52	Tändare, sidokrockkudde, fram passagerarsäte	9/14	Styrenhet sätesvärme bak höger
		9/15	Värmeelement, ryggstöd förarstol
8/55	Tändare bältessträckare bak vänster	9/16	Värmeelement ryggstöd passagerarstol
8/56	Tändare bältessträckare bak höger	9/17	Värmeelement, sittdyna förarstol
8/61	Tändare krockkudde, förarsida, steg 2	9/18	Värmeelement sits passagerarstol
8/66	Tändare krockgardin vänster	9/19	Tillskottsvärmare
8/67	Tändare krockgardin höger	9/30	Uppvärmad backspegel, vänster
8/77	Reglerventil bränslevolym, VEP4	9/33	Uppvärmad backspegel, höger
8/98	Reglerventil bränsletryck, VED4	9/34	Eluppvärmt bränslefilter, VED4
8/111	Reglerventil, bränsleflöde, VED4	9/38	Värmeelement kamera
8/117	Solenoid variabel ventiltid, insugssida, VEP4	9/39	PTC-element
		9/42	Eluppvärmd vindruta, vänster
8/118	Solenoid variabel ventiltid, avgassida, VEP4	9/45	Eluppvärmd vindruta, höger
		9/46	
8/120	EGR-ventil, VED4		
8/123	Förarkrockkudde	10/1	Lamphus fram vänster
8/124	Passagerarkrockkudde	10/2	Lamphus fram höger
8/128	Belastningsbegränsare bilbälte, främre vänster	10/11	Positionslys, främre vänster
		10/11	Positionslys, främre vänster
8/129	Belastningsbegränsare bilbälte, främre höger	10/12	Positionslys, främre höger
		10/12	Positionslys, främre höger
8/135	Krockkudde, förarsida, knä	10/17	Lamphus bak höger
8/159	Bypass ventil, VEP4	10/18	Lamphus bak vänster
8/166	Elektrisk termostat, motorkylsystem, VEP4	10/19	Bromslys extra
		10/20	Skyltbelysning, vänster
8/174	Krockkudde fotgängarskydd	10/21	Skyltbelysning, höger
8/180	Motoroljepump solenoid, VED4	10/29	Handskfacksbelysning
8/180	Motoroljepump solenoid, VEP4	10/43	Bromslys höger

Komponentlista

10/44	Bakljuslampa 1, höger	16/5	Högtalare, höger bakdörr
10/46	Dimljus bak höger,	16/6	Högtalare, vänster bakdörr
10/48	Backljus höger	16/10	Signalhorn, höger
10/50	Bromsljus vänster	16/11	Signalhorn, vänster
10/51	Bakljuslampa 1, vänster	16/16	Förstärkare rutantenn
10/53	Dimljus bak vänster	16/26	Högtalare instrumentbräda, mitten
10/55	Backljus vänster	16/35	Sirén (SCM)
10/56	Varselljus, höger	16/36	TV-mottagare
10/56	Varselljus, höger	16/45	Navigationssystem portabelt
10/57	Varselljus, vänster	16/47	Antenn GSM/GPS/RDAR
10/57	Varselljus, vänster	16/49	Styrenhet trafikmeddelande (TMC)
10/64	Helljus höger	16/55	Högtalare, diskant, vänster framdörr
10/66	Halvljus höger	16/56	Högtalare, diskant, höger framdörr
10/68	Helljus vänster	16/65	Immobilizer Antenna Unit (IAU)
10/70	Halvljus vänster	16/71	Förstärkare rutantenn 1
10/114	Lampa makeupspegel, vänster solskydd	16/77	Mikrofon
10/115	Lampa makeupspegel, höger solskydd	16/105	Styrenhet audio (AUD)
10/125	Instegsbelysning, främre vänster	16/123	Ingång extern utrustning (AUX)
10/126	Instegsbelysning, främre höger	16/127	Mikrofon handsfree mobiltelefon
10/127	Lampa, bagageutrymme, vänster	16/132	Antenn, dörrlås, baklucka
10/148	Lampa, backspegel vänster	16/133	Antenn, dörrlås, bagageutrymme
10/149	Lampa, backspegel höger	16/134	Antenn dörrlås kupé 2
10/162	Taklampa kupé	16/135	Antenn dörrlås kupé 3
10/166	Kartlampa	16/136	Diskanthögtalare, vänster bakdörr
10/173	Lampa, bagageutrymme, baklucka	16/137	Diskanthögtalare, höger bakdörr
10/259	Indikator döda vinkeln, vänster sida	16/140	Sim-kortläsare
10/260	Indikator döda vinkeln, höger sida	16/141	Avstörningsfilter, vänster bakfönster
10/261	Markbelysning, förarsida	16/159	Styrenhet handsfree mobiltelefon
10/262	Markbelysning, passagerarsida	16/162	Styrenhet digitalradiomottagning (DABM)
10/289	Lampa, dörrfack		TV-Antenn
11A/no.	Huvudsäkringar, säkringsbox, motorrum	16/185	TV-Antenn
11B/no.	Säkringar, elcentral motorrum	16/186	TV-Antenn
		16/187	TV-Antenn
11C/no.	Säkringar, elcentral kupé	16/188	TV-Antenn
		16/202	Konsoldisplay, mittre
		16/204	VICS-antenn
		16/205	Dedikerad
15/31	Elcentral motorrum		korthållskommunikationsenhet (DSRC)
15/34	Huvudsäkringsbox batteri	16/210	Reservhögtalare
15/36	Elcentral, kupé		
15/37	Elcentral, kall zon, motorrum	17/13	Diagnosuttag
		17/19	12 V-uttag, bagageutrymme
16/1	Styrenhet integrerad audio (IAM)	17/39	Uttag 13-poligt, ledningsmatta dragkrok
16/3	Högtalare, höger framdörr	17/40	Ingång extern utrustning (AUX)
16/4	Högtalare, vänster framdörr	17/42	USB-port, tillbehör
		17/45	Uttag alkolås

Komponentlista

17/46	USB-port, Infotainment mjukvarunedladdning	31/107	Stomanslutning, tak bakre
		31/108	Stomanslutning, baklucka central
		31/115	Stomanslutning, vänster tak, A-stolpe
18/4	Kontaktrulle	31/116	Stomanslutning, bottensvällare höger
		31/125	Stomanslutning, bakre sätesresare, vänster sida
20/3	Tändstift med tändspole, VEP4		
20/4	Tändstift med tändspole, VEP4	31/127	Stomanslutning, bakre sitsresare höger sida
20/5	Tändstift med tändspole, VEP4		
20/6	Tändstift med tändspole, VEP4	31/131	Stomanslutning, sekundärbatteri
20/22	Glödstift, VED4	31/X1	Stomanslutning, uppvärmd vindruta, vänster
20/23	Glödstift, VED4		
20/24	Glödstift, VED4		
20/25	Glödstift, VED4	74/307	Kontaktstycke, BK
		74/321	Kontaktstycke, BK
22/5	Växelspaksanslutning , MAN		
		84/303	Kontaktstycke, BK
26/8	Laddningsvagga alkolås	84/304	Kontaktstycke, GY
		84/305	Kontaktstycke, BK
27/2	Indikator visuell kollisionsvarning	84/306	Kontaktstycke, BK
27/6	Kamera	84/307	Kontaktstycke, NL
		84/308	Kontaktstycke, BK
31/2	Stomanslutning, vänster hjulhus	84/310	Kontaktstycke, BK
31/3	Stomanslutning, kaross batteri	84/312	Kontaktstycke, GY
31/4	Stomanslutning, Motor	84/313	Kontaktstycke, BK
31/6	Stomanslutning, A-stolpe, förarsida, LHD	84/321	Kontaktstycke, BK
31/6	Stomanslutning, A-stolpe, förarsida, RHD	84/351	Kontaktstycke, BK
		84/401	Kontaktstycke, GY
31/10	Stomanslutning, A-stolpe passagerarsida, LHD	84/402	Kontaktstycke, VT
		84/403	Kontaktstycke, BK
31/10	Stomanslutning, A-stolpe passagerarsida, RHD	84/404	Kontaktstycke, DKG
		84/405	Kontaktstycke, GY
31/18	Stomanslutning, bottensvällare vänster	84/406	Kontaktstycke, GY
31/32	Stomanslutning, Vänster fjäderbenstorn	84/407	Kontaktstycke, BU
31/47	Stomanslutning, bakstam vänster	84/408	Kontaktstycke, WH
31/48	Stomanslutning, bakstam höger	84/409	Kontaktstycke, GY
31/80	Stomanslutning, vänster hjulhus	84/410	Kontaktstycke, GY
31/83	Stomanslutning, A-stolpe, förarsida	84/411	Kontaktstycke, GY
31/84	Stomanslutning, bottensvällare höger	84/502	Kontaktstycke, BK
31/88	Stomanslutning, motor tändspolar	84/503	Kontaktstycke, BK
31/88	Stomanslutning, motor tändspolar, VEP4	84/504	Kontaktstycke, BK
31/89	Stomanslutning, motor tändspolar	84/505	Kontaktstycke, BK
31/89	Stomanslutning, motor tändspolar, VEP4	84/506	Kontaktstycke, DKG
31/92	Stomanslutning, Fjäderbenstorn vänster	84/507A	Kontaktstycke, BK
31/94	Stomanslutning, höger hjulhus 2	84/508B	Kontaktstycke, BK
31/95	Stomanslutning, vänster hjulhus 3	84/509	Kontaktstycke, BK
		84/510	Kontaktstycke, BK

Komponentlista

84/511	Kontaktstycke, GY
84/512	Kontaktstycke, BK
84/513	Kontaktstycke, BK
84/514	Kontaktstycke, DKG
84/517	Kontaktstycke, BK
84/518	Kontaktstycke, BK
84/520	Kontaktstycke, GN
84/521	Kontaktstycke, GN
84/601	Kontaktstycke, VT
84/602	Kontaktstycke, GY
84/603	Kontaktstycke, BU
84/604	Kontaktstycke, VT
84/605	Kontaktstycke, WH
84/606	Kontaktstycke, WBU
84/607	Kontaktstycke, GY
84/4151	Kontaktstycke, BK
84/4152	Kontaktstycke, BK
F/no.	Säkring
F/150S	Huvudsäkring vid batteri