



KOPPLINGSSCHEMA 2019

Strukturvecka 18w17 TP 39423011 - VOLVO V40 (13-), V40CC -

Bilar med SRS (Airbag)/SIPS-bag/IC (Inflatable curtain)

Varng!

Bilar som är utrustade med SRS/SIPS bag/IC måste behandlas extra noggrant vid reparation. Detta för att undvika att:

1. Personskador inträffar under reparation.
 2. Skada eller felfunktion uppstår på systemet för SRS/SIPS-bag/IC.
- Arbetet med systemen för SRS/SIPS-bag/IC eller andra komponenter i bilen som kan tänkas påverka systemen för SRS/SIPS-bag/IC, ska alltid utföras av auktoriserad Volvoverkstad.
- Läs i SRS och SIPS bag/IC servicehandboken om tveksamhet finnes.

Har bilen SRS/SIPS-bag/IC?

Bilar med SRS kan enklast känna igen på bokstäverna SRS i mitten av ratten. Om bilen också har en krockkudde på passagerarsidan finns bokstäverna SRS på instrumentpanelen ovanför handskfacket. SRS-bilar från 1993 och framåt har också pyrotekniska bältessträckare. SIPS-kuddar finns bara på SRS-bilar från 1995 och framåt. SIPS-bag-dekaler är placerade på vindrutan och på stolsfack. Bilar med IC känns igen på bokstäverna IC på C/D-panelen (4-dörrars) eller B-panelen (5-dörrars).

Generella rekommendationer

- Visa extra försiktighet vid arbeten på eller runt SRS, SIPS och IC-komponenter.
- Se till att ledningar inte kläms, skavs eller genomborras.
- Montera aldrig tillbehör vid sensorerna.
- Vid arbete med ratt, rattaxel eller styrväxel måste vissa moment utföras enligt metoder i SRS-av-snittet i VIDA.
- Vissa komponenter i de nämnda systemen måste jordas när du arbetar med dem. Läs motsvarande avsnitt i VIDA.
- Området mellan A- och B-, B- och C- samt mellan C- och D-stolpe är fredat område för tillbehör.

Testuttag

Diagnosuttag i kupé.

Ändringar införda t.o.m strukturvecka 18w17

Eventuella ändringar av bilarna som gjorts efter detta datum ingår inte i handboken. Se vid behov servicemeddelandena.

Volvos modeller säljs i versioner anpassade för olika marknader. Dessa anpassningar beror på faktorer såsom lagkrav, skatter och marknadskrav.

I denna bok kan Du därför finna bilder och text som inte gäller bilar i Ditt land.

Beställning:

Kopplingsscheman (EWD) kan beställas från Technical Information Shop (TIS)
Rätten till ändringar förbehålls.

Innehåll

Förklaringar och förkortningar

Så här använder du elschemat 1:2.....	8
Så här använder du elschemat 2:2.....	9

Eldistribution

Översikt.....	10
Översikt Elcentral i motorrum.....	11
Översikt Elcentral i motorrum.....	12
Översikt Elcentral i kupé.....	13

Säkringar

Elcentral motorrum F7 - F23.....	14
Elcentral motorrum F24 - F32.....	15
Elcentral motorrum F33 - F33.....	16
Elcentral motorrum F34 - F36.....	17
Elcentral motorrum F37 - F48.....	18
Central elektronikstyrenhet (CEM) F57 - F68.....	19
Central elektronikstyrenhet (CEM) F69 - F87.....	20
Elcentral, kupé F1 - F18.....	21
Elcentral, kupé F19 - F35.....	22
Elcentral, kupé F36 - F46.....	23
Huvudsäkringsbox batteri PF1 - PF5.....	24
Huvudsäkringsbox batteri PF6 - PF10.....	25
Elcentral, kall zon, motorrum F1 - F1.....	26

Reläer

Reläer i motorrum.....	27
Reläer i kupé och bagageutrymme.....	28

Stomanslutningar

Översikt.....	29
31/2-31/6.....	30
31/10-31/32.....	31
31/47-31/80.....	32
31/83.....	33
31/84.....	34
31/88-31/95.....	35
31/107-31/X1.....	36

Styrenheter

Översikt placeringar.....	37
Översikt benämningar.....	38
Central elektronikstyrenhet (CEM), 1:3.....	39
Central elektronikstyrenhet (CEM), 2:3.....	40
Central elektronikstyrenhet (CEM), 3:3.....	41
Datakommunikation Höghastighet CAN, 1:2.....	42
Datakommunikation Höghastighet CAN, 2:2.....	43
Datakommunikation mellanhastighet CAN.....	44
Datakommunikation lokal CAN.....	45
Datakommunikation utökat CAN.....	46
Datakommunikation utökat CAN, CN.....	47
Datakommunikation, privat CAN.....	48
Datakommunikation MOST.....	49
Datakommunikation LIN, 1:2.....	50
Datakommunikation LIN, 2:2.....	51
Rattstyrenhet (SWM).....	52

Grupp 26 Kylsystem

Elkylfläkt, VED4.....	53
Elkylfläkt, VEP4.....	54

Grupp 27 Motorreglage

Konstantfarthållare, VED4.....	55
Konstantfarthållare, VEP4.....	56
Stopp-/start funktioner, VED4.....	57
Stopp-/start funktioner, VEP4.....	58

Grupp 28 Tänd- och reglersystem

Motorstyrssystem, VED4 & G1, 1:3.....	59
Motorstyrssystem, VED4 & G1, 2:3.....	60
Motorstyrssystem, VED4 & G1, 3:3.....	61
Motorstyrssystem, VED4 & G2, 1:3.....	62
Motorstyrssystem, VED4 & G2, 2:3.....	63
Motorstyrssystem, VED4 & G2, 3:3.....	64
Motorstyrssystem, VEP4 & G1, 1:3.....	65
Motorstyrssystem, VEP4 & G1, 2:3.....	66
Motorstyrssystem, VEP4 & G1, 3:3.....	67
Motorstyrssystem, VEP4 & G2, 1:3.....	68
Motorstyrssystem, VEP4 & G2, 2:3.....	69
Motorstyrssystem, VEP4 & G2, 3:3.....	70
Emissionsstyrning, VEP4.....	71
Emissionsstyrning, UREA.....	72

Grupp 32 Generator och laddningsregulator

Strömförsörjning.....	73
-----------------------	----

Grupp 33 Startsystem

Startsystem.....	74
Startsystem, 1:2, KLESS.....	75
Startsystem, 2:2, KLESS.....	76

Grupp 35 Belysning

Hel- och halvljus - halogen.....	77
Hel- och halvljus, LED.....	78
Ljuslängdsreglering, manuell.....	79
Positions-/parkeringsljus, bakljus.....	80
Positions-/parkeringsljus, bakljus, LED.....	81
Varselljus.....	82
Varselljus, LED.....	83
Dimljus.....	84
Bromsljus.....	85
Backljus.....	86
Skyltbelysning.....	87
Trygghetsbelysning, LHD.....	88
Trygghetsbelysning, RHD.....	89
Aktiva strålkastare.....	90
Innerbelysning, 1:2, LHD.....	91
Innerbelysning, 2:2, LHD.....	92
Innerbelysning, 1:2, RHD.....	93
Innerbelysning, 2:2, RHD.....	94

Innehåll

Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning	
Regnsensor.....	95
Körriktningsvisare och varningsblinkers, LHD.....	96
Körriktningsvisare och varningsblinkers, RHD.....	97
Torkare/spolare vindruta.....	98
Spolare strålkastare.....	99
Torkare/spolare bakruta.....	100
Nyckellös bil, 1:2.....	101
Nyckellös bil, 2:2.....	102
Signalhorn.....	103
Stöldlarm.....	104
Fotgängarskyddssystem.....	105
Parkeringsassistans och aktiv parkeringshjälp (PAP), 2WD.....	106
Parkeringsassistans och aktiv parkeringshjälp (PAP), 4WD.....	107
Kollisionsvarning med bromsförstärkare, W/O ACTGR.....	108
Kollisionsvarning med bromsförstärkare, ACTGR.....	109
Alkolås.....	110
Grupp 37 Ledningar och säkringar	
Diagnossystem.....	111
Uttag 12V.....	112
Ledningsmatta dragkrok 13-poligt.....	113
Grupp 38 Instrumentering	
Bältespåminnare.....	114
Förarinformationssystem.....	115
Grupp 39 Övrigt	
Audio, 1:2.....	116
Audio, 2:2.....	117
Audio High/Premium, 1:2, IAM.....	118
Audio High/Premium, 2:2, IAM.....	119
Audio High/Premium, 1:2, IHU.....	120
Audio High/Premium, 2:2, IHU.....	121
Mobiltelefon, 1:2.....	122
Mobiltelefon, 2:2.....	123
DAB Radio.....	124
TV mottagare/TV styrenhet.....	125
Blåtand handsfree, IAM.....	126
Blåtand handsfree, IHU.....	127
Navigationssystem & trafikinformation, portabelt, VICS, JP.....	128
Parkeringskamera, 2WD.....	129
Parkeringskamera, 4WD.....	130
Parkeringskamera, CN.....	131
Sensus Connected Touch.....	132
Grupp 43 Växellåda	
Manuell växellåda, MAN.....	133
Automatväxellåda, AUTO.....	134
Styrsystem fyrhjulsdrift (DEM), 4WD.....	135
Grupp 59 Bromssystem	
Bromsstyrsystem, DSTC.....	136
Grupp 64 Styrning	
Elektronisk servostyrning.....	137
Grupp 83 Dörrar och luckor	
Centrallås framdörrar, LHD.....	138
Centrallås framdörrar, RHD.....	139
Centrallås bakdörrar.....	140
Centrallås baklucka.....	141
Fjärrmottagare centrallås.....	142
Centrallås tanklucka.....	143
Elhissar framdörrar, LHD.....	144
Elhissar framdörrar, RHD.....	145
Elhissar bakdörrar.....	146
Elmanövrerad taklucka.....	147
Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm	
Elmanövrerade backspegelar, LHD.....	148
Elmanövrerade backspegelar, RHD.....	149
Eluppvärmda backspegelar, LHD.....	150
Eluppvärmda backspegelar, RHD.....	151
Blind spot information system, 1:2, LHD.....	152
Blind spot information system, 2:2, LHD & 2WD.....	153
Blind spot information system, 2:2, LHD & 4WD.....	154
Blind spot information system, 1:2, RHD.....	155
Blind spot information system, 2:2, RHD & 2WD.....	156
Blind spot information system, 2:2, RHD & 4WD.....	157
Uppvärmad vindruta.....	158
Grupp 85 Inredning	
Elmanövrerad förarstol med minnesfunktion, LHD.....	159
Elmanövrerad förarstol med minnesfunktion, RHD.....	160
Elmanövrerad passagerarstol, LHD.....	161
Elmanövrerad passagerarstol, RHD.....	162
Eluppvärmda framstolar med fläktar, 2WD.....	163
Eluppvärmda framstolar med fläktar, 4WD.....	164
Eluppvärmda framstolar utan fläktar, 2WD.....	165
Eluppvärmda framstolar utan fläktar, 4WD.....	166
Eluppvärmt baksäte, 2WD.....	167
Eluppvärmt baksäte, 4WD.....	168
Grupp 87 Klimatanläggning	
Klimatanläggning PTC-element.....	169
Klimatanläggning, 1:2.....	170
Klimatanläggning, 2:2.....	171
Parkeringsvärmare och tillskottsvärmare.....	172
Grupp 88 Invändig utrustning	
Krockssäkerhetssystem, 1:2.....	173
Krockssäkerhetssystem, 2:2.....	174
Innerbackspegel med automatisk avbländning.....	175
Grupp 89 Kaross övrigt	
Jalusi kylarmaskering.....	176
Kontaktstycken	177
Förgreningspunkter	222

Innehåll

Ledningsmattornas dragning i bilen

Ledningsmatta bakdörr, vänster.....	237
Ledningsmatta bakdörr, höger.....	237
Matta förardörr, LHD.....	238
Matta förardörr, RHD.....	238
Matta passagerardörr, LHD.....	239
Matta passagerardörr, RHD.....	239
Ledningsmatta generator and startmotor, VED4 AUTO.....	240
Ledningsmatta generator and startmotor, VED4 MAN....	240
Ledningsmatta generator and startmotor, VEP4 AUTO.....	241
Ledningsmatta generator and startmotor, VEP4 MAN....	241
Ledningsmatta stötfångare, fram, V40.....	242
Ledningsmatta stötfångare, fram, V40CC.....	242
Ledningmsatta stötfångare, bak, V40.....	243
Ledningmsatta stötfångare, bak, V40CC.....	243
Ledningsmatta baklucka.....	244
Ledningsmatta baklucka.....	244
Ledningsmatta bakaxel, höger, 2WD.....	245
Ledningsmatta bakaxel, höger, 4WD.....	245
Ledningsmatta bakaxel, vänster, 2WD.....	246
Ledningsmatta bakaxel, vänster, 4WD.....	246
Ledningsmatta vevaxelsensor.....	247
Ledningsmatta tunnel.....	247
Matta Bränsletank, VED4.....	248
Matta Bränsletank, VEP4 2WD.....	248
Matta Bränsletank, VEP4 4WD.....	249
Matta differentialstyrenhet (DEM), V40.....	249
Matta differentialstyrenhet (DEM), V40CC 2WD.....	250
Matta differentialstyrenhet (DEM), V40CC 4WD.....	250
Ledningsmatta elektrisk styrväxel, LHD.....	251
Ledningsmatta elektrisk styrväxel, RHD.....	251
Matta WEM.....	252
Adaptermatta släpvagnsmodul.....	252
Bygling dörrlåsomkopplare, förardörr.....	253
Bygling dörrlåsomkopplare, passagerardörr.....	253
Adapterkablage glödstift, VED4.....	254
Ledningsmatta golv, LHD.....	255
Ledningsmatta golv, RHD.....	256
Ledningsmatta instrumentbräda, LHD.....	257
Ledningsmatta instrumentbräda, RHD.....	258
Ledningsmatta motor, VED4.....	259
Ledningsmatta motor, VEP4.....	260
Ledningsmatta tak, LHD.....	261
Ledningsmatta tak, RHD.....	262
Ledningsmatta motorrum, LHD.....	263
Ledningsmatta motorrum, RHD.....	264
 Komponentbilder.....	265
 Index.....	328
 Komponentlista.....	330

Förklaringar och förkortningar

Grupper

26	= Kylsystem
27	= Motorreglage
28	= Tänd- och reglersystem
32	= Generator och laddningsregulator
33	= Startsystem
35	= Belysning
36	= Övrig elektrisk utrustning
37	= Ledningar och säkringar
38	= Instrumentering
39	= Övrigt
43	= Växellåda
55	= Parkeringsbroms
59	= Bromssystem
64	= Styrning
76	= Stötdämpare
83	= Dörrar och luckor
84	= Ytter prydnadsdetaljer mm
85	= Inredning
87	= Klimatanläggning
88	= Invändig utrustning
89	= Kaross övrigt

Beteckningar tändningslås

X	= Tillbehör (audioläge)
S	= Spänning vid "nyckel i"
15	= Kontakten förblir tillkopplad under start
15I	= Kontakten bryter under start
30	= Konstant ström från batteri
50	= Start

Länder/Marknader

A	= Österrike
AUS	= Australien
B	= Belgien
BR	= Brasilien
CDN	= Kanada
CH	= Schweiz
CN	= Kina
D	= Tyskland
DK	= Danmark
E	= Spanien
EU/OS	= Marknader utom USA och Kanada
FIN	= Finland
GB	= Storbritannien
ISR	= Israel
J	= Japan
KOR	= Korea
N	= Norge
NL	= Nederländerna
S	= Sverige
USA	= United States of America
WEU	= Västeuropa

Färger

BK, SB	= Svart
BN	= Brun
BU, BL	= Blå
GN	= Grön
GY, GR	= Grå
LGN	= Ljusgrön
NL	= Naturell
OG, OR	= Orange
PK, P	= Rosa
RD, R	= Röd
VT, VO	= Violett
WH, W	= Vit
YE, Y	= Gul

Övrigt

2WD	= 2-hjulsdrift
4WD	= 4-hjulsdrift
4-CYL, I4	= 4-Cylindrig motor
5-CYL, I5	= 5-Cylindrig motor
6-CYL, I6	= 6-cylindrig motor
Accessories	= tillbehör
ACC	= Adaptiv konstantfarthållare
ACTGR	= Aktivt grillspjäll
ADIM	= Innerbackspegel, automatisk avbländning
ALARM	= Larm
AMBL	= Ambilight
AMBT	= Omgivningstemperaturgivare
ANC	= Aktiv bullerdämpning
Ag	= Silver
Au	= Guld
AUD	= Audioförstärkarmodul
AUDP	= "Premium Sound" audiohögtalarsystem
AUTO	= Automatisk växellåda
AWF21	= AWF21 växellåda, fyrhjulsdrift
AWF22	= AWF22 växellåda, framhjulsdrift
BLIS	= Varningssystem döda vinkeln
CAN	= CAN-kommunikation
CITYS	= City safety
D	= Dieselmotor
DAB	= DAB-radiosystem
DMTL	= Diagnostikmodul tankläckage
DSRC	= Dedicerad korthållskommunikation, endast Japan
ECC	= Elektronisk klimatanläggning
EHPAS	= Elhydraulisk servostyrning
ELCHLOC	= Elmanövrerat barnsäkerhetslås, bakdörrar
ELHEAT	= Elektrisk motorvärmare, endast hybrid
EP	= Ingångsprestanda
EPAS	= Elektrisk servostyrning (EPAS)
EPB	= Elektrisk parkeringsbroms
ETA	= Gasspjällsenhet
EXC	= Exklusive
EXEC	= Executive edition
FOUR-C	= Continous Controlled Chassi (Four-C)
GDL	= Bi-Xenon-strålkastare

Förklaringar och förkortningar

GPADD	= Ratt med växlingspaddlar
HALO	= Halogenstrålkastare
HALOADJ	= Halogenstrålkastare med ljuslängdsreglering
HATCH	= Taklucka
HEAT	= Bränsledriven värmare
HEATNOZZ	= Uppvärmda spolarmunstycken
HEATSTEER	= Rattuppvärming
HP	= Höga prestanda
HS	= Höghastighetsdatanät
HUS	= Fuktighetsgivare
IAM	= IAM infotainmentsystem
IHU	= IHU infotainmentsystem
ILLHIGH	= Innerbelysning hög nivå
IMS	= Kupérörelsegivare
KLESS	= Nyckellös med passiv upplåsning och start, personal security communicator
LH	= Vänster sida
LHD	= Vänsterstyrd
LIN	= LIN-kommunikation
LP	= Låga prestanda
MAN	= Manuell växellåda
MCAM	= Ytterbackspegelkamera
MS	= Mellanhastighetsdatanät
OILLEV	= Motoroljenivågivare
OWS	= Passagerarviktsgivare (OWS)
P	= Bensinmotor
PAC	= Parkeringskamera bak
PDC	= Parkeringsassistans
PEM	= Pumpelektronikmodul
PHEAT	= Parkeringsvärmare
POT	= Självöppnande baklucka
PUDLGT	= Markbelysning
RAINS	= Regnsensor
RH	= Höger sida
RHD	= Högerstyrd
RSHEAT	= Värme baksäte
RTI	= Vägtrafikinformationssystem
SCR	= Skärmad
SD	= SDARS- eller DAB-radio
SDARS	= Digital satellitradiomottagare
SRS	= Krocksäkerhetssystem (krockkudde)
STOSTA	= Start/Stopp
T	= TURBO
TELE	= Telefon
TEOP	= Växellåda elektrisk oljepump
TRAILER	= Släpvagnsmodul
TS	= TV, SDARS eller DAB
VICS	= Med fordonsinformations- och kommunikationssystem
VOC	= Telematiksystem, Volvo On Call (VOC)
WP	= Parkeringsvärmarens kylarvattenpump

Så här använder du elschemat 1:2

Nedanstående beskrivningar gäller generellt för alla kopplingsschemaböcker, men alla delar behöver inte nödvändigtvis återfinnas i denna bok.

A. Komponentbeteckning

Varje komponent har en komponentbeteckning som består av två delar.

Den första delen är ett typnummer, vilket beskriver typen av komponent som avses, t.ex. 3/xx.

Den andra delen i beteckningen är ett löpnummer t.ex. x/2.

Sammantaget ger detta en komponentbeteckning t.ex. 3/2.

I slutet av boken finns en komponentförteckning, där man med hjälp av komponentbeteckningen kan utläsa komponentens namn t.ex. 3/2 = omkopplare ljus.

Förteckning över typnummer

Listan visar vilken typ av komponent som respektive typnummer avser, t.ex. 3/x = elkopplare, 6/x = elmotor etc.

1	Batteri
2	Relä
3	Elkopplare
4	Styrenhet
5	Kombinationsinstrument
6	Elmotor
7	Givare
8	Ställdon
9	Värmeelement
10	Lampa
11	Säkring
15	Fördelningsskena/Elcentral
16	Audio
17	Service/diagnos
18	Kontaktrulle
19	Mätare
20	Tändningskomponent/shunt
27	Optik
31	Stomanslutning
73	Förgreningspunkt
74	Kontaktstycke

Systemen visas i ej aktivt tillstånd, d.v.s. vid "nyckel ur" samt när dörrar, baklucka och motorhuv är stängda.

B. Förgreningspunkter

På elschemasidorna finns numrerade förgreningspunkter t.ex. 73/5035.

Denna handbok innehåller ett avsnitt med en lista över förgreningspunkter. I den listan visas alla komponenter som är anslutna till respektive förgreningspunkt.

I avsnittet "Ledningsmattornas dragning i bilen" visas var förgreningspunkterna är placerade.

C. Kontaktstycken

Kontaktstycken utgör en övergång mellan två ledningsmattor, och de finns beskrivna i kapitlet "Kontaktstycken".

D. Eldistribution

Funktionen för säkringar och reläer visas i avsnittet "Strömförsörjning".

E. Datakommunikation

Dagens bilar innehåller CAN-, LIN- och MOST-nätverk som överför information. Anslutningar till dessa nätverk visas inte helt och fullt i respektive kopplingsschema. Fullständig information om CAN-, LIN- och MOST-kommunikation finns i avsnittet "Styreheter".



F. Förkortningar

Ett antal olika förkortningar används i denna handbok. De förklaras i avsnittet "Förkortningar".

G. Komponentplacering

I slutet av boken finns ett avsnitt där komponenternas utseende och placering beskrivs i numerisk ordning.

Så här använder du elschemat 2:2

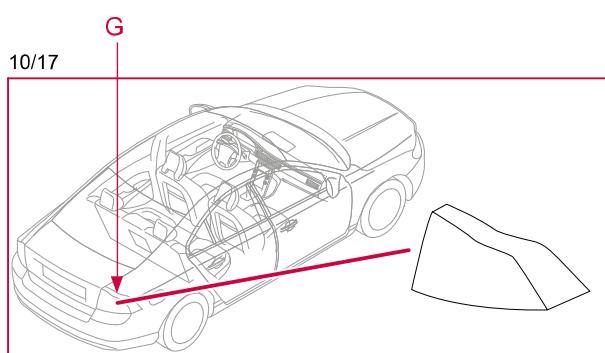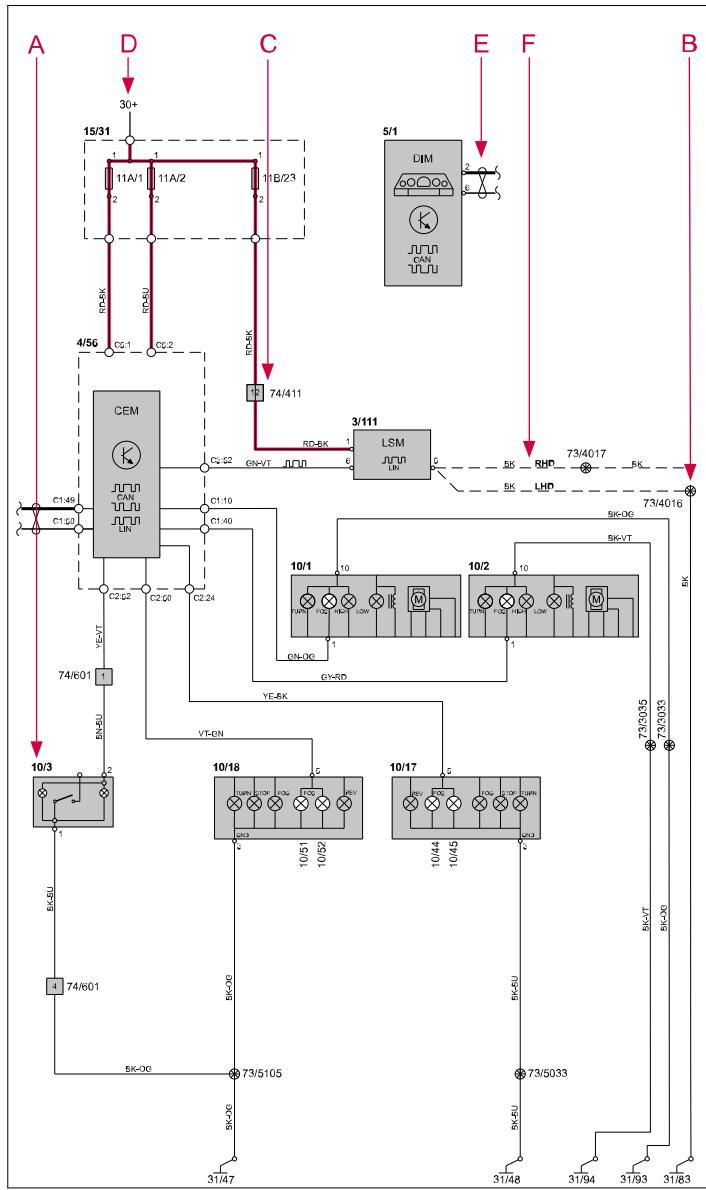


Teckenförklaring


- = Systemspänning
- = Stomanslutning via ledning
- = Stomanslutning i komponent/chassi
- = Skärmad ledning
- = Förgreningspunkt
- = Tvinnade ledare
- = Elektrisk förbindning
- = Variant
- = CAN-kommunikation
- = CAN hög datasignal (CAN H)
- = CAN låg datasignal (CAN L)
- = LIN-kommunikation
- = LIN-kommunikation
- = DIN-kabel, koaxialkabel etc.
- = Datakommunikation
- = CAN-kommunikation
- = MOST-kommunikation
- = MOST-kommunikation
- = Förbindning elcentral
- = Vidare anslutning till...
- = Kontaktstycke mellan ledningsmattor
- = Kontaktstycke förbundet i komponent

G029147


Eldistribution Översikt

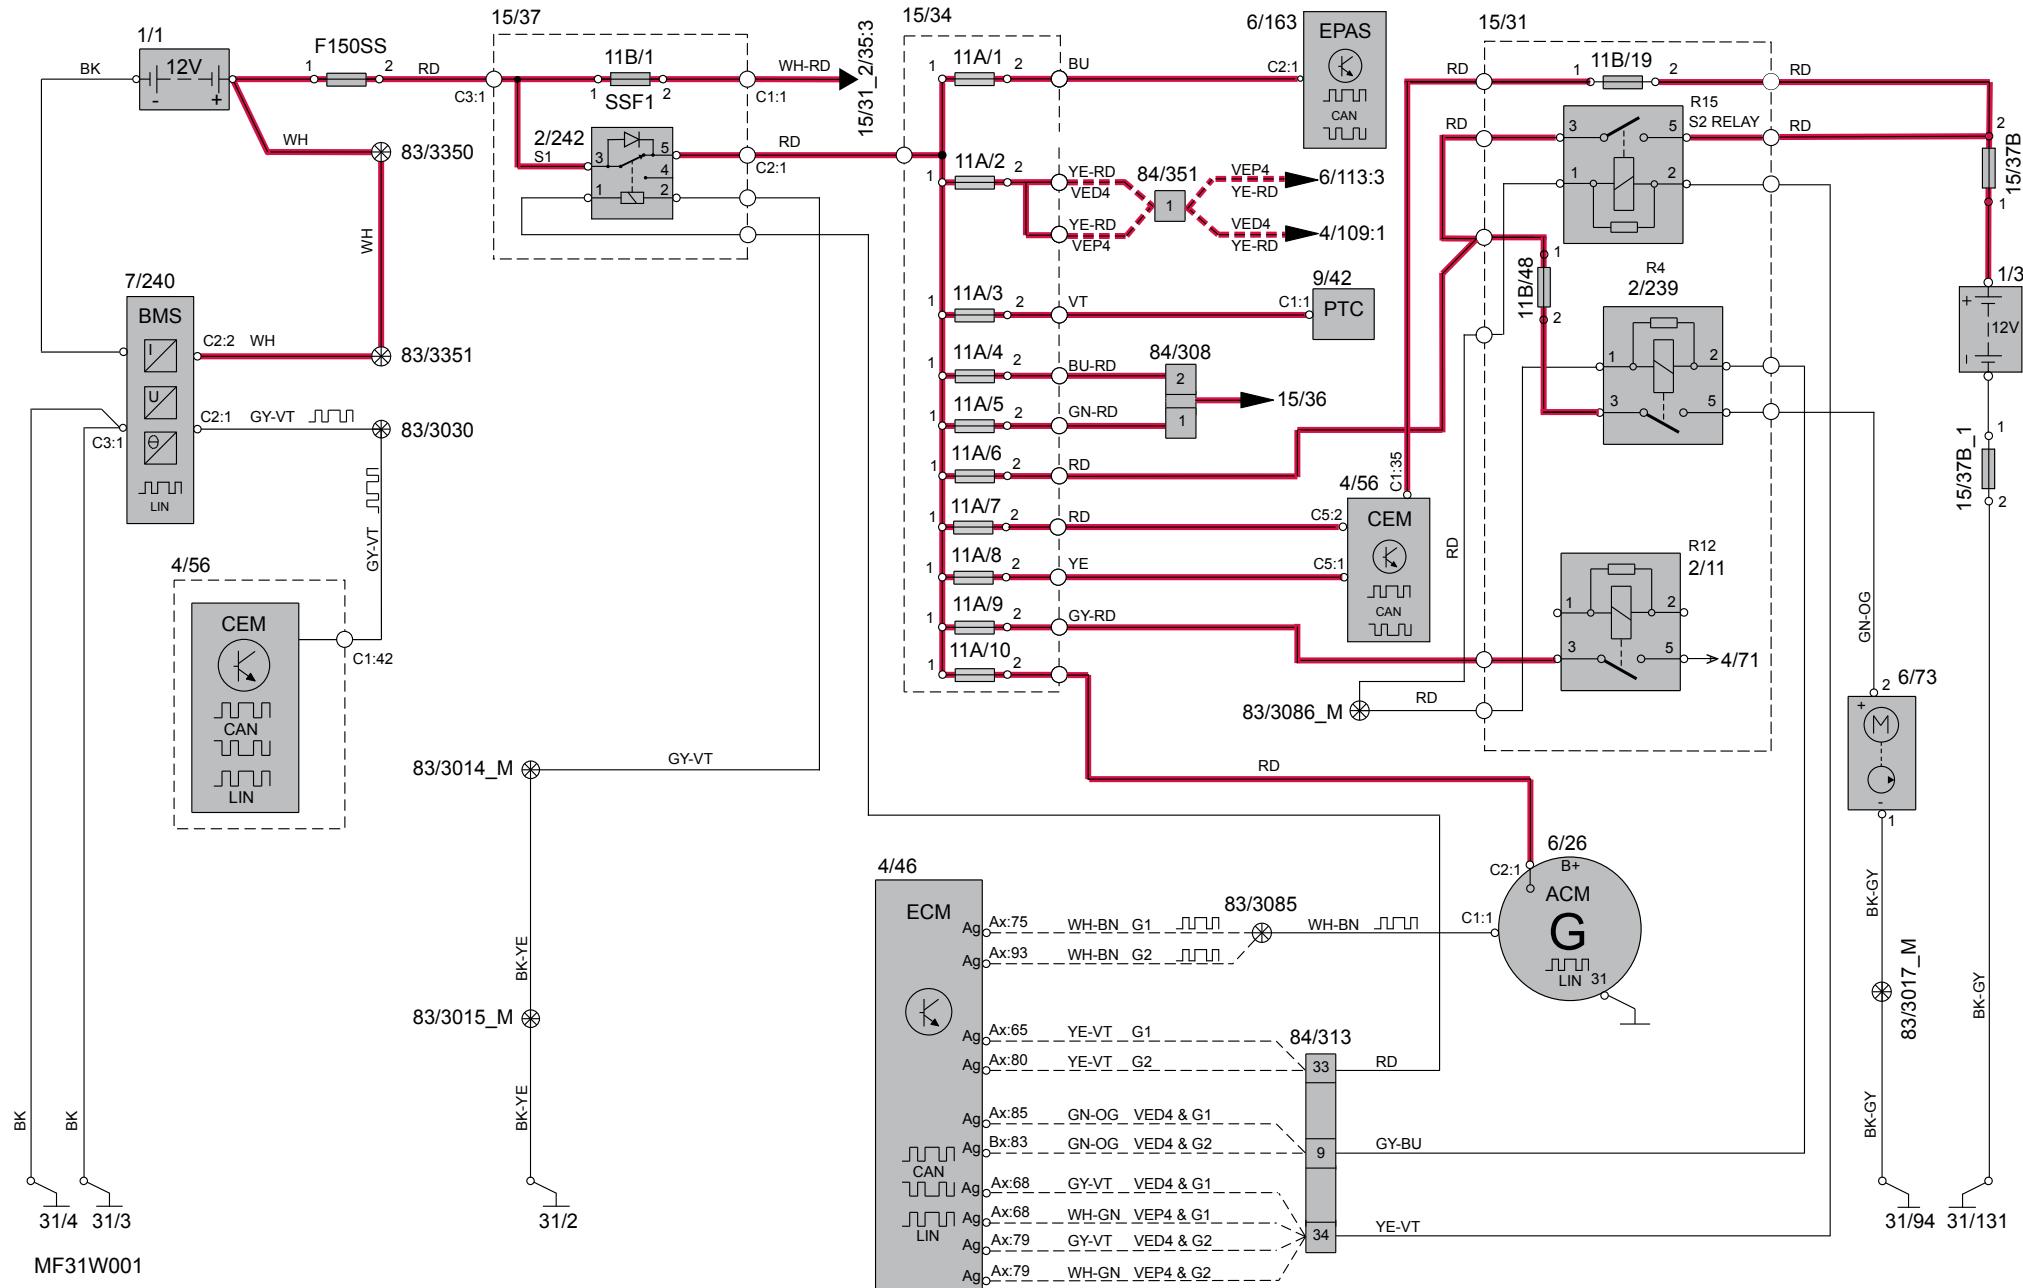


Eldistribution Översikt Elcentral i motorrum, 1:2

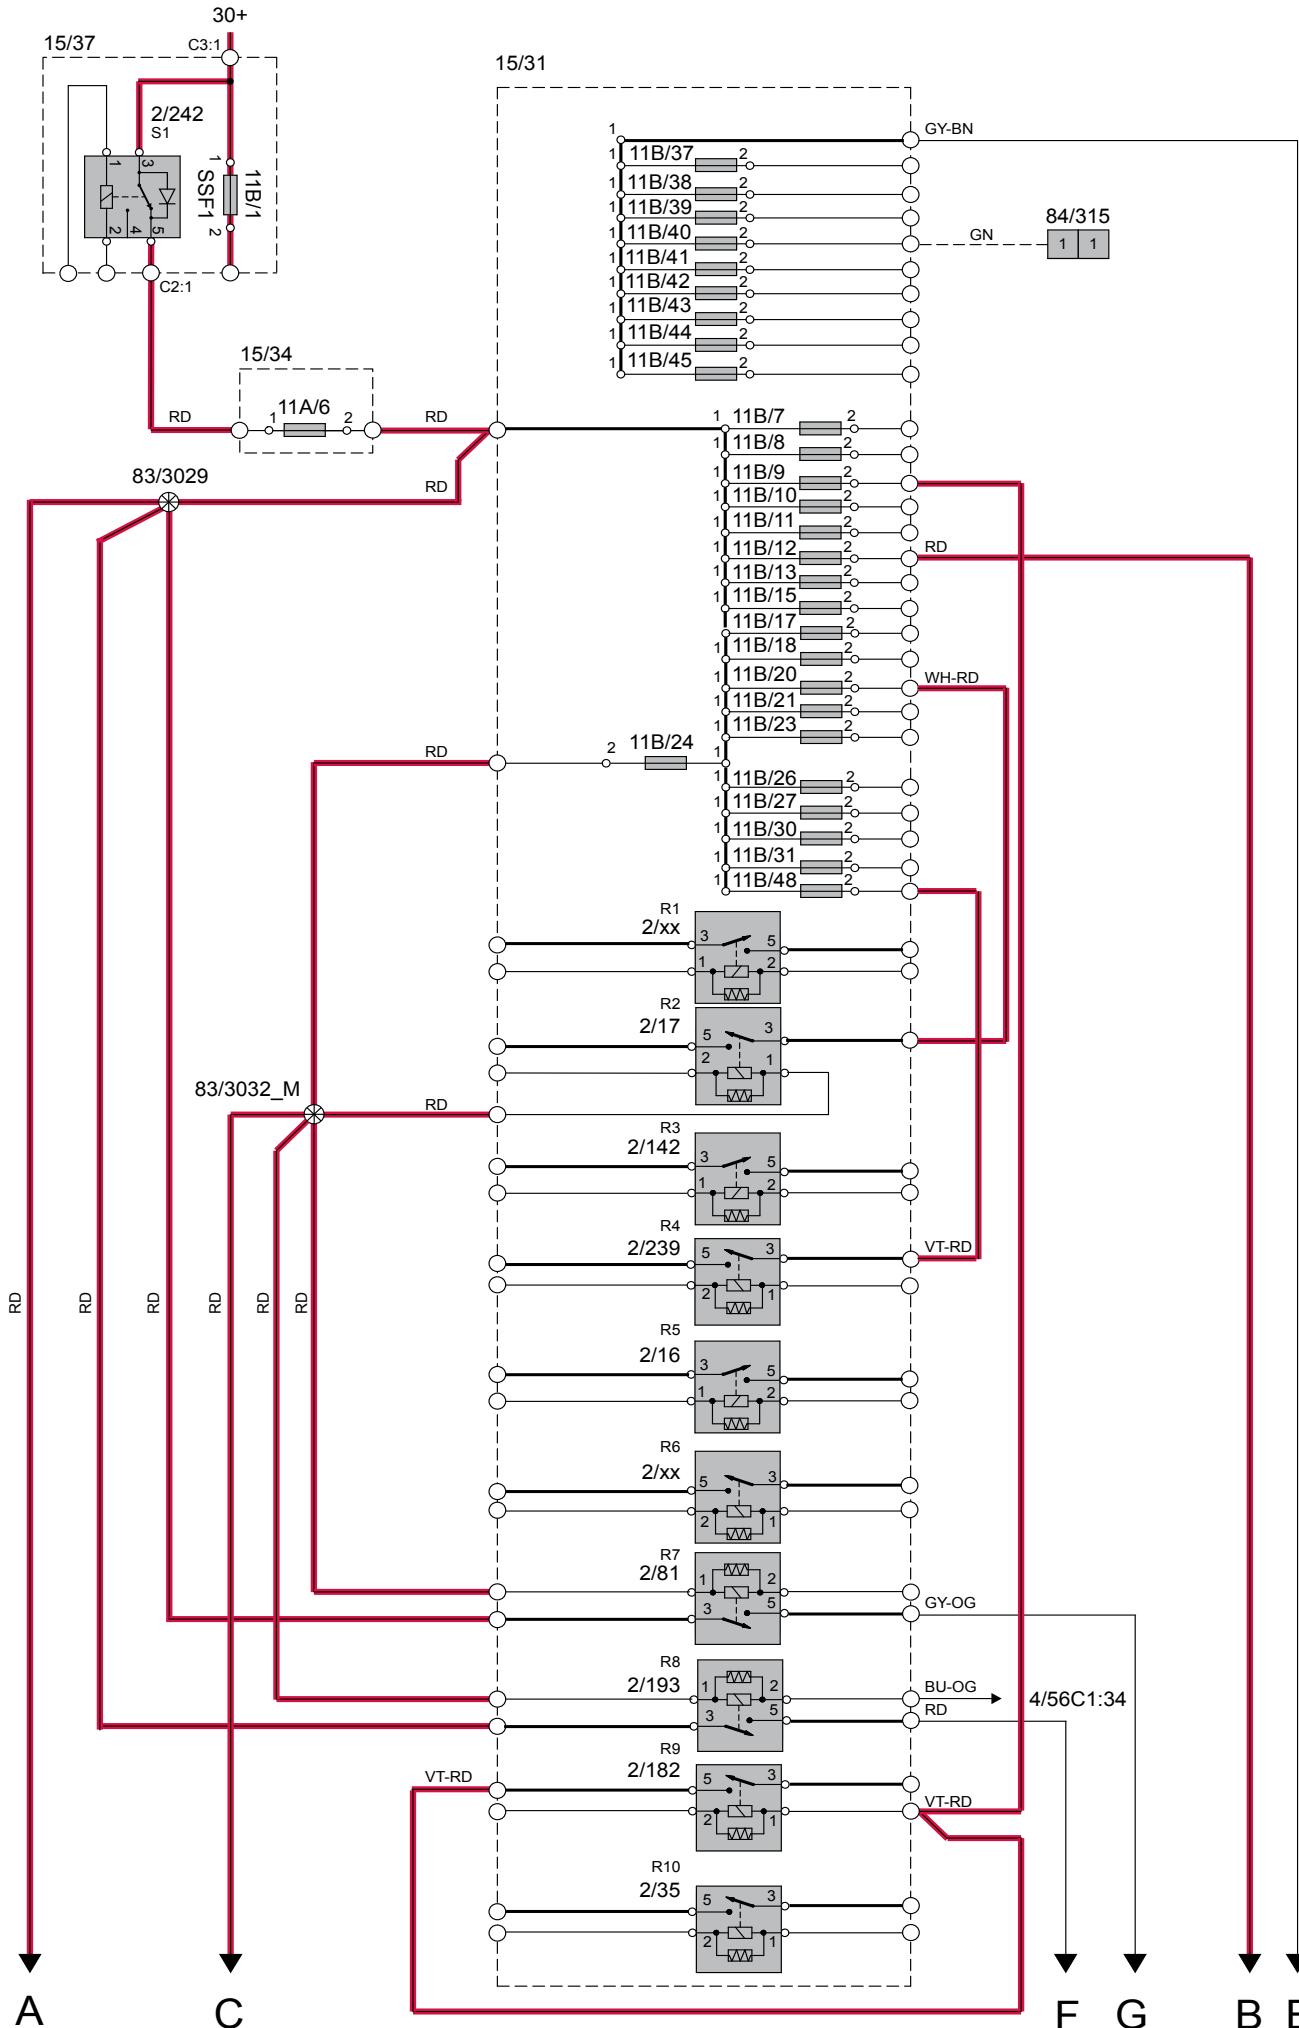

Eldistribution Översikt Elcentral i motorrum, 2:2

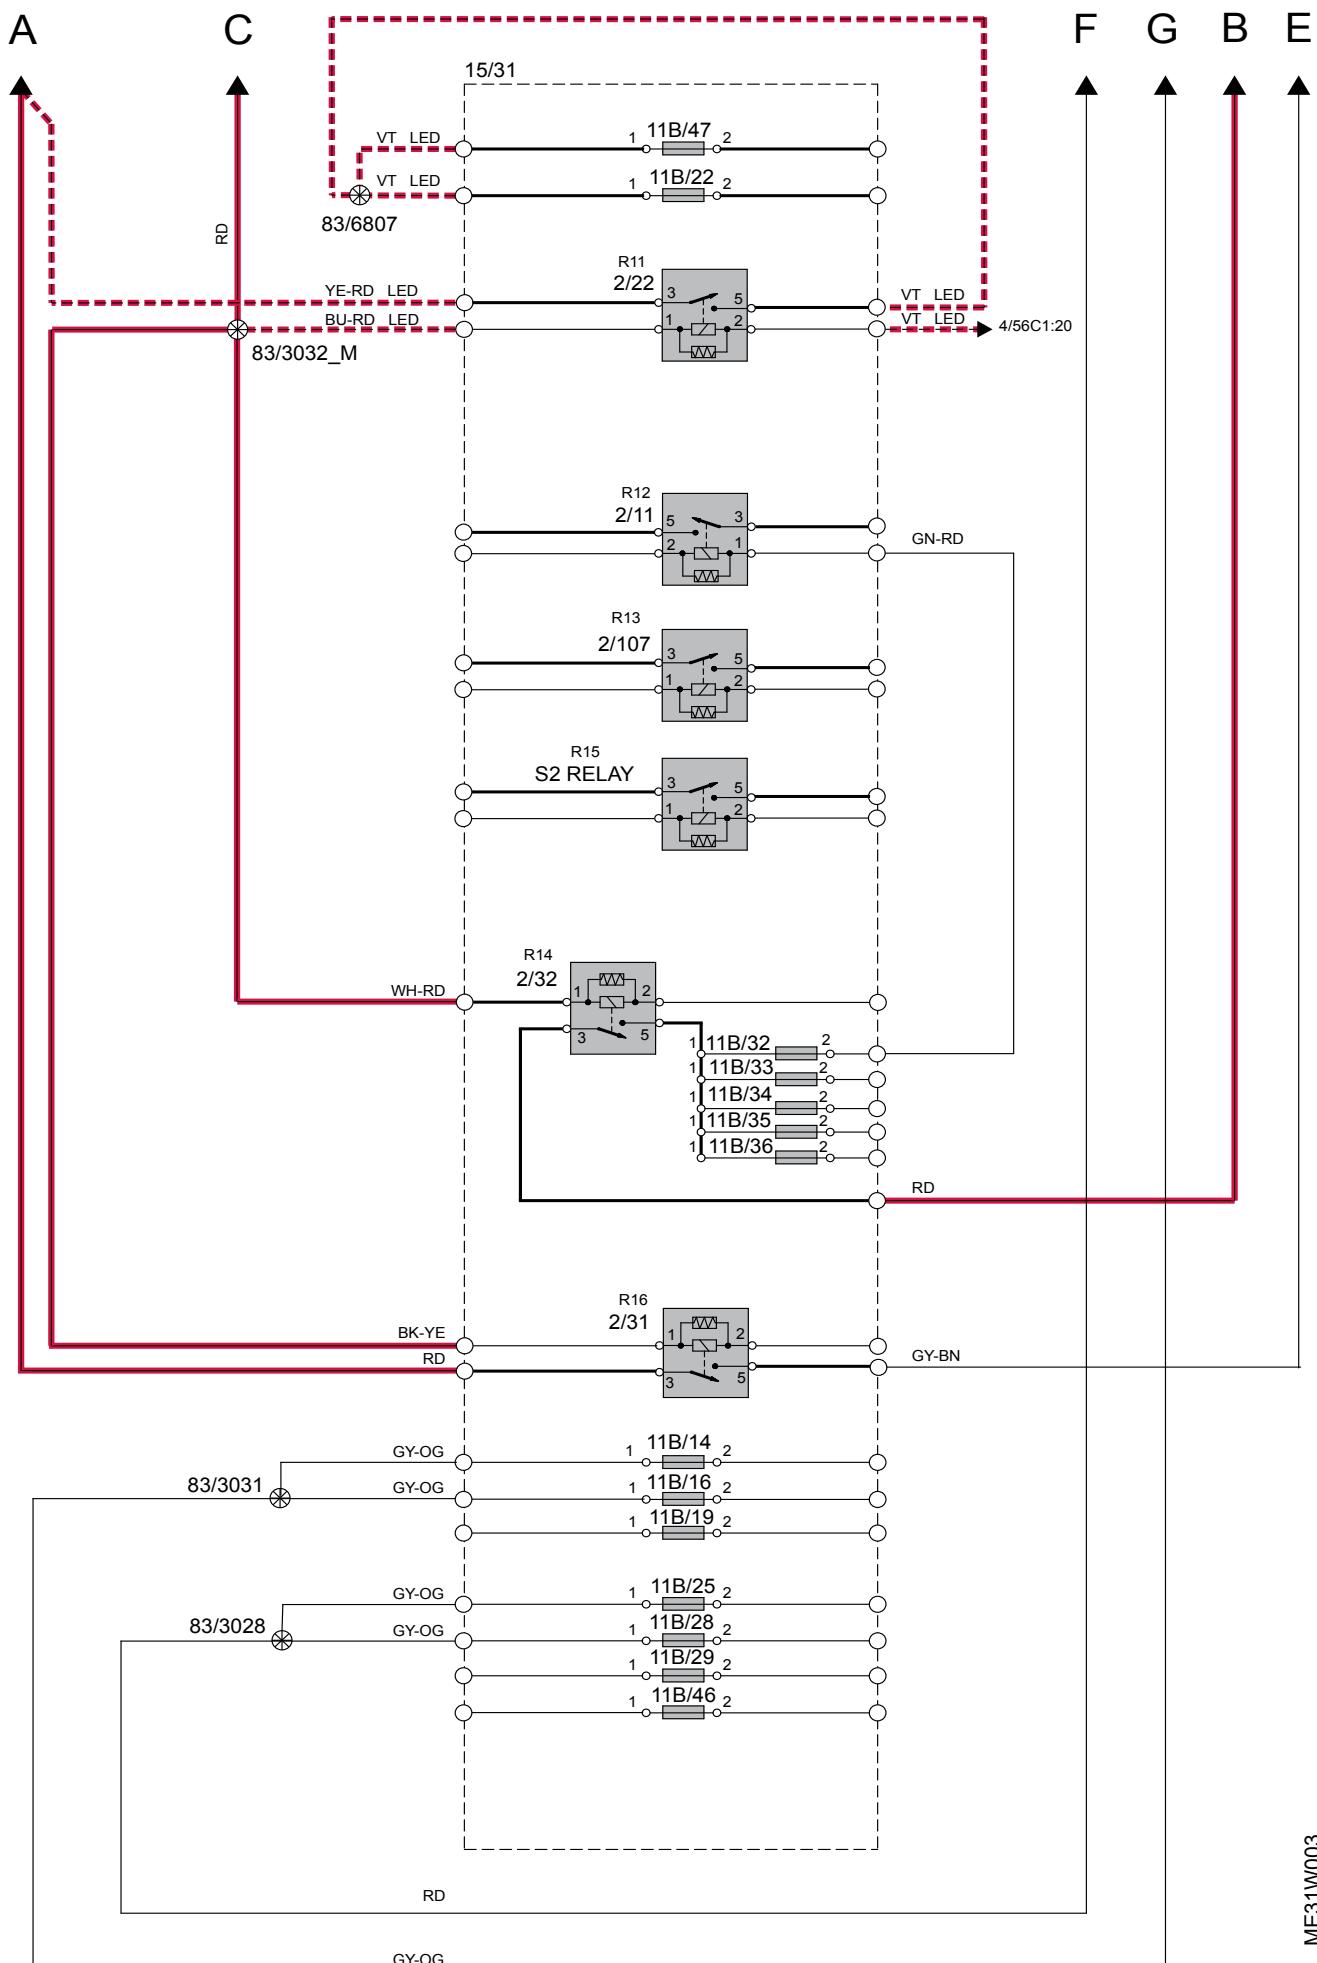


Eldistribution Översikt Elcentral i kupé

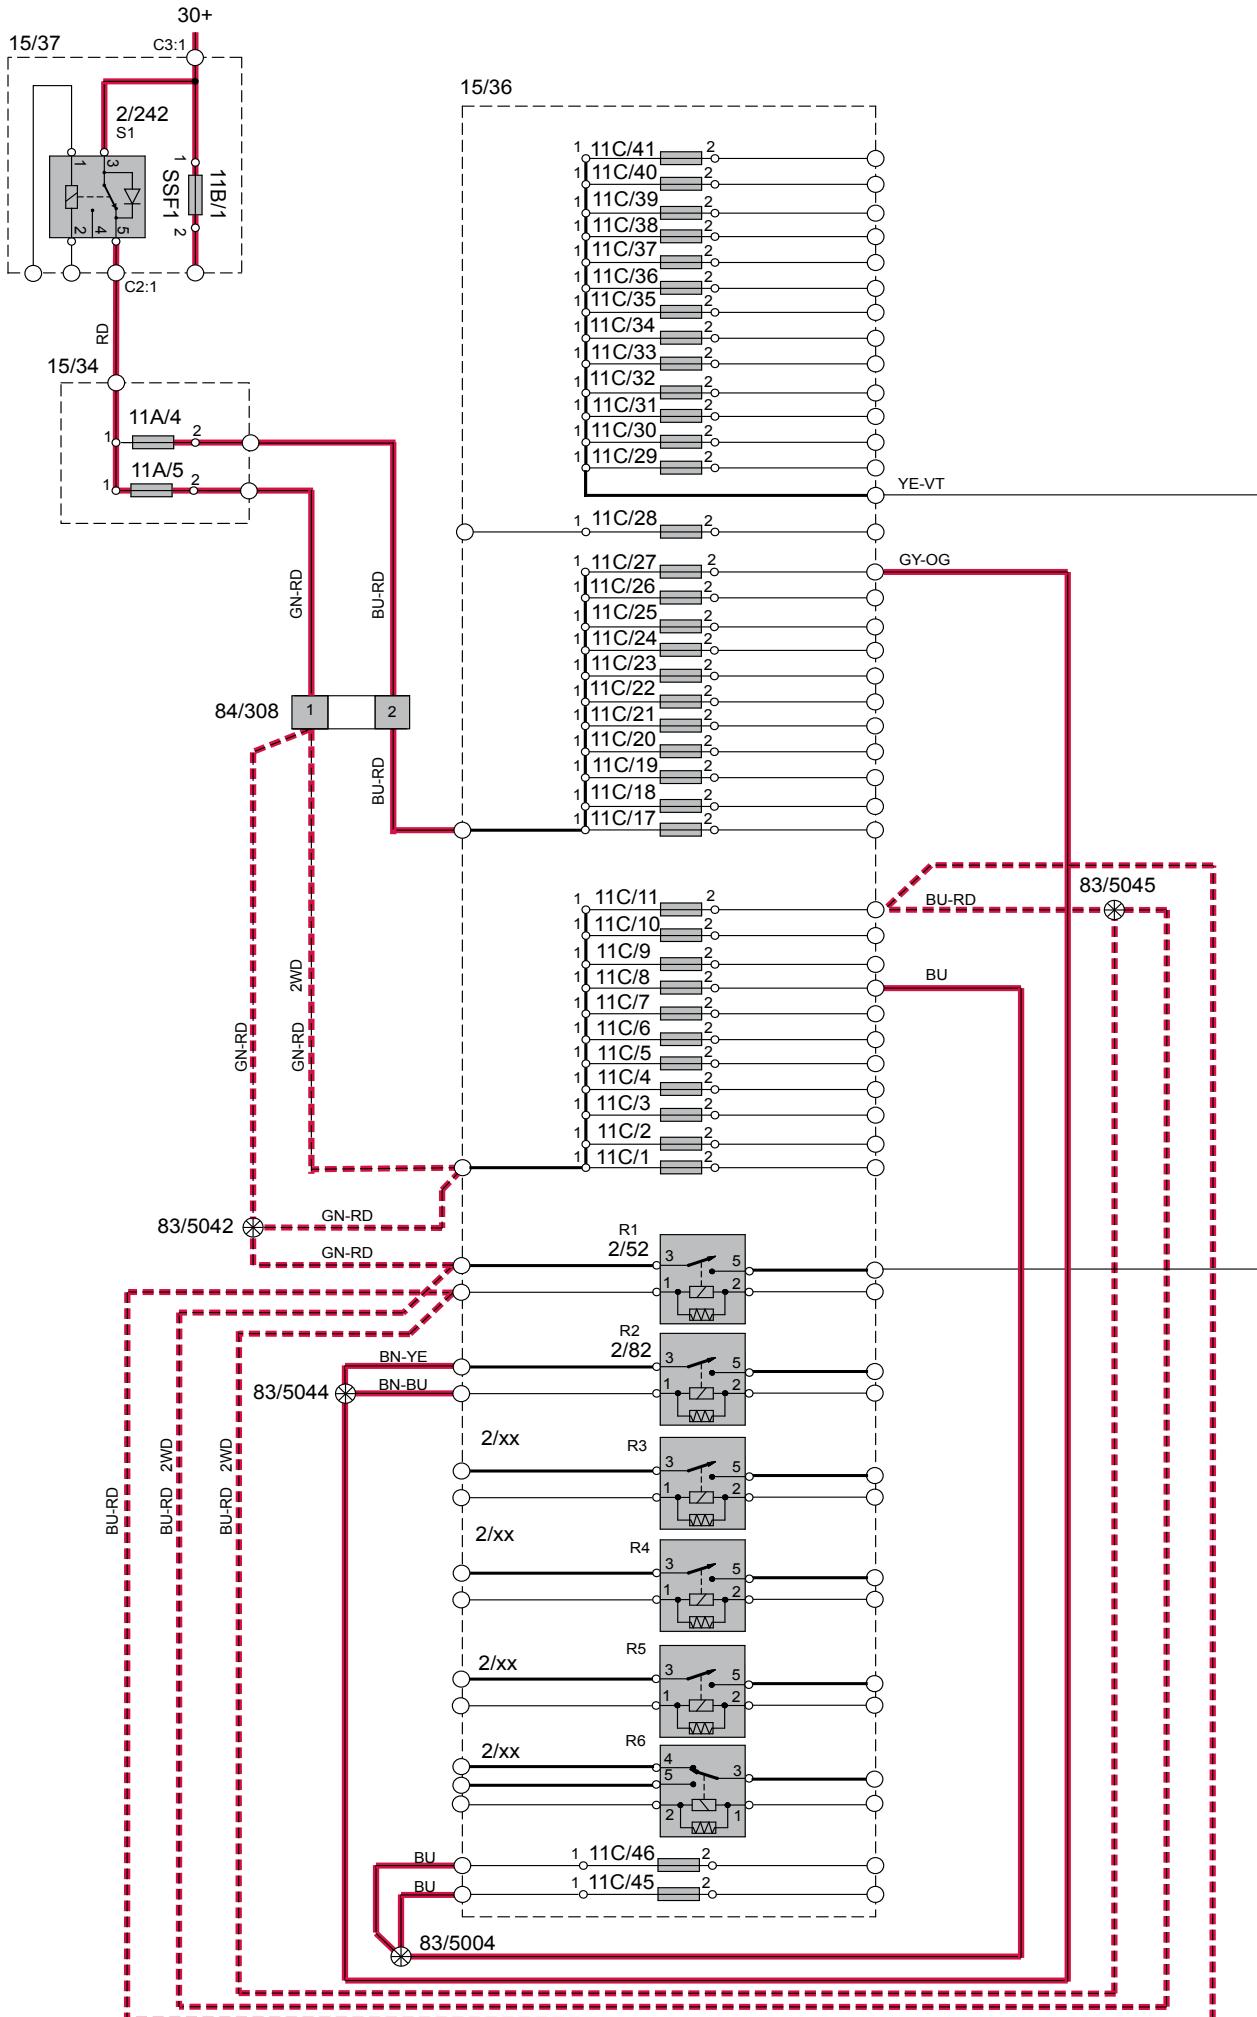

Säkringar

Elcentral motorrum F7 - F23

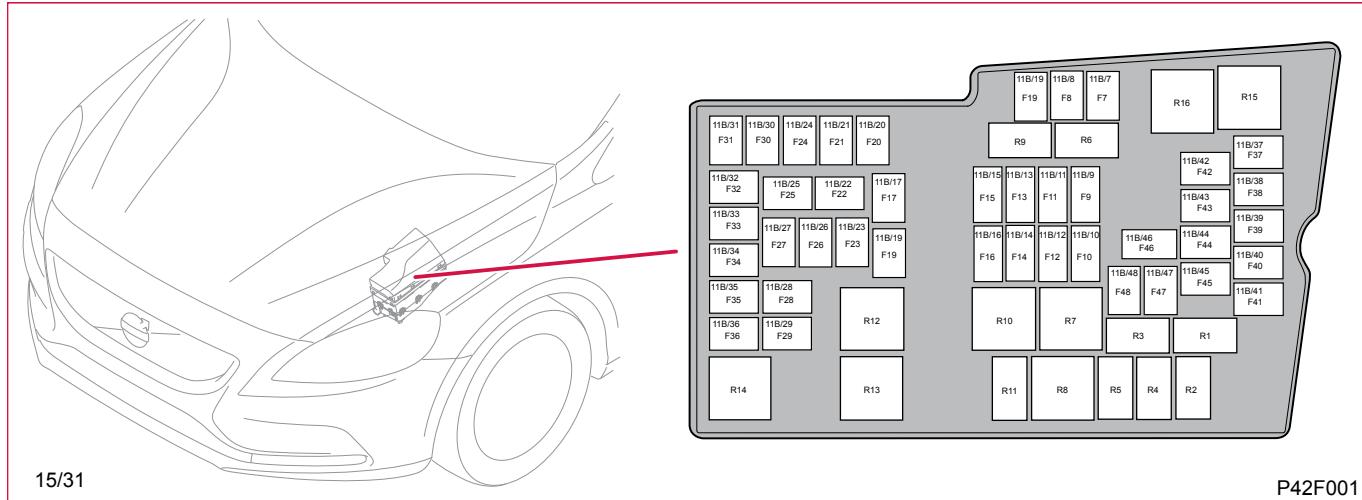


15/31 Elcentral motorrum

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
F7	11B/7	4/16 Styrenhet bromssystem (BCM)	-	40
F8	11B/8	4/16 Styrenhet bromssystem (BCM)	-	30
F9	11B/9	2/182 Relä spolarmotor strålkastare, [15/31] 6/104 Spolarmotor strålkastare högtryck	- 2/182	20
F10	11B/10	4/31 Fläktstyrenhet, kupé	-	40
F11	11B/11	Spare Reserv	-	-
F12	11B/12	11B/32- 36 Säkringar i elcentral i motorrum, [15/31]	2/32	30
F13	11B/13	Spare Reserv	-	-
F14	11B/14	9/46 Eluppvärmd vindruta, höger	-	40
F15	11B/15	Spare Reserv	-	-
F16	11B/16	9/45 Eluppvärmd vindruta, vänster	-	40
F17	11B/17	9/30 Tillskottsvärmare	-	20
F18	11B/18	6/1 Styrenhet vindrutetorkare (WMM)	-	20
F19	11B/19	4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)	-	5
F20	11B/20	16/10 Signalhorn, höger 16/11 Signalhorn, vänster	2/17 2/17	15
F21	11B/21	3/38 Kontakt broms	-	5
F22	11B/22	10/1 Lamphus fram vänster	-	20
F23	11B/23	3/111 Styrenhet ljusomkopplare (LSM)	-	5

Fortsätter

Säkringar

Elcentral motorrum F24 - F32

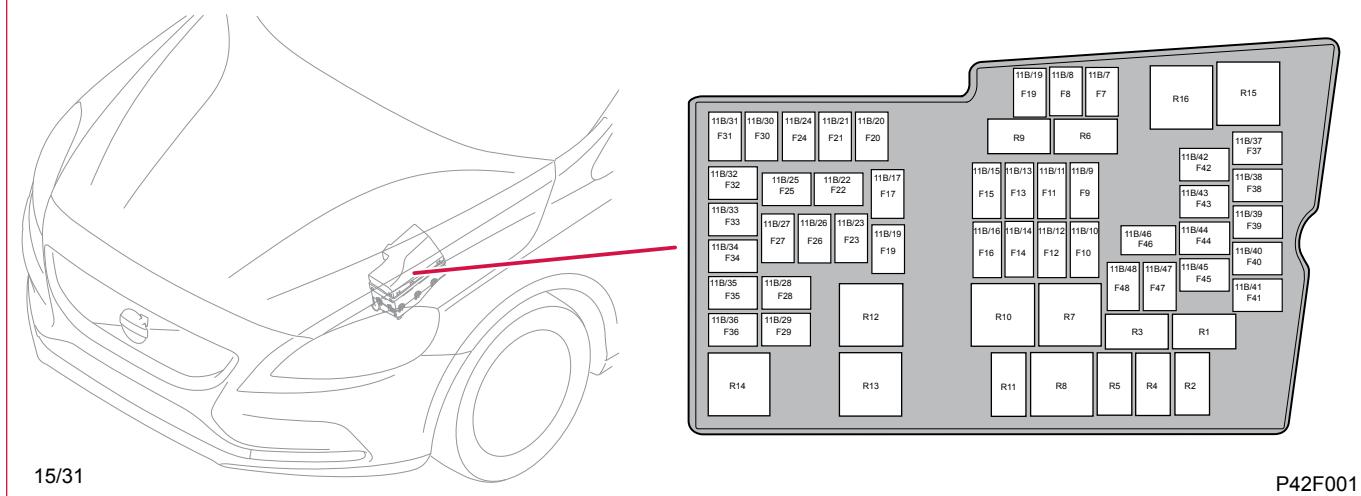

15/31


P42F001

15/31 Elcentral motorrum

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
F24	11B/24	2/17 Relä signalhorn, [15/31] 2/22 Relä, LED, [15/31] 2/31 Relä 15-matning, [15/31] 2/32 Huvudrelä motorstyrssystem, [15/31] 2/81 Relä, framrutans defroster, [15/31] 2/193 Relä komfortfunktioner, [15/31]	-	5
F25	11B/25	9/1 Uttag 12 V fram	-	15
F26	11B/26	4/28 Styrenhet transmission (TCM), AUTO	-	15
F27	11B/27	Spare Reserv	-	-
F28	11B/28	17/43 Elluttag tunnelfack	-	15
F29	11B/29	Spare Reserv	-	-
F30	11B/30	4/46 Styrenhet motor (ECM)	-	5
F31	11B/31	84/507A Kontaktstycke, RHD 84/508B Kontaktstycke, LHD	-	20
F32	11B/32	2/11 Relä, EFCM HAAT, [15/31] 7/15 Främre lambdasond, VED4, VEP4 7/82 Bakre lambdasond, bank 1, VED4 7/284 Lambdasond, mittre, VEP4	-	15

Fortsätter


Säkringar Elcentral motorrum F33 - F33

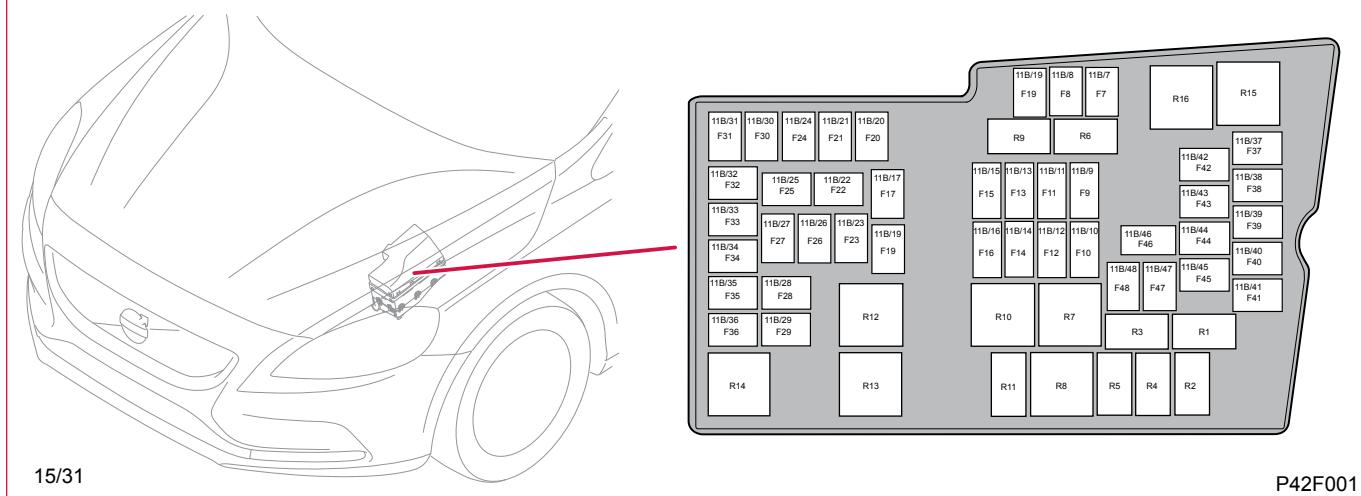

15/31 Elcentral motorrum

Säkringar

Elcentral motorrum F34 - F36

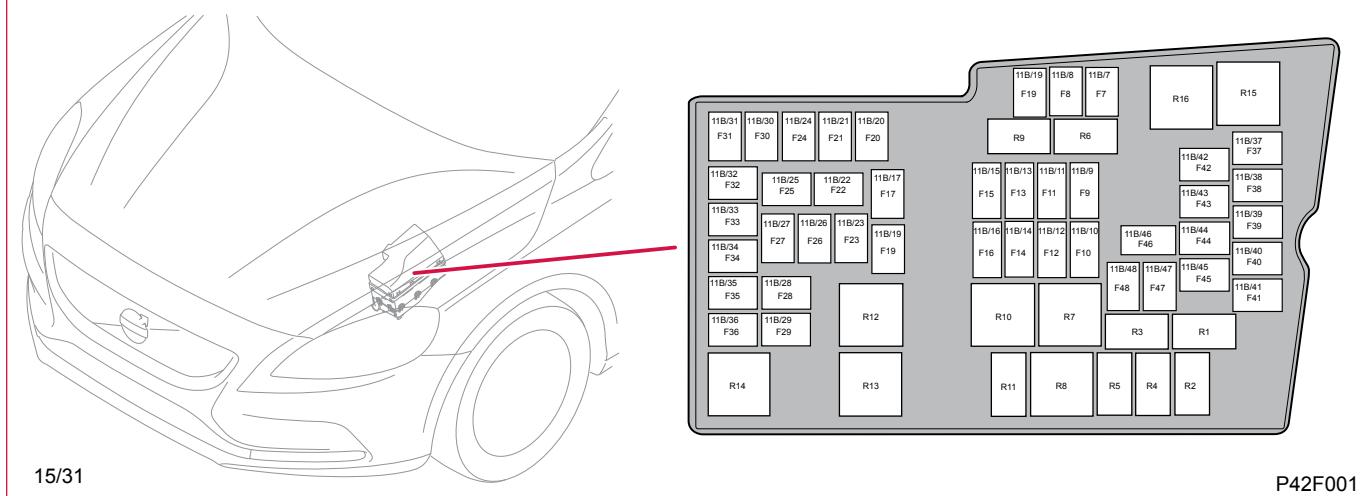


15/31 Elcentral motorrum

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
F34	11B/34	4/46 Styrenhet motor (ECM), VED4 4/267 Styrenhet NOx-detektering bakre (NDMR), VED4 & UREA 4/287 Styrenhet NOx-detektering främre (NDMF), VED4 & UREA 7/311 Dieselpartikelgivare, VED4 & UREA 8/201 Vakuumventil, EGR-kylarbypass, VED4 4/46 Styrenhet motor (ECM), VEP4 8/18 EVAP-ventil, VEP4	- - - - - - -	15
F35	11B/35	20/3 Tändstift med tändspole, VEP4 20/4 Tändstift med tändspole, VEP4 20/5 Tändstift med tändspole, VEP4 20/6 Tändstift med tändspole, VEP4	- - - -	15
F35	11B/35	2/142 Relä, förvärmare bränslefilter, [15/31] 9/38 Eluppvärmt bränslefilter, VED4	- 2/142	25
F36	11B/36	4/46 Styrenhet motor (ECM)	-	15

Fortsätter

Säkringar

Elcentral motorrum F37 - F48


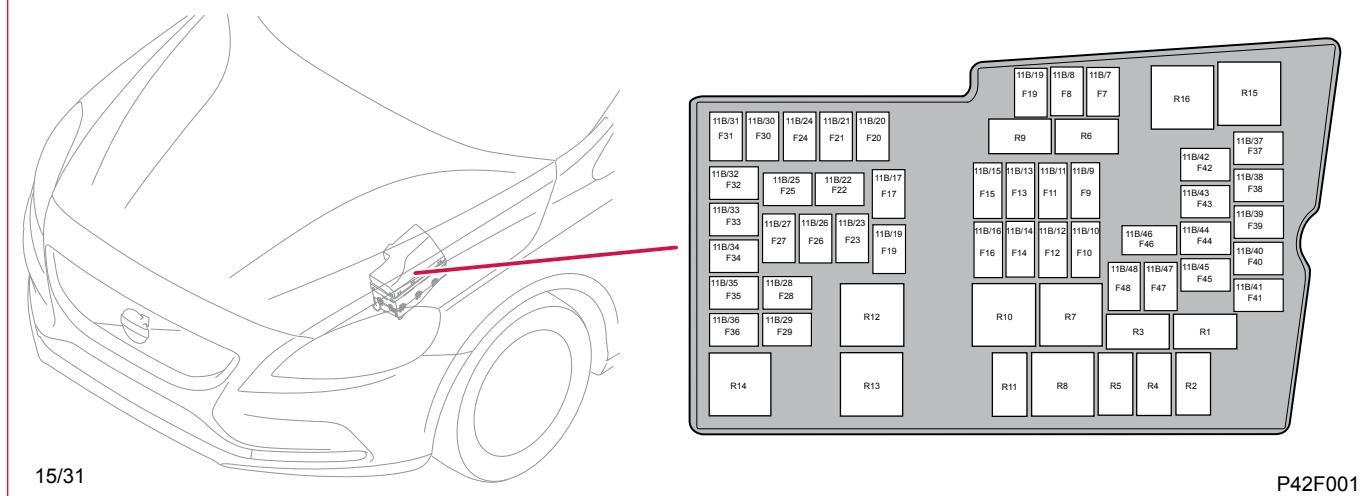


15/31 Elcentral motorrum

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
F37	11B/37	4/16 Styrenhet bromssystem (BCM)	-	5
F38	11B/38	4/9 Styrenhet krockssäkerhetssystem (SRS) 4/28 Styrenhet transmission (TCM), AUTO 4/46 Styrenhet motor (ECM)	- - -	7,5
F39	11B/39	10/1 Lamphus fram vänster 10/2 Lamphus fram höger	2/31 2/31	10
F40	11B/40	6/163 Elektrisk styrervoehet (PSCM)	-	5
F41	11B/41	4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM) F85 Säkring i central elektronikstyrenhet (CEM), [4/56] F86 Säkring i central elektronikstyrenhet (CEM), [4/56]	- - -	15
F42	11B/42	Spare Reserv	-	-
F43	11B/43	Spare Reserv	-	-
F44	11B/44	4/80 Styrenhet främre övervakning (FSM) 4/125 Styrenhet kollisionshastighet (CVM) 7/203 Framåtriktad radar (FLR)	- - -	5
F45	11B/45	7/51 Givare gaspedal	-	5
F46	11B/46	Spare Reserv	-	-
F47	11B/47	10/2 Lamphus fram höger	-	20
F48	11B/48	6/73 Kylvätskepump	2/239	10

Säkringar

Central elektronikstyrenhet (CEM) F57 - F68

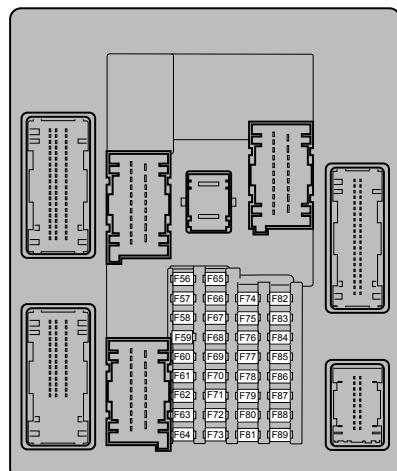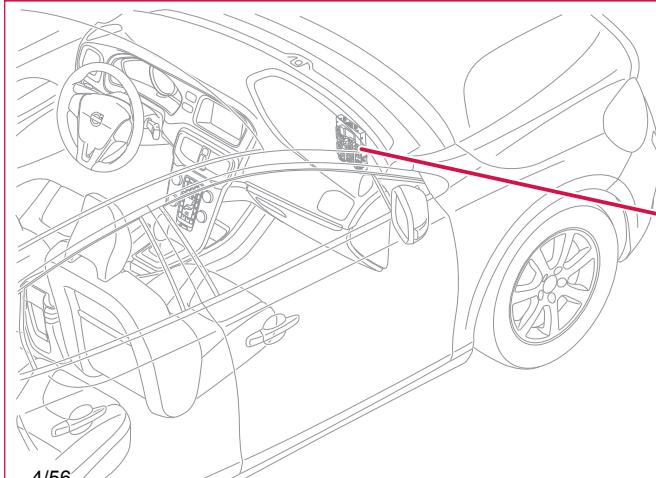

P42F005


4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Nr	Säkringsfunktion		via	A
F56	4/83	Styrenhet bränslepump	Relä i CEM	20
F57	Spare	Reserv	-	-
F58	2/16 6/32	Relä, vindrutetorkare, bakre Motor bakrutetorkare	- -	15
F59	4/198	Overheadkonsol OHC	-	5
F60	3/15 10/29 10/114 10/115 10/125 10/126 10/127 10/162 10/173 84/507A 84/508B	Omkopplare, elektriska fönsterhissar centralenhet, förardörr Handsfacksbelysning Lampa makeupspiegel, vänster solskydd Lampa makeupspiegel, höger solskydd Instegsbelysning, främre vänster Instegsbelysning, främre höger Lampa, bagageutrymme, vänster Taklampa kupé Lampa, bagageutrymme, baklucka Kontaktstycke Kontaktstycke	- - - - - - - - - - -	10
F61	4/198	Overheadkonsol OHC	-	10
F62	7/149 8/48	Regnsensor (RSM) Automatiskt avbländande ytterbackspegel	- -	5
F63	4/80 7/203	Styrenhet främre övervakning (FSM) Framåtriktad radar (FLR)	- -	5
F64	Spare	Reserv	-	-
F65	6/8	Centrallåsmotor, bagageutrymme	Relä i CEM	10
F66	Spare	Reserv	-	-
F67	-	-	-	5
F68	4/102	Styrenhet rattlås (SCL)	Relä i CEM	15

Fortsätter

Säkringar

Central elektronikstyrenhet (CEM) F69 - F87

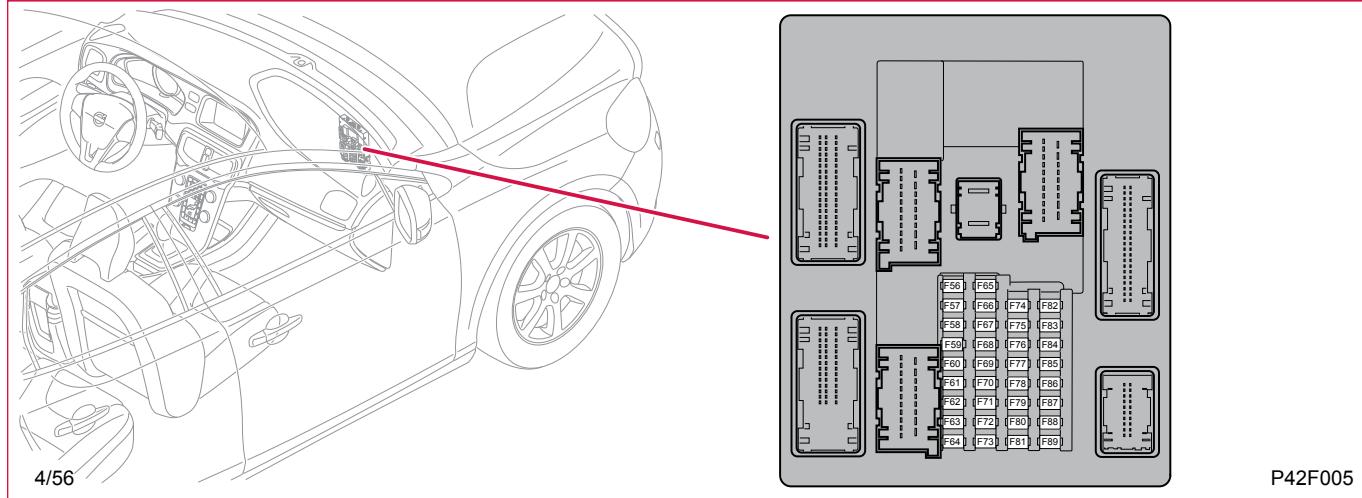


4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Nr	Säkringsfunktion	via	A
F69	5/1 Kombinationsinstrument (DIM)	-	5
F70	6/37 Låsmotor tanklucka	Relä i CEM	10
F71	3/112 Styrenhet klimatanläggning (CCM)	-	10
F72	3/130 Rattstyrenhet (SWM)	-	7.5
F73	16/35 Sirén (SCM) 17/13 Diagnosuttag	- -	5
F74	10/1 Lamphus fram vänster 10/2 Lamphus fram höger	Relä i CEM Relä i CEM	15
F75	Spare Reserv	-	-
F76	10/17 Lamphus bak höger 10/18 Lamphus bak vänster	Relä i CEM Relä i CEM	10
F77	6/127 Spolarmotor	Relä i CEM	20
F78	3/1 Tändningslås 16/65 Immobilizer Antenna Unit (IAU)	- -	5
F79	- -	-	15
F80	- -	-	20
F81	4/119 Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE) 4/129 Fjärrmottagare (LRX) 7/199 Givare ultraljud (IMS)	- - -	5
F82	6/127 Spolarmotor	-	20
F83	6/37 Låsmotor tanklucka	-	10
F84	6/8 Centrallåsmotor, bagageutrymme	-	10
F85	3/65 Omkopplare eluppvärmt baksäte 9/42 PTC-element	- -	7.5
F86	4/9 Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS) 4/137 Styrenhet fotgängarskydd (PPM)	- -	10
F87	- -	-	7.5

Säkringar

Elcentral, kupé F1 - F18

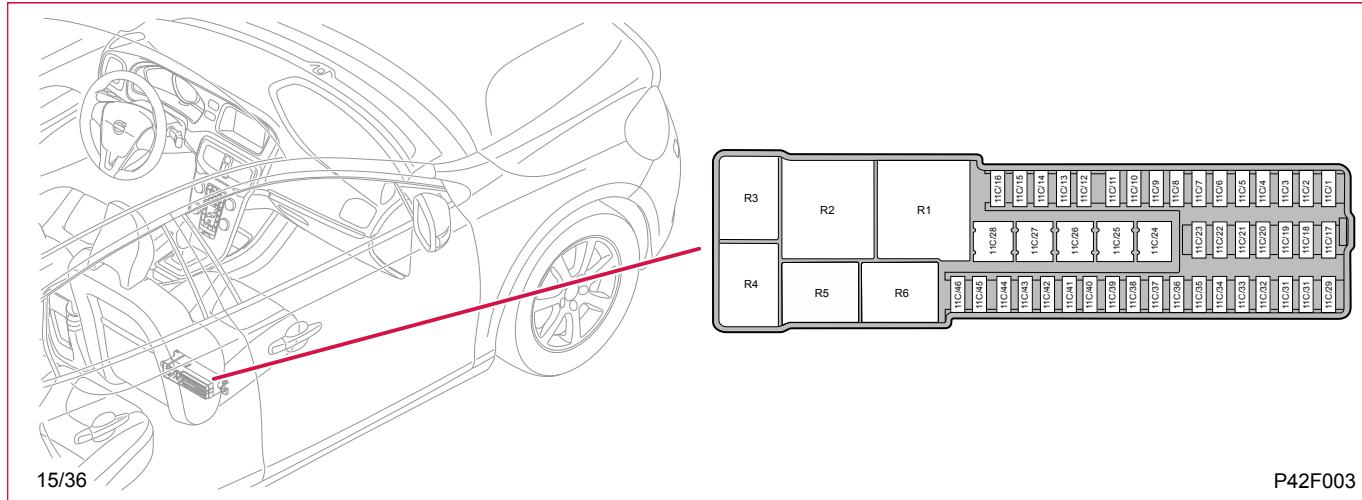


15/36 Elcentral, kupé

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
F1	11C/1	Spare Reserv	-	-
F2	11C/2	4/93 Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	-	10
F3	11C/3	3/273 Låskontakt, vänster framdörr 3/274 Låskontakt, höger framdörr 3/275 Låskontakt, bakdörr vänster 3/276 Låskontakt, bakdörr höger	- - - -	5
F4	11C/4	3/126 Styrenhet förardörr (DDM), LHD 3/127 Styrenhet passagerardörr (PDM), RHD	- -	25
F5	11C/5	3/126 Styrenhet förardörr (DDM), RHD 3/127 Styrenhet passagerardörr (PDM), LHD	- -	25
F6	11C/6	3/128 Styrenhet vänster bakdörr (LDM)	-	25
F7	11C/7	3/129 Styrenhet höger bakdörr (RDM)	-	25
F8	11C/45-46	Säkringar i elcentral kupé, [15/36]	-	25
F9	11C/9	84/507A Kontaktstycke, LHD 84/508B Kontaktstycke, RHD	- -	20
F10	11C/10	Spare Reserv	-	-
F11	11C/11	2/52 Relä 15-matning bak, [15/36] 11C/29-41 Säkringar i elcentral kupé, [15/36], Accessories	- 2/52	5
F12	11C/12	Spare Reserv	-	-
F13	11C/13	Spare Reserv	-	-
F14	11C/14	Spare Reserv	-	-
F15	11C/15	Spare Reserv	-	-
F16	11C/16	Spare Reserv	-	-
F17	11C/17	17/19 12 V-uttag, bagageutrymme	-	15
F18	11C/18	Spare Reserv	-	-
Fortsätter				

Säkringar

Elcentral, kupé F19 - F35

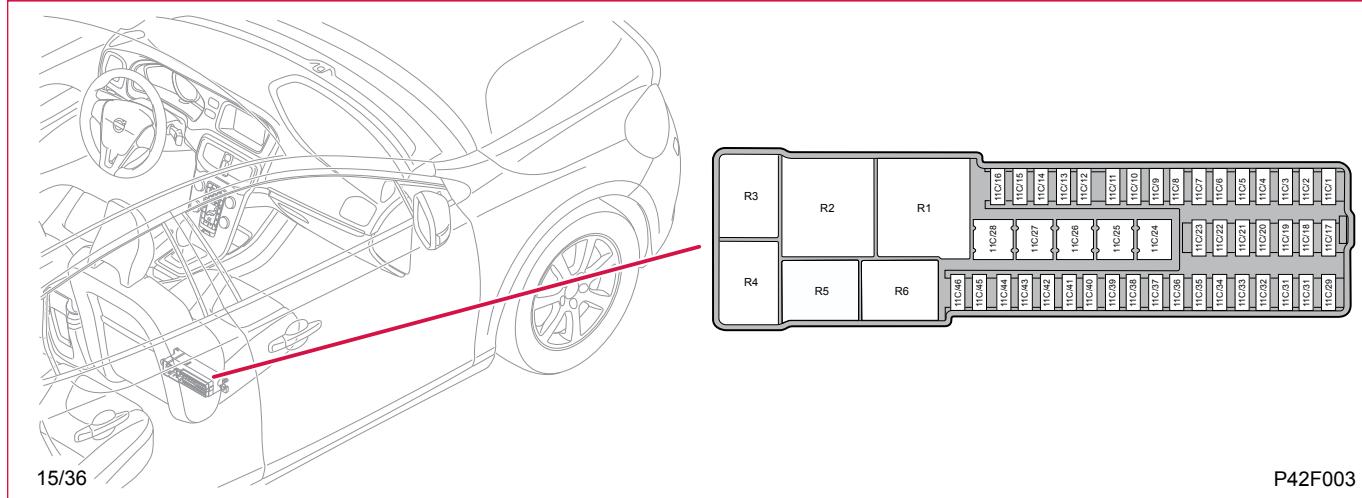


15/36 Elcentral, kupé

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
F19	11C/19	Spare Reserv	-	-
F20	11C/20	Spare Reserv	-	-
F21	11C/21	Spare Reserv	-	-
F22	11C/22	4/266 Styrenhet NOx-reducering (NRCM), UREA	-	15
F23	11C/23	4/110 Styrenhet dragkrok (TRM)	-	20
F24	11C/24	16/105 Styrenhet audio (AUD)	-	30
F25	11C/25	4/266 Styrenhet NOx-reducering (NRCM), UREA	-	30
F26	11C/26	4/110 Styrenhet dragkrok (TRM)	-	40
F27	11C/27	2/82 Relä eluppvärmd bakruta, [15/36] 9/2 Eluppvärmd bakruta 16/141 Avstörningsfilter, vänster bakfönster	2/82 9/2	30
F28	11C/28	Spare Reserv	-	-
F29	11C/29	4/126 Styrenhet hinderdetektering vänster (SODL) 4/127 Styrenhet hinderdetektering höger (SODR)	- -	5
F30	11C/30	4/86 Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	-	5
F31	11C/31	27/6 Kamera	-	5
F32	11C/32	16/205 Dedikerad korthållskommunikationsenhet (DSRC)	-	5
F33	11C/33	Spare Reserv	-	-
F34	11C/34	84/507A Kontaktstycke	-	15
F35	11C/35	84/508B Kontaktstycke	-	15

Fortsätter

Säkringar

Elcentral, kupé F36 - F46

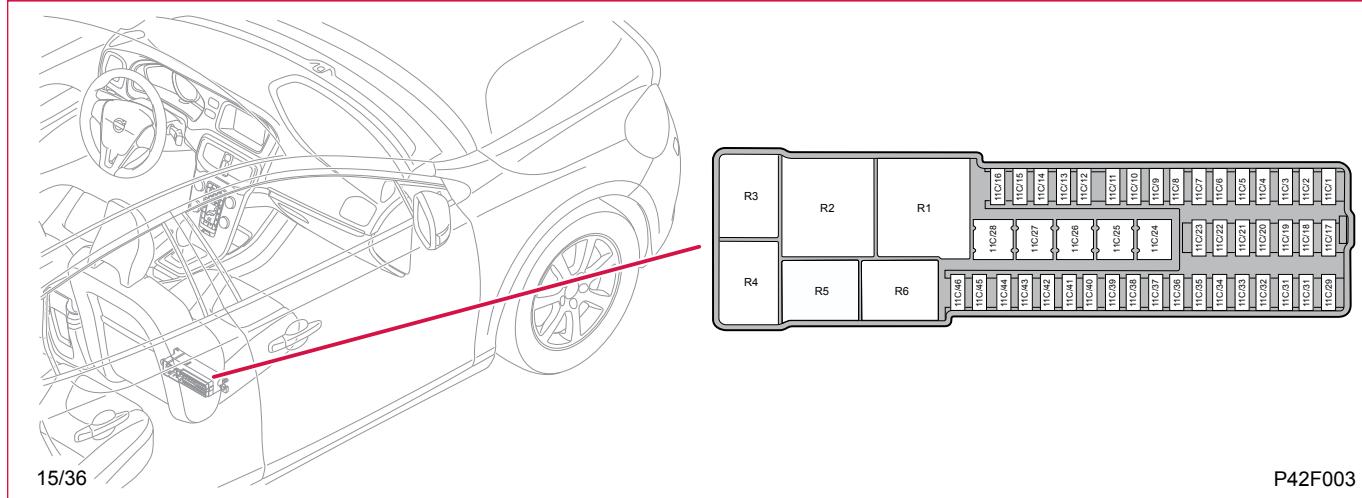


15/36 Elcentral, kupé

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
F36	11C/36	Spare Reserv	-	-
F37	11C/37	Spare Reserv	-	-
F38	11C/38	Spare Reserv	-	-
F39	11C/39	4/123 Styrenhet sätessvärme bak höger	-	15
F40	11C/40	4/122 Styrenhet sätessvärme bak vänster	-	15
F41	11C/41	4/82 Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)	-	15
F42	11C/42	Spare Reserv	-	-
F43	11C/43	Spare Reserv	-	-
F44	11C/44	Spare Reserv	-	-
F45	11C/45	3/281 Styrenhet infotainment (ICM), IAM 4/185 Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU), IHU 16/1 Styrenhet integrerad audio (IAM), IAM 16/36 TV-mottagare 16/105 Styrenhet audio (AUD) 16/162 Styrenhet digitalradiomottagning (DABM) 16/202 Konsoldisplay, mitre, IHU	-	15
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
F46	11C/46	4/117 Styrenhet telematik	-	5

Säkringar

Huvudsäkringsbox batteri PF1 - PF5

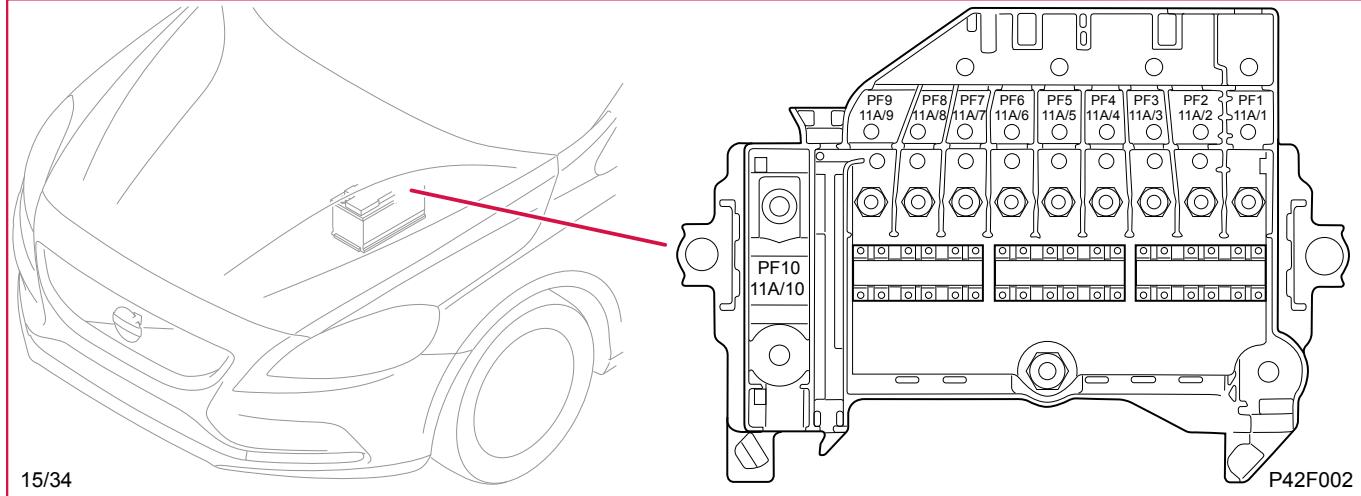


15/34 Huvudsäkringsbox batteri

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
PF1	11A/1	6/163 Elektrisk styrervoehet (PSCM)	-	80
PF2	11A/2	4/109 Styrenhet glödstift, VED4 6/113 Kylvattenpump, VEP4	- -	60
PF3	11A/3	9/42 PTC-element	-	80
PF4	11A/4	11C/17- 27 Säkringar i elcentral kupé, [15/36]	-	70
PF5	11A/5	11C/1-11 Säkringar i elcentral kupé, [15/36] 11C/29- 41 Säkringar i elcentral kupé, [15/36]	- 2/52	60

Fortsätter



Säkringar Huvudsäkringsbox batteri PF6 - PF10

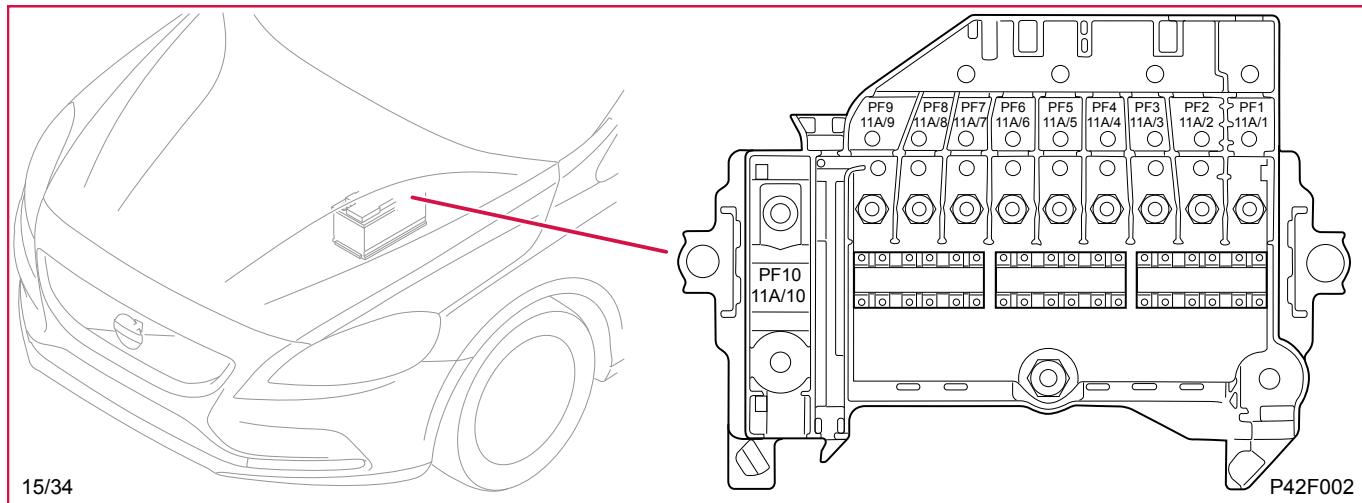

15/34 Huvudsäkringsbox batteri

Säkringar

Elcentral, kall zon, motorrum F1 - F1

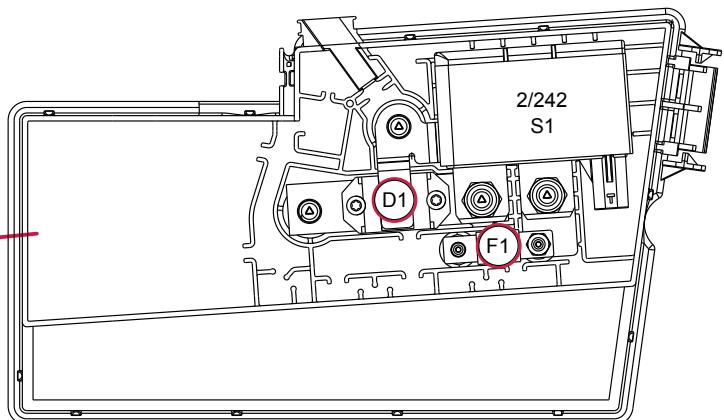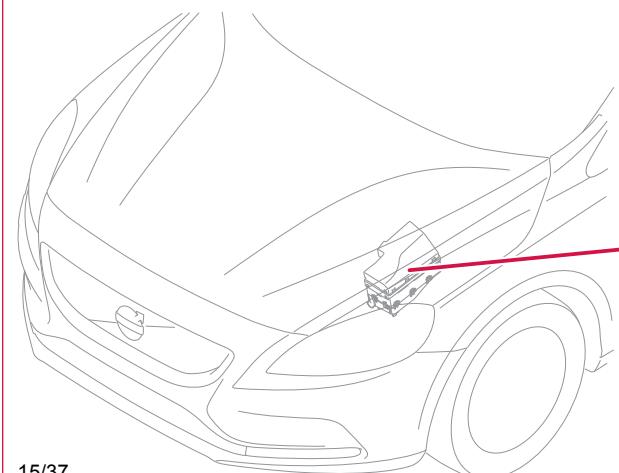


15/37 Elcentral, kall zon, motorrum

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
F1	11B/1	6/25 Startmotor, [15/37]	2/35	30


Reläer

Reläer i motorrum

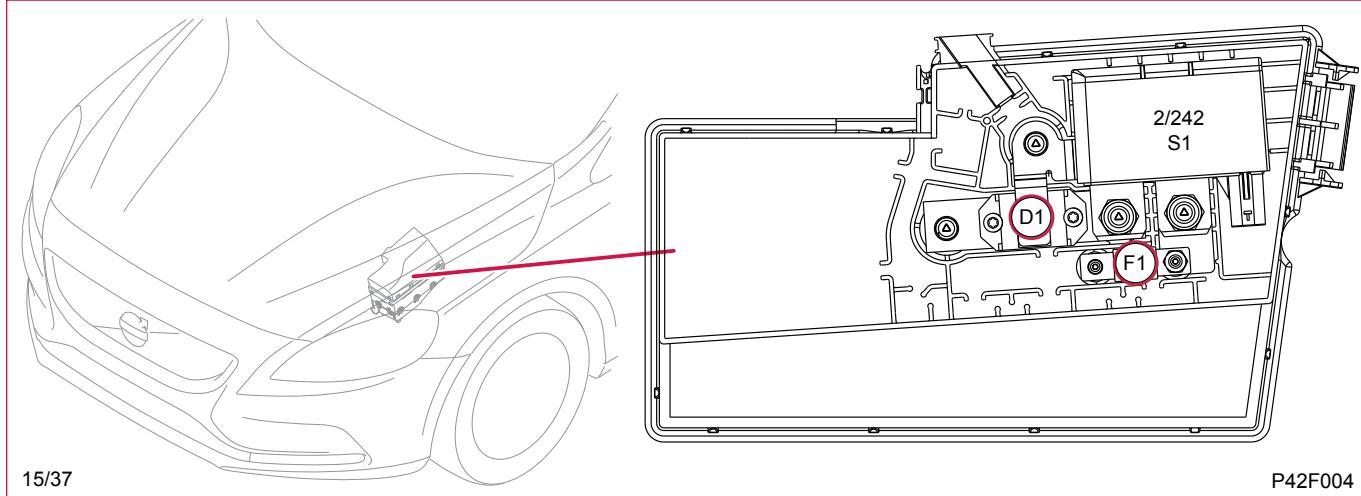

15/37 Elcentral, kall zon, motorrum

Pos	Reläfunktion
S1	2/242 Relä, frånskiljare batteri

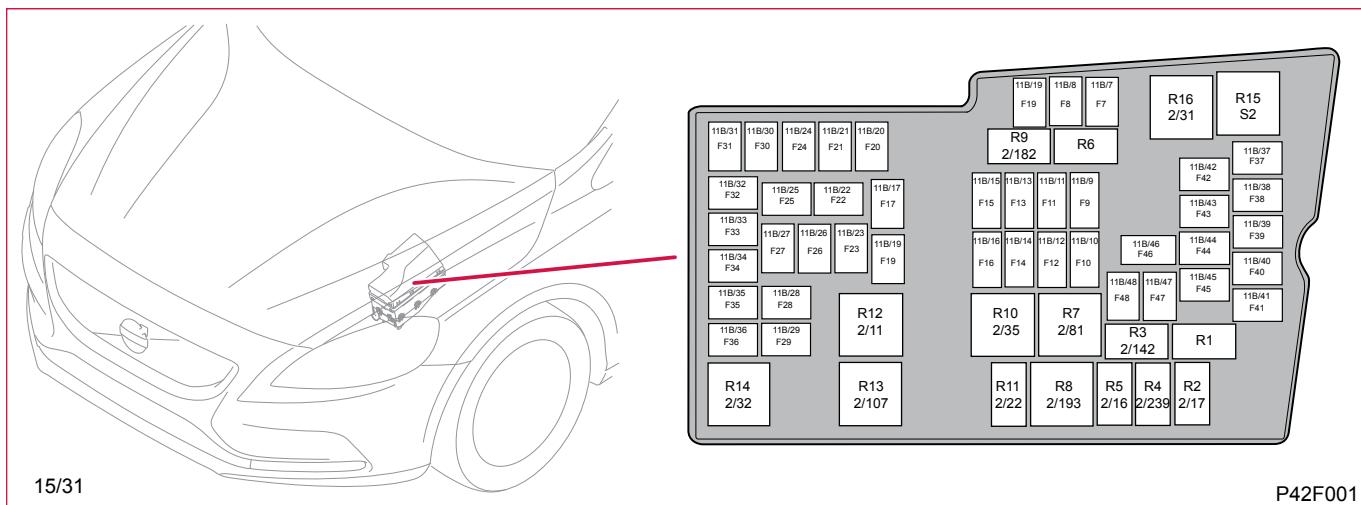


15/31 Elcentral motorrum

Pos	Reläfunktion
R2	2/17 Relä signalhorn
R3	2/142 Relä, förvärmare bränslefilter
R4	2/239 Relä, kylvätskepump
R5	2/16 Relä, vindrutetorkare, bakre
R7	2/81 Relä, framrutans defroster
R8	2/193 Relä komfortfunktioner
R9	2/182 Relä spolarmotor strålkastare
R10	2/35 Relä startmotor
R11	2/22 Relä, LED
R12	2/11 Relä, EFCM HAAT
R14	2/32 Huvudrelä motorstyrsystem
R15	S2 Relä S2
R16	2/31 Relä 15-matning

Reläer


Reläer i kupé och bagageutrymme

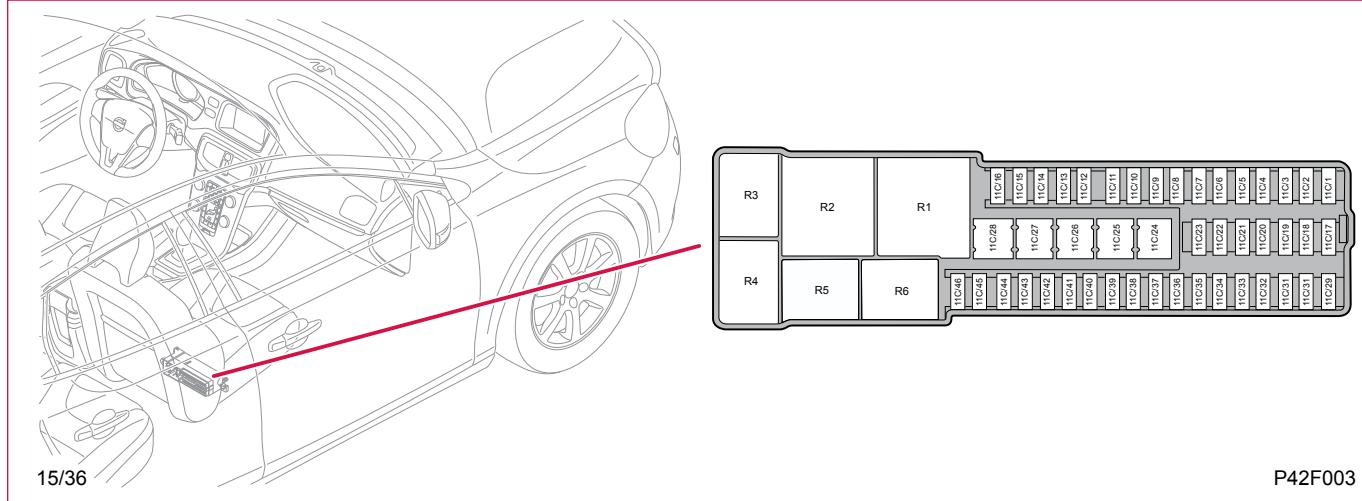

15/36 Elcentral, kupé

Pos	Reläfunktion
R1	2/52 Relä 15-matning bak
R2	2/82 Relä eluppvärmd bakruta

Stomanslutningar Översikt

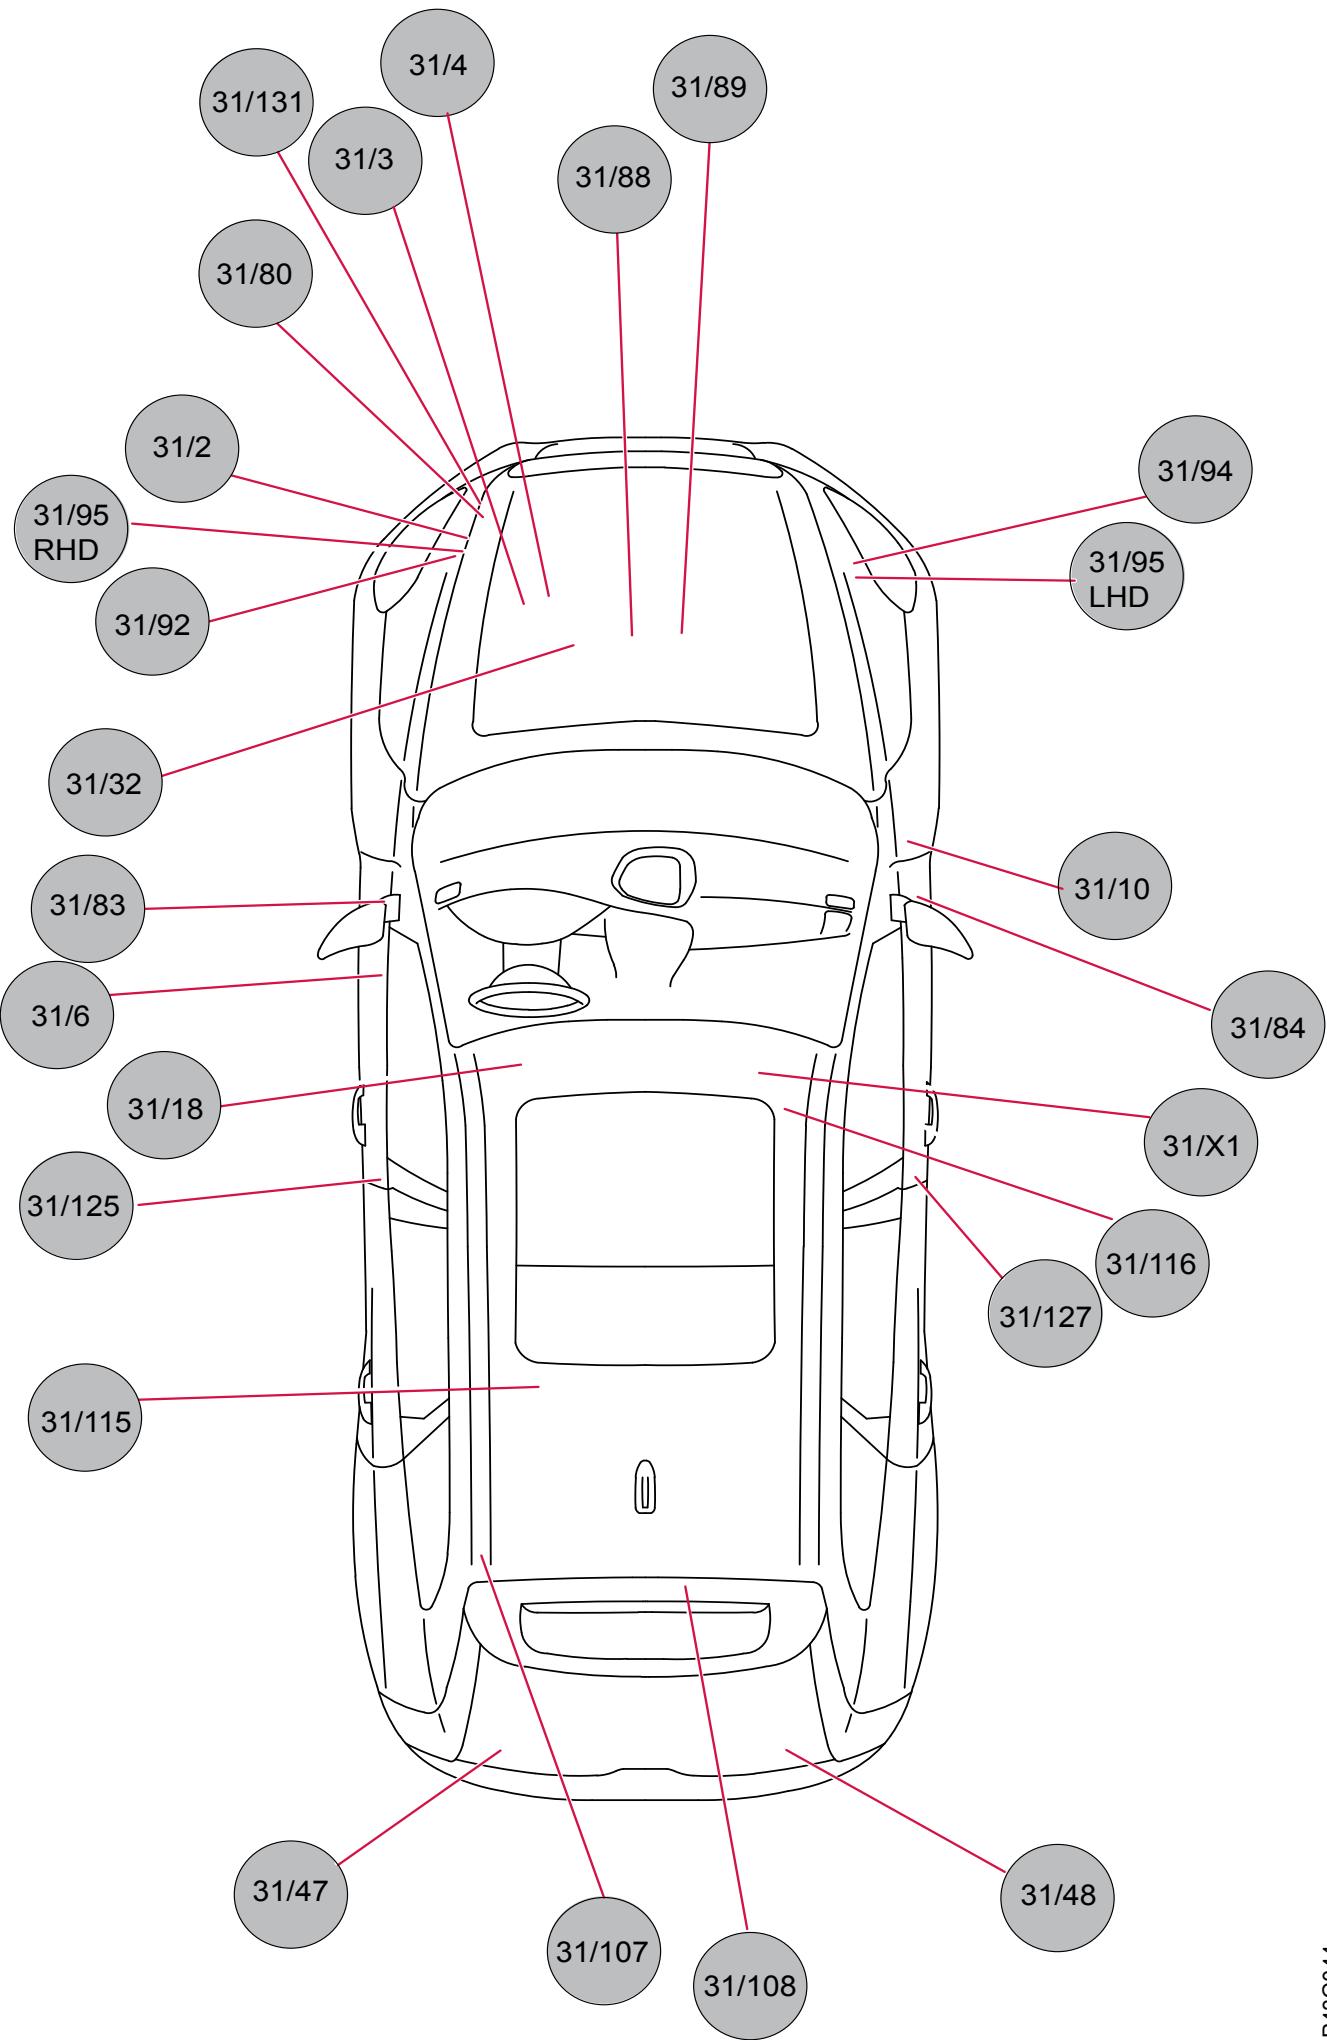

Stomanslutningar 31/2-31/6

31/2	Stomanslutning, vänster hjulhus
2/242	Relä, frånskiljare batteri
3/62	Kontakt larm motorhuv
4/71	Styrenhet elkylfläkt
4/136	Styrenhet aktivt grillspjäll (AGM)
4/157	Styrenhet aktivt spoilerjalusi (ASSM)
4/267	Styrenhet NOx-detektering bakre (NDMR), UREA
4/287	Styrenhet NOx-detektering främre (NDMF), UREA
6/1	Styrenhet vindrutetorkare (WMM)
7/311	Dieselpartikelgivare, UREA
7/203	Framåtriktad radar (FLR)
10/1	Lamphus fram vänster
10/56	Varselljus, höger
10/57	Varselljus, vänster
16/35	Sirén (SCM)

31/3	Stomanslutning, kaross batteri
7/240	Batteriövervakningssensor (BMS)
1/1	Batteri

31/4	Stomanslutning, Motor
7/240	Batteriövervakningssensor (BMS)
1/1	Batteri

31/6	Stomanslutning, A-stolpe, förarsida
3/27	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, RHD
3/126	Styrenhet förardörr (DDM), LHD
3/127	Styrenhet passagerardörr (PDM), RHD
3/128	Styrenhet vänster bakdörr (LDM)
3/281	Styrenhet infotainment (ICM), RHD
4/52	Styrenhet framstol (PSM), LHD
4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM), RHD
4/185	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU), RHD
8/51	Tändare, sidokrockkudde, fram förarsäte, LHD
8/52	Tändare, sidokrockkudde, fram passagerarsäte, RHD
84/507	Kontaktstycke, LHD
84/508	Kontaktstycke, RHD
10/1	Lamphus fram vänster, RHD
10/2	Lamphus fram höger, RHD
16/1	Styrenhet integrerad audio (IAM), RHD
16/36	TV-mottagare, RHD
16/159	Styrenhet handsfree mobiltelefon, RHD
16/202	Konsoldisplay, mittre, RHD
16/205	Dedikerad korthållskommunikationsenhet (DSRC), RHD

Stomanslutningar 31/10-31/32

31/10 Stomanslutning, A-stolpe passagerarsida	
3/27	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, LHD
3/126	Styrenhet förardörr (DDM), RHD
3/127	Styrenhet passagerardörr (PDM), LHD
3/129	Styrenhet höger bakdörr (RDM)
3/281	Styrenhet infotainment (ICM), LHD
4/52	Styrenhet framstol (PSM), RHD
4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM), LHD
4/185	Styrenhet huvudenhets infotainment (IHU), LHD
7/175	Viktsensor passagerarstol, bältespåminnare, LHD
8/51	Tändare, sidokrockkudde, fram förarsäte, RHD
8/52	Tändare, sidokrockkudde, fram passagerarsäte, LHD
84/507	Kontaktstycke, RHD
84/508	Kontaktstycke, LHD
10/1	Lamphus fram vänster, LHD
10/2	Lamphus fram höger, LHD
16/1	Styrenhet integrerad audio (IAM), LHD
16/36	TV-mottagare, LHD
16/159	Styrenhet handsfree mobiltelefon, LHD
16/202	Konsoldisplay, mittre, LHD
16/205	Dedikerad korthållskommunikationsenhet (DSRC), LHD

31/18 Stomanslutning, bottenvällare vänster	
16/105	Styrenhet audio (AUD)

31/32 Stomanslutning, Vänster fjäderbenstorn	
3/10	Kontakt backljus, MAN
4/28	Styrenhet transmission (TCM), AUTO
4/46	Styrenhet motor (ECM)
4/109	Styrenhet glödstift, VED4

Stomanslutningar 31/47-31/80

31/47 Stomanslutning, bakstam vänster	
2/16	Relä, vindrutetorkare, bakre
3/35	Omkopplare, bagageutrymmets handtag
4/126	Styrenhet hinderdetektering vänster (SODL)
6/8	Centrallåsmotor, bagageutrymme
6/32	Motor bakrutetorkare
9/2	Eluppvärmd bakruta
10/18	Lamphus bak vänster
10/19	Bromsljus extra
16/141	Avstörningsfilter, vänster bakfönster

31/48 Stomanslutning, bakstam höger	
4/86	Styrenhet parkeringssistans (PAM)
4/110	Styrenhet dragkrok (TRM)
4/123	Styrenhet sätesvärme bak höger
4/127	Styrenhet hinderdetektering höger (SODR)
4/266	Styrenhet NOx-reducering (NRCM), UREA
9/15	Styrenhet sätesvärme bak höger
10/17	Lamphus bak höger
10/20	Skyltbelysning, vänster
10/21	Skyltbelysning, höger
10/46	Dimljus bak höger,
10/53	Dimljus bak vänster
17/19	12 V-uttag, bagageutrymme
17/39	Utag 13-poligt, ledningsmatta dragkrok

31/80 Stomanslutning, vänster hjulhus	
4/16	Styrenhet bromssystem (BCM)

Stomanslutningar

31/83

31/83	Stomanslutning, A-stolpe, förarsida
3/6	Omkopplare, varningsblinkers, LHD
3/65	Omkopplare eluppvärmt baksäte, LHD
3/111	Styrenhet ljsomkopplare (LSM), LHD
3/112	Styrenhet klimatanläggning (CCM), LHD
3/117	Manöverenhet taklampa, RHD
3/130	Rattstyrenhet (SWM), LHD
3/156	Styrenhet växelväljare (GSM), LHD
3/161	Belysning makeupspiegel, vänster, RHD
4/33	Styrenhet taklucka, RHD
4/80	Styrenhet främre överbakning (FSM), RHD
4/102	Styrenhet rattlås (SCL), RHD
4/117	Styrenhet telematik, LHD
4/119	Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE), RHD
4/125	Styrenhet kollisionshastighet (CVM), RHD
4/129	Fjärrmottagare (LRX), RHD
4/198	Overheadkonsol OHC, RHD
5/1	Kombinationsinstrument (DIM), LHD
6/74	Motor, solgardin, RHD
7/149	Regnsensor (RSM), RHD
7/199	Givare ultraljud (IMS), RHD
8/48	Automatiskt avbländande ytterbackspegel, RHD
9/1	Uttag 12 V fram, RHD
10/1	Lamphus fram vänster, LHD
10/2	Lamphus fram höger, LHD
10/29	Handskfacksbelysning, RHD
10/112	Belysning makeupspiegel, höger, RHD
10/114	Lampa makeupspiegel, vänster solskydd, RHD
10/115	Lampa makeupspiegel, höger solskydd, RHD
10/162	Taklampa kupé, RHD
16/45	Navigationssystem portabelt, RHD
16/65	Immobilizer Antenna Unit (IAU), RHD
17/13	Diagnosuttag, LHD
17/43	Elluttag tunnelfack, RHD
17/45	Uttag alkolås, RHD
22/5	Växelpaktsanslutning , LHD & MAN
26/8	Laddningsvagga alkolås, RHD

Stomanslutningar

31/84

31/84	Stomanslutning, bottenvällare höger
3/6	Omkopplare, varningsblinkers, RHD
3/65	Omkopplare eluppvärmt baksäte, RHD
3/111	Styrenhet ljsomkopplare (LSM), RHD
3/112	Styrenhet klimatanläggning (CCM), RHD
3/117	Manöverenhet taklampa, LHD
3/130	Rattstyrenhet (SWM), RHD
3/156	Styrenhet växelväljare (GSM), RHD
3/161	Belysning makeupspiegel, vänster, LHD
4/33	Styrenhet taklucka, LHD
4/80	Styrenhet främre överbakning (FSM), LHD
4/102	Styrenhet rattlås (SCL), LHD
4/117	Styrenhet telematik, RHD
4/119	Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE), LHD
4/125	Styrenhet kollisionshastighet (CVM), LHD
4/129	Fjärrmottagare (LRX), LHD
4/198	Overheadkonsol OHC, LHD
5/1	Kombinationsinstrument (DIM), RHD
6/74	Motor, solgardin, LHD
7/149	Regnsensor (RSM), LHD
7/199	Givare ultraljud (IMS), LHD
8/48	Automatiskt avbländande ytterbackspegel, LHD
9/1	Uttag 12 V fram, LHD
10/1	Lamphus fram vänster, RHD
10/2	Lamphus fram höger, RHD
10/29	Handskfacksbelysning, LHD
10/112	Belysning makeupspiegel, höger, LHD
10/114	Lampa makeupspiegel, vänster solskydd, LHD
10/115	Lampa makeupspiegel, höger solskydd, LHD
10/162	Taklampa kupé, LHD
16/45	Navigationssystem portabelt, LHD
16/65	Immobilizer Antenna Unit (IAU), LHD
17/13	Diagnosuttag, RHD
17/43	Elluttag tunnelfack, LHD
17/45	Uttag alkolås, LHD
22/5	Växelpaktsanslutning , RHD & MAN
26/8	Laddningsvagga alkolås, LHD

Stomanslutningar 31/88-31/95


31/88	Stomanslutning, motor tändspolar
20/3	Tändstift med tändspole, VEP4
20/4	Tändstift med tändspole, VEP4
31/89	Stomanslutning, motor tändspolar
20/5	Tändstift med tändspole, VEP4
20/6	Tändstift med tändspole, VEP4
31/92	Stomanslutning, Fjäderbenstorn vänster
6/163	Elektrisk styrervoehet (PSCM)
31/94	Stomanslutning, höger hjulhus 2
3/38	Kontakt broms
3/271	Kontakt startspärr kopplingspedal
4/7	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)
4/31	Fläktstyrenhet, kupé
6/73	Kylvätskepump
6/104	Spolarmotor strålkastare högtryck
7/4	Givare bromsvätskenivå
7/5	Givare spolavätskenivå
7/51	Givare gaspedal
7/276	Nivågivare expansionstank
9/30	Tillskottsvärme
10/2	Lamphus fram höger
16/10	Signalhorn, höger
16/11	Signalhorn, vänster
31/95	Stomanslutning, vänster hjulhus 3
9/42	PTC-element

Stomanslutningar 31/107-31/X1

31/107	Stomanslutning, tak bakre
31/108	Stomanslutning, baklucka central
31/108	Stomanslutning, baklucka central
27/6	Kamera
31/107	Stomanslutning, tak bakre
31/115	Stomanslutning, vänster tak, A-stolpe
4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM), RHD
31/116	Stomanslutning, bottenvällare höger
4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM), LHD
31/125	Stomanslutning, bakre sättesresare, vänster sida
4/83	Styrenhet bränslepump
4/122	Styrenhet sättesvärme bak vänster
6/33	Bränslepump
6/35	Bränslepump tillskottsvärmare
9/14	Styrenhet sättesvärme bak vänster
16/162	Styrenhet digitalradiomottagning (DABM)
31/127	Stomanslutning, bakre sitsresare höger sida
4/82	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)
4/93	Styrenhet nyckellös bil (KVM)
9/38	Eluppvärmt bränslefilter, VED4
31/131	Stomanslutning, sekundärbatteri
1/3	Sekundärbatteri
31/X1	Stomanslutning, uppvärmd vindruta, vänster
9/7	Eluppvärmt vindruta
9/45	Eluppvärmt vindruta, vänster
9/46	Eluppvärmt vindruta, höger

Styreheter

Översikt placeringar

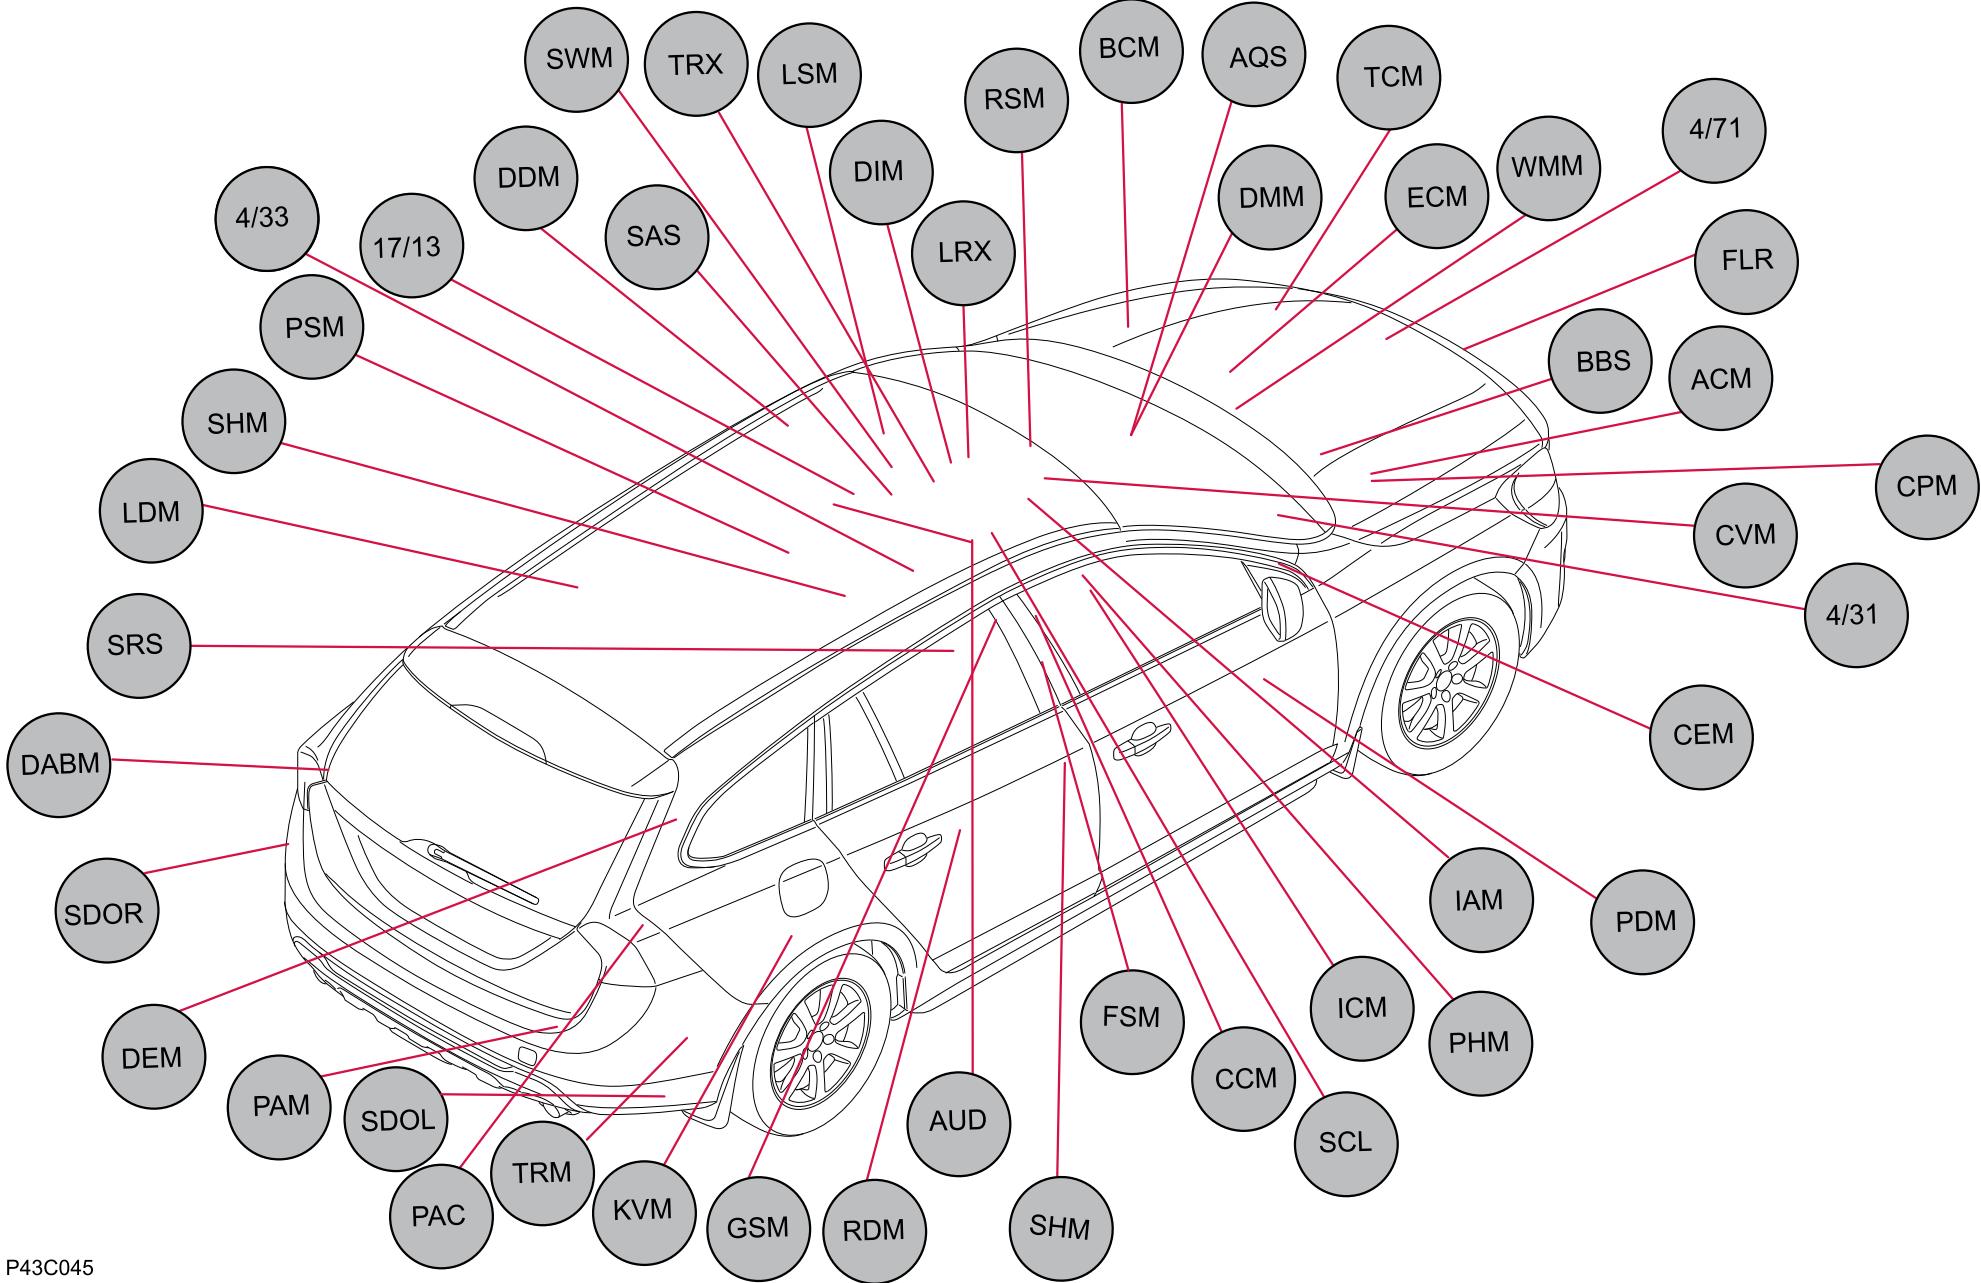


Styreheter

Översikt benämningar

Enhet	Benämning	Enhet	Benämning
ACM	6/26 Styrenhet generator (ACM)	NRCM	4/266 Styrenhet NOx-reducering (NRCM)
AQS	7/159 Luftkvalitetsgivare (AQS)	PAC	4/120 Styrenhet parkeringskamera (PAC)
AUD	16/105 Styrenhet audio (AUD)	PAM	4/86 Styrenhet parkeringsassistans (PAM)
BCM	4/16 Styrenhet bromssystem (BCM)	PDM	3/127 Styrenhet passagerardörr (PDM)
CCM	3/112 Styrenhet klimatanläggning (CCM)	PSM	4/52 Styrenhet framstol (PSM)
CEM	4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)	RDM	3/129 Styrenhet höger bakdörr (RDM)
CPM	4/7 Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)	RSM	7/149 Regnsensor (RSM)
CVM	4/125 Styrenhet kollisionshastighet (CVM)	SAS	4/68 Styrenhet rattvinkelgivare (SAS)
DABM	16/162 Styrenhet digitalradiomottagning (DABM)	SCL	4/102 Styrenhet rattlås (SCL)
DDM	3/126 Styrenhet förardörr (DDM)	SCM	16/35 Sirén (SCM)
DEM	4/82 Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)	SDOL	4/126 Styrenhet hinderdetektering vänster (SODL)
DIM	5/1 Kombinationsinstrument (DIM)	SDOR	4/127 Styrenhet hinderdetektering höger (SODR)
DMM	6/48 Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation	SHM	9/12 [4/104 (SHM)], [74/30]
ECM	4/46 Styrenhet motor (ECM)	SHM	9/13 [4/105 (SHM)], [74/31]
FLR	7/203 Framåtriktad radar (FLR)	SRS	4/9 Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)
FSM	4/80 Styrenhet främre övervakning (FSM)	SWM	3/130 Rattstyrenhet (SWM)
GSM	3/156 Styrenhet växelväljare (GSM)	TCM	4/28 Styrenhet transmission (TCM)
IAM	16/1 Styrenhet integrerad audio (IAM)	TEM	4/117 Styrenhet telematik
ICM	3/281 Styrenhet infotainment (ICM)	TRM	4/110 Styrenhet dragkrok (TRM)
IHU	4/185 Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU)	TRX	4/119 Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE)
KVM	4/93 Styrenhet nyckellös bil (KVM)	WMM	6/1 Styrenhet vindrutekorkare (WMM)
LDM	3/128 Styrenhet vänster bakdörr (LDM)	4/31	4/31 Fläktstyrenhet, kupé
LRX	4/129 Fjärrmottagare (LRX)	4/71	4/71 Styrenhet elkyfläkt
LSM	3/111 Styrenhet ljusomkopplare (LSM)	6/74	6/74 Motor, solgardin
NDMF	4/287 Styrenhet NOx-detektering främre (NDMF)	17/13	17/13 Diagnosuttag
NDMR	4/267 Styrenhet NOx-detektering bakre (NDMR)		- -


Styreheter

Central elektronikstyrenhet (CEM), 1:3

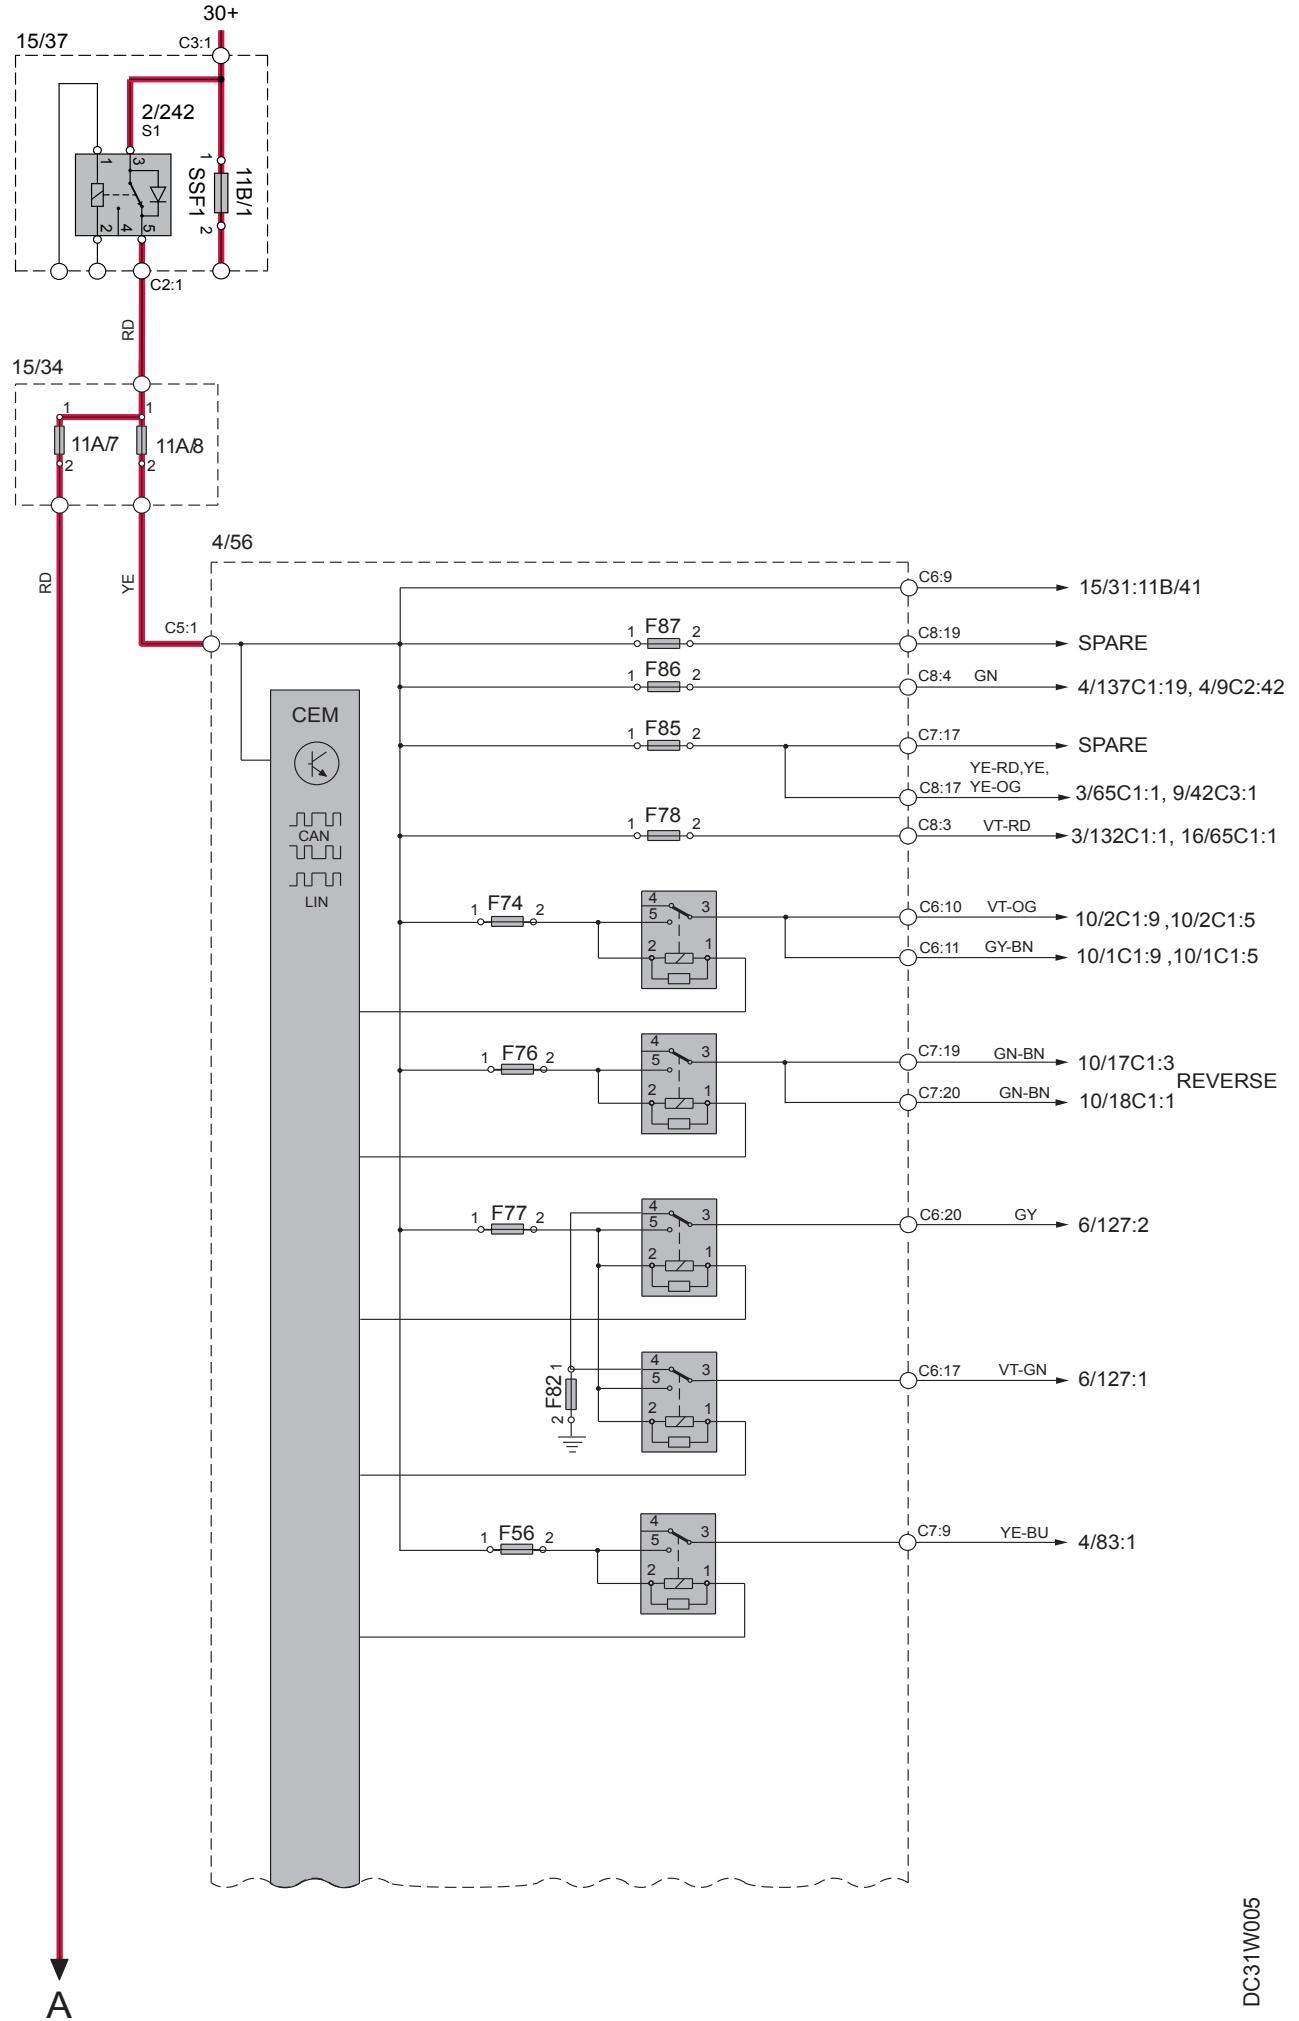


Styreheter

Central elektronikstyrenhet (CEM), 2:3

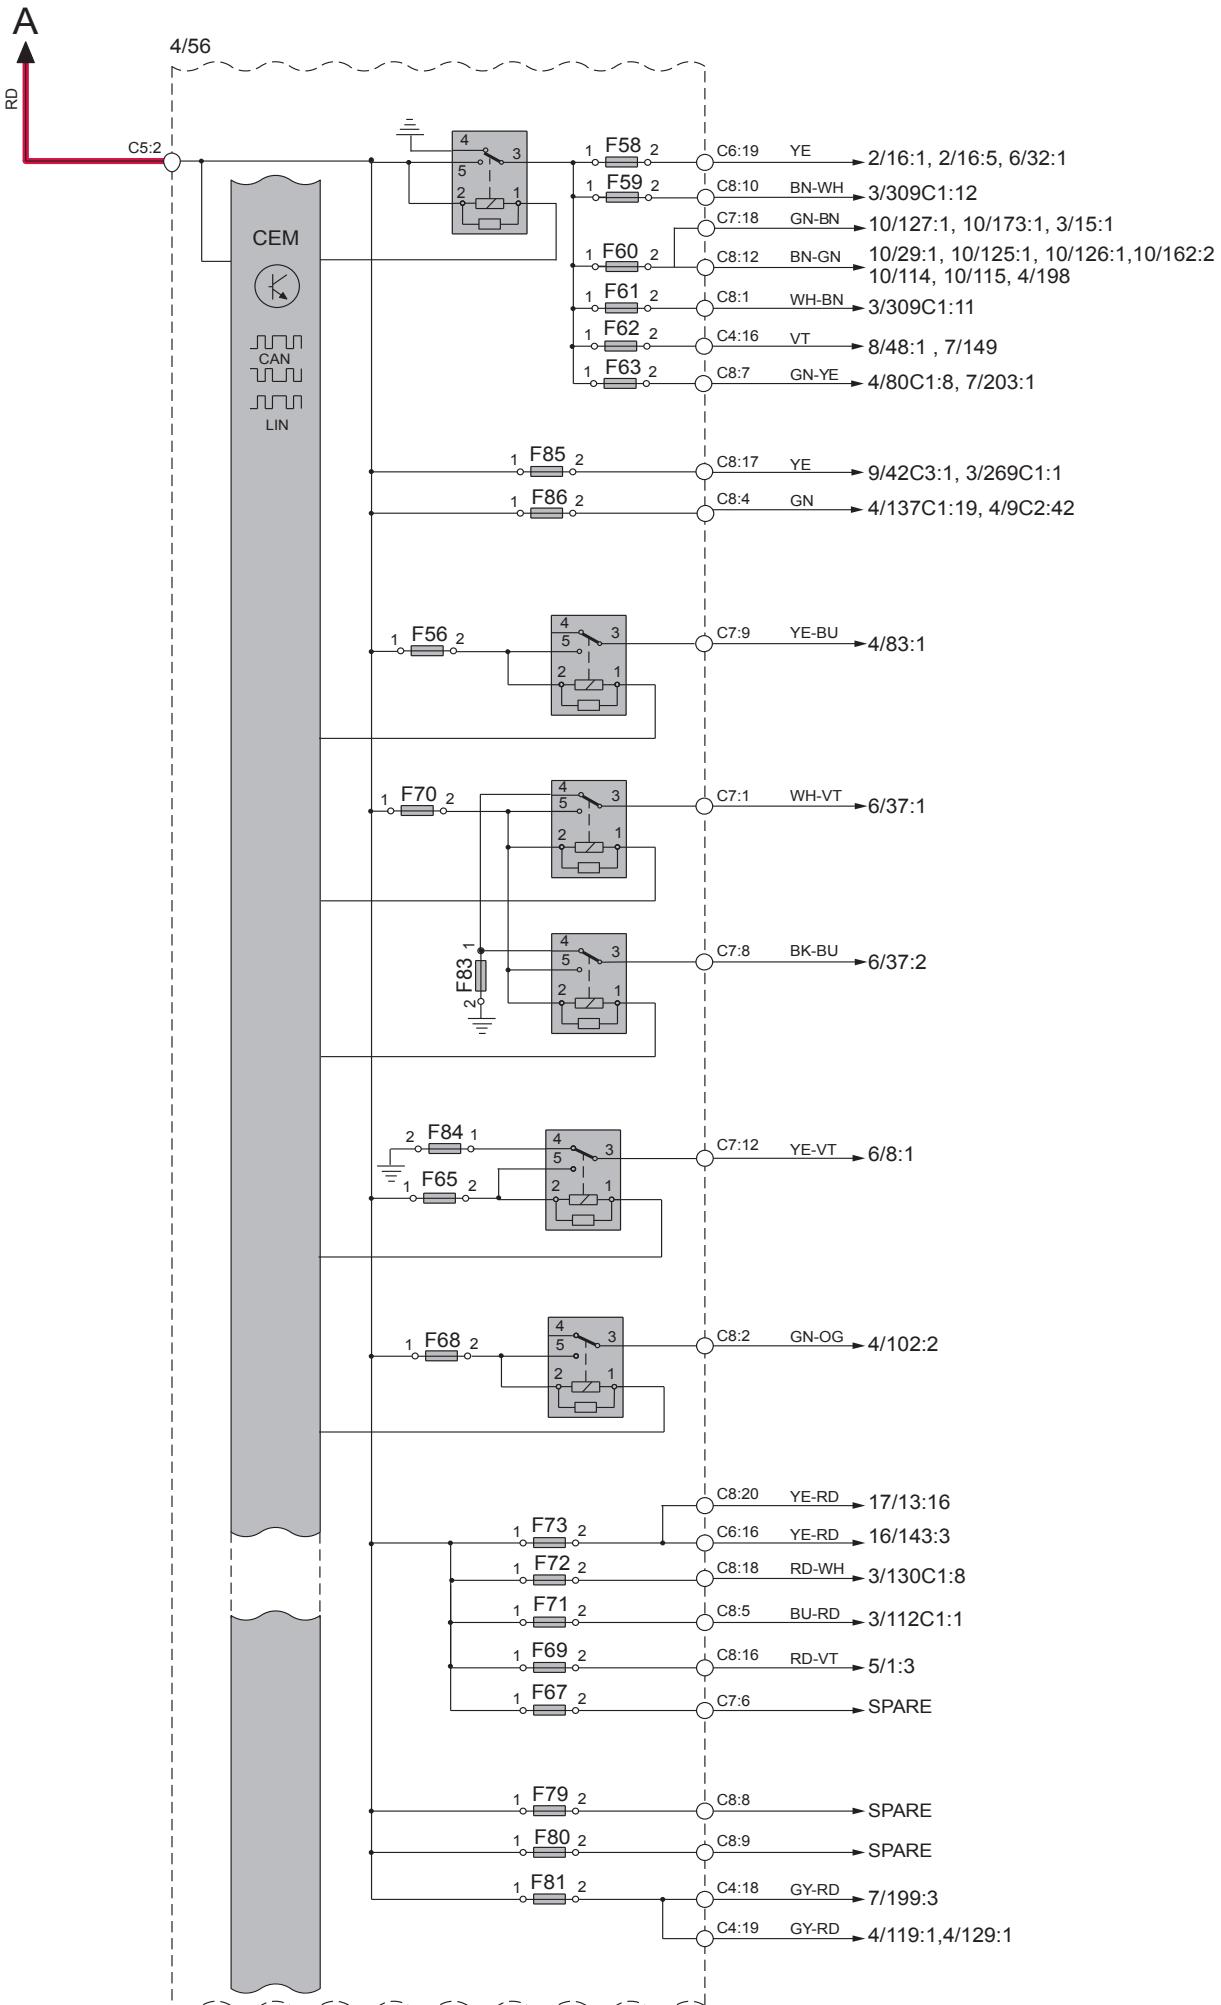

Styreheter

Central elektronikstyrenhet (CEM), 3:3

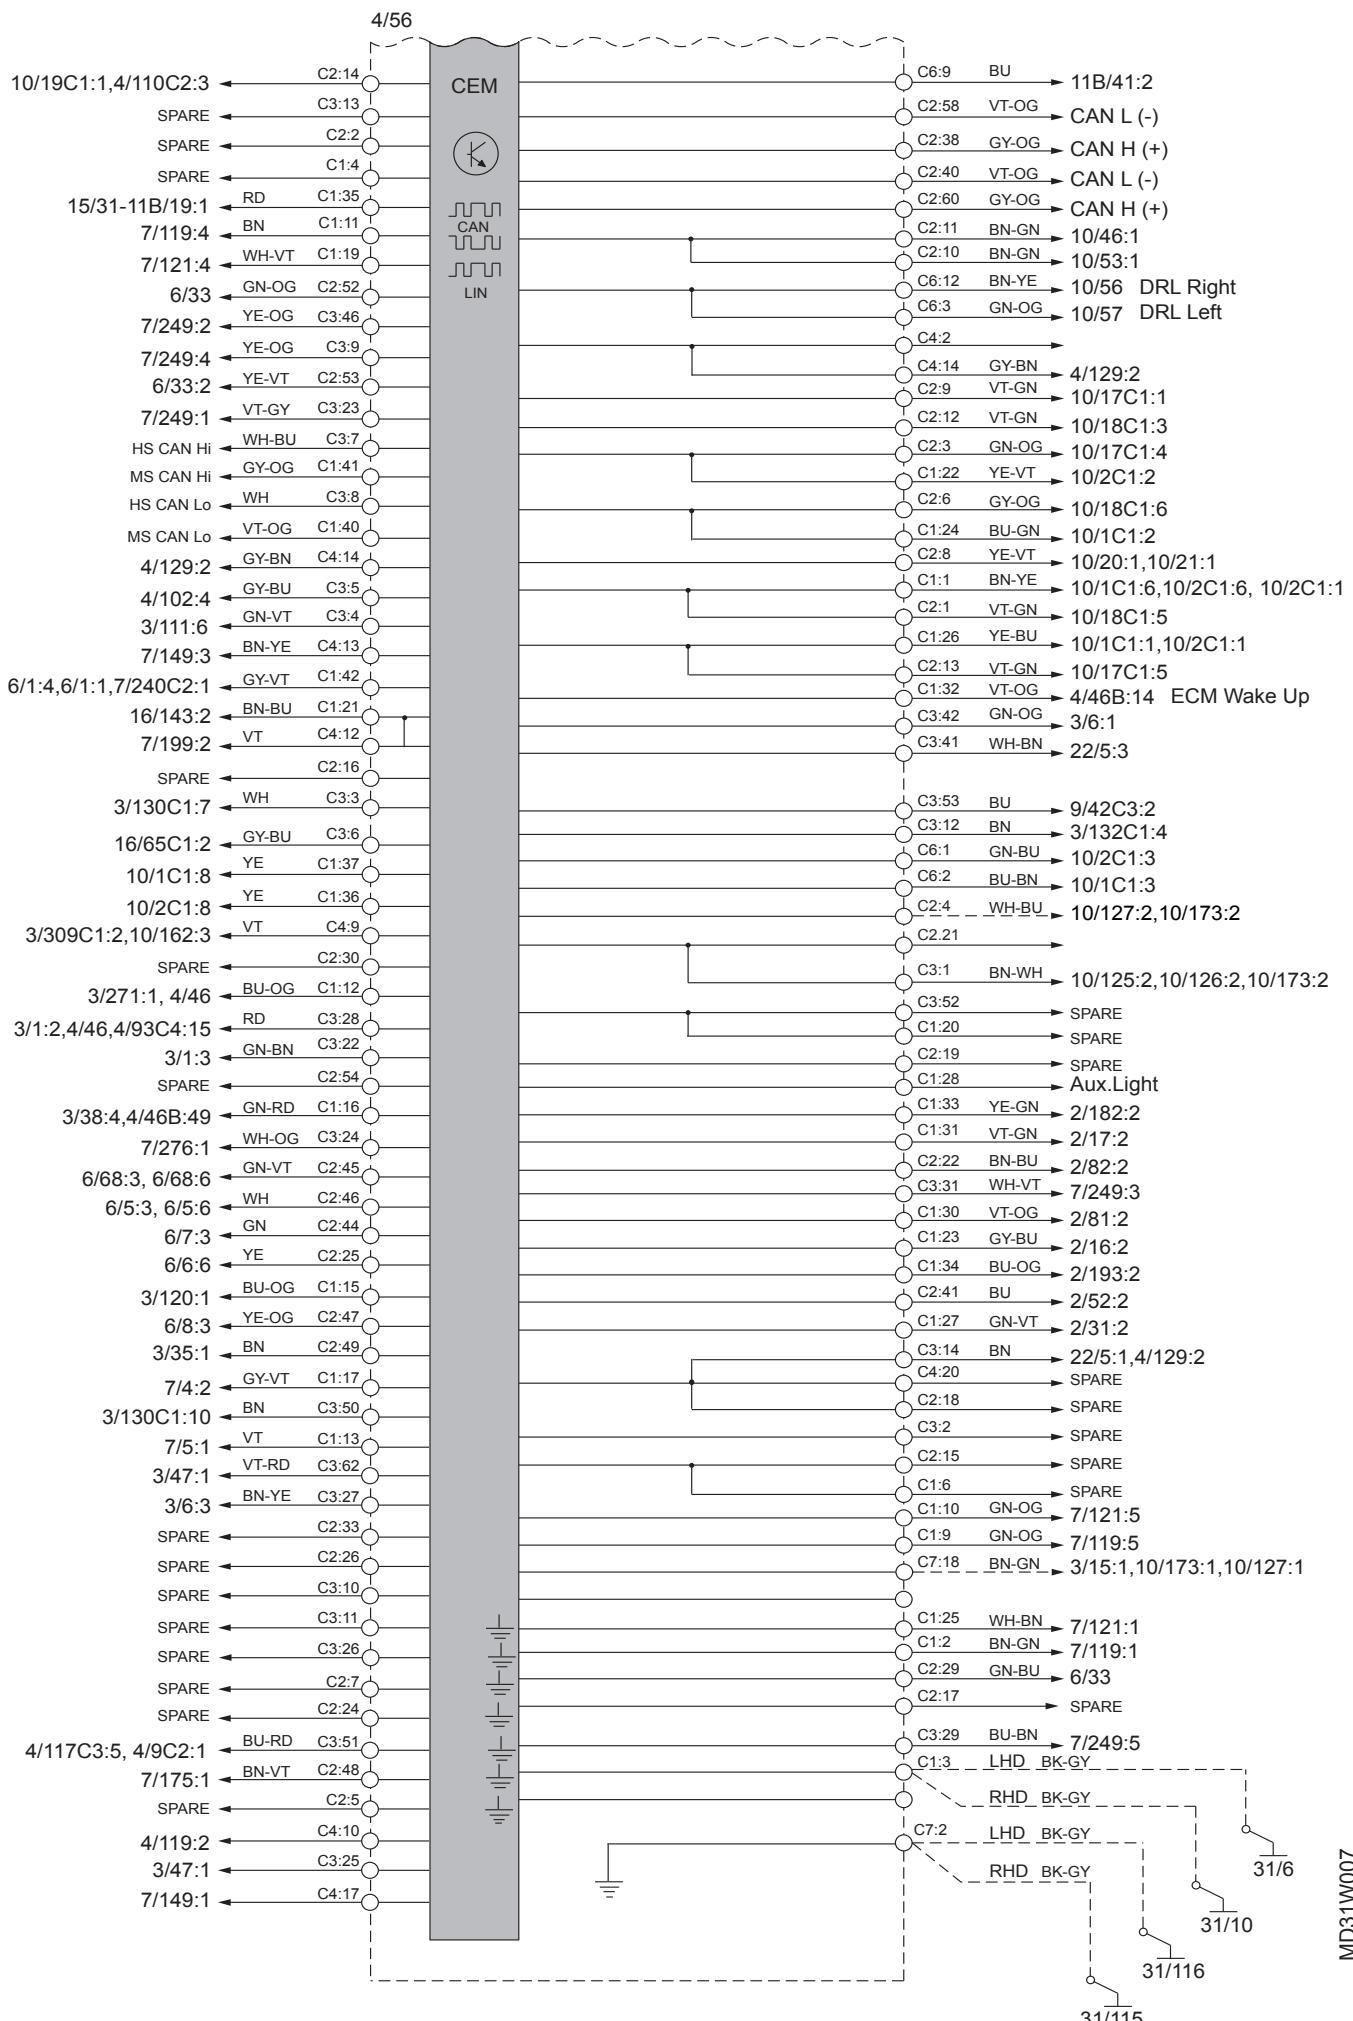


MD31W007

Styreheter

Datakommunikation Höghastighet CAN, 1:2

4/28

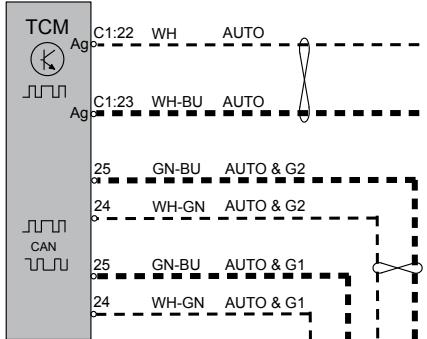

83/3021

83/3020


84/313

19

A
B

83/3011
83/3012


4/46

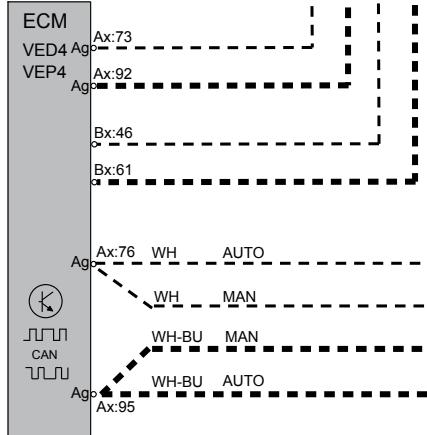

MF31W008

Styreheter


Datakommunikation Höghastighet CAN, 2:2

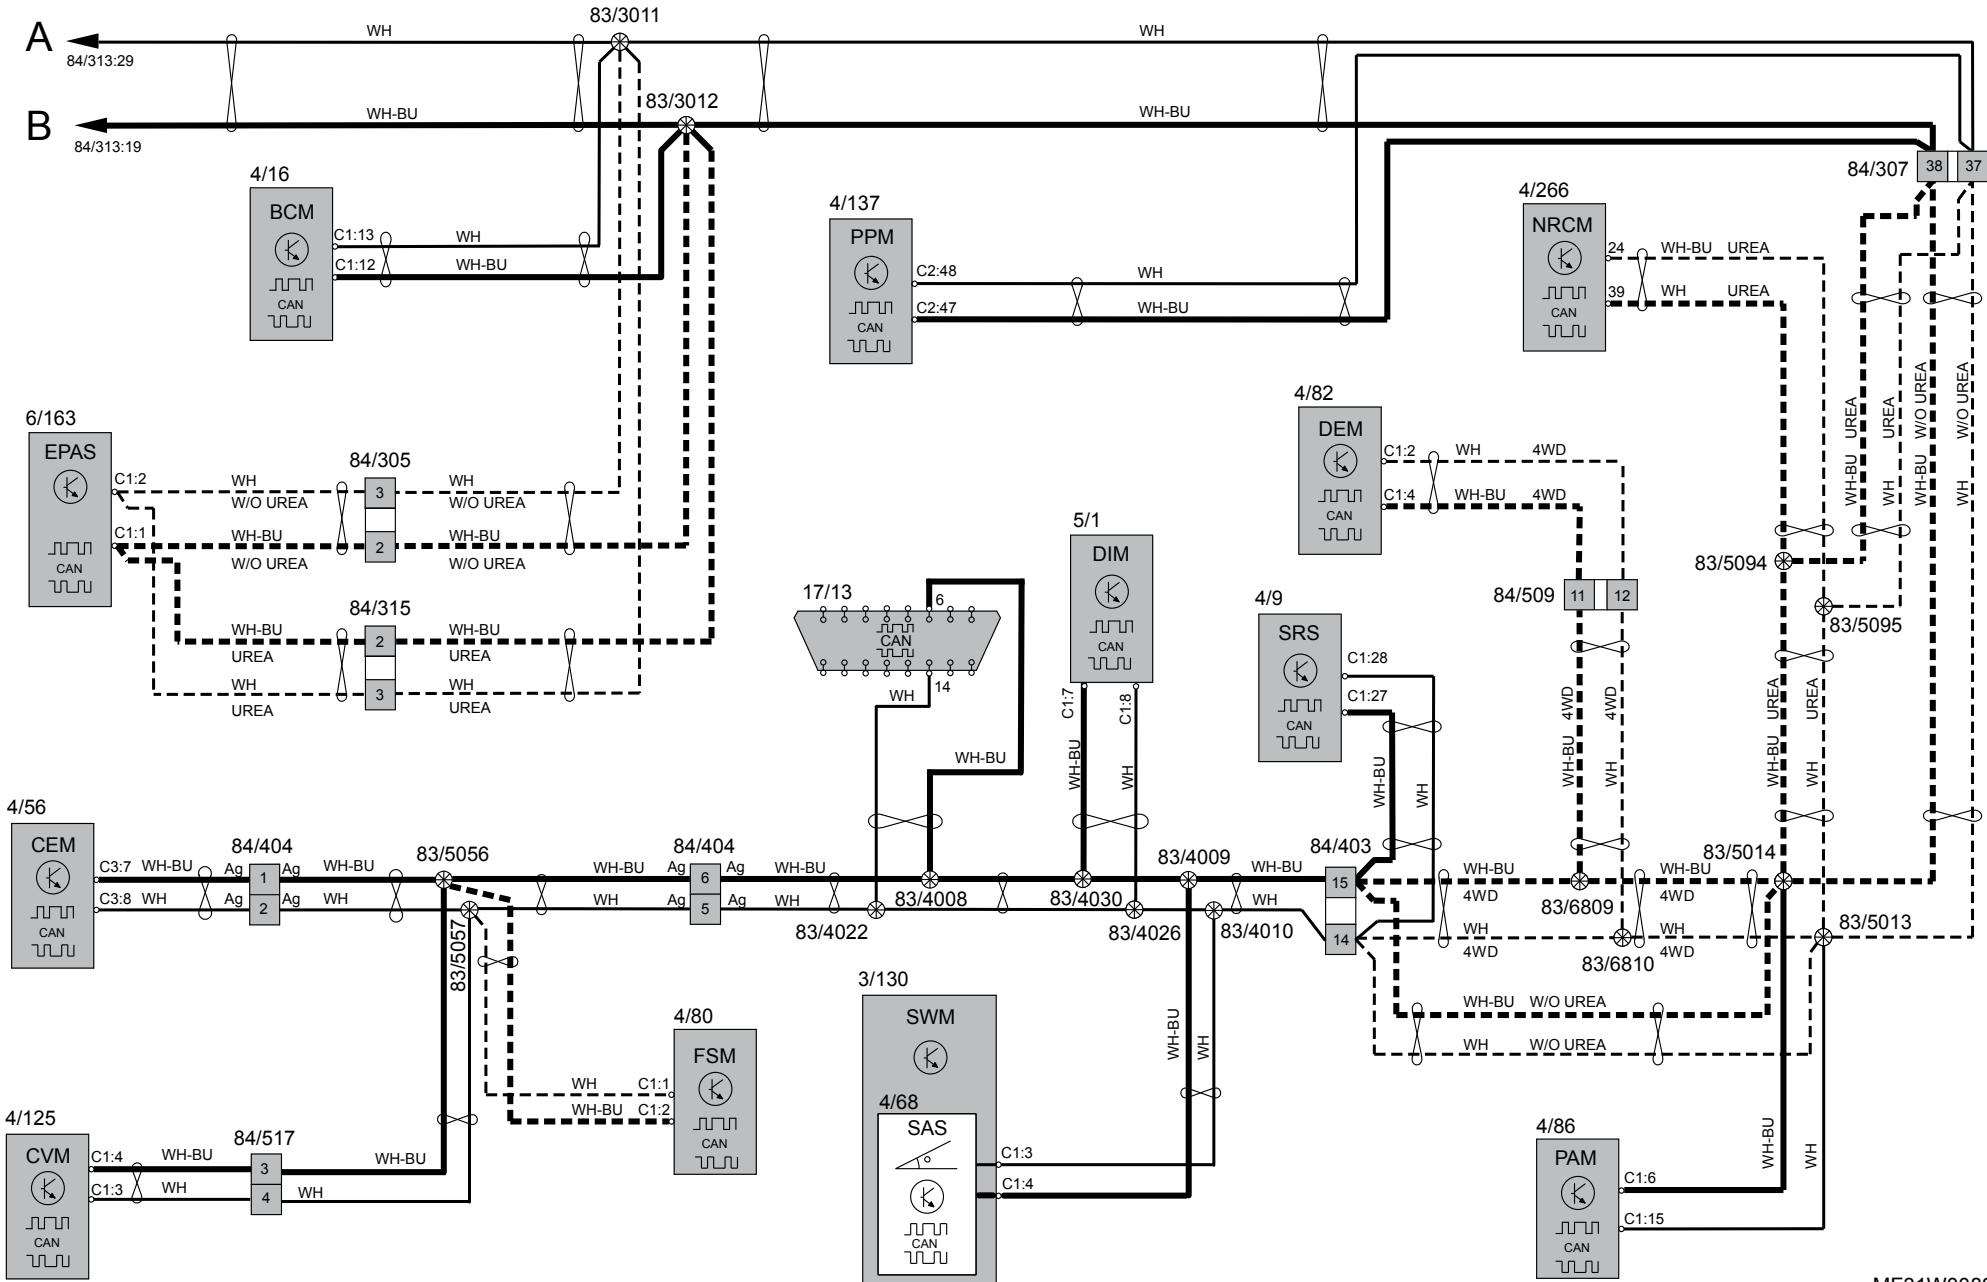

MF31W0082

Styreheter


Datakommunikation mellanhastighet CAN

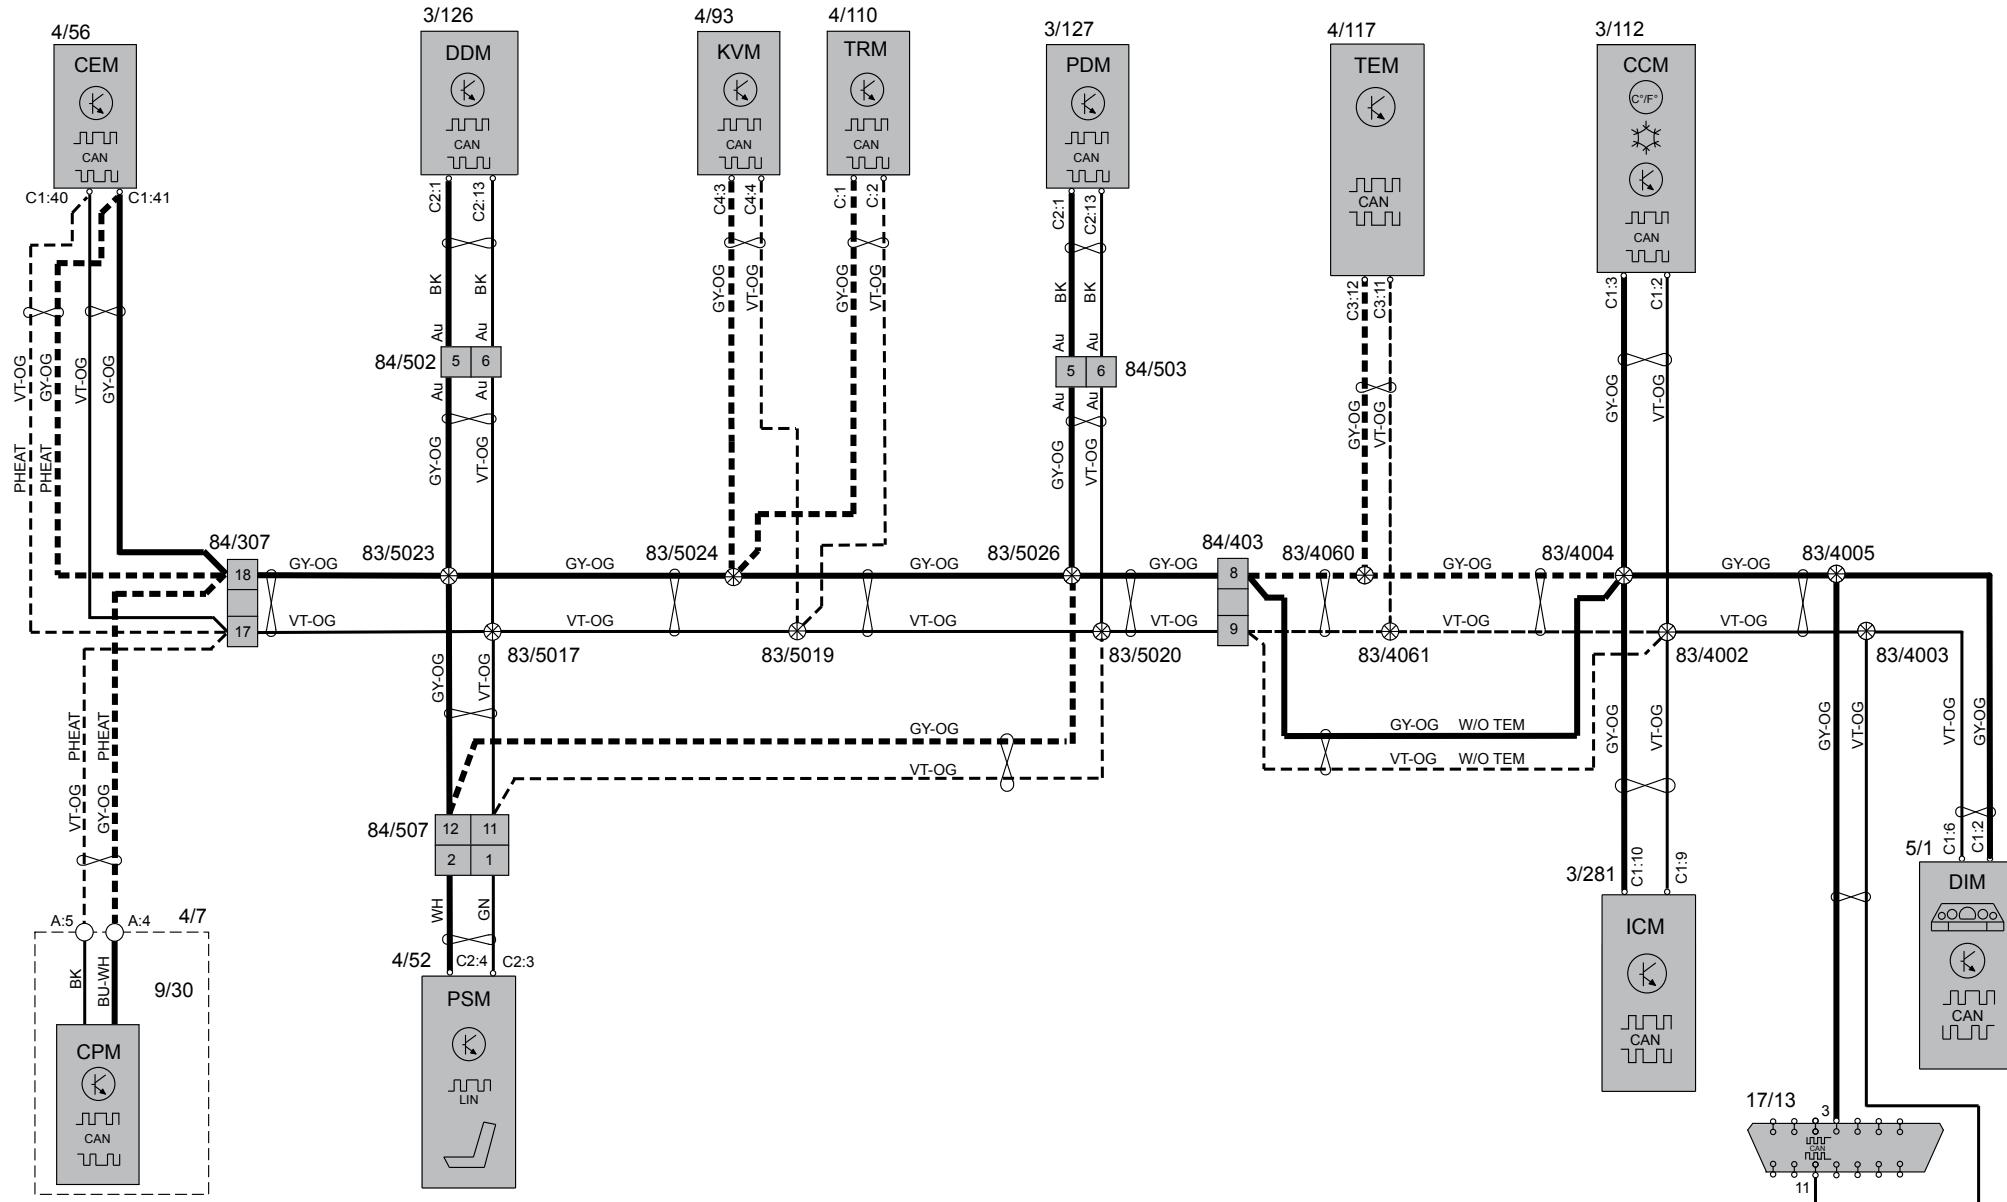

MD31W009


Styreheter

Datakommunikation lokal CAN

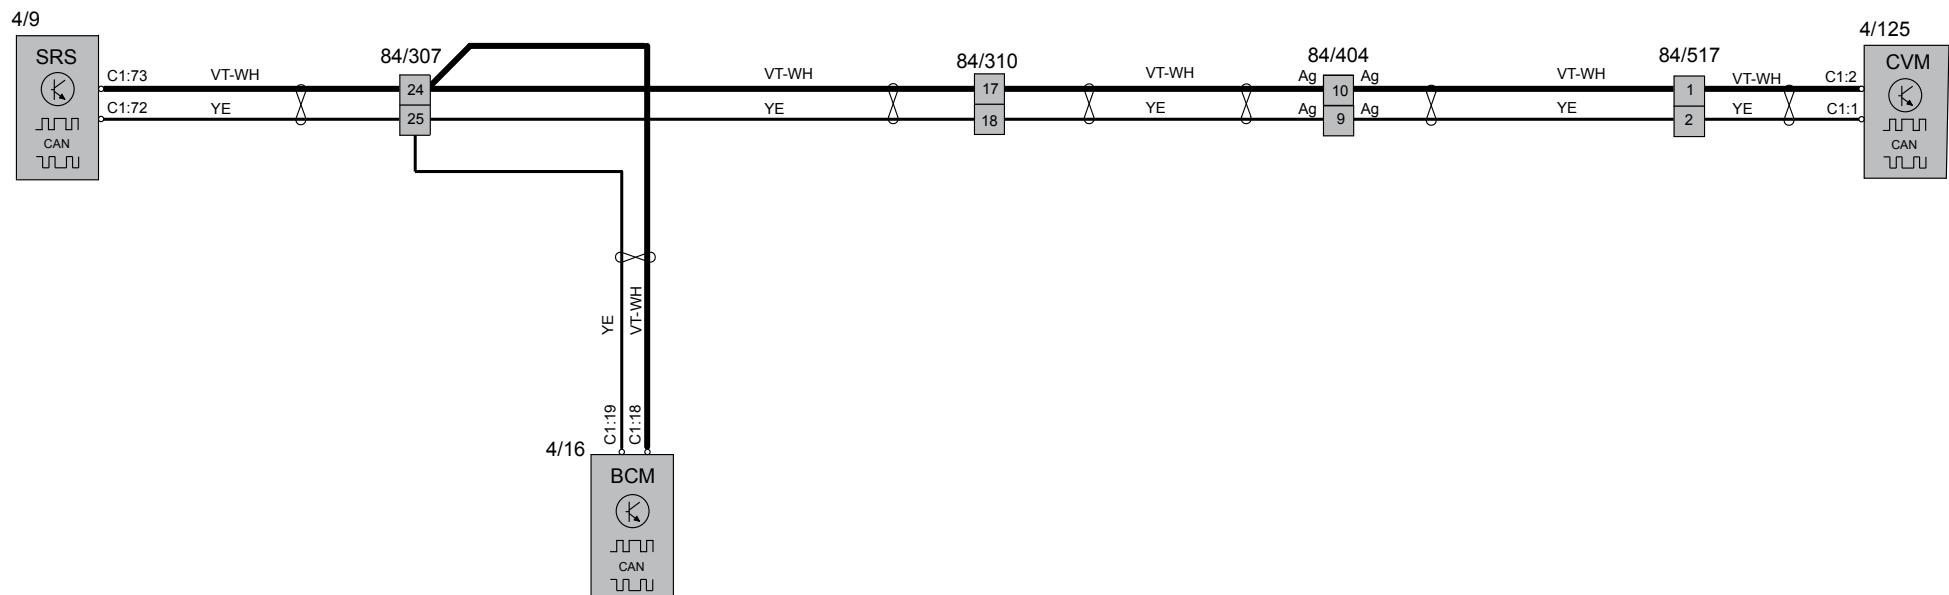

Styreheter


Datakommunikation utökat CAN

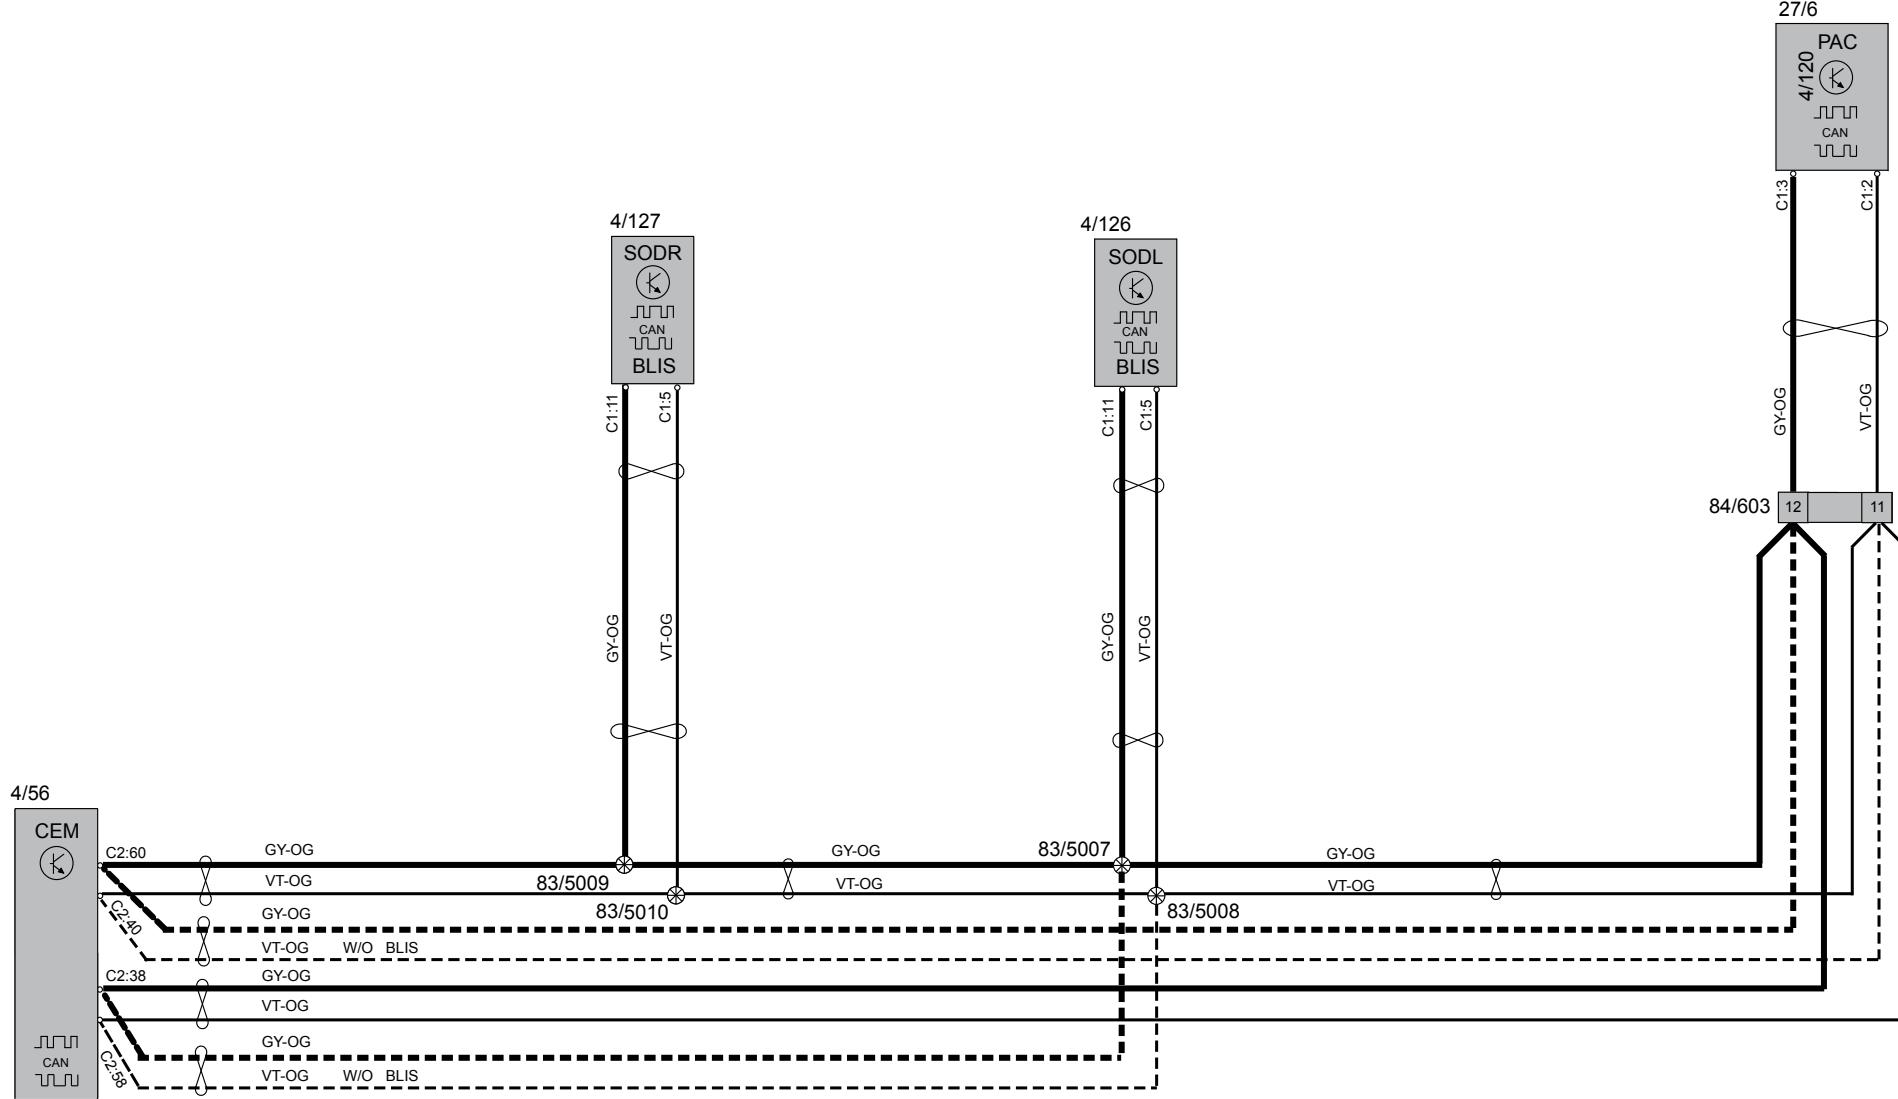

DD31W010

Styreheter


Datakommunikation utökat CAN, CN

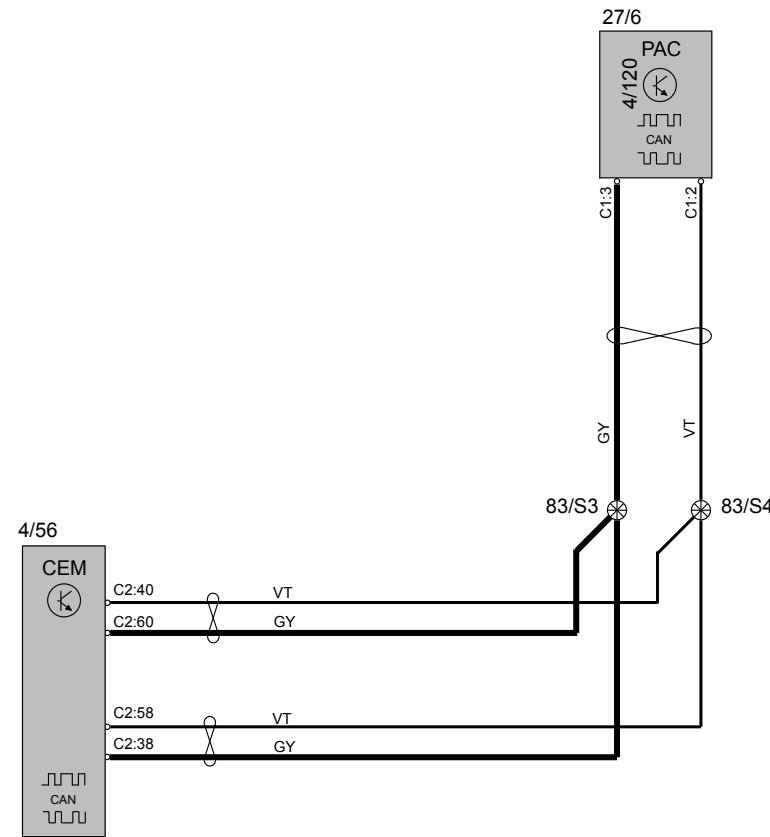

DD31W01CN



Styreheter

Datakommunikation, privat CAN

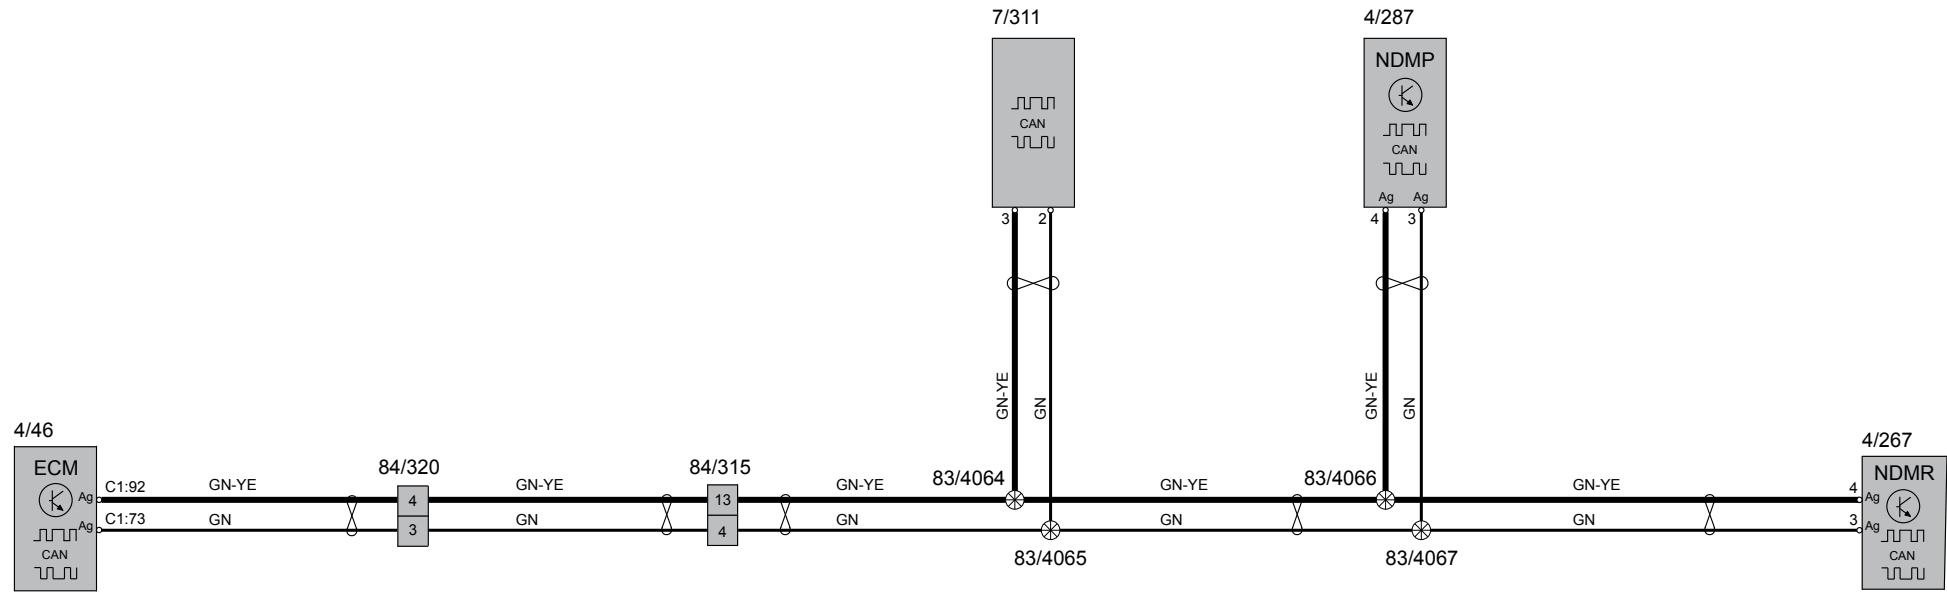

Styreheter


Datakommunikation MOST

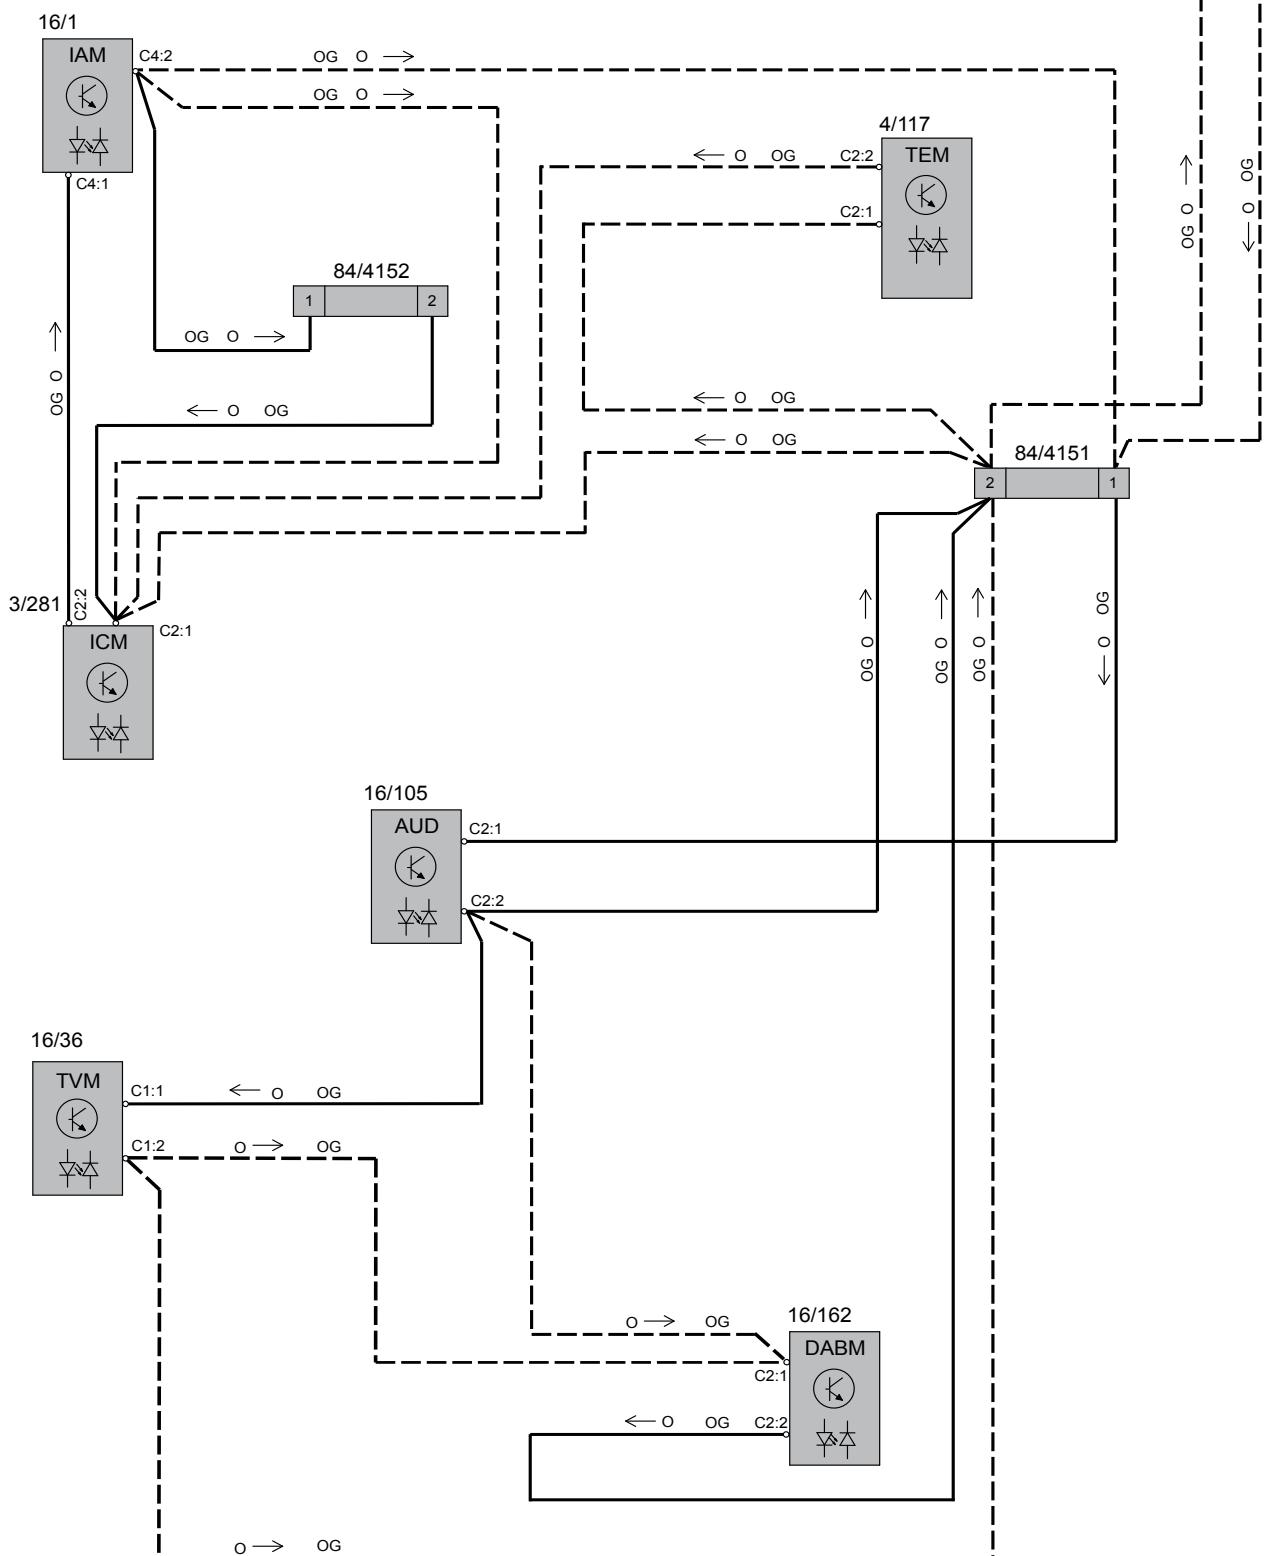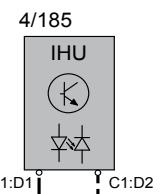

Styreheter

Datakommunikation LIN, 1:2


4/28

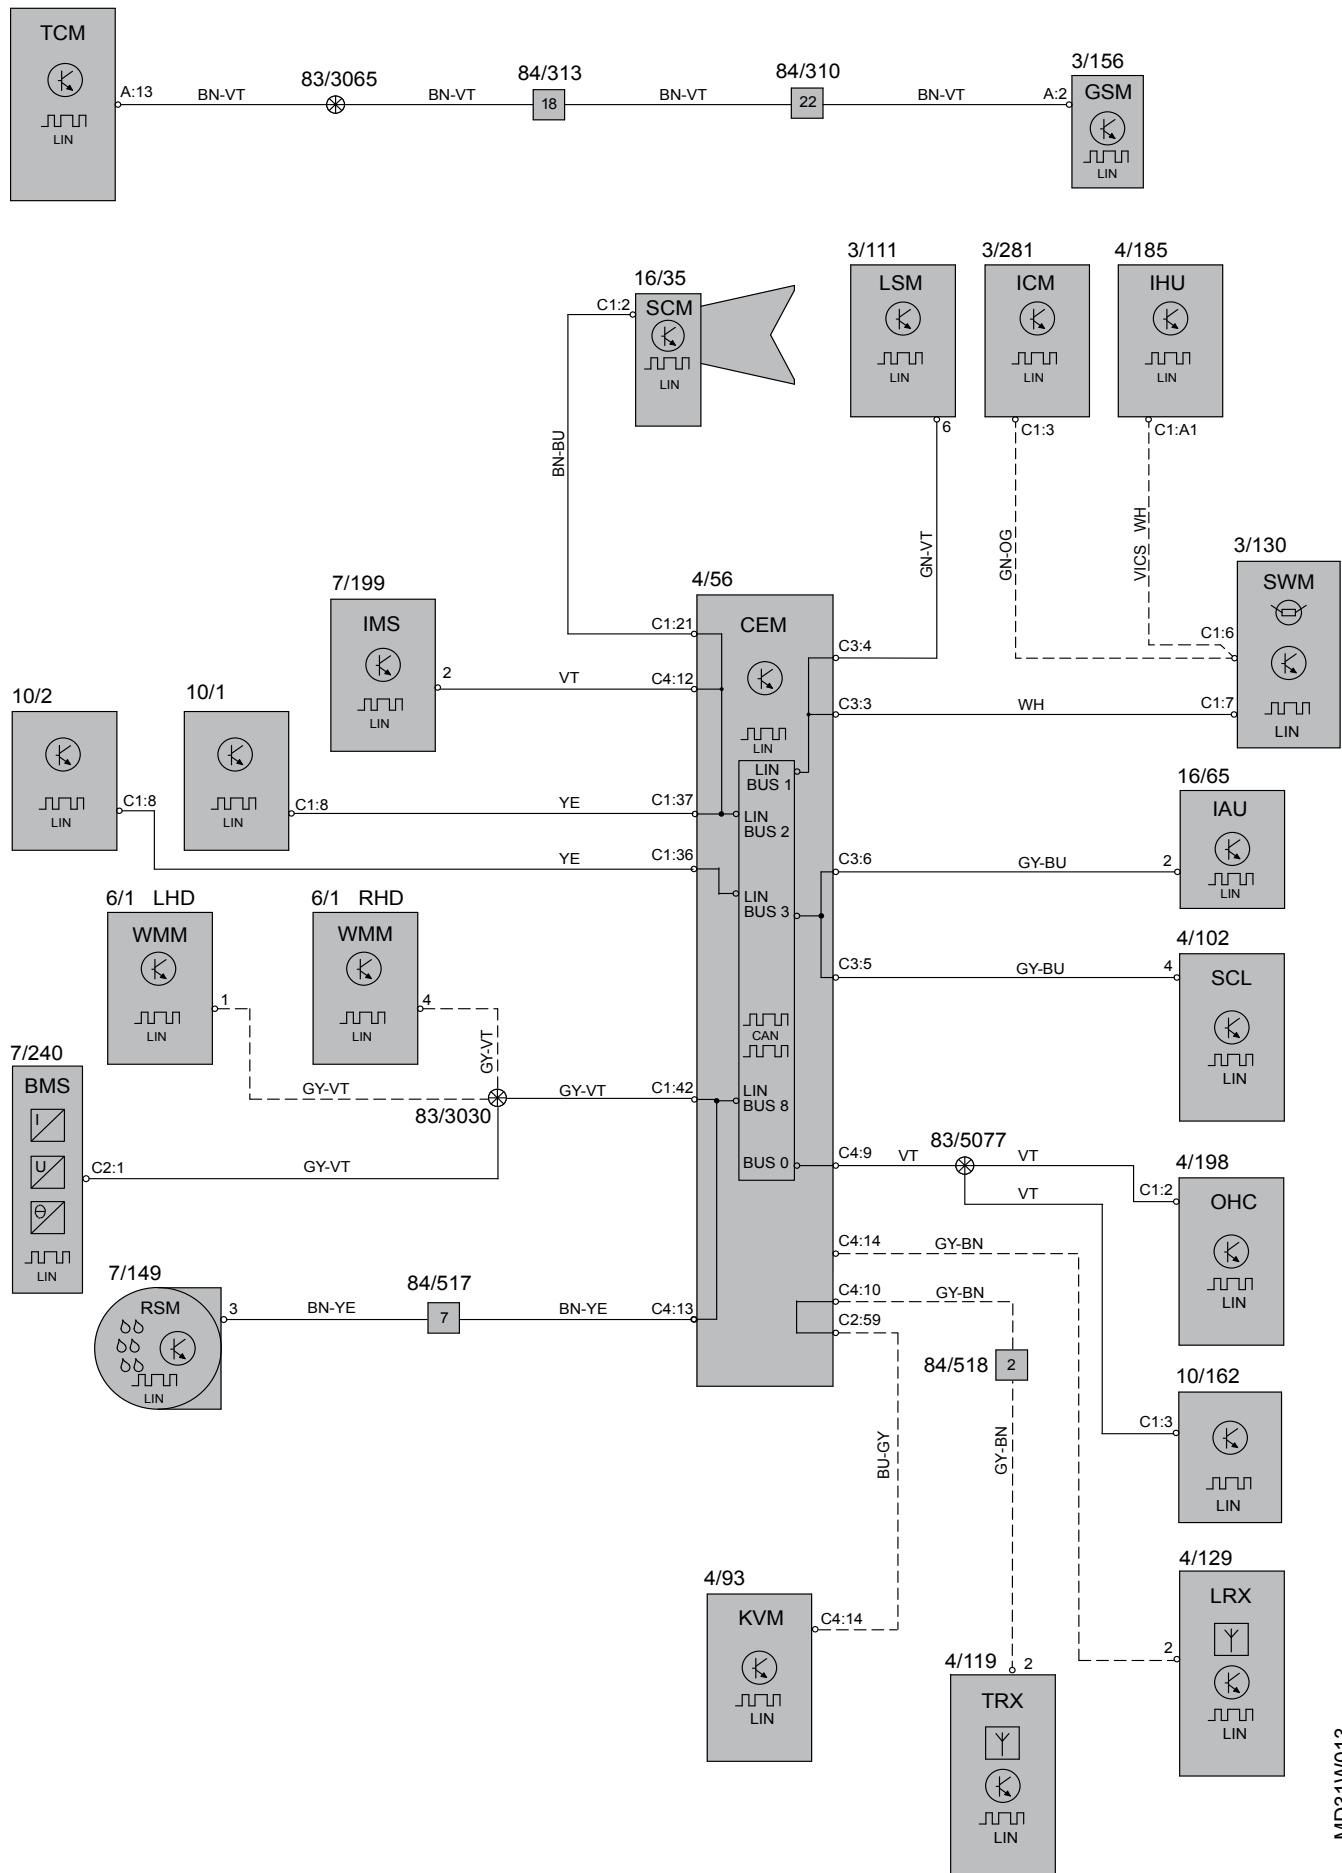

MD31W013


Styreheter

Datakommunikation LIN, 2:2

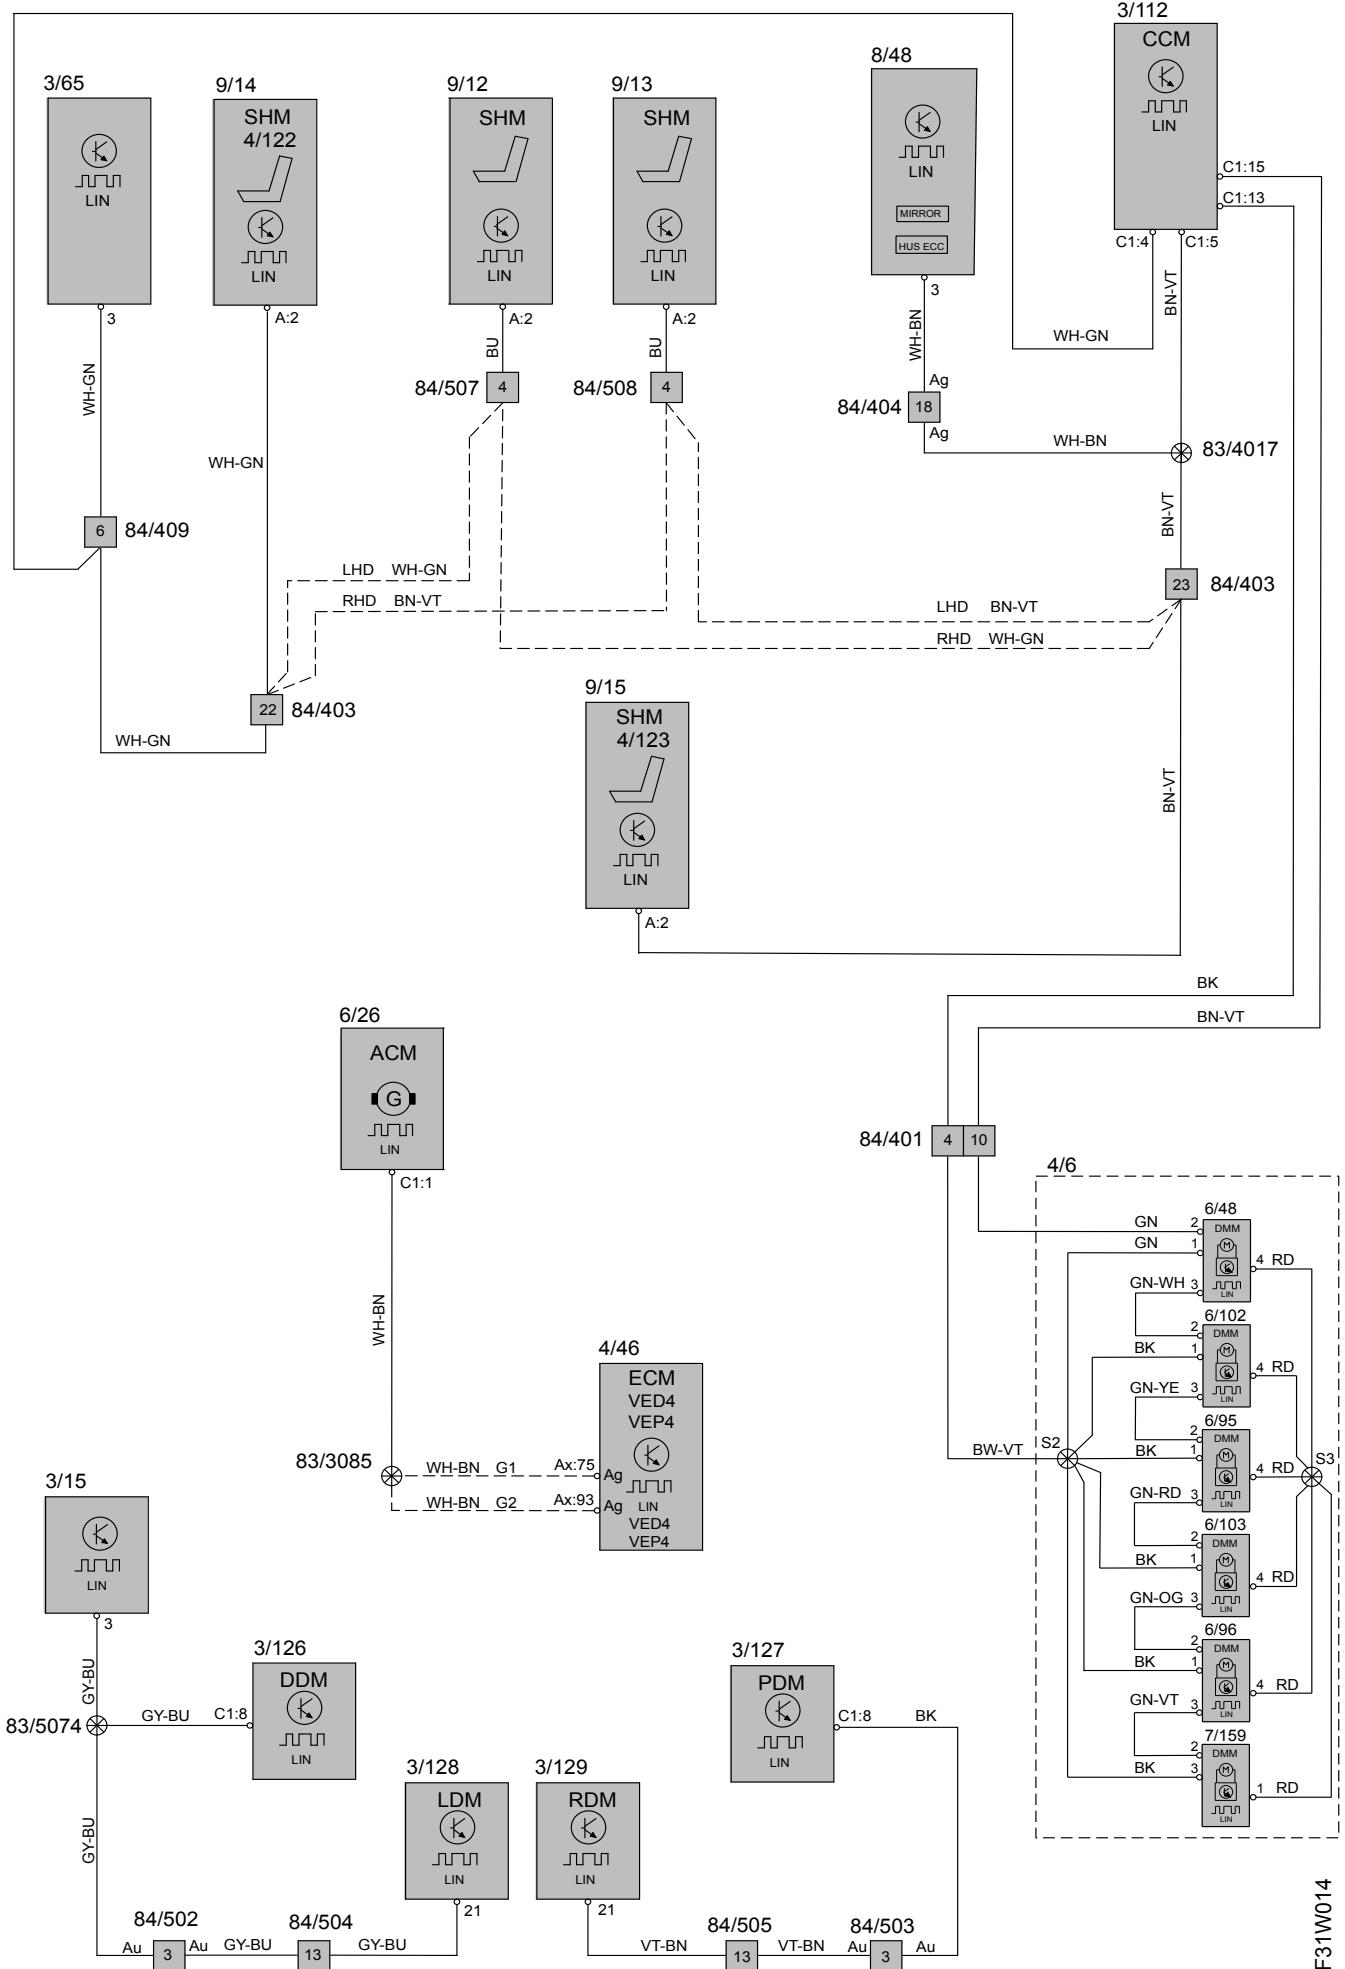


Styreheter


Rattstyrenhet (SWM)

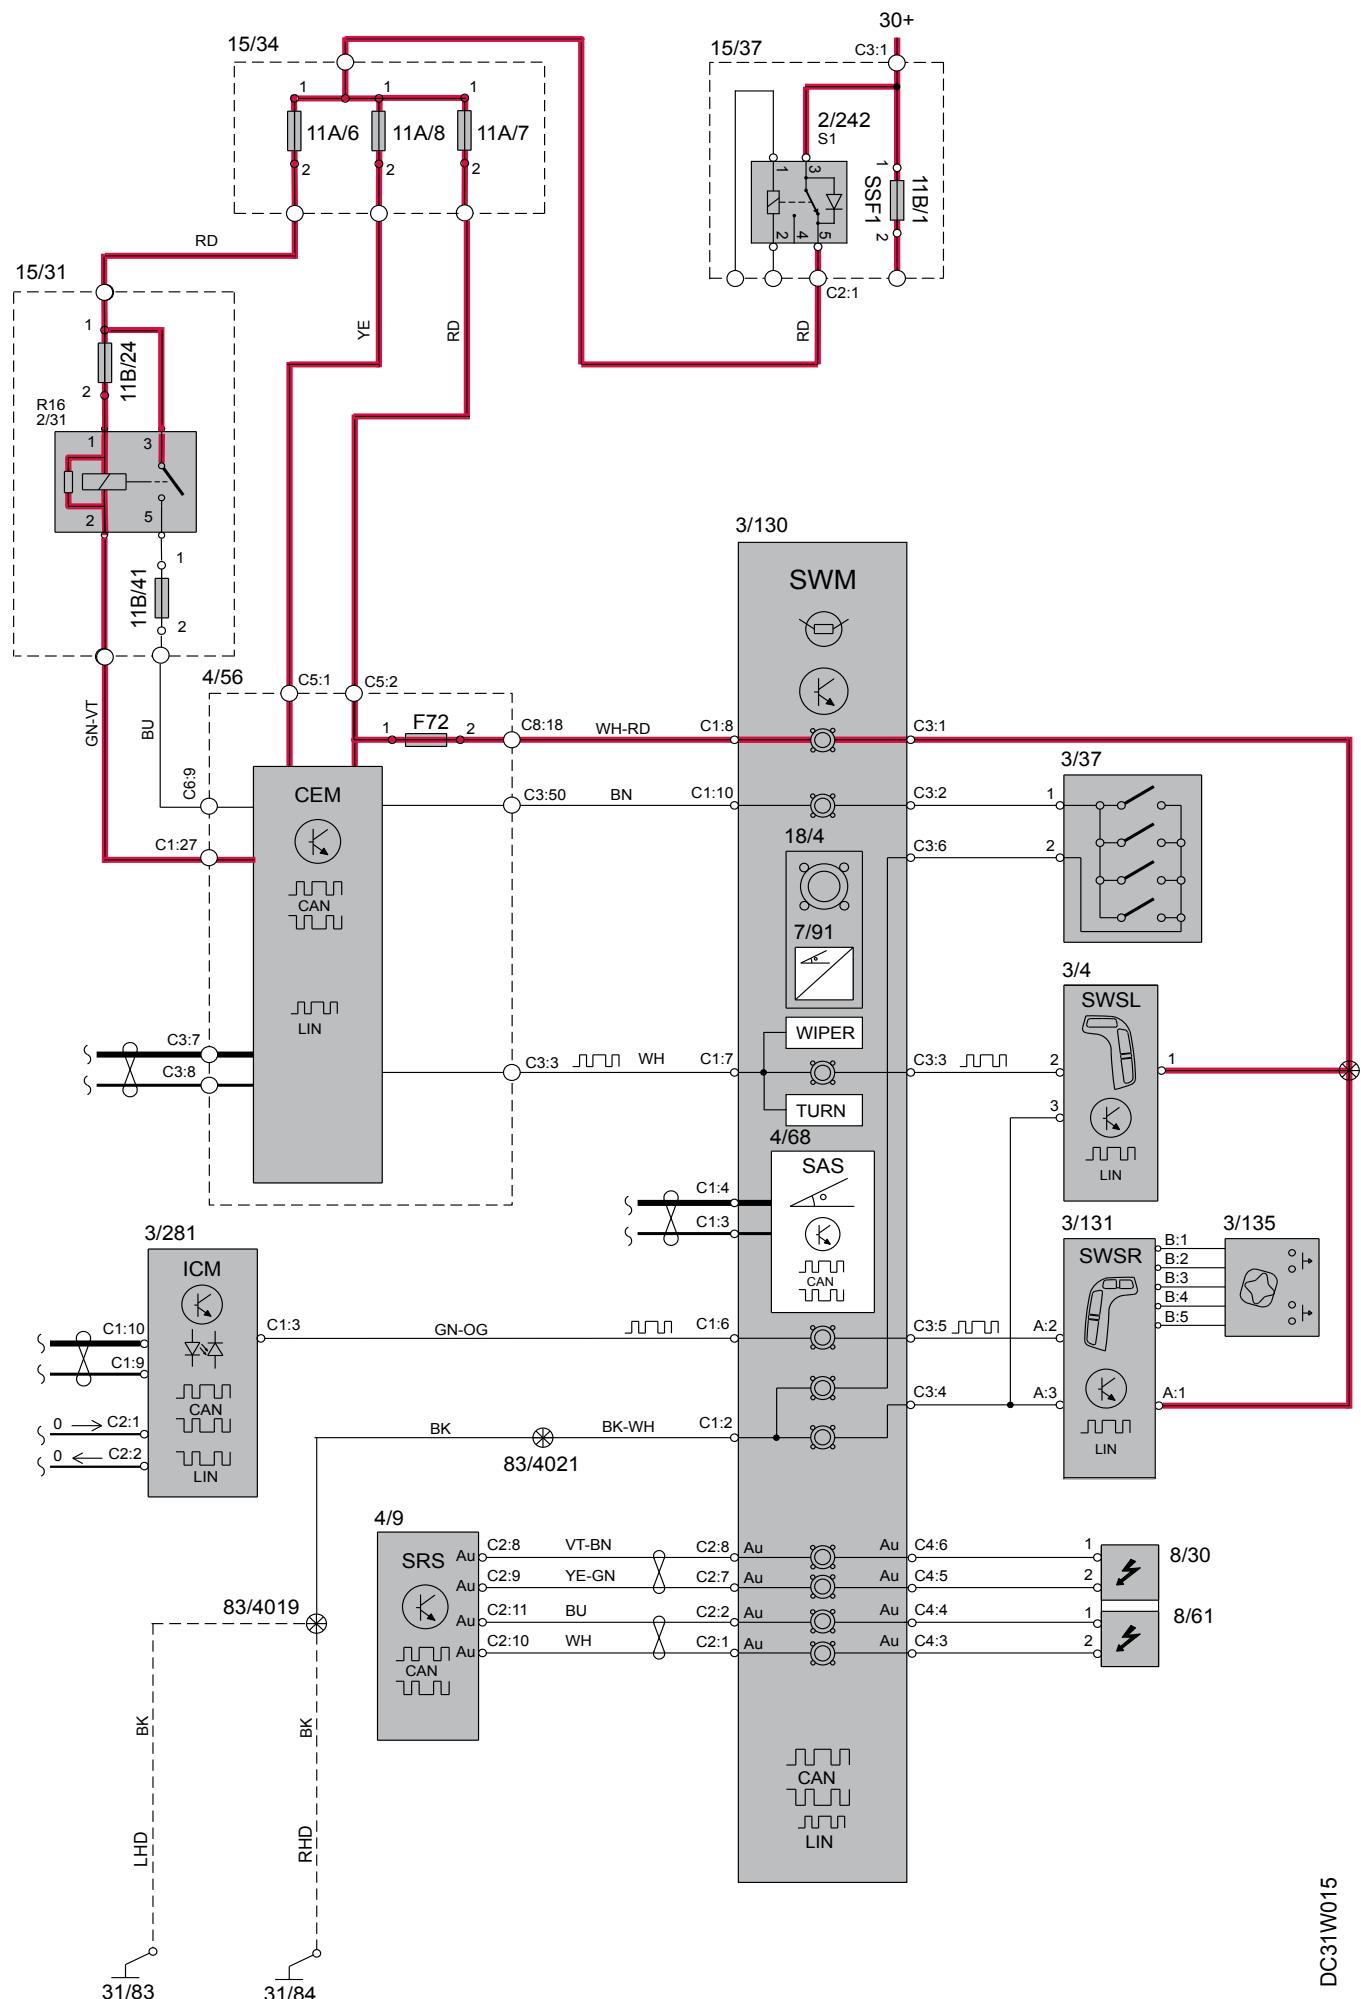


Grupp 26 Kylsystem Elkylfläkt, VED4

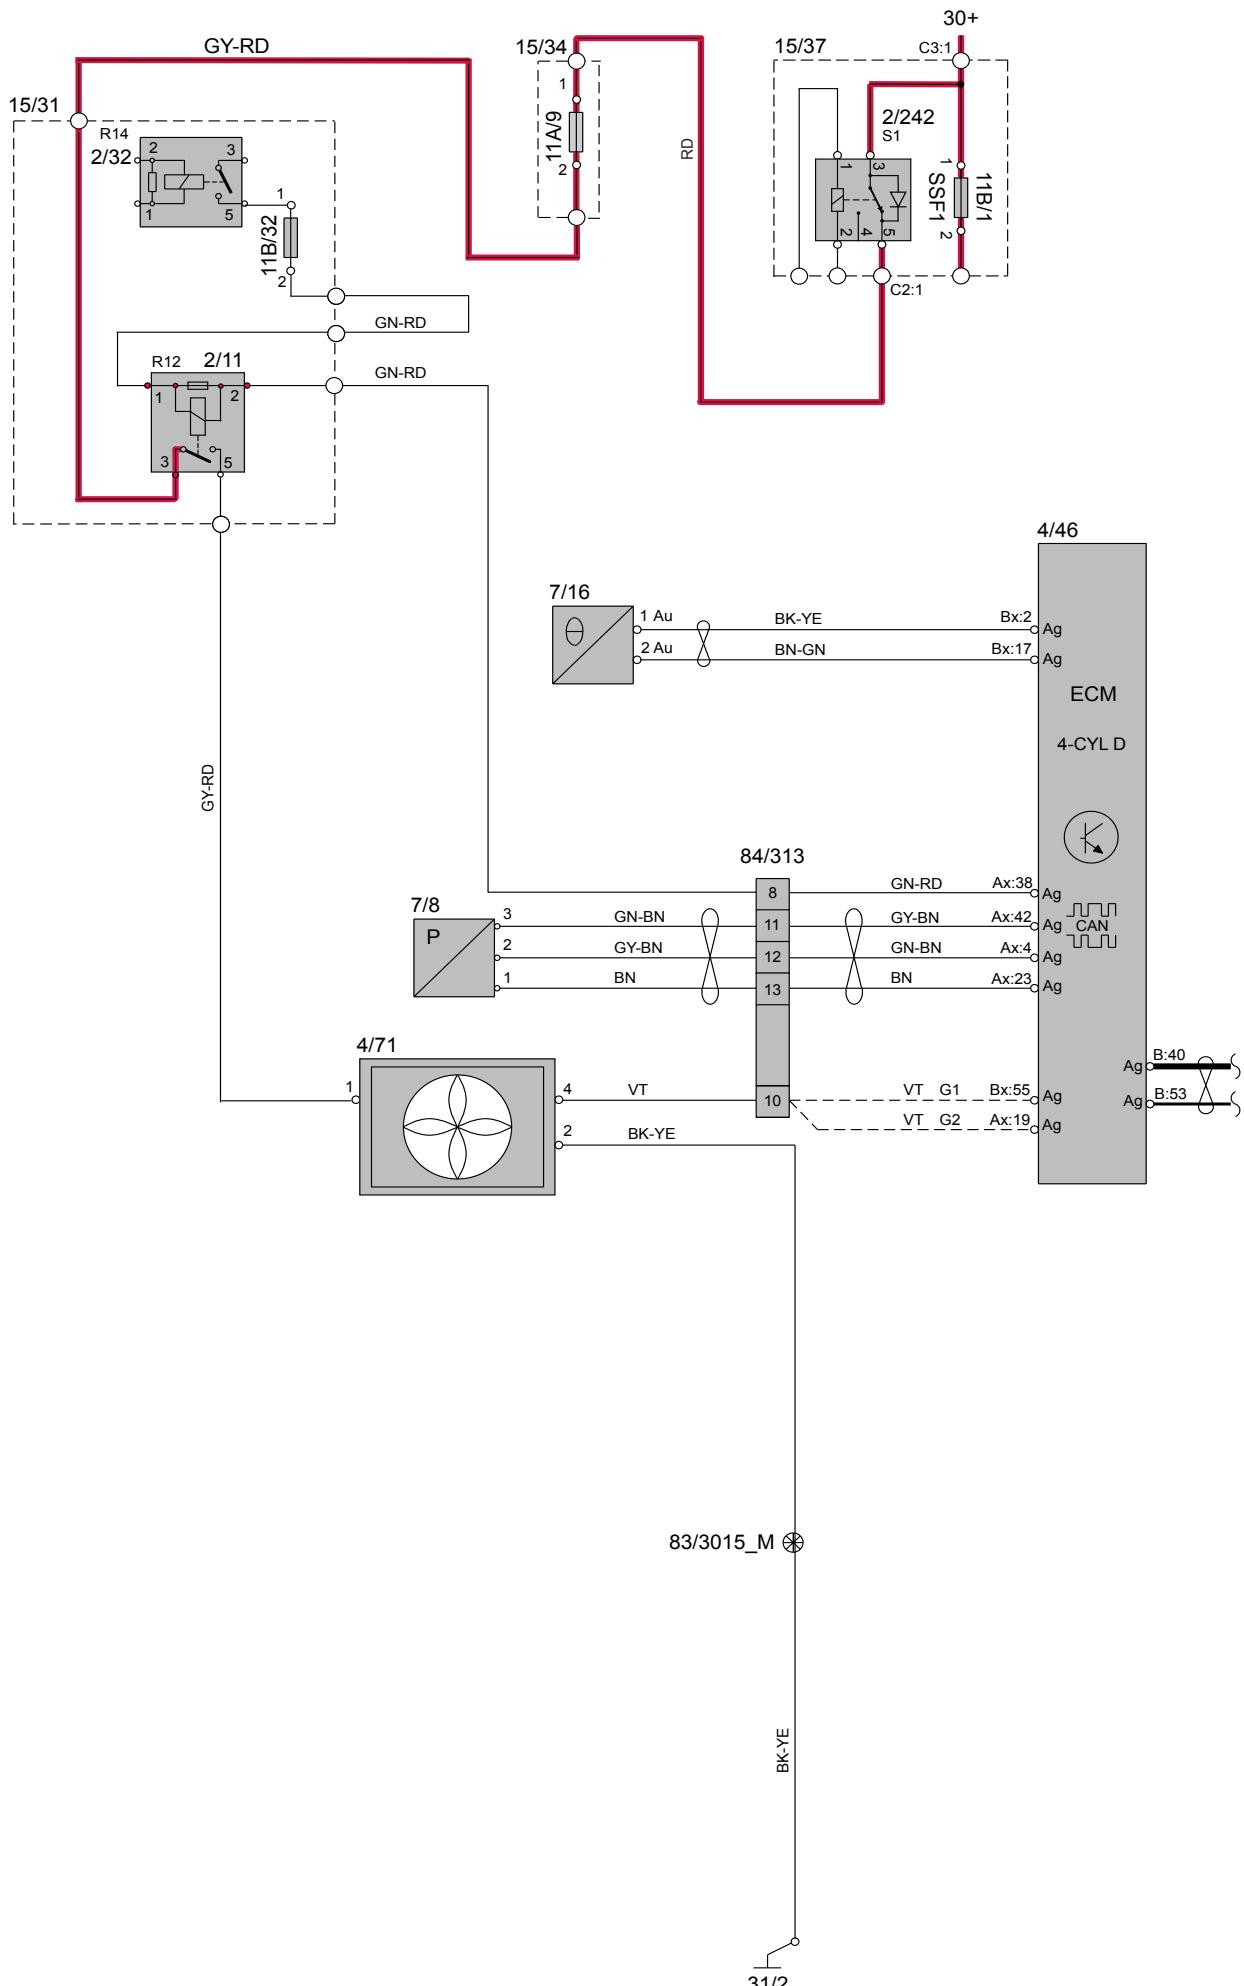


Grupp 26 Kylsystem Elkylfläkt, VEP4

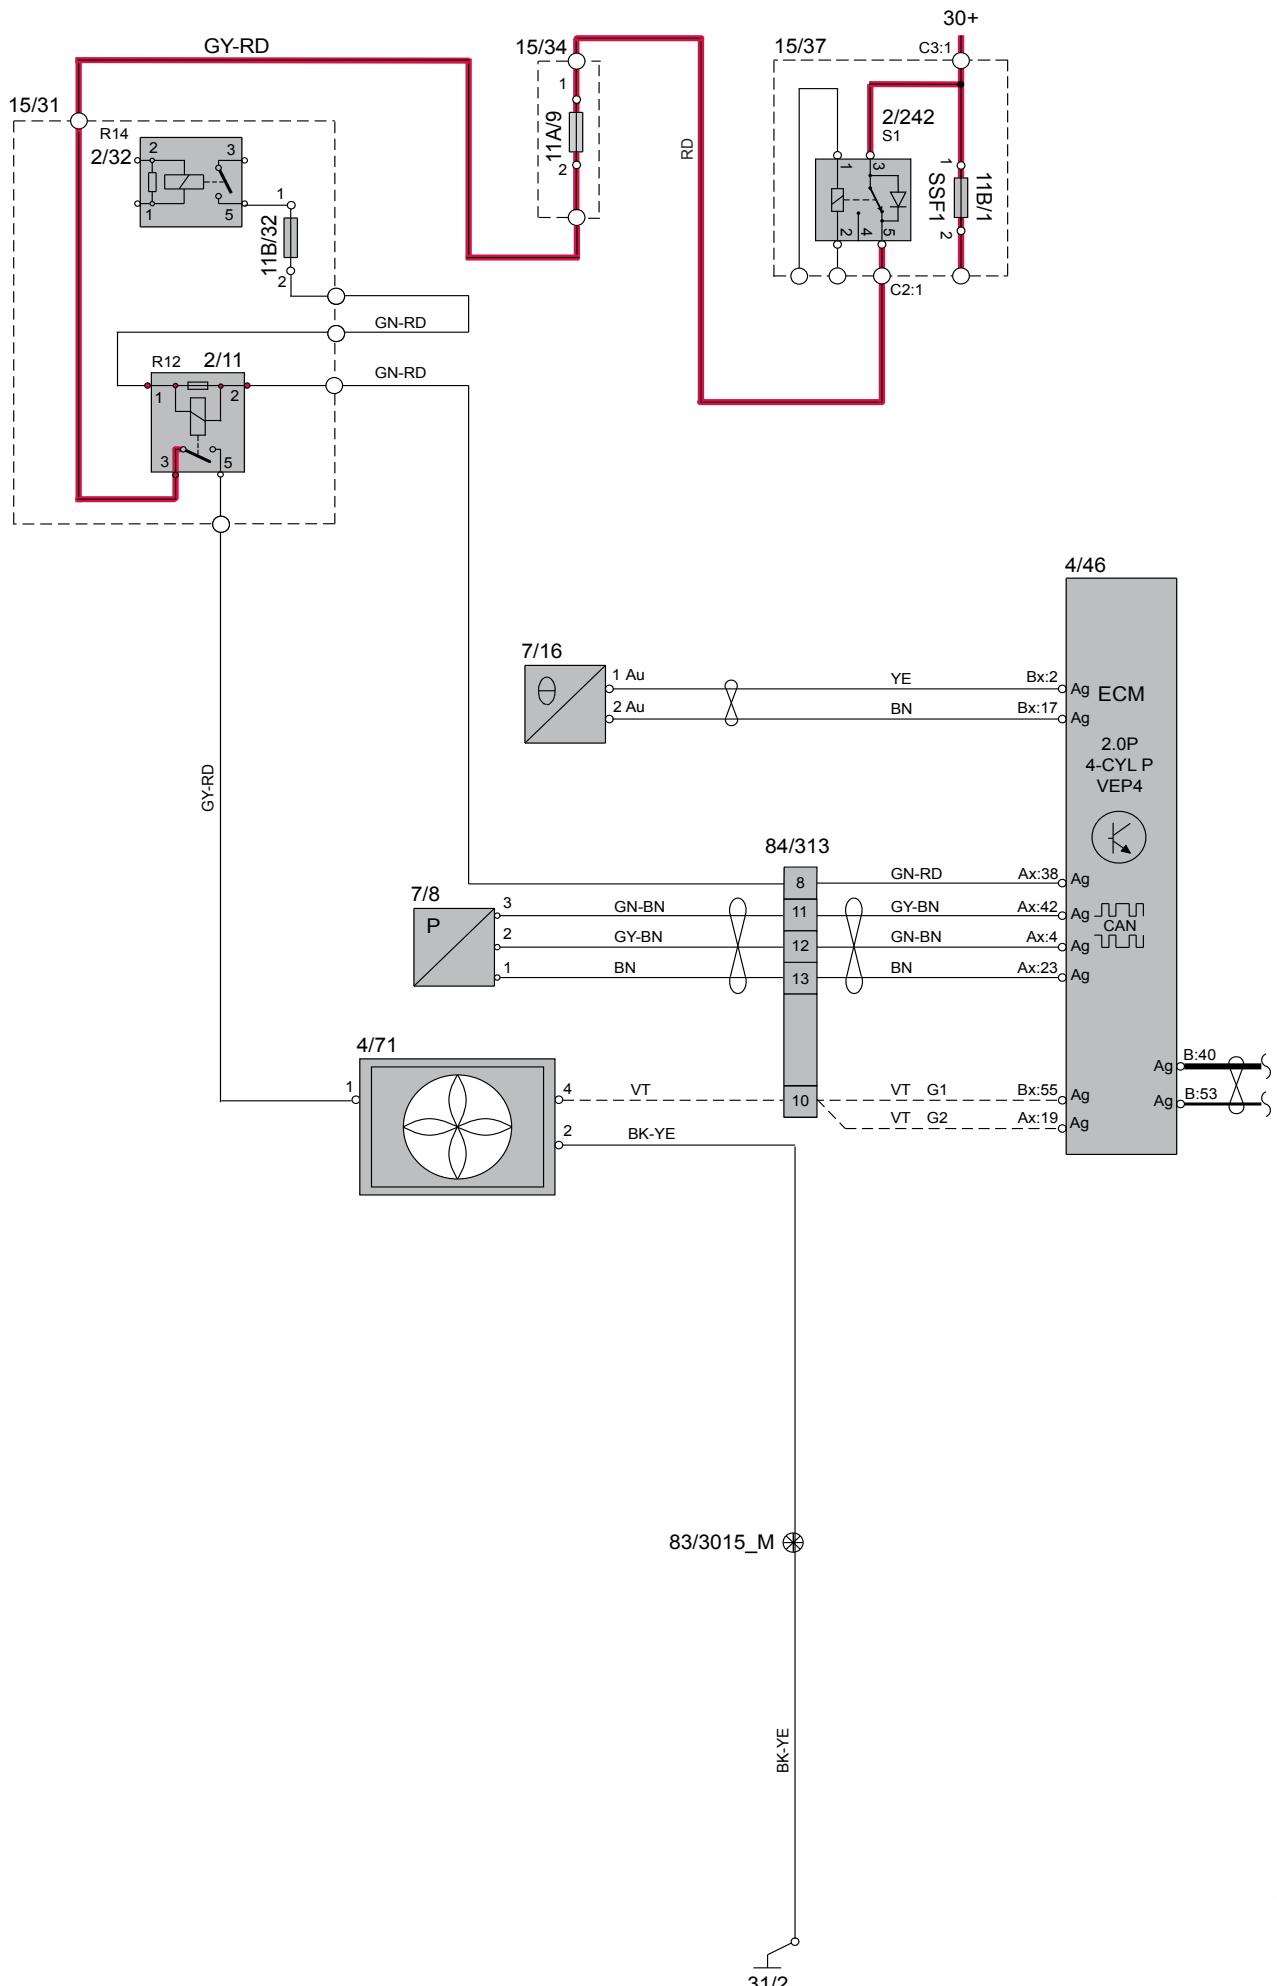

Grupp 27 Motorreglage KonstantfARTHållare, VED4

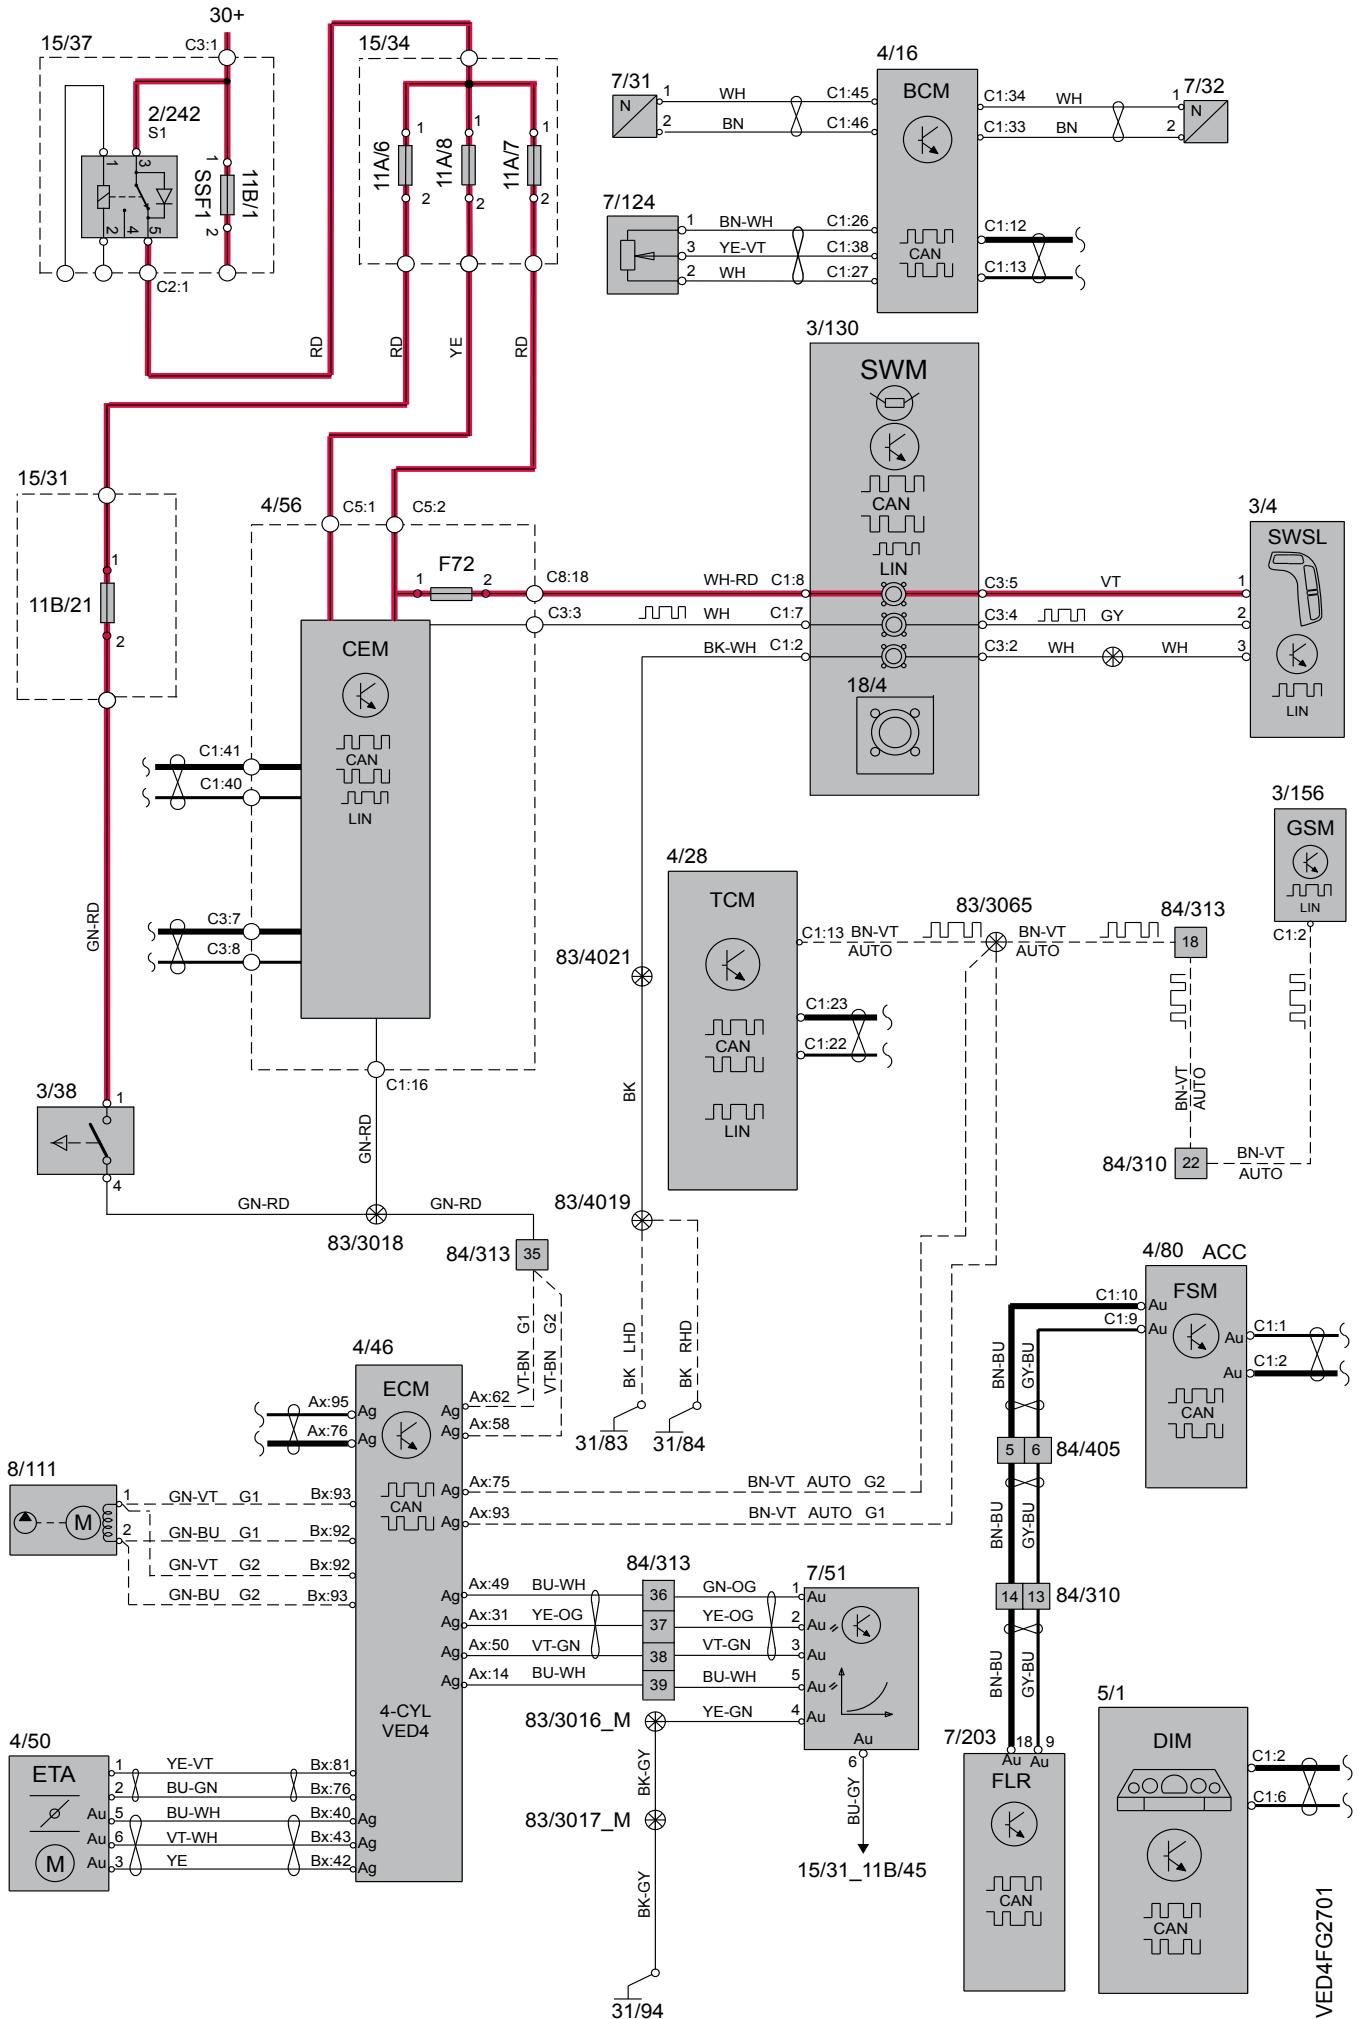


Grupp 27 Motorreglage KonstantfARTHållare, VEP4

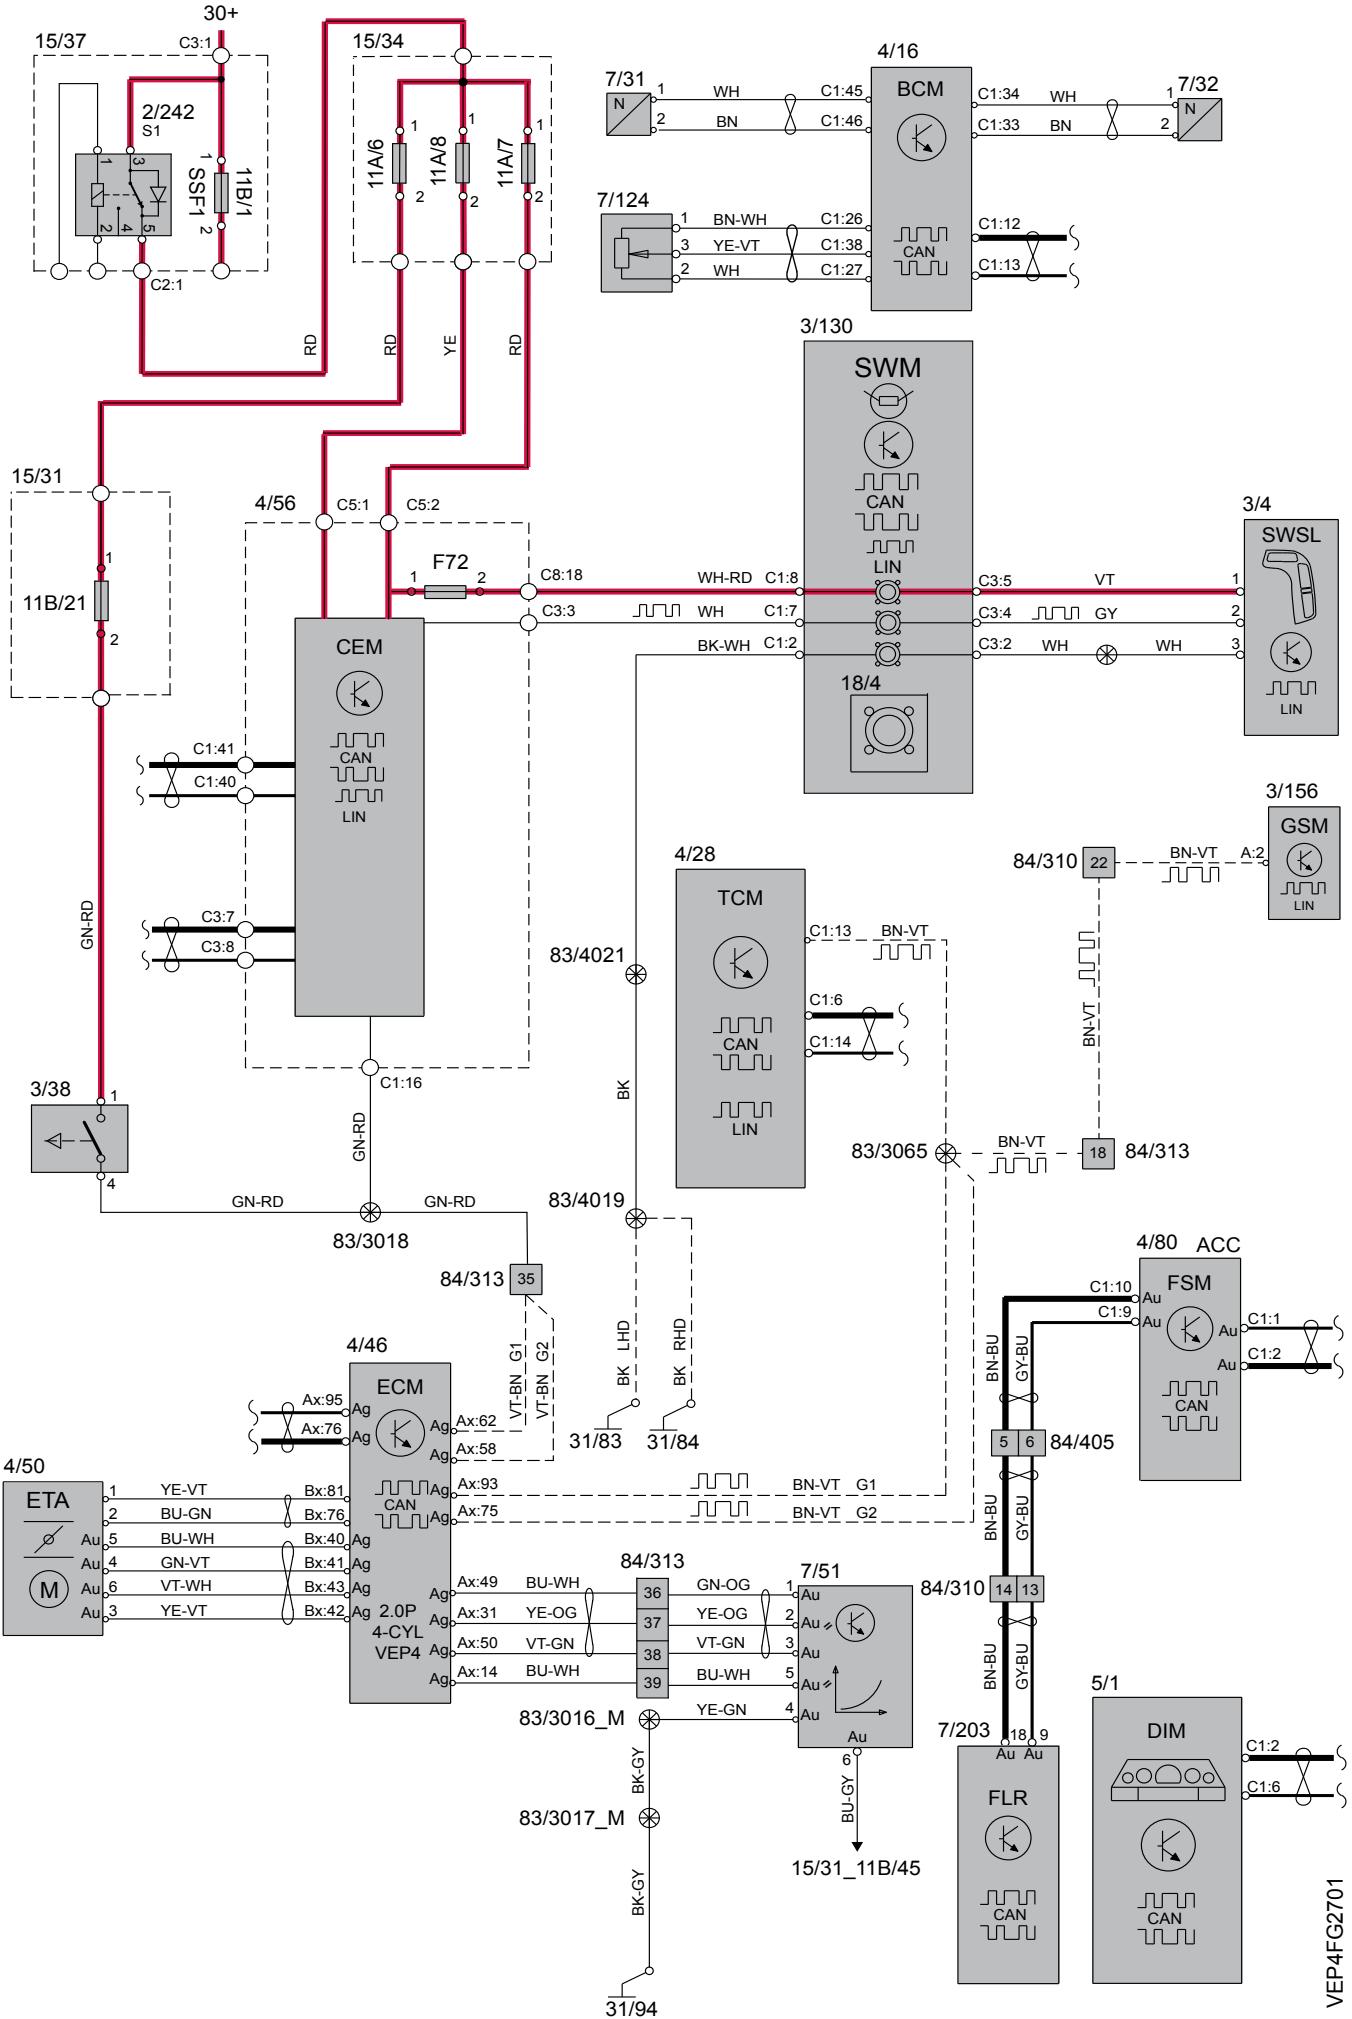


Grupp 27 Motorreglage

Stopp-/start funktioner, VED4

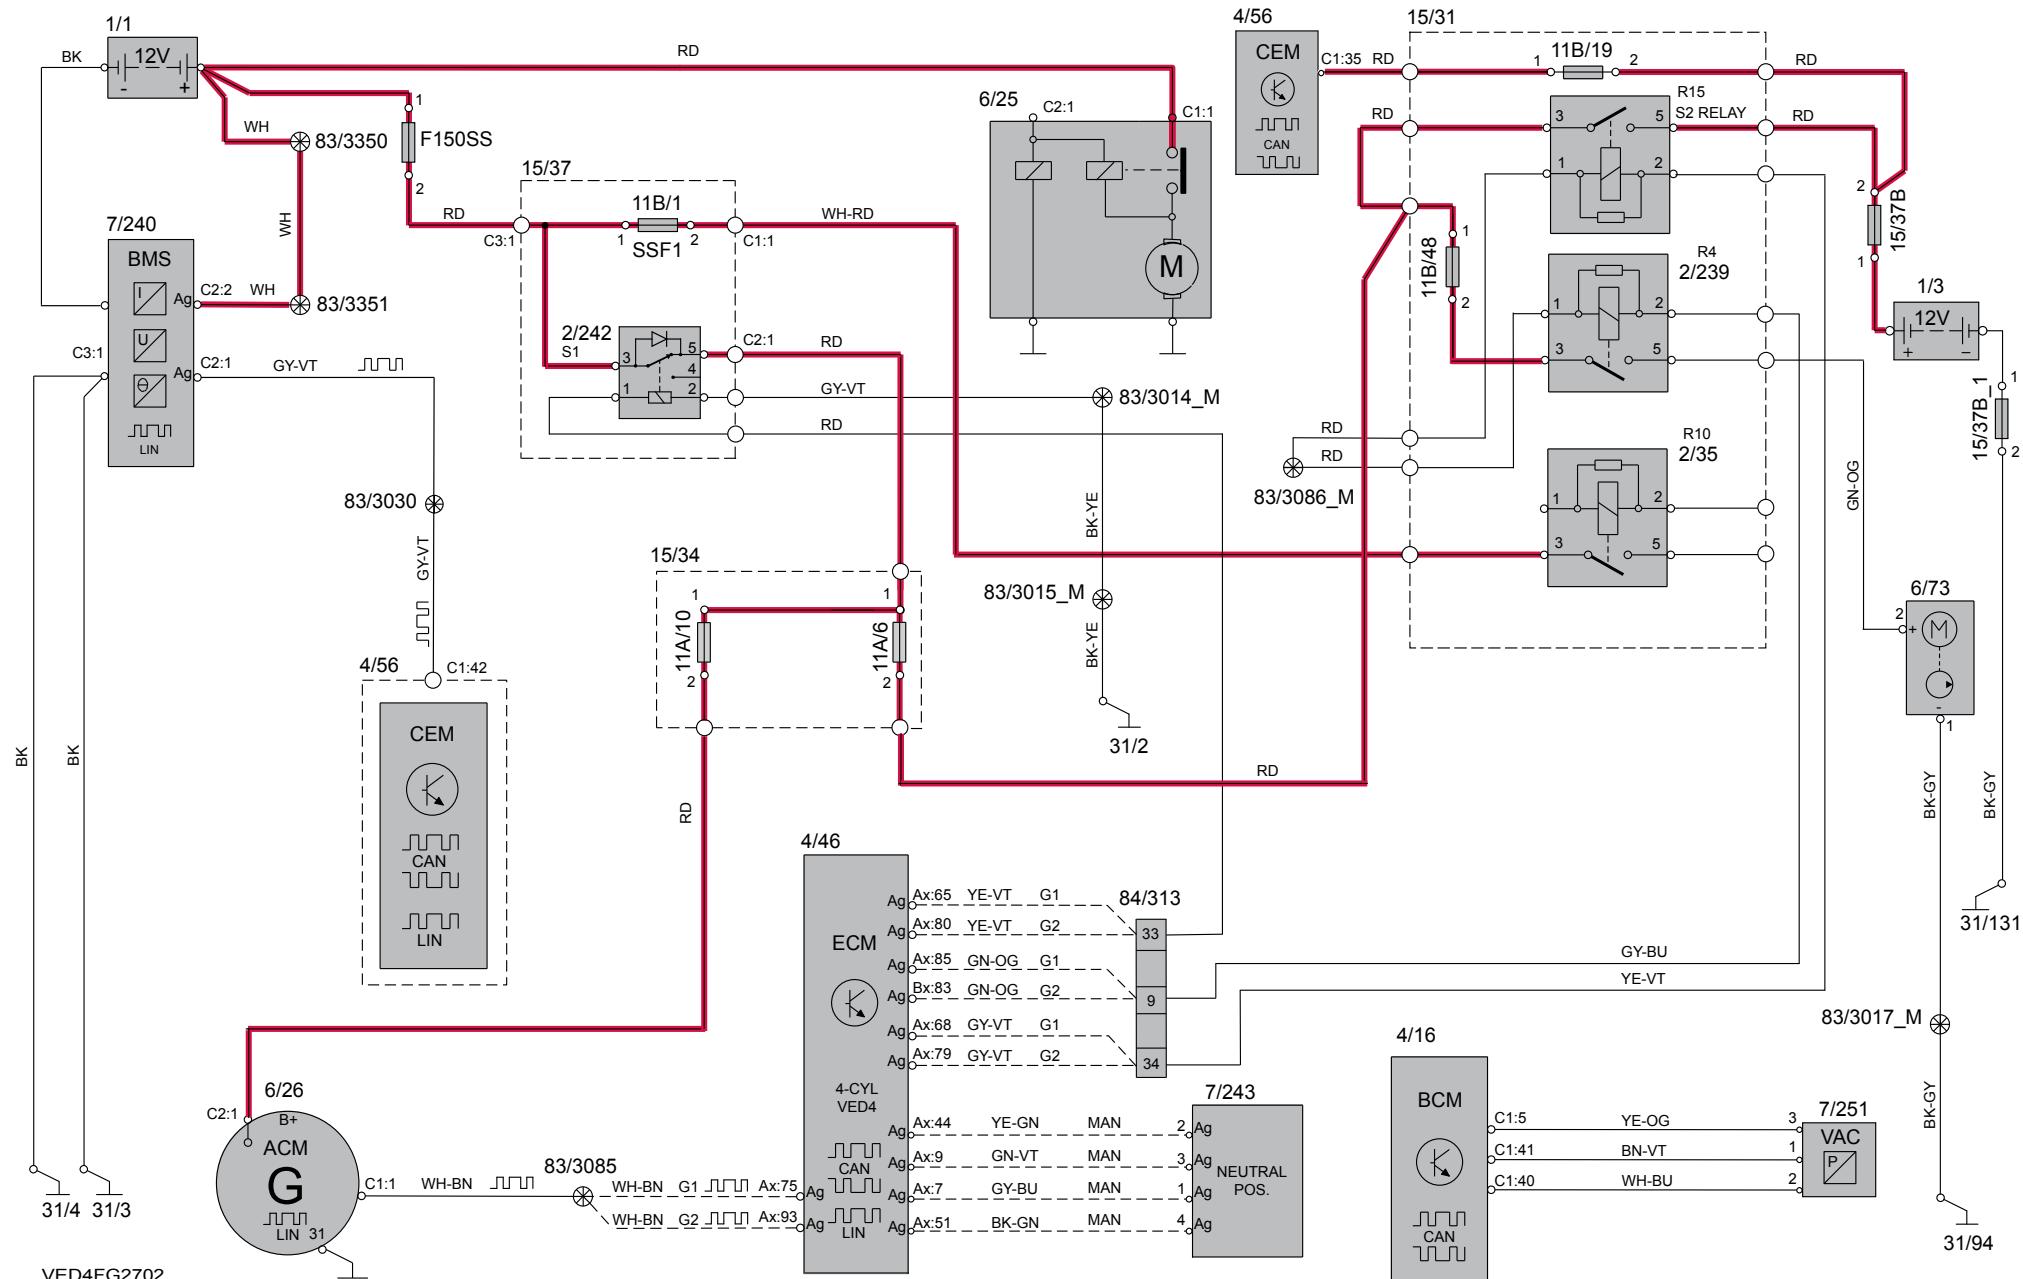


Grupp 27 Motorreglage Stopp-/start funktioner, VEP4

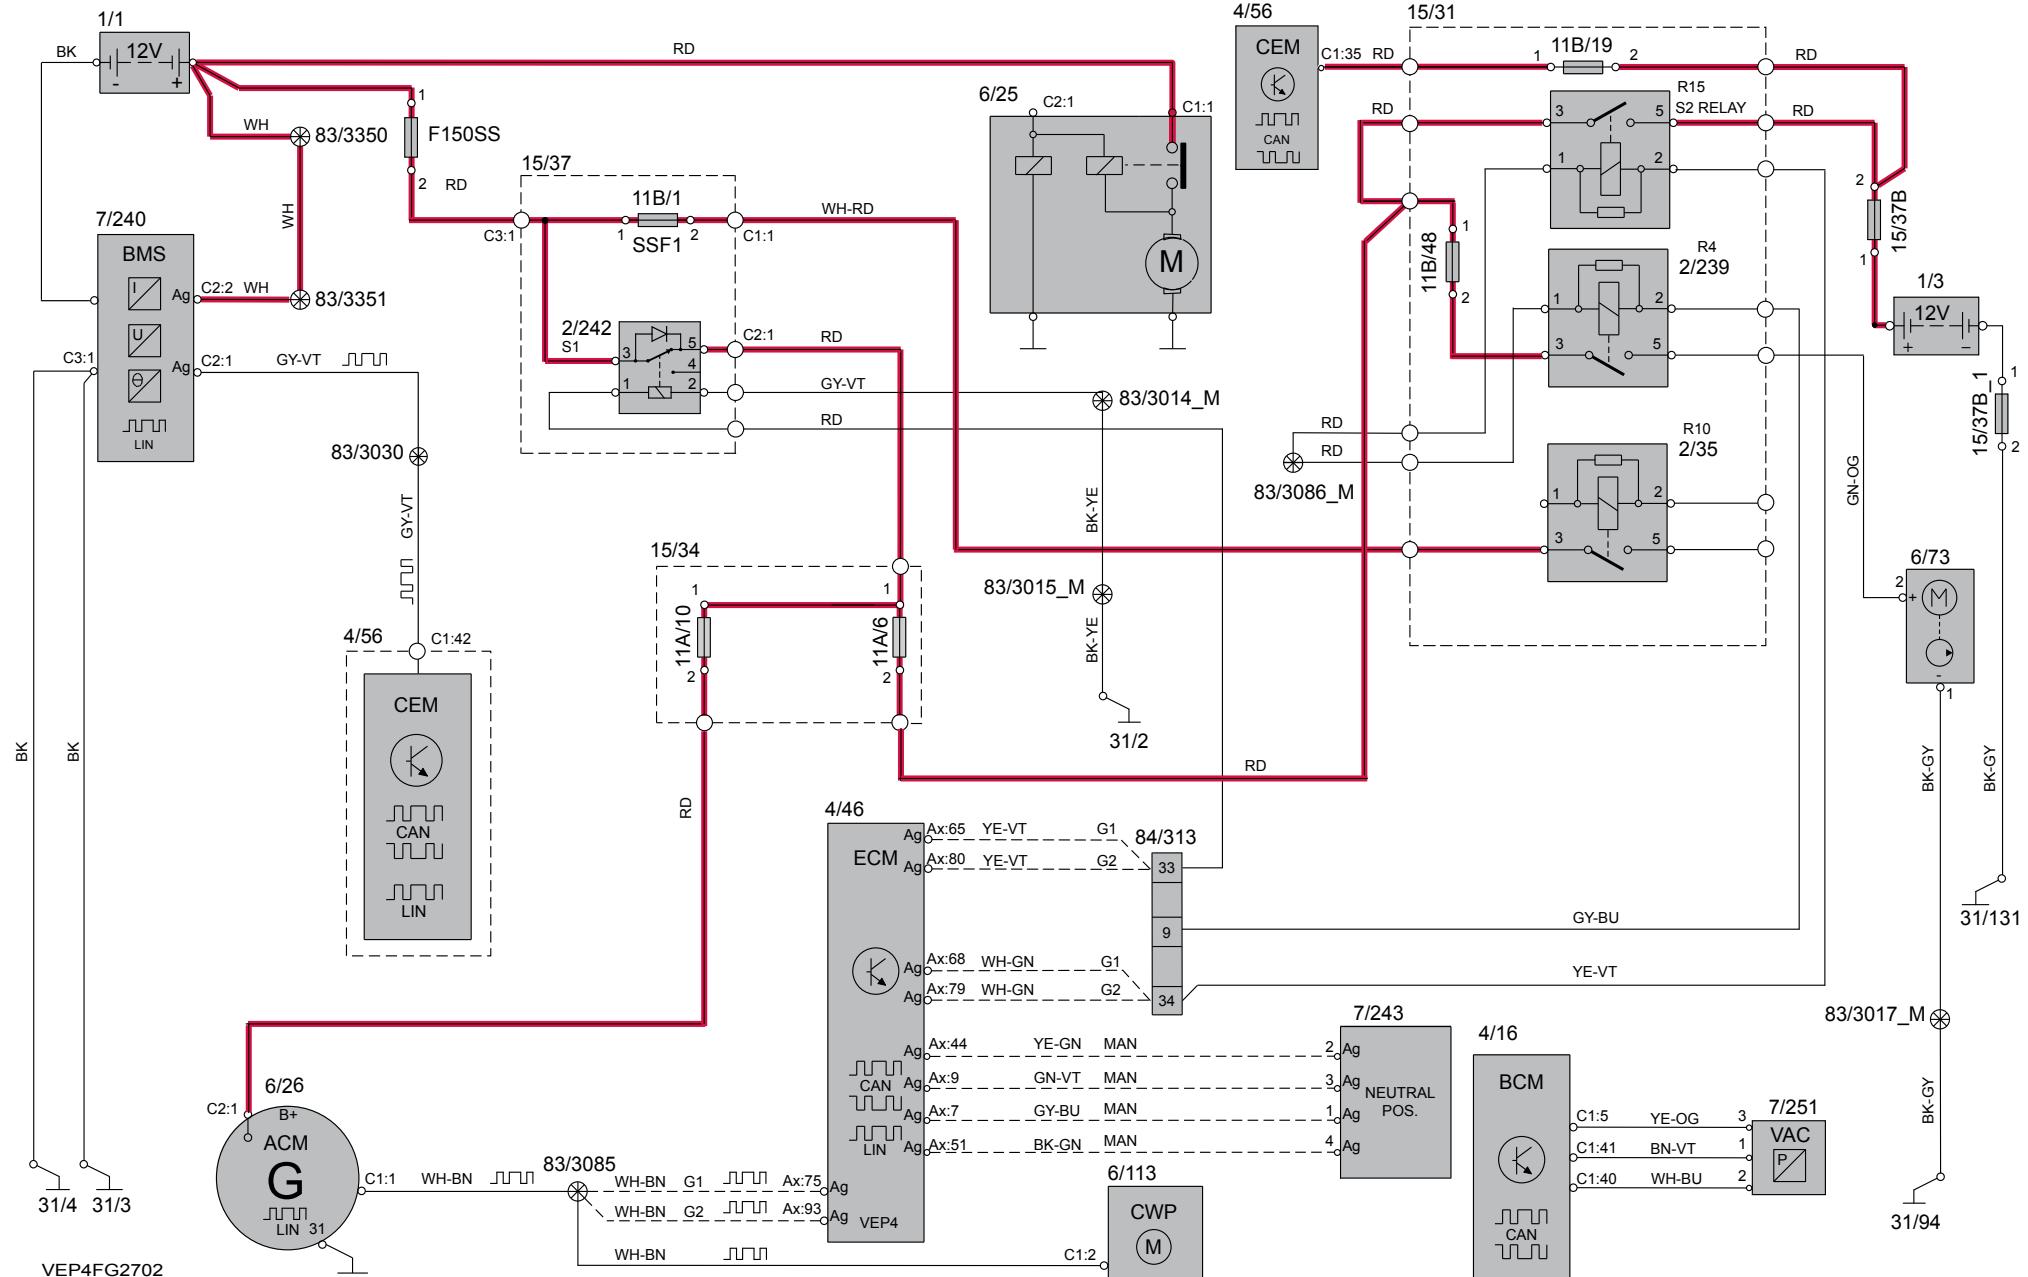


Grupp 28 Tänd- och reglersystem

Motorstyrssystem, VED4 & G1, 1:3

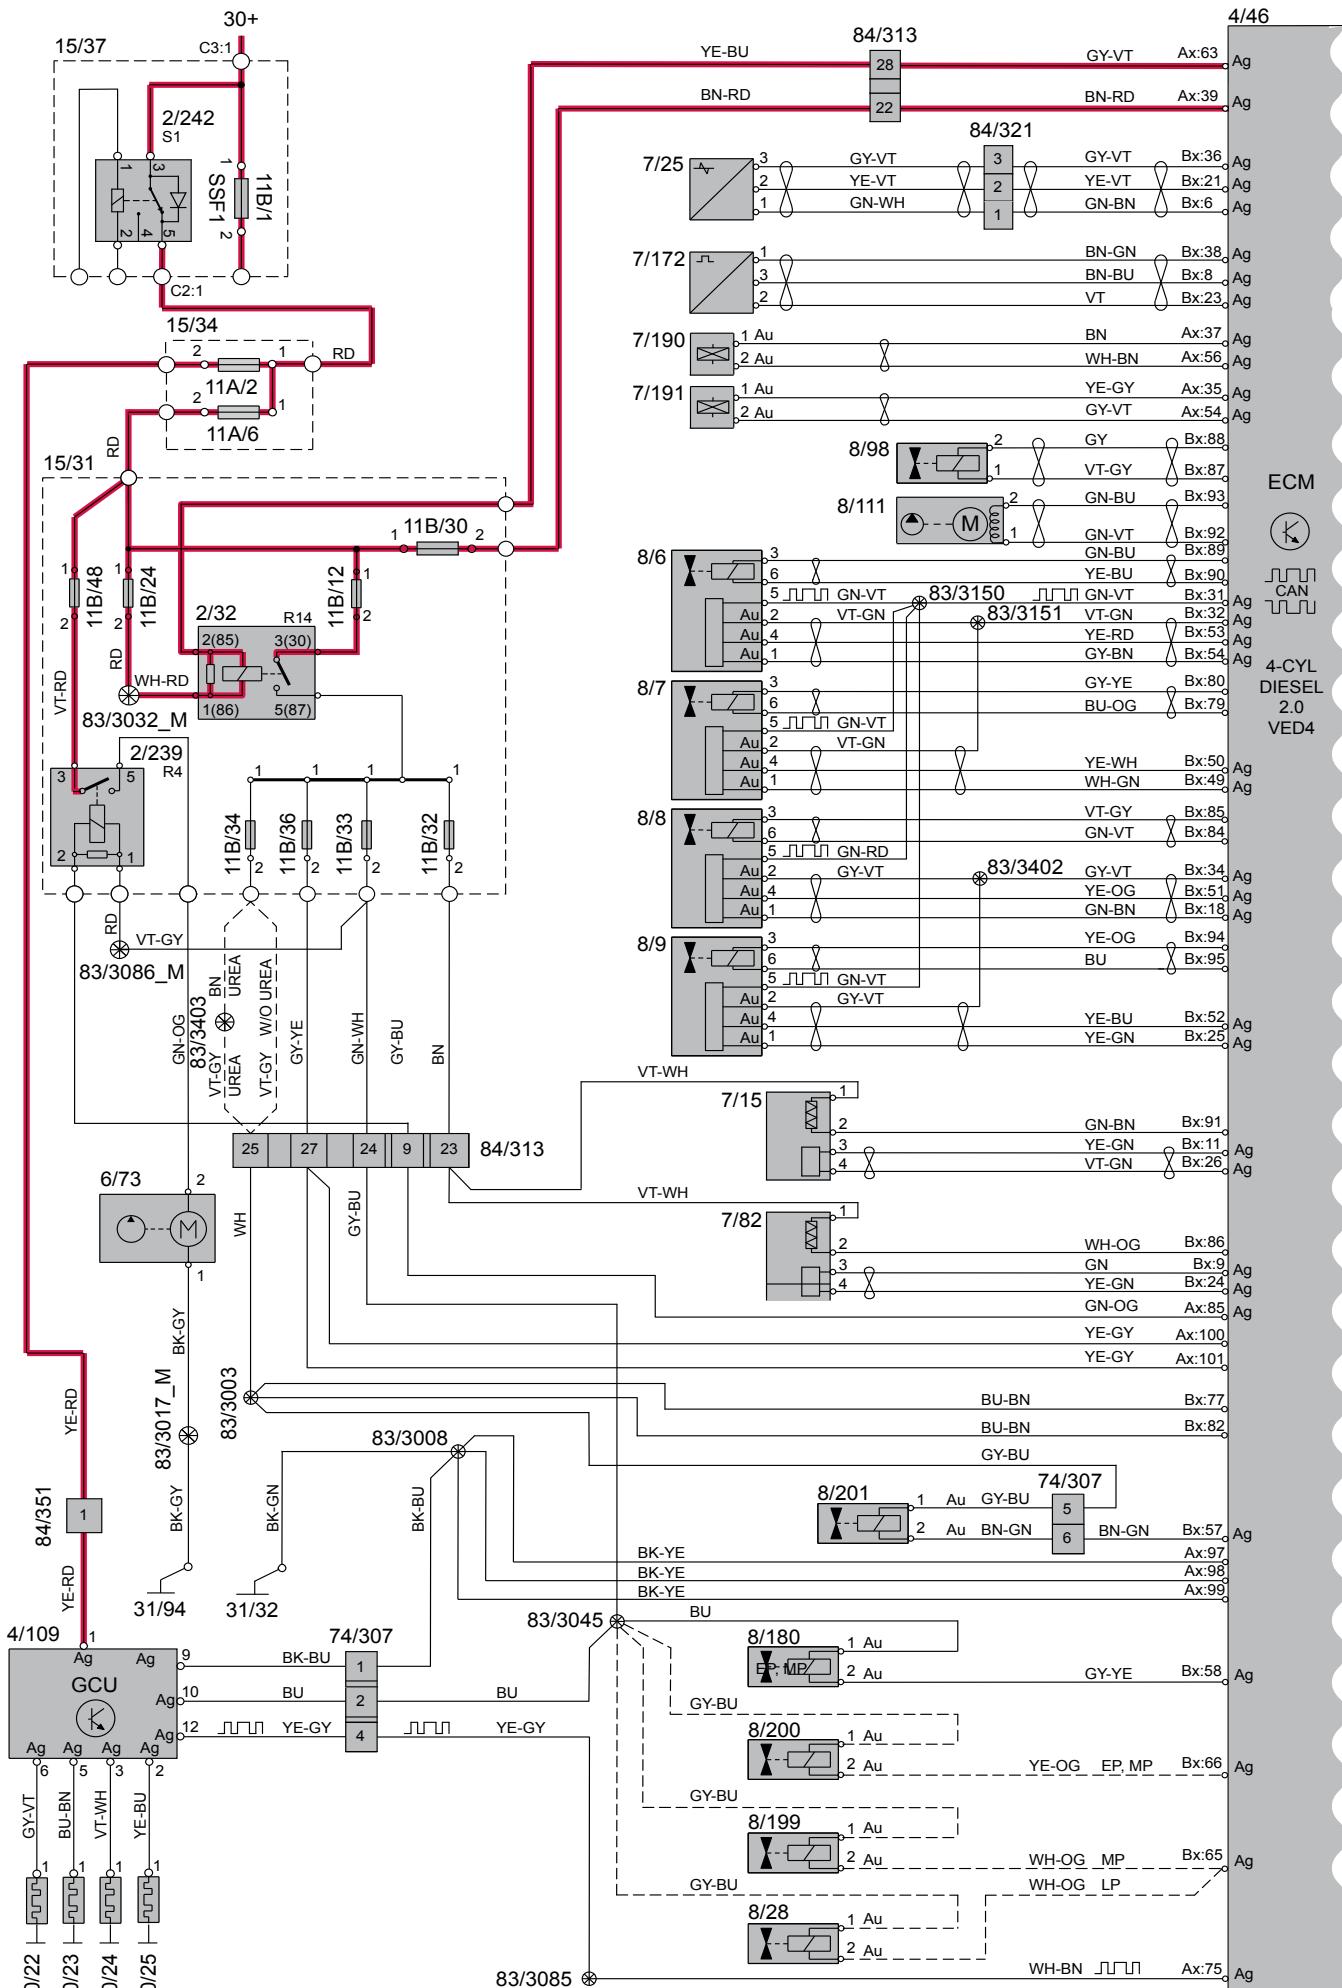


Grupp 28 Tänd- och reglersystem Motorstyrssystem, VED4 & G1, 2:3

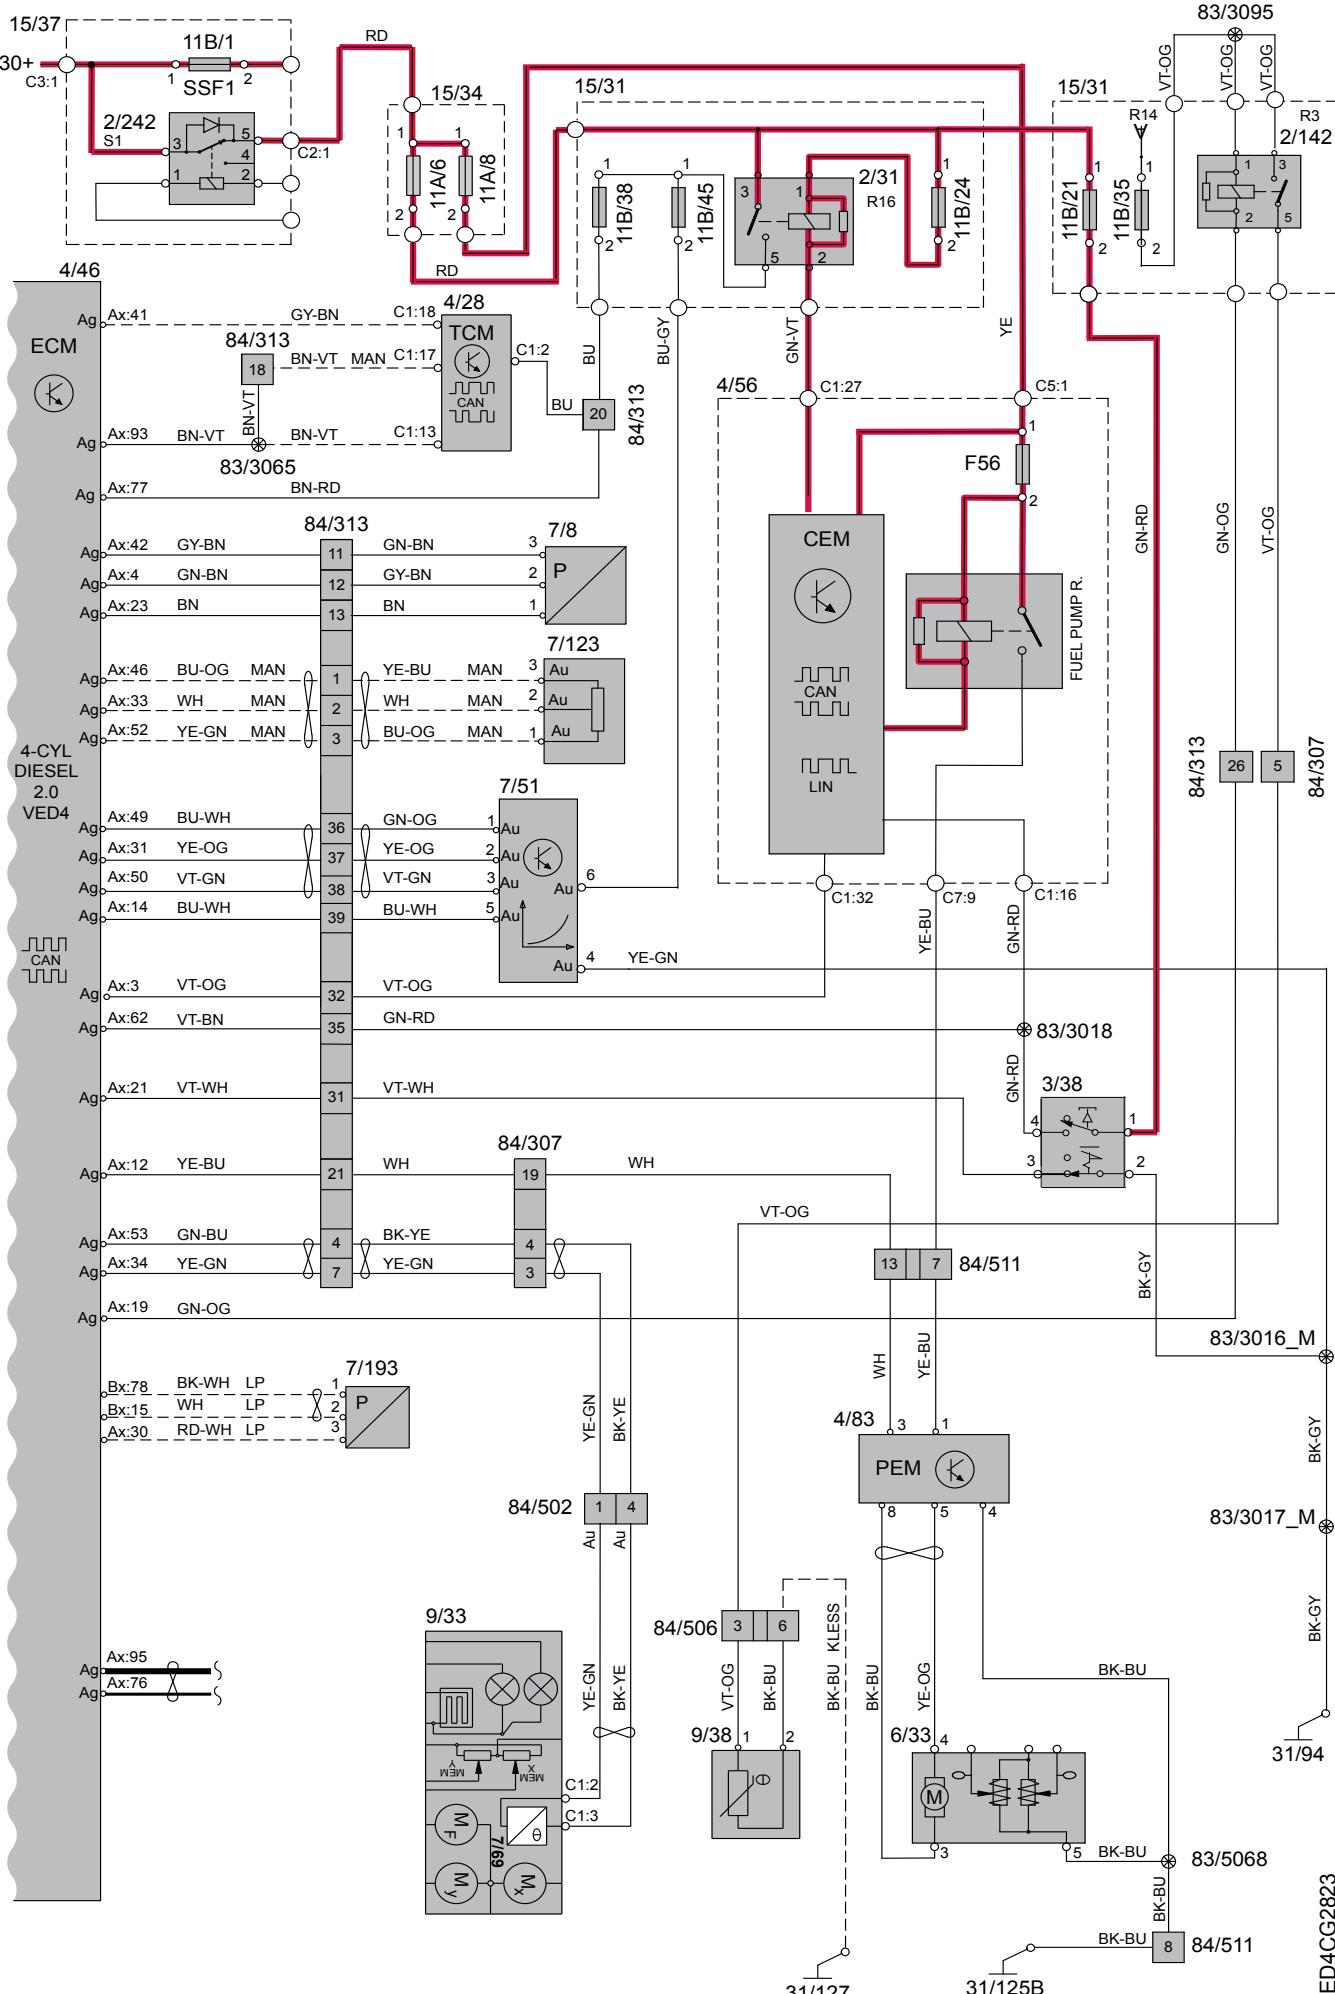


Grupp 28 Tänd- och reglersystem

Motorstyrssystem, VED4 & G1, 3:3

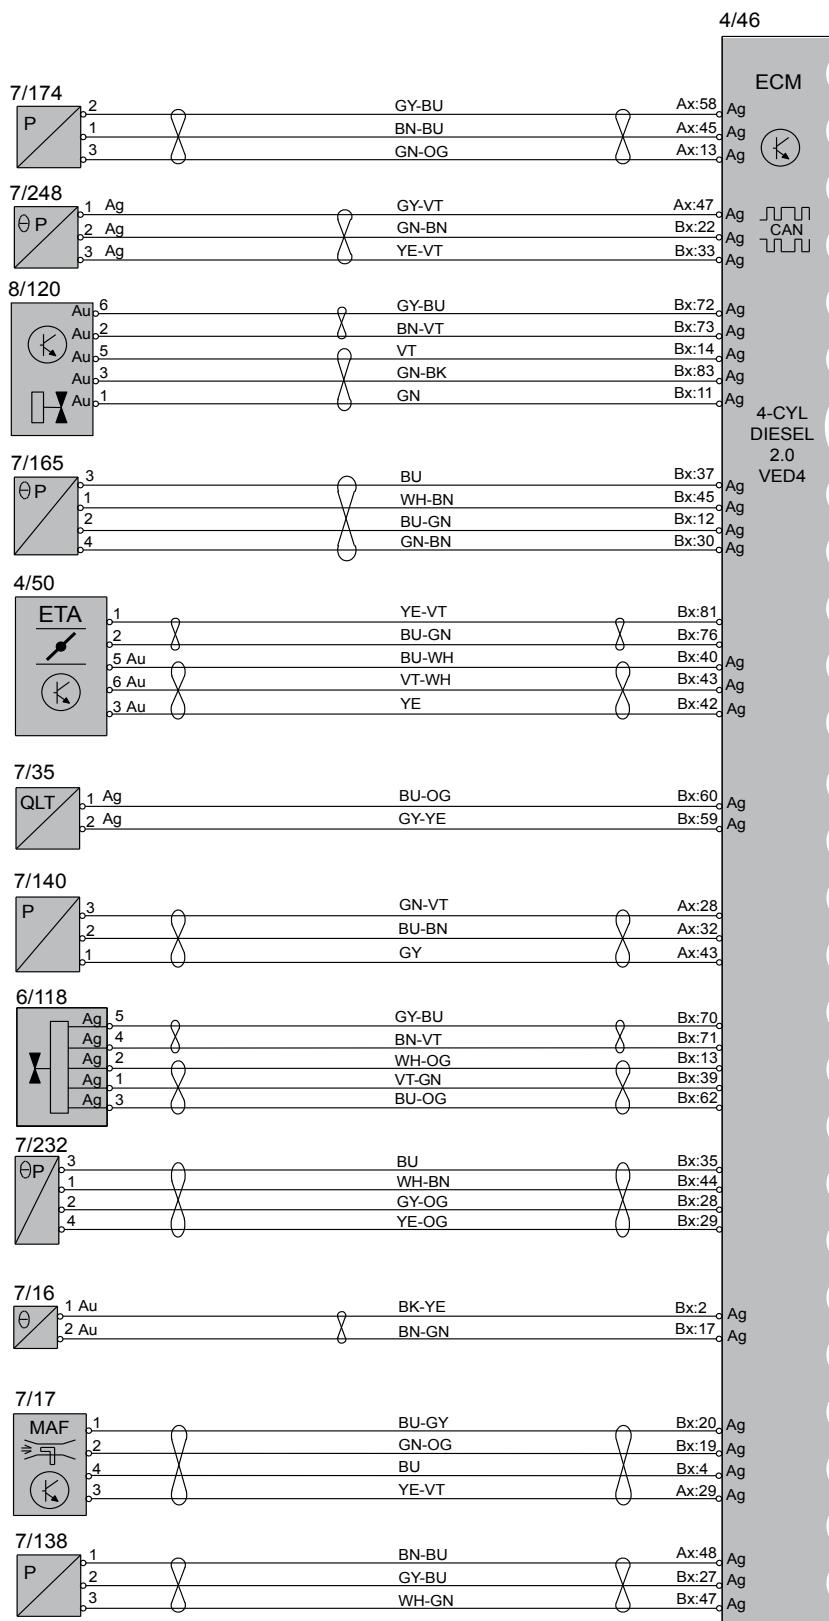


Grupp 28 Tänd- och reglersystem

Motorstyrssystem, VED4 & G2, 1:3

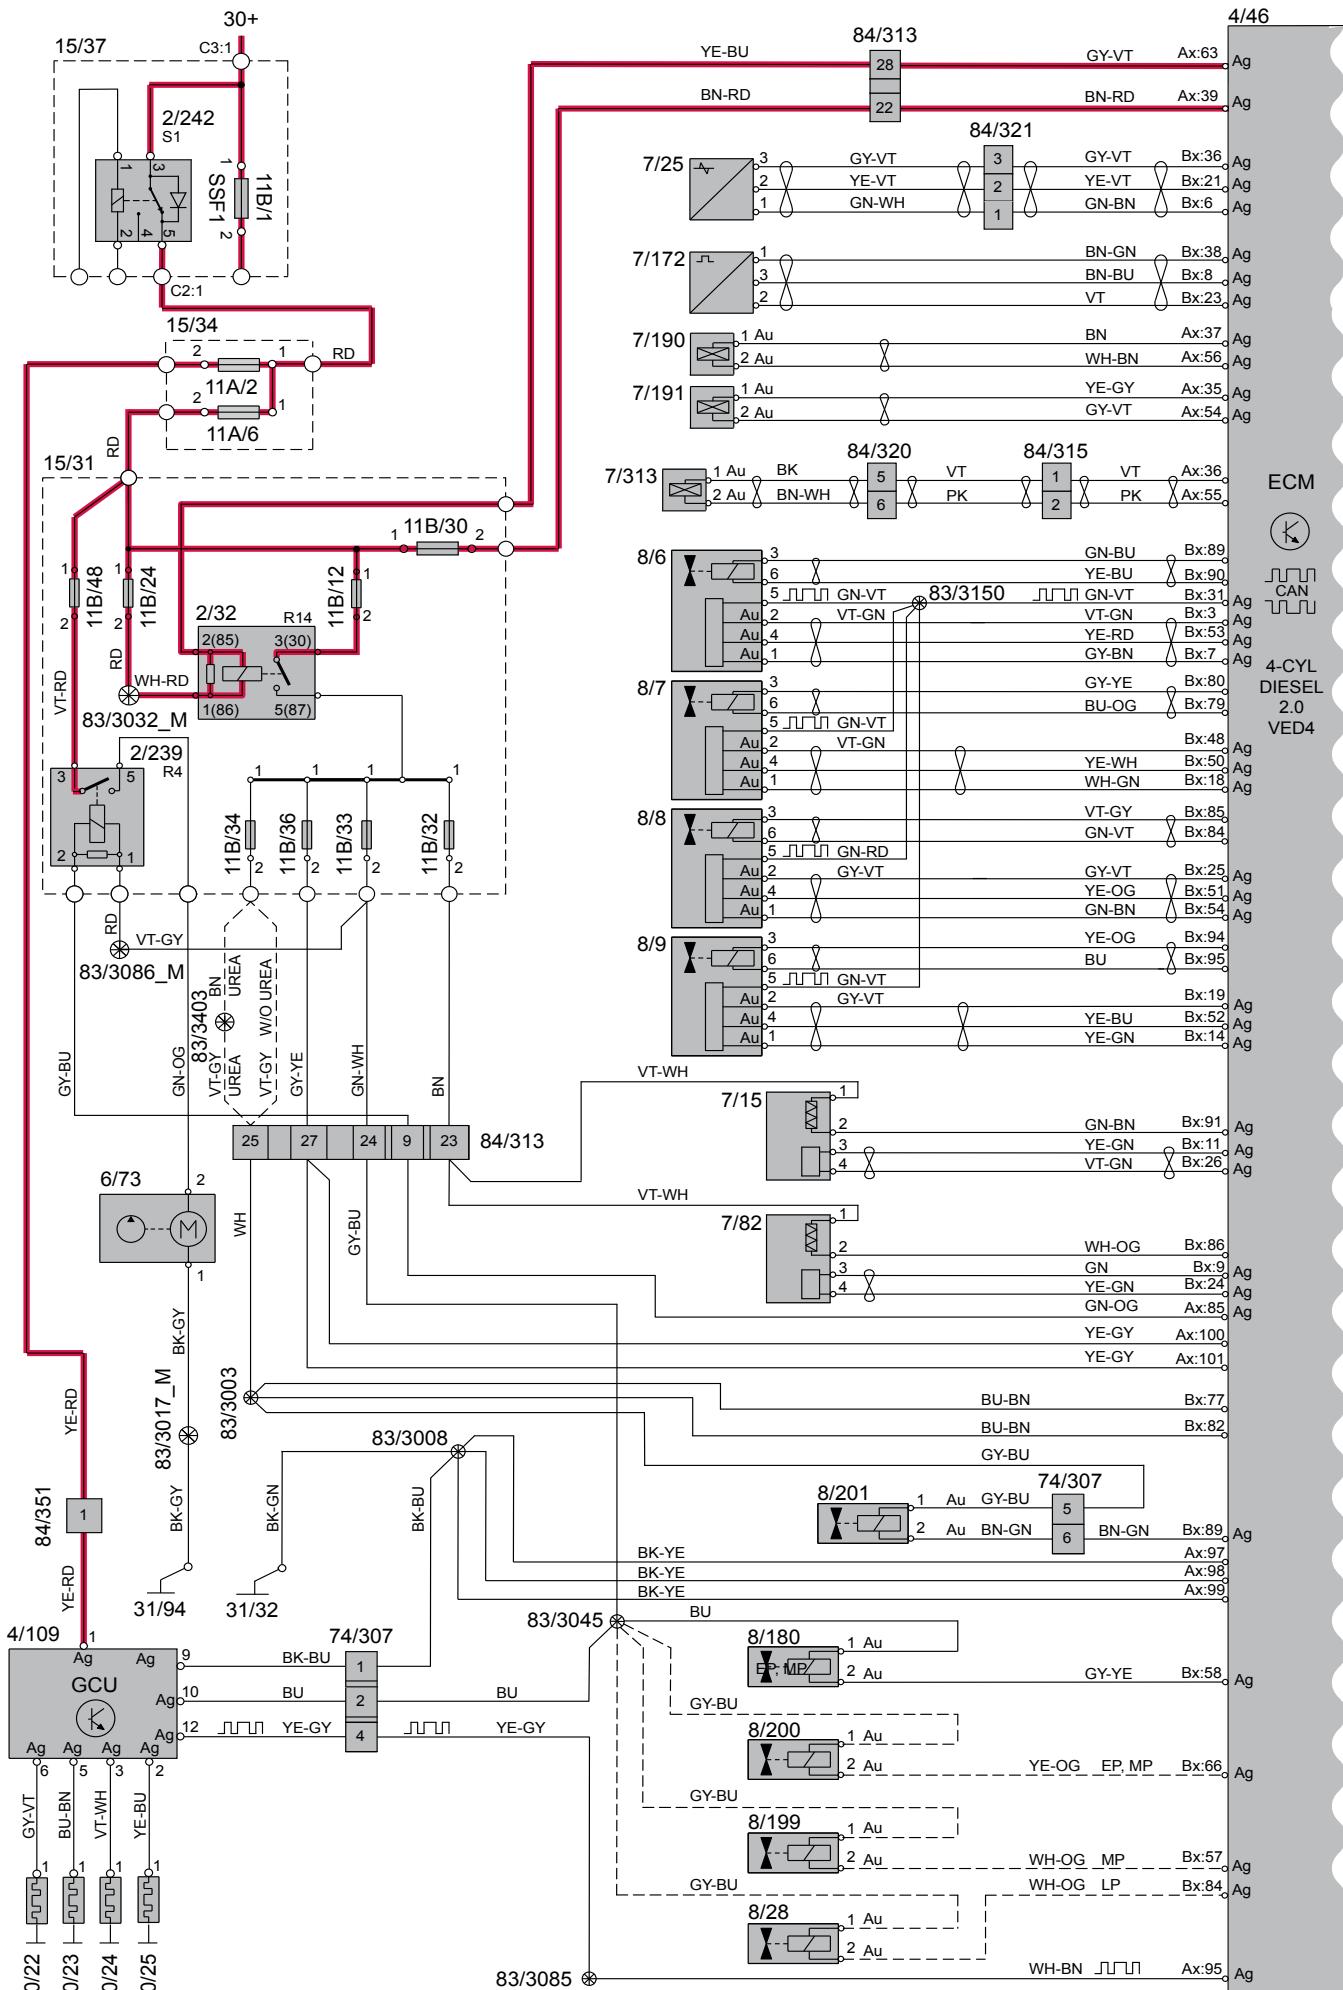

Grupp 28 Tänd- och reglersystem


Motorstyrssystem, VED4 & G2, 2:3

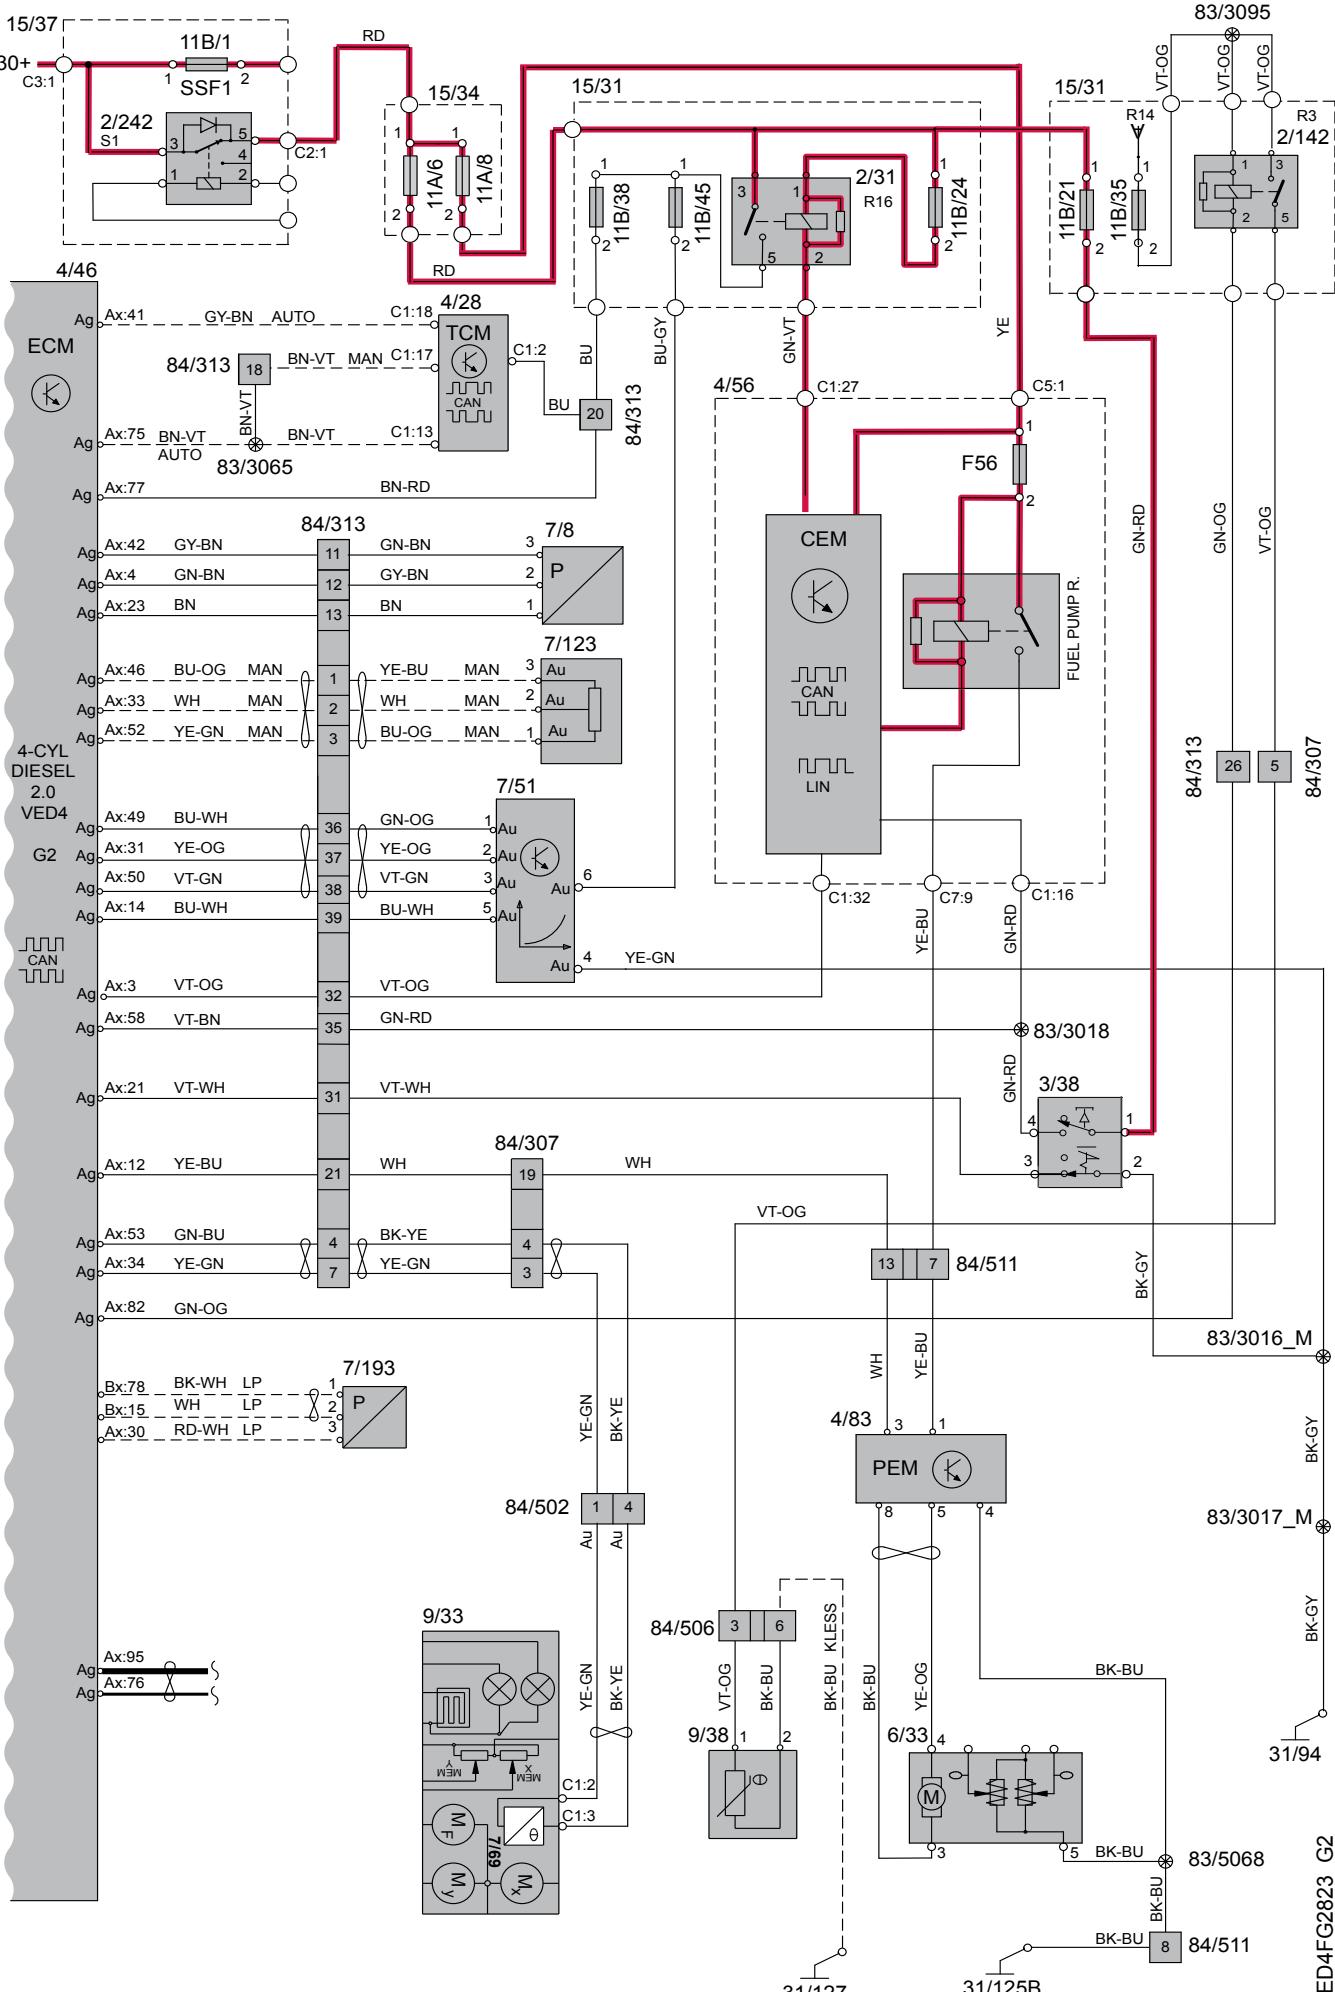

Grupp 28 Tänd- och reglersystem


Motorstyrssystem, VED4 & G2, 3:3

4/46

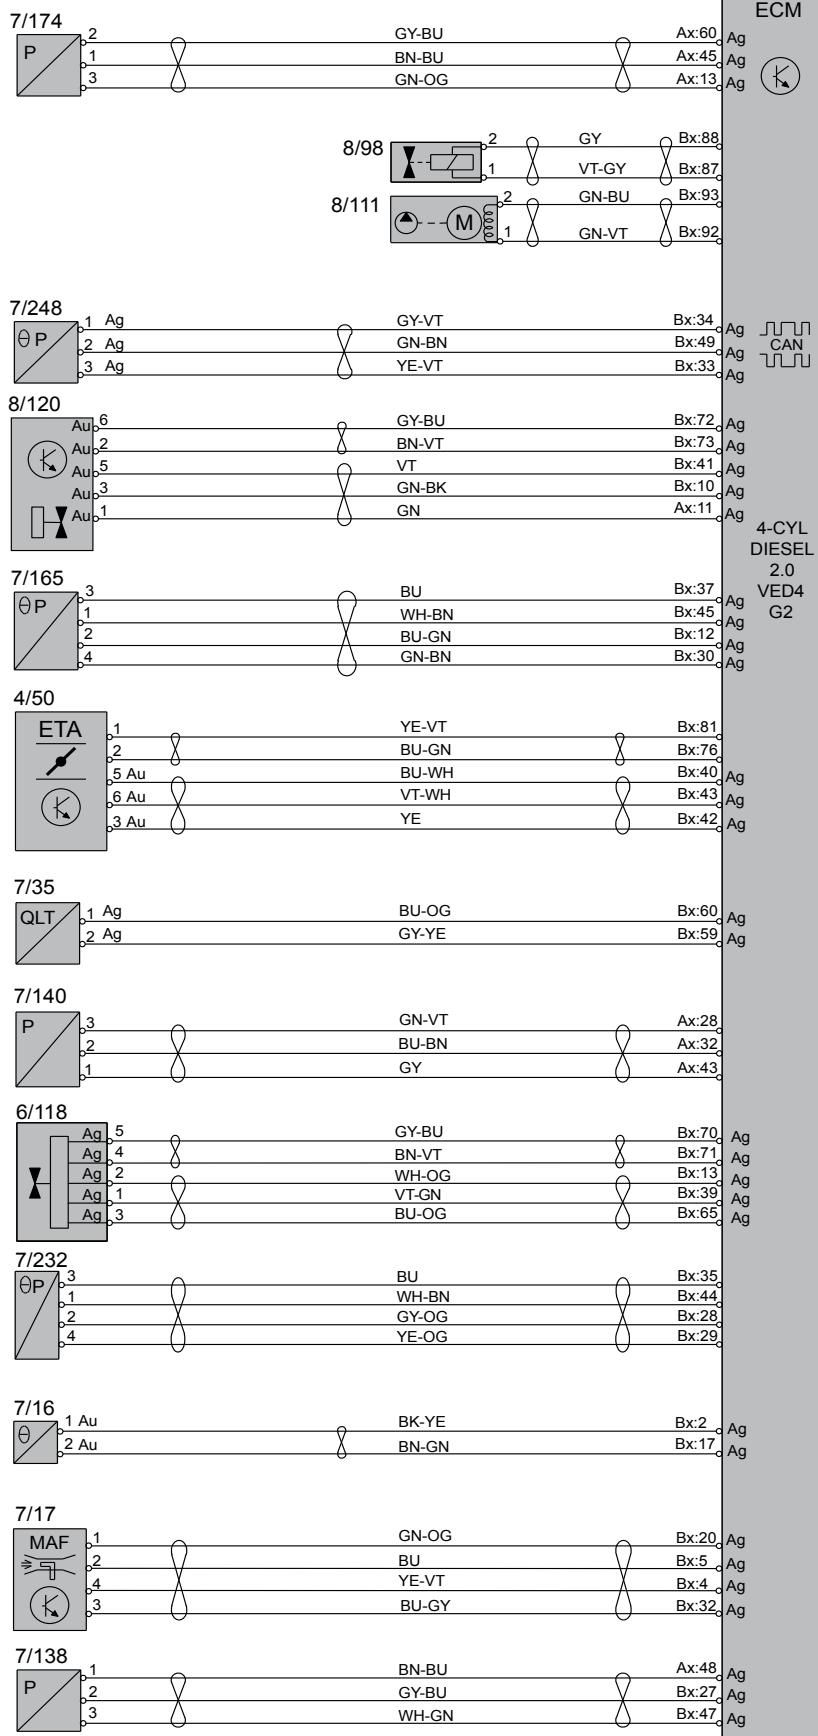


Grupp 28 Tänd- och reglersystem

Motorstyrssystem, VEP4 & G1, 1:3

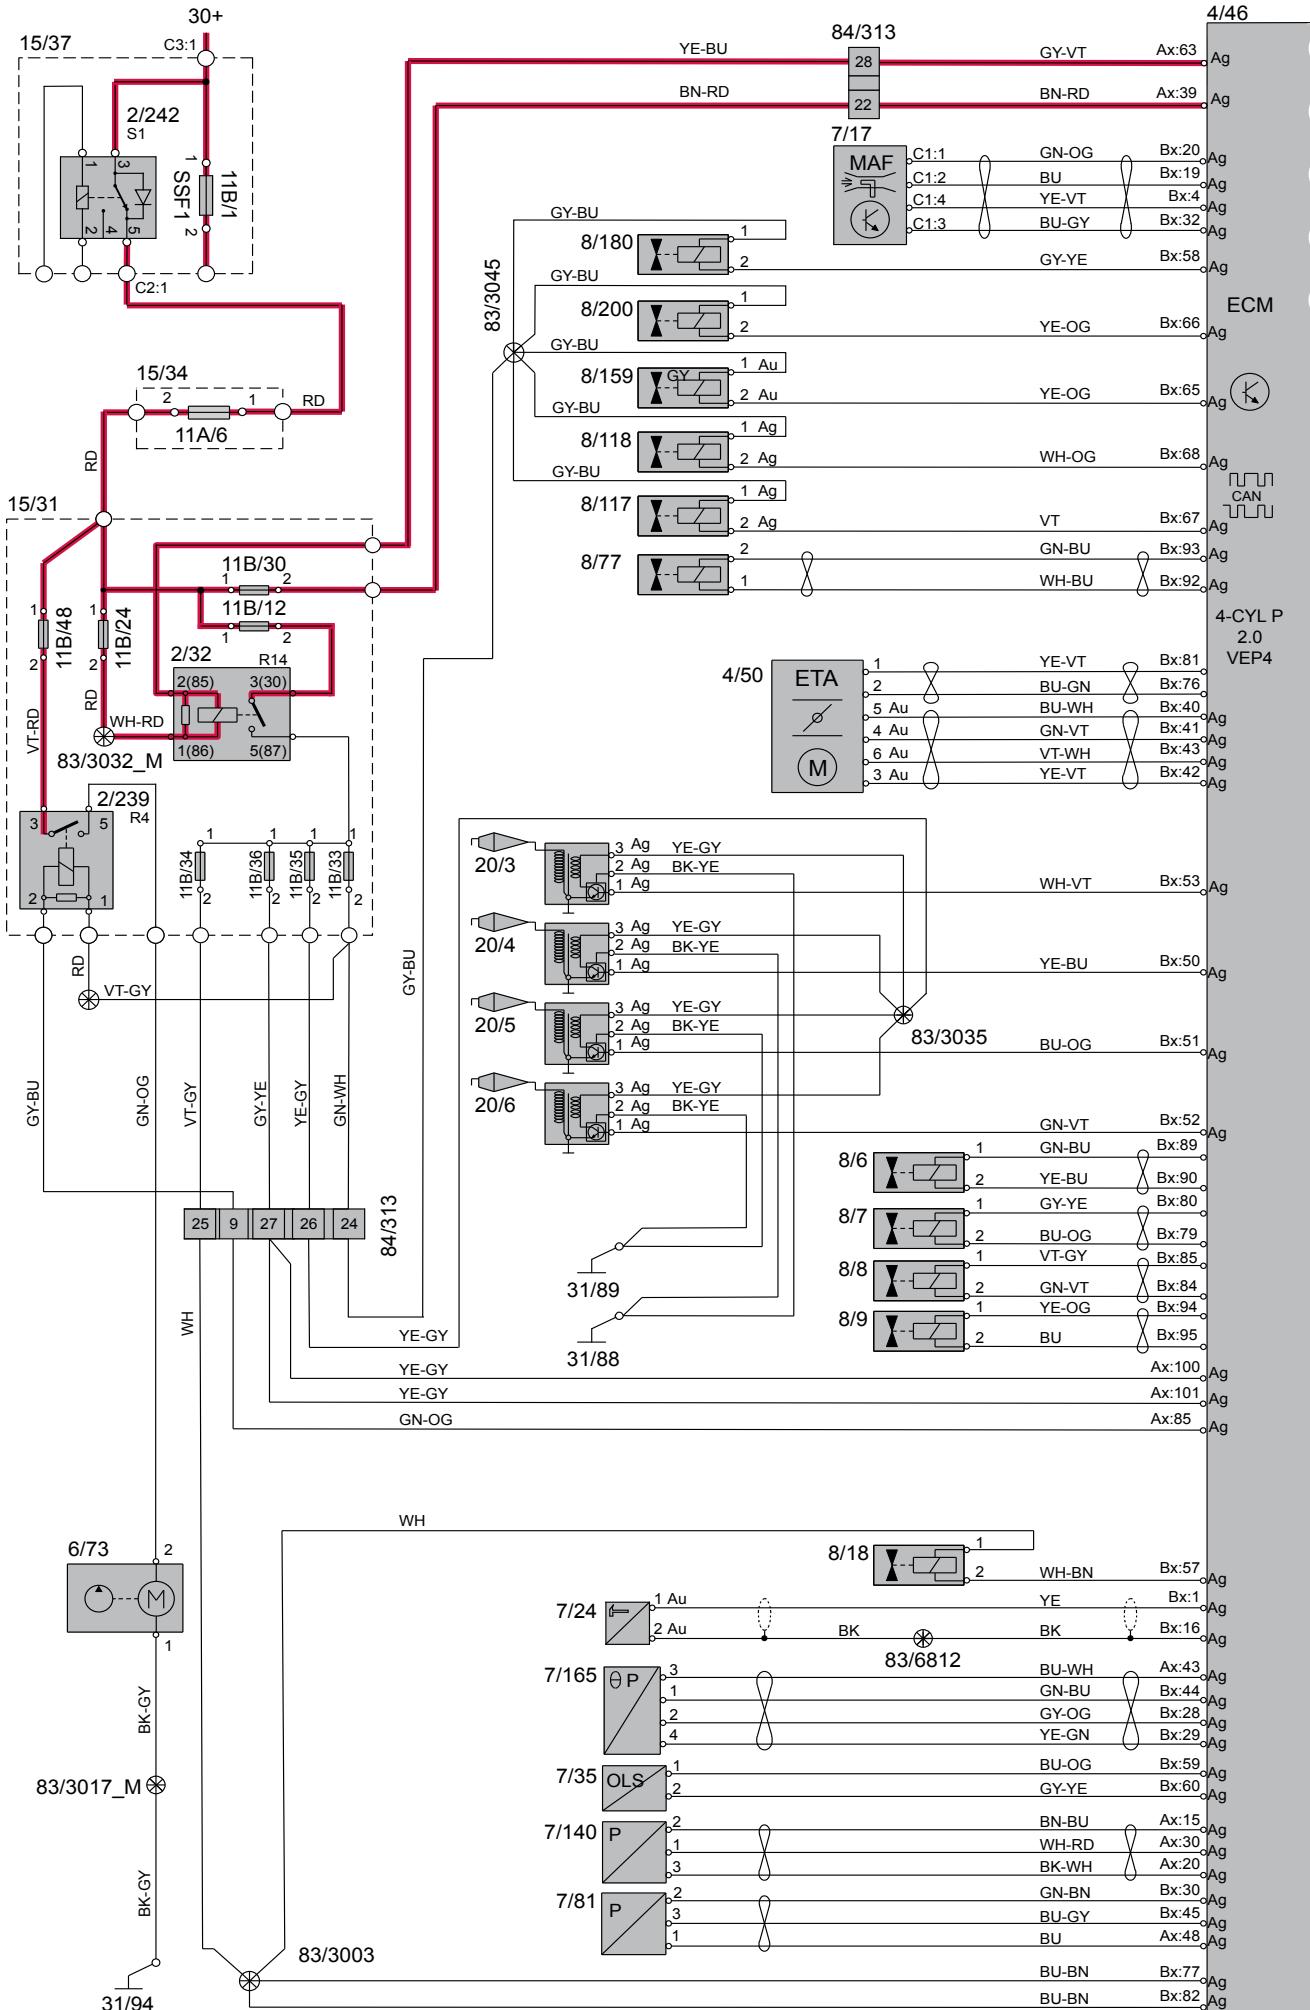


Grupp 28 Tänd- och reglersystem

Motorstyrssystem, VEP4 & G1, 2:3

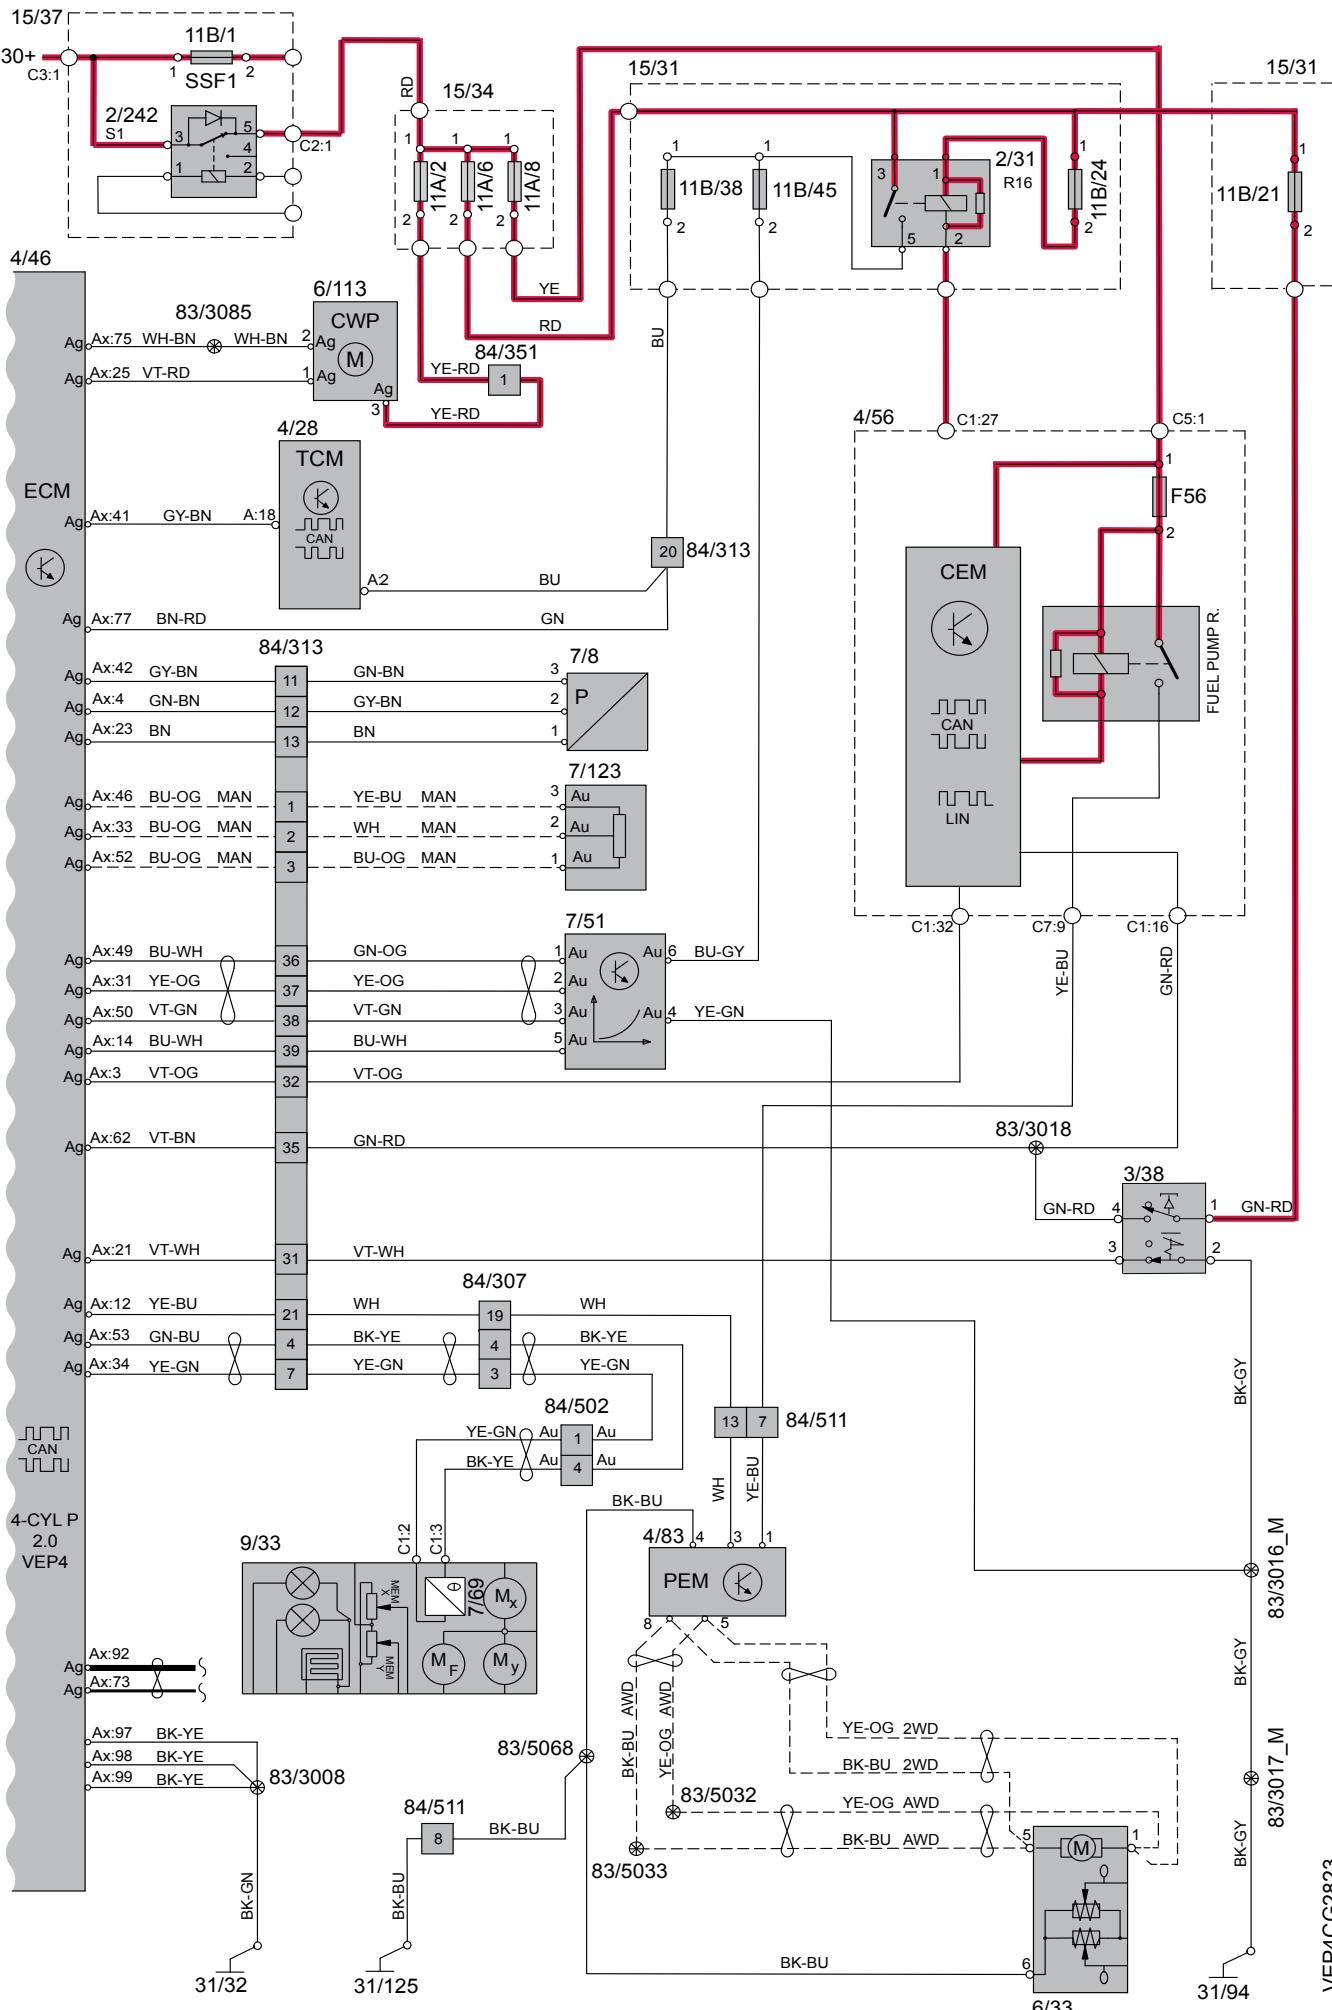


Grupp 28 Tänd- och reglersystem

Motorstyrssystem, VEP4 & G1, 3:3

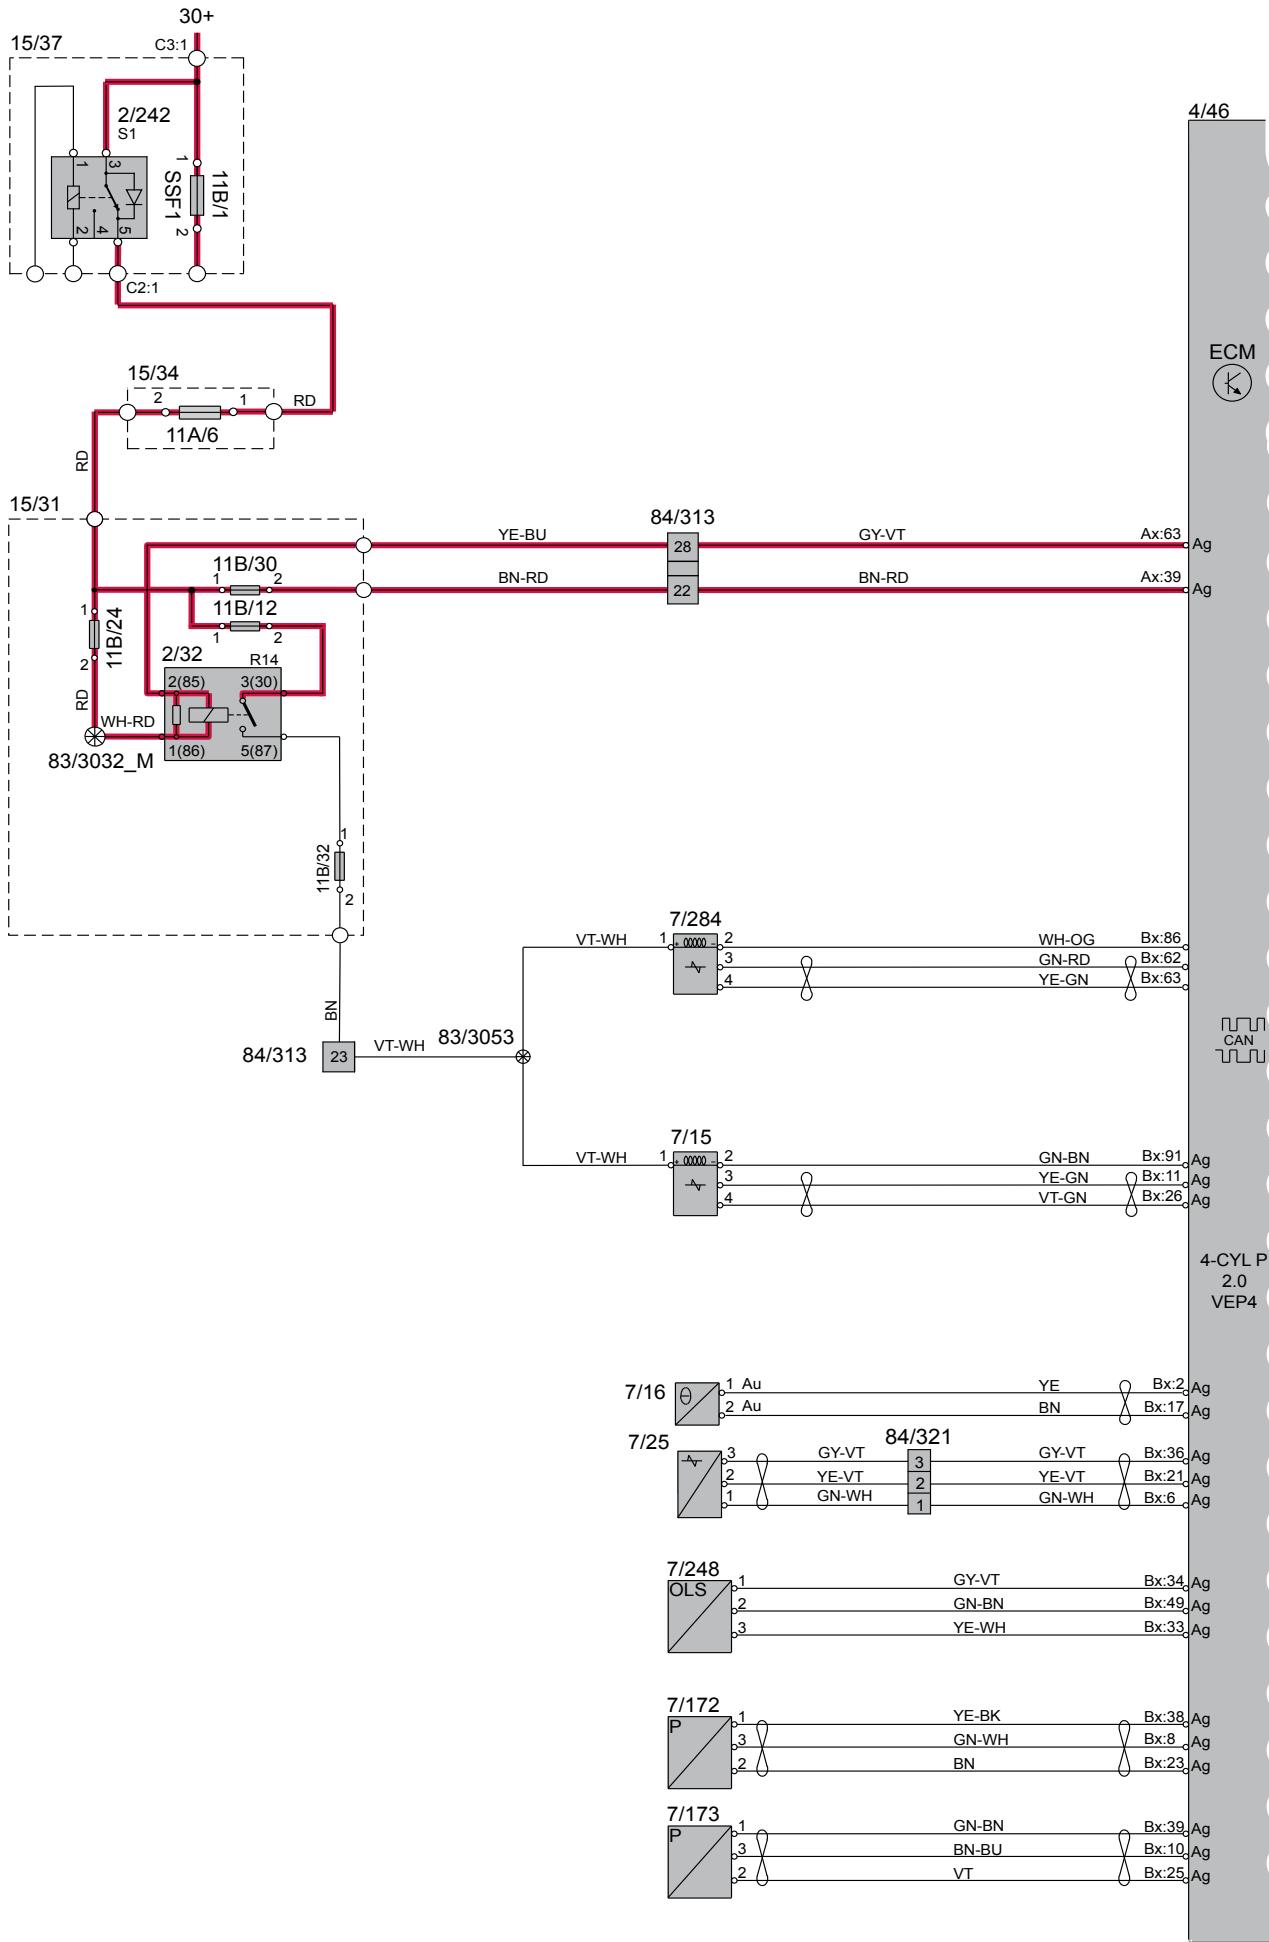


Grupp 28 Tänd- och reglersystem

Motorstyrssystem, VEP4 & G2, 1:3

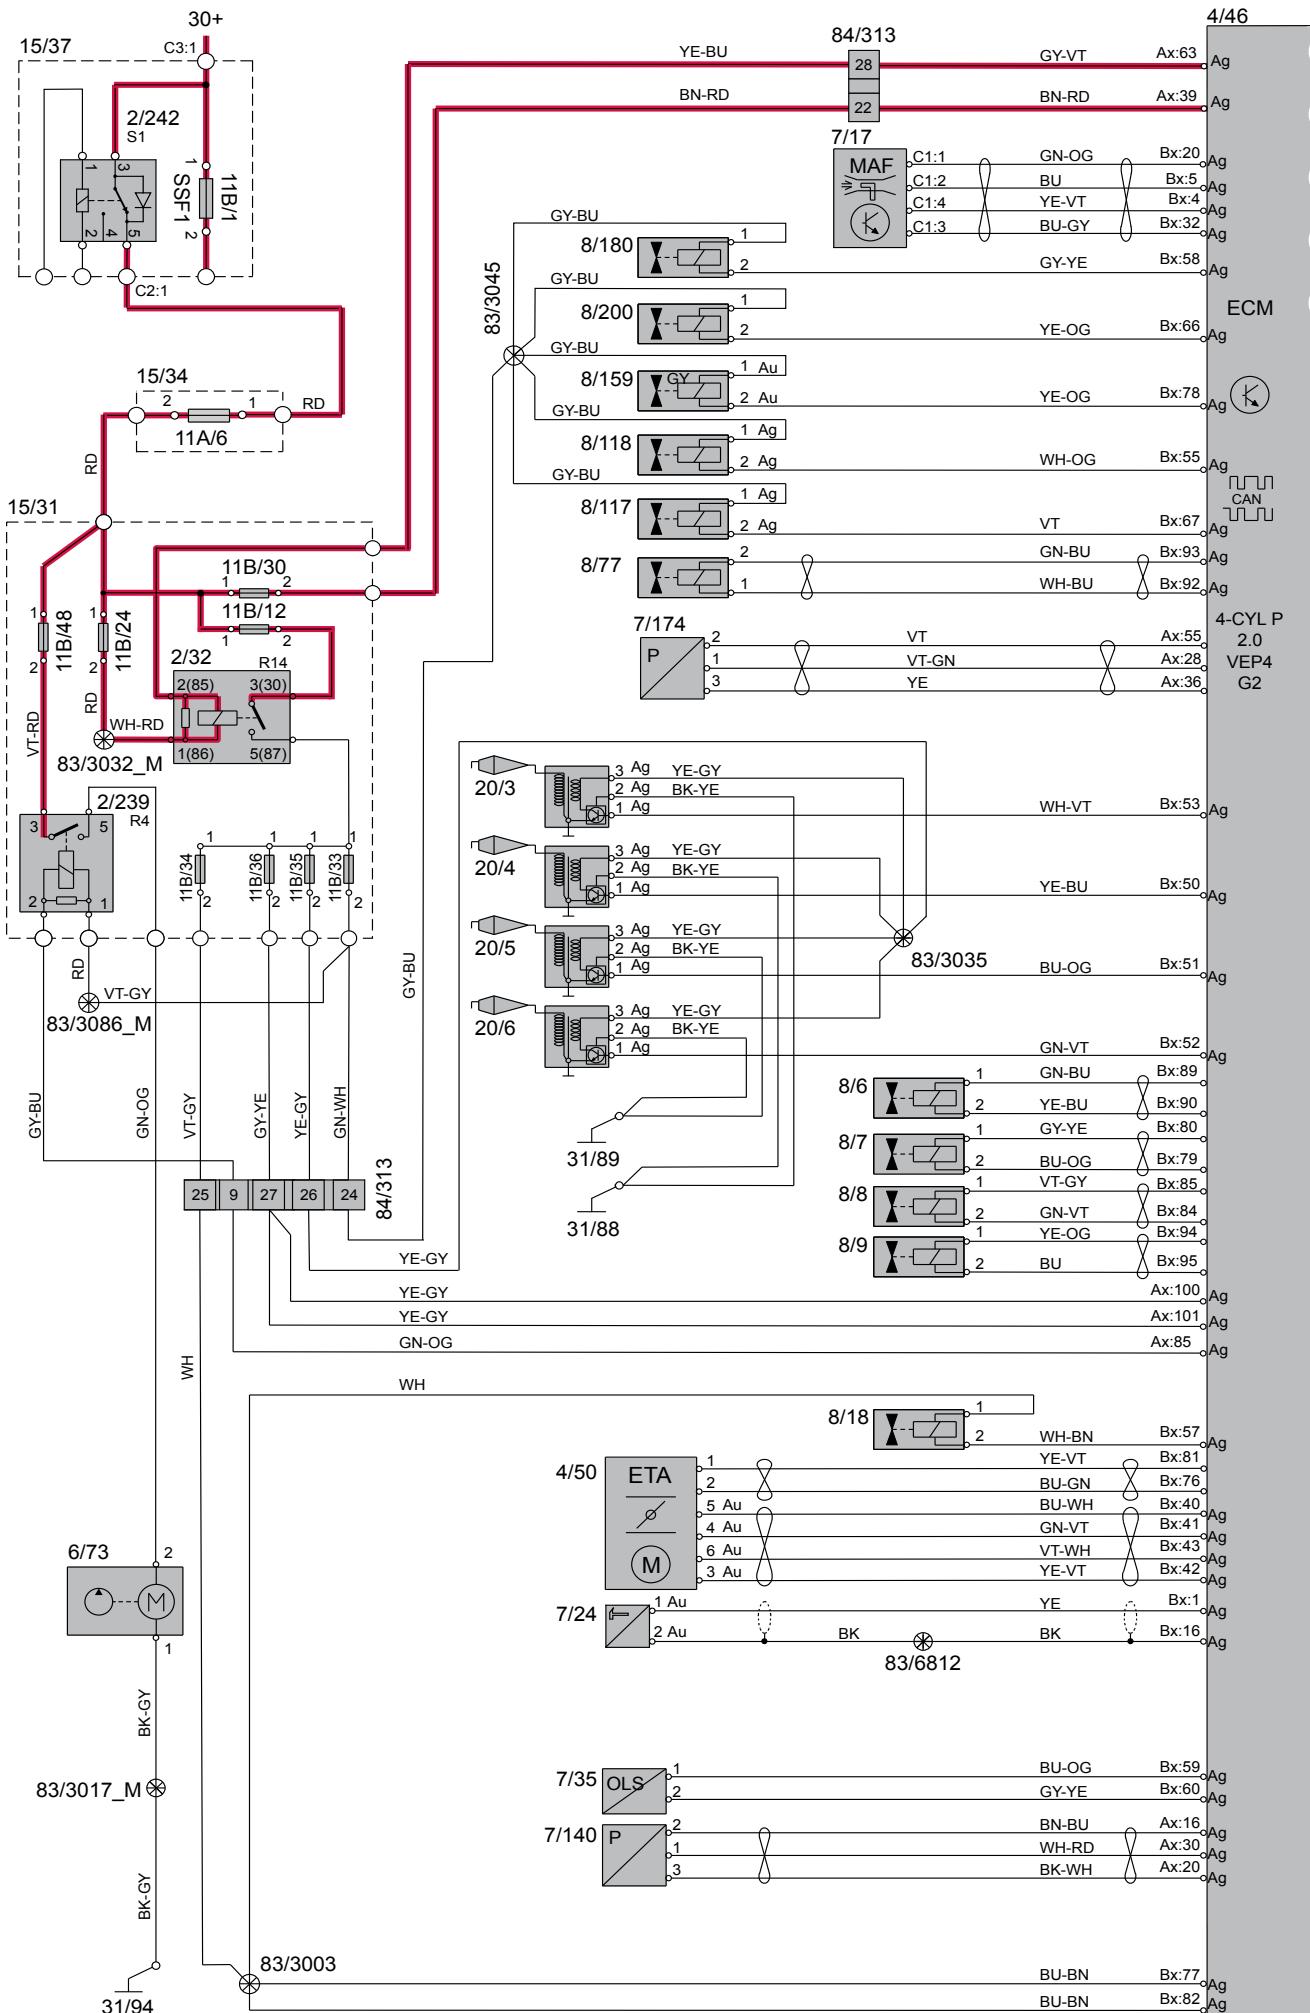


Grupp 28 Tänd- och reglersystem

Motorstyrssystem, VEP4 & G2, 2:3

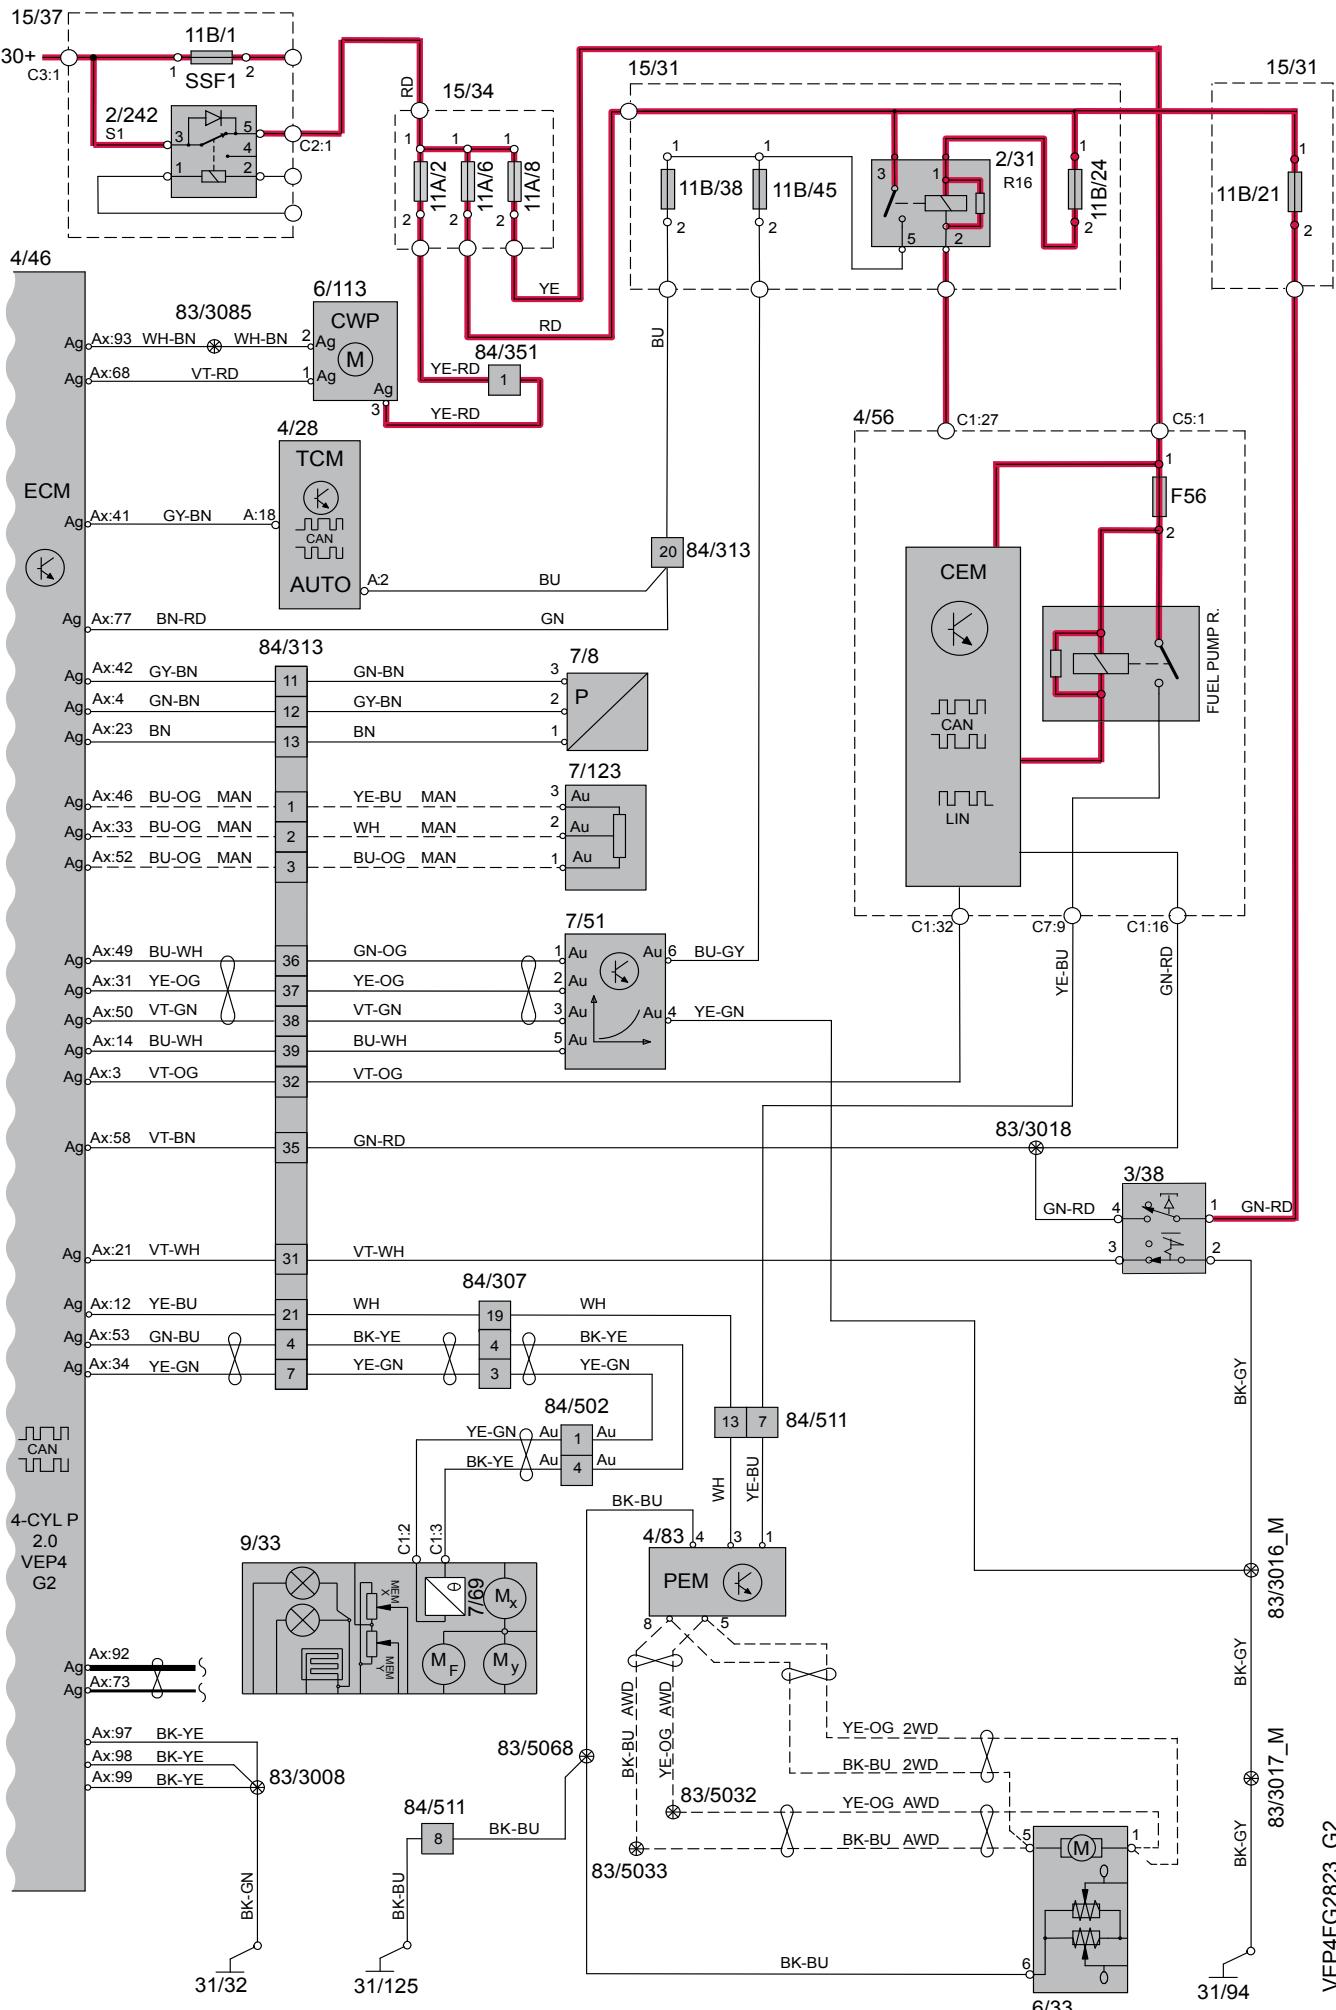


Grupp 28 Tänd- och reglersystem

Motorstyrssystem, VEP4 & G2, 3:3

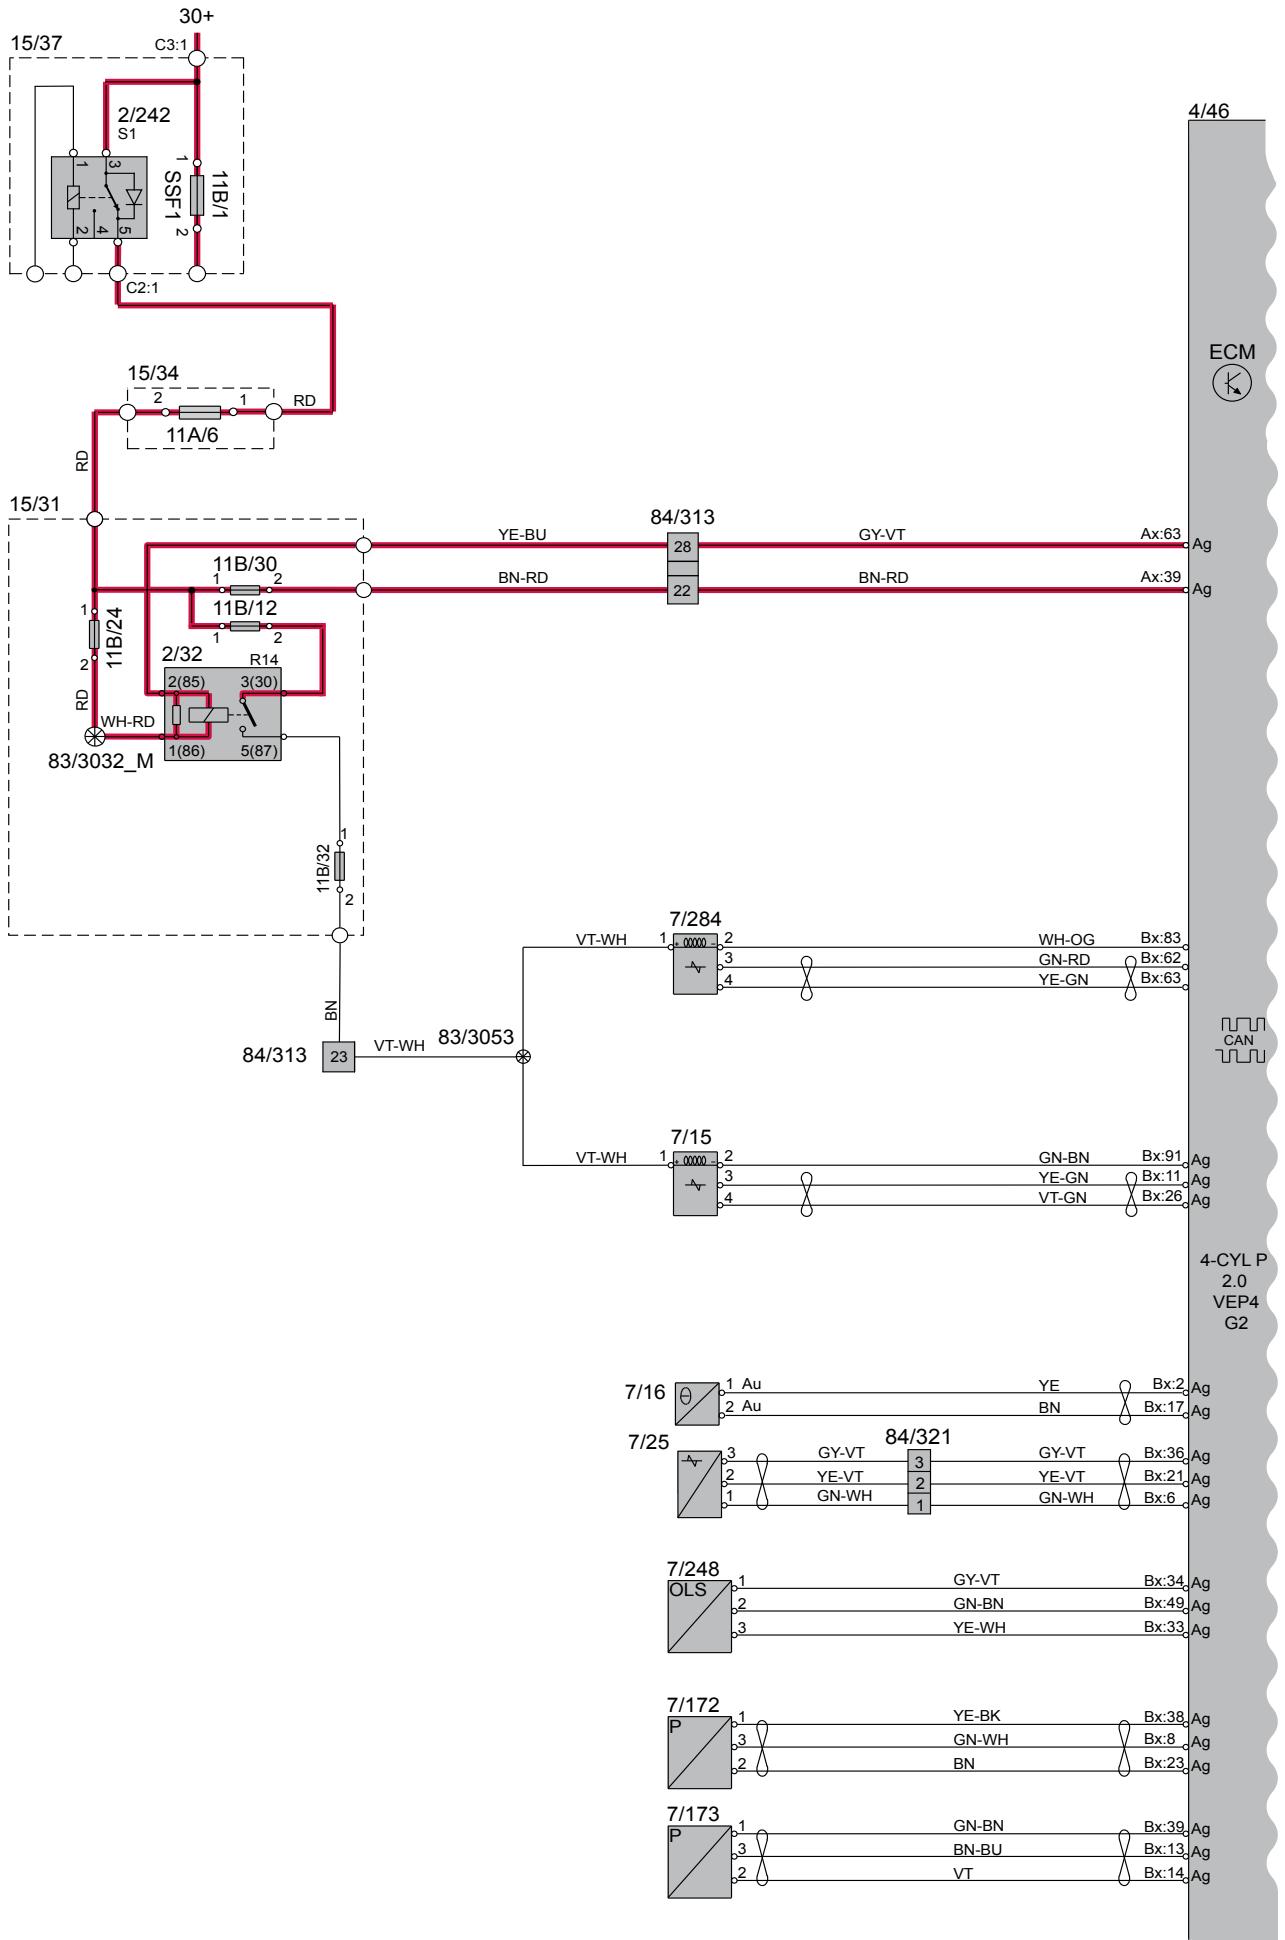


Grupp 28 Tänd- och reglersystem

Emissionsstyrning, VEP4

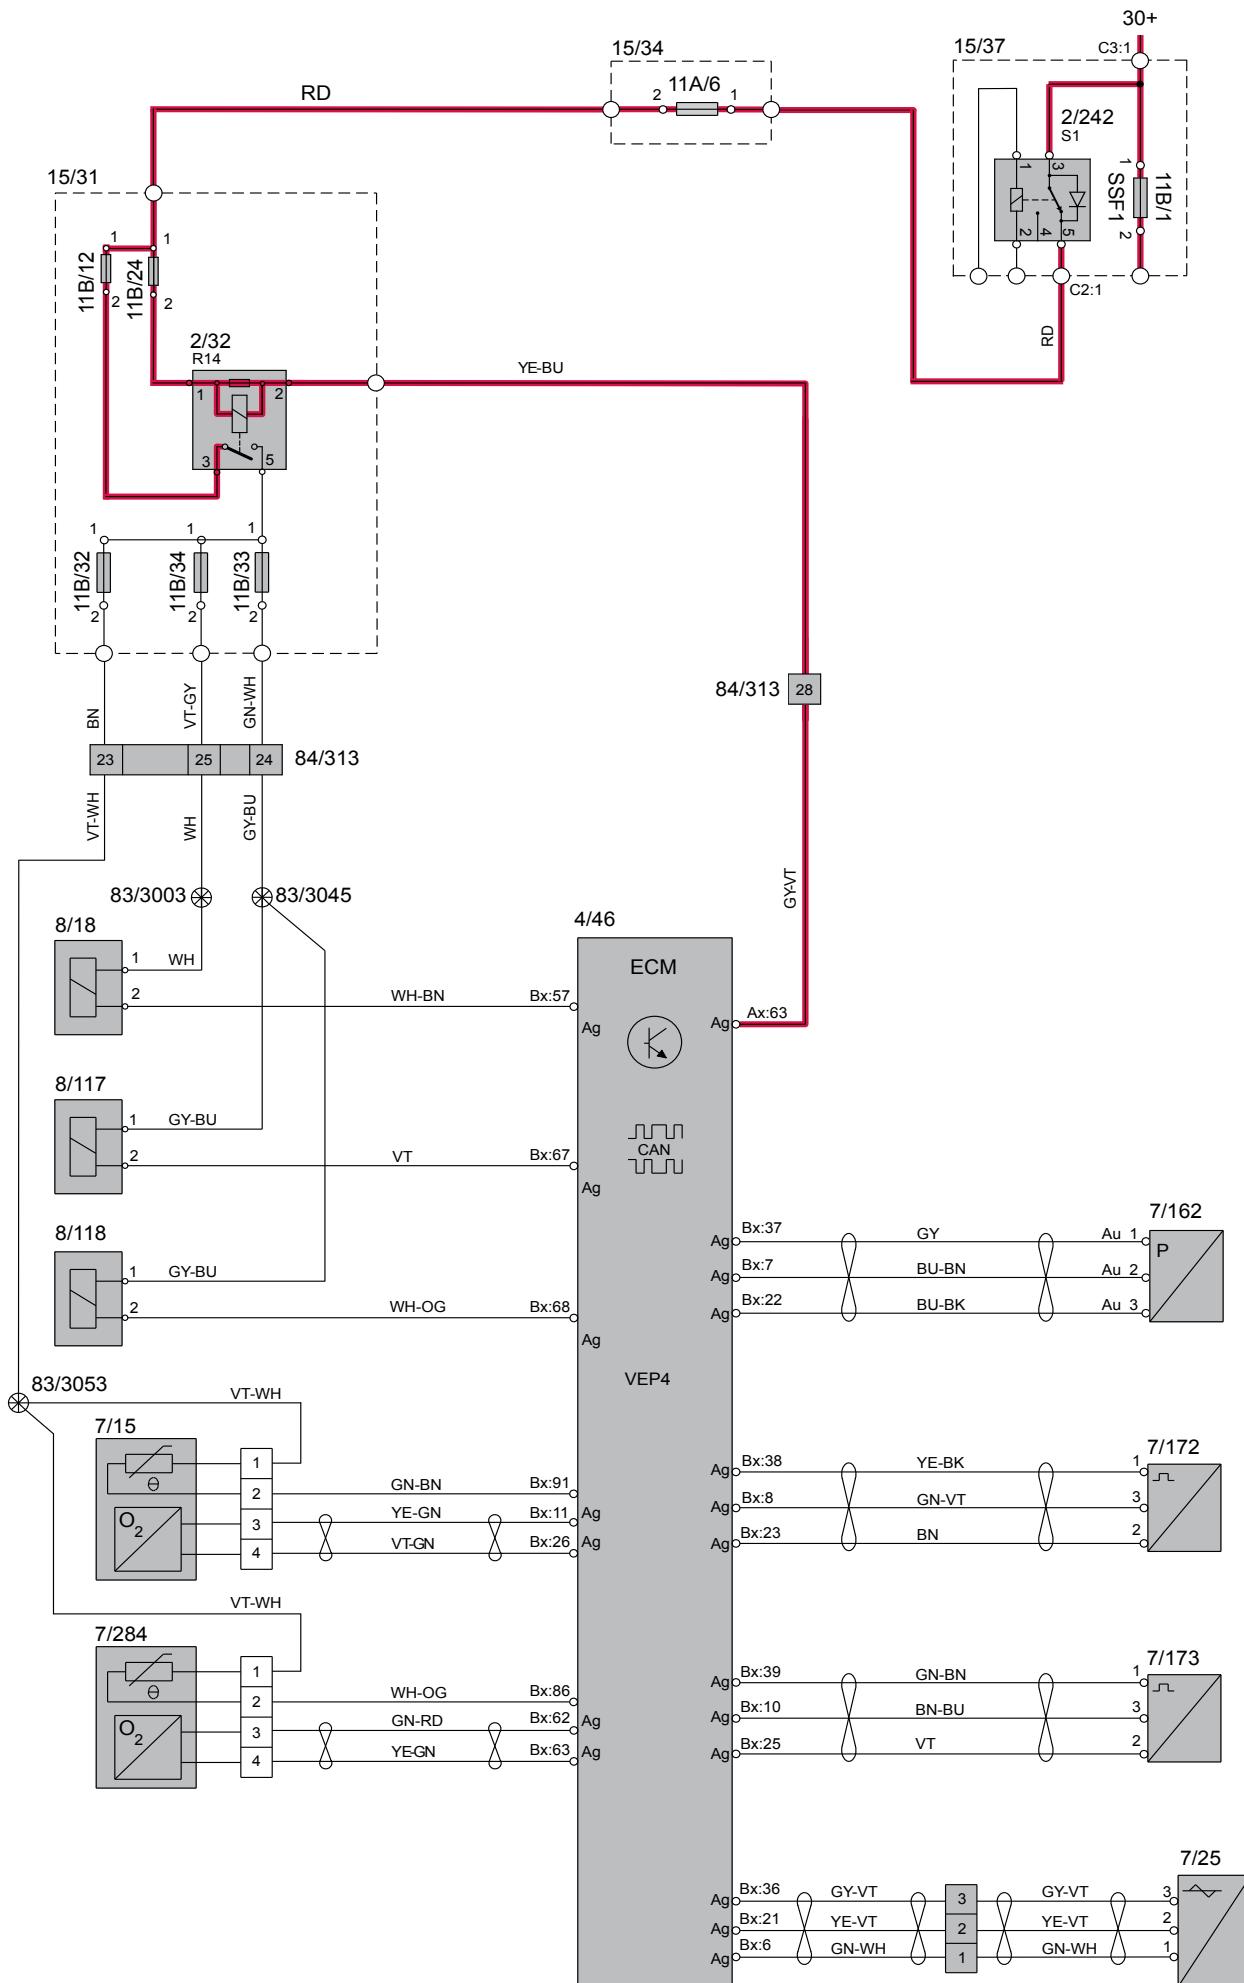


Grupp 28 Tänd- och reglersystem

Emissionsstyrning, UREA

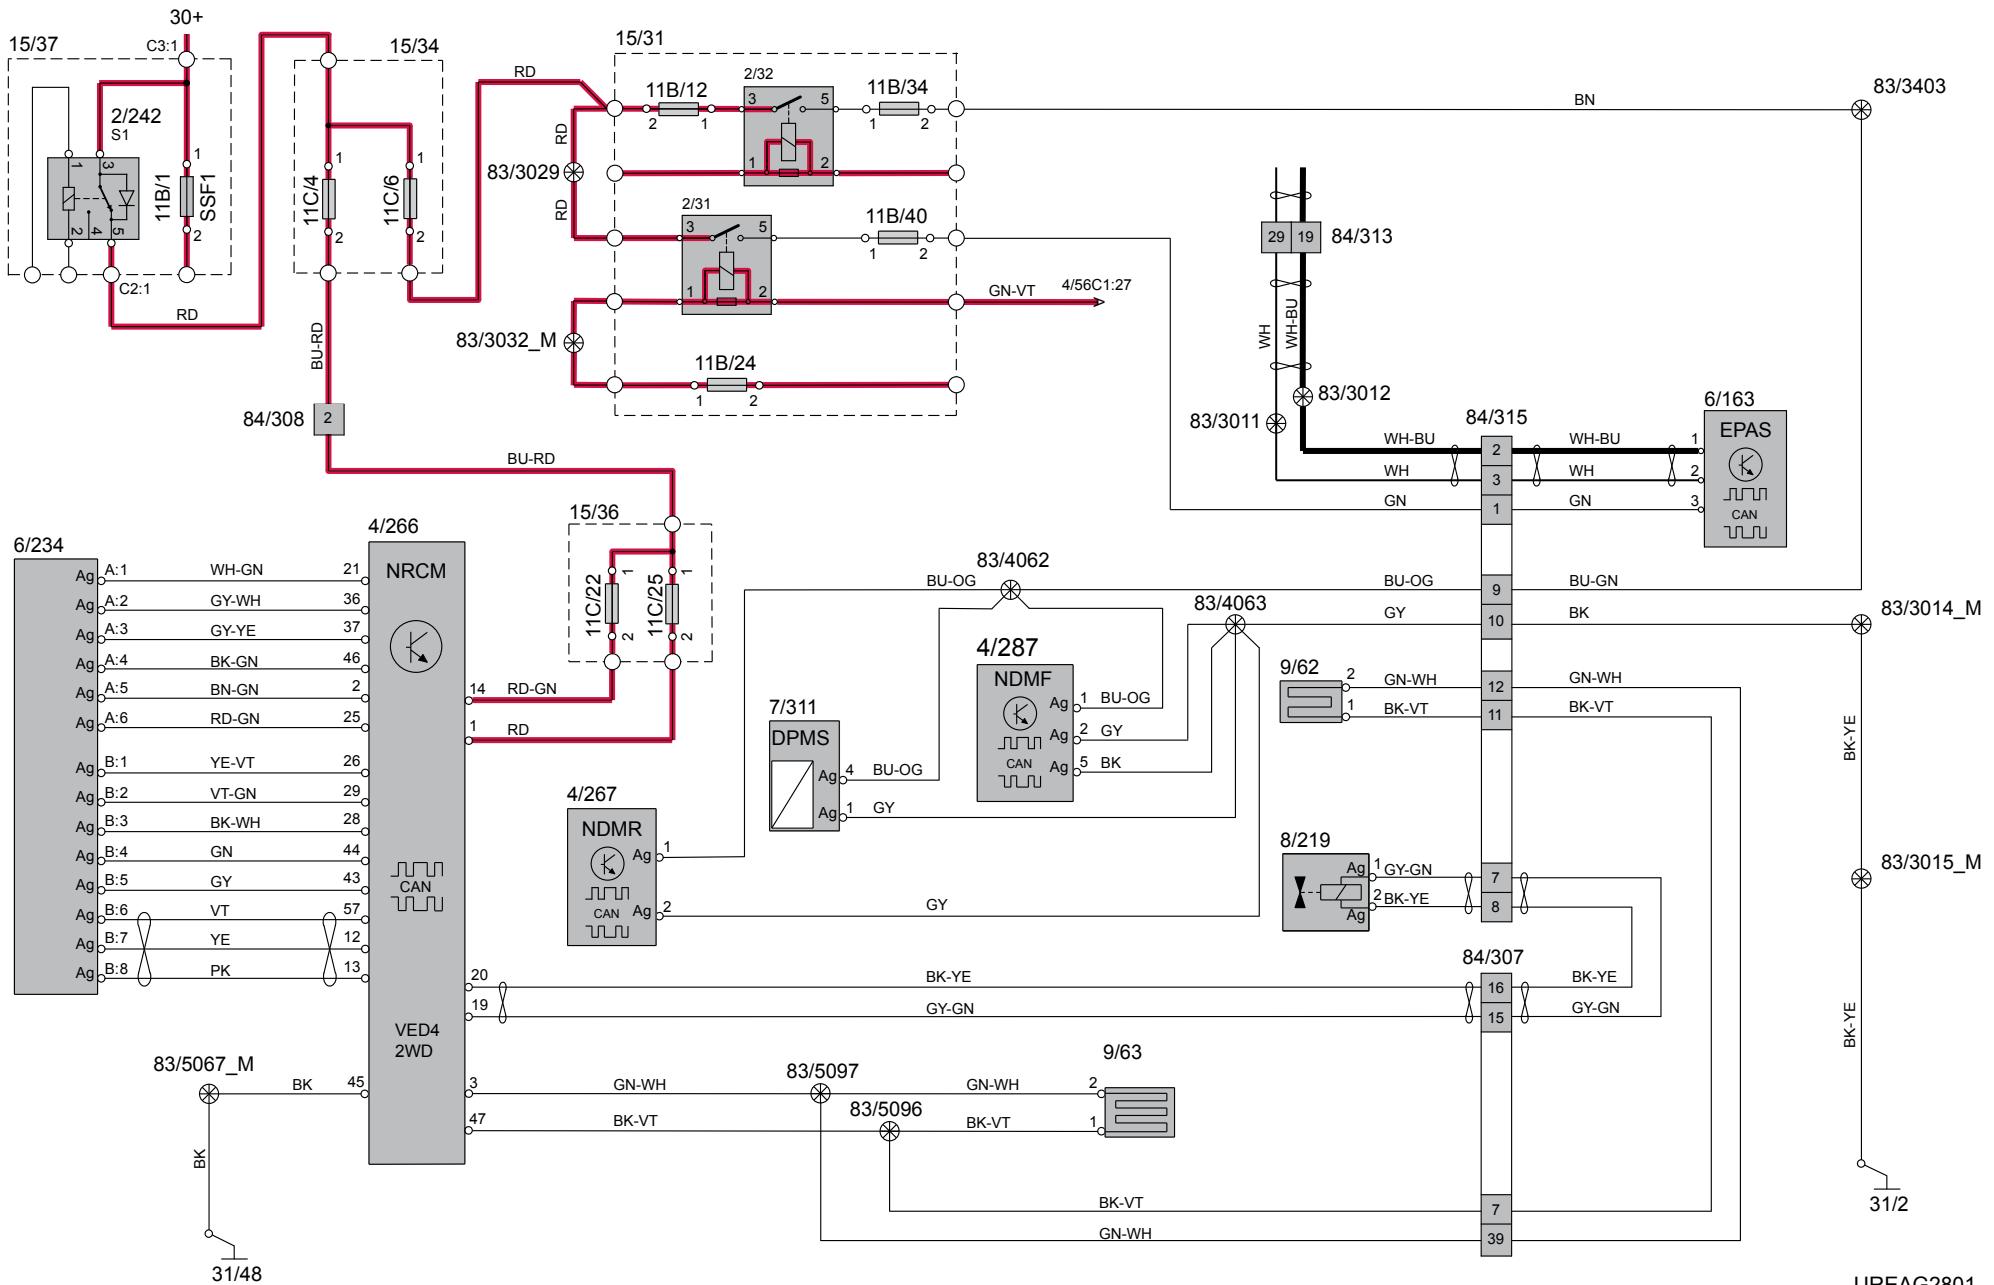


Grupp 32 Generator och laddningsregulator

Strömförsörjning

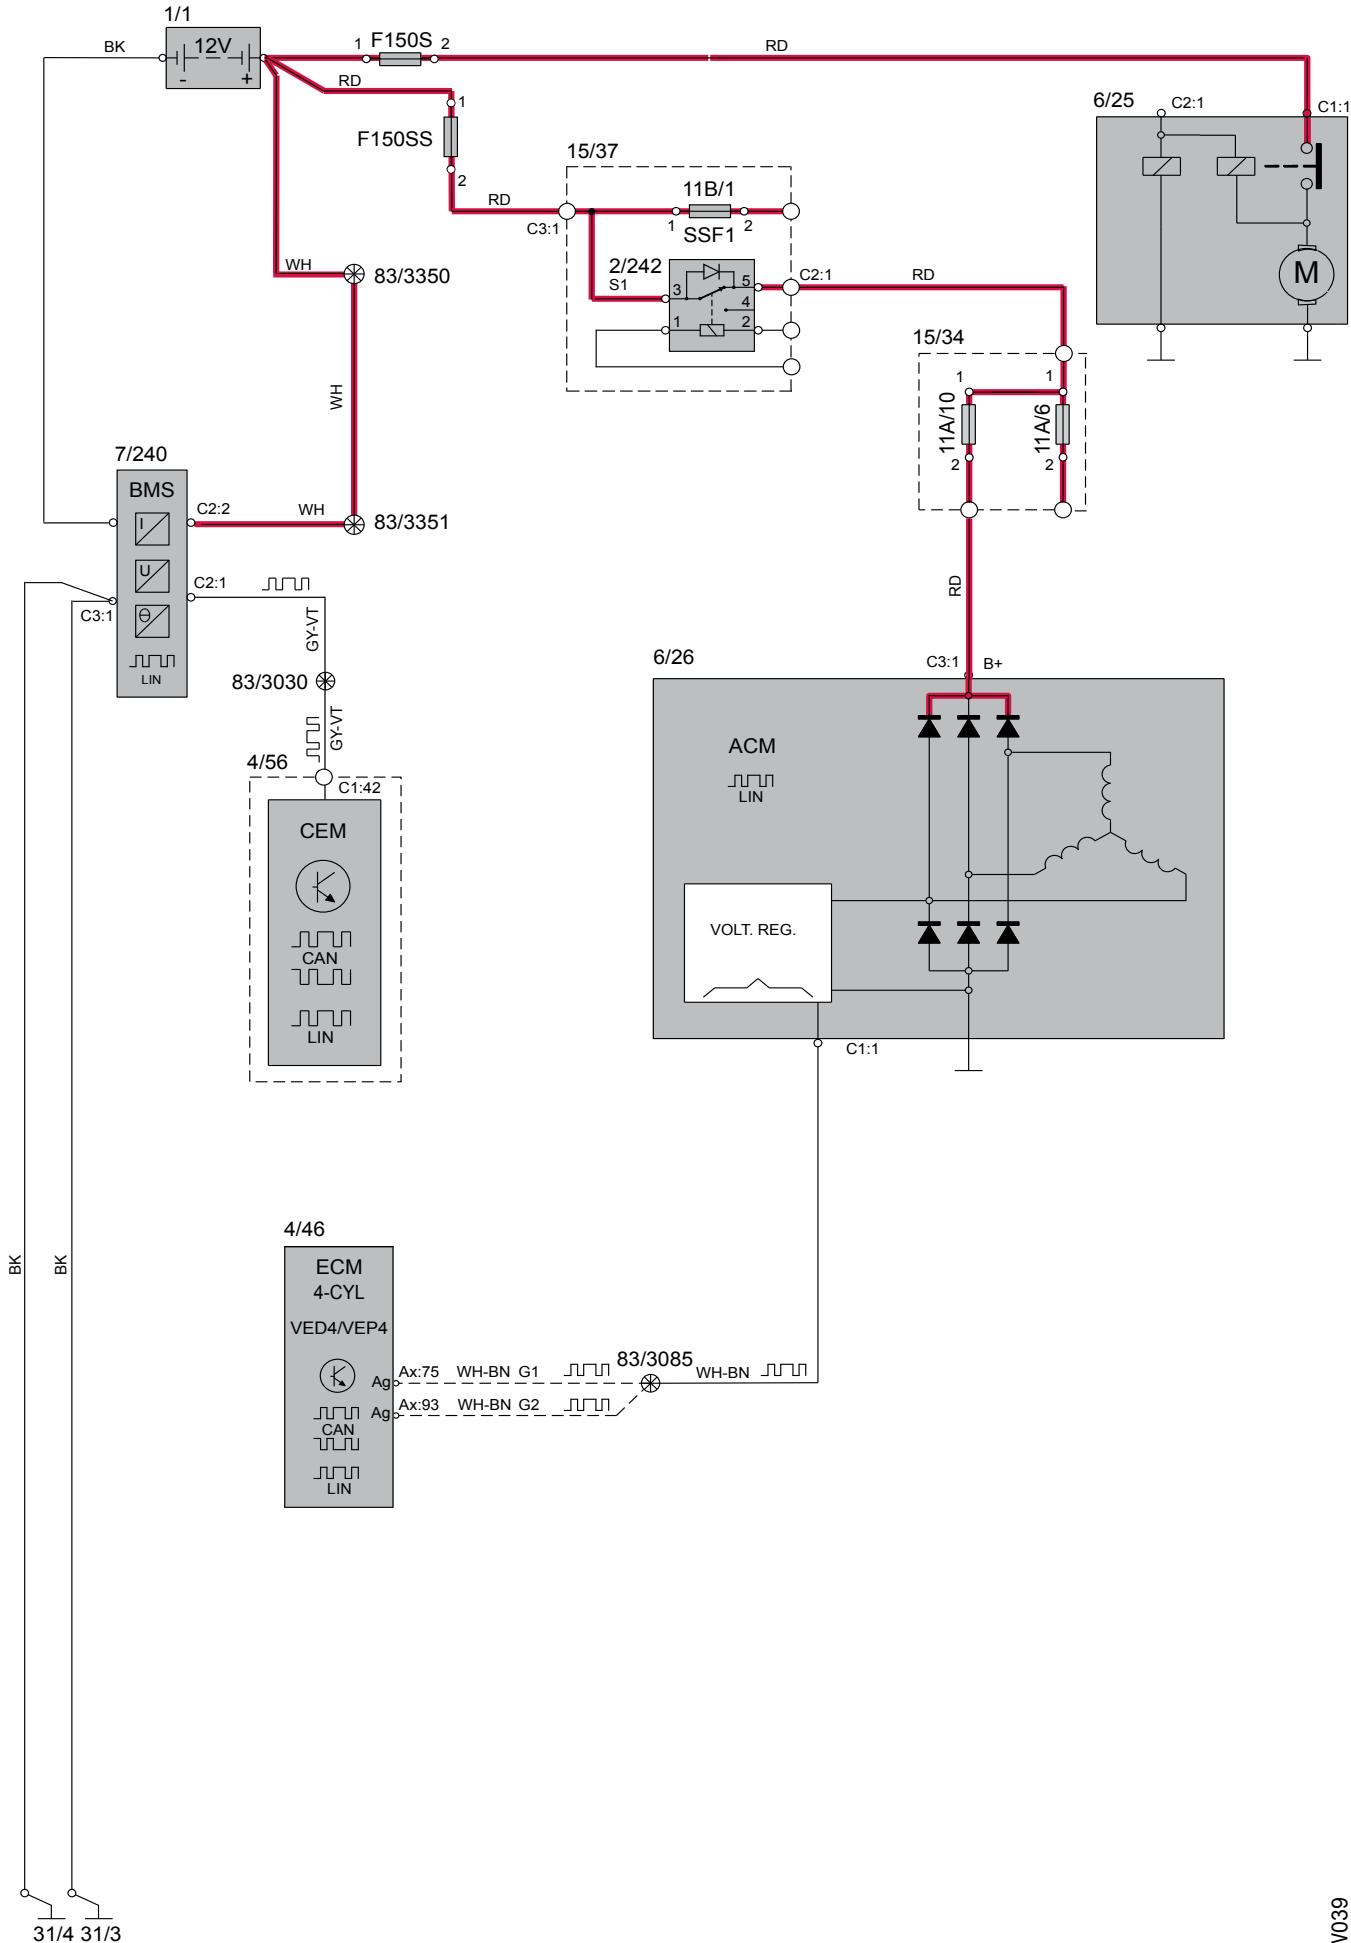


Grupp 33 Startsystem

Startsystem

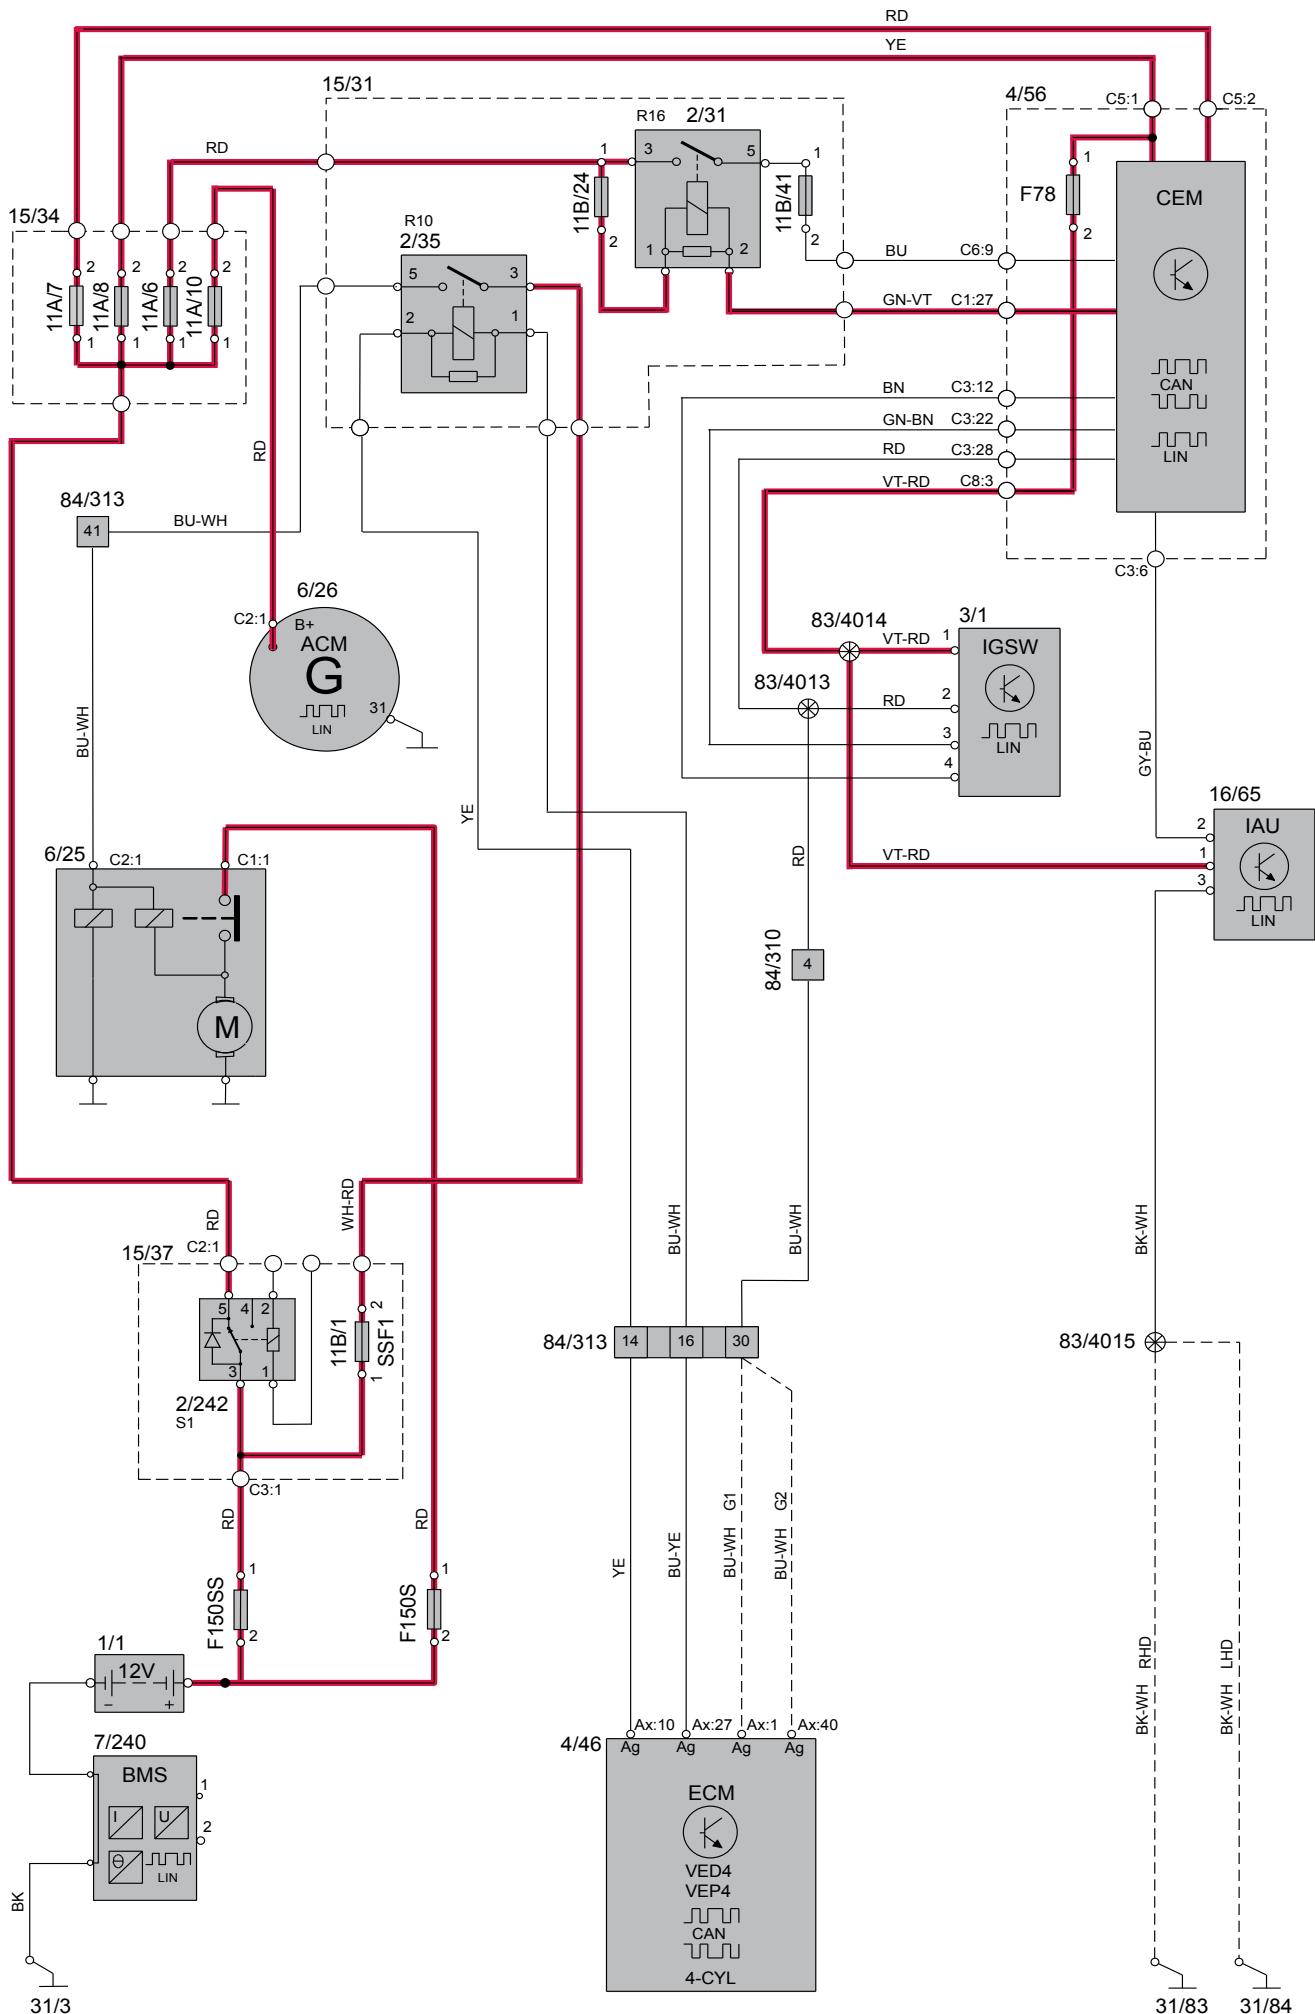


Grupp 33 Startsystem

Startsystem, 1:2, KLESS

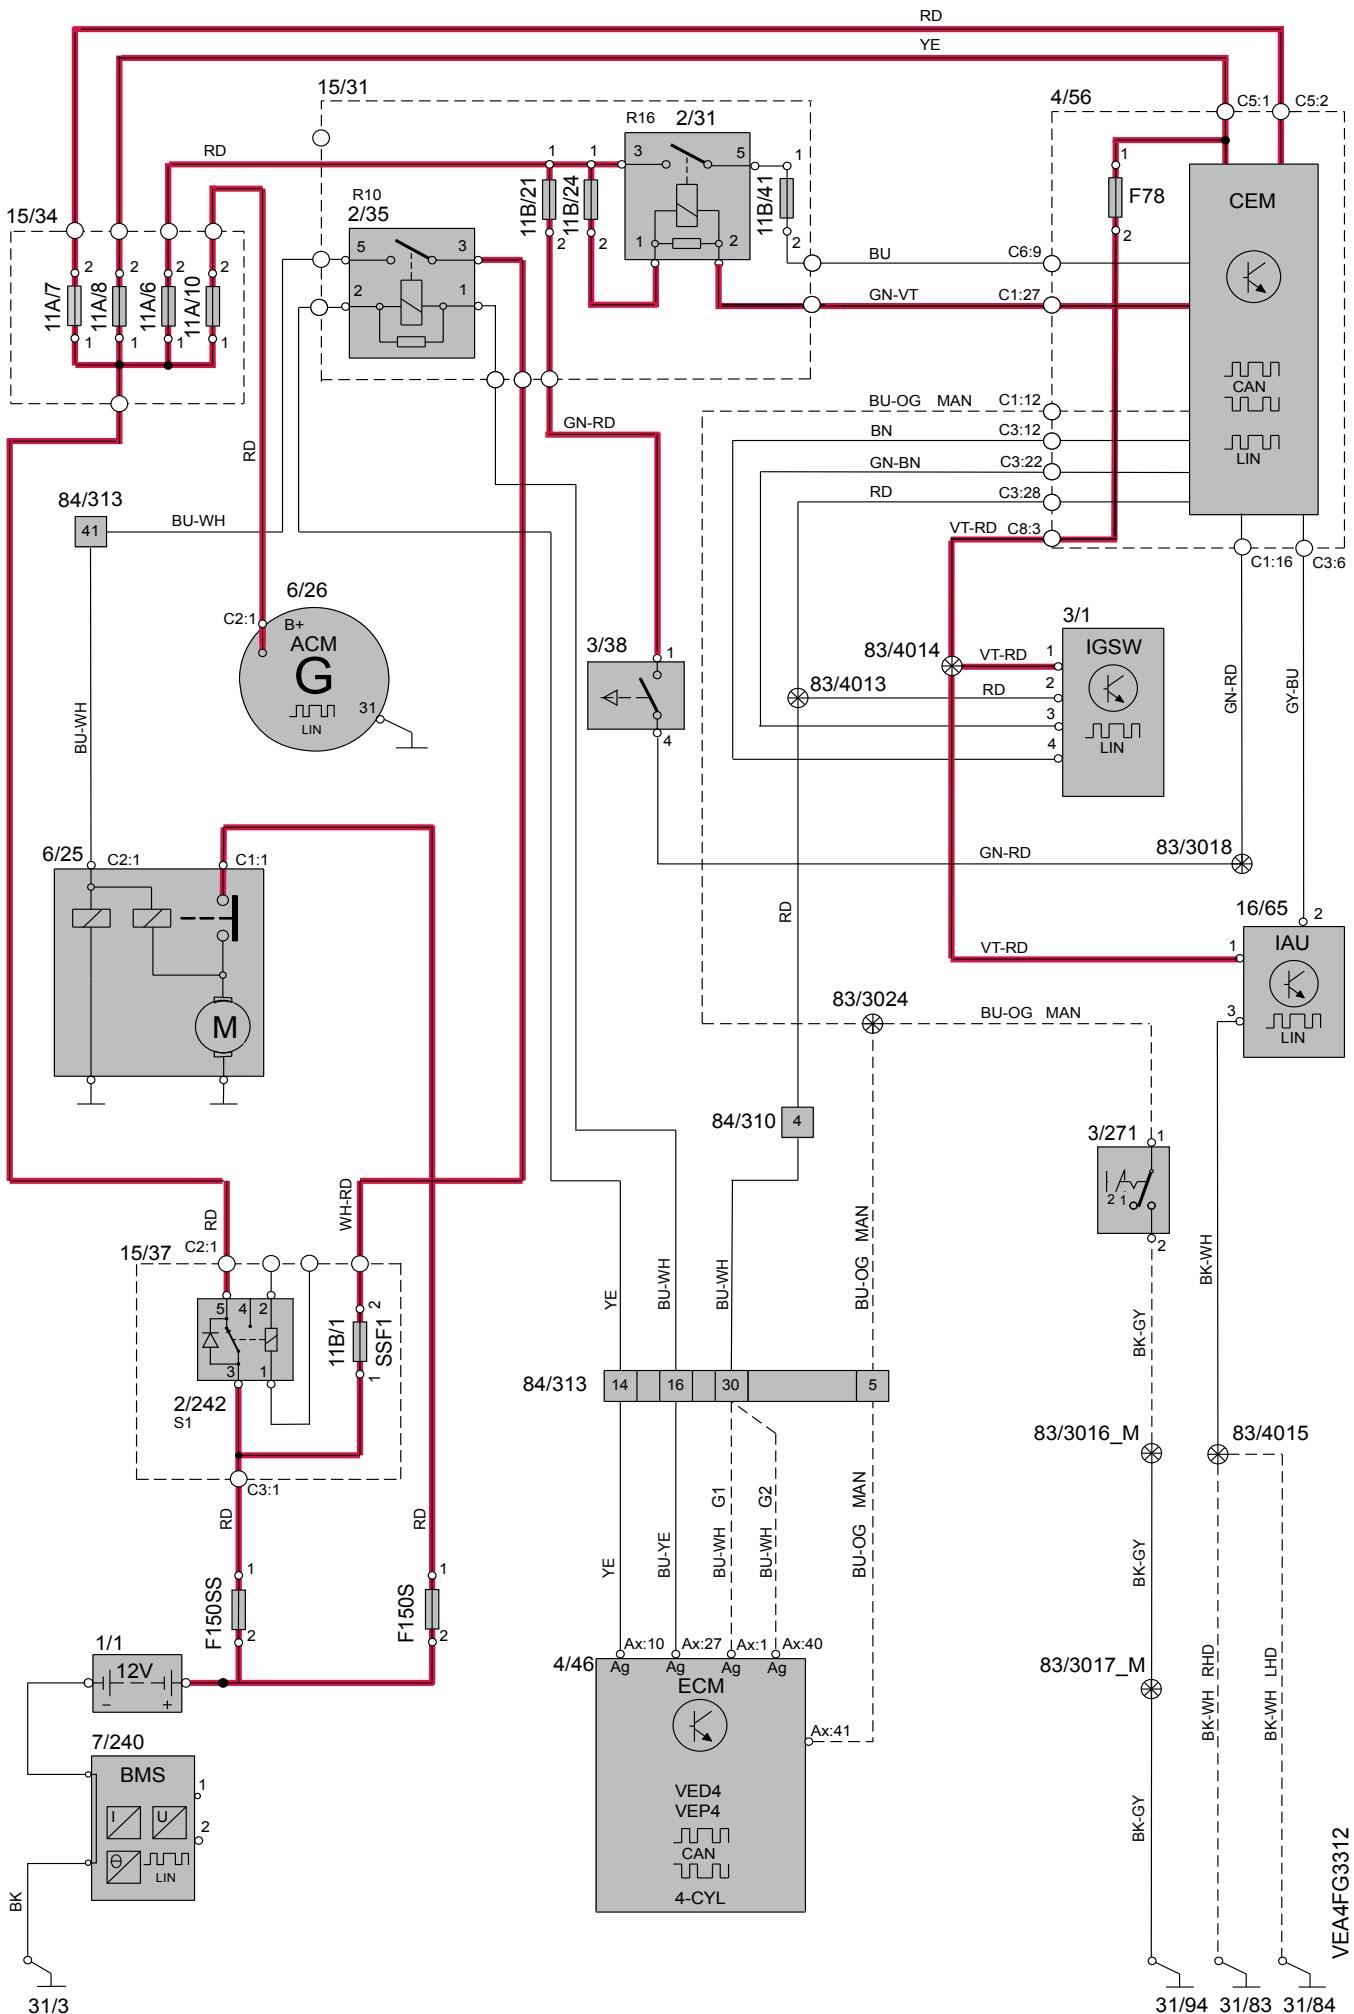


Grupp 33 Startsystem

Startsystem, 2:2, KLESS

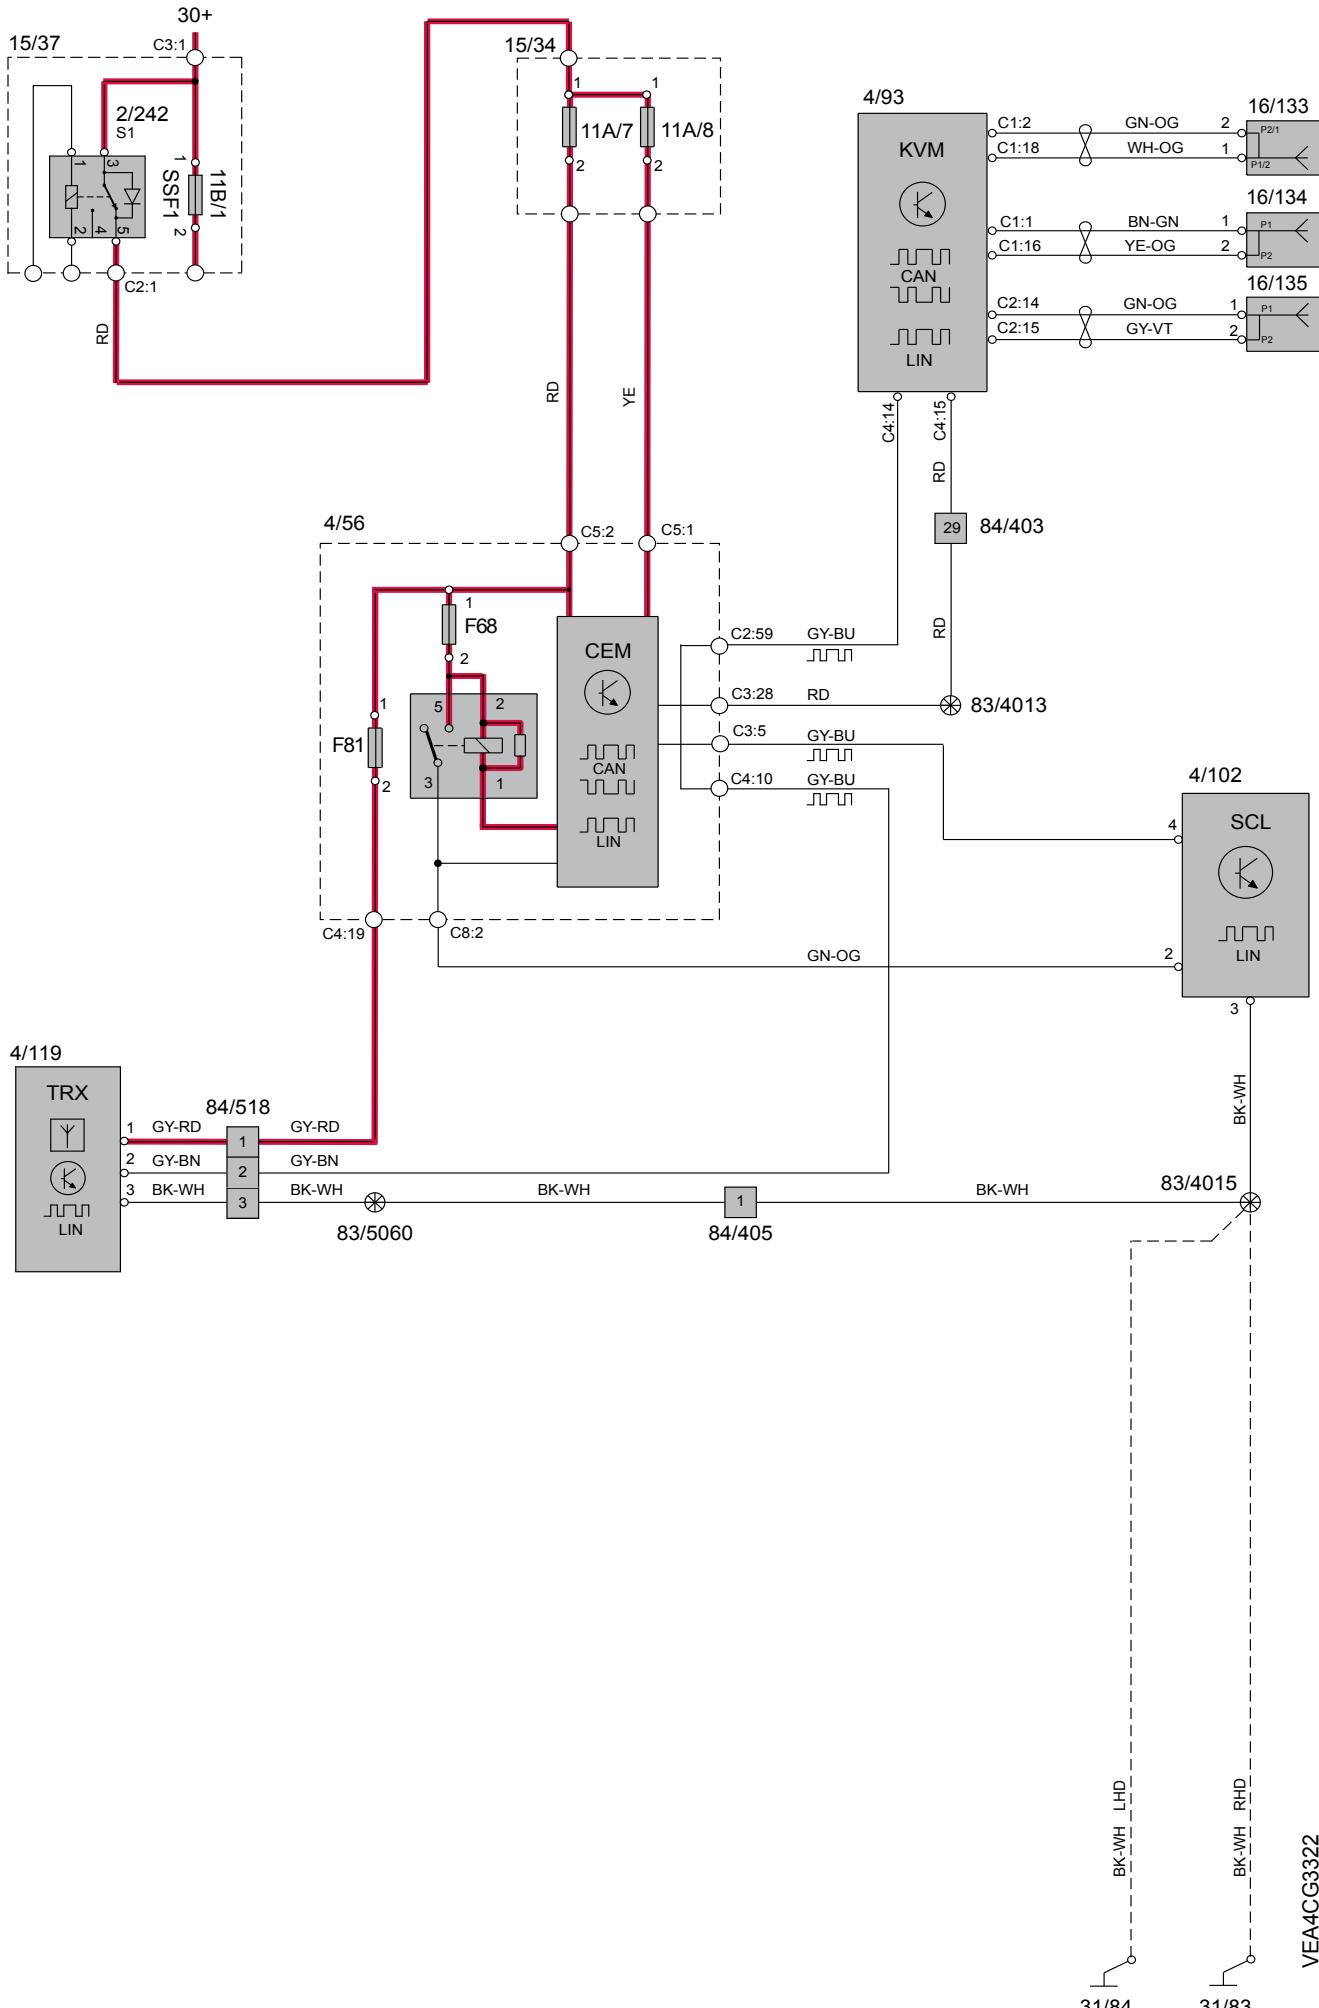


Grupp 35 Belysning

Hel- och halvljus - halogen

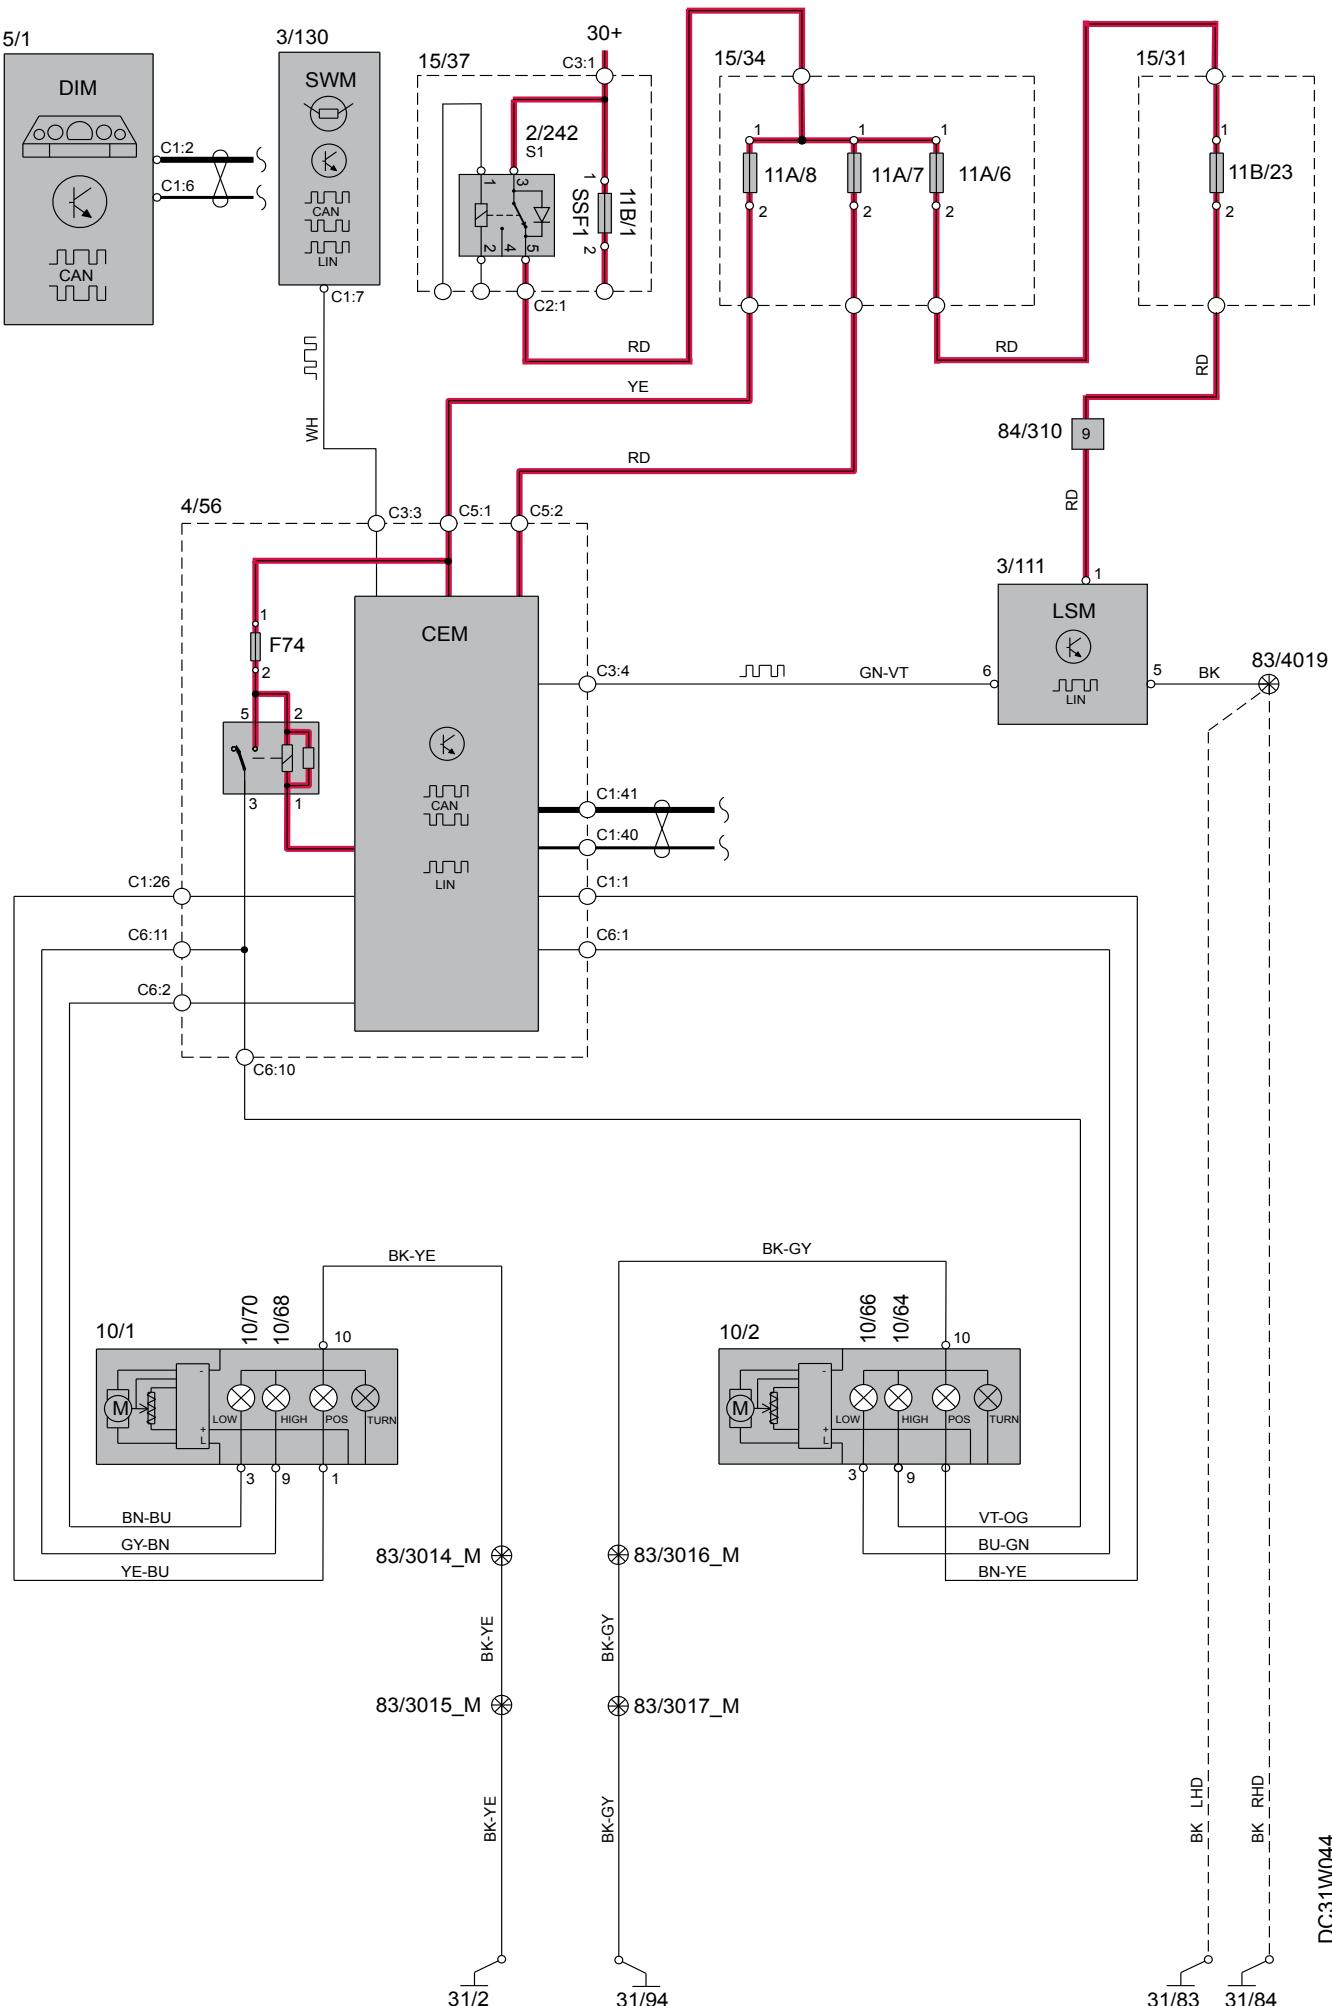


Grupp 35 Belysning Hel- och halvljus, LED

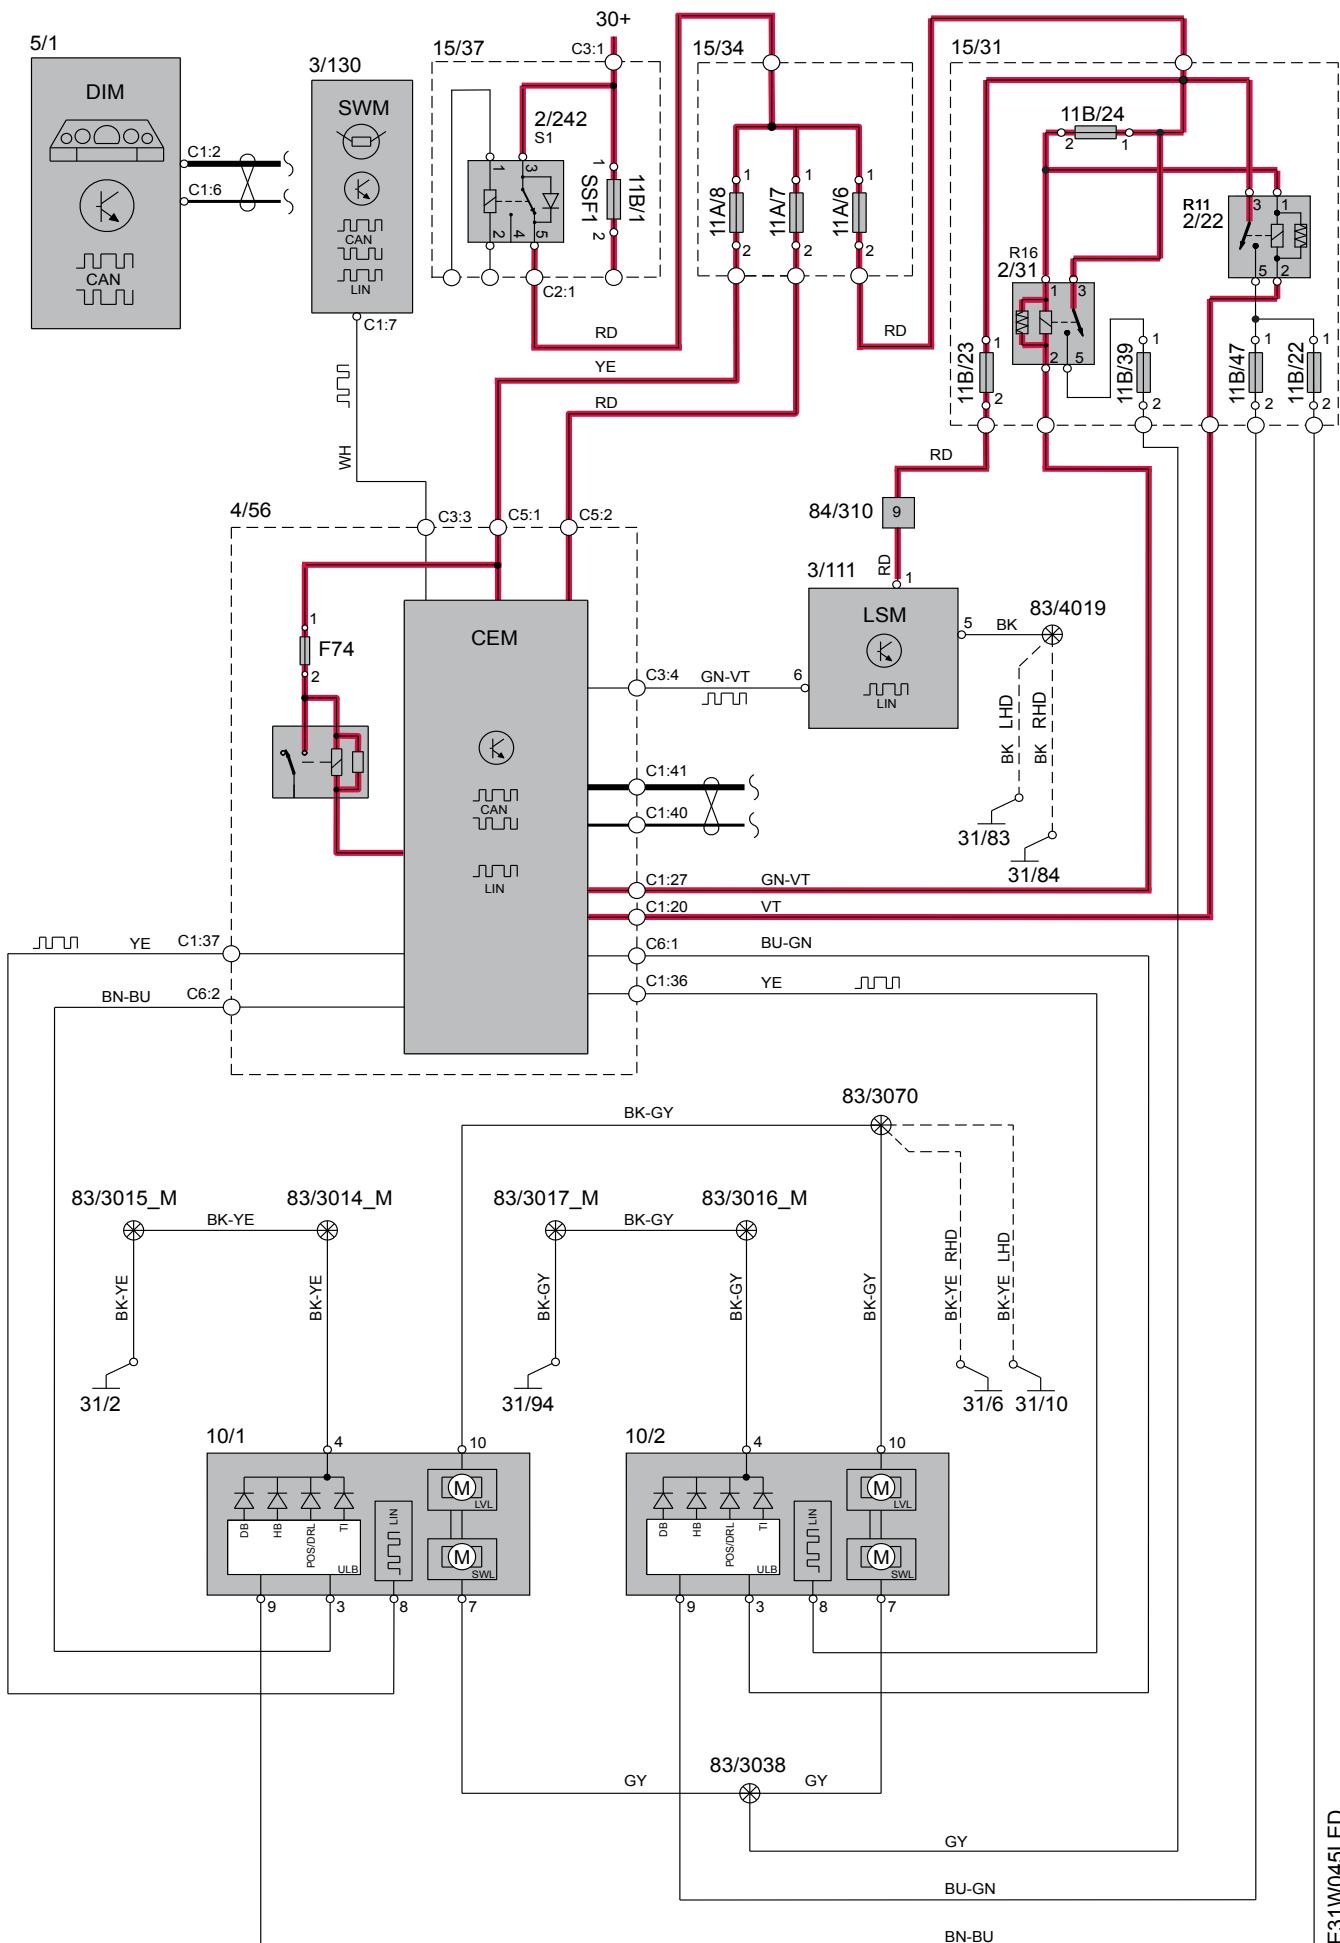


DE31W045LED

Grupp 35 Belysning


Ljuslängdsreglering, manuell

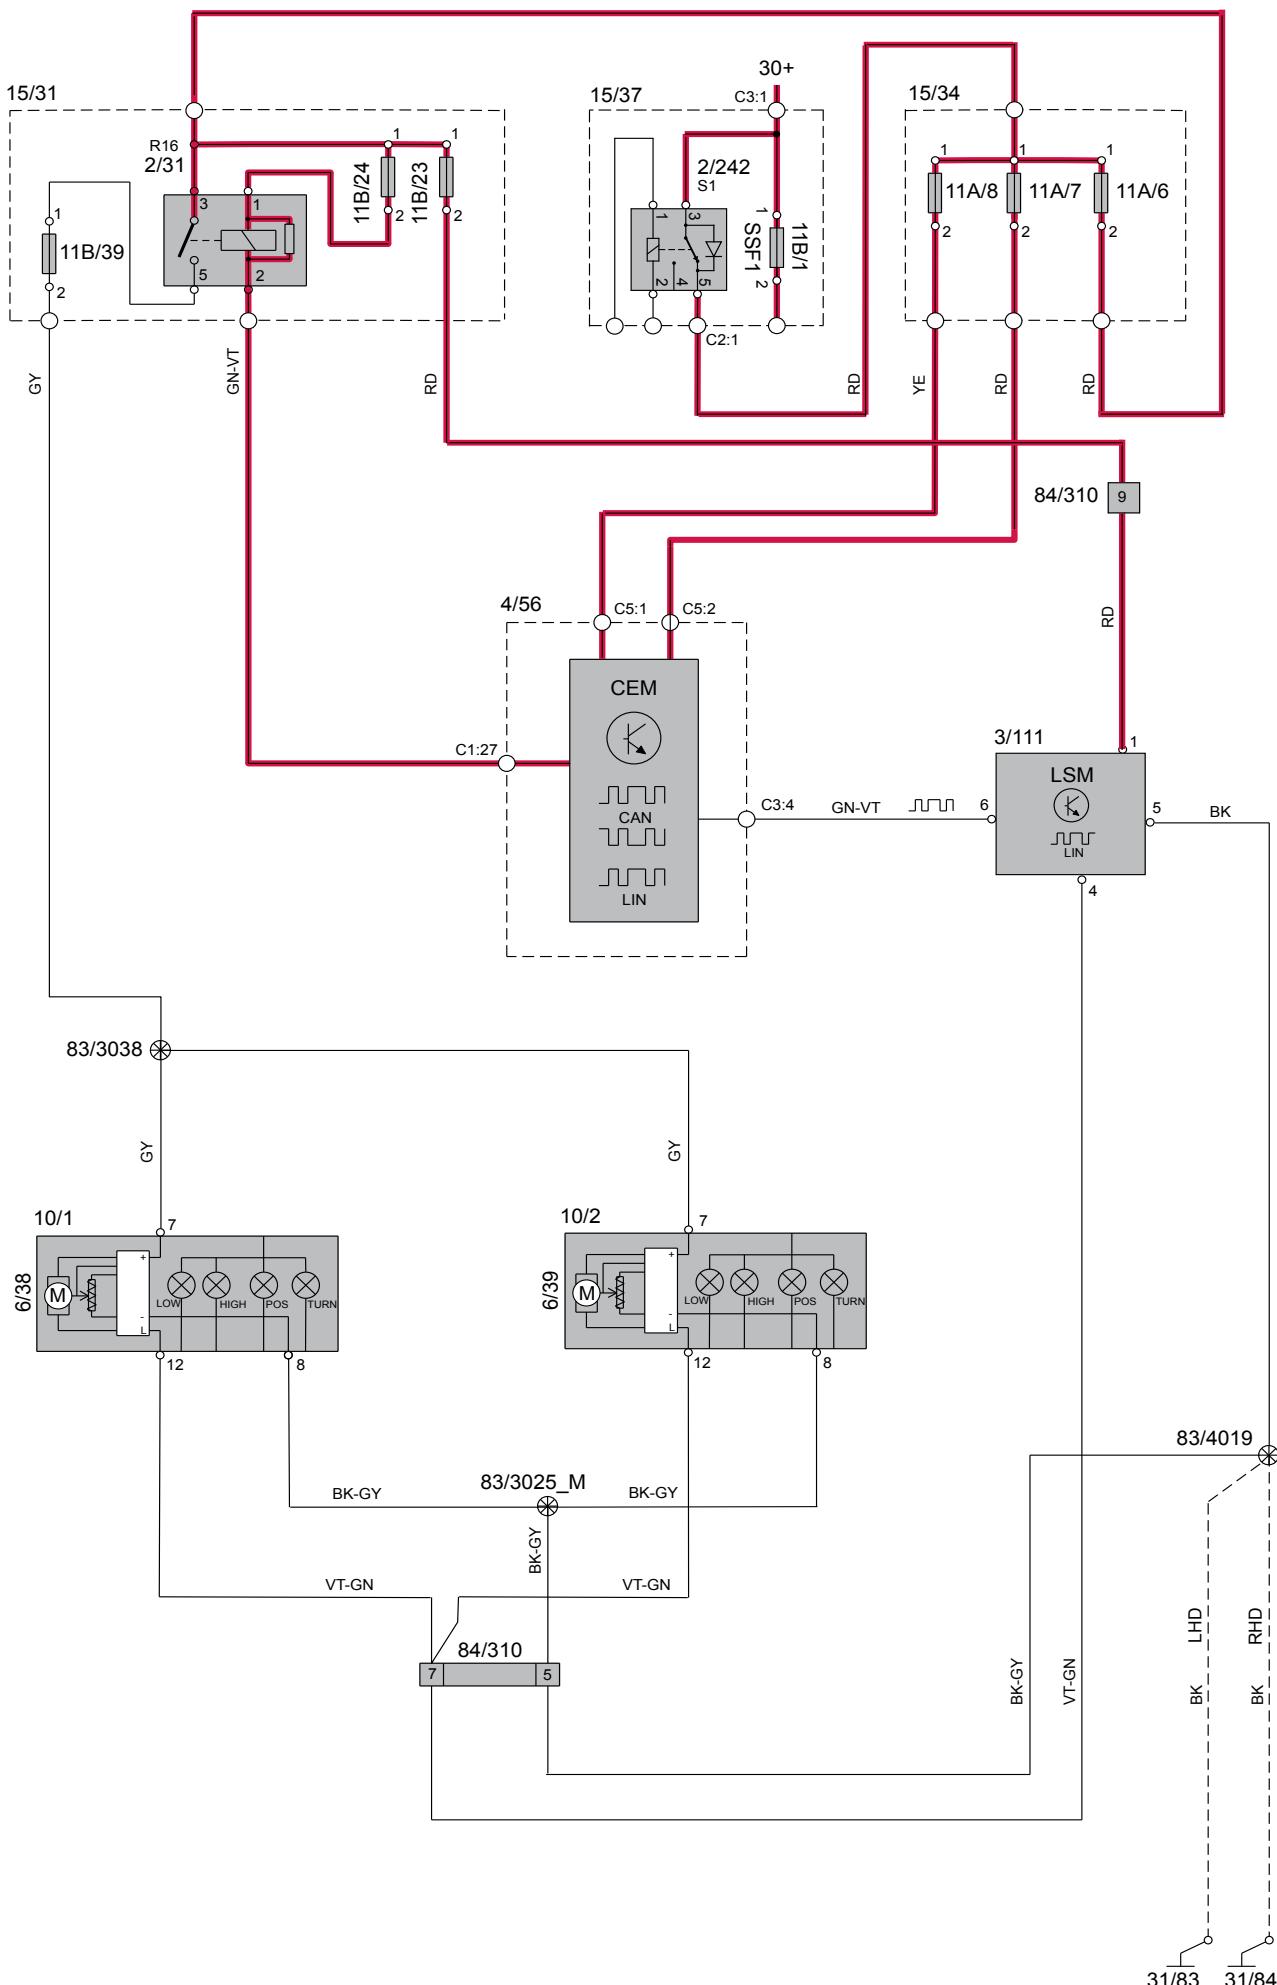

Grupp 35 Belysning Positions-/parkeringsljus, bakljus

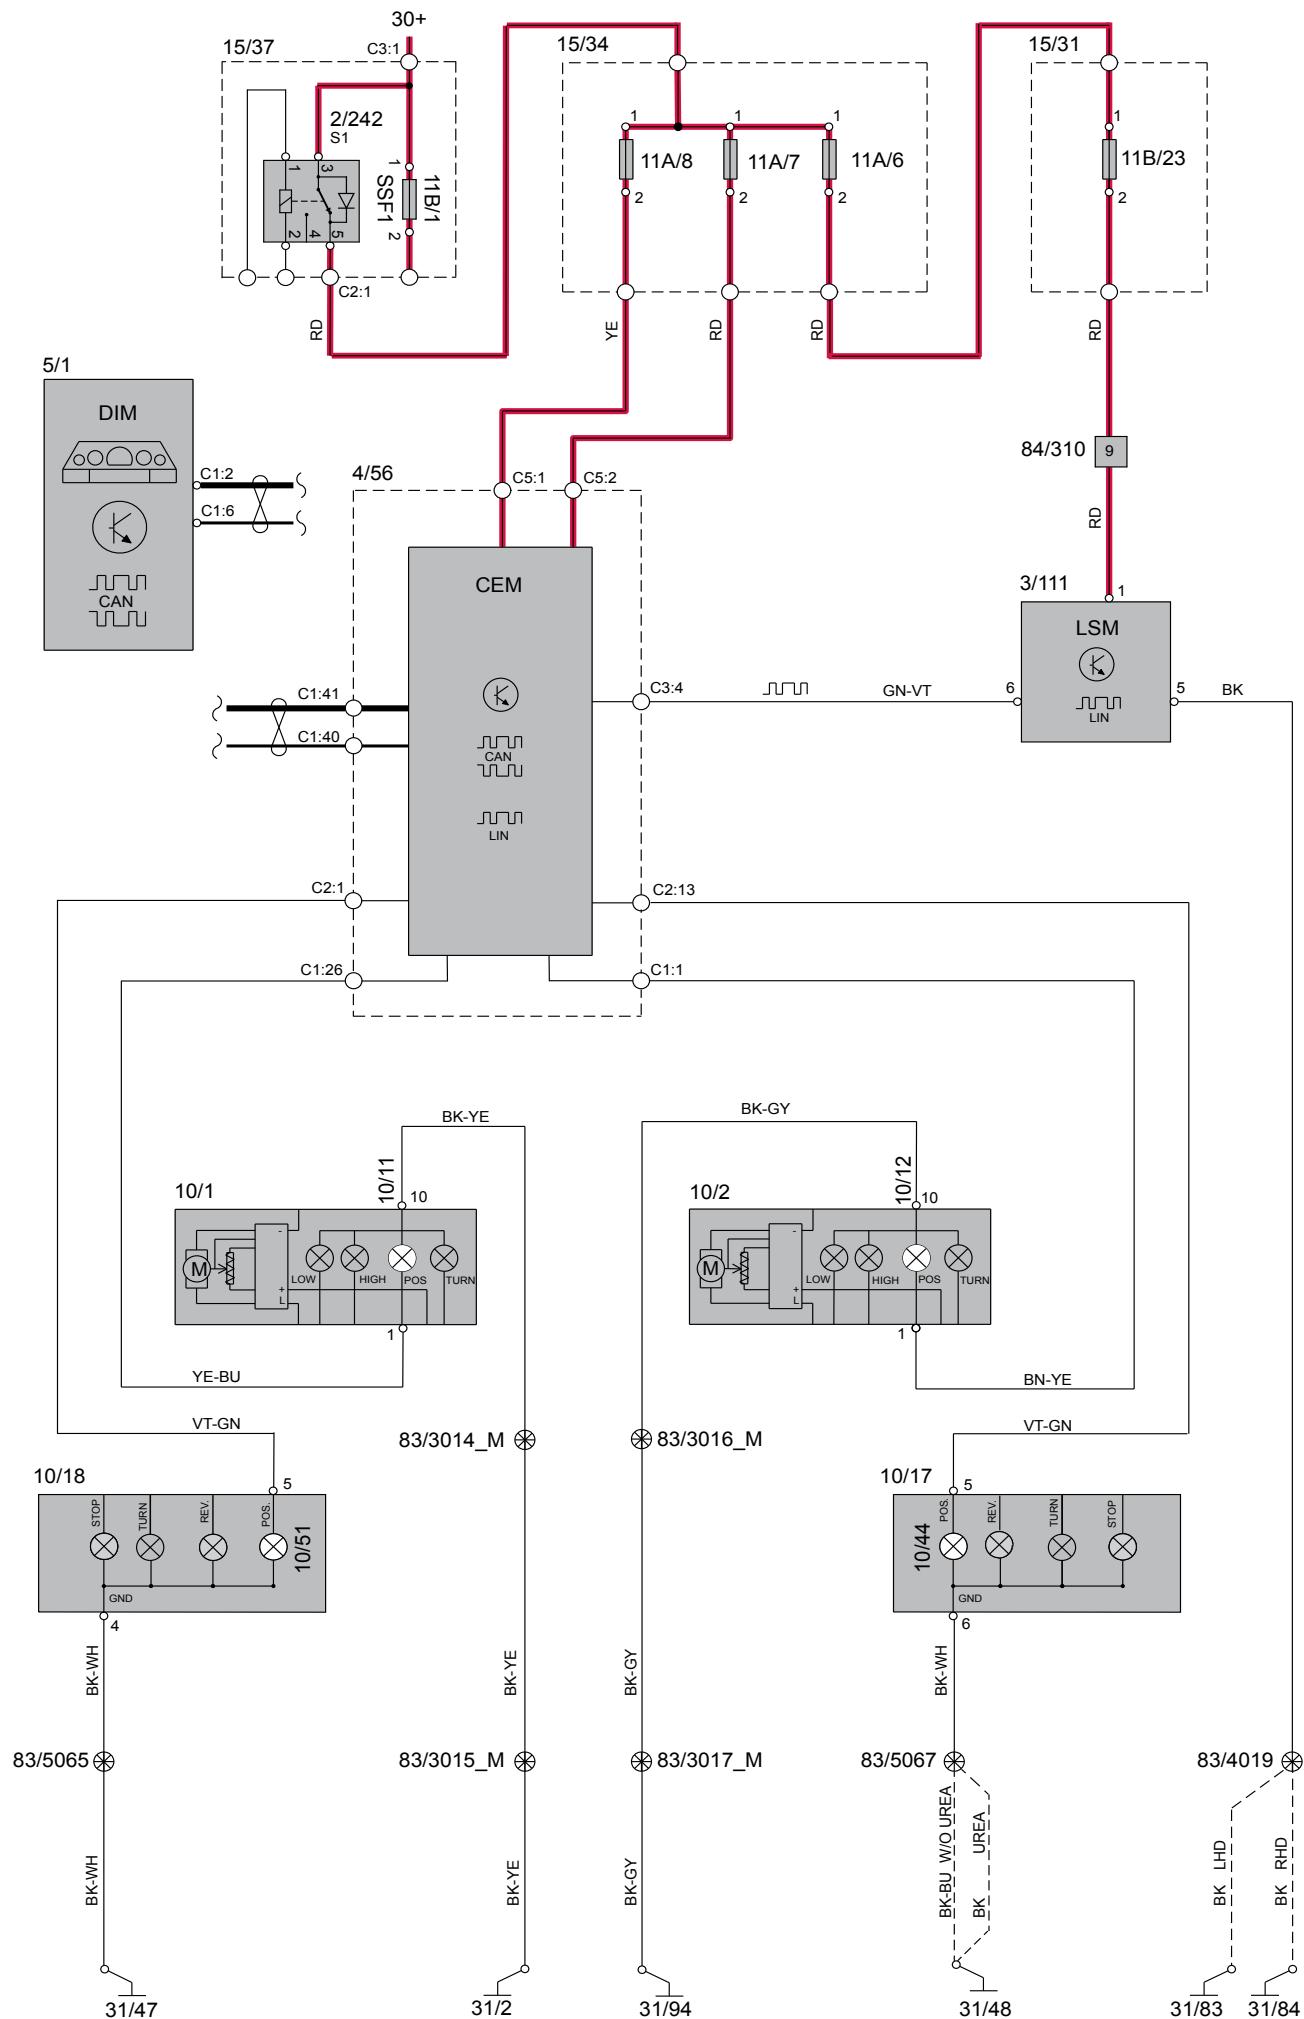


Grupp 35 Belysning Positions-/parkeringsljus, bakljus, LED

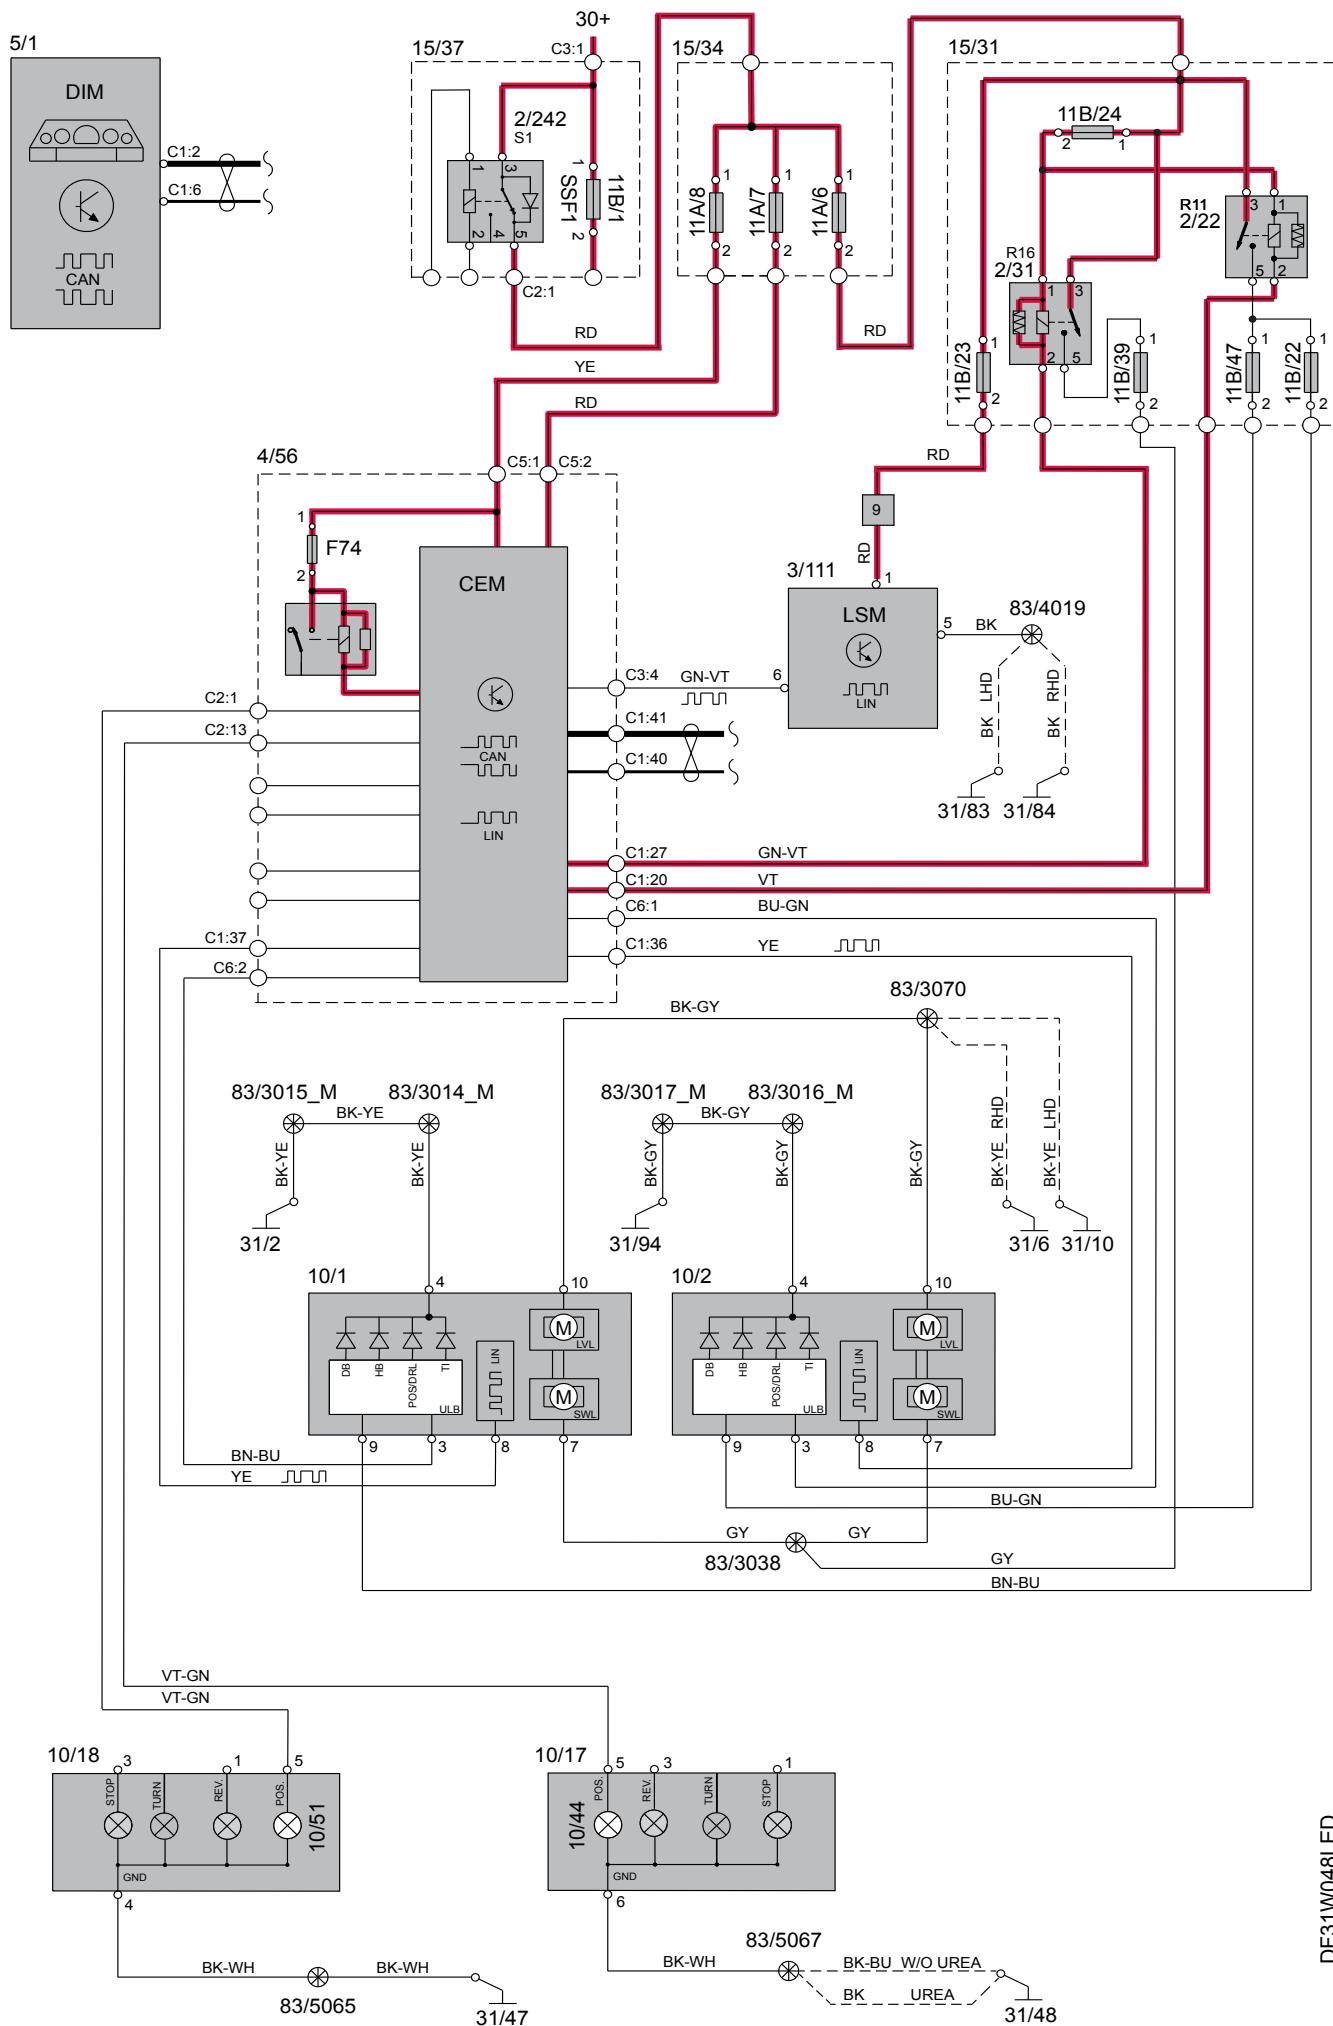


Grupp 35 Belysning

Varselljus

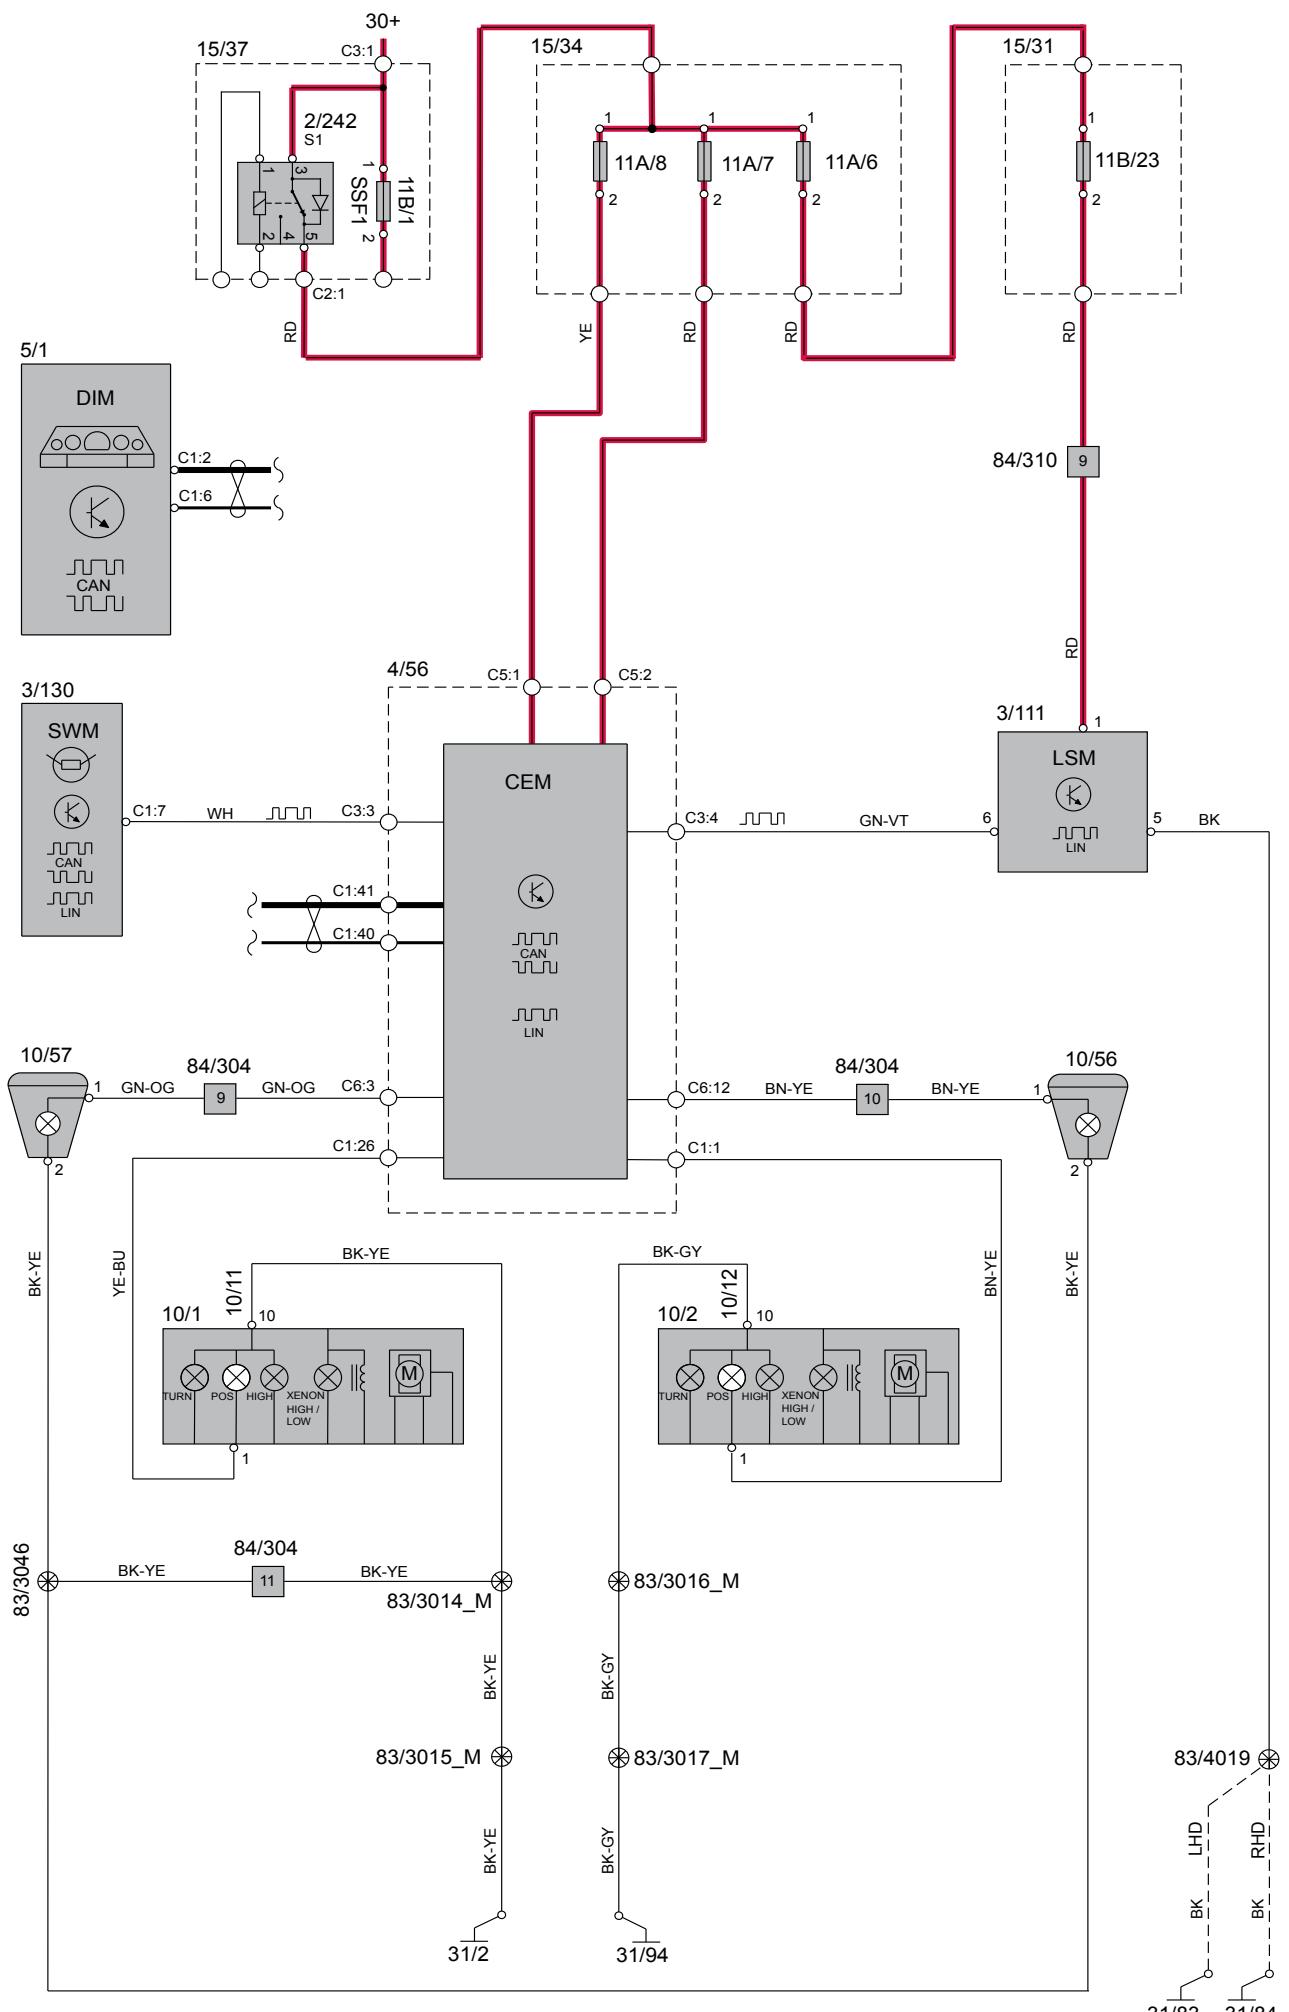


Grupp 35 Belysning

Varselljus, LED

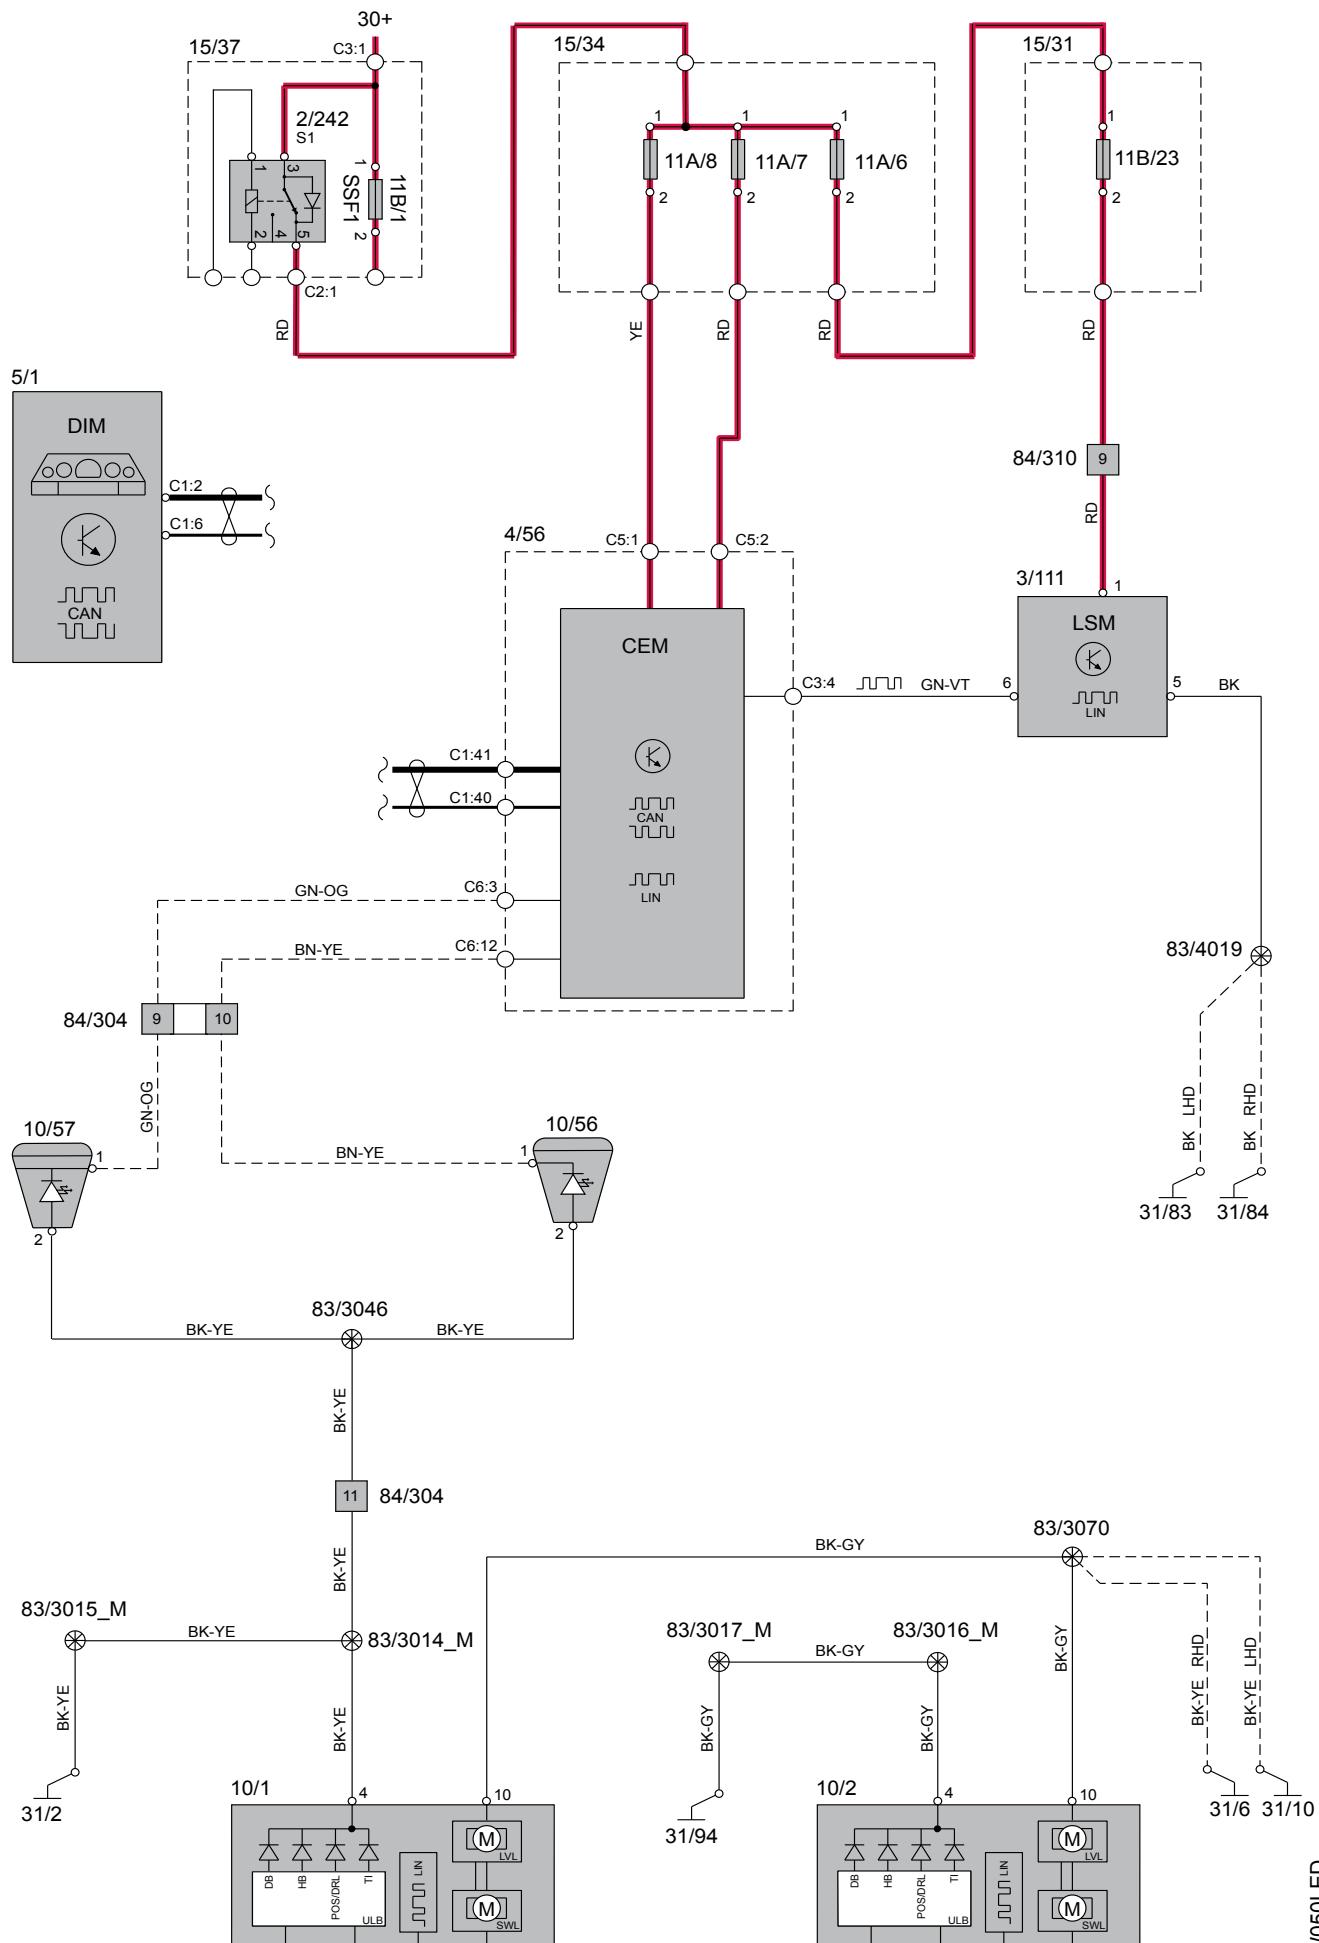


Grupp 35 Belysning

Dimljus

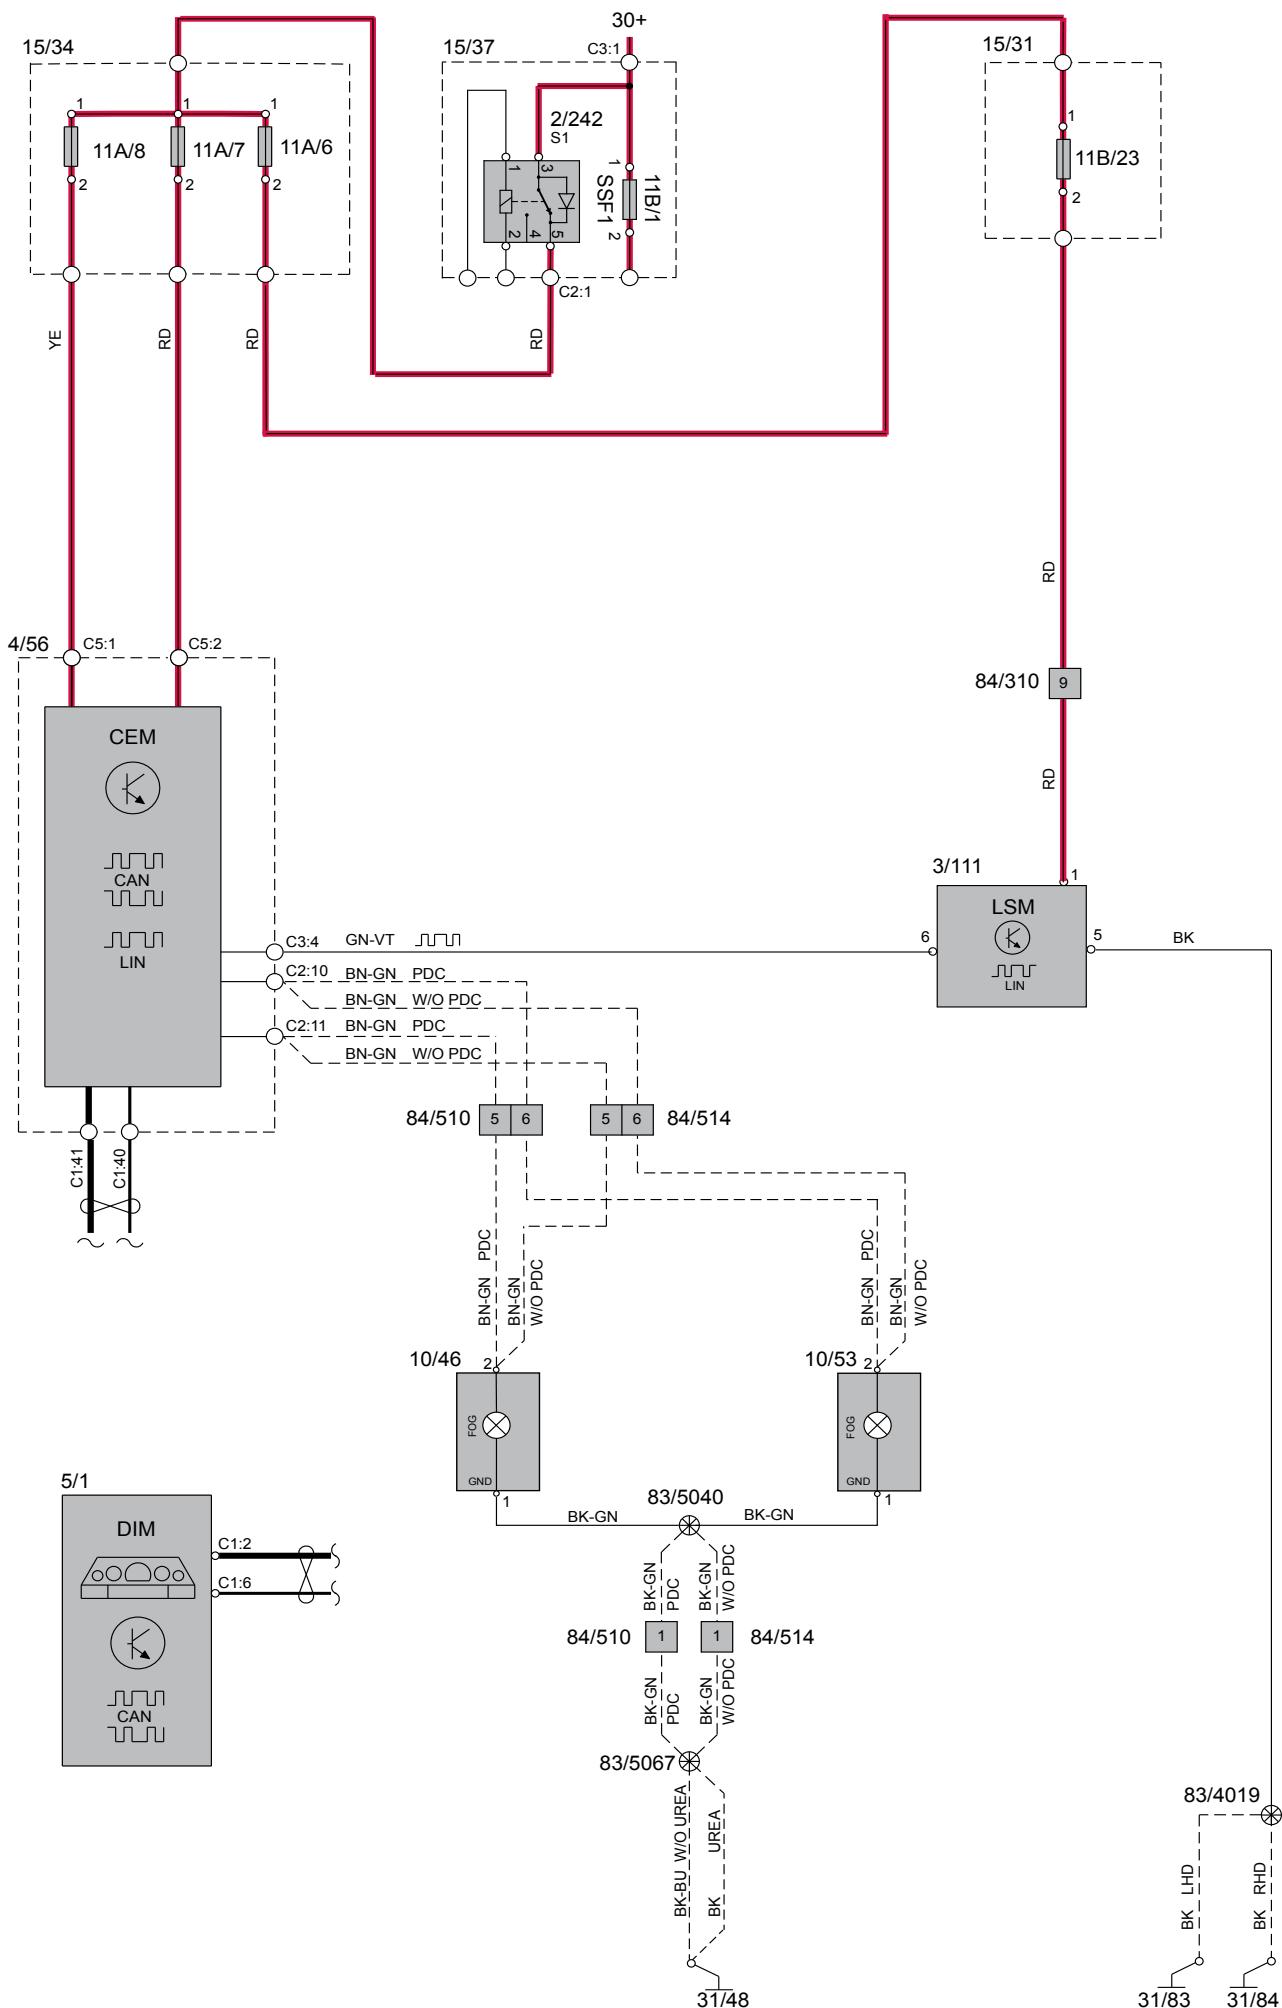


Grupp 35 Belysning

Bromsljus

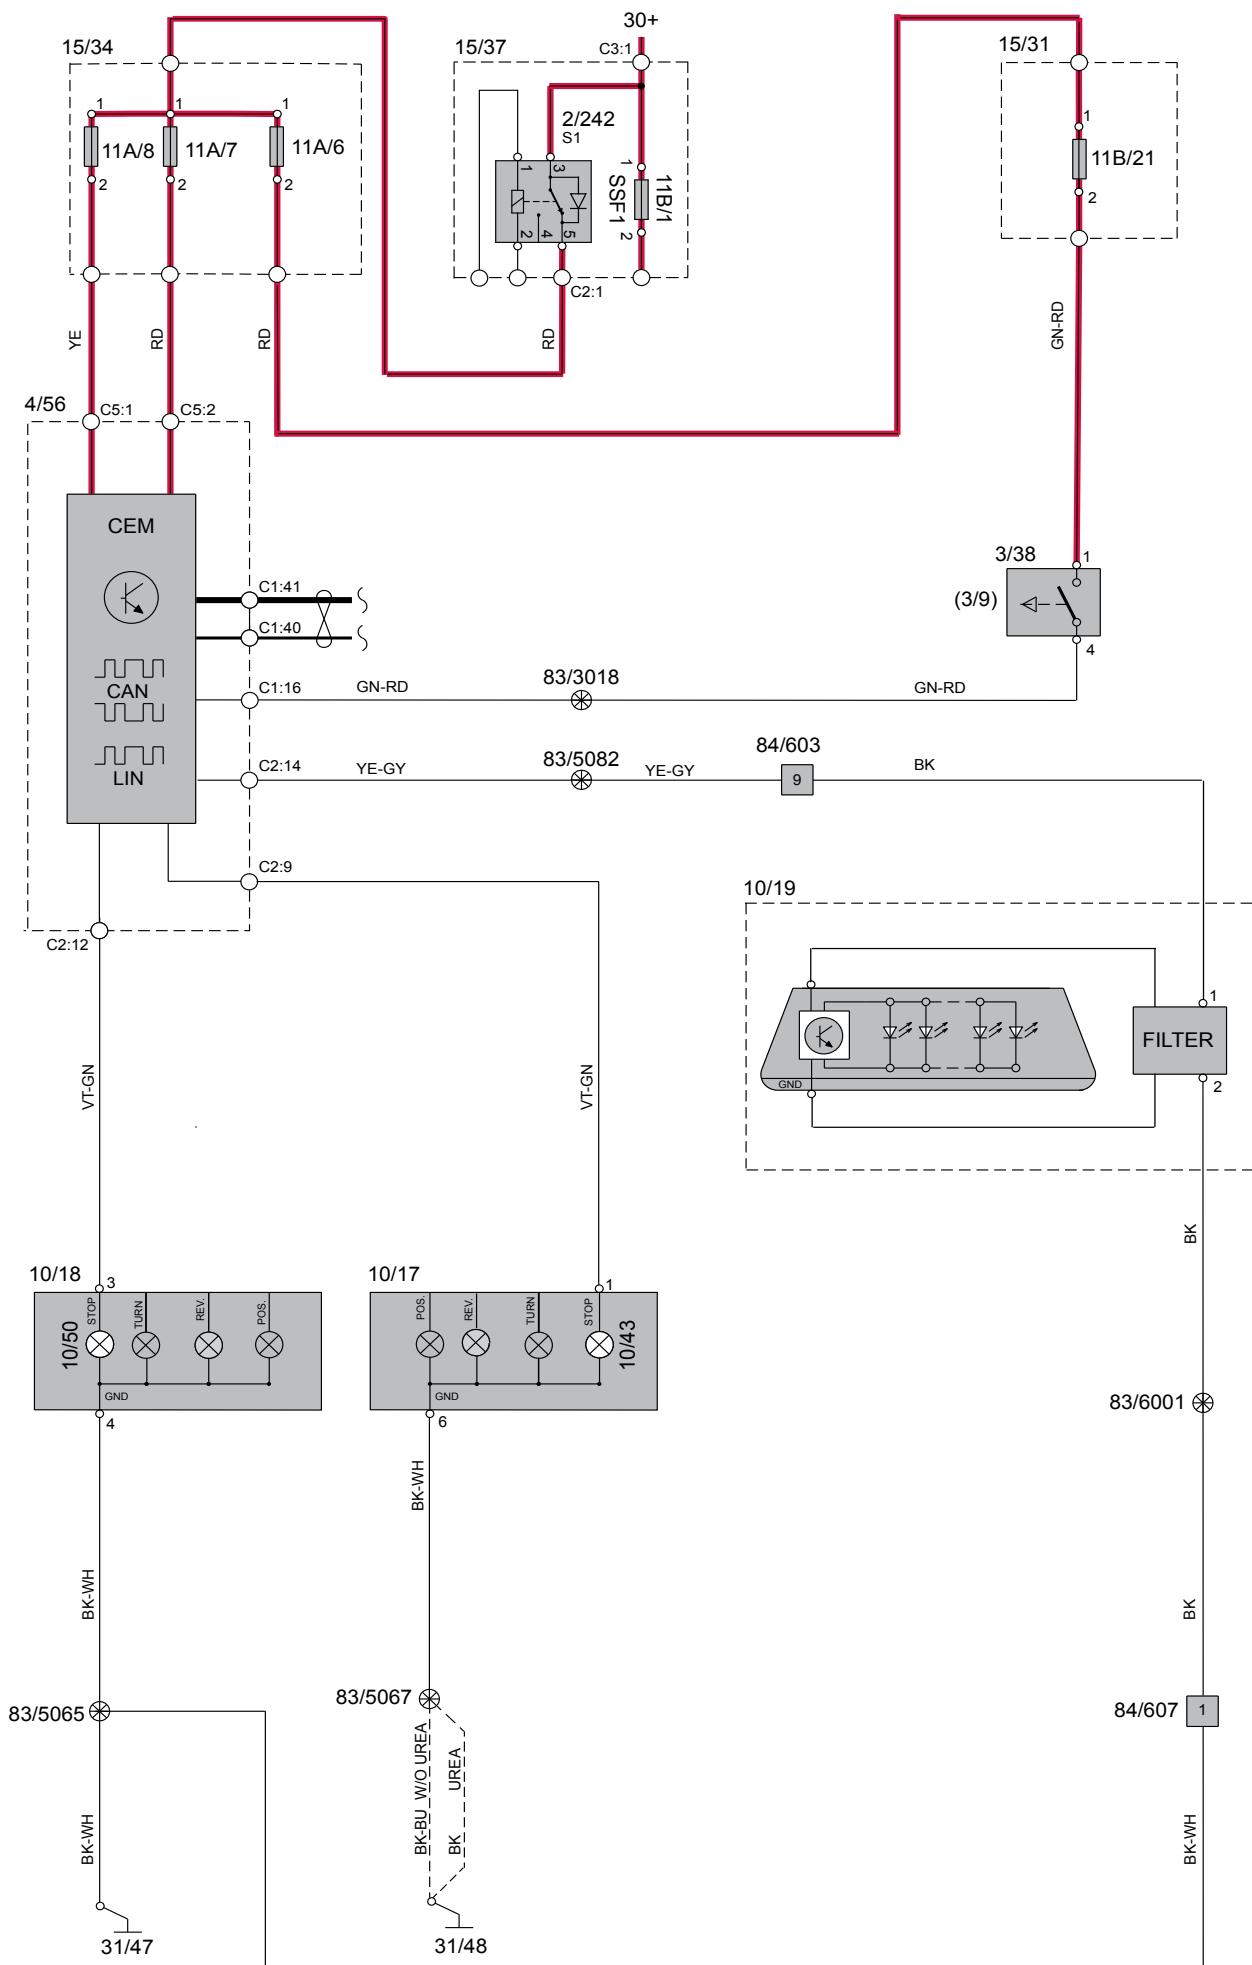


Grupp 35 Belysning Backljus

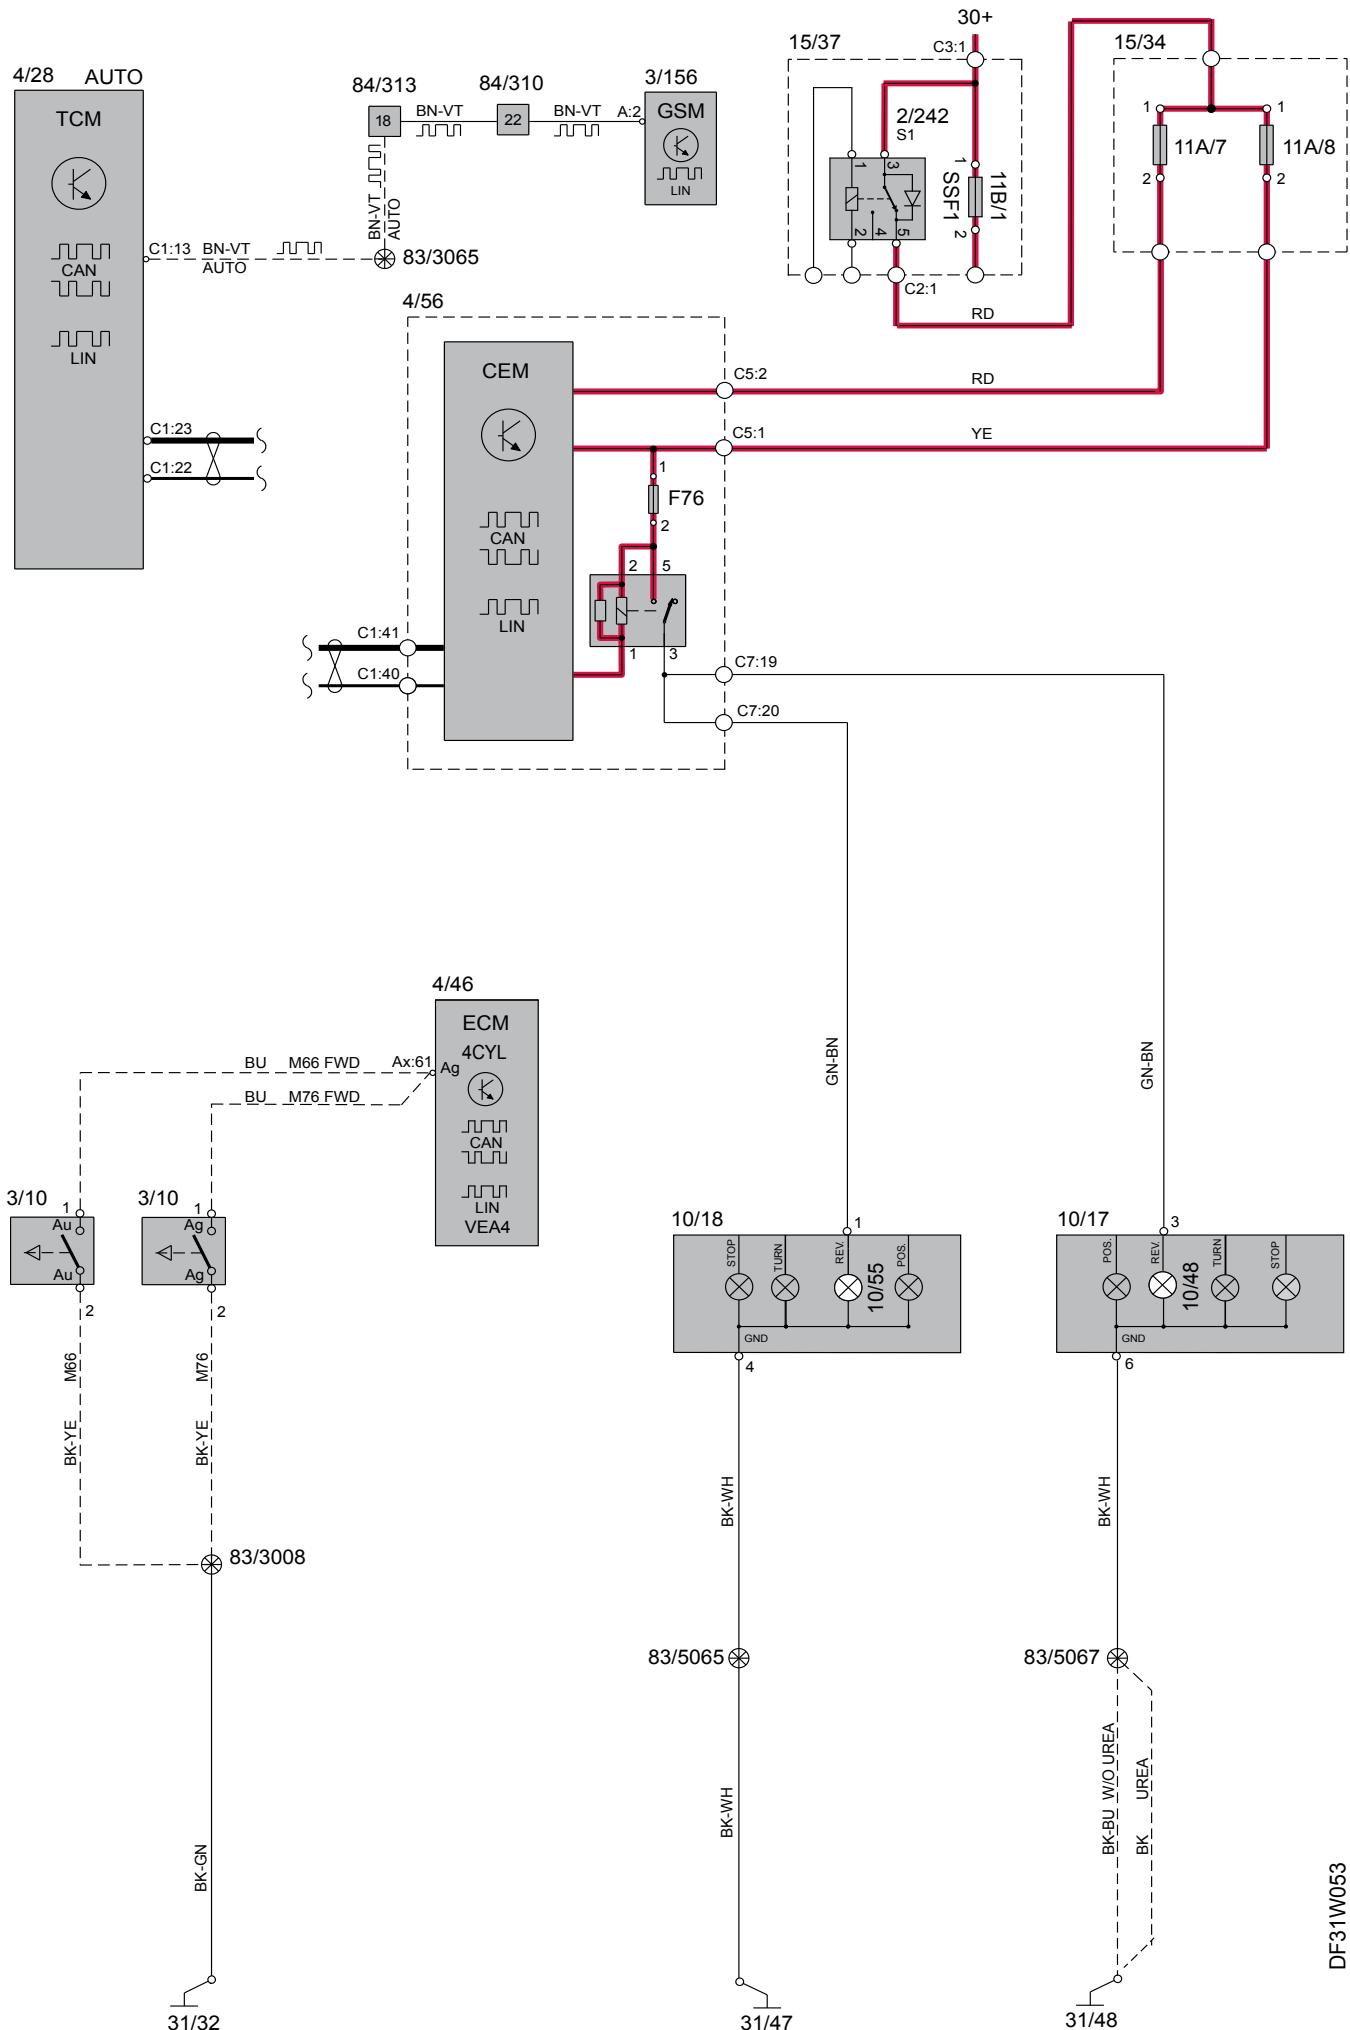


Grupp 35 Belysning

Skyltbelysning

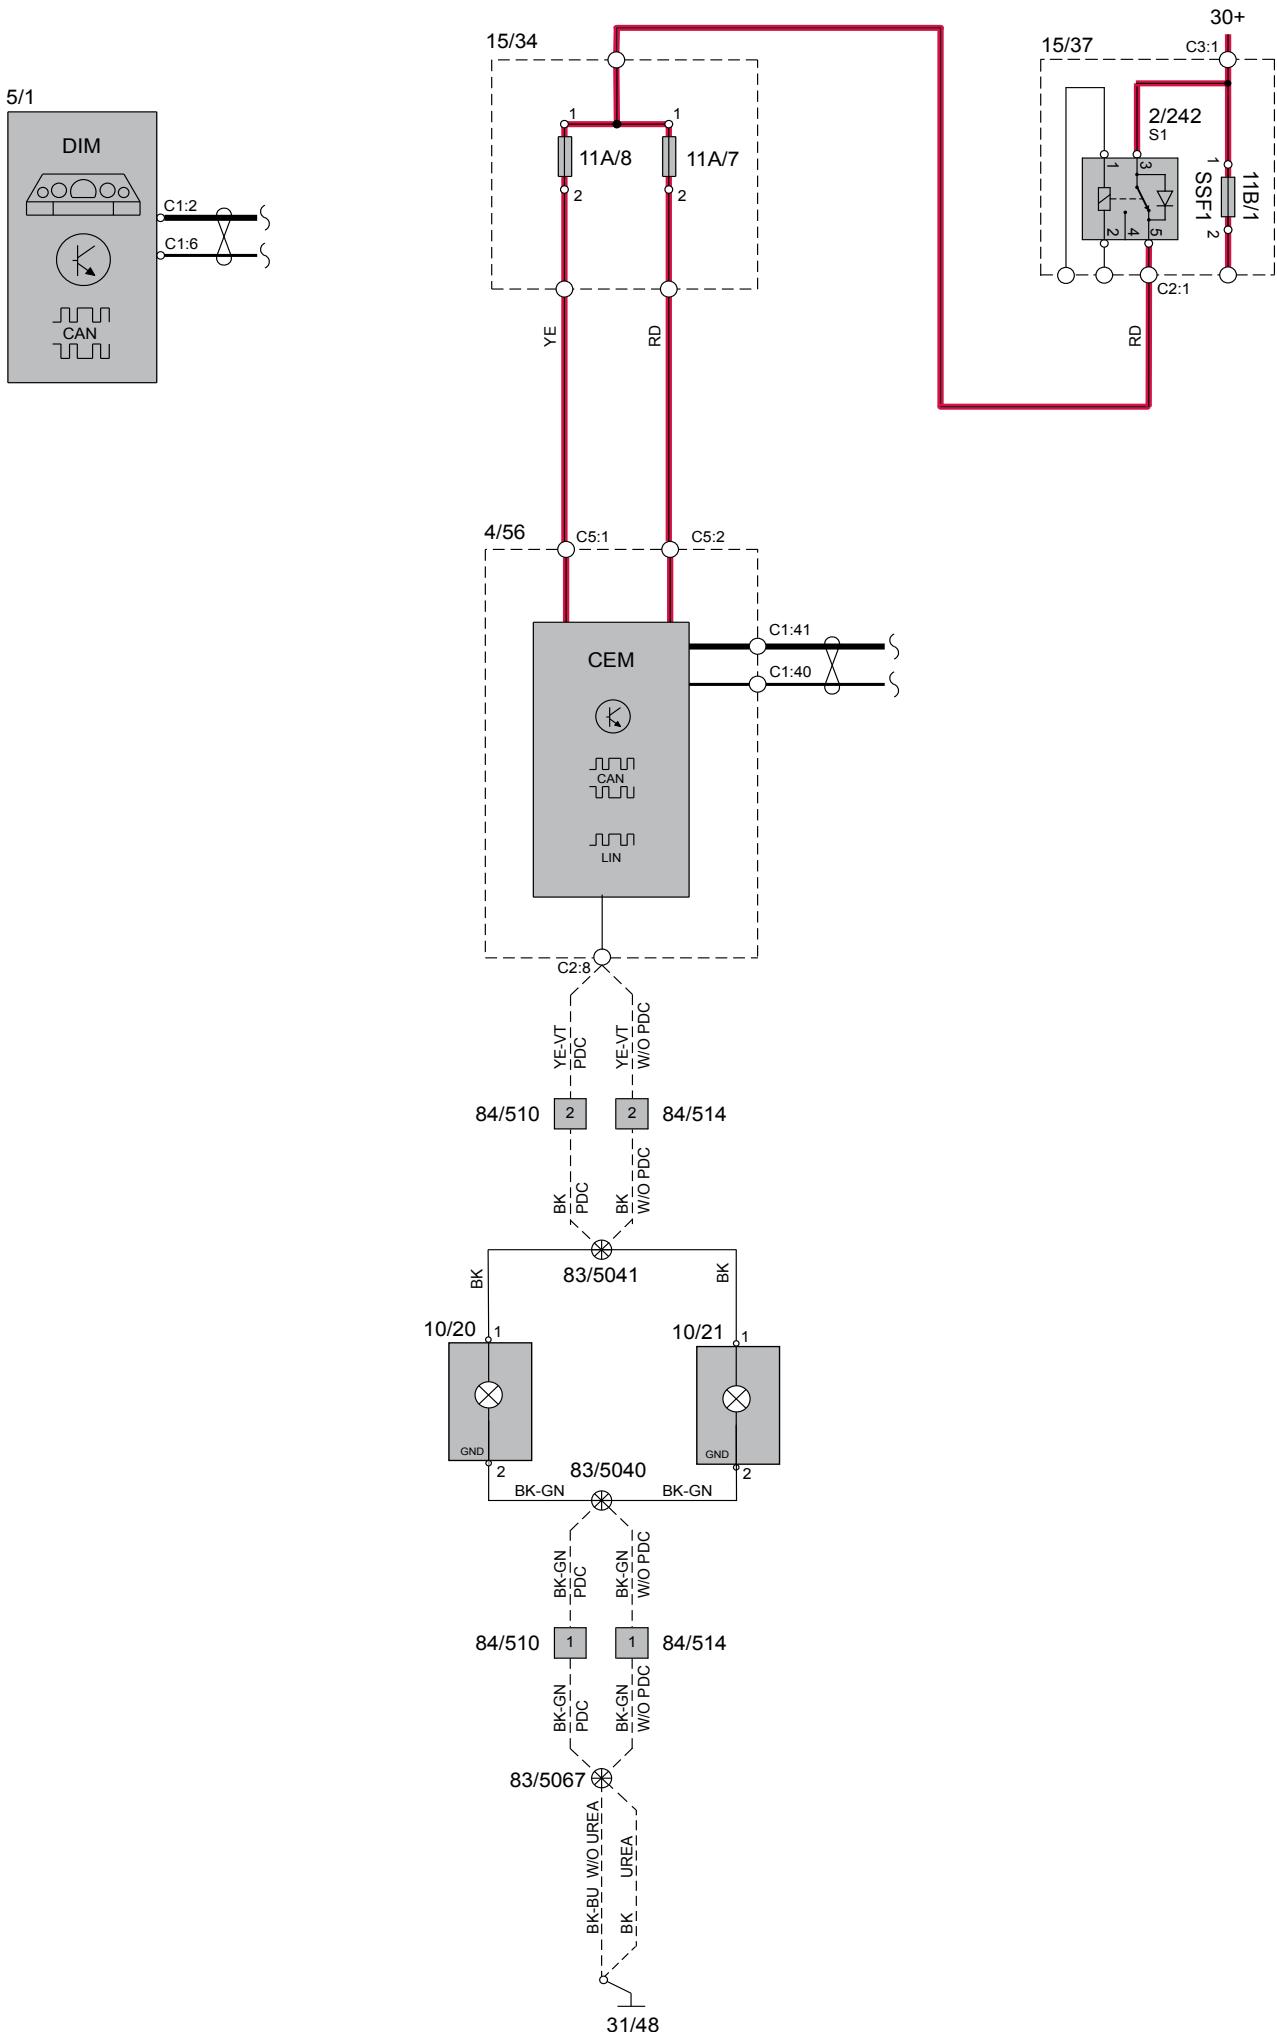


Grupp 35 Belysning

Trygghetsbelysning, LHD

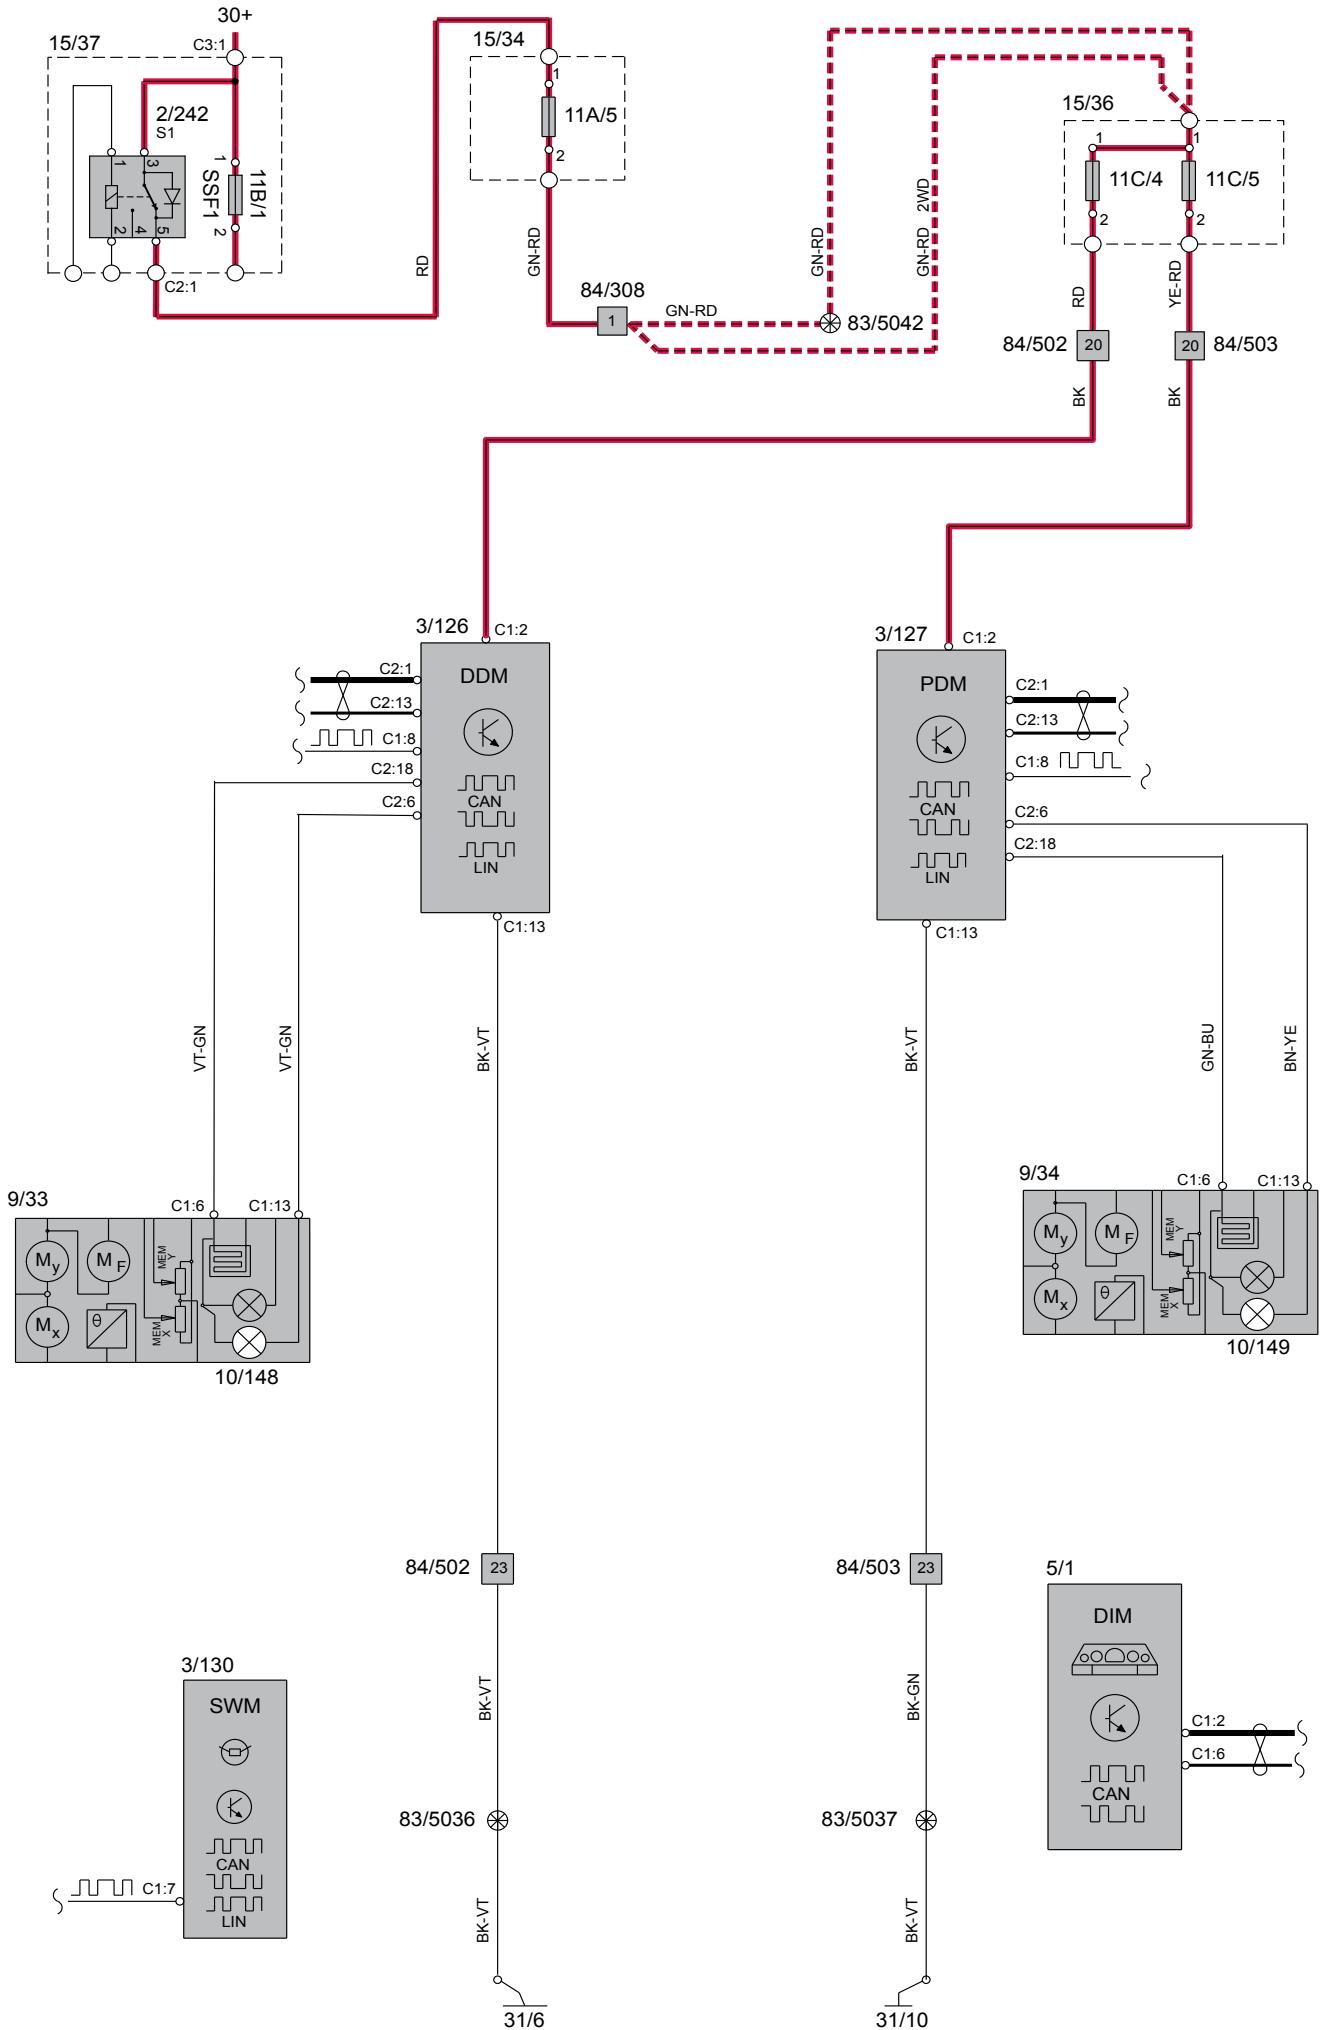


Grupp 35 Belysning

Trygghetsbelysning, RHD

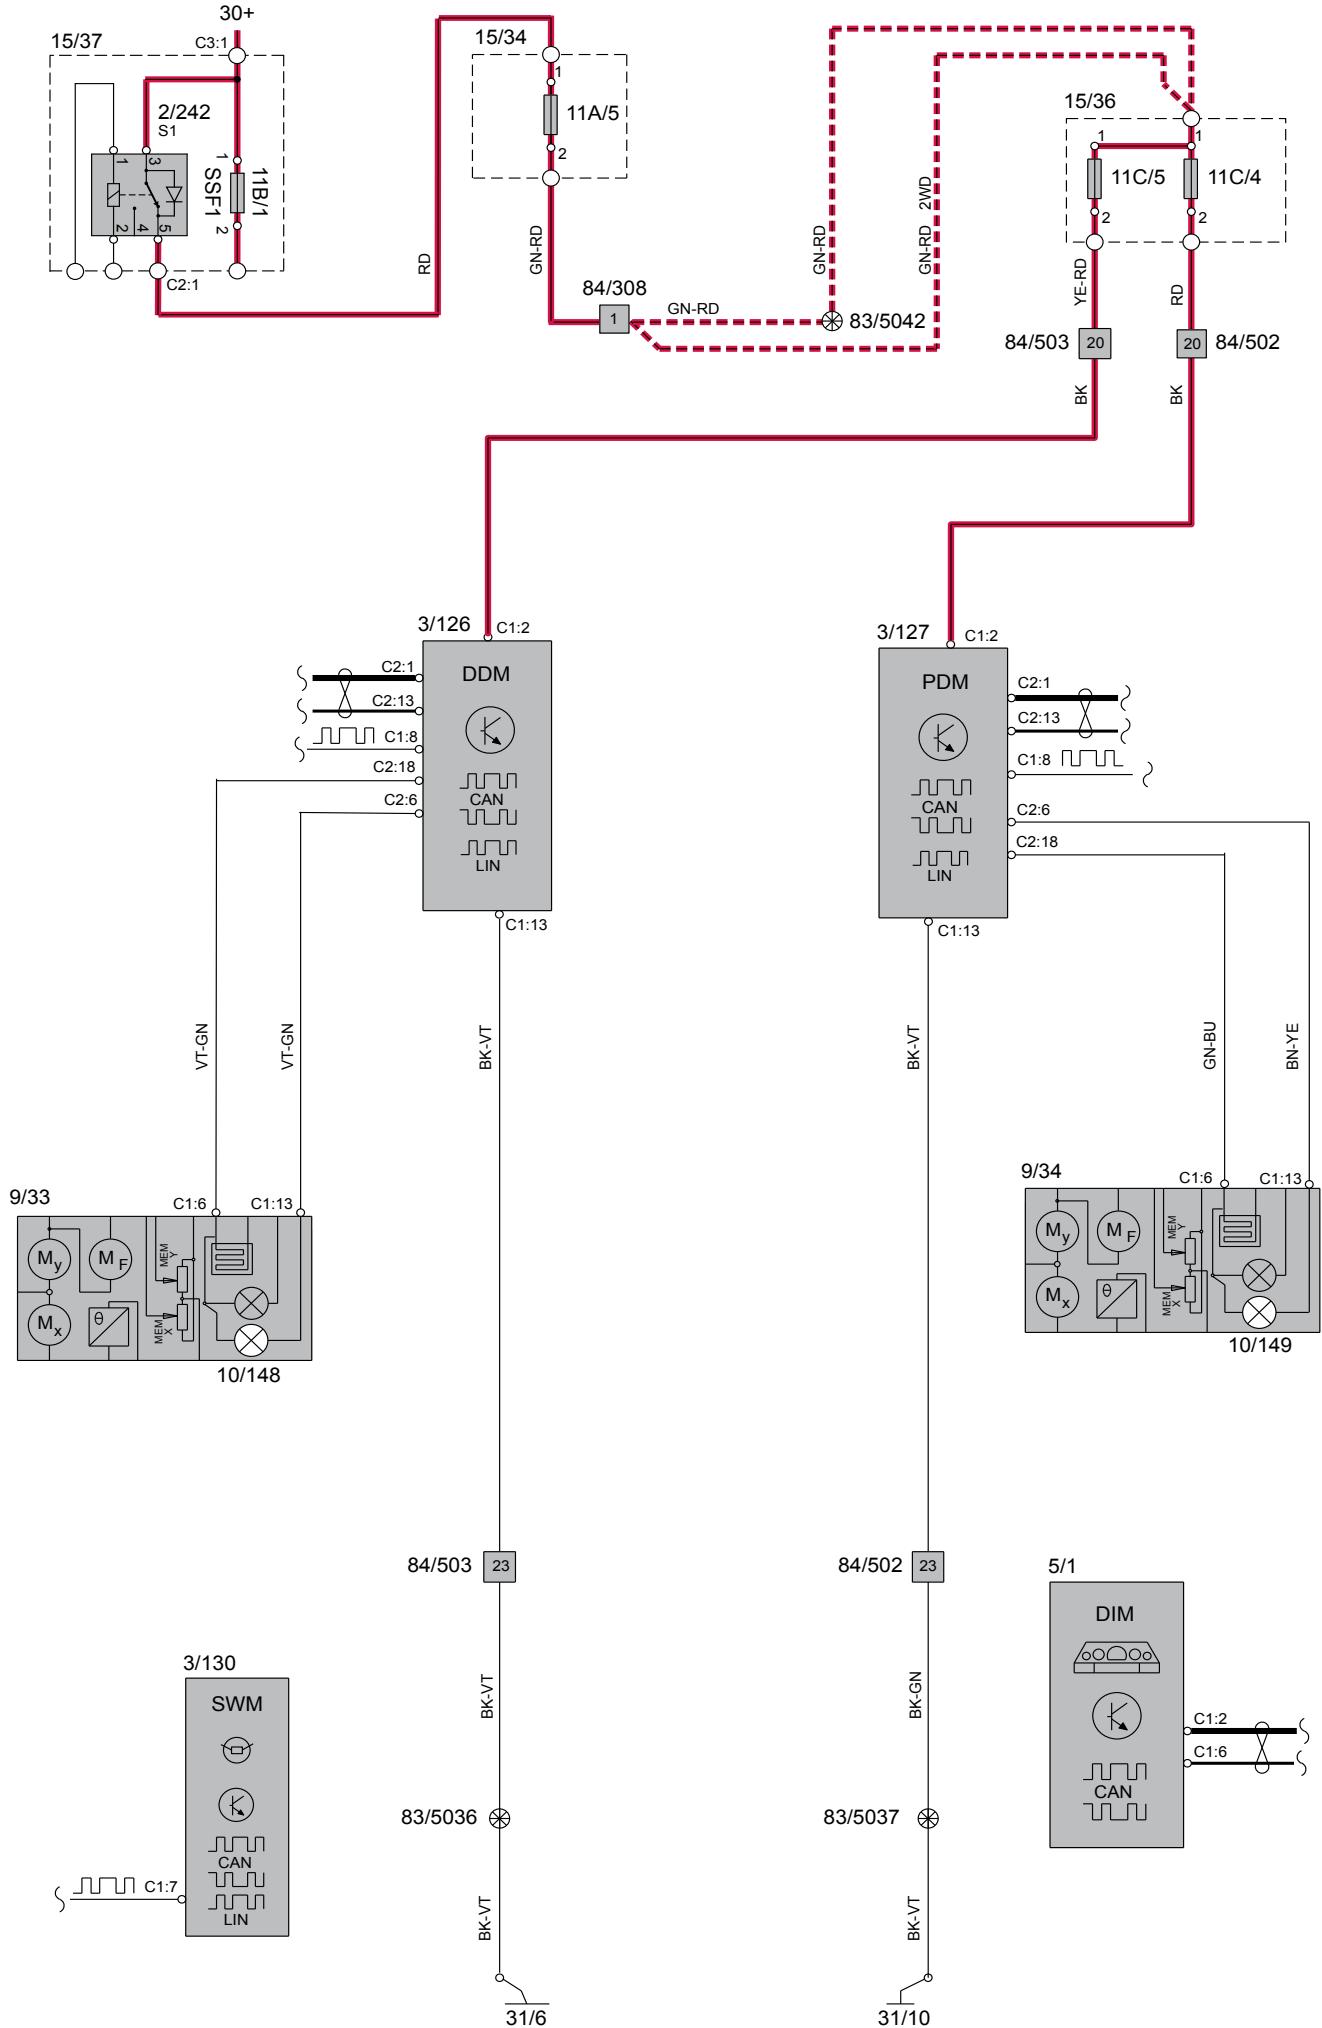


Grupp 35 Belysning

Aktiva strålkastare

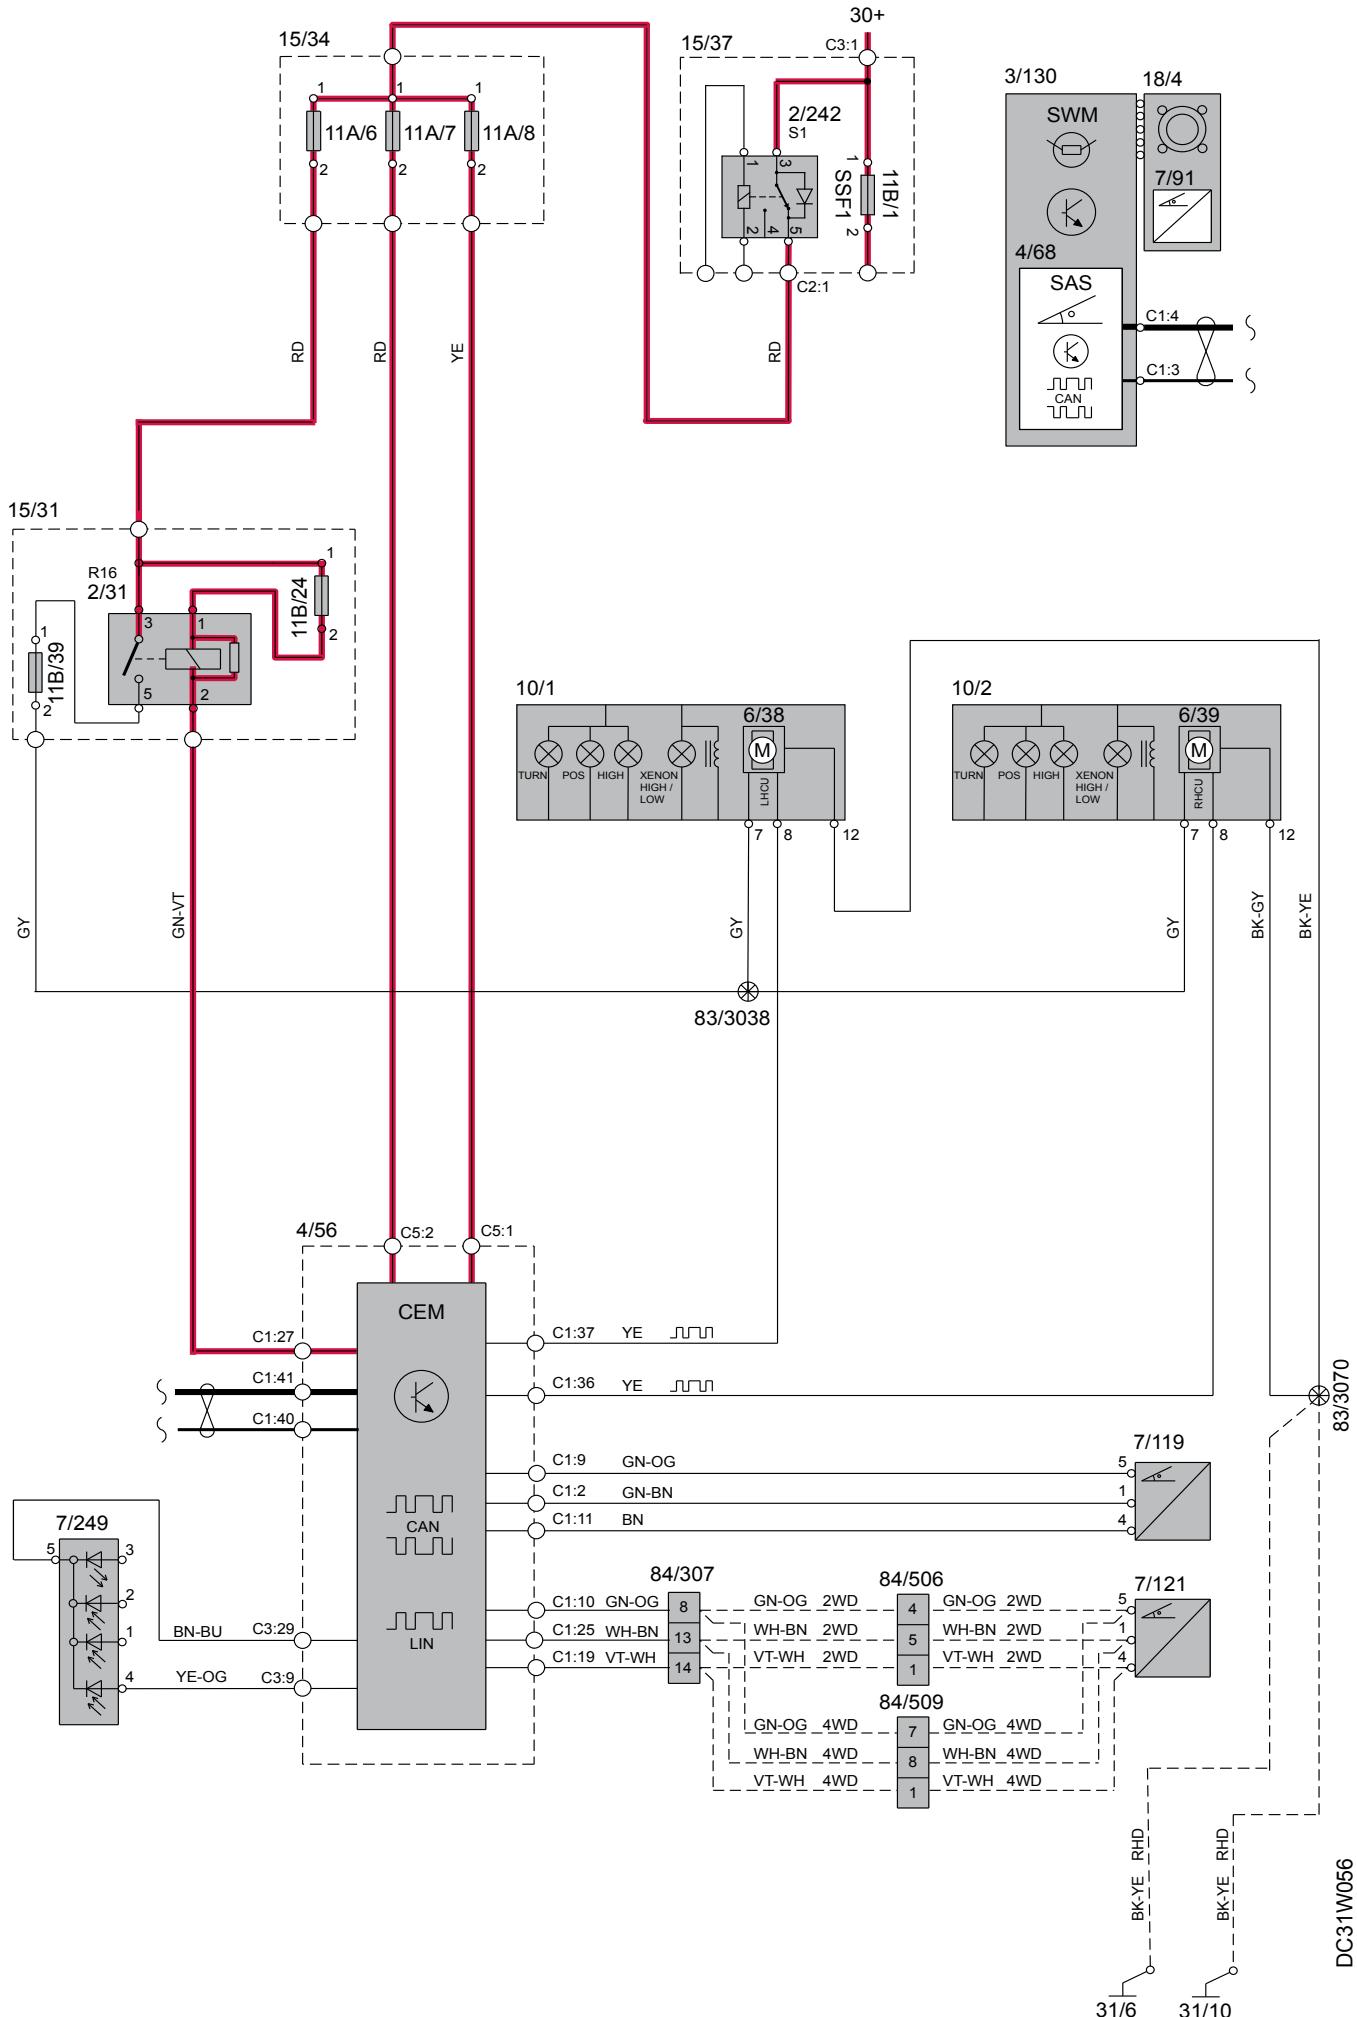


Grupp 35 Belysning

Innerbelysning, 1:2, LHD

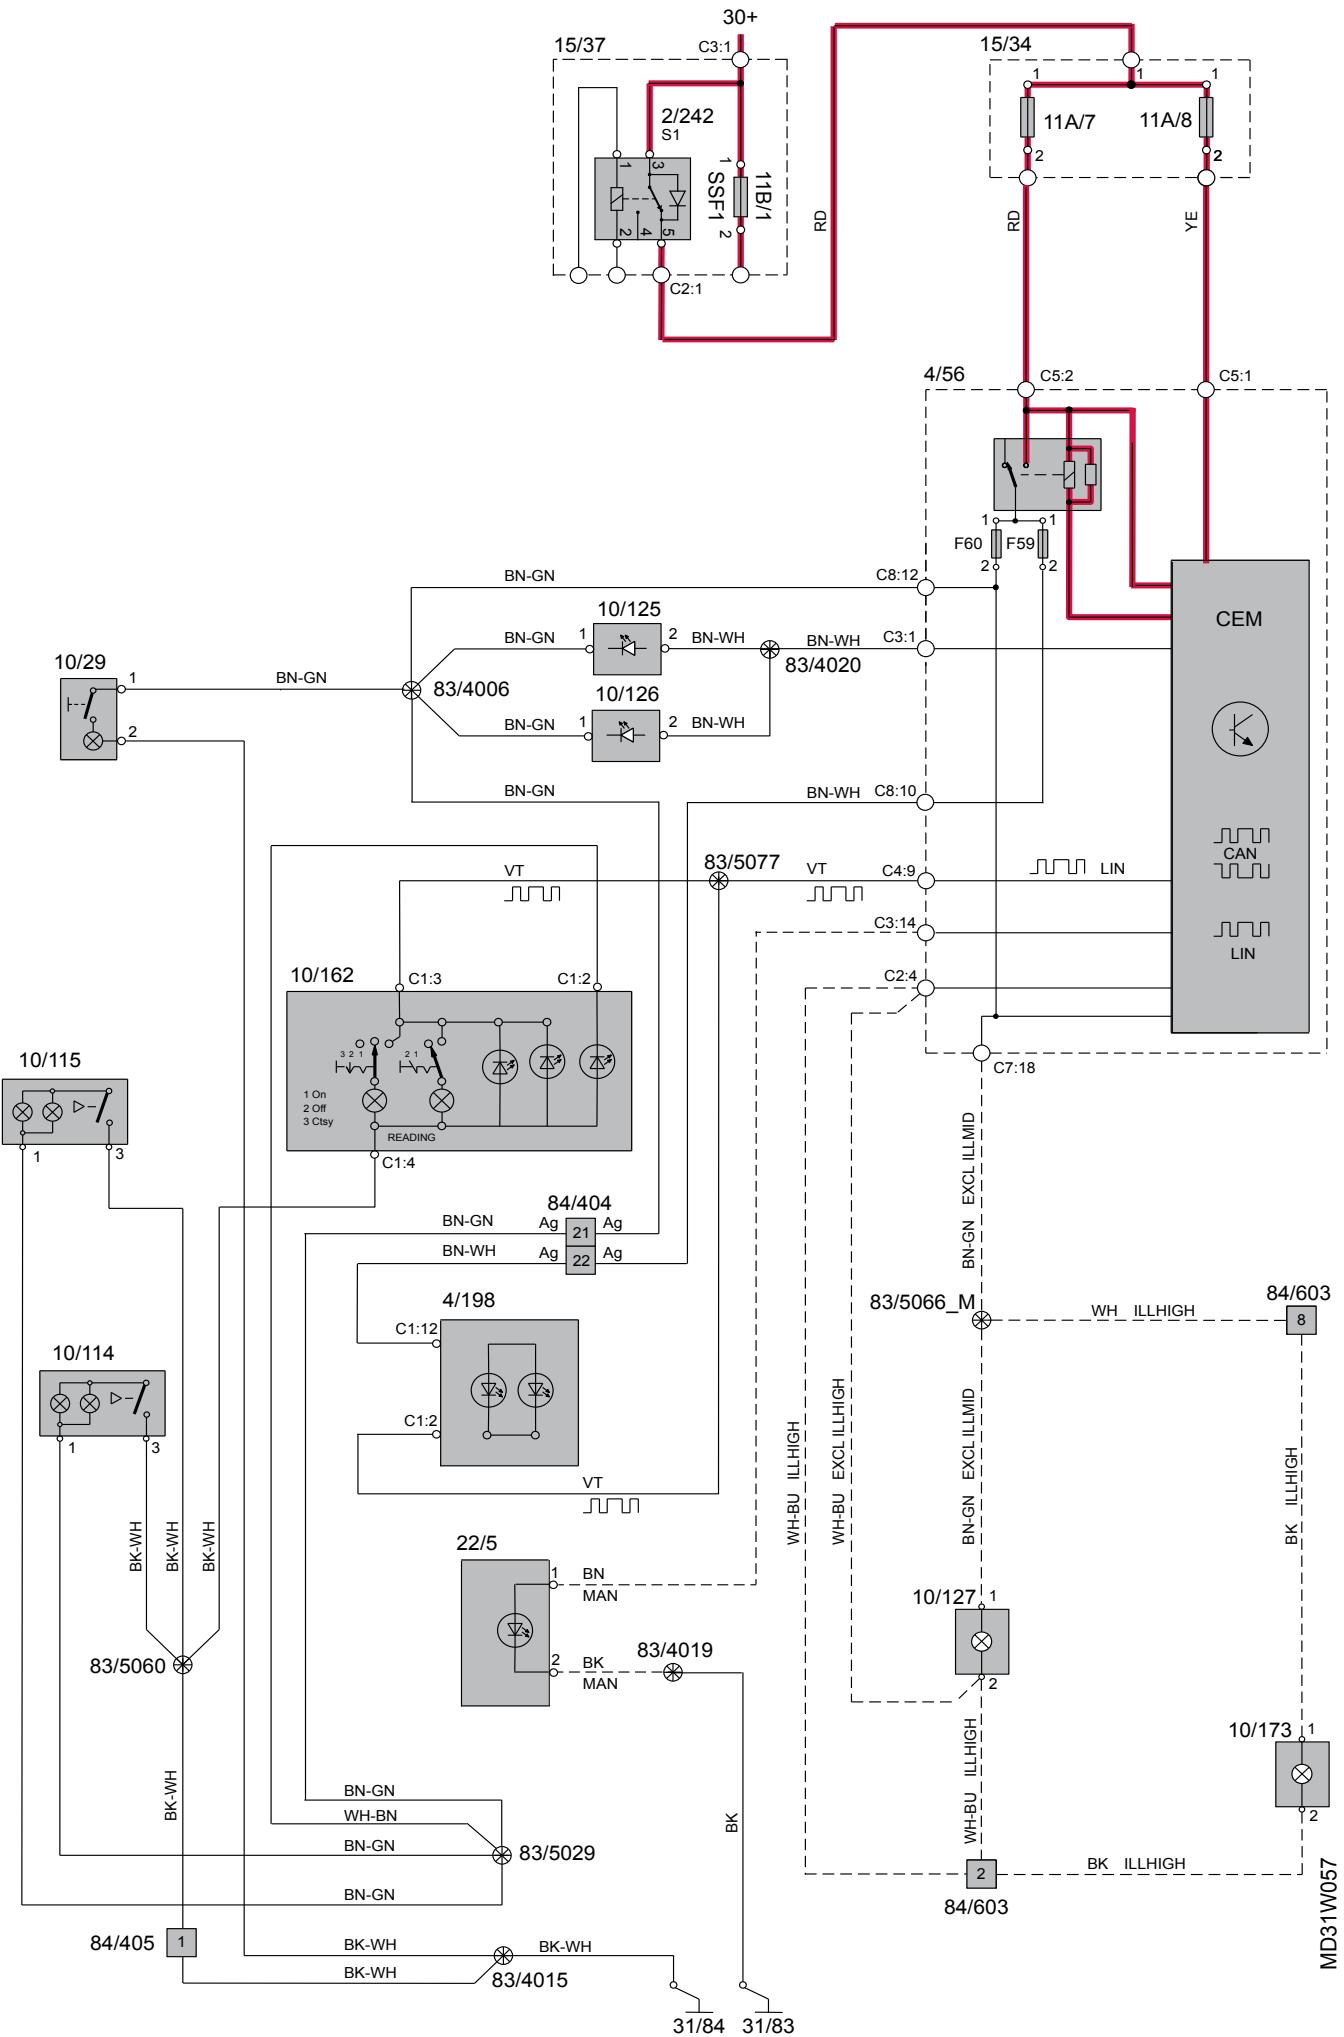


Grupp 35 Belysning

Innerbelysning, 2:2, LHD

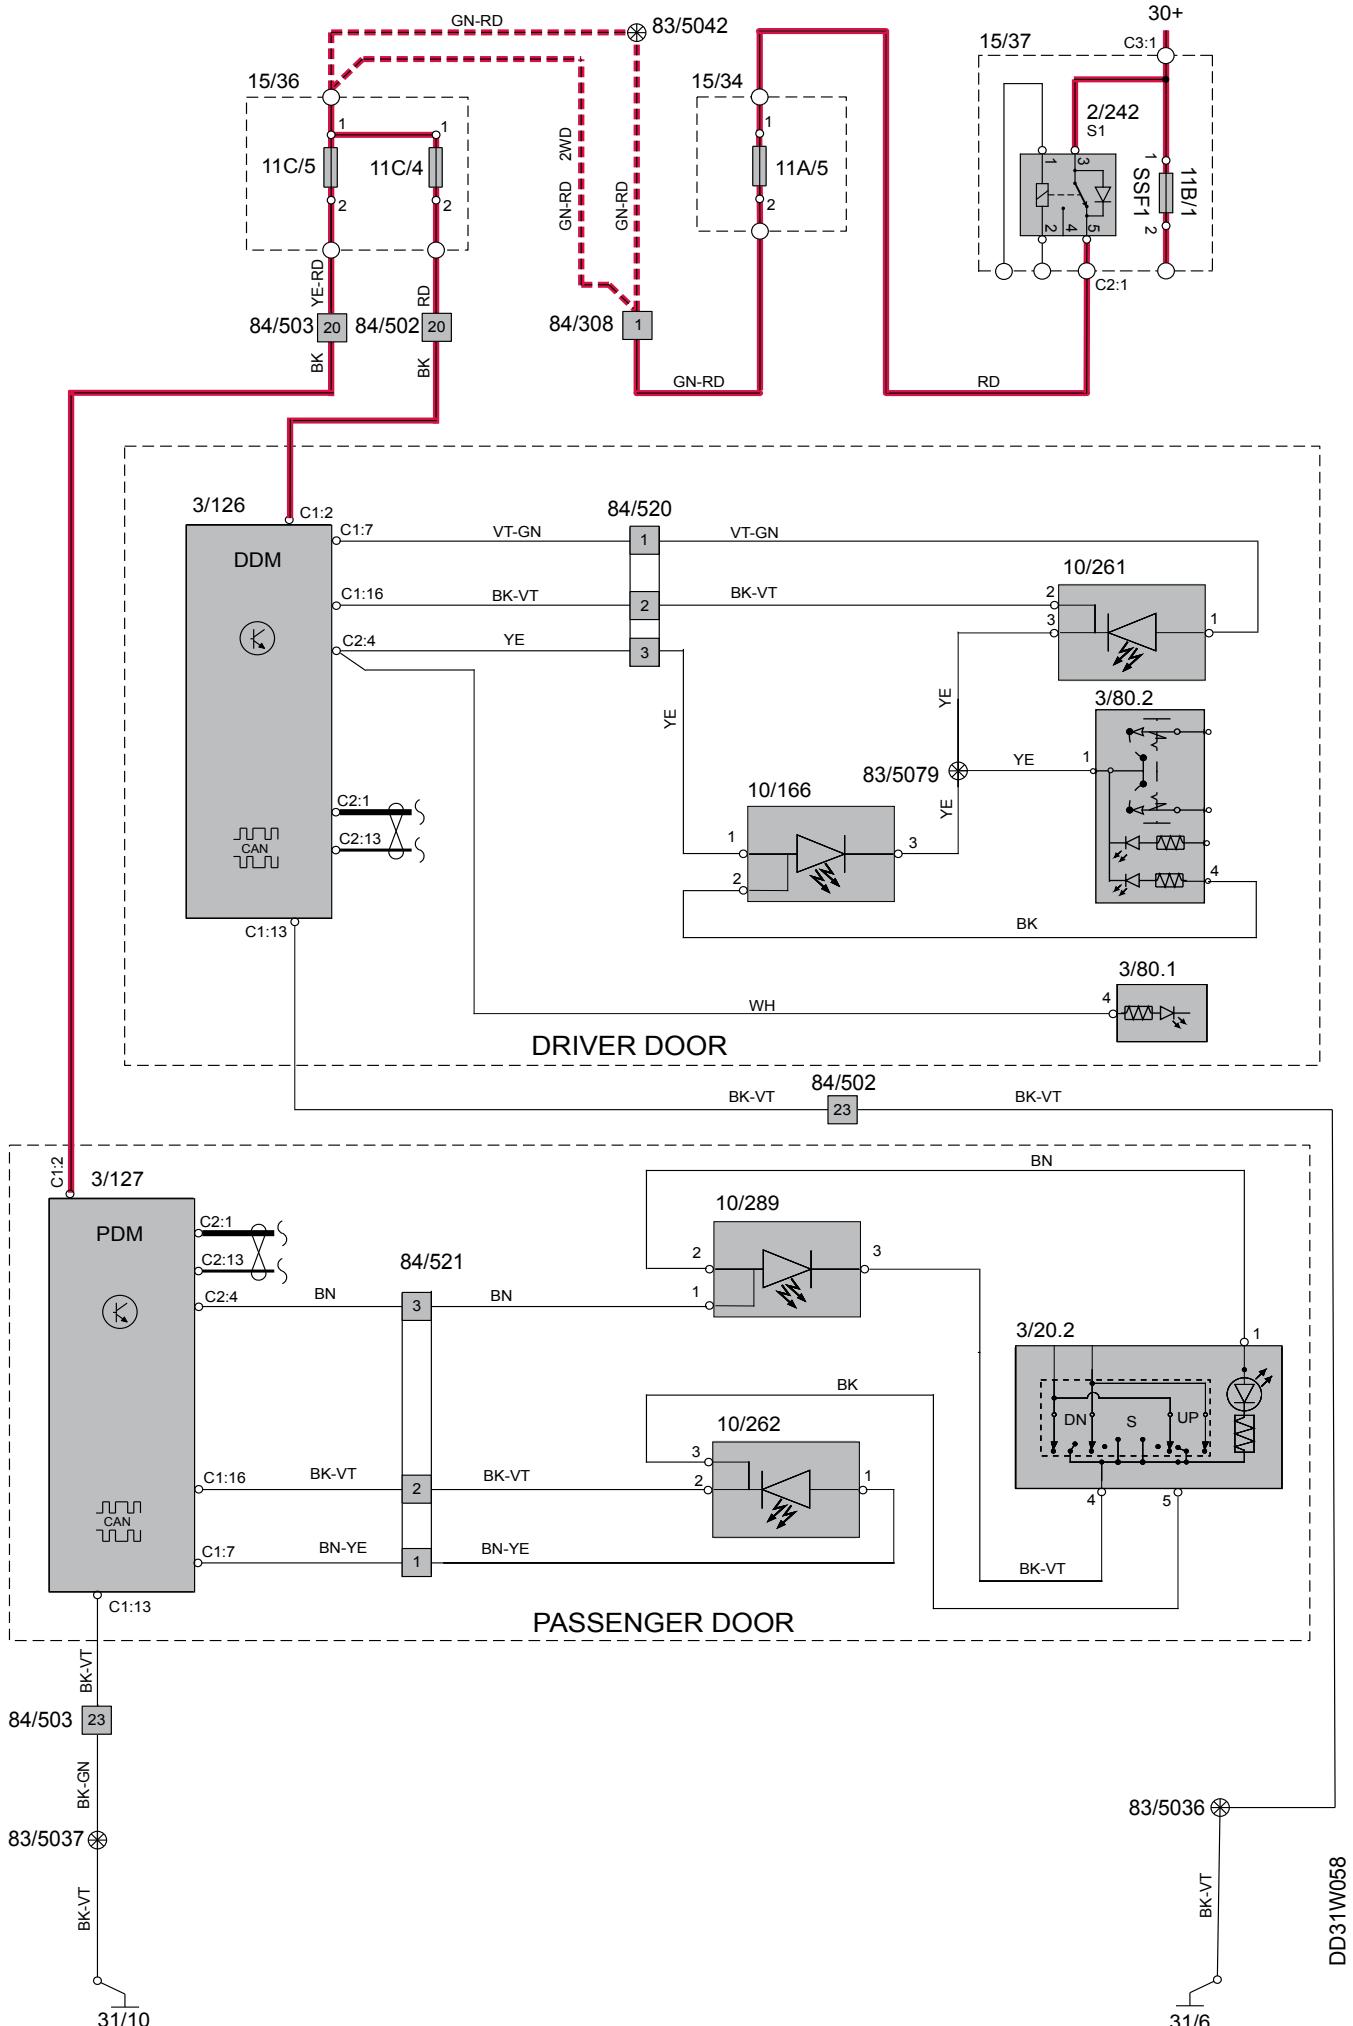


Grupp 35 Belysning

Innerbelysning, 1:2, RHD

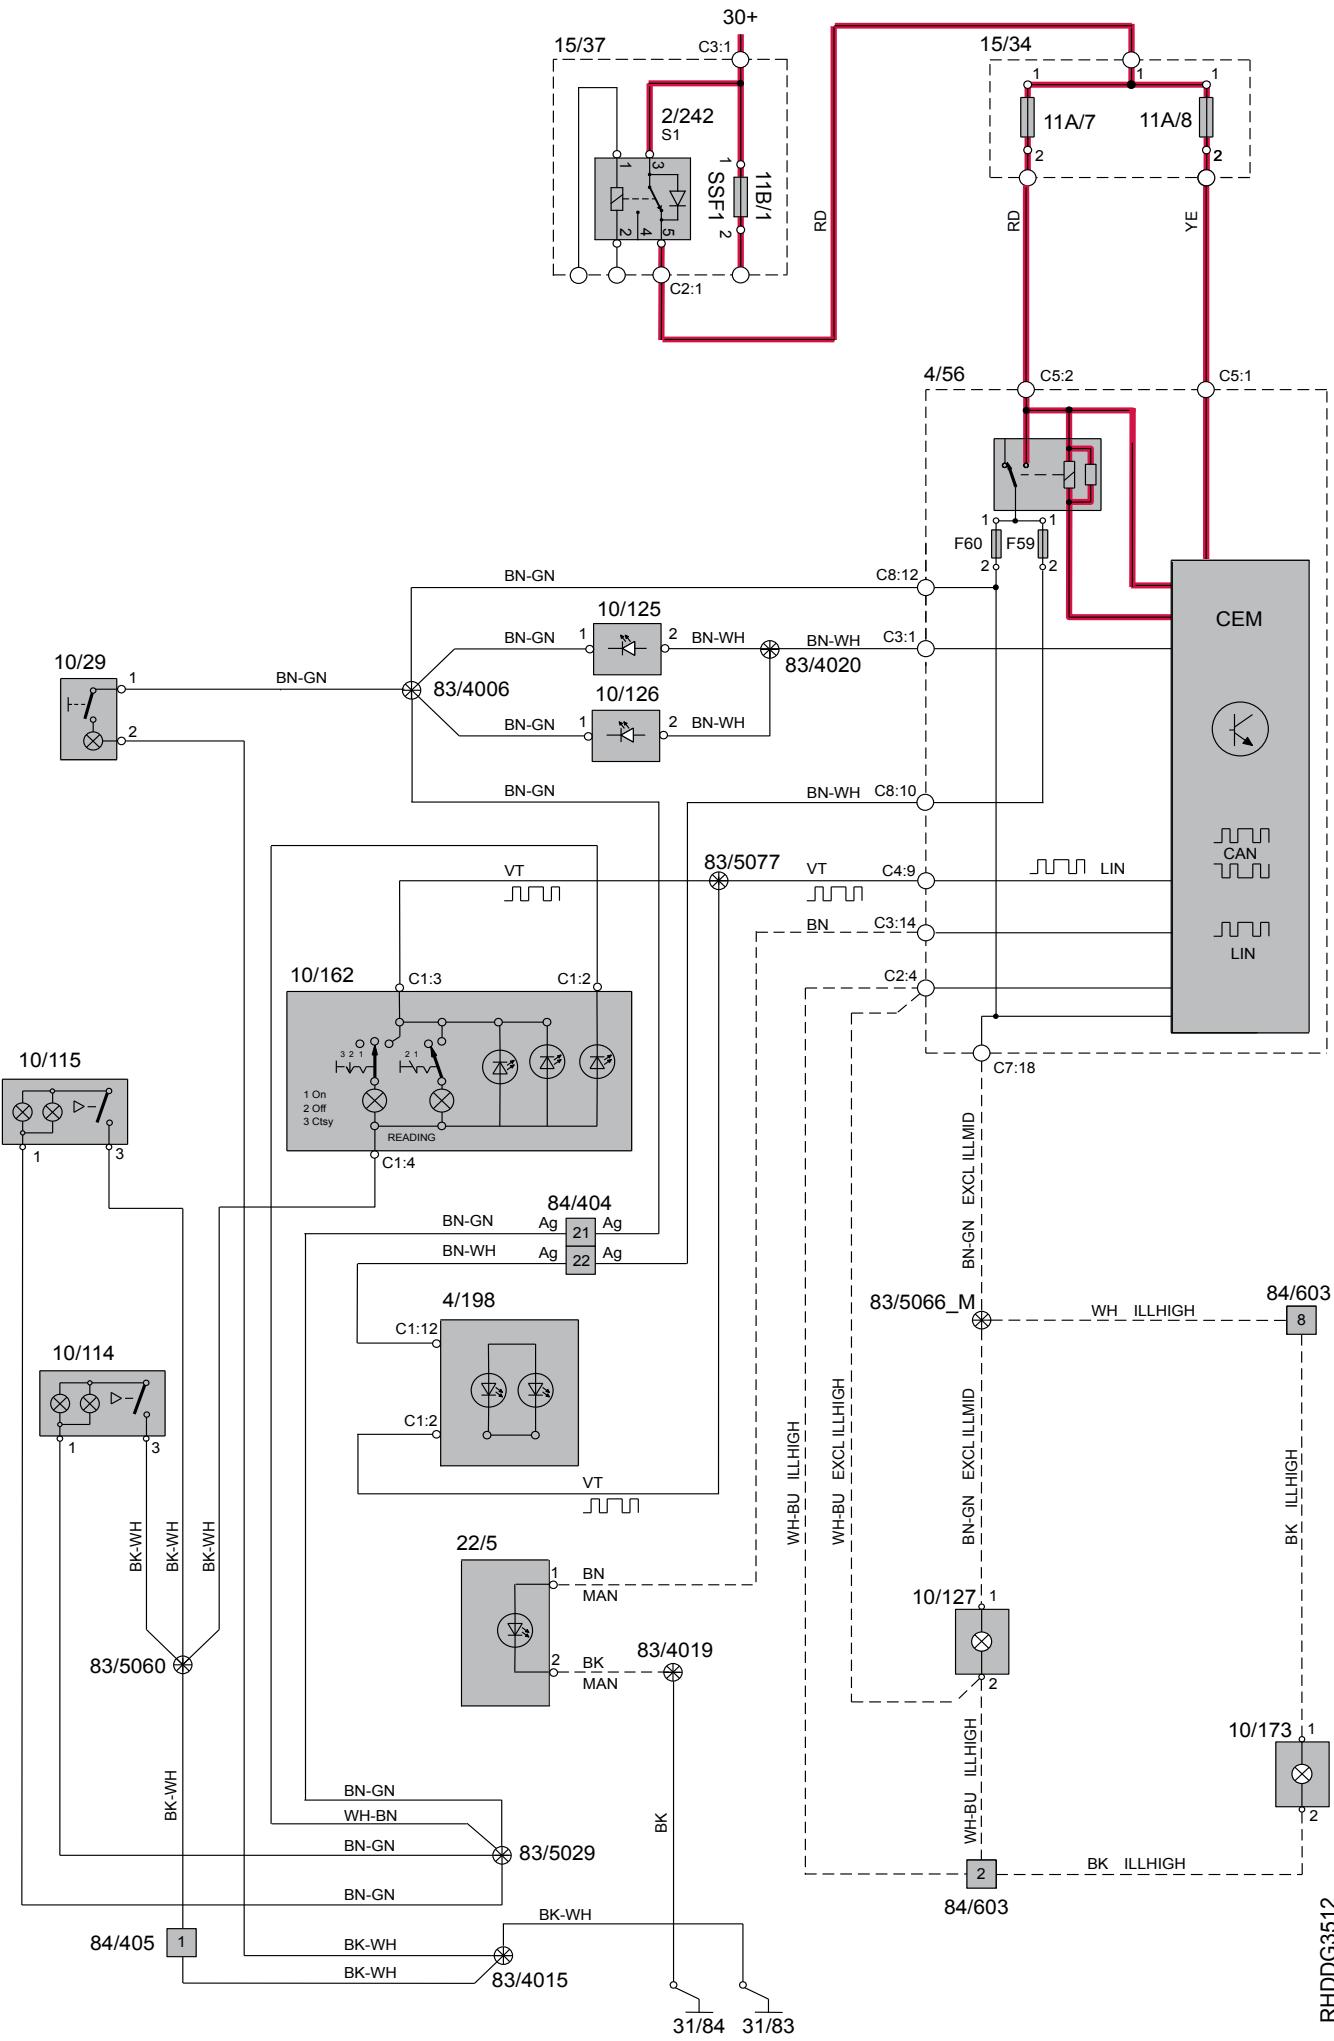



Grupp 35 Belysning

Innerbelysning, 2:2, RHD

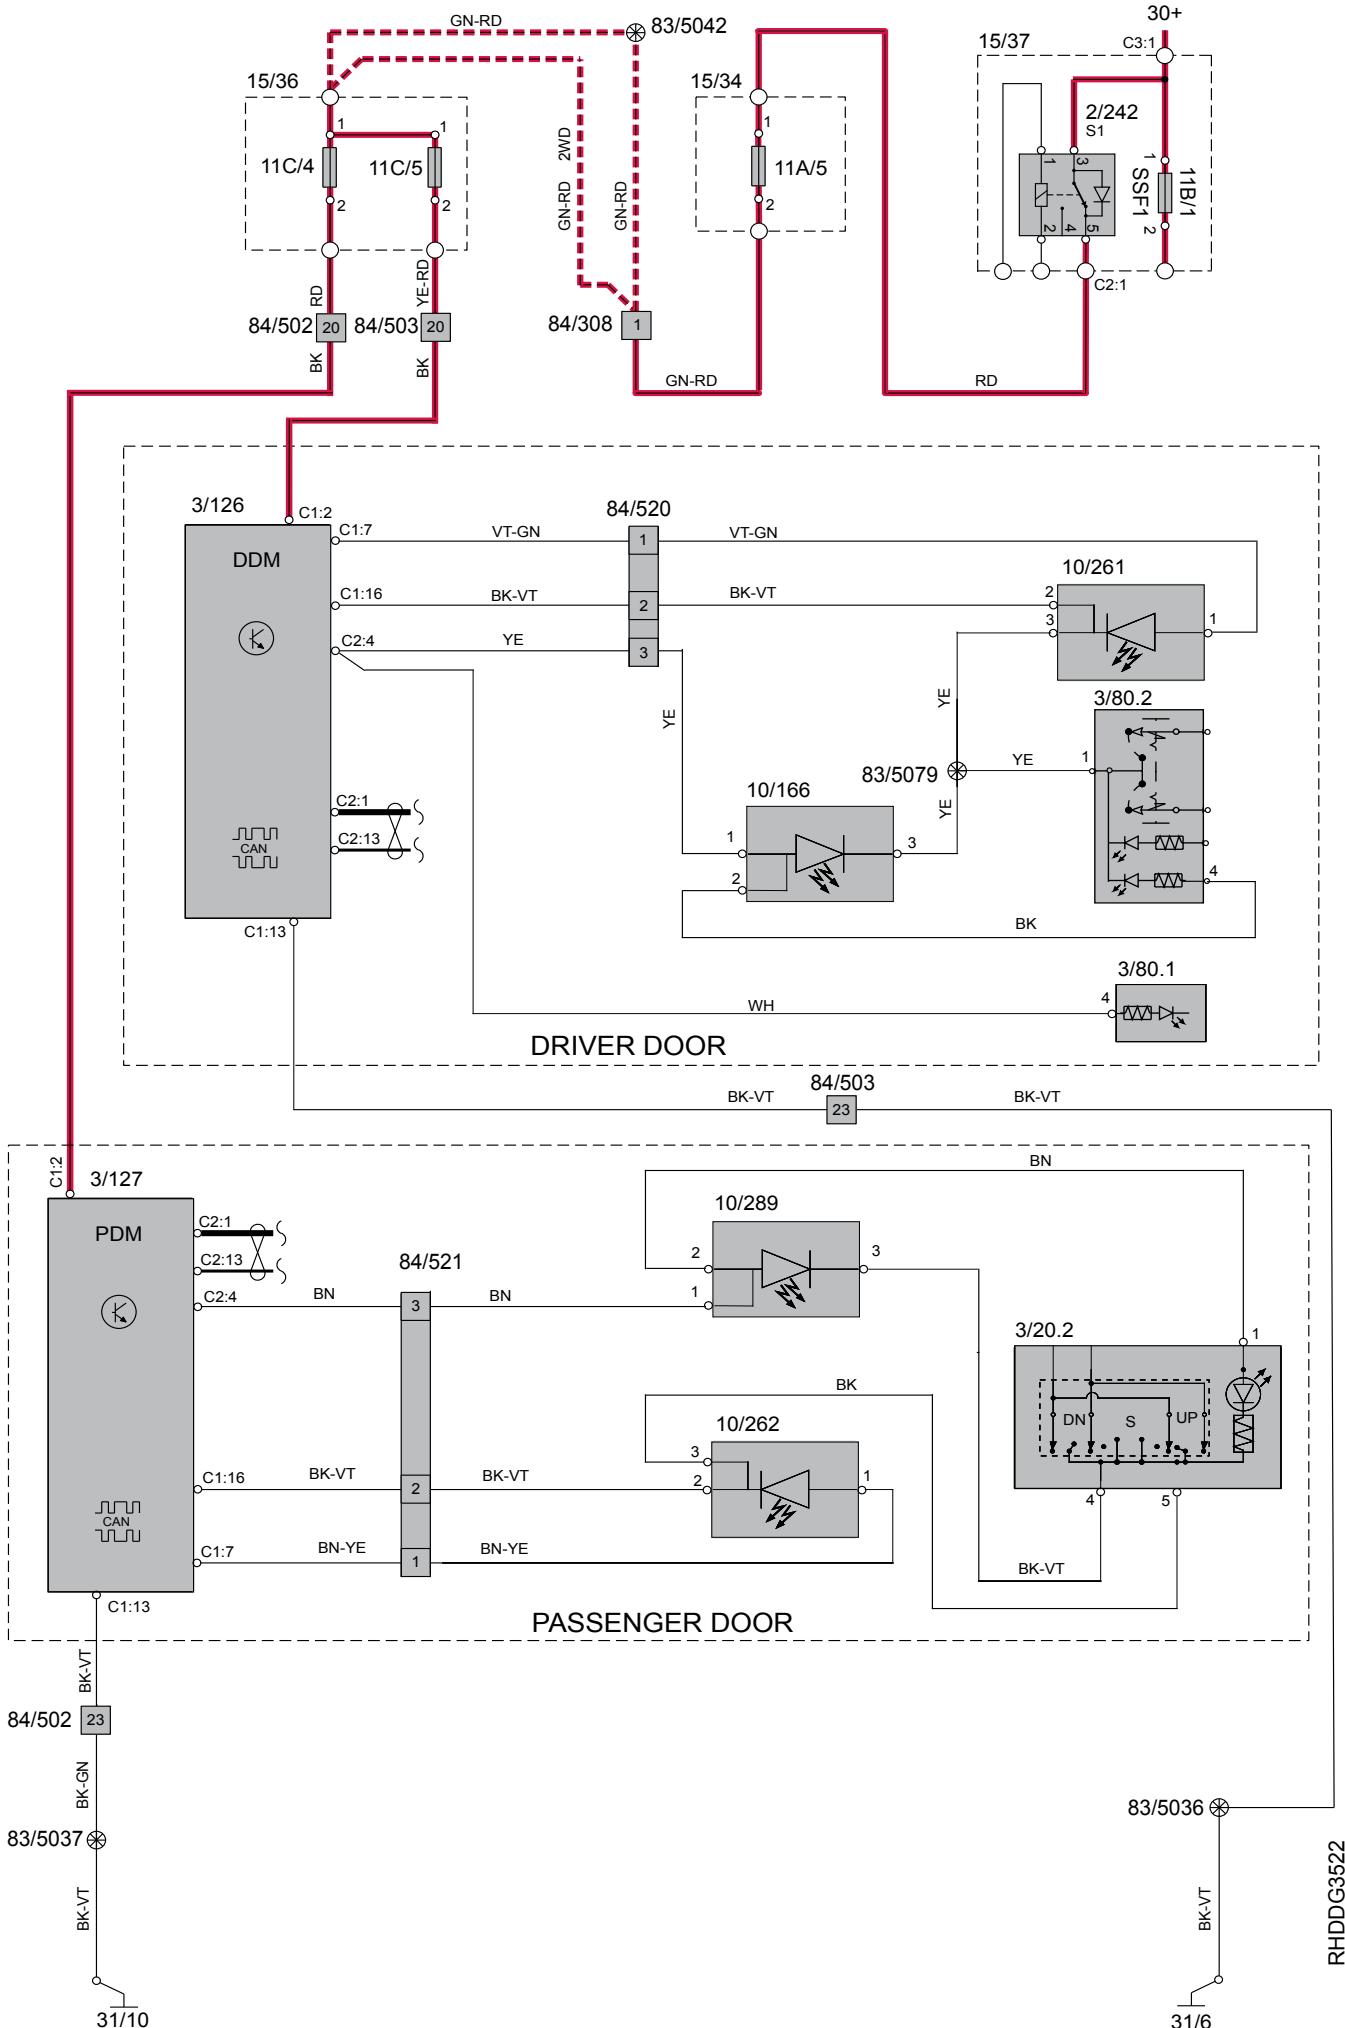


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Regnsensor

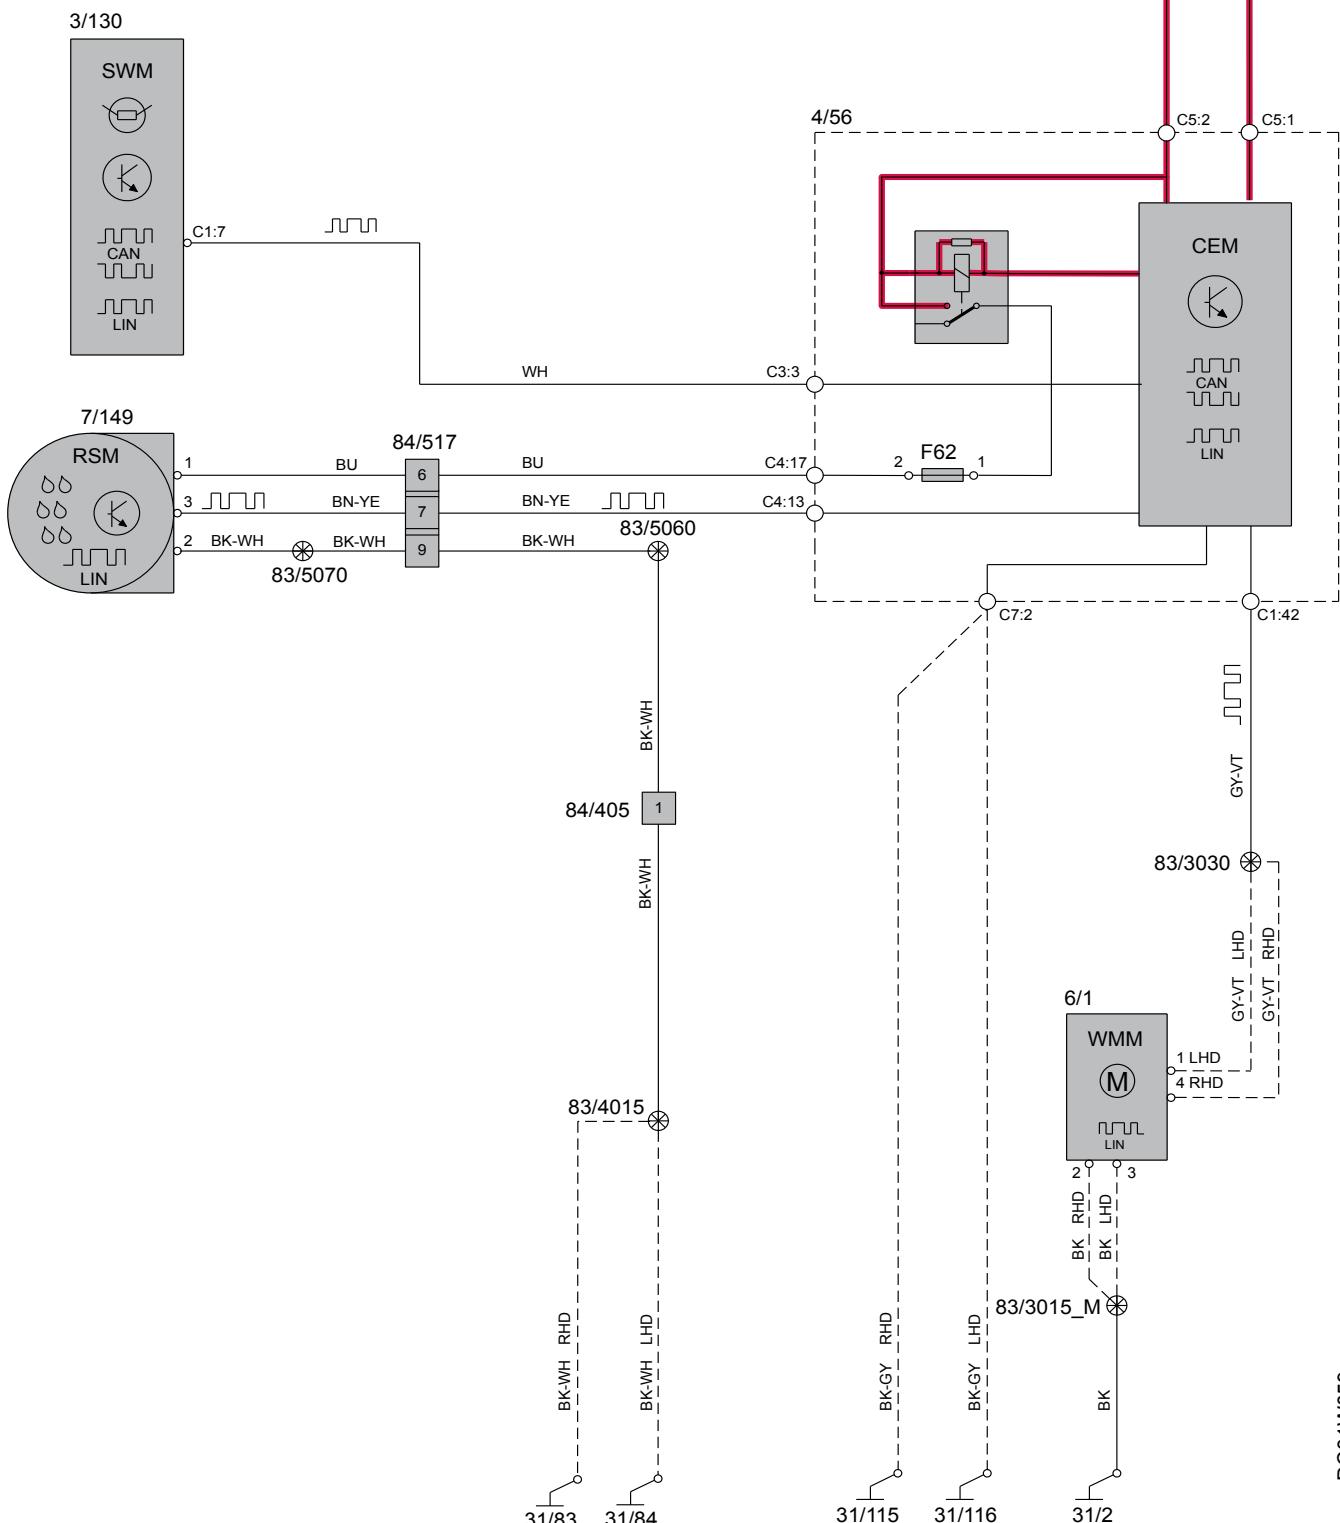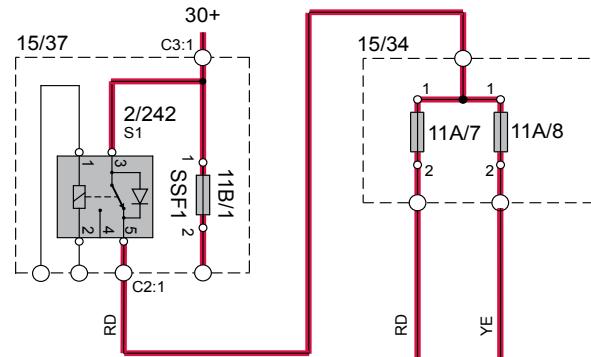


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Körriktningsvisare och varningsblinkers, LHD

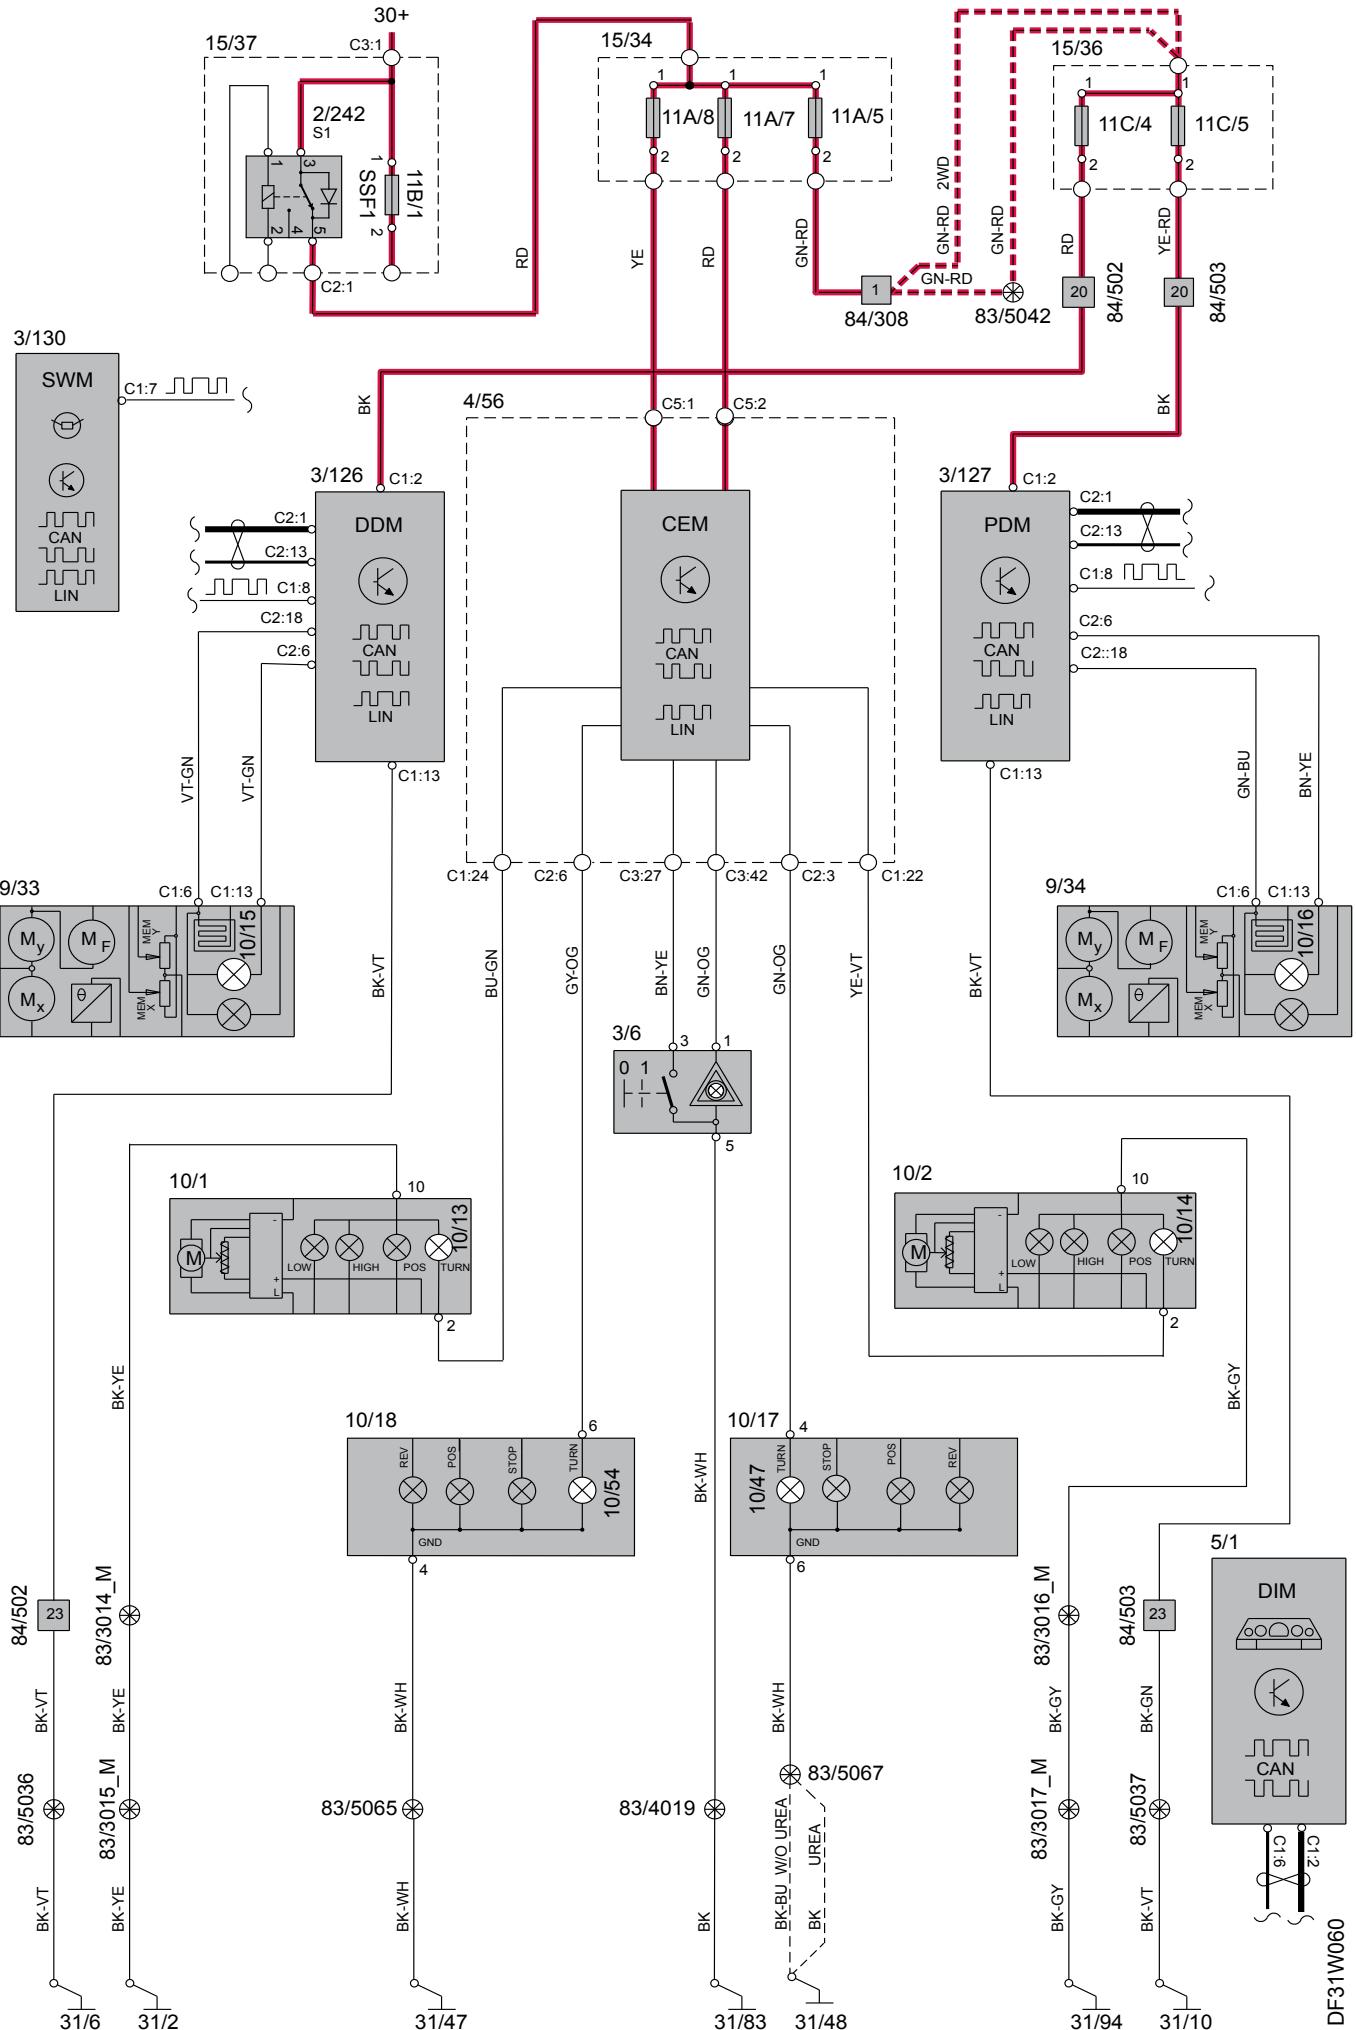


**Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning
Körriktningsvisare och varningsblinkers, RHD**

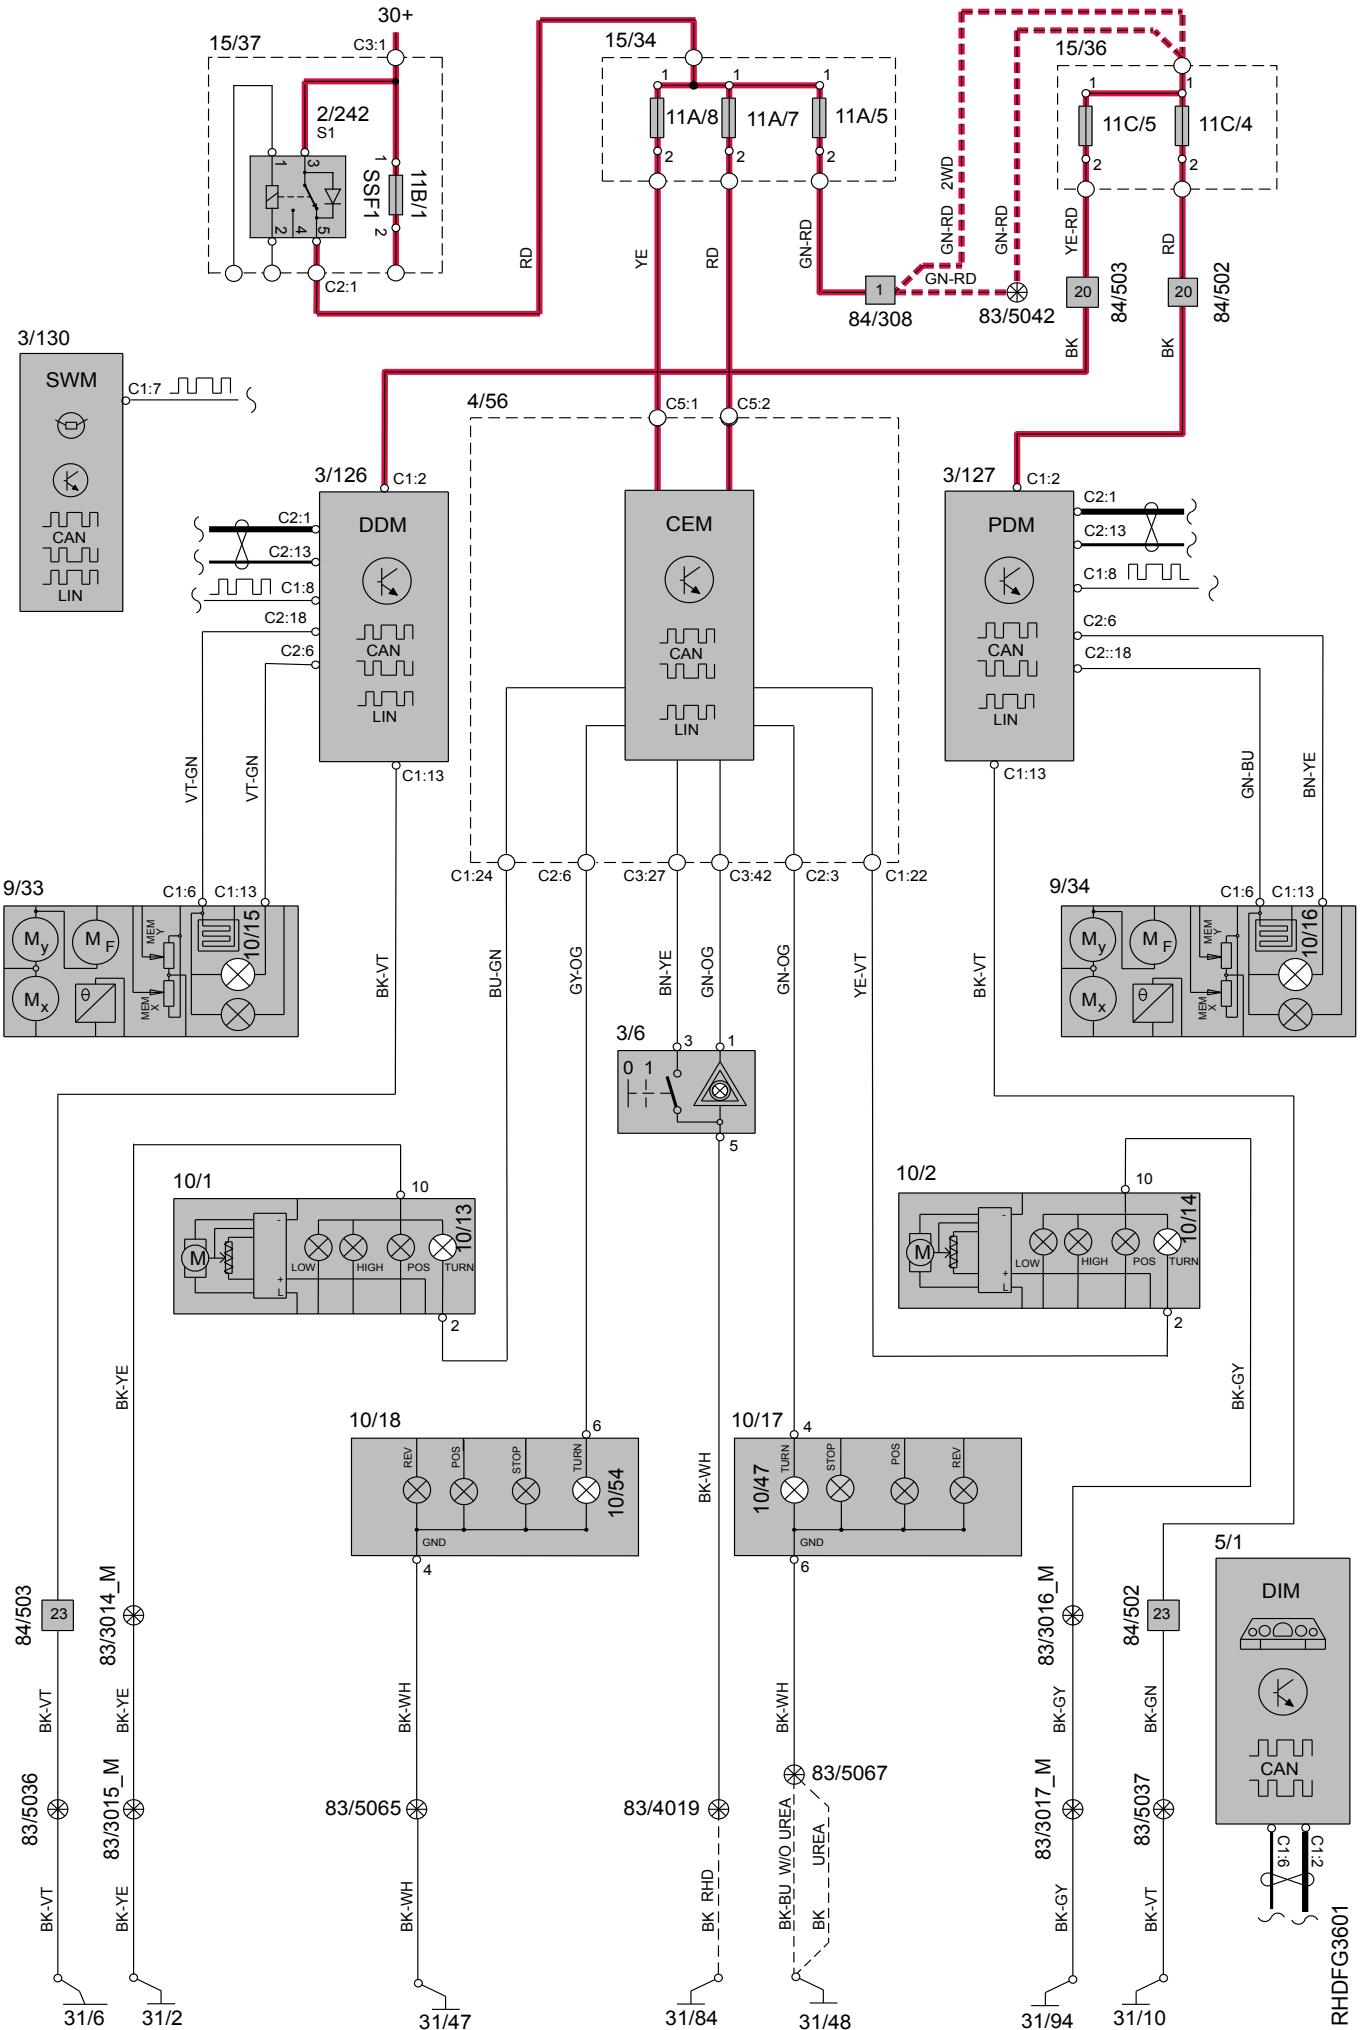


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Torkare/spolare vindruta

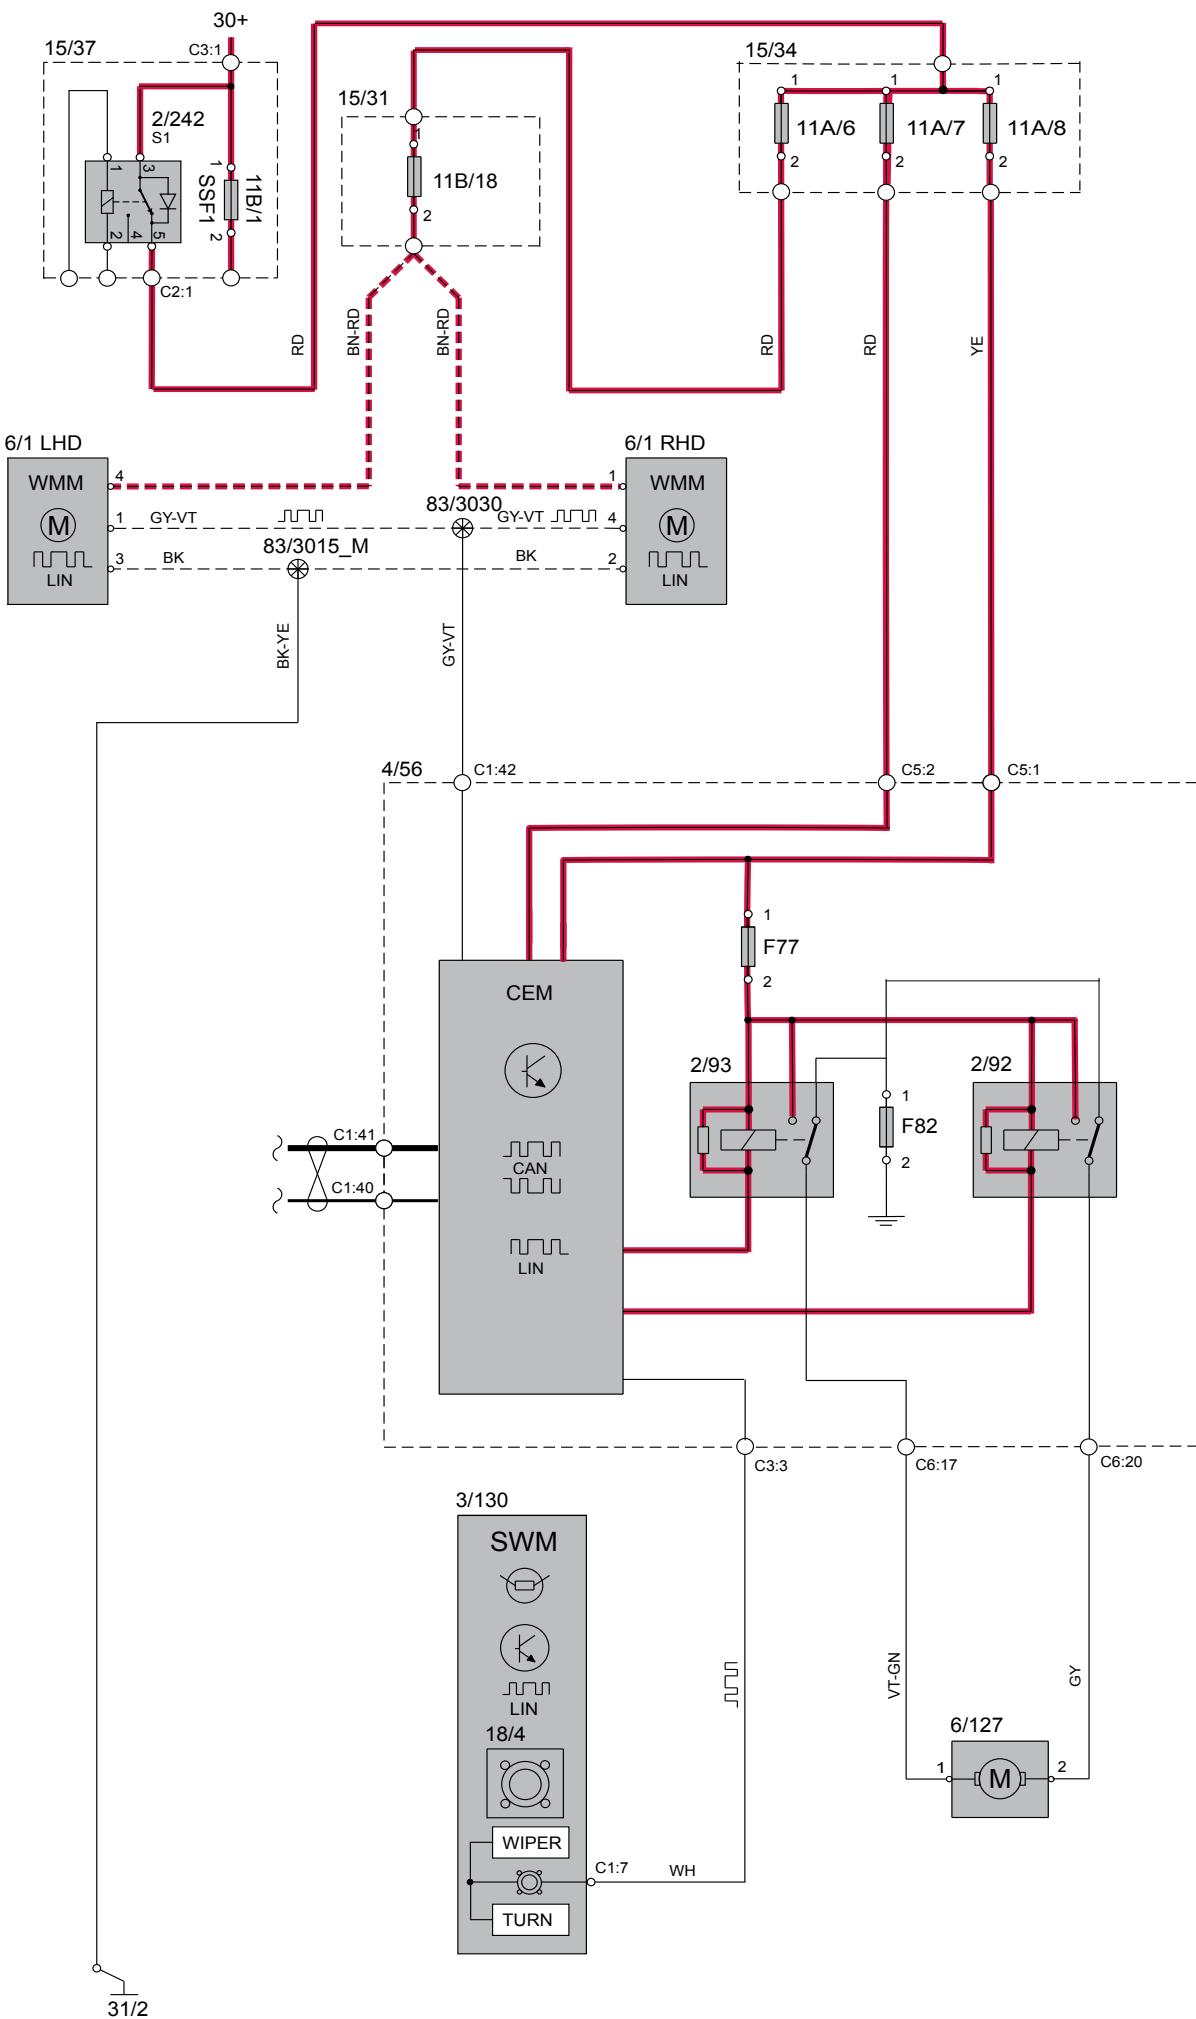


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Spolare strålkastare

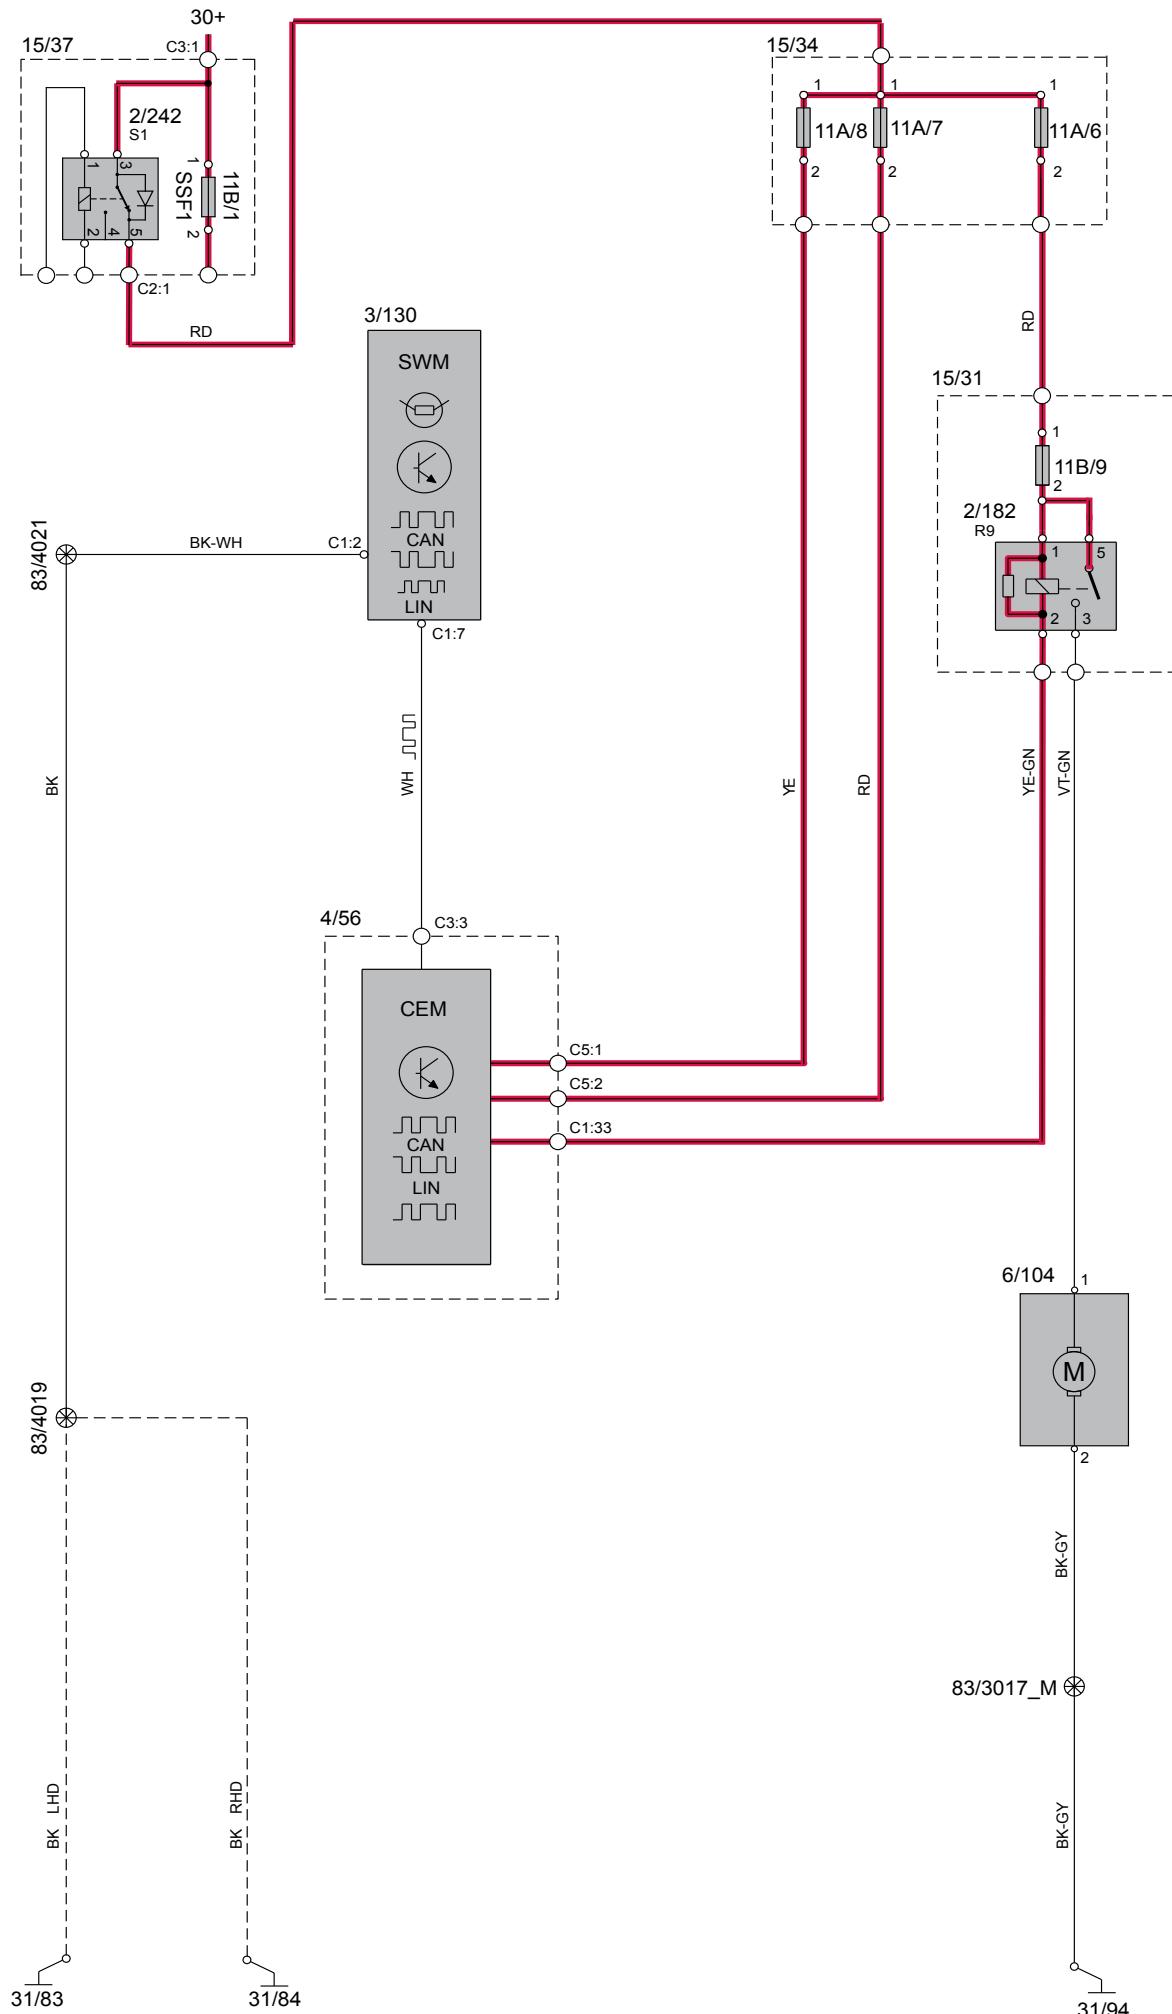


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning Torkare/spolare bakruta

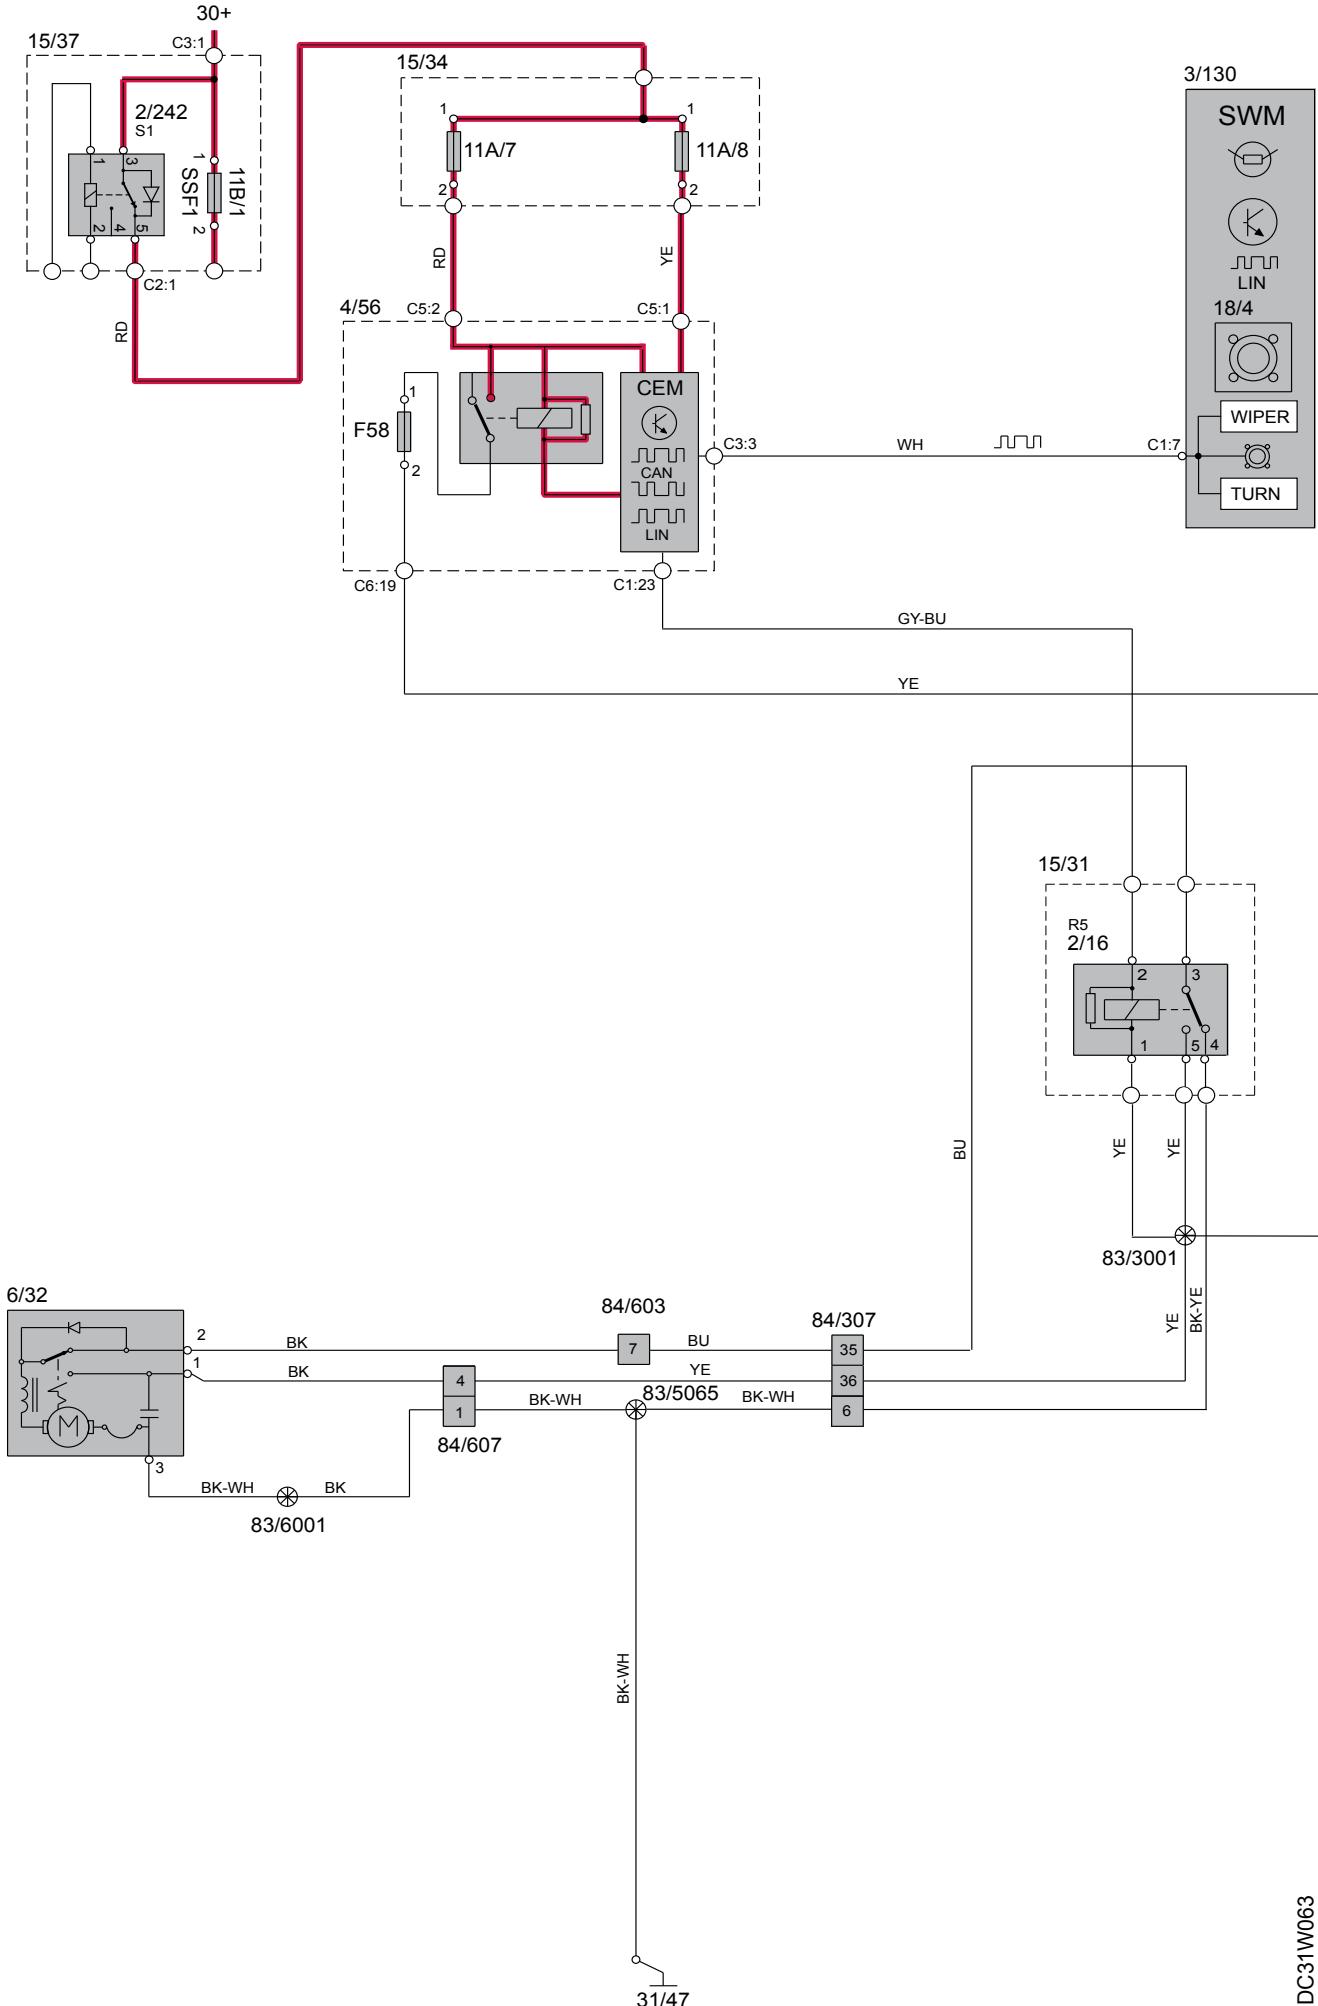

Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning


Nyckellös bil, 1:2

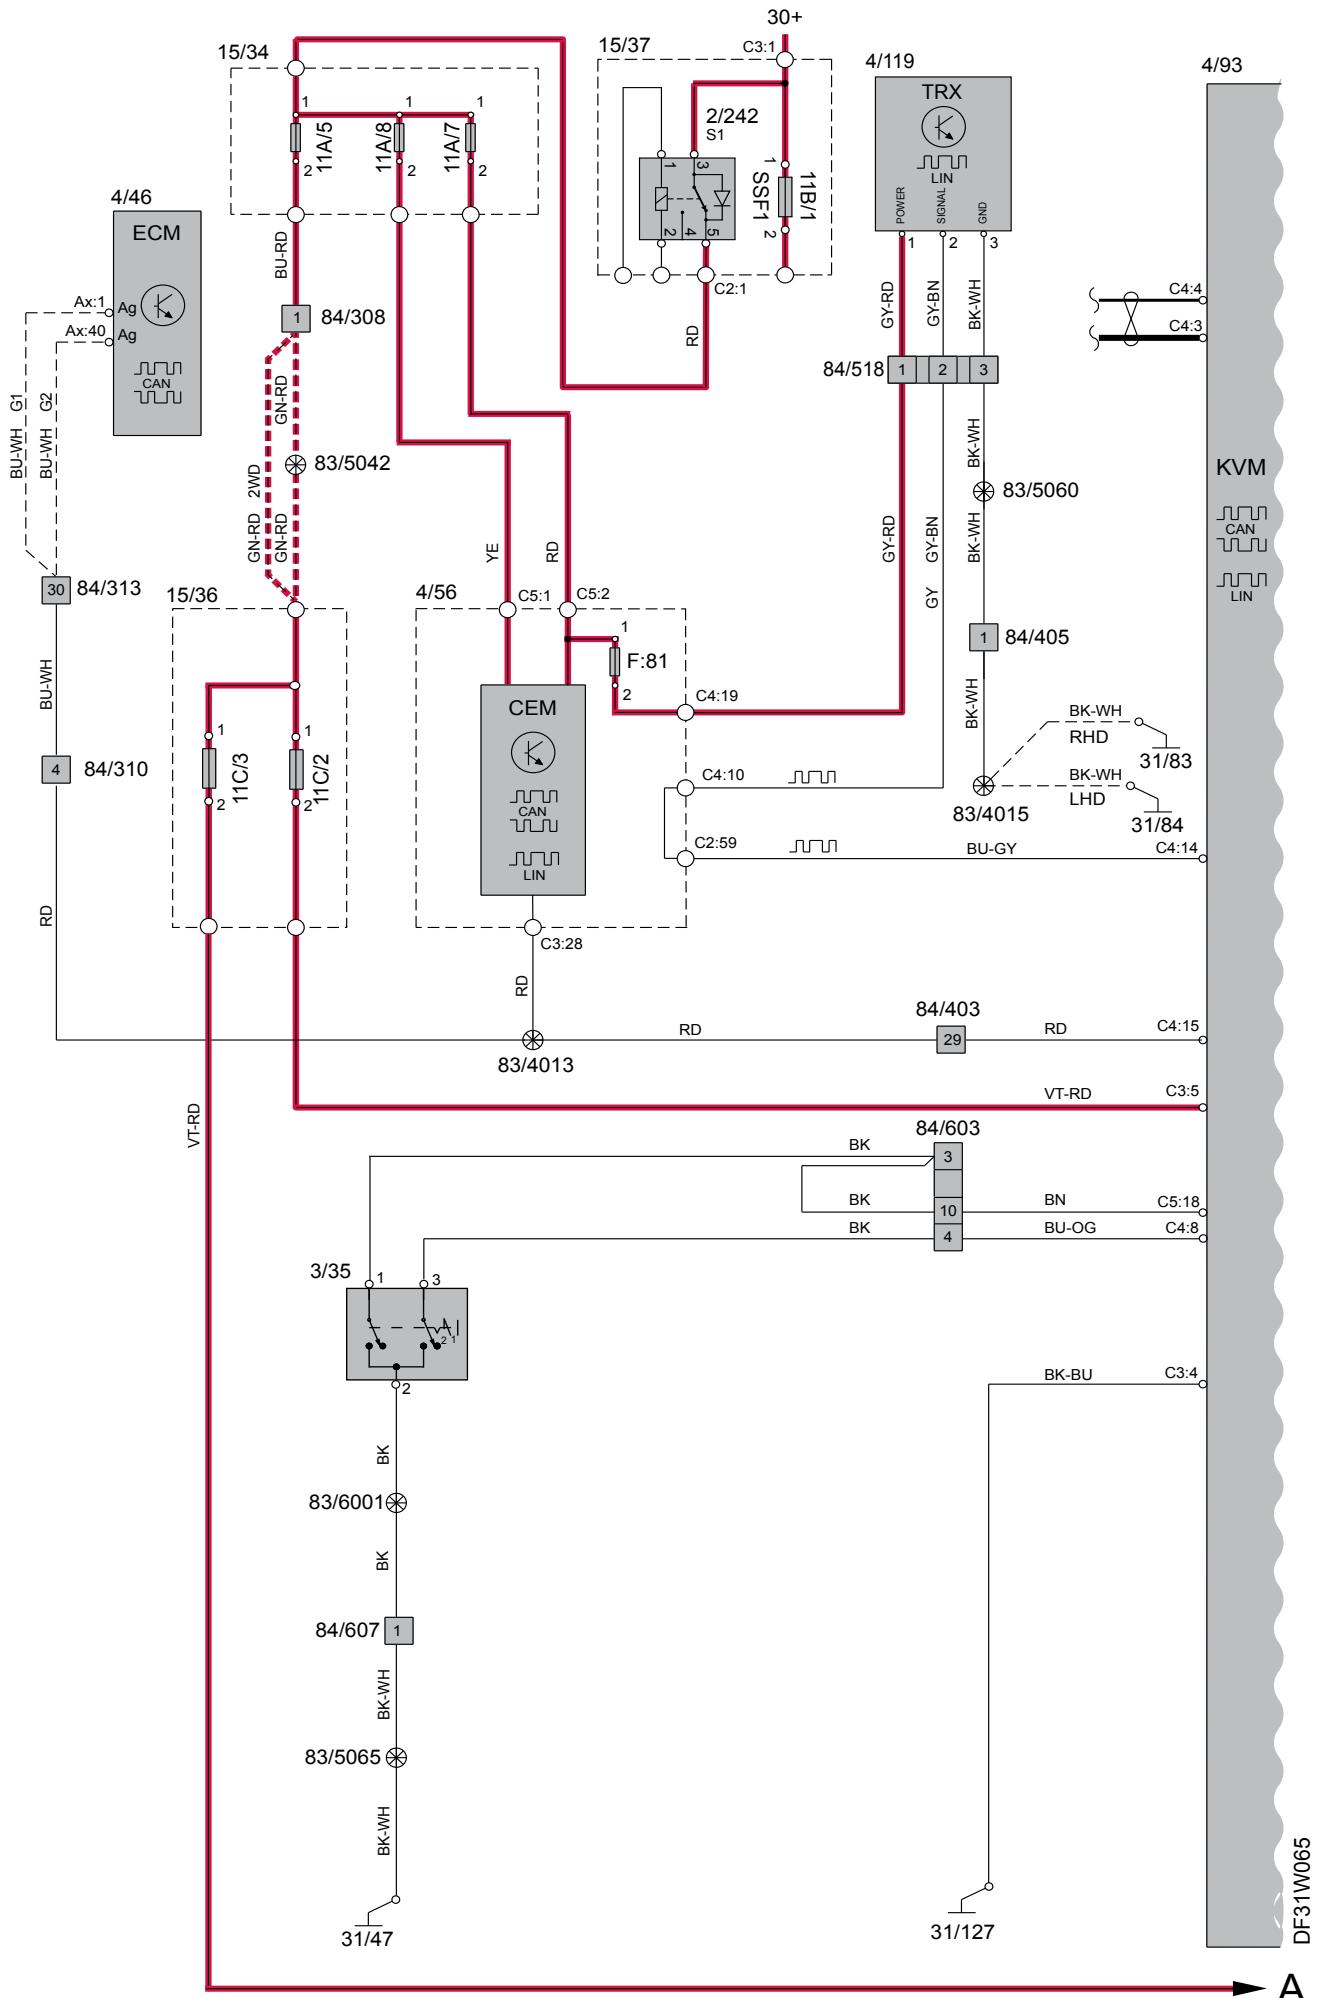

Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Nyckellös bil, 2:2

4/93

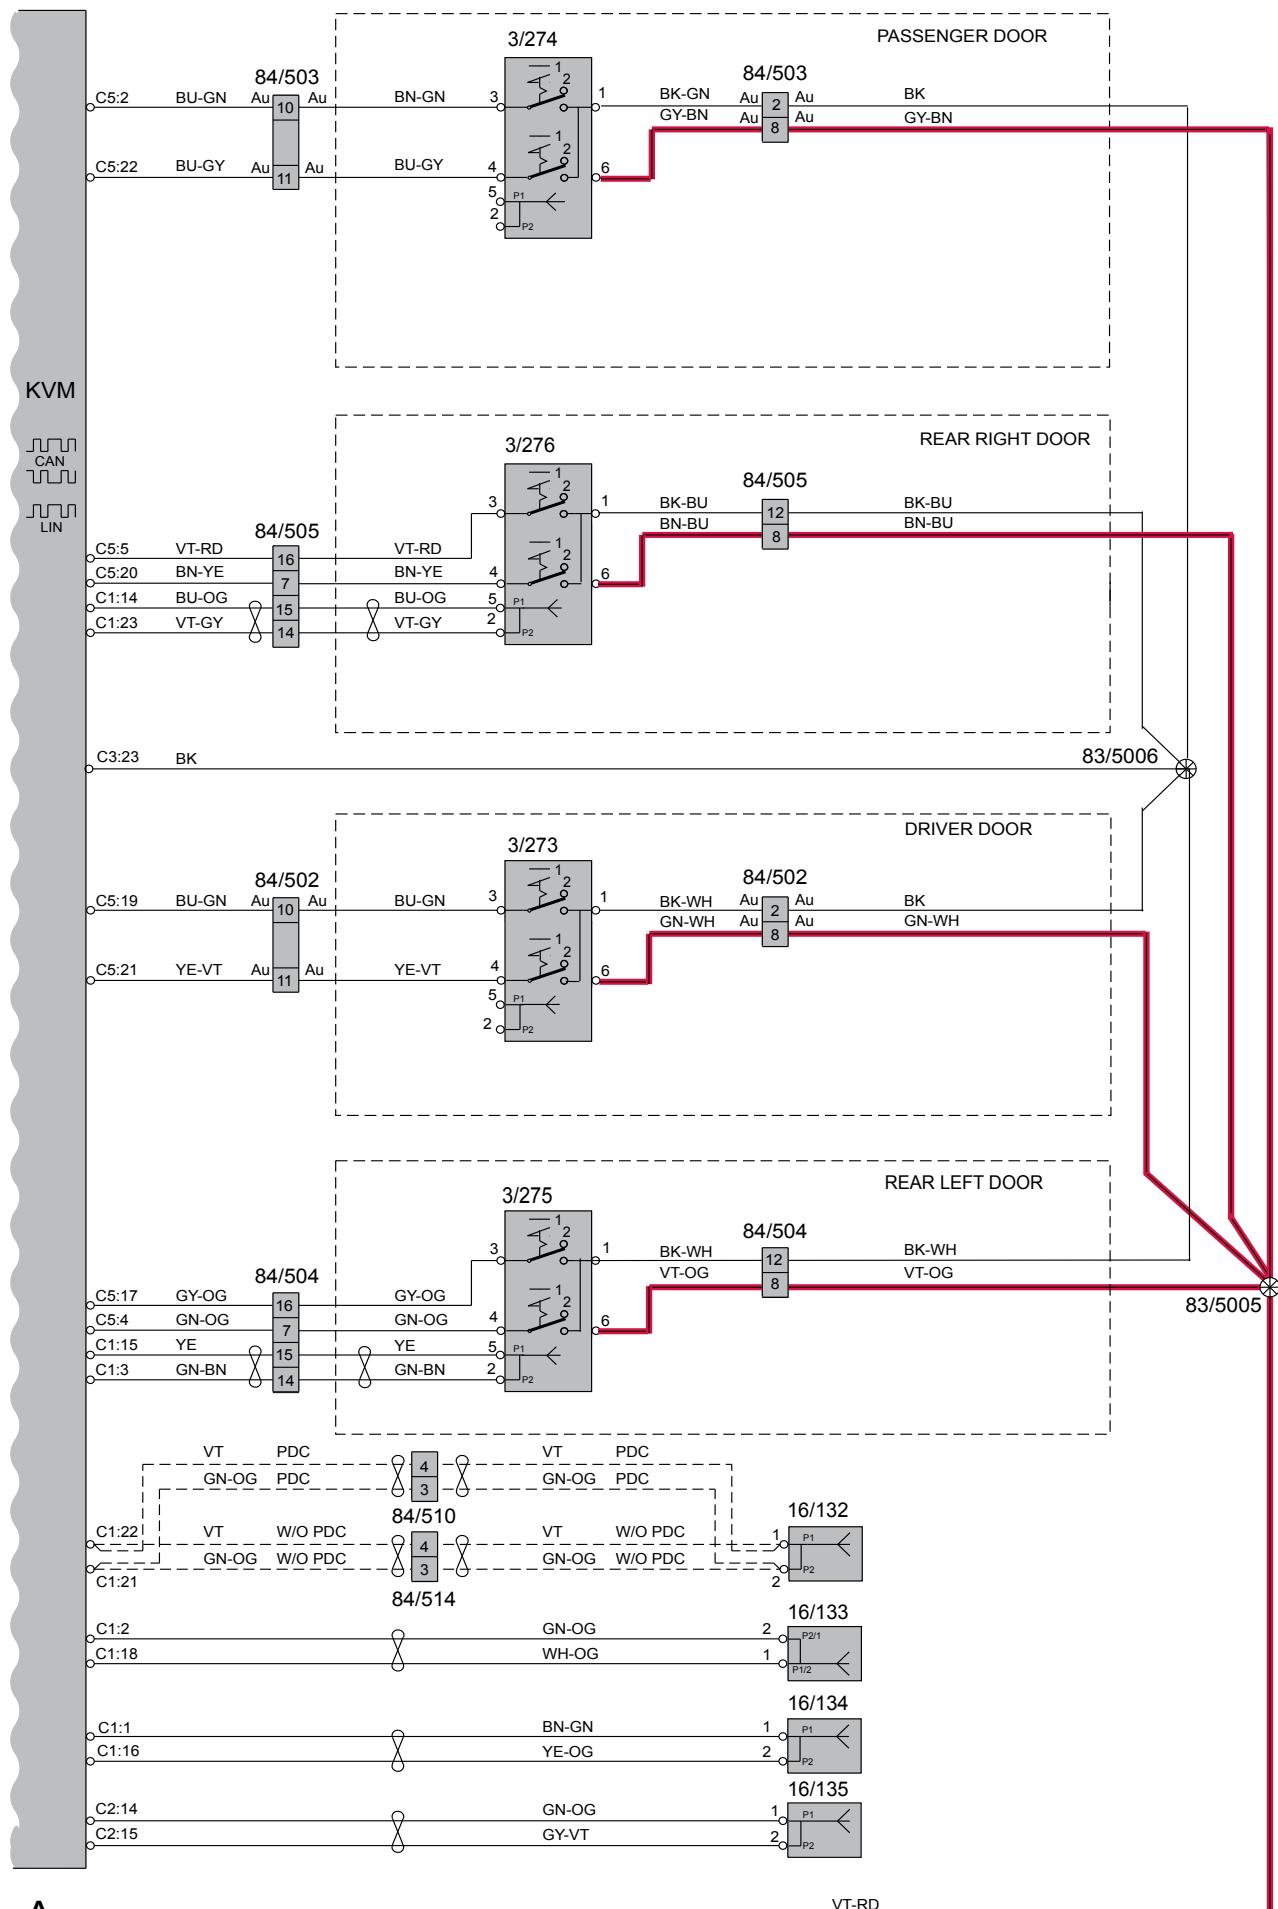


A

DC31W066


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Signalhorn

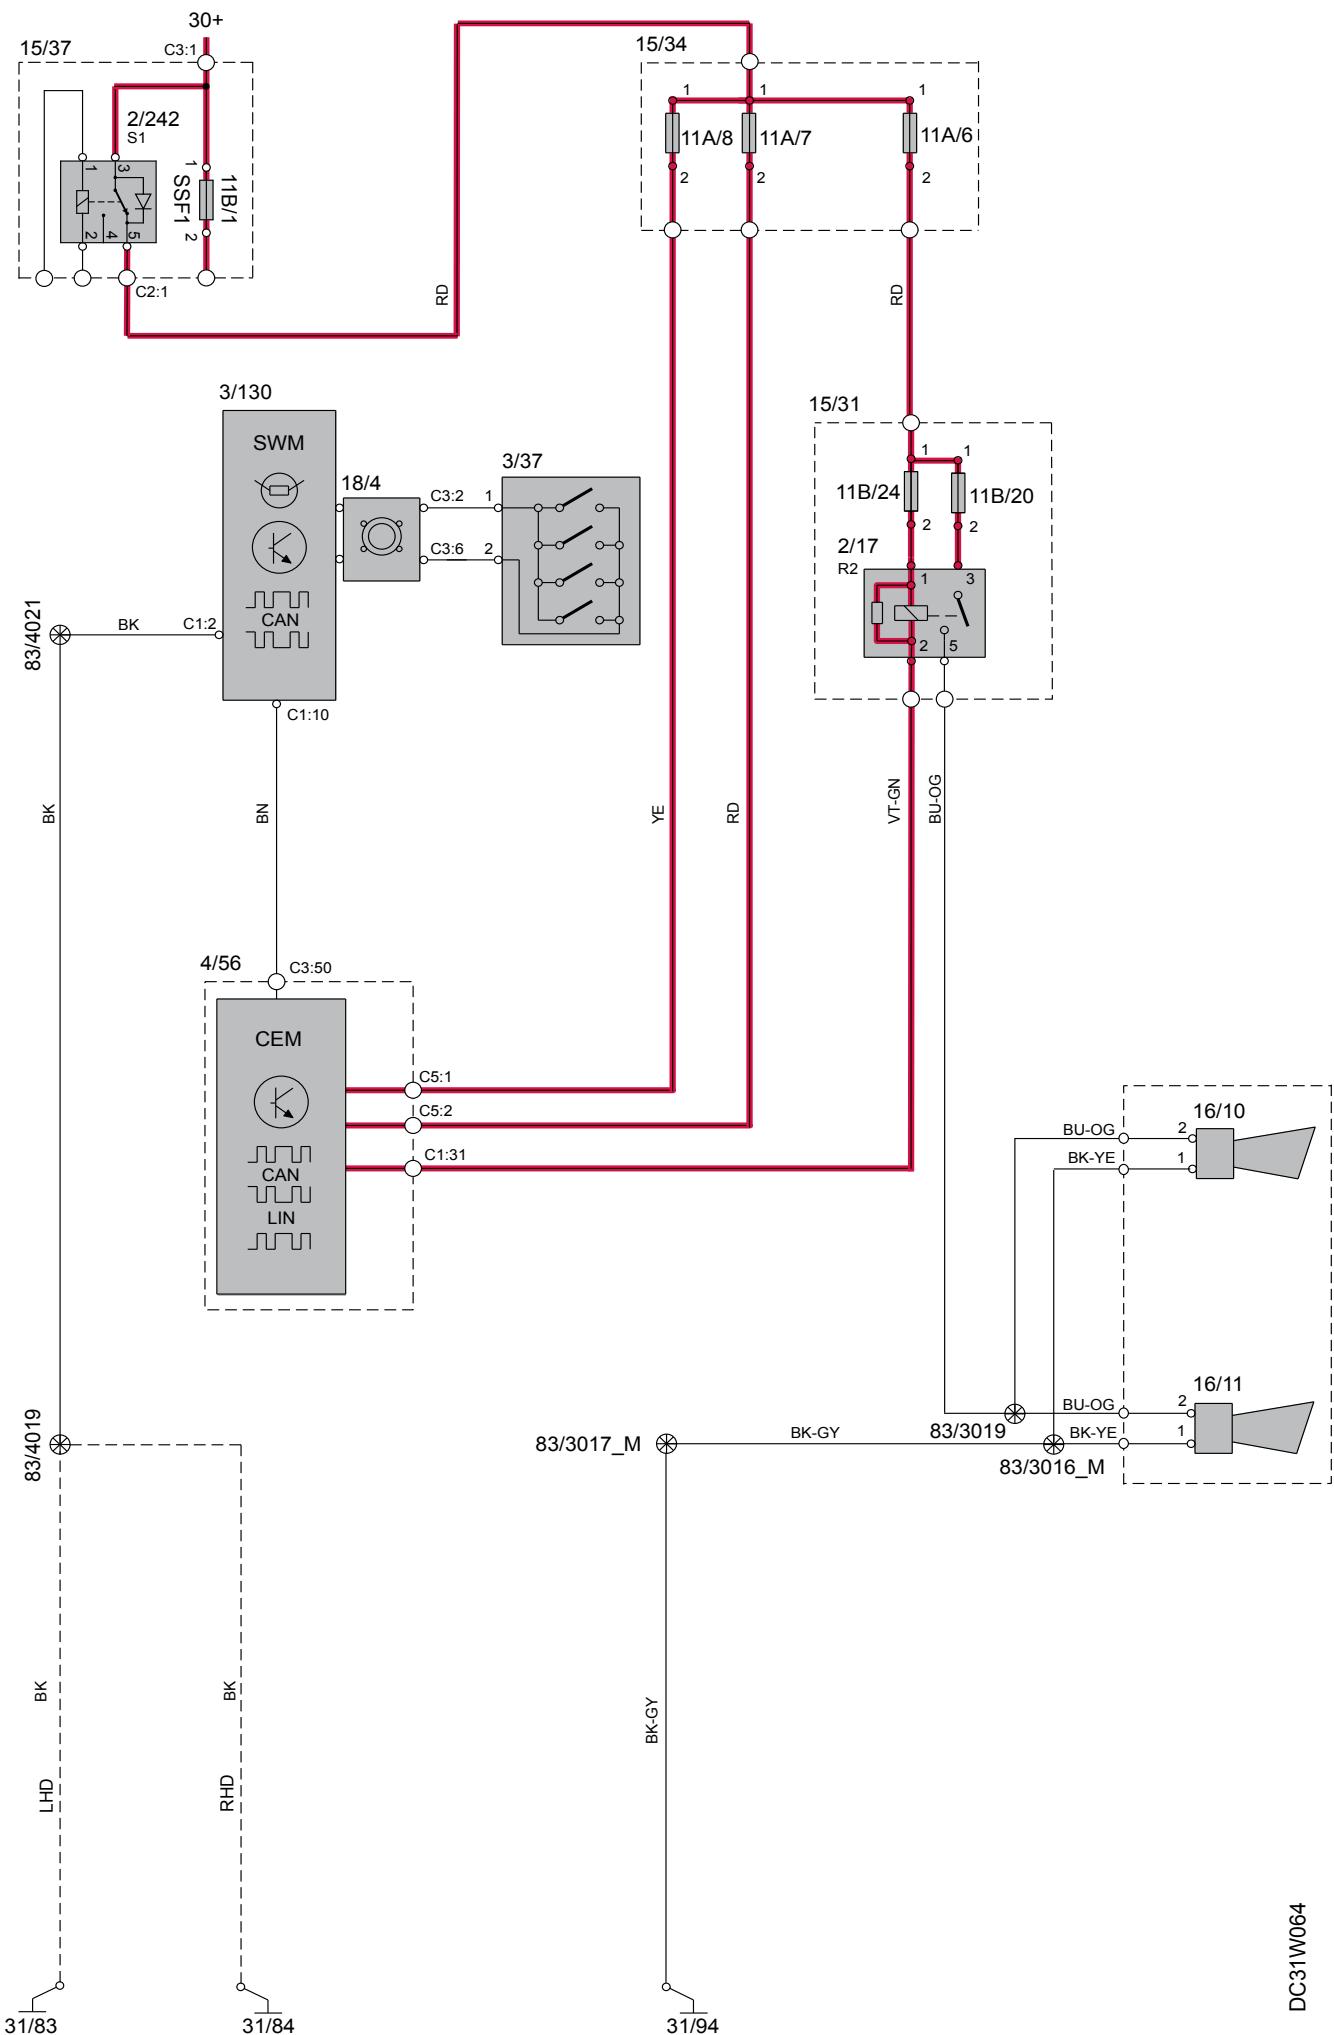


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Stöldlarm

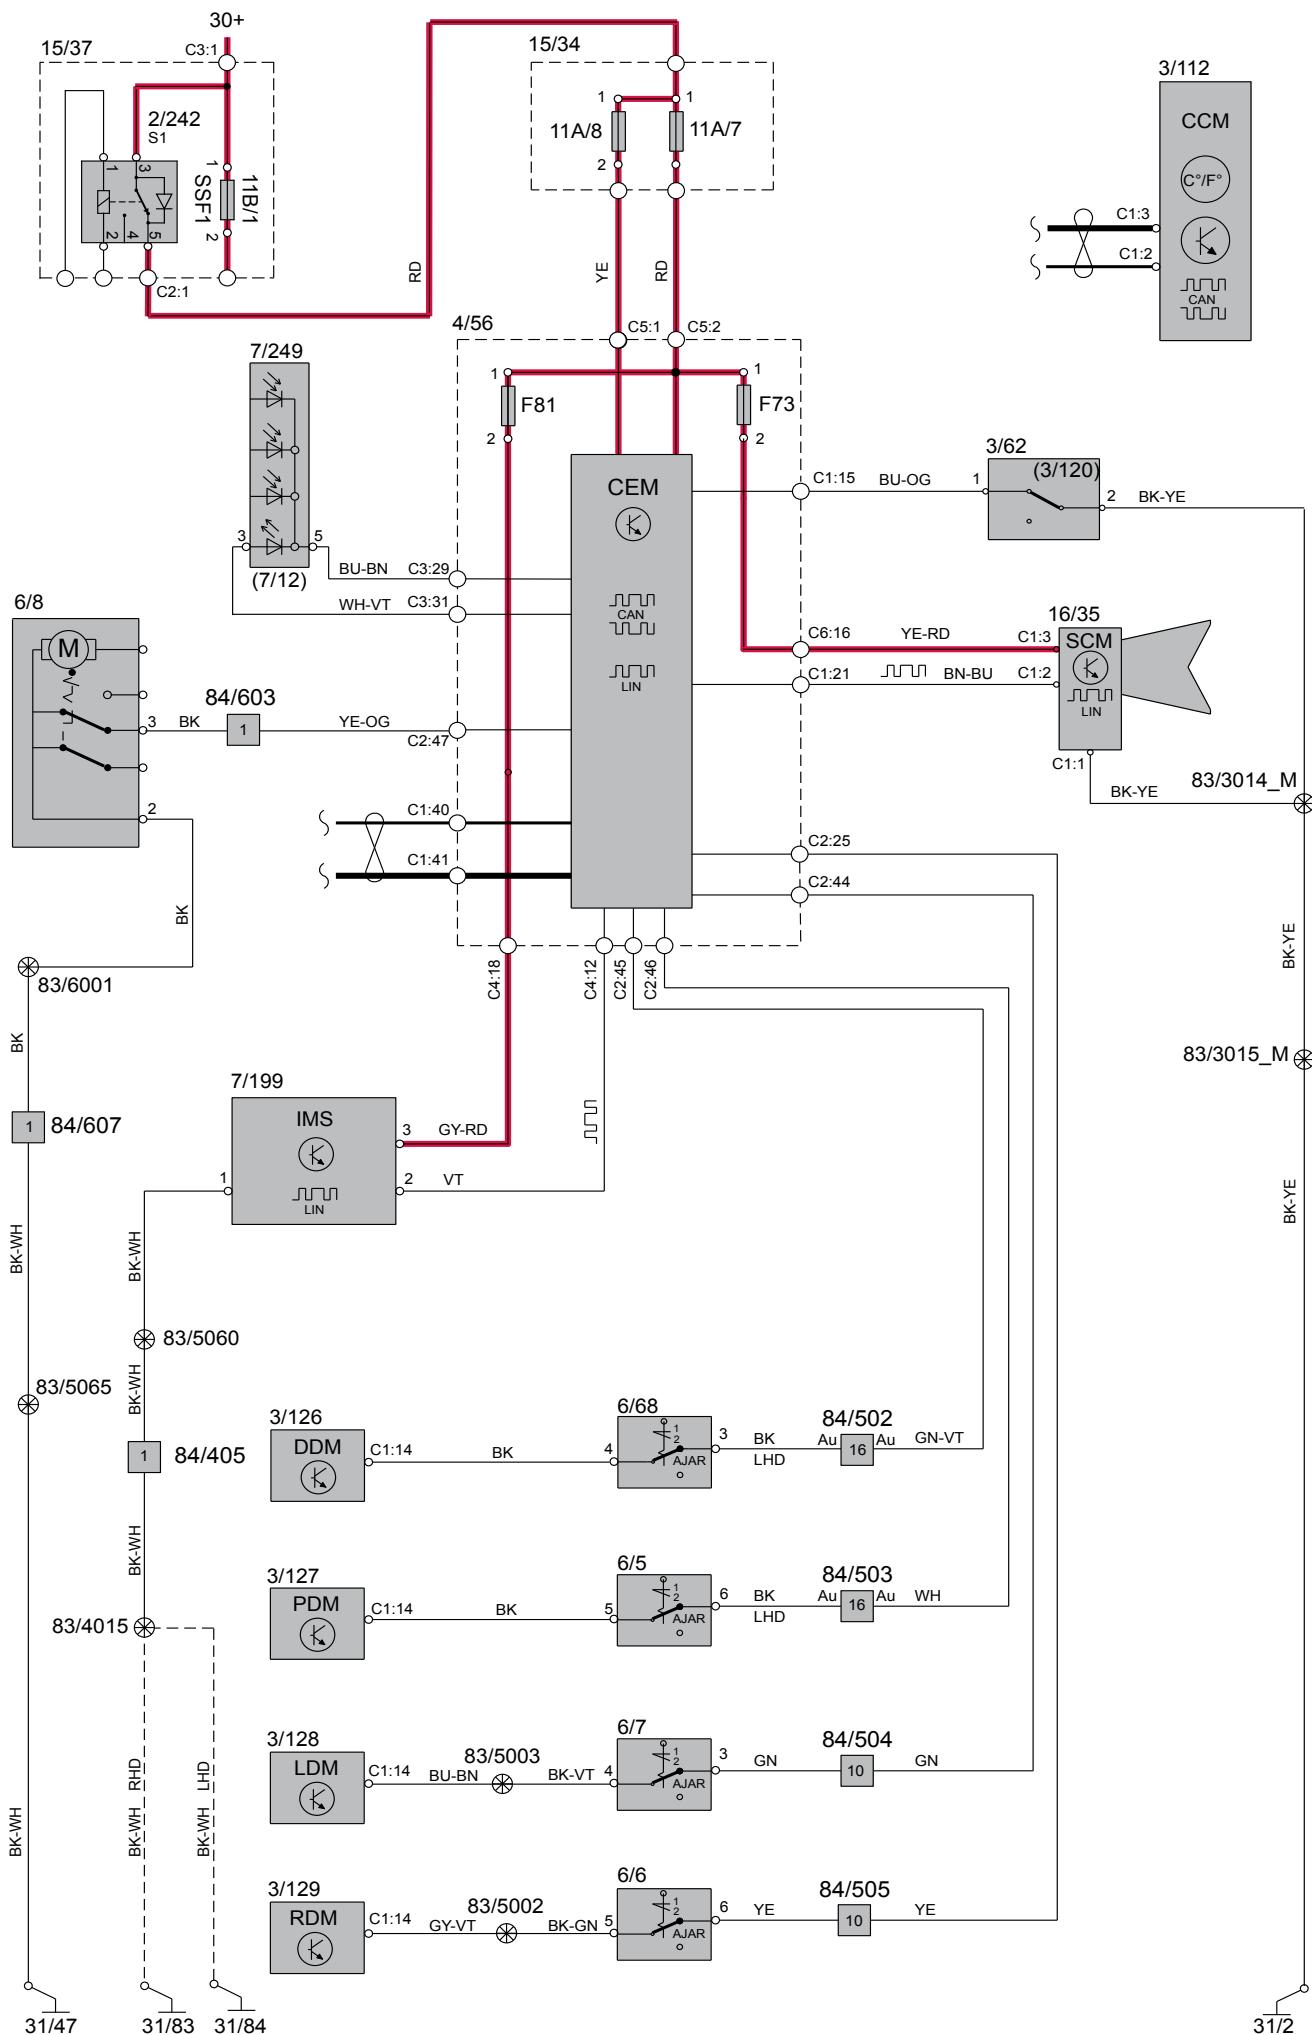


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Fotgängarskyddssystem

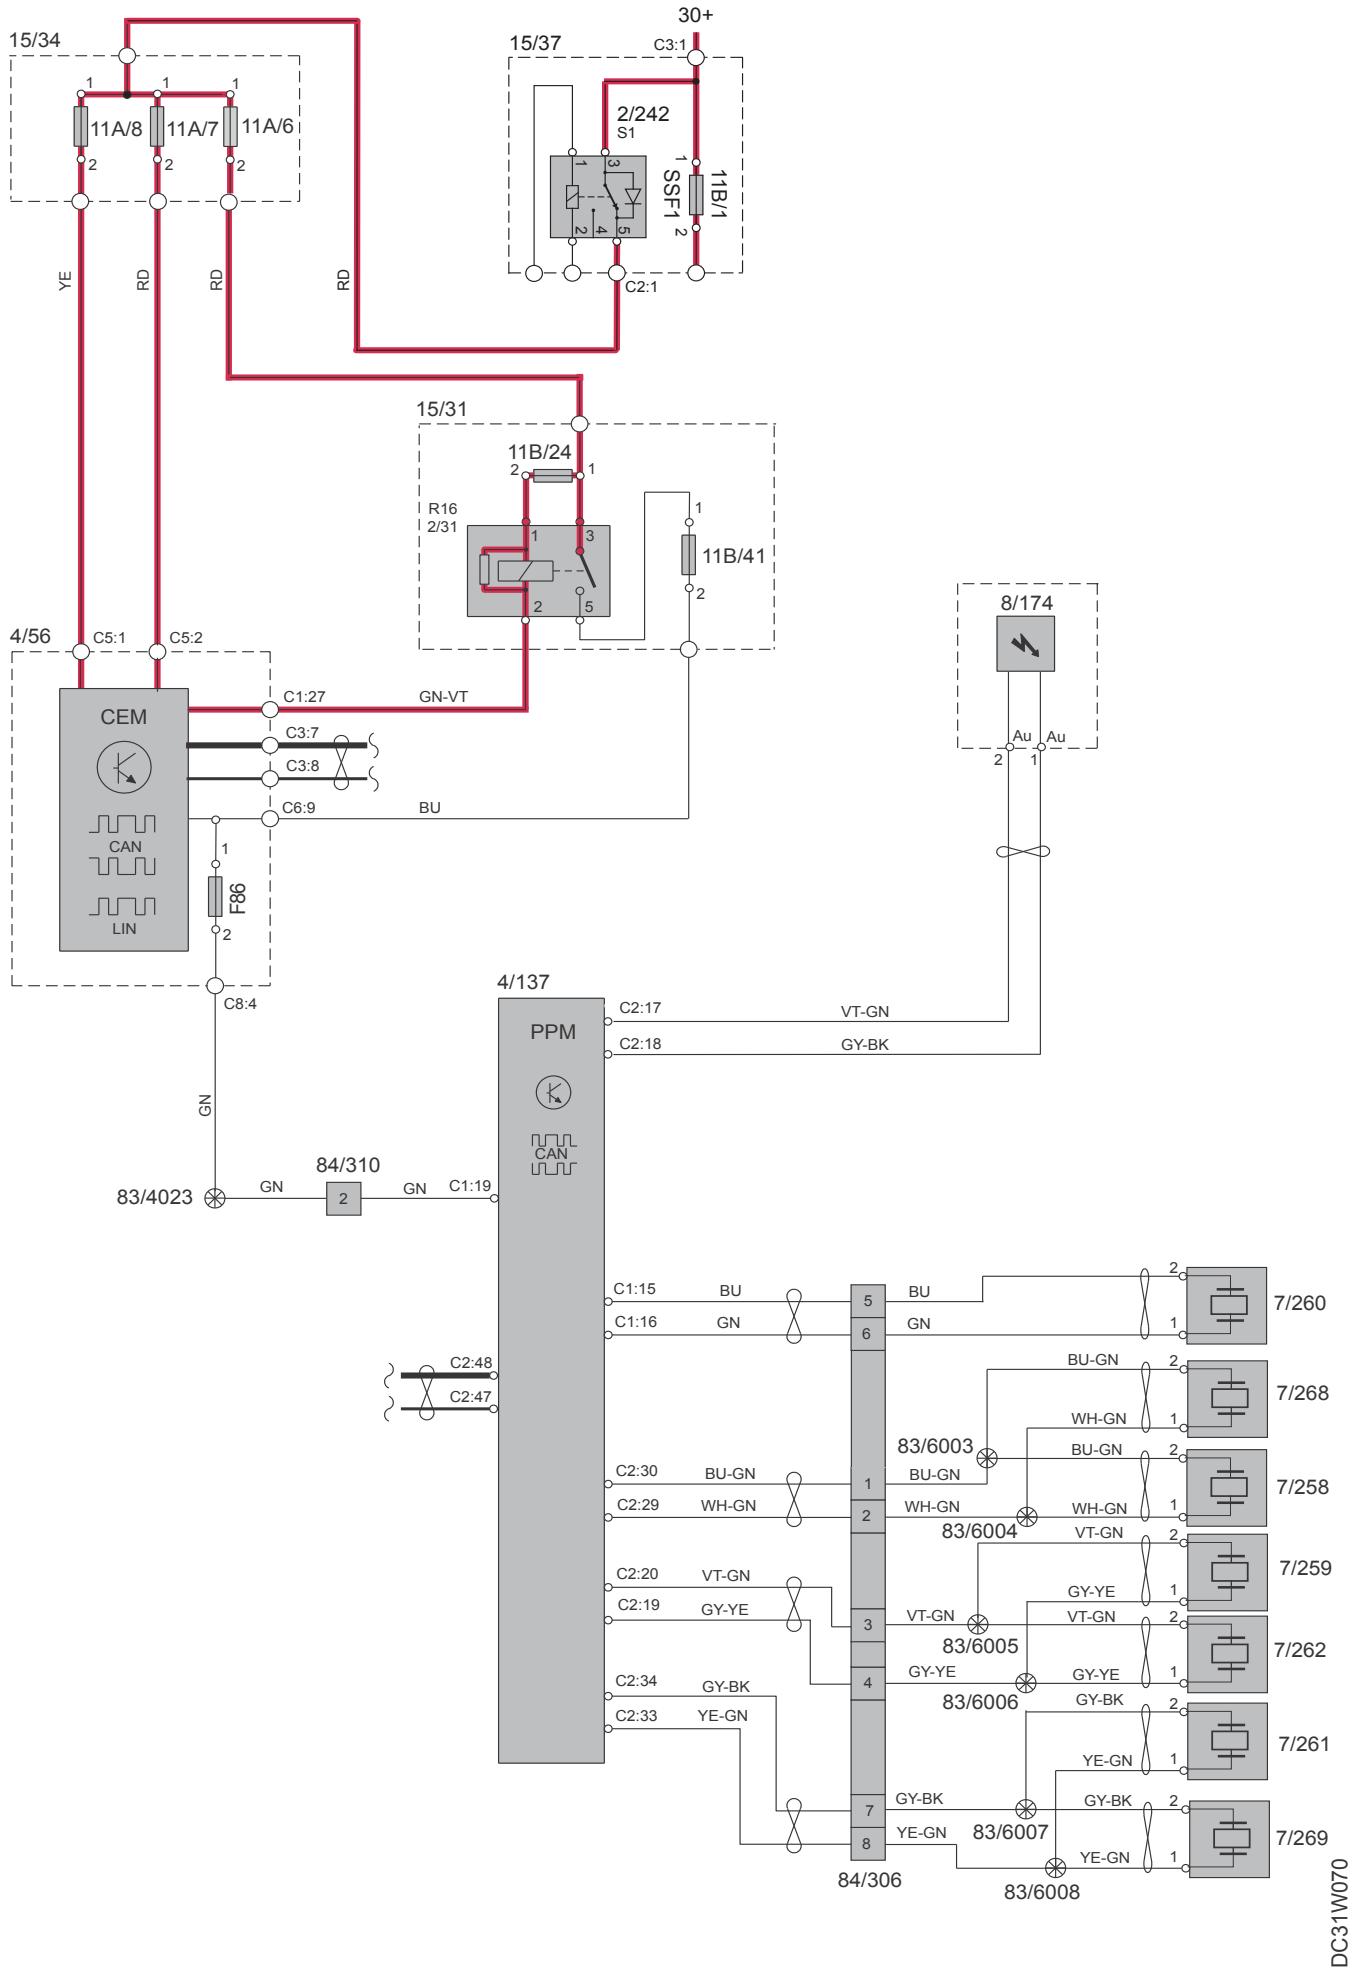


**Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning
Parkeringsassistans och aktiv parkeringshjälp (PAP), 2WD**

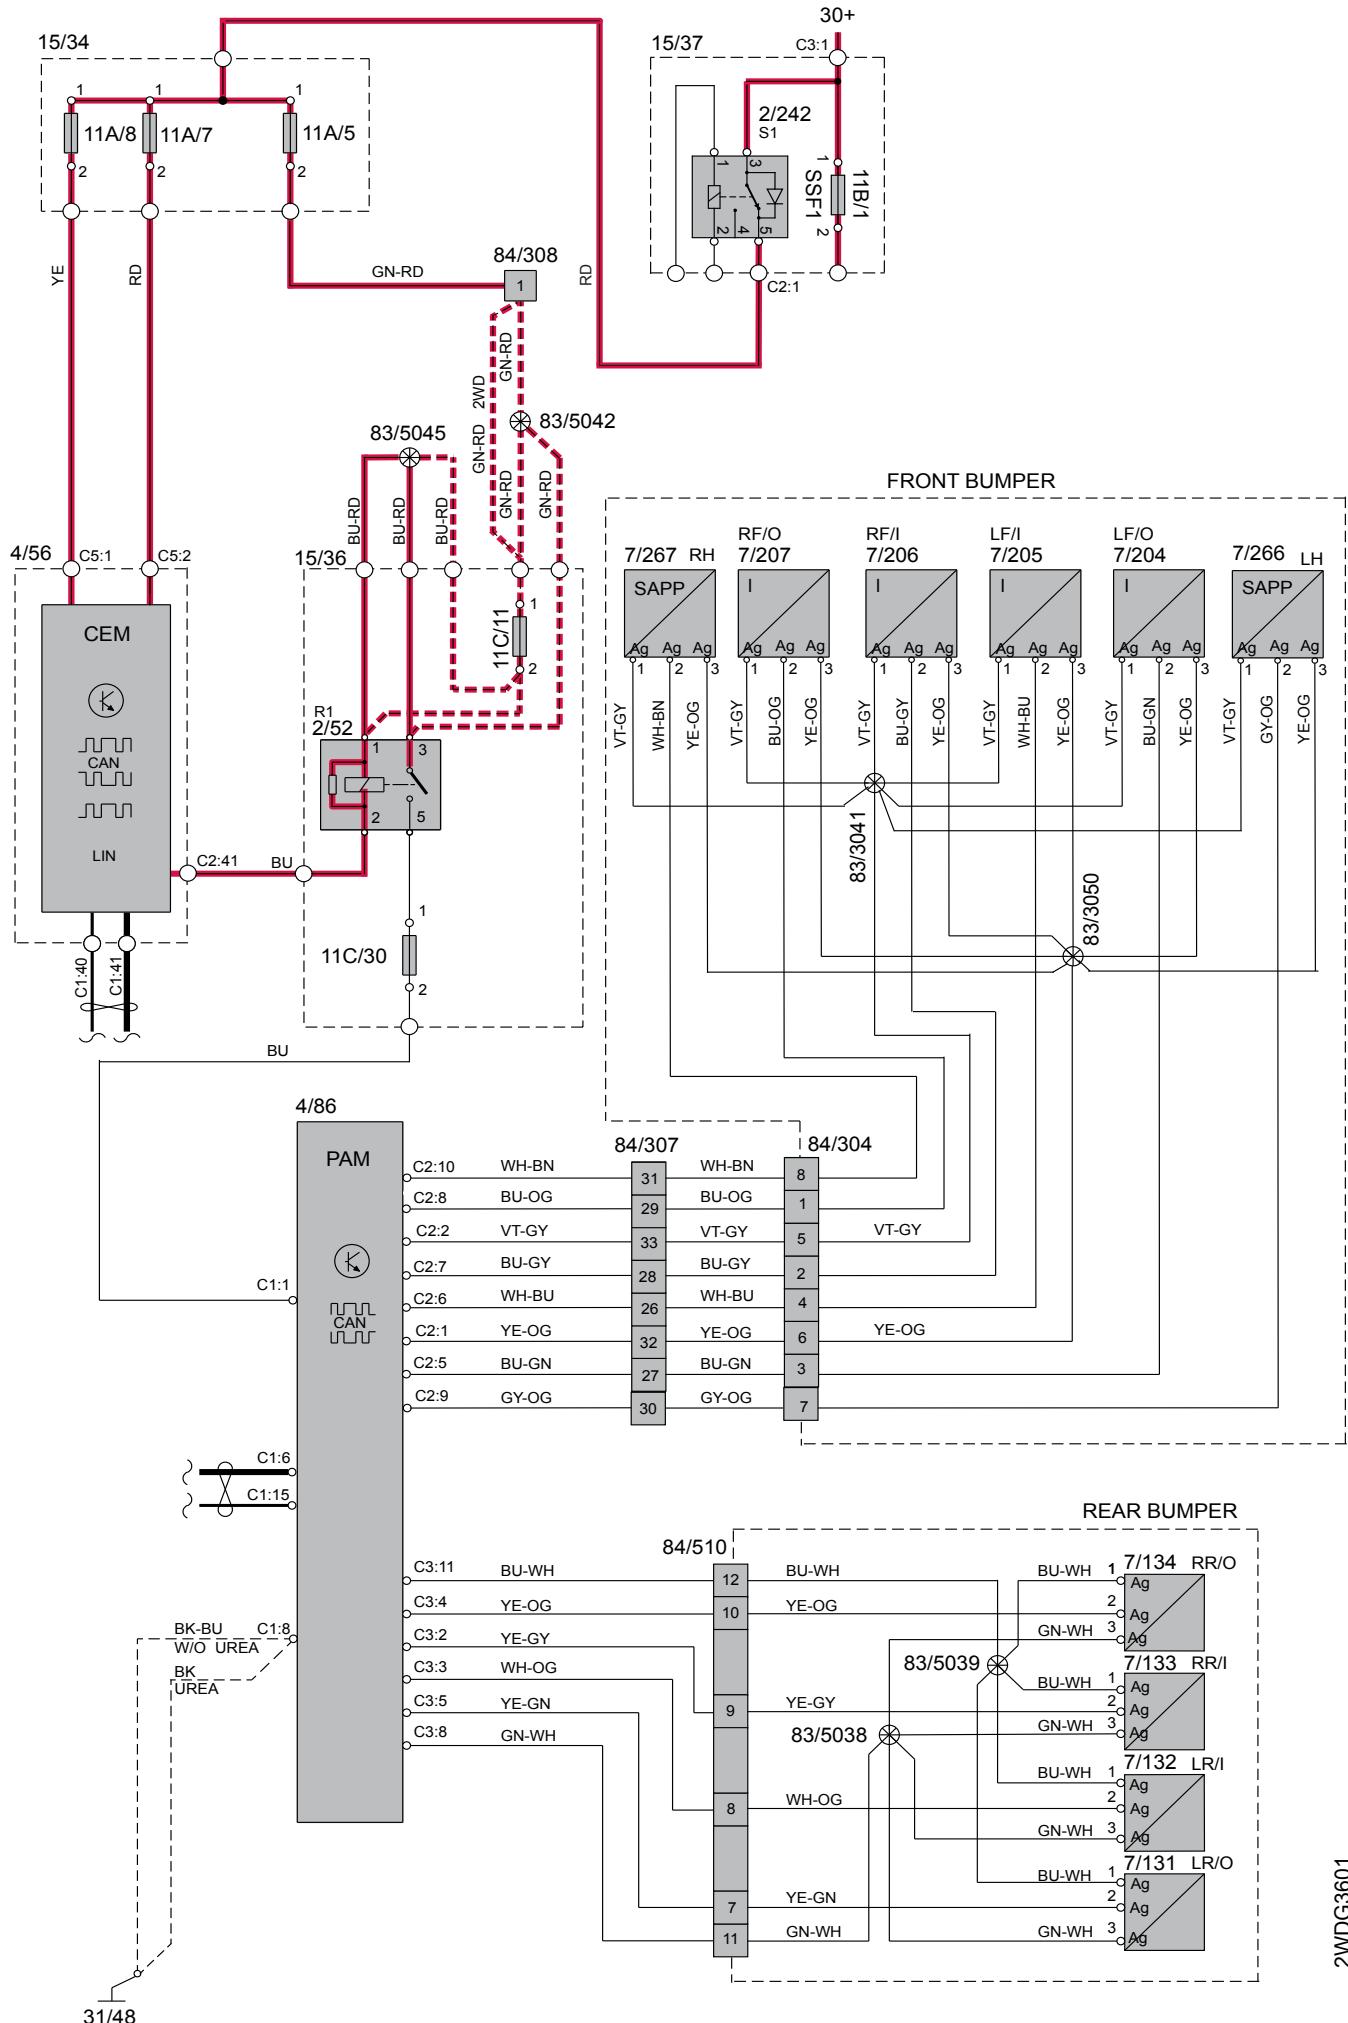


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Parkeringsassistans och aktiv parkeringshjälp (PAP), 4WD

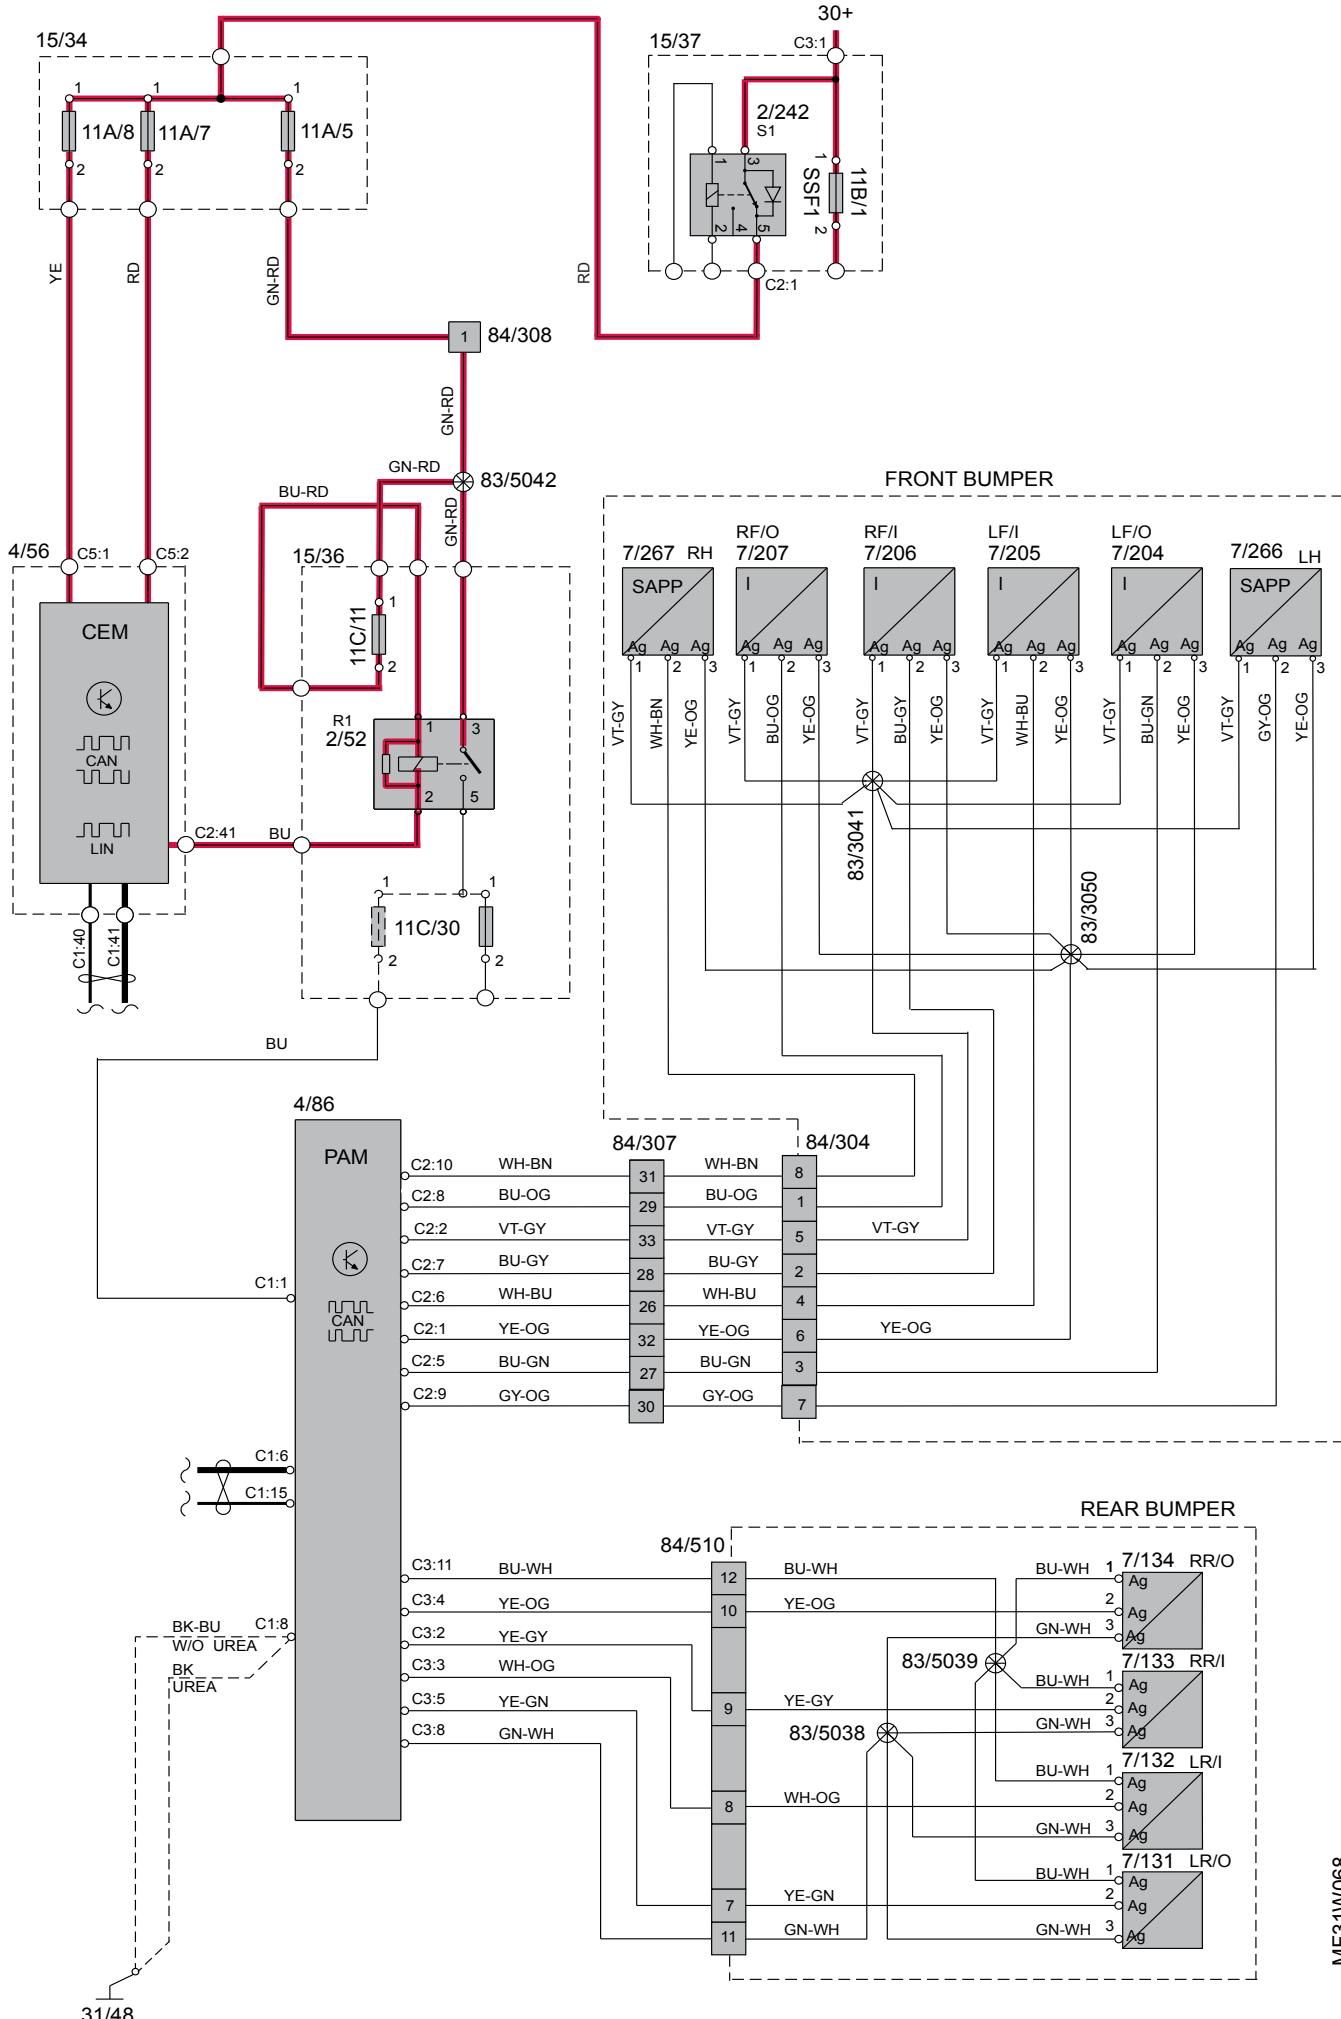


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Kollisionsvarning med bromsförstärkare, W/O ACTGR

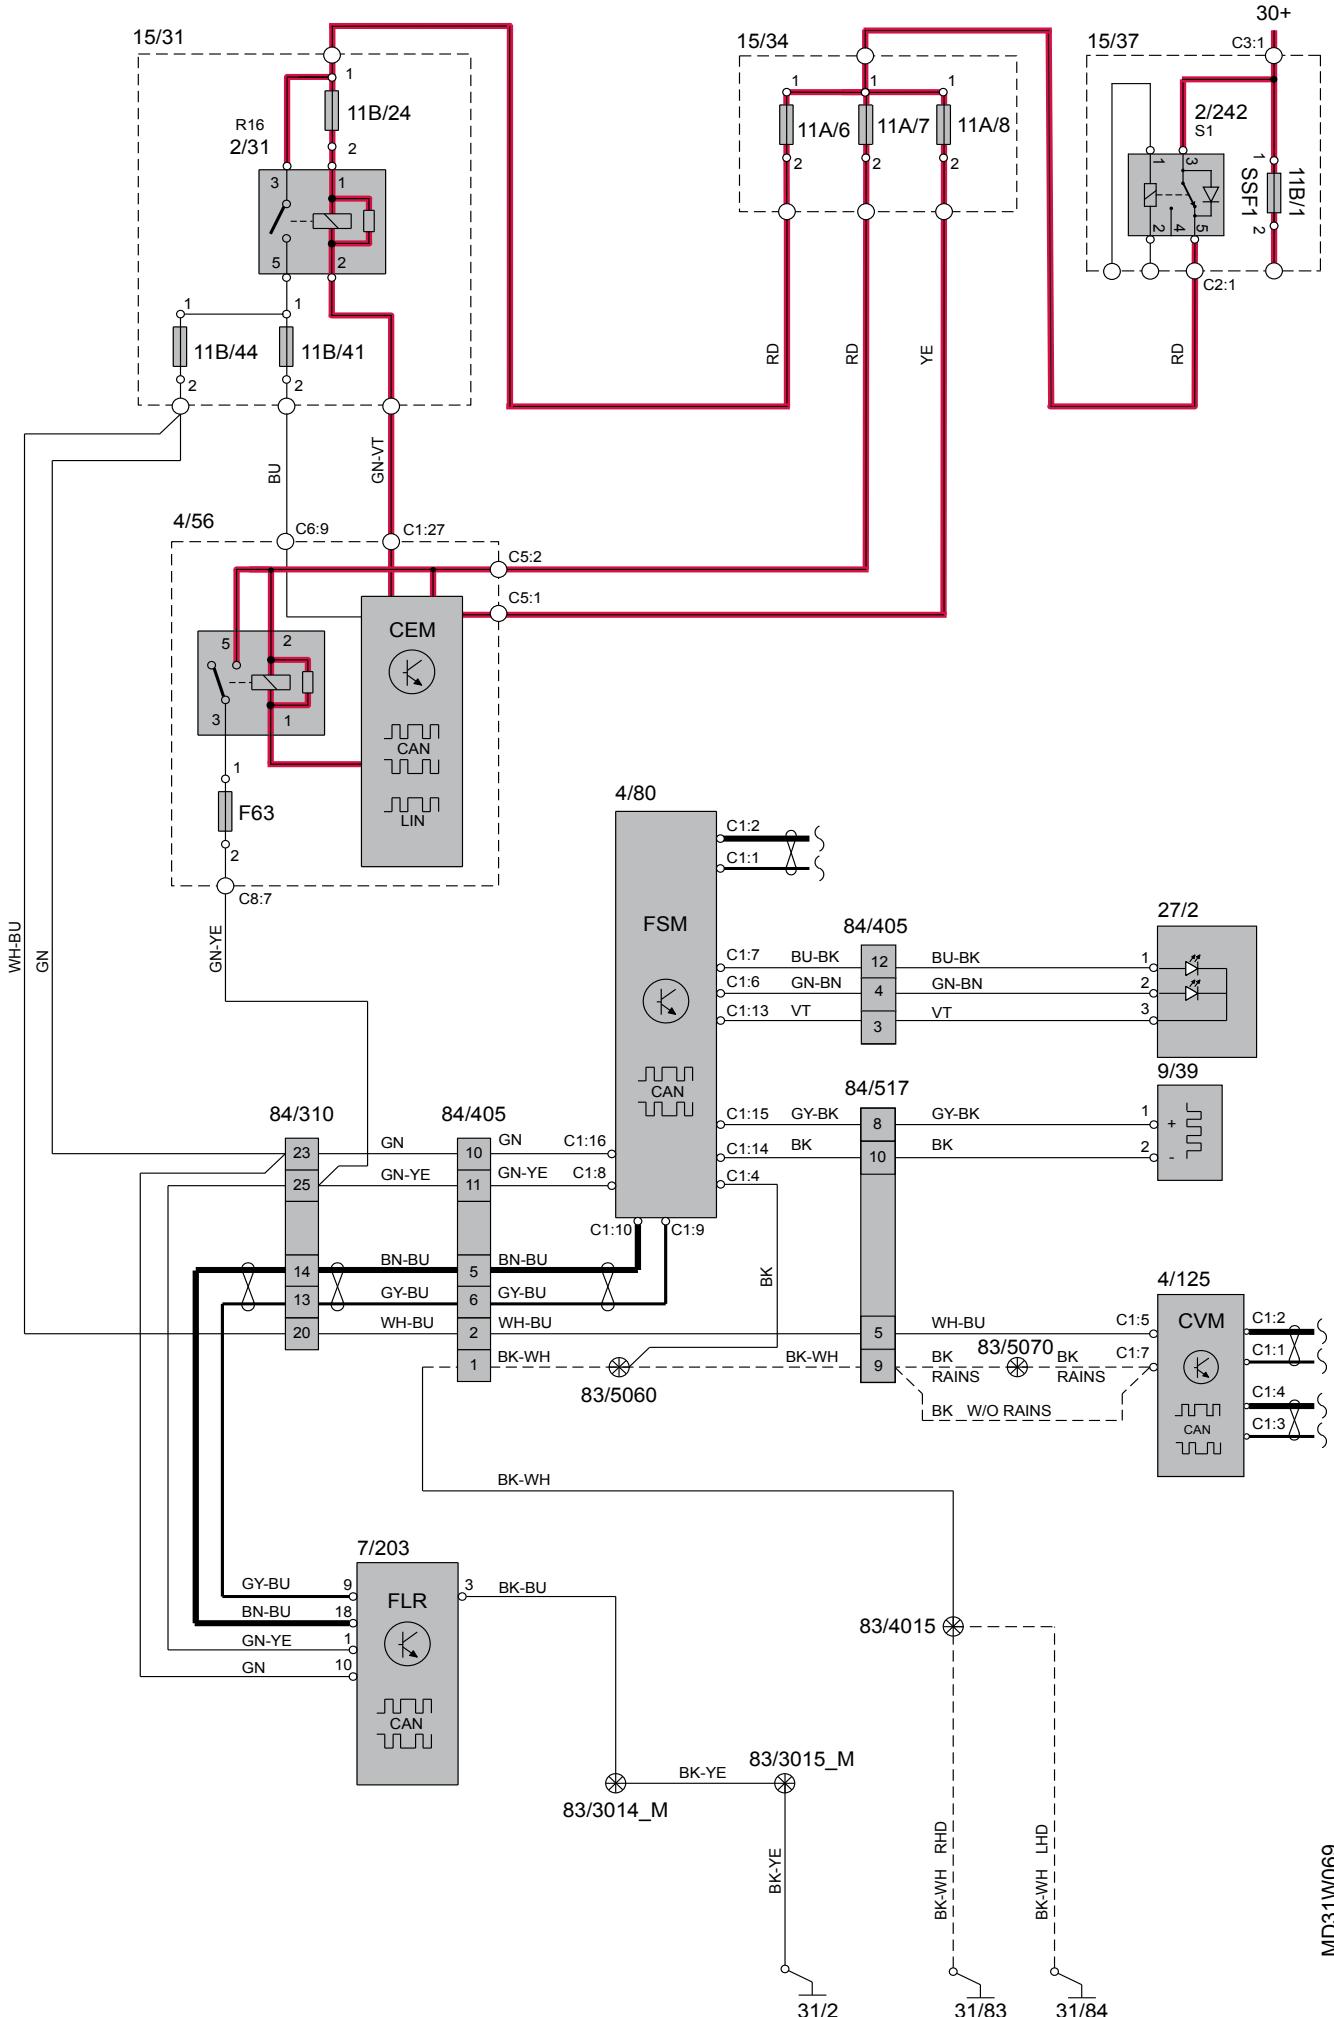

Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning


Kollisionsvarning med bromsförstärkare, ACTGR

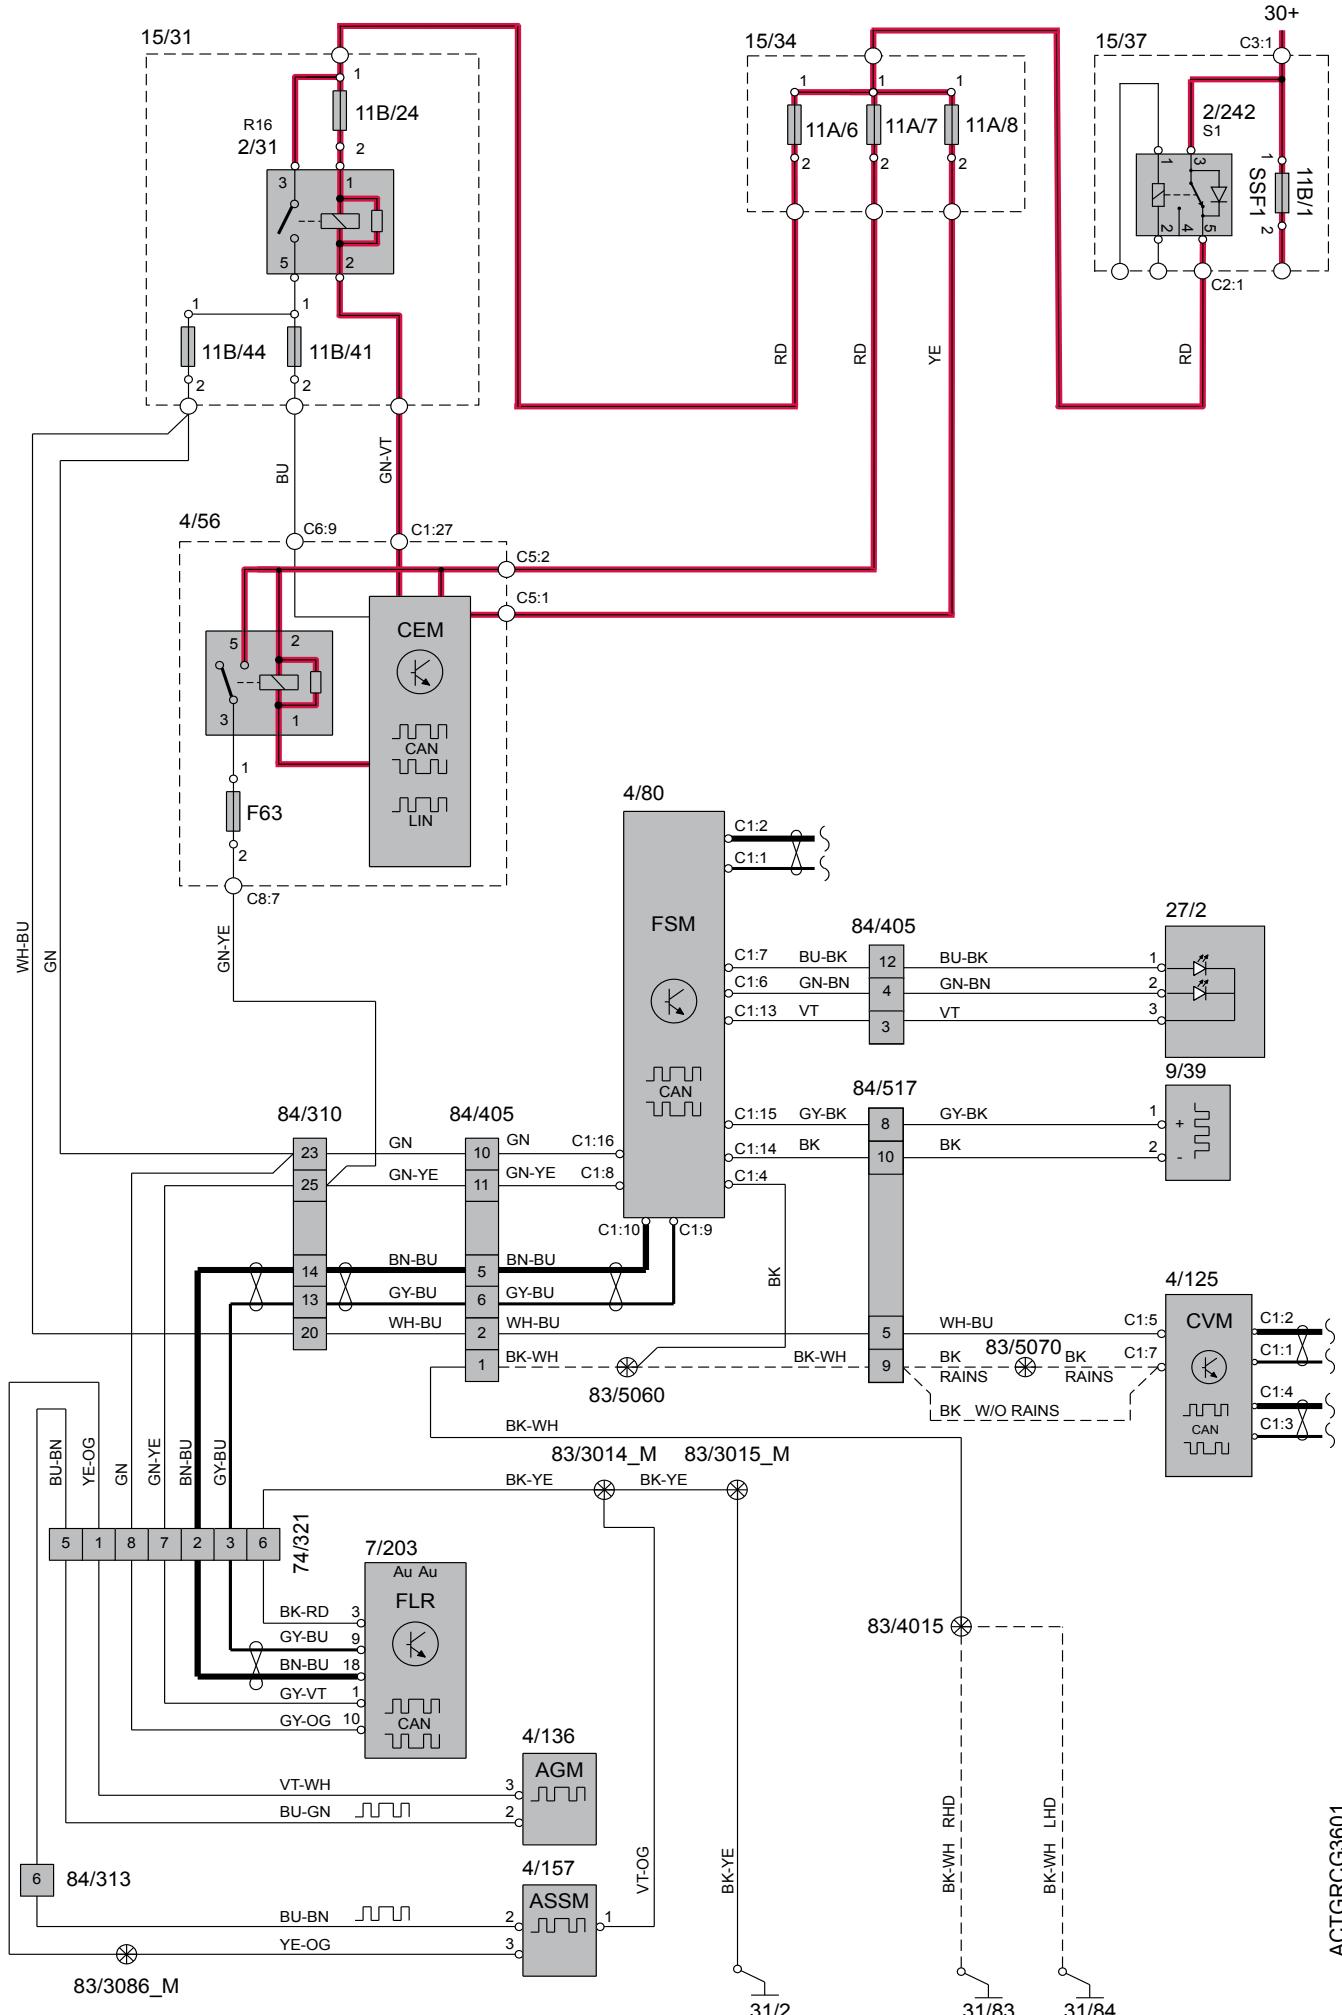

ACTGR/CG3601


Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Alkolås

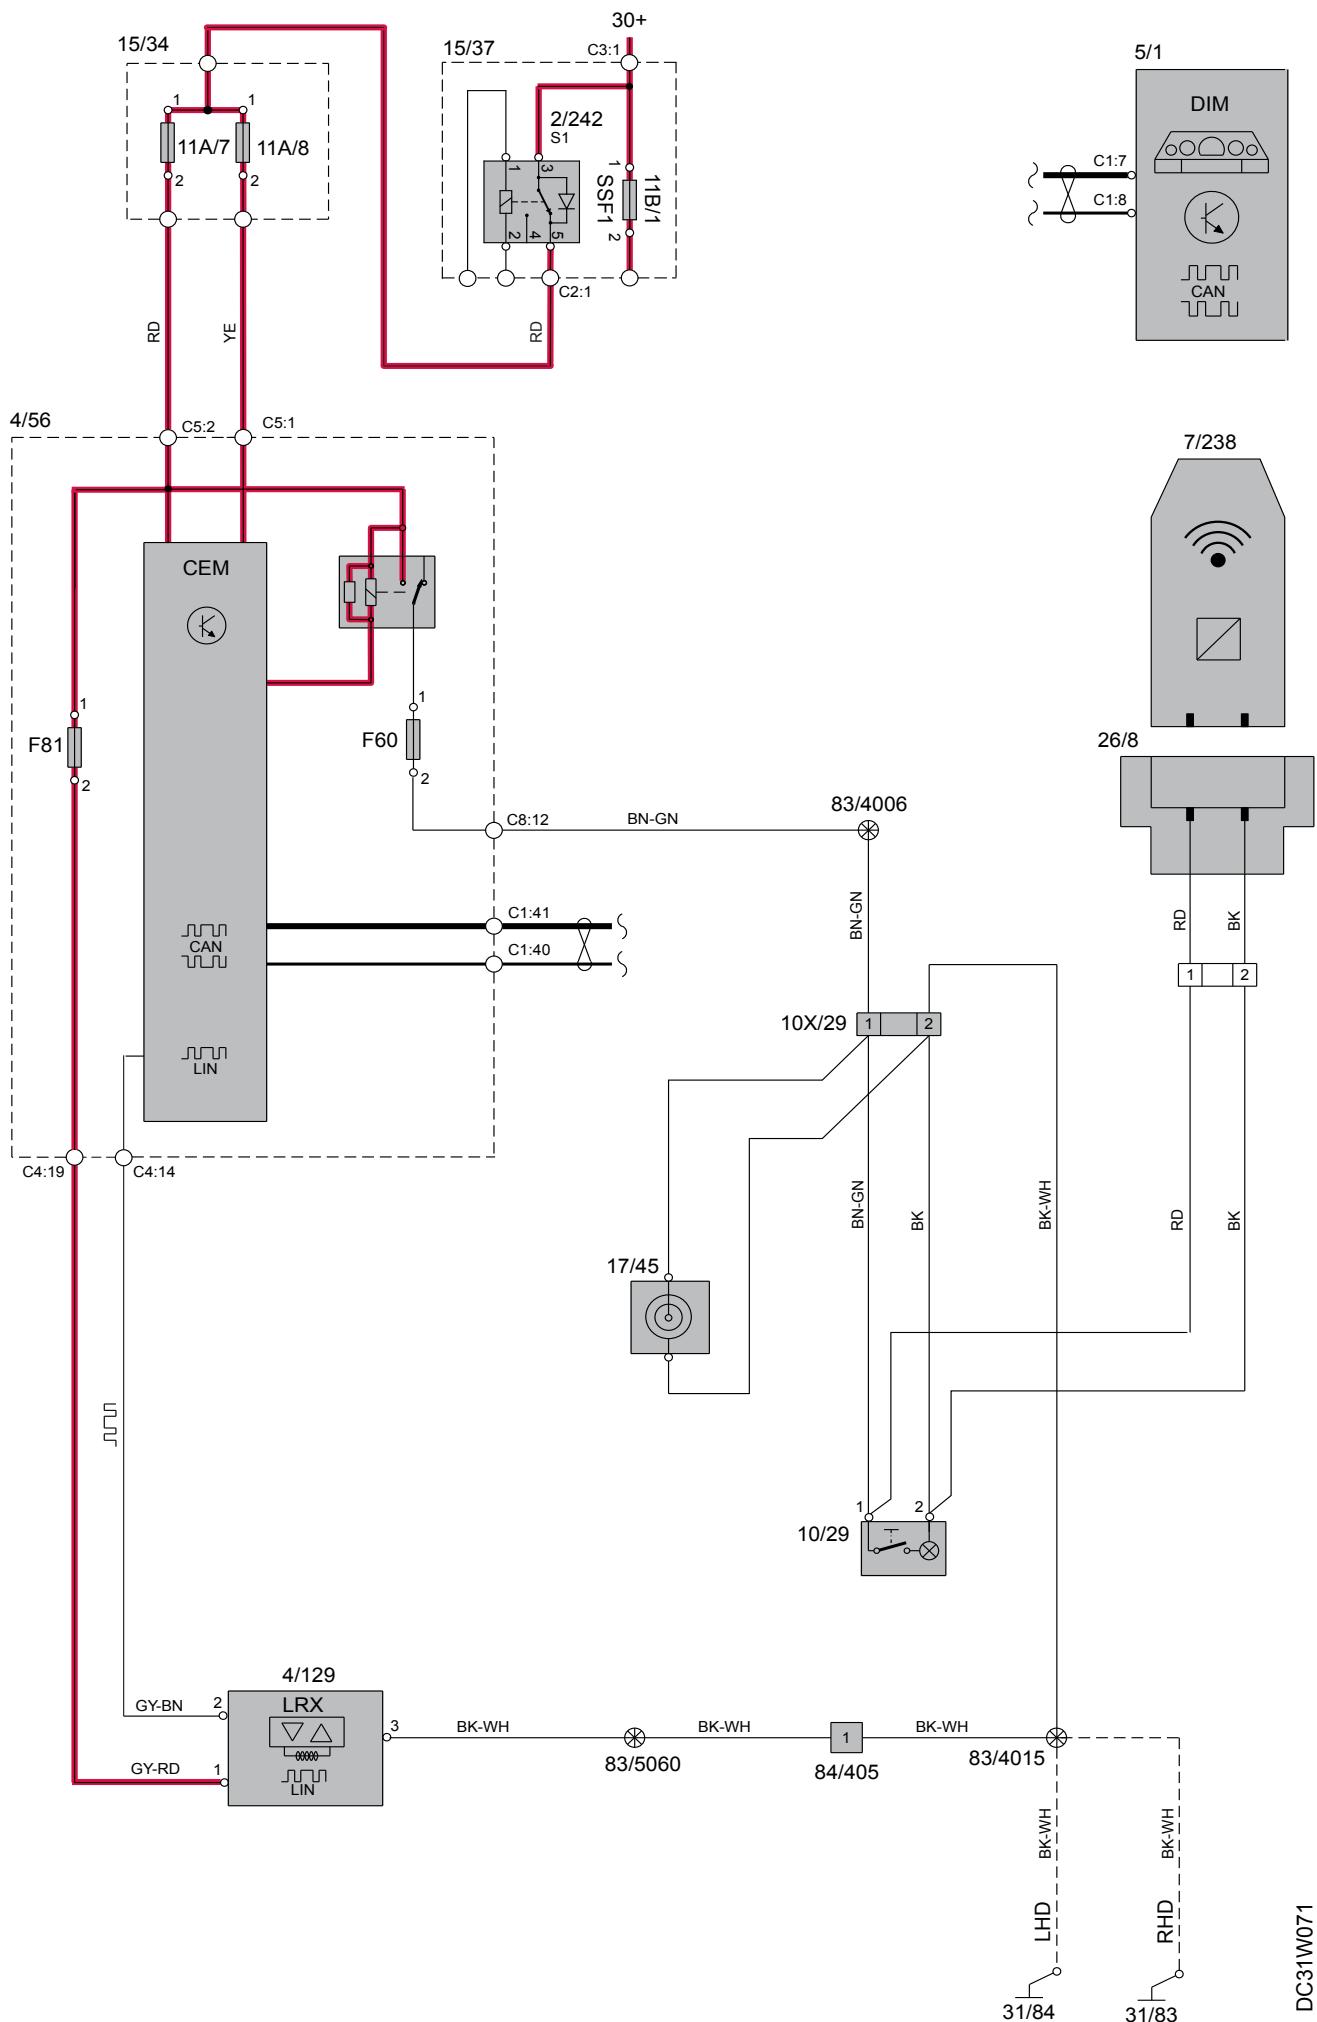


Grupp 37 Ledningar och säkringar

Diagnossystem

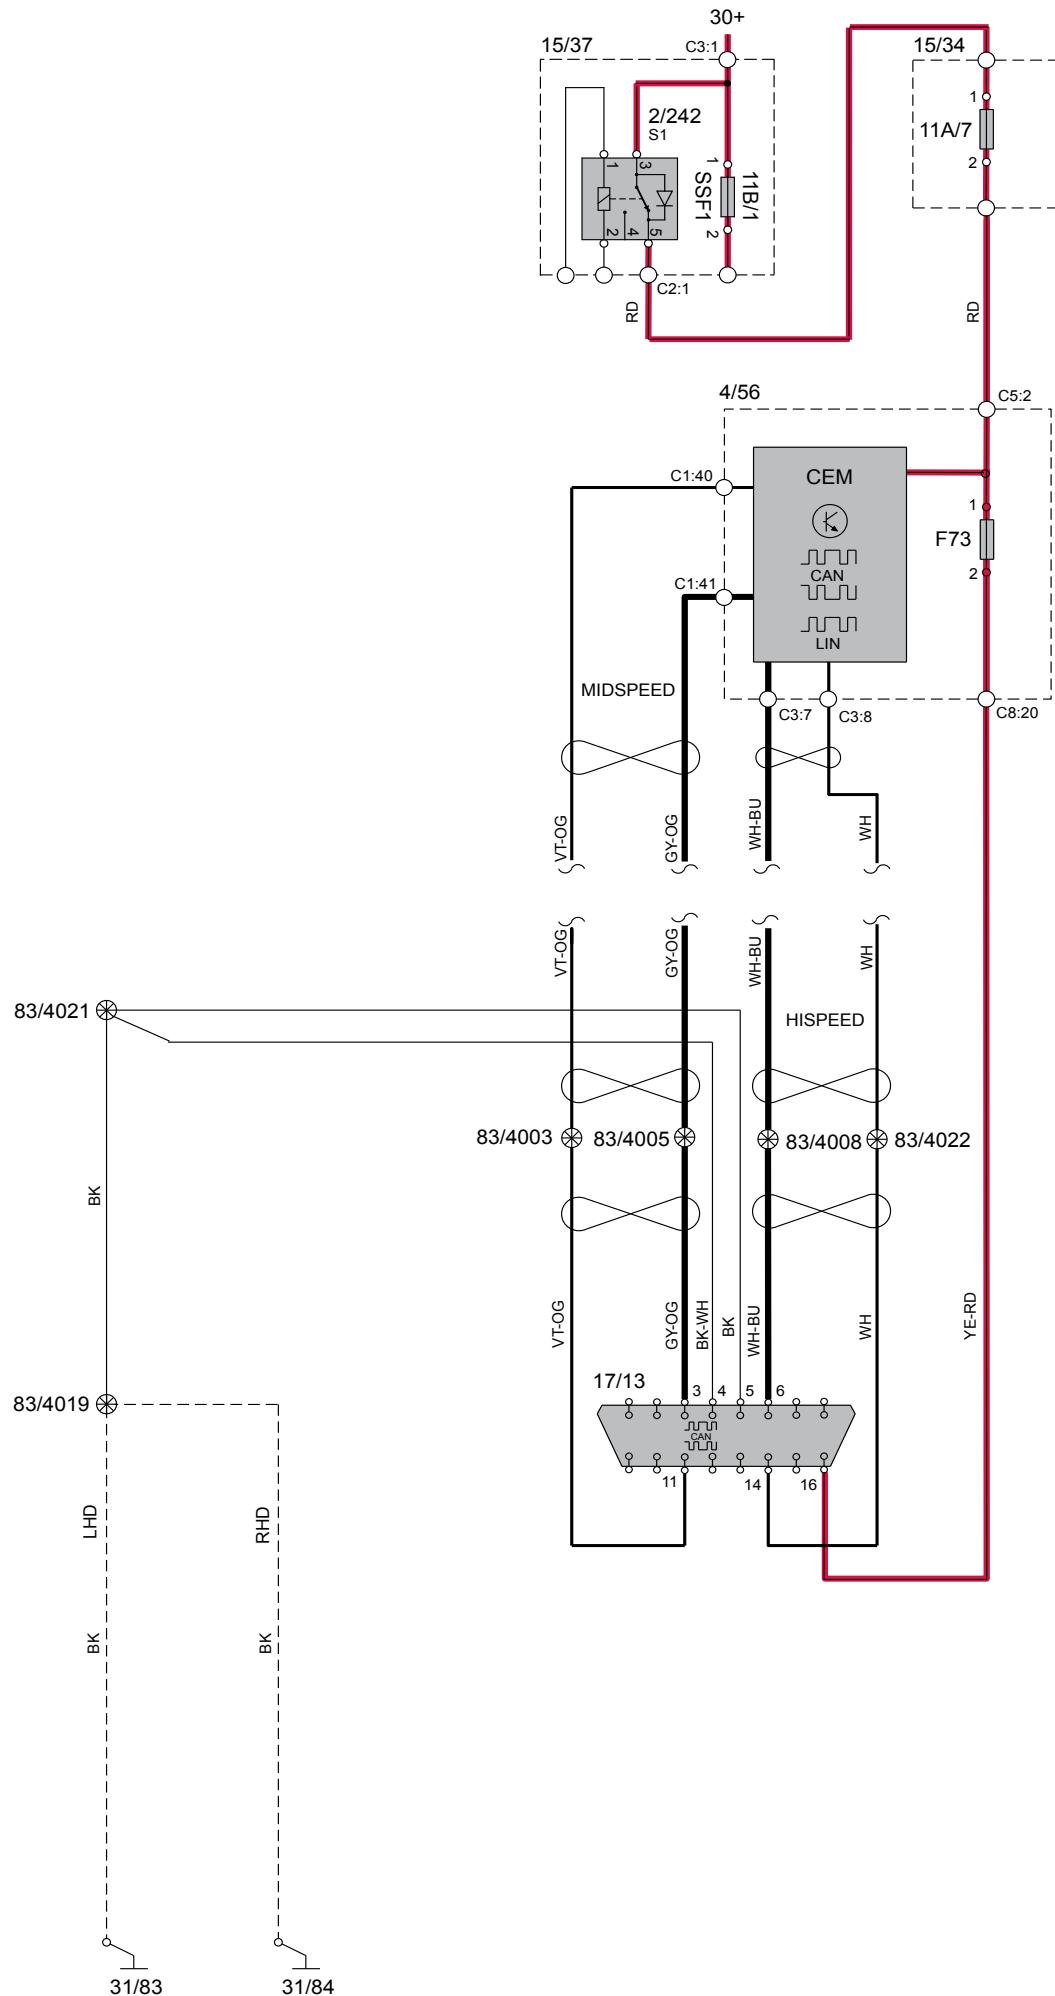


Grupp 37 Ledningar och säkringar

Utag 12V

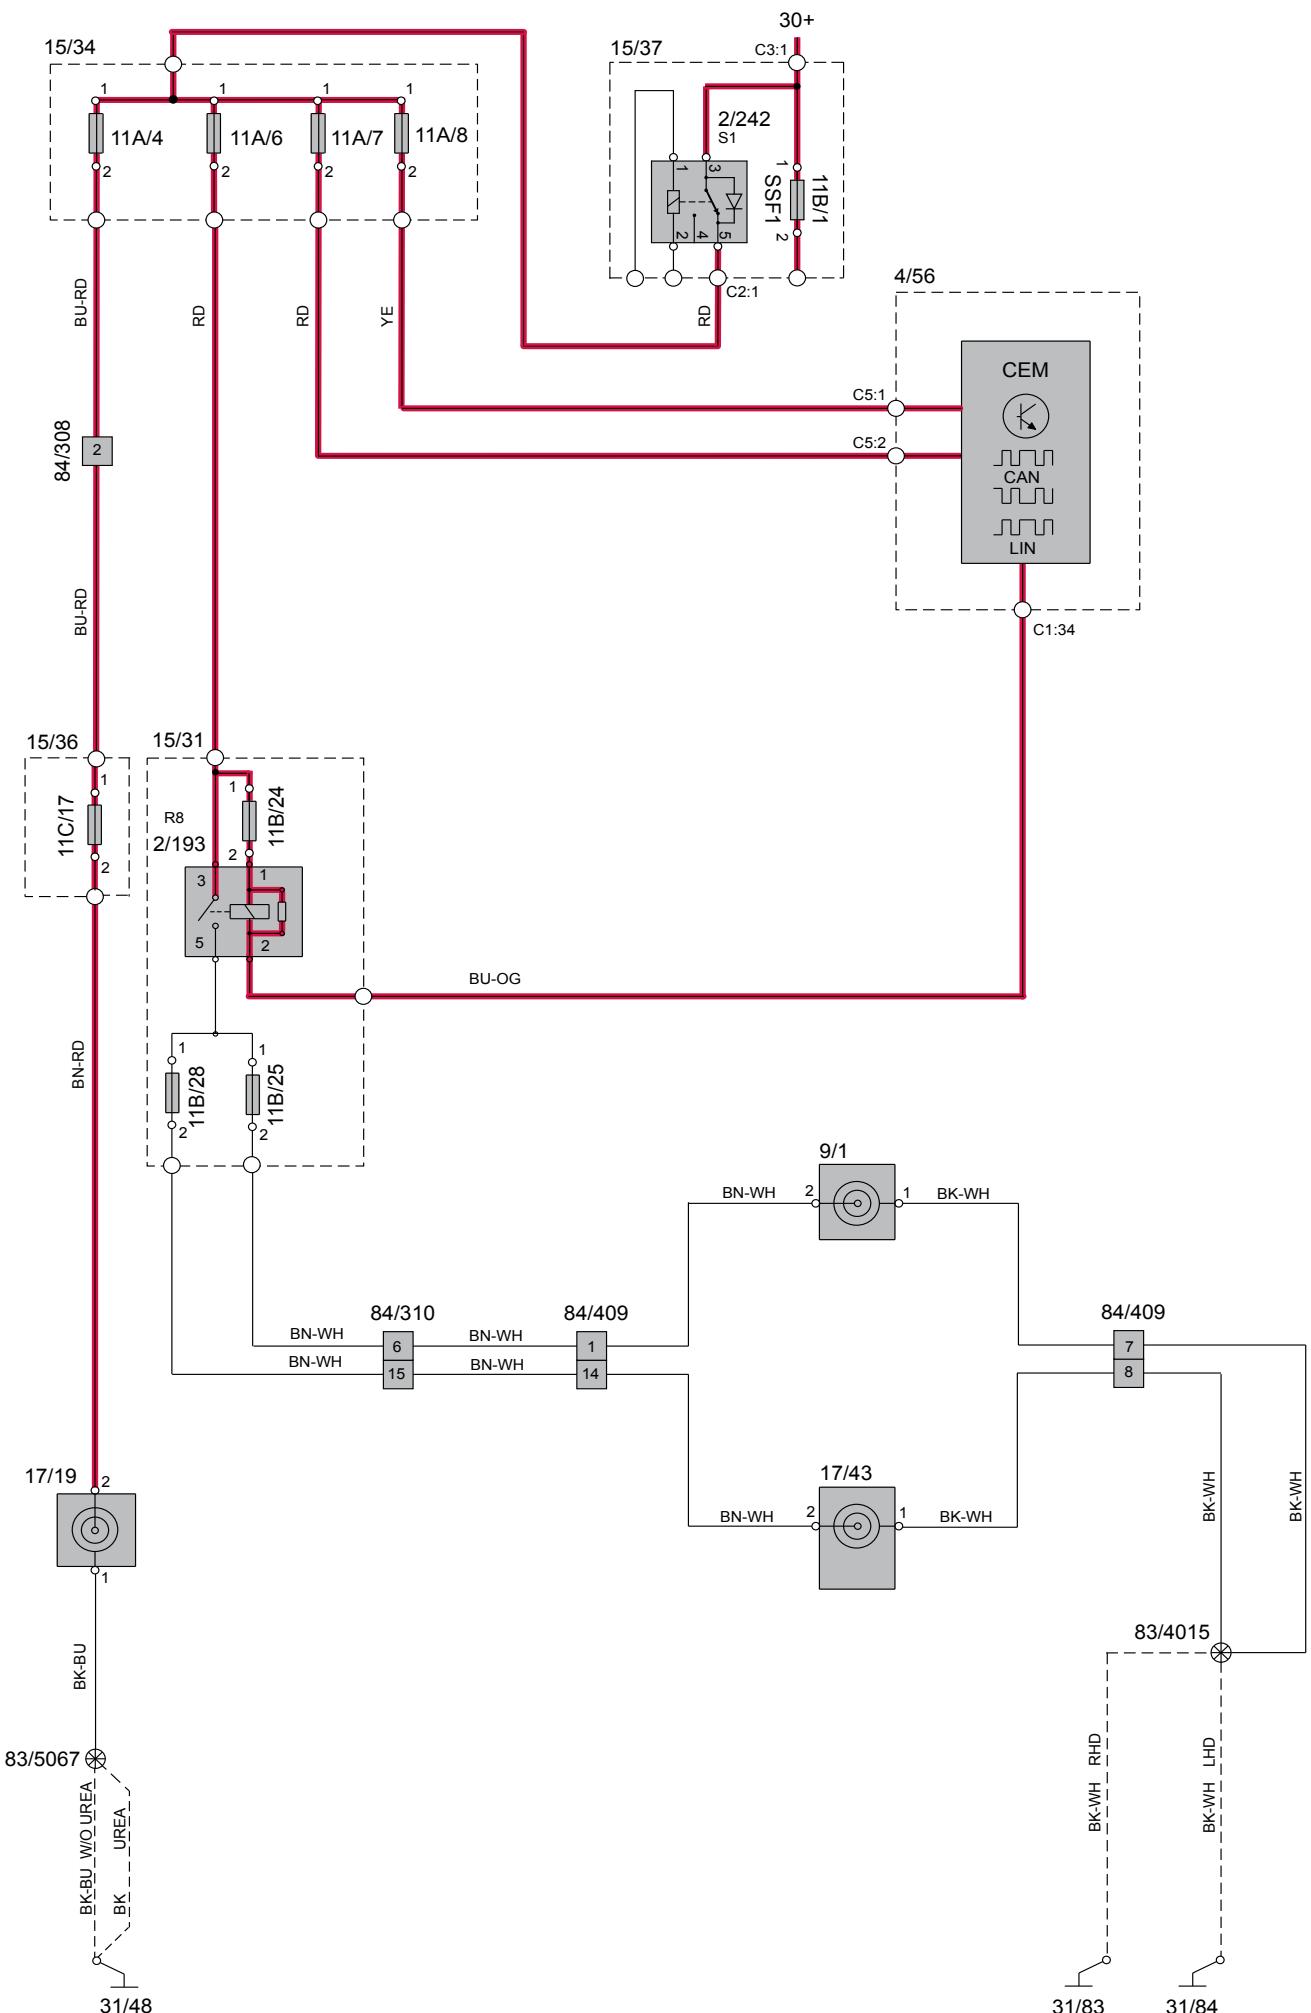


Grupp 37 Ledningar och säkringar

Ledningsmatta dragkrok 13-poligt

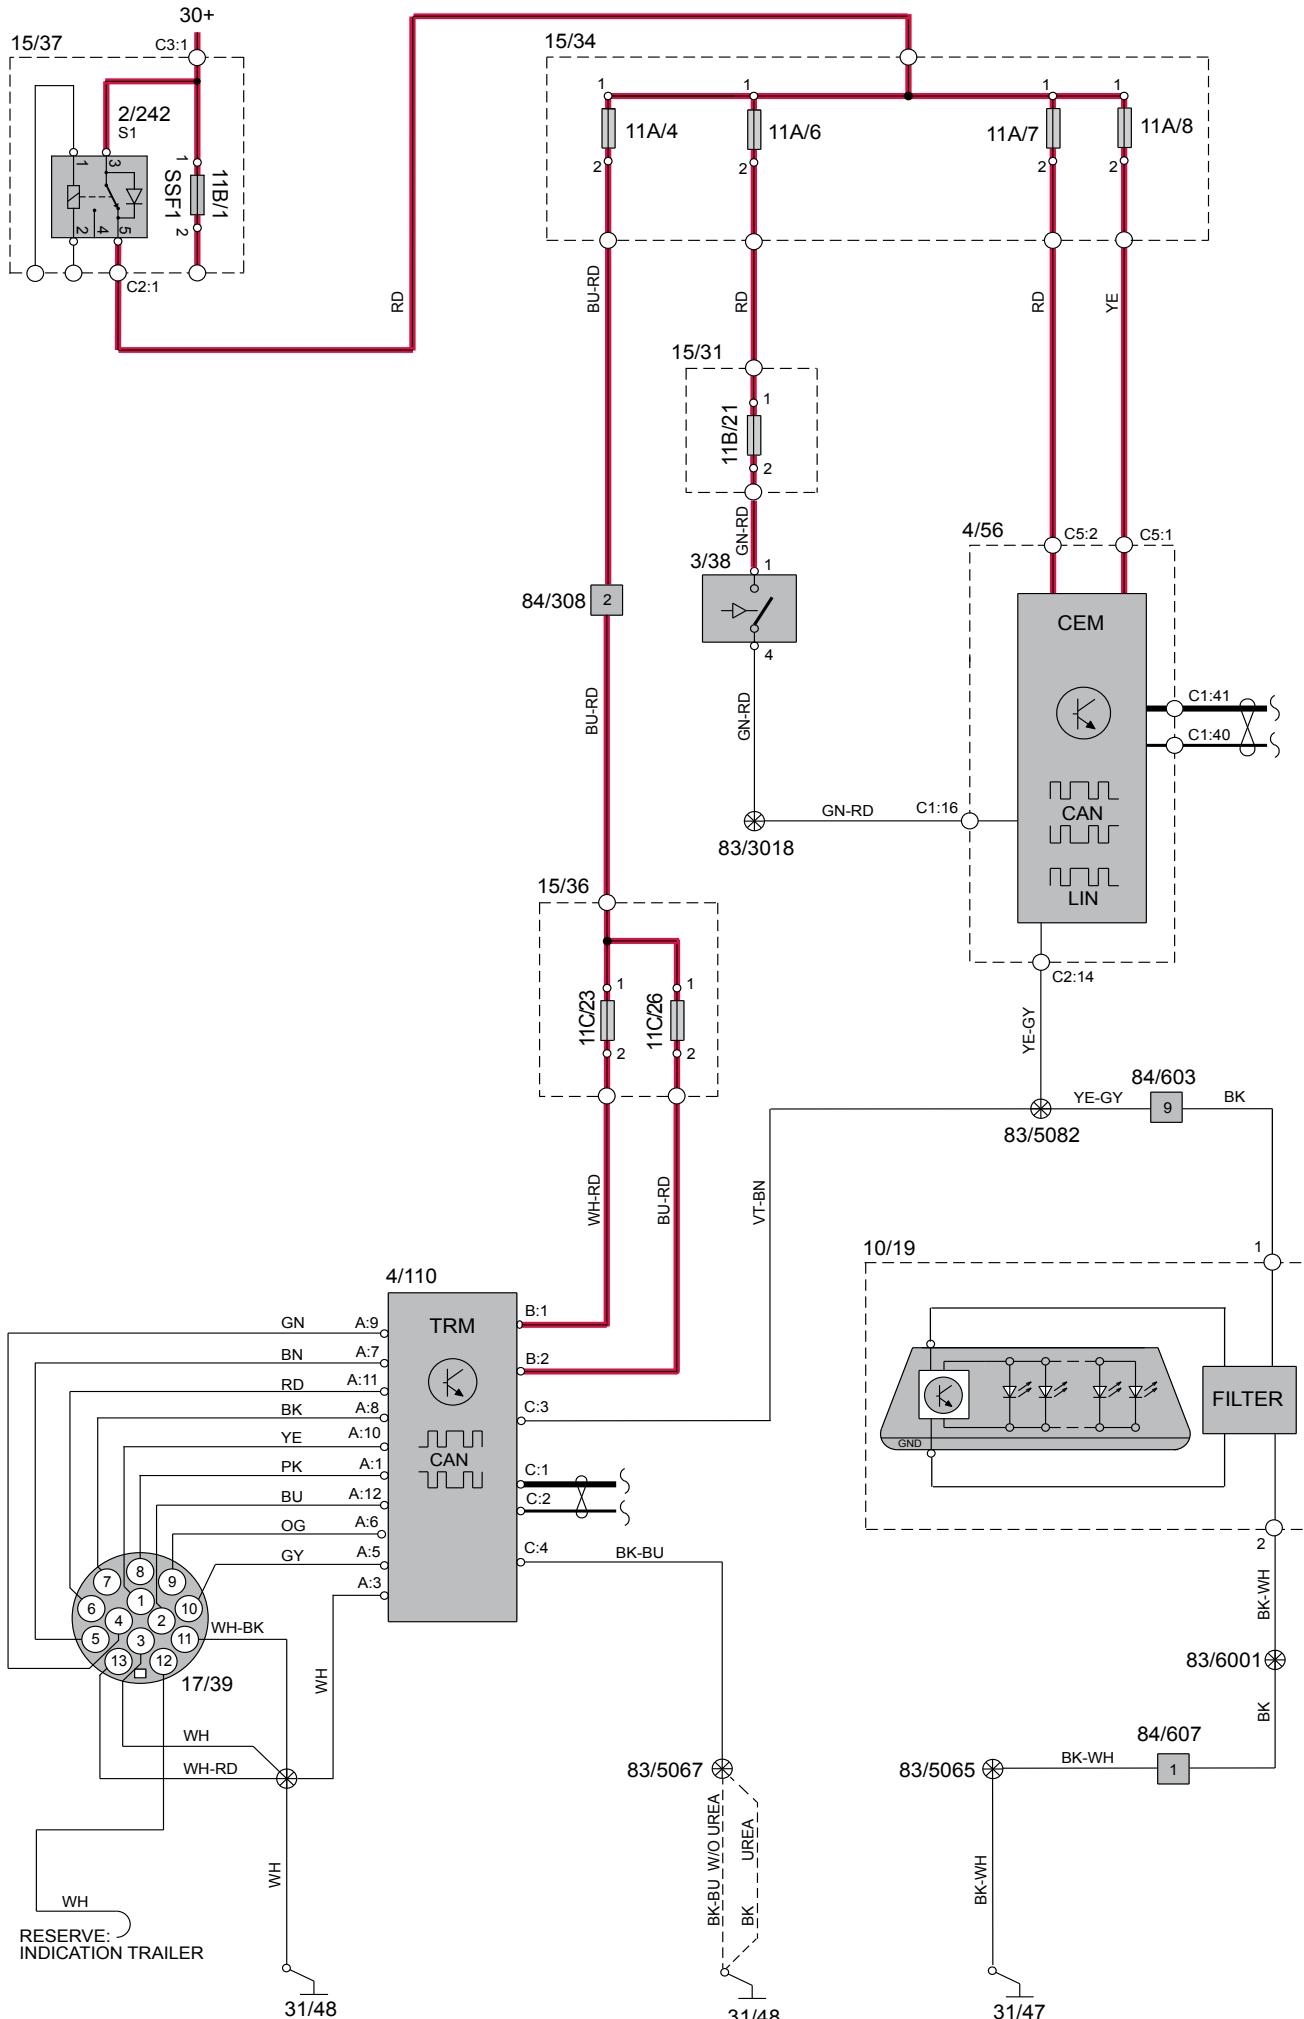


Grupp 38 Instrumentering

Bältespåminnare

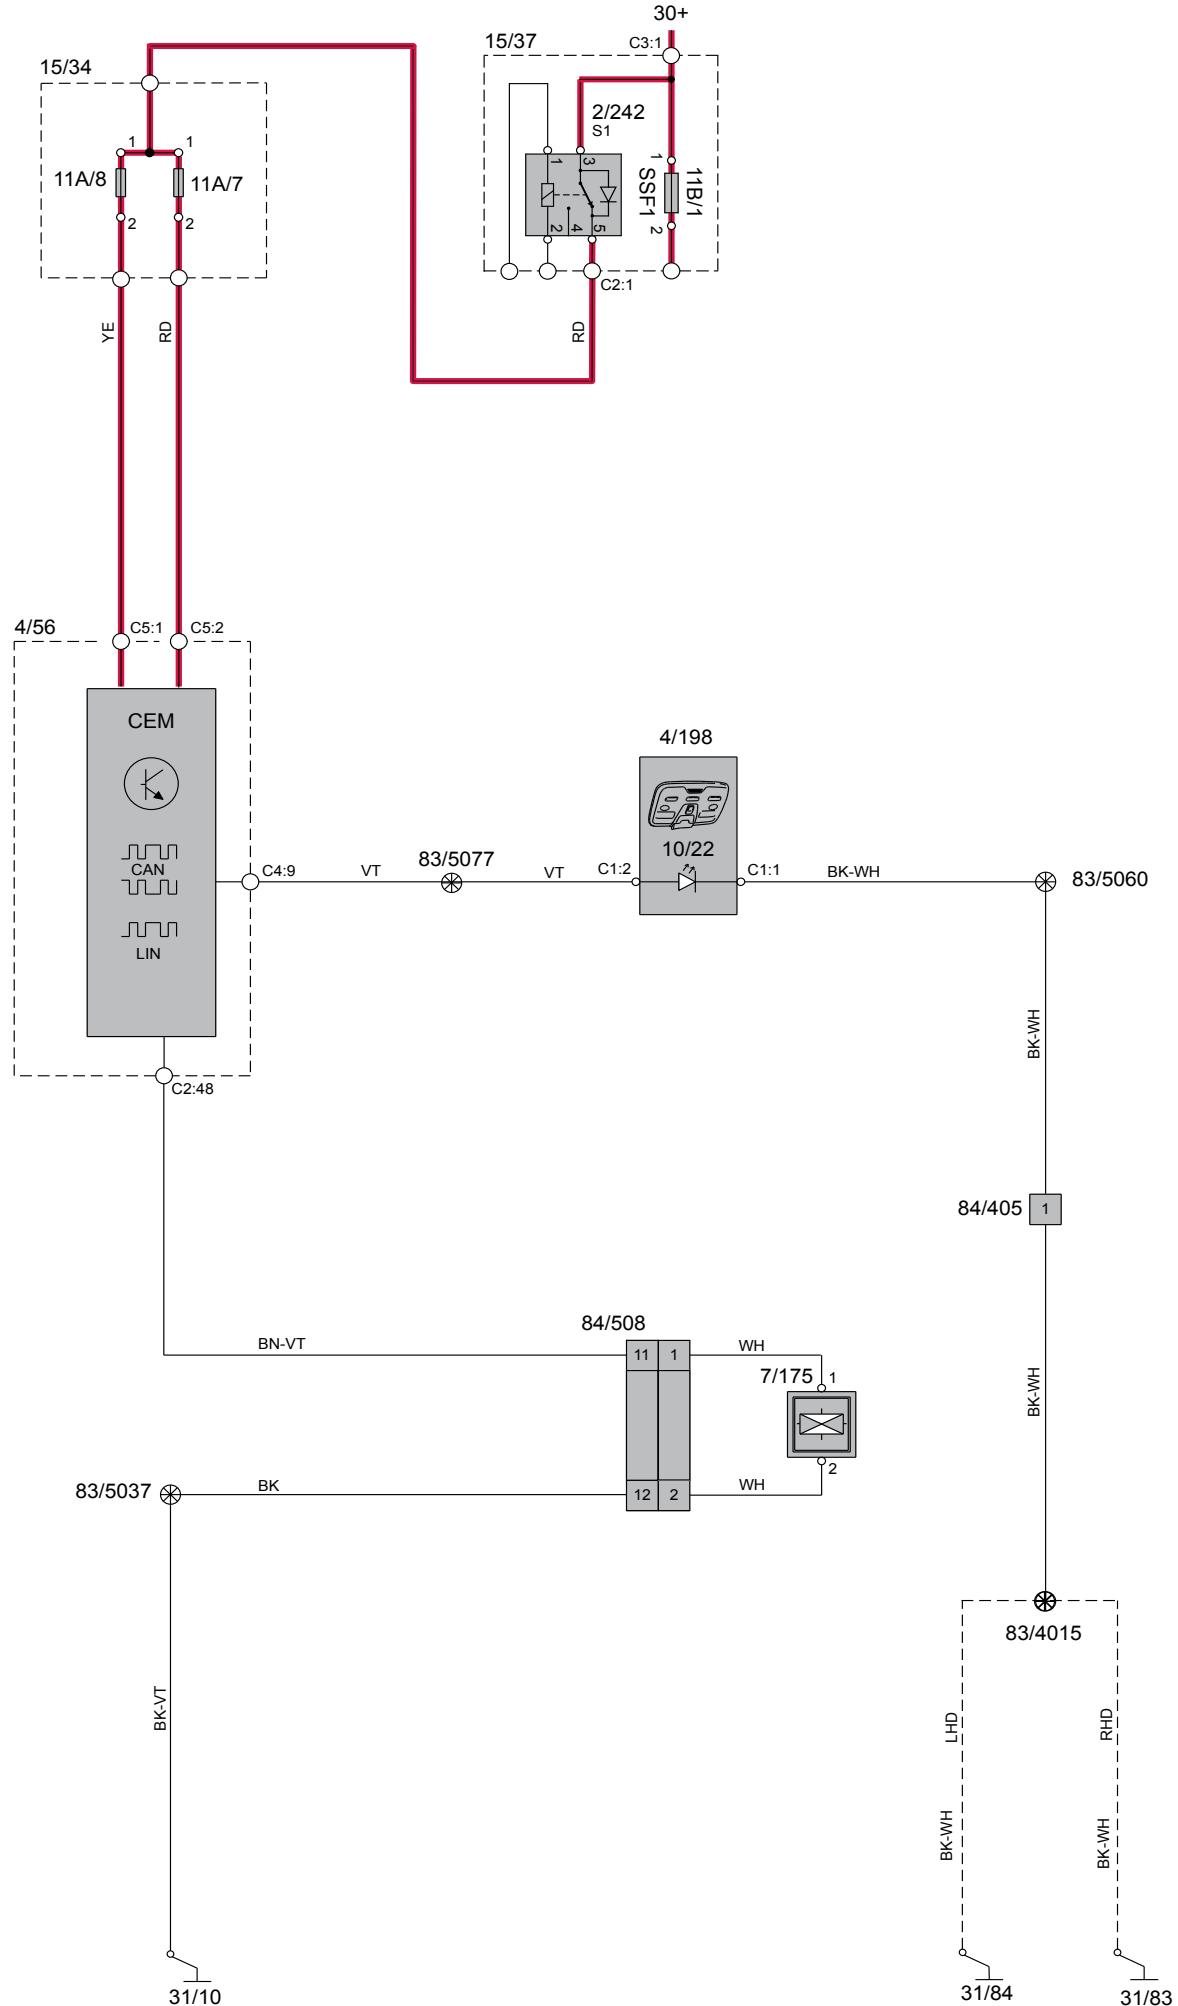


Grupp 38 Instrumentering

Förarinformationssystem

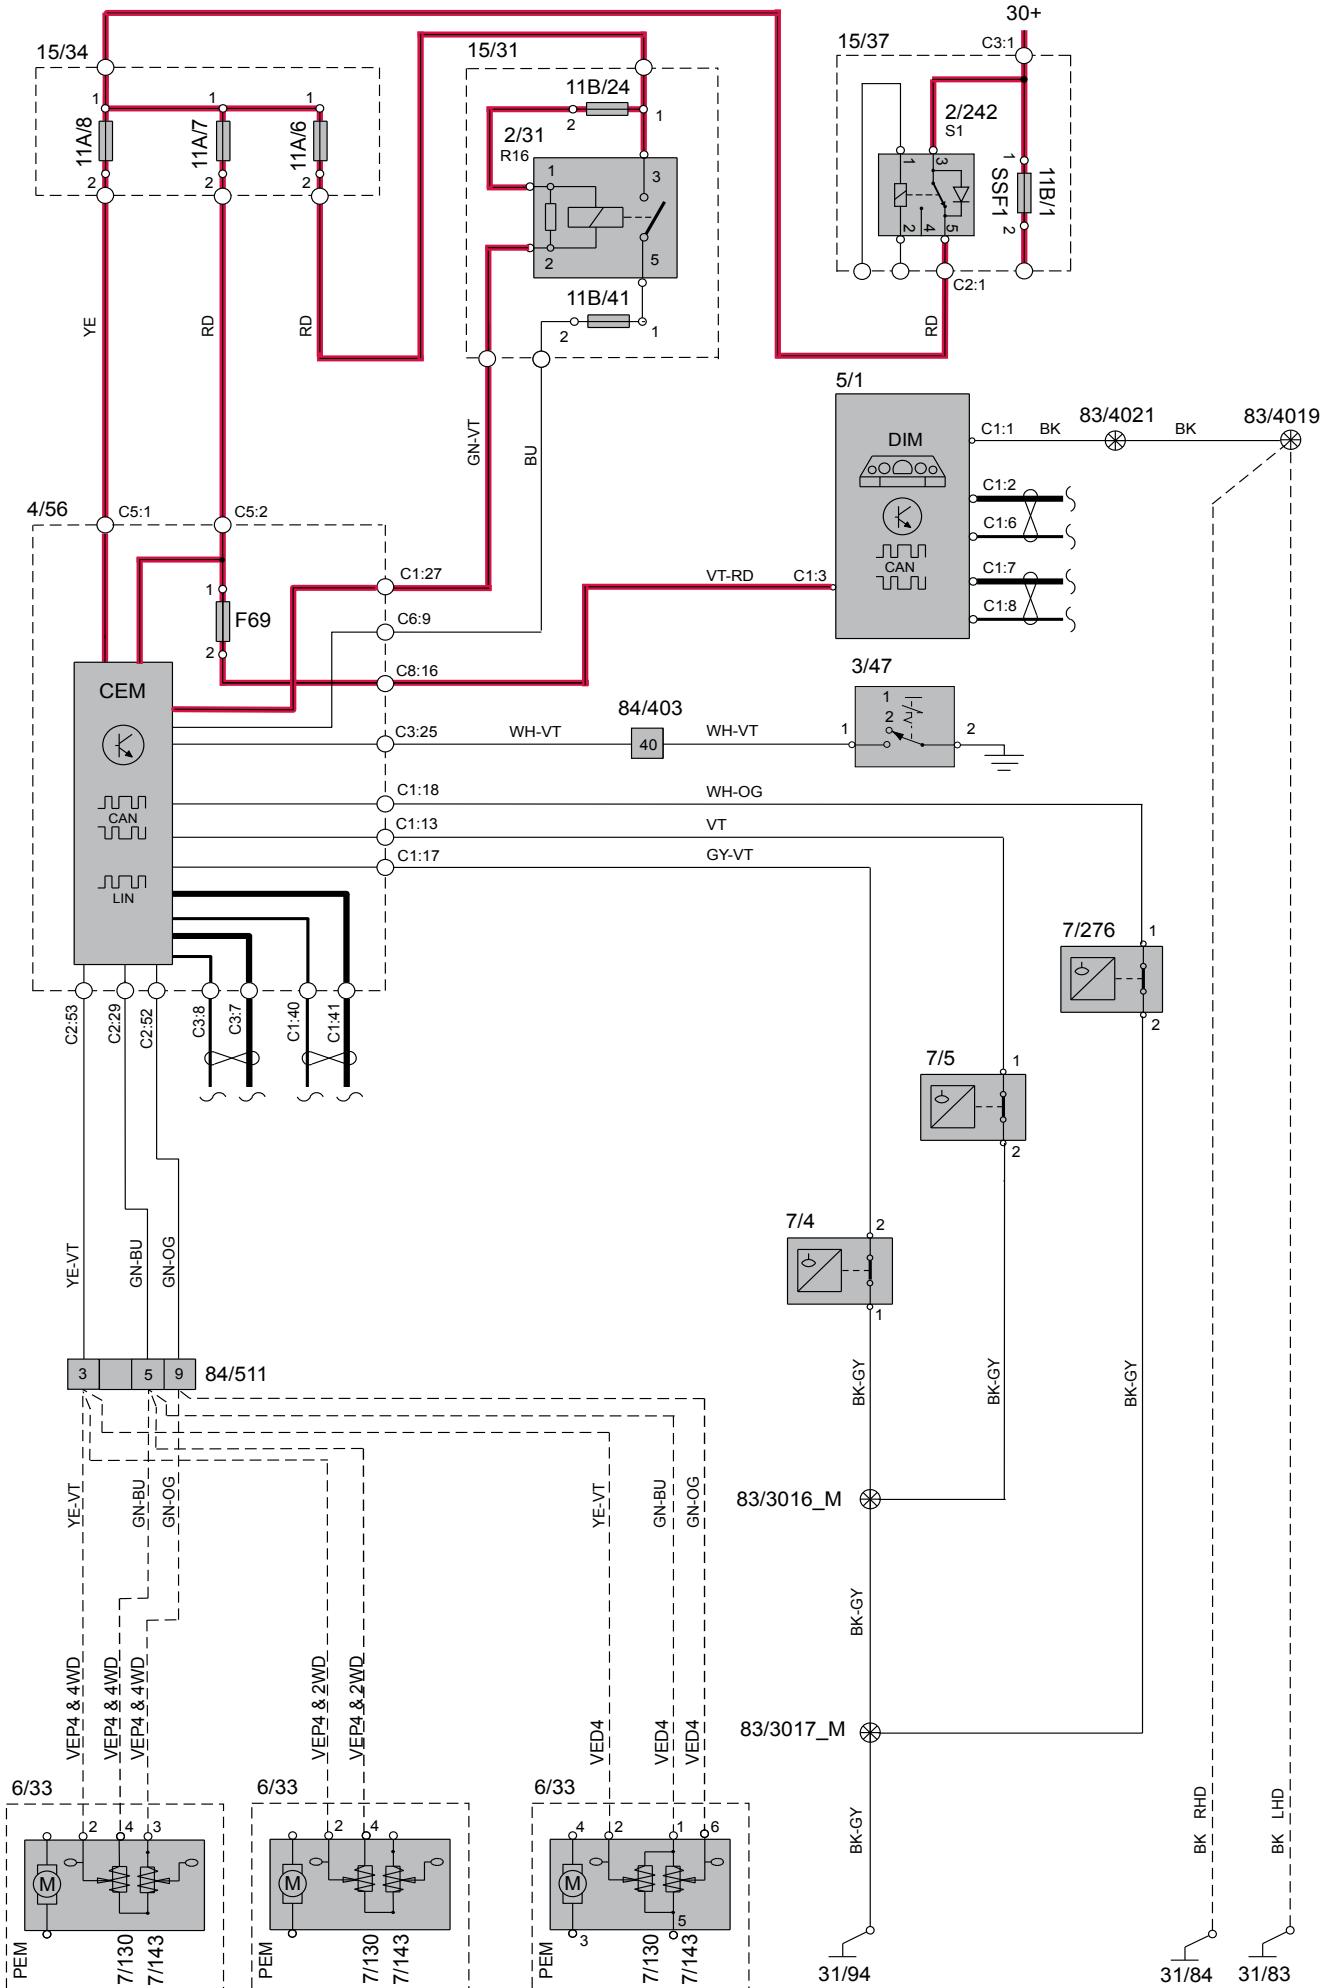


Grupp 39 Övrigt

Audio, 1:2

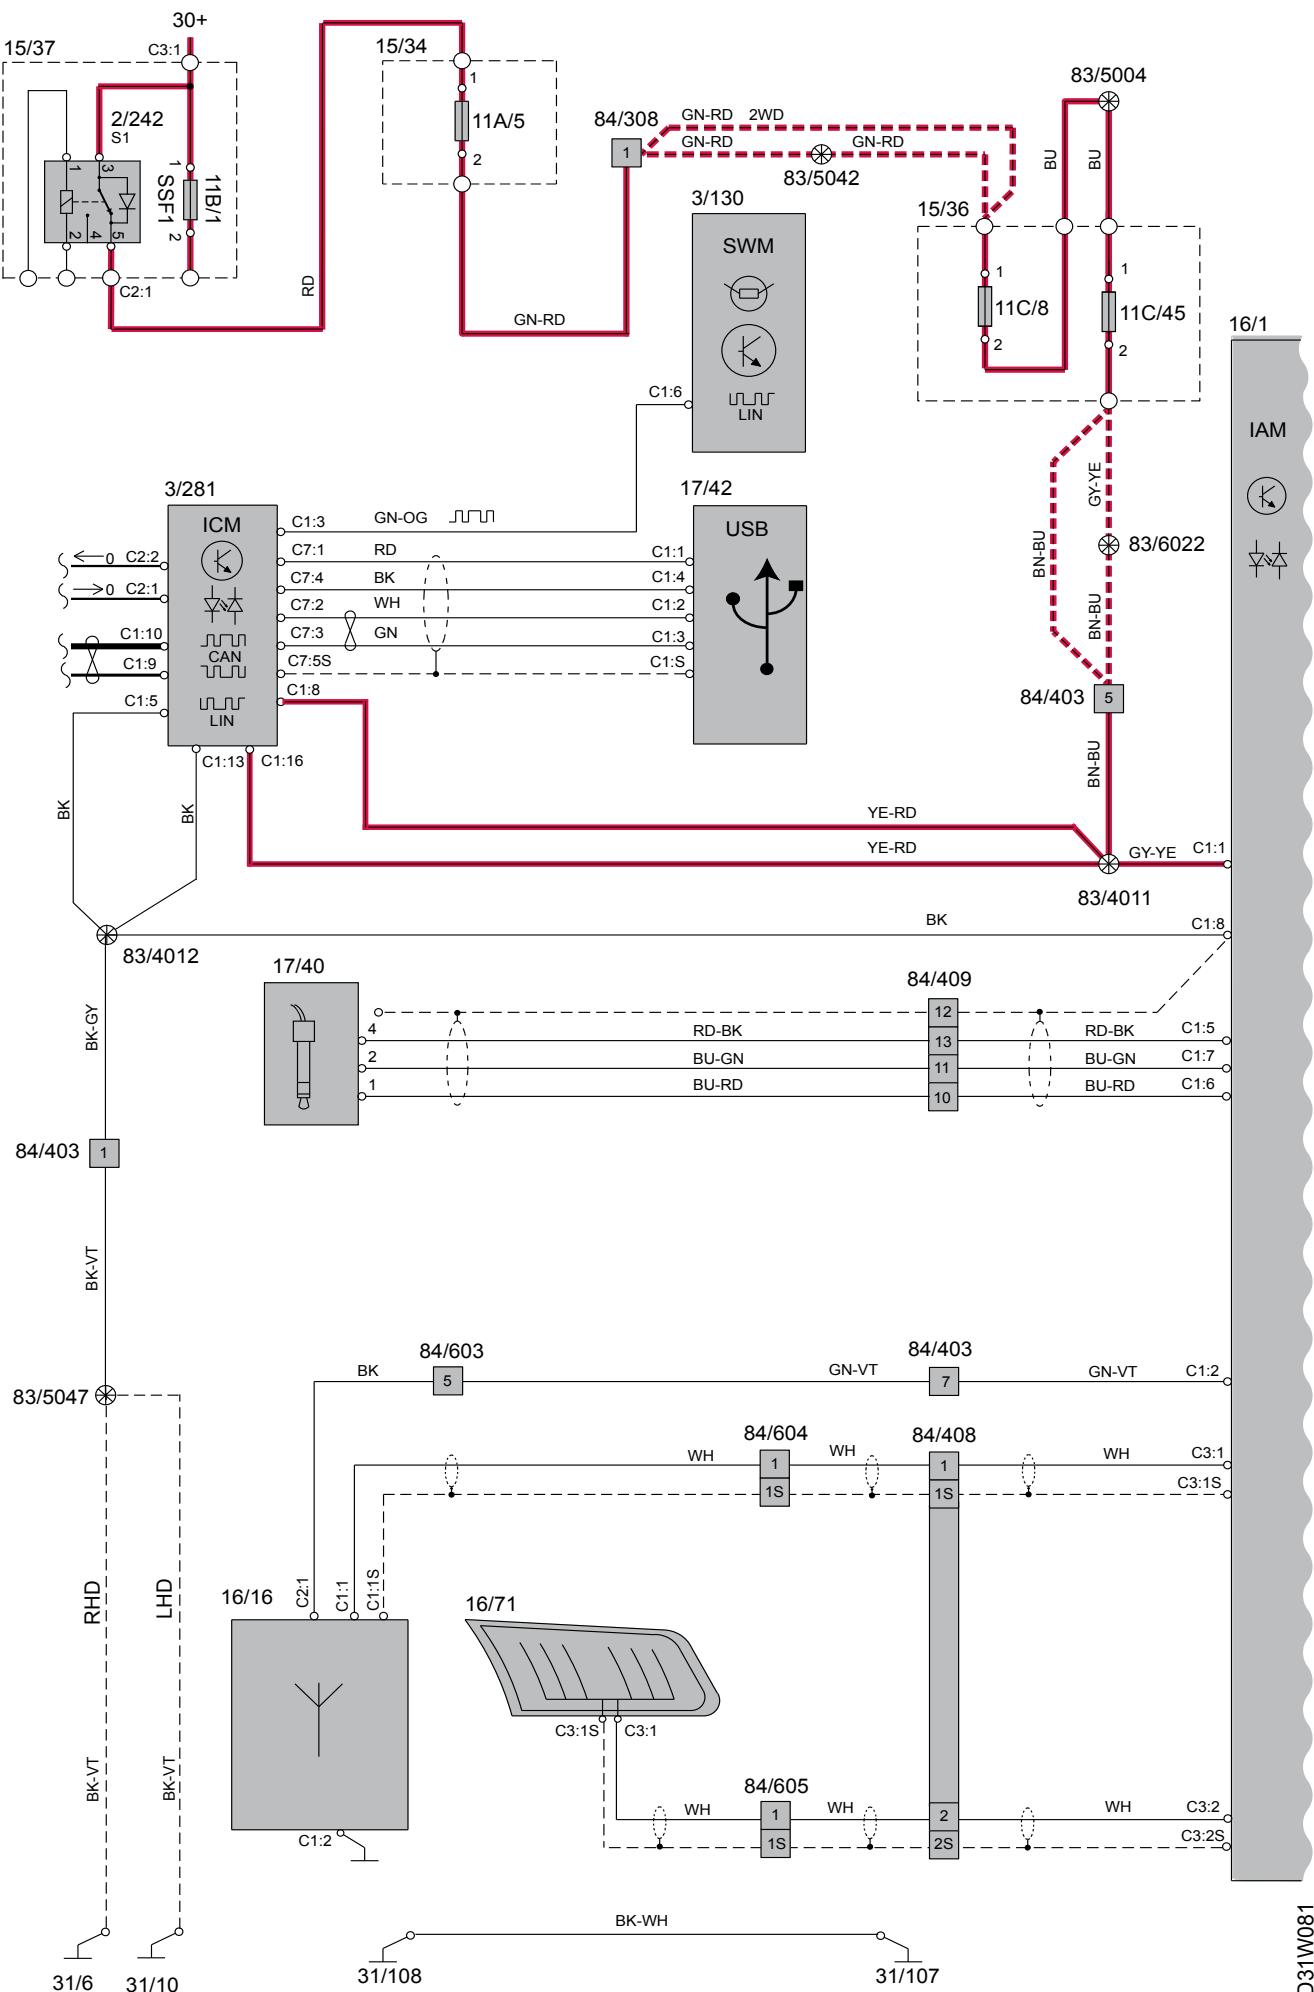


**Grupp 39 Övrigt
Audio, 2:2**

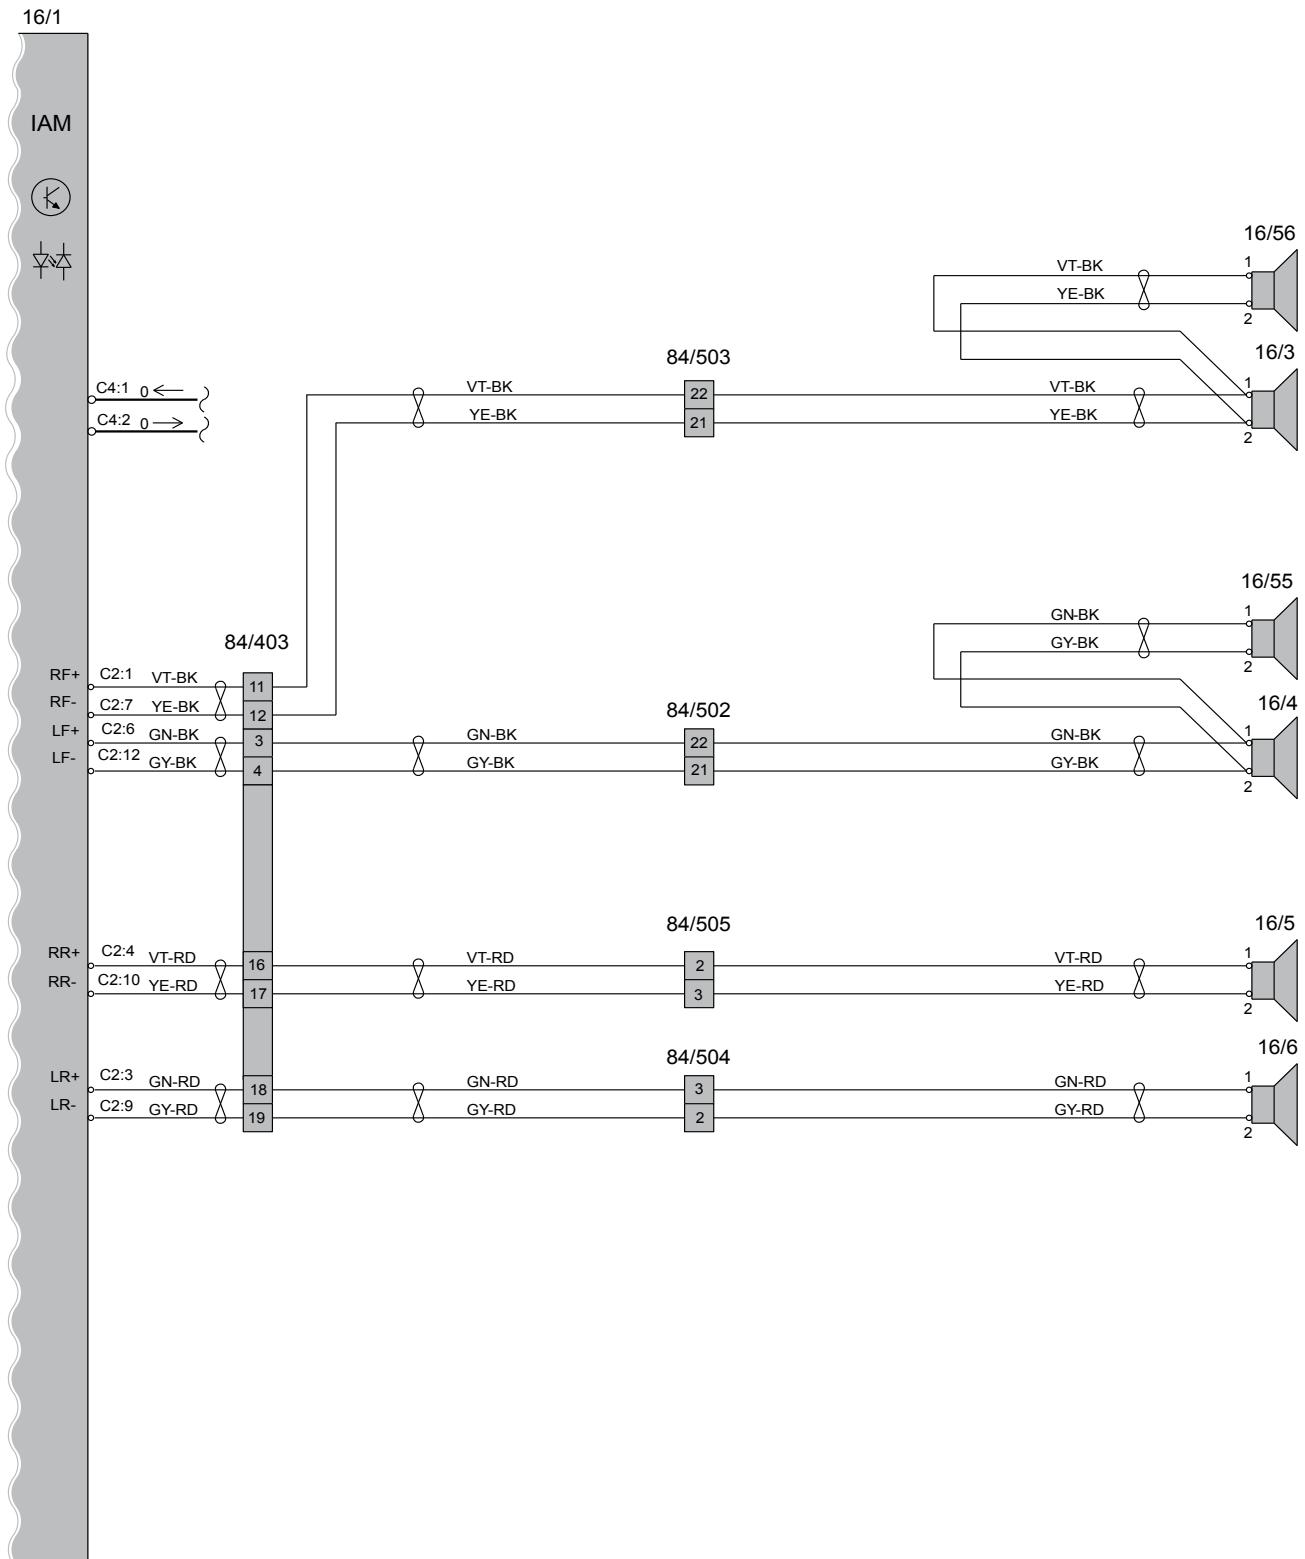

D31W082


Grupp 39 Övrigt

Audio High/Premium, 1:2, IAM

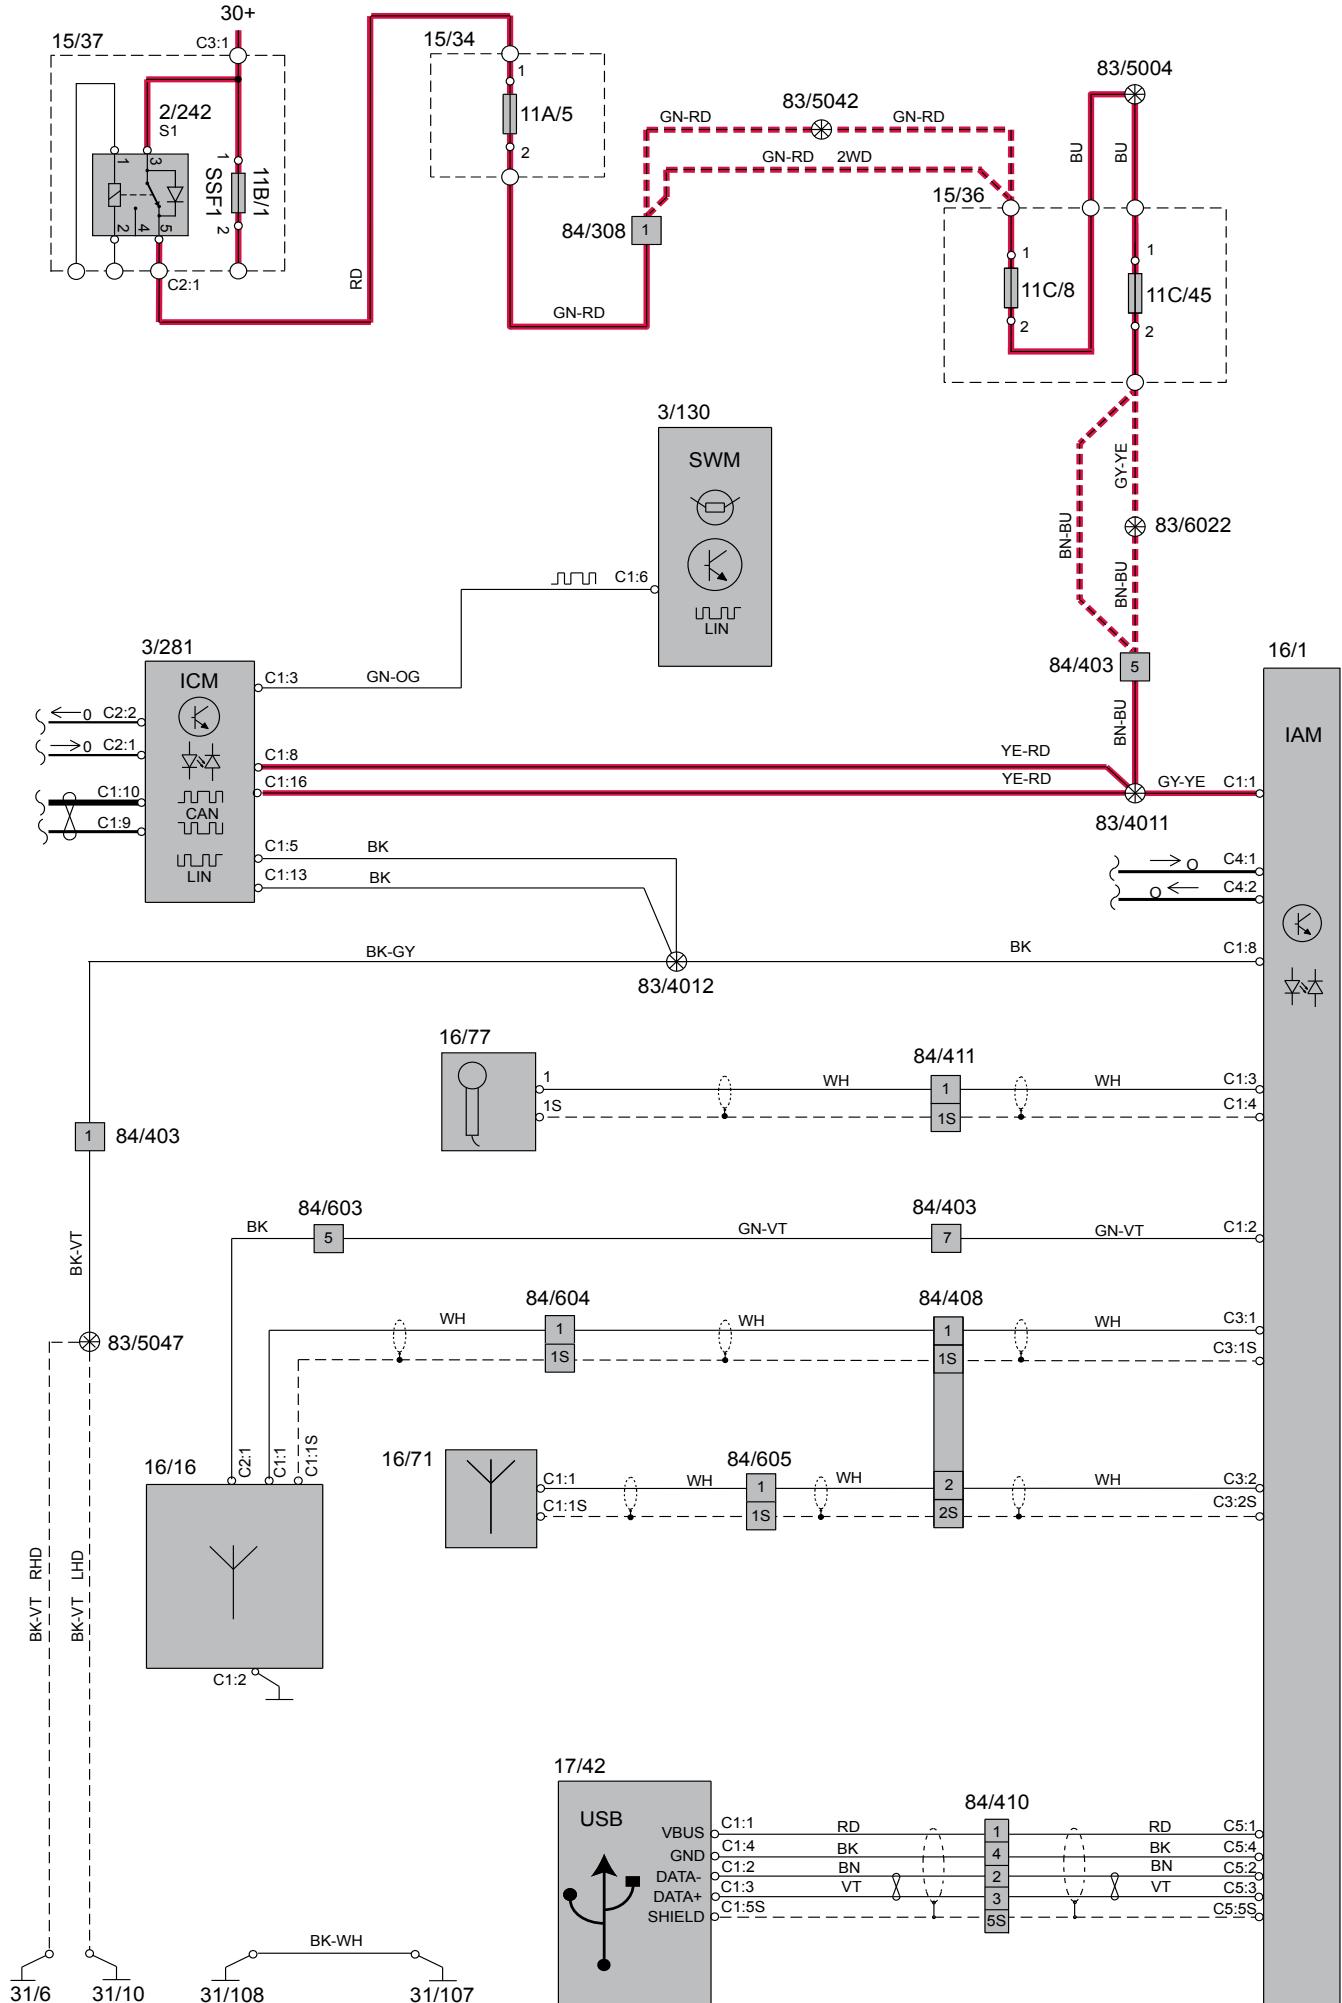


Grupp 39 Övrigt

Audio High/Premium, 2:2, IAM

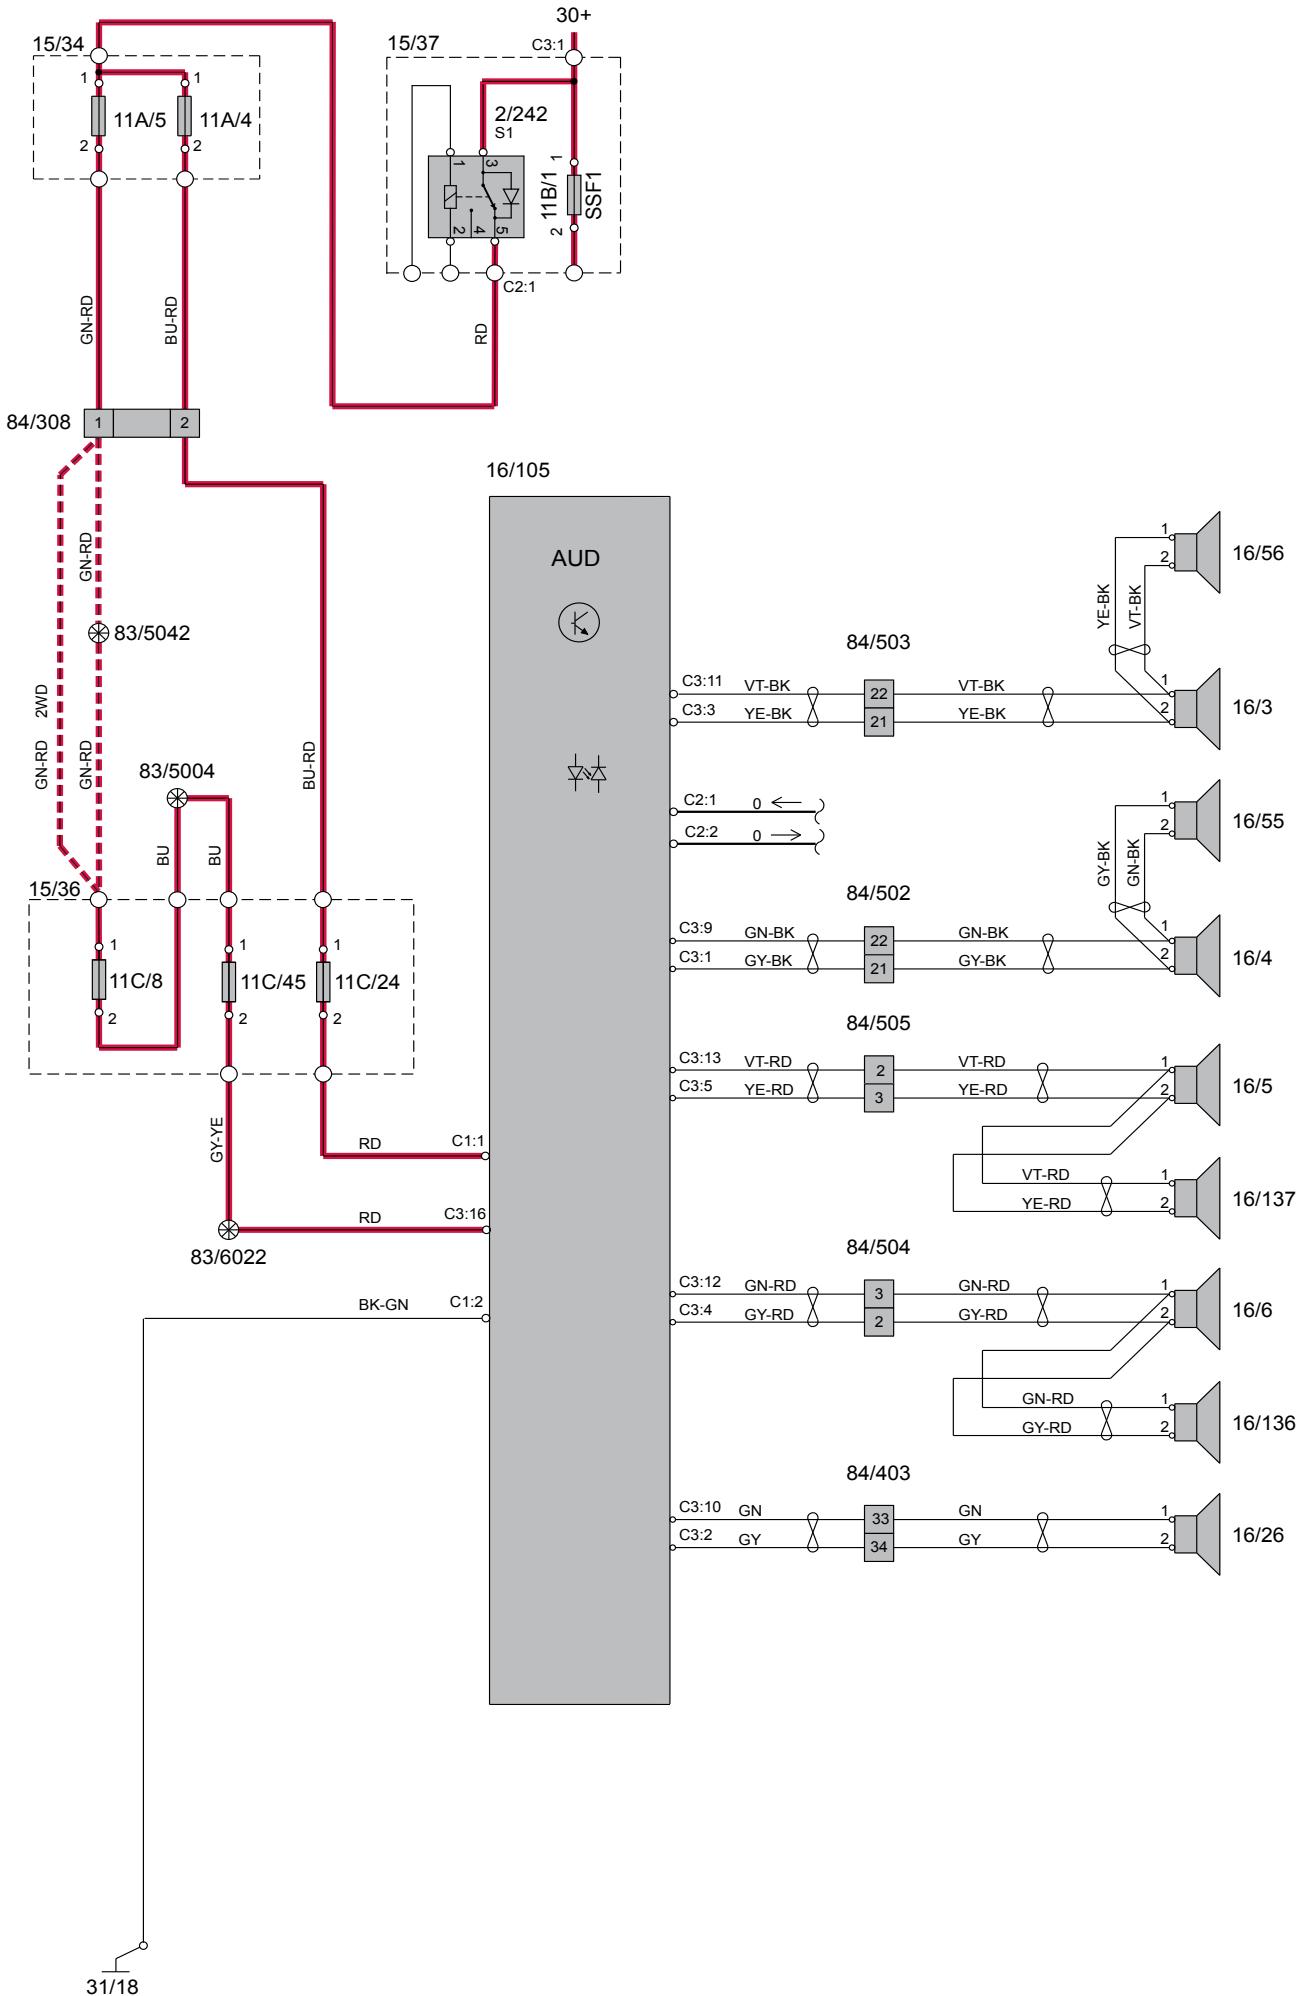


Grupp 39 Övrigt

Audio High/Premium, 1:2, IHU

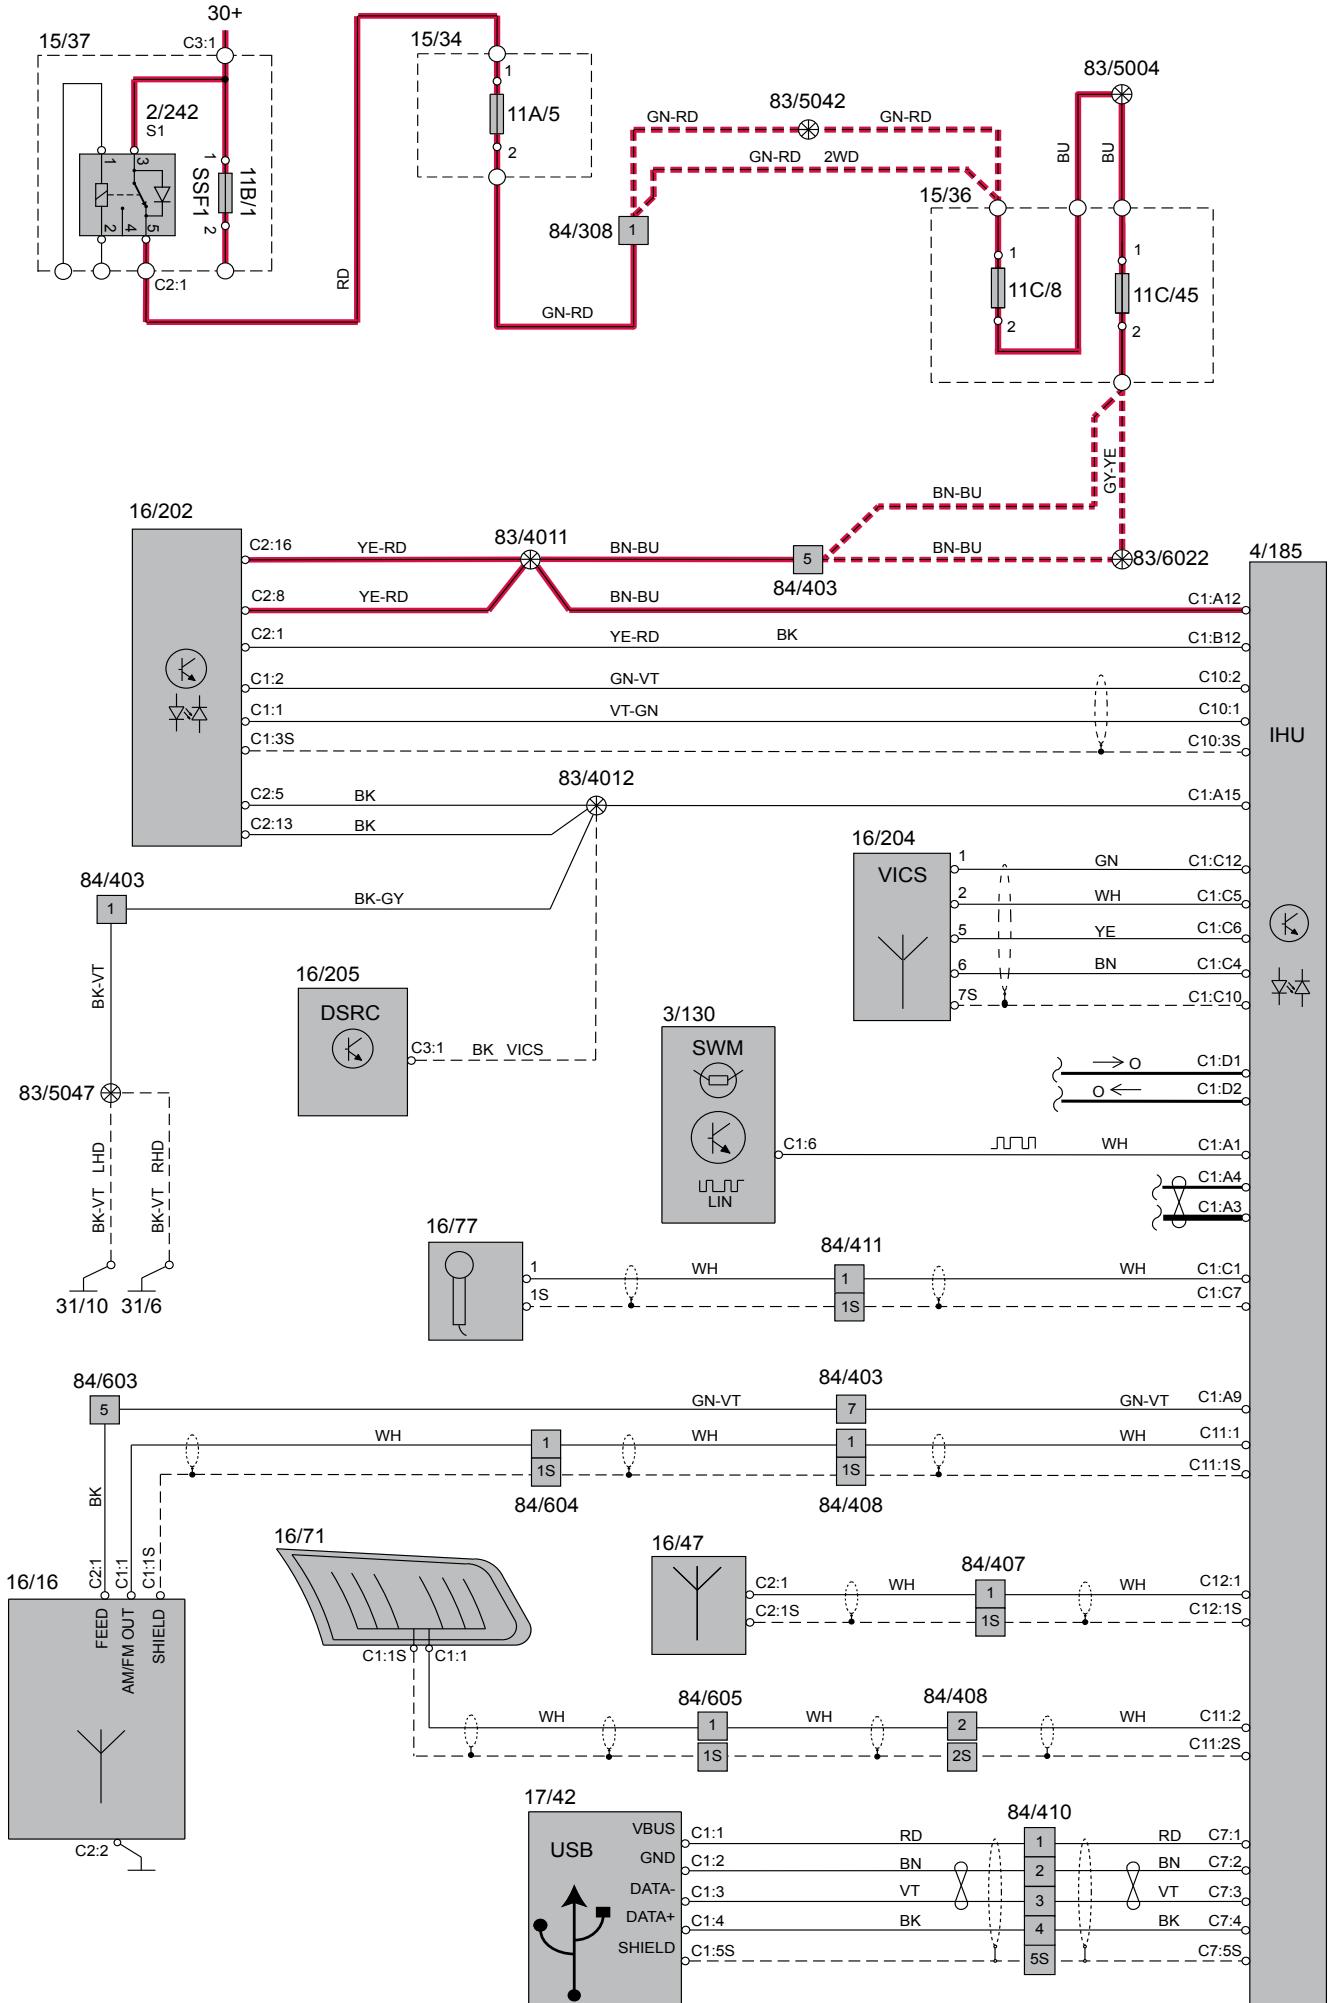


Grupp 39 Övrigt

Audio High/Premium, 2:2, IHU

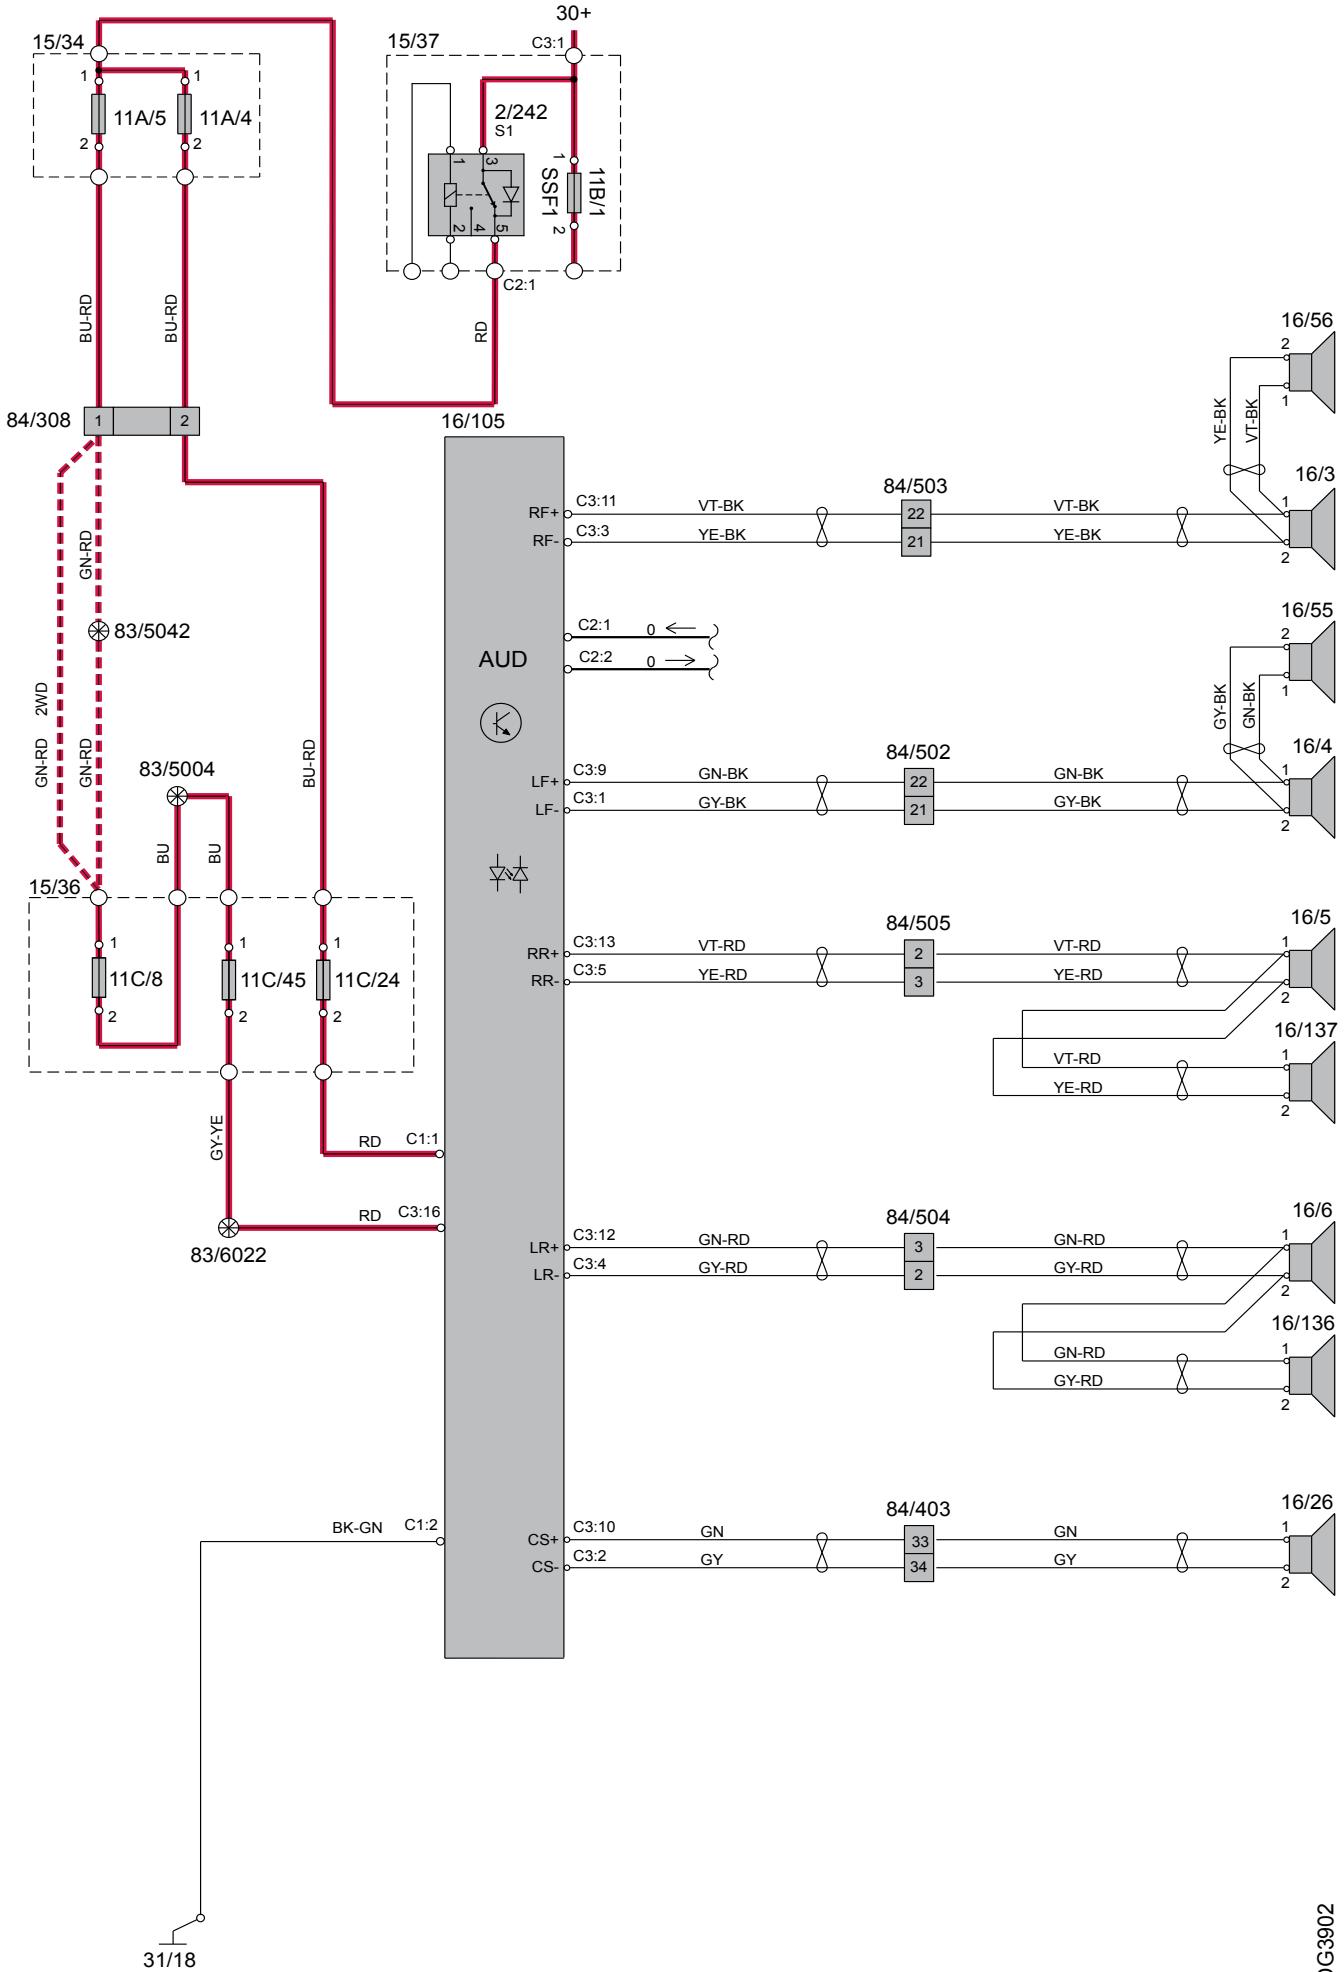





Grupp 39 Övrigt

Mobiltelefon, 1:2

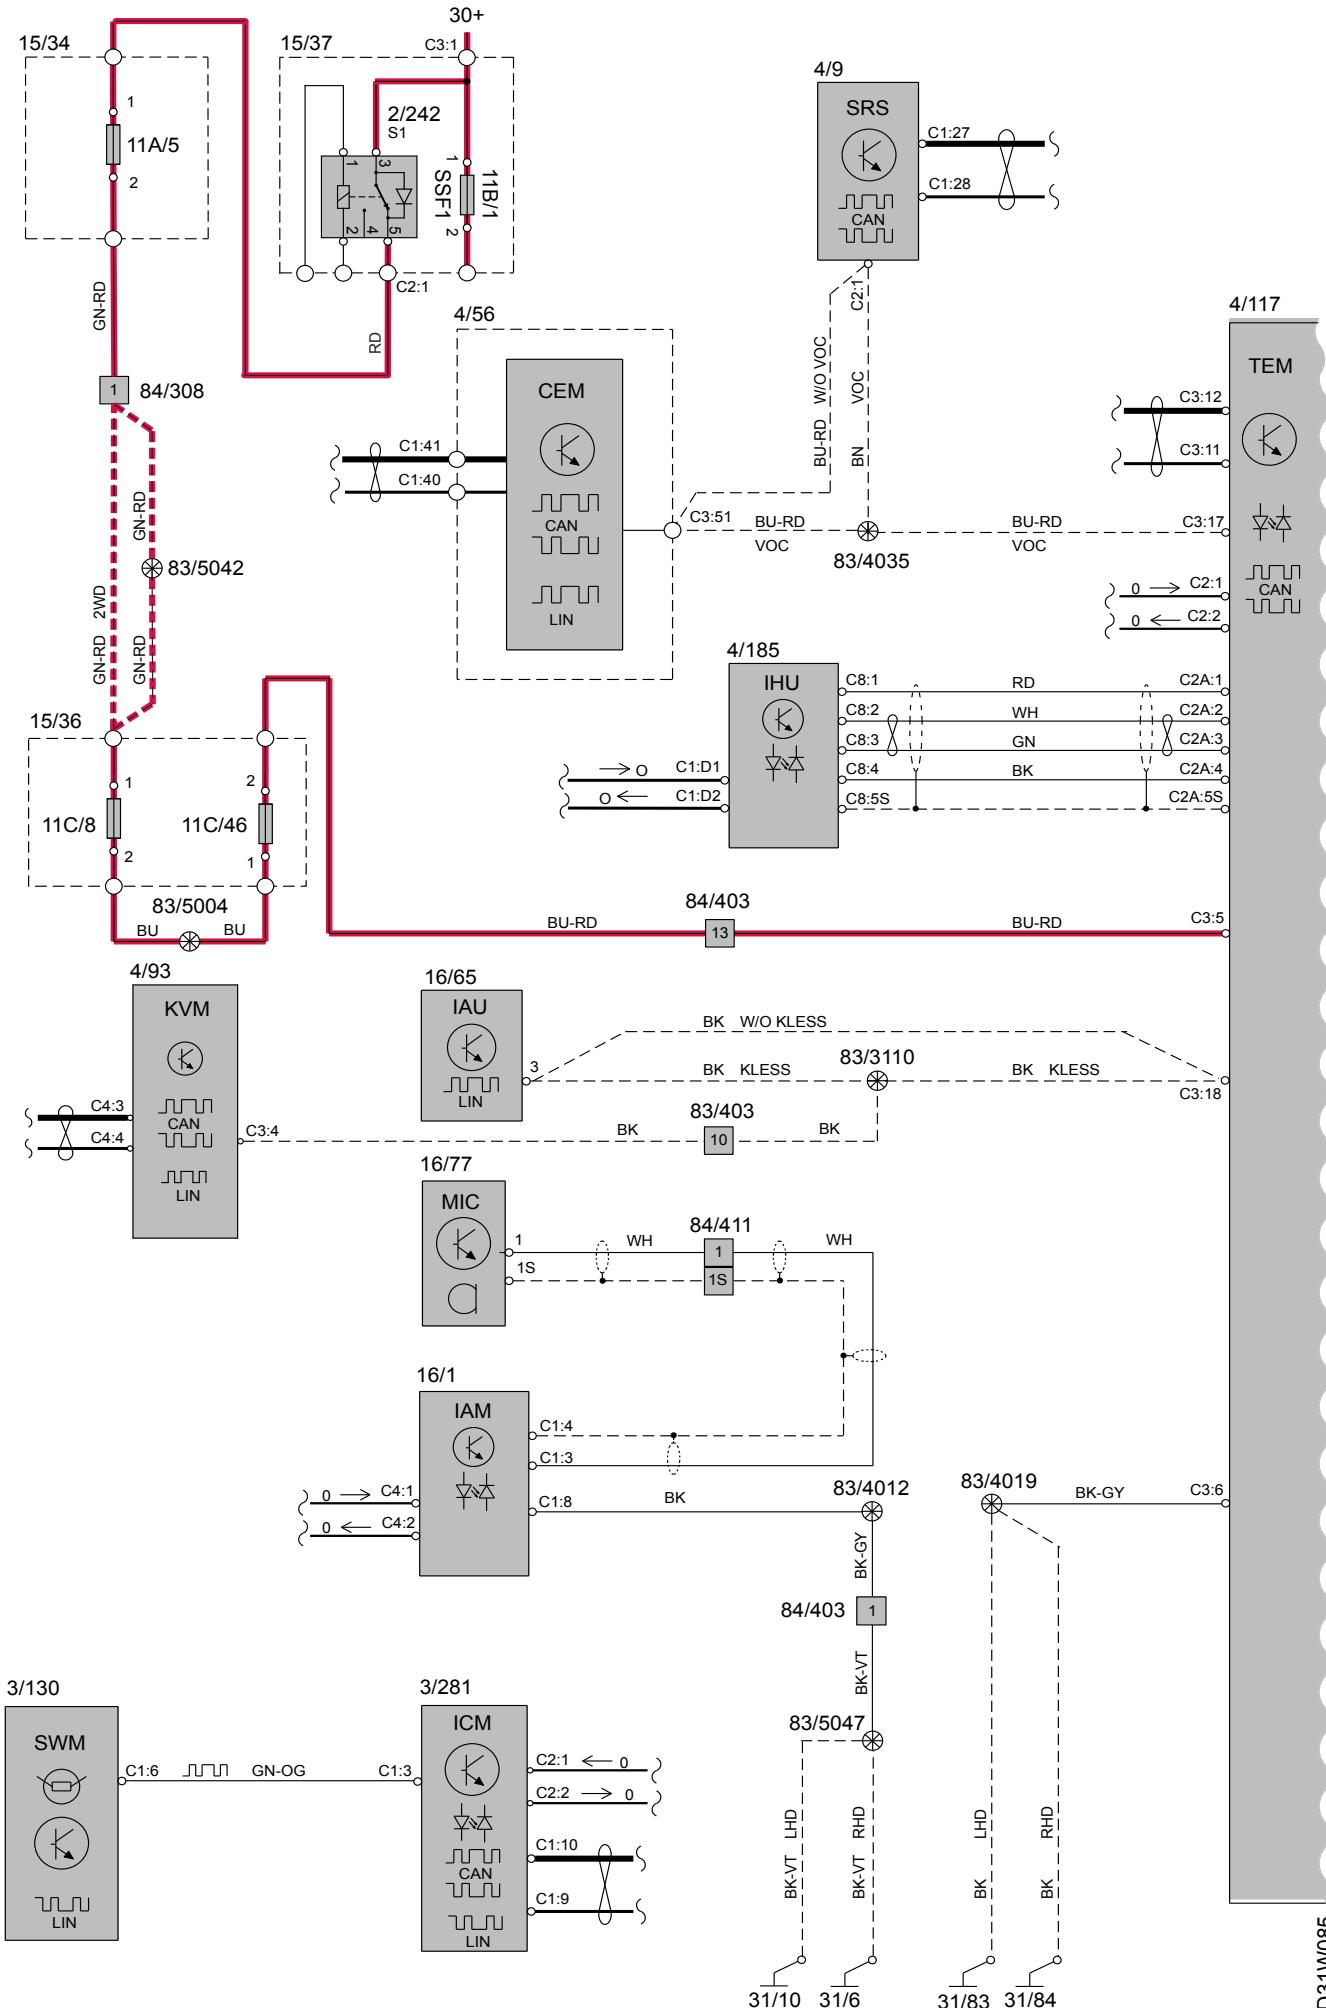


Grupp 39 Övrigt Mobiltelefon, 2:2

4/117

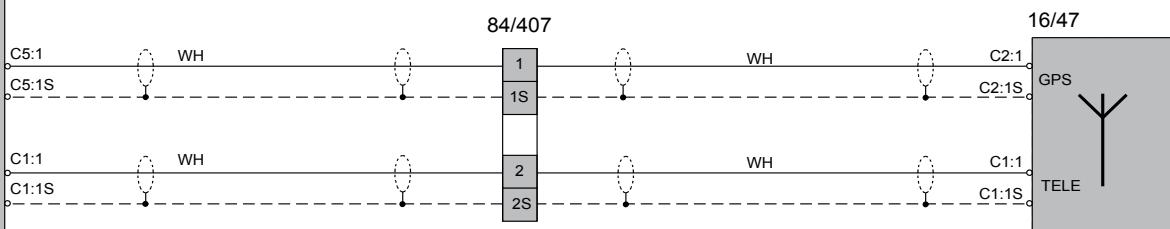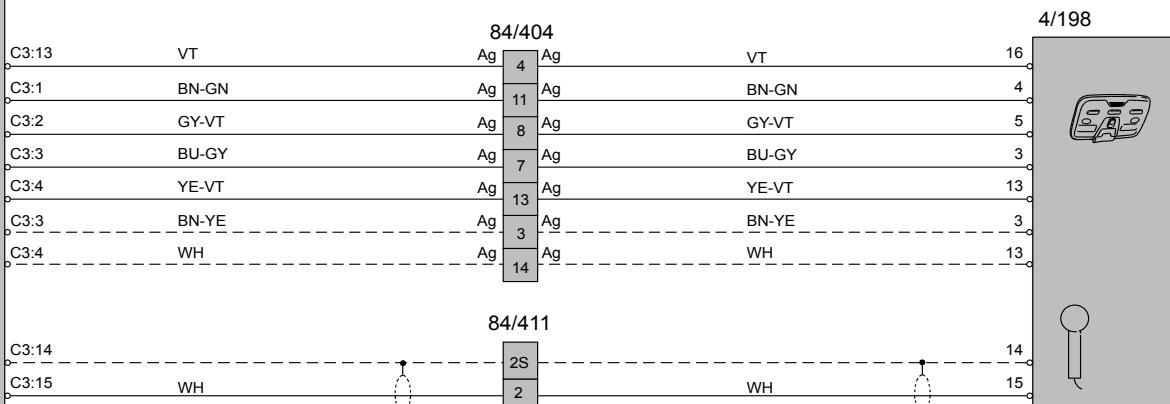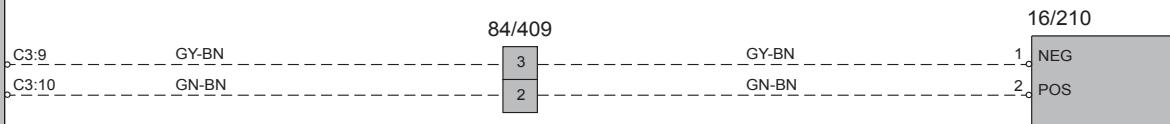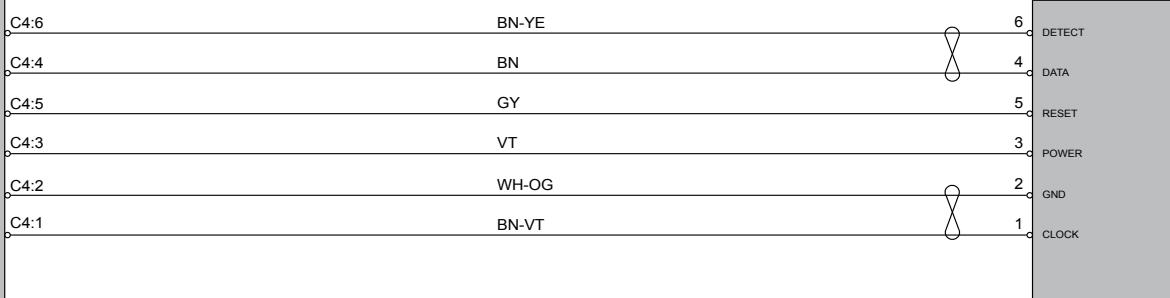


Grupp 39 Övrigt

DAB Radio

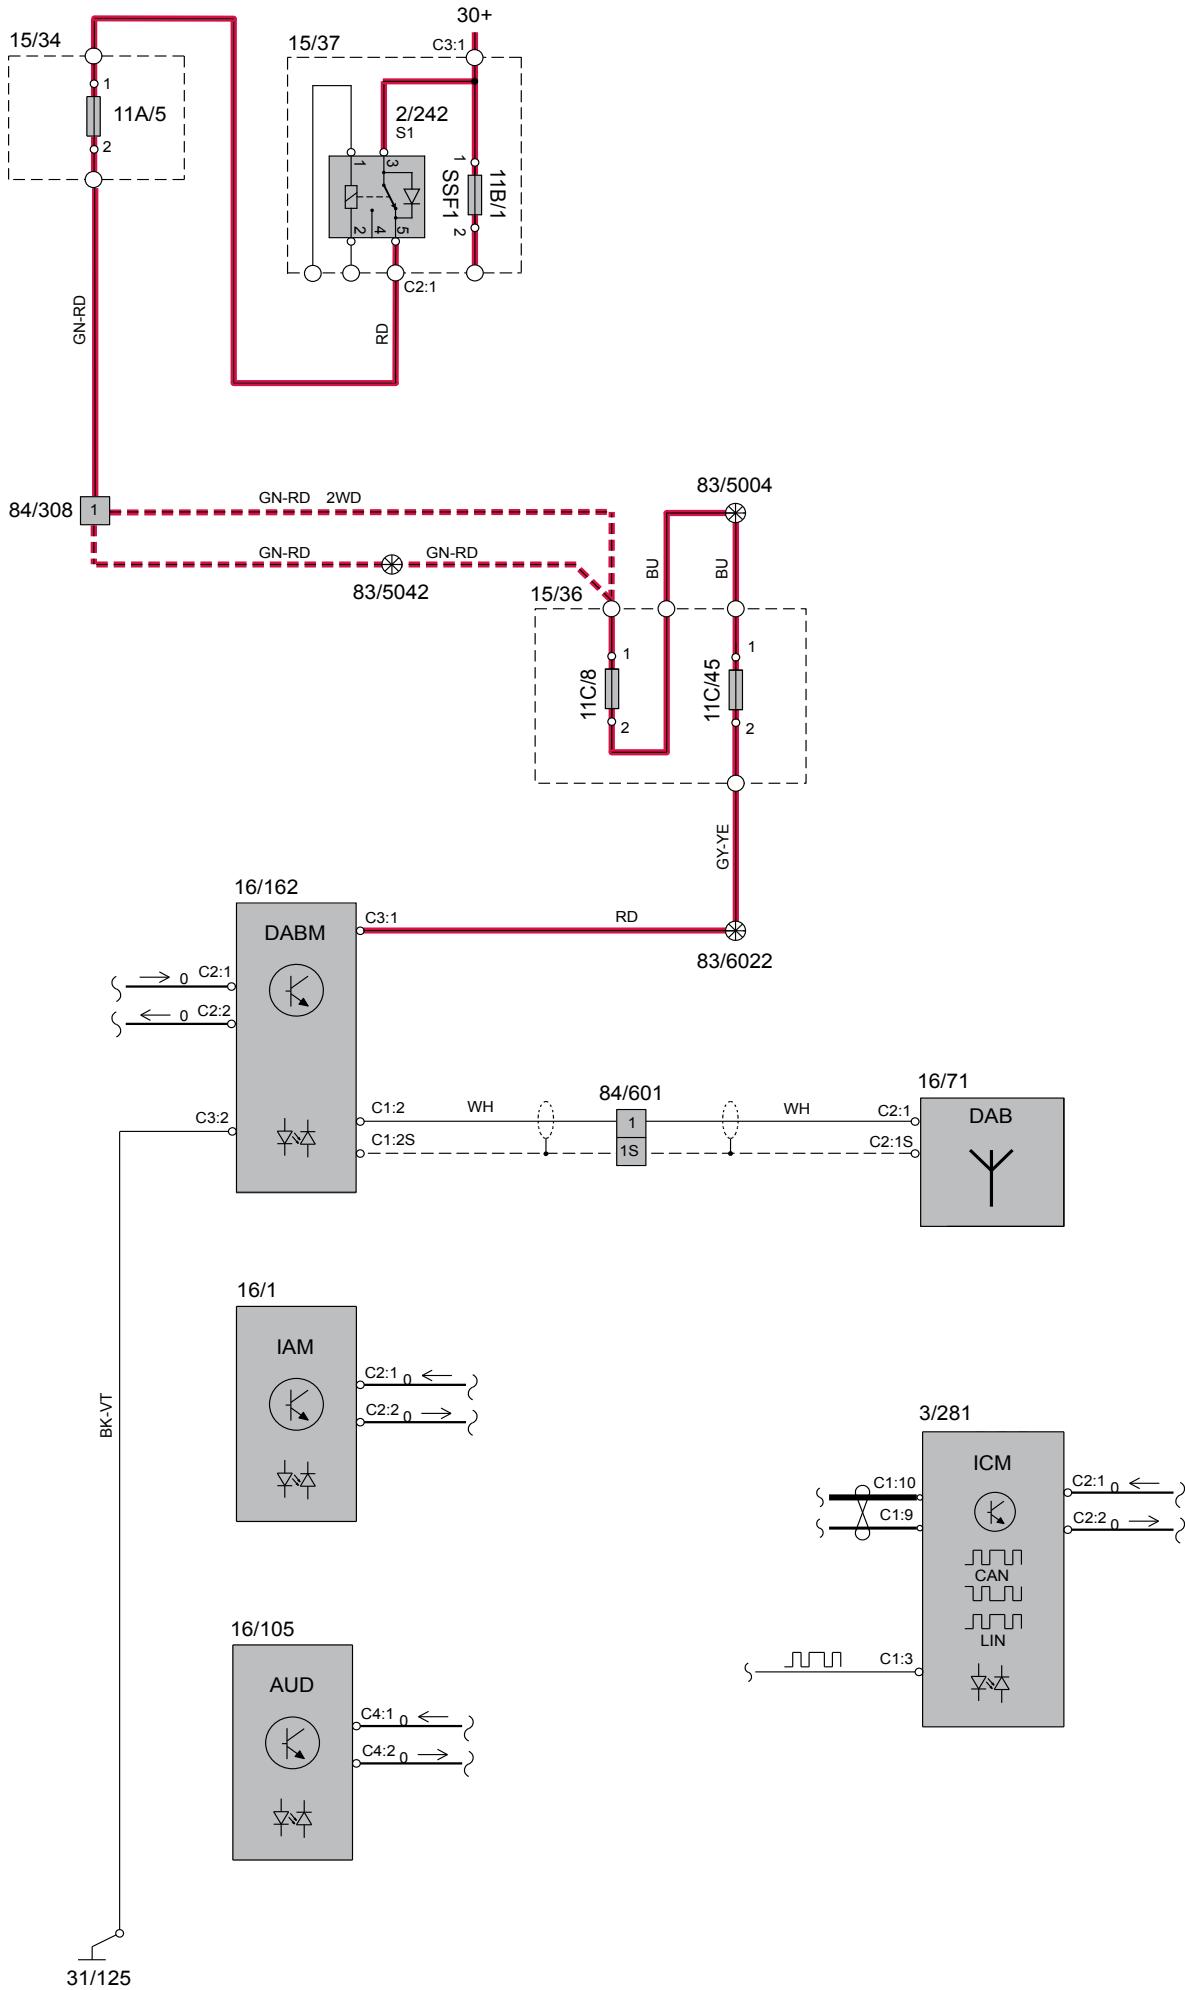


Grupp 39 Övrigt

TV mottagare/TV styrenhet

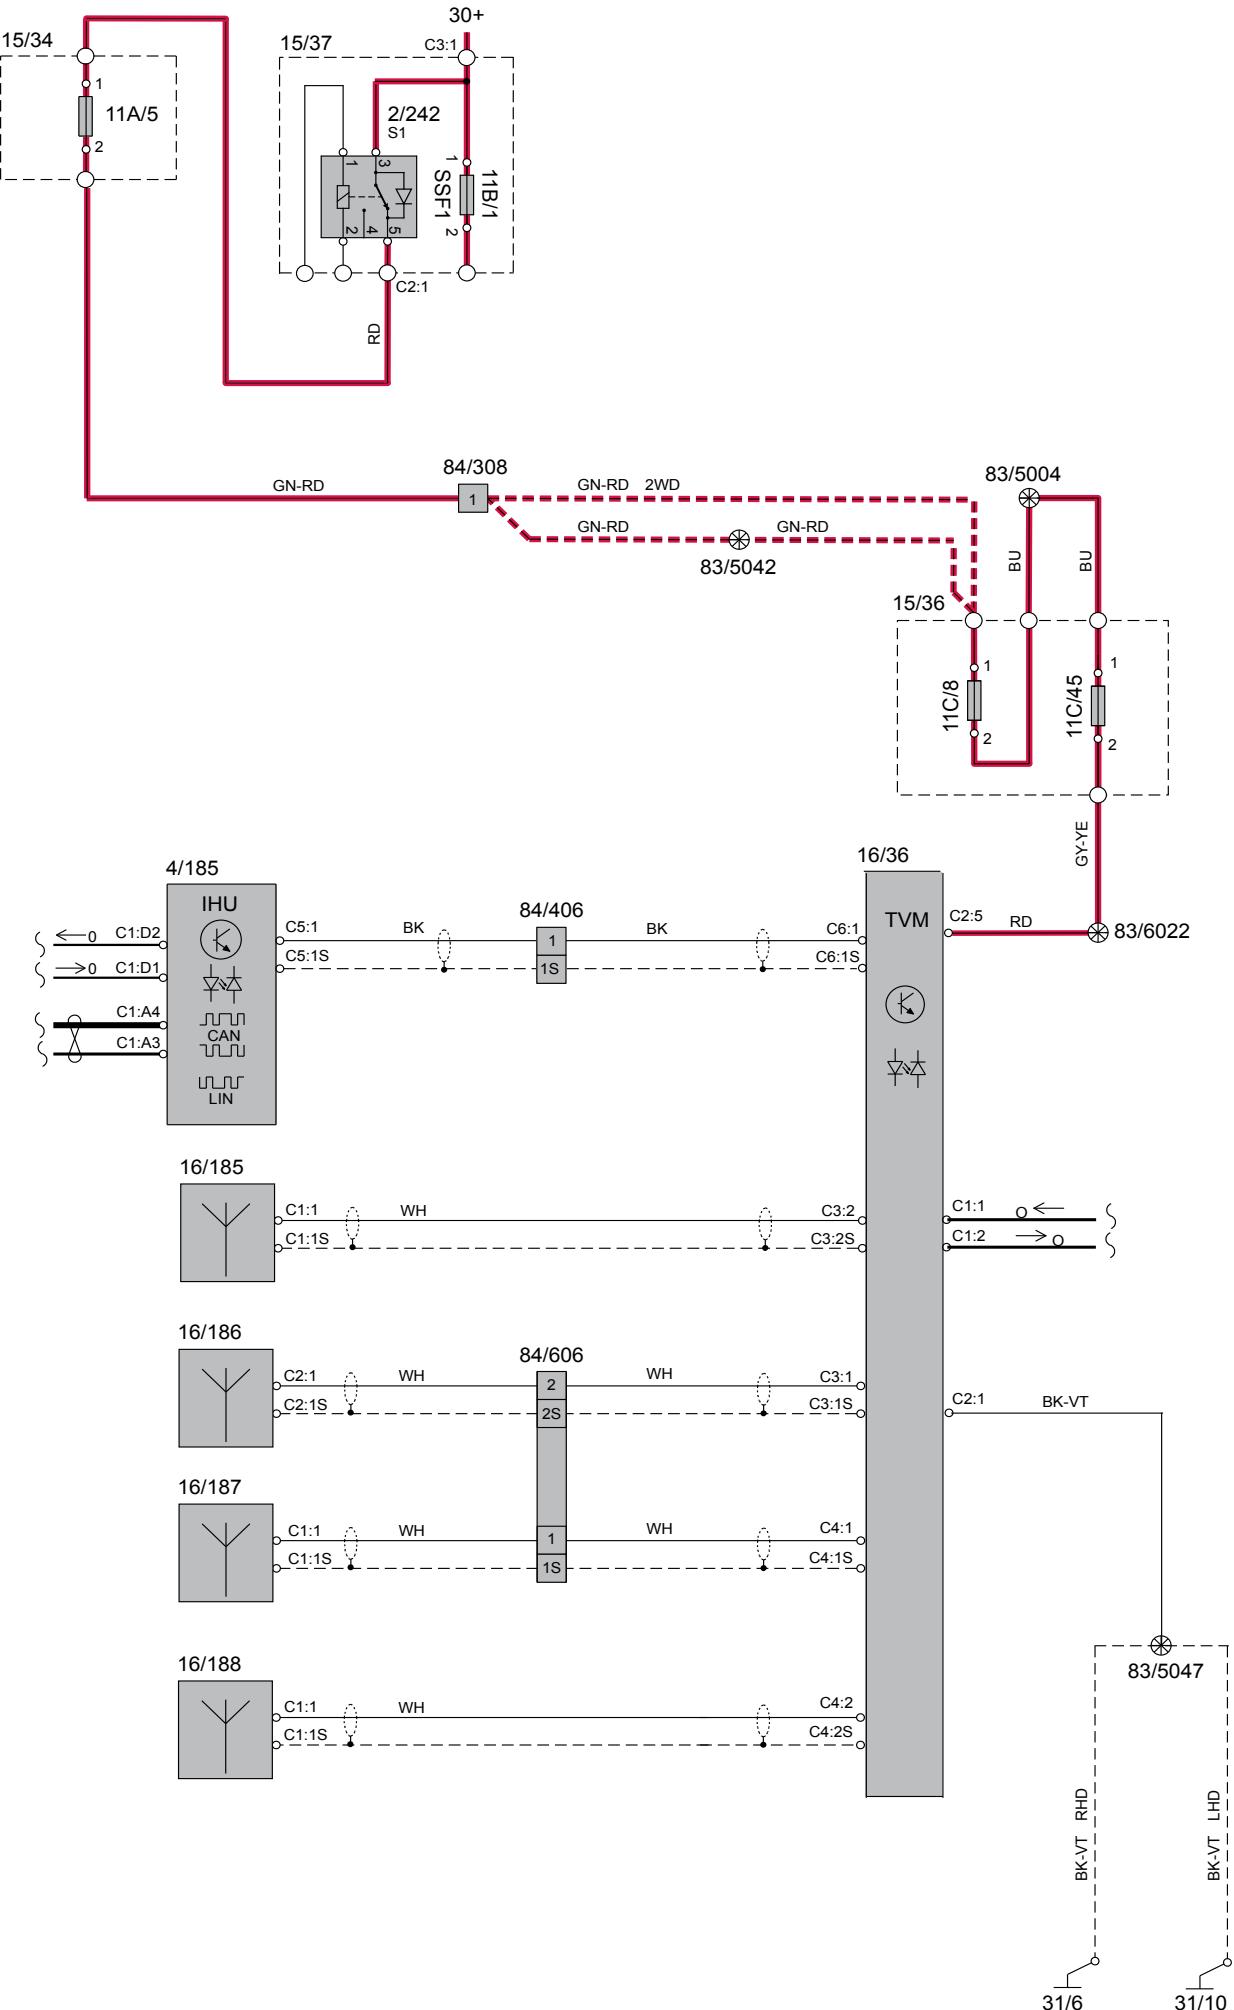


Grupp 39 Övrigt

Blåtand handsfree, IAM

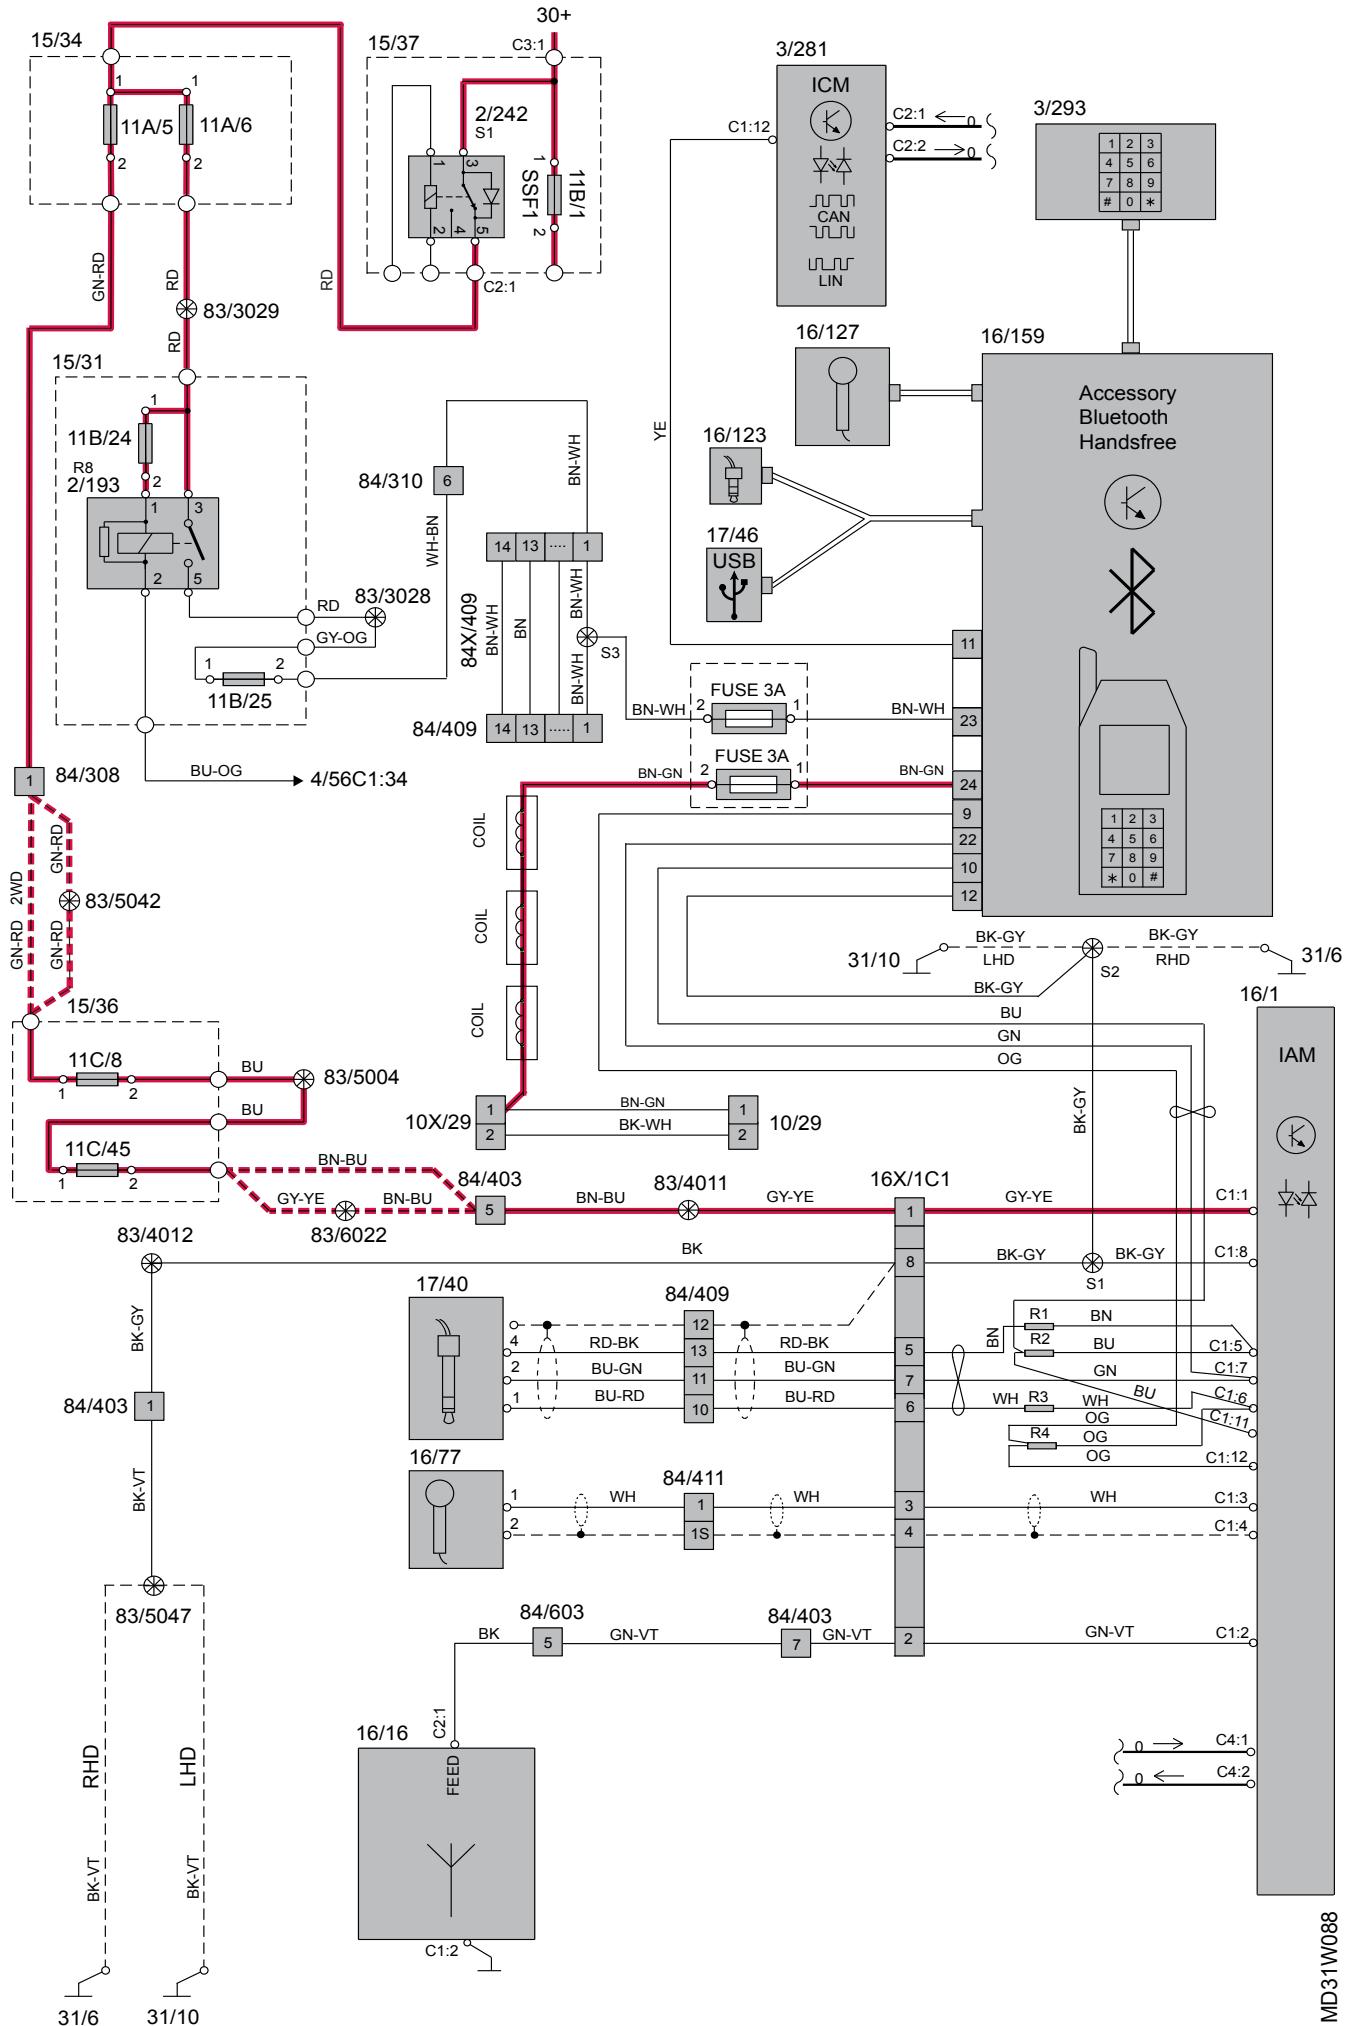


Grupp 39 Övrigt

Blåtand handsfree, IHU

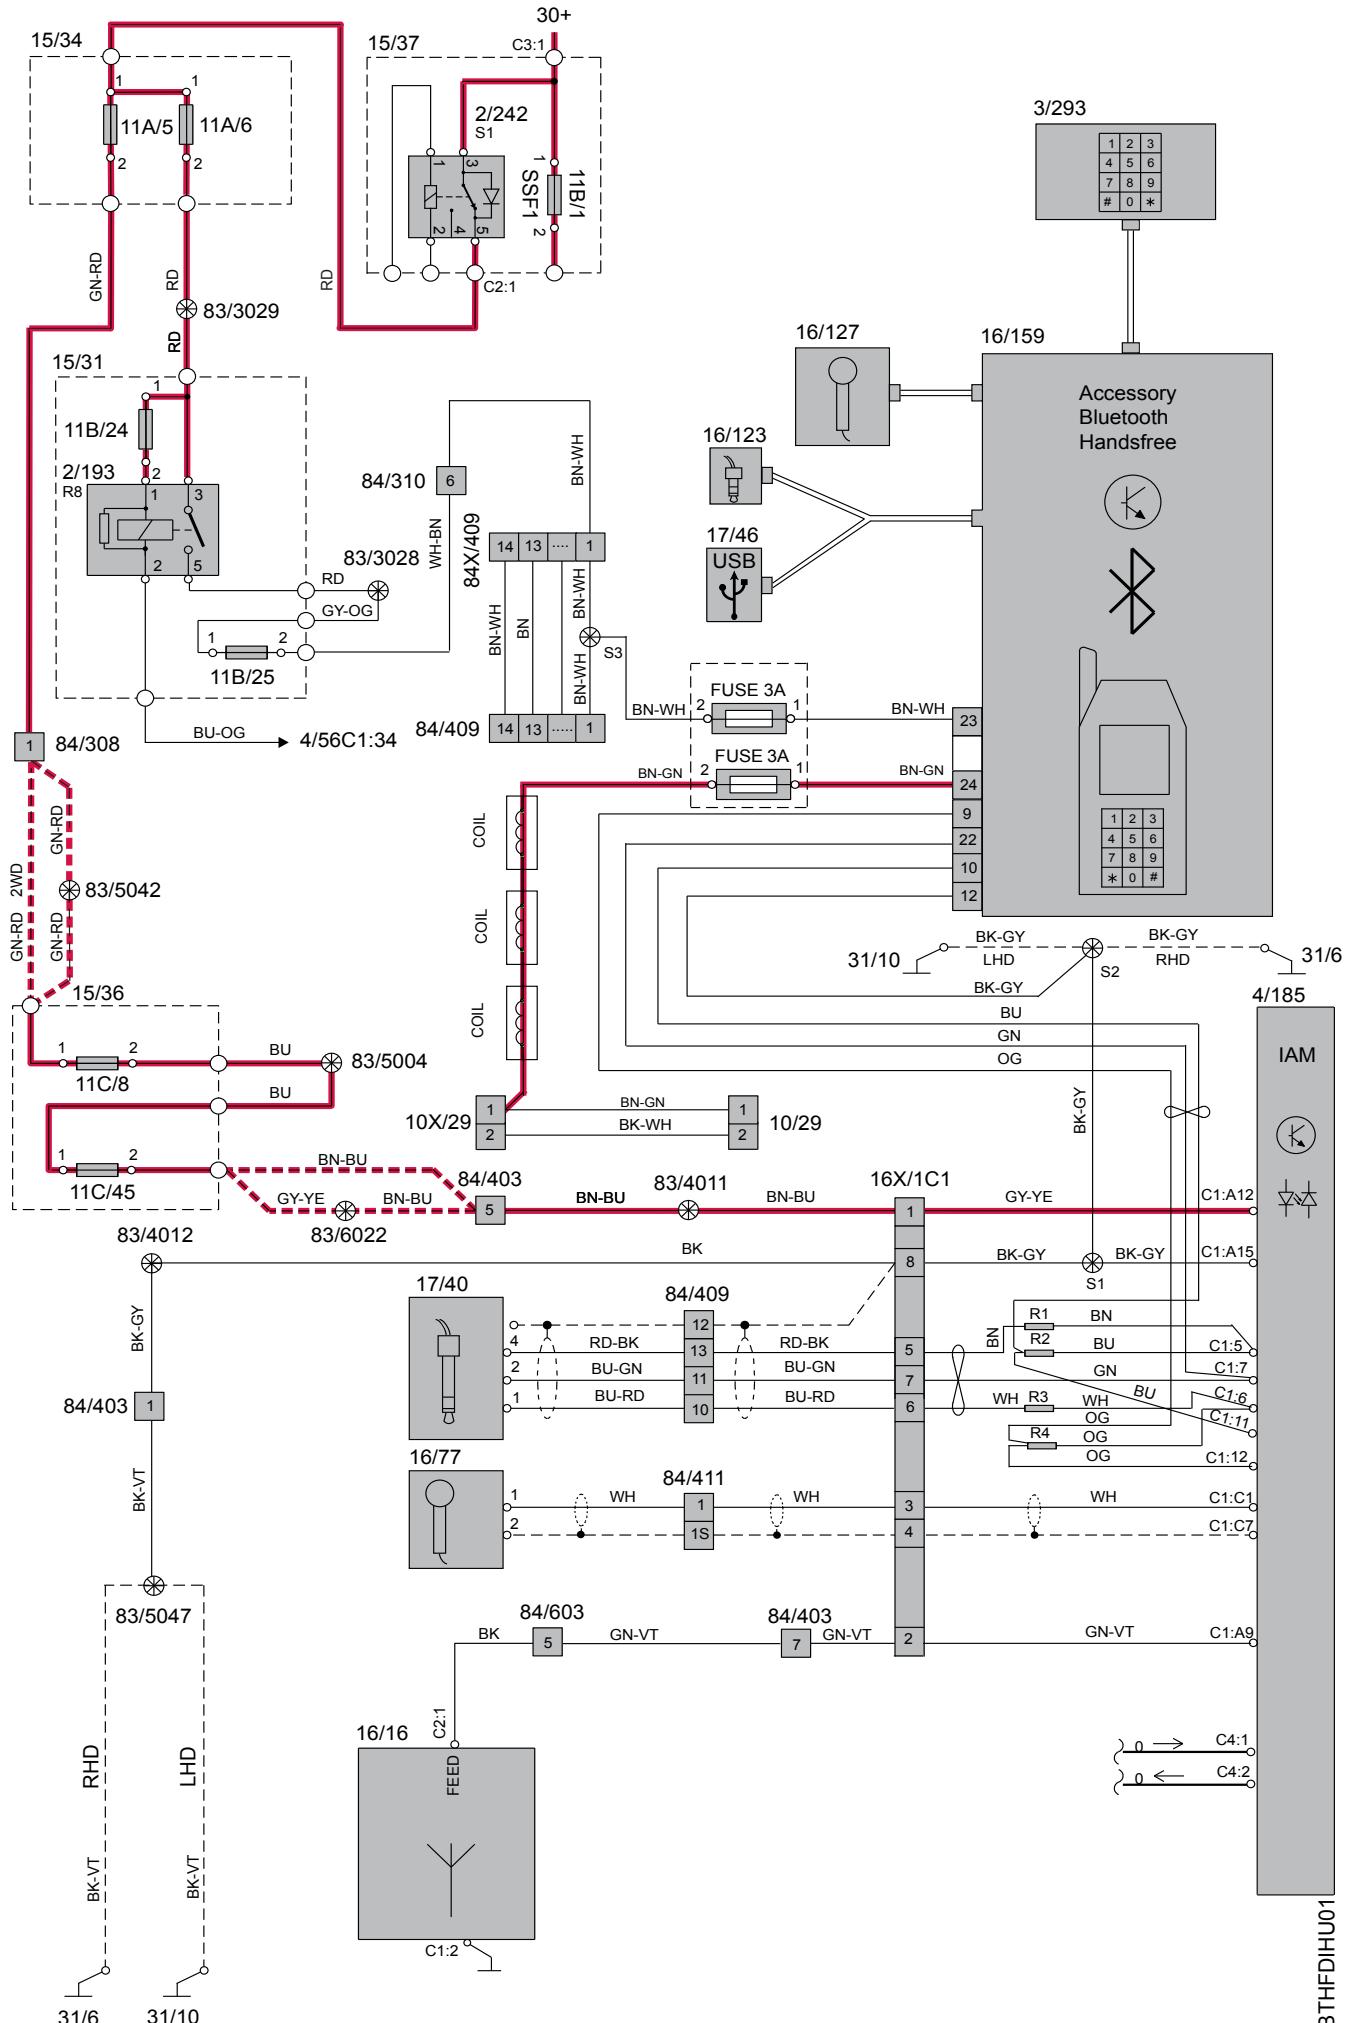


Grupp 39 Övrigt

Navigationssystem & trafikinformation, portabelt, VICS, JP

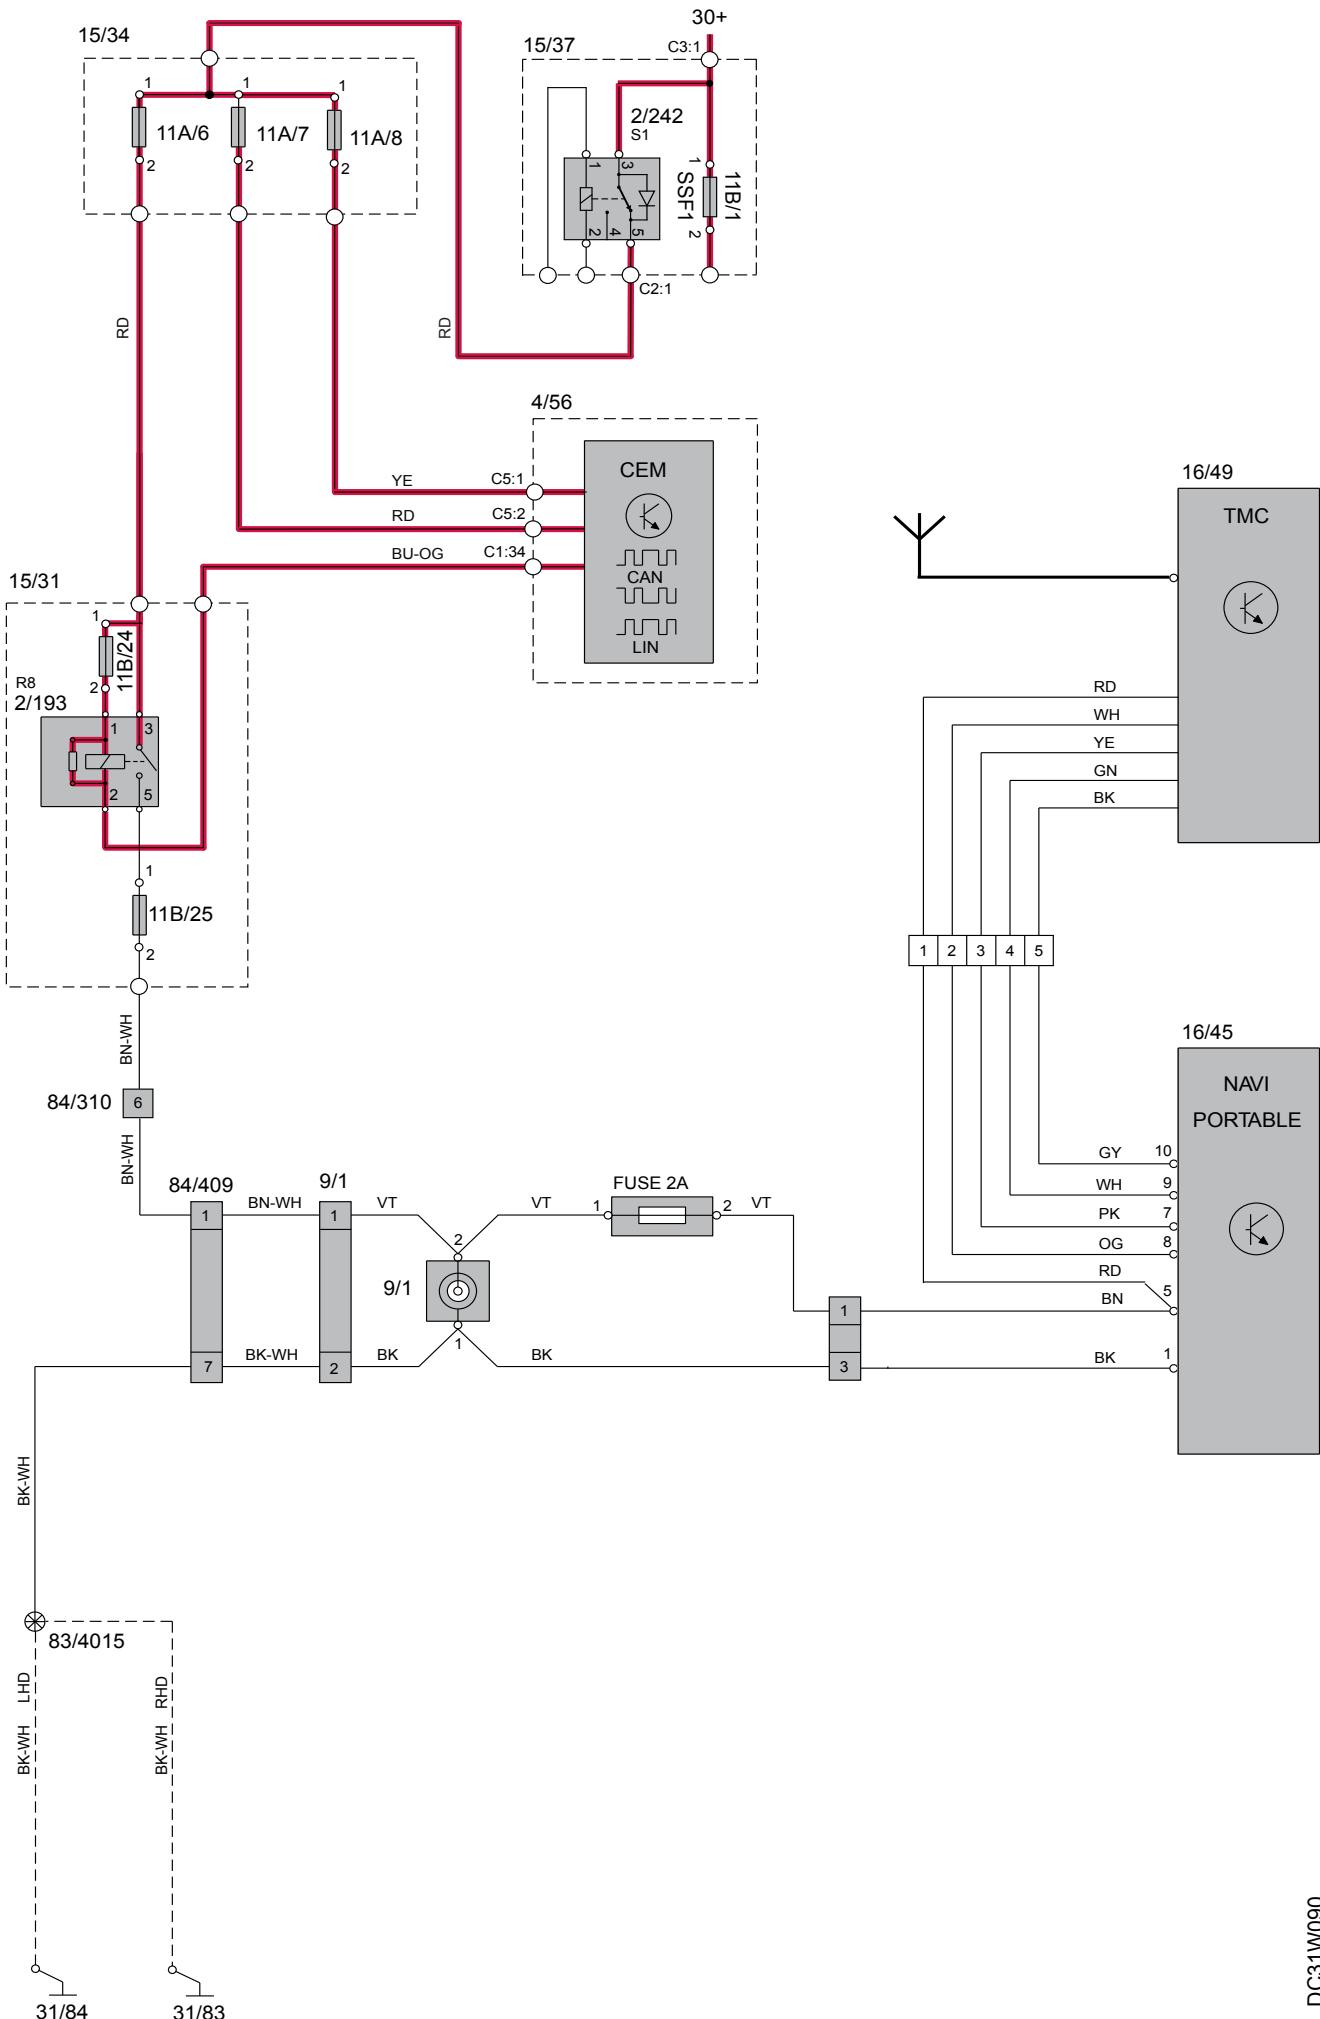


Grupp 39 Övrigt

Parkeringskamera, 2WD

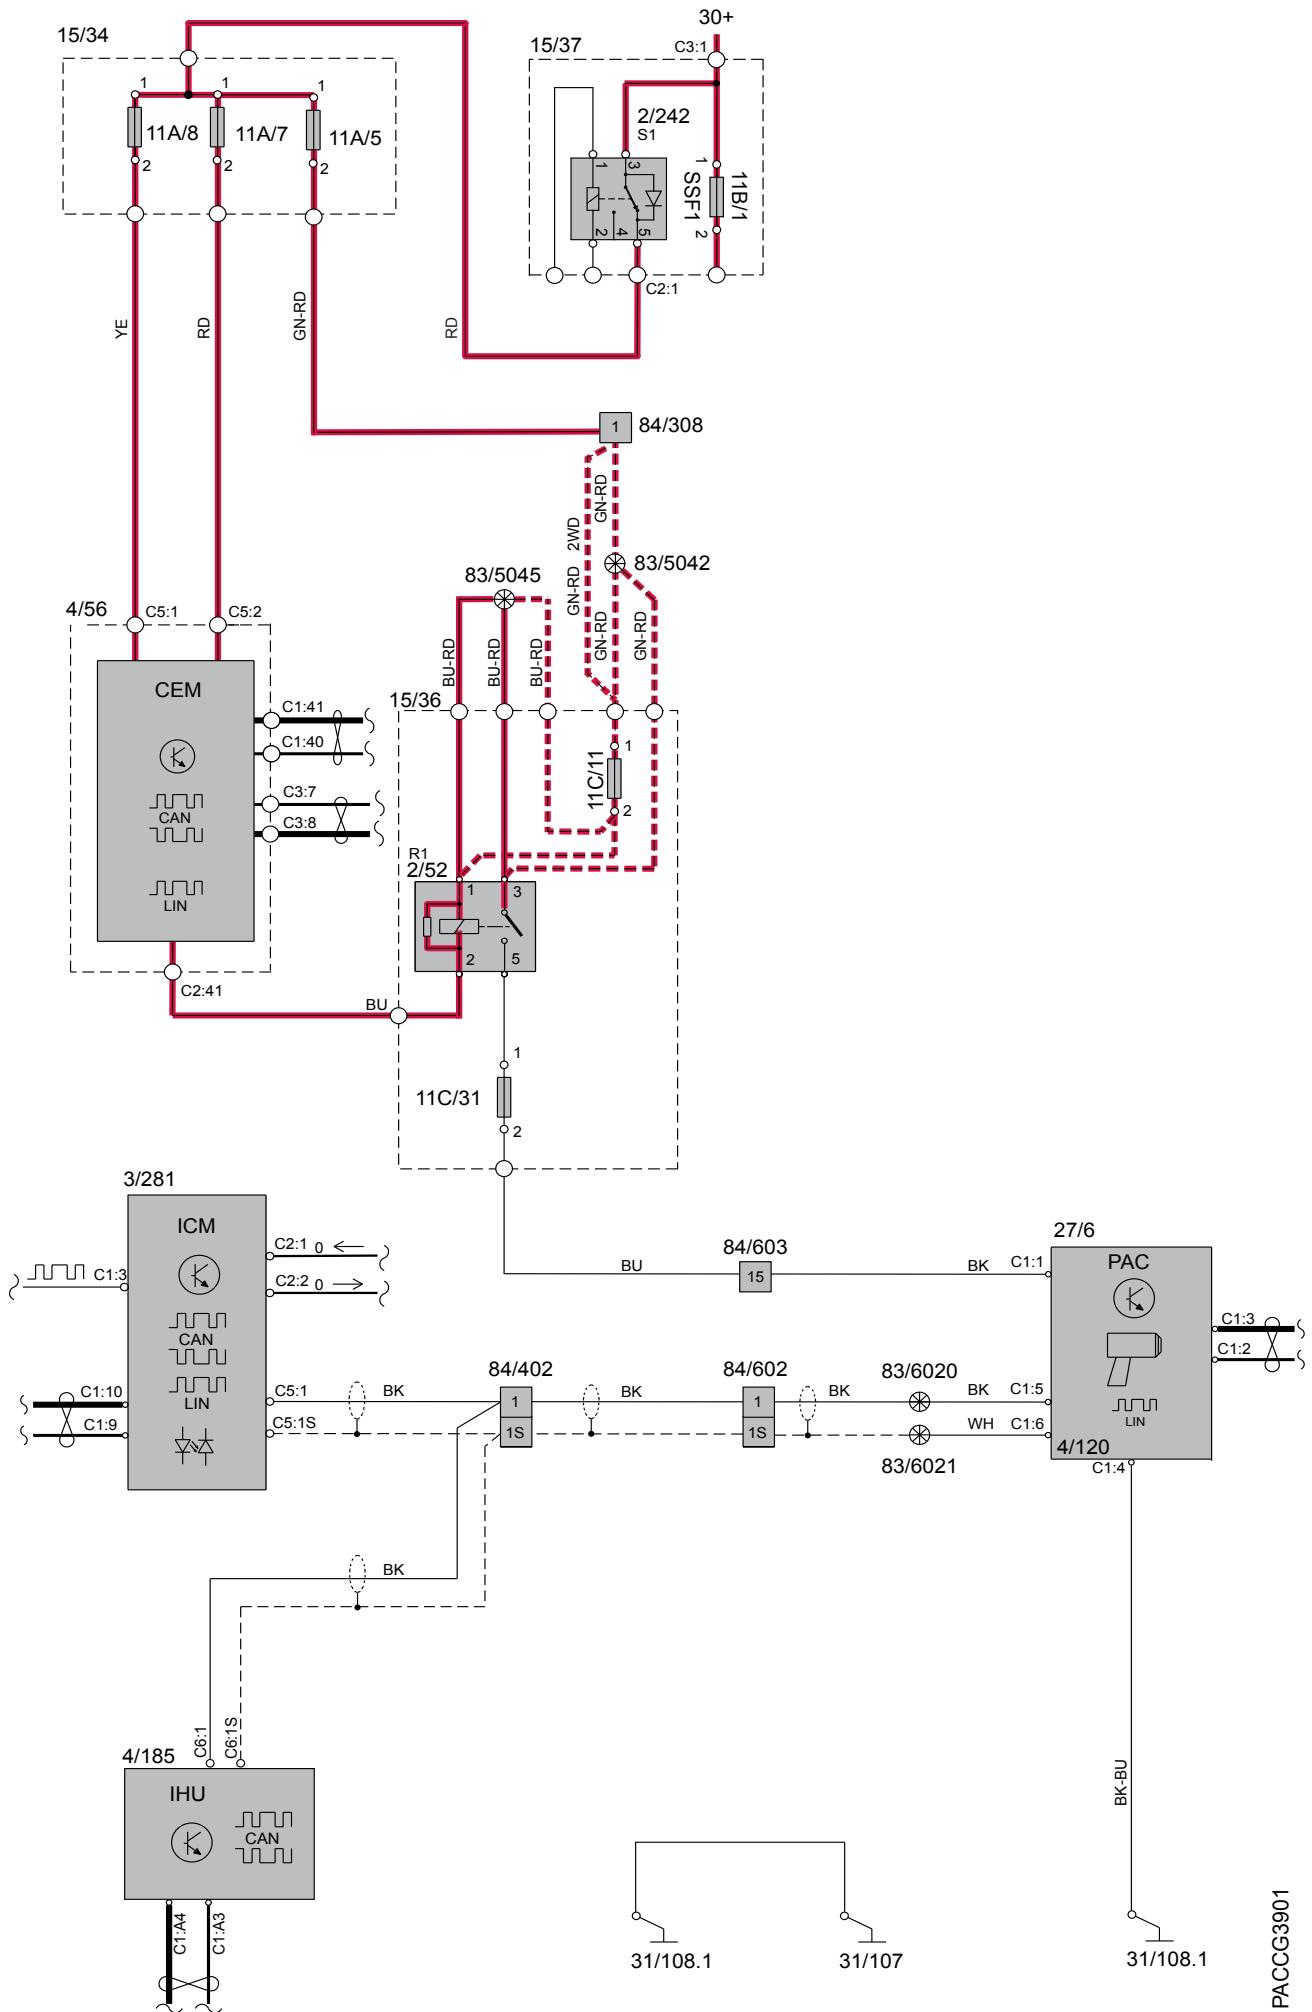


Grupp 39 Övrigt

Parkeringskamera, 4WD

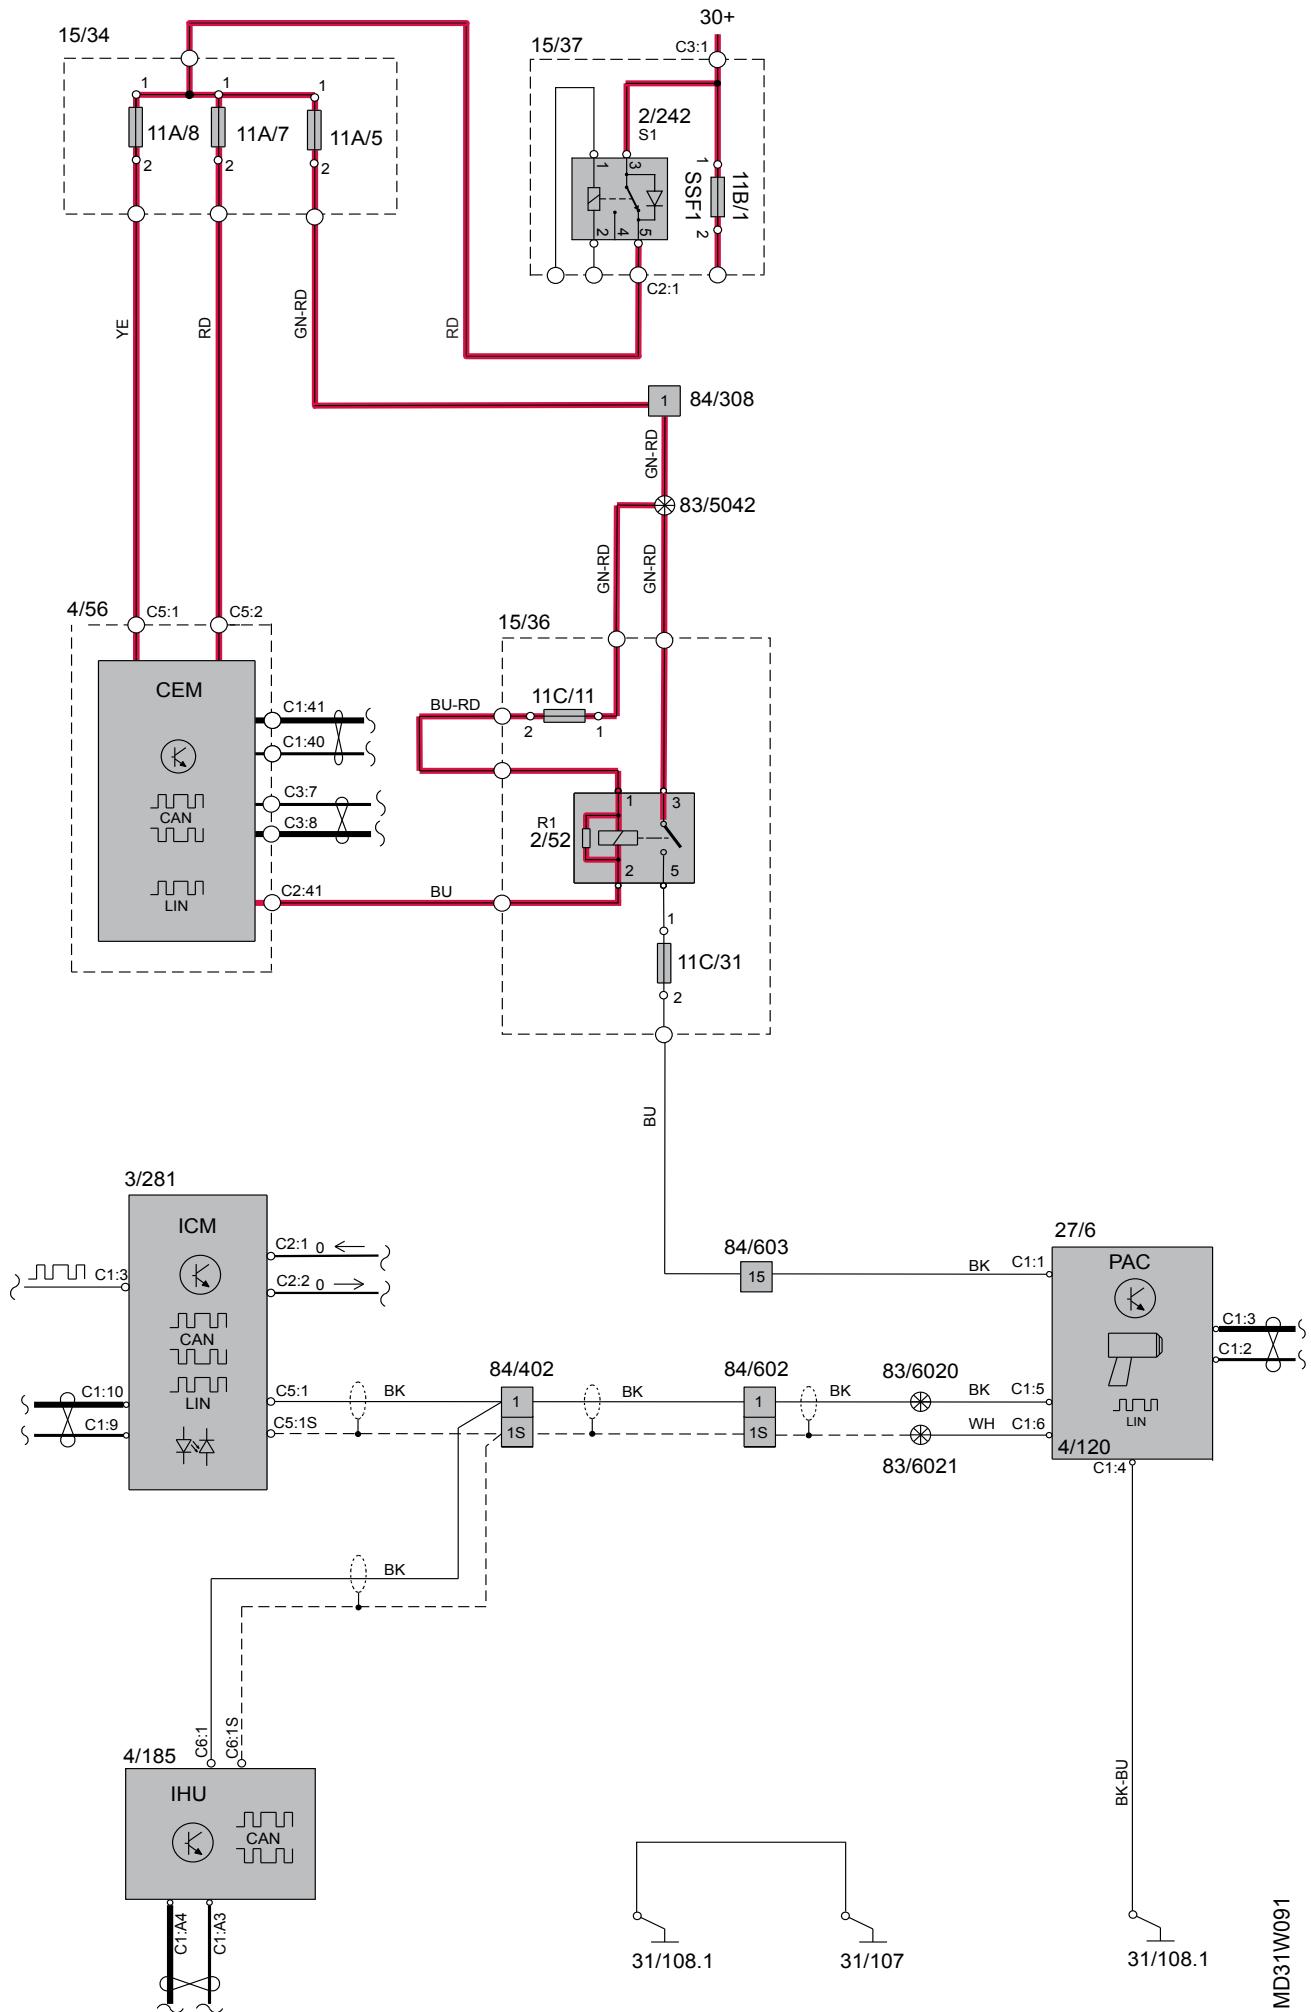


Grupp 39 Övrigt

Parkeringskamera, CN

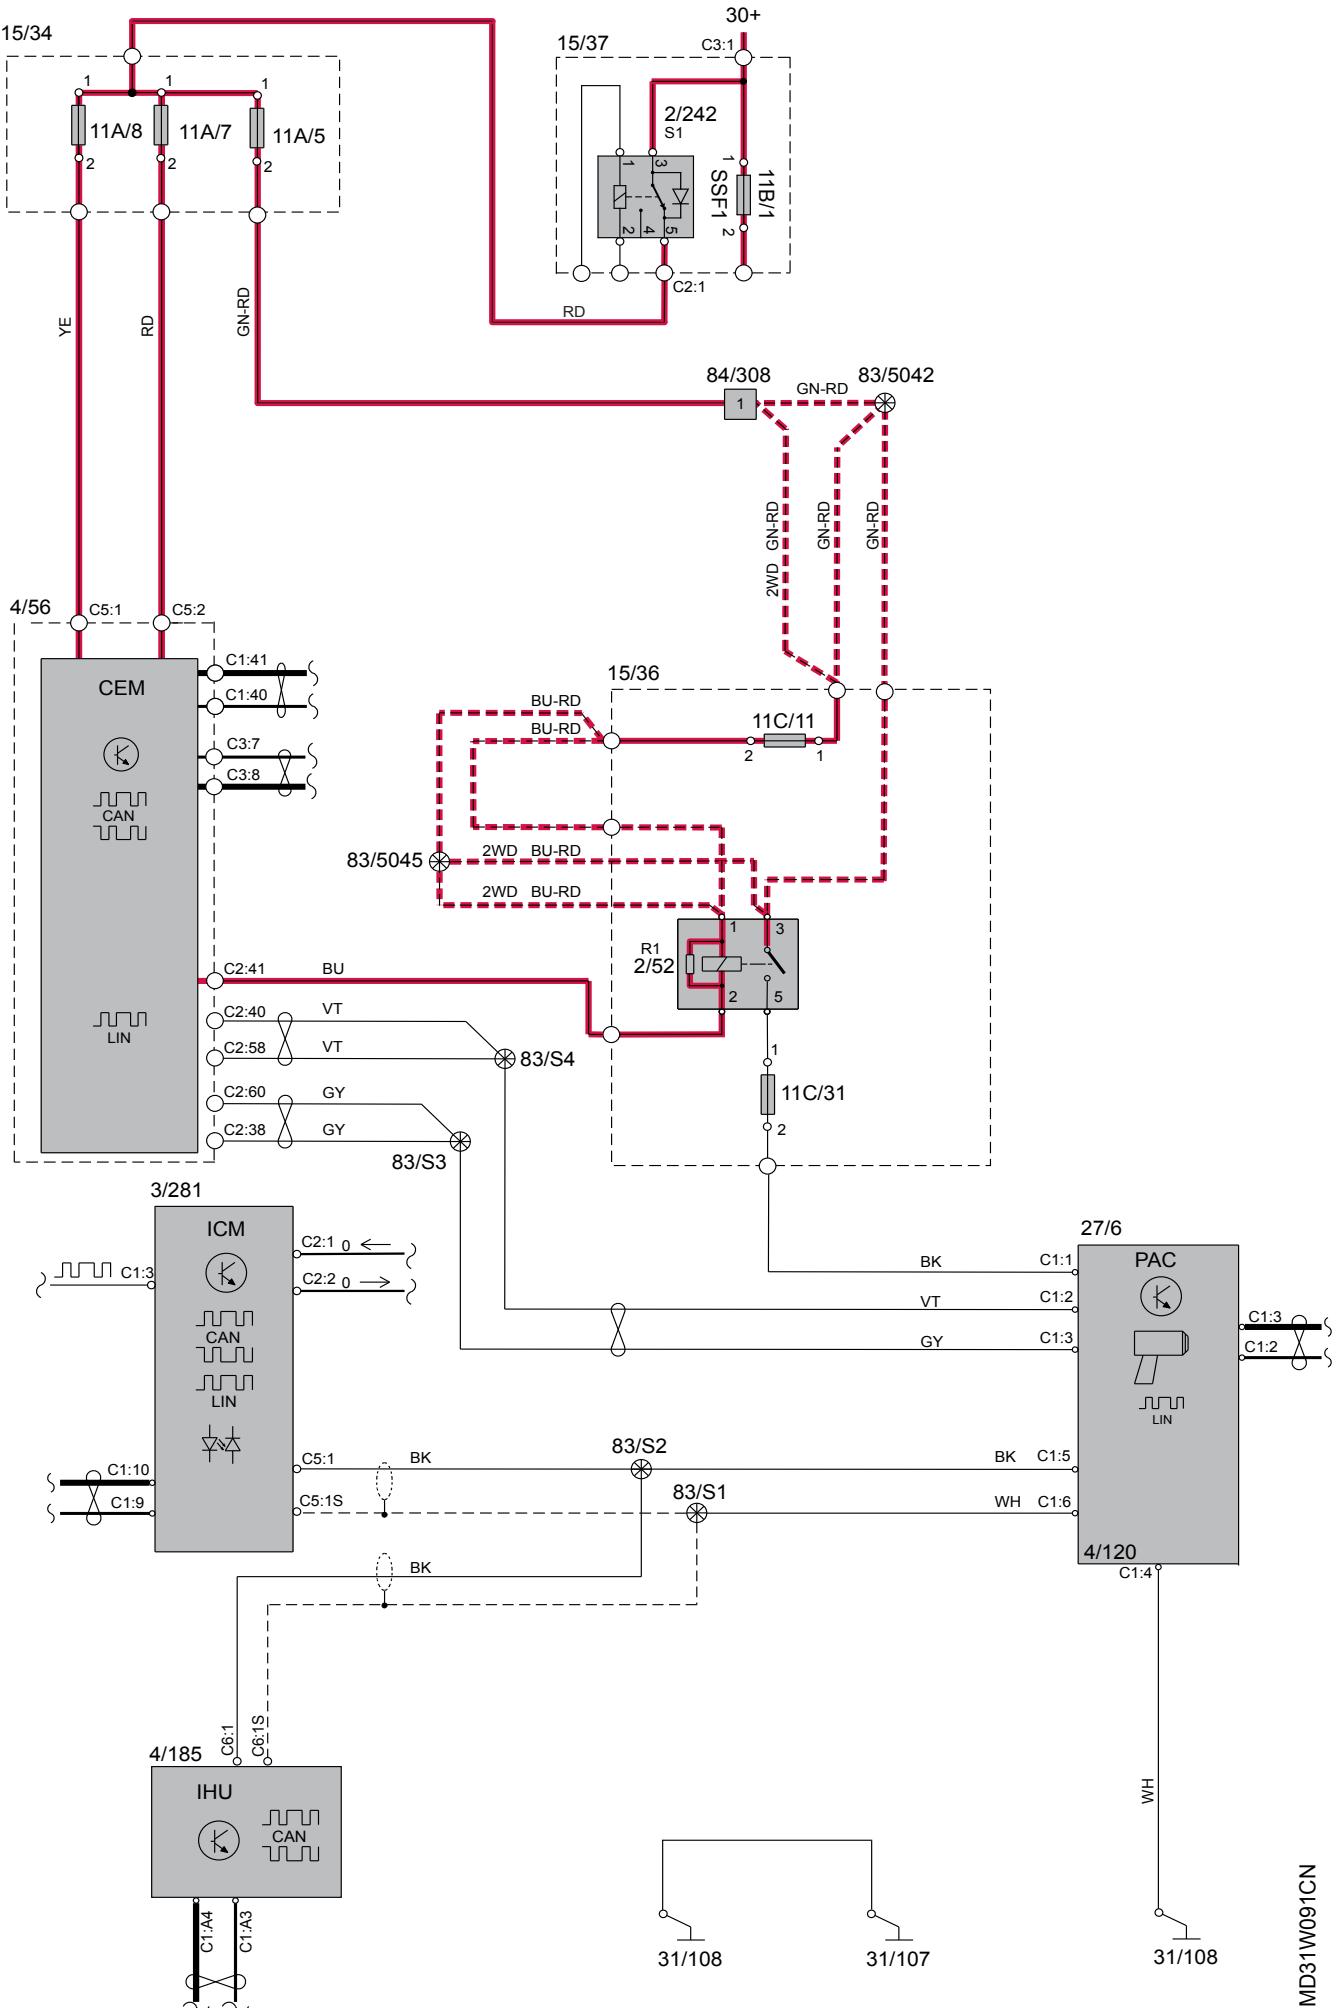


Grupp 39 Övrigt Sensus Connected Touch

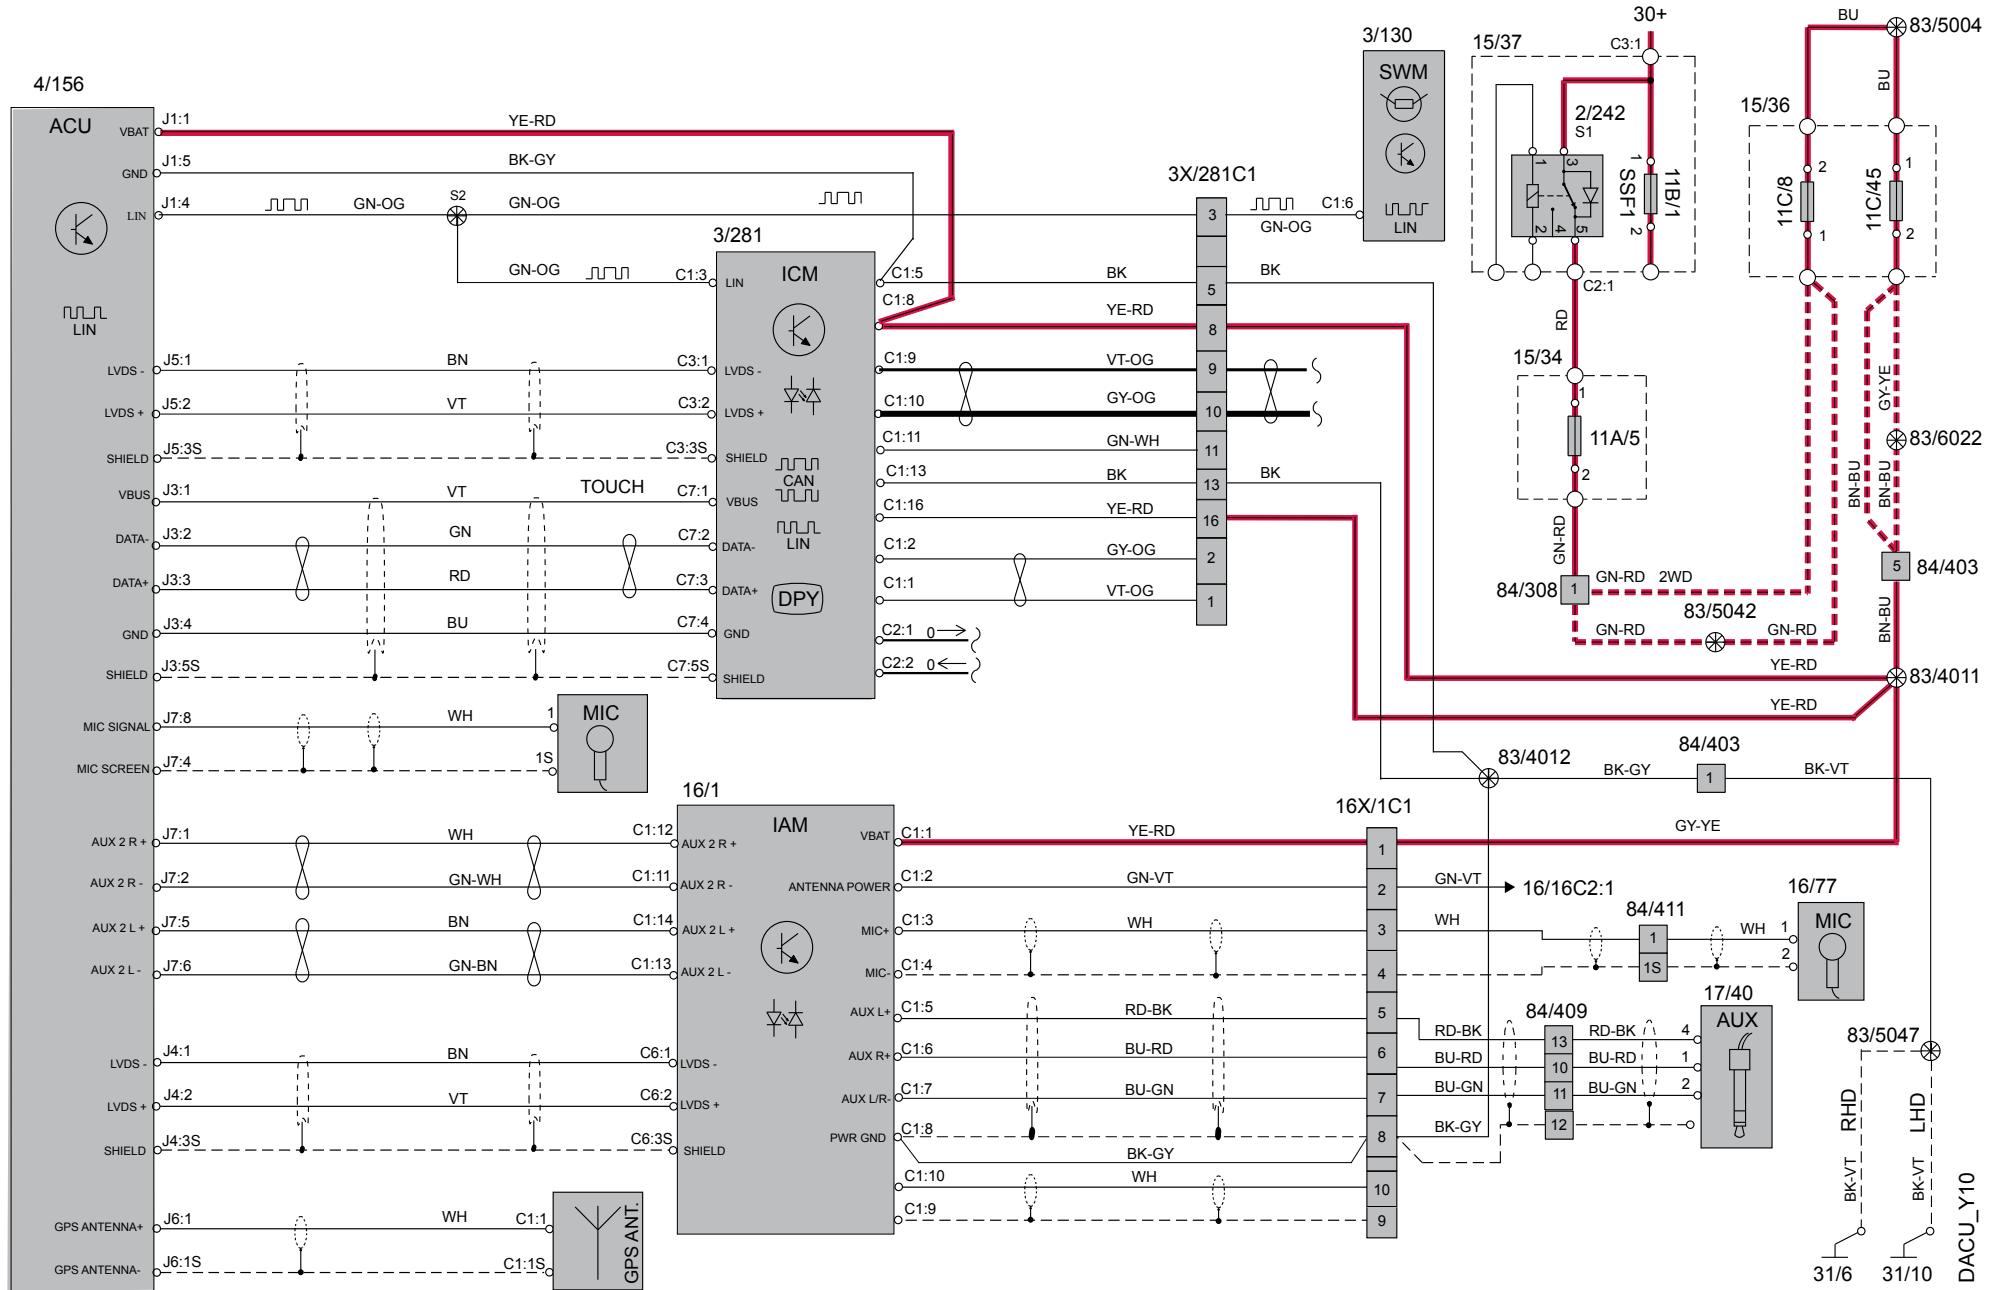


Grupp 43 Växellåda

Manuell växellåda, MAN

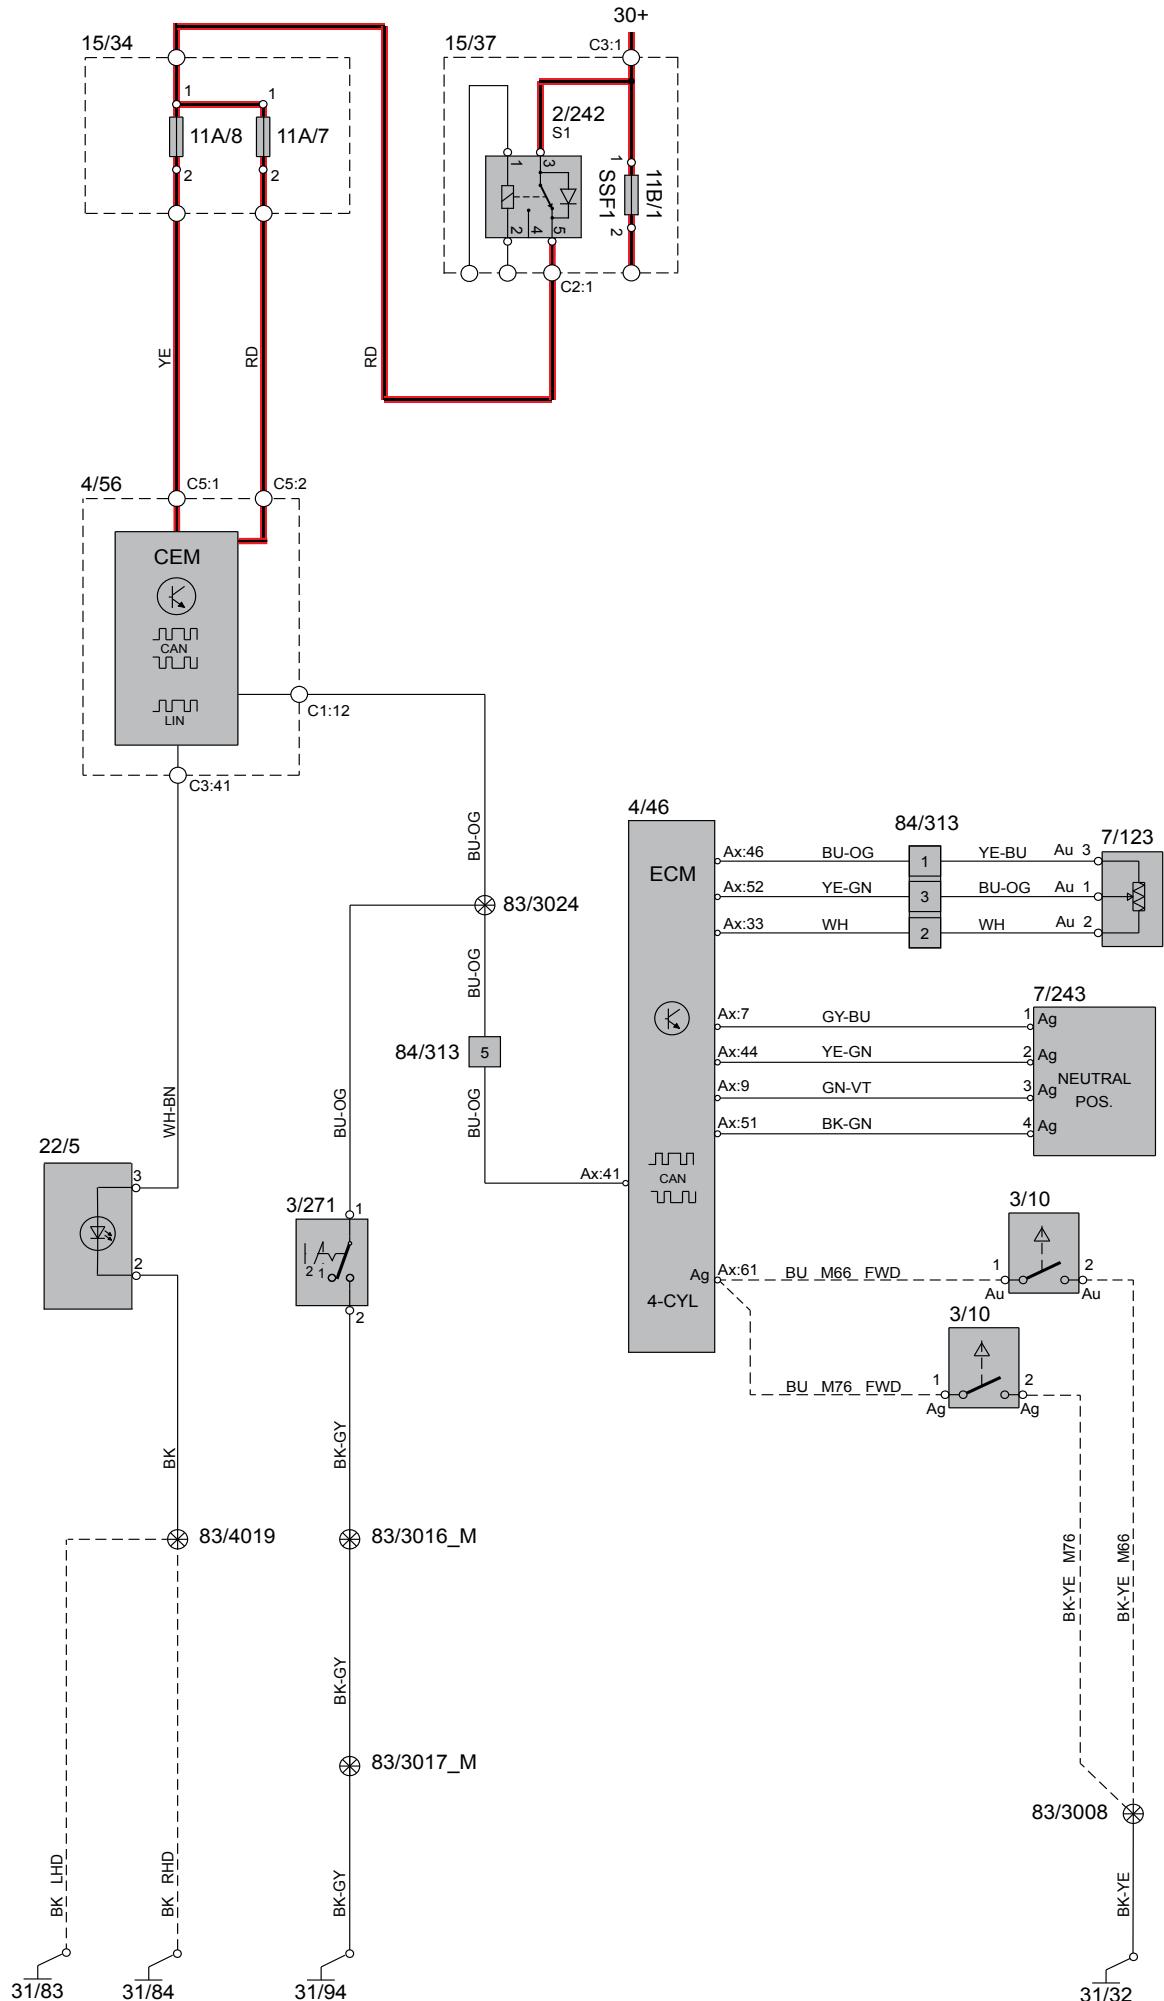


Grupp 43 Växellåda

Automatväxellåda, AUTO

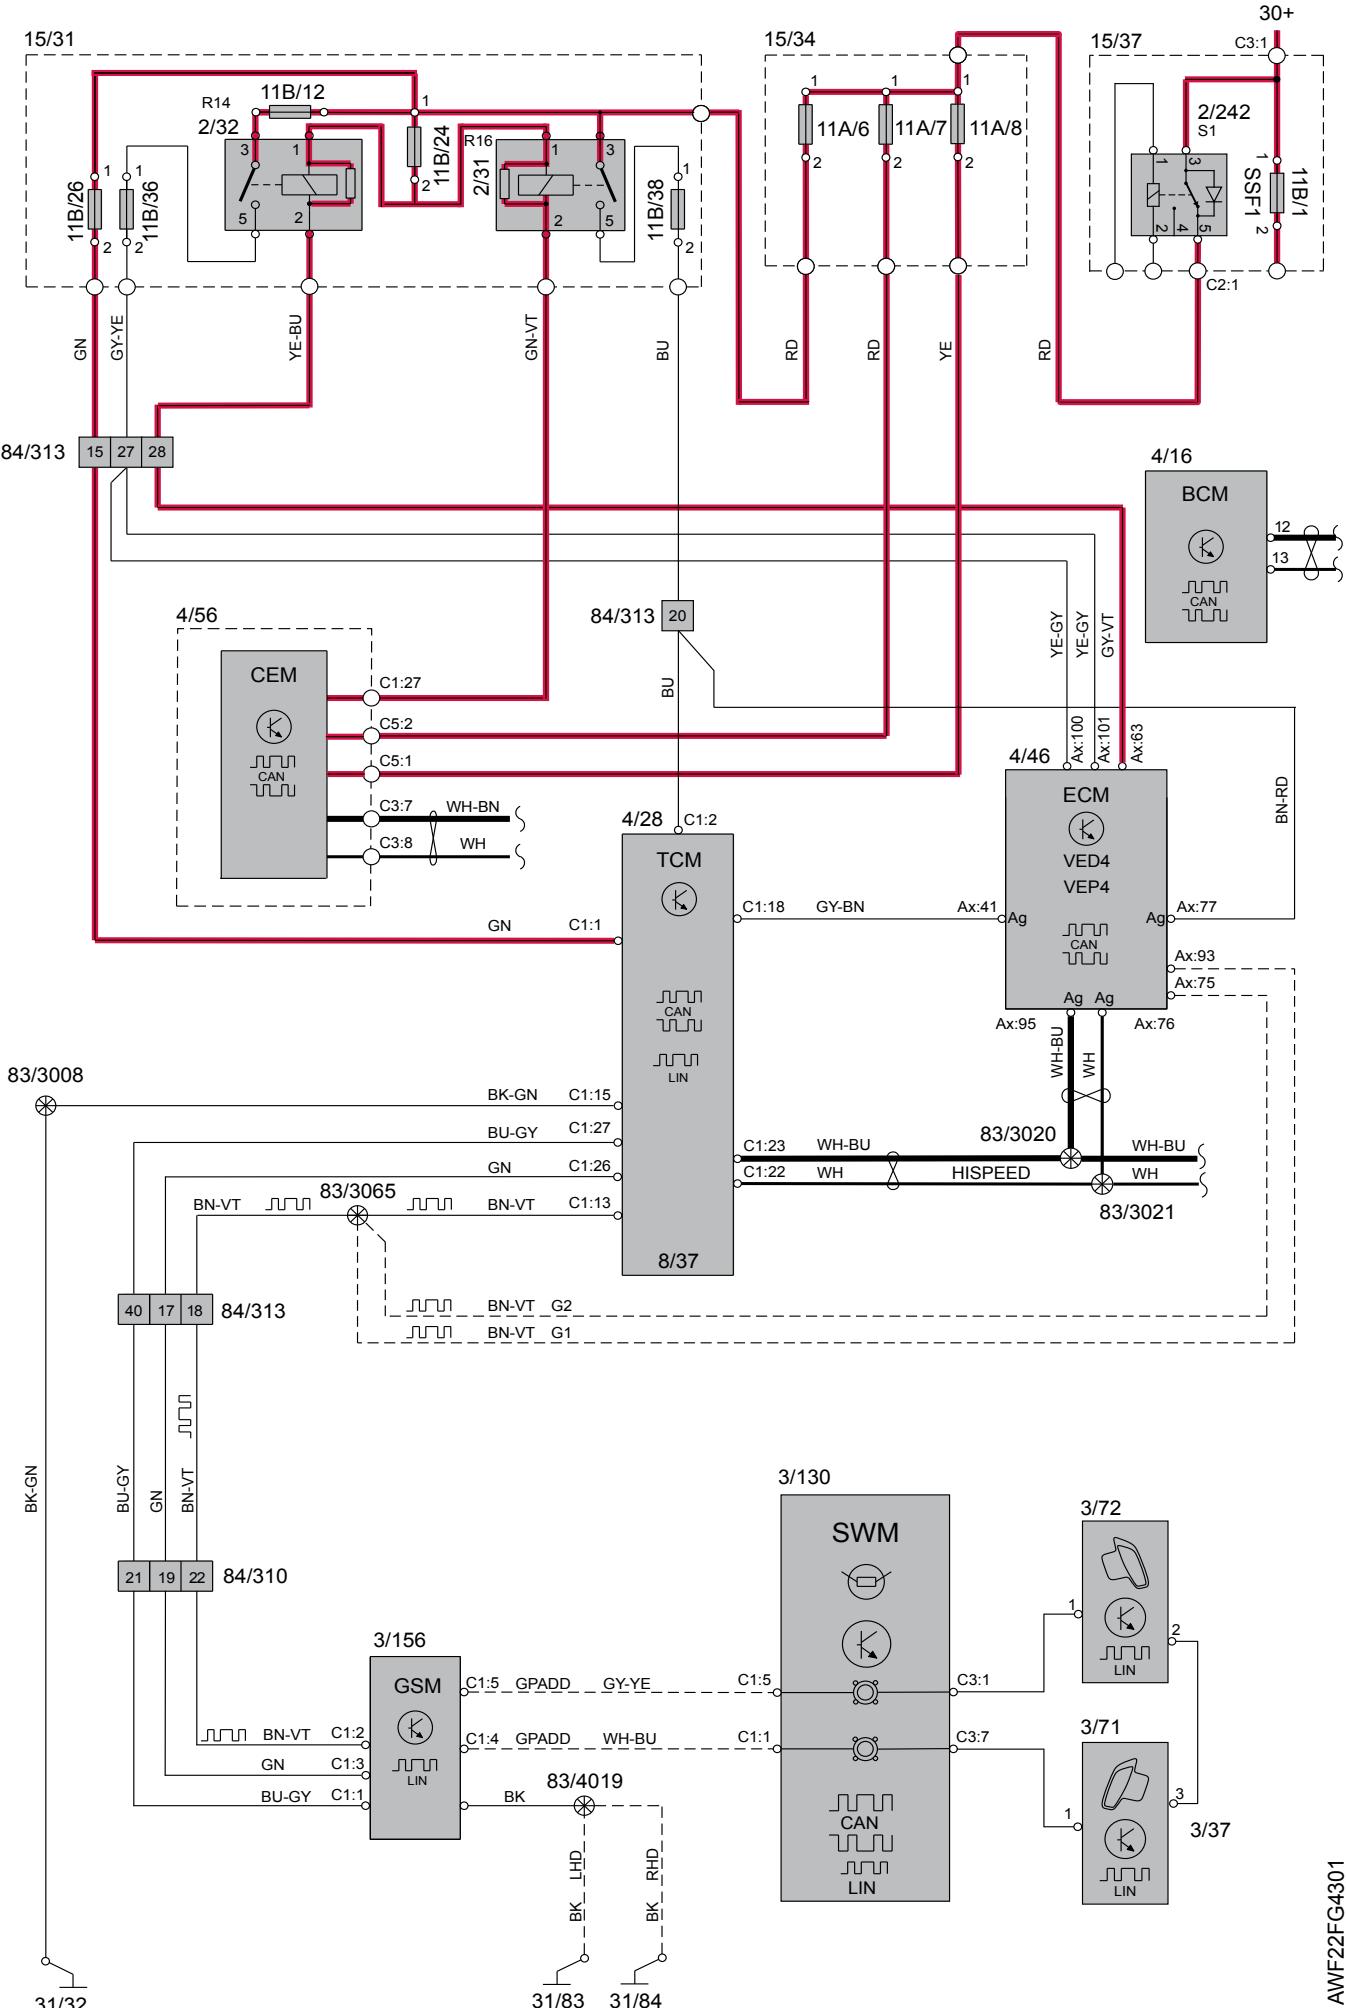


**Grupp 43 Växellåda
Styrsystem fyrhjulsdrift (DEM), 4WD**

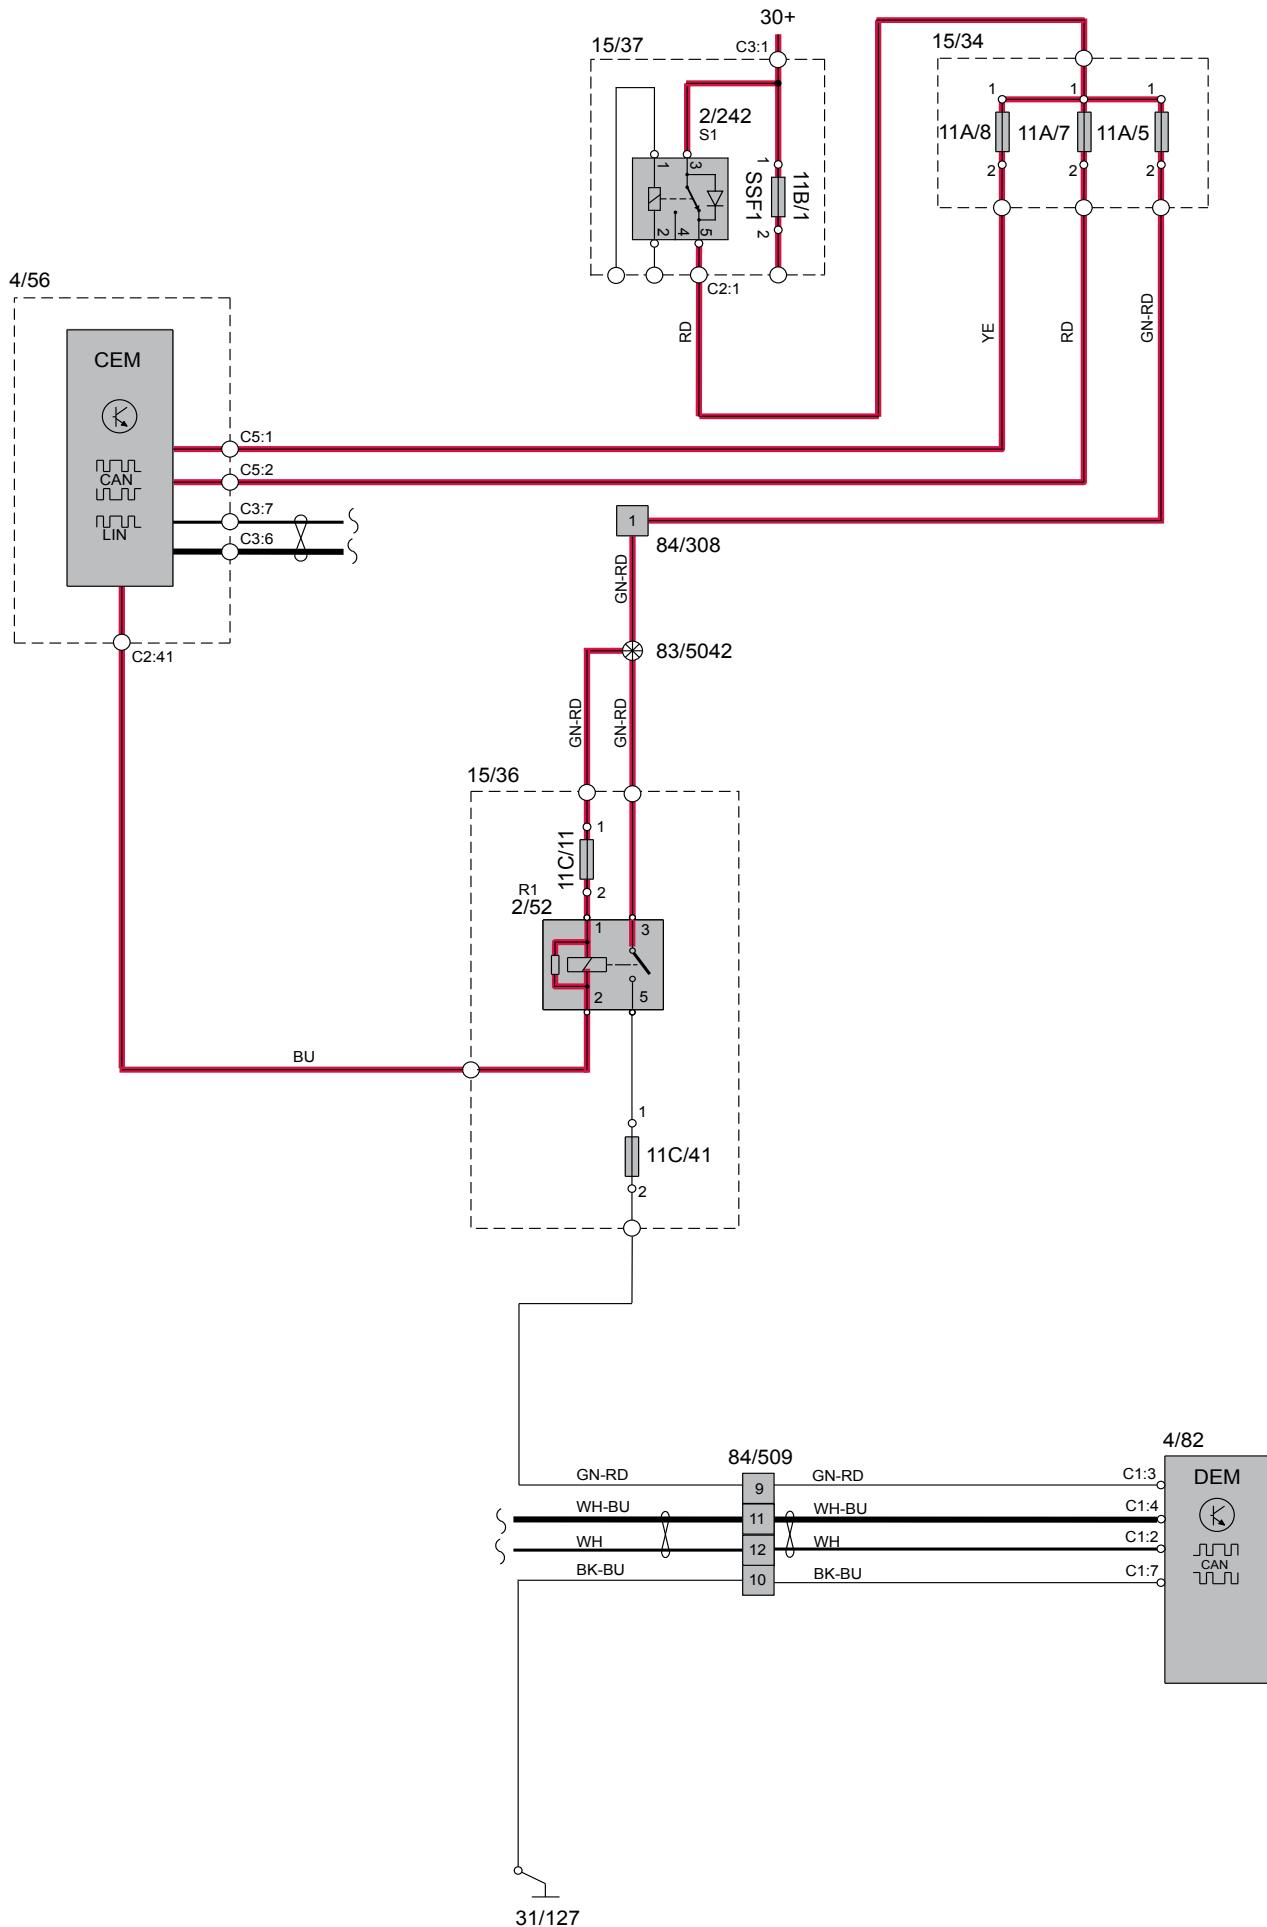

MD31W094


Grupp 59 Bromssystem

Bromsstyrsystem, DSTC

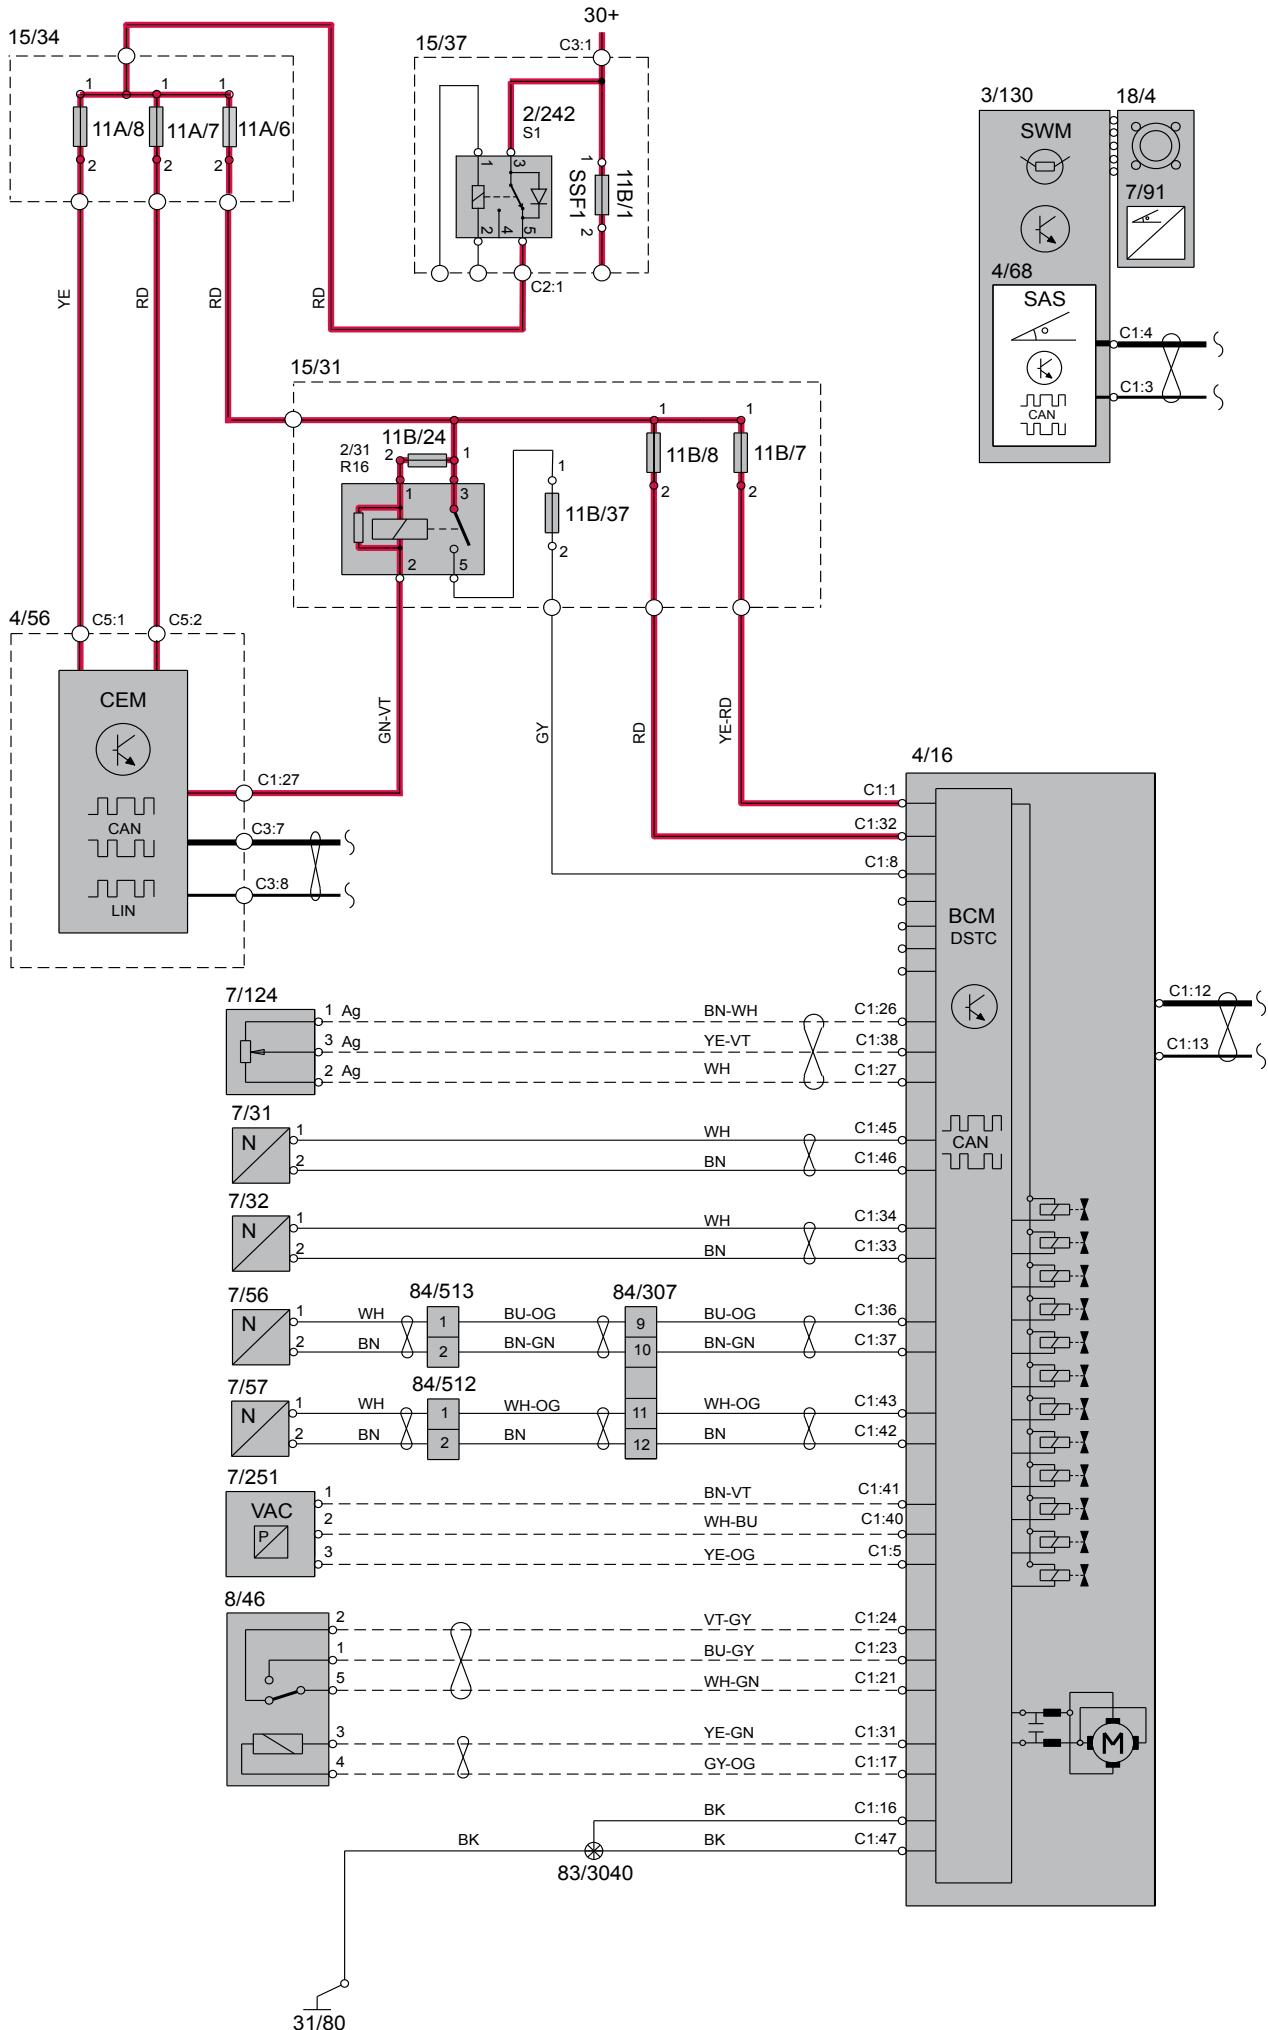




Grupp 64 Styrning

Elektronisk servostyrning

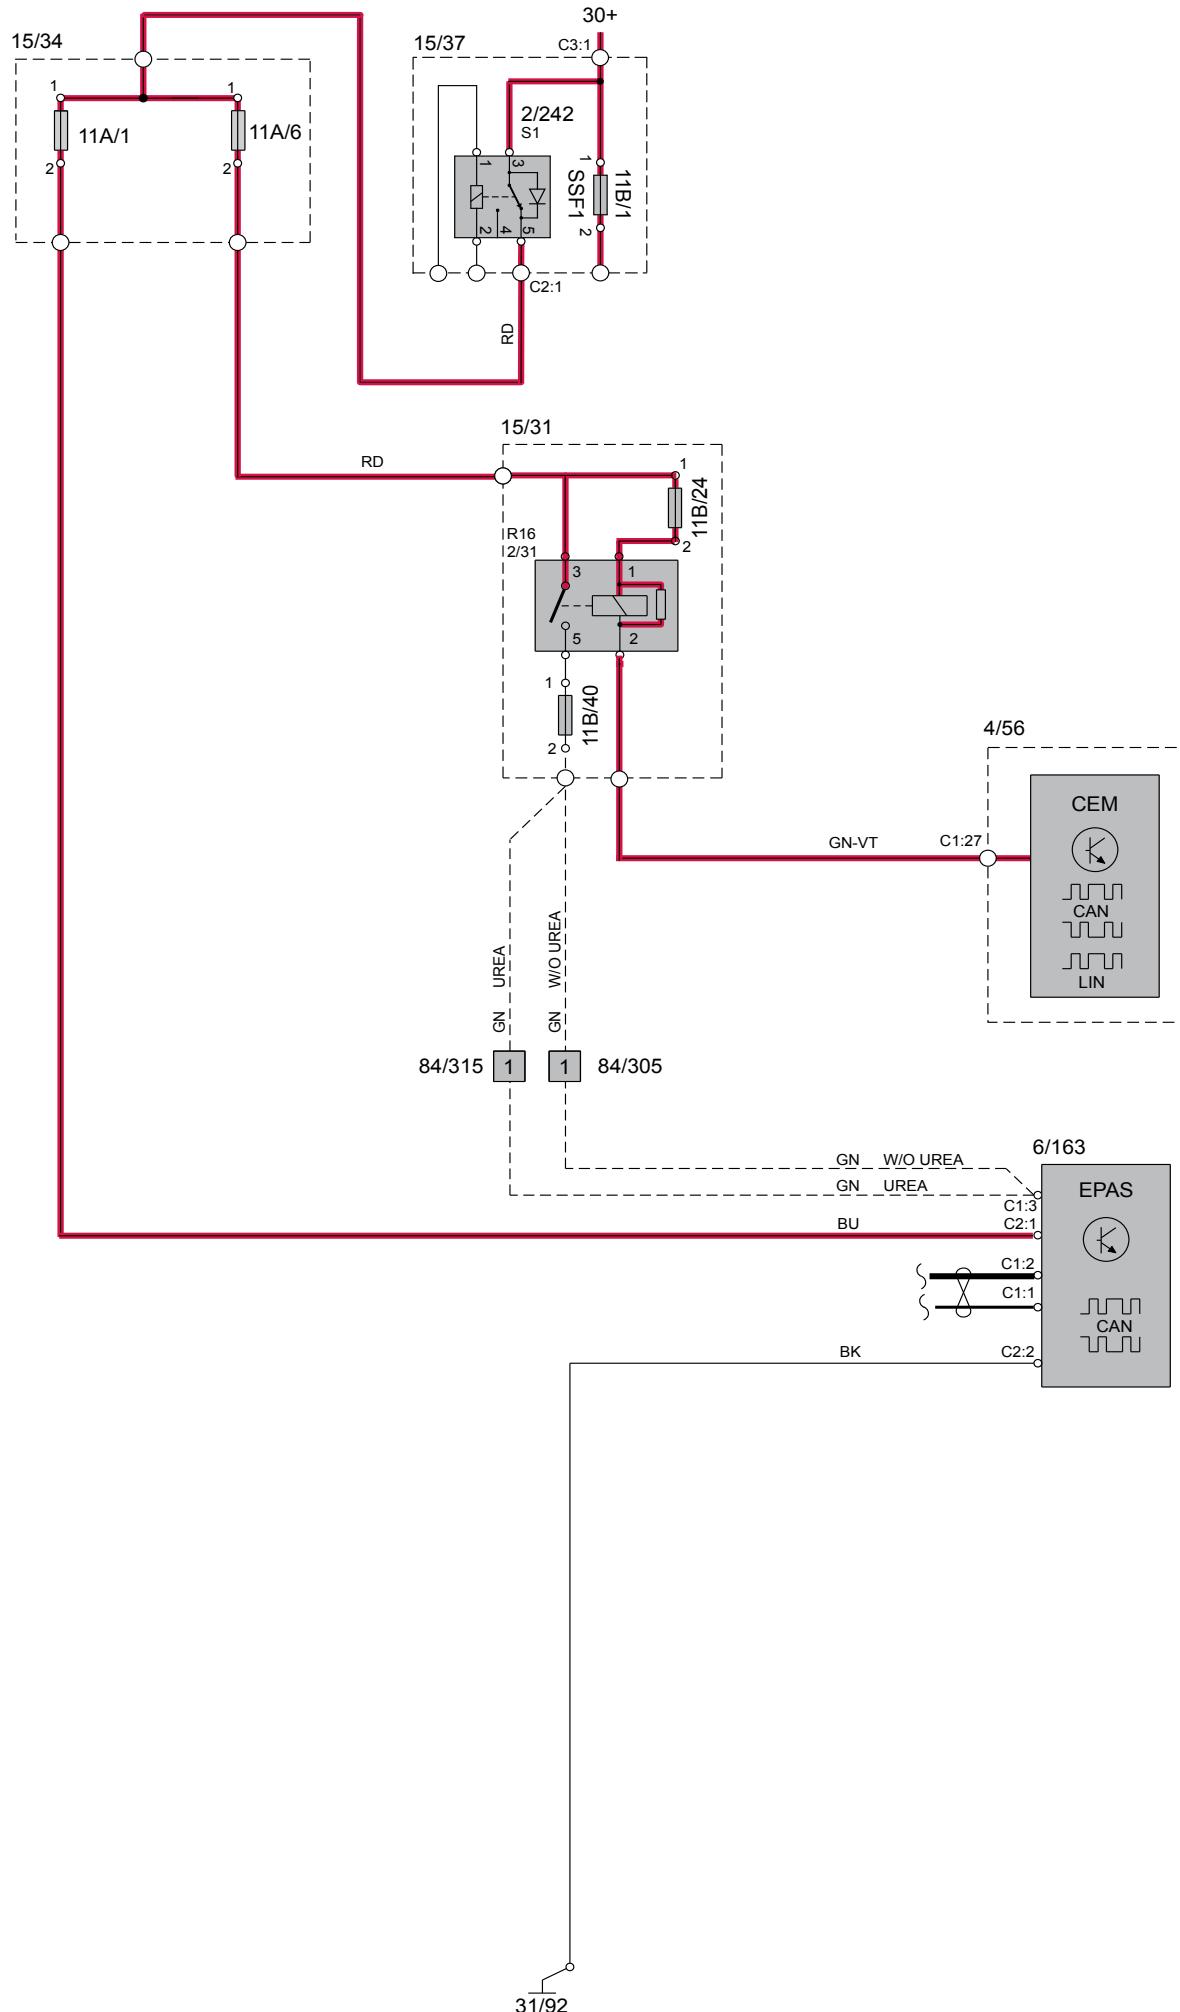

Grupp 83 Dörrar och luckor




Centrallås framdörrar, LHD

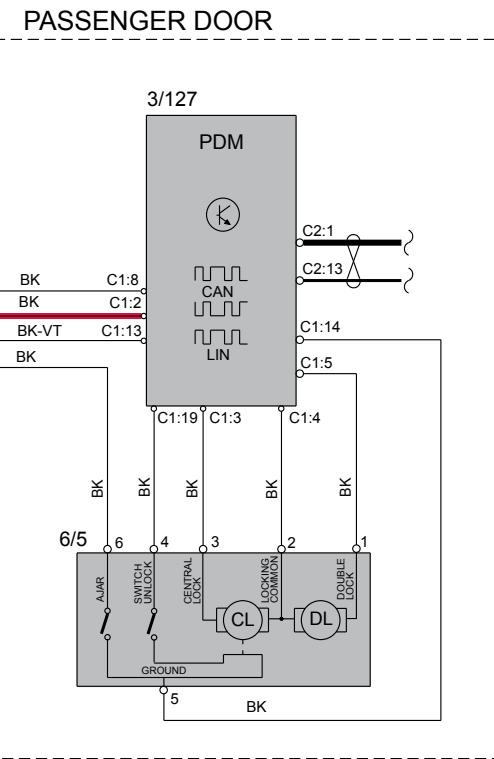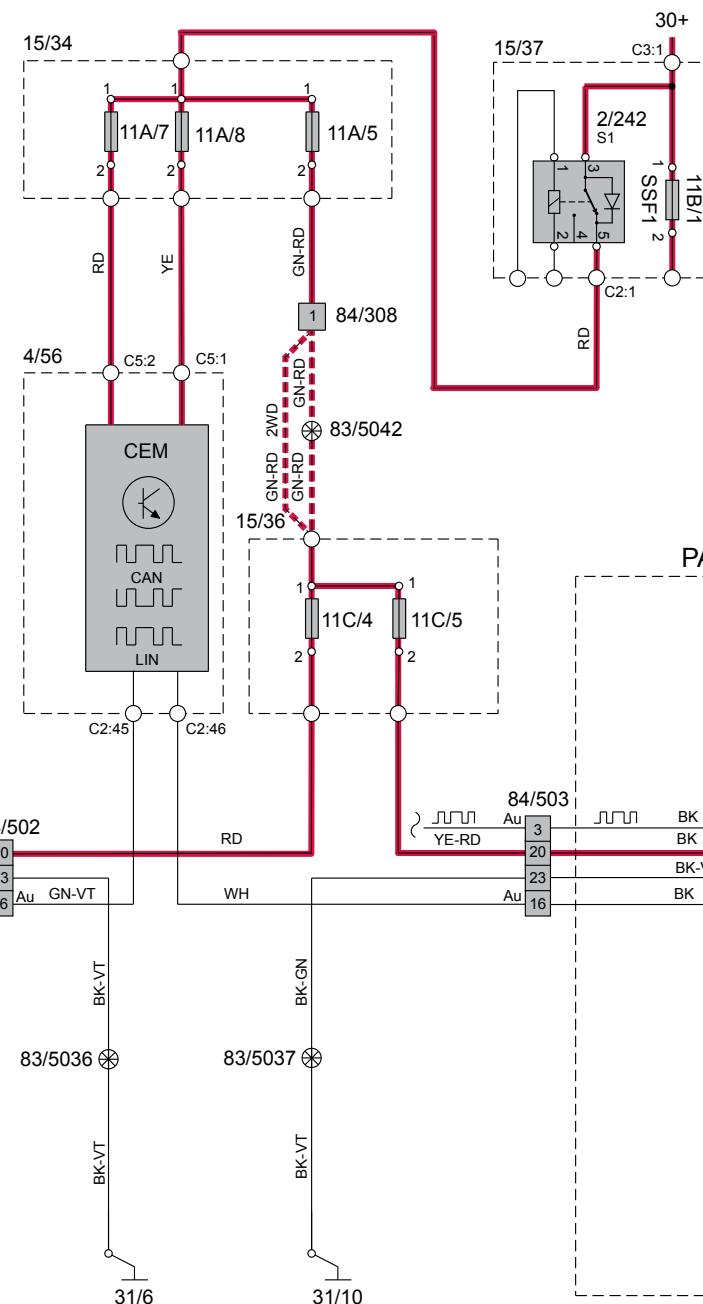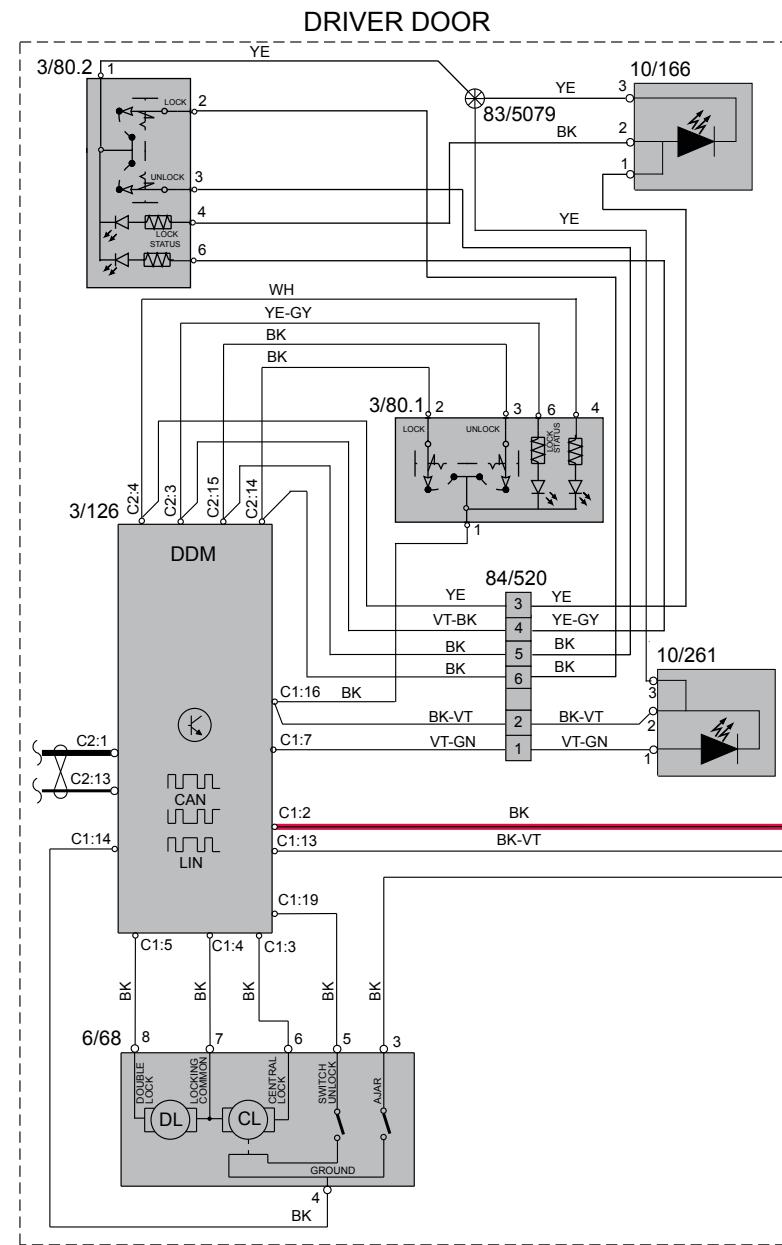

DD31W097

Grupp 83 Dörrar och luckor


Centrallås framdörrar, RHD

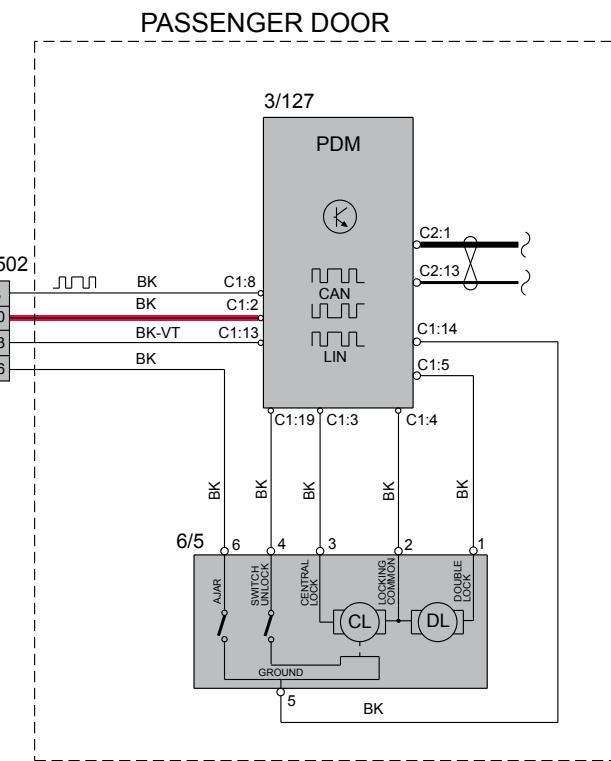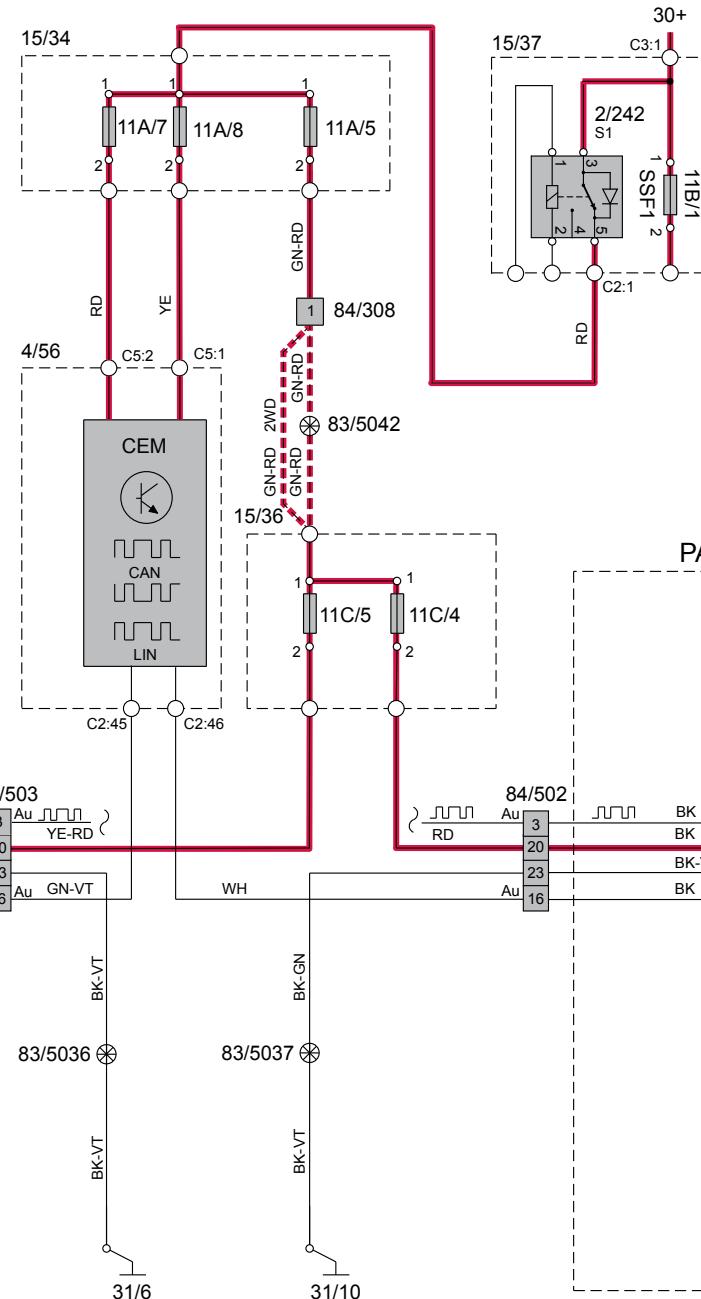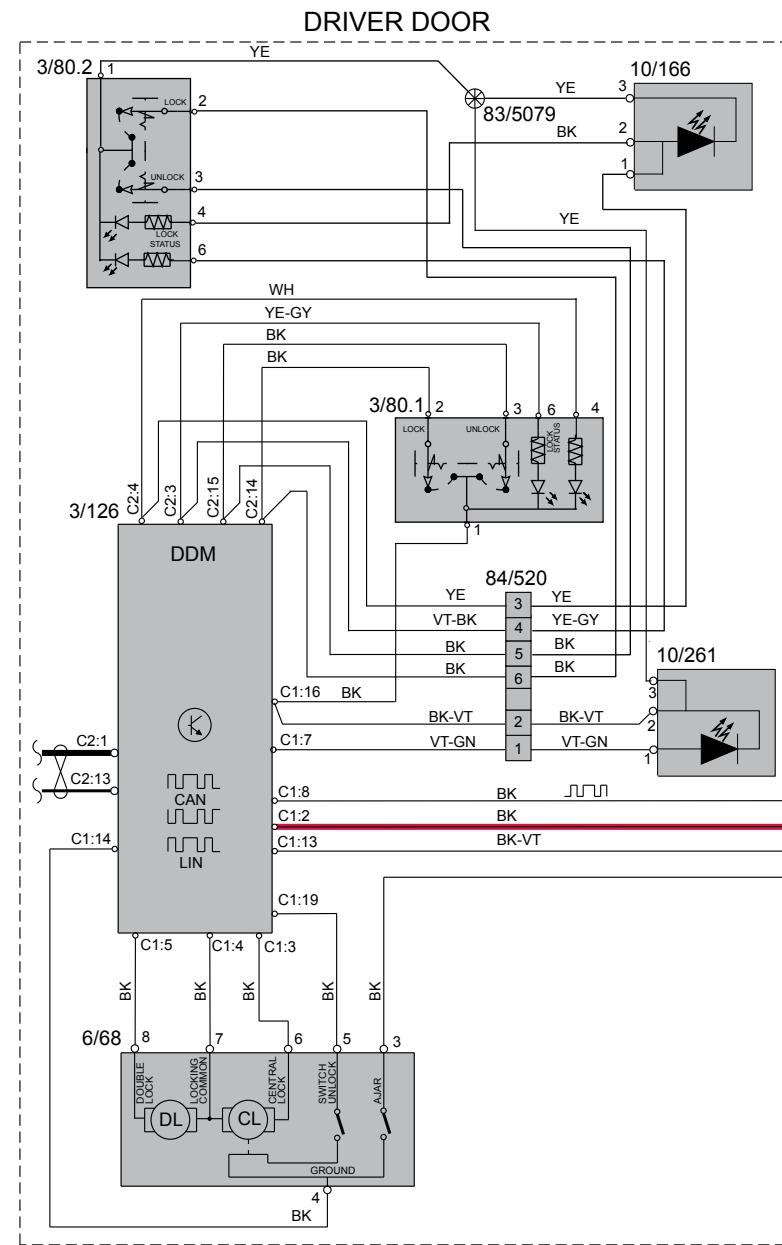

DD31W098

Grupp 83 Dörrar och luckor


Centrallås bakdörrar

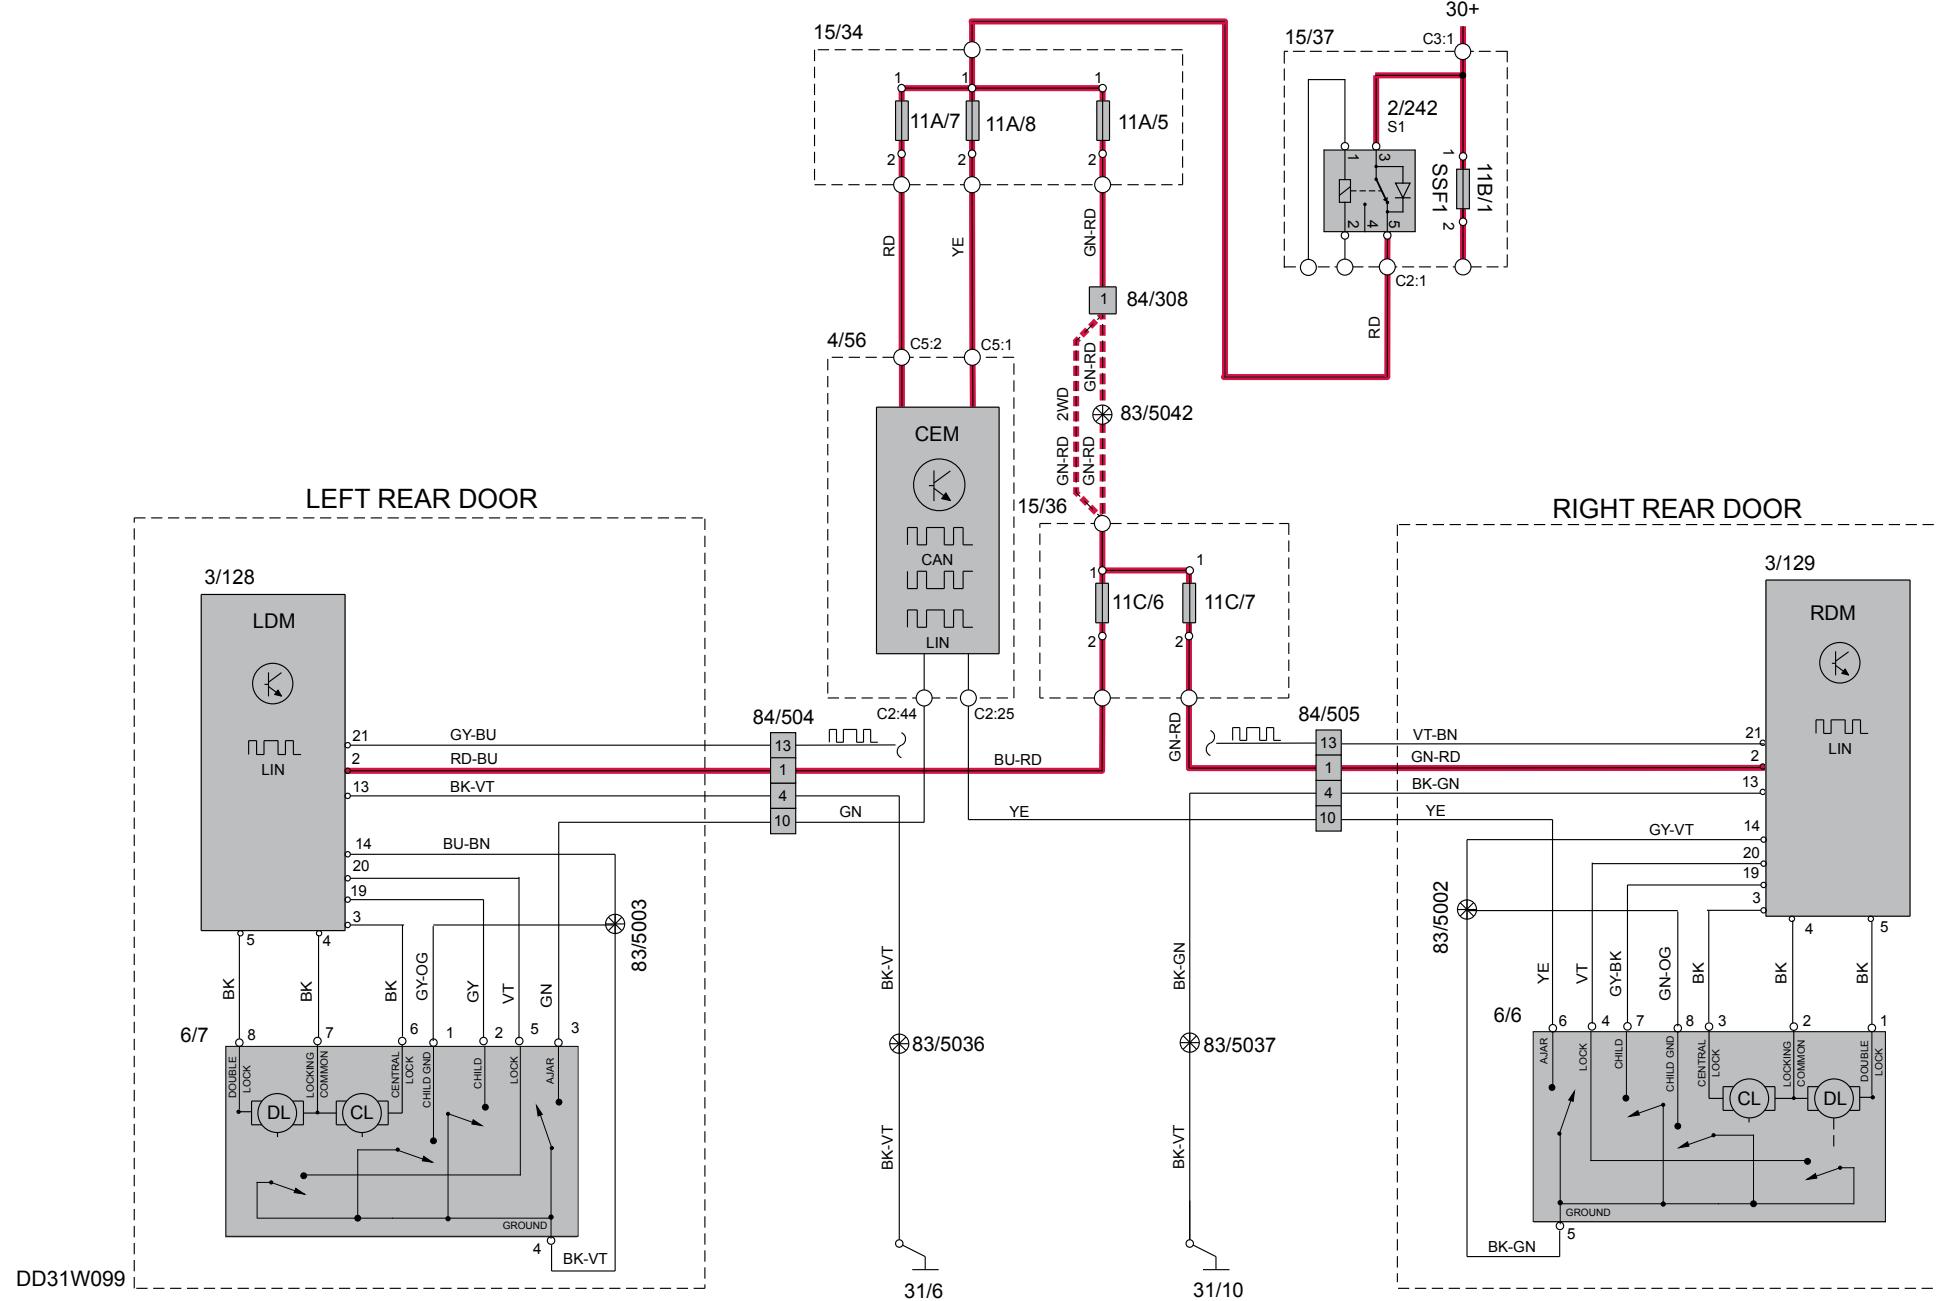

DD31W099


Grupp 83 Dörrar och luckor

Centrallås baklucka

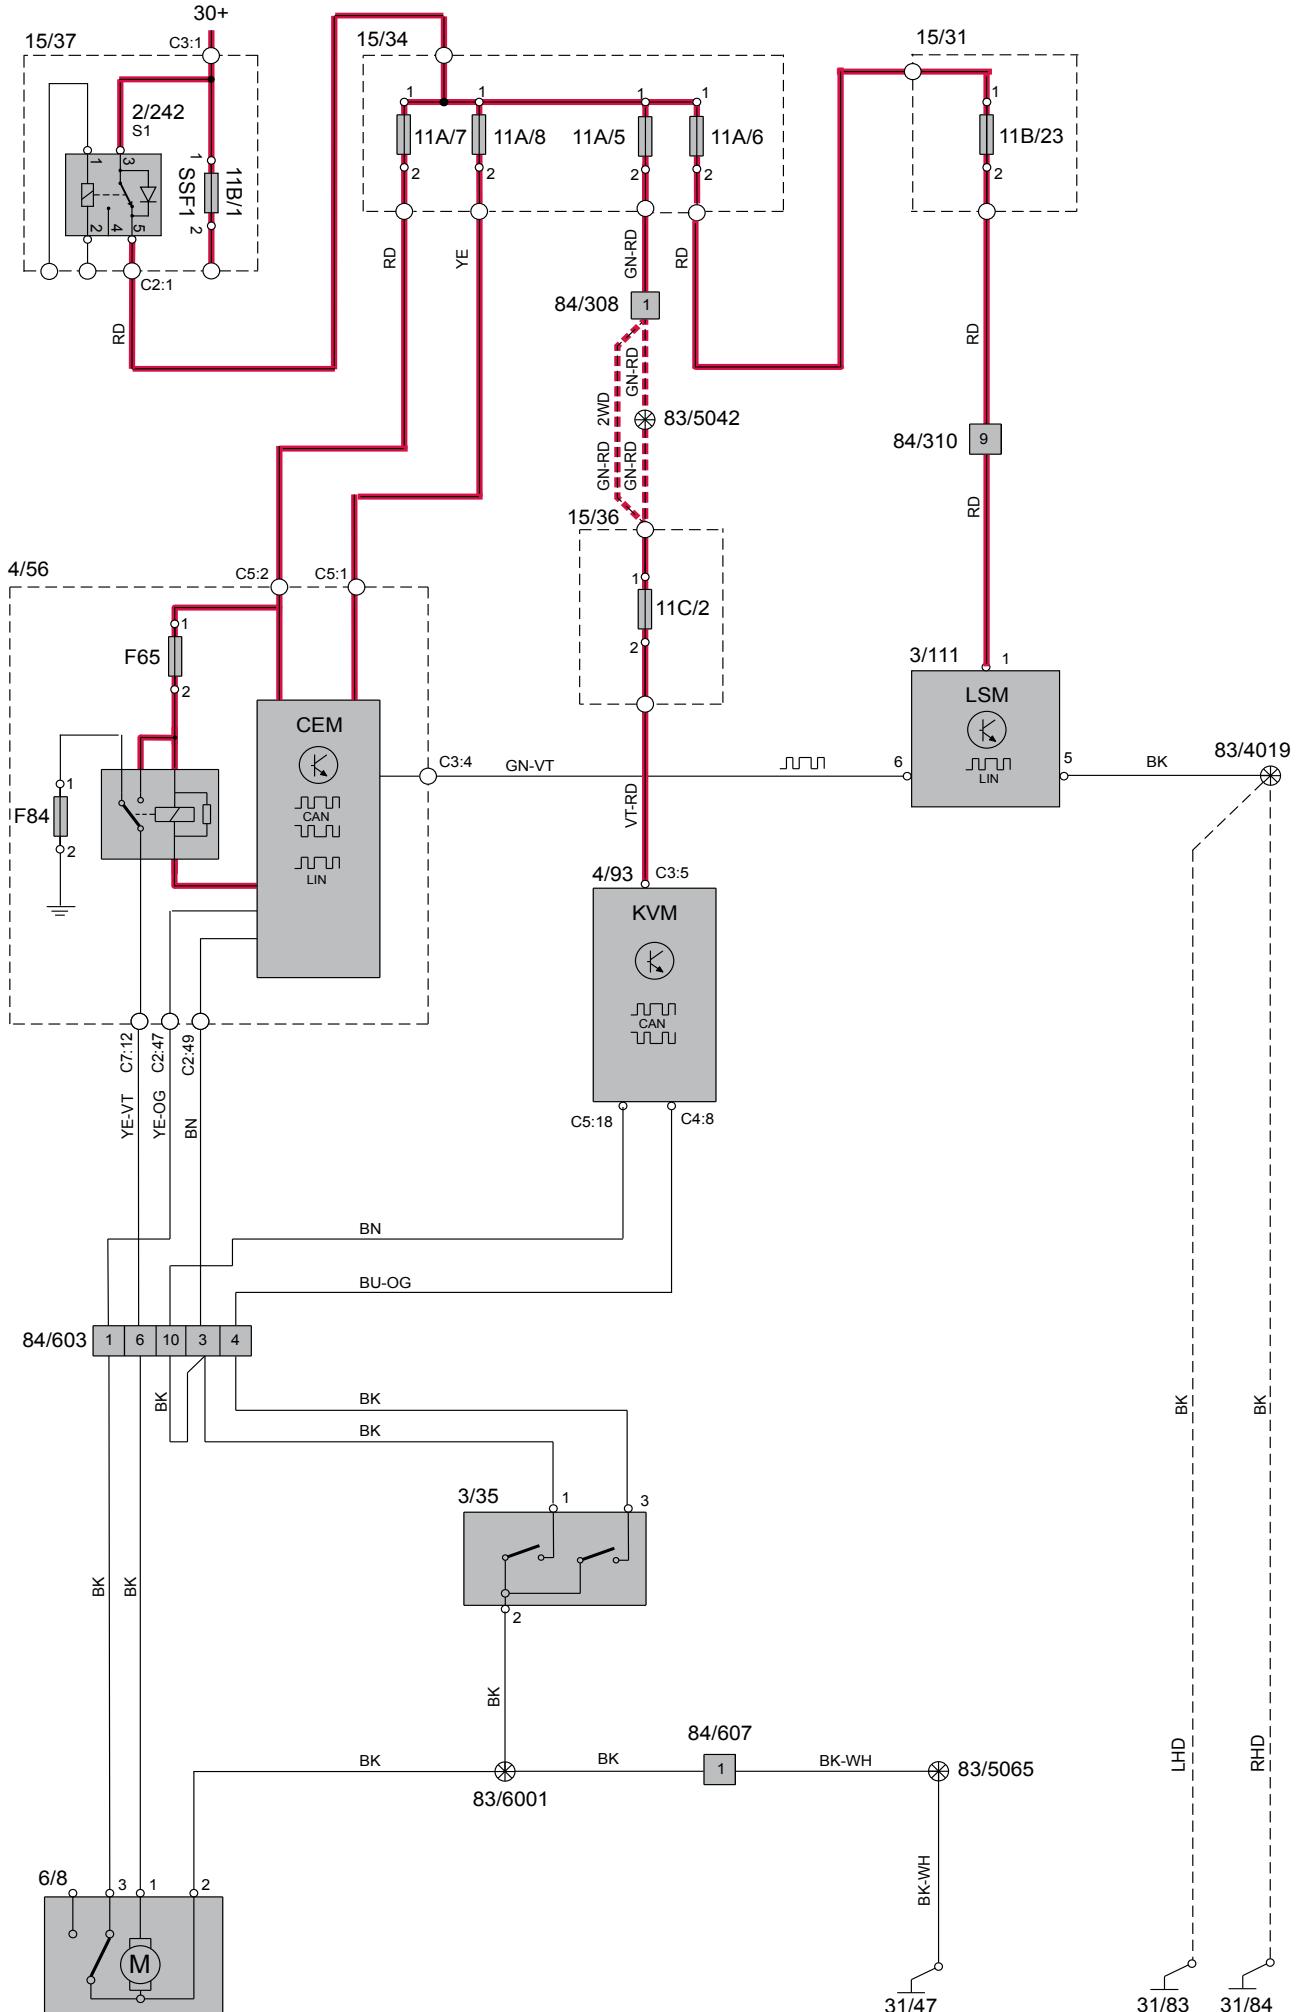


Grupp 83 Dörrar och luckor

Fjärrmottagare centrallås

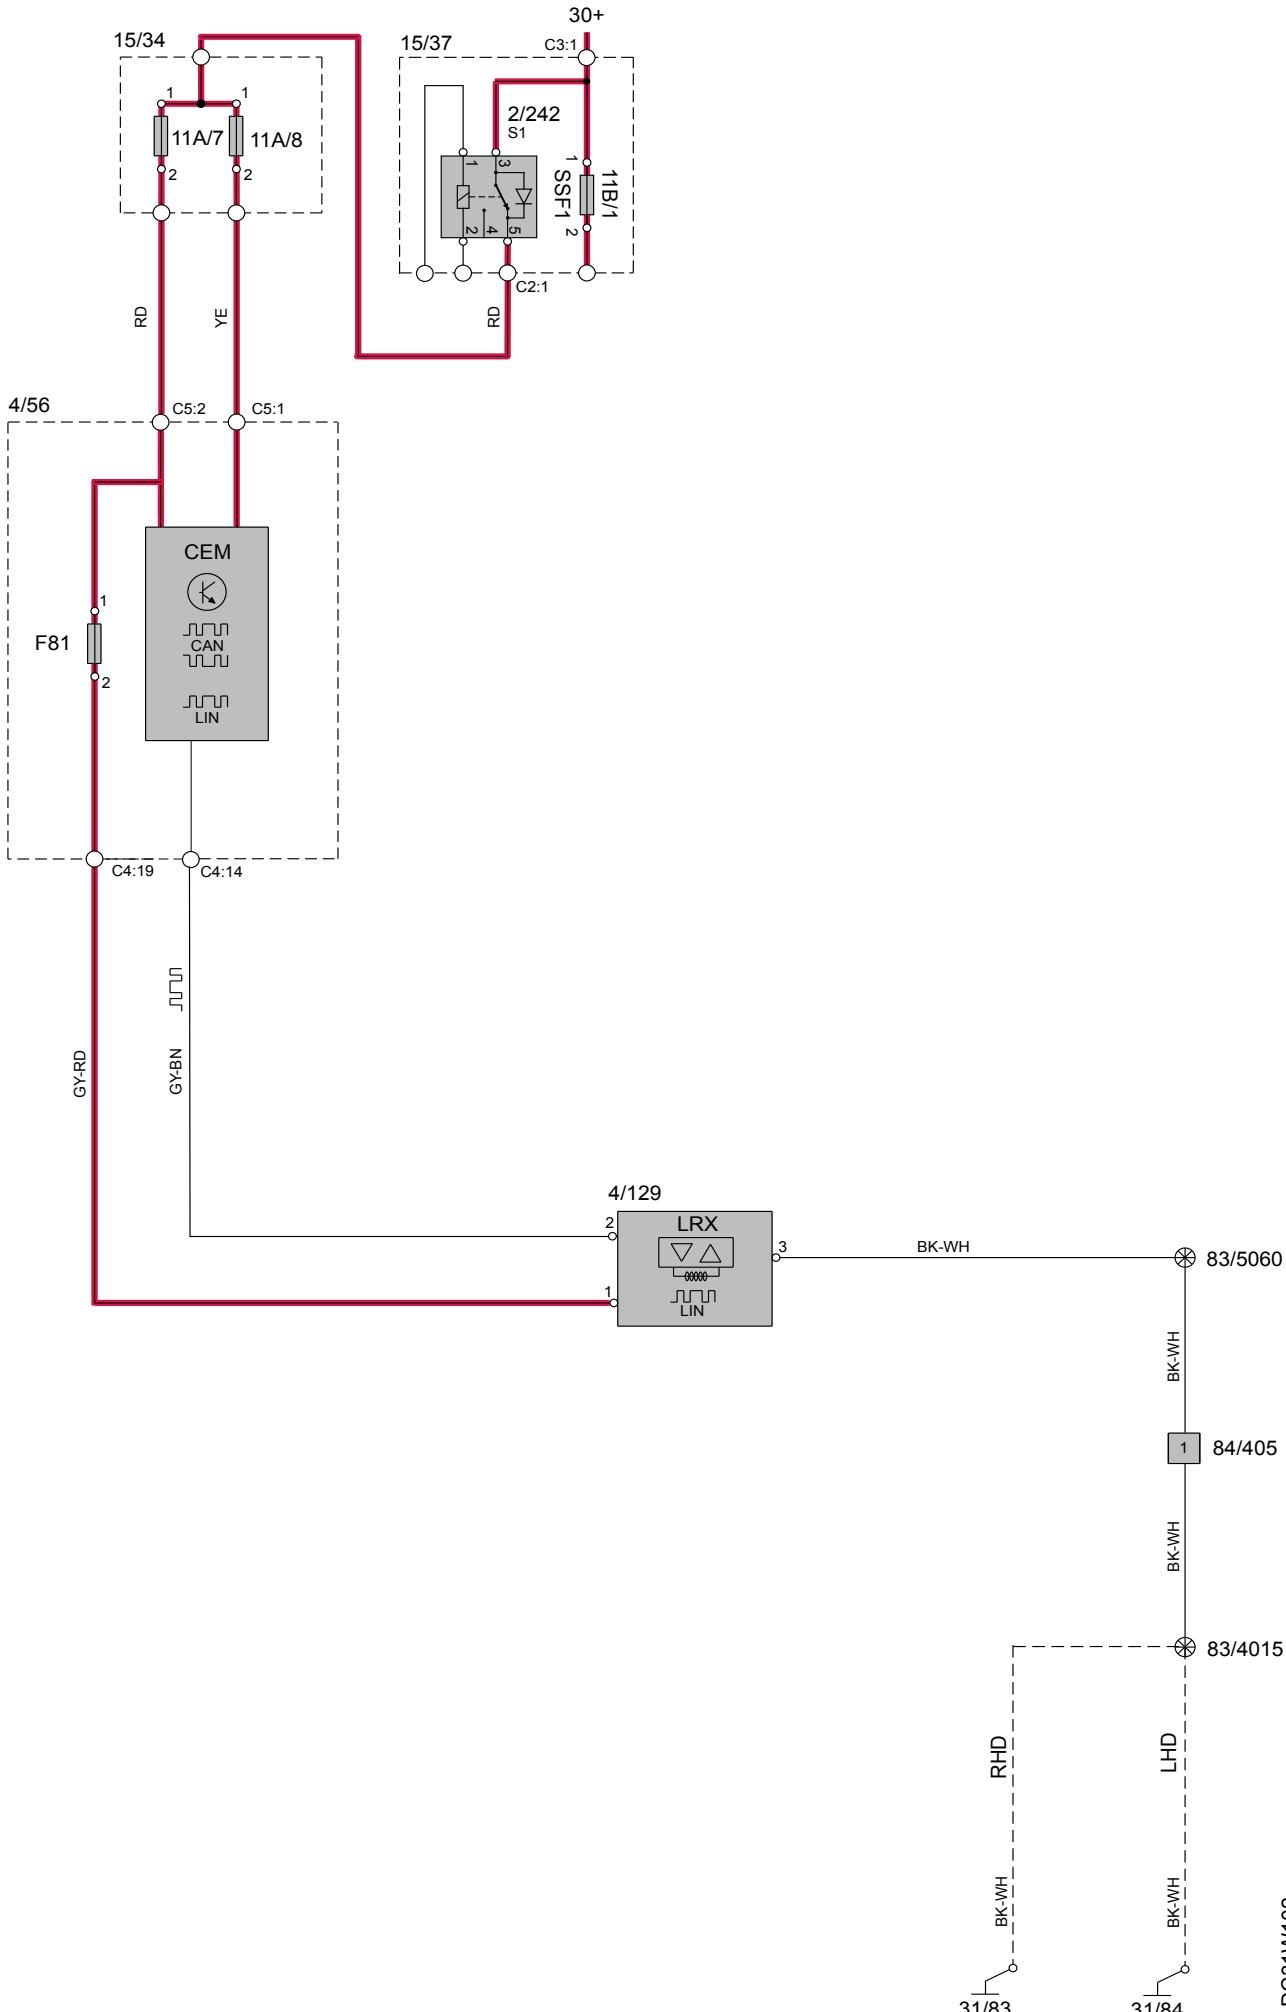


Grupp 83 Dörrar och luckor

Centrallås tanklucka

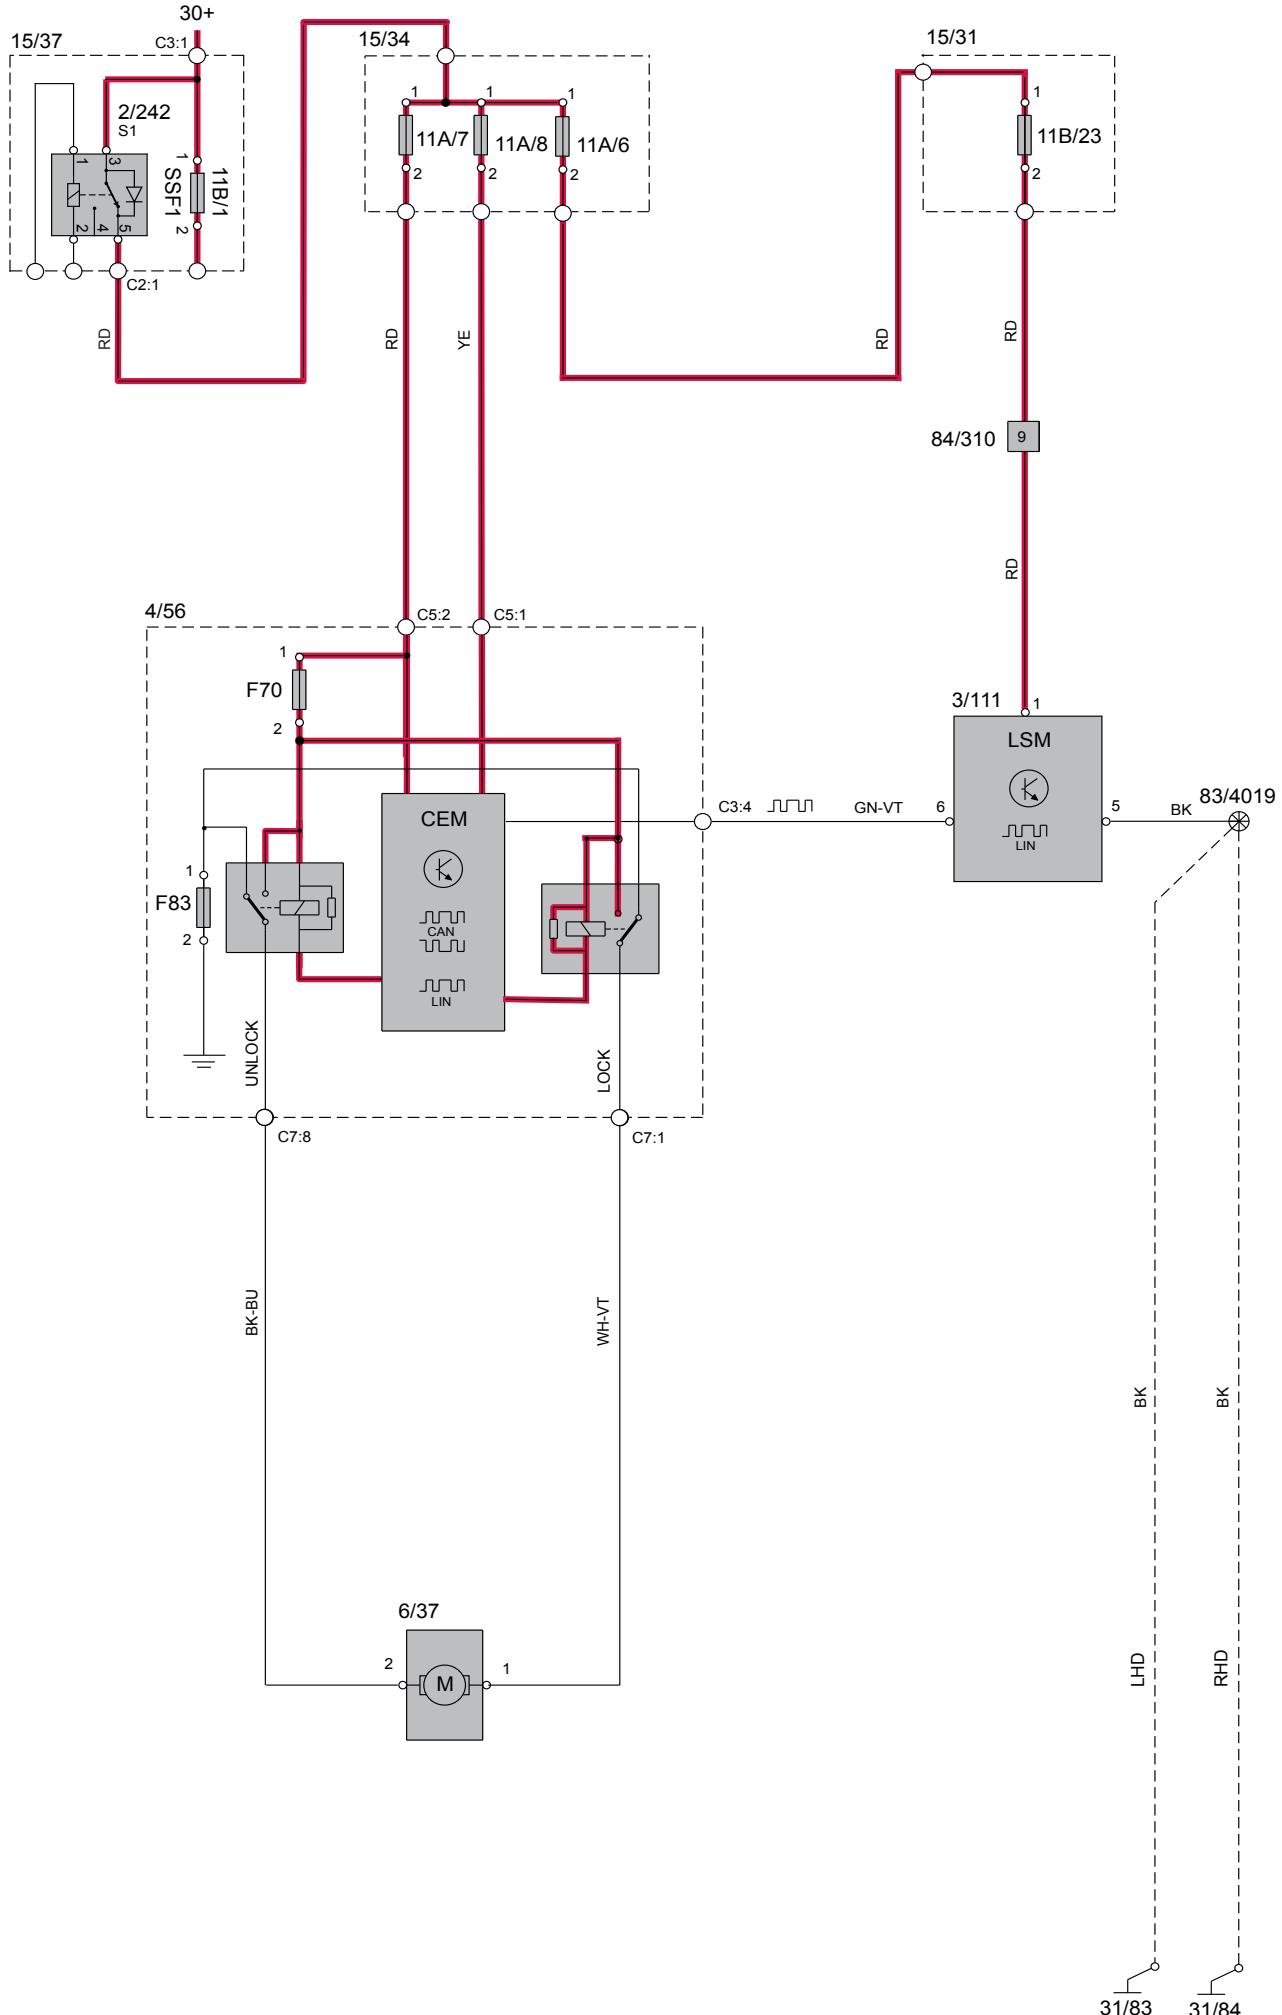


Grupp 83 Dörrar och luckor

Elhisar framdörrar, LHD

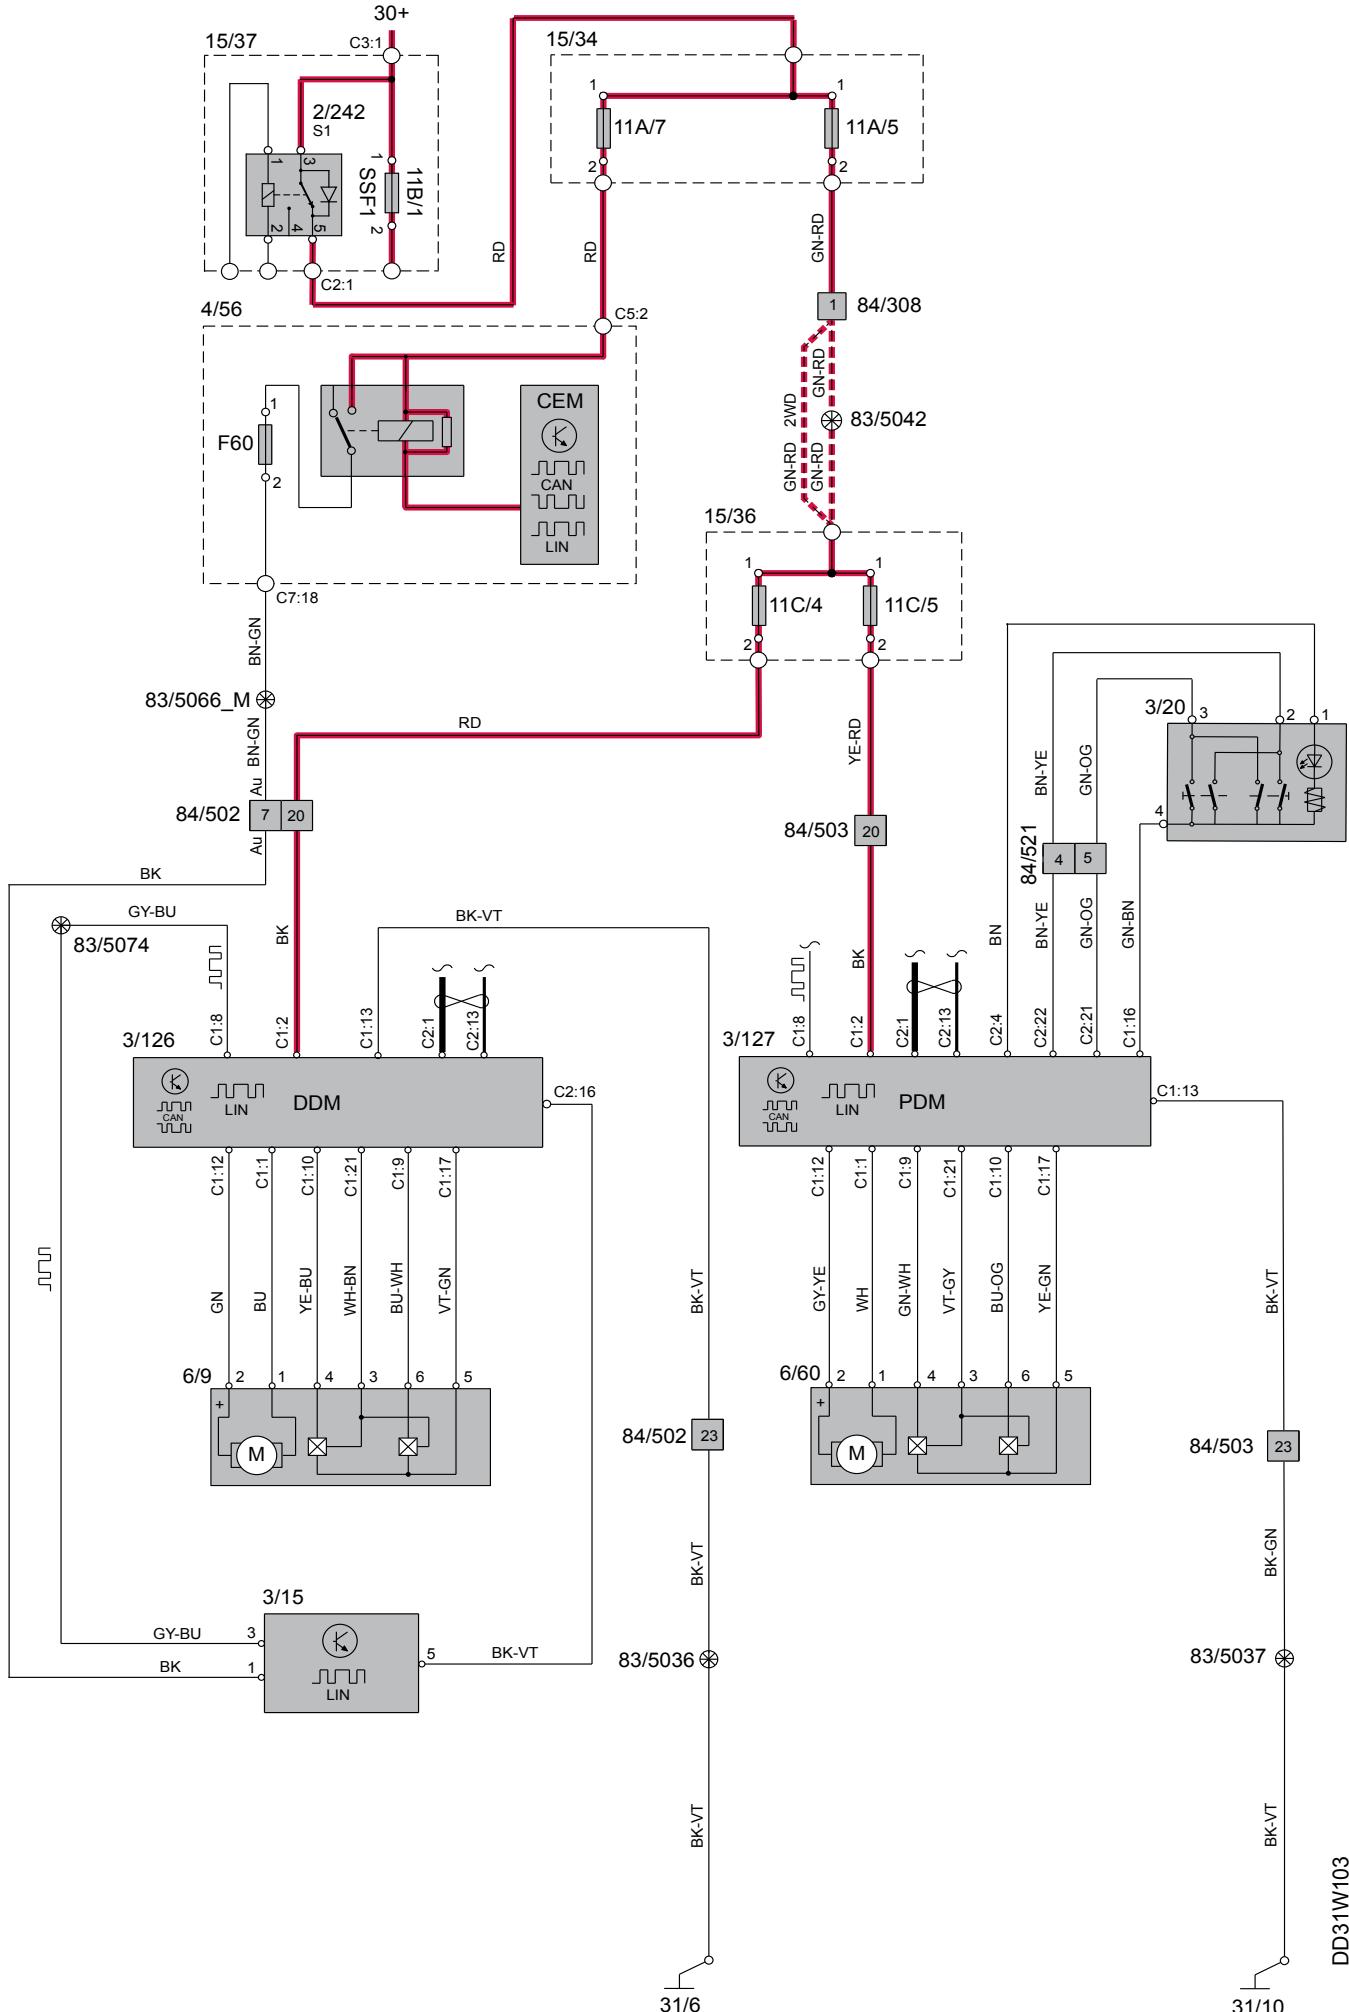


Grupp 83 Dörrar och luckor Elhissar framdörrar, RHD

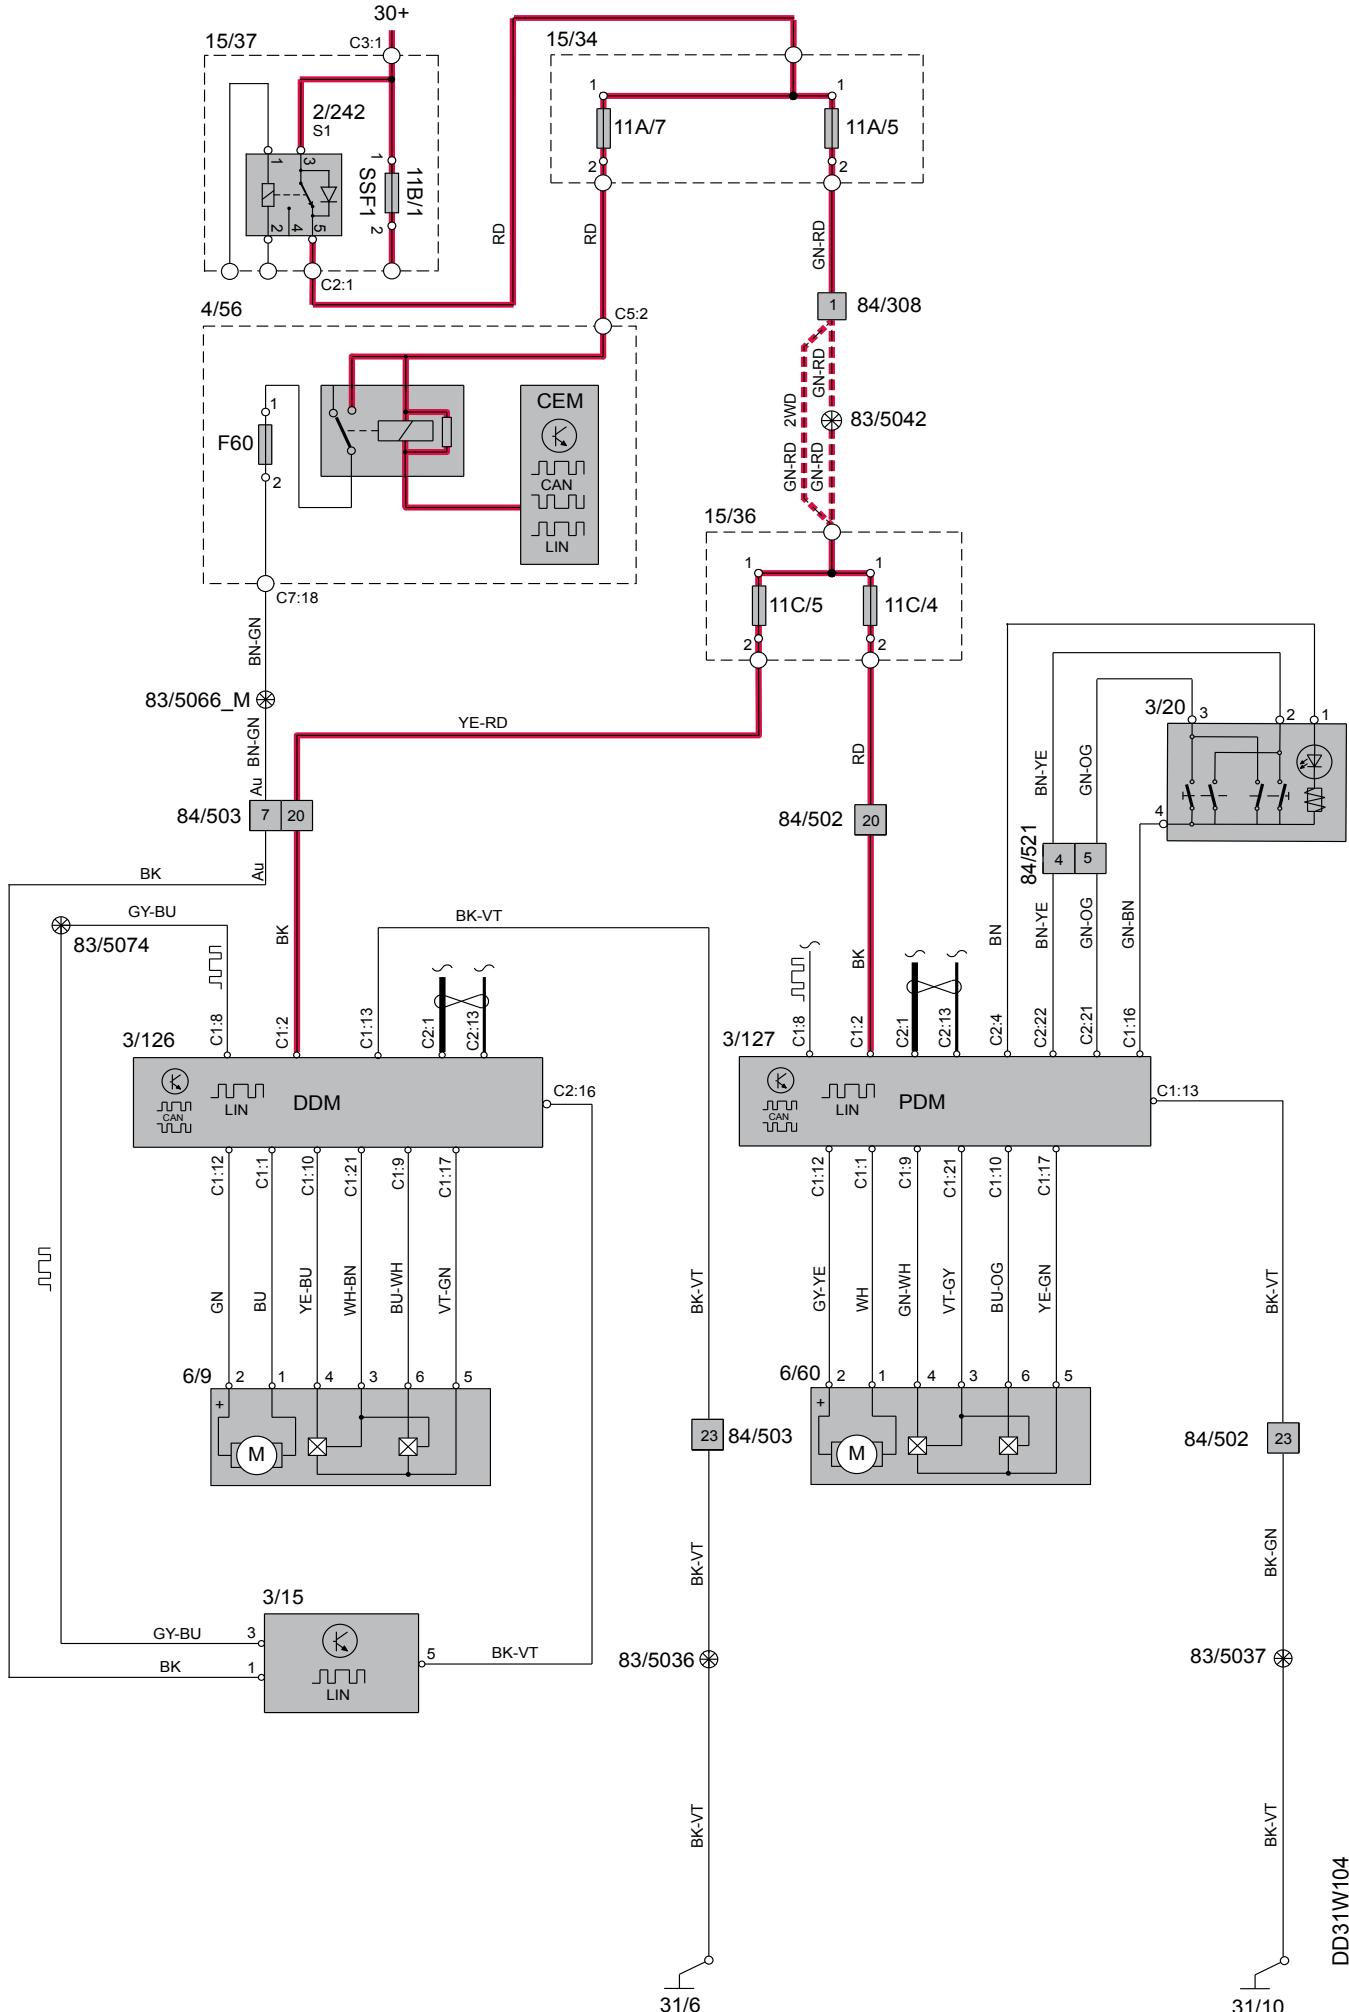


Grupp 83 Dörrar och luckor

Elhissar bakdörrar

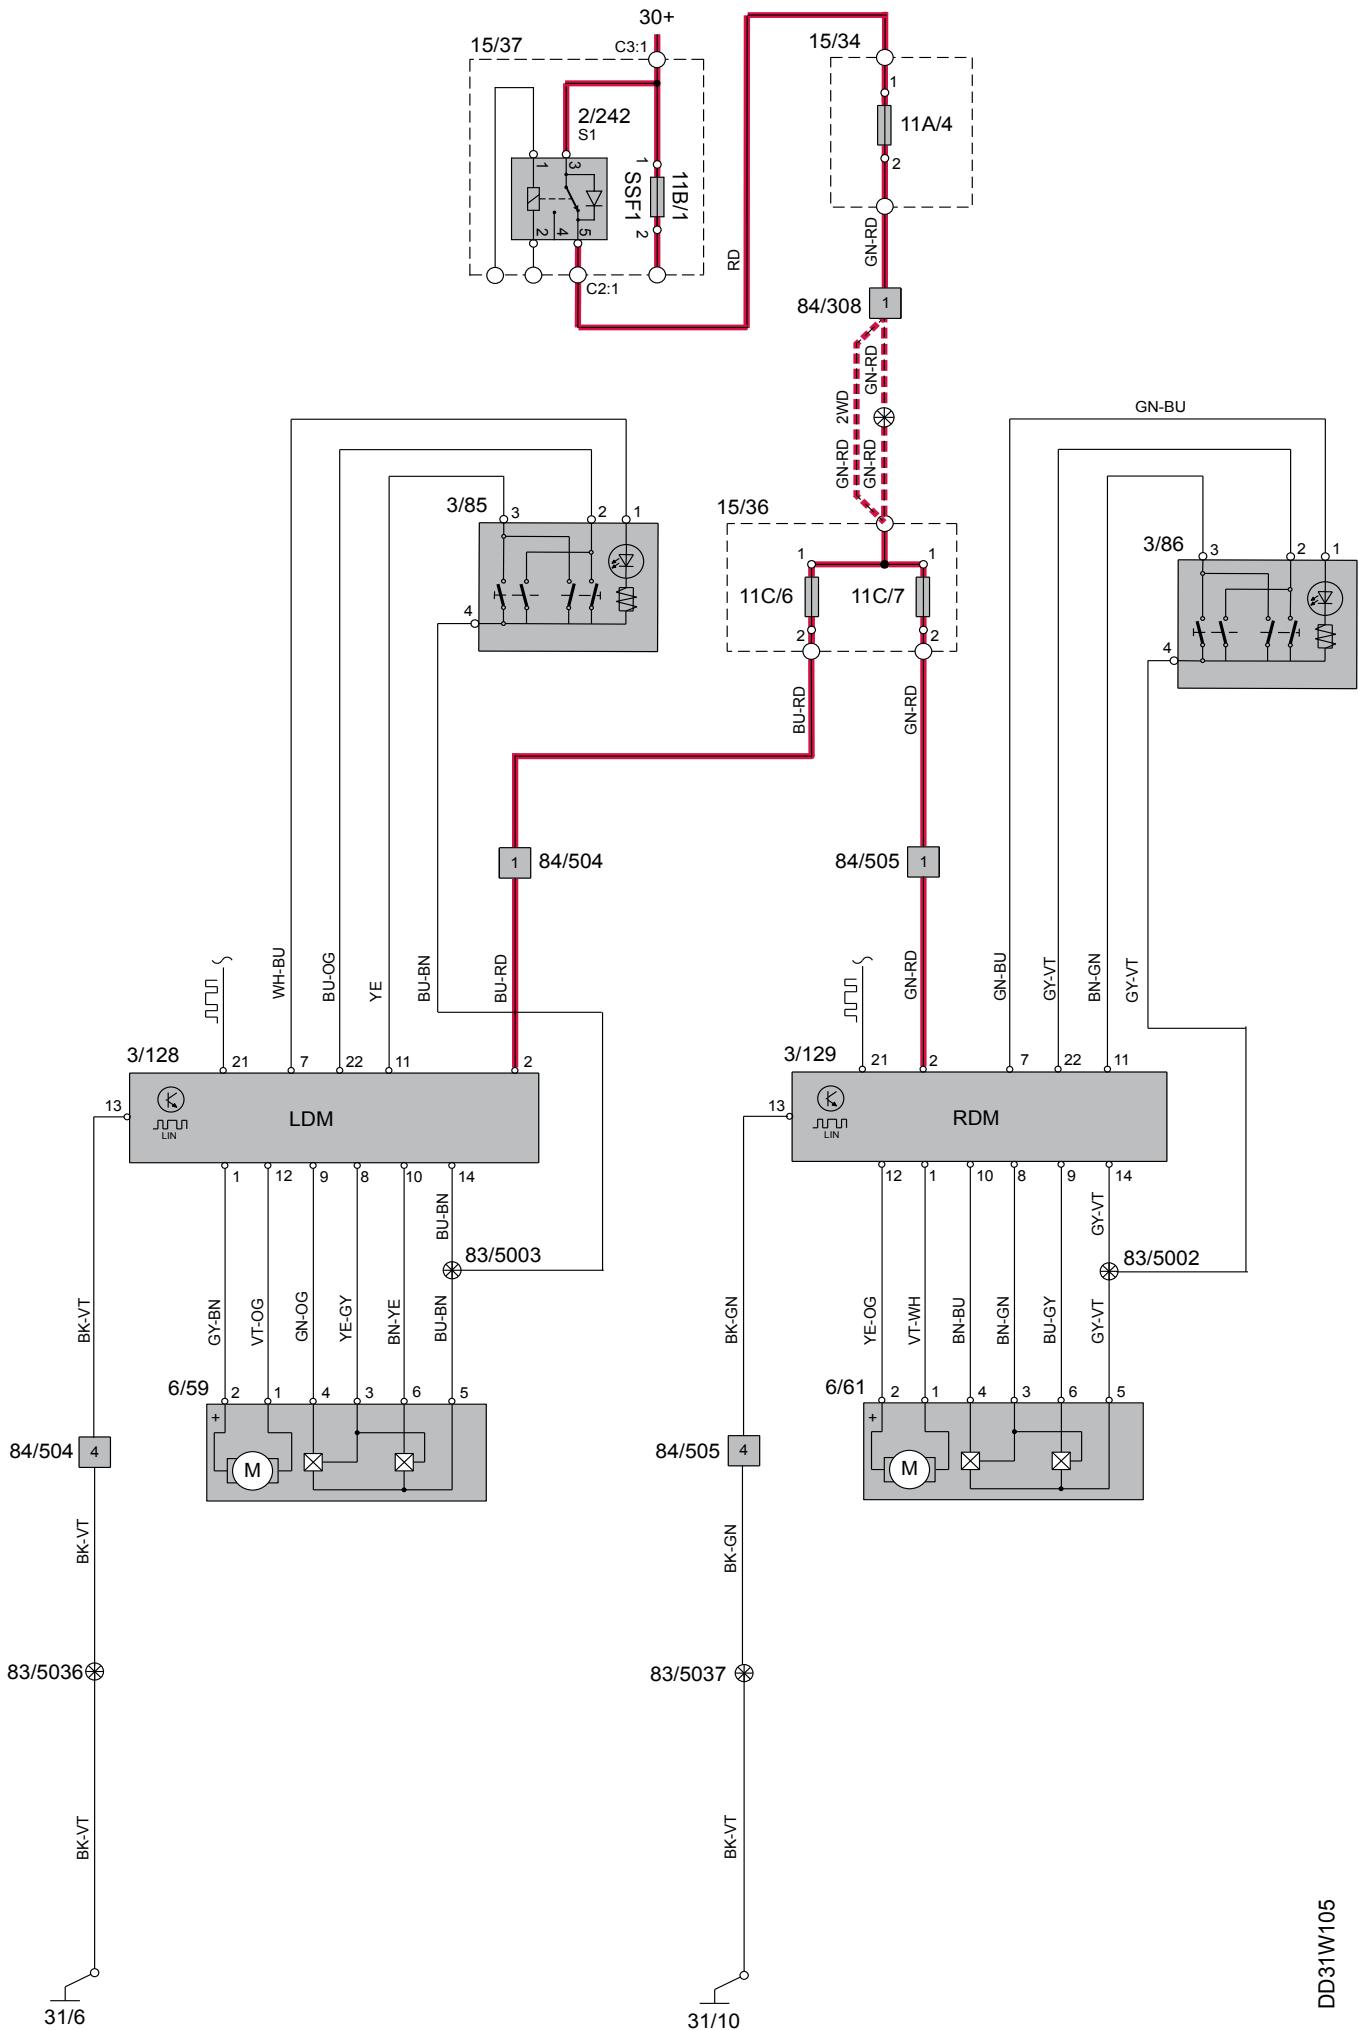


Grupp 83 Dörrar och luckor


Elmanövrerad taklucka

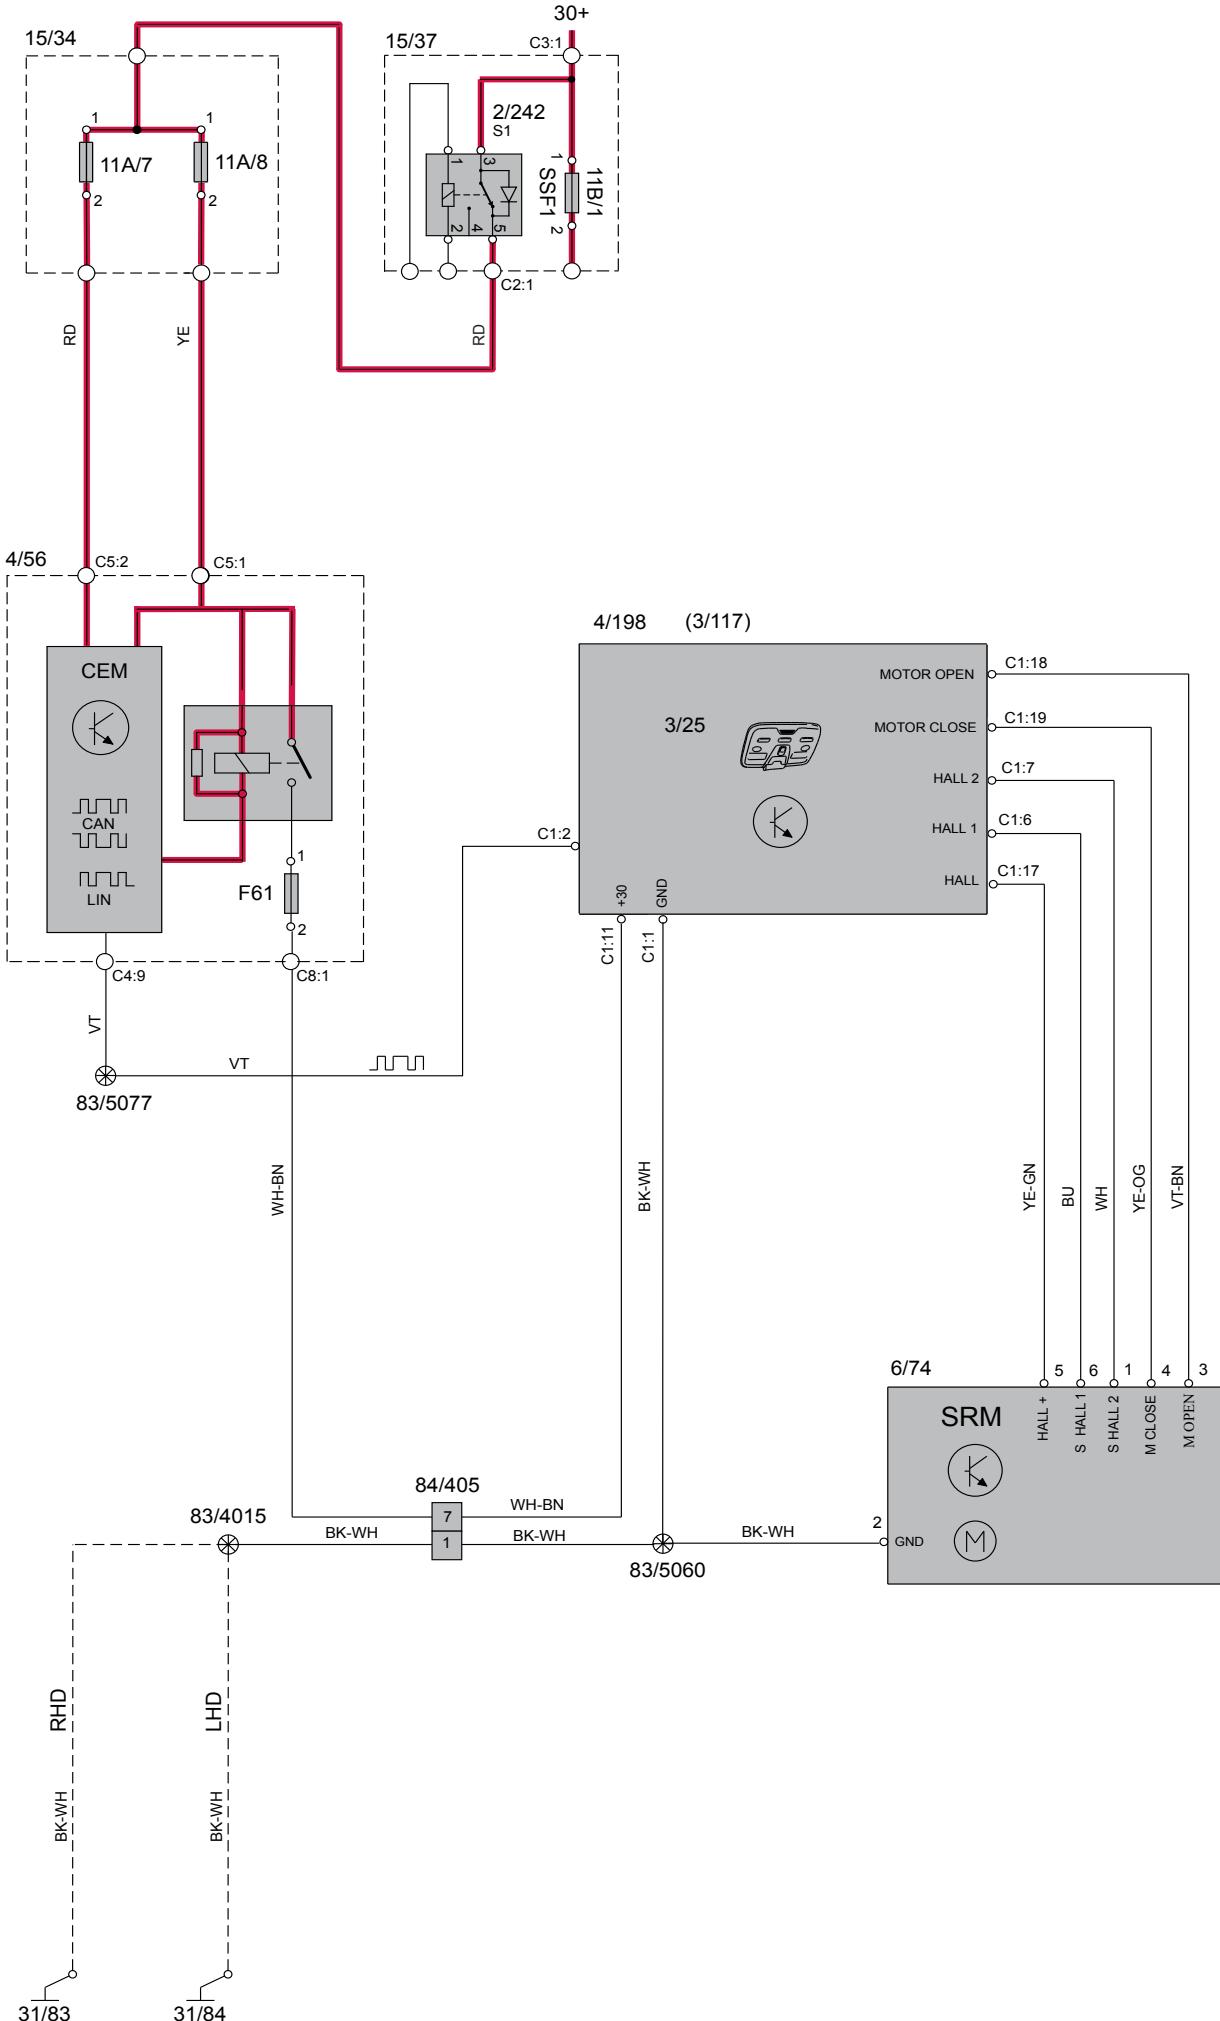


Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm Elmanövrerade backspeglar, LHD

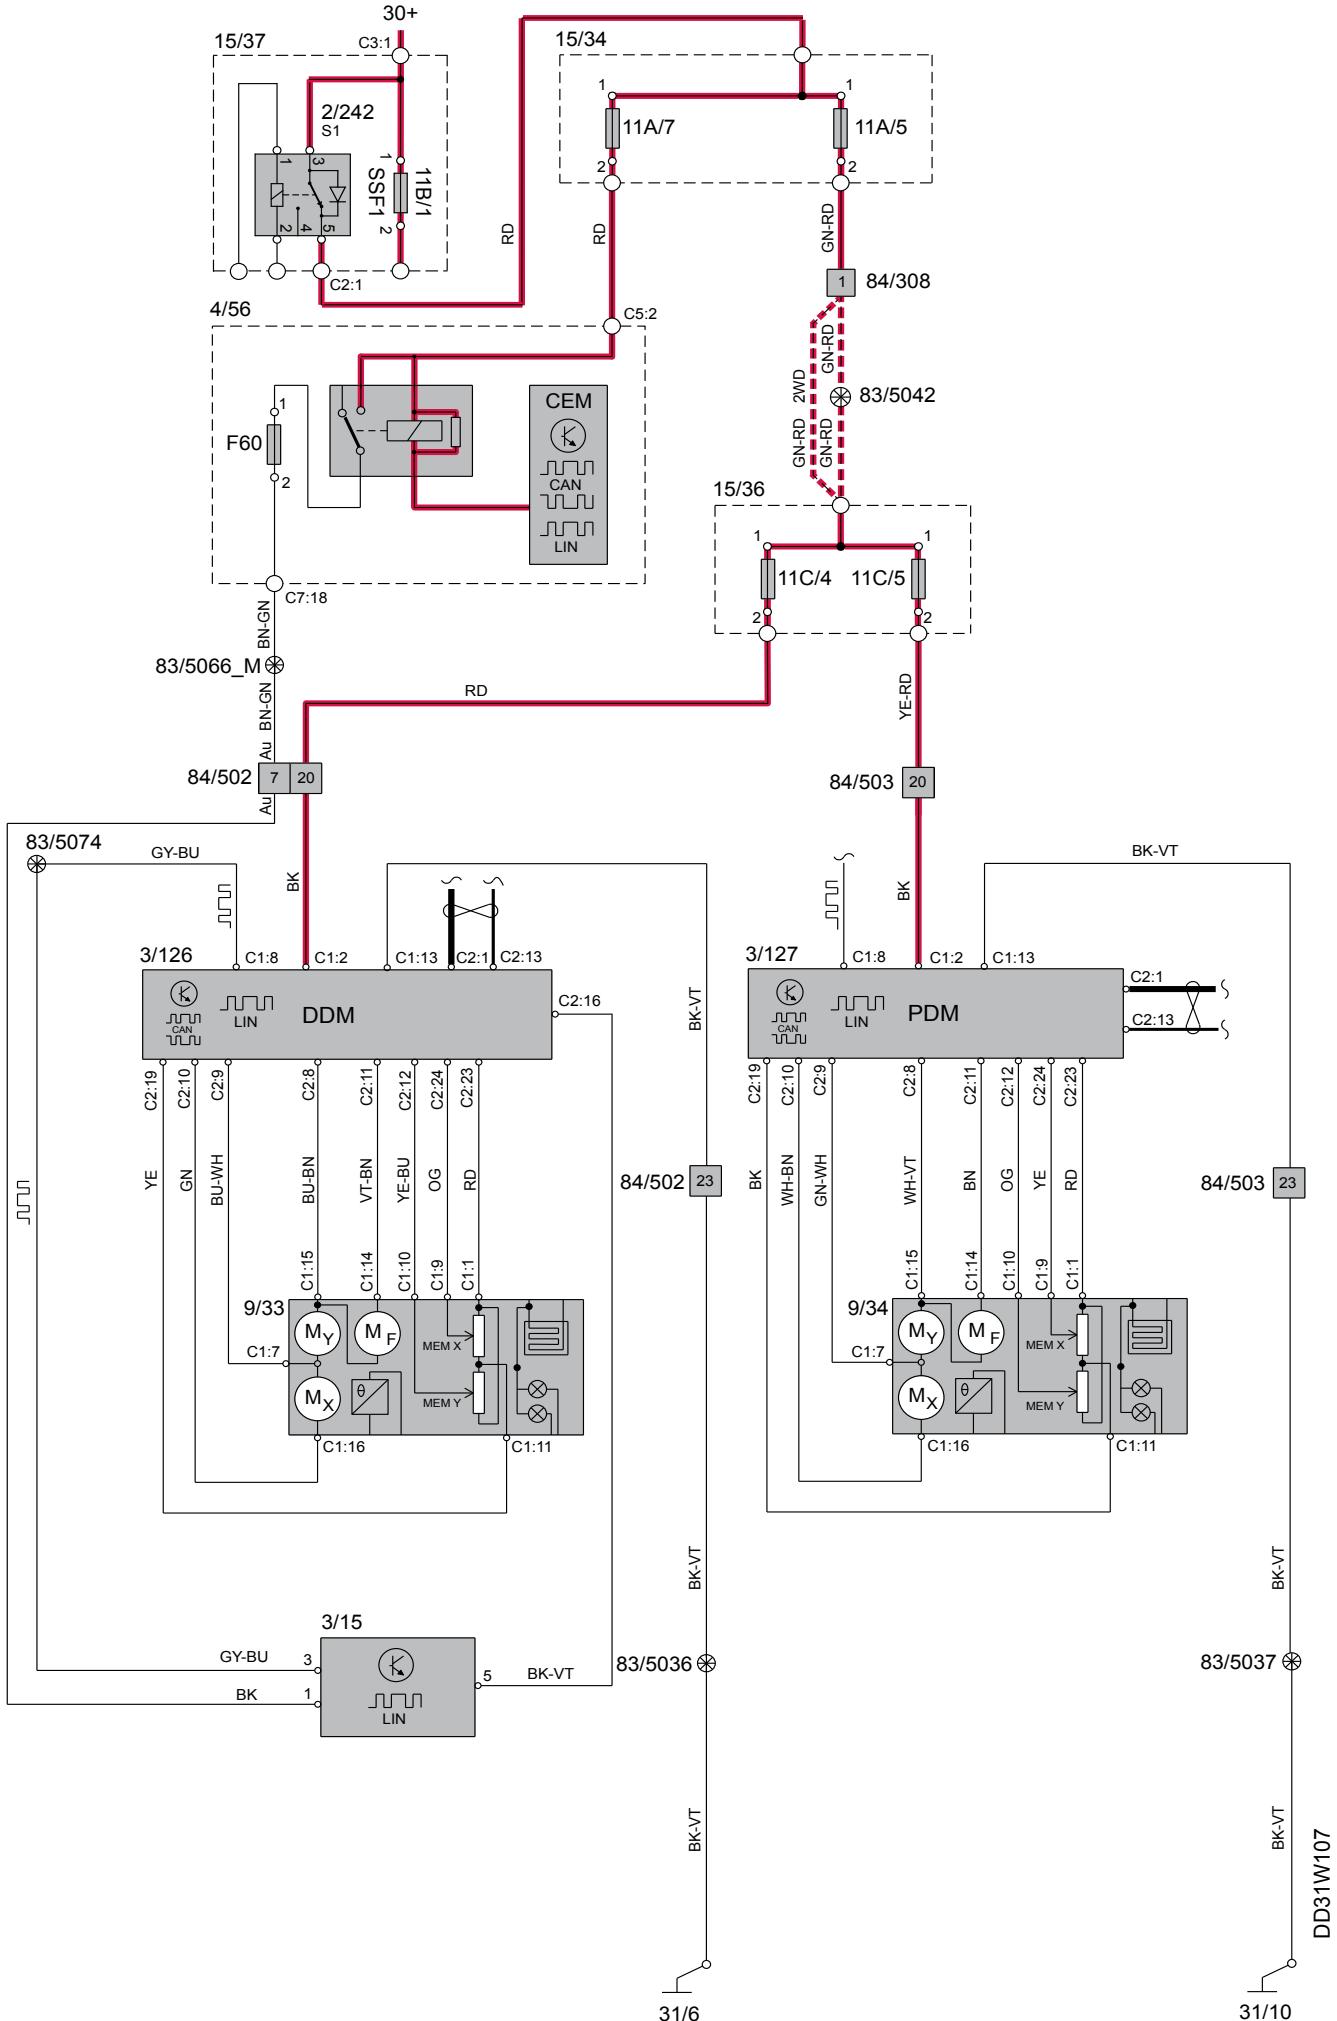


Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm Elmanövrerade backspegelar, RHD

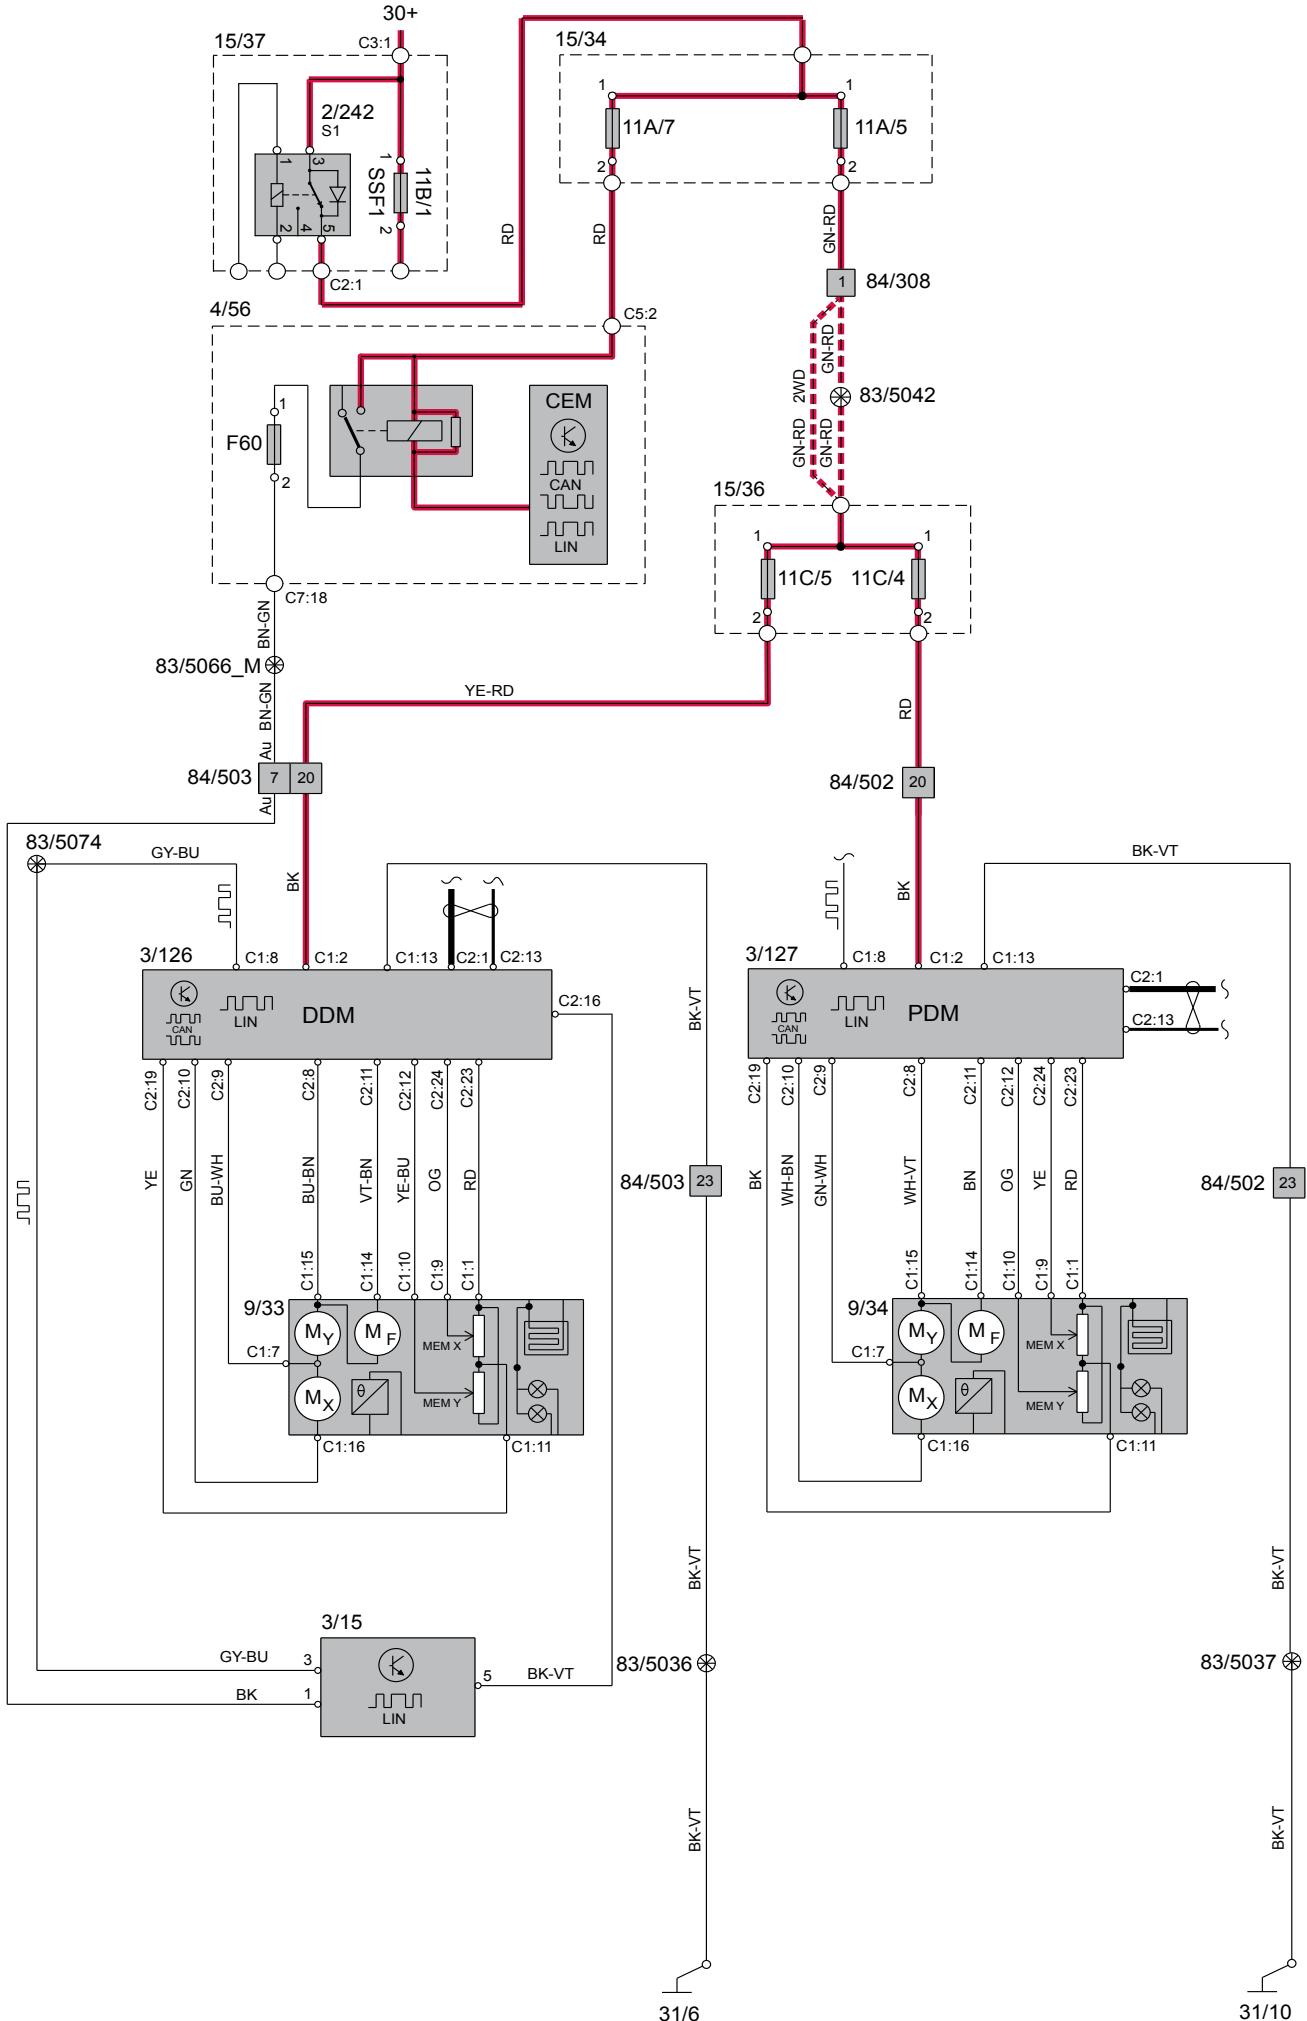

Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm Eluppvärmda backspeglar, LHD

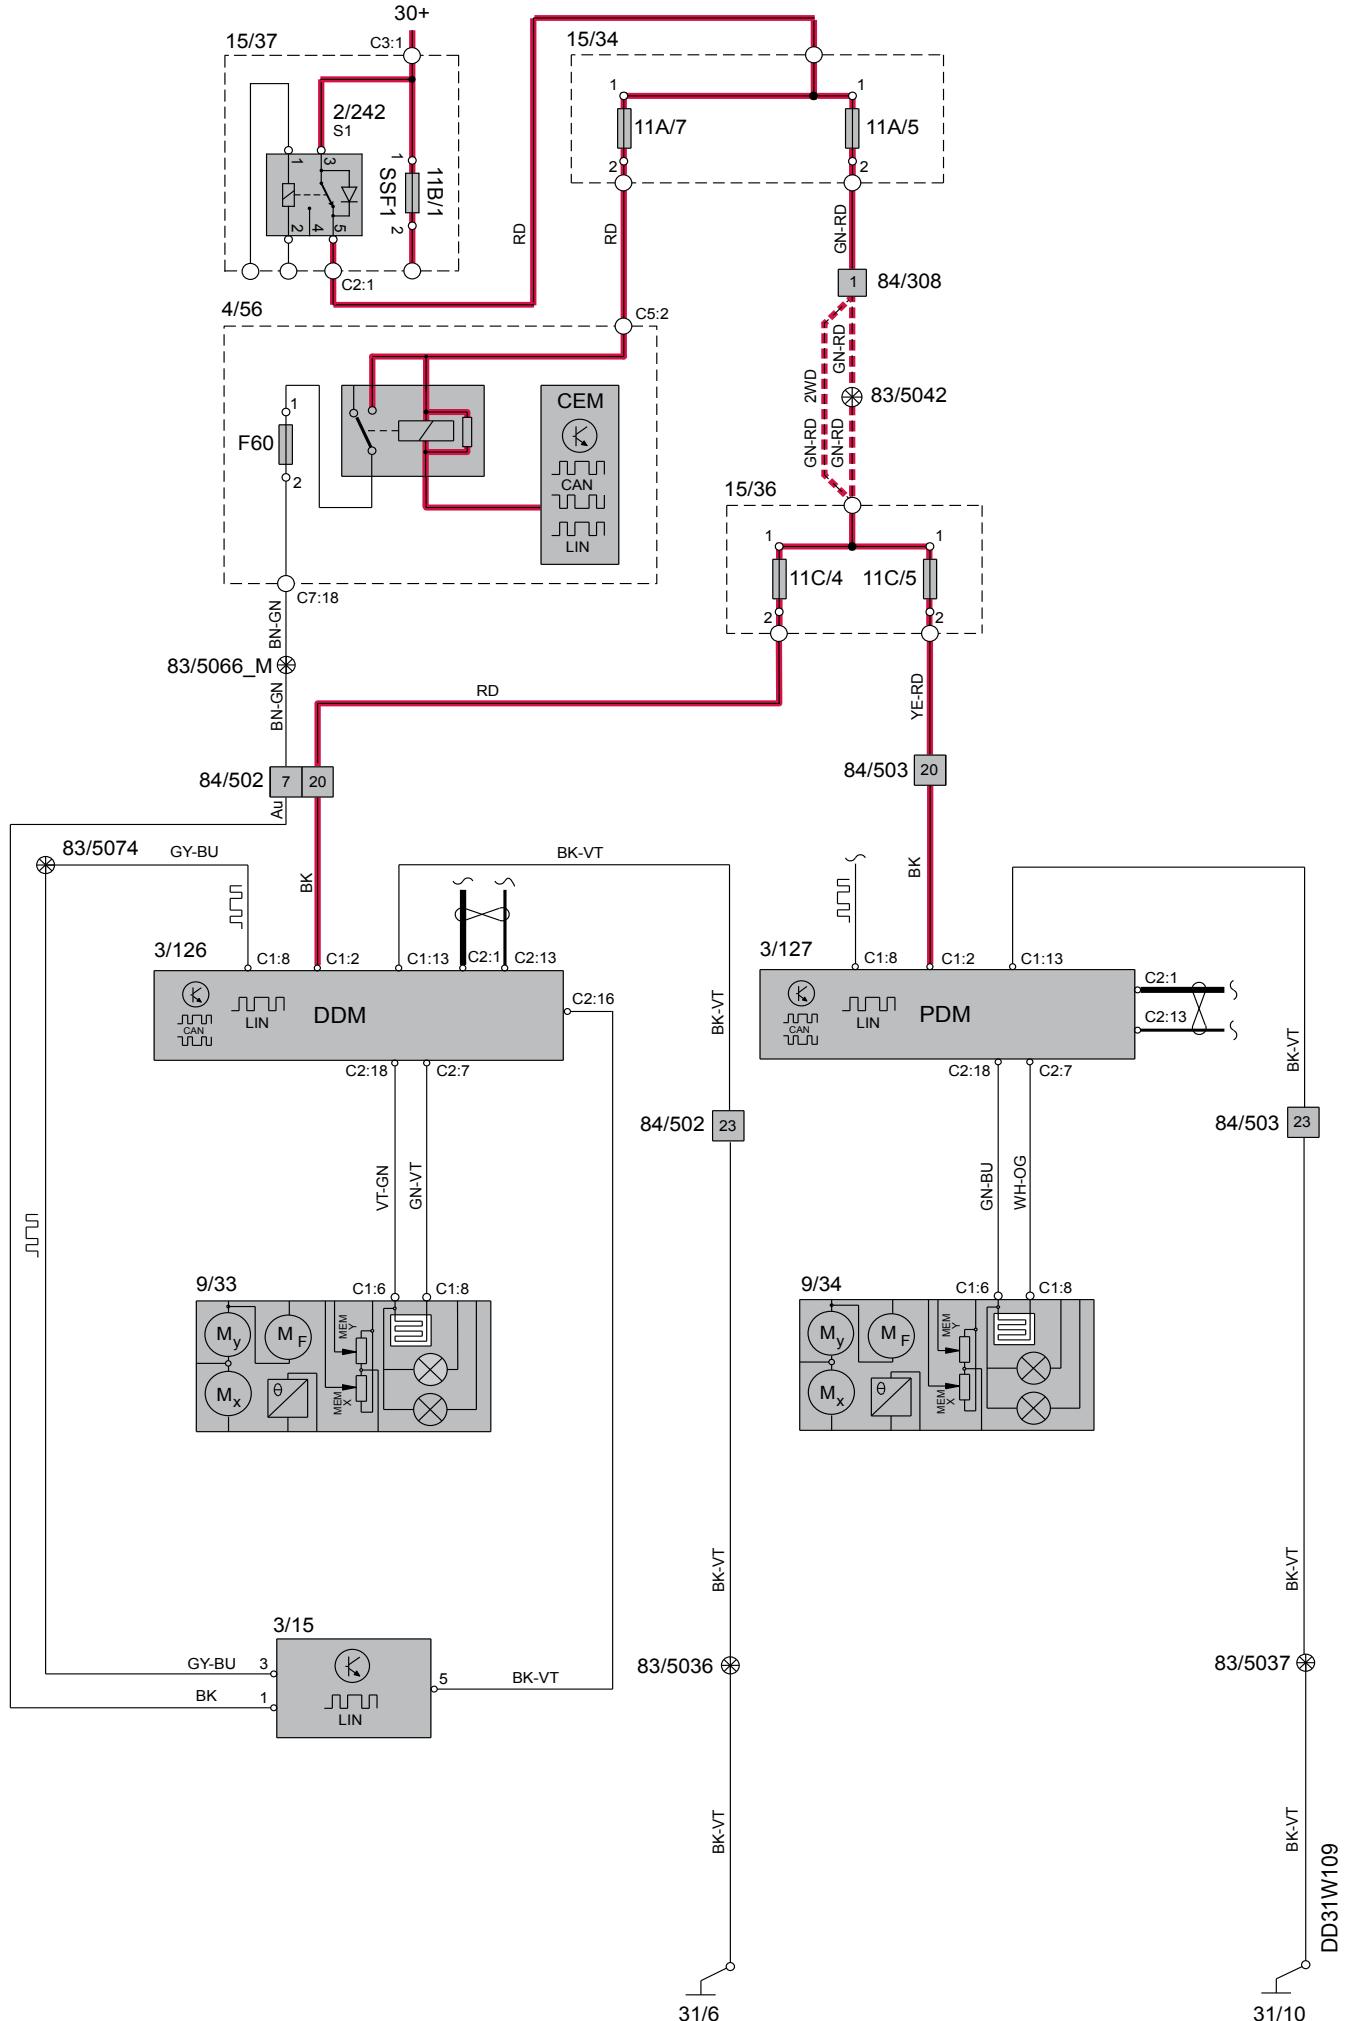


Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm Eluppvärmda backspeglar, RHD

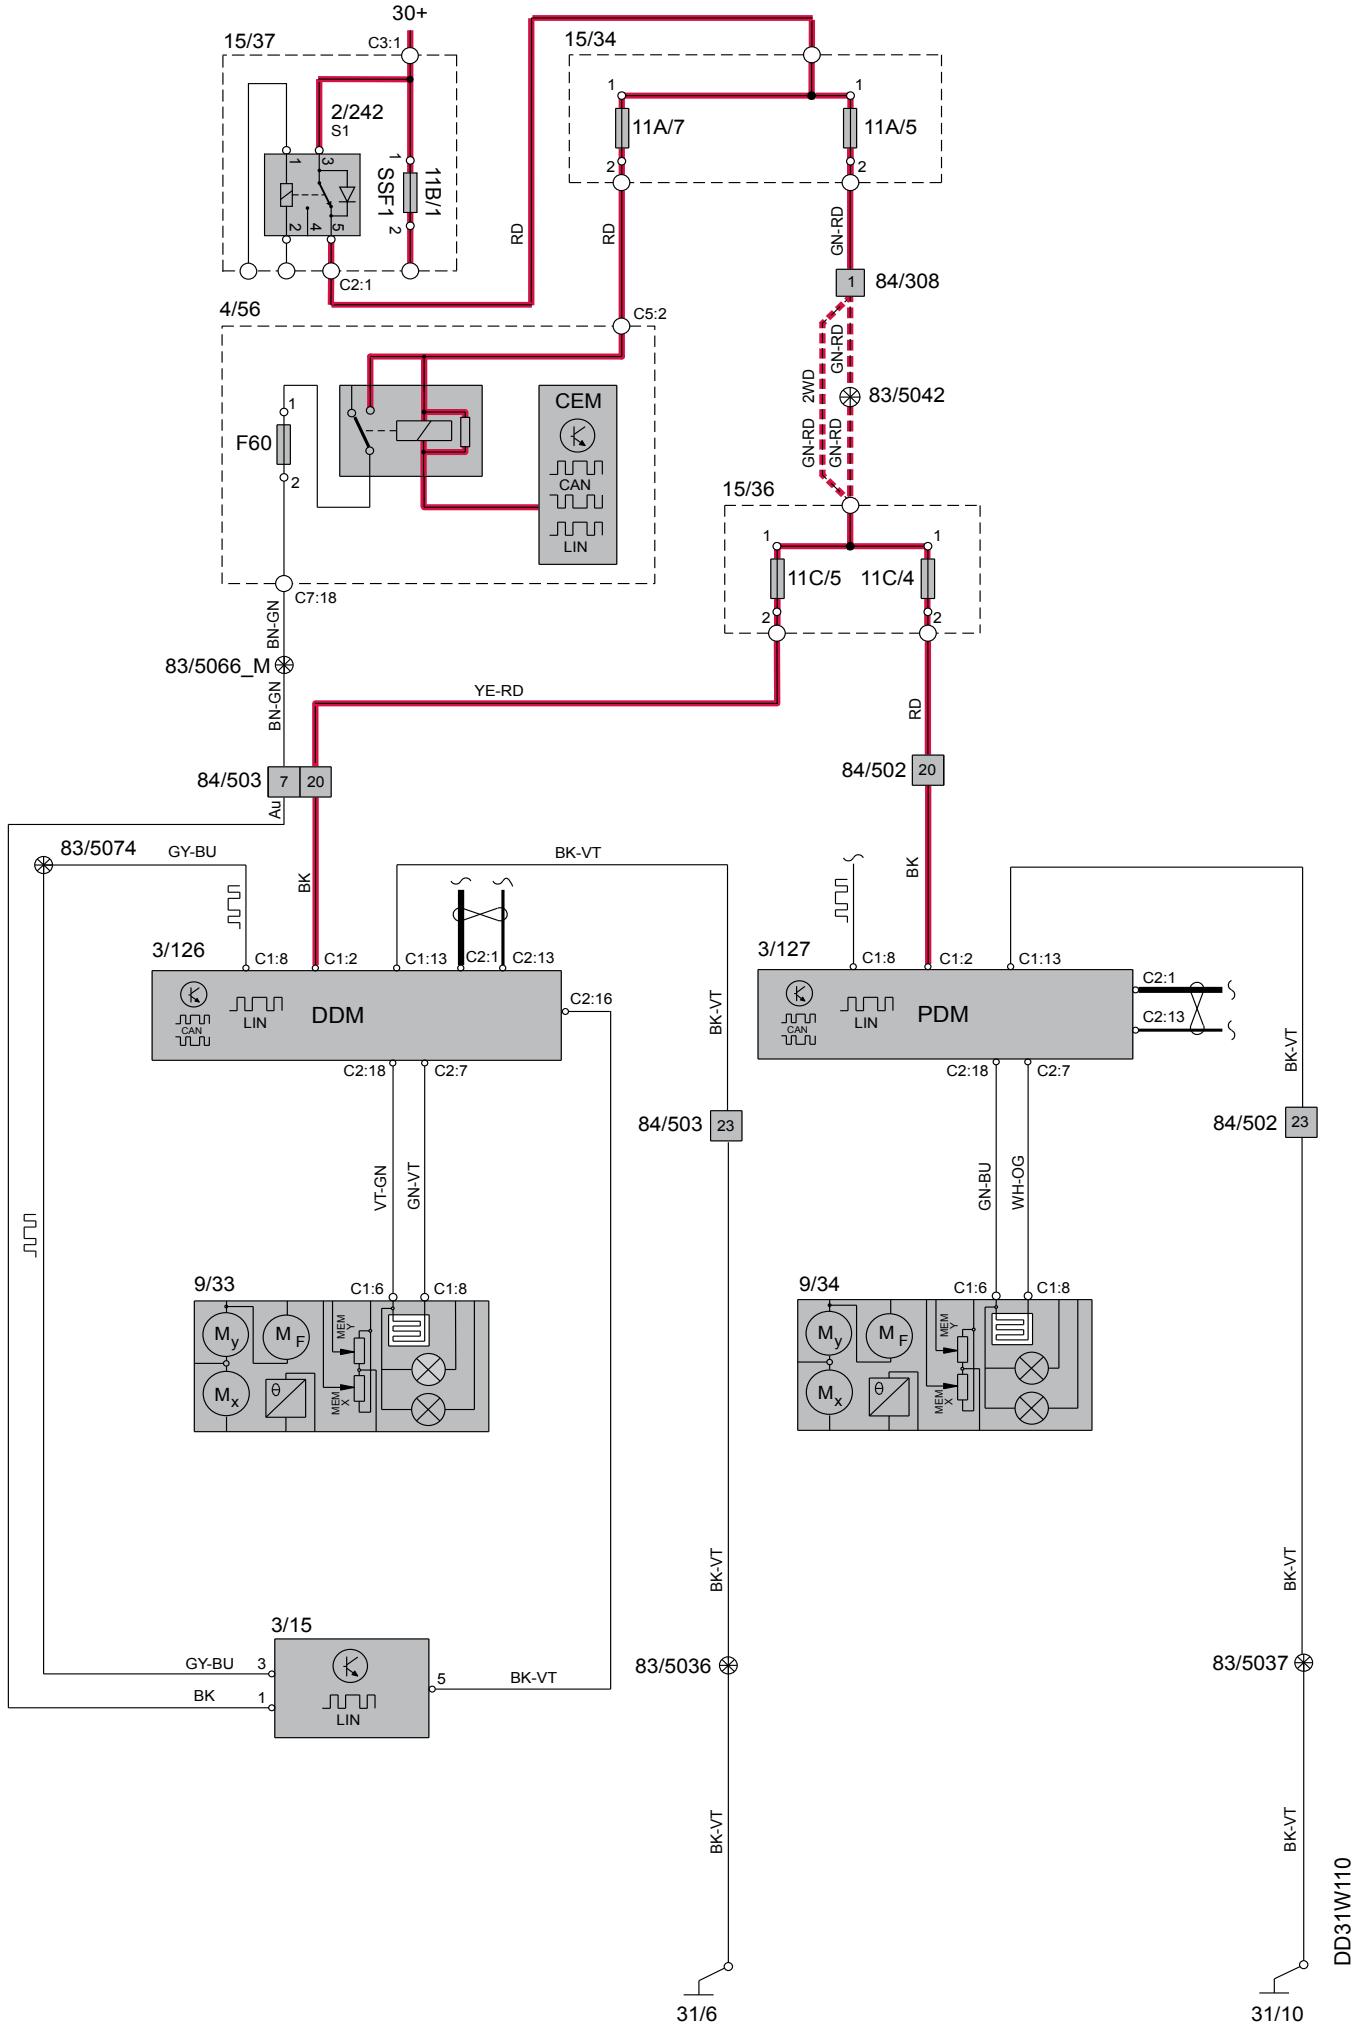


Grupp 84 Ytre prydndsdelar mm

Blind spot information system, 1:2, LHD

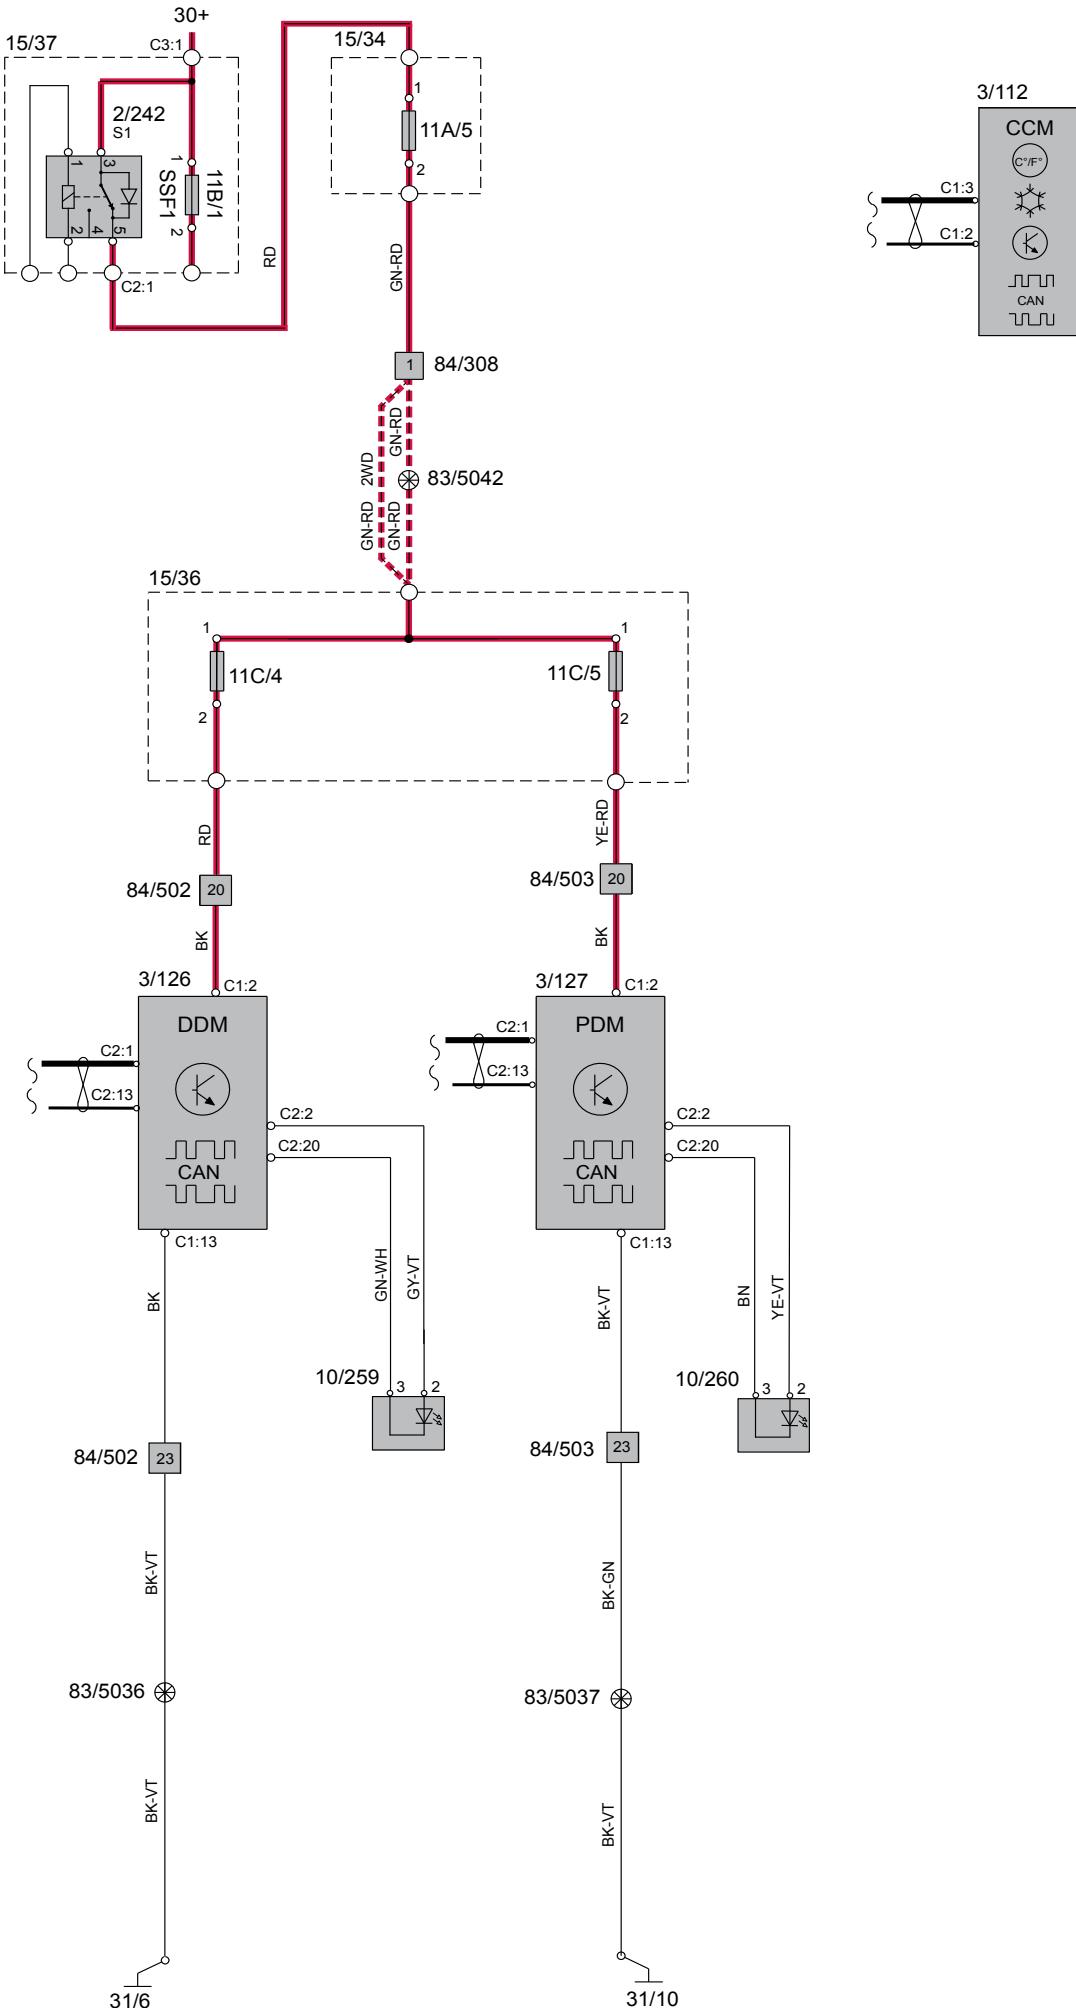


Grupp 84 Ytre prydndsdelar mm

Blind spot information system, 2:2, LHD & 2WD

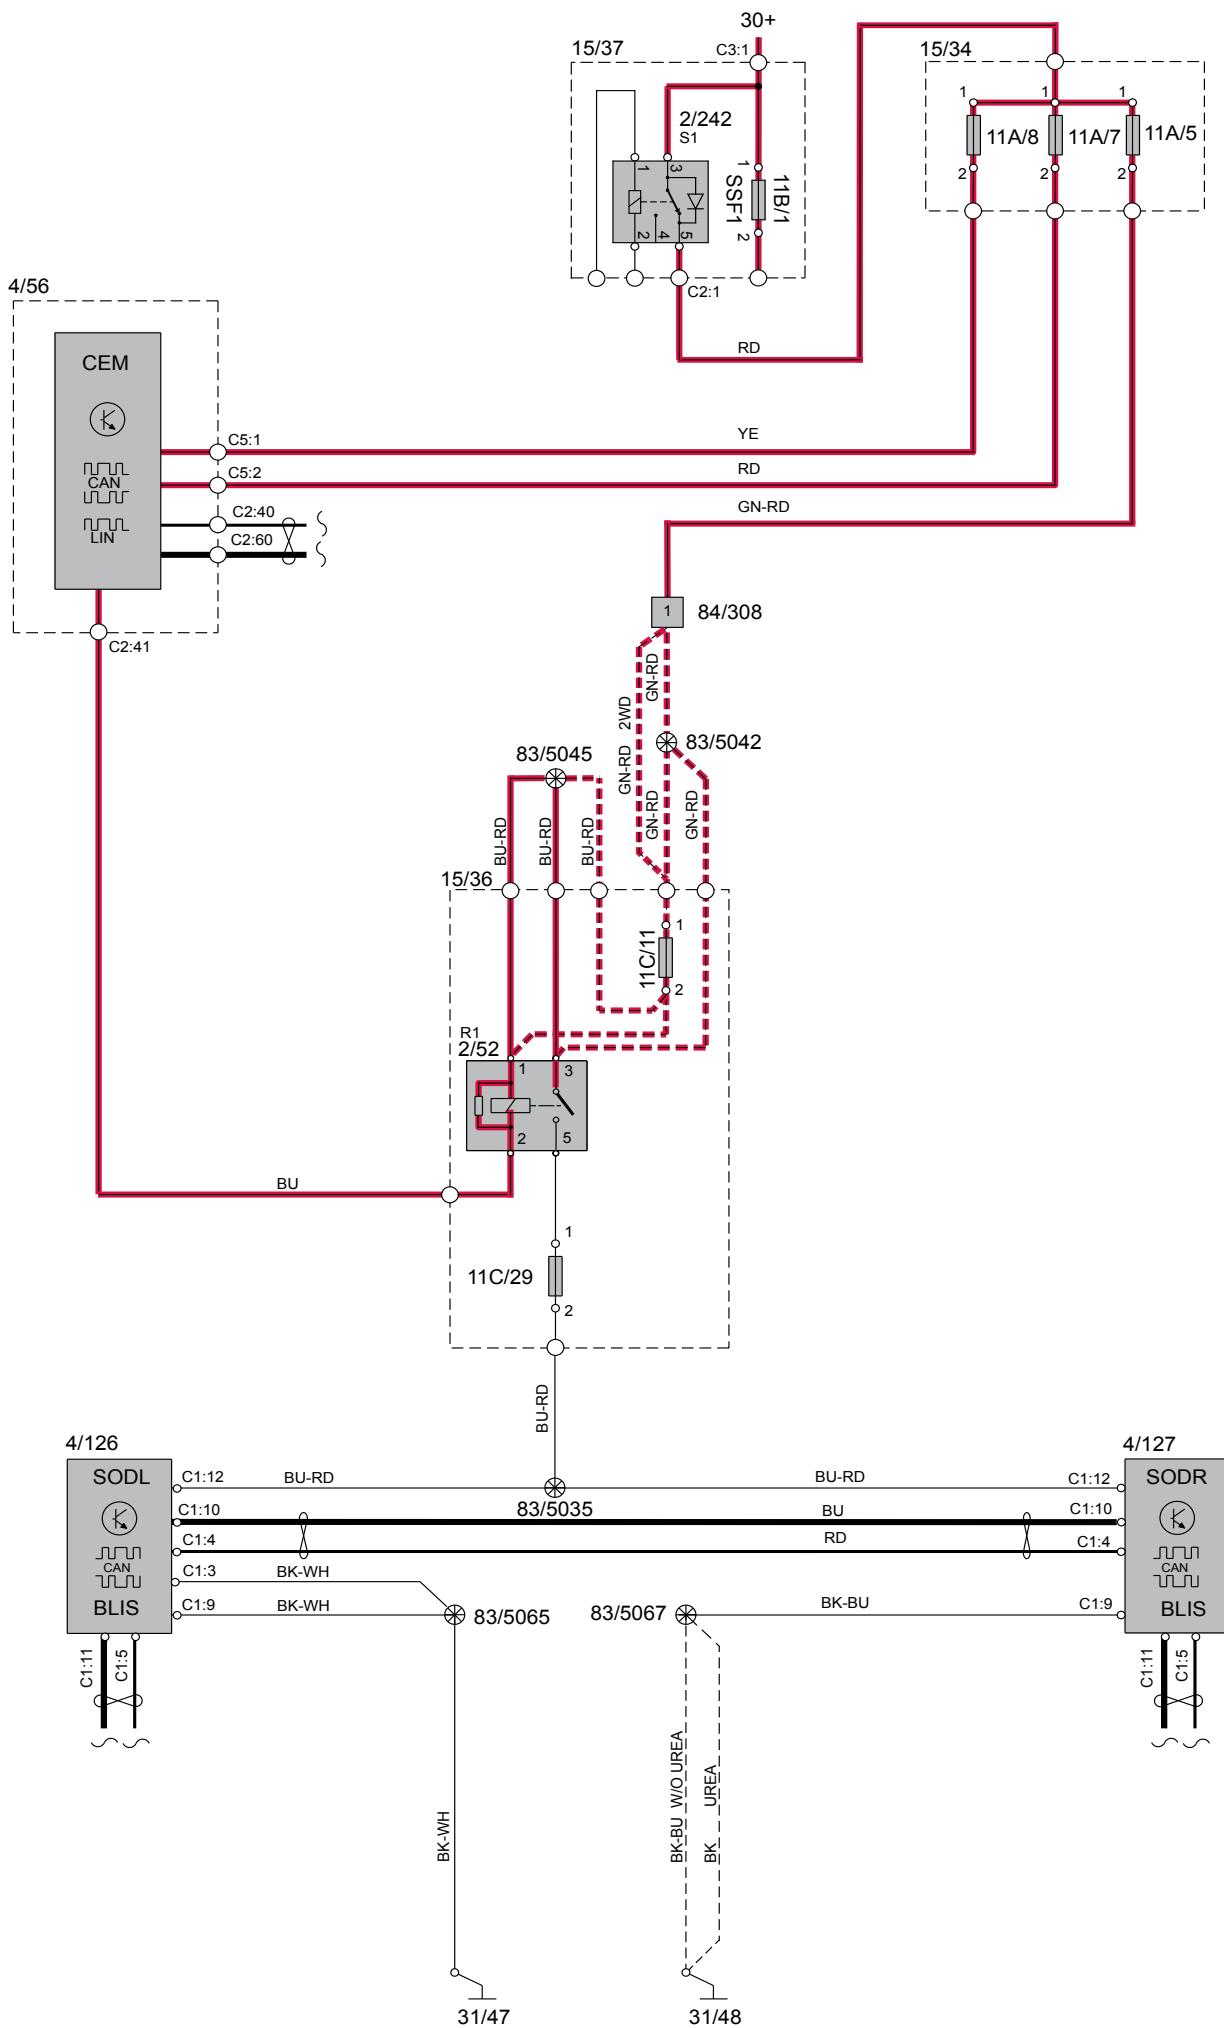


Grupp 84 Ytre prydndsdelar mm

Blind spot information system, 2:2, LHD & 4WD

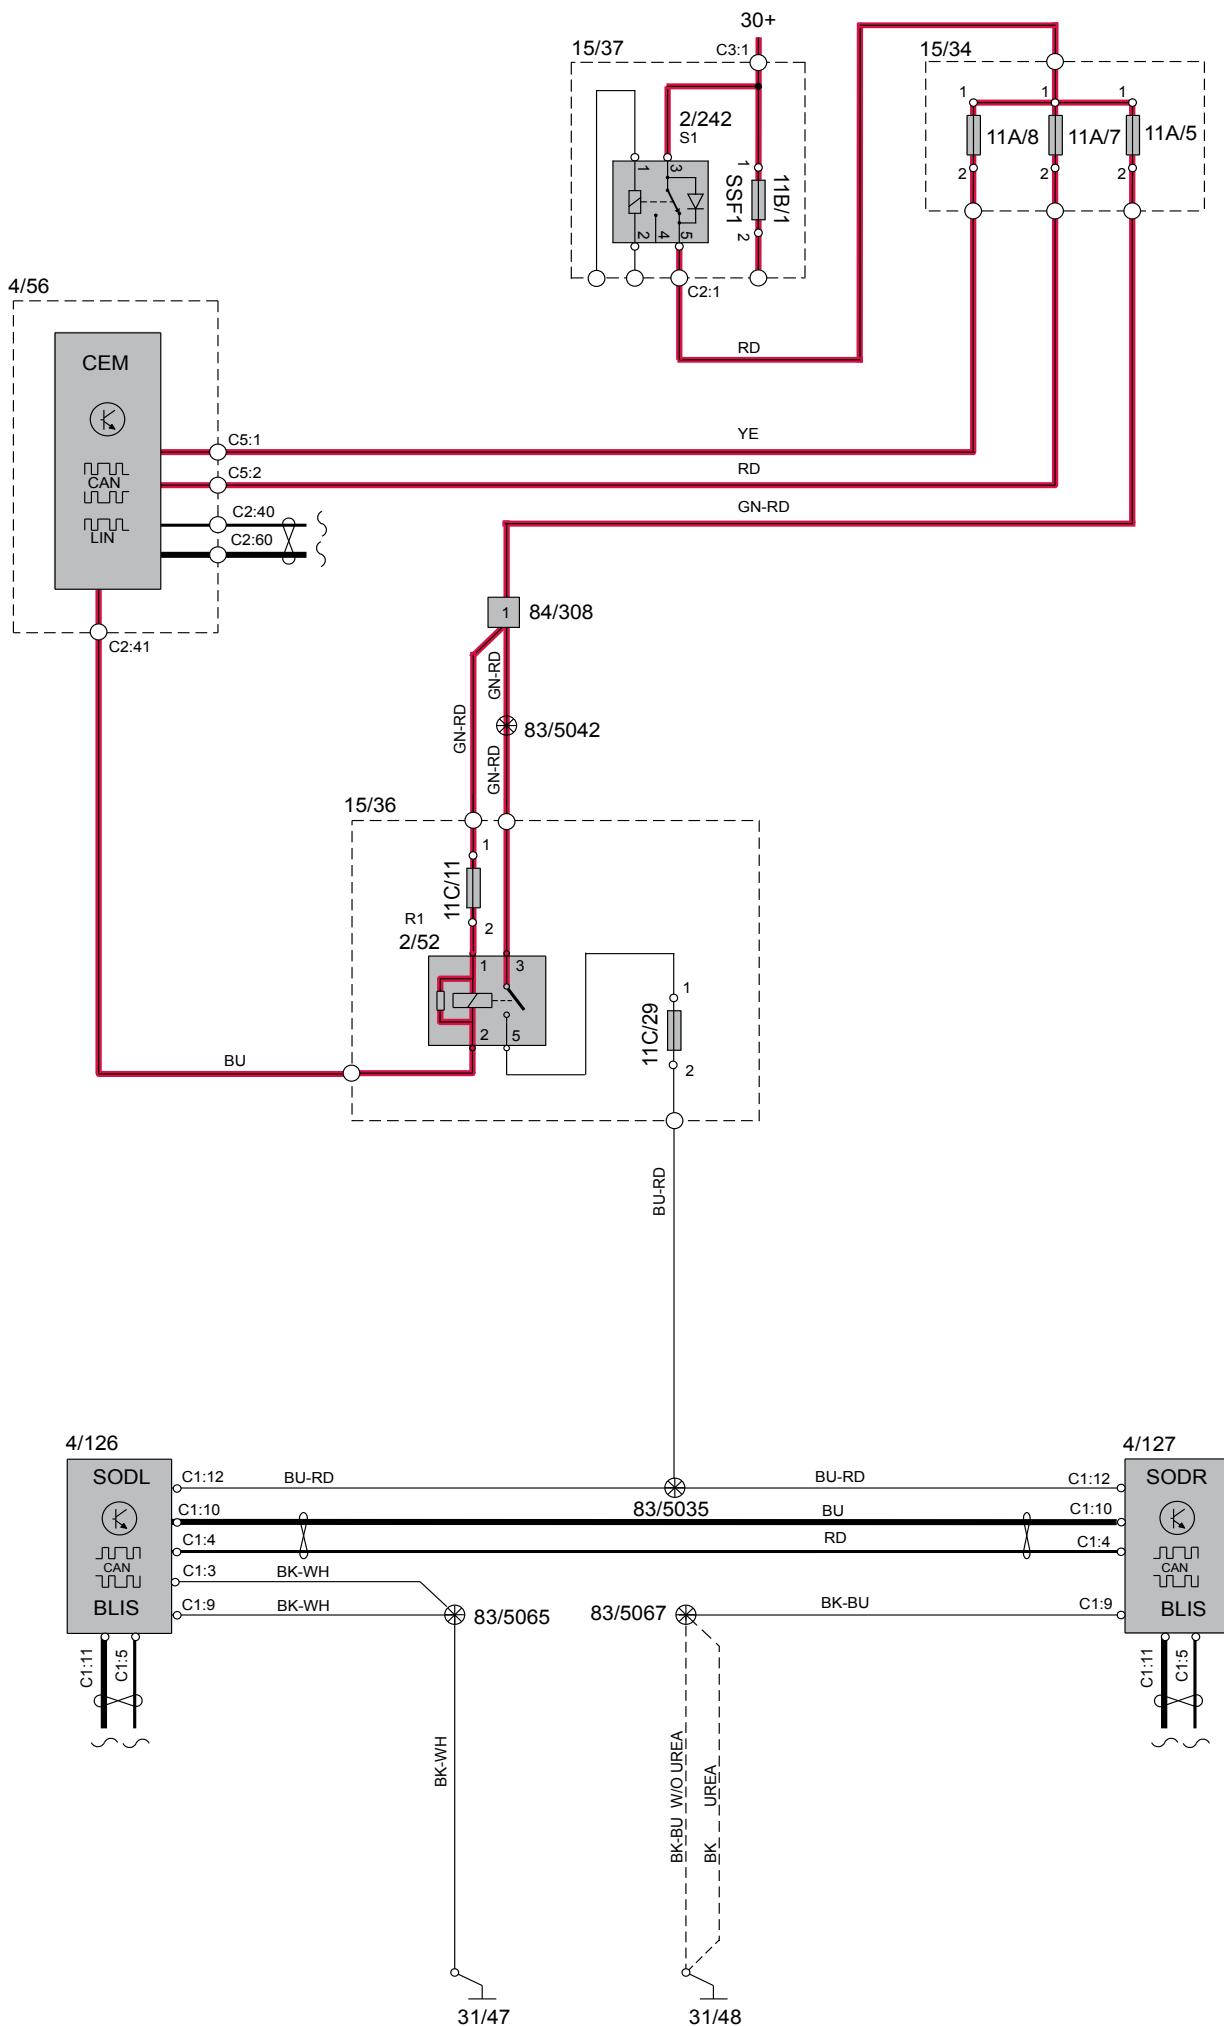


Grupp 84 Ytre prydndsdelar mm

Blind spot information system, 1:2, RHD

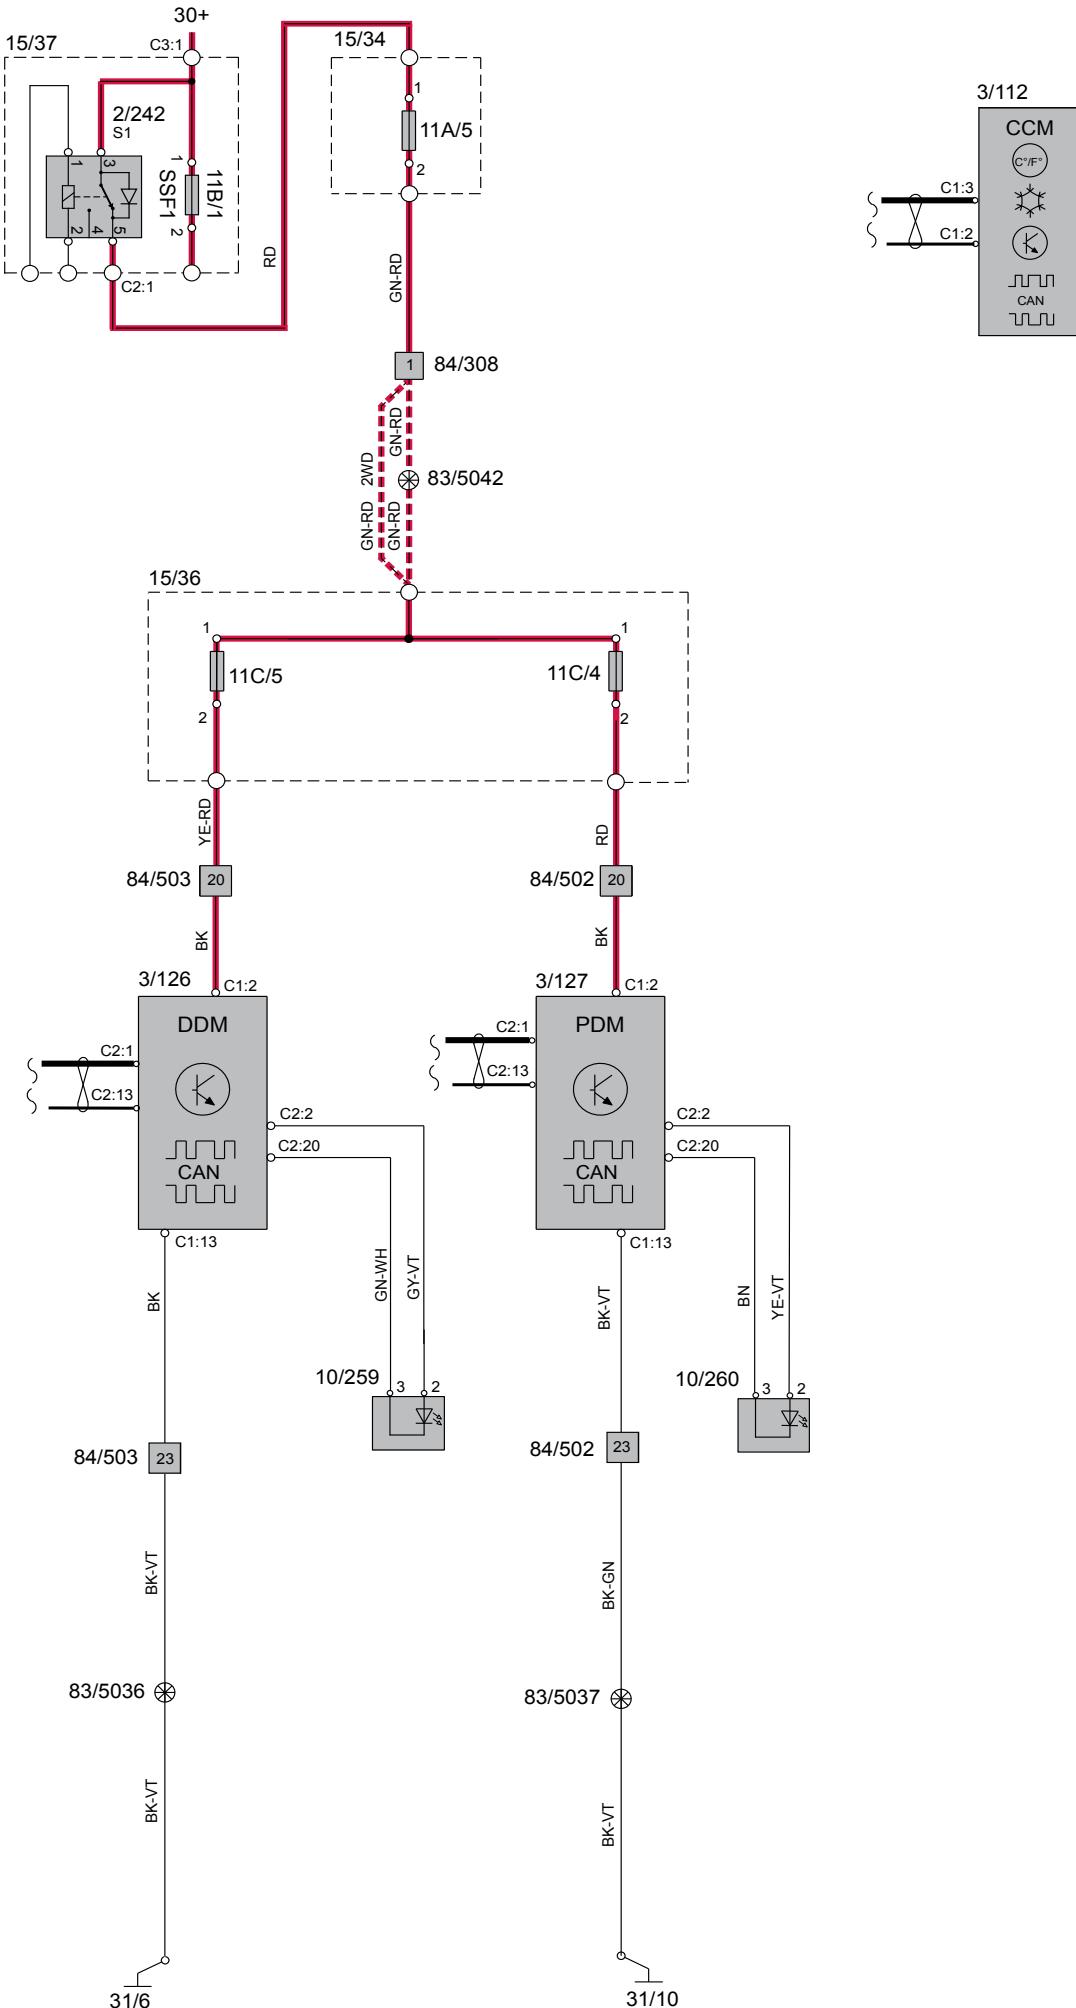


Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm Blind spot information system, 2:2, RHD & 2WD

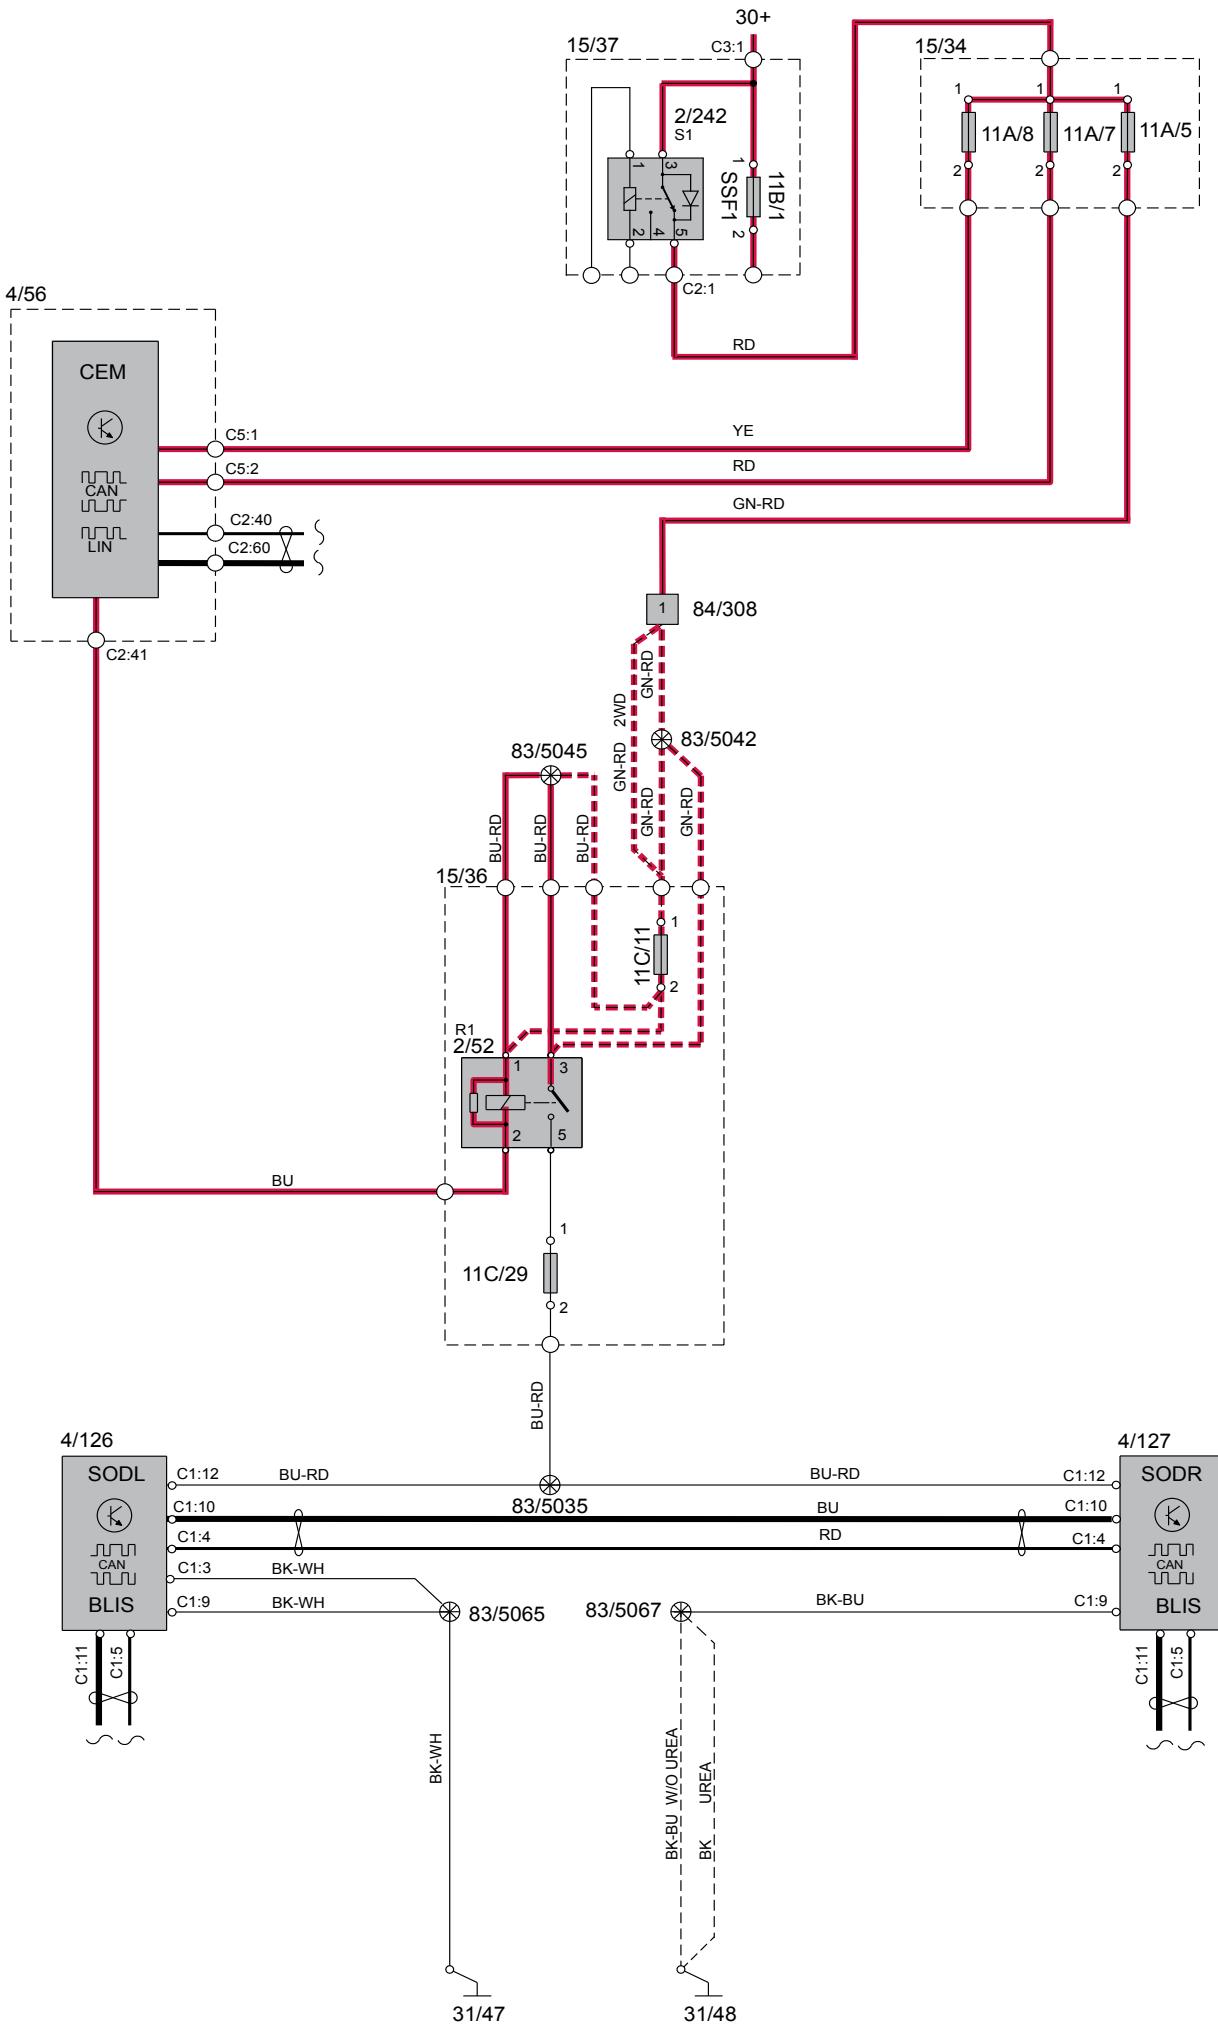


Grupp 84 Ytre prydndsdelar mm

Blind spot information system, 2:2, RHD & 4WD

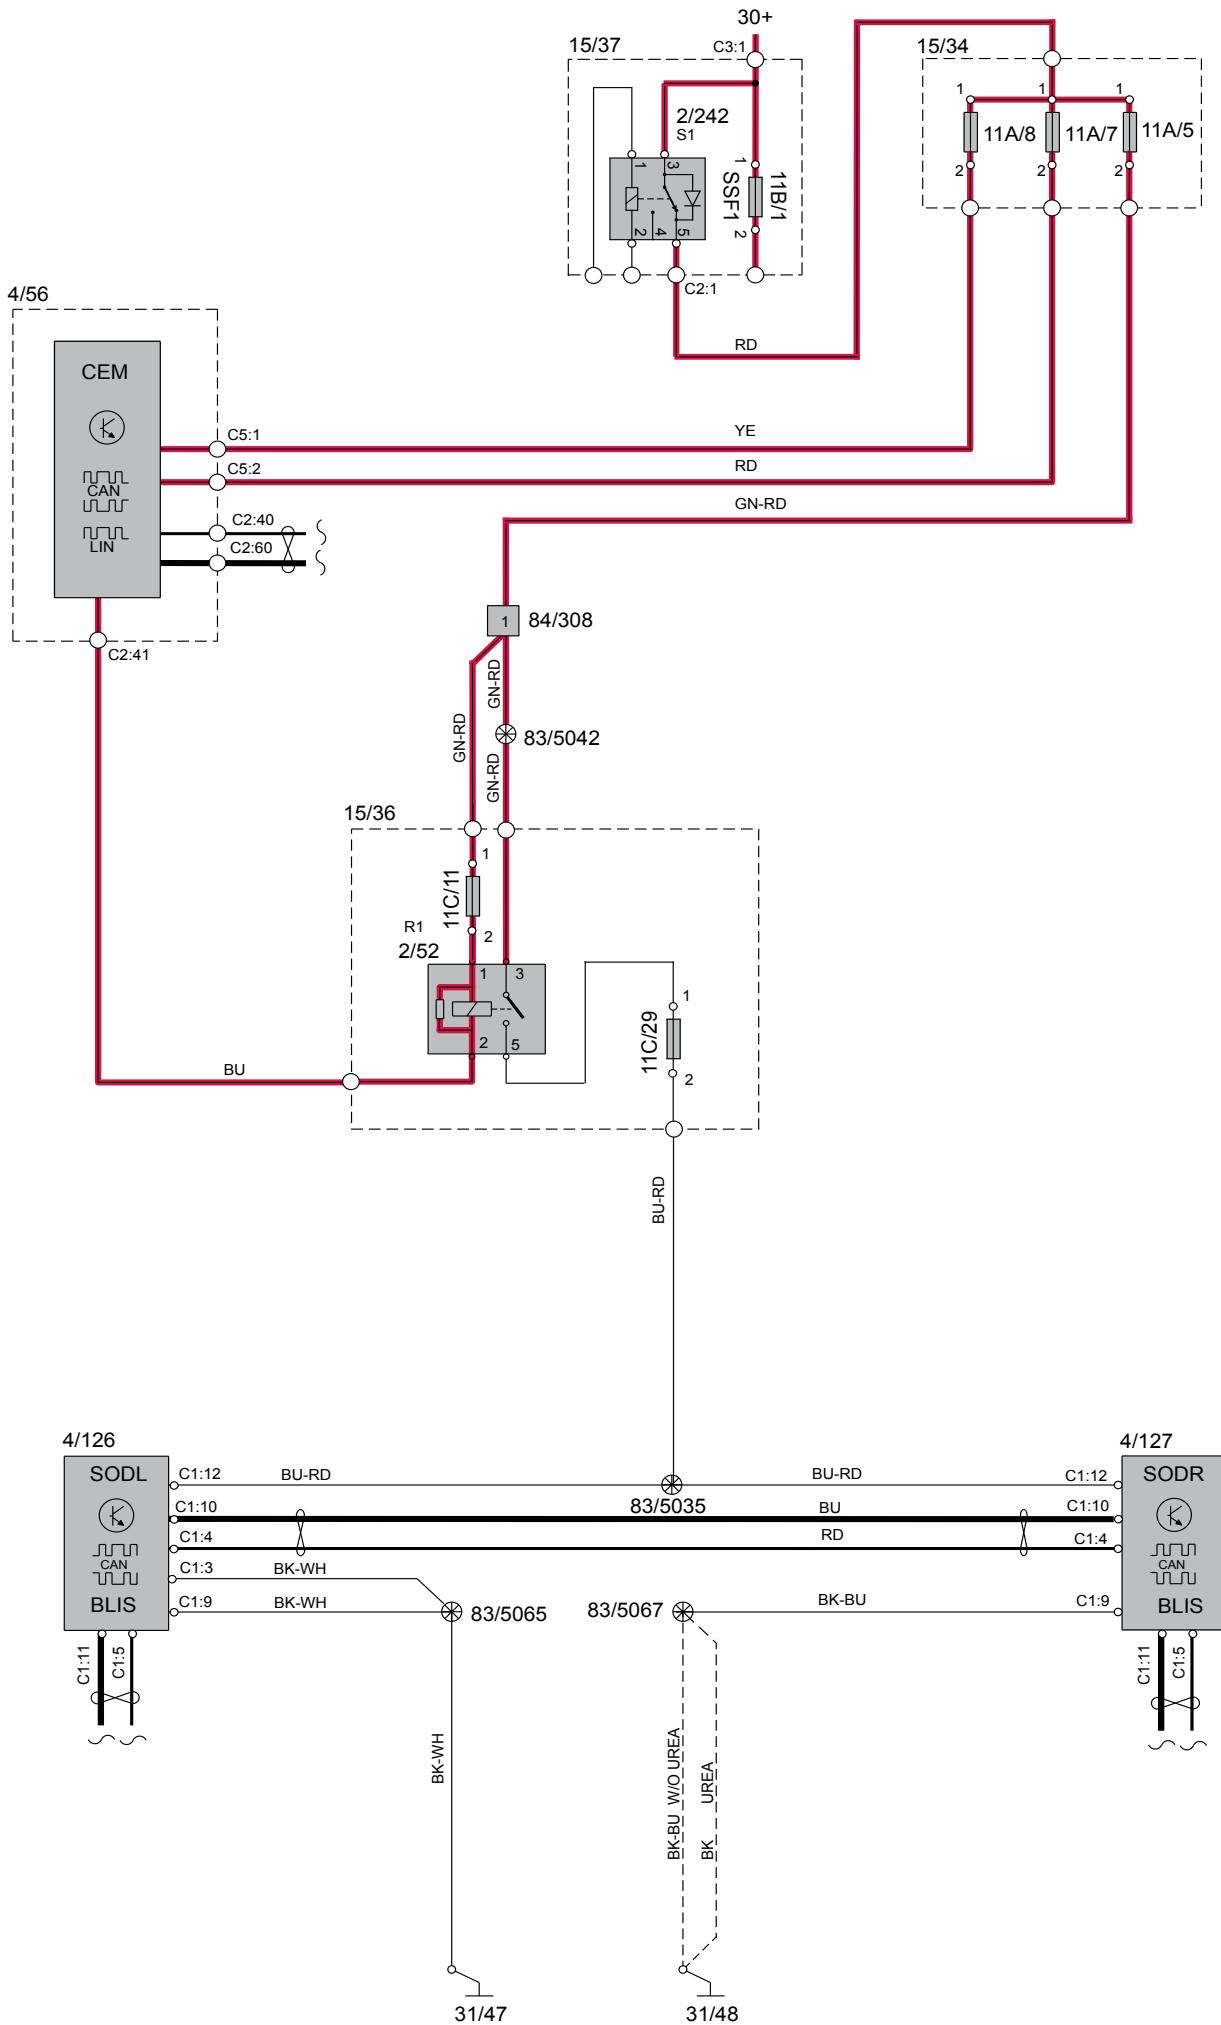


Grupp 84 Yttre prydnadsdetaljer mm

Uppvärmad vindruta

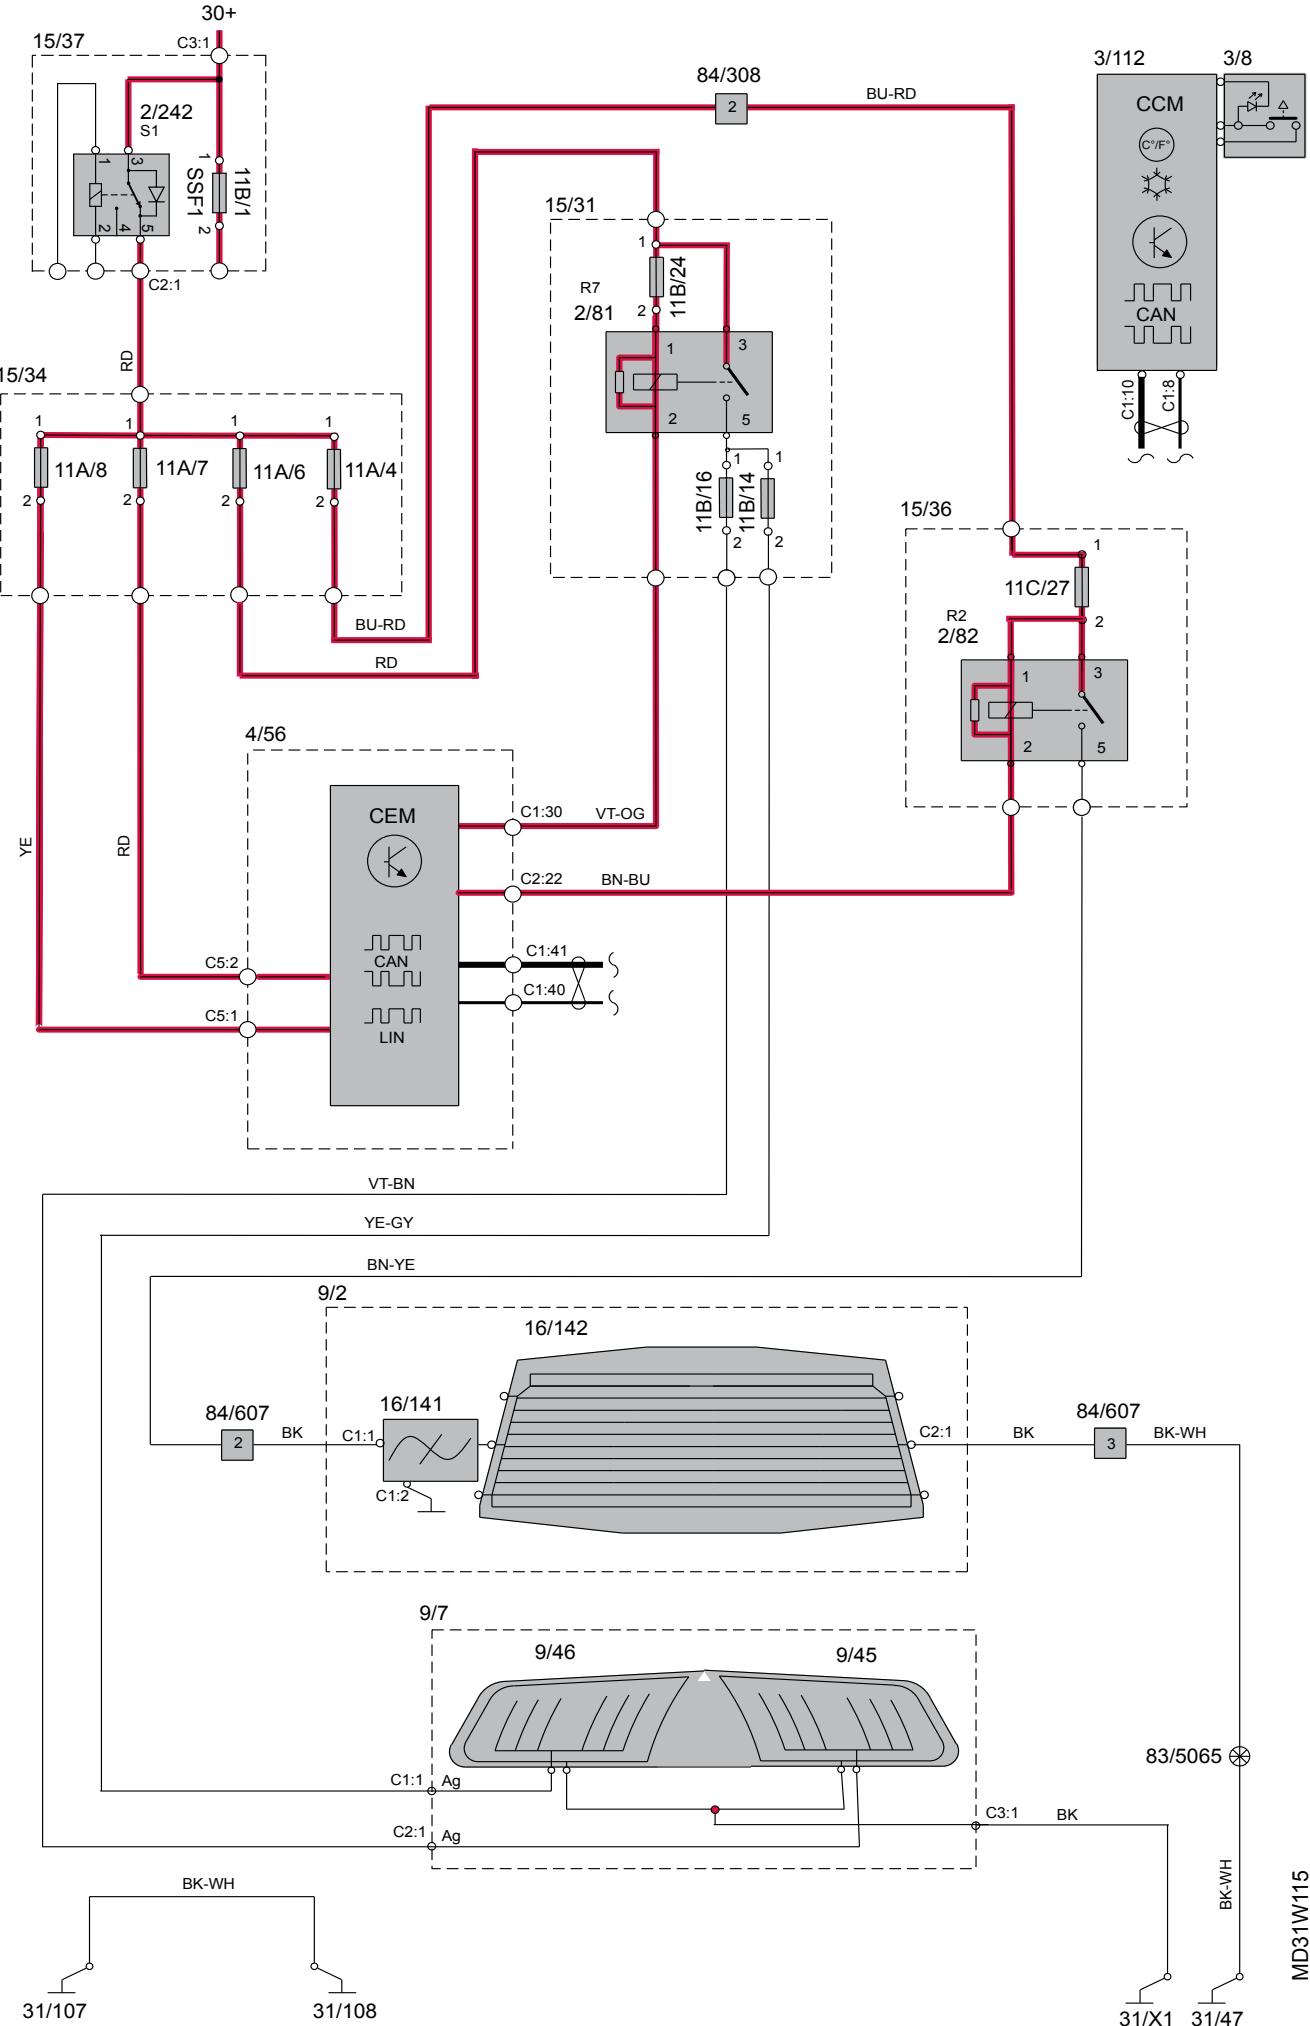


Grupp 85 Inredning

Elmanövrerad förarstol med minnesfunktion, LHD

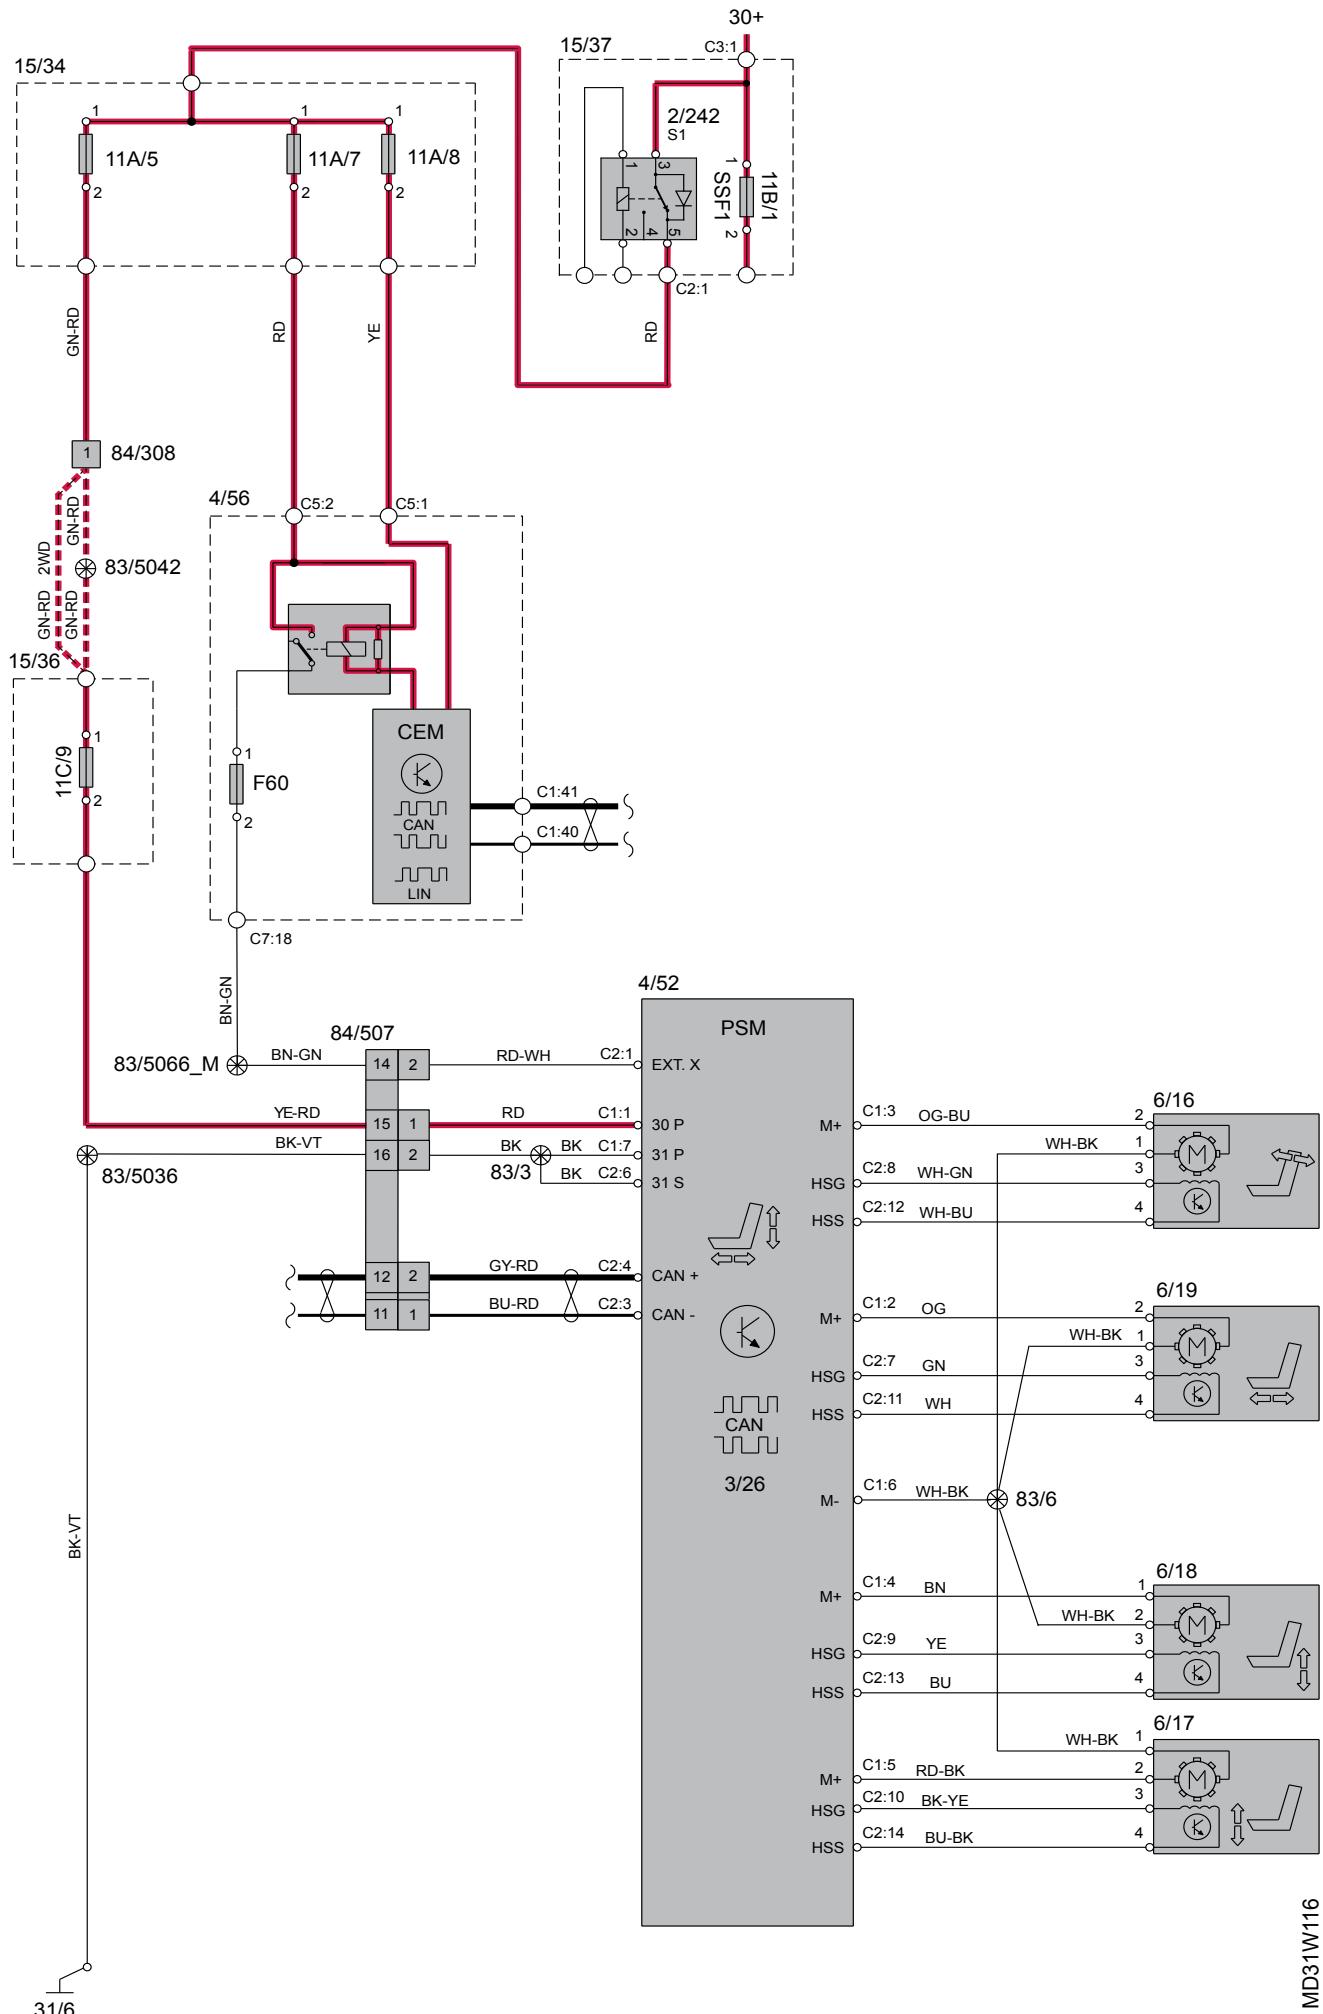


Grupp 85 Inredning

Elmanövrerad förarstol med minnesfunktion, RHD

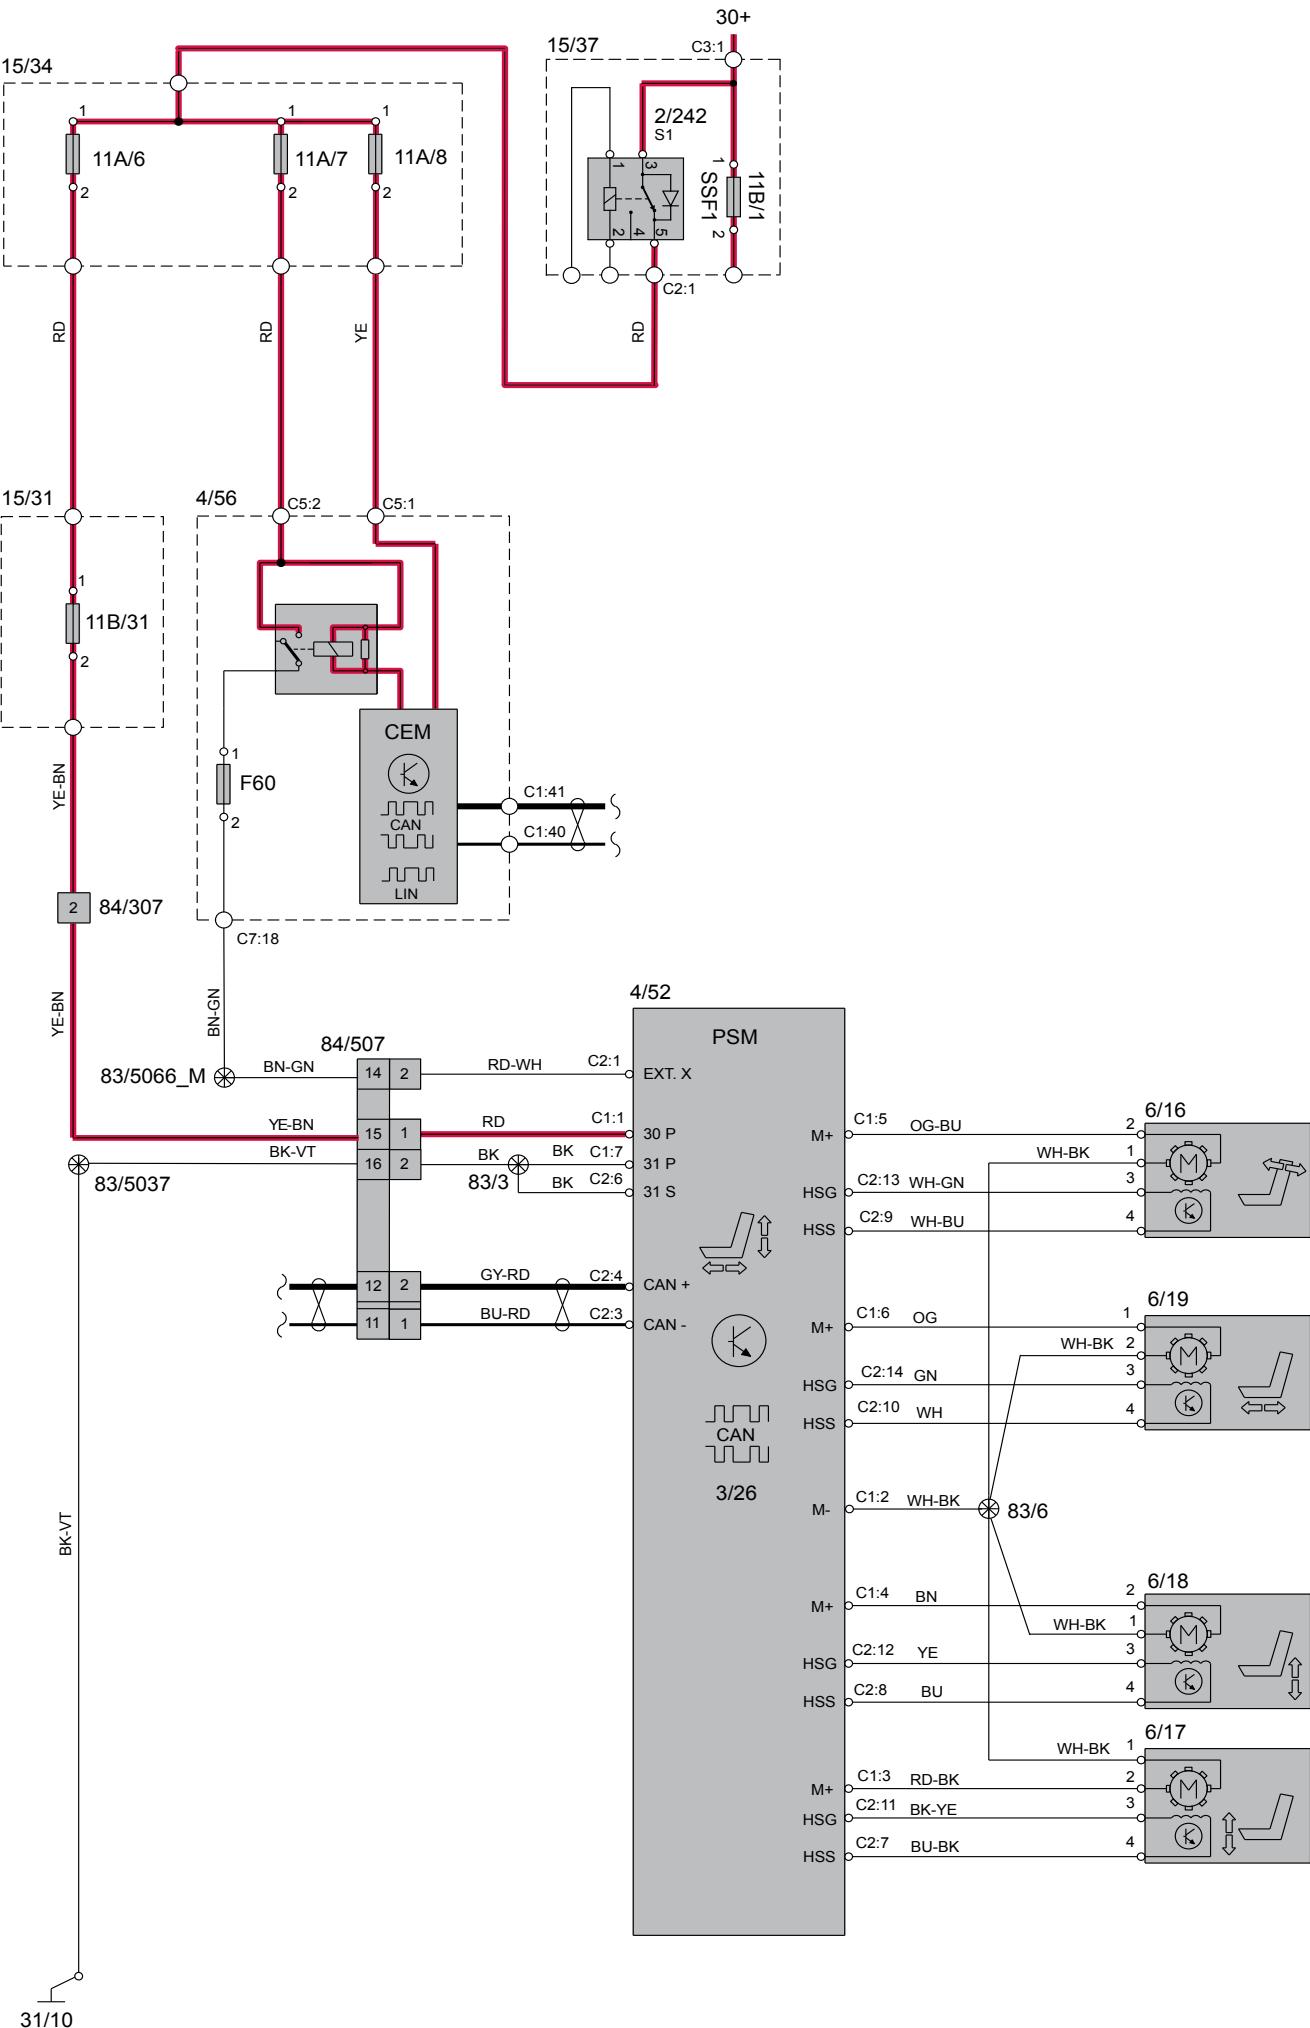


Grupp 85 Inredning

Elmanövrerad passagerarstol, LHD

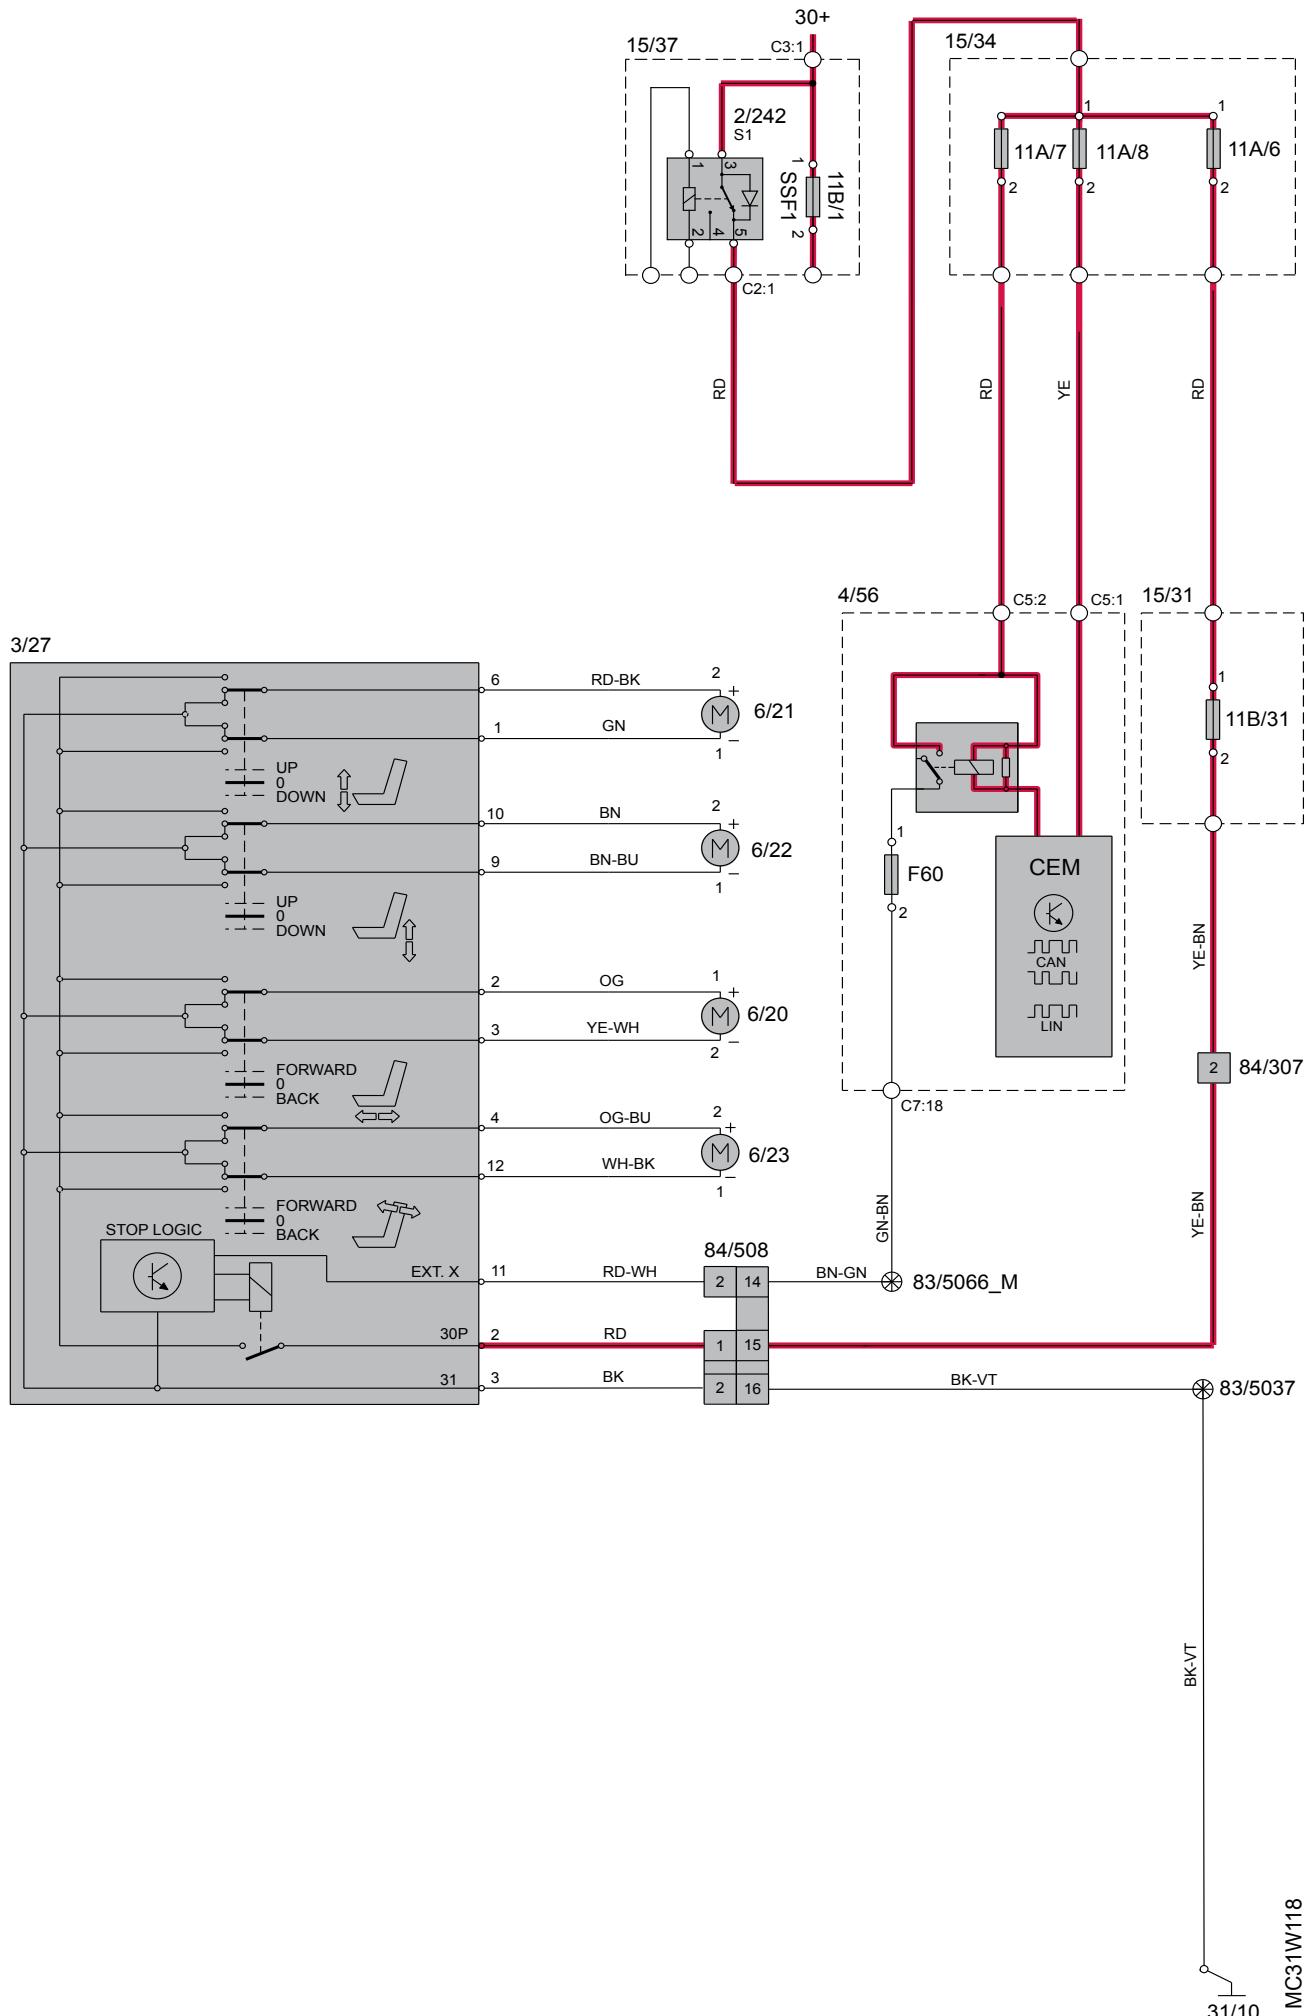


Grupp 85 Inredning
Elmanövrerad passagerarstol, RHD

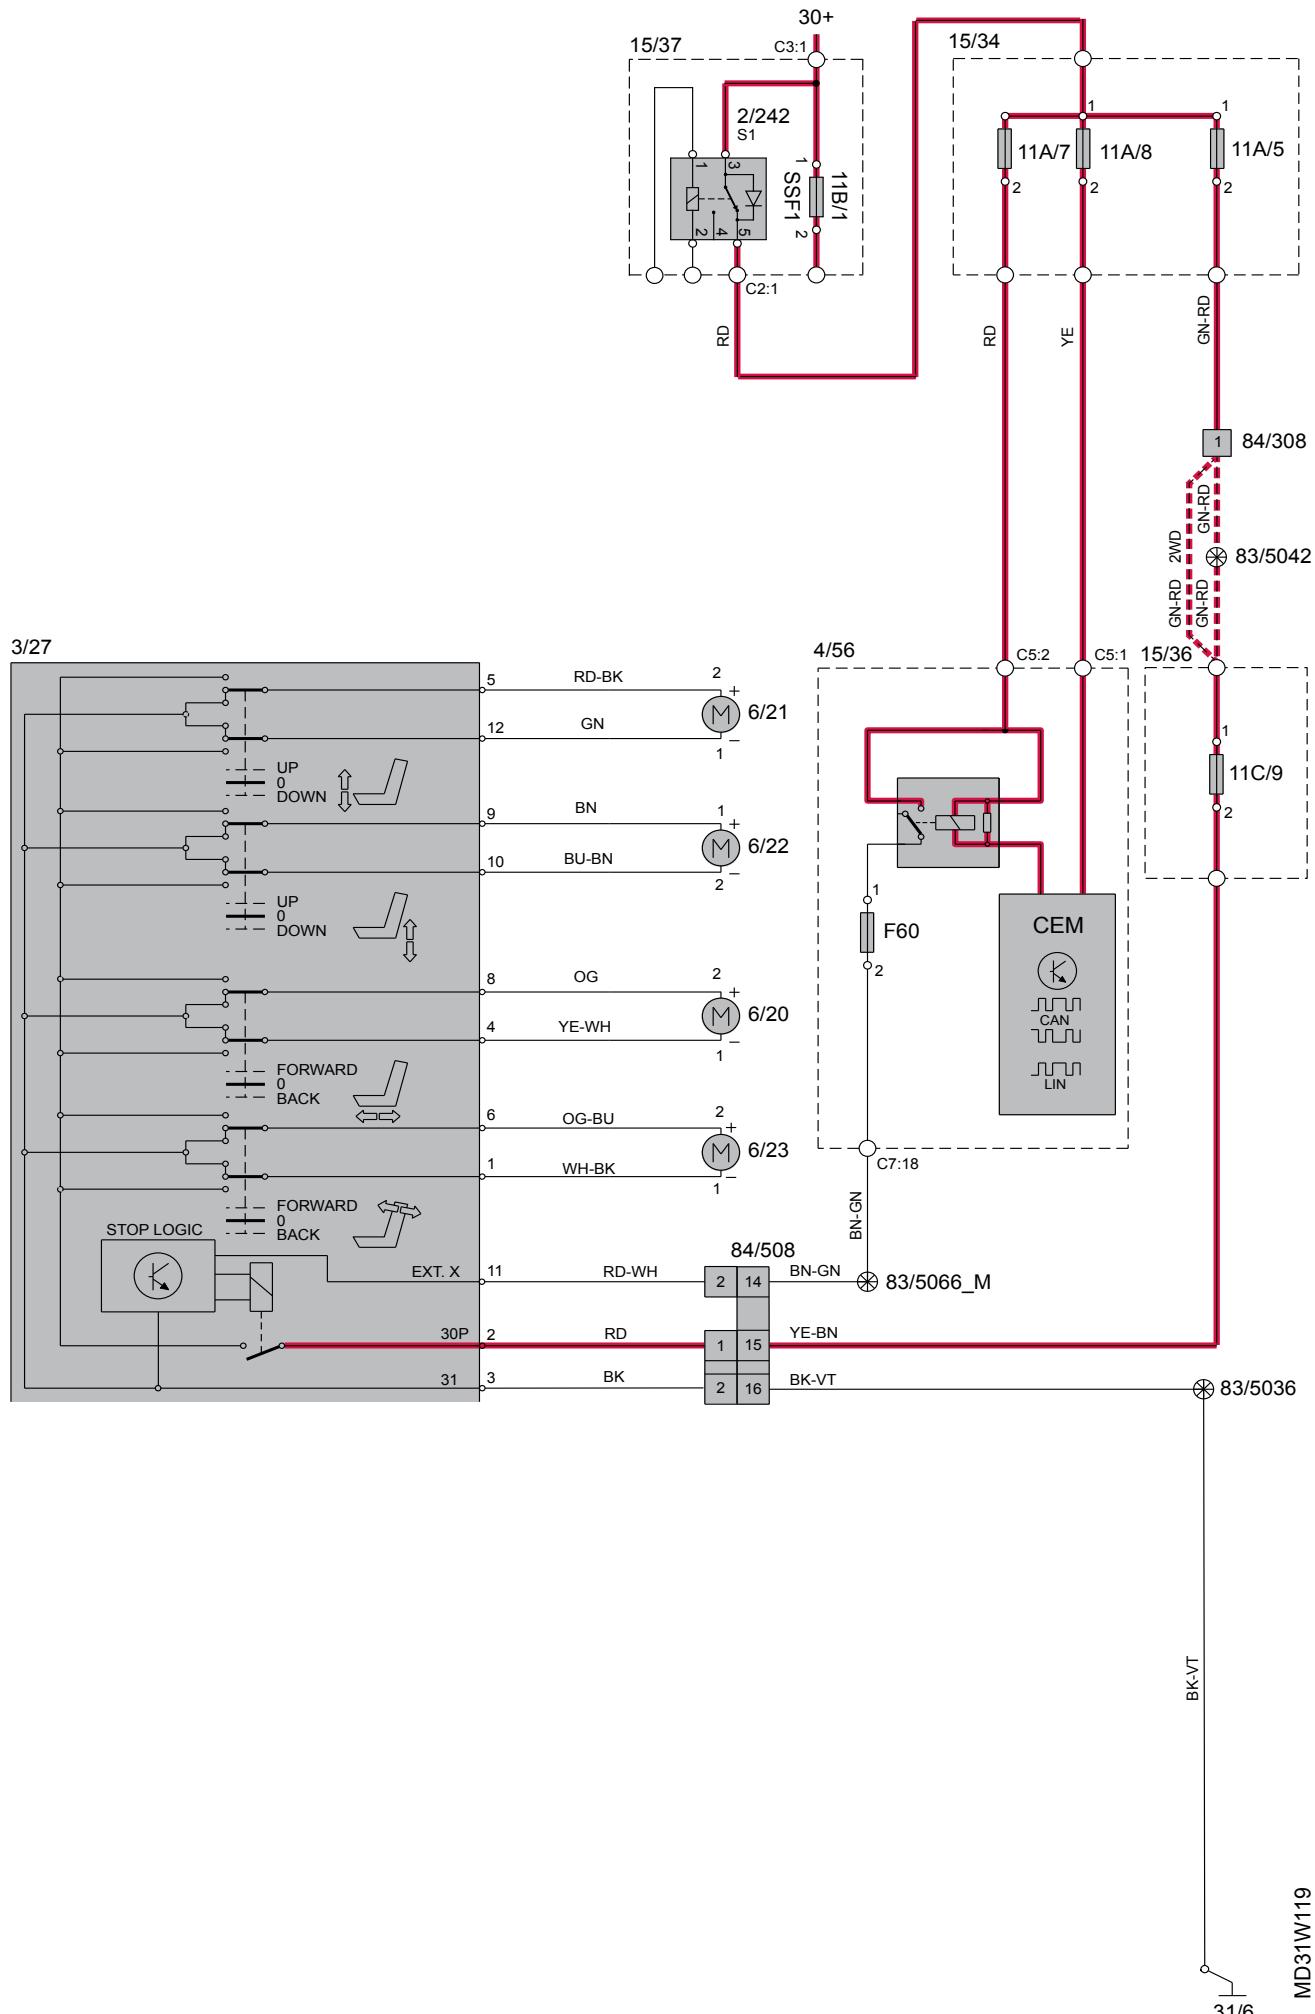


Grupp 85 Inredning

Eluppvärmda framstolar med fläktar, 2WD

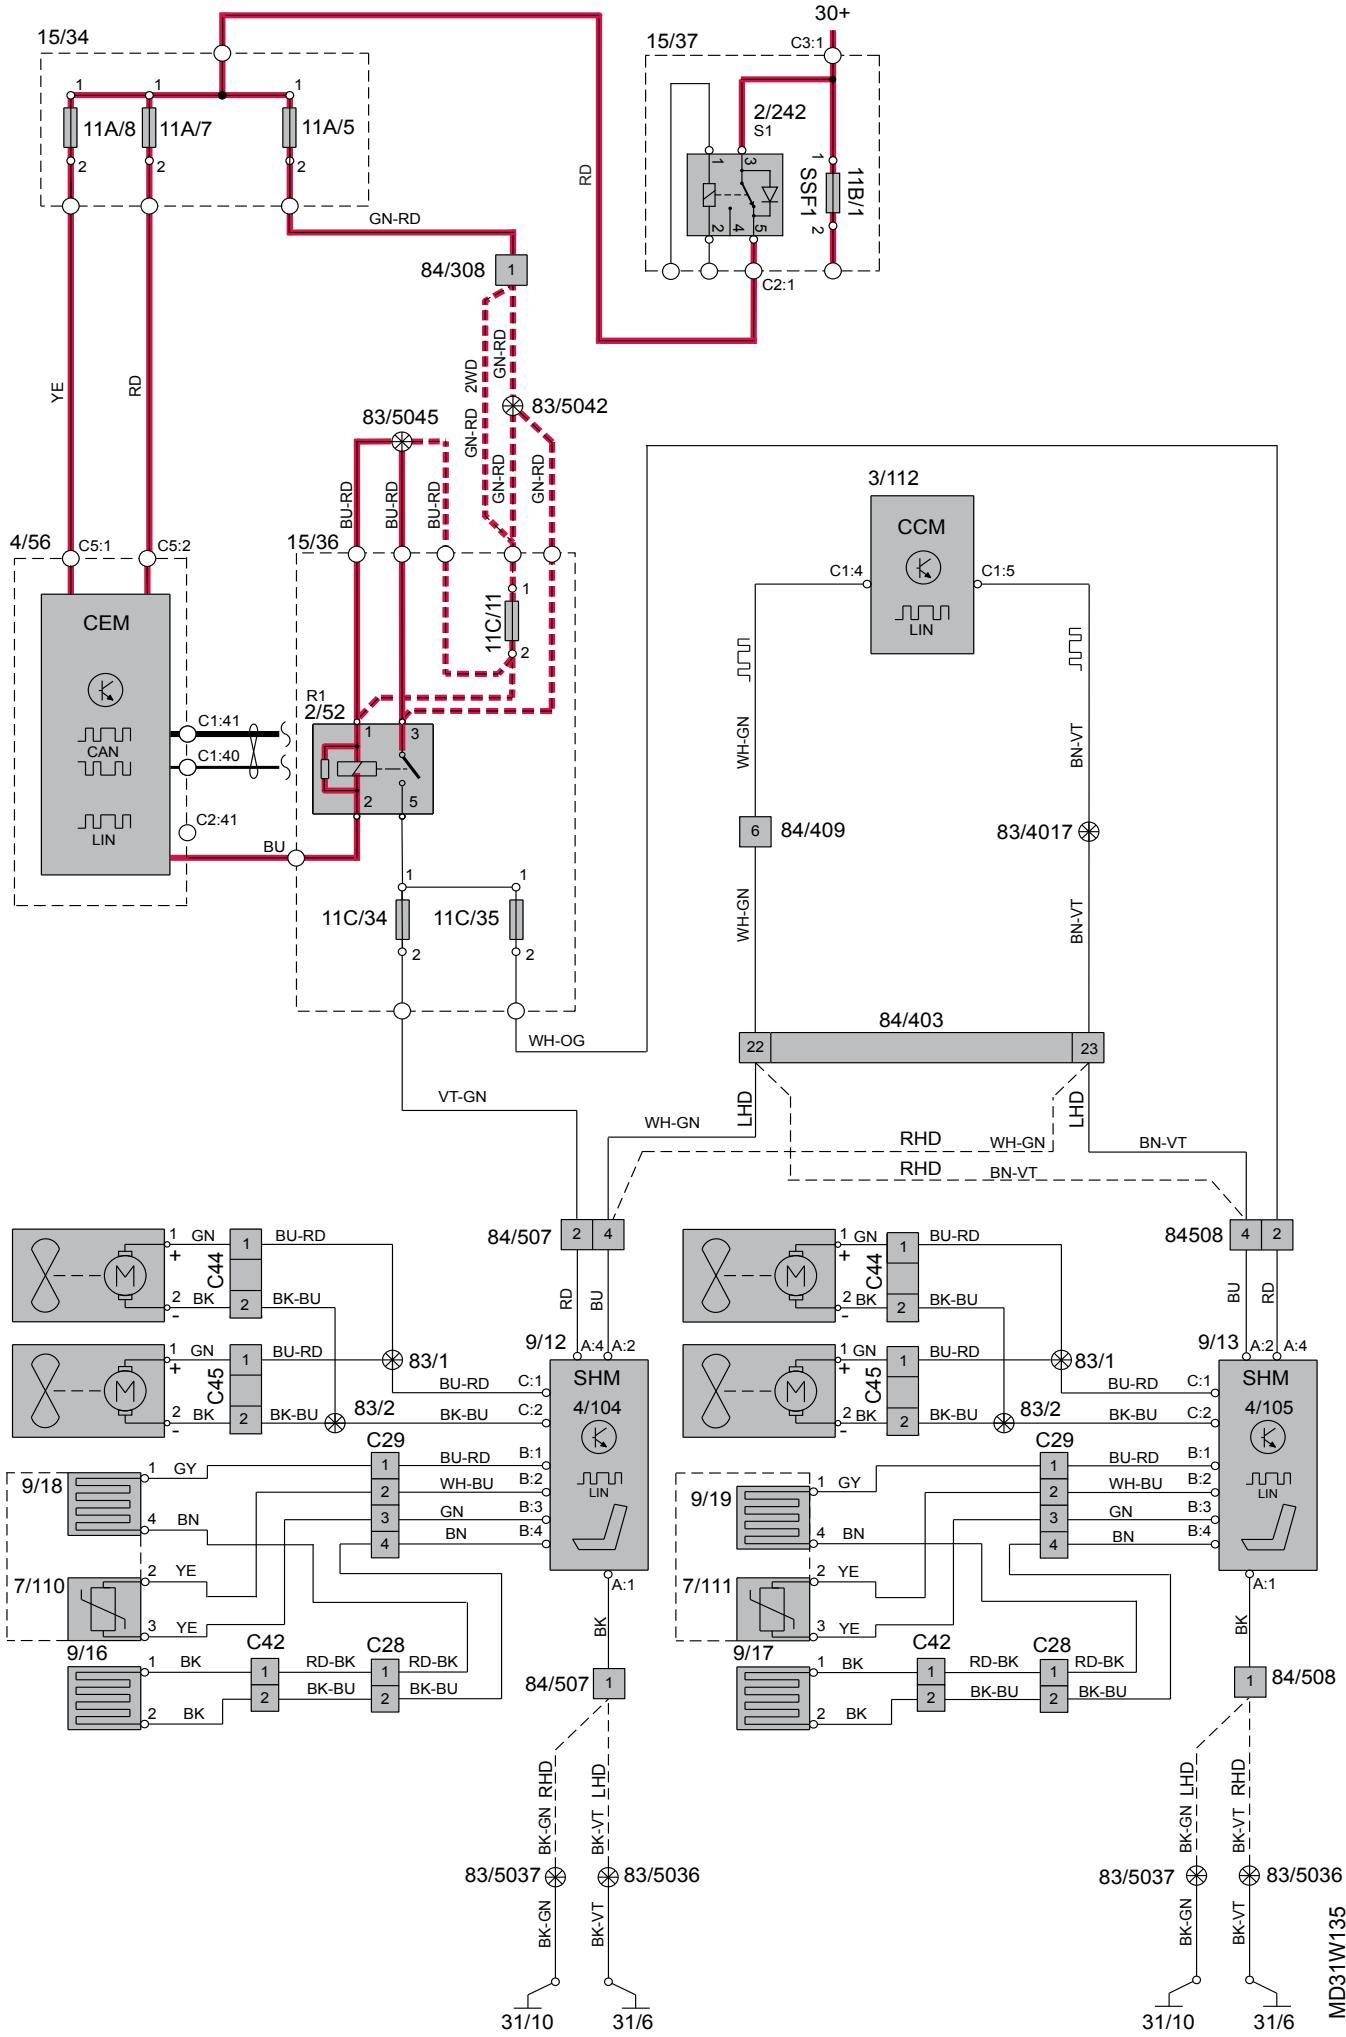


Grupp 85 Inredning

Eluppvärmda framstolar med fläktar, 4WD

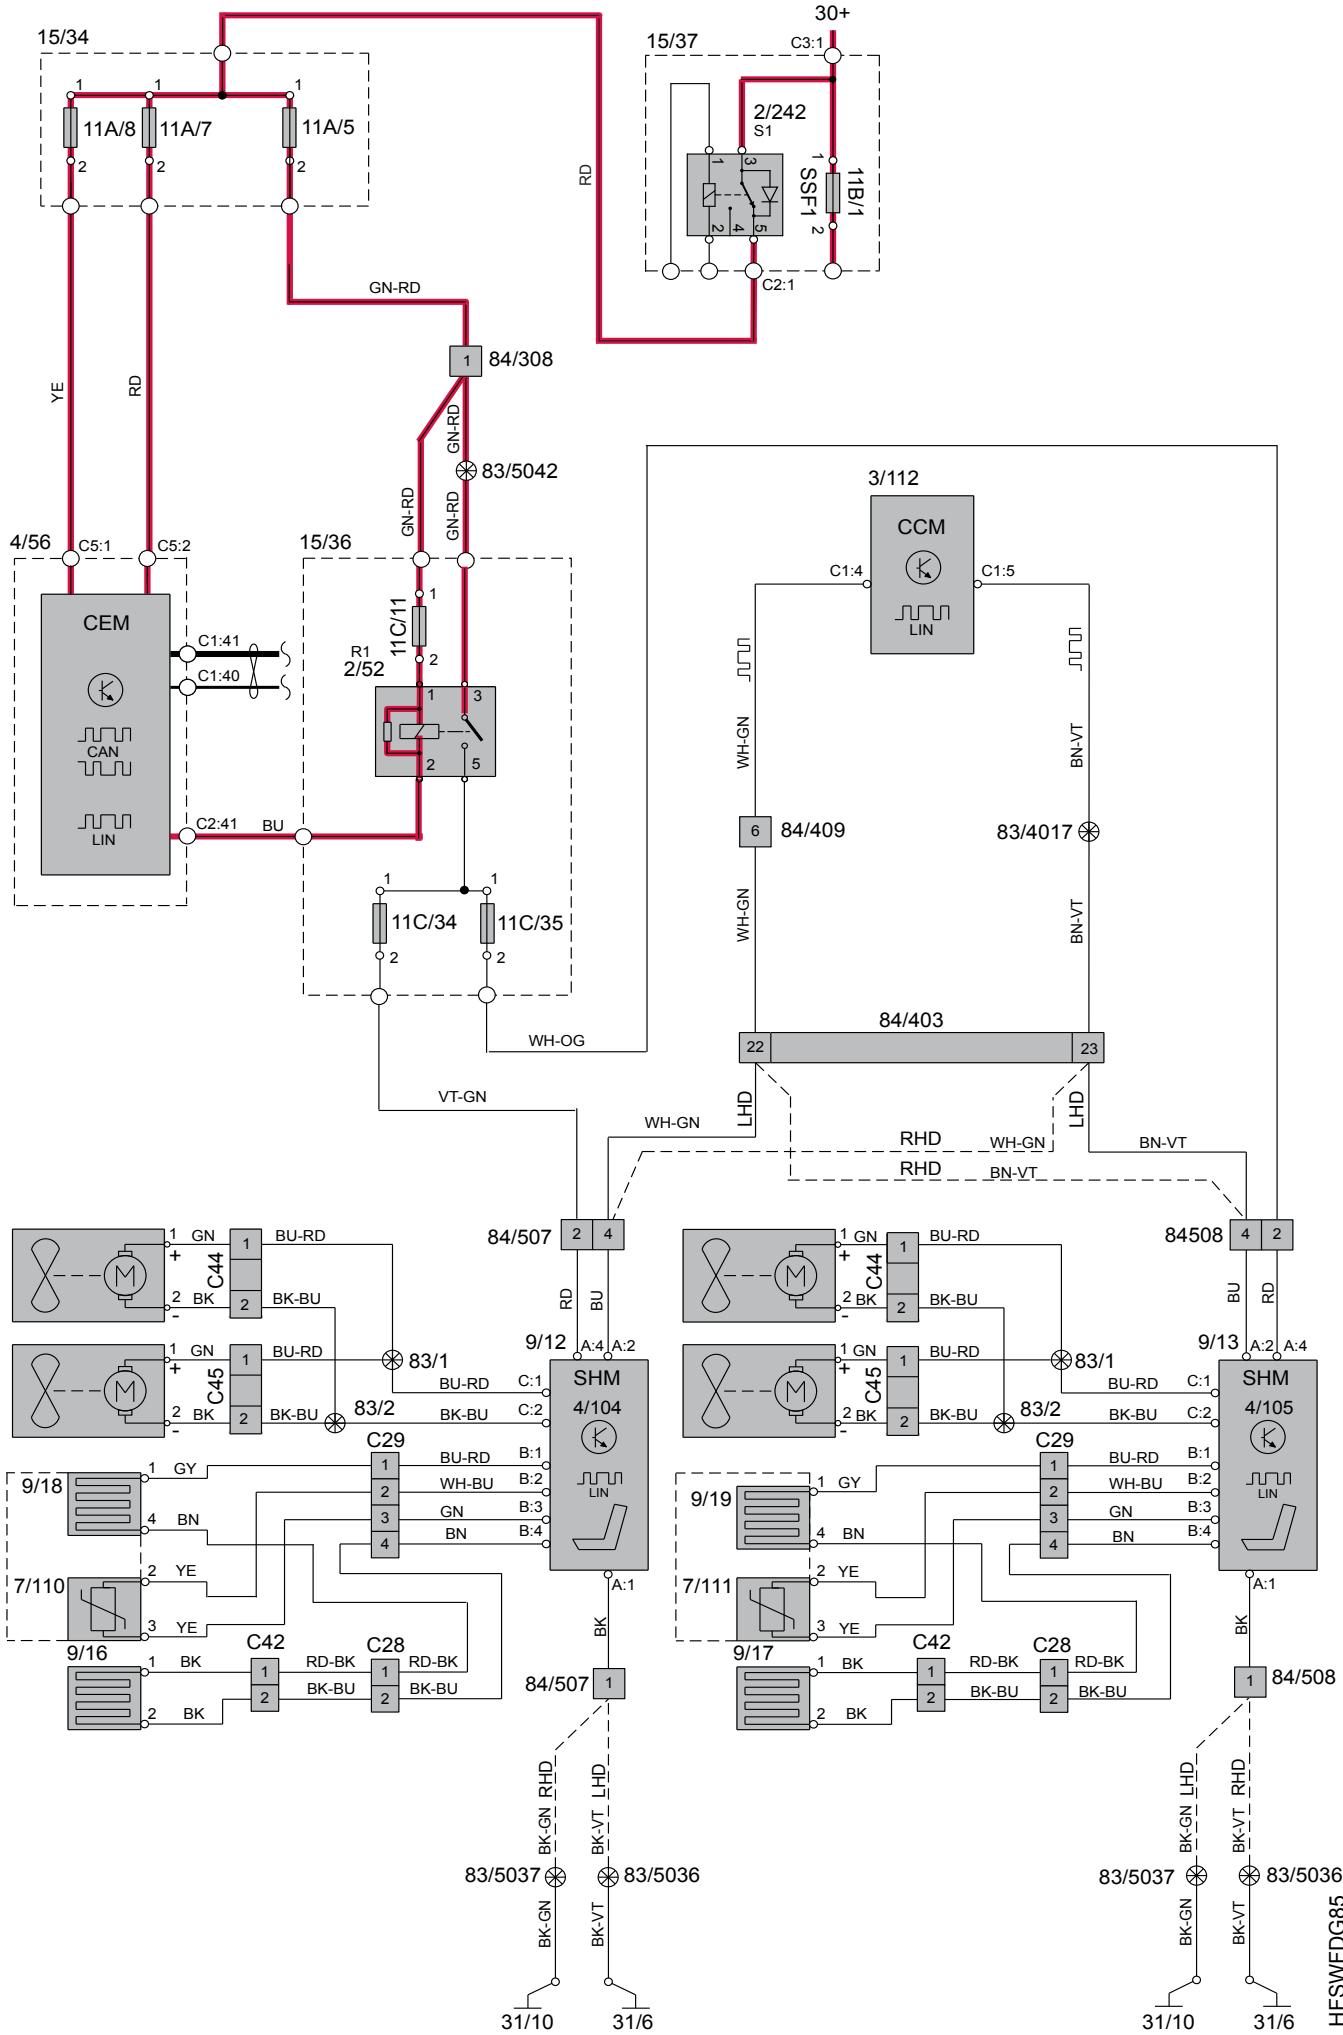


Grupp 85 Inredning

Eluppvärmda framstolar utan fläktar, 2WD

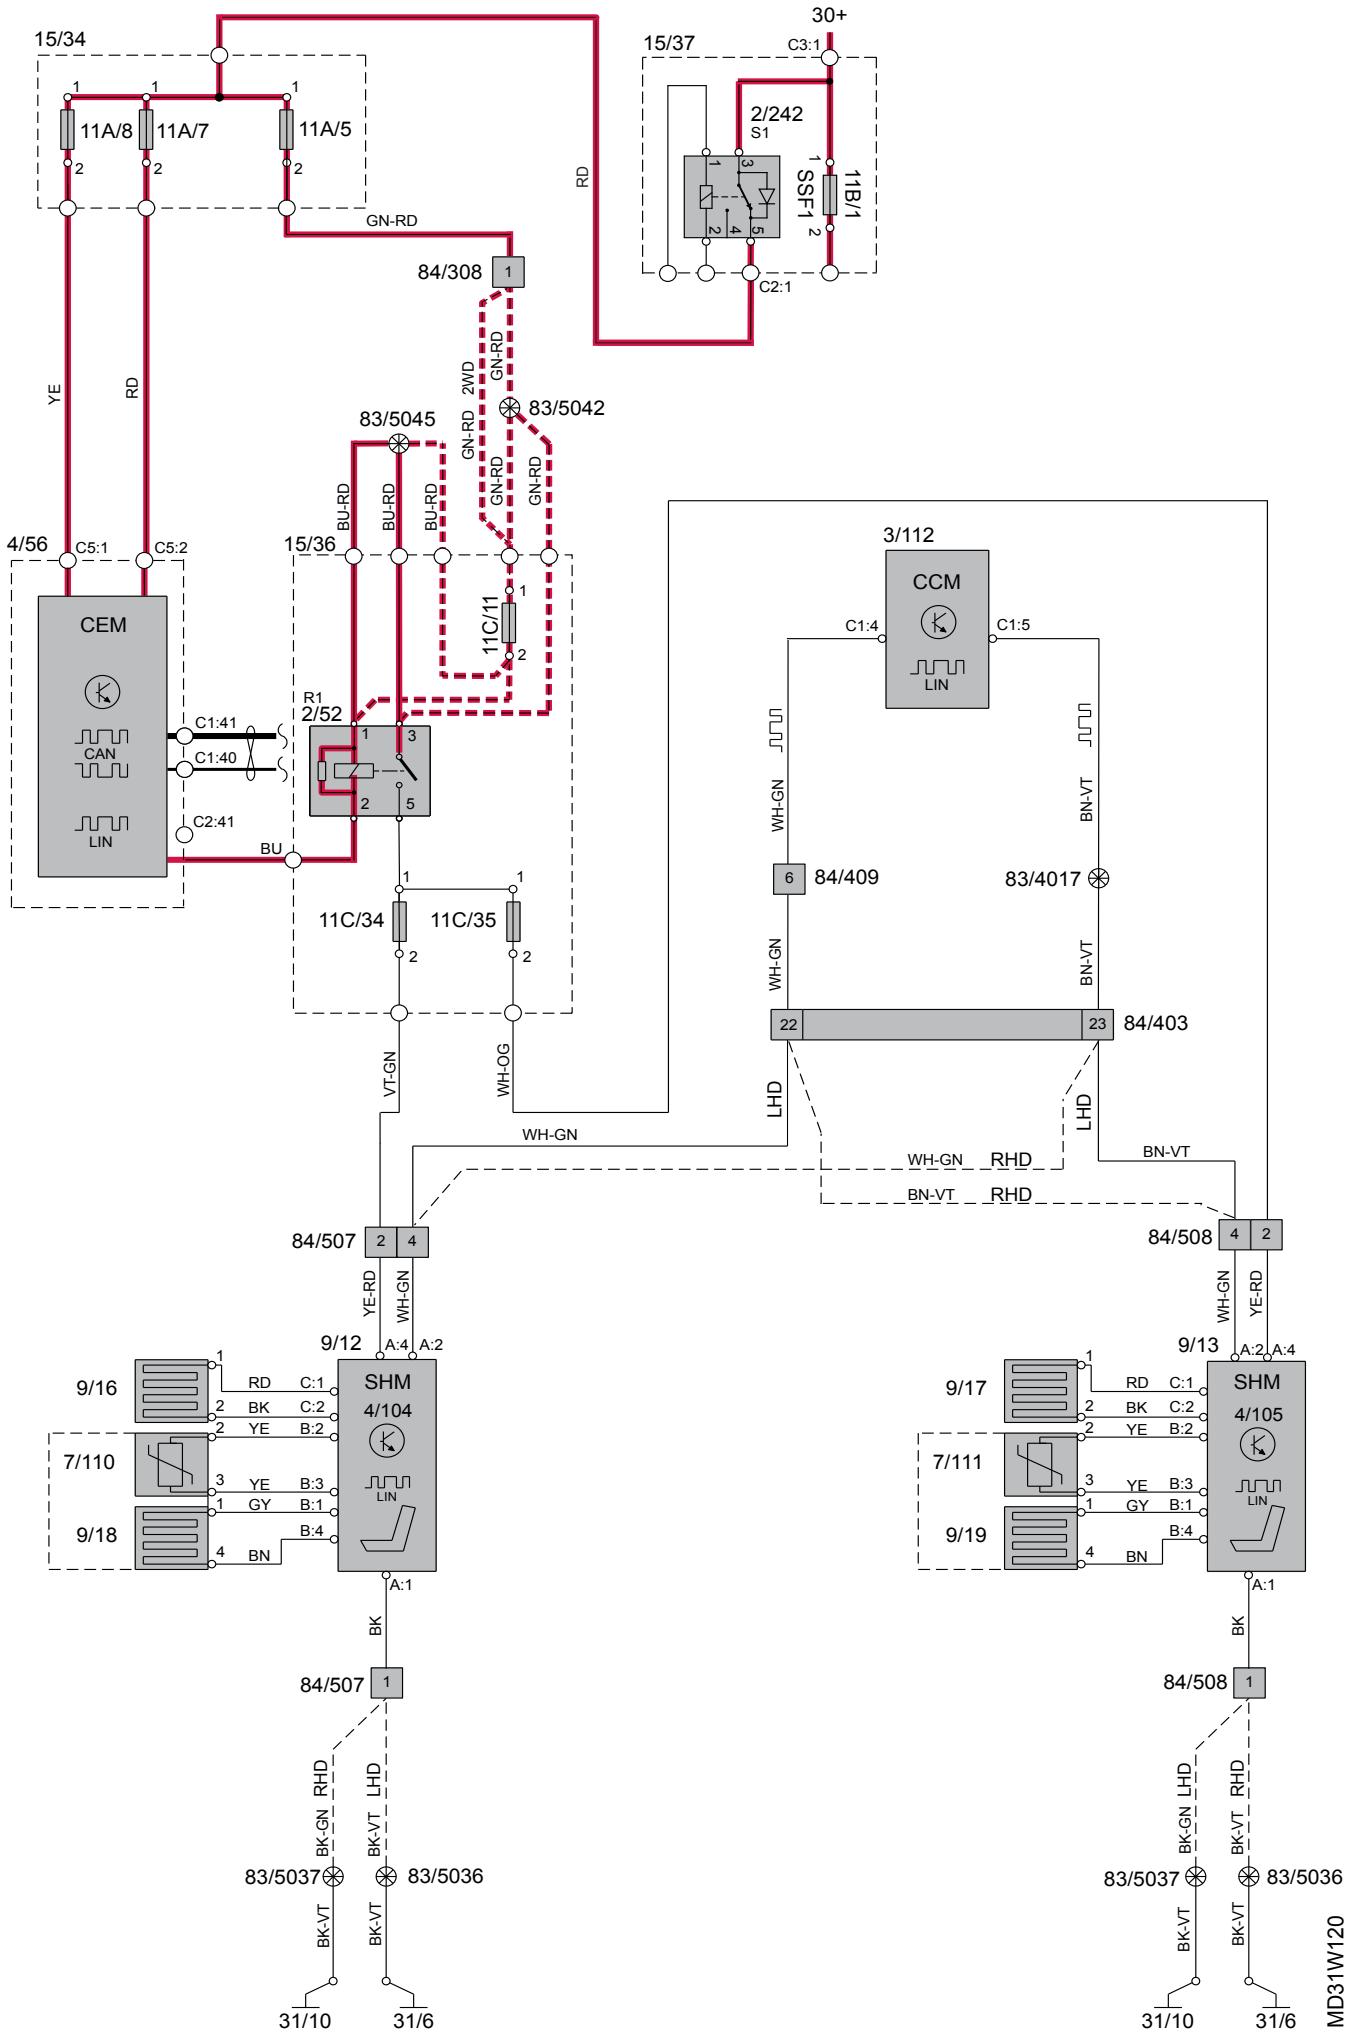


Grupp 85 Inredning

Eluppvärmda framstolar utan fläktar, 4WD

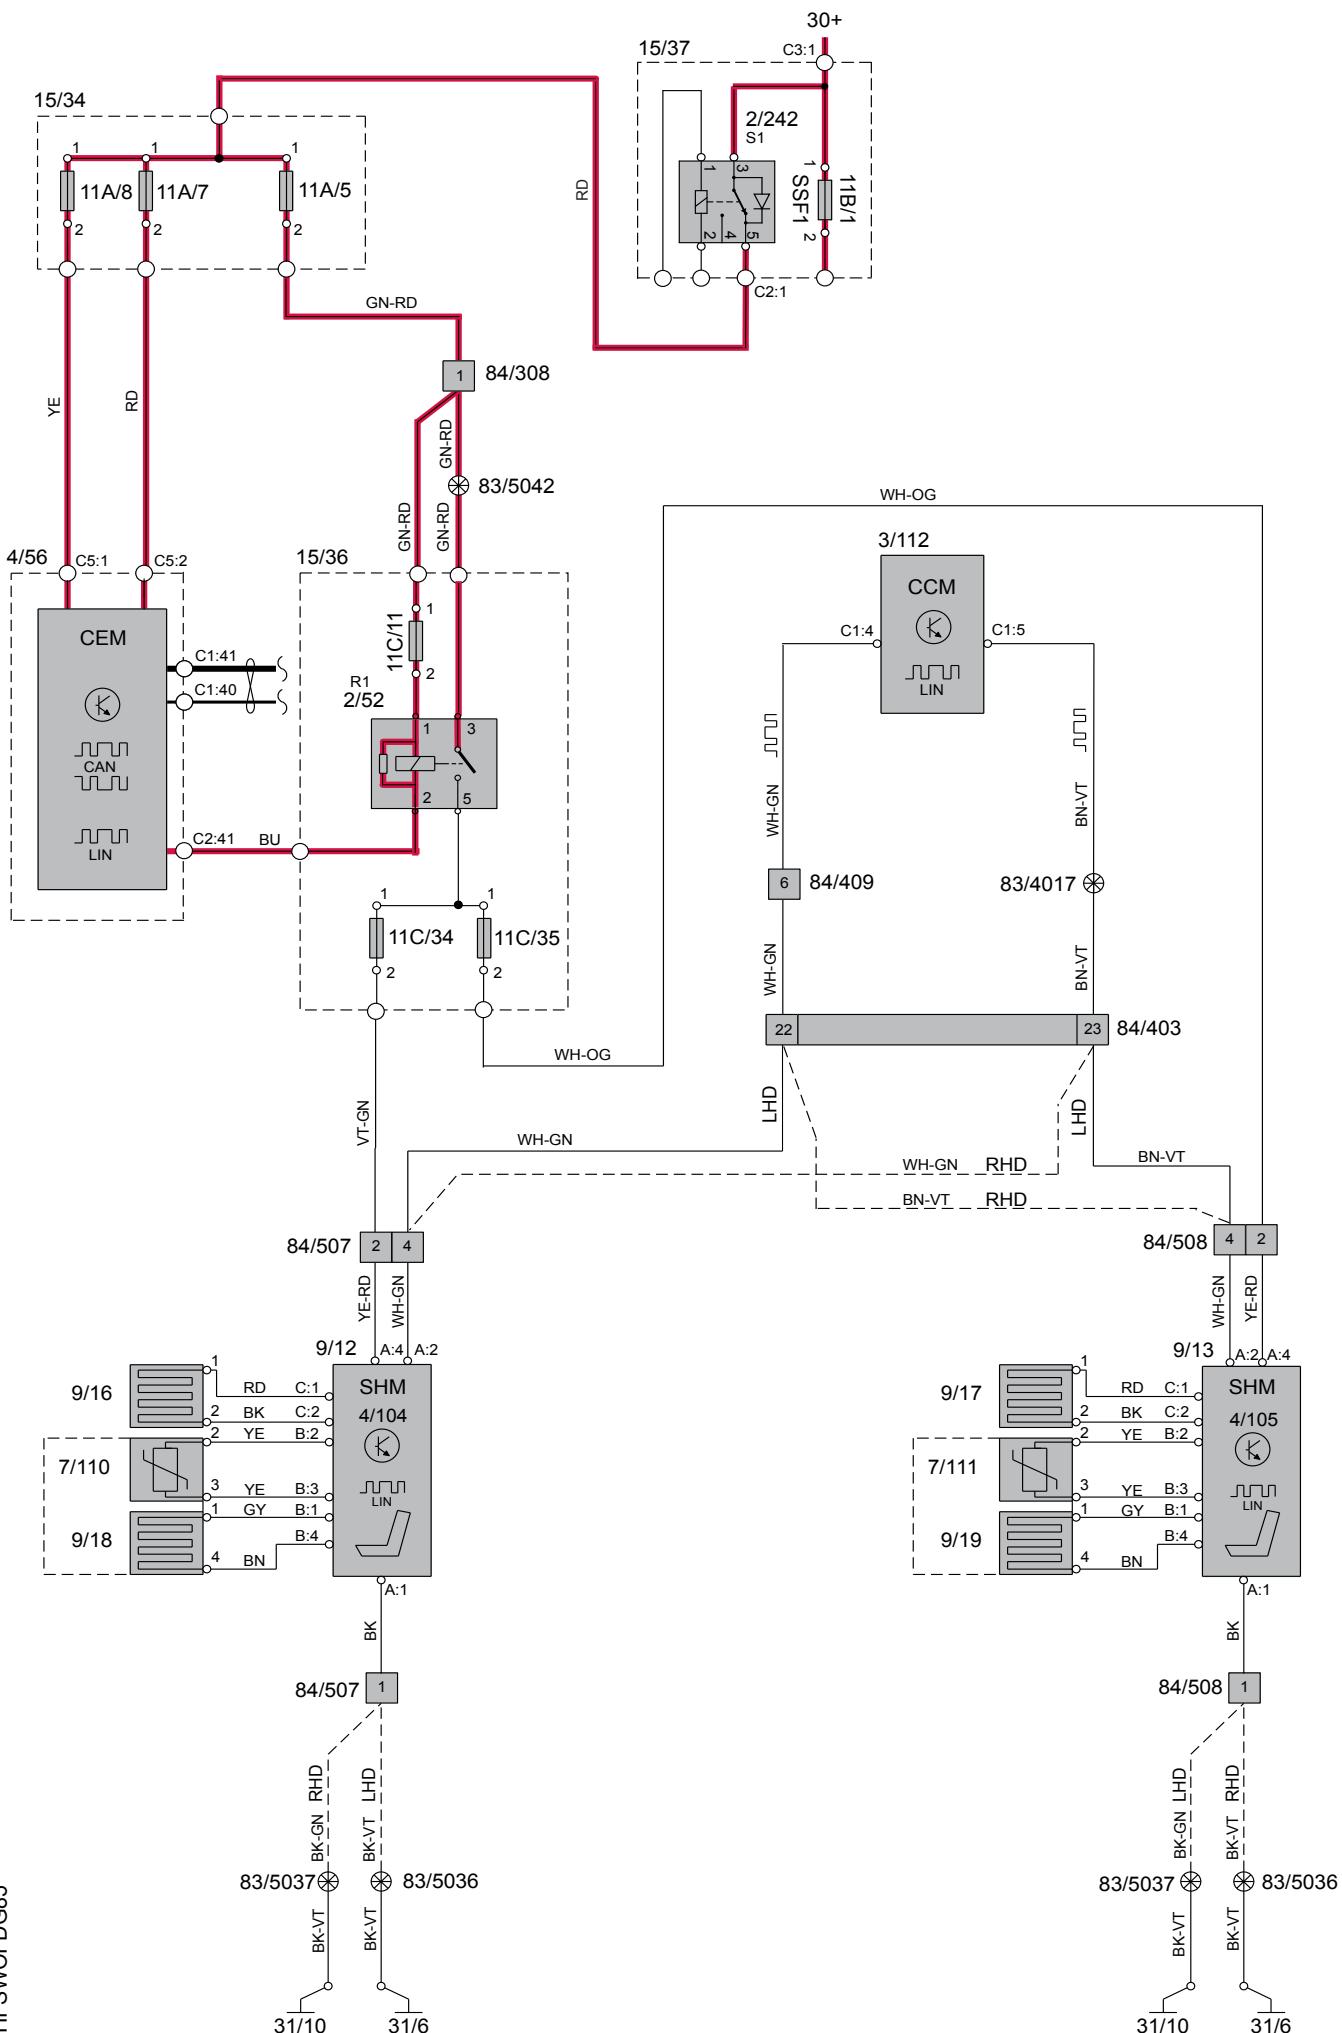


Grupp 85 Inredning

Eluppvärmt baksäte, 2WD

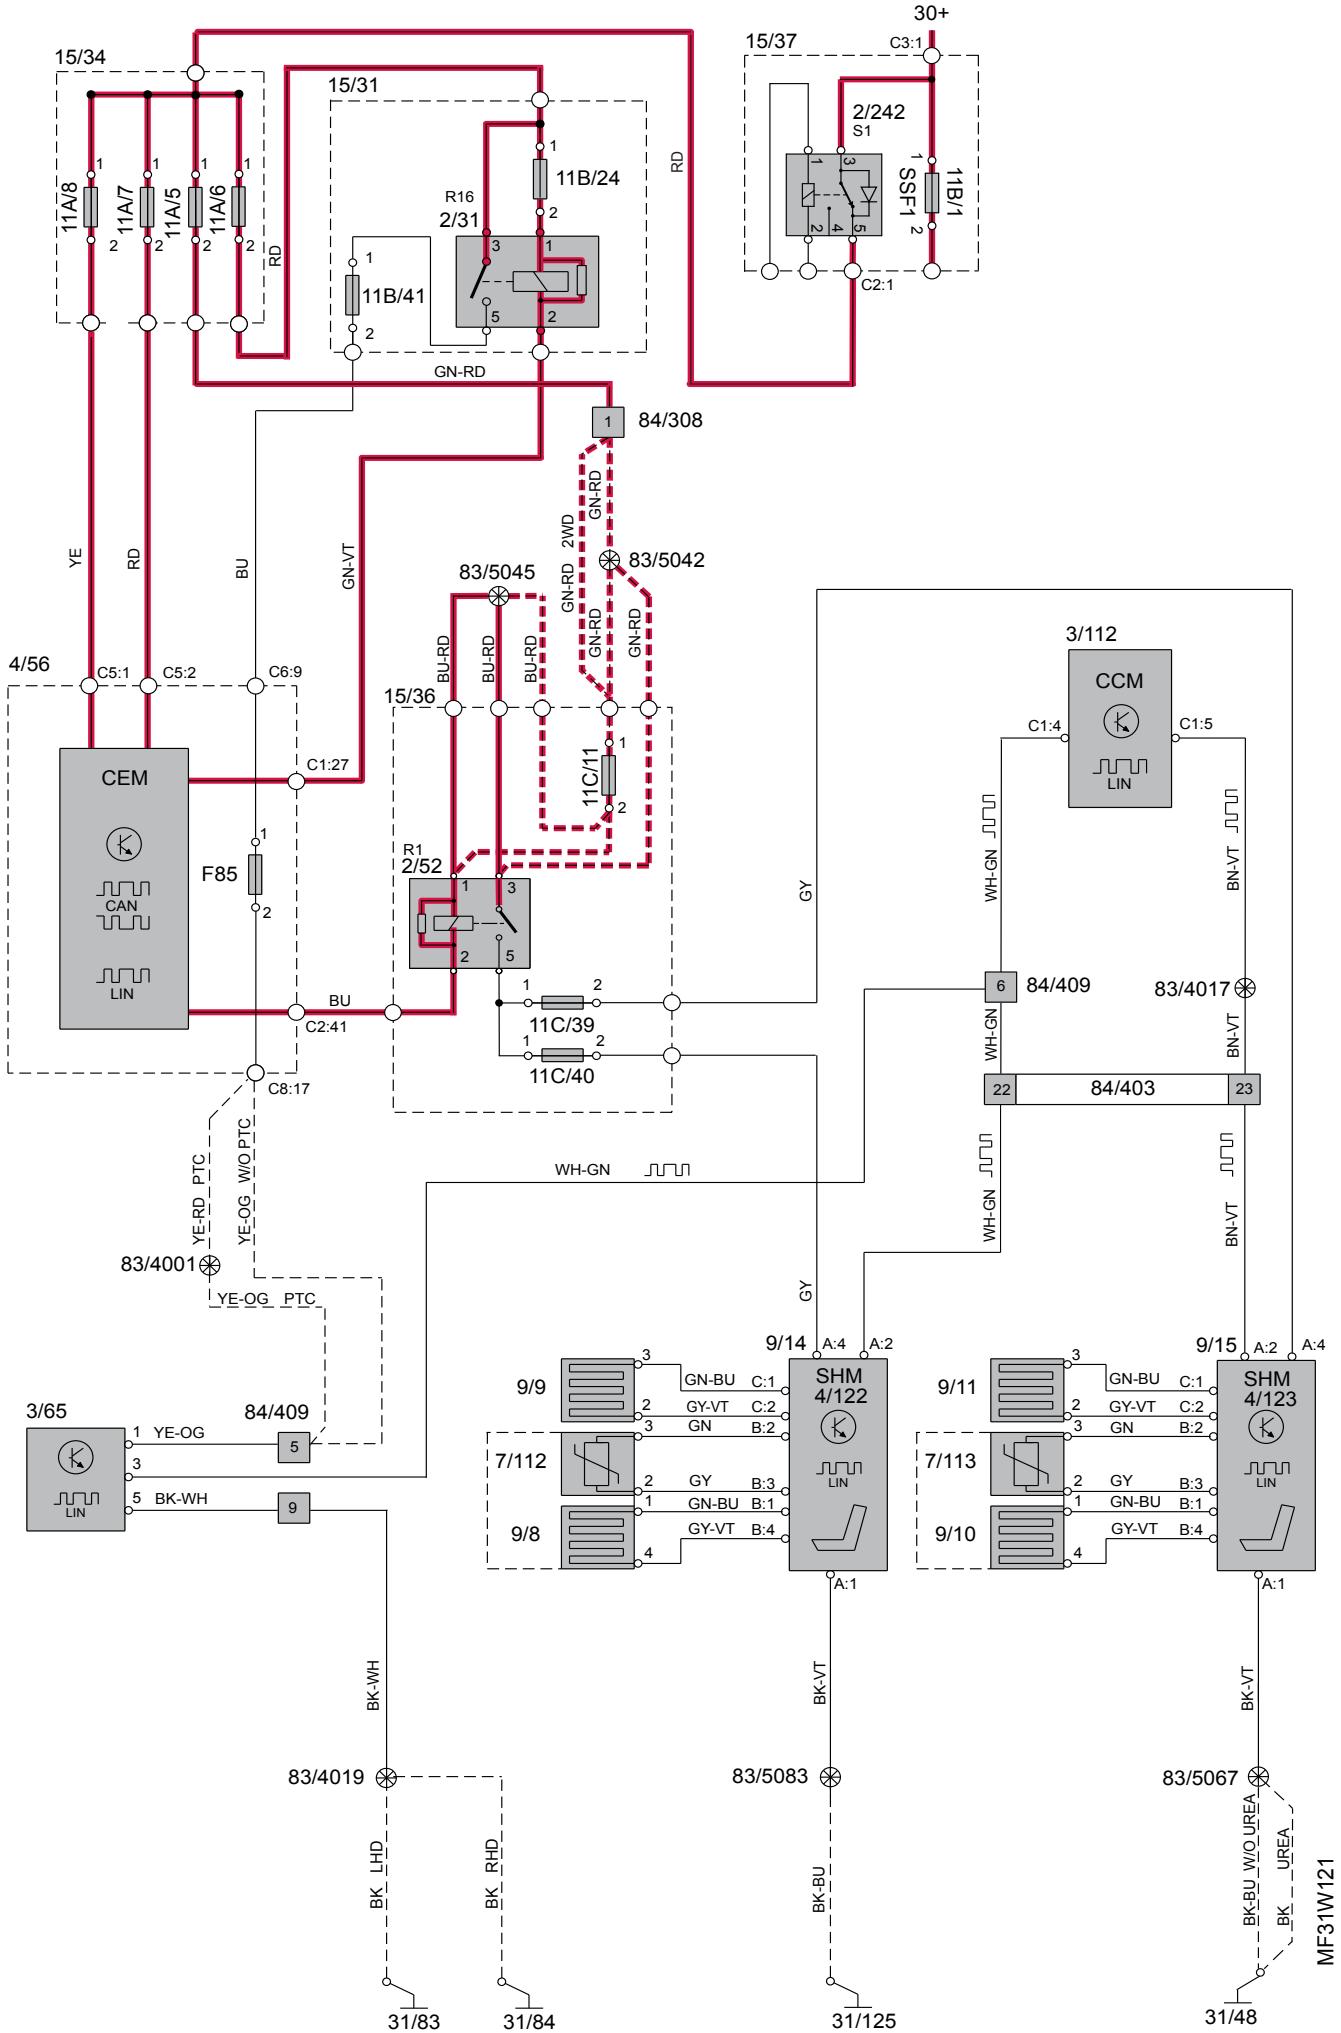


Grupp 85 Inredning

Eluppvärmt baksäte, 4WD

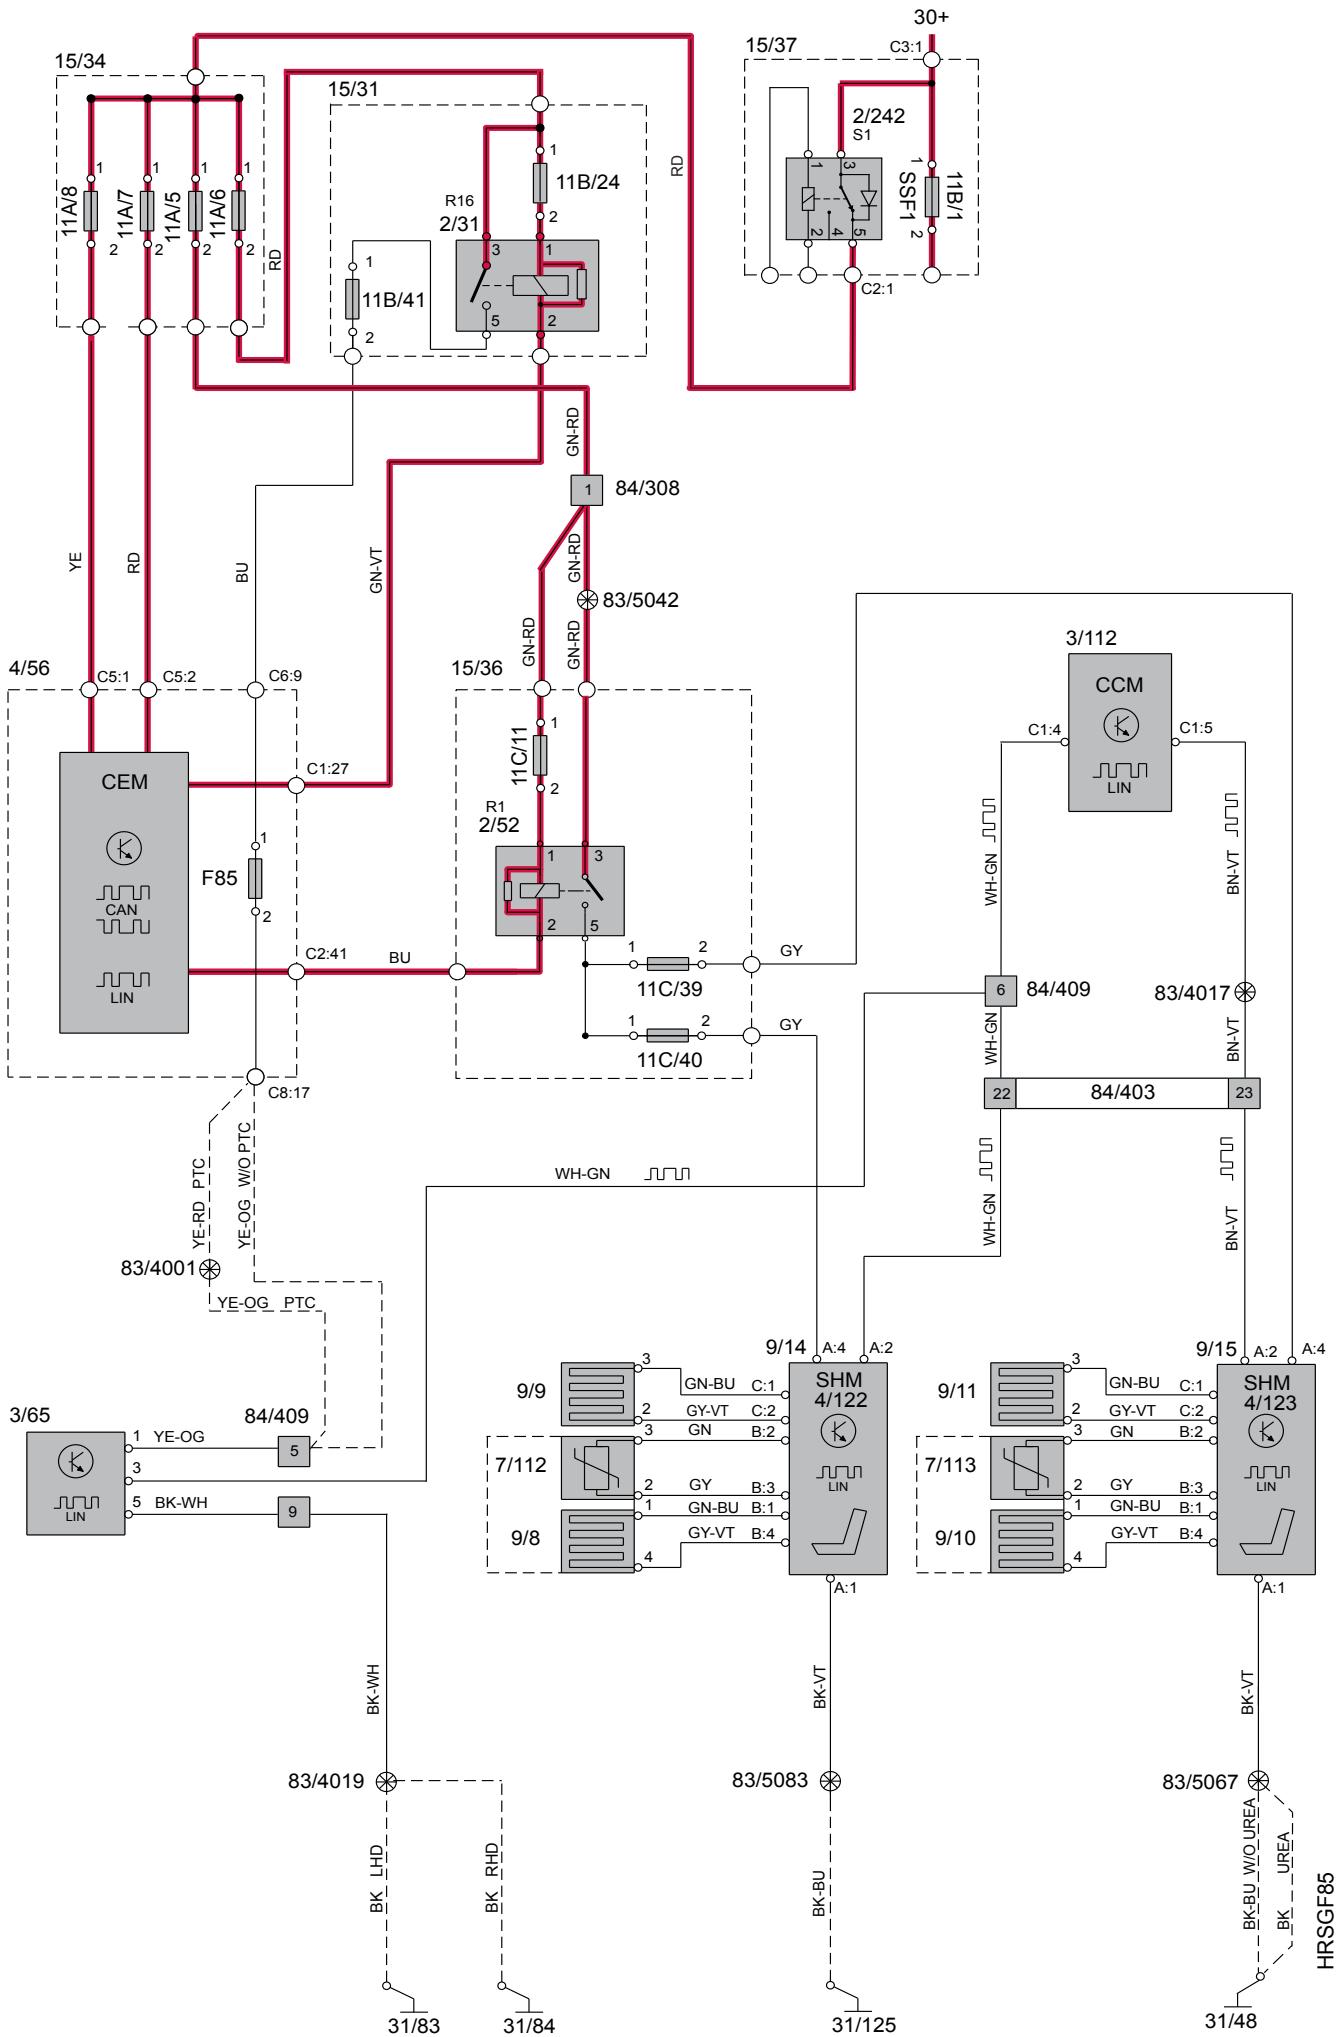


Grupp 87 Klimatanläggning

Klimatanläggning PTC-element

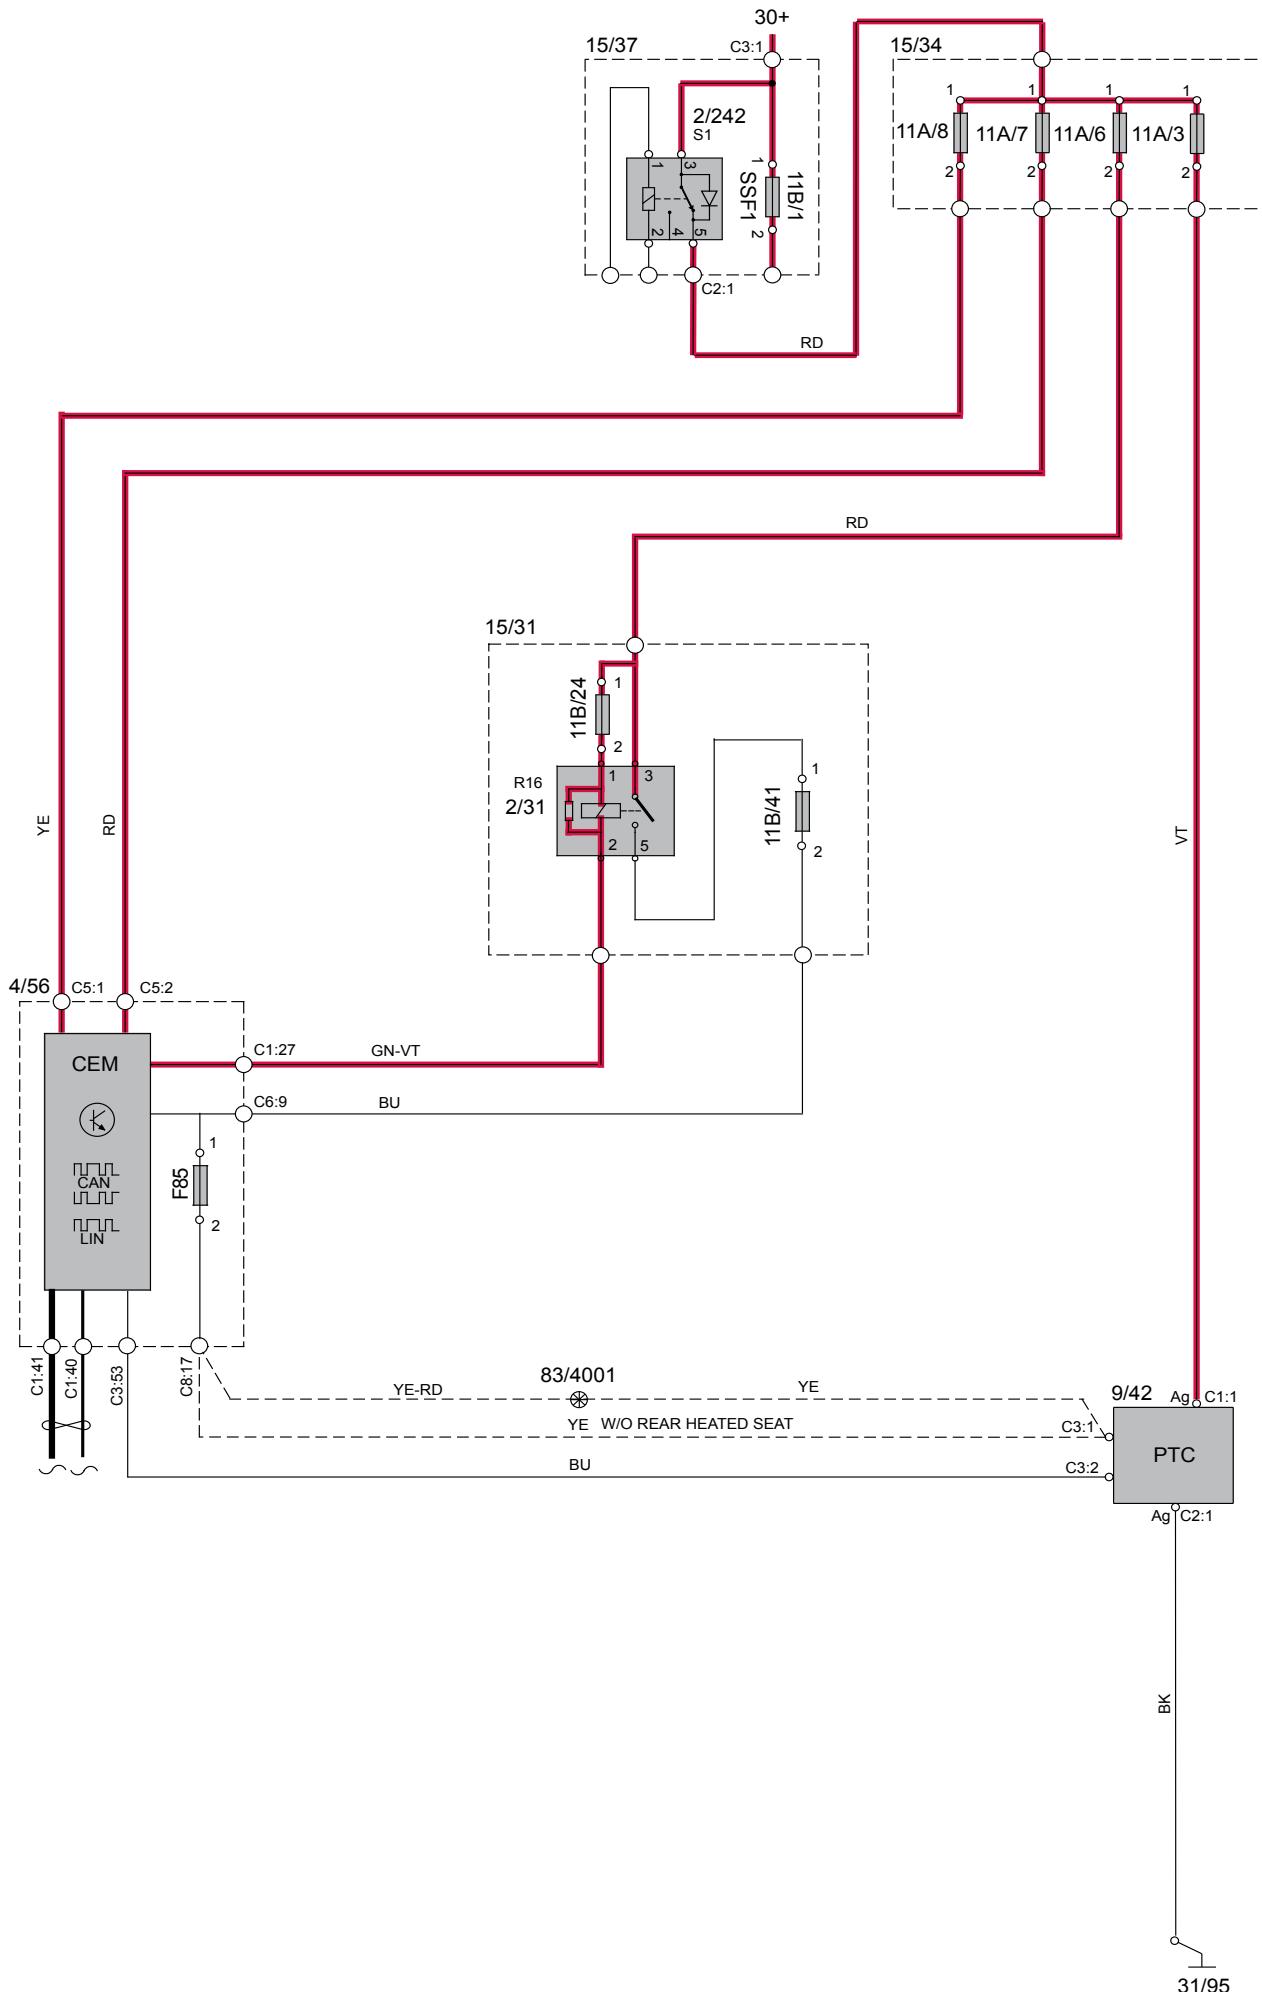


Grupp 87 Klimatanläggning

Klimatanläggning, 1:2

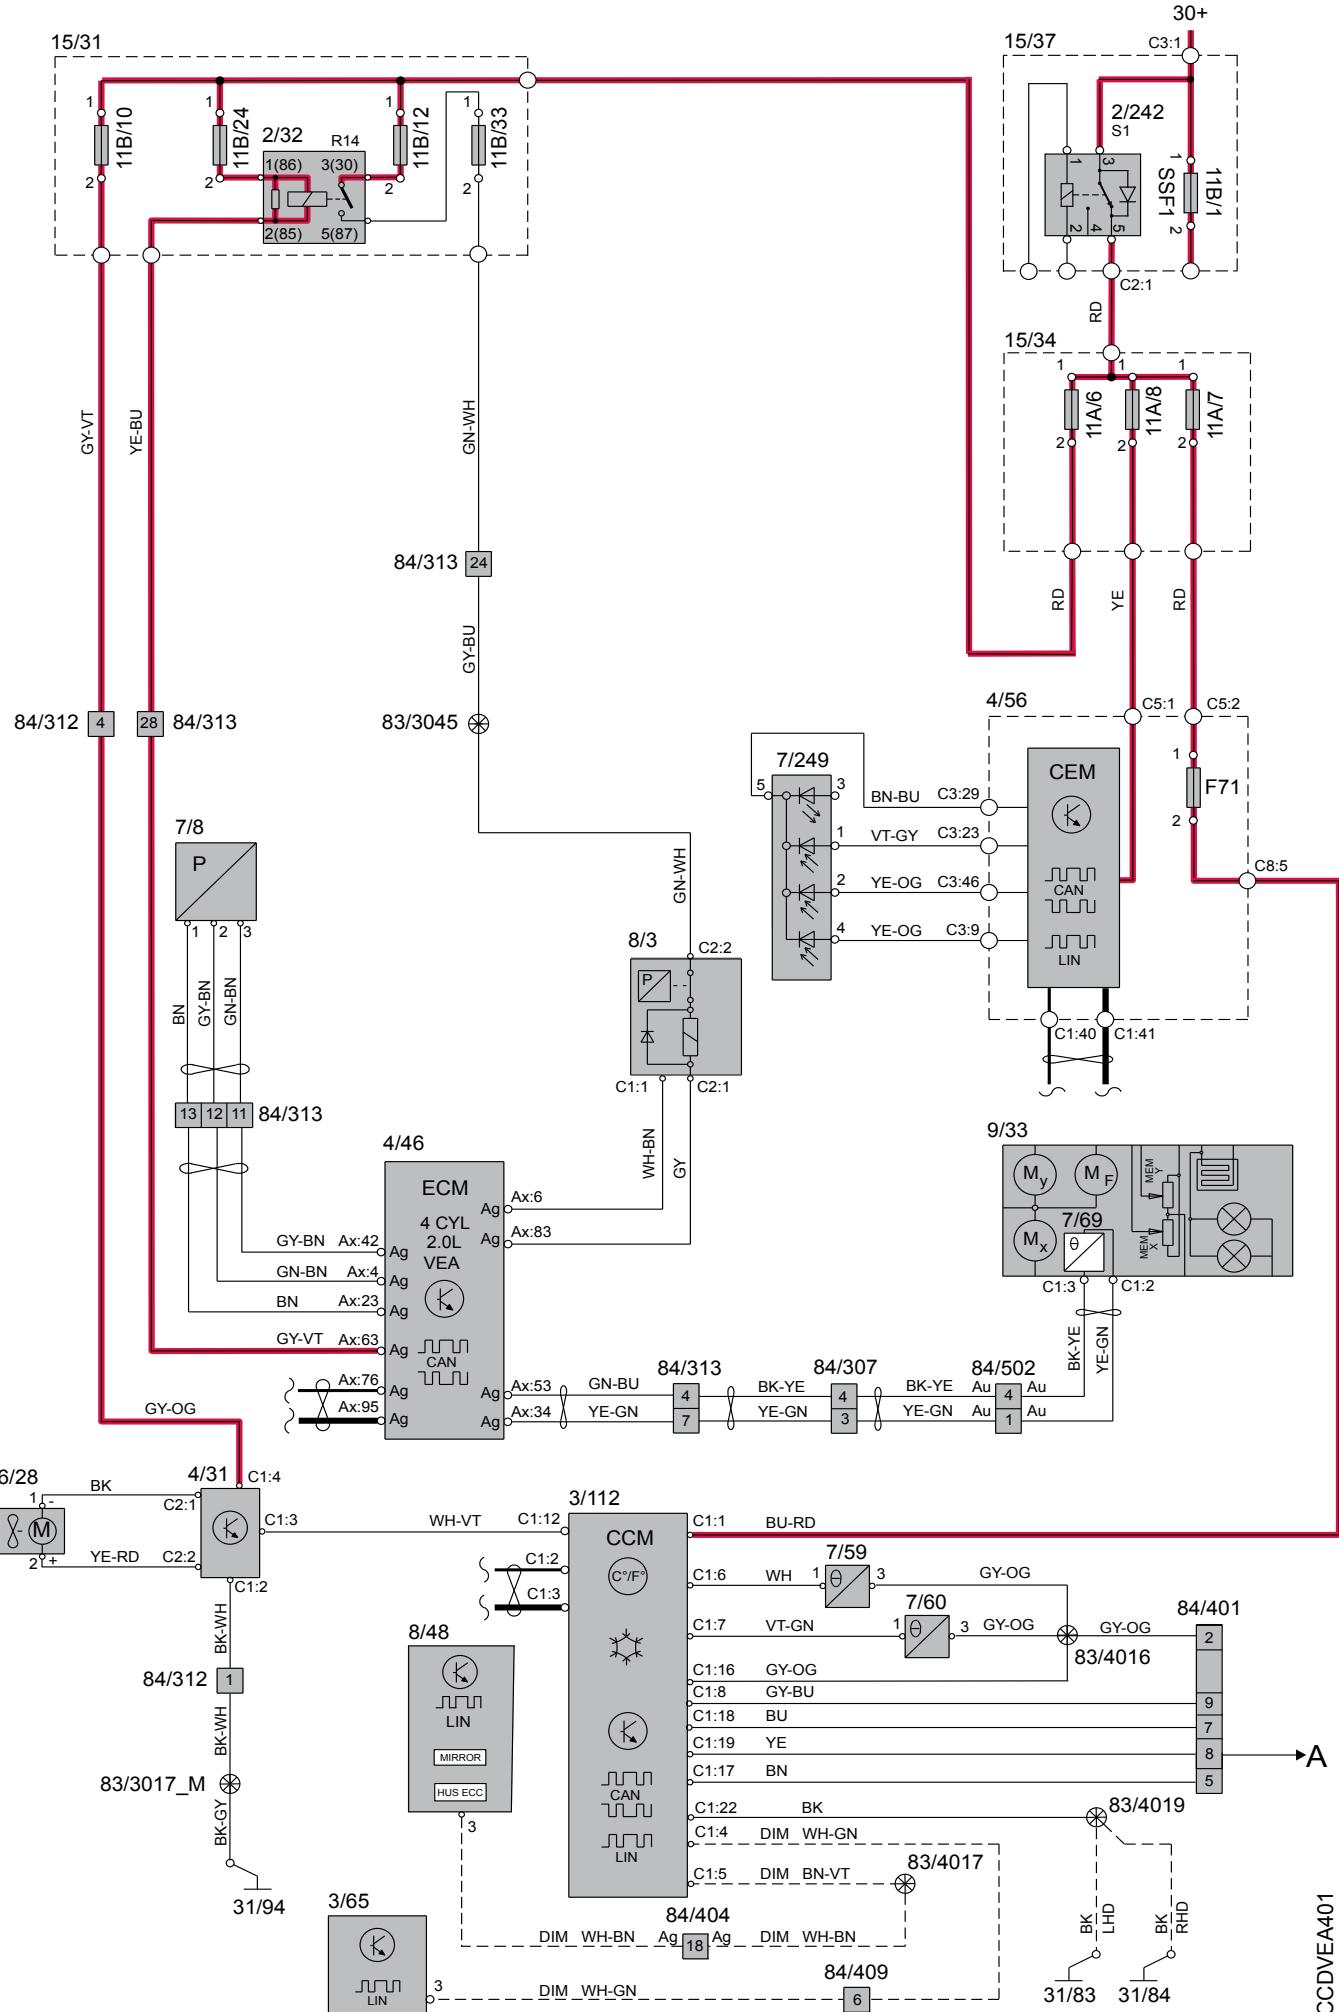


Grupp 87 Klimatanläggning Klimatanläggning, 2:2

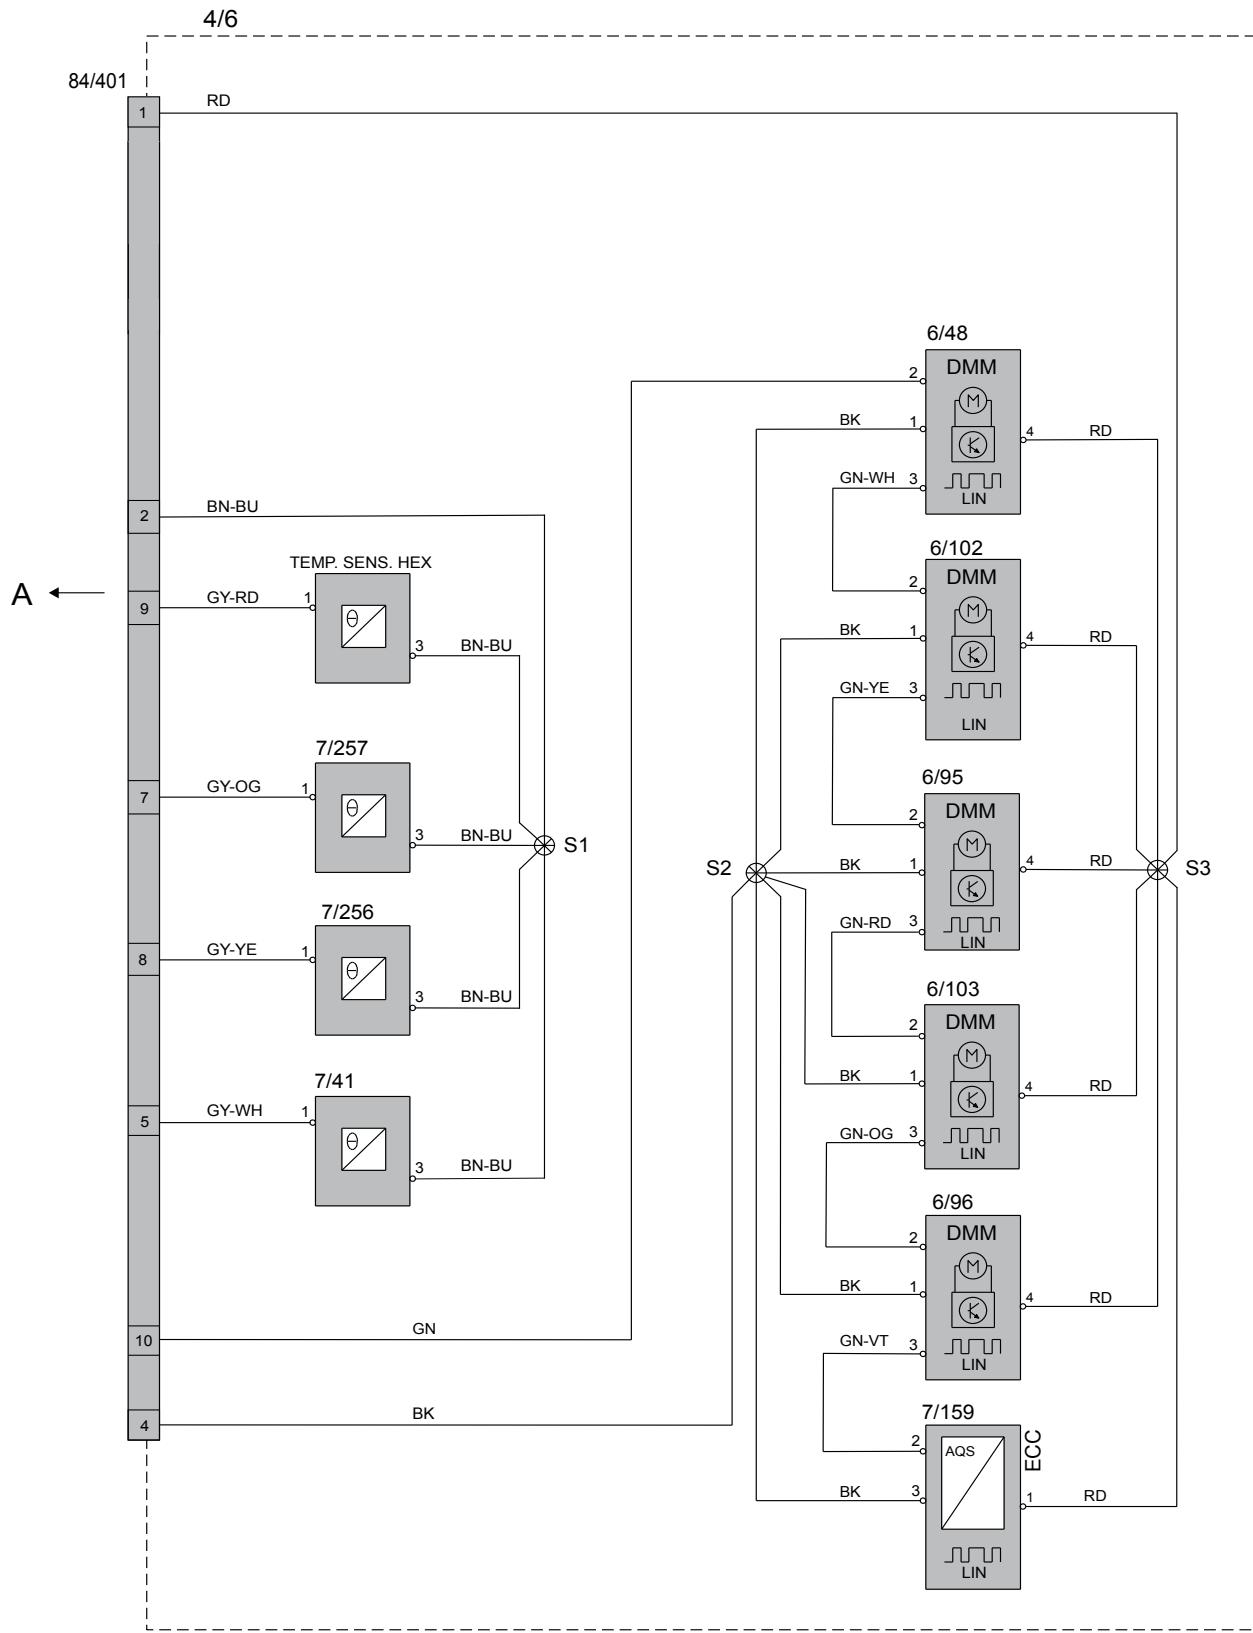


Grupp 87 Klimatanläggning

Parkeringsvärmare och tillskottsvärmare

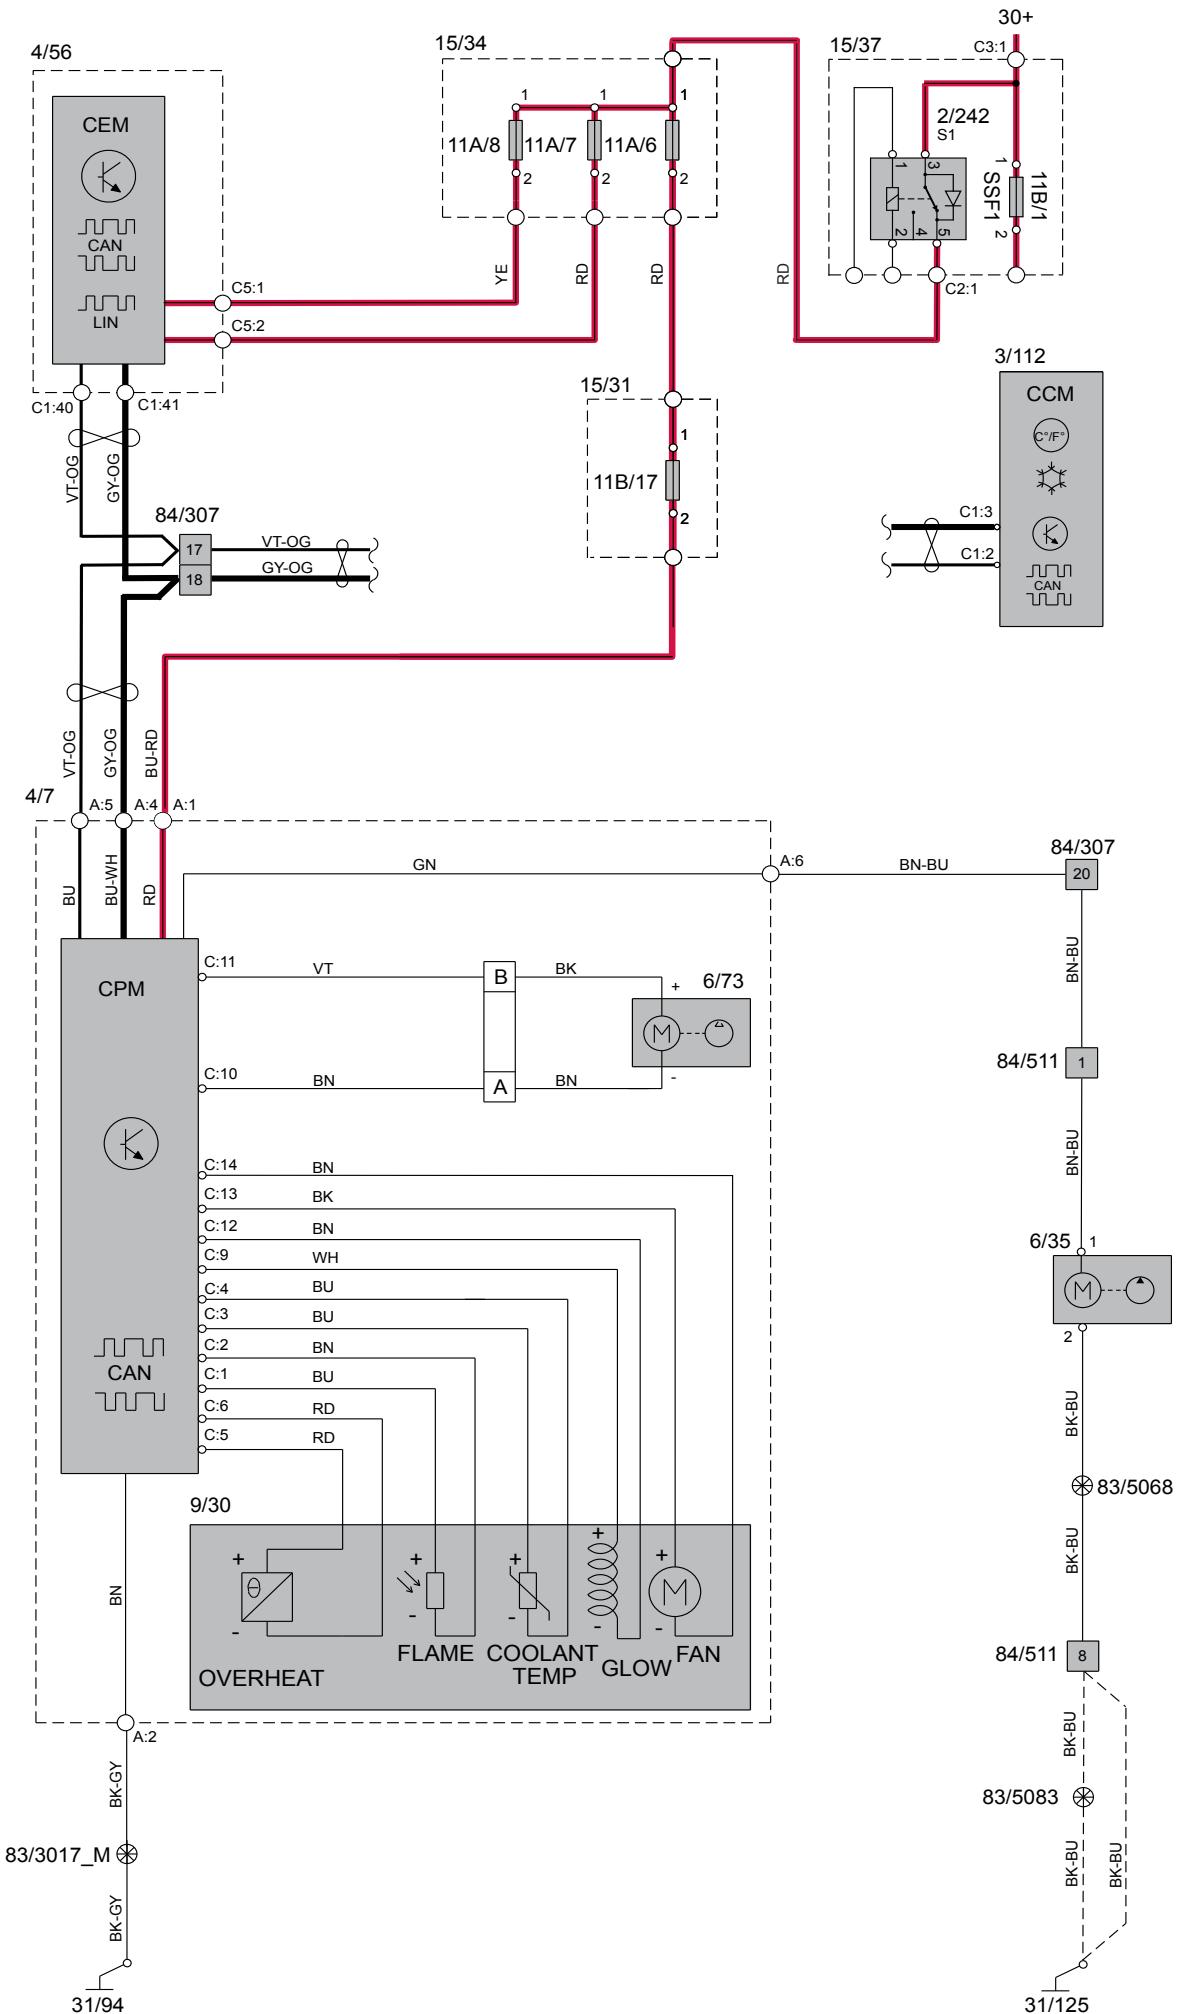


Grupp 88 Invändig utrustning Kroksäkerhetssystem, 1:2

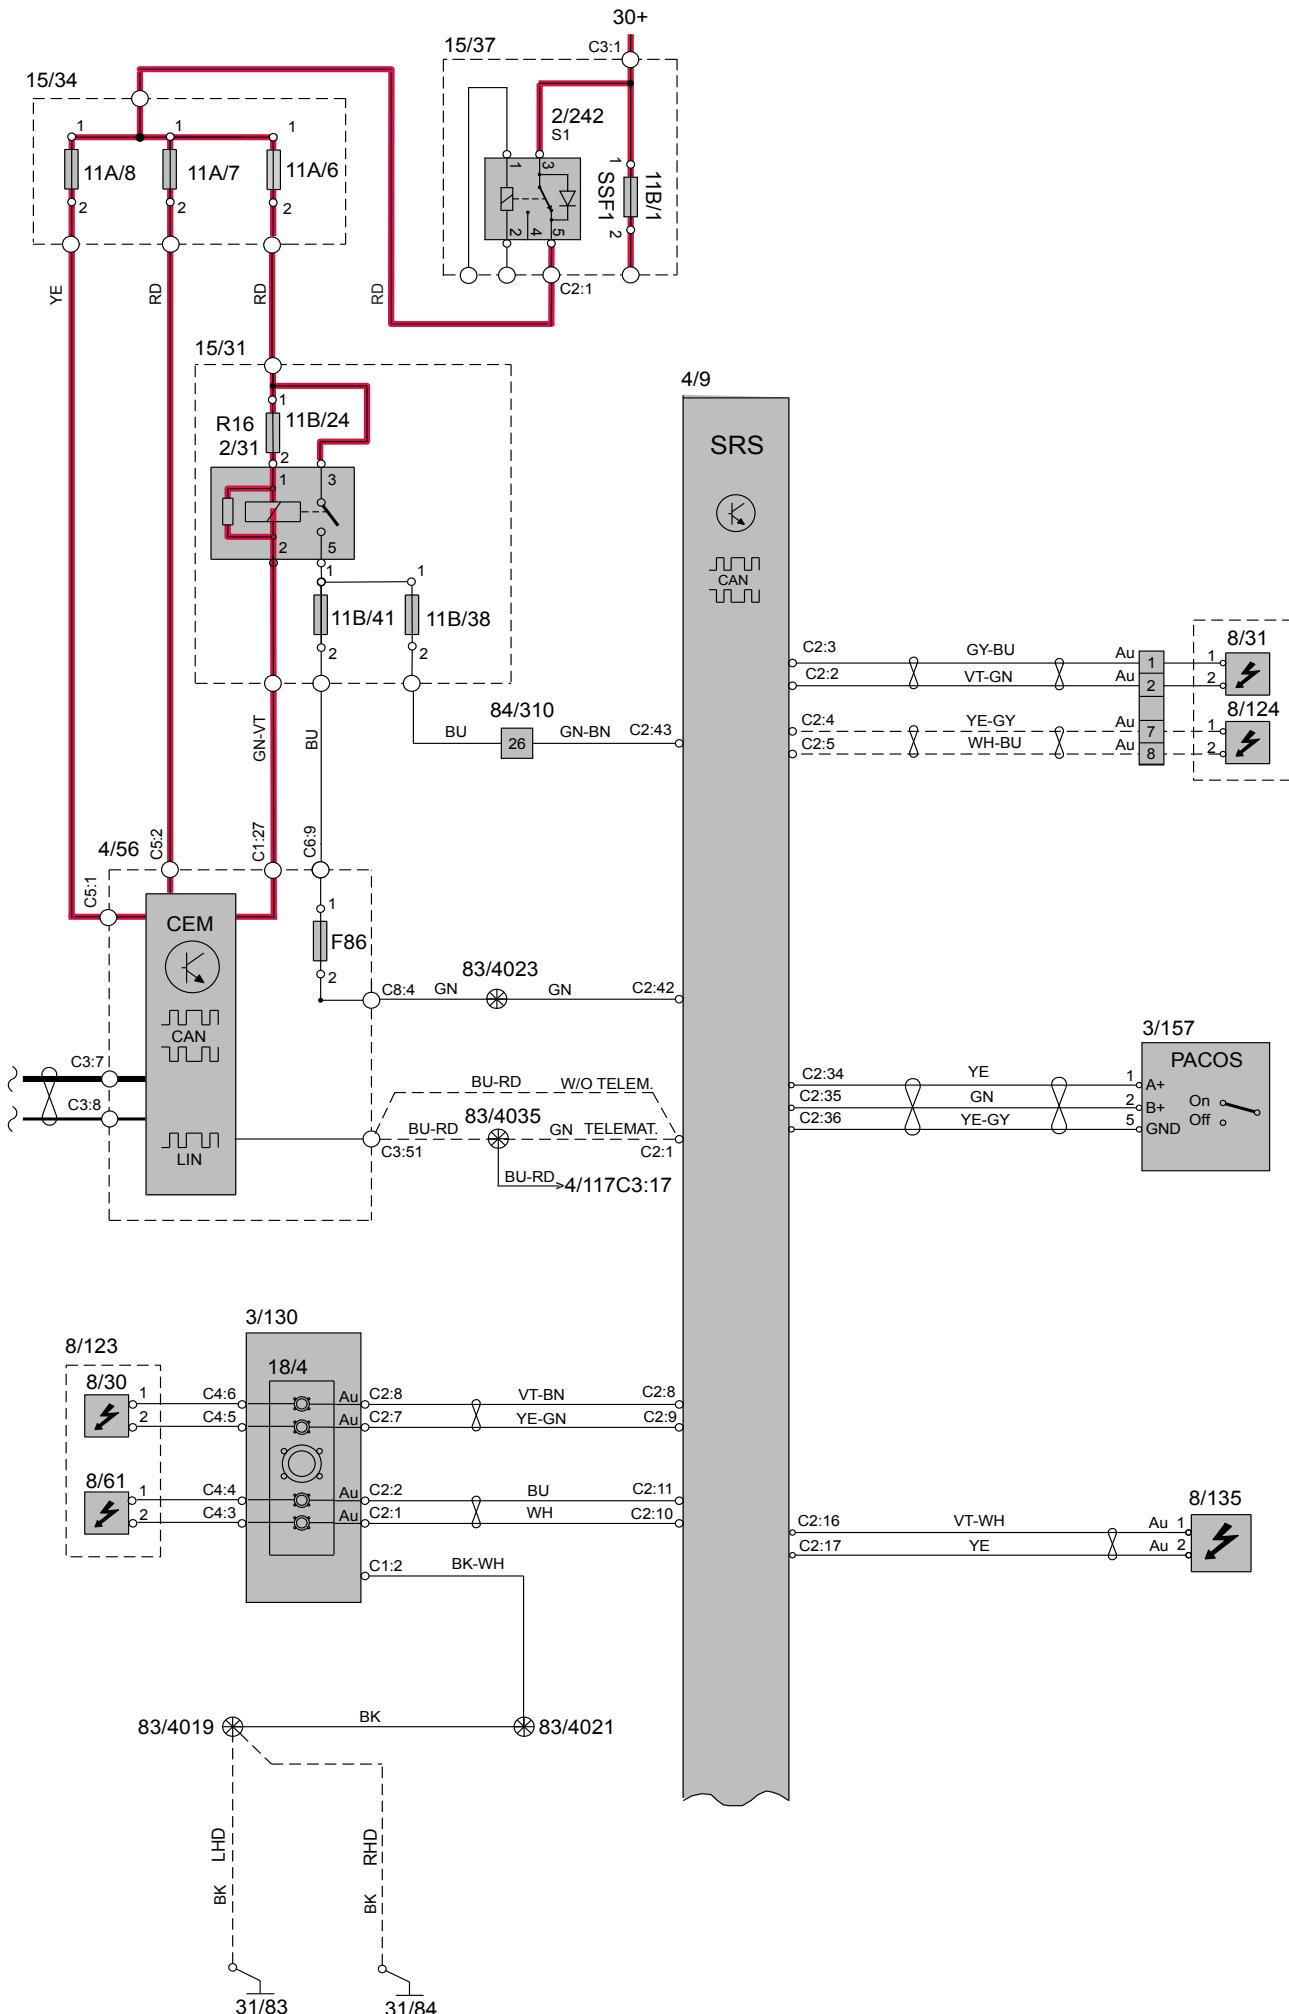


Grupp 88 Invändig utrustning

Kroksäkerhetssystem, 2:2

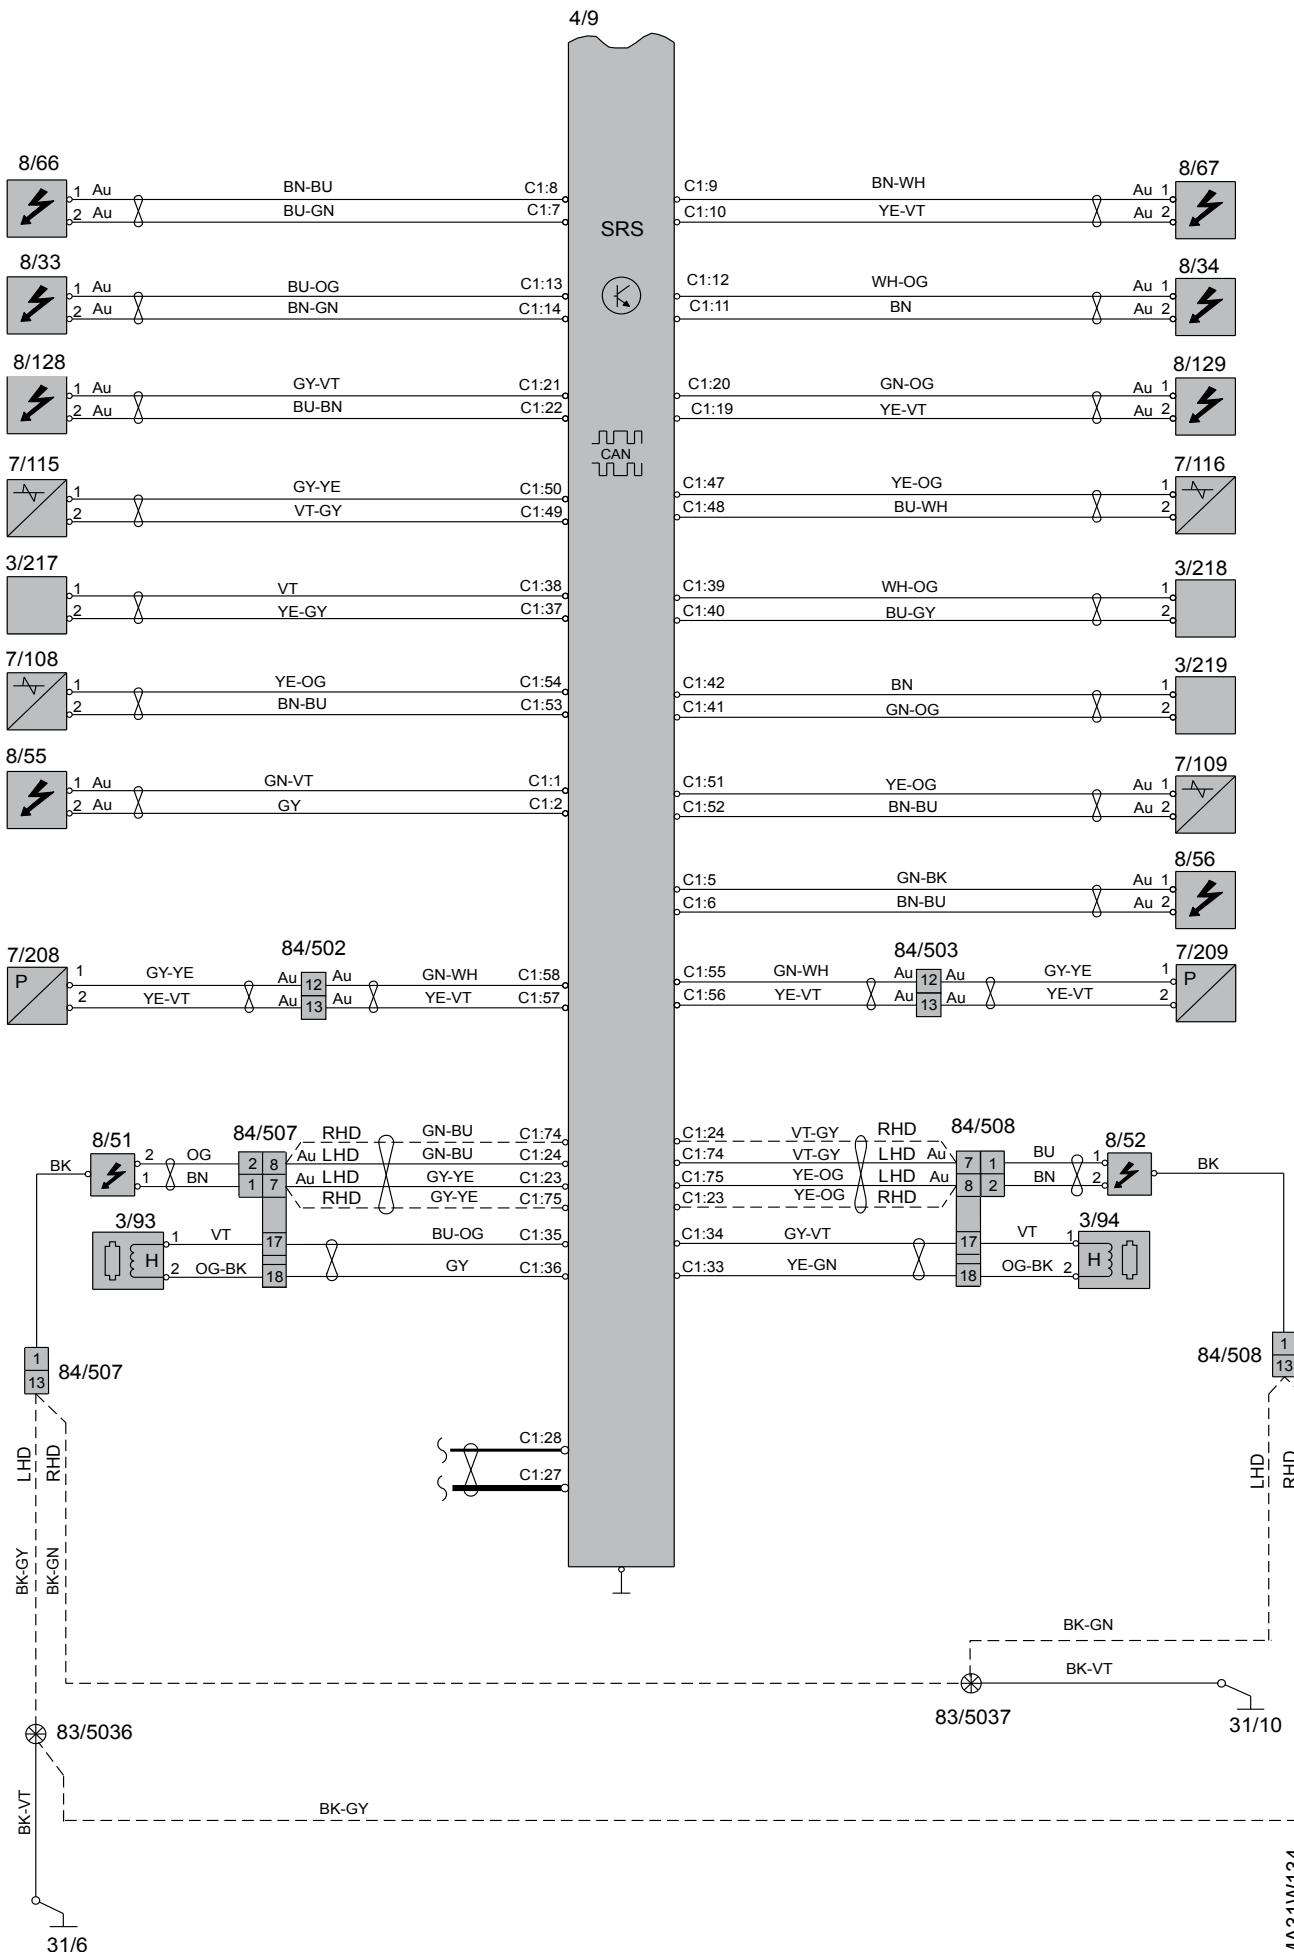


Grupp 88 Invändig utrustning

Innerbackspegel med automatisk avbländning

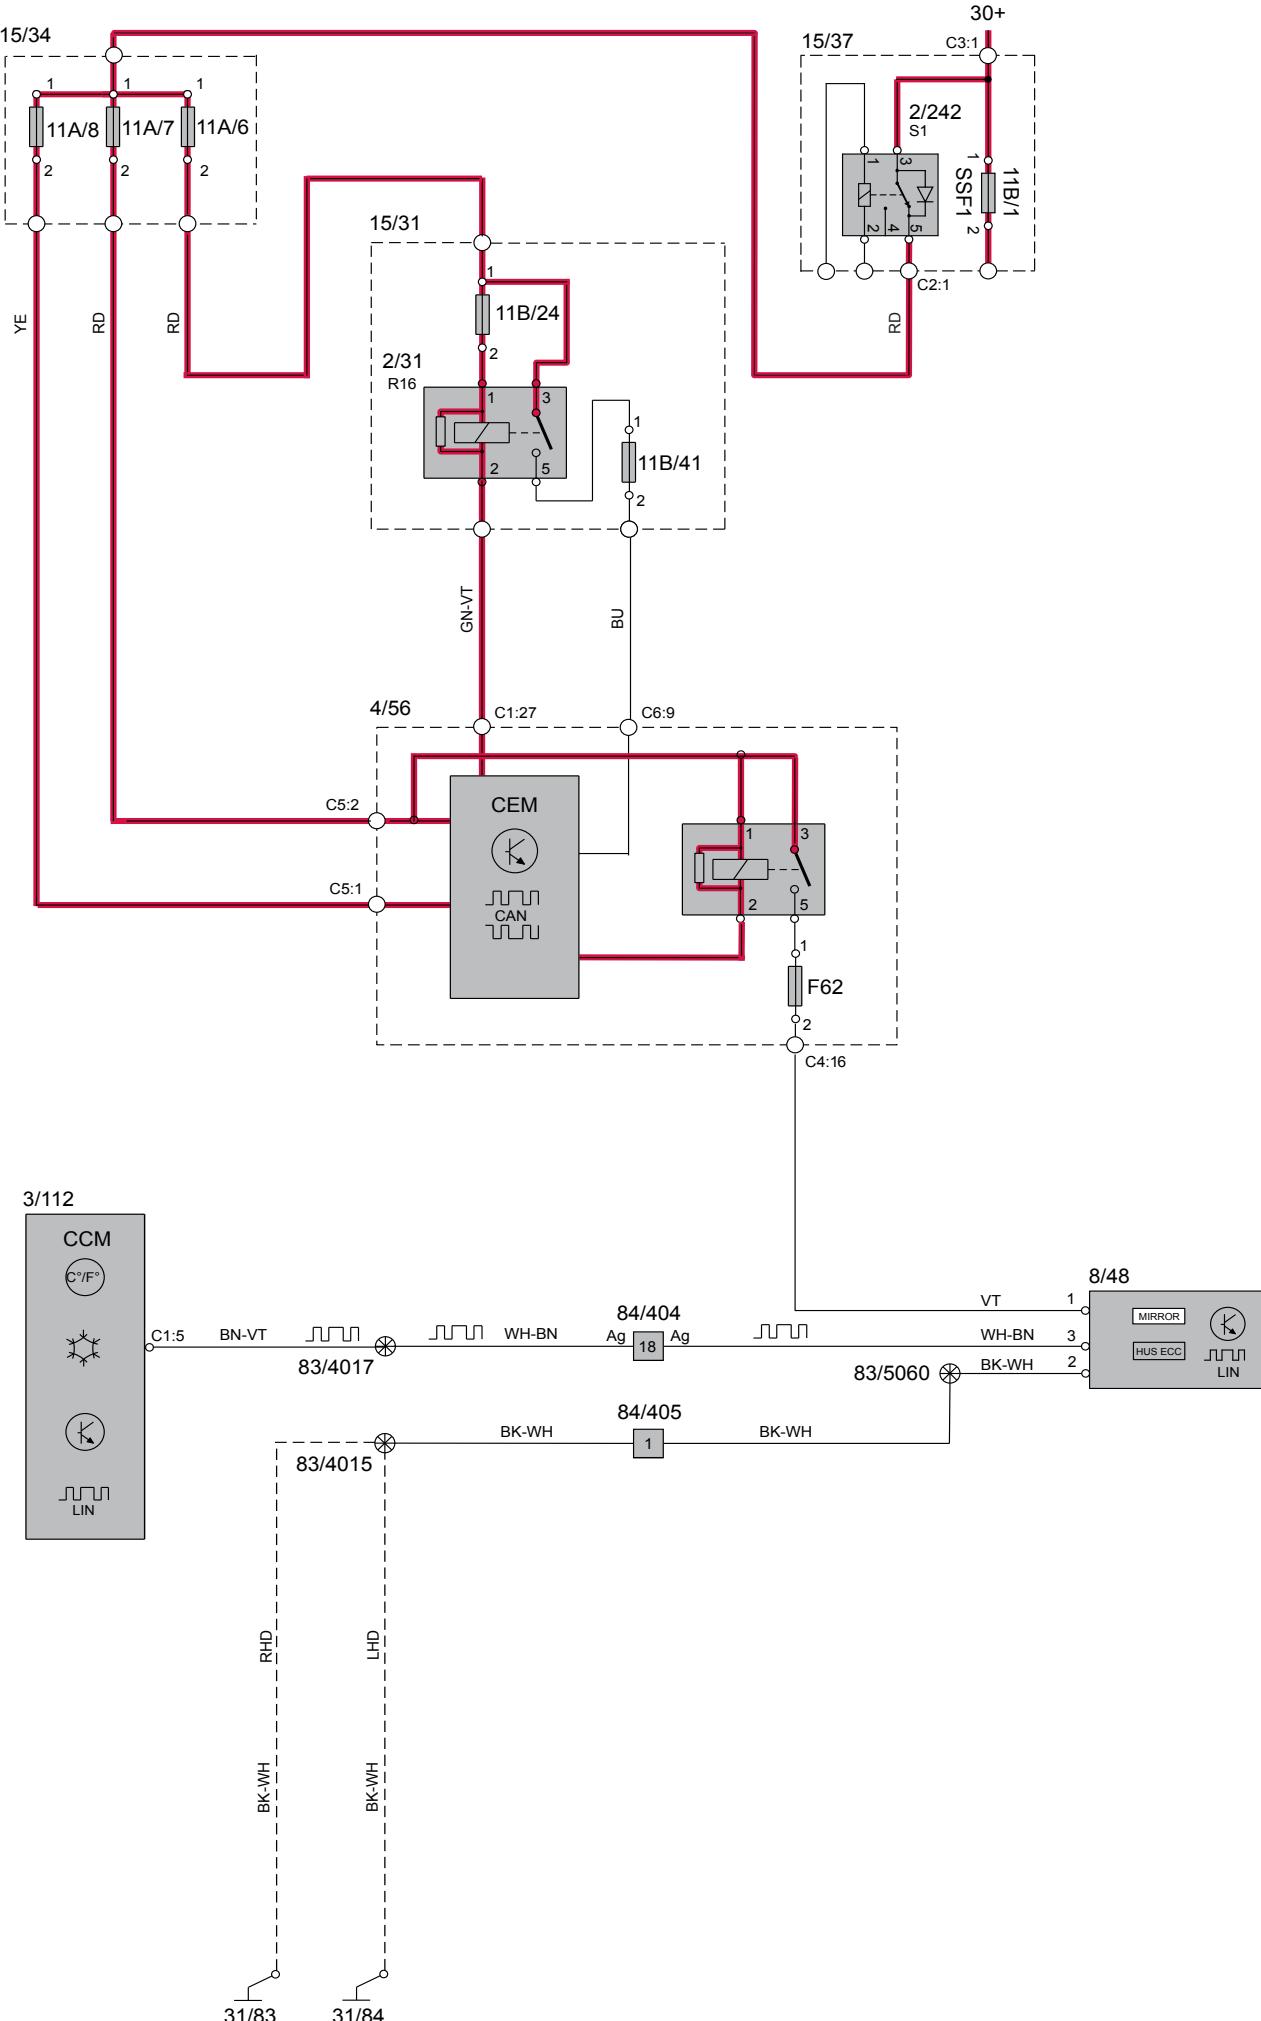

Grupp 89 Kaross övrigt Jalusi kylarmaskering

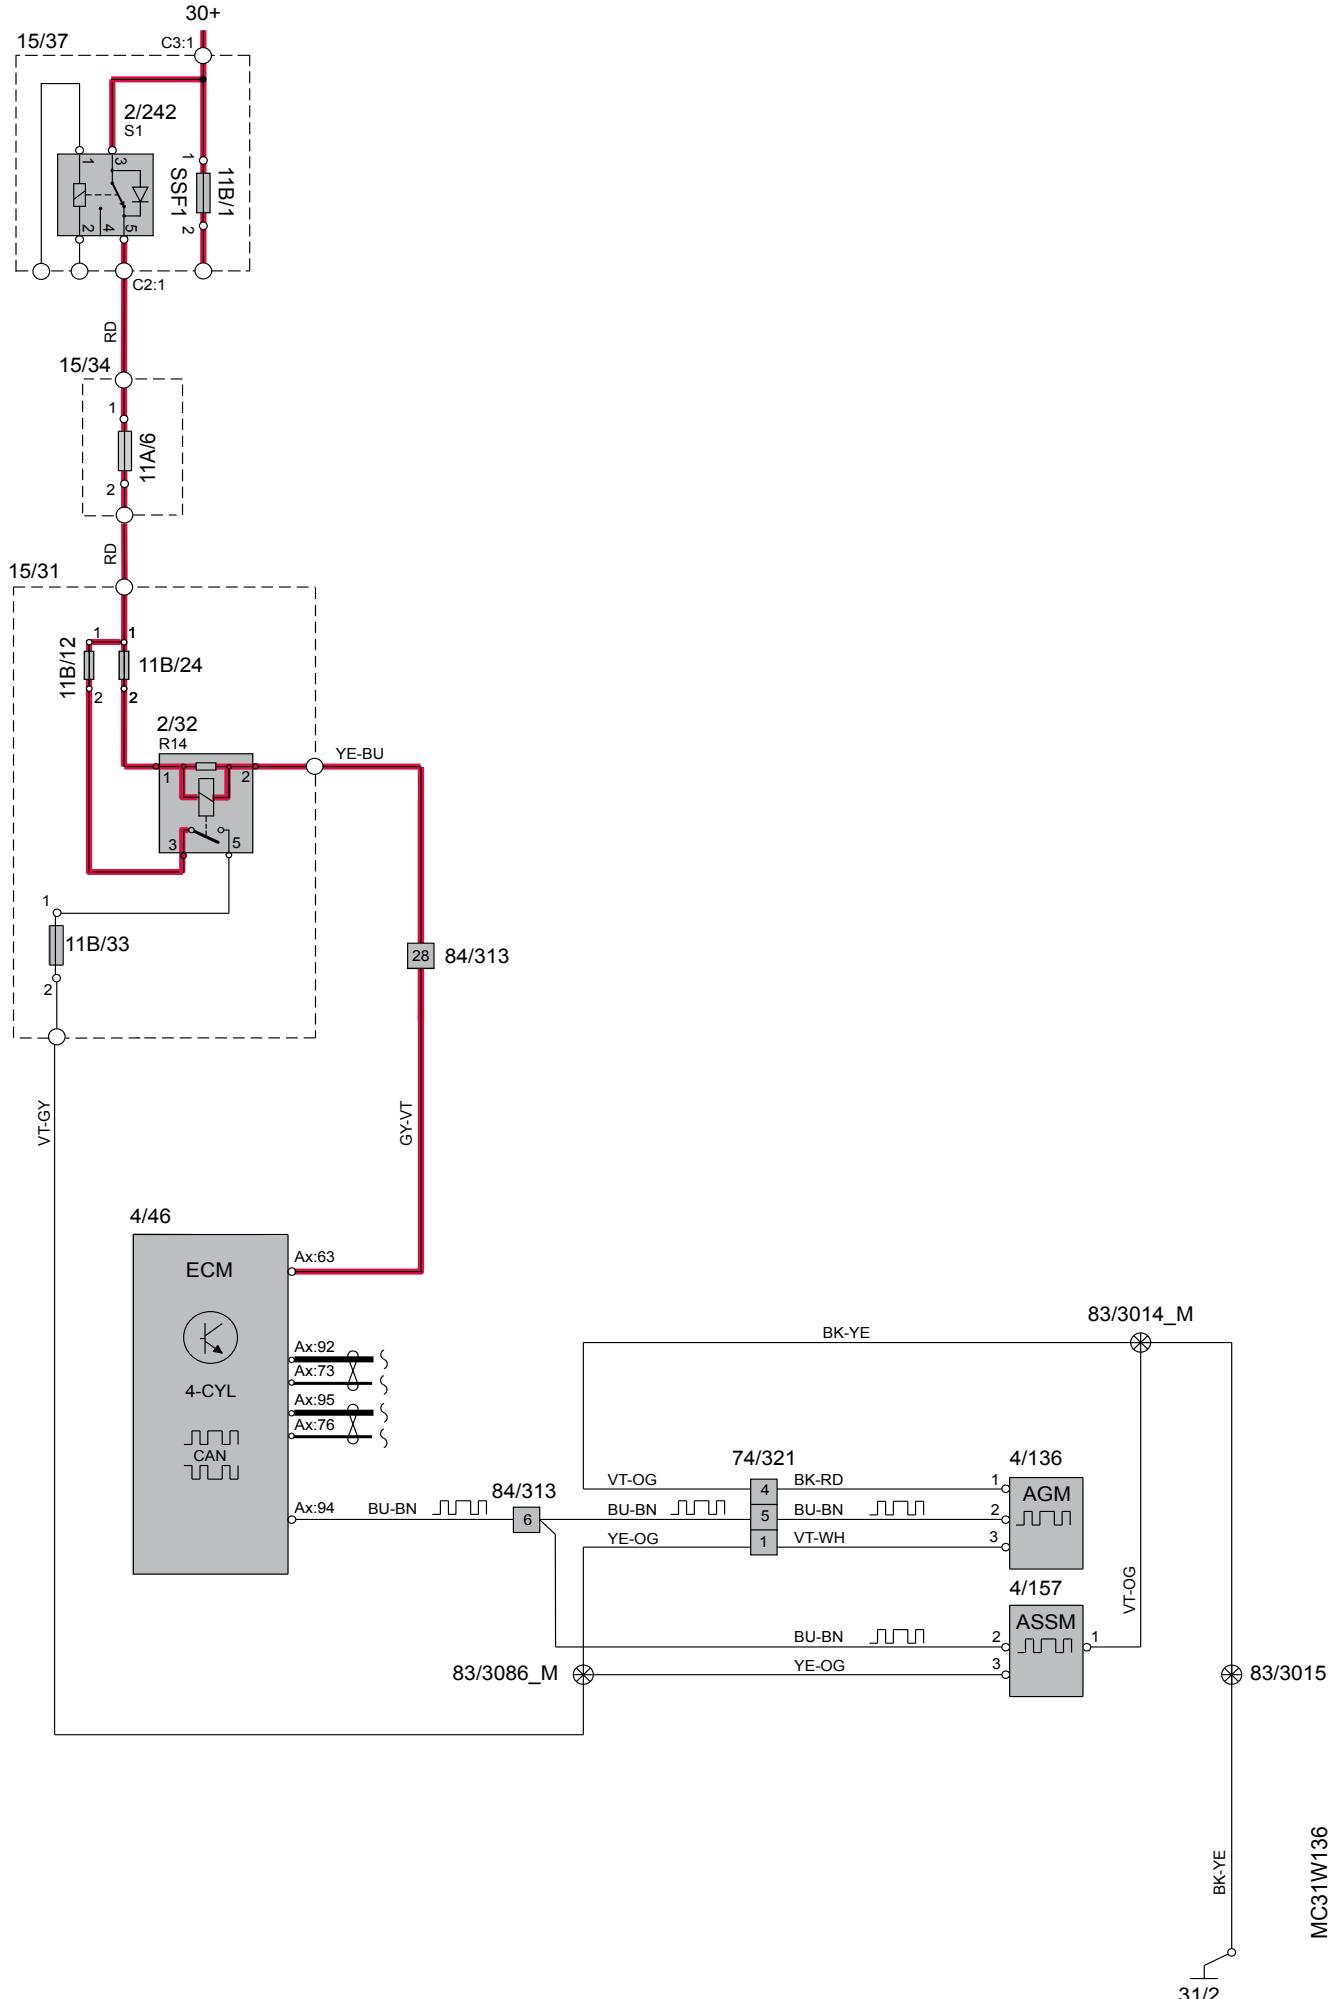

**Kontaktstycken
74/307-74/321**

74/307

6-stift Svart

Nr	Adapterkableglödstift			Ledningsmatta motor		
1	4/109C2:9	Styrenhet glödstift	BK-BU	83/3008	Förgreningspunkt, VED4	BK-BU
2	4/109C2:10	Styrenhet glödstift	BU	83/3045	Förgreningspunkt, VED4	BU
3	-	-	-	-	-	-
4	4/109C2:12	Styrenhet glödstift, VED4	YE-GY	83/3085	Förgreningspunkt, VED4	YE-GY
5	8/201:1	Vakuumventil, EGR-kylarbypass, VED4	GY-BU	83/3003	Förgreningspunkt, VED4	GY-BU
6	8/201:2	Vakuumventil, EGR-kylarbypass, VED4	BN-GN	4/46Bx:57	Styrenhet motor (ECM), VED4 & G1	BN-GN
				4/46Bx:89	Styrenhet motor (ECM), VED4 & G2	BN-GN

74/321 ACTGR

8-stift Svart

Nr	Ledningsmatta motorrum			Adapterkableg AGM		
1	83/3086_M	Förgreningspunkt	YE/OG	4/136:3	Styrenhet aktivt grillspjäll (AGM)	VT/WH
2	84/310:14	Kontaktstycke	BN/BU	7/203:18	Framåtriktad radar (FLR)	BN/BU
3	84/310:13	Kontaktstycke	GY/BU	7/203:9	Framåtriktad radar (FLR)	GY/BU
4	83/3014_M	Förgreningspunkt	VT/OG	4/136:1	Styrenhet aktivt grillspjäll (AGM)	BK/RD
5	84/313:6	Kontaktstycke	BU/BN	4/136:2	Styrenhet aktivt grillspjäll (AGM)	BU/GN
6	83/3014_M	Förgreningspunkt	BK/YE	7/203:3	Framåtriktad radar (FLR)	BK/RD
7	84/310:25	Kontaktstycke	GN/YE	7/203:1	Framåtriktad radar (FLR)	GY/VT
8	84/310:23	Kontaktstycke	GN	7/203:10	Framåtriktad radar (FLR)	GY/OG

Kontaktstycken 84/303

84/303

8-stift Svart

Nr	Ledningsmatta motor		Matta bränsleinsprutning		
1	4/46A:3	Styrenhet motor (ECM)	GN-BU	8/6:2	Insprutningsventil
2	4/46A:77	Styrenhet motor (ECM)	YE-BU	8/6:1	Insprutningsventil
3	4/46A:25	Styrenhet motor (ECM)	GY-YE	8/7:2	Insprutningsventil
4	4/46A:52	Styrenhet motor (ECM)	BU-OG	8/7:1	Insprutningsventil
5	4/46A:26	Styrenhet motor (ECM)	VT-GY	8/8:2	Insprutningsventil
6	4/46A:76	Styrenhet motor (ECM)	GN-VT	8/8:1	Insprutningsventil
7	4/46A:27	Styrenhet motor (ECM)	YE-OG	8/9:2	Insprutningsventil
8	4/46A:53	Styrenhet motor (ECM)	BU	8/9:1	Insprutningsventil

**Kontaktstycken
84/304-84/305**

84/304

12-stift Grå

Nr	Ledningsmatta motorrum			Ledningsmatta stötfångare, fram		
1	84/307:29	Kontaktstycke	BU-OG	7/207:2	Sensor parkeringsassistans fram	BU-OG
	83/3014_M	Förgreningspunkt	BK-YE	83/3046	Förgreningspunkt	BK-YE
2	84/307:28	Kontaktstycke	BU-GY	7/206:2	Sensor parkeringsassistans fram	BU-GY
3	84/307:27	Kontaktstycke	BU-GN	7/204:2	Sensor parkeringsassistans fram	BU-GN
4	84/307:26	Kontaktstycke	WH-BU	7/205:2	Sensor parkeringsassistans fram	WH-BU
5	84/307:33	Kontaktstycke	VT-GY	83/3041	Förgreningspunkt	VT-GY
6	84/307:32	Kontaktstycke	YE-OG	83/3050	Förgreningspunkt	YE-OG
7	84/307:30	Kontaktstycke	GY-OG	7/266:2	Parkeringssensor sida, vänster	GY-OG
8	84/307:31	Kontaktstycke	WH-BN	7/267:2	Parkeringssensor sida, höger	WH-BN
9	4/56C6:3	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-OG	10/57:1	Varselljus, vänster	GN-OG
10	4/56C6:12	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BN-YE	10/56:1	Varselljus, höger	BN-YE
11	83/3046	Förgreningspunkt	BK-YE	83/3014_M	Förgreningspunkt	BK-YE
12	-	-	-	-	-	-

84/305 W/O UREA

6-stift Svart

Nr	Ledningsmatta motorrum			Ledningsmatta elektrisk styrväxel		
1	11B/40:2	Säkring i elcentral i motorrum	GN	6/163C1:3	Elektrisk styrervoehet (PSCM)	GN
2	83/3012	Förgreningspunkt	WH-BU	6/163C1:1	Elektrisk styrervoehet (PSCM)	WH-BU
3	83/3011	Förgreningspunkt	WH	6/163C1:2	Elektrisk styrervoehet (PSCM)	WH
4	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-

**Kontaktstycken
84/306-84/307:1-12**

84/306

8-stift Svart

Nr	Ledningsmatta motorrum			Ledningsmatta stötfångare, fram		
1	4/137C2:30	Styrenhet fotgängarskydd (PPM)	BU-GN	83/6003	Förgreningspunkt	BU-GN
2	4/137C2:29	Styrenhet fotgängarskydd (PPM)	WH-GN	83/6004	Förgreningspunkt	WH-GN
3	4/137C2:20	Styrenhet fotgängarskydd (PPM)	VT-GN	83/6005	Förgreningspunkt	VT-GN
4	4/137C2:19	Styrenhet fotgängarskydd (PPM)	GY-YE	83/6006	Förgreningspunkt	GY-YE
5	4/137C1:15	Styrenhet fotgängarskydd (PPM)	BU	7/260:2	Krocksensor fotgängarskydd 3 vänster	BU
6	4/137C1:16	Styrenhet fotgängarskydd (PPM)	GN	7/260:1	Krocksensor fotgängarskydd 3 vänster	GN
7	4/137C2:34	Styrenhet fotgängarskydd (PPM)	GY-BK	83/6007	Förgreningspunkt	GY-BK
8	4/137C2:33	Styrenhet fotgängarskydd (PPM)	YE-GN	83/6008	Förgreningspunkt	YE-GN

84/307

40-stift Naturell

Nr	Ledningsmatta motorrum			Ledningsmatta golv		
1	-	-	-	-	-	-
2	11B/31:2	Säkring i elcentral i motorrum	YE-BN	84/507A:15 84/508B:15	Kontaktstycke Kontaktstycke	YE-RD YE-BN
3	84/313:7	Kontaktstycke	YE-GN	84/502:1	Kontaktstycke	YE-GN
4	84/313:4	Kontaktstycke	BK-YE	84/502:4	Kontaktstycke	BK-YE
5	2/142:5	Relä, förvärmare bränslefilter, VED4	GN-OG	84/506:3	Kontaktstycke, VED4	VT-OG
6	2/16:4	Relä, vindrutetorkare, bakre	BK-YE	83/5065	Förgreningspunkt	BK-WH
7	84/315:11	Kontaktstycke, UREA	BK-WH	83/5096	Förgreningspunkt, UREA	BK-WH
8	4/56C1:10	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-OG	84/506:4 84/509:7	Kontaktstycke, 2WD Kontaktstycke, 4WD	GN-OG GN-OG
9	4/16C1:36	Styrenhet bromssystem (BCM)	BU-OG	84/513:1	Kontaktstycke	BU-OG
10	4/16C1:37	Styrenhet bromssystem (BCM)	BN-GN	84/513:2	Kontaktstycke	BN-GN
11	4/16C1:43	Styrenhet bromssystem (BCM)	WH-OG	84/512:1	Kontaktstycke	WH-OG
12	4/16C1:42	Styrenhet bromssystem (BCM)	BN	84/512:2	Kontaktstycke	BN

Fortsätter

Kontaktstycken
84/307:13-35

84/307

40-stift Naturell

Nr	Ledningsmatta motorrum			Ledningsmatta golv		
13	4/56C1:25	Central elektronikstyrenhet (CEM)	WH-BN	84/506:5 84/509:8	Kontaktsticke, 2WD Kontaktsticke, 4WD	WH-BN WH-BN
14	4/56C1:19	Central elektronikstyrenhet (CEM)	VT-WH	84/506:1 84/509:1	Kontaktsticke, 2WD Kontaktsticke, 4WD	VT-WH VT-WH
15	84/315:7	Kontaktsticke, UREA	GY-GN	4/266:19	Styrenhet NOx-reducering (NRCM), UREA	GY-GN
16	84/315:8	Kontaktsticke, UREA	BK-YE	4/266:20	Styrenhet NOx-reducering (NRCM), UREA	BK-YE
17	4/56C1:40	Central elektronikstyrenhet (CEM)	VT-OG	83/5017	Förgreningspunkt	VT-OG
	9/30C1:5	Tillskottsvärmare, PHEAT	VT-OG			
18	4/56C1:41	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GY-OG	83/5023	Förgreningspunkt, KLESS	GY-OG
	9/30C1:4	Tillskottsvärmare, PHEAT	GY-OG			
19	84/313:21	Kontaktsticke	WH	84/511:13	Kontaktsticke	WH
20	4/7A:6	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)	BN-BU	84/511:1	Kontaktsticke	BN-BU
21	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-	-
23	-	-	-	-	-	-
24	4/16:18	Styrenhet bromssystem (BCM)	VT-WH	4/9C1:73	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	VT-WH
25	4/16:19	Styrenhet bromssystem (BCM)	YE	4/9C1:72	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	YE
26	84/304:4	Kontaktsticke	WH-BU	4/86C2:6	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	WH-BU
27	84/304:3	Kontaktsticke	BU-GN	4/86C2:5	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	BU-GN
28	84/304:2	Kontaktsticke	BU-GY	4/86C2:7	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	BU-GY
29	84/304:1	Kontaktsticke	BU-OG	4/86C2:8	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	BU-OG
30	84/304:7	Kontaktsticke	GY-OG	4/86C2:9	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	GY-OG
31	84/304:8	Kontaktsticke	WH-BN	4/86C2:10	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	WH-BN
32	84/304:6	Kontaktsticke	YE-OG	4/86C2:1	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	YE-OG
33	84/304:5	Kontaktsticke	VT-GY	4/86C2:2	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	VT-GY
34	-	-	-	-	-	-
35	2/16:3	Relä, vindrutetorkare, bakre	BU	84/603:7	Kontaktsticke	BU
Fortsätter						

Kontaktstycken
84/307:36-40 - 84/308

84/307

40-stift Naturell

Nr	Ledningsmatta motorrum			Ledningsmatta golv		
36	83/3001	Förgreningspunkt	YE	84/607:4	Kontaktsticke	YE
37	4/137:47	Styrenhet fotgängarskydd (PPM)	WH	83/5013	Förgreningspunkt, W/O UREA	WH
	83/3011	Förgreningspunkt, W/O PPS	WH	83/5095	Förgreningspunkt, UREA	WH
38	4/137:48	Styrenhet fotgängarskydd (PPM)	WH-BU	83/5014	Förgreningspunkt, W/O UREA	WH-BU
	83/3012	Förgreningspunkt, W/O PPS	WH-BU	83/5094	Förgreningspunkt, UREA	WH-BU
39	84/315:12	Kontaktsticke, UREA	GN-WH	83/5097	Förgreningspunkt, UREA	GN-WH
40	-	-	-	-	-	-

84/308

2-stift Svart

Nr	Ledningsmatta golv			Ledningsmatta motorrum		
1	83/5042	Förgreningspunkt	GN-RD	11A/5:2	Säkring, elcentral i motorrum	GN-RD
	11C/2:1	Säkring i elcentral kupé, 2WD	GN-RD			
	11C/3:1	Säkring i elcentral kupé, 2WD	GN-RD			
	11C/4:1	Säkring i elcentral kupé, 2WD	GN-RD			
	11C/5:1	Säkring i elcentral kupé, 2WD	GN-RD			
	11C/6:1	Säkring i elcentral kupé, 2WD	GN-RD			
	11C/7:1	Säkring i elcentral kupé, 2WD	GN-RD			
	11C/8:1	Säkring i elcentral kupé, 2WD	GN-RD			
	11C/9:1	Säkring i elcentral kupé, 2WD	GN-RD			
	11C/11:1	Säkring i elcentral kupé, 2WD	GN-RD			
2	11C/17:1	Säkring i elcentral kupé	BU-RD	11A/4:2	Säkring i säkringsbox kallzon	BU-RD
	11C/23:1	Säkring i elcentral kupé	BU-RD		motorrum	
	11C/24:1	Säkring i elcentral kupé	BU-RD			
	11C/26:1	Säkring i elcentral kupé	BU-RD			
	11C/27:1	Säkring i elcentral kupé	BU-RD			

Kontaktstycken
84/310:1-15

84/310

27-stift Svart

Nr	Ledningsmatta motorrum			Ledningsmatta instrumentbräda		
1	-	-	-	-	-	-
2	4/137C1:19	Styrenhet fotgängarskydd (PPM), PPS	GN	83/4023	Förgreningspunkt, PPS	GN
3	11B/29:2	Säkring i elcentral i motorrum	BU-RD	84/401:1	Kontaktstycke	BU-RD
4	84/313:30	Kontaktstycke	BU-WH	83/4013	Förgreningspunkt	RD
5	83/3025_M	Förgreningspunkt	BK-GY	83/4019	Förgreningspunkt	BK-GY
6	11B/25:2	Säkring i elcentral i motorrum	BN-WH	84/409:1	Kontaktstycke	BN-WH
7	10/1:12 10/2:12	Lamphus fram vänster Lamphus fram höger	VT-GN VT-GN	3/111C1:4	Styrenhet ljudomkopplare (LSM)	VT-GN
8	-	-	-	-	-	-
9	11B/23:2	Säkring i elcentral i motorrum	RD	3/111C1:1	Styrenhet ljudomkopplare (LSM)	RD
10	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-
13	7/203C1:9 74/321:3	Framåtriktad radar (FLR) Kontaktstycke	GY-BU GY-BU	84/405:6	Kontaktstycke	GY-BU
14	7/203C1:18 74/321:2	Framåtriktad radar (FLR) Kontaktstycke	BN-BU BN-BU	84/405:5	Kontaktstycke	BN-BU
15	11B/28:2	Säkring i elcentral i motorrum	BN-WH	84/409:14	Kontaktstycke	BN-WH
Fortsätter						

Kontaktstycken
84/310:16-27

84/310

27-stift Svart

Nr	Ledningsmatta motorrum		Ledningsmatta instrumentbräda		
16	-	-	-	-	-
17	-	-	84/404:10	Kontaktstycke	VT-WH
18	-	-	84/404:9	Kontaktstycke	YE
19	84/313:17	Kontaktstycke, AUTO	GN	3/156A:3	Styrenhet växelväljare (GSM), AUTO
20	11B/44:2	Säkring i elcentral i motorrum	WH-BU	84/405:2	Kontaktstycke
21	84/313:10	Kontaktstycke, AUTO	BU-GY	3/156A:1	Styrenhet växelväljare (GSM), AUTO
22	84/313:18	Kontaktstycke, AUTO	BN-VT	3/156A:2	Styrenhet växelväljare (GSM), AUTO
23	11B/44:2 74/321:8 7/203:10	Säkring i elcentral i motorrum Kontaktstycke, ACTGR Framåtriktad radar (FLR), ACTGR	GN	84/405:10	Kontaktstycke
24	-	-	-	-	-
25	7/203C1:1 74/321:7	Framåtriktad radar (FLR), ACTGR Kontaktstycke, ACTGR	GN-YE	4/56C8:7 84/405:11	Central elektronikstyrenhet (CEM) Kontaktstycke
26	11B/38:2	Säkring i elcentral i motorrum	BU	4/9C2:43	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)
27	-	-	-	-	-

Kontaktstycken
84/312-84/313:1-11

84/312

4-stift Grå

Nr	Ledningsmatta instrumentbräda			Ledningsmatta motorrum		
1	4/31:2	Fläktstyrenhet, kupé	BK-WH	83/3017_M	Förgreningspunkt	BK-WH
2	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-
4	4/31:4	Fläktstyrenhet, kupé	GY-OG	11B/10:2	Säkring i elcentral i motorrum	GY-VT

84/313

41-stift Svart

Nr	Ledningsmatta motor			Ledningsmatta motorrum		
1	4/46Ax:46	Styrenhet motor (ECM), MAN	BU-OG	7/123:3	Givare kopplingspedal, MAN	YE-BU
2	4/46Ax:33	Styrenhet motor (ECM), MAN	WH	7/123:2	Givare kopplingspedal, MAN	WH
3	4/46Ax:52	Styrenhet motor (ECM), MAN	YE-GN	7/123:1	Givare kopplingspedal, MAN	BU-OG
4	4/46Ax:53	Styrenhet motor (ECM)	GN-BU	84/307:4	Kontaktsticke	BK-YE
5	4/46Ax:41	Styrenhet motor (ECM), MAN	BU-OG	83/3024	Förgreningspunkt, MAN	BU-OG
6	4/46Ax:94	Styrenhet motor (ECM)	BU-BN	4/157:2 74/321:5	Styrenhet aktivt spoilerjalusi (ASSM), ACTGR Kontaktsticke, ACTGR	BU/BN BU/BN
7	4/46Ax:34	Styrenhet motor (ECM)	YE-GN	84/307:3	Kontaktsticke	YE-GN
8	4/46Ax:38	Styrenhet motor (ECM)	GN-RD	2/11:2	Relä, EFCM HAAT	GN-RD
9	4/46Ax:83 4/46Ax:85	Styrenhet motor (ECM), G2 Styrenhet motor (ECM), G1	GN-OG GN-OG	2/239:2	Relä, kylvätskepump	GY-BU
10	4/46Bx:55 4/46Ax:19	Styrenhet motor (ECM), G1 Styrenhet motor (ECM), G2	VT VT	4/71C1:4	Styrenhet elkyfläkt	VT
11	4/46Ax:42	Styrenhet motor (ECM)	GY-BN	7/8:3	Tryckgivare klimatanläggning	GN-BN
Fortsätter						

Kontaktstycken
84/313:12-23

84/313

41-stift Svart

Nr	Ledningsmatta motor		Ledningsmatta motorrum		
12	4/46Ax:4	Styrenhet motor (ECM)	GN-BN	7/8:2	Tryckgivare klimatanläggning GY-BN
13	4/46Ax:23	Styrenhet motor (ECM)	BN	7/8:1	Tryckgivare klimatanläggning BN
14	4/46Ax:10	Styrenhet motor (ECM)	YE	2/35:2	Relä startmotor YE
15	4/28:1	Styrenhet transmission (TCM), AUTO	GN	11B/26:2	Säkring i elcentral i motorrum, AUTO GN
16	4/46Ax:27	Styrenhet motor (ECM)	BU-YE	2/35:1	Relä startmotor BU-WH
17	4/28:26	Styrenhet transmission (TCM), AUTO	GN	84/310:19	Kontaktstycke, AUTO GN
18	83/3065	Förgreningspunkt, AUTO	BN-VT	84/310:22	Kontaktstycke, AUTO BN-VT
19	4/46Ax:95 83/3020	Styrenhet motor (ECM), MAN Förgreningspunkt, AUTO	WH-BU WH-BU	83/3012	Förgreningspunkt WH-BU
20	4/28:2 4/46Ax:77	Styrenhet transmission (TCM), AUTO Styrenhet motor (ECM)	BU BN-RD	11B/38:2	Säkring i elcentral i motorrum BU
21	4/46Ax:12	Styrenhet motor (ECM)	YE-BU	84/307:19	Kontaktstycke WH
22	4/46Ax:39	Styrenhet motor (ECM)	BN-RD	11B/30:2	Säkring i elcentral i motorrum BN-RD
23	7/15:1 7/82:1 83/3053	Främre lambdasond, VED4 Bakre lambdasond, bank 1, VED4 Förgreningspunkt, VEP4	VT-WH VT-WH VT-WH	11B/32:2	Säkring i elcentral i motorrum BN
Fortsätter					

**Kontaktstycken
84/313:24-32**

84/313

41-stift Svart

Nr	Ledningsmatta motor			Ledningsmatta motorrum		
24	83/3045	Förgreningspunkt	GY-BU	11B/33:2	Säkring i elcentral i motorrum	GN-WH
25	83/3003	Förgreningspunkt	WH	11B/34:2	Säkring i elcentral i motorrum, W/O UREA	VT-GY
			83/3403	Förgreningspunkt, UREA		VT-GY
26	4/46Ax:19	Styrenhet motor (ECM), VED4 & G1	GN-OG	2/142:2	Relä, förvärmare bränslefilter, VED4	GN-OG
	4/46Ax:82	Styrenhet motor (ECM), VED4 & G2	GN-OG	11B/35:2	Säkring i elcentral i motorrum, VEP4	YE-GY
	83/3035	Förgreningspunkt, VEP4	YE-GY			
27	4/46Ax:100	Styrenhet motor (ECM)	YE-GY	11B/36:2	Säkring i elcentral i motorrum	GY-YE
	4/46Ax:101	Styrenhet motor (ECM)	YE-GY			
28	4/46Ax:63	Styrenhet motor (ECM)	GY-VT	2/32:2	Huvudrelä motorstyrsystem	YE-BU
29	4/46Ax:76	Styrenhet motor (ECM), MAN	WH	83/3011	Förgreningspunkt	WH
	83/3021	Förgreningspunkt, AUTO	WH			
30	4/46Ax:1	Styrenhet motor (ECM), G1	BU-WH	84/310:4	Kontaktstycke	BU-WH
	4/46Ax:40	Styrenhet motor (ECM), G2	BU-WH			
31	4/46Ax:21	Styrenhet motor (ECM)	VT-WH	3/38:3	Kontakt broms	VT-WH
32	4/46Ax:3	Styrenhet motor (ECM)	VT-OG	4/56C1:32	Central elektronikstyrenhet (CEM)	VT-OG
Fortsätter						

Kontaktstycken
84/313:33-41

84/313

41-stift Svart

Nr	Ledningsmatta motor			Ledningsmatta motorrum		
33	4/46Ax:65 4/46Ax:80	Styrenhet motor (ECM), G1 Styrenhet motor (ECM), G2	YE-VT YE-VT	2/242:1	Relä, frånskiljare batteri	RD
34	4/46Ax:68	Styrenhet motor (ECM), VED4 & G1	GY-VT	R15:2	Relä, S2	YE-VT
	4/46Ax:68	Styrenhet motor (ECM), VEP4 & G1	WH-GN			
	4/46Ax:79	Styrenhet motor (ECM), VED4 & G2	GY-VT			
	4/46Ax:79	Styrenhet motor (ECM), VEP4 & G2	WH-BN			
35	4/46Ax:62 4/46Ax:58	Styrenhet motor (ECM), G1 Styrenhet motor (ECM), G2	VT-BN VT-BN	83/3018	Förgreningspunkt	GN-RD
36	4/46Ax:49	Styrenhet motor (ECM)	BU-WH	7/51:1	Givare gaspedal	GN-OG
37	4/46Ax:31	Styrenhet motor (ECM)	YE-OG	7/51:2	Givare gaspedal	YE-OG
38	4/46Ax:50	Styrenhet motor (ECM)	VT-GN	7/51:3	Givare gaspedal	VT-GN
39	4/46Ax:14	Styrenhet motor (ECM)	BU-WH	7/51:5	Givare gaspedal	BU-WH
40	4/28:27	Styrenhet transmission (TCM), AUTO	BU-GY	84/310:21	Kontaktstycke, AUTO	BU-GY
41	6/25C2A:1	Startmotor	BU-WH	2/35:5	Relä startmotor	BU-WH

**Kontaktstycken
84/315**

84/315 UREA

16-stift Svart

Nr	Ledningsmatta elektrisk styrväxel		Ledningsmatta motorrum		
1	6/163C1:3	Elektrisk styrervoehet (PSCM)	GN	11B/40:2	Säkring i elcentral i motorrum
2	6/163C1:1	Elektrisk styrervoehet (PSCM)	WH-BU	83/3012	Förgreningspunkt
3	6/163C1:2	Elektrisk styrervoehet (PSCM)	WH	83/3011	Förgreningspunkt
4	83/4065	Förgreningspunkt	GN	84/320:3	Kontaktstycke
5	7/313:1	Temperaturgivare avgas före SCR	BK	84/320:1	Kontaktstycke
6	7/313:2	Temperaturgivare avgas före SCR	BN-WH	84/320:2	Kontaktstycke
7	8/219:1	Ureainjektor, luftkyld	GY-GN	84/307:15	Kontaktstycke
8	8/219:2	Ureainjektor, luftkyld	BK-YE	84/307:16	Kontaktstycke
9	83/4062	Förgreningspunkt	BU-OG	83/3403	Förgreningspunkt
10	83/4063	Förgreningspunkt	GY	83/3014_M	Förgreningspunkt
11	9/62:1	NOx-reduktionsvärmare främre	BK-VT	84/307:7	Kontaktstycke
12	9/62:2	NOx-reduktionsvärmare främre	GN-WH	84/307:39	Kontaktstycke
13	83/4064	Förgreningspunkt	GN-YE	84/320:4	Kontaktstycke
14	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-

**Kontaktstycken
84/320-84/321**

84/320 UREA

16-stift Svart

Nr	Ledningsmatta motor			Ledningsmatta motorrum		
1	4/46Ax:36	Styrenhet motor (ECM)	VT	84/315:5	Kontaktstycke	VT
2	4/46Ax:55	Styrenhet motor (ECM)	PK	84/315:6	Kontaktstycke	PK
3	4/46Ax:73	Styrenhet motor (ECM)	GN	84/315:4	Kontaktstycke	GN
4	4/46Ax:92	Styrenhet motor (ECM)	GN-YE	84/315:13	Kontaktstycke	GN-YE
5	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-

84/321

3-stift Svart

Nr	Ledningsmatta vevaxelsensor			Ledningsmatta motor		
1	7/25:1	Impulsgivare	GN-WH	4/46Bx:6	Styrenhet motor (ECM), VED4, VEP4	GN-WH
2	7/25:2	Impulsgivare	YE-VT	4/46Bx:21	Styrenhet motor (ECM), VED4, VEP4	YE-VT
3	7/25:3	Impulsgivare	GY-VT	4/46Bx:36	Styrenhet motor (ECM), VED4, VEP4	GY-VT

**Kontaktstycken
84/351-84/402**

84/351

1-stift Svart

Nr	Ledningsmatta motorrum			Ledningsmatta motor		
1	11A/2:2	Huvudsäkring i säkringsbox motorrum, VED4	YE-RD	6/113:3 4/109C1:1	Kylvattenpump, VEP4 Styrenhet glödstift, VED4	YE-RD YE-RD
	11A/2:2	Huvudsäkring i säkringsbox motorrum, VEP4	YE-RD			

84/401

10-stift Grå

Nr	Ledningsmatta instrumentbräda			-		
1	84/310:3	Kontaktstykke	BU-RD	4/6	Klimatanläggning	BU-RD
2	83/4016	Förgreningspunkt	GY-OG	4/6	Klimatanläggning	GY-OG
3	-	-	-	-	-	-
4	3/112:13	Styrenhet klimatanläggning (CCM)		4/6	Klimatanläggning	BU-RD
5	3/112:17	Styrenhet klimatanläggning (CCM), DIM	BN	4/6	Klimatanläggning	GY-OG
6	-	-	-	-	-	-
7	3/112:18	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	BU	4/6	Klimatanläggning	BU
8	3/112:19	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	YE	4/6	Klimatanläggning	YE
9	3/112:8	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	GY-BU	4/6	Klimatanläggning	GY-BU
10	-	-	-	-	-	-

84/402

2-stift Violett

Nr	Ledningsmatta instrumentbräda			Ledningsmatta golv		
1	3/281C5:1 4/185C6:1	Styrenhet infotainment (ICM) Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU)	BK BK	84/602:1	Kontaktstykke	BK
2	3/281C5:1S 4/185C6:1S	Styrenhet infotainment (ICM) Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU)	- -	84/602:1S	Kontaktstykke	-

Kontaktstycken
84/403:1-19

84/403

43-stift Svart

Nr	Ledningsmatta golv		Ledningsmatta instrumentbräda		
1	83/5047	Förgreningspunkt BK-VT	83/4012	Förgreningspunkt BK-GY	
2	11C/32:2	Säkring i elcentral kupé, VICS GN-VT	16/205C3:2	Dedikerad korthållskommunikationsenhet (DSRC), VICS YE	
3	84/502:22	Kontaktstycke GN-BK	16/1C2:6	Styrenhet integrerad audio (IAM) GN-BK	
4	84/502:21	Kontaktstycke GY-BK	16/1C2:12	Styrenhet integrerad audio (IAM) GY-BK	
5	11C/45:2 83/6022	Säkring i elcentral kupé Förgreningspunkt BN-BU BN-BU	83/4011	Förgreningspunkt BN-BU	
6	-	-	-	-	
7	84/603:5	Kontaktstycke GN-VT	16/1C1:2 16/185C1:A9	Styrenhet integrerad audio (IAM) TV-Antenn GN-VT	
8	83/5026	Förgreningspunkt GY-OG	83/4060 83/4004	Förgreningspunkt Förgreningspunkt GY-OG GY-OG	
9	83/5020	Förgreningspunkt VT-OG	83/4061 83/4002	Förgreningspunkt Förgreningspunkt VT-OG VT-OG	
10	4/93C3:4	Styrenhet nyckellös bil (KVM) BK	83/3110	Förgreningspunkt, KLESS BK	
11	84/503:22	Kontaktstycke VT-BK	16/1C2:1	Styrenhet integrerad audio (IAM) VT-BK	
12	84/503:21	Kontaktstycke YE-BK	16/1C2:7	Styrenhet integrerad audio (IAM) YE-BK	
13	11C/46:2	Säkring i elcentral kupé BU-RD	4/117C3:5	Styrenhet telematik BU-RD	
14	4/9C1:28 83/5013 83/6810	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS) Förgreningspunkt, 2WD Förgreningspunkt, 4WD WH WH WH	83/4010	Förgreningspunkt WH	
15	4/9C1:27 83/5014 83/6809	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS) Förgreningspunkt, 2WD Förgreningspunkt, 4WD WH-BU WH-BU WH-BU	83/4009	Förgreningspunkt WH-BU	
16	84/505:2	Kontaktstycke VT-RD	16/1C2:4	Styrenhet integrerad audio (IAM) VT-RD	
17	84/505:3	Kontaktstycke YE-RD	16/1C2:10	Styrenhet integrerad audio (IAM) YE-RD	
18	84/504:3	Kontaktstycke GN-RD	16/1C2:3	Styrenhet integrerad audio (IAM) GN-RD	
19	84/504:2	Kontaktstycke GY-RD	16/1C2:9	Styrenhet integrerad audio (IAM) GY-RD	
Fortsätter					

**Kontaktstycken
84/403:20-43**

84/403

43-stift Svart

Nr	Ledningsmatta golv		Ledningsmatta instrumentbräda		
20	-	-	-	-	-
21	-	-	-	-	-
22	84/507A:4 Kontaktstycke, LHD 84/508B:4 Kontaktstycke, RHD	WH-GN BN-VT	9/14A:2 4/122C1:2	Styrenhet sätesvärme bak vänster Styrenhet sätesvärme bak vänster, HEAT	WH-GN WH-GN
23	84/507A:4 Kontaktstycke, RHD 84/508B:4 Kontaktstycke, LHD	WH-GN BN-VT	83/4017 9/15A:2 4/123C1:2	Förgreningspunkt Styrenhet sätesvärme bak höger Styrenhet sätesvärme bak höger, HEAT	BN-VT BN-VT BN-VT
24	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-
27	-	-	-	-	-
28	-	-	-	-	-
29	4/93C4:15 Styrenhet nyckellös bil (KVM)	RD	83/4013	Förgreningspunkt	RD
30	-	-	-	-	-
31	-	-	-	-	-
32	-	-	-	-	-
33	16/105C3:10 Styrenhet audio (AUD)	GN	16/26:1	Högtalare instrumentbräda, mitten	GN
34	16/105C3:2 Styrenhet audio (AUD)	GY	16/26:2	Högtalare instrumentbräda, mitten	GY
35	-	-	-	-	-
36	-	-	-	-	-
37	-	-	-	-	-
38	-	-	-	-	-
39	-	-	-	-	-
40	3/47:1 Kontakt, handbroms	WH-VT	4/56C3:25	Central elektronikstyrenhet (CEM)	WH-VT
41	-	-	-	-	-
42	-	-	-	-	-
43	-	-	-	-	-

**Kontaktstycken
84/404**

84/404

22-stift Mörkgrå

Nr	Ledningsmatta instrumentbräda			Ledningsmatta tak		
1	4/56C3:7	Central elektronikstyrenhet (CEM)	WH-BU	83/5056	Förgreningspunkt	WH-BU
2	4/56C3:8	Central elektronikstyrenhet (CEM)	WH	83/5057	Förgreningspunkt	WH
3	4/117C3:14	Styrenhet telematik	BN-YE	4/198C1:14	Overheadkonsol OHC	BN-YE
4	4/117C3:13	Styrenhet telematik	VT	4/198:16	Overheadkonsol OHC	VT
5	83/4022	Förgreningspunkt	WH	83/5057	Förgreningspunkt	WH
6	83/4008	Förgreningspunkt	WH-BU	83/5056	Förgreningspunkt	WH-BU
7	4/117C3:3	Styrenhet telematik	BU-GY	4/198:3	Overheadkonsol OHC	BU-GY
8	4/117C3:2	Styrenhet telematik	GY-VT	4/198:5	Overheadkonsol OHC	GY-VT
9	84/310:18	Kontaktstycke	YE	84/517:2	Kontaktstycke	YE
10	84/310:17	Kontaktstycke	VT-WH	84/517:1	Kontaktstycke	VT-WH
11	4/117C3:1	Styrenhet telematik	BN-GN	4/198:4	Overheadkonsol OHC	BN-GN
12	-	-	-	-	-	-
13	4/117C3:4	Styrenhet telematik	YE-VT	4/198:13	Overheadkonsol OHC	YE-VT
14	4/117C3:15	Styrenhet telematik	WH	4/198C1:15	Overheadkonsol OHC	WH
15	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-
18	83/4017	Förgreningspunkt	WH-BN	8/48:3	Automatiskt avbländande ytterbackspegel	WH-BN
19	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-
21	83/4006	Förgreningspunkt	BN-GN	83/5029	Förgreningspunkt	BN-GN
22	4/56C8:10	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BN-WH	4/198:12	Overheadkonsol OHC	BN-WH

**Kontaktstycken
84/405**

84/405

12-stift Grå

Nr	Ledningsmatta instrumentbräda		Ledningsmatta tak	
1	83/4015	Förgreningspunkt BK-WH	83/5060	Förgreningspunkt BK-WH
2	84/310:20	Kontaktstycke WH-BU	84/517:5	Kontaktstycke, CITYS WH-BU
3	27/2:3	Indikator visuell kollisionsvarning VT	4/80C1:13	Styrenhet främre övervakning (FSM) VT
4	27/2:2	Indikator visuell kollisionsvarning GN-BN	4/80C1:6	Styrenhet främre övervakning (FSM) GN-BN
5	84/310:14	Kontaktstycke BN-BU	4/80C1:10	Styrenhet främre övervakning (FSM) BN-BU
6	84/310:13	Kontaktstycke GY-BU	4/80C1:9	Styrenhet främre övervakning (FSM) GY-BU
7	4/56C8:1	Central elektronikstyrenhet (CEM) WH-BN	3/309C1:11	Omkopplare, takkonsolenhet WH-BN
8	-	-	-	-
9	-	-	-	-
10	84/310:23	Kontaktstycke GN	4/80C1:16	Styrenhet främre övervakning (FSM) GN
11	84/310:25	Kontaktstycke GN-YE	4/80C1:8	Styrenhet främre övervakning (FSM) GN-YE
12	27/2:1	Indikator visuell kollisionsvarning BU-BK	4/80C1:7	Styrenhet främre övervakning (FSM) BU-BK

Kontaktstycken
84/406-84/408:1-2S

84/406 TV

1-stift Grå

Nr	Ledningsmatta instrumentbräda		Ledningsmatta golv	
1	4/185C5:1	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU)	BK	16/36C6:1 TV-mottagare BK
1S	4/185C5:1S	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU)	SCRN	16/36C6:1S TV-mottagare SCRN

84/407

2-stift Blå

Nr	Ledningsmatta instrumentbräda		Ledningsmatta golv	
1	4/185C12:1	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU)	WH	16/47C2:1 Antenn GSM/GPS/RDAR, VOC WH
	4/117C5:1	Styrenhet telematik	WH	
1S	4/185C12:1S	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU)	-	16/47C2:1S Antenn GSM/GPS/RDAR, VOC -
	4/117C5:1S	Styrenhet telematik	-	
2	4/117C1:1	Styrenhet telematik	WH	16/47C1:1 Antenn GSM/GPS/RDAR, VOC WH
2S	4/117C1:1S	Styrenhet telematik	-	16/47C1:1S Antenn GSM/GPS/RDAR, VOC -

84/408

4-stift Vit

Nr	Ledningsmatta instrumentbräda		Ledningsmatta golv	
1	16/1C3:1	Styrenhet integrerad audio (IAM)	WH	84/604:1 Kontaktstycke WH
1S	16/1C3:1S	Styrenhet integrerad audio (IAM)	-	84/604:1S Kontaktstycke -
2	16/1C3:2	Styrenhet integrerad audio (IAM)	WH	84/605:1 Kontaktstycke WH
2S	16/1C3:2S	Styrenhet integrerad audio (IAM)	-	84/605:1S Kontaktstycke -

Kontaktstycken 84/409

84/409

14-stift Grå

Nr	Ledningsmatta instrumentbräda		Ledningsmatta tunnel		
1	84/310:6	Kontaktstykke	BN-WH	9/1:2	Uttag 12 V fram BN-WH
2	4/117C3:9	Styrenhet telematik	GN-BN	16/210C1:1	Reservhögtalare GN-BN
3	4/117C3:10	Styrenhet telematik	GY-BN	16/210C1:2	Reservhögtalare GY-BN
4	-	-	-	-	-
5	83/4001 4/56C8:17	Förgreningspunkt, HEAT Central elektronikstyrenhet (CEM), HEAT	YE-OG YE-OG	3/65:1	Omkopplare eluppvärmt baksäte, HEAT YE-OG
6	84/40322 3/1124	Kontaktstykke Styrenhet klimatanläggning (CCM)	WH-GN WH-GN	3/65:3	Omkopplare eluppvärmt baksäte, HEAT WH-GN
7	83/4015	Förgreningspunkt	BK-WH	9/1:1	Uttag 12 V fram BK-WH
8	83/4015	Förgreningspunkt	BK-WH	17/43:1	Elluttag tunnelfack BK-WH
9	83/4019	Förgreningspunkt, HEAT	BK-WH	3/65:5	Omkopplare eluppvärmt baksäte, HEAT BK-WH
10	16/1C1:6	Styrenhet integrerad audio (IAM)	BU-RD	17/40:1	Ingång extern utrustning (AUX) BU-RD
11	16/1C1:7	Styrenhet integrerad audio (IAM)	BU-GN	17/40:2	Ingång extern utrustning (AUX) BU-GN
12	16/1C1:8	Styrenhet integrerad audio (IAM)	SCRN	17/40:5	Ingång extern utrustning (AUX) SCRN
13	16/1C1:5	Styrenhet integrerad audio (IAM)	RD-BK	17/40:4	Ingång extern utrustning (AUX) RD-BK
14	84/310:15	Kontaktstykke	BN-WH	17/43:2	Elluttag tunnelfack BN-WH

**Kontaktstycken
84/410-84/411:1-2S**

84/410

5-stift Grå

Nr	Ledningsmatta tunnel		Ledningsmatta instrumentbräda		
1	17/42C1:1	USB-port, tillbehör	RD	16/1C5:1	Styrenhet integrerad audio (IAM) RD
2	17/42C1:2	USB-port, tillbehör	BN	16/1C5:2	Styrenhet integrerad audio (IAM) BN
3	17/42C1:3	USB-port, tillbehör	VT	16/1C5:3	Styrenhet integrerad audio (IAM) VT
4	17/42C1:4	USB-port, tillbehör	BK	16/1C5:4	Styrenhet integrerad audio (IAM) BK
5S	17/42C1:5S	USB-port, tillbehör	-	16/1C5:5S	Styrenhet integrerad audio (IAM) -

84/411

4-stift Grå

Nr	Ledningsmatta tak		Ledningsmatta instrumentbräda		
1	16/77:1	Mikrofon	WH	16/1C1:3	Styrenhet integrerad audio (IAM) WH
				4/185C1:C1	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU) WH
1S	16/77:1S	Mikrofon	-	16/1C1:4	Styrenhet integrerad audio (IAM) -
				4/185C1:C7	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU) -
2	4/198:15	Overheadkonsol OHC	WH	4/117C3:15	Styrenhet telematik WH
2S	4/198:14	Overheadkonsol OHC	-	4/117C3:14	Styrenhet telematik -

**Kontaktstycken
84/502**

84/502 LHD

26-stift Svart

Nr	Ledningsmatta golv			Matta förardörr		
1	84/307:3	Kontaktstycke	YE-GN	9/33C1:2	Uppvärmad backspegel, vänster	YE-GN
2	83/5006	Förgreningspunkt, KLESS	BK	3/273:1	Låskontakt, vänster framdörr, KLESS	BK-WH
3	84/504:13	Kontaktstycke	GY-BU	83/5074	Förgreningspunkt	BK
4	84/307:4	Kontaktstycke	BK-YE	9/33C1:3	Uppvärmad backspegel, vänster	BK-YE
5	83/5023	Förgreningspunkt	GY-OG	3/126C2:1	Styrenhet förardörr (DDM)	BK
6	83/5017	Förgreningspunkt	VT-OG	3/126C2:13	Styrenhet förardörr (DDM)	BK
7	83/5066_M	Förgreningspunkt	BN-GN	3/15:1	Omkopplare, elektriska fönsterhissar centralenhet, förardörr	BK
8	83/5005	Förgreningspunkt, KLESS	GN-WH	3/273:6	Låskontakt, vänster framdörr, KLESS	GN-WH
9	-	-	-	-	-	-
10	4/93C5:19	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	BU-GN	3/273:3	Låskontakt, vänster framdörr, KLESS	BU-GN
11	4/93C5:21	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	YE-VT	3/273:4	Låskontakt, vänster framdörr, KLESS	YE-VT
12	4/9C1:58	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	GN-WH	7/208:1	Sidokrockgivare, vänster framdörr	GY-YE
13	4/9C1:57	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	YE-VT	7/208:2	Sidokrockgivare, vänster framdörr	YE-VT
14	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-
16	4/56C2:45	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-VT	6/68:3	Låsmotor, centrallås, framdörr vänster sida	BK
17	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-
20	11C/4:2	Säkring i elcentral kupé	RD	3/126C1:2	Styrenhet förardörr (DDM)	BK
21	16/105C3:1 84/403:4	Styrenhet audio (AUD) Kontaktstycke	GY-BK GY-BK	16/4:2 16/55:2	Högtalare, vänster framdörr Högtalare, diskant, vänster framdörr	GY-BK GY-BK
22	16/105C3:9 84/403:3	Styrenhet audio (AUD) Kontaktstycke	GN-BK GN-BK	16/4:1 16/55:1	Högtalare, vänster framdörr Högtalare, diskant, vänster framdörr	GN-BK GN-BK
23	83/5036	Förgreningspunkt	BK-VT	3/126C1:13	Styrenhet förardörr (DDM)	BK-VT
24	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-	-

**Kontaktstycken
84/502A**

84/502A RHD

26-stift Svart

Nr	Ledningsmatta golv			Matta förardörr	
1	84/307:3	Kontaktstycke	YE-GN	84/503B:1	Kontaktstycke
2	83/5006	Förgreningspunkt, KLESS	BK	84/503B:2	Kontaktstycke
3	84/504:13	Kontaktstycke	GY-BU	84/503B:3	Kontaktstycke
4	84/307:4	Kontaktstycke	BK-YE	84/503B:4	Kontaktstycke
5	83/5023	Förgreningspunkt	GY-OG	84/503B:5	Kontaktstycke
6	83/5017	Förgreningspunkt	VT-OG	84/503B:6	Kontaktstycke
7	-	-	-	84/503B:7	Kontaktstycke
8	83/5005	Förgreningspunkt, KLESS	GN-WH	84/503B:8	Kontaktstycke
9	-	-	-	84/503B:9	Kontaktstycke
10	4/93C5:19	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	BU-GN	84/503B:10	Kontaktstycke
11	4/93C5:21	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	YE-VT	84/503B:11	Kontaktstycke
12	4/9C1:58	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	GN-WH	84/503B:12	Kontaktstycke
13	4/9C1:57	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	YE-VT	84/503B:13	Kontaktstycke
14	-	-	-	84/503B:14	Kontaktstycke
15	-	-	-	84/503B:15	Kontaktstycke
16	4/56C2:45	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-VT	84/503B:16	Kontaktstycke
17	-	-	-	84/503B:17	Kontaktstycke
18	-	-	-	84/503B:18	Kontaktstycke
19	-	-	-	84/503B:19	Kontaktstycke
20	11C/4:2	Säkring i elcentral kupé	RD	84/503B:20	Kontaktstycke
21	16/105C3:1 84/403:4	Styrenhet audio (AUD) Kontaktstycke	GY-BK GY-BK	84/503B:21 84/503B:21	Kontaktstycke Kontaktstycke
22	16/105C3:9 84/403:3	Styrenhet audio (AUD) Kontaktstycke	GN-BK GN-BK	84/503B:22 84/503B:22	Kontaktstycke Kontaktstycke
23	83/5036	Förgreningspunkt	BK-VT	84/503B:23	Kontaktstycke
24	-	-	-	84/503B:24	Kontaktstycke
25	-	-	-	84/503B:25	Kontaktstycke
26	-	-	-	84/503B:26	Kontaktstycke

**Kontaktstycken
84/502B**

84/502B RHD

26-stift Svart

Nr	Ledningsmatta golv	Matta förardörr		
1	84/503A:1 Kontaktstycke	-	-	-
2	84/503A:2 Kontaktstycke	3/273:1	Låskontakt, vänster framdörr, KLESS	BK-WH
3	84/503A:3 Kontaktstycke	83/5074	Förgreningspunkt	BK
4	84/503A:4 Kontaktstycke	-	-	-
5	84/503A:5 Kontaktstycke	3/126C2:1	Styrenhet förardörr (DDM)	BK
6	84/503A:6 Kontaktstycke	3/126C2:13	Styrenhet förardörr (DDM)	BK
7	84/503A:7 Kontaktstycke	3/15:1	Omkopplare, elektriska fönsterhissar centralenhet, förardörr	BK
8	84/503A:8 Kontaktstycke	3/273:6	Låskontakt, vänster framdörr, KLESS	GN-WH
9	84/503A:9 Kontaktstycke	-	-	-
10	84/503A:10 Kontaktstycke	3/273:3	Låskontakt, vänster framdörr, KLESS	BU-GN
11	84/503A:11 Kontaktstycke	3/273:4	Låskontakt, vänster framdörr, KLESS	YE-VT
12	84/503A:12 Kontaktstycke	7/208:1	Sidokrockgivare, vänster framdörr	GY-YE
13	84/503A:13 Kontaktstycke	7/208:2	Sidokrockgivare, vänster framdörr	YE-VT
14	84/503A:14 Kontaktstycke	-	-	-
15	84/503A:15 Kontaktstycke	-	-	-
16	84/503A:16 Kontaktstycke	6/5:6	Låsmotor, centrallås, framdörr vänster sida	BK
17	84/503A:17 Kontaktstycke	-	-	-
18	84/503A:18 Kontaktstycke	-	-	-
19	84/503A:19 Kontaktstycke	-	-	-
20	84/503A:20 Kontaktstycke	3/126C1:2	Styrenhet förardörr (DDM)	BK
21	84/503A:21 Kontaktstycke 84/503A:21 Kontaktstycke	16/4:2 16/55:2	Högtalare, vänster framdörr Högtalare, diskant, vänster framdörr	GY-BK GY-BK
22	84/503A:22 Kontaktstycke 84/503A:22 Kontaktstycke	16/4:1 16/55:1	Högtalare, vänster framdörr Högtalare, diskant, vänster framdörr	GN-BK GN-BK
23	84/503A:23 Kontaktstycke	3/126C1:13	Styrenhet förardörr (DDM)	BK-VT
24	84/503A:24 Kontaktstycke	-	-	-
25	84/503A:25 Kontaktstycke	-	-	-
26	84/503A:26 Kontaktstycke	-	-	-

**Kontaktstycken
84/503**

84/503 LHD

26-stift Svart

Nr	Ledningsmatta golv			Matta passagerardörr		
1	-	-	-	-	-	-
2	83/5006	Förgreningspunkt, KLESS	BK	3/274:1	Låskontakt, höger framdörr, KLESS	BK-GN
3	84/505:13	Kontaktsticke	VT-BN	3/127C1:8	Styrenhet passagerardörr (PDM)	BK
4	-	-	-	-	-	-
5	83/5026	Förgreningspunkt, KLESS	GY-OG	3/127C2:1	Styrenhet passagerardörr (PDM)	BK
6	83/5020	Förgreningspunkt, KLESS	VT-OG	3/127C2:13	Styrenhet passagerardörr (PDM)	BK
7	-	-	-	-	-	-
8	83/5005	Förgreningspunkt, KLESS	GY-BN	3/274:6	Låskontakt, höger framdörr, KLESS	GY-BN
9	-	-	-	-	-	-
10	4/93C5:2	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	BN-GN	3/274:3	Låskontakt, höger framdörr, KLESS	BN-GN
11	4/93C5:22	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	BU-GY	3/274:4	Låskontakt, höger framdörr, KLESS	BU-GY
12	4/9C1:55	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	GN-WH	7/209:1	Sidokrockgivare, höger framdörr	GY-YE
13	4/9C1:56	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	YE-VT	7/209:2	Sidokrockgivare, höger framdörr	YE-VT
14	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-
16	4/56C2:46	Central elektronikstyrenhet (CEM)	WH	6/5:6	Låsmotor, centrallås, framdörr vänster sida	BK
17	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-
20	11C/5:2	Säkring i elcentral kupé	YE-RD	3/127C1:2	Styrenhet passagerardörr (PDM)	BK
21	16/105C3:3 84/403:12	Styrenhet audio (AUD) Kontaktsticke	YE-BK YE-BK	16/3:2 16/56:2	Högtalare, höger framdörr Högtalare, diskant, höger framdörr	YE-BK YE-BK
22	16/105C3:11 84/403:11	Styrenhet audio (AUD) Kontaktsticke	VT-BK VT-BK	16/3:1 16/56:1	Högtalare, höger framdörr Högtalare, diskant, höger framdörr	VT-BK VT-BK
23	83/5037	Förgreningspunkt	BK-GN	3/127C1:13	Styrenhet passagerardörr (PDM)	BK-VT
24	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-	-

**Kontaktstycken
84/503A**

84/503A RHD

26-stift Svart

Nr	Ledningsmatta golv			Matta passagerardörr	
1	-	-	-	84/502B:1	Kontaktstycke
2	83/5006	Förgreningspunkt, KLESS	BK	84/502B:2	Kontaktstycke
3	84/505:13	Kontaktstycke	VT-BN	84/502B:3	Kontaktstycke
4	-	-	-	84/502B:4	Kontaktstycke
5	83/5026	Förgreningspunkt, KLESS	GY-OG	84/502B:5	Kontaktstycke
6	83/5020	Förgreningspunkt, KLESS	VT-OG	84/502B:6	Kontaktstycke
7	83/5066_M	Förgreningspunkt	BN-GN	84/502B:7	Kontaktstycke
8	83/5005	Förgreningspunkt, KLESS	GY-BN	84/502B:8	Kontaktstycke
9	-	-	-	84/502B:9	Kontaktstycke
10	4/93C5:2	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	BN-GN	84/502B:10	Kontaktstycke
11	4/93C5:22	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	BU-GY	84/502B:11	Kontaktstycke
12	4/9C1:55	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	GN-WH	84/502B:12	Kontaktstycke
13	4/9C1:56	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	YE-VT	84/502B:13	Kontaktstycke
14	-	-	-	84/502B:14	Kontaktstycke
15	-	-	-	84/502B:15	Kontaktstycke
16	4/56C2:46	Central elektronikstyrenhet (CEM)	WH	84/502B:16	Kontaktstycke
17	-	-	-	84/502B:17	Kontaktstycke
18	-	-	-	84/502B:18	Kontaktstycke
19	-	-	-	84/502B:19	Kontaktstycke
20	11C/5:2	Säkring i elcentral kupé	YE-RD	84/502B:20	Kontaktstycke
21	16/105C3:3 84/403:12	Styrenhet audio (AUD) Kontaktstycke	YE-BK YE-BK	84/502B:21 84/502B:21	Kontaktstycke Kontaktstycke
22	16/105C3:11 84/403:11	Styrenhet audio (AUD) Kontaktstycke	VT-BK VT-BK	84/502B:22 84/502B:22	Kontaktstycke Kontaktstycke
23	83/5037	Förgreningspunkt	BK-GN	84/502B:23	Kontaktstycke
24	-	-	-	84/502B:24	Kontaktstycke
25	-	-	-	84/502B:25	Kontaktstycke
26	-	-	-	84/502B:26	Kontaktstycke

**Kontaktstycken
84/503B**

84/503B RHD

26-stift Svart

Nr	Ledningsmatta golv	Matta passagerardörr		
1	84/502A:1 Kontaktstycke	9/34:2	Uppvärmad backspegel, höger	YE-GN
2	84/502A:2 Kontaktstycke	3/274:1	Låskontakt, höger framdörr, KLESS	BK-GN
3	84/502A:3 Kontaktstycke	3/127:8	Styrenhet passagerardörr (PDM)	BK
4	84/502A:4 Kontaktstycke	9/34:3	Uppvärmad backspegel, höger	BK-YE
5	84/502A:5 Kontaktstycke	3/127C2:1	Styrenhet passagerardörr (PDM)	BK
6	84/502A:6 Kontaktstycke	3/127C2:13	Styrenhet passagerardörr (PDM)	BK
7	84/502A:7 Kontaktstycke	-	-	-
8	84/502A:8 Kontaktstycke	3/274:6	Låskontakt, höger framdörr, KLESS	GY-BN
9	84/502A:9 Kontaktstycke	-	-	-
10	84/502A:10 Kontaktstycke	3/274:3	Låskontakt, höger framdörr, KLESS	BN-GN
11	84/502A:11 Kontaktstycke	3/274:4	Låskontakt, höger framdörr, KLESS	BU-GY
12	84/502A:12 Kontaktstycke	7/209:1	Sidokrockgivare, höger framdörr	GY-YE
13	84/502A:13 Kontaktstycke	7/209:2	Sidokrockgivare, höger framdörr	YE-VT
14	84/502A:14 Kontaktstycke	-	-	-
15	84/502A:15 Kontaktstycke	-	-	-
16	84/502A:16 Kontaktstycke	6/5:3	Låsmotor, centrallås, framdörr vänster sida	BK
17	84/502A:17 Kontaktstycke	-	-	-
18	84/502A:18 Kontaktstycke	-	-	-
19	84/502A:19 Kontaktstycke	-	-	-
20	84/502A:20 Kontaktstycke	3/127C1:2	Styrenhet passagerardörr (PDM)	BK
21	84/502A:21 Kontaktstycke	16/3:2	Högtalare, höger framdörr	YE-BK
	84/502A:21 Kontaktstycke	16/56:2	Högtalare, diskant, höger framdörr	YE-BK
22	84/502A:22 Kontaktstycke	16/3:1	Högtalare, höger framdörr	VT-BK
	84/502A:22 Kontaktstycke	16/56:1	Högtalare, diskant, höger framdörr	VT-BK
23	84/502A:23 Kontaktstycke	3/127C1:13	Styrenhet passagerardörr (PDM)	BK-VT
24	84/502A:24 Kontaktstycke	-	-	-
25	84/502A:25 Kontaktstycke	-	-	-
26	84/502A:26 Kontaktstycke	-	-	-

**Kontaktstycken
84/504**

84/504

16-stift Svart

Nr	Ledningsmatta golv			Ledningsmatta bakdörr, vänster		
1	11C/6:2	Säkring i elcentral kupé	BU-RD	3/128:2	Styrenhet vänster bakdörr (LDM)	BU-RD
2	16/105C3:4 84/403:19 16/136:2	Styrenhet audio (AUD) Kontaktstycke Diskanthögtalare, vänster bakdörr	GY-RD GY-RD GY-RD	16/6:2	Högtalare, vänster bakdörr	GY-RD
3	16/105C3:12 84/403:18 16/136:1	Styrenhet audio (AUD) Kontaktstycke Diskanthögtalare, vänster bakdörr	GN-RD GY-RD GN-RD	16/6:1	Högtalare, vänster bakdörr	GN-RD
4	83/5036	Förgreningspunkt	BK-VT	3/128:13	Styrenhet vänster bakdörr (LDM)	BK-VT
5	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-
7	4/93C5:4	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	GN-OG	3/275:4	Låskontakt, bakdörr vänster, KLESS	GN-OG
8	83/5005	Förgreningspunkt, KLESS	VT-OG	3/275:6	Låskontakt, bakdörr vänster, KLESS	VT-OG
9	-	-	-	-	-	-
10	4/56C2:44	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN	6/7:3	Låsmotor, centrallås, bakdörr vänster sida	GN
11	-	-	-	-	-	-
12	83/5006	Förgreningspunkt, KLESS	BK-WH	3/275:1	Låskontakt, bakdörr vänster, KLESS	BK-WH
13	84/502:3	Kontaktstycke	GY-BU	3/128C1:21	Styrenhet vänster bakdörr (LDM), KLESS	GY-BU
14	4/93C1:3	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	GN-BN	3/275:2	Låskontakt, bakdörr vänster, KLESS	GN-BN
15	4/93C1:15	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	YE	3/275:5	Låskontakt, bakdörr vänster	YE
16	4/93C5:17	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	GY-OG	3/275:3	Låskontakt, bakdörr vänster, KLESS	GY-OG

**Kontaktstycken
84/505**

84/505

16-stift Svart

Nr	Ledningsmatta golv			Ledningsmatta bakdörr, höger		
1	11C/7:2	Säkring i elcentral kupé	GN-RD	3/129:2	Styrenhet höger bakdörr (RDM)	GN-RD
2	16/105C3:13 84/403:16	Styrenhet audio (AUD) Kontaktstykke	VT-RD VT-RD	16/5:1 16/137:1	Högtalare, höger bakdörr Diskanthögtalare, höger bakdörr	VT-RD VT-RD
3	16/105C3:5 84/403:17	Styrenhet audio (AUD) Kontaktstykke	YE-RD YE-RD	16/5:2 16/137:2	Högtalare, höger bakdörr Diskanthögtalare, höger bakdörr	YE-RD YE-RD
4	83/5037	Förgreningspunkt	BK-GN	3/129:13	Styrenhet höger bakdörr (RDM)	BK-GN
5	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-
7	4/93C5:20	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	BN-YE	3/276:4	Låskontakt, bakdörr höger, KLESS	BN-YE
8	83/5005	Förgreningspunkt, KLESS	BN-BU	3/276:6	Låskontakt, bakdörr höger, KLESS	BN-BU
9	-	-	-	-	-	-
10	4/56C2:25	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE	6/6:6	Låsmotor, centrallås, bakdörr höger sida	YE
11	-	-	-	-	-	-
12	83/5006	Förgreningspunkt, KLESS	BK-BU	3/276:1	Låskontakt, bakdörr höger, KLESS	BK-BU
13	84/503:3	Kontaktstykke	VT-BN	3/129C1:21	Styrenhet höger bakdörr (RDM)	VT-BN
14	4/93C1:23	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	VT-GY	3/276:2	Låskontakt, bakdörr höger, KLESS	VT-GY
15	4/93C1:14	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	BU-OG	3/276:5	Låskontakt, bakdörr höger, KLESS	BU-OG
16	4/93C5:5	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	VT-RD	3/276:3	Låskontakt, bakdörr höger, KLESS	VT-RD

**Kontaktstycken
84/506**

84/506

6-stift Mörkgrå

Nr	Ledningsmatta golv			Matta differentialstyrighet (DEM)		
1	84/307:14	Kontaktstycke, 2WD	VT-WH	7/121C1:4	Höjdgivare hjulupphängning bak höger, 2WD	VT-WH
2	-	-	-	-	-	-
3	84/307:5	Kontaktstycke, VED4	VT-OG	9/38:1	Eluppvärmt bränslefilter, VED4	VT-OG
4	84/307:8	Kontaktstycke, 2WD	GN-OG	7/121C1:5	Höjdgivare hjulupphängning bak höger, 2WD	GN-OG
5	84/307:13	Kontaktstycke, 2WD	WH-BN	7/121C1:1	Höjdgivare hjulupphängning bak höger, 2WD	WH-BN
6	31/127	Stomanslutning, bakre sitsresare höger sida, VED4	BK-BU	9/38:2	Eluppvärmt bränslefilter, VED4	BK-BU

Kontaktstycken
84/507A:1-11

84/507A

20-stift Svart

Nr	Ledningsmatta golv			-		
1	83/5036 83/5037	Förgreningspunkt, LHD Förgreningspunkt, RHD	BK-VT BK-GN	4/104:1	Styrenhet stolsvärme (SHM), vänster sida, [9/12]	BK
2	11C/34:2	Säkring i elcentral kupé, HEAT	VT-GN	4/104:4	Styrenhet stolsvärme (SHM), vänster sida, [9/12]	RD
3	-	-	-	-	-	-
4	84/403:22 84/403:23	Kontaktstycke, LHD Kontaktstycke, RHD	WH-GN WH-GN	4/104:2	Styrenhet stolsvärme (SHM), vänster sida, [9/12]	BU
5	4/9C1:30	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	BN-GN	3/255:1	Lägesgivare förarsäte	YE
6	4/9C1:29	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	GN	3/255:2	Lägesgivare förarsäte	BN
7	4/9C1:23 4/9C1:75	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS), LHD Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS), RHD	GY-YE GY-YE	8/51C21:1	Tändare, sidokrockkudde, fram förarsäte	BN
8	4/9C1:24 4/9C1:74	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS), LHD Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS), RHD	GN-BU GN-BU	8/51C21:2	Tändare, sidokrockkudde, fram förarsäte	OG
9	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-
11	83/5017 83/5020	Förgreningspunkt, KLESS & LHD Förgreningspunkt, KLESS & RHD	VT-OG VT-OG	4/52C2:3	Styrenhet framstol (PSM)	BU-RD
Fortsätter						

Kontaktstycken
84/507A:12-20

84/507A

20-stift Svart

Nr	Ledningsmatta golv			-		
12	83/5023	Förgreningspunkt, KLESS & RHD	GY-OG	4/52C2:4	Styrenhet framstol (PSM)	GY-RD
	83/5026	Förgreningspunkt, KLESS & RHD	GY-OG			
13	83/5036	Förgreningspunkt, LHD	BK-GY	8/51C20	Tändare, sidokrockkudde, fram	BK
	83/5037	Förgreningspunkt, RHD	BK-GN		förarsäte	
14	83/5066_M	Förgreningspunkt	BN-GN	4/52C2:1 4/52C2:6	Styrenhet framstol (PSM), LHD Styrenhet framstol (PSM), RHD	RD-WH RD-WH
	11C/9:2	Säkring i elcentral kupé, DPOW & LHD	YE-RD	4/52C1:1 4/52C1:7	Styrenhet framstol (PSM), LHD Styrenhet framstol (PSM), RHD	RD RD
15	84/307:2	Kontaktstycke, DPOW & RHD	YE-RD			
	83/5036	Förgreningspunkt, LHD	BK-VT	83/3	Förgreningspunkt	BK
16	83/5037	Förgreningspunkt, RHD	BK-VT			
	4/9C1:35	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	BU-OG	3/93:1	Givare, bälteslås, förarsida	VT
18	4/9C1:36	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	GY	3/93:2	Givare, bälteslås, förarsida	OG-BK
	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-

Kontaktstycken
84/508B:1-11

84/508B

20-stift Svart

Nr	Ledningsmatta golv			-		
1	83/5036 83/5037	Förgreningspunkt, RHD Förgreningspunkt, LHD	BK-VT BK-GN	4/105:1	Styrenhet stolsvärme (SHM), höger sida, [9/13]	BK
2	11C/35:2	Säkring i elcentral kupé	WH-OG	4/105:4	Styrenhet stolsvärme (SHM), höger sida, [9/13]	RD
3	-	-	-	-	-	-
4	84/403:22 84/403:23	Kontaktstycke, RHD Kontaktstycke, LHD	BN-VT BN-VT	4/105:2	Styrenhet stolsvärme (SHM), höger sida, [9/13]	BU
5	-	-	-	3/256:1	Lägesgivare passagerarstol	YE
6	-	-	-	3/256:2	Lägesgivare passagerarstol	BN
7	4/9C1:74 4/9C1:24	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS), LHD Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS), RHD	VT-GY VT-GY	8/52C21:1	Tändare, sidokrockkudde, fram passagerarsäte	BU
8	-	-	-	8/52C21:2	Tändare, sidokrockkudde, fram passagerarsäte	BN
9	-	-	-	8/93C24:1	Bältesförsträckare midja, passagerare	GN-BK
10	-	-	-	8/93C24:2	Bältesförsträckare midja, passagerare	BK-BU
11	4/56C2:48	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BN-VT	7/175:1 7/93:1	Viktsensor passagerarstol, bältespåminnare Passagerarviktsgivare (OWS)	WH GN

Fortsätter

Kontaktstycken
84/508B:12-20

84/508B

20-stift Svart

Nr	Ledningsmatta golv			-		
12	83/5036	Förgreningspunkt, RHD	BK	7/175:2	Viktsensor passagerarstol,	WH
	83/5037	Förgreningspunkt, LHD	BK	7/93:10	bältespåminnare, W/O OWS Passagerarviktsgivare (OWS)	WH
13	83/5036	Förgreningspunkt, RHD	BK-GN	8/52C20:1	Tändare, sidokrockkudde, fram	BK
	83/5037	Förgreningspunkt, LHD	BK-GY		passagerarsäte	
14	83/5066_M	Förgreningspunkt	BN-GN	3/27:7	Manöverenhet elmanövrerad	RD-WH
				3/27:11	passagerarstol, LHD Manöverenhet elmanövrerad	RD-WH
15	84/307:2	Kontaktstycke, LHD	YE-BN	3/27C3:5	passagerarstol, LHD	RD
	11C/9:2	Säkring i elcentral kupé, RHD	YE-BN	3/27:2	Manöverenhet elmanövrerad	RD
16	83/5036	Förgreningspunkt, RHD	BK-VT	3/27:8	passagerarstol, LHD	BK
	83/5037	Förgreningspunkt, LHD	BK-VT	3/27:3	Manöverenhet elmanövrerad	BK
17	4/9C1:34	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	GY-VT	3/94:1	Givare, bälteslås, passagerarsida	VT
18	4/9C1:33	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	YE-GN	3/94:2	Givare, bälteslås, passagerarsida	YE-GN
19	-	-	-	7/93:9	Passagerarviktsgivare (OWS)	BK
20	-	-	-	84/403:24 7/93:2	Kontaktstycke Passagerarviktsgivare (OWS)	BN-WH RD-GN

**Kontaktstycken
84/509**

84/509

12-stift Svart

Nr	Ledningsmatta golv			Matta differentialstyrenhet (DEM)	
1	84/307:14	Kontaktstycke, 4WD	VT-WH	7/121:4	Höjdgivare hjulupphängning bak VT-WH höger, 4WD
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-
7	84/307:8	Kontaktstycke, 4WD	GN-OG	7/121:5	Höjdgivare hjulupphängning bak GN-OG höger, 4WD
8	84/307:13	Kontaktstycke, 4WD	WH-BN	7/121:1	Höjdgivare hjulupphängning bak WH-BN höger, 4WD
9	11C/41:2	Säkring i elcentral kupé, 4WD	GN-RD	4/82:3	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM), GN-RD 4WD
10	31/127	Stomanslutning, bakre sitsresare höger sida	BK-BU	4/82:7	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM), BK-BU 4WD
11	83/6809	Förgreningspunkt, 4WD	WH-BU	4/82C1:4	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM), WH-BU 4WD
12	83/6810	Förgreningspunkt, 4WD	WH	4/82C1:2	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM), WH 4WD

**Kontaktstycken
84/510**

84/510 PDC

16-stift Svart

Nr	Ledningsmatta golv		Ledningmsatta stötfångare, bak		
1	83/5067	Förgreningspunkt	BK-GN	83/5040	Förgreningspunkt
2	4/56C2:8	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE-VT	83/5041	Förgreningspunkt
3	4/93C1:21	Styrehet nyckellös bil (KVM), KLESS	GN-OG	16/132:2	Antenn, dörrlås, baklucka, KLESS
4	4/93C1:22	Styrehet nyckellös bil (KVM), KLESS	VT	16/132:1	Antenn, dörrlås, baklucka, KLESS
5	4/56C2:11	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BN-GN	10/46:2	Dimljus bak höger,
6	4/56C2:10	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BN-GN	10/53:2	Dimljus bak vänster
7	4/86C3:5	Styrehet parkeringsassistans (PAM)	YE-GN	7/131:2	Sensor parkeringsassistans bak
8	4/86C3:3	Styrehet parkeringsassistans (PAM)	WH-OG	7/132:2	Sensor parkeringsassistans bak
9	4/86C3:2	Styrehet parkeringsassistans (PAM)	YE-GY	7/133:2	Sensor parkeringsassistans bak
10	4/86C3:4	Styrehet parkeringsassistans (PAM)	YE-OG	7/134:2	Sensor parkeringsassistans bak
11	4/86C3:8	Styrehet parkeringsassistans (PAM)	GN-WH	83/5038	Förgreningspunkt
12	4/86C3:11	Styrehet parkeringsassistans (PAM)	BU-WH	83/5039	Förgreningspunkt
13	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-

**Kontaktstycken
84/511**

84/511

14-stift Grå

Nr	Matta Bränsletank		Ledningsmatta golv	
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
3	6/33:2 Bränslepump	YE-VT	4/56C2:53 Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE-VT
4	-	-	-	-
5	6/33:4 Bränslepump	GN-BU	4/56C2:29 Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-BU
6	-	-	-	-
7	4/83:1 Styrenhet bränslepump	YE-BU	4/56C7:9 Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE-BU
8	83/5068 Förgreningspunkt	BK-BU	31/125 Stomanslutning, bakre sätesresare, vänster sida 83/5083 Förgreningspunkt, HEAT	BK-BU
9	6/33:3 Bränslepump, VEP4 & 4WD 6/33:6 Bränslepump, VED4	GN-OG GN-OG	4/56C2:9 Central elektronikstyrenhet (CEM), VED4, 4WD	GN-OG
10	-	-	-	-
11	-	-	-	-
12	-	-	-	-
13	4/83:3 Styrenhet bränslepump	WH	84/307:19 Kontaktstycke	WH
14	-	-	-	-

**Kontaktstycken
84/512-84/514**

84/512

2-stift Svart

Nr	Ledningsmatta golv			Ledningsmatta bakaxel, höger		
1	84/307:11	Kontaktstycke	WH-OG	7/57:1	Givare, ABS, bakre höger	WH
2	84/307:12	Kontaktstycke	BN	7/57:2	Givare, ABS, bakre höger	BN

84/513

2-stift Svart

Nr	Ledningsmatta golv			Ledningsmatta bakaxel, vänster		
1	84/307:9	Kontaktstycke	BU-OG	7/56:1	Givare, ABS, bakre vänster	WH
2	84/307:10	Kontaktstycke	BN-GN	7/56:2	Givare, ABS, bakre vänster	BN

84/514 W/O PDC

6-stift Mörkgrå

Nr	Ledningsmatta golv			Ledningmsatta stötfångare, bak		
1	83/5067	Förgreningspunkt	BK-GN	83/5040	Förgreningspunkt	BK-GN
2	4/56C2:8	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE-VT	83/5041	Förgreningspunkt	BK
3	4/93C1:21	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	GN-OG	16/132:2	Antenn, dörrlås, baklucka, KLESS	GN-OG
4	4/93C1:22	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	VT	16/132:1	Antenn, dörrlås, baklucka, KLESS	VT
5	4/56C2:11	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BN-GN	10/46:2	Dimljus bak höger,	BN-GN
6	4/56C2:10	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BN-GN	10/53:2	Dimljus bak vänster	BN-GN

**Kontaktstycken
84/517**

84/517

12-stift Svart

Nr	Ledningsmatta tak			Matta WEM		
1	84/404:10	Kontaktstycke	VT-WH	4/125C1:2	Styrenhet kollisionshastighet (CVM)	VT-WH
2	84/404:9	Kontaktstycke	YE	4/125C1:1	Styrenhet kollisionshastighet (CVM)	YE
3	83/3056	Förgreningspunkt, CITYS	WH-BU	4/125C1:4	Styrenhet kollisionshastighet (CVM), CITYS	WH-BU
4	-	-	-	4/125C1:3	Styrenhet kollisionshastighet (CVM), CITYS	WH
5	84/405:2	Kontaktstycke	WH-BU	4/125:5	Styrenhet kollisionshastighet (CVM), CITYS	WH-BU
6	4/56C4:17	Central elektronikstyrenhet (CEM), RAINS	BU	7/149:1	Regnsensor (RSM), RAINS	BU
7	4/56C4:13	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BN-YE	7/149:3	Regnsensor (RSM), RAINS	BN-YE
8	4/80C1:15	Styrenhet främre övervakning (FSM)	GY-BK	9/39:1	Värmeelement kamera	GY-BK
9	83/5060	Förgreningspunkt	BK-WH	83/5070 4/125:7	Förgreningspunkt, RAINS Styrenhet kollisionshastighet (CVM), W/O RAINS	BK-WH BK
10	4/80C1:14	Styrenhet främre övervakning (FSM)	BK	9/39:2	Värmeelement kamera	BK
11	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-

**Kontaktstycken
84/518-84/520**

84/518 KLESS

4-stift Svart

Nr	Ledningsmatta tak			AdAPTERMATTÅ SLÄPVAGNSMODUL		
1	4/56C4:19	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GY-RD	4/119:1	Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE)	GY-RD
2	4/56C4:10	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GY-BN	4/119:2	Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE)	GY-BN
3	83/5060	Förgreningpunkt	BK-WH	4/119:3	Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE)	BK-WH
4	-	-	-	-	-	-

84/520 ILLHIGH

16-stift Grön

Nr	Matta förardörr			Bygling dörrlåsomkopplare, förardörr		
1	3/126C1:7	Styrenhet förardörr (DDM)	VT-GN	10/261:1	Markbelysning, förarsida	VT-GN
2	3/126C1:16	Styrenhet förardörr (DDM)	BK-VT	10/261:2	Markbelysning, förarsida	BK-VT
3	3/126C2:4	Styrenhet förardörr (DDM)	YE	10/166:1	Kartlampa	YE
4	3/126C2:3	Styrenhet förardörr (DDM)	VT-BK	3/80B:6	Omkopplare, centrallåssystem, vänster bakdörr	YE-GY
5	3/126C2:15	Styrenhet förardörr (DDM)	BK	3/80B:3	Omkopplare, centrallåssystem, vänster bakdörr	BK
6	3/126C2:14	Styrenhet förardörr (DDM)	BK	3/80B:2	Omkopplare, centrallåssystem, vänster bakdörr	BK
7	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-

**Kontaktstycken
84/521-84/602:1 -1S**

84/521 ILLHIGH

16-stift Grön

Nr	Matta passagerardörr		Bygling dörrlåsomkopplare, passagerardörr		
1	3/127C1:7	Styrenhet passagerardörr (PDM)	BN-YE	10/262:1	Markbelysning, passagerarsida BN-YE
2	3/127C1:16	Styrenhet passagerardörr (PDM)	BK-VT	10/262:2	Markbelysning, passagerarsida BK-VT
3	3/127C2:4	Styrenhet passagerardörr (PDM)	BN	10/289:1	Lampa, dörrfack BN
4	3/127C2:22	Styrenhet passagerardörr (PDM)	BN-YE	3/20B:2	Omkopplare elhiss passagerardörr BN-YE
5	3/127C2:21	Styrenhet passagerardörr (PDM)	GN-OG	3/20B:3	Omkopplare elhiss passagerardörr GN-OG
6	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-

84/601 DAB

1-stift Violett

Nr	Ledningsmatta golv		Ledningsmatta baklucka		
1	16/162C1:2	Styrenhet digitalradiomottagning (DABM)	WH	16/71C3:1	Förstärkare rutantenn 1 WH
1S	16/162C1:2S	Styrenhet digitalradiomottagning (DABM)	-	16/71C3:1S	Förstärkare rutantenn 1 -

84/602

1-stift Grå

Nr	Ledningsmatta golv		Ledningsmatta baklucka		
1	84/402:1	Kontaktstycke, PAC	BK	83/6020	Förgreningspunkt, PAC BK
1S	84/402:1S	Kontaktstycke	-	83/6021	Förgreningspunkt -

**Kontaktstycken
84/603**

84/603

16-stift Blå

Nr	Ledningsmatta golv			Ledningsmatta baklucka		
1	4/56C2:47	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE-OG	6/8:3	Centrallåsmotor, bagageutrymme	BK
2	10/127:2	Lampa, bagageutrymme, vänster, ILLHIGH	WH-BU	10/173:2	Lampa, bagageutrymme, baklucka, ILLHIGH	BK
	4/56C2:4	Central elektronikstyrenhet (CEM), ILLHIGH	WH-BU	3/35:1	Omkopplare, bagageutrymmets handtag	BK
3	4/56C2:49	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BN	84/603:10 3/35:1	Kontaktsticke Omkopplare, bagageutrymmets handtag	BK BK
4	4/93C4:8	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	BU-OG	3/35:3	Omkopplare, bagageutrymmets handtag	BK
5	84/403:7	Kontaktsticke	GN-VT	16/16C2:16	Förstärkare rutantenn	BK
6	4/56C7:12	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE-VT	6/8:1	Centrallåsmotor, bagageutrymme	BK
7	84/307:35	Kontaktsticke	BU	6/32:2	Motor bakrutetorkare	BK
8	83/5066_M	Förgreningspunkt, ILLHIGH	WH	10/173:1	Lampa, bagageutrymme, baklucka, ILLHIGH	BK
9	83/5082	Förgreningspunkt	YE-GY	10/19:1	Bromsljus extra	BK
10	4/93C5:18	Styrenhet nyckellös bil (KVM), KLESS	BN	84/603:3	Kontaktsticke	BK
11	4/56C2:40	Central elektronikstyrenhet (CEM)	VT-OG	-	-	-
	83/5008	Förgreningspunkt, PAC	VT-OG			
12	4/56C2:60	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GY-OG	-	-	-
	83/5007	Förgreningspunkt, PAC	GY-OG			
13	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-
15	11C/31:2	Säkring i elcentral kupé, PAC	BU	27/6:1	Kamera, PAC	BK
16	-	-	-	-	-	-

Kontaktstycken
84/604-84/606:1 -2S

84/604

1-stift Violett

Nr	Ledningsmatta golv		Ledningsmatta baklucka	
1	84/408:1	Kontaktstycke	WH	16/16C1:1 Förstärkare rutantenn WH
1S	84/408:1S	Kontaktstycke	-	16/16C1:1S Förstärkare rutantenn -

84/605

1-stift Vit

Nr	Ledningsmatta golv		Ledningsmatta baklucka	
1	84/408:2	Kontaktstycke	WH	16/71C3:1 Förstärkare rutantenn 1 WH
1S	84/408:2S	Kontaktstycke	-	16/16C3:1S Förstärkare rutantenn -

84/606

2-stift Vit blå

Nr	Ledningsmatta golv		Ledningsmatta baklucka	
1	16/36C4:1	TV-mottagare, TV	WH	16/187C1:1 TV-Antenn WH
1S	16/36C4:1S	TV-mottagare, TV	-	16/187C1:1S TV-Antenn -
2	16/36C3:1	TV-mottagare, TV	WH	16/186C2:1 TV-Antenn WH
2S	16/36C3:1S	TV-mottagare, TV	-	16/186C2:1S TV-Antenn -

**Kontaktstycken
84/607-84/4152**

84/607

4-stift Grå

Nr	Ledningsmatta golv			Ledningsmatta baklucka		
1	83/5065	Förgreningspunkt	BK-WH	83/6001	Förgreningspunkt	BK
2	2/82:5	Relä eluppvärmd bakruta	BN-YE	9/2:1	Eluppvärmd bakruta	BK
3	83/5065	Förgreningspunkt	BK-WH	9/2:2	Eluppvärmd bakruta	BK
4	84/307:36	Kontaktstykke	YE	6/32:1	Motor bakrutetorkare	BK

84/4151

2-stift Svart

Nr	Ledningsmatta motor			Ledningsmatta instrumentbräda		
1	16/105C2:1	Styrenhet audio (AUD)	OG	16/1C4:2	Styrenhet integrerad audio (IAM)	OG
	16/162C2:1	Styrenhet digitalradiomottagning (DABM)	OG	4/185C1:D2	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU)	OG
2	16/105C2:2	Styrenhet audio (AUD)	OG	3/281C2:1	Styrenhet infotainment (ICM)	OG
	16/162C2:2	Styrenhet digitalradiomottagning (DABM)	OG	4/117C2:1	Styrenhet telematik	OG
	16/36C1:2	TV-mottagare	OG	4/185C1:D1	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU)	OG


84/4152

2-stift Svart


Nr	Ledningsmatta instrumentbräda			-		
1	16/1C4:2	Styrenhet integrerad audio (IAM)	OG	84/4152:2	Kontaktstykke, DAB	OG
2	3/281C2:1	Styrenhet infotainment (ICM)	OG	84/4152:1	Kontaktstykke, DAB	OG

Förgreningspunkter 83/S1 - 83/3008


83/S1 CN

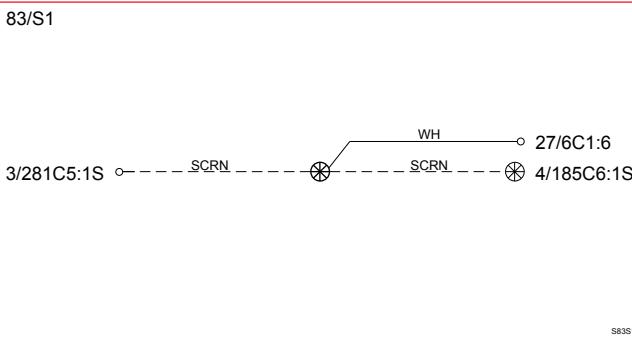


83/6

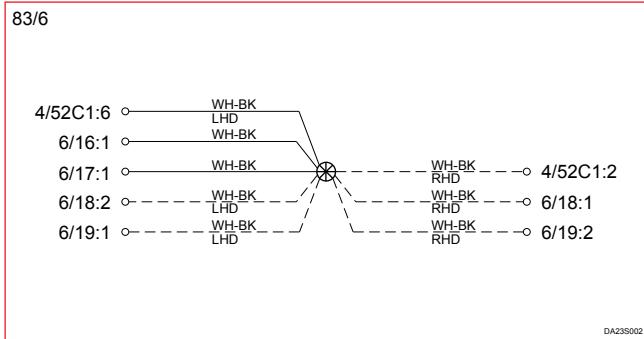


83/S2 CN

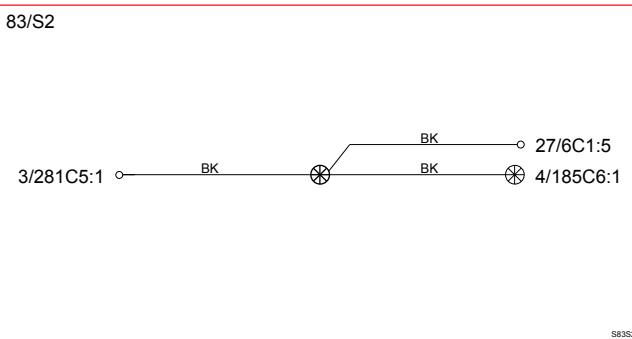


83/3001

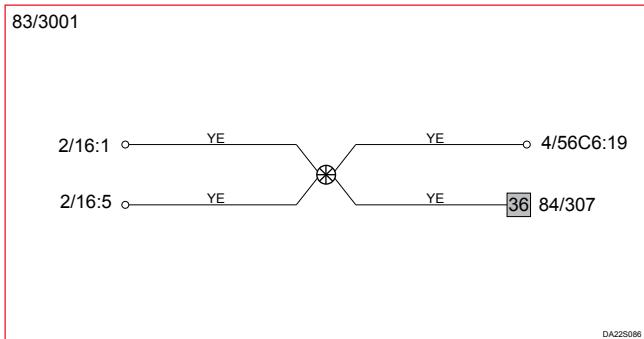


83/S3 CN

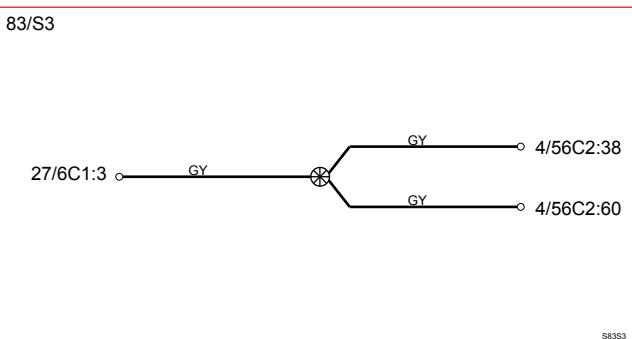


83/3002_M

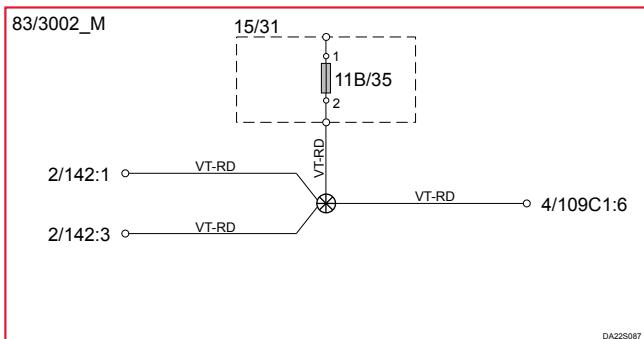


83/S4 CN

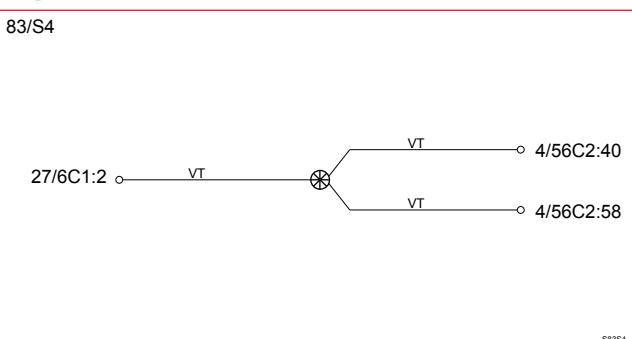


83/3003

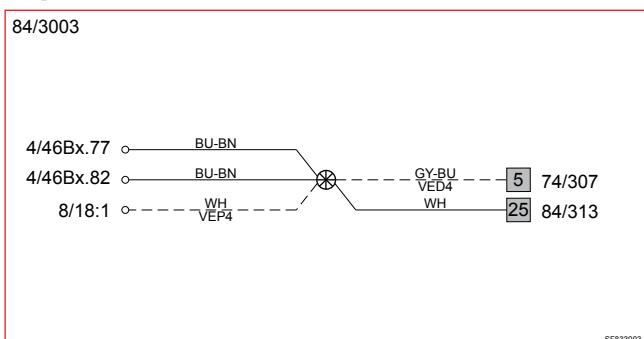

83/3

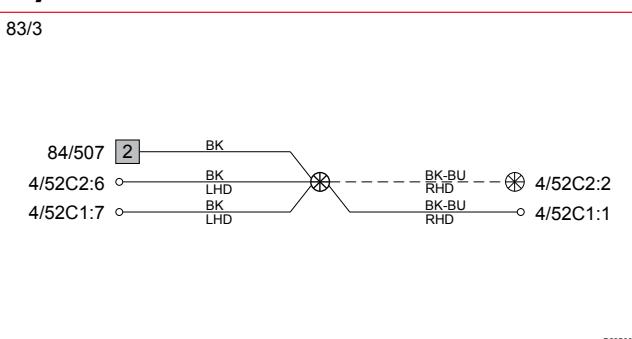


83/3008 VED4

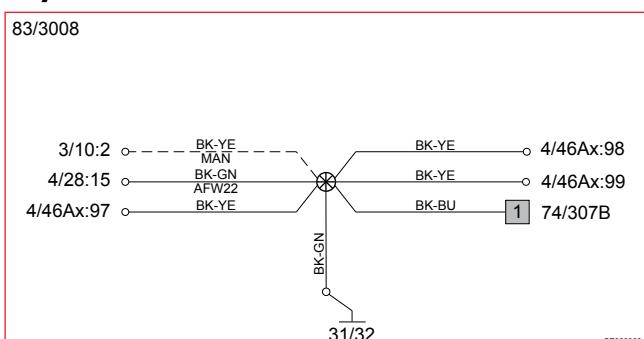

Förgreningspunkter 83/3008 - 83/3020

83/3008 VEP4


83/3008

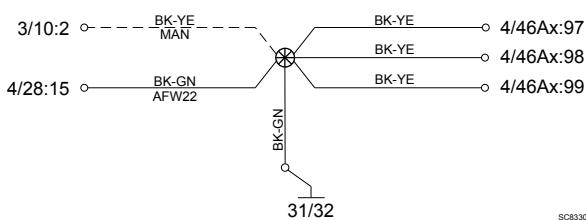

SC8330081

83/3011 CAN

83/3011



DF22S096

83/3012 CAN


83/3012



DF22S097

83/3014_M


83/3014_M

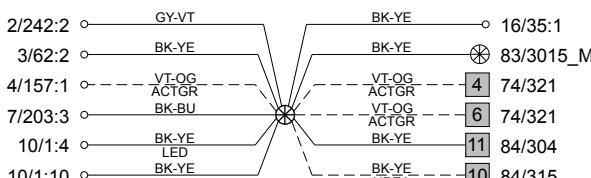

DF22S100

83/3015_M


83/3015_M

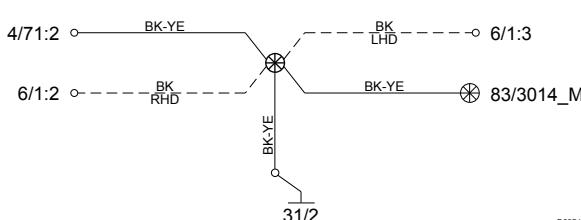

D22S101

83/3016_M


83/3016_M

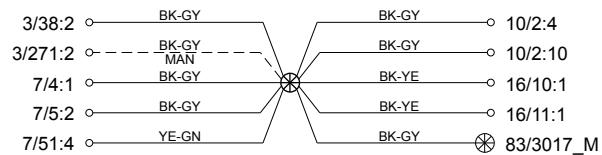

D22S102

83/3017_M


83/3017_M

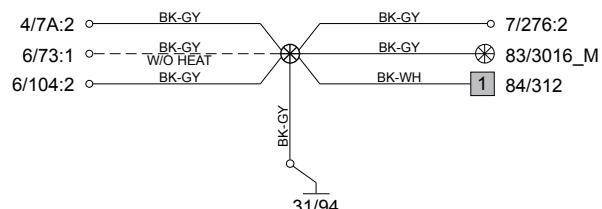

D23S003

83/3018


83/3018



DC23S004

83/3019


83/3019



D22S105

83/3020 CAN & 4-CYL

83/3020




DC22S106

Förgreningspunkter 83/3021 - 83/3040

83/3021 CAN & 4-CYL


83/3021

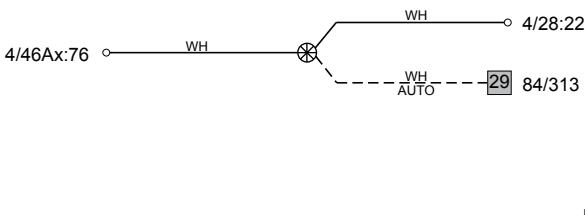

DC22S107

83/3024 MAN


83/3024



D22S109

83/3025_M


83/3025_M



D22S110

83/3028


83/3028



D22S112

83/3029


83/3029

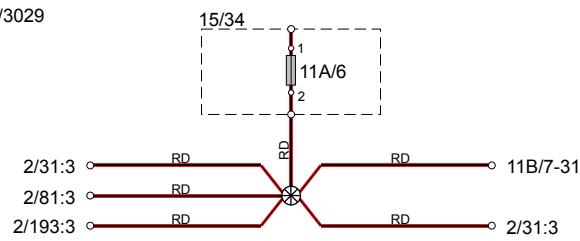

DA22S113

83/3030


83/3030



D22S114

83/3031


83/3031



D22S115

83/3032


83/3032

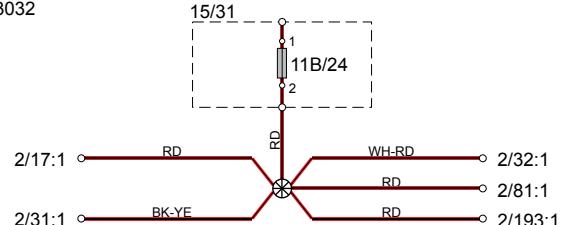

DC22S116

83/3038


83/3038

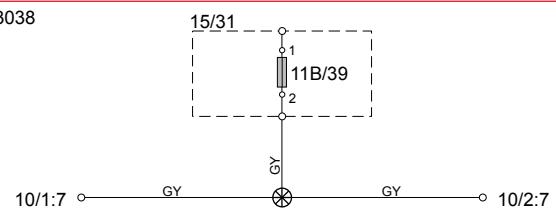

D22S121

83/3040

83/3040

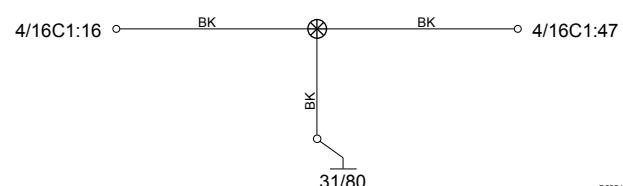


D22S123

Förgreningspunkter 83/3041 - 83/3070

83/3041


83/3041

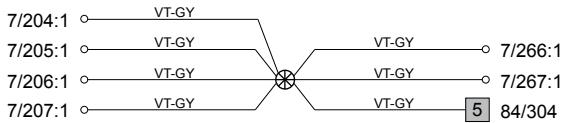

D22S124

83/3045 VED4


84/3045

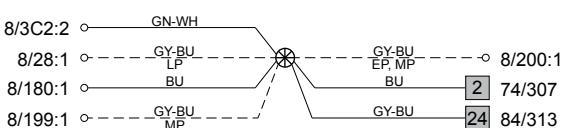

S833045I

83/3045 VEP4


84/3045

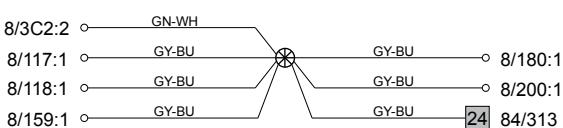

S833045I

83/3046


83/3046



D22S127

83/3050


83/3050

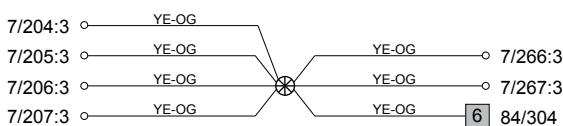

D22S130

83/3053 VEP4


83/3053



S83503

83/3060


83/3060

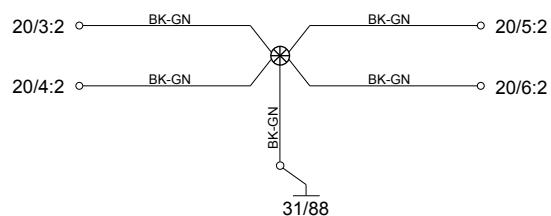

D22S132

83/3065


83/3065



SF833065

83/3070 LED, LHD


83/3070

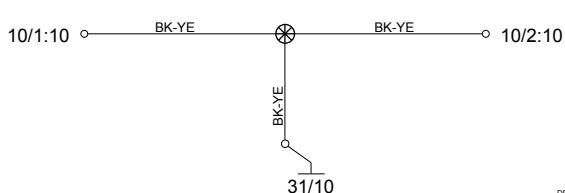

D22S133L

83/3070 LED, RHD

83/3070

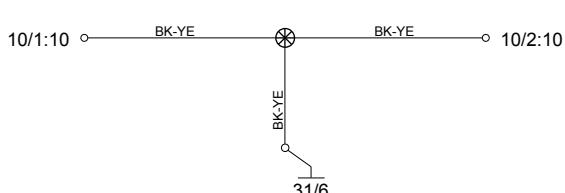


D22S133R

Förgreningspunkter 83/3085 - 83/4001

83/3085


83/3085



SF833085

83/3086_M


83/3086_M

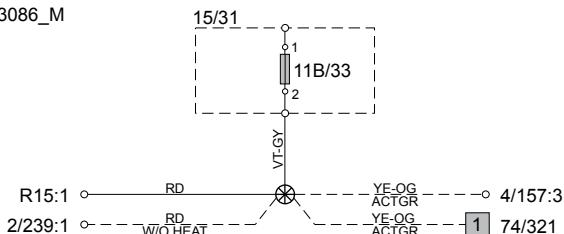

DC31S001

83/3095


83/3095

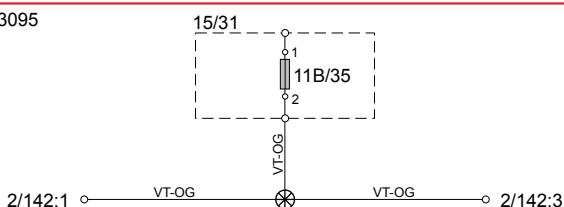

S833095

83/3150 VED4


83/3150



S833150

83/3151 VED4 & G1

83/3151



S833151

83/3350

83/3350



D22S140

83/3351


83/3351



D22S141

83/3402 VED4 & G1


83/3402



S833402

83/3403 UREA


83/3403

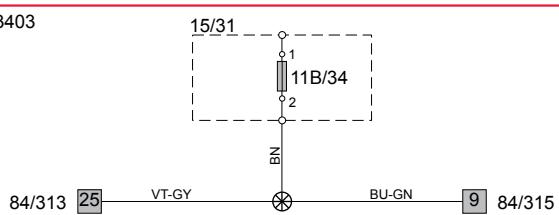

S833403

83/4001 RSHEAT

83/4001




D22S150

Förgreningspunkter 83/4002 - 83/4012

83/4002 CAN


83/4002



DB22S151

83/4003 CAN


83/4003



D22S152

83/4004 CAN


83/4004



DB22S153

83/4005 CAN


83/4005



D22S154

83/4006


83/4006



D22S135

83/4008 CAN


83/4008



D22S156

83/4009 CAN


83/4009



D22S157

83/4010 CAN


83/4010



D22S158

83/4011


83/4011

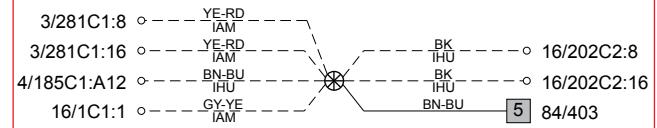

D22S159

83/4012


83/4012




D22S160

Förgreningspunkter 83/4013 - 83/4021


83/4013

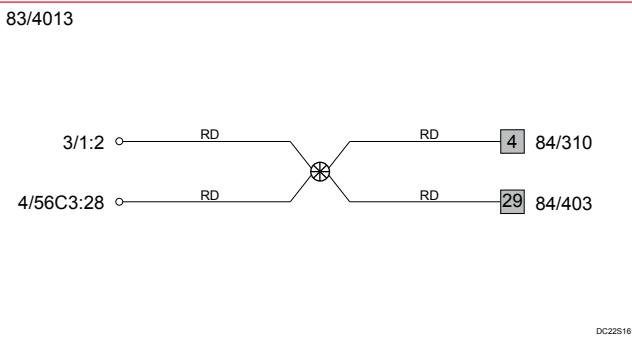


83/4014

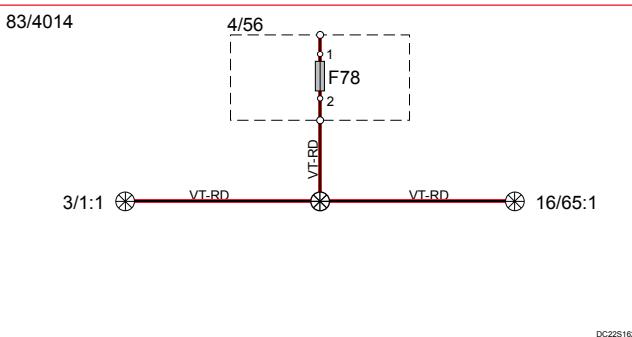


83/4015 LHD

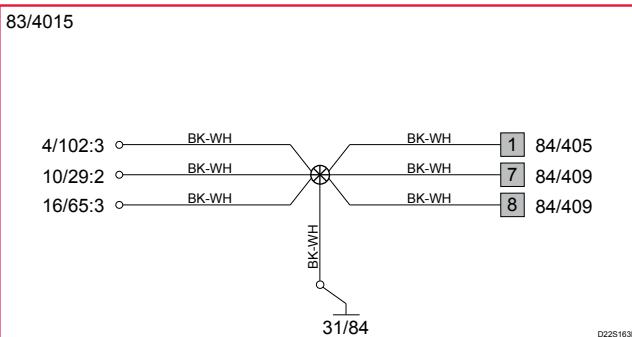


83/4015 RHD

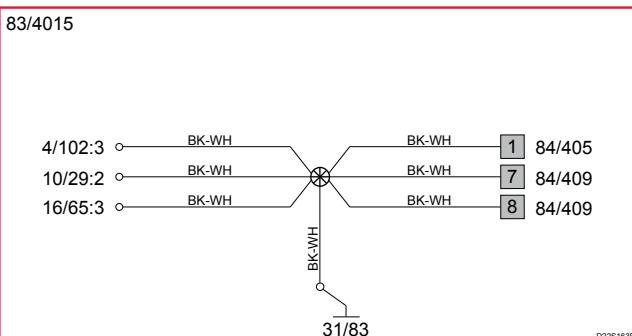


83/4016

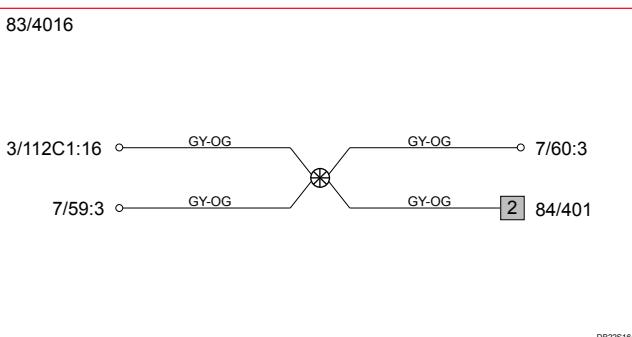


83/4017

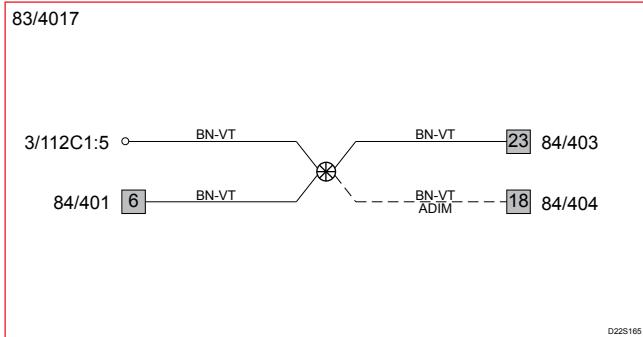


83/4019 LHD

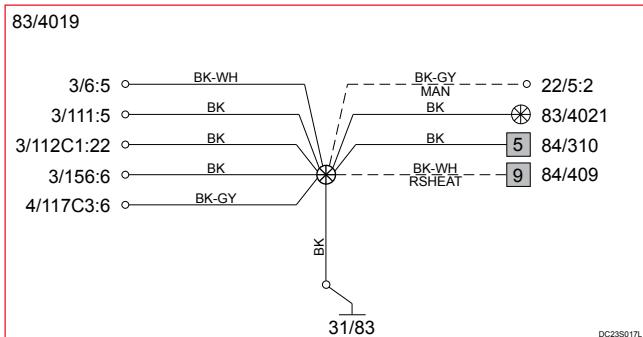


83/4019 RHD

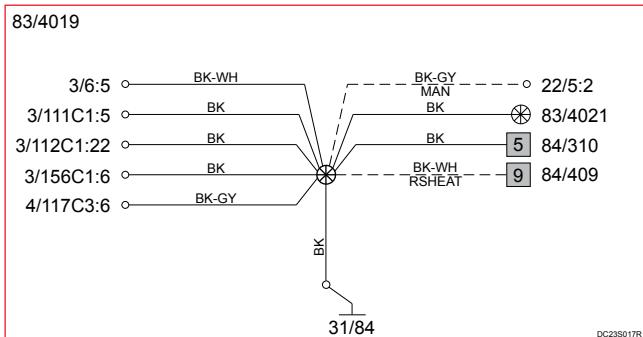

83/4020

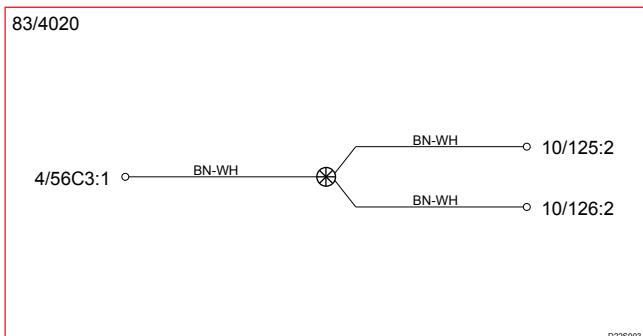


83/4021

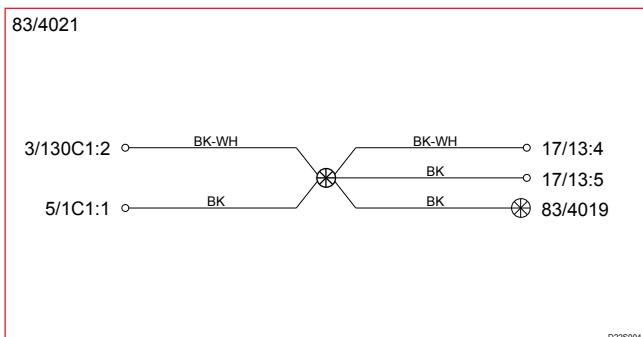


Förgreningspunkter 83/4022 - 83/4064


83/4022 CAN

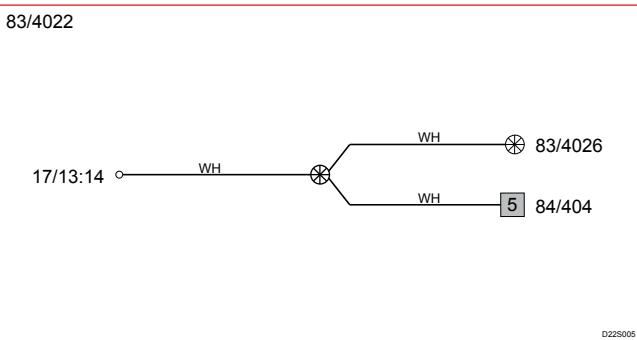


83/4023

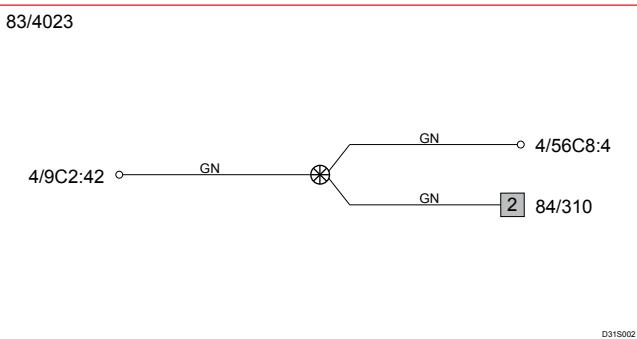


83/4026 CAN

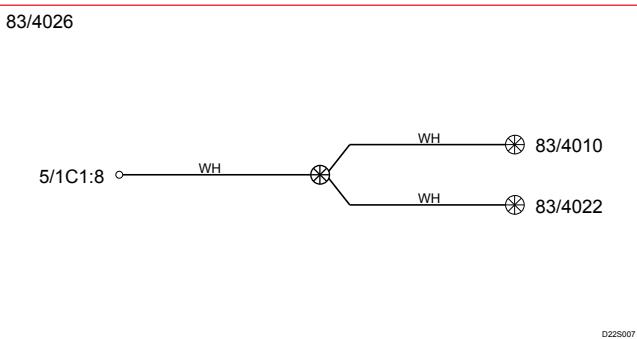


83/4030 CAN

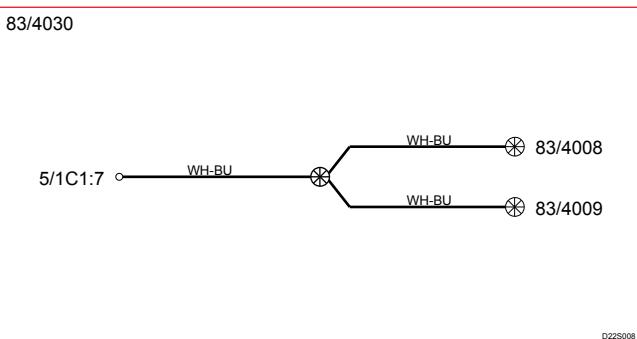


83/4035

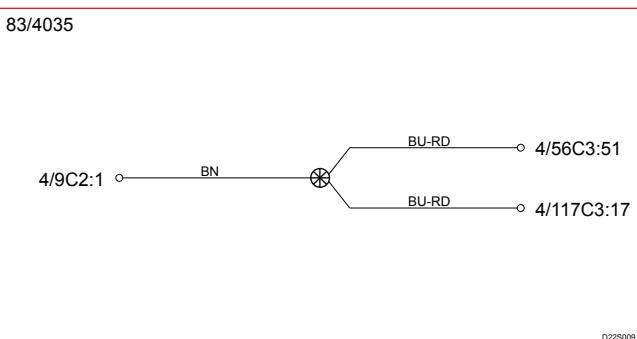


83/4060 CAN

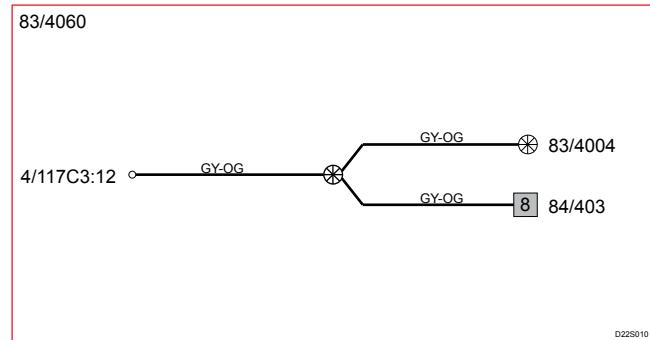


83/4061 CAN

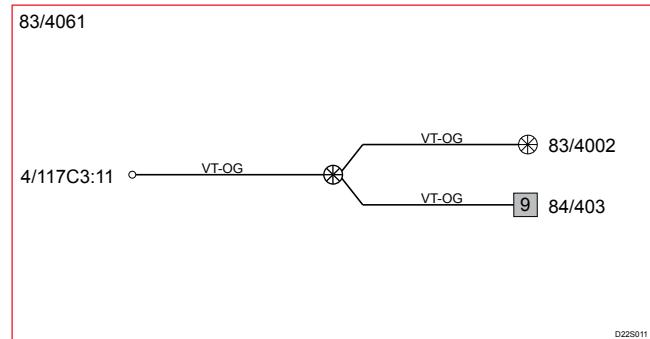


83/4062 UREA

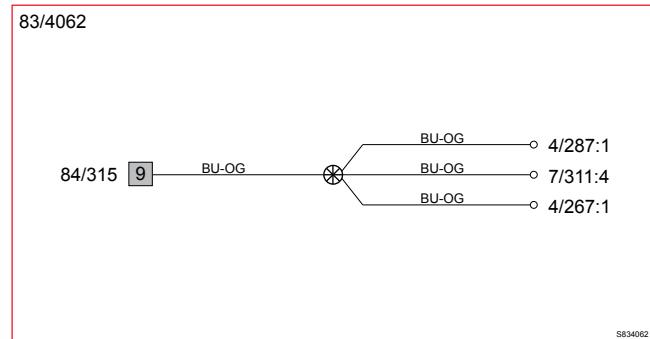

83/4063 UREA

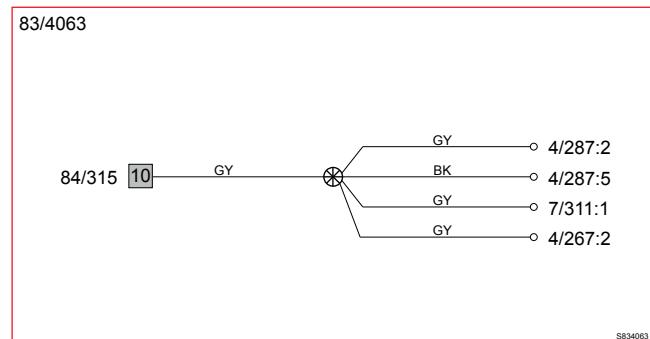


83/4064 UREA & CAN

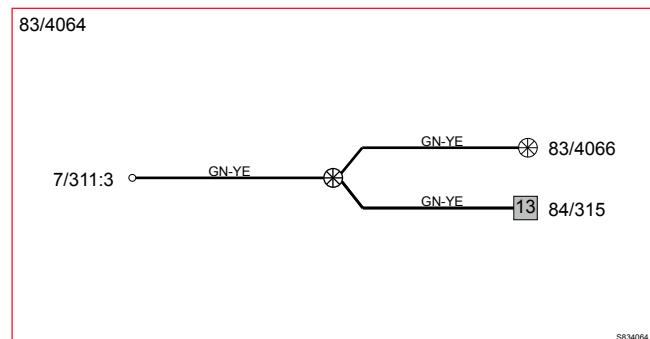

Förgreningspunkter 83/4065 - 83/5008

83/4065 UREA & CAN


83/4065



S834065

83/4066 UREA & CAN


83/4066



S834066

83/4067 UREA & CAN


83/4067



S834067

83/5002


83/5002



D22S012

83/5003

83/5003



D22S013

83/5004


83/5004



S835004

83/5005 KLESS


83/5005

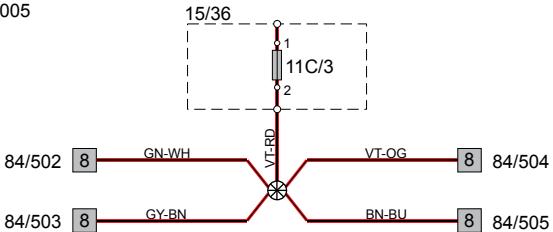

D22S015

83/5006 KLESS


83/5006



D22S016

83/5007 CAN


83/5007



D22S017

83/5008 CAN


83/5008




D22S018

Förgreningspunkter 83/5009 - 83/5026


83/5009 CAN

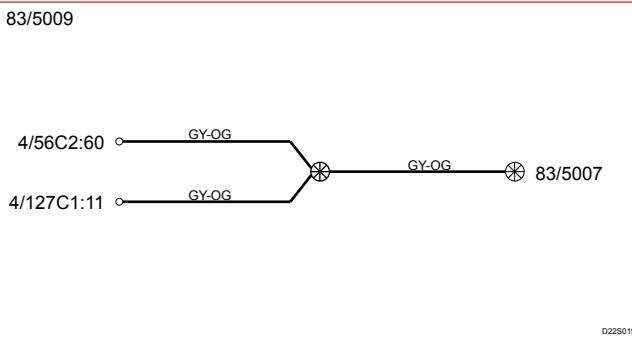


83/5019 CAN

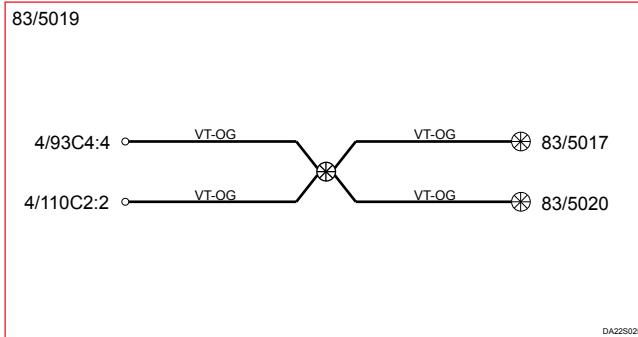


83/5010 CAN

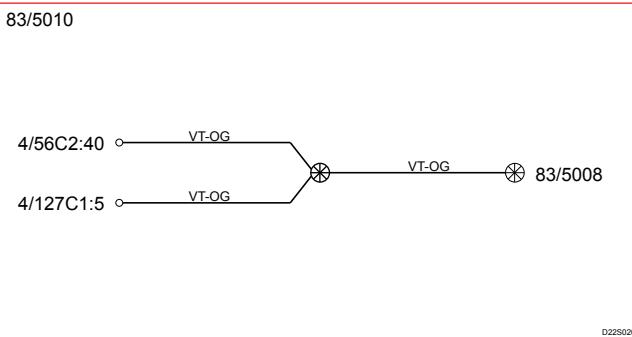


83/5020 CAN

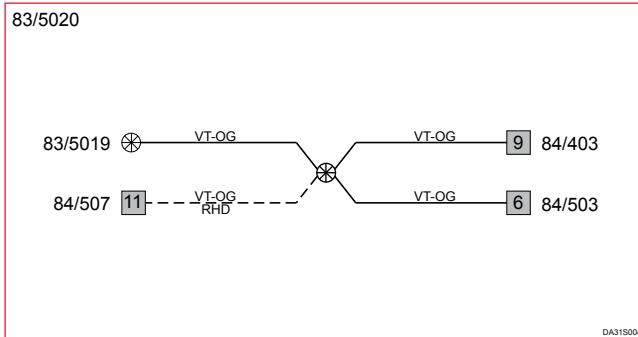


83/5013 CAN

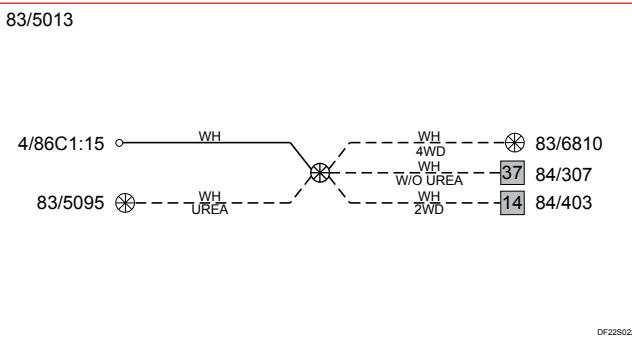


83/5023 CAN

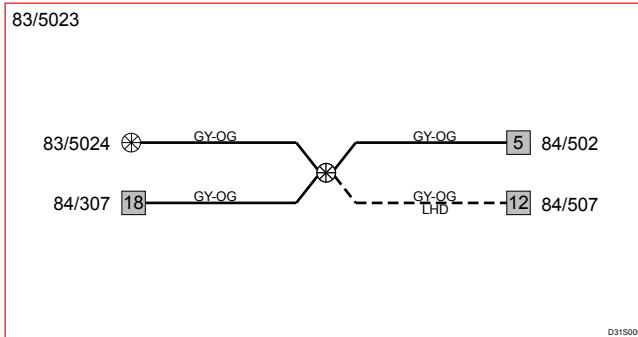


83/5014 CAN

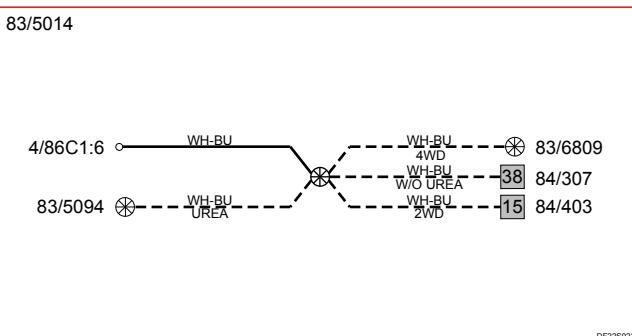


83/5024 CAN

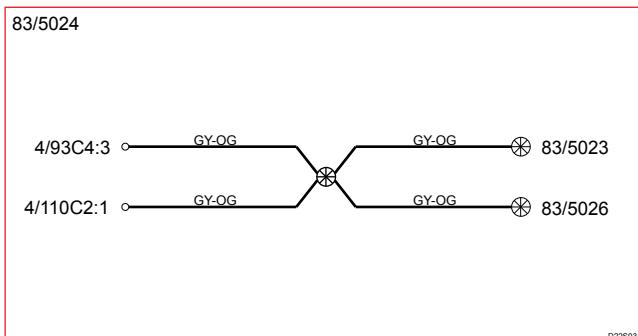

83/5017 CAN

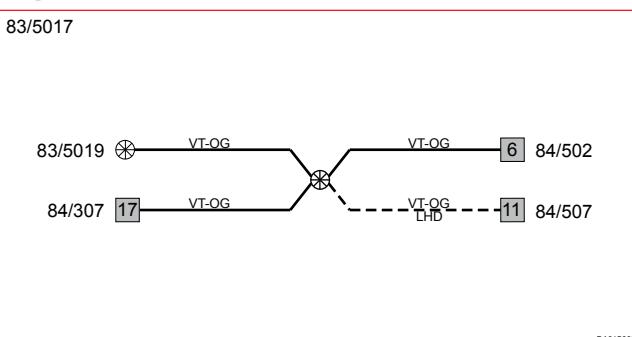


83/5026 CAN

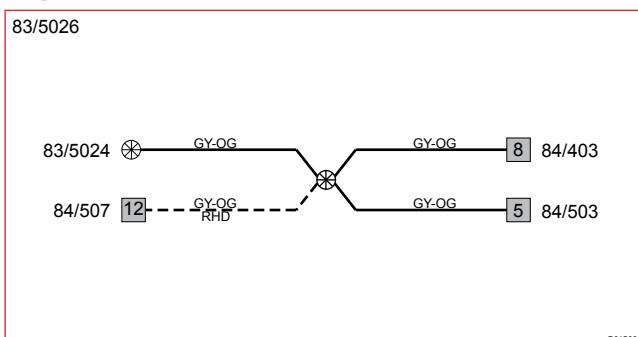

Förgreningspunkter 83/5029 - 83/5039

83/5029

83/5029

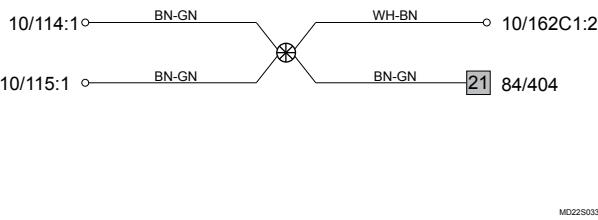

83/5032 VEP4 & 4WD

83/5032




83/5033 VEP4 & 4WD

83/5033




83/5035

83/5035

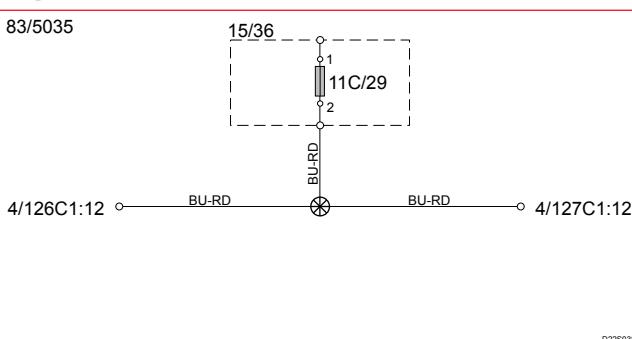


83/5036 LHD

83/5036

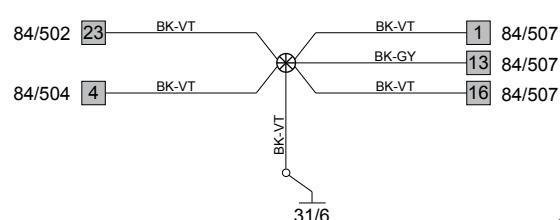


83/5036 RHD

83/5036

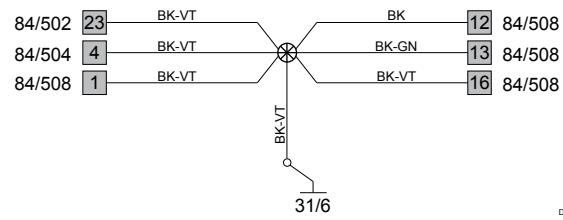


83/5037 LHD

83/5037

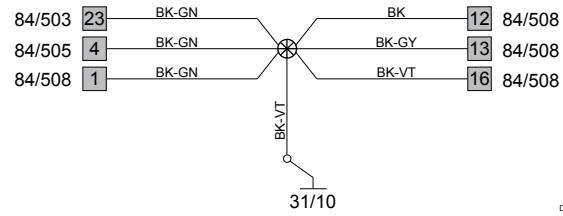


83/5037 RHD

83/5037

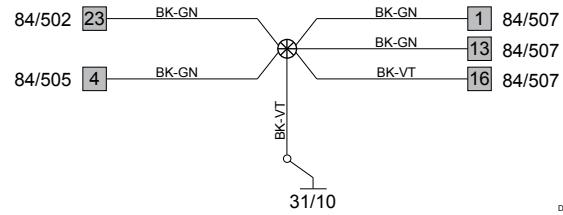


83/5038

83/5038




83/5039

83/5039




Förgreningspunkter 83/5066_M - 83/5083


83/5066_M W/O UREA

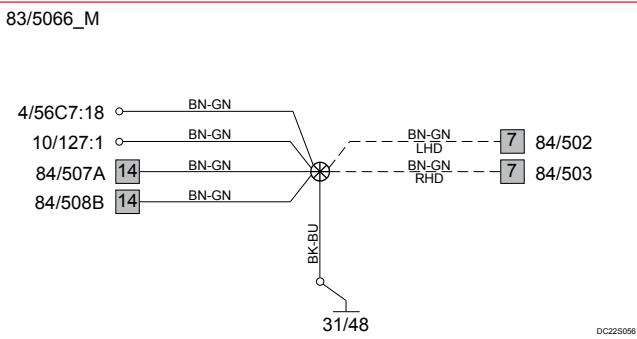


83/5067 UREA

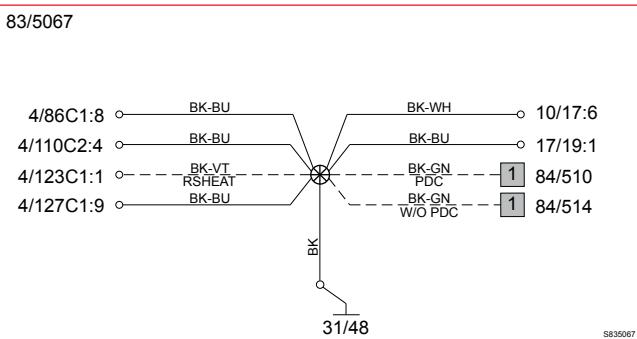


83/5067 W/O UREA

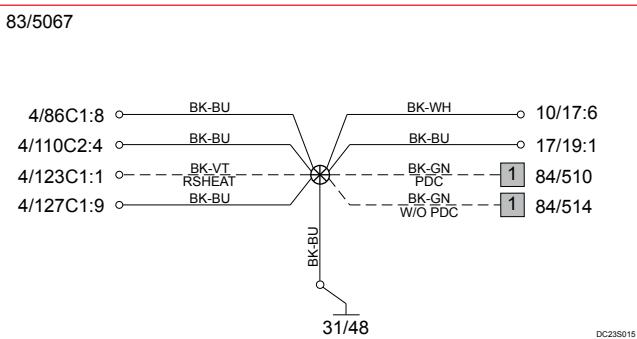


83/5068

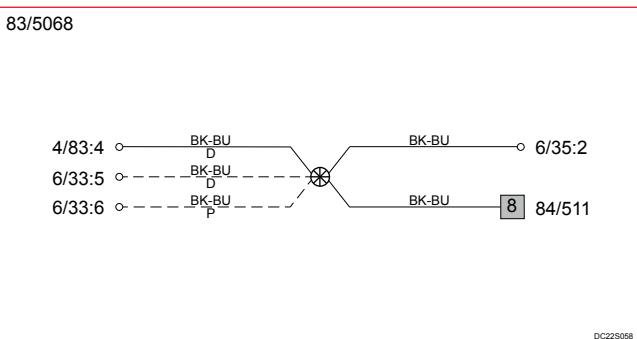


83/5070 RAINS

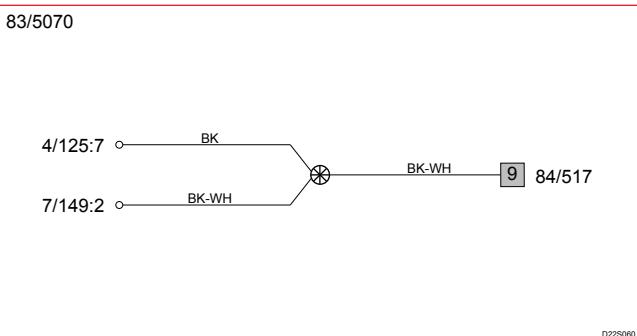


83/5074

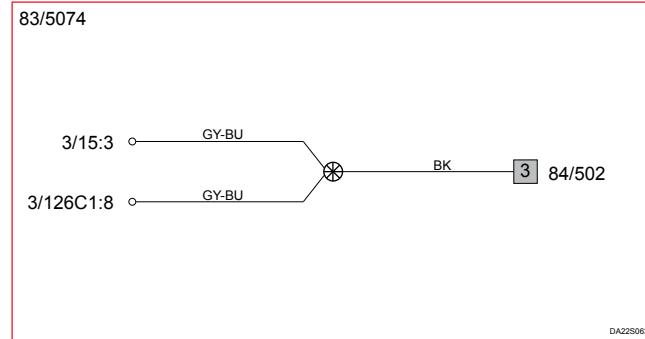


83/5077

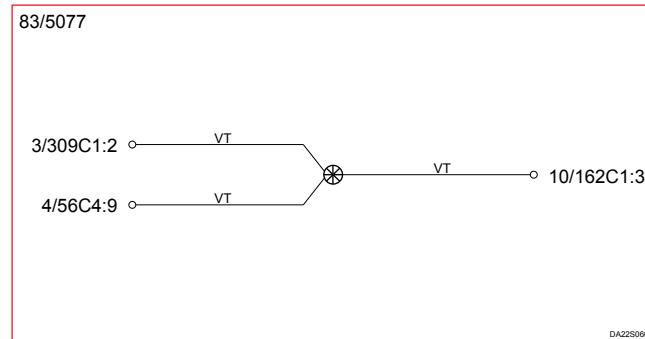


83/5079

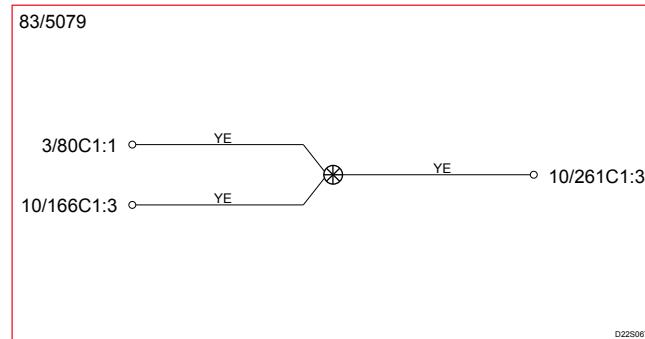

83/5082

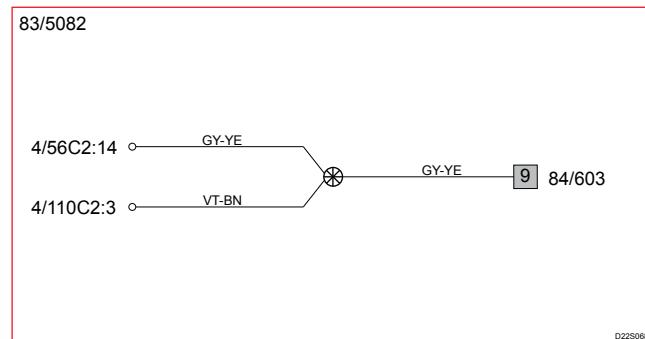


83/5083 RSHEAT

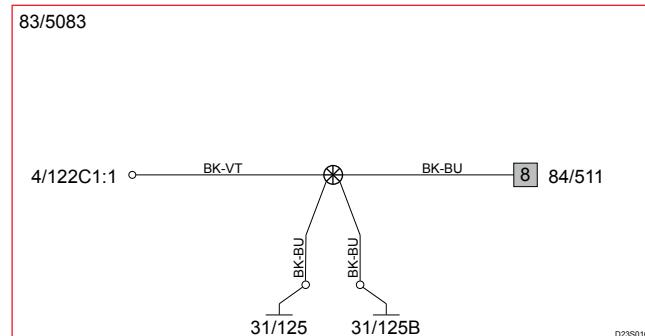

Förgreningspunkter 83/5094 - 83/6007

83/5094 UREA & CAN


83/5094



S835094

83/5095 UREA & CAN


83/5095



S835095

83/5096 UREA

83/5096



S835096

83/5097 UREA


83/5097



S835097

83/6001


83/6001



DC22S070

83/6003


83/6003



D22S071

83/6004


83/6004



D22S072

83/6005


83/6005



D22S073

83/6006


83/6006



D22S074

83/6007


83/6007




D22S075

Förgreningspunkter 83/6008 - 83/6812


83/6008

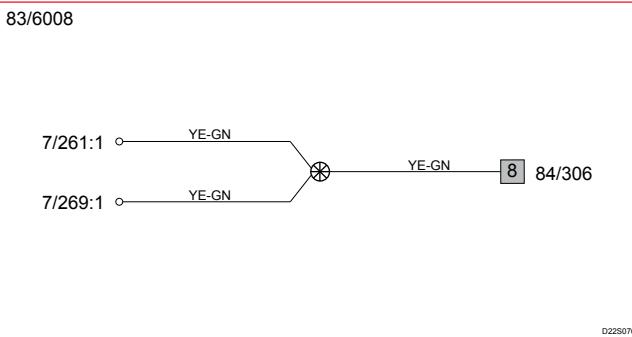


83/6020 PAC

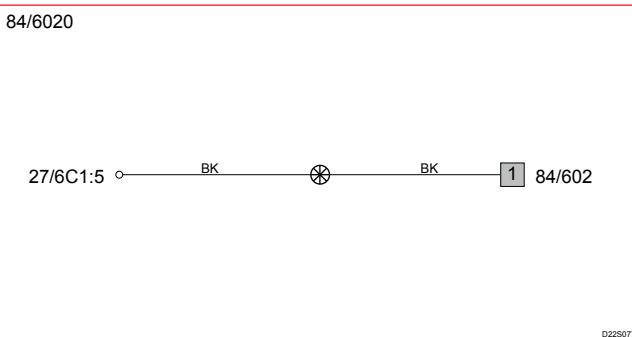


83/6021 PAC

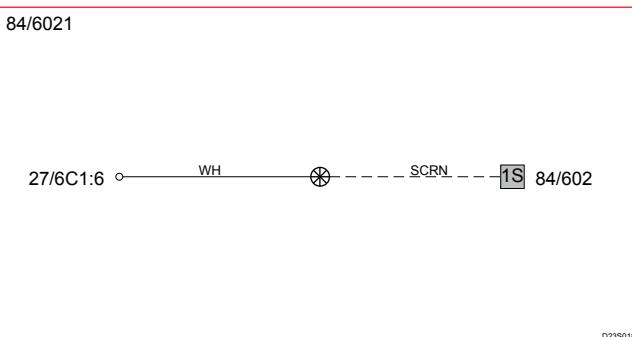


83/6022

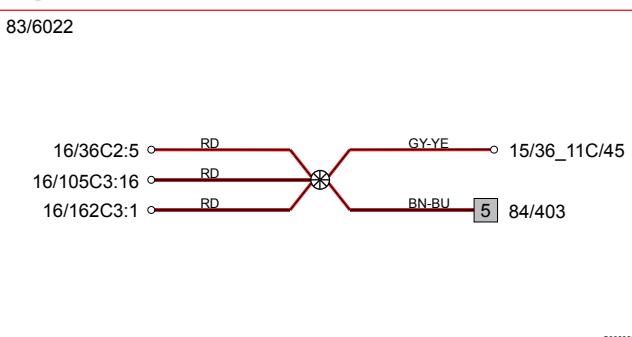


83/6807 LED

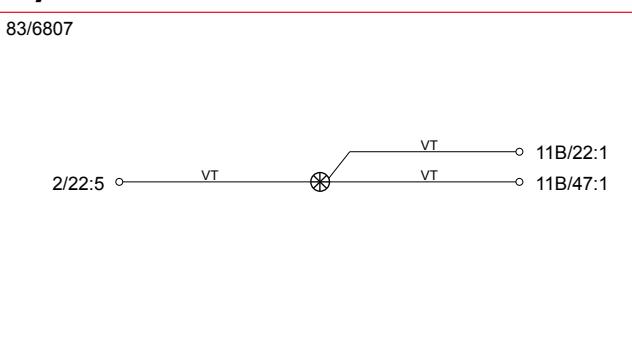


83/6809 4WD & CAN

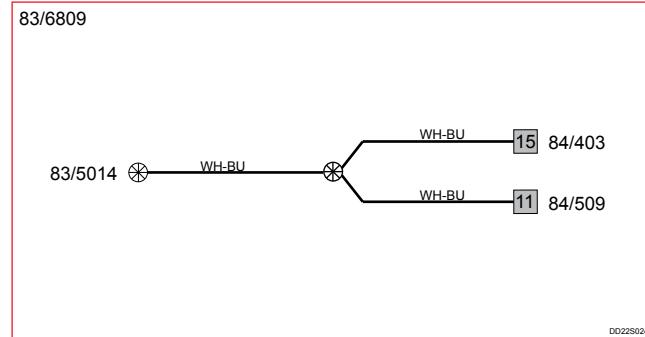


83/6810 CAN

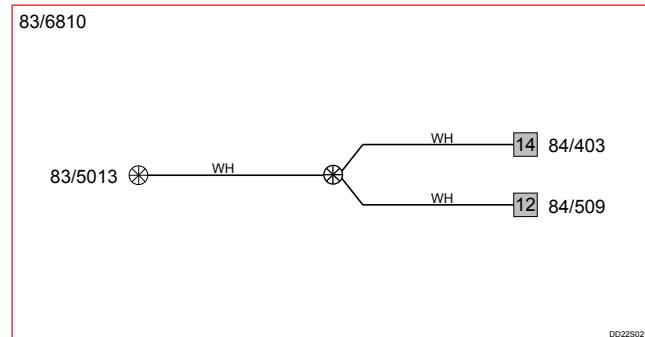

83/6812 VEP4

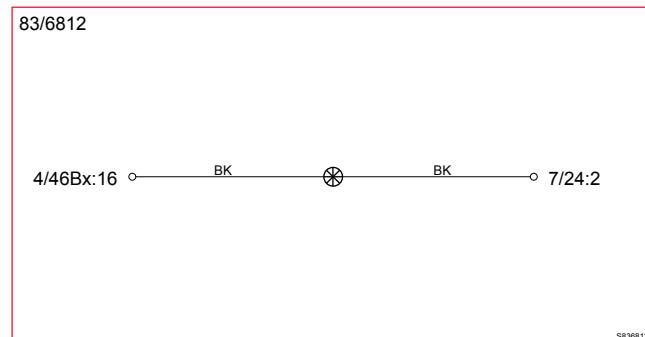


Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta bakdörr, vänster

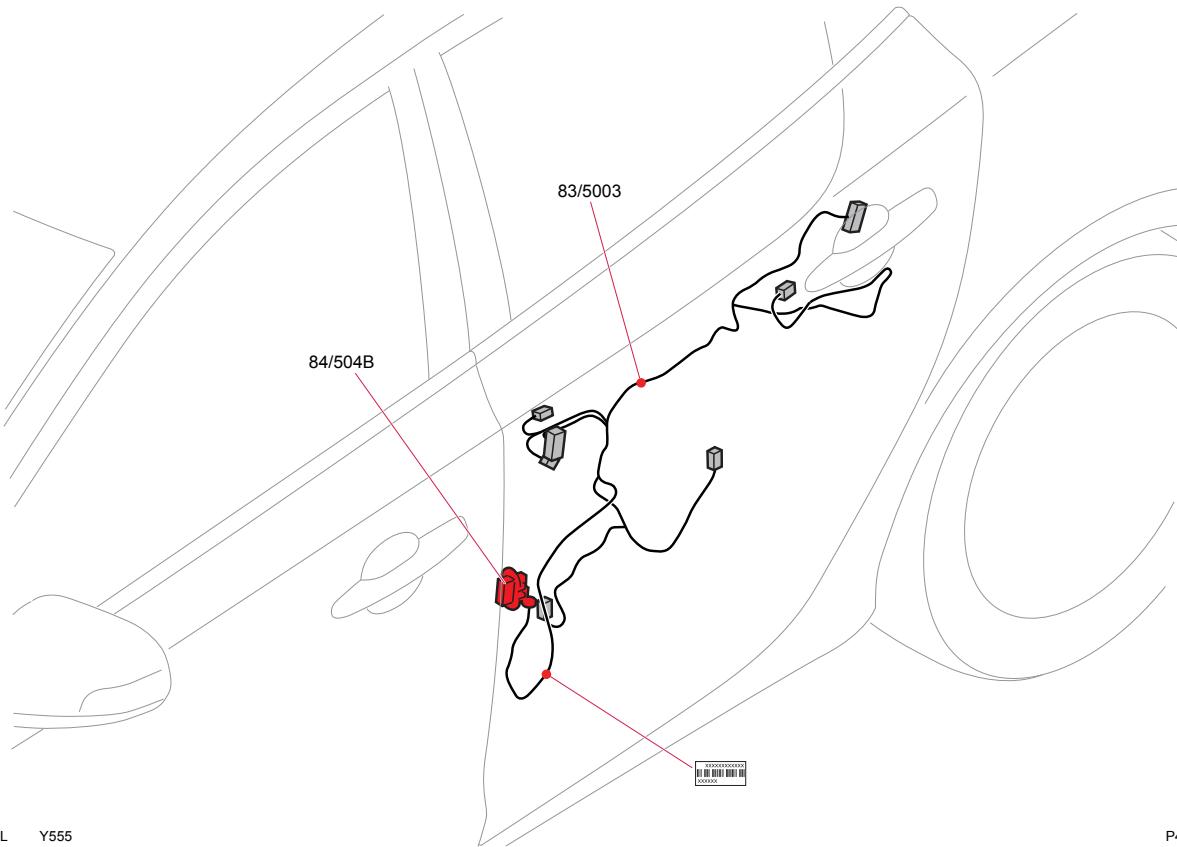

14240 RL Y555

P43H007


Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta bakdörr, höger

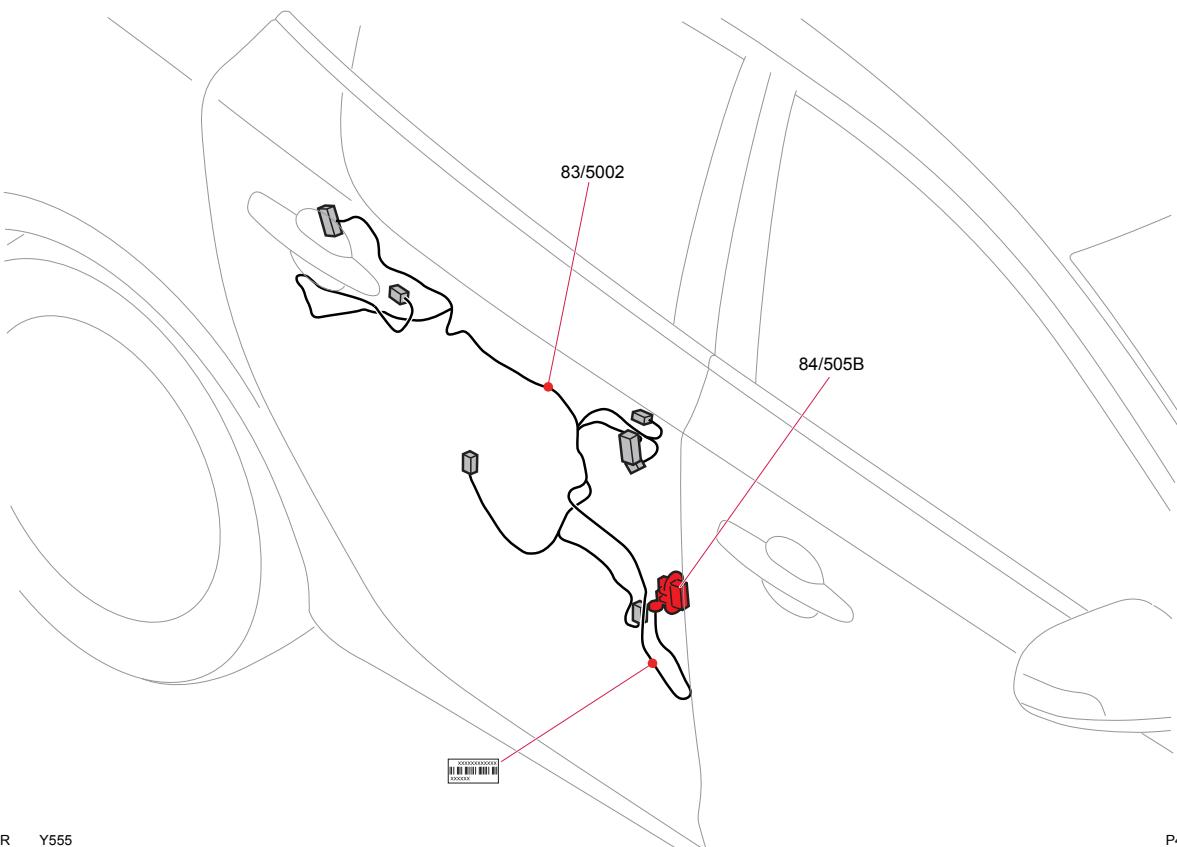


14240 RR Y555

P43H008


Ledningsmattornas dragning i bilen Matta förardörr, LHD

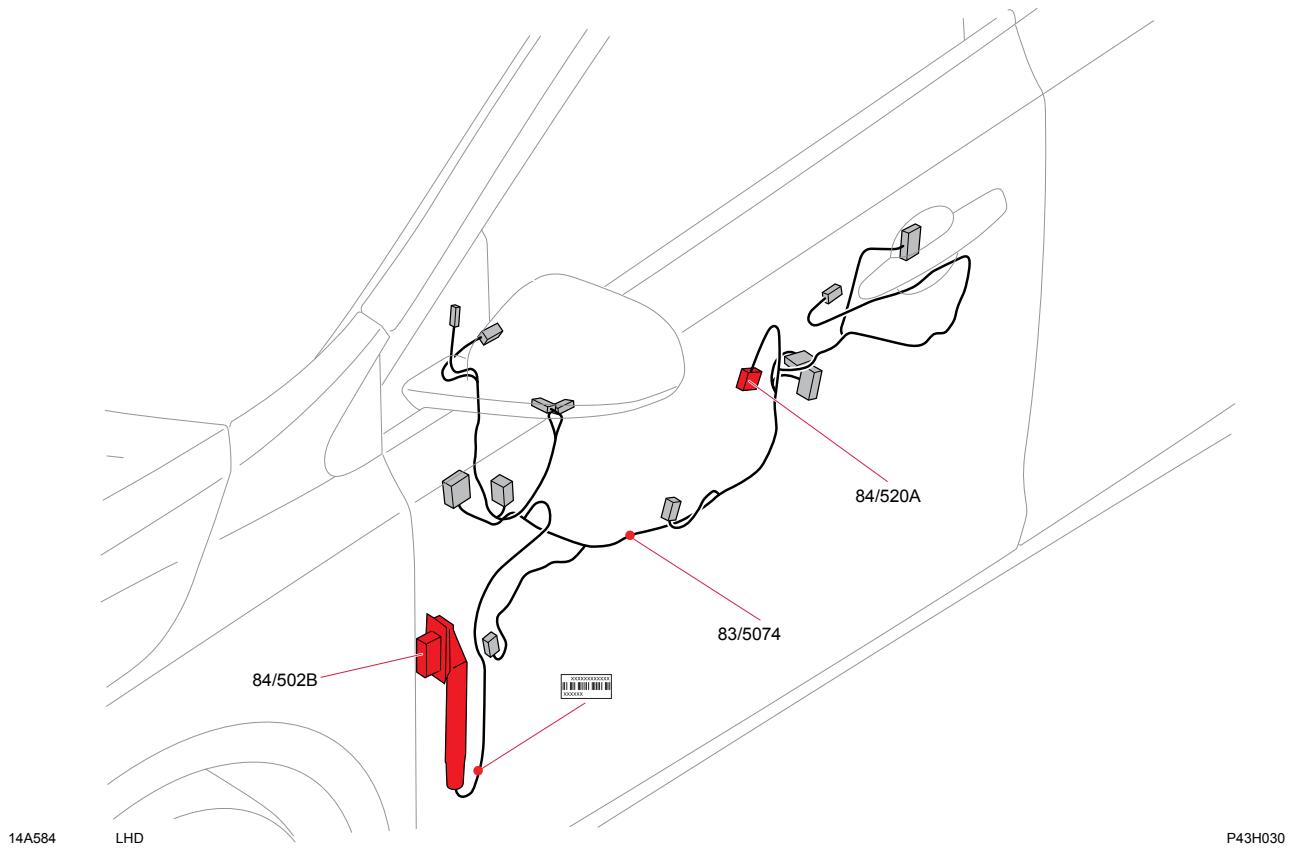

Ledningsmattornas dragning i bilen Matta förardörr, RHD

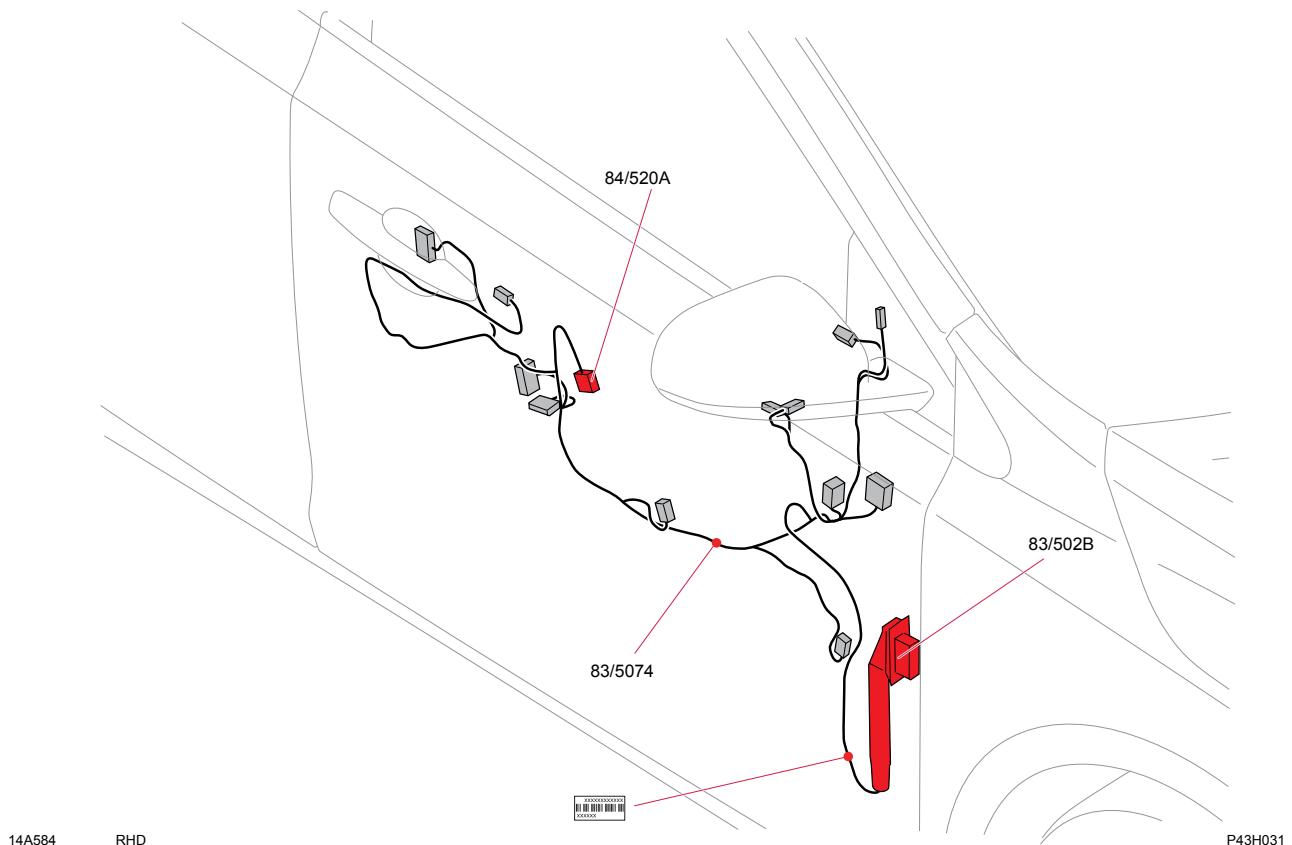


**Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta passagerardörr, LHD**

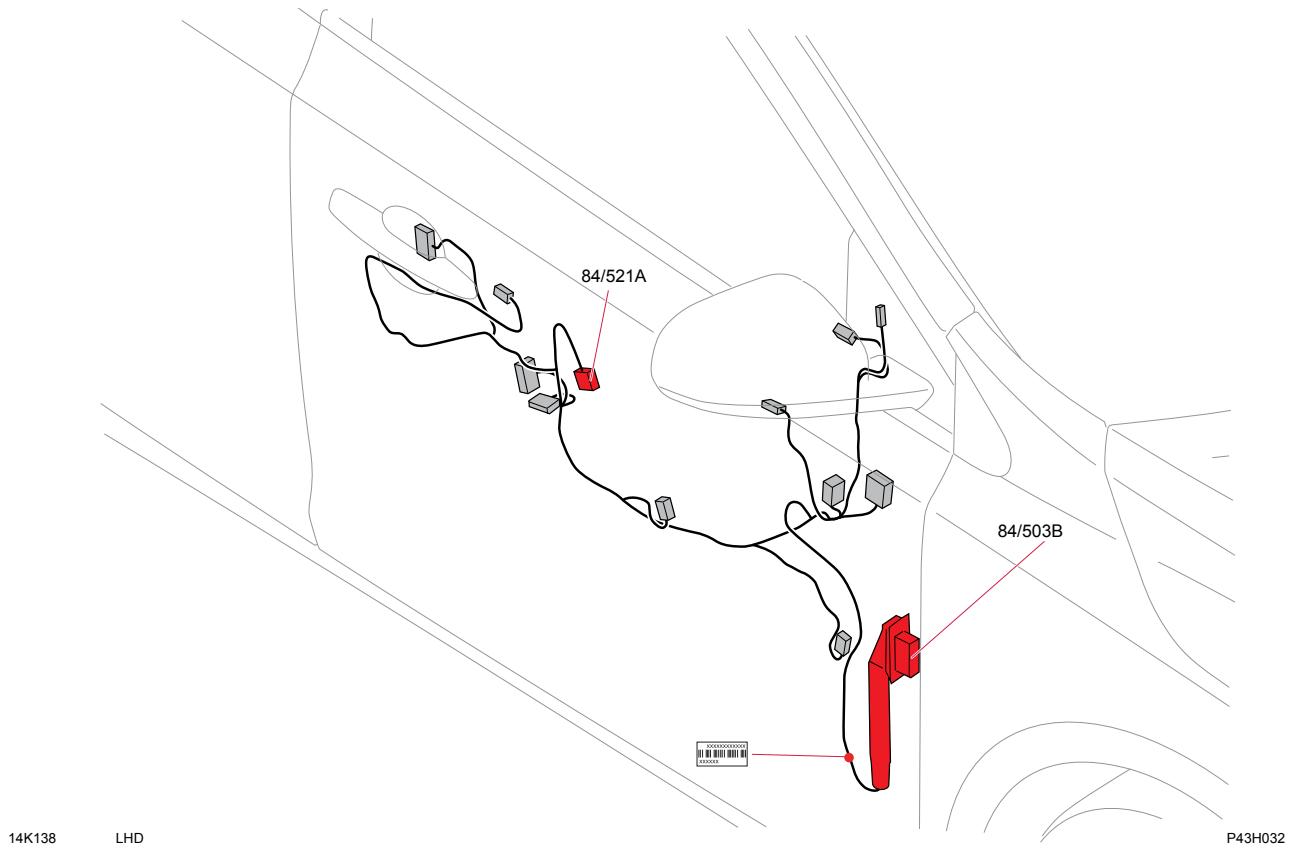

14K138 LHD

P43H032

**Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta passagerardörr, RHD**

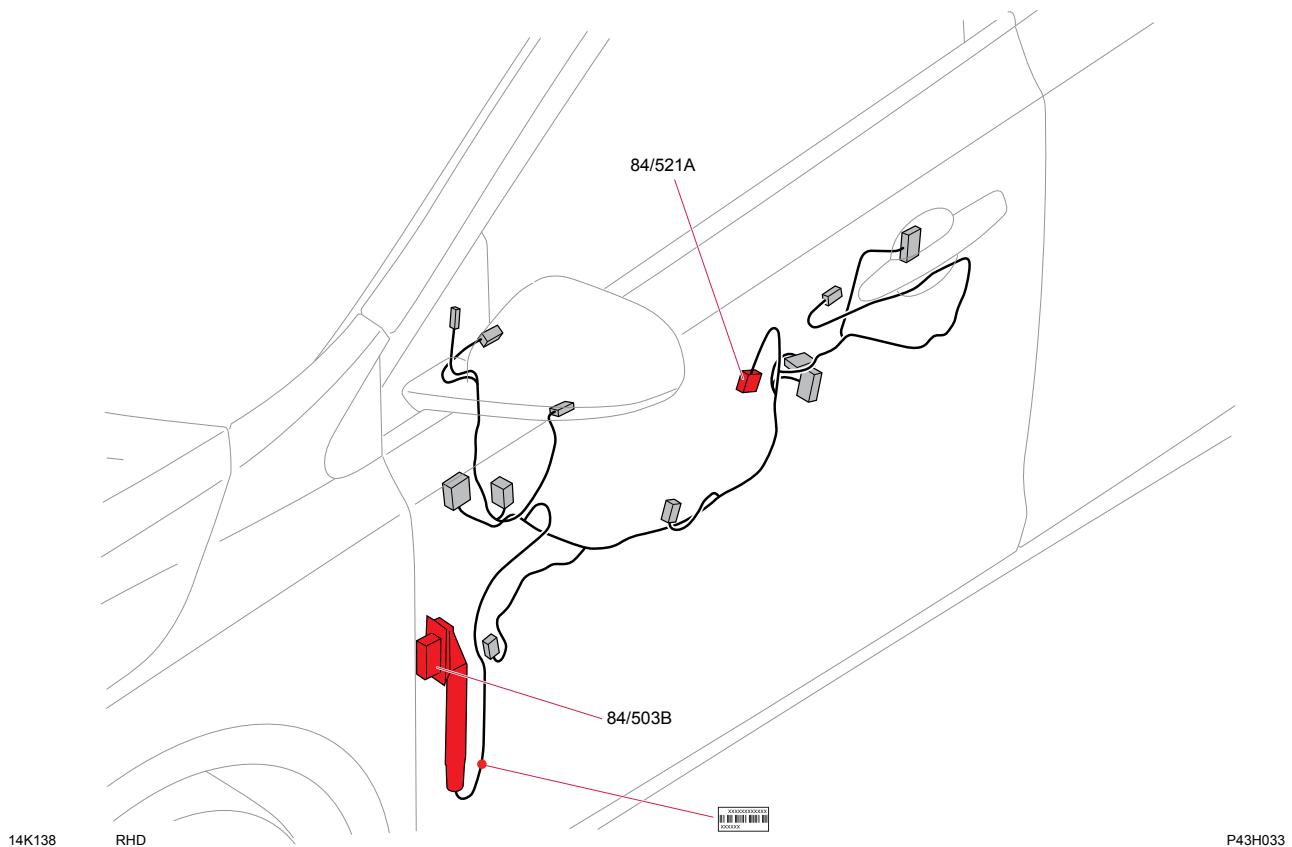


14K138

RHD

P43H033


Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta generator and startmotor, VED4 AUTO

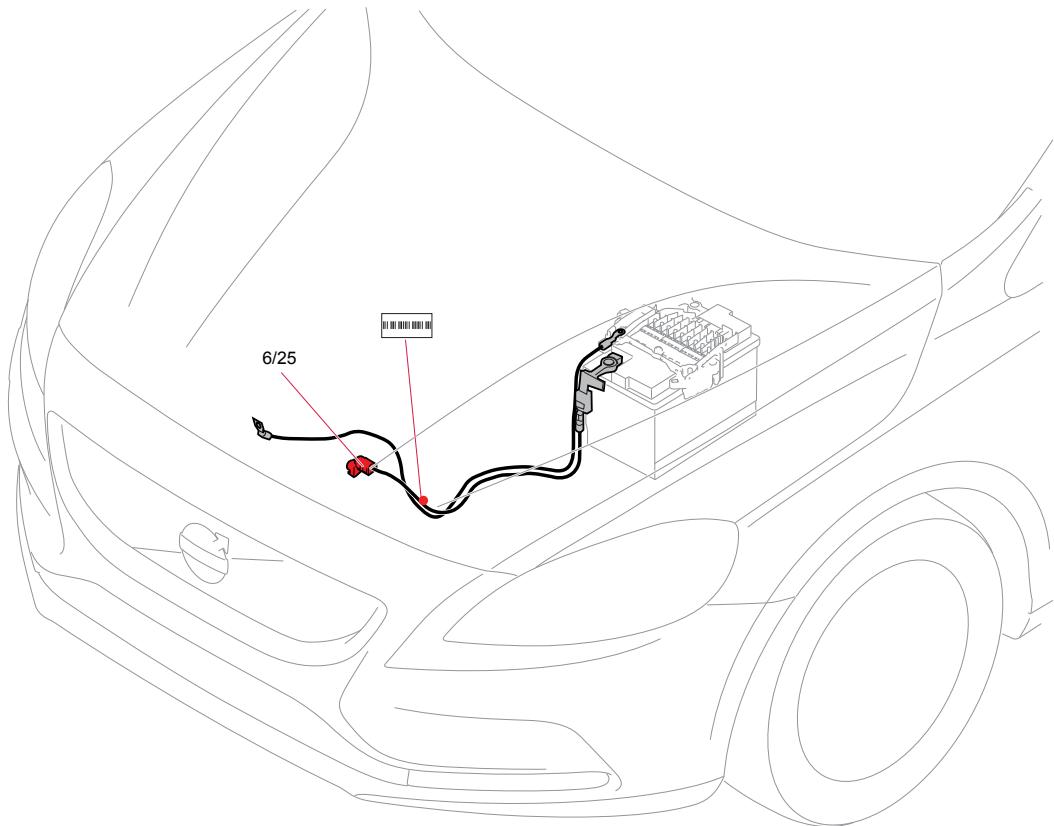

14A280 VED4 AUTO

P43H028


Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta generator and startmotor, VED4 MAN

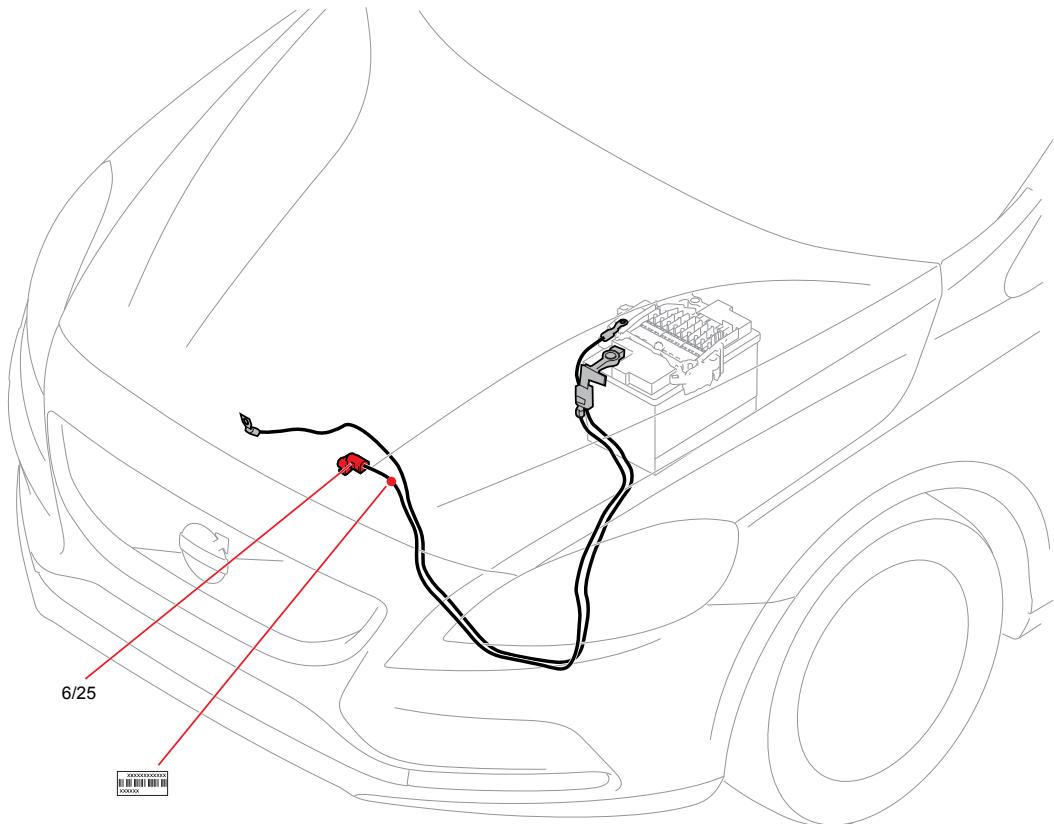

14A280 VED4 MAN

P45H036

Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta generator and startmotor, VEP4 AUTO

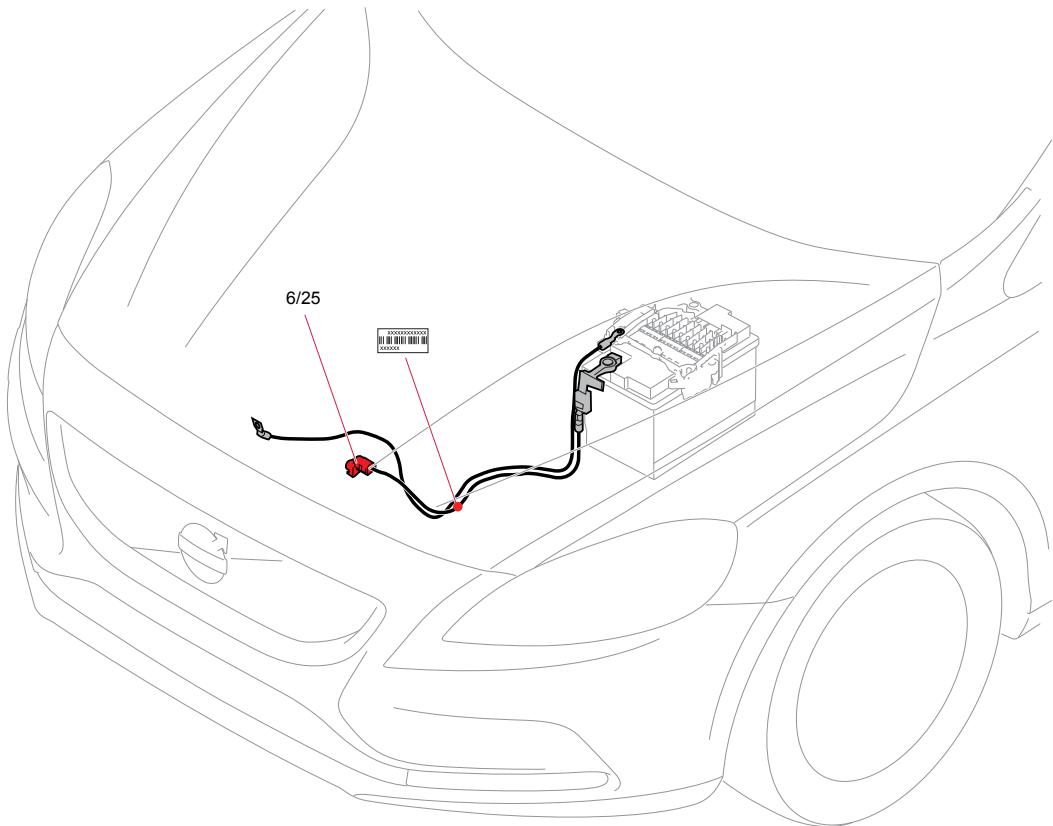


14A280

VEP4 AUTO

P51H009

Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta generator and startmotor, VEP4 MAN

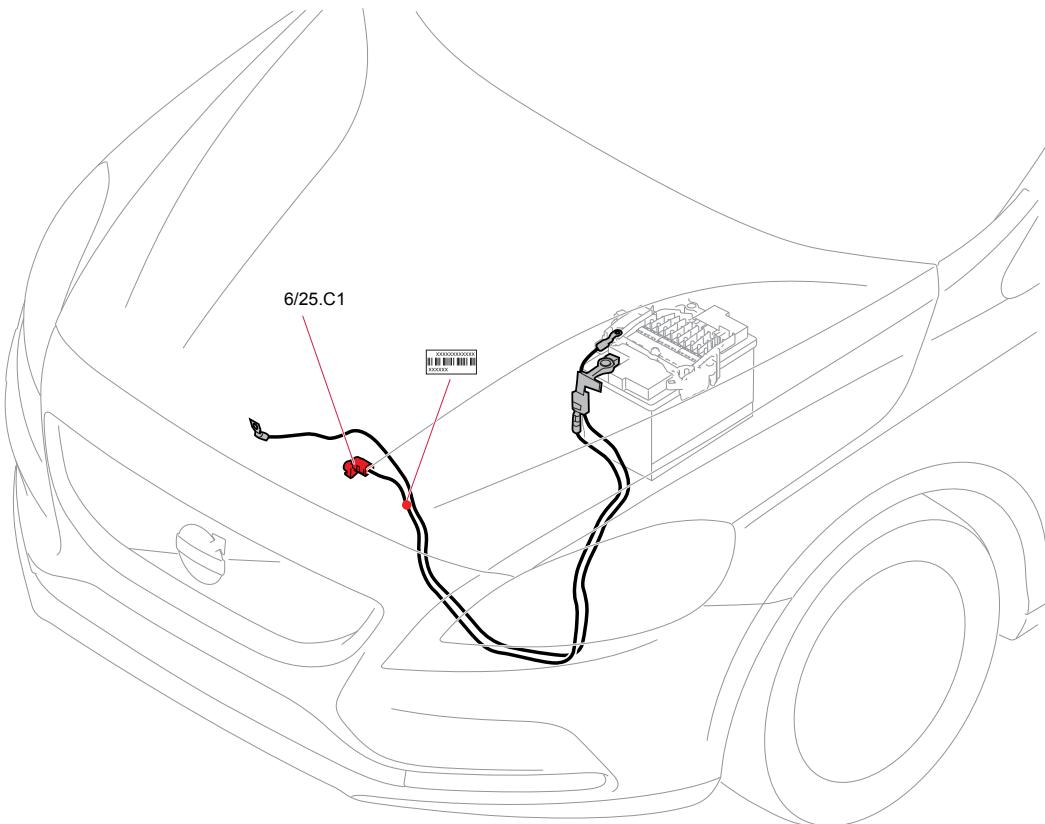


14A280

VEP4 MAN

P51H010


Ledningsmattornas dragning i bilen Ledningsmatta stötfångare, fram, V40

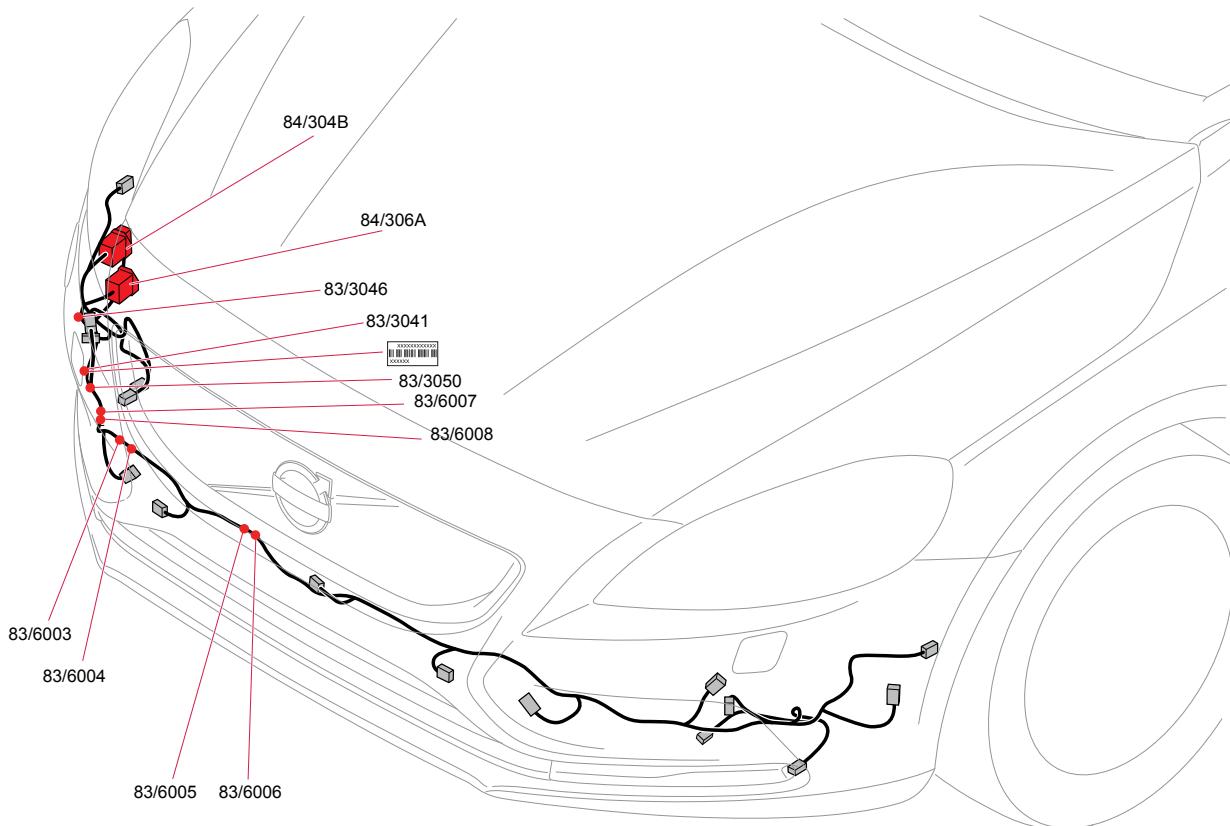

15K867 Y555

P61H012


Ledningsmattornas dragning i bilen Ledningsmatta stötfångare, fram, V40CC

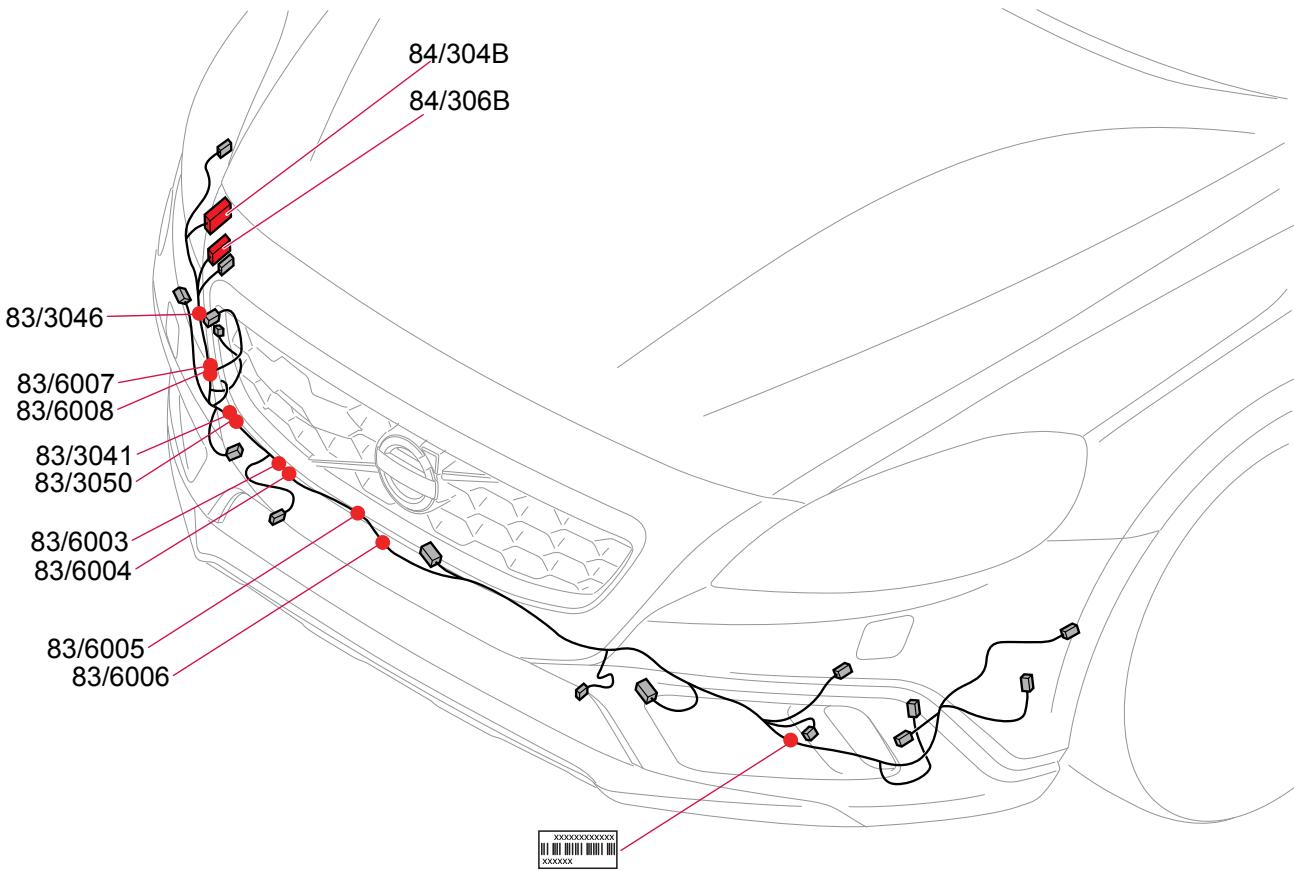

15K867 Y556

P61H013


**Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningmsatta stötfångare, bak, V40**

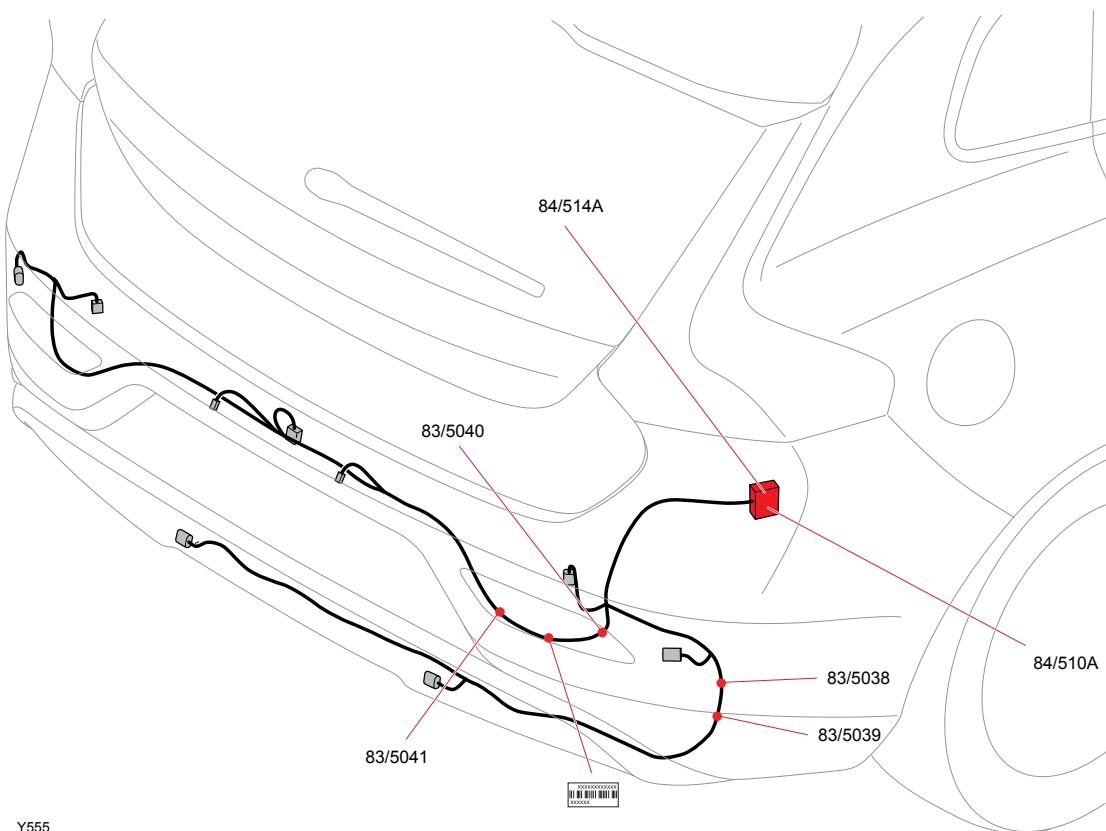

15K868 Y555

P51H013


**Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningmsatta stötfångare, bak, V40CC**

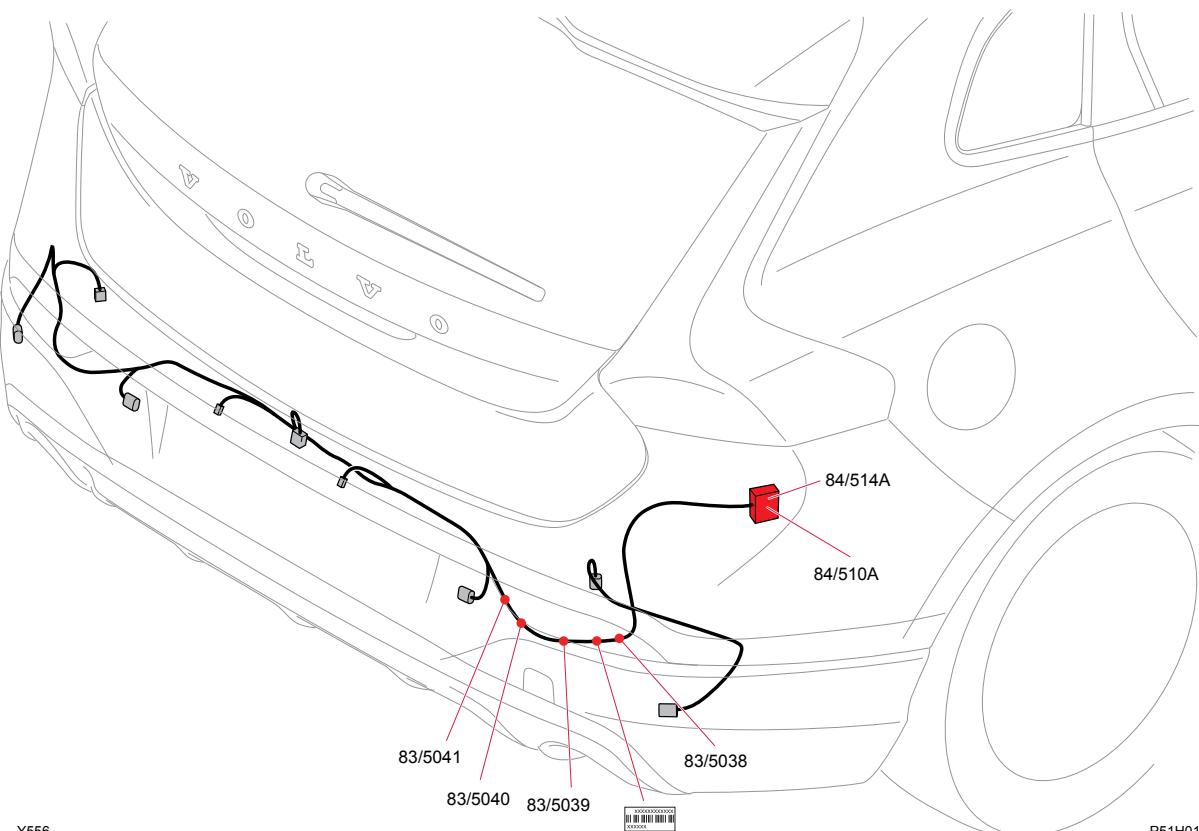

15K868 Y556

P51H014


Ledningsmattornas dragning i bilen Ledningsmatta baklucka

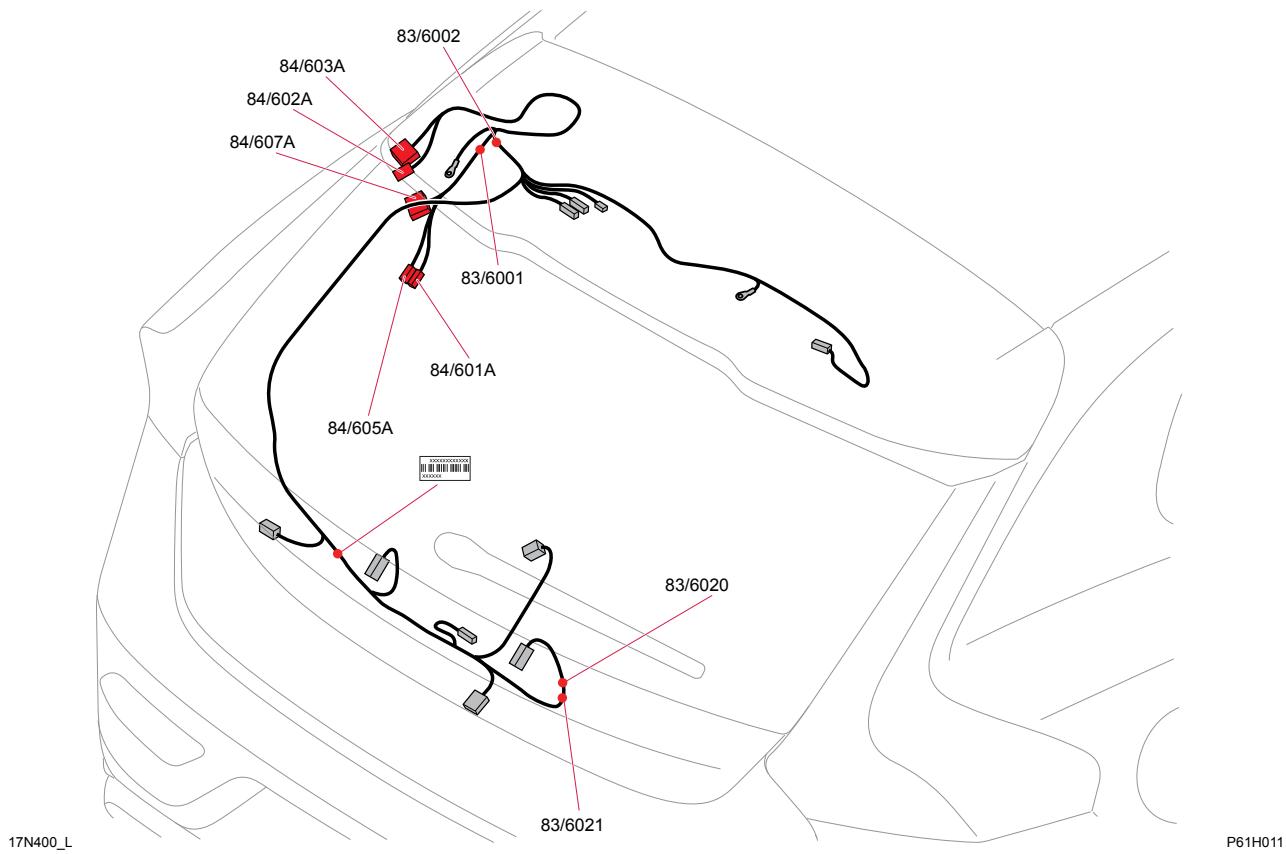

Ledningsmattornas dragning i bilen Ledningsmatta baklucka



Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta bakaxel, höger, 2WD

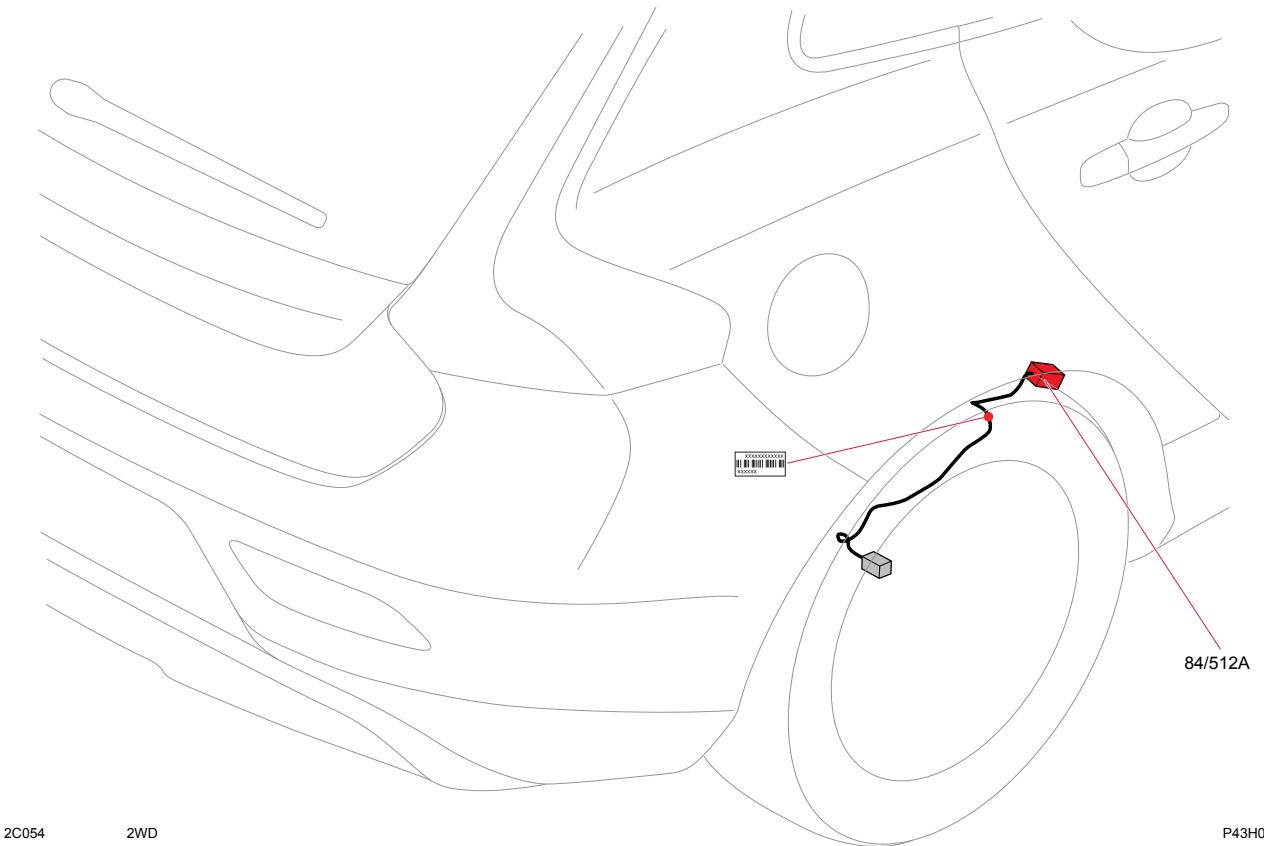


2C054

2WD

P43H047

Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta bakaxel, höger, 4WD

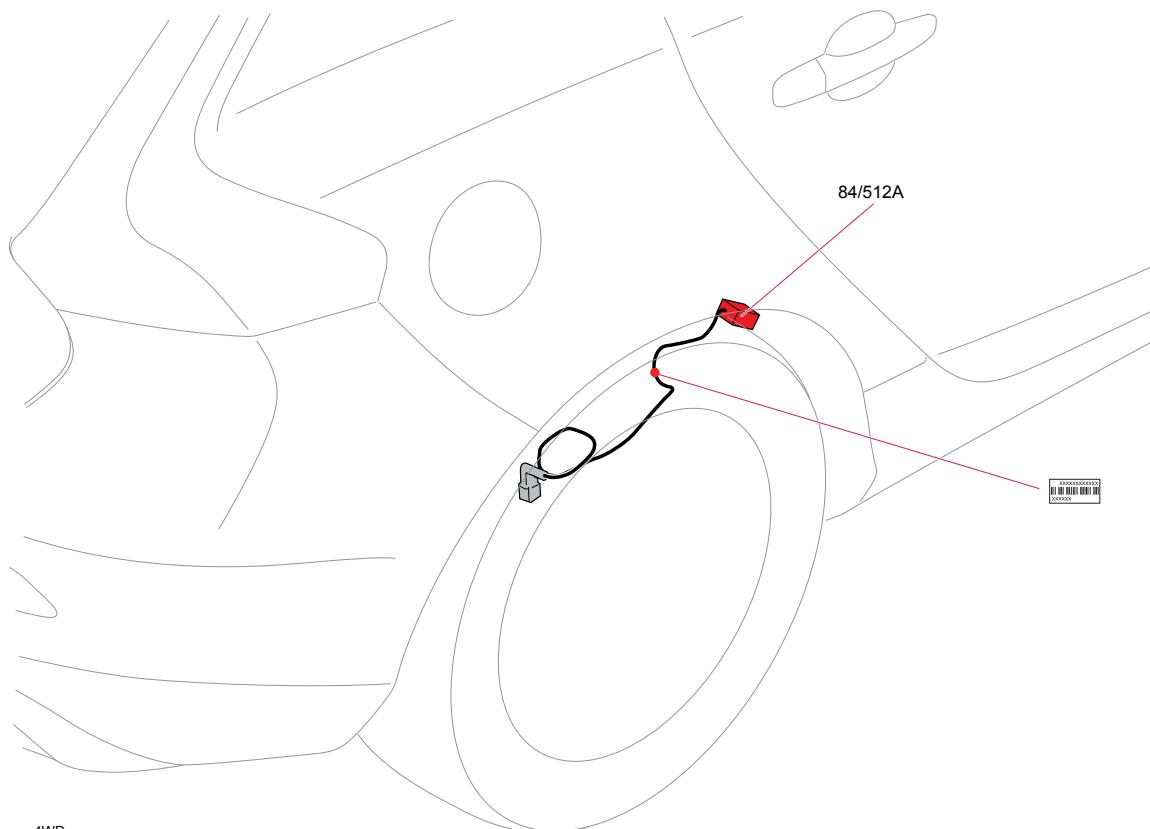


2C054

4WD

P43H048

**Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta bakaxel, vänster, 2WD**

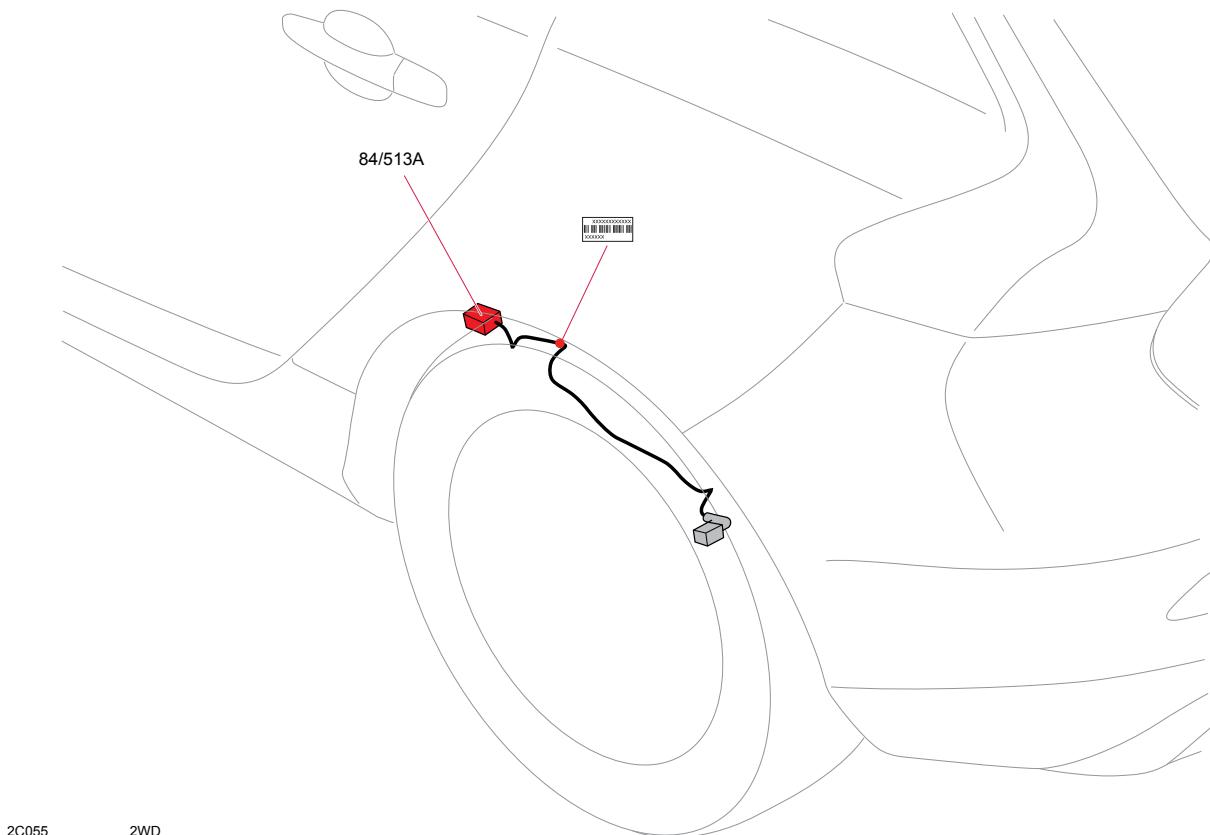


2C055

2WD

P43H045

**Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta bakaxel, vänster, 4WD**

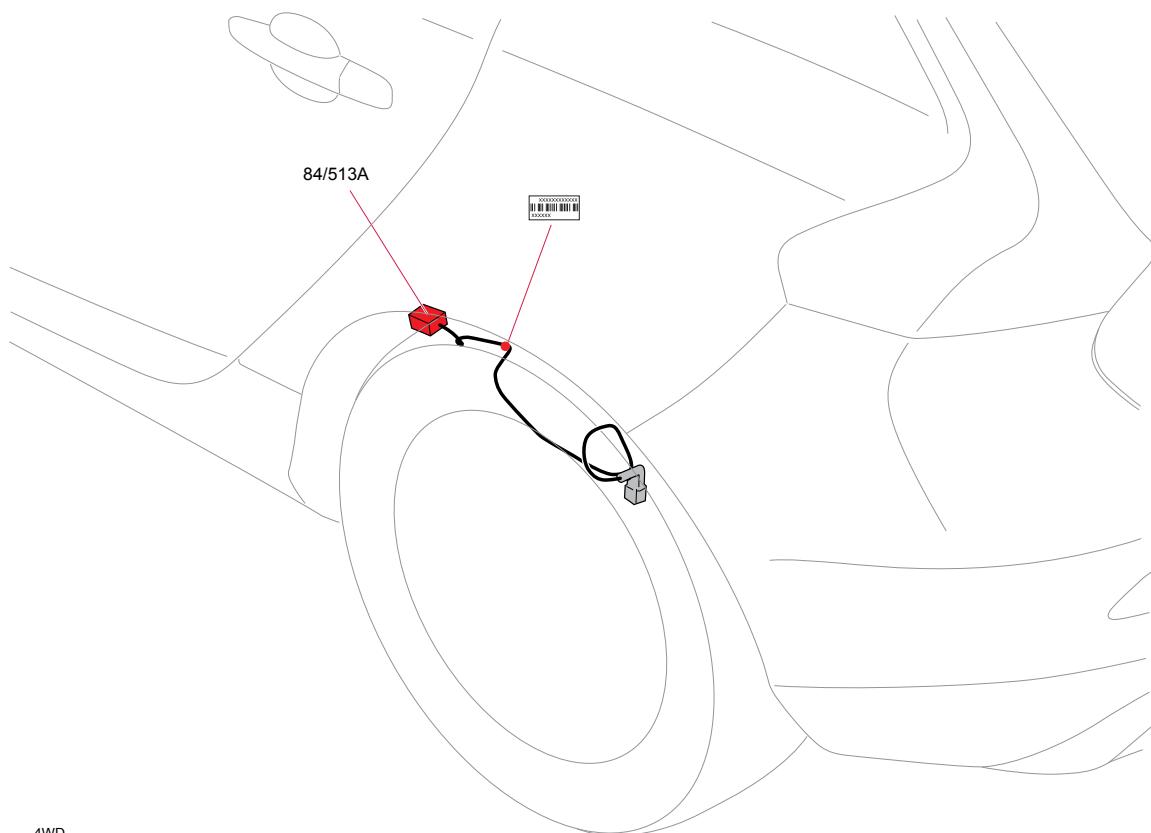


2C055

4WD

P43H046


Ledningsmattornas dragning i bilen Ledningsmatta vevaxelsensor

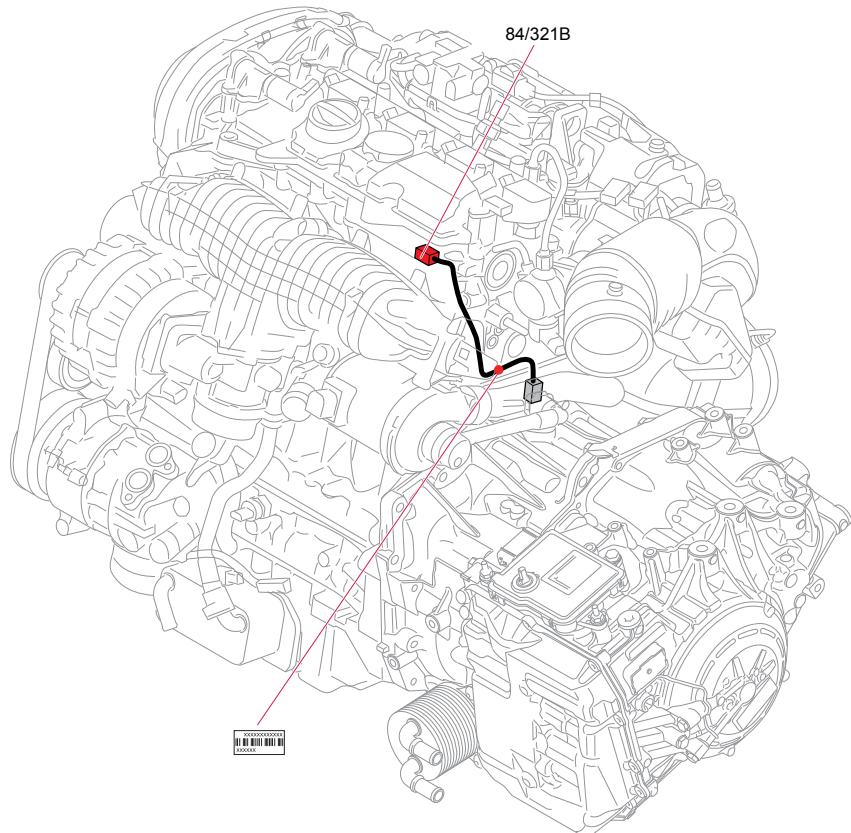

6C319 VEP4

P43H054


Ledningsmattornas dragning i bilen Ledningsmatta tunnel

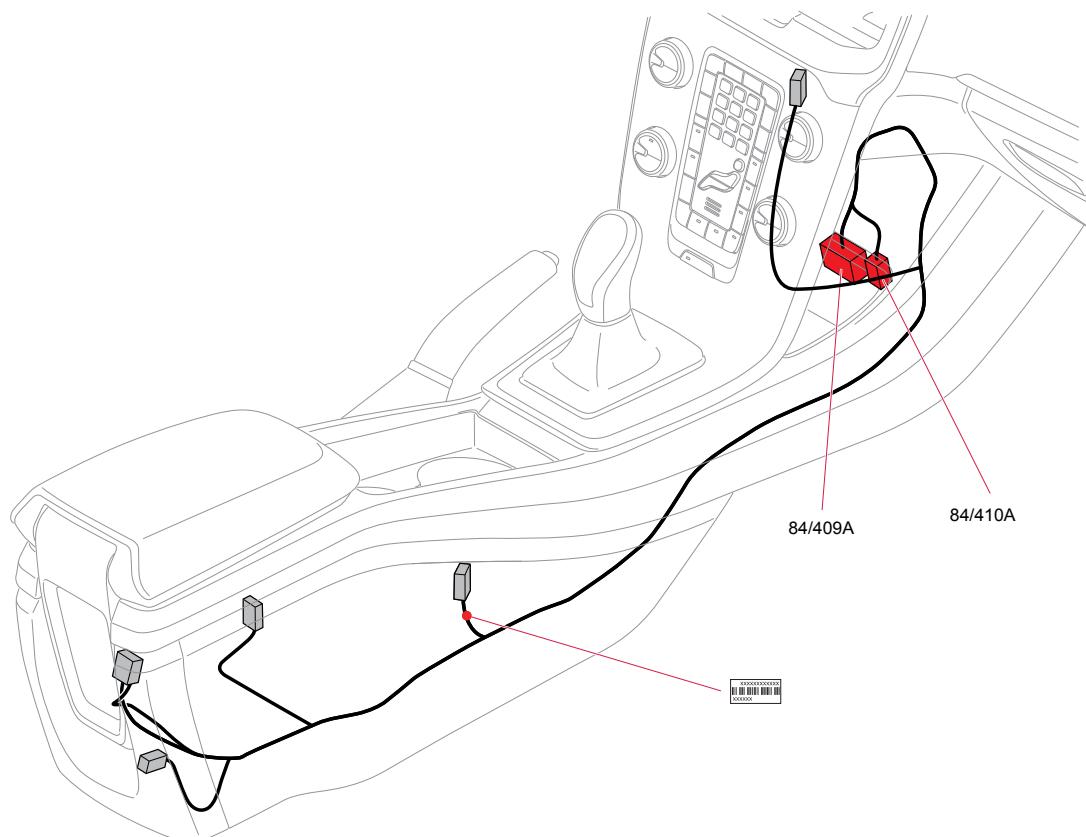

15K857

P61H014


Ledningsmattornas dragning i bilen Matta Bränsletank, VED4

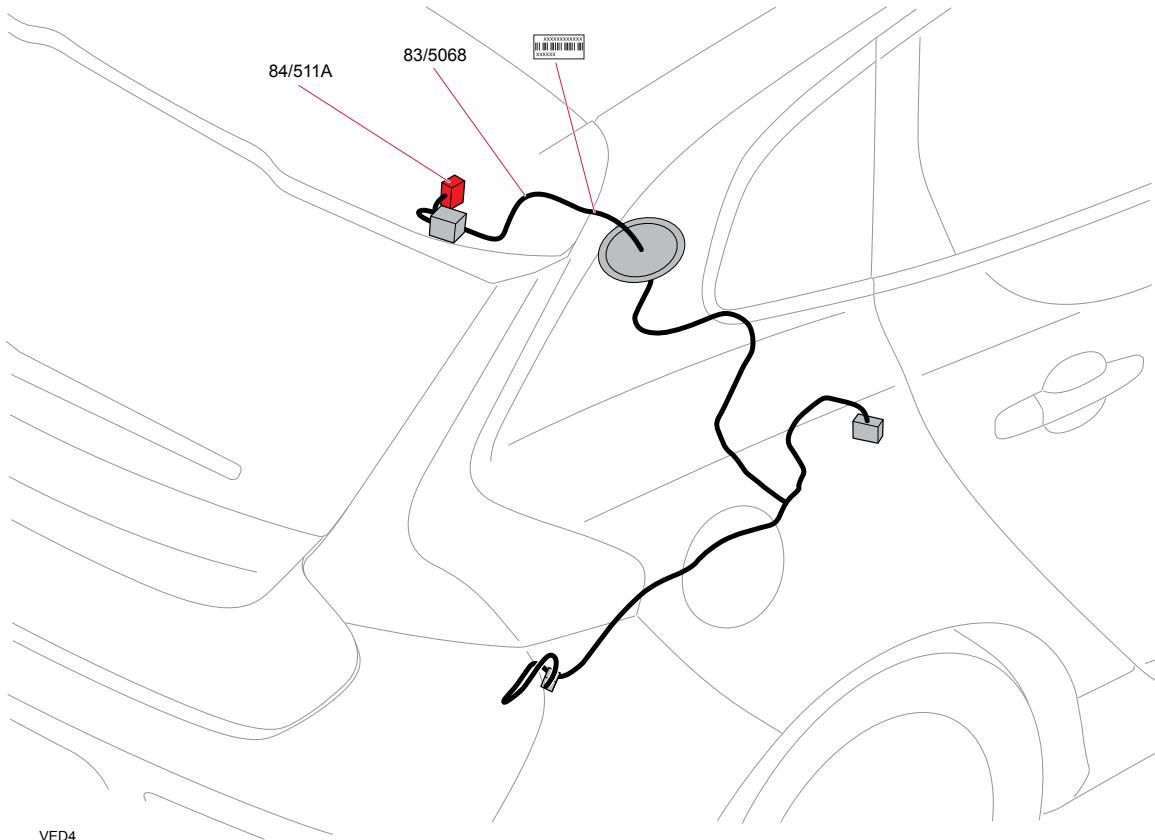

14406 VED4

P43H019


Ledningsmattornas dragning i bilen Matta Bränsletank, VEP4 2WD

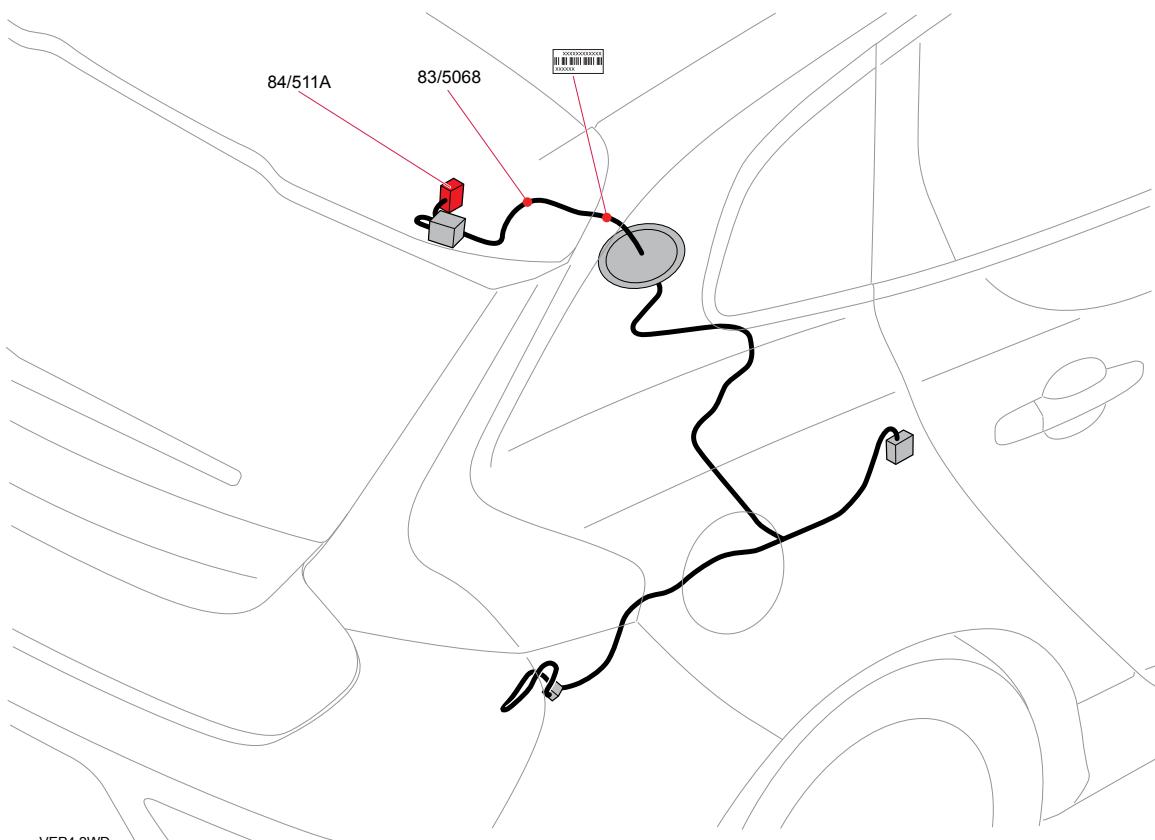

14406 VEP4 2WD

P43H013


Ledningsmattornas dragning i bilen Matta Bränsletank, VEP4 4WD

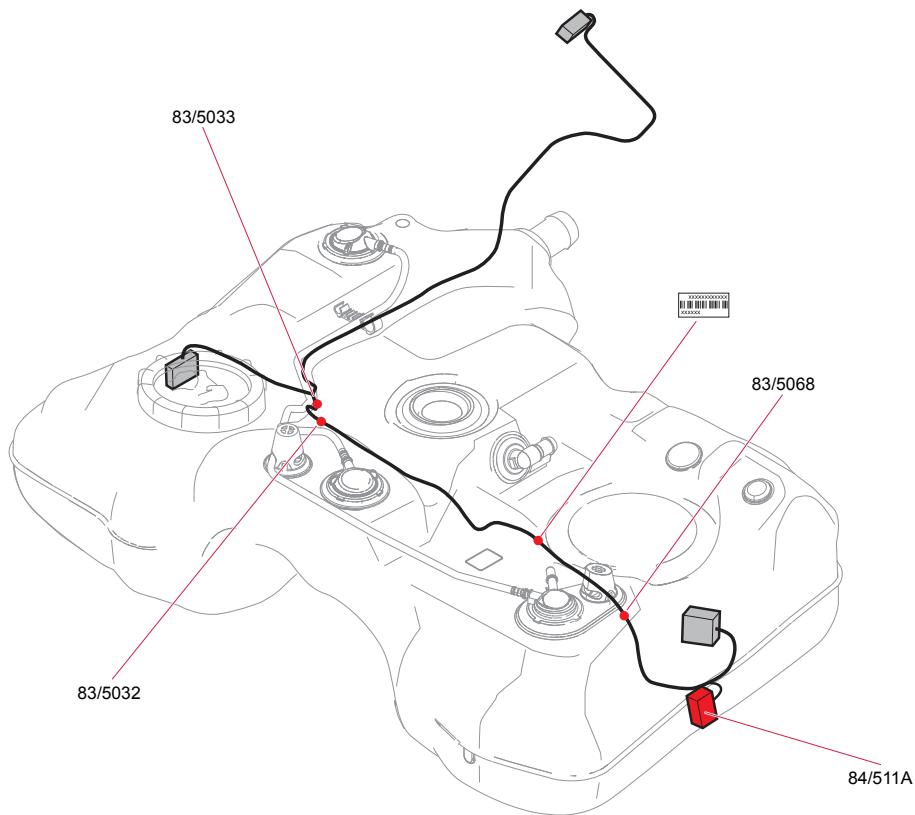

14406 VEP4 4WD

P45H029


Ledningsmattornas dragning i bilen Matta differentialstyrenhet (DEM), V40

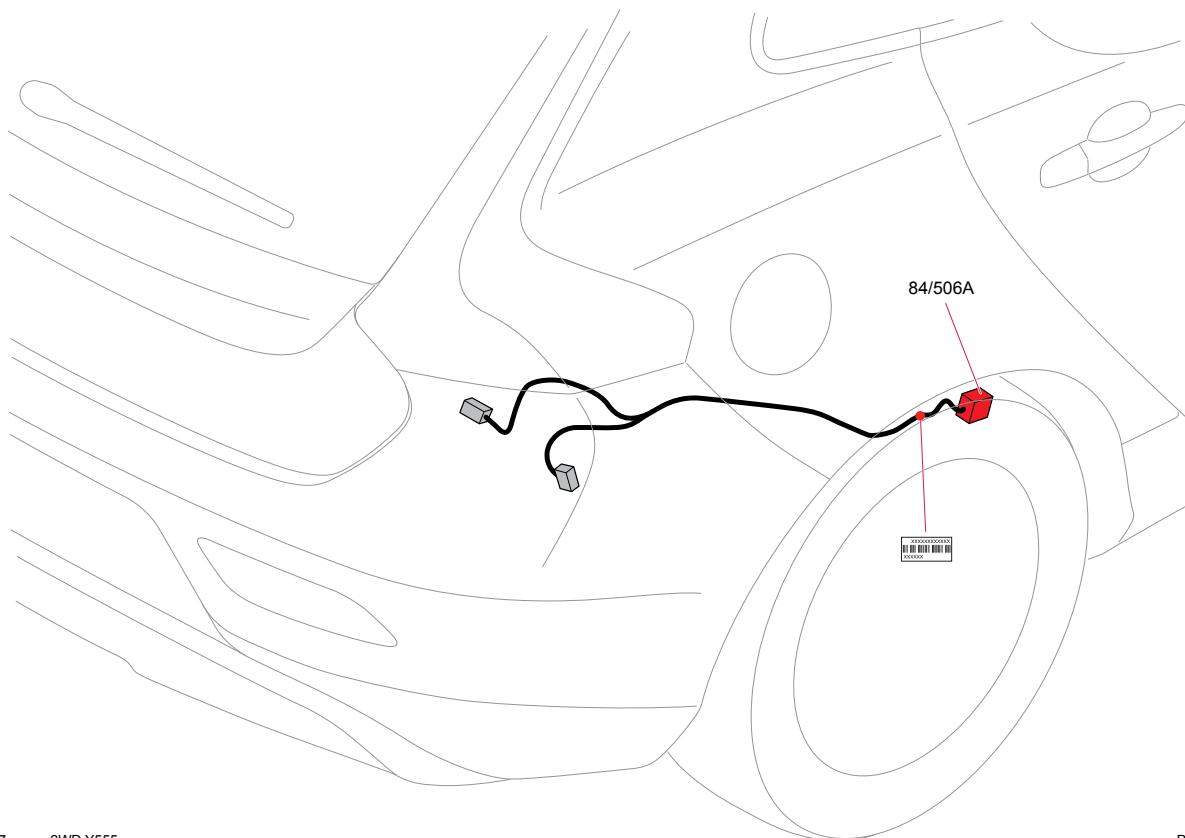

14A107 2WD Y555

P51H007


**Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta differentialstyrenhet (DEM), V40CC 2WD**

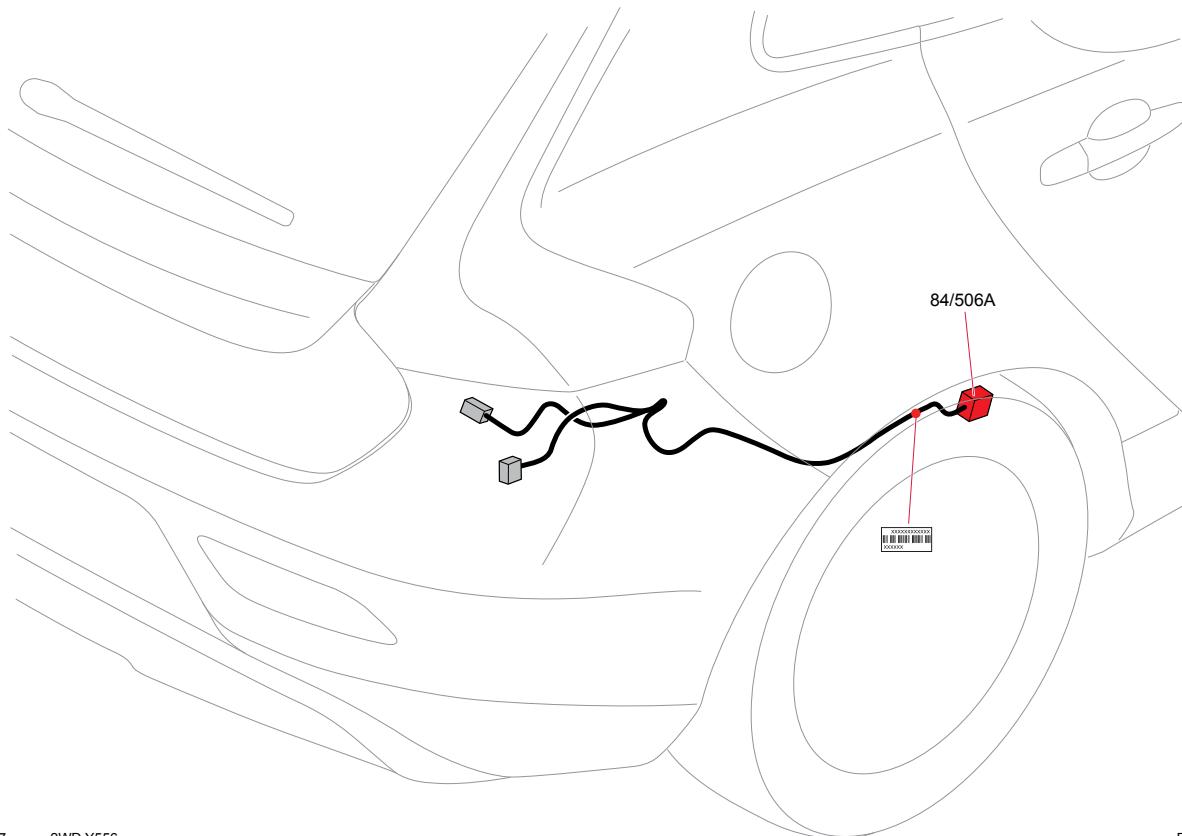

14A107 2WD Y556

P51H008


**Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta differentialstyrenhet (DEM), V40CC 4WD**

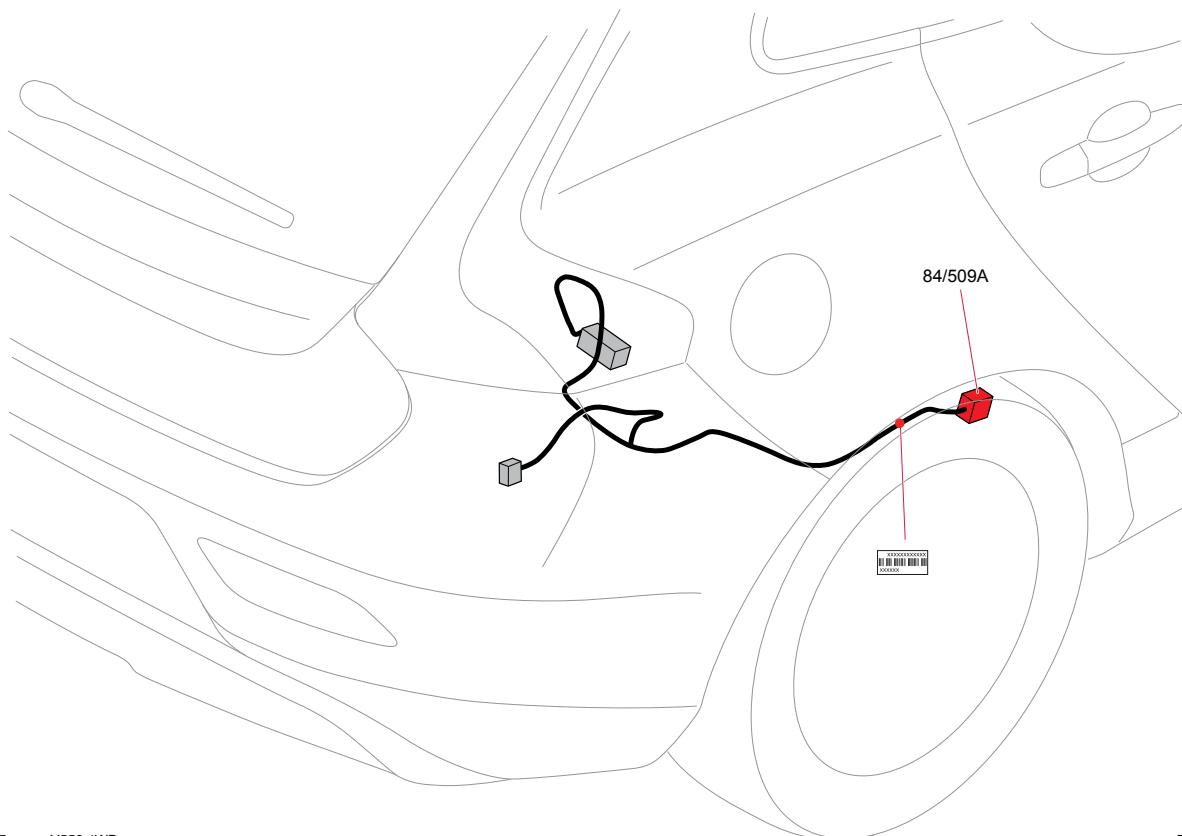

14A107 Y556 4WD

P61H005


Ledningsmattornas dragning i bilen Ledningsmatta elektrisk styrväxel, LHD

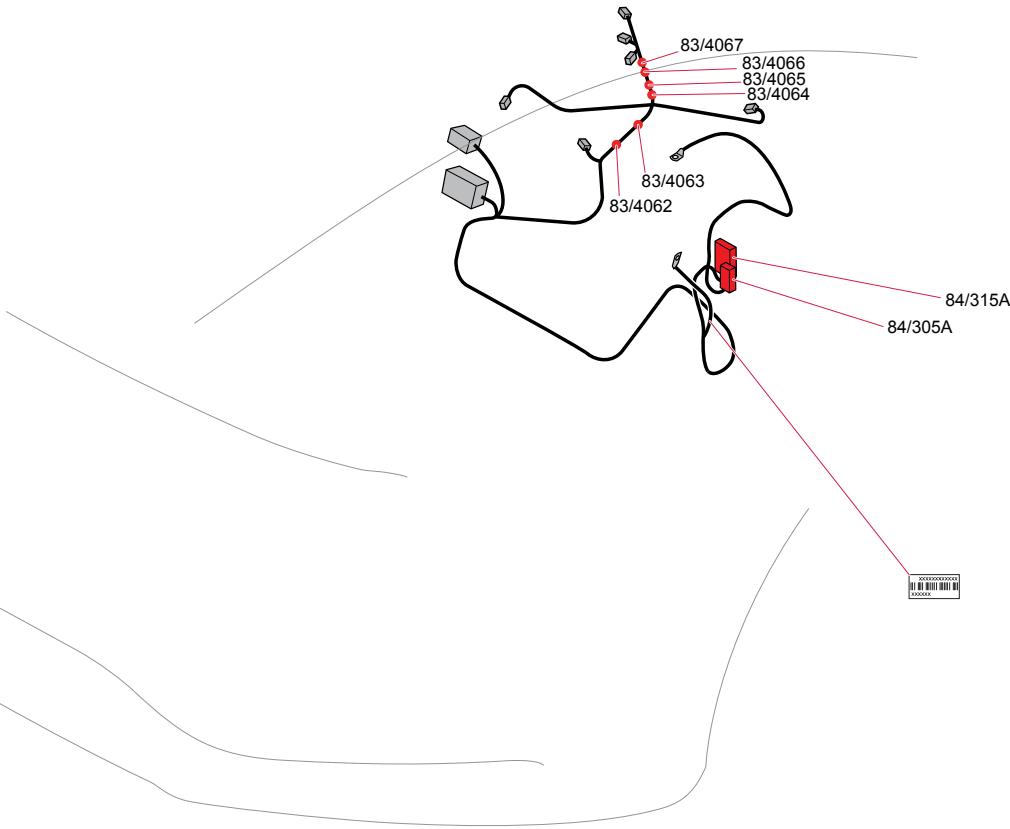

3C221 LHD

P61H018


Ledningsmattornas dragning i bilen Ledningsmatta elektrisk styrväxel, RHD

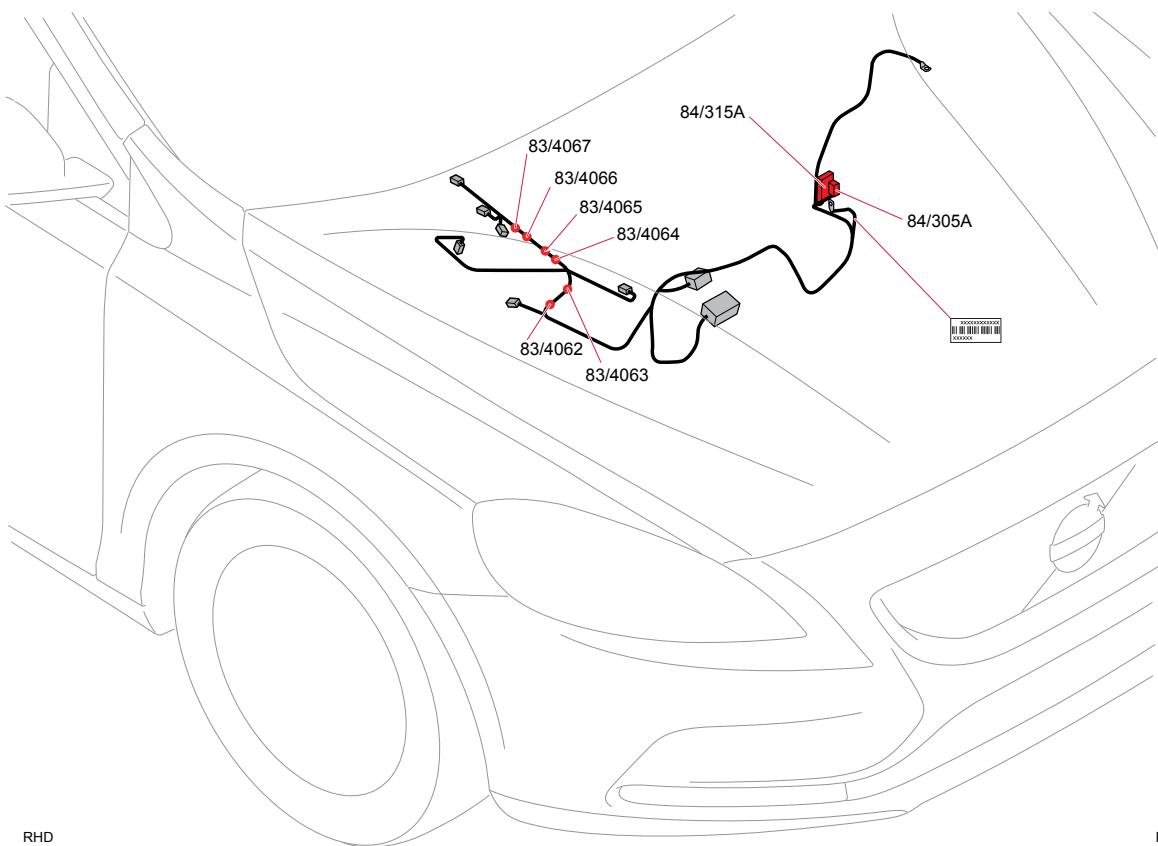

3C221 RHD

P61H019


Ledningsmattornas dragning i bilen Matta WEM

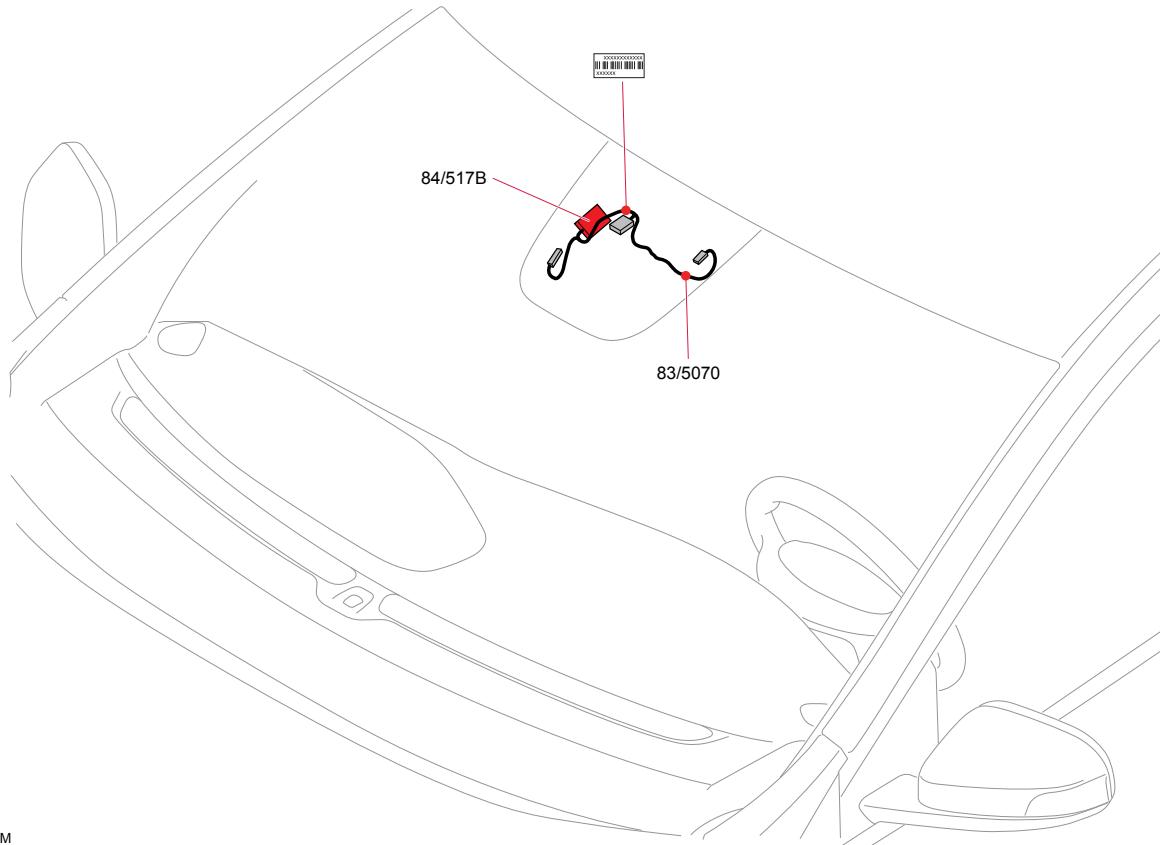

WEM

P43H052


Ledningsmattornas dragning i bilen Adaptermatta släpvagnsmodul

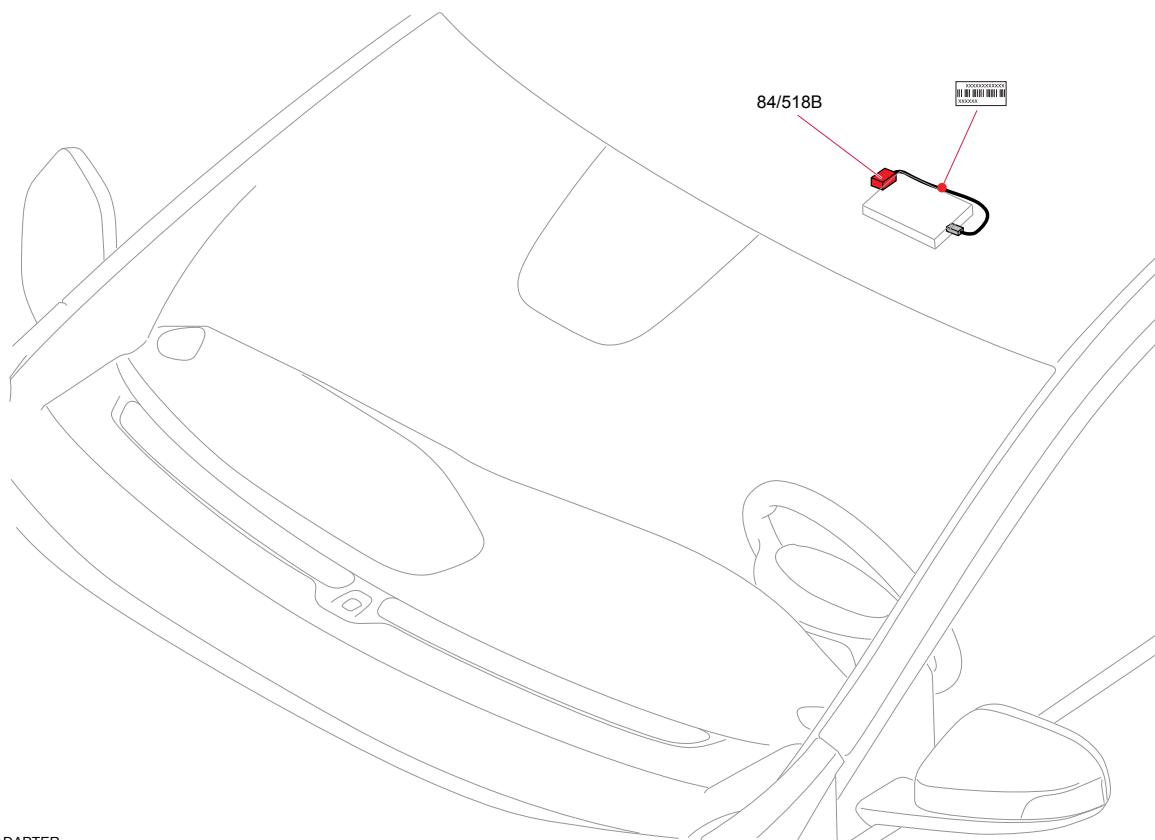


TRX_ADAPTER

P43H051


**Ledningsmattornas dragning i bilen
Bygling dörrlåsomkopplare, förardörr**

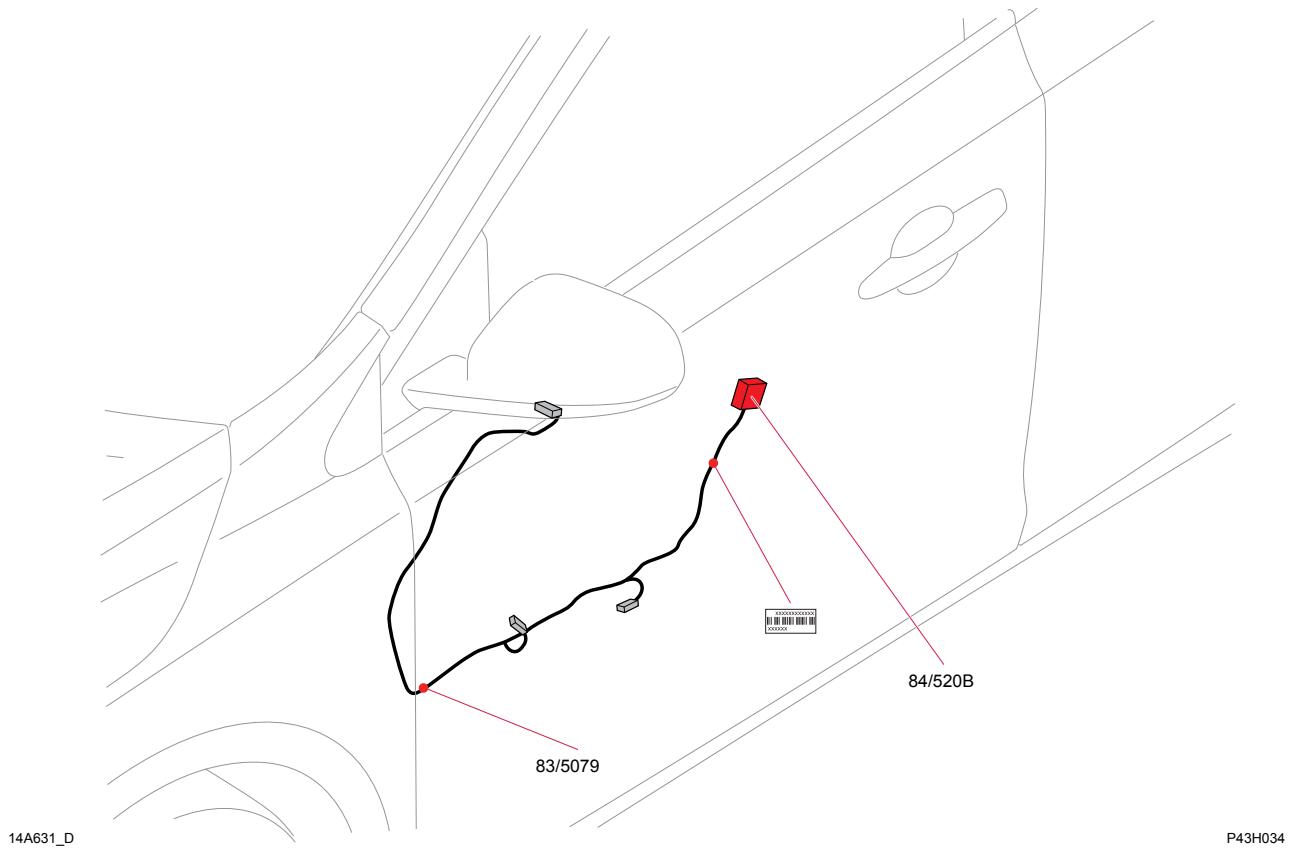

**Ledningsmattornas dragning i bilen
Bygling dörrlåsomkopplare, passagerardörr**

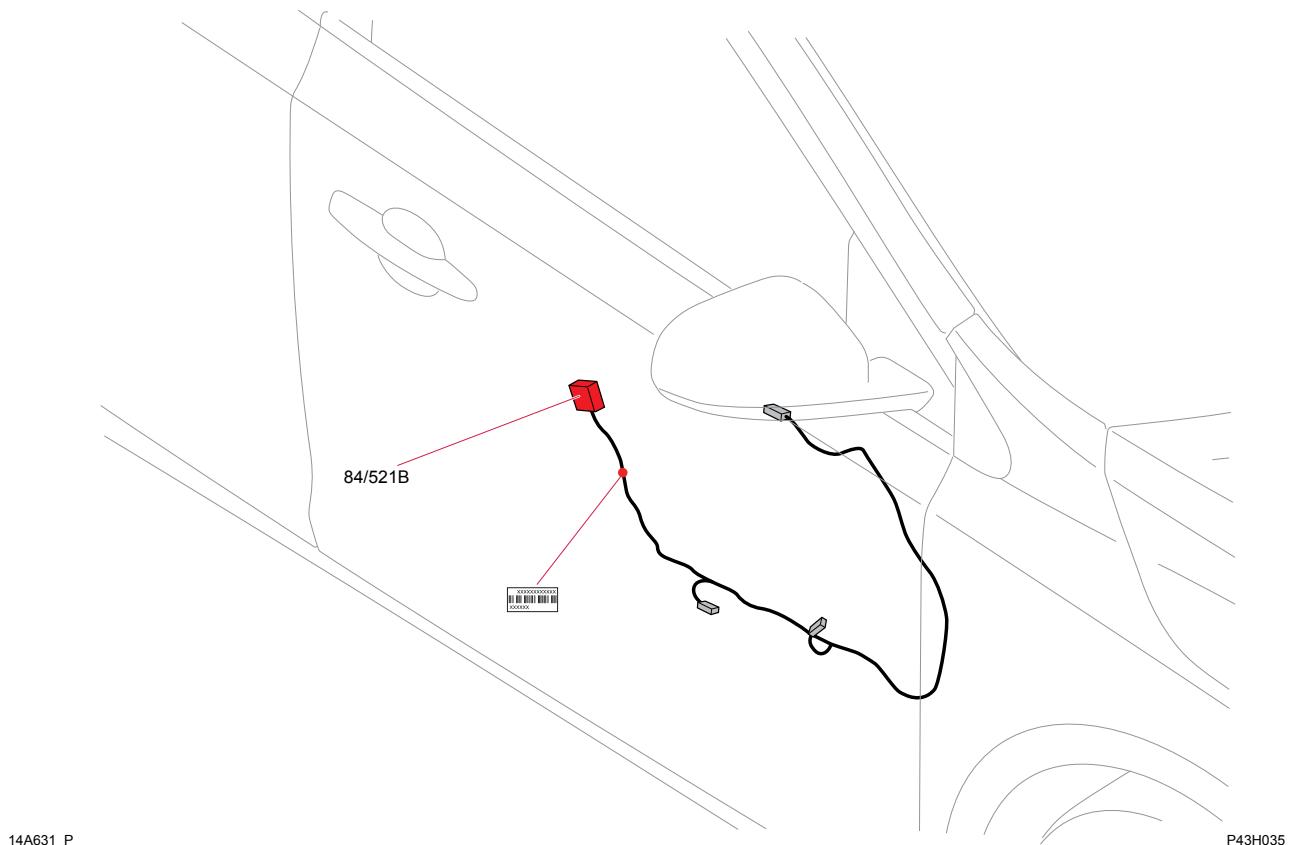

**Ledningsmattornas dragning i bilen
Adapterkablage glödstift, VED4**

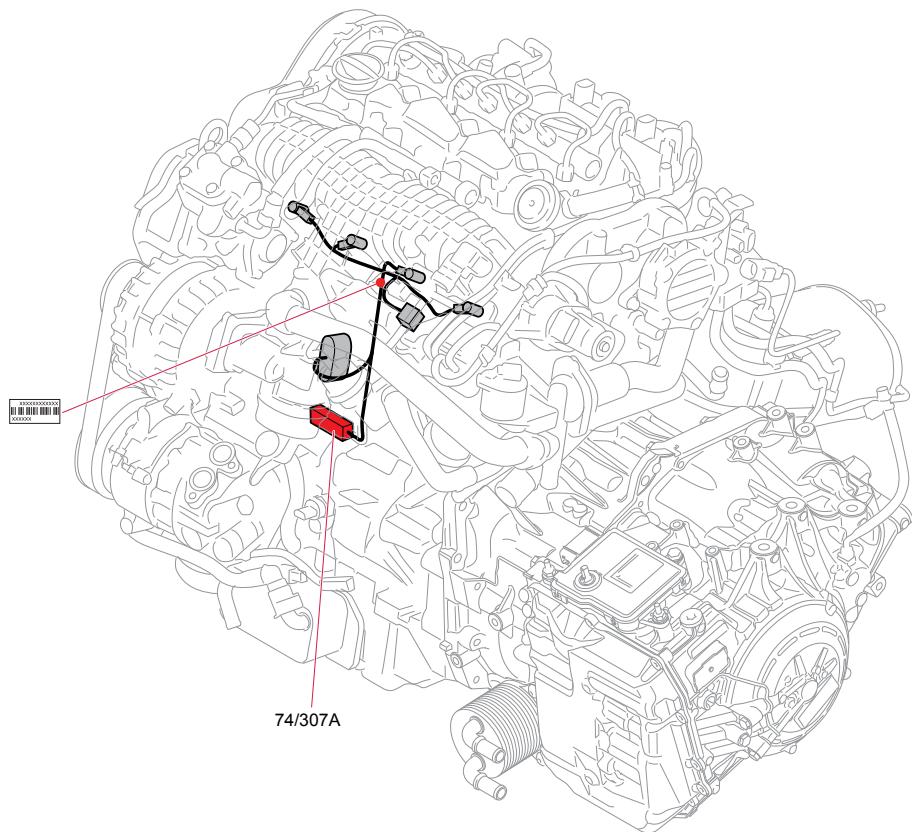


12B568 VED4

P43H053

Ledningsmattornas dragning i bilen

Ledningsmatta golv, LHD

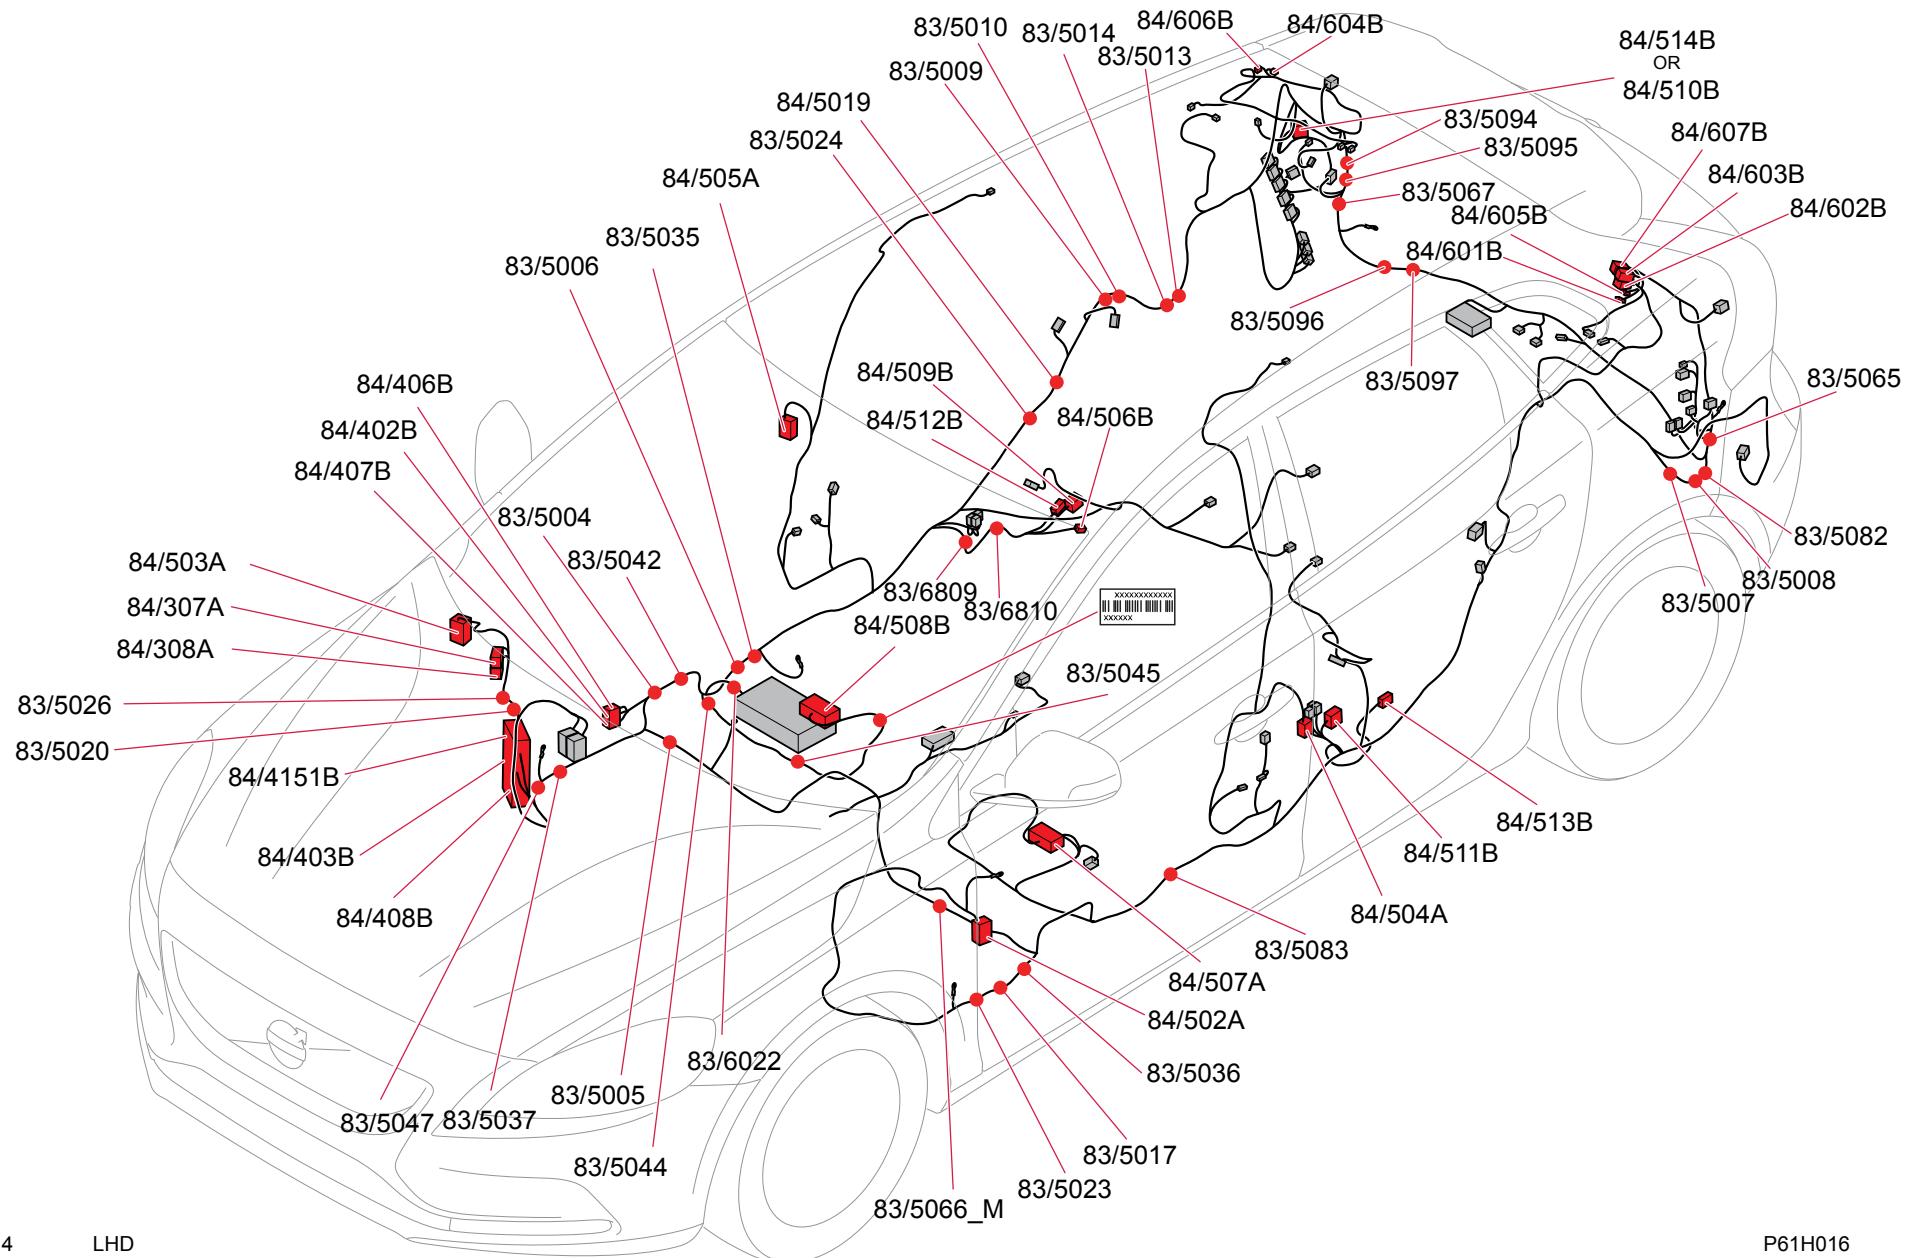


14014

LHD

P61H016


Ledningsmattornas dragning i bilen Ledningsmatta golv, RHD

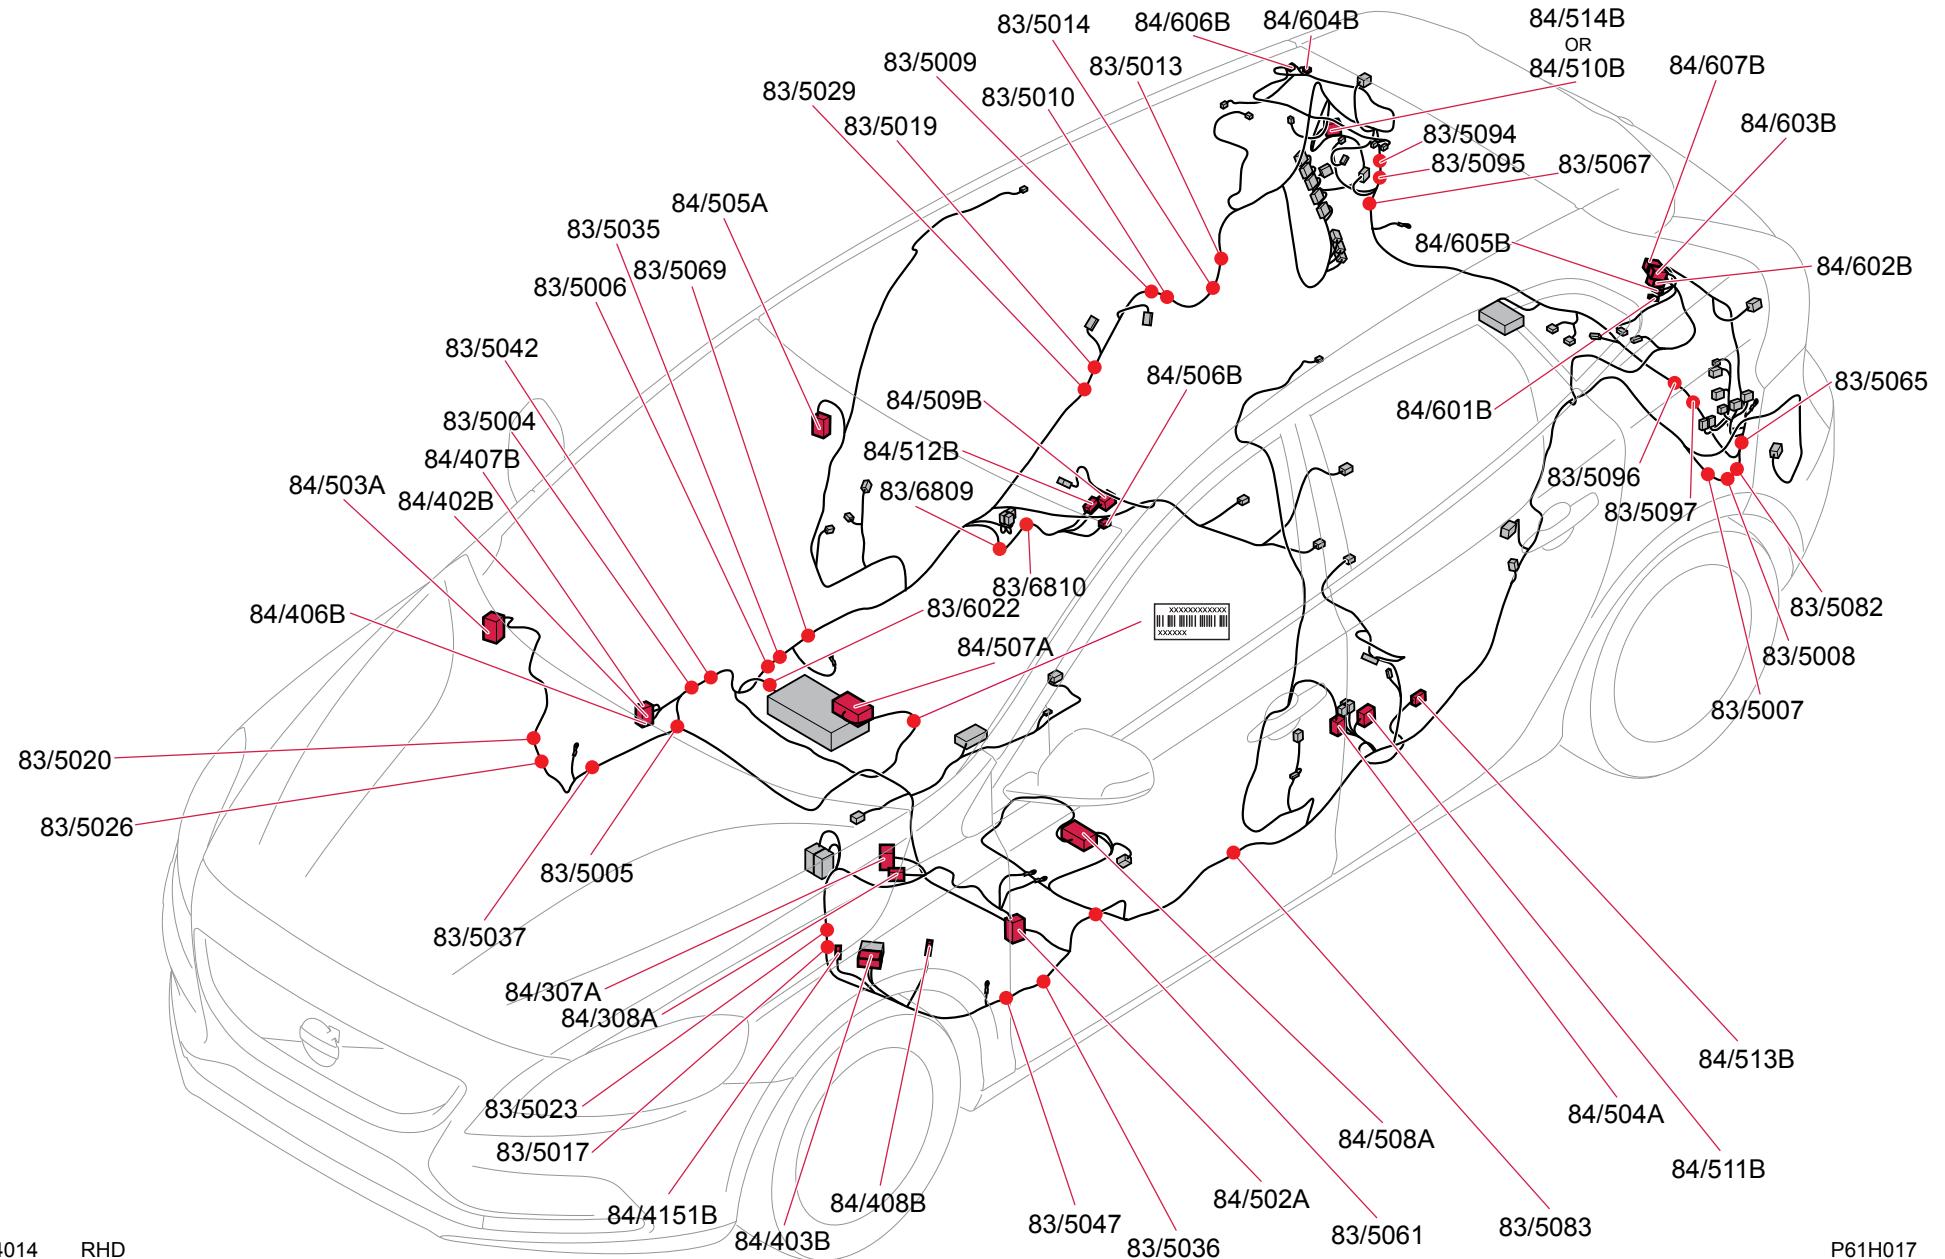

14014 RHD

P61H017

Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta instrumentbräda, LHD

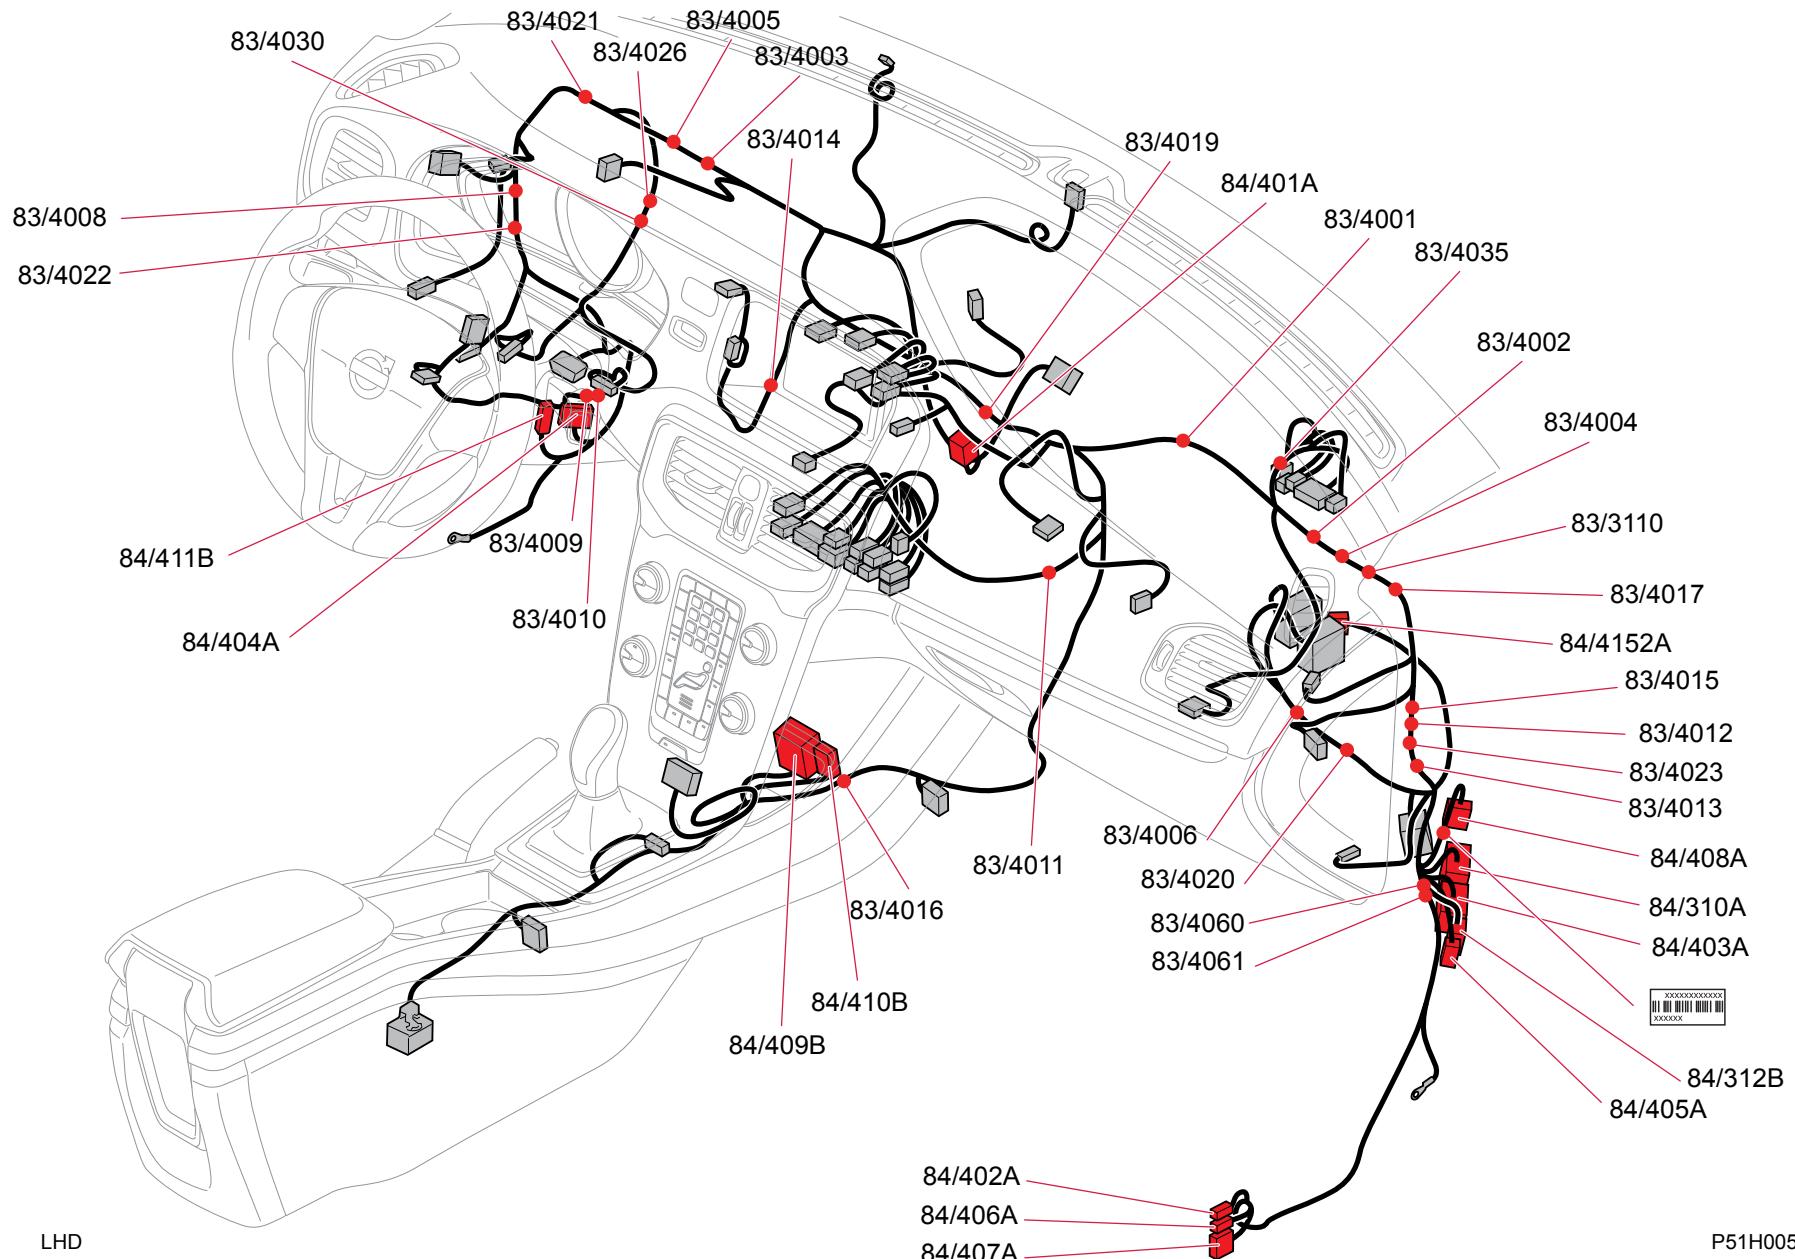


14401

LHD

P51H005

Ledningsmattornas dragning i bilen

Ledningsmatta instrumentbräda, RHD

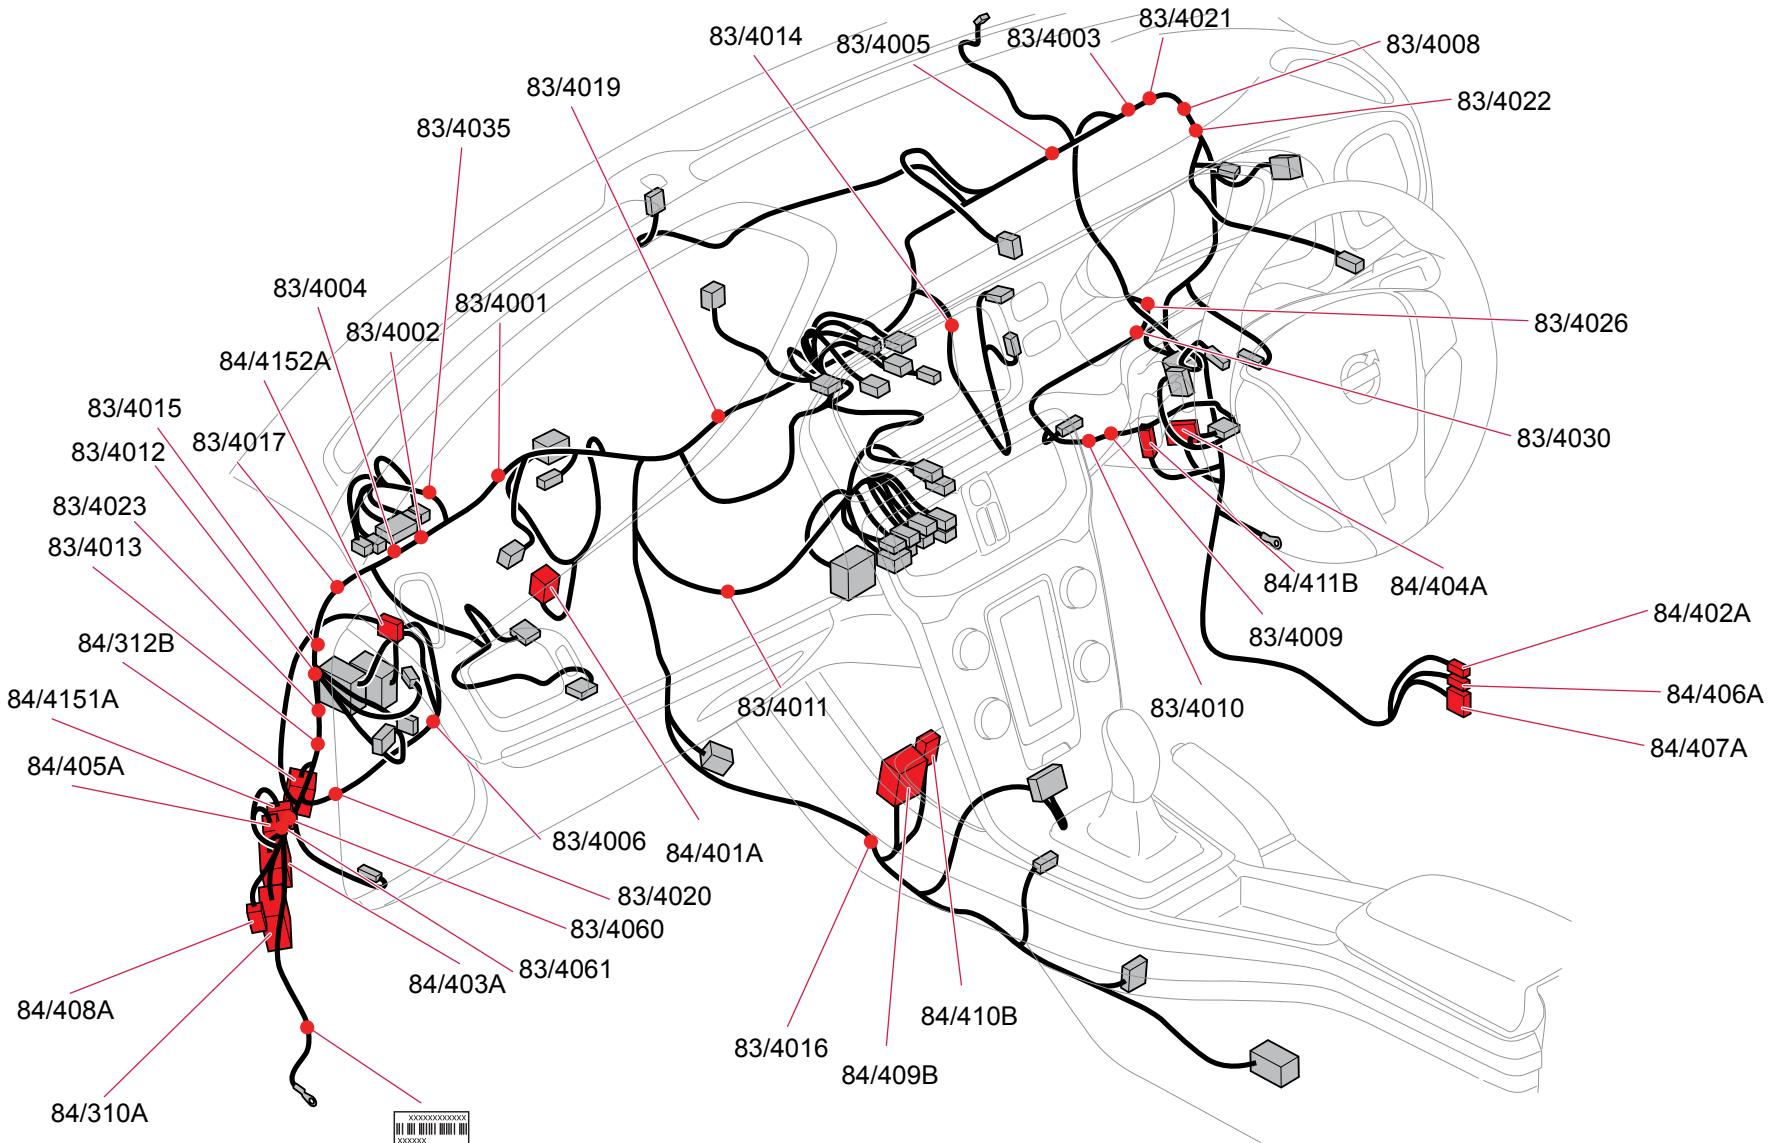


14401 RHD

P51H006

Ledningsmattornas dragning i bilen

Ledningsmatta motor, VED4

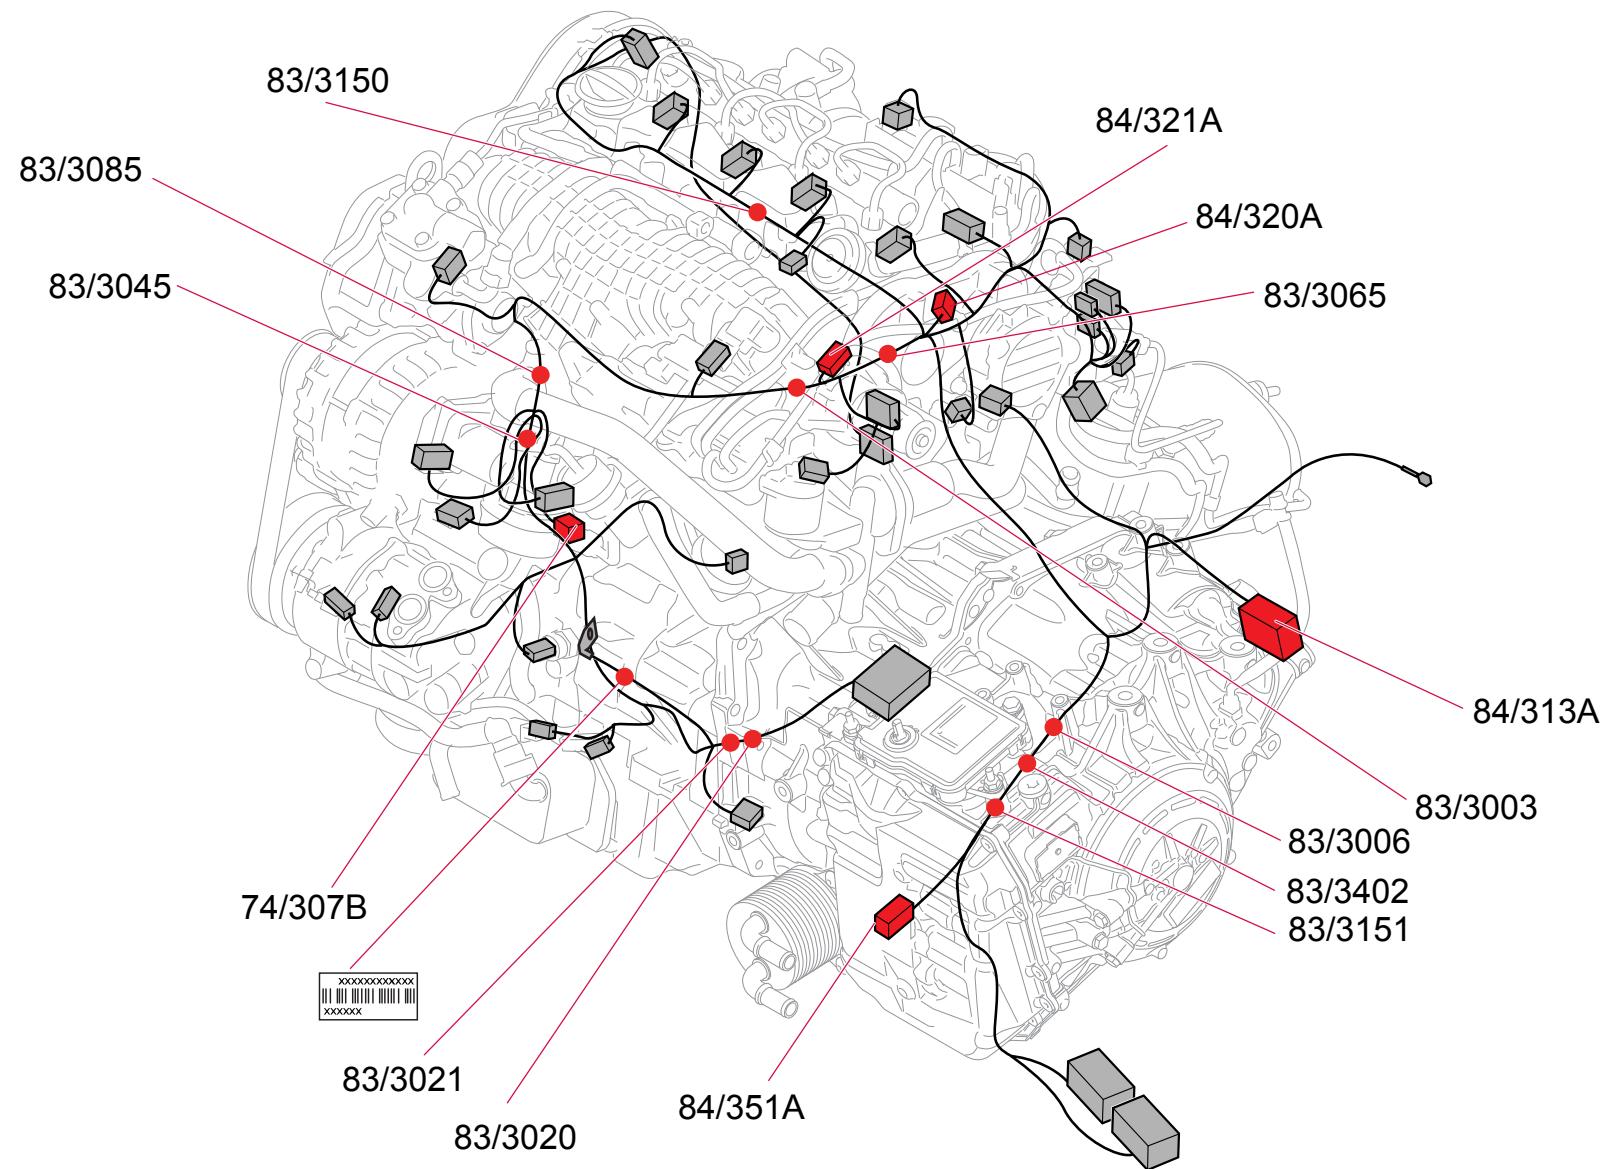


12A690 VED4

P51H018

Ledningsmattornas dragning i bilen

Ledningsmatta motor, VEP4

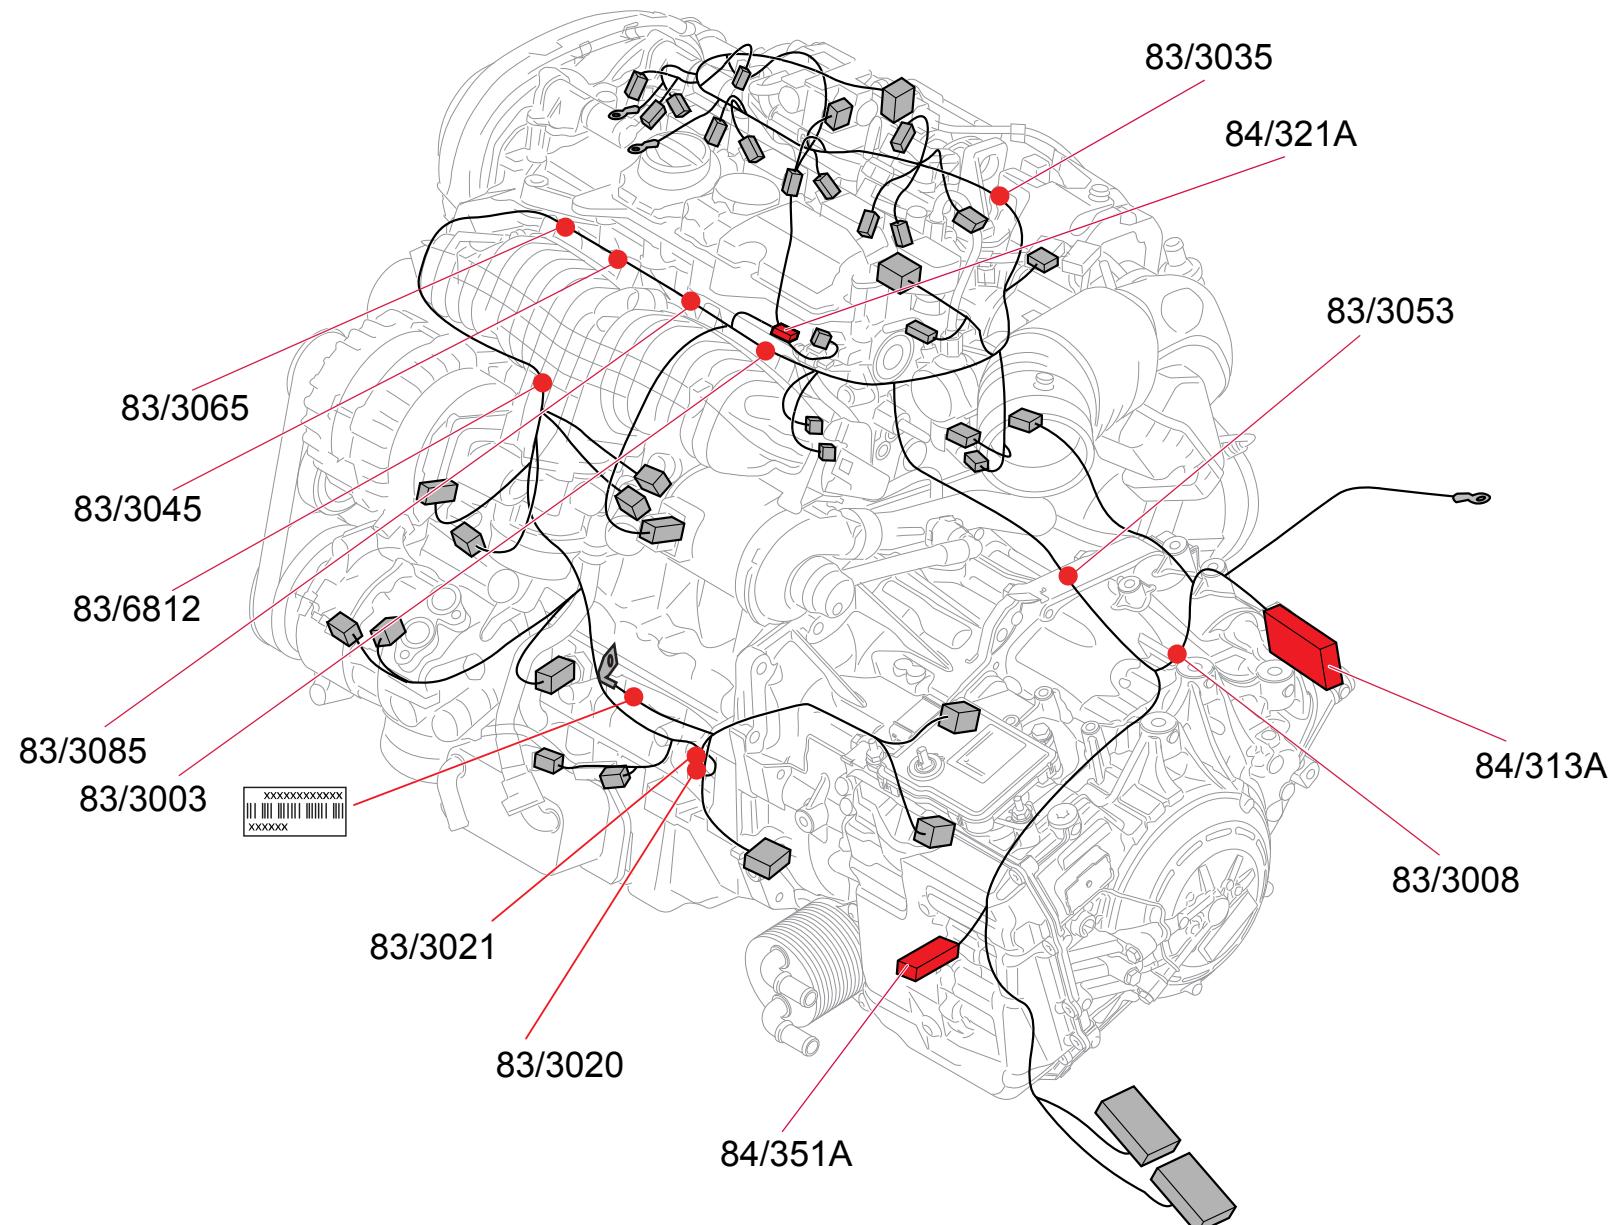


12A690 VEP4

P51H002

Ledningsmattornas dragning i bilen

Ledningsmatta tak, LHD

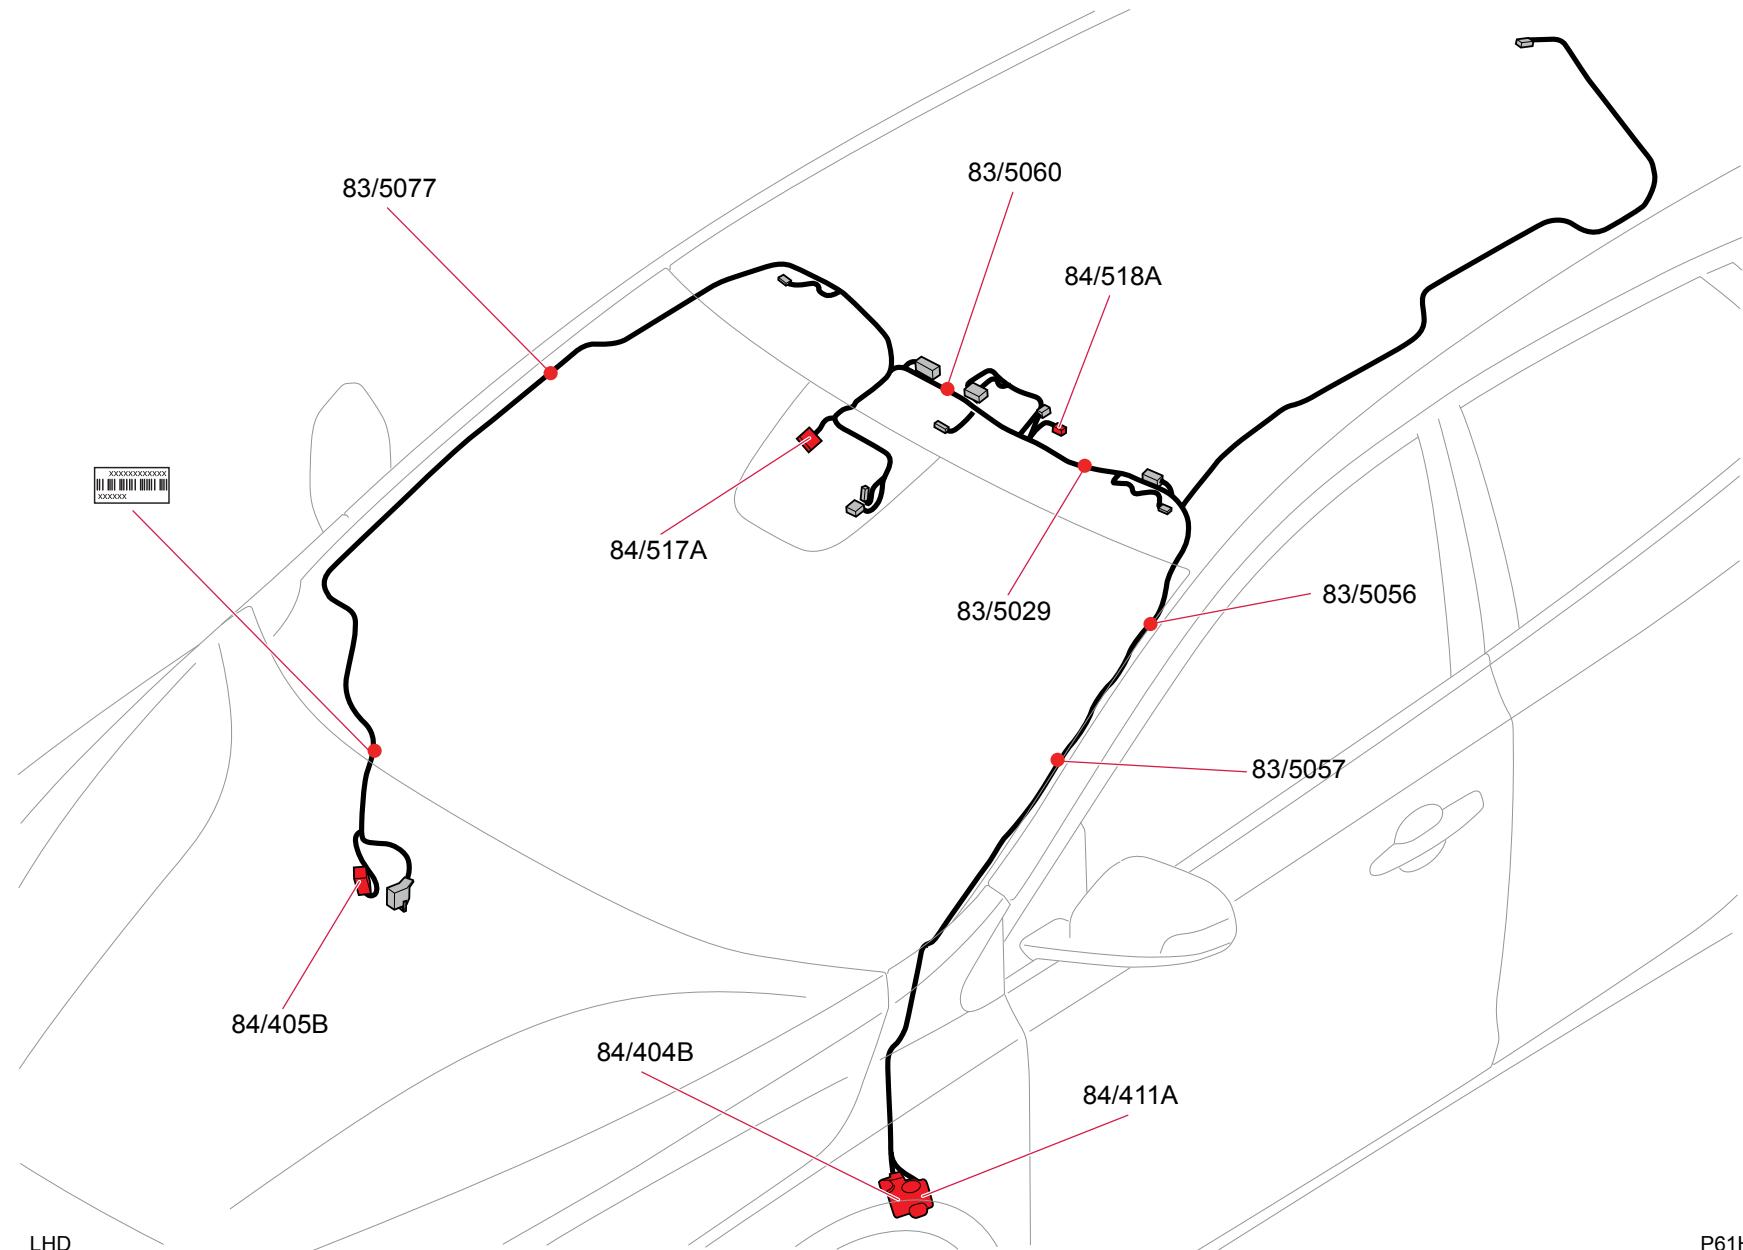


14335

LHD

P61H001

Ledningsmattornas dragning i bilen

Ledningsmatta tak, RHD

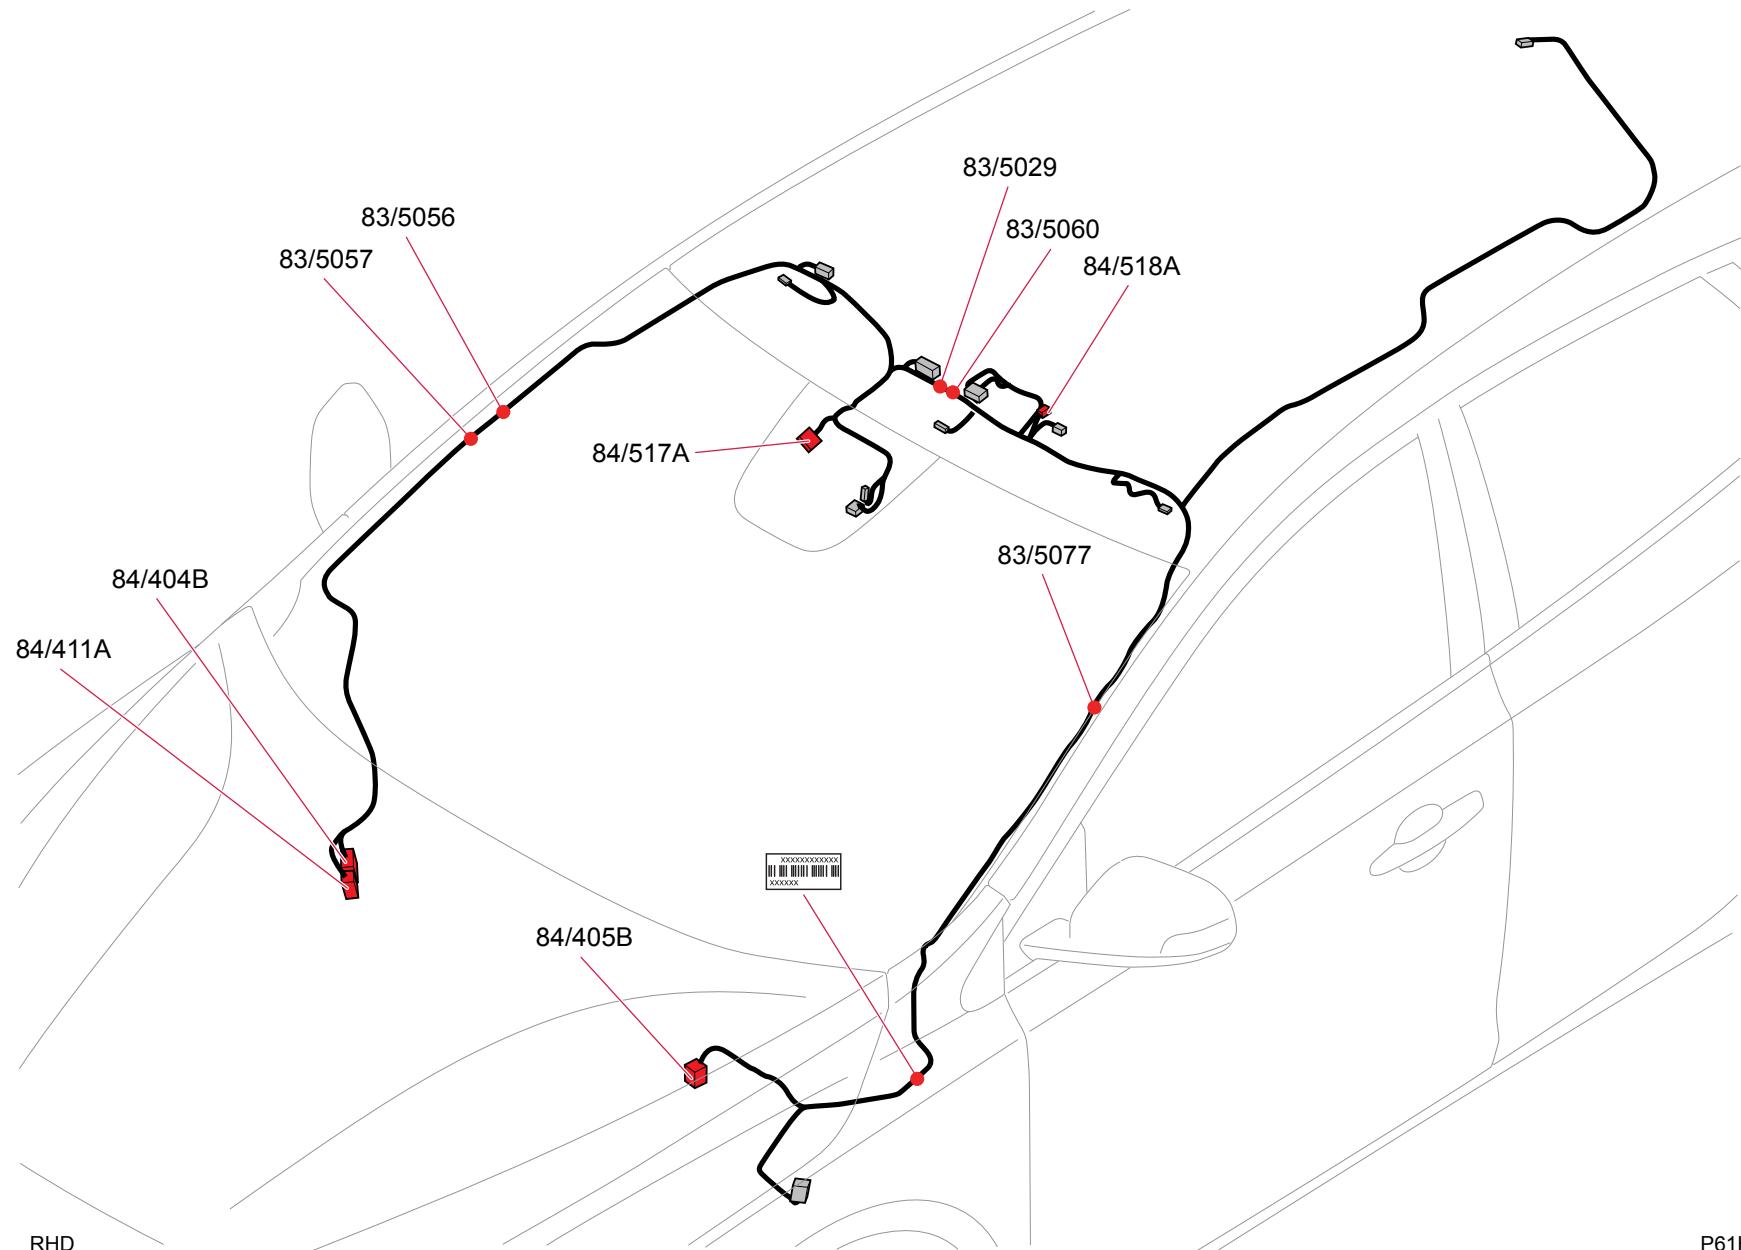


14335


RHD

P61H002

Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta motorrum, LHD

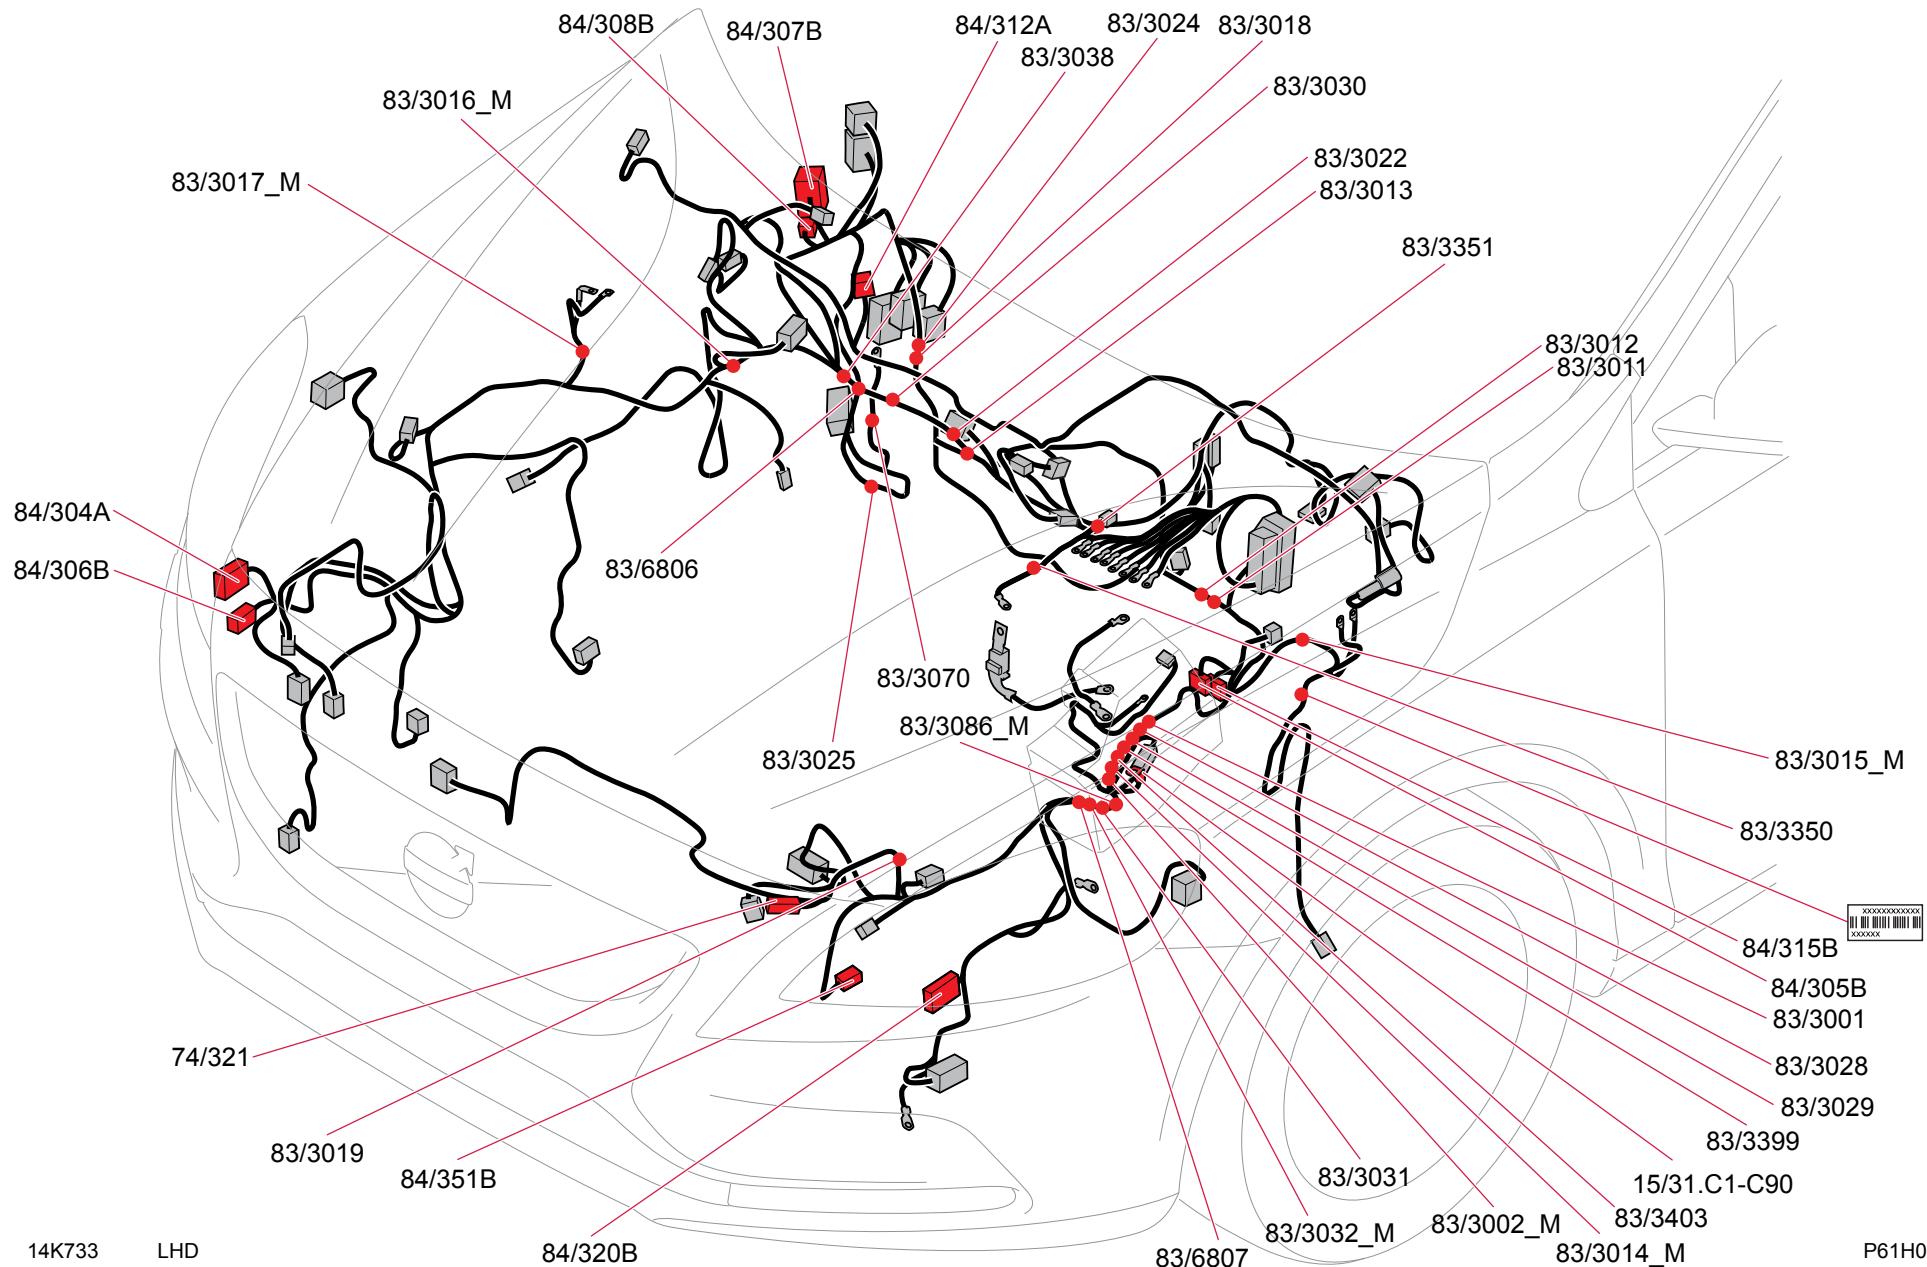

Ledningsmattornas dragning i bilen
Ledningsmatta motorrum, RHD

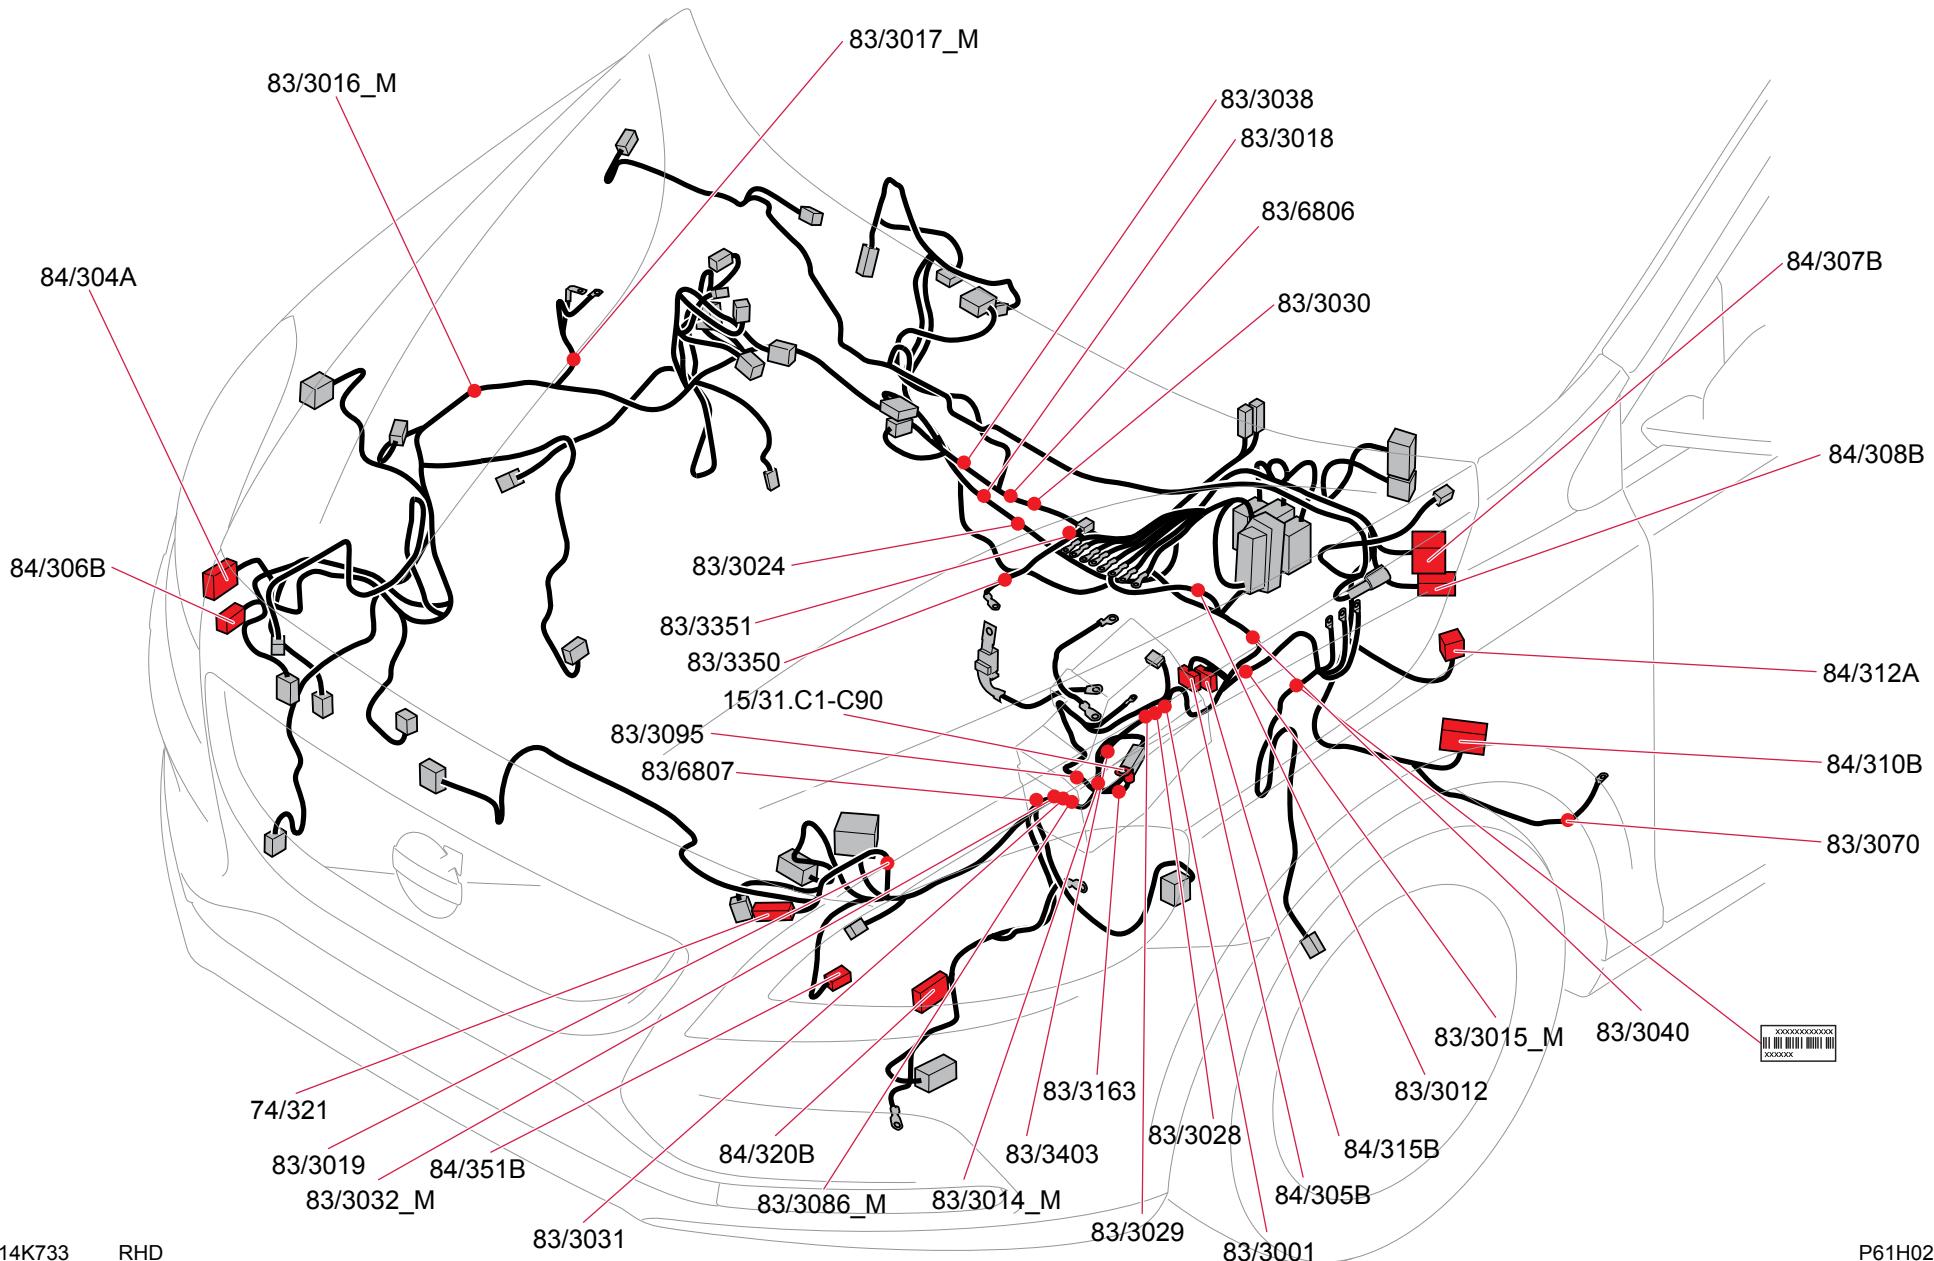


14K733 RHD

P61H021


Komponentbilder

1/1 - 2/35


1/1 Batteri

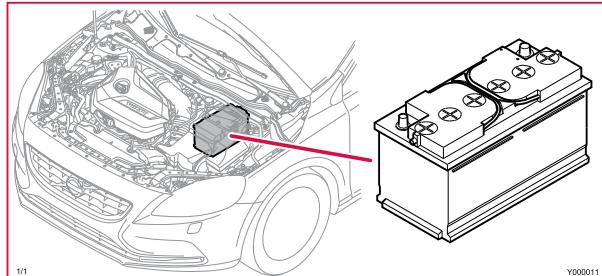


2/17 Relä signalhorn

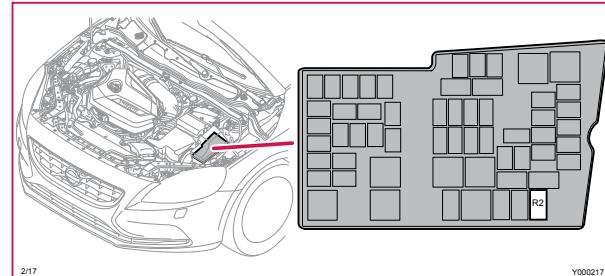


1/3 Sekundärbatteri

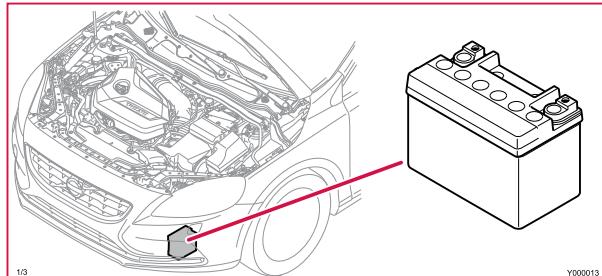


2/31 Relä 15-matning

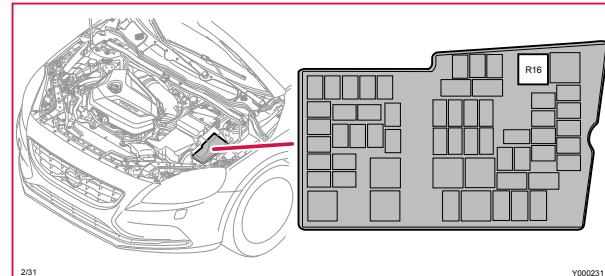


2/11 Relä, EFCM HAAT

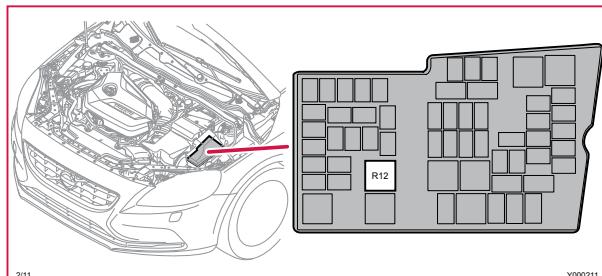


2/32 Huvudrelä motorstyrsystem

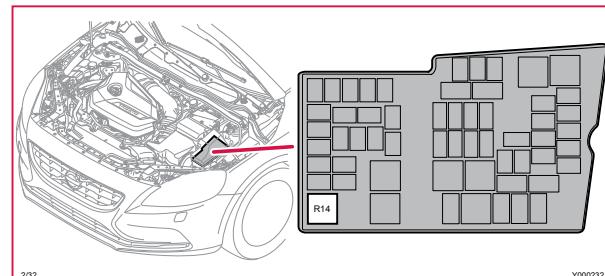

2/16 Relä, vindrutetorkare, bakre

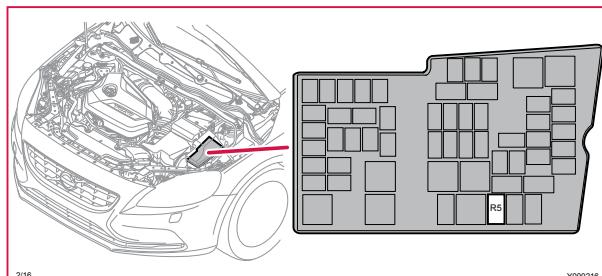


2/35 Relä startmotor

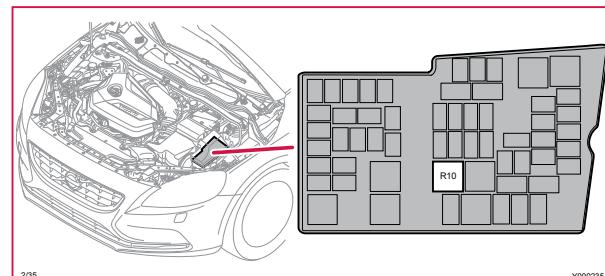


Komponentbilder

2/52 - 2/182


2/52 Relä 15-matning bak

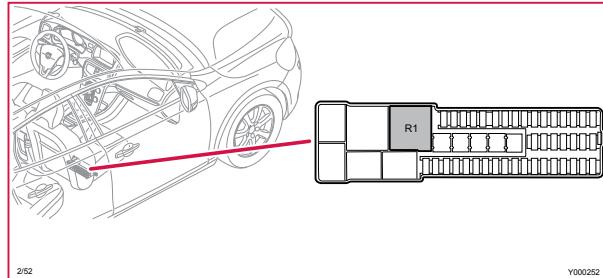


2/93 Relä spolarmotor, bakhjul

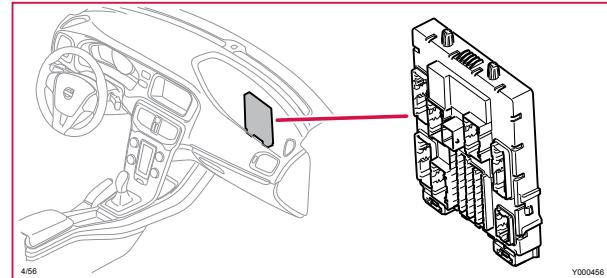


2/81 Relä, framrutans defroster

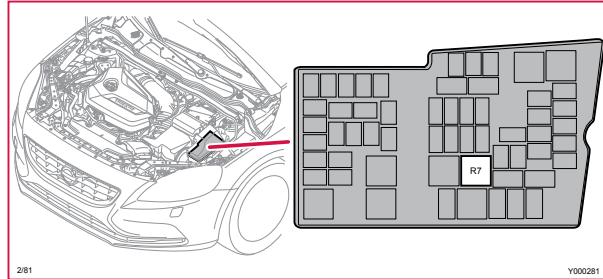


2/107 Relä, reserv

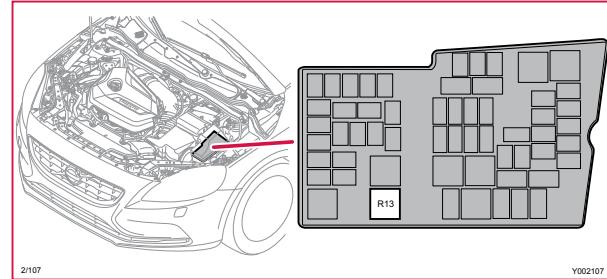


2/82 Relä eluppvärmd bakruta

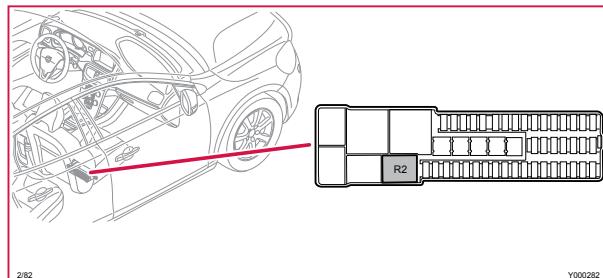


2/142 Relä, förvärmare bränslefilter

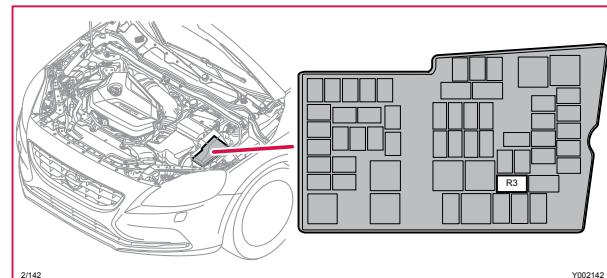

2/92 Relä, spolarmotor vindruta

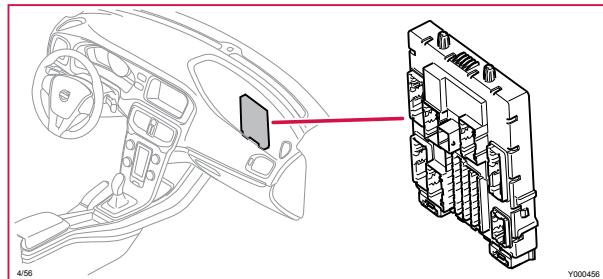


2/182 Relä spolarmotor strålkastare

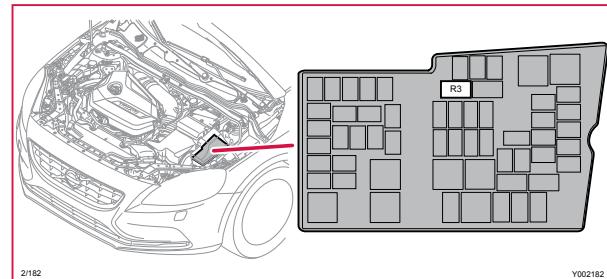


Komponentbilder

2/193 - 3/9


2/193 Relä komfortfunktioner

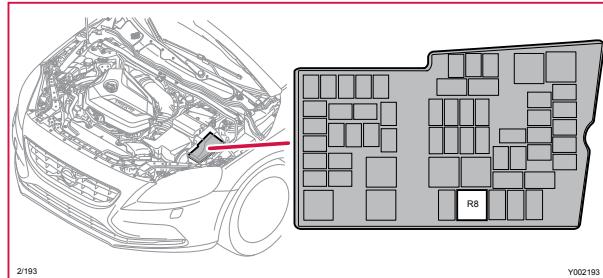


2/239 Relä, kylvätskepump

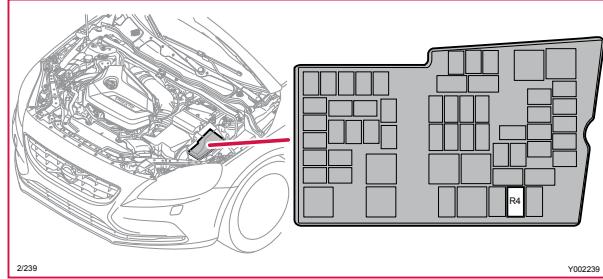


2/242 Relä, frånskiljare batteri

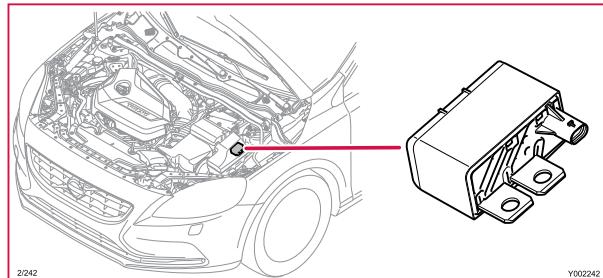


3/1 Tändningslås

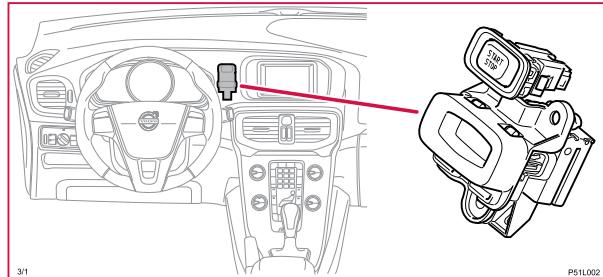


3/4 Rattknappar vänster (SWSL)

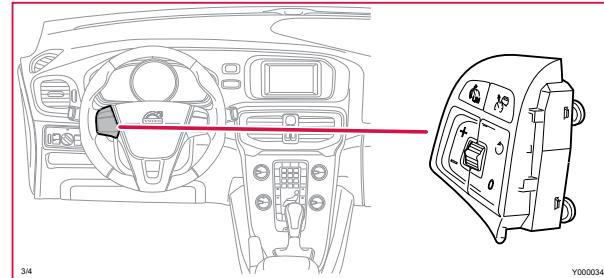


3/6 Omkopplare, varningsblinkers

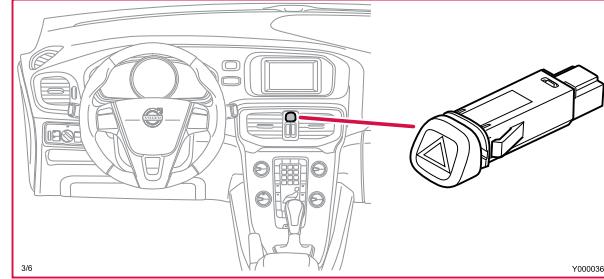

3/8 Omkopplare, eluppvärmd bakruta och ytterbackspegelar

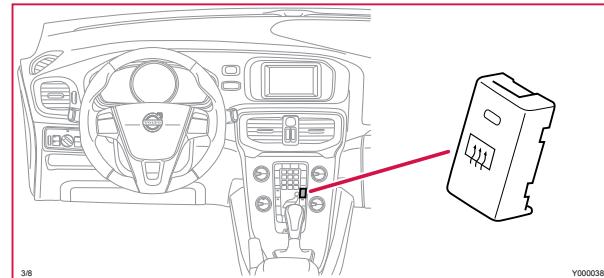


3/9 Omkopplare, bromsljus

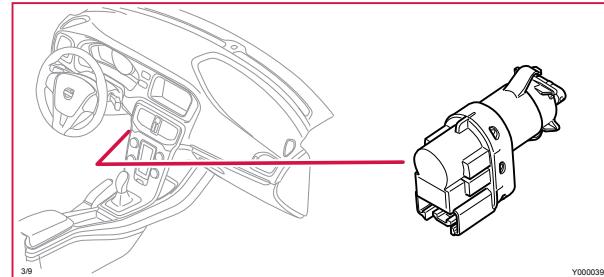


Komponentbilder

3/10 - 3/37


3/10 Kontakt backljus

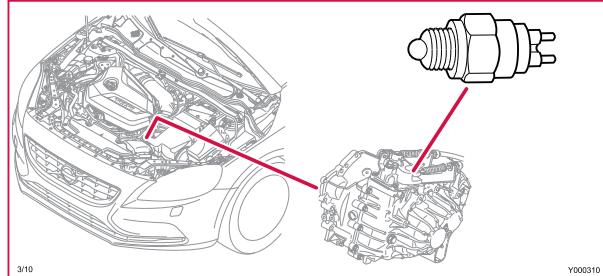


3/15 Omkopplare, elektriska fönsterhissar centralenhet, förardörr

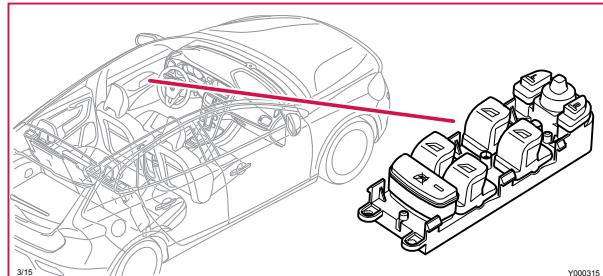


3/20 Omkopplare elhiss passagerardörr

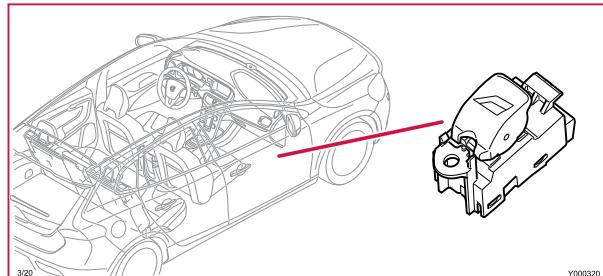


3/25 Strömställare taklucka

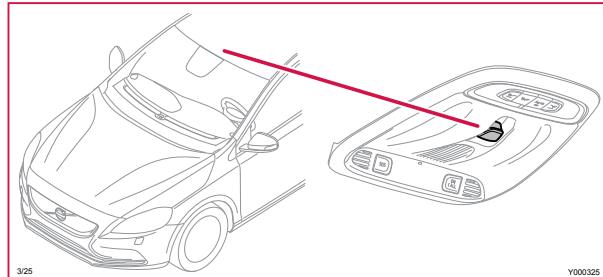


3/26 Manöverenhet, elmanövrerat förarsäte

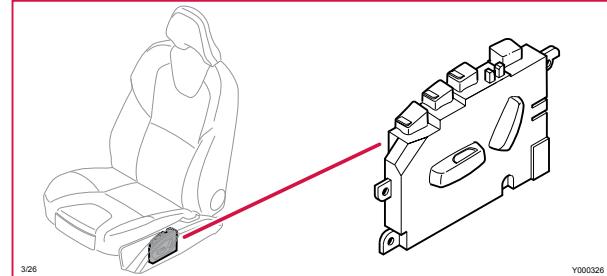


3/27 Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol

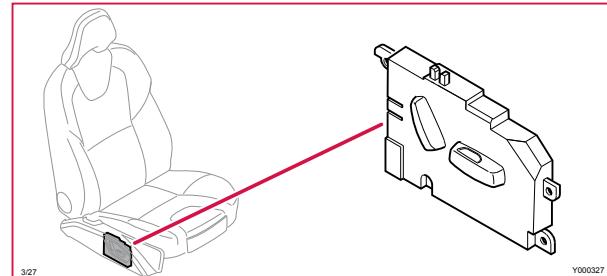

3/35 Omkopplare, bagageutrymmets handtag

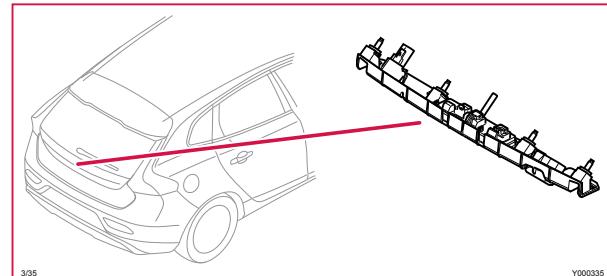


3/37 Kontakt signalhorn

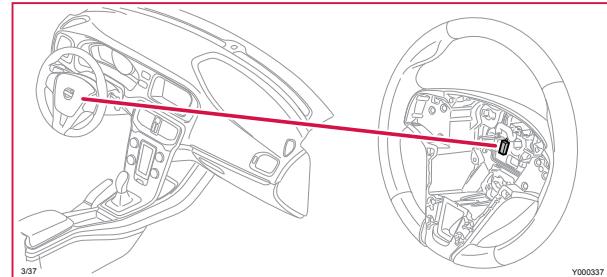


Komponentbilder

3/38 - 3/85


3/38 Kontakt broms

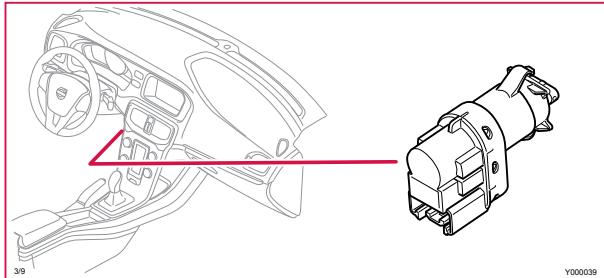


3/47 Kontakt, handbroms

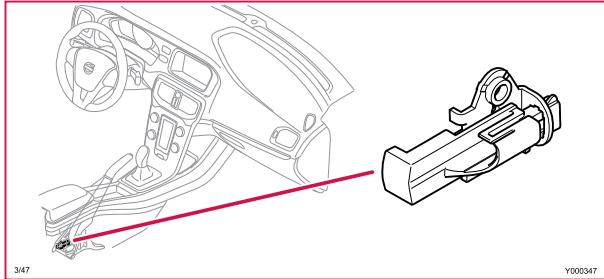


3/62 Kontakt larm motorhuv

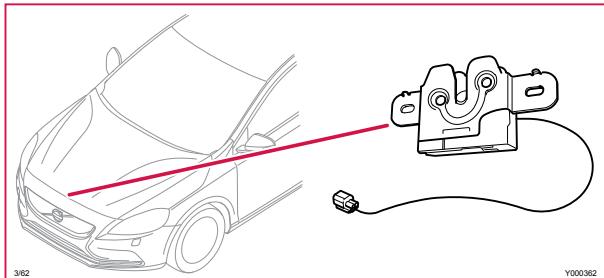


3/65 Omkopplare eluppvärmt baksäte

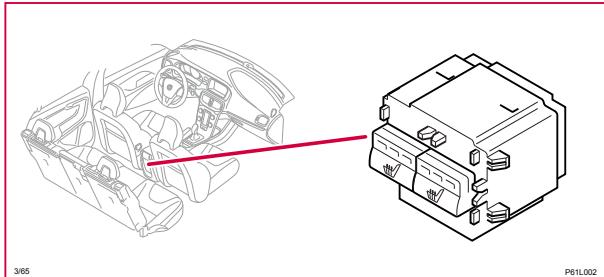


3/71 Växlingspaddel, vänster

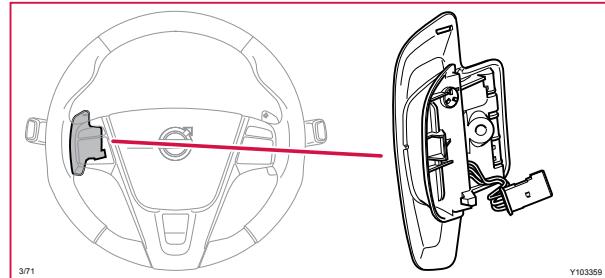


3/72 Växlingspaddel, höger

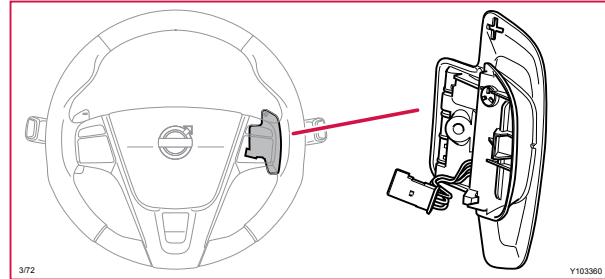

3/80 Omkopplare, centrallås förardörr

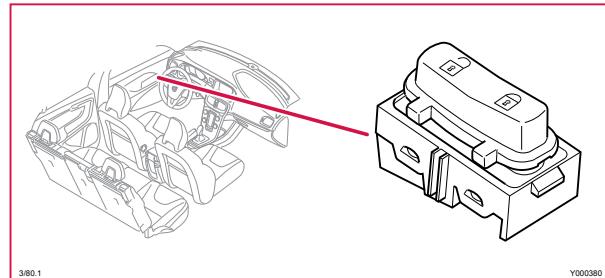


3/85 Omkopplare, elektriska fönsterhissar, vänster bakdörr

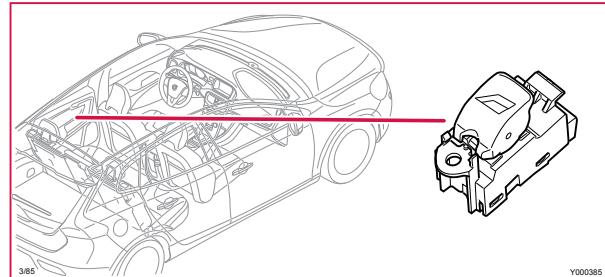


Komponentbilder

3/86 - 3/127


3/86 Omkopplare, elektriska fönsterhissar, höger bakdörr

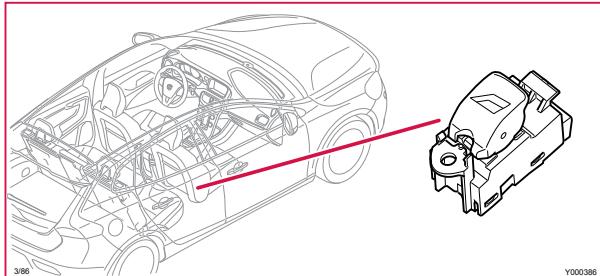


3/93 Givare, bälteslås, förarsida

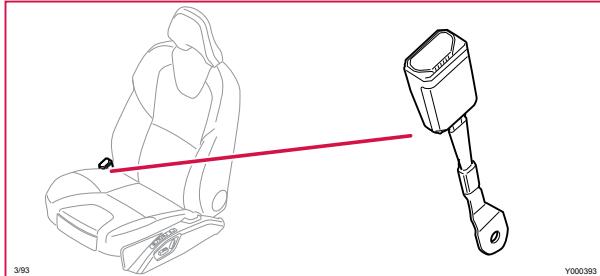


3/94 Givare, bälteslås, passagerarsida

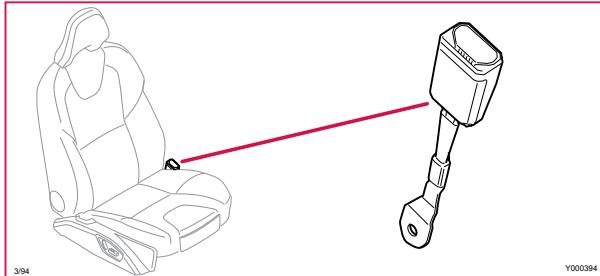


3/111 Styrenhet ljusomkopplare (LSM)

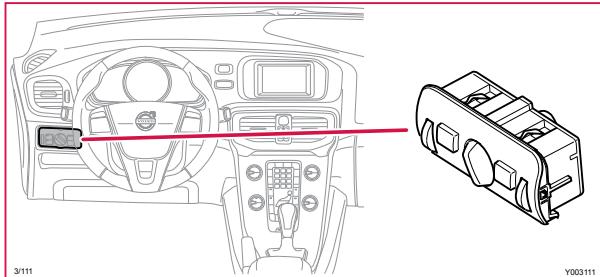


3/112 Styrenhet klimatanläggning (CCM)

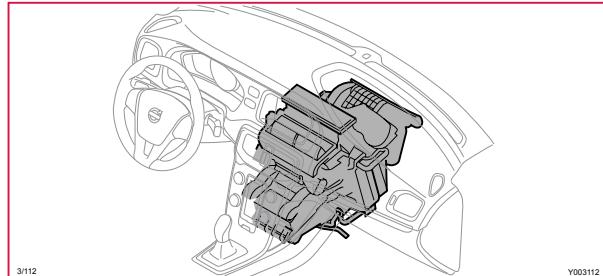


3/117 Manöverenhet taklampa

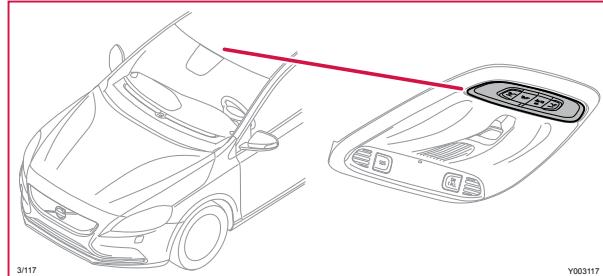

3/126 Styrenhet förardörr (DDM)

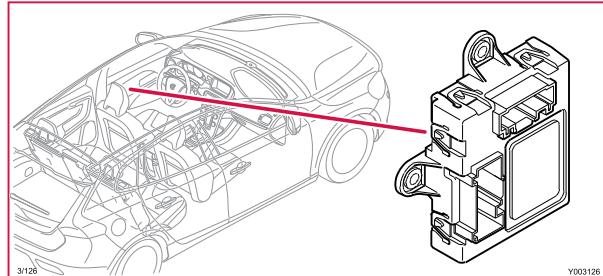


3/127 Styrenhet passagerardörr (PDM)

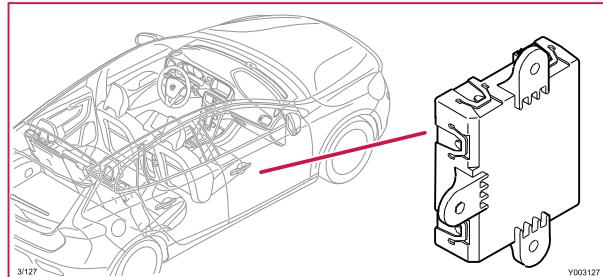


Komponentbilder

3/128 - 3/217


3/128 Styrenhet vänster bakdörr (LDM)

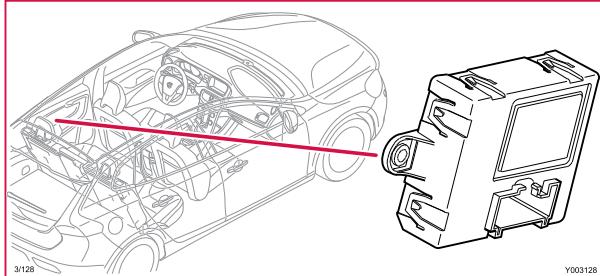


3/135 Omkopplare RTI

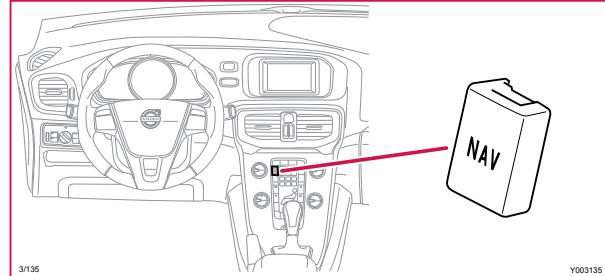


3/129 Styrenhet höger bakdörr (RDM)

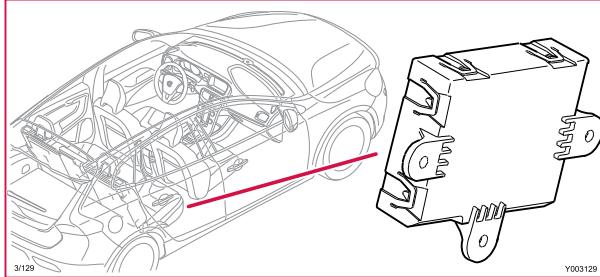


3/156 Styrenhet växelväljare (GSM)

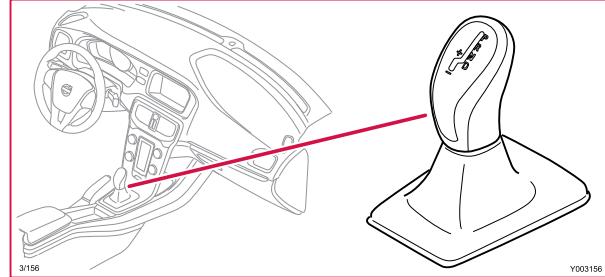


3/130 Rattstyrenhet (SWM)

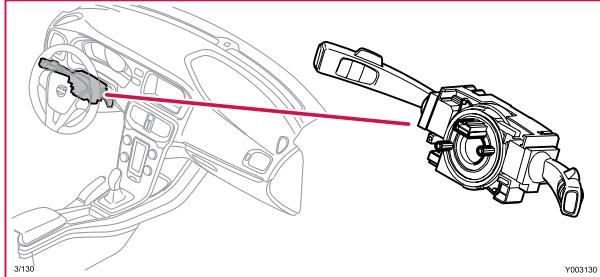


3/157 Omkopplare krockkudde passagerarsida

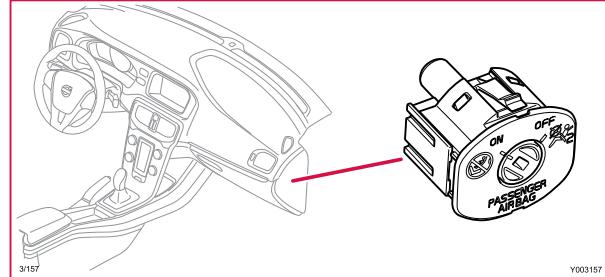

3/131 Rattknappar höger (SWSR)

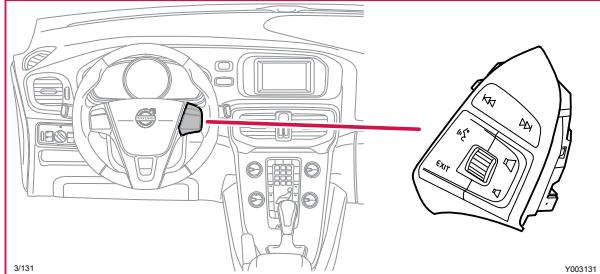


3/217 Kontakt bälteslås bak vänster

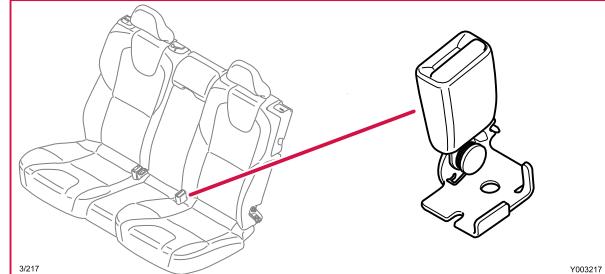


Komponentbilder

3/218 - 3/281


3/218 Kontakt bälteslås bak mitte

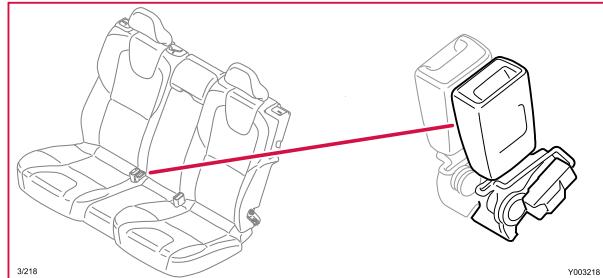


3/219 Kontakt bälteslås bak höger

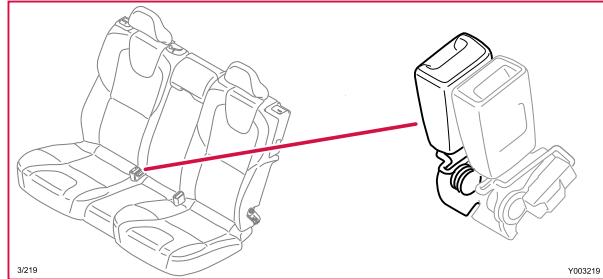


3/271 Kontakt startspärr kopplingspedal

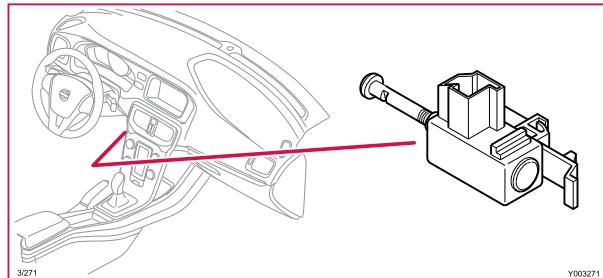


3/273 Låskontakt, vänster framdörr

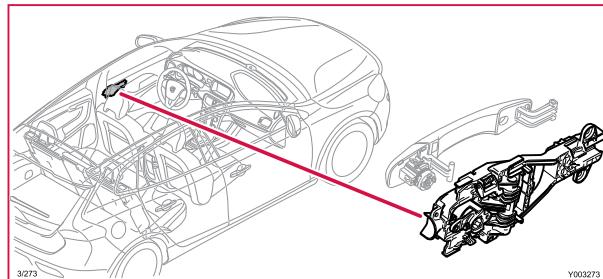


3/274 Låskontakt, höger framdörr

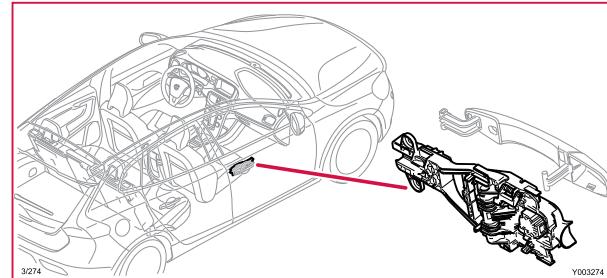


3/275 Låskontakt, bakdörr vänster

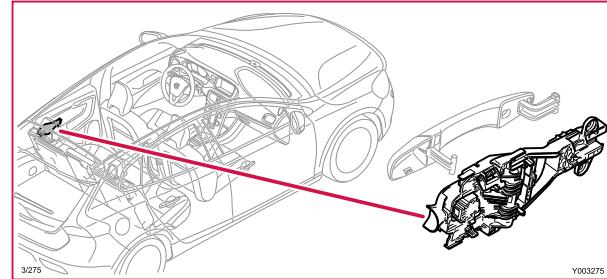

3/276 Låskontakt, bakdörr höger

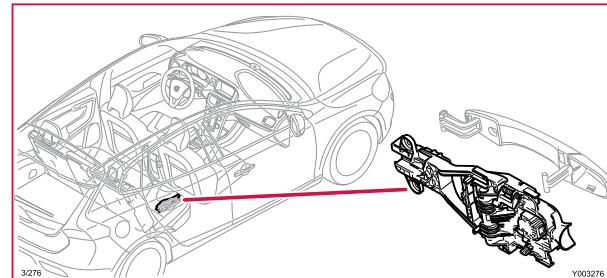


3/281 Styrenhet infotainment (ICM)

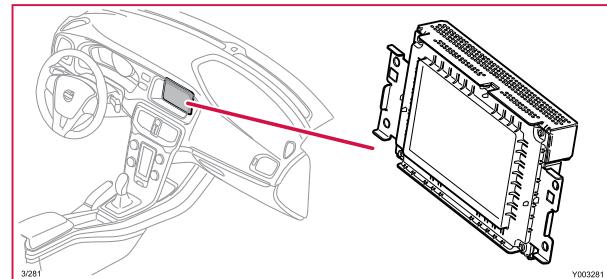


Komponentbilder

3/293 - 4/31


3/293 Manöverpanel handsfree mobiltelefon

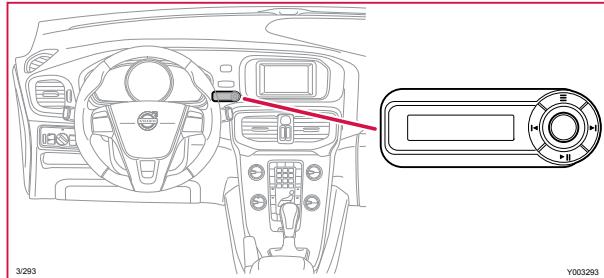


4/6 Klimatanläggning

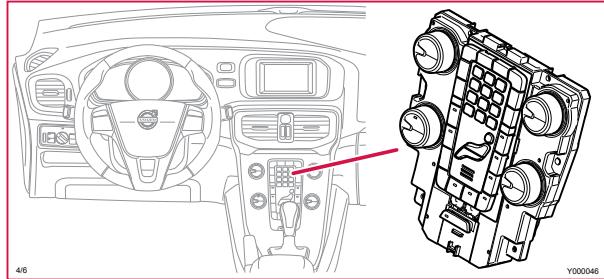


4/7 Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)

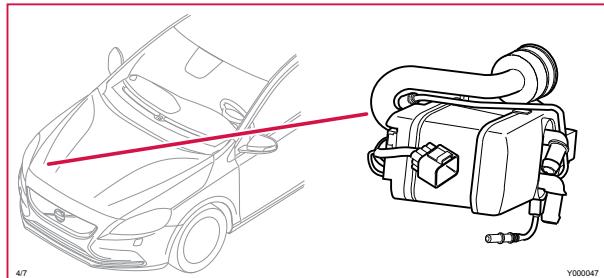


4/9 Styrenhet kroksäkerhetssystem (SRS)

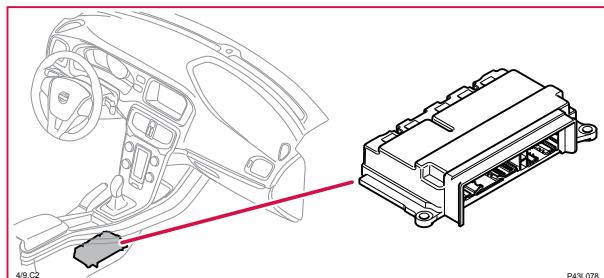


4/16 Styrenhet bromssystem (BCM)

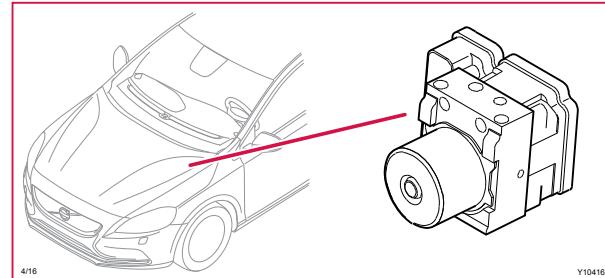


4/28 Styrenhet transmission (TCM), 2WD

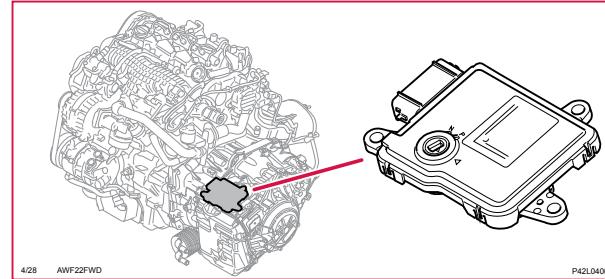

4/28 Styrenhet transmission (TCM), 4WD

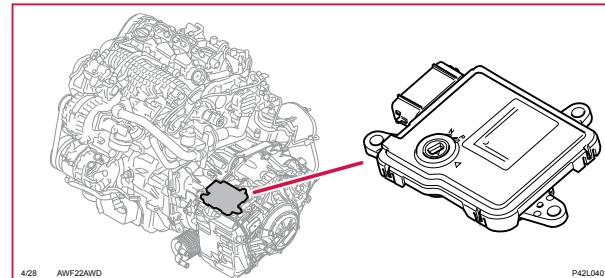


4/31 Fläktstyrenhet, kupé

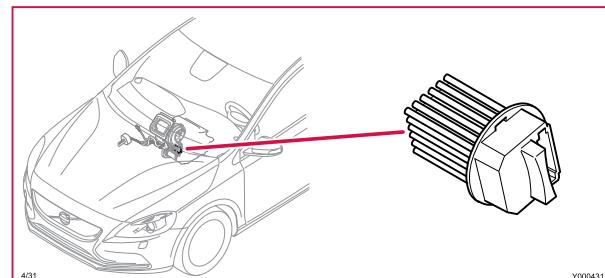


Komponentbilder

4/46 - 4/71


4/46 Styrenhet motor (ECM), VED4

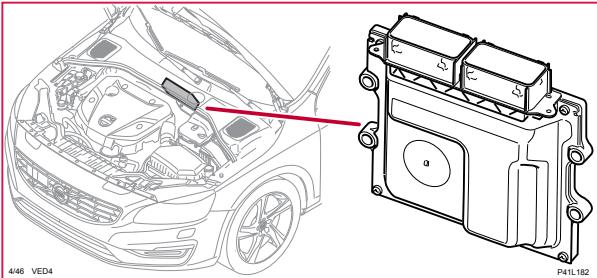


4/46 Styrenhet motor (ECM), VEP4

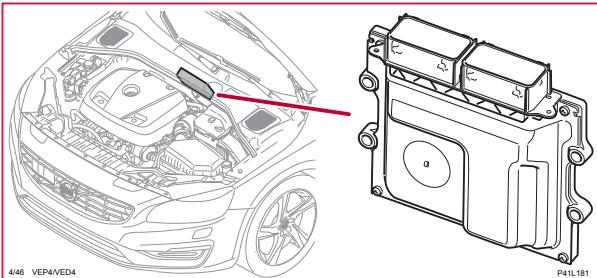


4/50 Gasspjällenhet, VED4

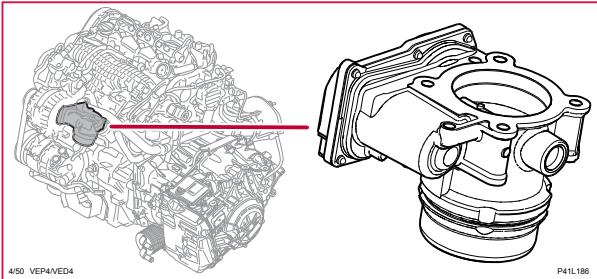


4/50 Gasspjällenhet, VEP4

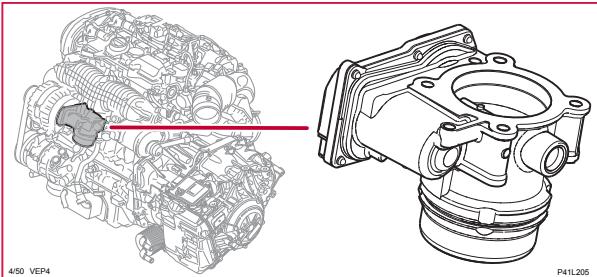


4/52 Styrenhet framstol (PSM)

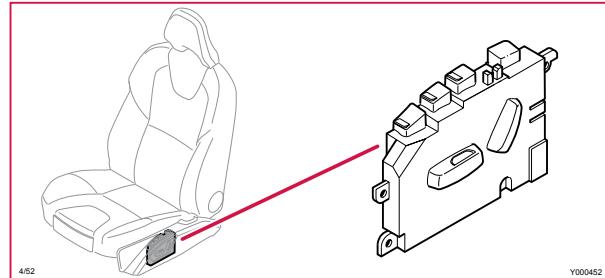


4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

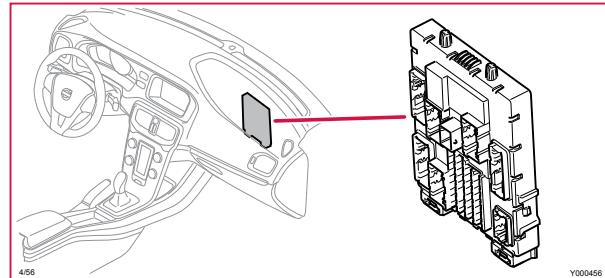

4/68 Styrenhet rattvinkelgivare (SAS)

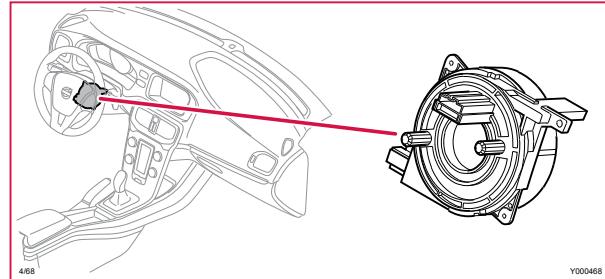


4/71 Styrenhet elkylfläkt

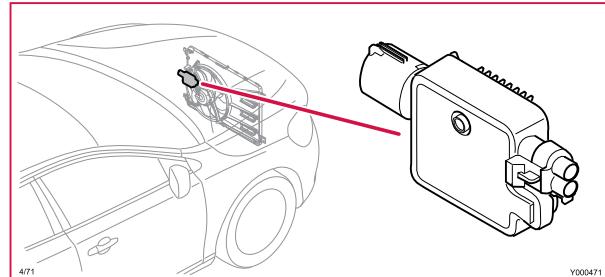


Komponentbilder 4/80 - 4/105


4/80 Styrenhet främre övervakning (FSM)

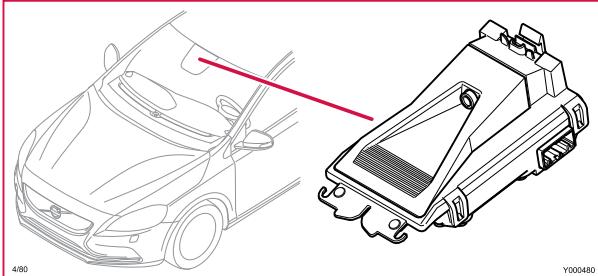


4/82 Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)

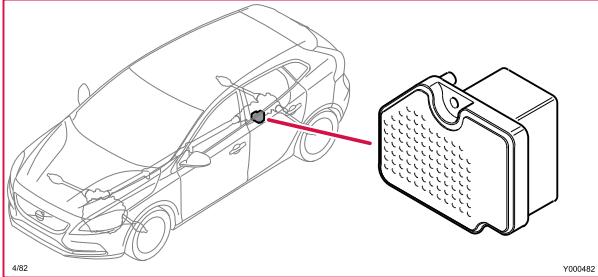


4/83 Styrenhet bränslepump

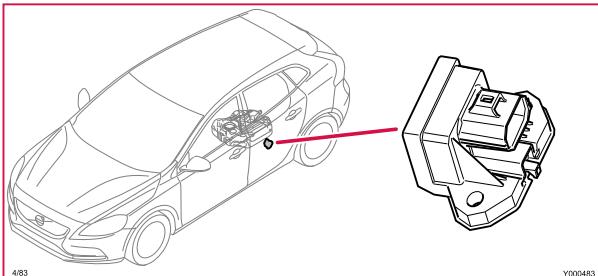


4/86 Styrenhet parkeringsassistans (PAM)

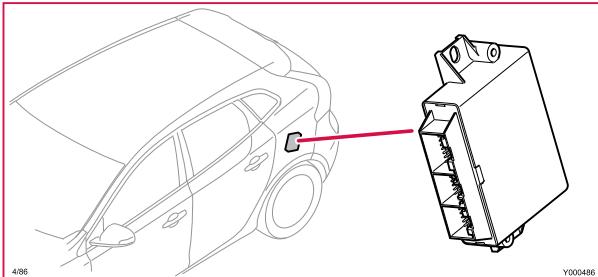


4/93 Styrenhet nyckellös bil (KVM)

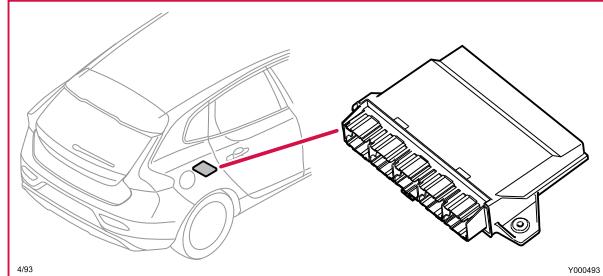


4/102 Styrenhet rattlås (SCL)

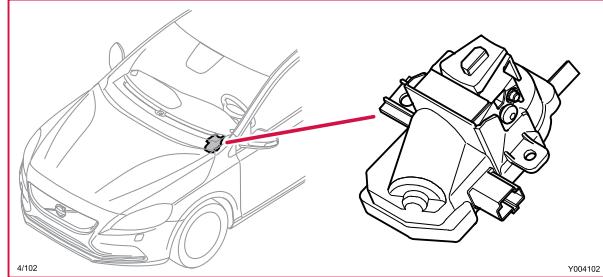

4/104 Styrenhet stolsvärme (SHM), vänster sida, [9/12]

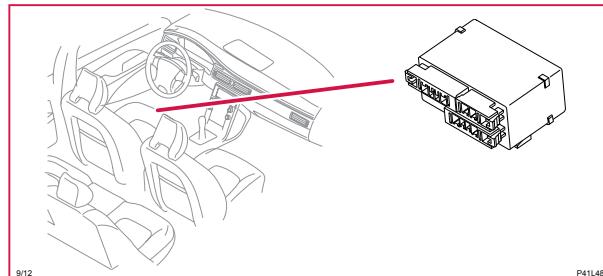


4/105 Styrenhet stolsvärme (SHM), höger sida, [9/13]

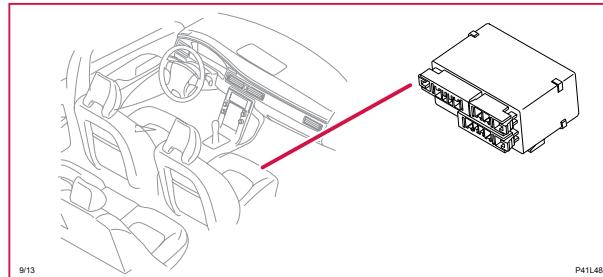


Komponentbilder

4/109 - 4/127


4/109 Styrenhet glödstift, VED4

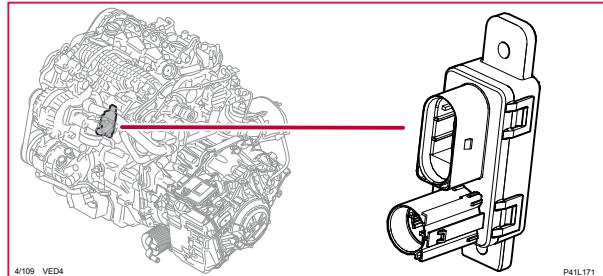


4/110 Styrenhet dragkrok (TRM)

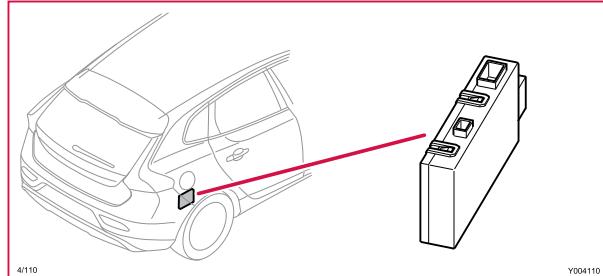


4/117 Styrenhet telematik

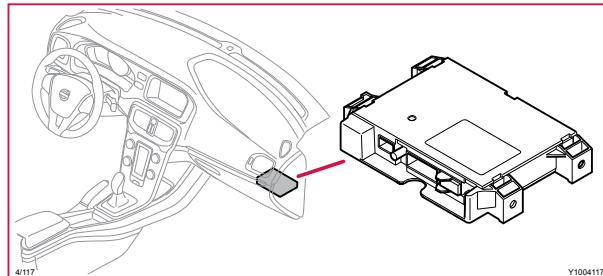


4/119 Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE)

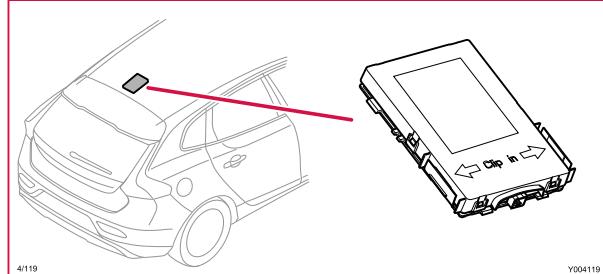


4/120 Styrenhet parkeringskamera (PAC)

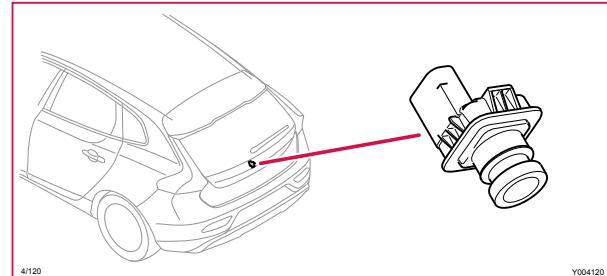


4/125 Styrenhet kollisionshastighet (CVM)

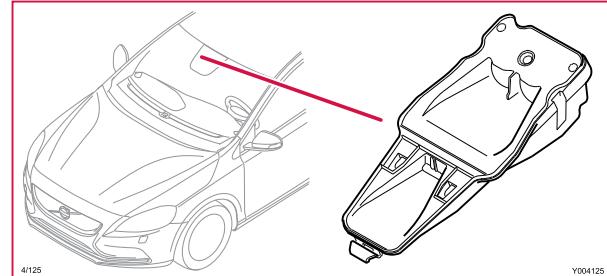

4/126 Styrenhet hinderdetektering vänster (SODL)

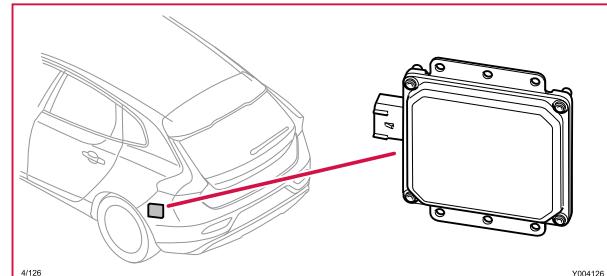


4/127 Styrenhet hinderdetektering höger (SODR)

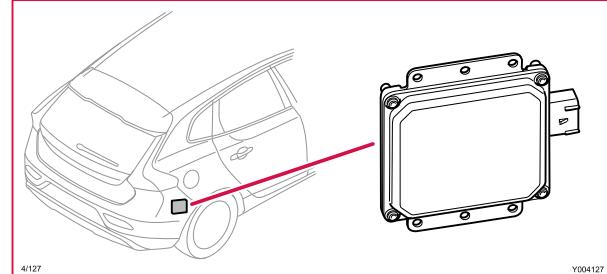


Komponentbilder

4/129 - 4/267


4/129 Fjärrmottagare (LRX)

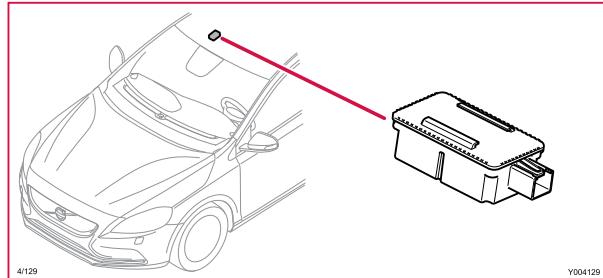


4/185 Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU)

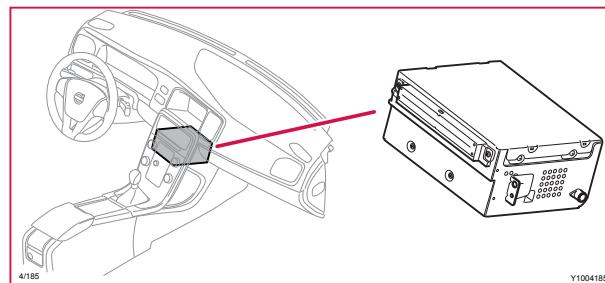


4/136 Styrenhet aktivt grillspjäll (AGM)

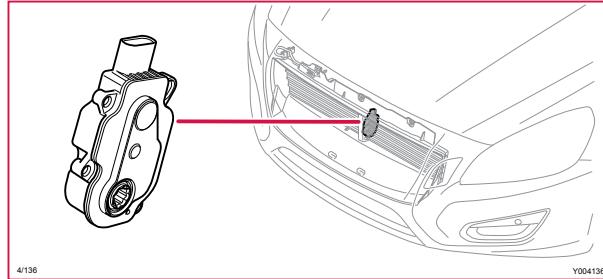


4/198 Overheadkonsol OHC

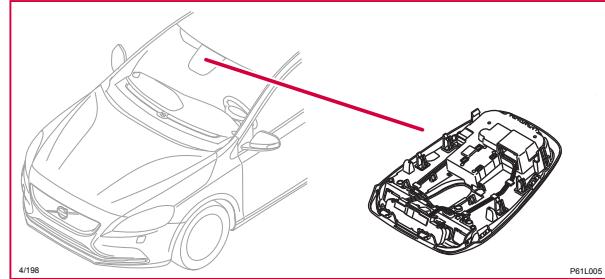


4/137 Styrenhet fotgängarskydd (PPM)

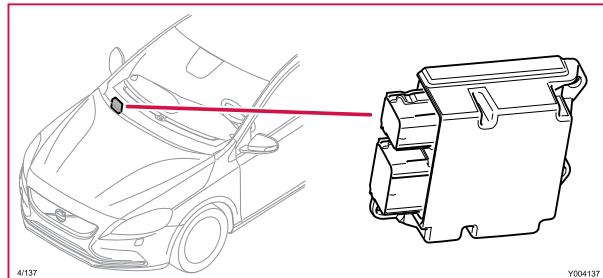


4/266 Styrenhet NOx-reducering (NRCM)

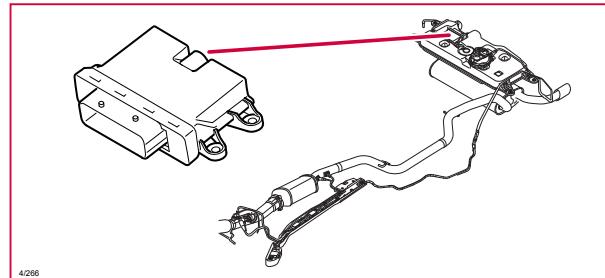

4/157 Styrenhet aktivt spoilerjalusi (ASSM)

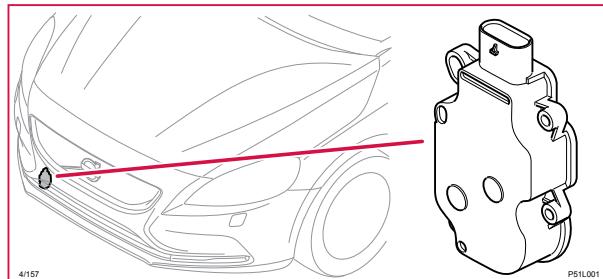


4/267 Styrenhet NOx-detektering bakre (NDMR)

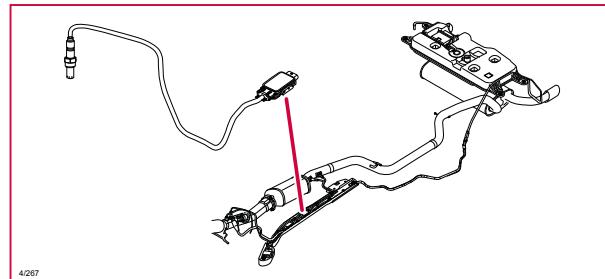


Komponentbilder

4/287 - 6/9


4/287 Styrenhet NOx-detektering främre (NDMF)

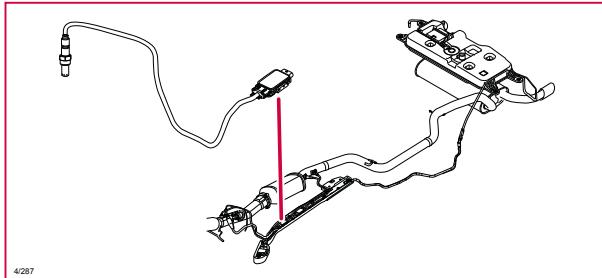


5/1 Kombinationsinstrument (DIM)

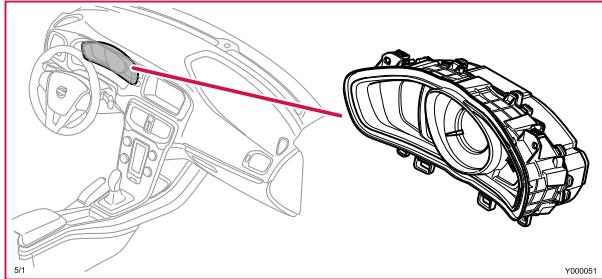


6/1 Styrenhet vindrutetorkare (WMM)

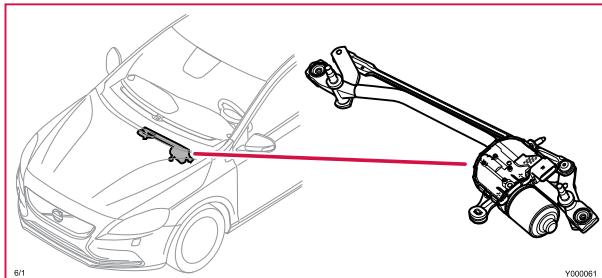


6/5 Låsmotor, centrallås, framdörr vänster sida

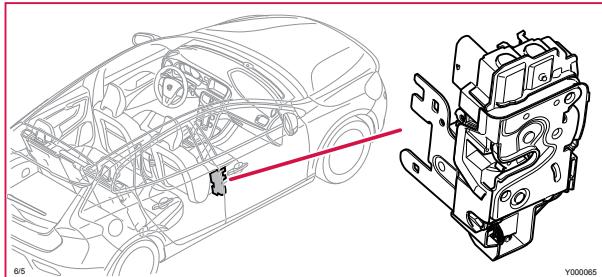


6/6 Låsmotor, centrallås, bakdörr höger sida

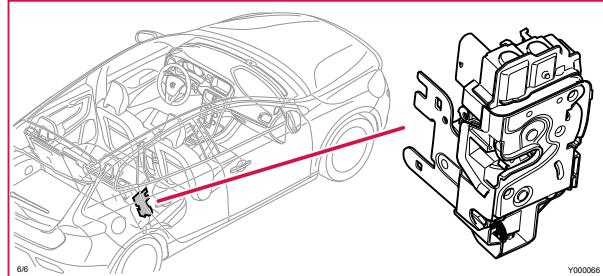


6/7 Låsmotor, centrallås, bakdörr vänster sida

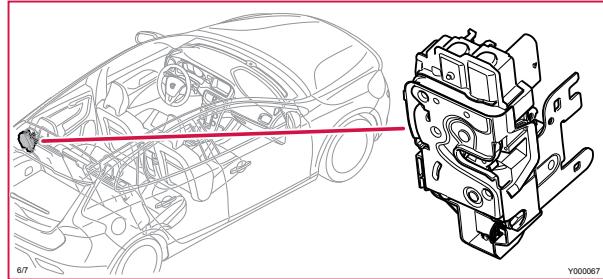

6/8 Centrallåsmotor, bagageutrymme

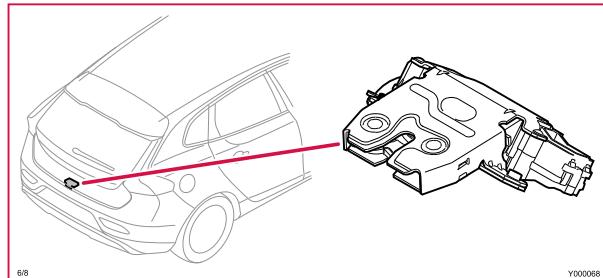


6/9 Motor, elektriska fönsterhissar, vänster fram

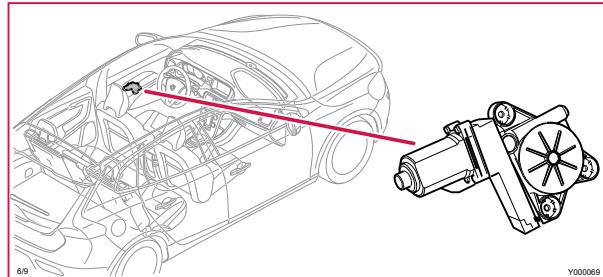


Komponentbilder

6/16 - 6/23


6/16 Motor, ryggstödsjustering, förarsida

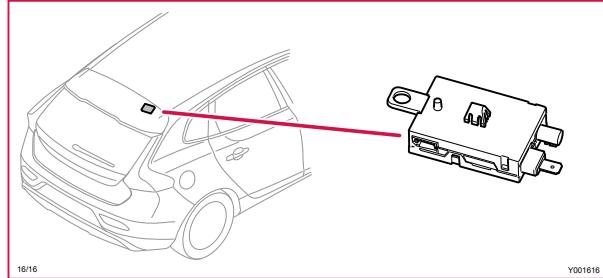


6/17 Säteslutmotorn, förarsida

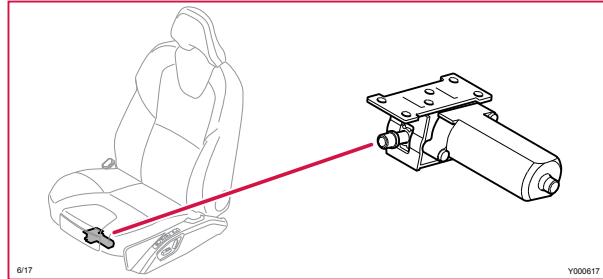


6/18 Motor, säteshöjdsjustering, förarsida

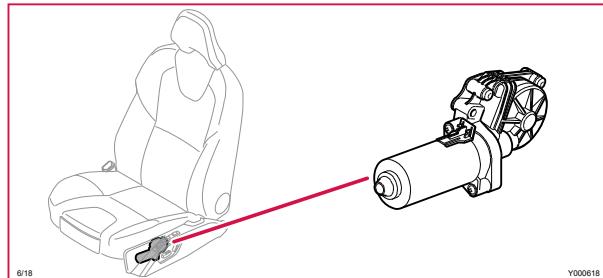


6/19 Motor, sätespositionsjustering, förarsida

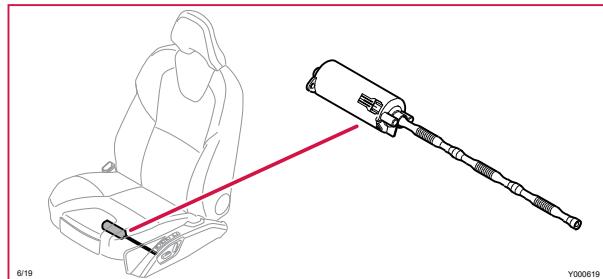


6/20 Motor, sätespositionsjustering, passagerarsida

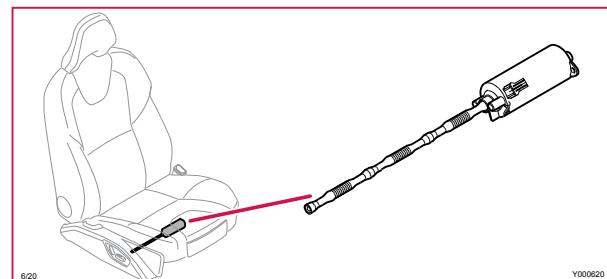


6/21 Säteslutmotorn, passagerarsida

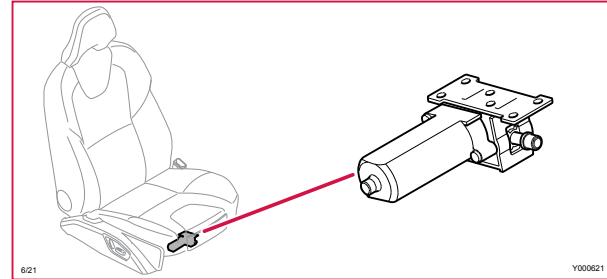

6/22 Motor, säteshöjdsjustering, passagerarsida

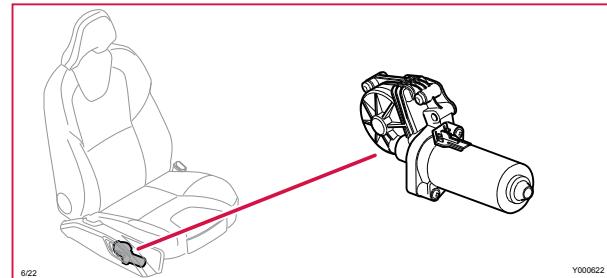


6/23 Motor, ryggstödsjustering, passagerarsida

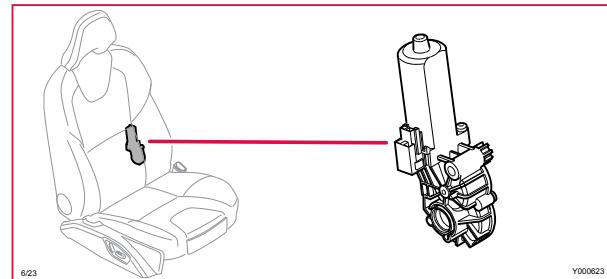


Komponentbilder 6/25 - 6/35


6/25 Startmotor

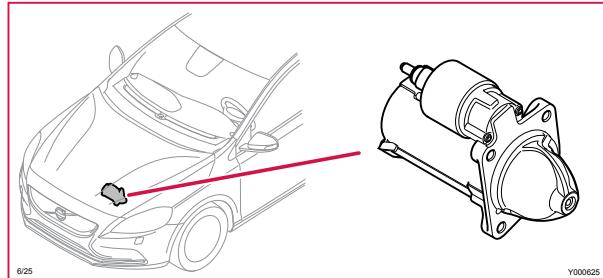


6/26 Styrenhet generator (ACM)

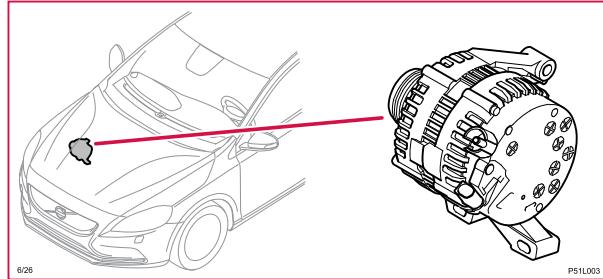


6/28 Motor kupéfläkt

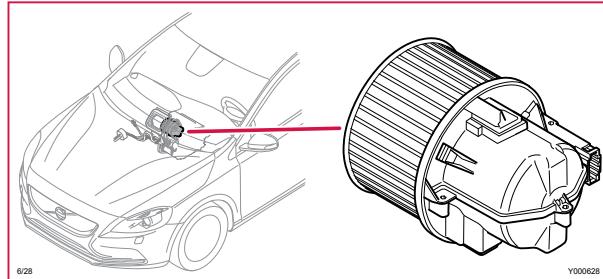


6/32 Motor bakrutetorkare

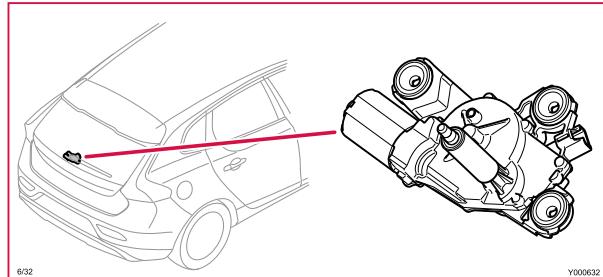


6/33 Bränslepump, VED4

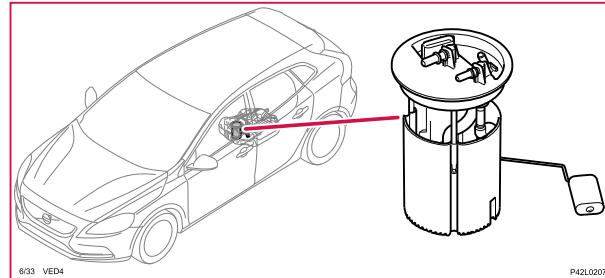


6/33 Bränslepump, VEP4 & 2WD

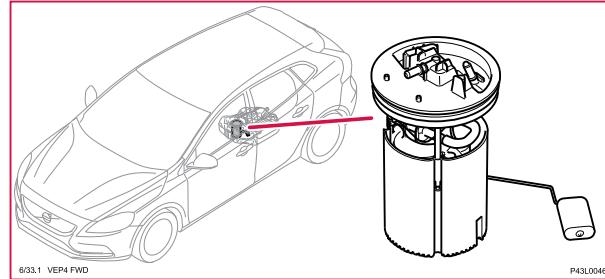

6/33 Bränslepump, VEP4 & 4WD

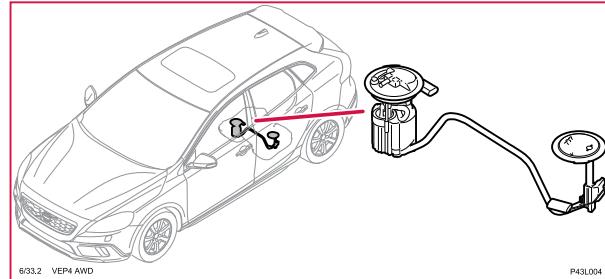


6/35 Bränslepump tillskottsvärmare

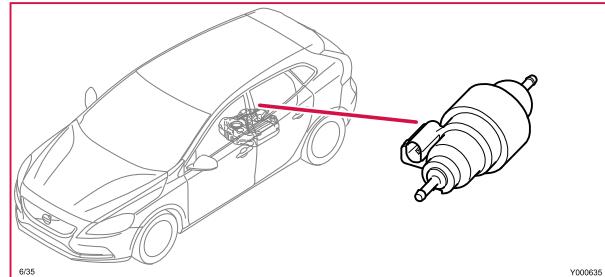


Komponentbilder 6/37 - 6/68


6/37 Låsmotor tanklucka

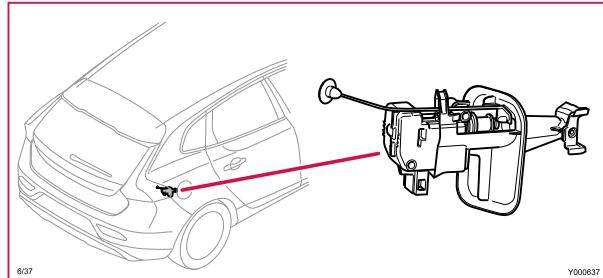


6/38 Motor strålkastarinställning vänster

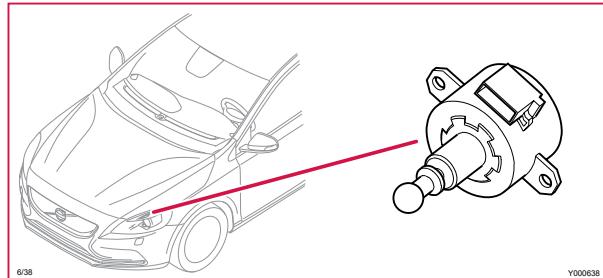


6/39 Motor strålkastarinställning höger

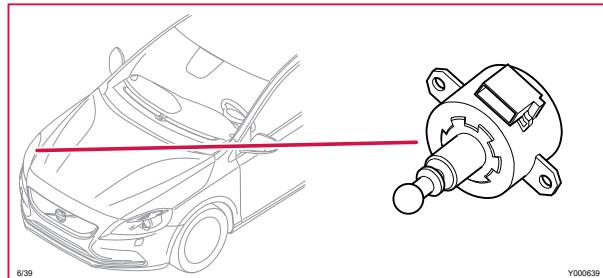


**6/48 Styrenhet spjällmotor (DMM),
recirkulation**

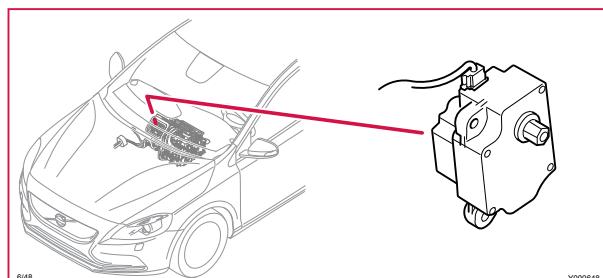


**6/59 Motor, elektriska fönsterhissar, vänster
bakdörr**

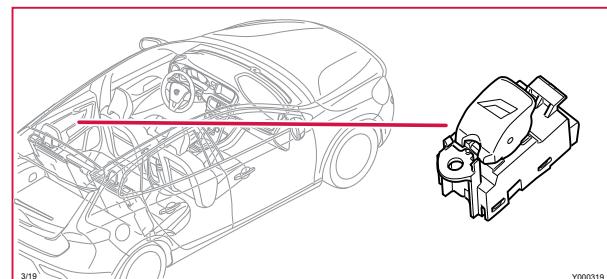


**6/60 Motor, elektriska fönsterhissar,
passagerardörr**

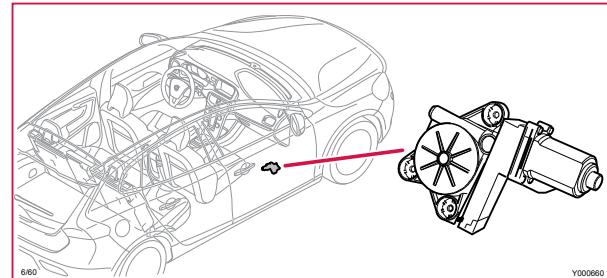

**6/61 Motor, elektriska fönsterhissar, höger
bakdörr**

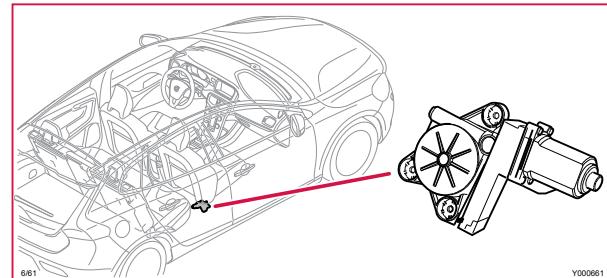


**6/68 Låsmotor, centrallås, framdörr vänster
sida**

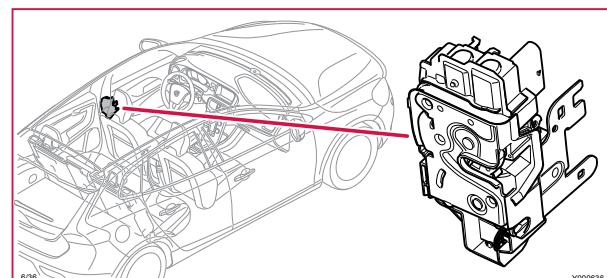


Komponentbilder 6/73 - 6/113


6/73 Kylvätskepump

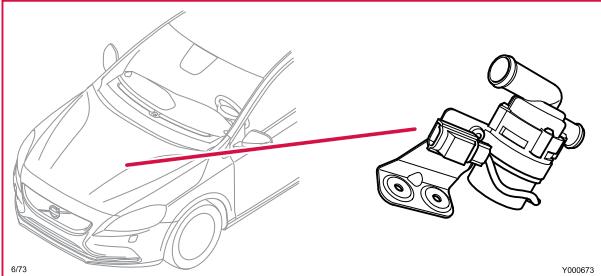


6/74 Motor, solgardin

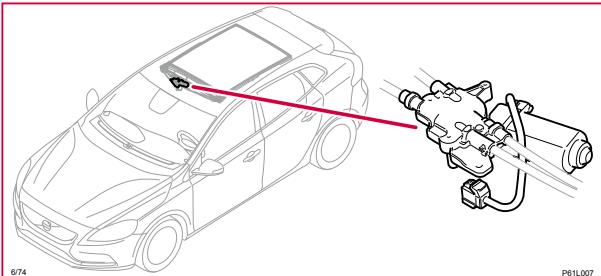


6/95 Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur vänster sida

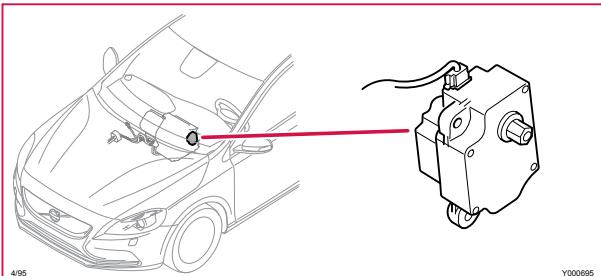


6/96 Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur höger sida

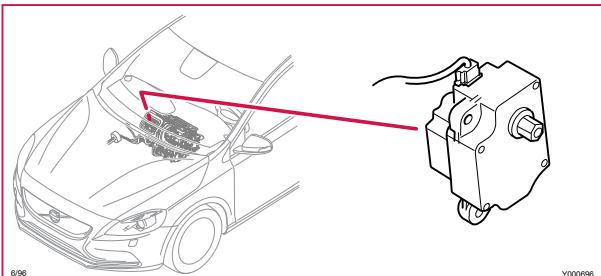


6/102 Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster

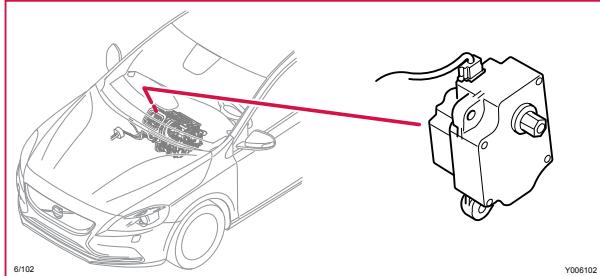


6/103 Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ ventilation

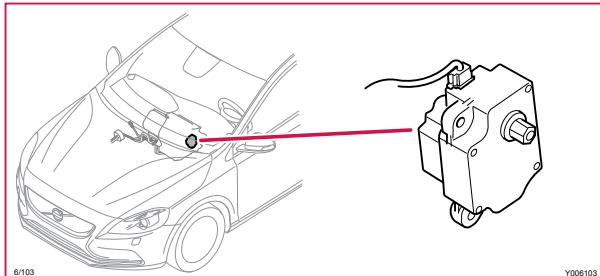

6/104 Spolarmotor strålkastare högtryck

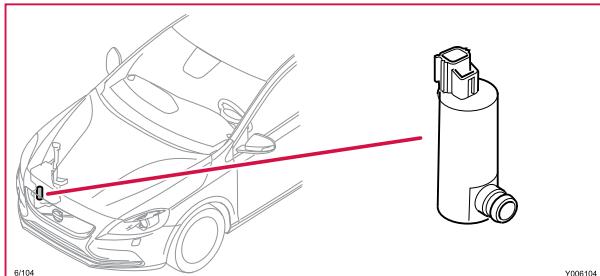


6/113 Kylvattenpump, VEP4

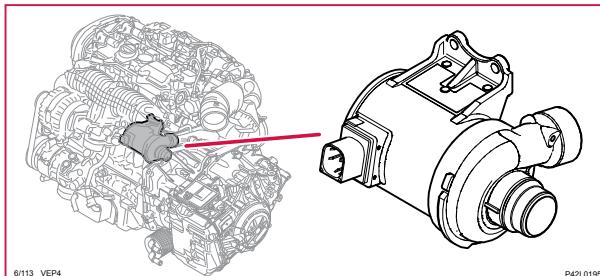


Komponentbilder

6/118 - 7/8


6/118 Virvelspjäll, VED4

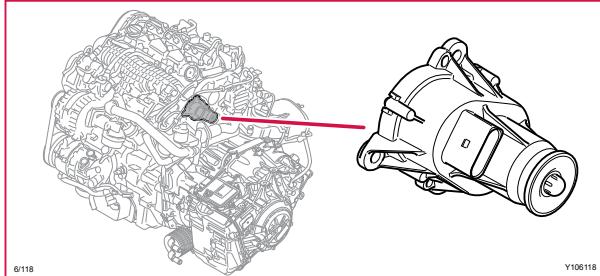


7/4 Givare bromsvätskenivå, LHD

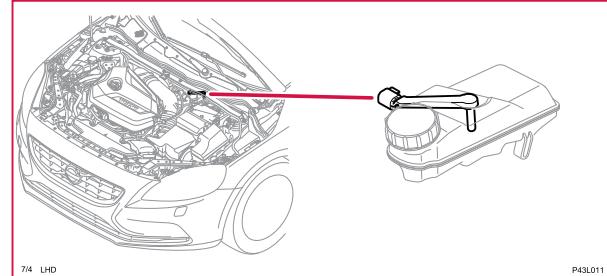


6/127 Spolarmotor

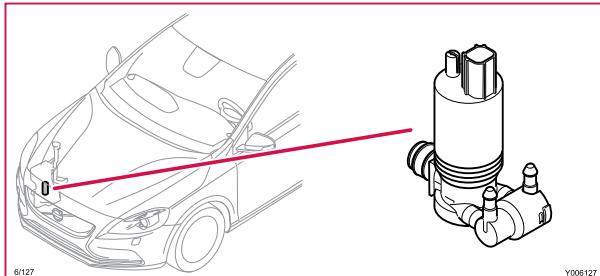


7/4 Givare bromsvätskenivå, RHD

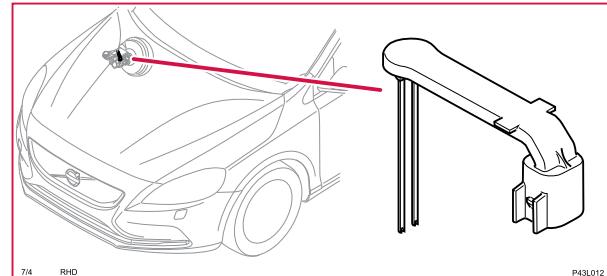


6/163 Elektrisk styrervoehet (PSCM)

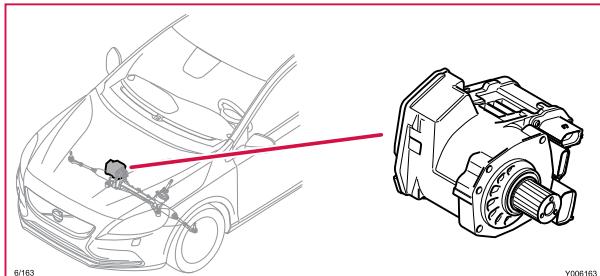


7/5 Givare spolarvätskenivå

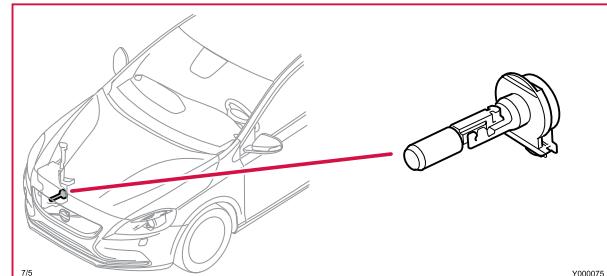

6/234 NOx-reduktionspump

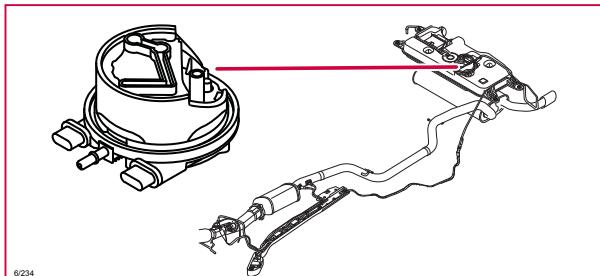


7/8 Tryckgivare klimatanläggning

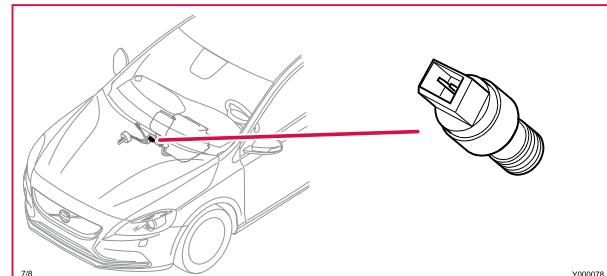


Komponentbilder 7/12 - 7/25


**7/12 Solsensor, skymningssensor och
indikering larm**

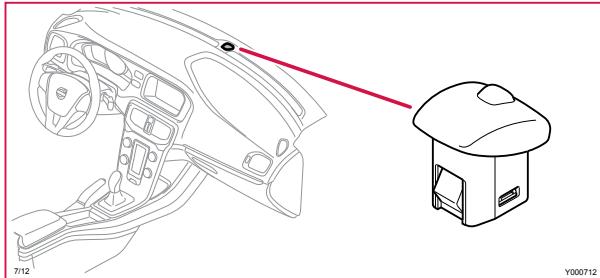


7/17 Luftmassmätare (MAF), VED4

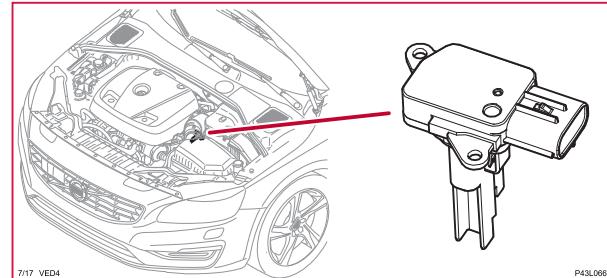


7/15 Främre lambdasond, VED4

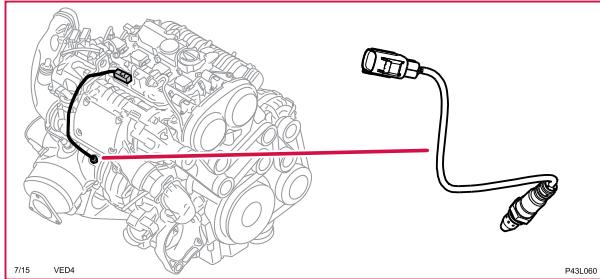


7/17 Luftmassmätare (MAF), VEP4

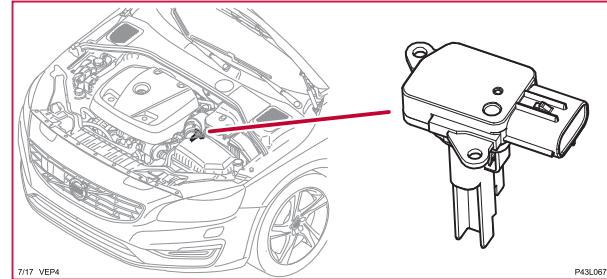


7/15 Främre lambdasond, VEP4

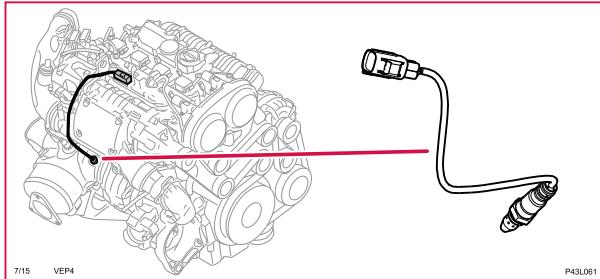


7/24 Knackgivare främre, VEP4

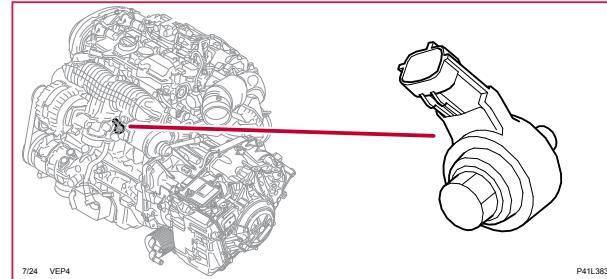

7/16 Givare kylvätsketemperatur

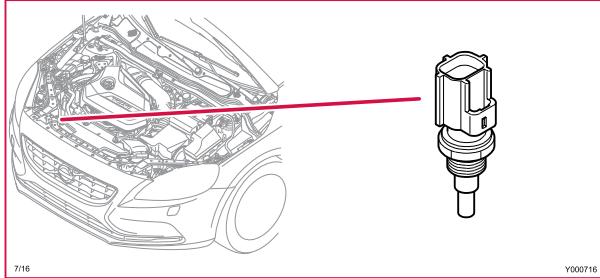


7/25 Impulsgivare

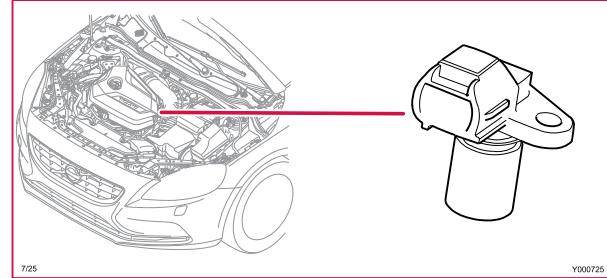


Komponentbilder

7/31 - 7/57


7/31 Givare ABS fram vänster

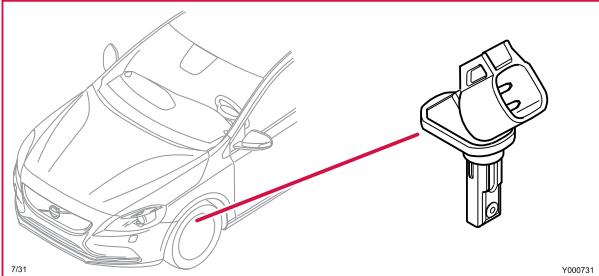


7/32 Givare ABS fram höger

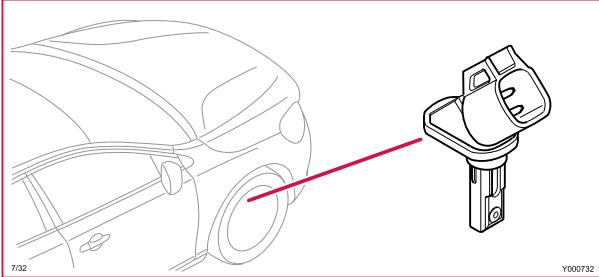


7/35 Givare oljenivå, VED4

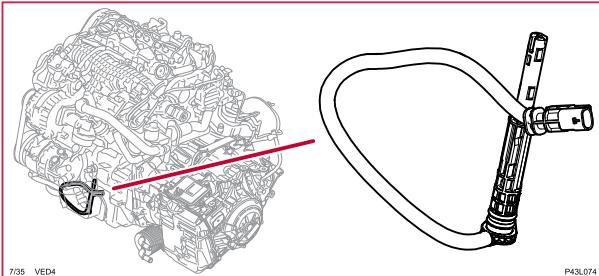


7/35 Givare oljenivå, VEP4

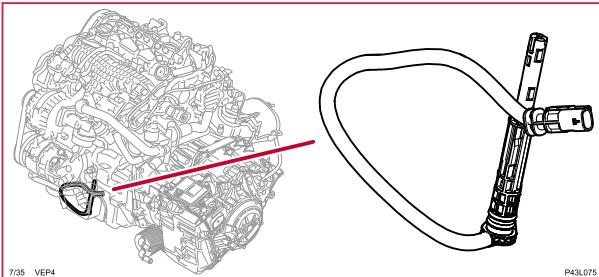


7/41 Temperatursensor, evaporator

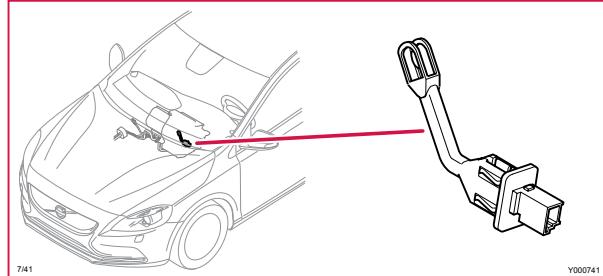


7/51 Givare gaspedal

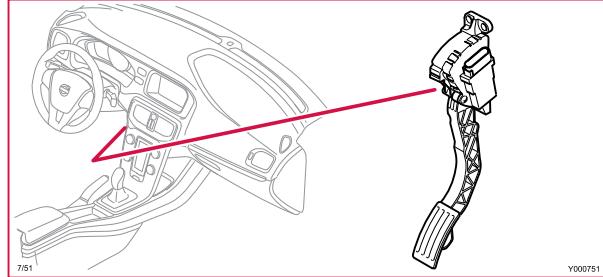

7/56 Givare, ABS, bakre vänster

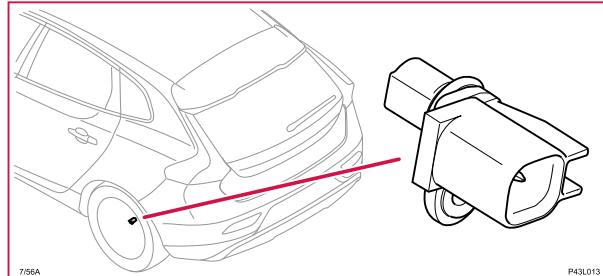


7/57 Givare, ABS, bakre höger

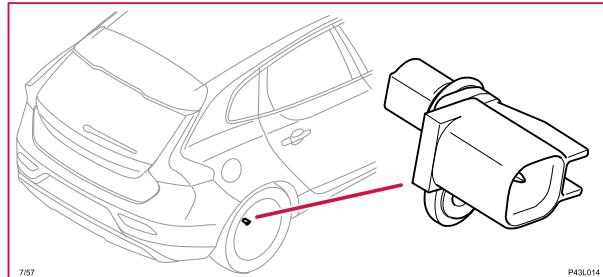


Komponentbilder 7/59 - 7/109


7/59 Temperaturgivare, vänster

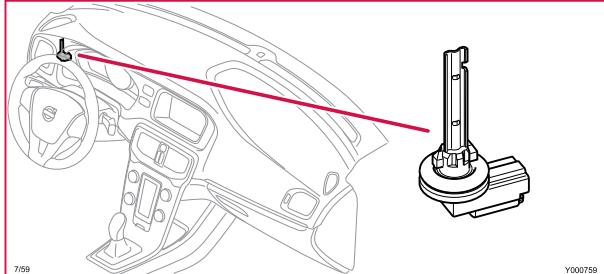


7/82 Bakre lambdasond, bank 1

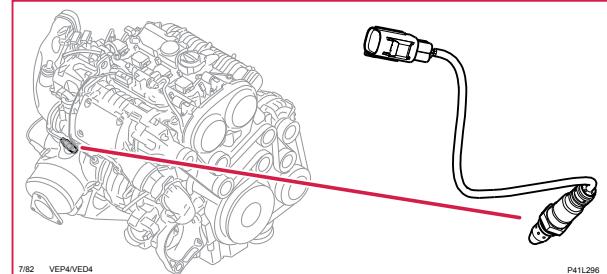


7/60 Temperaturgivare, höger

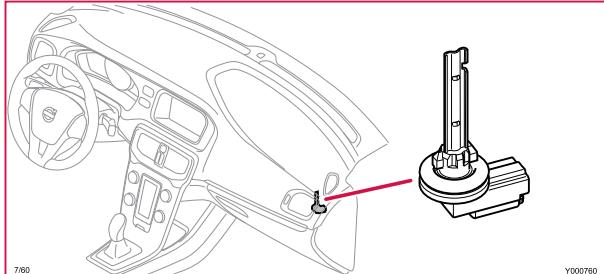


7/91 Givare rattvinkel

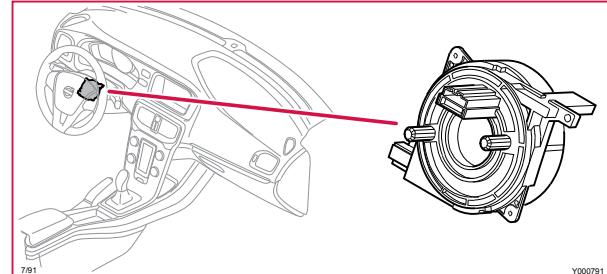


7/69 Givare, yttertemperatur

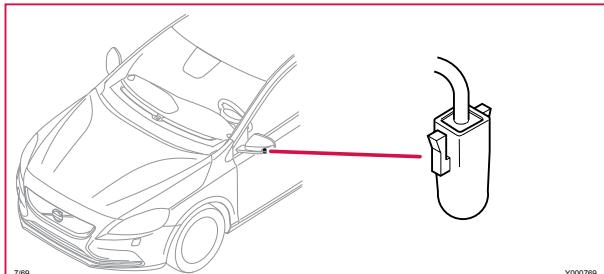


7/108 Sidokrockgivare bak vänster

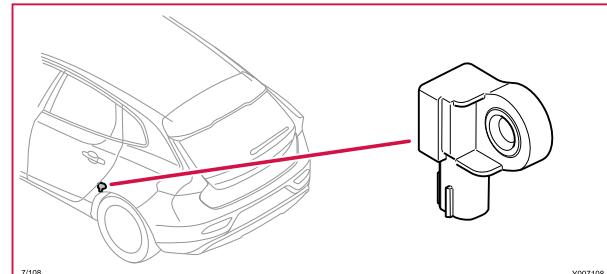

7/81 Tryckgivare inloppsör, VEP4

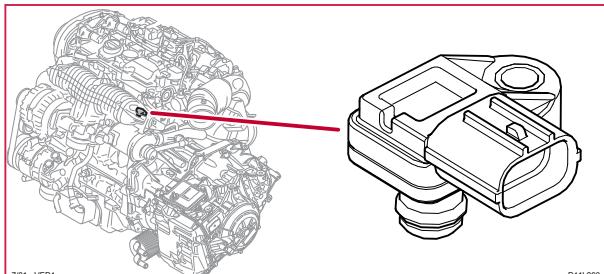


7/109 Sidokrockgivare bak höger

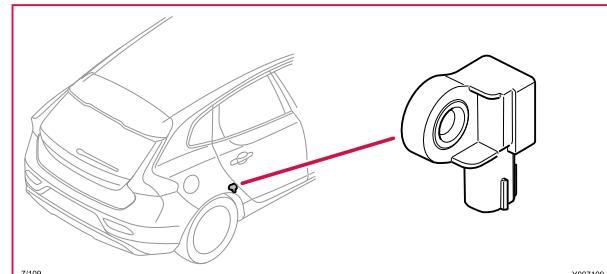


Komponentbilder 7/110 - 7/121


7/110 Temperaturgivare, förarsäte

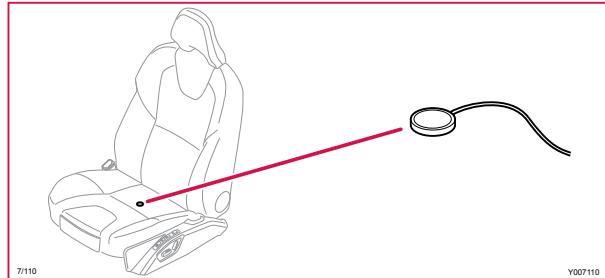


7/115 Sidokrockgivare vänster B-stolpe

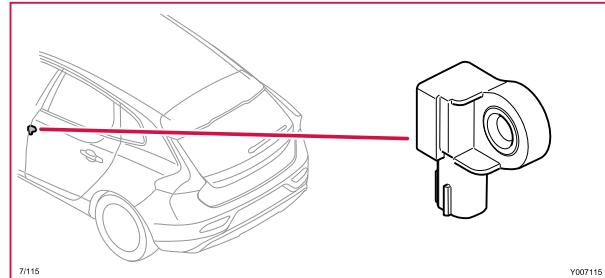


7/111 Givare temperatur passagerarstol

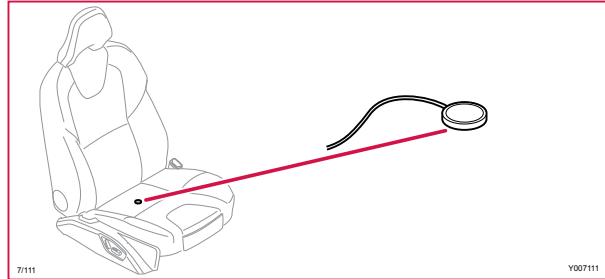


7/116 Sidokrockgivare höger B-stolpe

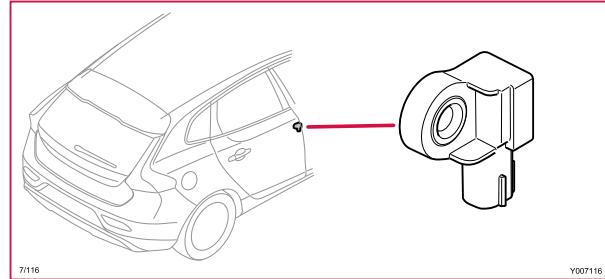


7/112 Temperaturgivare, vänster baksäte

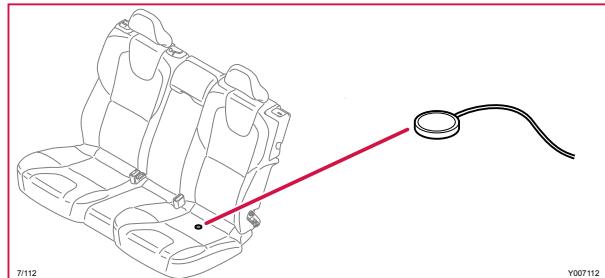


7/119 Höjdgivare hjulupphängning fram höger

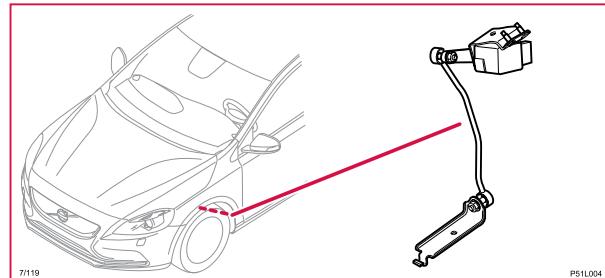

7/113 Temperaturgivare, höger baksäte

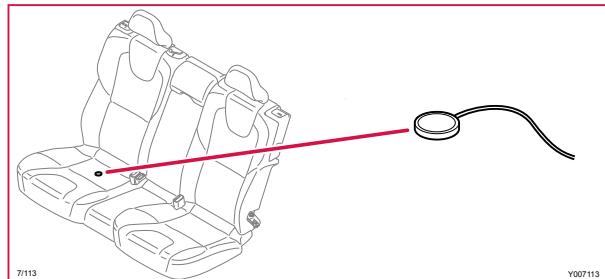


7/121 Höjdgivare hjulupphängning bak höger

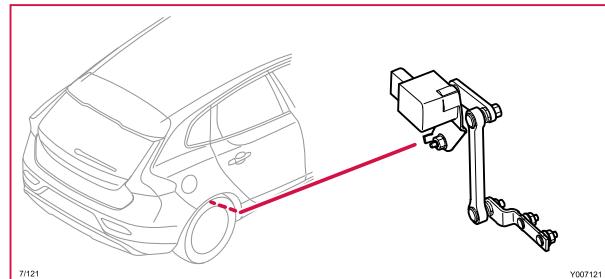


Komponentbilder 7/123 - 7/138


7/123 Givare kopplingspedal

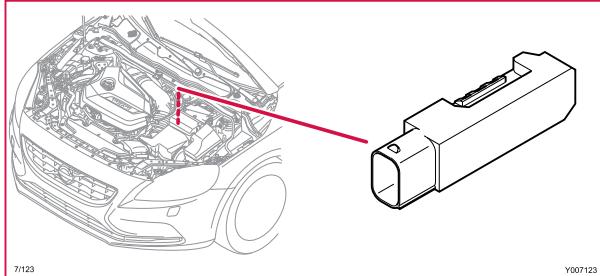


7/132 Sensor parkeringsassistans bak

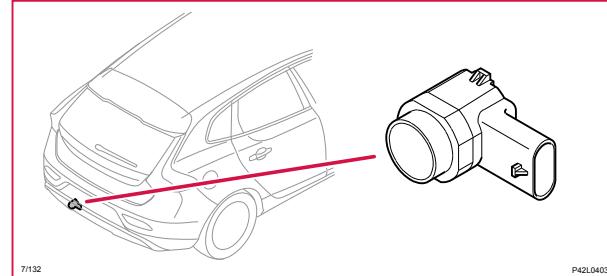


7/124 Givare bromspedal

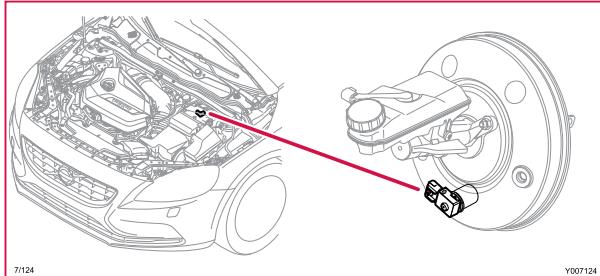


7/133 Sensor parkeringsassistans bak

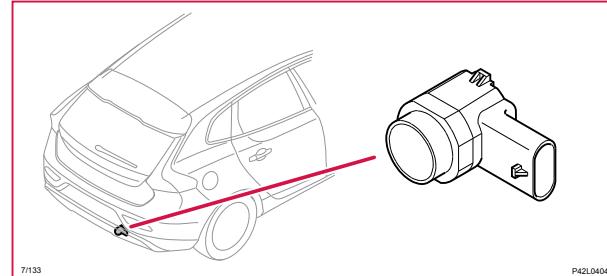


7/130 Givare bränslenivå ejektorsida

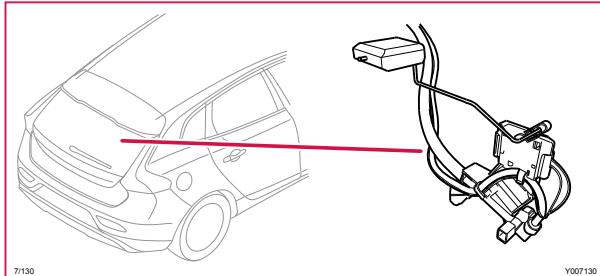


7/134 Sensor parkeringsassistans bak

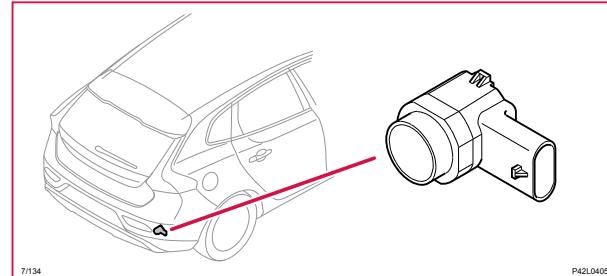

7/131 Sensor parkeringsassistans bak

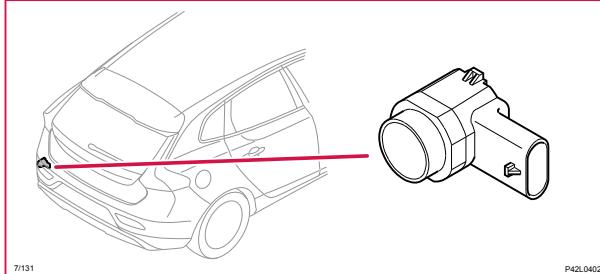


7/138 Avgastryckgivare, VED4

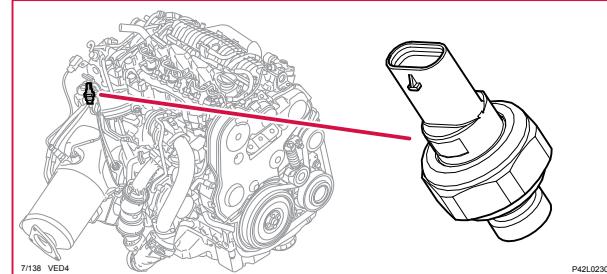


Komponentbilder 7/140 - 7/165


7/140 Bränsletryckgivare låg, VED4

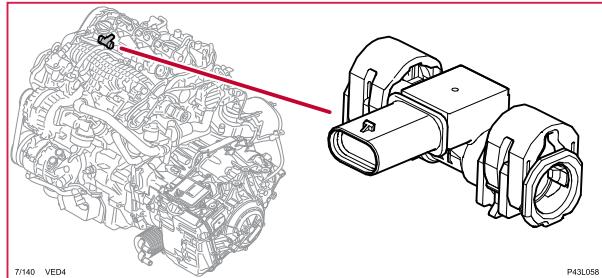


7/159 Luftkvalitetsgivare (AQS)

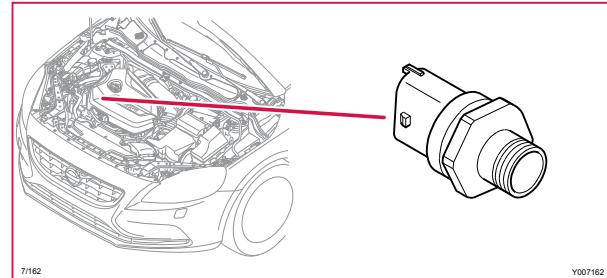


7/140 Bränsletryckgivare låg, VEP4

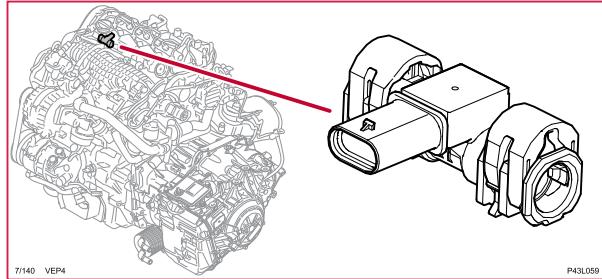


7/162 Tryckgivare bränslerör, VEP4

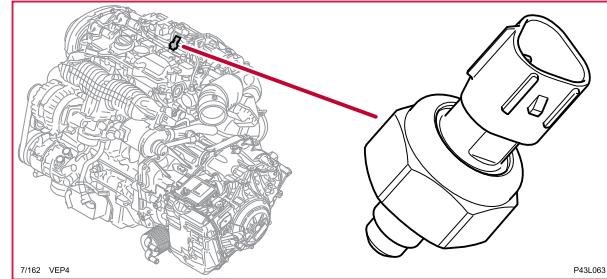


7/143 Givare bränslenivå pumpssida

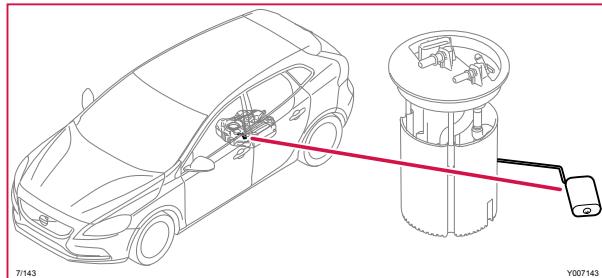


7/165 Tryck- och temperaturgivare inloppsrör, VED4

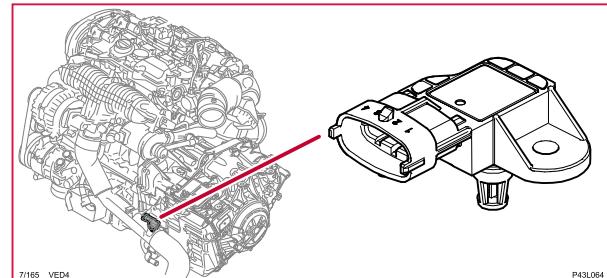

7/149 Regnsensor (RSM)

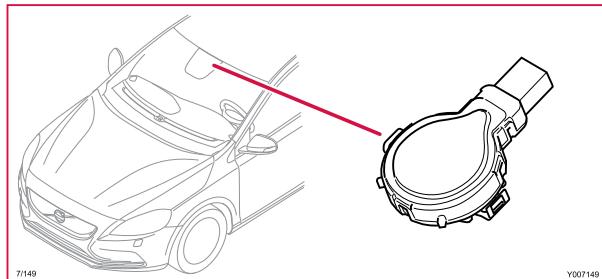


7/165 Tryck- och temperaturgivare inloppsrör, VEP4

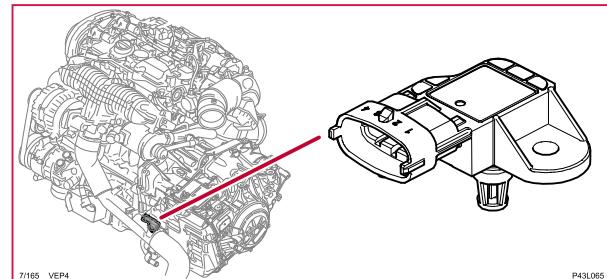


Komponentbilder 7/172 - 7/191


7/172 Lägesgivare kamaxel, insugssida, VED4

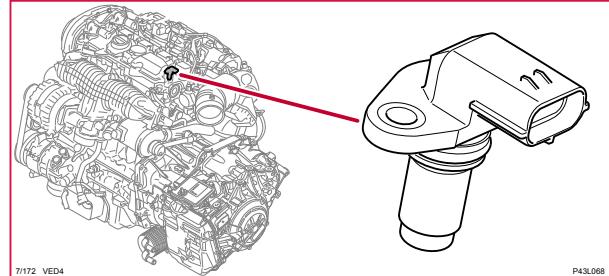


7/174 Tryckgivare, partikelfilter, VED4

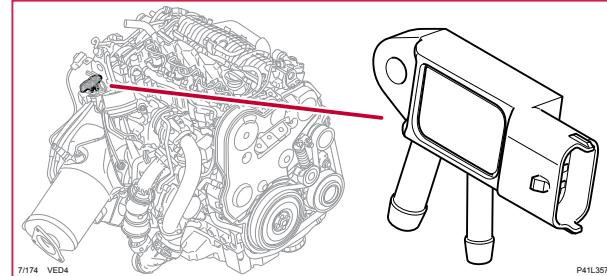


7/172 Lägesgivare kamaxel, insugssida, VEP4

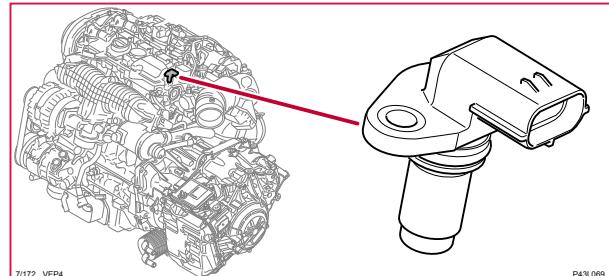


7/175 Viktsensor passagerarstol,
bältespåminnare

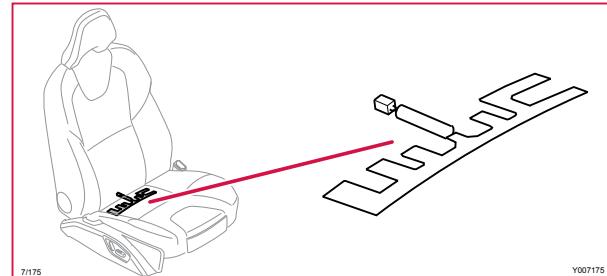


7/173 Lägesgivare kamaxel utloppssida, VED4

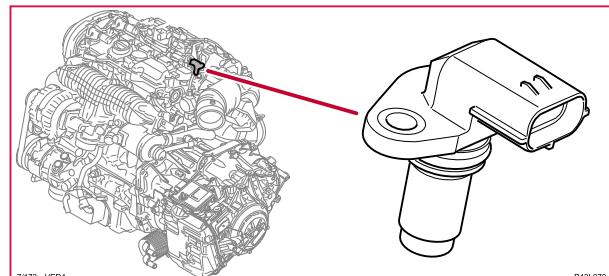


7/190 Temperaturgivare katalysator, VED4

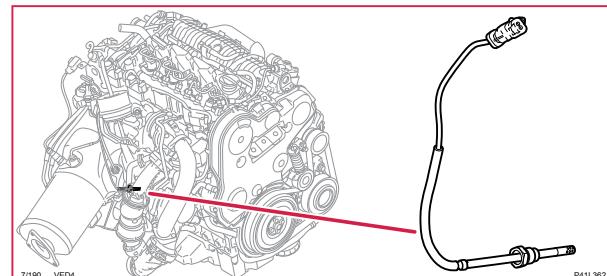

7/173 Lägesgivare kamaxel utloppssida, VEP4

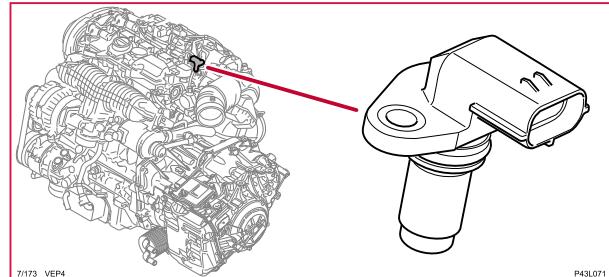


7/191 Temperaturgivare partikelfilter, VED4

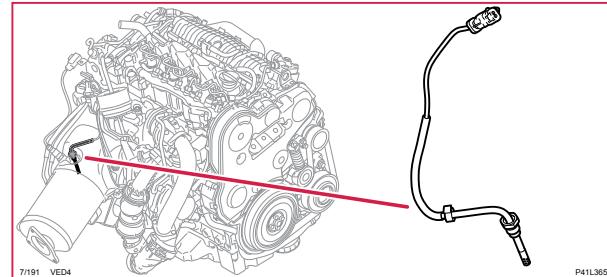


Komponentbilder 7/193 - 7/208


7/193 Lägesgivare, VED4

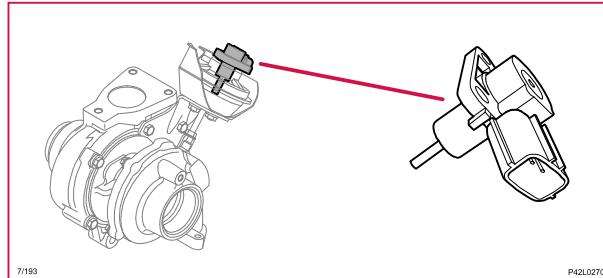


7/199 Givare ultraljud (IMS)

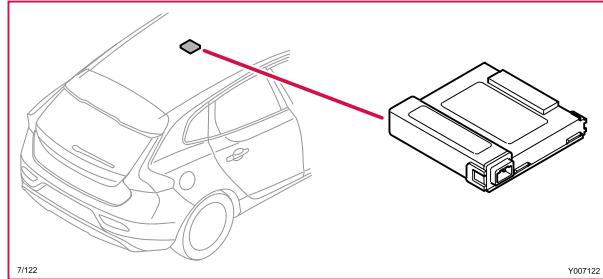


7/203 Framåtriktad radar (FLR)

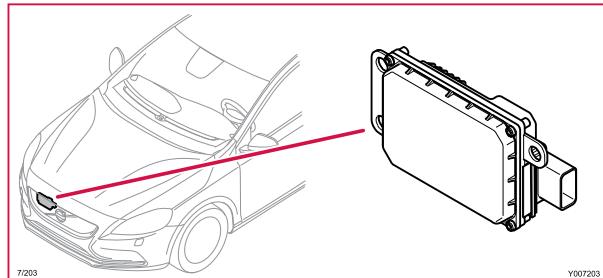


7/204 Sensor parkeringsassistans fram

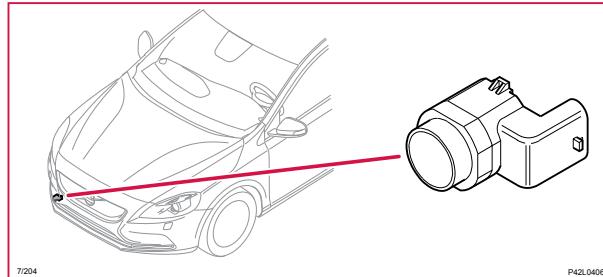


7/205 Sensor parkeringsassistans fram

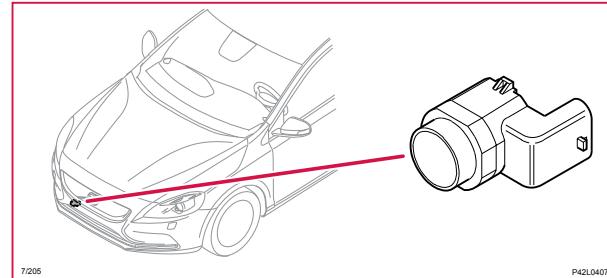


7/206 Sensor parkeringsassistans fram

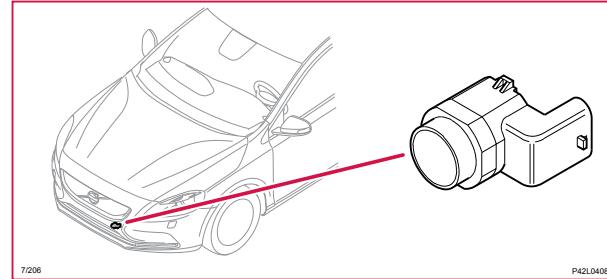

7/207 Sensor parkeringsassistans fram

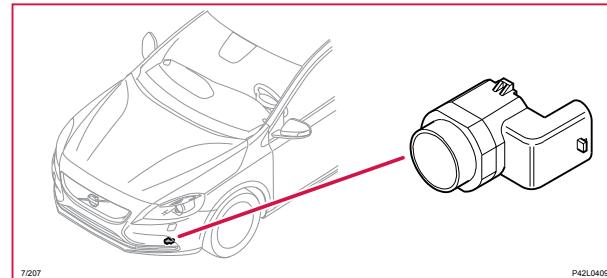


7/208 Sidokrockgivare, vänster framdörr

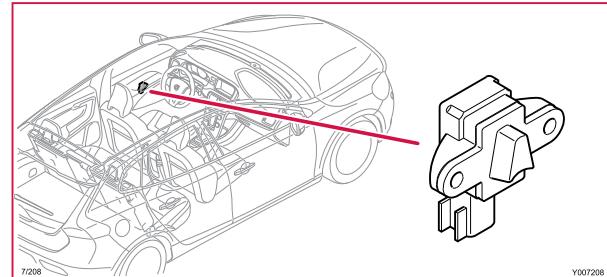


Komponentbilder 7/209 - 7/249


7/209 Sidokrockgivare, höger framdörr

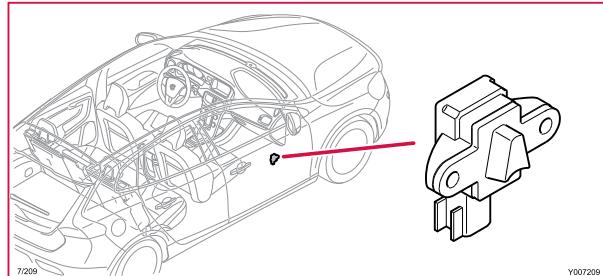


7/232 Inloppsrörluft temperatur- och tryckgivare, VED4

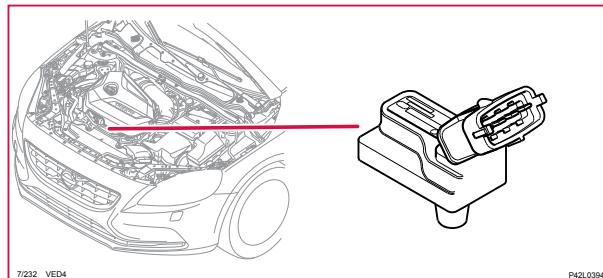


7/238 Givare alkolås

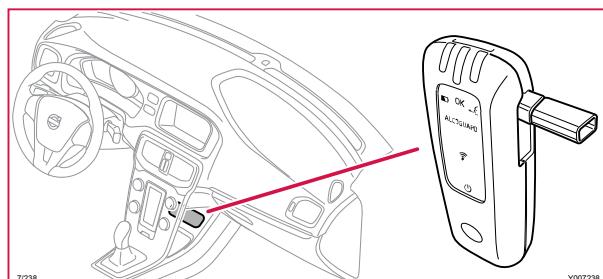


7/240 Batteriövervakningssensor (BMS)

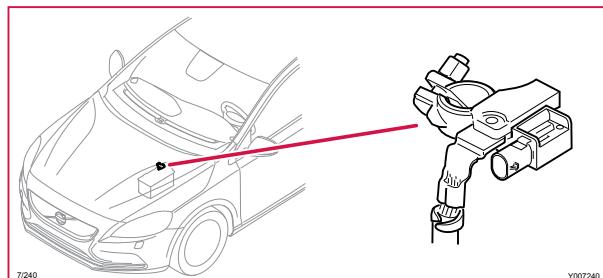


7/243 Växelgivare neutralläge

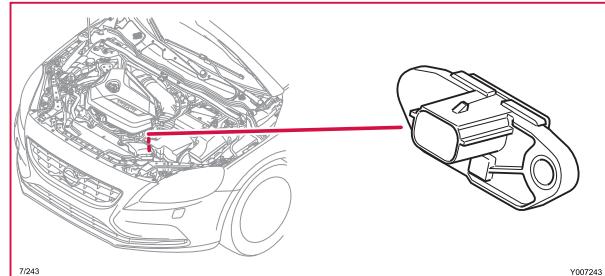


7/248 Oljetryck och temperaturgivare, VED4

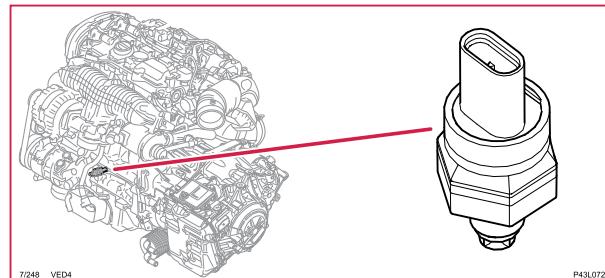

7/248 Oljetryck och temperaturgivare, VEP4

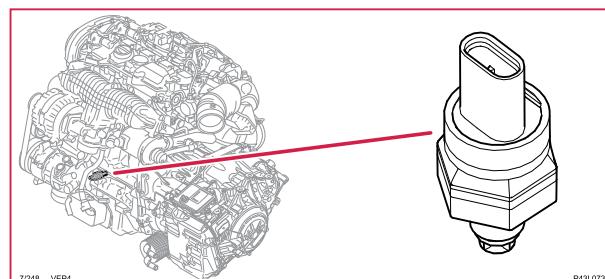


7/249 Sol- och dagsljussensor

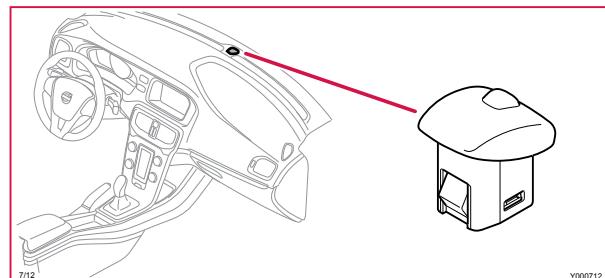


Komponentbilder 7/251 - 7/262


7/251 Bromsvakuumgivare

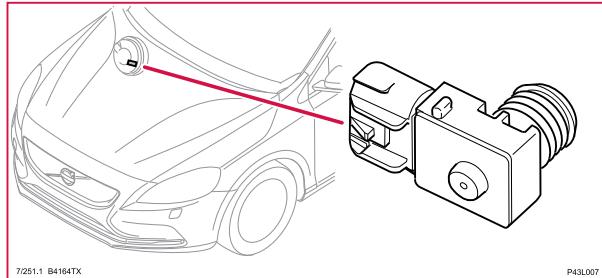


7/256 Golvtemperaturgivare, vänster

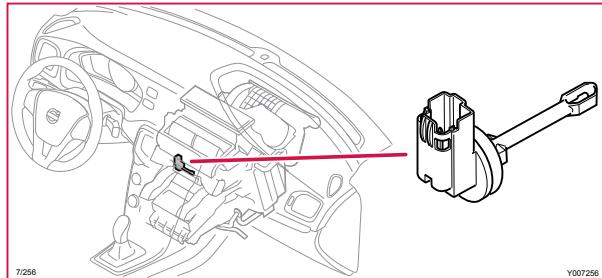


7/257 Golvtemperaturgivare, höger

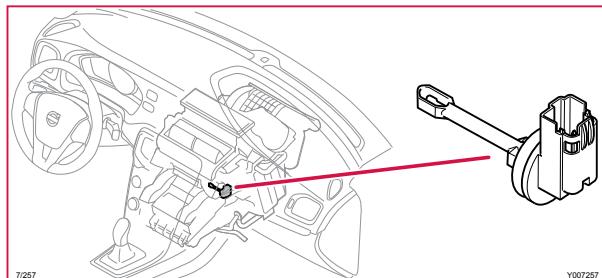


7/258 Krocksensor fotgängarskydd 1 vänster

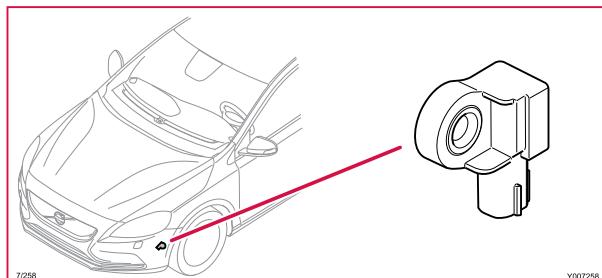


7/259 Krocksensor fotgängarskydd 2 vänster

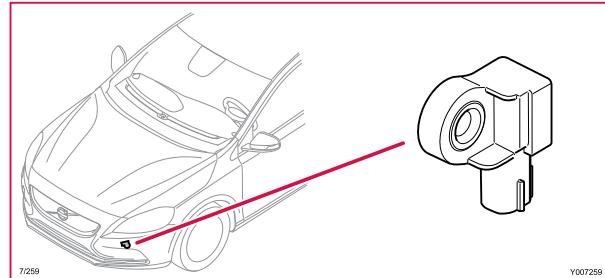


7/260 Krocksensor fotgängarskydd 3 vänster

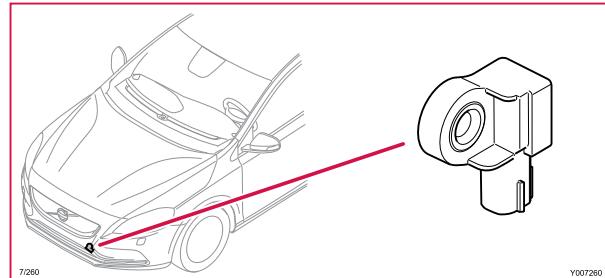

7/261 Krocksensor fotgängarskydd 4 center

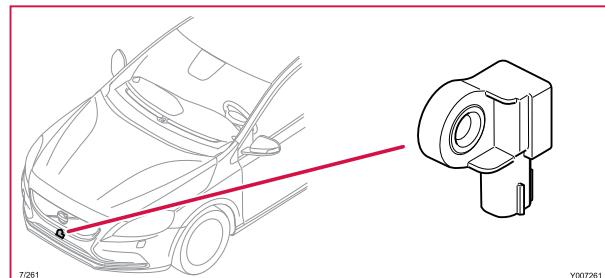


7/262 Krocksensor fotgängarskydd 5 höger

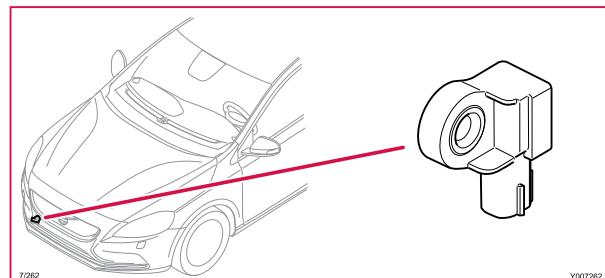


Komponentbilder 7/266 - 7/313


7/266 Parkeringssensor sida, vänster

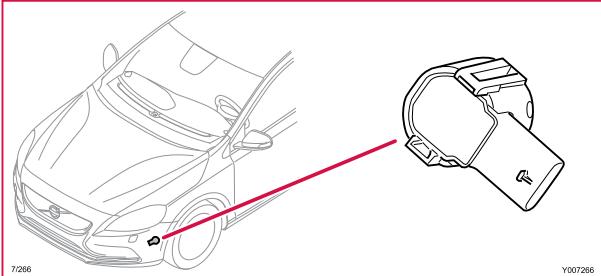


7/267 Parkeringssensor sida, höger

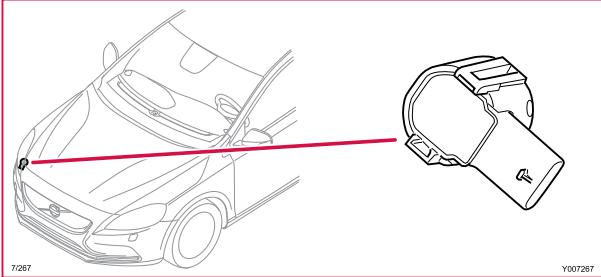


7/268 Kroksensor fotgängarskydd 6 höger

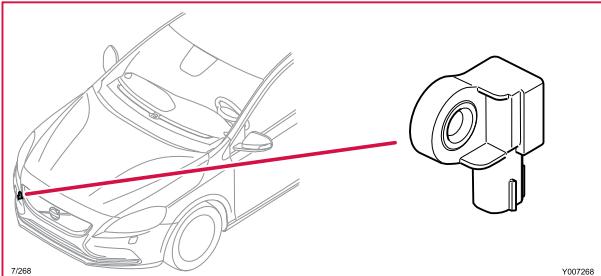


7/269 Kroksensor fotgängarskydd 7 höger

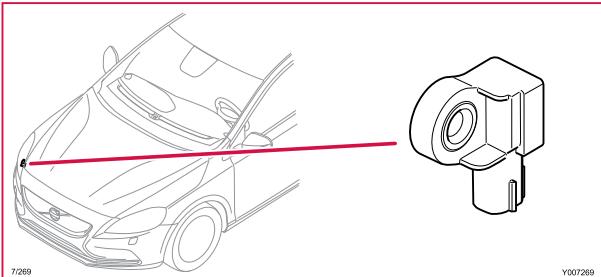


7/276 Nivågivare expansionstank

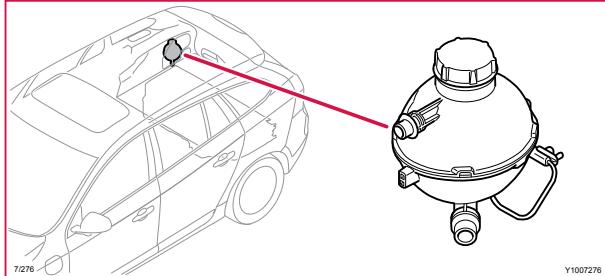


7/284 Lambdasond, mittre, VEP4

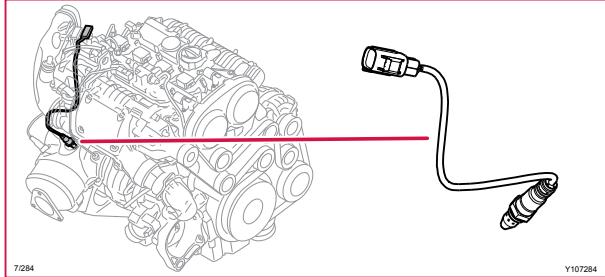

7/311 Dieselpartikelgivare

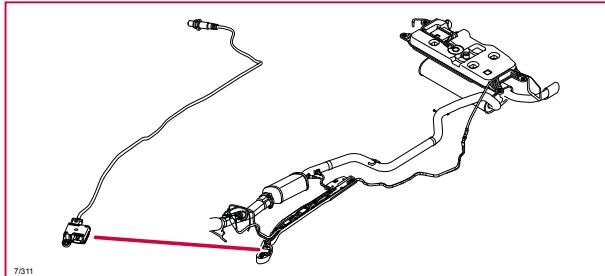


7/313 Temperaturgivare avgas före SCR

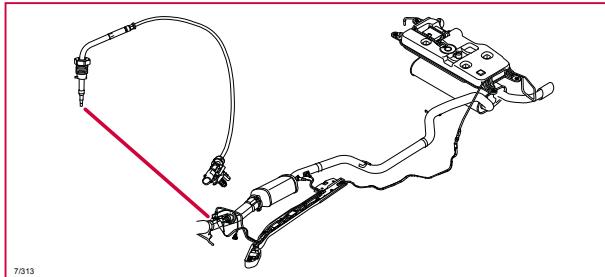


Komponentbilder 8/3 - 8/9


8/3 Magnetkoppling klimatanläggning

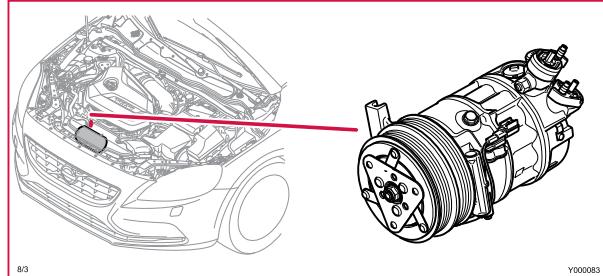


8/6 Insprutningsventil, VED4

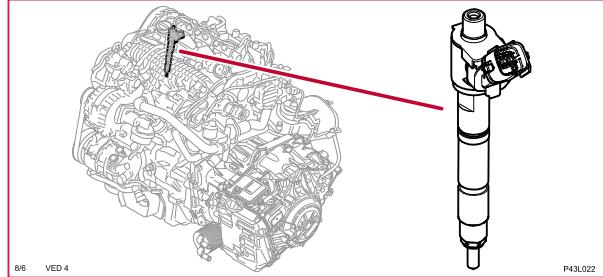


8/6 Insprutningsventil, VEP4

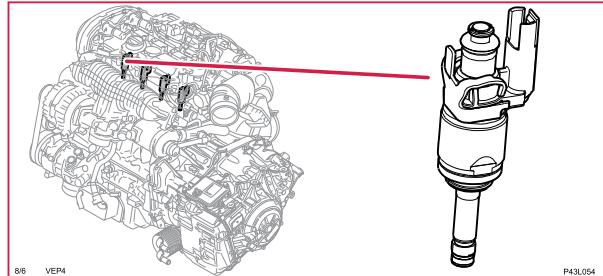


8/7 Insprutningsventil, VED4

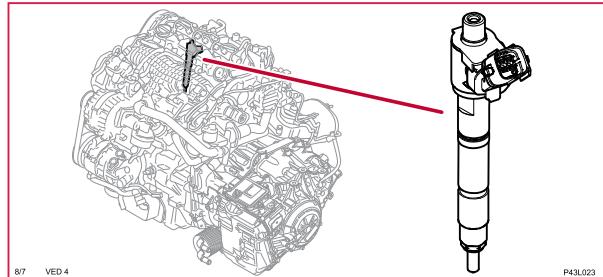


8/7 Insprutningsventil, VEP4

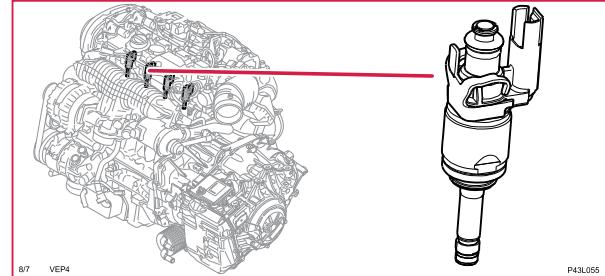


8/8 Insprutningsventil, VED4

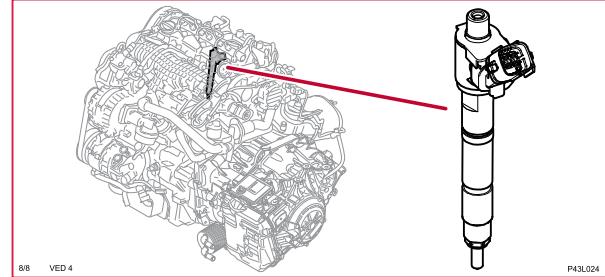

8/8 Insprutningsventil, VEP4

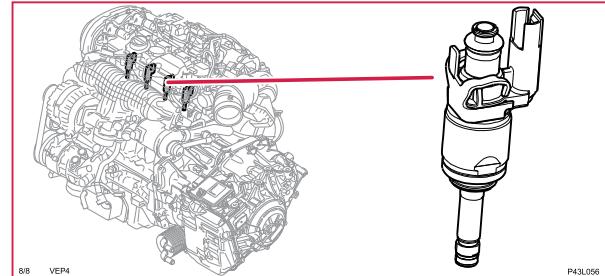


8/9 Insprutningsventil, VED4

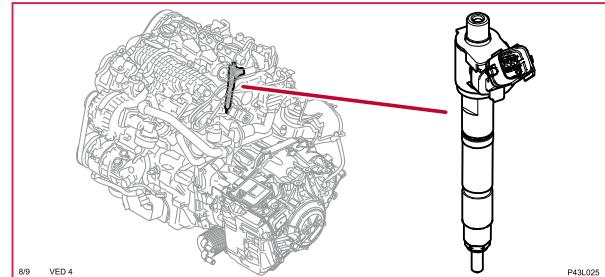


Komponentbilder 8/9 - 8/37


8/9 Insprutningsventil, VEP4

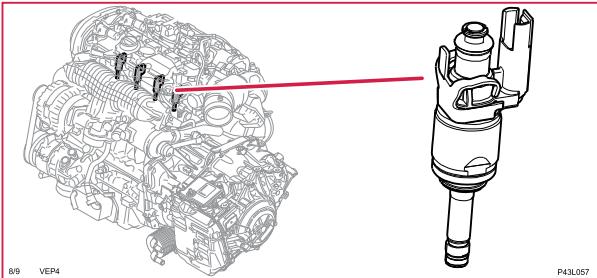


8/18 EVAP-ventil, VEP4

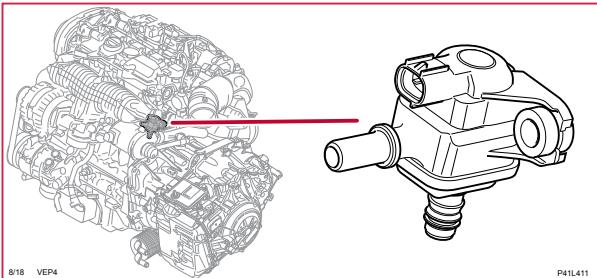


8/28 Turboreglerventil

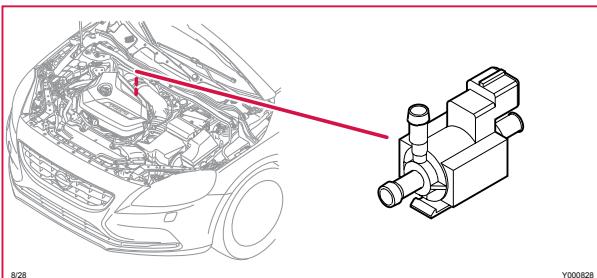


8/30 Tändare krockkudde, förarsida, steg 1

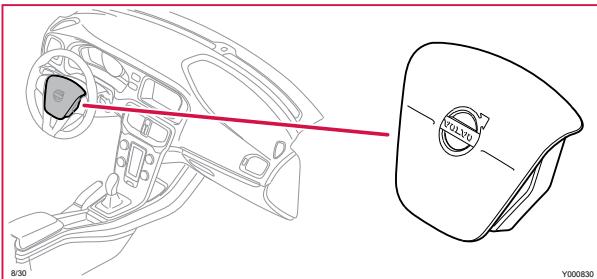


8/31 Tändare krockkudde, passagerarsida, steg 1

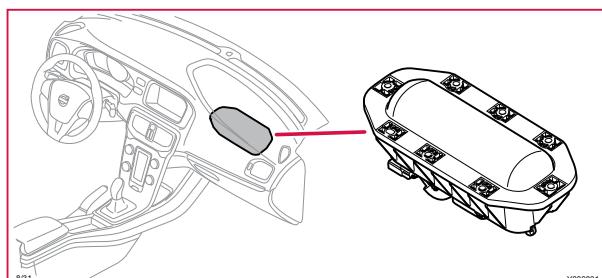


8/33 Tändare, bältessträckare förarsida

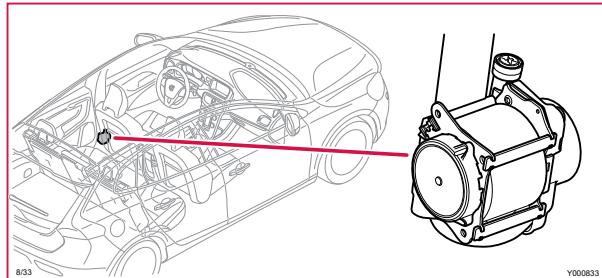

8/34 Tändare bältessträckare passagerare

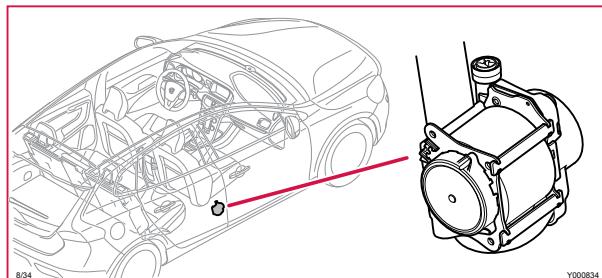


8/37 Automatväxellåda

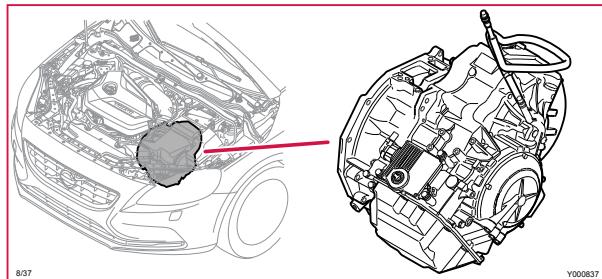


Komponentbilder 8/46 - 8/66


8/46 Aktiveringsenhet DSTC

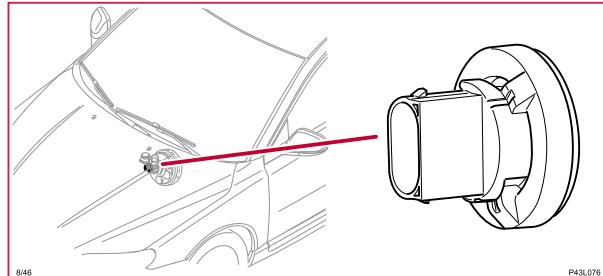


8/55 Tändare bältessträckare bak vänster

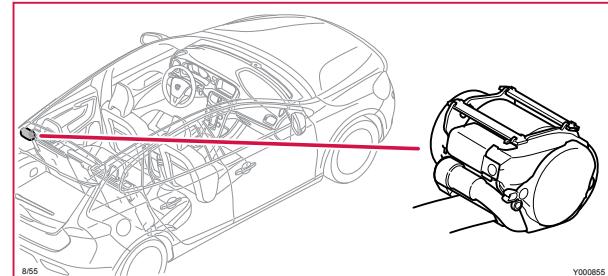


8/48 Automatiskt avbländande ytterbackspegel

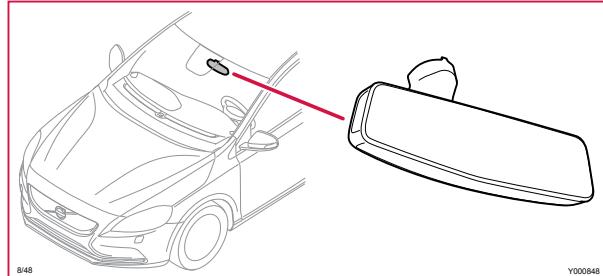


8/56 Tändare bältessträckare bak höger

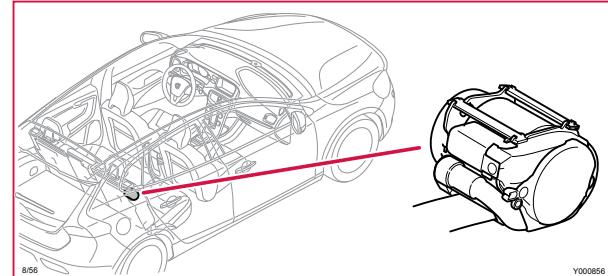


8/51 Tändare, sidokrockkudde, fram förarsäte

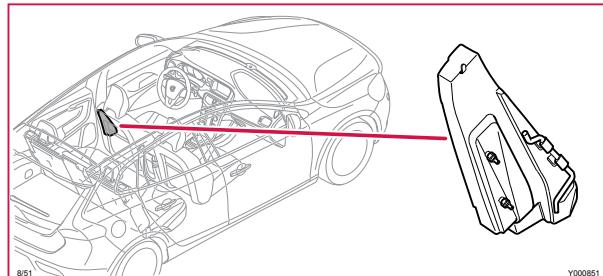


8/61 Tändare krockkudde, förarsida, steg 2

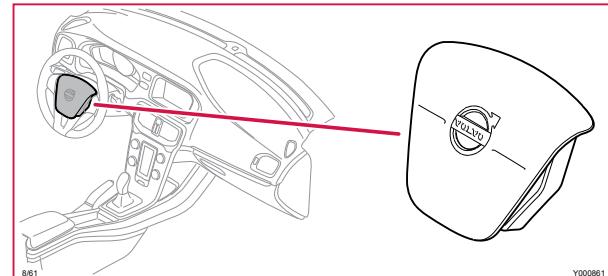

8/52 Tändare, sidokrockkudde, fram passagerarsäte

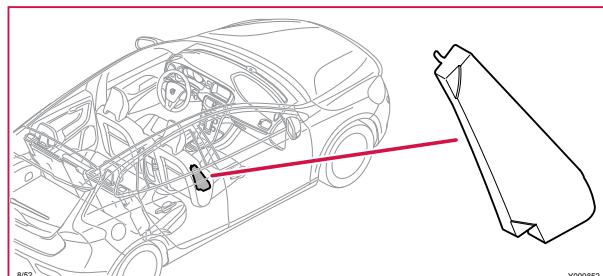


8/66 Tändare krockgardin vänster

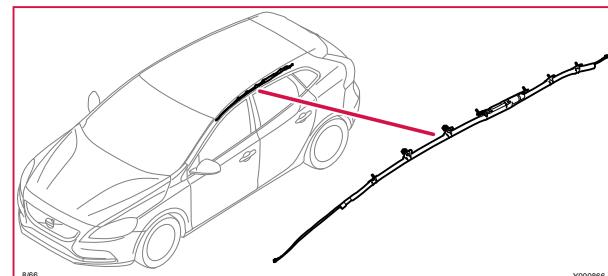


Komponentbilder 8/67 - 8/123


8/67 Tändare krockgardin höger

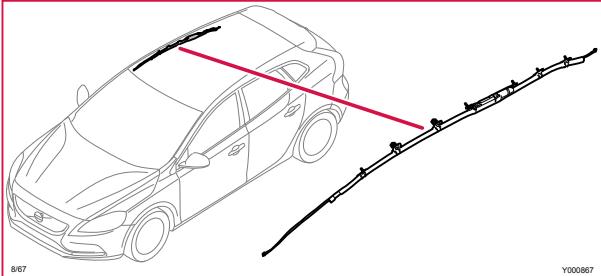


8/117 Solenoid variabel ventiltid, insugssida, VEP4

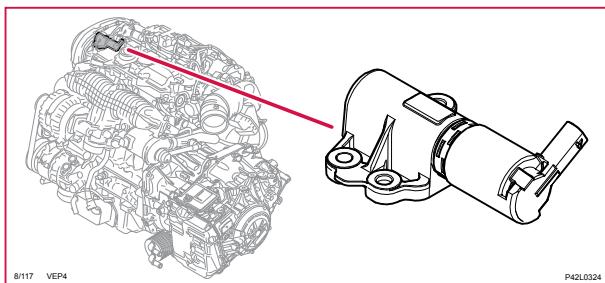


8/77 Reglerventil bränslevolym, VEP4

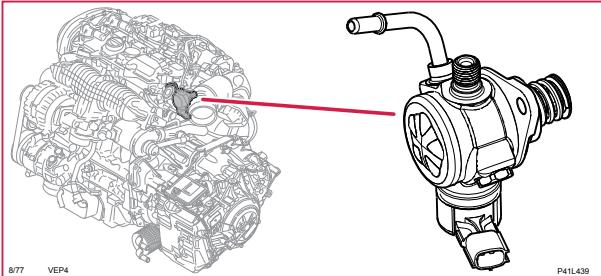


8/118 Solenoid variabel ventiltid, avgassida, VEP4

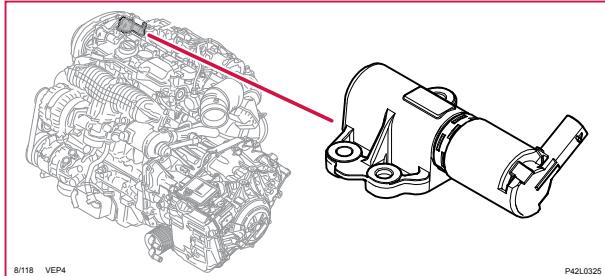


8/98 Reglerventil bränsletryck, VED4

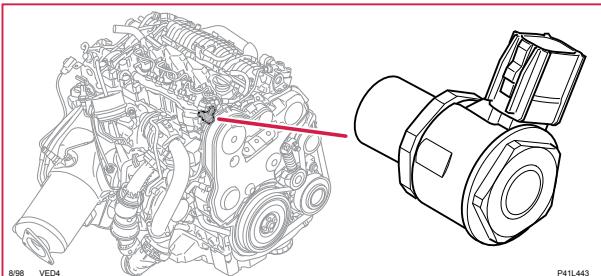


8/120 EGR-ventil, VED4

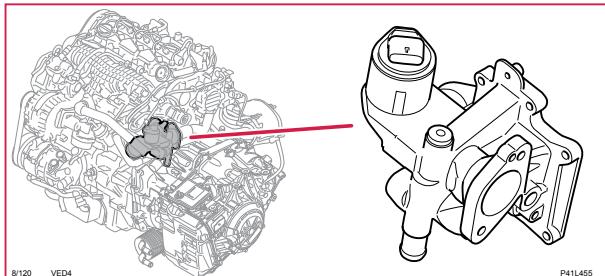

8/111 Reglerventil, bränsleflöde, VED4

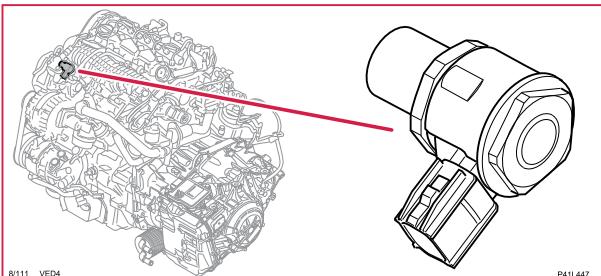


8/123 Förarkrockkudde

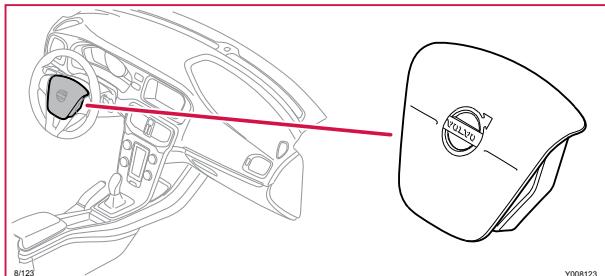


Komponentbilder 8/124 - 8/180


8/124 Passagerarkrockkudde

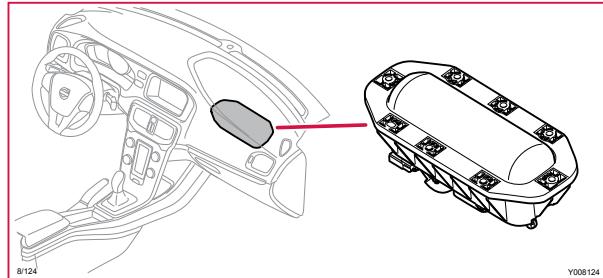


8/128 Belastningsbegränsare bilbälte, främre vänster

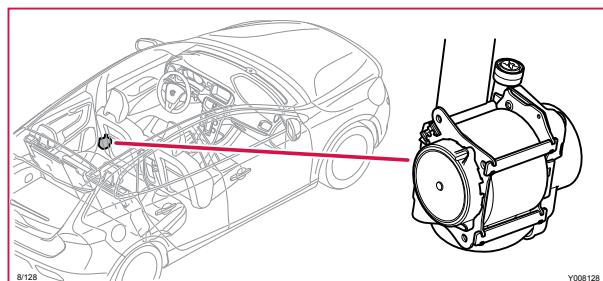


8/129 Belastningsbegränsare bilbälte, främre höger

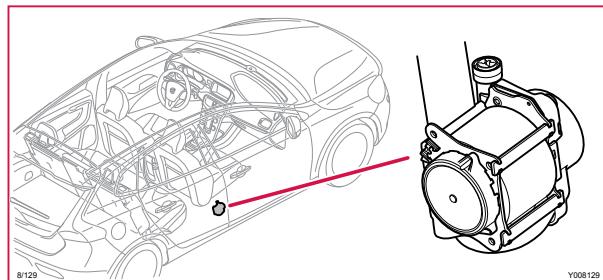


8/135 Krockkudde, förarsida, knä

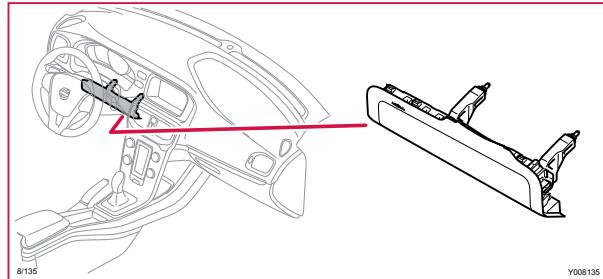


8/159 Bypass ventil, VEP4

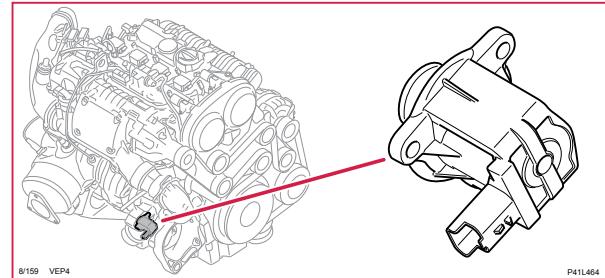


8/174 Krockkudde fotgängarskydd

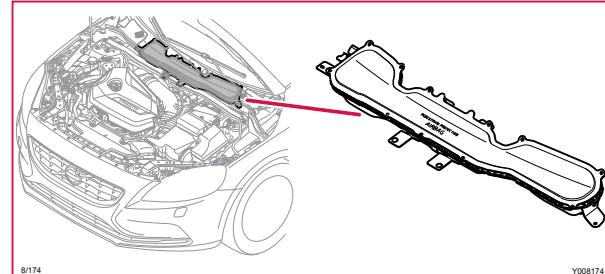

8/180 Motoroljepump solenoid, VED4

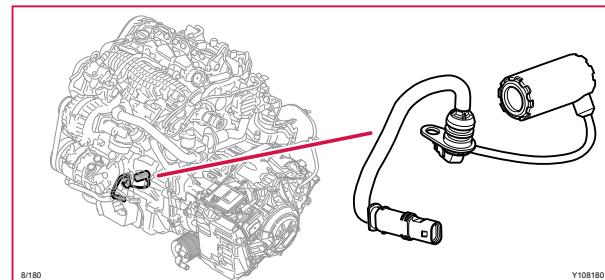


8/180 Motoroljepump solenoid, VEP4

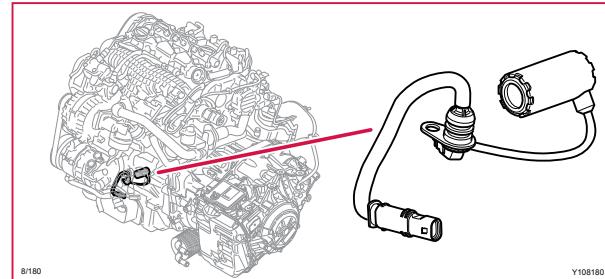


Komponentbilder

8/199 - 9/7


8/199 Vakuumregulator, turbo bypassreglering, VED4

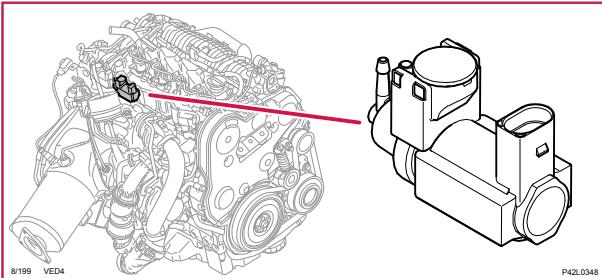


8/200 Vakuumregulator, turbo wastegatereglering, VED4

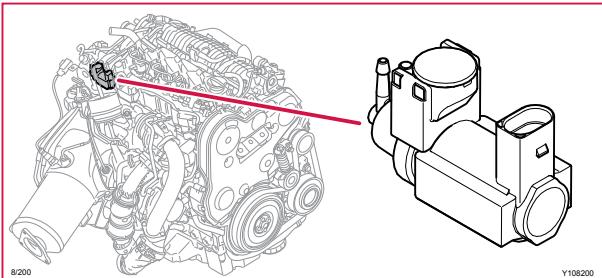


8/200 Vakuumregulator, turbo wastegatereglering, VEP4

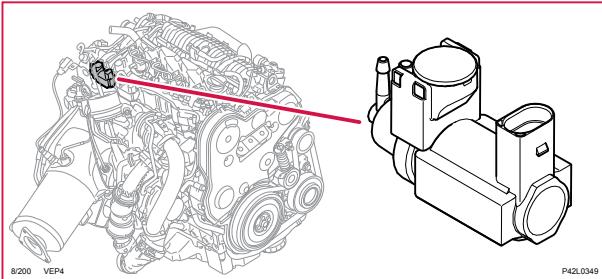


8/201 Vakuumventil, EGR-kylarbypass, VED4

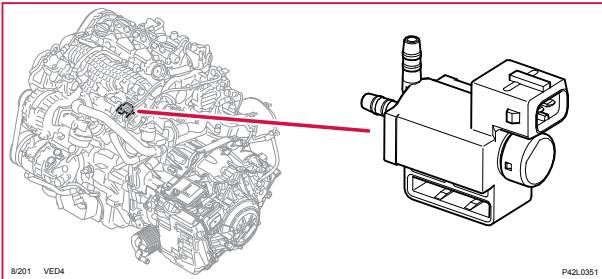


8/219 Ureainjektor, luftkyld

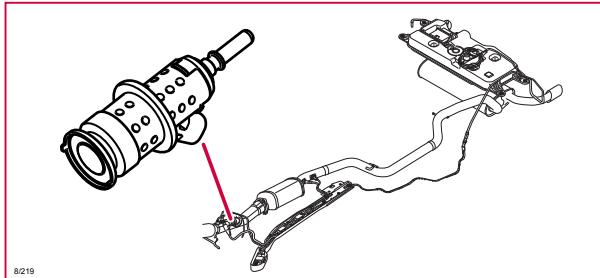


9/1 Uttag 12 V fram

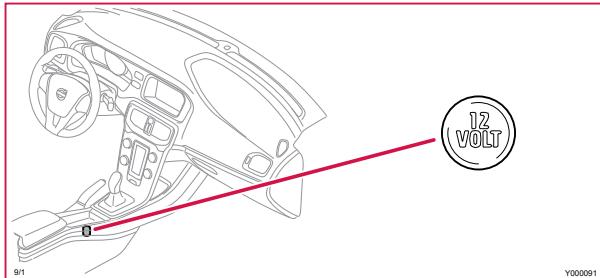

9/2 Eluppvärmd bakruta

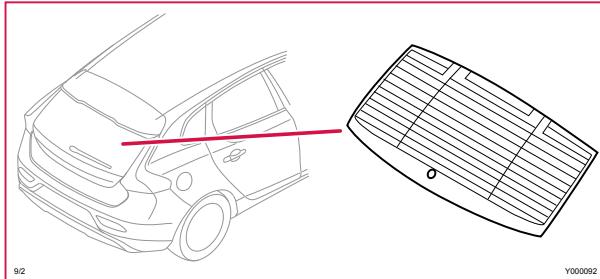


9/7 Eluppvärmd vindruta

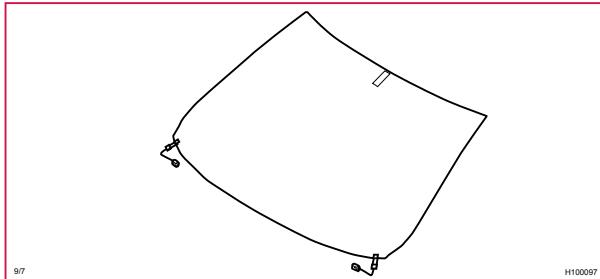


Komponentbilder 9/8 - 9/15


9/8 Värmeelement, vänster baksätesdyna

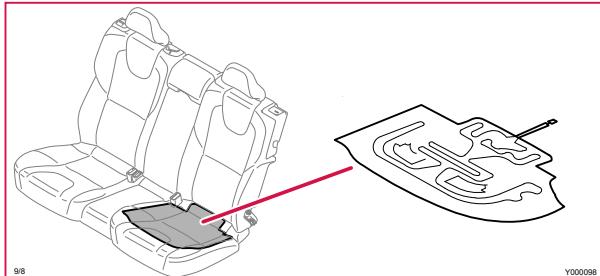


9/9 Värmeelement, vänster baksätesryggstöd

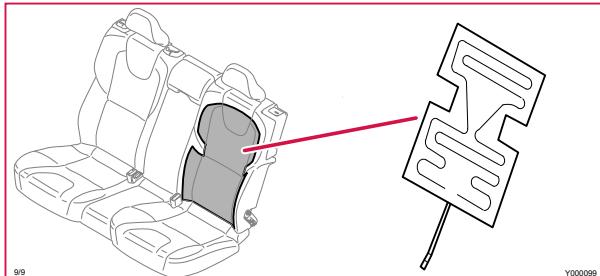


9/10 Värmeelement, höger baksätesdyna

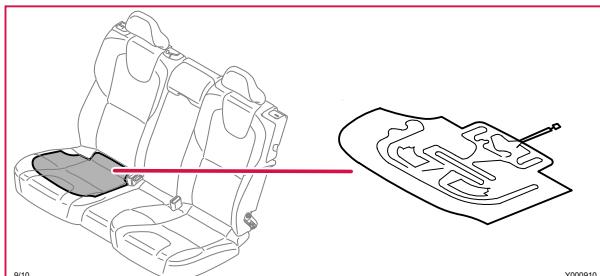


9/11 Värmeelement, ryggstöd baksäte höger

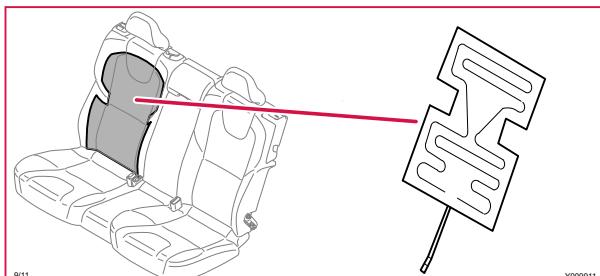


9/12 [4/104 (SHM)], [74/30]

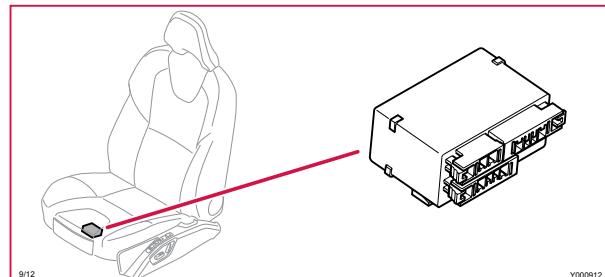


9/13 [4/105 (SHM)], [74/31]

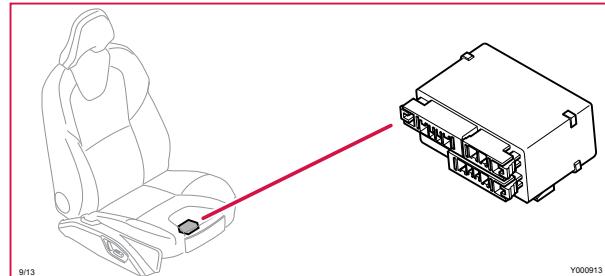

9/14 Styrenhet sätesvärme bak vänster

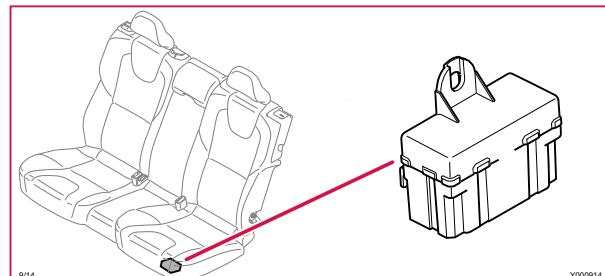


9/15 Styrenhet sätesvärme bak höger

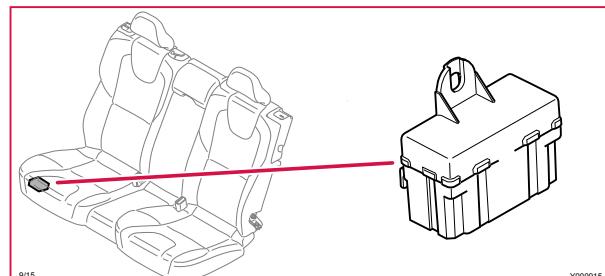


Komponentbilder 9/16 - 9/38


9/16 Värmeelement, ryggstöd förarstol

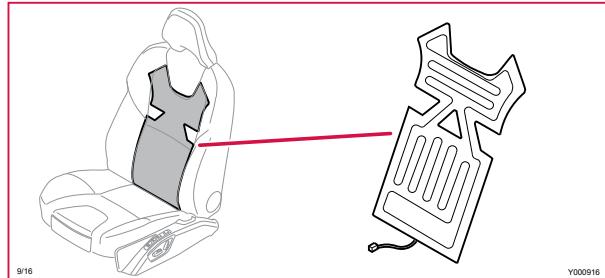


9/17 Värmeelement ryggstöd passagerarstol

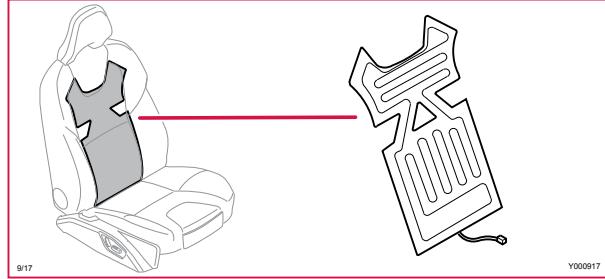


9/18 Värmeelement, sittdyna förarstol

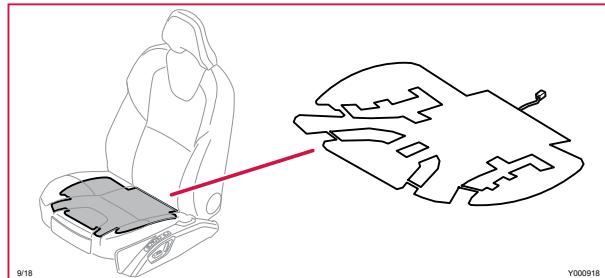


9/19 Värmeelement sits passagerarstol

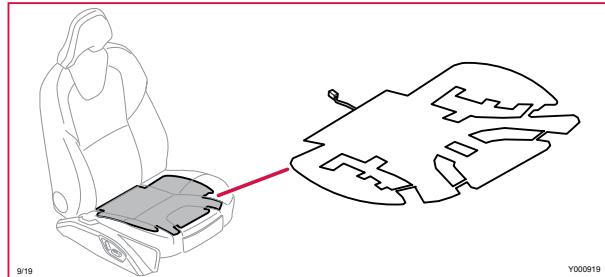


9/30 Tillskottsvärmare

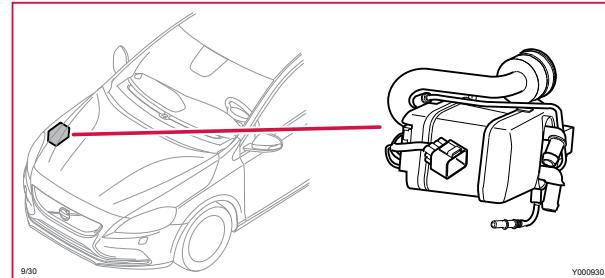


9/33 Uppvärmduks till vänster backspegel

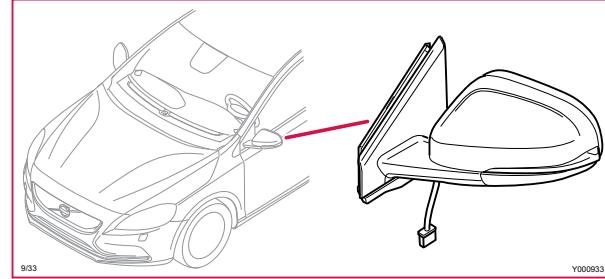

9/34 Uppvärmduks till höger backspegel

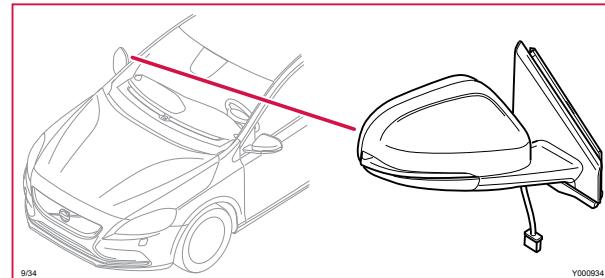


9/38 Eluppvärmt bränslefilter, VED4

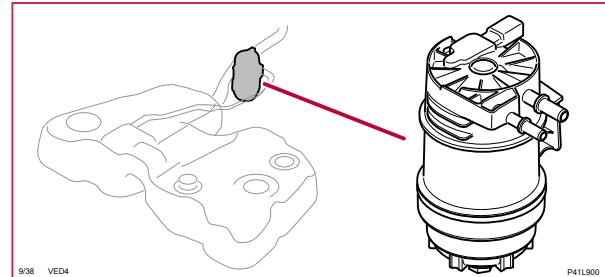


Komponentbilder 9/39 - 10/2


9/39 Värmeelement kamera

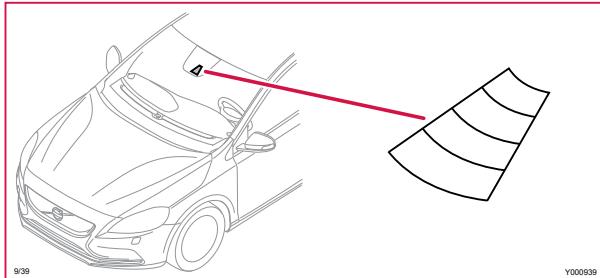


9/62 NOx-reduktionsvärmare främre

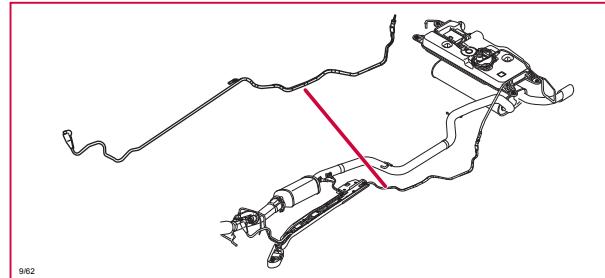


9/42 PTC-element

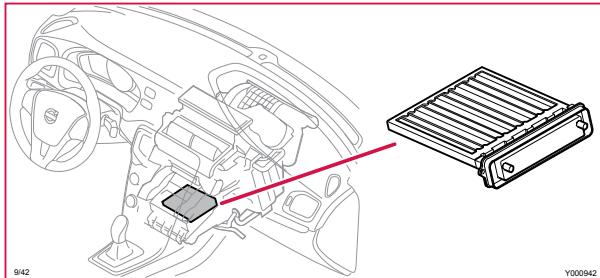


9/63 NOx-reduktionsvärmare bakre

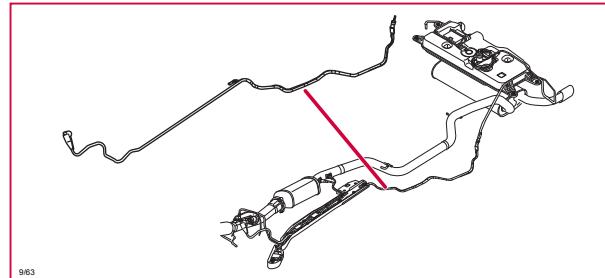


9/45 Eluppvärmd vindruta, vänster

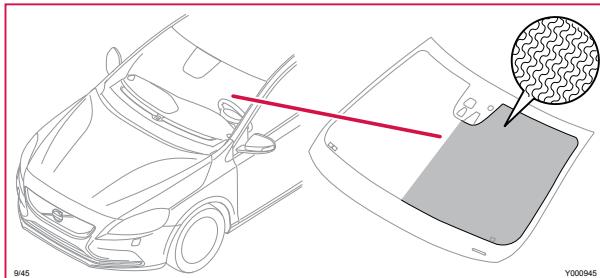


10/1 Lamphus fram vänster

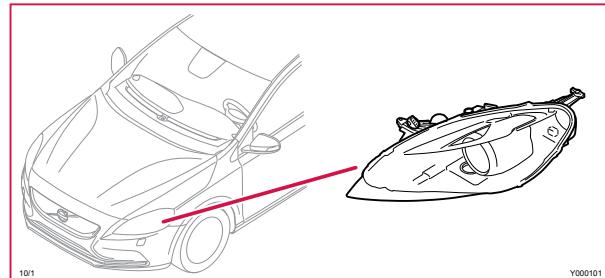

9/46 Eluppvärmd vindruta, höger

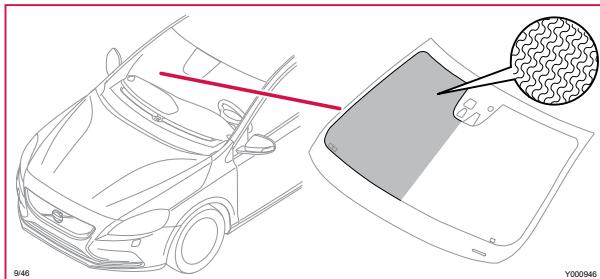


10/2 Lamphus fram höger

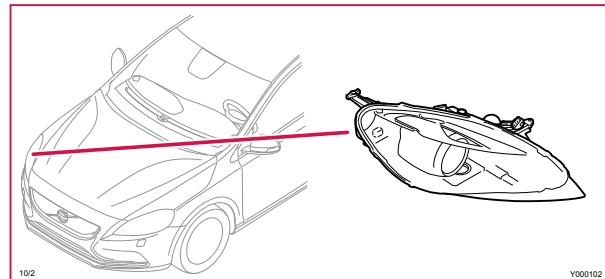


Komponentbilder 10/11 - 10/20


10/11 Positionsljus, främre vänster

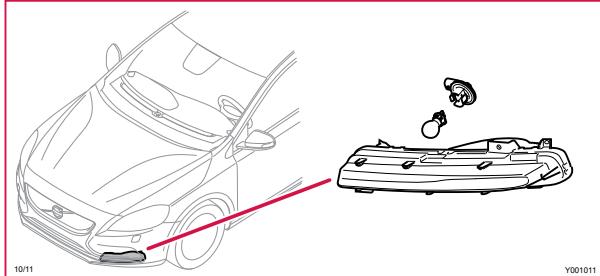


10/17 Lamphus bak höger

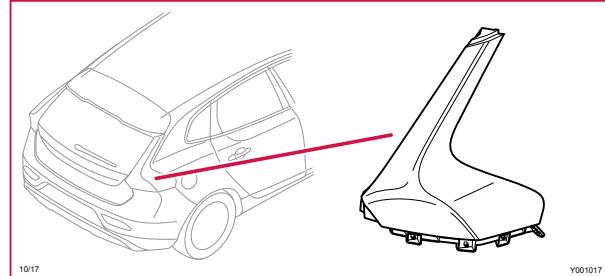


10/11 Positionsljus, främre vänster

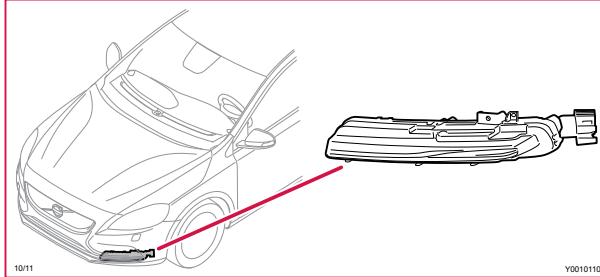


10/18 Lamphus bak vänster

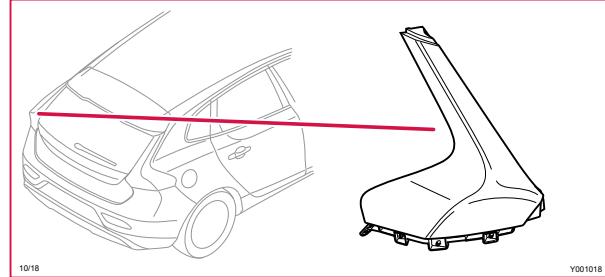


10/12 Positionsljus, främre höger

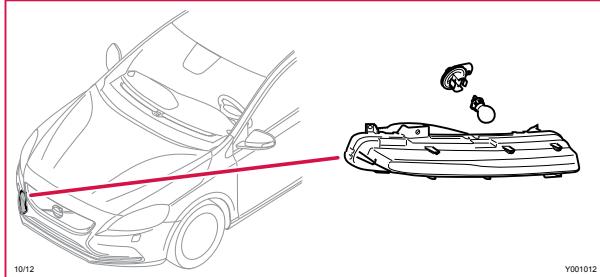


10/19 Bromsljus extra

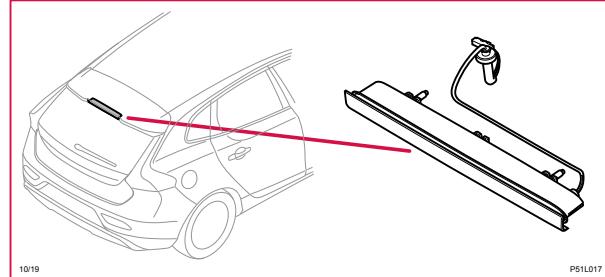

10/12 Positionsljus, främre höger

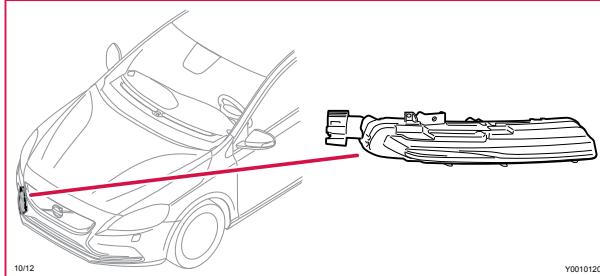


10/20 Skyltbelysning, vänster

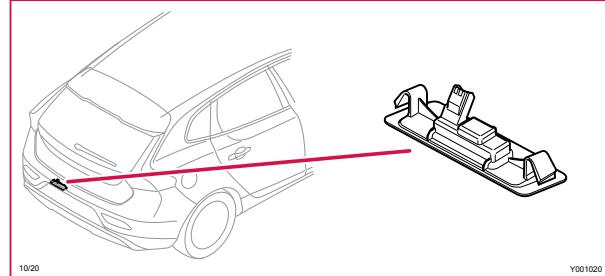


Komponentbilder 10/21 - 10/51


10/21 Skyltbelysning, höger

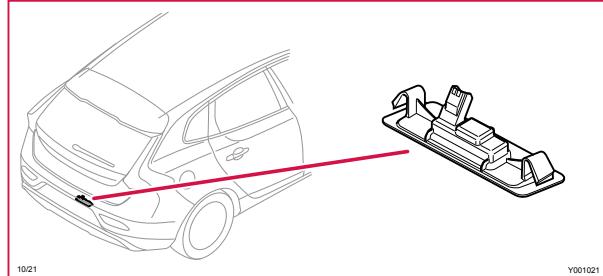


10/29 Handskfacksbelysning

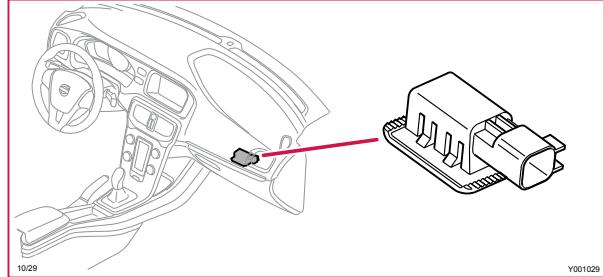


10/43 Bromsljus höger

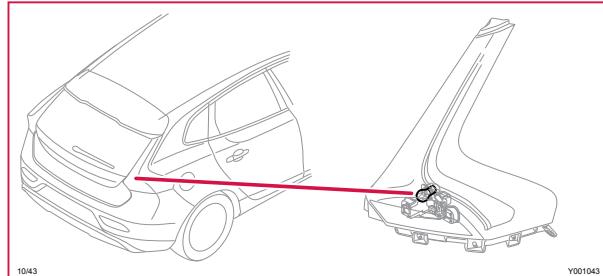


10/44 Bakljuslampa 1, höger

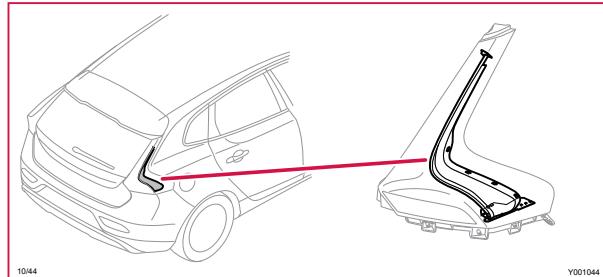


10/46 Dimljus bak höger,

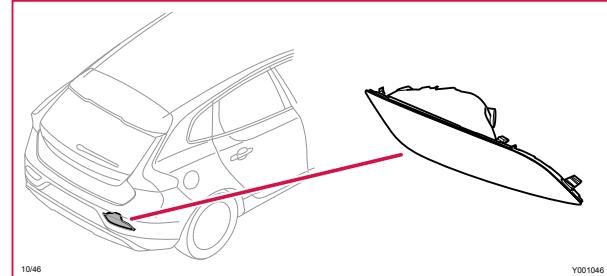


10/48 Backljus höger

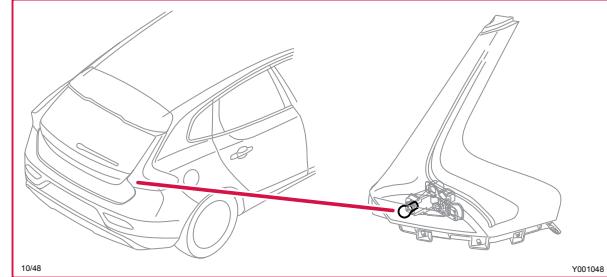

10/50 Bromsljus vänster

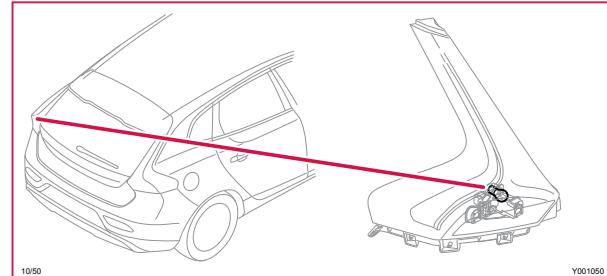


10/51 Bakljuslampa 1, vänster

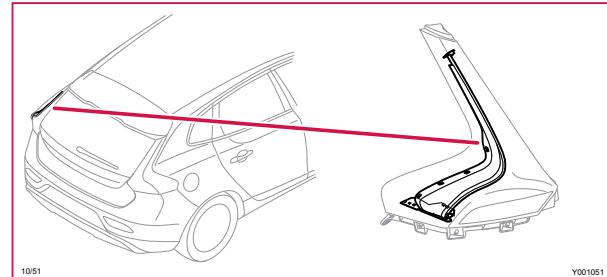


Komponentbilder 10/53 - 10/66


10/53 Dimljus bak vänster

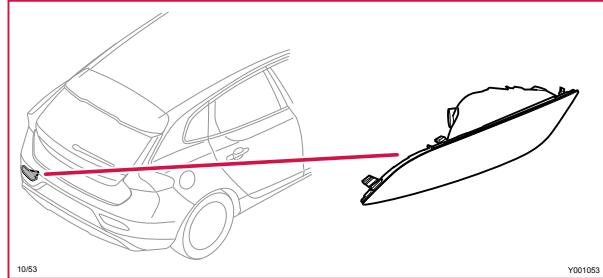


10/57 Varselljus, vänster

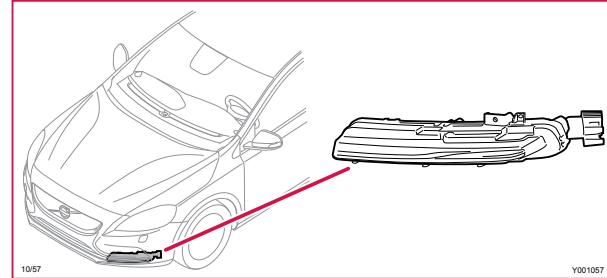


10/55 Backljus vänster

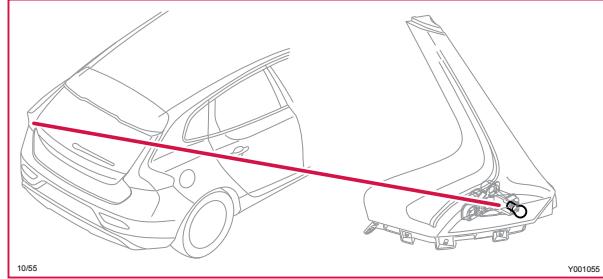


10/57 Varselljus, vänster

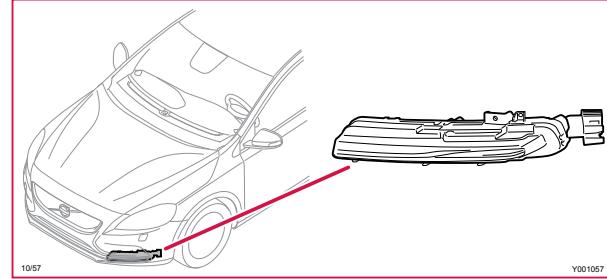


10/56 Varselljus, höger

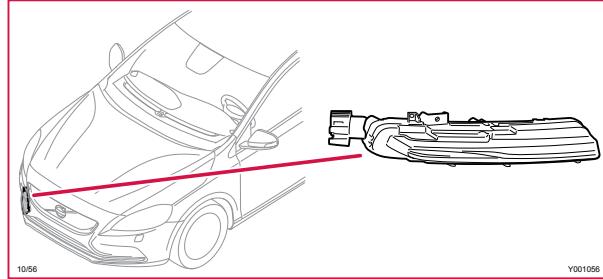


10/64 Helljus höger

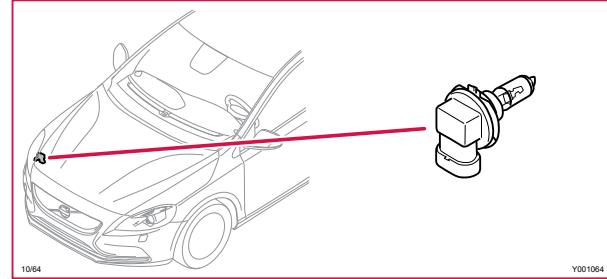

10/56 Varselljus, höger

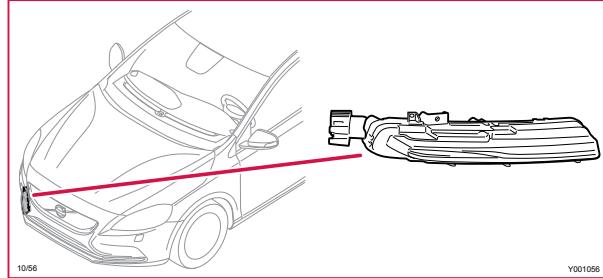


10/66 Halvljus höger

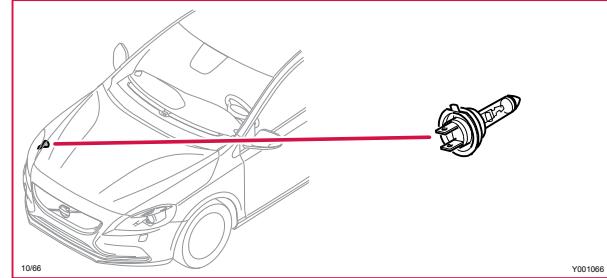


Komponentbilder 10/68 - 10/148


10/68 Helljus vänster

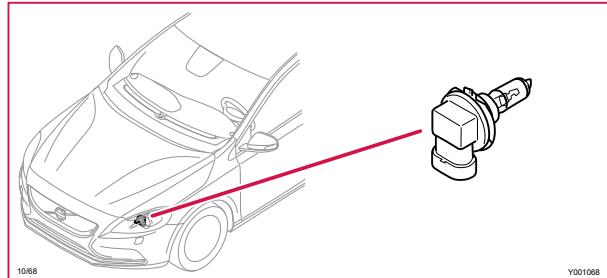


10/70 Halvljus vänster

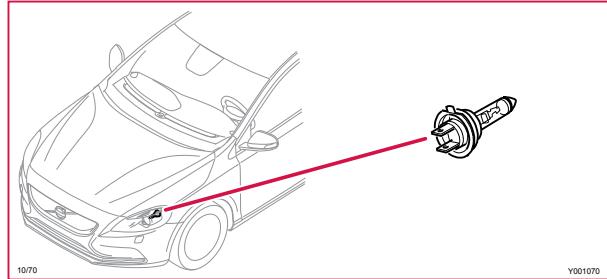


10/114 Lampa makeupspegel, vänster solskydd

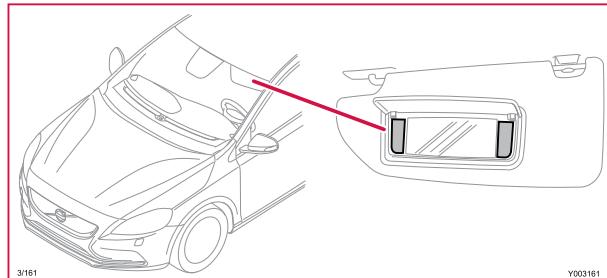


10/115 Lampa makeupspegel, höger solskydd

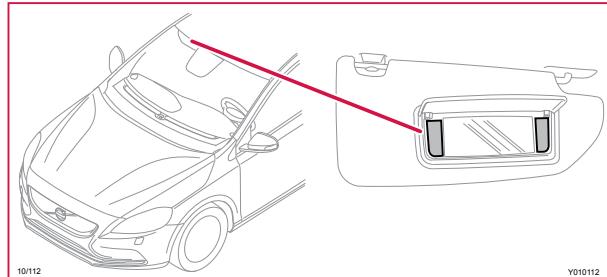


10/125 Instegsbelysning, främre vänster

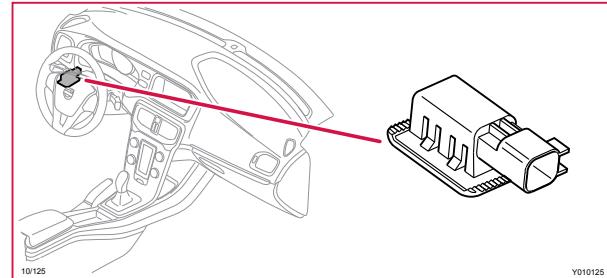


10/126 Instegsbelysning, främre höger

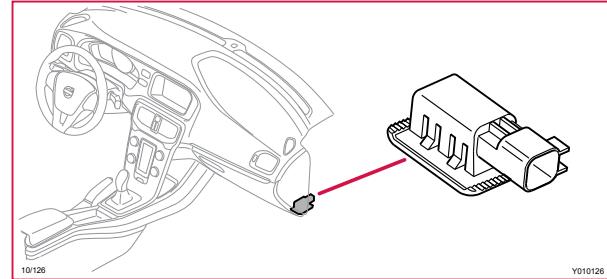

10/127 Lampa, bagageutrymme, vänster

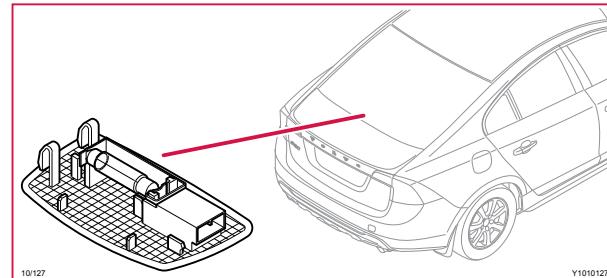


10/148 Lampa, backspegel vänster

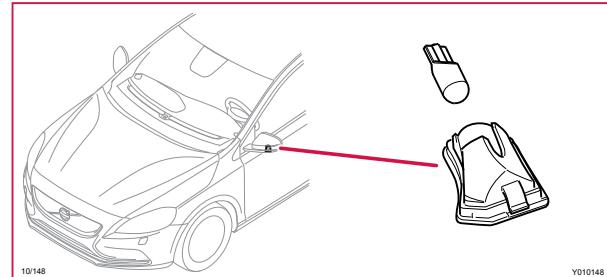


Komponentbilder 10/149 - 10/262


10/149 Lampa, backspegel höger

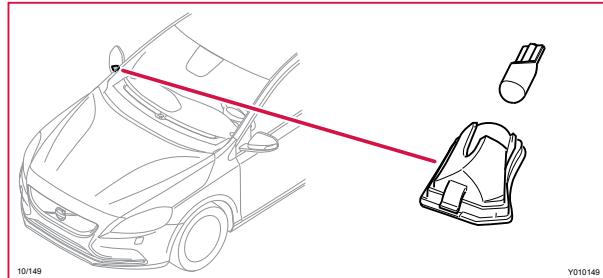


10/162 Taklampa kupé

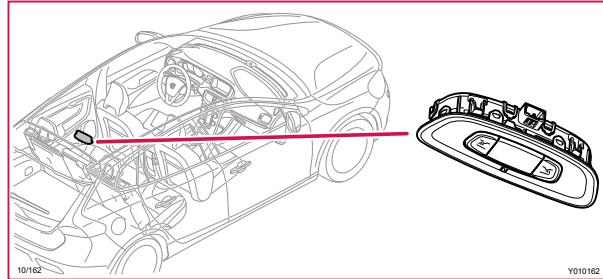


10/166 Kartlampa

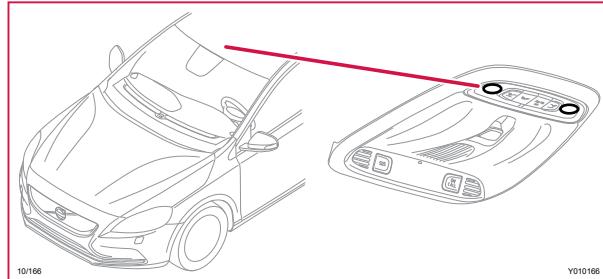


10/173 Lampa, bagageutrymme, baklucka

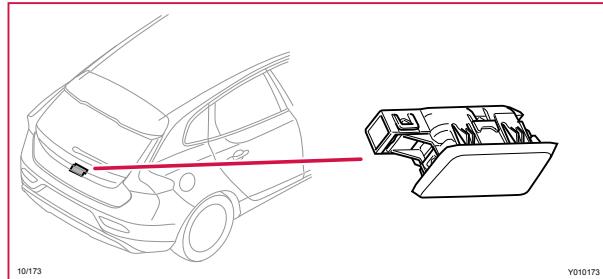


10/259 Indikator döda vinkeln, vänster sida

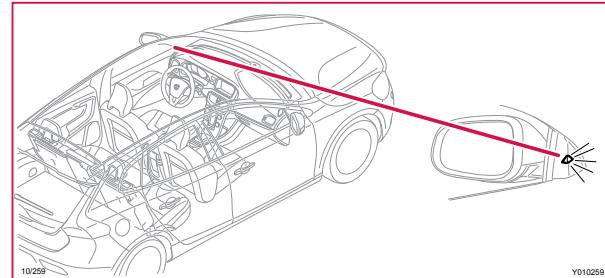


10/260 Indikator döda vinkeln, höger sida

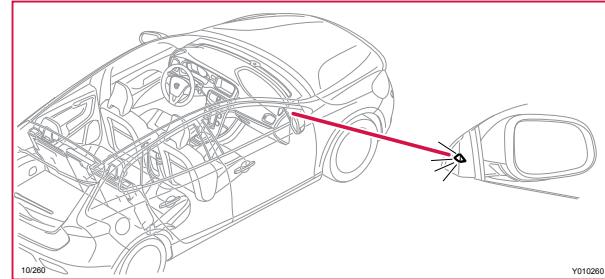

10/261 Markbelysning, förarsida

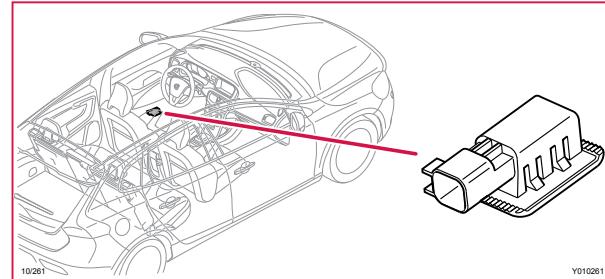


10/262 Markbelysning, passagerarsida

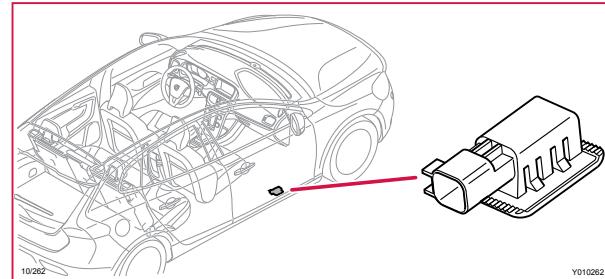


Komponentbilder 10/289 - 15/37


10/289 Lampa, dörrfack

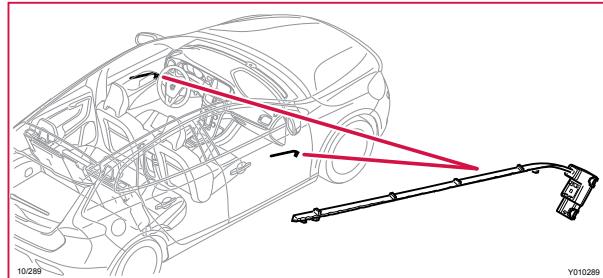


15/31 Elcentral motorrum

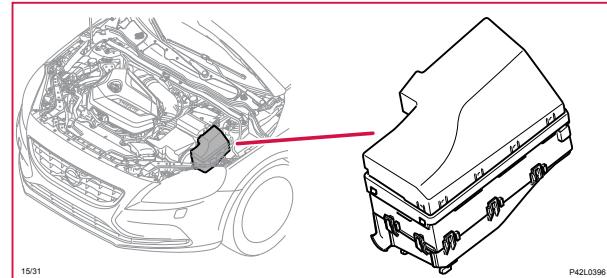


11A/no. Huvudsäkringar, säkringsbox,
motorrum

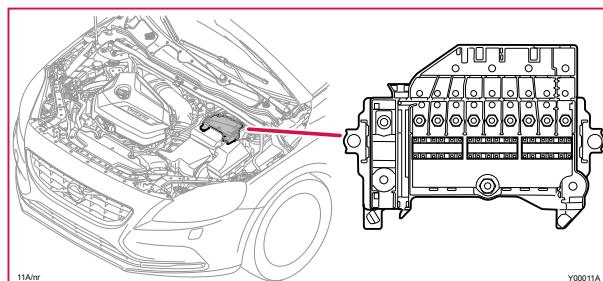


15/34 Huvudsäkringsbox batteri

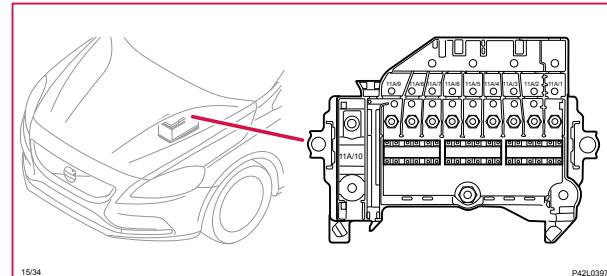


11B/no. Säkringar, elcentral motorrum

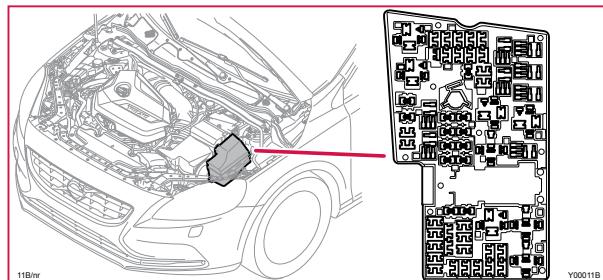


15/36 Elcentral, kupé

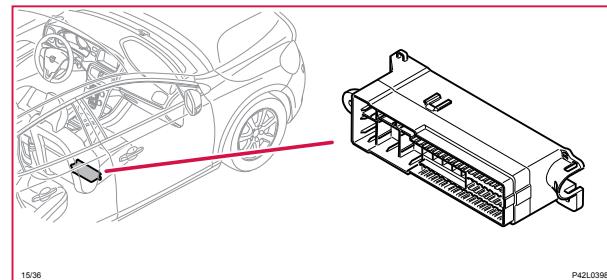

11C/no. Säkringar, elcentral kupé

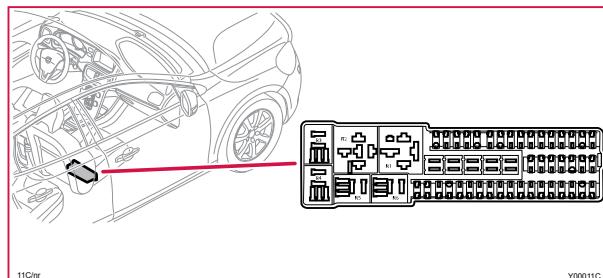


15/37 Elcentral, kall zon, motorrum

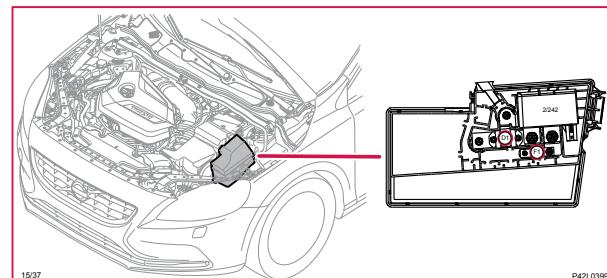


Komponentbilder

F/no. - 16/10


F/no. Säkring

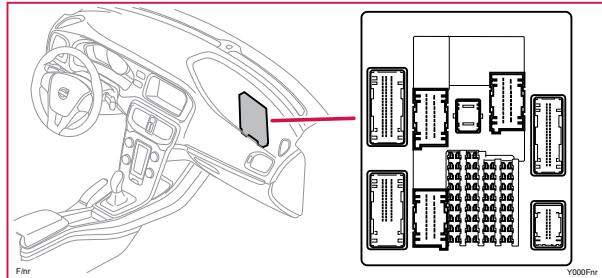


16/4 Högtalare, vänster framdörr

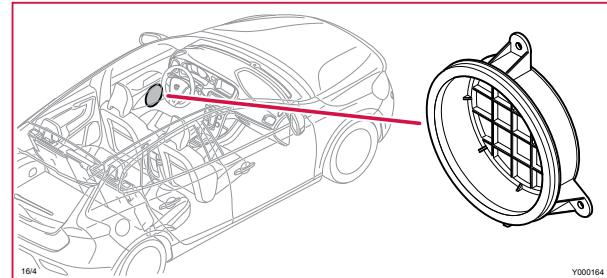


F/150S Huvudsäkring vid batteri

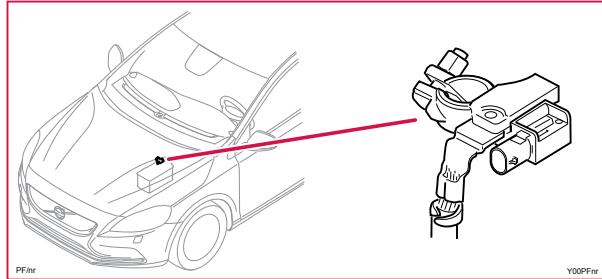


16/5 Högtalare, höger bakdörr

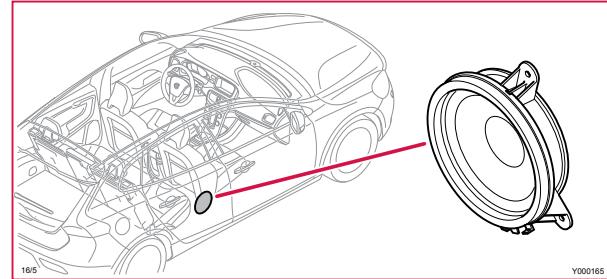


16/1 Styrenhet integrerad audio (IAM)

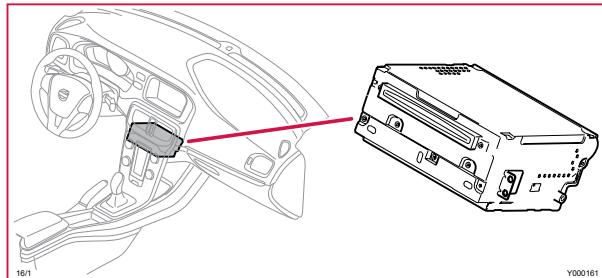


16/6 Högtalare, vänster bakdörr

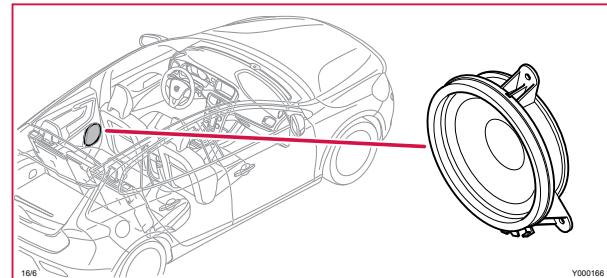

16/3 Högtalare, höger framdörr

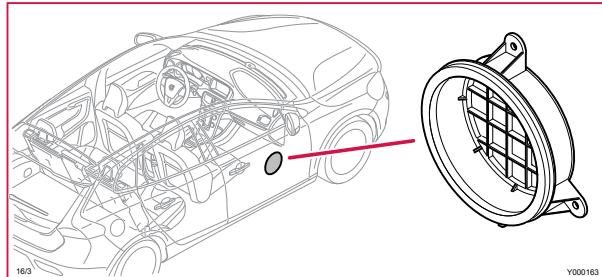


16/10 Signalhorn, höger

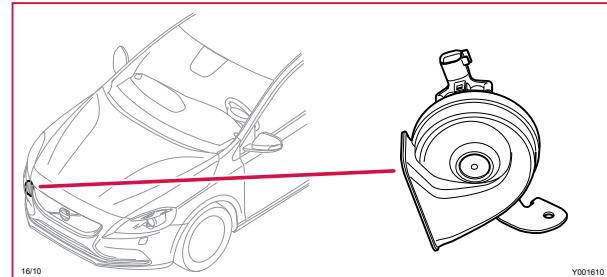


Komponentbilder 16/11 - 16/49


16/11 Signalhorn, vänster

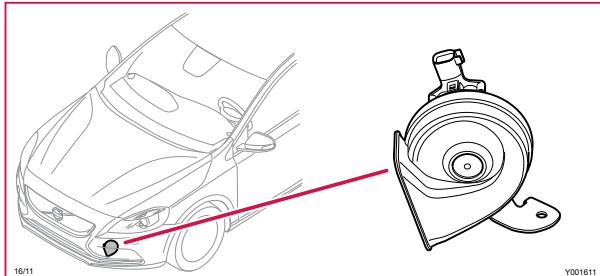


16/16 Förstärkare rutantenn

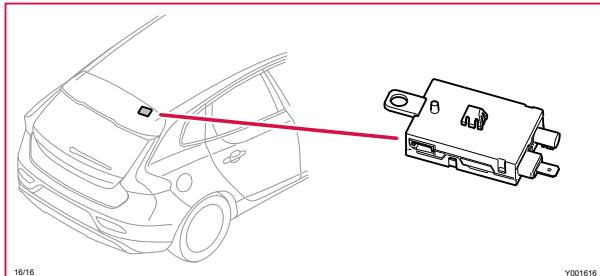


16/26 Högtalare instrumentbräda, mitten

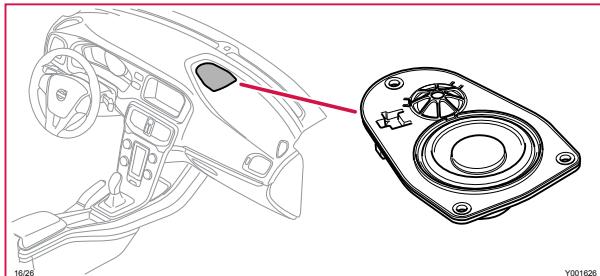


16/35 Sirén (SCM)

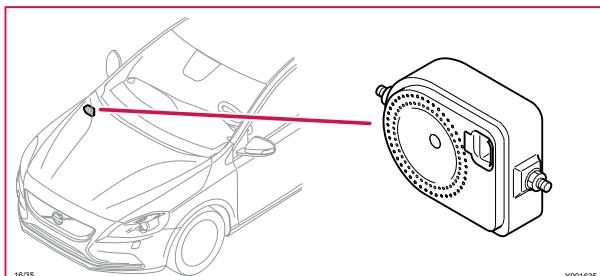


16/36 TV-mottagare

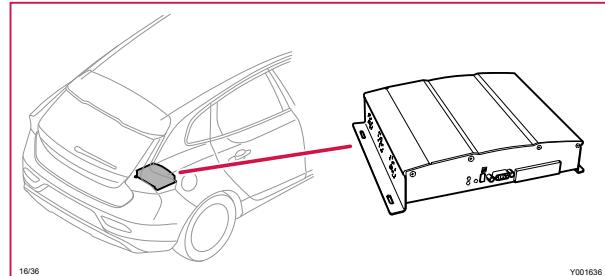


16/45 Navigationssystem portabelt

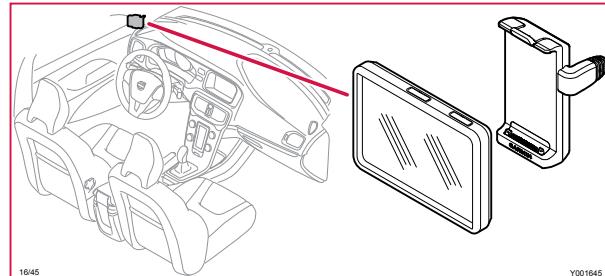

16/47 Antenn GSM/GPS/RDAR

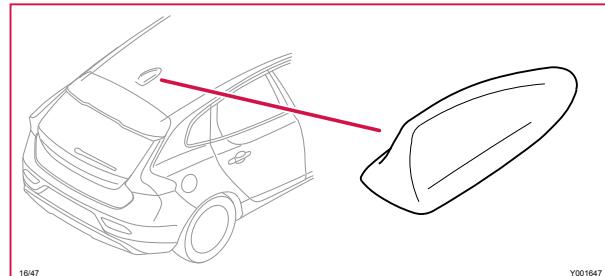


16/49 Styrenhet trafikmeddelande (TMC)

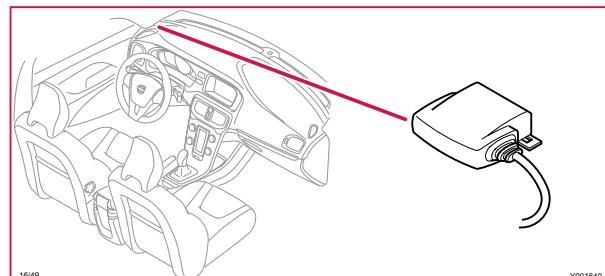


Komponentbilder 16/55 - 16/127


16/55 Högtalare, diskant, vänster framdörr

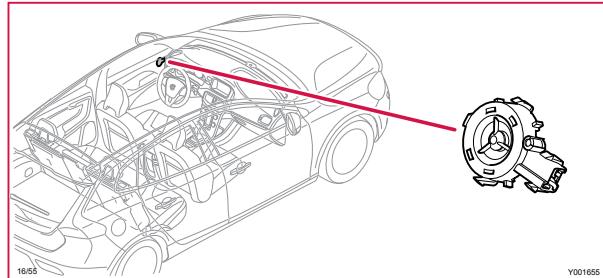


16/77 Mikrofon

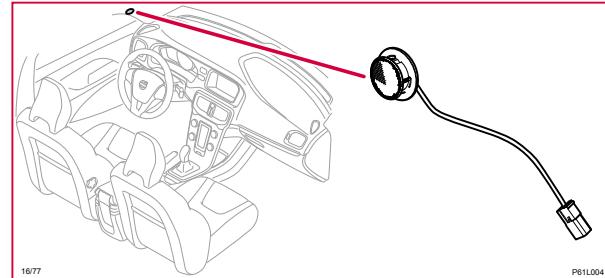


16/56 Högtalare, diskant, höger framdörr

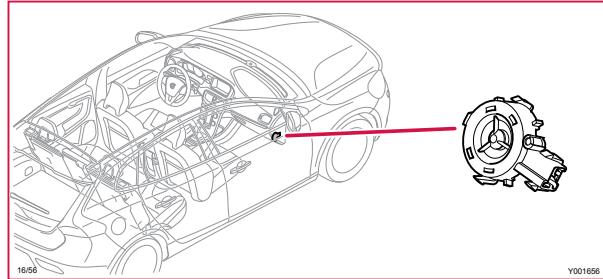


16/105 Styrenhet audio (AUD)

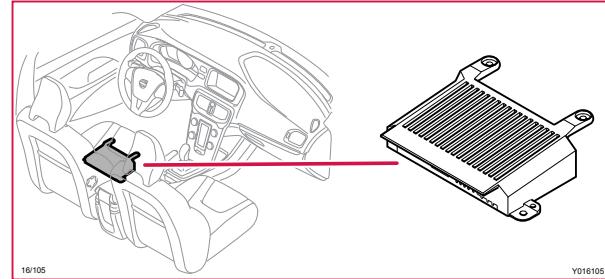


16/65 Immobilizer Antenna Unit (IAU)

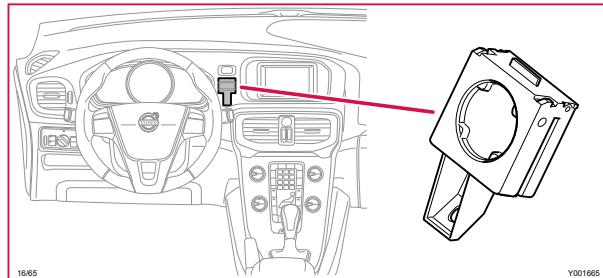


16/123 Ingång extern utrustning (AUX)

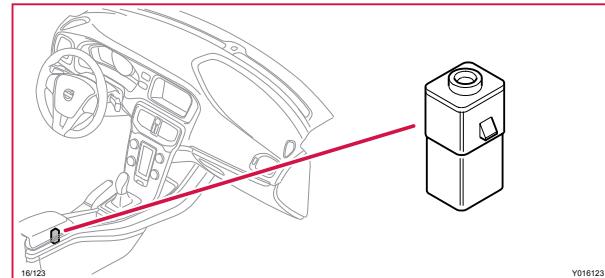

16/71 Förstärkare rutantenn 1

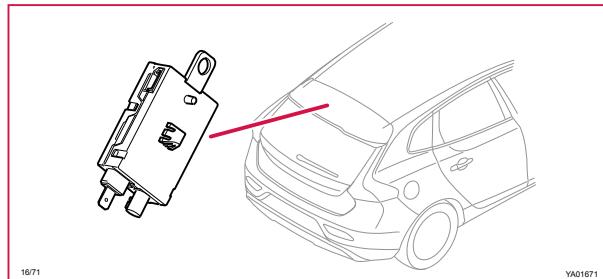


16/127 Mikrofon handsfree mobiltelefon

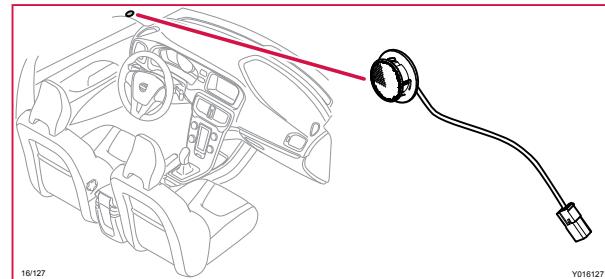


Komponentbilder 16/132 - 16/141


16/132 Antenn, dörrlås, baklucka

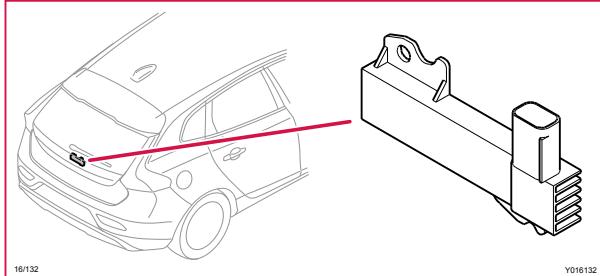


16/133 Antenn, dörrlås, bagageutrymme

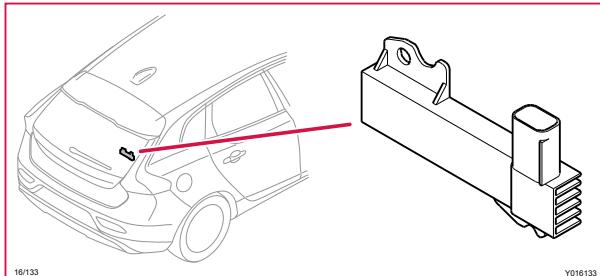


16/134 Antenn dörrlås kupé 2

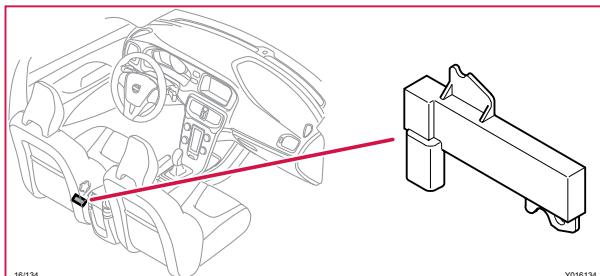


16/135 Antenn dörrlås kupé 3

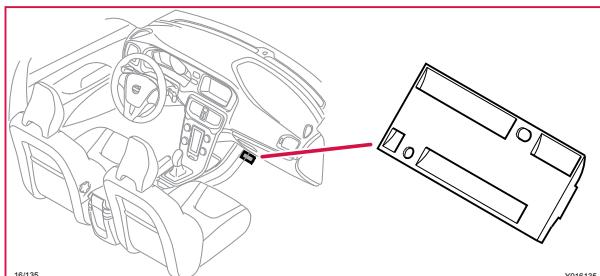


16/136 Diskanthögtalare, vänster bakdörr

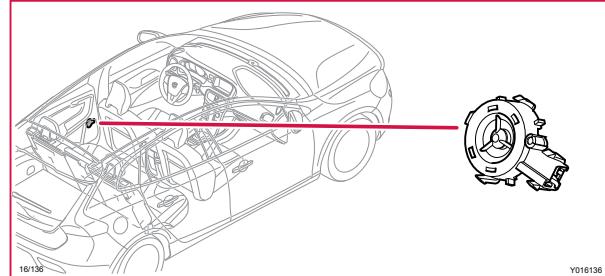


16/137 Diskanthögtalare, höger bakdörr

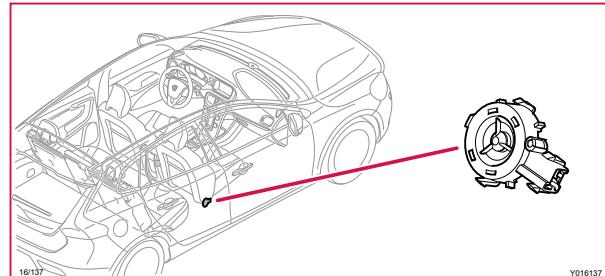

16/140 Sim-kortläsare

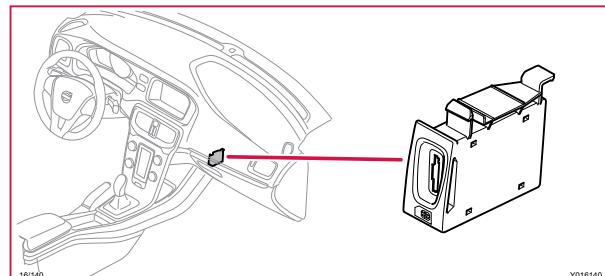


16/141 Avstörningsfilter, vänster bakfönster

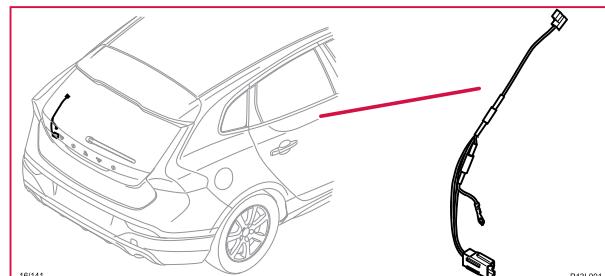


Komponentbilder 16/159 - 16/204


16/159 Styrenhet handsfree mobiltelefon

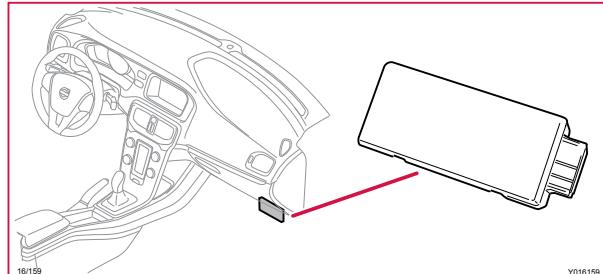


16/187 TV-Antenn

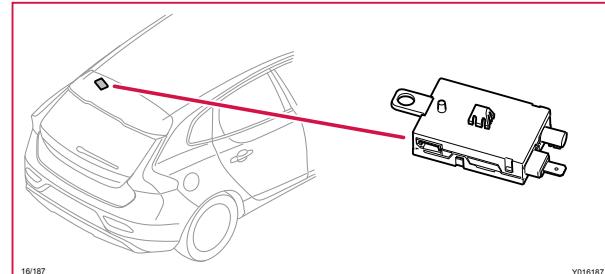


16/162 Styrenhet digitalradiomottagning (DABM)

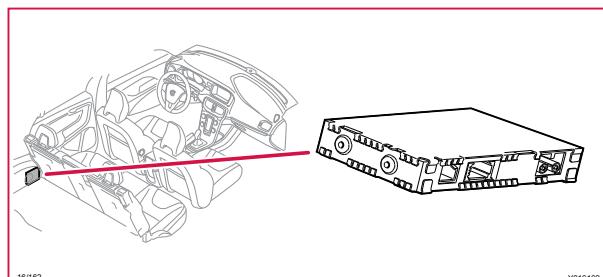


16/188 TV-Antenn

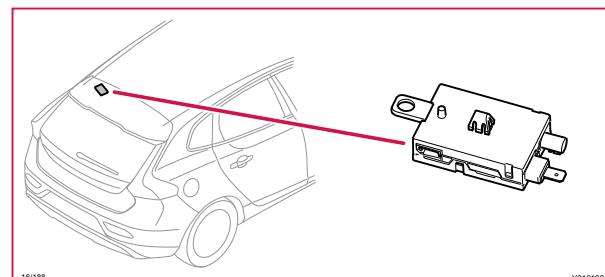


16/185 TV-Antenn

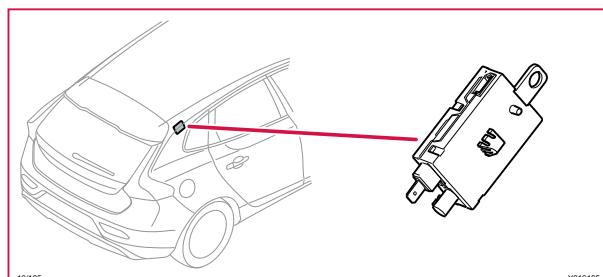


16/202 Konsoldisplay, mitre

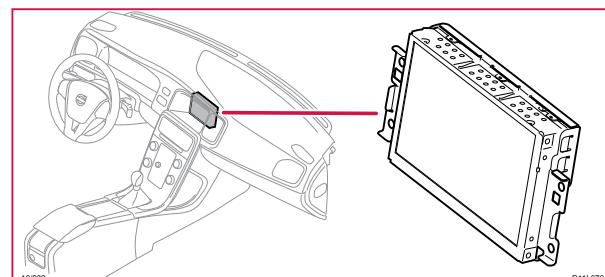

16/186 TV-Antenn

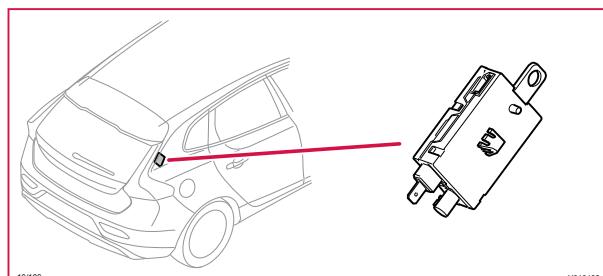


16/204 VICS-antenn

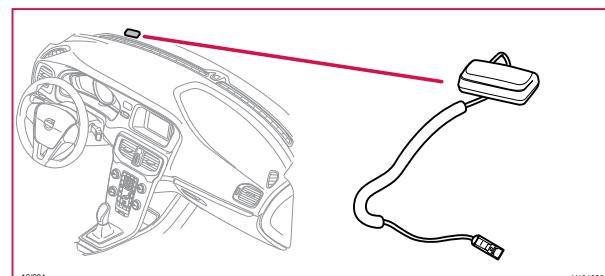


Komponentbilder 16/205 - 17/45


16/205 Dedikerad korthållskommunikationsenhet (DSRC)

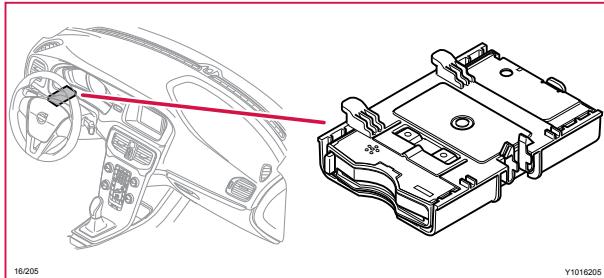


17/39 Utag 13-poligt, ledningsmatta dragkrok

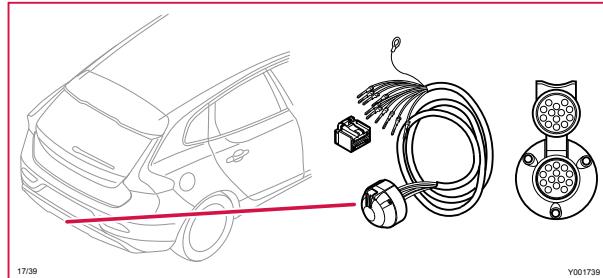


16/210 Reservhögtalare

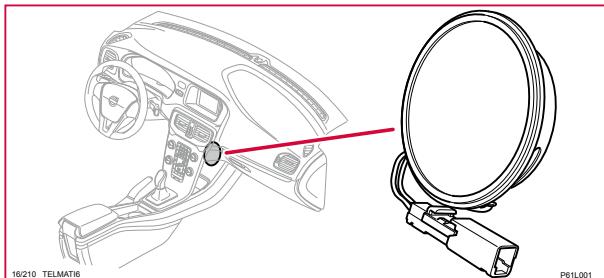


17/40 Ingång extern utrustning (AUX)

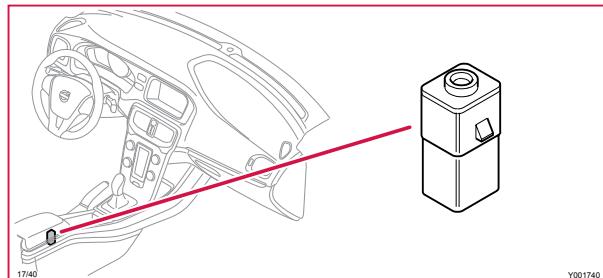


17/13 Diagnosuttag

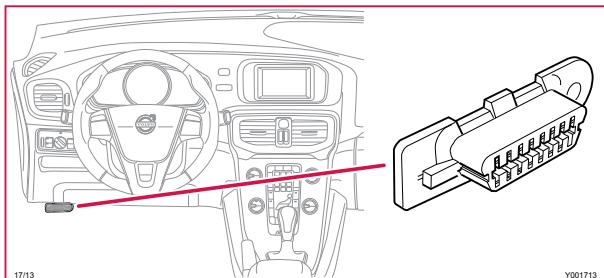


17/42 USB-port, tillbehör

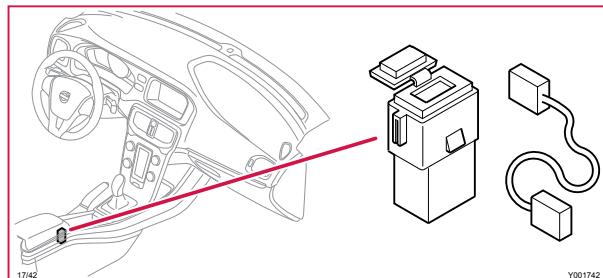

17/19 12 V-uttag, bagageutrymme

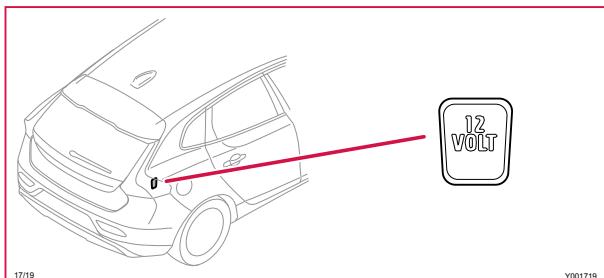


17/45 Utag alkolås

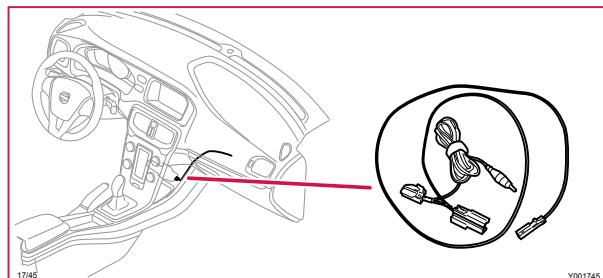


Komponentbilder

17/46 - 20/23


**17/46 USB-port, Infotainment
mjukvarunedladdning**

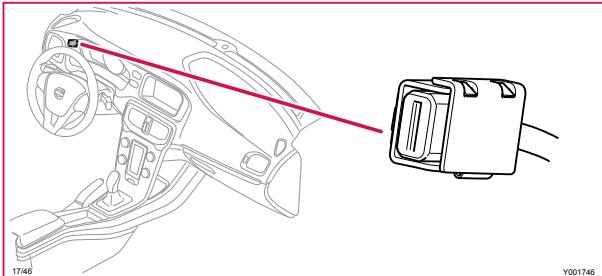


18/4 Kontaktrulle

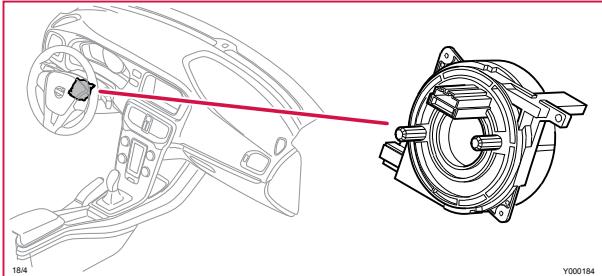


20/3 Tändstift med tändspole, VEP4

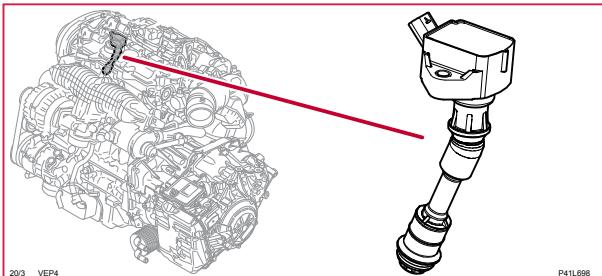


20/4 Tändstift med tändspole, VEP4

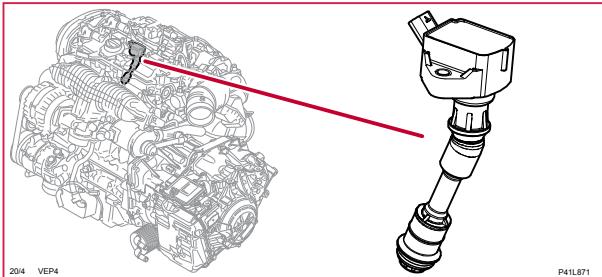


20/5 Tändstift med tändspole, VEP4

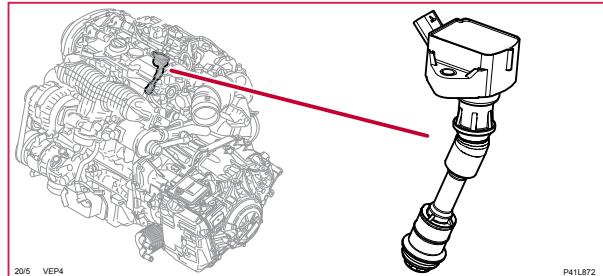


20/6 Tändstift med tändspole, VEP4

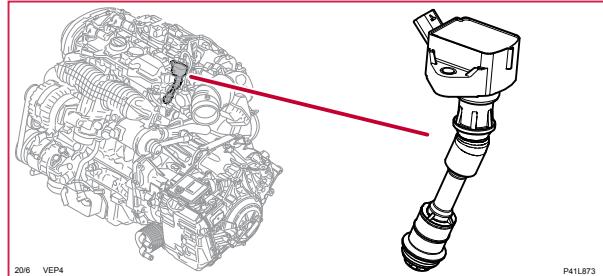

20/22 Glödstift, VED4

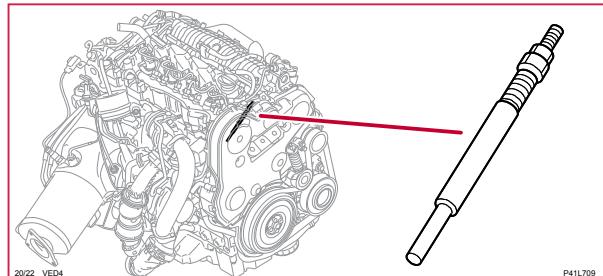


20/23 Glödstift, VED4

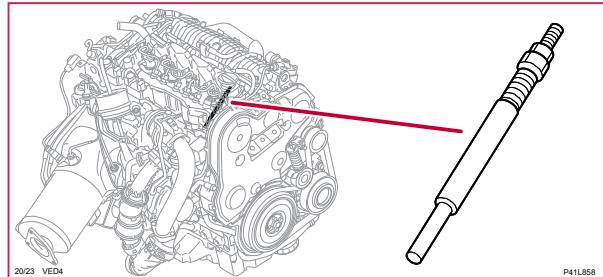


Komponentbilder 20/24 - 31/3


20/24 Glödstift, VED4

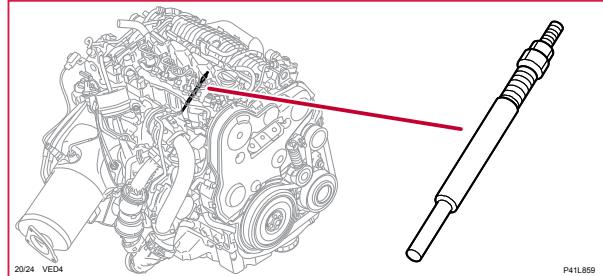


27/2 Indikator visuell kollisionsvarning

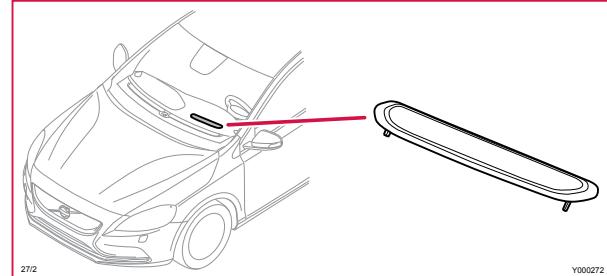


20/25 Glödstift, VED4

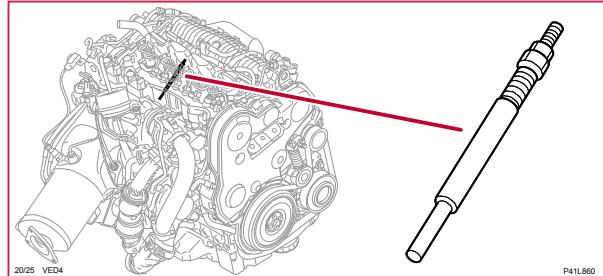


27/6 Kamera

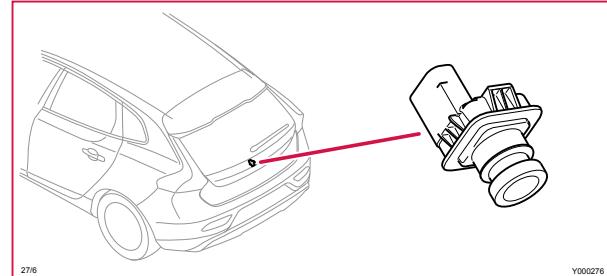


22/5 Växelpaksanslutning , MAN

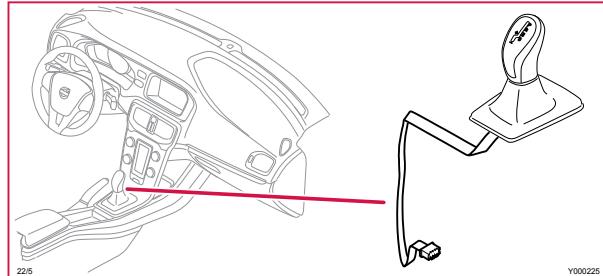


31/2 Stomanslutning, vänster hjulhus

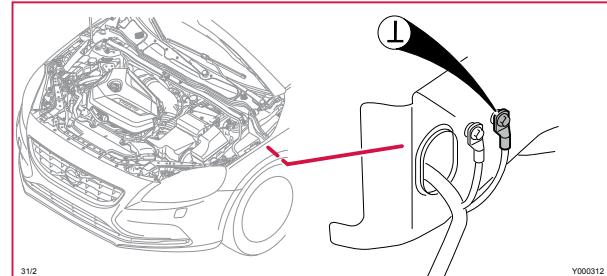

26/8 Laddningsvagga alkolås

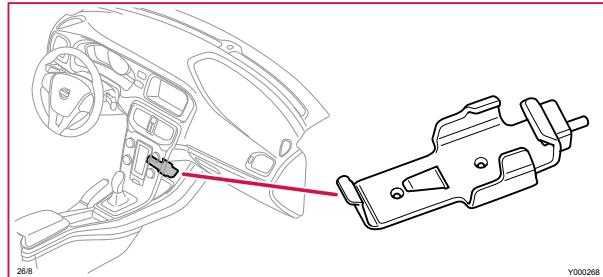


31/3 Stomanslutning, kaross batteri

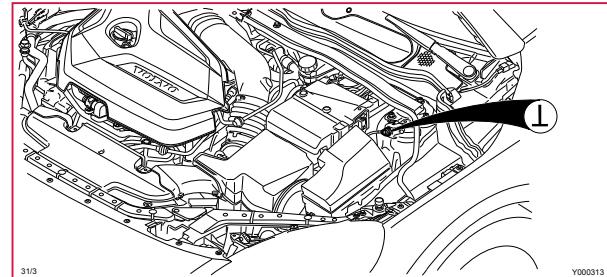


Komponentbilder

31/4 - 31/47


31/4 Stomanslutning, Motor

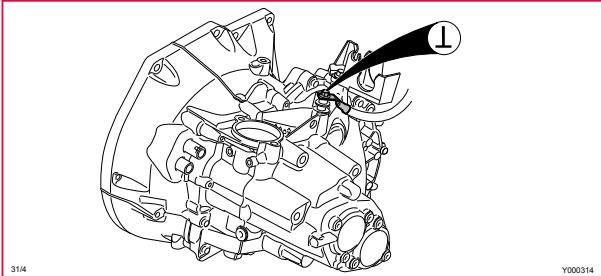


31/6 Stomanslutning, A-stolpe, förarsida, LHD

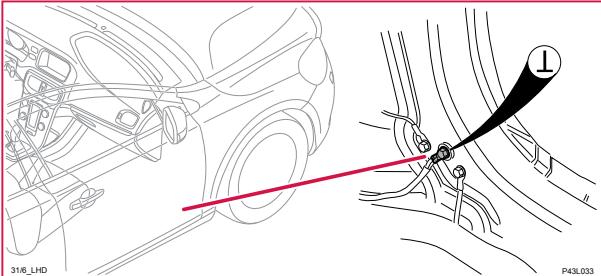


31/6 Stomanslutning, A-stolpe, förarsida, RHD

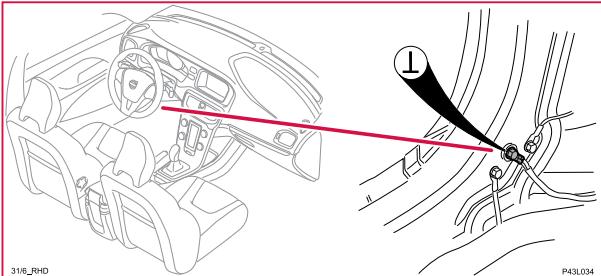


31/10 Stomanslutning, A-stolpe passagerarsida, LHD

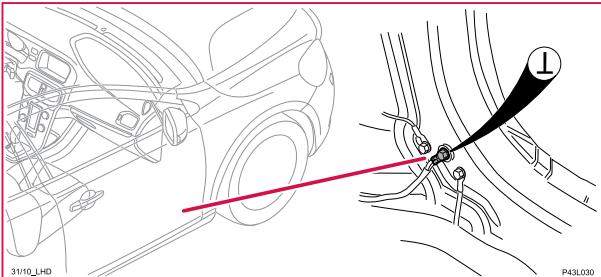


31/10 Stomanslutning, A-stolpe passagerarsida, RHD

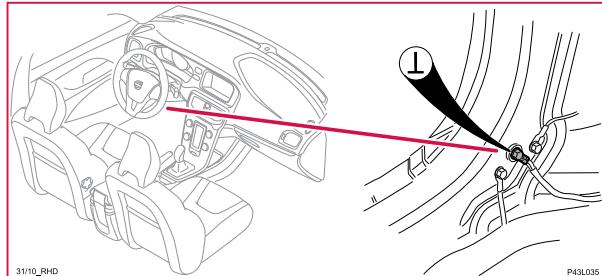


31/18 Stomanslutning, bottensvällare vänster

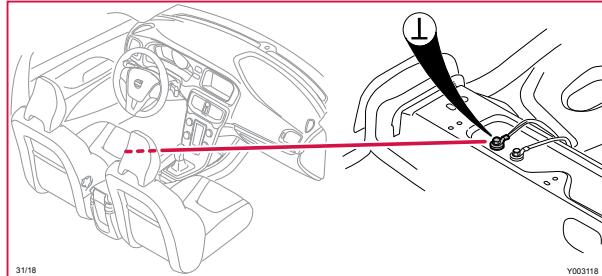

31/32 Stomanslutning, Vänster fjäderbenstorn

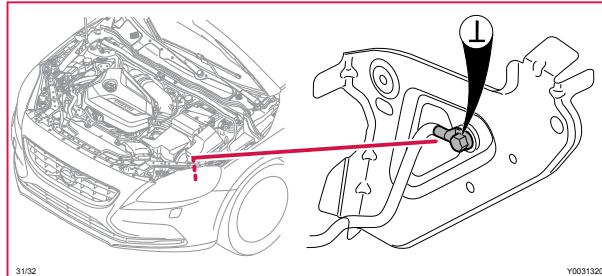


31/47 Stomanslutning, bakstam vänster

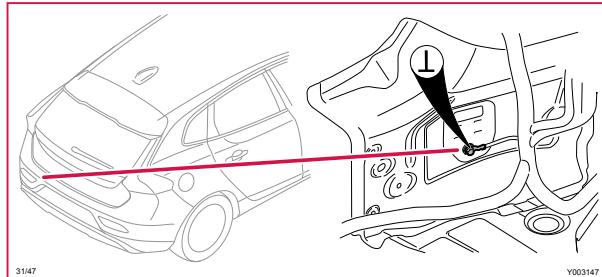


Komponentbilder 31/48 - 31/89


31/48 Stomanslutning, bakstam höger

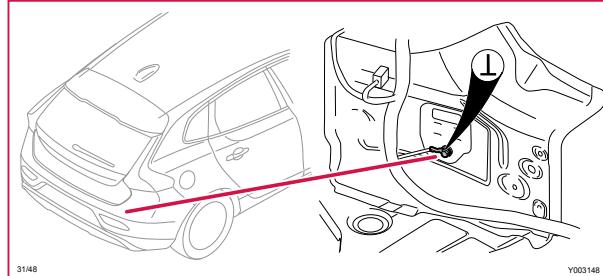


31/88 Stomanslutning, motor tändspolar

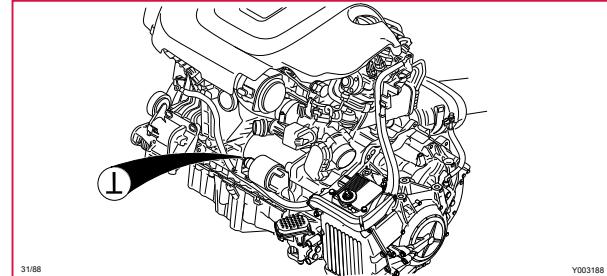


31/80 Stomanslutning, vänster hjulhus

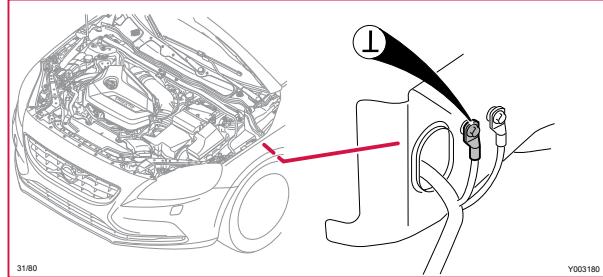


31/88 Stomanslutning, motor tändspolar, VEP4

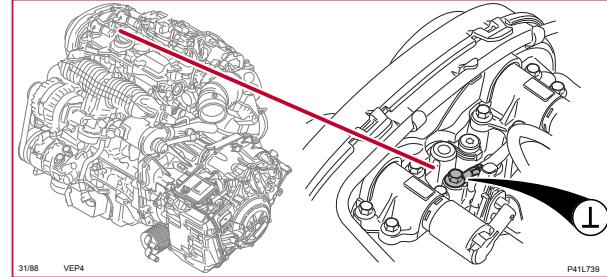


31/83 Stomanslutning, A-stolpe, förarsida

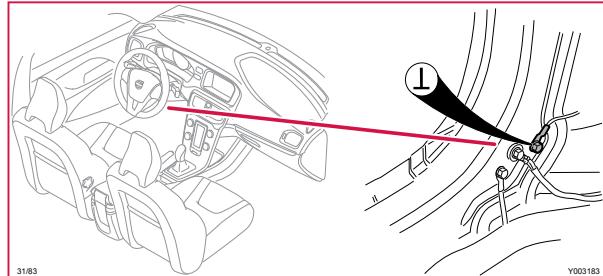


31/89 Stomanslutning, motor tändspolar

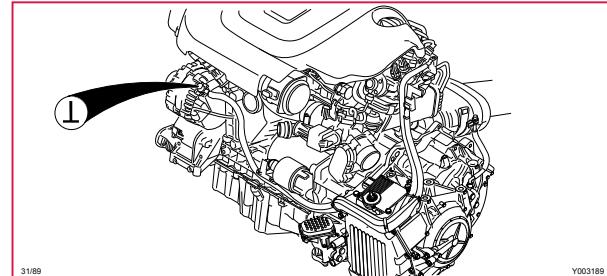

31/84 Stomanslutning, bottenvällare höger

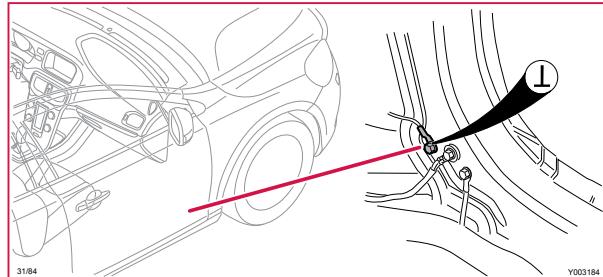


31/89 Stomanslutning, motor tändspolar, VEP4

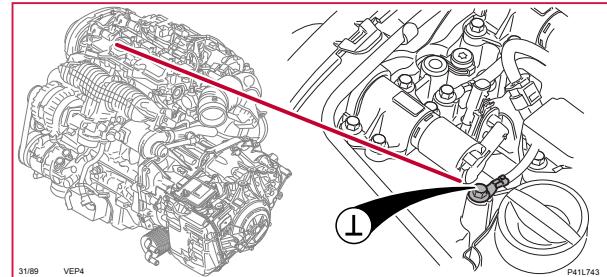


Komponentbilder 31/92 - 31/125


31/92 Stomanslutning, Fjäderbenstorn vänster

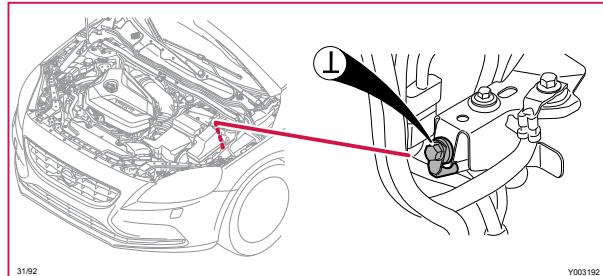


31/94 Stomanslutning, höger hjulhus 2

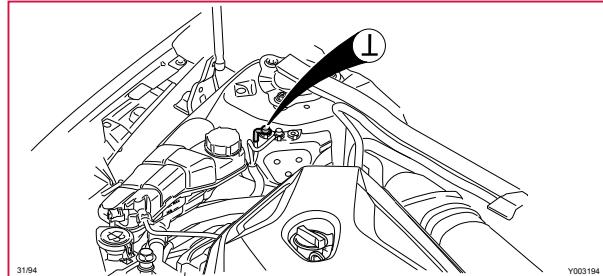


31/95 Stomanslutning, vänster hjulhus 3

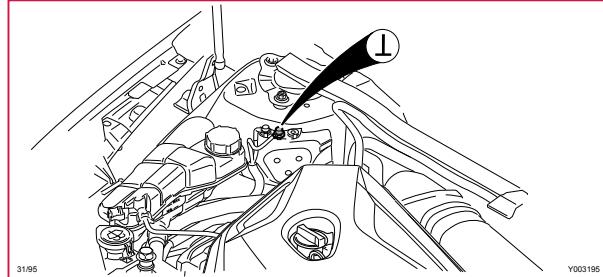


31/107 Stomanslutning, tak bakre

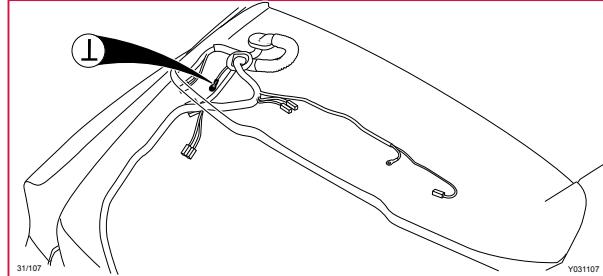


31/108 Stomanslutning, baklucka central

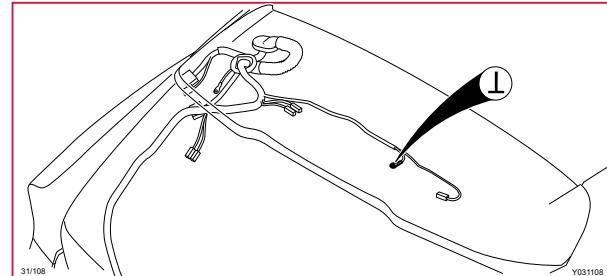


31/115 Stomanslutning, vänster tak, A-stolpe

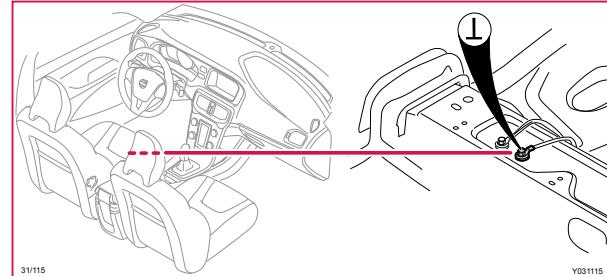

31/116 Stomanslutning, bottenvällare höger

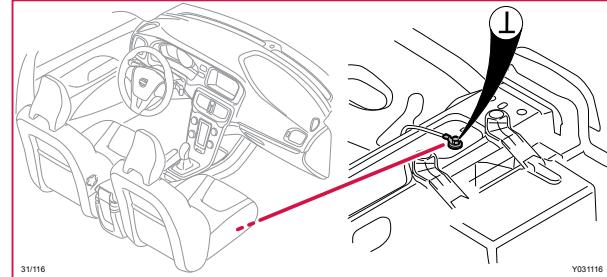


31/125 Stomanslutning, bakre sätresare, vänster sida

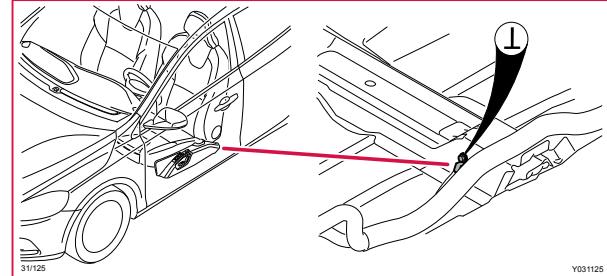


Komponentbilder

31/127 - 84/305


31/127 Stomanslutning, bakre sitsresare höger sida

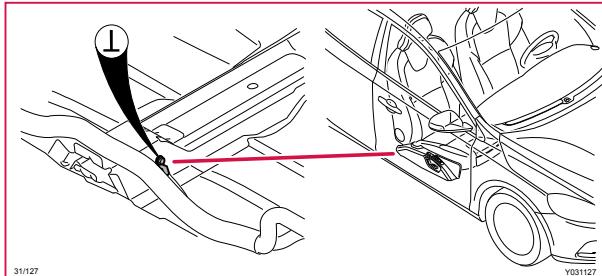


31/131 Stomanslutning, sekundärbatteri

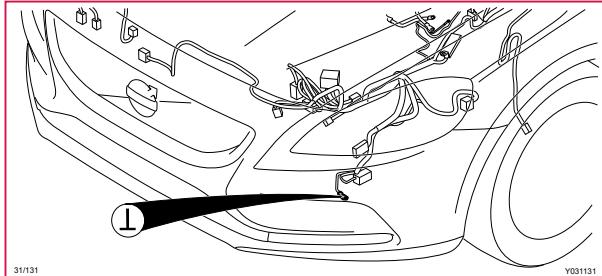


31/X1 Stomanslutning, uppvärmd vindruta, vänster

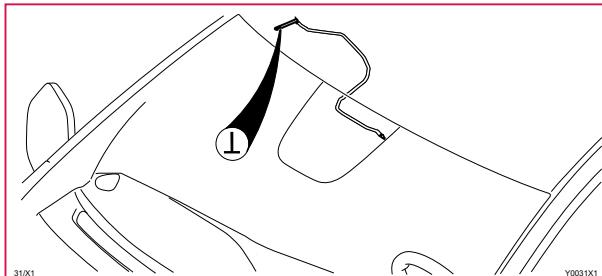


74/307 Kontaktstycke, BK

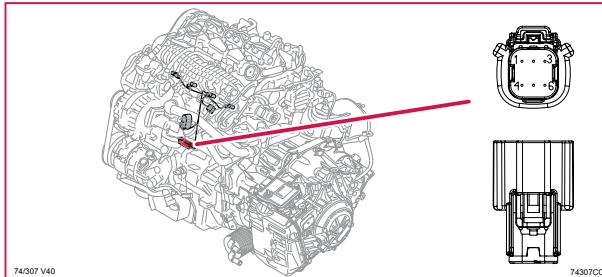


74/321 Kontaktstycke, BK

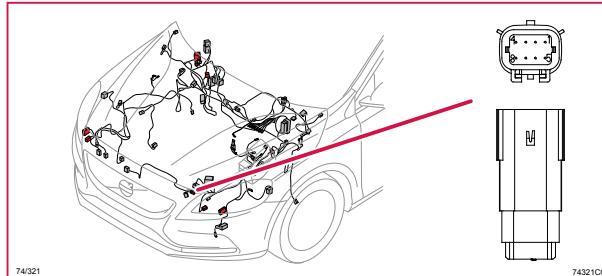


84/303 Kontaktstycke, BK

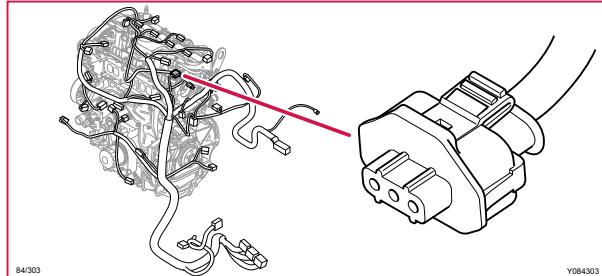

84/304 Kontaktstycke, GY

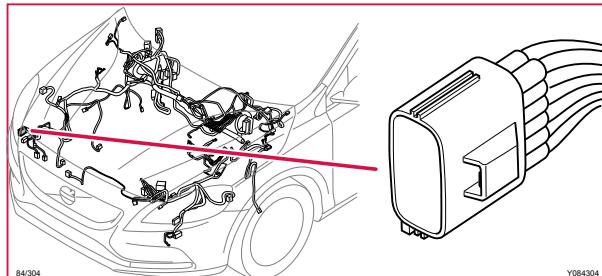


84/305 Kontaktstycke, BK

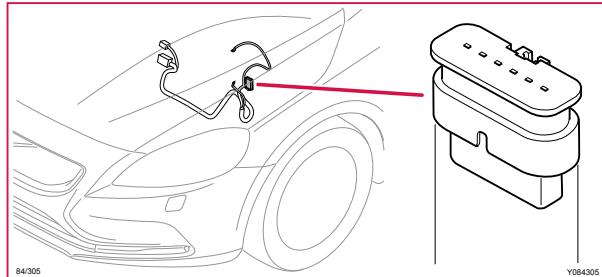


Komponentbilder 84/306 - 84/320


84/306 Kontaktstycke, BK

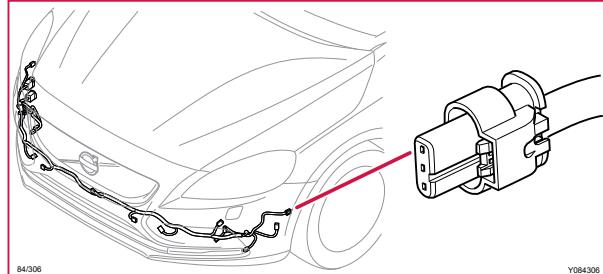


84/312 Kontaktstycke, GY

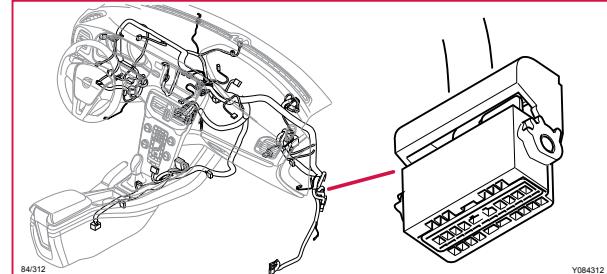


84/307 Kontaktstycke, NL

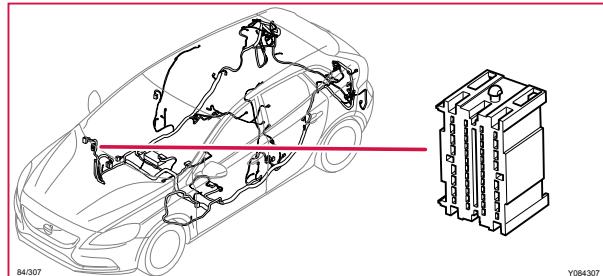


84/313 Kontaktstycke, BK

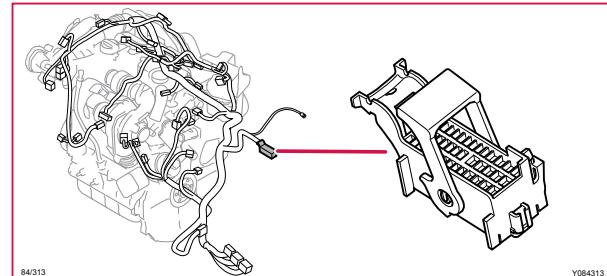


84/308 Kontaktstycke, BK

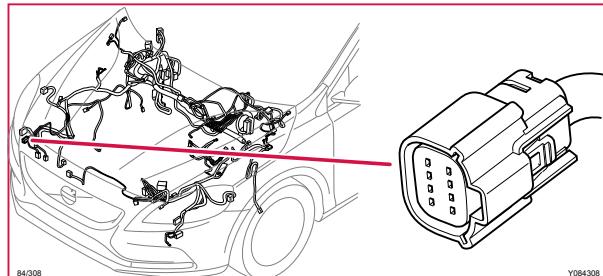


84/315 Kontaktstycke

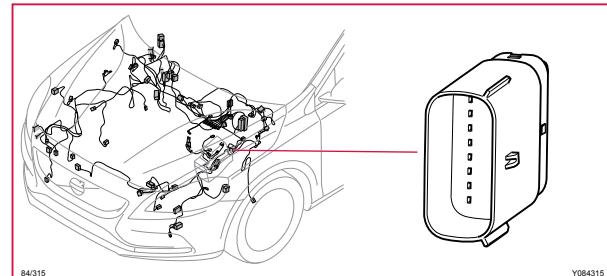

84/310 Kontaktstycke, BK

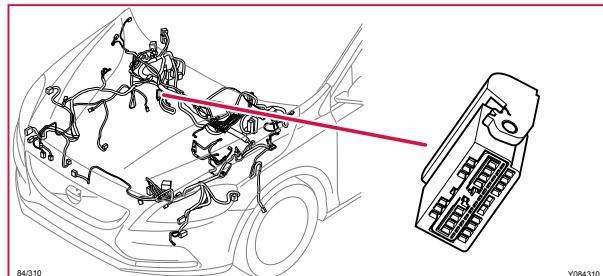


84/320 Kontaktstycke

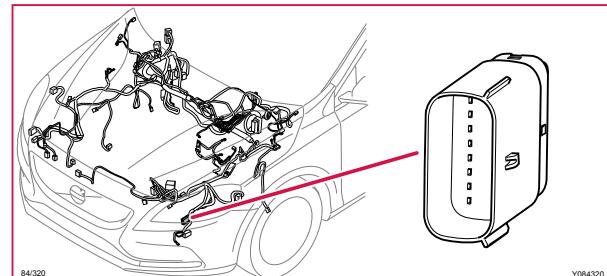


Komponentbilder 84/321 - 84/406


84/321 Kontaktstycke, BK

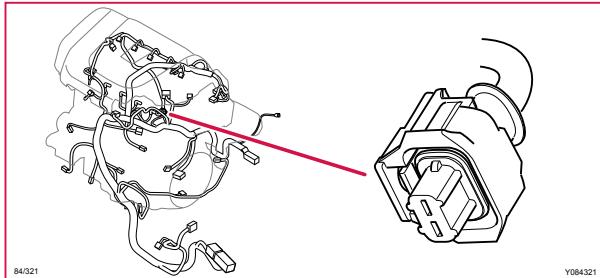


84/403 Kontaktstycke, BK

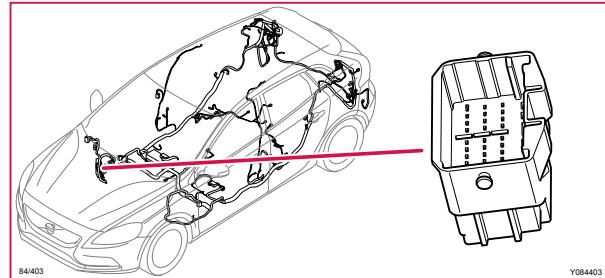


84/351 Kontaktstycke, BK

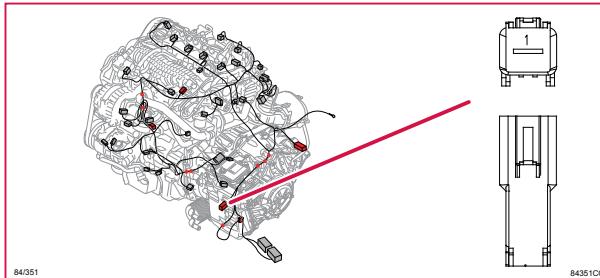


84/404 Kontaktstycke, DKGY

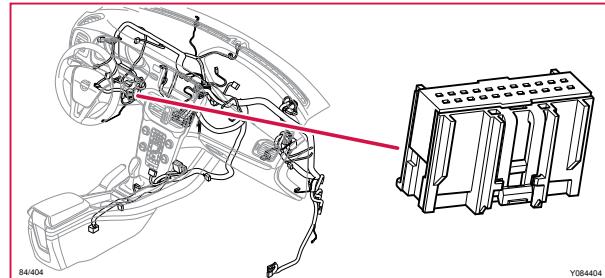


84/401 Kontaktstycke, GY

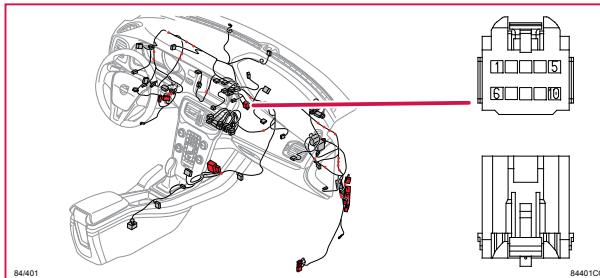


84/405 Kontaktstycke, GY

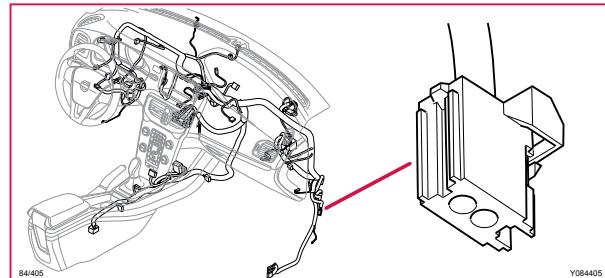

84/402 Kontaktstycke, VT

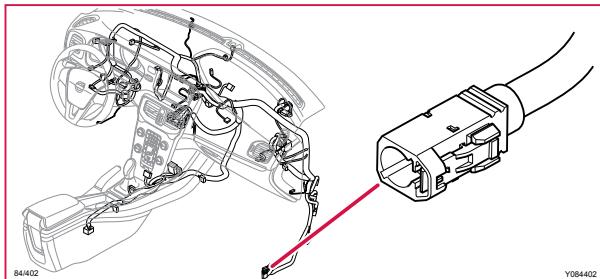


84/406 Kontaktstycke, GY

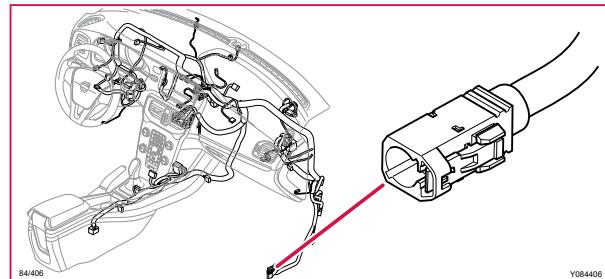


Komponentbilder 84/407 - 84/504


84/407 Kontaktstycke, BU

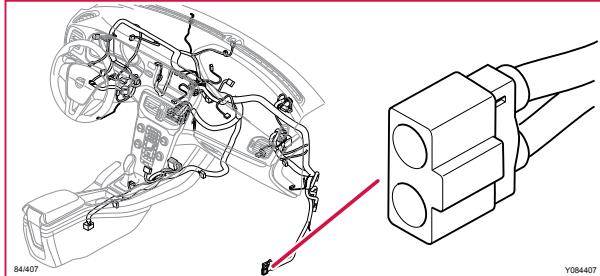


84/411 Kontaktstycke, GY

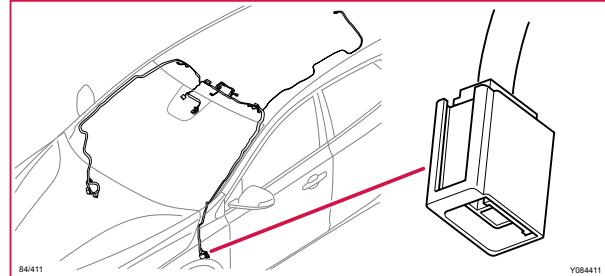


84/408 Kontaktstycke, WH

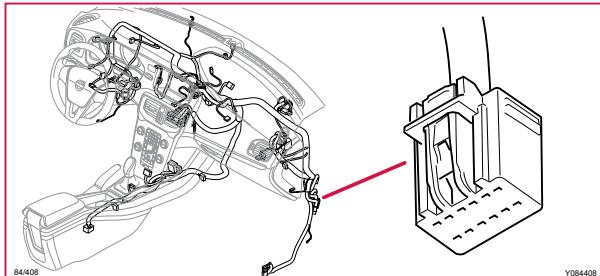


84/502 Kontaktstycke, BK

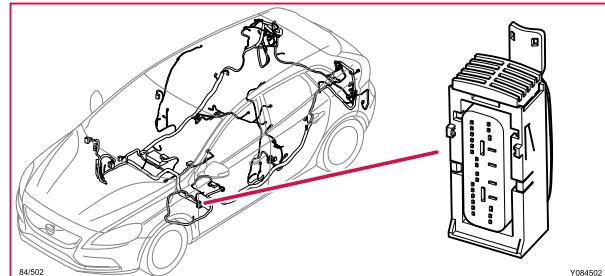


84/409 Kontaktstycke, GY

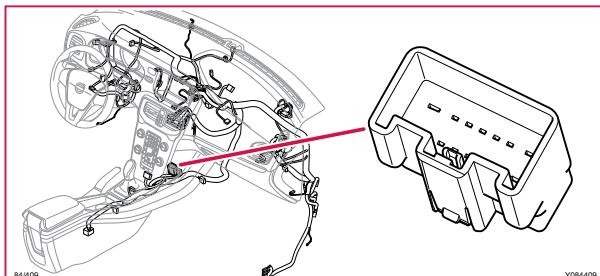


84/503 Kontaktstycke, BK

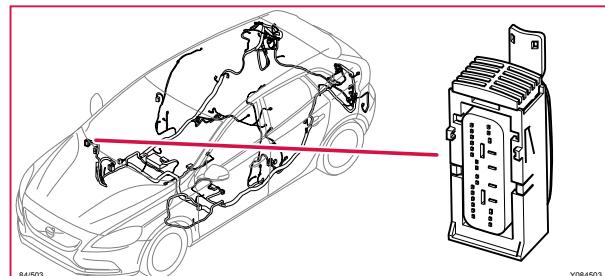

84/410 Kontaktstycke, GY

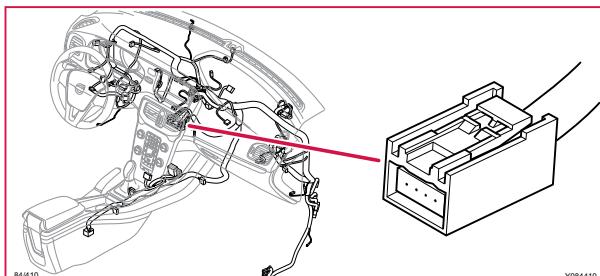


84/504 Kontaktstycke, BK

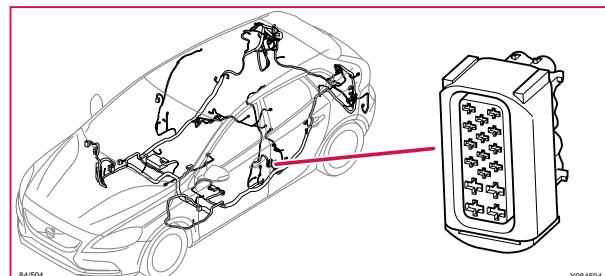


Komponentbilder 84/505 - 84/512


84/505 Kontaktstycke, BK

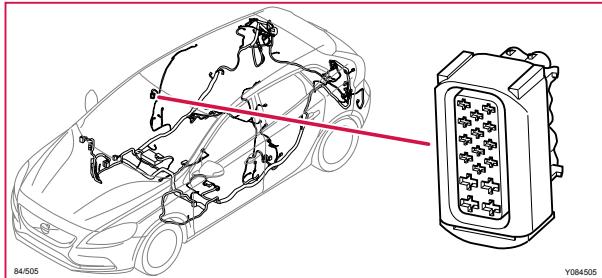


84/509 Kontaktstycke, BK

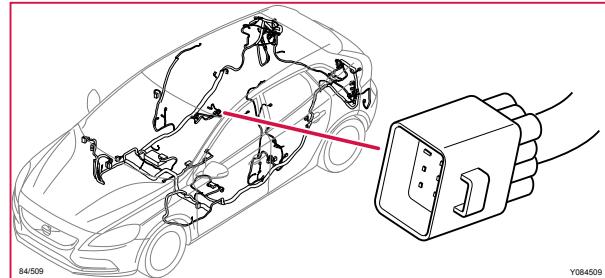


84/506 Kontaktstycke, DKGY

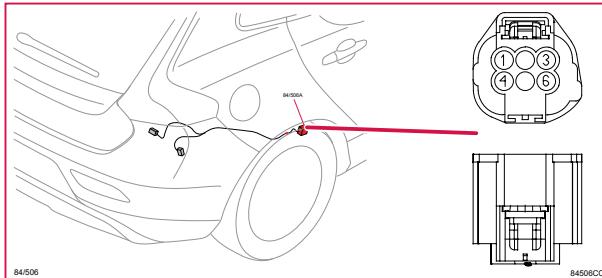


84/510 Kontaktstycke, BK

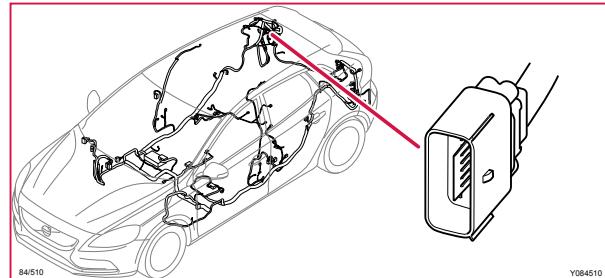


84/507A Kontaktstycke, BK

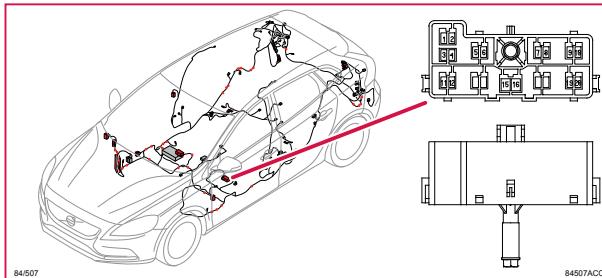


84/511 Kontaktstycke, GY

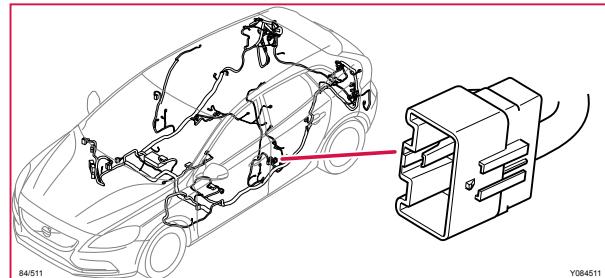

84/508B Kontaktstycke, BK

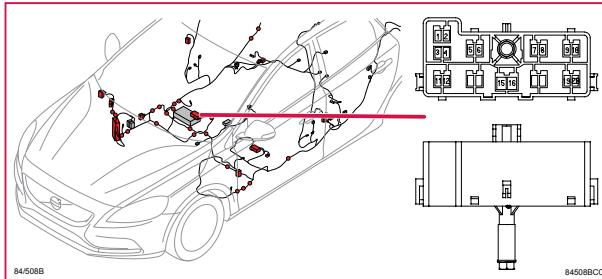


84/512 Kontaktstycke, BK

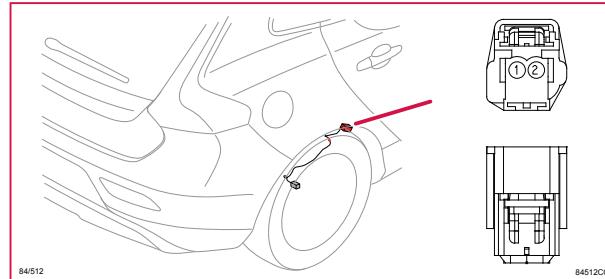


Komponentbilder 84/513 - 84/602


84/513 Kontaktstycke, BK

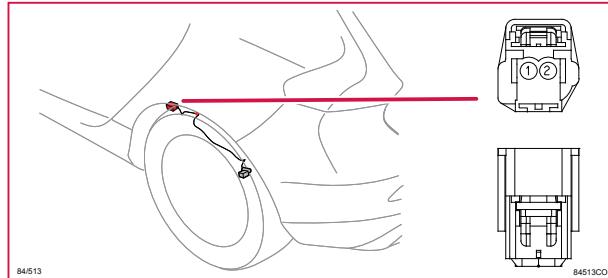


84/520 Kontaktstycke, GN

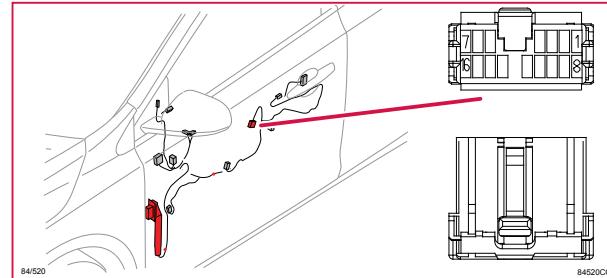


84/514 Kontaktstycke, DKGY

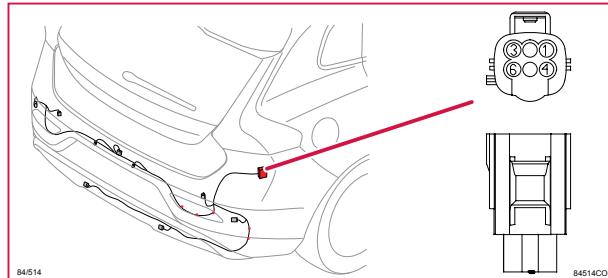


84/521 Kontaktstycke, GN

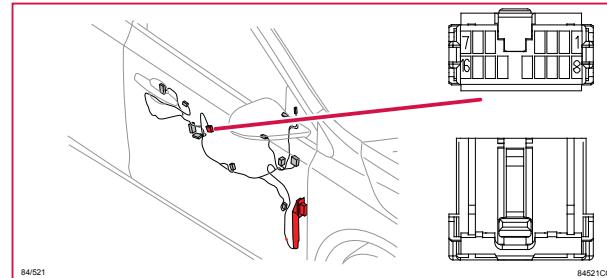


84/517 Kontaktstycke, BK

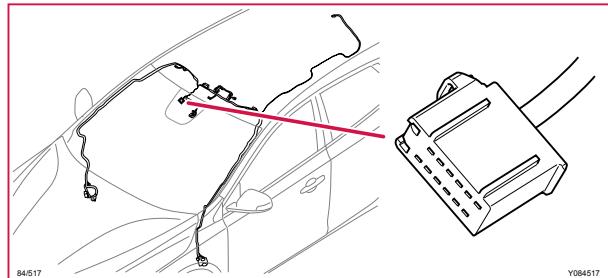


84/601 Kontaktstycke, VT

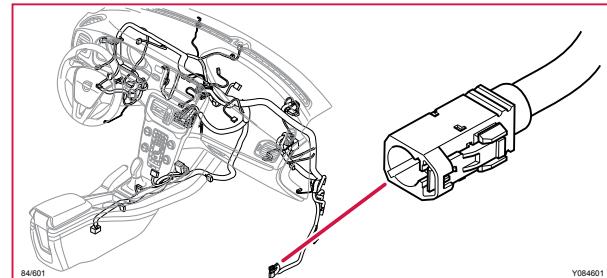

84/518 Kontaktstycke, BK

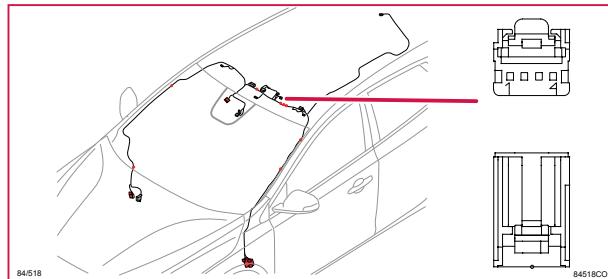


84/602 Kontaktstycke, GY

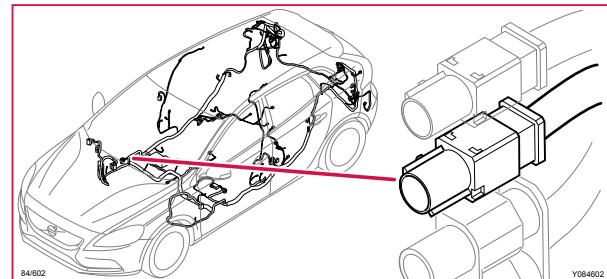


Komponentbilder 84/603 - 84/4152


84/603 Kontaktstycke, BU

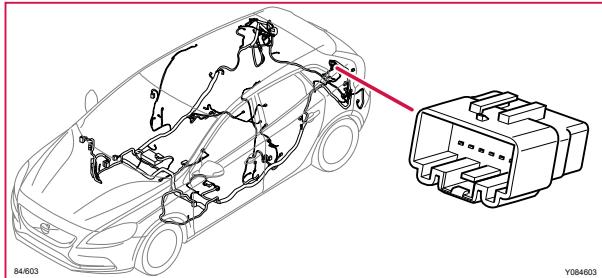


84/607 Kontaktstycke, GY

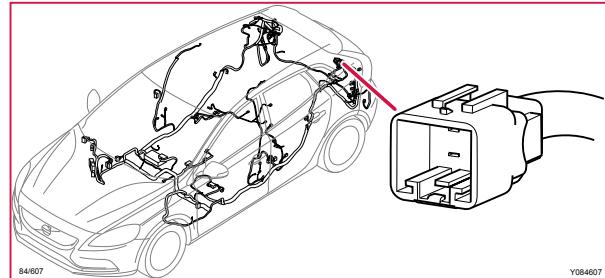


84/604 Kontaktstycke, VT

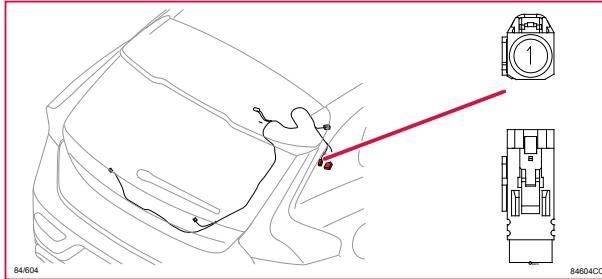


84/4151 Kontaktstycke, BK

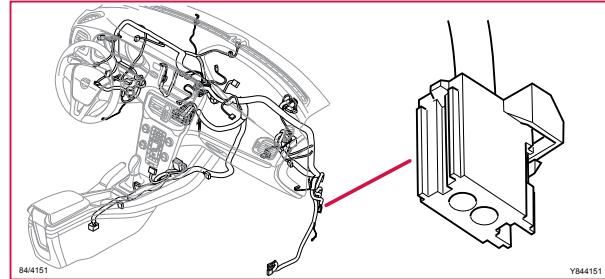


84/605 Kontaktstycke, WH

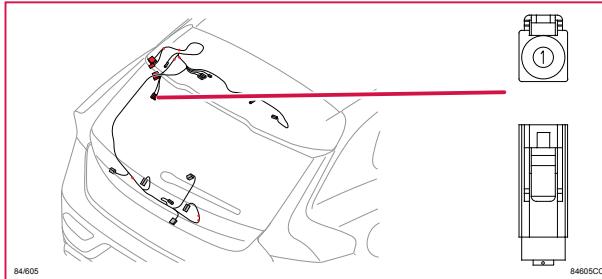

84/4152 Kontaktstycke, BK

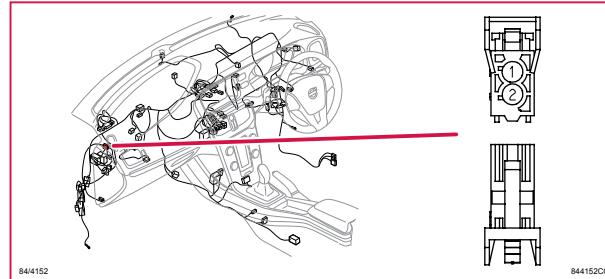

84/606 Kontaktstycke, WBU

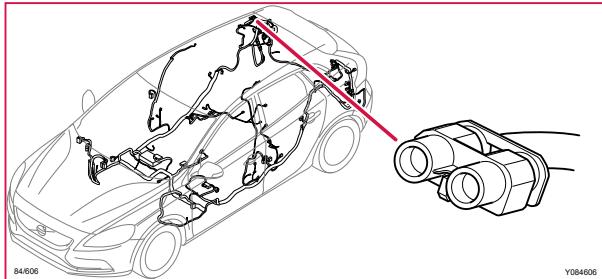

Index

A

Aktiva strålkastare.....	90
Alkölås.....	110
Audio 1:2.....	116
Audio 2:2.....	117
Audio High/Premium 1:2, IAM.....	118
Audio High/Premium 2:2, IAM.....	119
Audio High/Premium 1:2, IHU.....	120
Audio High/Premium 2:2, IHU.....	121
Automatväxellåda AUTO.....	134

B

Backljus.....	86
Bilar med SRS (Airbag)/SIPS-bag/IC (Inflatable curtain).....	2
Blind spot information system 1:2, LHD.....	152
Blind spot information system 2:2, LHD & 2WD.....	153
Blind spot information system 2:2, LHD & 4WD.....	154
Blind spot information system 1:2, RHD.....	155
Blind spot information system 2:2, RHD & 2WD.....	156
Blind spot information system 2:2, RHD & 4WD.....	157
Blåtand handsfree IAM.....	126
Blåtand handsfree IHU.....	127
Bromsljus.....	85
Bromsstyrsystem DSTC.....	136
Bältespärrminnare.....	114

C

Central elektronikstyrenhet (CEM) 1:3.....	39
Central elektronikstyrenhet (CEM) 2:3.....	40
Central elektronikstyrenhet (CEM) 3:3.....	41
Centrallås bakdörrar.....	140
Centrallås baklucka.....	141
Centrallås framdörrar LHD.....	138
Centrallås framdörrar RHD.....	139
Centrallås tanklucka.....	143

D

DAB Radio.....	124
Datakommunikation Höghastighet CAN 1:2.....	42
Datakommunikation Höghastighet CAN 2:2.....	43
Datakommunikation LIN 1:2.....	50
Datakommunikation LIN 2:2.....	51
Datakommunikation MOST.....	49
Datakommunikation lokal CAN.....	45
Datakommunikation mellanhastighet CAN.....	44
Datakommunikation utökat CAN.....	46
Datakommunikation utökat CAN CN.....	47
Datakommunikation, privat CAN.....	48
Diagnosystem.....	111
Dimljus.....	84

E

Eldistribution.....	10
Elektronisk servostyrning.....	137
Elhissar bakdörrar.....	146
Elhissar framdörrar LHD.....	144
Elhissar framdörrar RHD.....	145
Elkylfläkt VED4.....	53
Elkylfläkt VEP4.....	54
Elmanövrerad förarstol med minnesfunktion LHD.....	159
Elmanövrerad förarstol med minnesfunktion RHD.....	160
Elmanövrerad passagerarstol LHD.....	161
Elmanövrerad passagerarstol RHD.....	162
Elmanövrerad taklucka.....	147

Elmanövrerade backspeglar LHD.....	148
Elmanövrerade backspeglar RHD.....	149
Eluppvärmda backspeglar LHD.....	150
Eluppvärmda backspeglar RHD.....	151
Eluppvärmda framstolar med fläktar 2WD.....	163
Eluppvärmda framstolar med fläktar 4WD.....	164
Eluppvärmda framstolar utan fläktar 2WD.....	165
Eluppvärmda framstolar utan fläktar 4WD.....	166
Eluppvärmt baksäte 2WD.....	167
Eluppvärmt baksäte 4WD.....	168
Emissionsstyrning VEP4.....	71
Emissionsstyrning UREA.....	72

F

Fjärrmottagare centrallås.....	142
Fotgängarskyddssystem.....	105
Förarinformationssystem.....	115
Förgreningspunkter.....	222

G

Grupp 26 Kylysystem.....	53
Grupp 27 Motorreglage.....	55
Grupp 28 Tänd- och reglersystem.....	59
Grupp 32 Generator och laddningsregulator.....	73
Grupp 33 Startsystem.....	74
Grupp 35 Belysning.....	77
Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning.....	95
Grupp 37 Ledningar och säkringar.....	111
Grupp 38 Instrumentering.....	114
Grupp 39 Övrigt.....	116
Grupp 43 Växellåda.....	133
Grupp 59 Bromssystem.....	136
Grupp 64 Styrning.....	137
Grupp 83 Dörrar och luckor.....	138
Grupp 84 Yttre prydndsdelar mm.....	148
Grupp 85 Inredning.....	159
Grupp 87 Klimatanläggning.....	169
Grupp 88 Invändig utrustning.....	173
Grupp 89 Kaross övrigt.....	176

H

Hel- och halvljus LED.....	78
Hel- och halvljus - halogen.....	77

I

Innerbackspegel med automatisk avbländning.....	175
Innerbelysning 1:2, LHD.....	91
Innerbelysning 2:2, LHD.....	92
Innerbelysning 1:2, RHD.....	93
Innerbelysning 2:2, RHD.....	94

J

Jalusi kylarmaskering.....	176
----------------------------	-----

K

Klimatanläggning 1:2.....	170
Klimatanläggning 2:2.....	171
Klimatanläggning PTC-element.....	169
Kollisionsvarning med bromsförstärkare W/O ACTGR.....	108
Kollisionsvarning med bromsförstärkare ACTGR.....	109
Komponentbilder.....	265
Konstantfarthållare VED4.....	55
Konstantfarthållare VEP4.....	56

Index

Kontaktstycken.....	177
Krocksäkerhetssystem 1:2.....	173
Krocksäkerhetssystem 2:2.....	174
Körriktningsvisare och varningsblinkers LHD.....	96
Körriktningsvisare och varningsblinkers RHD.....	97
 L	
Ledningsmatta dragkrok 13-poligt.....	113
Ledningsmatta golv LHD.....	255
Ledningsmatta golv RHD.....	256
Ledningsmatta instrumentbräda LHD.....	257
Ledningsmatta instrumentbräda RHD.....	258
Ledningsmatta motor VED4.....	259
Ledningsmatta motor VEP4.....	260
Ledningsmatta motorrum LHD.....	263
Ledningsmatta motorrum RHD.....	264
Ledningsmatta tak LHD.....	261
Ledningsmatta tak RHD.....	262
Ledningsmattornas dragning i bilen.....	237
Ljuslängdsreglering, manuell.....	79
 M	
Manuell växellåda MAN.....	133
Mobiltelefon 1:2.....	122
Mobiltelefon 2:2.....	123
Motorstyrssystem VED4 & G1, 1:3.....	59
Motorstyrssystem VED4 & G1, 2:3.....	60
Motorstyrssystem VED4 & G1, 3:3.....	61
Motorstyrssystem VED4 & G2, 1:3.....	62
Motorstyrssystem VED4 & G2, 2:3.....	63
Motorstyrssystem VED4 & G2, 3:3.....	64
Motorstyrssystem VEP4 & G1, 1:3.....	65
Motorstyrssystem VEP4 & G1, 2:3.....	66
Motorstyrssystem VEP4 & G1, 3:3.....	67
Motorstyrssystem VEP4 & G2, 1:3.....	68
Motorstyrssystem VEP4 & G2, 2:3.....	69
Motorstyrssystem VEP4 & G2, 3:3.....	70
 N	
Navigationssystem & trafikinformation, portabelt VICS, JP.....	128
Nyckellös bil 1:2.....	101
Nyckellös bil 2:2.....	102
 P	
Parkeringsassistans och aktiv parkeringshjälp (PAP) 2WD.....	106
Parkeringsassistans och aktiv parkeringshjälp (PAP) 4WD.....	107
Parkeringskamera 2WD.....	129
Parkeringskamera 4WD.....	130
Parkeringskamera CN.....	131
Parkeringsvärmare och tillskottsvärme.....	172
Positions-/parkeringsljus, bakljus.....	80
Positions-/parkeringsljus, bakljus LED.....	81
 R	
Rattstyrhet (SWM).....	52
Regnsensor.....	95
Reläer.....	27
 S	
Sensus Connected Touch.....	132

Komponentlista

1/1	Batteri	3/86	Omkopplare, elektriska fönsterhissar,
1/3	Sekundärbatteri		höger bakdörr
2/11	Relä, EFCM HAAT	3/93	Givare, bälteslås, förarsida
2/16	Relä, vindrutetorkare, bakre	3/94	Givare, bälteslås, passagerarsida
2/17	Relä signalhorn	3/111	Styrenhet ljsomkopplare (LSM)
2/31	Relä 15-matning	3/112	Styrenhet klimatanläggning (CCM)
2/32	Huvudrelä motorstyrsystem	3/117	Manöverenhet taklampa
2/35	Relä startmotor	3/126	Styrenhet förardörr (DDM)
2/52	Relä 15-matning bak	3/127	Styrenhet passagerardörr (PDM)
2/81	Relä, framrutans defroster	3/128	Styrenhet vänster bakdörr (LDM)
2/82	Relä eluppvärmd bakruta	3/129	Styrenhet höger bakdörr (RDM)
2/92	Relä, spolarmotor vindruta	3/130	Rattstyrenhet (SWM)
2/93	Relä spolarmotor, bakruta	3/131	Rattknappar höger (WSR)
2/107	Relä, reserv	3/135	Omkopplare RTI
2/142	Relä, förvärmare bränslefilter	3/156	Styrenhet växelväljare (GSM)
2/182	Relä spolarmotor strålkastare	3/157	Omkopplare krockkudde passagerarsida
2/193	Relä komfortfunktioner	3/217	Kontakt bälteslås bak vänster
2/239	Relä, kylvätskepump	3/218	Kontakt bälteslås bak mitre
2/242	Relä, frånskiljare batteri	3/219	Kontakt bälteslås bak höger
		3/271	Kontakt startspärr kopplingspedal
		3/273	Låskontakt, vänster framdörr
3/1	Tändningslås	3/274	Låskontakt, höger framdörr
3/4	Rattknappar vänster (WSL)	3/275	Låskontakt, bakdörr vänster
3/6	Omkopplare, varningsblinkers	3/276	Låskontakt, bakdörr höger
3/8	Omkopplare, eluppvärmt bakruta och ytterbackspeglar	3/281	Styrenhet infotainment (ICM)
3/9	Omkopplare, bromsljus	3/293	Manöverpanel handsfree mobiltelefon
3/10	Kontakt backljus	4/6	
3/15	Omkopplare, elektriska fönsterhissar centralenhet, förardörr	4/7	Klimatanläggning
3/20	Omkopplare elhiss passagerardörr	4/9	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)
3/25	Strömställare taklucka	4/16	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)
3/26	Manöverenhet, elmanövrerat förarsäte	4/28	Styrenhet bromssystem (BCM)
3/27	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol	4/28	Styrenhet transmission (TCM), 2WD
3/35	Omkopplare, bagageutrymmets handtag	4/31	Styrenhet transmission (TCM), 4WD
3/37	Kontakt signalhorn	4/46	Fläktstyrenhet, kupé
3/38	Kontakt broms	4/50	Styrenhet motor (ECM), VED4
3/47	Kontakt, handbroms	4/50	Styrenhet motor (ECM), VEP4
3/62	Kontakt larm motorhuv	4/52	Gasspjällenhets, VED4
3/65	Omkopplare eluppvärmt baksäte	4/56	Gasspjällenhets, VEP4
3/71	Växlingspaddel, vänster	4/68	Styrenhet framstol (PSM)
3/72	Växlingspaddel, höger	4/71	Central elektronikstyrenhet (CEM)
3/80	Omkopplare, centrallås förardörr	4/80	Styrenhet rattvinkelgivare (SAS)
3/85	Omkopplare, elektriska fönsterhissar, vänster bakdörr	4/82	Styrenhet elkyfläkt
		4/83	Styrenhet främre överbakning (FSM)
		4/86	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)
			Styrenhet bränslepump
			Styrenhet parkeringsassistans (PAM)

Komponentlista

4/93	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	6/21	Säteslutningsmotor, passagerarsida
4/102	Styrenhet rattlås (SCL)	6/22	Motor, säteshöjdsjustering, passagerarsida
4/104	Styrenhet stolsvärme (SHM), vänster sida, [9/12]	6/23	Motor, ryggstödsjustering, passagerarsida
4/105	Styrenhet stolsvärme (SHM), höger sida, [9/13]	6/25	Startmotor
4/109	Styrenhet glödstift, VED4	6/26	Styrenhet generator (ACM)
4/110	Styrenhet dragkrok (TRM)	6/28	Motor kupéfläkt
4/117	Styrenhet telematik	6/32	Motor bakrutetorkare
4/119	Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE)	6/33	Bränslepump, VED4
4/120	Styrenhet parkeringskamera (PAC)	6/33	Bränslepump, VEP4 & 2WD
4/125	Styrenhet kollisionshastighet (CVM)	6/33	Bränslepump, VEP4 & 4WD
4/126	Styrenhet hinderdetektering vänster (SODL)	6/35	Bränslepump tillskottsvärmare
4/127	Styrenhet hinderdetektering höger (SODR)	6/38	Låsmotor tanklucka
4/129	Fjärrmottagare (LRX)	6/39	Motor strålkastarinställning vänster
4/136	Styrenhet aktivt grillspjäll (AGM)	6/48	Motor strålkastarinställning höger
4/137	Styrenhet fotgängarskydd (PPM)	6/59	Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation
4/157	Styrenhet aktivt spoilerjalusi (ASSM)	6/60	Motor, elektriska fönsterhissar, vänster bakdörr
4/185	Styrenhet huvudenhet infotainment (IHU)	6/61	Motor, elektriska fönsterhissar, passagerardörr
4/198	Overheadkonsol OHC	6/68	Motor, elektriska fönsterhissar, höger bakdörr
4/266	Styrenhet NOx-reducering (NRCM)	6/73	Låsmotor, centrallås, framdörr vänster sida
4/267	Styrenhet NOx-detektering bakre (NDMR)	6/74	Kylvätskepump
4/287	Styrenhet NOx-detektering främre (NDMF)	6/95	Motor, solgardin
5/1	Kombinationsinstrument (DIM)	6/96	Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur vänster sida
6/1	Styrenhet vindrutetorkare (WMM)	6/102	Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur höger sida
6/5	Låsmotor, centrallås, framdörr vänster sida	6/103	Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster
6/6	Låsmotor, centrallås, bakdörr höger sida	6/104	Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ ventilation
6/7	Låsmotor, centrallås, bakdörr vänster sida	6/113	Spolarmotor strålkastare högtryck
6/8	Centrallåsmotor, bagageutrymme	6/118	Kylvattenpump, VEP4
6/9	Motor, elektriska fönsterhissar, vänster fram	6/127	Virvelspjäll, VED4
6/16	Motor, ryggstödsjustering, förarsida	6/163	Spolarmotor
6/17	Säteslutningsmotor, förarsida	6/234	Elektrisk styrervoehet (PSCM)
6/18	Motor, säteshöjdsjustering, förarsida	7/4	NOx-reduktionspump
6/19	Motor, sätespositionsjustering, förarsida	7/4	Givare bromsvätskenivå, LHD
6/20	Motor, sätespositionsjustering, passagerarsida	7/5	Givare bromsvätskenivå, RHD
		7/8	Givare solarvätskenivå
			Tryckgivare klimatanläggning

Komponentlista

7/12	Solsensor, skymningssensor och indikering larm	7/162 7/165	Tryckgivare bränslerör, VEP4 Tryck- och temperaturgivare inloppsrör, VED4
7/15	Främre lambdasond, VED4		
7/15	Främre lambdasond, VEP4	7/165	Tryck- och temperaturgivare inloppsrör, VEP4
7/16	Givare kylvätsketemperatur		
7/17	Luftmassmätare (MAF), VED4	7/172	Lägesgivare kamaxel, insugssida, VED4
7/17	Luftmassmätare (MAF), VEP4	7/172	Lägesgivare kamaxel, insugssida, VEP4
7/24	Knackgivare främre, VEP4	7/173	Lägesgivare kamaxel utloppssida, VED4
7/25	Impulsgivare	7/173	Lägesgivare kamaxel utloppssida, VEP4
7/31	Givare ABS fram vänster	7/174	Tryckgivare, partikelfilter, VED4
7/32	Givare ABS fram höger	7/175	Viktsensor passagerarstol, bältespåminnare
7/35	Givare oljenivå, VED4		Temperaturgivare katalysator, VED4
7/35	Givare oljenivå, VEP4	7/190	Temperaturgivare partikelfilter, VED4
7/41	Temperatursensor, evaporator	7/191	Lägesgivare, VED4
7/51	Givare gaspedal	7/193	Givare ultraljud (IMS)
7/56	Givare, ABS, bakre vänster	7/199	Framåtriktad radar (FLR)
7/57	Givare, ABS, bakre höger	7/203	Sensor parkeringsassistans fram
7/59	Temperaturgivare, vänster	7/204	Sensor parkeringsassistans fram
7/60	Temperaturgivare, höger	7/205	Sensor parkeringsassistans fram
7/69	Givare, yttertemperatur	7/206	Sidokrockgivare, vänster framdörr
7/81	Tryckgivare inloppsrör, VEP4	7/207	Sidokrockgivare, höger framdörr
7/82	Bakre lambdasond, bank 1	7/208	Inloppsrörluft temperatur- och tryckgivare, VED4
7/91	Givare rattvinkel	7/209	Givare alkolås
7/108	Sidokrockgivare bak vänster	7/232	Batteriövervakningssensor (BMS)
7/109	Sidokrockgivare bak höger		Växelgivare neutralläge
7/110	Temperaturgivare, förarsäte	7/238	Oljetryck och temperaturgivare, VED4
7/111	Givare temperatur passagerarstol	7/240	Oljetryck och temperaturgivare, VEP4
7/112	Temperaturgivare, vänster baksäte	7/243	Sol- och dagsljussensor
7/113	Temperaturgivare, höger baksäte	7/248	Bromsvakuumgivare
7/115	Sidokrockgivare vänster B-stolpe	7/248	Golvtemperaturgivare, vänster
7/116	Sidokrockgivare höger B-stolpe	7/249	Golvtemperaturgivare, höger
7/119	Höjdgivare hjulupphängning fram höger	7/251	Krocksensor fotgängarskydd 1 vänster
7/121	Höjdgivare hjulupphängning bak höger	7/256	Krocksensor fotgängarskydd 2 vänster
7/123	Givare kopplingspedal	7/257	Krocksensor fotgängarskydd 3 vänster
7/124	Givare bromspedal	7/258	Krocksensor fotgängarskydd 4 center
7/130	Givare bränslenivå ejektorsida	7/259	Krocksensor fotgängarskydd 5 höger
7/131	Sensor parkeringsassistans bak	7/260	Parkeringssensor sida, vänster
7/132	Sensor parkeringsassistans bak	7/261	Parkeringssensor sida, höger
7/133	Sensor parkeringsassistans bak	7/262	Krocksensor fotgängarskydd 6 höger
7/134	Sensor parkeringsassistans bak	7/266	Krocksensor fotgängarskydd 7 höger
7/138	Avgastryckgivare, VED4	7/267	Nivågivare expansionstank
7/140	Bränsletryckgivare låg, VED4	7/268	Lambdasond, mitre, VEP4
7/140	Bränsletryckgivare låg, VEP4	7/269	Dieselpartikelgivare
7/143	Givare bränslenivå pumpssida	7/276	
7/149	Regnsensor (RSM)	7/284	
7/159	Luftkvalitetsgivare (AQS)	7/311	

Komponentlista

7/313	Temperaturgivare avgas före SCR	8/174 8/180	Krockkudde fotgängarskydd Motoroljepump solenoid, VED4
8/3	Magnetkoppling klimatanläggning	8/180	Motoroljepump solenoid, VEP4
8/6	Insprutningsventil, VED4	8/199	Vakuumregulator, turbo bypassreglering, VED4
8/6	Insprutningsventil, VEP4		Vakuumregulator, turbo
8/7	Insprutningsventil, VED4	8/200	wastegatereglering, VED4
8/7	Insprutningsventil, VEP4		Vakuumregulator, turbo
8/8	Insprutningsventil, VED4	8/200	wastegatereglering, VEP4
8/8	Insprutningsventil, VEP4		Vakuumventil, EGR-kylarbypass, VED4
8/9	Insprutningsventil, VED4	8/201	Ureainjektor, luftkyld
8/9	Insprutningsventil, VEP4	8/219	
8/18	EVAP-ventil, VEP4		
8/28	Turboreglerventil	9/1	Uttag 12 V fram
8/30	Tändare krockkudde, förarsida, steg 1	9/2	Eluppvärmd bakruta
8/31	Tändare krockkudde, passagerarsida, steg 1	9/7	Eluppvärmd vindruta
8/33	Tändare, bältessträckare förarsida	9/8	Värmeelement, vänster baksätesdyna
8/34	Tändare bältessträckare passagerare	9/9	Värmeelement, vänster
8/37	Automatväxellåda	9/10	baksätesryggstöd
8/46	Aktiveringsenhet DSTC	9/11	Värmeelement, höger baksätesdyna
8/48	Automatiskt avbländande ytterbackspegel	9/12	Värmeelement, ryggstöd baksäte höger
8/51	Tändare, sidokrockkudde, fram förarsäte	9/14	[4/104 (SHM)], [74/30]
8/52	Tändare, sidokrockkudde, fram passagerarsäte	9/15	[4/105 (SHM)], [74/31]
8/55	Tändare bältessträckare bak vänster	9/16	Styrenhet sätesvärme bak vänster
8/56	Tändare bältessträckare bak höger	9/17	Styrenhet sätesvärme bak höger
8/61	Tändare krockkudde, förarsida, steg 2	9/18	Värmeelement ryggstöd passagerarstol
8/66	Tändare krockgardin vänster	9/19	Värmeelement sittdyna förarstol
8/67	Tändare krockgardin höger	9/30	Värmeelement sits passagerarstol
8/77	Reglerventil bränslevolym, VEP4	9/33	Tillskottsvärmare
8/98	Reglerventil bränsletryck, VED4	9/34	Uppvärmtd backspegel, vänster
8/111	Reglerventil, bränsleflöde, VED4	9/38	Uppvärmtd backspegel, höger
8/117	Solenoid variabel ventiltid, insugssida, VEP4	9/39	Eluppvärmt bränslefilter, VED4
8/118	Solenoid variabel ventiltid, avgassida, VEP4	9/42	Värmeelement kamera
8/120	EGR-ventil, VED4	9/45	PTC-element
8/123	Förarkrockkudde	9/46	Eluppvärmd vindruta, vänster
8/124	Passagerarkrockkudde	9/62	NOx-reduktionsvärmare främre
8/128	Belastningsbegränsare bilbälte, främre vänster	9/63	NOx-reduktionsvärmare bakre
8/129	Belastningsbegränsare bilbälte, främre höger	10/1	Lamphus fram vänster
8/135	Krockkudde, förarsida, knä	10/2	Lamphus fram höger
8/159	Bypass ventil, VEP4	10/11	Positionsljus, främre vänster
		10/12	Positionsljus, främre höger
		10/17	Positionsljus, främre höger
			Lamphus bak höger

Komponentlista

10/18	Lamphus bak vänster	15/37	Elcentral, kall zon, motorrum
10/19	Bromsljus extra		
10/20	Skyltbelysning, vänster	16/1	Styrenhet integrerad audio (IAM)
10/21	Skyltbelysning, höger	16/3	Högtalare, höger framdörr
10/29	Handskfacksbelysning	16/4	Högtalare, vänster framdörr
10/43	Bromsljus höger	16/5	Högtalare, höger bakdörr
10/44	Bakljuslampa 1, höger	16/6	Högtalare, vänster bakdörr
10/46	Dimljus bak höger,	16/10	Signalhorn, höger
10/48	Backljus höger	16/11	Signalhorn, vänster
10/50	Bromsljus vänster	16/16	Förstärkare rutantenn
10/51	Bakljuslampa 1, vänster	16/26	Högtalare instrumentbräda, mitten
10/53	Dimljus bak vänster	16/35	Sirén (SCM)
10/55	Backljus vänster	16/36	TV-mottagare
10/56	Varselljus, höger	16/45	Navigationssystem portabelt
10/56	Varselljus, höger	16/47	Antenn GSM/GPS/RDAR
10/57	Varselljus, vänster	16/49	Styrenhet trafikmeddelande (TMC)
10/57	Varselljus, vänster	16/55	Högtalare, diskant, vänster framdörr
10/64	Helllus höger	16/56	Högtalare, diskant, höger framdörr
10/66	Halvljus höger	16/65	Immobilizer Antenna Unit (IAU)
10/68	Helllus vänster	16/71	Förstärkare rutantenn 1
10/70	Halvljus vänster	16/77	Mikrofon
10/114	Lampa makeupspiegel, vänster solskydd	16/105	Styrenhet audio (AUD)
10/115	Lampa makeupspiegel, höger solskydd	16/123	Ingång extern utrustning (AUX)
10/125	Instegsbelysning, främre vänster	16/127	Mikrofon handsfree mobiltelefon
10/126	Instegsbelysning, främre höger	16/132	Antenn, dörrlås, baklucka
10/127	Lampa, bagageutrymme, vänster	16/133	Antenn, dörrlås, bagageutrymme
10/148	Lampa, backspegel vänster	16/134	Antenn dörrlås kupé 2
10/149	Lampa, backspegel höger	16/135	Antenn dörrlås kupé 3
10/162	Taklampa kupé	16/136	Diskanhögtalare, vänster bakdörr
10/166	Kartlampa	16/137	Diskanhögtalare, höger bakdörr
10/173	Lampa, bagageutrymme, baklucka	16/140	Sim-kortläsare
10/259	Indikator döda vinkeln, vänster sida	16/141	Avstörningsfilter, vänster bakfönster
10/260	Indikator döda vinkeln, höger sida	16/159	Styrenhet handsfree mobiltelefon
10/261	Markbelysning, förarsida	16/162	Styrenhet digitalradiomottagning (DABM)
10/262	Markbelysning, passagerarsida		
10/289	Lampa, dörrfack	16/185	TV-Antenn
		16/186	TV-Antenn
11A/no.	Huvudsäkringar, säkringsbox, motorrum	16/187	TV-Antenn
		16/188	TV-Antenn
11B/no.	Säkringar, elcentral motorrum	16/202	Konsoldisplay, mitte
		16/204	VICS-antenn
11C/no.	Säkringar, elcentral kupé	16/205	Dedikerad
15/31	Elcentral motorrum	16/210	korthållskommunikationsenhet (DSRC)
15/34	Huvudsäkringsbox batteri		Reservhögtalare
15/36	Elcentral, kupé	17/13	Diagnosuttag

Komponentlista

17/19	12 V-uttag, bagageutrymme	31/89	Stomanslutning, motor tändspolar
17/39	Uttag 13-poligt, ledningsmatta dragkrok	31/89	Stomanslutning, motor tändspolar, VEP4
17/40	Ingång extern utrustning (AUX)	31/92	Stomanslutning, Fjäderbenstorn vänster
17/42	USB-port, tillbehör	31/94	Stomanslutning, höger hjulhus 2
17/45	Uttag alkolås	31/95	Stomanslutning, vänster hjulhus 3
17/46	USB-port, Infotainment mjukvarunedladdning	31/107 31/108 31/115	Stomanslutning, tak bakre Stomanslutning, baklucka central Stomanslutning, vänster tak, A-stolpe
18/4	Kontaktrulle	31/116 31/125	Stomanslutning, bottenvällare höger Stomanslutning, bakre sättesresare, vänster sida
20/3	Tändstift med tändspole, VEP4	31/127	Stomanslutning, bakre sitsresare höger sida
20/4	Tändstift med tändspole, VEP4	31/131	Stomanslutning, sekundärbatteri
20/5	Tändstift med tändspole, VEP4	31/X1	Stomanslutning, uppvärmd vindruta, vänster
20/6	Tändstift med tändspole, VEP4	74/307	Kontaktstycke, BK
20/22	Glödstift, VED4	74/321	Kontaktstycke, BK
20/23	Glödstift, VED4		
20/24	Glödstift, VED4		
20/25	Glödstift, VED4		
22/5	Växelpaksanslutning , MAN	84/303	Kontaktstycke, BK
26/8	Laddningsvagga alkolås	84/304	Kontaktstycke, GY
		84/305	Kontaktstycke, BK
27/2	Indikator visuell kollisionsvarning	84/306	Kontaktstycke, BK
27/6	Kamera	84/307	Kontaktstycke, NL
		84/308	Kontaktstycke, BK
31/2	Stomanslutning, vänster hjulhus	84/310	Kontaktstycke, BK
31/3	Stomanslutning, kaross batteri	84/312	Kontaktstycke, GY
31/4	Stomanslutning, Motor	84/313	Kontaktstycke, BK
31/6	Stomanslutning, A-stolpe, förarsida, LHD	84/315	Kontaktstycke
31/6	Stomanslutning, A-stolpe, förarsida, RHD	84/320	Kontaktstycke
31/10	Stomanslutning, A-stolpe passagerarsida, LHD	84/321	Kontaktstycke, BK
31/10	Stomanslutning, A-stolpe passagerarsida, RHD	84/351	Kontaktstycke, BK
31/18	Stomanslutning, bottenvällare vänster	84/401	Kontaktstycke, GY
31/32	Stomanslutning, Vänster fjäderbenstorn	84/402	Kontaktstycke, VT
31/47	Stomanslutning, bakstam vänster	84/403	Kontaktstycke, BK
31/48	Stomanslutning, bakstam höger	84/404	Kontaktstycke, DKGY
31/80	Stomanslutning, vänster hjulhus	84/405	Kontaktstycke, GY
31/83	Stomanslutning, A-stolpe, förarsida	84/406	Kontaktstycke, GY
31/84	Stomanslutning, bottenvällare höger	84/407	Kontaktstycke, BU
31/88	Stomanslutning, motor tändspolar	84/408	Kontaktstycke, WH
31/88	Stomanslutning, motor tändspolar, VEP4	84/409	Kontaktstycke, GY
		84/410	Kontaktstycke, GY
		84/411	Kontaktstycke, GY
		84/502	Kontaktstycke, BK
		84/503	Kontaktstycke, BK

Komponentlista

84/504 Kontaktstycke, BK
84/505 Kontaktstycke, BK
84/506 Kontaktstycke, DKGY
84/507A Kontaktstycke, BK
84/508B Kontaktstycke, BK
84/509 Kontaktstycke, BK
84/510 Kontaktstycke, BK
84/511 Kontaktstycke, GY
84/512 Kontaktstycke, BK
84/513 Kontaktstycke, BK
84/514 Kontaktstycke, DKGY
84/517 Kontaktstycke, BK
84/518 Kontaktstycke, BK
84/520 Kontaktstycke, GN
84/521 Kontaktstycke, GN
84/601 Kontaktstycke, VT
84/602 Kontaktstycke, GY
84/603 Kontaktstycke, BU
84/604 Kontaktstycke, VT
84/605 Kontaktstycke, WH
84/606 Kontaktstycke, WBU
84/607 Kontaktstycke, GY
84/4151 Kontaktstycke, BK
84/4152 Kontaktstycke, BK

F/no. Säkring
F/150S Huvudsäkning vid batteri