

KOPPLINGSSHEMA

**Avd 3(39)
S60/S80
2002**

TP 3960012

Bilar med SRS (Airbag)/SIPS-bag/IC (Inflatible curtain)

Varning!

Bilar som är utrustade med SRS/SIPS bag/IC måste behandlas extra noggrant vid reparation. Detta för att undvika att:

1. Personskador inträffar under reparation.
2. Skada eller felfunktion uppstår på systemet för SRS/SIPS-bag/IC.

Arbetet med systemen för SRS/SIPS-bag/IC eller andra komponenter i bilen som kan tänkas påverka systemen för SRS/SIPS-bag/IC, ska alltid utföras av auktoriserad Volvoverkstad. Läs i SRS och SIPS bag/IC servicehandboken om tveksamhet finns.

Har bilen SRS/SIPS-bag/IC?

Bilar med SRS känns lättast igen på att de har bokstäverna SRS skrivna på rattens centrumplatta. Om bilen har airbag även på passagerarsidan, finns bokstäverna SRS präglade på instrumentbrädan ovanför handskfacket. Från 1993 års modell har SRS-bilar också pyrotekniska bältessträckare. SIPS bag finns enbart på SRS-bilar, 1995 och framåt. SIPS bag dekal finns bland annat på vindrutatan och på stolfack. Bilar med IC känns igen på att det står IC på C/D panelen (4 dörrars) alt. på B panelen (5 dörrars).

Generella rekommendationer

- Visa extra försiktighet vid arbeten på eller runt SRS, SIPS och IC-komponenter.
- Se till att ledningar inte kläms, skavs eller genomborras.
- Montera aldrig tillbehör vid sensorerna.
- Vid arbete med ratt, rattaxel eller styrväxel måste vissa moment utföras enligt metoder i SRS-avsnittet i VADIS.
- Vissa komponenter i nämnda system måste skyddsjordas vid arbete. Läs lämpliga avsnitt i VADIS.
- Området mellan A- och B-, B- och C- samt mellan C- och D-stolpe är fredat område för tillbehör.

Testuttag

Diagnosuttag i kupé.

Ändringar införda t.o.m. oktober 2001

Eventuella ändringar som gjorts på bilen efter detta datum finns ej med i boken. Vid behov se servicemeddelanden.

Volvo säljs i utföranden anpassade för olika marknader. Denna anpassning beror bl.a. på lagkrav, skattegränser och marknadsönskemål. I denna bok kan Du därför finna bilder och text som inte gäller bilar i Ditt land.

Förkortningar	3
Så här använder Du elschemat	4

Eldistribution

Översikt	6
----------------	---

Säkringar

Motorrum 11A/1-7	8
Motorrum 11B/1-9	9
Motorrum 11B/11-23	10
Kupé 11C/1-21	11
Kupé 11C/22-28	12
Kupé 11C/29-38	13
Bagagerum 11D/1-18	14
Bagagerum 11E/1-7	15

Reläer/Shuntar

Tändningslås och reläer	16
Motorrum FMA2 - FST3	17
Kupé CMA2 - CSH4	18
Bagagerum RMA1 - RSH6	19
Övriga reläer	20

Stomanslutningar

31/1 - 31/66	21
31/67 - 31/91	22
31/93 - 31/98	23

Styrenheter

Översikt	24
Central elektronikstyrenhet CEM	26
Bakre elektronikstyrenhet REM	28
Datakommunikation	30

Grupp 23

Motorstyrssystem Denso	32
Motorstyrssystem ME7 5 cylindrar	34
Motorstyrssystem ME7 6 cylindrar	36
Motorstyrssystem Bi-Fuel	38
Motorstyrssystem Diesel	40
Emissionsstyrning Denso	42
Emissionsstyrning ME7	43

Grupp 26

Elkylfläkt	44
------------------	----

Grupp 27

Konstantfarthållare	45
---------------------------	----

Grupp 32

Strömförsörjning	46
------------------------	----

Grupp 33

Startsystem	47
-------------------	----

Grupp 35

Hel- och halvljus samt extraljuskablage	48
Hel- och halvljus samt extraljuskablage Bi-Xenon	49

Dimljus	50
Positions-/parkeringsljus, bakljus och skyltbelysning	51
Bromsljus	52
Bakljus	53
Innerbelysning	54
Ljuslängdsreglering	55
Instrument- och reglagebelysning	56
Trygghetsbelysning	57

Grupp 36

Körriktningsvisare och varningsblinkers	58
Signalhorn	59
Torkare/Spolare, Vindruta	60
Torkare/Spolare, Strålkastare	61
Regnsensor	62
Elektronisk startspärr (Immobilizer)	63
Stöldalarm	64
Styrenhet till behörselektronik	65

Grupp 37

Diagnossystem	66
Dragkrokskablage	67
Uttag 12V	68
Uttag 12V bagagerum	69

Grupp 38

Bältespåminnare	70
Kombinationsinstrument	71
Kombinationsinstrument Bi-Fuel	72

Grupp 39

Audio utan extra förstärkare	73
Audio med extra förstärkare	74
Road Traffic Information RTI	76
Mobiletelefon	77

Grupp 43

Automatväxellåda, AW 55-50	78
Automatväxellåda, 4T65EV	79
Geartronic	80
Växlingsspärr	81
Styrsystem fyrhjulsdraft DEM	82

Grupp 59

Bromsstyrssystem	83
------------------------	----

Grupp 64

Elektronisk servostyrning	84
---------------------------------	----

Grupp 83

Elhissar	85
Centrallås	86
Elmanövrerad taklucka	87

Grupp 84

Eluppvärmd bakruta	88
Eluppvärmda backspeglar	89
Elmanövrerade backspeglar	90

Beställningsnummer TP 3960012

Ersätter tidigare bok TP 3960011

Innehåll

Grupp 85

Eluppvärmda stolar.....	91
Elmanövrerad förarstol.....	92
Elmanövrerad passagerarstol.....	93

Grupp 87

Standardvärmare.....	94
Manuell klimatanläggning MCC.....	95
Elektronisk klimatanläggning ECC.....	96
Parkeringsvärmare, tillskottsvärmare	97

Grupp 88

Elfällbara nackskydd.....	98
SRS Supplemental Restraint System	99
Fjärrmanövrerad garageöppnare	100

Kontaktstycken

54/1B - 54/3LB.....	101
54/3LC - 54/3LE	102
54/3LF - 54/3LG	103
54/3LH - 54/8	104
54/9 - 54/10	105
54/11 - 54/12	106
54/13 - 54/14	107
54/16 - 54/20	108
54/21 - 54/22B	109
54/23A - 54/24	110
54/25 - 54/33	111
54/34 - 54/37	112
54/40 - 54/40A	113
54/40B - 54/50	114
54/51 - 54/54	115
54/55 - 54/58	116
54/59 - 54/74	117
54/79 - 54/106	118

Förgreningspunkter

53/301 - 53/326.....	119
53/328 - 53/368.....	120
53/369 - 53/378.....	121
53/379 - 53/405.....	122
53/406 - 53/431.....	123
53/433 - 53/500.....	124
53/501 - 53/517.....	125
53/519 - 53/528.....	126
53/531 - 53/609.....	127
53/615 - 53/664.....	128

Ledningsmattornas dragning i bilen

Matta motor ME7/Denso.....	129
----------------------------	-----

Matta motor Diesel	130
Matta växellåda 4T65EV	131
Matta motorrum, front LHD	132
Matta motorrum, front RHD.....	133
Matta kupé, främre LHD.....	134
Matta kupé, främre RHD	135
Matta kupé, bakre & Matta bagagerum, tunnel.....	136
Matta tak & Matta baklucka.....	137
Matta dörrar	138
Matta Bi-Fuel	139

Komponentbilder

1/1 - 2/34.....	140
2/35 - 2/82	141
2/83 - 2/119	142
2/120 - 3/6	143
3/6 - 3/53.....	144
3/56 - 3/86	145
3/91 - 3/122.....	146
3/123 - 3/171	147
3/173 - 4/46	148
4/50 - 4/202.....	149
5/1 - 6/25.....	150
6/26 - 6/63	151
6/64 - 6/103.....	152
6/105 - 7/15.....	153
7/16 - 7/74	154
7/77 - 7/116.....	155
7/120 - 7/159	156
7/162 - 8/28.....	157
8/30 - 8/46	158
8/51 - 8/78	159
8/79 - 9/13	160
9/16 - 10/12.....	161
10/11 - 10/45	162
10/44 - 10/52	163
10/53 - 10/68	164
10/70 - 10/130.....	165
10/129 - 15/20.....	166
15/21 - 16/6.....	167
16/9 - 16/47.....	168
16/55 - 17/13	169
17/17 - 20/32	170
20/33 - 31/47	171
31/48 - 31/93	172
31/94 - 54/9.....	173
54/10 - 54/33	174
54/34 - 54/55	175
54/56 - 54/106.....	176

Komponentförteckning

Grupper

Grupp 23	= Bränslesystem
Grupp 26	= Kylsystem
Grupp 27	= Motorreglage
Grupp 32	= Generator och laddningsregulator
Grupp 33	= Startsystem
Grupp 35	= Belysning
Grupp 36	= Övrig elektrisk utrustning
Grupp 37	= Ledningar och säkringar
Grupp 38	= Instrumentering
Grupp 39	= Övrigt
Grupp 43	= Växellåda
Grupp 59	= Bromssystem
Grupp 64	= Styrning
Grupp 83	= Dörrar och luckor
Grupp 84	= Yttre prydnadsdetaljer mm
Grupp 85	= Inredning
Grupp 87	= Klimatanläggning
Grupp 88	= Invändig utrustning

Beteckningar tändningslås

X	= Tillbehör (audioläge)
S	= Spänning vid "nyckel i"
15	= Kontakten förblir tillkopplad under start
15l	= Kontakten bryter under start
30	= Konstant ström från batteri
50	= Start

Länder/Marknader

A	= Österrike
AUS	= Australien
B	= Belgien
CDN	= Kanada
CH	= Schweiz
D	= Tyskland
DK	= Danmark
E	= Spanien
EU/OS	= Marknader utom USA och Kanada
FIN	= Finland
GB	= Storbritannien
ISR	= Israel
J	= Japan
KOR	= Korea
N	= Norge
NL	= Nederländerna

S	= Sverige
USA	= United States of America
WEU	= Västeuropa

Övrigt

ACC	= Tillbehör
AMP	= Förstärkare
AUDIO	= Ljudanläggning
AUTO	= Automatväxellåda
BIX	= Bi-Xenon
CEM	= Central elektronikstyrenhet
DENSO	= Bränslestyrsystem bensen 5 cyl.
DSTC	= Dynamiskt stabilitets- och dragkraftssystem
E.E	= Tidigt utförande
EXT.D	= Utökad eldistribution
HISPEED	= Högastighetsdatanät
L.E	= Sent utförande
LH	= Vänster sida
LHD	= Vänsterstyrd
LOSPEED	= Lågastighetsdatanät
MAN	= Manuell växellåda
ME7	= Bränslestyrsystem bensen, turbo 5 cyl, 6cyl
PCL	= Barsäkerhetslås
REM	= Bakre elektronikstyrenhet
RH	= Höger sida
RHD	= Högerstyrd
RTI	= Vägtrafikinformationssystem
SRS	= Krockkudde
STC	= Stabilitets- och dragkraftssystem
TELE	= Mobiltelefon
TURBO	= Turbomotor
W/O	= Utan

Färger

BL	= Blå
BN	= Brun
GN	= Grön
GR	= Grå
OR	= Orange
P	= Rosa
R	= Röd
SB	= Svart
VO	= Violett
W	= Vit
Y	= Gul

Så här använder Du elschemat

Nedanstående beskrivningar gäller generellt för alla kopplingsschemaböcker, men alla delar behöver inte nödvändigtvis återfinnas i denna bok.

A. Komponentbeteckning

Varje komponent har en komponentbeteckning som består av två delar.

Den första delen är ett typnummer, vilket beskriver typen av komponent som avses, t.ex. 3/xx.

Den andra delen i beteckningen är ett löpnummer, t.ex. x/2.

Sammantaget ger detta en komponentbeteckning, t.ex. 3/2.

I slutet av boken finns en komponentförteckning, där man med hjälp av komponentbeteckningen kan utläsa komponentens namn, t.ex. 3/2 = omkopplare ljus.

Förteckning över typnummer

Listan visar vilken typ av komponent som respektive typnummer avser, t.ex. 3/x = elkopplare, 6/x = elmotor etc.

1	Batteri
2	Relä
3	Elkopplare
4	Styrenhet
5	Kombinationsinstrument
6	Elmotor
7	Givare
8	Ställdon
9	Värmeelement
10	Lampa
11	Säkring
15	Fördelningsskena
16	Audio
17	Service/diagnos
18	Kontaktrulle
19	Mätare
20	Tändningskomponent/shunt
31	Stomanslutning
53	Förgreningspunkt
54	Kontaktstycke

B. Förgreningspunkter

På elschemasidorna finns numrerade förgreningspunkter, t.ex. 53/352.

I boken finns ett avsnitt med en förteckning över förgreningspunkterna. I den visas samtliga komponenter som respektive punkt förgrenar sig till.

I avsnittet "Ledningsmattornas dragnings i bilen" visas var förgreningspunkterna är placerade.

C. Kontaktstycken

Kontaktstycken utgör en övergång mellan två ledningsmattor, de finns beskrivna i kapitlet "Kontaktstycken".

D. Eldistribution

Funktionen för säkringar och reläer visas i avsnittet "Eldistribution".

E. Datakommunikation

Dagens bilar innehåller CAN-nätverk, som överför information. Anslutningarna, till detta nätverk, visas inte i sin helhet på respektive elschema. Komplet information om CAN-kommunikation återfinns i avsnittet "Datakommunikation".



F. Förkortningar

I boken används ett antal olika förkortningar. Dessa förklaras i avsnittet "Förkortningar".

G. Komponentplacering

I slutet av boken finns ett avsnitt där komponenternas utseende och placering beskrivs i numerisk ordning.


Så här använder Du elschemat

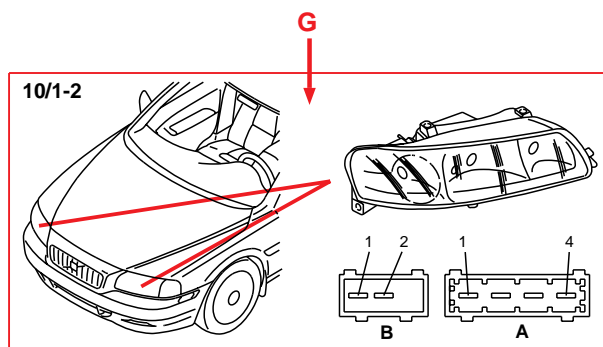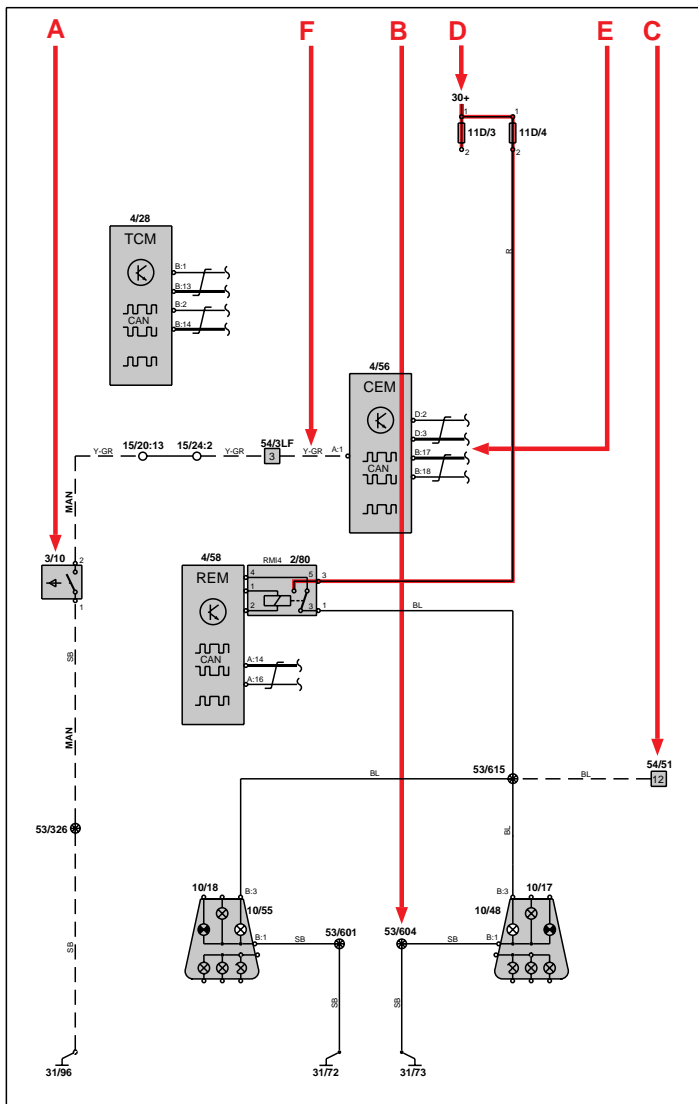

Teckenförklaring

- = Systemspänning
- = Stomanslutning via ledning
- = Stomanslutning i komponent/chassi
- = Skärmad ledning
- = Förgreningspunkt
- = Tvinnade ledare
- = Elektrisk förbindning
- = Variant
- = CAN-kommunikation
- = CAN hög datasignal (CAN H)
- = CAN låg datasignal (CAN L)
- = Seriell kommunikation
- = DIN-kabel, koaxialkabel etc.
- = Datakommunikation
- = CAN-kommunikation
- = Förbindning säkringsbox
- = Vidare anslutning till...
- = Kontaktstycke mellan ledningsmattor
- = Kontaktstycke förbunden i komponent



Eldistribution Översikt

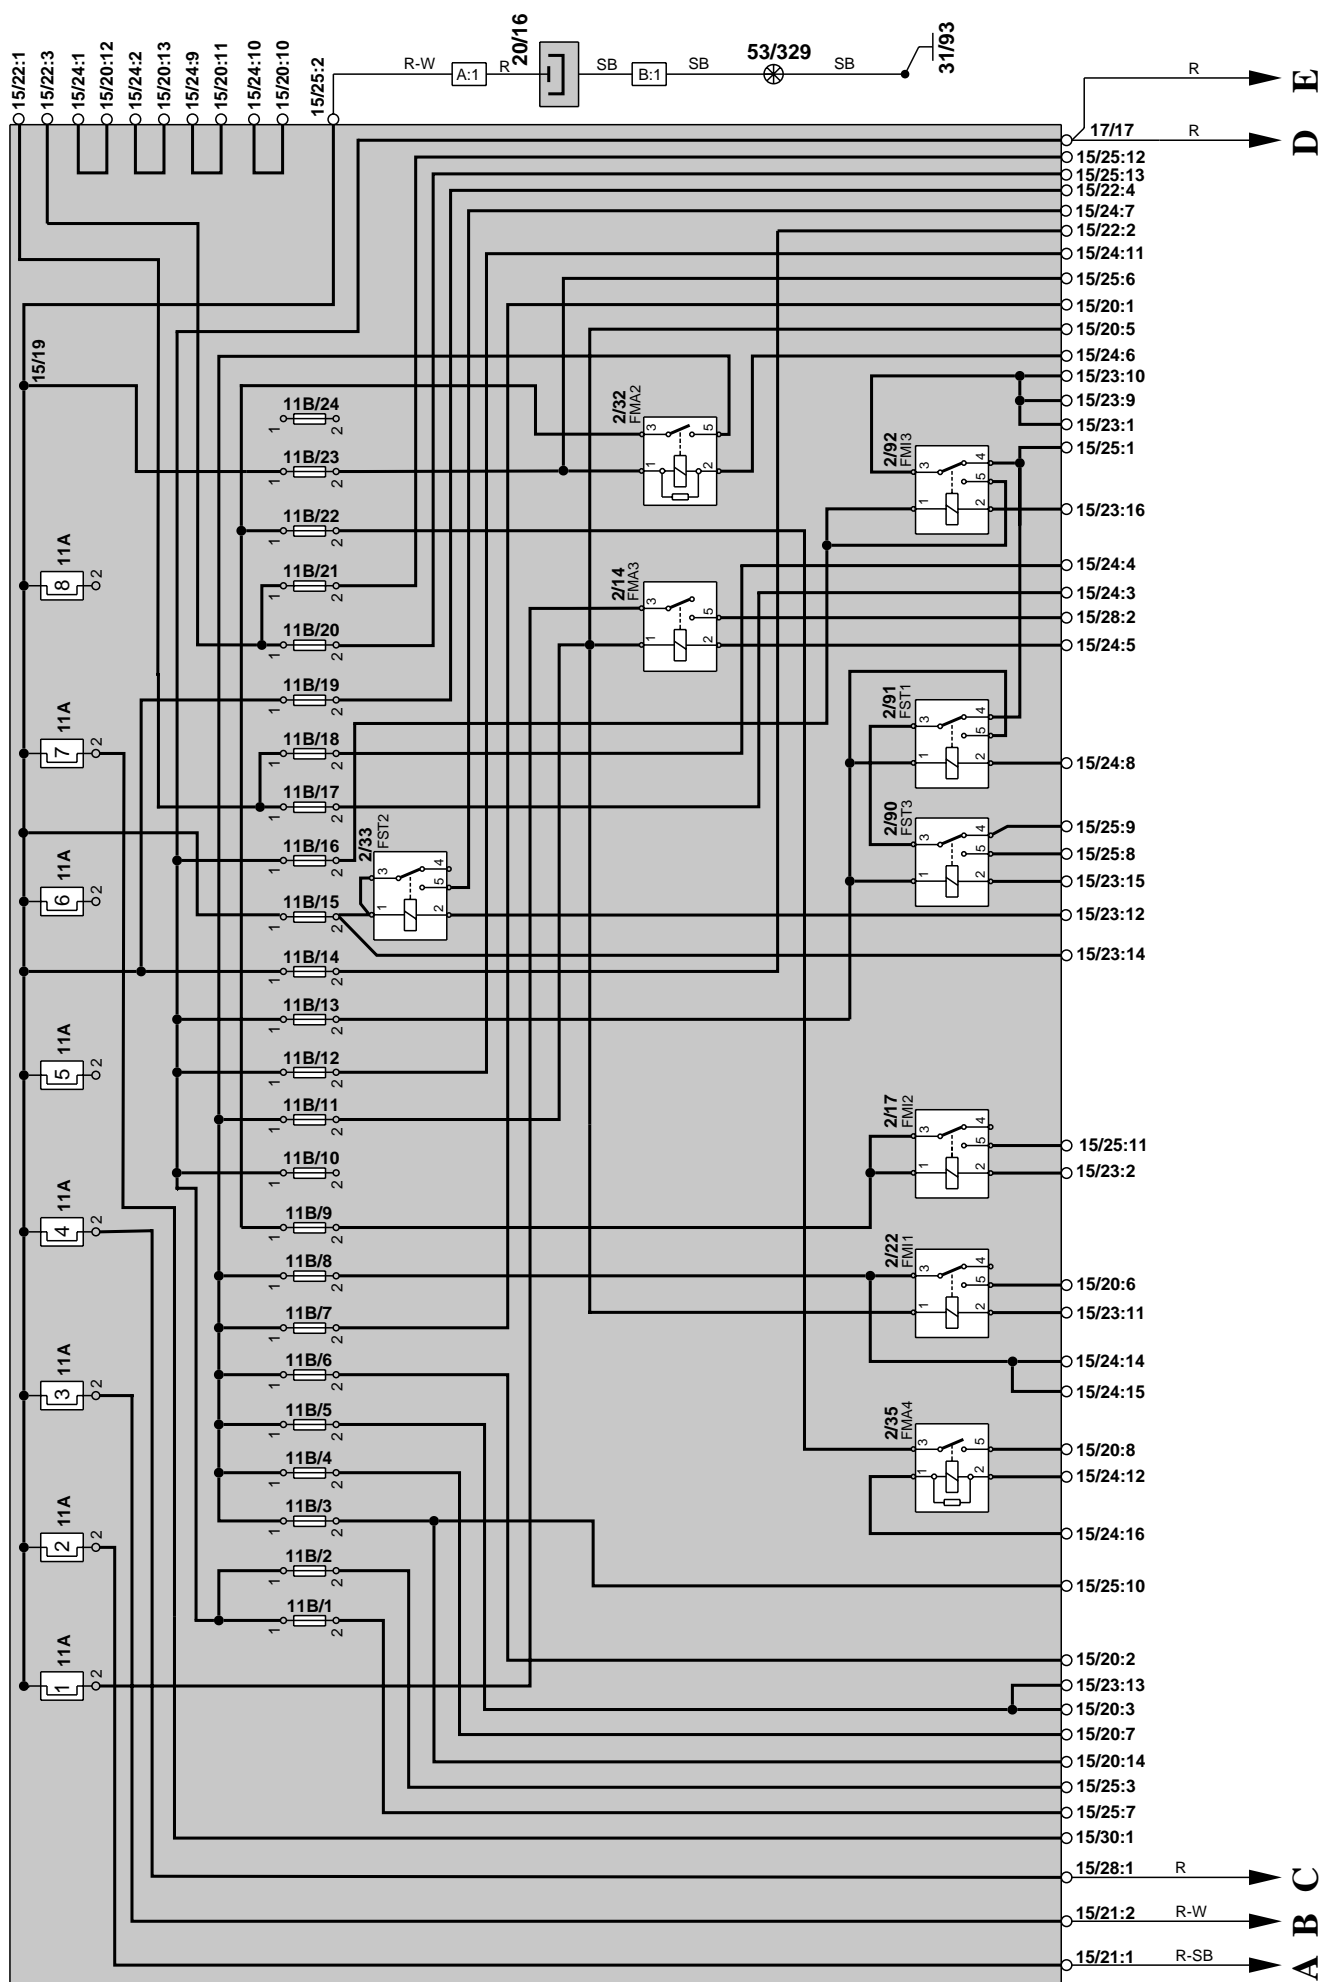




Säkringar

Motorrum 11A/1-7

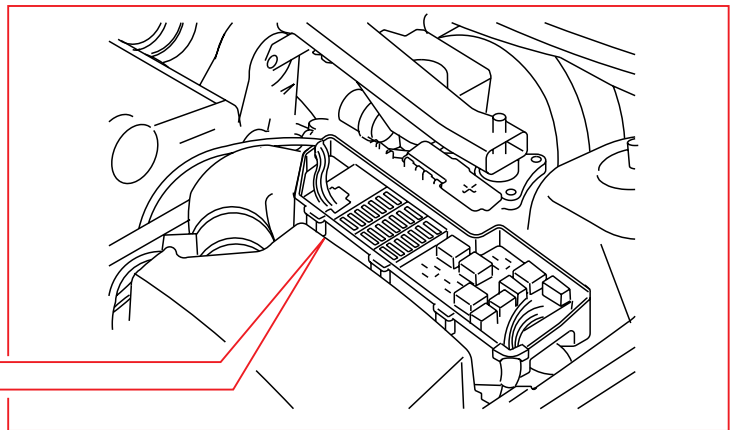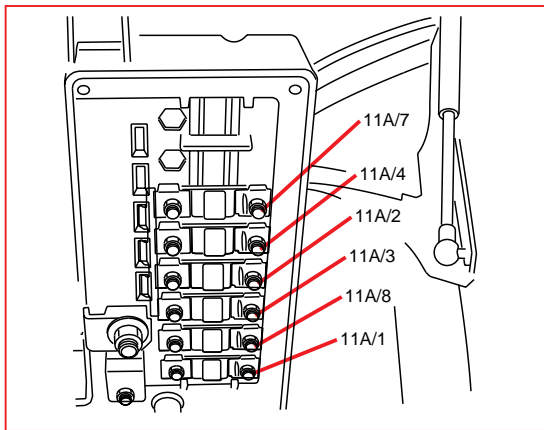

11A Säkringar i motorrum

Nr.	Säkringsfunktion	A
1	Glödstift 20/22-26 via 2/4	60
2	Avsäkring för 11C/30-31 via 2/61 Avsäkring för 11C/32-33 Avsäkring för 11C/34-37	60
3	Avsäkring för 11C/3-6 Avsäkring för 11C/16-19 Avsäkring för 11C/7-9 via 2/31 Avsäkring för 11C/12-15 via 2/30	60
4	Avsäkring för 11C/21-24 Avsäkring för 11C/25-29	60
7	Styrenhet el kylfläkt 4/71	60

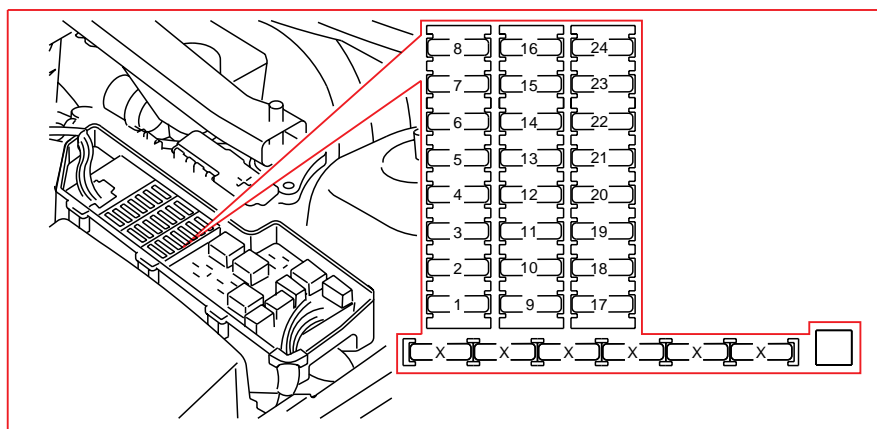


11B Säkringar i motorrum

Nr.	Säkringsfunktion	A
1	Styrenhet CPM 4/7	25
2	Tillbehör (extraljus)	20
3	Vacuumpump 6/114 via 8/84 Magnetventil högtryck diesel 8/111 E.E	15 10
4	Motorstyrssystem ECM 4/46 diesel Lambdasond 7/15 Lambdasond diagnos 1 7/82 Lambdasond 3 7/103 Lambdasond 4 (diagnossond) 7/104 Magnetventil högtryck diesel 8/111 L.E	20
5	Pump bränsleläckagekontroll 6/67 EVAP-ventil 8/18 Omställningsventil kamaxel 8/19 Turboreglerventil 8/28 Kanisterventil 8/44 Solenoid variabel ventiltid utlopp 8/81 PTC-resistor luftförvärmning 9/32	10
6	Luftmassmätare MAF 7/17 Diesel Motorstyrssystem ECM 4/46 Luftmassmätare MAF 7/17 Insprutningsventiler 8/6-11	5 15
7	Styrenhet ETM 4/50	10
8	Kylfläkt elektronikbox motorrum 6/44 Givare gaspedal 7/51 Magnetkoppling AC 8/3 via 2/22	10
9	Signalhorn 1 16/10 via 2/11 Signalhorn 2 16/11 via 2/11	15
	fortsätter	


Säkringar

Motorrum 11B/11-23

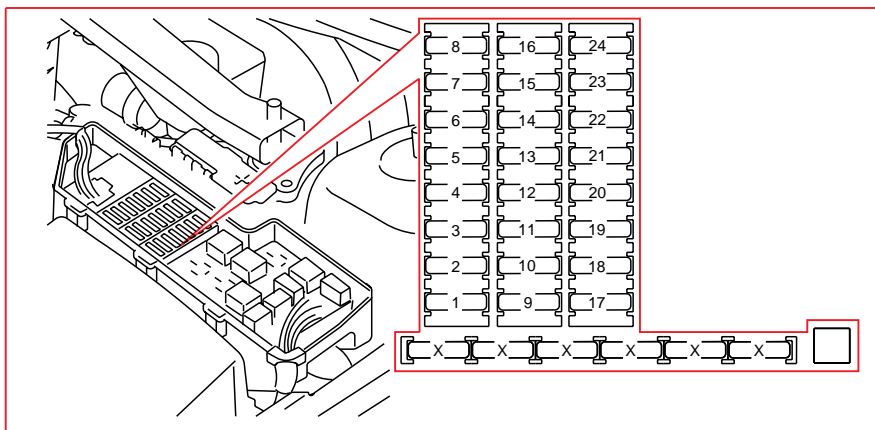

11B Säkringar i motorrum

Nr.	Säkringsfunktion	A
11	Relä glödstiftsautomatik 2/14 Relä klimatanläggning 2/22 EGR-ventil 8/17 Magnetventil motorkudde 8/64 Solenoid variabel turbogeometri 8/82 PTC-resistor luftförvärmning 9/32 diesel Tändstift med tändspole 20/3-8	20
12	Kontakt bromsljus 3/9	5
13	Motor vindrutetorkare 6/1 Relä vindrutetorkare låg/hög hastighet 2/90 Relä vindrutetorkare intervall 2/91	25
14	Styrenhet bromsar BCM 4/16	30
15	Relä bränslesystem 2/33 Ventil LPG 8/79	15
16	Spolarpump vindruta 6/2 via 2/92 Motor strålkastartorkare höger 6/3 Motor strålkastartorkare vänster 6/4	15
17	Halvljus höger 10/66 Halvljus höger 10/66 Bi-Xenon Helljus höger 10/64 Bi-Xenon	10
18	Halvljus vänster 10/70 Halvljus vänster 10/70 Bi-Xenon Helljus vänster 10/68 Bi-Xenon	10
19	Styrenhet bromsar BCM 4/16	30
20	Helljus vänster 10/68	15
21	Helljus höger 10/64	15
22	Startmotor 6/25 via 2/3	25
23	Huvudrelä motorstyrsystem 2/32 Motorstyrsystem ECM 4/46	5

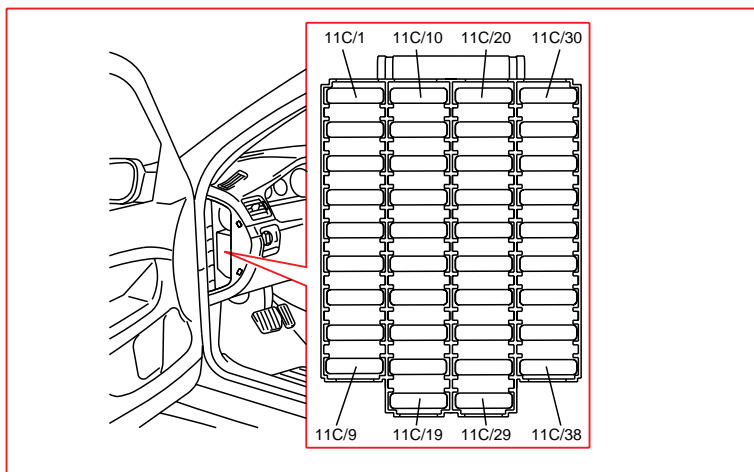


11C Säkringar i kupé

Nr	Säkringsfunktion	A
3	Avsäkring för 11B/17-18 via 20/27, 2/62	15
4	Avsäkring för 11B/20-21 via 2/63	20
5	Styrenhet elmanövrerad förarstol PSM 4/52	30
6	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol 3/27	30
7	Stolsvärme vänster 9/12	15
8	Stolsvärme höger 9/13	15
9	Styrenhet bromsar BCM 4/16 Styrenhet rattvinkelgivare SAS 4/68	5
12	Motor strålkastartorkare höger 6/3 Motor strålkastartorkare vänster 6/4 Motor strålkastarinställning vänster 6/38 Motor strålkastarinställning höger 6/39	15
13	Uttag 12V, fram 9/1 Uttag 12v bak 9/25	20
14	Omkopplare bälteslås stol vänster 3/93 Omkopplare bälteslås stol höger 3/94 Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol 3/27 Central elektronikstyrenhet CEM 4/56	5
15	Audio 16/1 Display RTI 16/46	5
16	Audio 16/1	20
17	Förstärkare 16/2	30
18	Dimljus fram vänster 10/5 via 2/34 Dimljus fram höger 10/6 via 2/34	15
19	Display RTI 16/46	10
21	Bränslefördelare gas 6/105 Spakenhet automatväxellåda GSM 3/156 Geartronic via 2/101 Styrenhet automatväxellåda TCM 4/28 Solenoid växlingsspärr 8/36 Ventil bränsleavstängning DFCO 8/75	10
	fortsätter	


Säkringar

Kupé 11C/22-28

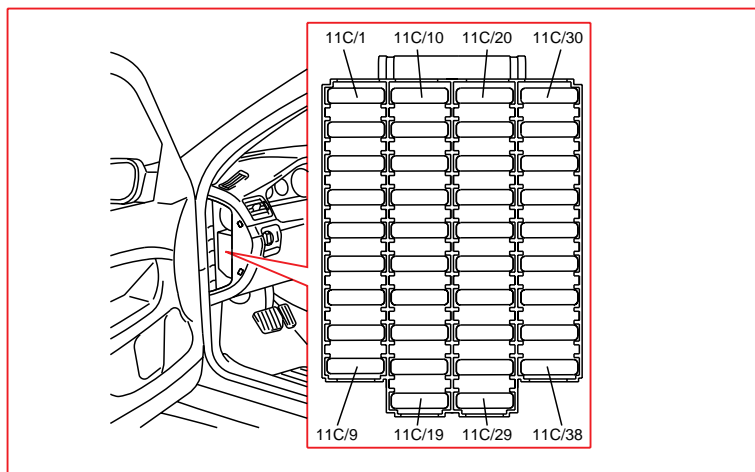

11C Säkringar i kupé

Nr	Säkringsfunktion	A
22	Central elektronikstyrenhet CEM 4/56 Körriktningsvisare fram vänster 10/13 via 4/56 Körriktningsvisare fram höger 10/14 via 4/56 Körriktningsvisare framskärm vänster 10/15 via 4/56 Körriktningsvisare framskärm höger 10/16 via 4/56 Körriktningsvisare bak höger 10/47 via 4/56 Körriktningsvisare bak vänster 10/54 via 4/56	20
23	Manöverenhet ljus LSM 3/111 Manöverenhet klimatanläggning CCM 3/112 Manöverenhet rattspakar SWM 3/130 Diagnosuttag 17/13	5
24	Manöverenhet klimatanläggning CCM 3/112 Styrenhet CPM 4/7 via 2/29 Styrenhet elmanövrerad förarstol PSM 4/52 Kombinationsinstrument DIM 5/1	10
25	Tändningslås 3/1	10
26	Motor kupéfläkt 6/28 via 4/31	30
27	Manöverenhet framdörr vänster DDM/PDM 3/126 Manöverenhet framdörr höger PDM/DDM 3/127 Låsenheter framdörr vänster 3/74 via 3/126 Låsenheter framdörr höger 3/75 via 3/127 Elmanövrerad backspegel vänster 6/62 via 3/126 Elmanövrerad backspegel höger 6/63 via 3/127 Eluppvärmd backspegel vänster 9/33 via 3/126 Eluppvärmd backspegel höger 9/34 via 3/127	15
28	Manöverenhet taklampa 3/117 Övre elektronikstyrenhet UEM 4/70 Fjärrstyrenhet garageöppning 4/76 via 4/70 Regnsensor 7/149 Taklampa bagagerum 10/25 via 4/70 Belysning makeupspegel vänster 10/114 Belysning makeupspegel höger 10/115 via 4/70 Läslampa bak 10/150	10
	fortsätter	

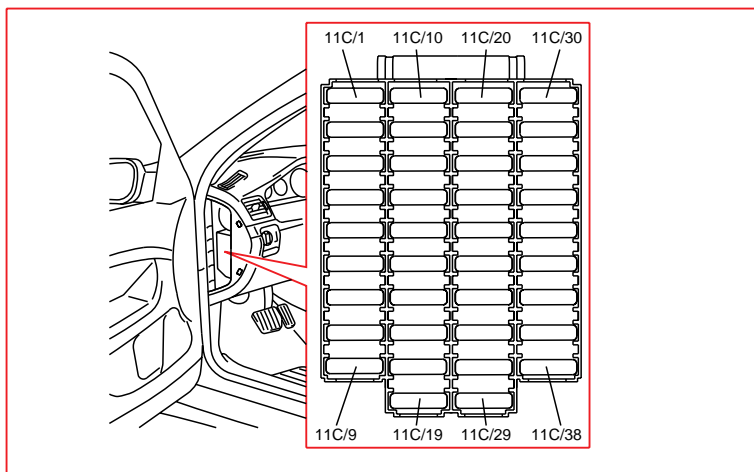


11C Säkringar i kupé

Nr.	Säkringsfunktion	A
29	Integrerad mobiltelefon PHM 16/60	10
30	Positions-/parkeringsljus fram vänster 10/11 EU/OS Bakljuslampa 1 vänster 10/51 Bakljuslampa 2 vänster 10/52 Sidomarkeringslykta fram vänster 10/71 Positions-/parkeringsljus fram vänster 10/129 USA/CDN Lamphus fram vänster 10/1 elektronikenhet Bi-Xenon	10
31	Skyltbelysning 10/3 Positions-/parkeringsljus fram höger 10/12 EU/OS Positions-/parkeringsljus bak höger 10/42 Bakljuslampa 1 höger 10/44 Bakljuslampa 2 höger 10/45 Positions-/parkeringsljus bak vänster 10/49 Sidomarkeringslykta fram höger 10/73 Positions-/parkeringsljus fram höger 10/130 USA/CDN Shunt positions-/parkeringsljus/bakljus REM 20/33 via 4/58 Lamphus fram höger 10/2 elektronikenhet Bi-Xenon	10
32	Central elektronikstyrenhet CEM 4/56 Avsäkring för 11C/38 Stegmotor hastighetsberoende servostyrning 6/71 via 4/56	10
33	Bränslepump 6/33 via 2/23	15
34	Motor taklucka 6/15 via 4/33	15
35	Låsenhet framdörr vänster 3/74 via 3/126 Elmanövrerad backspegel vänster 6/62 via 3/126 Eluppvärmd backspegel vänster 9/33 via 3/126	25
36	Låsenhet framdörr höger 3/75 via 3/127 Elmanövrerad backspegel höger 6/63 via 3/127 Eluppvärmd backspegel höger 9/34 via 3/127	25
37	Relä dörrblockering vänster bak 2/138 via 2/120 Relä dörrblockering höger bak 2/139 via 2/120 Omkopplare elhiss bakdörr vänster 3/85 via 2/116, 2/118 Omkopplare elhiss bakdörr höger 3/86 via 2/117, 2/119 Motor elhiss bak vänster 6/92 via 3/85 Motor elhiss bak höger 6/93 via 3/86 Belysning omkopplare bakdörr vänster 10/151 via 2/120 Belysning omkopplare bakdörr höger 10/152 via 2/120	30
38	Larmsiren SCM 16/35	5


Säkringar

Bagagerum 11D/1-18

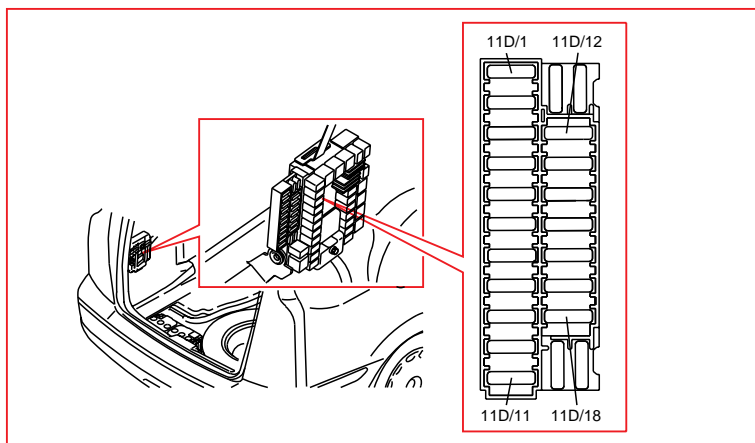

11D Säkringar i bagagerum

Nr.	Säkringsfunktion	A
1	REM 4/58 Belysning bagagerum vänster 10/127 via 4/58 Belysning bagagerum höger 10/128 via 4/58	10
2	Bakre elektronikstyrenhet REM 4/58 Dimljus bak höger 10/46 via 4/58 Dimljus bak vänster 10/53 via 4/58	10
3	Bromsljus höger 10/43 via 2/79 Bromsljus vänster 10/50 via 2/79 Shunt bromsljus REM 20/31 via 2/79	15
4	Backljus höger 10/48 via 2/80 Backljus vänster 10/55 via 2/80	10
5	Relä 15l-matning bak 2/52 Relä eluppvärmd baklucka 2/82	5
6	Låsenhet baklucka 3/78 via 2/87	10
7	Solenoid nackskydd bak vänster 8/59 via 2/75 Solenoid nackskydd bak höger 8/60 via 2/75	10
8	Låsenhet bakdörr vänster 3/76 via 2/112, 2/158 Låsenhet bakdörr höger 3/77 via 2/114, 2/115 Låsmotor tanklucka 6/37 via 2/59, 2/158	15
9	Dragkrokskablage 30+	15
10	CD-växlare 16/15 Styrenhet RTI-system 16/45	10
11	Styrenhet tillbehörselektronik AEM 4/78	15
13	Relä CNG/LPG 2/140	15
15	Dragkrokskablage 15l+	20
16	Uttag 12V bagagerum 17/19	15
17	Relä förvärmare bränslefilter 2/142 Styrenhet fyrhjulsdrift DEM 4/82	5
18	Eluppvärmt bränslefilter 9/38 via 2/142	15

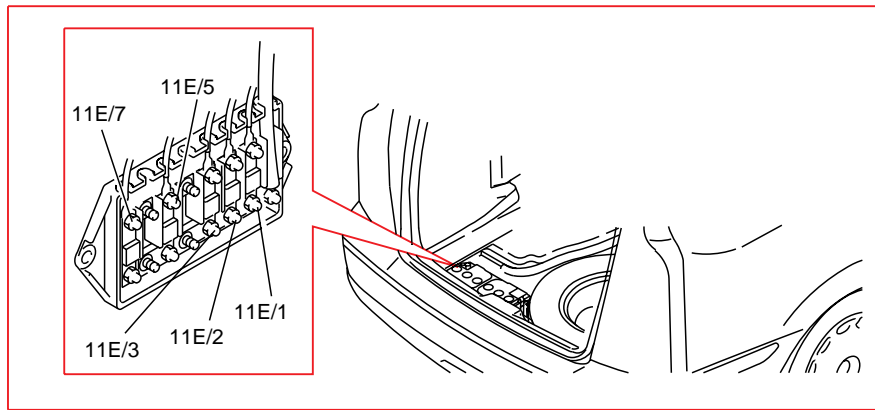


11E Säkringar vid batteri

Nr.	Säkringsfunktion	A
1	Avsäkring för 11D/15-18 via 2/52	40
2	Avsäkring för 11D/12-14	40
3	Eluppvärmd bakruta 9/2 via 2/82	40
5	Avsäkring för 11D/6-11	40
7	Avsäkring för 11D/1-5	40

Reläer/Shuntar


Tändningslås och reläer

3/1

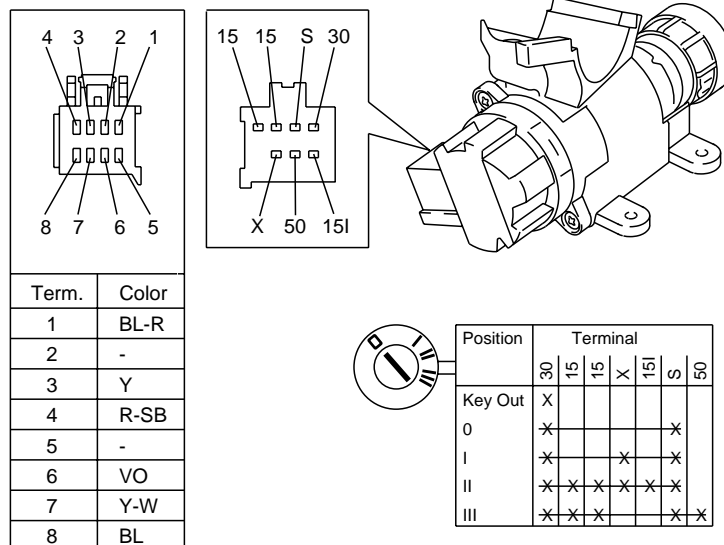

Reläer, allmänt

I schemat anges två eller tre olika beteckningar för reläets position. Detta beskrivs nedan.

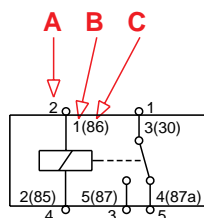


A = Motsvarar positionen på baksidan av reläcentralen (ledningssidan).

B = Motsvarar positionen på reläet.

C = Är en gammal beteckning som kan förekomma på reläet.


Reläer/Shuntar Motorrum FMA2 - FST3

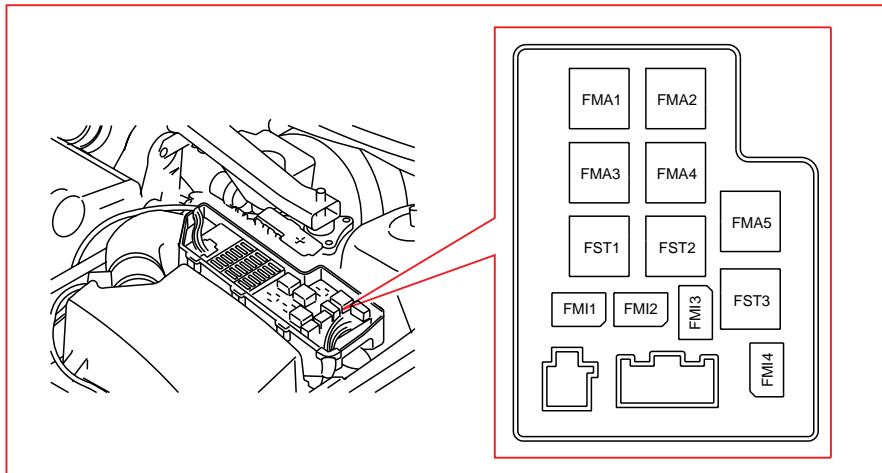

Reläer/Shuntar i motorrum

Pos	Reläfunktion
FMA2	Huvudrelä motorstyrsystem 2/32
FMA3	Relä glödstiftsautomatik 2/14
FMA4	Relä startmotor 2/35
FMI1	Relä AC 2/22
FMI2	Relä signalhorn 2/17
FMI3	Relä spolarmotor vindruta 2/92
FST1	Relä intervall vindrutetorkare 2/91
FST2	Relä bränslesystem 2/33
FST3	Relä vindrutetorkare låg/hög hastighet 2/90


Reläer/Shuntar Kupé CMA2 - CSH4

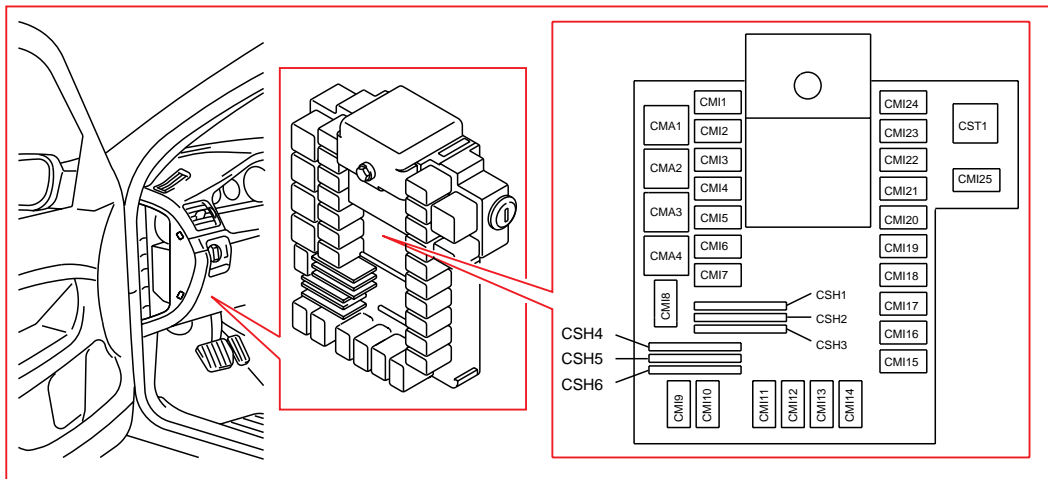

Reläer/Shuntar i kupé

Pos	Reläfunktion
CMA2	Avlastningsrelä X-matning 2/30
CMA3	Avlastningsrelä 15-matning 2/31
CMI1	Relä elhiss upp vänster bak 2/116
CMI2	Relä elhiss ner vänster bak 2/118
CMI3	Relä elhiss barnspärr bakdörr 2/120
CMI4	Relä helljus 2/63
CMI5	Relä positions-/parkeringsljus 2/61
CMI7	Relä halvljus/Bi-Xenon 2/62
CMI11	Relä dimljus fram 2/34
CMI12	Relä bränslepump 2/23
CMI14	Relä bränsleläckagekontroll 2/143
CMI21	Relä utökad X-matning automatväxellåda 2/101
CMI22	Relä utökad X-matning 2/29
CMI23	Relä elhiss ner höger bak 2/119
CMI24	Relä elhiss upp höger bak 2/117
CSH1	Shunt korriktionsvisare CEM vänster 20/32
CSH2	Shunt korriktionsvisare CEM höger 20/34
CSH4	Shunt halvljus CEM 20/27

Reläer/Shuntar Bagagerum RMA1 - RSH6

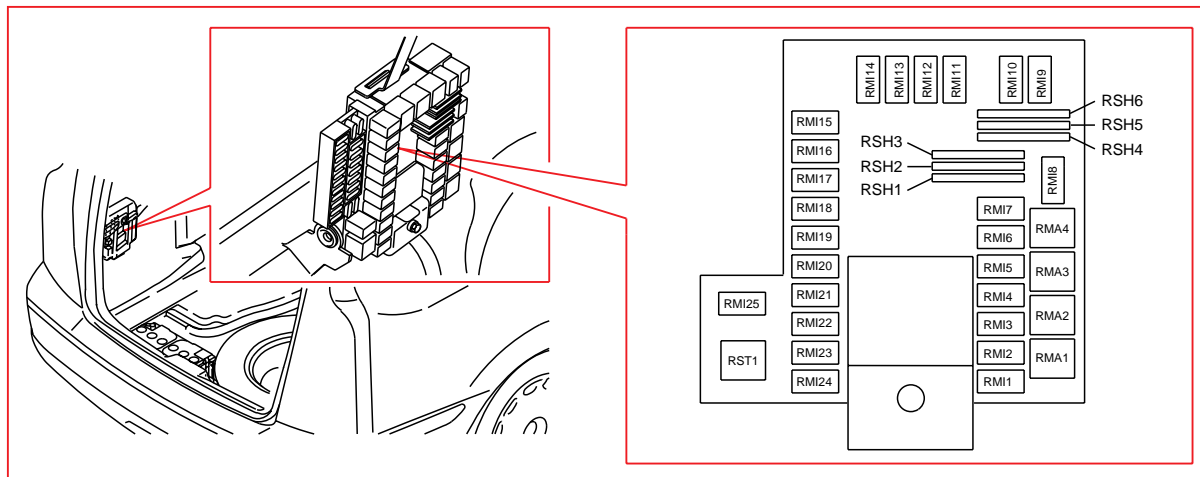


Reläer/Shuntar i bagagerum

Pos	Reläfunktion
RMA1	Relä 15l-matning bak 2/52
RMA3	Relä eluppvärmd bakruta 2/82
RMI2	Relä upplåsning bak vänster 2/112
RMI3	Relä blockerat låsläge bakdörrar 2/115
RMI4	Relä backljus 2/80
RMI5	Relä bromsljus 2/79
RMI6	Relä dimljus bak 2/49
RMI7	Relä dimljus släpvagn 2/83
RMI8	Relä förvärmare bränslefilter 2/142
RMI14	Relä fällbara nackskydd bak 2/75
RMI17	Relä CNG/LPG 2/140
RMI19	Relä öppning baklucka 2/67
RMI20	Relä låsning bakdörrar, tanklucka 2/158
RMI21	Relä upplåsning tanklucka 2/59
RMI23	Relä upplåsning höger bak 2/114
RSH2	Shunt dimljus REM 20/29
RSH4	Shunt positions-/parkeringsljus REM 20/28
RSH5	Shunt positions-/parkeringsljus/bakljus REM 20/33
RSH6	Shunt bromsljus REM 20/31

Reläer/Shuntar

Övriga reläer

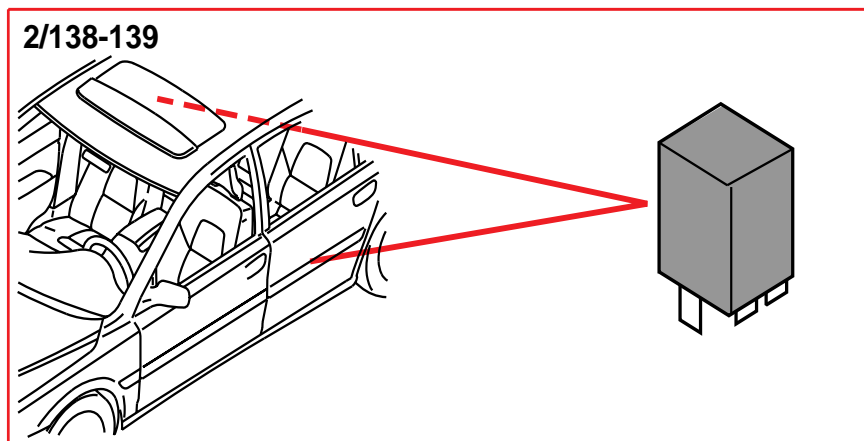

Övriga reläer

Pos	Reläfunktion
Bakdörr vänster	Relä dörrblockering vänster bak 2/138
Bakdörr höger	Relä dörrblockering höger bak 2/139

31/1
Spolarpump vindruta 6/2:4
Motor strålkastartorkare höger 6/3:3
Givare kylvätska 7/73:2

31/2
Styrenhet el kylfläkt 4/71A:2

31/3
Batteri 1/1

31/4
Stomanslutning 31/44

31/5
Eluppvärmd bakruta 9/2:2

31/6
Central elektronikstyrenhet CEM 4/56E:1 LHD
Styrenhet kupéfläkt 4/31A:4 RHD
Förgreningspunkt 53/405
-belysning handskfack 10/29:2 RHD
-avlastningsrelä X-matning 2/30:4
-avlastningsrelä 15-matning 2/31:4
-omkopplare varningsblinkers 3/6:5
-relä bränsleläckagekontroll 2/143:1 USA/CDN
-antennring/belysning tändningslås 16/65:6
-belysning insteg fram vänster 10/125:4
-kontaktstycke 54/13:22

31/10
Styrenhet kupéfläkt 4/31A:4 LHD
Central elektronikstyrenhet CEM 4/56E:1 RHD
Förgreningspunkt 53/406
-belysning handskfack 10/29:2 LHD
-belysning insteg fram höger 10/126:4
-uttag 12V, fram 9/1:2
-uttag 12V bak 9/25:3

31/44
Stomanslutning 31/4

31/47
Motor strålkastartorkare höger 6/33:4
Kontaktstycke 54/74:4 AWD S60
Kontaktstycke 54/79:4 CNG/LPG

31/48
Kontaktstycke 54/51:7

31/66
Förgreningspunkt 53/500
-kontaktstycke 54/24:13 RHD
-styrenhet elmanövrerad förarstol PSM 4/52A:2 LHD
-kontaktstycke 54/24:3
-kontaktstycke 54/10:11
-kontaktstycke 54/20:12
Kontaktstycke 54/10:12 RHD
Förgreningspunkt 53/510 LHD
-kontaktstycke 54/10:12 LHD
-styrenhet elmanövrerad förarstol PSM 4/52B:4 LHD

Stomanslutningar

31/67 - 31/91

31/67
Förgreningspunkt 53/501 -kontaktstycke 54/25:3 -styrenhet elmanövrerad förarstol PSM 4/52A:2 RHD -kontaktstycke 54/25:13 LHD -kontaktstycke 54/11:11 -bränslepump tillskottsvärmare 6/35:2 -kontaktstycke 54/21:12
Kontaktstycke 54/11:12 LHD
Förgreningspunkt 53/511 RHD -styrenhet elmanövrerad förarstol PSM 4/52B:4 RHD -kontaktstycke 54/11:12 RHD

31/70
Förgreningspunkt 53/345 Tillbehör

31/72
Förgreningspunkt 53/601 -belysning bagagerum vänster 10/127:4 -solenoid nackskydd bak vänster 8/59:4 -bakre elektronikstyrenhet REM 4/58E:1 -lamphus bak vänster 10/18A:4 -lamphus bak vänster 10/18B:1 S80 -lamphus bak vänster 10/18B:6 S60 -kontaktstycke 54/50:10
Förgreningspunkt 53/602 -CD-växlare 16/15:1 -styrenhet RTI-system 16/45D:5 -givare vagnsvinkel ISM 7/100:5 med CD- spelare
Givare vagnsvinkel ISM 7/100:5 utan CD-spelare S80 Givare vagnsvinkel ISM 7/100:5 utan RTI S60

31/73
Förgreningspunkt 53/604 -solenoid nackskydd bak höger 8/60:4 -belysning bagagerum höger 10/128:4 -lamphus bak höger 10/17B:1 S80 -lamphus bak höger 10/17A:4 -lamphus bak höger 10/17B:6 S60 -styrenhet tillbehörselektronik AEM 4/78:1 -kontaktstycke 54/54:8 CNG/LPG -kontaktstycke 54/106:2 -kontaktstycke 54/35:4

31/83
Förgreningspunkt 53/400 -kombinationsinstrument DIM 5/1:14 -antennring/belysning tändningslås 16/65:7 -kontaktstycke 54/13:20

31/84
Förgreningspunkt 53/438 -manöverenheter ljus LSM 3/111:5 -manöverenheter rattspakar SWM 3/130:16 -manöverenheter rattspakar SWM 3/130:22 -manöverenheter klimatanläggning CCM 3/112A:16 -styrenhet rattvinkelgivare SAS 4/68:16 DSTC -diagnosuttag 17/13:4 -diagnosuttag 17/13:5 -integrerad mobiltelefon PHM 16/60:18
Audio 16/1A:12
Förgreningspunkt 53/448 -förstärkare 16/2A:2 -audio 16/1A:12 med förstärkare -förgreningspunkt 53/423 RTI -display RTI 16/46A:4 -display RTI 16/46A:5

31/88
Tändstift med tändspole 20/3:3
Tändstift med tändspole 20/4:3

31/89
Förgreningspunkt 53/323 -tändstift med tändspole 20/5:3 6cyl -tändstift med tändspole 20/6:3 6cyl -tändstift med tändspole 20/7:3 6cyl -tändstift med tändspole 20/8:3 6cyl
Tändstift med tändspole 20/5:3 5cyl bensin
Tändstift med tändspole 20/6:3 5cyl bensin
Tändstift med tändspole 20/7:3 5cyl bensin

31/91
PTC-resistor luftfövärmning 9/32:2 Bensin
Styrenhet spjällhus ETM 4/50:5 Denso

31/93
<p>Förgreningspunkt 53/329</p> <ul style="list-style-type: none"> -kontakt backljus 3/10:2 Man -kondensator 20/16B:1 -givare bromsvätskenivå 7/4:2 -stegmotor hastighetsberoende servostyrning 6/71:6 -givare spolarvätskenivå 7/51:3 -ventil LPG 8/79:1 -kontaktstycke 54/3LA:5 -6/114:2 6cyl
<p>Förgreningspunkt 53/301</p> <ul style="list-style-type: none"> -lamphus fram vänster 10/1B:3 -körriktningsvisare framskärm vänster 10/15:1 EU/OS -dimljus fram vänster 10/5:2 -sidomarkeringslykta fram vänster 10/71:2 S80 -lamphus fram vänster 10/1A:1 -motor strålkastarinställning vänster 6/38:1 -kontaktstycke 54/22A:1 Bi-Xenon
<p>Förgreningspunkt 53/331</p> <ul style="list-style-type: none"> -kontaktstycke 54/4:4 -kontaktstycke 54/58:4 6cyl -kontaktstycke 54/58:2 6cyl -automatväxellåda 8/37B:4 5cyl -automatväxellåda 8/37B:2 5cyl -motor strålkastartorkare vänster 6/4:3 -förbindningsskena 15/25:1 -motor vindrutetorkare 6/1:4 -kontaktstycke 54/9:3


31/94
<p>Förgreningspunkt 53/303</p> <ul style="list-style-type: none"> -larmsiren SCM 16/35:3 -motor strålkastarinställning höger 6/39:1 -körriktningsvisare framskärm höger 10/16:1 EU/OS -lamphus fram höger 10/2A:1 -kontaktstycke 54/23A:1 Bi-Xenon -lamphus fram höger 10/2B:3 -dimljus fram höger 10/6:2 -sidomarkeringslykta fram höger 10/73:2 S80
<p>Spakenhet automatväxellåda GSM 3/156A:6 via 54/3LA:5, 4/28A:54, 4/28A:53</p>

31/95
<p>Förgreningspunkt 53/384</p> <ul style="list-style-type: none"> - styrenhet bromsar BCM 4/16:16 - styrenhet bromsar BCM 4/16:47

31/96
<p>Förgreningspunkt 53/326</p> <ul style="list-style-type: none"> -motorstyrssystem ECM 4/46A:36 5cyl utan turbo, diesel -motorstyrssystem ECM 4/46A:53 -motorstyrssystem ECM 4/46A:54 -motorstyrssystem ECM 4/46A:62 5cyl utan turbo -motorstyrssystem ECM 4/46A:63 5cyl turbo/6cyl -PTC-resistor luftfövärmning 9/32:2 Diesel

31/98
<p>Belysning makeupspegel höger 10/115:3</p>
<p>Förgreningspunkt 53/503</p> <ul style="list-style-type: none"> -extra bromsljus 10/19:5 -kontaktstycke 54/13:20 -kontaktstycke 54/16:2 regnsensor -belysning makeupspegel vänster 10/114:3 -läslampa bak 10/150:4 -mikrovågsgivare larm MMS 7/122:5 -övre elektronikstyrenhet UEM 4/70:20 -manöverenhet taklampa 3/117A:10 -styrenhet taklucka SRM 4/33:5


Styrenheter Översikt

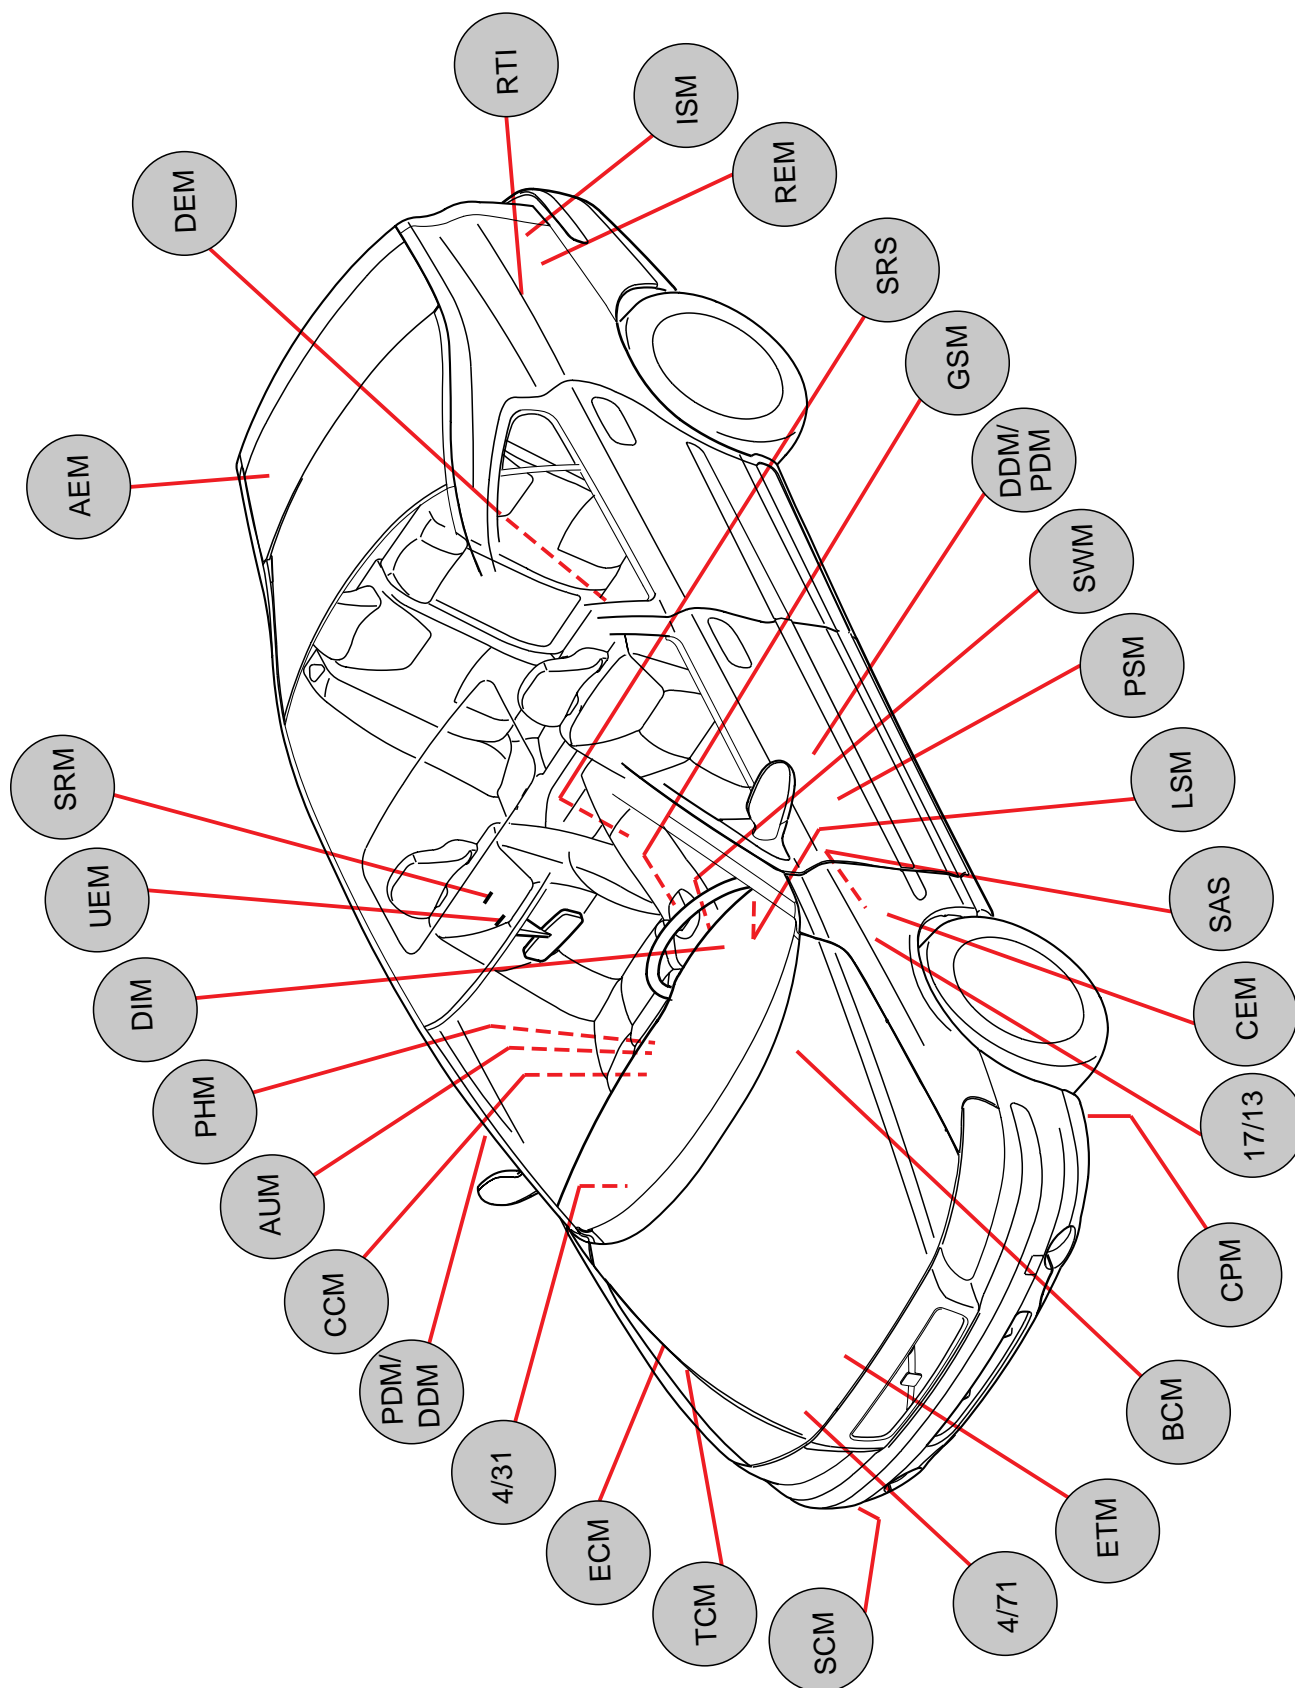


Enhet	Benämning
AEM	Styrenhet tillbehörselektronik AEM 4/78
AUM	Audio 16/1
BCM	Styrenhet bromsar BCM 4/16
CCM	Manöverenhet klimatanläggning CCM 3/112
CEM	Central elektronikstyrenhet CEM 4/56
CPM	Styrenhet CPM 4/7
DEM	Styrenhet fyrhjulsdrift DEM 4/82
DIM	Kombinationsinstrument DIM 5/1
ECM	Motorstyrssystem ECM 4/46
ETM	Styrenhet ETM 4/50
GSM	Spakenhet automatväxellåda GSM 3/156
ISM	Givare vagnsvinkel ISM 7/100
LSM	Manöverenhet ljus LSM 3/111
PDM/ DDM	Manöverenhet framdörr höger PDM/DDM 3/127
DDM/ PDM	Manöverenhet framdörr vänster DDM/PDM 3/126
PHM	Integrerad mobiltelefon PHM 16/60
PSM	Styrenhet elmanövrerad förarstol PSM 4/52
REM	Bakre elektronikstyrenhet REM 4/58
RTI	Styrenhet RTI-system 16/45
SAS	Styrenhet rattvinkelgivare SAS 4/68
SCM	Larmsiren SCM 16/35
SRM	Styrenhet taklucka SRM 4/33
SRS	Styrenhet krocksäkerhetssystem SRS
SWM	Manöverenhet rattspakar SWM 3/130
TCM	Styrenhet automatväxellåda TCM 4/28
UEM	Övre elektronikstyrenhet UEM 4/70
4/31	Styrenhet kupéfläkt 4/31
4/71	Styrenhet el kylfläkt 4/71
17/13	Diagnosuttag 17/13

Styrenheter

Central elektronikstyrenhet CEM

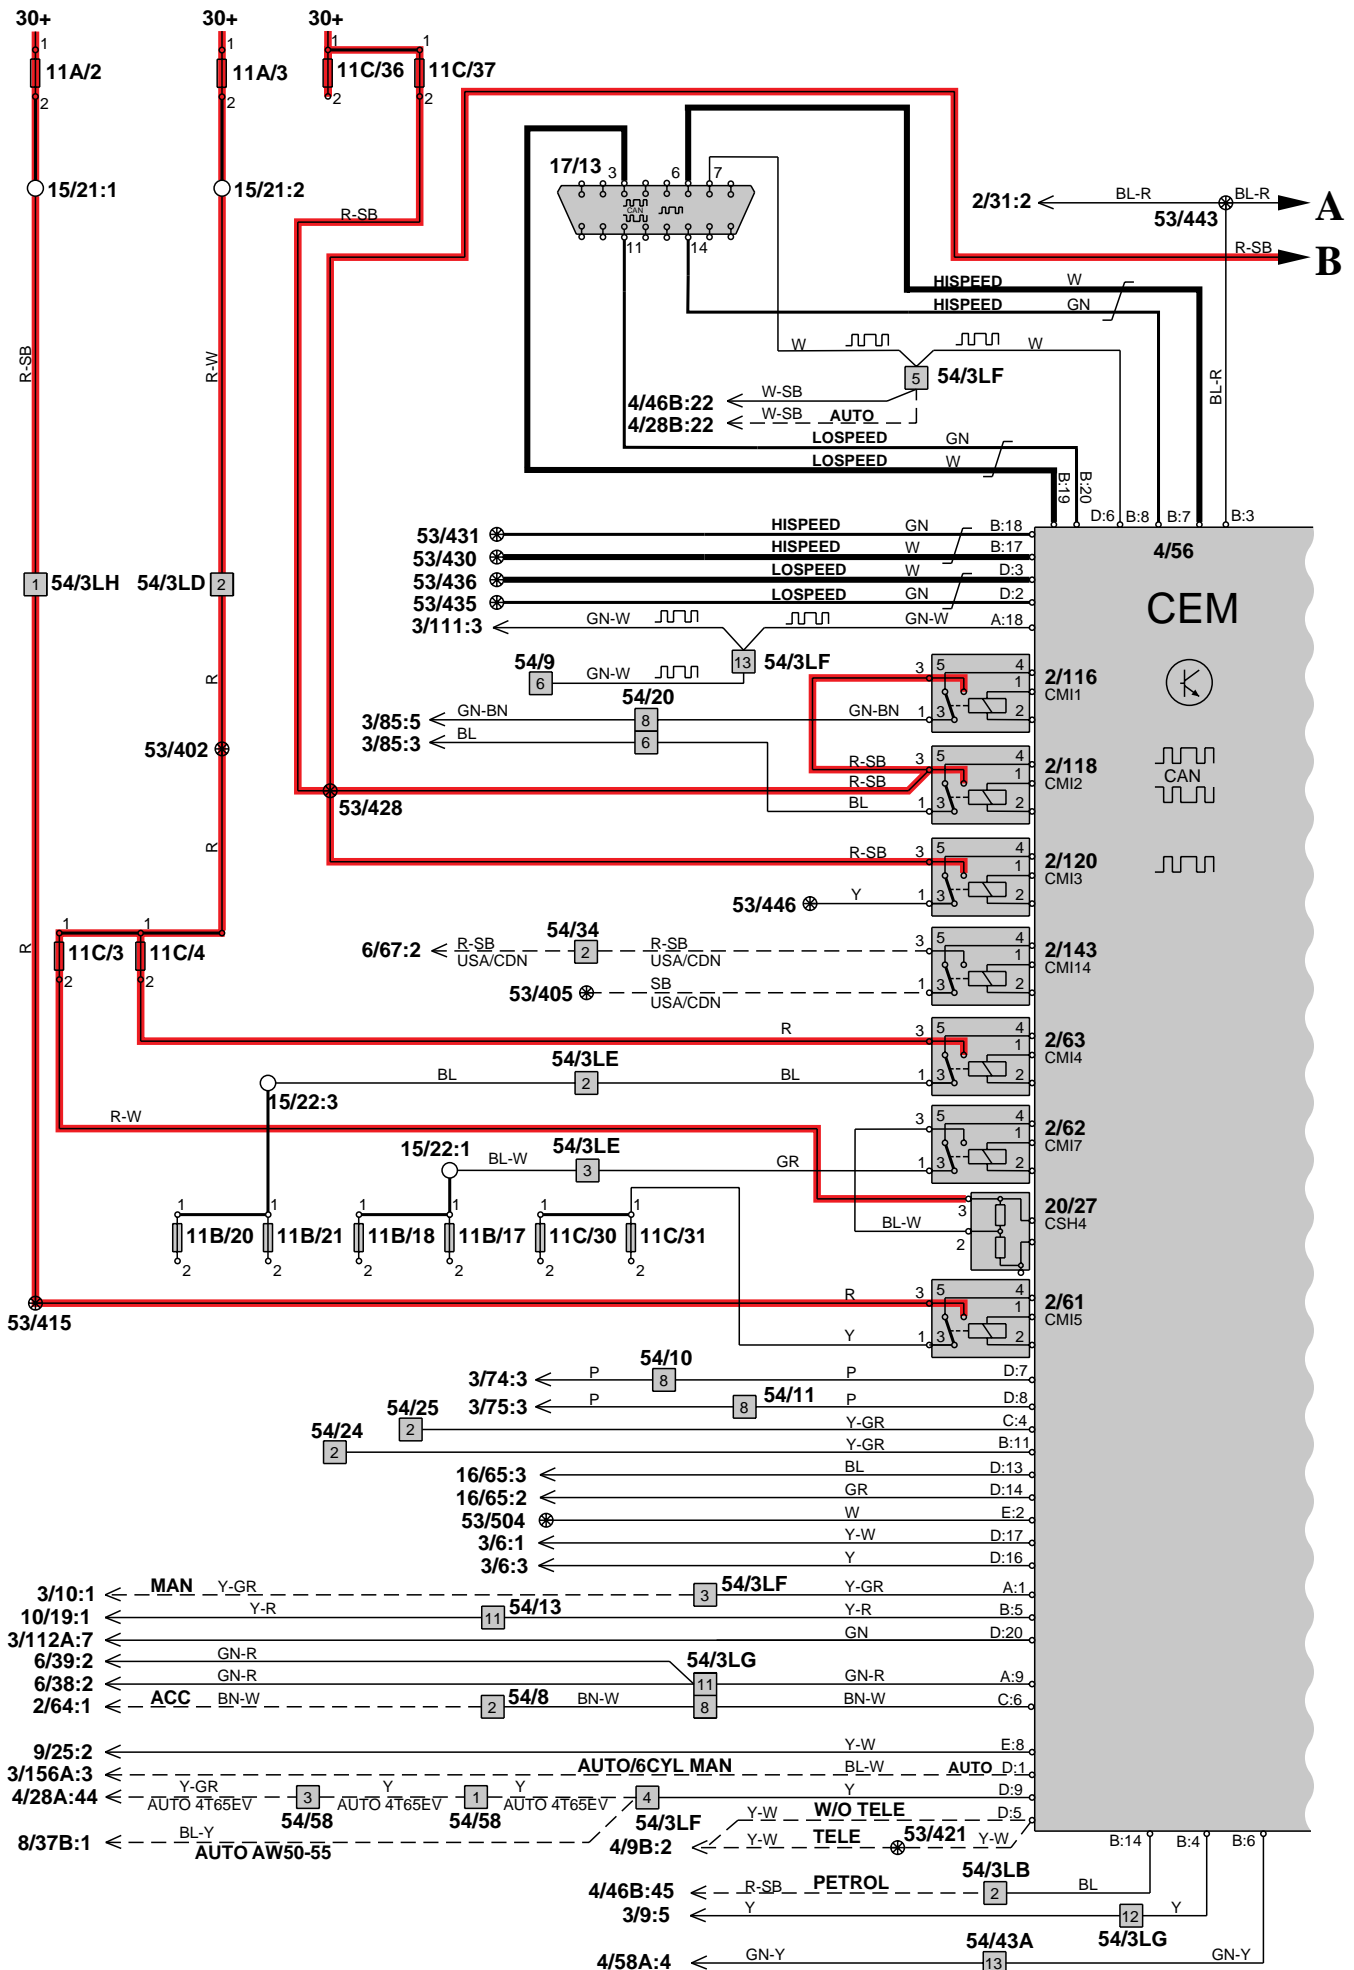

Styrenheter Central elektronikstyrenhet CEM

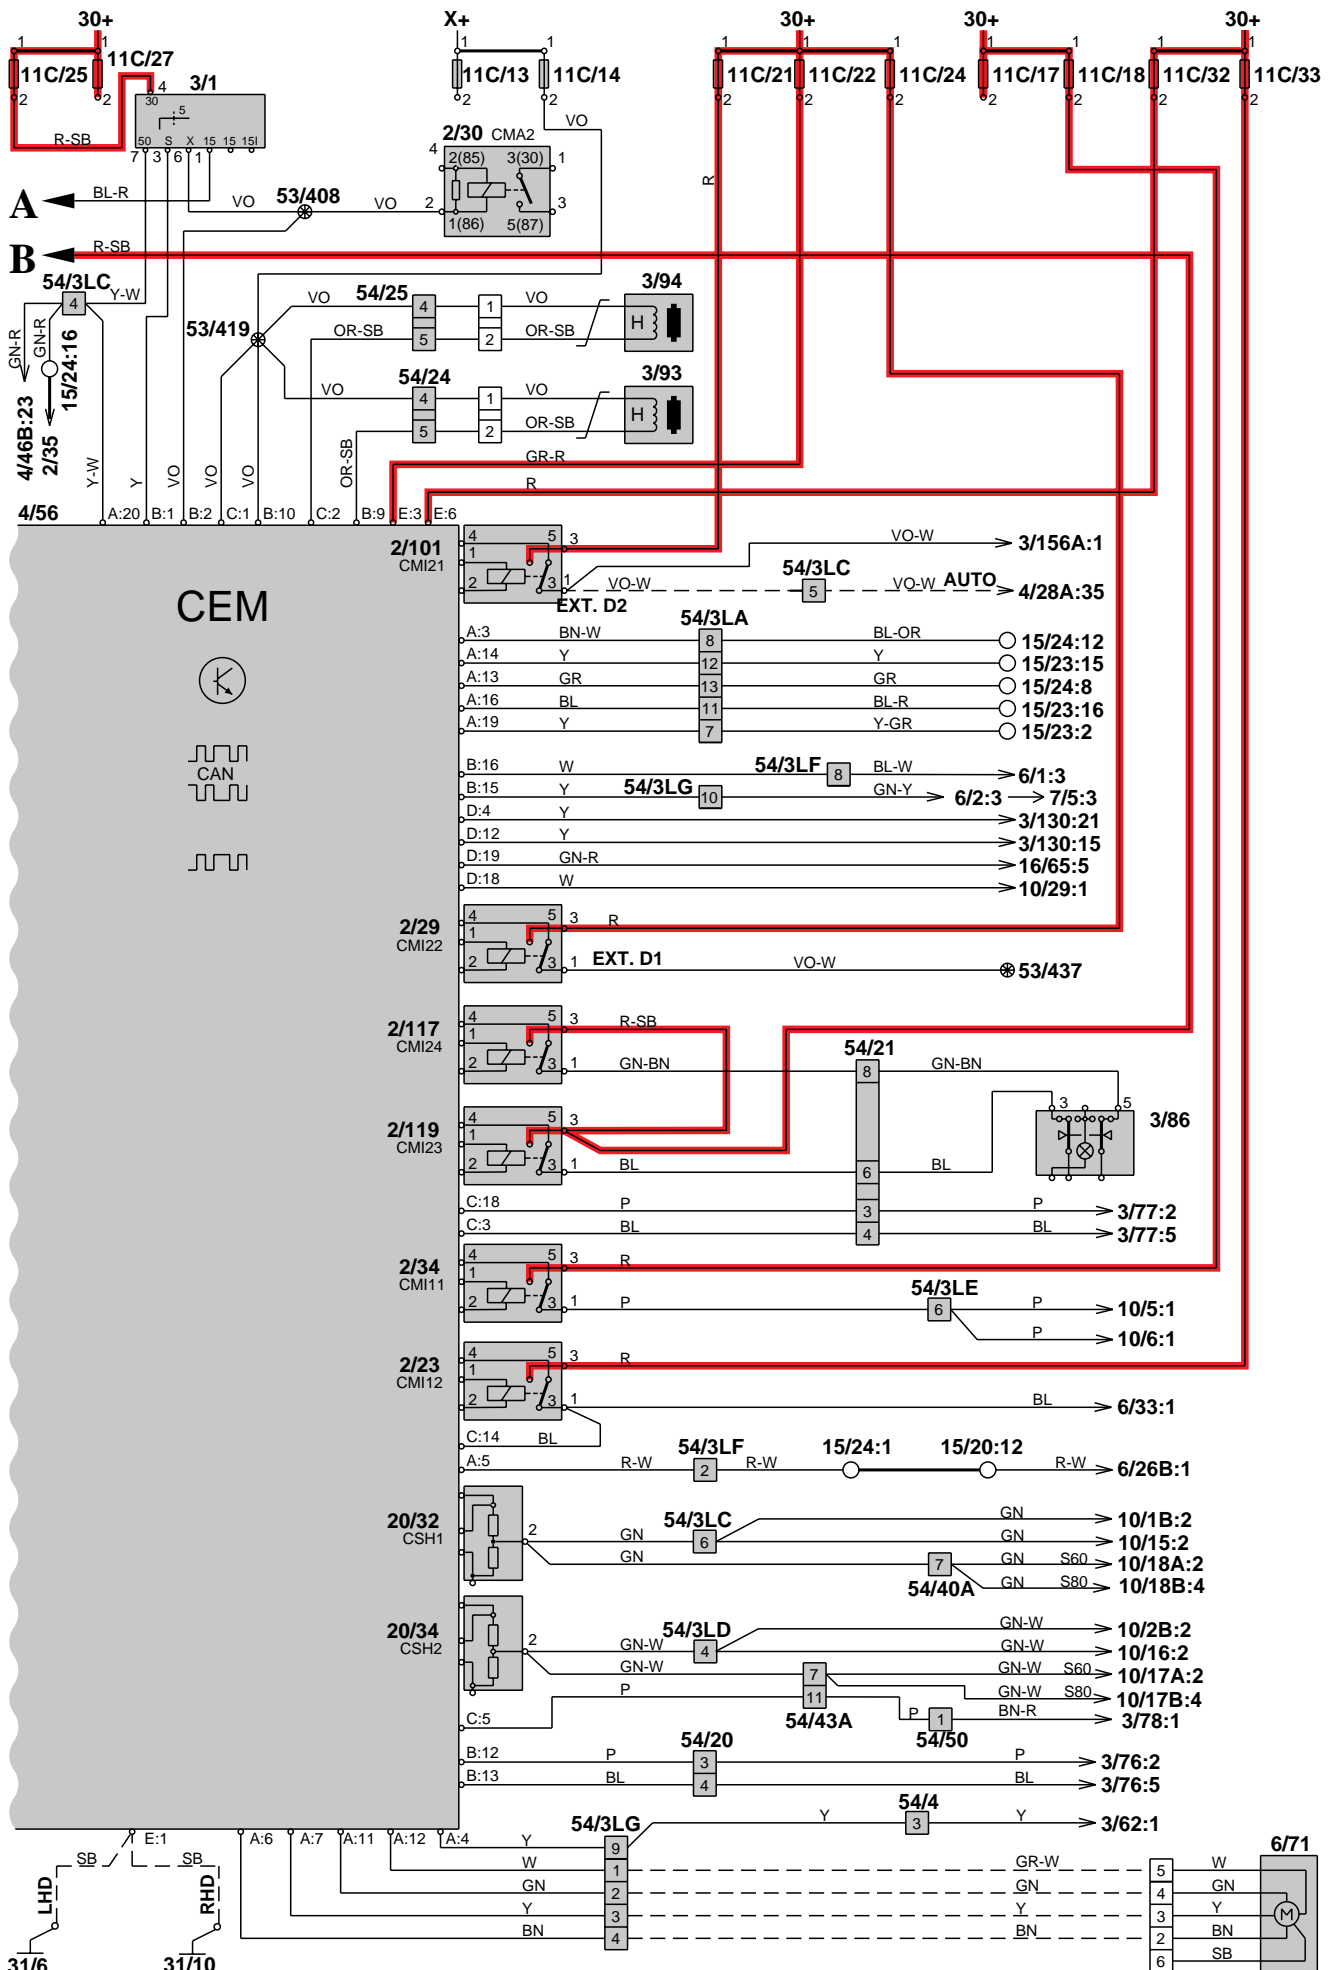


Bakre elektronikstyrenhet REM




Styrenheter


Bakre elektronikstyrenhet REM

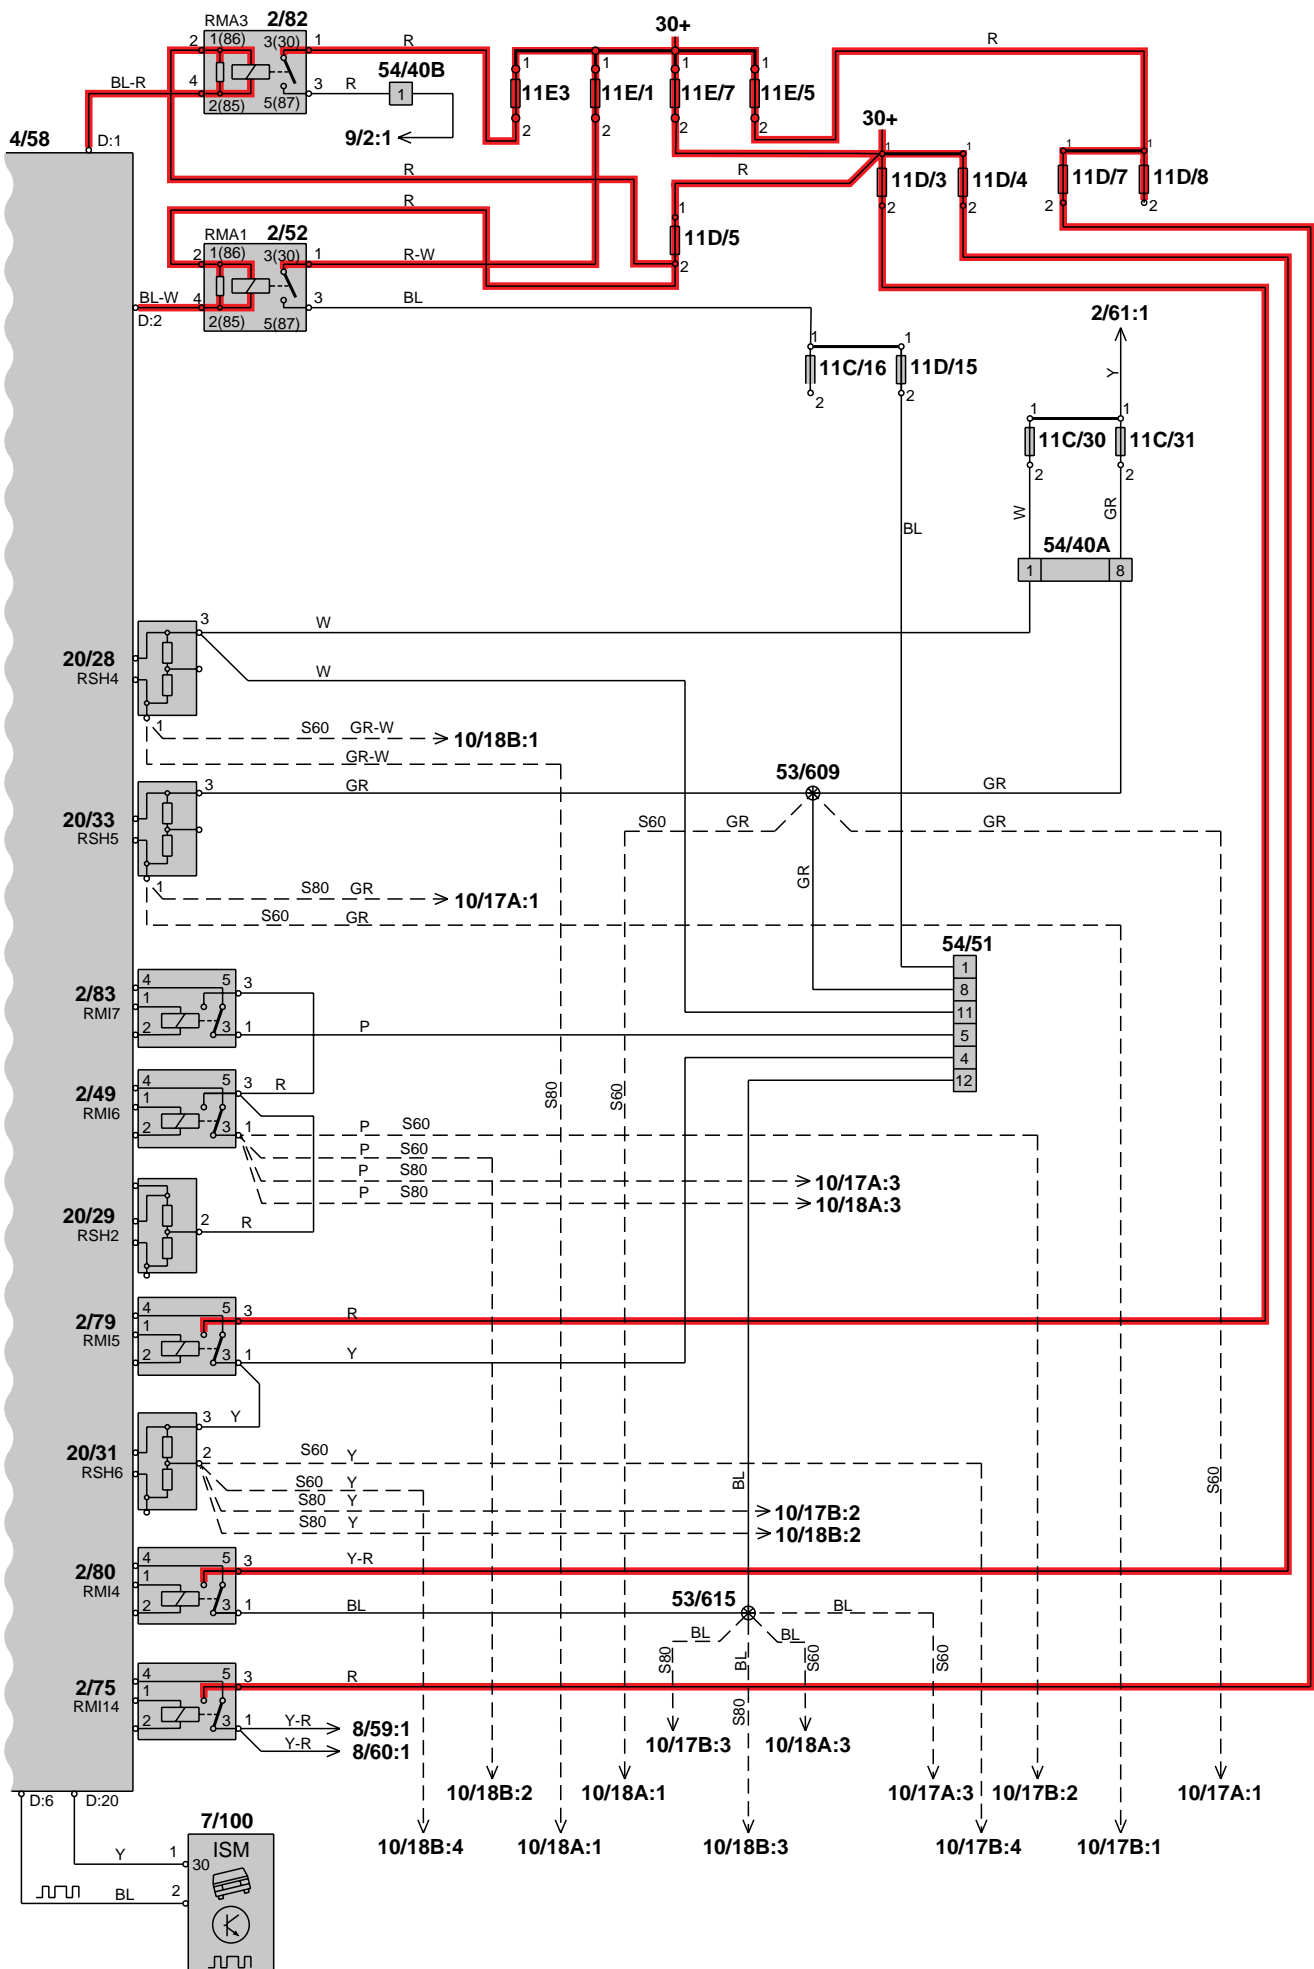

Styrenheter


Datakommunikation

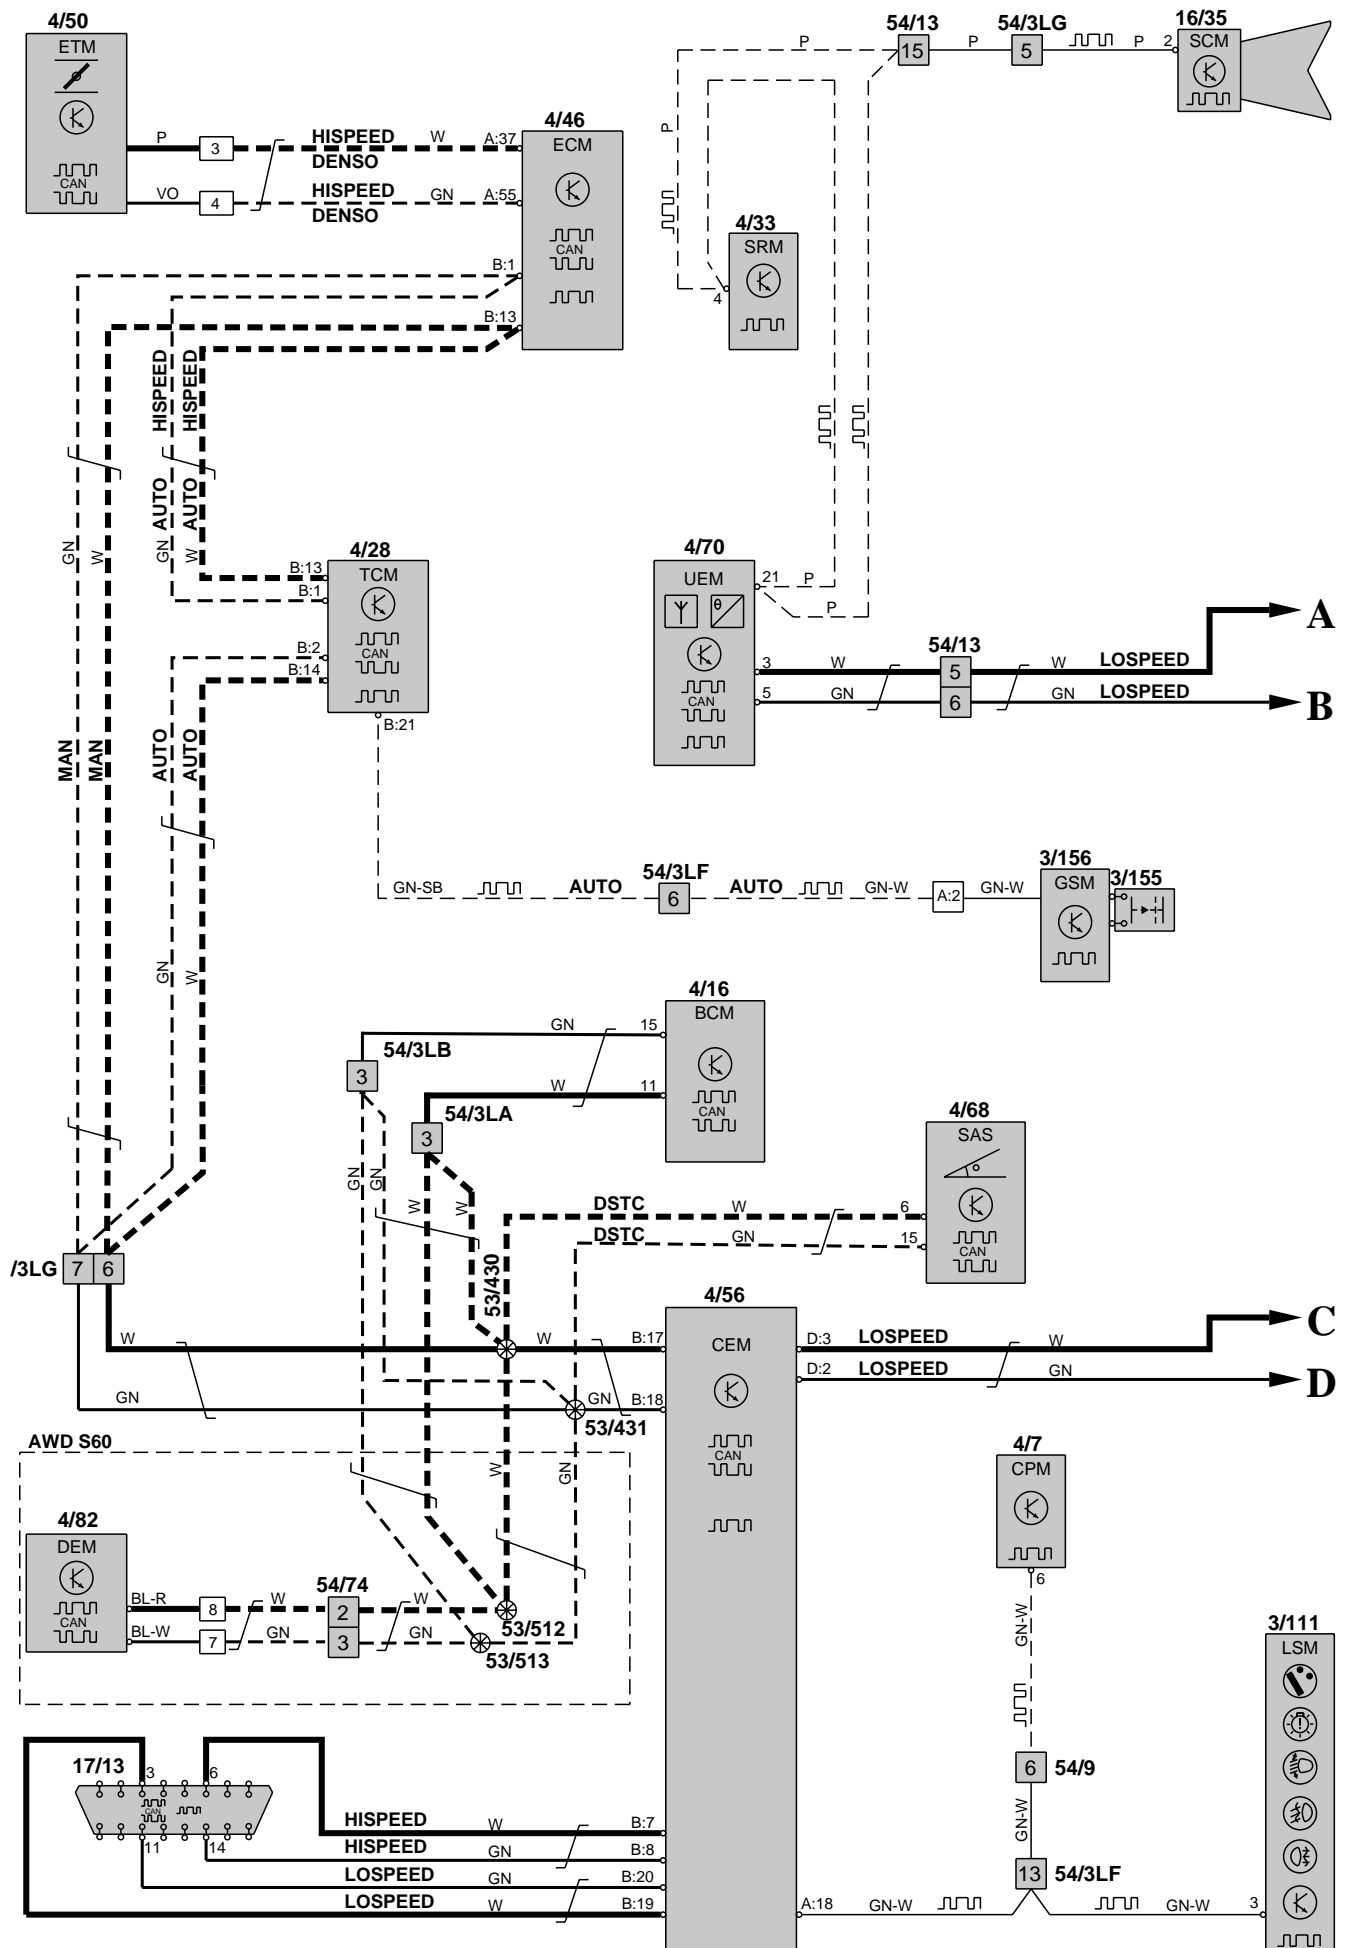


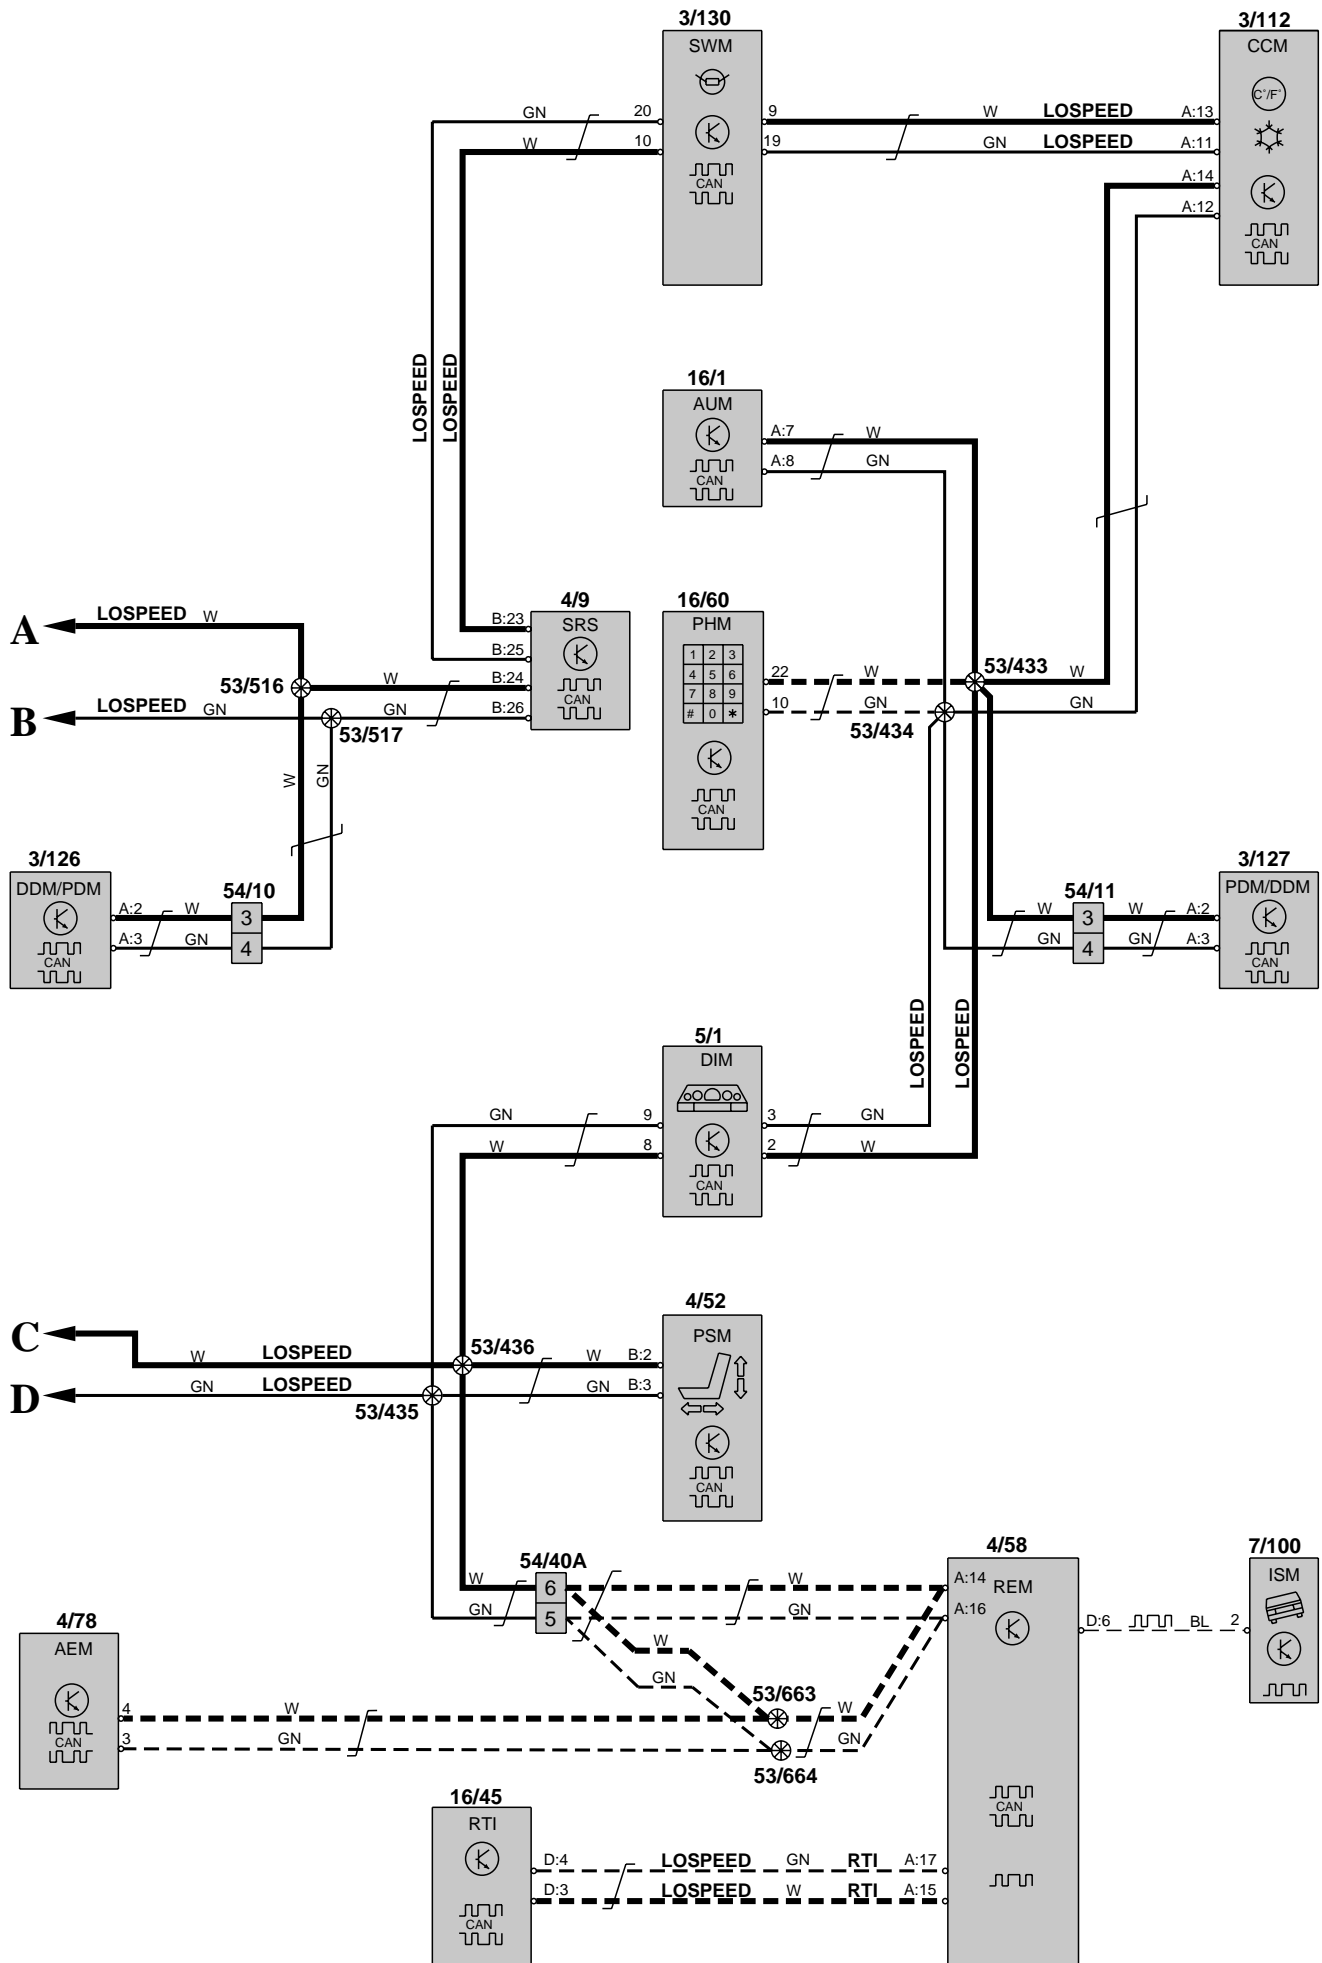


Grupp 23

Motorstyrssystem Denso

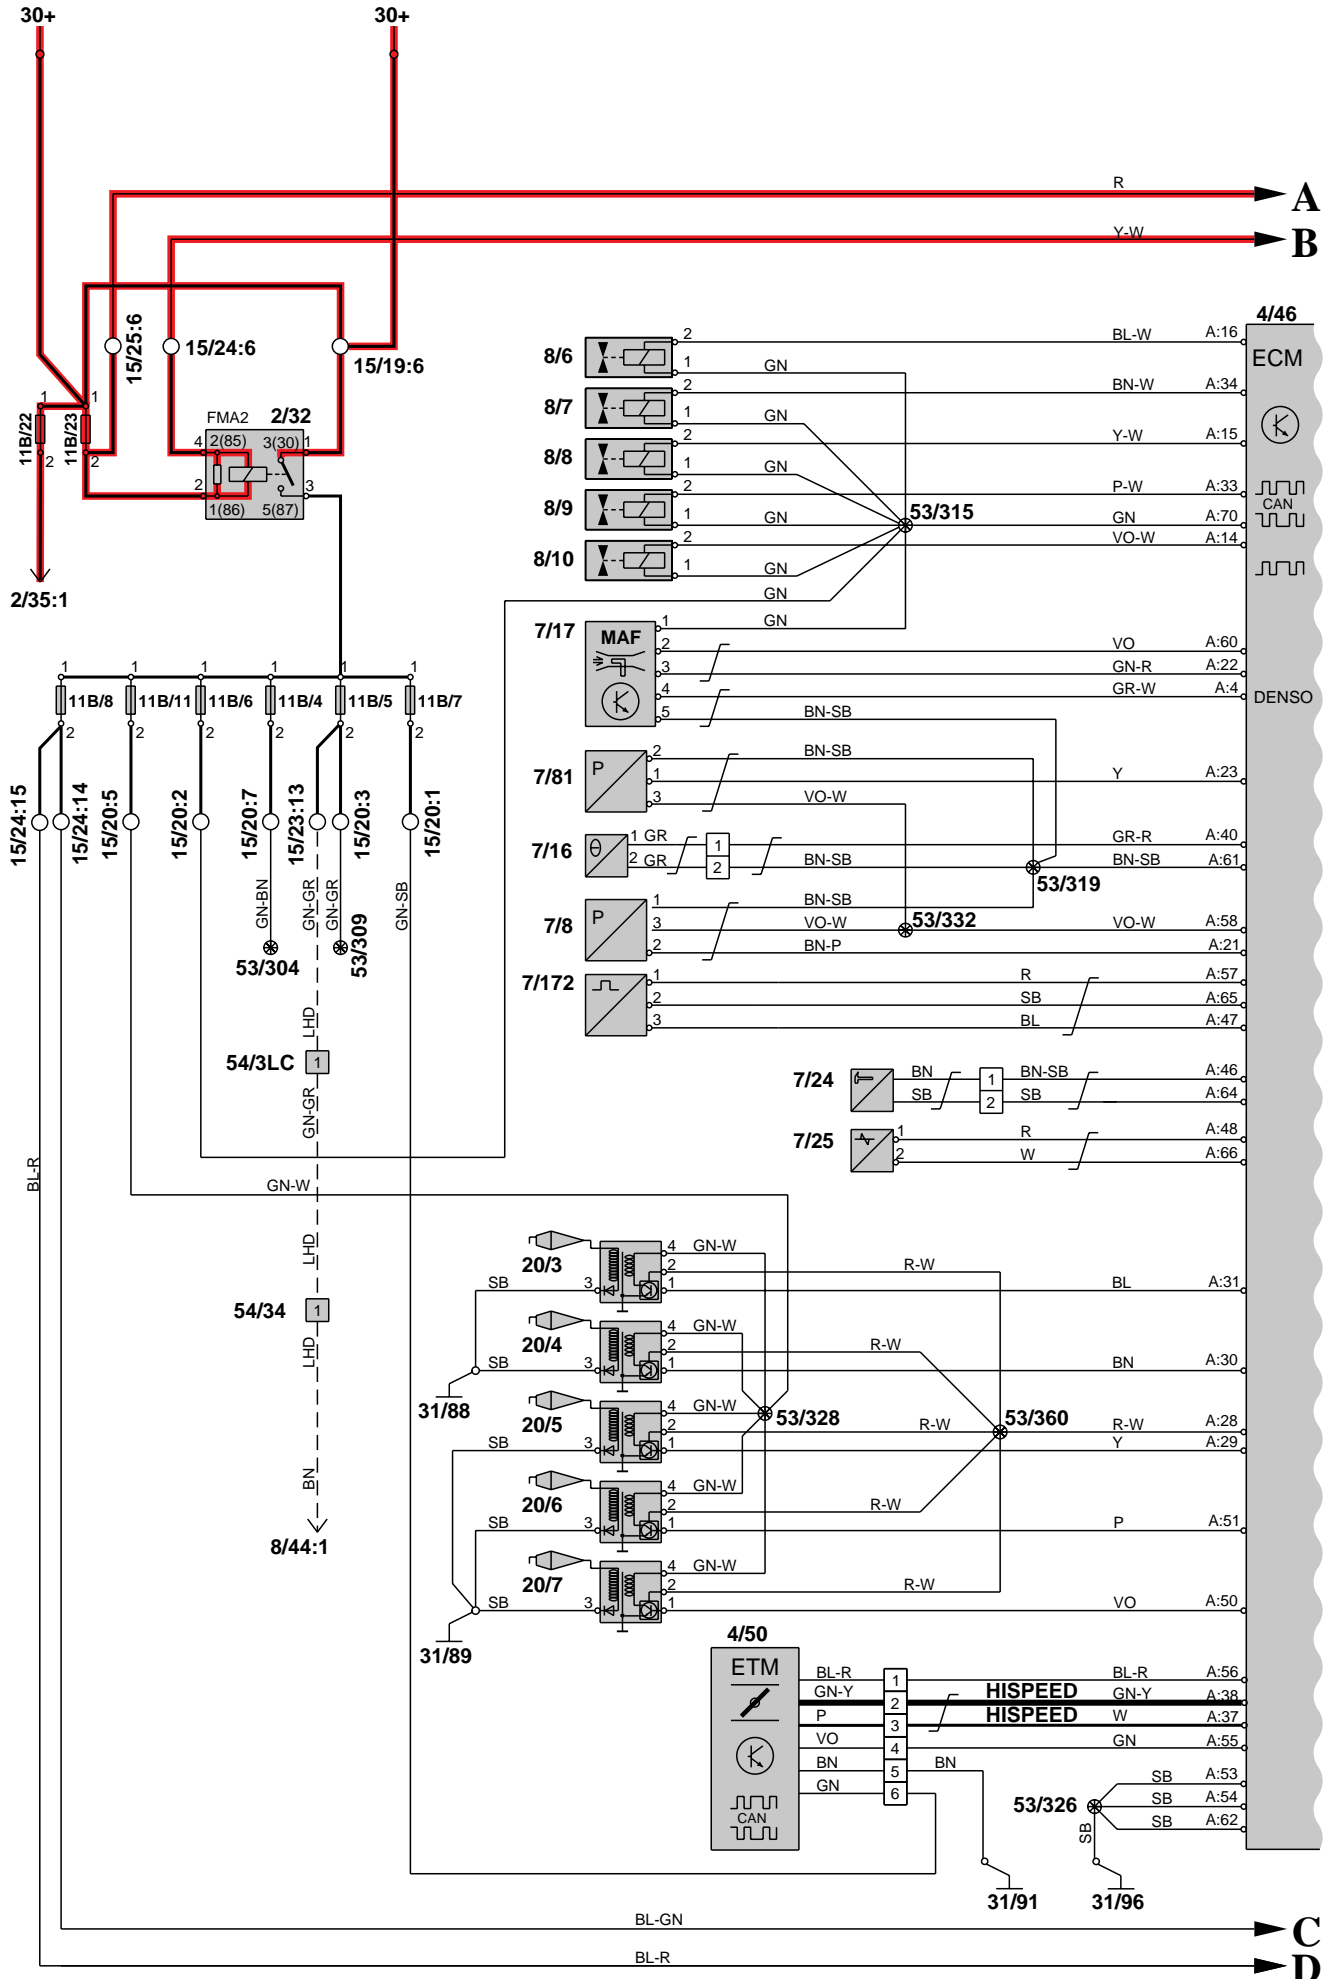


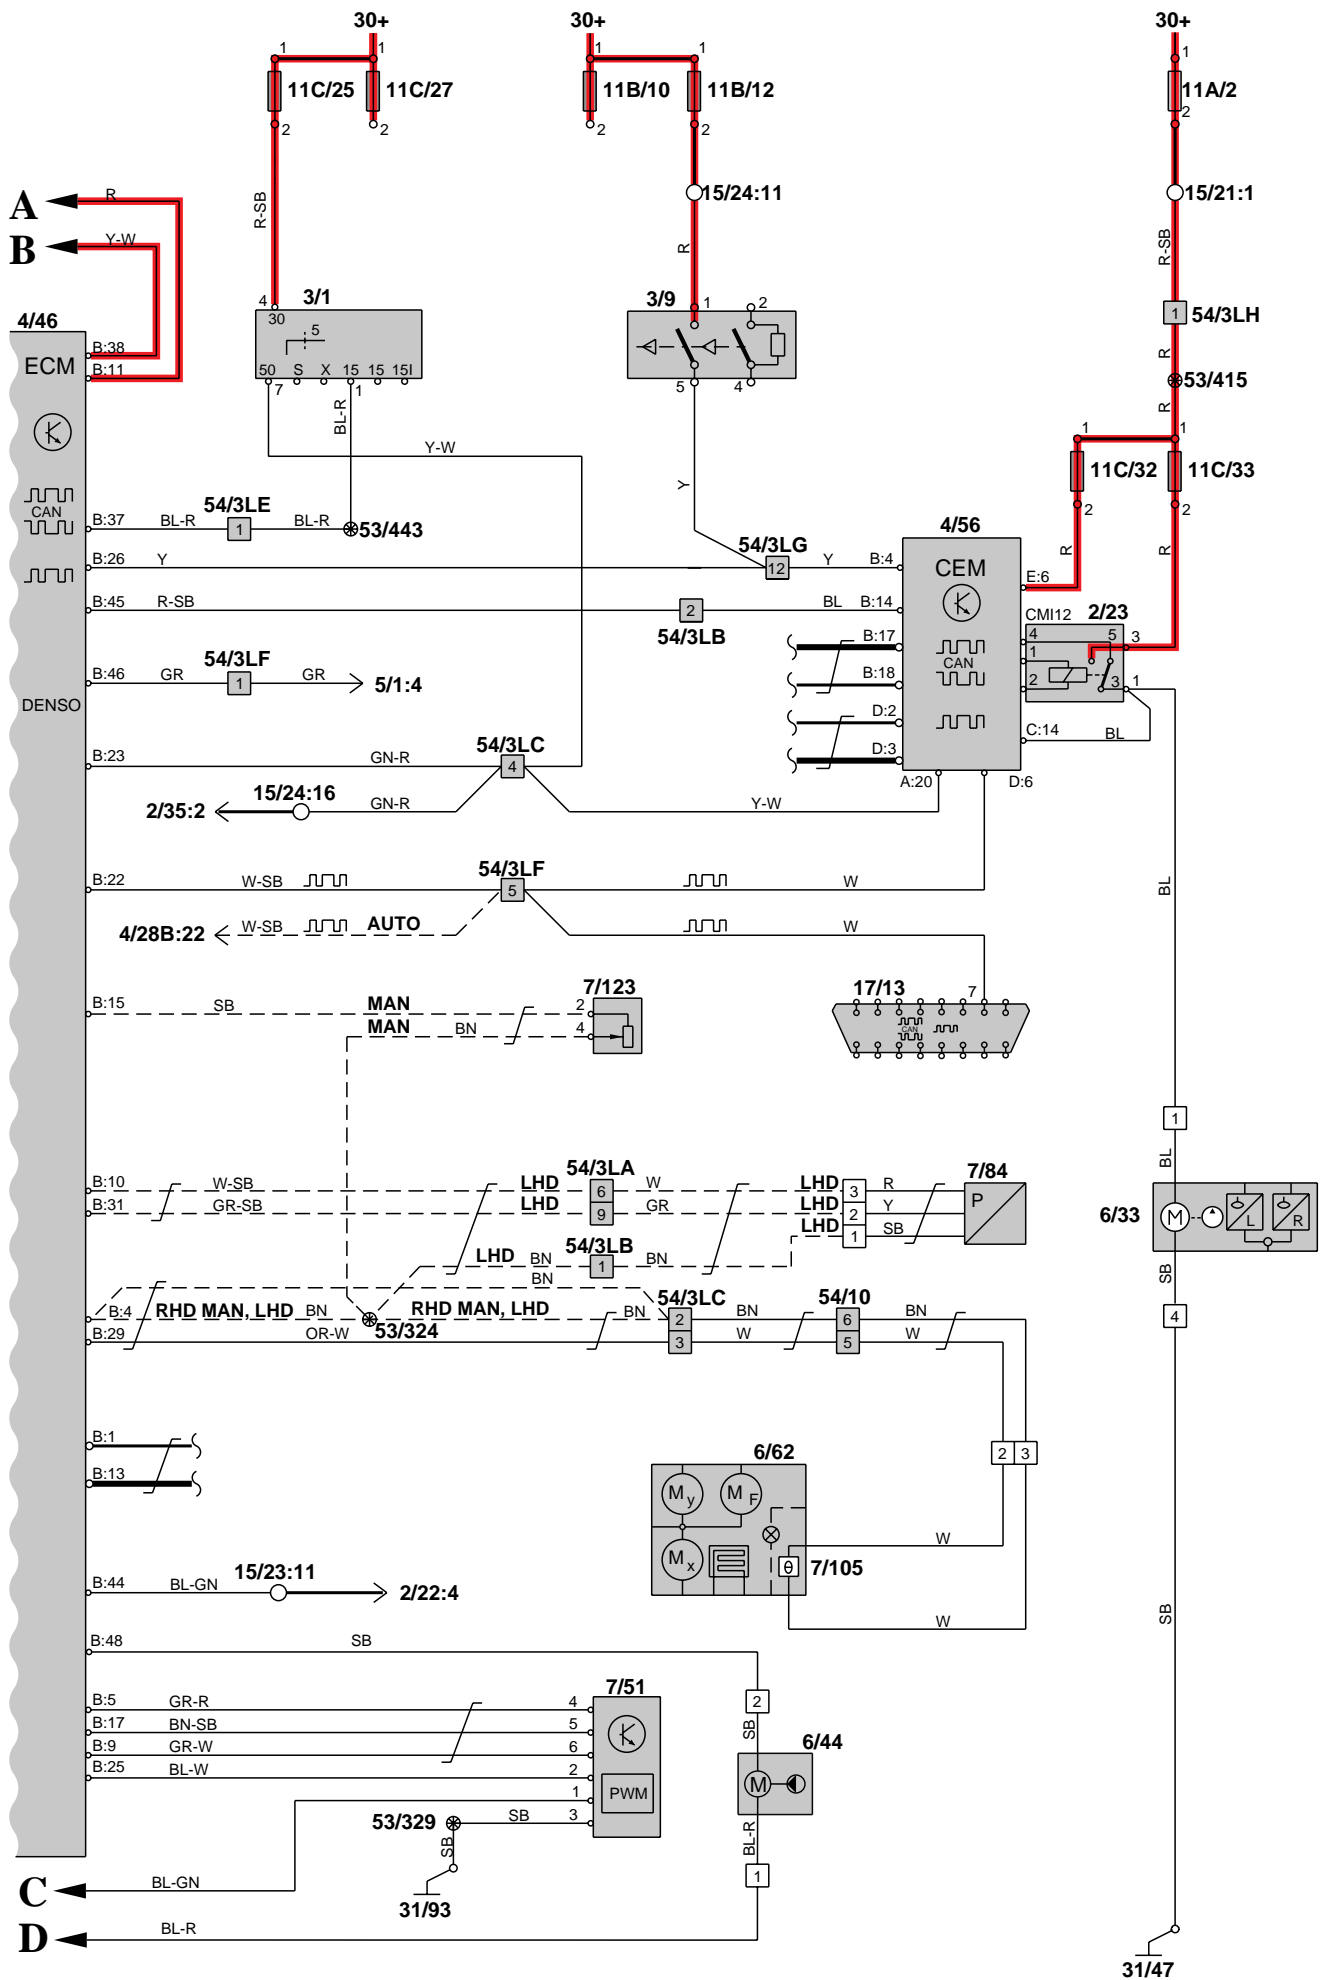

Motorstyrssystem ME7 5 cylindrar

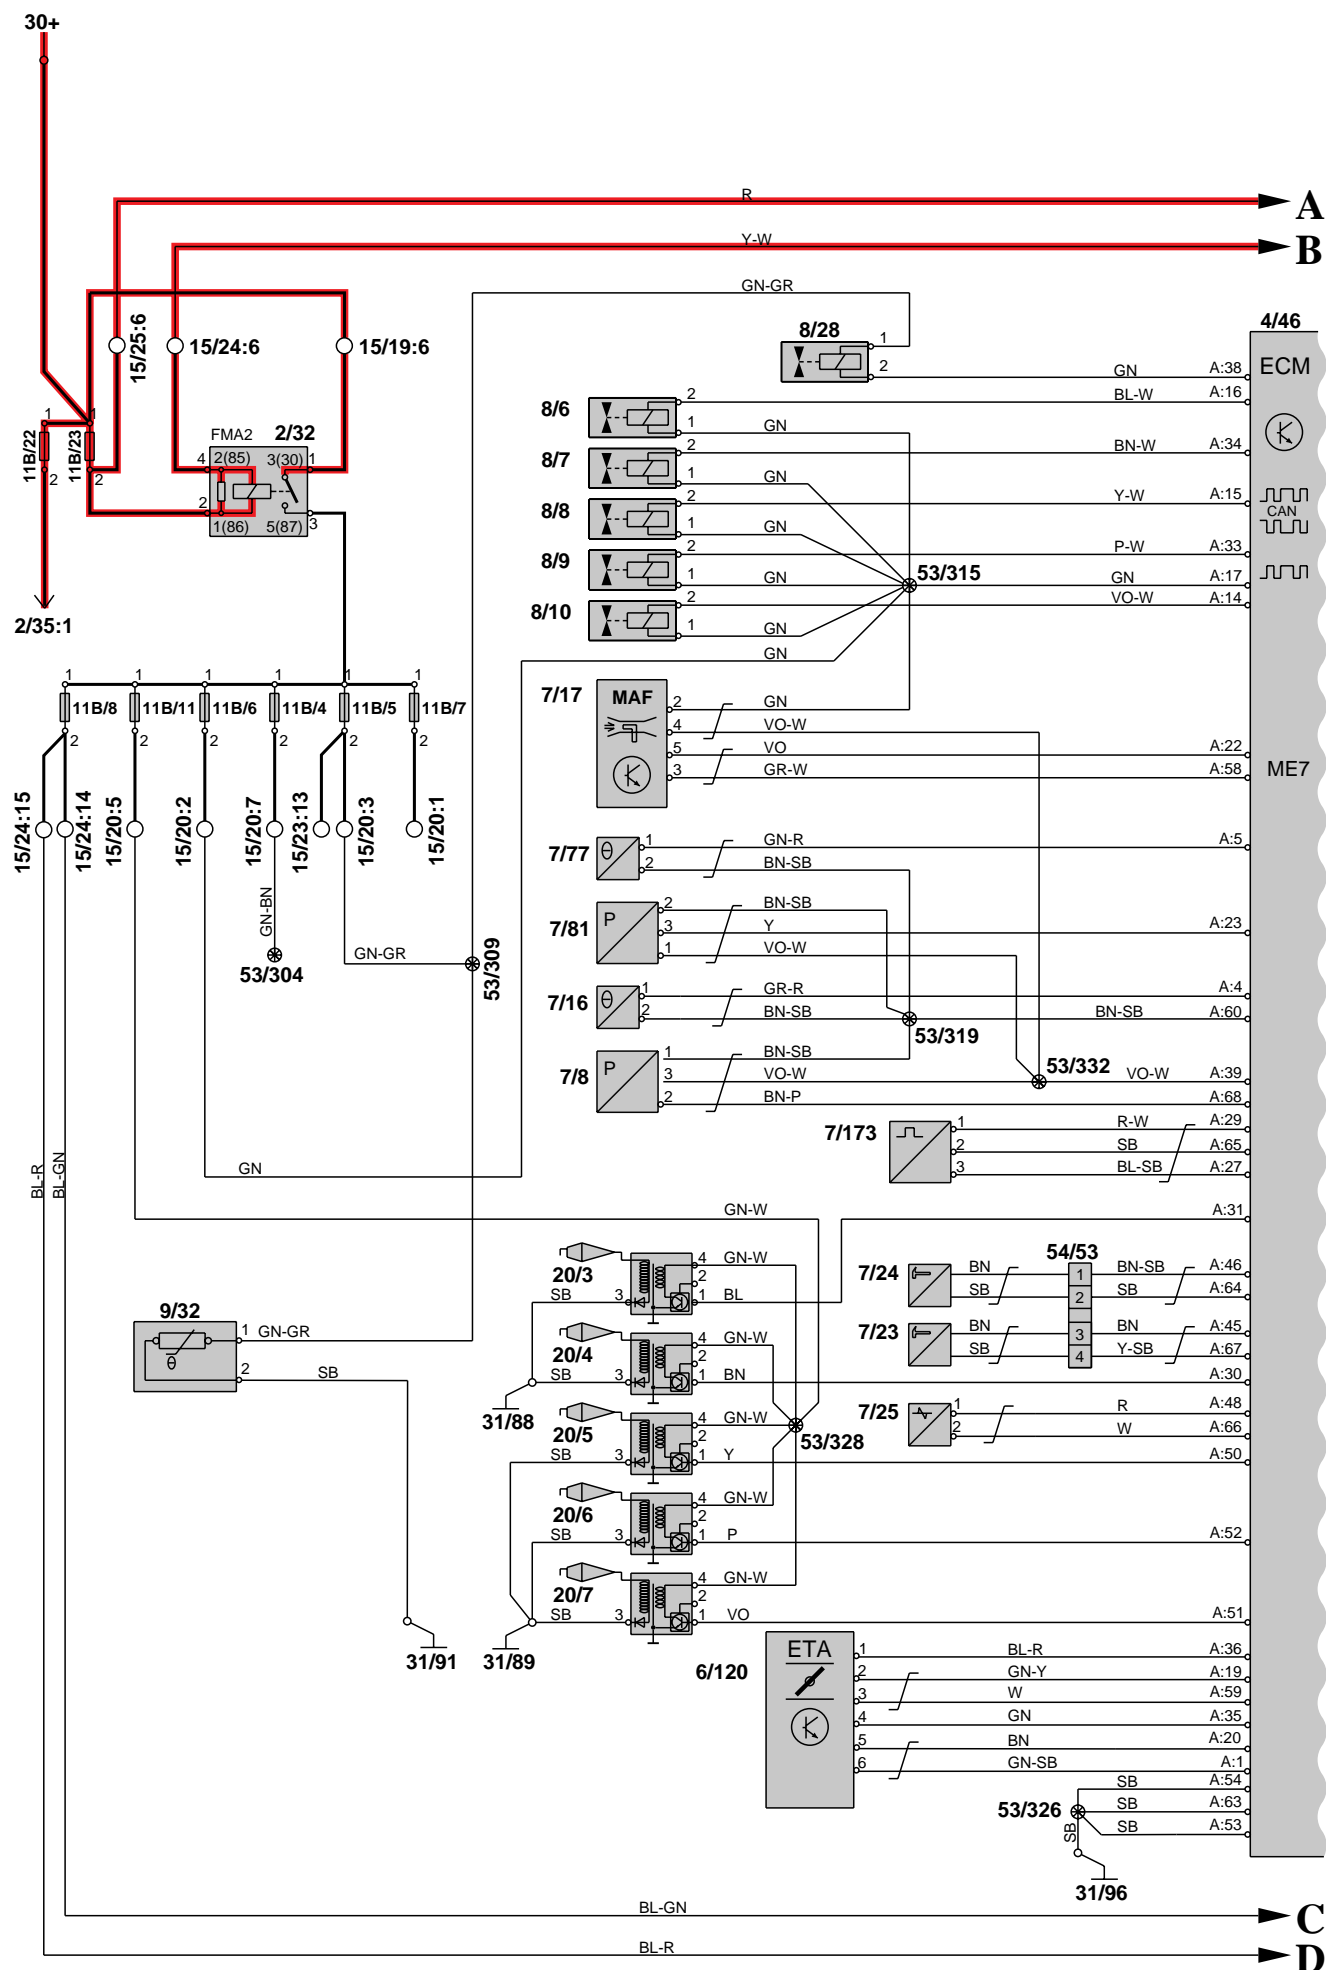


Motorstyrsystem ME7 5 cylindrar

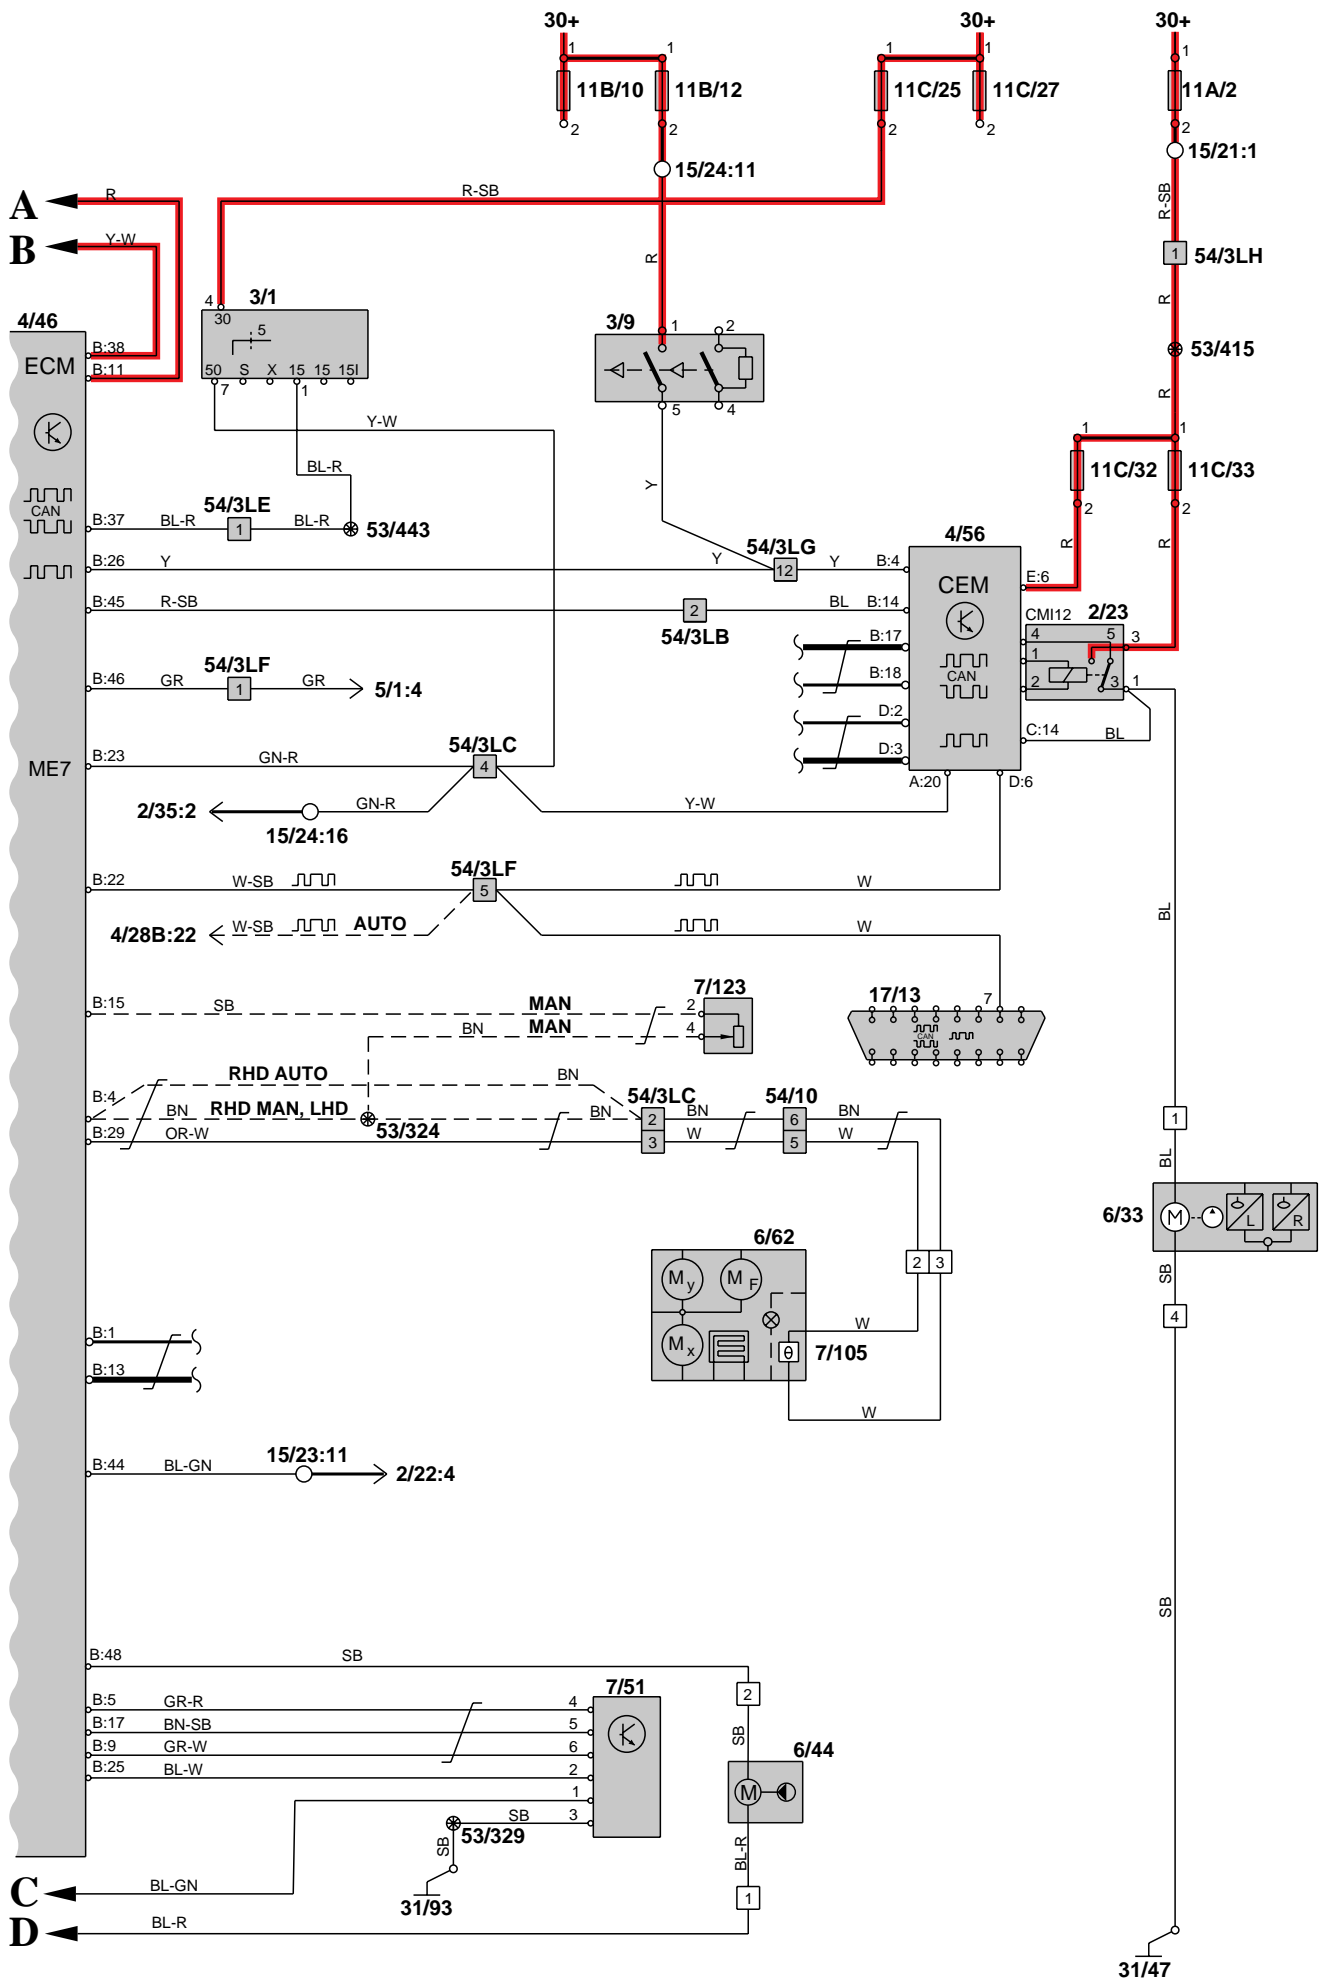


[illegible]


Motorstyrsystem ME7 6 cylindrar

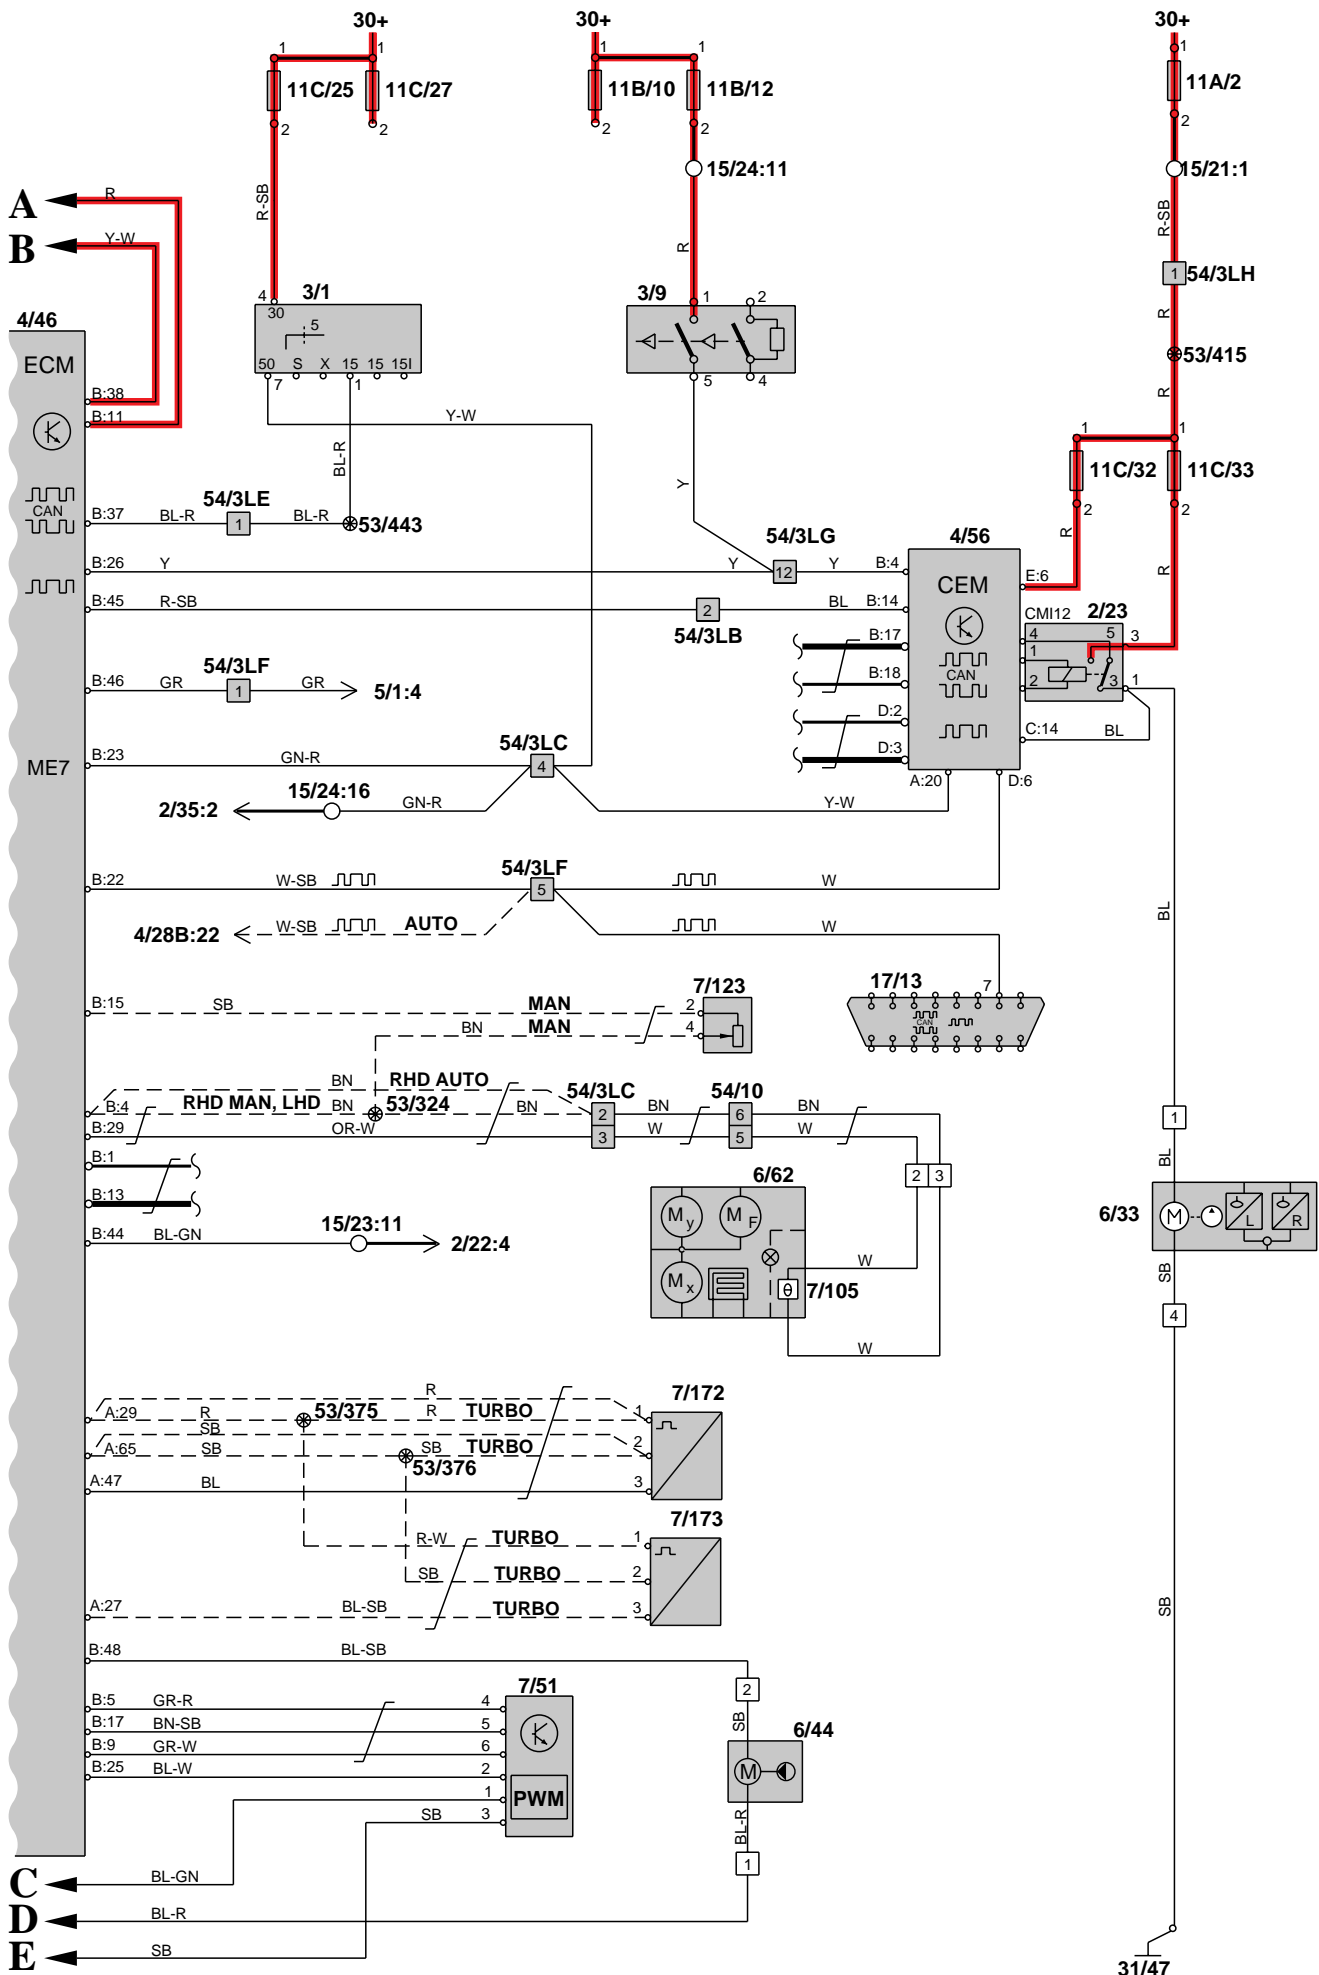


Motorstysystem Bi-Fuel

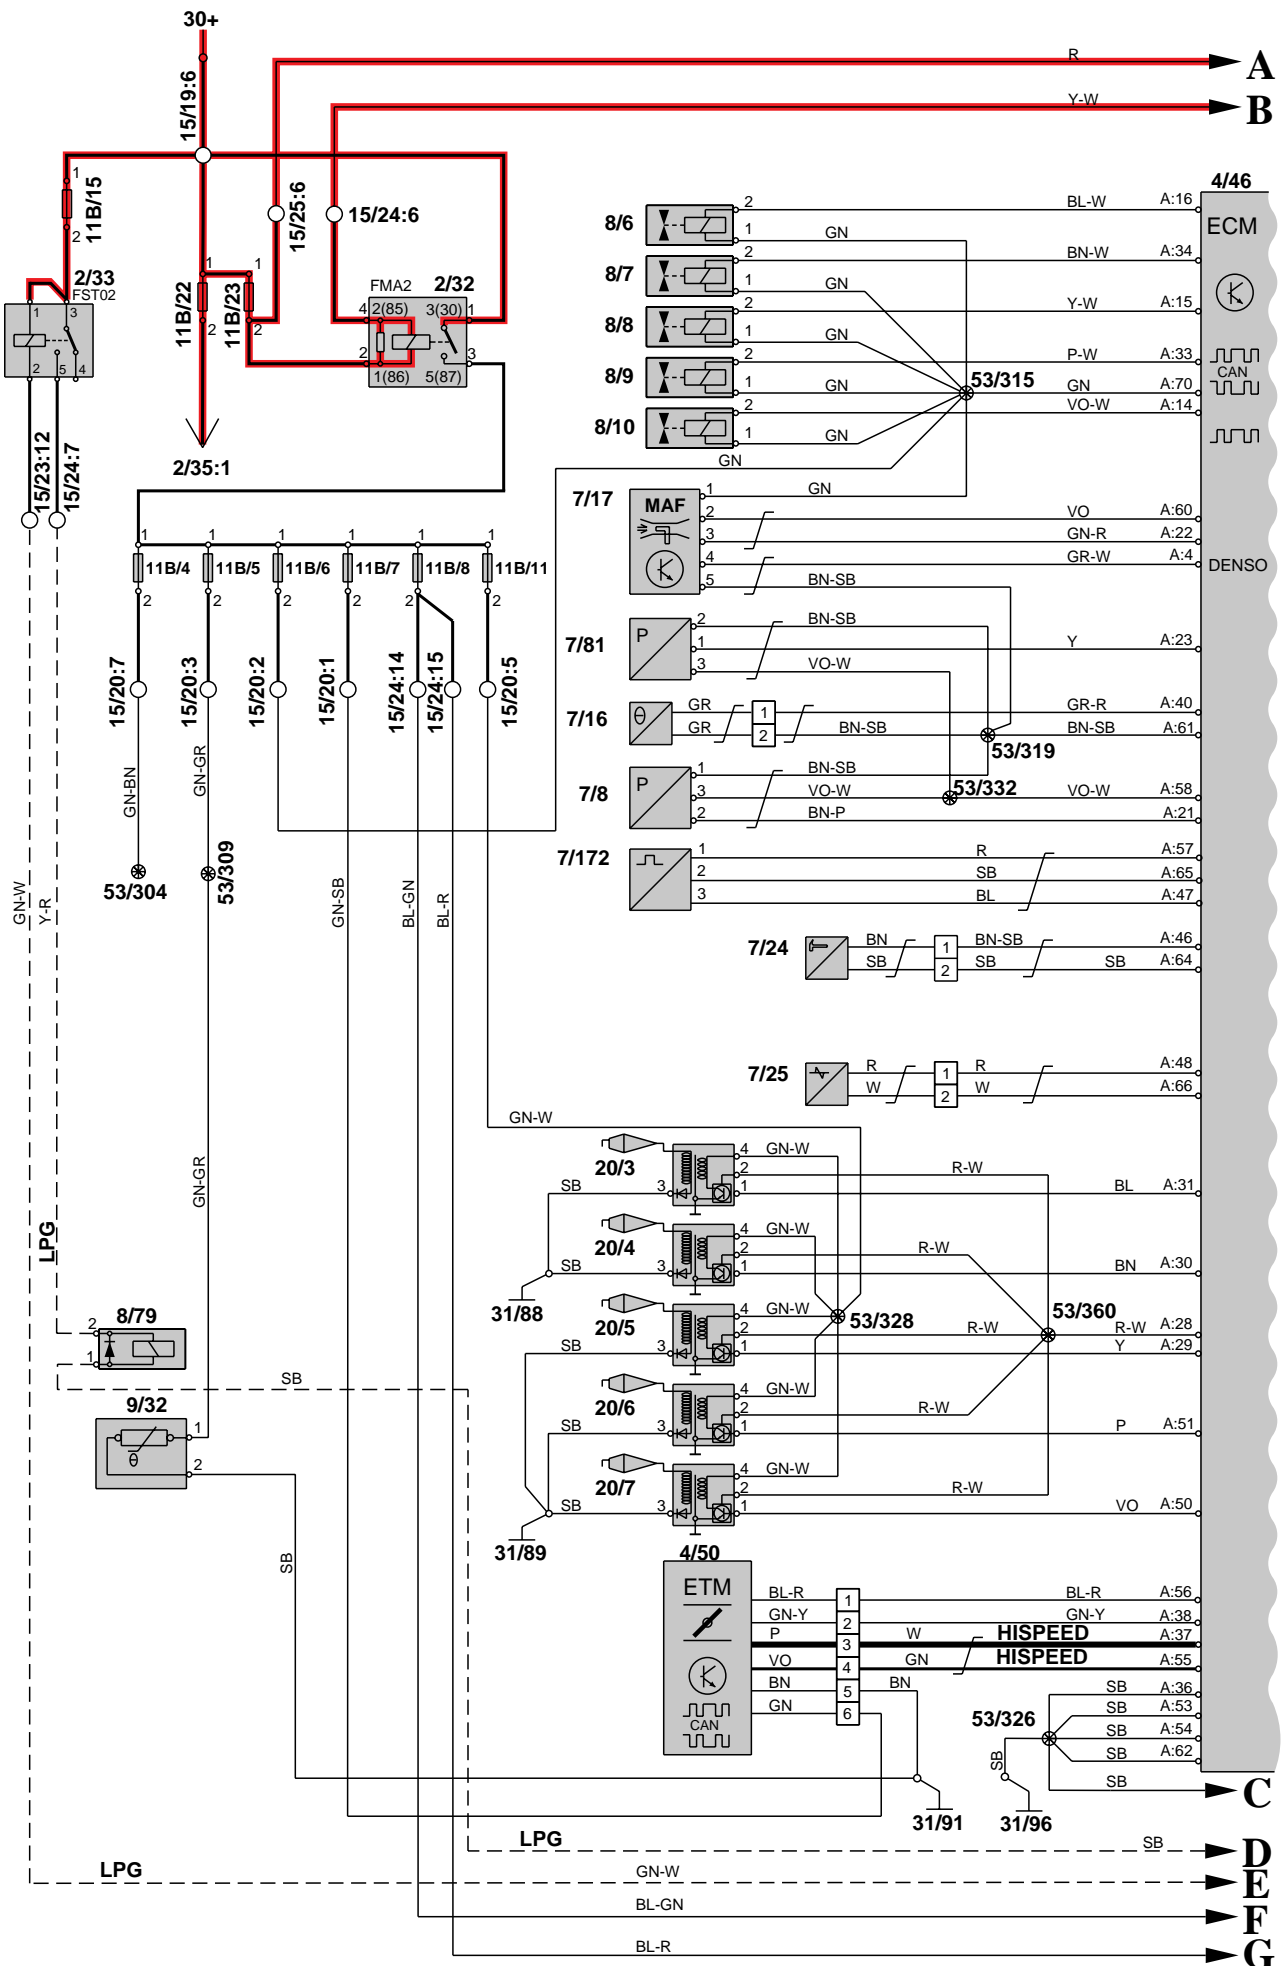


Motorstyrsystem Bi-Fuel

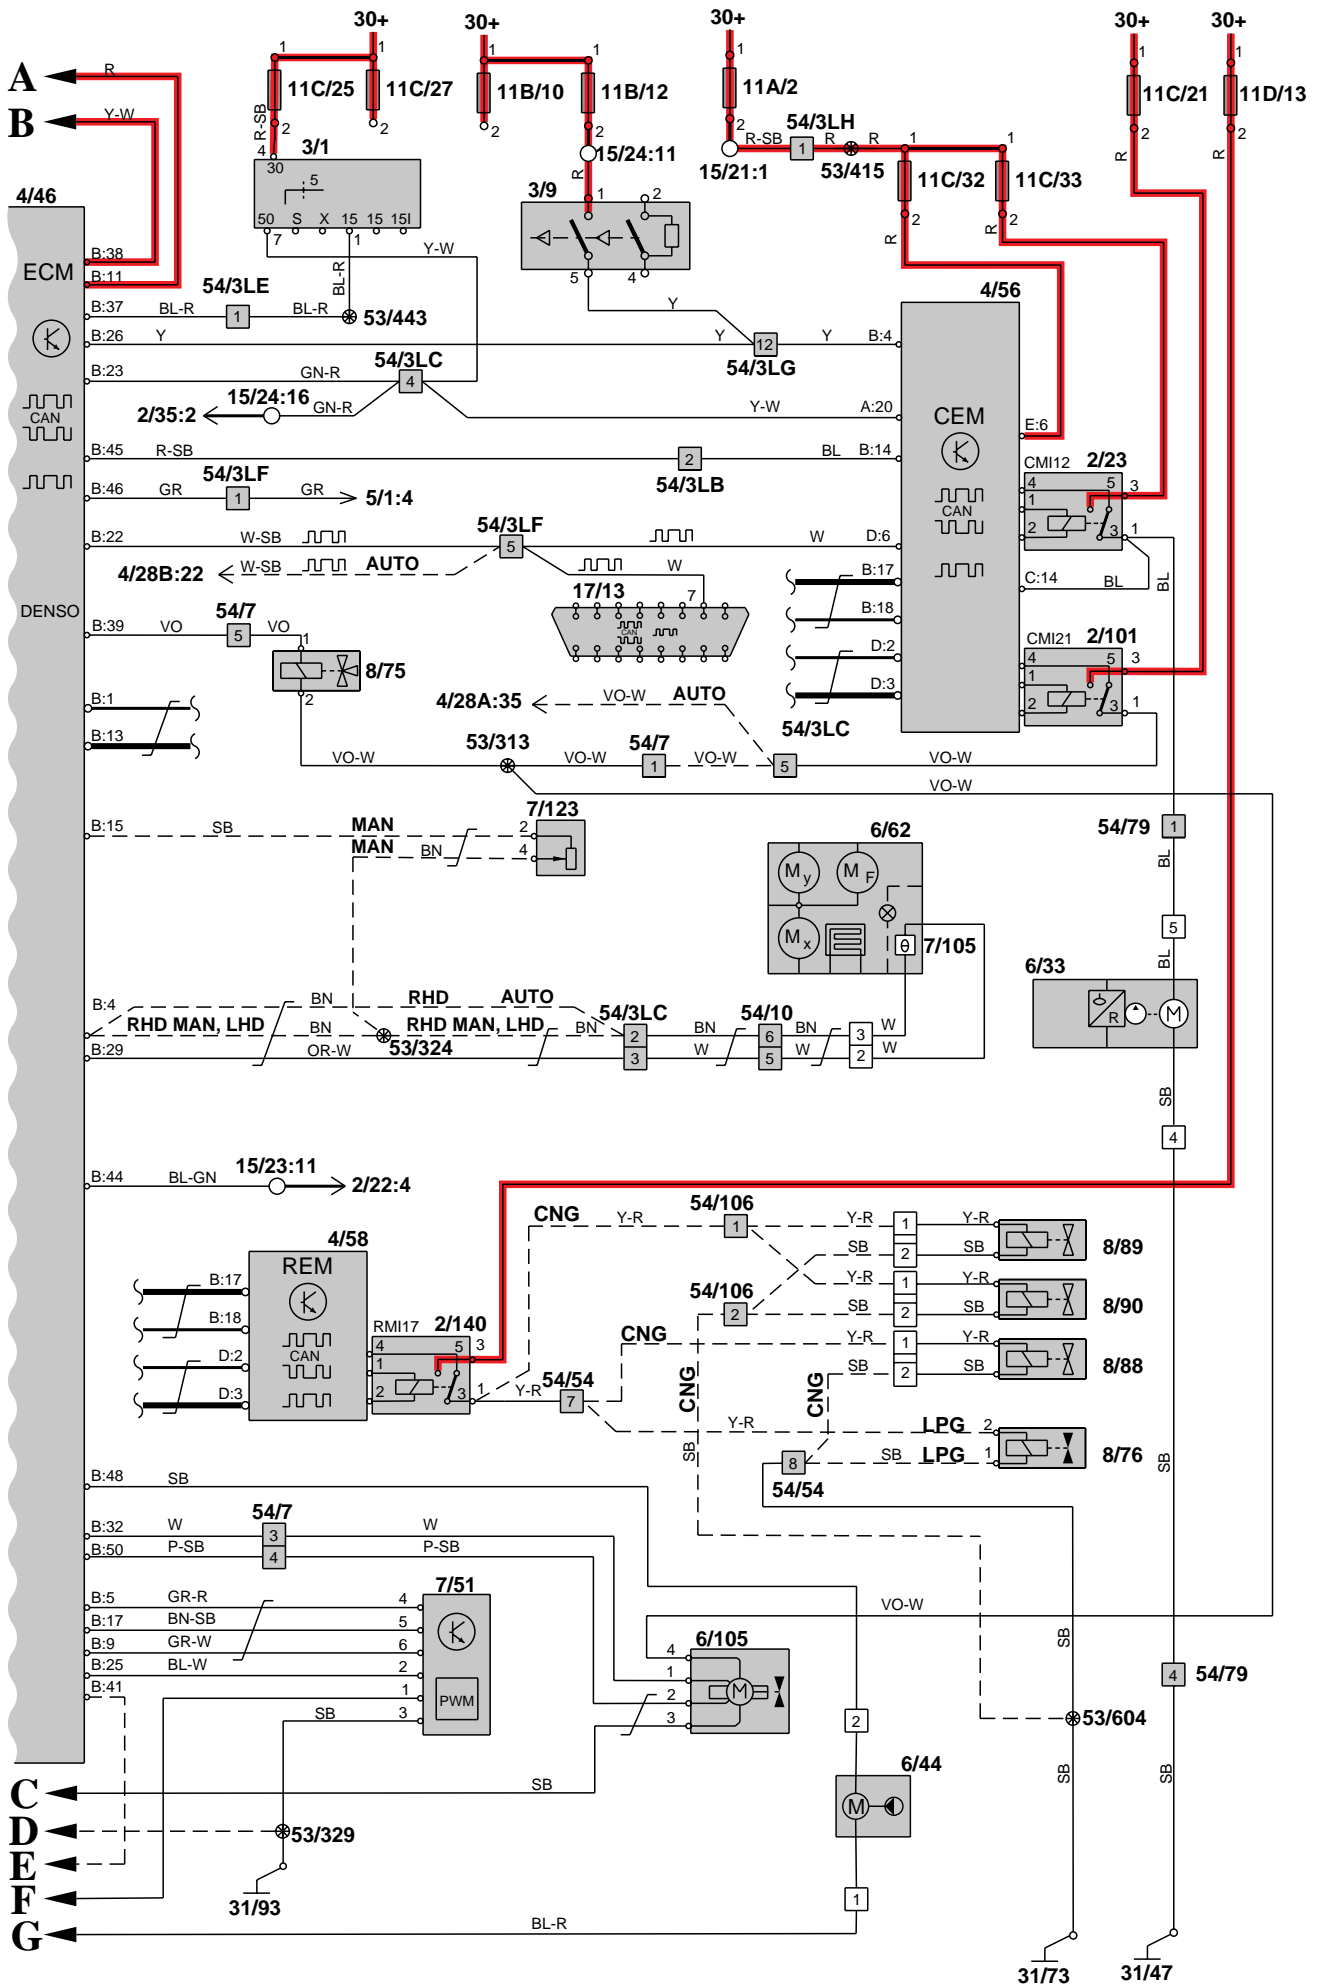


Motorstysystem Diesel

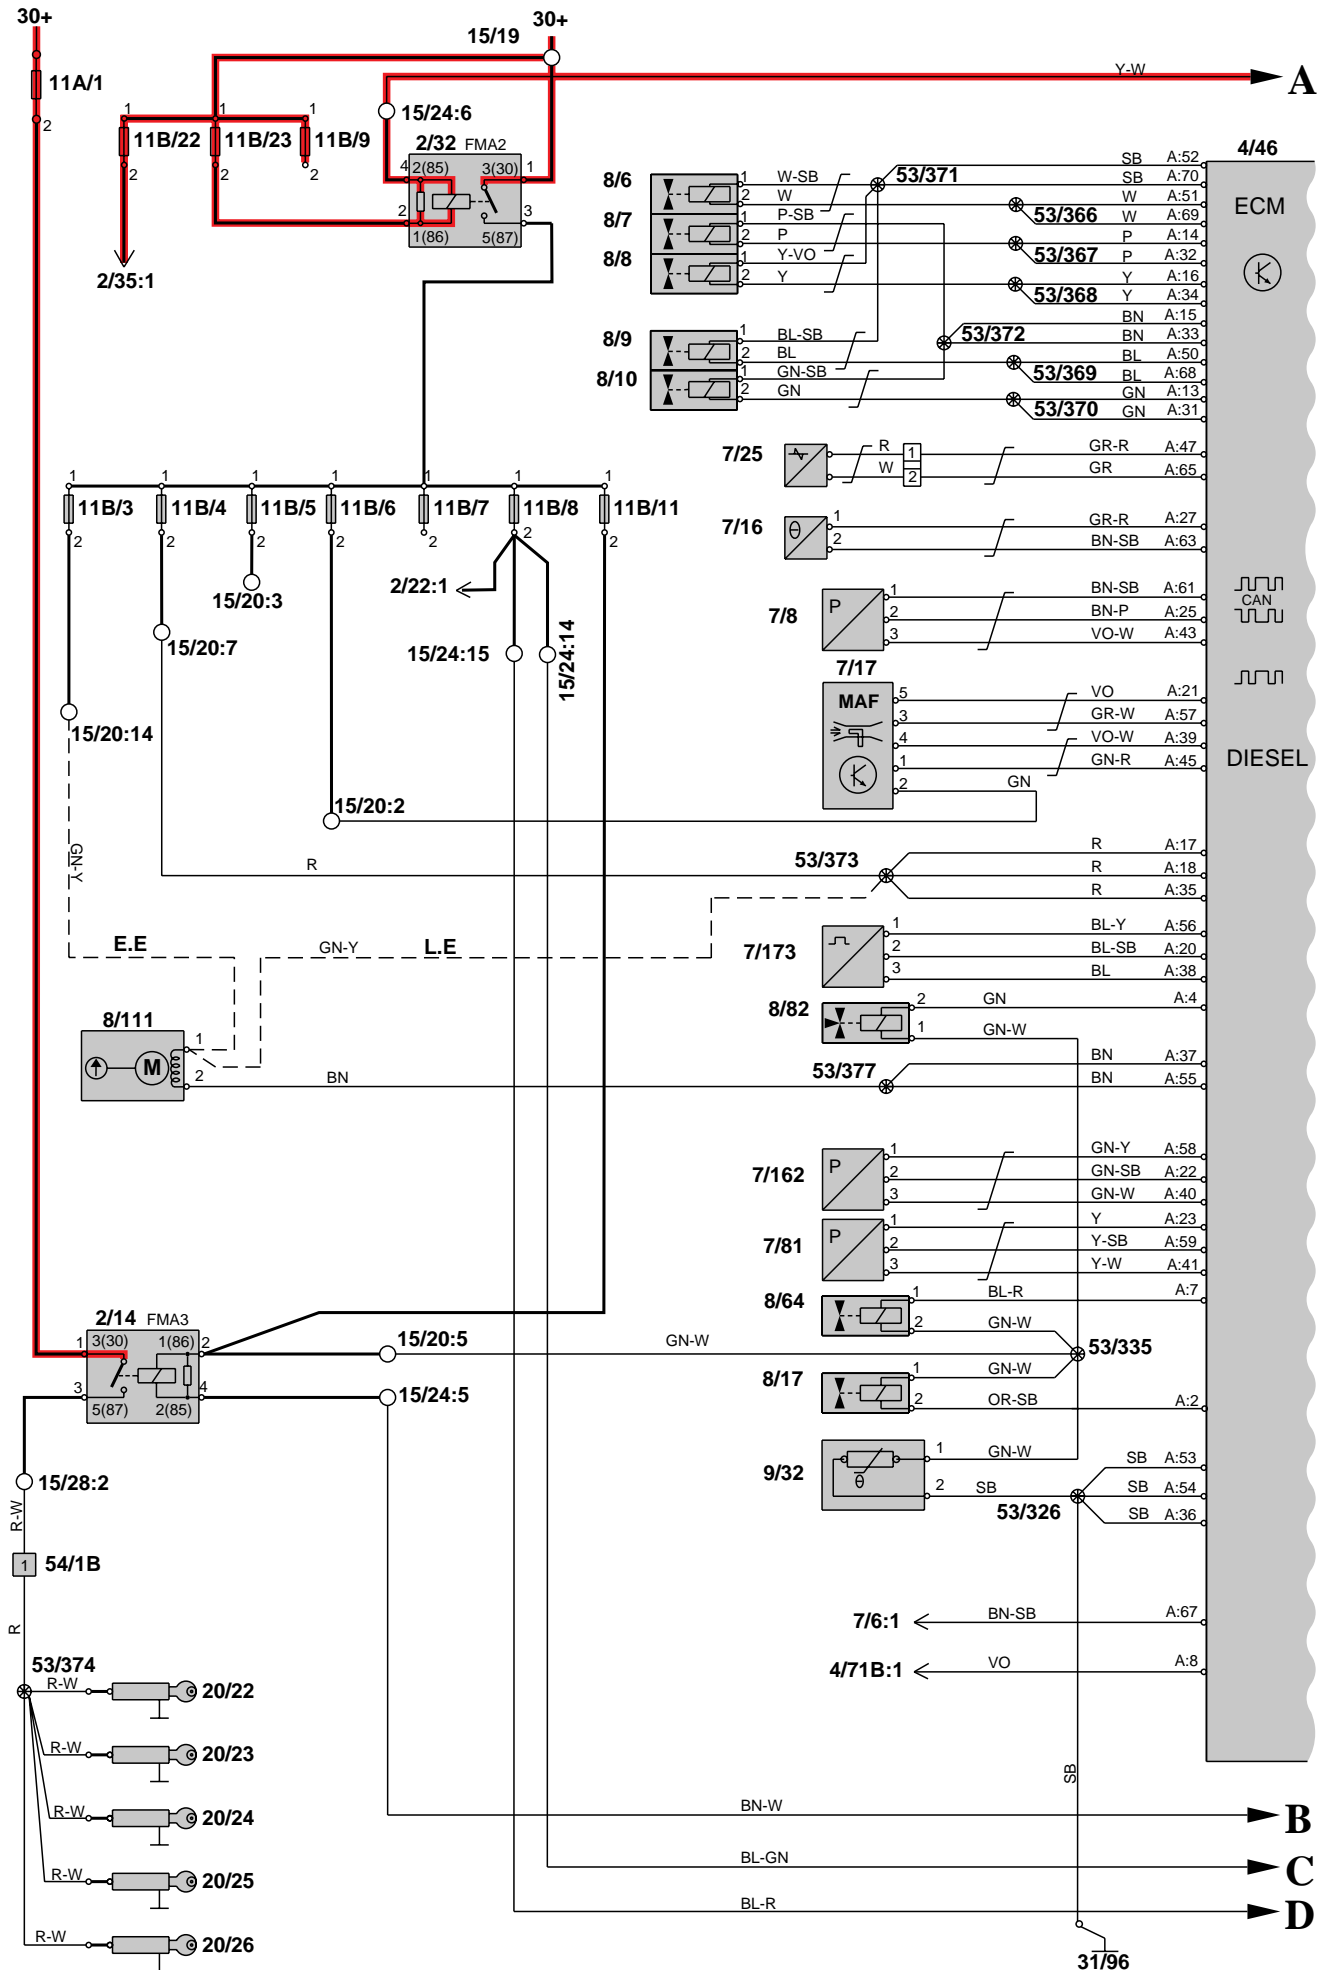


Motorstyrsystem Diesel

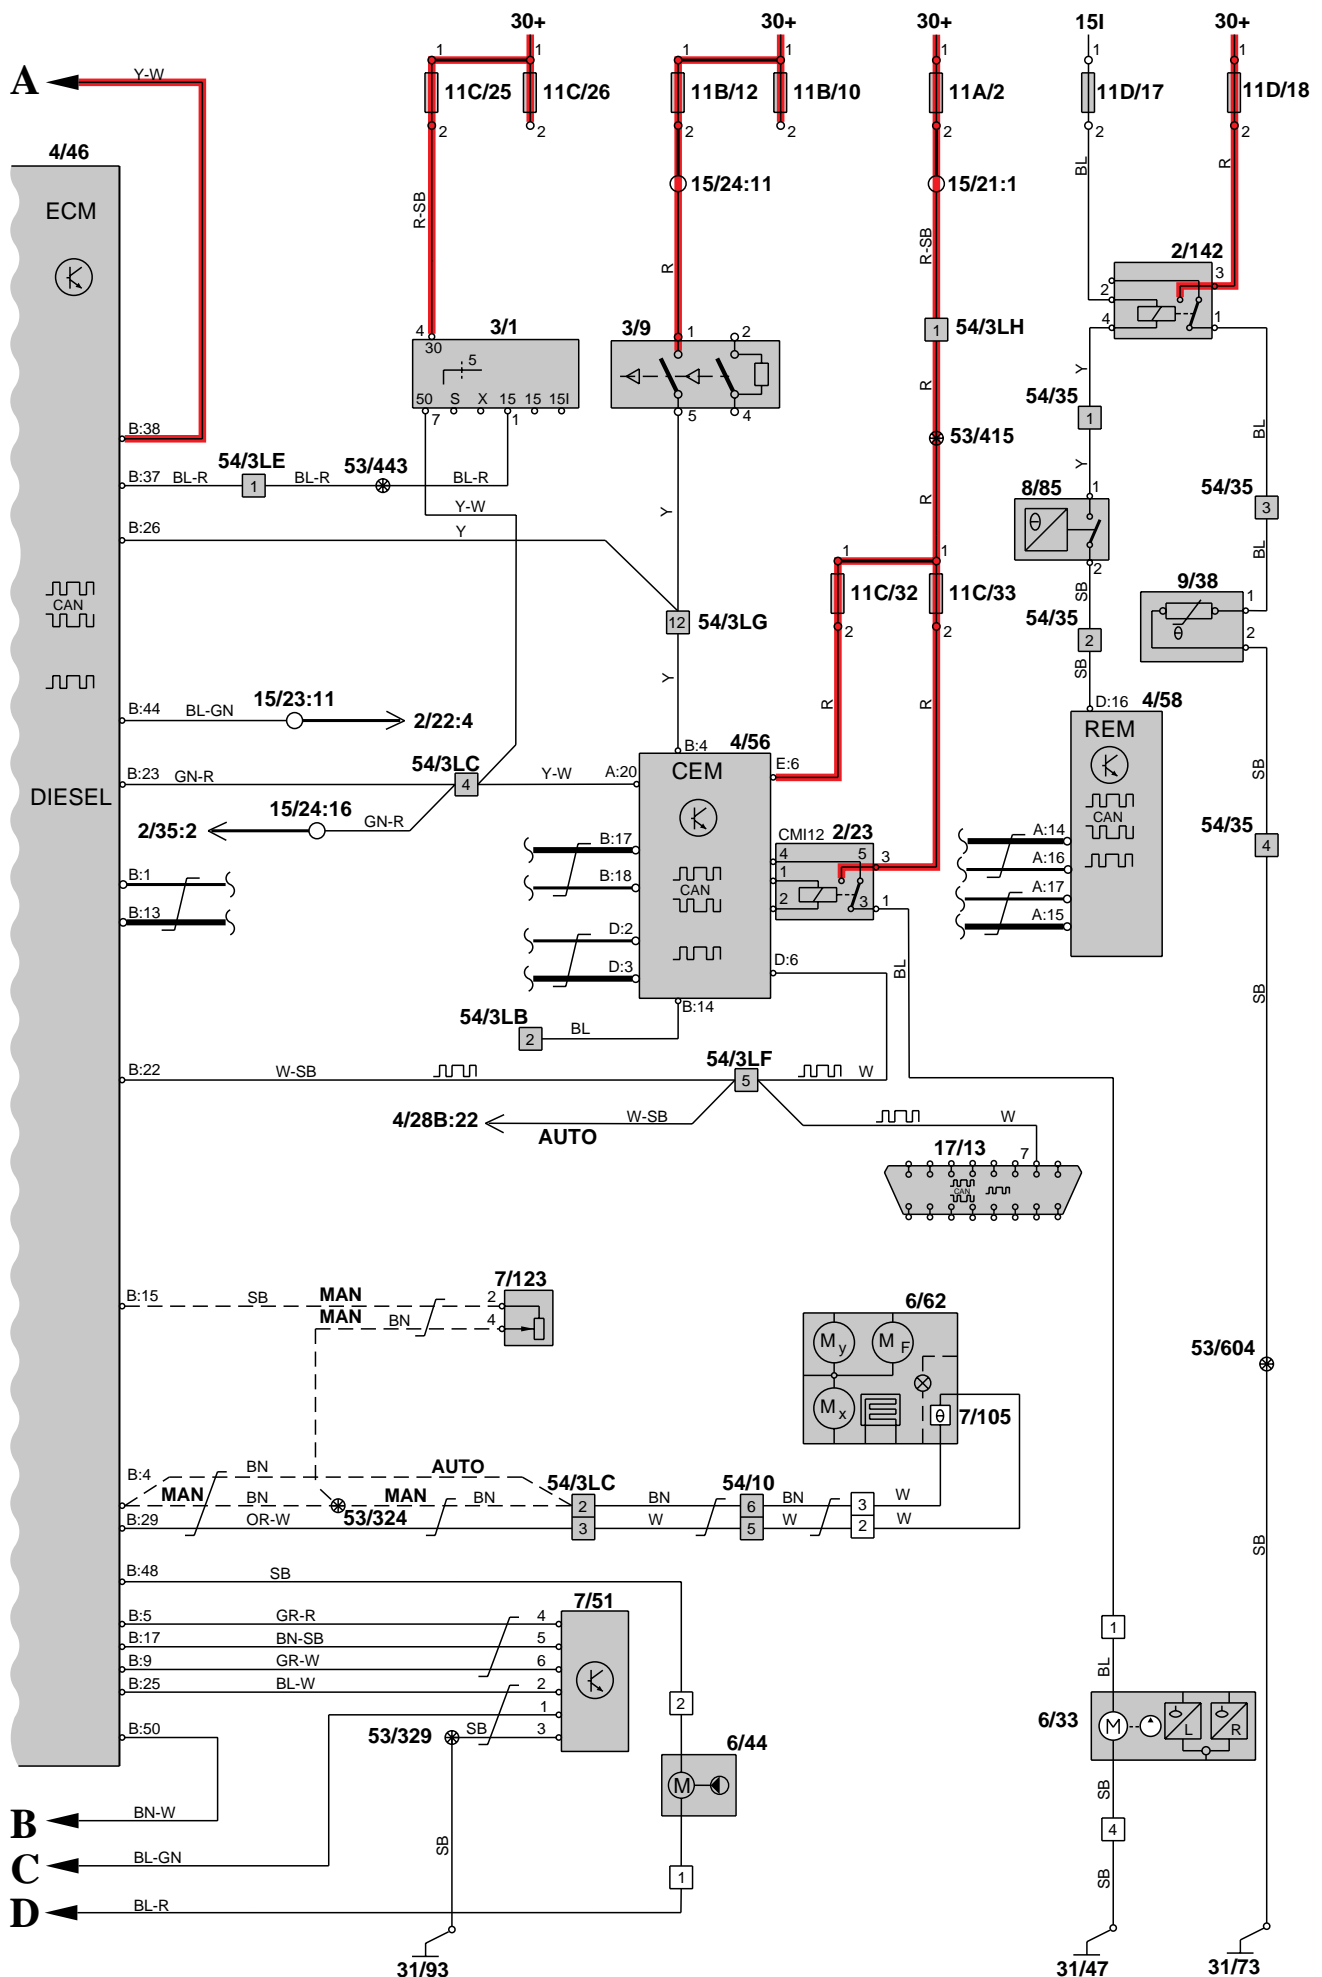


Emissionsstyrning Denso

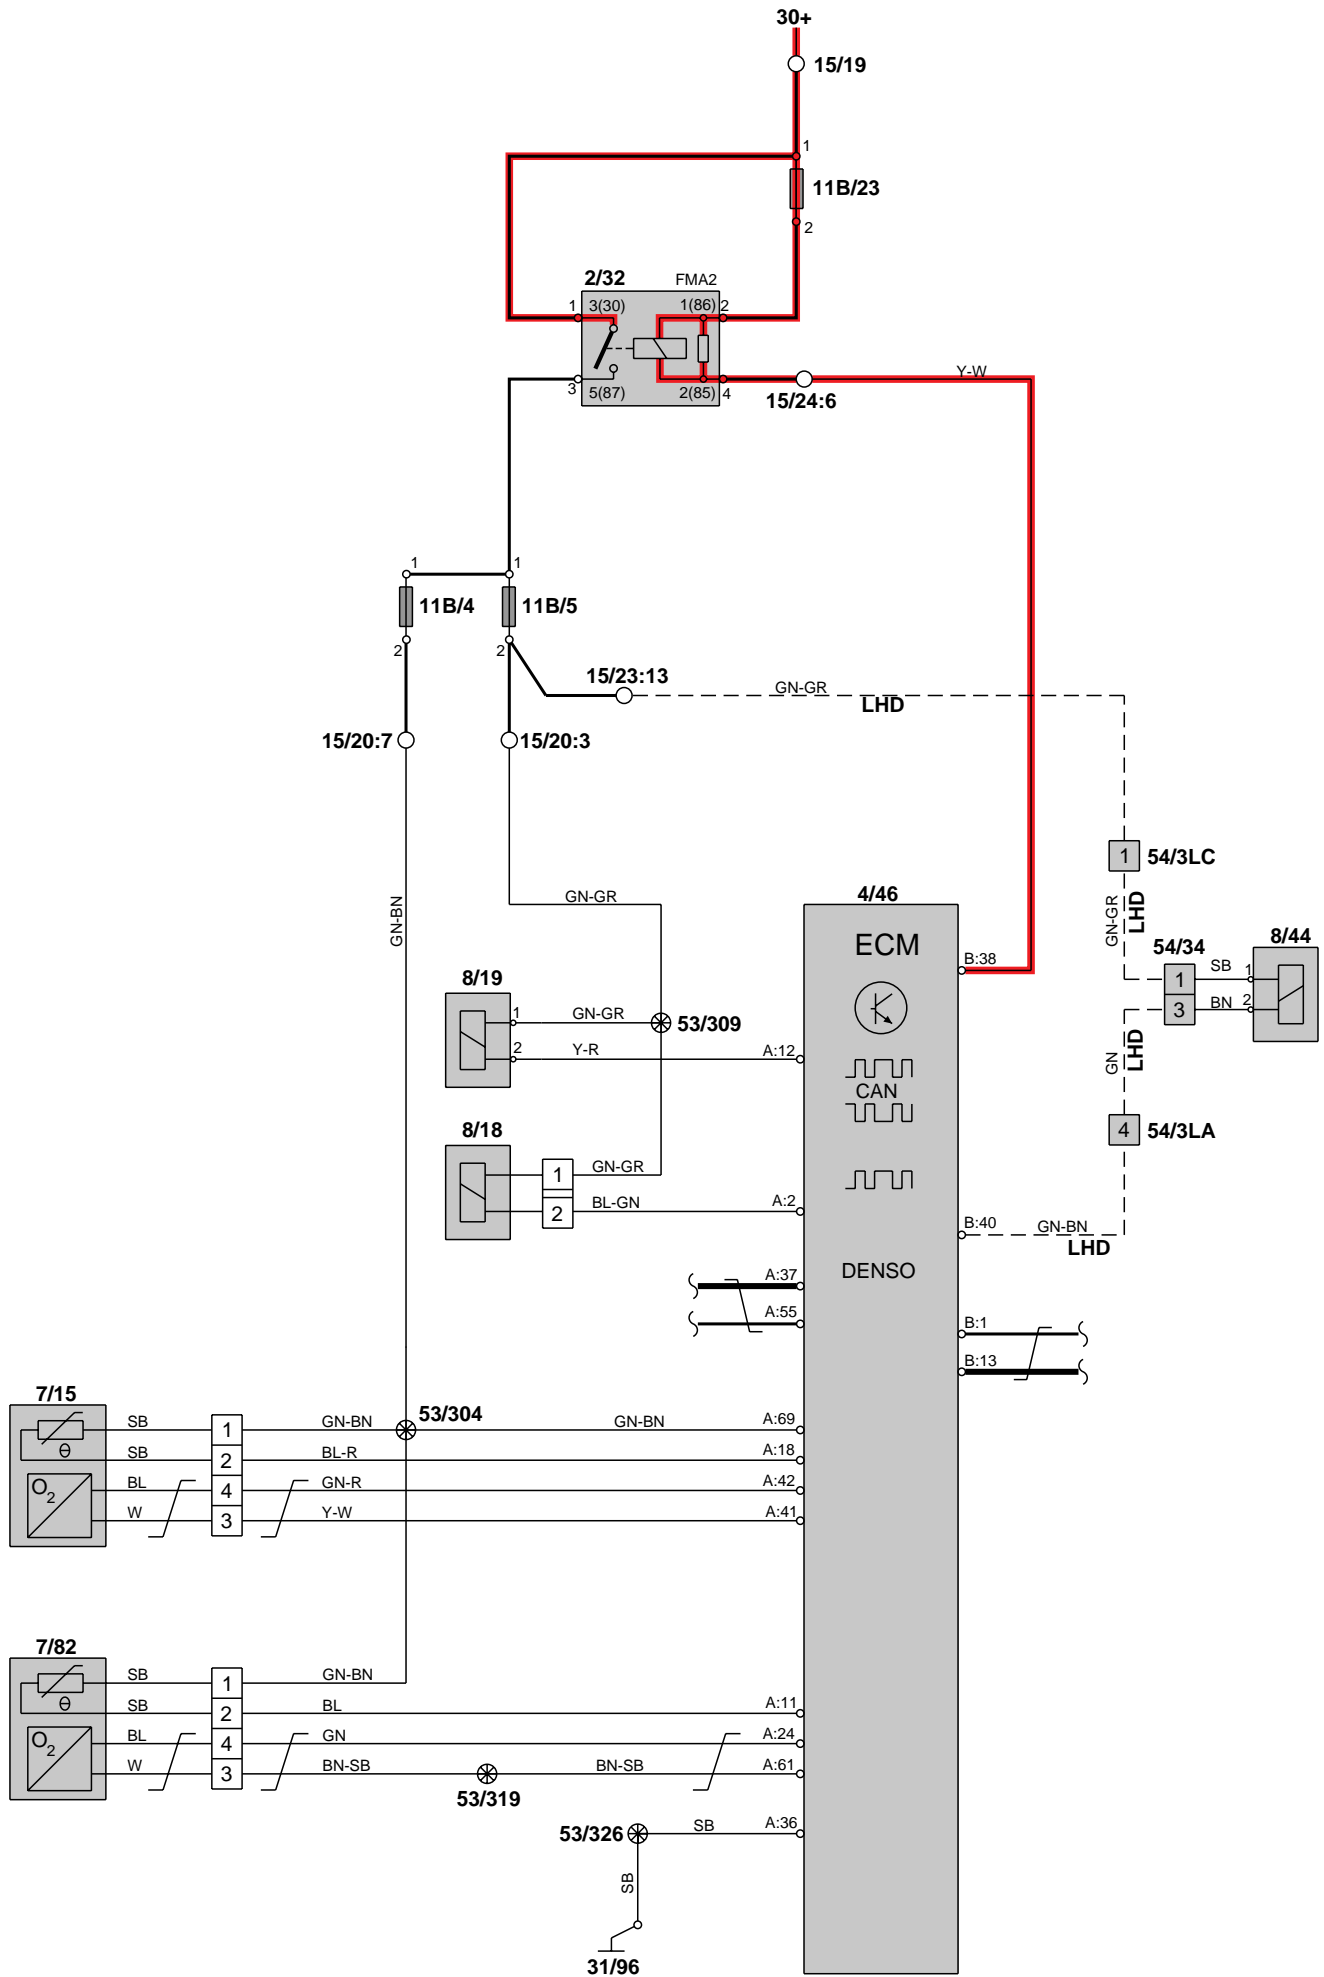


Emissionsstyrning ME7

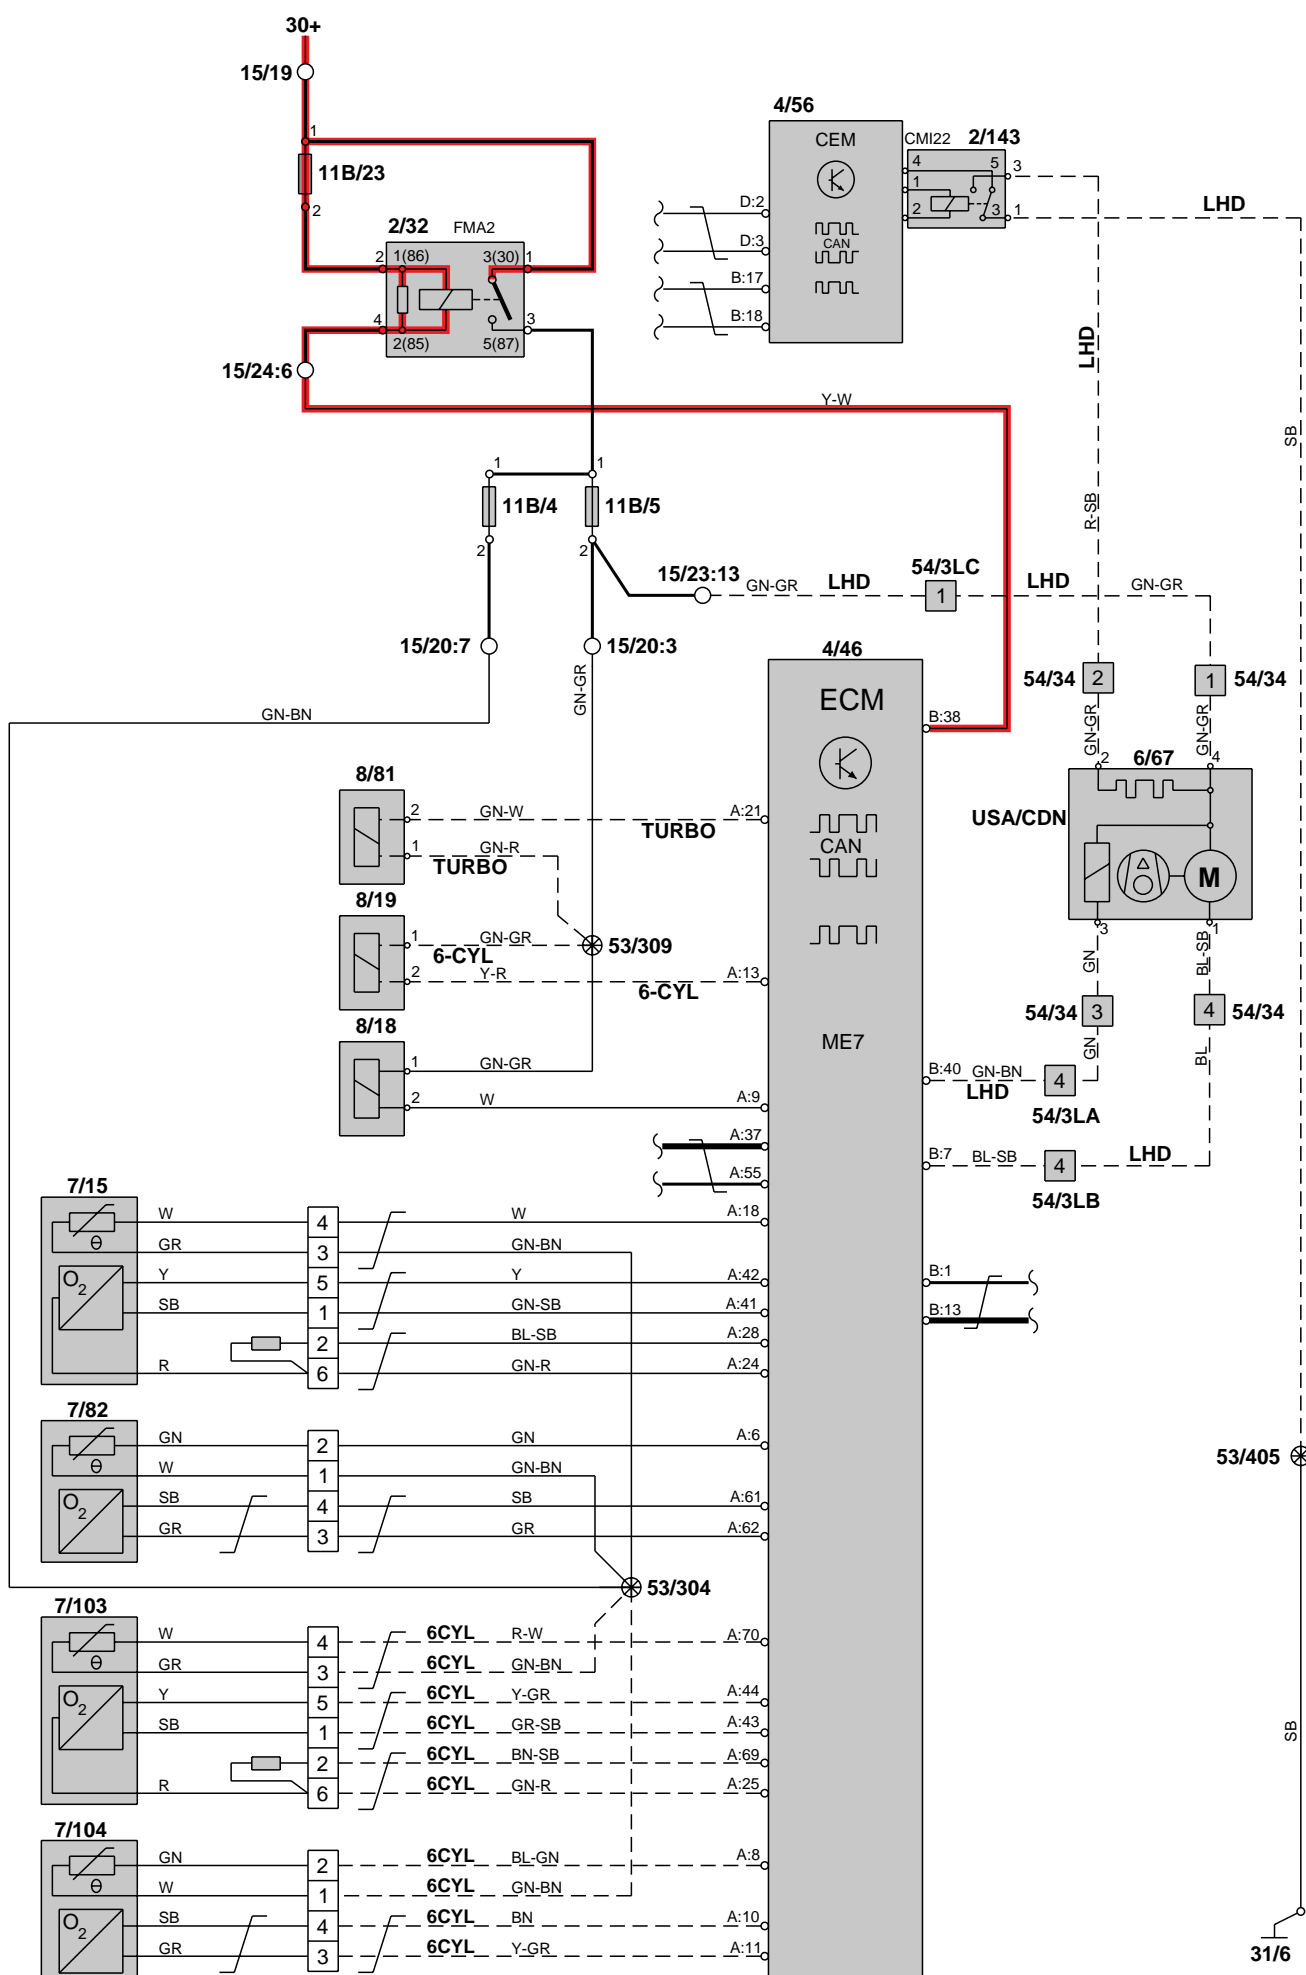

Grupp 26 Elkylfläkt

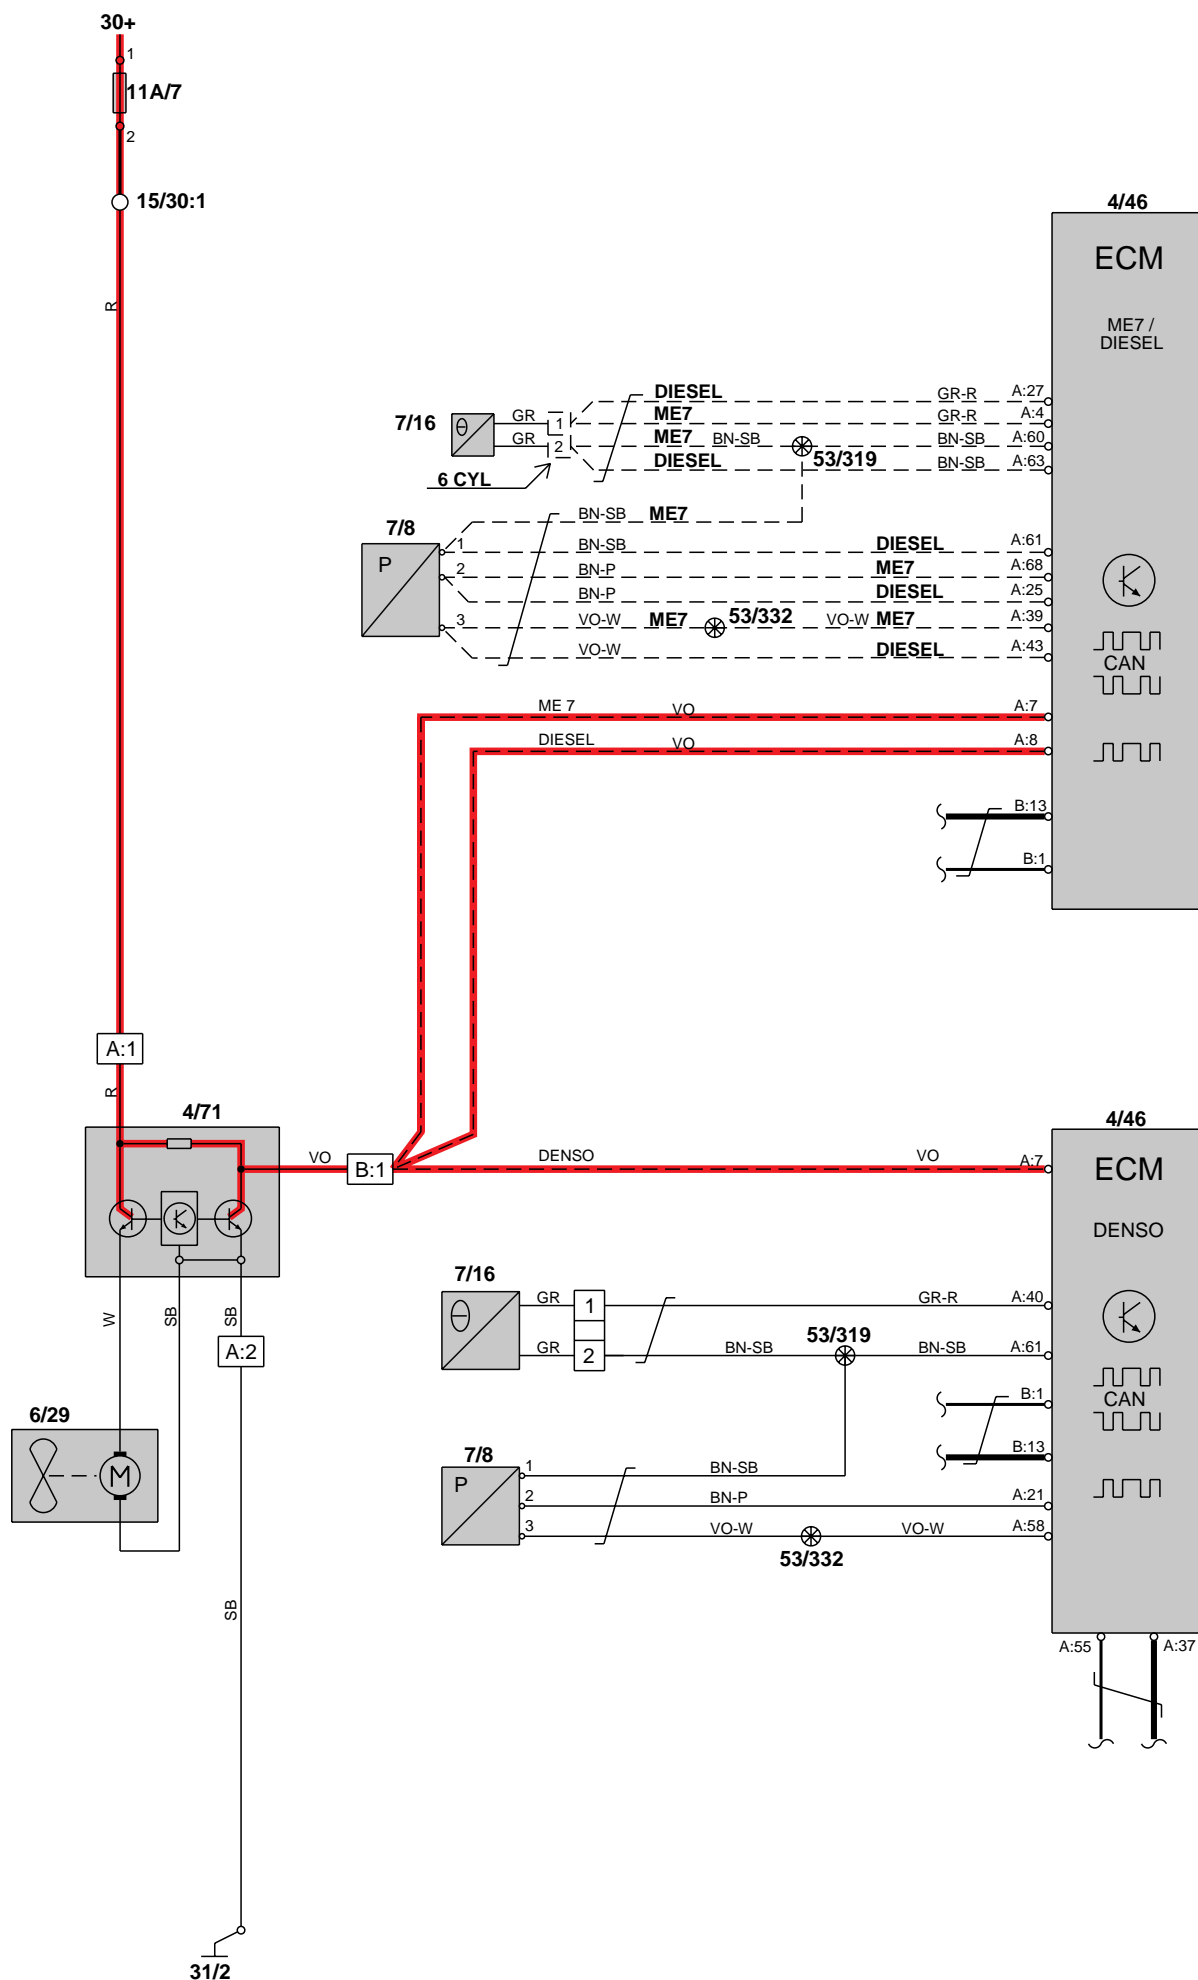



Grupp 27 Konstantfarthållare

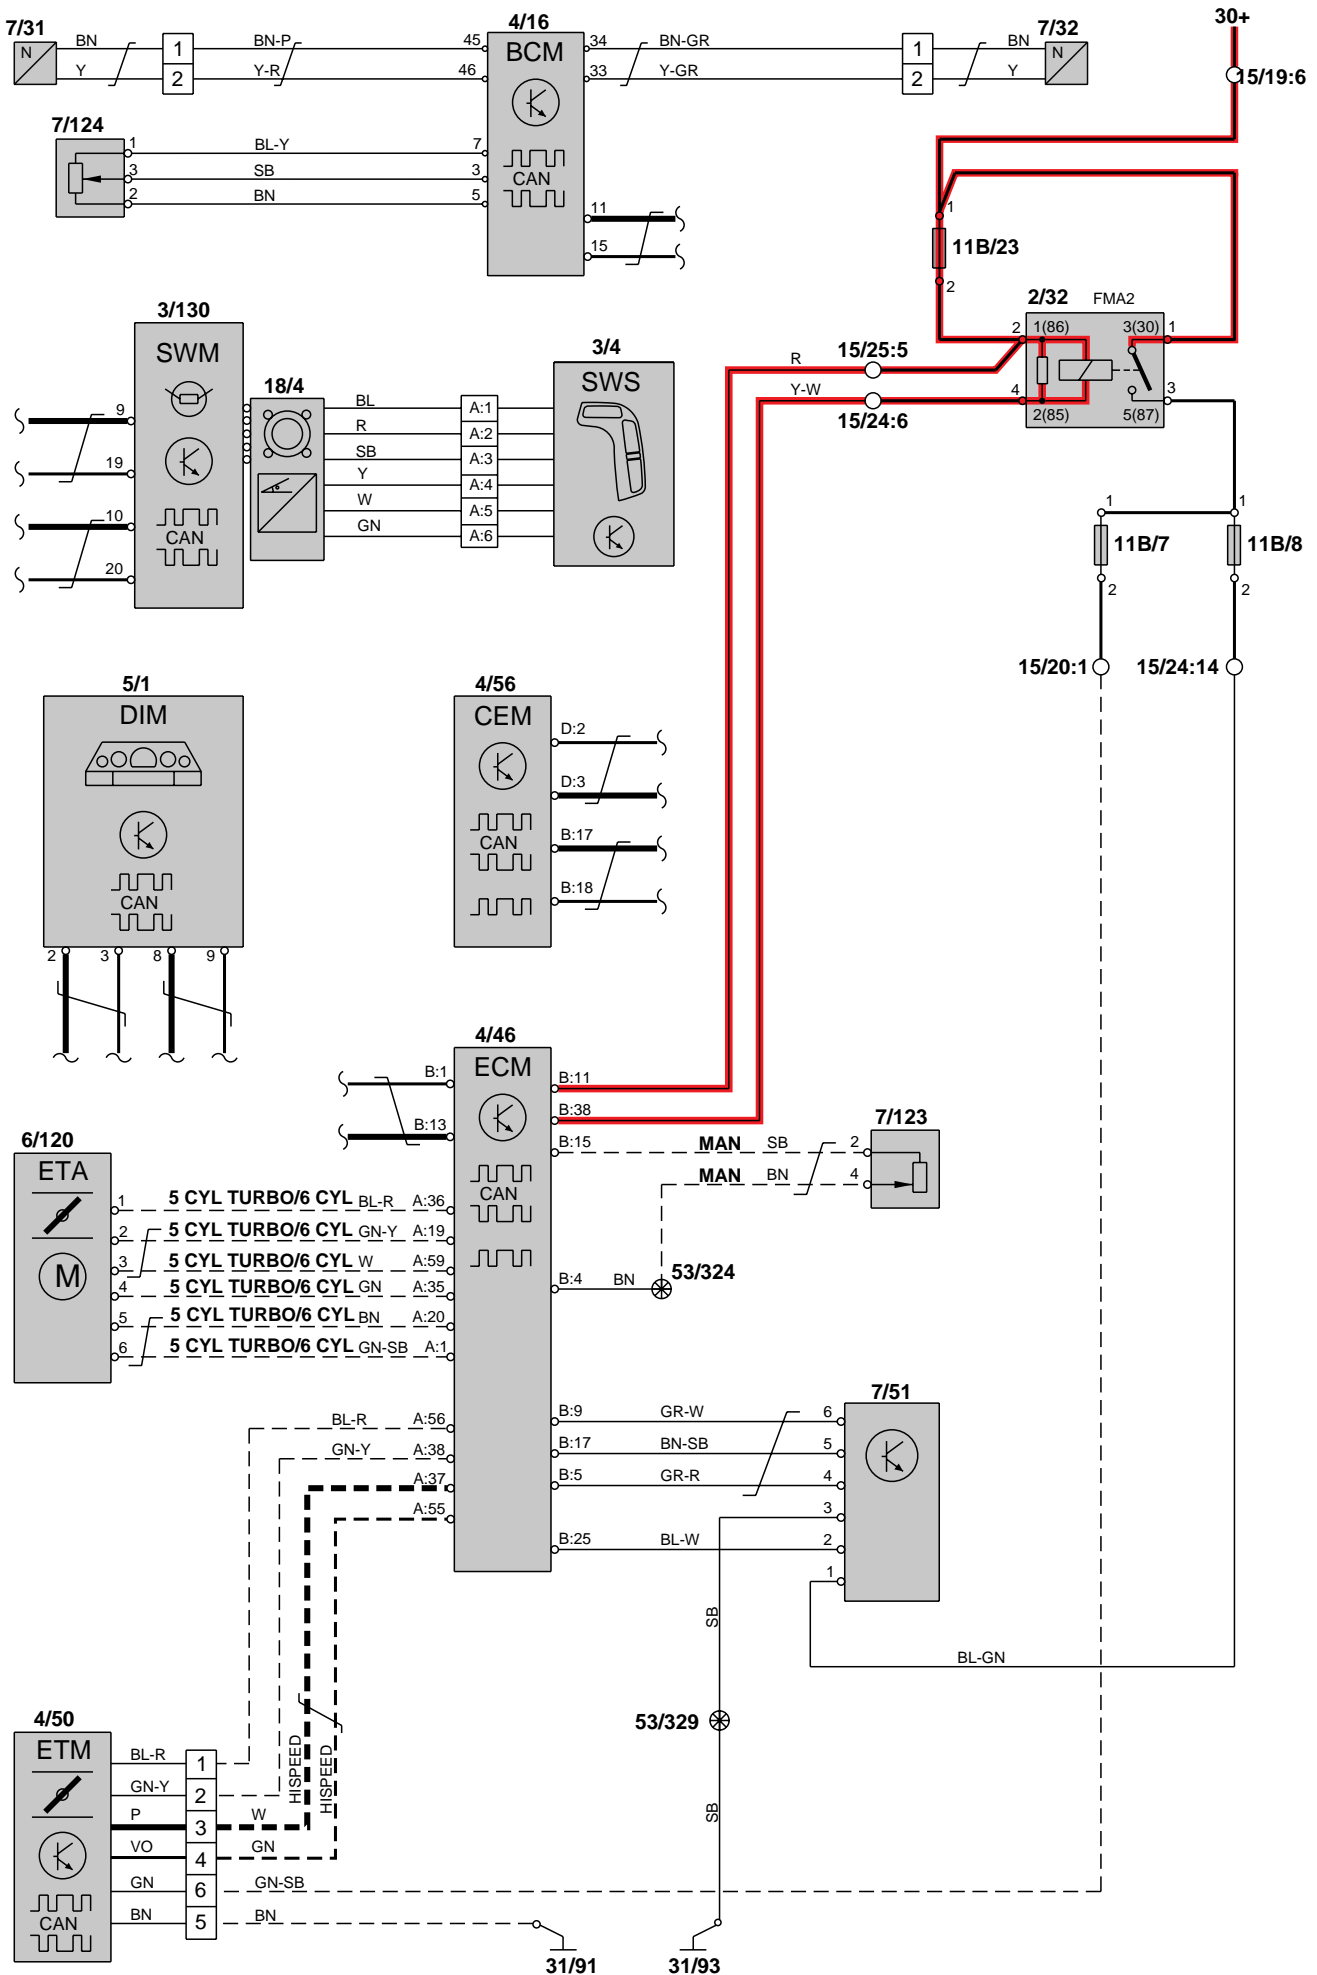

Grupp 32


Strömförsörjning

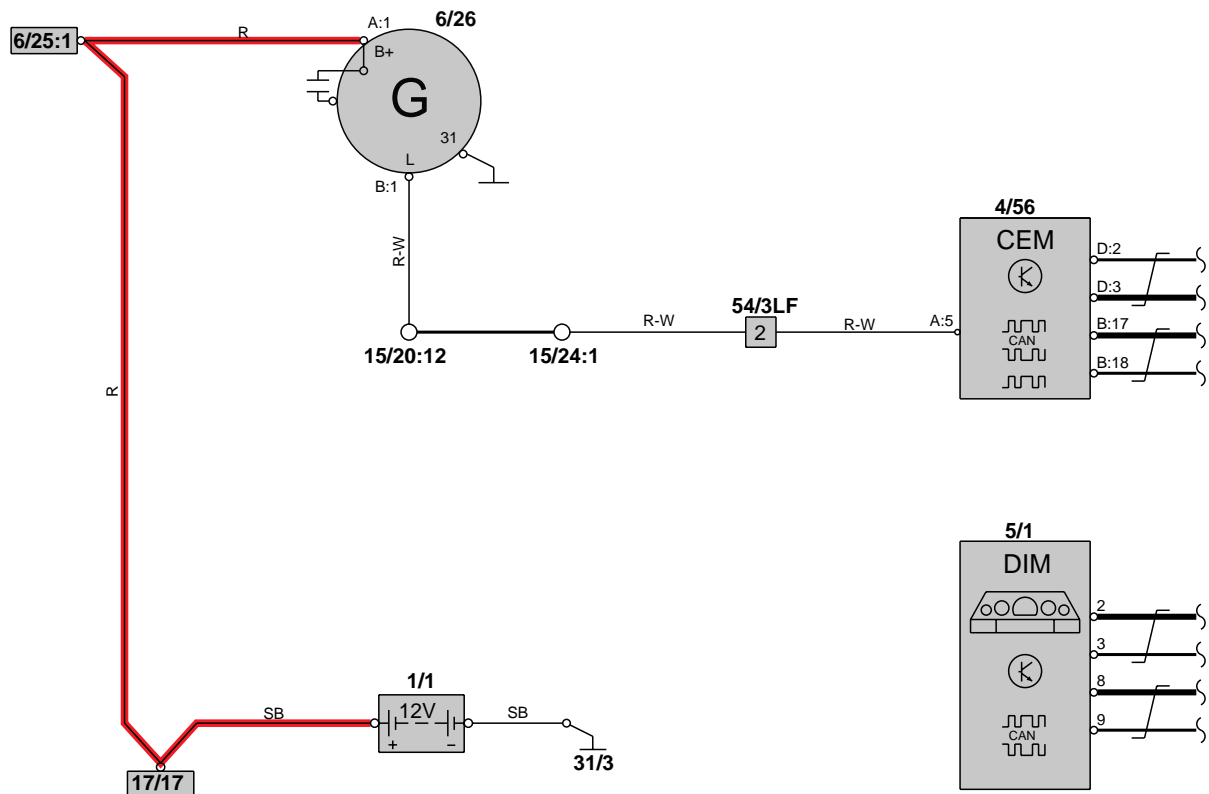

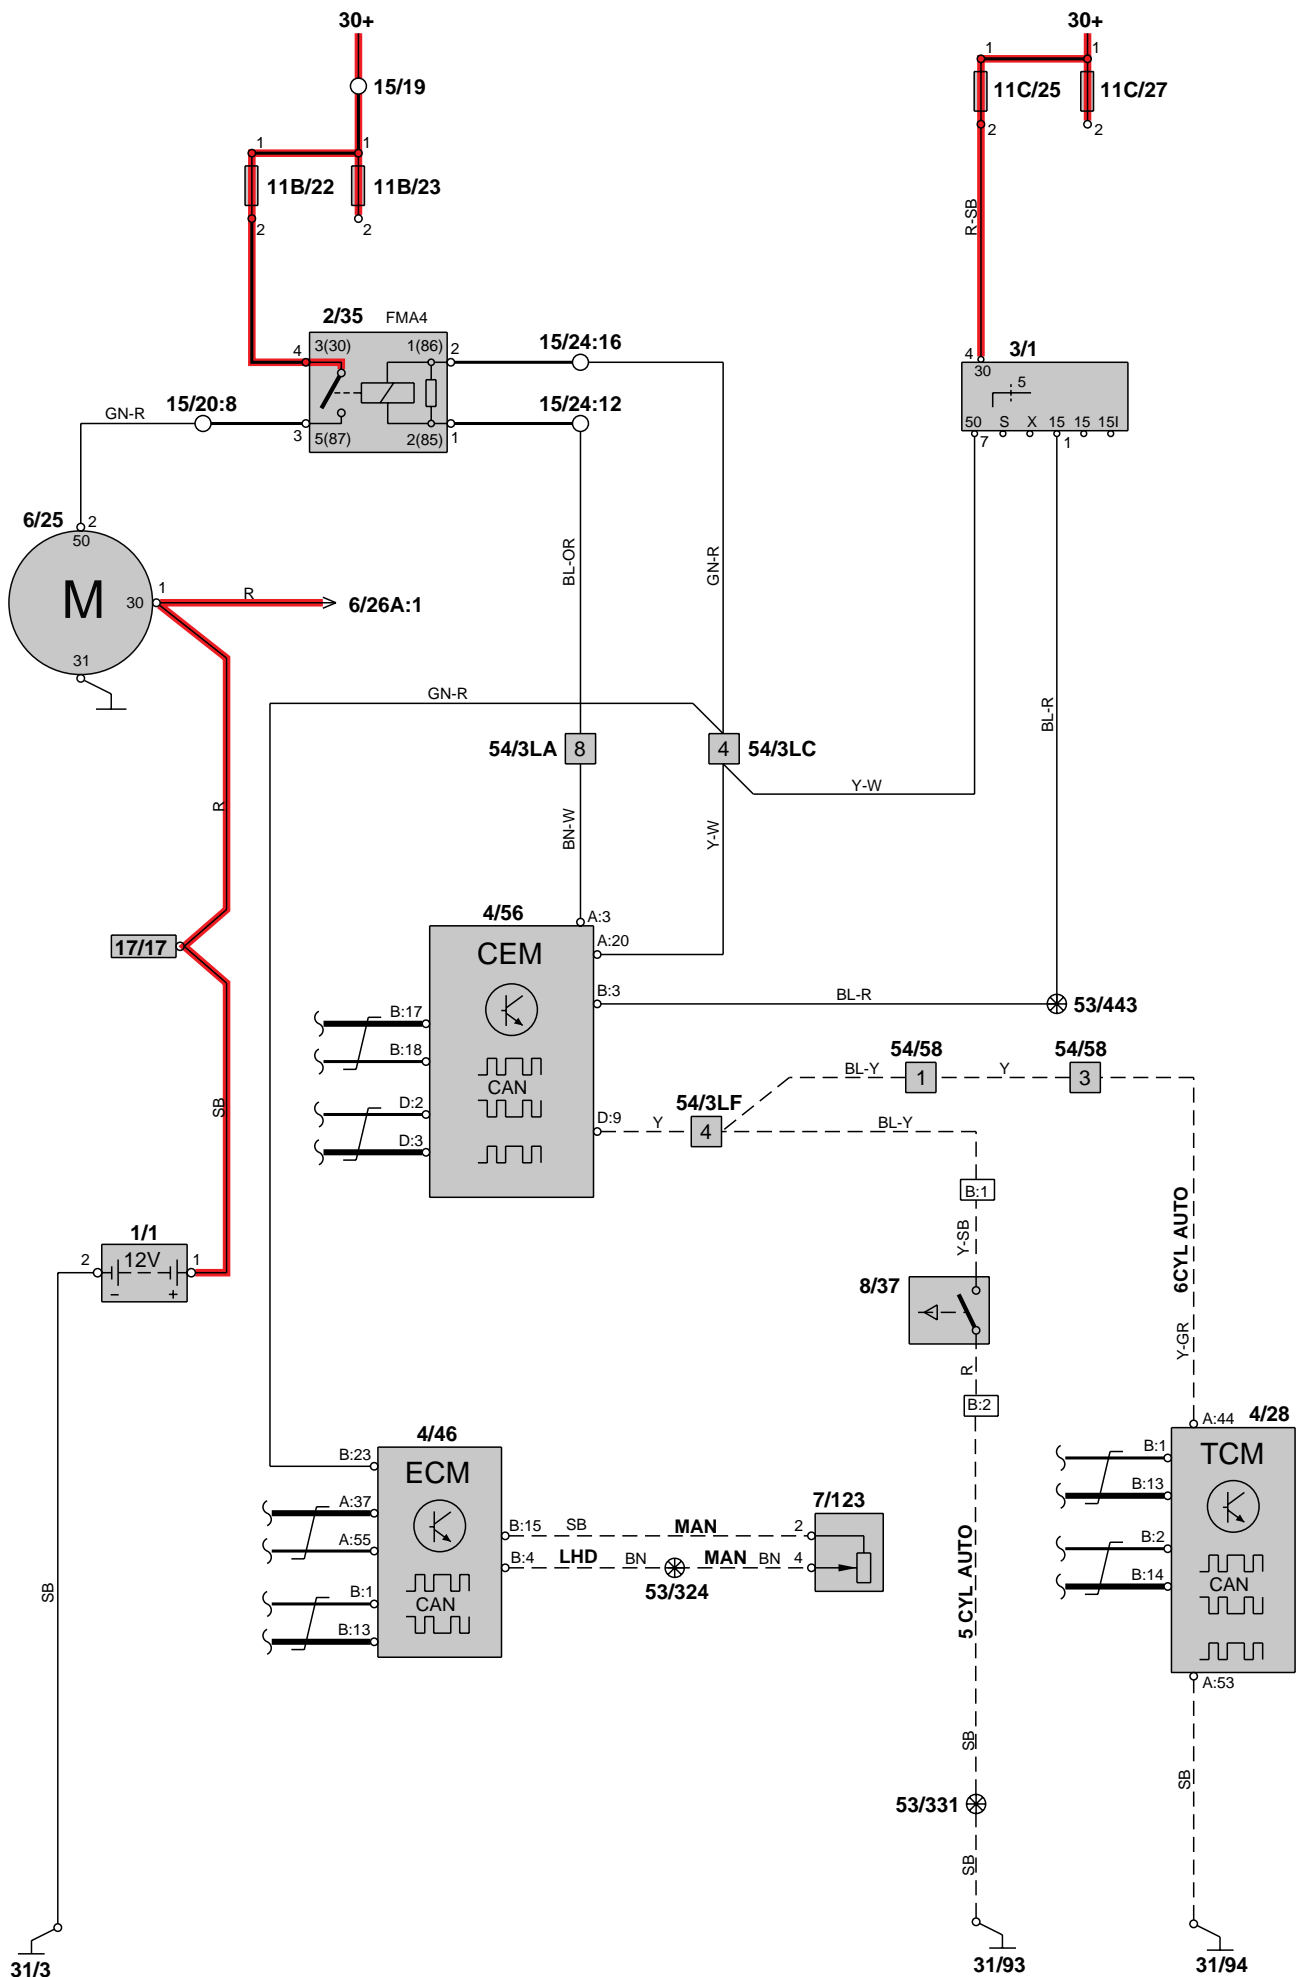


Grupp 35


Hel- och halvljus samt extraljusklage

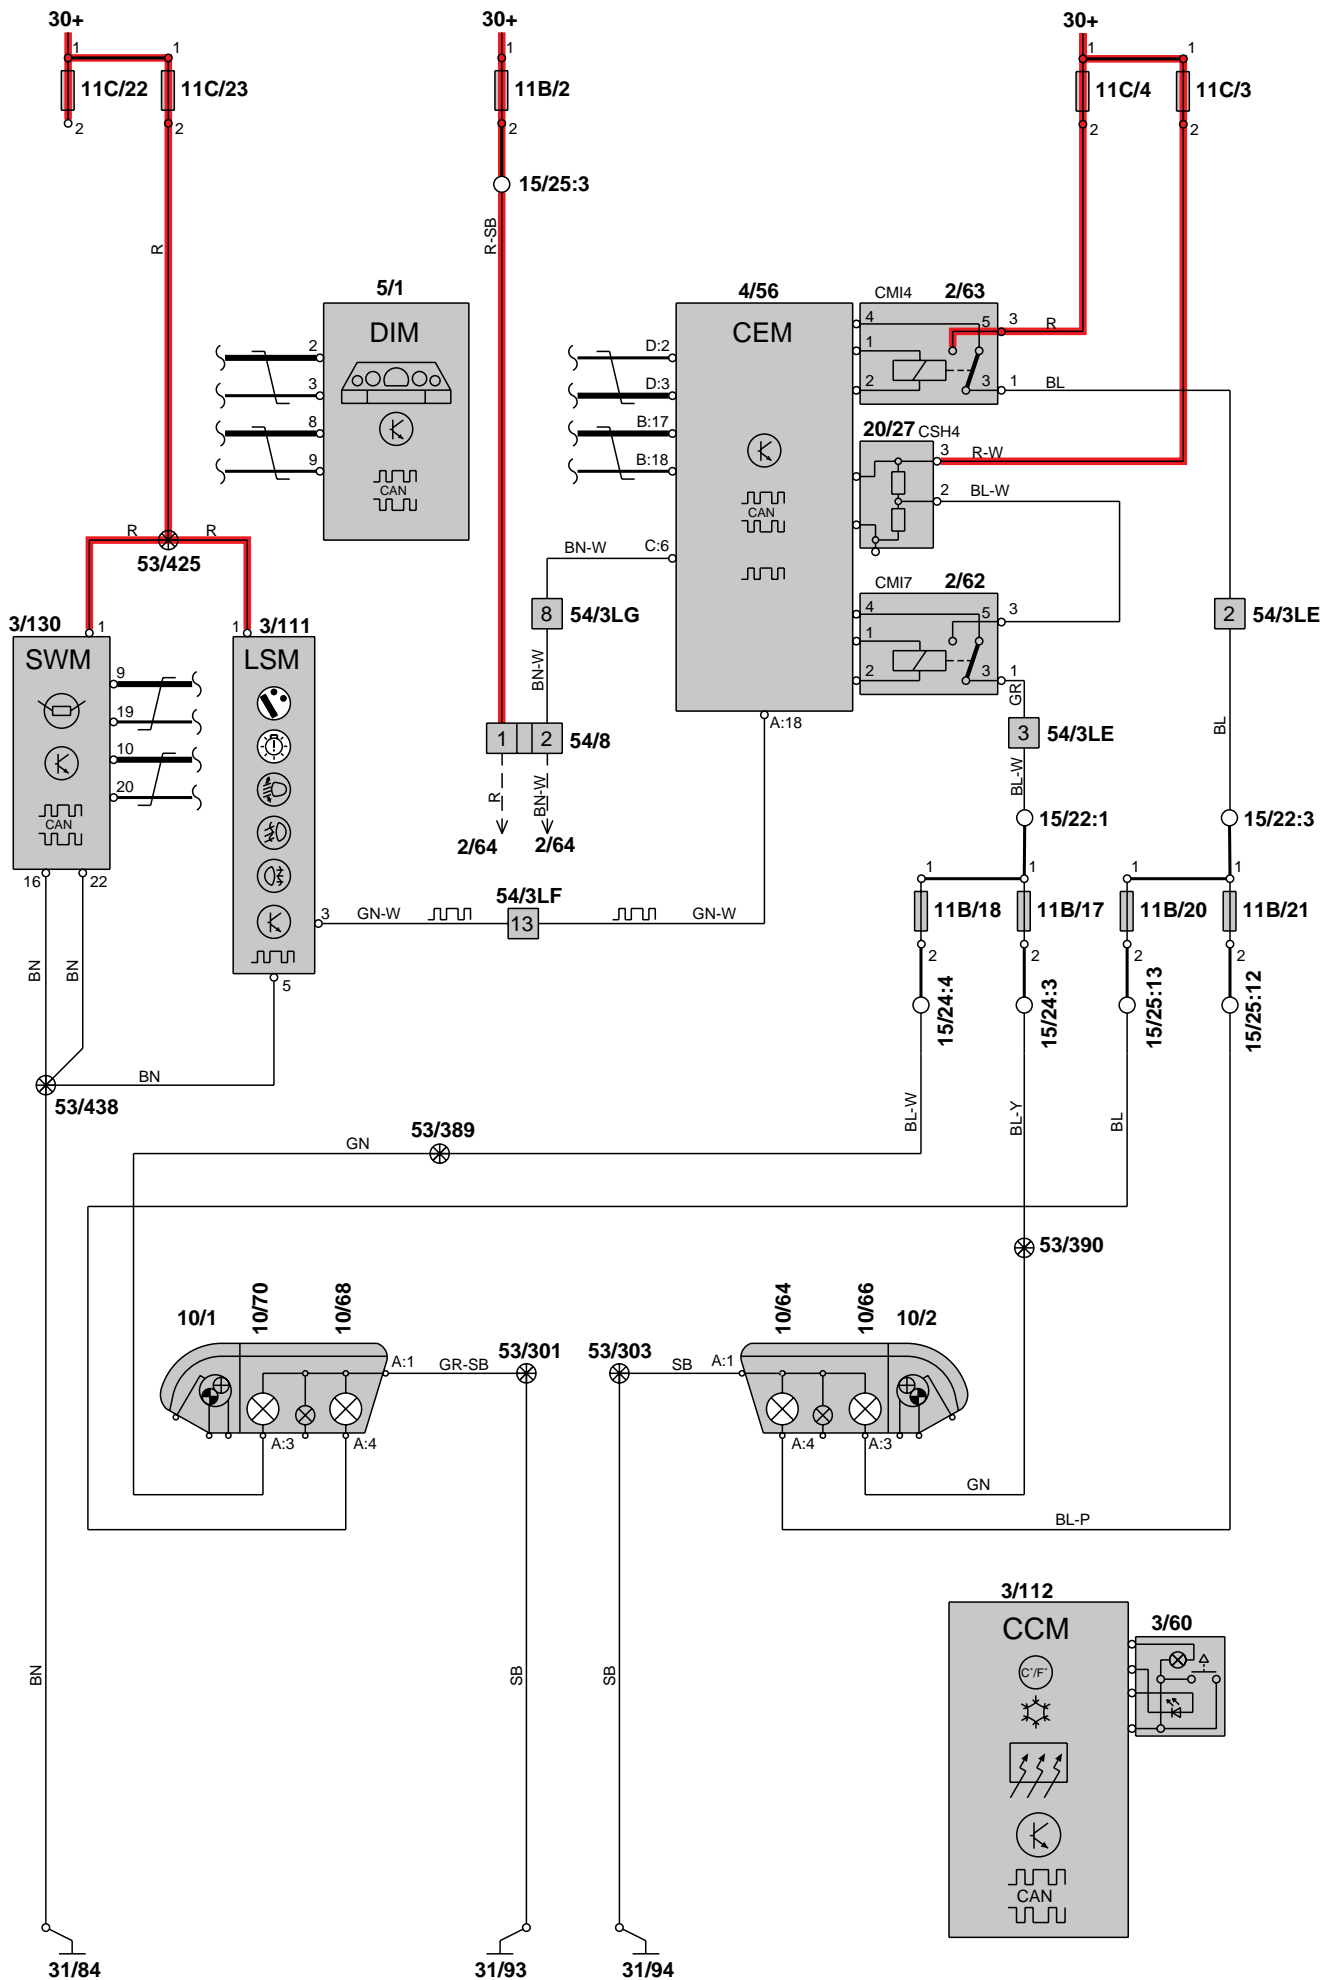


Hel- och halvljus samt extraljusklage Bi-Xenon

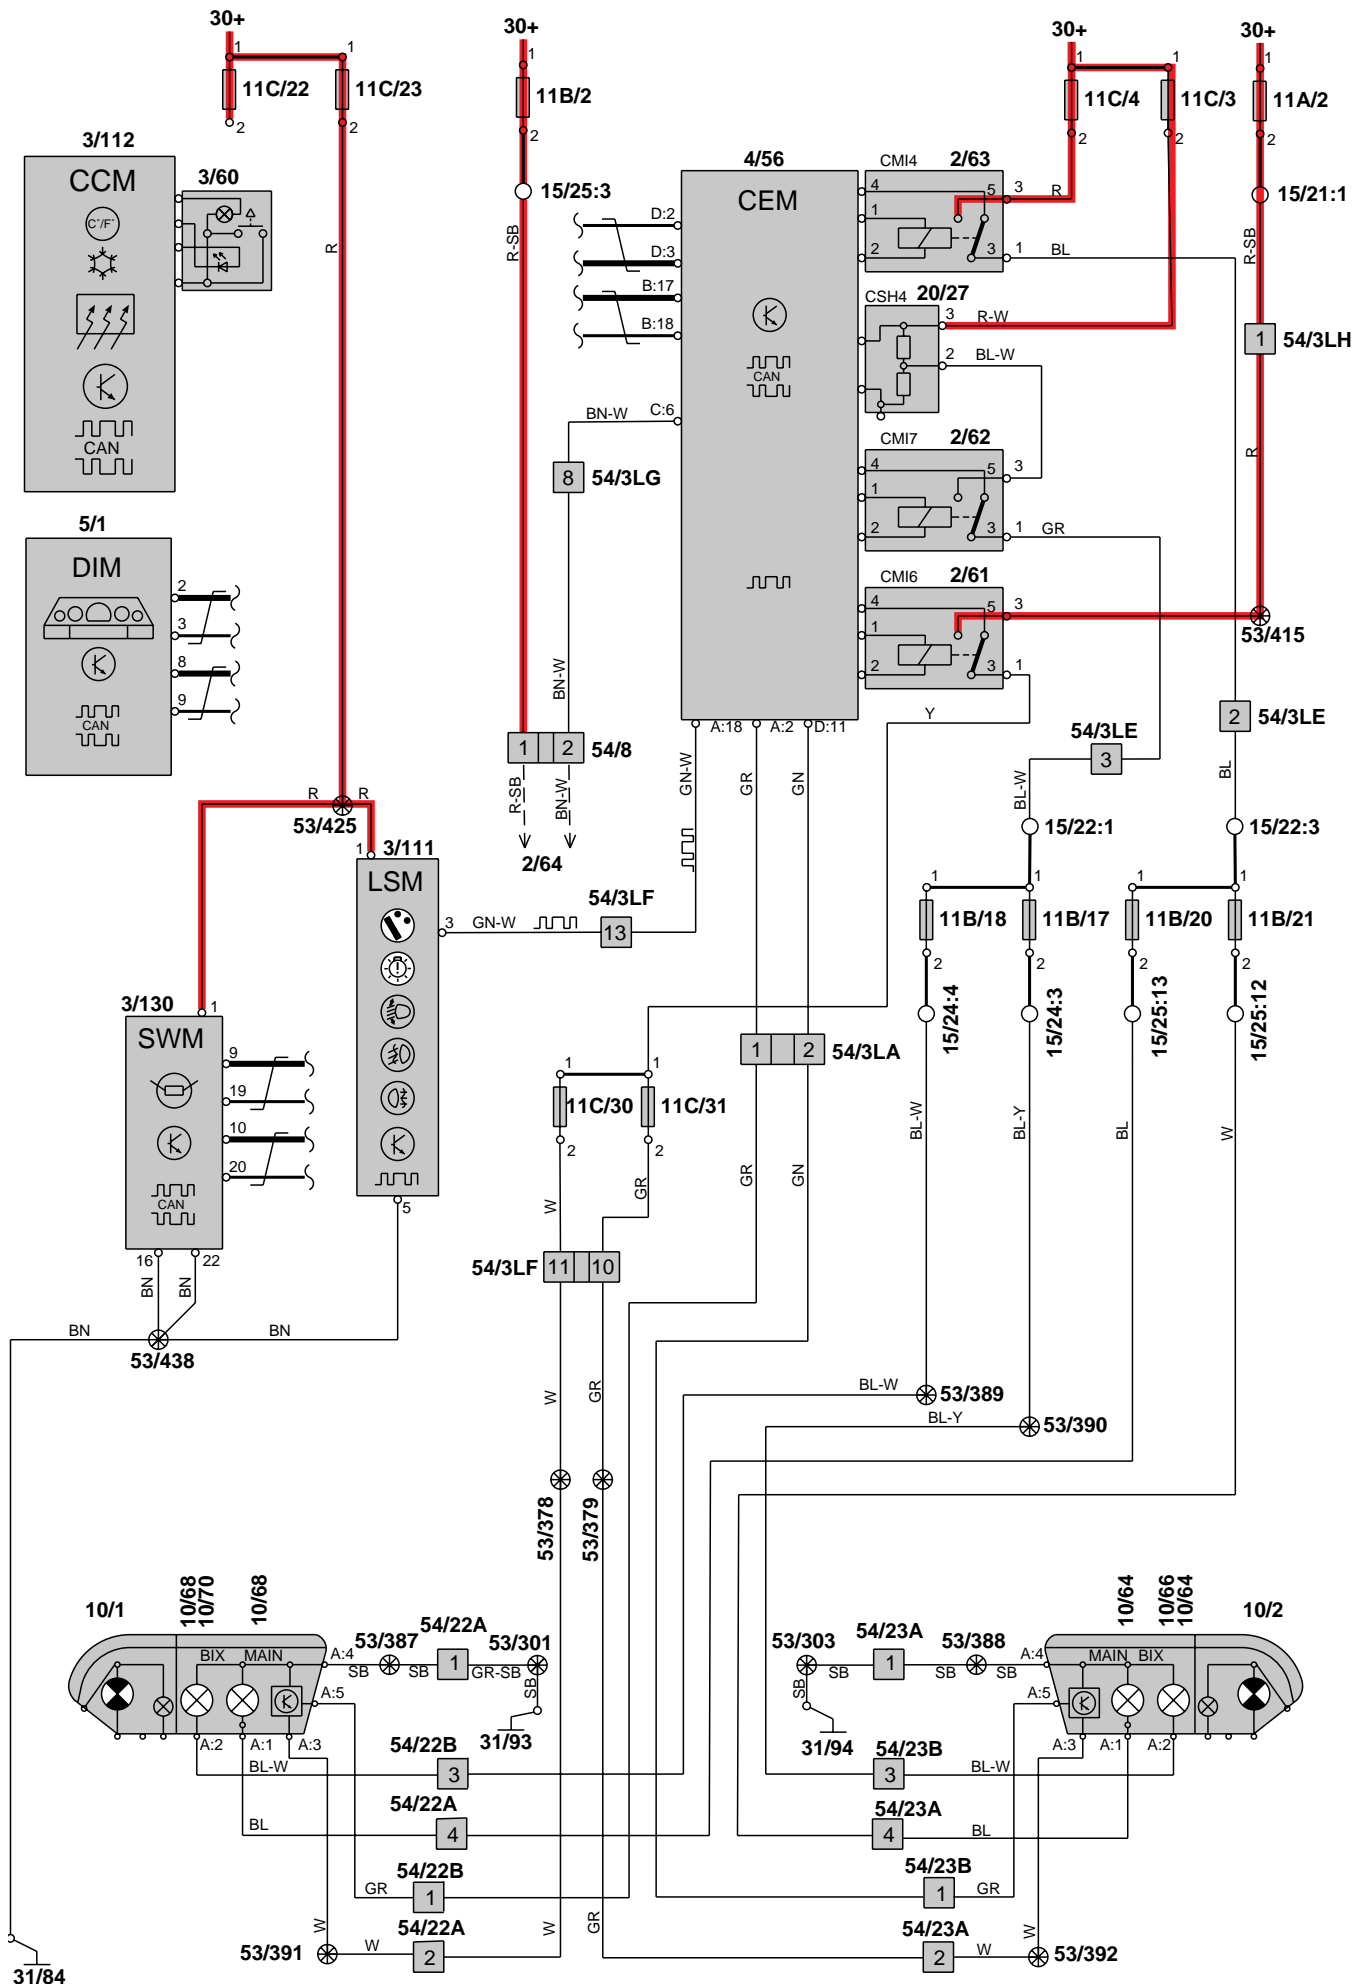


Dimljus

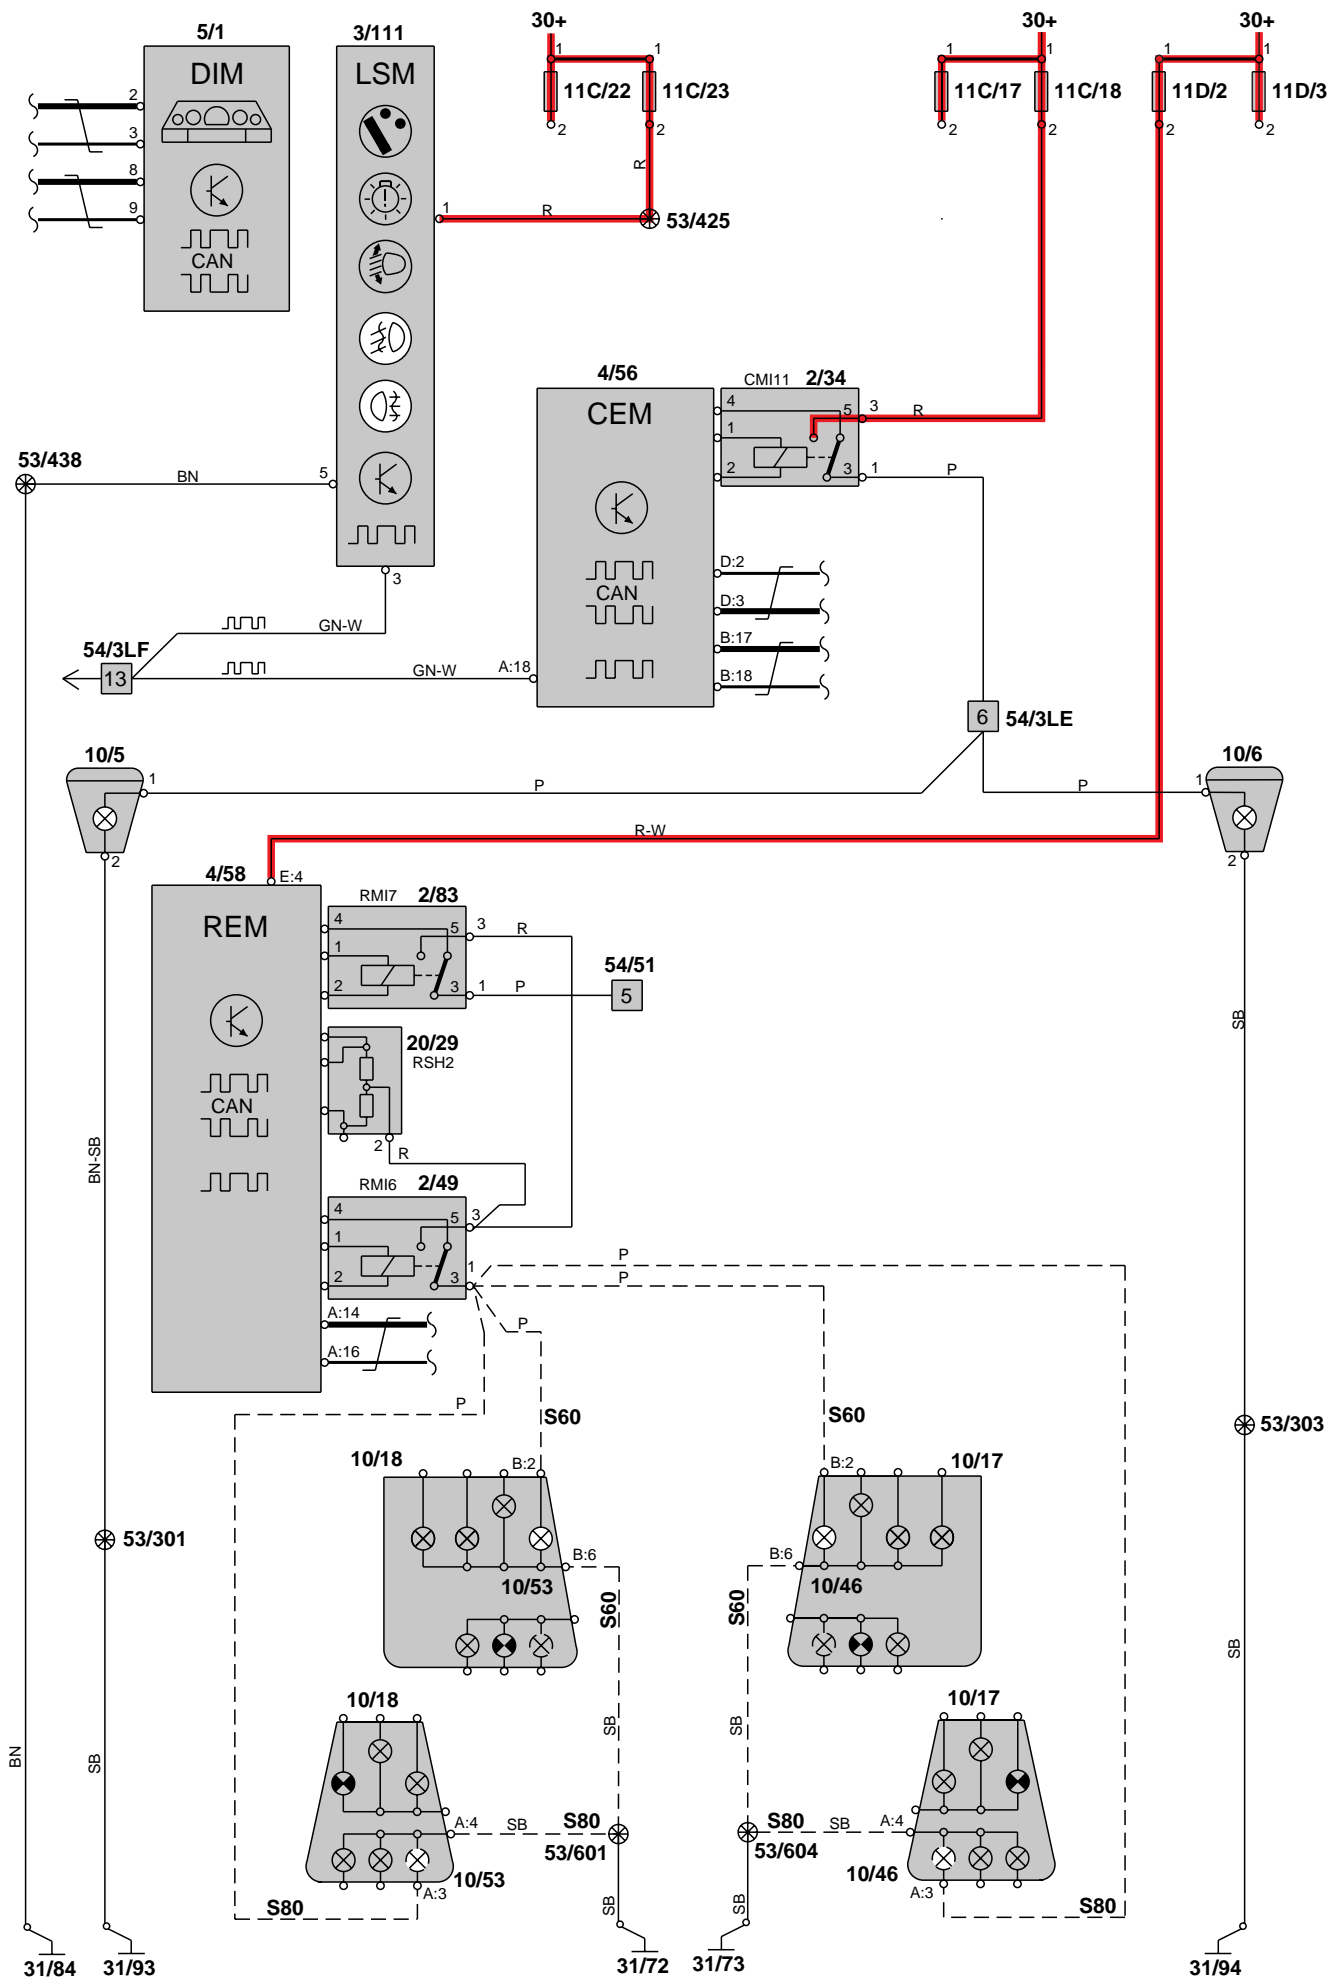


Positions-/parkeringsljus, bakljus och skyltbelysning

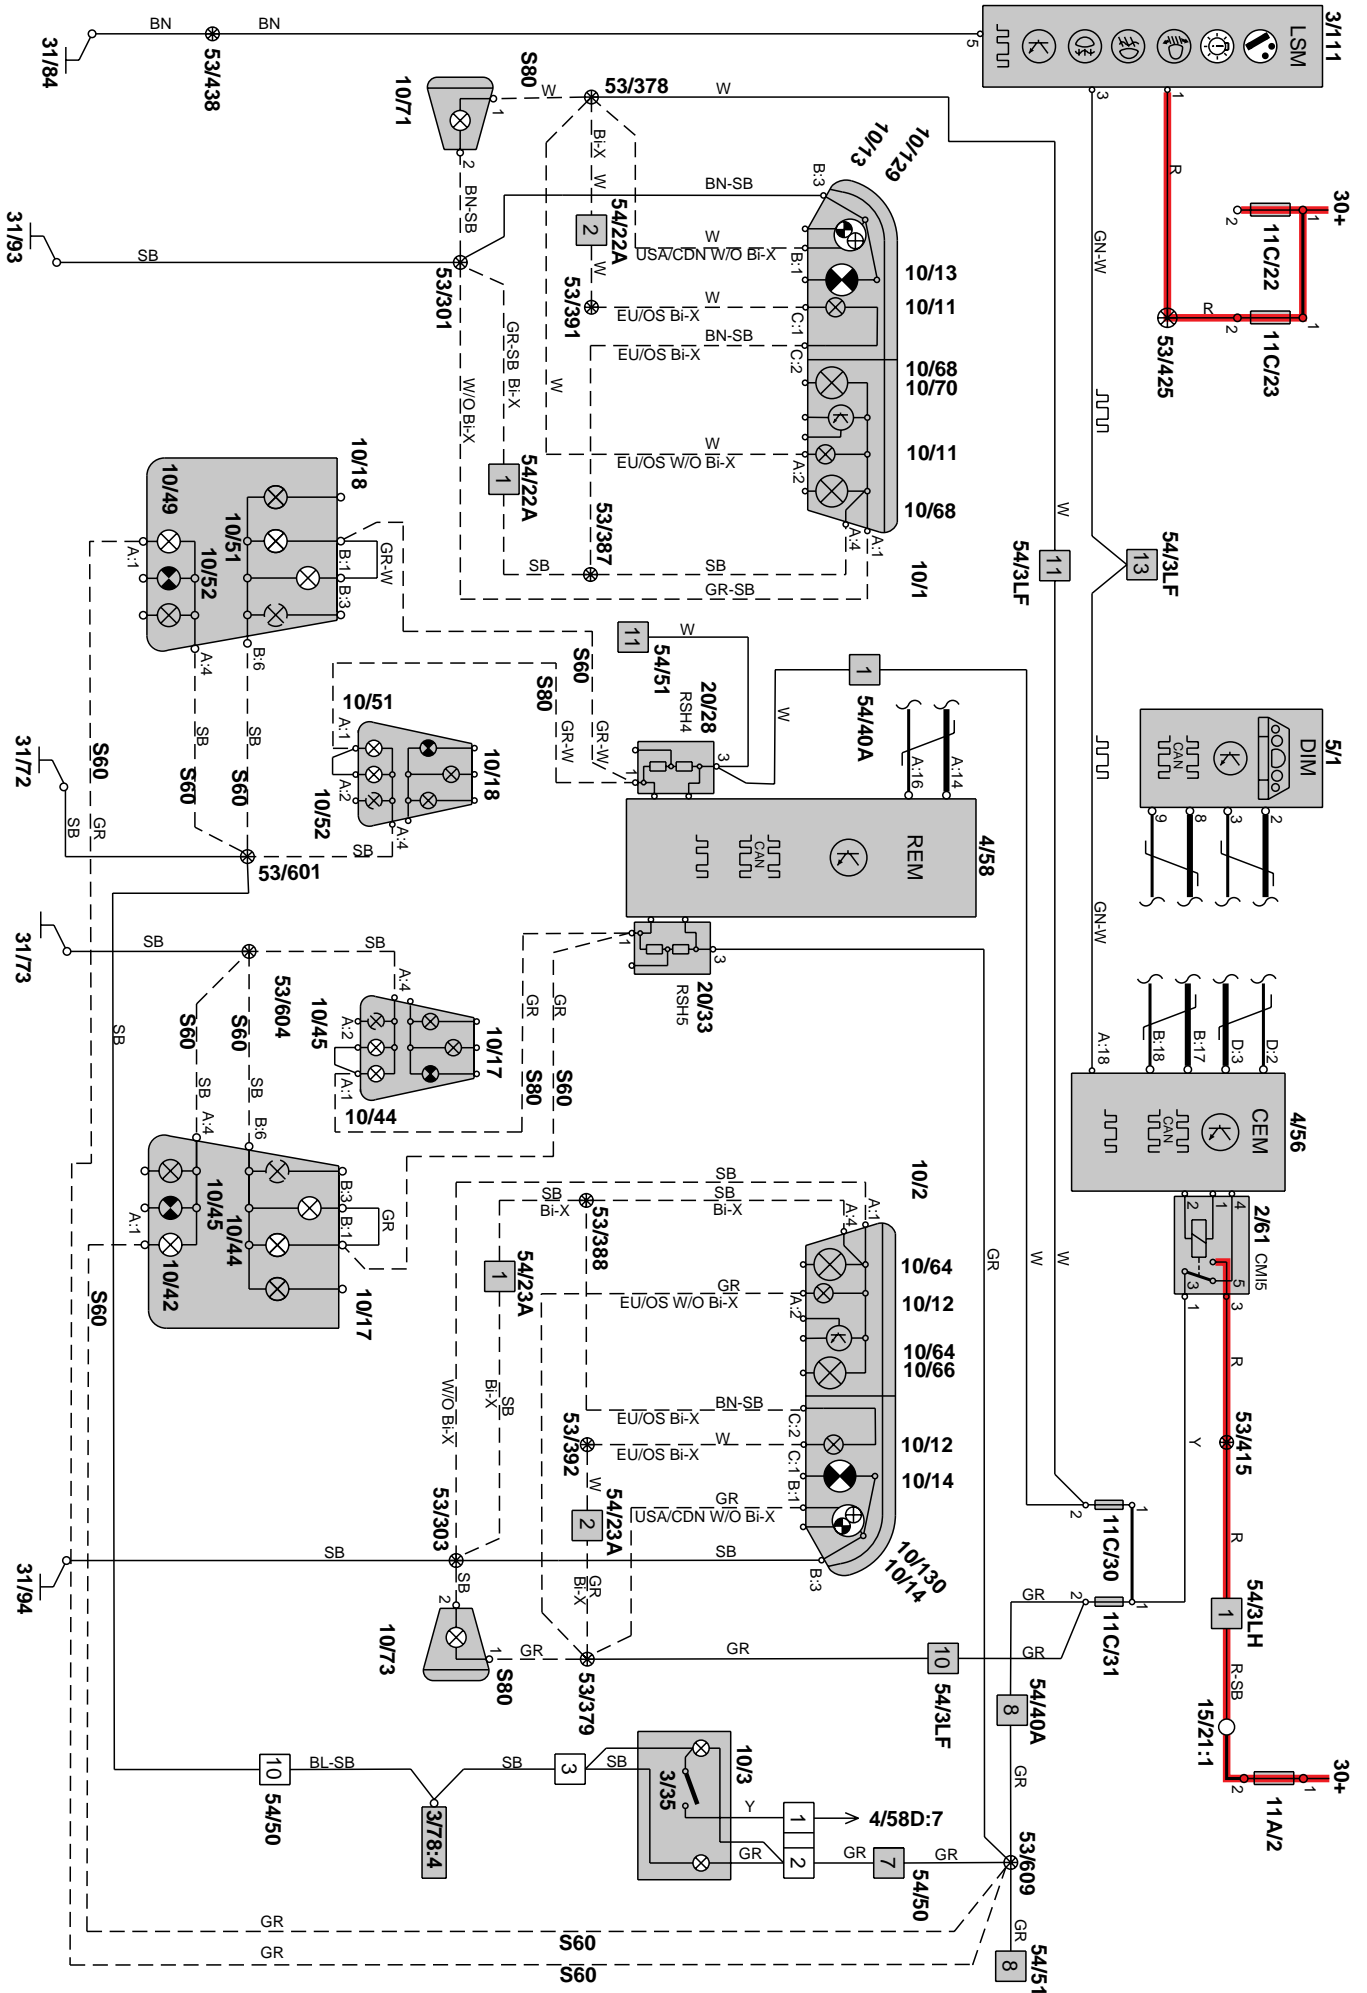


Bromsljus

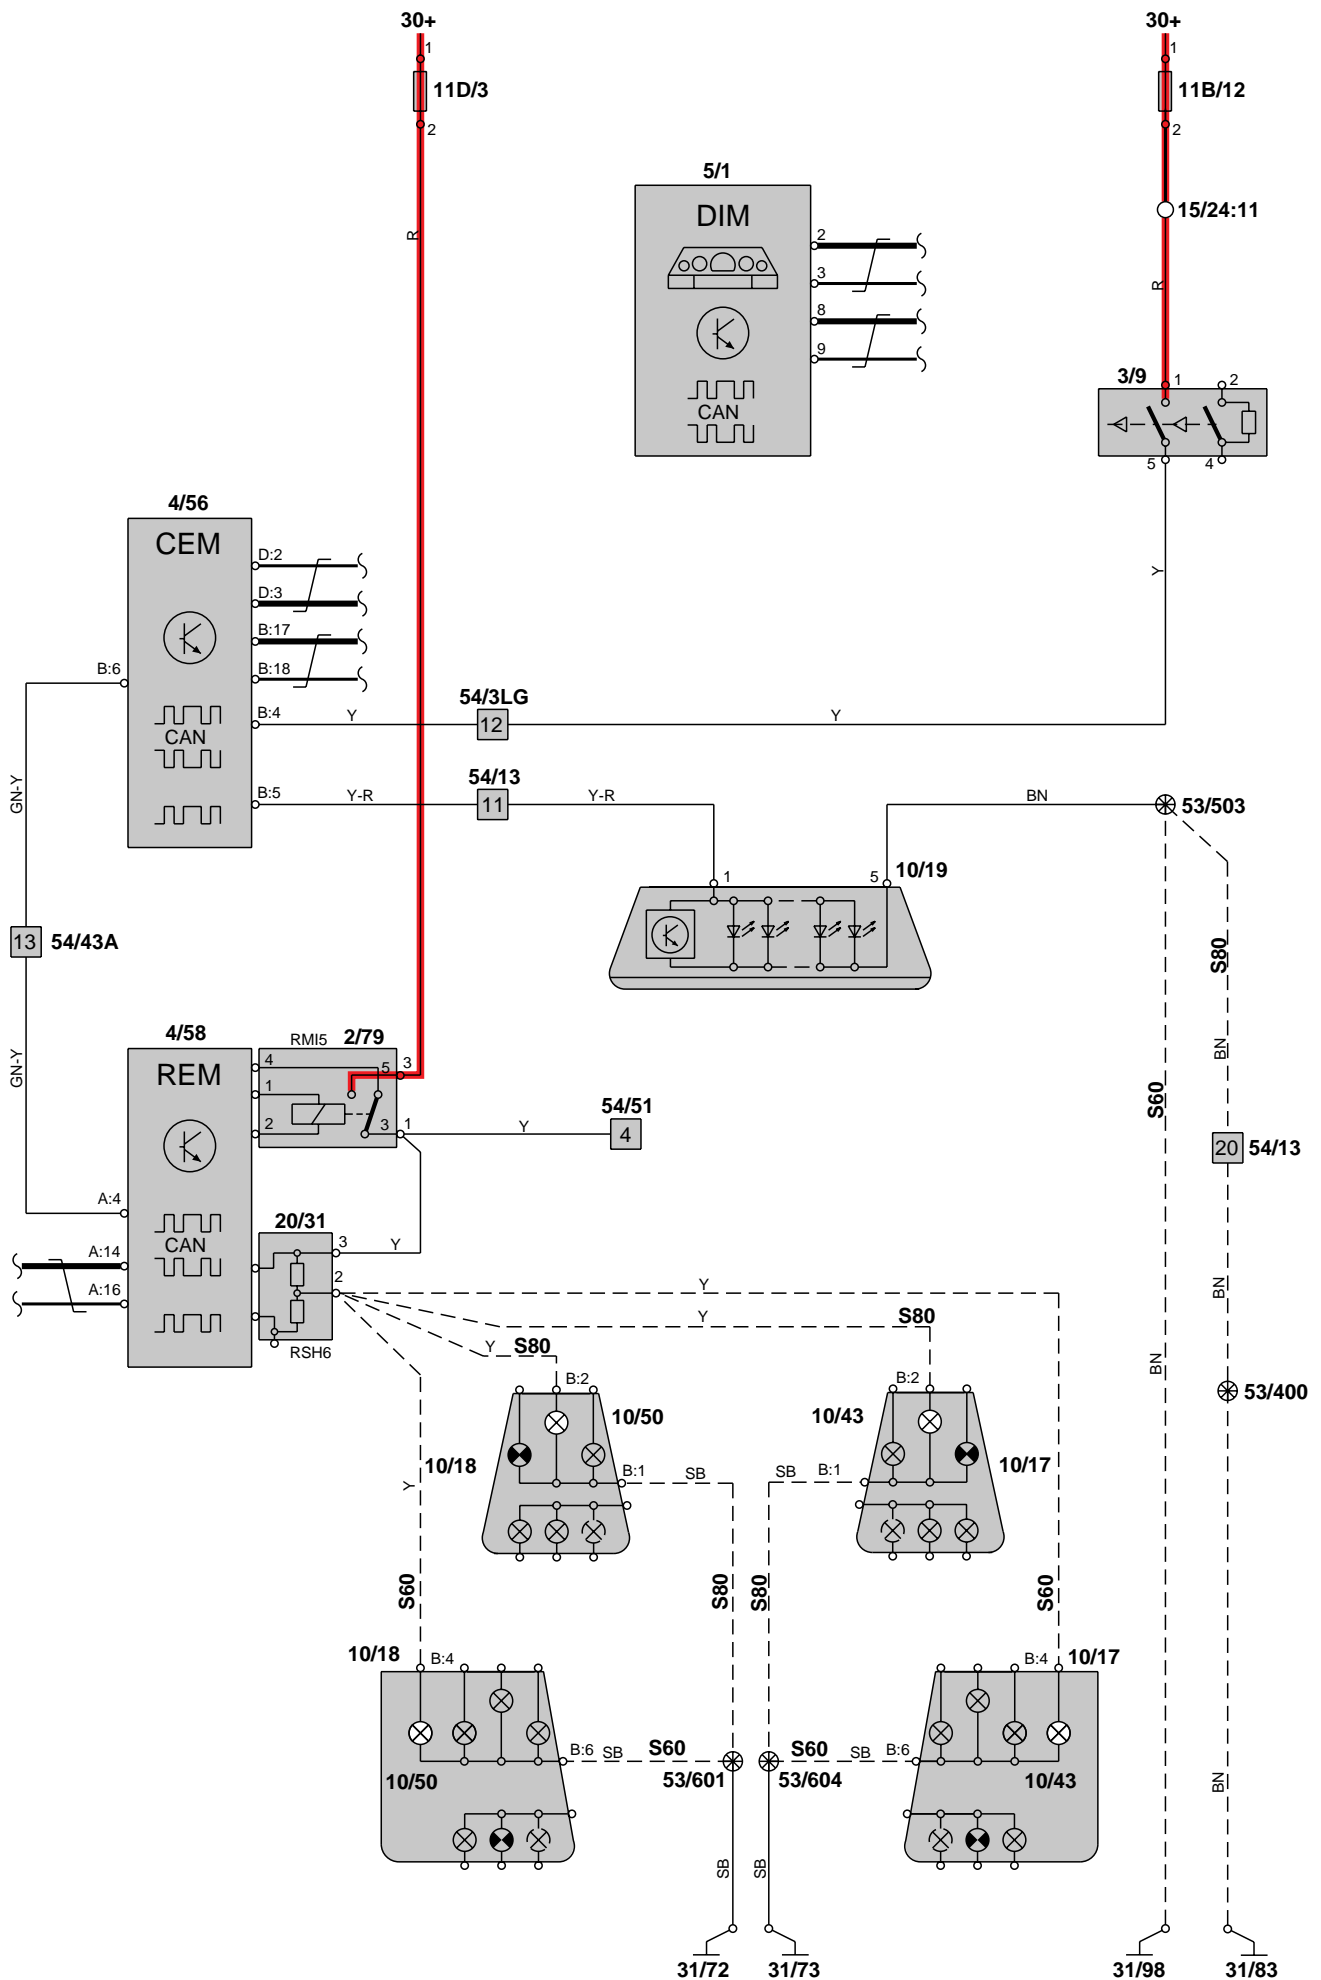


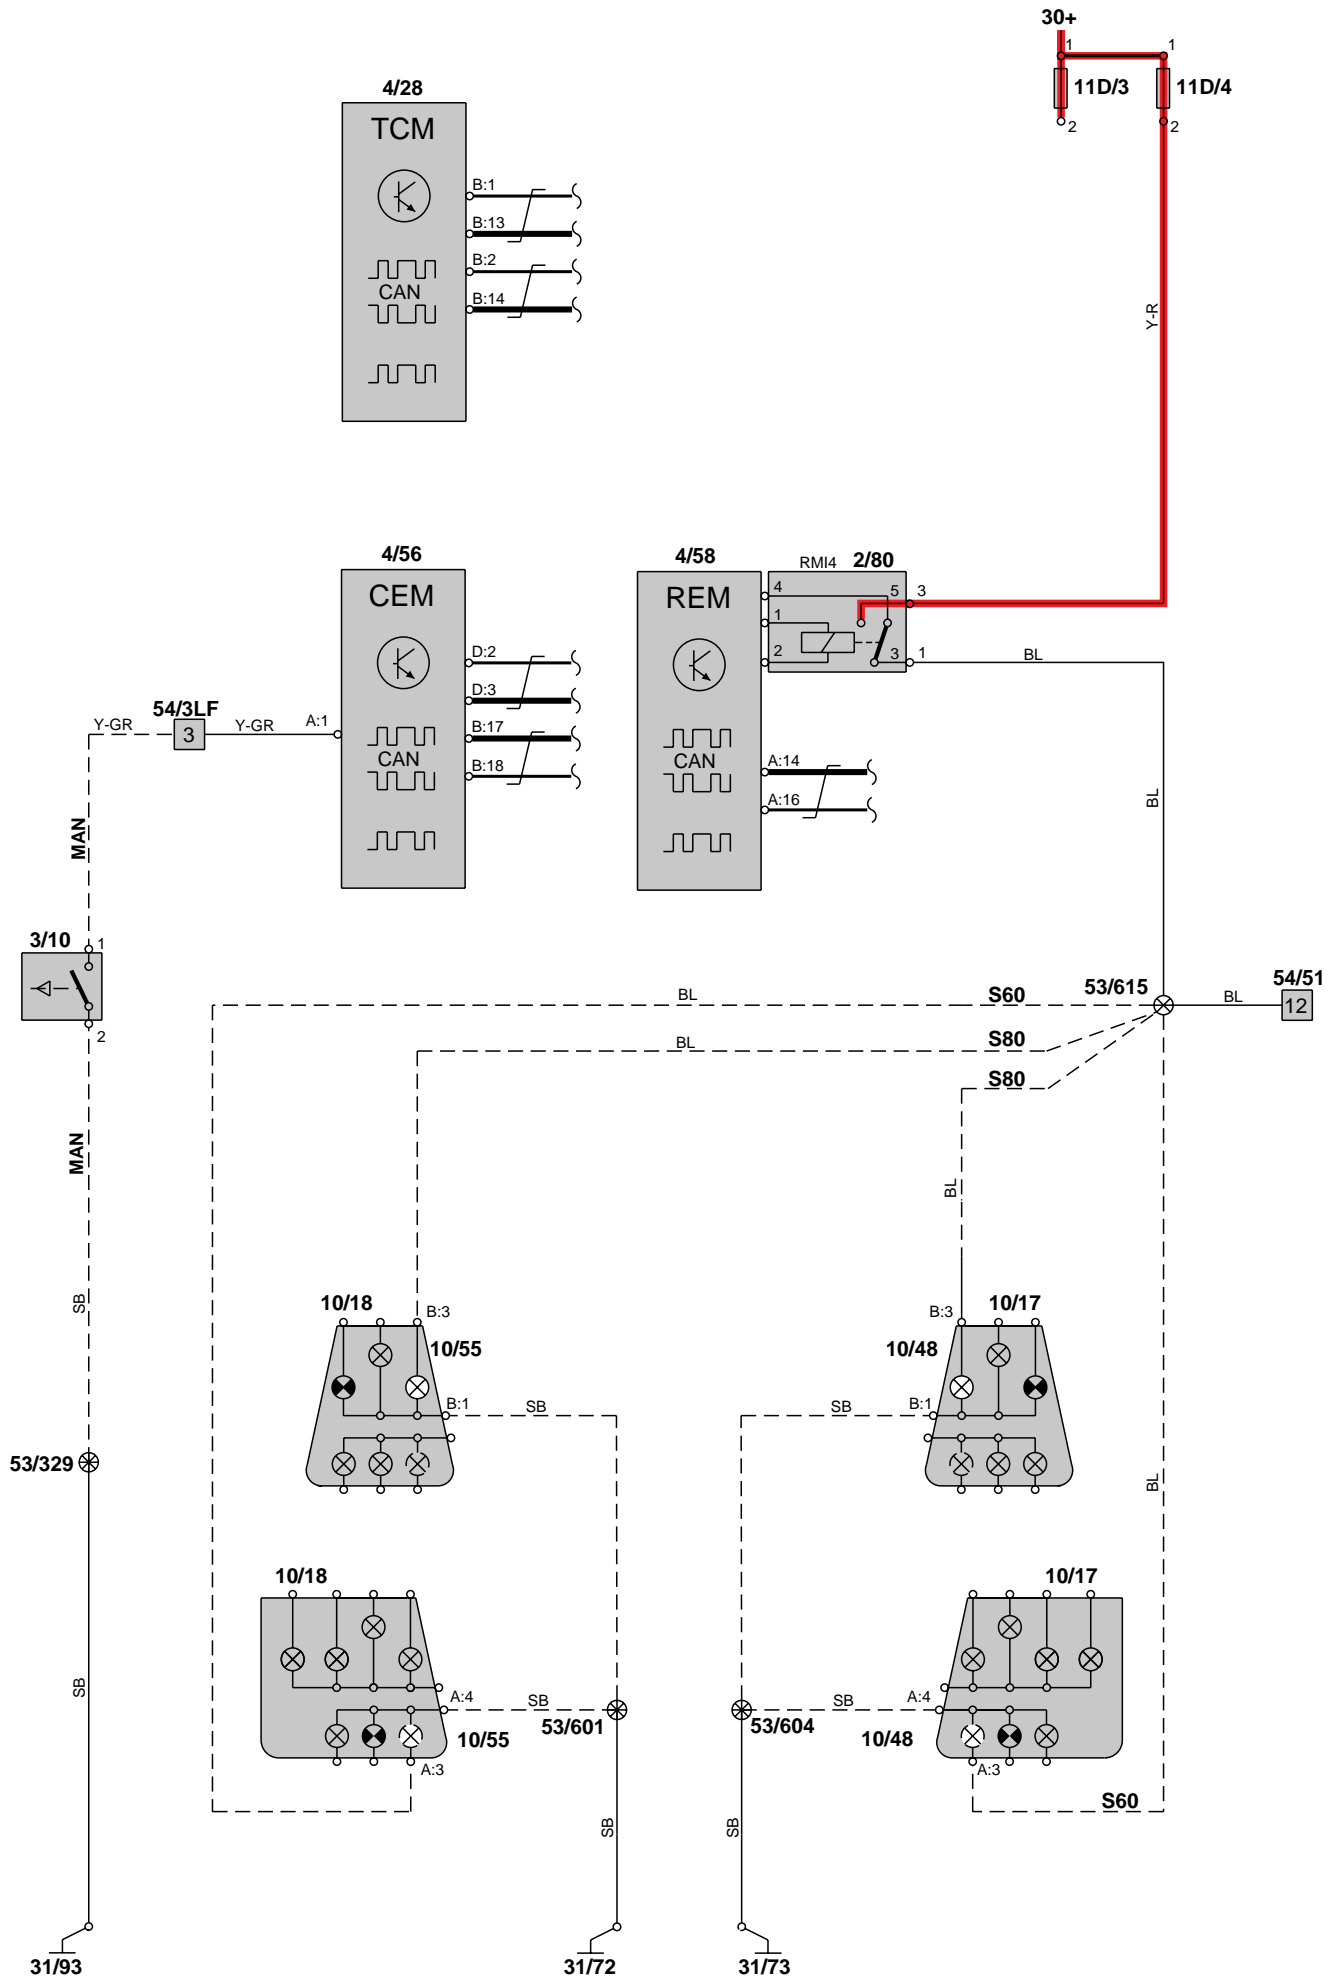


Innerbelysning

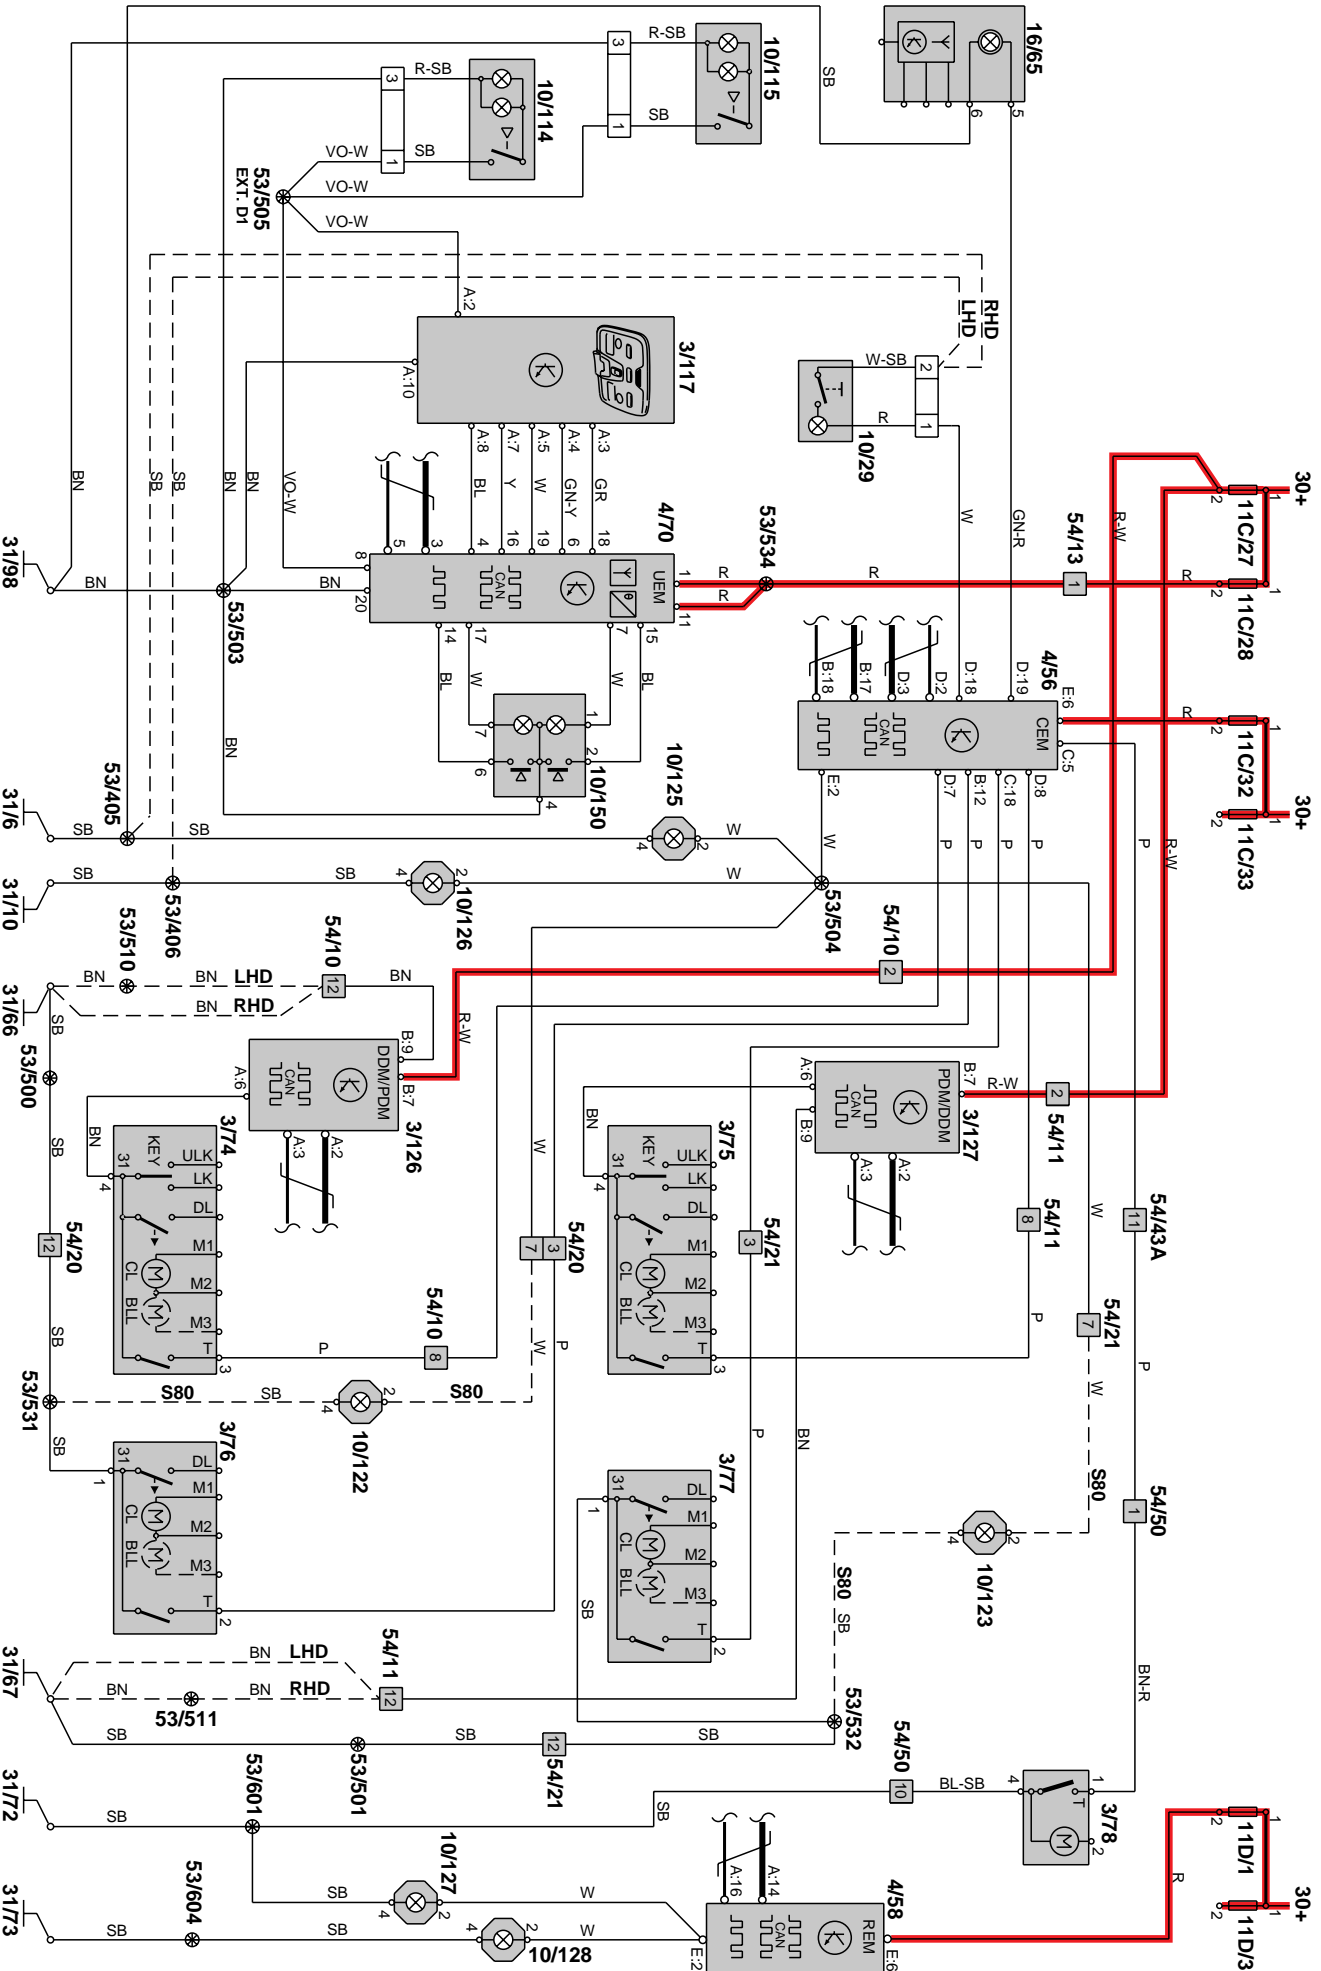


Ljuslängdsreglering

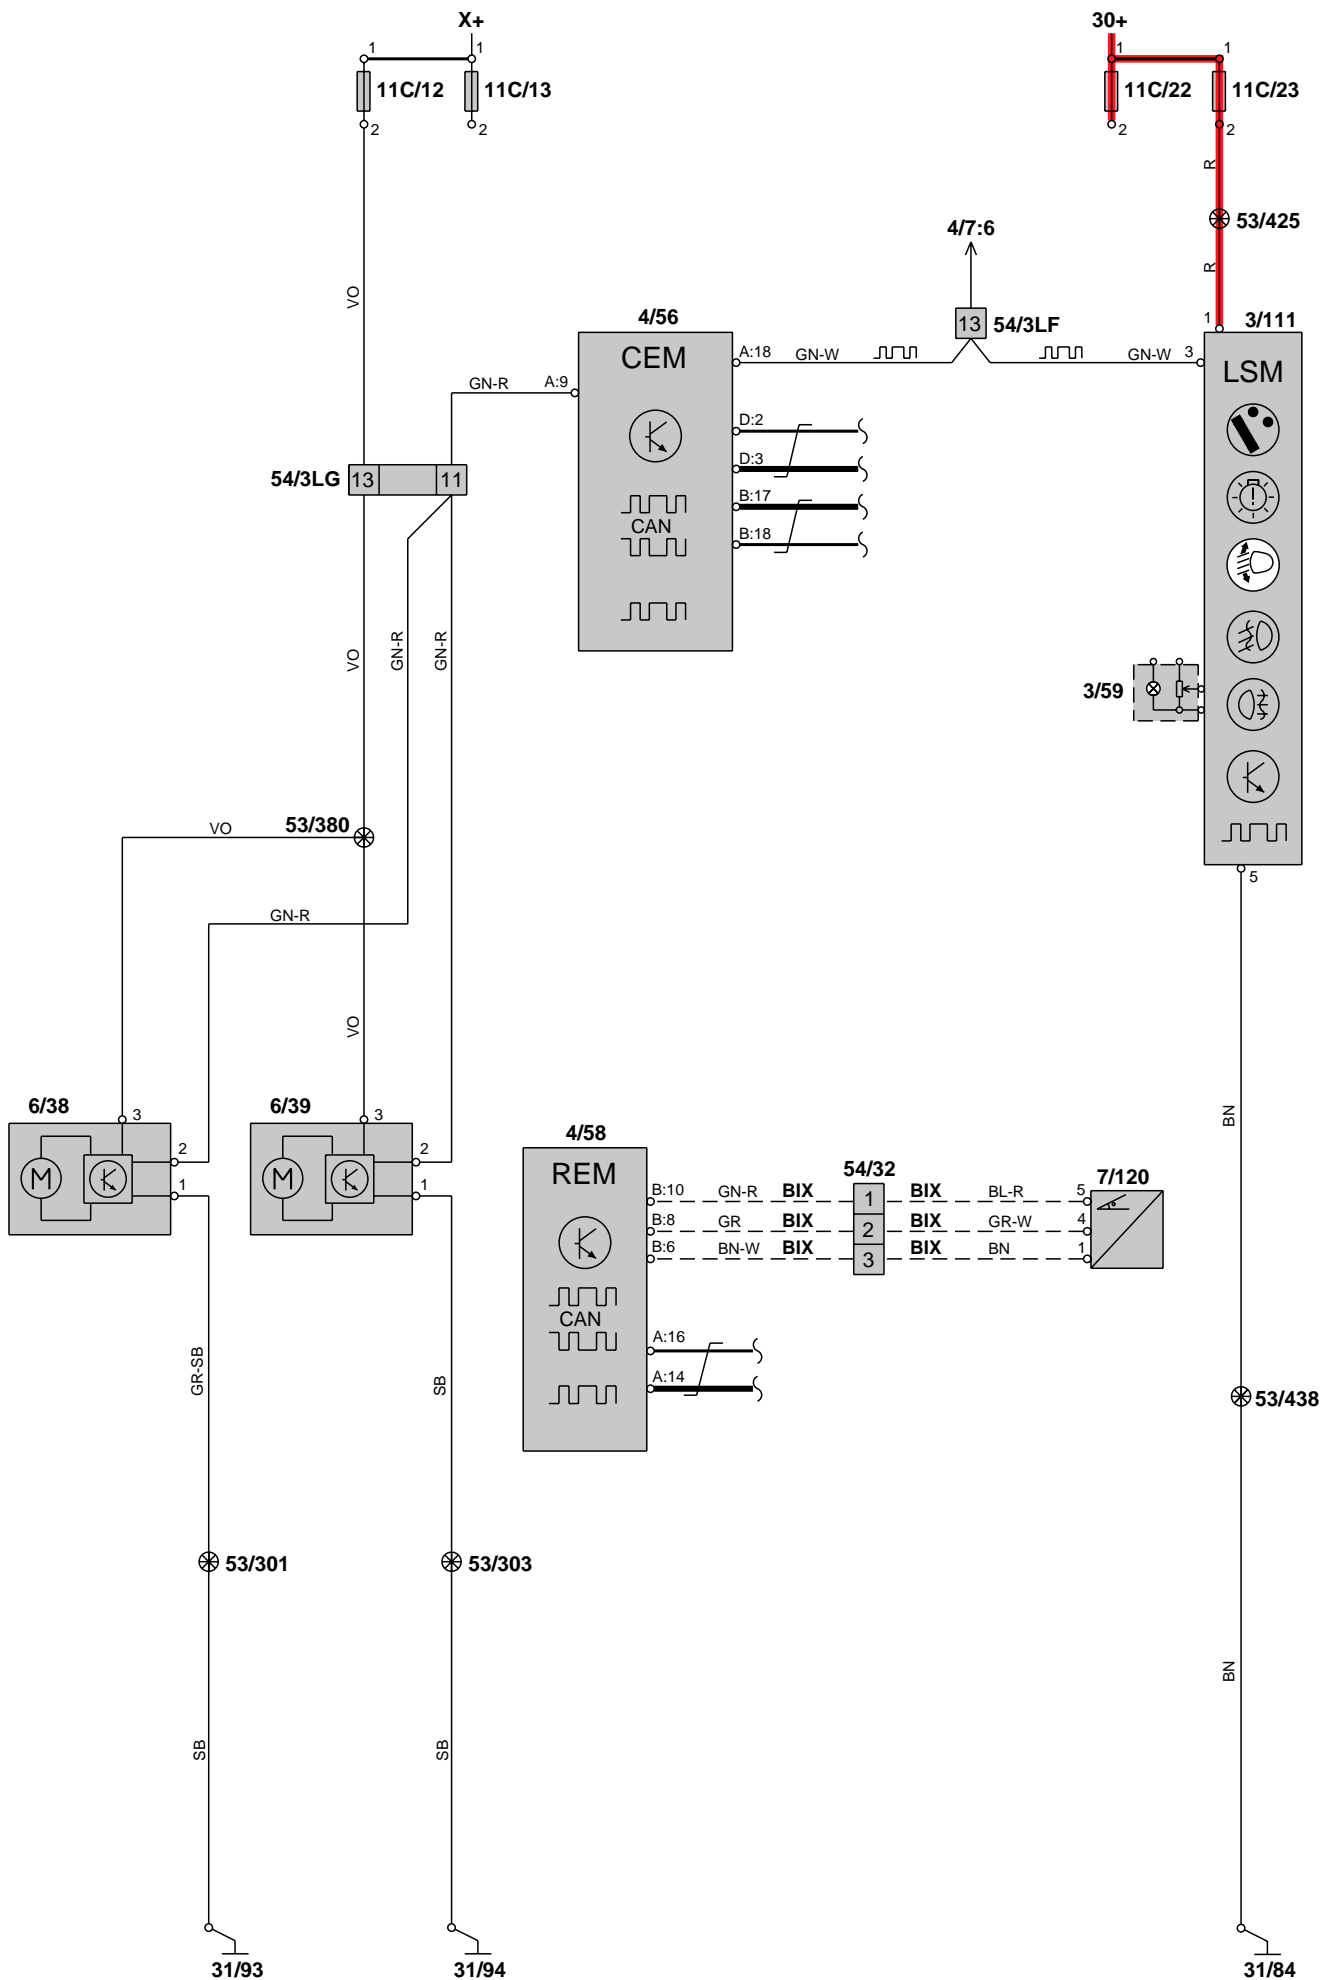



Instrument- och reglagebelysning

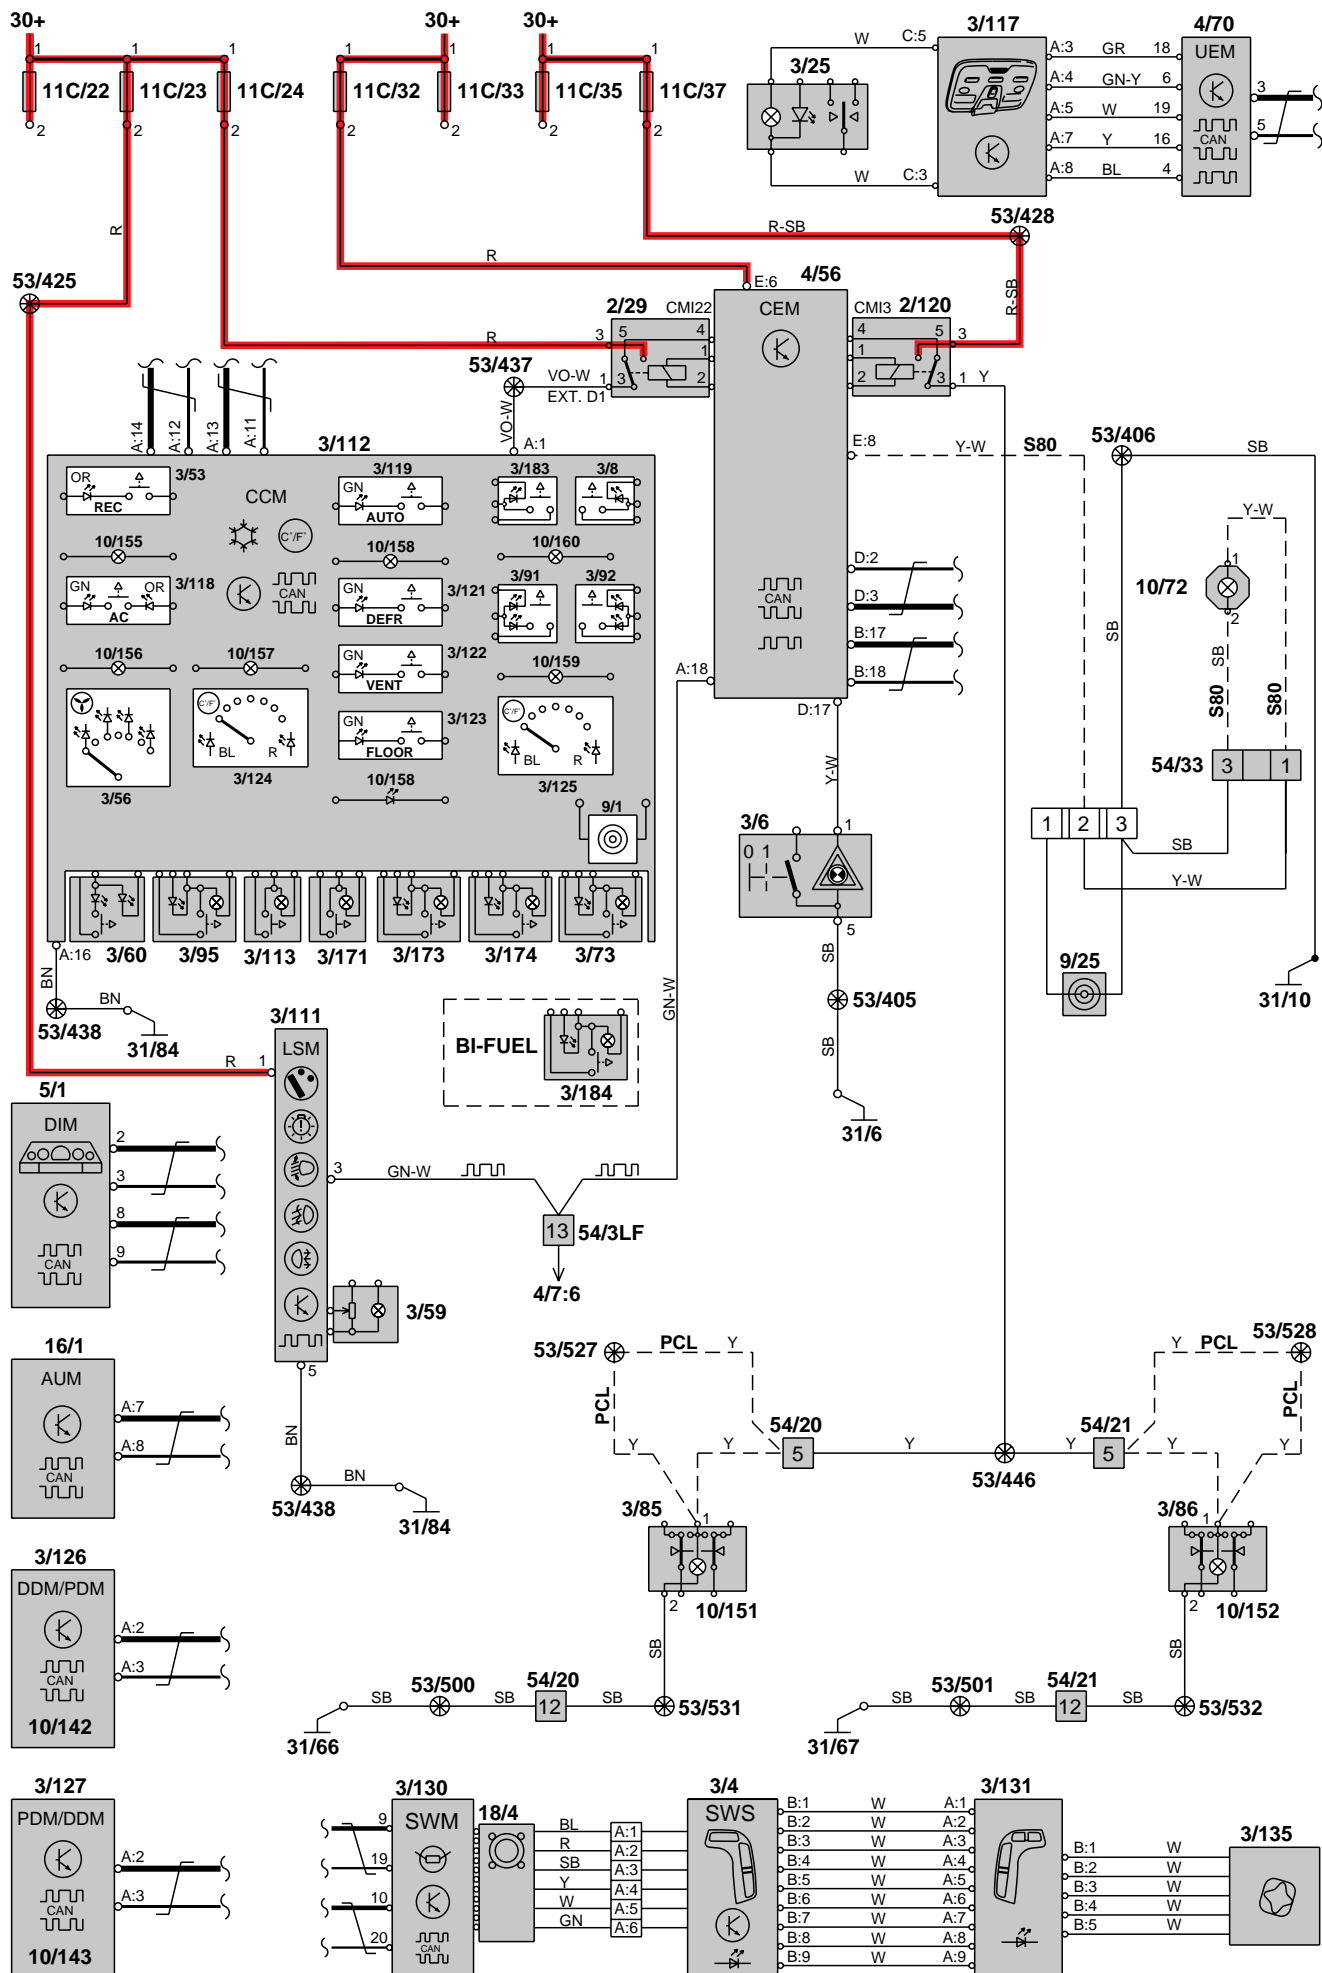


Trygghetsbelysning

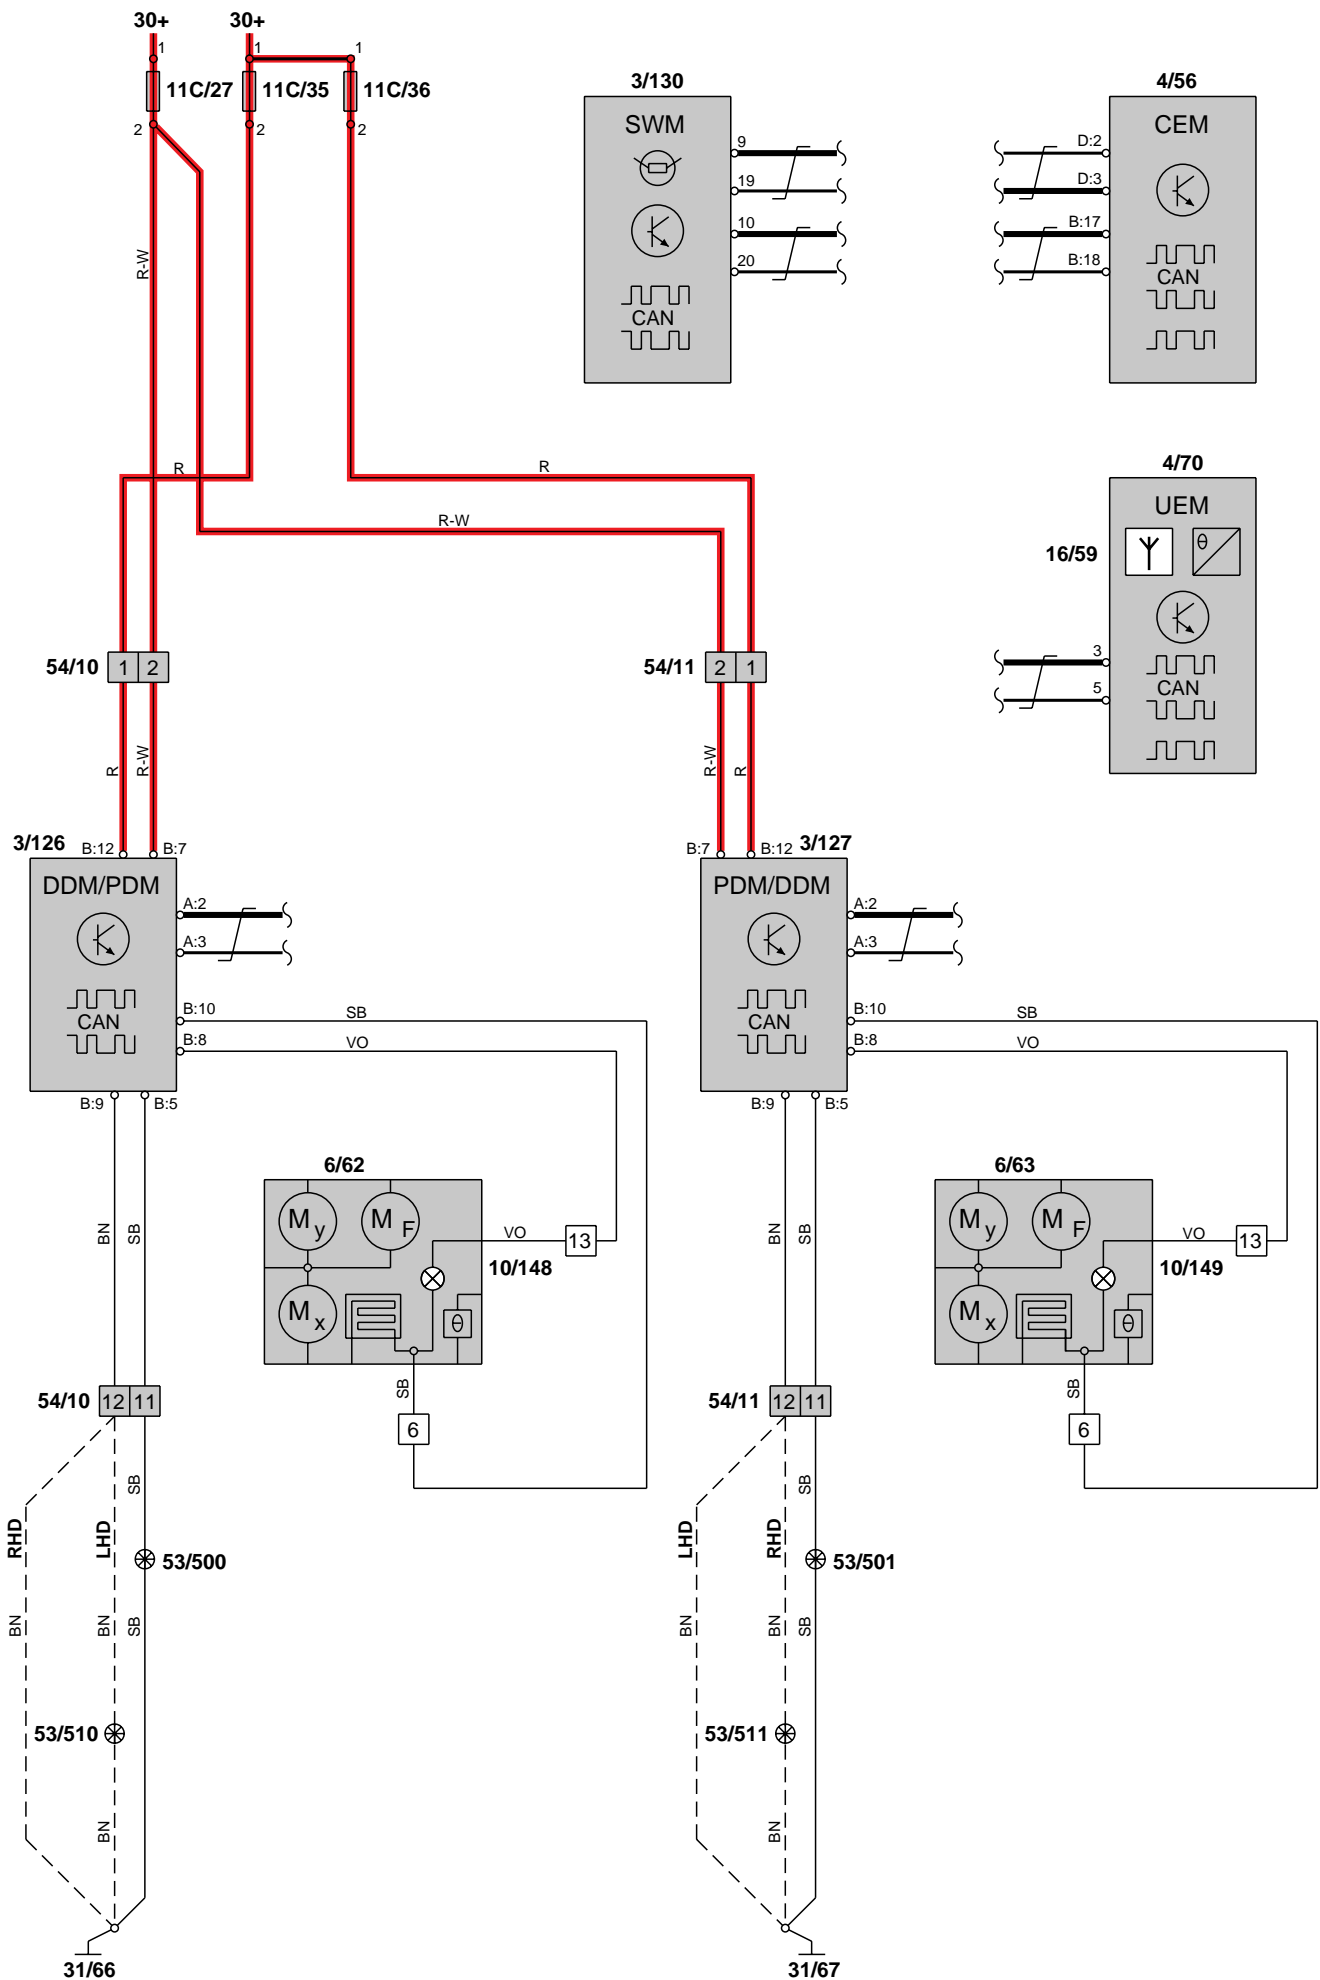

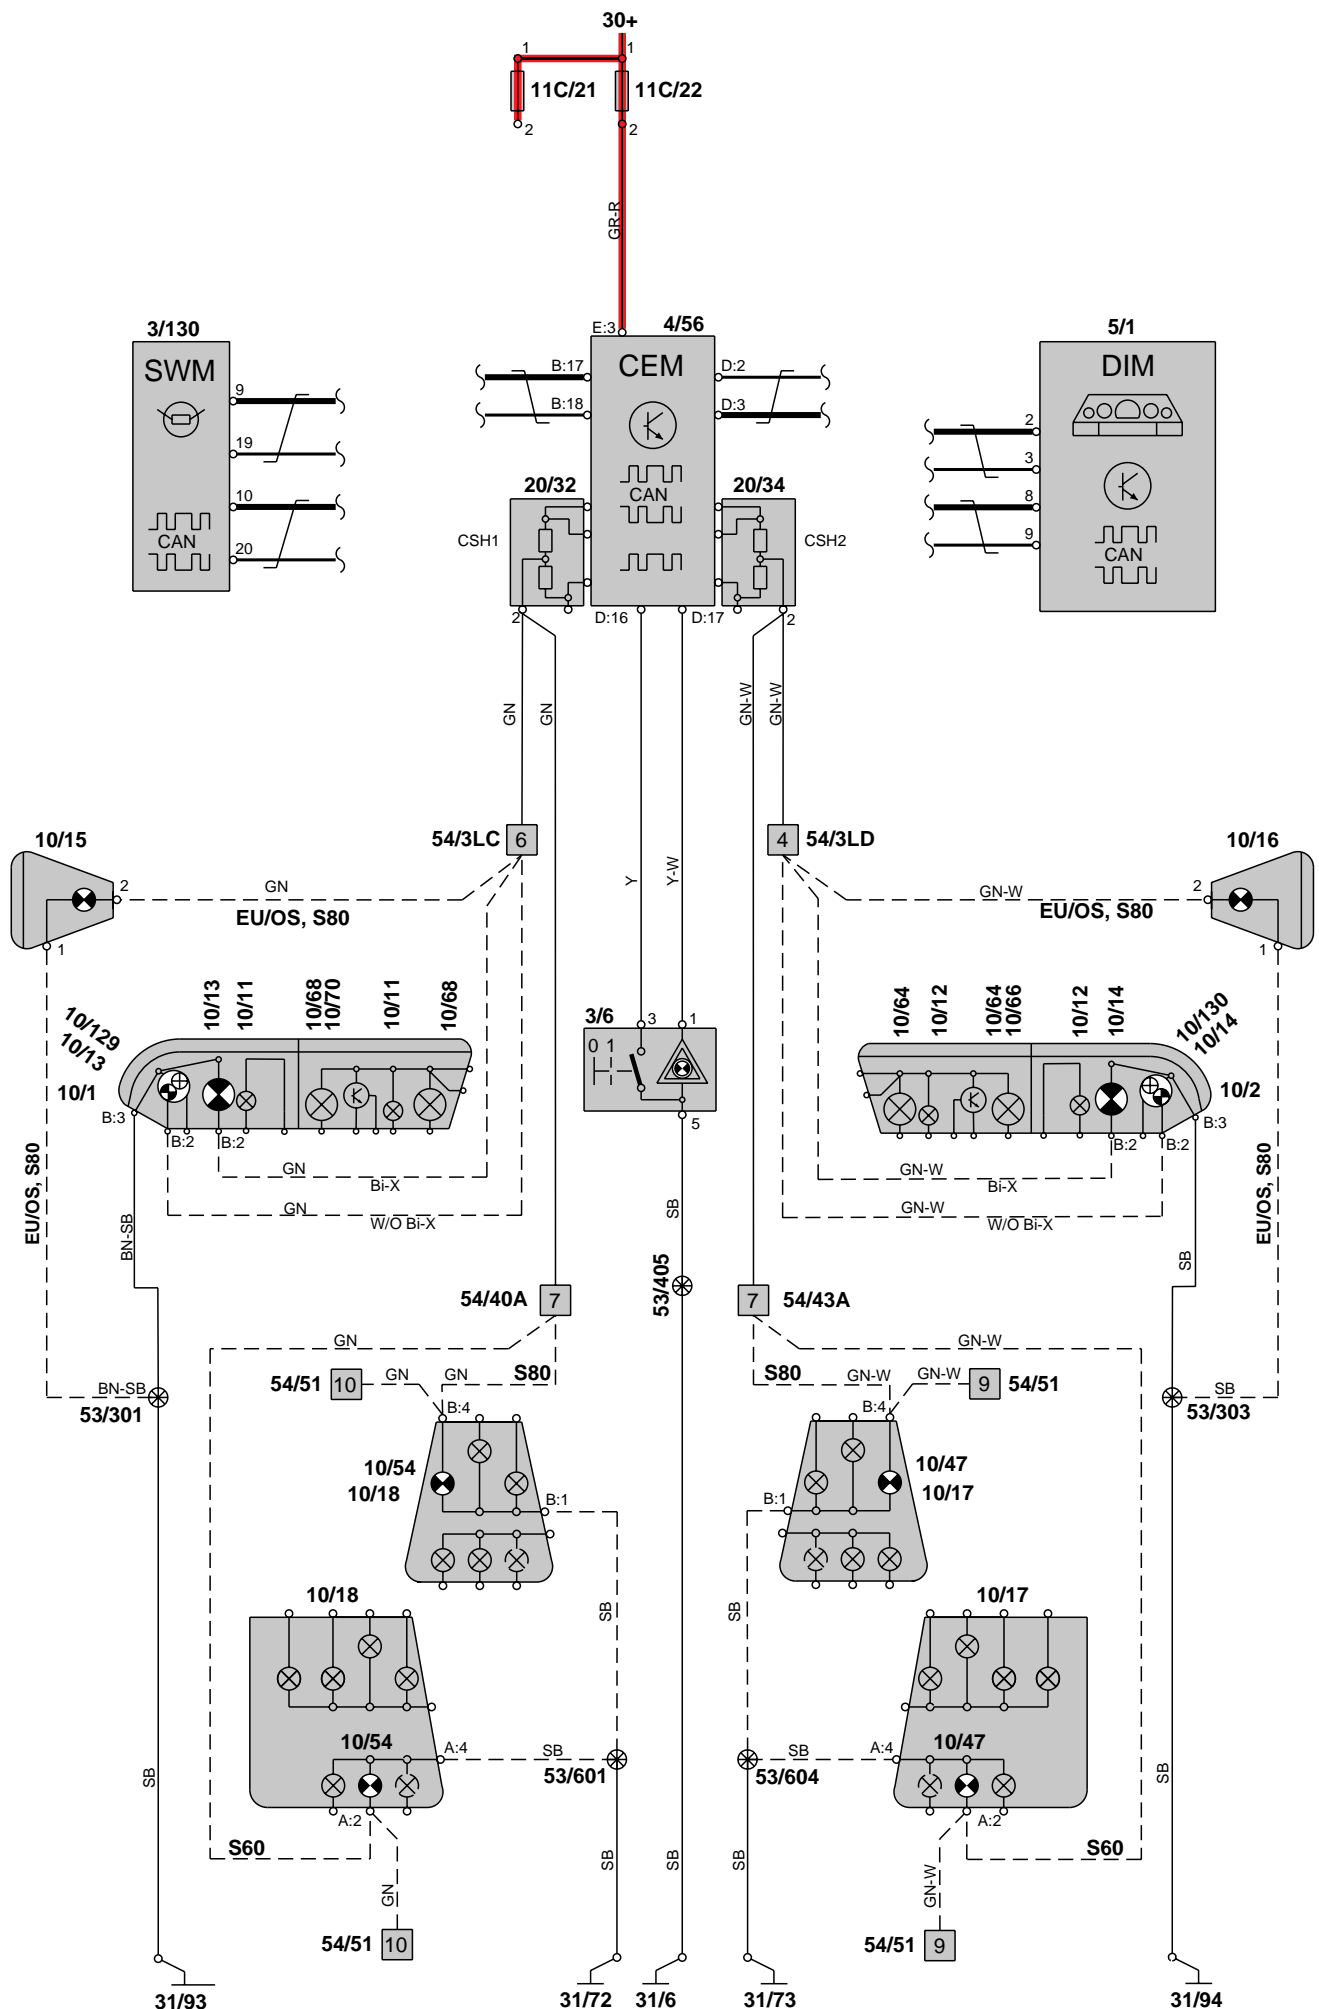


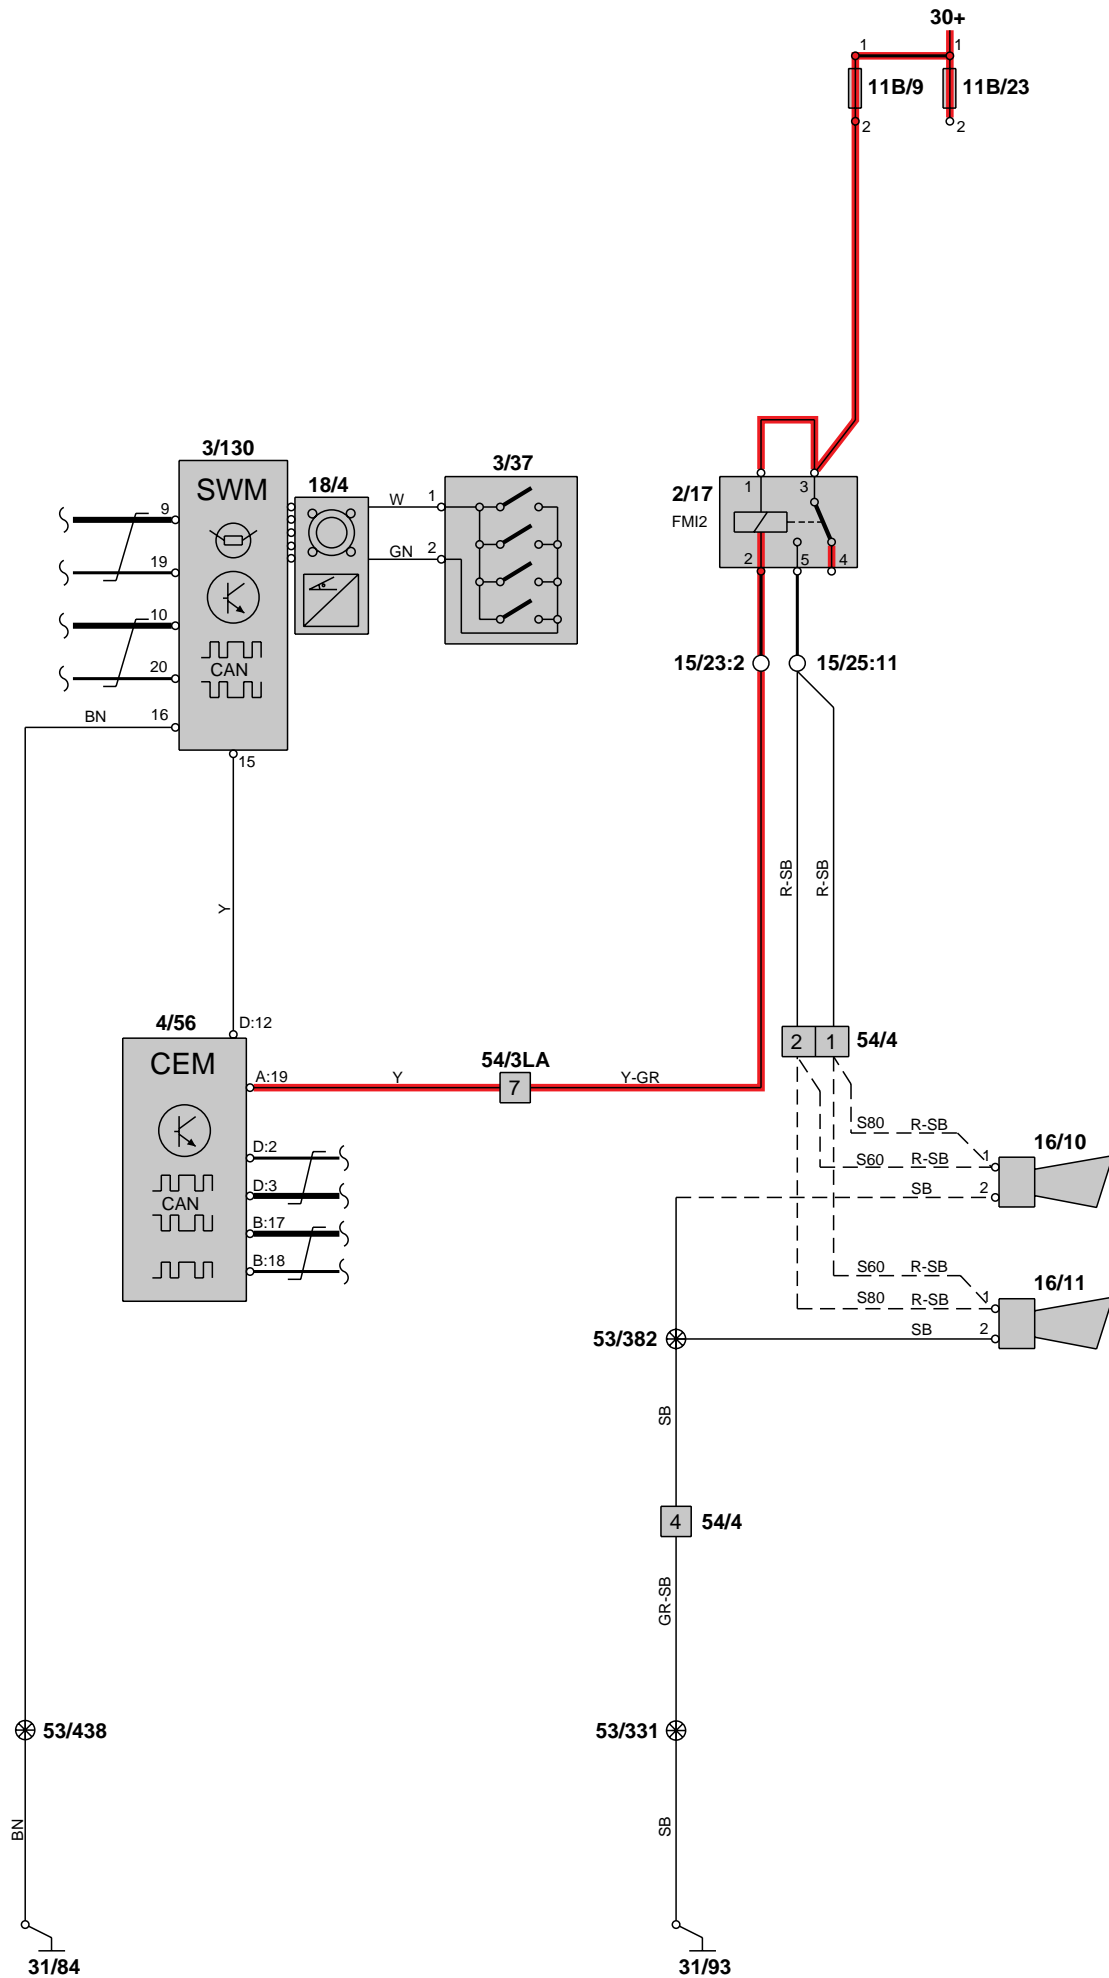


Torkare/Spolare, Vindruta

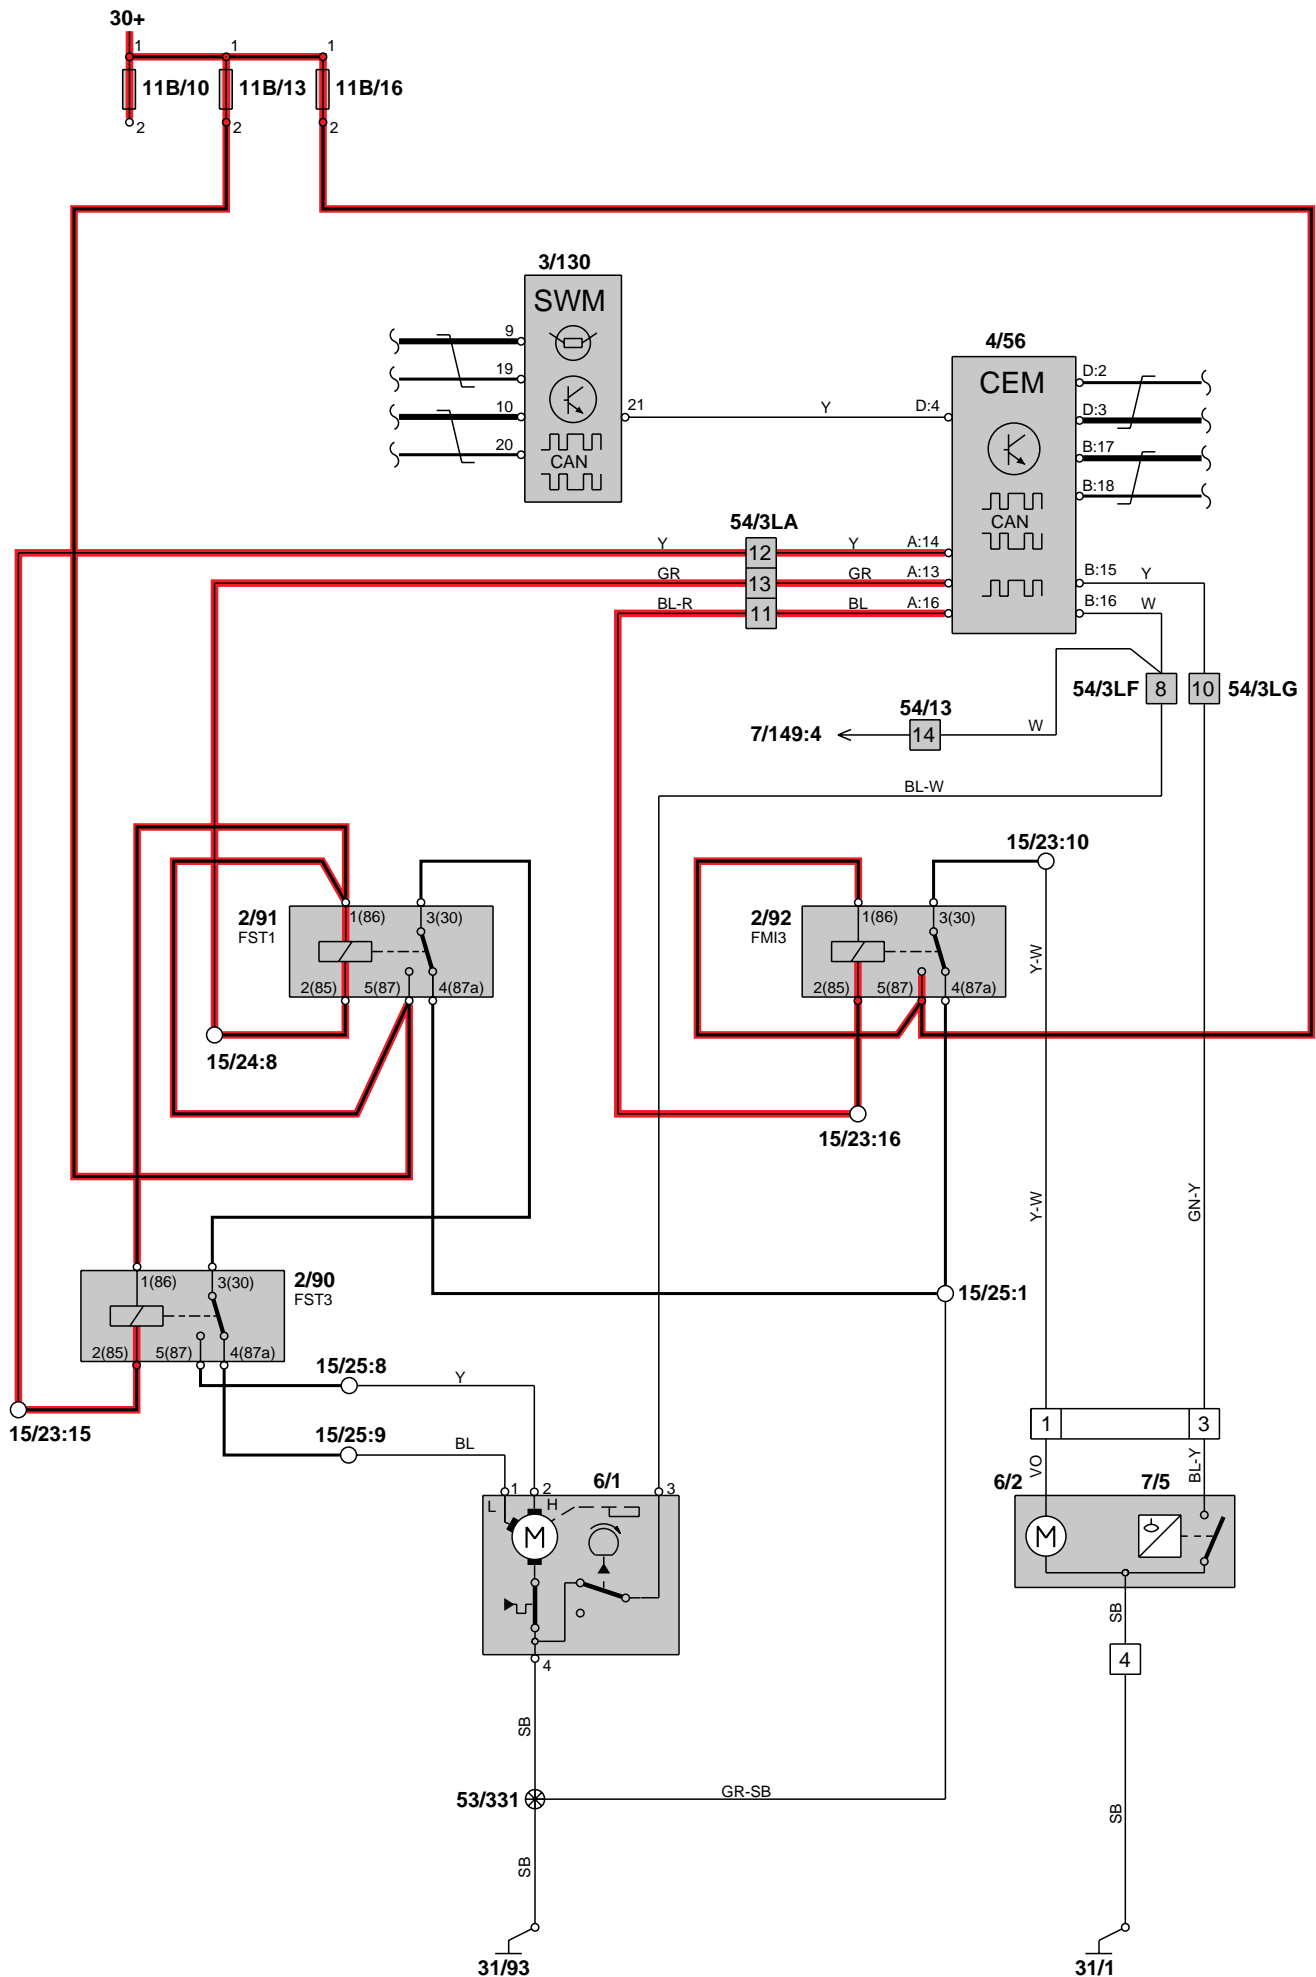


Torkare/Spolare, Strålkastare

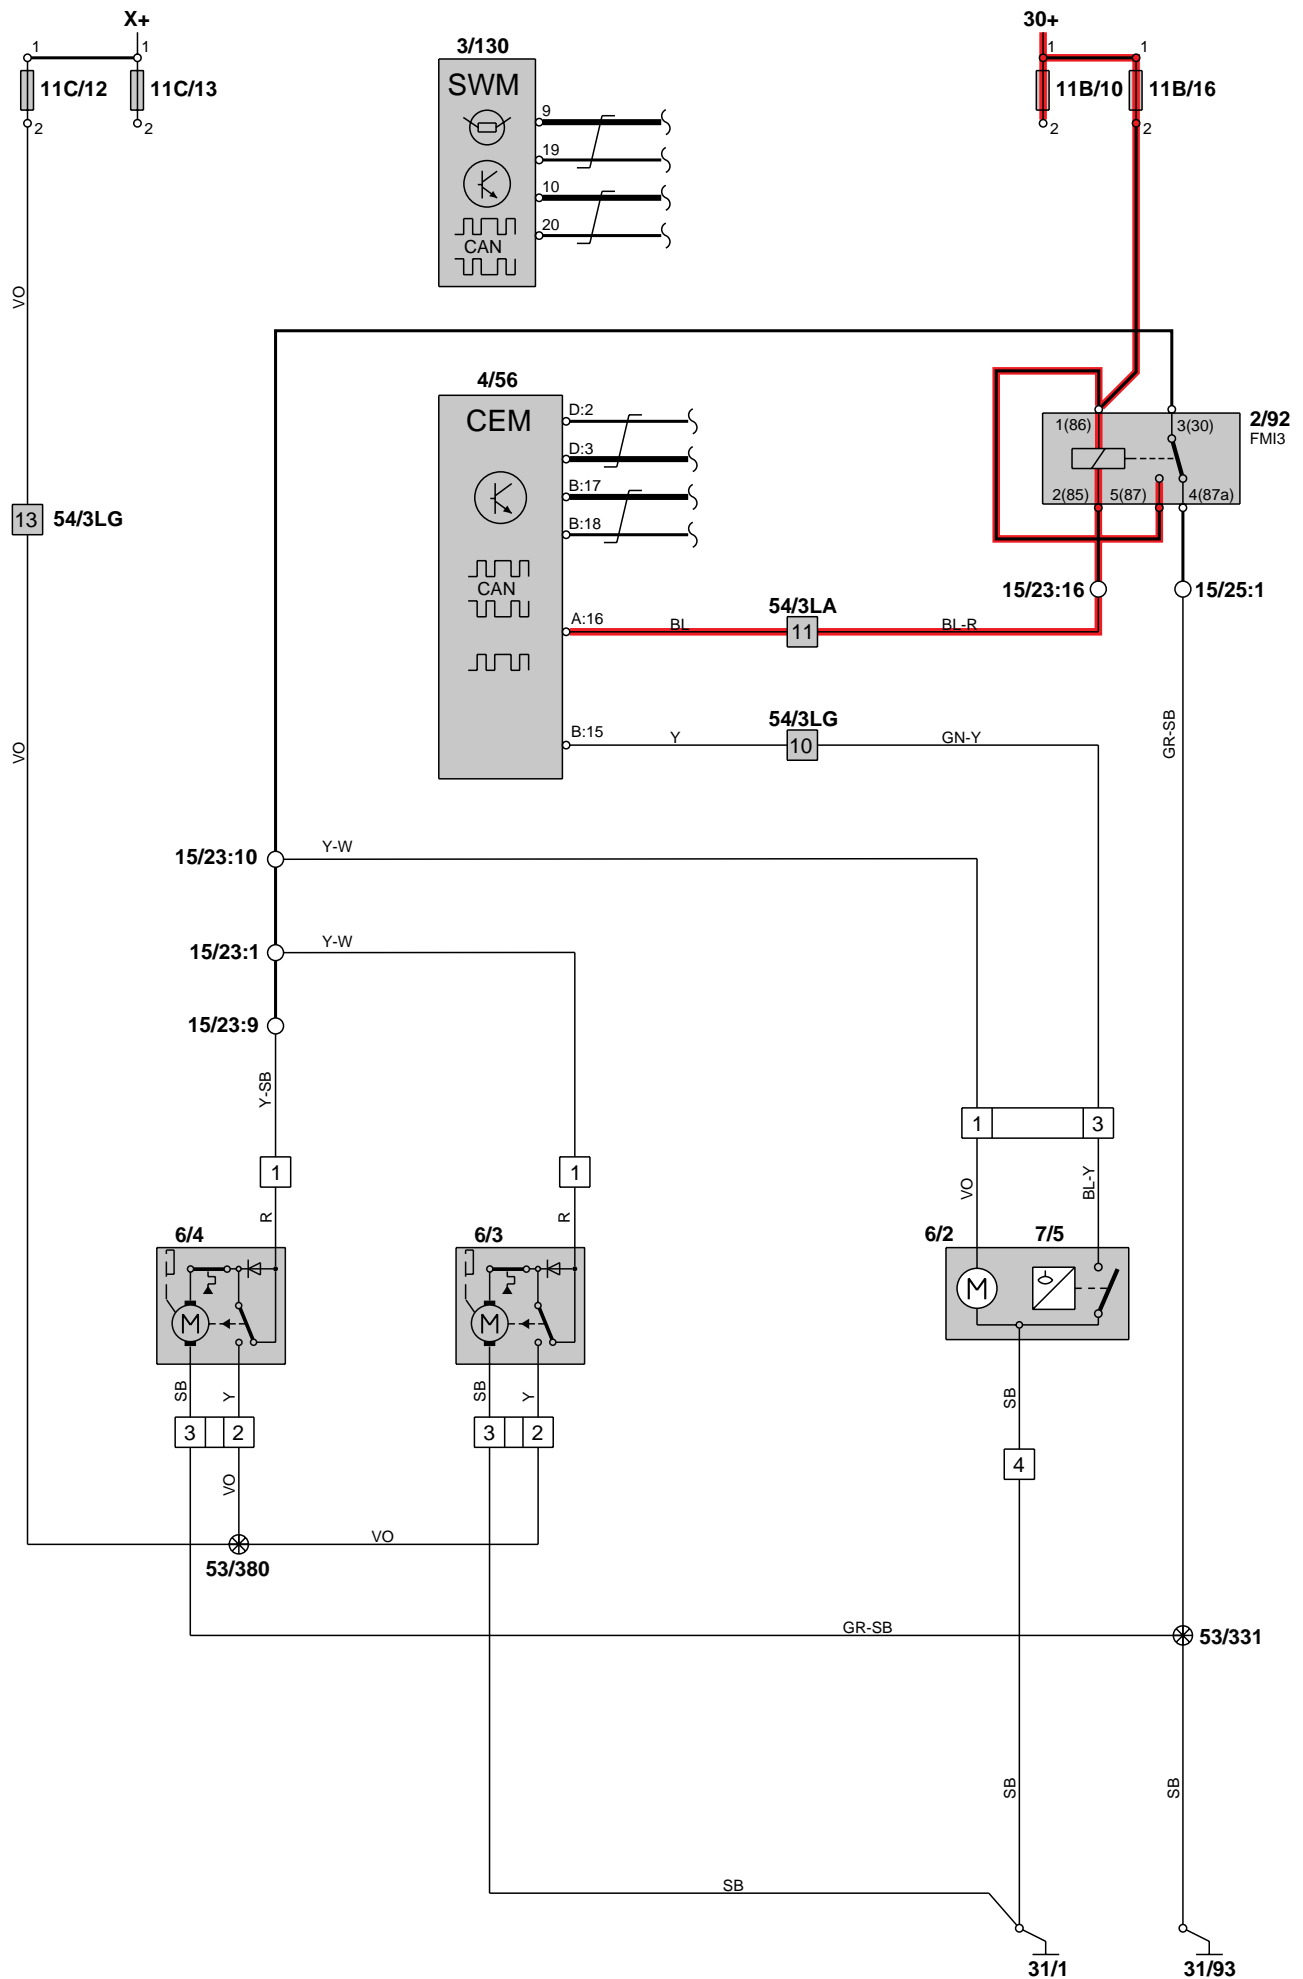


Regnsensor

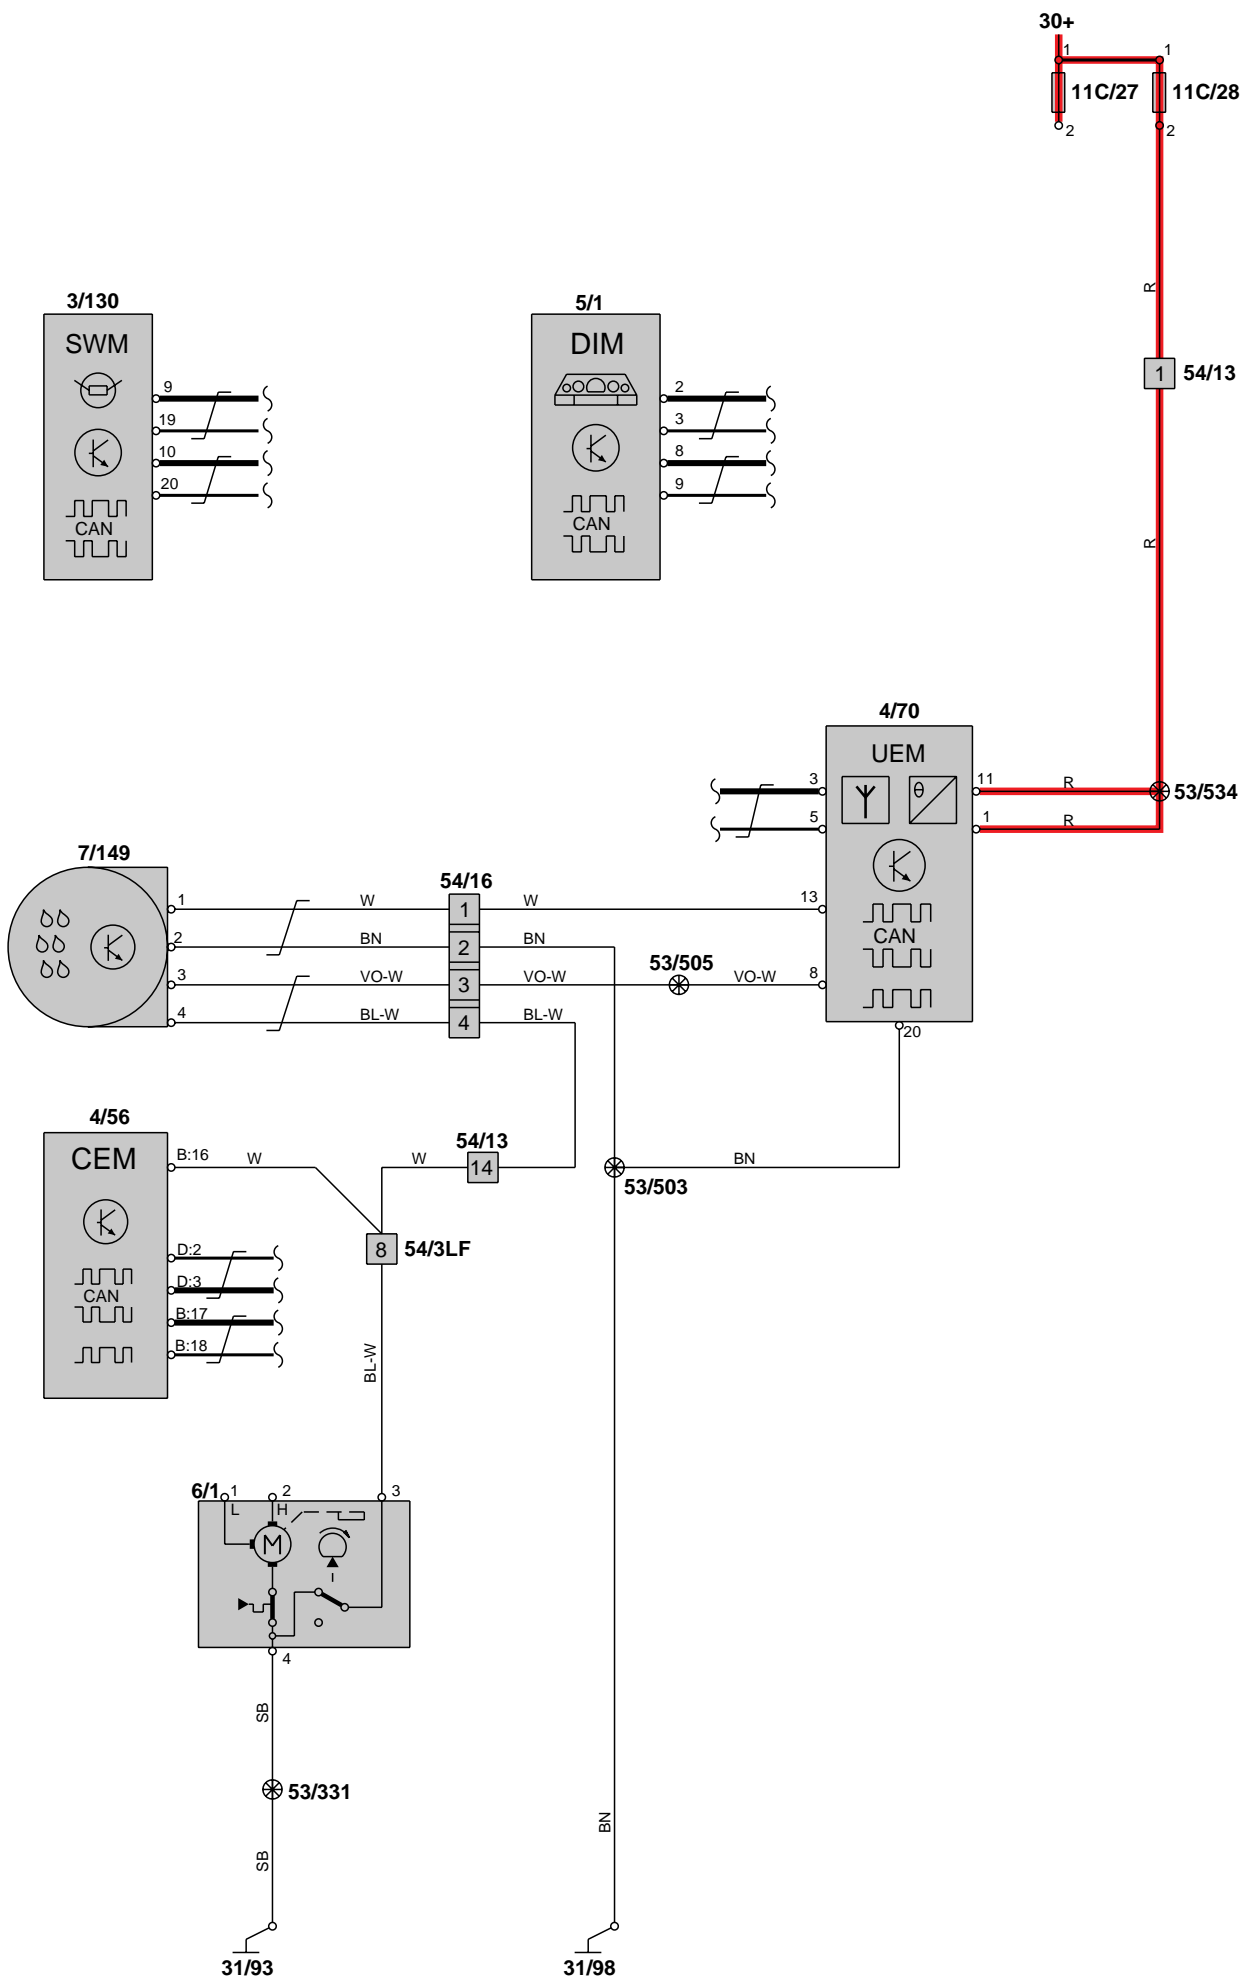


Elektronisk startspärr (Immobilizer)

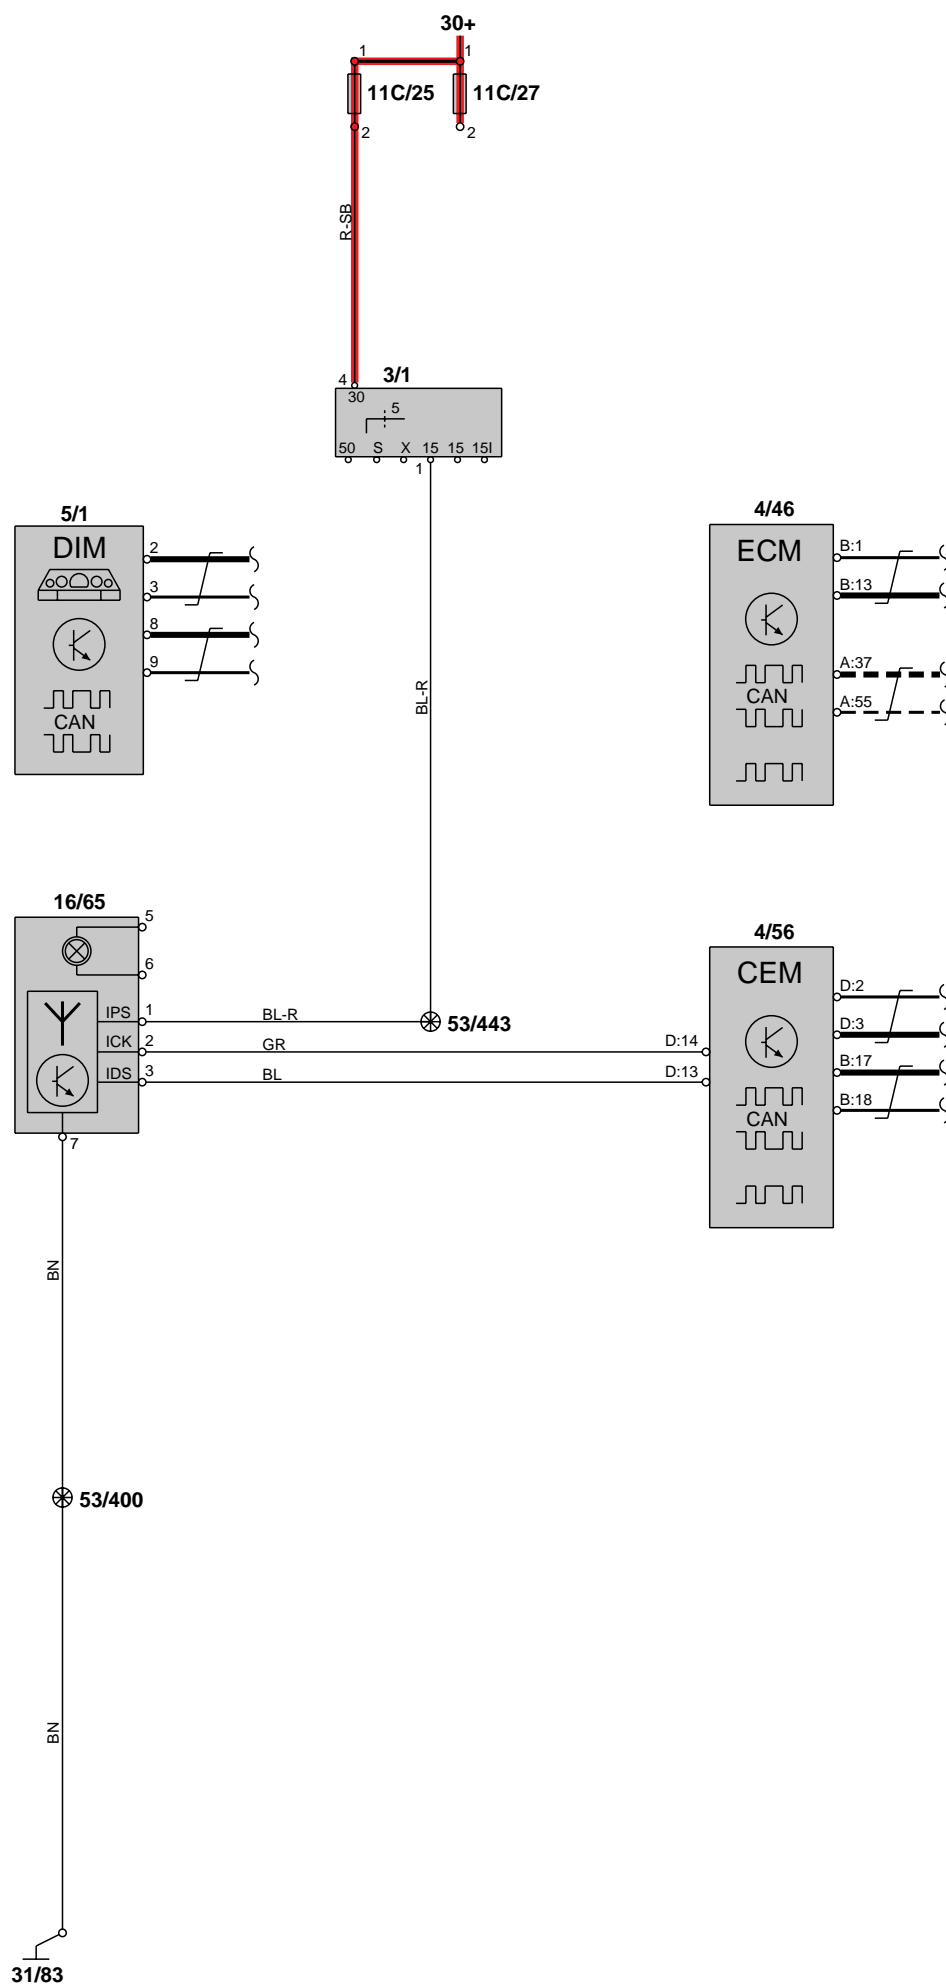


Stöldlarm

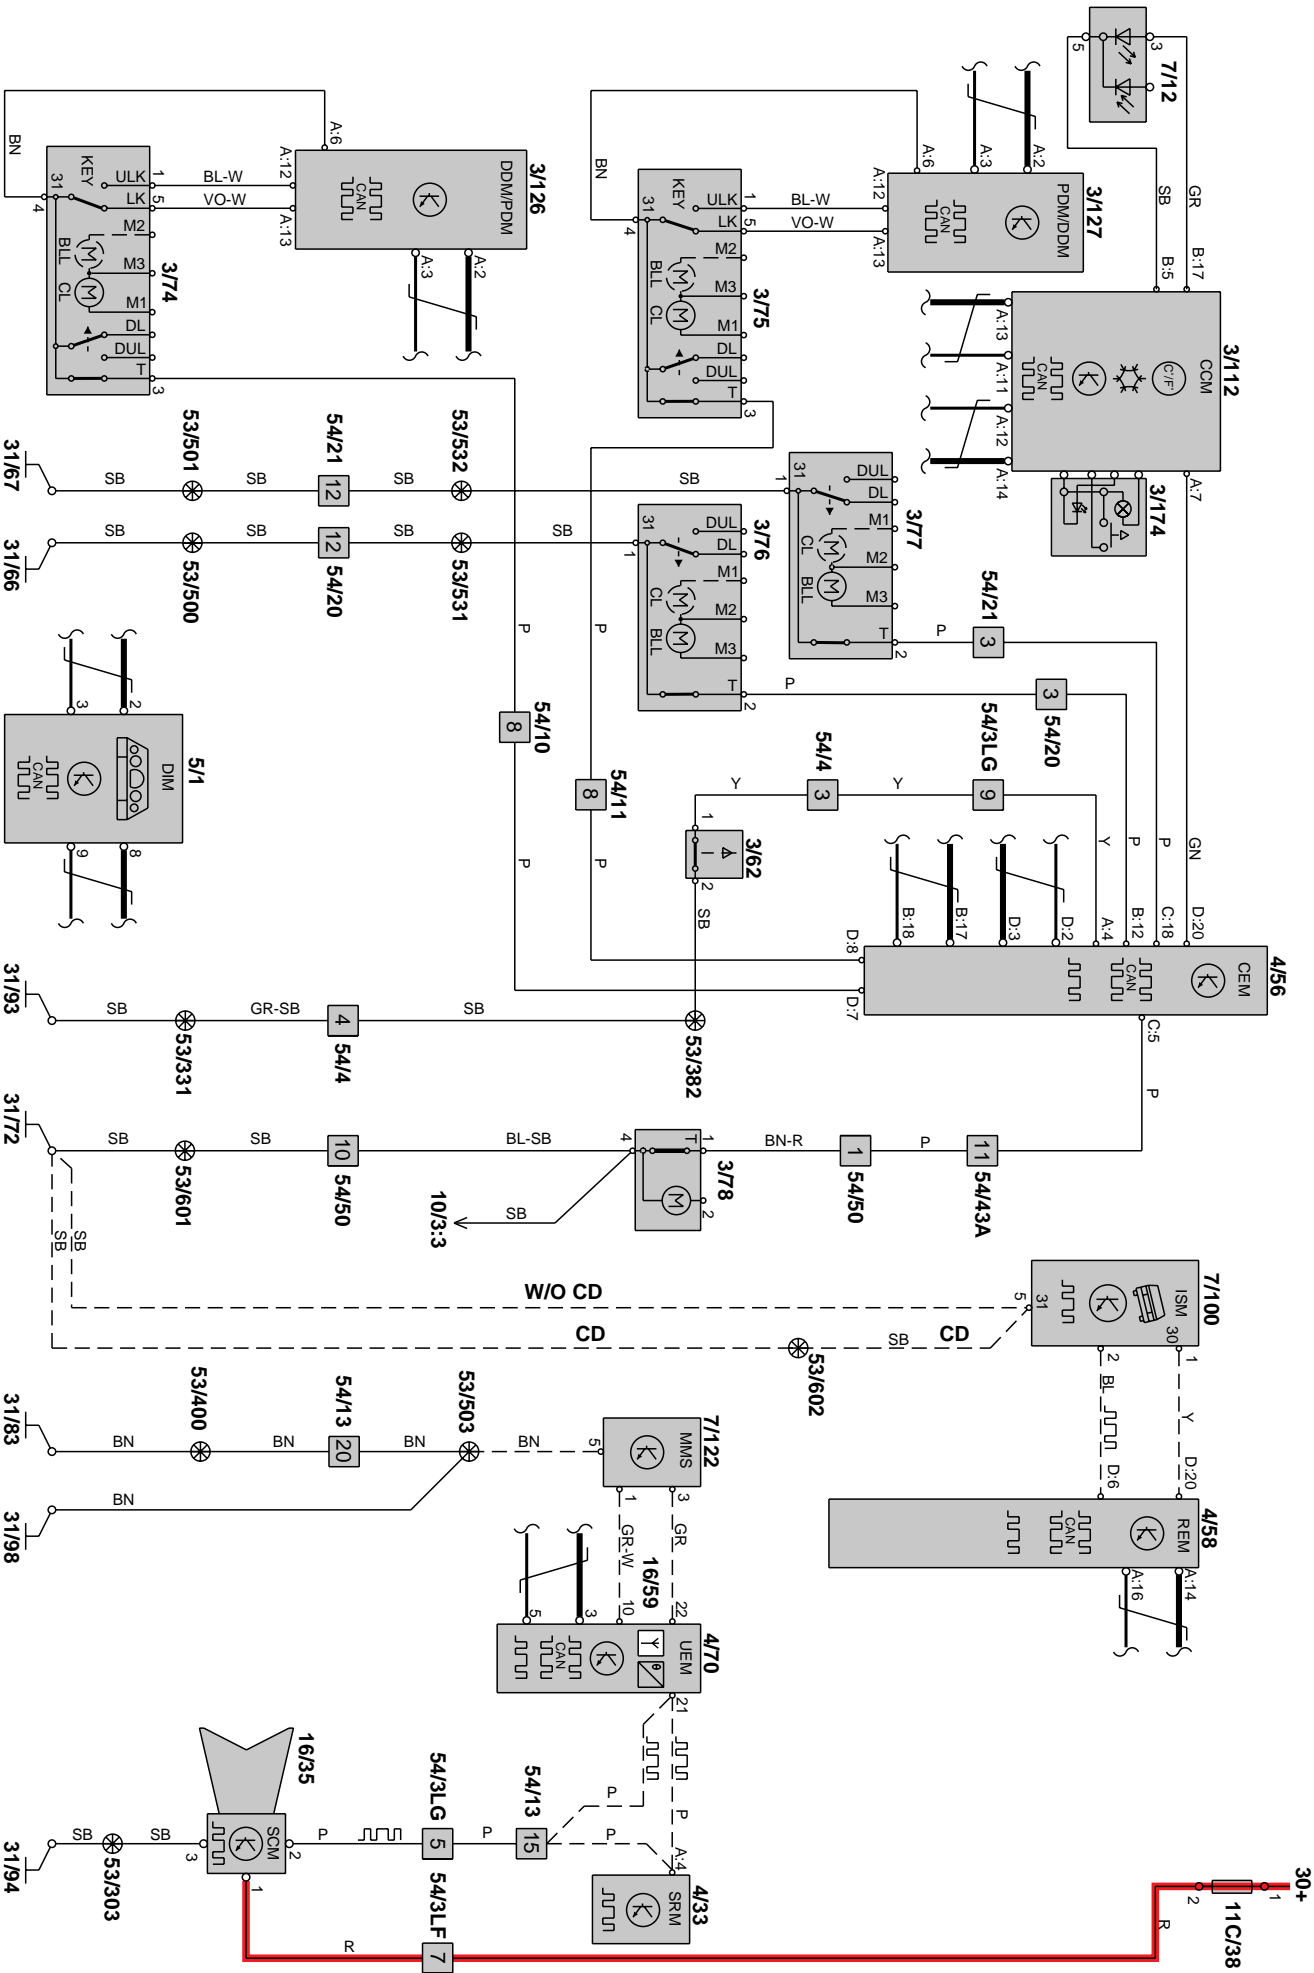


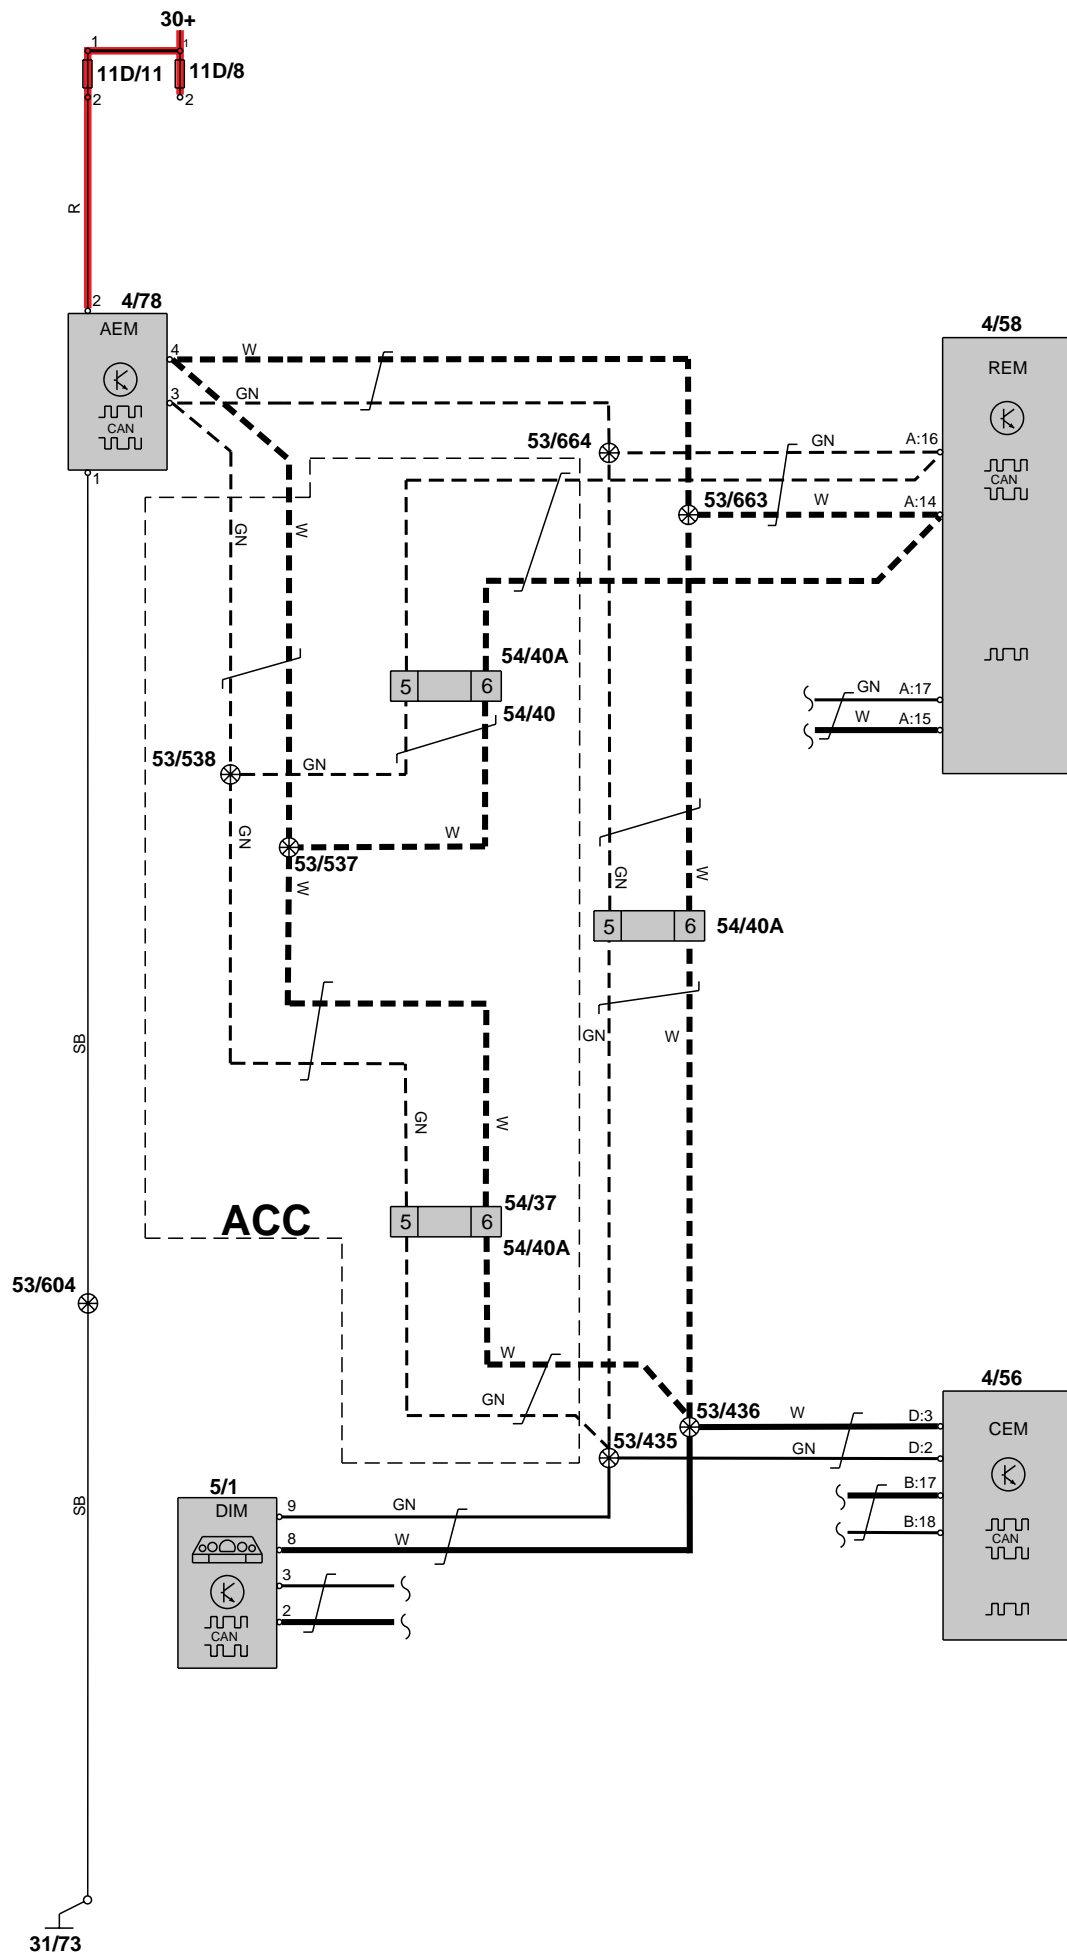


Grupp 37 Diagnossystem

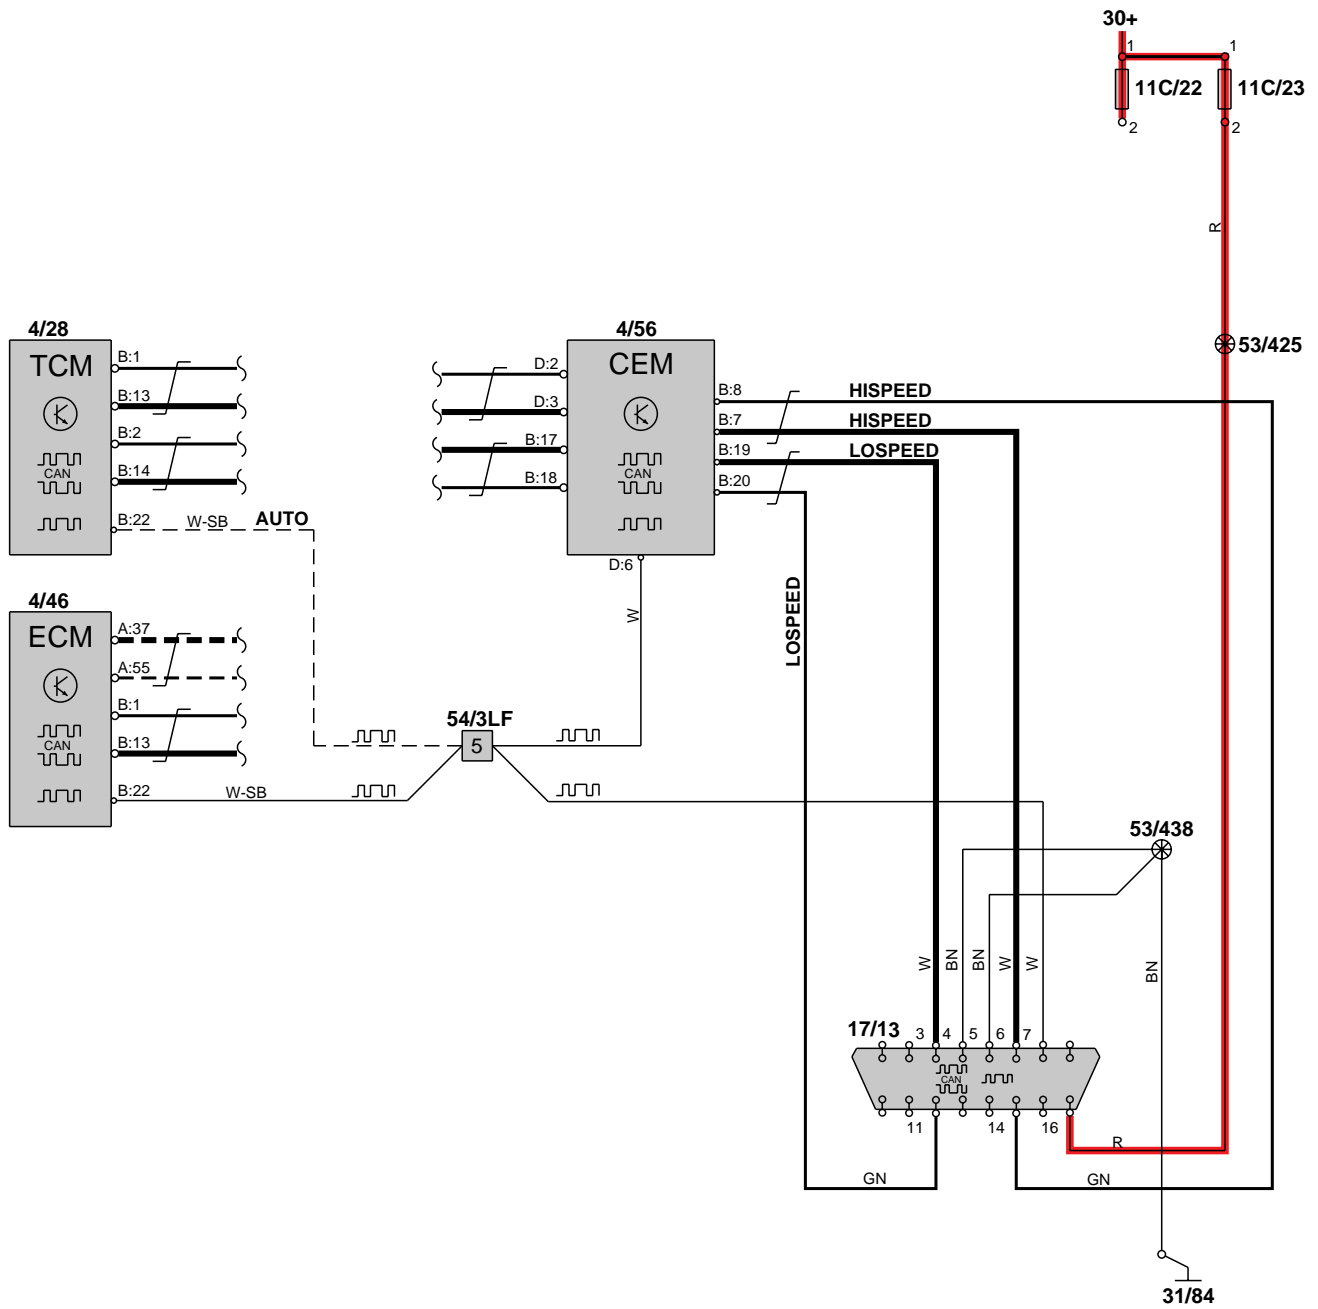


Dragkrokskablage

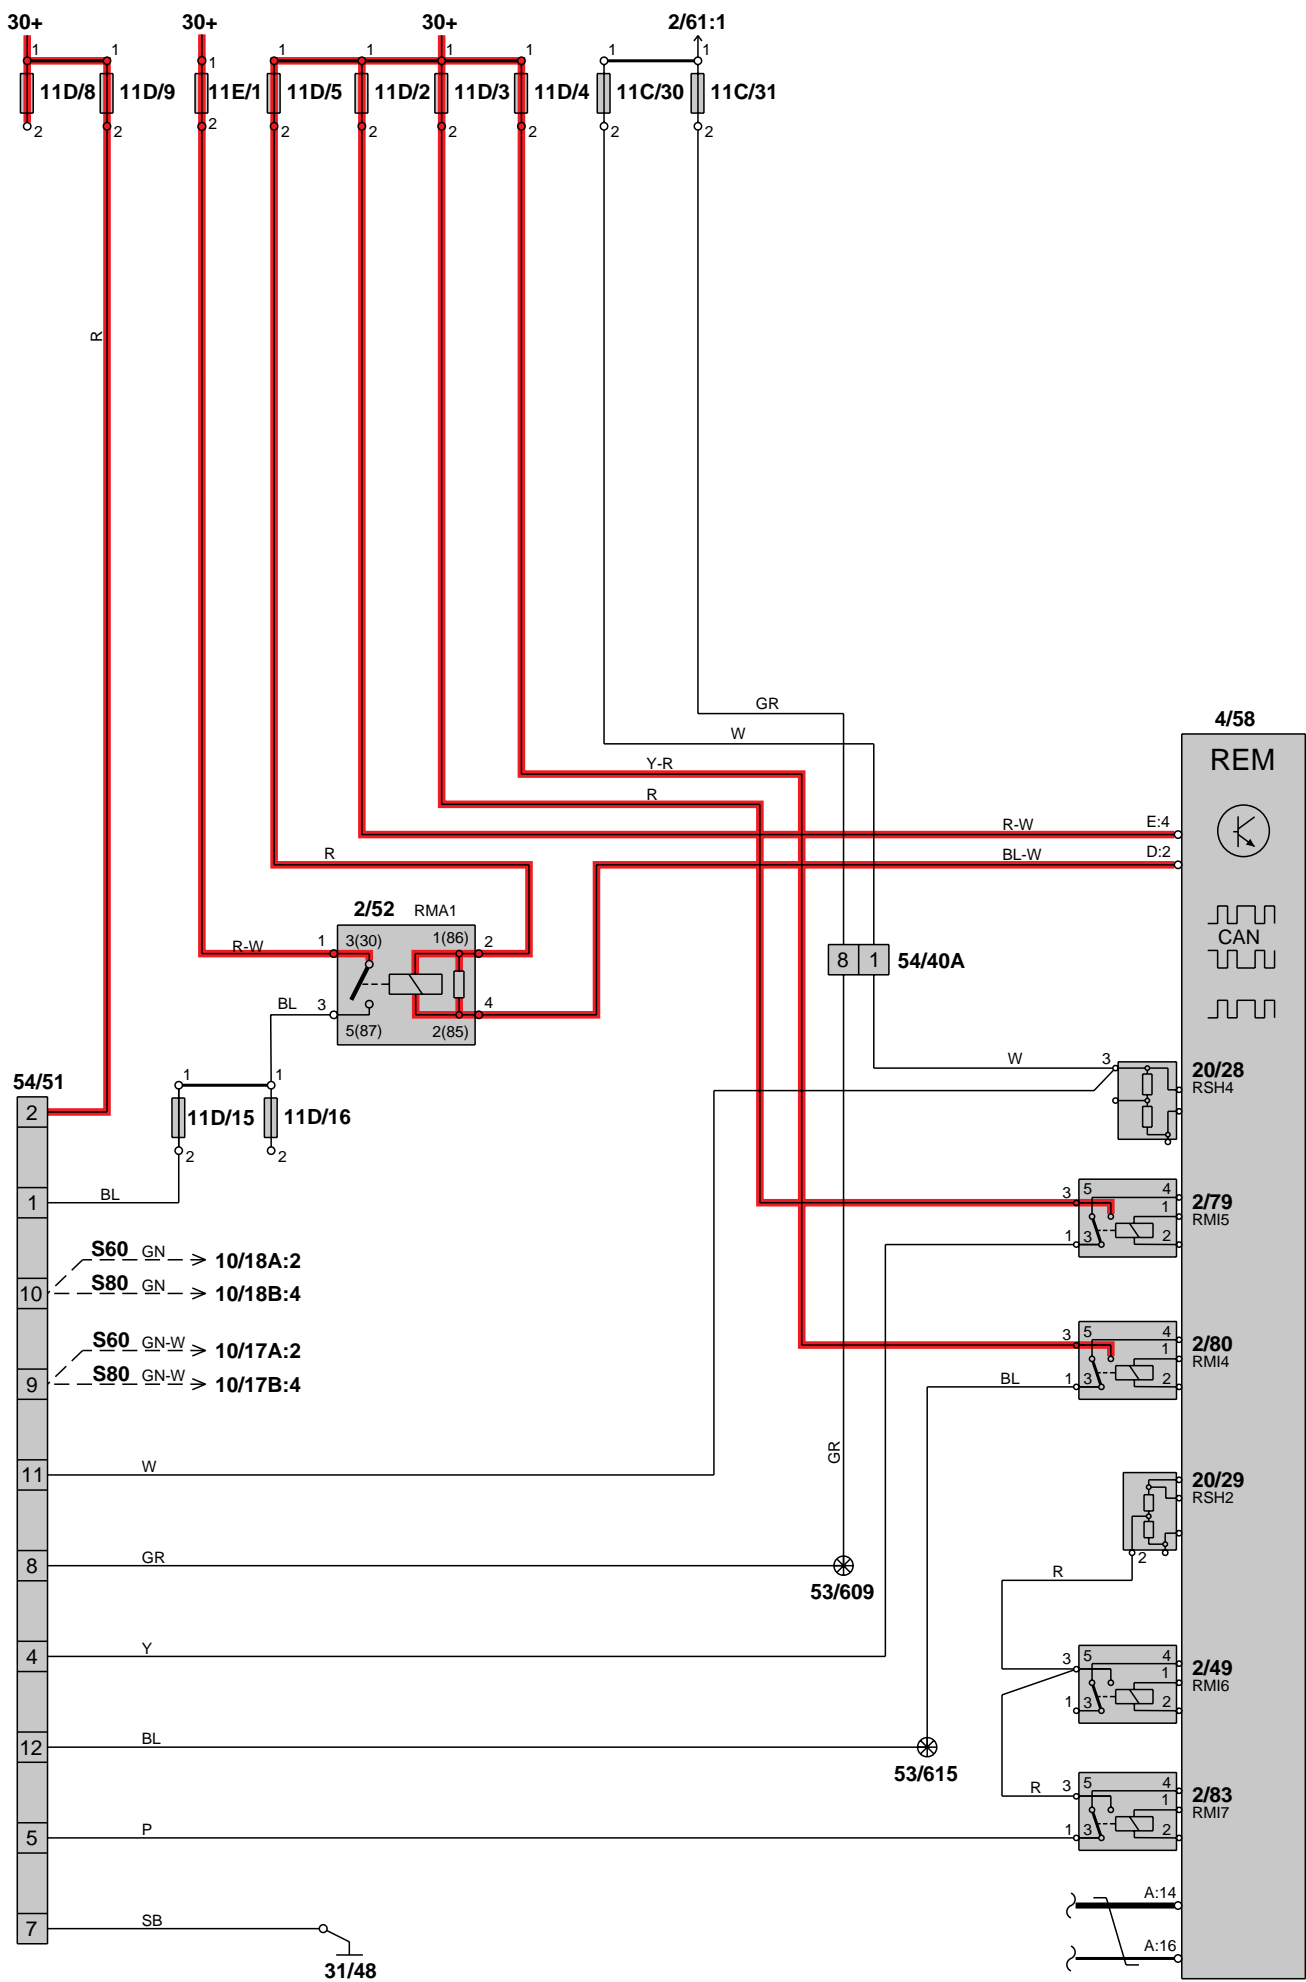


Uttag 12V

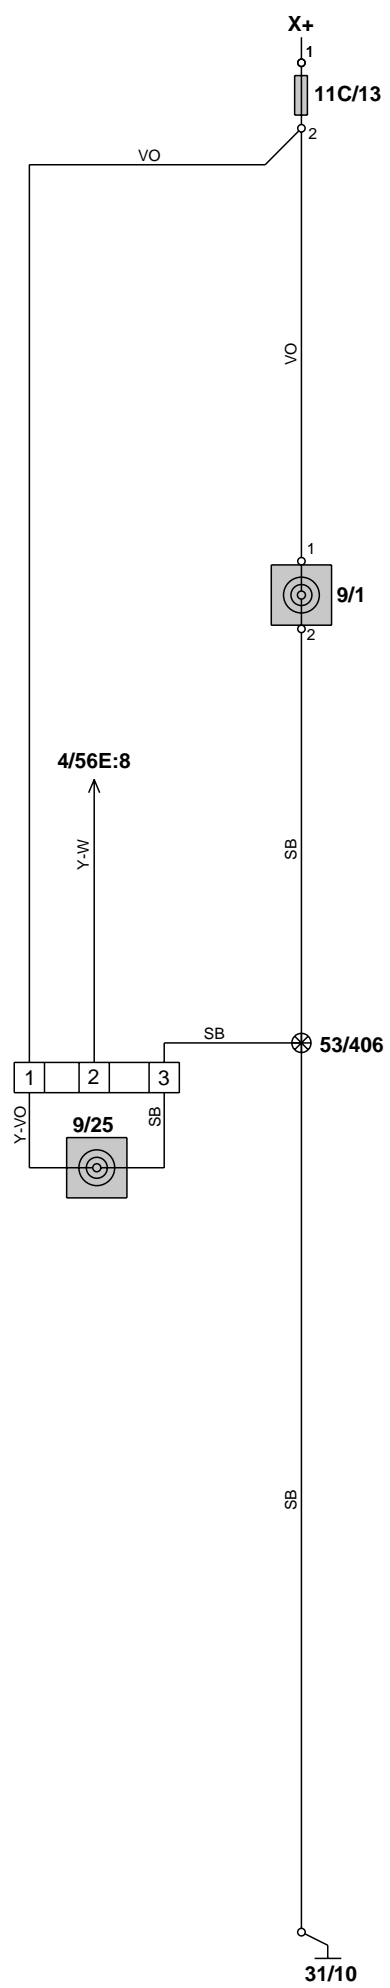


Uttag 12V bagagerum

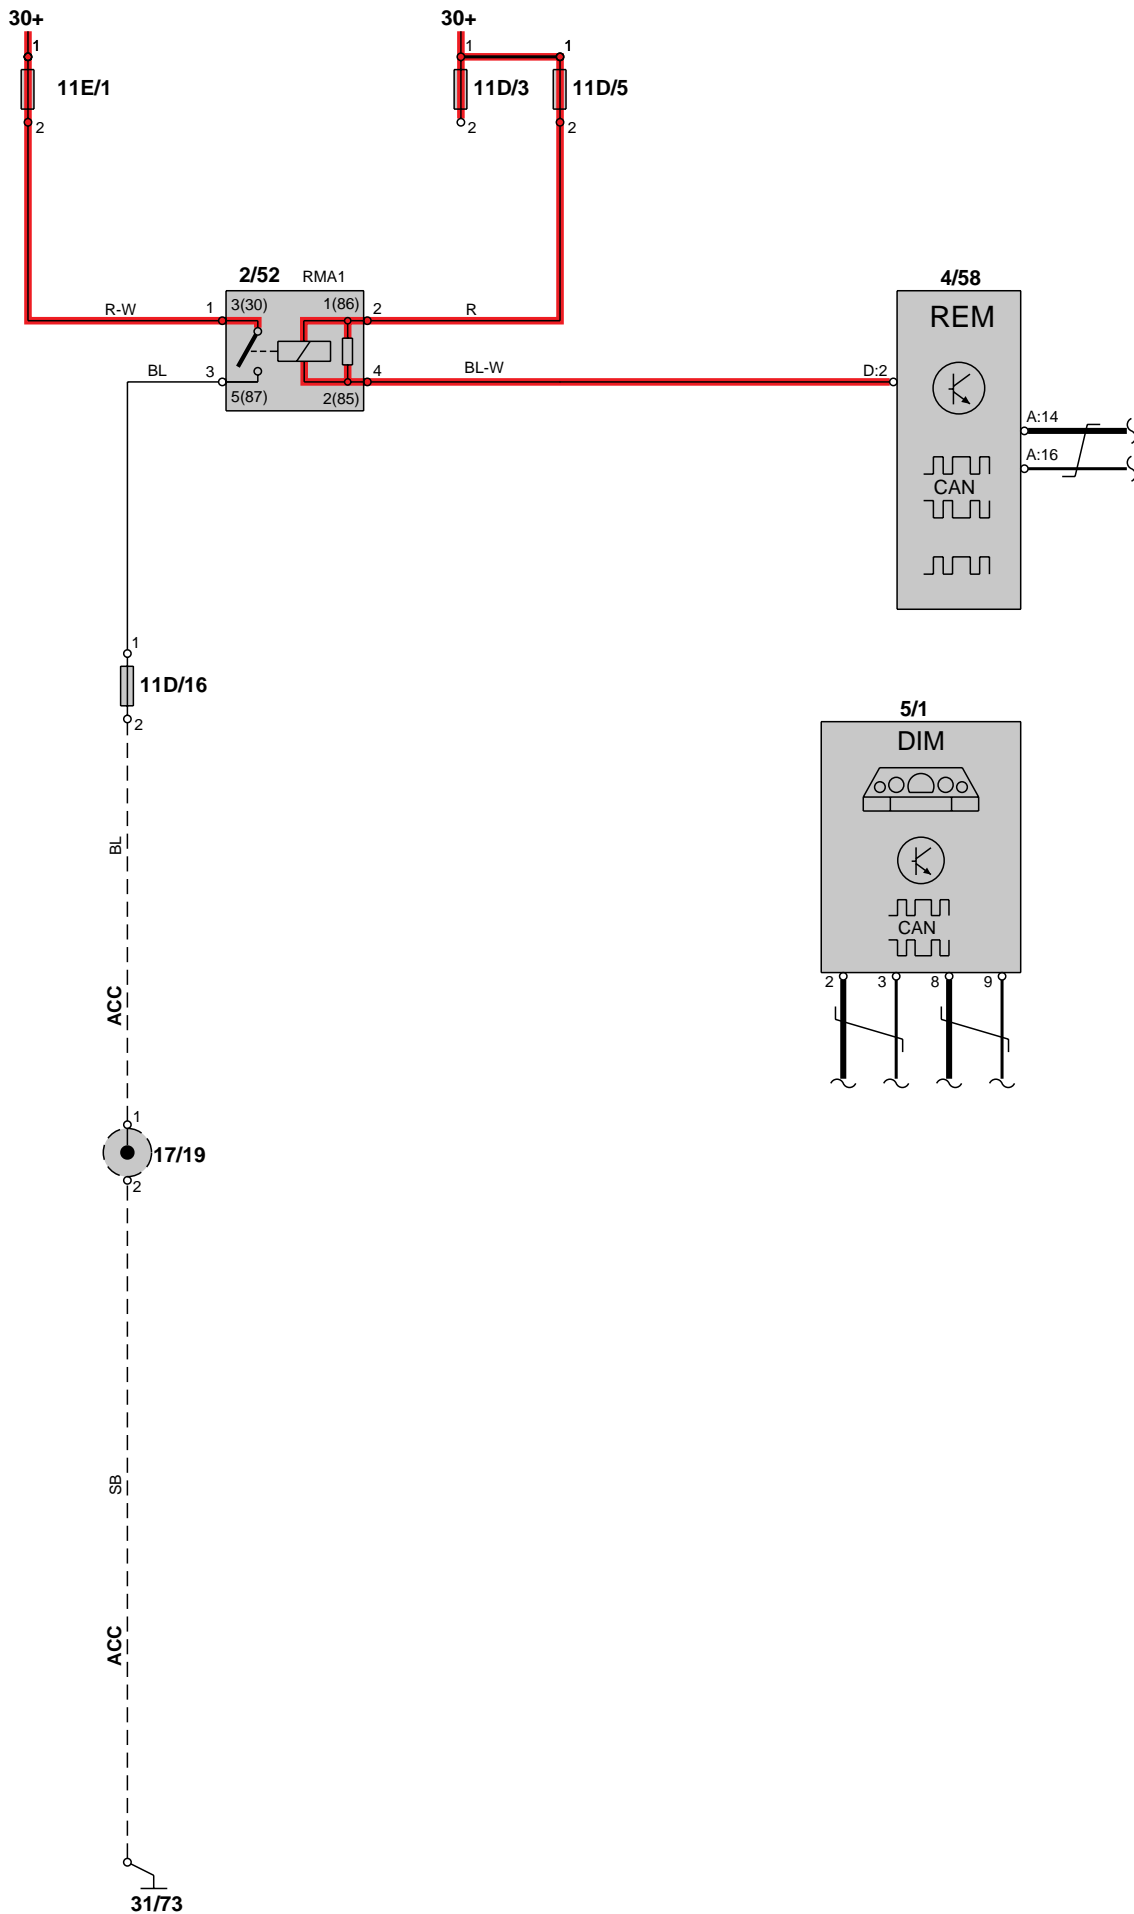



Grupp 38 Bältespåminnare

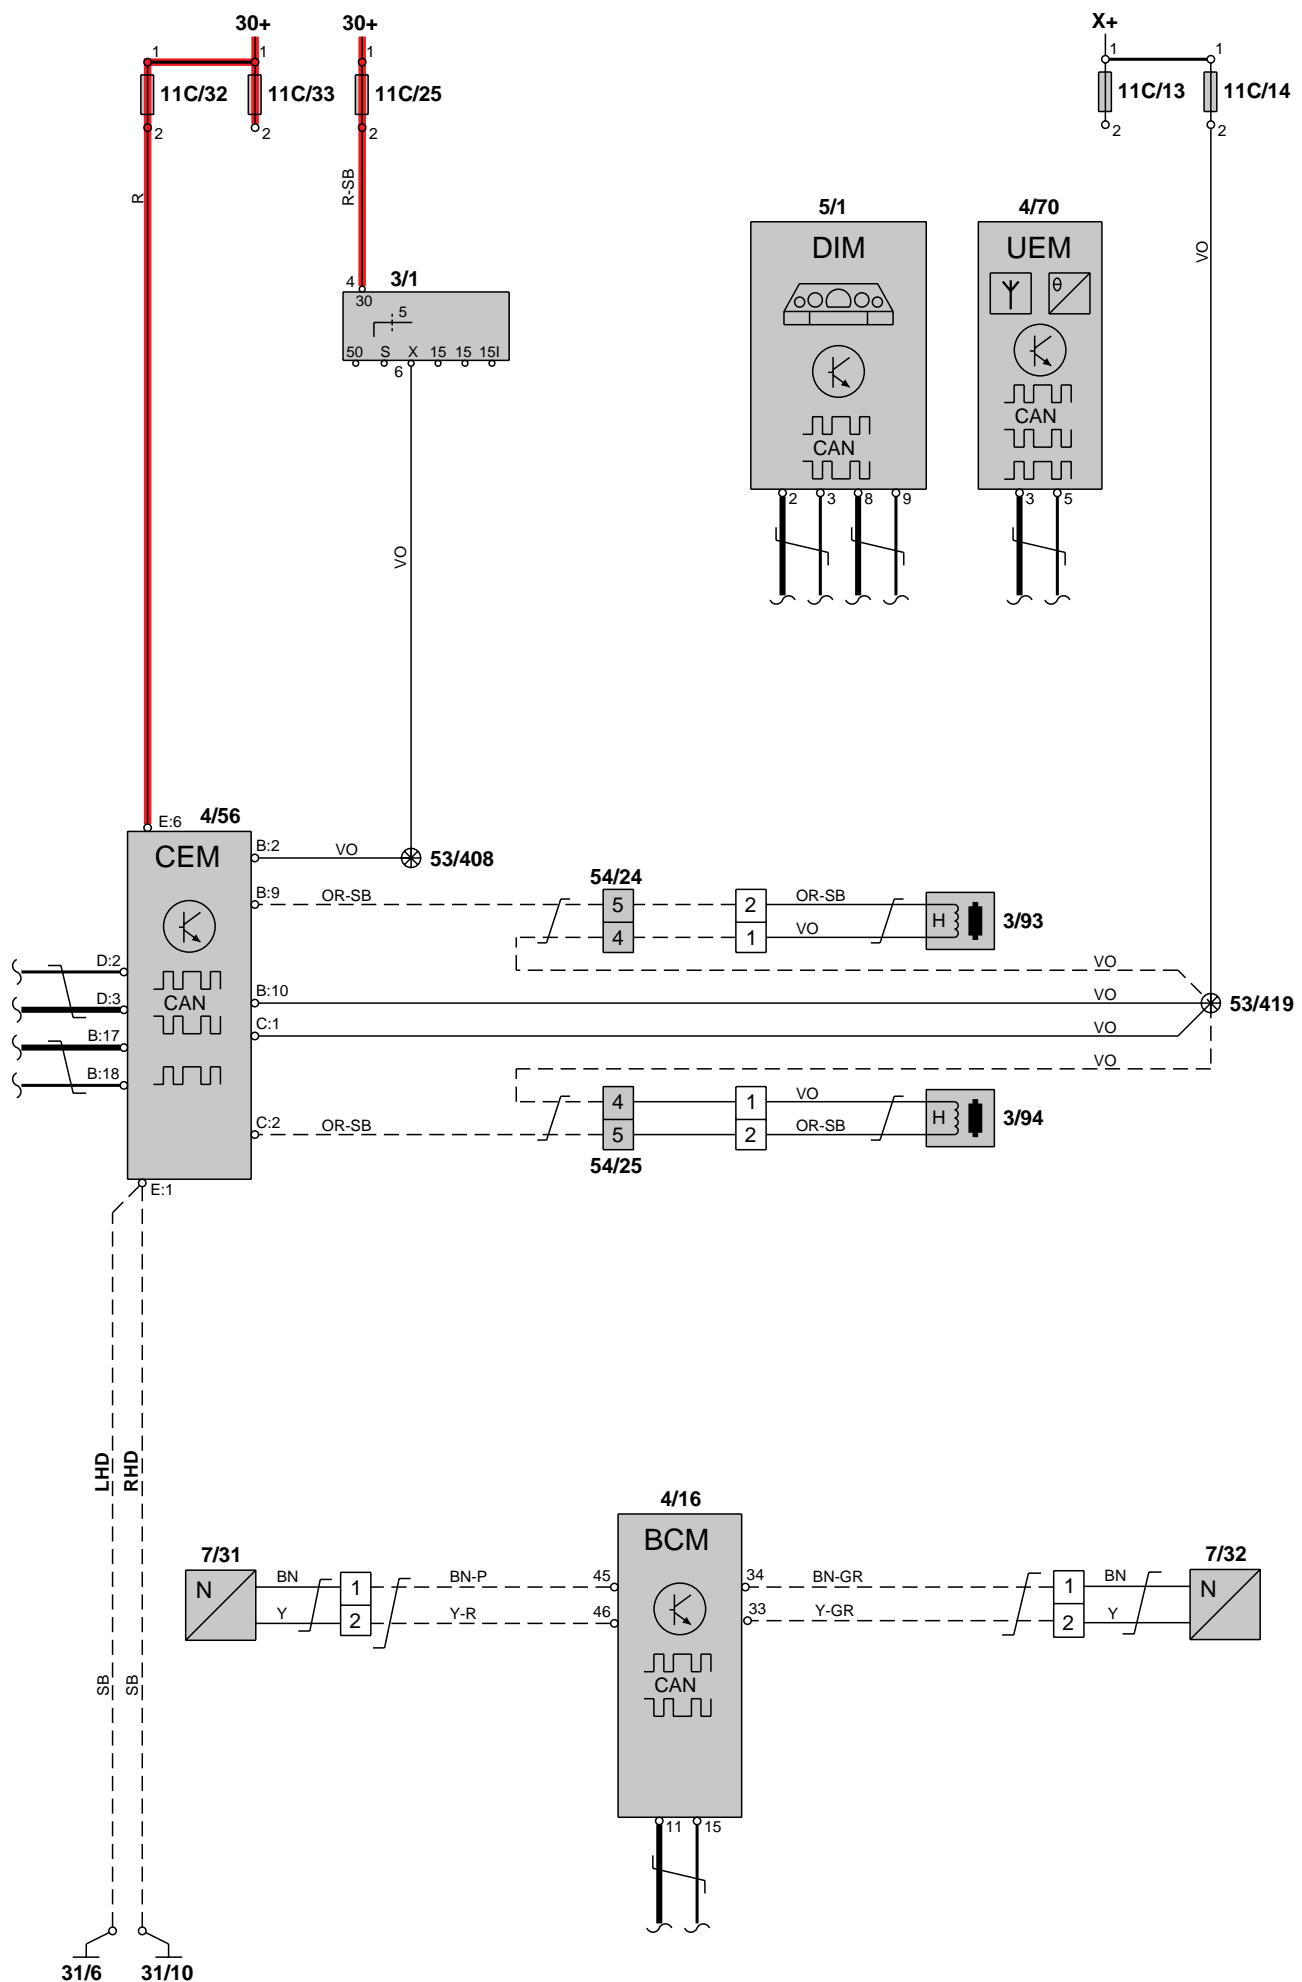

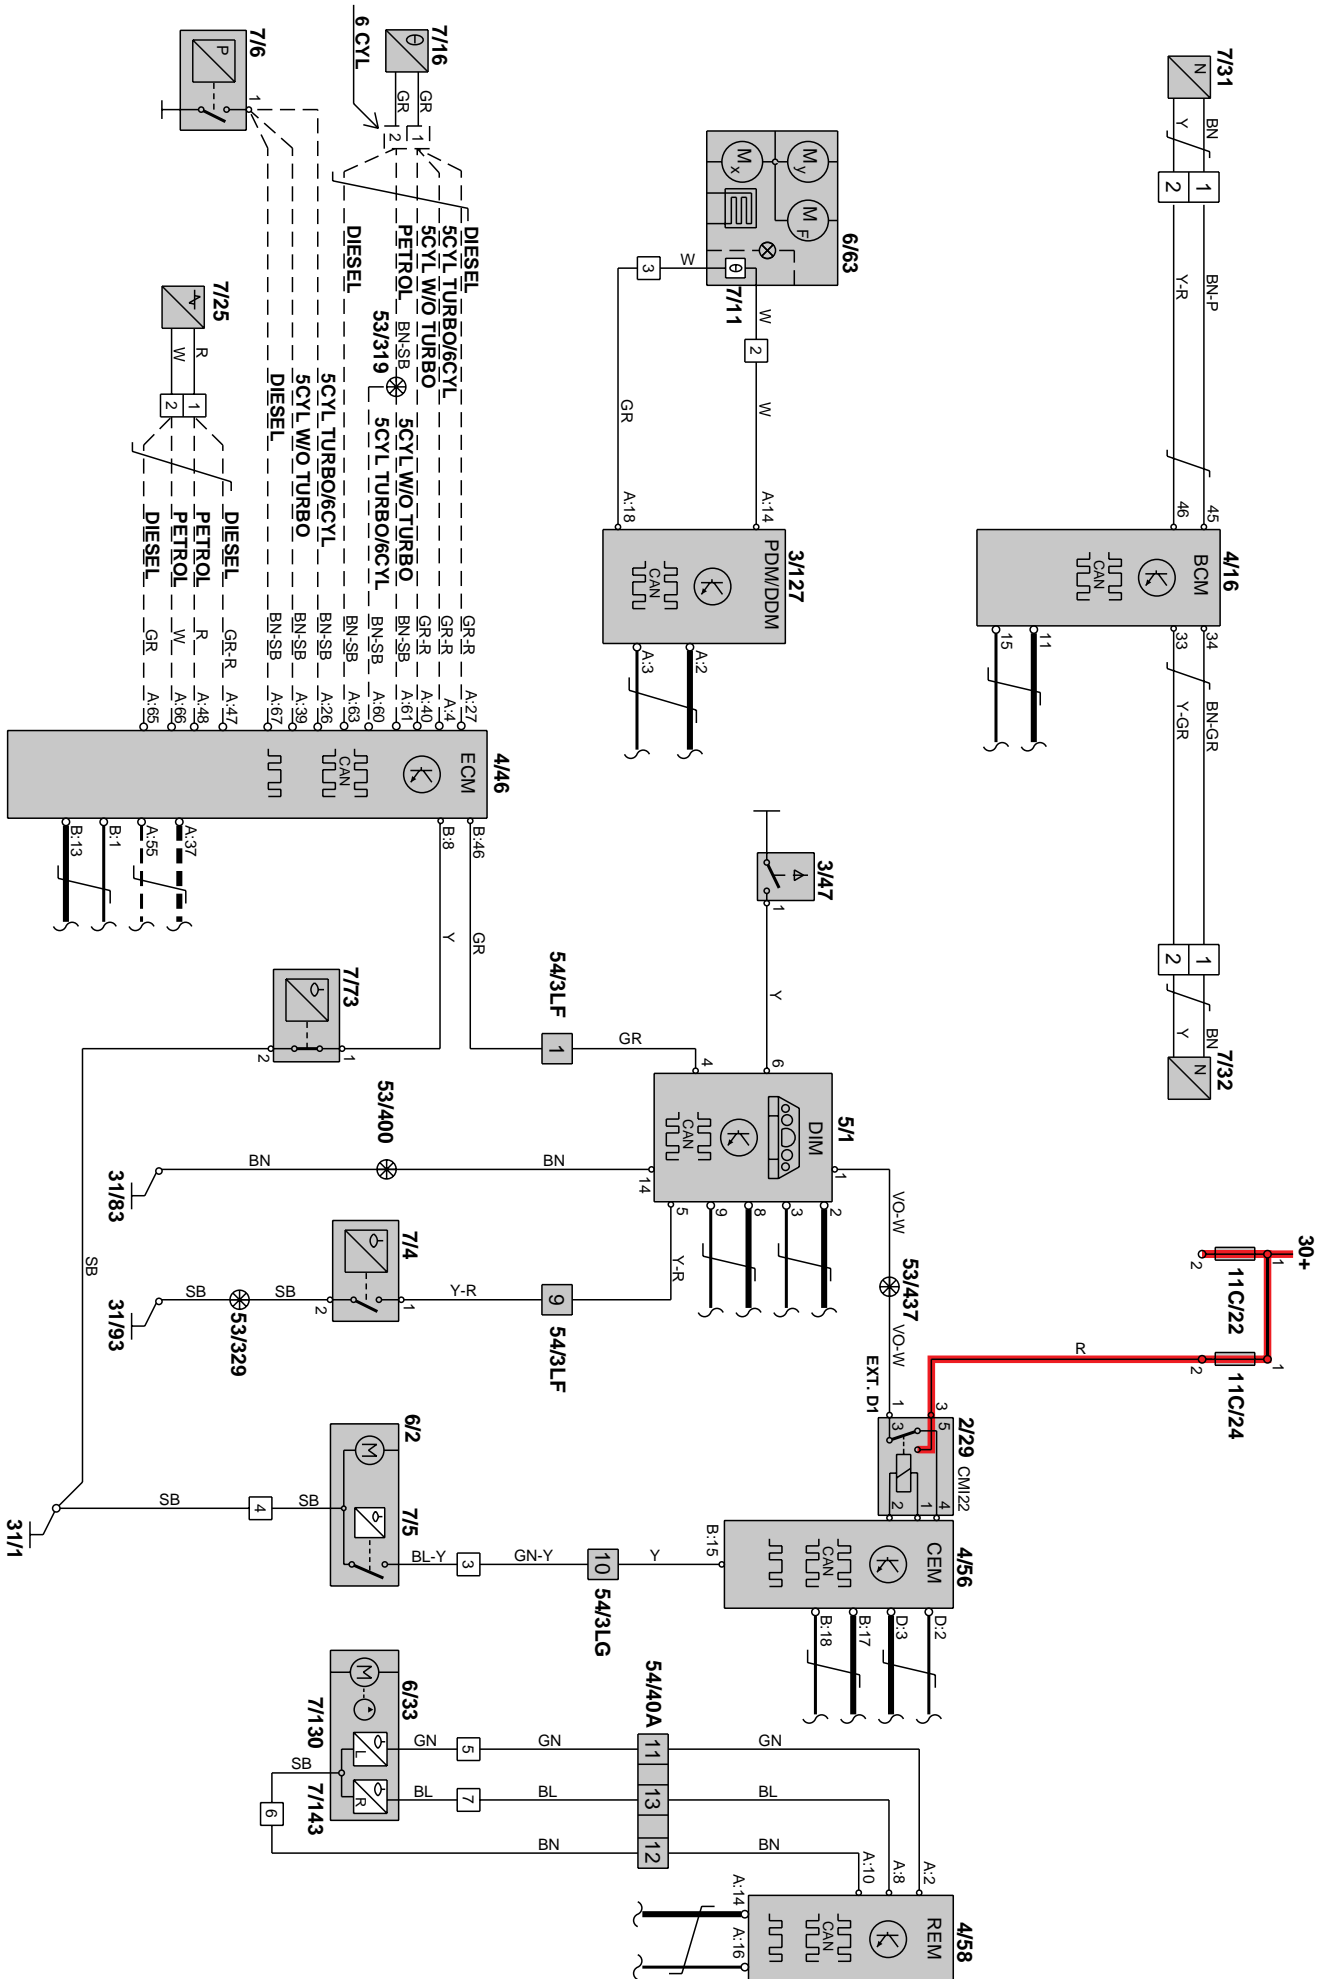


72

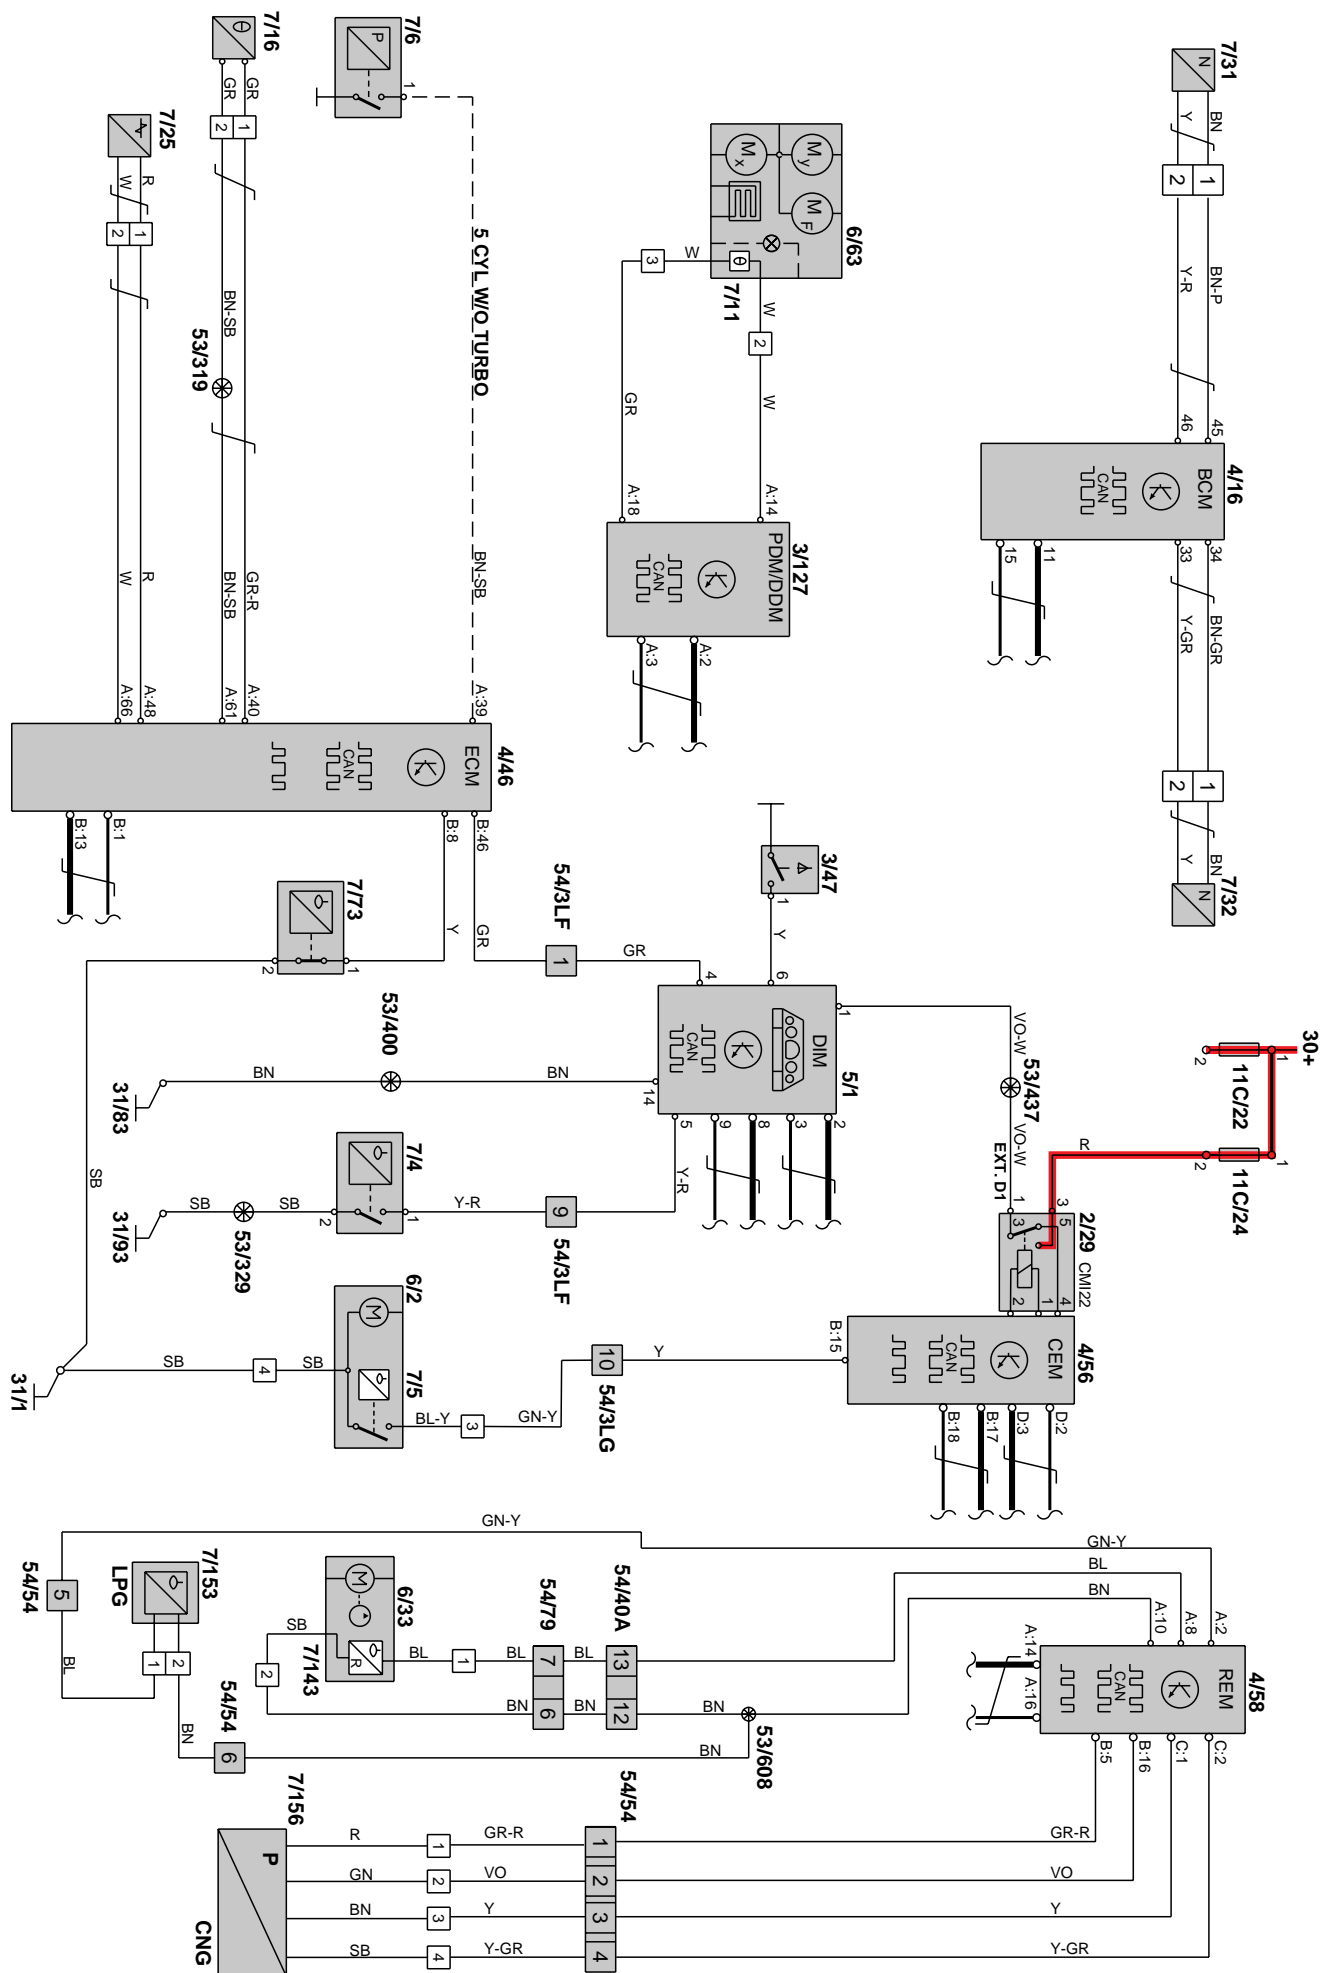


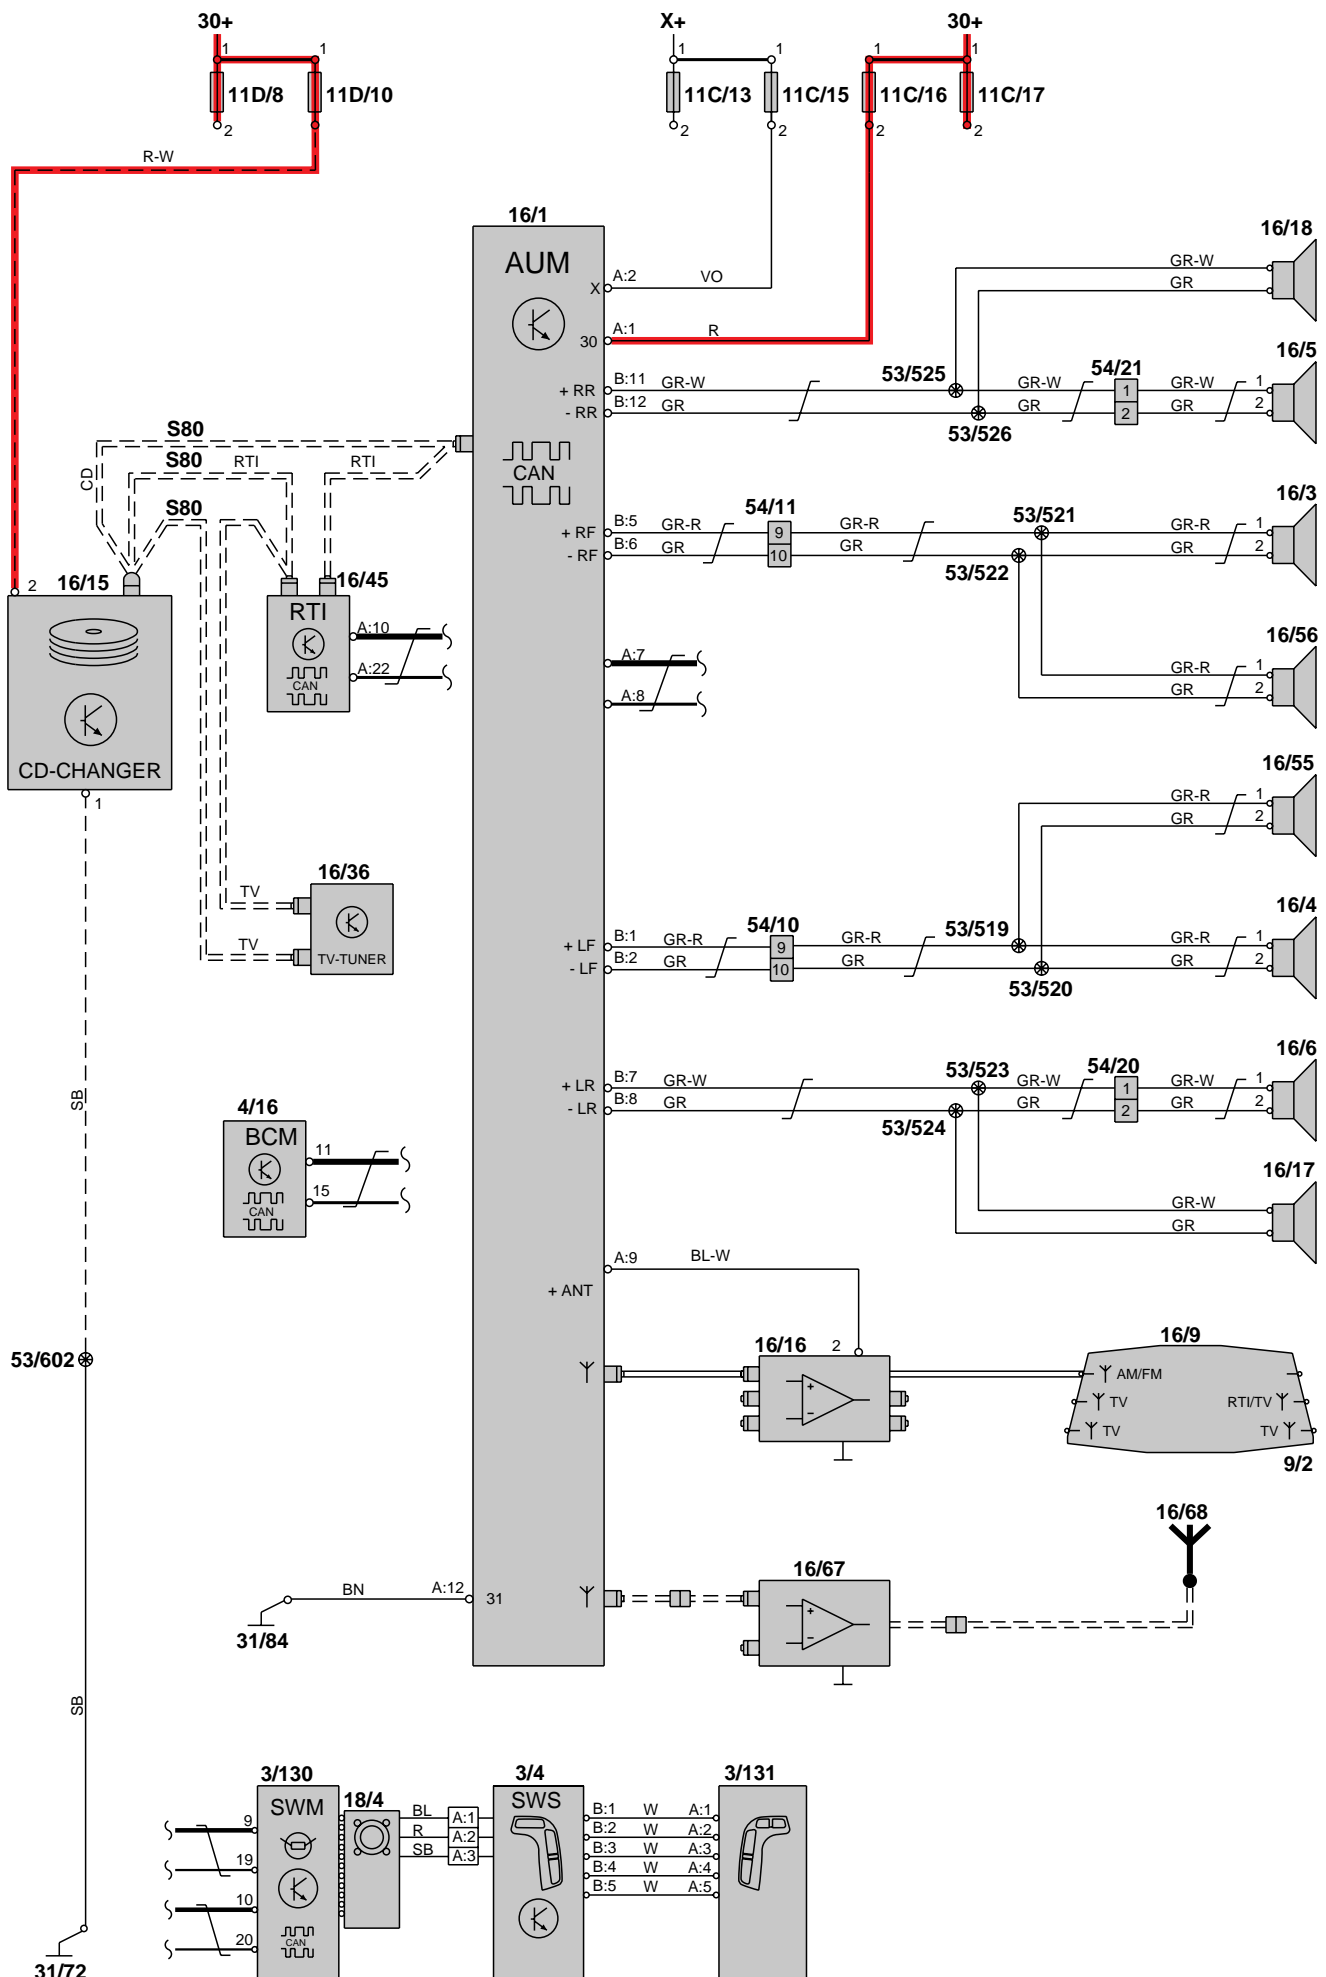


Audio med extra förstärkare

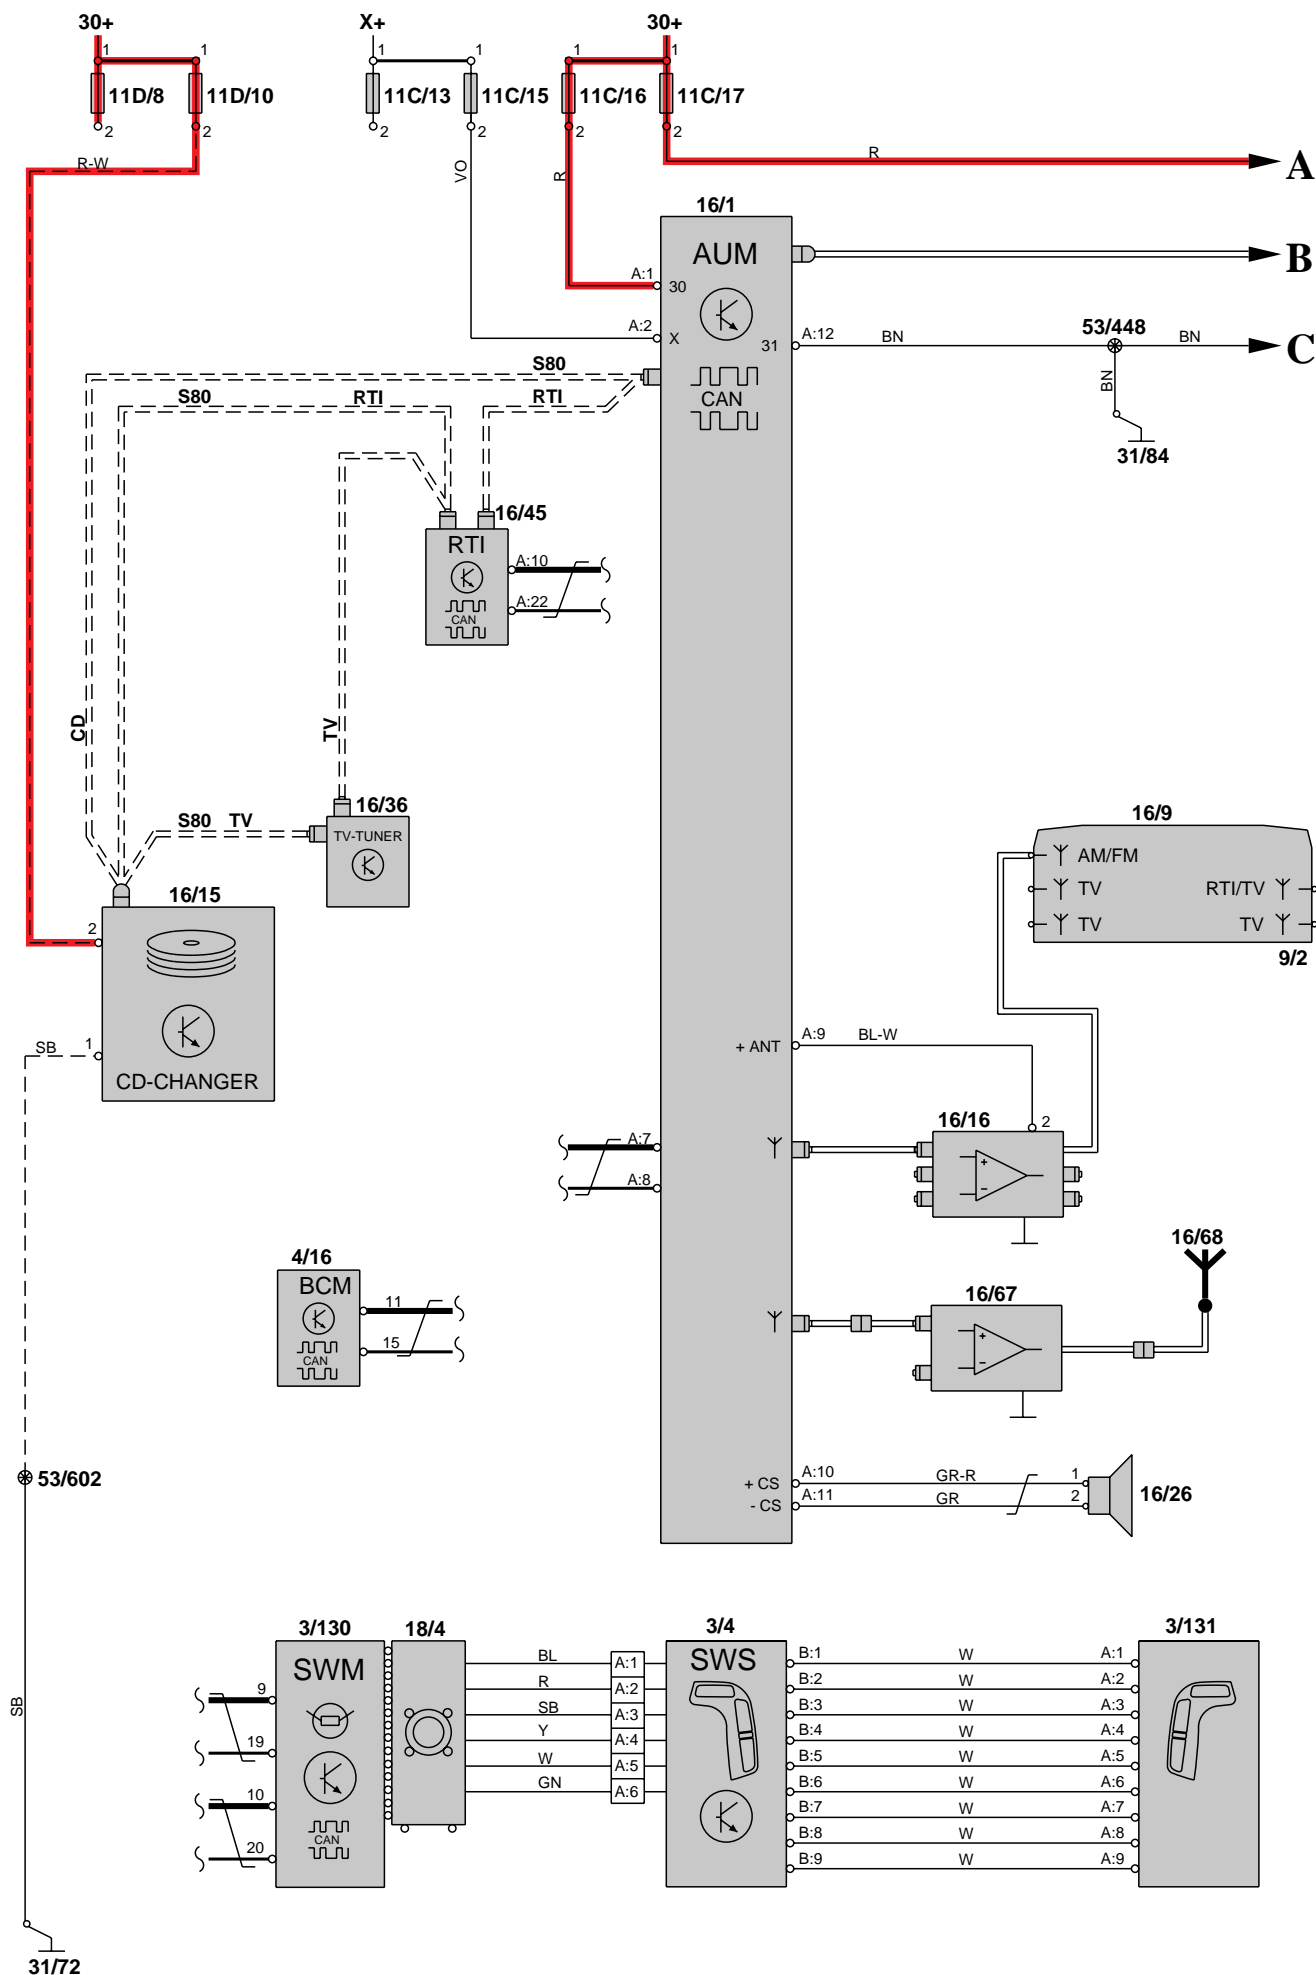


Audio med extra förstärkare

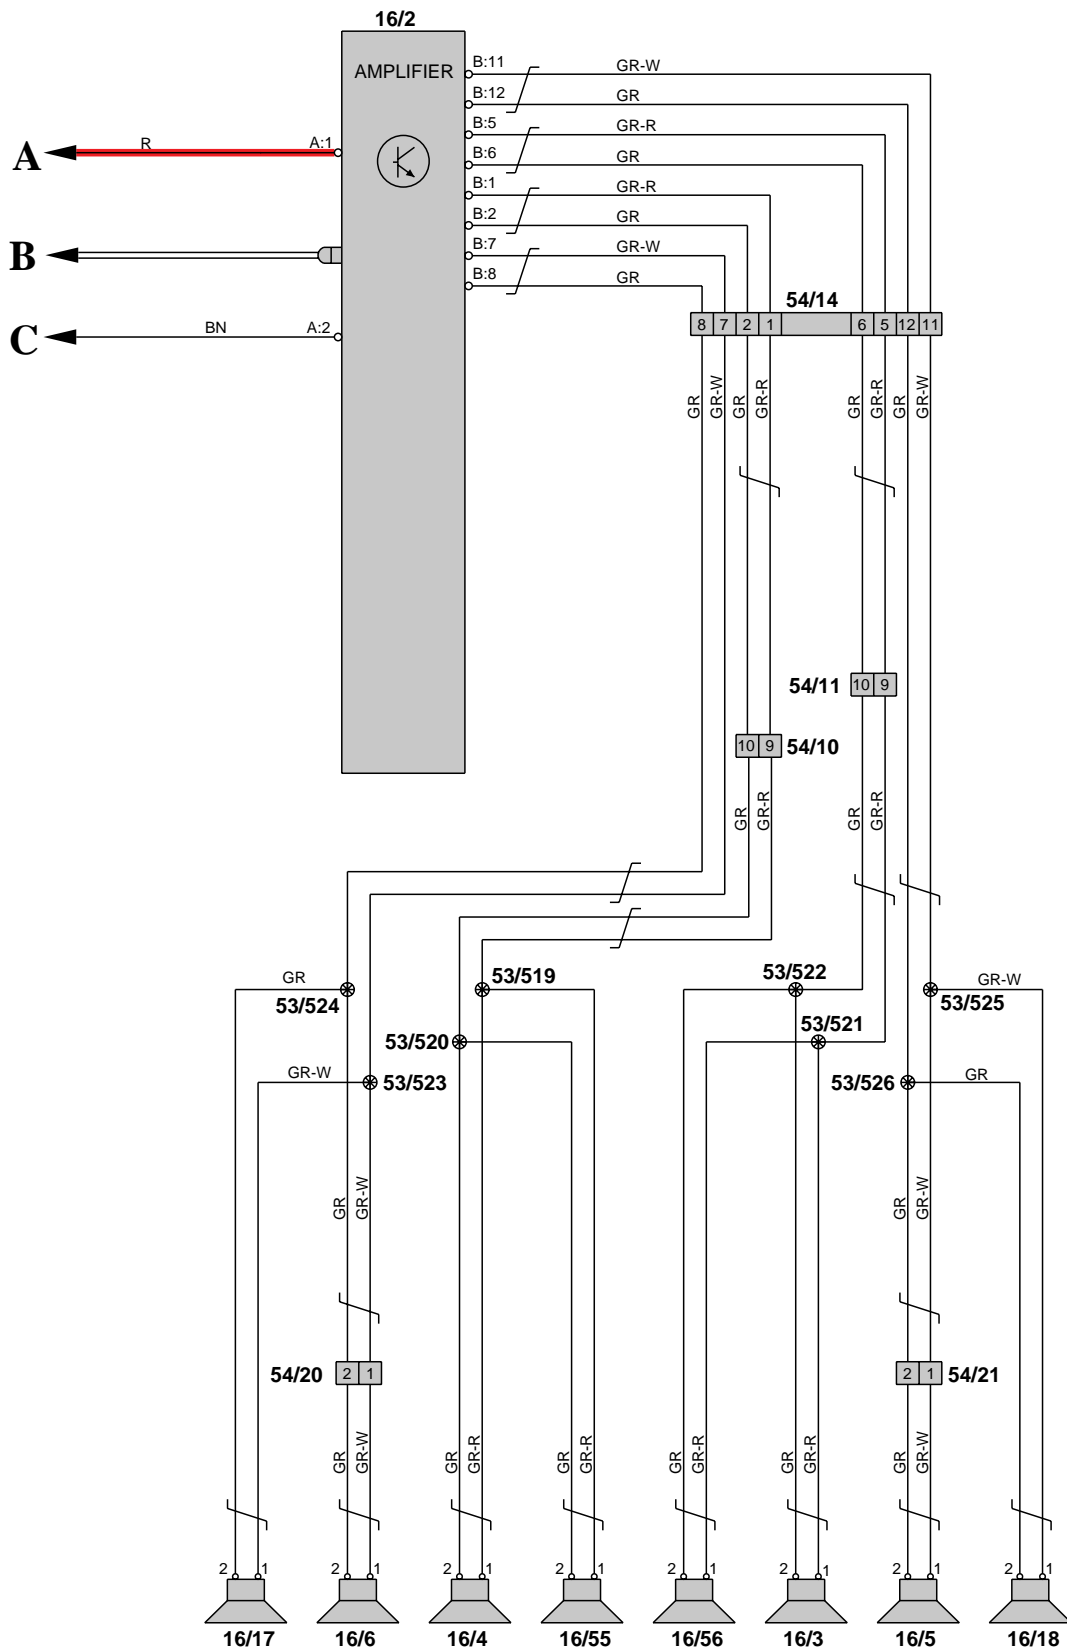


Road Traffic Information RTI

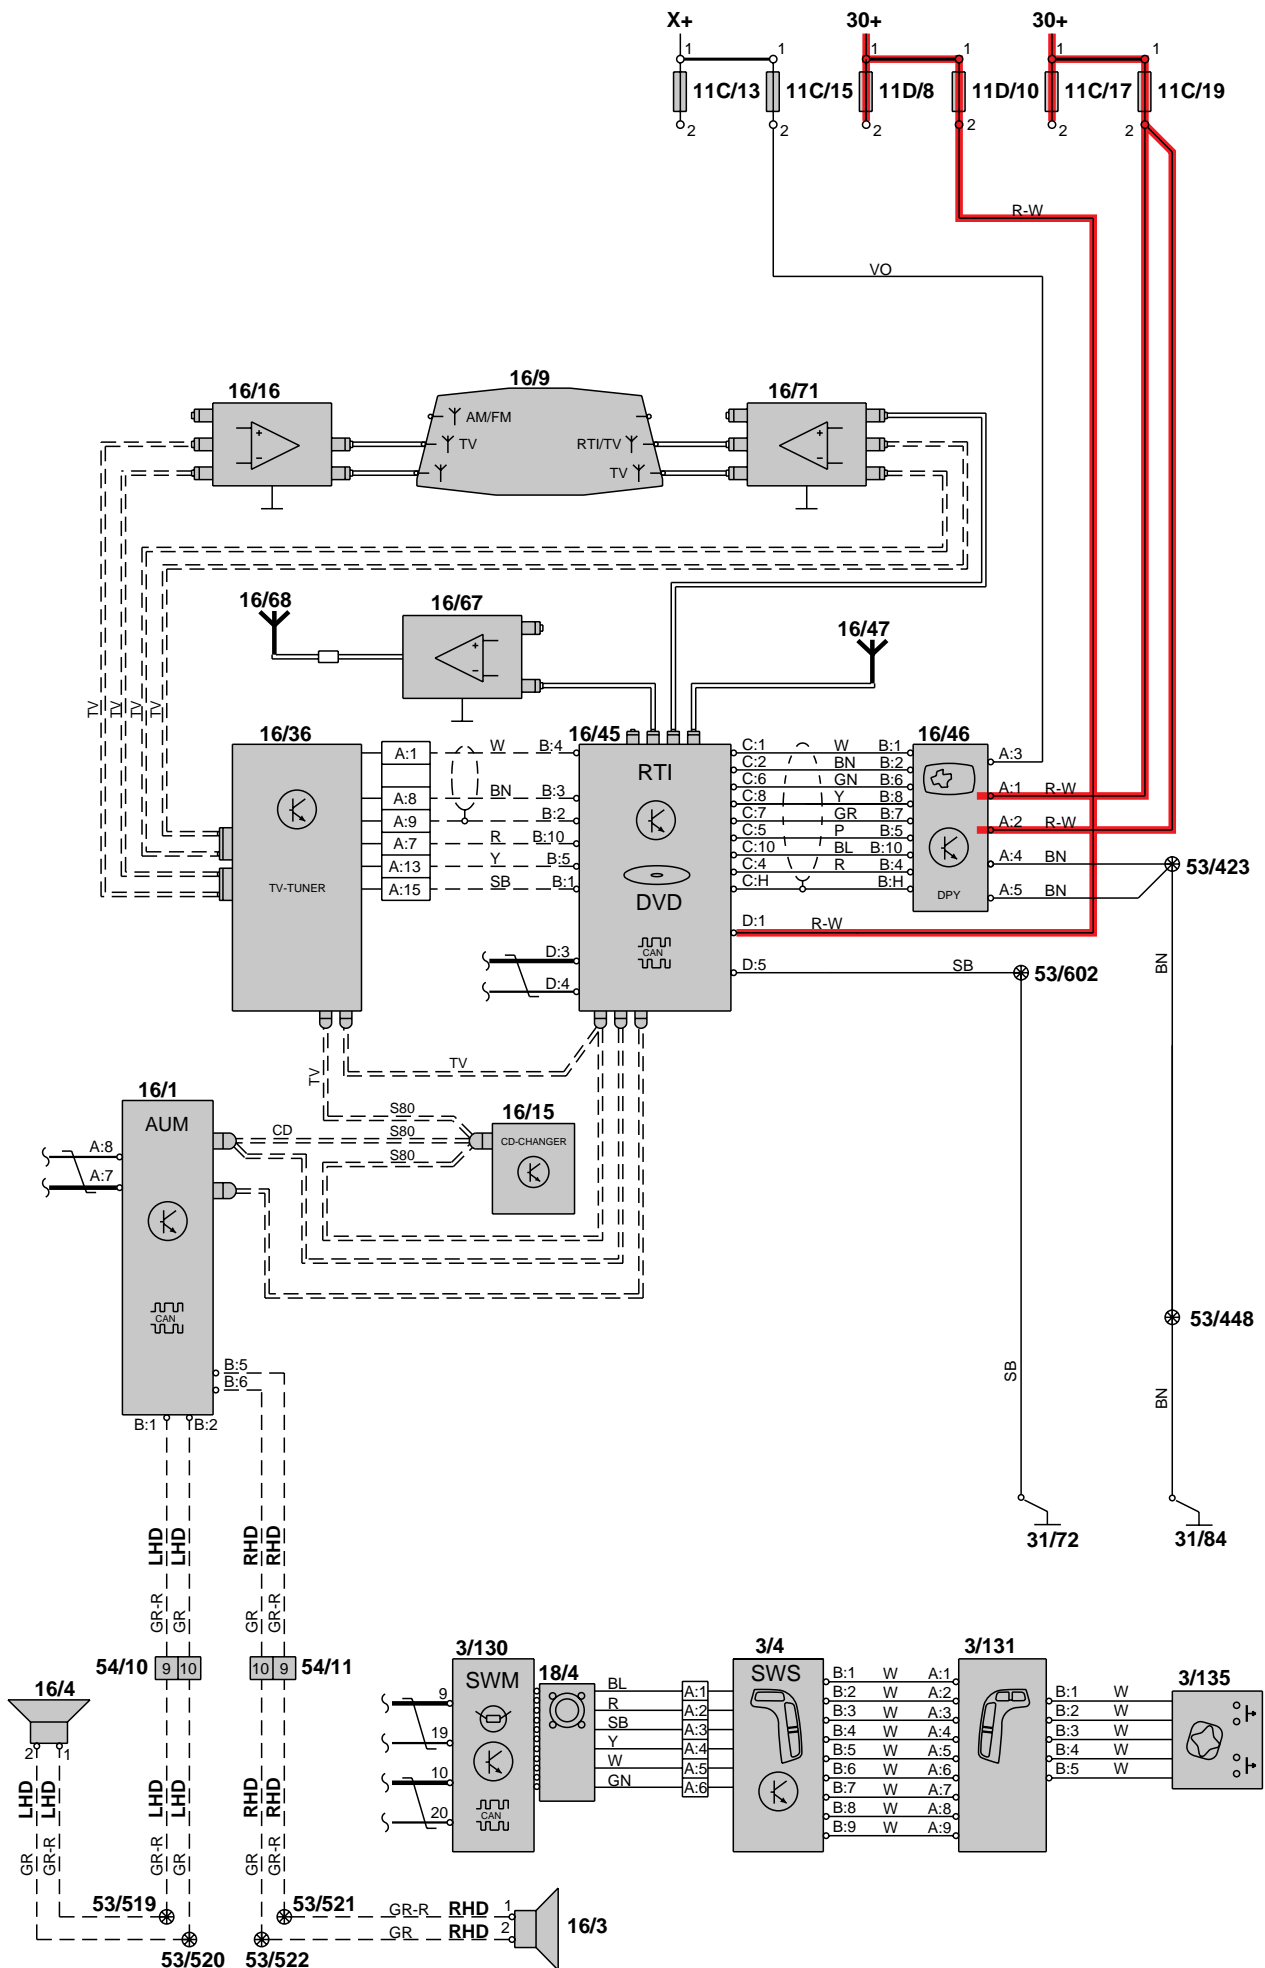


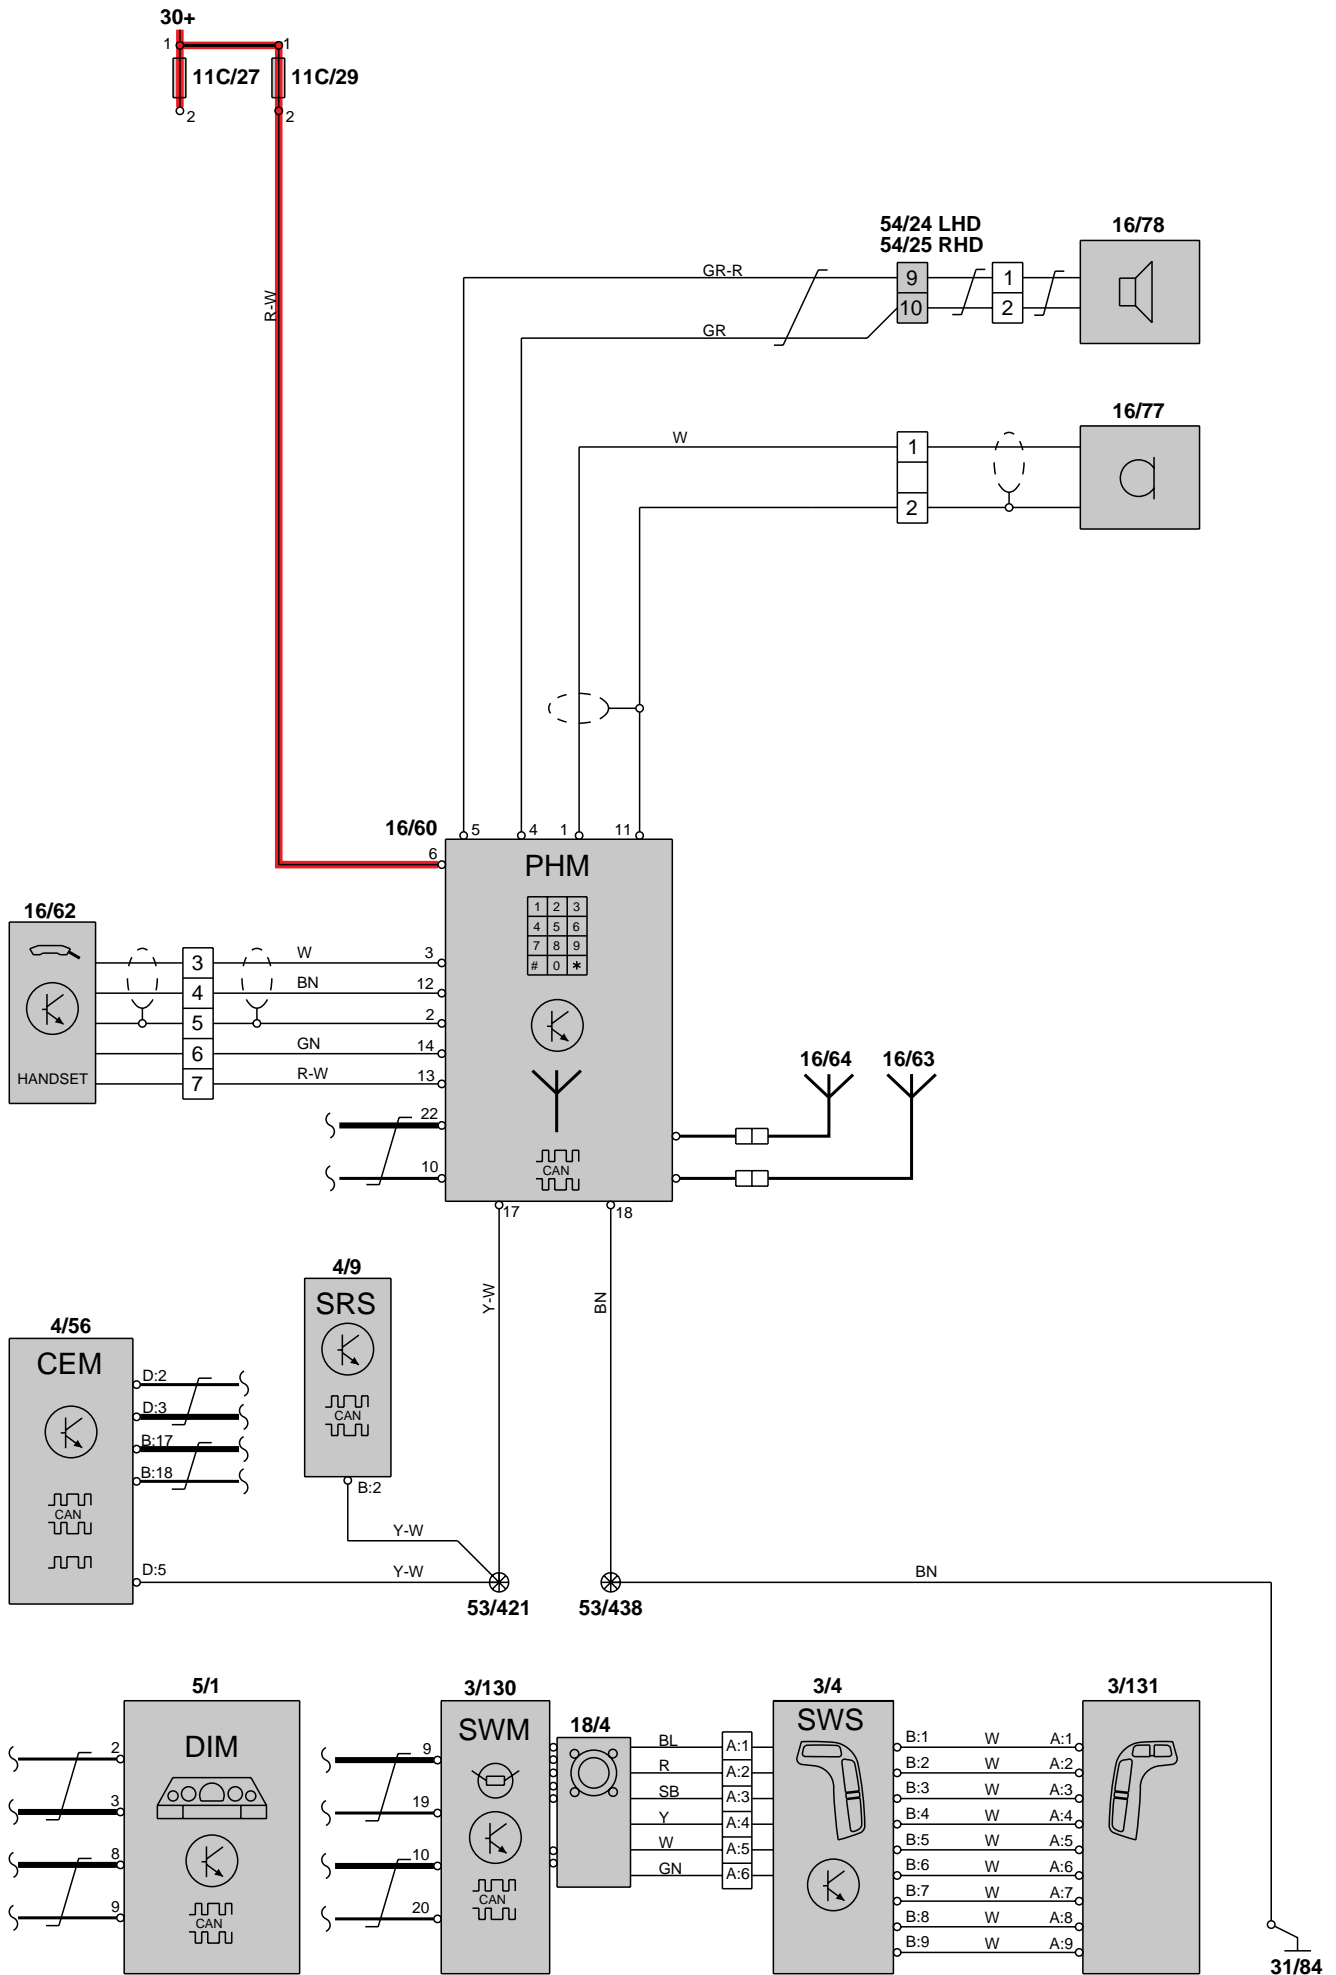


Automatväxellåda, AW 55-50

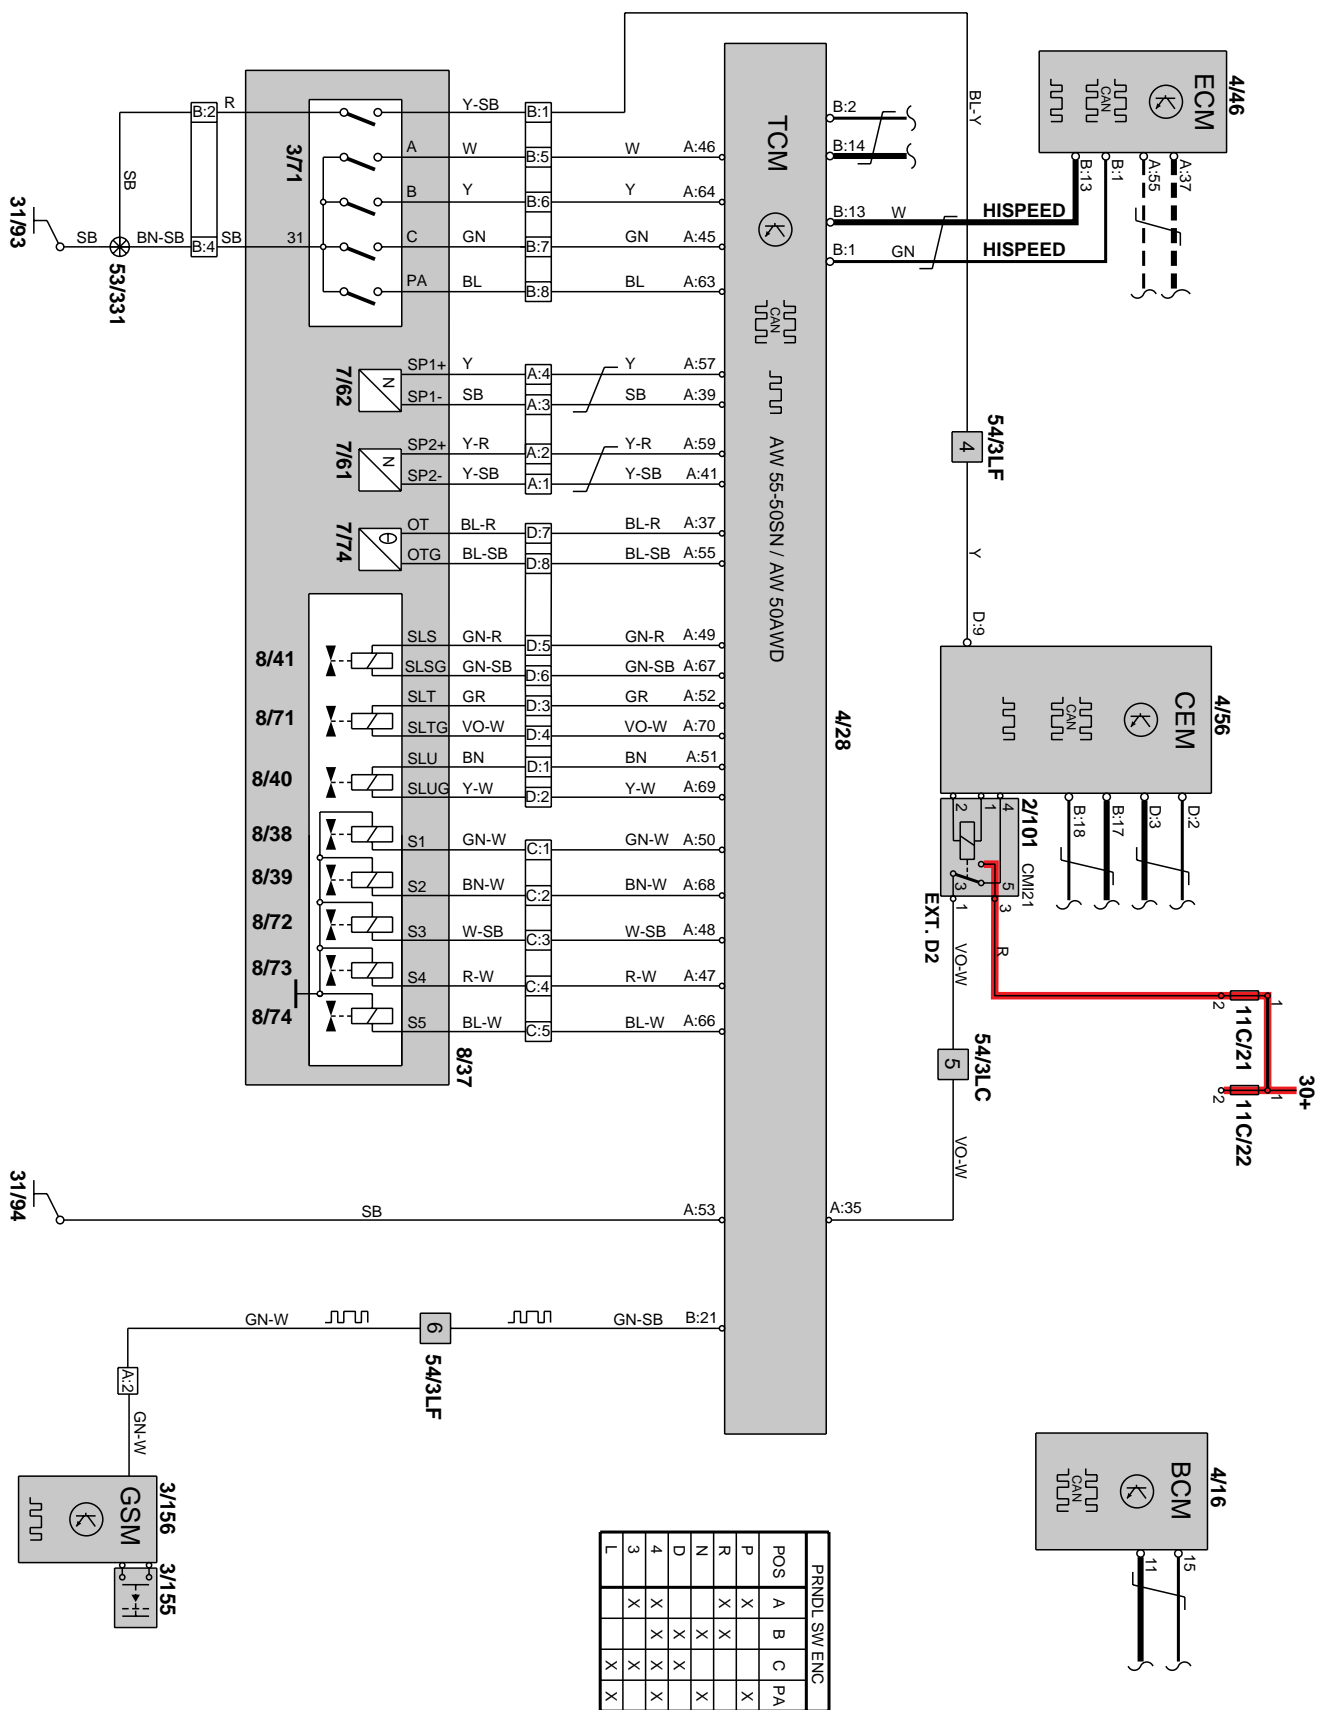


Automatväxellåda, 4T65EV

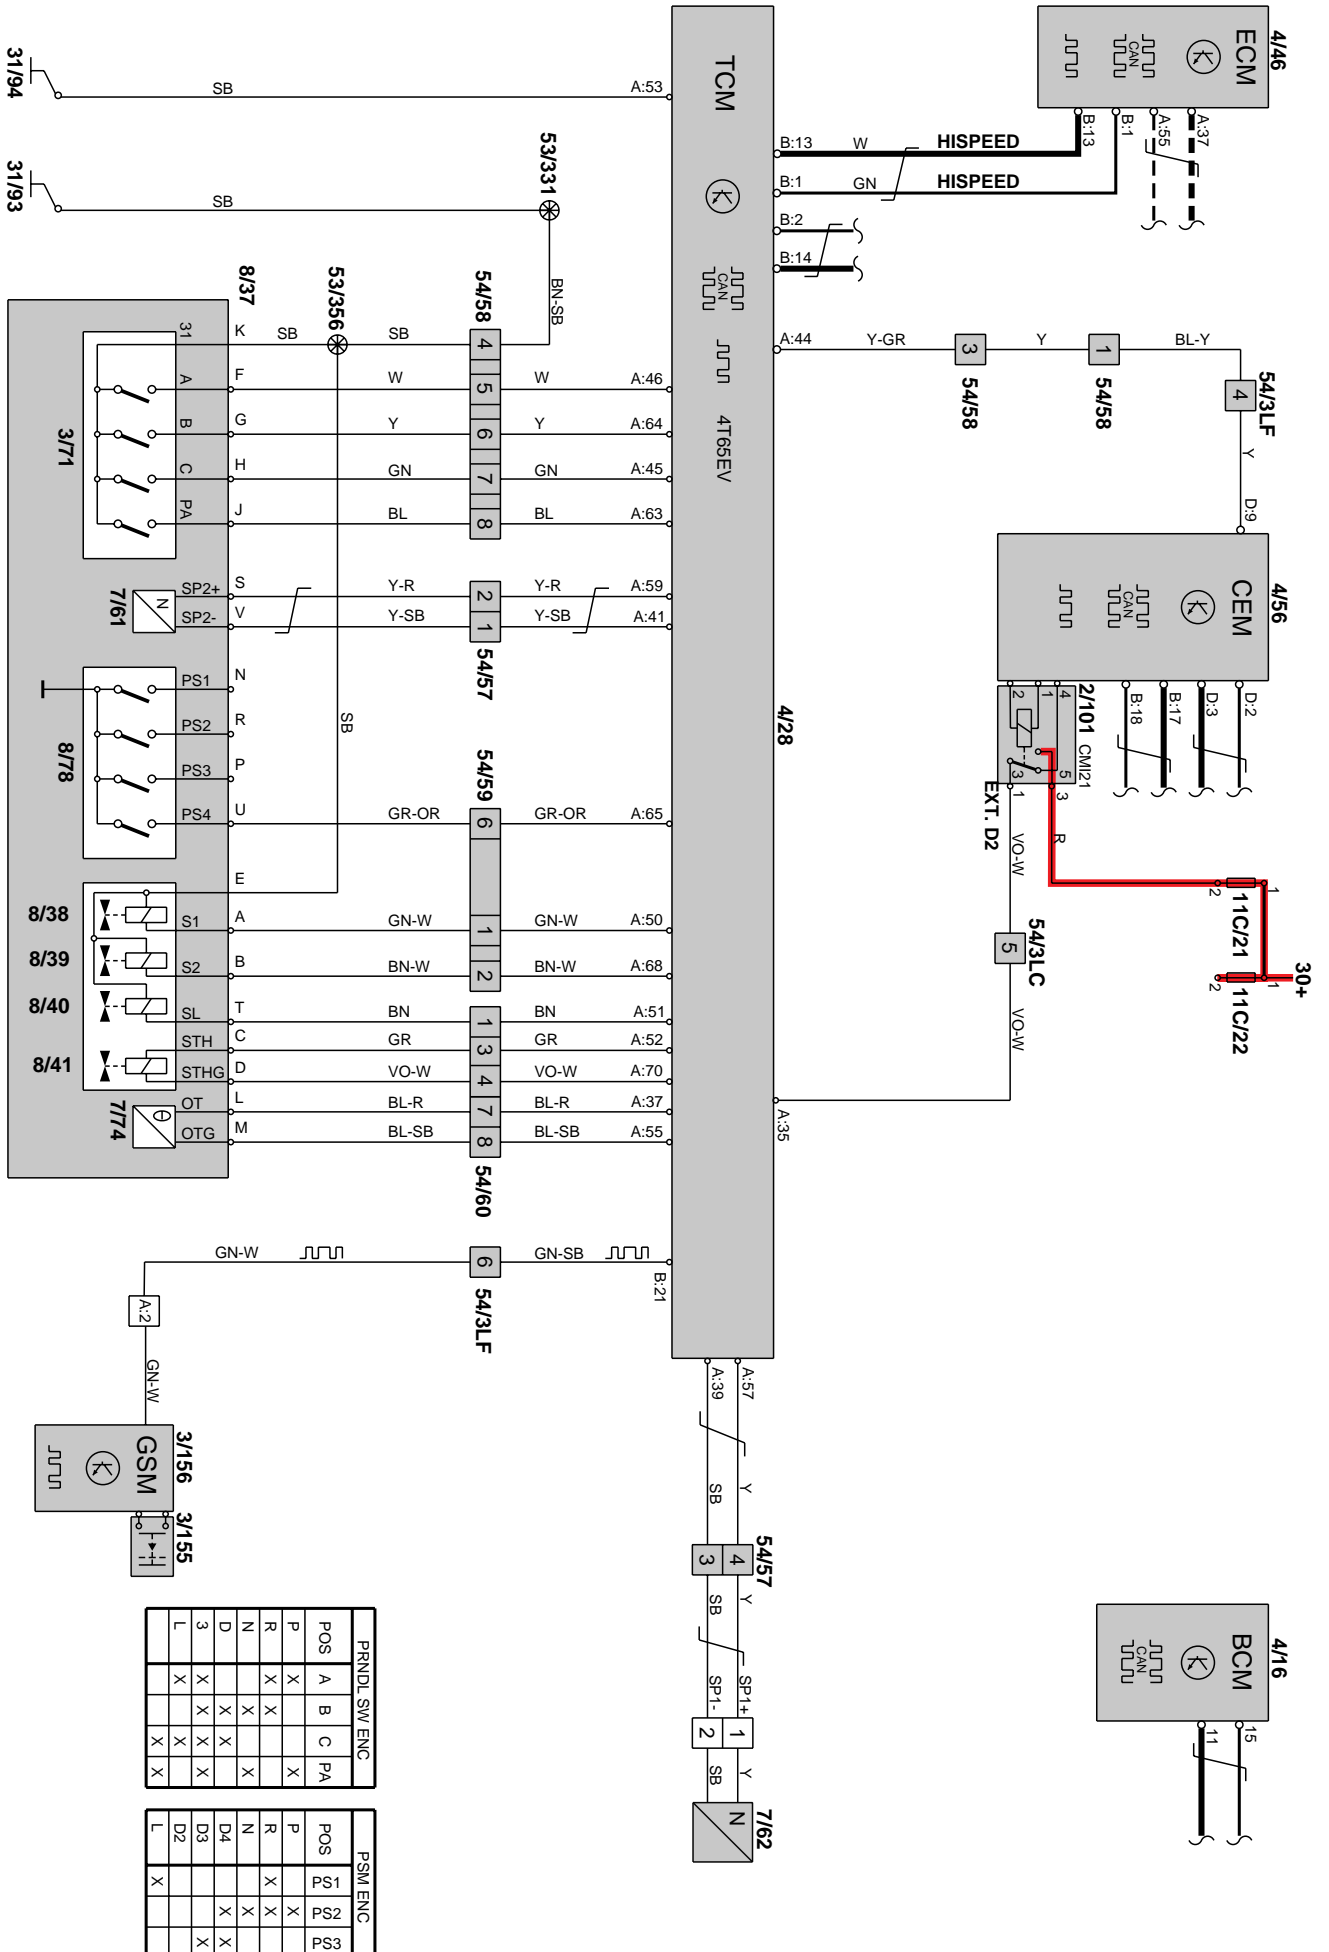


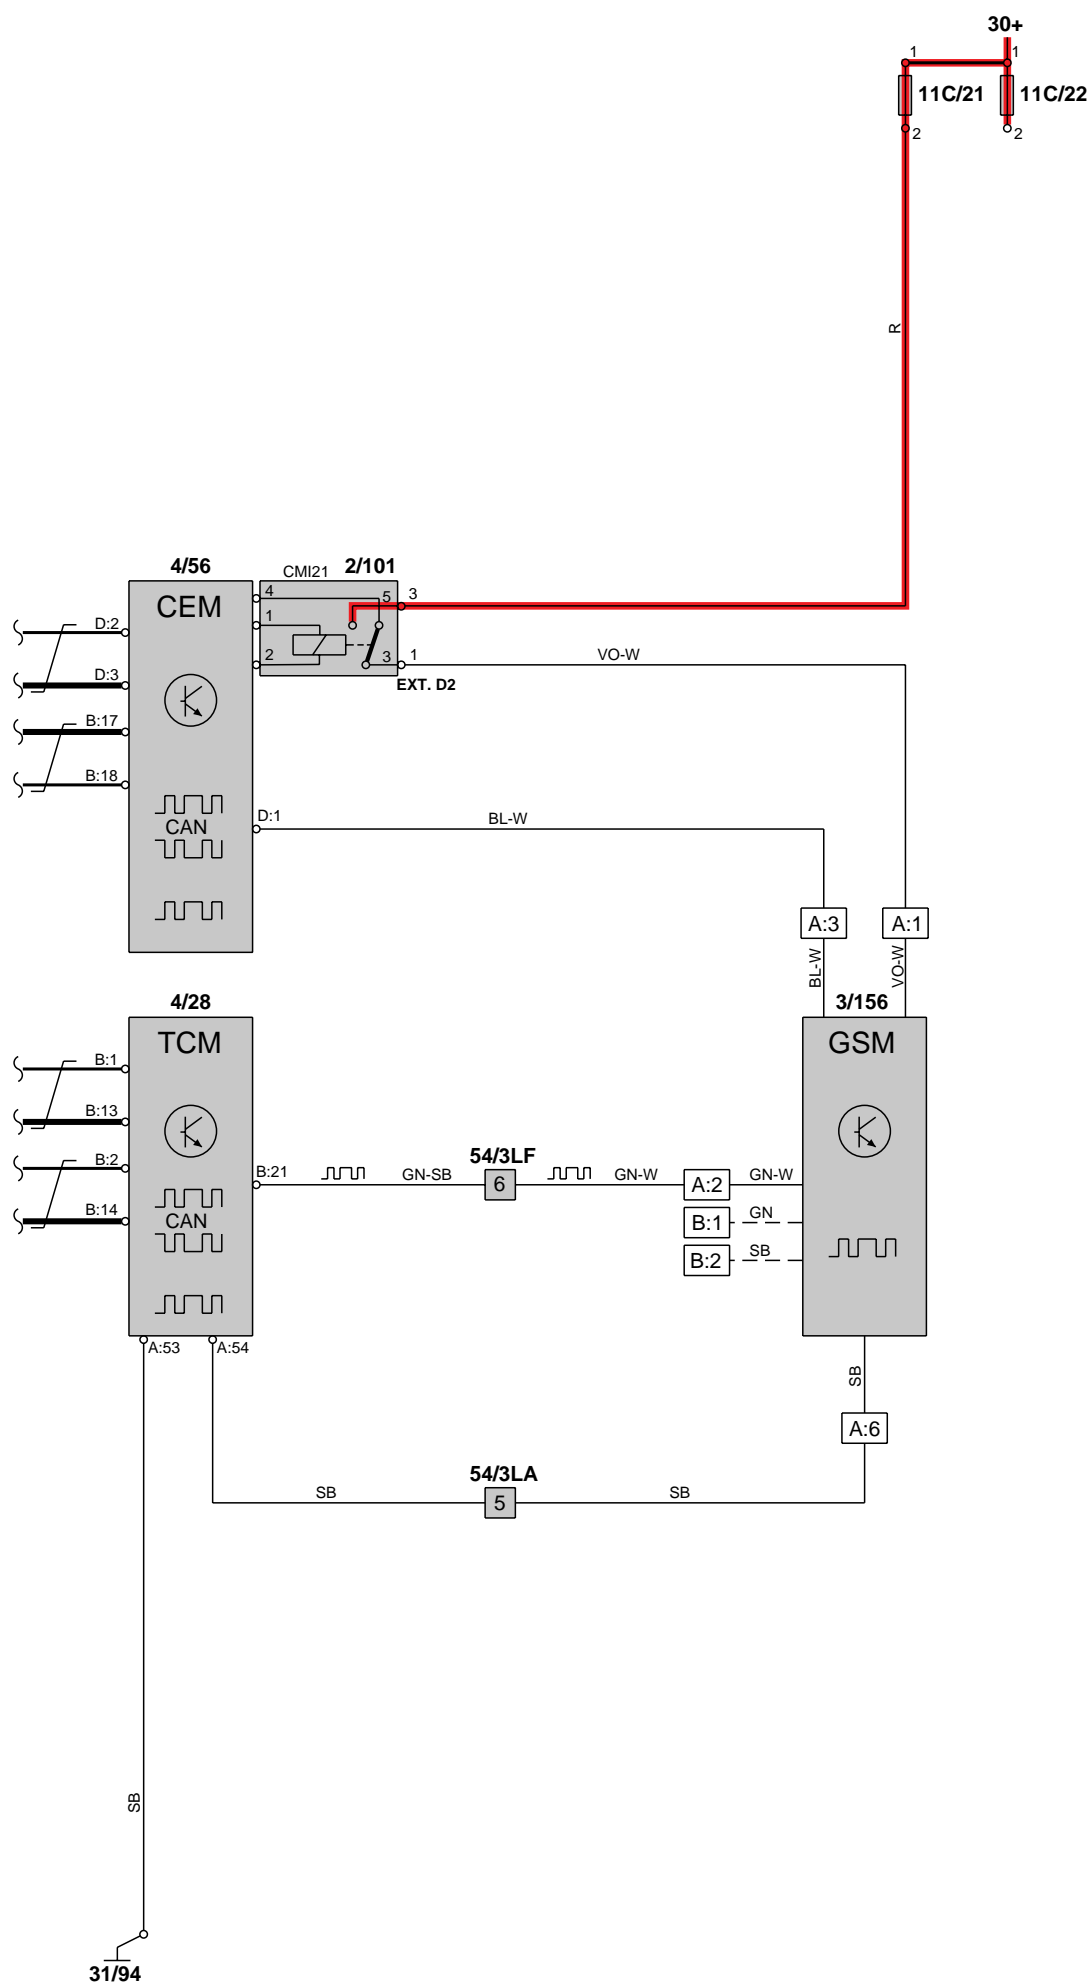


Växlingsspärr

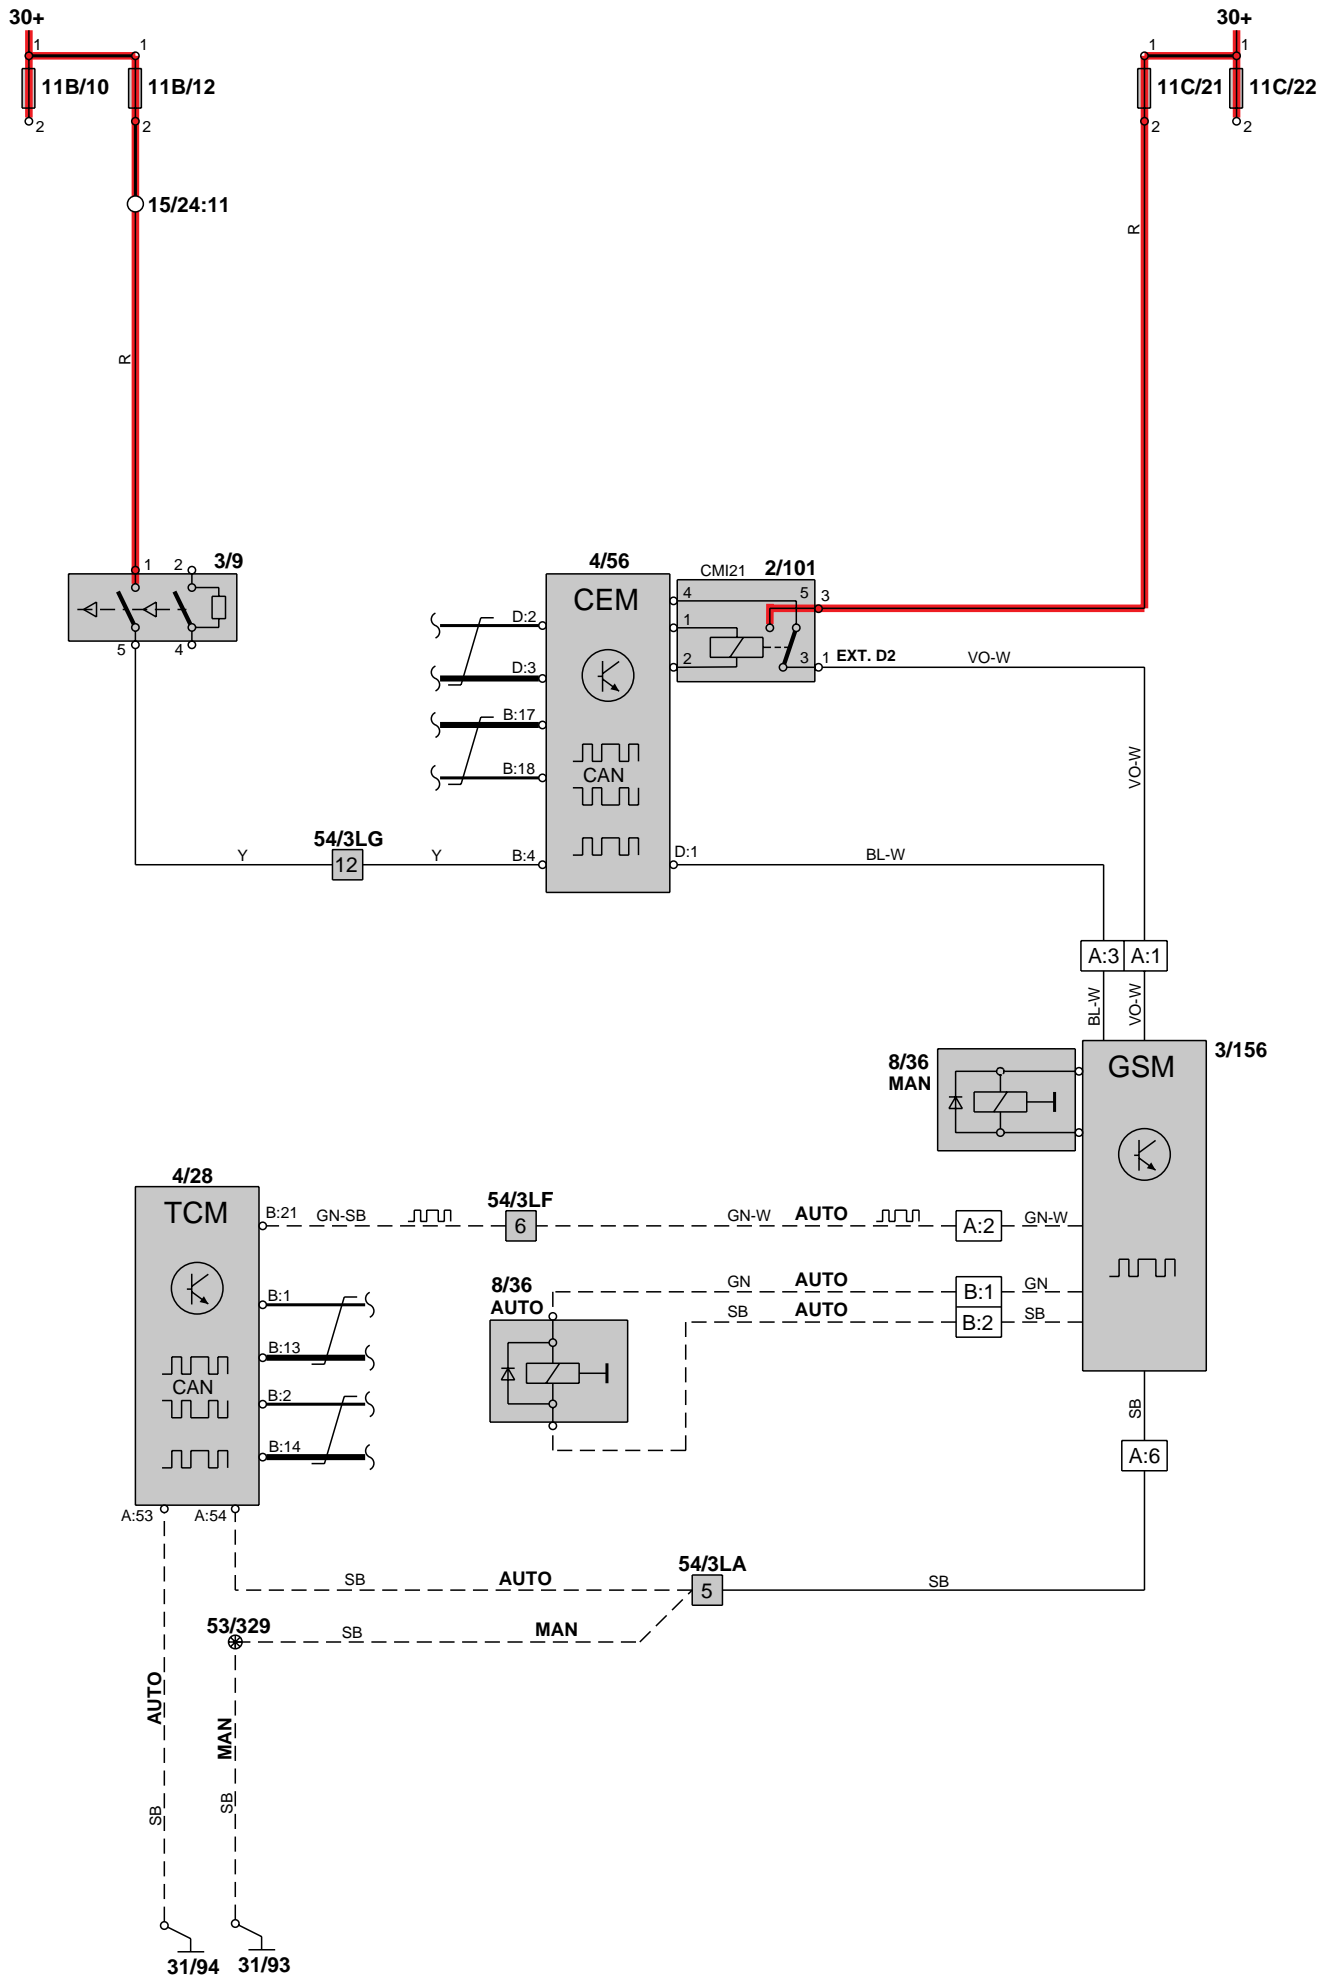


Styrssystem fyrhjulsdrift DEM

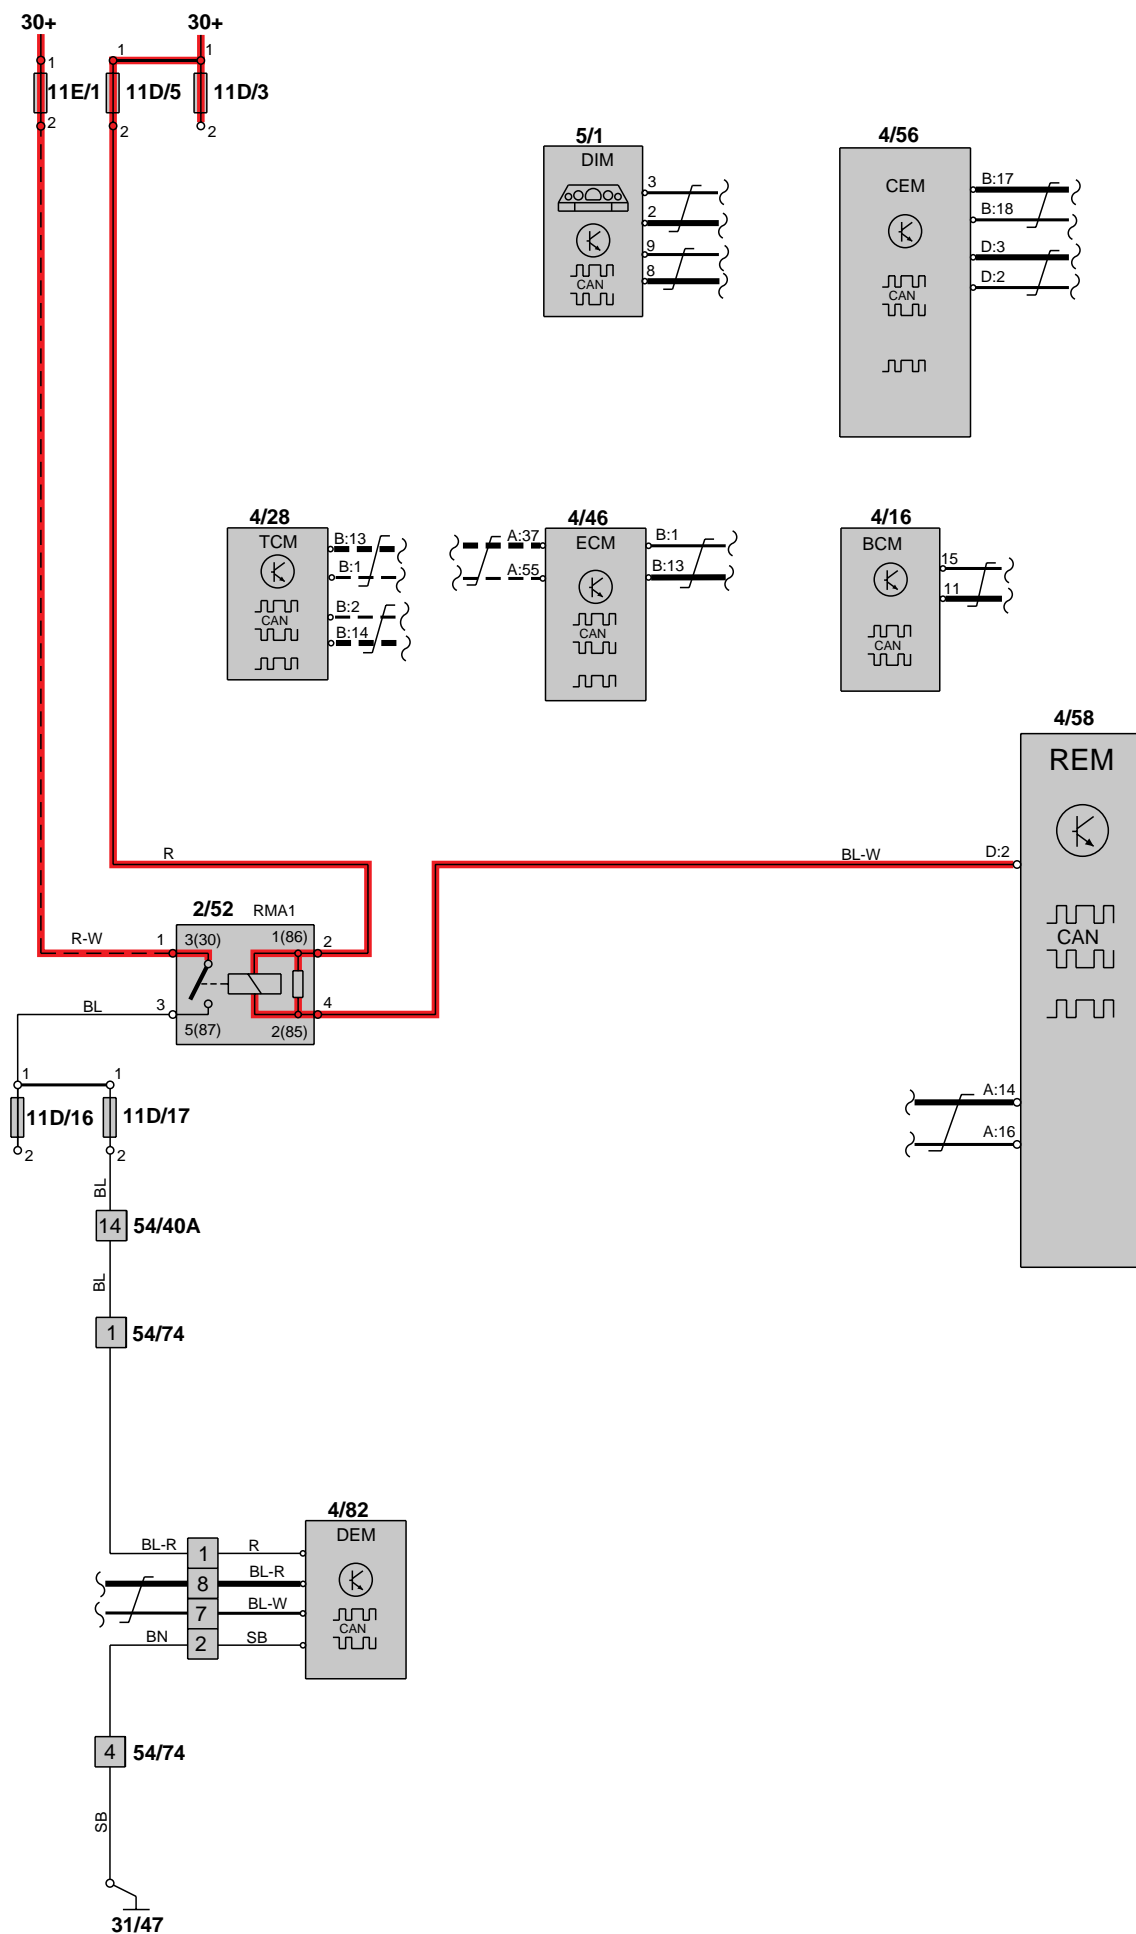

Grupp 59 Bromsstyrsystem

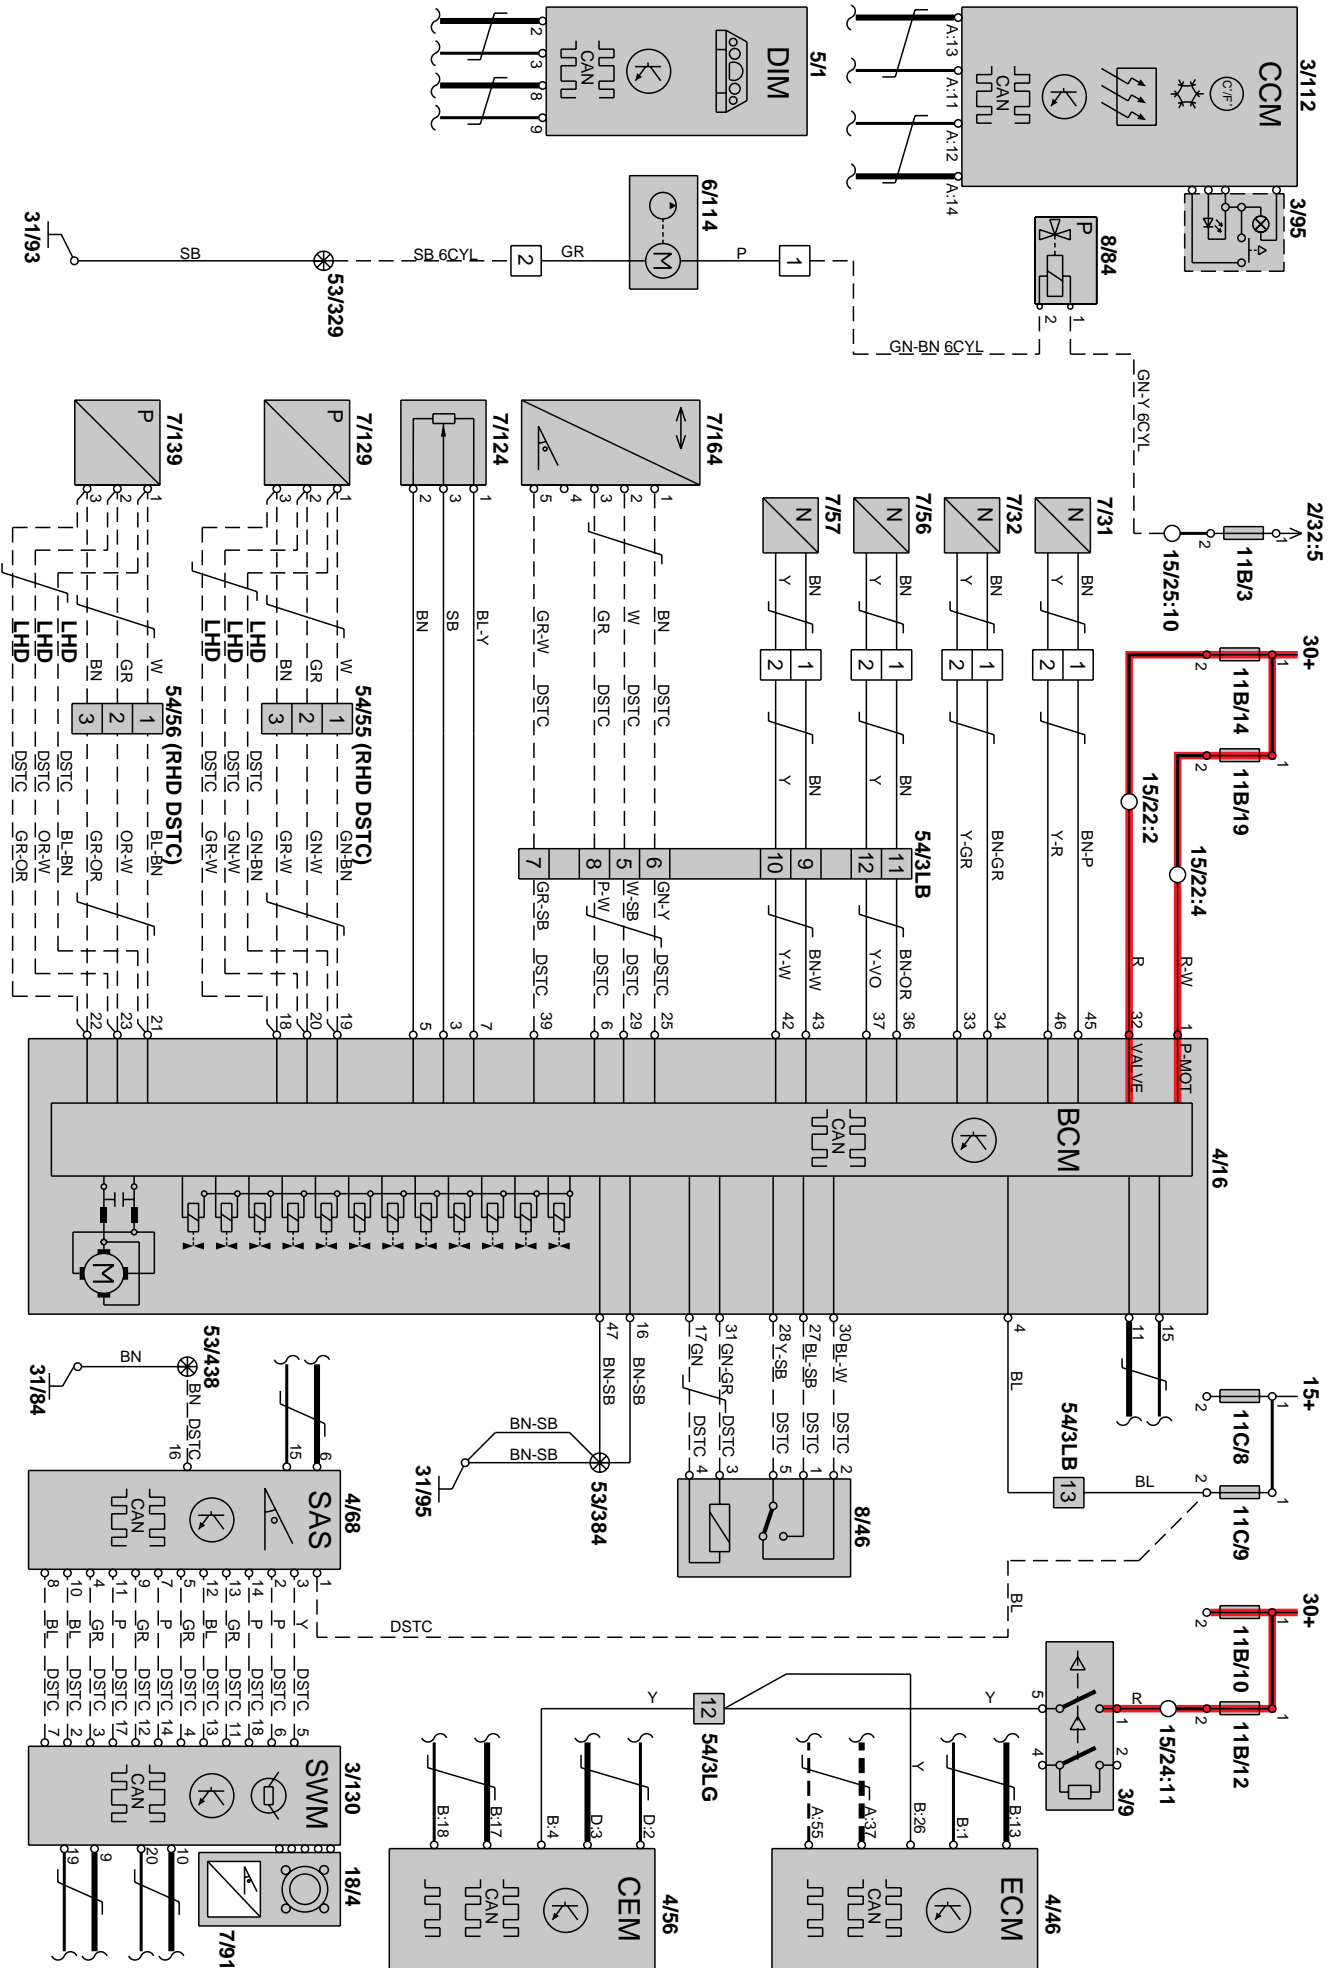



Grupp 64 Elektronisk servostyrning

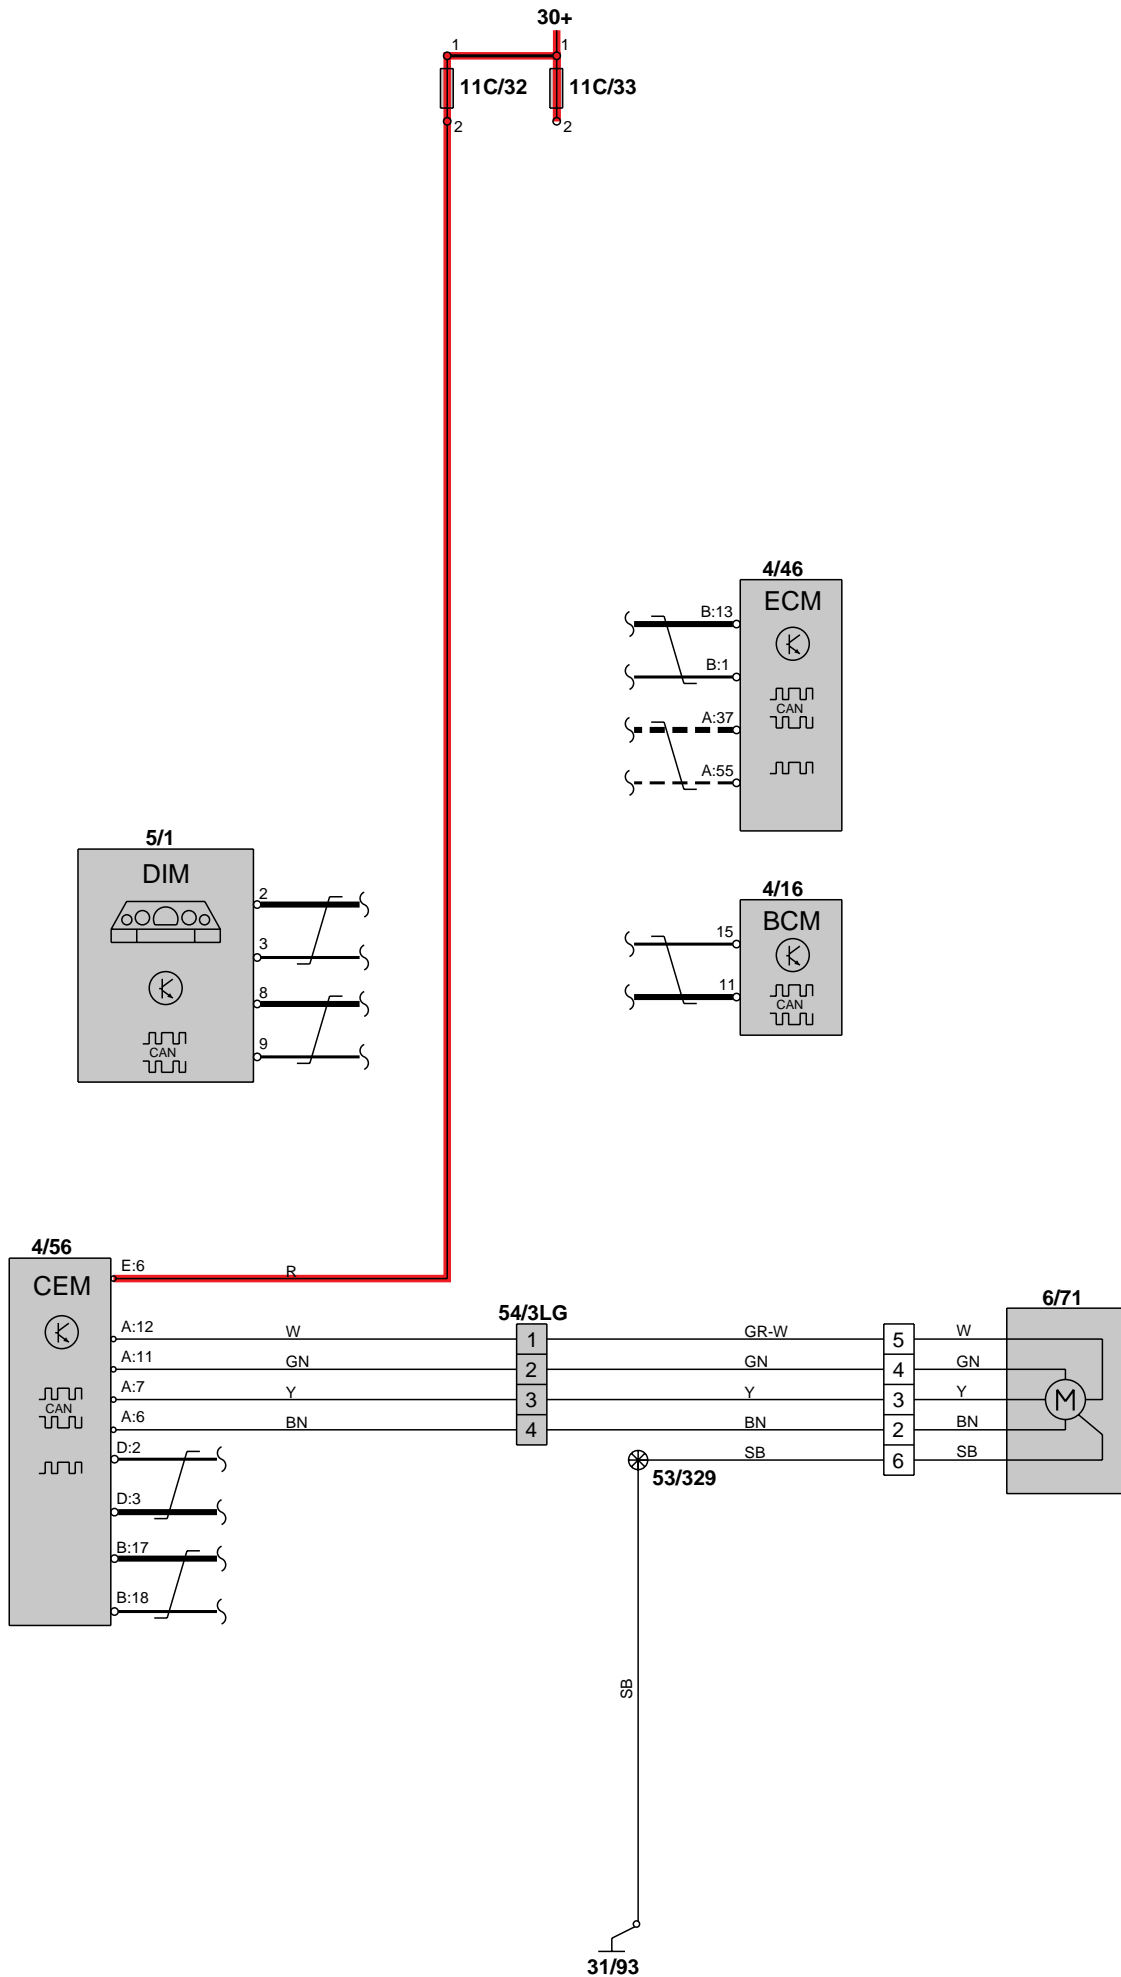




Centrallås

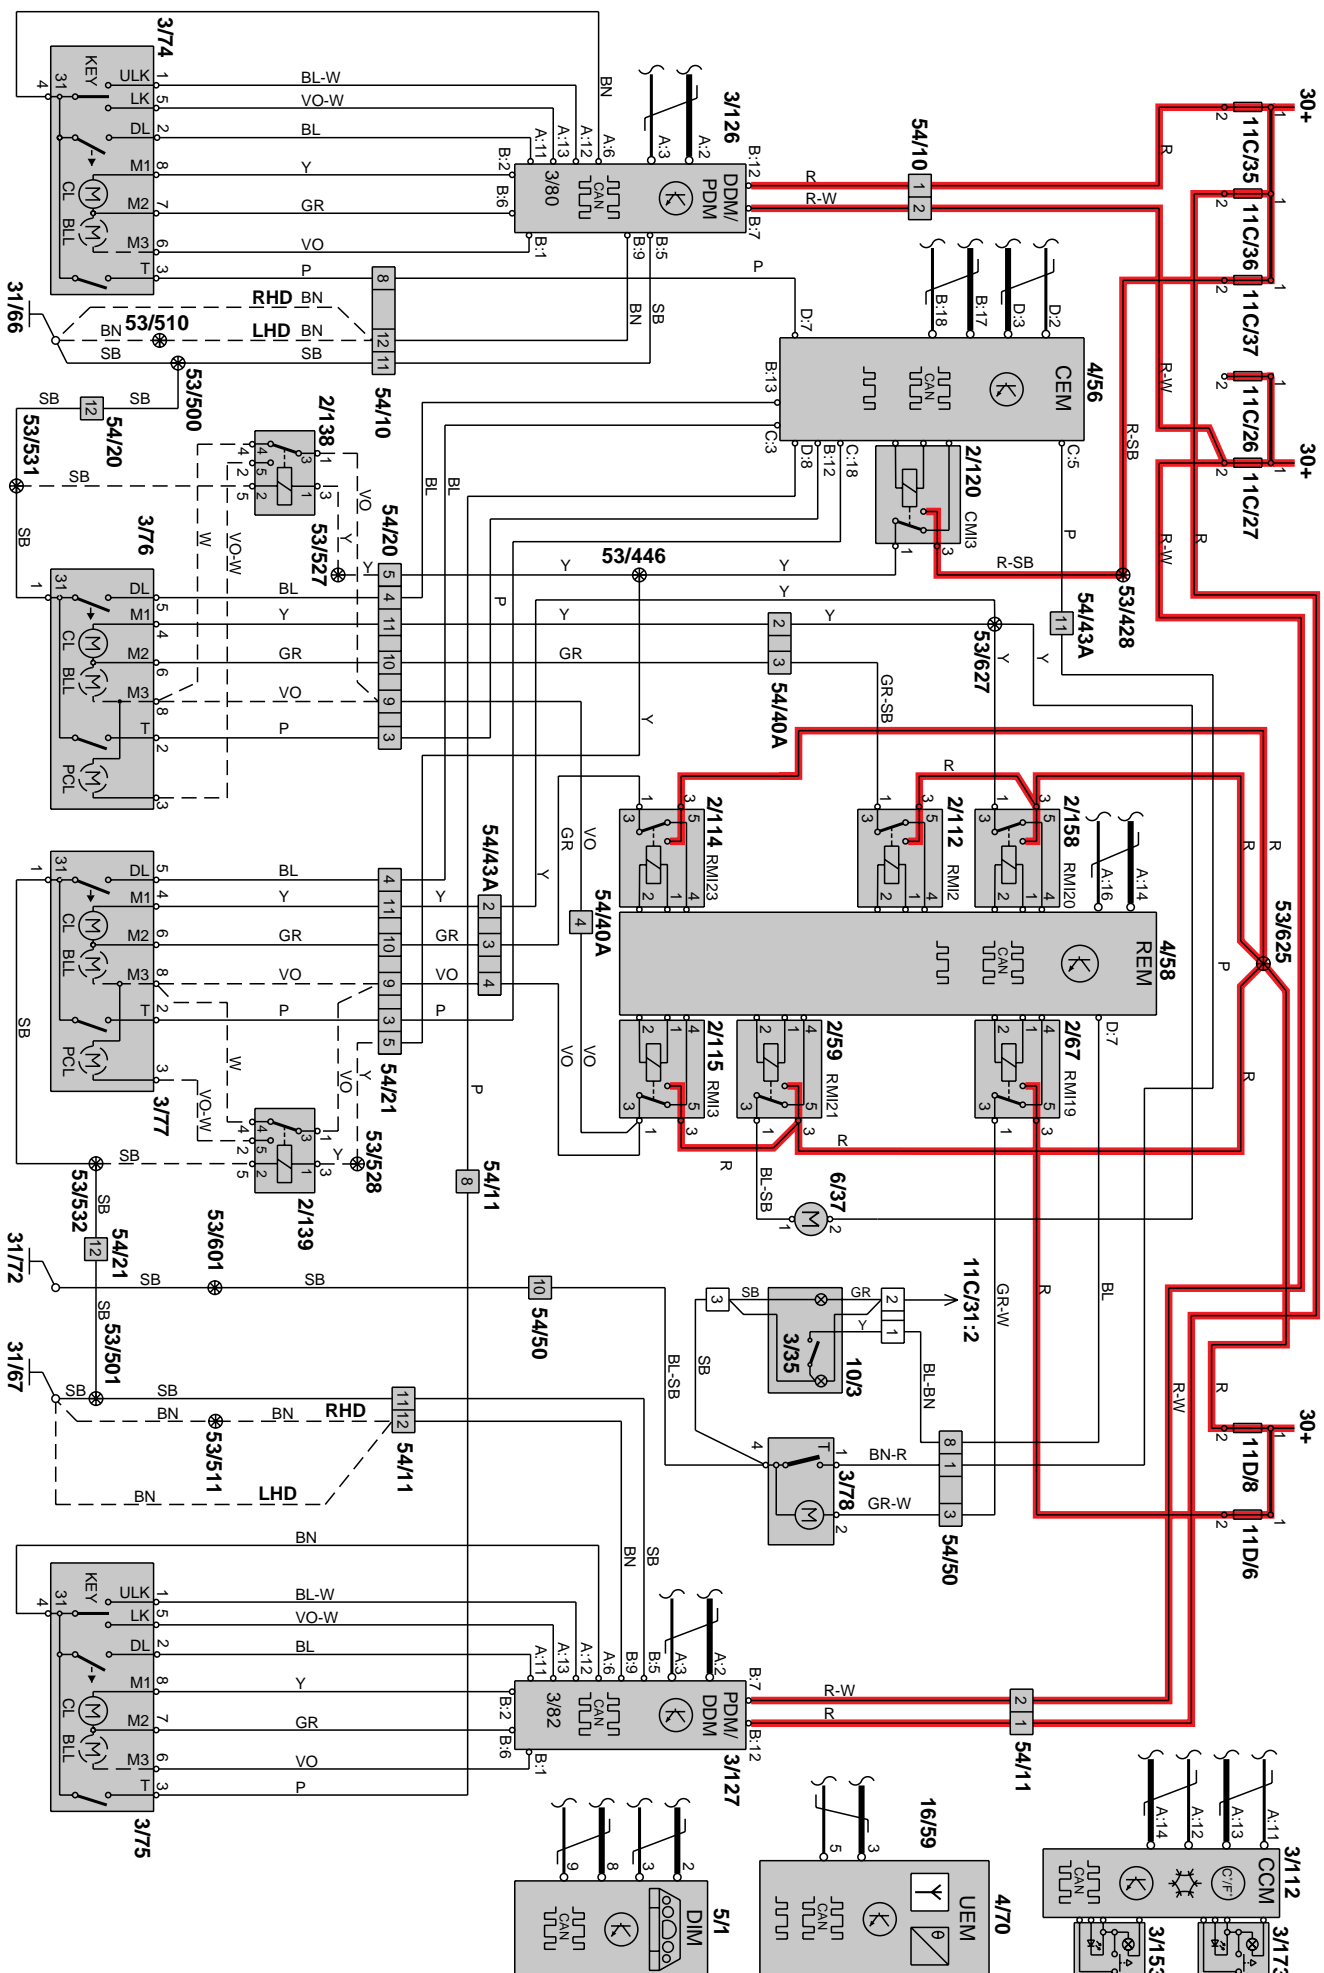


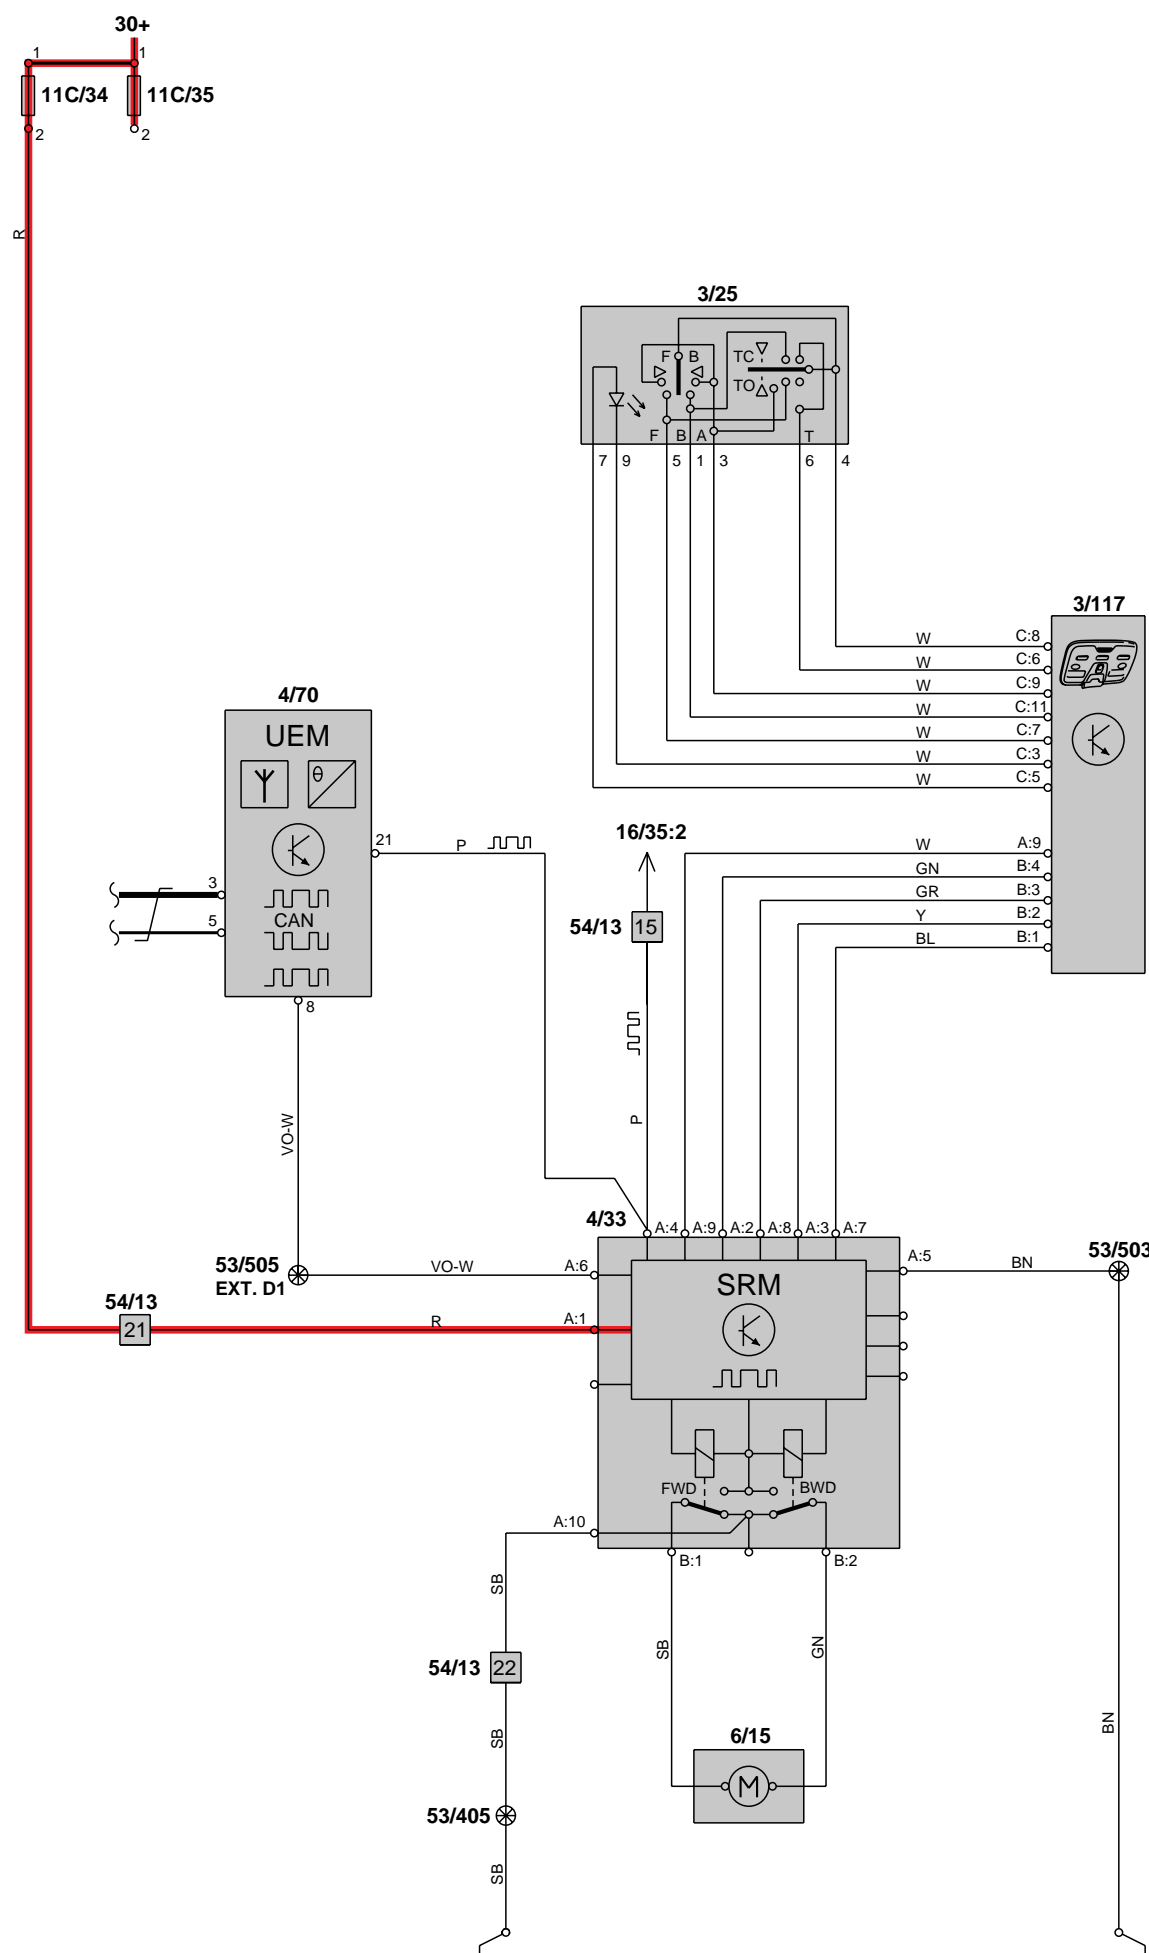


Grupp 84 Eluppvärmd bakruta

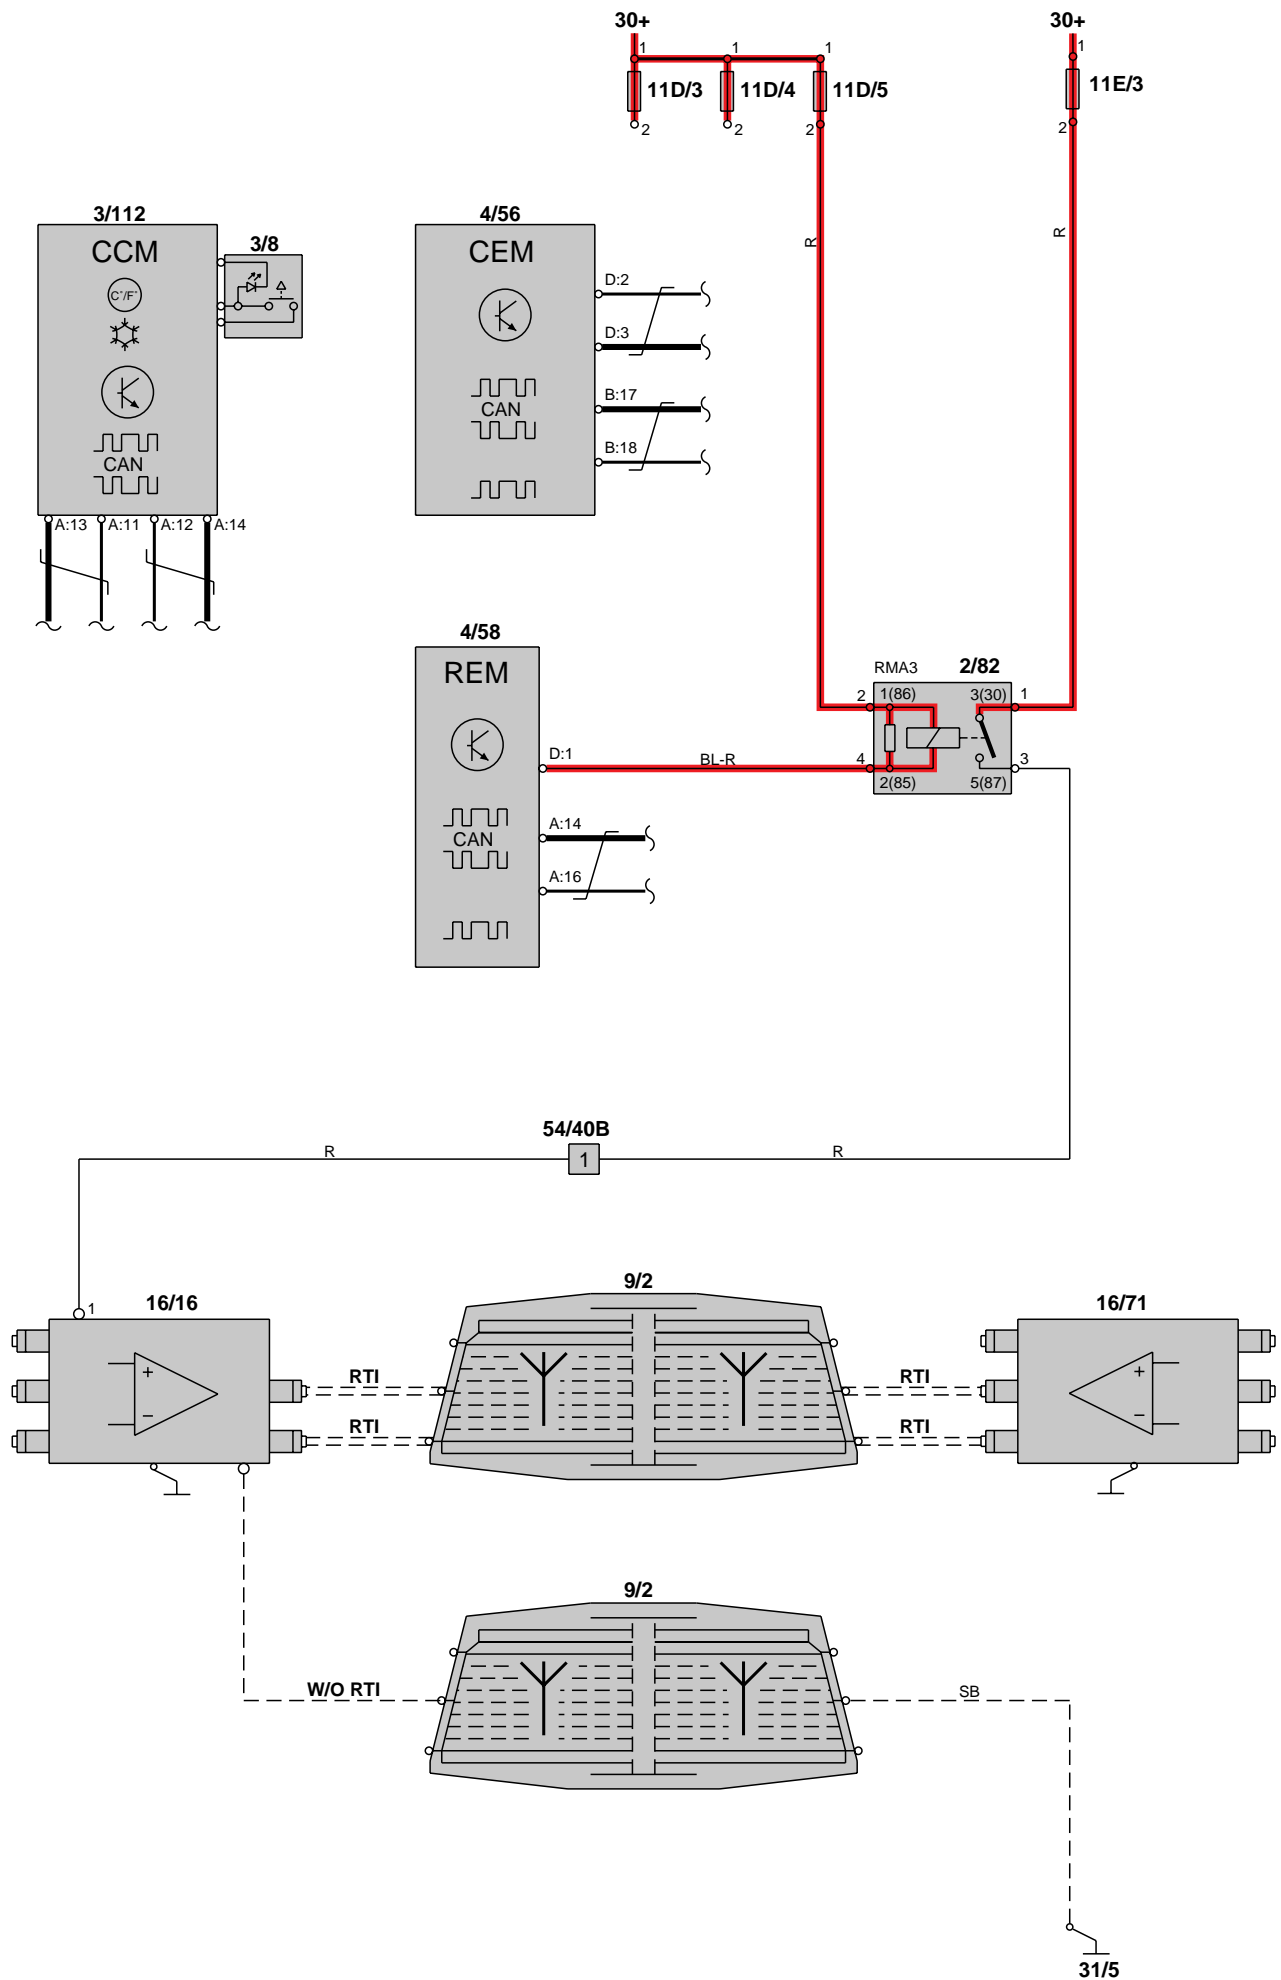


Eluppvärmda backspeglar

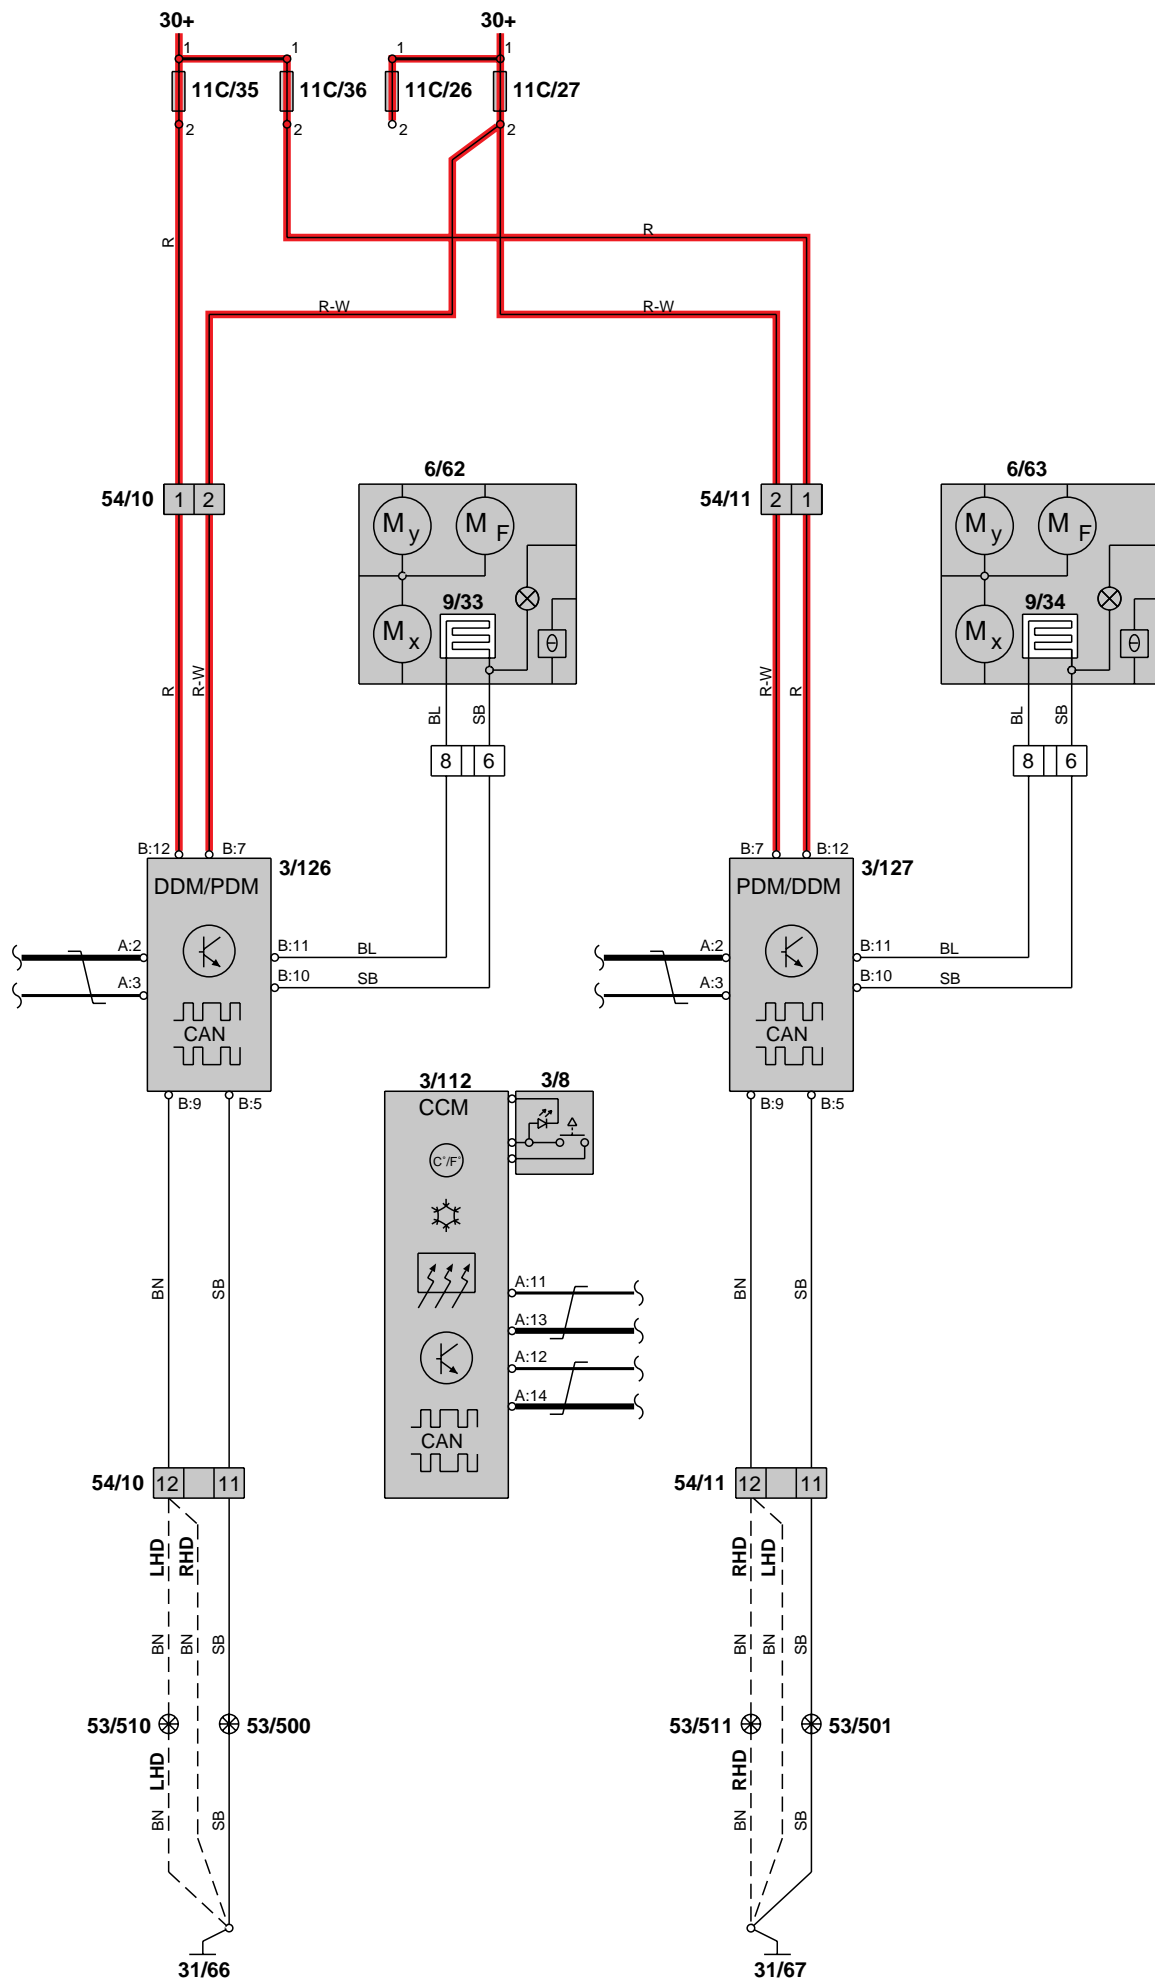


Elmanövrerade backspeglar

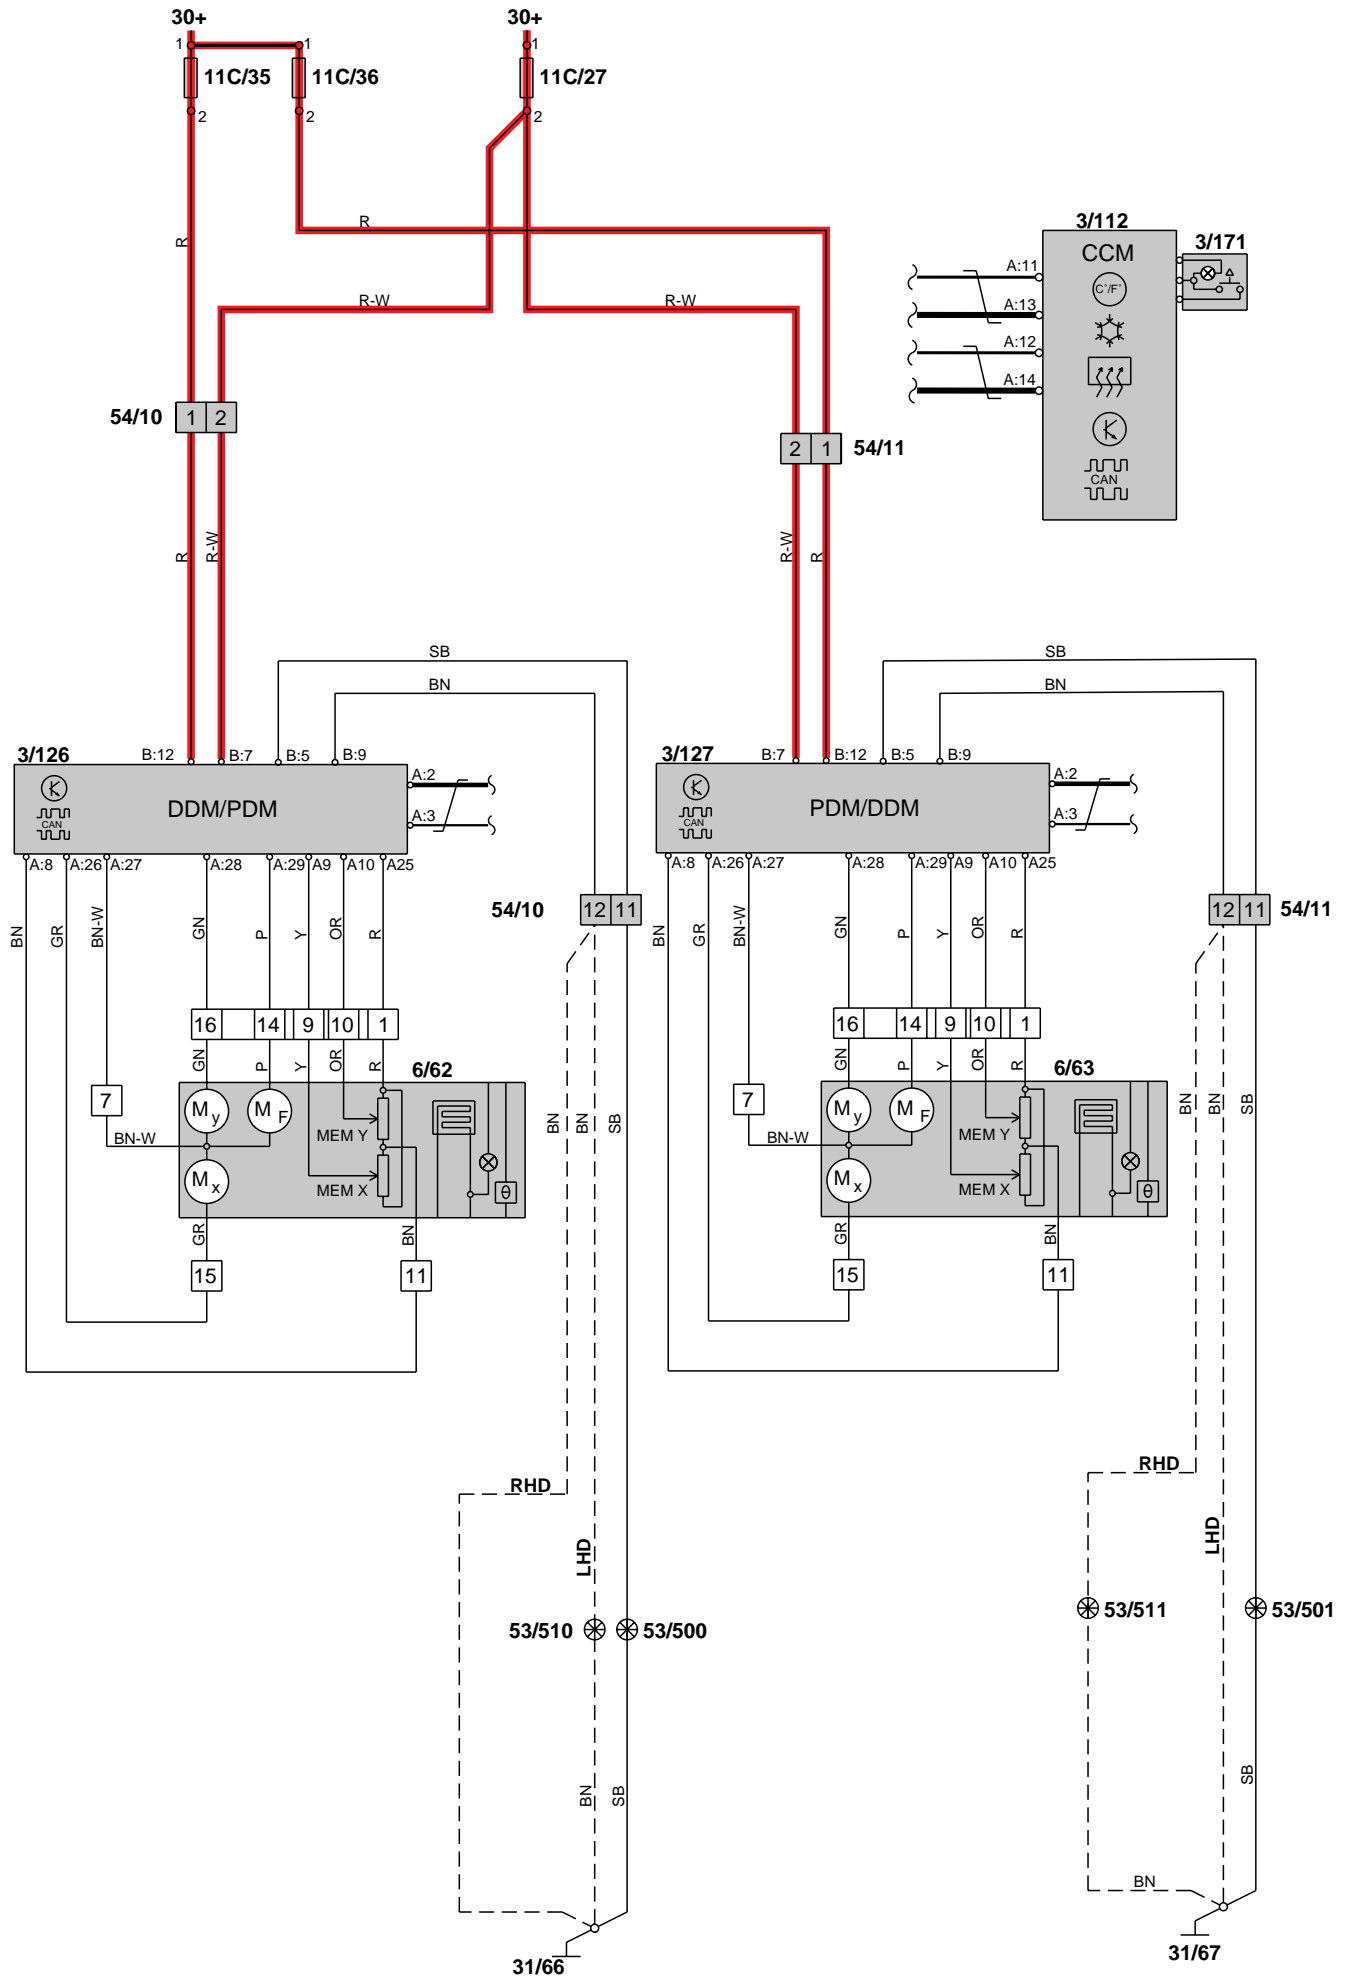


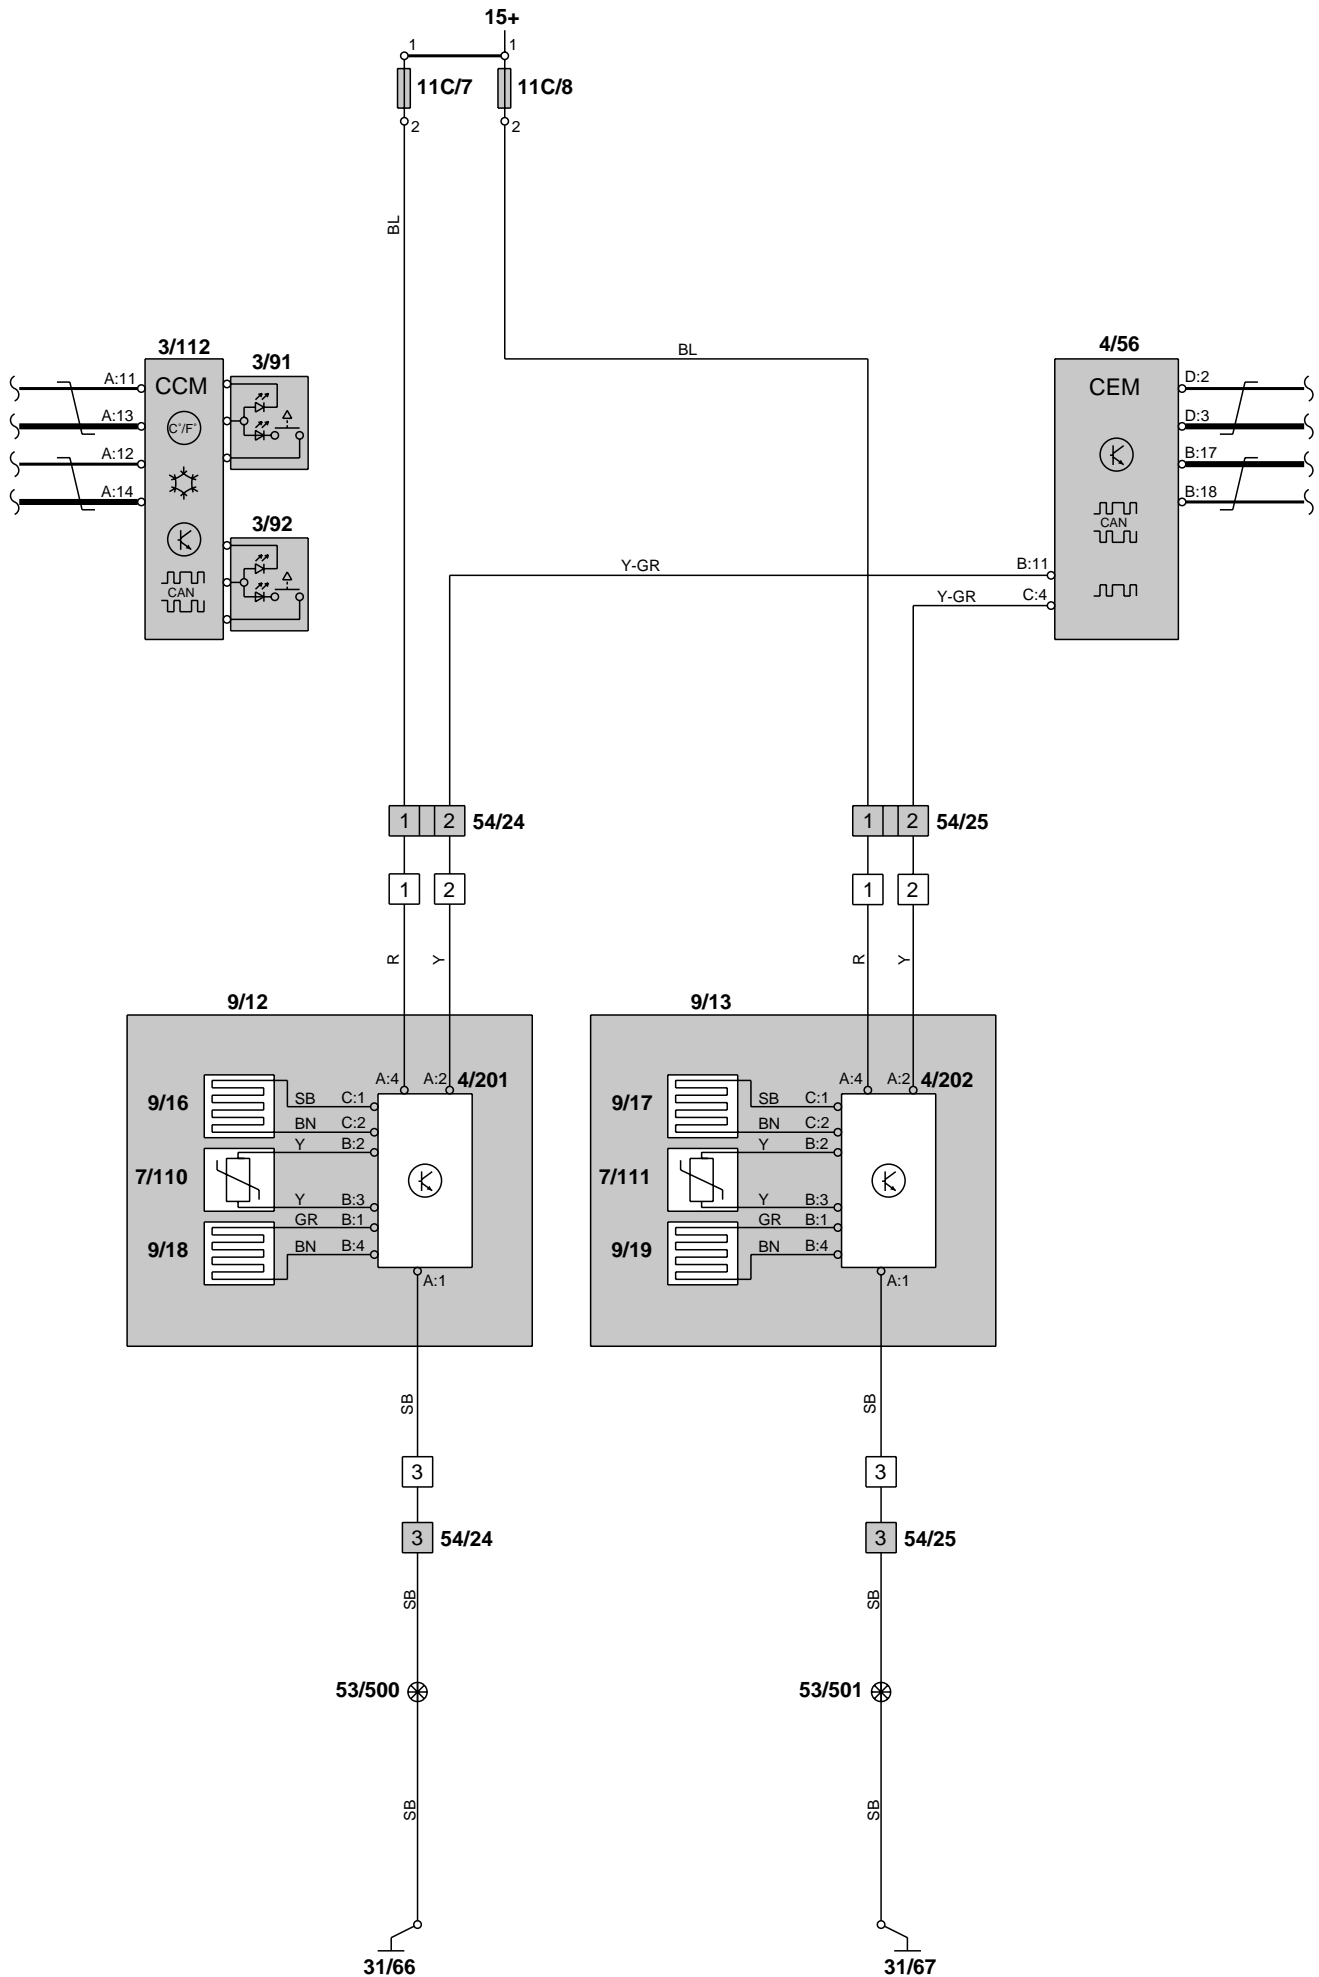


Elmanövrerad förarstol

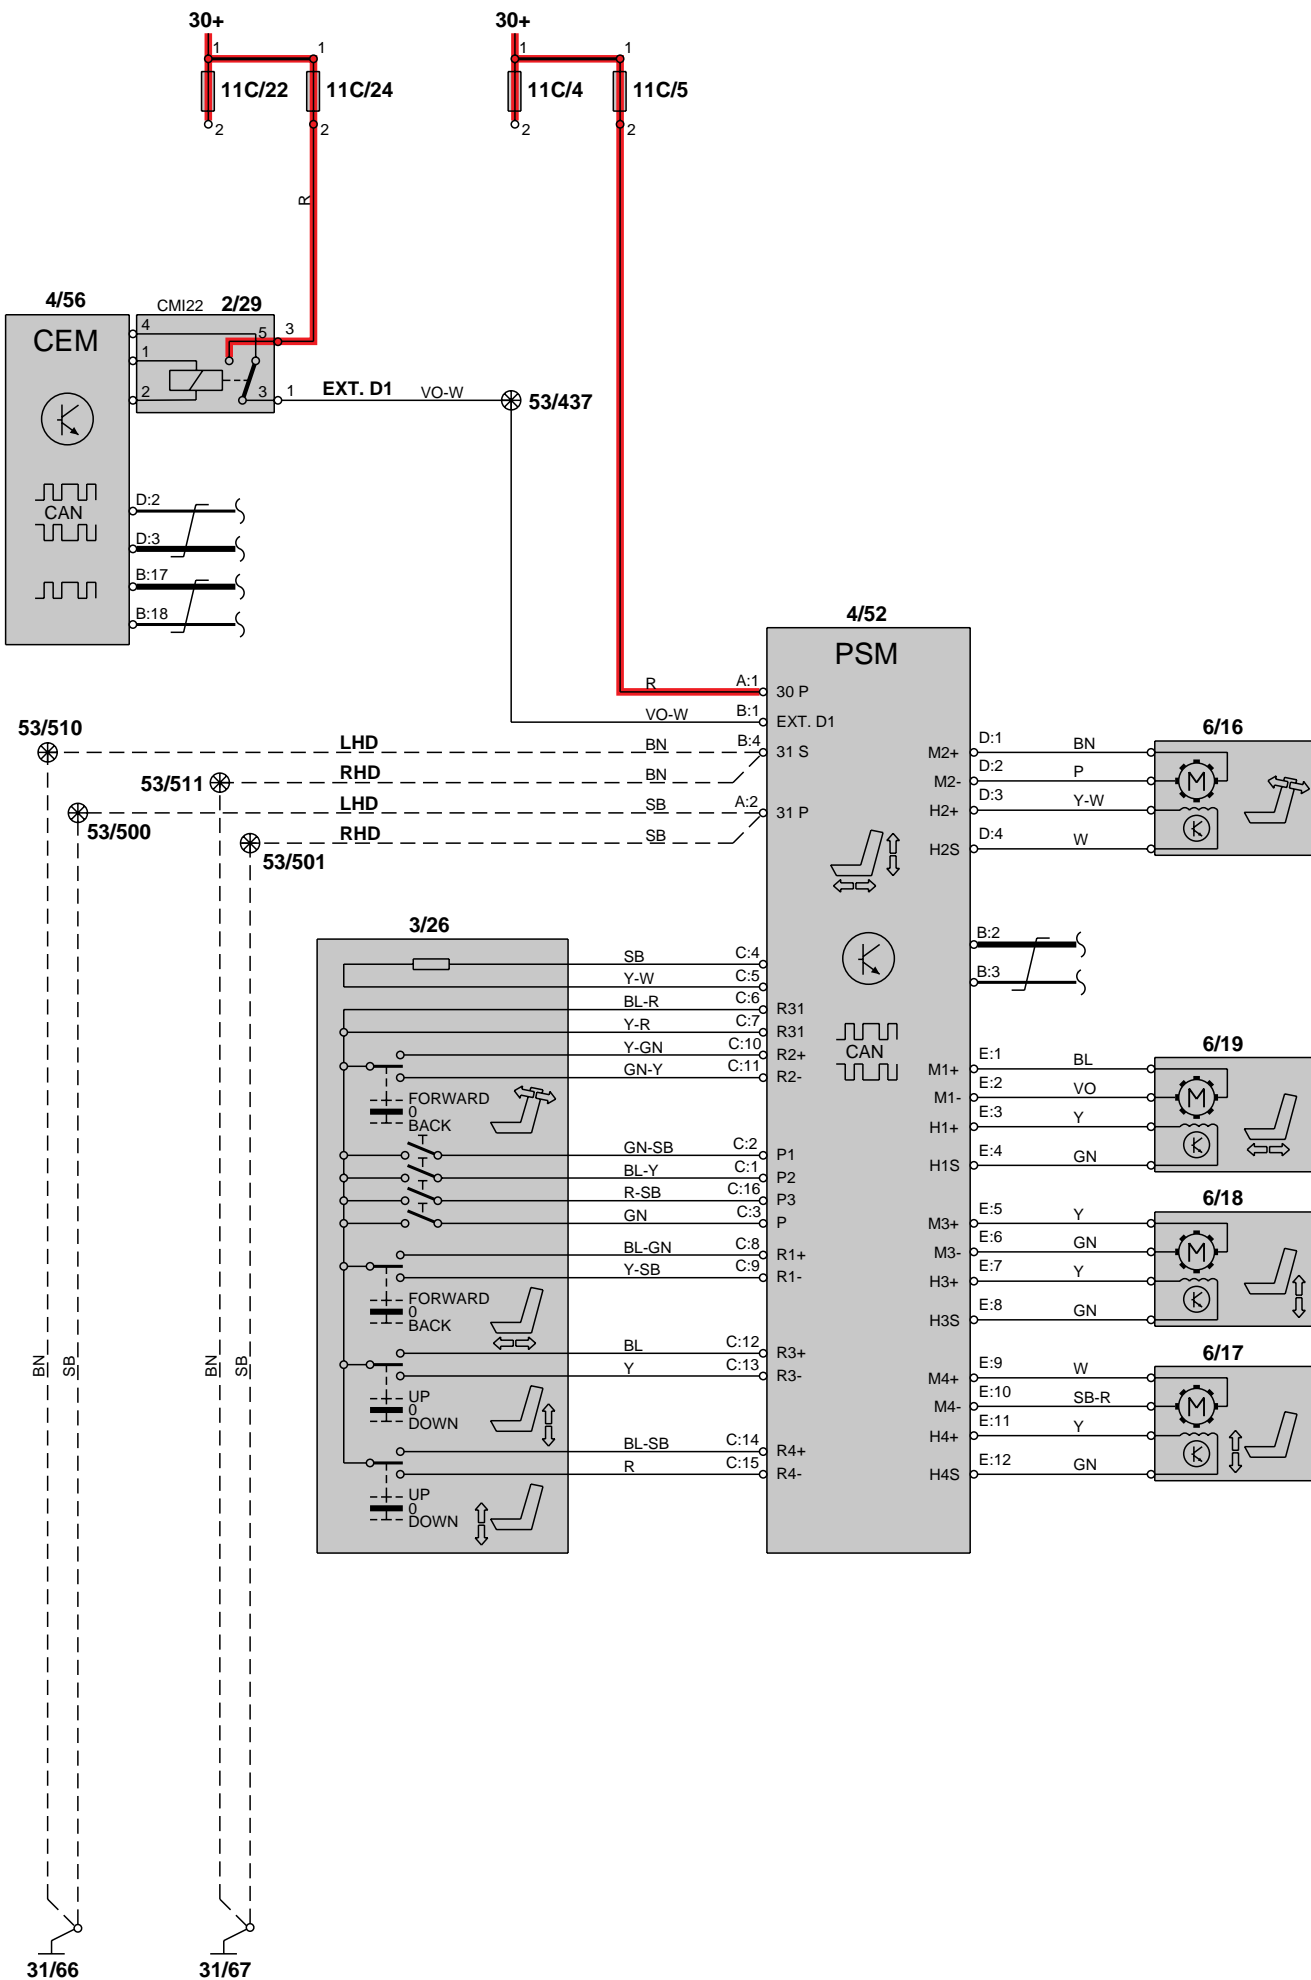


Elmanövrerad passagerarstol

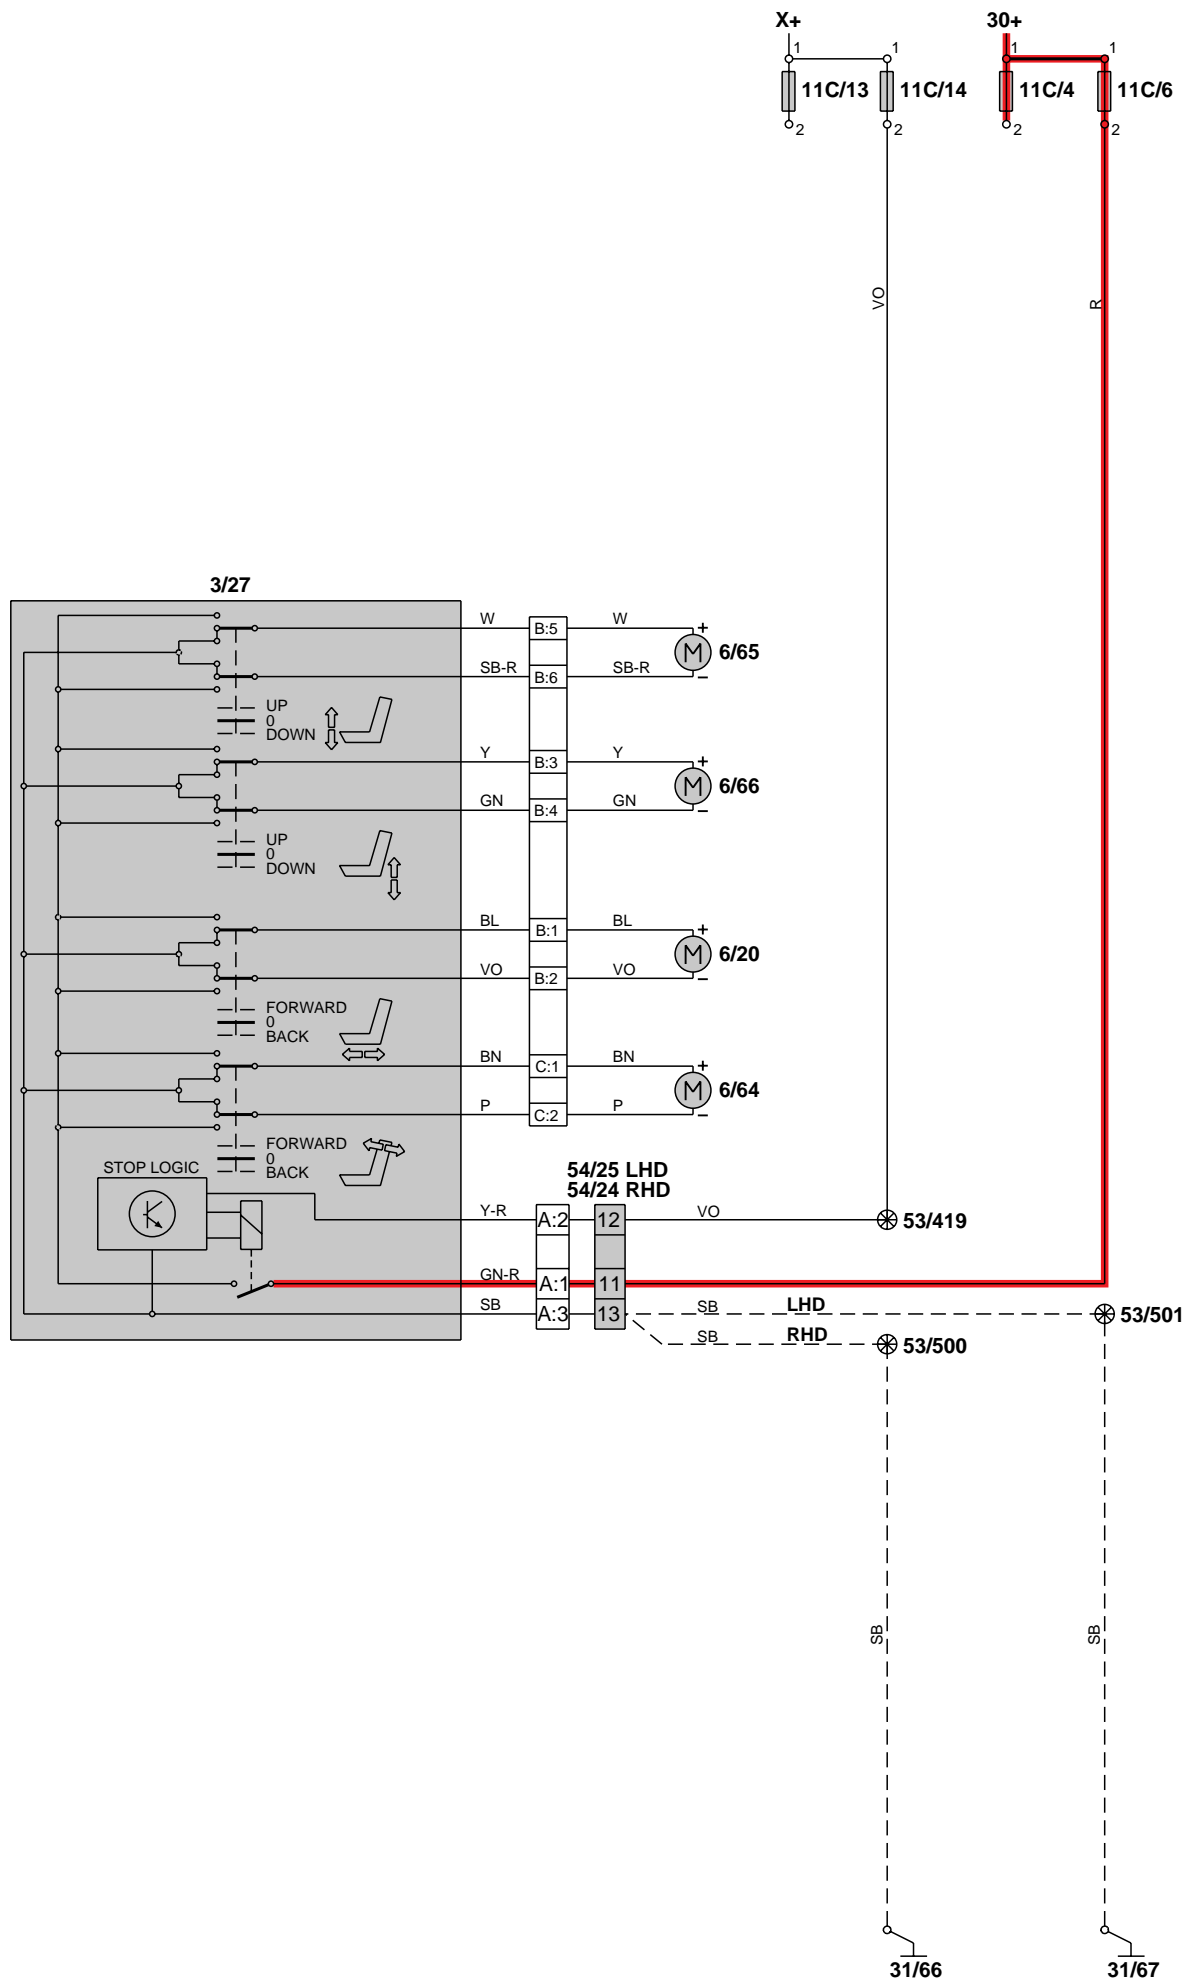


Grupp 87 Standardvärmare

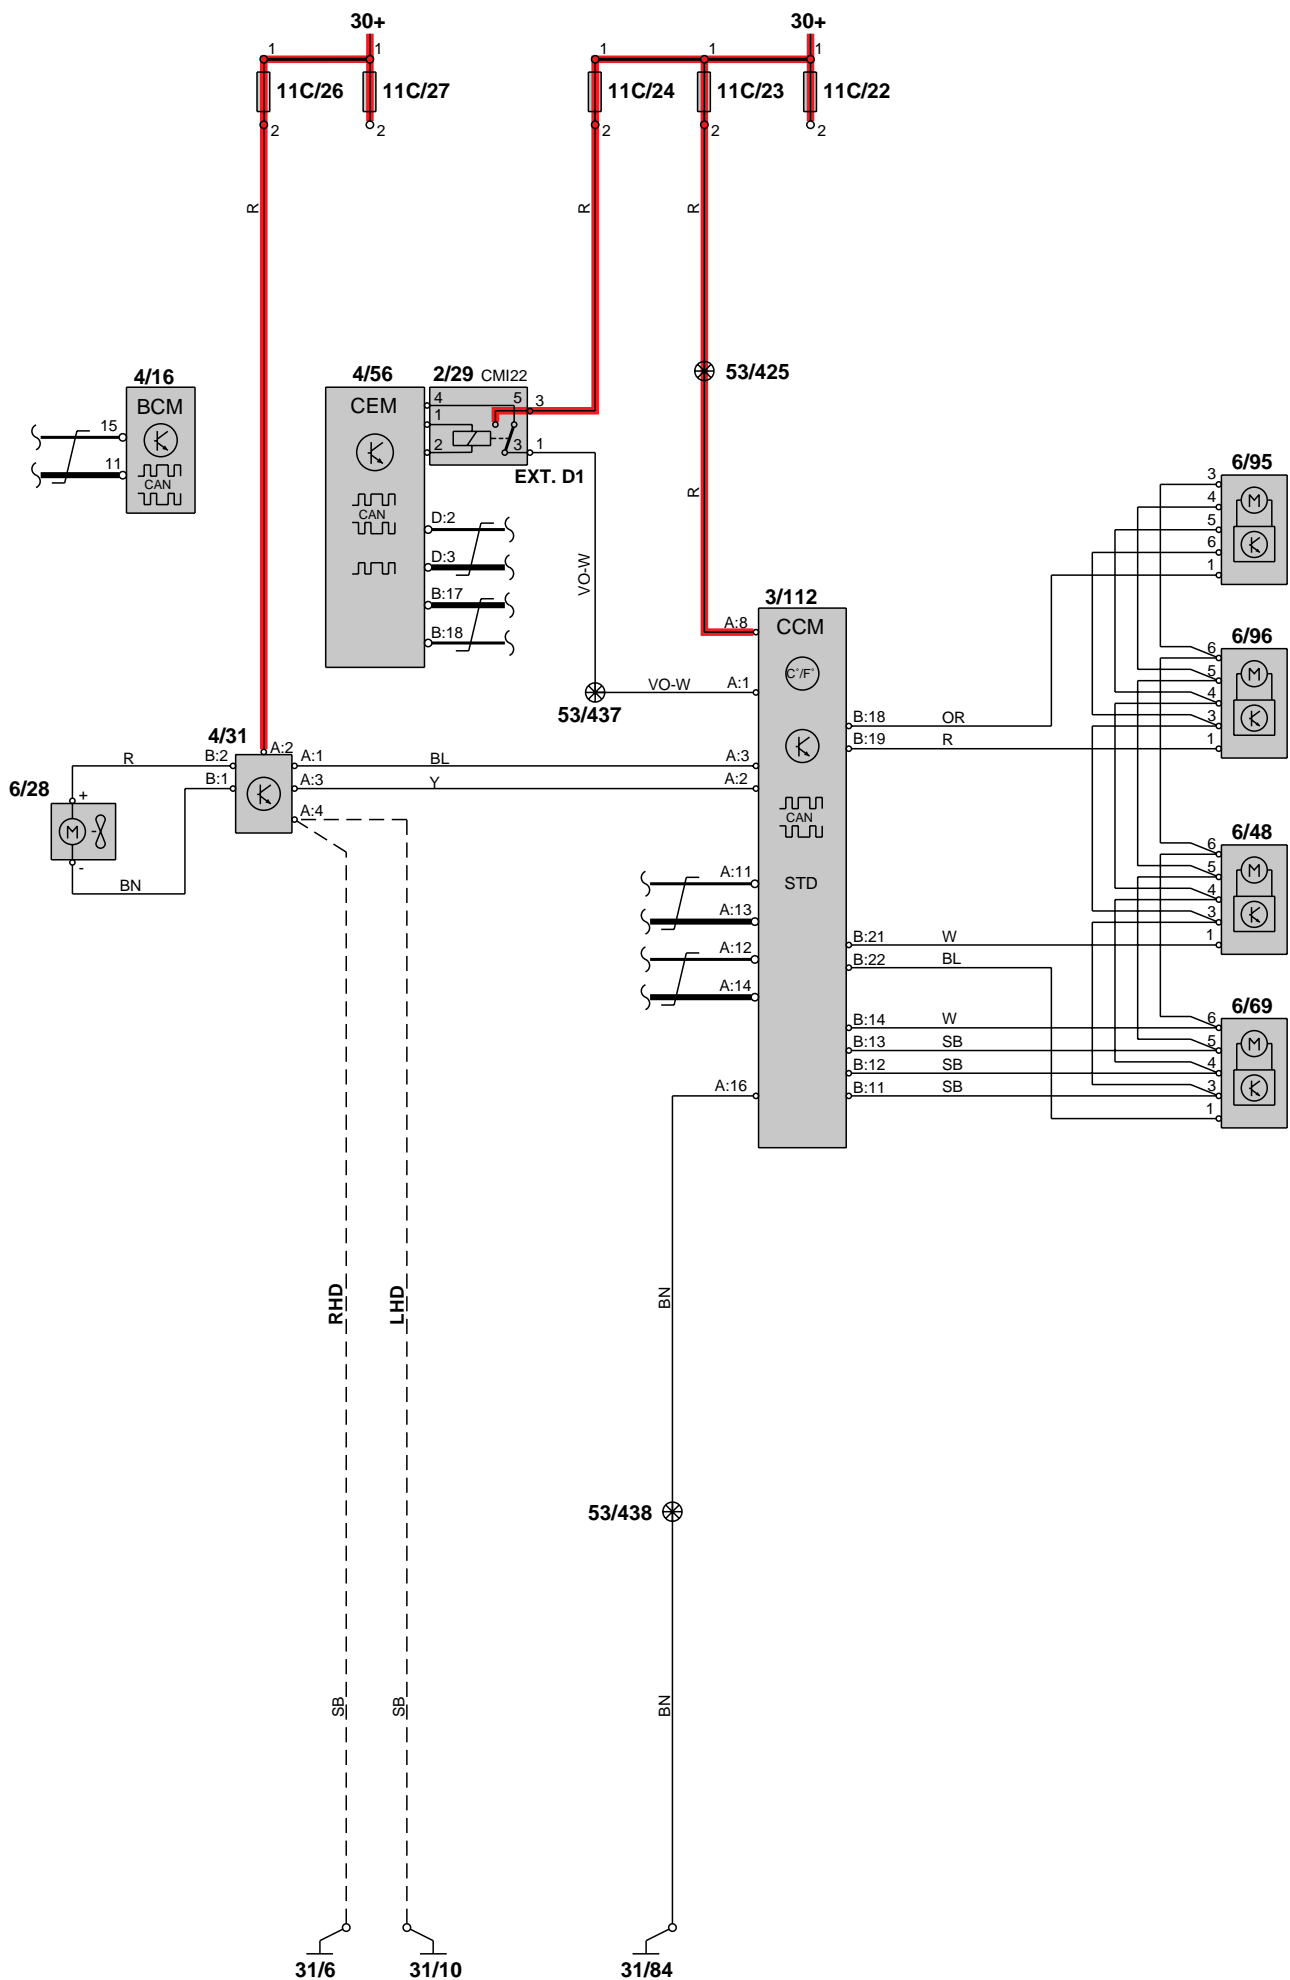


Manuell klimatanläggning MCC

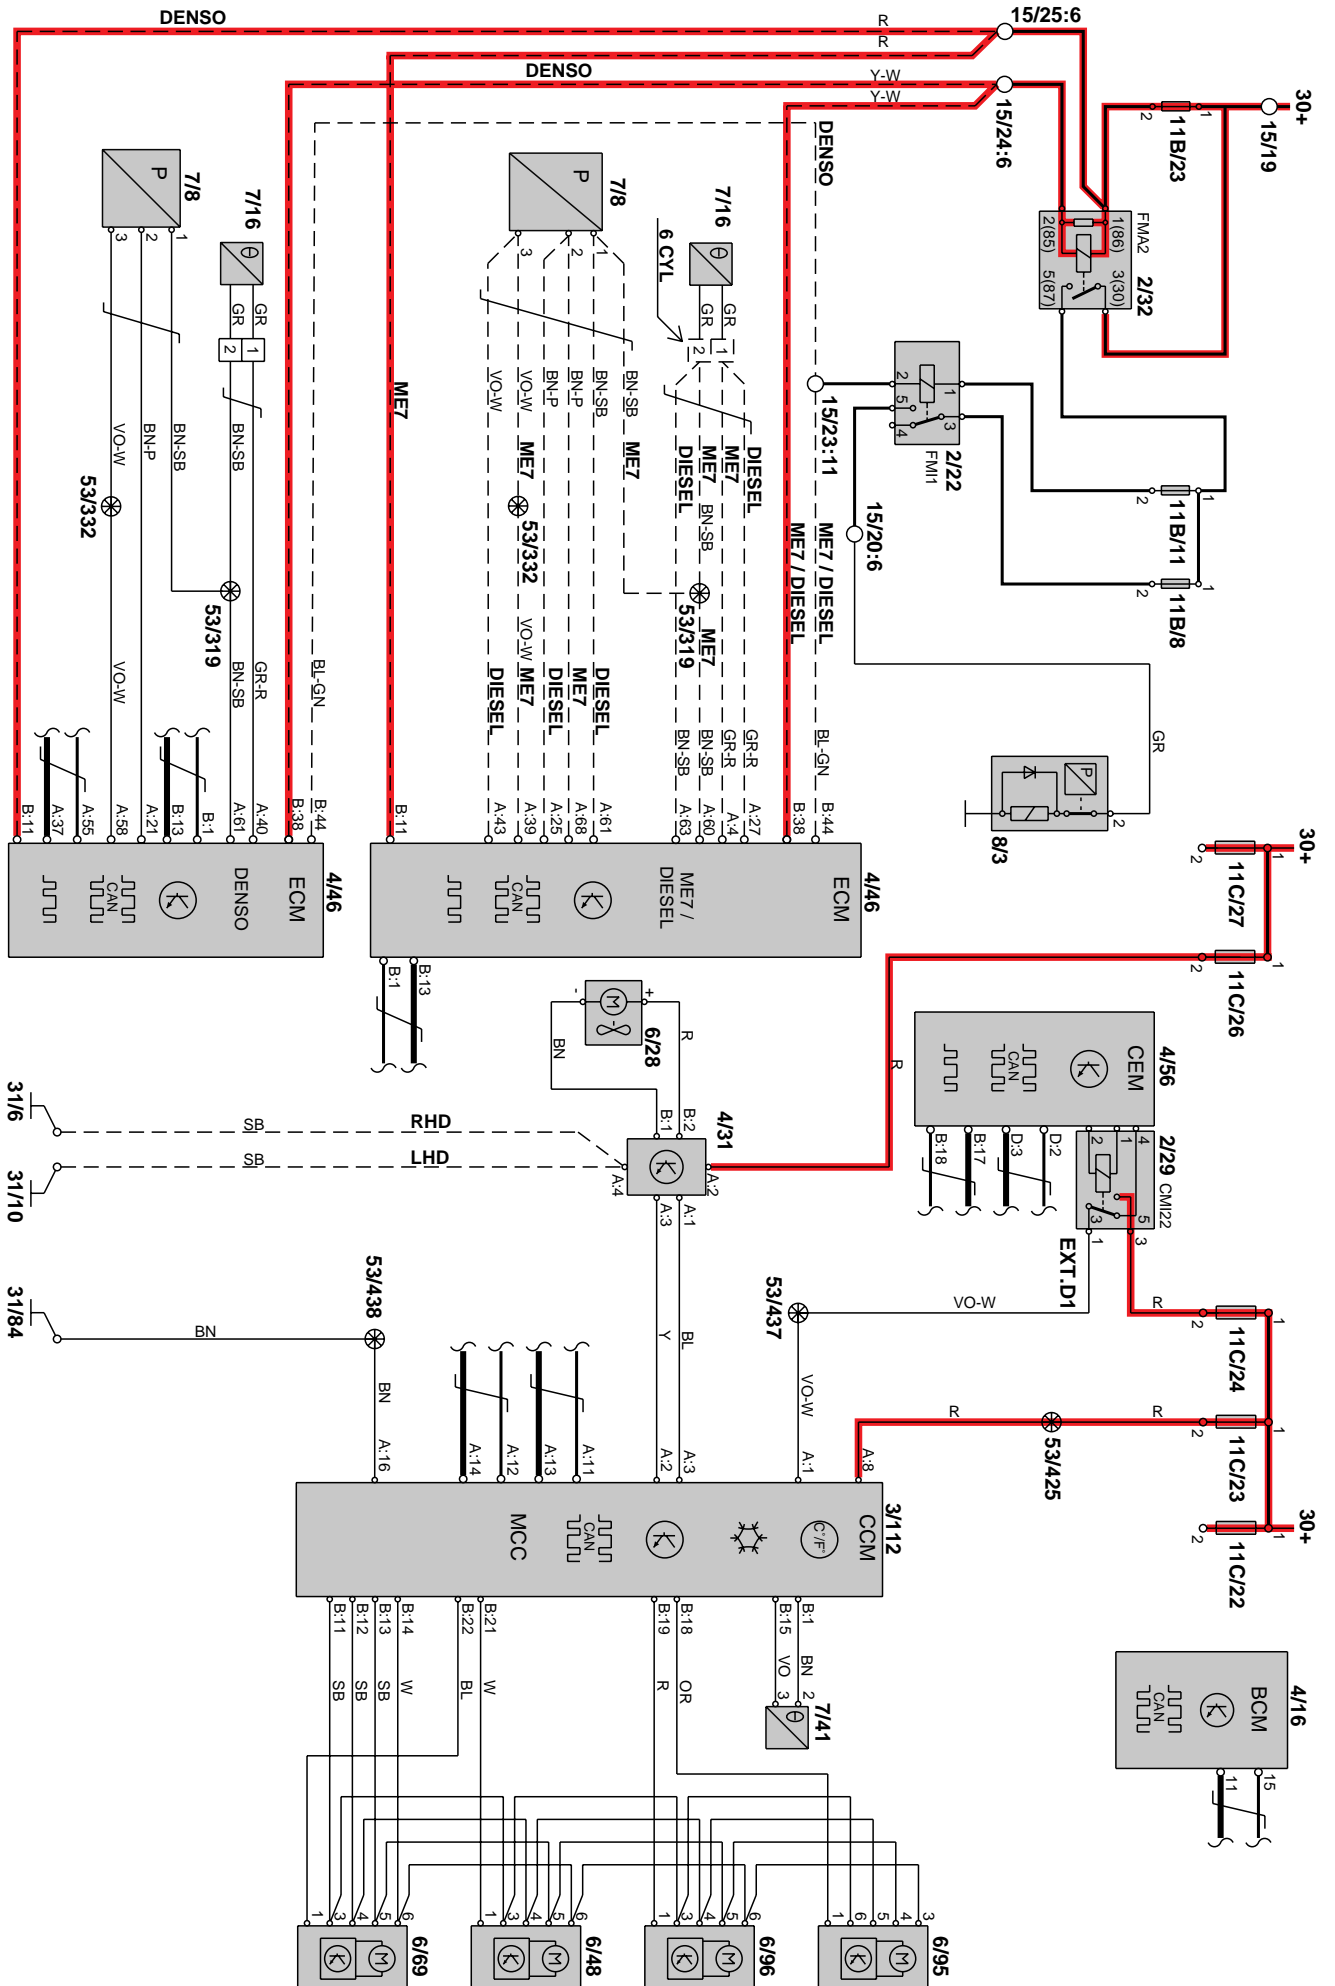


Elektronisk klimatanläggning ECC

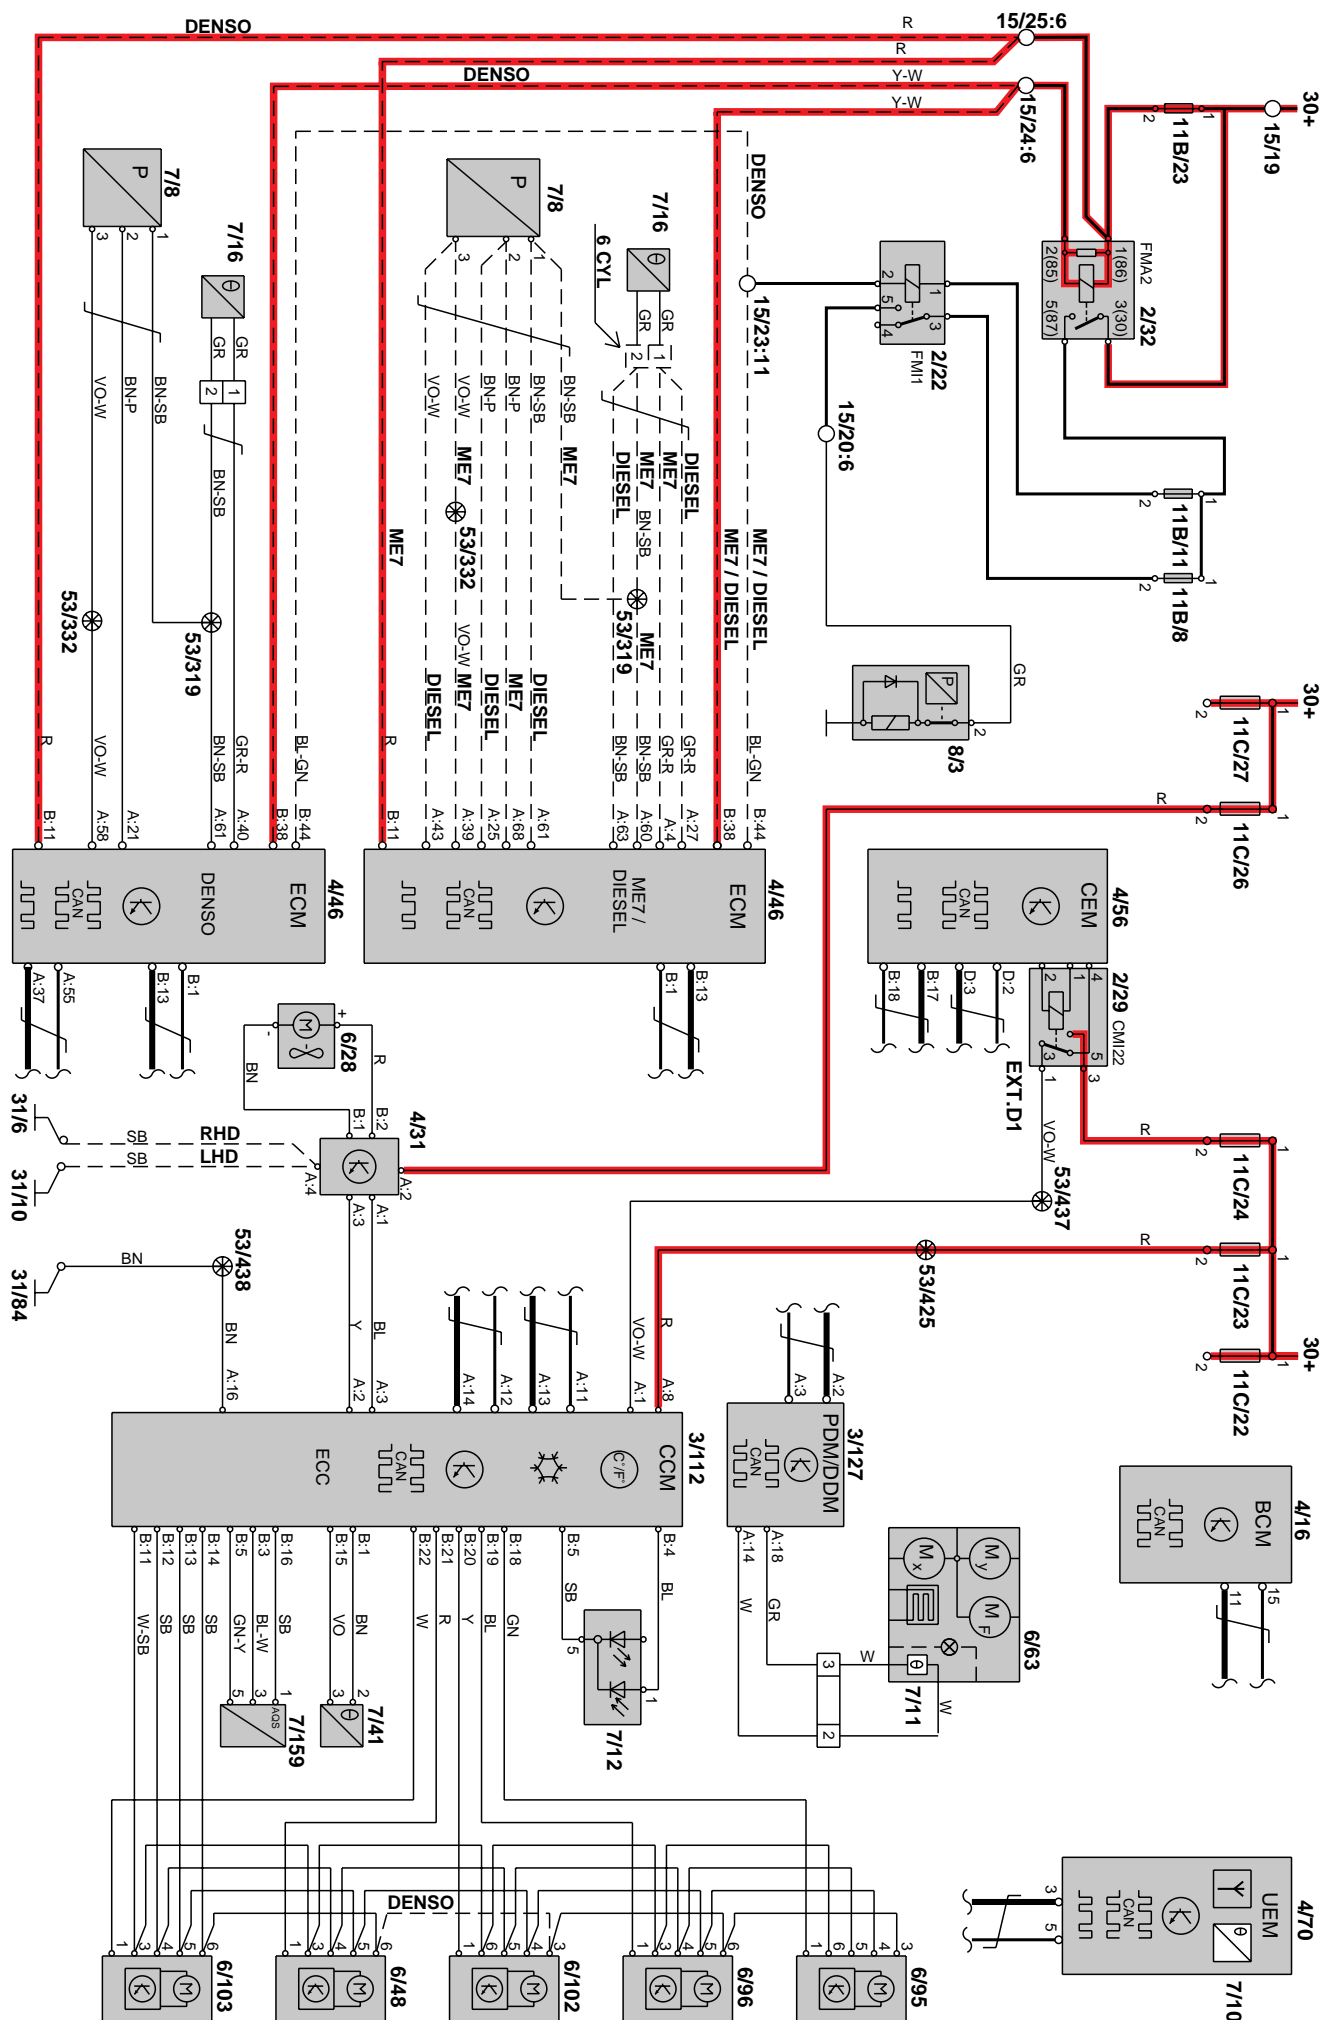


Parkeringsvärmare, tillskottsvärmare

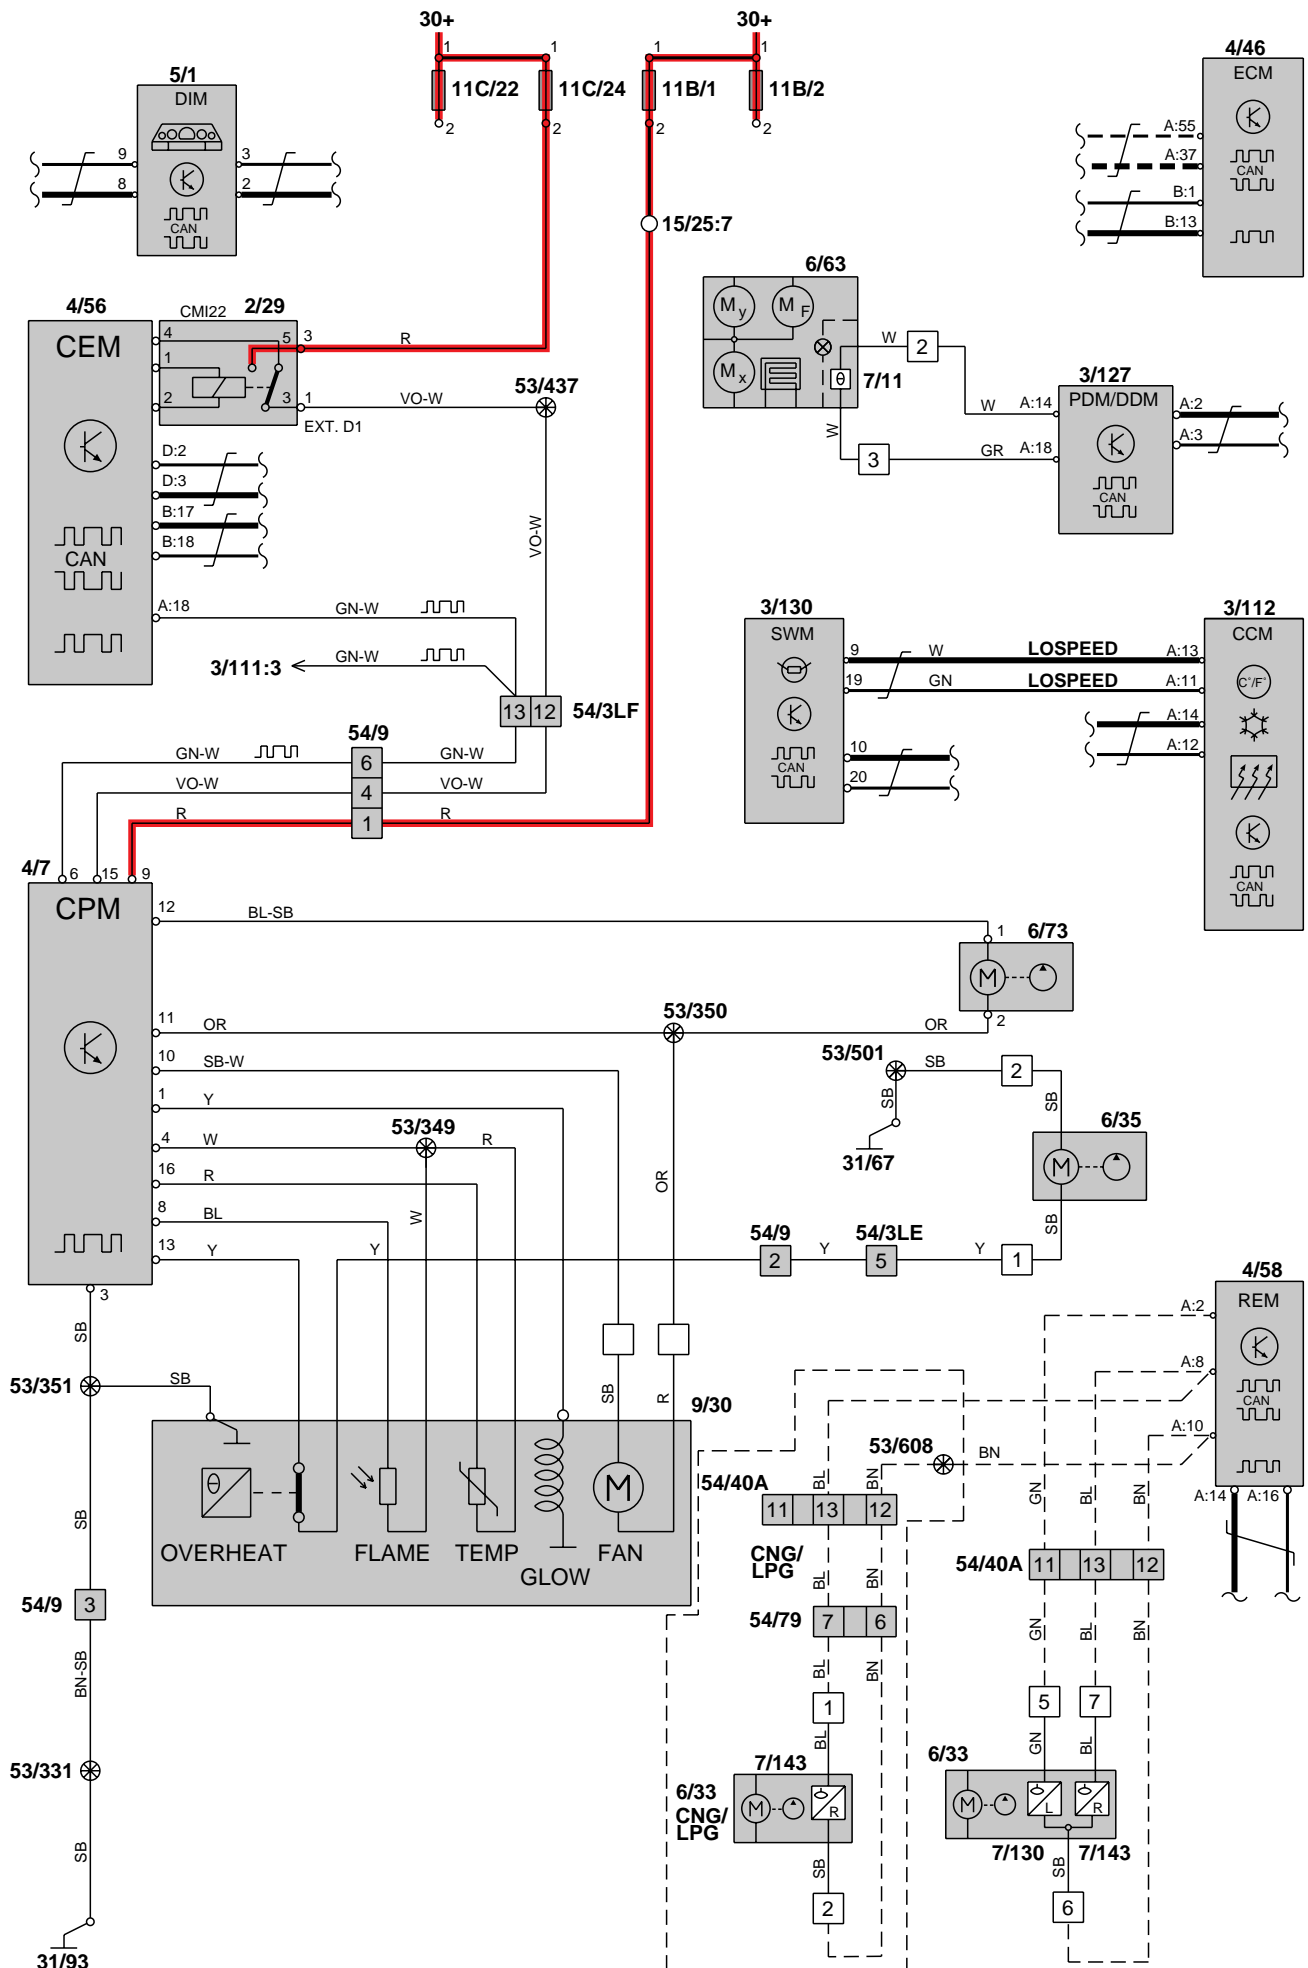


Grupp 88 Elfällbara nackskydd

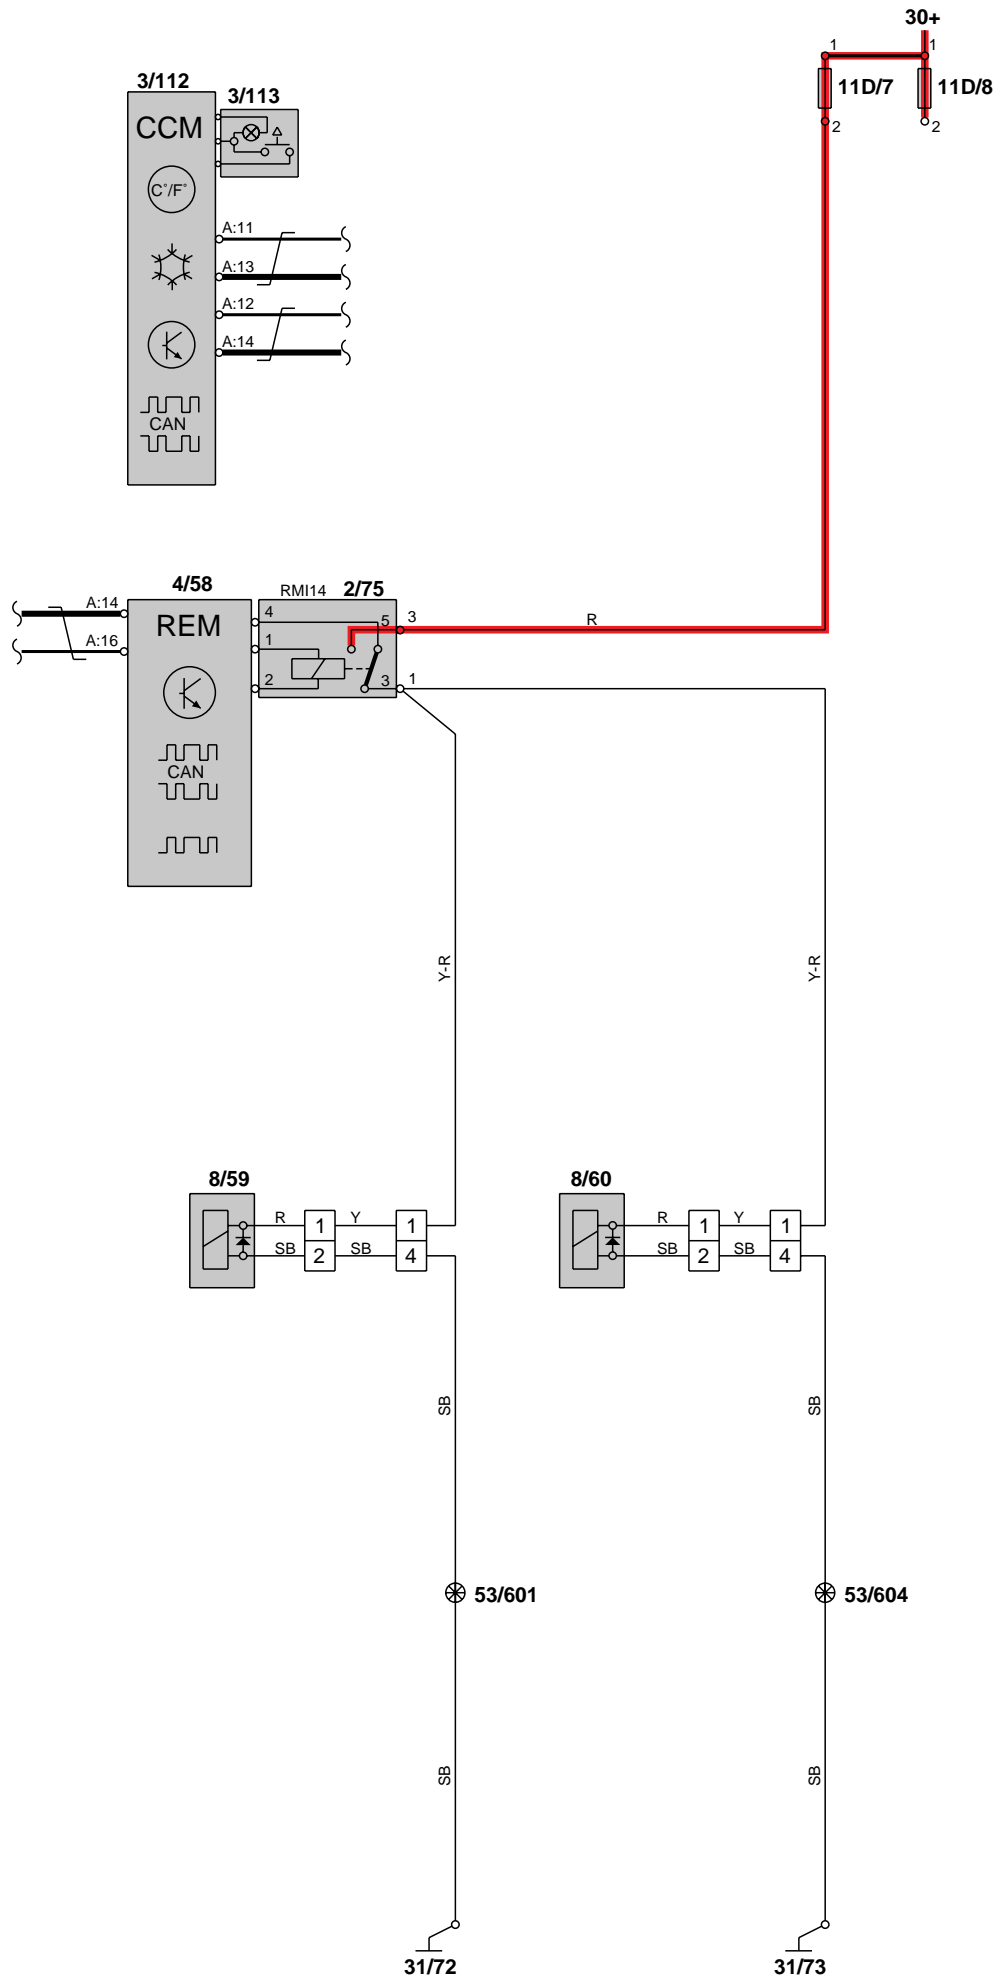

SRS Supplemental Restraint System

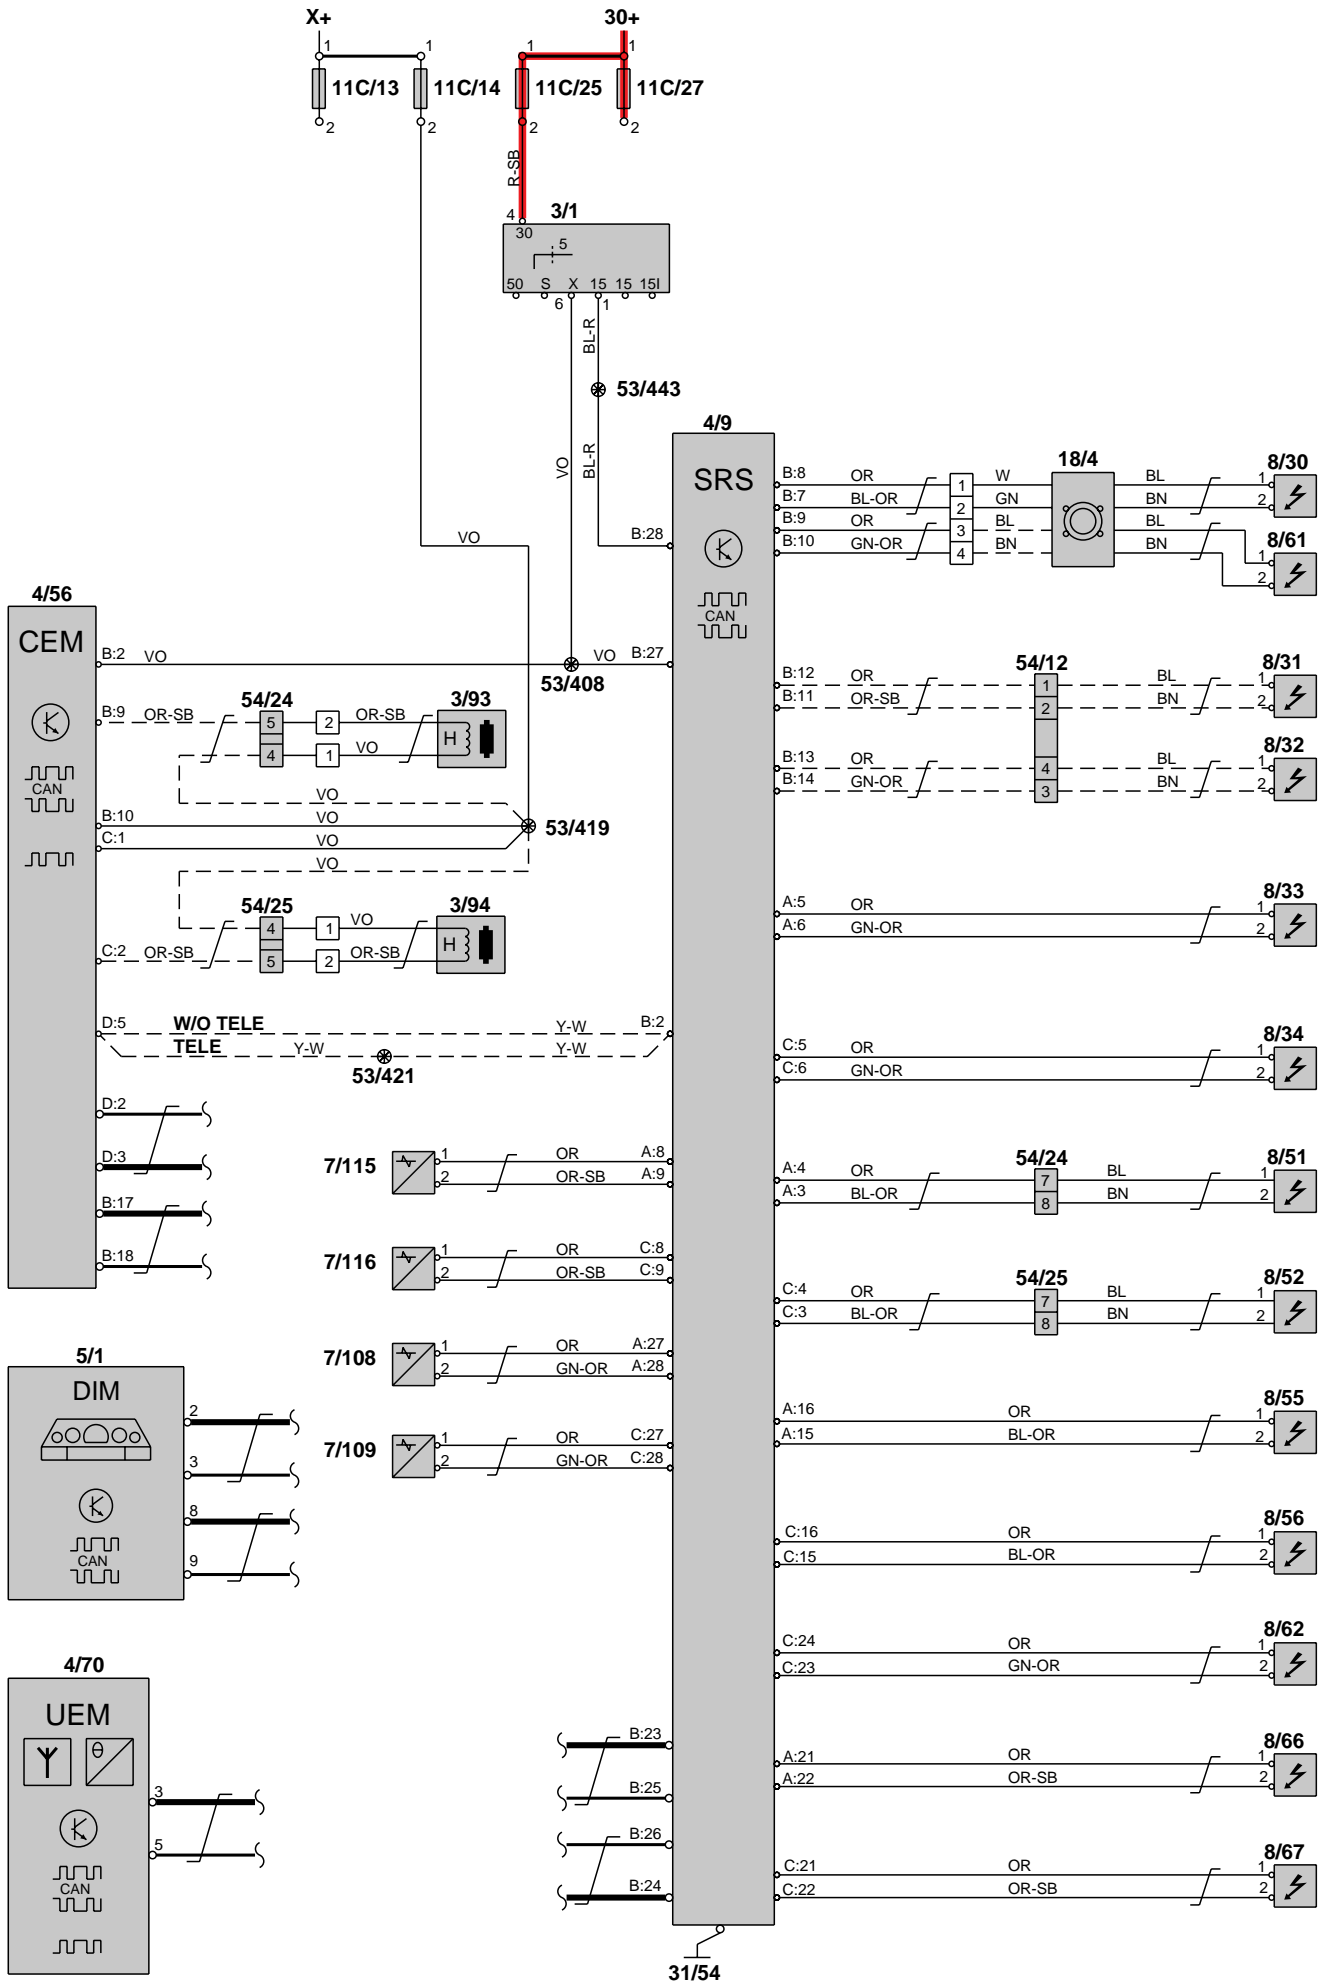

Fjärrmanövrerad garageöppnare

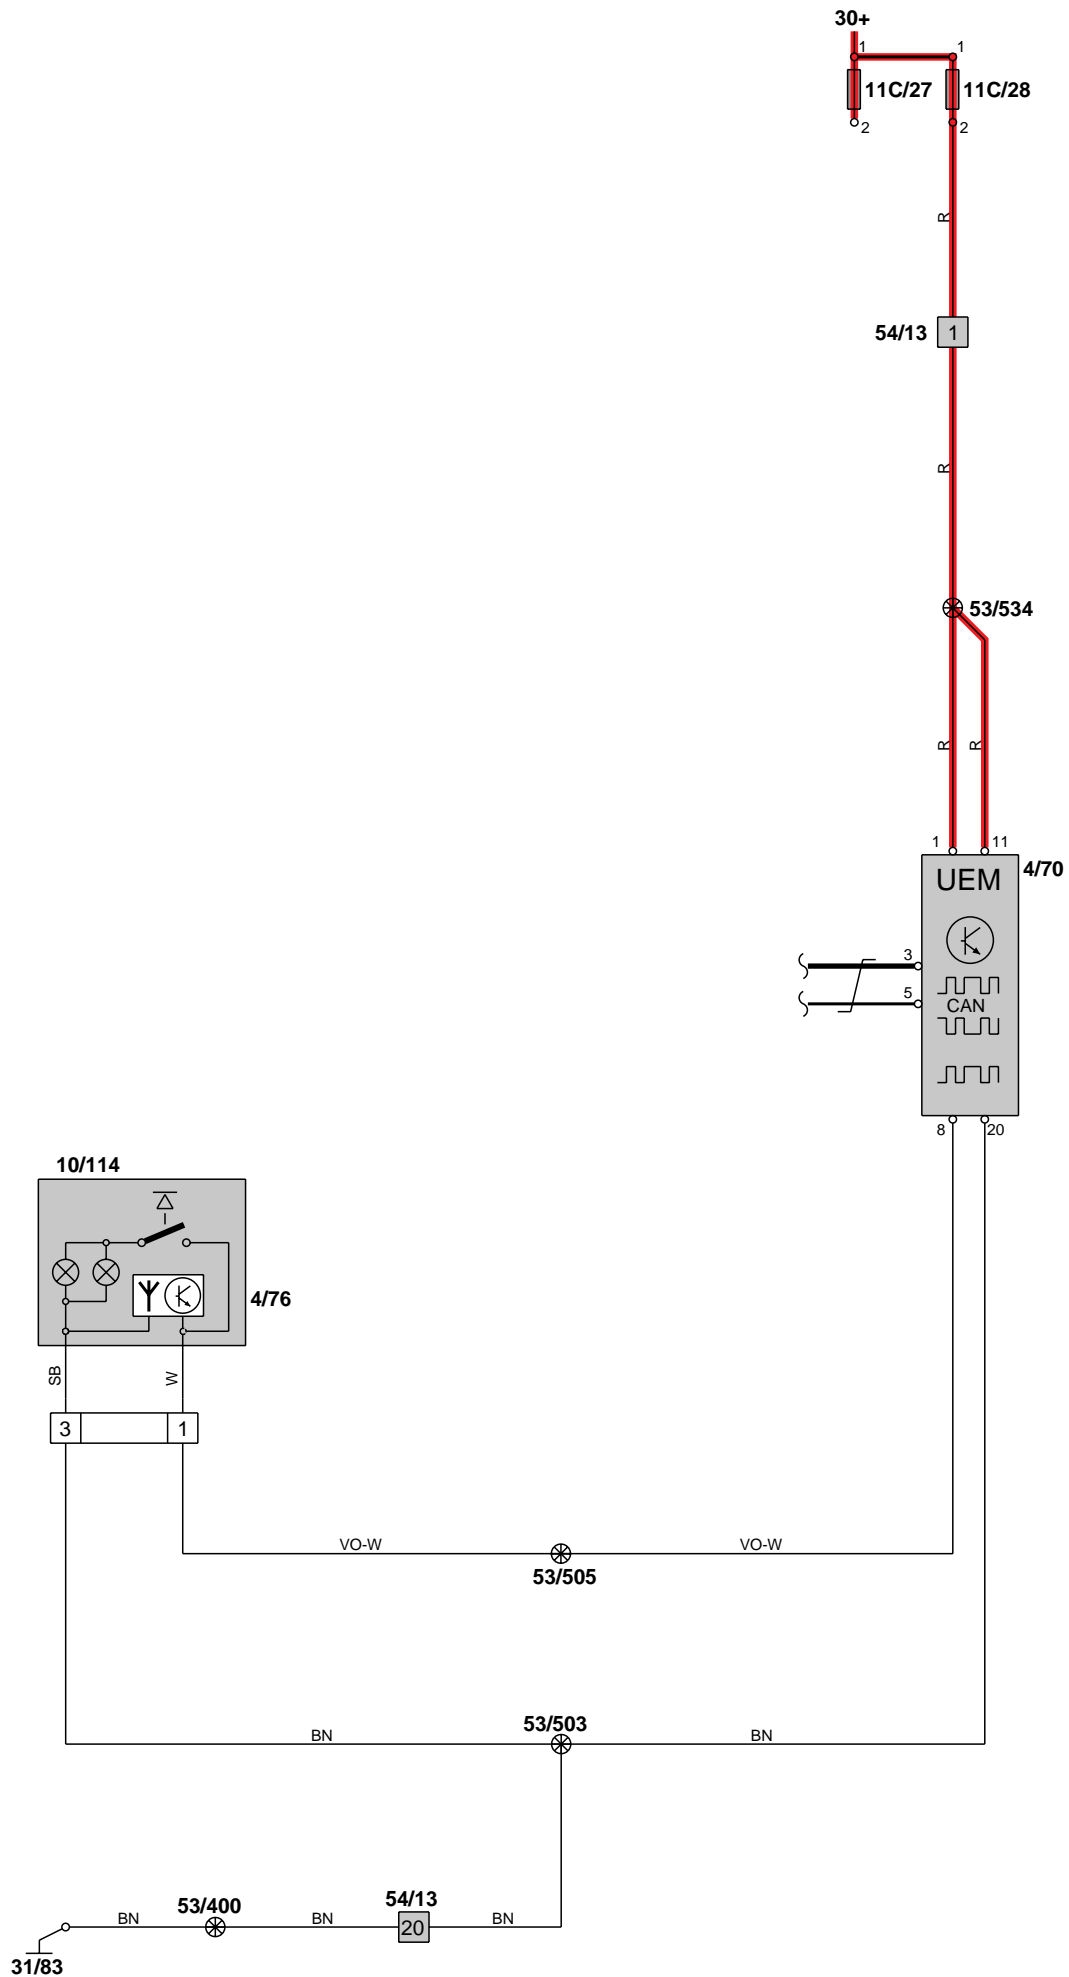

54/1B
1-poligt grå

Nr	Matta motorrum		Matta motor	
1	Förbindningsskena 15/28:2	R-W	Förgreningspunkt 53/374	R

54/3LA
13-poligt vit

Nr	Matta kupé		Matta motorrum	
1	CEM 4/56A:2	GR	Kontaktstycke 54/22B:1	GR
2	CEM 4/56D:11	GN	Kontaktstycke 54/23B:1	GN
3	Förgreningspunkt 53/512 S60 AWD Förgreningspunkt 53/430	W	Styrenhet bromsar BCM 4/16:11	W
4	Kontaktstycke 54/34:3 LHD	GN	Motorstyrssystem ECM 4/46B:40 LHD	GN-BN
5	Spakenhet automatväxellåda GSM 3/156A:6	SB	Styrenhet automatväxellåda TCM 4/28A:54 Förgreningspunkt 53/329	SB
6	Givare tanktryck 7/84:3 LHD	W	Motorstyrssystem ECM 4/46B:10 LHD	W-SB
7	CEM 4/56A:19	Y	Förbindningsskena 15/23:2	Y-GR
8	CEM 4/56A:3	BN-W	Förbindningsskena 15/24:12	BL-OR
9	Givare tanktryck 7/84:2 LHD	GR	Motorstyrssystem ECM 4/46B:31 LHD	GR-SB
10	CEM 4/56A:17	W	Förbindningsskena 15/25:4	W
11	CEM 4/56A:16	BL	Förbindningsskena 15/23:16	BL-R
12	CEM 4/56A:14	Y	Förbindningsskena 15/23:15	Y
13	CEM 4/56A:13	GR	Förbindningsskena 15/24:8	GR

54/3LB
13-poligt vit

Nr	Matta kupé		Matta motorrum	
1	Givare tanktryck 7/84:1 LHD	BN	Förgreningspunkt 53/324 LHD	BN
2	CEM 4/56B:14	BL	Motorstyrssystem ECM 4/46B:45	R-SB
3	Förgreningspunkt 53/513 S60 AWD Förgreningspunkt 53/431	GN	Styrenhet bromsar BCM 4/16:15	GN
4	Kontaktstycke 54/34:4 LHD	BL	Motorstyrssystem ECM 4/46B:7 LHD	BL-SB
5	Givarmodul DSTC 7/164:2	W	Styrenhet bromsar BCM 4/16:29	W-SB
6	Givarmodul DSTC 7/164:1	BN	Styrenhet bromsar BCM 4/16:25	GN-Y
7	Givarmodul DSTC 7/164:5	GR-W	Styrenhet bromsar BCM 4/16:39	GR-SB
8	Givarmodul DSTC 7/164:3	GR	Styrenhet bromsar BCM 4/16:6	P-W
9	Givare ABS bak höger 7/57:1	BN	Styrenhet bromsar BCM 4/16:43	BN-W
10	Givare ABS bak höger 7/57:2	Y	Styrenhet bromsar BCM 4/16:42	Y-W
11	Givare ABS bak vänster 7/56:1	BN	Styrenhet bromsar BCM 4/16:36	BN-OR
12	Givare ABS bak vänster 7/56:2	Y	Styrenhet bromsar BCM 4/16:37	Y-VO
13	Säkring 11C/9:2	BL	Styrenhet bromsar BCM 4/16:4	BL

Kontaktstycke 54/3LC - 54/3LE

54/3LC 6-poligt vit

Nr	Matta kupé		Matta motorrum	
1	Kontaktstycke 54/34:1 LHD	GN-GR	Förbindningsskena 15/23:13 LHD	GN-GR
2	Kontaktstycke 54/10:6	BN	Förgreningspunkt 53/324 Motorstyrssystem ECM 4/46B:4	BN
3	Kontaktstycke 54/10:5	W	Motorstyrssystem ECM 4/46B:29	OR-W
4	CEM 4/56A:20 Tändningslås 3/1:7	Y-W	Förbindningsskena 15/24:16 Motorstyrssystem ECM 4/46B:23	GN-R
5	Relä utökad D2-matning automatväxellåda 2/101:1	VO-W	Styrenhet automatväxellåda TCM 4/28A:35 Kontaktstycke 54/7:1 CNG/LPG	VO-W
6	Shunt korriktionsvisare CEM vänster 20/32:2	GN	Korriktionsvisare framskärm vänster 10/15:2 Lamphus fram vänster 10/1B:2	GN

54/3LD 4-poligt vit

Nr	Matta kupé		Matta motorrum	
1	Bränslepump tillskottsvärmare 6/35:1	Y	Kontaktstycke 54/9:2	Y
2	Förgreningspunkt 53/402	R	Förbindningsskena relä/säkringsbox 15/21:2	R-W
3	Förgreningspunkt 53/403	R	Förbindningsskena relä/säkringsbox 15/28:1	R
4	Shunt korriktionsvisare CEM höger 20/34:2	GN-W	Korriktionsvisare framskärm höger 10/16:2 Lamphus fram höger 10/2B:2	GN-W

54/3LE 6-poligt vit

Nr	Matta kupé		Matta motorrum	
1	Förgreningspunkt 53/443	BL-R	Motorstyrssystem ECM 4/46B:37	BL-R
2	Relä helljus 2/63:1	BL	Förbindningsskena 15/22:3	BL
3	Relä halvljus/Bi-Xenon 2/62:1	GR	Förbindningsskena 15/22:1	BL-W
4	Säkring 11C/1:2 LHD	BL-GN	-	-
5	Säkring 11C/2:2 LHD	BL-Y	-	-
6	Relä dimljus fram 2/34:1	P	Dimljus fram höger 10/6:1 Dimljus fram vänster 10/5:1	P

54/3LF

13-poligt vit

Nr	Matta kupé		Matta motorrum	
1	Kombinationsinstrument DIM 5/1:4	GR	Motorstyrssystem ECM 4/46B:46	GR
2	CEM 4/56A:5	R-W	Förbindningsskena 15/24:1	R-W
3	CEM 4/56A:1	Y-GR	Kontakt backljus 3/10:1	Y-GR
4	CEM 4/56D:9	Y	Automatväxellåda 8/37B:1 AW 55-50 Kontaktstycke 54/58:1 4T6EV	BL-Y
5	CEM 4/56D:6 Diagnosuttag 17/13:7	W	Motorstyrssystem ECM 4/46B:22 Styrenhet automatväxellåda TCM 4/28B:22	W-SB
6	Spakenhet automatväxellåda GSM 3/156A:2	GN-W	Styrenhet automatväxellåda TCM 4/28B:21	GN-SB
7	Säkring 11C/38:2	R	Larmsiren SCM 16/35:1	R
8	CEM 4/56B:16 Kontaktstycke 54/13:14	W	Motor vindrutetorkare 6/1:3	BL-W
9	Kombinationsinstrument DIM 5/1:5	Y-R	Givare bromsvätskenivå 7/4:1	Y-R
10	Säkring 11C/31:2	GR	Förgreningspunkt 53/379	GR
11	Säkring 11C/30:2	W	Förgreningspunkt 53/378	W
12	Förgreningspunkt 53/437	VO-W	Kontaktstycke 54/9:4	VO-W
13	CEM 4/56A:18 Manövenhet ljus LSM 3/111:3	GN-W	Kontaktstycke 54/9:6	GN-W

54/3LG

13-poligt vit

Nr	Matta kupé		Matta motorrum	
1	CEM 4/56A:12	W	Stegmotor hastighetsberoende servostyrning 6/71:5	GR-W
2	CEM 4/56A:11	GN	Stegmotor hastighetsberoende servostyrning 6/71:4	GN
3	CEM 4/56A:7	Y	Stegmotor hastighetsberoende servostyrning 6/71:3	Y
4	CEM 4/56A:6	BN	Stegmotor hastighetsberoende servostyrning 6/71:2	BN
5	Kontaktstycke 54/13:15	P	Larmsiren SCM 16/35:2	P
6	Förgreningspunkt 53/430	W	Motorstyrssystem ECM 4/46B:13 Styrenhet automatväxellåda TCM 4/28B:14	W
7	Förgreningspunkt 53/431	GN	Motorstyrssystem ECM 4/46B:1 Styrenhet automatväxellåda TCM 4/28B:2	GN
8	CEM 4/56C:6	BN-W	Kontaktstycke 54/8:2	BN-W
9	CEM 4/56A:4	Y	Kontaktstycke 54/4:3	Y
10	CEM 4/56B:15	Y	Spolarpump vindruta 6/2:3	GN-Y
11	CEM 4/56A:9	GN-R	Motor strålkastarinställning vänster 6/38:2 Motor strålkastarinställning höger 6/39:2	GN-R
12	CEM 4/56B:4	Y	Motorstyrssystem ECM 4/46B:26 Kontakt bromsljus 3/9:5	Y
13	Säkring 11C/12:2	VO	Förgreningspunkt 53/380	VO

Kontaktstycke 54/3LH - 54/8

54/3LH 2-poligt svart

Nr	Matta kupé		Matta motorrum	
1	Förgreningspunkt 53/415	R	Förbindningsskena 15/21:1	R-SB
2	-	-	-	-

54/4 4-poligt mörkgrå

Nr	Matta motorrum		Matta front	
1	Förbindningsskena 15/25:11	R-SB	Signalhorn 2 16/11:1 S60 Signalhorn 1 16/10:1 S80	R-SB
2	Förbindningsskena 15/25:11	R-SB	Signalhorn 1 16/10:1 S60 Signalhorn 2 16/11:1 S80	R-SB
3	Kontaktstycke 54/3LG:9	Y	Kontakt larm motorhuv 3/62:1	Y
4	Förgreningspunkt 53/331	GR-SB	Förgreningspunkt 53/382	SB

54/7 6-poligt mörkgrå

Nr	Matta motorrum		Matta motor	
1	Kontaktstycke 54/3LC:5	VO-W	Förgreningspunkt 53/313	VO-W
2	-	-	-	-
3	Motorstyrssystem ECM 4/46B:32	W	Bränslefördelare gas 6/105:1	W
4	Motorstyrssystem ECM 4/46B:50	P-SB	Bränslefördelare gas 6/105:2	P-SB
5	Motorstyrssystem ECM 4/46B:39	VO	Ventil bränsleavstängning DFCO 8/75:1	VO
6	-	-	-	-

54/8 2-poligt mörkgrå

Nr	Matta motorrum		Matta extraljus	
1	Förbindningsskena 15/25:3	R-SB	Förgreningspunkt 53/343	R
2	Kontaktstycke 54/3LG:8	BN-W	Relä extraljus tillbehör 2/64:1	BN-W

54/9

6-poligt mörkgrå

Nr	Matta motorrum		Matta värmare	
1	Förbindningsskena 15/25:7	R	Styrenhet CPM 4/7:9	R
2	Kontaktstycke 54/3LD:1	Y	Tillskottsvärmare 9/30	Y
3	Förgreningspunkt 53/331	BN-SB	Förgreningspunkt 53/351	SB
4	Kontaktstycke 54/3LF:12	VO-W	Styrenhet CPM 4/7:15	VO-W
5	-	-	-	-
6	Kontaktstycke 54/3LF:13	GN-W	Styrenhet CPM 4/7:6	GN-W

54/10

12-poligt svart

Nr	Matta kupé		Matta framdörr vänster	
1	Säkring 11C/35:2	R	Manöverenhet vänster framdörr DDM/PDM 3/126B:12	R
2	Säkring 11C/27:2	R-W	Manöverenhet vänster framdörr DDM/PDM 3/126B:7	R-W
3	Förgreningspunkt 53/516	W	Manöverenhet vänster framdörr DDM/PDM 3/126A:2	W
4	Förgreningspunkt 53/517	GN	Manöverenhet vänster framdörr DDM/PDM 3/126A:3	GN
5	Kontraktstycke 54/3LC:3	W	Elmanövrerad backspegel vänster 6/62:2	W
6	Kontraktstycke 54/3LC:2	BN	Elmanövrerad backspegel vänster 6/62:3	BN
7	-	-	-	-
8	CEM 4/56D:7	P	Låsenhet framdörr vänster 3/74:3	P
9	Audio 16/1B:1 Kontaktstycke 54/14:1	GR-R	Förgreningspunkt 53/519	GR-R
10	Audio 16/1B:2 Kontaktstycke 54/14:2	GR	Förgreningspunkt 53/520	GR
11	Förgreningspunkt 53/500	SB	Manöverenhet vänster framdörr DDM/PDM 3/126B:5	SB
12	Förgreningspunkt 53/510 LHD Stomanslutning 31/66	BN	Manöverenhet vänster framdörr DDM/PDM 3/126B:9	BN

Kontaktstycke 54/11 - 54/12

54/11 12-poligt svart

Nr	Matta kupé		Matta framdörr höger	
1	Säkring 11C/36:2	R	Manöverenhet höger framdörr PDM/DDM 3/127B:12	R
2	Säkring 11C/27:2	R-W	Manöverenhet höger framdörr PDM/DDM 3/127B:7	R-W
3	Förgreningspunkt 53/433	W	Manöverenhet höger framdörr PDM/DDM 3/127A:2	W
4	Förgreningspunkt 53/434	GN	Manöverenhet höger framdörr PDM/DDM 3/127A:3	GN
5	-	-	Elmanövrerad backspegel höger 6/63:2	W
6	-	-	Elmanövrerad backspegel höger 6/63:3	BN
7	-	-	-	-
8	CEM 4/56D:8	P	Låsenhet framdörr höger 3/75:3	P
9	Audio 16/1B:5 Kontaktstycke 54/14:5	GR-R	Förgreningspunkt 53/521	GR-R
10	Audio 16/1B:6 Kontaktstycke 54/14:6	GR	Förgreningspunkt 53/522	GR
11	Förgreningspunkt 53/501	SB	Manöverenhet höger framdörr PDM/DDM 3/127B:5	SB
12	Stomanslutning 31/67 LHD Förgreningspunkt 53/511 RHD	BN	Manöverenhet höger framdörr PDM/DDM 3/127B:9	BN

54/12 4-poligt orange

Nr	Matta kupé		Matta krockkudde SRS	
1	Styrenhet SRS 4/9B:12	OR	Tändare krockkudde passagerarsida 8/31:1	BL
2	Styrenhet SRS 4/9B:11	SB	Tändare krockkudde passagerarsida 8/31:2	BN
3	Styrenhet SRS 4/9B:14	GN-OR	Tändare krockkudde passagerarsida steg 2 8/32:2	BN
4	Styrenhet SRS 4/9B:13	OR	Tändare krockkudde passagerarsida steg 2 8/32:1	BL

54/13

22-poligt svart

Nr	Matta kupé		Matta tak	
1	Säkring 11C/28:2	R	Förgreningspunkt 53/534	R
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-
5	Förgreningspunkt 53/516	W	Övre elektronikstyrenhet UEM 4/70:3	W
6	Förgreningspunkt 53/517	GN	Övre elektronikstyrenhet UEM 4/70:5	GN
7	-	-	-	-
8	-	-	-	-
9	-	-	-	-
10	-	-	-	-
11	CEM 4/56B:5	Y-R	Extra bromsljus 10/19:1	Y-R
12	-	-	-	-
13	-	-	-	-
14	Kontaktstycke 54/3LF:8	W	Kontaktstycke 54/16:4	BL-W
15	Kontaktstycke 54/3LG:5	P	Övre elektronikstyrenhet UEM 4/70:21 Styrenhet SRM 4/33:4	P
16	CEM 4/56A:15	Y	-	-
17	-	-	-	-
18	-	-	-	-
19	-	-	-	-
20	Förgreningspunkt 53/400	BN	Förgreningspunkt 53/503	BN
21	Säkring 11C/34:2	R	Styrenhet SRM 4/33:1	R
22	Förgreningspunkt 53/405	SB	Styrenhet SRM 4/33:10	SB

54/14

12-poligt ljusgrå

Nr	Matta kupé		Matta audio	
1	Kontaktstycke 54/10:9	GR-R	Förstärkare 16/2B:1	GR-R
2	Kontaktstycke 54/10:10	GR	Förstärkare 16/2B:2	GR
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-
5	Kontaktstycke 54/11:9	GR-R	Förstärkare 16/2B:5	GR-R
6	Kontaktstycke 54/11:10	GR	Förstärkare 16/2B:6	GR
7	Förgreningspunkt 53/523	GR-W	Förstärkare 16/2B:7	GR-W
8	Förgreningspunkt 53/524	GR	Förstärkare 16/2B:8	GR
9	-	-	-	-
10	-	-	-	-
11	Förgreningspunkt 53/525	GR-W	Förstärkare 16/2B:11	GR-W
12	Förgreningspunkt 53/526	GR	Förstärkare 16/2B:12	GR

Kontaktstycke 54/16 - 54/20

54/16

5-poligt grön

Nr	Matta tak		Matta regnsensor	
1	Övre elektronikstyrenhet UEM 4/70:13	W	Regnsensor 7/149:1	W
2	Förgreningspunkt 53/503	BN	Regnsensor 7/149:2	BN
3	Förgreningspunkt 53/505	VO-W	Regnsensor 7/149:3	VO-W
4	Kontaktstycke 54/13:14	BL-W	Regnsensor 7/149:4	BL-W
5	-	-	-	-

54/20

12-poligt svart

Nr	Matta kupé		Matta bakdörr vänster	
1	Förgreningspunkt 53/523	GR-W	Högtalare bakdörr vänster 16/6:1	GR-W
2	Förgreningspunkt 53/524	GR	Högtalare bakdörr vänster 16/6:2	GR
3	CEM 4/56B:12	P	Låsenhet bakdörr vänster 3/76:2	P
4	CEM 4/56B:13	BL	Låsenhet bakdörr vänster 3/76:5	BL
5	Förgreningspunkt 53/446	Y	Omkopplare elhiss bakdörr vänster 3/85:1 Förgreningspunkt 53/527 S60	Y
6	Relä elhiss ner vänster bak 2/118:1	BL	Omkopplare elhiss bakdörr vänster 3/85:3	BL
7	Förgreningspunkt 53/504	W	Belysning insteg bak vänster 10/122:2 S80	W
8	Relä elhiss upp vänster bak 2/116:1	GN-BN	Omkopplare elhiss bakdörr vänster 3/85:5	GN-BN
9	Kontaktstycke 54/40A:4	VO	Låsenhet bakdörr vänster 3/76:8 Relä dörrblockering vänster bak 2/138:1 S60	VO
10	Kontaktstycke 54/40A:3	GR	Låsenhet bakdörr vänster 3/76:6	GR
11	Kontaktstycke 54/40A:2	Y	Låsenhet bakdörr vänster 3/76:4	Y
12	Förgreningspunkt 53/500	SB	Förgreningspunkt 53/531	SB

54/21

12-poligt svart

Nr	Matta kupé		Matta bakdörr höger	
1	Förgreningspunkt 53/525	GR-W	Högtalare bakdörr höger 16/5:1	GR-W
2	Förgreningspunkt 53/526	GR	Högtalare bakdörr höger 16/5:2	GR
3	CEM 4/56C:18	P	Låsenhet bakdörr höger 3/77:2	P
4	CEM 4/56C:3	BL	Låsenhet bakdörr höger 3/77:5	BL
5	Förgreningspunkt 53/446	Y	Omkopplare elhiss bakdörr höger 3/86:1 Förgreningspunkt 53/528 S60	Y
6	Relä elhiss ner höger bak 2/119:1	BL	Omkopplare elhiss bakdörr höger 3/86:3	BL
7	Förgreningspunkt 53/504	W	Belysning insteg bak höger 10/123:2 S80	W
8	Relä elhiss upp höger bak 2/117:1	GN-BN	Omkopplare elhiss bakdörr höger 3/86:5	GN-BN
9	Kontaktstycke 54/43A:4	VO	Låsenhet bakdörr höger 3/77:8 Relä dörrblockering höger bak 2/139:1 S60	VO
10	Kontaktstycke 54/43A:3	GR	Låsenhet bakdörr höger 3/77:6	GR
11	Kontaktstycke 54/43A:2	Y	Låsenhet bakdörr höger 3/77:4	Y
12	Förgreningspunkt 53/501	SB	Förgreningspunkt 53/532	SB

54/22A

4-poligt svart

Nr	Matta motorrum		Matta Bi-Xenon	
1	Förgreningspunkt 53/301	GR-SB	Förgreningspunkt 53/387	SB
2	Förgreningspunkt 53/378	W	Förgreningspunkt 53/391	W
3	-	-	-	-
4	Förbindningsskena 15/25:13	BL	Lamphus fram vänster 10/1A:1	BL

54/22B

3-poligt mörkgrå

Nr	Matta motorrum		Matta Bi-Xenon	
1	Kontaktstycke 54/3LA:1	GR	Lamphus fram vänster 10/1A:5	GR
2	Kontaktstycke 54/3LE:4	BL-GN	Lamphus fram vänster 10/1A:6	BL-GN
3	Förgreningspunkt 53/389	BL-W	Lamphus fram vänster 10/1A:2	BL-W

Kontaktstycke 54/23A - 54/24

54/23A

4-poligt svart

Nr	Matta motorrum		Matta Bi-Xenon	
1	Förgreningspunkt 53/303	SB	Förgreningspunkt 53/388	SB
2	Förgreningspunkt 53/379	GR	Förgreningspunkt 53/392	W
3	-	-	-	-
4	Förbindningsskena 15/25:12	BL-P	Lamphus fram höger 10/2A:1	BL

54/23B

3-poligt mörkgrå

Nr	Matta motorrum		Matta Bi-Xenon	
1	Kontaktstycke 54/3LA:2	GN	Lamphus fram höger 10/2A:5	GR
2	Kontaktstycke 54/3LE:5	BL-Y	Lamphus fram höger 10/2A:6	BL-GN
3	Förgreningspunkt 53/390	BL-W	Lamphus fram höger 10/2A:2	BL-W

54/24

13-poligt svart

Nr	Matta kupé		Matta framstol vänster	
1	Säkring 11C/7:2	BL	Styrenhet stolsvärme vänster 4/201A:4	R
2	CEM 4/56B:11	Y-GR	Styrenhet stolsvärme vänster 4/201A:2	Y
3	Förgreningspunkt 53/500	SB	Styrenhet stolsvärme vänster 4/201A:1	SB
4	Förgreningspunkt 53/419	VO	Omkopplare bälteslås stol vänster 3/93:1	VO
5	CEM 4/56B:9	OR-SB	Omkopplare bälteslås stol vänster 3/93:2	OR-SB
6	-	-	-	-
7	Styrenhet SRS 4/9A:4	OR	Tändare sidokrockkudde vänster fram 8/51:1	BL
8	Styrenhet SRS 4/9A:3	BL-OR	Tändare sidokrockkudde fram vänster 8/51:2	BN
9	Integrerad mobiltelefon PHM 16/60:5 LHD	GR-R	Högtalare mobiltelefon 16/78:1	GR-R
10	Integrerad mobiltelefon PHM 16/60:4 LHD	GR	Högtalare mobiltelefon 16/78:2	GR
11	Säkring 11C/6:2 RHD	R	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol 3/27A:1	GN-R
12	Förgreningspunkt 53/419 RHD	VO	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol 3/27A:2	Y-R
13	Förgreningspunkt 53/500 RHD	SB	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol 3/27A:3	SB

54/25
13-poligt svart

Nr	Matta kupé		Matta framstol höger	
1	Säkring 11C/8:2	BL	Styrenhet stolsvärme höger 4/202A:4	R
2	CEM 4/56C:4	Y-GR	Styrenhet stolsvärme höger 4/202A:2	Y
3	Förgreningspunkt 53/501	SB	Styrenhet stolsvärme höger 4/202A:1	SB
4	Förgreningspunkt 53/419	VO	Omkopplare bälteslås stol höger 3/94:1	VO
5	CEM 4/56C:2	OR-SB	Omkopplare bälteslås stol höger 3/94:2	OR-SB
6	-	-	-	-
7	Styrenhet SRS 4/9C:4	OR	Tändare sidokrockkudde fram höger 8/52:1	BL
8	Styrenhet SRS 4/9C:3	BL-OR	Tändare sidokrockkudde fram höger 8/52:2	BN
9	Integrerad mobiltelefon PHM 16/60:5 RHD	GR-R	Högtalare mobiltelefon 16/78:1	GR-R
10	Integrerad mobiltelefon PHM 16/60:4 RHD	GR	Högtalare mobiltelefon 16/78:2	GR
11	Säkring 11C/6:2 LHD	R	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol 3/27A:1	GN-R
12	Förgreningspunkt 53/419 LHD	VO	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol 3/27A:2	Y-R
13	Förgreningspunkt 53/501 LHD	SB	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol 3/27A:3	SB

54/32
3-poligt ljusgrå

Nr	Matta bagagerum		Matta vinkelgivare bak vänster	
1	REM 4/58B:10	GN-R	Vinkelgivare bak vänster 7/120:5	BL-R
2	REM 4/58B:8	GR	Vinkelgivare bak vänster 7/120:4	GR-W
3	REM 4/58B:6	BN-W	Vinkelgivare bak vänster 7/120:1	BN

54/33
3-poligt blå

Nr	Matta kupé		Matta tunnel	
1	CEM 4/56E:8 via 9/25:2	Y-W	Belysning askkopp fram 10/72:1 S80	Y-W
2	-	-	-	-
3	Förgreningspunkt 53/406 via 9/25:3	SB	Belysning askkopp fram 10/72:2 S80	SB

Kontaktstycke 54/34 - 54/37

54/34

4-poligt LHD ljusgrå

Nr	Matta kupé		Matta bränsleläckagepump	
1	Kontaktstycke 54/3LC:1	GN-GR	Pump bränsleläckagekontroll 6/67:4	GN-GR
2	Relä bränsleläckagekontroll 2/143:3	R-SB	Pump bränsleläckagekontroll 6/67:2	R-SB
3	Kontaktstycke 54/3LA:4	GN	Pump bränsleläckagekontroll 6/67:3	GN
4	Kontaktstycke 54/3LB:4	BL	Pump bränsleläckagekontroll 6/67:1	BL-SB

54/35

4-poligt ljusgrå

Nr	Matta bagagerum		Matta eluppvärmt bränslefilter	
1	Relä förvärmare bränslefilter 2/142:4	Y	Temperaturbrytare bränslefilter 8/85:1	Y
2	REM 4/58D:16	SB	Temperaturbrytare bränslefilter 8/85:2	SB
3	Relä förvärmare bränslefilter 2/142:1	BL	Eluppvärmt bränslefilter 9/38:1	BL
4	Förgreningspunkt 53/604	SB	Eluppvärmt bränslefilter 9/38:2	SB

54/37

14-poligt ljusgrå

Nr	Matta kupé		Matta adapterkablage AEM	
1	Säkring 11C/30:2	W	Kontaktstycke 54/40:1	W
2	Kontaktstycke 54/20:11	Y	Kontaktstycke 54/40:2	Y
3	Kontaktstycke 54/20:10	GR	Kontaktstycke 54/40:3	GR
4	Kontaktstycke 54/20:9	VO	Kontaktstycke 54/40:4	VO
5	Förgreningspunkt 53/435	GN	Förgreningspunkt 53/538	GN
6	Förgreningspunkt 53/436	W	Förgreningspunkt 53/537	W
7	Shunt korriktionsvisare CEM vänster 20/32:2	GN	Kontaktstycke 54/40:7	GN
8	Säkring 11C/31:2	GR	Kontaktstycke 54/40:8	GR
9	Förgreningspunkt 53/523	GR-W	Kontaktstycke 54/40:9	GR-W
10	Förgreningspunkt 53/524	GR	Kontaktstycke 54/40:10	GR
11	Bränslepump 6/33:5 Kontaktstycke 54/79:5 CNG/LPG	GN	Kontaktstycke 54/40:11	GN
12	Bränslepump 6/33:6 Kontaktstycke 54/79:6 CNG/LPG	BN	Kontaktstycke 54/40:12	BN
13	Bränslepump 6/33:7 Kontaktstycke 54/79:7 CNG/LPG	BL	Kontaktstycke 54/40:13	BL
14	Kontaktstycke 54/74:1 S60 AWD	BL	Kontaktstycke 54/40:14	GN-Y

54/40
14-poligt ljusgrå

Nr	Matta adapterkablage AEM		Matta bagagerum	
1	Kontaktstycke 54/37:1	W	Shunt positions-/parkeringsljus REM 20/28:3	W
2	Kontaktstycke 54/37:2	Y	Förgreningspunkt 53/627	Y
3	Kontaktstycke 54/37:3	GR	Relä upplåsning bak vänster 2/112:1	GR-SB
4	Kontaktstycke 54/37:4	VO	Relä blockerat låsläge bakdörrar 2/115:1	VO
5	Förgreningspunkt 53/538	GN	REM 4/58A:16 Förgreningspunkt 53/664 AEM	GN
6	Förgreningspunkt 53/537	W	REM 4/58A:14 Förgreningspunkt 53/663 AEM	W
7	Kontaktstycke 54/37:7	GN	Lamphus bak vänster 10/18A:2 S60 Lamphus bak vänster 10/18B:4 S80	GN
8	Kontaktstycke 54/37:8	GR	Förgreningspunkt 53/609	GR
9	Kontaktstycke 54/37:9	GR-W	-	-
10	Kontaktstycke 54/37:10	GR	-	-
11	Kontaktstycke 54/37:11	GN	REM 4/58A:2	GN
12	Kontaktstycke 54/37:12	BN	REM 4/58A:10 Förgreningspunkt 53/608 CNG/LPG	BN
13	Kontaktstycke 54/37:13	BL	REM 4/58A:8	BL
14	Kontaktstycke 54/37:14	GN-Y	Säkring 11D/17:2	BL

54/40A
14-poligt ljusgrå

Nr	Matta kupé		Matta bagagerum	
1	Säkring 11C/30:2	W	Shunt positionsljus REM 20/28:3	W
2	Kontaktstycke 54/20:11	Y	Förgreningspunkt 53/627	Y
3	Kontaktstycke 54/20:10	GR	Relä upplåsning bak vänster 2/112:1	GR-SB
4	Kontaktstycke 54/20:9	VO	Relä blockerat låsläge bakdörrar 2/115:1	VO
5	Förgreningspunkt 53/435	GN	REM 4/58A:16 Förgreningspunkt 53/664 AEM	GN
6	Förgreningspunkt 53/436	W	REM 4/58A:14 Förgreningspunkt 53/663 AEM	W
7	Shunt körriktningvisare CEM vänster 20/32:2	GN	Lamphus bakljus vänster 10/18A:2 S60 Lamphus bakljus vänster 10/18B:4 S80	GN
8	Säkring 11C/31:2	GR	Förgreningspunkt 53/609	GR
9	Förgreningspunkt 53/523	GR-W	-	-
10	Förgreningspunkt 53/524	GR	-	-
11	Bränslepump 6/33:5 Kontaktstycke 54/79:5 CNG/LPG	GN	REM 4/58A:2	GN
12	Bränslepump 6/33:6 Kontaktstycke 54/79:6 CNG/LPG	BN	REM 4/58A:10 Förgreningspunkt 53/608 CNG/LPG	BN
13	Bränslepump 6/33:7 Kontaktstycke 54/79:7 CNG/LPG	BL	REM 4/58A:8	BL
14	Kontaktstycke 54/74:1 S60 AEM	BL	Säkring 11D/17:2	BL

Kontaktstycke 54/40B - 54/50

54/40B 1-poligt svart

Nr	Matta kupé		Matta bagagerum	
1	Förstärkare rutantenn vänster 16/16:1	R	Relä eluppvärmd bakruta 2/82:3	R

54/43A 14-poligt ljusgrå

Nr	Matta kupé		Matta bagagerum	
1	-	-	-	-
2	Kontaktstycke 54/21:11	Y	Förgreningspunkt 53/627	Y
3	Kontaktstycke 54/21:10	GR	Relä upplåsning bak höger 2/114:1	GR
4	Kontaktstycke 54/21:9	VO	Relä blockerat låsläge bakdörrar 2/115:1	VO
5	-	-	-	-
6	-	-	-	-
7	Shunt korriktionsvisare CEM höger 20/34:2	GN-W	Lamphus bak höger 10/17A:2 S60 Lamphus bakljus höger 10/17B:4 S60	GN-W
8	Säkring 11C/20:2	BL	-	-
9	Förgreningspunkt 53/525	GR-W	-	-
10	Förgreningspunkt 53/526	GR	-	-
11	CEM 4/56C:5	P	Kontaktstycke 54/50:1	P
12	-	-	-	-
13	CEM 4/56B:6	GN-Y	REM 4/58A:4	GN-Y
14	-	-	-	-

54/50 10-poligt ljusgrå

Nr	Matta bagagerum		Matta baklucka	
1	Kontaktstycke 54/43A:11	P	Låsenhet baklucka 3/78:1	BN-R
2	-	-	-	-
3	Relä öppning baklucka 2/67:1	GR-W	Låsenhet baklucka 3/78:2	GR-W
4	-	-	-	-
5	-	-	-	-
6	-	-	-	-
7	Förgreningspunkt 53/609	GR	Skyltbelysning 10/3:2	GR
8	REM 4/58D:7	BL	Skyltbelysning 10/3:1	BL-BN
9	-	-	-	-
10	Förgreningspunkt 53/601	SB	Låsenhet baklucka 3/78:4	BL-SB

54/51
13-poligt ljusgrå

Nr	Matta bagagerum		Dragkrokskablage	
1	Säkring 11D/15:2	BL	15l-Matning	BL
2	Säkring 11D/9:2	R	30-Matning	R
3	-	-	-	-
4	Relä bromsljus 2/79:1	Y	Bromsljus	Y
5	Relä dimljus 2/83:1	P	Dimljus bak	P
6	-	-	-	-
7	Stomanslutning 31/48	SB	Stomanslutning	SB
8	Förgreningspunkt 53/609	GR	Positionsljus höger	GR
9	Lamphus bakljus höger 10/17B:4 S80 Lamphus bakljus höger 10/17A:2 S60	GN-W	Körriktningvisare höger	GN-W
10	Lamphus bakljus vänster 10/18B:4 S80 Lamphus bakljus vänster 10/18A:2 S60	GN	Körriktningvisare vänster	GN
11	Shunt positionsljus REM 20/28:3	W	Positionsljus vänster	W
12	Förgreningspunkt 53/615	BL	Backljus	BL
13	-	-	-	-

54/53
4-poligt svart

Nr	Matta motor ME7		Knackgivare	
1	Motorstyrsystem ECM 4/46A:46	BN-SB	Knackgivare främre 7/24:1	BN
2	Motorstyrsystem ECM 4/46A:64	SB	Knackgivare främre 7/24:2	SB
3	Motorstyrsystem ECM 4/46A:45	BN	Knackgivare bakre 7/23:1	BN
4	Motorstyrsystem ECM 4/46A:67	Y-SB	Knackgivare bakre 7/23:2	SB

54/54
8-poligt ljusgrå

Nr	Matta bagagerum		Matta bränsletank CNG/LPG	
1	REM 4/58B:5	GR-R	Tryck och temperaturgivare CNG 7/156:1	GR-R
2	REM 4/58B:16	VO	Tryck och temperaturgivare CNG 7/156:2	VO
3	REM 4/58C:1	Y	Tryck och temperaturgivare CNG 7/156:3	Y
4	REM 4/58C:2	Y-GR	Tryck och temperaturgivare CNG 7/156:4	Y-GR
5	REM 4/58A:2	GN-Y	Givare bränslenivå LPG 7/153:1	BL
6	Förgreningspunkt 53/608	BN	Givare bränslenivå LPG 7/153:2	BN
7	Relä CNG/LPG 2/140:1	Y-R	Solenoid bränsletank CNG bak 8/88:1 Gastanksventil 8/76:2 LPG	Y-R
8	Förgreningspunkt 53/604	SB	Solenoid bränsletank CNG bak 8/88:2 Gastanksventil 8/76:1 LPG	SB

Kontaktstycke 54/55 - 54/58

54/55 RHD 3-poligt mörkgrå

Nr	Matta motorrum		Matta bromstrycksgivare	
1	Styrenhet bromsar BCM 4/16:19	GN-BN	Bromstrycksgivare 2 7/129:1	W
2	Styrenhet bromsar BCM 4/16:20	GN-W	Bromstrycksgivare 2 7/129:2	GR
3	Styrenhet bromsar BCM 4/16:18	GR-W	Bromstrycksgivare 2 7/129:3	BN

54/56 RHD 3-poligt mörkgrå

Nr	Matta motorrum		Matta bromstrycksgivare	
1	Styrenhet bromsar BCM 4/16:21	BL-BN	Bromstrycksgivare 1 7/139:1	W
2	Styrenhet bromsar BCM 4/16:23	OR-W	Bromstrycksgivare 1 7/139:2	GR
3	Styrenhet bromsar BCM 4/16:22	GR-OR	Bromstrycksgivare 1 7/139:3	BN

54/57 4-poligt mörkgrå

Nr	Matta Motorrum		Matta automatväxellåda	
1	Styrenhet automatväxellåda TCM 4/28A:41	Y-SB	Automatväxellåda 8/37:V	Y-SB
2	Styrenhet automatväxellåda TCM 4/28A:59	Y-R	Automatväxellåda 8/37:S	Y-R
3	Styrenhet automatväxellåda TCM 4/28A:39	SB	Givare utgångsvarvtal 7/62:2	SB
4	Styrenhet automatväxellåda TCM 4/28A:57	Y	Givare utgångsvarvtal 7/62:1	Y

54/58 8-poligt mörkgrå

Nr	Matta motorrum		Matta automatväxellåda	
1	Kontaktstycke 54/3LF:4	BL-OR	Kontaktstycke 54/58:3	Y
2	Förgreningspunkt 53/331	BN-SB	-	-
3	Styrenhet automatväxellåda TCM 4/28A:44	GN-R	Kontaktstycke 54/58:1	Y
4	Förgreningspunkt 53/331	GN-SB	Automatväxellåda 8/37:E	SB
5	Styrenhet automatväxellåda TCM 4/28A:46	W	Automatväxellåda 8/37:F	W
6	Styrenhet automatväxellåda TCM 4/28A:64	Y	Automatväxellåda 8/37:G	Y
7	Styrenhet automatväxellåda TCM 4/28A:45	GN	Automatväxellåda 8/37:H	GN
8	Styrenhet automatväxellåda TCM 4/28A:63	BL	Automatväxellåda 8/37:J	BL

54/59

6-poligt mörkgrå

Nr	Matta motorrum		Matta automatväxellåda	
1	Styrenhet automatväxellåda TCM 4/28A:50	GN-W	Automatväxellåda 8/37:A	GN-W
2	Styrenhet automatväxellåda TCM 4/28A:68	BN-W	Automatväxellåda 8/37:B	BN-W
3	Styrenhet automatväxellåda TCM 4/28A:48	W-SB	-	-
4	Styrenhet automatväxellåda TCM 4/28A:47	R-W	-	-
5	Styrenhet automatväxellåda TCM 4/28A:66	BL-W	-	-
6	Styrenhet automatväxellåda TCM 4/28A:65	GR-OR	Automatväxellåda 8/37:U	GR-OR

54/60

8-poligt mörkgrå

Nr	Matta motorrum		Matta automatväxellåda	
1	Styrenhet automatväxellåda TCM 4/28A:51	BN	Automatväxellåda 8/37:T	BN
2	Styrenhet automatväxellåda TCM 4/28A:69	Y-W	-	-
3	Styrenhet automatväxellåda TCM 4/28A:52	GR	Automatväxellåda 8/37:C	GR
4	Styrenhet automatväxellåda TCM 4/28A:70	VO-W	Automatväxellåda 8/37:D	VO-W
5	Styrenhet automatväxellåda TCM 4/28A:49	GN-R	-	-
6	Styrenhet automatväxellåda TCM 4/28A:67	GN-SB	-	-
7	Styrenhet automatväxellåda TCM 4/28A:37	BL-R	Automatväxellåda 8/37:L	BL-R
8	Styrenhet automatväxellåda TCM 4/28A:55	BL-SB	Automatväxellåda 8/37:M	BL-SB

54/65

2-poligt ljusgrå

Nr	Matta bagagerum		Matta AEM	
1	Säkring 11D/11:2	R	Styrenhet tillbehörselektronik AEM 4/78:2	R
2	-	-	-	-

54/74

4-poligt ljusgrå

Nr	Matta kupé		Matta styrenhet fyrhjulsdrift DEM	
1	Kontaktstycke 54/40A:14	BL	Styrenhet fyrhjulsdrift DEM 4/82:1	BL-R
2	Förgreningspunkt 53/512	W	Styrenhet fyrhjulsdrift DEM 4/82:8	W
3	Förgreningspunkt 53/513	GN	Styrenhet fyrhjulsdrift DEM 4/82:7	GN
4	Stomanslutning 31/47	SB	Styrenhet fyrhjulsdrift DEM 4/82:2	BN

Kontaktstycke 54/79 - 54/106


54/79 8-poligt ljusgrå

Nr	Matta kupé		Matta bränsletank CNG/LPG adapter	
1	Relä bränslepump 2/23:1	BL	Bränslepump 6/33:5	BL
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
4	Stomanslutning 31/47	SB	Bränslepump 6/33:4	SB
5	Kontaktstycke 54/40A:11	GN	-	-
6	Kontaktstycke 54/40A:12	BN	Bränslepump 6/33:2	BN
7	Kontaktstycke 54/40A:13	BL	Bränslepump 6/33:1	BL
8	-	-	-	-


54/106 4-poligt ljusgrå

Nr	Matta bagagerum		Matta bränsletank CNG främre	
1	Relä CNG/LPG 2/140:1	Y-R	Solenoid bränsletank CNG fram vänster 8/89:1 Solenoid bränsletank CNG fram höger 8/90:1	Y-R
2	Förgreningspunkt 53/604	SB	Solenoid bränsletank CNG fram vänster 8/89:2 Solenoid bränsletank CNG fram höger 8/90:2	SB
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-


53/301

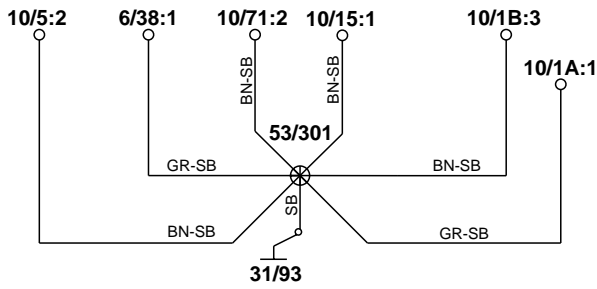


53/315

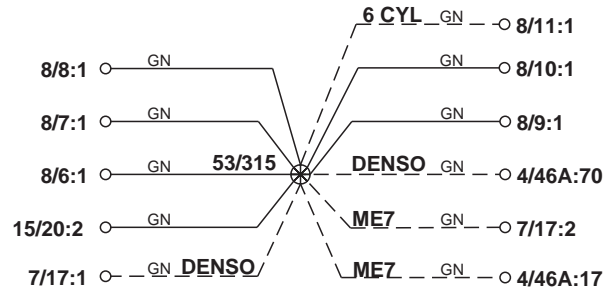


53/303

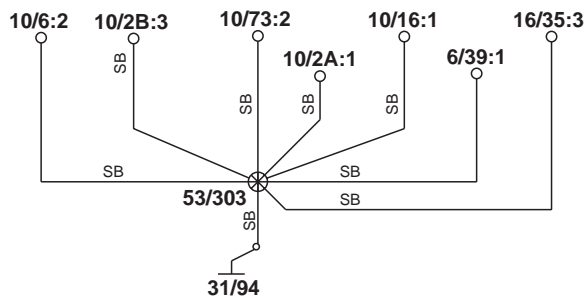


53/319

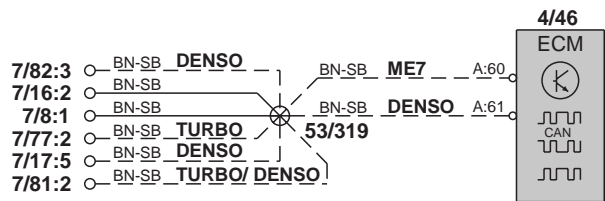


53/304

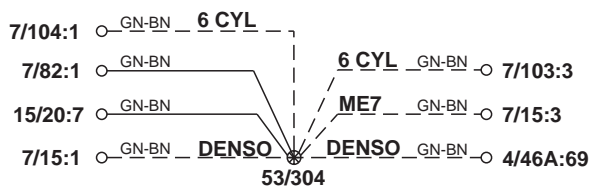


53/323
6 CYL

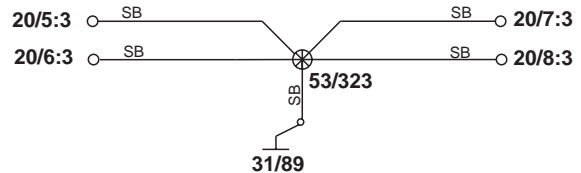


53/309

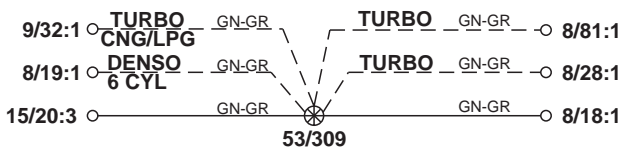


53/324

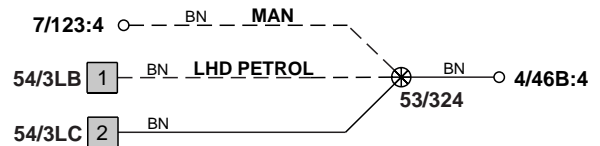

53/313
CNG/LPG




53/326

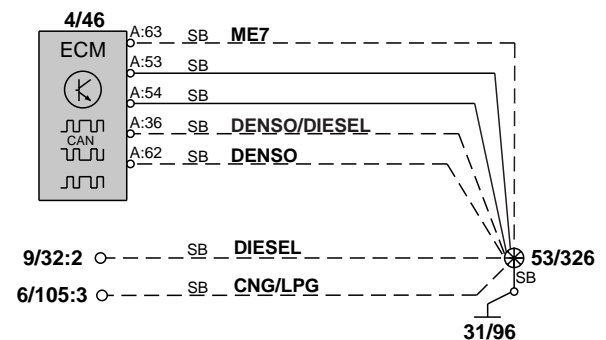


Förgreningspunkter 53/328 - 53/368


53/328

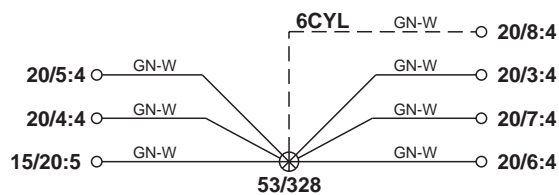


53/356
4T65EV




53/329

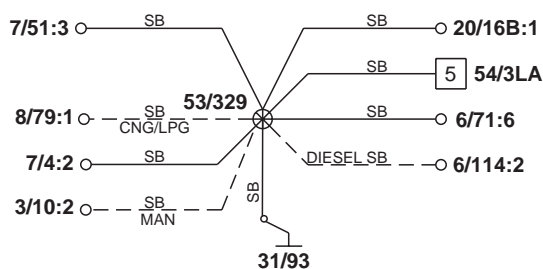

53/360
DENSO

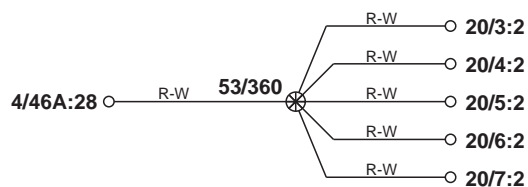


53/331

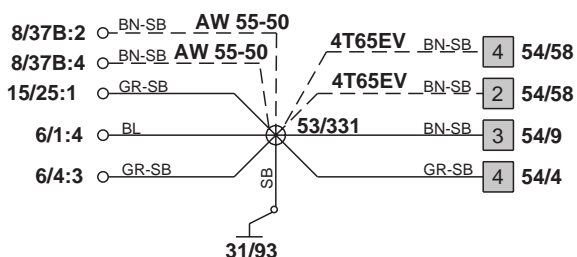

53/366
CYL 1
DIESEL




53/332

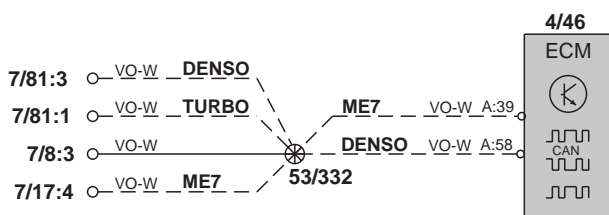

53/367
CYL 2
DIESEL




53/335
DIESEL

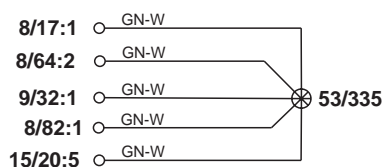


53/368
CYL 3
DIESEL




**53/369
CYL 4
DIESEL**




**53/374
DIESEL**

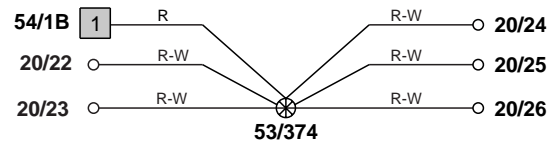


**53/370
CYL 5
DIESEL**




**53/375
6 CYL TURBO**




**53/371
DIESEL**

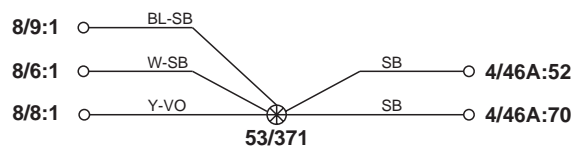


**53/376
6 CYL TURBO**



**53/372
DIESEL**




**53/377
DIESEL**



**53/373
DIESEL**




53/378

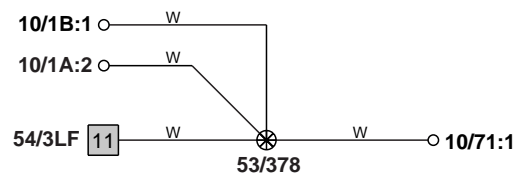


Förgreningspunkter 53/379 - 53/405


53/379

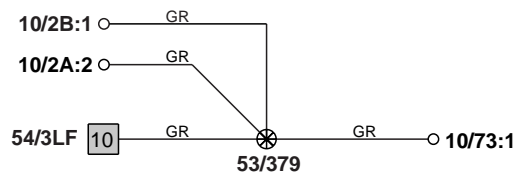


53/390




53/380

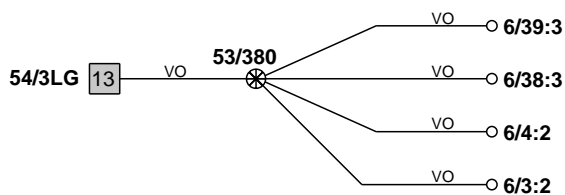


53/400

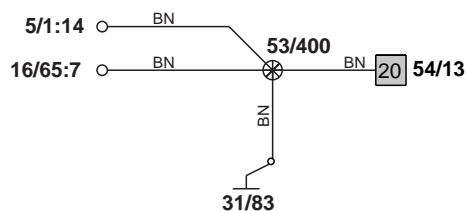


53/382

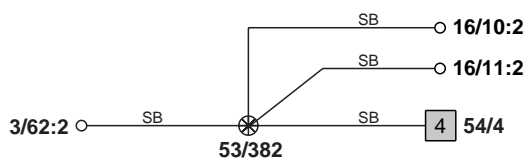


53/402

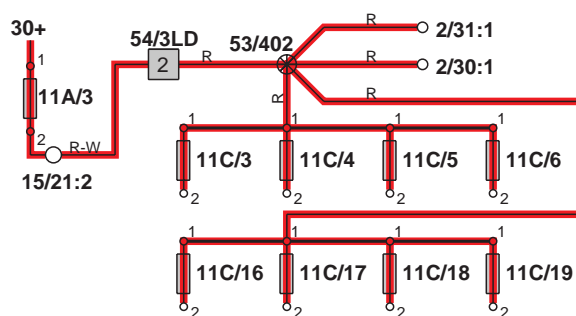


53/384

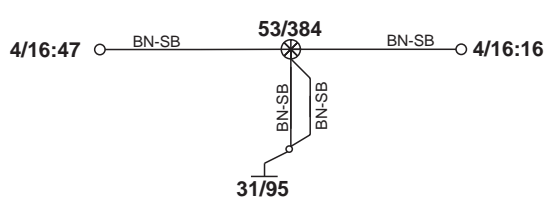


53/403

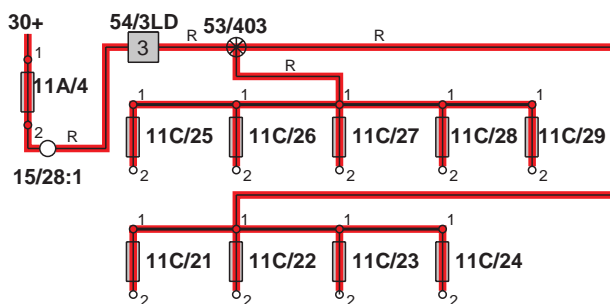


53/389




53/405

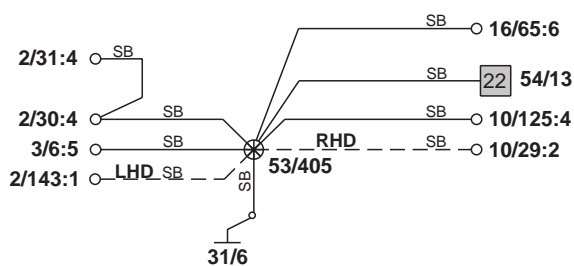


53/406

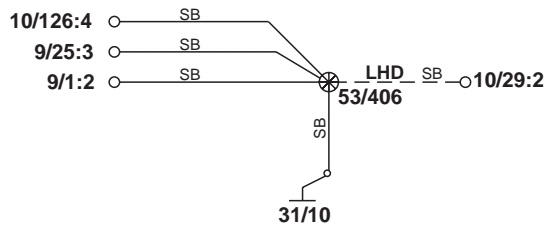


53/423




53/408




53/425

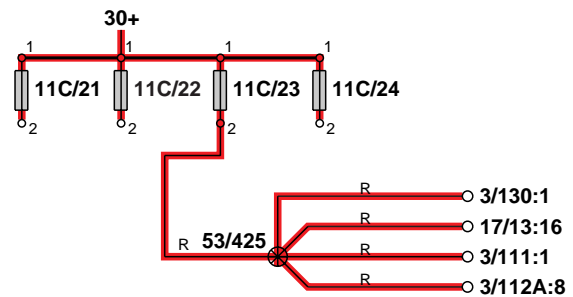


53/415

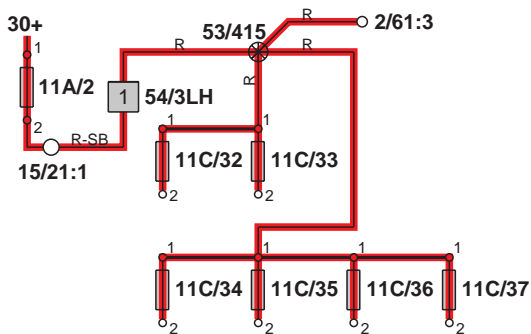


53/428

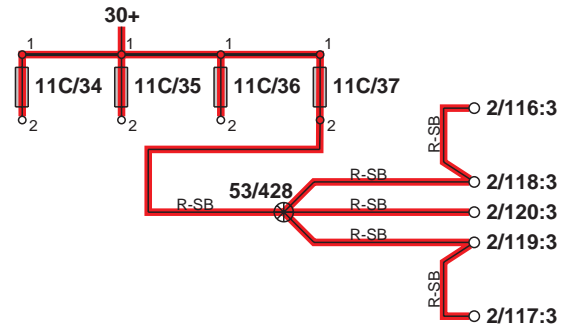


53/419

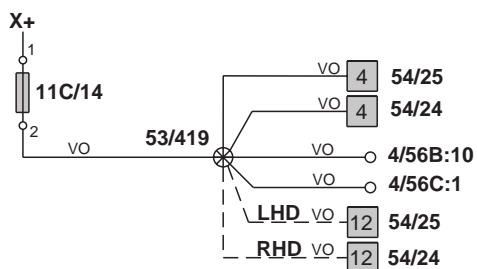


53/430

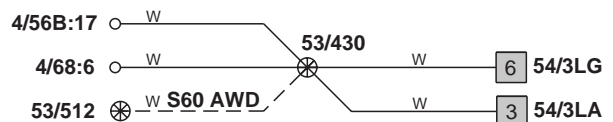

53/421



53/431

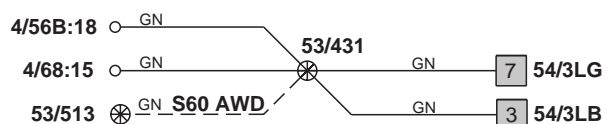


Förgreningspunkter 53/433 - 53/500


53/433




53/438

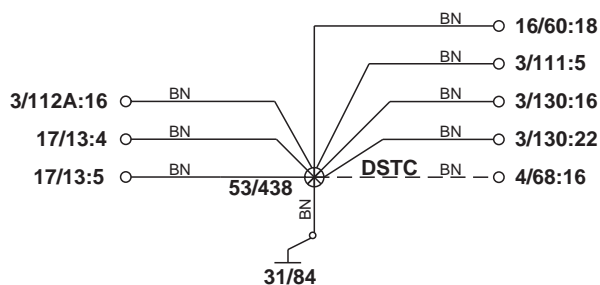


53/434

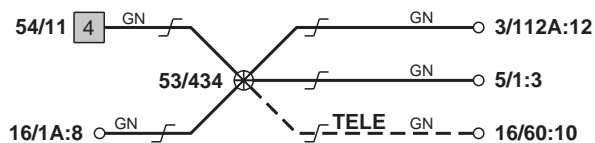


53/443

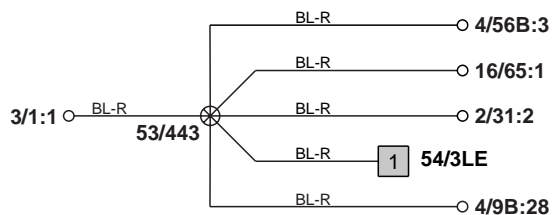


53/435

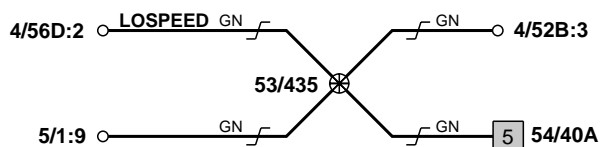


53/446

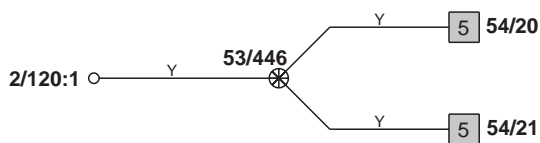


53/436

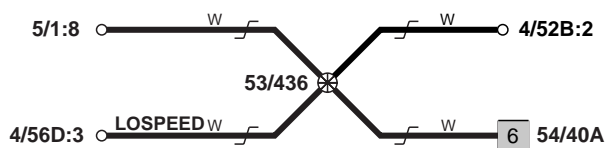


53/448

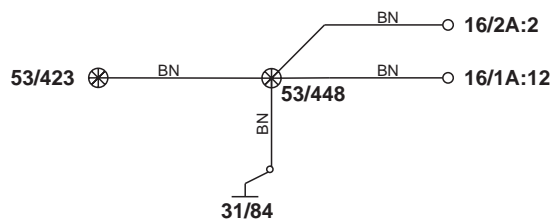


53/437

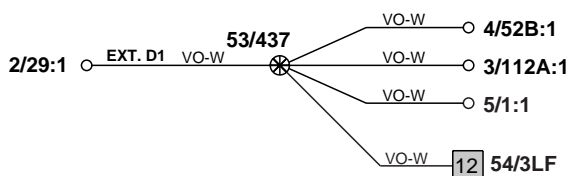


53/500

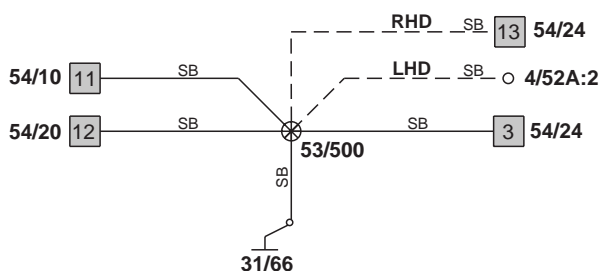


53/501

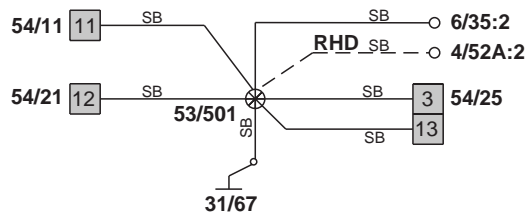


53/511
RHD

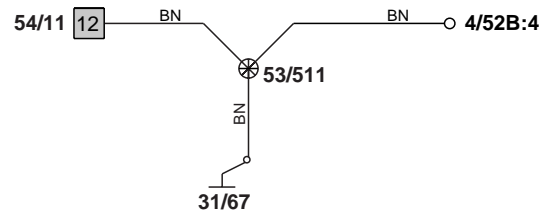


53/503

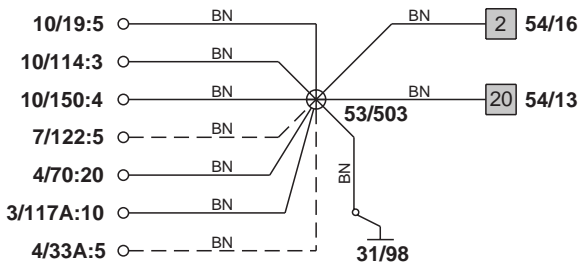


53/512
S60 AWD




53/504

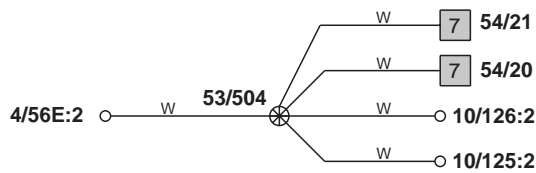


53/513
S60 AWD




53/505

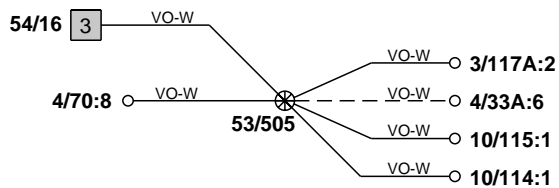


53/516

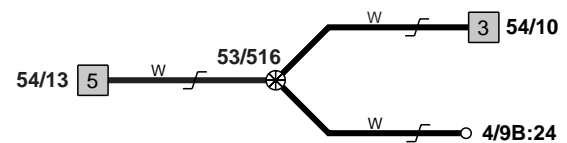

53/510
LHD

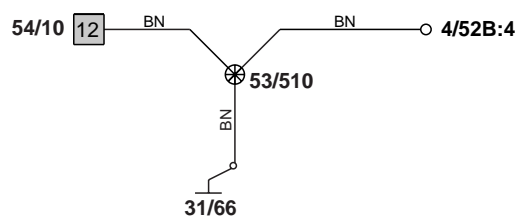


53/517

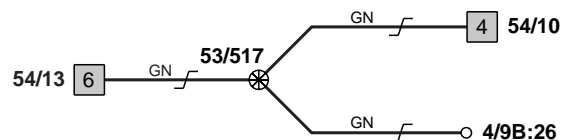


Förgreningspunkter 53/519 - 53/528

53/519




53/524

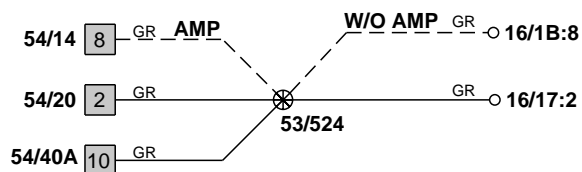


53/520




53/525

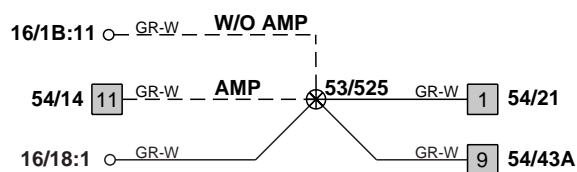


53/521




53/526

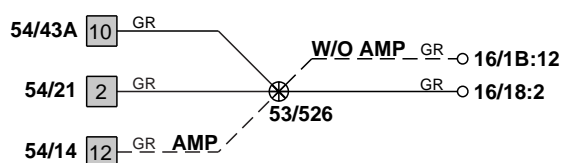


53/522




53/527




53/523

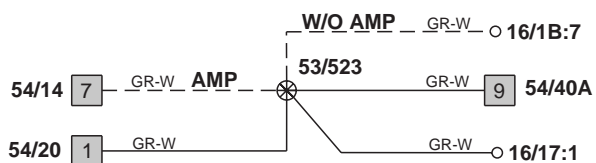


53/528




53/531

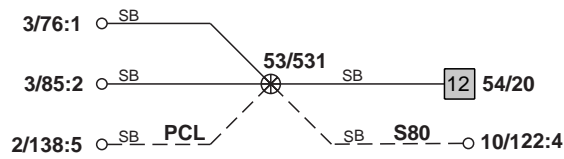


53/601

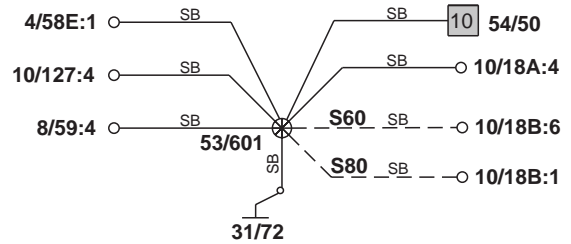


53/532

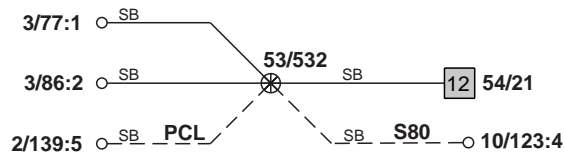


53/602

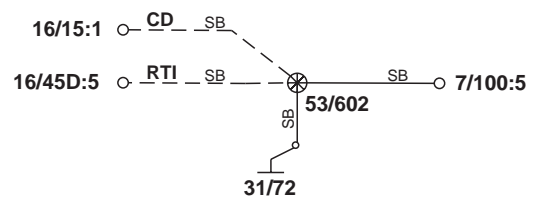


53/534

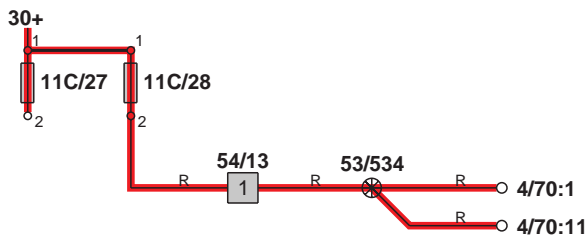


53/604

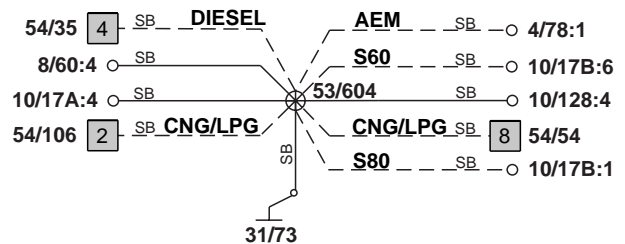


53/537
AEM




53/608
CNG/LPG



53/538
AEM




53/609

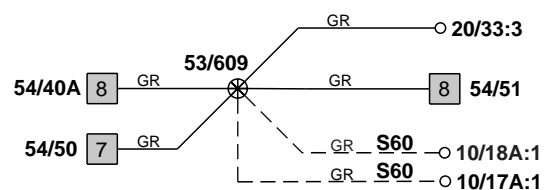


Förgreningspunkter 53/615 - 53/664


53/615

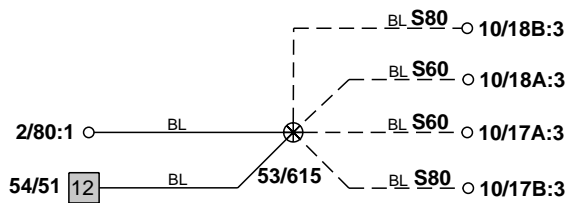


53/625

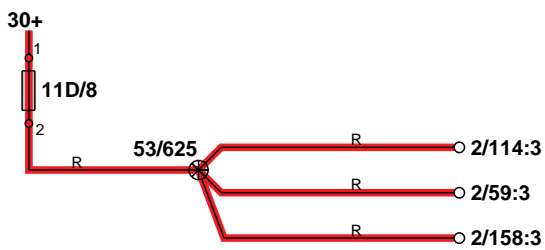


53/627



53/663 AEM




53/664 AEM




Ledningsmattornas dragning i bilen

Matta motor ME7/Denso

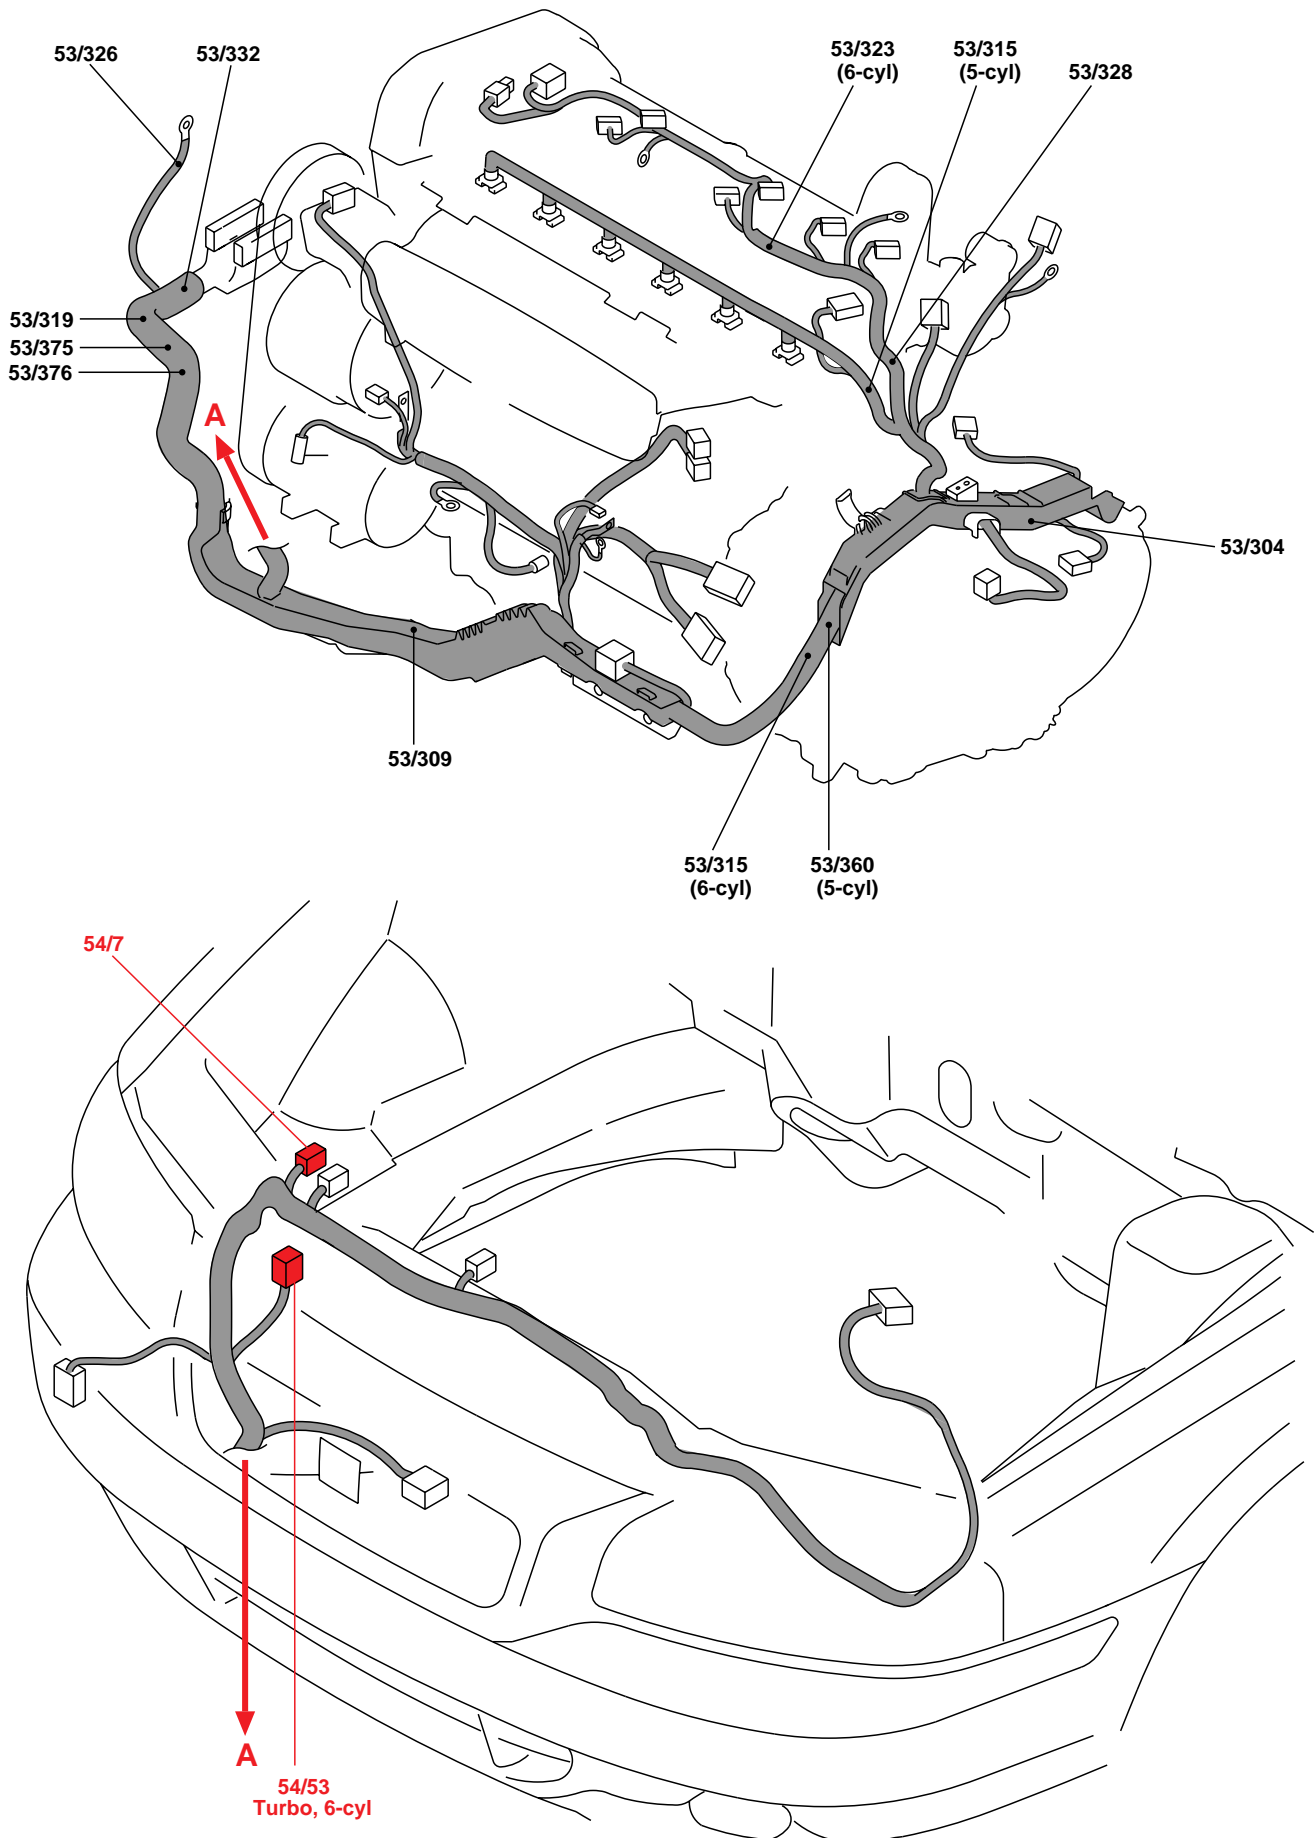


Ledningsmattornas dragning i bilen

Matta motor Diesel

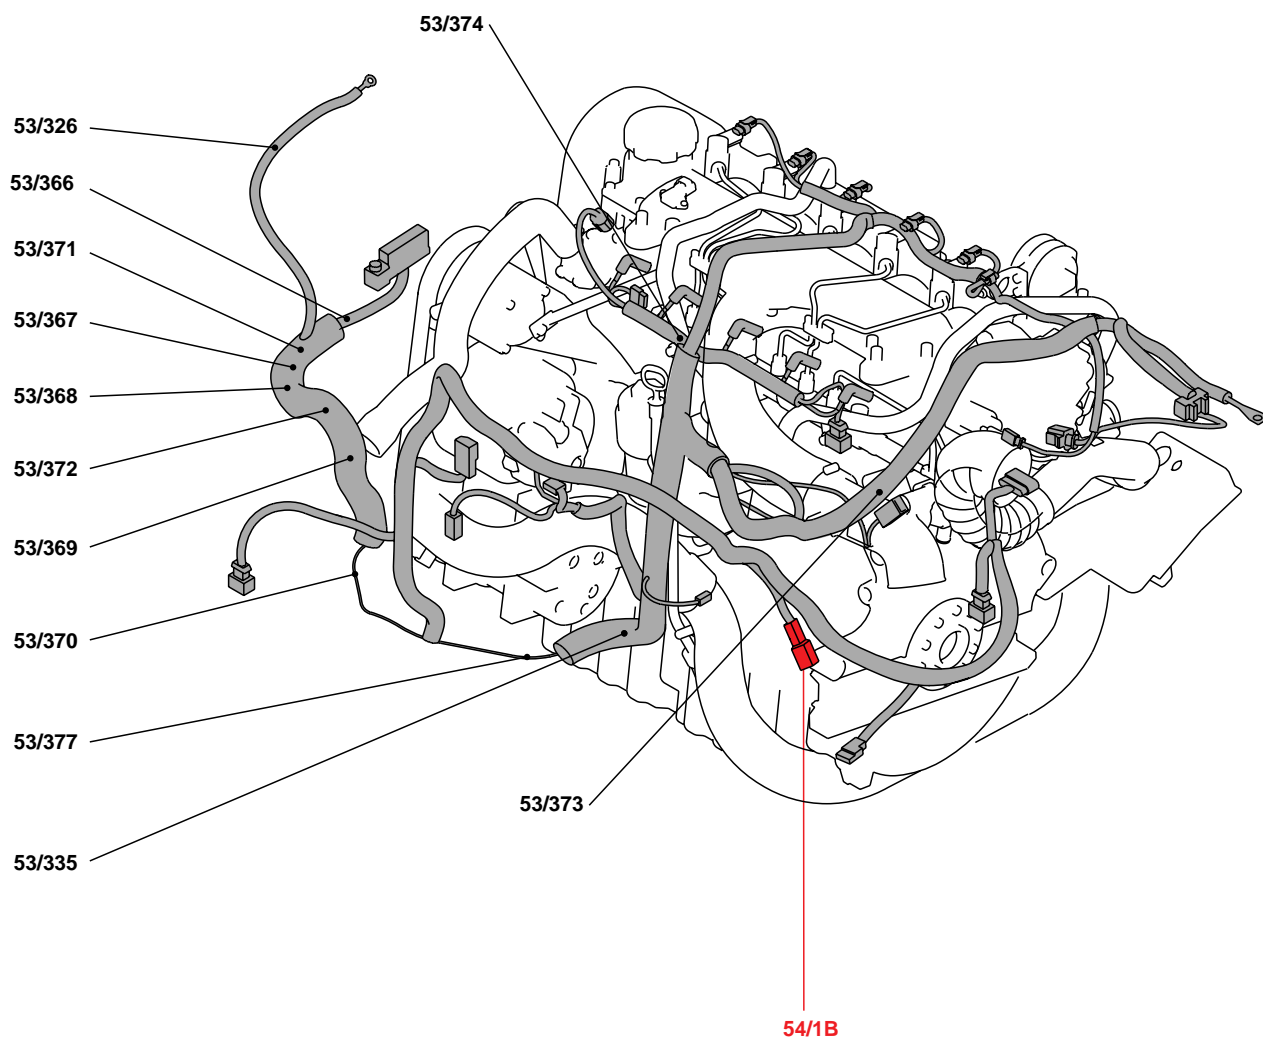


Ledningsmattornas dragning i bilen Matta växellåda 4T65EV

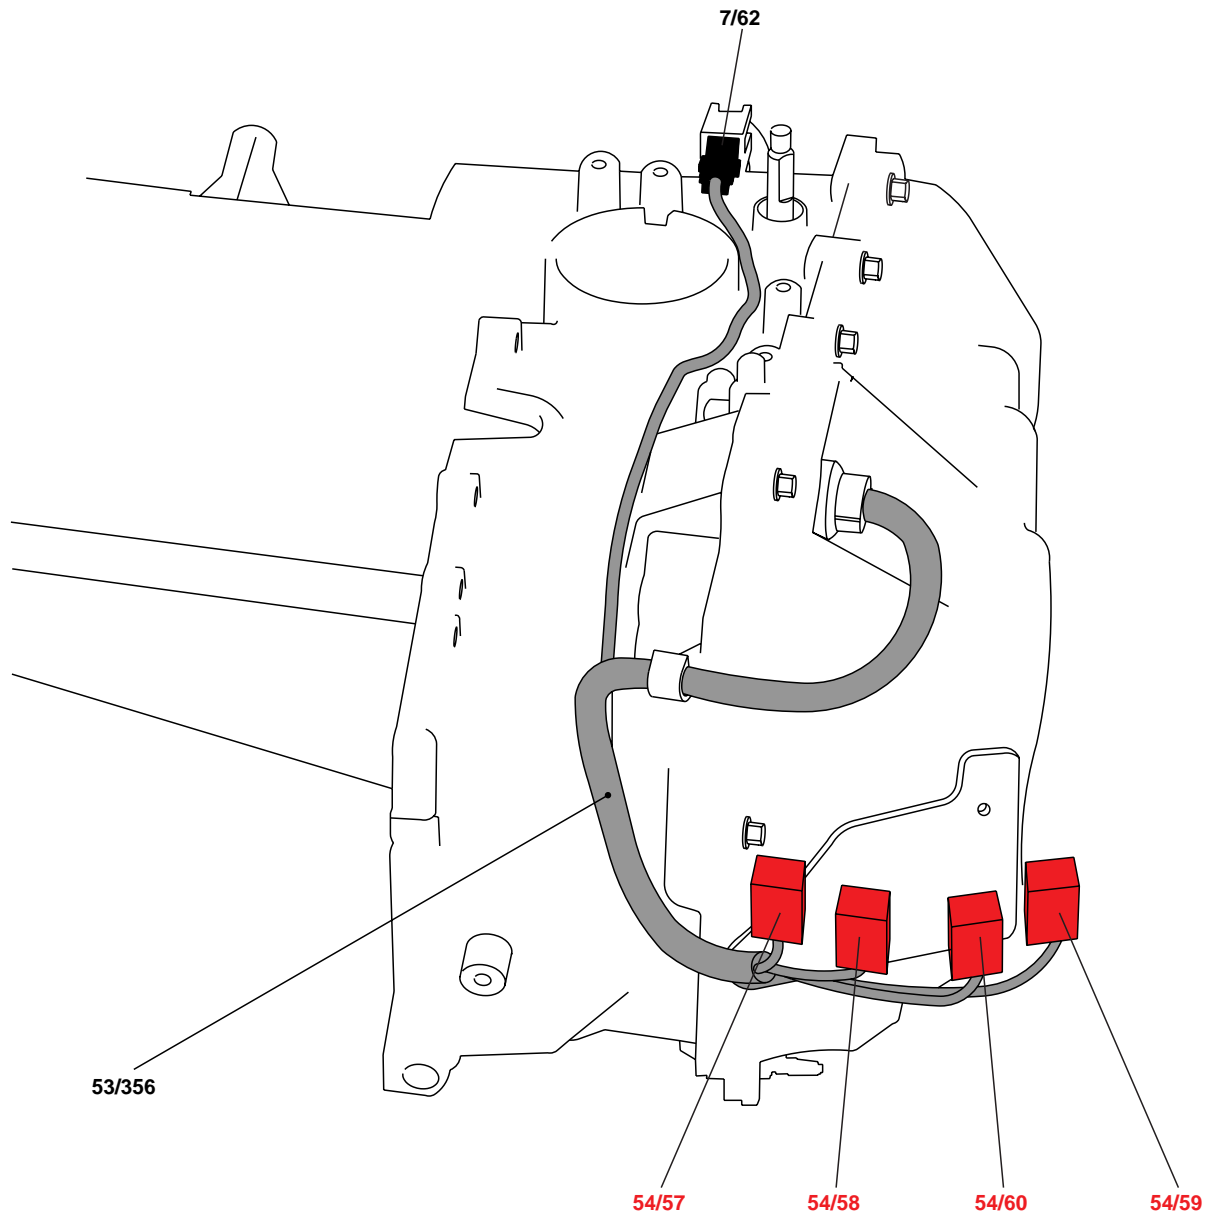


Ledningsmattornas dragning i bilen


Matta motorrum, front LHD

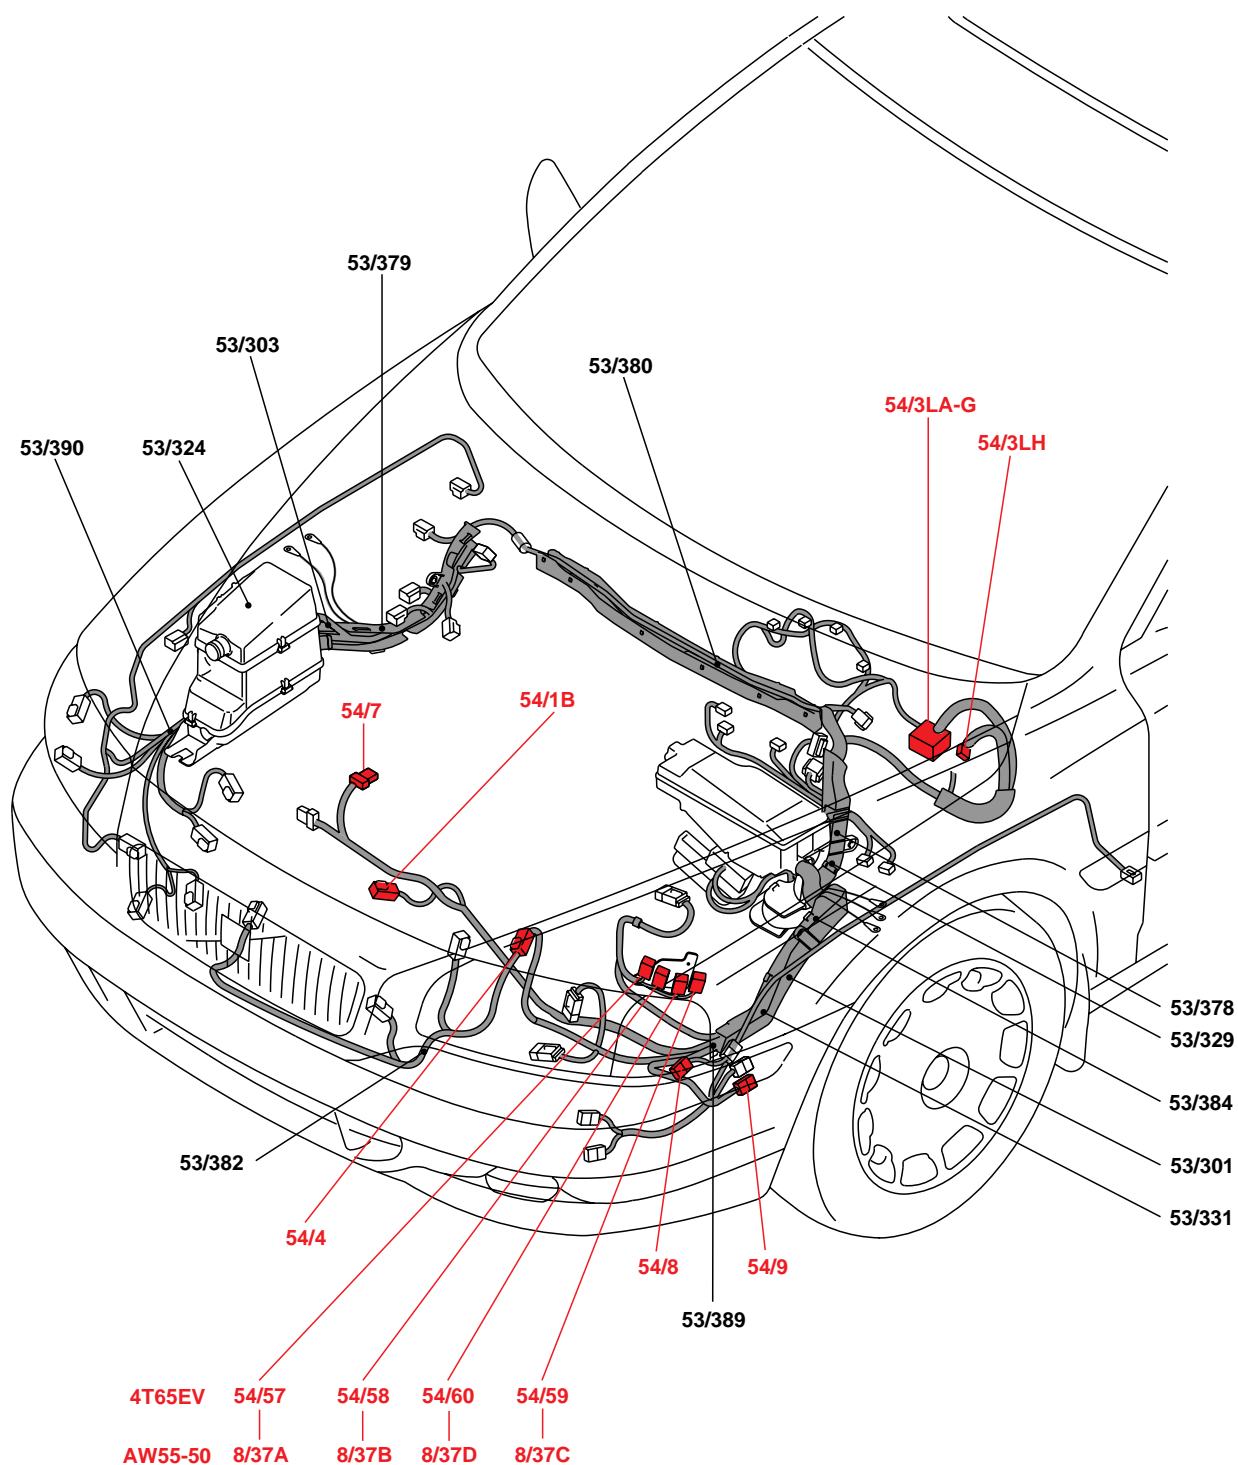


Ledningsmattornas dragning i bilen Matta motorrum, front RHD

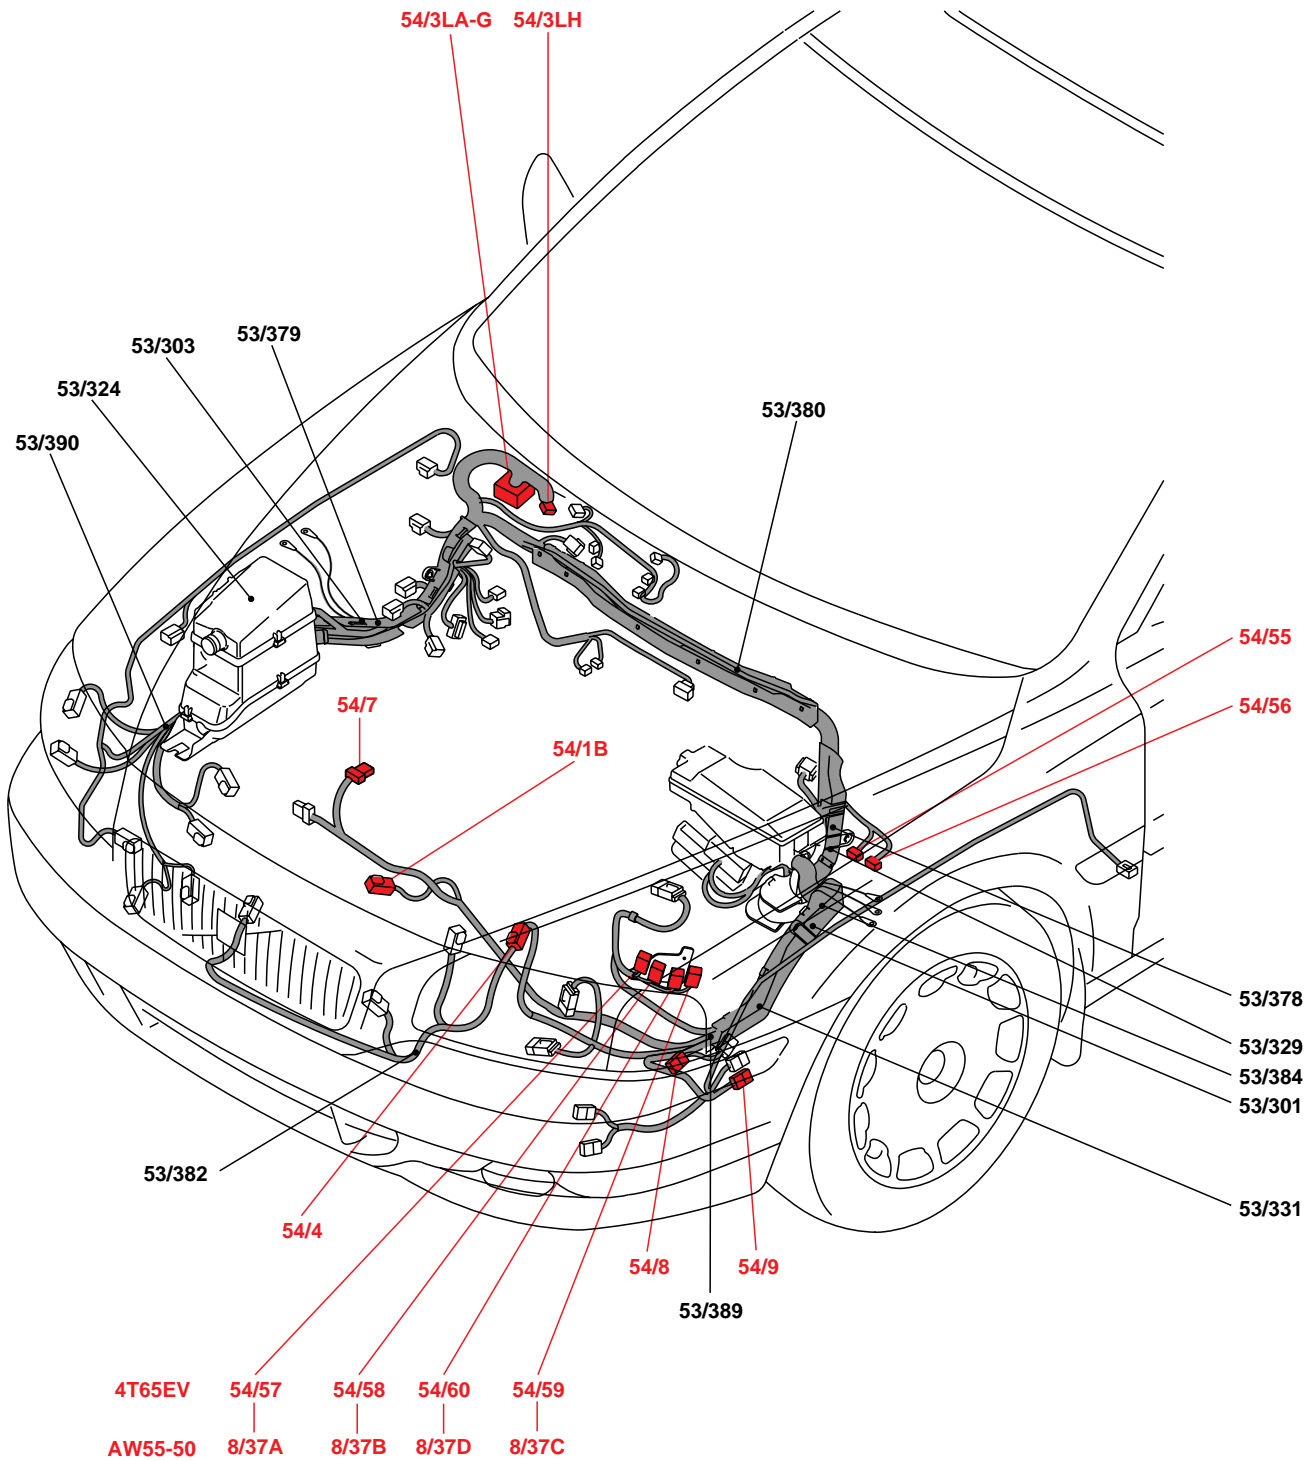

Ledningsmattornas dragning i bilen Matta kupé, främre LHD


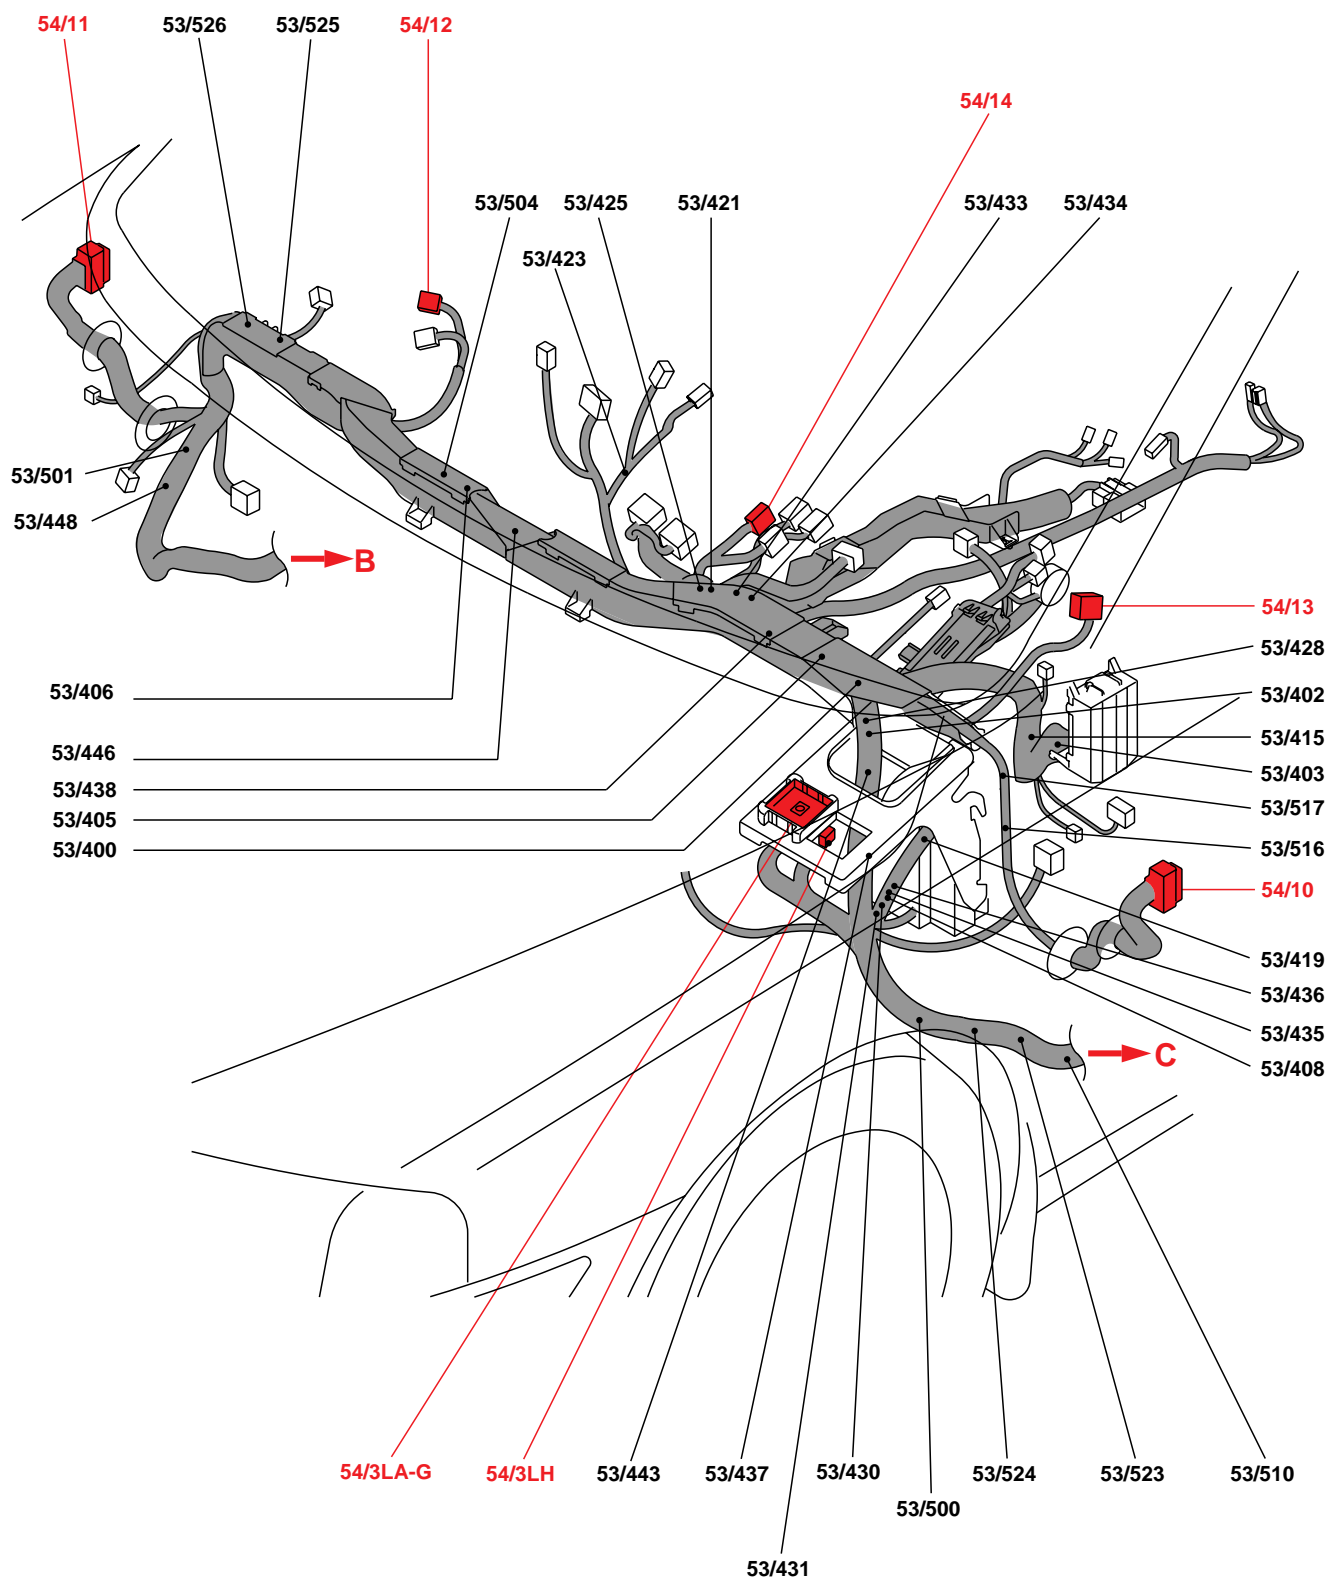


Ledningsmattornas dragning i bilen Matta kupé, främre RHD


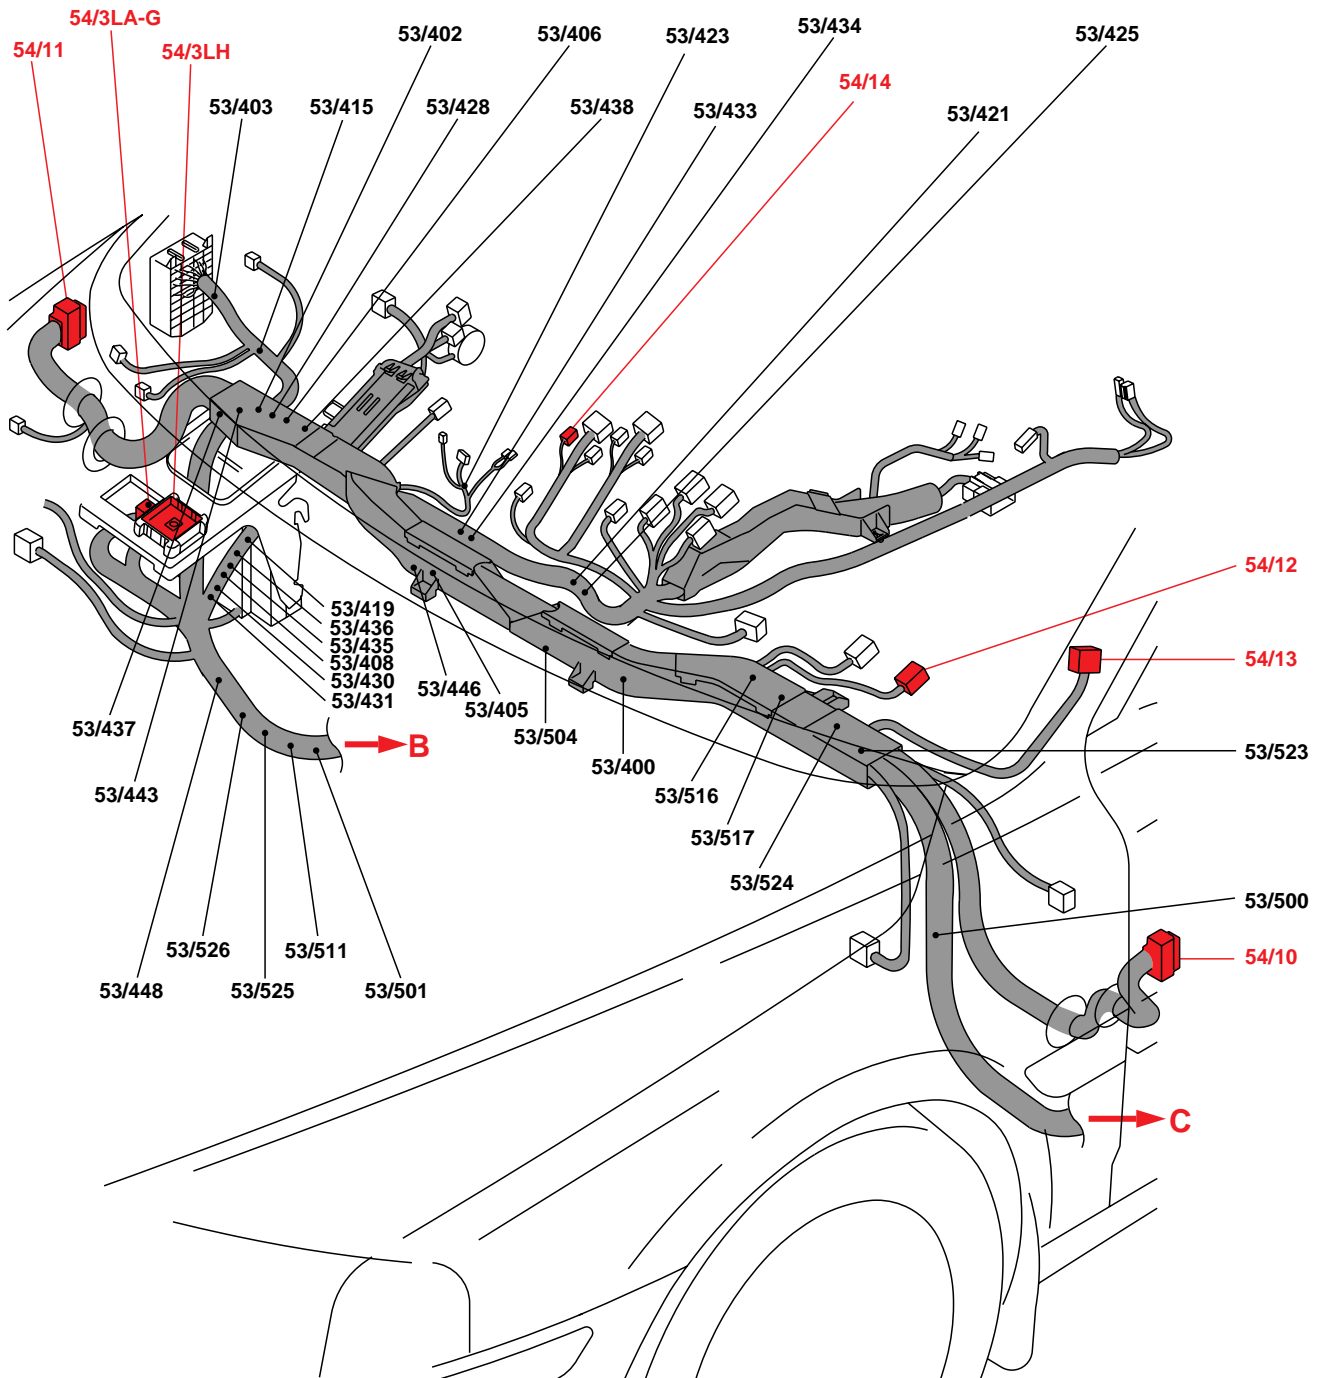


Ledningsmattornas dragning i bilen

Matta kupé, bakre & Matta bagagerum, tunnel



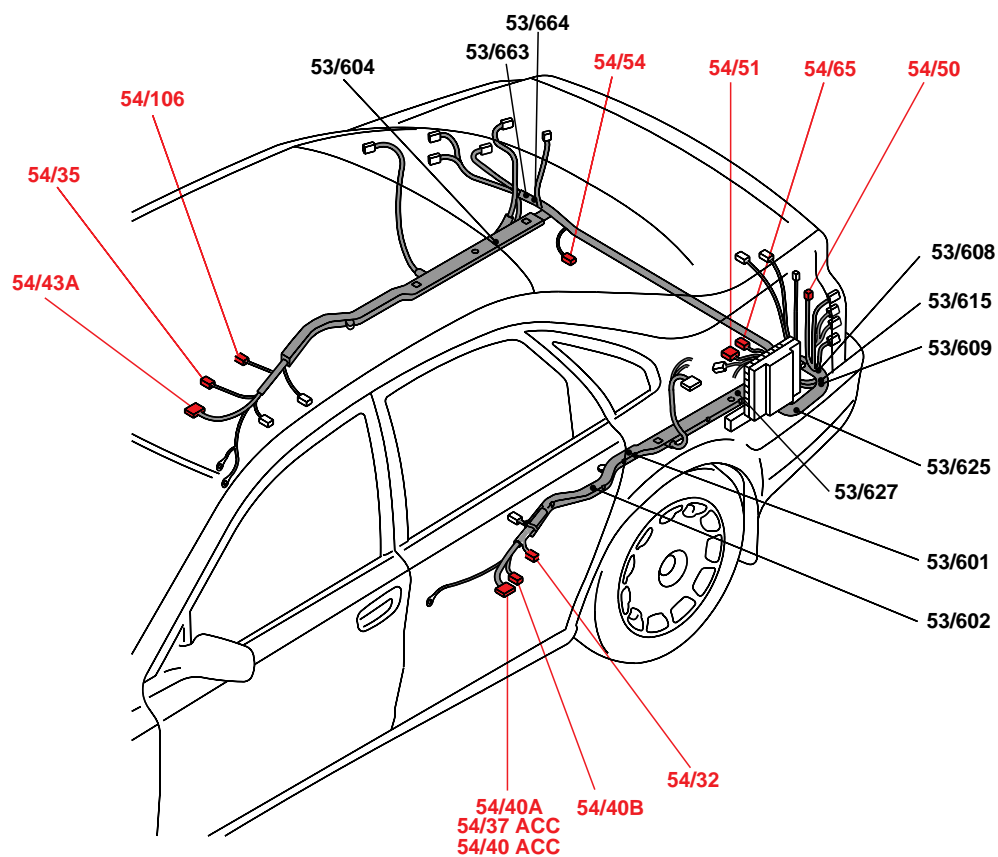
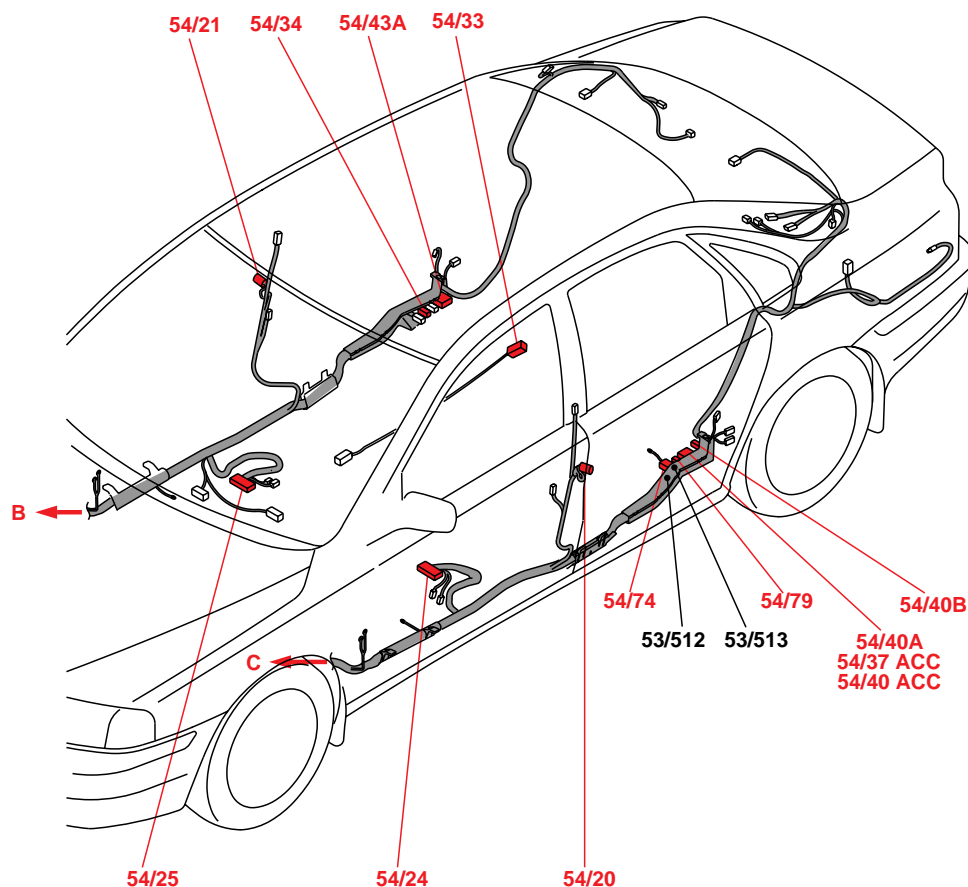


Ledningsmattornas dragning i bilen Matta tak & Matta baklucka

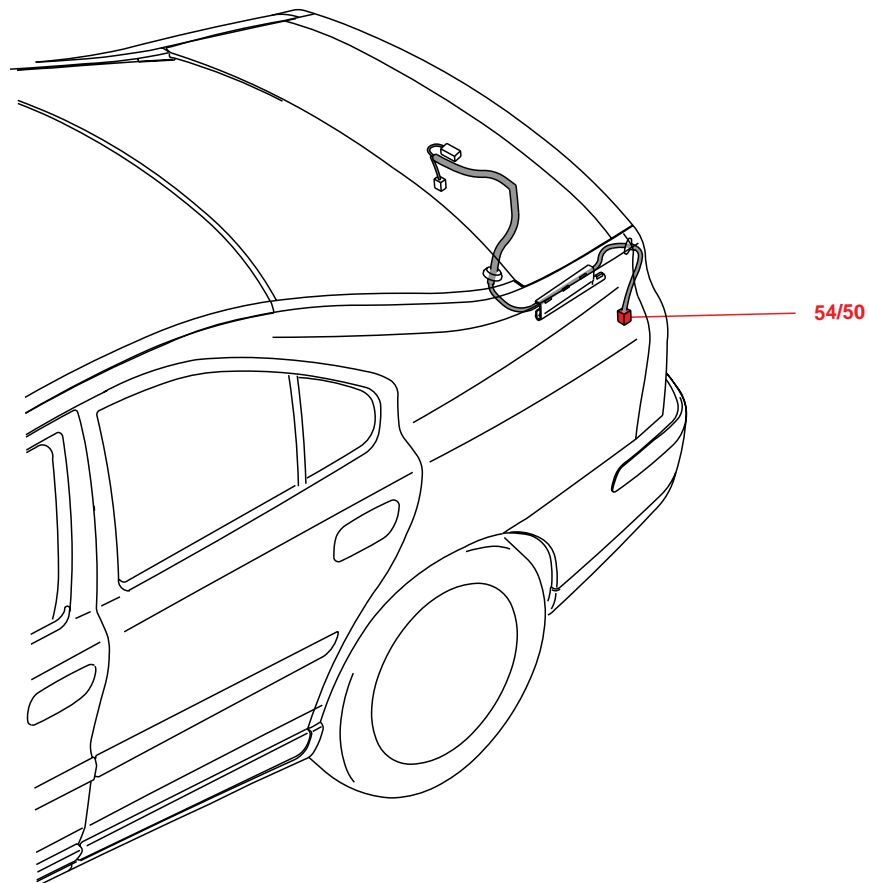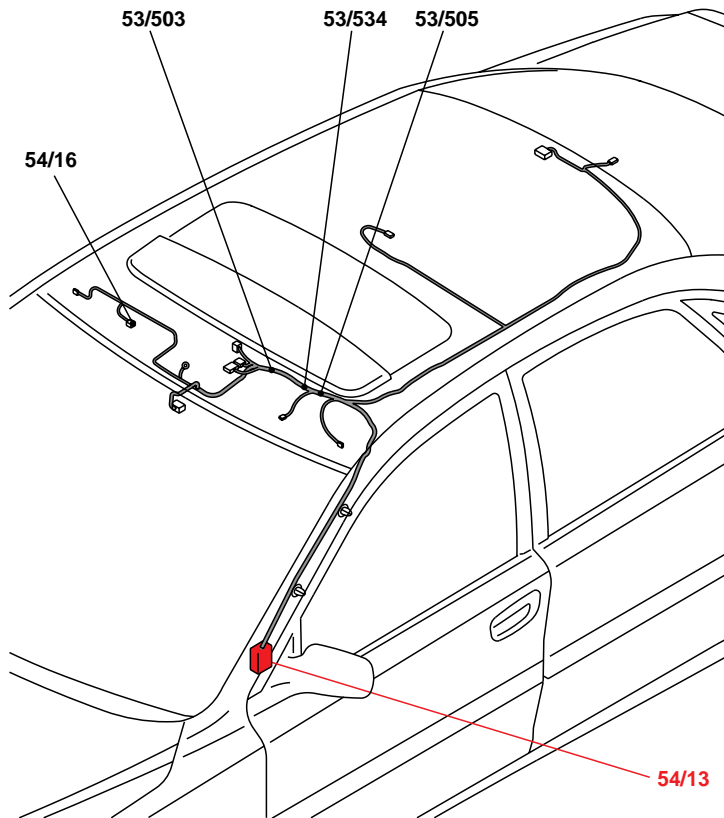


Ledningsmattornas dragning i bilen

Matta dörrar








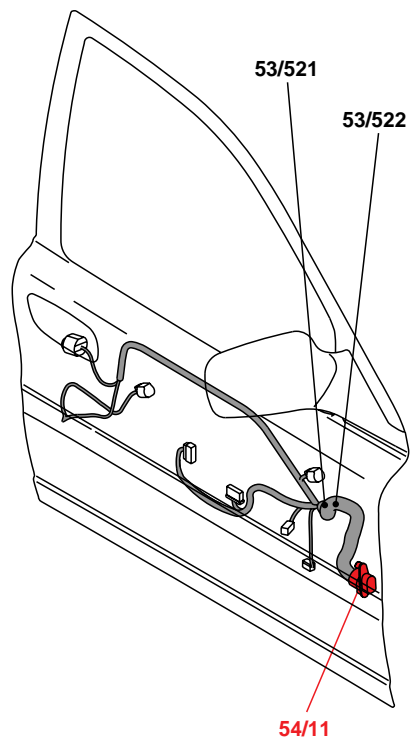
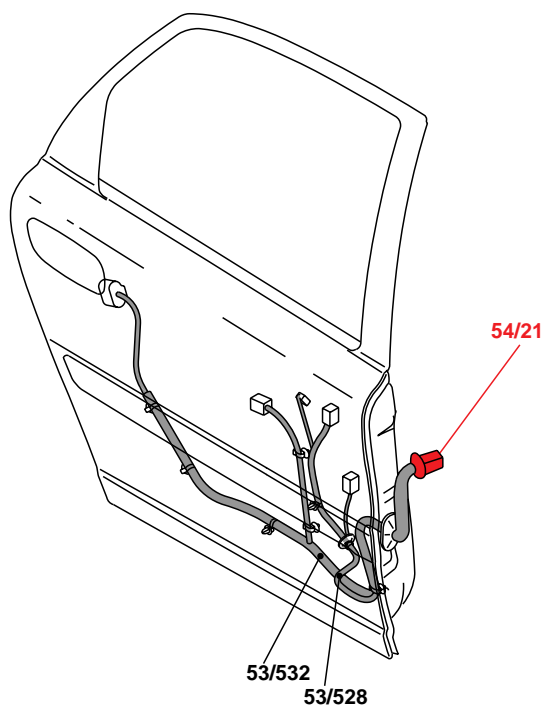
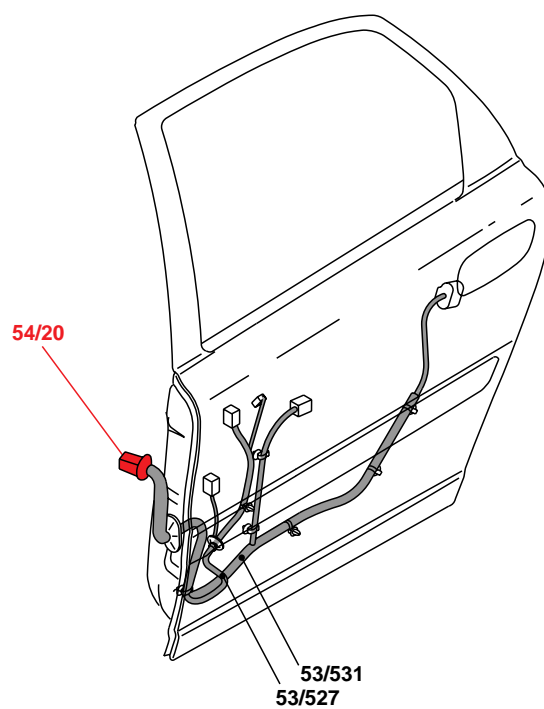
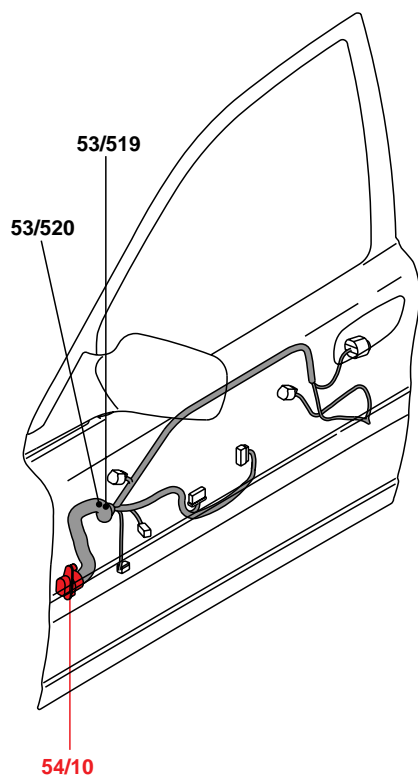


Ledningsmattornas dragning i bilen Matta Bi-Fuel

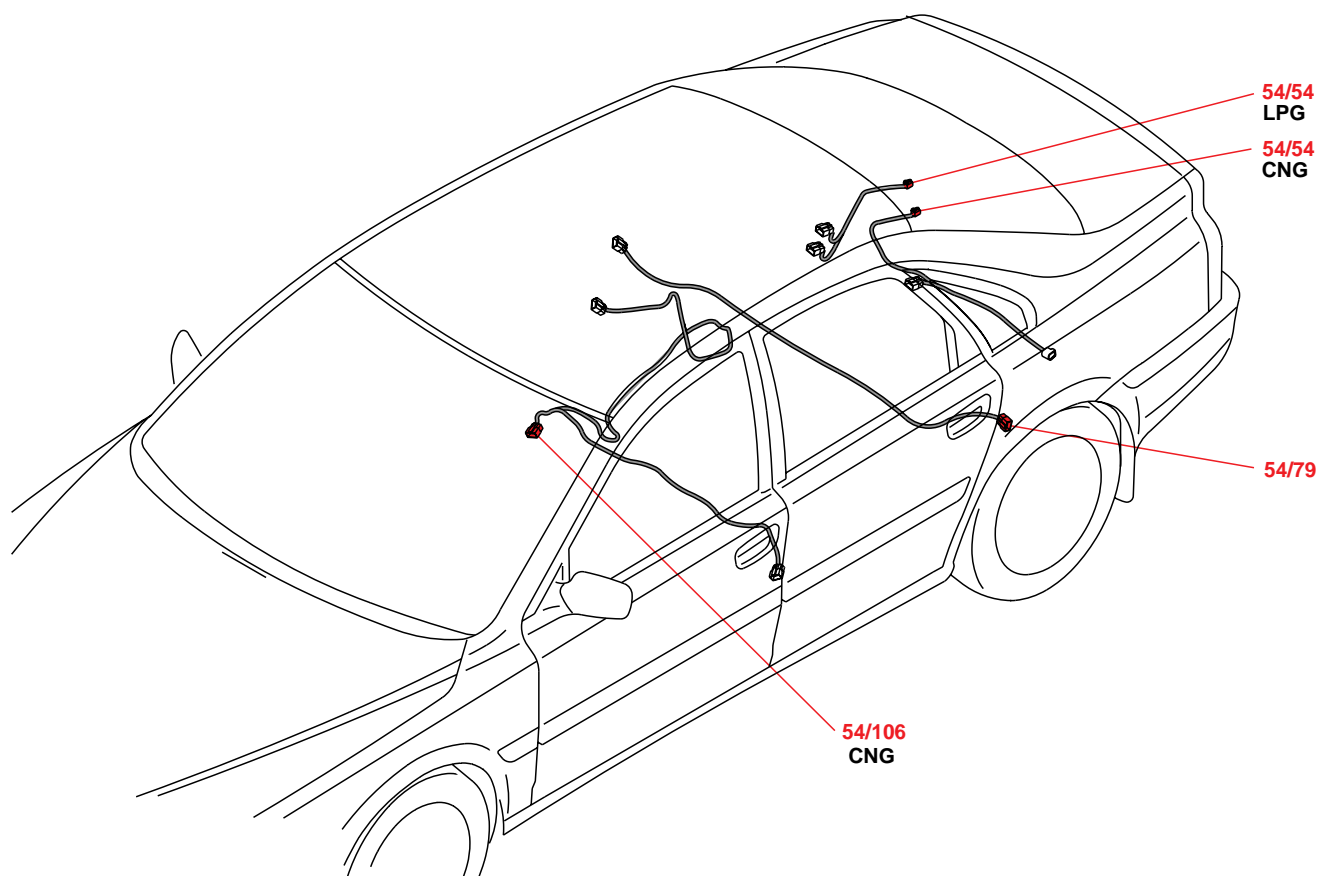


Komponentbilder


1/1 - 2/34

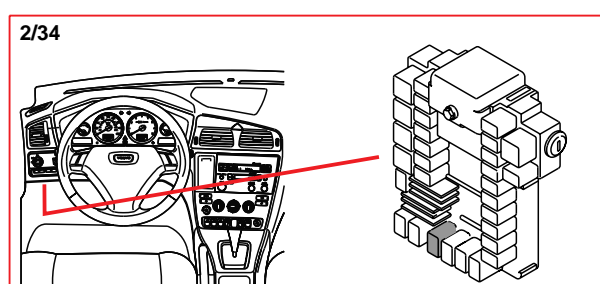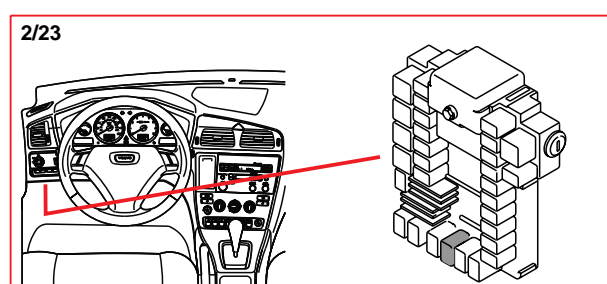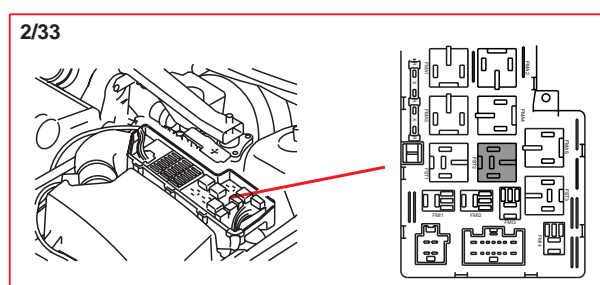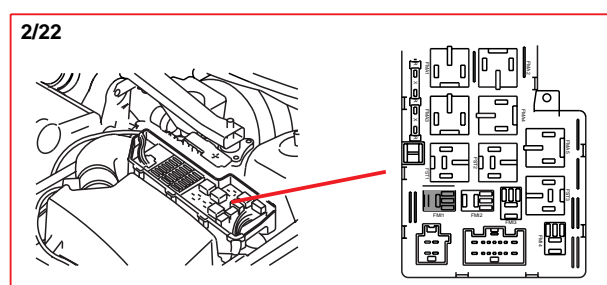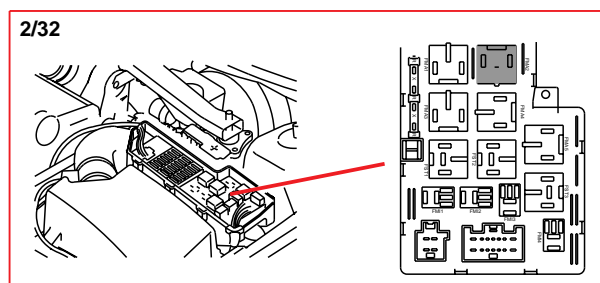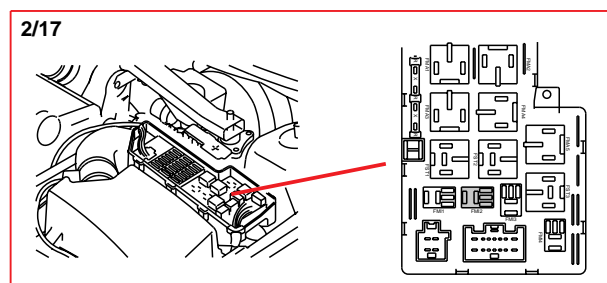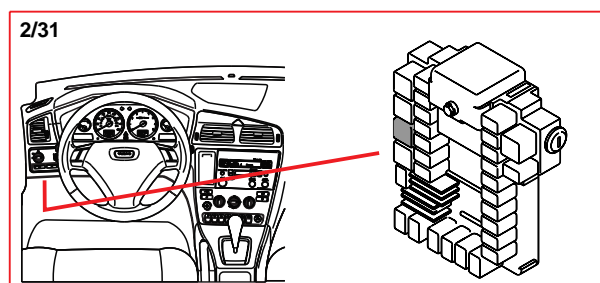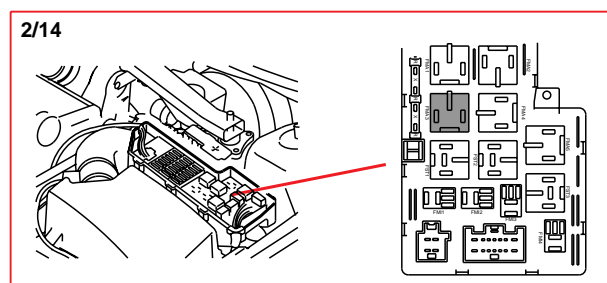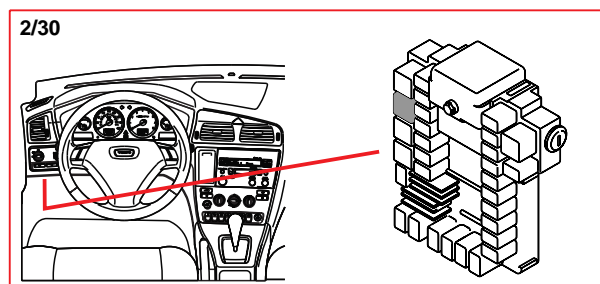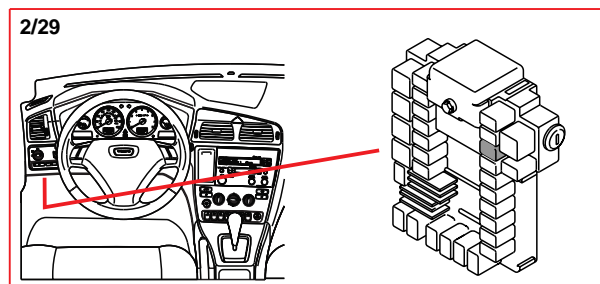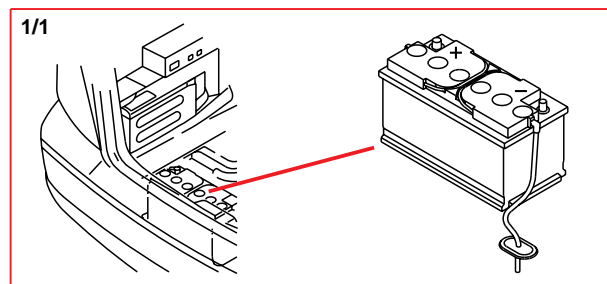


2/35

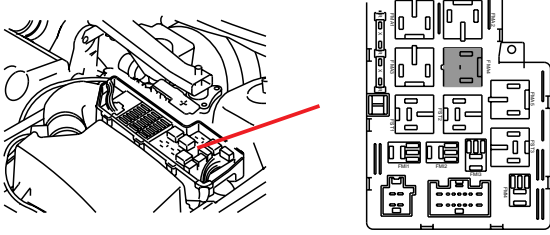


2/63

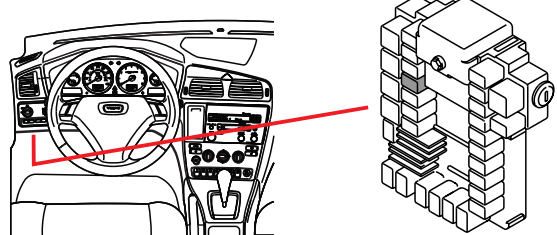


2/49

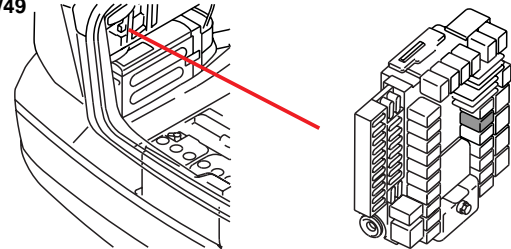


2/67

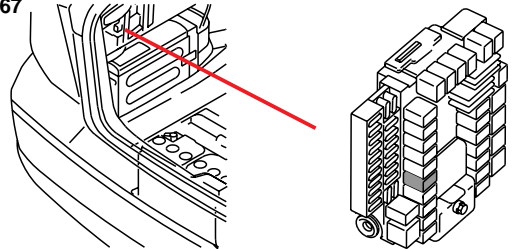


2/52

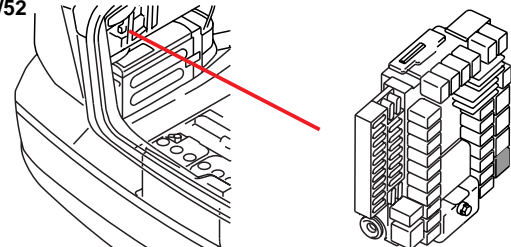


2/75

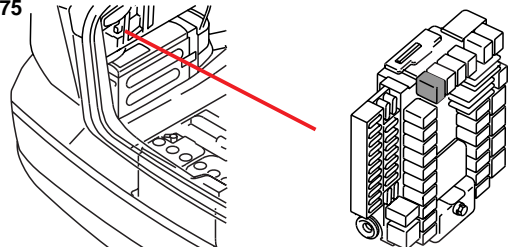


2/59

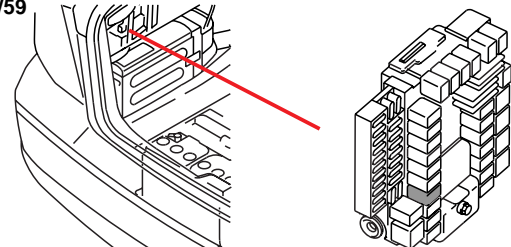


2/79

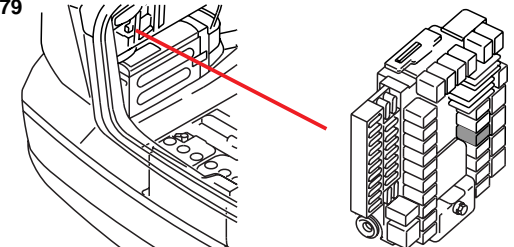


2/61

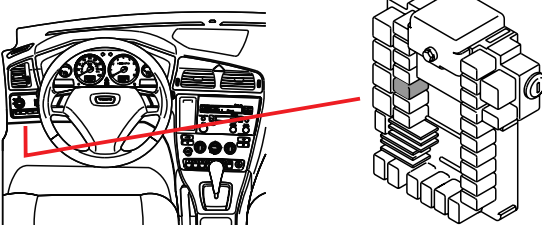


2/80

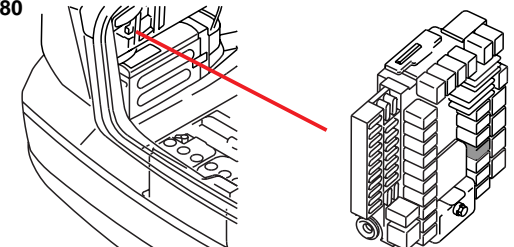

2/62












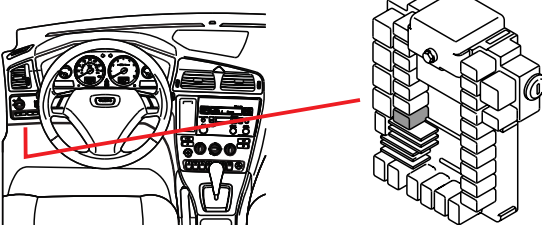













2/82

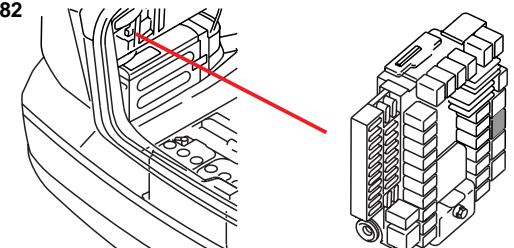

Komponentenbilder













2/83 - 2/119

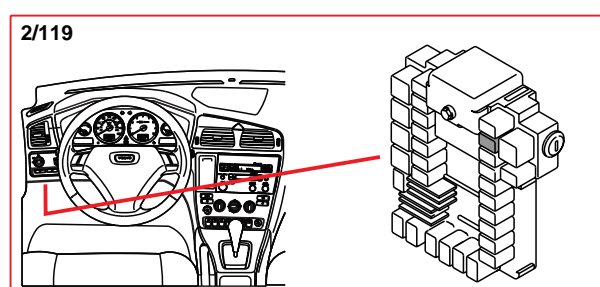
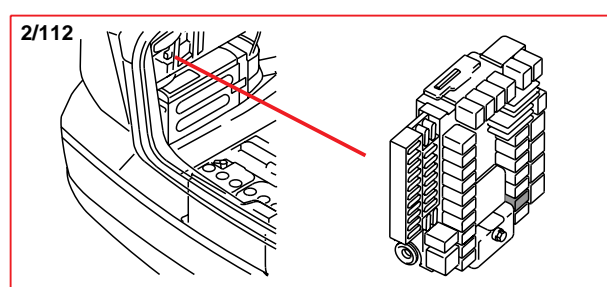
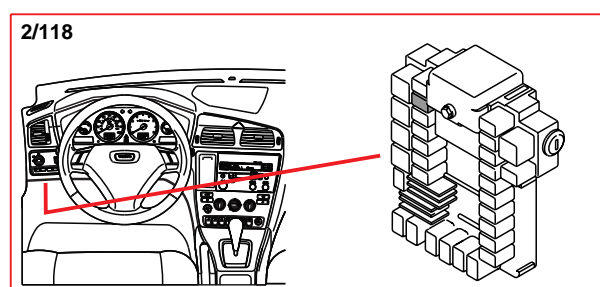
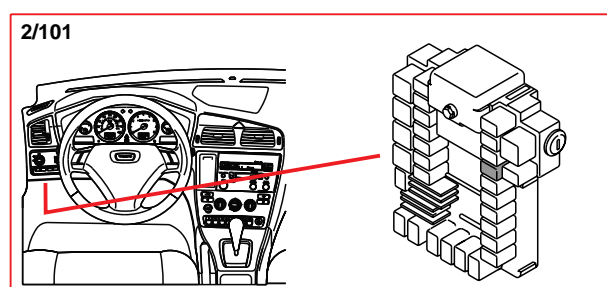
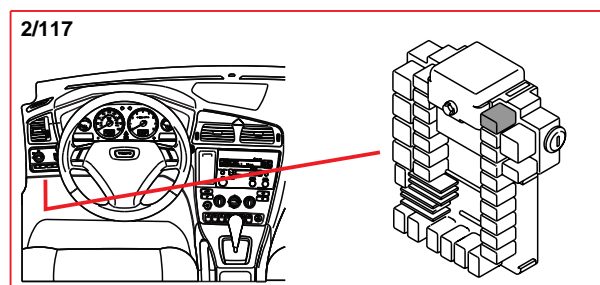
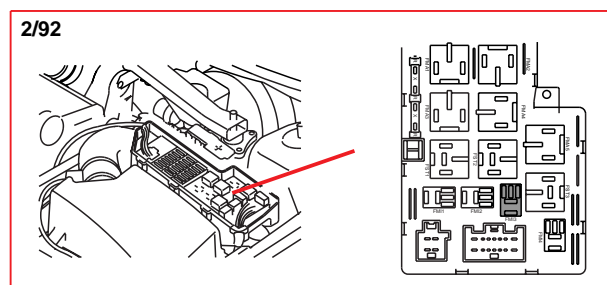
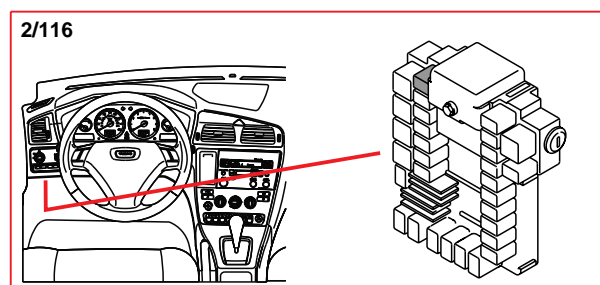
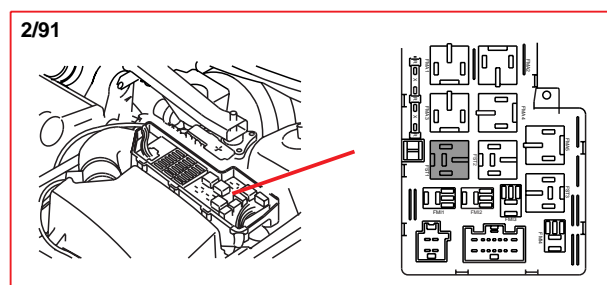
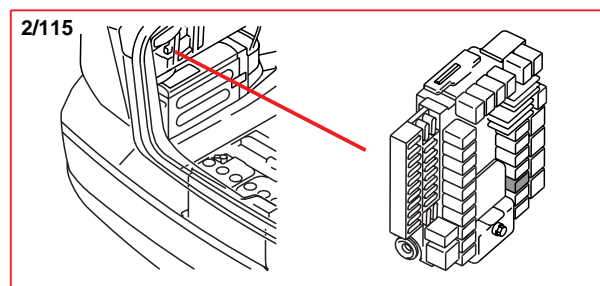
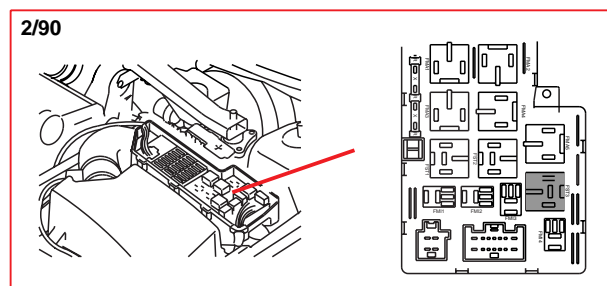
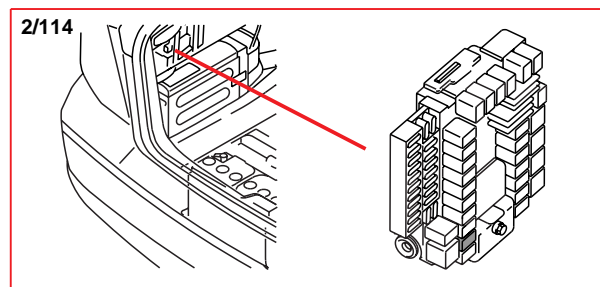
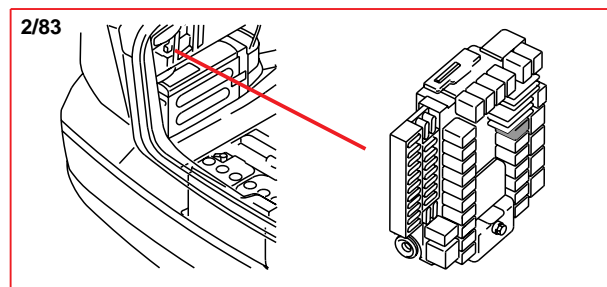


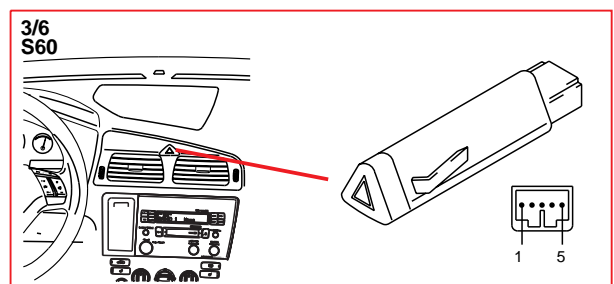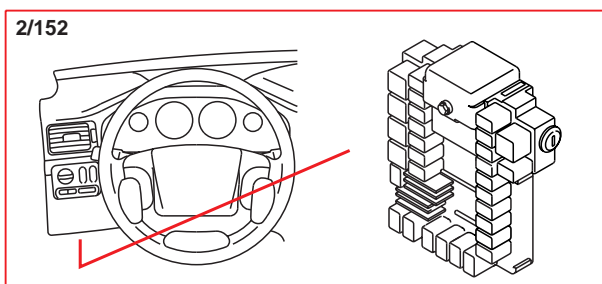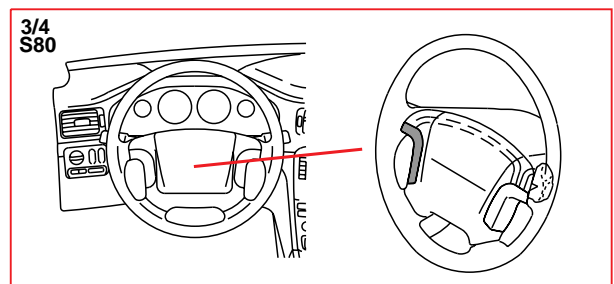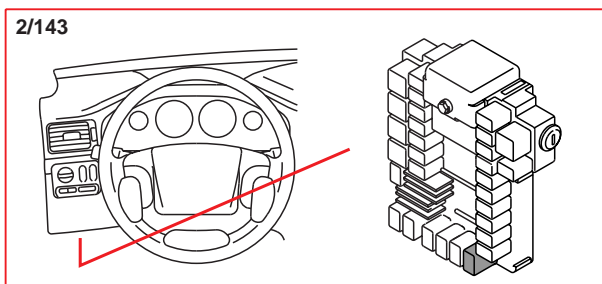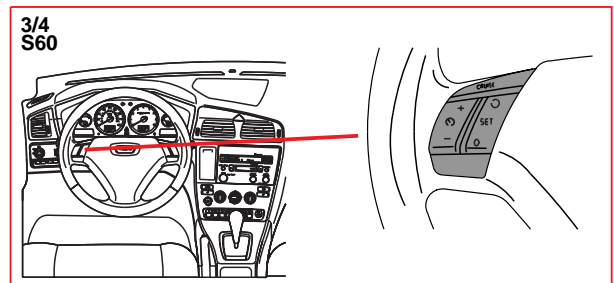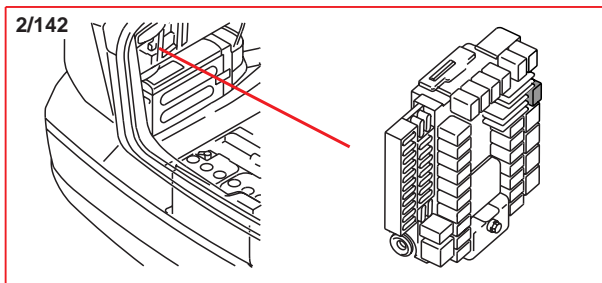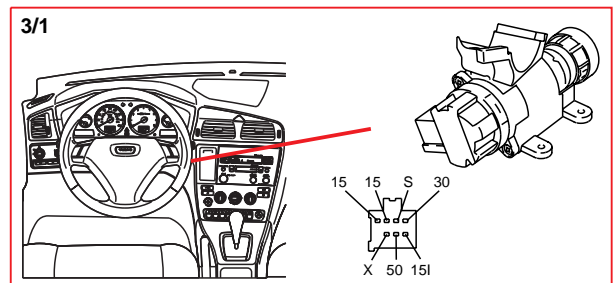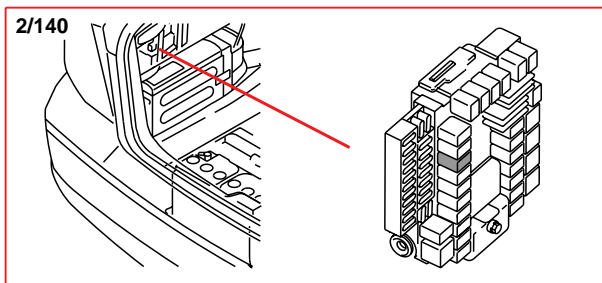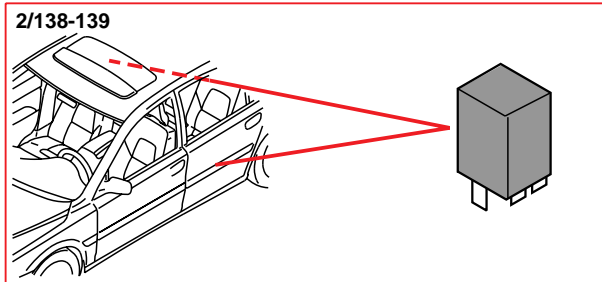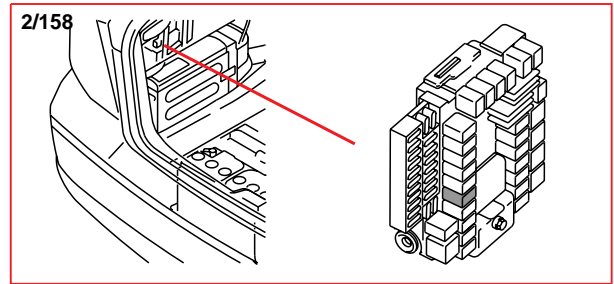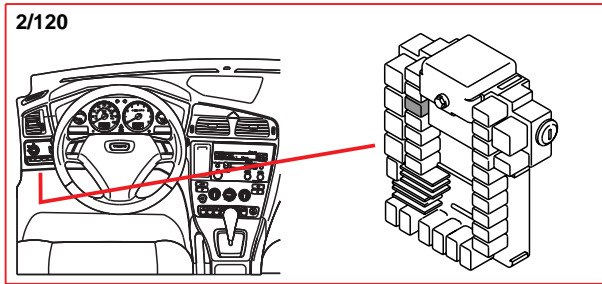

Komponentenbilder













3/6 - 3/53

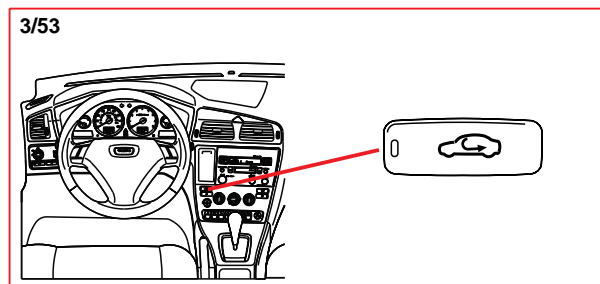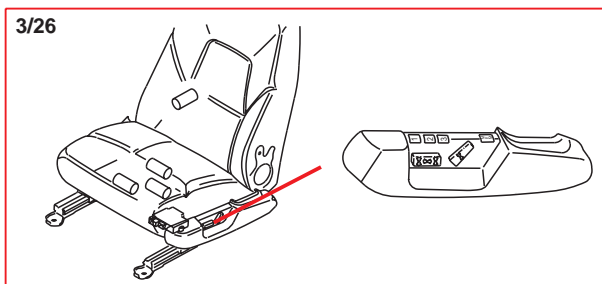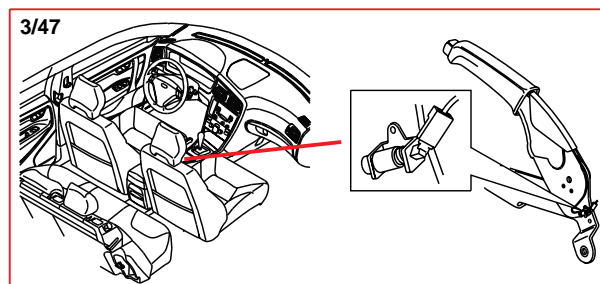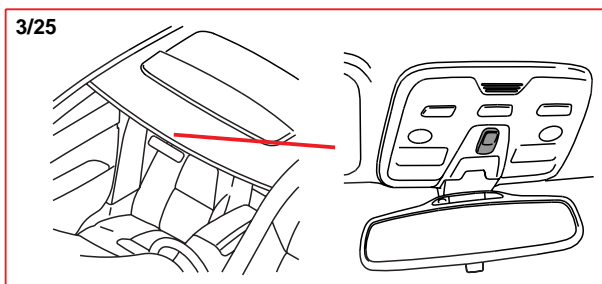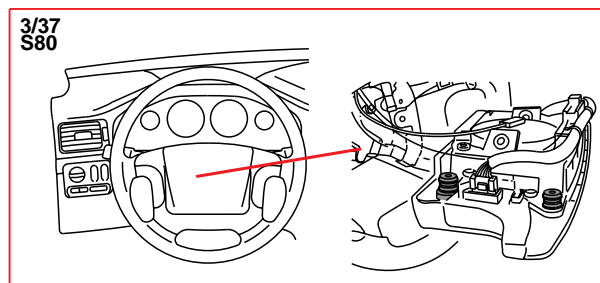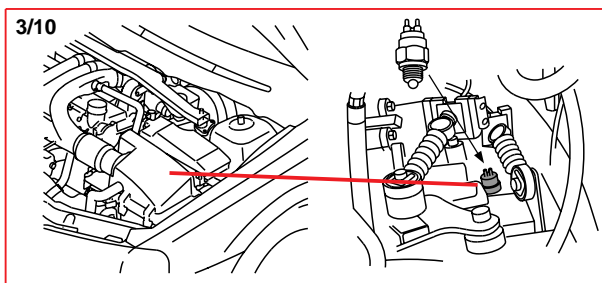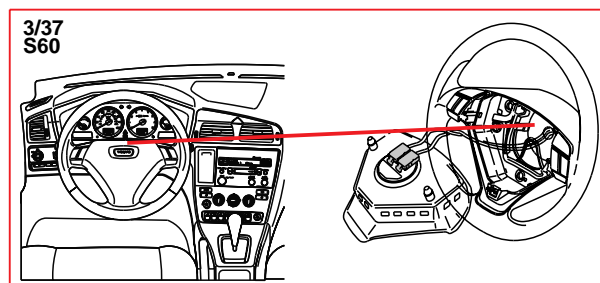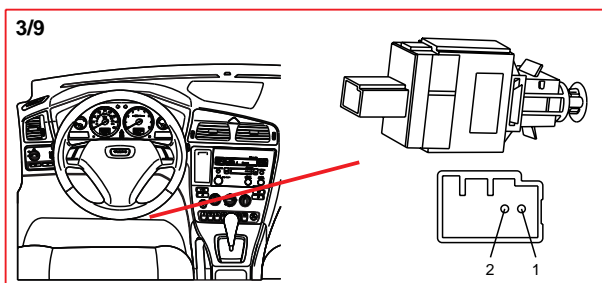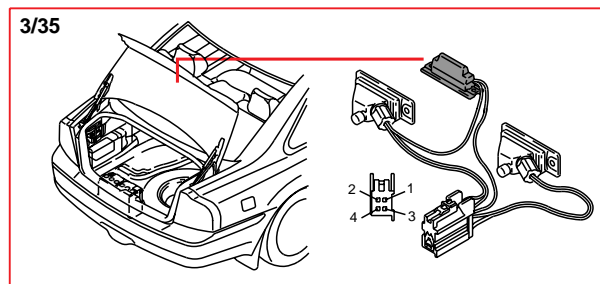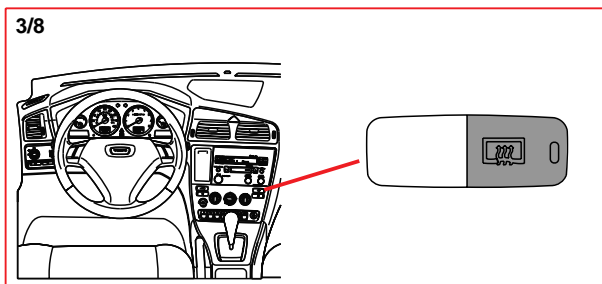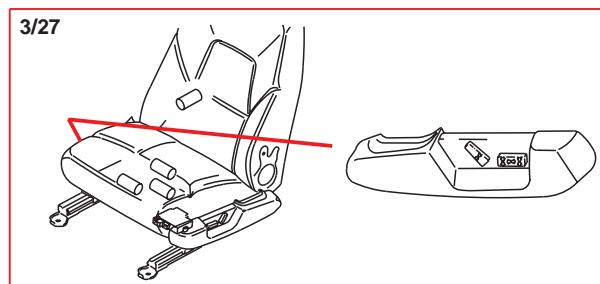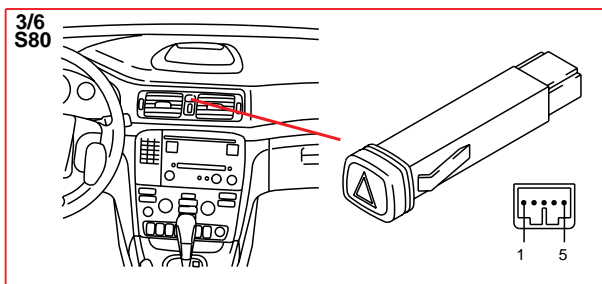

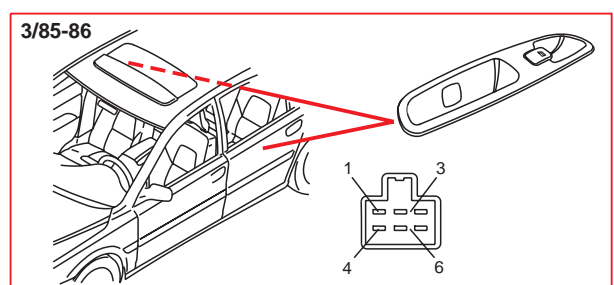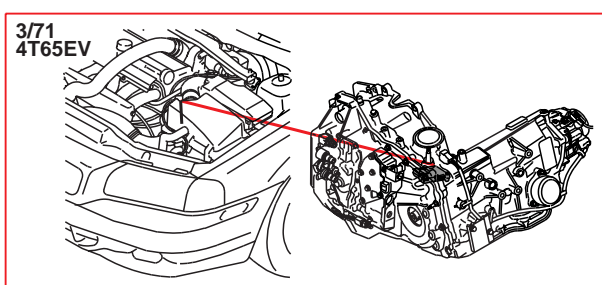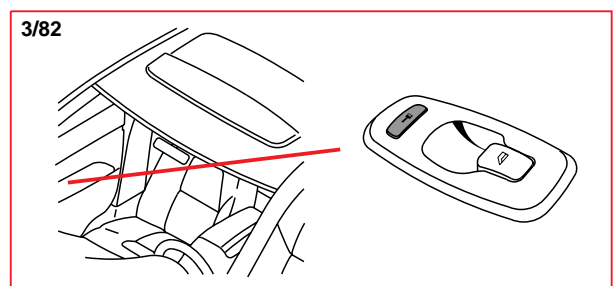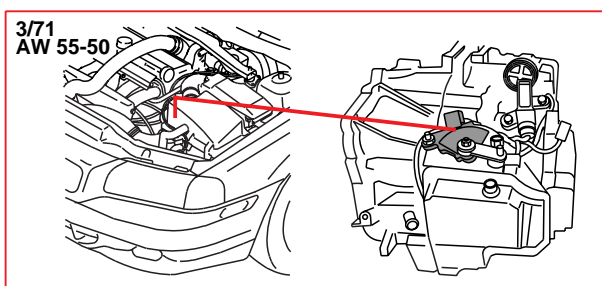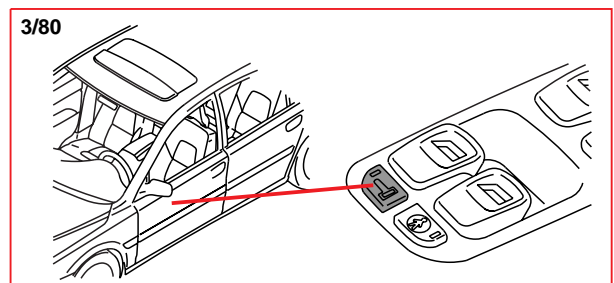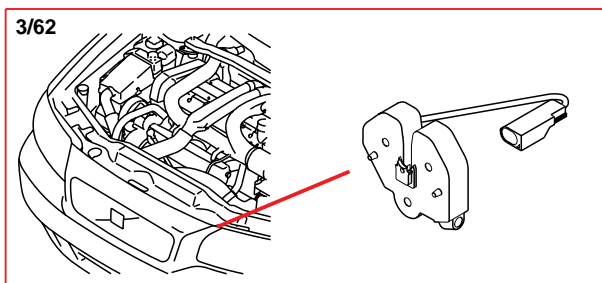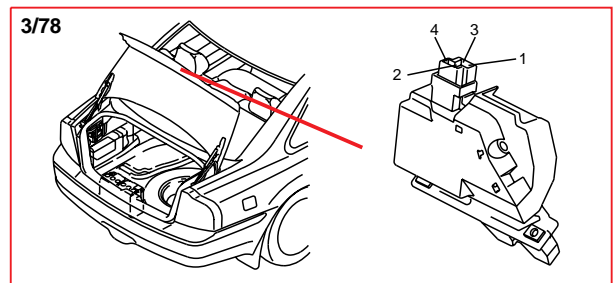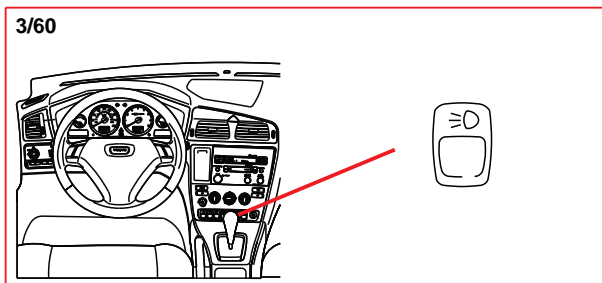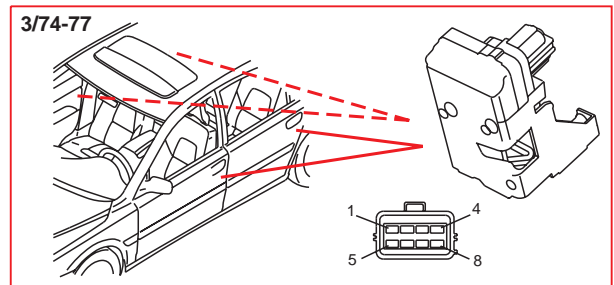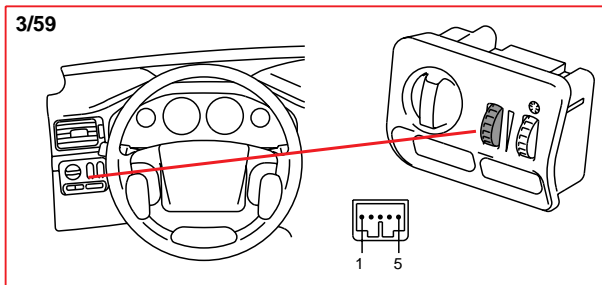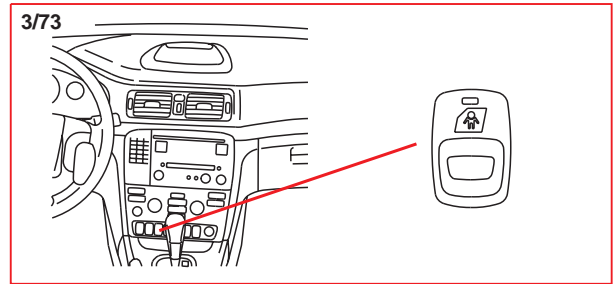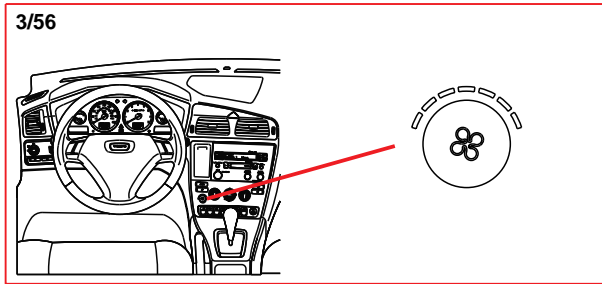


Komponentenbilder


3/91 - 3/122

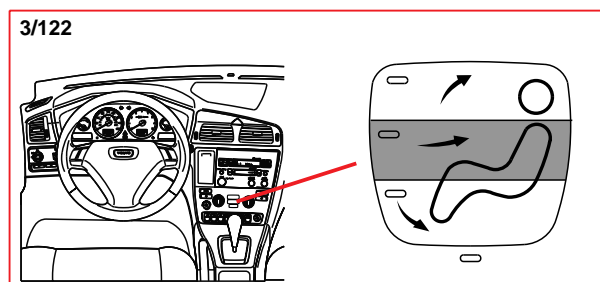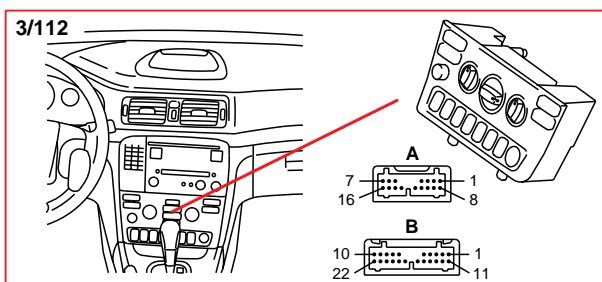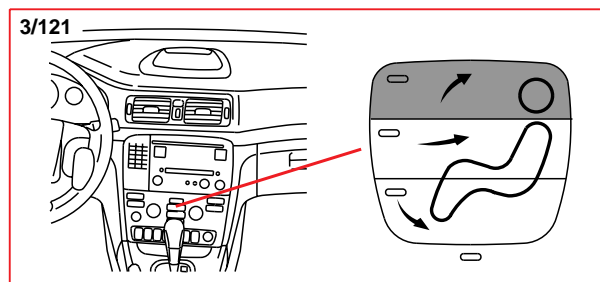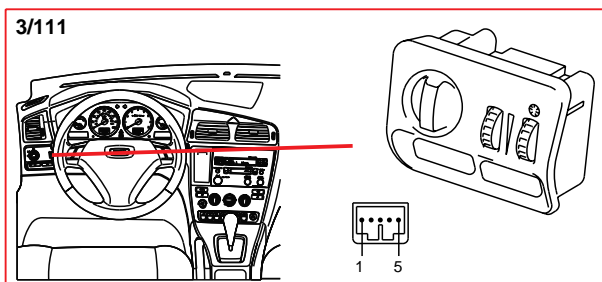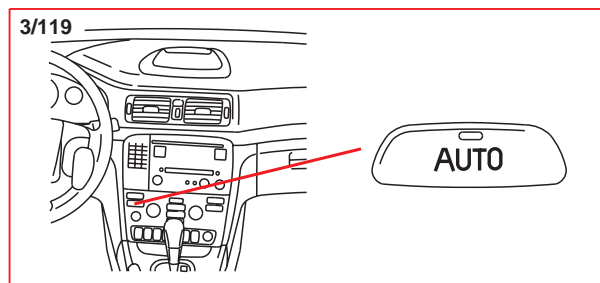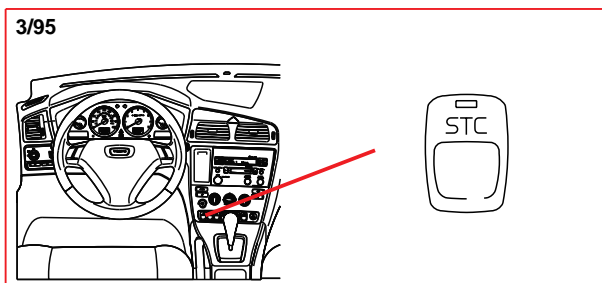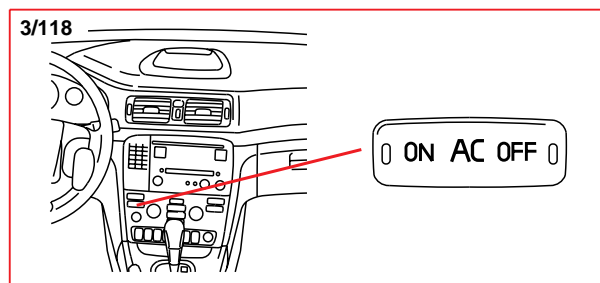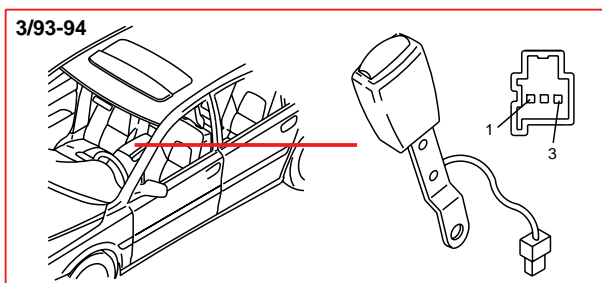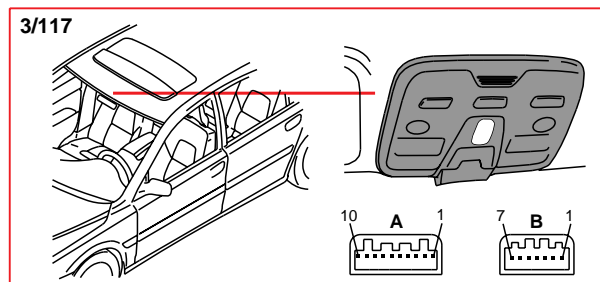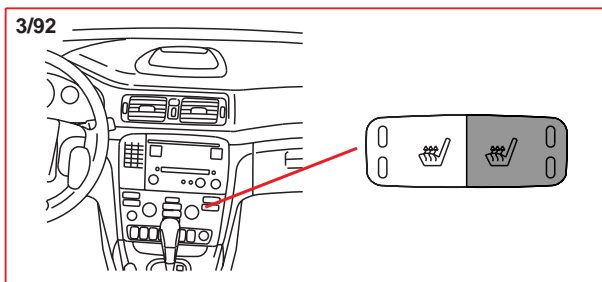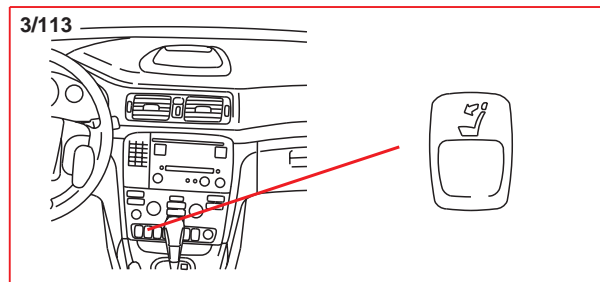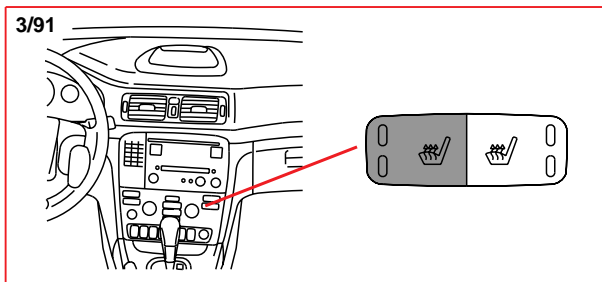


3/123

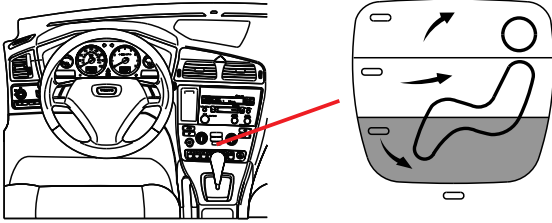


3/131
S80

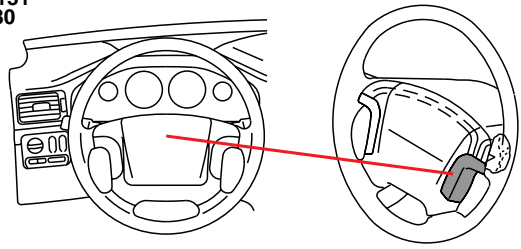


3/124-125

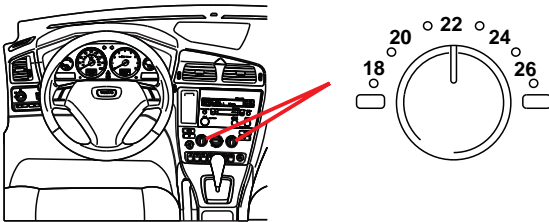


3/135
S60

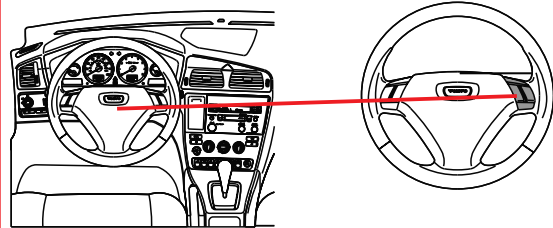


3/126

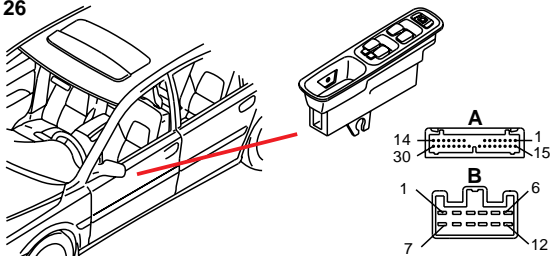


3/135
S80

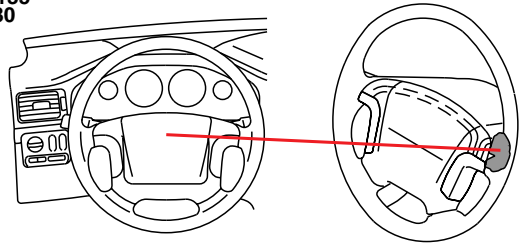


3/127

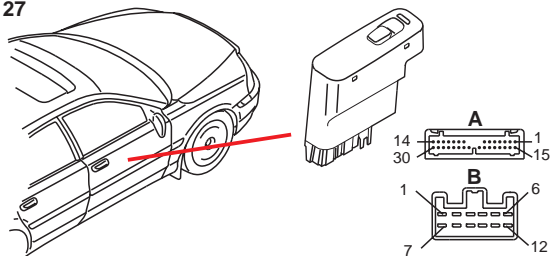


3/155

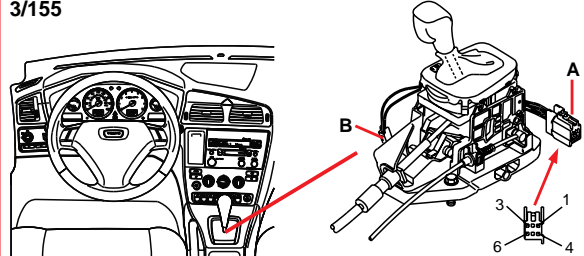


3/130

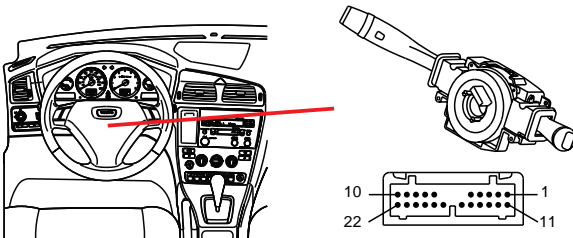


3/156

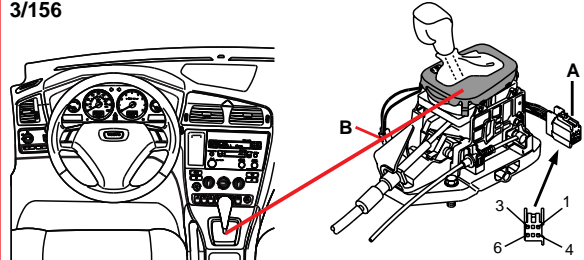

3/131
S60

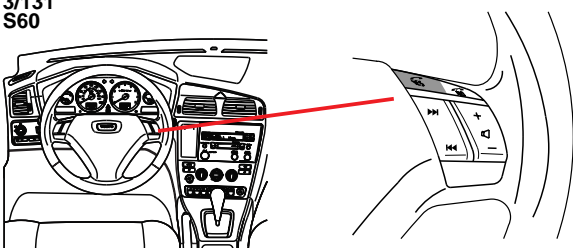


3/171

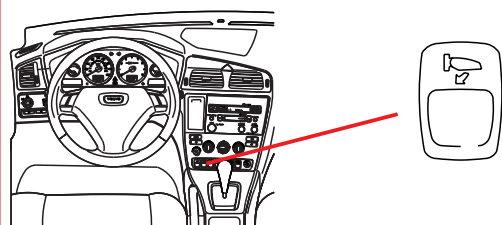


Komponentbilder

3/173 - 4/46


3/173

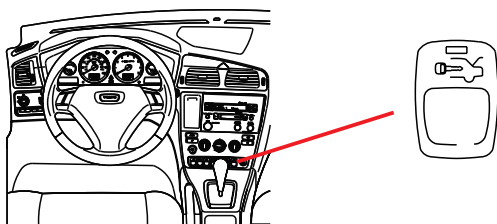


4/9

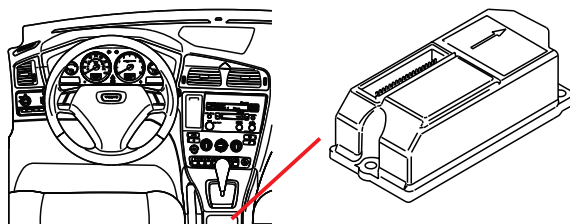


3/174

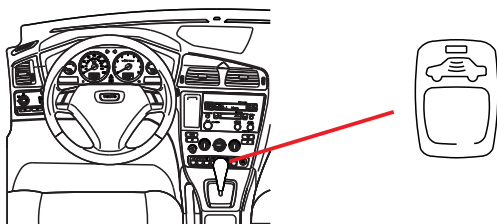


4/16

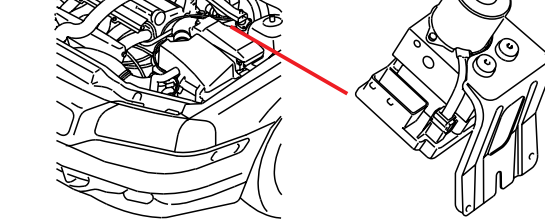


3/183

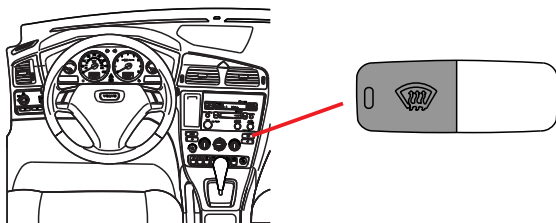


4/28

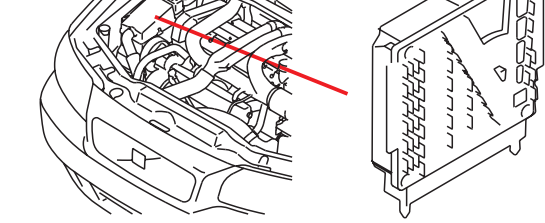


3/184

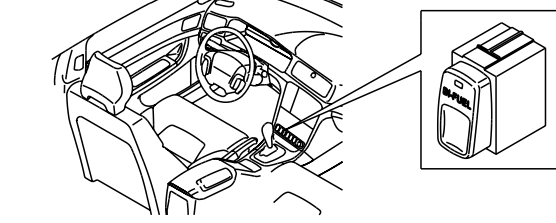


4/31

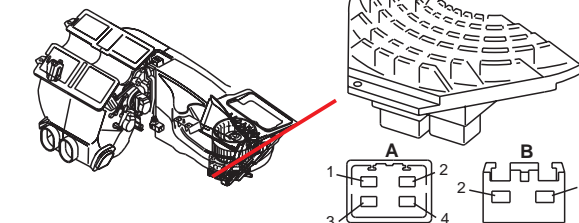


4/33











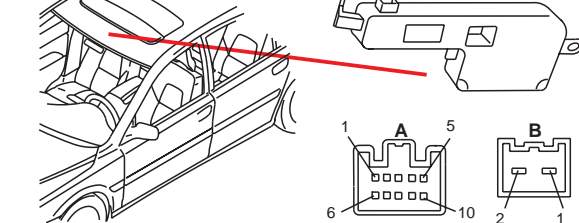


4/7

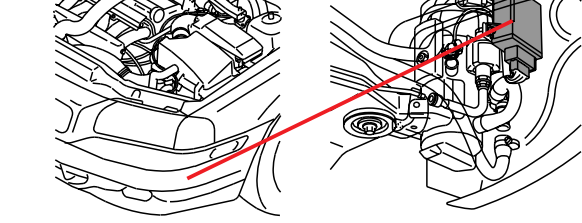












4/46












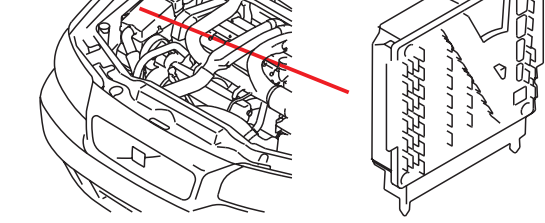


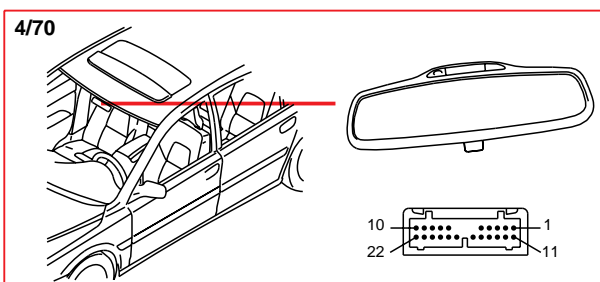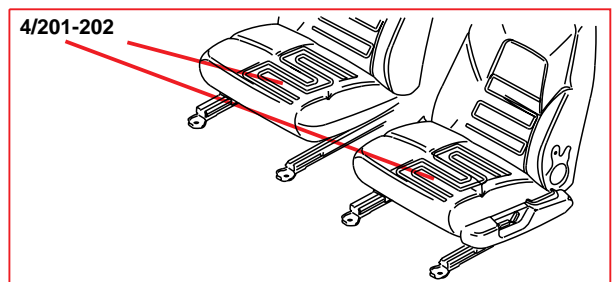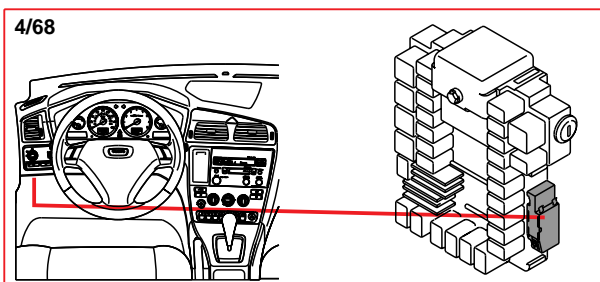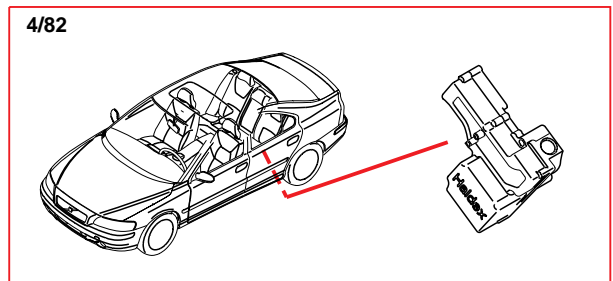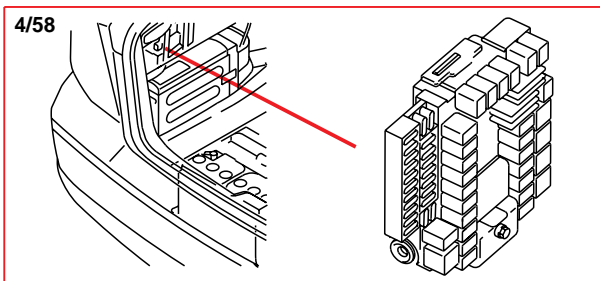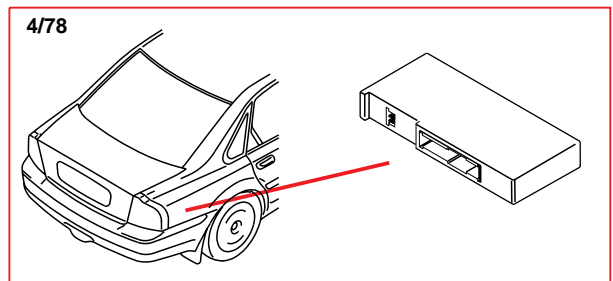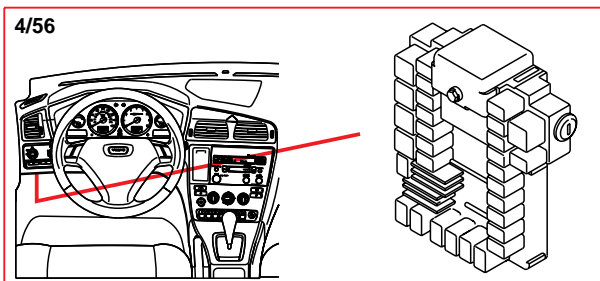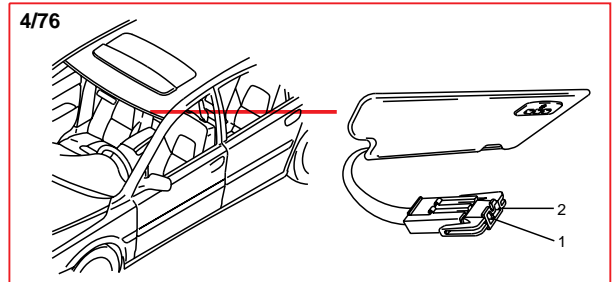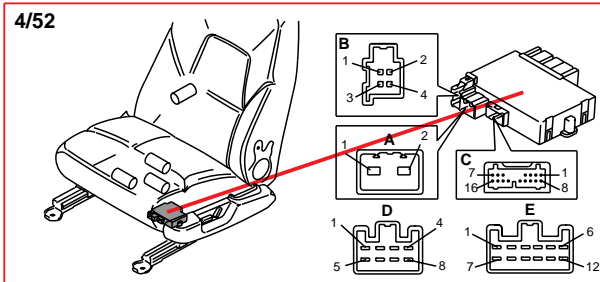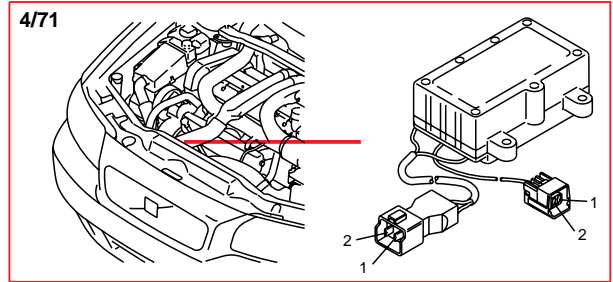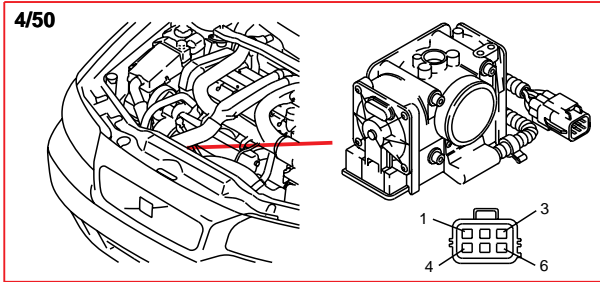

Komponentenbilder













5/1 - 6/25

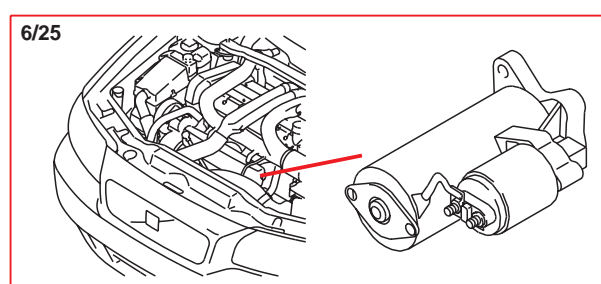
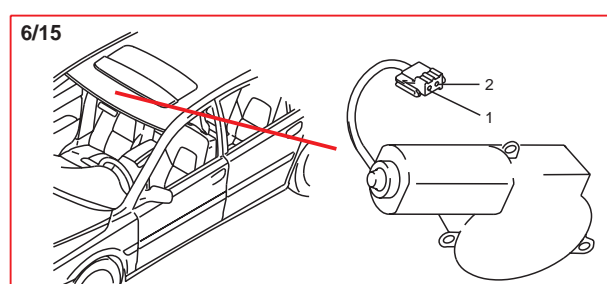
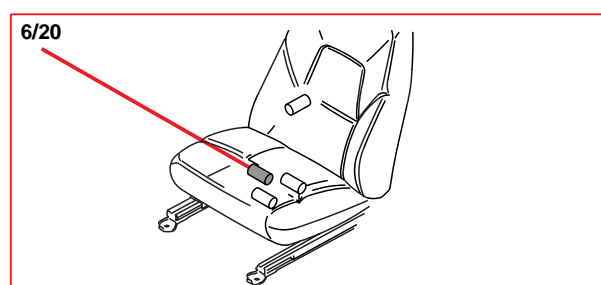
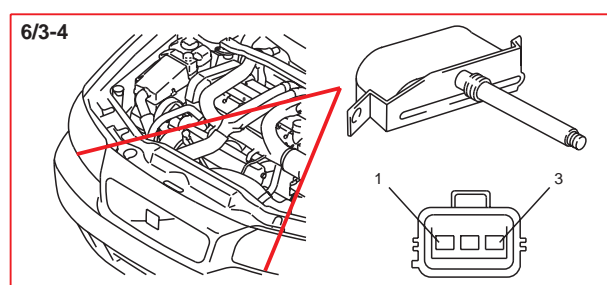
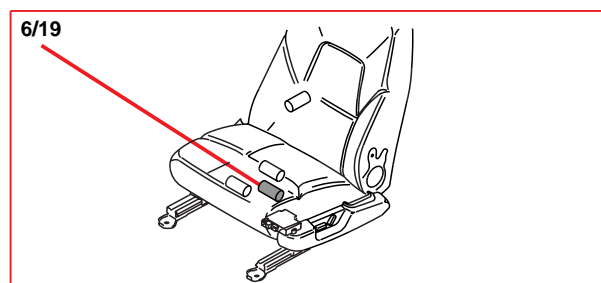
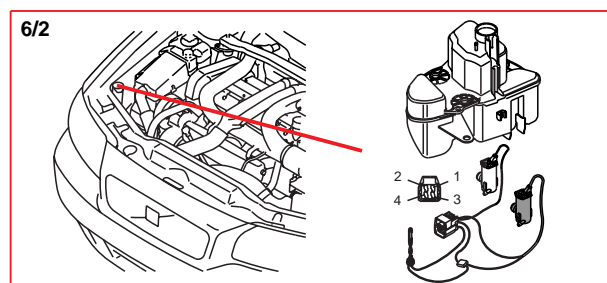
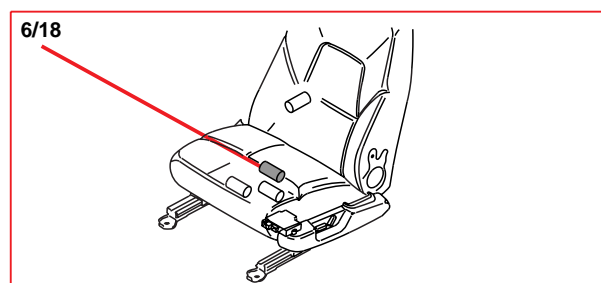
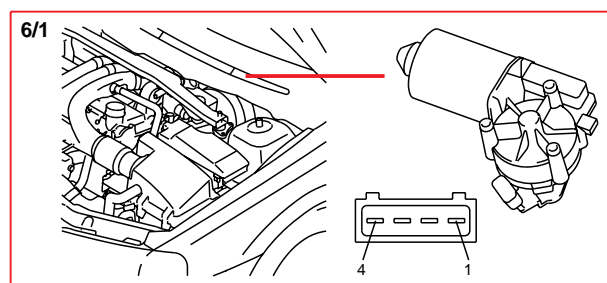
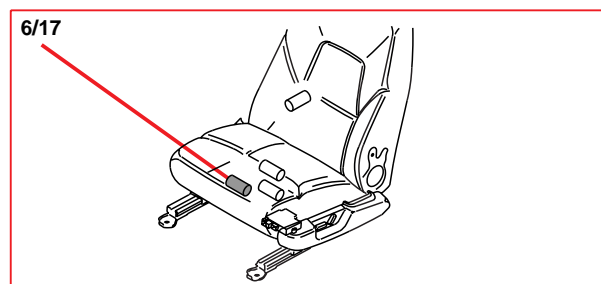
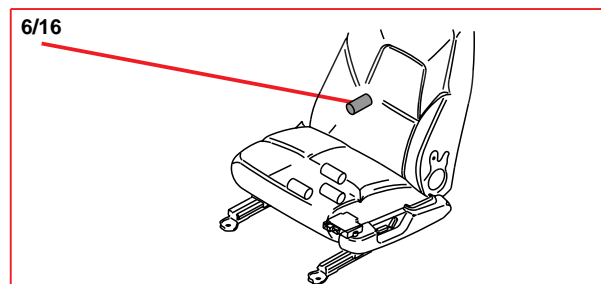
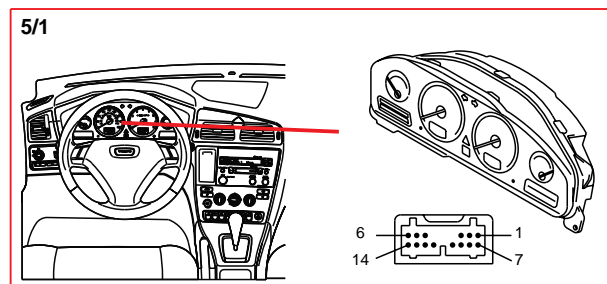


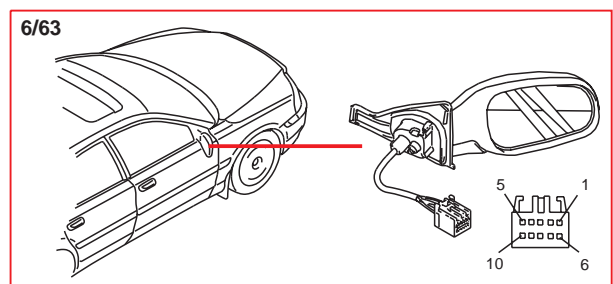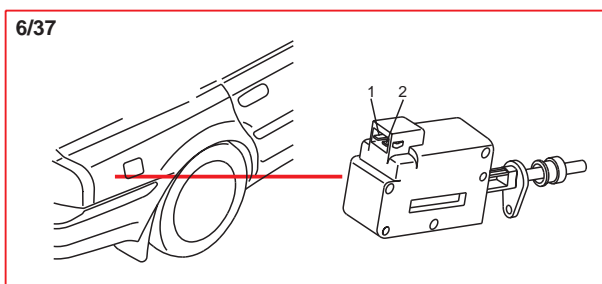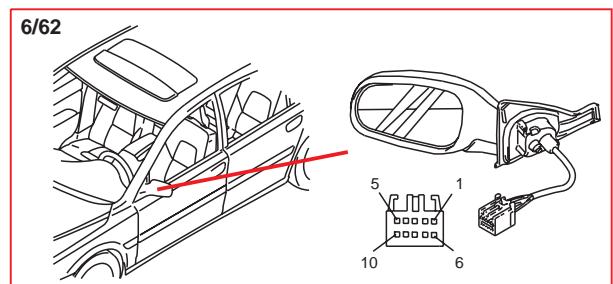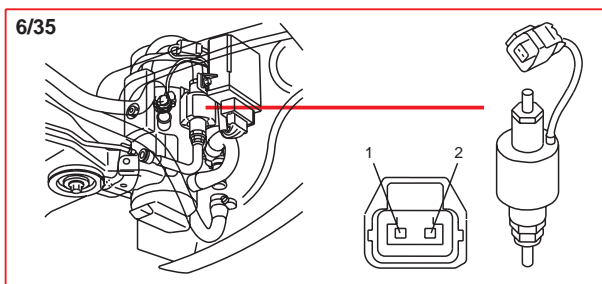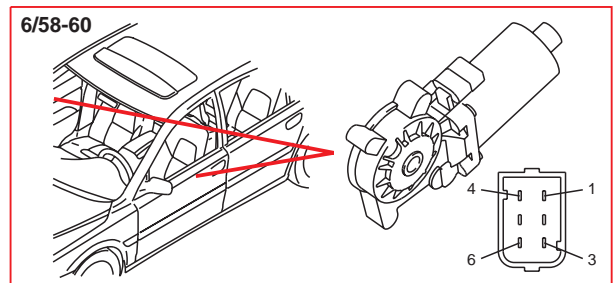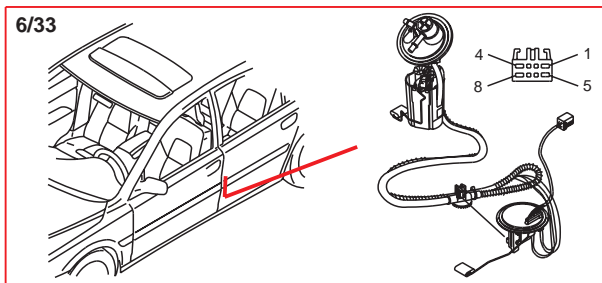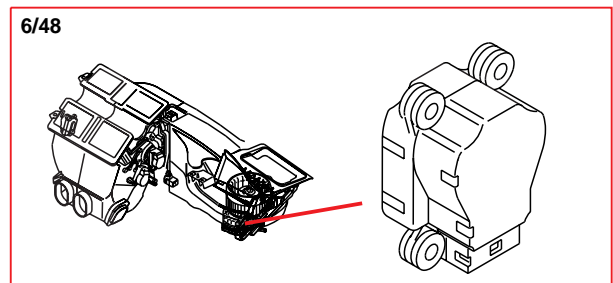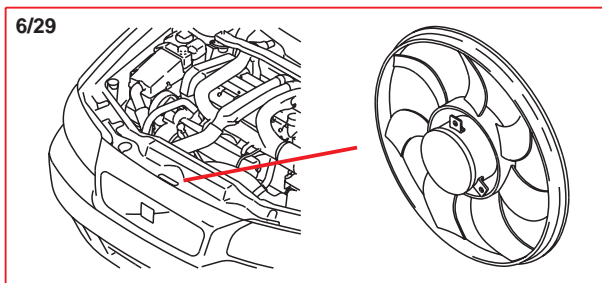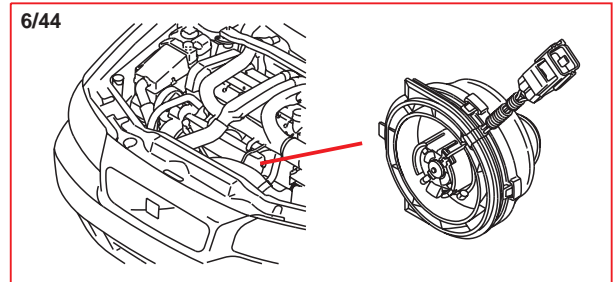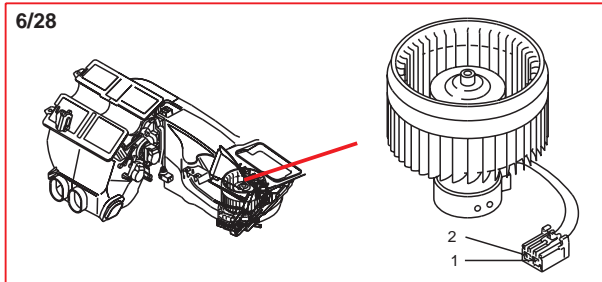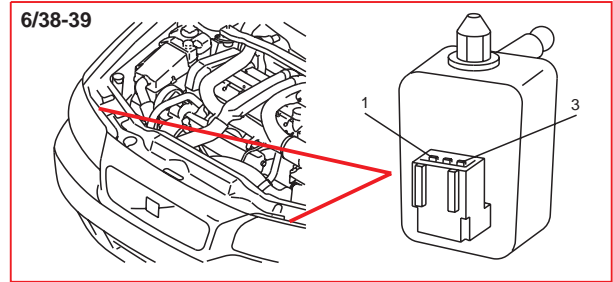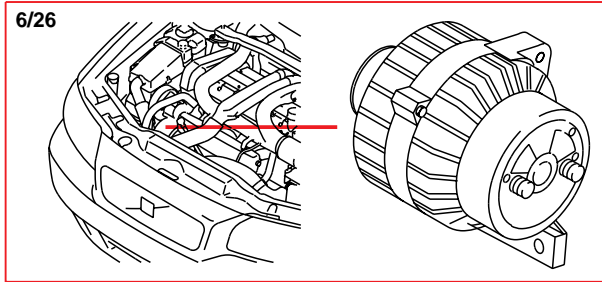













Komponentbilder













6/64 - 6/103

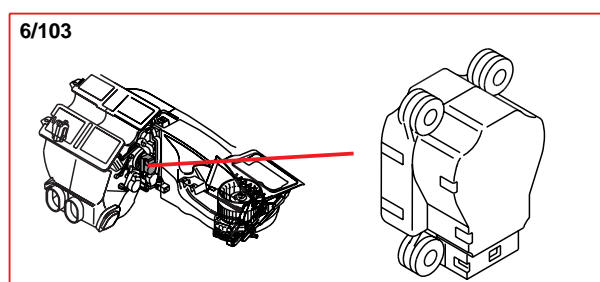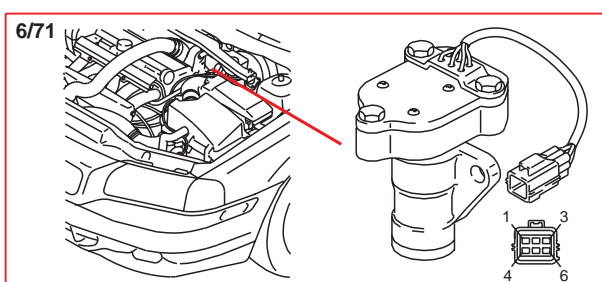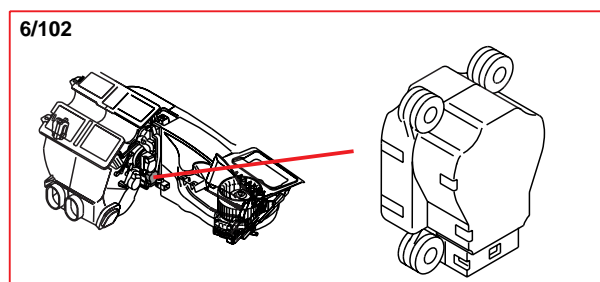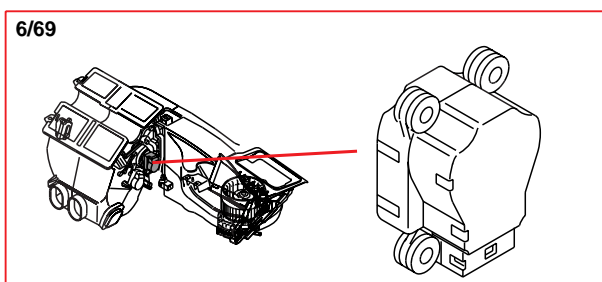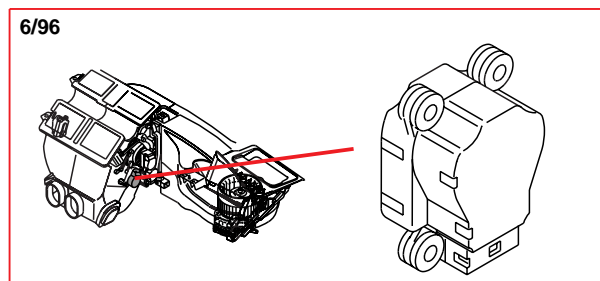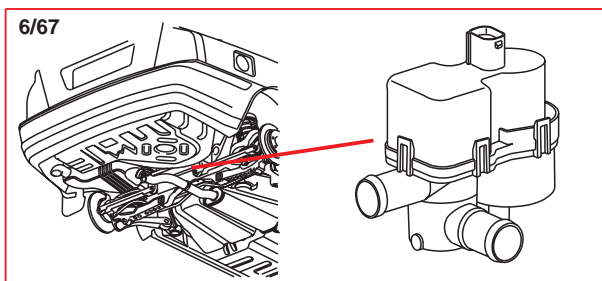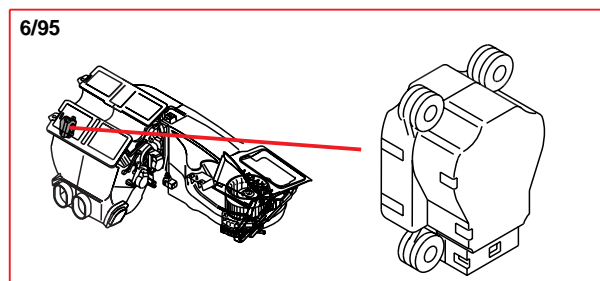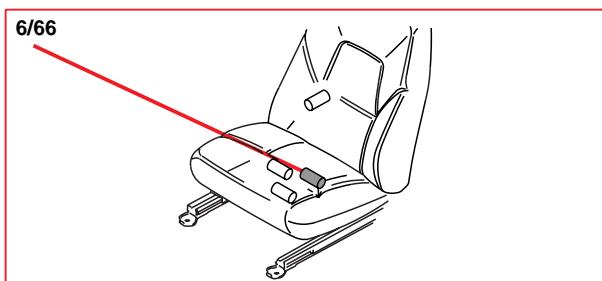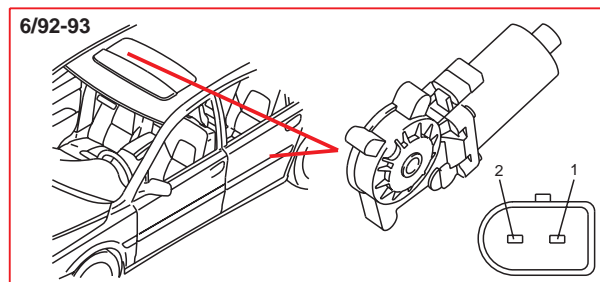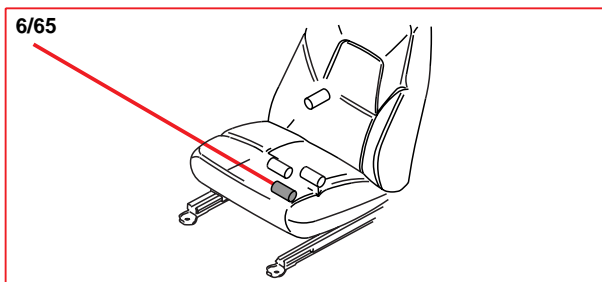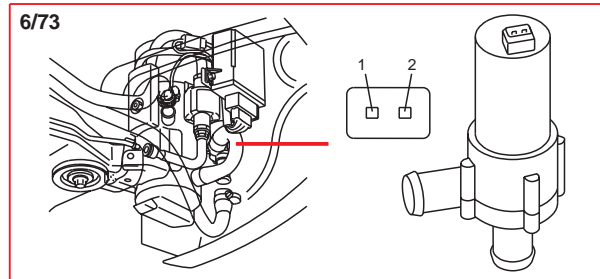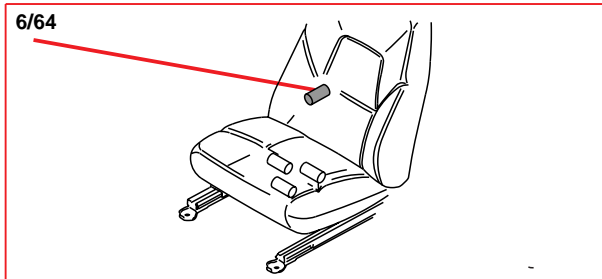

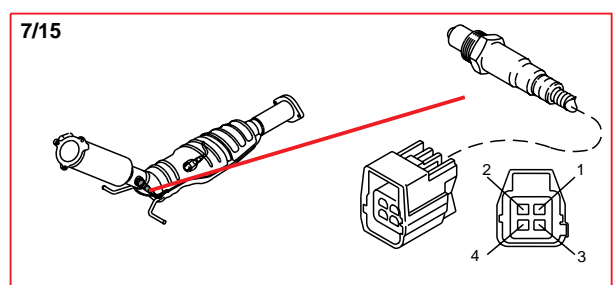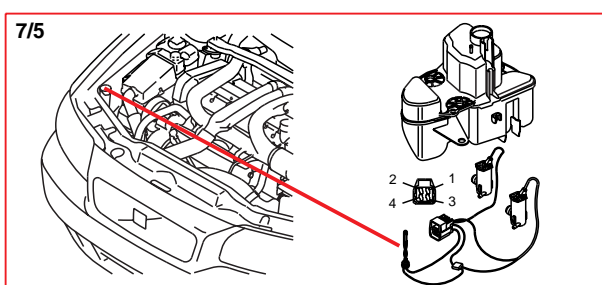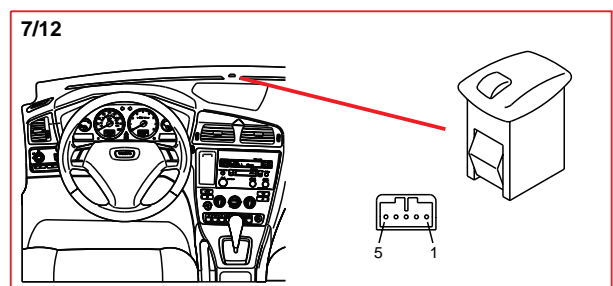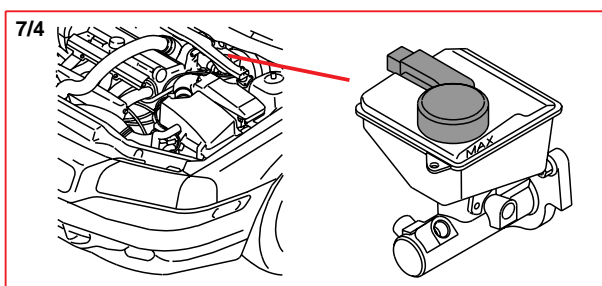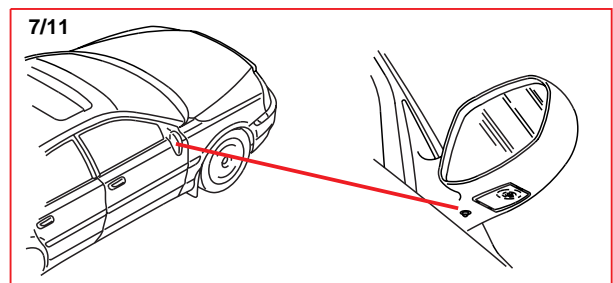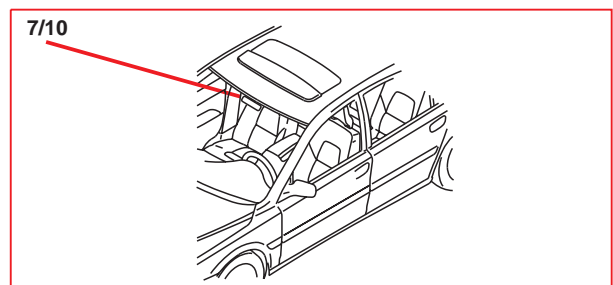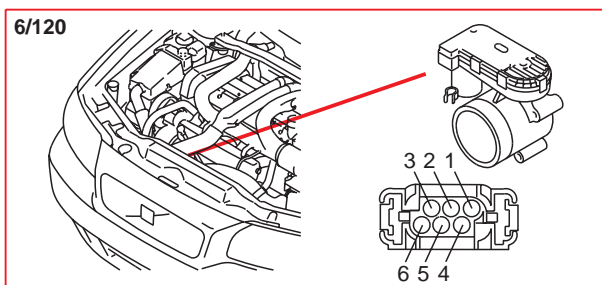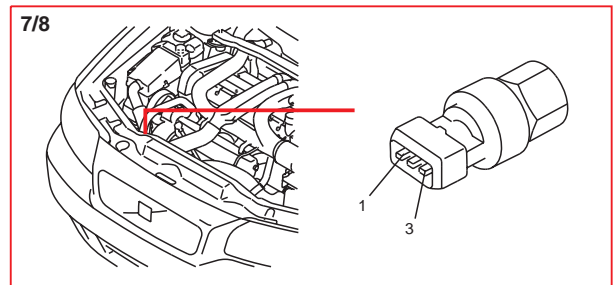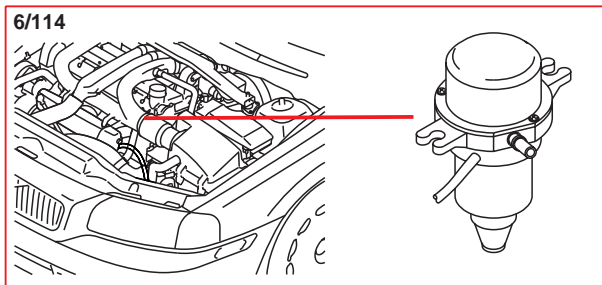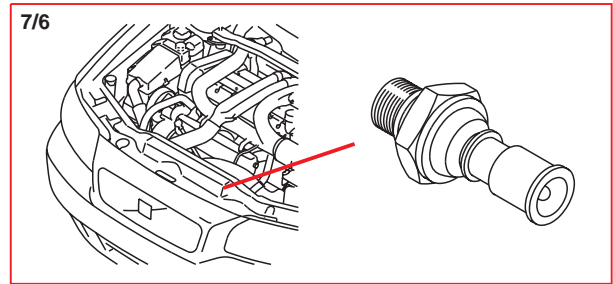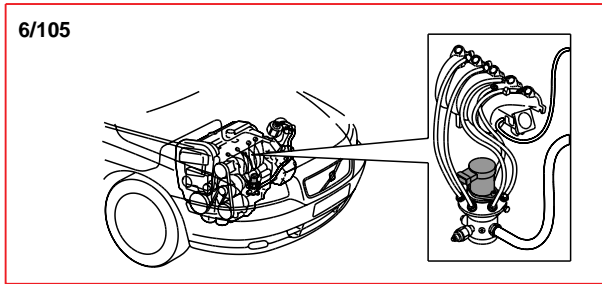


Komponentbilder 7/16 - 7/74

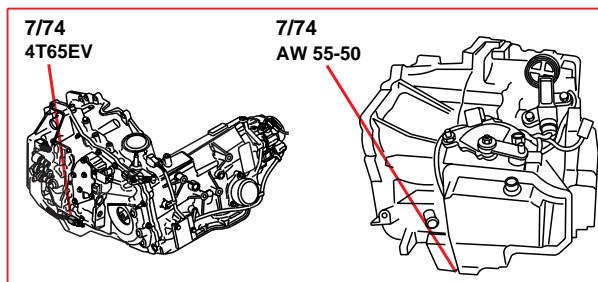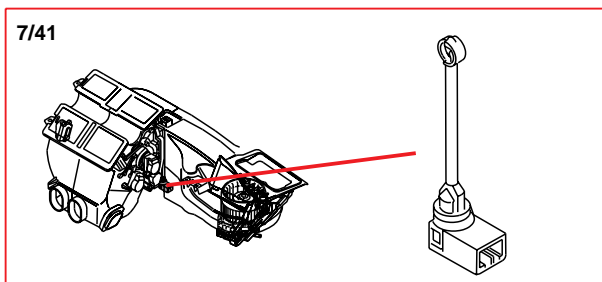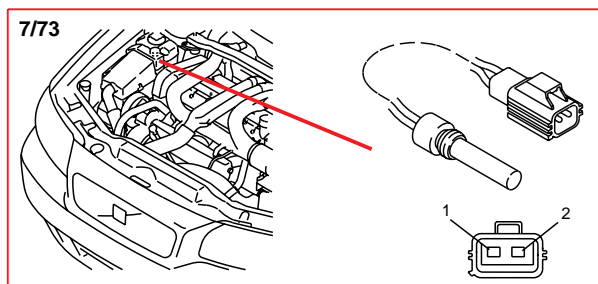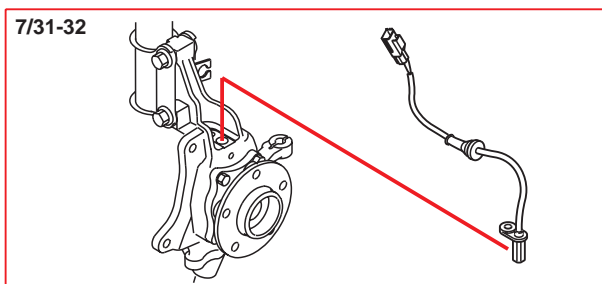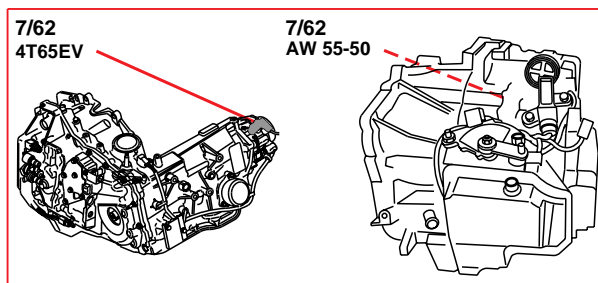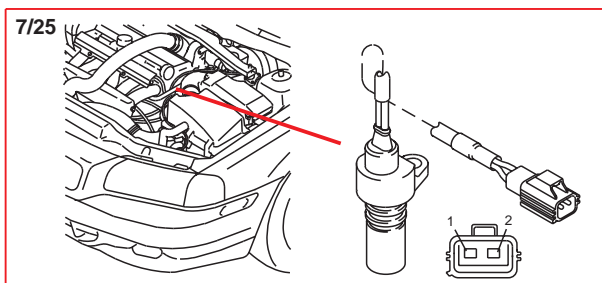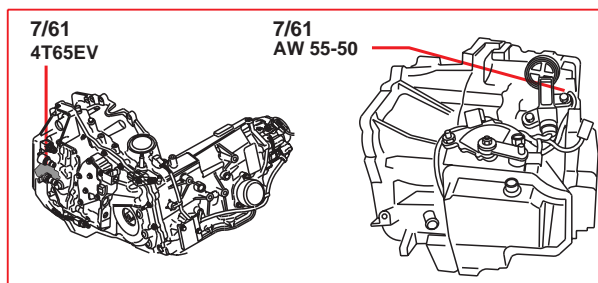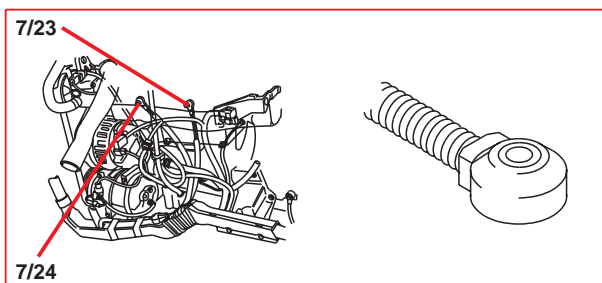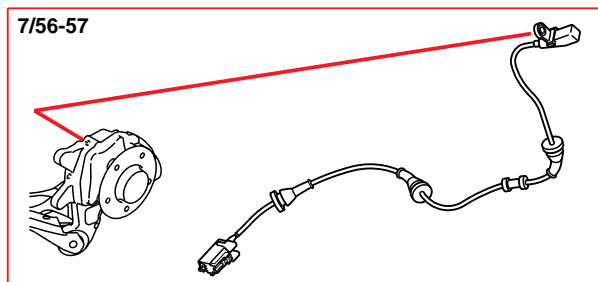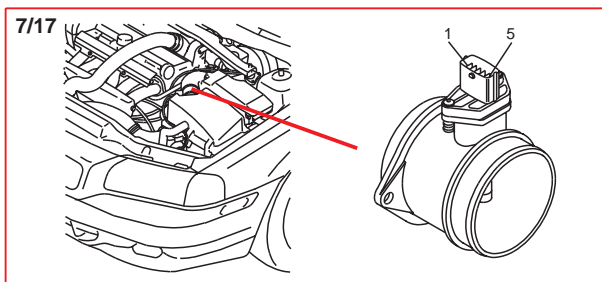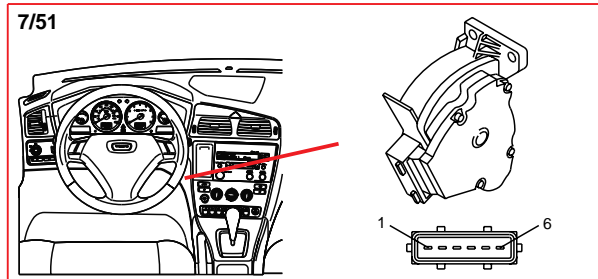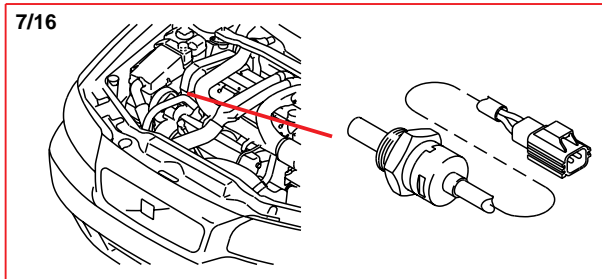

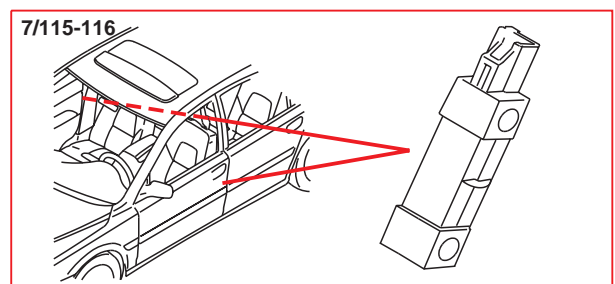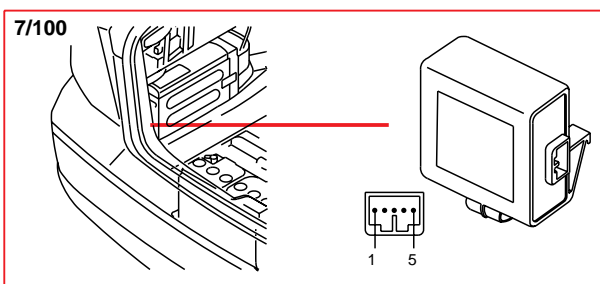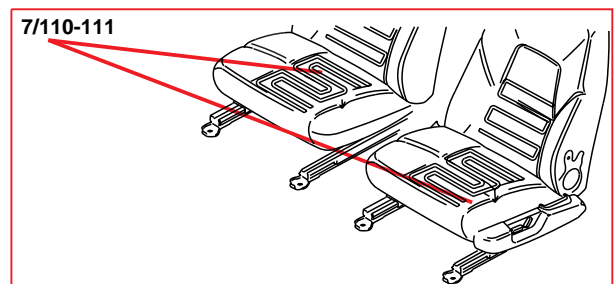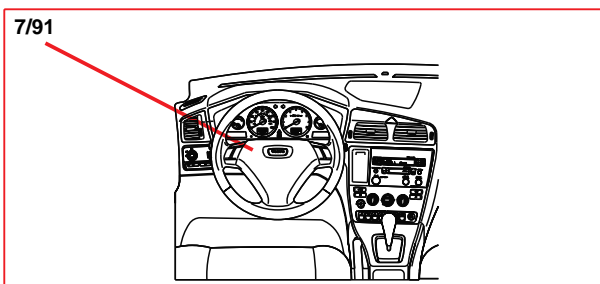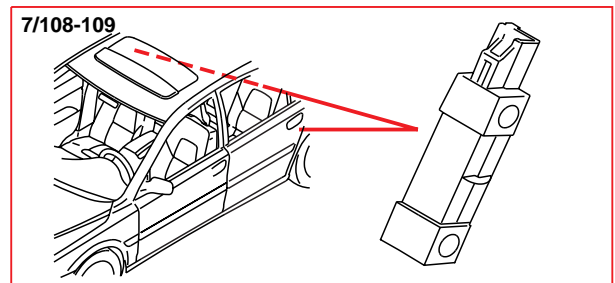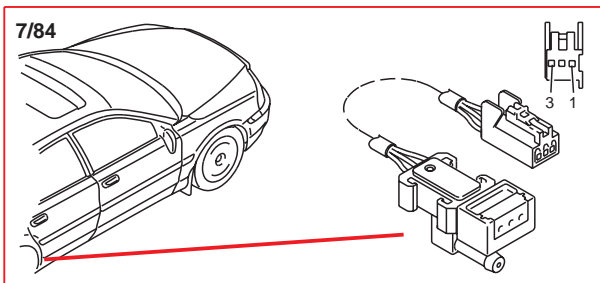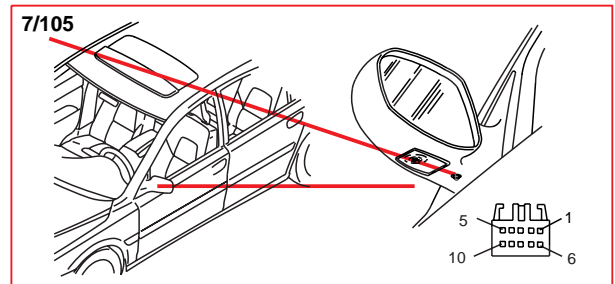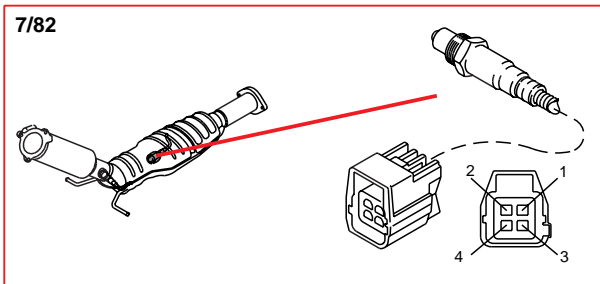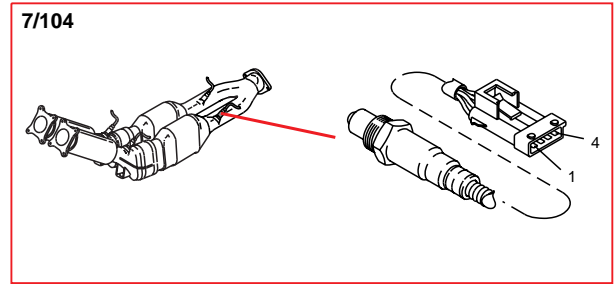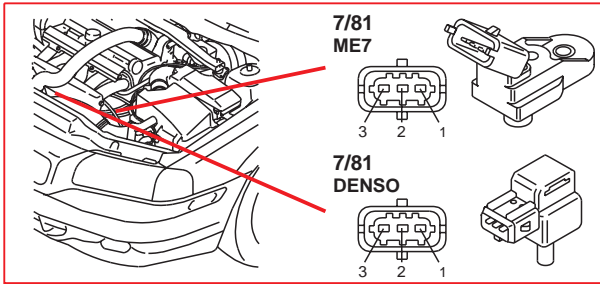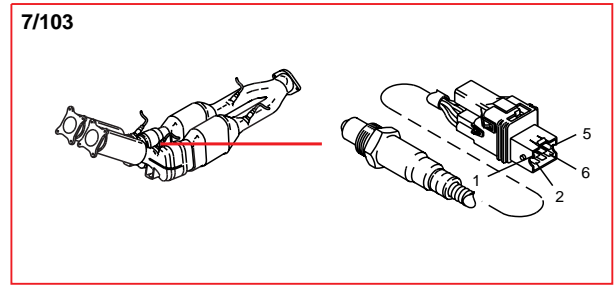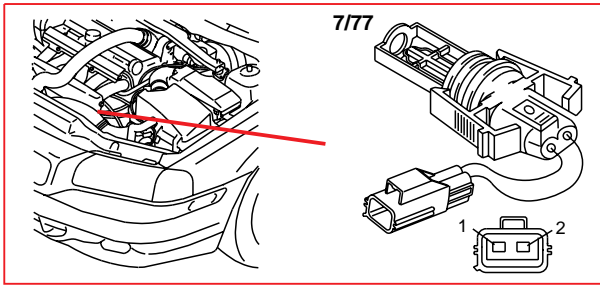


Komponentbilder 7/120 - 7/159


7/120

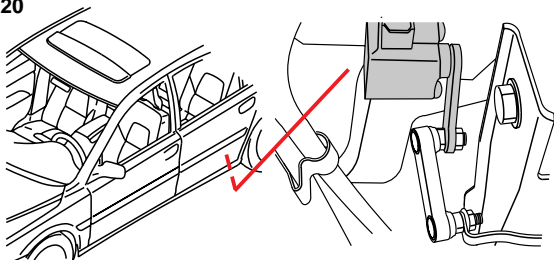


7/139

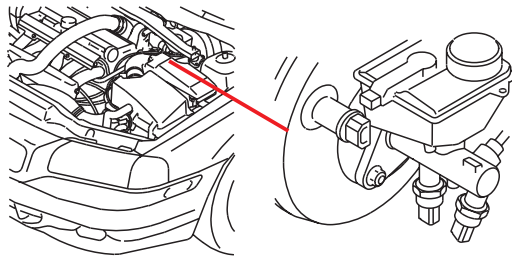


7/122

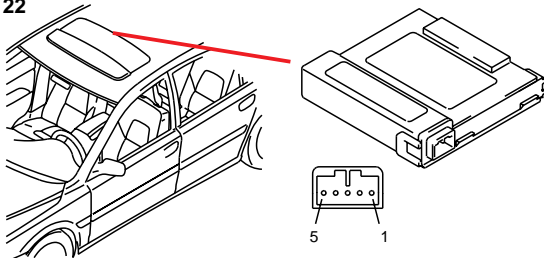


7/143

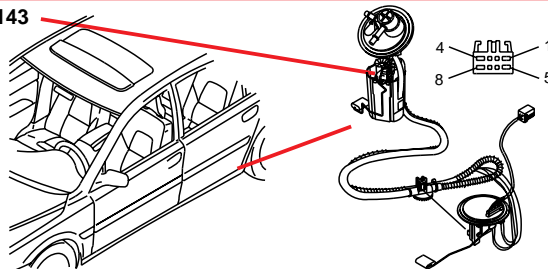


7/123

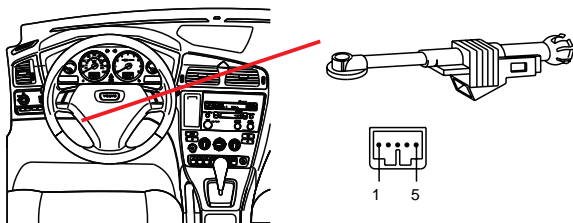


7/149

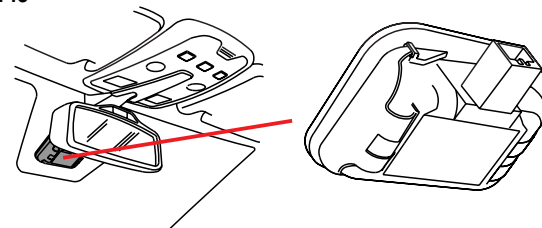


7/124

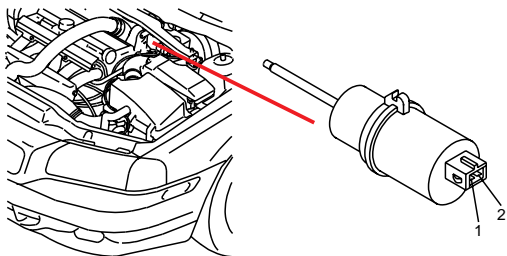


7/153

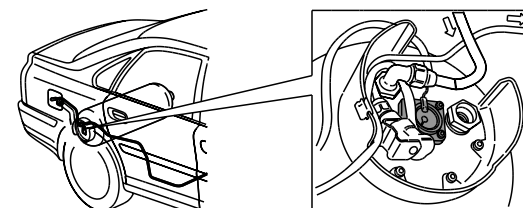


7/129

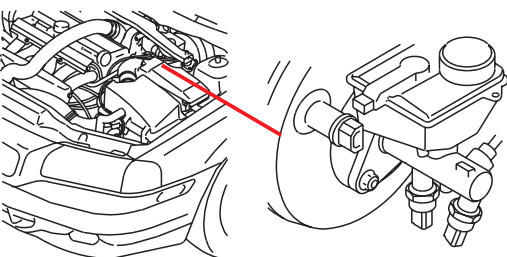


7/156











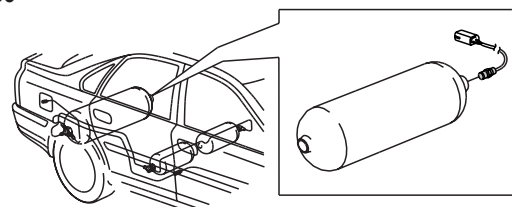


7/130

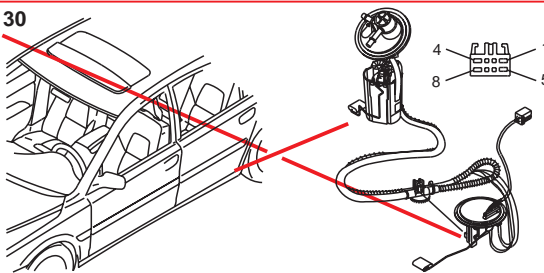













7/159












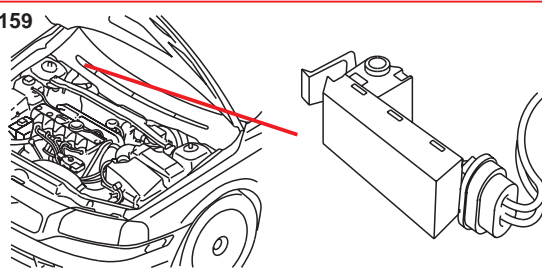


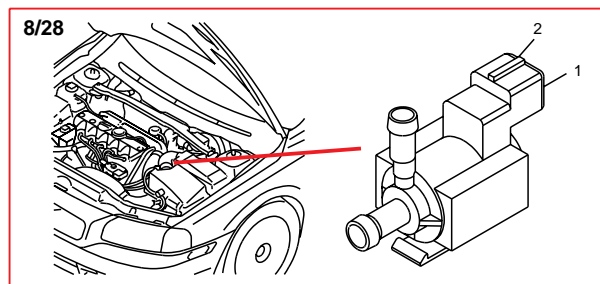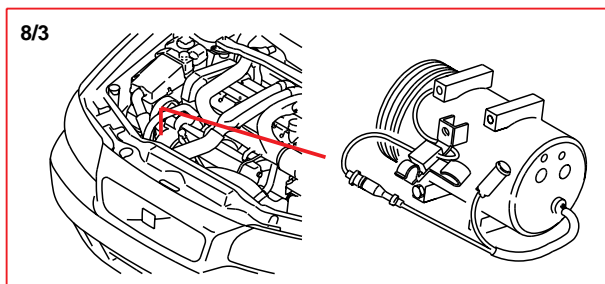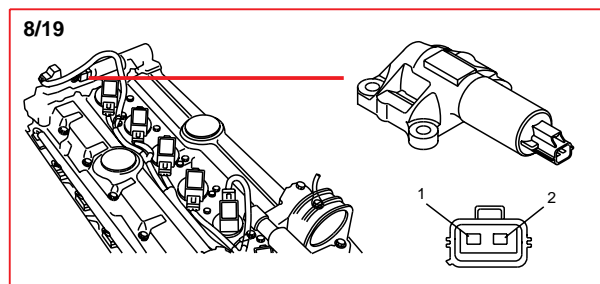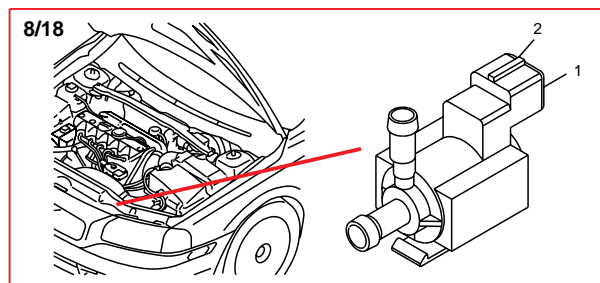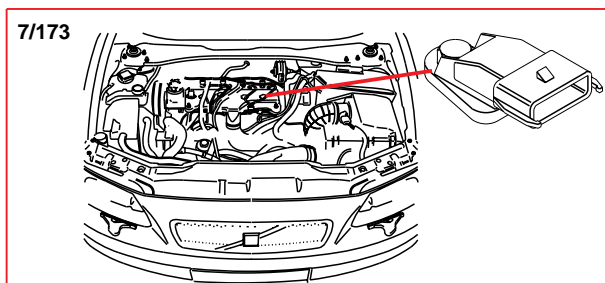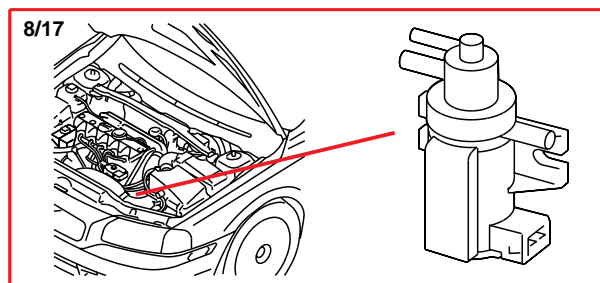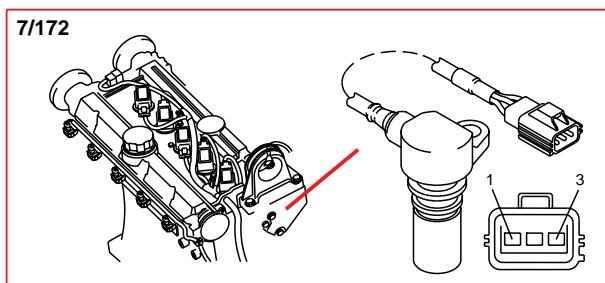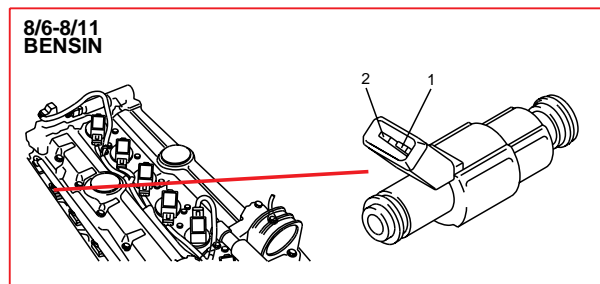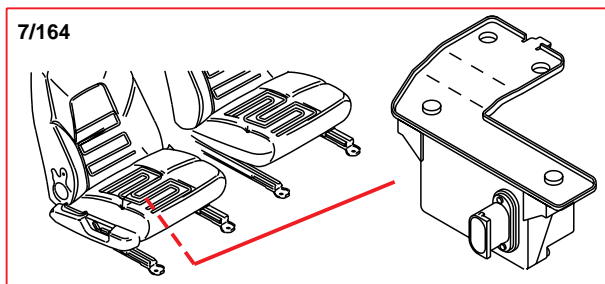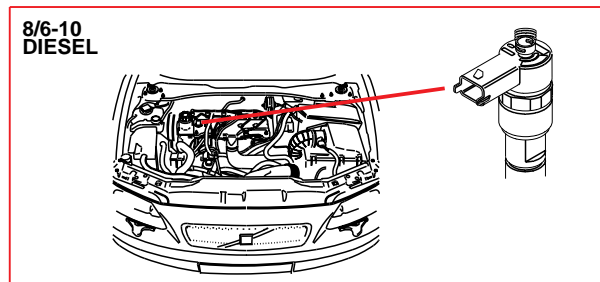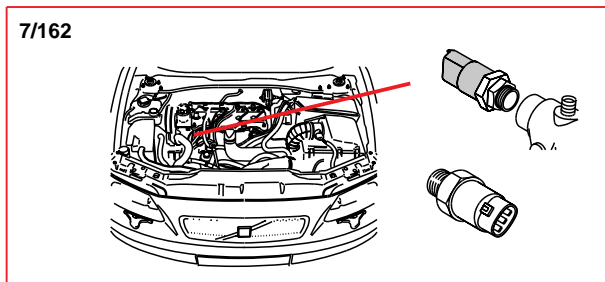

Komponentbilder

8/30 - 8/46

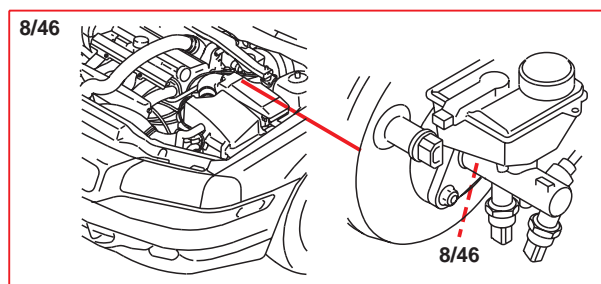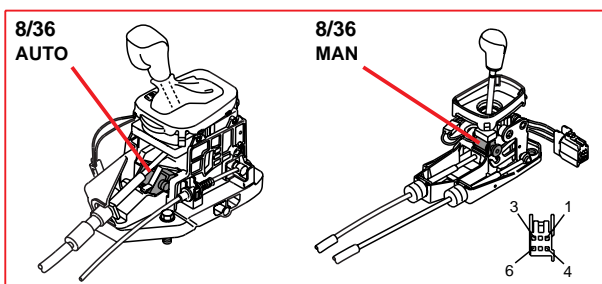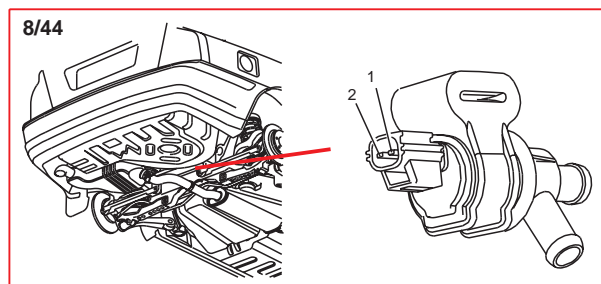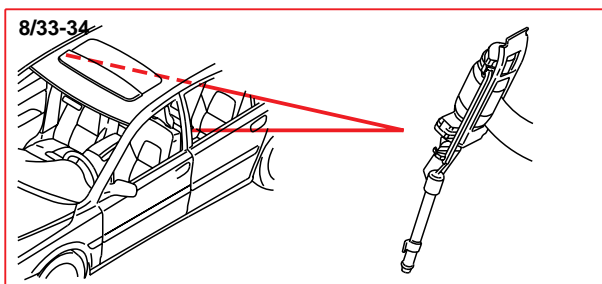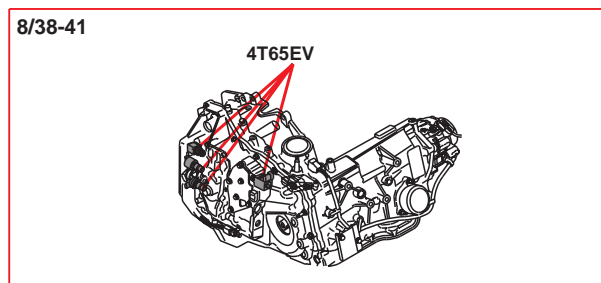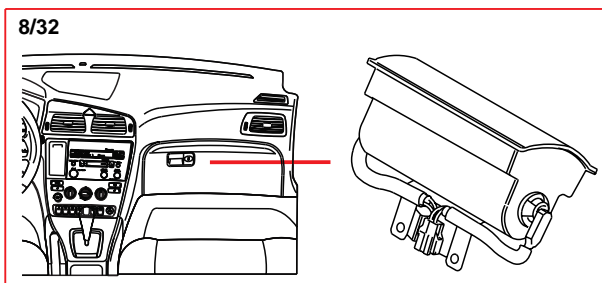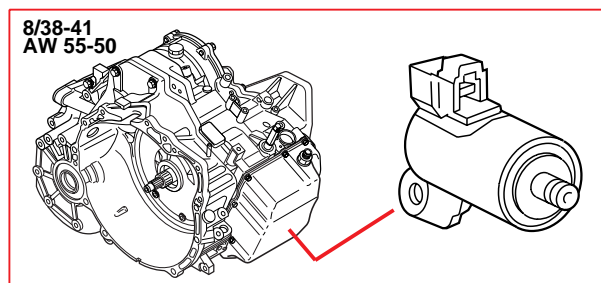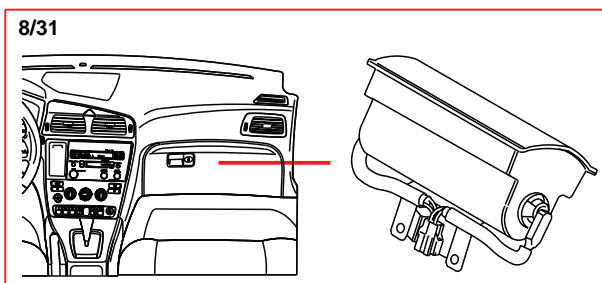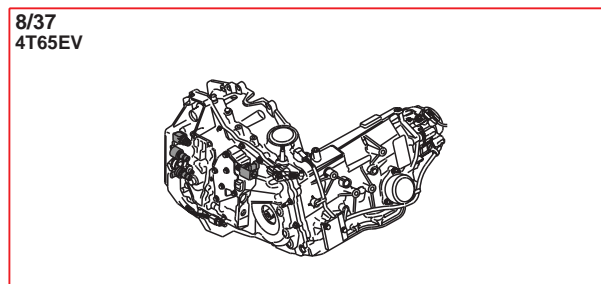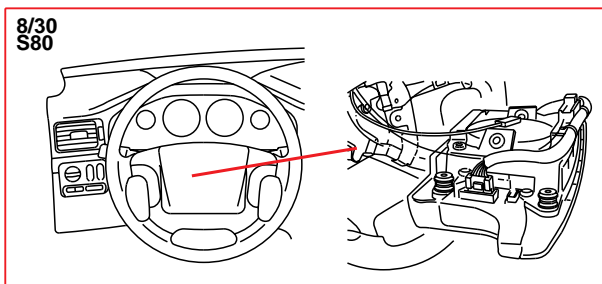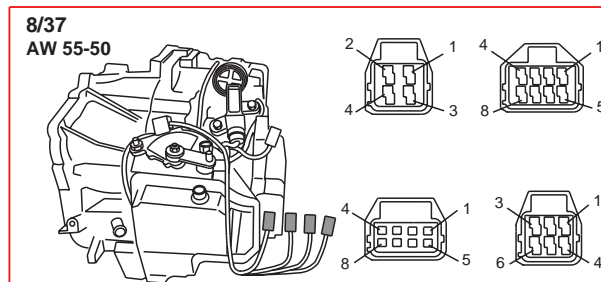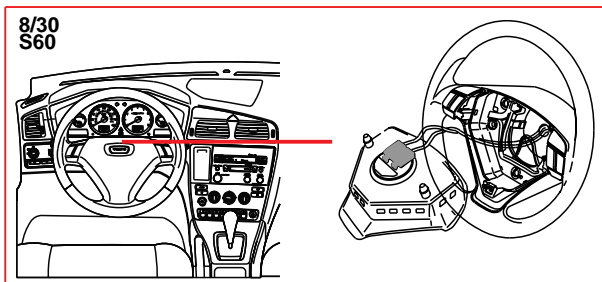


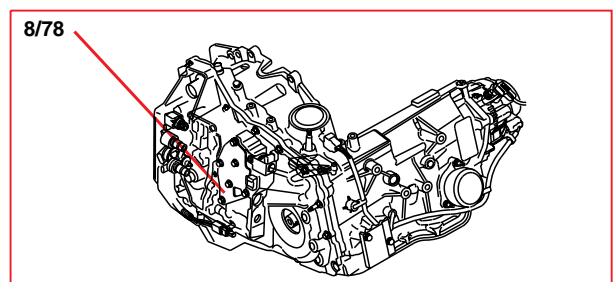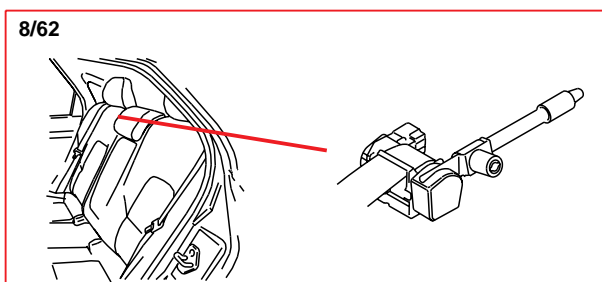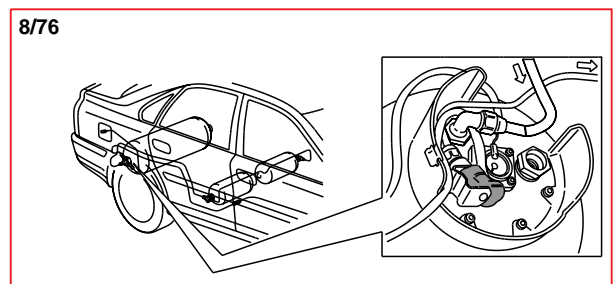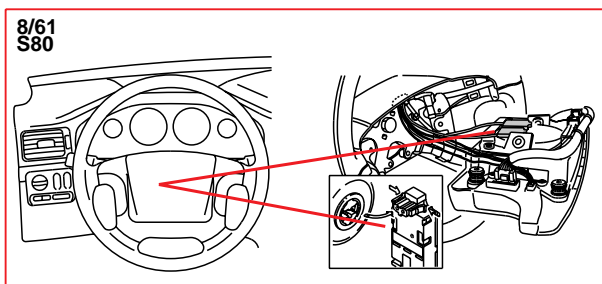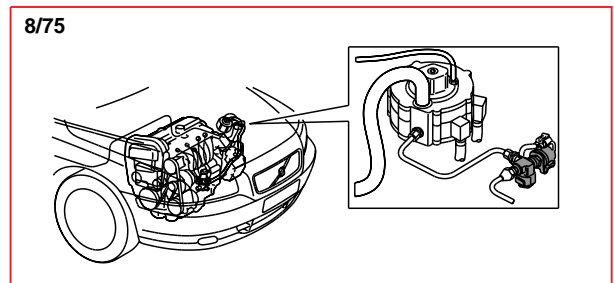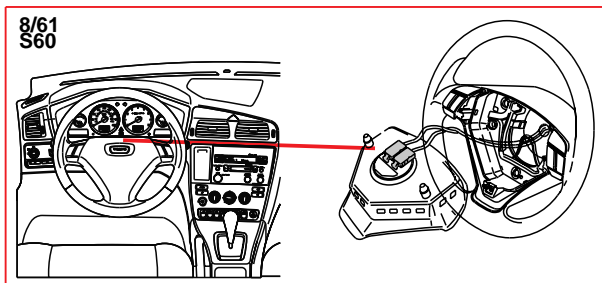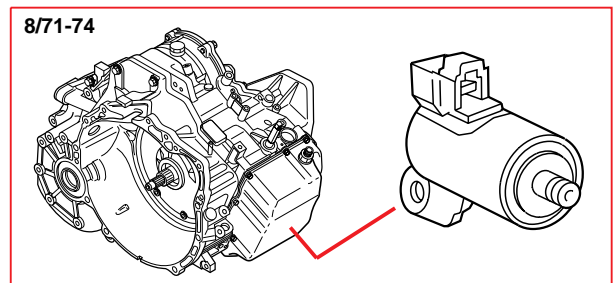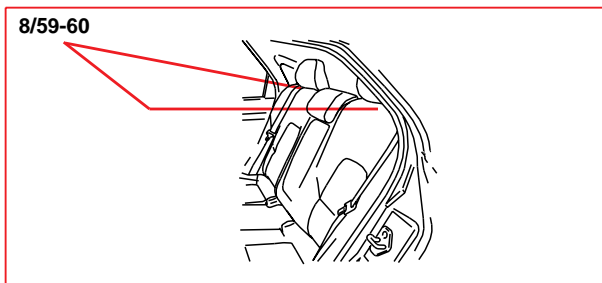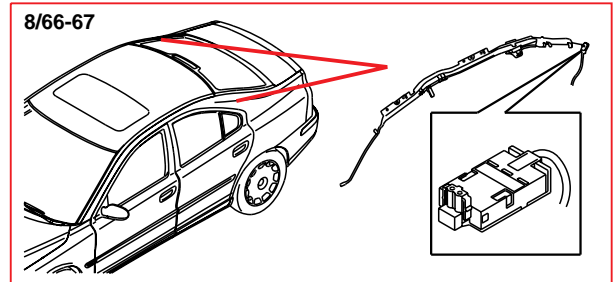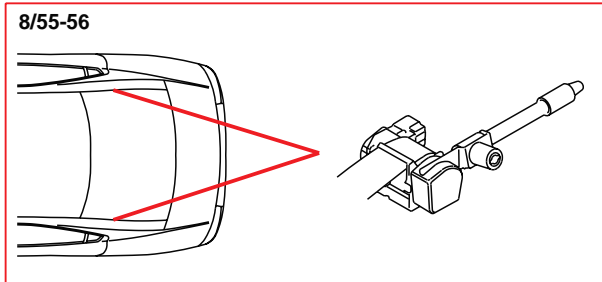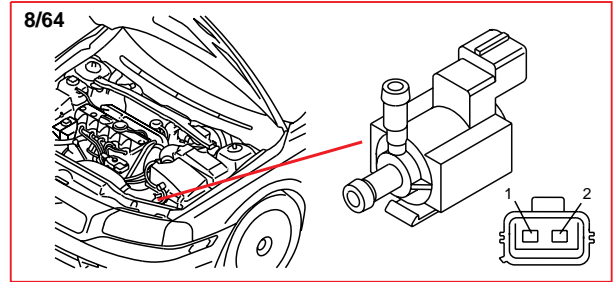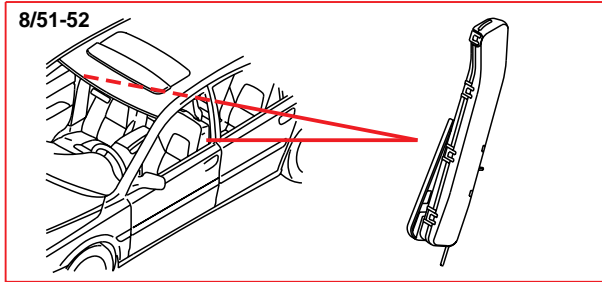


Komponentbilder

8/79 - 9/13


8/79

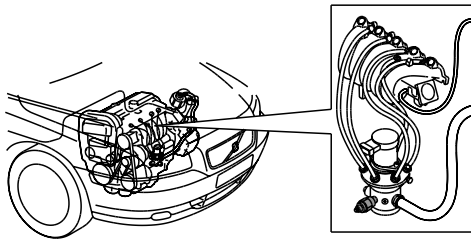


8/89-90

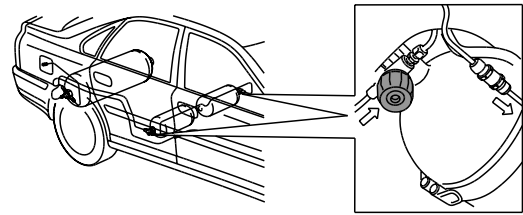


8/81

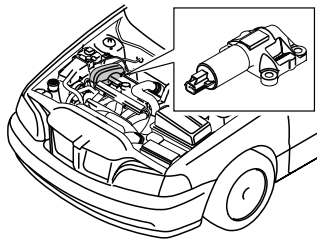


8/111

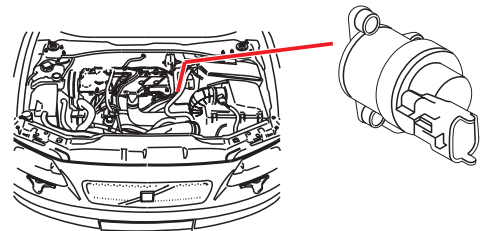


8/82

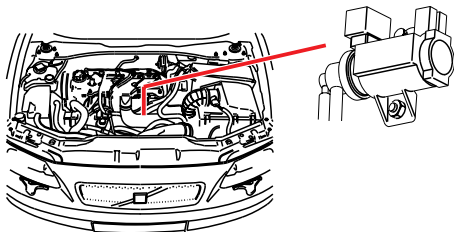


8/84

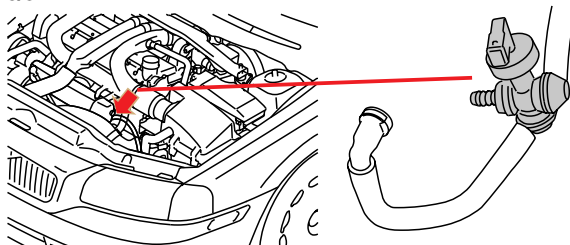


9/1

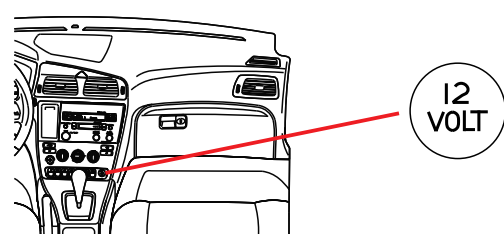


8/85

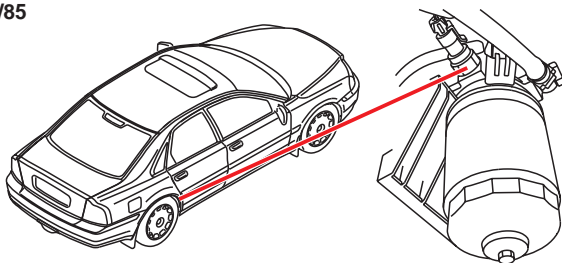


9/2











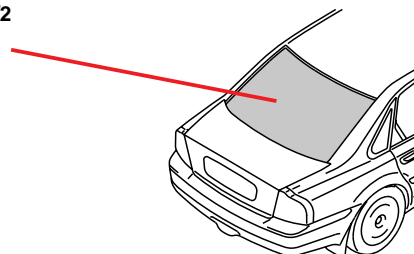


8/88

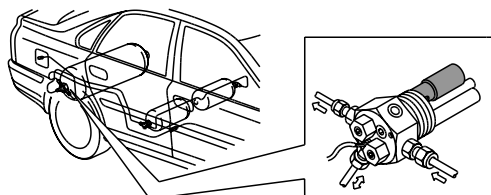













9/12-13












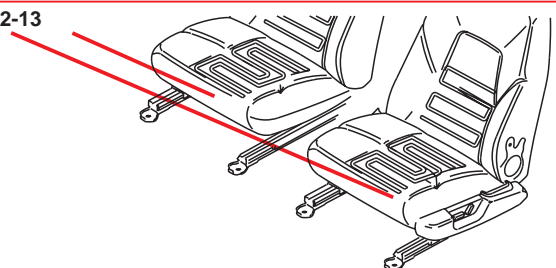


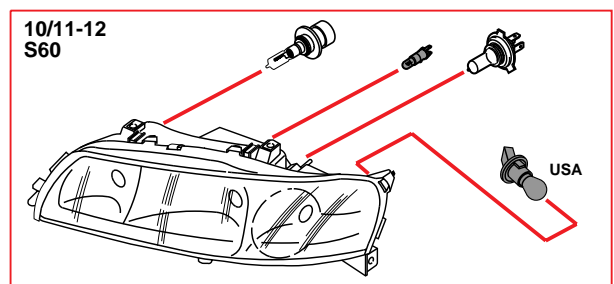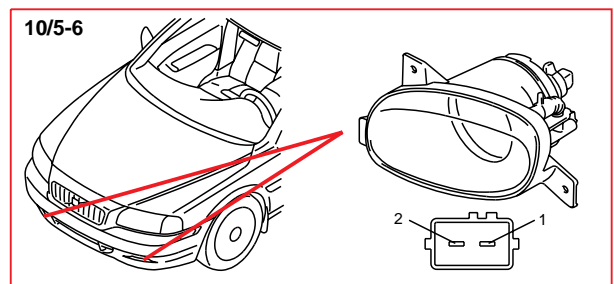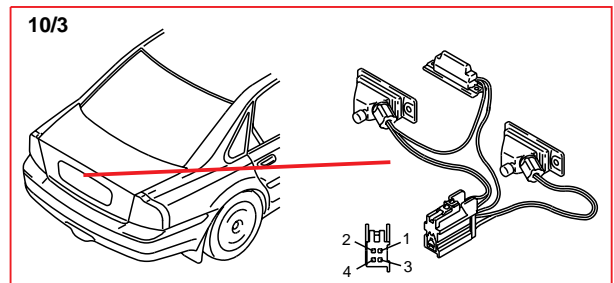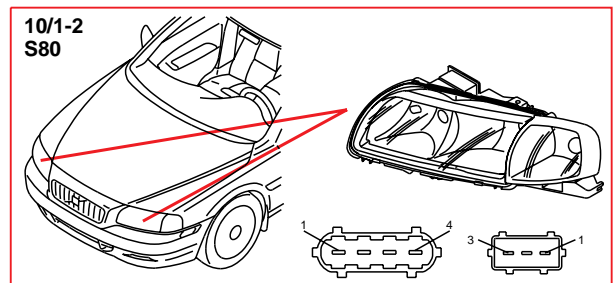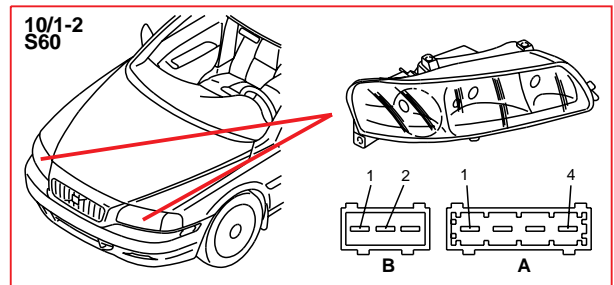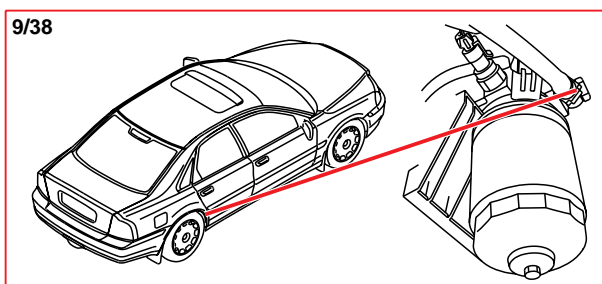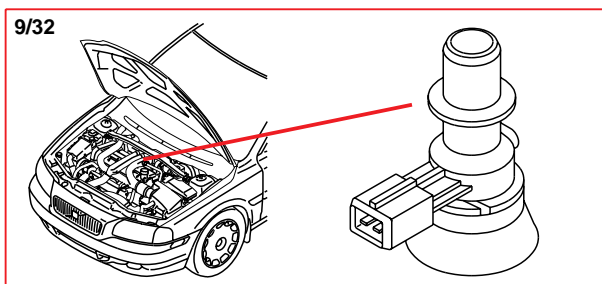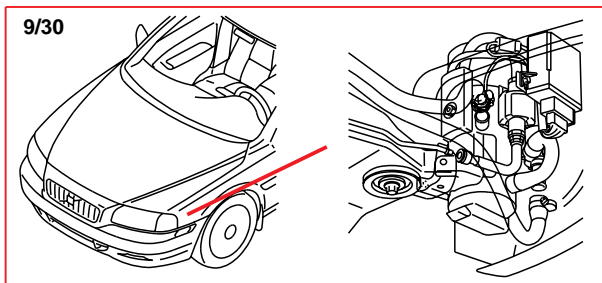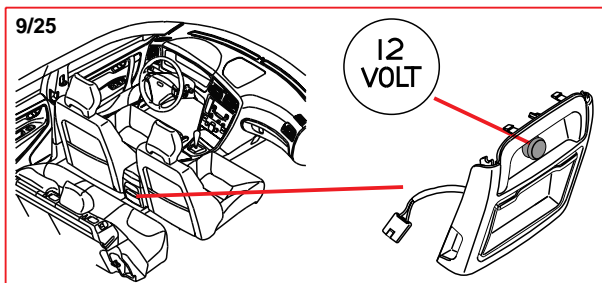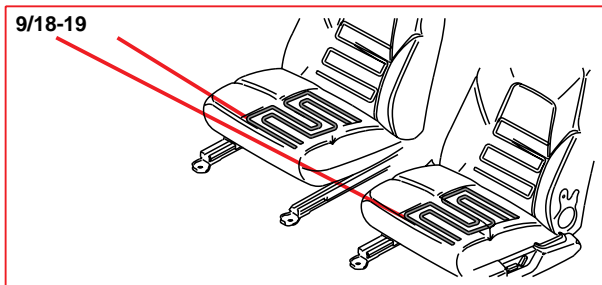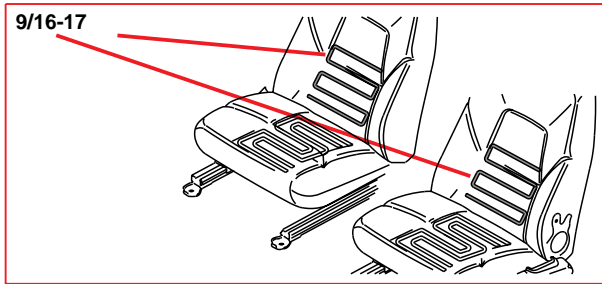

Komponentbilder













10/11 - 10/45

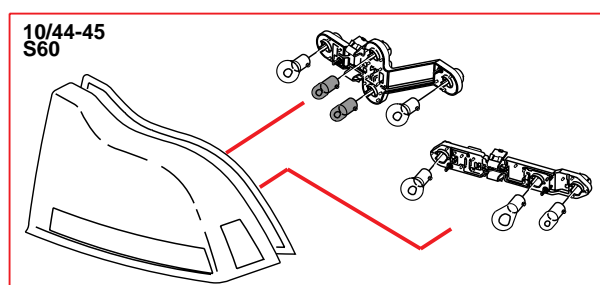
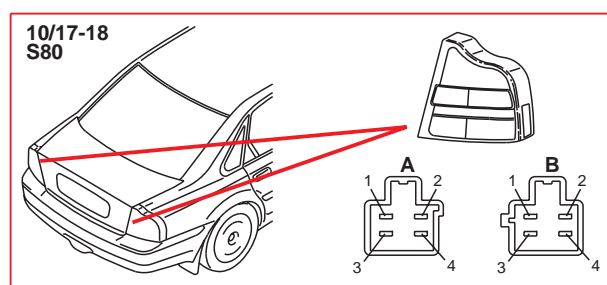
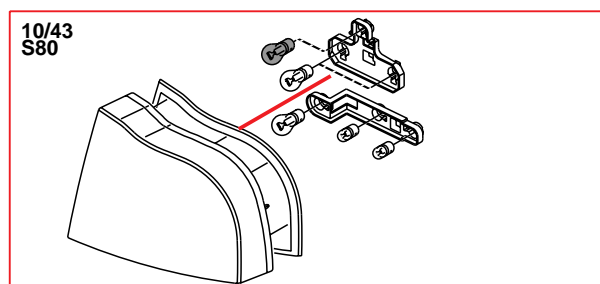
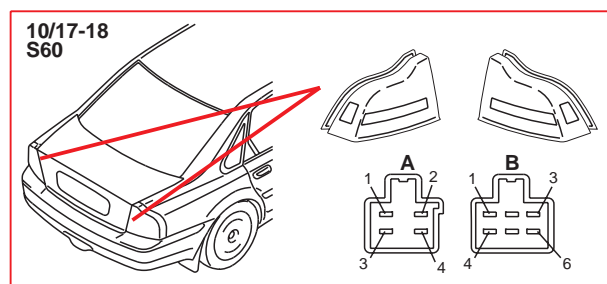
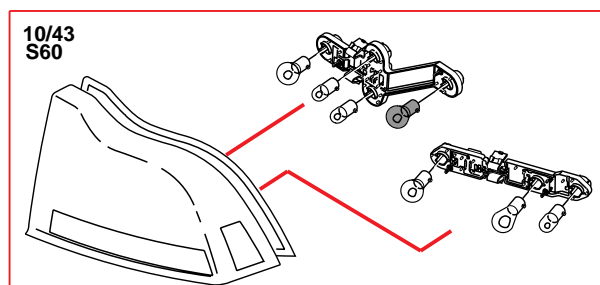
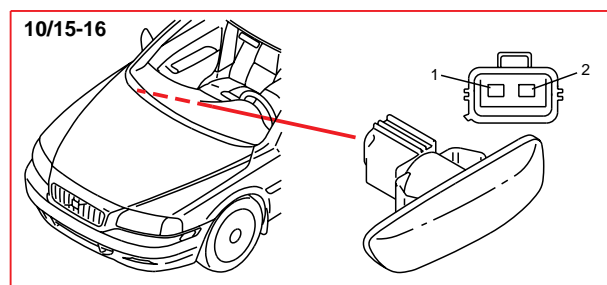
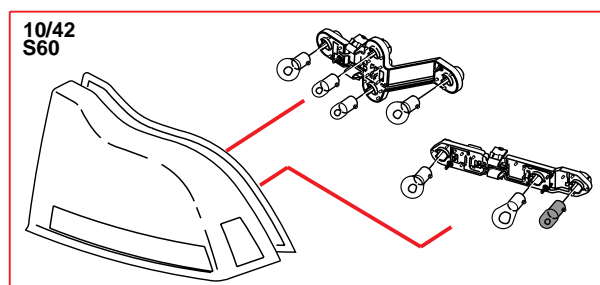
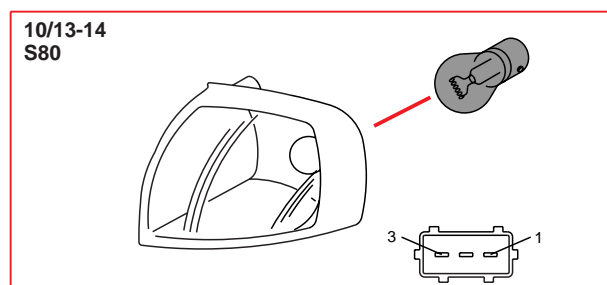
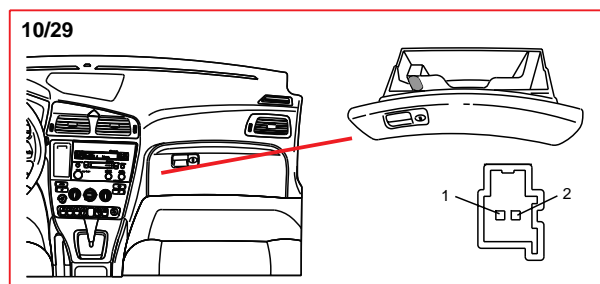
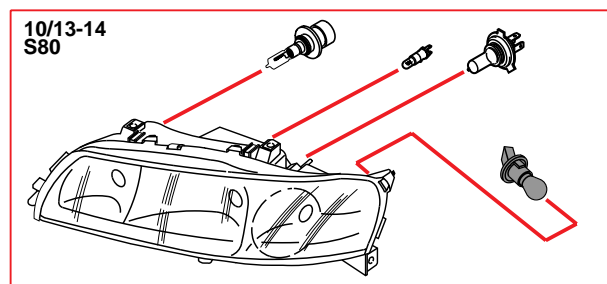
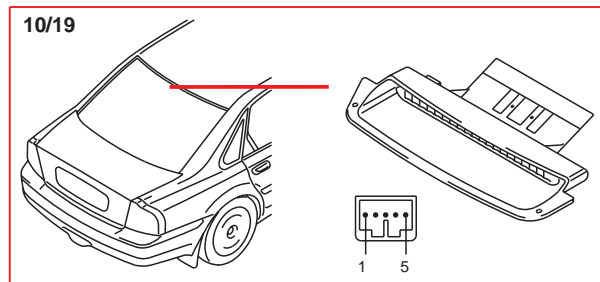
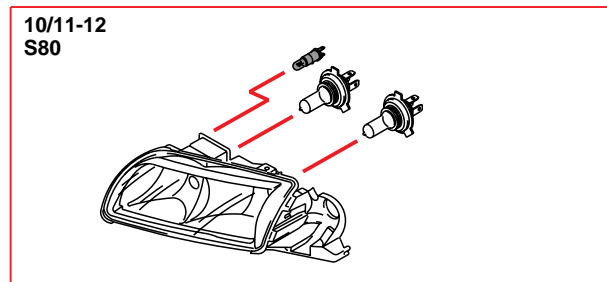


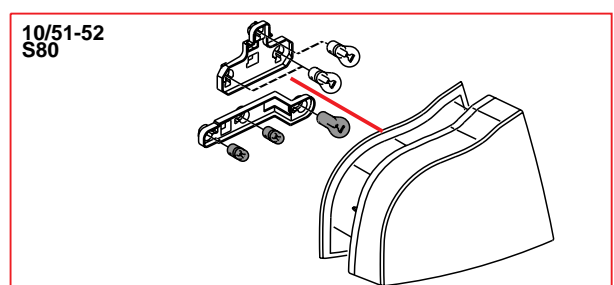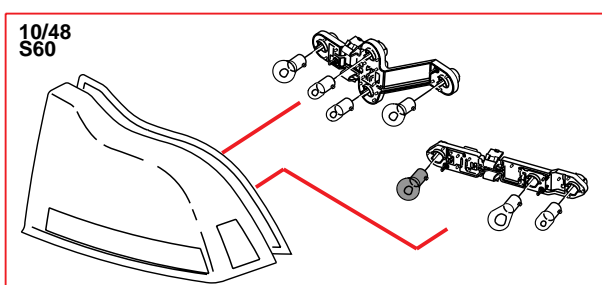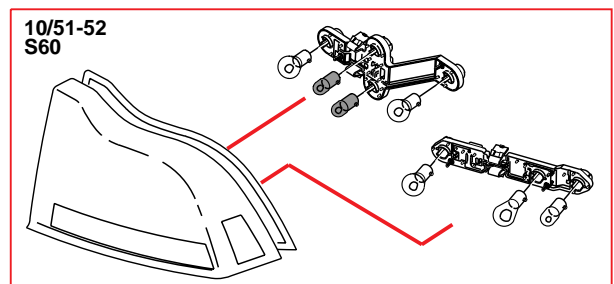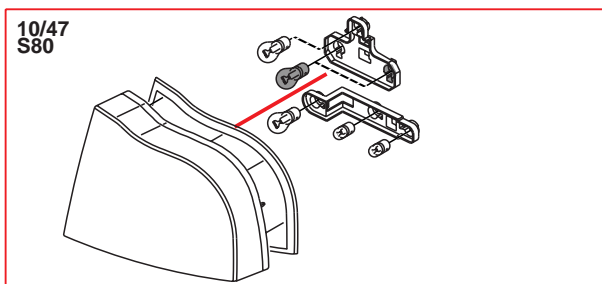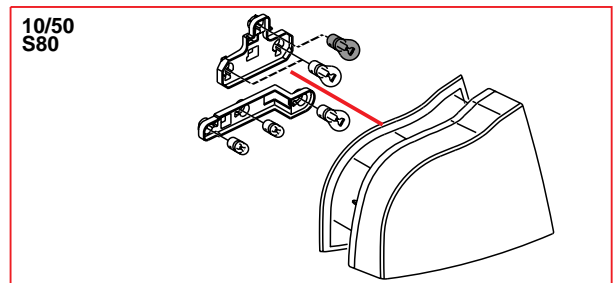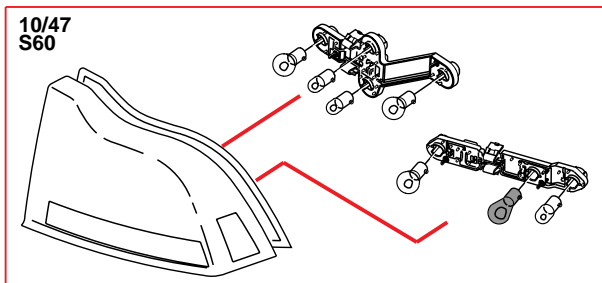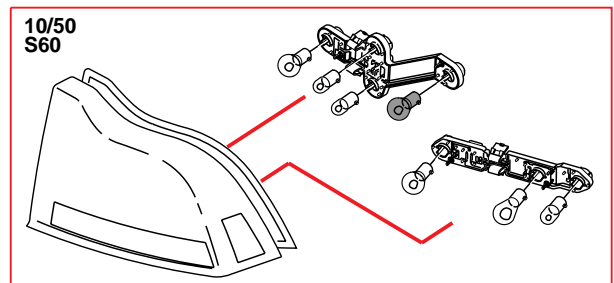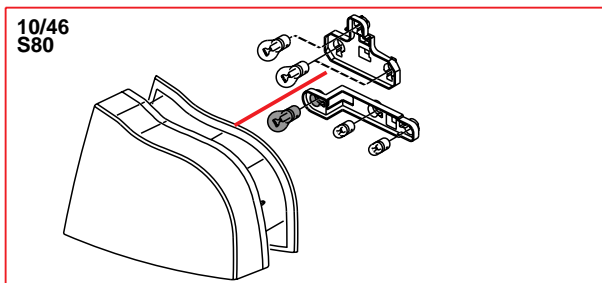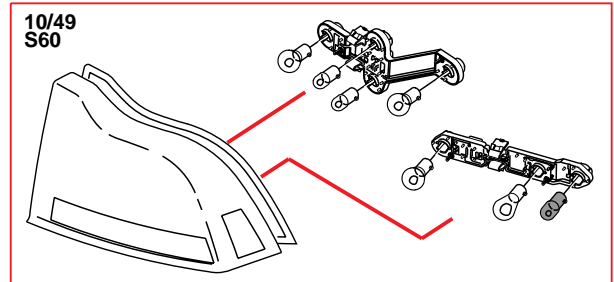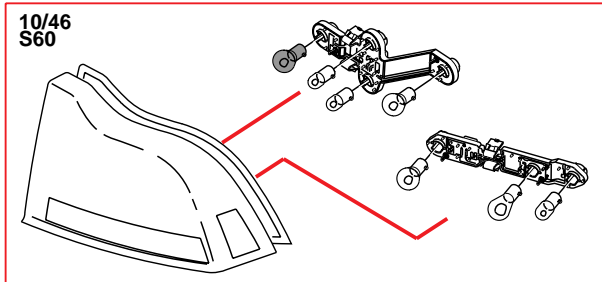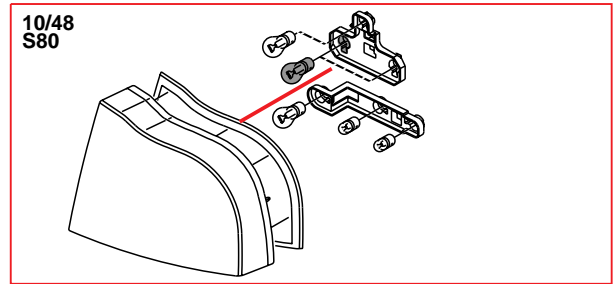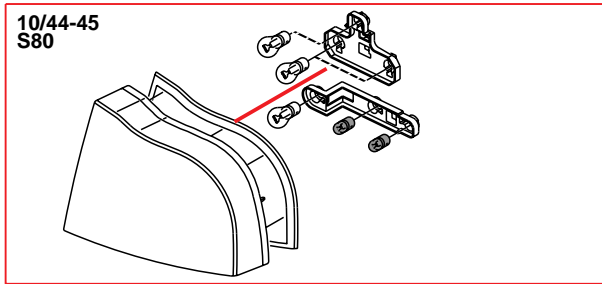

Komponentbilder











10/53 - 10/68

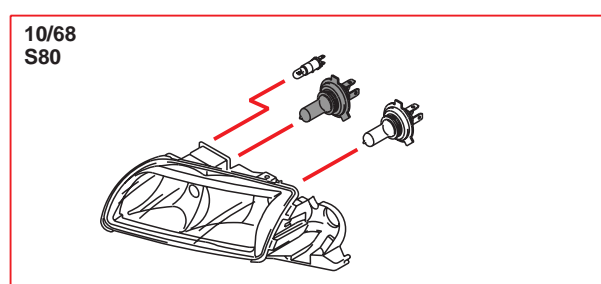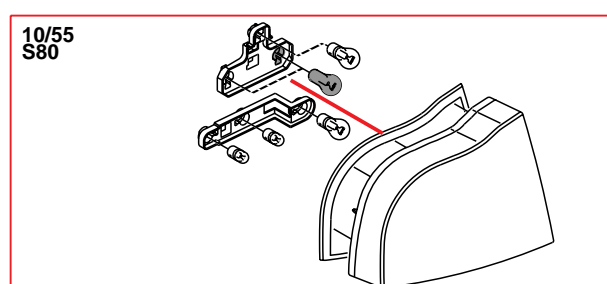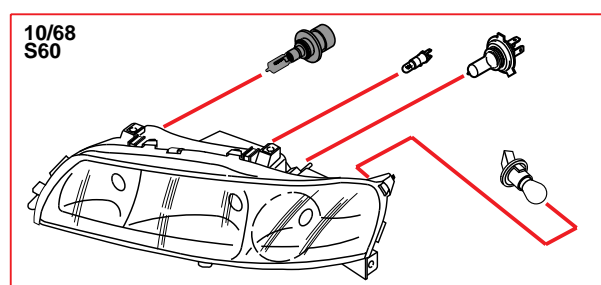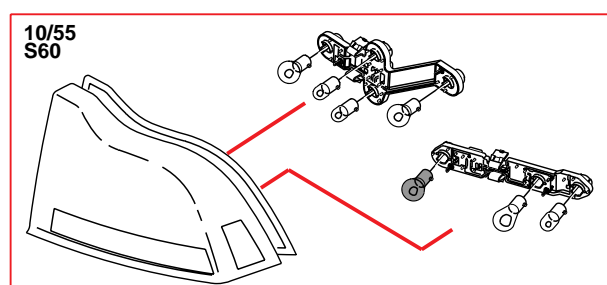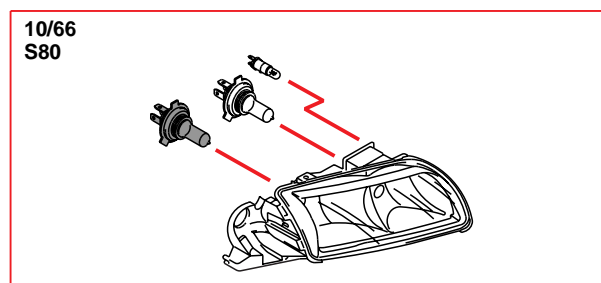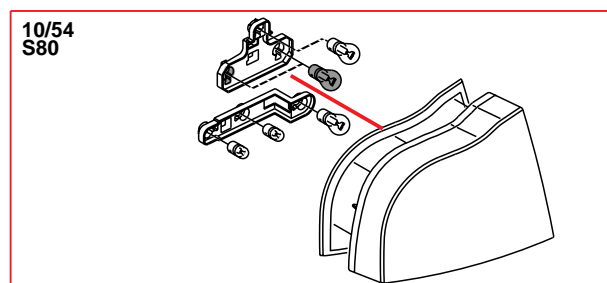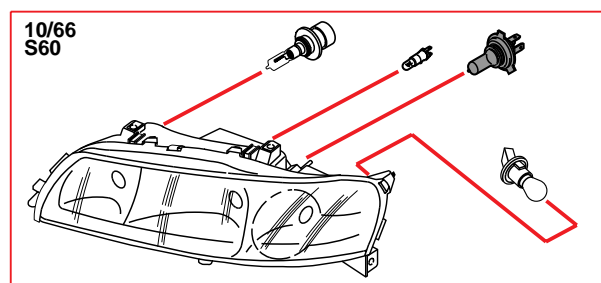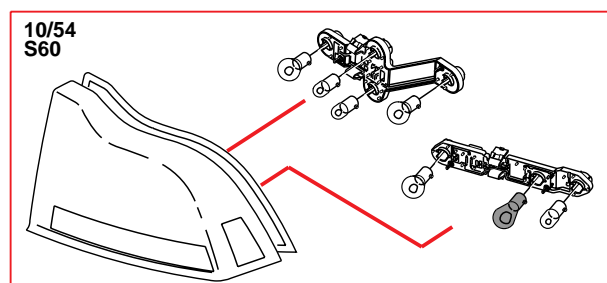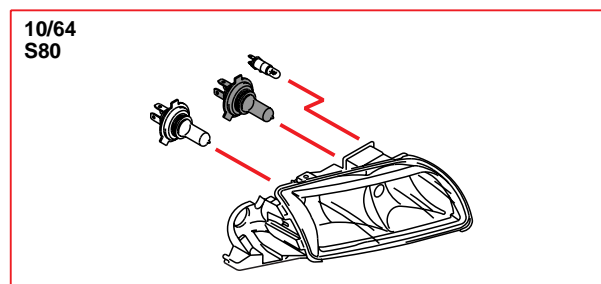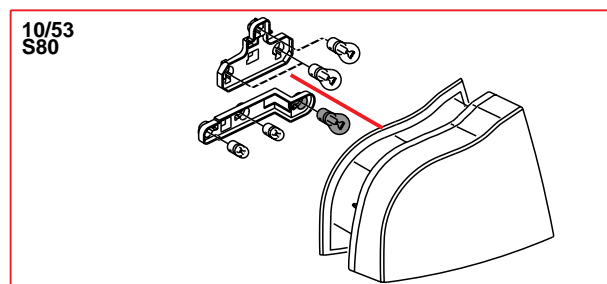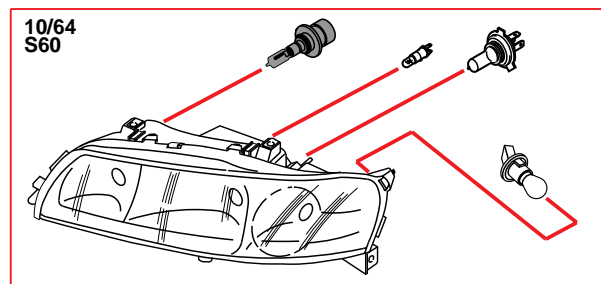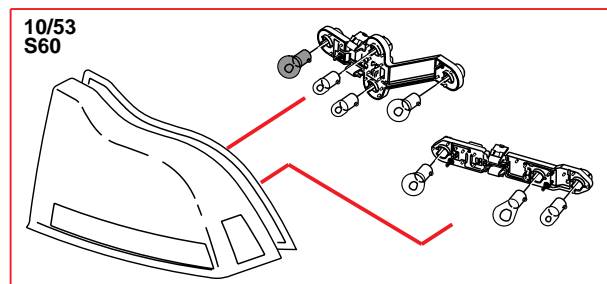

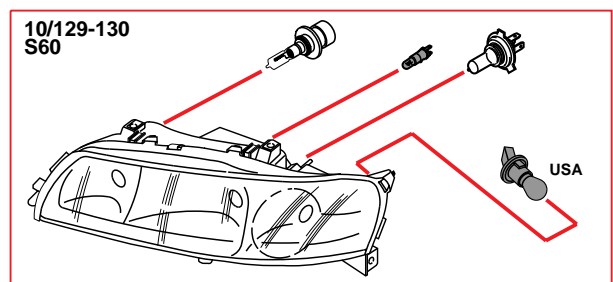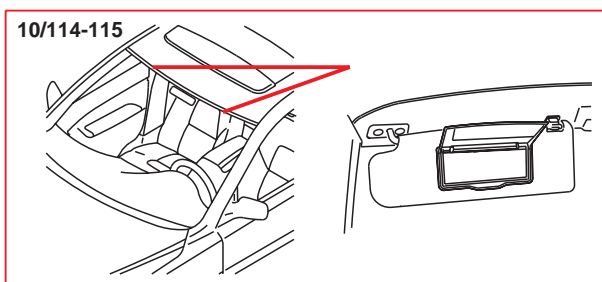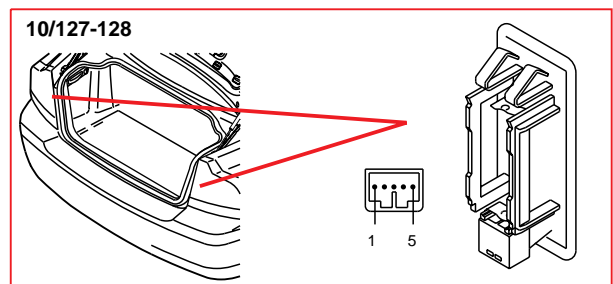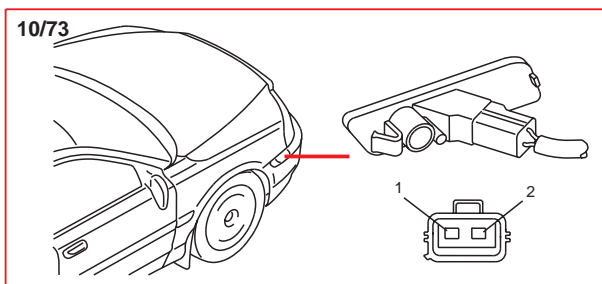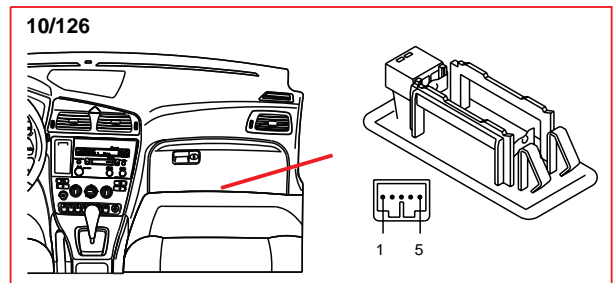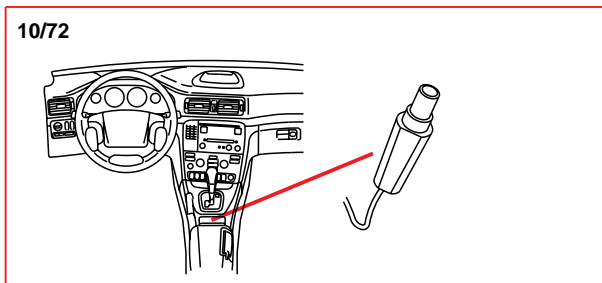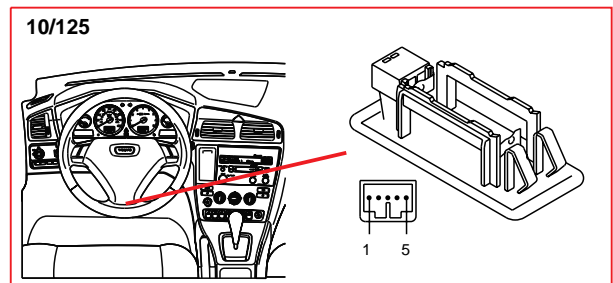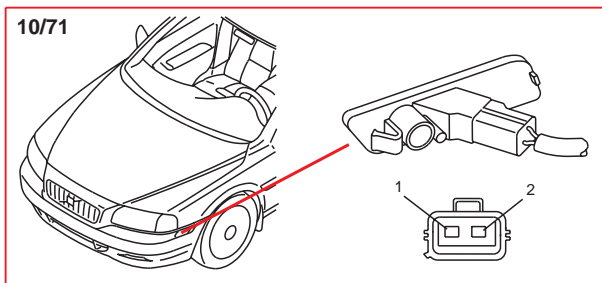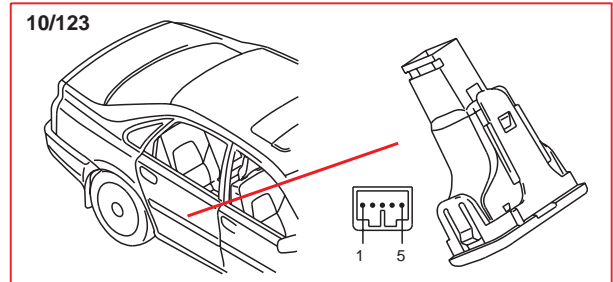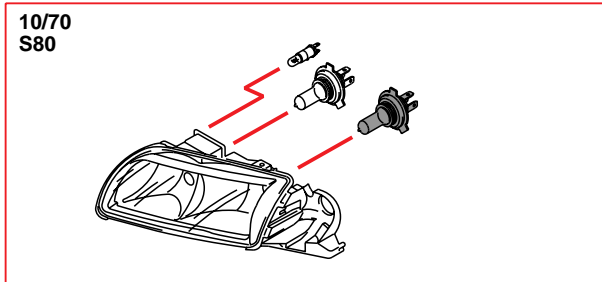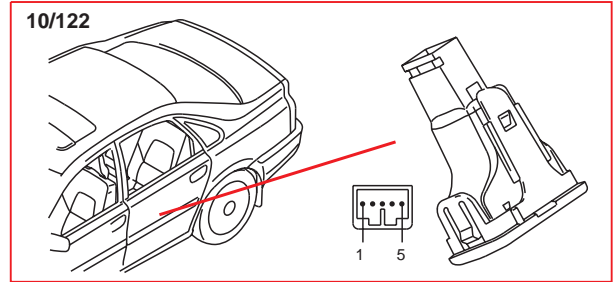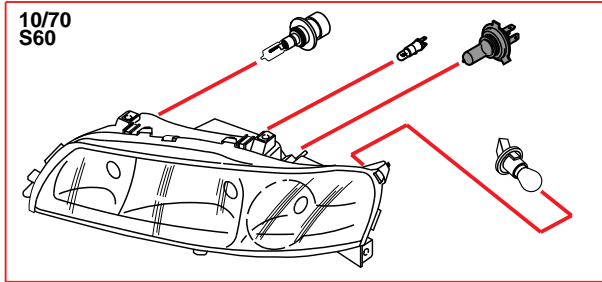


Komponentbilder


10/129 - 15/20

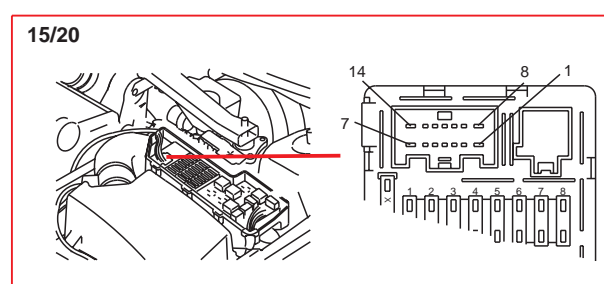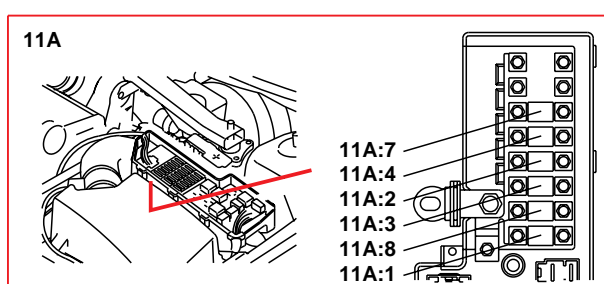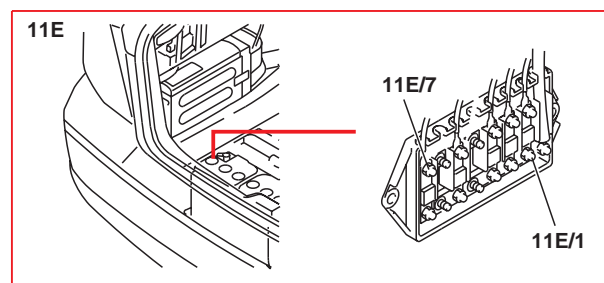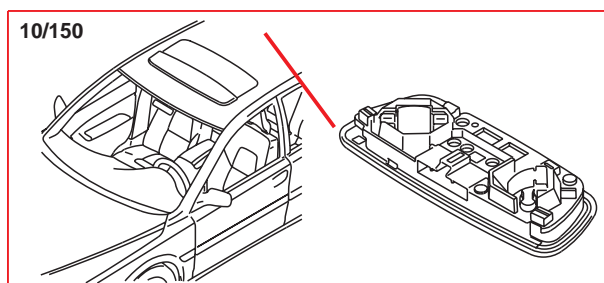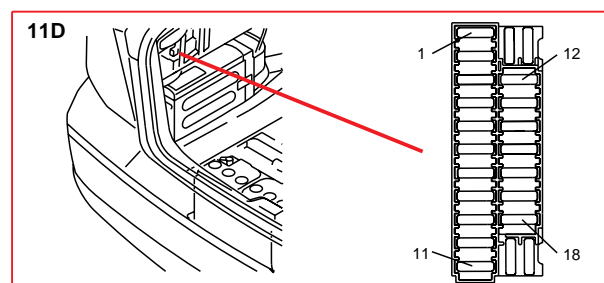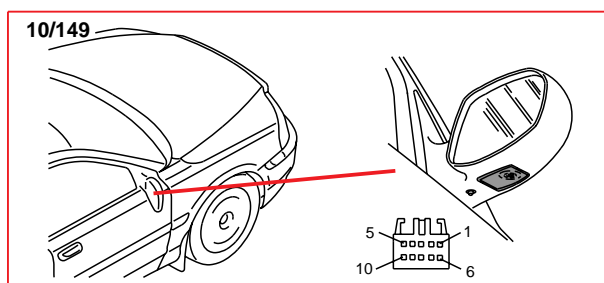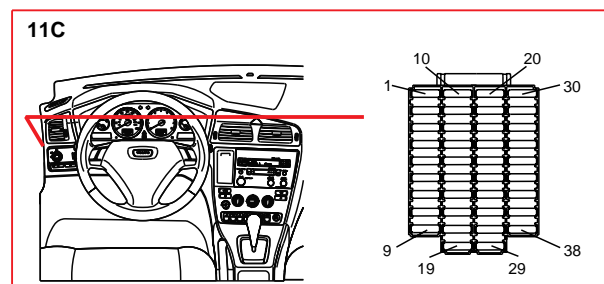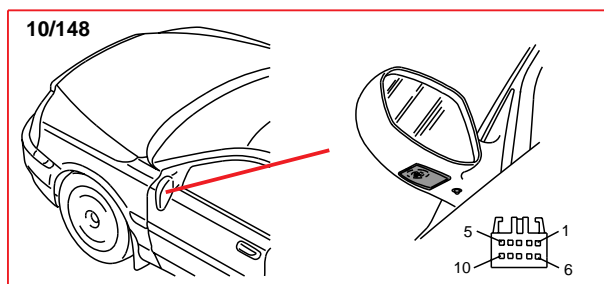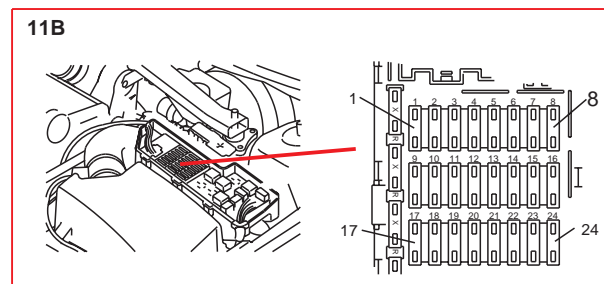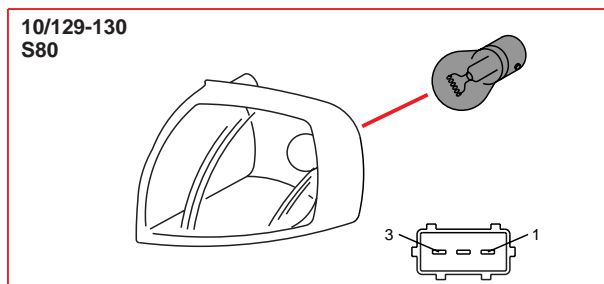


15/21

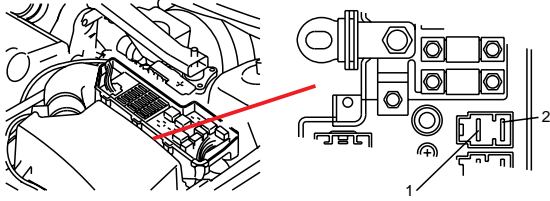


15/30

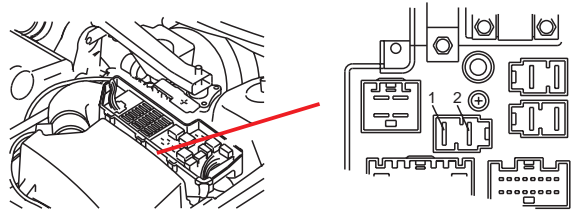


15/22

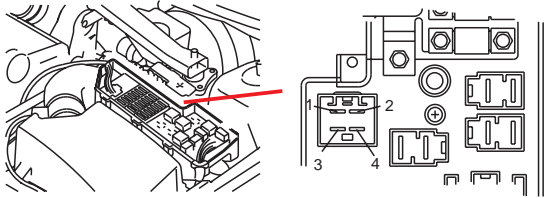


15/23

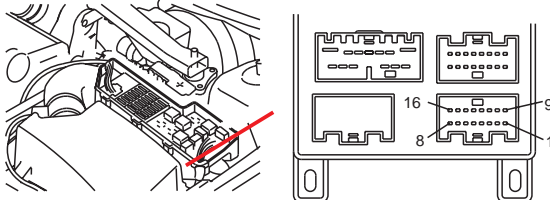


16/1

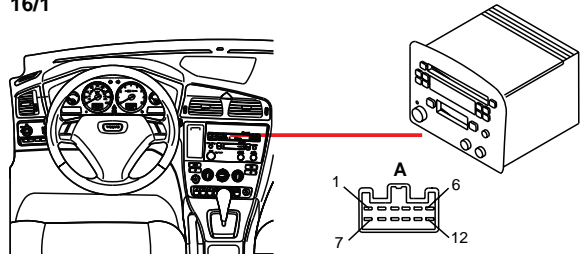


15/24

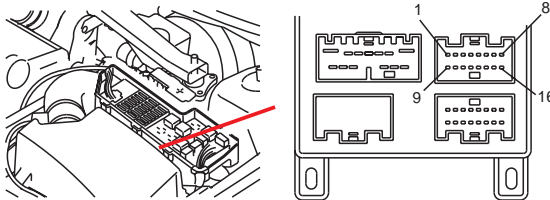


16/2

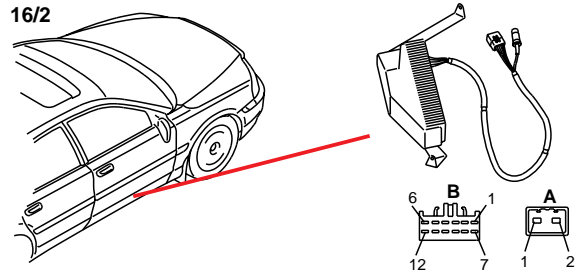


15/25

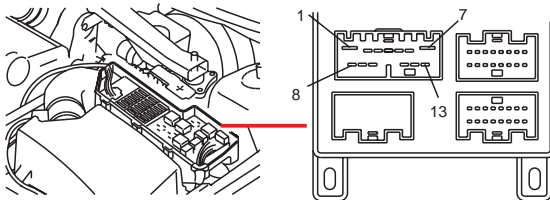


16/3-4

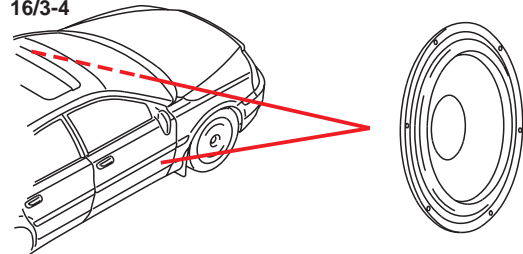













15/28











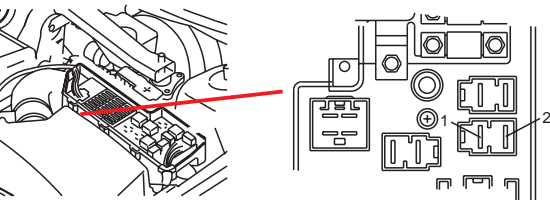


16/5-6










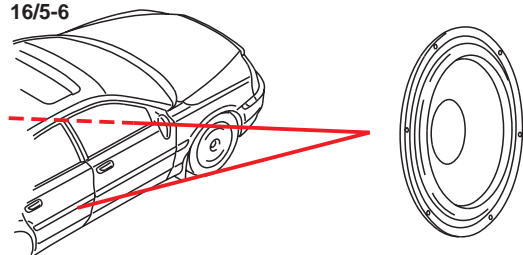













Komponentbilder 16/9 - 16/47

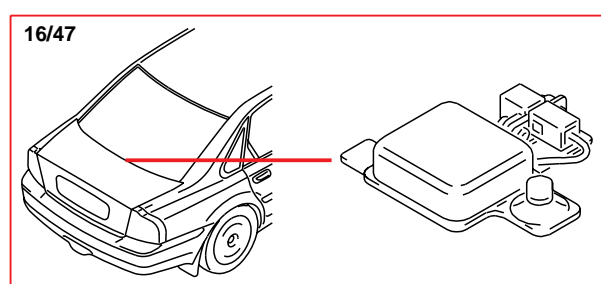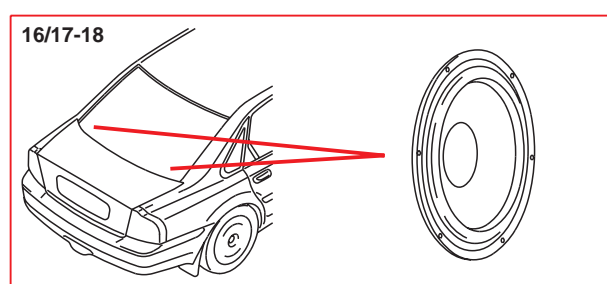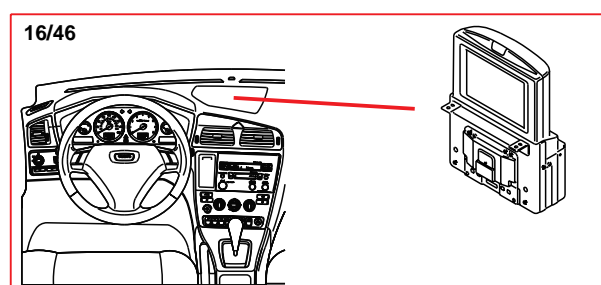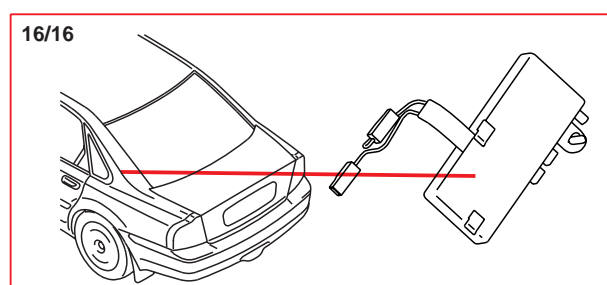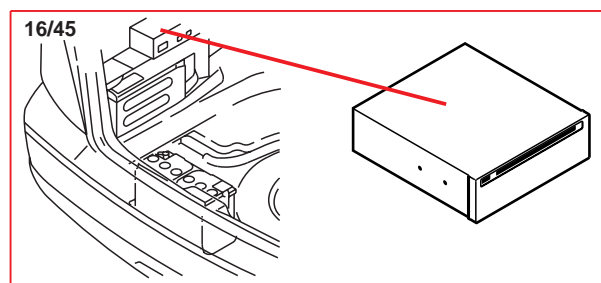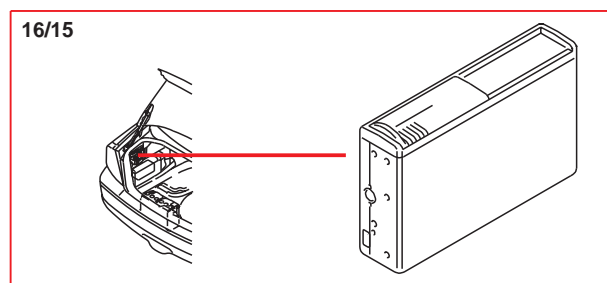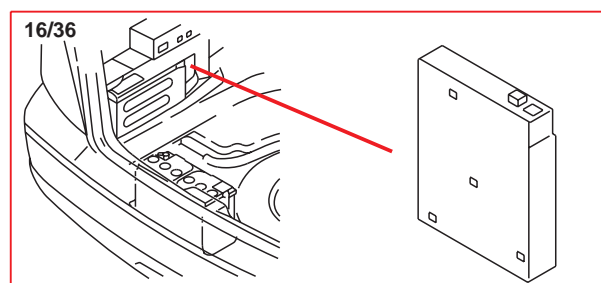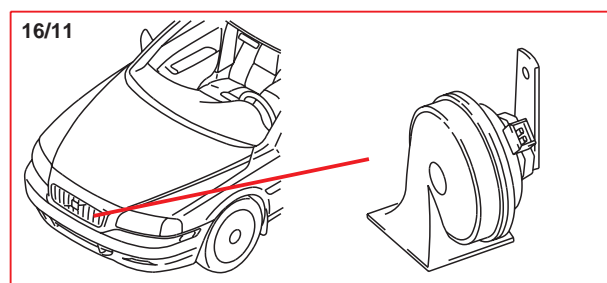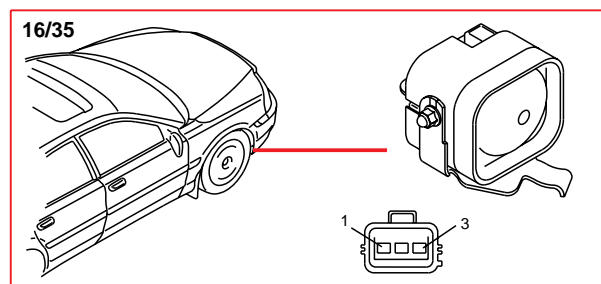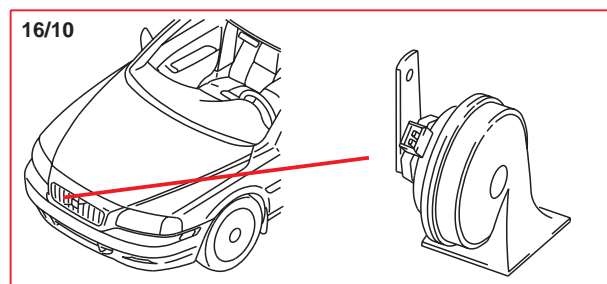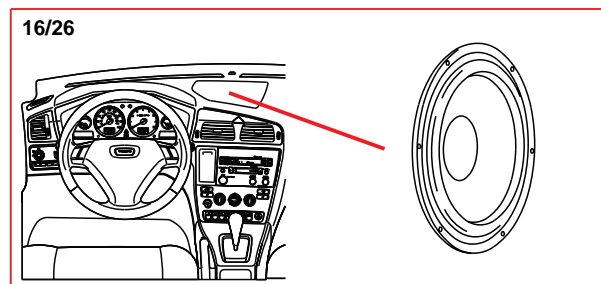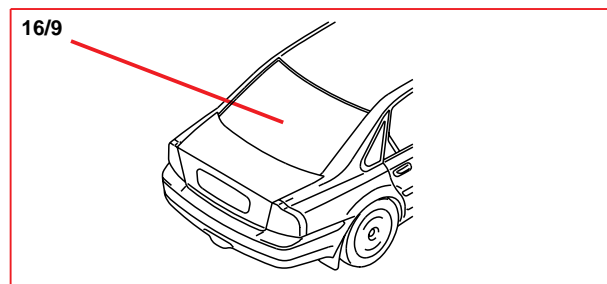


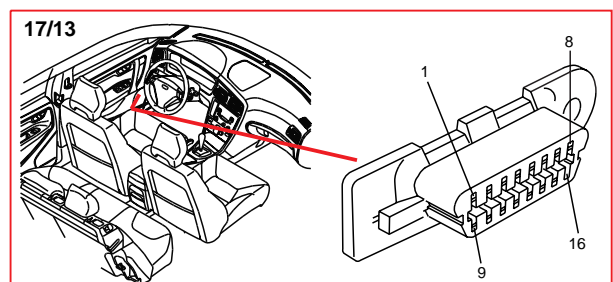
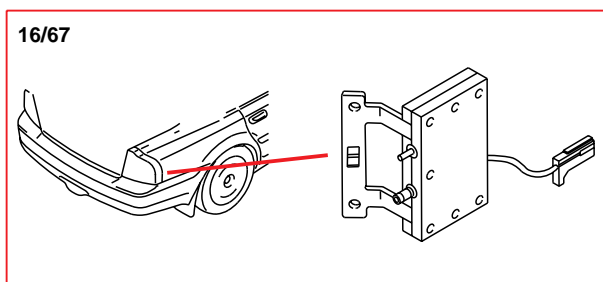
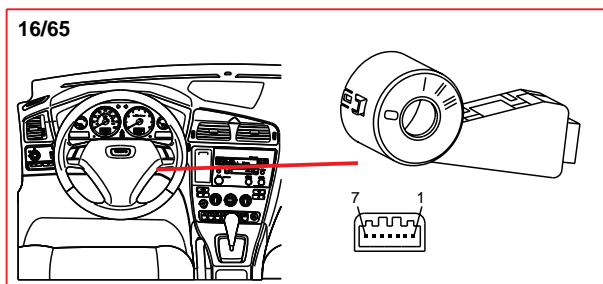
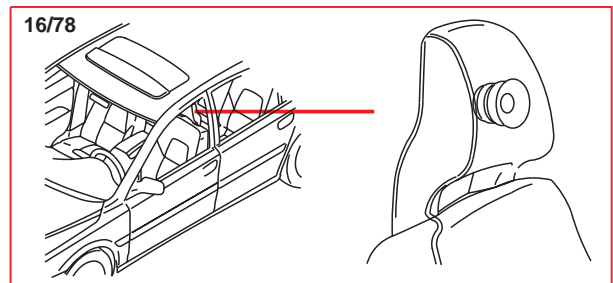
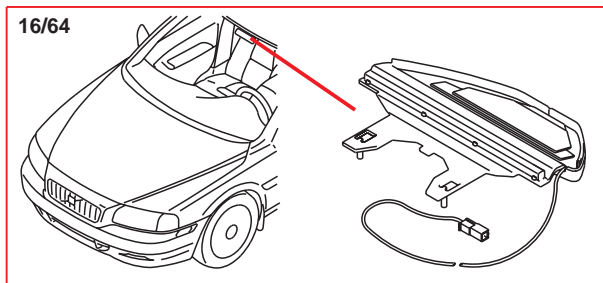
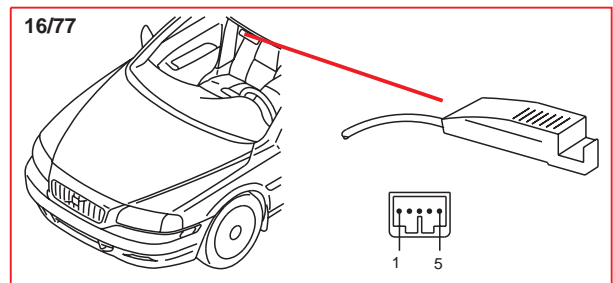
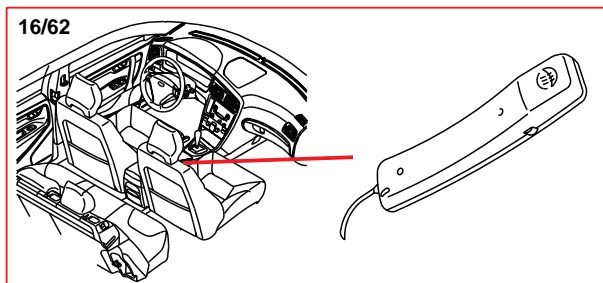
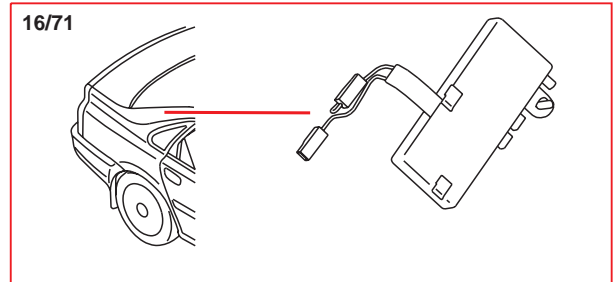
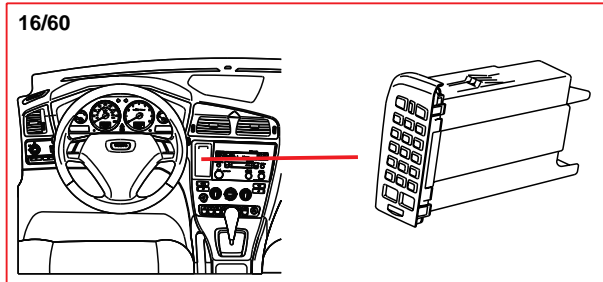
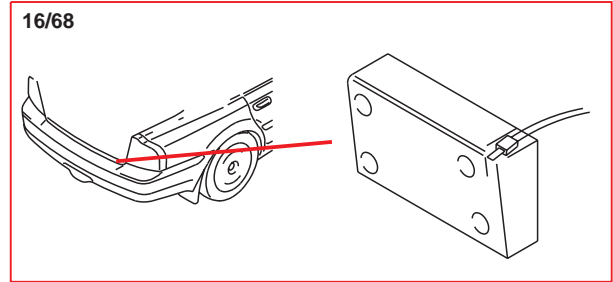
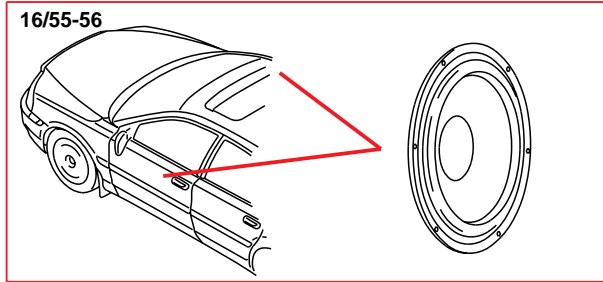













Komponentenbilder 17/17 - 20/32

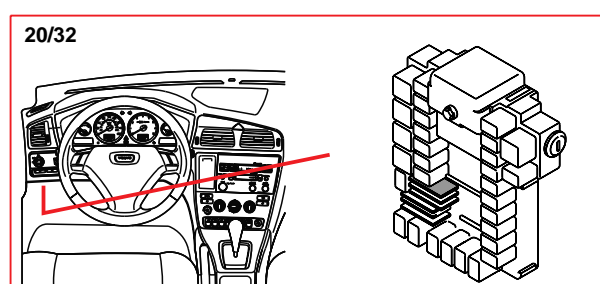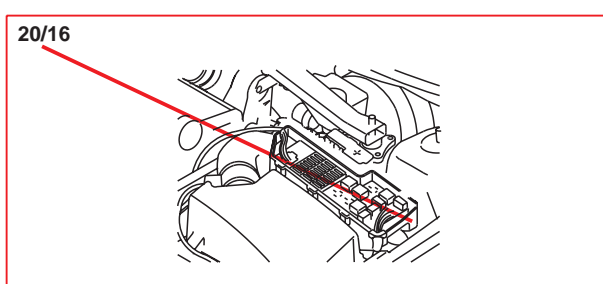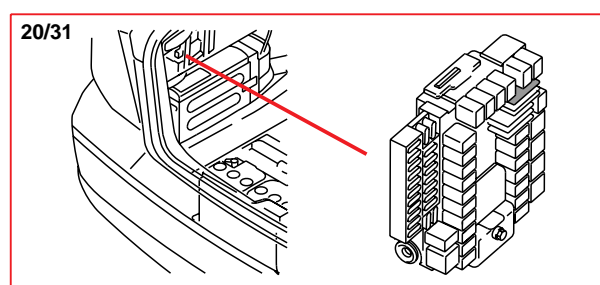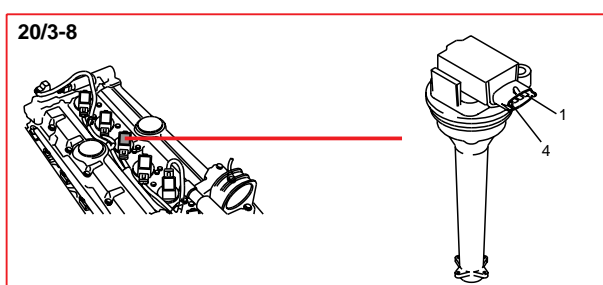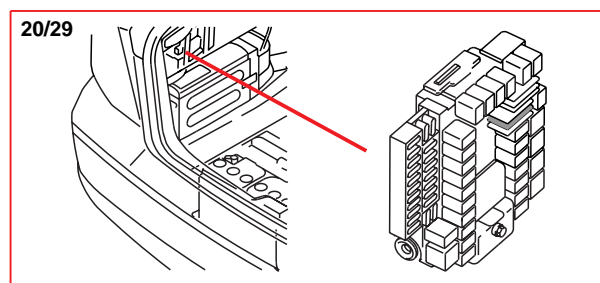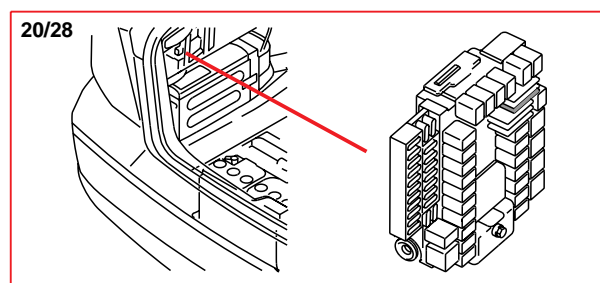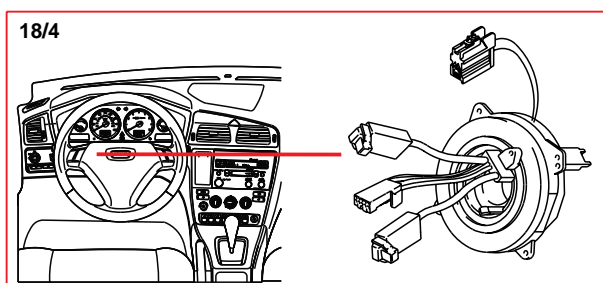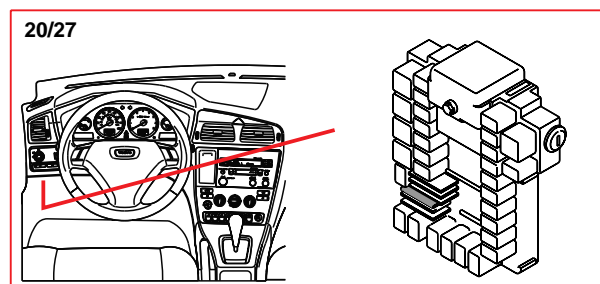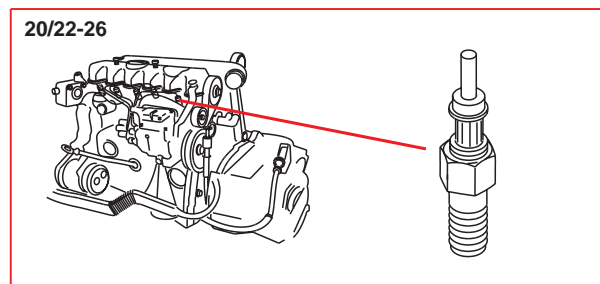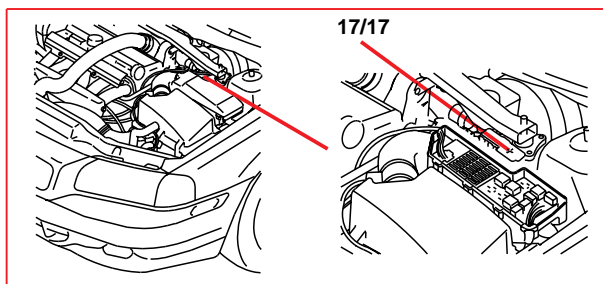

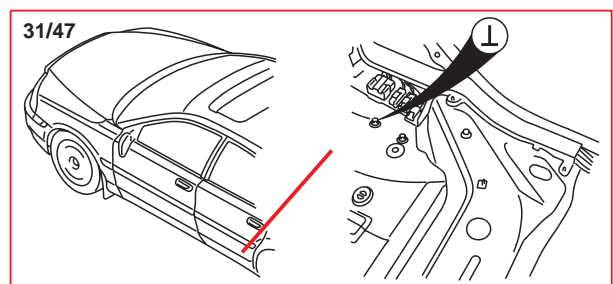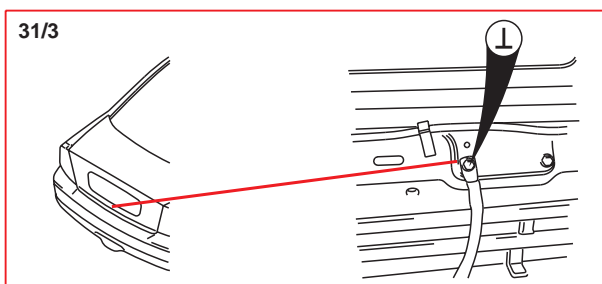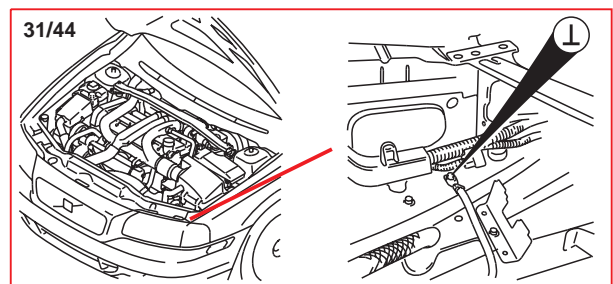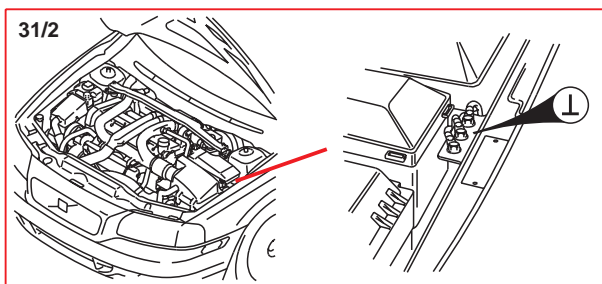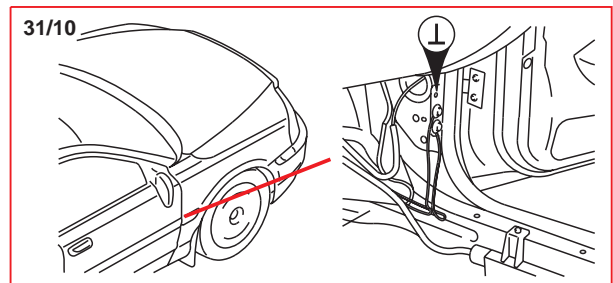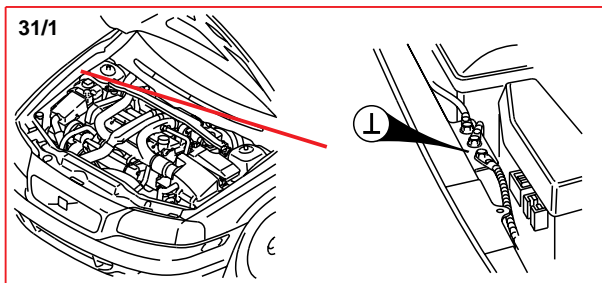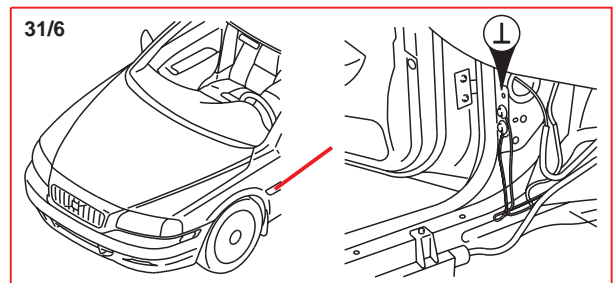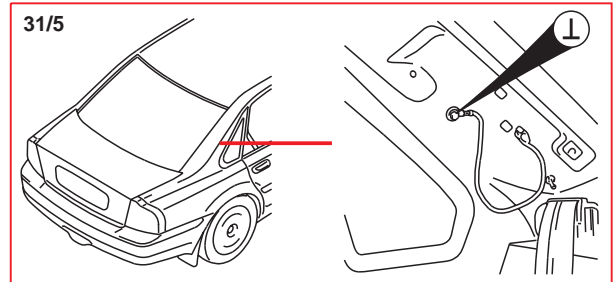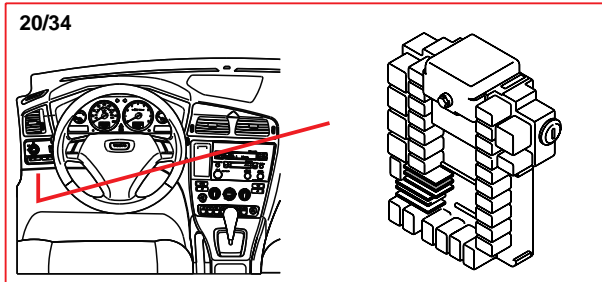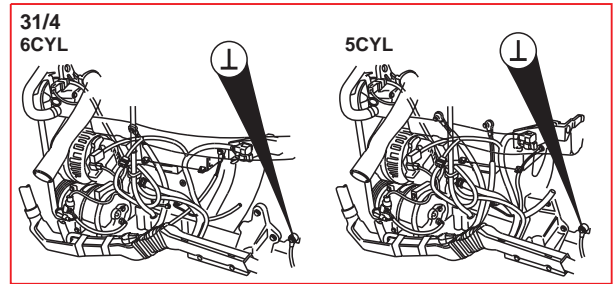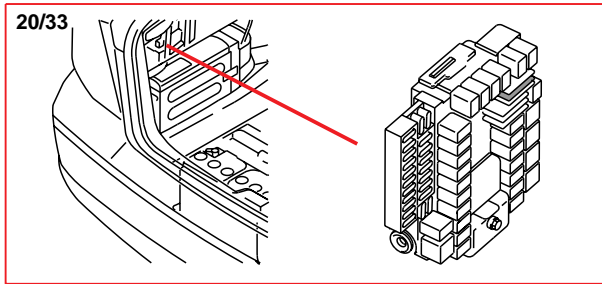













Komponentbilder 31/48 - 31/93

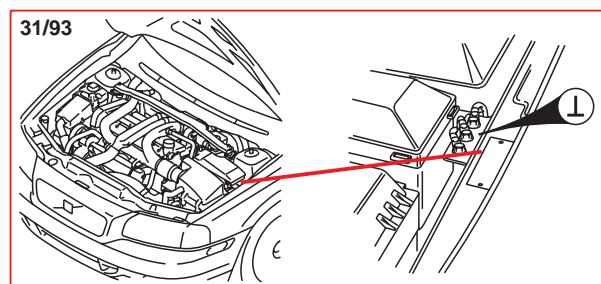
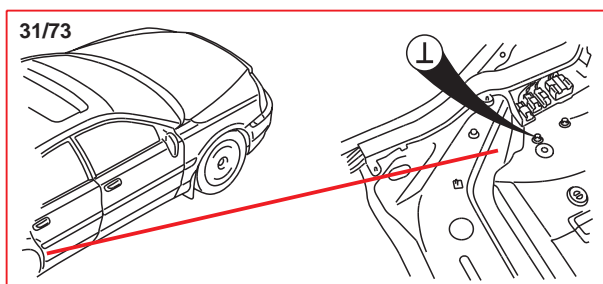
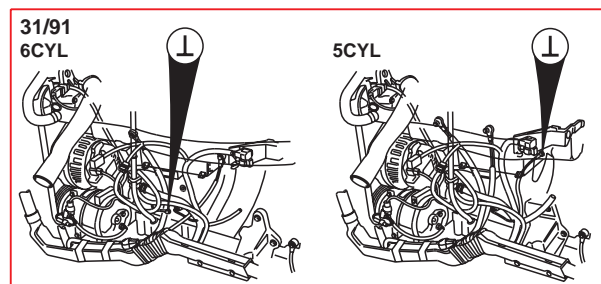
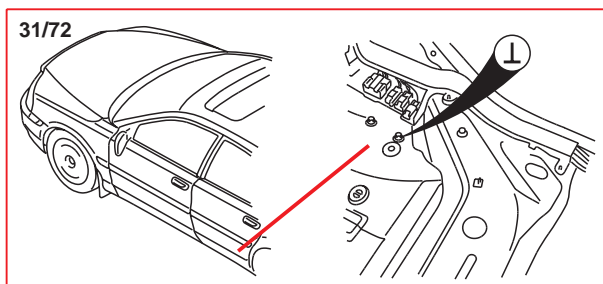
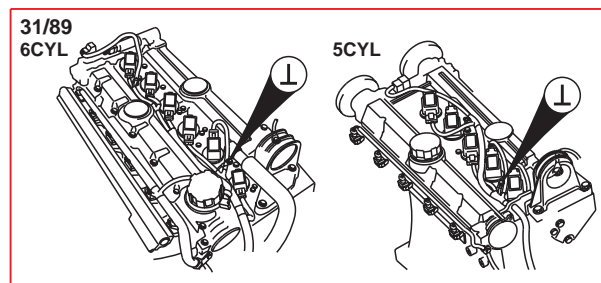
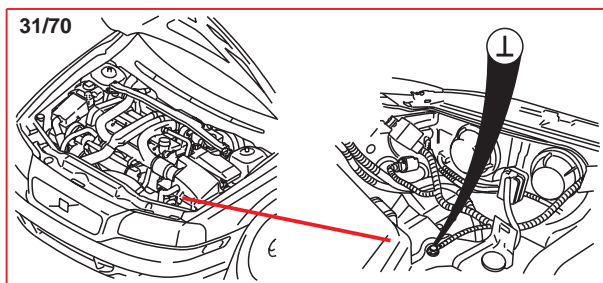
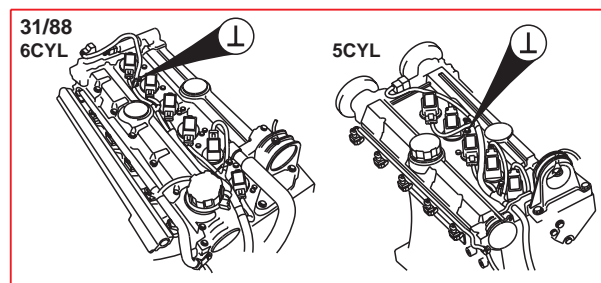
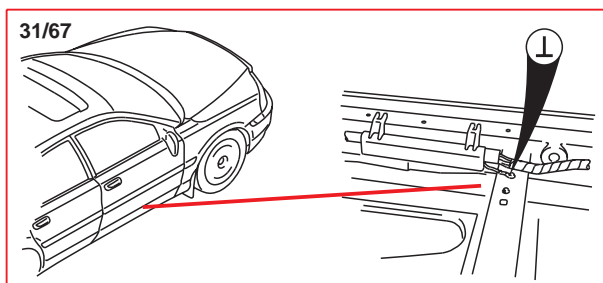
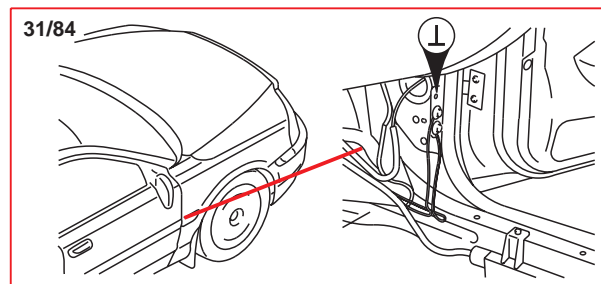
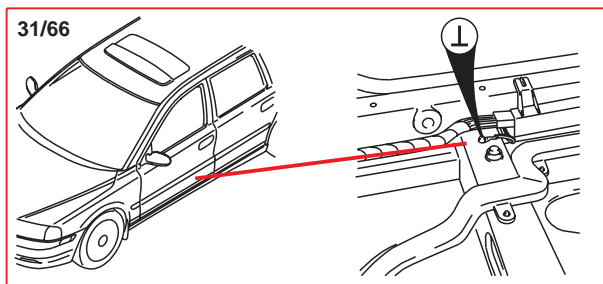
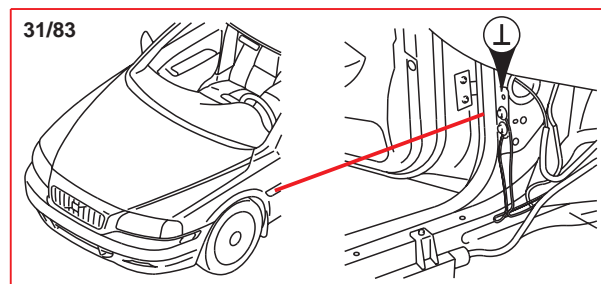
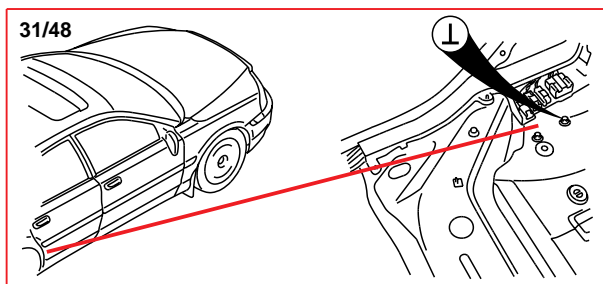


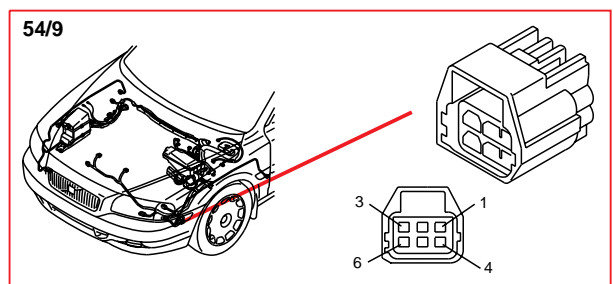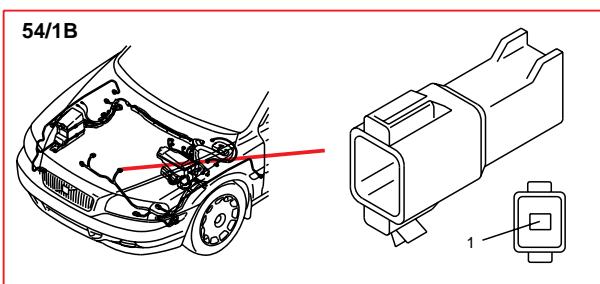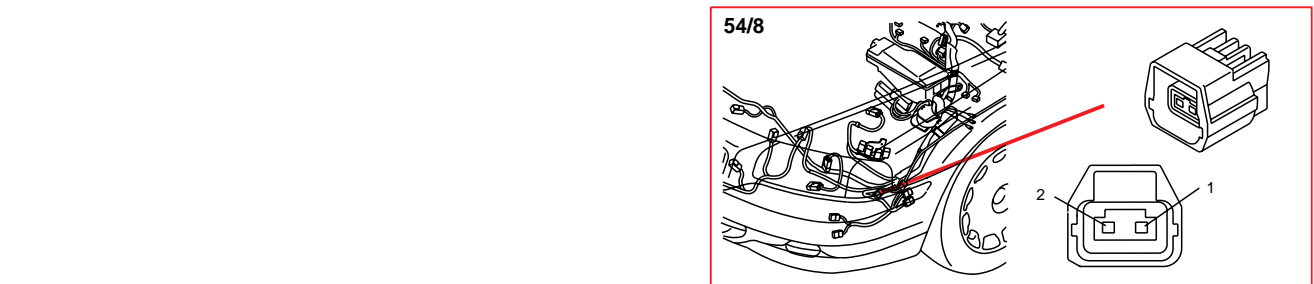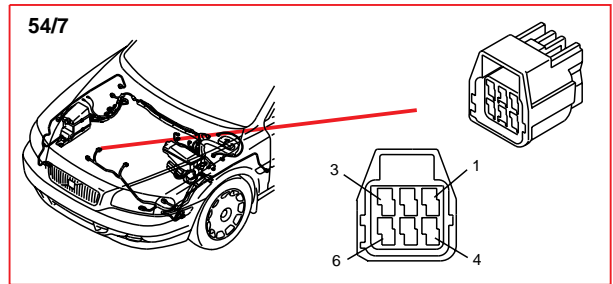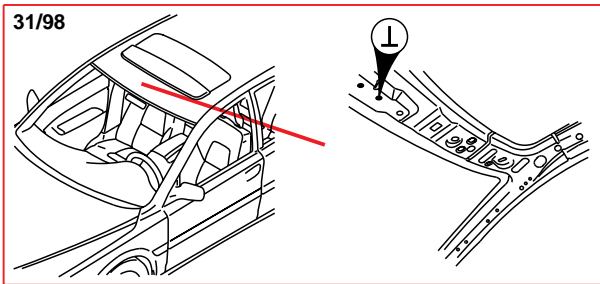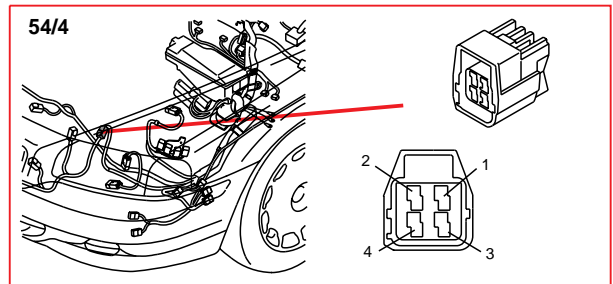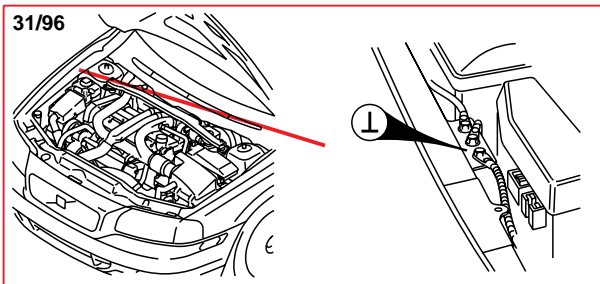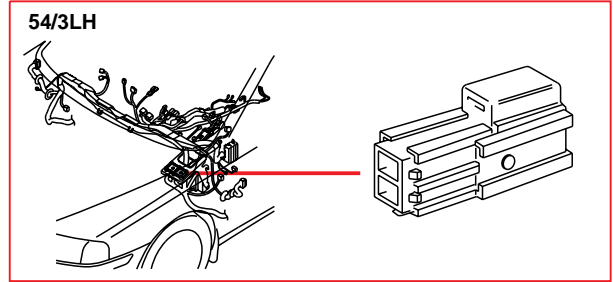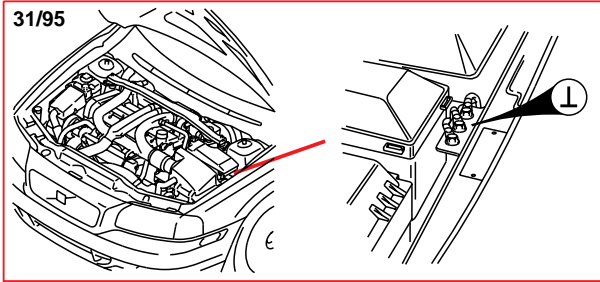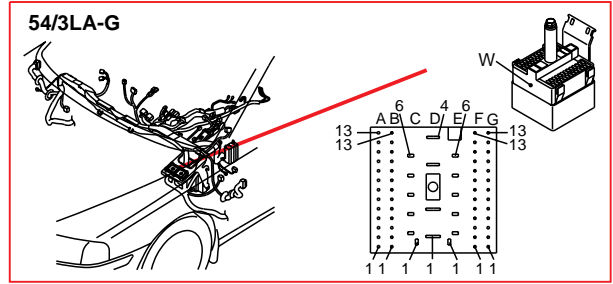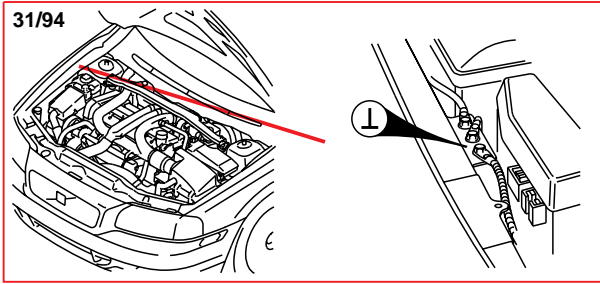

Komponentbilder










54/10 - 54/33

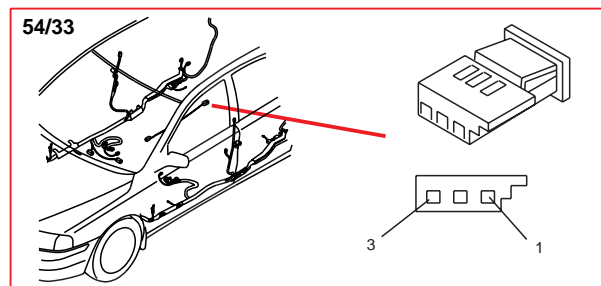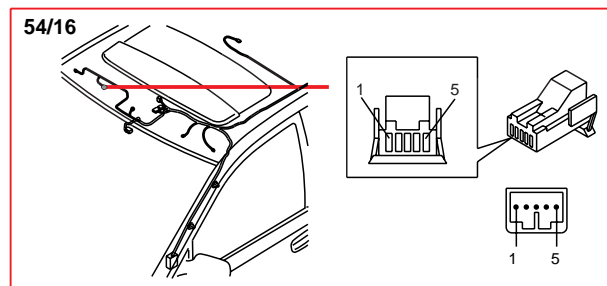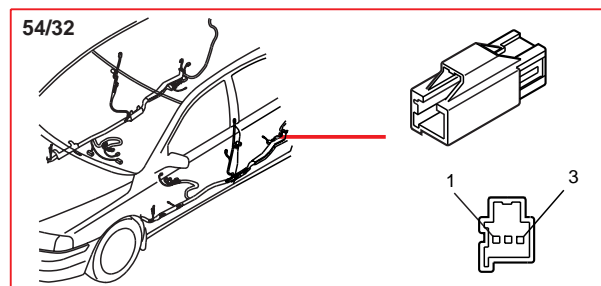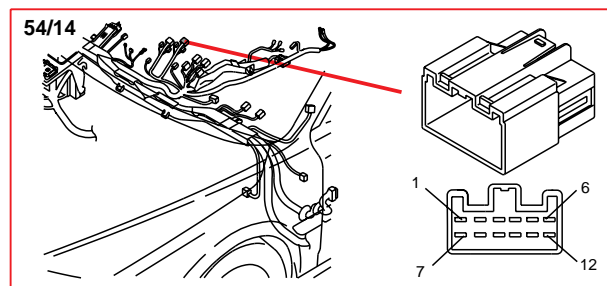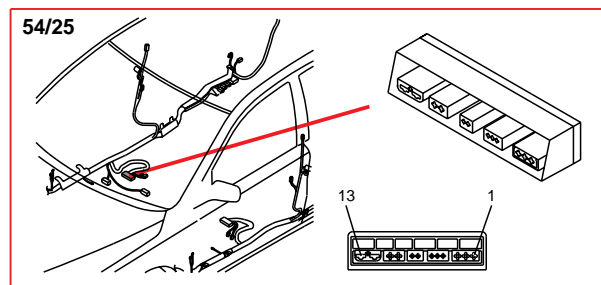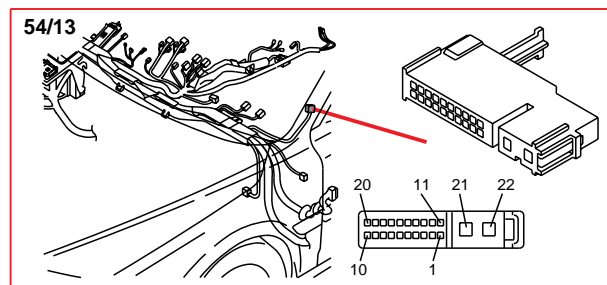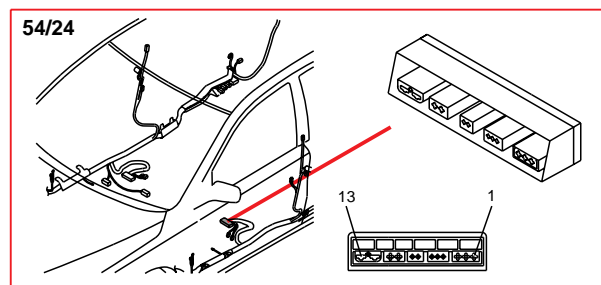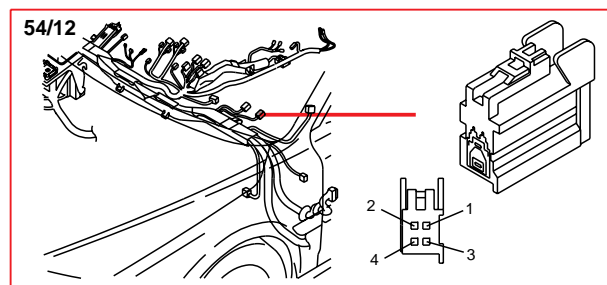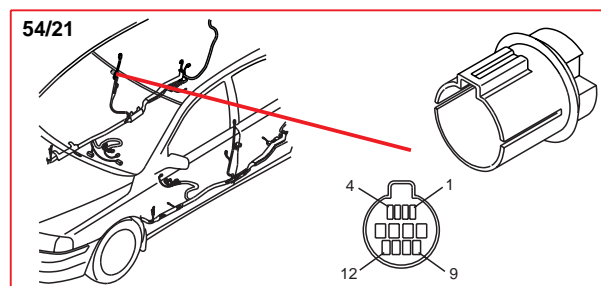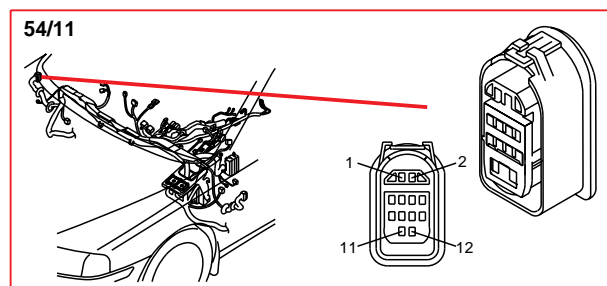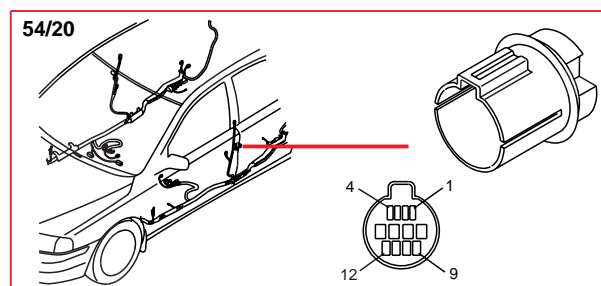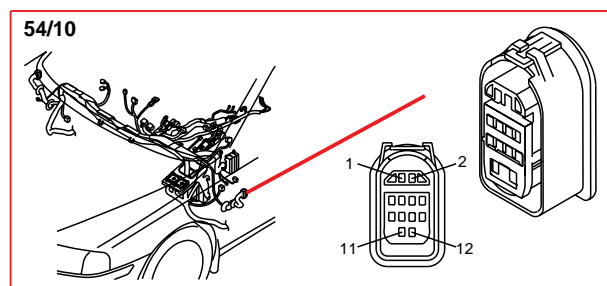

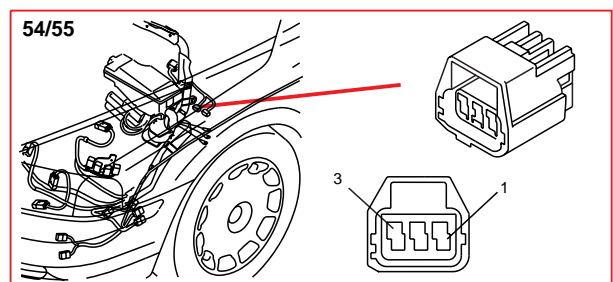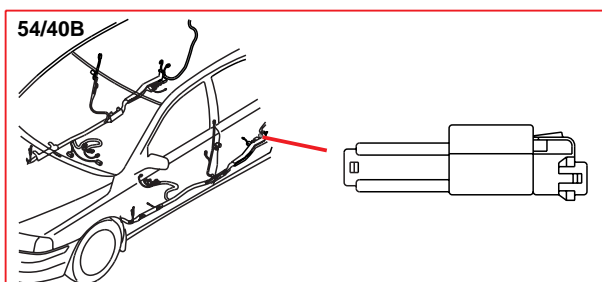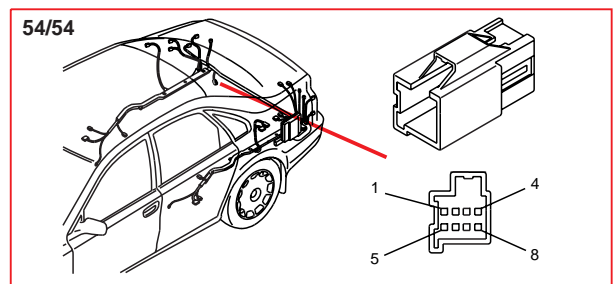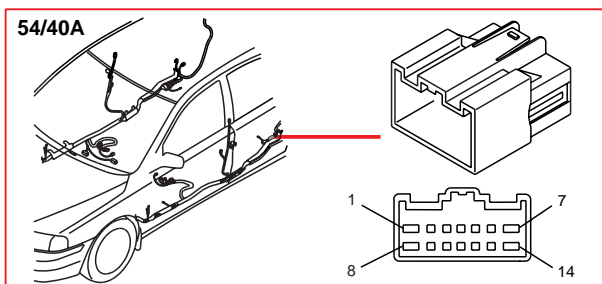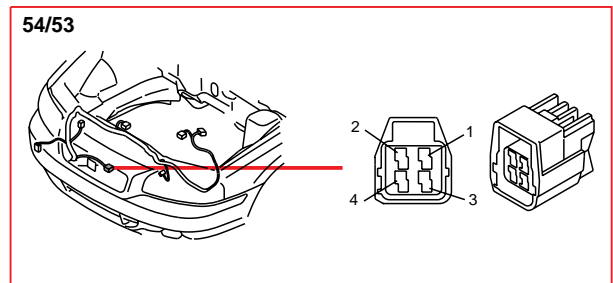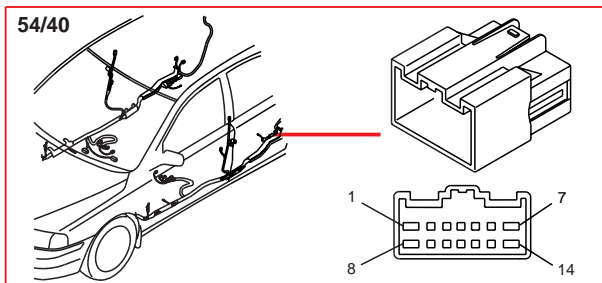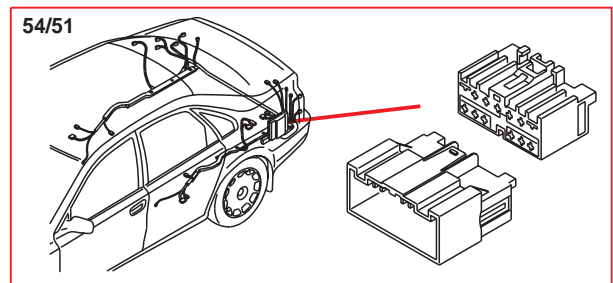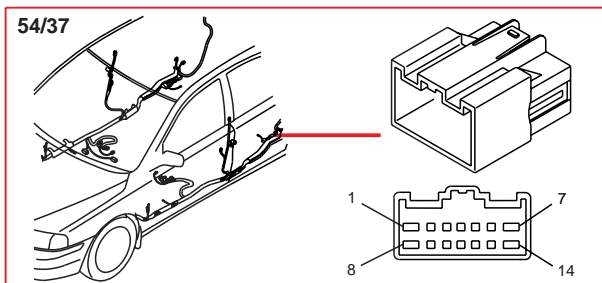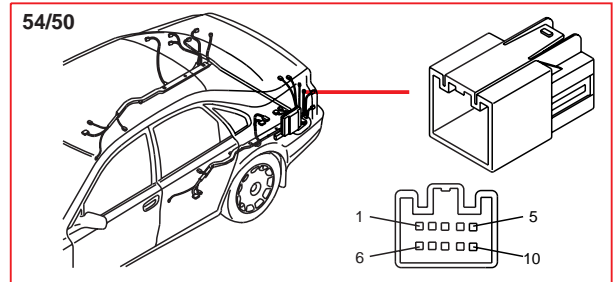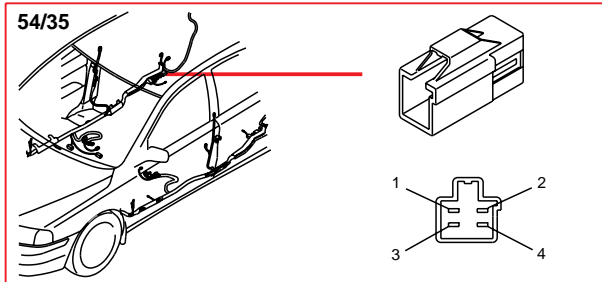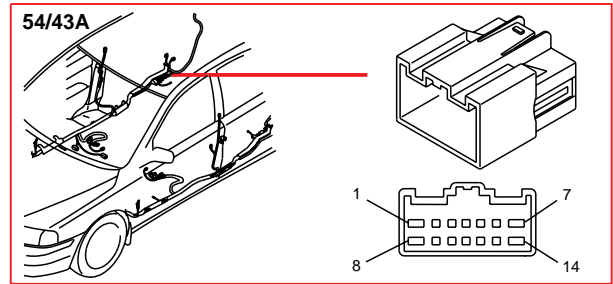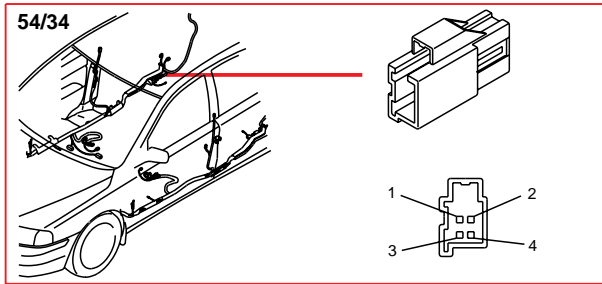

Komponentbilder

54/56 - 54/106

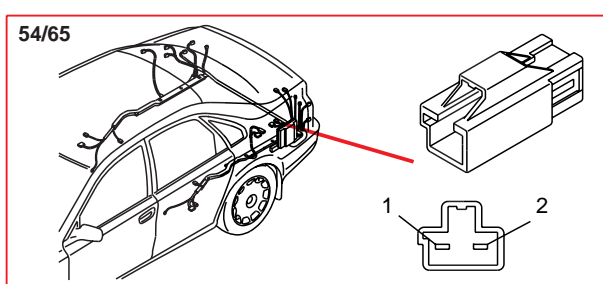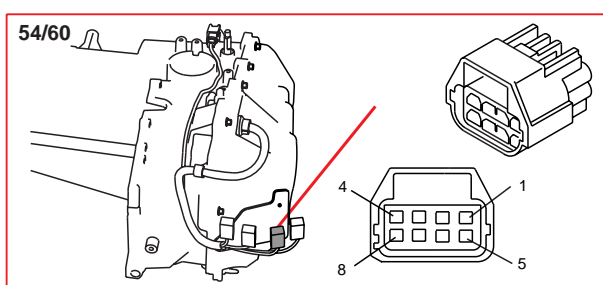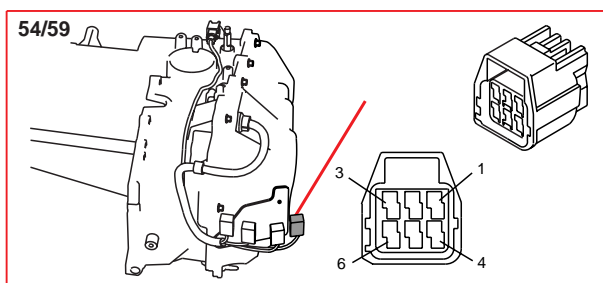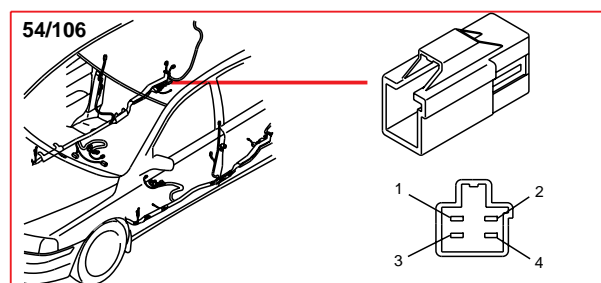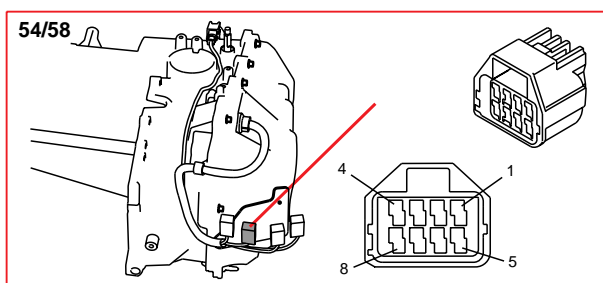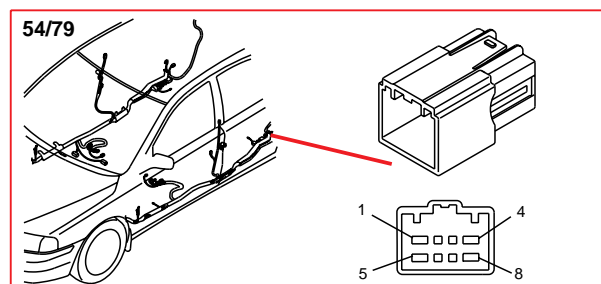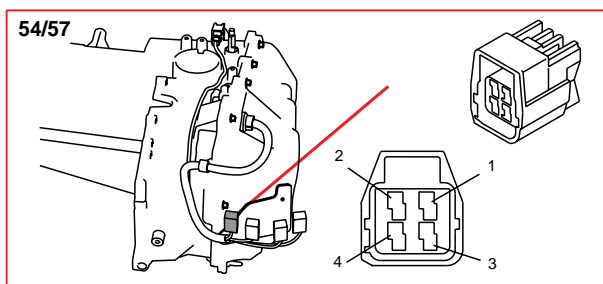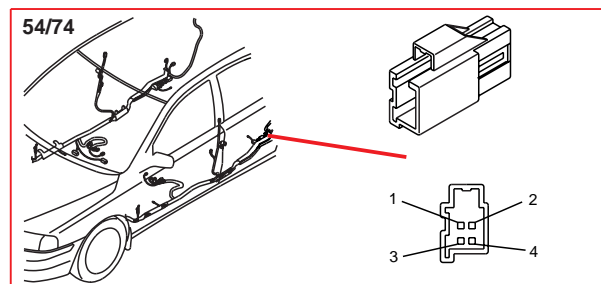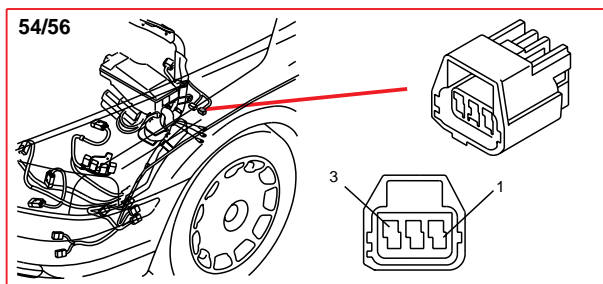

Komponentförteckning

1/1	Batteri	3/26	Manöverenhet elmanövrerad förarstol
2/14	Relä glödstiftsautomatik	3/27	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol
2/17	Relä signalhorn	3/35	Omkopplare handtag baklucka
2/22	Relä AC	3/37	Kontakt signalhorn
2/23	Relä bränslepump	3/47	Kontakt parkeringsbroms
2/29	Relä utökad D1-matning	3/53	Omkopplare recirkulation
2/30	Avlastningsrelä X-matning	3/56	Omkopplare fläkt
2/31	Avlastningsrelä 15-matning	3/59	Reglage strålkastarinställning
2/32	Huvudrelä motorstyrssystem	3/60	Omkopplare extraljus
2/33	Relä bränslesystem	3/62	Kontakt larm motorhuv
2/34	Relä dimljus fram	3/71	Kontakter växelläge
2/35	Relä startmotor	3/73	Omkopplare barnsäkerhetslås PCL
2/49	Relä dimljus bak	3/74	Låsenhet framdörr vänster
2/52	Relä 15l-matning bak	3/75	Låsenhet framdörr höger
2/59	Relä upplåsning tanklucka	3/76	Låsenhet bakdörr vänster
2/61	Relä positions-/parkeringsljus	3/77	Låsenhet bakdörr höger
2/62	Relä halvljus/BI-Xenon	3/78	Låsenhet baklucka
2/63	Relä helljus	3/80	Omkopplare centrallås vänster
2/64	Relä extraljus tillbehör	3/82	Omkopplare centrallås höger
2/67	Relä öppning baklucka	3/85	Omkopplare elhiss bakdörr vänster
2/75	Relä fällbara nackskydd bak	3/86	Omkopplare elhiss bakdörr höger
2/79	Relä bromsljus	3/91	Omkopplare eluppvärmd stol vänster
2/80	Relä backljus	3/92	Omkopplare eluppvärmd stol höger
2/82	Relä eluppvärmd bakruta	3/93	Omkopplare bälteslås stol vänster
2/83	Relä dimljus släpvagn	3/94	Omkopplare bälteslås stol höger
2/90	Relä vindrutetorkare låg/hög hastighet	3/95	Omkopplare spinnreglering
2/91	Relä intervall vindrutetorkare	3/111	Manöverenhet ljus LSM
2/92	Relä spolarmotor vindruta	3/112	Manöverenhet klimatanläggning CCM
2/101	Relä utökad D2-matning automatväxellåda	3/113	Omkopplare fällbara nackskydd bak
2/112	Relä upplåsning vänster bak	3/117	Manöverenhet taklampa
2/114	Relä upplåsning höger bak	3/118	Omkopplare klimatanläggning
2/115	Relä blockerat låsläge bakdörrar	3/119	Omkopplare klimatanläggning auto
2/116	Relä elhiss upp vänster bak	3/121	Omkopplare klimatanläggning defroster
2/117	Relä elhiss upp höger bak	3/122	Omkopplare klimatanläggning ventilation
2/118	Relä elhiss ner vänster bak	3/123	Omkopplare klimatanläggning golv
2/119	Relä elhiss ner höger bak	3/124	Omkopplare temperatur vänster sida
2/120	Relä elhiss barnspärr bakdörr	3/125	Omkopplare temperatur höger sida
2/138	Relä dörrblockering vänster bak	3/126	Manöverenhet framdörr vänster DDM/PDM
2/139	Relä dörrblockering höger bak	3/127	Manöverenhet framdörr höger PDM/DDM
2/140	Relä CNG/LPG	3/130	Manöverenhet rattspakar SWM
2/142	Relä förvärmare bränslefilter	3/131	Omkopplare audio/mobiltelefon
2/143	Relä bränsleläckagekontroll	3/135	Omkopplare RTI
2/158	Relä låsning bakdörrar, tanklucka	3/155	Programväljare automatväxellåda
3/1	Tändningslås	3/156	Spakenhet automatväxellåda GSM
3/4	Manöverenhet konstantfarthållare SWS	3/171	Omkopplare infällbara backspeglar
3/6	Omkopplare varningsblinkers	3/173	Omkopplare privatlåsning baklucka
3/8	Omkopplare eluppvärmd bakruta/backspeglar	3/174	Omkopplare reducerat larm
3/9	Kontakt bromsljus	3/183	Omkopplare max defroster
3/10	Kontakt backljus	3/184	Omkopplare CNG/LPG
3/25	Omkopplare elmanövrerad taklucka		

4/7	Styrenhet tillskottsvärmare CPM	6/92	Motor elhiss bak vänster
4/9	Styrenhet krocksäkerhetssystem SRS	6/93	Motor elhiss bak höger
4/16	Styrenhet bromsar BCM	6/95	Spjällmotor temperatur vänster sida
4/28	Styrenhet automatväxellåda TCM	6/96	Spjällmotor temperatur höger sida
4/31	Styrenhet kupéfläkt	6/102	Spjällmotor defroster
4/33	Styrenhet taklucka SRM	6/103	Spjällmotor golv/ventilation
4/46	Motorstyrssystem ECM	6/105	Bränslefördelare gas
4/50	Styrenhet spjällhus ETM	6/114	Vacuumpump
4/52	Styrenhet elmanövrerad förarstol PSM	6/120	Motor spjällhus
4/56	Central elektronikstyrenhet CEM		
4/58	Bakre elektronikstyrenhet REM	7/4	Givare bromsvätskenivå
4/68	Styrenhet rattvinkelgivare SAS	7/5	Givare spolärvätskenivå
4/70	Övre elektronikstyrenhet UEM	7/6	Oljetrycksvakt
4/71	Styrenhet elkyfläkt	7/8	Tryckgivare AC
4/76	Fjärrstyrenhet garageöppning	7/10	Givare innertemperatur
4/78	Styrenhet tillbehörselektronik AEM	7/11	Givare yttertemperatur
4/82	Styrenhet fyrhjulsdrift DEM	7/12	Solsensor, indikering larm och elektronisk startspärr
4/201	Styrenhet stolsvärme vänster		
4/202	Styrenhet stolsvärme höger	7/15	Lambdasond
		7/16	Givare kylvätsketemperatur
5/1	Kombinationsinstrument DIM	7/17	Luftmassmätare MAF
		7/23	Knackgivare bakre
6/1	Motor vindrutetorkare	7/24	Knackgivare främre
6/2	Spolarpump vindruta	7/25	Impulsgivare
6/3	Motor strålkastartorkare höger	7/31	Givare ABS fram vänster
6/4	Motor strålkastartorkare vänster	7/32	Givare ABS fram höger
6/15	Motor taklucka	7/41	Temperaturgivare evaporator
6/16	Motor förarstol ryggstödslutning	7/51	Givare gaspedal
6/17	Motor förarstol upp/ner framkant	7/56	Givare ABS bak vänster
6/18	Motor förarstol upp/ner bakkant	7/57	Givare ABS bak höger
6/19	Motor förarstol framåt/bakåt	7/61	Givare ingångsvarvtal
6/20	Motor passagerarstol framåt/bakåt	7/62	Givare utgångsvarvtal
6/25	Startmotor	7/73	Givare kylvätska
6/26	Generator	7/74	Givare oljetemperatur automatväxellåda
6/28	Motor kupéfläkt	7/77	Temperaturgivare insugningsluft
6/29	Motor elkyfläkt	7/81	Tryckgivare inloppsrör
6/33	Bränslepump	7/82	Lambdasond diagnos 1
6/35	Bränslepump tillskottsvärmare	7/84	Givare tanktryck
6/37	Låsmotor tanklucka	7/91	Givare rattvinkel
6/38	Motor strålkastarinställning vänster	7/100	Givare vagnsvinkel ISM
6/39	Motor strålkastarinställning höger	7/103	Lambdasond 3
6/44	Kylfläkt elektronikbox motorrum	7/104	Lambdasond 4 (diagnossond)
6/48	Spjällmotor recirkulation	7/105	Givare yttertemperatur motorstyrenhet
6/58	Motor elhiss fram vänster	7/108	Sidokrockgivare bak vänster
6/60	Motor elhiss fram höger	7/109	Sidokrockgivare bak höger
6/62	Elmanövrerad backspegel vänster	7/110	Givare temperatur stol vänster
6/63	Elmanövrerad backspegel höger	7/111	Givare temperatur stol höger
6/64	Motor passagerarstol ryggstödslutning	7/115	Sidokrockgivare fram vänster
6/65	Motor passagerarstol upp/ner framkant	7/116	Sidokrockgivare fram höger
6/66	Motor passagerarstol upp/ner bakkant	7/120	Vinkelgivare bak vänster
6/67	Pump bränsleläckagekontroll	7/122	Mikrovågsgivare larm MMS
6/69	Spjällmotor ventilation/golv/defroster	7/123	Givare kopplingspedal
6/71	Stegmotor hastighetsberoende servostyrning	7/124	Givare bromspedal
6/73	Kylvätskepump tillskottsvärmare		

7/129	Bromstrycksgivare 2	9/2	Eluppvärmd bakruta
7/130	Bränslenivågivare ejektorsida	9/12	Stolsvärme vänster
7/139	Bromstrycksgivare 1	9/13	Stolsvärme höger
7/143	Givare bränslenivå pumpsida	9/16	Värmeelement ryggstöd stol vänster
7/149	Regnsensor	9/17	Värmeelement ryggstöd stol höger
7/153	Givare bränslenivå LPG	9/18	Värmeelement sits stol vänster
7/156	Tryck- och temperaturgivare CNG	9/19	Värmeelement sits stol höger
7/159	Givare luftkvalitet	9/25	Uttag 12V bak
7/162	Tryckgivare bränslerör	9/30	Tillskottsvärme
7/164	Givarmodul DSTC	9/32	PTC-resistor luftförvärmning
7/172	Lägesgivare kamaxel insugssida	9/33	Eluppvärmd backspegel vänster
7/173	Givare kamaxel	9/34	Eluppvärmd backspegel höger
		9/38	Eluppvärmt bränslefilter
8/3	Magnetkoppling AC	10/1	Lamphus fram vänster
8/6-11	Insprutningsventiler	10/2	Lamphus fram höger
8/17	EGR-ventil	10/3	Sky/tbelysning
8/18	EVAP-ventil	10/5	Dimljus fram vänster
8/19	Omställningsventil kamaxel	10/6	Dimljus fram höger
8/28	Turboreglerventil	10/11	Positions-/parkeringsljus fram vänster
8/30	Tändare krockkudde förarsida	10/12	Positions-/parkeringsljus fram höger
8/31	Tändare krockkudde passagerarsida	10/13	Körriktningsvisare fram vänster
8/32	Tändare krockkudde passagerarsida steg 2	10/14	Körriktningsvisare fram höger
8/33	Tändare bältessträckare fram vänster	10/15	Körriktningsvisare framskärm vänster
8/34	Tändare bältessträckare fram höger	10/16	Körriktningsvisare framskärm höger
8/36	Solenoid växlingsspärr	10/17	Lamphus bakljus höger
8/37	Automatväxellåda	10/18	Lamphus bakljus vänster
8/38	Växlingssolenoid 1	10/19	Extra bromsljus
8/39	Växlingssolenoid 2	10/29	Belysning handskfack
8/40	Lock-up solenoid	10/42	Positions-/parkeringsljus bak höger
8/41	Trycksolenoid	10/43	Bromsljus höger
8/44	Kanisterventil	10/44	Bakljuslampa 1 höger
8/46	Aktiveringsenhet DSTC	10/45	Bakljuslampa 2 höger
8/51	Tändare sidokrockkudde fram vänster	10/46	Dimljus bak höger
8/52	Tändare sidokrockkudde fram höger	10/47	Körriktningsvisare bak höger
8/55	Tändare bältessträckare bak vänster	10/48	Backljus höger
8/56	Tändare bältessträckare bak höger	10/49	Positions-/parkeringsljus bak vänster
8/59	Solenoid nackskydd bak vänster	10/50	Bromsljus vänster
8/60	Solenoid nackskydd bak höger	10/51	Bakljuslampa 1 vänster
8/61	Tändare krockkudde förarsida steg 2	10/52	Bakljuslampa 2 vänster
8/62	Tändare bältessträckare mittplats bak	10/53	Dimljus bak vänster
8/64	Magnetventil motorkudde	10/54	Körriktningsvisare bak vänster
8/66	Tändare krockgardin vänster	10/55	Backljus vänster
8/67	Tändare krockgardin höger	10/64	Helljus höger
8/71	Trottel-solenoid	10/66	Halvljus höger
8/72	Växlingssolenoid 3	10/68	Helljus vänster
8/73	Växlingssolenoid 4	10/70	Halvljus vänster
8/74	Växlingssolenoid 5	10/71	Sidomarkeringslykta fram vänster
8/75	Ventil bränsleavstängning DFCO	10/72	Belysning askkopp fram
8/76	Gastanksventil	10/73	Sidomarkeringslykta fram höger
8/78	Givare oljetryck	10/114	Belysning makeupspegel vänster
8/79	Ventil LPG	10/115	Belysning makeupspegel höger
8/81	Solenoid variabel ventiltid utlopp	10/122	Belysning insteg bak vänster
8/82	Solenoid variabel turbogeometri	10/123	Belysning insteg bak höger
8/84	Brytare vacuum pump	10/125	Belysning insteg fram vänster
8/85	Temperaturbrytare bränslefilter	10/126	Belysning insteg fram höger
8/88	Solenoid bränsletank CNG bak	10/127	Belysning bagagerum vänster
8/89	Solenoid bränsletank CNG fram vänster	10/128	Belysning bagagerum höger
8/90	Solenoid bränsletank CNG fram höger	10/129	Positions-/parkeringsljus fram vänster
8/111	Magnetventil högtryck diesel	10/130	Positions-/parkeringsljus fram höger
		10/142	Belysning manöverenhet framdörr vänster
9/1	Uttag 12V fram		

10/143	Belysning manöverenhet framdörr höger	16/46	Display RTI
10/148	Belysning backspegel vänster	16/47	GPS-antenn RTI
10/149	Belysning backspegel höger	16/55	Diskanthögtalare framdörr vänster
10/150	Läslampa bak	16/56	Diskanthögtalare framdörr höger
10/151	Belysning omkopplare bakdörr vänster	16/59	Antenn fjärrmanövrering
10/152	Belysning omkopplare bakdörr höger	16/60	Integrerad mobiltelefon PHM
10/155	Belysning omkopplare recirkulation	16/62	Handenhet mobiltelefon
10/156	Belysning kupéfläktspottiometer	16/63	GPS-antenn telefon
10/157	Belysning värmereglage vänster	16/64	Antenn mobiltelefon
10/158	Belysning manöverenhet klimatanläggning	16/65	Antennring/belysning tändningslås
10/159	Belysning värmereglage höger	16/67	Förstärkare antenn stötfångare
10/160	Belysning omkopplare eluppvärmd bakruta/speglar/stolar fram	16/68	Antenn stötfångare
		16/71	Förstärkare rutantenn höger
		16/77	Mikrofon mobiltelefon
		16/78	Högtalare mobiltelefon
11A/nr	Huvudsäkringar i säkringsbox motorrum	17/13	Diagnosuttag
11B/nr	Säkringar i säkringsbox motorrum	17/17	Starthjälpanslutning
11C/nr	Säkringar i säkringsbox kupé	17/19	Uttag 12V bagagerum
11D/nr	Säkringar i säkringsbox bagagerum		
11E/nr	Huvudsäkringar vid batteri		
15/18-30	Förbindningsskenor	18/4	Kontaktrulle
16/1	Audio	20/3-8	Tändstift med tändspole
16/2	Förstärkare	20/16	Kondensator
16/3	Högtalare framdörr höger	20/22-26	Glödstift
16/4	Högtalare framdörr vänster	20/27	Shunt halvljus CEM
16/5	Högtalare bakdörr höger	20/28	Shunt positions-/parkeringsljus REM
16/6	Högtalare bakdörr vänster	20/29	Shunt dimljus REM
16/9	Rutantenn	20/31	Shunt bromsljus REM
16/10	Signalhorn 1	20/32	Shunt körriktningssvisare CEM vänster
16/11	Signalhorn 2	20/33	Shunt positions-/parkeringsljus/bakljus REM
16/15	CD-växlare	20/34	Shunt körriktningssvisare CEM höger
16/16	Förstärkare rutantenn vänster		
16/17	Högtalare hatthylla vänster	31/nr	Stomanslutning
16/18	Högtalare hatthylla höger		
16/26	Högtalare mitten instrumentbräda	53/nr	Förgreningspunkt
16/35	Larmsiren SCM		
16/36	TV-mottagare	54/nr	Kontaktstycke
16/45	Styrenhet RTI-system		

